

Langattomat vastamelukuulokkeet
LinkBuds Fit



Malli: YY2975

Pika-aloitusopas

Löydä sopiva

[Kuulokkeiden pitäminen](#)

 [Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen](#)

Lisää hauskuutta ja käyttömukavuutta yhdistämällä sovellukseen

Laitteessasi on monia hyödyllisiä ominaisuuksia.

Lataa "Sony | Sound Connect" ja ota kaikki irti siitä, mitä sinulla on.



Sound Connect



Download

Aloitetaan käyttö



1

Kuulokkeiden pitäminen



Kierrä kuulokeyksikköä asettaaksesi nappikuulokkeen sovitteen parhaaseen asentoon. Asenna sitten liitinpidike korvan syvennyksen yläosaan.

2

BLUETOOTH®-yhteyden muodostaminen



Kuulokkeet kytkeytyvät päälle, kun molemmat kuulokeyksiköt poistetaan latauskotelosta. Noudata ladatun "Sony | Sound Connect" -sovelluksen ohjeita.

3

Kuulokkeiden käyttäminen



Napauta kuulokeyksikköä tai aluetta lähellä korvaasi, jossa kuuloketta pidetään (laajan alueen napautus).

Vasen

- (Napauta kahdesti): Vaihto vastamelutoiminnon ja ympäristön äänitilan välillä
- (Napauta 3 kertaa): Quick Access ("Sony | Sound Connect" -sovelluksessa vaaditut asetukset)
- ...(Napauta vähintään 5 kertaa): Äänenvoimakkuuden pienentäminen

Oikea

- (Napauta kahdesti): Toisto/tauko
- (Napauta 3 kertaa): Siirtyminen seuraavan kappaleen alkuun
- ...(Napauta vähintään 5 kertaa): Äänenvoimakkuuden lisääminen

Aiheeseen liittyvät tiedot

[Bluetooth-yhteyden muodostaminen manuaalisesti](#)

[Kuulokkeiden lataaminen](#)

Aloittaminen

[Mitä Bluetooth-toiminnolla voidaan tehdä](#)

[Tietoja ääniopastuksesta](#)

Mukana toimitetut tarvikkeet

- [Pakkauksen sisältö](#)
- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)

Osat ja painikkeet

- [Osien sijainti ja toiminta](#)
- [Tietoja ilmaisimesta](#)

Kuulokkeiden käyttäminen

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)

Kuulokkeiden käyttäminen

- [Tietoja laajan alueen napautuksesta](#)
- [Quick Accessn käyttäminen](#)

Virta ja lataaminen

- [Lataaminen](#)
- [Käytettävissä oleva käyttöaika](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Yhteyksien muodostaminen

[Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

Helppo asennus sovelluksella

- [Yhdistäminen "Sony | Sound Connect" -sovelluksella](#)

Android-älypuhelin

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen käyttäminen käyttämällä LE Audiota](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)

iPhone (iOS-laitteet)

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneen](#)

Tietokoneet

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)

Muut Bluetooth-laitteet

- [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn Bluetooth-laitteeseen](#)

Monipisteyhteys

- [Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti \(monipisteyhteys\)](#)

[Äänen vaihtaminen useiden laitteiden välillä "audionsiirto"-toiminnolla](#)

[Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Musiikin kuunteleminen

Musiikin kuunteleminen Bluetooth-yhteydellä

- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Tietoja 360 Reality Audio -toiminnosta](#)
- [Saumattomasta toistosta nauttiminen kaiuttimilla \(Auto Switch\)](#)

Vastamelutoiminto

- [Mitä vastamelutoiminto on?](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)
- [Optimoi vastamelutoiminnon aina automaattisesti käyttäjälle ja käyttöympäristölle sopivaksi \(automaattinen NC Optimizer\)](#)

Ympäristöäänien kuunteleminen

- [Ympäristöäänien kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\)](#)

[Säätää automaattisesti ympäristöäänien taltioinnin ympäristön äänitason mukaan \(Automaattinen ympäristön äänitila\).](#)

[Puhuminen toisen henkilön kanssa kuulokkeiden ollessa korvilla \(Speak-to-Chat\).](#)

Äänenlaatutila

[Tietoja äänenlaatutilasta](#)

[Tuetut koodekit](#)

[Tietoja DSEE Extreme -toiminnosta](#)

Puhelujen soittaminen

[Puhelun vastaanottaminen](#)

[Puhelun soittaminen](#)

[Toiminnot puhelua varten](#)

[Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen

[Ääniohjauksen käyttö](#)

[Google Assistantin käyttäminen](#)

[Amazon Alexan käyttäminen](#)

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Google app\)](#)

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Siri\)](#)

Sovellusten käyttäminen

[Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

["Sony | Sound Connect" -sovelluksen asentaminen](#)

[Tukitietojen käyttäminen "Sony | Sound Connect" -sovelluksesta](#)

[Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla \(kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten\).](#)

Mitä kumppanipalveluilla voi tehdä

[Mitä kumppanipalveluilla voi tehdä](#)

Tärkeitä tietoja

[Varotoimet](#)

[Kun lopetat kuulokkeiden käytön](#)

[Huolto](#)

[Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen](#)

[Kun kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat](#)

[Lisenssit](#)

[Tavaramerkit](#)

[Asiakaspalvelusivustot](#)

[Marmoroidun mallin korjaus](#)

Vianmääritys

[Vianmääritys](#)

[Kuulokkeiden nollaaminen](#)

[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Tekniset tiedot

[Tekniset tiedot](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
LinkBuds Fit

Mitä Bluetooth-toiminnolla voidaan tehdä

Kuulokkeissa käytetään langatonta Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa seuraavien tekemisen.

Musiikin kuunteleminen

Voit nauttia musiikista langattomasti älypuhelimesta, musiikkisoittimesta jne.



Puhelimeen puhuminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja ja antaa älypuhelimien tai matkapuhelimien olla taskussasi tai laukussasi.



Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

Tietoja ääniopastuksesta

Kun kuulokkeet ovat tehdasasetuksilla ja ne ovat korvissasi, kuulet kuulokkeista ääniopastuksen englanniksi.

Ääniopastuksen sisältö on selitetty suluissa.

"Sony | Sound Connect" -sovelluksella voit vaihtaa ääniopastuksen kieltä, kytkeä ääniopastuksen päälle/pois ja asettaa ääniopastuksen voimakkuuden.

- Kun siirryt pariliitostilaan automaattisesti asettamalla kuulokeyksiköt korviin ensimmäisen kerran oston jälkeen tai kuulokkeiden alustamisen jälkeen (kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja) / Kun siirryt pariliitostilaan manuaalisesti ja asetat kuulokeyksiköt korviin: "Pairing" (Pariliitetään)
- Kun kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto on alhainen: "Low battery" (Akku lopussa)
- Kun virta katkaistaan automaattisesti kuulokkeiden akkukeston ollessa alhainen: "Battery is empty" (Akku on tyhjä)
- Kun ääniohjausta käytetään jäljellä olevan akkukeston tarkistamiseen: "Battery about XX %" (Akun varaus noin XX %) ("XX"-arvo ilmoittaa arvioidun jäljellä olevan akkukeston. Käytä sitä karkeana arviona.) / "Battery fully charged" (Akku ladattu täyteen)
- Kun asetat ääniopastuksen äänenvoimakkuuden: "Voice guidance test" (Ääniopastustesti)
- Kun Google™ Assistant ei ole käytettävissä kuulokkeisiin yhdistetyssä älypuhelimessa, vaikka käytät kuulokeyksikköä, johon Google Assistant on määritetty: "The Google Assistant is not connected" (Google Assistantia ei ole yhdistetty)
- Kun Amazon Alexa ei ole käytettävissä kuulokkeisiin yhdistetyssä älypuhelimessa, vaikka käytät kuulokeyksikköä, johon Amazon Alexa on määritetty: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Joko mobiililaitteesi ei ole liitetty, tai sinun on avattava Alexa-sovellus ja yritettävä uudelleen)
- Käytettäessä ääniavustajaa, kun yhteys on muodostettu LE Audio -yhteydellä: "The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings." (Ääniavustaja ei ole käytettävissä. Avaa Sound Connect ja tarkista Ääniavustaja -asetukset.)
- Kun vaihdat Classic Audio -yhteydestä LE Audio -yhteyteen käyttämällä "Sony | Sound Connect"-sovellusta: "Multipoint connection has been disabled. Please open the Sound Connect and check the Connect to 2 devices simultaneously settings." (Monipisteyhteys on poistettu käytöstä. Avaa Sound Connect ja tarkista Yhdistä 2 laitteeseen yhtä aikaa -asetukset.)
- Kun Quick Access ei ole käytettävissä, koska Service Link on sammutettu: "Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Aktivoi Palvelulinkki käynnistämällä Sound Connect.)
- Kun vastaavaa sovellusta ei käynnistetä, vaikka käytät kuulokkeita, johon Quick Access on määritetty: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Quick Access -toiminnolle määritettyä sovellusta ei käynnistetä mobiililaitteella)
- Käytettäessä Quick Accessia, kun yhteys on muodostettu LE Audio -yhteydellä: "The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings." (Quick Access ei ole käytettävissä. Avaa Sound Connect ja tarkista Quick Access -asetukset.)
- Kun äänenvoimakkuuden turvallinen säätö alkaa: "The [Safe volume control] limits the volume." (Turvallisen äänenvoimakkuuden hallinta rajoittaa äänenvoimakkuutta.)
- Kun virransäästötila on aktivoitu: "Power Save Mode"
- Kun ääniohjaus ei tunnista komentoa herätysosan tunnistamisen jälkeen: "Valitettavasti komentoa ei voitu tunnistaa"
- Kun ääniohjaus tunnistaa "Avustajan", mutta ääniavustajatoiminto ei aktivoidu: "Mobiililaitteesi ääniavustaja ei vastaa. Tarkista asetuksesi."

Huomautus

- Ääniopastuksen kielen vaihtaminen kestää noin 20 minuuttia.
- Kun alustat kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi ääniopastuksen kielen vaihtamisen jälkeen, kieltä ei palauteta tehdasasetuksille.
- Jos ääniopastusta ei kuulu ääniohjauksen kielen vaihtamisen tai kuulokkeiden ohjelmistopäivityksen jälkeen, aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon, sulje latauskotelon kansi niiden sammuttamiseksi ja poista kuulokeyksiköt sitten latauskotelosta niiden

kytkemiseksi takaisin päälle.

5-058-503-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Langattomat vastamelukuulokkeet
LinkBuds Fit

Pakkauksen sisältö

Tarkista pakkauksen avaamisen jälkeen, että kaikki luettelossa mainitut varusteet ovat mukana. Jos varusteita puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään.

Suluissa () oleva numero ilmoittaa lukumäärän.

Langattomat vastamelukuulokkeet (1)

USB Type-C® -kaapeli (USB-A / USB-C®) (1)



Pehmeät nappikuulokkeiden sovitteet mallille LinkBuds Fit (SS/S/M/L 2 kutakin)

- Ostohetkellä vasempaan ja oikeaan kuulokeysikköön on kiinnitetty M-kokoiset nappikuulokkeiden sovitteet. Nappikuulokkeiden sovitteiden koko voidaan katsoa nappikuulokkeiden sovitteiden sisäpuolelle merkitystä kokomerkinästä.




SS-koko: SS

S-koko: S

M-koko: M

L-koko: L

Latauskotelo (1)

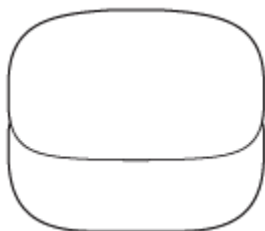

Asiakirjat (1 sarja)

Huomautus

- Jos nappikuulokkeiden sovitteet ovat vahingoittuneet ja ne on vaihdettava, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen

Ostohetkellä vasempaan ja oikeaan kuulokeyksikköön on kiinnitetty M-kokoiset nappikuulokkeiden sovitteet. Jos nappikuulokkeiden sovitteet eivät vastaa korvakäytävien kokoa tai kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, napautustoiminnot tai Speak-to-Chat-puheentunnistus eivät ehkä toimi oikein, tai et ehkä saa oikeaa äänenlaatua, äänenvoimakkuutta, vastamelutoimintoa tai puhelujen laatua. Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.

- Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet sellaisiin, jotka istuvat tiiviimmin korviisi. Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Sopivin koko vasemman ja oikean korvan nappikuulokkeiden sovitteelle voi olla erilainen.
- "Sony | Sound Connect" -sovellus auttaa määrittämään, mitkä nappikuulokkeiden sovitteet sopivat sinulle parhaiten optimaalisen vastameluvaikutuksen, äänenlaadun jne. saavuttamiseksi.
- Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi. Käytä kuulokkeita tavalla, jolla nappikuulokkeiden sovitteet sopivat parhaiten.

Vihje

- Toiminto, joka määrittää sinulle optimaaliset nappikuulokkeiden sovitteet, mittaa nappikuulokkeiden sovitteiden ilmatiiviuden ja määrittää, ovatko kuulokeyksiköt korvissasi oikein vai ei. Valitse koko, joka istuu mukavasti.

Pehmeät nappikuulokkeiden sovitteet mallille LinkBuds Fit

Ostohetkellä vasempaan ja oikeaan kuulokeyksikköön on kiinnitetty M-kokoiset nappikuulokkeiden sovitteet. Nappikuulokkeiden sovitteiden koko voidaan katsoa nappikuulokkeiden sovitteiden sisäpuolelle merkitystä kokomerkinnästä.



SS-koko: SS


S-koko: S

M-koko: M

L-koko: L


1 Irrota nappikuulokkeen sovite.

Pidä kiinni kuulokeyksiköstä ja kierrä nappikuulokkeen sovitetta sen vetämiseksi ulos. Älä purista nappikuulokkeen soviteen pästä, kun poistat sen.

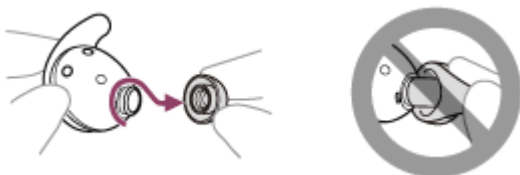

2 Kiinnitä nappikuulokkeen sovite.

Työnnä nappikuulokkeen sovite tiukasti kuulokkeen äänikanavaan (äänen ulostuloputkeen) niin, että nappikuulokkeen sovite peittää äänikanavan sisäpään. Älä kiinnitä nappikuulokkeen sovitetta löysästi tai vinoon.

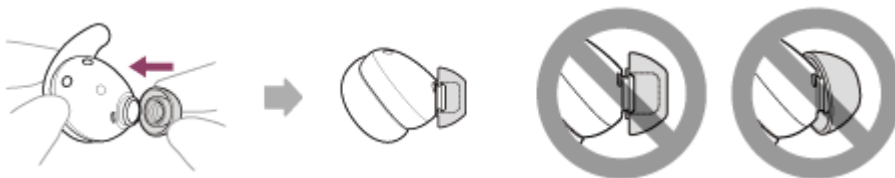

Jos nappikuulokkeen sovitetta ei ole kiinnitetty kunnolla, se saattaa irrota kuulokkeesta ja äänenlaatu, vastameluvaikutus ja käytettävyys saattavat heikentyä.


Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

5-058-503-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Osien sijainti ja toiminta


Kuulokkeet

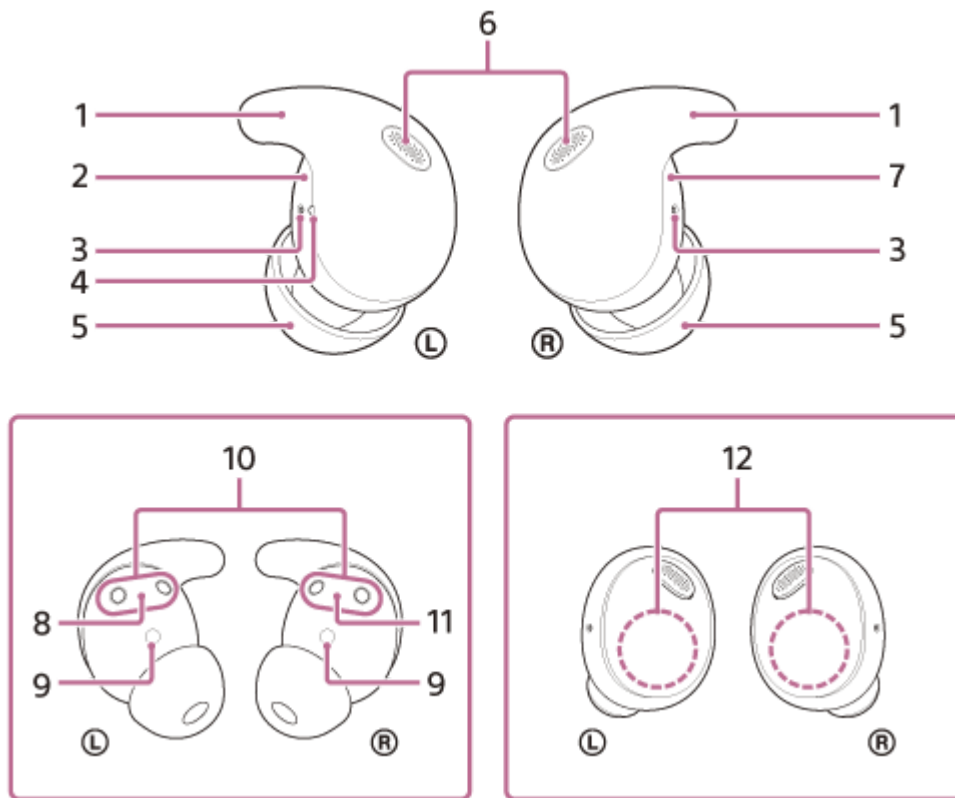

1. Liitinpidikkeet (vasen, oikea)
2. L (vasen) -yksikkö
3. Ilmareiät (vasen, oikea)
4. Tuntopiste
Vasemmassa liitinpidikkeessä on tuntopiste.
5. Nappikuulokkeiden sovitteet (vasen, oikea)
6. Mikrofonit (vasen, oikea)
Poimivat äänesi puhelun aikana tai Speak-to-Chat-tilassa ja poimivat ympäristön äänet, kun käytetään vastamelutoimintoa tai ympäristön äänitilaa.
7. R (oikea) -yksikkö
8. Ⓛ (vasen) -merkki
9. Infrapuna-anturit (vasen, oikea)
10. Latausportit (vasen, oikea)
11. Ⓡ (oikea) -merkki

12. Sisäiset antennit (vasen, oikea)

Latauskotelo

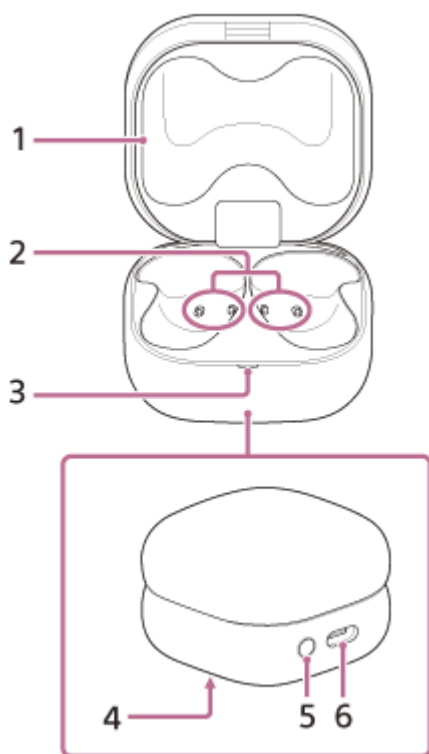

1. Kanssi

2. Latausportit (vasen, oikea)

3. Ilmaisin (vihreä/oranssi/sininen)

Ilmaisee kuulokeyksiköiden ja latauskotelon akun jäljellä olevan akkukeston, lataustilan tai pariliitostilan tilan.

4. Sarjanumero

Sijaitsee latauskotelon pohjassa.

5. Pariliitos-/palautus-/alustuspainike

Käytetään siirryttäessä kuulokkeiden pariliitos-, palautus- tai alustustilaan.

6. USB Type-C -portti

Liitä latauskotelo toimitetulla USB Type-C -kaapelilla tietokoneeseen tai pistorasiaan kaupallisesti saatavilla olevan USB-verkkolaitteen kautta sekä kuulokkeiden että latauskotelon lataamiseksi samanaikaisesti.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

Tietoja ilmaisimesta

Voit tarkistaa kuulokkeiden/latauskotelon eri tilat latauskotelon ilmaisimesta.

● : Syttyy vihreänä / ● : Syttyy oranssina / ● : Syttyy sinisenä / -: Sammuu

Akun jäljellä olevan varauksen ilmaisu

Kun molemmat kuulokeyksiköt ovat latauskotelossa: näyttää kuulokeyksikön jäljellä olevan akun varauksen vasemmasta ja oikeasta kuulokeyksiköstä sen mukaan, kumman varaus on alhaisempi.

Kun joko vasen tai oikea kuulokeyksikkö on latauskotelossa: näyttää latauskotelossa olevan kuulokeyksikön jäljellä olevan akun varauksen.

Kun molemmat kuulokeyksiköt on poistettu latauskotelosta: näyttää latauskotelon jäljellä olevan akun varauksen.

Kun latauskotelon kansi avataan tai suljetaan tai kun USB Type-C -kaapeli irrotetaan latauksen jälkeen, ilmaisimien syttyä seuraavasti akun jäljellä olevan latauksen mukaan.

- Kun kuulokeyksiköt ovat latauskotelossa ja kuulokeyksiköiden jäljellä oleva akun varaus on 95 % tai enemmän / Kun kuulokeyksiköt eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on 31 % tai enemmän
 - - - - - (syttyy vihreänä noin 6 sekunniksi)
- Kun kuulokeyksiköt ovat latauskotelossa ja kuulokeyksiköiden jäljellä oleva akun varaus on välillä 94 % ja 1 % / Kun kuulokeyksiköt eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on välillä 30 % ja 1 %
 - - - - - (syttyy oranssina noin 6 sekunniksi)
- Kun kuulokeyksiköt ovat latauskotelossa ja kuulokeyksiköiden jäljellä oleva akun varaus on alle 1 % / Kun kuulokeyksiköt eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on alle 1 %
 - - - - - (sammuu)

Kun kuulokeyksiköt poistetaan latauskotelosta tai asetetaan latauskoteloon, ilmaisimien syttyä seuraavasti akun jäljellä olevan varauksen mukaan.

- Kun kuulokeyksiköt ovat latauskotelossa ja kuulokeyksiköiden jäljellä oleva akun varaus on 95 % tai enemmän / Kun kuulokeyksiköt eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on 31 % tai enemmän
 - - - - - (syttyy vihreänä noin 3 sekunniksi)
- Kun kuulokeyksiköt ovat latauskotelossa ja kuulokeyksiköiden jäljellä oleva akun varaus on välillä 94 % ja 1 % / Kun kuulokeyksiköt eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on välillä 30 % ja 1 %
 - - - - - (syttyy oranssina noin 3 sekunniksi)
- Kun kuulokeyksiköt ovat latauskotelossa ja kuulokeyksiköiden jäljellä oleva akun varaus on alle 1 % / Kun kuulokeyksiköt eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on alle 1 %
 - - - - - (sammuu)

Varaustila

- Ladattaessa kuulokeyksiköitä / Ladattaessa latauskoteloa
 (syttyy oranssina)
- Kun akku on ladattu täyteen latauksen alkaessa kuulokeyksiköissä/latauskotelossa
 - - - - - (syttyy oranssina noin 1 minuutiksi ja sitten sammuu)

- Kun akku on ladattu täyteen ja lataus on valmis
----- (sammuu)
- Latauksen aikana, kun latauskotelon kansi avataan tai suljetaan / Kun kuulokeyksiköt asetetaan latauskoteloon tai poistetaan siitä
 -----  (syttyy oranssina latauksen aikana, sammuu noin 0,5 sekunniksi ja syttyy sitten uudelleen oranssina)
- Epänormaali latauslämpötila
 -  -----  -  -----  -  ----- (vilkkuu toistuvasti oranssina noin 1 sekunnin välein)
- Kun latauksen aikana tapahtuu virhe eikä kuulokkeita ladata / Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon vasemman ja oikean puolen ollessa päinvastaisessa järjestyksessä
 --  --  --  --  -- (vilkkuu toistuvasti hitaasti oranssina noin 0,5 sekunnin välein)
- Epänormaali vasemman ja oikean kuulokeyksikön yhdistelmä
 -  -  -----  -  -  ----- (vilkkuu toistuvasti oranssina kolme kertaa noin 1,3 sekunnin välein)

Bluetooth-yhteystila

- Pariliitostila
  -----   ----- (vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa)
- Yhteysprosessi valmis
     ... (vilkkuu 10 kertaa sinisenä)
Osoittaa milloin toinen tai molemmat kuulokeyksiköt ovat latauskotelossa.

Muuta

- Kun latauskotelon kansi avataan ohjelmiston automaattisen päivityksen aikana
 -  -----  -  -----  -  ----- (vilkkuu toistuvasti oranssina ja sinisenä noin 0,6 sekunnin välein)
- Aloitusvalmistelun nollaus / Aloitusvalmistelun alustus
 --  --  ----- (vilkkuu toistuvasti oranssina noin 5 sekuntia noin 0,7 sekunnin välein noin 15 sekuntia sen jälkeen, kun olet painanut nollaus-/alustuspainiketta latauskotelon takana)
Lisätietoja on annettu kohdassa "[Kuulokkeiden nollaaminen](#)" tai "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".
- Alustus valmis
 -  -  -  (vilkkuu 4 kertaa vihreänä noin 0,3 sekunnin välein)
Lisätietoja on annettu kohdassa "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Vihje

- Kun kuulokkeet ovat korvillasi, voit tarkistaa kuulokkeiden eri tilat ilmoitusäänellä tai ääniopastuksella.


Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla \(kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten\)](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)
- [Tietoja ääniopastuksesta](#)

Kuulokkeiden pitäminen


1 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.

Aseta kuulokeyksikkö, jossa on Ⓛ (vasen) -merkki, vasempaan korvaan, ja kuulokeyksikkö, jossa on Ⓡ (oikea) -merkki, oikeaan korvaan. Vasemmassa kuulokeyksikössä on tuntopiste (A).

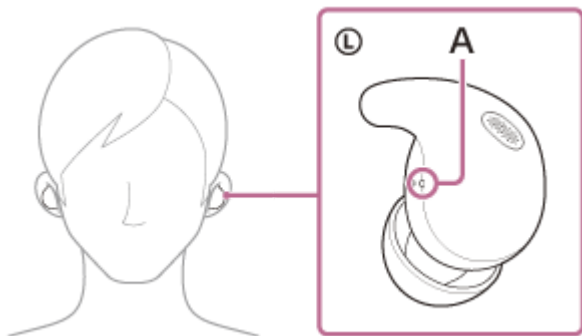


2 Säädä kuulokeyksiköiden istuvuus korviesi mukaan.

Kierrä kuulokeyksikköä säätääksesi sen asennon parasta nappikuulokkeiden sovitetta varten.

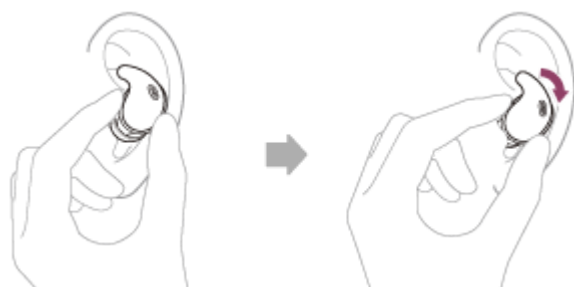

3 Aseta liitinpidike (B) korvan syvennyksen yläosaan (C).

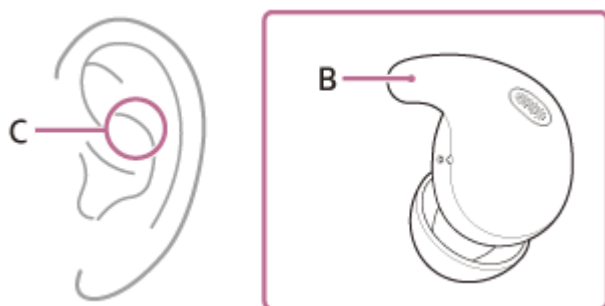

Vihje

- Kun asetat kuulokeyksikön korvaasi tai säädät kuulokeyksikön asentoa, katso kohdan 2 kuvasta, miten kuulokeyksikköä pidetään.

Huomautus

- Älä purista tai peitä kuulokkeiden osia vasemman ja oikean kuulokeyksikön mikrofonien lähellä käsilläsi. Toiminnot, kuten vastamelutoiminto tai ympäristön äänitila, eivät ehkä toimi oikein tai kuulokkeista voi kuulua piippaava ääni (äänen kierto). Poista tällaisissa tapauksissa kätesi tms. vasemmasta ja oikeasta mikrofoniosasta.

Oikean äänenlaadun, äänenvoimakkuuden, vastamelutoiminnon ja puhelun äänenlaadun varmistamiseksi

Jos nappikuulokkeiden sovitteet eivät vastaa korvakäytävien kokoa tai kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, napautustoiminnot tai Speak-to-Chat-puheentunnistus eivät ehkä toimi oikein, tai et ehkä saa oikeaa äänenlaatua, äänenvoimakkuutta, vastamelutoimintoa tai puhelujen laatua.

Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.

- Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet sellaisiin, jotka istuvat tiiviimmin korviisi. Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Sopivin koko vasemman ja oikean korvan nappikuulokkeiden sovitteelle voi olla erilainen.
- "Sony | Sound Connect" -sovellus auttaa määrittämään, mitkä nappikuulokkeiden sovitteet sopivat sinulle parhaiten optimaalisen vastameluvaikutuksen, äänenlaadun jne. saavuttamiseksi.
- Katso kohta 2 ja varmista, että kuulokkeet ovat kunnolla korvissasi. Käytä kuulokkeita tavalla, jolla nappikuulokkeiden sovitteet sopivat parhaiten.

Vihje

- Toiminto, joka määrittää sinulle optimaaliset nappikuulokkeiden sovitteet, mittaa nappikuulokkeiden sovitteiden ilmatiivyyden ja määrittää, ovatko kuulokeyksiköt korvissasi oikein vai ei. Valitse koko, joka istuu mukavasti.

Kun kuulokkeita kiinnitetään ja poistetaan

Tehdasasetuksilla sisäiset anturit havaitsevat, kun kuulokkeet asetetaan tai poistetaan korvista musiikin toiston keskeyttämiseksi tai jatkamiseksi sekä napautustoimintojen tunnistuksen ja ääniopastuksen ohjaamiseksi.

Kun kuulokkeita pidetään

- Voit napauttaa kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä musiikin toistamiseen, puheluiden soittamiseen ja niihin vastaamiseen jne.
- Kuulet toimintoa ja tilaa vastaavan ilmoituksen tai ääniopastuksen.

Kun kuulokkeet poistetaan

- Kun kuuntelet musiikkia molemmat kuulokeyksiköt asetettuina korviisi, kuulokkeet keskeyttävät musiikin toiston, kun toinen tai molemmat kuulokeyksiköt poistetaan. Kun kuulokkeet asetetaan takaisin korville, kuulokkeet jatkavat musiikin toistoa.
- Kun kuulokeyksiköitä ei ole käytetty noin 15 minuuttiin sen jälkeen, kun ne on poistettu latauskotelosta, kuulokkeet sammuvat automaattisesti akun säästämiseksi. Kytke kuulokkeet päälle asettamalla kuulokkeet korviisi.
- Jotta kuulokkeet eivät reagoisi väärin, musiikin toistoa, puhelujen soittamista ja vastaanottamista sekä muita toimintoja ei voida suorittaa napauttamalla korvista poistettuja kuulokkeita.

Vihje

- Voit myös toistaa musiikkia, soittaa ja vastaanottaa puheluja jne., kun vain toinen kuulokeyksikkö on korvassasi.
- Voit käyttää "Sony | Sound Connect" -sovellusta vaihtaaksesi asetuksia, jotka automaattisesti keskeyttävät ja jatkavat musiikin toistoa tai sammuttavat kuulokkeet automaattisesti.
- Jos liitinpidike irtoaa, katso alla oleva URL-osoite ja kiinnitä se uudelleen.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/2801/acc/>

Aiheeseen liittyvää


- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)

- Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen
- Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä

5-058-503-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen

Voit poistaa vain toisen kuulokeyksikön latauskotelosta ja käyttää kuulokeyksikköä erikseen. Tässä tapauksessa vain latauskotelosta poistettu kuulokeyksikkö kytkeytyy päälle.

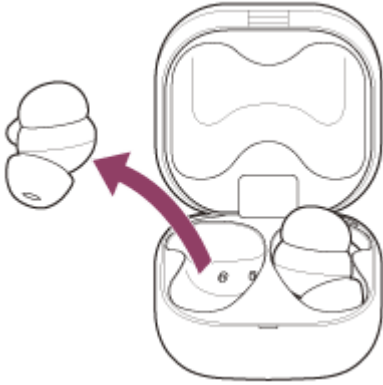

Kun asetat toisen kuulokeyksikön korvallesi

Yhteys muodostetaan automaattisesti vasemman ja oikean kuulokeyksikön välille, ja kuulet musiikin tai muun äänen molemmista kuulokeyksiköistä.

Toimintojen määrittäminen vasemmalle ja oikealle kuulokeyksikölle

Käyttämästäsi kuulokeyksiköstä riippuen jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä tehdasasetuksena. Tässä tapauksessa voit vaihtaa kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön toimintomäärittämiä käyttämällä "Sony | Sound Connect" -sovellusta.

Vihje

- Vaikka käytät vain toista kuulokeyksikköä, voit toistaa musiikkia siitä yksiköstä, jota pidät korvassasi.
- Kun toistat musiikkia tai muuta stereoääntä käyttäessäsi vain toista kuulokeyksikköä, kuulet monofonisen äänen, jossa vasen ja oikea kanava on miksattu (vain Classic Audio -yhteyden aikana).
- Voit myös puhua handsfreenä, vaikka käytät vain yhtä kuulokeyksikköä. Kun saat saapuvan puhelun, vastaa puheluun käyttämälläsi kuulokeyksiköllä. Jos asetat toisen kuulokeyksikön korvaasi puhuessasi vain toisella kuulokeyksiköllä, voit puhua molemmilla kuulokeyksiköillä.
- Google Assistant voidaan määrittää joko vasemmalle tai oikealle kuulokeyksikölle. Kun Google Assistant on määritetty kuulokkeisiin ja käytät vain toista kuulokeyksikköä, käytä sitä kuulokeyksikköä, johon Google Assistant on määritetty.
- Amazon Alexa voidaan määrittää joko vasemmalle tai oikealle kuulokeyksikölle. Kun Amazon Alexa on määritetty kuulokkeisiin ja käytät vain toista kuulokeyksikköä, käytä sitä kuulokeyksikköä, johon Amazon Alexa on määritetty.

Aiheeseen liittyvää

- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)
- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Tietoja laajan alueen napautuksesta

Laajan alueen napautus on toiminto, joka havaitsee tärinän korvien ympärillä kuulokkeisiin sisäänrakennetuilla kiihtyvyyssantureilla ja määrittää napautustoiminnot.

Napauttamalla kuulokkeiden lisäksi myös korvien ympärillä olevia alueita, joissa kuulokkeita käytetään, voit suorittaa erilaisia toimintoja, esim. musiikin toisto ja puhelut.

Alue, jolla kuulokkeet voivat tunnistaa napautustoiminnot, on korvanipukan ympäriltä alaspäin ja pulisonkien alueelle.



Kun napautat, käytä etusormea napauttaaksesi voimakkaammin napautuksen tunnistusalueella.



Käytettävissä olevia toimintoja

	Vasen	Oikea
Napauta kaksi kertaa	Vastamelutoiminnon ja ympäristön äänitilan vaihtamiseksi	Musiikin toistamiseksi tai keskeyttämiseksi
Napauta 3 kertaa	Puheluun vastaamiseksi tai sen lopettamiseksi	Puheluun vastaamiseksi tai sen lopettamiseksi Seuraavan kappaleen alkuun siirtymiseksi
Napauta vähintään 5 kertaa	Äänenvoimakkuuden pienentämiseksi	Äänenvoimakkuuden suurentamiseksi

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten laajan alueen napautusta käytetään (ääniselostusta ei ole saatavilla).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0081/h_zz/


Vihje

- Korvan ympärillä napauttamisen lisäksi napautustoiminnot havaitaan, kun napautat kuulokeysikköä.

- Jos napautustoimintoja ei havaita helposti, napauta kovempaa kohtaa, joka on lähempänä korvaasi.
- Kun napautat kuulokkeita tai korvasi lähellä olevaa aluetta 2 tai 3 kertaa, napauta sitä nopeasti niin, että napautusten väli on noin 0,2 sekuntia.
- Voit vaihtaa oikean ja vasemman kuulokeyksikön toimintomäärittäjäsi käyttämällä "Sony | Sound Connect" -sovellusta.

Huomautus

- Kun kuulokkeet eivät ole korvissasi, napautustoimintoja ei voida havaita.
- Kuulokkeet eivät ehkä toimi oikein yskimisen vuoksi tai kiinnitettäessä/poistettaessa lisävarusteita korvien ympärillä. Kun kuulokkeet eivät toimi oikein, poista laajan alueen napautus käytöstä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.
- Kun napautat kuulokeyksiköitä, älä napauta mikrofoniosaa (A). Kuulokkeista voi kuulua melua tai epätavallista ääntä, jos mikrofoniosaa napautetaan.

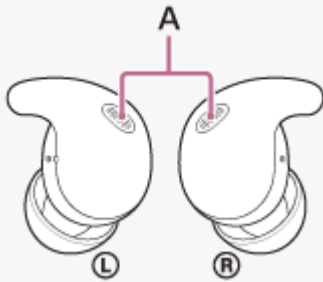

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Quick Accessn käyttäminen

Quick Access on ominaisuus, jonka avulla voit toistaa sisältöä vastaavassa sovelluksessa napauttamalla kuulokkeita tai korvasi lähellä olevaa aluetta.

- 1 Aseta kuulokeyksiköt korviisi ja yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.**
- 2 Avaa "Sony | Sound Connect" -sovellus ja aseta joko vasemman tai oikean kuulokeyksikön toiminnoksi Quick Access.**

Voit vaihtaa kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön toimintomäärittämiä käyttämällä "Sony | Sound Connect" -sovellusta.
- 3 Määritä palvelut, jotka haluat yhdistää Quick Access -toiminnoille "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.**

Voit määrittää eri palvelut kaksois- ja kolmoisnapautukseksi.
- 4 Käynnistä palvelun sovellus, joka on määritetty Quick Accessille.**
- 5 Napauta nopeasti kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä, jolle määritit toiminnon, (napautusten väli noin 0,2 sekuntia) Quick Accessin käyttämiseksi.**

Napauta kaksi tai kolme kertaa suorittaaksesi vastaavan palvelun, joka on määritetty edellisissä vaiheissa.

Vihje

- Quick Accessin käyttämiseksi sinun on asennettava vastaava älypuhelinsovellus ja muodostettava Internet-yhteys. Jotkut sovellukset vaativat kirjautumisen.
- Katso Quick Accessin uusimmat tiedot "Sony | Sound Connect" -sovelluksesta.
- Voit myös määrittää saman palvelun Quick Accessin kaksois- ja kolmoisnapautukselle.
- Jos vastaava sovellus ei käynnisty, vaikka käytät kuulokeyksikköä, johon Quick Access on määritetty, ääniopastus "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Quick Access -toiminnoille määritettyä sovellusta ei käynnistetä mobiililaitteella) kuuluu molemmista kuulokeyksiköistä (tai käyttämästäsi kuulokeyksiköstä).

Huomautus

- Quick Accessille määritettävät palvelut vaihtelevat maittain ja alueittain.

Aiheeseen liittyvää


- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Mitä kumppanipalveluilla voi tehdä](#)

Lataaminen

Kuulokkeissa ja latauskotelossa on sisäiset ladattavat litiumioniakut. Lataa kuulokkeet ennen käyttöä käyttämällä toimitettua USB Type-C -kaapelia.


1 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon.

Aseta vasen kuulokeyksikkö (kuulokeyksikkö, jossa tuntopiste) takaisin latauskotelon vasempaan aukkoon, ja oikea kuulokeyksikkö latauskotelon oikeaan aukkoon. Latauskotelon sisäinen magneetti asettaa molemmat kuulokeyksiköt oikeaan asentoon.

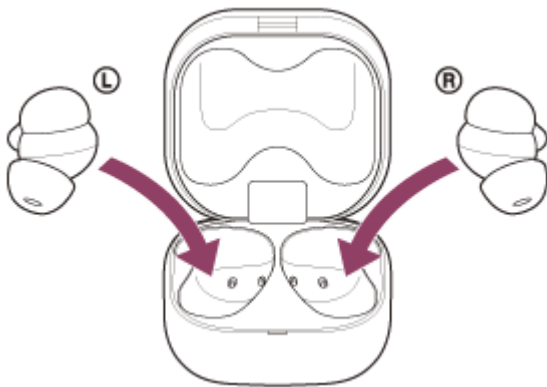


Kun latauskotelon ladattavassa akussa on yhä akkukestoa, latauskotelon ilmaisin (oranssi tai vihreä) syttyy noin 3 sekunniksi.

Lataus käynnistyy kuulokkeissa. Varmista, että liitinpidike on kunnolla latauskotelon sisällä, ennen kuin suljet latauskotelon kannen.

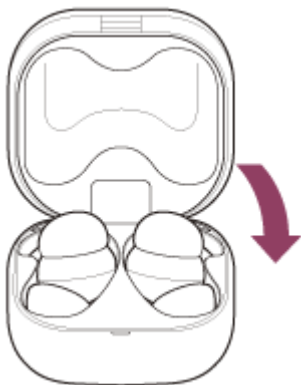

2 Liitä latauskotelo pistorasiaan.

Käytä toimitettua USB Type-C -kaapelia ja kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta (A).

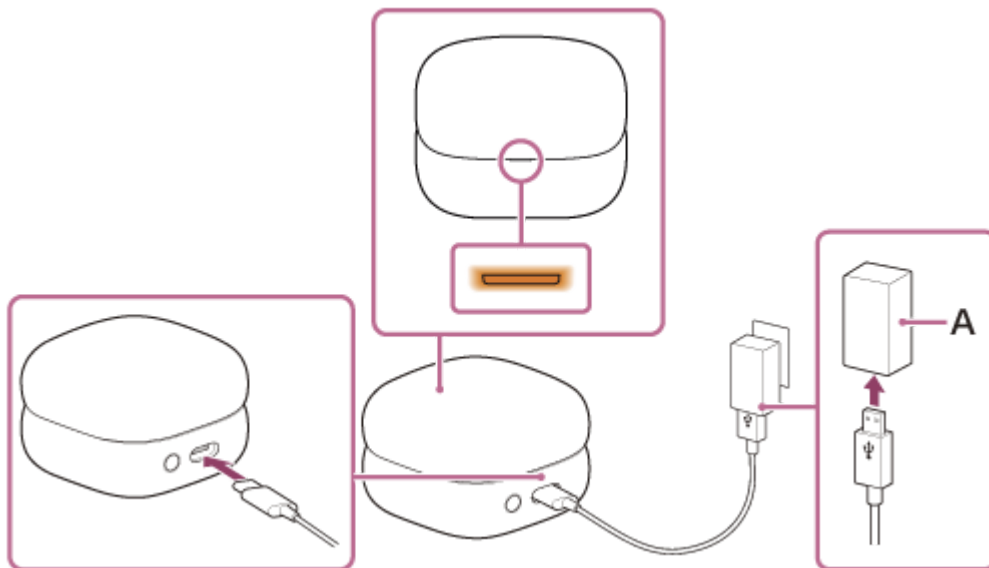

Kuulokkeiden ja latauskotelon lataus käynnistyy. Latauskotelon ilmaisin (oranssi) syttyy. Kun lataus on valmis, latauskotelon ilmaisin sammuu. Irrota USB Type-C -kaapeli.

Tietoja latausajasta

Kuulokkeiden ja latauskotelon lataaminen täyteen kestää noin 3 tuntia *.

* Aika, joka tarvitaan tyhjän akun lataamiseksi täyteen. Latausaika voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Kuulokkeiden lataaminen, kun olet ulkona

Latauskotelossa on sisäänrakennettu ladattava akku. Kun lataat latauskotelon etukäteen, voit käyttää sitä kuulokkeiden lataamiseen, kun lähdet ulos ilman virtalähdettä.

Vasemman ja oikean kuulokeyksikön lataaminen täyteen kestää noin 2 tuntia.

Järjestelmävaatimukset akun lataamiseen USB:llä

● USB-verkkolaite

Kaupallisesti saatavilla oleva USB-verkkolaite, jonka lähtövirta on vähintään 0,5 A (500 mA)

● PC-tietokone

PC-tietokone, jossa on tavallinen USB-portti

- Emme takaa toimintaa kaikilla tietokoneilla.
- Toimintaa räätälöidyissä tai itserakennetuissa tietokoneissa ei taata.

Vihje

- Kuulokkeet voidaan ladata myös liittämällä latauskotelo käynnissä olevaan tietokoneeseen mukana toimitetulla USB Type-C -kaapelilla.

Huomautus

- Muista käyttää toimitettua USB Type-C -kaapelia. Muussa tapauksessa lataaminen ei ehkä onnistu.
- Lataus ei ehkä onnistu USB-verkkolaitteen tyypistä riippuen.
- Vasen tai oikea kuulokeyksikkö toimii pääkuulokkeena, joten se kuluttaa ladattavaa akkua nopeammin kuin toinen yksikkö. Vasemman ja oikean kuulokeyksikön latausajassa on ero, mutta tämä ei ole toimintahäiriö. Vasen tai oikea kuulokeyksikkö voi olla "pääkuulokeyksikkö" käyttöympäristöstä riippuen.
- Kuulokkeita ei voida ladata, kun tietokone siirtyy valmiustilaan (lepo) tai horrostilaan. Vaihda tässä tapauksessa tietokoneen asetuksia ja käynnistä lataus uudelleen.

- Jos latauskotelon ilmaisin (oranssi) vilkkuu noin 3 sekunnin ajan ja sitten sammuu, kun vasen ja oikea kuulokeyksikkö poistetaan latauskotelosta, latauskotelon jäljellä oleva akkukesto on alhainen. Lataa latauskotelo.
- Jos latauskotelon ilmaisin ei syty, vaikka oikea ja vasen kuulokeyksikkö poistetaan latauskotelosta, latauskotelon akkukesto on loppunut. Lataa latauskotelo.
- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, ladattavan akun käyttöaika voi lyhentyä. Akun käyttöikä kuitenkin paranee useiden latausten ja purkamisten jälkeen. Jos asetat kuulokkeet säilytykseen pitkäksi ajaksi, lataa akku 6 kuukauden välein ylipurkautumisen välttämiseksi.
- Jos kuulokkeita ei ole käytetty pitkään aikaan, akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Muista pitää latauskotelon kansi suljettuna latauksen aikana estääksesi latauskotelon akkua kulumasta.
- Jos kuulokkeiden akussa tai latauskotelossa on ongelma ja latauksen aikana havaitaan jotain epätavallista, latauskotelon ilmaisin (oranssi) vilkkuu.
On suositeltavaa ladata paikassa, jossa ympäristön lämpötila on 15 °C – 35 °C. Tehokas lataaminen ei ehkä ole mahdollista tämän alueen ulkopuolella.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, latauskotelon ilmaisin (oranssi) ei ehkä syty heti latauksen aikana. Odota hetki, kunnes ilmaisin (oranssi) syttyy.
- Jos sisäisen ladattavan akun käyttöaika lyhenee merkittävästi, akku on vaihdettava. Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Vältä altistamista äärimmäisille lämpötilamuutoksille, suoralle auringonvalolle, kosteudelle, hiekalle, pölylle ja sähköiskuille. Älä koskaan jätä kuulokkeita pysäköityyn autoon.
- Käytä latauskotelon liittämisessä tietokoneeseen ainoastaan toimitettua USB Type-C -kaapelia ja liitä ne suoraan toisiinsa. Latausta ei suoriteta loppuun oikein, kun latauskotelo on liitetty USB-keskitimen kautta.
- Kuulokkeet ja latauskotelo voivat lämmetä latauksen aikana tai hetken aikaa latauksen jälkeen. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.
- Jos ravistat latauskoteloä voimakkaasti, kuulet kolisevan äänen; tämä on kuitenkin latauskotelon sisällä liikkuvien kuulokeyksikköiden ääni eikä toimintahäiriö.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

Käytettävissä oleva käyttöaika

Kuulokkeiden käyttöajat täyteen ladatulla akulla ovat seuraavat:

Bluetooth -yhteys

Koodekki	Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
LDAC™	Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 3,5 tuntia
LDAC	Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 3,5 tuntia
LDAC	POIS	Maks. 4,5 tuntia
AAC	Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 5,5 tuntia
AAC	Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 5,5 tuntia
AAC	POIS	Maks. 8 tuntia
SBC	Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 5 tuntia
SBC	Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 5 tuntia
SBC	POIS	Maks. 7,5 tuntia
LC3	Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 4,5 tuntia
LC3	Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 4,5 tuntia
LC3	POIS	Maks. 7,5 tuntia

- Noin 1 tunnin musiikin toisto-aika on mahdollinen 5 minuutin latauksella.
- Jos teet seuraavat asetukset "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa, akun käytettävissä oleva käyttöaika on edellä kuvattuja lyhyempi.
 - Taajuuskorjain
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Toiminto ääniavustajatoiminnon käynnistämiseksi äänelläsi
 - Service Link
 - Automaattinen ympäristön äänitila

Jos käytät edellä olevia asetuksia samanaikaisesti, akun käytettävissä oleva käyttöaika lyhenee entisestään.

Yhteysaika

Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 4 tuntia
Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 3,5 tuntia
POIS	Maks. 4 tuntia

Valmiusaika

Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 6,5 tuntia
Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 6,5 tuntia
POIS	Maks. 14 tuntia

Vihje

- "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voit tarkistaa yhteydelle käytetyn koodekin.

Huomautus

- Käyttöaika voi poiketa edellä kuvatusta ajasta riippuen kuuloketoimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista.
- Muista pitää latauskotelon kansi suljettuna latauksen aikana estääksesi latauskotelon akkua kulumasta.
- Vasen tai oikea kuulokeyksikkö toimii pääkuulokkeena, joten se kuluttaa ladattavaa akkua nopeammin kuin toinen yksikkö. Vasemman ja oikean kuulokeyksikön jäljellä olevassa akkukestossa on ero, mutta tämä ei ole toimintahäiriö. Vasen tai oikea kuulokeyksikkö voi olla "pääkuulokeyksikkö" käyttöympäristöstä riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Tuetut koodekit](#)
- [Tietoja DSEE Extreme -toiminnosta](#)
- [Puhuminen toisen henkilön kanssa kuulokkeiden ollessa korvilla \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen

Voit tarkistaa kuulokkeiden ja latauskotelon ladattavien akkujen jäljellä olevan akkukeston seuraavasti.

Kun käytössä on iPhone tai iPod touch (iOS 13 tai uudempi)

Kun kuulokkeet yhdistetään iPhoneen tai iPod touchiin HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-yhteydellä, voit tarkistaa kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston iPhoneen tai iPod touchista. Lisätietoja on annettu iPhoneen tai iPod touchin mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

Kun käytössä on Android™-älypuhelin (OS 8.1 tai uudempi)

Kun kuulokkeet yhdistetään Android-älypuhelimien HFP Bluetooth-yhteydellä, voit tarkistaa kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston älypuhelimesta. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

Latauskotelon jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen

- Jos latauskotelon ilmaisin (oranssi) syttyy, kun molemmat kuulokeyksiköt poistetaan latauskotelosta tai kun latauskotelon kansi avataan tai suljetaan, kun kuulokeyksiköitä ei ole asetettu sinne, latauskotelon jäljellä oleva akkukesto on noin 30 % – 1 %. Latauskotelo ei voi ladata kuulokkeita riittävästi tällä akun jäljellä olevalla varaustasolla.
- Jos latauskotelon ilmaisin ei syty, kun molemmat kuulokeyksiköt poistetaan latauskotelosta tai kun latauskotelon kansi avataan tai suljetaan, kun kuulokeyksiköitä ei ole asetettu sinne, latauskotelon jäljellä oleva akkukesto on alle 1 %. Tässä tapauksessa kuulokkeita ei voida ladata latauskotelolla.

Ääniopastuksen ilmoitus

Kun jäljellä oleva akkukesto on vähissä, kuuluu varoitusääni, kun asetat kuulokkeet korviisi tai käytät kuulokkeita, ja ääniopastus sanoo "Low battery" (Akku lopussa), joten lataa kuulokkeet mahdollisimman pian.

Kun akku on täysin tyhjä, kuuluu varoitusääni, ääniopastus sanoo "Battery is empty" (Akku on tyhjä) ja kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

Vihje

- Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto saattaa vaihdella vasemman ja oikean puolen välillä riippuen siitä, miten käytät kuulokkeita. Kun jäljellä oleva akkukesto tarkistetaan iPhone-/iPod touch -laitteessa tai Android-älypuhelimessa, kun molempia kuulokeyksiköitä käytetään, jäljellä oleva akkukesto näytetään vasemmasta tai oikeasta kuulokeyksiköstä sen mukaan, kummassa sitä on vähemmän jäljellä. Kun käytetään vain toista kuulokeyksikköä, näytetään käytössä olevan kuulokeyksikön jäljellä oleva akkukesto.
- Voit tarkistaa kuulokeyksikön ja latauskotelon jäljellä olevan akkukeston myös "Sony | Sound Connect" -sovelluksella. Android-älypuhelimet ja iPhone/iPod touch tukevat tätä sovellusta.

Huomautus

- Jos kuulokkeita ja älypuhelinia ei ole yhdistetty HFP-yhteydellä, jäljellä olevaa akkukestoa ei näytetä oikein.
- Jos yhdistät kuulokkeet iPhoneen, iPod touchiin tai Android-älypuhelimien "Media audio" (A2DP) vain monipisteyhteydellä, jäljellä olevaa akkukestoa ei näytetä oikein.
- Jäljellä olevaa akkukestoa ei ehkä näytetä oikein heti ohjelmistopäivityksen jälkeen tai jos kuulokkeet ovat olleet pitkään käyttämättä. Lataa ja tyhjennä akku tässä tapauksessa useita kertoja jäljellä olevan akkukeston näyttämiseksi oikein.

Aiheeseen liittyvää


- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Tietoja ilmaisimesta](#)

5-058-503-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Virran kytkeminen kuulokkeisiin

Kun kuulokkeet on asetettu latauskoteloon

1 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.

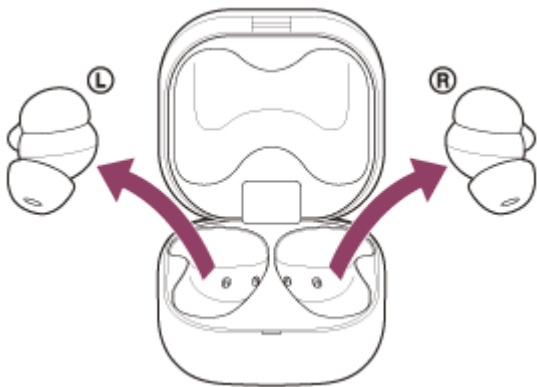

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kun vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan latauskotelosta, vain poistettu yksikkö kytkeytyy päälle.

Kun kuulokkeita ei ole asetettu latauskoteloon

Kun kuulokkeita ei ole käytetty korvissasi noin 15 minuuttiin sen jälkeen, kun ne on poistettu latauskotelosta, kuulokkeet sammuvat automaattisesti. Kytke tässä tapauksessa kuulokkeet päälle asettamalla ne korviisi. Kuulokeyksiköt kytkeytyvät päälle myös, kun ne asetetaan latauskoteloon ja poistetaan sitten latauskotelosta.

"Sony | Sound Connect" -sovelluksella voit vaihtaa kuulokkeiden asetuksen niin, että ne eivät sammu automaattisesti.

Kun kuulokkeet kytketään päälle

Kun molemmat kuulokeyksiköt poistetaan latauskotelosta, yhteys muodostetaan vasemman ja oikean kuulokeyksikön välille.

Kun kuulokkeet kytketään päälle ensimmäisen kerran ostamisen tai heti kuulokkeiden alustamisen jälkeen, kuulokkeet siirtyvät automaattisesti Bluetooth-pariliitostilaan.

Kun käytät kuulokkeita ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen tai heti kuulokkeiden alustamisen jälkeen, vastamelutoiminto kytkeytyy päälle automaattisesti, kun asetat kuulokeyksiköt korviisi.

Jos vastameluasetuksia muutettiin aikaisemmin, asetukset säilytetään.


Aiheeseen liittyvää

- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)
- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Kuulokkeiden sammuttaminen


1 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon.

Aseta vasen kuulokeyksikkö (kuulokeyksikkö, jossa tuntopiste) takaisin latauskotelon vasempaan aukkoon, ja oikea kuulokeyksikkö latauskotelon oikeaan aukkoon. Latauskotelon sisäinen magneetti asettaa molemmat kuulokeyksiköt oikeaan asentoon.

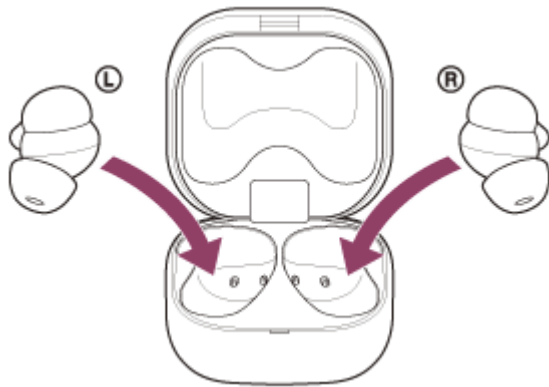

Kun latauskotelon ladattavassa akussa on yhä akkukestoa, latauskotelon ilmaisin (oranssi tai vihreä) syttyy noin 3 sekunniksi.

Lataus käynnistyy kuulokkeissa. Sulje latauskotelon kansi.

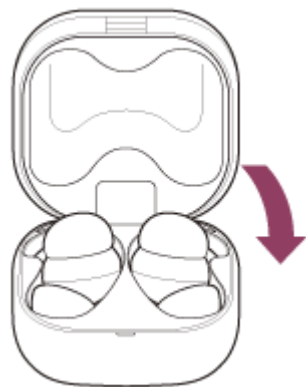

Kuulokkeet sammuvat.

Kun kuulokkeet jätetään poistetuiksi

Kun kuulokkeita ei ole käytetty korvissasi noin 15 minuuttiin sen jälkeen, kun ne on poistettu latauskotelosta, kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi virran katkaisemiseksi, ennen kuin kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

Muista sulkea latauskotelon kansi estääksesi latauskotelon akkua kulumasta.

"Sony | Sound Connect" -sovelluksella voit vaihtaa kuulokkeiden asetuksen niin, että ne eivät sammu automaattisesti.

Vihje

- Voit sammuttaa kuulokkeet myös "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.

Huomautus

- Kun latauskotelon jäljellä oleva akkukesto ei ole riittävä, kuulokkeiden lataus ei käynnisty. Lataa latauskotelo.

Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

5-058-503-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin

Voit nauttia langattomasta musiikin kuuntelusta ja handsfree-puheluista kuulokkeilla käyttämällä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toimintoa.

Pariliittäminen

Bluetooth-toiminnon käyttämiseksi molemmat liitettävät laitteet on rekisteröitävä. Laitteen rekisteröintitoimintoa kutsutaan "pariliittämiseksi".

Pariliitä kuulokkeet laitteeseen manuaalisesti.

Yhdistäminen pariliitettyyn laitteeseen

Kun laite on pariliitetty, sitä ei tarvitse pariliittää uudelleen. Yhdistä jo pariliitetyt laitteet kuulokkeisiin käyttämällä kullekin laitteelle tarvittavia menetelmiä.

Vihje

- Kun käytät LE Audio -toimintoa, sinun on vaihdettava kuulokkeiden asetuksia ja pariliitettävä yhdistetty Android-älypuhelin uudelleen. Katso lisätietoja kohdasta "[Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen käyttäminen käyttämällä LE Audiota](#)".

Aiheeseen liittyvää

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen käyttäminen käyttämällä LE Audiota](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)

Yhdistäminen ”Sony | Sound Connect” -sovelluksella

Käynnistä ”Sony | Sound Connect” -sovellus Android -älypuhelimessa/iPhonessa kuulokkeiden yhdistämiseksi älypuhelimeen tai iPhoneen.



Sony Sound Connect

Vihje

- Toisen tai seuraavan laitteen pariliittämistä varten kuulokkeet voidaan siirtää pariliitostilaan ”Sony | Sound Connect” -sovelluksessa.

Huomautus

- Yhteys joihinkin älypuhelimiin ja iPhone-laitteisiin voi muuttua epävakaaksi käytettäessä ”Sony | Sound Connect” -sovellusta. Yhdistä siinä tapauksessa kuulokkeisiin ohjeiden mukaan, jotka on annettu kohdissa ”[Yhdistäminen pariliitettyn Android-älypuhelimeen](#)” tai ”[Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneen](#)”.

Aiheeseen liittyvää

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneen](#)
- [Mitä ”Sony | Sound Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [”Sony | Sound Connect” -sovelluksen asentaminen](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:


- Android-älypuhelin on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Android-älypuhelimien käyttöohjeet ovat käsillä.

1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja): siirry vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot): siirry vaiheeseen 3.

2 (Jos valitsit vaiheessa 1 ”kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja”) Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.

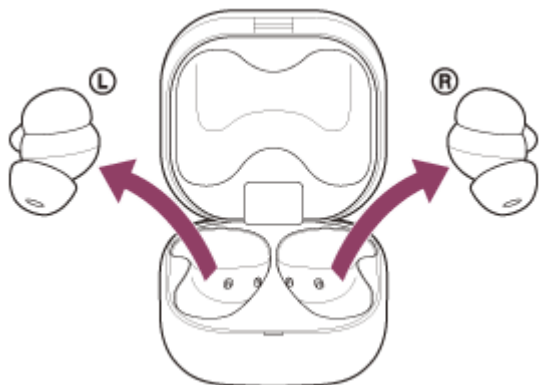

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kun pidät kuulokkeita korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti ja ääniopastuksen sanovan ”Pairing” (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Siirry vaiheeseen 4.

3 (Jos valitsit vaiheessa 1 ”kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot”)

Aseta kuulokkeet latauskoteloon, jätä latauskotelon kansi auki ja paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään noin 5 sekuntia.



Vihje

- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.


Latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen. Kun pidät kuulokkeita korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

4 Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.


5 Valitse Android-älypuhelimien näytöllä [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



6 Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

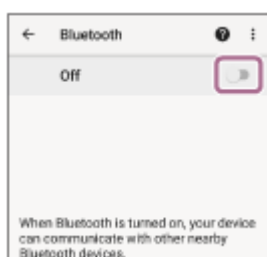

7 Kosketa [LinkBuds Fit].

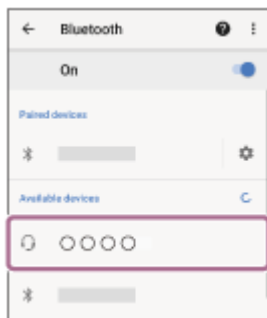

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi*, syötä "0000".

Kuulokkeet ja älypuhelin on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisimien (sininen) vilkkuu 10 kertaa.

Kun pidät kuulokeyksiköitä molemmissa korvissasi, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen".

Jos [LinkBuds Fit] ei tule Android-älypuhelimien näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 5 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten pariliitos muodostetaan ensimmäisen kerran (ääniselostusta ei ole saatavilla).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu yhdistetystä Bluetooth-laitteesta
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)

- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
- Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

5-058-503-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen käyttäminen käyttämällä LE Audiota

LE Audio on ääniviestinnän standardi Bluetooth-teknologialle.
Sekä Android-älypuhelimien että kuulokkeiden on tuettava LE Audio -standardia.

LE Audiota tukevat laitteet

Katso uusimmat tiedot yhteensopivista laitteista tukisivustolta.

Tietoja LE Audio -toiminnoista

- LE Audio tukee "LC3"-koodekkia. Kun yhteys muodostetaan LE Audio -yhteydellä, voit nauttia äänestä Android-älypuhelimesta pienemmällä ääniviiveellä.
- Kun yhteys on muodostettu LE Audio -yhteydellä, kaikkia kuulokkeiden toimintoja ei voi käyttää. Lisätietoja on kohdassa "[Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)".

1 Asenna "Sony | Sound Connect" -sovellus Android-älypuhelimeen ja yhdistä kuulokkeet Bluetooth-yhteydellä.

Lisätietoja yhdistämisestä Bluetooth-yhteydellä on kohdassa "[Yhdistäminen "Sony | Sound Connect" -sovelluksella](#)" tai "[Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)".

2 Käynnistä "Sony | Sound Connect" -sovellus ja valitse [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].

3 Valitse Android-älypuhelimessa [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

4 Valitse [Paired devices] - [LinkBuds Fit] ja poista pariliitostiedot (Classic Audio -yhteyden historia).

5 Aseta kuulokkeet latauskoteloon, jätä latauskotelon kansi auki ja paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään noin 5 sekuntia.



Vihje

- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

Latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen. Kun pidät kuulokkeita korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

6 Valitse Android-älypuhelimessa [Settings] - [Device connection] Bluetooth-asetusnäytön avaamiseksi.

7 Valitse [Pair new device].

8 Valitse [Available devices] - [LinkBuds Fit].

Kuulokkeet ja älypuhelin on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu 10 kertaa.

Kun pidät kuulokeyksiköitä molemmissa korvissasi, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

9 Kosketa  (asetukset), joka näytetään yhdistetyn laitteen [LinkBuds Fit] vieressä.

10 Tarkista, että [LE Audio] on kytketty päälle.

Jos se on sammutettu, kytke [LE Audio] päälle koskettamalla kytöntä.

11 Tarkista "Sony | Sound Connect" -sovellusnäytössä, että [LE Audio] näkyy kuulokkeiden nimen alapuolella.

LE Audion lopettaminen

Yhdistä kuulokkeet uudelleen Android-älypuhelimella käyttämällä Classic Audiota.

Käynnistä "Sony | Sound Connect" -sovellus ja valitse [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää


- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Yhdistäminen "Sony | Sound Connect" -sovelluksella](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Asiakaspalvelusivustot](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

5-058-503-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen

1 Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

2 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.

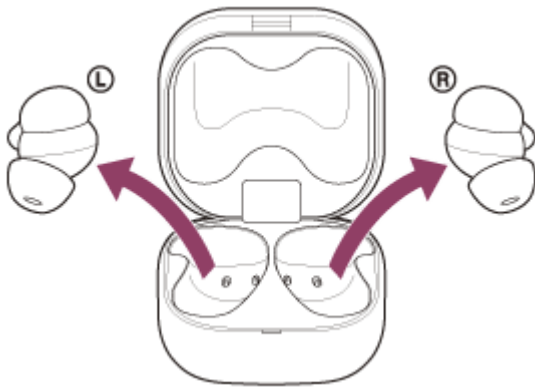


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.


3 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.

Kun kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät. Tarkista yhteyden tila Android-älypuhelimesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 4.


4 Valitse Android-älypuhelimien näytöllä [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

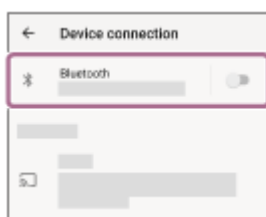

5 Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

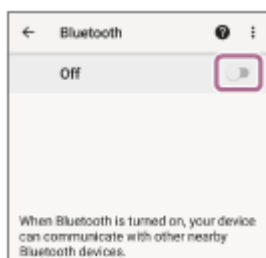

6 Kosketa [LinkBuds Fit].

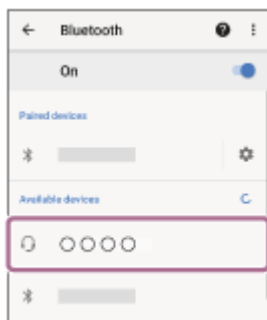

Kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [LinkBuds Fit], valitse [LinkBuds Fit]; kun näytetään [LE_LinkBuds Fit], valitse [LE_LinkBuds Fit].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on sijoitettu kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet saattavat muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti, kun kytket kuulokkeet päälle, eivätkä ne ehkä muodosta yhteyttä toiseen laitteeseen. Jos näin käy, peruuta Bluetooth-yhteys viimeksi yhdistetyssä laitteessa.
- Jos Android -älypuhelimta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot Android-älypuhelimesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja Android-älypuhelimien toiminnoista on annettu Android -älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen käyttämällä LE Audiota](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:


- iPhone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- iPhoneen käyttöohjeet ovat käsillä.

1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja): siirry vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot): siirry vaiheeseen 3.

2 (Jos valitsit vaiheessa 1 ”kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja”) Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.

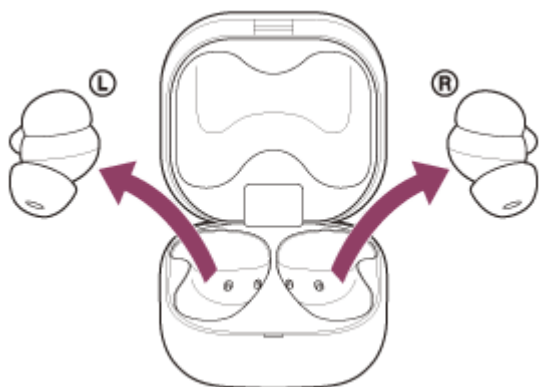

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kun pidät kuulokkeita korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti ja ääniopastuksen sanovan ”Pairing” (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Siirry vaiheeseen 4.

3 (Jos valitsit vaiheessa 1 ”kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot”)

Aseta kuulokkeet latauskoteloon, jätä latauskotelon kansi auki ja paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään noin 5 sekuntia.




Vihje

- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

Latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen. Kun pidät kuulokkeita korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

4 Avaa iPhone:n näytön lukitus, jos se on lukittu.


5 Siirry iPhone-näytöllä valikkoon [Settings] ja kosketa [Bluetooth].

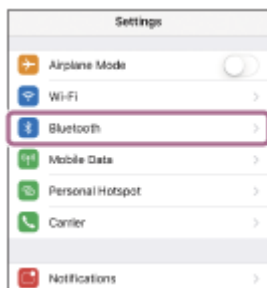

6 Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.



7 Kosketa [LinkBuds Fit].

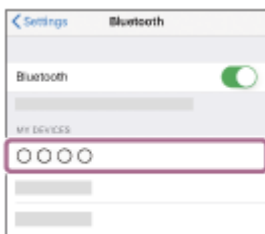

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi*, syötä "0000".

Kuulokkeet ja iPhone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisimien (sininen) vilkkuu 10 kertaa.

Kun pidät kuulokeyksiköitä molemmissa korvissasi, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneeseen](#)".

Jos [LinkBuds Fit] ei tule näkyviin iPhoneen näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 5 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvaksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten pariliitos muodostetaan ensimmäisen kerran (ääniselostusta ei ole saatavilla).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu yhdistetystä Bluetooth-laitteesta
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.


- Kuulokkeiden pitäminen
- Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen
- Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin
- Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen
- Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä
- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
- Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

5-058-503-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen

1 Avaa iPhone:n näytön lukitus, jos se on lukittu.

2 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.

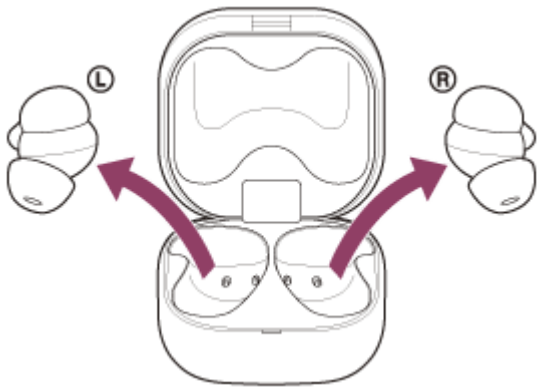


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

3 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.

Kun kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät. Tarkista yhteyden tila iPhone:sta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 4.

4 Siirry iPhone-näytöllä valikkoon [Settings] ja kosketa [Bluetooth].

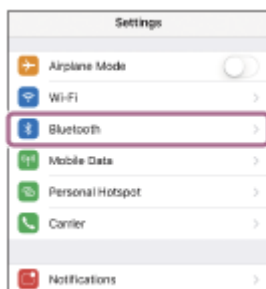

5 Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.



6 Kosketa [LinkBuds Fit].



Kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [LinkBuds Fit], valitse [LinkBuds Fit]; kun näytetään [LE_LinkBuds Fit], valitse [LE_LinkBuds Fit].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on sijoitettu kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet saattavat muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti, kun kytket kuulokkeet päälle, eivätkä ne ehkä muodosta yhteyttä toiseen laitteeseen. Jos näin käy, peruuta Bluetooth-yhteys viimeksi yhdistetyssä laitteessa.
- Jos iPhonea ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot iPhoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja iPhoneen toiminnoista on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää


- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows® 11)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Swift Pair -toimintoa voidaan käyttää pariliittämisen helpottamiseen. Swift Pair -toiminnon käyttämiseksi napsauta [Start] -painiketta - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] - kytkintä Swift Pair -toiminnon ottamiseksi käyttöön.

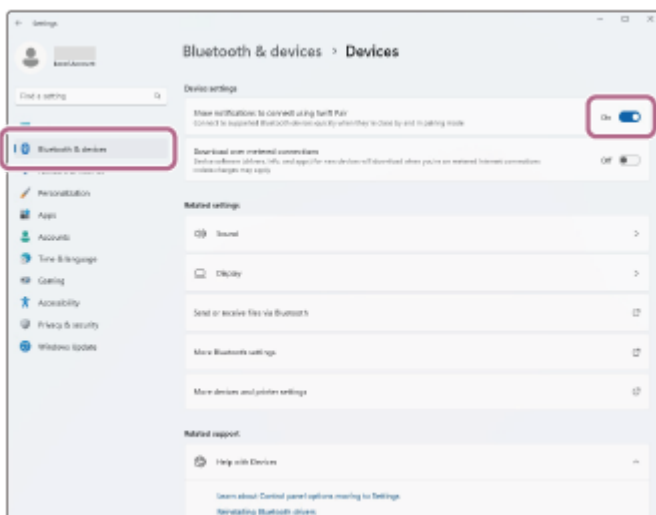


1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja): siirry vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot): siirry vaiheeseen 3.

2 (Jos valitsit vaiheessa 1 ”kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja”) Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.

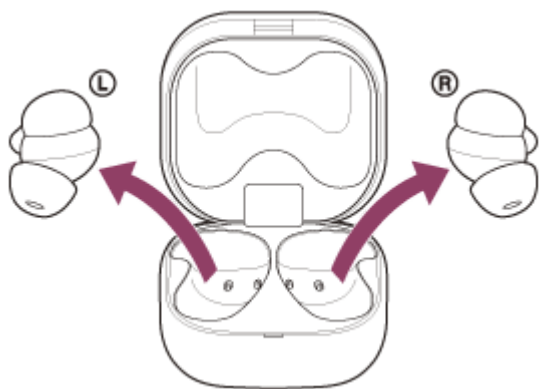

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kun pidät kuulokkeita korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Siirry vaiheeseen 4.

3 (Jos valitsit vaiheessa 1 "kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot")

Aseta kuulokkeet latauskoteloon, jätä latauskotelon kansi auki ja paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään noin 5 sekuntia.



Vihje

- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

Latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen.


Kun pidät kuulokkeita korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

4 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

Siirry Swift Pair -toiminnon käyttämiseksi vaiheeseen 5.

Jatka vaiheeseen 6, jos haluat yhdistää käyttämättä Swift Pair -toimintoa.

**5 (Jos valitsit ”Swift Pair -toiminnon käyttäminen” vaiheessa 4)
Valitse [Connect] tietokoneen näytölle tulevasta ponnahdusvalikosta.**

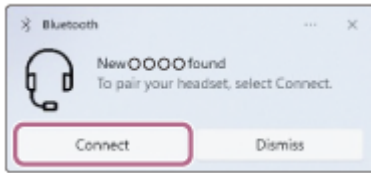


Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.


Kun pidät kuulokeysiköitä molemmissa korvissasi, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen molemmista kuulokeysiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeysikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeysiköstä, jota käytät.

**6 (Jos valitsit ”Yhdistäminen käyttämättä Swift Pair -toimintoa” vaiheessa 4)
Napsauta [Start]-painiketta tietokoneen näytöllä ja sitten [Settings].**

7 Napsauta [Bluetooth & devices].

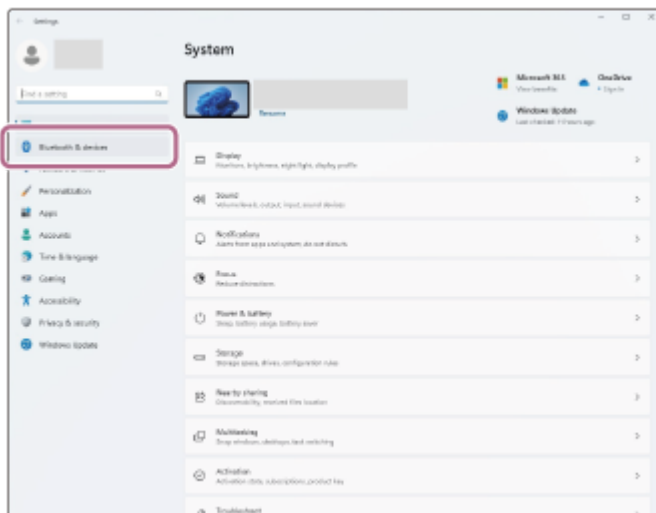

8 Napsauta [Bluetooth]-kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön, ja napsauta sitten [Add device].

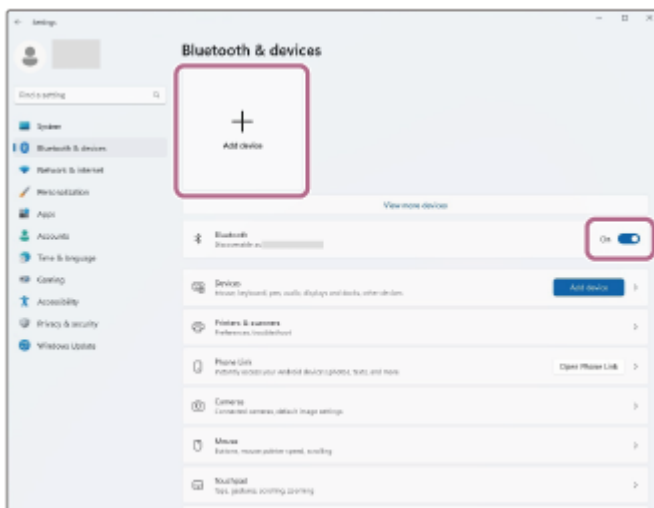

9 Napsauta [Bluetooth].



10 Napsauta [LinkBuds Fit].



Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi*, syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu 10 kertaa.

Kun pidät kuulokeyksiköitä molemmissa korvissasi, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettuihin tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)".

Jos [LinkBuds Fit] ei tule tietokoneen näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 6 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:

- Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetaan
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu yhdistetystä Bluetooth-laitteesta
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.
 - Kun muodostat pariliitoksen LE Audiolla, ota tietokoneesi LE Audio -asetus käyttöön.

Aiheeseen liittyvää


- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows 10)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Jos käyttöjärjestelmäsi versio on Windows 10 -versio 1803 tai uudempi, Swift Pair -toimintoa voidaan käyttää pariliitoksen helpottamiseen. Swift Pair -toiminnon käyttämiseksi napsauta [Start]-painiketta - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] ja valitse [Show notifications to connect using Swift Pair] -valintaruutu.

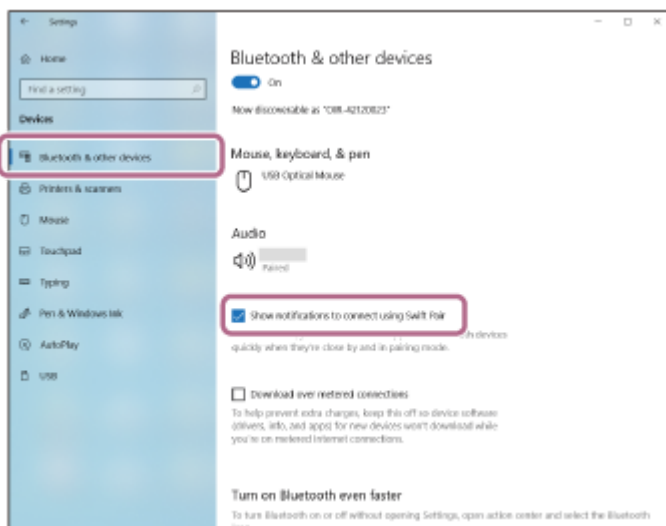


1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja): siirry vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot): siirry vaiheeseen 3.

2 (Jos valitsit vaiheessa 1 ”kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja”) Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.

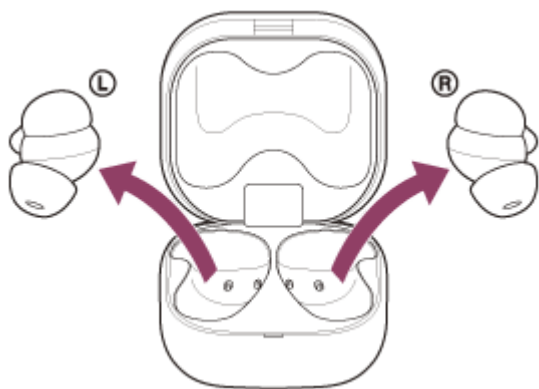

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kun pidät kuulokkeita korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Siirry vaiheeseen 4.

- 3 (Jos valitsit vaiheessa 1 "kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot")**
Aseta kuulokkeet latauskoteloon, jätä latauskotelon kansi auki ja paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään noin 5 sekuntia.



Vihje

- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

Latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen.


Kun pidät kuulokkeita korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

4 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

Siirry Swift Pair -toiminnon käyttämiseksi vaiheeseen 5.

Jatka vaiheeseen 6, jos haluat yhdistää käyttämättä Swift Pair -toimintoa.


**5 (Jos valitsit ”Swift Pair -toiminnon käyttäminen” vaiheessa 4)
Valitse [Connect] tietokoneen näytölle tulevasta ponnahtusvalikosta.**

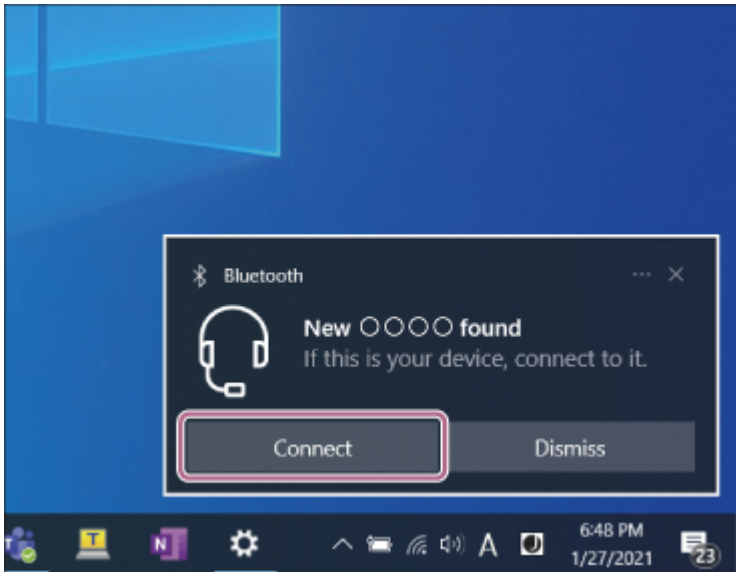


Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun pidät kuulokeyksiköitä molemmissa korvissasi, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.


**6 (Jos valitsit ”Yhdistäminen käyttämättä Swift Pair -toimintoa” vaiheessa 4)
Napsauta [Start]-painiketta tietokoneen näytöllä ja sitten [Settings] - [Devices].**

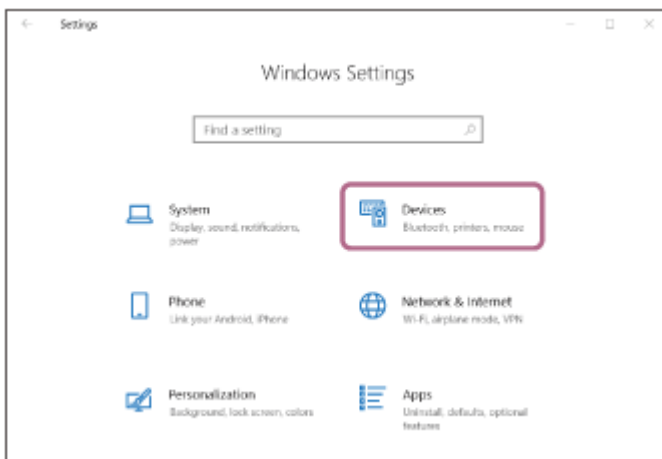


7 Napsauta [Bluetooth & other devices] -välilehteä, napsauta [Bluetooth]-kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön ja napsauta sitten [Add Bluetooth or other device].

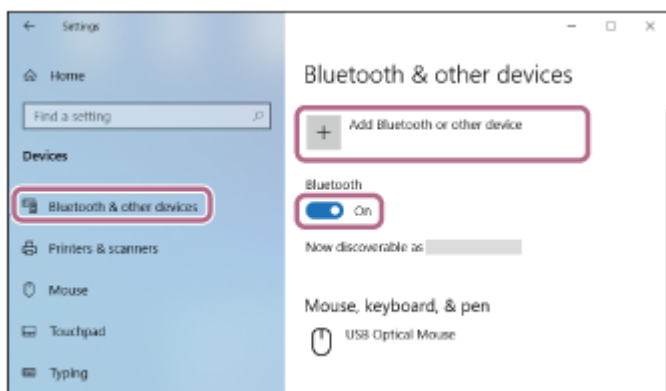

8 Napsauta [Bluetooth].

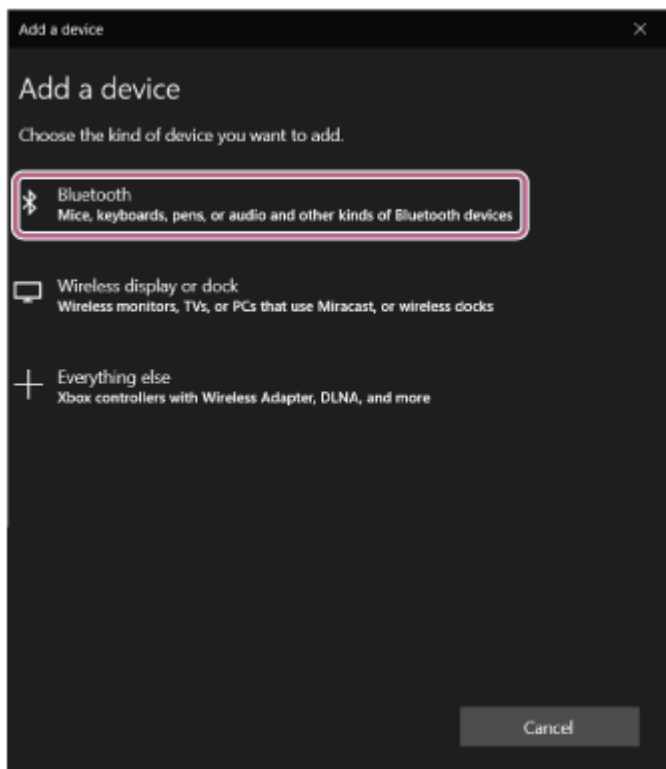

9 Napsauta [LinkBuds Fit].

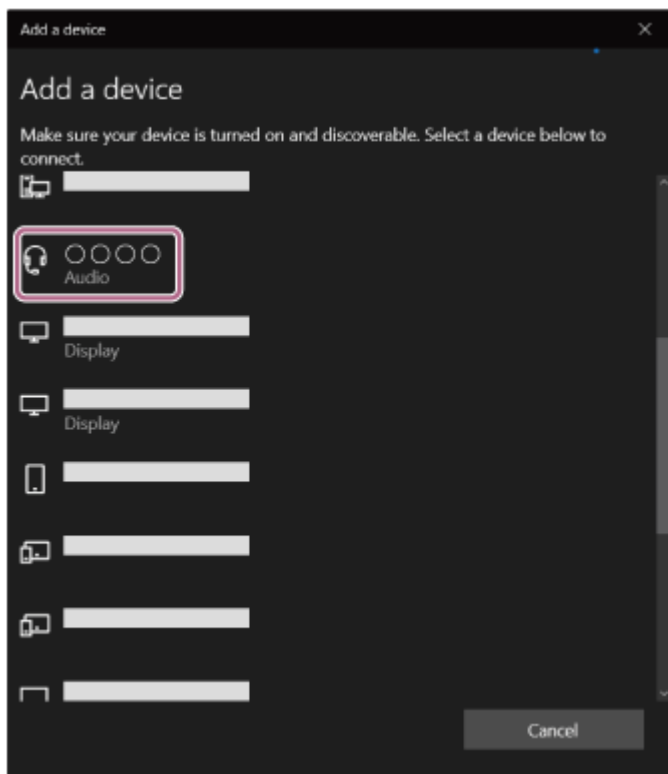

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi*, syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu 10 kertaa.

Kun pidät kuulokeyksiköitä molemmissa korvissasi, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettynä tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)".

Jos [LinkBuds Fit] ei tule tietokoneen näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 6 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvaksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu yhdistetystä Bluetooth-laitteesta
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)

- Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen
- Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin
- Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Windows 10)
- Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä
- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
- Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

5-058-503-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Mac)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 12 tai uudempi)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Aseta tietokoneen kaiutin ON-tilaan (päälle).
Jos tietokoneen kaiutin on asetettu  "POIS" -tilaan, kuulokkeista ei kuulu ääntä.

Tietokoneen kaiutin ON-tilassa (päällä)




1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja): siirry vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot): siirry vaiheeseen 3.

2 (Jos valitsit vaiheessa 1 "kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja") Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.

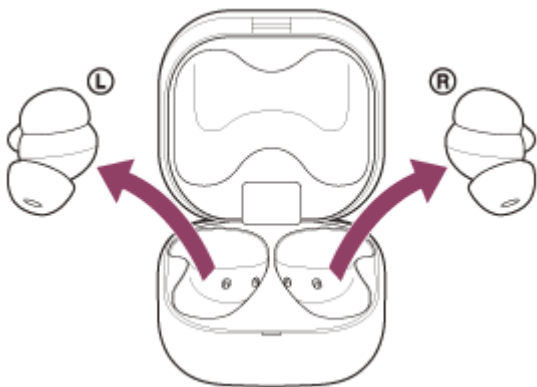


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kun pidät kuulokkeita korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Siirry vaiheeseen 4.

- 3 (Jos valitsit vaiheessa 1 ”kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot”)
Aseta kuulokkeet latauskoteloon, jätä latauskotelon kansi auki ja paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään noin 5 sekuntia.

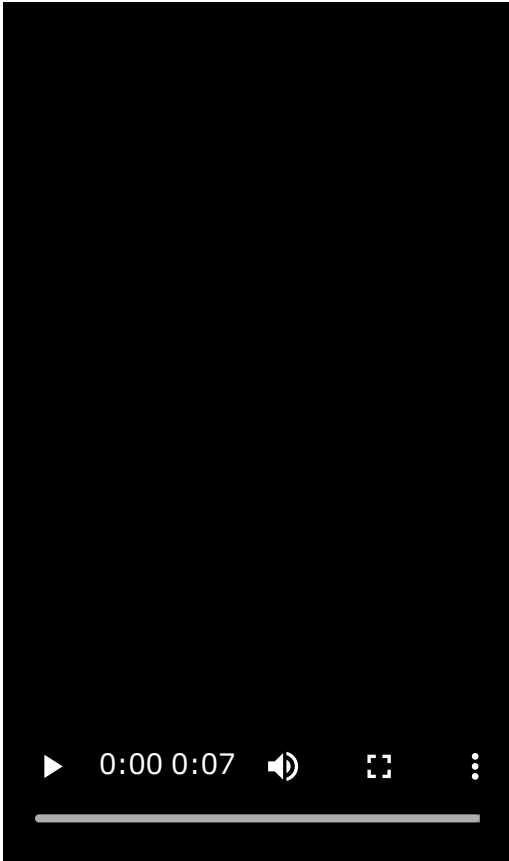

Vihje

- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

Latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen. Kun pidät kuulokkeita korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti ja ääniopastuksen sanovan ”Pairing” (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

- 4 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

- 5 Valitse [ (System Preferences)] - [Bluetooth] tietokoneen näytön alareunan telakasta.



6 Valitse [LinkBuds Fit] [Bluetooth]-näytöllä ja napsauta [Connect].



Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi*, syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu 10 kertaa.

Kun pidät kuulokeysiköitä molemmissa korvissasi, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen molemmista kuulokeysiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeysikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeysiköstä, jota käytät.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)".

Jos [LinkBuds Fit] ei tule tietokoneen näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 5 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu yhdistetystä Bluetooth-laitteesta
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

5-058-503-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Windows 11)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

2 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.

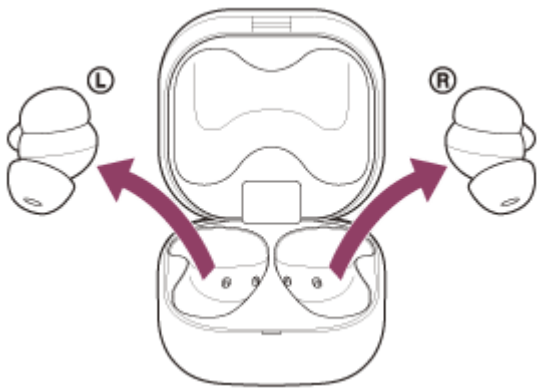


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.


3 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.

Kun kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät. Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 4.

4 Napsauta tietokoneen näytöllä kaiutinkuvaketta työkalupalkissa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten [Sound settings].

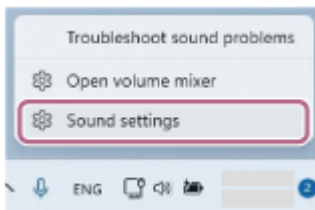


5 Valitse [Sound]-näytössä [LinkBuds Fit] kohteille [Output] ja [Input].

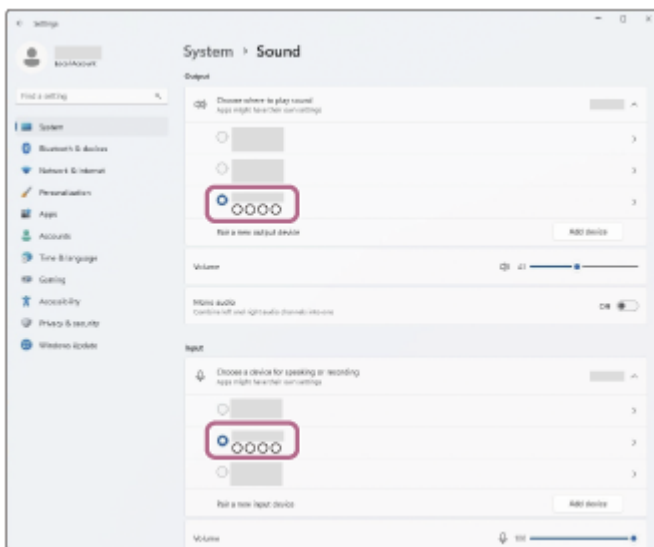


Jos [LinkBuds Fit] ei näytetä kohteille [Output] ja [Input], siirry vaiheeseen 6.

6 Napsauta [More sound settings].

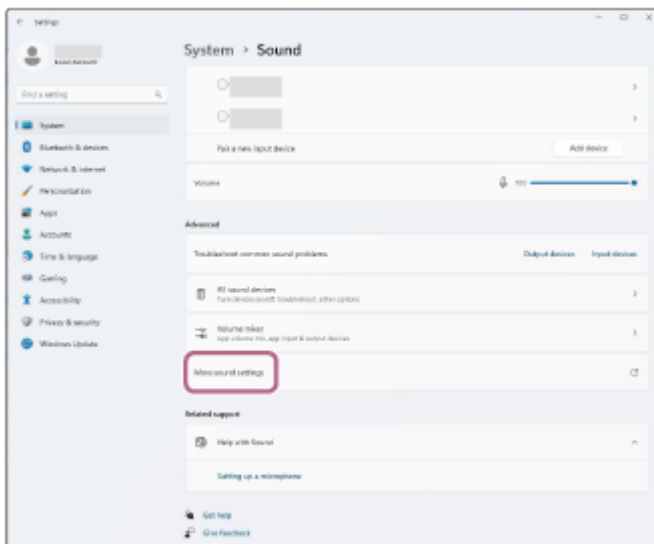


7 [Playback]-välilehdellä [Sound]-näytössä valitse [LinkBuds Fit], napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Connect] näyttöön tulevasta valikosta.

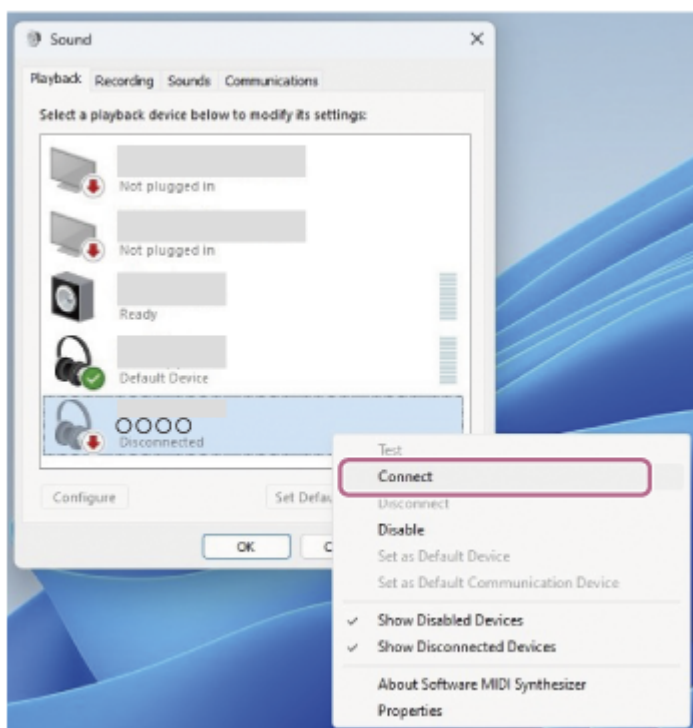

Kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

- 8 Valitse [Recording]-välilehdellä [LinkBuds Fit], napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Connect] näyttöön tulevasta valikosta.

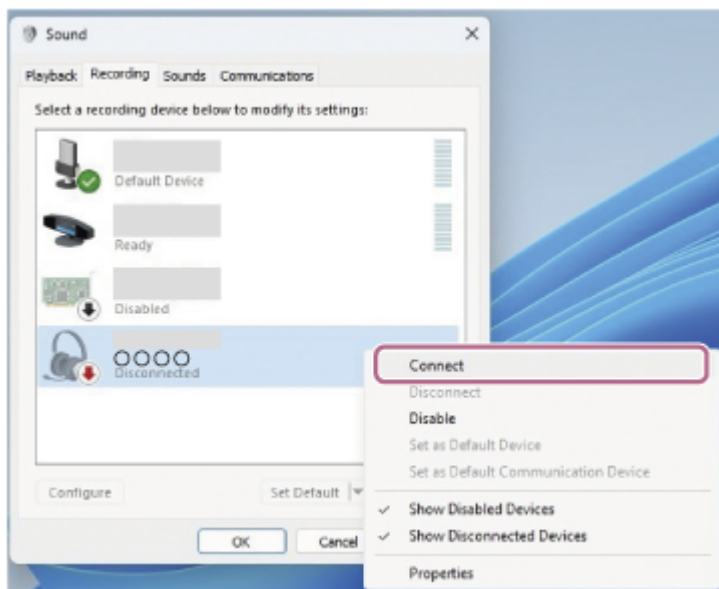

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on sijoitettu kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet saattavat muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti, kun kytket kuulokkeet päälle, eivätkä ne ehkä muodosta yhteyttä toiseen laitteeseen. Jos näin käy, peruuta Bluetooth-yhteys viimeksi yhdistetyssä laitteessa.

- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

5-058-503-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Windows 10)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

2 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.

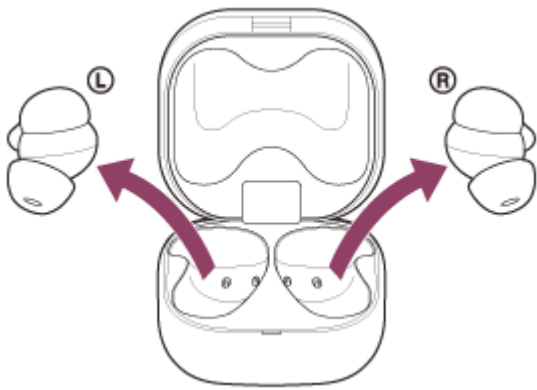


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.


3 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.

Kun kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät. Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 4.

4 Napsauta tietokoneen näytöllä kaiutinkuvaketta työkalupalkissa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten [Open Sound settings].

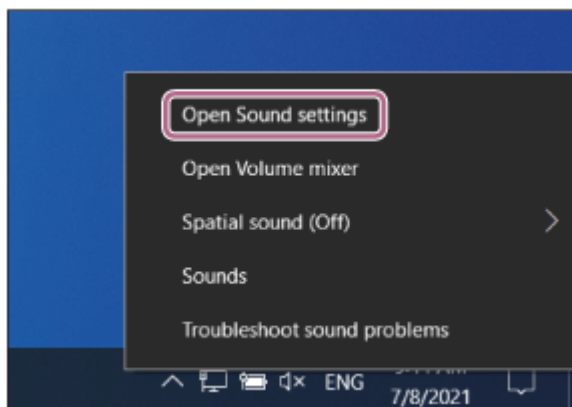


5 Valitse [Choose your output device] -pudotusvalikosta [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)].

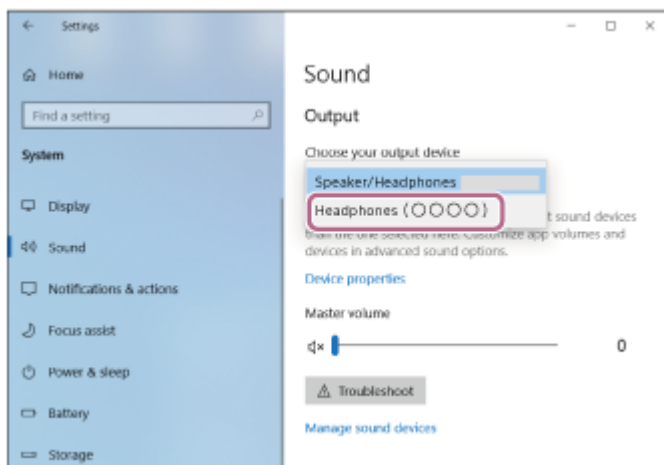


Jos [Headphones(LinkBuds Fit Stereo)] ei näy pudotusvalikossa, siirry vaiheeseen 6.


- 6 Napsauta [Sound Control Panel], napsauta hiiren kakkospainikkeella [Playback]-välilehteä [Sound]-näytössä ja merkitse valintaruutu [Show Disconnected Devices].

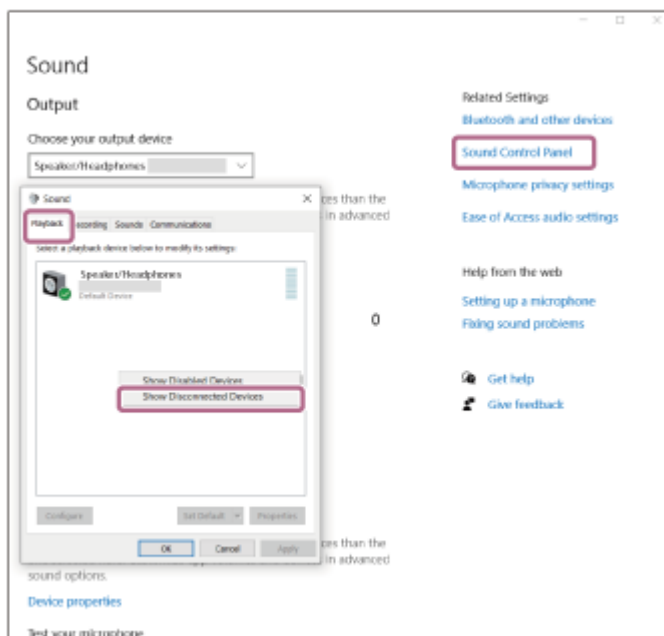

- 7 Valitse [Connect] näytettävästä valikosta.

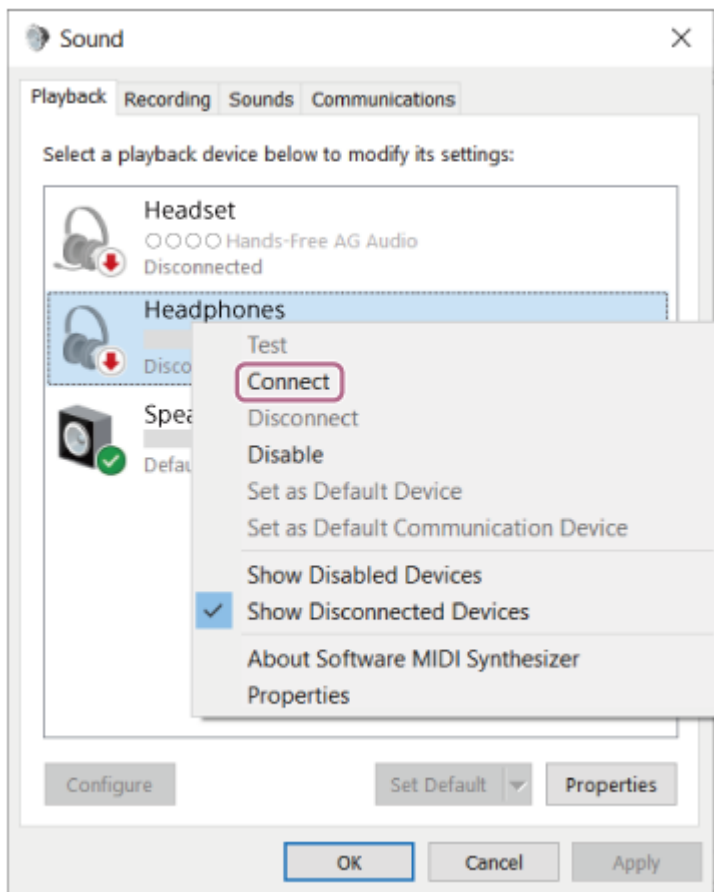

Kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

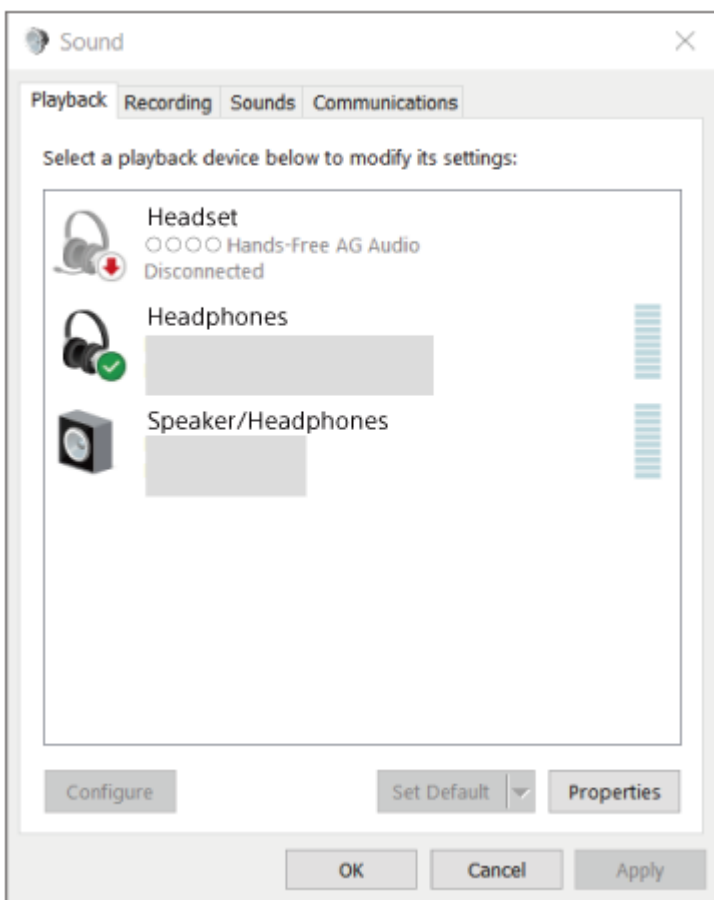

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on sijoitettu kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet saattavat muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti, kun kytket kuulokkeet päälle, eivätkä ne ehkä muodosta yhteyttä toiseen laitteeseen.
Jos näin käy, peruuta Bluetooth-yhteys viimeksi yhdistetyssä laitteessa.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Mac)

Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 12 tai uudempi)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:


- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Aseta tietokoneen kaiutin ON-tilaan (päälle).
Jos tietokoneen kaiutin on asetettu  "POIS" -tilaan, kuulokkeista ei kuulu ääntä.

Tietokoneen kaiutin ON-tilassa (päällä)



1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

2 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.

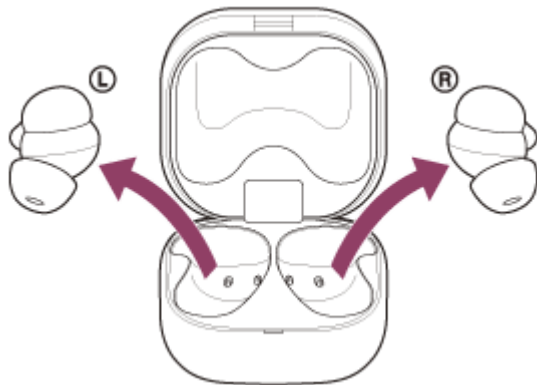

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

3 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.

Kun kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät. Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 4.

4 Valitse [ (System Preferences)] - [Bluetooth] tietokoneen näytön alareunan telakasta.



- 5 Napsauta [LinkBuds Fit] [Bluetooth]-näytöllä painaen samalla tietokoneen Ctrl-painiketta ja valitse [Connect] ponnahdusvalikosta.



Kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on sijoitettu kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet saattavat muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti, kun kytket kuulokkeet päälle, eivätkä ne ehkä muodosta yhteyttä toiseen laitteeseen. Jos näin käy, peruuta Bluetooth-yhteys viimeksi yhdistetyssä laitteessa.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)

- Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä
- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
- Videopuhelun soittaminen tietokoneella

5-058-503-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:


- Bluetooth-laite on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Bluetooth-laitteen käyttöohjeet ovat käsillä.

1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja): siirry vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot): siirry vaiheeseen 3.

2 (Jos valitsit vaiheessa 1 ”kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja”) Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.

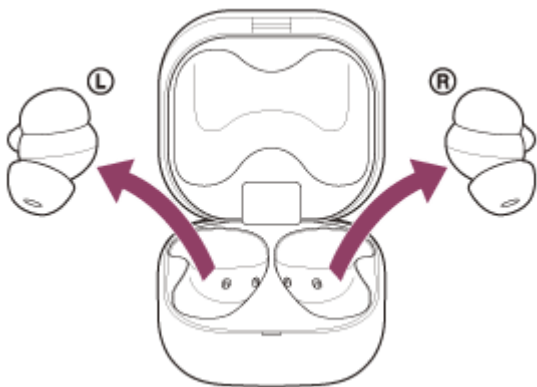

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kun pidät kuulokkeita korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti ja ääniopastuksen sanovan ”Pairing” (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Siirry vaiheeseen 4.

3 (Jos valitsit vaiheessa 1 ”kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot”)

Aseta kuulokkeet latauskoteloon, jätä latauskotelon kansi auki ja paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään noin 5 sekuntia.



Vihje

- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

Latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen. Kun pidät kuulokkeita korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

4 Suorita pariliitos Bluetooth-laitteessa näiden kuulokkeiden löytämiseksi.

[LinkBuds Fit] näytetään löydettyjen laitteiden luettelossa Bluetooth-laitteen näytöllä. Jos [LinkBuds Fit] ei tule näkyviin, yritä uudelleen vaiheesta 2 tai 3 alkaen.

5 Valitse [LinkBuds Fit], joka näytetään pariliitettävän Bluetooth-laitteen näytöllä.

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi*, syötä "0000".

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

6 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Kuulokkeet ja Bluetooth-laite on yhdistetty toisiinsa.

Jotkin laitteet yhdistävät automaattisesti kuulokkeisiin, kun pariliitos on suoritettu.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu 10 kertaa.

Kun pidät kuulokeyksiköitä molemmissa korvissasi, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus


- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu yhdistetystä Bluetooth-laitteesta
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Yhdistäminen pariliitettävään Bluetooth-laitteeseen

1 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.

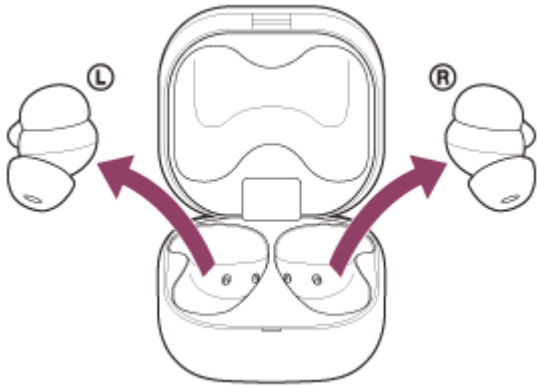

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

2 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.

Kun kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Tarkista yhteyden tila Bluetooth-laitteesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.

3 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Lisätietoja Bluetooth-laitteen toiminnoista on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa. Kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [LinkBuds Fit], valitse [LinkBuds Fit]; kun näytetään [LE_LinkBuds Fit], valitse [LE_LinkBuds Fit].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on sijoitettu kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet saattavat muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti, kun kytket kuulokkeet päälle, eivätkä ne ehkä muodosta yhteyttä toiseen laitteeseen. Jos näin käy, peruuta Bluetooth-yhteys viimeksi yhdistetyssä laitteessa.
- Jos Bluetooth-laitetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden laiteparitiedot Bluetooth-laitteesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja Bluetooth-laitteen toiminnoista on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen](#)

- Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä
- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

5-058-503-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti (monipisteyhteys)

Kuulokkeet voidaan yhdistää samanaikaisesti 2 laitteeseen Bluetooth-yhteyksillä ja voit suorittaa seuraavat toiminnot.

- Odottaa saapuvaa puhelua 2 älypuhelimelle
Voit kuunnella toisessa älypuhelimessa toistettavaa musiikkia kuulokkeilla, odottaa saapuvaa puhelua molemmilla älypuhelimilla ja puhua, jos puhelu saapuu.



- Vaihtaa musiikin toistoa 2 laitteen välillä
Voit vaihtaa musiikin toiston yhdestä laitteesta toiseen ilman, että Bluetooth-yhteyttä tarvitsee muodostaa uudelleen.

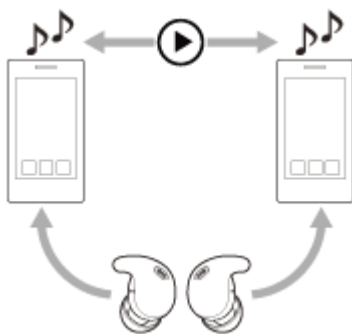

Kuulokkeiden yhdistäminen Bluetooth-yhteyksillä 2 laitteeseen samanaikaisesti

- 1 Pariliitä kuulokkeet 2 laitteeseen.
- 2 Käytä ensimmäistä laitetta Bluetooth-yhteyden muodostamiseen kuulokkeiden kanssa.
- 3 Käytä toista laitetta Bluetooth-yhteyden muodostamiseen kuulokkeiden kanssa.

Kun yrität yhdistää pariliitetyn kolmannen laitteen kuulokkeiden Bluetooth-yhteydellä, kun 2 laitetta on jo yhdistetty Bluetooth-yhteyksillä, Bluetooth-yhteys viimeksi musiikkia toistaneen laitteen kanssa säilyy ja Bluetooth-yhteys toiseen laitteeseen katkeaa. Tämän jälkeen muodostetaan Bluetooth-yhteys kolmannen laitteen ja kuulokkeiden välille.

Musiikin toistaminen, kun kuulokkeet on yhdistetty 2 laitteeseen Bluetooth-yhteyksillä

- Kun musiikkia toistetaan käyttämällä kuulokkeita, musiikki toistetaan laitteesta, joka toisti musiikkia viimeisenä.
- Jos haluat toistaa musiikkia toisesta laitteesta, pysäytä toisto laitteessa, joka toistaa musiikkia, ja käynnistä toisto käyttämällä toista laitetta.

Vaikka käynnistät toiston käyttämällä toista laitetta, kun musiikkia toistetaan ensimmäisessä laitteessa, ensimmäisen laitteen musiikki jatkaa kuulumistaan kuulokkeista.

Puhelimeen puhuminen, kun kuulokkeet on yhdistetty 2 laitteeseen Bluetooth-yhteyksillä

- Kun kuulokkeet on yhdistetty 2 älypuhelimeen Bluetooth-yhteyksillä samanaikaisesti, molemmat laitteet ovat valmiustilassa.
 - Kun puhelu saapuu ensimmäiseen laitteeseen, kuulokkeista kuuluu soittoaäni. Kun puhelu saapuu toiseen laitteeseen kuulokkeisiin puhuttaessa, toisesta laitteesta kuuluu soittoaäni.
- Jos lopetat puhelun ensimmäisessä laitteessa, kuulokkeissa kuuluu soittoaäni toisesta laitteesta.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)

5-058-503-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Äänen vaihtaminen useiden laitteiden välillä ”audionsiirto”-toiminnolla

Toiminto ”audionsiirto” on Google-toiminto, joka vaihtaa äänen Android-laitteiden välillä.

Kuulokkeet, jotka tukevat ”audionsiirto”-toimintoa, voidaan yhdistää useisiin laitteisiin. Kun käytät kuulokkeitasi laitteissa, joissa ”audionsiirto” on päällä, kuulokkeista kuuluva ääni vaihtuu saumattomasti laitteiden välillä. Laitteesi ilmoittaa sinulle, kun ääni on vaihtanut laitetta.

Yhteensopivat älypuhelimet

Android 8.0 tai uudempi

Lisätietoja ”audionsiirto”-toiminnosta on annettu seuraavassa URL-osoitteessa.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Tämän toiminnon käyttämiseksi sinun on yhdistettävä kuulokkeet ja laite Google Fast Pairilla.

Lisätietoja Google Fast Pairista on annettu seuraavassa URL-osoitteessa.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Huomautus

- Pidätämme oikeuden muuttaa ”audionsiirto”-toiminnon teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.


Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

1 Katkaise Bluetooth-yhteys käyttämällä Bluetooth-laitetta.

Kun pidät kuulokeyksiköitä molemmissa korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

2 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.

Aseta vasen kuulokeyksikkö (kuulokeyksikkö, jossa tuntopiste) takaisin latauskotelon vasempaan aukkoon, ja oikea kuulokeyksikkö latauskotelon oikeaan aukkoon. Latauskotelon sisäinen magneetti asettaa molemmat kuulokeyksiköt oikeaan asentoon.

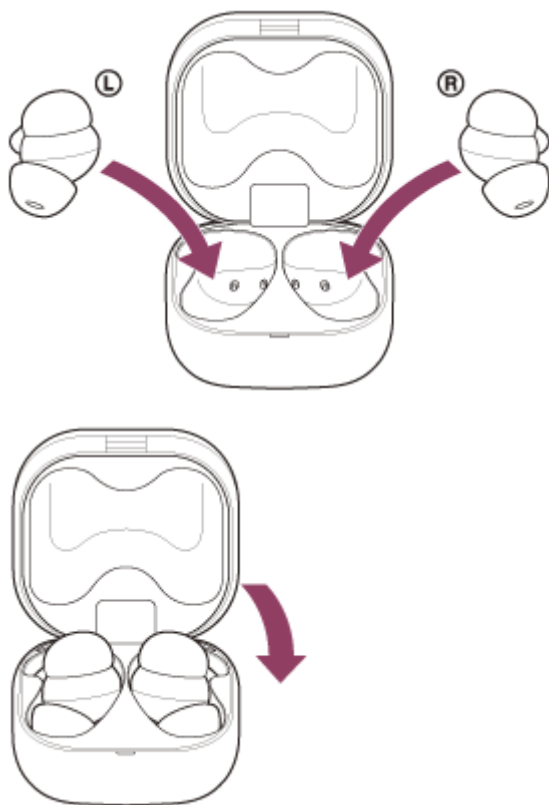

Kuulokkeet sammuvat.

Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa katketa automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä

Jos Bluetooth-laite tukee seuraavia profiileja, voit kuunnella musiikkia ja hallita laitetta kuulokkeistasi Bluetooth-yhteydellä.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Voit kuunnella korkealaatuista musiikkia langattomasti.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Voit säätää äänenvoimakkuutta jne.

Toiminta voi vaihdella Bluetooth-laitteesta riippuen. Tutustu Bluetooth-laitteen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.

1 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.


Katso miten kuulokkeita pidetään korvilla kohdasta "[Kuulokkeiden pitäminen](#)".

2 Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen.

3 Käytä Bluetooth-laitetta toiston käynnistämiseksi ja säädä äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle.


4 Säädä äänenvoimakkuutta napauttamalla kuulokkeen vasenta tai oikeaa yksikköä tai korvasi lähellä olevaa aluetta.

- Äänenvoimakkuuden lisääminen: Napauta kuulokkeiden oikeaa yksikköä tai korvasi lähellä olevaa aluetta nopeasti vähintään 5 kertaa (napautusten väli enintään noin 0,4 sekuntia) musiikin toiston aikana.

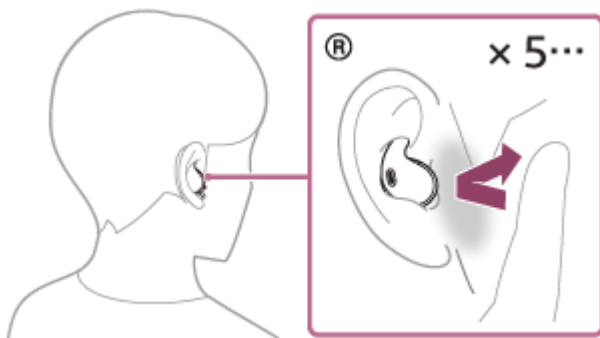

Kun napautat toistuvasti kuulokkeita tai korvasi lähellä olevaa aluetta, kuuluu ilmoitusääni ja äänenvoimakkuus kasvaa 1 portaalla 0,4 sekunnin välein riippumatta siitä, kuinka monta kertaa napautat.

- Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Napauta kuulokkeen vasenta yksikköä tai korvasi lähellä olevaa aluetta nopeasti vähintään 5 kertaa (napautusten väli enintään noin 0,4 sekuntia) musiikin toiston aikana.

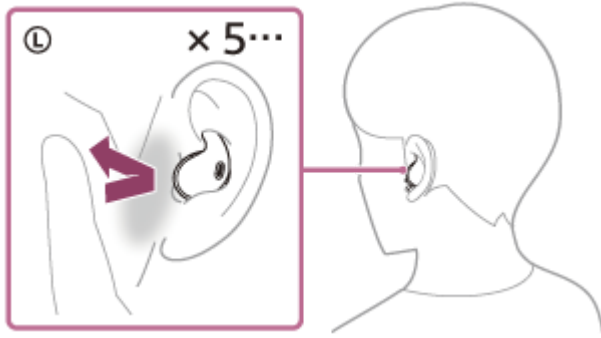

Kun napautat toistuvasti kuulokkeita tai korvasi lähellä olevaa aluetta, kuuluu ilmoitusääni ja äänenvoimakkuus pienenee 1 portaalla 0,4 sekunnin välein riippumatta siitä, kuinka monta kertaa napautat.

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

Vihje

- Kun kuulokkeet ovat tehdasasetuksilla ja kuuntelet musiikkia käyttämällä molempia kuulokeyksiköitä, kuulokkeet keskeyttävät musiikin toiston, kun toinen tai molemmat kuulokeyksiköt poistetaan. Kun asetat poistetun kuulokeyksikön takaisin korvaan, kuulokkeet jatkavat musiikin toistoa.
- Kuulokkeet tukevat SCMS-T-sisällönsuojausta. Kuulokkeilla voidaan kuunnella musiikkia ja muuta ääntä esimerkiksi matkatelevisiosta, joka tukee SCMS-T-sisällönsuojausta.
- Bluetooth-laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuutta tai sen äänilähdön asetusta voidaan joutua säätämään.
- Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös "Sony | Sound Connect" -sovelluksesta. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta musiikin toiston aikana, puhelun äänenvoimakkuus ei muutu.
- Voit myös kuunnella musiikkia poistamalla vain toisen kuulokeyksikön latauskotelosta ja asettamalla sen korvaasi. Kun kuuntelet musiikkia vain toisella kuulokeyksiköllä ja asetat toisen kuulokeyksikön toiseen korvaasi, voit kuunnella musiikkia molemmilla kuulokeyksiköillä.

Huomautus

- Et voi säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeilla, kun musiikkia ei toisteta.
- Jos yhteyسدellytykset ovat huonot, Bluetooth-laite voi reagoida väärin kuulokkeiden toimintoihin.

Aiheeseen liittyvää


- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)

Audiolaitteen ohjaaminen (Bluetooth-yhteys)


Jos Bluetooth-laitteesi tukee toimintoa käyttävää laitetta (yhteensopiva profiili: AVRCP), seuraavat toiminnot ovat käytettävissä. Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella Bluetooth-laitteesta riippuen. Katso laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Oikean kuulokeyksikön painikkeella voidaan suorittaa seuraavat toiminnot.


- Toisto/tauko: napauta kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä kaksi kertaa nopeasti (napautusten väli noin 0,2 sekuntia).

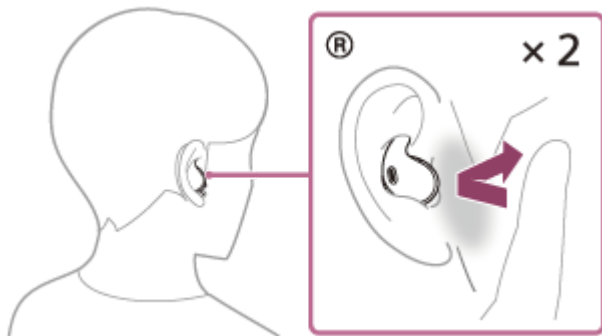

- Siirto seuraavan kappaleen alkuun: napauta kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä kolme kertaa nopeasti (napautusten väli noin 0,2 sekuntia).

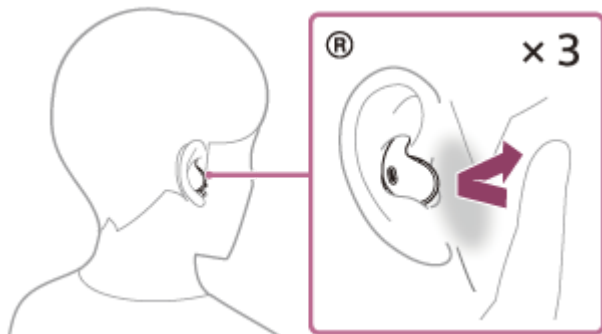


- Äänenvoimakkuuden lisääminen: Napauta kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä nopeasti vähintään 5 kertaa (napautusten väli enintään noin 0,4 sekuntia) musiikin toiston aikana. Kun napautat kuulokkeita tai korvan lähellä olevaa aluetta toistuvasti, kuuluu ilmoitusääni ja äänenvoimakkuus kasvaa 1 portaalla 0,4 sekunnin välein riippumatta napautusten määrästä. Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimitason, kuuluu hälytysääni.

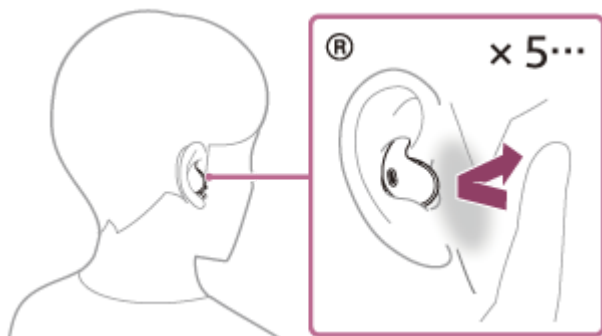

Vasemman kuulokeyksikön painikkeella voidaan suorittaa seuraavat toiminnot.

- Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Napauta kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä nopeasti vähintään 5 kertaa (napautusten väli enintään noin 0,4 sekuntia) musiikin toiston aikana. Kun napautat kuulokkeita tai korvan lähellä olevaa aluetta toistuvasti, kuuluu ilmoitusääni ja äänenvoimakkuus pienenee 1 portaalla 0,4 sekunnin välein riippumatta napautusten määrästä. Kun äänenvoimakkuus saavuttaa minimitason, kuuluu hälytysääni.

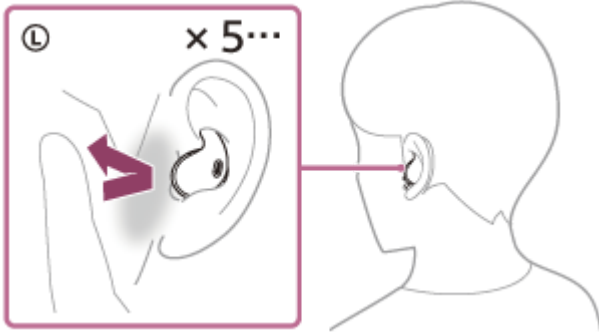

Huomautus

- Et voi säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeilla, kun musiikkia ei toisteta.
- Jos yhteysedellytykset ovat huonot, Bluetooth-laite voi reagoida väärin kuulokkeiden toimintoihin.
- Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella liitetyn laitteen, musiikkiohjelmiston tai käytetyn sovelluksen mukaan. Joissakin tapauksissa se voi toimia eri tavalla tai se ei toimi, vaikka edellä kuvattuja toimintoja suoritetaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Tietoja 360 Reality Audio -toiminnosta

Mikä on 360 Reality Audio?

360 Reality Audio on uusi musiikkikokemus, joka käyttää Sonyn kolmiulotteista 360-äänitekniikkaa. Jokaiseen äänilähteeseen, kuten lauluun, kuoroon ja soittimiin, liitetään sijaintitiedot, ja ne sijoitetaan pallomaiseen tilaan. Kuuntelijat voivat kokea kolmiulotteisen äänikentän ikään kuin olisivat mukana esittäjien live-esityksissä.

Käyttöehdot

Lataa ja käytä musiikin suoratoistopalvelusovellusta (ladattu), joka tukee 360 Reality Audio -toimintoa älypuhelimessasi tai tabletissasi, jonka käyttöjärjestelmä on iOS tai Android.

Optimoimalla kuulokkeiden äänikentän ja akustiset ominaisuudet "Sony | Sound Connect" -sovelluksella, voit nauttia realistisemmasta todellisuudesta.

Lisätietoja 360 Reality Audiosta on annettu seuraavalla verkkosivustolla:

<https://www.sony.net/360RA/>

Huomautus

- Palvelu ei ole saatavilla tietyissä maissa ja tietyillä alueilla.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Saumattomasta toistosta nauttiminen kaiuttimilla (Auto Switch)

Voit nauttia langattomasta toistosta, kun äänen toistolähde vaihtaa automaattisesti Auto Switch -yhteensopivien kuulokkeiden ja kaiuttimen välillä käyttämättä kuulokkeita tai kaiutinta.

Lisätietoja Auto Switch --yhteensopivista laitteista on seuraavassa URL-osoitteessa.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Varmista seuraavat asiat ennen Auto Switch -toiminnon käyttöä:

- Asenna "Sony | Sound Connect" -sovellus älypuhelimeen.
- Päivitä kaiuttimen ja kuulokkeiden ohjelmisto uusimpaan versioon.

1 Pariliitä Auto Switch -yhteensopiva kaiutin älypuhelimeesi, johon on asennettu "Sony | Sound Connect" -sovellus.

Jos pariliitos on jo tehty, yhdistä kaiutin älypuhelimeesi.

2 Tarkista, että kaiuttimen Bluetooth-valmiustilatoiminto on käytössä "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa.

3 Sammuta kaiutin.

4 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen ja aktivoi yhteys kaiuttimeen noudattamalla Auto Switchin näytölle antamia ohjeita.

5 Käynnistä musiikin toisto älypuhelimessasi.

Käynnistä musiikin toisto älypuhelimessa, johon on asennettu "Sony | Sound Connect" -sovellus ja määritetty Auto Switch -asetukset.

Kun asetat kuulokkeet latauskoteloon ja sammutat sen, kun kuulokkeista toistetaan musiikkia, musiikin toiston äänilähde vaihtuu automaattisesti kaiuttimeen.

Jos äänen toistolähdettä ei vaihdeta odotetulla tavalla, kokeile tuomalla kaiutin ja kuulokkeet lähemmäksi toisiaan.

Kun asetat kuulokkeet korville toistettaessa musiikkia kaiuttimesta, musiikin toiston äänilähde vaihtuu automaattisesti kuulokkeisiin.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä kuulokkeiden tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta toiston aikana. Vaikka muuttaisit äänenvoimakkuutta, se ei vaikuta äänenvoimakkuusasetuksiin kuulokkeissa tai kaiuttimessa, joka ei toista musiikkia.

Auto Switch-tilan poistaminen käytöstä

Peruuta Auto Switch -linkki "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa. Kuulokkeiden tai linkitetyn kaiuttimen alustaminen peruuttaa myös linkin.

Vihje

- Jos et halua vaihtaa äänen toistolähdettä automaattisesti, kun kaiutlinkki on käytössä, keskeytä musiikin toisto älypuhelimessa etukäteen.

Huomautus

- Auto Switch ei toimi yhdistetyn älypuhelimien handsfree-toiminnolla.


5-058-503-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Mitä vastamelutoiminto on?

Vastamelutoiminto tuottaa ulkopuoliseen meluun (esim. ajoneuvojen äänet tai ilmastointilaitteiden äänet sisätiloissa) nähden vastakkaisen vaiheen äänen ympäristömelun poistamiseksi kumoamalla sen.

Huomautus


- Melun tyypistä riippuen tai jos sitä käytetään erittäin hiljaisessa ympäristössä, et ehkä tunne vastameluvaikutusta tai saatat tuntea melun lisääntyvän.
- Kun pidät kuulokkeita, vastameluvaikutus saattaa alentua tai voi kuulua piippaava ääni (äänen kiertoa) sen mukaan, miten pidät kuulokkeita. Jos näin käy, riisu kuulokkeet ja aseta se takaisin päähän.
- Vastamelutoiminto toimii ensisijaisesti matalataajuisella melulla, kuten ajoneuvot tai ilmastointilaitteet. Vaikka melu vähenee, sitä ei vaimenneta täydellisesti.
- Kun käytät kuulokkeita autossa tai bussissa, melua voi esiintyä kadun olosuhteista riippuen.
- Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä ja kohinaa. Jos näin käy, siirrä kuulokkeet kauemmaksi matkapuhelimesta.
- Älä purista tai peitä käsilläsi kuulokkeiden osia vasemman ja oikean kuulokeyksikön mikrofoniin (A) lähellä. Toiminnot, kuten vastamelutoiminto tai ympäristön äänitila, eivät ehkä toimi oikein tai kuulokkeista voi kuulua piippaava ääni (äänen kierto). Poista tällaisissa tapauksissa kätesi tms. vasemmasta ja oikeasta mikrofoniolosasta.

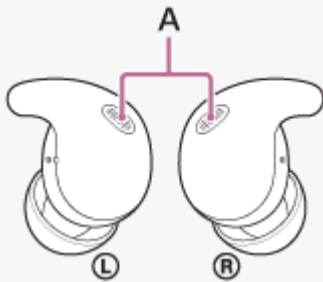

Vastamelutoiminnon käyttäminen

Jos käytät vastamelutoimintoa, voit kuunnella musiikkia ilman ympäristöäänien aiheuttamaa häiriötä.

1 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.

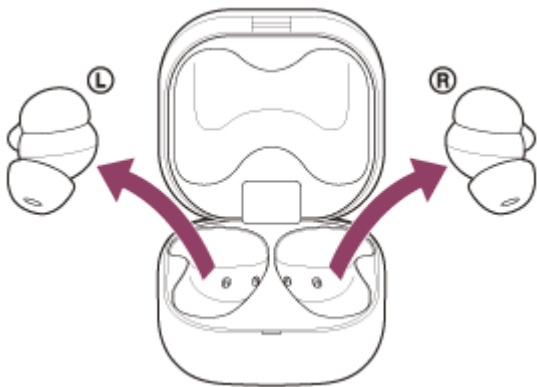


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kun käytät kuulokkeita ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen tai heti kuulokkeiden alustamisen jälkeen, vastamelutoiminto kytkeytyy päälle automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Asetuksiin mahdollisesti tehdyt muutokset säilytetään tästä eteenpäin.

2 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.

3 Muuta vastamelutoiminnon asetuksia napauttamalla vasenta kuulokeyksikköä tai aluetta korvasi lähellä kaksi kertaa.

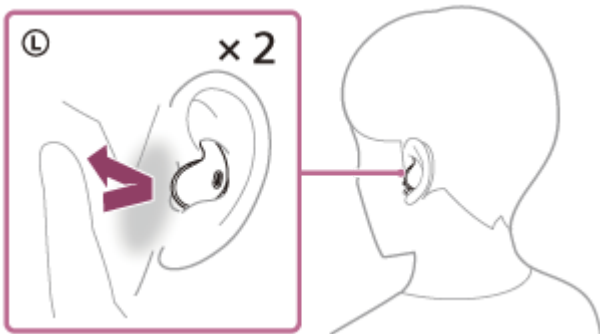

Aina, kun kuulokeyksikköä napautetaan kahdesti, toiminto vaihtuu seuraavasti.

Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ

Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan vasenta kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen vasemmasta kuulokkeesta.



Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ

Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan vasenta kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen vasemmasta kuulokkeesta.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten vastamelutoimintoa käytetään (ääniselostusta ei ole saatavilla).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Vihje

- Voit myös kytkeä vastamelutoiminnon päälle/pois ja muuttaa vastamelutoiminnon ja Ympäristön äänitilan asetuksia "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.
- Voit valita jonkin seuraavista "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa määrittääksesi, miten haluat toimintojen vaihtuvan vasenta kuulokeyksikköä tai korvan lähellä olevaa aluetta napautettaessa.
 - Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS
 - Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ
 - Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS
 - Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS
- Kun vain toista kuulokeyksikköä käytetään, Ympäristön äänitilan asetuksena on PÄÄLLÄ, vaikka kuulokkeet oli asetettu vastamelutoiminnolle, kun kuulokkeita käytettiin viimeksi. Molempien kuulokeyksiköiden asettaminen korviin kytkee vastamelutoiminnon päälle.

Huomautus

- Kuulokkeet eivät saavuta täyttä melunvaimennustehoa, ellei käytetä toimitettuja nappikuulokkeiden sovitteita.
- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, vastamelutoiminto ei ehkä toimi oikein. Kierrä kuulokkeita asettaaksesi ne oikein korviisi.
- Älä purista tai peitä kuulokkeiden osia vasemman ja oikean kuulokeyksikön mikrofoniin lähellä käsilläsi. Toiminnot, kuten vastamelutoiminto tai ympäristön äänitila, eivät ehkä toimi oikein tai kuulokkeista voi kuulua piippaava ääni (äänen kierto). Poista tällaisissa tapauksissa kätesi tms. vasemmasta ja oikeasta mikrofoniolosasta.

Optimoi vastamelutoiminnon aina automaattisesti käyttäjälle ja käyttöympäristölle sopivaksi (automaattinen NC Optimizer)

Automaattinen NC Optimizer mittaa kuulokkeiden käyttöolosuhteet ja käyttöympäristön, jotta se voi jatkuvasti optimoida vastameluominaisuudet. Tarjoaa automaattisesti ihanteellisen vastameluvaikutuksen käyttöolosuhteiden ja käyttöympäristön mukaan.

Huomautus


- Koska automaattinen NC Optimizer -toiminto optimoi vastamelutoiminnon suorituskyvyn automaattisesti käyttöolosuhteiden ja käyttöympäristön muutosten mukaan, voit huomata vaihteluita vastameluvaikutuksessa.

Ympäristöäänien kuuntelu musiikin toiston aikana (Ympäristön äänitila)

Vasemman ja oikean kuulokeyksikön sisäinen mikrofoni helpottaa ympäristöäänien kuulemistä. Voit kuulla ympäristön äänet, kun nautit musiikista.

Ympäristön äänitilan aktivointi

Napauta vasenta kuulokeyksikköä tai aluetta korvasi lähellä kaksi kertaa nopeasti (napautusten väli noin 0,2 sekuntia).

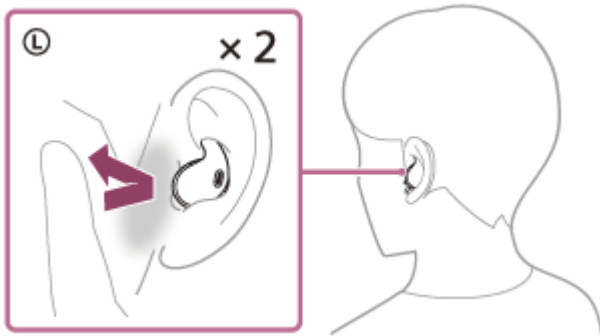

Ympäristön äänitilan asetuksen muuttaminen

Voit muuttaa ympäristön äänitilan asetuksia yhdistämällä älypuhelimien (johon on asennettu "Sony | Sound Connect" -sovellus) ja kuulokkeet Bluetooth-yhteydellä.

Äänifokus: Ei-toivottu melu vaimennetaan ja kuulutukset ja ihmisäänet poimitaan, jolloin kuulet ne musiikkia kuunnellessasi.

Ympäristön äänitilan sammuttaminen

Kytke ympäristön äänitila pois päältä napauttamalla vasenta kuulokeyksikköä tai aluetta korvasi lähellä kaksi kertaa. Aina, kun kuulokeyksikköä napautetaan kahdesti, toiminto vaihtuu seuraavasti.

Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ

Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan vasenta kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen vasemmasta kuulokkeesta.



Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ

Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan vasenta kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen vasemmasta kuulokkeesta.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten ympäristön äänitilaa käytetään (ääniselostusta ei ole saatavilla).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Vihje

- "Sony | Sound Connect" -sovelluksella muutetut ympäristön äänitilan asetukset tallennetaan kuulokkeisiin. Kun muutat asetusta, voit kuunnella musiikkia tallennetuilla asetuksilla kytkemällä ympäristön äänitilan päälle silloinkin, kun kuulokkeet yhdistetään muihin laitteisiin, joihin ei ole asennettu "Sony | Sound Connect" -sovellusta.
- Voit valita jonkin seuraavista "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa määrittääksesi, miten haluat toimintojen vaihtuvan vasenta kuulokeyksikköä tai korvan lähellä olevaa aluetta napautettaessa.

- Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS
- Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ
- Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS
- Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS

Huomautus

- Ympäristöolosuhteista ja toistettavan äänen tyypistä/äänenvoimakkuudesta riippuen ympäristöääniä ei ehkä kuulla, vaikka käytetään ympäristön äänitilaa. Älä käytä kuulokkeita paikassa, jossa se voi olla vaarallista, jos et kuule ympäristöääniä, kuten tiellä auto- ja polkupyöräliikenteessä.
- Ympäristöstä riippuen tuulimelu voi kasvaa, kun ympäristön äänitila kytketään päälle. Poista tällöin ympäristön äänitila käytöstä.
- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, ympäristön äänitila ei ehkä toimi oikein. Kierrä kuulokkeita asettaaksesi ne oikein korviisi.
- Älä purista tai peitä kuulokkeiden osia vasemman ja oikean kuulokeyksikön mikrofoniin lähellä käsilläsi. Toiminnot, kuten vastamelutoiminto tai ympäristön äänitila, eivät ehkä toimi oikein tai kuulokkeista voi kuulua piippaava ääni (äänen kierto). Poista tällaisissa tapauksissa kätesi tms. vasemmasta ja oikeasta mikrofoniolosasta.



Jos ympäristön äänitilaa käytettäessä kuuluu piippaava ääni (äänen kierto), pienennä ympäristöäänen voimakkuutta kohdassa [Ambient Sound Control] "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa.

- Näissä kuulokkeissa on toiminto, joka tunnistaa äänimerkin (palaute) ja peruuttaa äänen nopeasti. Joissakin harvoissa tapauksissa vastamelutoiminto tai ympäristön äänitila voi väliaikaisesti pysähtyä korkean nuotin, kuten hälytyksen tai elektronisen äänen vuoksi, mutta ne palaavat automaattisesti toimintaan noin sekunnin kuluttua.
- Jos Ympäristön äänitila on käytössä kohtuullisen meluisassa ympäristössä, voi kuulua kohinaa. Se ei ole toimintahäiriö. Aseta tällöin vastamelutoiminto PÄÄLLÄ-tilaan tai aseta vastamelutoiminto ja Ympäristön äänitila POIS-tilaan.

Säätää automaattisesti ympäristöäänien taltioinnin ympäristön äänitason mukaan (Automaattinen ympäristön äänitila)

Automaattinen ympäristön äänitila säätää automaattisesti ympäristöäänien taltioinnin ympäristön äänitason mukaan, kun Automaattinen ympäristön äänitila -asetus on päällä.

Kun ympäristön ääntä taltioidaan, järjestelmä säätää automaattisesti meluisassa ympäristössä taltioitun äänen määrää, mikä helpottaa musiikista nauttimista.

Vihje


- Voit kytkeä automaattisen ympäristön äänitilan päälle/pois ja muuttaa herkkyysasetuksia "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.

Puhuminen toisen henkilön kanssa kuulokkeiden ollessa korvilla (Speak-to-Chat)

Jos Speak-to-Chat on otettu käyttöön etukäteen, Speak-to-Chat-tila käynnistyy automaattisesti, kun puhut jonkun kanssa. Kuulokkeet keskeyttävät tai mykistävät toistettavan musiikin ja sieppaavat mikrofoneilla keskustelukumppanin äänen keskustelun kuulemisen helpottamiseksi.

Kun kuulokkeet eivät tunnista käyttäjän ääntä tiettyyn aikaan, Speak-to-Chat-tila lopetetaan automaattisesti.

Jos haluat lopettaa tilan ennen sitä, napauta vasenta tai oikea kuulokeyksikköä tai aluetta korvasi lähellä 2 tai 3 kertaa nopeasti (napautusten väli noin 0,2 sekuntia).

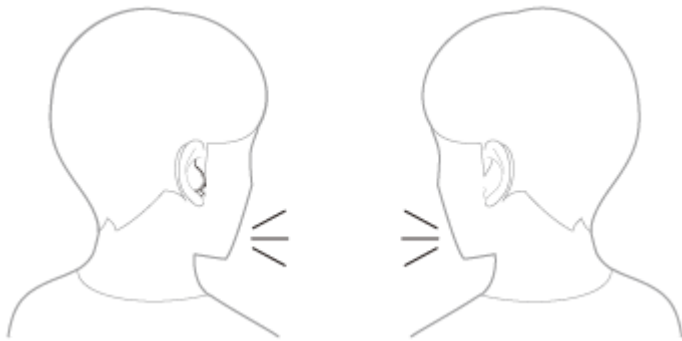

Speak-to-Chat-tilan käyttöönotto

Speak-to-Chat-tilan käyttöönottamiseksi Speak-to-Chat on otettava aktivoitava etukäteen.

Tehdasasetuksilla Speak-to-Chat on pois käytöstä. Ota toiminto käyttöön muuttamalla asetusta "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.

Speak-to-Chat-tilan poistaminen käytöstä

Poista toiminto käytöstä muuttamalla asetusta "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten Speak-to-Chat-toimintoa käytetään (ääniselostusta ei ole saatavilla).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0078/h_zz/

Vihje

- Speak-to-Chat-tila lopetetaan seuraavissa tapauksissa.
 - Kun yhdistettyä laitetta käytetään musiikin toistamiseen
 - Kun molemmat kuulokeyksiköt poistetaan käytöntunnistuksen automaattisen virrankatkaisun ollessa käytössä
- "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voit muuttaa automaattisen äänentunnistuksen herkkyyttä ja aikaa, jonka jälkeen Speak-to-Chat-tila lopetetaan sen lisäksi, että voit kytkeä tilan päälle ja pois. Tehdasasetuksissa tilan lopetusajaksi on asetettu noin 15 sekuntia.

Huomautus

- Speak-to-Chat-tila aktivoituu, kun kuulokkeet havaitsevat kuulokkeita käyttävän henkilön puheen, mutta harvoissa tapauksissa se voi aktivoitua vastauksena laitteiden, kuten sähköhammasharjojen, sähköisten hierontalaitteiden ja sähköparranajokoneiden, aiheuttamiin värinäihin tai toimintoihin, kuten hampaiden harjaus, yskiminen tai humina. Jos Speak-to-Chat-tila käynnistyy usein vahingossa, valitse Speak-to-Chat-asetukseksi "L Sensitivity".
- Musiikin toisto keskeytetään vain, kun Speak-to-Chat-tila on aktiivinen yhdistettäessä Bluetoothin kautta.
- Käyttämäsi liitetty laite tai toistosovellus ei ehkä tue musiikki- tai videosisällön toiston keskeyttämistä, kun Speak-to-Chat-tila aktivoidaan, tai musiikin toiston jatkamista, kun Speak-to-Chat-tila poistetaan käytöstä.

- Jos äänenvoimakkuus on kova, kuulokkeita ei pidetä oikein tai puhutun äänen voimakkuus on alhainen, kuulokkeita käyttävän henkilön puhetta ei ehkä tunnisteta eikä Speak-to-Chat-tila ehkä aktivoidu.
Jos näin on, puheentunnistusta voidaan parantaa puhumalla hitaammin tai kovemmalla äänellä, varmistamalla, että kuulokkeet ovat oikeassa asennossa, pienentämällä toistettavan musiikin voimakkuutta tai valitsemalla Speak-to-Chat-asetukseksi "H Sensitivity".

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

5-058-503-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Tietoja äänenlaatutilasta

Seuraavat 2 äänenlaatutasoa voidaan valita Bluetooth-toiston aikana. Voit muuttaa asetuksia ja tarkistaa äänenlaatutilan "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.

Äänenlaatu etusijalla: Asettaa äänenlaadun etusijalle.

Vakaa yhteys etusijalla: Asettaa vakaan yhteyden etusijalle (oletus).

- Kun haluat asettaa äänenlaadun etusijalle, valitse "Äänenlaatu etusijalla".
- Jos yhteys on epävaka, esim. ääni kuuluu vain ajoittain, valitse "Vakaa yhteys etusijalla".

Huomautus

- Maksimitoisto-aika voi olla lyhyempi "Äänenlaatu etusijalla" -tilassa.
- Kuulokkeiden käyttöympäristön olosuhteista riippuen ääni voi katkeilla, vaikka "Vakaa yhteys etusijalla" on valittuna.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Tuetut koodekit

Koodekki on "äänenkoodausalgoritmi", jota käytetään siirrettäessä ääntä langattomasti Bluetooth-yhteydellä.

Kuulokkeet tukevat seuraavia koodekkeja.

Kun yhteys on muodostettu käyttämällä Classic Audiota A2DP-yhteyden kautta (musiikin toistoa varten): SBC, AAC, LDAC

Kun yhdistetty käyttämällä LE Audiota: LC3

- SBC

Tämä on lyhenne sanoista Subband Codec.

SBC on Bluetooth-laitteissa vakiona käytetty äänenkoodaustekniikka.

Kaikki Bluetooth-laitteet, jotka käyttävät Classic Audio -yhteyttä, tukevat SBC:tä.

- AAC

Tämä on lyhenne sanoista Advanced Audio Coding.

AAC:tä käytetään lähinnä Apple-tuotteissa, kuten iPhone, ja se pystyy tuottamaan paremman äänenlaadun kuin SBC.

- LDAC

LDAC on Sonyn kehittämä äänenkoodaustekniikka, joka mahdollistaa korkearesoluutioisen (Hi-Res) äänisisällön lähettämisen, jopa Bluetooth-yhteydellä. Muista Bluetooth-yhteensopivista koodaustekniikoista poiketen, kuten SBC, se toimii ilman High-Resolution Audio -sisällön alaskonvertointia*.

Se sallii muihin tekniikoihin verrattuna noin 3 kertaa enemmän tiedonsiirtoa** langattoman Bluetooth-verkon kautta ennen kokemattomalla äänenlaadulla käyttämällä tehokasta koodausta ja optimoitua pakkausta.

- LC3

Tämä on lyhenne sanoista Low Complexity Communication Codec.

LC3 on koodekki LE Audio -yhteydelle ja saavuttaa alhaisen latenssin lähetyksen.

* pois lukien DSD-muotoiset sisällöt.

** verrattuna SBC:hen, kun bittinopeus 990 kbps (96/48 kHz) tai 909 kbps (88,2/44,1 kHz) on valittu LDAC:lle.

Kun SBC-, AAC- tai LDAC-koodekilla koodattua musiikkia lähetetään Classic Audio -yhteydellä yhdistetystä laitteesta, kuulokkeet vaihtavat automaattisesti kyseiselle koodekille ja ne toistavat musiikin samalla koodekilla.

Kun haluat toistaa musiikkia LDAC-koodekilla, valitse äänenlaatutilaksi "Äänenlaatu etusijalla" käyttämällä "Sony | Sound Connect" -sovellusta. Kun on valittu "Vakaa yhteys etusijalla" (tehdasasetus), musiikkia ei voida toistaa LDAC:lla.

Jos yhdistetty laite tukee SBC:tä korkeamman äänenlaadun koodekkia, sinun on ehkä valittava laitteeseen etukäteen haluttu koodekki tuetuista koodekeista musiikin kuuntelua varten.

Katso koodekin asettaminen laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeista.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)

Tietoja DSEE Extreme -toiminnosta

DSEE Extreme käyttää AI-tekniikkaa, joka toistaa erittäin tarkasti pakkauksen yhteydessä menetetyt alkuperäisen äänilähteen taajuusvasteet.

Asetuksia voidaan muuttaa myös "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.

Huomautus

- Kun DSEE Extremen asetuksena on [Auto], käytettävissä oleva toiminta-aika lyhenee.

Puhelun vastaanottaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja äly- tai matkapuhelimella, joka tukee Bluetooth-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), Bluetooth-yhteyden kautta.

- Jos äly- tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse asetukseksi HFP.
- Toiminta voi vaihdella äly- tai matkapuhelimesta riippuen. Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.
- Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.


Soittoääni

Saapuvan puhelun yhteydessä kuulokkeista kuuluu soittoääni.

Äly- tai matkapuhelimesta riippuen kuulet jonkin seuraavista soittoäänistä.

- Kuulokkeisiin asetettu soittoääni
- Äly- tai matkapuhelimeen asetettu soittoääni
- Äly- tai matkapuhelimeen asetettu soittoääni vain Bluetooth-yhteydelle

- 1 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen tai matkapuhelimeen Bluetooth-yhteydellä etukäteen.
- 2 Kun kuulet soittoäänen, napauta kuulokkeiden vasenta tai oikeaa yksikköä tai aluetta korvasi lähellä 3 kertaa nopeasti (noin 0,2 sekunnin välein) ja vastaa puheluun.

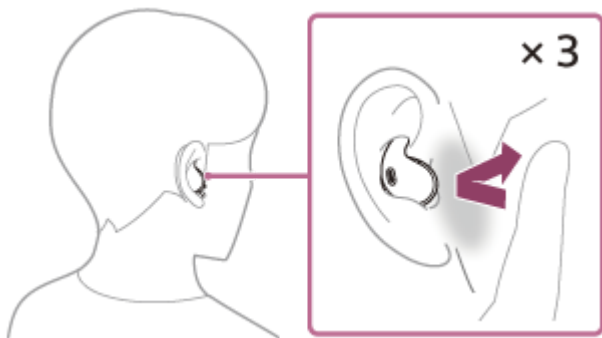


Ääni kuuluu kuulokkeista.

Kun saat puhelun musiikin kuuntelun aikana, toisto keskeytyy automaattisesti ja kuulokkeista kuuluu soittoääni.

Jos toisto ei keskeydy, käytä kuulokkeita toiston keskeyttämiseksi.

Voit puhua käyttämällä vasemman ja oikean kuulokeyksikön mikrofonia (A).

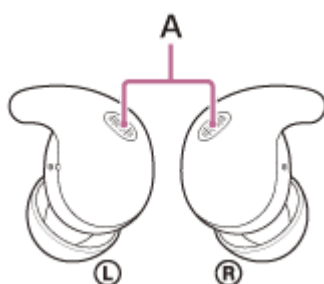

Jos kuulokkeista ei kuulu soittoääntä

Kuulokkeita ei ehkä ole yhdistetty äly- tai matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiililla. Tarkista yhteyden tila äly- tai matkapuhelimesta.

3 Käytä äly- tai matkapuhelinta äänenvoimakkuuden säätämiseksi.

4 Kun lopetat puhumisen, napauta kuulokkeiden vasenta tai oikeaa yksikköä tai aluetta korvasi lähellä 3 kertaa nopeasti (noin 0,2 sekunnin välein) puhelun lopettamiseksi.

Jos vastaanotit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Vihje

- Kun vastaanotat puhelun älypuhelimella tai matkapuhelimella, jotkin älypuhelimet tai matkapuhelimet voivat vastaanottaa puhelun puhelimeen kuulokkeiden sijaan. Kun käytössä on HFP-yhteys, siirrä puhelu kuulokkeisiin käyttämällä äly- tai matkapuhelinta.
- Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös "Sony | Sound Connect" -sovelluksesta. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta puhelun aikana, musiikin toiston äänenvoimakkuus ei muutu.
- Voit myös puhua handsfreenä, vaikka käytät vain yhtä kuulokeyksikköä. Kun saat saapuvan puhelun, vastaa puheluun käyttämälläsi kuulokeyksiköllä. Jos asetat toisen kuulokeyksikön korvaasi puhuessasi vain toisella kuulokeyksiköllä, voit puhua molemmilla kuulokeyksiköillä.

Huomautus

- Riippuen käyttämästäsi yhdistetystä laitteesta tai toistosovelluksesta toisto ei ehkä keskeydy, vaikka saat puhelun musiikin toiston aikana. Kun saat puhelun musiikin toiston aikana, toisto ei välttämättä jatku automaattisesti, vaikka lopettaisit puhelun.
- Käytä äly- tai matkapuhelinta vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin tai matkapuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Äänenvoimakkuutta puhelun aikana ei voi säätää kuulokkeilla. Säädä äänenvoimakkuutta yhdistetyssä laitteessa tai "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa.
- Soittajan äänen ominaisuuksista tai ympäristön äänistä riippuen kuulokkeiden äänisignaalin käsittely ei välttämättä toimi oikein ja puhelun äänenlaatu voi heikentyä.

Aiheeseen liittyvää

- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun soittaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)
- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Puhelun soittaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja äly- tai matkapuhelimella, joka tukee Bluetooth-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), Bluetooth-yhteyden kautta.

- Jos äly- tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse asetukseksi HFP.
- Toiminta voi vaihdella äly- tai matkapuhelimesta riippuen. Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.
- Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.

1 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen tai matkapuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.


2 Soita puhelu käyttämällä äly- tai matkapuhelinta.

Kun soitat puhelun, kuulokkeista kuuluu valintaääni.

Jos soitat puhelun kuunnellessasi musiikkia, toisto keskeytyy automaattisesti.

Jos toisto ei keskeydy, käytä kuulokkeita toiston keskeyttämiseksi.

Voit puhua käyttämällä vasemman ja oikean kuulokeyksikön mikrofonia (A).

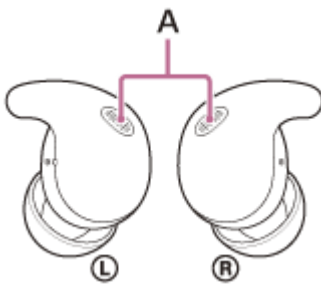


Jos kuulokkeista ei kuulu valintaääntä

Siirrä puhelu kuulokkeisiin käyttämällä älypuhelinta tai matkapuhelinta.

3 Käytä äly- tai matkapuhelinta äänenvoimakkuuden säätämiseksi.

4 Kun lopetat puhumisen, napauta kuulokkeiden vasenta tai oikeaa yksikköä tai aluetta korvasi lähellä 3 kertaa nopeasti (noin 0,2 sekunnin välein) puhelun lopettamiseksi.

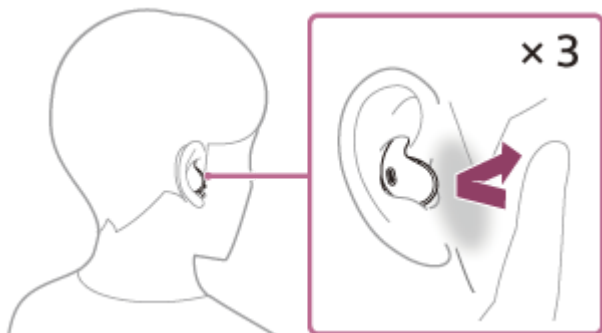

Jos soittit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Vihje

- Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös "Sony | Sound Connect" -sovelluksesta. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta puhelun aikana, musiikin toiston äänenvoimakkuus ei muutu.
- Voit myös puhua handsfreenä, vaikka käytät vain yhtä kuulokeyksikköä. Jos asetat toisen kuulokeyksikön korvaasi puhuessasi vain toisella kuulokeyksiköllä, voit puhua molemmilla kuulokeyksiköillä.

Huomautus

- Yhdistetystä laitteesta tai käyttämästäsi toistosovelluksesta riippuen musiikin toisto ei ehkä jatku automaattisesti puhelun lopettamisen jälkeen, kun soitat puhelun musiikin toiston aikana.
- Käytä äly- tai matkapuhelinta vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin tai matkapuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Äänenvoimakkuutta puhelun aikana ei voi säätää kuulokkeilla. Säädä äänenvoimakkuutta yhdistetyssä laitteessa tai "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa.
- Soittajan äänen ominaisuuksista tai ympäristön äänistä riippuen kuulokkeiden äänisignaalin käsittely ei välttämättä toimi oikein ja puhelun äänenlaatu voi heikentyä.

Aiheeseen liittyvää

- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)
- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Toiminnot puhelua varten

Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella äly- tai matkapuhelimen tukeman profiilin mukaan. Lisäksi vaikka profiili on sama, käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella äly- tai matkapuhelimen mukaan.

Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.

Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.


Tuettu profiili: HFP (Hands-free Profile)

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa kuulokeyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseksi.

Jos vain toinen kuulokeyksikkö on korvassa, käytä kuulokkeita siitä kuulokeyksiköstä, joka on korvalla.

Lähtevä puhelu

- Napauta kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä 3 kertaa nopeasti (napautusten väli noin 0,2 sekuntia) lähtevän puhelun peruuttamiseksi.

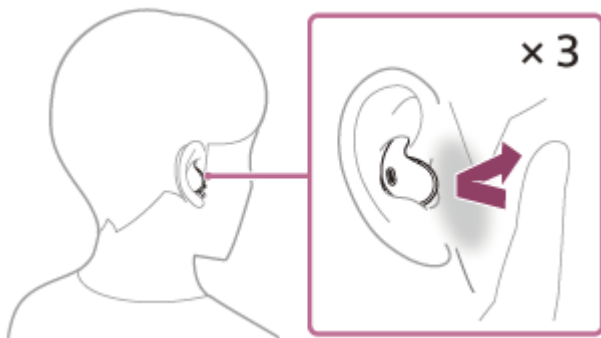


Saapuva puhelu


- Napauta kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä 3 kertaa nopeasti (napautusten väli noin 0,2 sekuntia) puheluun vastaamiseksi.

Kun pääeleasetus on otettu käyttöön "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa, voit suorittaa seuraavat toiminnot pitäessäsi kuulokkeita.

- Puhelun vastaanottaminen: Nyökkää päätäsi.

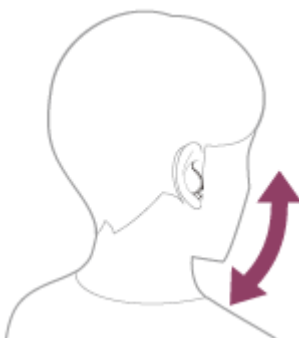

- Puhelun hylkääminen: Pudista päätäsi.

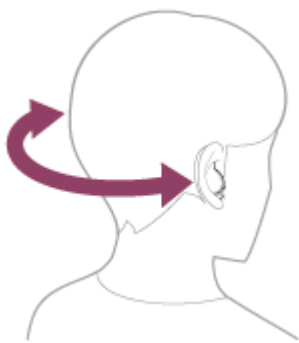

Puhelun aikana

- Napauta kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä 3 kertaa nopeasti (napautusten väli noin 0,2 sekuntia) puhelun lopettamiseksi.

Tuettu profiili: HSP (Headset Profile)

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa kuulokeyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseksi.

Jos vain toinen kuulokeyksikkö on korvassa, käytä kuulokkeita siitä kuulokeyksiköstä, joka on korvalla.

Lähtevä puhelu

- Napauta kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä 3 kertaa nopeasti (napautusten väli noin 0,2 sekuntia) lähtevän puhelun peruuttamiseksi.

Saapuva puhelu

- Napauta kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä 3 kertaa nopeasti (napautusten väli noin 0,2 sekuntia) puheluun vastaamiseksi.

Puhelun aikana

- Napauta kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä 3 kertaa nopeasti (napautusten väli noin 0,2 sekuntia) puhelun lopettamiseksi.

Huomautus

- Kun pääleasetus on otettu käyttöön "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa ja käytät vain toista kuulokeyksikköä, kuulokkeet eivät ehkä toimi oikein.
- Kun pääleasetus on otettu käyttöön "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa, toiminnot eivät välttämättä toimi oikein pään eleillä riippuen yhdistetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta.

Aiheeseen liittyvää

- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

Videopuhelun soittaminen tietokoneella

Kun soitat videopuhelun tietokoneellasi, voit puhua langattomasti kuulokkeistasi.

1 Yhdistä kuulokkeet tietokoneeseen Bluetooth-yhteydellä.

2 Käynnistä videopuhelusovellus tietokoneellasi.

3 Tarkista videopuhelusovelluksen asetukset*.

- Kun soitat videopuhelun tietokoneellasi, valitse soittoyhteydet (HFP/HSP), älä musiikin toistoyhteyksiä (A2DP). Jos valitset musiikin toistoyhteydet, videopuhelu ei ehkä ole käytettävissä.
- Valitse kaiutinasetuksista soittoyhteydet [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]** ([Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** on musiikin toistoyhteyksille.)
- Valitse mikrofoniaetuksista soittoyhteydet [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. Kun mikrofonia ei ole asetettu, Speak-to-Chat-tila aktivoituu, kun se havaitsee kuulokkeita käyttävän henkilön puheen, ja kuulokkeiden ääni mykistetään.
- Käyttämstäsi videopuhelusovelluksesta riippuen soittoyhteydet [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]** tai musiikin toistoyhteydet [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** ehkä ole valittavissa kaiutin- tai mikrofoniaetuksista, ja ehkä ainoastaan [LinkBuds Fit] näytetään. Valitse tässä tapauksessa [LinkBuds Fit].
- Katso usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia asiakaspalvelusivustolta.

* Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä käyttämstäsi videopuhelusovelluksesta riippuen.

** Nimet voivat vaihdella käyttämstäsi tietokoneesta tai videopuhelusovelluksesta riippuen.

Vihje

- Kun videopuhelusovelluksen asetuksia ei voida tarkistaa tai soittoyhteyksiä [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)] valita, valitse [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)] tietokoneesi asetuksista yhteyksien muodostamiseksi. Katso ["Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Windows 11\)"](#), ["Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Windows 10\)"](#) tai ["Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Mac\)"](#).

Huomautus

- Kun Speak-to-Chat-tila on käytössä, mutta mikrofonia ei ole asetettu oikein, Speak-to-Chat-tila aktivoituu, kun ääni havaitaan, ja kuulokkeiden ääni mykistetään.
- Mikrofoniaetusten määrittäminen ei ehkä ole mahdollista käyttämstäsi videopuhelusovelluksesta riippuen. Käytä tässä tapauksessa "Sony | Sound Connect" -sovellusta ja poista Speak-to-Chat käytöstä.
- Käyttämstäsi tietokoneesta tai sovelluksesta riippuen kuulokkeet eivät ehkä toimi oikein videopuhelun aikana. Tätä voidaan parantaa käynnistämällä tietokone uudelleen.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)

- Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows 10)
- Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Mac)
- Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Windows 11)
- Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Windows 10)
- Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Mac)
- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
- Puhuminen toisen henkilön kanssa kuulokkeiden ollessa korvilla (Speak-to-Chat)
- Asiakaspalvelusivustot

5-058-503-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Ääniohjauksen käyttö

Käytettävissä on kolme kieltä: "japani", "englanti" ja "kiina".

1 Tee seuraavat asetukset "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.

- Aseta [Ääniohjaus/Ääniavustaja] -asetukseksi [Käytä kuulokkeita Äänikomennoilla]
- Aseta kieli valikossa [Ääniohjauksen kieliasetukset]

2 Sano herätyssana.

Voit käyttää seuraavia sanoja herätyssanoina:

Japani: ハローヘッドホン

Englanti: Hey, Headphones

Kiina: Hey, 你好

Kuulet ilmoitusäänen herätyssanan hyväksymisestä, ja järjestelmä odottaa äänikomentoa noin 8 sekunnin ajan.

3 Syötä äänikomennot kuulokkeiden käyttämiseksi tulosignaalia odotettaessa.

Voit tarkistaa käytettävissä olevat äänikomennot "Sony | Sound Connect" -sovelluksesta.

- Voit käyttää yhdistetyn laitteen Ääniavustajatoimintoa sanomalla seuraavat sanat herätyssanan sijaan.

Japani: アシスタント

Englanti: Assistant

Kiina: 语音助手

Kun komentoa on vaikea havaita

- Toista komento selvästi kovalla äänellä.
- Jos ympäristö on meluisa, ääntäsi ei ehkä tunnisteta oikein.
- Jos kuulokkeiden äänenvoimakkuus on liian kova, ääntäsi ei ehkä tunnisteta oikein.
- Kun olet sanonut "アシスタント", "Assistant" tai "语音助手", Ääniavustajatoiminnon käynnistyminen voi kestää noin 2 sekuntia.

Google Assistantin käyttäminen

Käyttämällä älypuhelimien mukana tulevaa Google Assistant -toimintoa voit puhua kuulokkeiden mikrofoneihin älypuhelimien käyttämiseksi ja hakujen suorittamiseksi.

Yhteensopivat älypuhelimet

Android 6.0 tai uudempi


1 Avaa "Sony | Sound Connect" -sovellus ja aseta joko vasemman tai oikean kuulokeyksikön toiminnoksi Google Assistant.

Kun Google Assistantia käytetään ensimmäisen kerran, käynnistä Google Assistant -sovellus ja kosketa [Finish headphones setup] Keskustelunäkymässä ja noudata näytössä annettuja ohjeita Google Assistantin alkuasetusten tekemiseksi loppuun.


Kun alkuasetukset tehty, vasen kuulokeyksikkö (tai oikea kuulokeyksikkö, jos alkuasetuksia tehtäessä pidettiin vain oikeaa kuulokeyksikköä) määritetään automaattisesti Google Assistant -toiminnolle.

2 Sano "Hey Google" tai käytä Google Assistantille määritettyä kuulokeyksikköä Google Assistantin käyttämiseksi.

- Napauta kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä kaksi kertaa nopeasti (noin 0,2 sekunnin välein): Syöttää äänikomennon

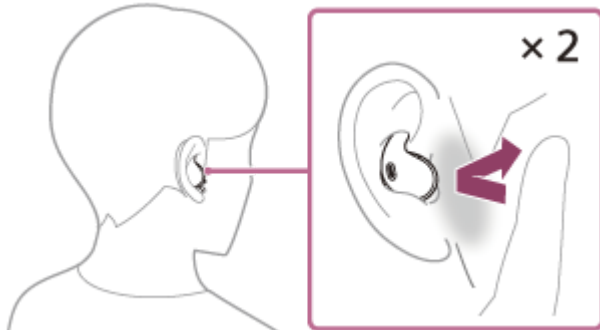

- Napauta kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä 3 kertaa nopeasti (noin 0,2 sekunnin välein): Lukee ilmoituksen

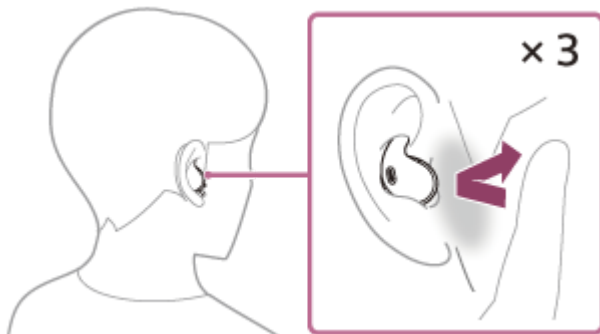

Lisätietoja Google Assistantista on annettu seuraavalla verkkosivustolla:
<https://assistant.google.com>

Kuulokkeiden käyttäminen Google Assistantilla

Sanomalla tiettyjä sanoja Google Assistantiin voit tehdä vastameluasetuksia tai käyttää muita kuulokkeiden toimintoja.

Lisätietoja on annettu seuraavalla verkkosivustolla * :

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Kuulokkeet eivät ole yhteensopivat kaikkien verkkosivustolla kuvattujen määritysten kanssa.

Vihje

- Tarkista tai päivitä kuulokkeiden ohjelmistoversio "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.
- Kun Google Assistant ei ole käytettävissä esimerkiksi puuttuvan verkkoyhteyden vuoksi, ääniopastus "The Google Assistant is not connected" (Google Assistantia ei ole yhdistetty) kuuluu molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi).
- Jos et näe [Finish headphones setup] -painiketta Google Assistant -sovelluksen Keskustelu-näkymässä, poista kuulokkeiden pariliitostiedot älypuhelimesi Bluetooth-asetuksista ja suorita pariliitos uudelleen.

Huomautus

- Kun olet tehnyt Google Assistantin alkuasetukset älypuhelimellasi, mikä vasemman tai oikean kuulokeyksikön toiminto asetetaan Google Assistantiksi, riippuu kuulokkeiden toimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista. Jos Google Assistant on määritetty toiselle kuulokeyksikölle ja määritys vaihdetaan toiseen kuulokeyksikköön, ennen muutosta olevan kuulokeyksikön toiminto palautetaan tehdasasetuksiin (musiikin toisto/tauko jne.). Voit palauttaa yksikön alkuperäisiin toimintoihin muuttamalla sen asetuksia "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.
- Google Assistantia ja Amazon Alexaa ei voida määrittää kuulokkeisiin samanaikaisesti.
- Jos joko vasen tai oikea kuulokeyksikkö on asetettu Google Assistantille ja kuulokkeet yhdistetään iPhone/iPod touch-laitteeseen Bluetooth-yhteydellä, Google Assistantia ei voi käyttää.
- Kun joko vasen tai oikea kuulokeyksikkö on asetettu Google Assistantille ja yhdistetään iPhone/iPod touch -laitteeseen Bluetooth-yhteydellä ja sen kuulokeyksikön, jossa ei ole Google Assistantia, toimintoa vaihdetaan "Sony | Sound Connect" -sovelluksella, sen kuulokeyksikön, jossa on Google Assistant, toimintomääritys tyhjenetään automaattisesti.
- Google Assistant ei ole saatavilla tietyillä kielillä, tietyissä maissa ja tietyillä alueilla.
- Kuulokkeen käyttö Google Assistantilla riippuu Google Assistantin erittelyistä.
- Google Assistantin erittelyjä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
- Lisätietoja muiden yritysten tarjoamista palveluista, kuten Google Assistant tai Amazon Alexa, saat suoraan kyseiseltä palveluntarjoajalta.
Sony ei vastaa mistään ongelmista, kuten väärinkäsityksistä, jotka liittyvät muiden yritysten tarjoamiin palveluihin.

Amazon Alexan käyttäminen

Käyttämällä älypuheliin asennettua Amazon Alexa -sovellusta voit puhua kuulokkeiden mikrofoneihin älypuhelimien käyttämiseksi ja hakujen suorittamiseksi.

Yhteensopivat älypuhelimet

- Käyttöjärjestelmän versio, joka tukee Amazon Alexa -sovelluksen uusinta versiota Androidissa tai iOS:ssä
- Uusimman Amazon Alexa -sovelluksen asennus vaaditaan.

1 Aseta kuulokeyksiköt korviisi ja yhdistä kuulokkeet älypuheliin Bluetooth-yhteydellä.

2 Käynnistä Amazon Alexa -sovellus.

Kun käytät Amazon Alexaa ensimmäistä kertaa, sinun on kirjaututtava sisään Amazon-tililläsi ja asetettava kuulokkeet Amazon Alexa -sovellukselle. Katso lisätietoja kohdasta "Kuulokkeiden rekisteröinti Amazon Alexa -sovelluksella (Amazon Alexan alkuasetukset)".

Jos olet asettanut Amazon Alexan aikaisemmin, mutta määrittänyt kuulokkeiden oikean ja vasemman yksikön muulle toiminnolle kuin Amazon Alexalle, määritä kuulokkeiden vasen tai oikea yksikkö uudelleen Amazon Alexalle.


3 Sano herätyssana* ("Alexa") tai käytä kuulokeyksikköä, jolle Amazon Alexa on määritetty Amazon Alexan käyttämiseksi.

- Napauta kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä kaksi kertaa nopeasti (noin 0,2 sekunnin välein) äänikomennon antamiseksi.

Esimerkki:

"Millainen sää on"

"Toista musiikkia**"

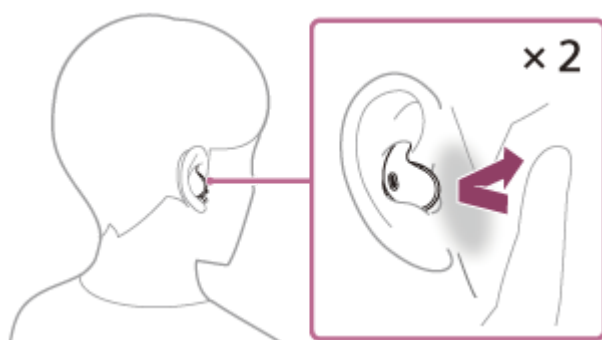

- Jos ääntä ei ole, se peruutetaan automaattisesti.

* Aseta herätyssana ottamalla [Activate Voice Assistant with your Voice] käyttöön "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa.

** Vaatii Amazon- tai Prime Music -tilauksen.

Lisätietoja Amazon Alexasta ja sen mahdollisuuksista on annettu osoitteessa:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Kuulokkeiden rekisteröinti Amazon Alexa -sovelluksella (Amazon Alexan alkuasetukset)

1. Kosketa [More]-kuvaketta Amazon Alexa -sovellusnäytön oikeassa alakulmassa ja kosketa [Add a Device].

2. Valitse näytössä [Which device would you like to set up?] kohde [Headphones].
3. Valitse [AVAILABLE DEVICES] -luettelosta [Select your device] -näytöllä [LinkBuds Fit].
Jos [LinkBuds Fit] ei löydy [AVAILABLE DEVICES] -luettelosta, kuulokkeita ei ole yhdistetty älypuheliimeen Bluetooth-yhteydellä. Yhdistä kuulokkeet älypuheliimeen Bluetooth-yhteydellä.
4. Kosketa näytössä [Set up Alexa on your LinkBuds Fit] kohdetta [CONTINUE].
5. Jos [This will override the current voice assistant on this accessory] -näyttö tulee näkyviin, kosketa [CONTINUE].
6. Kosketa [Setup Complete] -näytössä kohtaa [DONE].
Kun alkuasetukset on tehty, vasemman kuulokeyksikön toiminto (tai oikean kuulokeyksikön, jos alkuasetuksia tehtäessä käytettiin vain oikeaa kuulokeyksikköä) vaihdetaan Amazon Alexalle.

Vihje

- Voit käyttää Amazon Alexaa pitämällä korvallasi vain sitä yksikköä, johon Amazon Alexa on määritetty. Kun Amazon Alexa on määritetty kuulokkeisiin ja käytät vain toista kuulokeyksikköä, käytä sitä kuulokeyksikköä, johon Amazon Alexa on määritetty. Tarkista kuulokkeiden asetus "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.
- Tarkista tai päivitä kuulokkeiden ohjelmistoversio "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.
- Kun Amazon Alexa ei ole käytettävissä esimerkiksi puuttuvan verkkoyhteyden vuoksi, ääniopastus "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Joko mobiililaitteesi ei ole liitettyä, tai sinun on avattava Alexa-sovellus ja yritettävä uudelleen) kuuluu molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi).

Huomautus

- Kun määrität kuulokkeet Amazon Alexa -sovelluksessa, mikä vasemman tai oikean kuulokeyksikön toiminto määritetään Amazon Alexaksi, riippuu kuulokkeiden toiminnoista ja käyttöolosuhteista. Jos Amazon Alexa on määritetty toiselle kuulokeyksikölle ja määritys vaihdetaan toiseen kuulokeyksikköön, ennen muutosta olevan puolen yksikön toiminto palautetaan tehdasasetuksiin (musiikin toisto/tauko jne.). Voit palauttaa yksikön alkuperäisiin toimintoihin muuttamalla sen asetuksia "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.
- Amazon Alexaa ja Google Assistantia ei voida määrittää kuulokkeisiin samanaikaisesti.
- Amazon Alexa ei ole saatavilla tietyillä kielillä, tietyissä maissa ja tietyillä alueilla. Alexa -ominaisuudet ja -toiminnot voivat vaihdella sijainnin mukaan.
- Lisätietoja muiden yritysten tarjoamista palveluista, kuten Google Assistant tai Amazon Alexa, saat suoraan kyseiseltä palveluntarjoajalta.
Sony ei vastaa mistään ongelmista, kuten väärinkäsityksistä, jotka liittyvät muiden yritysten tarjoamiin palveluihin.

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Google app)

Käyttämällä Google app -sovellusta, joka tulee Android-älypuhelimien mukana, voit puhua kuulokkeiden mikrofoneihin Android-älypuhelimien käyttämiseksi.

1 Aseta avustus ja äänitulovalinta tilaan Google app.

Valitse Android-älypuhelimesta [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] ja valitse [Assist app] -asetukseksi Google app.

Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huom: Google app -sovelluksen uusin versio voidaan tarvita.


Lisätietoja Google app -sovelluksesta on annettu käyttöohjeissa tai Android-älypuhelimien tukisivustolla tai Google Play -kaupan verkkosivustolla.

Google app -sovellusta ei ehkä voi ottaa käyttöön kuulokkeista Android-älypuhelimien erittelyistä riippuen.

2 Aseta kuulokeyksiköt korviisi ja yhdistä kuulokkeet Android-älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.


3 Avaa "Sony | Sound Connect" -sovellus ja aseta joko vasemman tai oikean kuulokeyksikön toiminnoksi [Voice Assist Function].

4 Kun Android-älypuhelin on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, napauta kuuloketta, jolle olet määrittänyt ääniavustajatoiminnon, tai aluetta korvasi lähellä kaksi kertaa nopeasti (noin 0,2 sekunnin välein).

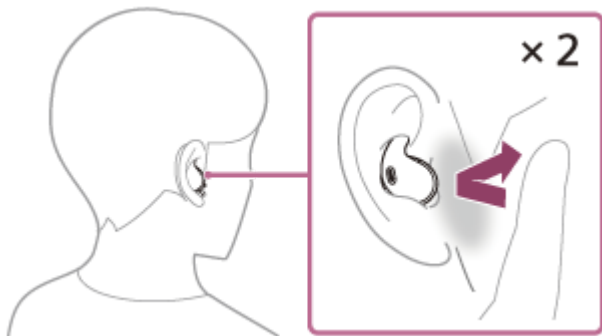

Google app poistetaan käytöstä.

5 Puhu Google-haule sovelluksen kautta käyttämällä kuulokkeiden mikrofonia (A).

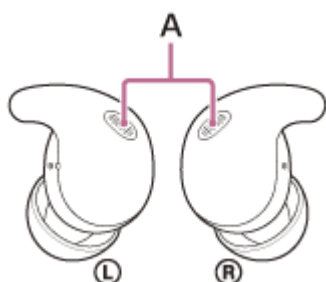

Lisätietoja Google app -sovelluksen kanssa toimivista sovelluksista on annettu Android-älypuhelimien käyttöohjeissa.

Kun Google app on aktivoitu, äänikomento perutaan, kun tietty aika on kulunut ilman pyyntöjä.

Huomautus

- Ääniavustajatoimintoa (Google app) ja Google Assistantia ei voida määrittää kuulokkeisiin samanaikaisesti.
- Ääniavustajatoimintoa (Google app) ja Amazon Alexaa ei voida määrittää kuulokkeisiin samanaikaisesti.
- Google app -sovellusta ei voida aktivoida, kun sanot "Hey Google", vaikka Android-älypuhelimien "Hey Google" -asetus on päällä.
- Google app -sovellusta ei ehkä voi aktivoida riippuen älypuhelimesta tai sovellusversiosta.
- Google app ei toimi, kun se on yhdistetty laitteeseen, joka ei ole yhteensopiva ääniavustajan kanssa.

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Siri)

Käyttämällä Siriä, joka tulee iPhoneen mukana, voit puhua kuulokkeiden mikrofonin ja käyttää iPhonea.

1 Kytke Siri päälle.

Valitse iPhoneessa [Settings] - [Siri & Search] kytkeäksesi päälle toiminnot [Press Home for Siri] ja [Allow Siri When Locked].


Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on iPhoneen käyttöohjeessa.

Huomautus: Lisätietoja Siristä on annettu käyttöohjeissa tai iPhoneen tukisivustolla.

2 Aseta kuulokeyksiköt korviisi ja yhdistä kuulokkeet iPhoneen Bluetooth-yhteydellä.


3 Avaa "Sony | Sound Connect" -sovellus ja aseta joko vasemman tai oikean kuulokeyksikön toiminnoksi [Voice Assist Function].

4 Kun iPhone on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, napauta kuuloketta, jolle olet määrittänyt ääniavustajatoiminnon, tai aluetta korvasi lähellä kaksi kertaa nopeasti (noin 0,2 sekunnin välein).

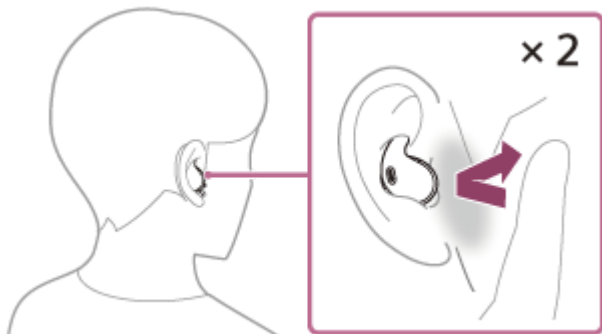

Siri poistetaan käytöstä.

5 Tee pyyntö Siri -sovellukseen kuulokkeiden mikrofonin (A) kautta.

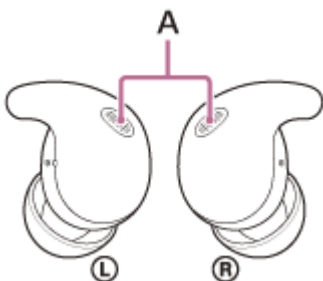

Lisätietoja Sirin kanssa toimivista sovelluksista on annettu iPhoneen käyttöohjeissa.

Kun Siri on aktivoitu, Siri perutaan, kun tietty aika on kulunut ilman pyyntöjä.

Äänikomento voidaan peruuttaa myös napauttamalla kuuloketta, jolle olet määrittänyt ääniavustajatoiminnon, tai aluetta korvasi lähellä kolme kertaa nopeasti (noin 0,2 sekunnin välein).

Huomautus

- Ääniavustajatoimintoa (Siri) ja Google Assistantia ei voida määrittää kuulokkeisiin samanaikaisesti.
- Ääniavustajatoimintoa (Siri) ja Amazon Alexaa ei voida määrittää kuulokkeisiin samanaikaisesti.
- Siriä ei voida aktivoida, kun sanot "Hey Siri", vaikka iPhoneen "Hey Siri" -asetus on päällä.

5-058-503-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä

Kun yhdistät älypuhelimien, johon on asennettu "Sony | Sound Connect" -sovellus ja kuulokkeet Bluetooth-yhteydellä, voit tehdä seuraavaa.

- Päivittää kuulokkeiden ohjelmiston
- Kytkeä automaattisen päivityksen päälle/pois
- Vaihtaa ääniopastuksen kieltä
- Asettaa ääniopastuksen voimakkuuden
- Kytkeä ilmoitusäänen ja ääniopastuksen päälle/pois
- Kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön toiminnon vaihtaminen
- Vaihtaa ääniavustaja-asetusta *
- Kytkeä Amazon Alexan herätyssanan päälle/pois *
- Asettaa Quick Access-toiminnon *
- Kytkeä Service Link -toiminnon päälle/pois *
- Asettaa Bluetooth-yhteystilan (äänenlaatutila) *
- Sammuttaa kuulokkeet
- Asettaa käytöntunnistuksen automaattisen musiikintoiston tauko/palautustoiminnon
- Asettaa käytöntunnistuksen automaattisen virrankatkaisutoiminnon
- Kytkeä automaattisen virransäästön päälle/pois
- Vaihtaa monipisteyhteyden (kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti) päälle/pois-asetuksen *
- Vaihtaa monipisteyhteyteen yhdistettyä laitetta *
- Kuulokkeiden LE Audio -yhteysasetus
- Alustaa kuulokkeet
- Auttaa määrittämään optimaaliset nappikuulokkeiden sovitteet
- Tarkistaa käyttöolosuhteet
- Kytkee laajan alueen napautuksen päälle/pois
- Kytkeä pään eleiden tunnistuksen päälle/pois päältä
- Tarkistaa kuulokkeiden ohjelmistoversion
- Näyttää Bluetooth-yhteystilan vasemman tai oikean kuulokeyksikön ja älypuhelimien välillä
- Näyttää LE Audio -yhteyden tilan
- Näyttää Bluetooth-yhteyden koodekin
- Näyttää DSEE Extreme-toiminnon asetuksen tilan
- Asettaa DSEE Extreme-toiminnon
- Näyttää kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston
- Näyttää latauskotelon jäljellä olevan akkukeston
- Näyttää ilmoitukset, joissa kehoitetaan lataamaan kuulokkeet (kun latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on vähissä)
- Valita Equalizer/CLEAR BASS -asetuksen
- Mukauttaa taajuuskorjainasetuksen
- Säättää vastamelutoimintoa ja ympäristön äänitilaa (ympäristöäännten hallinta)
- Valita vaihtamiskuvion vaihdettaessa vastamelutoimintoa / ympäristön äänitilaa kuulokkeista
- Kytke automaattinen ympäristön äänitila päälle/pois
- Aseta ympäristön äänen tunnistuksen herkkyys
- Käyttää vastamelutoiminnon automaattisäättöä käyttäytymisen tunnistuksen mukaan (mukautuva äänenhallinta)
- Kytkeä Speak-to-Chat-toiminnon automaattisen äänentunnistuksen päälle/pois ja asettaa sen
- Toistaa musiikkia / siirtyä taukotilaan tai hypätä edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana) / hypätä seuraavan kappaleen alkuun
- Säättää äänenvoimakkuutta musiikin toiston ja puheluiden aikana
- Säättää BGM-tehosteet
- Helpo pariliitos *

- Vaihtaa ääniohjauksen kieltä
- Tallentaa ja näyttää kuulokkeiden käyttötiedot
- Asettaa 360 Reality Audio-toiminnon
- Kytkeä turvallisen kuuntelun päälle/pois
- Määrittää Auto Play -asetukset
- Saumaton toisto kaiuttimilla (Auto Switch)*

* Ei voida käyttää LE Audio -yhteyden aikana.

Vihje

- "Sony | Sound Connect" -sovelluksen toiminta vaihtelee audiolaitteen mukaan. Sovelluksen teknisiä tietoja ja näytön rakennetta voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Aiheeseen liittyvää

- ["Sony | Sound Connect" -sovelluksen asentaminen](#)
- [Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla \(kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten\)](#)
- [Tietoja ääniopastuksesta](#)
- [Tietoja laajan alueen napautuksesta](#)
- [Quick Accessn käyttäminen](#)
- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)
- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Tuetut koodekit](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Tietoja DSEE Extreme -toiminnosta](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)
- [Ympäristöäänien kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\)](#)
- [Säätää automaattisesti ympäristöäänien taltioinnin ympäristön äänitason mukaan \(Automaattinen ympäristön äänitila\)](#)
- [Puhuminen toisen henkilön kanssa kuulokkeiden ollessa korvilla \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti \(monipisteyhteys\)](#)
- [Tietoja 360 Reality Audio -toiminnosta](#)
- [Saumattomasta toistosta nauttiminen kaiuttimilla \(Auto Switch\)](#)

”Sony | Sound Connect” -sovelluksen asentaminen

- 1 Lataa ”Sony | Sound Connect” -sovellus Google Play -kaupasta tai App Storesta ja asenna sovellus älypuhelimellesi.



Sony Sound Connect



- 2 Käynnistä ”Sony | Sound Connect” -sovellus sen asentamisen jälkeen.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä ”Sony | Sound Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Tukitietojen käyttäminen ”Sony | Sound Connect” -sovelluksesta

Voit käyttää uusimpia tukitietoja ”Sony | Sound Connect” -sovelluksesta.

- 1 Selaa tukisivua [Help] -valikosta ”Sony | Sound Connect” -sovelluksen näytöllä.
- 2 Valitse haluttu kohde.

Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla (kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten)

Asenna uusi kuulokeohjelmisto käyttämällä "Sony | Sound Connect" -sovellusta uusimpien toimintojen käyttämiseksi tai kuulokkeiden tiettyjen ongelmien korjaamiseksi.

Käytä kuulokkeita aina uusin ohjelmisto asennettuna.

Lisätietoja uusimmasta kuulokeohjelmistosta ja ohjelmiston päivittämisestä on annettu tukisivustolla.

Kun automaattisen päivityksen asetus on käytössä "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa ja seuraavat ehdot täyttyvät, ohjelmistopäivitys käynnistyy automaattisesti yöllä, kun kuulokkeet eivät ole käytössä.

- Ohjelmisto on jo siirretty.
- Molemmat kuulokeyksiköt ovat latauskotelossa ja latauskotelon kansi on suljettu.
- Kuulokeyksiköiden akun varausta on jäljellä yli 20 %.
- Latauskotelon akun varausta on jäljellä yli 10 %.

Jos avaat latauskotelon kannen automaattisen päivityksen aikana, latauskotelon ilmaisin (sininen ja oranssi) vilkkuu. Sulje latauskotelon kansi automaattisen päivityksen ajaksi. Kuulokeyksiköitä ei voi käyttää, vaikka ne otettaisiin pois latauskotelosta ja asetettaisiin korviin.

Kuulokkeiden ohjelmisto voidaan päivittää myös seuraavalla tavalla.

- 1 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.**
Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.
- 2 Käynnistä "Sony | Sound Connect" -sovellus mobiililaitteessa, esim. älypuhelimessa.**
- 3 Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.**

Huomautus

- Kun päivitykseen käytettyyn mobiililaitteeseen on yhdistetty muita Bluetooth-laitteita, sammuta kaikki Bluetooth-laitteet, kunnes päivitys on valmis.
Ohjelmistoa ei ehkä voi päivittää, kun mobiililaite on yhdistetty muihin Bluetooth Low Energy -yhteensopiviin laitteisiin (kuten puettavat laitteet, älykellot jne.).
- Huomaa seuraava, jos päivitystä ei voida suorittaa loppuun.
 - Sulje kaikki mobiililaitteeseen asennetut sovellukset "Sony | Sound Connect" -sovellusta lukuun ottamatta.
 - Lataa kuulokkeet ja mobiililaite täyteen.
 - Aseta päivitykseen käytettävät kuulokkeet ja mobiililaite mahdollisimman lähelle toisiaan ennen päivityksen aloittamista.
 - Pidä WLAN-laitteet ja muut Bluetooth-laitteet etäällä kuulokkeista päivityksen aikana.
 - Poista mobiililaitteen virransäästötila* käytöstä ennen ohjelmiston päivittämistä.
Mobiililaitteen käyttöjärjestelmäversiosta riippuen päivitys ei välttämättä valmistu virransäästötilassa.

* Nimet voivat vaihdella käyttämäsi mobiililaitteen mukaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
LinkBuds Fit

Mitä kumppanipalveluilla voi tehdä

Kun olet tehnyt asetukset "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa, voit käyttää seuraavia kuulokkeisiin linkitettyjä sovelluksia*.



* Palvelut, jotka voidaan linkittää lokakuusta 2024 alkaen, on listattu.

Lisätietoja uusimmista linkitettävistä palveluista ja kokemuksista on "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa.

- 1 Käynnistä "Sony | Sound Connect" -sovellus.
- 2 Määritä kukin palvelu "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.

Huomautus

- Linkitettävät palvelut vaihtelevat maittain ja alueittain.
- Linkitettävän palvelun erittelyjä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
- Vastaava sovellus on asennettava.
- Lisätietoja Endelistä on annettu seuraavassa URL-osoitteessa.
<https://endel.io/>
- Lisätietoja Service Linkistä on annettu seuraavassa URL-osoitteessa.
sony.net/servicelink

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- ["Sony | Sound Connect" -sovelluksen asentaminen](#)

Varotoimet

Bluetooth-tiedonsiirto

- Bluetooth-tekniikka on lyhyen kantaman langaton tekniikka, joka mahdollistaa viestinnän digitaalisten laitteiden, kuten älypuhelimien ja tietokoneiden, välillä. Enimmäisyhteysalue voi vaihdella esteiden (esim. ihmiskehon, metallipinnan tai seinän) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
- Bluetooth-laitteesta säteilevät mikroaallot voivat vaikuttaa lääketieteellisten elektronisten laitteiden toimintaan. Sammuttaa kuulokkeet ja muut Bluetooth-laitteet seuraavissa paikoissa tapaturmien välttämiseksi:
 - sairaaloissa, junien erityispaikkojen läheisyydessä, paikoissa, joissa on syttyviä kaasuja, automaattiovien tai palohälyttimien lähellä.
- Tämä tuote lähettää radioaaltoja, kun sitä käytetään langattomassa tilassa. Kun sitä käytetään langattomassa tilassa lentokoneessa, noudata matkustamohenkilökunnan ohjeita tuotteiden sallitusta käytöstä langattomassa tilassa.
- Kuulokkeet saattavat toistaa äänen hieman lähettävää laitetta myöhemmin langattoman Bluetooth-tekniikan ominaisuuksien vuoksi. Tämän vuoksi ääni ei ehkä ole synkronoituna kuvan kanssa elokuvia katsottaessa tai pelejä pelattaessa.
- Kuulokkeet tukevat Bluetooth-standardin mukaisia turvatoimintoja tietoliikenteen tietoturvan takaamiseksi, kun käytetään langatonta Bluetooth-tekniikkaa. Määritetyistä asetuksista ja muista tekijöistä riippuen tämä suojaus ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen, kun käytät tiedonsiirtoa langatonta Bluetooth-teknologiaa.
- Sony ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat Bluetooth-tiedonsiirron aikana tapahtuneista tietovuodoista.
- Bluetooth-yhteyksiä kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei voida taata.
 - Kuulokkeisiin yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden on oltava Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön määrittämän Bluetooth-standardin mukaisia ja niiden on oltava vaatimustenmukaisiksi sertifioituja.
 - Vaikka yhdistetty laite on Bluetooth-standardin mukainen, saattaa olla tilanteita, joissa Bluetooth-laitteen ominaisuudet tai tekniset erittelyt eivät mahdollista yhdistämistä tai ne johtavat poikkeaviin ohjausmenetelmiin, näyttöön tai toimintaan.
 - Kun kuulokkeita käytetään handsfree-puheluihin, voi esiintyä häiriöitä yhdistetystä laitteesta tai viestintäympäristöstä riippuen.
- Yhdistettävästä laitteesta riippuen tiedonsiirron aloittaminen voi kestää jonkin aikaa.

Huomautus lämpötilan kohoamisesta

- Kun kuulokeyksiköitä tai latauskoteloja ladataan tai kuulokkeita käytetään pitkään, kuulokeyksiköiden tai latauskotelon lämpötila voi nousta, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.

Huomautus äänivuodosta

- Kun äänenvoimakkuus on korkea, kuulokkeista saattaa vuotaa ääntä. Varo nostamasta äänenvoimakkuutta liikaa.

Huomautus staattisesta sähköstä

- Jos käytät kuulokkeita ilman ollessa kuiva, saatat kokea epämukavuutta kehoosi kertyneen staattisen sähkön vuoksi. Tämä ei ole kuulokkeiden toimintahäiriö. Voit vähentää vaikutusta käyttämällä luonnonmateriaaleista valmistettuja vaatteita, jotka eivät helposti tuota staattista sähköä.

Kuulokkeiden käyttöä koskevia huomautuksia

- Poista kuulokkeet hitaasti korvista käytön jälkeen.
- Koska kuulokkeet ovat tiiviisti korvissa, niiden painaminen väkisin korviin tai nopea vetäminen korvista voi aiheuttaa tärykalvovaurion. Kuulokkeita käytettäessä kaiutinkalvo voi tuottaa naksahdavan äänen. Se ei ole toimintahäiriö.

- Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa oireita, kuten kutinaa ja ärsytystä korvissa. Jos koet joitakin edellä mainituista oireista kuulokkeiden aikana käytön, lopeta käyttö heti ja ota yhteys lääkäriin tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Pitkäaikaisessa käytössä on suositeltavaa poistaa kuulokkeet korvista säännöllisesti.

Muita huomautuksia

- Koska kuulokkeet ovat tarkkuuslaite, älä altista niitä voimakkaille iskuille.
- Bluetooth-toiminto ei ehkä toimi matkapuhelimen kanssa signaaliolosuhteista ja ympäristöstä riippuen.
- Jos tunnet epämukavuutta käyttäessäsi kuulokkeita, lopeta käyttö välittömästi.
- Jos nappikuulokkeiden sovitteet ovat likaiset, poista ne kuulokkeista ja pese varovasti käsin käyttämällä mietoa puhdistusainetta. Pyyhi mahdollinen kosteus huolellisesti puhdistuksen jälkeen.
- Jos vettä tai vierasaineita pääsee kuulokkeisiin, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos vettä tai vierasaineita pääsee kuulokkeisiin, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Sony-jälleenmyyjään. Muista erityisesti noudattaa edellä mainittuja varotoimia.
 - Kun kuulokkeita käytetään altaan tai nesteastian läheisyydessä
Varo, etteivät kuulokkeet putoa altaaseen tai vesiastiaan.
 - Kun kuulokkeita käytetään vesi- tai lumisateessa tai kosteissa paikoissa
- Älä pudota kuulokkeita tai altista niitä mekaanisille iskuille. Tämä saattaa muuttaa kuulokkeiden muotoa tai vahingoittaa niitä, minkä seurauksena niiden vedenkestävyys heikkenee.
- Jos kuulokeyksiköiden tai latauskotelon latausportit ovat likaiset, pyyhi ne puhtaiksi pehmeällä, kuivalla liinalla.

Kuulokkeiden puhdistaminen

- Pöly ja lika kuulokkeiden ulkopinnalla voidaan pyyhkiä pois puhdasta vettä sisältävillä kosteuspyyhkeillä. Älä käytä kosteuspyyhkeitä, jotka sisältävät alkoholia, ohentimia, bentseeniä jne., sillä ne voivat vahingoittaa kuulokkeiden pintaa tai aiheuttaa muita vaurioita.

Älä käytä kuulokeyksiköitä ja latauskoteloä lääkinnällisten laitteiden läheisyydessä

- Radioaallot voivat vaikuttaa sydämentahdistimiin ja lääkinnällisiin laitteisiin. Älä käytä kuulokkeita paikoissa, missä on paljon ihmisiä, kuten ruuhkaisissa junissa tai lääketieteellisen laitoksen sisätiloissa.
- Kuulokeyksiköissä ja latauskotelossa on magneetteja, jotka saattavat häiritä sydämentahdistimia, hydrokefalushoitojen ohjelmoitavia shuntteja tai muita lääkinnällisiä laitteita. Älä sijoita latauskoteloä tällaisia lääkinnällisiä laitteita käyttävien henkilöiden lähelle. Jos käytät tällaisia lääkinnällisiä laitteita, ota yhteys lääkäriisi ennen kuulokkeiden käyttöä.


Pidä kuulokeyksiköt ja latauskotelo kaukana magneettikorteista

- Kuulokeyksiköt ja latauskotelo käyttävät magneetteja. Jos magneettikortti joutuu kuulokkeiden lähelle, se voi vaikuttaa kortin magneettiin tai magneetti voi deaktivoitua.

Kun lopetat kuulokkeiden käytön

Kun lopetat kuulokkeiden käytön, muista asettaa kuulokeyksiköt latauskoteloon.

Sulje latauskotelon kansi.

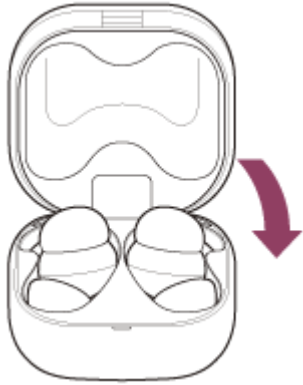

Huomautus

- Jos hikeä tai vettä jää latausporttiin, se voi heikentää kuulokkeiden latauskykyä. Pyyhi mahdollinen hiki tai vesi latausportista heti käytön jälkeen. Jos kuulokeyksiköiden latausportit (A) tai latauskotelon latausportit (B) ovat likaiset, pyyhi ne puhtaaksi pehmeällä, kuivalla liinalla.




- Katso myös ["Huolto"](#), kohdat ["Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen"](#) ja ["Kun kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat"](#).

Huolto

Suorita säännöllinen huolto noudattamalla alla olevia ohjeita.

1 Irrota nappikuulokkeen sovite.

Pidä kiinni kuulokeyksiköstä ja kierrä nappikuulokkeen sovitetta sen vetämiseksi ulos. Älä purista nappikuulokkeen sovitteen päästä, kun poistat sen.

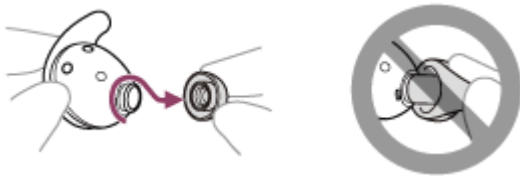

2 Puhdista kuulokkeet.

Kuulokeyksiköiden puhdistaminen


Pöly ja lika kuulokkeiden ulkopinnalla voidaan pyyhkiä pois puhdasta vettä sisältävillä kosteuspyyhkeillä. Älä käytä kosteuspyyhkeitä, jotka sisältävät alkoholia, ohentimia, bentseeniä jne., sillä ne voivat vahingoittaa kuulokkeiden pintaa tai aiheuttaa muita vaurioita.

Pyyhi kuulokeyksiköihin päässyt vesi pehmeällä, kuivalla liinalla.

Älä jätä kuulokkeita vesipisaroita sisällään märkänä kylmään paikkaan, sillä vesi voi jäätymään.

Infrapuna-anturien puhdistus

Jos infrapuna-anturit (A) ovat likaiset, kuulokkeiden pitämistä ei ehkä havaita eivätkä kuulokkeet ehkä toimi oikein. Pyyhi infrapuna-anturien (A) lika pehmeällä kuivalla liinalla tms.

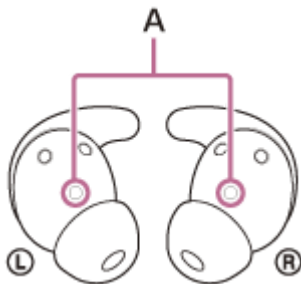

Latausporttien puhdistaminen


Jos kuulokkeiden portteihin (B) tai latauskotelon portteihin (C) jää vierasesineitä tai kosteutta, esim. hieää, latausporttiin voi muodostua korroosiota, mikä estää lataamisen.

Kun olet lopettanut kuulokkeiden käytön, muista puhdistaa latausportit varovasti pehmeällä kuivalla liinalla tai pumpulipuikolla.

Kun kuulokkeita ei voi ladata, latausporttien perusteellinen puhdistaminen voi korjata tilanteen.

Huoltoa tarvitsevat latausportit

- Kuulokkeet

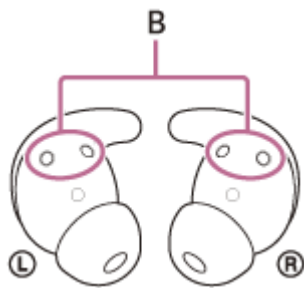

- Latauskotelo




Huomautus

- Älä käytä paineilmasuihkua tms. pölyn ja vastaavan poistamiseen. Pölyä ja muita roskia voi päästä äänen ulostuloreikiin ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Äänen ulostuloreikien puhdistaminen

Pyyhi lika, mukaan lukien korvavaha, kuulokkeiden äänen ulostuloreiästä (D) vedellä kostutetulla ja puristetulla liinalla.

Poista lika, ettei se pääse työntymään syvälle kuulokeyksikköön.

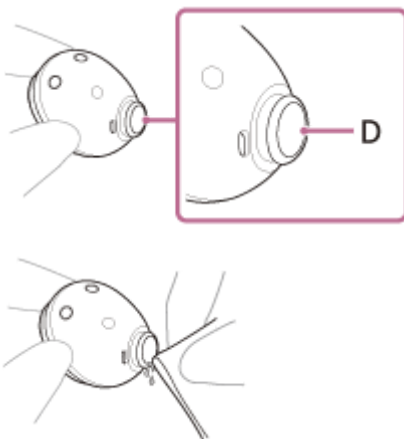

Latauskotelon reikien puhdistaminen

Puhdista nappikuulokkeiden sovitteiden reiät (E) pumpulipuikolla tms.



Kuulokkeiden kuivaaminen

Jätä kuulokkeet kuivumaan huoneenlämpöön puhdistamisen jälkeen.




Huomautus

- Jos infrapuna-anturit koskettavat pöytää kuulokkeita kuivattaessa, se katsotaan kuulokkeiden käyttämiseksi ja ladattavan akun kulutus saattaa jatkua. Aseta kuulokeyksiköt niin, että infrapuna-anturit ovat sivuttain tai ylöspäin.

3 Kiinnitä nappikuulokkeen sovite.


Kiinnitä nappikuulokkeen sovite kunnolla koko pituudelta. Älä kiinnitä nappikuulokkeen sovitetta löysästi tai vinoon.

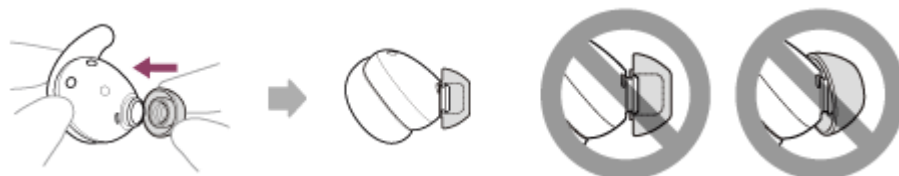


Jos nappikuulokkeen sovitetta ei ole kiinnitetty kunnolla, se saattaa irrota kuulokkeesta ja äänenlaatu, vastameluvaikutus ja käytettävyys saattavat heikentyä.

4 Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Kuulokkeiden huollon sekä puhdistamisen ja kuivaamisen jälkeen muista asettaa kuulokkeet latauskoteloon.

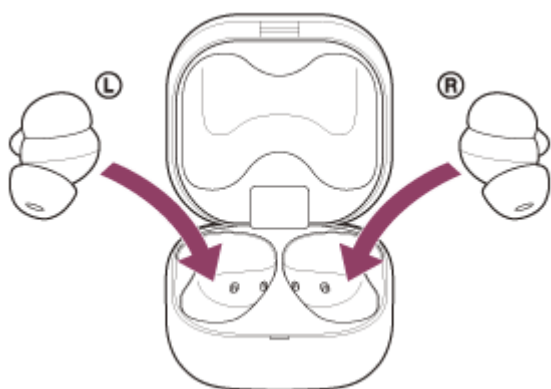

Muista sulkea latauskotelon kansi.

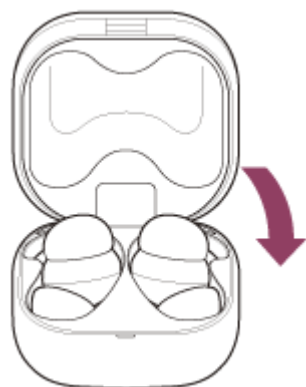

5-058-503-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen

Muista puhdistaa käytön jälkeen

Lataaminen tilanteissa, joissa latauskotelon USB Type-C -portissa tai kuulokkeiden latausportissa on vettä, hiekkaa tai vierasesineitä, esim. pölyä, voi aiheuttaa henkilövahinkoja, kuten palovammoja tai vakavia haavoja tulipalon, sähköiskun, lämmönmuodostuksen, savun tai syttymisen vuoksi. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.

Vältä seuraavia tilanteita ja varo altistamasta kuulokeyksiköitä tai latauskoteloä kosteudelle tai lialle.

Jos kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat tai likaantuvat, katso ”[Kun kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat](#)” ja puhdista ne kuvatulla tavalla ennen käyttöä.

- Kuulokeyksiköiden tai latauskotelon koskettaminen kuivaamatta ensin märkiä käsiä tehtyäsi kotitöitä keittiössä tai pestyäsi kädet pesuhuoneessa.



- Kuulokkeiden asettaminen kostean vaatteen rintataskuun.



- Kuulokkeiden asettaminen laukkuun, jossa on kylmä PET-pullo.



- Juoman roiskuminen syömisen tai juomisen aikana.




Kuulokeyksiköiden ja latauskotelon suojaamiseksi vaurioilta

Huomioi huolellisesti alla olevat varotoimet kuulokkeiden oikeaoppisen käytön varmistamiseksi.

- Älä roiskuta vettä voimakkaasti kuulokeyksiköiden äänen ulostulo-osiin, ilmareikiin tai mikrofoniosiin.
- Älä jätä kuulokeyksiköitä tai latauskoteloa märkänä kylmään ympäristöön, sillä vesi voi jäätyä. Pyyhi mahdollinen vesi käytön jälkeen toimintahäiriön estämiseksi.
- Älä aseta kuulokkeita veteen tai käytä niitä kosteassa paikassa, kuten kylpyhuoneessa.
- Kun kuulokeyksiköt kastuvat,
 1. Pyyhi kuulokeyksiköihin päässyt vesi pehmeällä, kuivalla liinalla.
 2. Irrota nappikuulokkeiden sovitteet, käännä äänikanavat (äänen ulostuloputket) alaspäin ja ravista useita kertoja veden poistamiseksi.




3. Käännä mikrofoniosia tai ilmareikä alaspäin ja naputa sitä varovasti noin 20 kertaa kuivalla liinalla tms. mahdollisesti sisään kerääntyneen veden poistamiseksi.

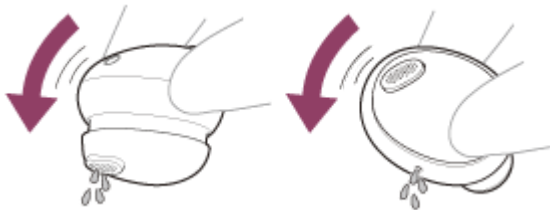

4. Anna kuulokkeiden kuivua huoneenlämmössä.
- Latausportit syöpyvät, jos kuulokeyksiköitä ja latauskoteloa ladataan niiden ollessa märkiä hiestä jne. Ennen lataamista pyyhi kosteus pehmeällä, kuivalla liinalla ja anna kuivua huoneenlämmössä. Laiminlyönnistä johtuvat toimintahäiriöt eivät kuulu ilmaisen takuun piiriin.



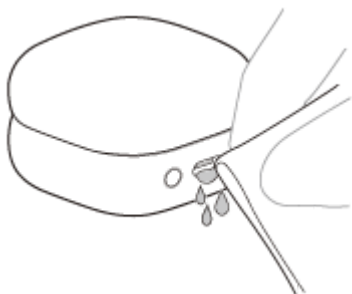

- Älä pese housuja tai paitoja, jos kuulokeyksiköt tai latauskotelo on jätetty taskuihin.



- Jos kuulokkeet halkeavat ja vääntyvät, vältä niiden käyttöä veden läheisyydessä tai ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

5-058-503-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Kun kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat

Kun kuulokkeet kastuvat

1. Pyyhi kuulokeyksiköihin päässyt vesi pehmeällä, kuivalla liinalla.
2. Irrota nappikuulokkeiden sovitteet, käännä äänikanavat (äänen ulostuloputket) alaspäin ja ravista useita kertoja veden poistamiseksi.



3. Käännä mikrofonia tai ilmareikä alaspäin ja naputa sitä varovasti noin 20 kertaa kuivalla liinalla tms. mahdollisesti sisään kerääntyneen veden poistamiseksi.

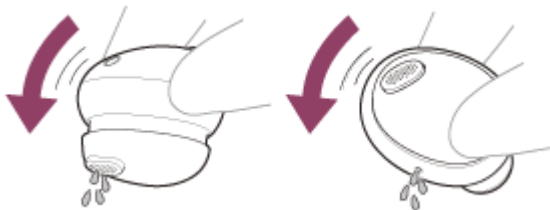

4. Anna kuulokkeiden kuivua huoneenlämmössä.

Kuulokkeiden vedenkestävyys

- Latauskotelo ei ole vedenkestävä.
- Näiden kuulokkeiden vedenkestävyysluokitus on IPX4 standardin IEC 60529 "Suojaus veden tunkeutumista vastaan (IP-koodi)" mukaisesti, joka määrittää kestävyysluokan nesteiden tunkeutumista vastaan. Kuulokkeita ei voi käyttää vedessä.
Jos kuulokkeita ei käytetä oikein, niihin voi päästä vettä ja seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai toimintahäiriöitä. Huomioi seuraavat varotoimet huolellisesti ja käytä kuulokkeita oikein.
IPX4: Suojattu kaikista suunnista tulevilta vesiroiskeilta.
- Kuulokkeiden äänikanavat (äänen ulostuloputket) ilmareiät ja mikrofonia eivät ole täysin vesitiiviitä.
Jos äänikanaviin, ilmareikiin tai mikrofoniaan jää vesipisaroita, seuraavia ongelmia voi esiintyä tilapäisesti. Ne eivät kuitenkaan ole toimintahäiriöitä.
 - Ääntä on vaikea kuulla.
 - Vastamelutoiminto heikkenee.
 - Epätavallisia ääniä kuuluu.
 - Ääniä on vaikea kuulla puheluiden aikana.

Nesteet, joita kuulokkeiden vedenkestävyyden suorituskykymääritelmät koskevat

Käytettävissä:	Makea vesi, vesijohtovesi, hiki
----------------	---------------------------------

Ei voida käyttää:	Muut kuin edellä mainitut nesteet (esimerkiksi: saippuavesi, pesuaineita tai kylpyaineita sisältävävesi, shampoo, kuuma lähdevesi, kuuma vesi, allasvesi ja merivesi jne.)
-------------------	--

Kuulokkeiden vedenkestävyys perustuu Sonyn edellä kuvatuissa olosuhteissa tekemiin mittauksiin. Huomaa, että takuu ei kata veteen upottamiseen liittyviä toimintahäiriöitä, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan väärinkäytöstä.

Lisenssit

- Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta. Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen ja lue käyttöoikeussopimuksen sisältö.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- "Made for Apple" -merkin käyttäminen tarkoittaa, että elektroninen lisälaite on suunniteltu erityisesti Apple-tuotteeseen (-tuotteisiin) yhdistämistä varten ja että valmistaja takaa sen täyttävän Applen suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä tai sen vaatimustenmukaisuudesta turvallisuus- ja lainsäädäntöstandardien kanssa.
- Verkkopalveluihin, sisältöön ja tämän tuotteen (käyttöjärjestelmään ja) ohjelmistoihin saatetaan soveltaa yksittäisiä ehtoja, ja niitä saatetaan muuttaa, keskeyttää tai lopettaa milloin tahansa, ja ne saattavat edellyttää maksuja, rekisteröintiä ja luottokorttitietoja.

Tavaramerkit

- Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac ja Siri ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa sekä muissa maissa ja muilla alueilla.
- App Store on Apple Inc:n rekisteröity palvelumerkki Yhdysvalloissa sekä muissa maissa ja muilla alueilla.
- IOS on Ciscon rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssillä.
- Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Amazon, Alexa ja kaikki liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
- Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt käyttävät lisenssillä.
- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- LDAC ja LDAC-logo ovat Sony Group Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
- "DSEE" and "DSEE Extreme" ovat Sony Group Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä ™ ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Langattomat vastamelukuulokkeet
LinkBuds Fit

Asiakaspalvelusivustot

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.com/am/support>

Euroopan maissa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.eu/support>

Kiinassa olevat asiakkaat:

<https://service.sony.com.cn>

Muissa maissa ja muilla alueilla olevat asiakkaat:

<https://www.sony-asia.com/support>

Langattomat vastamelukuulokkeet

LinkBuds Fit

Marmoroidun mallin korjaus

Tämän tuotteen värikuvio on ainutlaatuinen. Kun tuote lähetetään korjattavaksi, se korvataan tuotteella, jonka värikuvio poikkeaa ostamasi tuotteen kuviosta.

5-058-503-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vianmääritys

Noudata ongelmatilanteissa alla olevaa menettelyä.

1. Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon, sulje latauskotelon kansi kerran ja poista sitten kuulokeyksiköt latauskotelosta.



2. Käynnistä liitettävä laite, kuten tietokone tai älypuhelin, uudelleen.



3. Siirry Sony-yrityksen tukisivustolle "Sony | Sound Connect" -sovelluksen valikosta ja etsi ongelman syy ja ratkaisu tai tutustu alla olevaan tukisivustoon.
<https://www.sony.net/support/WF-LS910N/>



4. Nollaa kuulokkeet.



5. Alusta kuulokkeet.



6. Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää


- [Lataaminen](#)
- [Asiakaspalvelusivustot](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Kuulokkeiden nollaaminen

Jos kuulokkeisiin ei voida kytkeä virtaa tai niitä ei voida käyttää, vaikka virta on kytkettynä, nollaa kuulokkeet.


1 Aseta kuulokeysiköt latauskoteloon.

Jätä latauskotelon kansi auki.

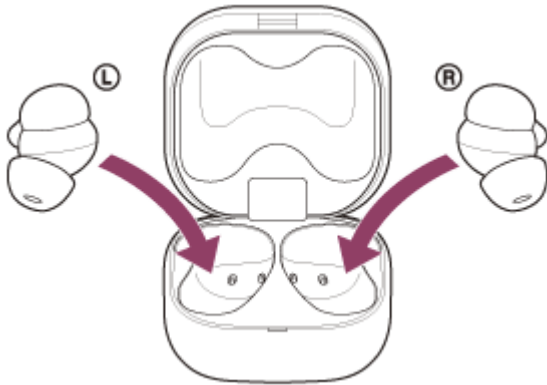

2 Paina latauskotelon takana olevaa nollauspainiketta noin 20 sekuntia tai pidempään.

Noin 15 sekunnin kuluttua latauskotelon ilmaisin (oranssi) vilkkuu noin 5 sekunnin ajan.

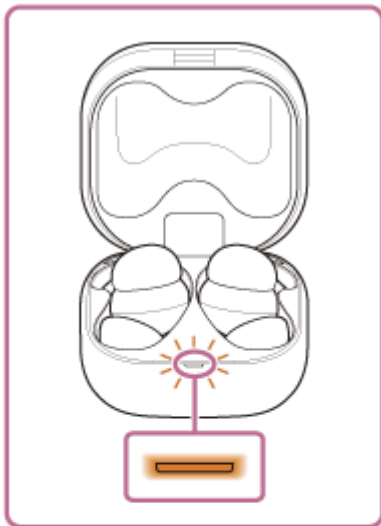

Sitten latauskotelon ilmaisin sammuu ja kuulokkeet nollataan.

Huomautus

- Älä vapauta sormeasi latauskotelon nollauspainikkeelta, kun merkkivalo (oranssi) vilkkuu. Jos vapautat sormesi, kuulokkeet alustetaan.

3 Tarkista, että ilmaisin sammuu, ja vapauta sitten sormesi.

Pariliitostiedot ja muut asetukset säilyvät.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksen jälkeen, alusta kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten tehdasasetukset palautetaan (ääniselostusta ei ole saatavilla).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0079/h_zz/

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)


5-058-503-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksenkaan jälkeen, alusta kuulokkeet.


1 Aseta kuulokeysiköt latauskoteloon.

Jätä latauskotelon kansi auki.

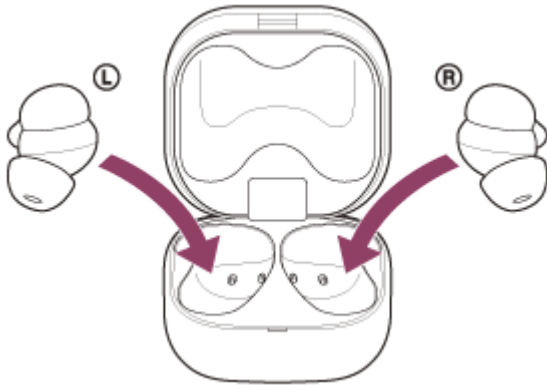


2 Paina latauskotelon takana olevaa alustuspainiketta noin 15 sekuntia tai pidempään.

Noin 15 sekunnin kuluttua latauskotelon ilmaisin (oranssi) vilkkuu noin 5 sekunnin ajan.

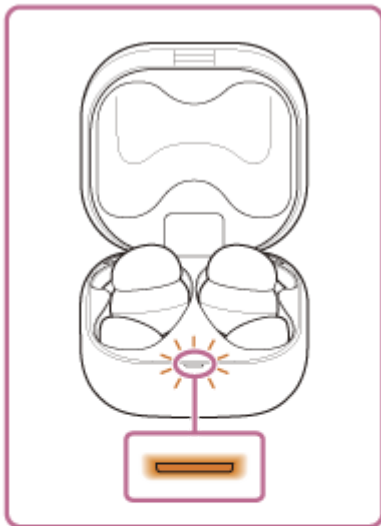

3 Vapauta sormesi 5 sekunnin kuluessa siitä, kun latauskotelon ilmaisin (oranssi) alkaa vilkkua.

Kun alustus on valmis, latauskotelon ilmaisin (vihreä) vilkkuu 4 kertaa.

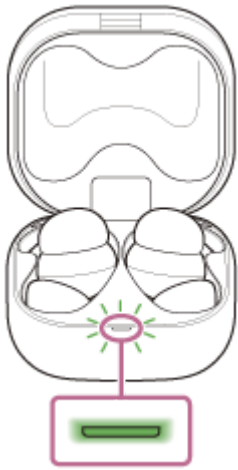

Tämä toiminto palauttaa äänenvoimakkuusasetukset jne. tehdasasetuksiin ja poistaa kaikki pariliitostiedot. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein alustuksenkaan jälkeen, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten alustus suoritetaan (ääniselostusta ei ole saatavilla).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0080/h_zz/

Vihje

- Kuulokkeet voidaan alustaa myös "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.

Huomautus

- Kun latauskotelon jäljellä oleva akkukesto ei ole riittävä, kuulokkeiden alustus ei käynnisty. Lataa latauskotelo.
- Jos latauskotelon ilmaisin (vihreä) ei vilku 4 kertaa vaiheen 3 suorittamisen jälkeen, kuulokkeita ei ole alustettu. Yritä uudelleen vaiheesta 2 alkaen.
- Jos olet päivittänyt ohjelmiston kuulokkeiden ostamisen jälkeen, ohjelmisto päivitetään, vaikka alustat kuulokkeet.
- Kun alustat kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi ääniopastuksen kielen vaihtamisen jälkeen, kieltä ei palauteta tehdasasetuksille.

Langattomat vastamelukuulokkeet
LinkBuds Fit

Tekniset tiedot

Kuulokkeet

Virtalähde:

DC 5 V (käyttämällä kaupallisesti saatavaa USB-verkkolaitetta)
Käyttämällä sisäisiä litiumioniakkuja (tuotteen käyttöteho: DC 3,85 V)

Käyttölämpötila:

0 °C – 40 °C

Latausaika:

Noin 2 tuntia (kuulokkeet)
Noin 3 tuntia (latauskotelo)

Huomautus

- Latausajat voivat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Latauslämpötila:

5 °C – 35 °C

Paino:

Noin 4,9 g × 2 (kuulokkeet (sis. nappikuulokkeiden sovitteet (M) ja liitinpidikkeet))
Noin 41 g (latauskotelo)

Yhteyden tiedot

Yhteysjärjestelmä:

Bluetooth-määrittelyn versio 5.3

Teho:

Bluetooth-määrittelyn mukainen teholuokka 1

Suurin toimintaetäisyys:

Näköyhteys noin 10 m ¹⁾

Taajuuskaista:

2,4 GHz:n kaista (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Yhteensopivat Bluetooth-profiilit ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Tuettu koodekki ³⁾:

SBC

AAC
LDAC
LC3

Lähetysalue (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (näytteenottotaajuus 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (näytteenottotaajuus LDAC 96 kHz, 990 kbps)

- 1) Todellinen toimintaetäisyys riippuu eri tekijöistä, kuten laitteiden välillä olevat esteet, mikroaaltouunia ympäröivät olevat magneettikentät, staattinen sähkö, vastaanottoherkkyys, antennin teho, käyttöjärjestelmä, ohjelmistosovellus jne.
- 2) Bluetooth-standardiprofiilit määrittävät laitteiden välisen Bluetooth-tiedonsiirron tarkoituksen.
- 3) Koodekki: äänisignaalin pakkaus- ja muutosmuoto

Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Yhteensopivat iPhone- ja iPod-mallit

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. sukupolvi)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. sukupolvi)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7. sukupolvi)
(Huhtikuusta 2024 lähtien)