

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit



Model: YY2975

Brzi vodič za početak

Pronađite svoj primjerak

[Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

 [Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage](#)

Povežite se s aplikacijom za još više zabave i praktičnih mogućnosti

Mnoge korisne značajke dostupne su baš putem vašeg uređaja.

Preuzmite »Sony | Sound Connect« i ono što imate iskoristite na najbolji mogući način.



Sound Connect



Download

Počnimo s korištenjem



1

Nošenje slušalica s mikrofonom



Zakrenite jedinicu slušalica s mikrofonom kako biste prilagodili njezin položaj za najbolji umetak za uši.

Zatim namjestite odgovarajući nosač u gornji dio vašeg ušnog žlijeba.

2

Uspostavljanje BLUETOOTH® veze



Slušalice s mikrofonom uključuju se kad izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

Pridržavajte se uputa u preuzetoj aplikaciji »Sony | Sound Connect«.

3

Uporaba slušalica s mikrofonom



Dodirnite jedinicu slušalica s mikrofonom ili u područje u blizini uha gdje se nose slušalice s mikrofonom (dodir širokoga područja).

Lijeva

● ● (Dodirnite dva puta): Za prebacivanje između funkcije poništavanja buke i načina ambijentalnog zvuka

● ● ● (Dodirnite tri puta): Quick Access (postavljanje potrebno putem aplikacije »Sony | Sound Connect«)

● ● ● ● ● ... (Dodirnite pet ili više puta): Za smanjenje glasnoće

Desna

● ● (Dodirnite dva puta): Za pokreni/pauza

● ● ● (Dodirnite tri puta): Za preskakanje na početak sljedećeg zapisa

● ● ● ● ● ... (Dodirnite pet ili više puta): Za povećanje glasnoće

Povezane informacije

[Ručna uspostava Bluetooth veze](#)

Početak korištenja

[Što možete raditi funkcijom Bluetooth](#)

[O glasovnom vođenju](#)

Isporučena dodatna oprema

[Priložene stavke](#)

[Zamjena umetaka za uši](#)

Dijelovi i kontrole

[Položaj i funkcija dijelova](#)

[O lampici](#)

Nošenje slušalica s mikrofonom

[Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

[Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)

Uporaba slušalica s mikrofonom

[O dodiru širokog područja](#)

[Uporaba Quick Access](#)

Napajanje/Punjenje

[Punjenje](#)

[Raspoloživo vrijeme rada](#)

[Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

[Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)

[Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Povezivanje

[Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

Jednostavno namještanje pomoću aplikacije

[Povezivanje s aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

Android pametni telefon

[Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)

- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)

iPhone (iOS uređaji)

- [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)

- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)

Računala

- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)

- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 10\)](#)

- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)

- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)

- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)

- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)

Ostali Bluetooth uređaji

- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)

- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)

Višestruko povezivanje

- [Povezivanje slušalica s mikrofonom istodobno s dva uređaja \(višestruko povezivanje\)](#)

[Prebacivanje zvuka između više uređaja pomoću funkcije »izmjenjivač izvora zvuka«](#)

[Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Slušanje glazbe

Slušanje glazbe putem Bluetooth veze

- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)

- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)

- [O 360 Reality Audio](#)

- [Uživajte u besprijeornoj reprodukciji sa zvučnicima \(Auto Switch\)](#)

Funkcija poništavanja buke

- [Što je poništavanje buke?](#)

- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)

- [Uvijek automatski optimizira učinak poništavanja buke radi prilagodbe osobi i okolini u kojoj se koristi \(Auto Optimizator NC\)](#)

Slušanje ambijentalnog zvuka

[Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)

[Automatska prilagodba razine detekcije okolnih zvukova u skladu s razinom buke u okolini \(automatski okolni zvuk\)](#)

[Razgovor s nekim dok nosite slušalice s mikrofonom \(Speak-to-Chat\)](#)

Način kakvoće zvuka

[O načinu kvalitete zvuka](#)

[Podržani kodeci](#)

[O funkciji DSEE Extreme](#)

Uspostava poziva

[Primanje poziva](#)

[Uspostava poziva](#)

[Funkcije za telefonski poziv](#)

[Uspostava videopoziva računalom](#)

Korištenje funkcije glasovne pomoći

[Upotreba glasovnog vođenja](#)

[Upotreba značajke Google Assistant](#)

[Uporaba Amazon Alexa](#)

[Korištenje funkcije glasovne pomoći \(Google app\)](#)

[Korištenje funkcije glasovne pomoći \(Siri\)](#)

Uporaba aplikacija

[Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

[Instaliranje aplikacije »Sony | Sound Connect«](#)

[Pristup informacijama za podršku pomoću aplikacije »Sony | Sound Connect«](#)

[Kako održavati ažuriran softver \(za udobno korištenje slušalice\)](#)

Što možete raditi s partnerskim uslugama

[Što možete raditi s partnerskim uslugama](#)

Važne informacije

[Mjere opreza](#)

[Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom](#)

[Održavanje](#)

[Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage](#)

[Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče](#)

[Licenci](#)

[Zaštitni znaci](#)

[Web-stranice korisničke podrške](#)

[Popravak modela mramornog dizajna](#)

Rješavanje problema

[Rješavanje problema](#)

[Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)

[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Što možete raditi funkcijom Bluetooth

Slušalice s mikrofonom koriste Bluetooth bežičnu tehnologiju koja vam omogućuje sljedeće.

Slušanje glazbe

Možete uživati u glazbi bežično, s pametnog telefona, uređaja za reprodukciju glazbe, itd.



Telefonski razgovori

Možete uspostavljati i primati pozive bez ruku, dok je vaš pametni telefon ili mobitel u vašoj torbici ili džepu.



Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

O glasovnom vođenju

U tvorničkim postavkama, kad slušalice s mikrofonom nosite u ušima čut ćete glasovno vođenje putem slušalica s mikrofonom na engleskom. Sadržaj glasovnog vođenja objašnjen je u zagradama.

Pomoću aplikacije »Sony | Sound Connect« možete promijeniti jezik glasovnog vođenja, uključiti/isključiti glasovno vođenje i postaviti glasnoću glasovnog vođenja.

- Pri automatskom ulasku u način rada za uparivanje nakon stavljanja jedinica slušalica s mikrofonom u uši po prvi puta nakon kupnje ili nakon inicijalizacije slušalica s mikrofonom (kad nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom) / Pri ručnom ulasku u način rada za uparivanje i stavljanju jedinica slušalica s mikrofonom u uši: »Pairing« (Uparivanje)
- Kad je preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom mala: »Low battery« (Slaba baterija)
- Kad se automatski isključuju zbog slabe baterije slušalica s mikrofonom: »Battery is empty« (Baterija je prazna)
- Kad se glasovno vođenje upotrebljava za javljanje informacije o preostaloj napunjenosti baterije: »Battery about XX %« (Baterija na oko XX %) (Vrijednost »XX« označava približnu preostalu napunjenost. Uzmite to kao grubu procjenu.) / »Battery fully charged« (Baterija posve napunjena)
- Pri postavljanju glasnoće glasovnog vođenja: »Voice guidance test« (Test za glasovno vođenje)
- Ako na pametnom telefonu koji je povezan sa slušalicama s mikrofonom nije dostupan Google™ Assistant, čak ni kod rukovanja onom jedinicom slušalica s mikrofonom kojoj je pridružen Google Assistant: »The Google Assistant is not connected« (Google Assistant nije spojen)
- Ako na pametnom telefonu koji je povezan sa slušalicama s mikrofonom nije dostupan Amazon Alexa, čak ni kod rukovanja onom jedinicom slušalica s mikrofonom kojoj je pridružen Amazon Alexa: »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaš mobilni uređaj nije spojen ili trebate otvoriti aplikaciju Alexa i pokušati ponovno)
- Pri upravljanju značajkom Voice Assistant tijekom povezivanja u LE Audio: »The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.« (Glasovni pomoćnik nije dostupan. Otvorite Sound Connect i provjerite postavke glasovnog pomoćnika.)
- Kad se prebacujete s veze Classic Audio na vezu LE Audio putem aplikacije »Sony | Sound Connect«: »Multipoint connection has been disabled. Please open the Sound Connect and check the Connect to 2 devices simultaneously settings.« (Višestruko povezivanje onemogućeno je. Otvorite Sound Connect i provjerite postavke istodobnog povezivanja s 2 (dvaju) uređaja.)
- Ako Quick Access nije dostupan jer je Service Link isključen: »Launch the Sound Connect to activate the Service Link.« (Pokrenite Sound Connect kako biste aktivirali Service Link.)
- Ako se odgovarajuća aplikacija ne pokrene čak ni ako upotrijebite jedinicu slušalica s mikrofonom kojoj je pridružen Quick Access: »App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device« (Aplikacija dodijeljena za Quick Access ne pokreće se na mobilnom uređaju)
- Pri upravljanju opcijom Quick Access tijekom povezivanja u LE Audio: »The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.« (Mogućnost Quick Access nije dostupna. Otvorite Sound Connect i provjerite postavke mogućnosti Quick Access.)
- Kad se pokreće sigurna kontrola glasnoće: »The [Safe volume control] limits the volume.« (Opcija [Safe volume control] ograničava glasnoću.)
- Ako je aktiviran način rada za uštedu baterije: »Način uštede baterije«
- Kada glasovni pomoćnik ne prepoznaje naredbu nakon prepoznavanja aktivacijske riječi: »Žao nam je, naredbu nije bilo moguće prepoznati«
- Kada glasovni pomoćnik prepoznaje »Assistant«, no funkcija se glasovne pomoći ne aktivira: »Glasovni pomoćnik na vašem mobitelu ne reagira. Provjerite svoje postavke.«

Napomena

- Potrebno je do oko 20 minuta kad promijenite jezik glasovnog vođenja.

- Ako slušalice s mikrofonom inicijalizirate kako biste ih vratili na tvorničke postavke nakon što ste promijenili jezik glasovnog vođenja, jezik se neće vratiti na tvorničke postavke.
- Ako se glasovno vođenje ne čuje nakon promjene jezika glasovnog vođenja ili nakon ažuriranja softvera slušalice s mikrofonom, jedinice slušalice s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje kako biste ih isključili, a zatim izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje kako biste ih ponovno uključili.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Priložene stavke

Nakon otvaranja pakiranja provjerite jesu li sadržane sve stavke s popisa. Ukoliko bilo koji predmet nedostaje, kontaktirajte svog prodavača.
Brojevi u () označavaju količinu.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke (1)

USB Type-C® kabel (USB-A na USB-C®) (1)



Meki prijanjajući umeci za uši za LinkBuds Fit (SS/S/M/L 2 za svaku)

- Umetci za uši veličine M isporučuju se, u trenutku kupnje, postavljeni na lijevu i desnu jedinicu slušalice s mikrofonom.
Veličina umetaka za uši može se odrediti prema oznaci boje s unutrašnje strane umetaka za uši.




SS veličina: SS

S veličina: S

M veličina: M

L veličina: L

Kućište za punjenje (1)

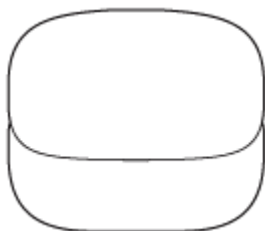

Dokumenti (1 komplet)

Napomena

- Ako su umetci za uši oštećeni i treba ih zamijeniti, obratite se svojem najbližem prodavaču Sony.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Zamjena umetaka za uši

Umetci za uši veličine M isporučuju se, u trenutku kupnje, postavljeni na lijevu i desnu jedinicu slušalice s mikrofonom. Ako veličina umetaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih kanala ili slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, radnje dodirivanja ili prepoznavanje govora za Speak-to-Chat možda neće raditi pravilno ili možda nećete postići ispravnu kvalitetu zvuka, glasnoću, efekte poništavanja buke ili kvalitetu poziva.

U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.

- Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Najprikladnija veličina umetaka za uši za lijevo i desno uho može se razlikovati.
- Aplikacijom »Sony | Sound Connect« pomoći će vam se odrediti koji su umetci za uši za vas najprikladniji kako biste postigli optimalan učinak poništavanja buke, kvalitetu zvuka itd.
- Provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima. Nosite slušalice s mikrofonom tako da vam umetak za uši najbolje odgovara.

Savjet

- Funkcija koja utvrđuje optimalne umetke za uši za vas mjeri zračnu nepropusnost umetaka za uši i utvrđuje jeste li jedinice slušalice s mikrofonom nosili ispravno u svojim ušima. Odaberite veličinu koja vam odgovara i koja vam je ugodna.

Meki prijanjajući umeci za uši za LinkBuds Fit

Umetci za uši veličine M isporučuju se, u trenutku kupnje, postavljeni na lijevu i desnu jedinicu slušalice s mikrofonom. Veličina umetaka za uši može se odrediti prema oznaci boje s unutrašnje strane umetaka za uši.



SS veličina: SS


S veličina: S

M veličina: M

L veličina: L


1 Skinite umetak za uši.

Držite jedinicu slušalice s mikrofonom i zakrenite umetak za uši dok ga vrtite kako biste ga skinuli. Nemojte priklještit kraj umetka za uši prilikom skidanja.

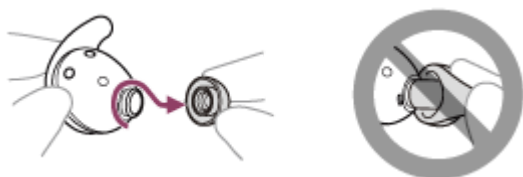

2 Postavite umetak za uši.

Umetak za uši čvrsto potisnite na zvukovod (cijev za izlaz zvuka) na slušalicama s mikrofonom kako bi umetak za uši prekrivao unutrašnji dio zvukovoda. Nemojte postavljati umetak za uši labavo ili nakrivljeno.

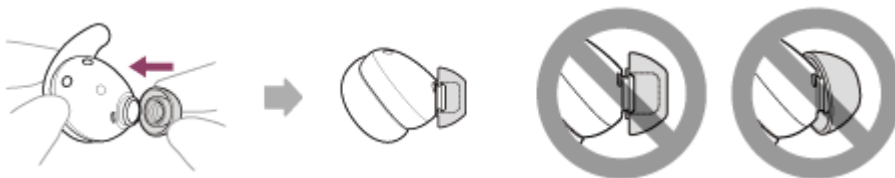

Ako umetak za uši nije u potpunosti pričvršćen, umetak za uši može se skinuti sa slušalice s mikrofonom, a time se može negativno utjecati na kvalitetu zvuka, učinke poništavanja buke i udobnost nošenja.


Povezana tema

- [Nošenje slušalice s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

5-058-504-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Položaj i funkcija dijelova


Slušalice s mikrofonom

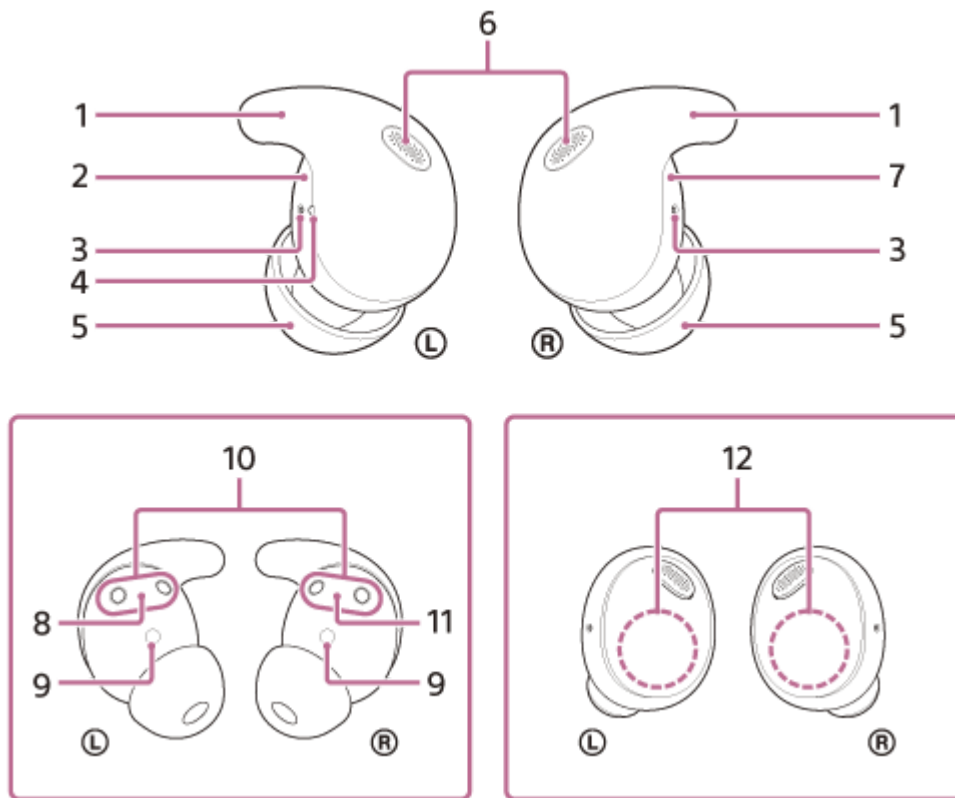

1. Odgovarajući nosači (lijevi, desni)
2. L (lijeva) jedinica
3. Rupice za zrak (lijeva, desna)
4. Dodirna točka
Lijevo odgovarajući nosač ima dodirnu točku.
5. Umeci za uši (lijevi, desni)
6. Mikrofoni (lijevi, desni)
Preuzimaju zvuk vašeg glasa tijekom telefonskog poziva ili u načinu Speak-to-Chat i preuzimaju ambijentalne zvukove kad se upotrebljavaju funkcija poništavanja buke ili načina ambijentalnog zvuka.
7. R (desna) jedinica
8. Oznaka **L** (lijevo)
9. IR senzori (lijevi, desni)
10. Priključci za punjenje (lijevi, desni)
11. Oznaka **R** (desno)

12. Ugrađene antene (lijeva, desna)

Kućište za punjenje

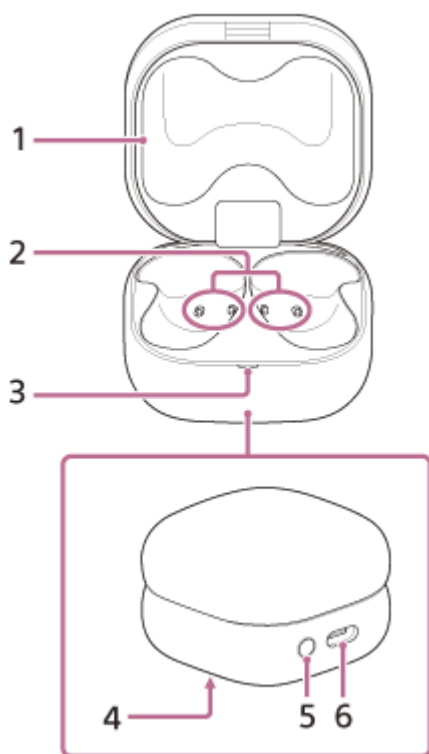

1. Poklopac

2. Priključci za punjenje (lijevi, desni)

3. Lampica (zelena / narančasta / plava)

Označava preostali vijek trajanja baterije za jedinice slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje, status punjenja ili status načina rada za uparivanje.

4. Serijski broj

Nalazi se na donjem dijelu kućišta za punjenje.

5. Tipka za uparivanje / vraćanje na izvorne postavke / prvo puštanje u rad

Upotrebljava se pri ulasku u način rada za uparivanje, vraćanje na izvorne postavke ili prvo puštanje u rad slušalica s mikrofonom.

6. USB Type-C ulaz

Koristeći isporučeni USB Type-C kabel spojite kućište za punjenje na računalo ili na zidnu utičnicu pomoću USB adaptera za izmjeničnu struju dostupnog u prodaji, za istodobno punjenje slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje.

Povezana tema

- [O lampici](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

O lampici

Pomoću lampice na kućištu za punjenje možete vidjeti različita stanja slušalica s mikrofonom / kućišta za punjenje.

● : Uključuje se u zelenoj boji / ● : Uključuje se u narančastoj boji / ● : Uključuje se u plavoj boji / - : Isključuje se

Oznaka preostale razine napunjenosti baterije

Kad su obje jedinice slušalica s mikrofonom spremjene u kućište za punjenje: prikazuje se preostala razina napunjenosti baterije one jedinice slušalica s mikrofonom, desne ili lijeve, kojoj je manja preostala razina napunjenosti baterije.

Kad je lijeva ili desna jedinica slušalica s mikrofonom pohranjena u kućištu za punjenje: prikazuje preostalu napunjenost baterije jedinice slušalice s mikrofonom pohranjene u kućište za punjenje.

Kad su obje jedinice slušalica s mikrofonom izvađene iz kućišta za punjenje: prikazuje preostalu napunjenost baterije kućišta za punjenje.

Prilikom otvaranja ili zatvaranja poklopca kućišta za punjenje, ili kad se iskopča kabel USB Type-C nakon dovršetka punjenja, lampica zasvijetli kako slijedi ovisno o preostaloj napunjenosti baterije.

- Kad su slušalice s mikrofonom pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterija jedinica slušalica s mikrofonom jest 95 % ili veća / Kad jedinice slušalica s mikrofonom nisu pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje jest 31 % ili veća
 ----- (svijetli zeleno oko 6 sekunde)
- Kad su slušalice s mikrofonom pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterija jedinica slušalica s mikrofonom je između 94 % i 1 % / Kad jedinice slušalica s mikrofonom nisu pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje je između 30 % i 1 %
 ----- (svijetli narančasto oko 6 sekunde)
- Kad su jedinice slušalica s mikrofonom pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterija jedinica slušalica s mikrofonom jest manja od 1 % / Kad jedinice slušalica s mikrofonom nisu pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje jest manja od 1 %
----- (isključuje se)

Kad su jedinice slušalica s mikrofonom izvađene iz kućišta za punjenje, ili kad su jedinice slušalica s mikrofonom postavljene u kućište za punjenje, lampica svijetli kako slijedi ovisno o preostaloj razini napunjenosti baterije.

- Kad su slušalice s mikrofonom pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterija jedinica slušalica s mikrofonom jest 95 % ili veća / Kad jedinice slušalica s mikrofonom nisu pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje jest 31 % ili veća
 ----- (svijetli zeleno oko 3 sekunde)
- Kad su slušalice s mikrofonom pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterija jedinica slušalica s mikrofonom je između 94 % i 1 % / Kad jedinice slušalica s mikrofonom nisu pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje je između 30 % i 1 %
 ----- (svijetli narančasto oko 3 sekunde)
- Kad su jedinice slušalica s mikrofonom pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterija jedinica slušalica s mikrofonom jest manja od 1 % / Kad jedinice slušalica s mikrofonom nisu pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje jest manja od 1 %
----- (isključuje se)

Stanje razine punjenja

- Tijekom punjenja jedinica slušalica s mikrofonom / tijekom punjenja kućišta za punjenje
 (svijetli narančasto)
- Kada je baterija do kraja napunjena kada se pokrene punjenje jedinica slušalica s mikrofonom jedinice/kućišta za punjenje
 - - - - - (svijetli narančasto oko 1 minutu i zatim se isključuje)
- Kada se baterija potpuno napuni i punjenje se završi
- - - - - (isključuje se)
- Tijekom punjenja, kad se poklopac kućišta za punjenje otvori ili zatvori / kad se jedinice slušalica s mikrofonom stave u kućište za punjenje ili uklone iz njega
 - - - - -  (svijetli narančasto tijekom punjenja, isključi se na oko 0,5 sekundi, zatim opet svijetli narančasto)
- Abnormalna temperatura punjenja
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (neprekidno treperi dva put narančasto u intervalu od oko 1 sekunde)
- Ako dođe do pogreške tijekom punjenja i slušalice s mikrofonom se ne pune / Ako su slušalice s mikrofonom stavljene u kućište za punjenje tako da su lijeva i desna strana zamijenjene
 - -  - -  - -  - -  - - (opetovano sporo treperenje narančasto u intervalu od oko 0,5 sekundi)
- Abnormalna kombinacija lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (opetovano treperenje narančasto, 3 puta u intervalu od oko 1,3 sekunde)

Stanje veze s aplikacijom Bluetooth

- Način rada za uparivanje
  - - - - -   - - - - - (opetovano treperenje plavo, dvaput)
- Završio je postupak povezivanja
     ... (plavo treperi 10 puta)
Ovime se označava kad su jedna jedinica ili obje jedinice slušalica s mikrofonom spremljene u kućište za punjenje.

Ostalo

- Kad je poklopac kućišta za punjenje otvoren dok se softver automatski ažurira
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (neprekidno treperi narančasto i plavo u intervalu od oko 0,6 sekundi)
- Priprema za pokretanje vraćanja na izvorne postavke / priprema za pokretanje prvog puštanja u rad
 - - - - -  - - - - -  - - - - - (opetovano bljeska narančasto do oko 5 sekundi uz interval od oko 0,7 sekundi otprilike 15 sekundi nakon prvog pritiska gumba za vraćanje na izvorne postavke / prvo puštanje u rad na pozadini kućišta za punjenje)
Za pojedinosti pogledajte »[Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)« ili »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.
- Prvo puštanje u rad završeno
 -  -  -  (treperi zeleno 4 puta u intervalu od oko 0,3 sekunde)
Za pojedinosti pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Savjet

- Kad nosite slušalice s mikrofonom, različite status slušalica s mikrofonom možete provjeriti putem zvuka obavijesti ili glasovnog vođenja.

Povezana tema

- [Punjenje](#)


- Provjera preostale napunjenosti baterije
- Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«
- Kako održavati ažuriran softver (za udobno korištenje slušalica)
- Resetiranje slušalica s mikrofonom
- Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki
- O glasovnom vođenju

5-058-504-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Nošenje slušalica s mikrofonom


1 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

Stavite jedinicu s oznakom **L** (lijevo) u lijevo uho, a jedinicu s oznakom **R** (desno) u desno uho. Lijeva jedinica slušalica s mikrofonom ima dodirnu točku (A).

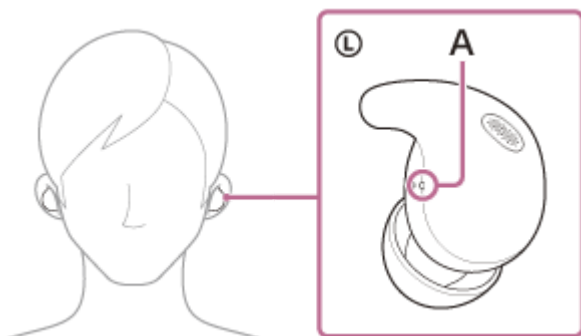


2 Namjestite prijanjanje jedinica slušalica s mikrofonom u ušima.

Zakrenite jedinicu slušalica s mikrofonom kako biste prilagodili njezin položaj za najbolji vrh umetka za uši.

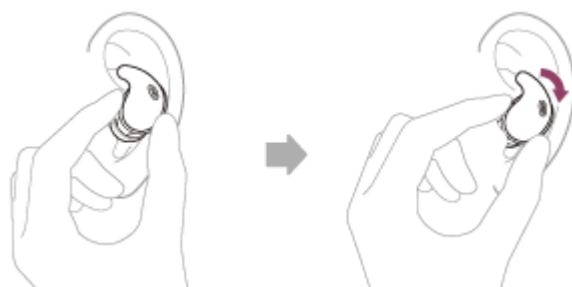

3 Namjestite odgovarajući nosač (B) u gornji dio ušnog žlijeba (C).

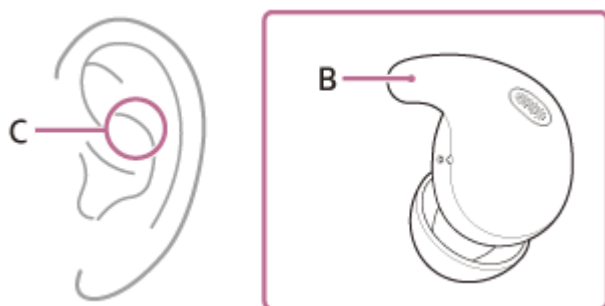

Savjet

- Kad stavljate jedinicu slušalica s mikrofonom u uho ili namještate položaj jedinice slušalica s mikrofonom, pogledajte na ilustraciji u koraku 2 kako držati jedinicu slušalica s mikrofonom.

Napomena

- Nemojte svojim rukama štipati niti pokrivati dijelove slušalica s mikrofonom u blizini mikrofona na lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom. Funkcije poništavanja buke ili načina ambijentalnog zvuka možda neće pravilno raditi ili jedinica slušalica s mikrofonom može proizvesti zvuk pištanja (mikrofonija). Ako se nešto od toga dogodi, maknite ruku ili sl. s dijela lijevog ili desnog mikrofona.

Za postizanje prave kvalitete zvuka, glasnoće, učinkovitosti funkcije poništavanja buke i kvalitete zvuka poziva

Ako veličina umetaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih kanala ili slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, radnje dodirivanja ili prepoznavanje govora za Speak-to-Chat možda neće raditi pravilno ili možda nećete postići ispravnu kvalitetu zvuka, glasnoću, efekte poništavanja buke ili kvalitetu poziva.

U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.

- Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Najprikladnija veličina umetaka za uši za lijevo i desno uho može se razlikovati.
- Aplikacijom »Sony | Sound Connect« pomoći će vam se odrediti koji su umetci za uši za vas najprikladniji kako biste postigli optimalan učinak poništavanja buke, kvalitetu zvuka itd.
- S obzirom na 2. korak, provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno na ušima. Nosite slušalice s mikrofonom tako da vam umetak za uši najbolje odgovara.

Savjet

- Funkcija koja utvrđuje optimalne umetke za uši za vas mjeri zračnu nepropusnost umetaka za uši i utvrđuje jeste li jedinice slušalica s mikrofonom nosili ispravno u svojim ušima. Odaberite veličinu koja vam odgovara i koja vam je ugodna.

Kad stavljate i skidate slušalice s mikrofonom

S tvorničkim postavkama ugrađeni senzori prepoznaju jesu li slušalice s mikrofonom umetnute u vaše uši ili su skinute, omogućujući da slušalice s mikrofonom pauziraju ili nastave reprodukciju glazbe i kontrolu prepoznavanja radnji dodirivanja i glasovnog vođenja.

Kad nosite slušalice s mikrofonom

- Možete dodirnuti slušalice s mikrofonom ili u područje blizu uha za reprodukciju glazbe, uspostavu i primanje poziva itd.
- Čut ćete obavijest ili glasovno vođenje u skladu s radnjom i stanjem.

Kad skinete slušalice s mikrofonom

- Kad slušate glazbu dok obje jedinice slušalica s mikrofonom nosite u ušima, slušalice s mikrofonom će automatski pauzirati reprodukciju glazbe ako skinete jednu ili obje jedinice slušalica s mikrofonom. Kad ih ponovno stavite, slušalice s mikrofonom nastaviti će s reprodukcijom glazbe.
- Kad jedinice slušalica s mikrofonom ne nosite oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kućišta za punjenje, slušalice s mikrofonom automatski se isključuju radi čuvanja baterije. Uključite slušalice s mikrofonom stavljanjem slušalica s mikrofonom u uši.
- Kako bi se spriječilo nepravilno reagiranje slušalica s mikrofonom, reprodukcija glazbe, uspostava i primanje poziva kao i druge radnje ne mogu se izvršiti dodirivanjem slušalica s mikrofonom ako su slušalice s mikrofonom uklonjene iz ušiju.

Savjet

- Možete slušati glazbu, uspostavljati i primati pozive itd. i ako u uhu nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom.
- Možete upotrijebiti aplikaciju »Sony | Sound Connect« da biste promijenili postavke automatskog pauziranja i nastavka reprodukcije glazbe ili automatskog isključivanja slušalica s mikrofonom.
- Ako odgovarajući nosač ispadne, pogledajte URL u nastavku i ponovno ga pričvrstite.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/2801/acc/>

Povezana tema


- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

5-058-504-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom

Iz kućišta za punjenje možete izvaditi samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom i upotrebljavati je samu. U tom će se slučaju uključiti samo jedinica slušalica s mikrofonom koja je izvađena iz kućišta za punjenje.

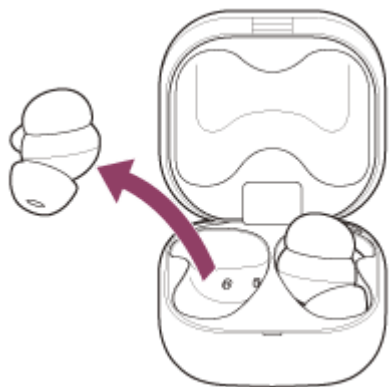

Kad stavite drugu jedinicu slušalica s mikrofonom

Veza se automatski uspostavlja između lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom i čut ćete glazbu ili drugi zvuk na objema jedinicama slušalica s mikrofonom.

Dodjeljivanje funkcija lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom

Ovisno o tom koju jedinicu slušalica s mikrofonom nosite, neke funkcije možda neće biti dostupne na tvorničkim postavkama. U tom slučaju dodjelu funkcija lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom možete promijeniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«.

Savjet

- Čak i ako upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, možete reproducirati glazbu na jedinici koju nosite.
- Ako slušate glazbu ili drugi zvuk reprodukcijom stereo dok nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete jednokanalni (mono) zvuk povezanog lijevog i desnog kanala (samo tijekom Classic Audio veza).
- Možete razgovarati bez upotrebe ruku (»hands-free«) čak i kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Kad primite dolazni poziv, na njega odgovorite upotrebom one jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite. Ako stavite i drugu jedinicu slušalica s mikrofonom u drugo uho dok razgovarate samo preko jedne jedinice slušalica s mikrofonom, možete razgovarati uz pomoć obje jedinice slušalica s mikrofonom.
- Google Assistant može se dodijeliti lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom. Kad je uređaj Google Assistant dodijeljen slušalicama s mikrofonom, a upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, upotrijebite onu jedinicu slušalica s mikrofonom kojoj je dodijeljen uređaj Google Assistant.
- Amazon Alexa može se dodijeliti lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom. Kad je uređaj Amazon Alexa dodijeljen slušalicama s mikrofonom, a upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, upotrijebite jedinicu slušalica s mikrofonom kojoj je dodijeljen uređaj Amazon Alexa.

Povezana tema

- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

O dodiru širokog područja

Dodir širokog područja funkcija je koja otkriva vibracije oko ušiju senzorima ubrzanja koji su ugrađeni u slušalice s mikrofonom i određuju radnje dodira.

Dodirujući ne samo jedinicu slušalice s mikrofonom, nego i područja oko ušiju kad se nose slušalice s mikrofonom, možete izvoditi razne radnje poput reprodukcije glazbe ili telefonskih poziva.

Domet u kojem slušalice s mikrofonom mogu otkriti radnje dodira je od tragususa do donje strane i zaliska.



Kada dodirujete, upotrijebite kažiprst za izvođenje jačeg dodirivanja unutar područja za prepoznavanje dodirivanja.



Neke dostupne radnje

	Lijevo	Desno
Dodirnite dvaput	Za prebacivanje funkcije poništavanja buke i načina ambijentalnog zvuka	Za pokretanje ili pauziranje glazbe
Dodirnite tri puta	Za primanje ili završetak poziva	Za primanje ili završetak poziva Za skok na početak iduće pjesme
Dodirnite pet ili više puta	Za smanjenje glasnoće	Za povećanje glasnoće

O videoputama za uporabu

Pogledajte video i otkrijte kako upotrebljavati dodir širokog područja (zvučno objašnjenje nije dostupno).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0081/h_zz/


Savjet

- Osim tapkanja oko uha, radnje dodira otkrivaju se i kada dodirnete jedinicu slušalice s mikrofonom.

- Ako radnje tapkanja nije moguće jednostavno detektirati, dodirnite jače na mjestu bližem vašem uhu.
- Kad dodirujete slušalice s mikrofonom ili područje blizu uha 2 ili 3 puta, dodirujte brzo s razmakom od oko 0,2 sekunde između dodira.
- Dodjelu funkcija lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom možete promijeniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«.

Napomena

- Ako slušalice s mikrofonom ne nosite u ušima, radnje dodirivanja ne mogu se prepoznati.
- Slušalice s mikrofonom možda neće ispravno raditi zbog kašljanja ili postavljanja/skidanja nakita oko ušiju. Ako slušalice s mikrofonom ne rade pravilno, isključite dodir širokog područja aplikacijom »Sony | Sound Connect«.
- Kada dodirujete jedinice slušalica s mikrofonom, ne dodirujte dio s mikrofonom (A). Ako se dodirne na dio s mikrofonom, iz slušalica s mikrofonom mogu se oglašavati buka ili neobičan zvuk.

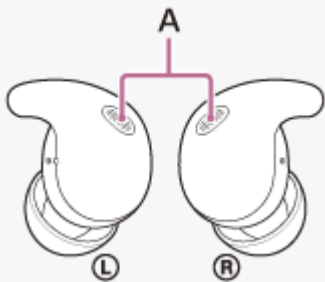

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Uporaba Quick Access

Quick Access je značajka koja vam omogućuje reprodukciju sadržaja u odgovarajućoj aplikaciji jednostavnim dodirivanjem slušalica s mikrofonom ili u područje blizu uha.

- 1 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši i povežite slušalice s mikrofonom i pametni telefon putem Bluetooth veze.**
- 2 Otvorite aplikaciju »Sony | Sound Connect« i namjestite funkciju bilo lijeve ili desne jedinice slušalica s mikrofonom kao Quick Access.**

Dodjelu funkcija lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom možete promijeniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«.
- 3 Dodijelite usluge koje želite povezati s opcijom Quick Access putem aplikacije »Sony | Sound Connect«.**

Možete dodijeliti različite usluge opciji dvostrukog ili trostrukog dodira.
- 4 Pokrenite aplikaciju usluge dodijeljene mogućnosti Quick Access.**
- 5 Brzo dodirnite slušalice s mikrofonom ili područje blizu uha kojem ste dodijelili značajku (uz razmak od oko 0,2 sekunde između dodira) kako biste upotrijebili opciju Quick Access.**

Dva ili tri puta dodirnite kako biste pokrenuli odgovarajuću uslugu dodijeljenu u prethodnim koracima.

Savjet

- Za korištenje Quick Access potrebno je instalirati odgovarajuću aplikaciju na pametnom telefonu i spojiti se na internet. Neke aplikacije zahtijevat će prijavu.
- Za detalje o najnovijim specifikacijama Quick Access pogledajte aplikaciju »Sony | Sound Connect«.
- Možete dodijeliti različite usluge opciji dvostrukog ili trostrukog dodira za Quick Access.
- Ako se odgovarajuća aplikacija ne pokrene čak ni ako rukujete onom jedinicom slušalica s mikrofonom kojoj je dodijeljen Quick Access, glasovno vođenje »App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device« (Aplikacija dodijeljena za Quick Access ne pokreće se na mobilnom uređaju) čuje se iz obje jedinice slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite).

Napomena

- Usluge koje se mogu dodijeliti opciji Quick Access razlikovat će se ovisno o državama ili regijama.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)
- [Što možete raditi s partnerskim uslugama](#)


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Punjenje

Slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje sadrže ugrađene litij-ionske punjive baterije. Upotrijebite isporučeni USB Type-C kabel za punjenje slušalica s mikrofonom prije uporabe.


1 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Stavite lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom (jedinicu slušalica s mikrofonom s dodirnom točkom) natrag u lijevu rupu kućišta za punjenje, a desnu jedinicu slušalica s mikrofonom natrag u desnu rupu kućišta za punjenje. Svaku jedinicu slušalica s mikrofonom ugrađenim magnetom postaviti će se u pravilan položaj u kućištu za punjenje.

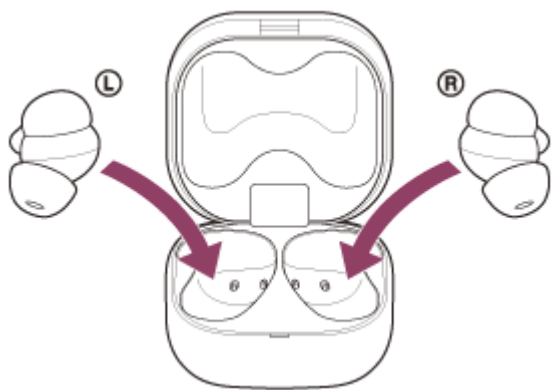


Kada punjiva baterija kućišta za punjenje još uvijek ima napajanje, lampica (narančasta ili zelena) na kućištu za punjenje zasvijetli oko tri sekunde.

Započinje punjenje slušalica s mikrofonom. Pobrinite se da se odgovarajući nosači pravilno smjeste u kućište za punjenje prije zatvaranja poklopca kućišta za punjenje.

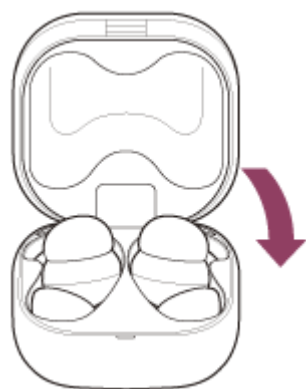

2 Priključite kućište za punjenje na zidnu utičnicu.

Upotrebjavajte isporučeni kabel USB Type-C i adapter USB za izmjeničnu struju dostupan u prodaji (A).

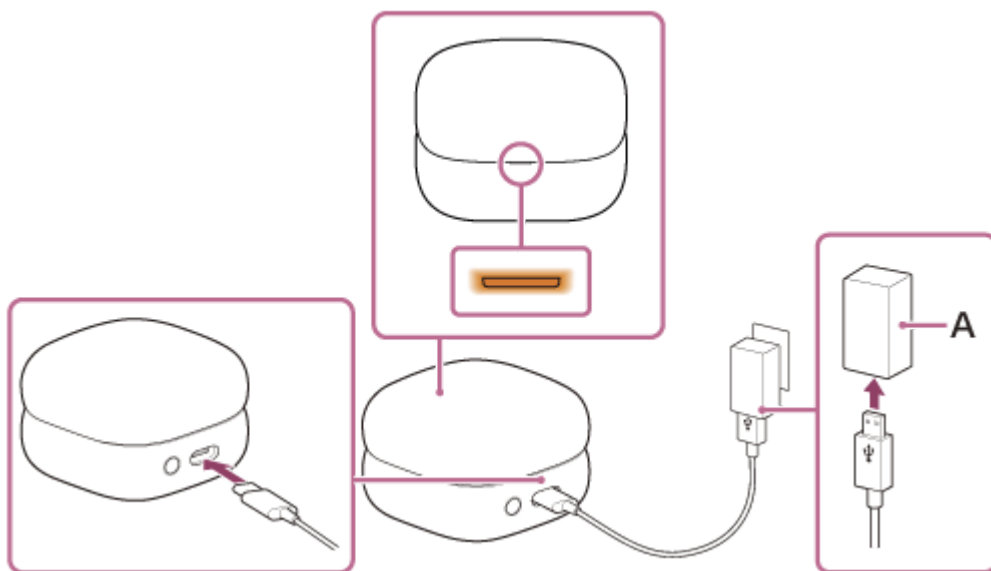

Započinje punjenje slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje. Zasljetit će (narančasta) lampica na kućištu za punjenje.

Nakon dovršetka punjenja ugasit će se lampica na kućištu za punjenje.

Iskopčajte USB Type-C kabel.

O vremenu punjenja

Vrijeme potrebno za potpuno punjenje slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje jest oko tri sata^{*}.

^{*} Vrijeme potrebno za punjenje prazne baterije do njenog punog kapaciteta. Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe.

Punjenje slušalica s mikrofonom kad ste vani

U kućište za punjenje ugrađena je punjiva baterija. Ako kućište za punjenje prethodno napunite, možete ga koristiti za punjenje slušalica s mikrofonom kad izađete bez napajanja.

Vrijeme potrebno za potpuno punjenje lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom iznosi oko dva sata.

Zahtjevi sustava za punjenje baterije putem USB-a

● USB adapter za izmjeničnu struju

Komercijalno dostupni USB adapter za izmjeničnu struju (AC) za izlaznu struju od 0,5 A (500 mA) ili više

● Osobno računalo

Osobno računalo sa standardnim USB priključkom

- Ne jamčimo da će raditi na svim računalima.
- Nije zajamčen rad uz korištenje prilagođenih računala ili računala kućne izrade.

Savjet

- Slušalice s mikrofonom mogu se puniti i ako je kućište za punjenje spojeno s uključenim računalom uporabom isporučenog USB Type-C kabela.

Napomena

- Obavezno upotrebljavajte isporučeni USB Type-C kabel. Inače punjenje možda neće biti uspješno.
- Punjenje možda neće uspjeti ovisno o vrsti USB adaptera za izmjeničnu struju.
- Lijeva i desna jedinica slušalica s mikrofonom rade kao glavna jedinica slušalica s mikrofonom i troše punjivu bateriju brže nego druga jedinica. Postoji razlika između vremena punjenja lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom, no ne radi se o kvaru. Lijeva ili desna jedinica slušalica s mikrofonom mogu biti »glavna jedinica slušalica s mikrofonom«, ovisno o okruženju u kojem se upotrebljava.

- Slušalice s mikrofonom ne mogu se puniti ako računalo prijeđe u način pripravnosti (spavanja) ili hibernaciju. U tom slučaju promijenite postavke računala te ponovno započnite s punjenjem.
- Ako lampica (narančasta) na kućištu za punjenje svijetli oko tri sekunde i zatim se isključi kad se lijeva i desna jedinica slušalica s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje, preostala razina napunjenosti baterije kućišta za punjenje jest niska. Napunite kućište za punjenje.
- Ako lampica na kućištu za punjenje ne zasvijetli čak ni kad izvadite lijevu i desnu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje, baterija kućišta za punjenje jest prazna. Napunite kućište za punjenje.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, sati korištenja punjive baterije mogu se smanjiti. Međutim, trajanje baterije će se poboljšati nakon nekoliko punjenja i pražnjenja. Ako pohranjujete slušalice s mikrofonom na duže vrijeme, napunite bateriju jednom svakih 6 mjeseci kako biste izbjegli njezino prekomjerno pražnjenje.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, punjenje baterije može trajati duže.
- Tijekom punjenja dobro zatvorite poklopac kućišta za punjenje kako biste spriječili trošenje baterije kućišta za punjenje.
- Ako postoji problem s punjivom baterijom slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje i tijekom punjenja je primijećeno nešto neobično, na kućištu za punjenje trepće (narančasta) lampica.
Preporučuje se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje.
Ako problem potraje, obratite se najbližem distributeru društva Sony.
- Ako se slušalice s mikrofonom ne koriste duže vrijeme, (narančasta) lampica kućišta za punjenje možda neće zasvijetliti odmah kad počne punjenje. Pričekajte nekoliko trenutaka dok (narančasta) lampica zasvijetli.
- Ako se sati korištenja ugrađene punjive baterije značajno smanje, bateriju bi trebalo zamijeniti. Obratite se najbližem Sony distributeru.
- Izbjegavajte izlaganje ekstremnim promjenama temperature, direktnom sunčevu svjetlu, pijesku, prašini i električnom udaru. Nemojte nikada ostavljati slušalice s mikrofonom u parkiranoj vozilu.
- Kad povezujete kućište za punjenje i računalo, koristite samo isporučeni USB Type-C kabel i povežite ih izravno. Punjenje se neće pravilno dovršiti ako je kućište za punjenje povezano preko USB huba.
- Slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje mogu biti topli tijekom punjenja ili neko vrijeme nakon punjenja. Međutim, to nije kvar.
- Ako snažno protresete kućište za punjenje, čut ćete zveckajući zvuk. Međutim, to je zvuk pomicanja jedinica slušalica s mikrofonom unutar kućišta za punjenje i ne radi se o kvaru.

Povezana tema

- [O lampici](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Raspoloživo vrijeme rada

Raspoloživo vrijeme rada slušalice s mikrofonom s potpuno napunjenom baterijom je sljedeće:

Bluetooth veza

Kodek	Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka	Raspoloživo vrijeme rada
LDAC™	Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON)	Najviše 3,5 sati
LDAC	Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)	Najviše 3,5 sati
LDAC	Isključeno (OFF)	Najviše 4,5 sati
AAC	Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON)	Najviše 5,5 sati
AAC	Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)	Najviše 5,5 sati
AAC	Isključeno (OFF)	Najviše 8 sati
SBC	Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON)	Najviše 5 sati
SBC	Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)	Najviše 5 sati
SBC	Isključeno (OFF)	Najviše 7,5 sati
LC3	Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON)	Najviše 4,5 sati
LC3	Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)	Najviše 4,5 sati
LC3	Isključeno (OFF)	Najviše 7,5 sati

- Nakon 5 minuta punjenja moguć je 1 sat reprodukcije glazbe.
- Ako postavite sljedeće postavke putem aplikacije »Sony | Sound Connect«, raspoloživo vrijeme rada baterije bit će kraće od gore navedenih.
 - Ekvalizator
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Funkcija za pokretanje funkcije glasovne pomoći glasom
 - Service Link
 - Automatski okolni zvuk

Ako istodobno pokrenete gornje postavke, raspoloživo vrijeme trajanja baterije još se više skraćuje.

Vrijeme komunikacije

Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka	Raspoloživo vrijeme rada
Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON)	Najviše 4 sata
Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)	Najviše 3,5 sati
Isključeno (OFF)	Najviše 4 sata

Vrijeme rada u stanju mirovanja

Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka	Raspoloživo vrijeme rada
Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON)	Najviše 6,5 sati
Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)	Najviše 6,5 sati
Isključeno (OFF)	Najviše 14 sati

Savjet

- Koristeći se aplikacijom »Sony | Sound Connect« možete provjeriti koji se kodek upotrebljava za vezu.

Napomena

- Vrijeme uporabe može se razlikovati od gore opisanoga ovisno o postavkama različitih funkcija slušalica s mikrofonom i uvjetima korištenja.
- Tijekom punjenja dobro zatvorite poklopac kućišta za punjenje kako biste spriječili trošenje baterije kućišta za punjenje.
- Lijeva i desna jedinica slušalica s mikrofonom rade kao glavna jedinica slušalica s mikrofonom i troše punjivu bateriju brže nego druga jedinica. Postoji razlika između preostale napunjenosti baterije lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom, no ne radi se o kvaru.
Lijeva ili desna jedinica slušalica s mikrofonom mogu biti »glavna jedinica slušalica s mikrofonom«, ovisno o okruženju u kojem se upotrebljava.

Povezana tema

- [Podržani kodeci](#)
- [O funkciji DSEE Extreme](#)
- [Razgovor s nekim dok nosite slušalice s mikrofonom \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Provjera preostale napunjenosti baterije

Možete provjeriti preostalu razinu napunjenosti punjivih baterija slušalice s mikrofonom i kućišta za punjenje uz pomoć sljedećih radnji.

Ako upotrebljavate iPhone ili iPod touch (iOS 13 ili noviji)

Kad su slušalice s mikrofonom povezane s iPhone ili iPod touch putem veze HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, preostalu napunjenost baterije slušalice s mikrofonom možete provjeriti na pametnom telefonu iPhone ili iPod touch. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone ili iPod touch.

Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.

Ako upotrebljavate pametni telefon Android™ (operativni sustav 8.1 ili noviji)

Kad su slušalice s mikrofonom povezane s Android pametnim telefonom putem HFP Bluetooth veze, preostalu napunjenost baterije slušalice s mikrofonom možete provjeriti na pametnom telefonu. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.

Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.

Provjera preostale napunjenosti baterije kućišta za punjenje

- Ako se (narančasta) lampica na kućištu za punjenje uključi kad se obje jedinice slušalice s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje ili kad se poklopac kućišta za punjenje otvori ili zatvori bez pohranjivanja jedinica slušalice s mikrofonom, preostala razina napunjenosti baterije kućišta za punjenje jest između 30 % i 1 %. Kućištem za punjenje ne mogu se dostatno puniti slušalice s mikrofonom uz takvu preostalu razinu napunjenosti baterije.
- Ako se lampica na kućištu za punjenje ne uključi kad se obje jedinice slušalice s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje ili kad se poklopac kućišta za punjenje otvori ili zatvori bez pohranjivanja jedinica slušalice s mikrofonom, preostala razina napunjenosti baterije kućišta za punjenje manja je od 1 %. U tom se slučaju slušalice s mikrofonom ne mogu puniti u kućištu za punjenje.

Obavijest s glasovnim vođenjem

Kad preostala razina napunjenosti baterije postane niska, oglašava se zvuk upozorenja kad slušalice s mikrofonom stavite u svoje uši ili kad upotrebljavate slušalice s mikrofonom, a glas u glasovnom vođenju govori »Low battery« (Slaba baterija), stoga napunite slušalice s mikrofonom što prije moguće.

Ako se baterije posve isprazni, čut će se zvuk upozorenja, glasovno vođenje kaže »Battery is empty« (Baterija je prazna), a slušalice s mikrofonom automatski se isključuju.

Savjet

- Preostala napunjenost baterije slušalice s mikrofonom može se razlikovati na lijevoj i desnoj strani ovisno o načinu korištenja. Kad provjeravate preostalu razinu napunjenosti baterije na uređaju iPhone/iPod touch ili pametnom telefonu Android kad upotrebljavate obje jedinice slušalice s mikrofonom, od lijeve i desne jedinice slušalice s mikrofonom prikazuje se preostala razina napunjenosti baterije one kojoj je manja preostala razina napunjenosti baterije. Kada upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalice s mikrofonom, prikazuje se preostala razina napunjenosti baterije one jedinice slušalice s mikrofonom koju upotrebljavate.
- Preostalu napunjenost baterije jedinice slušalice s mikrofonom i kućišta za punjenje možete provjeriti i aplikacijom »Sony | Sound Connect«. Tu aplikaciju podržavaju i Android pametni telefoni i iPhone/iPod touch.

Napomena

- Ako slušalice s mikrofonom i pametni telefon nisu povezani s HFP, preostala se napunjenost baterije ne prikazuje pravilno.

- Ako slušalice s mikrofonom povežete s iPhone/iPod touch ili Android pametnim telefonom putem »Media audio« (A2DP) samo kao višestruko povezivanje, preostala napunjenost baterije možda neće biti ispravno prikazana.
- Preostala napunjenost baterije možda neće biti ispravno prikazana odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice s mikrofonom nisu korištene duže vrijeme. U tom slučaju više puta uzastopno napunite i ispraznite bateriju kako bi se pravilno prikazala preostala napunjenost baterije.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)
- [O lampici](#)


5-058-504-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Uključivanje slušalica s mikrofonom

Kad su slušalice s mikrofonom spremljene u kućište za punjenje

- 1 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

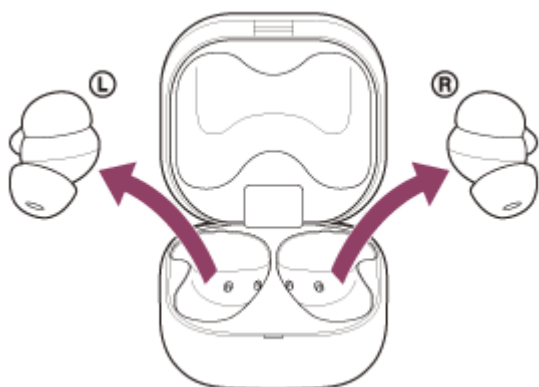

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Ako izvadite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje, uključuje se samo izvađena jedinica.

Kad slušalice s mikrofonom nisu spremljene u kućište za punjenje

Kad slušalice s mikrofonom ne nosite u ušima oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kućišta za punjenje, slušalice s mikrofonom automatski se isključuju. U tom slučaju uključite slušalice s mikrofonom stavljanjem slušalica s mikrofonom u uši. Jedinice slušalica s mikrofonom uključit će se i kad se stave u kućište za punjenje, a zatim izvade iz kućišta za punjenje.

Možete upotrijebiti aplikaciju »Sony | Sound Connect« da biste promijenili postavku slušalica s mikrofonom tako da se ne isključuju automatski.

Kad se slušalice s mikrofonom uključče

Kad se obje jedinice slušalica s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje, uspostavlja se veza između lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom.

Kad uključujete slušalice s mikrofonom po prvi puta nakon kupnje ili nakon prvog puštanja u rad, slušalice s mikrofonom ulaze u način rada za uparivanje vezom Bluetooth.

Kad koristite slušalice s mikrofonom po prvi puta nakon kupnje ili nakon inicijalizacije, funkcija poništavanja buke automatski je uključena kad stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

Ukoliko su postavke poništavanja buke prethodno promijenjene, te postavke se zadržavaju.


Povezana tema

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

Isključivanje slušalica s mikrofonom


1 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Stavite lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom (jedinicu slušalica s mikrofonom s dodirnom točkom) natrag u lijevu rupu kućišta za punjenje, a desnu jedinicu slušalica s mikrofonom natrag u desnu rupu kućišta za punjenje. Svaku jedinicu slušalica s mikrofonom ugrađenim magnetom postaviti će se u pravilan položaj u kućištu za punjenje.

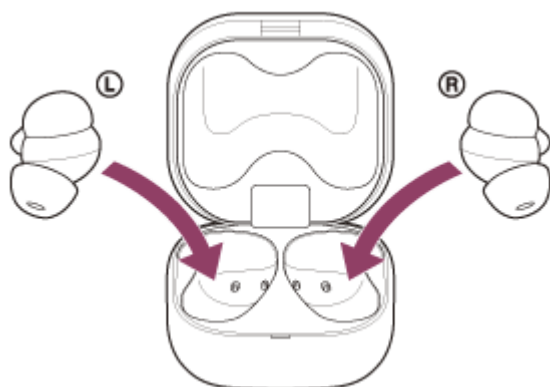

Kada punjiva baterija kućišta za punjenje još uvijek ima napajanje, lampica (narančasta ili zelena) na kućištu za punjenje zasvijetli oko tri sekunde.

Započinje punjenje slušalica s mikrofonom. Zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

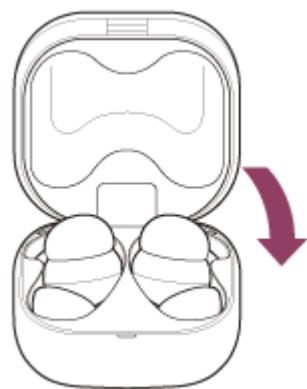

Slušalice s mikrofonom se isključuju.

Kad se slušalice s mikrofonom ostave van kućišta

Kad slušalice s mikrofonom ne nosite u ušima oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kućišta za punjenje, slušalice s mikrofonom automatski se isključuju.

Da biste isključili napajanje prije nego što se slušalice s mikrofonom automatski isključe, postavite jedinice slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje i zatvorite kućišta za punjenje poklopac.

Dobro zatvorite poklopac kućišta za punjenje kako biste spriječili pražnjenje baterije kućišta za punjenje.

Možete upotrijebiti aplikaciju »Sony | Sound Connect« da biste promijenili postavku slušalica s mikrofonom tako da se ne isključuju automatski.

Savjet

- Slušalice s mikrofonom možete isključiti i u aplikaciji »Sony | Sound Connect«.

Napomena

- Ako preostalo stanje napunjenosti baterije kućišta za punjenje nije dovoljno, punjenje slušalica s mikrofonom neće započeti. Napunite kućište za punjenje.

Povezana tema

- [Punjenje](#)
- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

5-058-504-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima

Možete uživati u glazbi i telefoniranju bez ruku i bežično pomoću slušalica s mikrofonom koristeći Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja.

Uparivanje

Za korištenje funkcije Bluetooth oba uređaja koji se povezuju moraju prethodno biti registrirani. Postupak registriranja uređaja zove se »uparivanje«.

Ručno uparite slušalice s mikrofonom s uređajem.

Povezivanje s uparenim uređajem

Nakon što je neki uređaj uparen, nije ga potrebno ponovno uparivati. Povežite već uparene uređaje sa slušalicama s mikrofonom prema uputama za pojedini uređaj.

Savjet

- Kad upotrebljavate funkciju LE Audio, morate promijeniti postavke slušalica s mikrofonom i ponovno upariti upareni Android pametni telefon. Za pojedinosti pogledajte »[Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)«.

Povezana tema

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Povezivanje s aplikacijom »Sony | Sound Connect«

Pokrenite aplikaciju »Sony | Sound Connect« na svom Android pametnom telefonu /iPhone uređaju kako biste slušalice s mikrofonom povezali s pametnim telefonom ili iPhone uređajem.



Sony Sound Connect 

Savjet

- Kako biste uparili drugi ili još jedan uređaj, slušalice s mikrofonom mogu se postaviti u način rada za uparivanje u aplikaciji »Sony | Sound Connect«.

Napomena

- Veza s nekim pametnim telefonima i iPhone uređajima može postati nestabilna kad se povezujete uporabom aplikacije »Sony | Sound Connect«. U tom slučaju slijedite postupak naveden u odjeljku »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)« ili »[Povezivanje s uparenim iPhone](#)« kako biste slušalice povezali s mikrofonom.

Povezana tema

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)
- [Instaliranje aplikacije »Sony | Sound Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:


- Pametni telefon Android udaljen je najviše 1 m od slušalice s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za Android pametni telefon u ruci.

1 Provjerite stanje slušalice s mikrofonom.

Kad slušalice s mikrofonom prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom): nastavite s korakom 2.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje): nastavite s korakom 3.

2 (Ako ste u koraku 1 odabrali »ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom«) Izvadite obje jedinice slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

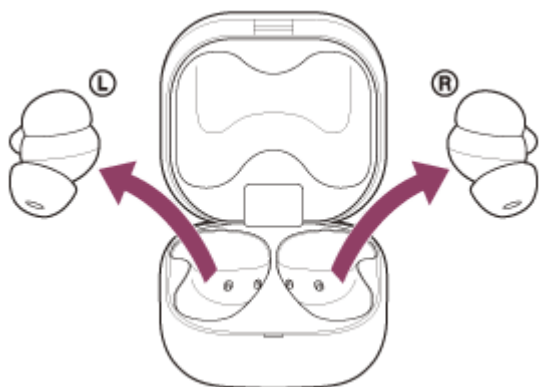

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Kad nosite jedinice slušalice s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalice s mikrofonom istodobno i čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalice s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalice s mikrofonom koju nosite.

Prijeđite na korak 4.

3 (Ako ste u koraku 1 odabrali »slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje«) Jedinice slušalice s mikrofonom stavite u kućište za punjenje, ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim, a zatim pritisnite i držite pritisnutim gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.



Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

Lampica (plava) na kućištu za punjenje opetovano treperi dvaput zaredom, a slušalice s mikrofonom ulaze u način rada za uparivanje.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.


Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno i čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

4 Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.


5 Na zaslonu svog pametnog telefona Android odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



6 Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

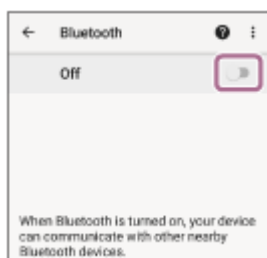

7 Dodirnite [LinkBuds Fit].

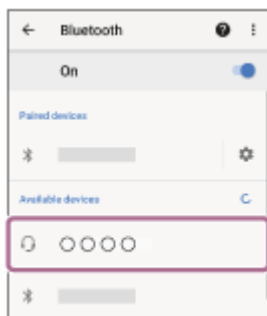

Ako se traži unos ključa*, unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i pametni telefon upareni su i međusobno spojeni.

Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje, lampica (plava) na kućištu za punjenje zatreperi 10 puta.

Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)«.

Ako se na zaslonu vašeg telefona Android ne pojavi [LinkBuds Fit], pokušajte ponovno od koraka 5.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis da biste doznali kako prvi puta izvesti uparivanje (zvučno objašnjenje nije dostupno).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju iznova započnite radnju od koraka 2 ili koraka 3.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad se uparuje deveti uređaj
 - Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do osam uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što se već uparilo osam uređaja, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
 - Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-058-504-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio

LE Audio je standard za komunikaciju zvukom za tehnologiju Bluetooth.
I Android pametni telefon i slušalice s mikrofonom moraju podržavati LE Audio.

Uređaji koji podržavaju LE Audio

Za najnovije informacije o kompatibilnim uređajima pogledajte internetsku stranicu za podršku.

O LE Audio

- LE Audio podržava kodek »LC3«. Kad je veza uspostavljena pomoću opcije LE Audio, možete uživati u zvuku Android pametnog telefona s manje odgode zvuka.
- Kad je povezano pomoću opcije LE Audio, neke funkcije slušalice s mikrofonom ne mogu se upotrebljavati. Za pojedinosti pogledajte »[Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)«.

1 Instalirajte aplikaciju »Sony | Sound Connect« na pametni telefon Android i povežite slušalice s mikrofonom putem veze Bluetooth.

Za pojedinosti o povezivanju putem Bluetooth veze pogledajte »[Povezivanje s aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)« ili »[Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)«.

2 Pokrenite aplikaciju »Sony | Sound Connect« i odaberite [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].

3 U pametnom telefonu Android odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

4 Odaberite [Paired devices] - [LinkBuds Fit] i izbrišite informacije o uparivanju (povijest Classic Audio veze).

5 Slušalice s mikrofonom stavite u kućište za punjenje, ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim i zatim pritisnite i držite pritisnutom gumb za uparivanje kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.



Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

Lampica (plava) na kućištu za punjenje opetovano treperi dvaput zaredom, a slušalice s mikrofonom ulaze u način rada za uparivanje.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno i čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

6 Na pametnom telefonu Android odaberite [Settings] - [Device connection] kako biste otvorili zaslon s postavkama za Bluetooth.

7 Odaberite [Pair new device].

8 Odaberite [Available devices] - [LinkBuds Fit].

Slušalice s mikrofonom i pametni telefon upareni su i međusobno spojeni.

Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje, lampica (plava) na kućištu za punjenje zatreperi 10 puta.

Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

9 Dodirnite  (postavke) prikazane pokraj povezanog modela [LinkBuds Fit].

10 Provjerite je li [LE Audio] uključen.

Ako je isključen, dodirnite prekidač kako biste uključili [LE Audio].

- 11 Na zaslону aplikacije »Sony | Sound Connect« provjerite je li pod nazivom slušalica s mikrofonom prikazano [LE Audio].

Za završetak LE Audio

Ponovno povežite slušalice s mikrofonom s Android pametnim telefonom putem opcije Classic Audio.

Pokrenite aplikaciju »Sony | Sound Connect« i odaberite [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.

Povezana tema


- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)
- [Povezivanje s aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Web-stranice korisničke podrške](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-058-504-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom

1 Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.

2 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

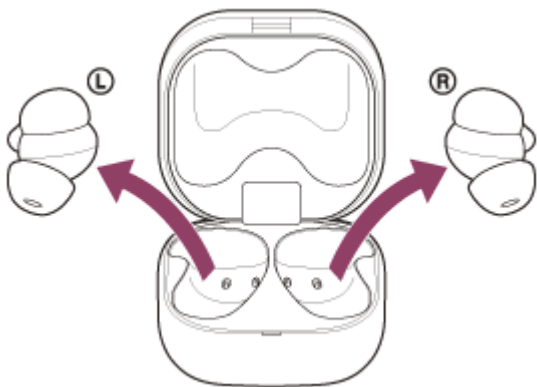

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.


3 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

Kad su slušalice s mikrofonom automatski povezane sa zadnje povezanim uređajem, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite. Provjerite stanje spajanja na Android pametnom telefonu. Ako nije spojeno, nastavite s korakom 4.


4 Na zaslonu svog pametnog telefona Android odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



5 Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

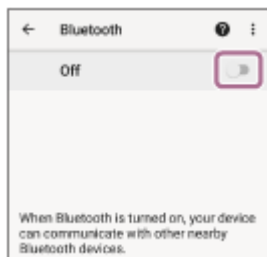

6 Dodirnite [LinkBuds Fit].

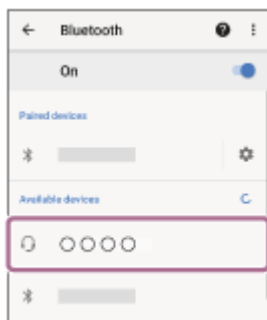

Iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.

Napomena

- Dok ih povezujete, na spojenom uređaju može se prikazati [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit], ili oboje. Ako se prikaže oboje ili [LinkBuds Fit], odaberite [LinkBuds Fit]; ako se prikaže [LE_LinkBuds Fit], odaberite [LE_LinkBuds Fit].
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se automatski povezati s tim uređajem kad uključite slušalice s mikrofonom i možda se neće povezati s drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkažite Bluetooth vezu na zadnje povezanom uređaju.
- Ako ne možete povezati svoj Android pametni telefon sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom Android pametnom telefonu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju pametnim telefonom Android više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz pametni telefon Android.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Uparivanje i povezivanje s iPhone

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:


- iPhone je udaljen najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za iPhone u ruci.

1 Provjerite stanje slušalica s mikrofonom.

Kad slušalice s mikrofonom prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom): nastavite s korakom 2.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje): nastavite s korakom 3.

2 (Ako ste u koraku 1 odabrali »ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom«) Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

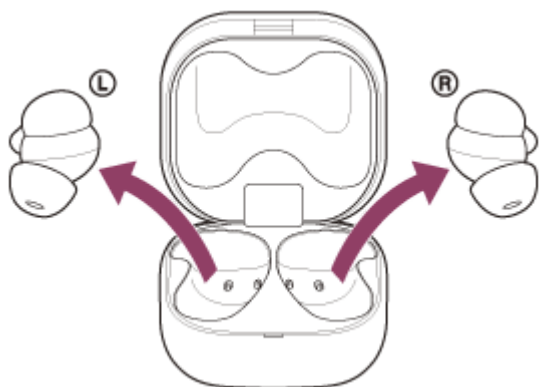

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno i čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Prijeđite na korak 4.

3 (Ako ste u koraku 1 odabrali »slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje«) Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje, ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim, a zatim pritisnite i držite pritisnutim gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.



Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.


Lampica (plava) na kućištu za punjenje opetovano treperi dvaput zaredom, a slušalice s mikrofonom ulaze u način rada za uparivanje.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno i čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

4 Otključajte zaslon iPhone ako je zaključan.


5 Na zaslonu iPhone idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

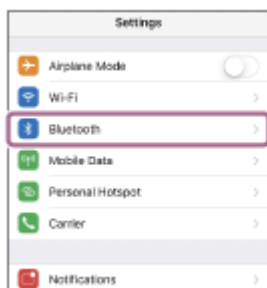

6 Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.



7 Dodirnite [LinkBuds Fit].

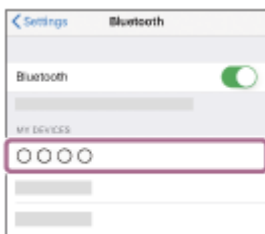

Ako se traži unos ključa*, unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i iPhone upareni su i međusobno spojeni.

Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje, lampica (plava) na kućištu za punjenje zatreperi 10 puta.

Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim iPhone](#)«.

Ako se na zaslonu iPhone ne pojavi [LinkBuds Fit], pokušajte ponovno od koraka 5.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis da biste doznali kako prvi puta izvesti uparivanje (zvučno objašnjenje nije dostupno).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju iznova započnite radnju od koraka 2 ili koraka 3.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad se uparuje deveti uređaj
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do osam uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što se već uparilo osam uređaja, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema


- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-058-504-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Povezivanje s uparenim iPhone

- 1 Otključajte zaslon iPhone ako je zaključan.
- 2 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

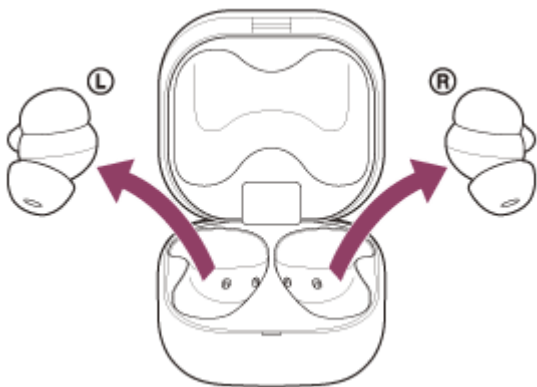


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

- 3 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

Kad su slušalice s mikrofonom automatski povezane sa zadnje povezanim uređajem, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite. Provjerite stanje spajanja na iPhone. Ako nije spojeno, nastavite s korakom 4.

- 4 Na zaslonu iPhone idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

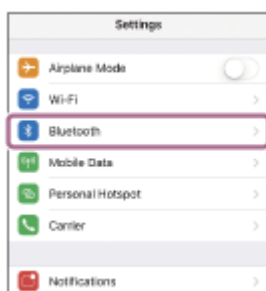

- 5 Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.



- 6 Dodirnite [LinkBuds Fit].



Iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone.

Napomena

- Dok ih povezujete, na spojenom uređaju može se prikazati [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit], ili oboje. Ako se prikaže oboje ili [LinkBuds Fit], odaberite [LinkBuds Fit]; ako se prikaže [LE_LinkBuds Fit], odaberite [LE_LinkBuds Fit].
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se automatski povezati s tim uređajem kad uključite slušalice s mikrofonom i možda se neće povezati s drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkazite Bluetooth vezu na zadnje povezanom uređaju.
- Ako ne možete povezati svoj iPhone sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom iPhone i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju iPhone više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Uparivanje i povezivanje s računalom (Windows® 11)

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
- Računalo je udaljeno najviše 1 m od slušalice s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za računalo u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Funkciju Brzo uparivanje moguće je upotrijebiti za lakši postupak uparivanja. Za upotrebu funkcije Brzo uparivanje, kliknite tipku [Start] – [Settings] – [Bluetooth & devices] – [Devices] – [Show notifications to connect using Swift Pair] kako biste uključili funkciju brzog uparivanja.

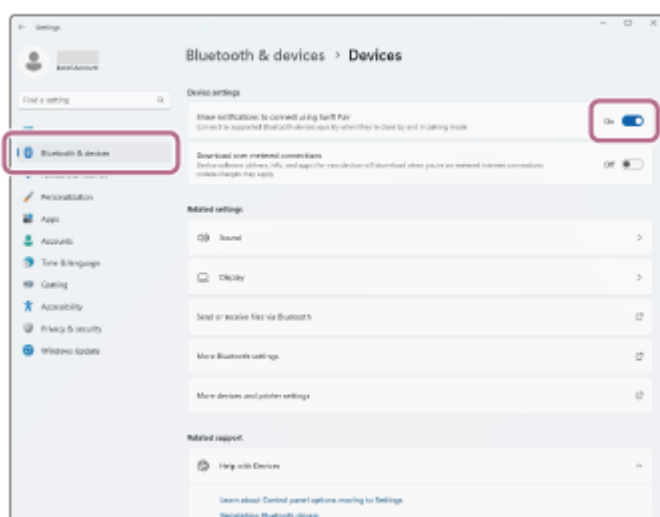


1 Provjerite stanje slušalice s mikrofonom.

Kad slušalice s mikrofonom prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom): nastavite s korakom 2.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje): nastavite s korakom 3.

2 (Ako ste u koraku 1 odabrali »ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom«) Izvadite obje jedinice slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

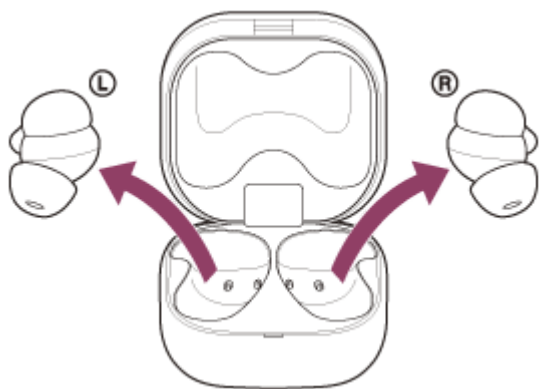


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno i čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite. Prijeđite na korak 4.

- 3 (Ako ste u koraku 1 odabrali »slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje«) Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje, ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim, a zatim pritisnite i držite pritisnutim gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.**

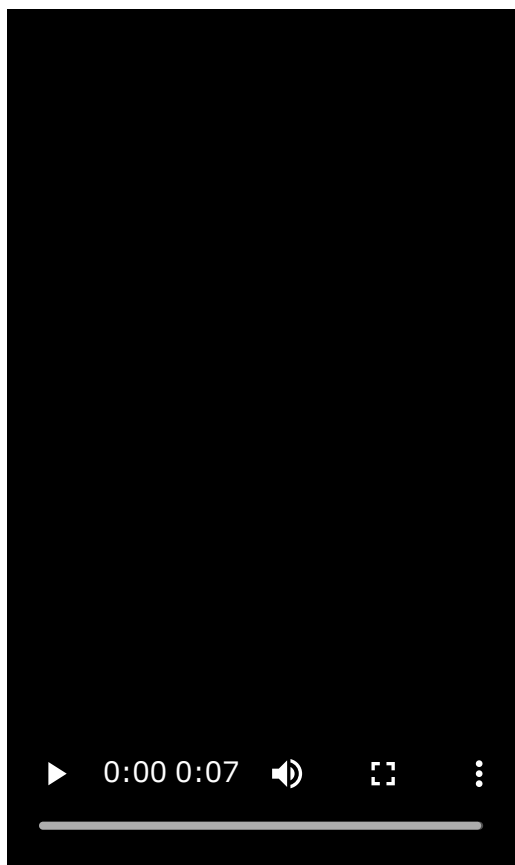

Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

Lampica (plava) na kućištu za punjenje opetovano treperi dvaput zaredom, a slušalice s mikrofonom ulaze u način rada za uparivanje.


Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno i čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

4 Probudite računalu ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

Kako biste upotrijebili funkciju Brzo uparivanje, nastavite s korakom 5.
Za spajanje bez uporabe funkcije Brzo uparivanje nastavite s korakom 6.


**5 (Ako ste u koraku 4 odabrali »Za upotrebu funkcije Brzo uparivanje«)
Odaberite [Connect] iz skočnog izbornika koji se pojavi na zaslonu vašeg računala.**

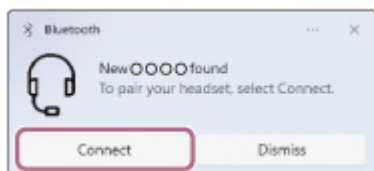


Slušalice s mikrofonom i računalu upareni su i međusobno spojeni.
Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

**6 (Ako ste u koraku 4 odabrali mogućnost »Za spajanje bez uporabe funkcije Brzo uparivanje«)
Na zaslonu računala kliknite tipku [Start], a zatim kliknite [Settings].**

7 Kliknite na [Bluetooth & devices].

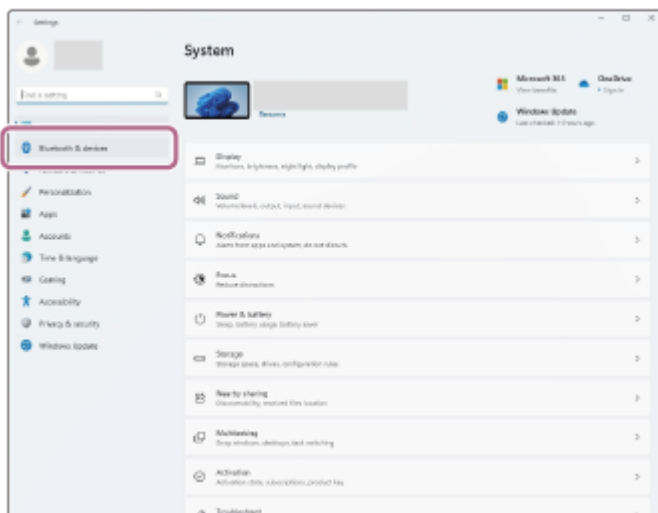

8 Kliknite [Bluetooth] kako biste uključili funkciju Bluetooth, zatim kliknite na stavku [Add device].

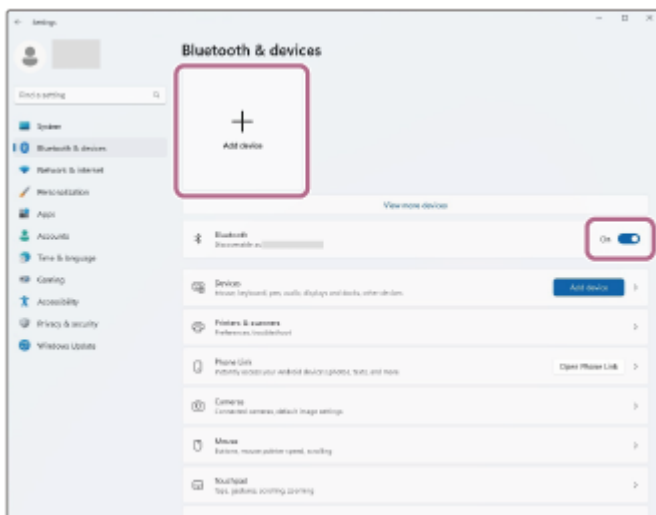

9 Kliknite na [Bluetooth].



10 Kliknite na stavku [LinkBuds Fit].



Ako se traži unos ključa*, unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i računalo upareni su i međusobno spojeni.

Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje, lampica (plava) na kućištu za punjenje zatreperi 10 puta.

Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut

ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)«.

Ako se na zaslonu vašeg računala ne pojavi [LinkBuds Fit], pokušajte ponovno od koraka 6.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju iznova započnite radnju od koraka 2 ili koraka 3.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad se uparuje deveti uređaj
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do osam uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što se već uparilo osam uređaja, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.
- Pri uparivanju s opcijom LE Audio uključite postavku LE Audio na svom računalu.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Uparivanje i povezivanje s računalom (Windows 10)

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:


- Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
- Računalo je udaljeno najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za računalo u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Ako je verzija vašeg OS-a Windows 10 1803 ili novija, funkcija Brzo uparivanje može se upotrijebiti za jednostavnije uparivanje. Za uporabu funkcije Brzo uparivanje kliknite tipku [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices], i označite kvadratić [Show notifications to connect using Swift Pair].

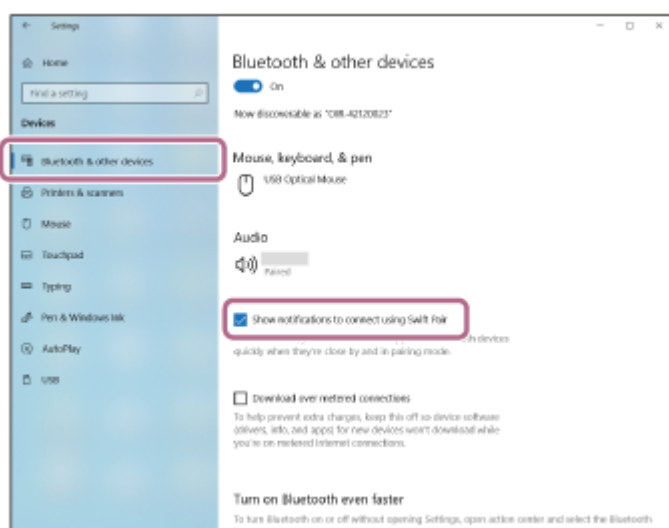

1 Provjerite stanje slušalica s mikrofonom.

Kad slušalice s mikrofonom prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom): nastavite s korakom 2.
Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje): nastavite s korakom 3.

2 (Ako ste u koraku 1 odabrali »ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom«) Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

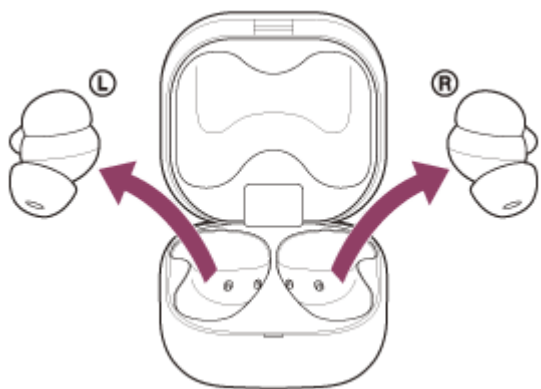


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno i čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite. Prijeđite na korak 4.

- 3 (Ako ste u koraku 1 odabrali »slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje«) Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje, ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim, a zatim pritisnite i držite pritisnutim gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.**

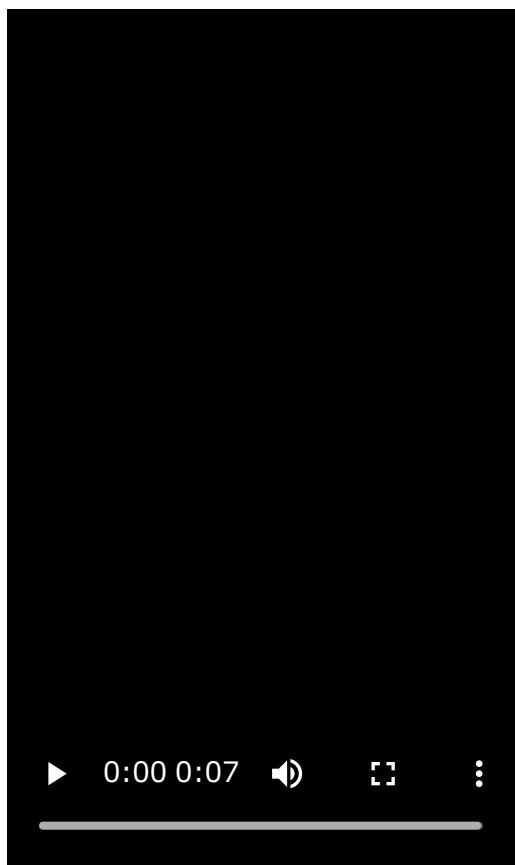

Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

Lampica (plava) na kućištu za punjenje opetovano treperi dvaput zaredom, a slušalice s mikrofonom ulaze u način rada za uparivanje.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.


Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno i čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

4 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

Kako biste upotrijebili funkciju Brzo uparivanje, nastavite s korakom 5.

Za spajanje bez uporabe funkcije Brzo uparivanje nastavite s korakom 6.


**5 (Ako ste u koraku 4 odabrali »Za upotrebu funkcije Brzo uparivanje«)
Odaberite [Connect] iz skočnog izbornika koji se pojavi na zaslonu vašeg računala.**

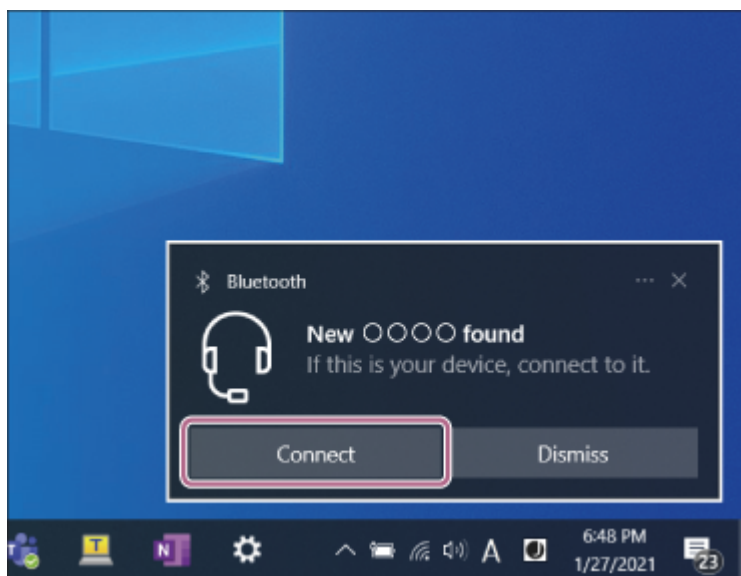


Slušalice s mikrofonom i računalo upareni su i međusobno spojeni.

Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, iz obju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.


**6 (Ako ste u koraku 4 odabrali mogućnost »Za spajanje bez uporabe funkcije Brzo uparivanje«)
Na zaslonu računala kliknite na tipku [Start], a zatim kliknite na [Settings] - [Devices].**

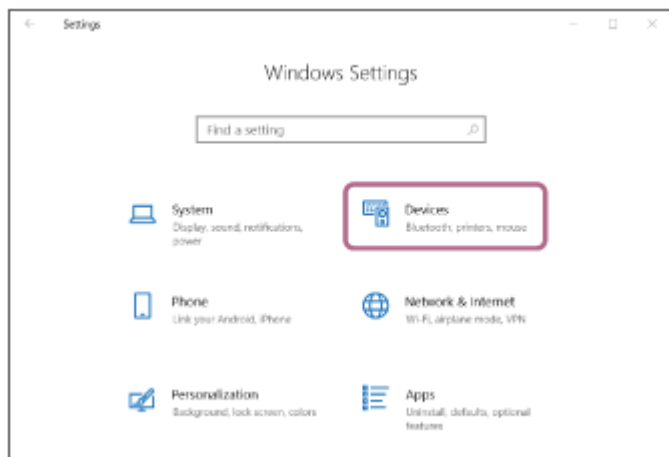


7 Kliknite na karticu [Bluetooth & other devices], kliknite na [Bluetooth] uključite funkciju Bluetooth, zatim kliknite na stavku [Add Bluetooth or other device].

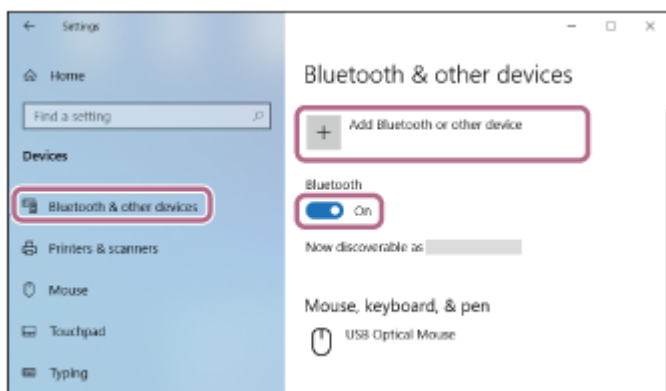

8 Kliknite na [Bluetooth].

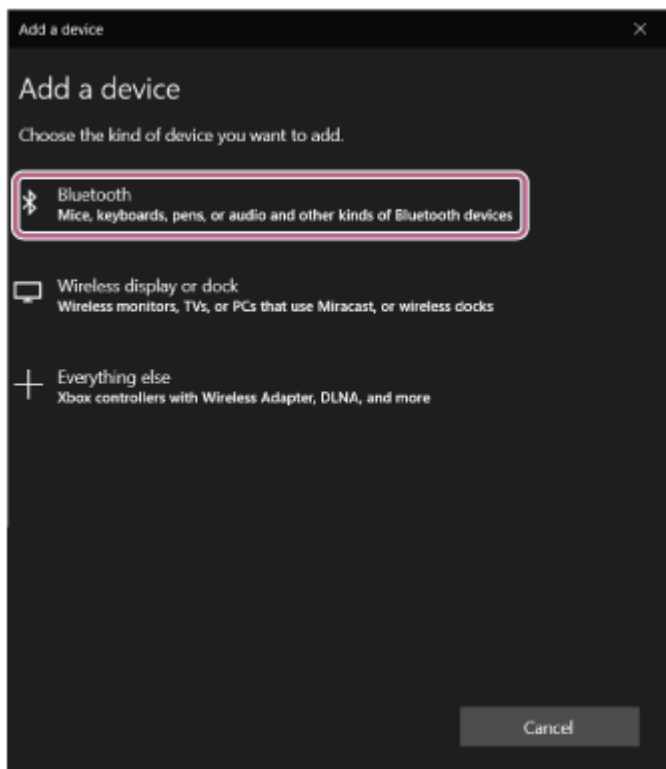

9 Kliknite na stavku [LinkBuds Fit].

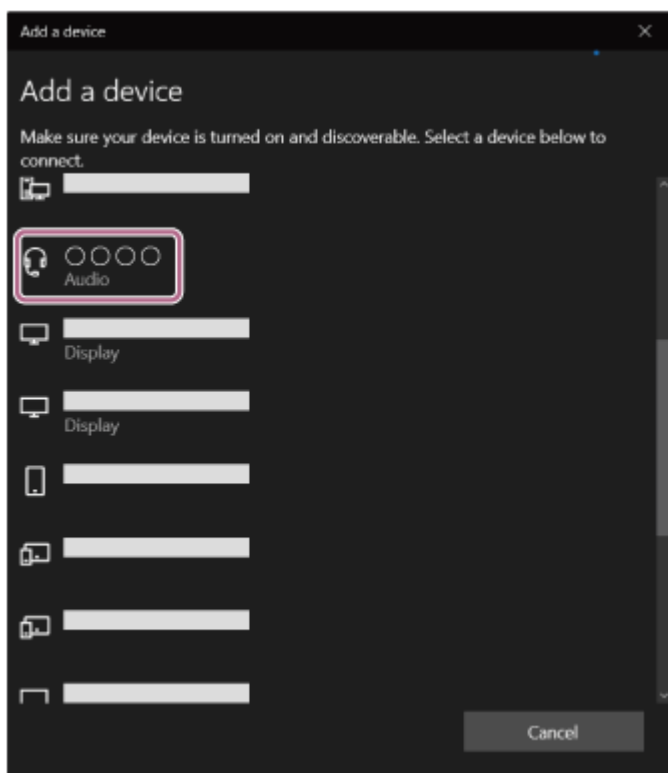

Ako se traži unos ključa*, unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i računalo upareni su i međusobno spojeni.

Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje, lampica (plava) na kućištu za punjenje zatreperi 10 puta.

Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)«.

Ako se na zaslonu vašeg računala ne pojavi [LinkBuds Fit], pokušajte ponovno od koraka 6.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju iznova započnite radnju od koraka 2 ili koraka 3.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad se uparuje deveti uređaj
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do osam uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što se već uparilo osam uređaja, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-058-504-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Uparivanje i povezivanje s računalom (Mac)

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Kompatibilni operacijski sustavi

macOS (verzija 12 ili novija)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
- Računalo je udaljeno najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za računalo u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Namjestite zvučnik računala na način ON (uključeno).

Ako je zvučnik računala namješten na način  »ISKLJUČENO«, u slušalicama s mikrofonom ne može se čuti nikakav zvuk. Zvučnik računala u načinu ON (uključeno)




1 Provjerite stanje slušalica s mikrofonom.

Kad slušalice s mikrofonom prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom): nastavite s korakom 2.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje): nastavite s korakom 3.

2 (Ako ste u koraku 1 odabrali »ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom«) Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

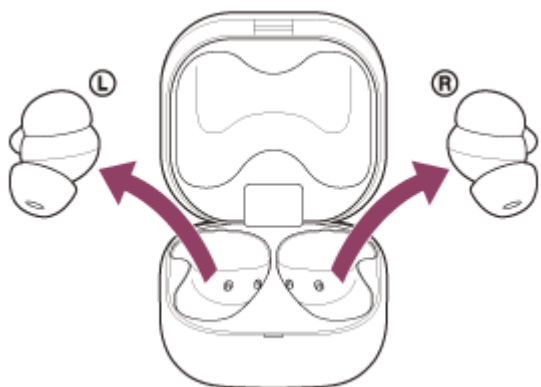

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno i čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Prijeđite na korak 4.

- 3** (Ako ste u koraku 1 odabrali »slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje«) Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje, ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim, a zatim pritisnite i držite pritisnutim gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.



Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

Lampica (plava) na kućištu za punjenje opetovano treperi dvaput zaredom, a slušalice s mikrofonom ulaze u način rada za uparivanje.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno i čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

- 4** Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

- 5** Odaberite [ (System Preferences)] - [Bluetooth] iz priključne stanice na dnu zaslona svog računala.



6 Odaberite [LinkBuds Fit] na zaslonu [Bluetooth] i kliknite [Connect].



Ako se traži unos ključa*, unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i računalu upareni su i međusobno spojeni.

Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje, lampica (plava) na kućištu za punjenje zatreperi 10 puta.

Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)«.

Ako se na zaslonu vašeg računala ne pojavi [LinkBuds Fit], pokušajte ponovno od koraka 5.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalu.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju iznova započnite radnju od koraka 2 ili koraka 3.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad se uparuje deveti uređaj
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do osam uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što se već uparilo osam uređaja, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz povezanog Bluetooth uređaja

— Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju

Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.

- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-058-504-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit


Povezivanje s uparenim računalom (Windows 11)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.

1 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

2 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

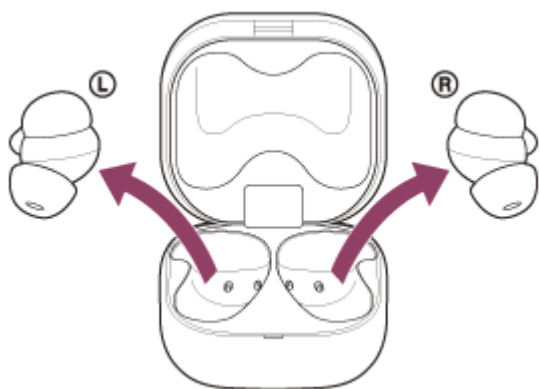


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.


3 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

Kad su slušalice s mikrofonom automatski povezane sa zadnje povezanim uređajem, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite. Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, nastavite s korakom 4.

4 Na zaslону računala desnom tipkom miša kliknite ikonu zvučnika na alatnoj traci, zatim odaberite [Sound settings].

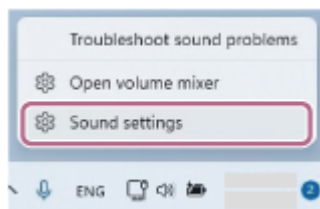


5 Na zaslону [Sound] odaberite [LinkBuds Fit] za [Output] i [Input].

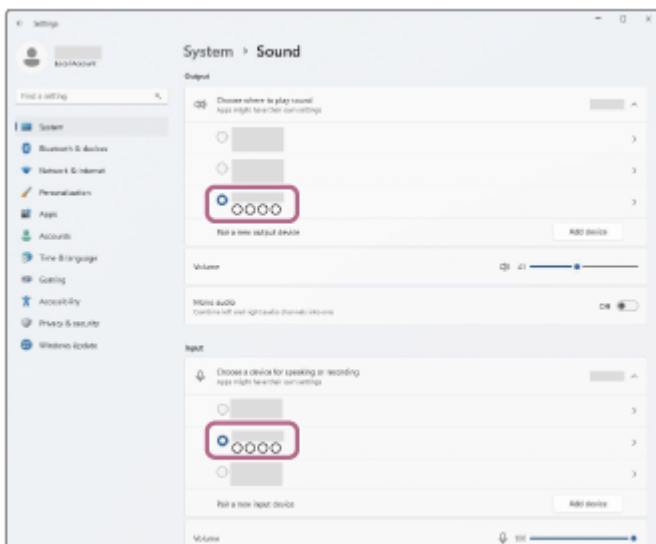


Ako [LinkBuds Fit] nije prikazan za [Output] i [Input], nastavite s korakom 6.

6 Kliknite na [More sound settings].

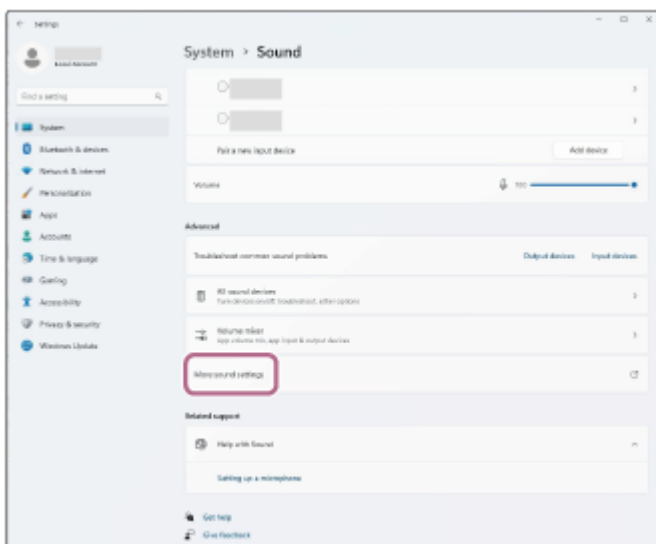


7 Na kartici [Playback] na zaslonu [Sound] odaberite [LinkBuds Fit], desnim klikom odaberite tu opciju i odaberite [Connect] iz prikazanog izbornika.

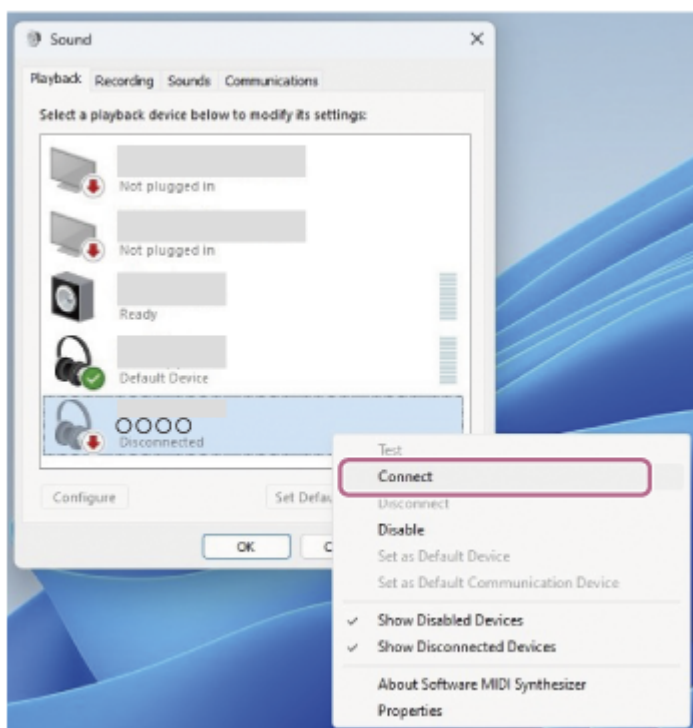

Iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

- 8** Na kartici [Recording] odaberite [LinkBuds Fit], desnim klikom odaberite tu opciju i odaberite [Connect] iz prikazanog izbornika.

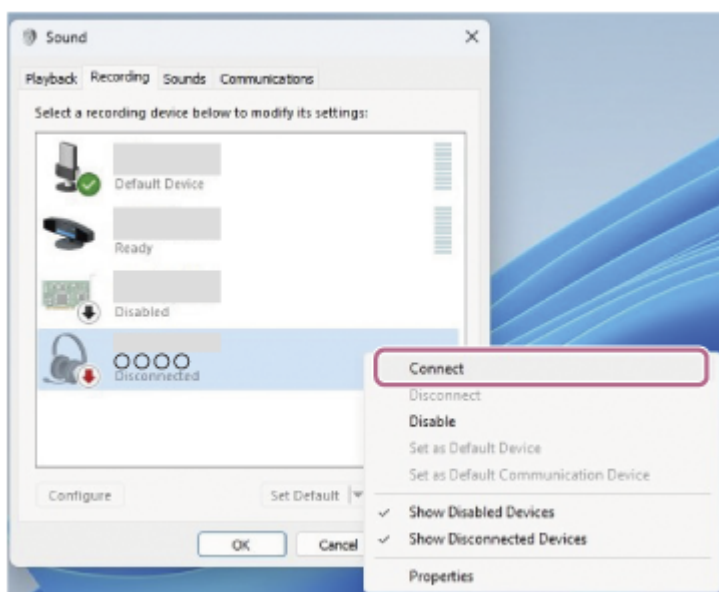

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se automatski povezati s tim uređajem kad uključite slušalice s mikrofonom i možda se neće povezati s drugim uređajem.

Ako se to dogodi, otkazite Bluetooth vezu na zadnje povezanom uređaju.

- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom računalu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Uspostava videopoziva računalom](#)

5-058-504-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit


Povezivanje s uparenim računalom (Windows 10)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.

1 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

2 Izvadite jedinice slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

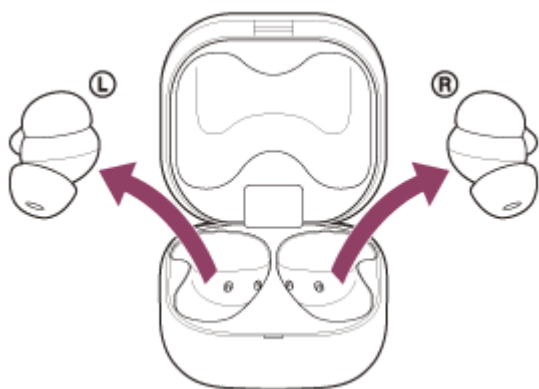


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.


3 Stavite jedinice slušalice s mikrofonom u uši.

Kad su slušalice s mikrofonom automatski povezane sa zadnje povezanim uređajem, iz obiju jedinica slušalice s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalice s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalice s mikrofonom koju nosite. Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, nastavite s korakom 4.

4 Na zaslonu računala desnom tipkom miša kliknite ikonu zvučnika na alatnoj traci, zatim odaberite [Open Sound settings].

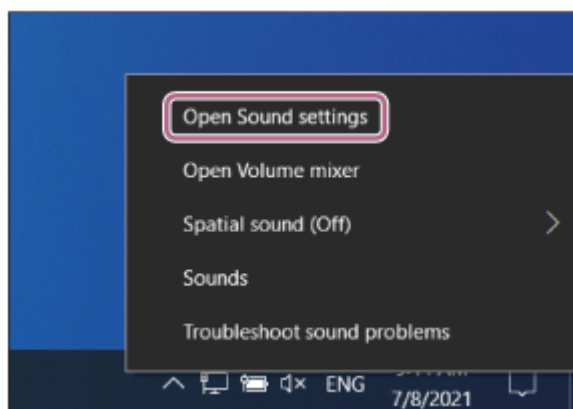


5 Na padajućem izborniku [Choose your output device] odaberite [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)].

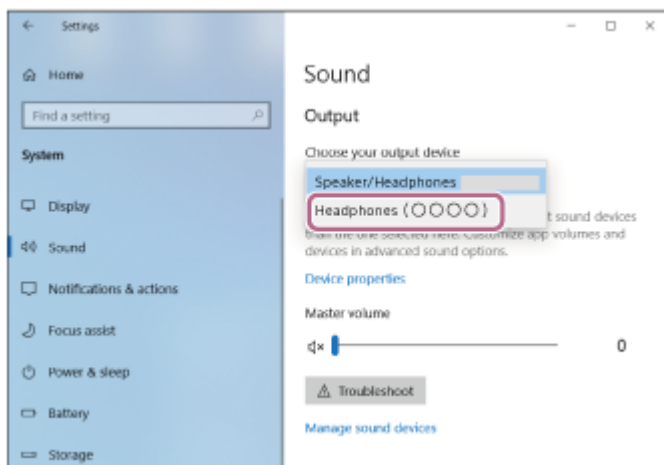


Ako u padajućem izborniku nije prikazana mogućnost [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)], nastavite s korakom 6.


- 6 Kliknite [Sound Control Panel], desnim klikom na karticu [Playback] na zaslonu [Sound] i označite potvrdni okvir [Show Disconnected Devices].

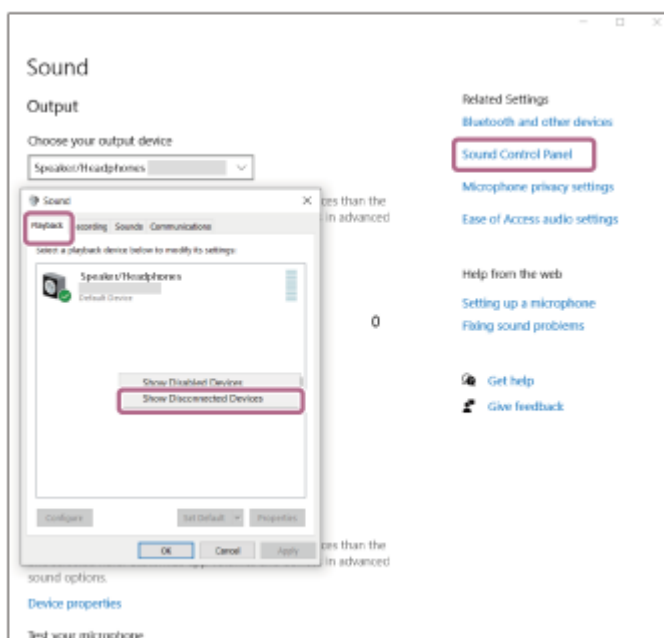

- 7 Iz prikazanog izbornika odaberite [Connect].

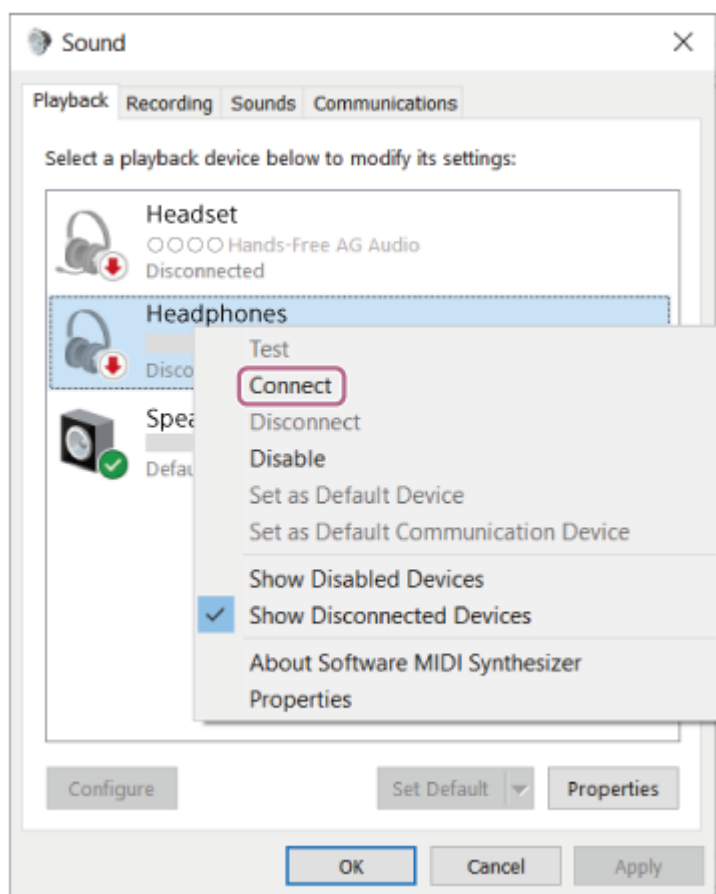

Iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

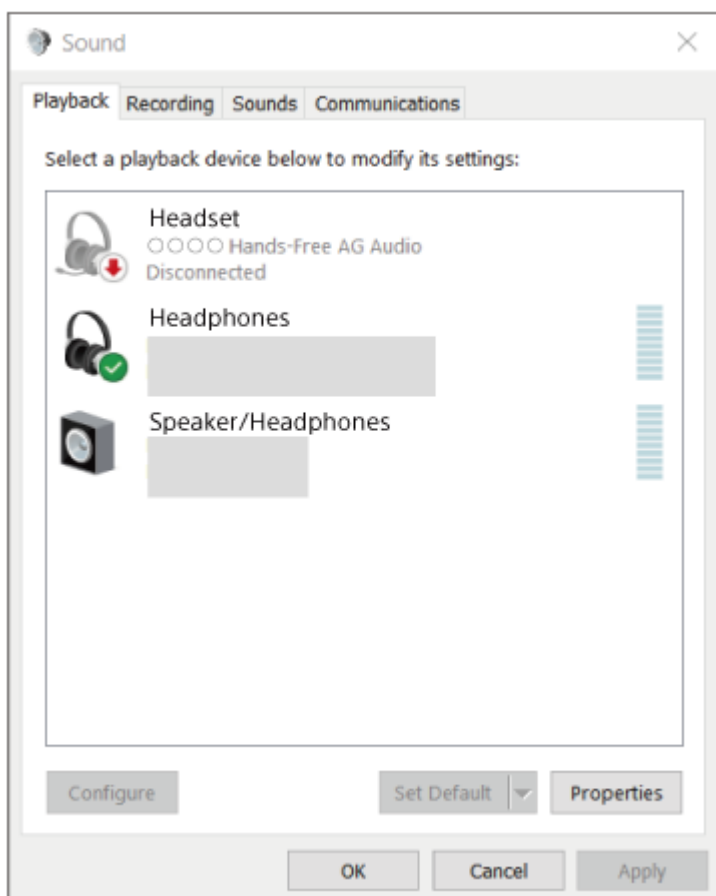

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se automatski povezati s tim uređajem kad uključite slušalice s mikrofonom i možda se neće povezati s drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkazite Bluetooth vezu na zadnje povezanom uređaju.
- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom računalu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Uspostava videopoziva računalom](#)

Povezivanje s uparenim računalom (Mac)

Kompatibilni operacijski sustavi

macOS (verzija 12 ili novija)


Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalno Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Namjestite zvučnik računala na način ON (uključeno).
Ako je zvučnik računala namješten na način  »ISKLJUČENO«, u slušalicama s mikrofonom ne može se čuti nikakav zvuk. Zvučnik računala u načinu ON (uključeno)



1 Probudite računalno ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

2 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

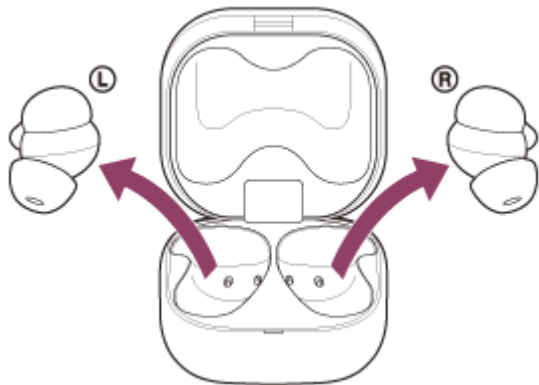

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.


3 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

Kad su slušalice s mikrofonom automatski povezane sa zadnje povezanim uređajem, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite. Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, nastavite s korakom 4.

4 Odaberite [ (System Preferences)] - [Bluetooth] iz priključne stanice na dnu zaslona svog računala.



- 5 Kliknite [LinkBuds Fit] na zaslonu [Bluetooth] dok pritišćete kontrolnu tipku Računalo i odaberite [Connect] na skočnom izborniku.

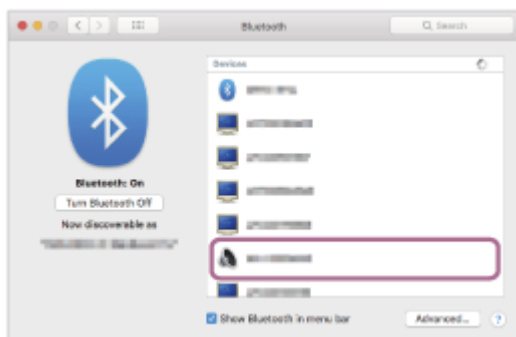

Iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se automatski povezati s tim uređajem kad uključite slušalice s mikrofonom i možda se neće povezati s drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkažite Bluetooth vezu na zadnje povezanom uređaju.
- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom računalu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Povezana tema

- Nošenje slušalica s mikrofonom
- Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom

- Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima
- Uparivanje i povezivanje s računalom (Mac)
- Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth
- Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)
- Uspostava videopoziva računalom

5-058-504-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:


- Uređaj Bluetooth udaljen je najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za Bluetooth uređaj u ruci.

1 Provjerite stanje slušalica s mikrofonom.

Kad slušalice s mikrofonom prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom): nastavite s korakom 2.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje): nastavite s korakom 3.

2 (Ako ste u koraku 1 odabrali »ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom«) Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

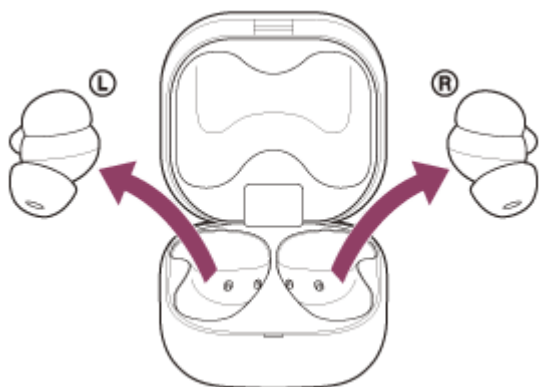

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno i čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Prijeđite na korak 4.

3 (Ako ste u koraku 1 odabrali »slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje«) Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje, ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim, a zatim pritisnite i držite pritisnutim gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.



Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

Lampica (plava) na kućištu za punjenje opetovano treperi dvaput zaredom, a slušalice s mikrofonom ulaze u način rada za uparivanje.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno i čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

4 Izvršite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju tražeći ove slušalice s mikrofonom.

Na zaslonu Bluetooth uređaja na popisu otkrivenih uređaja bit će prikazano [LinkBuds Fit].

Ako se ne prikaže [LinkBuds Fit], pokušajte ponovno od koraka 2 ili 3.

5 Odaberite [LinkBuds Fit] prikazano na zaslonu Bluetooth uređaja za uparivanje.

Ako se traži unos ključa*, unesite »0000«.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

6 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.

Slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj upareni su i međusobno spojeni.

Neki će se uređaji automatski povezati sa slušalicama s mikrofonom kad se uparivanje dovrši.

Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje, lampica (plava) na kućištu za punjenje zatreperi 10 puta.

Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)«.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena


- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju iznova započnite radnju od koraka 2 ili koraka 3.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad se uparuje deveti uređaj
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do osam uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što se već uparilo osam uređaja, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem

1 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

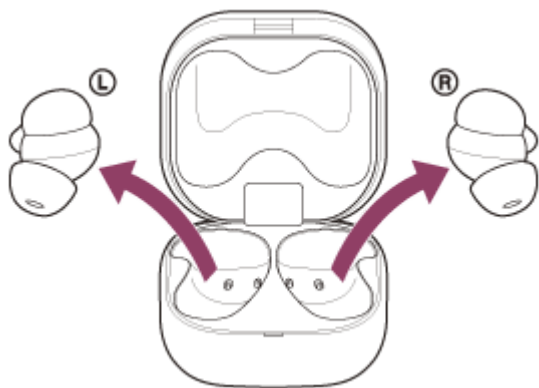

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

2 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

Kad su slušalice s mikrofonom automatski povezane sa zadnje povezanim uređajem, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Provjerite stanje spajanja na Bluetooth uređaju. Ako nije spojeno, priđite na korak 3.

3 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.

O rukovanju Bluetooth uređajem više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj. Iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Napomena

- Dok ih povezujete, na spojenom uređaju može se prikazati [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit], ili oboje. Ako se prikaže oboje ili [LinkBuds Fit], odaberite [LinkBuds Fit]; ako se prikaže [LE_LinkBuds Fit], odaberite [LE_LinkBuds Fit].
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se automatski povezati s tim uređajem kad uključite slušalice s mikrofonom i možda se neće povezati s drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkažite Bluetooth vezu na zadnje povezanom uređaju.
- Ako ne možete povezati svoj Bluetooth uređaj sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom Bluetooth uređaju i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju Bluetooth uređajem više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)

- Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima
- Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem
- Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth
- Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)

5-058-504-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Povezivanje slušalica s mikrofonom istodobno s dva uređaja (višestruko povezivanje)

Slušalice s mikrofonom mogu se istovremeno povezati s 2 uređaja putem Bluetooth veze, što vam omogućuje sljedeće.

- Čekanje na dolazni poziv za 2 pametna telefona
Možete slušati glazbu s jednog pametnog telefona na slušalicama s mikrofonom, čekati dolazni poziv na oba pametna telefona, te razgovarati ako dođe dolazni poziv.



- Prebacivanje reprodukcije glazbe između 2 uređaja
Možete prebacivati reprodukciju glazbe s jednog uređaja na drugi bez ponovnog Bluetooth povezivanja.

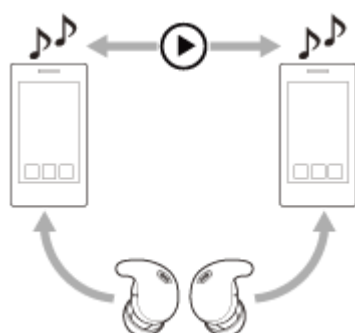

Povezivanje slušalica s mikrofonom istodobno s dva uređaja putem veze Bluetooth

- 1 Uparite slušalice s mikrofonom s dva uređaja, jedan po jedan.
- 2 Upotrijebite prvi uređaj za uspostavu Bluetooth veze sa slušalicama s mikrofonom.
- 3 Koristite drugi uređaj za uspostavu Bluetooth veze sa slušalicama s mikrofonom.

Kad pokušavate povezati upareni treći uređaj sa slušalicama s mikrofonom putem Bluetooth veze, dok su 2 uređaja već povezana putem Bluetooth veze, Bluetooth veza s uređajem koji je zadnji reproducirao glazbu će se zadržati, a Bluetooth veza s drugim uređajem će se prekinuti. Zatim će se uspostaviti Bluetooth veza između trećeg uređaja i slušalica s mikrofonom.

Reprodukcija glazbe kad su slušalice s mikrofonom povezane s dva uređaja putem veza Bluetooth

- Kad slušate glazbu koristeći slušalice s mikrofonom, glazba se reproducira s uređaja koji je zadnji korišten.
- Ako želite reproducirati glazbu s drugog uređaja, zaustavite reprodukciju na uređaju koji reproducira glazbu, te pokrenite reprodukciju koristeći drugi uređaj.

Čak i ako pokrenete reprodukciju koristeći drugi uređaj dok se glazba reproducira na prvom uređaju, glazba s prvog uređaja nastavit će se čuti putem slušalica s mikrofonom.

Razgovor telefonom kad su slušalice s mikrofonom povezane s dva uređaja putem veza Bluetooth

- Kad su slušalice s mikrofonom istodobno povezane s 2 pametna telefona putem Bluetooth veza, oba uređaja će biti u stanju čeka.
- Ako dođe dolazni poziv na prvi uređaj, preko slušalica s mikrofonom čuje se zvuk zvonjenja. Ako dođe dolazni poziv na drugi uređaj dok razgovarate preko slušalica s mikrofonom, zvuk zvonjenja čut će se preko drugog uređaja. Ako završite poziv na prvom uređaju, zvuk zvonjenja drugog uređaja čut će se preko slušalica s mikrofonom.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)

5-058-504-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Prebacivanje zvuka između više uređaja pomoću funkcije »izmjenjivač izvora zvuka«

Funkcija »izmjenjivač izvora zvuka« je Googleova značajka putem koje se zvuk prebacuje između Android uređaja. Slušalice s mikrofonom koje podržavaju funkciju »izmjenjivač izvora zvuka« moguće je povezati na više uređaja. Kada svoje slušalice s mikrofonom upotrebljavate na uređajima s uključenom funkcijom »izmjenjivač izvora zvuka«, zvuk koji čujete iz slušalica s mikrofonom besprijekorno se prebacuje između uređaja. Vaš uređaj obavještava vas kada je zvuk prebačen na drugi uređaj.

Kompatibilni pametni telefoni

Android 8.0 ili noviji

Više informacija o funkciji »izmjenjivač izvora zvuka« potražite na sljedećoj internetskoj stranici.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Kako biste upotrebljavali ovu funkciju, morate se spojiti sa slušalicama s mikrofonom i uređajem putem opcije Google Fast Pair.

Više informacija o Google Fast Pair potražite na sljedećoj internetskoj stranici.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Napomena

- Specifikacije funkcije »izmjenjivač izvora zvuka« podložne su promjeni bez prethodne najave.


Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)

1 Odspojite Bluetooth vezu upravljajući Bluetooth uređajem.

Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

2 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

Stavite lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom (jedinicu slušalica s mikrofonom s dodirnom točkom) natrag u lijevu rupu kućišta za punjenje, a desnu jedinicu slušalica s mikrofonom natrag u desnu rupu kućišta za punjenje. Svaku jedinicu slušalica s mikrofonom ugrađenim magnetom postaviti će se u pravilan položaj u kućištu za punjenje.

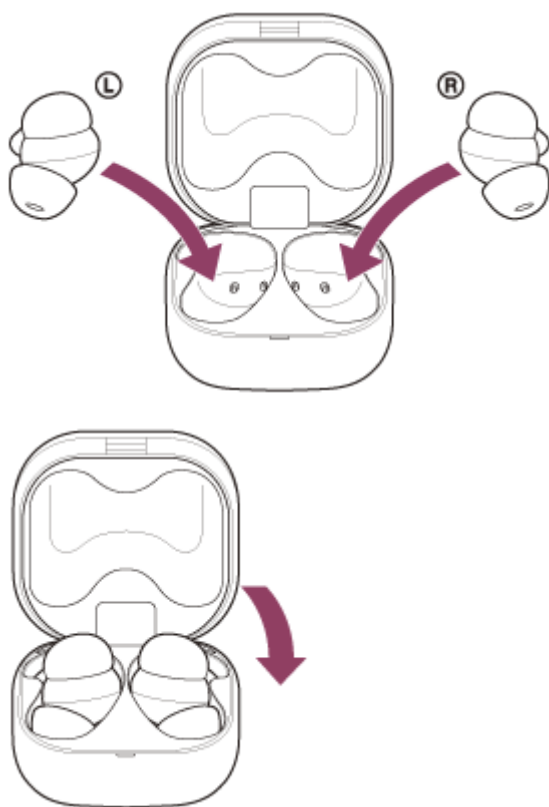

Slušalice s mikrofonom se isključuju.

Savjet

- Kad završite s reprodukcijom glazbe, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti ovisno o Bluetooth uređaju.

Povezana tema

- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth

Ako se vašim uređajem Bluetooth podržavaju sljedeći profili, možete slušati glazbu i upravljati uređajem s vaših slušalica s mikrofonom putem veze Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Možete bežično uživati u glazbi visoke kvalitete.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Možete namjestiti glasnoću i dr.

Ta se radnja može razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju. Pogledajte u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

1 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.


Pogledajte videozapis »[Nošenje slušalica s mikrofonom](#)« i doznajte kako nositi slušalice s mikrofonom u ušima.

2 Povežite slušalice s mikrofonom s Bluetooth uređajem.

3 Upravljajte Bluetooth uređajem kako biste pokrenuli reprodukciju i namjestite glasnoću na umjerenu razinu.


4 Dodirnite lijevu ili desnu jedinicu slušalica s mikrofonom ili područje blizu uha kako biste prilagodili glasnoću.

- Pojačajte glasnoću: brzo dodirnite desnu jedinicu slušalica s mikrofonom ili područje blizu uha pet ili više puta (uz razmak od oko 0,4 sekunde ili manje između dodira) tijekom reprodukcije glazbe.

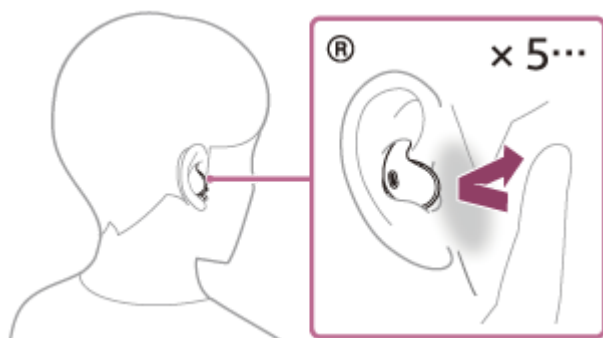

Dok više puta dodirujete slušalice s mikrofonom ili područje blizu uha, oglašava se zvuk obavijesti i glasnoća se povećava za jedan (1) korak svake 0,4 sekunde neovisno o tome koliko puta dodirnete.

- Smanjite glasnoću: brzo dodirnite lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom ili područje blizu uha pet ili više puta (uz razmak od oko 0,4 sekunde ili manje između dodirā) tijekom reprodukcije glazbe.

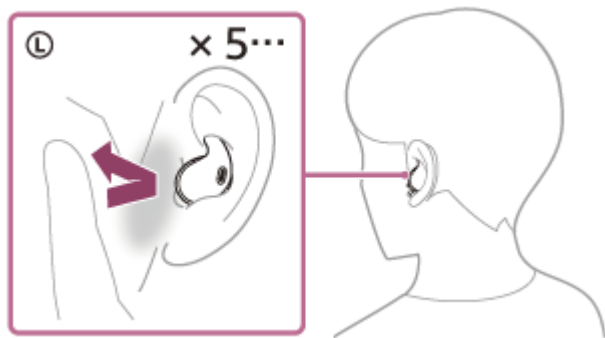

Dok više puta dodirujete slušalice s mikrofonom ili područje blizu uha, oglašava se zvuk obavijesti i glasnoća se smanjuje za jedan (1) korak svake 0,4 sekunde neovisno o tome koliko puta dodirnete.

Kad glasnoća dostigne najvišu ili najnižu razinu, čuje se alarm.

Savjet

- U tvorničkim postavkama, kada slušate glazbu noseći obje jedinice slušalice s mikrofonom, slušalice s mikrofonom pauzirat će reprodukciju glazbe ako izvadite jednu jedinicu ili obje jedinice slušalice s mikrofonom. Kad vratite izvađenu jedinicu slušalice s mikrofonom u uho, slušalice s mikrofonom će nastaviti reprodukciju glazbe.
- Slušalice s mikrofonom podržavaju SCMS-T zaštitu sadržaja. Možete slušati glazbu i druge tonske zapise na slušalicama s mikrofonom s uređaja poput prijenosnog Tv-a koji podržava SCMS-T zaštitu sadržaja.
- Ovisno o Bluetooth uređaju, možda će biti potrebno namjestiti glasnoću ili namjestiti postavke izlaza zvuka na uređaju.
- Glasnoću je moguće prilagoditi i aplikacijom »Sony | Sound Connect«.
- Glasnoća slušalice s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Čak i ako promijenite glasnoću tijekom reprodukcije glazbe, glasnoća se tijekom poziva ne mijenja.
- Možete slušati glazbu i tako da izvadite samo jednu jedinicu slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje i stavite je u uho. Kada slušate glazbu samo jednom jedinicom slušalice s mikrofonom, a drugu stavite u drugo uho, možete slušati glazbu objema jedinicama slušalice s mikrofonom.

Napomena

- Ako se glazba ne reproducira, ne možete namjestiti glasnoću slušalicama s mikrofonom.
- Ako su uvjeti veze loši, Bluetooth uređaj može nepravilno reagirati na radnje putem slušalice s mikrofonom.

Povezana tema

- [Nošenje slušalice s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalice s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Upravljanje audiouređajem (Bluetooth veza)


Ako vaš uređaj Bluetooth podržava funkciju upravljanja uređajem (kompatibilni profil: AVRCP), dostupne su radnje u nastavku. Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju, pa pogledajte upute za uporabu isporučene s tim uređajem.

Desnu jedinicu slušalice s mikrofonom možete upotrebljavati za sljedeće radnje.


- Pokreni/pauza: dvaput brzo dodirnite slušalice s mikrofonom ili područje blizu uha (uz razmak od oko 0,2 sekunde između dodirā).

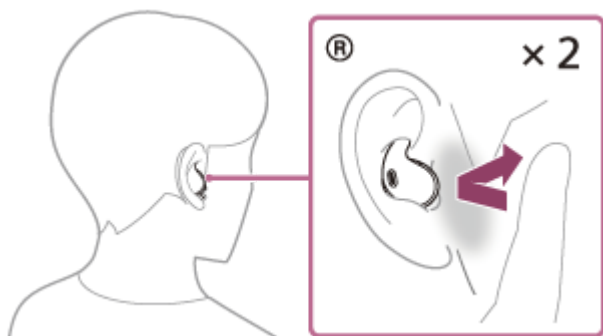

- Skok na početak iduće pjesme: tri (3) puta brzo dodirnite slušalice s mikrofonom ili područje blizu uha (uz razmak od oko 0,2 sekunde između dodirā).

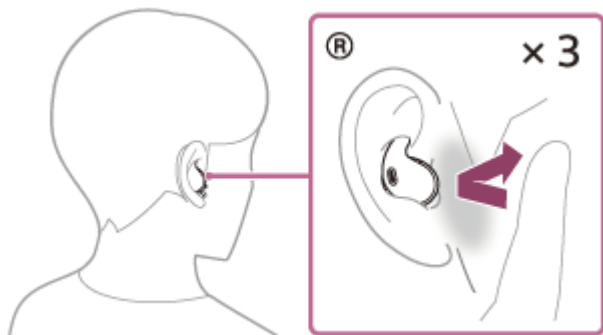

- Pojačajte glasnoću: brzo dodirnite slušalice s mikrofonom ili područje blizu uha pet ili više puta (uz razmak od oko 0,4 sekunde ili manje između dodira) tijekom reprodukcije glazbe.
Dok više puta dodirujete slušalice s mikrofonom ili područje blizu uha, oglašava se zvuk obavijesti i glasnoća se povećava za jedan (1) korak svake 0,4 sekunde neovisno o tome koliko puta dodirnete.
Kad glasnoća dostigne najvišu razinu, čuje se alarm.

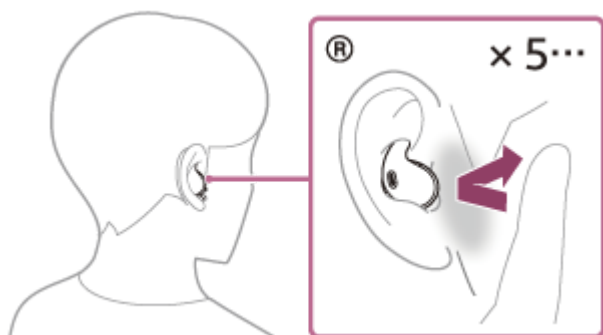


Možete se koristiti lijevom jedinicom slušalice s mikrofonom za provođenje sljedećih radnji.

- Smanjite glasnoću: brzo dodirnite slušalice s mikrofonom ili područje blizu uha pet ili više puta (uz razmak od oko 0,4 sekunde ili manje između dodira) tijekom reprodukcije glazbe.

Dok više puta dodirujete slušalice s mikrofonom ili područje blizu uha, oglašava se zvuk obavijesti i glasnoća se smanjuje za jedan (1) korak svake 0,4 sekunde neovisno o tome koliko puta dodirnete.

Kad glasnoća dostigne najnižu razinu, čuje se alarm.

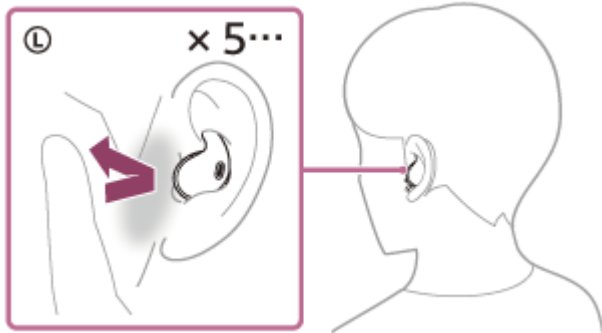

Napomena

- Ako se glazba ne reproducira, ne možete namjestiti glasnoću slušalicama s mikrofonom.
- Ako su uvjeti veze loši, Bluetooth uređaj može nepravilno reagirati na radnje putem slušalica s mikrofonom.
- Dostupne radnje mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju, programu za glazbu ili korištenoj aplikaciji. U nekim slučajevima može reagirati različito ili ne raditi čak ni kad se izvedu gore opisane radnje.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

O 360 Reality Audio

Što je 360 Reality Audio?

360 Reality Audio novo je glazbeno iskustvo koje upotrebljava Sonyjevu trodimenzionalnu zvučnu tehnologiju 360. Svakom izvoru zvuka, poput pjevača, zbora i glazbenih instrumenata, pridružena je informacija o položaju i smješteni su u sferni prostor.

Slušatelji mogu doživjeti trodimenzionalni zvučni prostor kao da su uronjeni u živi nastup izvođača.

Uvjeti korištenja

Preuzmite i koristite aplikaciju za glazbeni streaming (uz naplatu) koja podržava 360 Reality Audio na svoj pametni telefon ili tablet opremljen s iOS ili Android.

Optimizacijom zvučnoga prostora i akustičke značajke slušalice s mikrofonom aplikacijom »Sony | Sound Connect« možete uživati u realističnijem osjećaju stvarnosti.

Više informacija o 360 Reality Audio potražite na sljedećoj web-stranici:

<https://www.sony.net/360RA/>

Napomena

- Usluga nije dostupna u određenim državama i regijama.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Uživajte u besprijekornoj reprodukciji sa zvučnicima (Auto Switch)

Možete uživati u bežičnoj reprodukciji tako da izvor izlaza zvuka automatski prebacujete između slušalica s mikrofonom kompatibilnih s opcijom Auto Switch i zvučnika bez upravljanja slušalicama s mikrofonom ili zvučnikom.

Za detalje o uređajima kompatibilnim s opcijom Auto Switch pogledajte sljedeći URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Prije upotrebe opcije Auto Switch provjerite sljedeće:

- Na svoj pametni telefon instalirajte aplikaciju »Sony | Sound Connect«.
- Ažurirajte softver zvučnika i slušalica s mikrofonom na najnoviju verziju.

1 Uparite zvučnik kompatibilan s opcijom Auto Switch sa svojim pametnim telefonom na kojem je instalirana aplikacija »Sony | Sound Connect«.

Ako je već uparen, povežite zvučnik sa svojim pametnim telefonom.

2 Provjerite je li funkcija Bluetooth u mirovanju za zvučnik omogućena u aplikaciji »Sony | Sound Connect«.

3 Isključite zvučnik.

4 Povežite slušalice s mikrofonom sa svojim pametnim telefonom i slijedite upute na ekranu za opciju Auto Switch kako biste omogućili povezivanje sa zvučnikom.

5 Pokrenite reprodukciju glazbe na svom pametnom telefonu.

Pokrenite reprodukciju glazbe na pametnom telefonu na kojem je instalirana aplikacija »Sony | Sound Connect« na kojem su specificirane postavke za Auto Switch.

Kad slušalice s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i isključite ih tijekom reproduciranja glazbe na slušalicama s mikrofonom, izvor izlaza zvuka za reproduciranje glazbe automatski se prebacuje na zvučnik.

Ako se izvor izlaza zvuka ne prebacuje kao što je očekivano, pokušajte približiti zvučnik slušalicama s mikrofonom.

Kad na sebe stavite slušalice s mikrofonom tijekom reproduciranja glazbe putem zvučnika, izvor izlaza zvuka za reproduciranje glazbe automatski se prebacuje na slušalice s mikrofonom.

Za namještanje glasnoće

Namjestite glasnoću na slušalicama s mikrofonom ili zvučniku tijekom reproduciranja. Čak i ako promijenite glasnoću, to neće imati utjecaja na postavku glasnoće na vašim slušalicama s mikrofonom ili zvučniku putem kojih se ne reproducira glazba.

Za isključivanje funkcije Auto Switch

Poništite vezu za Auto Switch u aplikaciji »Sony | Sound Connect«. Inicijalizacijom slušalica s mikrofonom ili povezanog zvučnika također se poništava veza.

Savjet

- Ako ne želite automatski prebaciti izvor izlaza zvuka dok je veza sa zvučnikom omogućena, prije toga pauzirajte reprodukciju glazbe na pametnom telefonu.

Napomena

- Auto Switch ne funkcioniše za funkciju bez upotrebe ruku («hands-free») na povezanom pametnom telefonu.

5-058-504-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Što je poništavanje buke?

Funkcija poništavanja buke stvara zvuk suprotne faze u odnosu na buku okoline (poput buke u vozilima ili buke klima-uređaja u prostorijama) kako bi smanjila buku okoline poništavajući je.

Napomena

- Ovisno o vrsti ili o tome upotrebljava li se u veoma tihom okruženju, možda nećete osjetiti efekt poništavanja buke ili ćete možda osjetiti da je određena buka povećana.
- Dok nosite slušalice s mikrofonom, ovisno o načinu nošenja slušalica s mikrofonom, efekt poništavanja buke može se smanjiti ili se može čuti zvuk pištanja (mikrofonija). U tom slučaju skinite slušalice s mikrofonom i ponovno ih stavite.
- Funkcija poništavanja buke prvenstveno djeluje na buku u niskom frekvencijskom pojasu poput vozila i klima-uređaja. Iako se buka smanjuje, ne može se u potpunosti poništiti.
- Kada koristite slušalice s mikrofonom u automobilu ili autobusu, buka može nastati ovisno o uvjetima na ulici.
- Mobilni telefoni mogu stvarati smetnje i buku. U slučaju da dođe do toga, pomaknite slušalice s mikrofonom dalje od mobilnog telefona.
- Nemojte svojim rukama štipati niti pokrivati dijelove slušalica s mikrofonom u blizini mikrofona (A) na lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom. Funkcije poništavanja buke ili načina ambijentalnog zvuka možda neće pravilno raditi ili jedinica slušalica s mikrofonom može proizvesti zvuk pištanja (mikrofonija). Ako se nešto od toga dogodi, maknite ruku ili sl. s dijela lijevog ili desnog mikrofona.

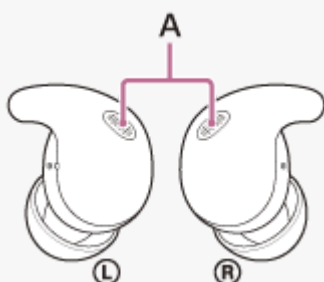


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Uporaba funkcije poništavanja buke

Uporabom funkcije poništavanja buke možete uživati u glazbi bez ometanja uslijed okolne buke.

1 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

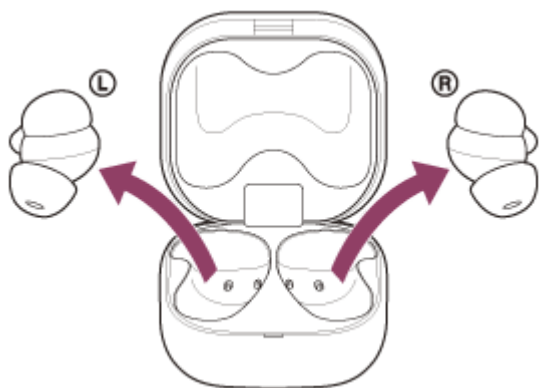


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Kad slušalice s mikrofonom upotrebljavate prvi put nakon kupnje ili samo nakon njihova prvog puštanja u rad, funkcija poništavanja buke automatski se uključuje kad uključite slušalice s mikrofonom. Sve izmjene postavki čuvaju se od toga trenutka.

2 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

3 Dva puta dodirnite lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom ili područje blizu uha za promjenu postavke funkcije poništavanja buke.

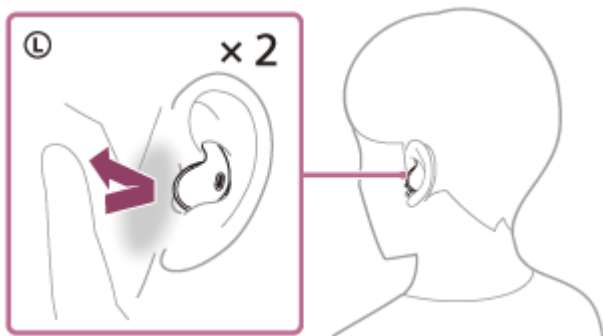

Svaki put kad se jedinica slušalica s mikrofonom pritisne dva puta, funkcija se mijenja kako slijedi.

Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)

Istodobno ćete čuti zvuk obavijesti iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom. Kad nosite samo lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz lijeve jedinice slušalica s mikrofonom.



Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON)

Istodobno ćete čuti zvuk obavijesti iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom. Kad nosite samo lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz lijeve jedinice slušalica s mikrofonom.

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis i otkrijte kako upotrebljavati funkciju poništavanja buke (zvučno objašnjenje nije dostupno).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Savjet

- Uključivati/isključivati funkciju poništavanja buke i mijenjati postavke funkcije poništavanja buke i Načina ambijentalnog zvuka možete u aplikaciji »Sony | Sound Connect«.
- Možete odabrati jednu od sljedećih »Sony | Sound Connect« aplikacija za namještanje koje promjene funkcija želite dodirnom lijeve jedinice slušalica s mikrofonom ili područja blizu uha.
 - Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON) ➡ / Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON) ➡ Funkcija poništavanja buke: Isključeno (OFF) / Način ambijentalnog zvuka: Isključeno (OFF)
 - Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON) ➡ Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)
 - Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON) ➡ Funkcija poništavanja buke: Isključeno (OFF) / Način ambijentalnog zvuka: Isključeno (OFF)
 - Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON) ➡ Funkcija poništavanja buke: Isključeno (OFF) / Način ambijentalnog zvuka: Isključeno (OFF)
- Kad se nosi samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom, način ambijentalnog zvuka postavlja se na ON (Uključeno), čak i ako su slušalice mikrofonom bile postavljene na funkciju poništavanja buke kad ste posljednji put upotrebljavali slušalice s mikrofonom. Stavljanjem obje jedinice slušalica s mikrofonom uključit će se funkcija poništavanja buke.

Napomena

- Slušalice s mikrofonom ne mogu u potpunosti obavljati funkciju poništavanja buke ako se ne koriste isporučeni umeci za uši.
- Ako slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, funkcija poništavanja buke možda neće ispravno raditi. Zakrenite slušalice s mikrofonom kako bi pravilno sjele u Vaše uši.
- Nemojte svojim rukama štipati niti pokrivati dijelove slušalica s mikrofonom u blizini mikrofona na lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom. Funkcije poništavanja buke ili načina ambijentalnog zvuka možda neće pravilno raditi ili jedinica slušalica s mikrofonom može proizvesti zvuk pištanja (mikrofonija). Ako se nešto od toga dogodi, maknite ruku ili sl. s dijela lijevog ili desnog mikrofona.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Uvijek automatski optimizira učinak poništavanja buke radi prilagodbe osobi i okolini u kojoj se koristi (Auto Optimizator NC)

Auto Optimizator NC automatski mjeri uvjete za nošenje i okruženje za uporabu slušalice s mikrofonom radi neprestane optimizacije značajki poništavanja buke. Automatski daje idealan učinak poništavanja buke ovisno o uvjetima za nošenje i okruženju upotrebe.

Napomena

- Budući da se učinak poništavanja buke automatski optimizira funkcijom Auto Optimizator NC u skladu s promjenama uvjeta nošenja i okolini upotrebe, možete uočiti fluktuacije u efektu poništavanja buke.


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe (Način ambijentalnog zvuka)

Mikrofonima ugrađenima u lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom olakšava se slušanje okolnih zvukova. Tako možete čuti okolne zvukove dok uživate u glazbi.

Za aktiviranje načina ambijentalnog zvuka

Dvaput brzo dodirnite lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom ili područje blizu uha (uz razmak od oko 0,2 sekunde između dodira).

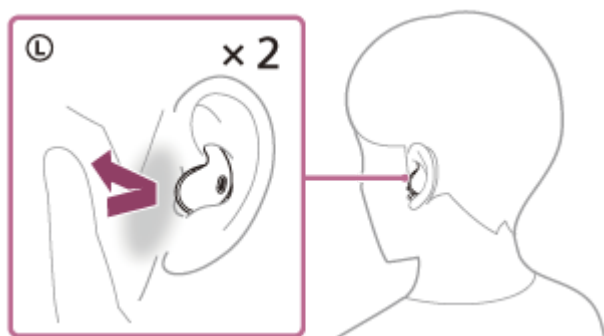

Za promjenu postavki načina ambijentalnog zvuka

Postavke načina rada za ambijentalni zvuk možete promijeniti kad spojite pametni telefon (uz instaliranu aplikaciju »Sony | Sound Connect«) i slušalice s mikrofonom uz pomoć veze Bluetooth.

Fokus na glas: neželjena buka bit će potisnuta, a obavijesti ili glasovi ljudi pojačani, omogućujući vam da ih čujete dok slušate glazbu.

Za isključivanje načina ambijentalnog zvuka

Dva puta dodirnite lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom ili područje blizu uha kako biste isključili način ambijentalnog zvuka.

Svaki put kad se jedinica slušalica s mikrofonom pritisne dva puta, funkcija se mijenja kako slijedi.

Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON)

Istodobno ćete čuti zvuk obavijesti iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom. Kad nosite samo lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz lijeve jedinice slušalica s mikrofonom.



Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)

Istodobno ćete čuti zvuk obavijesti iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom. Kad nosite samo lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz lijeve jedinice slušalica s mikrofonom.

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis i otkrijte kako upotrebljavati funkciju Način ambijentalnog zvuka (zvučno objašnjenje nije dostupno).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

- Postavke Načina ambijentalnog zvuka promijenjene u aplikaciji »Sony | Sound Connect« pohranjuju se u slušalicama s mikrofonom. Nakon što promijenite postavke, možete slušati glazbu uz pohranjene postavke tako da uključite način rada za ambijentalni zvuk čak i kad su slušalice s mikrofonom povezane s drugim uređajima koji nemaju instaliranu aplikaciju »Sony | Sound Connect«.
- Možete odabrati jednu od sljedećih »Sony | Sound Connect« aplikacija za namještanje koje promjene funkcija želite dodirnom lijeve jedinice slušalice s mikrofonom ili područja blizu uha.
 - Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON) ➡ / Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON) ➡ Funkcija poništavanja buke: Isključeno (OFF) / Način ambijentalnog zvuka: Isključeno (OFF)
 - Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON) ➡ Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)
 - Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON) ➡ Funkcija poništavanja buke: Isključeno (OFF) / Način ambijentalnog zvuka: Isključeno (OFF)
 - Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON) ➡ Funkcija poništavanja buke: Isključeno (OFF) / Način ambijentalnog zvuka: Isključeno (OFF)

Napomena

- Ovisno o uvjetima okoline i vrsti/glasnoći reprodukcije glazbe, zvukovi okoline možda se neće čuti čak ni ako koristite Način ambijentalnog zvuka. Slušalice s mikrofonom nemojte upotrebljavati na mjestima gdje može biti opasno ako ne čujete zvuk okoline, poput ceste s automobilskim i biciklističkim prometom.
- Ovisno o okolini, buka vjetra može se pojačati ako je uključen Način ambijentalnog zvuka. U ovom slučaju, način ambijentalnog zvuka je isključen.
- Ako slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, način ambijentalnog zvuka možda neće ispravno raditi. Zakrenite slušalice s mikrofonom kako bi pravilno sjele u Vaše uši.
- Nemojte svojim rukama štipati niti pokrivati dijelove slušalice s mikrofonom u blizini mikrofona na lijevoj i desnoj jedinici slušalice s mikrofonom. Funkcije poništavanja buke ili načina ambijentalnog zvuka možda neće pravilno raditi ili jedinica slušalice s mikrofonom može proizvesti zvuk pištanja (mikrofonija). Ako se nešto od toga dogodi, maknite ruku ili sl. s dijela lijevog ili desnog mikrofona.



Ako možete čuti zvuk pištanja (mikrofonija) kad upotrebljavate način ambijentalnog zvuka, smanjite glasnoću ambijentalnog zvuka putem opcije [Ambient Sound Control] u aplikaciji »Sony | Sound Connect«.

- Slušalice s mikrofonom opremljene su funkcijom za prepoznavanje zvuka pištanja (mikrofonije) i poništavanje toga zvuka u kratkom vremenu.
U rijetkim slučajevima funkcija poništavanja buke ili način ambijentalnog zvuka mogu se privremeno zaustaviti kao reakcija na visoki ton, poput alarma ili elektroničkog zvuka, ali funkcija poništavanja buke ili način ambijentalnog zvuka automatski će se vratiti za oko sekunde.
- Ako je Način ambijentalnog zvuka omogućen u prilično bučnom okruženju, može se čuti šum. To nije kvar. U tom slučaju postavite funkciju poništavanja buke na ON (Uključeno) ili postavite funkciju poništavanja buke i način ambijentalnog zvuka na OFF (Isključeno).

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Automatska prilagodba razine detekcije okolnih zvukova u skladu s razinom buke u okolini (automatski okolni zvuk)

Automatski okolni zvuk automatski prilagođava razinu detekcije okolnih zvukova u skladu s razinom buke u okolini kada je uključena postavka automatski okolni zvuk.

Dok još uvijek detektira okolni zvuk, sustav automatski prilagođava količinu detektiranog okolnog zvuka u bučnim okruženjima, omogućujući vam udobno uživanje u glazbi.

Savjet

- Automatski okolni zvuk možete uključiti/isključiti i promijeniti postavke osjetljivosti s pomoću aplikacije »Sony | Sound Connect«.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit


Razgovor s nekim dok nosite slušalice s mikrofonom (Speak-to-Chat)

Ako je značajka Speak-to-Chat ranije omogućena, način Speak-to-Chat pokreće se automatski kad počnete s nekim razgovarati.

Slušalice s mikrofonom pauziraju ili stišavaju glazbu koja se reproducira i mikrofonom hvataju glas osobe s kojom razgovarate kako biste je lakše čuli.

Ako slušalice s mikrofonom ne otkriju glas nositelja tijekom određenog vremena, način rada Speak-to-Chat automatski se završava.

Ako prije toga želite završiti taj način rada, dva ili tri puta brzo dodirnite lijevu ili desnu jedinicu slušalice s mikrofonom ili područje blizu uha (uz razmak od oko 0,2 sekunde između dodirā).

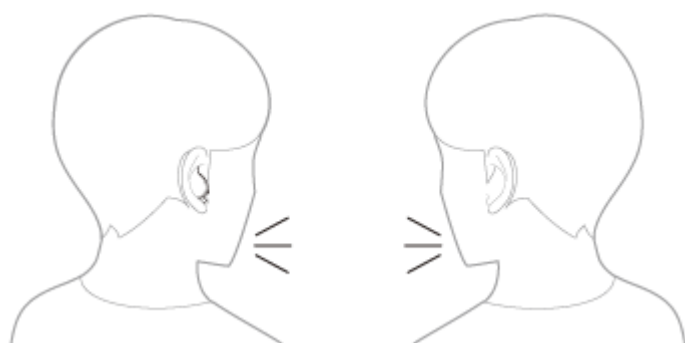

Za uključivanje funkcije Speak-to-Chat

Za aktivaciju načina rada Speak-to-Chat, Speak-to-Chat mora biti prethodno omogućen.

U tvorničkim postavkama funkcija Speak-to-Chat je onemogućena. Za omogućavanje promijenite postavku aplikacijom »Sony | Sound Connect«.

Za isključivanje funkcije Speak-to-Chat

Za onemogućavanje, promijenite postavku aplikacijom »Sony | Sound Connect«.

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis o tome kako upotrebljavati mogućnost Speak-to-Chat (zvučno objašnjenje nije dostupno).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0078/h_zz/

Savjet

- Način rada Speak-to-Chat prestaje i u sljedećem slučaju.
 - Pri upravljanju povezanim uređajem radi reprodukcije glazbe
 - Kad skinete obje jedinice slušalice s mikrofonom dok je omogućena funkcija automatskog isključivanja prepoznavanjem nošenja
- Kada upotrebljavate aplikaciju »Sony | Sound Connect«, možete promijeniti osjetljivost automatskog prepoznavanja zvuka i promijeniti vrijeme do prestanka načina rada Speak-to-Chat, osim što možete taj način rada omogućiti i onemogućiti. U tvorničkim postavkama vrijeme do prestanka tog načina rada postavljeno je na oko 15 sekundi.

Napomena

- Način rada Speak-to-Chat aktivira se kad slušalice s mikrofonom prepoznaju govor osobe koja nosi slušalice s mikrofonom, ali u rijetkim slučajevima može se aktivirati kao odgovor na vibracije uzrokovane uređajima poput električnih četkica za zube, električnih masažera, električnih brijača, ili pri aktivnostima poput pranja zubi, kašljanja ili pjevušenja. U situacijama kad se način rada Speak-to-Chat često slučajno aktivira, postavite Speak-to-Chat na »L Sensitivity«.

- Reprodukcijska glazba pauzira se ako je aktivan način Speak-to-Chat samo kad je uspostavljena veza Bluetooth.
- Povezani uređaj ili aplikacija za reprodukciju koju koristite možda ne podržava pauziranje reprodukcije glazbe ili video sadržaja dok je aktiviran način rada Speak-to-Chat ili nastavak reprodukcije glazbe kad je način rada Speak-to-Chat deaktiviran.
- Ako je glasnoća zvuka preglasna, slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno ili je glasnoća glasa govora preniska, možda se neće prepoznati govor osobe koja nosi slušalice s mikrofonom i način rada Speak-to-Chat možda se neće aktivirati. Ako je to slučaj, prepoznavanje govora može se prepoznati tako da govorite sporije ili glasnije, provjerivši da su slušalice s mikrofonom u pravilnom položaju, stišavanjem glazbe koja se reproducira ili namještanjem Speak-to-Chat na »H Sensitivity«.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

5-058-504-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

O načinu kvalitete zvuka

Tijekom reprodukcije Bluetooth mogu se odabrati dva načina kvalitete zvuka u nastavku. U aplikaciji »Sony | Sound Connect« možete mijenjati postavke i provjeriti način kvalitete zvuka.

Prioritet je kvaliteta zvuka: daje prednost kvaliteti zvuka.

Prioritet je stabilna veza: daje prednost stabilnoj vezi (zadano).

- Ako želite dati prednost kvaliteti zvuka, odaberite »Prioritet je kvaliteta zvuka«.
- Ako je veza nestabilna kao da se čuje isprekidani zvuk, odaberite »Prioritet je stabilna veza«.

Napomena

- Maksimalno vrijeme reprodukcije može biti kraće u načinu rada »Prioritet je kvaliteta zvuka«.
- Ovisno o uvjetima okoline u prostoru u kojem koristite slušalice s mikrofonom, isprekidani zvuk može se pojaviti čak i ako je odabrano »Prioritiziraj stabilnost veze«.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Podržani kodeci

Kodek je »algoritam za kodiranje zvuka« kad se zvuk bežično prenosi vezom Bluetooth.

Slušalice s mikrofonom podržavaju sljedeće kodeke.

Kad su povezane uz Classic Audio putem veze A2DP (za reprodukciju glazbe): SBC, AAC, LDAC

Kad su povezane uz LE Audio: LC3

- SBC

To je kratica za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija za kodiranje zvuka koja se koristi u Bluetooth uređajima.

Svi Bluetooth uređaji koji upotrebljavaju podršku za Classic Audio SBC.

- AAC

To je kratica za Advanced Audio Coding.

AAC se većinom koristi u Apple proizvodima poput iPhone koji mogu pružiti veću kvalitetu zvuka nego SBC.

- LDAC

LDAC je tehnologija kodiranja zvuka koju je razvila tvrtka Sony i koja omogućuje prijenos audio sadržaja visoke razlučivosti (Hi-Res) čak i preko Bluetooth veze. Za razliku od drugih tehnologija kodiranja kompatibilnih sa značajkom Bluetooth kao što je SBC, ova djeluje bez smanjenja razlučivosti sadržaja High-Resolution Audio *.

Ovime se dopušta prijenos otprilike tri puta više podataka ** nego što se to dopušta drugim tehnologijama bežičnom mrežom Bluetooth uz kvalitetu zvuka bez premca, primjenom učinkovitoga kodiranja i optimiziranog rastavljanja na pakete.

- LC3

To je kratica za Low Complexity Communication Codec.

LC3 je kodek za LE Audio i postiže odašiljanje s niskom latencijom.

* isključujući sadržaje DSD formata.

** u usporedbi s SBC kad je odabrana brzina prijenosa od 990 kb/s (96/48 kHz) ili 909 kb/s (88,2/44,1 kHz) za LDAC.

Ako se glazba s jednog kodeka SBC, AAC ili LDAC prenosi s uređaja spojenog putem opcije Classic Audio, slušalice s mikrofonom automatski se prebacuju na taj kodek i reproduciraju glazbu istim kodekom.

Kad želite reproducirati glazbu s LDAC, postavite način kvalitete zvuka na »Prioritet je kvaliteta zvuka« upotrebom aplikacije »Sony | Sound Connect«. U »Prioritet je stabilna veza« (tvornička postavka), glazba se ne može reproducirati s LDAC.

Ako spojeni uređaj podržava kodek veće kvalitete zvuka od SBC, možda ćete trebati prethodno namjestiti taj uređaj kako biste uživali u glazbi uz željeni kodek iz podržanih kodeka.

Pogledajte upute za uporabu isporučene s uređajem o namještanju kodeka.

Povezana tema

- [O načinu kvalitete zvuka](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

O funkciji DSEE Extreme

DSEE Extreme koristi AI tehnologiju kako bi reproducirao frekvencijske odzive izvornog izvora zvuka izgubljene tijekom kompresije s visokom preciznošću.

Postavke možete promijeniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«.

Napomena

- Ako je DSEE Extreme postavljeno na [Auto], raspoloživo vrijeme rada se skraćuje.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Primanje poziva

Možete uspostavljati pozive bez uporabe ruku uz pomoć pametnog telefona ili mobitela kojim se podržava profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile), vezom Bluetooth.


- Ako vaš pametni telefon podržava oboje, HFP i HSP, namjestite ga na HFP.
- Ta se radnja može razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.
- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalica s mikrofonom.

Zvuk poziva

Kad primite dolazni poziv, preko slušalica s mikrofonom čut će se zvuk zvonjenja. Čut ćete neki od zvukova poziva, ovisno o vašem pametnom telefonu ili mobitelu.

- Zvuk poziva namješten na slušalicama s mikrofonom
- Zvuk poziva namješten na pametnom telefonu ili mobitelu
- Zvuk poziva samo za Bluetooth vezu namještenu na pametnom telefonu ili mobitelu

- 1 **Slušalice s mikrofonom prethodno povežite s pametnim telefonom ili mobitelom vezom Bluetooth.**
- 2 **Kad čujete zvuk poziva, tri puta brzo dodirnite lijevu ili desnu jedinicu slušalica s mikrofonom ili područje blizu uha (s razmakom od oko 0,2 sekunde) i primite poziv.**

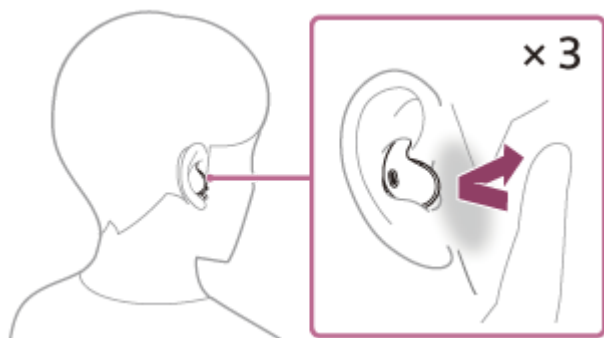


Zvuk se čuje kroz slušalice s mikrofonom.

Kad primite dolazni poziv dok slušate glazbu, reprodukcija se automatski pauzira i kroz slušalice s mikrofonom čuje se zvono poziva.

Ako reprodukcija nije privremeno zaustavljena, rukujte slušalicama s mikrofonom da biste privremeno zaustavili reprodukciju.

Možete razgovarati upotrebom mikrofona (A) na lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom.

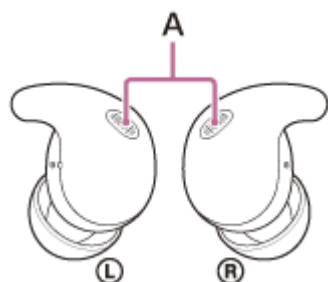

Ako se zvuk poziva ne čuje kroz slušalice s mikrofonom

Slušalice s mikrofonom možda nisu povezane s pametnim telefonom ili mobitelom putem HFP ili HSP. Provjerite stanje spajanja na pametnom telefonu ili mobitelu.

3 Upravlajte svojim pametnim telefonom ili mobitelom kako biste namjestili glasnoću.

4 Kad završite razgovor, tri puta brzo dodirnite lijevu ili desnu jedinicu slušalica s mikrofonom ili područje blizu uha (s razmakom od oko 0,2 sekunde) za završetak poziva.

Ako ste poziv primili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe će se automatski nastaviti nakon završetka poziva.

Savjet

- Kad primite poziv kod uporabe pametnog telefona ili mobitela, neki će pametni telefoni ili mobiteli možda primiti poziv na telefonu umjesto na slušalicama s mikrofonom. Pri upotrebi veze HFP, prenesite poziv na slušalice s mikrofonom pametnim telefonom ili mobitelom.
- Glasnoću je moguće prilagoditi i aplikacijom »Sony | Sound Connect«. Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Čak i ako promijenite glasnoću tijekom poziva, glasnoća se reprodukcije glazbe ne mijenja.
- Možete razgovarati bez upotrebe ruku (»hands-free«) čak i kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Kad primite dolazni poziv, na njega odgovorite upotrebom one jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite. Ako stavite i drugu jedinicu slušalica s mikrofonom u drugo uho dok razgovarate samo preko jedne jedinice slušalica s mikrofonom, možete razgovarati uz pomoć obje jedinice slušalica s mikrofonom.

Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji za reprodukciju glazbe koju koristite, reprodukcija možda neće pauzirati čak ni ako primite dolazni poziv dok reproducirate glazbu. Ako primite dolazni poziv dok reproducirate glazbu, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak ni ako završite poziv.
- Upotrebljavajte pametni telefon ili mobitel pri udaljenosti od barem 50 cm od slušalica s mikrofonom. Ako je pametni telefon ili mobitel preblizu slušalicama s mikrofonom, može doći do šuma.
- Glasnoću tijekom poziva nije moguće prilagoditi pomoću slušalica s mikrofonom. Namjestite glasnoću na spojenom uređaju u aplikaciji »Sony | Sound Connect«.
- Ovisno o karakteristikama glasa pozivatelja ili o zvukovima iz okoline, obrada zvučnog signala namještena na slušalicama s mikrofonom možda neće raditi dobro i kvaliteta zvuka poziva može biti smanjena.

Povezana tema

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uspostava poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Uspostava poziva

Možete uspostavljati pozive bez uporabe ruku uz pomoć pametnog telefona ili mobitela kojim se podržava profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile), vezom Bluetooth.

- Ako vaš pametni telefon podržava oboje, HFP i HSP, namjestite ga na HFP.
- Ta se radnja može razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.
- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalica s mikrofonom.

1 Slušalice s mikrofonom povežite s pametnim telefonom ili mobitelom vezom Bluetooth.


2 Upravljajte svojim pametnim telefonom ili mobitelom kako biste uspostavili poziv.

Dok uspostavljate poziv, ton biranja broja čuje se kroz slušalice s mikrofonom.

Ako uspostavljate poziv dok slušate glazbu, reprodukcija se pauzira automatski.

Ako reprodukcija nije privremeno zaustavljena, rukujte slušalicama s mikrofonom da biste privremeno zaustavili reprodukciju.

Možete razgovarati upotrebom mikrofona (A) na lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom.

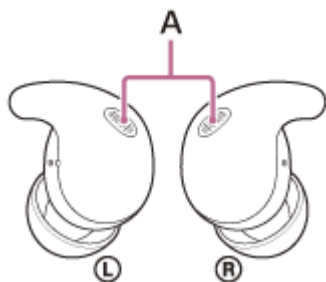


Ako se zvuk pozivanja ne čuje kroz slušalice s mikrofonom

Upotrijebite svoj pametni telefon ili mobitel da biste prenijeli poziv na slušalice s mikrofonom.

3 Upravljajte svojim pametnim telefonom ili mobitelom kako biste namjestili glasnoću.

4 Kad završite razgovor, tri puta brzo dodirnite lijevu ili desnu jedinicu slušalica s mikrofonom ili područje blizu uha (s razmakom od oko 0,2 sekunde) za završetak poziva.

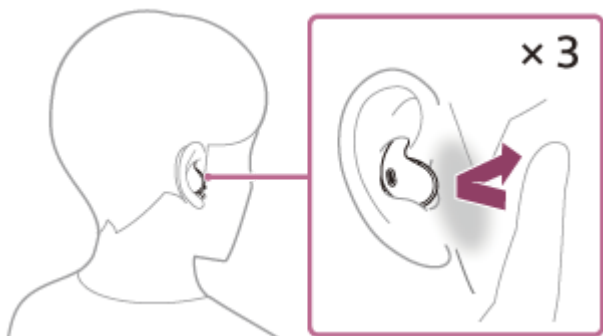

Ako ste poziv uspostavili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe automatski će se nastaviti nakon završetka poziva.

Savjet

- Glasnoću je moguće prilagoditi i aplikacijom »Sony | Sound Connect«. Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Čak i ako promijenite glasnoću tijekom poziva, glasnoća se reprodukcije glazbe ne mijenja.
- Možete razgovarati bez upotrebe ruku (»hands-free«) čak i kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Ako stavite i drugu jedinicu slušalica s mikrofonom u drugo uho dok razgovarate samo preko jedne jedinice slušalica s mikrofonom, možete razgovarati uz pomoć obje jedinice slušalica s mikrofonom.

Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji za reprodukciju koju upotrebljavate, kada uspostavite poziv tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak ni nakon što završite poziv.
- Upotrebljavajte pametni telefon ili mobitel pri udaljenosti od barem 50 cm od slušalica s mikrofonom. Ako je pametni telefon ili mobitel preblizu slušalicama s mikrofonom, može doći do šuma.
- Glasnoću tijekom poziva nije moguće prilagoditi pomoću slušalica s mikrofonom. Namjestite glasnoću na spojenom uređaju u aplikaciji »Sony | Sound Connect«.
- Ovisno o karakteristikama glasa pozivatelja ili o zvukovima iz okoline, obrada zvučnog signala namještena na slušalicama s mikrofonom možda neće raditi dobro i kvaliteta zvuka poziva može biti smanjena.

Povezana tema

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Funkcije za telefonski poziv

Funkcije dostupne tijekom telefonskog poziva mogu se razlikovati ovisno o profilu koji podržava vaš pametni telefon ili mobitel. Nadalje, čak i ako je isti profil, raspoložive funkcije mogu se razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalica s mikrofonom.

Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.


Podržani profil: HFP (Hands-free Profile)

Možete upotrebljavati lijevu ili desnu jedinicu slušalica s mikrofonom za provođenje sljedećih radnji.

Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom u uhu, rukujte jedinicom slušalica s mikrofonom koju nosite.

Odlazni poziv

- Za poništavanje odlaznog poziva tri puta brzo dodirnite slušalice s mikrofonom ili područje blizu uha (uz razmak od oko 0,2 sekunde između dodira).

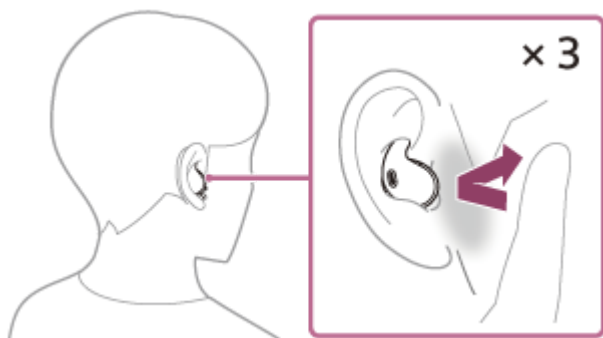


Dolazni poziv


- Za primanje poziva brzo dodirnite tri puta slušalice s mikrofonom ili područje blizu uha (uz razmak od oko 0,2 sekunde između dodira).

Kad je postavka kretnji glave omogućena u aplikaciji »Sony | Sound Connect«, možete izvršiti sljedeće radnje tijekom nošenja slušalica s mikrofonom.

- Primanje poziva: kimnite glavom.

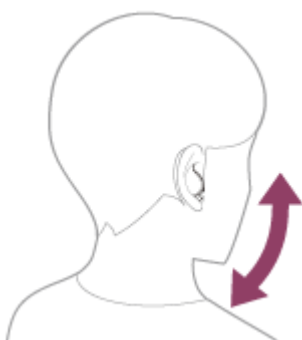

- Odbijanje poziva: zatresite glavom.

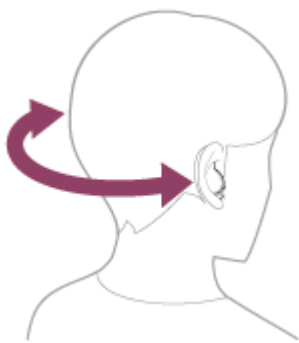

Tijekom razgovora

- Za završavanje poziva brzo dodirnite tri puta slušalice s mikrofonom ili područje blizu uha (uz razmak od oko 0,2 sekunde između dodira).

Podržani profil: HSP (Headset Profile)

Možete upotrebljavati lijevu ili desnu jedinicu slušalice s mikrofonom za provođenje sljedećih radnji.

Kad nosite samo jednu jedinicu slušalice s mikrofonom u uhu, rukujte jedinicom slušalice s mikrofonom koju nosite.

Odlazni poziv

- Za poništavanje odlaznog poziva tri puta brzo dodirnite slušalice s mikrofonom ili područje blizu uha (uz razmak od oko 0,2 sekunde između dodira).

Dolazni poziv

- Za primanje poziva brzo dodirnite tri puta slušalice s mikrofonom ili područje blizu uha (uz razmak od oko 0,2 sekunde između dodira).

Tijekom razgovora

- Za završavanje poziva brzo dodirnite tri puta slušalice s mikrofonom ili područje blizu uha (uz razmak od oko 0,2 sekunde između dodira).

Napomena

- Kada je mogućnost postavka kretnji glave omogućena u aplikaciji »Sony | Sound Connect« i upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalice s mikrofonom, slušalice možda neće raditi pravilno.
- Kada je mogućnost postavka kretnji glave omogućena u aplikaciji »Sony | Sound Connect«, funkcije možda neće raditi pravilno putem kontrola kretnjama glavom, ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koje upotrebljavate.

Povezana tema

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalice s mikrofonom](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Uspostava poziva](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Uspostava videopoziva računalom

Kad uspostavljate videopoziv na računalu, možete razgovarati bežično putem slušalice s mikrofonom.

1 Povežite slušalice s mikrofonom i računalom vezom Bluetooth.

2 Pokrenite aplikaciju za videopozive na računalu.

3 Provjerite postavke* aplikacije za videopozive.

- Kad uspostavljate videopoziv na računalu, odaberite (HFP/HSP) povezivanje za pozive a ne (A2DP) povezivanje za reprodukciju glazbe. Ako odaberete povezivanje za reprodukciju glazbe, videopoziv može biti nedostupan.
- U postavkama zvučnika odaberite povezivanje za pozive [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. ([Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** je za povezivanje za reprodukciju glazbe.)
- U postavkama mikrofona odaberite povezivanje za pozive [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. Ako mikrofoni nije podešen, način rada Speak-to-Chat aktivira se kad slušalice s mikrofonom otkriju govor osobe koja nosi slušalice s mikrofonom, te se utiša zvuk slušalice s mikrofonom.
- Ovisno o aplikaciji za videopozive koju upotrebljavate, u postavkama slušalice ili mikrofona možda neće biti raspoloživo povezivanje za pozive [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]** ili povezivanje za reprodukciju glazbe [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]**, nego će možda biti prikazano samo [LinkBuds Fit]. U tom slučaju odaberite [LinkBuds Fit].
- Za najčešća pitanja i odgovore pogledajte web-stranice korisničke podrške.

* Ovisno o aplikaciji za videopozive koju koristite, ova funkcija možda nije dostupna.

** Nazivi se mogu razlikovati ovisno o računalu ili aplikaciji za videopozive koju koristite.

Savjet

- Ako ne možete odabrati postavke aplikacije za videopozive ili ne možete odabrati povezivanje za pozive [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)], odaberite [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)] u postavkama računala za uspostavu poziva. Pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)«, »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)« ili »[Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)«.

Napomena

- Dok je omogućen način rada Speak-to-Chat, ako mikrofoni nije pravilno postavljen, način rada Speak-to-Chat aktivira se kad prepozna glas, te se utišava zvuk iz slušalice s mikrofonom.
- Ovisno o aplikaciji za videopozive koju upotrebljavate, možda neće biti moguće konfigurirati postavke mikrofona. Ako je to slučaj, upotrijebite aplikaciju »Sony | Sound Connect« kako biste onemogućili Speak-to-Chat.
- Ovisno o računalu ili aplikaciji koju koristite, slušalice s mikrofonom možda neće raditi pravilno tijekom videopoziva. To se može popraviti ponovnim pokretanjem računala.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Razgovor s nekim dok nosite slušalice s mikrofonom \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Web-stranice korisničke podrške](#)

5-058-504-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Upotreba glasovnog vođenja

Moguće je upotrijebiti tri jezika: »japanski«, »engleski« i »kineski«.

1 Postavke u nastavku možete promijeniti putem aplikacije »Sony | Sound Connect«.

- Postavite [Glasovno navođenje / Glasovna pomoć] na [Slušalicama upravljajte glasovnim naredbama]
- Jezik postavite pod opcijom [Postavke jezika glasovnog navođenja]

2 Izgovorite aktivacijsku riječ.

Kao aktivacijske riječi možete upotrijebiti sljedeće riječi:

Japanski: ハローヘッドホン

Engleski: Hey, Headphones

Kineski: Hey, 你好

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je aktivacijska riječ prihvaćena, a sustav će pričekati unos glasovne naredbe približno 8 sekundi.

3 Unesite glasovnu naredbu kako biste upravljali slušalicama s mikrofonom dok čekate na unos.

Dostupne glasovne naredbe možete provjeriti putem aplikacije »Sony | Sound Connect«.

- Možete upotrijebiti funkciju glasovne pomoći na povezanom uređaju tako da izgovorite sljedeće riječi umjesto aktivacijske riječi.

Japanski: アシスタント

Engleski: Assistant

Kineski: 语音助手

Kad je teško detektirati naredbu

- Naredbu ponovite jasno i glasno.
- Ako je vaše okruženje bučno, vaš glas možda neće biti pravilno prepoznat.
- Ako je glasnoća slušalice s mikrofonom prevelika, vaš glas možda neće biti pravilno prepoznat.
- Nakon što izgovorite »アシスタント«, »Assistant« ili »语音助手«, može trajati oko 2 sekunde da bi se funkcija glasovne pomoći pokrenula.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Upotreba značajke Google Assistant

Upotrebom značajke Google Assistant koja dolazi s pametnim telefonom možete govoriti u mikrofone slušalica s mikrofonom kako biste kontrolirali pametni telefon ili izvršili pretragu.

Kompatibilni pametni telefoni

Android 6.0 ili noviji


- 1** Otvorite aplikaciju »Sony | Sound Connect« i namjestite funkciju bilo lijeve ili desne jedinice slušalica s mikrofonom kao Google Assistant.

Kad prvi put upotrebljavate Google Assistant, pokrenite aplikaciju Google Assistant i dodirnite [Finish headphones setup] na Pregledu razgovora te slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili početno postavljanje za Google Assistant.


Kad je početno postavljanje dovršeno, lijeva jedinica slušalica s mikrofonom (ili desna jedinica slušalica s mikrofonom ako ste za početno postavljanje nosili samo desnu jedinicu slušalica s mikrofonom) se automatski konfigurira za Google Assistant.

- 2** Recite »Hey Google« ili upravljajte jedinicom slušalica s mikrofonom kojoj ste dodijelili Google Assistant radi upotrebe Google Assistant.

- Dvaput brzo dodirnite slušalice s mikrofonom ili područje blizu uha (s razmakom od oko 0,2 sekunde): unos glasovne naredbe

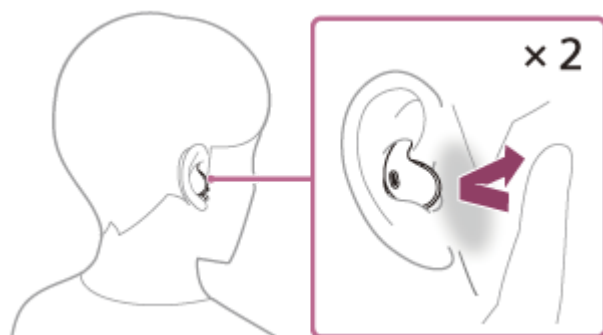

- Triput brzo dodirnite slušalice s mikrofonom ili u područje blizu uha (s razmakom od oko 0,2 sekunde): čitanje obavijesti naglas

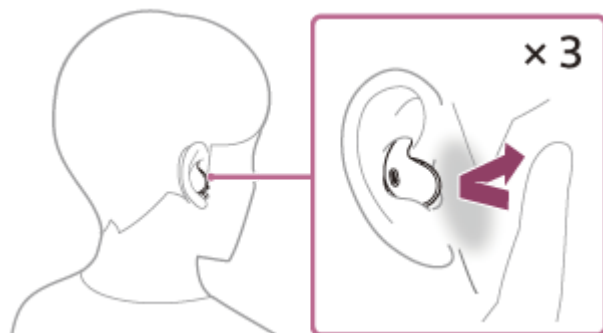

Za detalje o aplikaciji Google Assistant pogledajte sljedeću web-stranicu:

<https://assistant.google.com>

Uporaba slušalica s mikrofonom s Google Assistantom

Izgovaranjem određenih riječi za Google Assistant možete vršiti postavke poništavanja buke ili druge radnje na slušalicama s mikrofonom.

Više informacija potražite na sljedećoj internetskoj stranici* :

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Ne znači da su slušalice s mikrofonom kompatibilne sa svim specifikacijama opisanim na internetskoj stranici.

Savjet

- Provjerite ili nadogradite verziju softvera slušalica s mikrofonom u aplikaciji »Sony | Sound Connect«.
- Google Assistant nije dostupan jer uređaj nije povezan s mrežom, čuje se glasovno vođenje iz obje jedinice slušalica s mikrofonom (ili iz one jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite) »The Google Assistant is not connected« (Google Assistant nije spojen).
- Ako na aplikaciji Google Assistant ne vidite [Finish headphones setup], izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom iz Bluetooth postavki pametnog telefona i ponovite postupak uparivanja.

Napomena

- Nakon što izvršite početno postavljanje za Google Assistant na svom pametnom telefonu, funkcija na lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom namještena kao Google Assistant ovisi o postavkama za funkcije slušalica s mikrofonom i uvjetima uporabe. Ako je Google Assistant dodijeljen bilo kojoj jedinici slušalica s mikrofonom i dodjela se prebaci na drugu jedinicu slušalica s mikrofonom, funkcija jedinice slušalica s mikrofonom na strani prije promjene vratit će se na tvorničke postavke (pokretanje/pauziranje glazbe itd.). Jedinicu možete vratiti na njezinu izvornu funkciju promijenivši njezine postavke aplikacijom »Sony | Sound Connect«.
- Google Assistant i Amazon Alexa ne mogu se istodobno dodijeliti slušalicama s mikrofonom.
- Ako su lijeva ili desna jedinica slušalica s mikrofonom namještene za Google Assistant, a slušalice s mikrofonom povezane su s iPhone/iPod touch putem Bluetooth veze, Google Assistant ne može se upotrebljavati.
- Ako je lijeva ili desna jedinica slušalica s mikrofonom namještena za Google Assistant i slušalice s mikrofonom povezane s iPhone/iPod touch putem veze Bluetooth, ako se funkcija jedinice slušalica s mikrofonom bez Google Assistant promijeni aplikacijom »Sony | Sound Connect«, dodjela funkcije jedinici slušalica s mikrofonom s Google Assistantom automatski se poništava.
- Značajka Google Assistant nije dostupna na određenim jezicima, u određenim državama i regijama.
- Funkcija upravljanja slušalicama s mikrofonom preko Google Assistant ovisi o specifikacijama značajke Google Assistant.
- Specifikacije značajke Google Assistant podložne su promjeni bez prethodne najave.
- Pojednosti o uslugama koje pružaju druge tvrtke, npr. Google Assistant ili Amazon Alexapotražite izravno od svakog pružatelja usluge.
Sony ne preuzima odgovornost za probleme poput nesporazuma vezano za usluge koje pružaju druge tvrtke.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Uporaba Amazon Alexa

Korištenjem aplikacije Amazon Alexa instalirane na pametni telefon možete govoriti u mikrofone slušalica s mikrofonom kako biste kontrolirali pametni telefon ili izvršili pretragu.

Kompatibilni pametni telefoni

- Verzija OS-a koju podržava najnovija verzija aplikacije Amazon Alexa na uređaju Android ili iOS
- Potrebna je instalacija najnovije aplikacije Amazon Alexa.

1 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši i povežite slušalice s mikrofonom i pametni telefon putem Bluetooth veze.

2 Pokrenite aplikaciju Amazon Alexa.

Ako prvi put upotrebljavate značajku Amazon Alexa, trebate se prijaviti svojim korisničkim računom Amazon i namjestiti svoje slušalice s mikrofonom za aplikaciju Amazon Alexa. Za pojedinosti pogledajte »Registracija slušalica s mikrofonom putem aplikacije Amazon Alexa (početno postavljanje aplikacije Amazon Alexa)«. Ako ste prethodno namjestili Amazon Alexa, ali ste lijevu i desnu jedinicu slušalica s mikrofonom konfigurirali za neku drugu funkciju a ne Amazon Alexa, ponovno konfigurirajte lijevu i desnu jedinicu slušalica s mikrofonom za Amazon Alexa.


3 Recite aktivacijsku riječ* (»Alexa«) kako biste rukovali jedinicom slušalica s mikrofonom kojoj je dodijeljen Amazon Alexa za uporabu Amazon Alexa.

- Za dodavanje glasovne naredbe dvaput brzo dodirnite slušalice s mikrofonom ili područje blizu uha (s razmakom od oko 0,2 sekunde).

Primjer:

»Kakvo je vrijeme«

»Reproduciraj glazbu**«

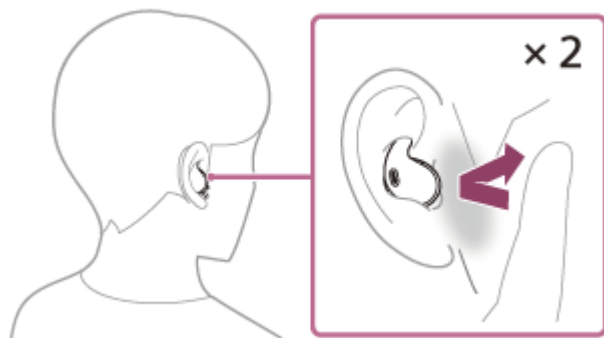

- Ako se glas ne čuje, poništiti će se automatski.

* Za postavljanje aktivacijske riječi omogućite [Activate Voice Assistant with your Voice] u aplikaciji »Sony | Sound Connect«.

** Potrebna je pretplata na Amazon ili Prime Music.

Za detalje o Amazon Alexa i njezinim mogućnostima pogledajte sljedeću web-stranicu:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Registracija slušalica s mikrofonom putem aplikacije Amazon Alexa (početno postavljanje aplikacije Amazon Alexa)

1. Dodirnite ikonu [More] u donjem desnom kutu zaslona aplikacije Amazon Alexa, te dodirnite [Add a Device].
2. Na zaslonu [Which device would you like to set up?] odaberite [Headphones].
3. S popisa [AVAILABLE DEVICES] na zaslonu [Select your device] odaberite [LinkBuds Fit].
Ako ne možete pronaći [LinkBuds Fit] u [AVAILABLE DEVICES], slušalice s mikrofonom nisu povezane s pametnim telefonom putem veze Bluetooth. Povežite slušalice s mikrofonom i pametni telefon putem Bluetooth veze.
4. Na zaslonu [Set up Alexa on your LinkBuds Fit] dodirnite [CONTINUE].
5. Ako se pojavi zaslon [This will override the current voice assistant on this accessory], dodirnite [CONTINUE].
6. Na zaslonu [Setup Complete] dodirnite [DONE].
Kad je početno postavljanje dovršeno, funkcija lijeve jedinice slušalica s mikrofonom (ili desne jedinice slušalica s mikrofonom ako ste za početno postavljanje nosili samo desnu jedinicu slušalica s mikrofonom) mijenja se u Amazon Alexa.

Savjet

- Možete koristiti Amazon Alexa kad u uhu nosite samo jednu jedinicu kojoj je dodijeljen Amazon Alexa. Kad je uređaj Amazon Alexa dodijeljen slušalicama s mikrofonom, a upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, upotrijebite jedinicu slušalica s mikrofonom kojoj je dodijeljen uređaj Amazon Alexa. Provjerite postavke slušalica s mikrofonom u aplikaciji »Sony | Sound Connect«.
- Provjerite ili nadogradite verziju softvera slušalica s mikrofonom u aplikaciji »Sony | Sound Connect«.
- Ako Amazon Alexa nije dostupan jer uređaj nije povezan s mrežom, čuje se glasovno vođenje iz obje jedinice slušalica s mikrofonom (ili iz one jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite) »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaš mobilni uređaj nije spojen ili trebate otvoriti aplikaciju Alexa i pokušati ponovno).

Napomena

- Kad namještate slušalice s mikrofonom u aplikaciji Amazon Alexa, funkcija na lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom namještena kao Amazon Alexa ovisi o postavkama za funkcije slušalica s mikrofonom i uvjetima uporabe. Ako je Amazon Alexa dodijeljen bilo kojoj jedinici slušalica s mikrofonom i dodjela se prebaci na drugu jedinicu slušalica s mikrofonom, funkcija jedinice na strani prije promjene vratit će se na tvorničke postavke (pokretanje/pauziranje glazbe itd.). Jedinicu možete vratiti na njezinu izvornu funkciju promijenivši njezine postavke aplikacijom »Sony | Sound Connect«.
- Amazon Alexa i Google Assistant ne mogu se istodobno dodijeliti slušalicama s mikrofonom.
- Amazon Alexa nije dostupna na određenim jezicima, u određenim državama i regijama. Alexa značajke i funkcionalnost mogu se razlikovati ovisno o lokaciji.
- Pojednosti o uslugama koje pružaju druge tvrtke, npr. Google Assistant ili Amazon Alexapotražite izravno od svakog pružatelja usluge.
Sony ne preuzima odgovornost za probleme poput nesporazuma vezano za usluge koje pružaju druge tvrtke.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Korištenje funkcije glasovne pomoći (Google app)

Upotrebom aplikacije Google app koja dolazi s pametnim telefonom Android, možete govoriti u mikrofon slušalica s mikrofonom kako biste upravljali pametnim telefonom Android.

1 Namjestite odabir pomoći i glasovnog ulaza u aplikaciji Google app.

Na pametnom telefonu Android odaberite [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input], i namjestite [Assist app] na Google app.

Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.

Napomena: možda će biti potrebna najnovija verzija aplikacije Google app.


Za detalje o aplikaciji Google app pogledajte upute za uporabu na web-stranici za podršku za Android pametni telefon, ili web-stranici trgovine Google Play.

Google app se možda neće moći pokrenuti putem slušalica s mikrofonom, ovisno o specifikacijama Android pametnog telefona.

2 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši i povežite slušalice s mikrofonom i pametni telefon Android vezom Bluetooth.


3 Otvorite aplikaciju »Sony | Sound Connect« i namjestite funkciju bilo lijeve ili desne jedinice slušalica s mikrofonom kao [Voice Assist Function].

4 Ako je Android pametni telefon u mirovanju ili reproducira se glazba, dodirnite dvaput brzo (s razmakom od oko 0,2 sekunde) slušalicu s mikrofonom s dodijeljenom funkcijom glasovne pomoći ili u područje oko ušiju.

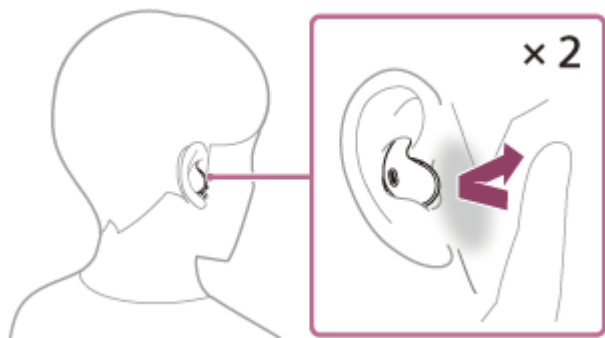

Aplikacija Google app aktivirana je.

5 Razgovarajte s Googleom putem aplikacije s pomoću slušalica s mikrofonom (A).

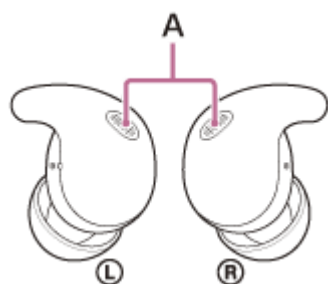

Za detalje o aplikacijama koje rade s aplikacijom Google app pogledajte upute za uporabu za Android pametni telefon.

Nakon aktiviranja aplikacije Google app, govorna naredba se poništava ako protekne određeno vrijeme bez zahtjeva.

Napomena


- Funkcija glasovne pomoći (Google app) i Google Assistant ne mogu se istodobno dodijeliti slušalicama s mikrofonom.
- Funkcija glasovne pomoći (Google app) i Amazon Alexa ne mogu se istodobno dodijeliti slušalicama s mikrofonom.
- Google app se ne može aktivirati ako kažete »Hey Google« čak ni ako je na Android pametnom telefonu postavka »Hey Google« uključena.
- Aplikacija Google app se možda neće aktivirati ovisno o specifikacijama pametnog telefona ili verziji aplikacije.
- Aplikacija Google app ne radi kad je povezan uređaj koji nije kompatibilan s funkcijom glasovne pomoći.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Korištenje funkcije glasovne pomoći (Siri)


Upotrebom mogućnosti Siri na iPhone uređajima možete govoriti u mikrofonske slušalice s mikrofonom kako biste rukovali iPhone.

- 1 Uključite Siri.**
Na uređaju iPhone odaberite [Settings] - [Siri & Search] kako biste uključili [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].
Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za iPhone.
Napomena: više pojedinosti o Siri potražite u uputama za uporabu ili na mrežnom mjestu za podršku iPhone.
- 2 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši i slušalice s mikrofonom povežite s uređajem iPhone vezom Bluetooth.**
- 3 Otvorite aplikaciju »Sony | Sound Connect« i namjestite funkciju bilo lijeve ili desne jedinice slušalica s mikrofonom kao [Voice Assist Function].**
- 4 Ako je iPhone u mirovanju ili reproducira se glazba, dodirnite dvaput brzo (s razmakom od oko 0,2 sekunde) slušalicu s mikrofonom s dodijeljenom funkcijom glasovne pomoći ili u područje oko ušiju.**

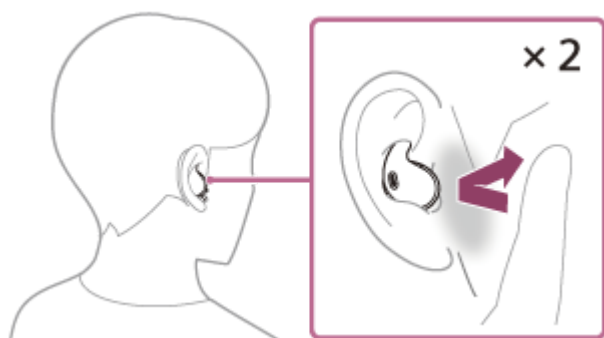

Aplikacija Siri aktivirana je.

- 5 Uputite zahtjev aplikaciji Siri putem slušalica s mikrofonom (A).**

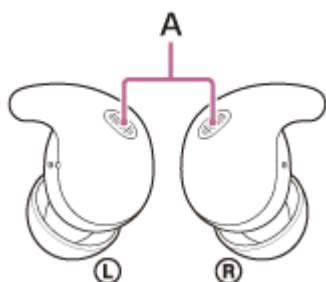

Za detalje o aplikacijama koje rade sa Siri pogledajte upute za uporabu za iPhone.

Nakon aktivacije značajke Siri, Siri će se deaktivirati kad prođe određeno vremensko razdoblje bez zahtjeva.

Glasovnu naredbu možete poništiti i tako da dodirnete tri puta brzo (s razmakom od oko 0,2 sekunde) slušalicu s mikrofonom s dodijeljenom funkcijom glasovne pomoći ili u područje oko ušiju.

Napomena

- Funkcija glasovne pomoći (Siri) i Google Assistant ne mogu se istodobno dodijeliti slušalicama s mikrofonom.
- Funkcija glasovne pomoći (Siri) i Amazon Alexa ne mogu se istodobno dodijeliti slušalicama s mikrofonom.
- Siri se ne može aktivirati ako kažete »Hey Siri« čak ni ako je iPhone postavka »Hey Siri« uključena.

5-058-504-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«

Kad pametni telefon, kojemu je instalirana aplikacija »Sony | Sound Connect«, i slušalice s mikrofonom povežete vezom Bluetooth, možete učiniti sljedeće.

- Ažuriranje softvera slušalica s mikrofonom
- Uključivanje/isključivanje automatskog ažuriranja
- Promjena jezika glasovnog vođenja
- Postavljanje glasnoće glasovnog vođenja
- Uključivanje/isključivanje zvuka obavijesti i glasovnoga vođenja
- Promjena funkcije lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom
- Promjena postavke glasovne pomoći*
- Uključivanje/isključivanje aktivacijske riječi za Amazon Alexa *
- Namještanje funkcije Quick Access *
- Uključivanje/isključivanje značajke Service Link *
- Namještanje načina Bluetooth povezivanja (način kakvoće zvuka)*
- Isključivanje slušalica s mikrofonom
- Namještanje funkcije automatske pauze/nastavka reprodukcije glazbe prepoznavanjem nošenja
- Namještanje funkcije automatskog isključivanja prepoznavanjem nošenja
- Uključivanje/isključivanje automatske uštede baterije
- Namještanje isključenog/uključenog višestrukog povezivanja (povezivanje slušalica s mikrofonom istodobno s 2 uređaja)*
- Promjena uređaja povezanoga u višestrukom povezivanju *
- Postava LE Audio veze za slušalice s mikrofonom
- Inicijalizacija slušalica s mikrofonom
- Pomoć u određivanju optimalne veličine vaših umetaka za uši
- Provjera uvjeta za nošenje
- Uključivanje/isključivanje dodira širokog područja
- Uključivanje/isključivanje detekcije kretnji glavom
- Provjera verzije softvera slušalica s mikrofonom
- Prikaz stanja veze Bluetooth između lijeve ili desne jedinice slušalica s mikrofonom i pametnog telefona
- Prikaz statusa LE Audio veze
- Prikaz kodeka Bluetooth veze
- Prikaz statusa postavke funkcije DSEE Extreme
- Namještanje funkcije DSEE Extreme
- Prikaz preostale napunjenosti baterije slušalica s mikrofonom
- Prikaz preostale napunjenosti baterije kućišta za punjenje
- Prikaz obavijesti koje vas upozoravaju na punjenje slušalica s mikrofonom (kad je preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje niska)
- Odabir postavke Ekvalizatora/CLEAR BASS (čisti duboki tonovi)
- Prilagodba postavki ekvalizatora
- Namještanje funkcije poništavanja buke i Načina ambijentalnog zvuka (kontrola ambijentalnog zvuka)
- Odabir obrasca prebacivanja prilikom prebacivanja funkcije poništavanja buke/načina ambijentalnog zvuka na slušalicama s mikrofonom
- Uključivanje/isključivanje automatskog okolnog zvuka
- Postavljanje osjetljivosti za detekciju okolnog zvuka
- Korištenje automatskog namještanja funkcije poništavanja buke prema prepoznavanju ponašanja (Adaptivna kontrola zvuka)
- Uključivanje/isključivanje i namještanje automatskog prepoznavanja zvuka za Speak-to-Chat

- Pokretanje/pauziranje glazbe ili skok na početak prethodne pjesme (ili trenutačne pjesme tijekom reprodukcije)/skok na početak iduće pjesme
- Namještanje glasnoće tijekom reprodukcije glazbe/telefonskog poziva
- Postavljanje efekata BGM
- Jednostavno uparivanje*
- Promjena jezika glasovnog navođenja
- Bilježenje i prikaz informacija o korištenju slušalica s mikrofonom
- Namještanje funkcije 360 Reality Audio
- Uključivanje/isključivanje sigurnoga slušanja
- Navođenje postavki za Auto Play
- Besprijekorna reprodukcija sa zvučnicima (Auto Switch)*

* Nije moguće upotrebljavati tijekom LE Audio veze.

Savjet

- Rad aplikacije »Sony | Sound Connect« razlikuje se ovisno o audio uređaju. Specifikacije aplikacije i dizajn zaslona mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Povezana tema

- [Instaliranje aplikacije »Sony | Sound Connect«](#)
- [Kako održavati ažuriran softver \(za udobno korištenje slušalica\)](#)
- [O glasovnom vođenju](#)
- [O dodiru širokog područja](#)
- [Uporaba Quick Access](#)
- [O načinu kvalitete zvuka](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Podržani kodeci](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [O funkciji DSEE Extreme](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)
- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)
- [Automatska prilagodba razine detekcije okolnih zvukova u skladu s razinom buke u okolini \(automatski okolni zvuk\)](#)
- [Razgovor s nekim dok nosite slušalice s mikrofonom \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Povezivanje slušalica s mikrofonom istodobno s dva uređaja \(višestruko povezivanje\)](#)
- [O 360 Reality Audio](#)
- [Uživajte u besprijekornoj reprodukciji sa zvučnicima \(Auto Switch\)](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Instaliranje aplikacije »Sony | Sound Connect«

- 1 Preuzmite aplikaciju »Sony | Sound Connect« u trgovini Google Play ili App Store te instalirajte aplikaciju na svoj pametni telefon.



Sony Sound Connect 

- 2 Nakon instalacije pokrenite aplikaciju »Sony | Sound Connect«.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Pristup informacijama za podršku pomoću aplikacije »Sony | Sound Connect«

Do najnovijih informacija za podršku možete doći aplikacijom »Sony | Sound Connect«.

- 1** Pretražite stranicu za podršku putem opcije [Help] na zaslonu aplikacije »Sony | Sound Connect«.
- 2** Odaberite željenu stavku.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Kako održavati ažuriran softver (za udobno korištenje slušalica)

Instalirajte najnoviji softver za slušalice s mikrofonom uporabom aplikacije »Sony | Sound Connect« kako biste uživali u novim funkcijama ili riješili neke probleme slušalica s mikrofonom.

Uvijek koristite slušalice s mikrofonom s instaliranim najnovijim softverom.

Za pojedinosti o najnovijem softveru za slušalice s mikrofonom i kako ažurirati softver pogledajte informacije na web-stranici za podršku.

Kad je postavka automatskog ažuriranja omogućena u aplikaciji »Sony | Sound Connect« i zadovoljeni su uvjeti u nastavku, ažuriranje softvera pokreće se automatski u neko vrijeme tijekom noći kad se slušalice s mikrofonom ne upotrebljavaju.

- Softver je već prenesen.
- Obje jedinice slušalica s mikrofonom pohranjene su u kućištu za punjenje i poklopac kućišta za punjenje je zatvoren.
- Preostala napunjenost baterije jedinica slušalice s mikrofonom veća je od 20 %.
- Preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje veća je od 10 %.

Ako poklopac kućišta za punjenje otvorite tijekom automatskog ažuriranja, lampica (plava i narančasta) na kućištu za punjenje će zatreperiti. Tijekom automatskog ažuriranja zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Jedinice slušalica s mikrofonom nije moguće upotrebljavati, čak i ako se uklone iz kućišta za punjenje i stave u uha.

Softver slušalica s mikrofonom možete ažurirati i na sljedeći način.

1 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

2 Pokrenite aplikaciju »Sony | Sound Connect« na mobilnom uređaju poput pametnog telefona.

3 Ažurirajte softver slušalica s mikrofonom slijedeći upute na zaslonu.

Napomena

- Ako su s mobilnim uređajem koji koristite za ažuriranje povezani drugi Bluetooth uređaji, isključite sve Bluetooth dok se ažuriranje ne dovrši.
Softver se možda neće ažurirati kad je mobilni uređaj povezan s drugim uređajima kompatibilnima s Bluetooth Low Energy (poput nosivih uređaja, pametnih satova itd.).
- Ukoliko se ažuriranje ne može dovršiti, obratite pozornost na sljedeće.
 - Zatvorite sve aplikacije instalirane na mobilnom uređaju osim aplikacije »Sony | Sound Connect«.
 - Potpuno napunite slušalice s mikrofonom i mobilni uređaj.
 - Slušalice s mikrofonom i mobilni uređaj koji koristite za ažuriranje stavite što bliže jedan drugome prije početka ažuriranja.
 - Neka uređaji s bežičnim LAN-om i drugi Bluetooth uređaji budu udaljeni od slušalica s mikrofonom tijekom ažuriranja.
 - Prije ažuriranja softvera isključite način uštede energije* na svom mobilnom uređaju.
Ovisno o verziji OS-a vašeg mobilnog uređaja, ažuriranje se možda neće završiti u načinu rada za uštedu energije.

* Nazivi se mogu razlikovati ovisno o mobilnom uređaju koji upotrebljavate.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Što možete raditi s partnerskim uslugama

Nakon postavljanja aplikacije »Sony | Sound Connect« sljedeće aplikacije * možete upotrebljavati povezane sa slušalicama s mikrofonom.



* Navedene su usluge koje se mogu povezati od listopada 2024.

Za detalje o najnovijim uslugama i iskustvima koje možete dobiti povezivanjem pogledajte aplikaciju »Sony | Sound Connect«.

- 1 **Pokrenite aplikaciju »Sony | Sound Connect«.**
- 2 **Namjestite svaku uslugu putem aplikacije »Sony | Sound Connect«.**

Napomena

- Usluge koje se mogu povezati razlikovat će se ovisno o državama ili regijama.
- Specifikacije usluge koja se može povezati podložne su promjeni bez prethodne najave.
- Potrebno je instalirati odgovarajuće aplikacije.
- Više informacija o Endel potražite na sljedećoj internetskoj stranici.
<https://endel.io/>
- Više informacija o mogućnosti Service Link potražite na sljedećoj internetskoj stranici.
sony.net/servicelink

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)
- [Instaliranje aplikacije »Sony | Sound Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Mjere opreza

O Bluetooth komunikaciji

- Bežična tehnologija Bluetooth bežična je tehnologija kratkog dometa koja omogućuje komunikaciju između digitalnih uređaja poput pametnih telefona i računala. Maksimalna komunikacijska udaljenost može varirati ovisno o preprekama (ljudsko tijelo, metalni predmeti, zid itd.) ili elektromagnetskoj okolini.
- Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu ometati rad elektroničkih medicinskih uređaja. Isključite slušalice s mikrofonom i ostale Bluetooth uređaje na sljedećim mjestima jer to može uzrokovati nesreću:
 - u bolnicama, blizu posebnih sjedala u vlaku, lokacija na kojima se nalazi zapaljivi plin, blizu automatskih vrata ili blizu protupožarnih alarma.
- Ovaj proizvod emitira radiovalove pri upotrebi u bežičnom načinu rada. Ako se upotrebljava u bežičnom načinu rada u zrakoplovu, slijedite upute posade aviona o dozvoljenoj upotrebi proizvoda u bežičnom načinu rada.
- Reprodukcijski zvuk na slušalicama s mikrofonom može kasniti naspram reprodukcije na uređaju koji emitira zbog značajki Bluetooth bežične tehnologije. Zvuk zbog toga možda ne bude usklađen sa slikom pri gledanju filmova ili igranju igara.
- Ove slušalice s mikrofonom podržavaju sigurnosne funkcije koje su sukladne Bluetooth standardu kao sredstvo kojim se omogućava sigurnost tijekom komunikacije upotrebom Bluetooth bežične tehnologije. Međutim, ovisno o konfiguriranim postavkama i drugim čimbenicima ova sigurnost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni prilikom komunikacije putem Bluetooth bežične tehnologije.
- Tvrtka Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak koji mogu nastati pri upotrebi Bluetooth komunikacije.
- Ne može se jamčiti Bluetooth povezivanje sa svim Bluetooth uređajima.
 - Bluetooth uređaji povezani s ovim slušalicama s mikrofonom moraju biti u skladu s Bluetooth standardom koju određuje tvrtka Bluetooth SIG, Inc., te moraju imati certifikat o sukladnosti.
 - No čak i kad je uređaj u skladu s Bluetooth standardom, mogu postojati slučajevi kada karakteristike ili specifikacije Bluetooth uređaja onemogućavaju povezivanje ili mogu rezultirati različitim načinima kontrole, prikaza ili rada.
 - Pri uporabi slušalica s mikrofonom za telefoniranje bez ruku može se javiti buka ovisno o povezanom uređaju ili komunikacijskoj okolini.
- Ovisno o uređaju koji se povezuje, pokretanje komunikacije može potrajati neko vrijeme.

Napomena o porastu temperature

- Tijekom punjenja jedinica slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje, ili kada slušalice s mikrofonom upotrebljavate dulje vrijeme, temperatura jedinica slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje može porasti, ali nije riječ o kvaru.

Napomena o curenju zvuka

- Kad je glasnoća velika, slušalice s mikrofonom mogle bi propuštati zvuk. Pazite da ne pojačate glasnoću previše.

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako se slušalicama s mikrofonom koristite dok je zrak suh, možete osjetiti neudobnost zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem tijelu. Nije riječ o kvaru slušalica s mikrofonom. Taj učinak možete smanjiti nošenjem odjeće od prirodnih materijala kojima se lako ne stvara statički elektricitet.

Napomene o nošenju slušalica s mikrofonom

- Nakon uporabe polako izvucite slušalice s mikrofonom iz Vaših ušiju.
- Budući da slušalice s mikrofonom čvrsto pristanju na vaše uši, njihovo prisilno pritiskanje o glavu ili naglo skidanje može dovesti do oštećenja bubnjića. Kad nosite slušalice s mikrofonom, membrana zvučnika može proizvesti zvuk

klika. To nije kvar.

- Dugotrajnom se uporabom slušalica s mikrofonom mogu prouzročiti simptomi poput svrbeža i nadraživanje u ušima. Ako prilikom uporabe slušalica s mikrofonom osjetite bilo koji od gore navedenih simptoma, odmah ih prestanite upotrebljavati i obratite se liječniku ili najbližem prodavaču uređaja Sony.
- Prilikom dugotrajne uporabe preporučuje se redovito skidanje slušalica s mikrofonom s ušiju.

Ostale napomene

- Nemojte slušalice s mikrofonom izlagati pretjeranim udarcima, jer su one precizni uređaji.
- Bluetooth funkcija možda neće raditi na mobilnom telefonu ovisno o uvjetima signala i okoline.
- Ako osjetite neugodu pri nošenju slušalica s mikrofonom, odmah prestanite s njihovom uporabom.
- Ako se umeci za uši zaprljaju, izvadite ih iz slušalica s mikrofonom i nježno ih ručno operite neutralnim deterdžentom. Nakon čišćenja temeljno obrišite svu vlagu.
- Ako voda ili strana tvar prodru u slušalice s mikrofonom, time se može prouzročiti nastanak požara ili strujni udar. Ako voda ili strana tvar prodru u slušalice s mikrofonom, odmah ih prestanite upotrebljavati i obratite se najbližem zastupniku poduzeća Sony. Budite naročito pažljivi u sljedećim slučajevima.
 - Kada upotrebljavate slušalice s mikrofonom blizu umivaonika ili posude s tekućinom
Pazite da slušalice s mikrofonom ne upadnu u umivaonik ili posudu s vodom.
 - Kada upotrebljavate slušalice s mikrofonom na kiši, snijegu ili na vlažnim lokacijama
- Nemojte ispustiti slušalice s mikrofonom ili ih izlagati mehaničkim udarcima. Tako može doći do deformacije ili oštećenja slušalica s mikrofonom što će dovesti do gubitka vodootpornosti.
- Ako se kontakti za punjenje na jedinicama slušalica s mikrofonom ili na kućištu za punjenje zaprljaju, očistite ih mekanom suhom krpom.

Čišćenje slušalica s mikrofonom

- Prašinu i prljavštinu na vanjštini slušalica s mikrofonom možete obrisati vlažnim maramicama koje sadrže običnu vodu. Nemojte upotrebljavati vlažne maramice koje sadrže alkohol, razrjeđivač, benzen itd. jer one mogu oštetiti površinski sloj slušalica s mikrofonom ili izazvati druga oštećenja.

Nemojte koristiti jedinice slušalica s mikrofonom i kućište za punjenje blizu medicinskih uređaja

- Radiovalovi mogu omesti srčane stimulatore rada i medicinske uređaje. Nemojte koristiti slušalice s mikrofonom u gužvi poput punih vlakova ili unutar medicinskih ustanova.
- Jedinice slušalica s mikrofonom i kućište za punjenje imaju magnete koji mogu utjecati na rad srčanih stimulatora rada, shuntova s promjenjivim tlakom za hidrocefalus ili drugih medicinskih uređaja. Jedinice slušalica s mikrofonom i kućište za punjenje nemojte stavljati blizu osoba s takvim medicinskim uređajima. Savjetujte se sa svojim liječnikom prije korištenja slušalica s mikrofonom ako koristite neki takve medicinske uređaje.


Držite jedinice slušalica s mikrofonom i kućište za punjenje podalje od magnetskih kartica

- Slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje imaju magnete. Ako magnetska kartica dođe blizu slušalica s mikrofonom, magnet na kartici može se oštetiti ili deaktivirati.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom

Kad završite upotrebu slušalica s mikrofonom, jedinice slušalica s mikrofonom uvijek stavite u kućište za punjenje. Zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

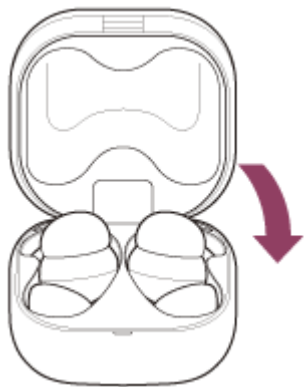

Napomena

- Ako na priključku za punjenje ostane znoj ili voda, to može onemogućiti punjenje slušalica s mikrofonom. Odmah obrišite sav znoj ili vodu na priključku za punjenje nakon uporabe. Ako se kontakti za punjenje na jedinicama slušalica s mikrofonom (A) ili kontakti za punjenje na kućištu za punjenje (B) zaprljaju, očistite ih mekanom suhom krpom.



- Pogledajte i odjeljke »[Održavanje](#)«, »[Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage](#)« i »[Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče](#)«.

Povezana tema

- [Održavanje](#)

- Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoje

5-058-504-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Održavanje

Provodite redovito održavanje slijedeći postupke navedene ispod.

1 Skinite umetak za uši.

Držite jedinicu slušalice s mikrofonom i zakrenite umetak za uši dok ga vrtite kako biste ga skinuli. Nemojte priklještit kraj umetka za uši prilikom skidanja.



2 Čistite slušalice s mikrofonom.

Čišćenje jedinica slušalice s mikrofonom

Prašinu i prljavštinu na vanjštini slušalice s mikrofonom možete obrisati vlažnim maramicama koje sadrže običnu vodu. Nemojte upotrebljavati vlažne maramice koje sadrže alkohol, razrjeđivač, benzen itd. jer one mogu oštetiti površinski sloj slušalice s mikrofonom ili izazvati druga oštećenja.


Za brisanje vode s jedinica slušalice s mikrofonom koristite mekanu suhu krpu.

Nemojte ostavljati slušalice s mikrofonom s kapljicama vode na hladnom mjestu jer se voda može smrznuti.

Čišćenje IR senzora

Ako su IR senzori prljavi (A), nošenje slušalice s mikrofonom možda neće biti otkriveno i slušalice s mikrofonom možda neće raditi pravilno.

Obrišite prljavštinu na IR senzorima (A) mekanom suhom krpom itd.

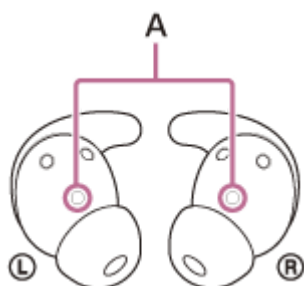

Čišćenje kontakata za punjenje


Ako strana tvar ili vlaga, poput znoja itd., ostane na kontaktima (B) slušalice s mikrofonom ili kontaktima (C) kućišta za punjenje, može doći do korozije kontakata za punjenje, što može spriječiti punjenje.

Kada završite s korištenjem slušalice s mikrofonom, nježno očistite kontakte za punjenje mekanom suhom krpom ili pamučnim štapićem.

Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu puniti, može pomoći da pokušate temeljito očistiti kontakte za punjenje.

Kontakti za punjenje koji trebaju održavanje

- Slušalice s mikrofonom

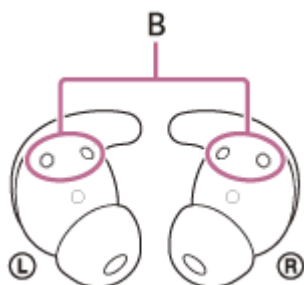

- Kućište za punjenje





Napomena

- Ne upotrebljavajte zračni otprašivač itd kako biste uklonili prašinu itd. Prašina i drugi ostaci mogu ući u rupe za izlaz zvuka i dovesti do kvara.

Čišćenje rupica za izlaz zvuka

Obrišite svu prljavštinu, uključujući ušnu smolu na rupici (D) za izlaz zvuka jedinice slušalice s mikrofonom krpom koja je navlažena vodom i dobro ocijeđena.

Uklonite prljavštinu tako da je ne gurate duboko u jedinicu slušalice s mikrofonom.

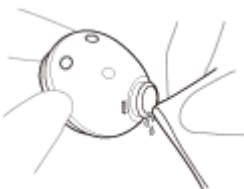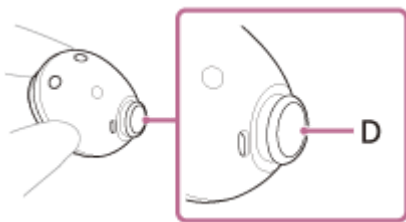

Čišćenje rupa kućišta za punjenje

Očistite rupe (E) u koje se stavljaju umetci za uši pomoću štapića s vatom itd.



Sušenje slušalica s mikrofonom

Nakon što je čišćenje dovršeno, ostavite slušalice s mikrofonom da se osuše pri sobnoj temperaturi.




Napomena

- Prilikom sušenja slušalica s mikrofonom, ako IR senzori dodiruju stol, smatrat će se da se slušalice s mikrofonom nose i punjiva baterija može se nastaviti trošiti. Postavite jedinice slušalica s mikrofonom s IR senzorima okrenutim bočno ili prema gore.

3 Postavite umetak za uši.


Čvrsto umetnite umetak za uši do kraja. Nemojte postavljati umetak za uši labavo ili nakrivljeno.

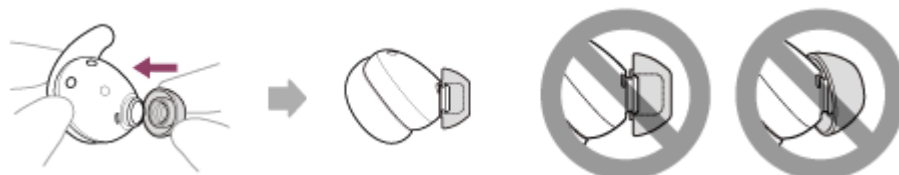


Ako umetak za uši nije u potpunosti pričvršćen, umetak za uši može se skinuti sa slušalica s mikrofonom, a time se može negativno utjecati na kvalitetu zvuka, učinke poništavanja buke i udobnost nošenja.

4 Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.

Nakon održavanja, kao i nakon čišćenja i sušenja slušalica s mikrofonom, obavezno postavite jedinice slušalica u kućište za punjenje.

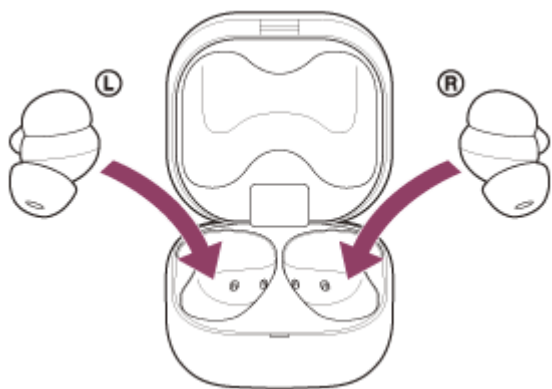

Svakako zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

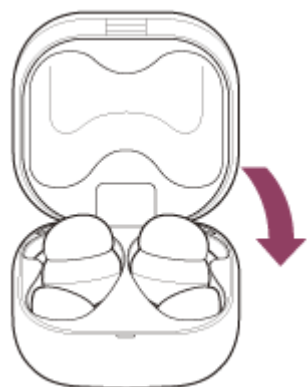

5-058-504-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage

Obavezno očistite nakon korištenja

Punjenje kad su tekućina poput vode ili znoja ili strani predmeti poput prašine zalijepljeni na USB Type-C ulaz na kućištu za punjenje ili priključku za punjenje slušalica s mikrofonom može uzrokovati nesreću poput opekline ili ozbiljnih rana uslijed požara, strujnog udara, stvaranja topline, dima ili zapaljenja. To može uzrokovati i kvar.

Izbjegavajte sljedeće situacije i budite pažljivi da ne izlažete jedinice slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje vlazi ili prljavštini.

Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče ili zaprljaju, pogledajte »[Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče](#)« i očistite ih kao što je opisano prije uporabe.

- Dodirivanje jedinica slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje bez sušenja mokrih ruku nakon obavljanja kućanskih poslova u kuhinji ili pranja ruku u kupaonici.




- Stavljanje slušalica s mikrofonom u prednji džep vlažnog odjevnog predmeta.



- Stavljanje slušalica s mikrofonom u vrećicu s hladnom plastičnom bocom.



- Proljevanje pića dok jedete ili pijete.

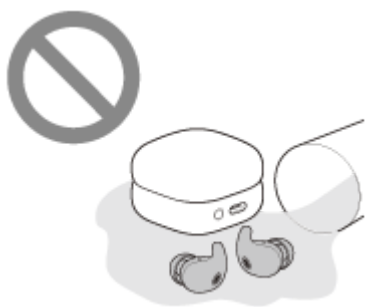

Za zaštitu jedinica slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje od oštećenja


Pažljivo držite na umu ove mjere opreza kako biste osigurali pravilno korištenje slušalica s mikrofonom.

- Ne prskajte prisilno vodu u dijelove vodova za izlaz zvuka, rupice za zrak ili u područje mikrofona jedinica slušalica s mikrofonom.
- Nemojte ostavljati mokre jedinice slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje na hladnom mjestu jer se voda može zamrznuti. Kako biste spriječili kvar, obrišite svu vodu s uređaja nakon korištenja.
- Nemojte stavljati slušalice s mikrofonom u vodu ili ih koristiti na vlažnim mjestima poput kupaonice.
- Kad se jedinice slušalica s mikrofonom smoče,

1. Za brisanje vode s jedinica slušalica s mikrofonom koristite mekanu suhu krpu.
2. Skinite umetke za uši, vodove (cijevi) za izlaz zvuka okrenite prema dolje i protresite ih nekoliko puta da voda izađe.




3. Dio s rupicama za zrak na mikrofonu okrenite prema dolje i nježno ih, približno 20 puta, udarite o suhu krpu ili sl. kako bi izašla sva nakupljena voda.

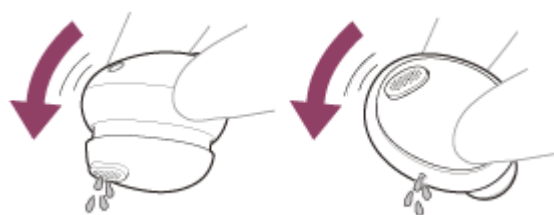

4. Ostavite slušalice s mikrofonom da se osuše pri sobnoj temperaturi.

- Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje pune dok su mokri od znoja ili sl, kontakti će za punjenje korodirati. Prije punjenja obrišite svu vlagu mekanom suhom krpom i ostavite da se osuše pri sobnoj temperaturi. Popravci u slučaju kvarova zbog nemara ne pokrivaju se besplatnim jamstvom.



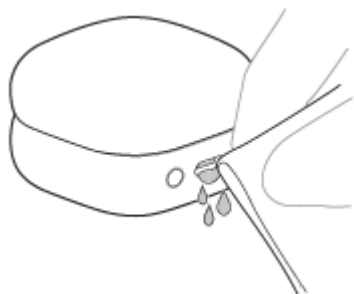

- Nemojte prati hlače ili košulje sa slušalicama s mikrofonom ili kućištem za punjenje ostavljenima u džepovima.



- Ako su slušalice s mikrofonom napuknute ili izobličene, ne upotrebljavajte ih blizu vode, ili se obratite najbližem zastupniku tvrtke Sony.

5-058-504-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče

Kad se slušalice s mikrofonom smoče

1. Za brisanje vode s jedinica slušalica s mikrofonom koristite mekanu suhu krpu.
2. Skinite umetke za uši, vodove (cijevi) za izlaz zvuka okrenite prema dolje i protresite ih nekoliko puta da voda iziđe.



3. Dio s rupicama za zrak na mikrofonu okrenite prema dolje i nježno ih, približno 20 puta, udarite o suhu krpu ili sl. kako bi izišla sva nakupljena voda.

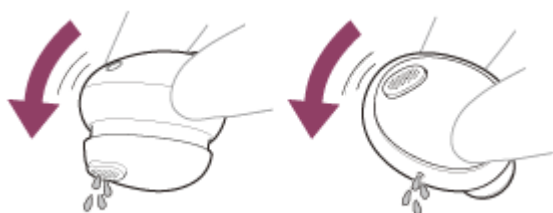

4. Ostavite slušalice s mikrofonom da se osuše pri sobnoj temperaturi.

O svojstvu vodootpornosti slušalica s mikrofonom

- Kućište za punjenje nije vodootporno.
- Ove slušalice s mikrofonom imaju oznaku vodootpornosti od IPX4 u skladu s IEC 60529 »Stupnjevi zaštite od ulaska vode (šifra IP)«, koji navode razred otpornosti na ulazak tekućina. Slušalice s mikrofonom ne mogu se koristiti u vodi. Ako se slušalicama s mikrofonom ne koristi ispravno, voda može ući u slušalice s mikrofonom i uzrokovati požar, strujni udar ili kvarove. Obratite pozornost na sljedeća upozorenja i ispravno rukujte slušalicama s mikrofonom.
IPX4: zaštićeno od prskanja vodom iz bilo kojeg smjera.
- Zvukovodi (cijevi za izlaz zvuka), rupice za zrak i područja mikrofona na slušalicama s mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni.
Ako u vodovima za izlaz zvuka, rupicama za zrak ili u području mikrofona ostanu kapljice vode, mogu se privremeno pojaviti sljedeći problemi. Međutim, nije riječ o kvaru.
 - Zvuk se teško čuje.
 - Učinak poništavanja buke je oslabljen.
 - Čuju se neobični zvukovi.
 - Teško se čuje glas tijekom telefonskih poziva.

Tekućine na koje se odnose specifikacije vodootpornosti slušalica s mikrofonom

Odnose se na:	slatku vodu, vodu iz slavine, znojenje
---------------	--

Ne odnose se na:	Tekućine koje nisu gore navedene (npr. sapunica, voda s deterdžentom, voda s kupkom, šampon, termalna voda, vruća voda, voda u bazenu, morska voda itd.)
------------------	--

Svojstva vodootpornosti slušalica s mikrofonom temelje se na mjeranjima koje je Sony proveo u gore opisanim uvjetima. Imajte na umu da kvarovi koji nastanu uslijed uranjanja u vodu uzrokovanog zlouporabom kupca nisu pokriveni jamstvom.

5-058-504-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Licenci

- Ovaj uređaj sadrži softver koji Sony koristi prema licenčnom sporazumu s vlasnikom njegovih autorskih prava. Dužni smo objaviti sadržaj toga sporazuma kupcima prema zahtjevu vlasnika autorskih prava za ovaj softver. Molimo pogledajte sljedeću URL adresu i pročitajte sadržaj licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- Upotreba oznake Made for Apple znači da je dodatna oprema osmišljena za povezivanje s proizvodom ili proizvodima tvrtke Apple naznačenima na oznaci te da razvojni inženjer potvrđuje da oprema zadovoljava standarde rada tvrtke Apple. Tvrtka Apple ne odgovara za rad ovog uređaja ni za njegovu usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim standardima.
- Mrežne usluge, sadržaj i (operativni sustav i) softver ovog proizvoda mogu biti podložni pojedinačnim uvjetima i odredbama upotrebe te u bilo kojem trenutku mogu biti promijenjeni, prekinuti ili ukinuti i mogu zahtijevati naknade, registraciju i podatke o kreditnoj kartici.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Zaštitni znaci

- Google, Android i Google Play su zaštitni znaci tvrtke Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri trgovački su znakovi za Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama i regijama.
- App Store uslužni je znak za Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama i regijama.
- IOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim državama i koristi se pod licencom.
- Microsoft i Windows registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi za Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
- Amazon, Alexa i svi povezani logotipi zaštitni su znaci tvrtke Amazon.com, Inc. ili njenih podružnica.
- Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je upotreba takvih oznaka od strane Sony Group Corporation te nejdinih podružnica licencirana.
- USB Type-C® i USB-C® su registrirani zaštitni znaci tvrtke USB Implementers Forum.
- LDAC i logotip LDAC trgovački su znakovi za Sony Group Corporation ili njegove podružnice.
- »DSEE« i »DSEE Extreme« trgovački su znakovi ili registrirani trgovački znakovi za Sony Group Corporation ili njegove podružnice.
- Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika. Nadalje, ™ i ® ne spominju se u ovom priručniku.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Web-stranice korisničke podrške

Za kupce u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za kupce u europskim državama:

<https://www.sony.eu/support>

Za kupce u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za kupce u drugim državama i regijama:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Popravak modela mramornog dizajna

Uzorak ovog proizvoda u boji je jedinstven. Kad se proizvod pošalje na popravak, bit će zamijenjen proizvodom s uzorkom u boji koji se razlikuje od onoga na proizvodu koji ste kupili.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Rješavanje problema

Ako imate bilo kakvih problema, pridržavajte se postupka opisanog u nastavku.

1. Stavite jedinice slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje, zatvorite poklopac kućišta za punjenje, a zatim izvadite jedinice slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.



2. Ponovno pokrenite uređaj koji se povezuje, na primjer svoje računalo ili pametni telefon.



3. Pristupite stranici za podršku tvrtke Sony putem izbornika aplikacije »Sony | Sound Connect« kako biste pretražili uzrok i rješenje problema ili provjerite stranicu za podršku u nastavku.
<https://www.sony.net/support/WF-LS910N/>



4. Vratite slušalice s mikrofonom na izvorne postavke.



5. Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.



6. Ako problem još uvijek nije riješen, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.

Povezana tema


- [Punjenje](#)
- [Web-stranice korisničke podrške](#)
- [Resetiranje slušalice s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Resetiranje slušalica s mikrofonom

Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu uključiti ili se njima ne može rukovati ni ako su uključene, resetirajte slušalice s mikrofonom.


1 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim.

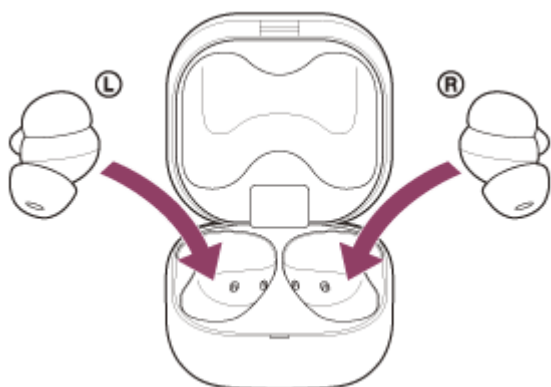

2 Pritisnite i držite pritisnutim gumb za vraćanje na izvorne postavke na pozadini kućišta za punjenje oko 20 sekundi ili dulje.

Nakon otprilike 15 sekundi, lampica (narančasta) na kućištu za punjenje treperi oko 5 sekundi.

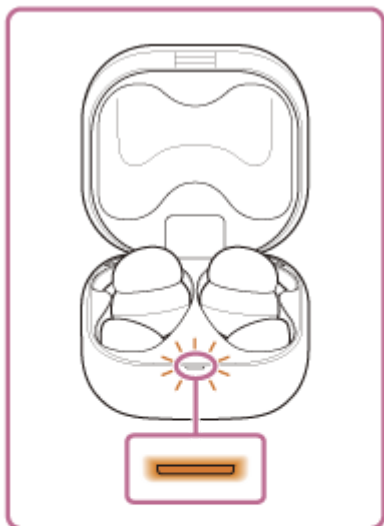

Potom se lampica na kućištu za punjenje isključuje i slušalice s mikrofonom će se resetirati.

Napomena

- Ne skidajte prst s tipke za resetiranje na kućištu za punjenje dok lampica (narančasta) treperi. Ako skinete svoj prst, slušalice s mikrofonom mogle bi se inicijalizirati.

3 Provjerite je li lampica isključena, zatim otpustite prst.

Informacije o uparivanju i ostale postavke ostaju iste.

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom kako biste vratili tvorničke postavke.

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis o tome kako provesti vraćanje na izvorne postavke (zvučno objašnjenje nije dostupno).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0079/h_zz/

Povezana tema

- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)


5-058-504-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.


1 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim.

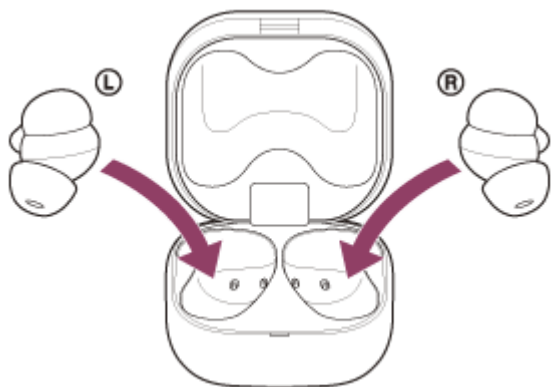

2 Pritisnite i držite pritisnutom gumb za inicijalizaciju na pozadini kućišta za punjenje oko 15 sekundi ili dulje.

Nakon otprilike 15 sekundi, lampica (narančasta) na kućištu za punjenje treperi oko 5 sekundi.

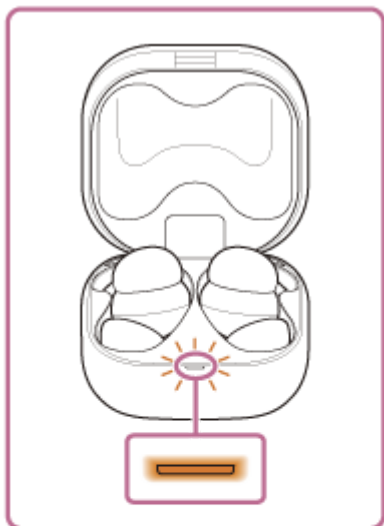

3 Otpustite prste unutar 5 sekundi nakon što počne treptati (narančasta) lampica na kućištu za punjenje.

Kad je inicijalizacija dovršena, lampica (zelena) na kućištu za punjenje trepće 4 puta.



Ta radnja resetira postavke glasnoće i dr. na tvorničke postavke, te briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite. Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon inicijalizacije, obratite se najbližem zastupniku tvrtke Sony.

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis o tome kako provesti inicijalizaciju (zvučno objašnjenje nije dostupno).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0080/h_zz/

Savjet

- Slušalice s mikrofonom možete inicijalizirati i aplikacijom »Sony | Sound Connect«.

Napomena

- Ako preostalo stanje napunjenosti baterije kućišta za punjenje nije dovoljno, inicijalizacija slušalica s mikrofonom neće započeti. Napunite kućište za punjenje.
- Ako lampica (zelena) na kućištu za punjenje ne bljeska četiri puta nakon izvođenja koraka 3, slušalice s mikrofonom nisu inicijalizirane. Pokušajte ponovno od koraka 2.
- Ako ste ažurirali softver nakon kupnje slušalica s mikrofonom, softver ostaje ažuriran čak i ako inicijalizirate slušalice s mikrofonom.
- Ako slušalice s mikrofonom inicijalizirate kako biste ih vratili na tvorničke postavke nakon što ste promijenili jezik glasovnog vođenja, jezik se neće vratiti na tvorničke postavke.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
LinkBuds Fit

Specifikacije

Slušalice s mikrofonom

Izvori napajanja:

DC 5 V (Upotreba komercijalno dostupnog USB adaptera za izmjeničnu struju)
Upotreba ugrađenih litij-ionskih baterija (Radni napon proizvoda: DC 3,85 V)

Radna temperatura:

Od 0 °C do 40 °C

Vrijeme punjenja:

Pribl. dva sata (slušalice s mikrofonom)
Pribl. tri sata (kućište za punjenje)

Napomena

- Sati punjenja mogu se razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe.

Temperatura punjenja:

Od 5 °C do 35 °C

Masa:

Pribl. 4,9 g × 2 (slušalice s mikrofonom (uključujući umetke za uši (M), odgovarajuće nosače))
Pribl. 41 g (kućište za punjenje)

Specifikacije komunikacije

Komunikacijski sustav:

Bluetooth specifikacija verzije 5.3

Izlaz:

Bluetooth specifikacija klase snage 1

Maksimalni doseg komunikacije:

Zračnom linijom pribl. 10 m ¹⁾

Frekvencijski pojas:

Pojas od 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilni Bluetooth profili ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Podržani kodek ³⁾:

SBC

AAC
LDAC
LC3

Raspon prijenosa (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (frekvencija uzorkovanja LDAC 96 kHz, 990 kb/s)

- 1) Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su prepreke između uređaja, magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema, izvedba antene, operacijski sustav, softverska aplikacija itd.
- 2) Standardni Bluetooth profili označavaju svrhu Bluetooth komunikacije među uređajima.
- 3) Kodek: Format kompresije i konverzije audiosignala

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Kompatibilni modeli uređaja iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generacija)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generacija)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7. generacija)
(od travnja 2024.)