

SONY

Súgóútmutató

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit



Modell: YY2975

Üzembe helyezési útmutató

A megfelelő illeszkedés biztosítása

[A headset viselése](#)

 [A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése](#)

Csatlakozzon az alkalmazáshoz a még jobb szórakozás és kényelem érdekében

Az eszközön számos hasznos funkció található.

Töltse le a „Sony | Sound Connect” alkalmazást, és hozza ki a legtöbbet eszközeiből.



Sound Connect



Download

Használatba vétel



1

A headset viselése



Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetegységet, hogy a legjobb gumiharanghoz igazítsa a pozícióját.
Ezután illessze a fültámaszt a fülkagyló felső részébe.

2

BLUETOOTH®-kapcsolat létrehozása



Amikor eltávolítja a headsetegységeket a töltőtokból, bekapcsolódik a headset.
Kövessen a letöltött „Sony | Sound Connect” alkalmazás utasításait.

3

A headset működtetése



Koppintson a headset viselése közben a headset egységre vagy a fül közelében lévő területre (kiterjesztett koppintás).

Bal oldal

●● (Koppintson kétszer): A zajszűrés funkció és a környezeti hang üzemmód közötti váltáshoz
●●● (Koppintson háromszor): Quick Access (beállítás szükséges a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban)

●●●●●... (Legalább 5-szöri koppintás): A hangerő csökkentése

Jobb oldal

●● (Koppintás kétszer): Lejátszás/szünet

●●● (Koppintás háromszor): Ugrás a következő zeneszám elejére

●●●●●... (Legalább 5-szöri koppintás): A hangerő növelése

Kapcsolódó információk

[Bluetooth-kapcsolat manuális létrehozása](#)

[A headset töltése](#)

Kezdeti lépések

[A Bluetooth funkcióval végezhető műveletek](#)

[A hangos útmutatás bemutatása](#)

Mellékelt tartozékok

[Mellékelt tartozékok](#)

[A gumiharangok cseréje](#)

Részegységek és kezelőszervek

[A részek helye és funkciója](#)

[A jelzőfényről](#)

A headset viselése

[A headset viselése](#)

[Csak egy headsetegység használatával](#)

A headset használata

[Tudnivalók a kiterjesztett koppintásról](#)

[Az Quick Access használata](#)

Áramellátás/töltés

[Töltés](#)

[Rendelkezésre álló üzemidő](#)

[Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

[A headset bekapcsolása](#)

[A headset kikapcsolása](#)

Csatlakoztatás

[Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)

Egyszerű beállítás az alkalmazás segítségével

[Csatlakozás a „Sony | Sound Connect” alkalmazással](#)

Android rendszerű okostelefon

[Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)

[Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása az LE Audio használatával](#)

[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)

iPhone (iOS-eszközök)

[iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)

[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)

Számítógépek

[Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 11\)](#)

[Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)

[Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)

[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)

[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)

[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)

Egyéb Bluetooth-eszközök

[Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása](#)

[Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)

Többpontos kapcsolat

[A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz \(többpontos kapcsolódás\)](#)

[Hanglejátszás váltása több eszköz között az „audiokapcsoló” használatával](#)

[A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Zenehallgatás

Zenehallgatás Bluetooth-kapcsolaton keresztül

[Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

[Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)

[A 360 Reality Audio](#)

[Zökkenőmentes lejátszás hangszórókkal \(Auto Switch\)](#)

Zajszűrés funkció

[Mi a zajszűrés?](#)

[A zajszűrés funkció használata](#)

[A zajszűrés funkció teljesítményének automatikus optimalizálása a viselő és a használati környezet igényeinek megfelelően \(automatikus NC optimalizáló\)](#)

A környezet hangjainak hallgatása

[A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\).](#)

[A környezeti hang rögzítési szintjének automatikus beállítása a környezeti zajszintnek megfelelően \(automatikus környezeti hang\).](#)

[Beszélgetés a headset viselése közben \(Speak-to-Chat\)](#)

Hangminőség üzemmód

[A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

[Támogatott kodekek](#)

[A DSEE Extreme funkció](#)

Telefonhívások

[Hívás fogadása](#)

[Hívás kezdeményezése](#)

[Funkciók telefonhívás közben](#)

[Videóhívás kezdeményezése számítógépen](#)

A hangos segéd funkció használata

[A hangvezérlés használata](#)

[A Google Assistant használata](#)

[Az Amazon Alexa használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Google app\) használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Siri\) használata](#)

Az alkalmazások használata

[Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

[A „Sony | Sound Connect” alkalmazás telepítése](#)

[Támogatási információk elérése a „Sony | Sound Connect” alkalmazásból](#)

[A szoftver naprakészen tartása \(a headset kényelmes használatához\).](#)

Mit tehet a partnerek szolgáltatásaival

[Mit tehet a partnerek szolgáltatásaival](#)

Fontos információ

[Óvintézkedések](#)

[A headset használatának befejeztével](#)

[Karbantartás](#)

[A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése](#)

[Ha a headsetegység vagy a töltőtok vizes lesz](#)

[Engedélyek](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

[Ügyfél-támogatási webhelyek](#)

[Márványozott dizájnú modell javítása](#)

Hibaelhárítás

[Hibaelhárítás](#)

[A headset alaphelyzetbe állítása](#)

[A headset gyári értékekre állítása](#)

Műszaki adatok

[Műszaki adatok](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

A Bluetooth funkcióval végezhető műveletek

A headset Bluetooth vezeték nélküli technológiát használ, amely az alábbiakat teszi lehetővé.

Zenehallgatás

Vezeték nélkül hallgathat zenét okostelefonról, zenelejátszóról vagy egyéb készülékekről.



Telefonálás

A készüléket kihangosítóként használva kezdeményezhet és fogadhat hívásokat úgy, hogy okostelefonja vagy mobiltelefonja a táskájában vagy a zsebében van.



Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

A hangos útmutatás bemutatása

A gyári beállítások szerint a headset viselésekor angol nyelvű hangos útmutatást fog hallani a headseten keresztül. A hangos útmutatás tartalmának ismertetése zárójelben szerepel.

A „Sony | Sound Connect” alkalmazással módosíthatja a hangos útmutatás nyelvét, be-/kikapcsolhatja a hangos útmutatást, és beállíthatja a hangos útmutatás hangerejét.

- Amikor automatikusan párosítási módba lép a headsetegységek vásárlás utáni első fülbe helyezésével, vagy a headset inicializálása után (amikor nincs párosítási információ a headsetben) / Amikor manuálisan lép párosítási módba és a headsetegységeket a fülbe helyezi: „Pairing” (Párosítás)
- Amikor a headset akkumulátorának energiaszintje alacsony: „Low battery” (Az akkumulátor merülóban van)
- A headset alacsony akkumulátortöltöttség miatti automatikus kikapcsolásakor: „Battery is empty” (Az akkumulátor lemerült)
- Ha a hangvezérlés használatával tájékozódik az akkumulátor töltöttségéről: „Battery about XX %” (Töltöttség: kb. XX %) (Az „XX” érték a hozzávetőleges fennmaradó töltöttségi szintet mutatja. Körülbelüli becslésnek érdemes tekinteni.) / „Battery fully charged” (Teljesen feltöltve)
- A hangos útmutatás hangerejének beállításakor: „Voice guidance test” (Hangos útmutatás tesztje)
- Ha a Google™ Assistant még a Google Assistanthez rendelt headset egység működtetésekor sem érhető el a headsethez csatlakoztatott okostelefonon: „The Google Assistant is not connected” (A Google Assistant nincs csatlakoztatva)
- Ha az Amazon Alexa még az Amazon Alexa funkcióhoz rendelt headset egység működtetésekor sem érhető el a headsethez csatlakoztatott okostelefonon: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (A mobilkészíték nincs csatlakoztatva, vagy meg kell nyitni az Alexa alkalmazást, és újra kell próbálkozni)
- Amikor a Hangsegédet működteti, mialatt LE Audio módban csatlakozik: „The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.” (A hangsegéd nem érhető el. Nyissa meg a Sound Connect alkalmazást, és ellenőrizze a hangsegéd beállításait.)
- A Classic Audio kapcsolatról a LE Audio kapcsolatra való váltáskor a „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatával: „Multipoint connection has been disabled. Please open the Sound Connect and check the Connect to 2 devices simultaneously settings.” (A többpontos kapcsolat le van tiltva. Nyissa meg a Sound Connect alkalmazást, és ellenőrizze a 2 eszköz egyidejű csatlakoztatásának beállításait.)
- Ha a Quick Access nem érhető el, mert a Service Link ki van kapcsolva: „Launch the Sound Connect to activate the Service Link.” (Indítsa el a Sound Connect alkalmazást a Service Link aktiválásához.)
- Ha nem indul el a megfelelő alkalmazás a Quick Access funkcióhoz hozzárendelt headset egység használatakor: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (A Quick Access funkcióhoz rendelt alkalmazás nem indul el a mobilkészítőn)
- Amikor a Quick Access funkciót működteti, mialatt LE Audio módban csatlakozik: „The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.” (A Quick Access funkció nem érhető el. Nyissa meg a Sound Connect alkalmazást, és ellenőrizze a Quick Access beállításokat.)
- A Biztonságos hangerőszabályzás indulásakor: „The [Safe volume control] limits the volume.” (A [Safe volume control] korlátozza a hangerőt.)
- Ha az energiatakarékos üzemmód be van kapcsolva: „Energiatakarékos üzemmód”
- Ha hangvezérlés nem ismeri fel a parancsot, miután felismerte az ébresztési szót: „Sajnálom, a parancs nem felismerhető”
- Ha hangvezérlés felismeri az „Assistant” funkciót, de a hangsegéd funkció nem aktiválódik: „A mobile device on which the voice assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the voice assistant settings.” (A mobilkészítőn lévő hangsegéd nem reagál. Ellenőrizze a beállításait.)

Megjegyzés

- A hangos útmutatás nyelvének módosítása körülbelül 20 percet vesz igénybe.

- Ha a hangos útmutatás nyelvének módosítása után a headset inicializálásával visszaállítja a gyári beállításokat, a nyelv nem áll vissza a gyári beállításra.
- Ha a hangos útmutatás a hangos útmutatás nyelvének módosítása, illetve a headset szoftverének frissítése után sem hallható, helyezze a headsetegységeket a töltőtokba, zárja le a fedelet a kikapcsolásukhoz, majd távolítsa el a headsetegységeket a töltőtökből az újbóli bekapcsoláshoz.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Mellékelt tartozékok

A csomag kinyitása után ellenőrizze, hogy a listán szereplő összes tétel megtalálható-e a csomagban. Ha ezen tételek valamelyike hiányzik, lépjen kapcsolatba a viszonteladójával.

A () zárójeles számok az adott tétel mennyiségét mutatják.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset (1)

USB Type-C® kábel (USB-A-ról USB-C®-re) (1)



Lágyan illeszkedő gumiharang a(z) LinkBuds Fit fülhallgatóhoz (SS/S/M/L mindegyikből 2)

- A megvásárolt headset bal és jobb oldali egységére M méretű gumiharangok vannak felhelyezve. A gumiharangok mérete a gumiharangok belsején található méretjelölés alapján határozható meg.




SS méret: SS

S méret: S

M méret: M

L méret: L

Töltőtök (1)

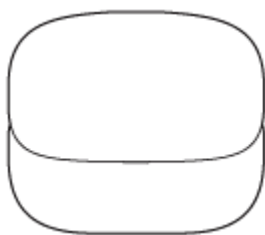

Dokumentumok (1 készlet)

Megjegyzés

- Ha a gumiharangok sérültek és cserére szorulnak, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

A gumiharangok cseréje

A megvásárolt headset bal és jobb oldali egységére M méretű gumiharangok vannak felhelyezve.

Ha a gumiharangok mérete nem illik a hallójáratba, vagy nem megfelelően viseli a headsetet a fülében, előfordulhat, hogy a koppintási műveletek vagy a Speak-to-Chat beszédfelismerés nem működik megfelelően, illetve romolhat a hangminőség, a hangerő, a zajszűrés eredményessége vagy a hívások minősége.

Ha ezen jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálkozzon a következőkkel.

- Válasszon más méretű gumiharangot, amely szorosabban illeszkedik a fülébe. Amikor más méretű gumiharangra vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. Előfordulhat, hogy a jobb és a bal fülben eltérő a gumiharang megfelelő mérete.
- A „Sony | Sound Connect” alkalmazás segítséget nyújt a legmegfelelőbb gumiharangok kiválasztásában, hogy optimális zajszűrési hatást, hangminőséget stb. érhessen el.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet a füleiben. Úgy viselje a headsetet, hogy a gumiharang legjobban illeszkedjen.

Tipp

- A megfelelő gumiharang kiválasztását segítő funkció azt méri, mennyire illeszkednek légmentesen a gumiharangok, illetve hogy a headsetegységek helyesen vannak-e behelyezve a fülbe. Válassza ki a kényelmesen illeszkedő méretet.

Lágyan illeszkedő gumiharang a(z) LinkBuds Fit fülhallgatóhoz

A megvásárolt headset bal és jobb oldali egységére M méretű gumiharangok vannak felhelyezve.

A gumiharangok mérete a gumiharangok belsején található méretjelölés alapján határozható meg.



SS méret: SS


S méret: S

M méret: M

L méret: L


1 Távolítsa el a gumiharangot.

Fogja meg a headsetegységet, és a gumiharangot elforgatva húzza ki.
Ne csípje össze a gumiharang végét, amikor eltávolítja.

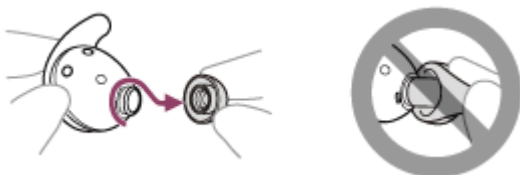

2 Helyezze fel a gumiharangot.

Nyomja a gumiharangokat szorosan a headset hangvezetőire (hangkimeneti cső) úgy, hogy a gumiharang fedje a hangvezető belső végét. Ne csatlakoztassa lazán vagy ferdén a gumiharangot.

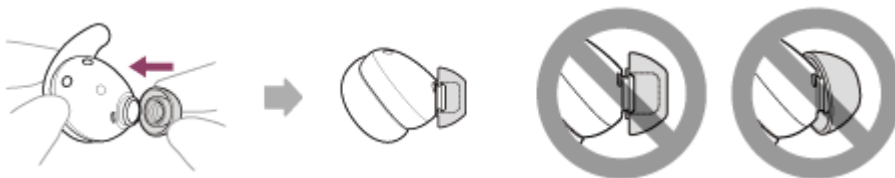

Ha a gumiharang nincs teljesen felhelyezve, a gumiharang lejöhet a headsetről, és romolhat a hangminőség, a zajszűrő hatás és a viselhetőség.


Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

5-058-503-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

A részek helye és funkciója


Headset

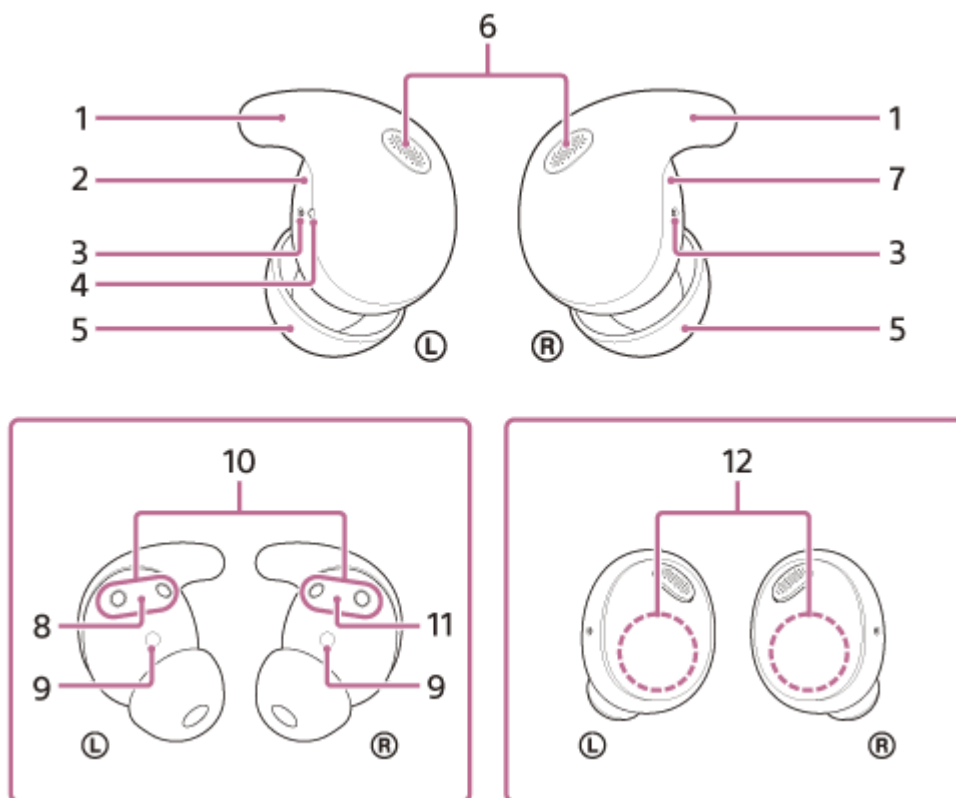

1. Fültámasz (bal, jobb)
2. L (bal oldali) egység
3. Levegőnyílások (bal, jobb)
4. Kitapintható pont
A bal oldali fültámaszon egy kitapintható pont található.
5. Gumiharangok (bal, jobb)
6. Mikrofonok (bal, jobb)
Érzékelik a hangját telefonhívás közben vagy Speak-to-Chat üzemmódban, és érzékelik a környezeti hangokat a zajszűrési funkció vagy a környezeti hang üzemmód használatakor.
7. R (jobb oldali) egység
8. Ⓛ (bal) jelzése
9. IR-érzékelők (bal, jobb)
10. Töltőcsatlakozók (bal, jobb)
11. Ⓜ (jobb) jelzése

12. Beépített antennák (bal, jobb)

Töltőtök

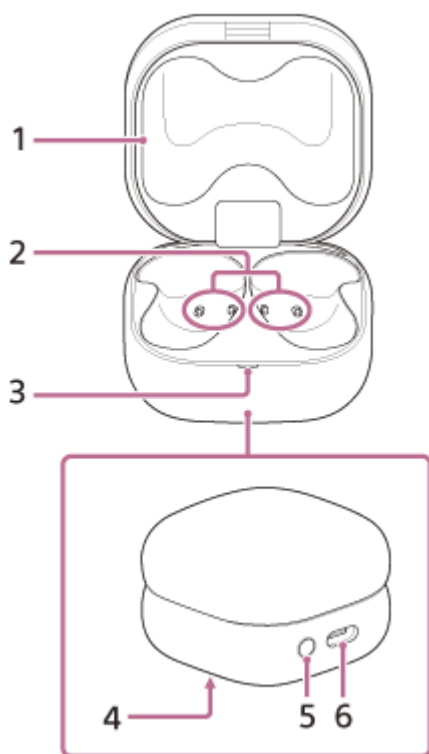

1. Fedél

2. Töltőcsatlakozók (bal, jobb)

3. Jelzőfény (zöld, narancs, kék)

A headsetegységek és a töltőtök akkumulátorának töltöttségi szintjét, a töltési állapotot vagy pedig a párosítási üzemmód állapotát jelzi.

4. Sorozatszám

A töltőtök alján található.

5. Párosítás/visszaállítás/inicializálás gomb

A headset párosítási üzemmódjának, visszaállításának vagy inicializálásának bekapcsolására szolgál.

6. USB Type-C port

A mellékelt USB Type-C kábellel csatlakoztassa a töltőtököt egy számítógéphez vagy egy váltakozó áramú fali aljzathoz egy kereskedelmi forgalomban kapható hálózati USB-adapteren keresztül a headset és a töltőtök egyidejű feltöltéséhez.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényről](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
LinkBuds Fit

A jelzőfényről

A headset/töltőtok különböző állapotait a töltőtök jelzőfényének segítségével ellenőrizheti.

● : Zölden világít / ● : Narancssárgán világít / ● : Kéken világít / -: Kikapcsol

Az akkumulátor energiaszintjének jelzése

Amikor a headset mindkét egysége a töltőtökben van: a bal és jobb oldali headsetegység közül az alacsonyabb energiaszintű headsetegység akkumulátor-energiaszintjét mutatja.

Amikor csak a headset egyik egysége van a töltőtökben: a töltőtökben lévő headsetegység akkumulátor-energiaszintjét mutatja.

Amikor egyik headset egység sincs a töltőtökben: a töltőtök akkumulátor-energiaszintjét mutatja.

Amikor a töltőtök fedelét kinyitja vagy becsukja, vagy kihúzza az USB Type-C kábelt a töltés befejezése után, a jelzőfény az akkumulátor energiaszintjétől függően a következőképpen világít.

- Ha a headsetegységek a töltőtökben vannak, és a headsetegységek hátralévő akkumulátor-üzemideje 95% vagy nagyobb / Ha a headsetegységek nincsenek a töltőtökben, és a töltőtök hátralévő akkumulátor-üzemideje 31% vagy nagyobb
 - - - - - (kb. 6 másodpercig zölden világít)
- Ha a headsetegységek a töltőtökben vannak, és a headsetegységek hátralévő akkumulátor-üzemideje 94% és 1% közötti / Ha a headsetegységek nincsenek a töltőtökben, és a töltőtök hátralévő akkumulátor-üzemideje 30% és 1% közötti
 - - - - - (kb. 6 másodpercig narancssárgán világít)
- Ha a headsetegységek a töltőtökben vannak, és a headsetegységek hátralévő akkumulátor-üzemideje 1% alatti / Ha a headsetegységek nincsenek a töltőtökben, és a töltőtök hátralévő akkumulátor-üzemideje 1% alatti
 - - - - - (kikapcsol)

Ha a headsetegységeket kiveszi a töltőtökből, vagy ha a headsetegységek a töltőtökben vannak, a jelzőfény a következőképpen világít az akkumulátor energiaszintjétől függően.

- Ha a headsetegységek a töltőtökben vannak, és a headsetegységek hátralévő akkumulátor-üzemideje 95% vagy nagyobb / Ha a headsetegységek nincsenek a töltőtökben, és a töltőtök hátralévő akkumulátor-üzemideje 31% vagy nagyobb
 - - - - - (kb. 3 másodpercig zölden világít)
- Ha a headsetegységek a töltőtökben vannak, és a headsetegységek hátralévő akkumulátor-üzemideje 94% és 1% közötti / Ha a headsetegységek nincsenek a töltőtökben, és a töltőtök hátralévő akkumulátor-üzemideje 30% és 1% közötti
 - - - - - (kb. 3 másodpercig narancssárgán világít)
- Ha a headsetegységek a töltőtökben vannak, és a headsetegységek hátralévő akkumulátor-üzemideje 1% alatti / Ha a headsetegységek nincsenek a töltőtökben, és a töltőtök hátralévő akkumulátor-üzemideje 1% alatti
 - - - - - (kikapcsol)

Töltési állapot

- A headsetegység töltése közben/a töltőtök töltése közben
 (narancssárgán világít)

- Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, amikor tölteni kezdi a headsetegységet vagy a töltőtokot
 - - - - - (narancssárgán világít kb. 1 percig, majd kialszik)
- Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődik, és a töltés befejeződik
 - - - - - (kikapcsol)
- Töltés során, amikor felnyitja vagy lezárja a töltőtok fedelét/ amikor a headsetegységet a töltőtokba teszi vagy kiveszi a töltőtokból
 - - - - -  (a töltés során narancssárgán világít, körülbelül 0,5 másodpercre kikapcsol, majd ismét narancssárgán világít)
- Rendellenes töltési hőmérséklet
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (kb. 1 másodperces időközzel narancssárgán kétszer egymás után felvillan)
- Ha hiba történik a headset töltése közben, és a headset nem töltődik / Ha a headsetet a töltőtokba helyezte, a bal és a jobb oldalát felcserélve
 - -  - -  - -  - -  - - (kb. 0,5 másodperces időközzel narancssárgán lassan villog)
- A bal és a jobb headsetegység rendellenes kombinációja
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (kb. 1,3 másodperces időközzel narancssárgán 3 alkalommal egymás után felvillan)

Bluetooth-kapcsolat állapota

- Párosítás üzemmód
  - - - - -   - - - - - (egymás után kétszer kéken felvillan)
- Kapcsolódási folyamat befejezve
     ... (10 alkalommal kéken felvillan)
 Azt jelzi, ha egy vagy mindkét headsetegység a töltőtokban van.

Egyéb

- Amikor a töltőtok fedele nyitva van a szoftver automatikus frissítésekor
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (kb. 0,6 másodperces időközzel egymás után felvillan narancssárga és kék színnel villog)
- Visszaállítás indításának előkészítése / inicializálás indításának előkészítése
 - - -  - - -  - - - (a töltőtok hátulján található reset/inicializálás gomb első megnyomása után kb. 15 másodperc múlva 5 másodpercig kb. 0,7 másodperces időközökkel narancssárga színnel villog)
 További részletekért lásd: „[A headset alaphelyzetbe állítása](#)” vagy „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.
- Inicializálás befejezve
 -  -  -  (4 alkalommal zölden felvillan kb. 0,3 másodperces időközzel)
 További részletekért lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Tipp

- Viseléskor a headset különböző állapotait az értesítési hang vagy a hangos útmutatás segítségével ellenőrizheti.

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)
- [A szoftver naprakészen tartása \(a headset kényelmes használatához\)](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)


- A headset gyári értékekre állítása
- A hangos útmutatás bemutatása

5-058-503-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

A headset viselése


1 Helyezze a füléibe a headset egységeit.

A headsetegységeket úgy vegye fel, hogy az ① (bal) jelzésű a bal fülében, az ② (jobb) jelzésű pedig a jobb fülében legyen. A bal oldali headsetegységen egy kitapintható pont (A) található.

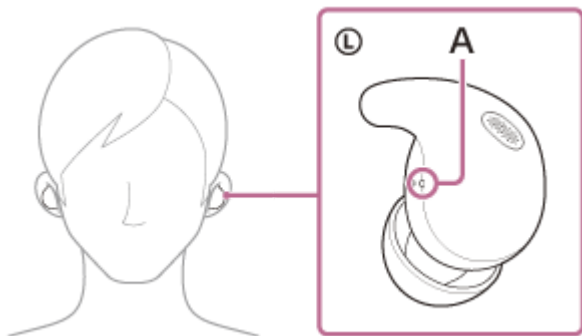


2 Állítsa be úgy a headset egységeit, hogy kényelmesen illeszkedjenek a fülébe.

Csavarja el a headsetegységet, hogy a legjobb gumiharanghoz igazítsa a pozícióját.

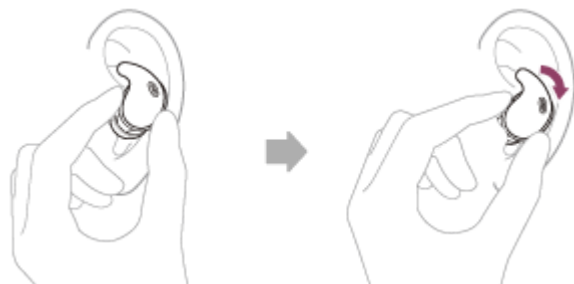

3 Illessze a fültámaszt (B) a fülkagyló felső részébe (C).

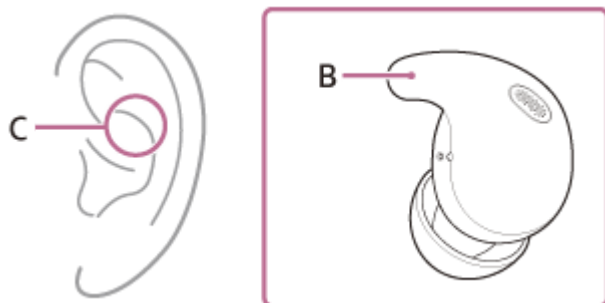

Tipp

- Amikor a headset egységet a fülébe helyezi, vagy beállítja a headset egység pozícióját, akkor a headset egység tartásáról a 2. lépésnél lévő ábráról tájékozódhat.

Megjegyzés

- Ne csipje össze vagy takarja el a kezével a bal és jobb oldali headsetegységeken lévő mikrofonok közelében lévő headset részeket. Elképzelhető, hogy olyan funkciók, mint a zajszűrési funkció vagy a környezeti hang üzemmód nem működnek megfelelően, vagy a headsetegység sípoló hangot (visszacsatolás) ad ki. Ilyen esetekben vegye el a kezét stb. a bal és a jobb oldali mikrofonról.

A megfelelő hangminőség, hangerő és hívásminőség és a zajszűrési funkció hatékony működésének előfeltételei

Ha a gumiharangok mérete nem illik a hallójáratba, vagy nem megfelelően viseli a headsetet a fülében, előfordulhat, hogy a koppintási műveletek vagy a Speak-to-Chat beszédfelismerés nem működik megfelelően, illetve romolhat a hangminőség, a hangerő, a zajszűrés eredményessége vagy a hívások minősége.

Ha ezen jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálkozzon a következőkkel.

- Válasszon más méretű gumiharangot, amely szorosabban illeszkedik a fülébe. Amikor más méretű gumiharangra vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. Előfordulhat, hogy a jobb és a bal fülben eltérő a gumiharang megfelelő mérete.
- A „Sony | Sound Connect” alkalmazás segítséget nyújt a legmegfelelőbb gumiharangok kiválasztásában, hogy optimális zajszűrési hatást, hangminőséget stb. érthessen el.
- A 2. lépés alapján ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet. Úgy viselje a headsetet, hogy a gumiharang legjobban illeszkedjen.

Tipp

- A megfelelő gumiharang kiválasztását segítő funkció azt méri, mennyire illeszkednek légmentesen a gumiharangok, illetve hogy a headsetegységek helyesen vannak-e behelyezve a fülbe. Válassza ki a kényelmesen illeszkedő méretet.

A headset felhelyezések és eltávolítások

A gyári beállítások szerint a beépített érzékelők észlelik, amikor a headsetet a fülbe helyezik vagy kiveszik, így lehetségessé válik a zenelejátszás szüneteltetése és újraindítása, illetve a koppintási műveletek észlelésének vezérlése és a hangos útmutatások vezérlése.

A headset viselésekor

- A headsetre vagy a fül körüli területre történő koppintással zenét játszhat le, hívásokat indíthat és fogadhat stb.
- A műveletnek és az állapotnak megfelelő értesítést vagy hangos útmutatást fog hallani.

A headset levételekor

- Ha úgy hallgat zenét, hogy a headset mindkét egysége a fülében van, a zenelejátszás szünetel, ha az egyik vagy mindkét egységet kiveszi. Ha az eltávolított headsetet újra felhelyezi, a headset folytatja a zenelejátszást.
- Ha a töltőtokból való kivétel után 15 percig nem helyezi a fülébe a headsetegységeket, a headset automatikusan kikapcsol az energiatakarékosság érdekében. A headsetet a fülébe való behelyezéssel kapcsolhatja be.
- Annak érdekében, hogy a headset ne reagáljon helytelenül, nem fog tudni zenét lejátszani, hívásokat indítani és fogadni vagy más műveleteket végrehajtani, amikor nem viseli a fülében a headsetet, és rákoppint.

Tipp

- Csak az egyik headsetegység viselésekor is játszhat le zenét, indíthat és fogadhat hívásokat stb.
- A „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatával módosíthatja az automatikus zenemegállítást és -újraindítás beállítását vagy a headset automatikus kikapcsolását.
- Ha a fültámasz leesik, az alábbi URL segítségével helyezze vissza.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/2801/acc/>

Kapcsolódó témák

- [A gumiharangok cseréje](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)


- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

5-058-503-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
LinkBuds Fit

Csak egy headsetegység használatával

Megteheti, hogy csak az egyik headsetegységet távolítja el a töltőtokból, és külön használja. Ilyen esetben csak a töltőtokból kivett headsetegység kapcsolódik be.

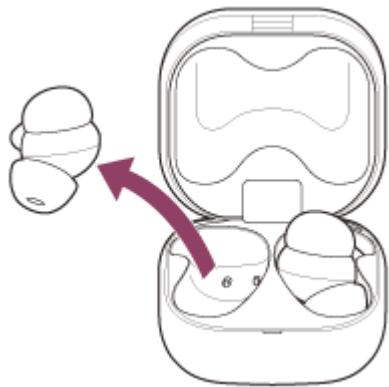

A másik headsetegység behelyezésekor

A kapcsolat automatikusan létrejön a bal és jobb headsetegység között, így a zenét vagy más hangot mindkét headsetegységen hallhatja.

Funkciók hozzárendelése a headset bal és jobb oldali egységéhez

Előfordulhat, hogy az éppen viselt headset egységen a gyári beállítások szerint egyes funkciók nem érhetők el. Ebben az esetben a „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatával módosíthatja a headset bal és jobb oldali egységeinek hozzárendelt funkcióit.

Tipp

- Ha csak az egyik headsetegységet használja, akkor is lejátszhat zenét az éppen viselt egységgel.
- Ha csak az egyik headsetegységet viselve játszik le zenét vagy más sztereó hangot, a jobb és bal oldali csatornák összevonásával monó hangzást fog hallani (csak Classic Audio csatlakozás esetén).
- Akkor is folytathat kihangosított hívást, ha csak ez egyik headsetegységet viseli. A bejövő hívásokat a viselt headsetegységen fogadhatja. Ha a másik headsetegységet a másik fülébe helyezi, miközben az egyiket beszél, a hívást mindkét headsetegységgel folytathatja.
- A Google Assistant a bal vagy jobb oldali headsetegységhez is hozzárendelhető. Ha a Google Assistant hozzá van rendelve a headsethez, és csak egy headsetegységet kíván használni, használja azt, amelyhez a Google Assistant hozzá van rendelve.
- Az Amazon Alexa a headset bal vagy jobb oldali egységéhez is hozzárendelhető. Ha az Amazon Alexa hozzá van rendelve a headsethez, és csak egy headsetegységet kíván használni, használja azt, amelyhez az Amazon Alexa hozzá van rendelve.

Kapcsolódó témák

- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Tudnivalók a kiterjesztett koppintásról

A kiterjesztett koppintási funkció a headsetbe épített közelségérzékelők segítségével észleli a fül körüli rezgéseket, így felismeri a koppintásos műveleteket.

Nemcsak a headsetegységre, hanem a headsetet viselő fül körüli területre való koppintással is végrehajthat különböző műveleteket, pl. zenelejátszáshoz vagy telefonhívásokhoz kapcsolódóan.

Az a tartomány, amelyben a headset érzékeli a koppintási műveleteket, a fülcsap környékétől az alsó oldalig és a pajeszvonalig terjed.



Koppintáskor a mutatóujjával koppintson erősebben a koppintásérzékelési területen belül.



Néhány használható művelet

	Bal	Jobb
Dupla koppintás	A zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód közötti váltás	Zeneszám lejátszása, vagy a lejátszás szüneteltetése
Tripla koppintás	Hívás fogadása vagy befejezése	Hívás fogadása vagy befejezése Ugrás a következő zeneszám elejére
Koppintson 5 vagy több alkalommal	A hangerő csökkentéséhez	A hangerő növeléséhez

Oktatóvideó

Tekintse meg a kiterjesztett koppintás használatát bemutató videót (hangos magyarázat nincs).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0081/h_zz/


Tipp

- A füle körüli koppintásokon kívül a koppintási műveletek akkor is észlelhetők, amikor a headsetegységre koppint.
- Ha a koppintás érzékelése nem megfelelő, koppintson erősebben a fülhöz közelebbi területen.

- 2 vagy 3 alkalommal gyorsan koppintson a headsetre vagy fül körüli területre, kb. 0,2 másodperces időközzel.
- A „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatával módosíthatja a bal és jobb oldali headsetegységhez rendelt funkciókat.

Megjegyzés

- A koppintásos műveletek nem észlelhetők, ha a headsetet nem a fülében viseli.
- Előfordulhat, hogy a headset nem működik megfelelően, ha köhög, vagy ha a füle körül kiegészítőket helyez fel, vagy távolít el. Ha a headset nem működik megfelelően, kapcsolja ki a kiterjesztett koppintást a „Sony | Sound Connect” alkalmazással.
- A headsetegységek koppintásakor ne koppintson a mikrofon részre (A). Ha a mikrofon részre koppint, zajt vagy szokatlan hangot hallhat a headsetből.

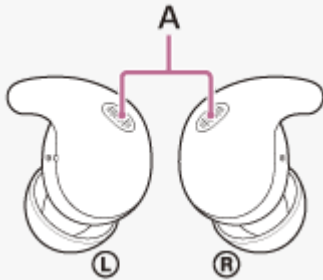

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Az Quick Access használata

A Quick Access funkció lehetővé teszi, hogy a megfelelő alkalmazásban tartalmakat játszhasson le úgy, hogy egyszerűen a headsetre vagy a fül körüli területre koppint.

- 1 Tegye a füleibe a headset egységeit, és csatlakoztassa a headsetet az okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.**
- 2 Nyissa meg a „Sony | Sound Connect” alkalmazást, és állítsa be a Quick Access funkciót a bal vagy a jobb oldali headsetegységre.**

A „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatával módosíthatja a headset bal és jobb oldali egységéhez rendelt funkciókat.
- 3 Rendelje hozzá a Quick Access funkcióval összekapcsolni kívánt szolgáltatásokat a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban.**

A különböző szolgáltatásokat dupla és tripla koppintással rendelheti hozzá.
- 4 Indítsa el a Quick Access gombhoz rendelt szolgáltatáshoz tartozó alkalmazást.**
- 5 A Quick Access használatához koppintson gyorsan arra a headsetre vagy a fül körüli területre, amelyhez hozzárendelte a funkciót (kb. 0,2 másodperces időközzel).**

Koppintson duplán vagy triplán az előző lépésekben hozzárendelt megfelelő szolgáltatás futtatásához.

Tipp

- A Quick Access használatához telepítenie kell a megfelelő okostelefon-alkalmazást, és csatlakoznia kell az internethez. Egyes alkalmazások esetében be kell jelentkeznie.
- A Quick Access legújabb specifikációiról a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban tájékozódhat.
- A Quick Access dupla- és tripla koppintásához ugyanazt a szolgáltatást is hozzárendelheti.
- Ha nem indul el a megfelelő alkalmazás, amikor a Quick Access funkcióhoz hozzárendelt headset egységet működteti, a következő tájékoztatás hallható mindkét (vagy az Ön által viselt) headset egységből: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (A Quick Access funkcióhoz rendelt alkalmazás nem indul el a mobil eszközön).

Megjegyzés

- A Quick Access funkcióhoz hozzárendelhető szolgáltatások az országoktól és régióktól függően eltérőek lehetnek.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)
- [Mit tehet a partnerek szolgáltatásaival](#)


Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
LinkBuds Fit

Töltés

A headset és a töltőtok beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Használat előtt töltsse fel a headsetet a mellékelt USB Type-C kábel használatával.


1 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba.

Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtok bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtok jobb oldali nyílásába. A beépített mágnes a headset mindkét egységét a megfelelő helyzetbe fogja állítani a töltőtokban.

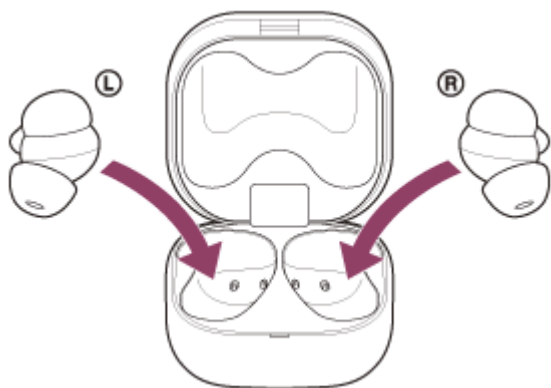


Ha a töltőtok hátralévő akkumulátor-üzemideje elegendő, a töltőtok jelzőfénye (narancssárga vagy zöld) körülbelül 3 másodpercig világít.

Elindul a headset töltése. Mielőtt lezárná a töltőtok fedelét, győződjön meg arról, hogy a fültámaszok megfelelően vannak-e elhelyezve a töltőtokban.

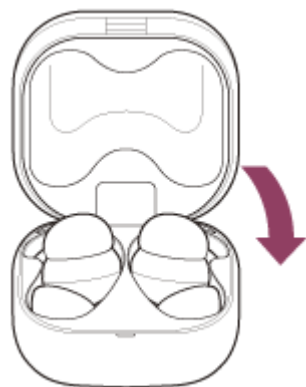

2 Csatlakoztassa a töltőtokot egy hálózati fali aljzathoz.

Használja a mellékelt USB Type-C kábelt és egy kereskedelmi forgalomban kapható hálózati USB-adaptert (A).

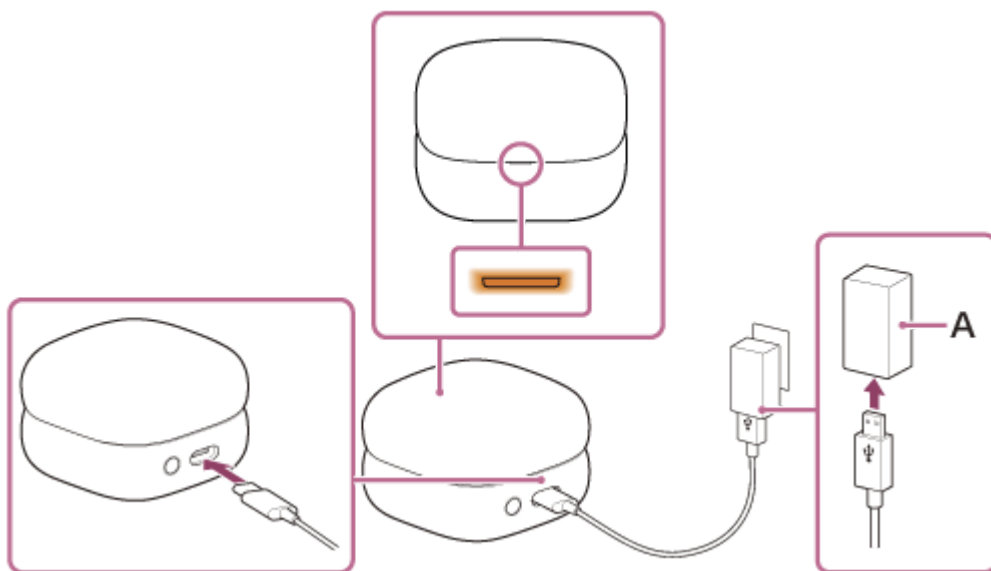

Megkezdődik a headset és a töltőtök töltése. A töltőtök jelzőfénye (narancssárgán) világítani kezd.
A töltés befejeztével a töltőtök jelzőfénye kikapcsol.
Távolítsa el az USB Type-C kábelt.

A töltési idő

A headset és a töltőtök teljes feltöltéséhez szükséges idő nagyjából 3 óra*.

* A lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő. A töltési idő a használati körülményektől függően eltérő lehet.

A headset feltöltése olyan helyeken, ahol nem áll rendelkezésre tápellátás

A töltőtökbe egy újratölthető akkumulátor van beépítve. Ha előre feltölti a töltőtököt, utána használhatja azt a headset töltésére, amikor nem áll rendelkezésre tápellátás.

A bal és jobb oldali headsetegység teljes feltöltéséhez szükséges idő nagyjából 2 óra.

Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez

● Hálózati USB-adapter

Kereskedelmi forgalomban kapható, 0,5 A (500 mA) áramerősségű tápellátást biztosító hálózati USB-adapter

● Személyi számítógép

Egy normál USB-csatlakozóval rendelkező személyi számítógép

- Nem tudjuk garantálni, hogy az eszköz minden számítógépről tölthető.
- Az egyedileg vagy házilag épített számítógépek esetében a működés nem garantált.

Tipp

- A headsetet úgy is töltheti, ha a töltőtököt csatlakoztatja egy bekapcsolt számítógéphez a mellékelt USB Type-C kábel segítségével.

Megjegyzés

- Mindenképpen a mellékelt USB Type-C kábelt használja. Ha nem így tesz, előfordulhat, hogy az eszközt nem lehet tölteni.
- A hálózati USB-adapter típusától függően előfordulhat, hogy az eszközt nem lehet tölteni.
- A bal vagy jobb oldali headsetegység lesz a fő headsetegység, így gyorsabban meríti az akkumulátort, mint a másik egység. A bal és a jobb oldali headsetegység töltési ideje eltér, de ez nem jelent hibás működést.
A használati környezettől függően a bal vagy a jobb oldali headsetegység lehet a „fő headsetegység”.
- A headset nem tölthető, ha a számítógép készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódba kapcsol. Ebben az esetben módosítsa a számítógép beállításait, és kezdje újra a töltést.

- Ha a jobb és bal headsetegység töltőtokból való kivételekor a töltőtök jelzőfénye (narancssárga) kb. 3 másodpercig világít, majd kikapcsolódik, akkor a töltőtök akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony. Töltse fel a töltőtöket.
- Ha a jobb és bal headsetegység töltőtokból való kivételekor a töltőtök jelzőfénye nem kapcsolódik be, akkor a töltőtök akkumulátora lemerült. Töltse fel a töltőtöket.
- Ha hosszú ideig nem használja a headsetet, az újratölthető akkumulátor üzemideje csökkenhet. Többszöri feltöltés és lemerítés után azonban javulni fog. Ha hosszú ideig tárolja a headsetet, a kisülés megakadályozása érdekében 6 havonként egyszer töltse fel az akkumulátort.
- Ha a headset hosszabb ideig használaton kívül volt, az akkumulátor feltöltése hosszabb ideig tarthat.
- Töltés közben mindenképpen tartsa zárva a töltőtök fedelét, nehogy feleslegesen lemerüljön a töltőtök akkumulátora.
- Ha probléma merül fel a headset újratölthető akkumulátorával vagy a töltőtökkel, és a töltés során szokatlan dolog történik, a töltőtök jelzőfénye (narancssárgán) villogni kezd.
A töltést ajánlott egy 15 °C és 35 °C közötti hőmérsékletű helyen elvégezni. Ezen a tartományon kívül előfordulhat, hogy a töltés nem lesz hatékony.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
- Ha a headsetet hosszú ideig nem használja, előfordulhat, hogy a töltőtök jelzőfénye (narancssárga) nem kezd el világítani azonnal a töltés megkezdésekor. Várjon egy rövid ideig, amíg a jelzőfény (narancssárgán) világítani nem kezd.
- Ha a beépített akkumulátor üzemideje jelentősen csökken, tanácsos kicserélni. Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérséklet-változásnak, közvetlen napsugárzásnak, nedvességnek, homoknak, pornak és áramütésnek. Soha ne hagyja a headsetet parkoló járműben.
- Ha számítógéphez csatlakoztatja a töltőtöket, csak a mellékelt USB Type-C kábelt használja, és közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa. Ha a töltőtök egy USB-elosztón keresztül van csatlakoztatva, a töltés nem lesz megfelelő.
- A headset és a töltőtök felmelegedhet a töltés során és a töltés után egy ideig. Ez azonban nem jelent hibás működést.
- Ha erőteljesen megrázza a töltőtöket, zörgő hangot fog hallani; ez azonban a töltőtökben mozgó headsetegységek hangja, és nem hibás működés.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényről](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Rendelkezésre álló üzemidő

A headset rendelkezésre álló üzemideje teljesen feltöltött akkumulátorral a következőképpen alakul:

Bluetooth-kapcsolat

Kodek	Zajsűrési funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló üzemidő
LDAC™	Zajsűrési funkció: BE	Max. 3,5 óra
LDAC	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 3,5 óra
LDAC	KI	Max. 4,5 óra
AAC	Zajsűrési funkció: BE	Max. 5,5 óra
AAC	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 5,5 óra
AAC	KI	Max. 8 óra
SBC	Zajsűrési funkció: BE	Max. 5 óra
SBC	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 5 óra
SBC	KI	Max. 7,5 óra
LC3	Zajsűrési funkció: BE	Max. 4,5 óra
LC3	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 4,5 óra
LC3	KI	Max. 7,5 óra

- 5 perc töltést követően körülbelül 1 órányi zenelejátszás lehetséges.
- Ha beállítja az alábbi funkciókat a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban, az akkumulátor rendelkezésre álló üzemideje rövidebb lesz a fent leírtaknál.
 - Hangszínszabályozó
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - A hangos segéd funkció saját hanggal való indításának funkciója
 - Service Link
 - Automatikus környezeti hang

Ha a fenti beállításokat egyszerre működteti, az akkumulátor üzemideje még rövidebb lesz.

Kommunikációs idő

Zajsűrési funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló üzemidő
Zajsűrési funkció: BE	Max. 4 óra
Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 3,5 óra
KI	Max. 4 óra

Készenléti idő

Zajszűrési funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló üzemidő
Zajszűrés funkció: BE	Max. 6,5 óra
Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 6,5 óra
KI	Max. 14 óra

Tipp

- A „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatával ellenőrizheti, hogy mely kodek van használatban egy kapcsolathoz.

Megjegyzés

- Az üzemidő (óra) a headset funkcióinak beállításaitól és a használati körülményektől függően eltérhet a fent leírtaktól.
- Töltés közben mindenképpen tartsa zárva a töltőtok fedelét, nehogy feleslegesen lemerüljön a töltőtok akkumulátora.
- A bal vagy jobb oldali headsetegység lesz a fő headsetegység, így gyorsabban meríti az akkumulátort, mint a másik egység. A bal és a jobb oldali headsetegység akkumulátortöltöttségi szintje eltér, de ez nem jelent hibás működést. A használati környezettől függően a bal vagy a jobb oldali headsetegység lehet a „fő headsetegység”.

Kapcsolódó témák

- [Támogatott kodekek](#)
- [A DSEE Extreme funkció](#)
- [Beszélgetés a headset viselése közben \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
LinkBuds Fit

Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése

A következő műveletekkel le tudja ellenőrizni, hogy áll a headset újratölthető akkumulátorainak és a töltőtökjének a töltöttsége.

iPhone vagy iPod touch (iOS 13 vagy újabb) használata esetén

Ha a headset egy iPhone vagy iPod touch készülékhez van csatlakoztatva HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-kapcsolaton keresztül, az iPhone vagy iPod touch készüléken ellenőrizheti a headset hátralévő akkumulátor-üzemidejét. További részletekért olvassa el az iPhone vagy iPod touch eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.

A megjelenített és a valós energiaszint egyes esetekben eltérhet. Körülbelüli becslésnek érdemes tekinteni.

Android™ rendszerű okostelefon (OS 8.1 vagy újabb) használata esetén

Ha a headset egy Android-okostelefonhoz van csatlakoztatva HFP Bluetooth-kapcsolaton keresztül, ellenőrizheti az okostelefonon a headset fennmaradó töltöttségi szintjét. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

A megjelenített és a valós energiaszint egyes esetekben eltérhet. Körülbelüli becslésnek érdemes tekinteni.

A töltőtök akkumulátora energiaszintjének ellenőrzése

- Ha a töltőtök jelzőfénye (narancssárga) világít, amikor mindkét headsetegységet kiveszi a töltőtökből, illetve felhajtja vagy lezárja a töltőtök fedelét, amikor a headsetegységek nincsenek benne, akkor a töltőtök akkumulátorának töltöttsége kb. 30% és 1% között van. A töltőtök ilyen akkumulátor-energiaszint mellett nem tudja megfelelően feltölteni a headsetet.
- Ha a töltőtök jelzőfénye nem kapcsolódik be, amikor a headset mindkét egységét kiveszi a töltőtökből, illetve felhajtja vagy lezárja a töltőtök fedelét, amikor a headsetegységek nincsenek benne, akkor a töltőtök akkumulátorának töltöttsége kevesebb, mint 1%. Ebben a headset nem tölthető a töltőtökkel.

Értesítés hangos útmutatással

Ha az akkumulátor hátralévő üzemideje csökken, egy figyelmeztető hangjelzés hallható, amikor a headsetegységet a fülébe helyezi, vagy használja, és a következő hangos útmutatás szólal meg: „Low battery” (Az akkumulátor merülőben van), ilyenkor a lehető leghamarabb töltsse fel a headsetet.

Ha az akkumulátor teljesen lemerül, figyelmeztető hangjelzés, majd a „Battery is empty” (Az akkumulátor lemerült) hangos útmutatás hallható, és a készülék automatikusan kikapcsol.

Tipp

- A headset akkumulátorának energiaszintje az egységek használati módjától függően eltérő lehet a bal és a jobb oldalon. Amikor az akkumulátor töltöttségét ellenőrzi az iPhone/iPod touch készüléken vagy Android-okostelefonon, és mindkét headsetegységet használja, akkor a bal és jobb egység közül annak a töltöttségi szintje jelenik meg, amelyiknek a töltöttségi szintje kisebb. Ha csak az egyik headsetegységet használja, akkor a használt egység akkumulátorának energiaszintje jelenik meg.
- A headsetegység és a töltőtök akkumulátorának energiaszintjét a „Sony | Sound Connect” alkalmazással is ellenőrizheti. Az Android-okostelefonok és az iPhone/iPod touch készülékek egyaránt támogatják az alkalmazást.

Megjegyzés

- Ha a headset és az okostelefon nem a HFP-profillal van csatlakoztatva, az akkumulátor energiaszintje nem megfelelően jelenik meg.
- Ha egy, a „Media audio” (A2DP) funkciót csak többpontos kapcsolaton keresztül támogató iPhone/iPod touch készülékhez vagy Android-okostelefonhoz csatlakoztatja a headsetet, az akkumulátor energiaszintje nem megfelelően fog megjelenni.

- Közvetlenül egy szoftverfrissítés után, vagy ha az akkumulátor hosszú ideje nem volt használatban, az akkumulátor energiaszintje nem mindig jelenik meg megfelelően. Ebben az esetben többször egymás után töltsé fel és merítse le az akkumulátort az energiaszint megfelelő megjelenítéséhez.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)
- [A jelzőfényről](#)


5-058-503-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

A headset bekapcsolása

Ha a headset a töltőtokban van

- 1 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.

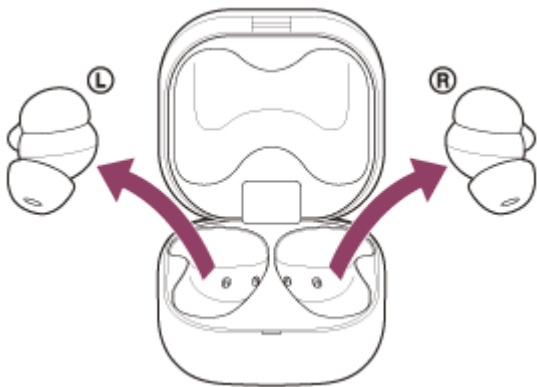

A headset automatikusan bekapcsol.

Ha csak egy headsetegységet távolít el a töltőtokból, csak az eltávolított egység kapcsol be.

Ha a headset nincs a töltőtokban

Ha a töltőtokból való kivétel után körülbelül 15 percig nem helyezi a fülébe a headsetet, a headset automatikusan kikapcsol. Ilyenkor a headsetet úgy kapcsolhatja be, ha a fülébe helyezi. A headsetegységek akkor is bekapcsolódnak, ha behelyezi őket a töltőtokba, majd kiveszi őket a töltőtokból.

A „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatával módosíthatja a headset beállítását úgy, hogy az ne kapcsoljon ki automatikusan.

Ha headset be van kapcsolva

Ha a headset mindkét egységét eltávolítja a töltőtokból, létrejön a kapcsolat a bal és jobb oldali egységek között.

Amikor a megvásárlást követően először használja a headsetet, vagy közvetlenül a headset inicializálása után a headset Bluetooth párosítási üzemmódba lép.

Amikor a megvásárlást követően először használja a headsetet, illetve közvetlenül a headset inicializálása után a zajszűrési funkció automatikusan bekapcsol, amikor a headset egységeit a fülébe helyezi.

Ha a zajszűrési beállítások korábban módosítva lettek, a rendszer megőrzi a beállításokat.


Kapcsolódó témák

- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [A headset kikapcsolása](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

A headset kikapcsolása


1 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba.

Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtok bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtok jobb oldali nyílásába. A beépített mágnes a headset mindkét egységét a megfelelő helyzetbe fogja állítani a töltőtokban.

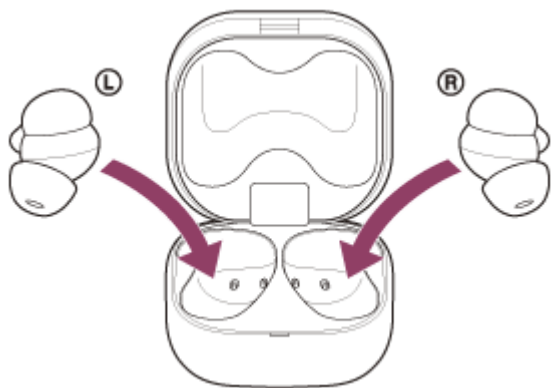

Ha a töltőtok hátralévő akkumulátor-üzemideje elegendő, a töltőtok jelzőfénye (narancssárga vagy zöld) körülbelül 3 másodpercig világít.

Elindul a headset töltése. Zárja le a töltőtok fedelét.

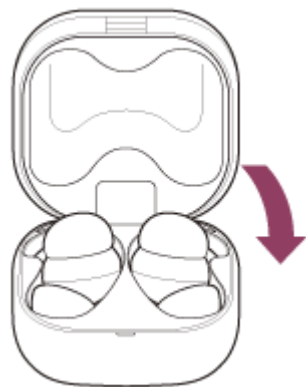

A headset kikapcsol.

A headset eltávolításakor

Ha a töltőtokból való kivétel után körülbelül 15 percig nem helyezi a fülébe a headsetet, a headset automatikusan kikapcsol.

Ha a headsetet az automatikus kikapcsolás előtt szeretné kikapcsolni, tegye az egységeket a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét.

Zárja le a töltőtok fedelét, nehogy lemerüljön a töltőtok akkumulátora.

A „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatával módosíthatja a headset beállítását úgy, hogy az ne kapcsoljon ki automatikusan.

Tipp

- A „Sony | Sound Connect” alkalmazással ki is kapcsolhatja a headsetet.

Megjegyzés

- Ha a töltőtok akkumulátorának energiaszintje nem elegendő, a headset töltése nem kezdődik meg. Töltse fel a töltőtokot.

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [A headset bekapcsolása](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

5-058-503-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
LinkBuds Fit

Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel

Zenét hallgathat vagy kihangosított hívást végezhet a headsettel vezeték nélkül, ha a Bluetooth-eszköz Bluetooth funkcióját használja.

Párosítás

A Bluetooth funkció használatához mindkét csatlakoztatni kívánt eszközt előzetesen regisztrálni kell. A kívánt eszköz regisztrálását „párosításnak” nevezik.

Párosítsa manuálisan a headsetet és az eszközt.

Csatlakozás párosított eszközhez

Ha már párosította az eszközt, a későbbiekben nincs szükség újbóli párosításra. A headsettel már párosított eszközökhöz való csatlakozáshoz használja az egyes eszközöknek megfelelő módszert.

Tipp

- Az LE Audio funkció használatakor módosítani kell a headset beállításait, és ismét párosítani kell a párosított Android-okoskelefont. Részletekért lásd: „[Android-okoskelefon párosítása és csatlakoztatása az LE Audio használatával](#)”.

Kapcsolódó témák

- [Android-okoskelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Android-okoskelefon párosítása és csatlakoztatása az LE Audio használatával](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okoskelefonhoz](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhez](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Csatlakozás a „Sony | Sound Connect” alkalmazással

Indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást Android okostelefonján/iPhone készülékén a headset okostelefonhoz vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásához.



Sony Sound Connect 

Tipp

- Egy második vagy további eszköz párosításához párosítási üzemmódba állíthatja a headsetet a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban.

Megjegyzés

- Egyes okostelefonok vagy iPhone készülékek esetében a kapcsolat instabil lehet, ha a „Sony | Sound Connect” alkalmazással csatlakozik. Ebben az esetben a headset csatlakoztatásához kövesse a [„Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz”](#) vagy a [„Csatlakozás párosított iPhone készülékhez”](#) szakaszokban foglalt utasításokat.

Kapcsolódó témák

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)
- [A „Sony | Sound Connect” alkalmazás telepítése](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:


- Az Android-okostelefon a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az Android-okostelefon kezelési útmutatója.

1 Ellenőrizze a headset állapotát.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal): folytassa a 2. lépéssel.

Második vagy további eszközök párosításakor (ha a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal): folytassa a 3. lépéssel.

2 (Ha az 1. lépésben „a headset nem rendelkezik párosítási információkkal” lehetőséget választotta) Vegye ki mindkét headsetegységet a töltőtökből.

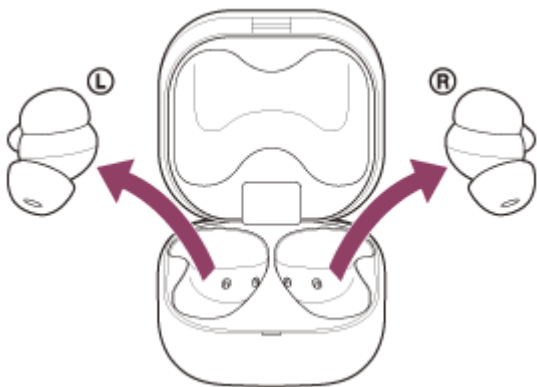

A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből egy időben, és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

Folytassa a 4. lépéssel.

3 (Ha az 1. lépésben „a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal” lehetőséget választotta)

Helyezze a headsetet a töltőtokba, hagyja nyitva a töltőtök fedelét, majd nyomja le és tartsa lenyomva a töltőtök hátulján található párosítási gombot körülbelül 5 másodpercig vagy tovább.



Tipp

- Hagyja nyitva a töltőtok fedelét. A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.


A töltőtok (kék) jelzőfénye felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált.

A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.


A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből egy időben, és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

4 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.


5 Az Android okostelefon kijelzőjén koppintson a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] menüpontokra.

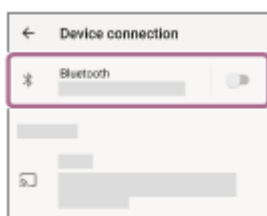

6 A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

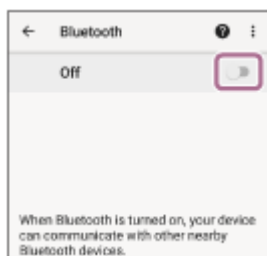

7 Érintse meg a(z) [LinkBuds Fit] elemet.

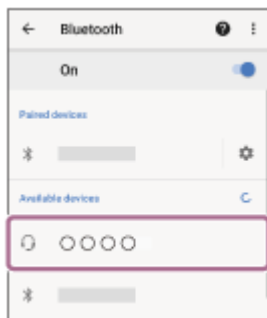

Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az okostelefon párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtok (kék) jelzőfénye 10-szer felvillan.

A headset viselése közben a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből, egy időben. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)”.

Ha a(z) [LinkBuds Fit] nem jelenik meg az Android-okostelefon képernyőjén, próbálkozzon újra az 5. lépéstől kezdve.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Oktatóvideó

Nézze meg a videót, hogy megtudja, hogyan végezze el az első párosítást (hangos magyarázat nincs).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet a 2. vagy a 3. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
 - A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégibben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törlődtek az Bluetooth-eszköztől
 - A headset inicializálásakor
 - Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

- A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)
- A headset gyári értékekre állítása

5-058-503-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása az LE Audio használatával

Az LE Audio a Bluetooth technológia hangkommunikációs szabványa.
Az Android-okostelefonnak és a headsetnek is támogatnia kell az LE Audio szabványt.

Az LE Audio funkciót támogató eszközök

A kompatibilis eszközökkel kapcsolatos legfrissebb információkért keresse fel a támogatási webhelyet.

A LE Audio

- Az LE Audio támogatja az „LC3” kodeket. Amikor az LE Audio szabvánnyal csatlakozik, kevesebb hangkéséssel élvezheti az Android-okostelefon hangját.
- Amikor az LE Audio szabvánnyal csatlakozik, a headset bizonyos funkciói nem használhatók. Részletekért lásd: „[Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)”.

1 Telepítse a „Sony | Sound Connect” alkalmazást az Android-okostelefonra, és csatlakoztassa a headsetet Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Ha részletekre van szüksége arról, hogyan csatlakozhat Bluetooth-kapcsolaton keresztül, tekintse meg a „[Csatlakozás a „Sony | Sound Connect” alkalmazással](#)” vagy az „[Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)” című szakaszt.

2 Indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást, és válassza az [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority] lehetőséget.

3 Az Android okostelefonon válassza a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] lehetőséget.

4 Válassza a [Paired devices] - [LinkBuds Fit] lehetőséget, és törölje a párosítási információkat (a Classic Audio kapcsolat előzményeit).

5 Helyezze a headsetet a töltőtokba, hagyja nyitva a töltőtok fedelét, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a töltőtok hátulján található párosítás gombot körülbelül 5 másodpercig vagy tovább.



Tipp

- Hagyja nyitva a töltőtok fedelét. A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.

A töltőtok (kék) jelzőfénye felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált.

A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből egy időben, és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

6 Az Android okostelefonon válassza a [Settings] - [Device connection] lehetőséget a Bluetooth beállítások képernyő megnyitásához.

7 Válassza a [Pair new device] lehetőséget.

8 Válassza az [Available devices] - [LinkBuds Fit] elemet.

A headset és az okostelefon párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtok (kék) jelzőfénye 10-szer felvillan.

A headset viselése közben a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből, egy időben. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

9 Érintse meg a  (beállítások) gombot a csatlakoztatott [LinkBuds Fit] mellett.

10 Ellenőrizze, hogy a(z) [LE Audio] be van-e kapcsolva.

Ha ki van kapcsolva, érintse meg a kapcsolót a(z) [LE Audio] bekapcsolásához.

11 Ellenőrizze, hogy a headset neve alatt megjelenik-e az [LE Audio] felirat a „Sony | Sound Connect”

Az LE Audio befejezése

Csatlakoztassa újra a headsetet az Android-okostelefonon Classic Audio használatával.

Indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást, és válassza az [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)] lehetőséget.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

Kapcsolódó témák


- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)
- [Csatlakozás a „Sony | Sound Connect” alkalmazással](#)
- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz

1 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtökből.

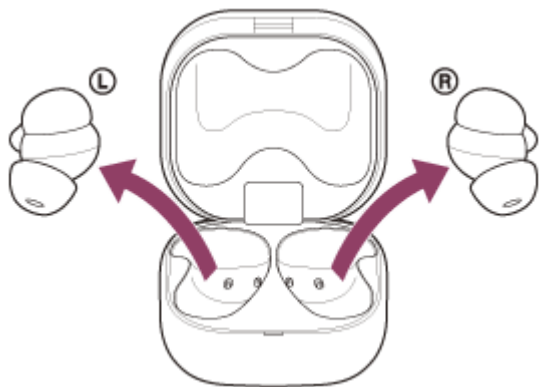


A headset automatikusan bekapcsol.

3 Helyezze a füleibe a headset egységeit.


Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a két headsetegységen egyszerre megszólaló értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az Android-okostelefonon. Ha nem csatlakozik, folytassa a 4. lépéssel.


4 Az Android okostelefon kijelzőjén koppintson a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] menüpontokra.

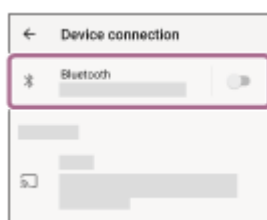

5 A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

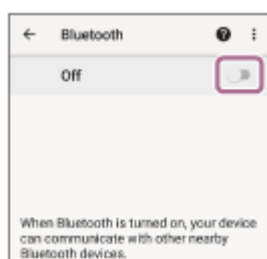

6 Érintse meg a(z) [LinkBuds Fit] elemet.

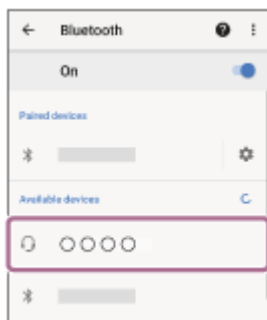

A kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang egyszerre hallható mindkét headsetegységből. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [LinkBuds Fit] jelenik meg, válassza ki a(z) [LinkBuds Fit] elemet. Az [LE_LinkBuds Fit] kijelzés esetén válassza az [LE_LinkBuds Fit] elemet.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz, és nem csatlakozik más eszközhöz. Ebben az esetben szüntesse meg az előző csatlakoztatott eszköz Bluetooth-kapcsolatát.
- Ha nem tudja csatlakoztatni az Android-okos telefont a headsethez, törölje a headset párosítási információit az Android-okos telefonról, majd végezze el újból a párosítást. Az Android-okos telefonon végrehajtott műveletek leírását az Android-okos telefonhoz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Android-okos telefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Android-okos telefon párosítása és csatlakoztatása az LE Audio használatával](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

iPhone párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:


- Az iPhone a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az iPhone kezelési útmutatója.

1 Ellenőrizze a headset állapotát.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal): folytassa a 2. lépéssel.

Második vagy további eszközök párosításakor (ha a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal): folytassa a 3. lépéssel.

2 (Ha az 1. lépésben „a headset nem rendelkezik párosítási információkkal” lehetőséget választotta) Vegye ki mindkét headsetegységet a töltőtokból.

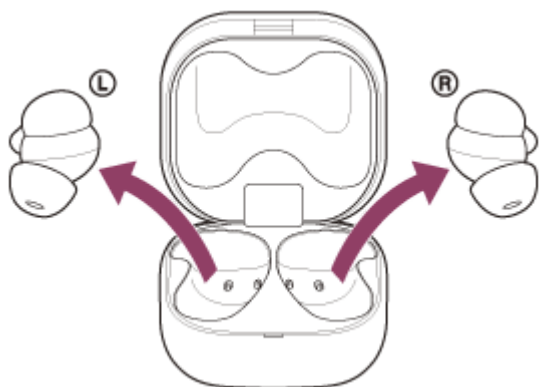

A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből egy időben, és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

Folytassa a 4. lépéssel.

3 (Ha az 1. lépésben „a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal” lehetőséget választotta)

Helyezze a headsetet a töltőtokba, hagyja nyitva a töltőtok fedelét, majd nyomja le és tartsa lenyomva a töltőtok hátulján található párosítási gombot körülbelül 5 másodpercig vagy tovább.



Tipp

- Hagyja nyitva a töltőtok fedelét. A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.


A töltőtok (kék) jelzőfénye felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált.

A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből egy időben, és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

4 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.


5 Az iPhone kijelzőjén lépjen a [Settings] menübe, és érintse meg a [Bluetooth] ikont.

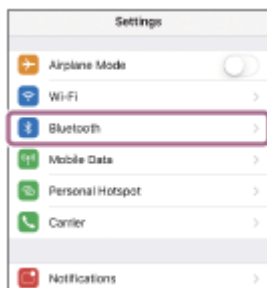

6 A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.



7 Érintse meg a(z) [LinkBuds Fit] elemet.

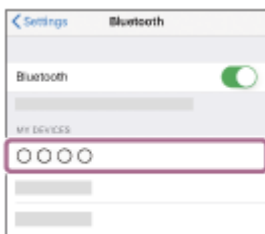

Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az iPhone párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtok (kék) jelzőfénye 10-szer felvillan.

A headset viselése közben a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből, egy időben. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)”.

Ha a(z) [LinkBuds Fit] nem jelenik meg az iPhone kijelzőjén, próbálja újra az 5. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Oktatóvideó

Nézze meg a videót, hogy megtudja, hogyan végezze el az első párosítást (hangos magyarázat nincs).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az iPhone mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet a 2. vagy a 3. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törölődtek az Bluetooth-eszköztől
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törölődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- A headset viselése
- Csak egy headsetegység használatával
- Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel
- Csatlakozás párosított iPhone készülékhez
- Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől
- A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)
- A headset gyári értékekre állítása


5-058-503-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Csatlakozás párosított iPhone készülékhez

1 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.

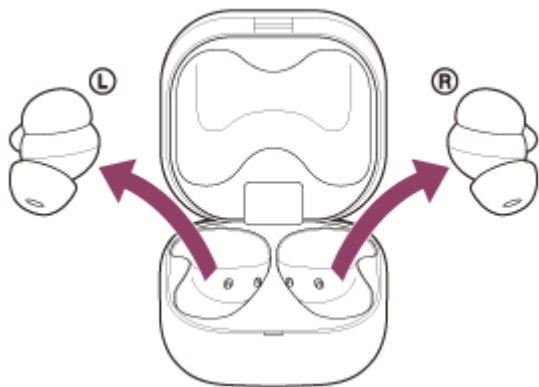


A headset automatikusan bekapcsol.

3 Helyezze a füleibe a headset egységeit.

Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a két headsetegységen egyszerre megszólaló értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az iPhone-on. Ha nem csatlakozik, folytassa a 4. lépéssel.

4 Az iPhone kijelzőjén lépjen a [Settings] menübe, és érintse meg a [Bluetooth] ikont.

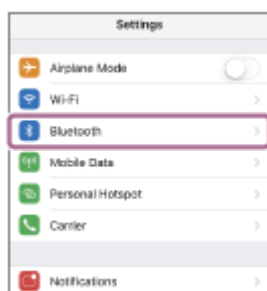

5 A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.



6 Érintse meg a(z) [LinkBuds Fit] elemet.



A kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang egyszerre hallható mindkét headsetegységből. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az iPhone mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [LinkBuds Fit] jelenik meg, válassza ki a(z) [LinkBuds Fit] elemet. Az [LE_LinkBuds Fit] kijelzés esetén válassza az [LE_LinkBuds Fit] elemet.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz, és nem csatlakozik más eszközhöz. Ebben az esetben szüntesse meg az előző csatlakoztatott eszköz Bluetooth-kapcsolatát.
- Ha nem tudja csatlakoztatni iPhone készülékét a headsethez, törölje a headset párosítási információit az iPhone készülékről, majd hajtsa végre újból a párosítást. Az iPhone-on végrehajtható műveletek leírását az iPhone-hoz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows® 11)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznl van a számítógép kezelési útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- A Swift Pair funkció megkönnyíti a párosítást. Ha használni szeretné a Swift Pair funkciót, kattintson a [Start] gombra - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - a [Show notifications to connect using Swift Pair] kapcsolóra a bekapcsolásához.

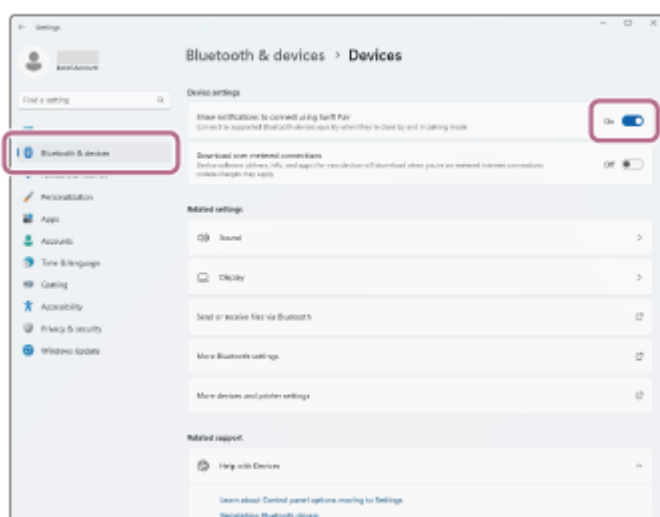


1 Ellenőrizze a headset állapotát.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal): folytassa a 2. lépéssel.

Második vagy további eszközök párosításakor (ha a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal): folytassa a 3. lépéssel.

2 (Ha az 1. lépésben „a headset nem rendelkezik párosítási információkkal” lehetőséget választotta) Vegye ki mindkét headsetegységet a töltőtökből.

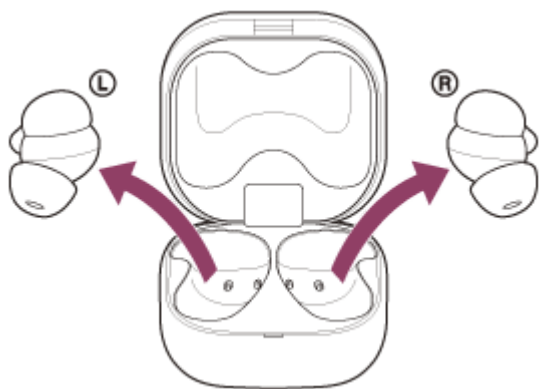

A headset automatikusan bekapcsol.


A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből egy időben, és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

Folytassa a 4. lépéssel.

3 (Ha az 1. lépésben „a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal” lehetőséget választotta)

Helyezze a headsetet a töltőtokba, hagyja nyitva a töltőtok fedelét, majd nyomja le és tartsa lenyomva a töltőtok hátulján található párosítási gombot körülbelül 5 másodpercig vagy tovább.

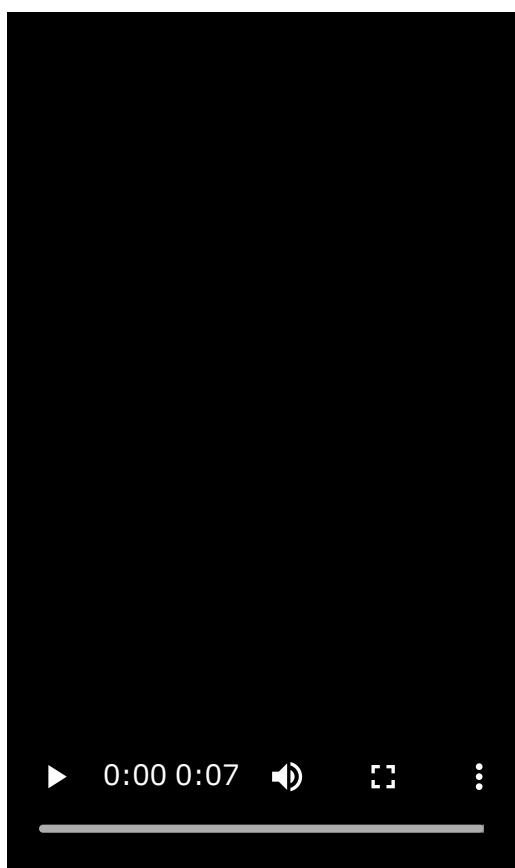

Tipp

- Hagyja nyitva a töltőtok fedelét. A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.

A töltőtok (kék) jelzőfénye felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált.

A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.


A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből egy időben, és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

4 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

A Swift Pair funkció használatához folytassa az 5. lépéssel.

A Swift Pair funkció nélküli csatlakoztatáshoz ugorjon a 6. lépésre.

**5 (Ha a 4. lépésben az „A Swift Pair funkció használata” lehetőséget választotta)
A számítógép felugró menüjében válassza a [Connect] lehetőséget.**

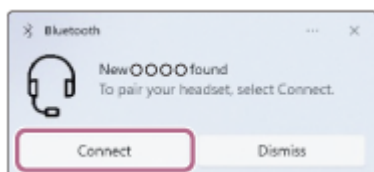


A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.


A headset viselése közben a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből, egy időben. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

**6 (Ha a 4. lépésben a „Csatlakozás a Swift Pair funkció használata nélkül” lehetőséget választotta)
A számítógép képernyőjén kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] lehetőségre.**

7 Kattintson az [Bluetooth & devices] elemre.

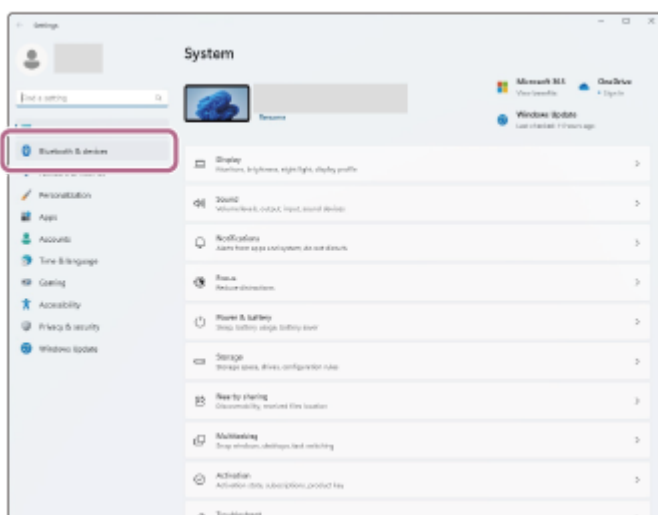

8 Kattintson a [Bluetooth] kapcsolóra, hogy bekapcsolja a Bluetooth funkciót, majd kattintson az [Add device] elemre.

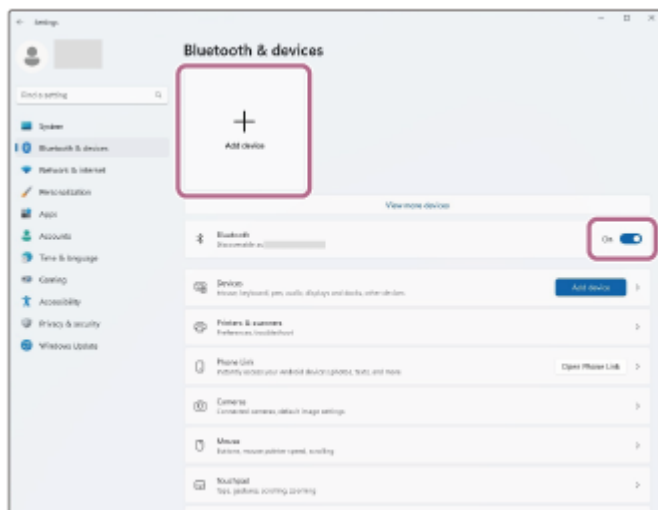

9 Kattintson az [Bluetooth] elemre.



10 Kattintson az [LinkBuds Fit] elemre.



Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtok (kék) jelzőfénye 10-szer felvillan.

A headset viselése közben a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből, egy időben. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)”.

Ha a(z) [LinkBuds Fit] nem jelenik meg a számítógép képernyőjén, próbálja újra a 6. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet a 2. vagy a 3. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:

- A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törlődtek az Bluetooth-eszköztől
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.
 - LE Audio funkcióval történő párosításkor kapcsolja be az LE Audio beállítást a számítógépen.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)


Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
LinkBuds Fit

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 10)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznl van a számítógép kezelési útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Ha a Windows 10 1803-as vagy újabb verzióját használja, a Swift Pair funkció megkönnyíti a párosítást. A Swift Pair funkció használatához kattintson a [Start] gomb – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] elemre, majd jelölje be a [Show notifications to connect using Swift Pair] jelölőnégyzetet.

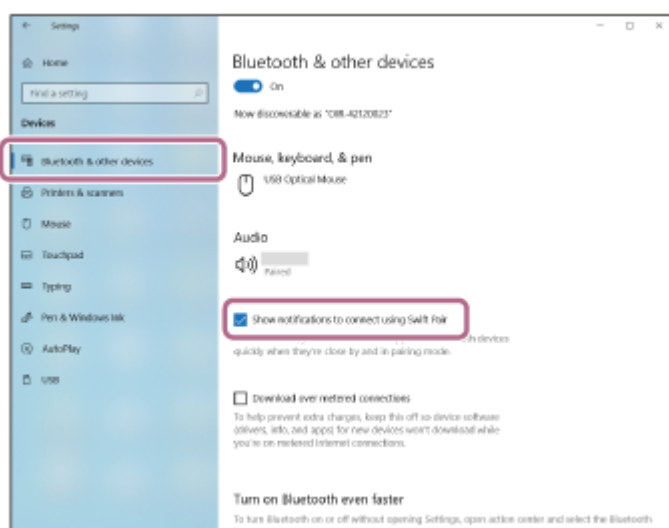


1 Ellenőrizze a headset állapotát.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal): folytassa a 2. lépéssel.

Második vagy további eszközök párosításakor (ha a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal): folytassa a 3. lépéssel.

2 (Ha az 1. lépésben „a headset nem rendelkezik párosítási információkkal” lehetőséget választotta) Vegye ki mindkét headsetegységet a töltőtokból.

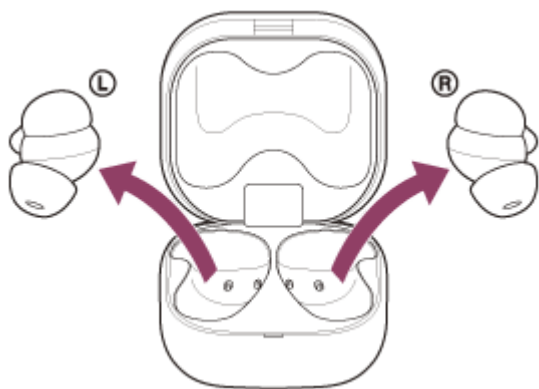

A headset automatikusan bekapcsol.


A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből egy időben, és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

Folytassa a 4. lépéssel.

3 (Ha az 1. lépésben „a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal” lehetőséget választotta)

Helyezze a headsetet a töltőtokba, hagyja nyitva a töltőtok fedelét, majd nyomja le és tartsa lenyomva a töltőtok hátulján található párosítási gombot körülbelül 5 másodpercig vagy tovább.

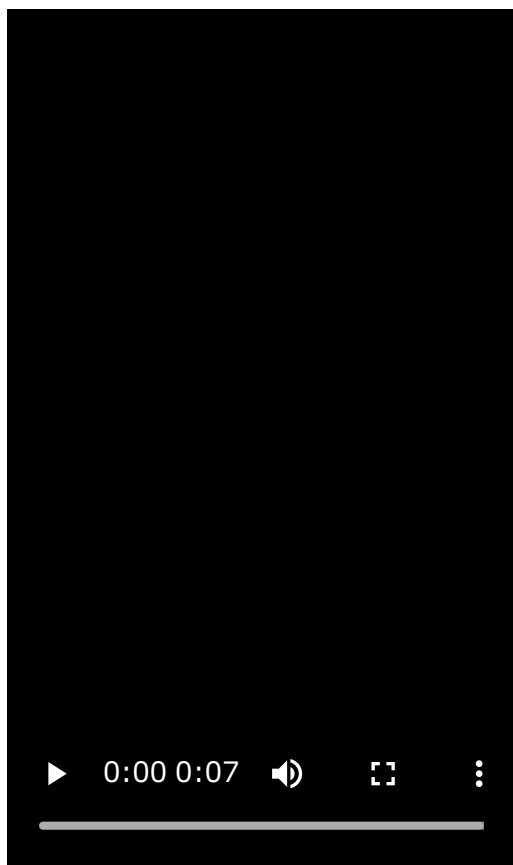

Tipp

- Hagyja nyitva a töltőtok fedelét. A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.

A töltőtok (kék) jelzőfénye felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált.

A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből egy időben, és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.


4 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

A Swift Pair funkció használatához folytassa az 5. lépéssel.

A Swift Pair funkció nélküli csatlakoztatáshoz ugorjon a 6. lépésre.

5 (Ha a 4. lépésben az „A Swift Pair funkció használata” lehetőséget választotta)

A számítógép felugró menüjében válassza a [Connect] lehetőséget.

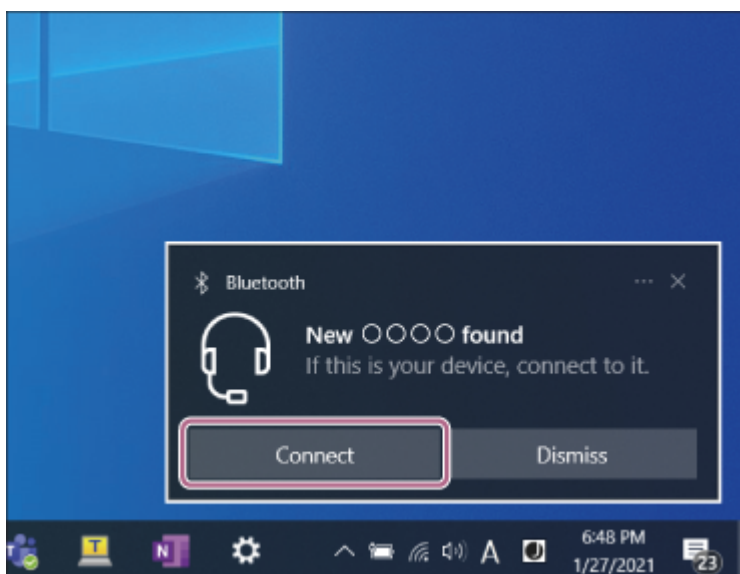


A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.


A headset viselése közben a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből, egy időben. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

6 (Ha a 4. lépésben a „Csatlakozás a Swift Pair funkció használata nélkül” lehetőséget választotta)


A számítógép képernyőjén kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] - [Devices] lehetőségre.

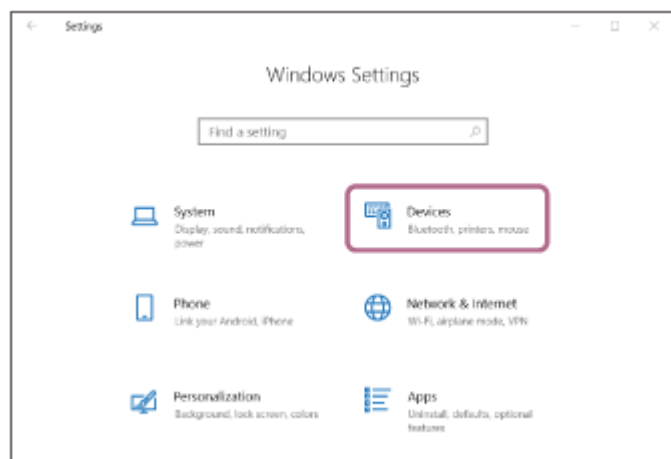


7 A Bluetooth funkció bekapcsolásához kattintson a [Bluetooth & other devices] lapra, kattintson a [Bluetooth] kapcsolóra, majd kattintson az [Add Bluetooth or other device] lehetőségre.

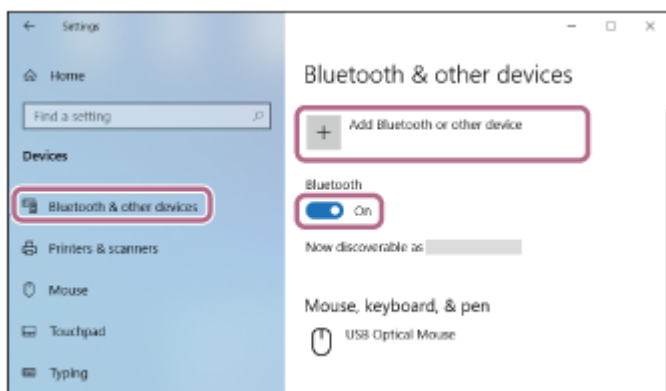

8 Kattintson az [Bluetooth] elemre.

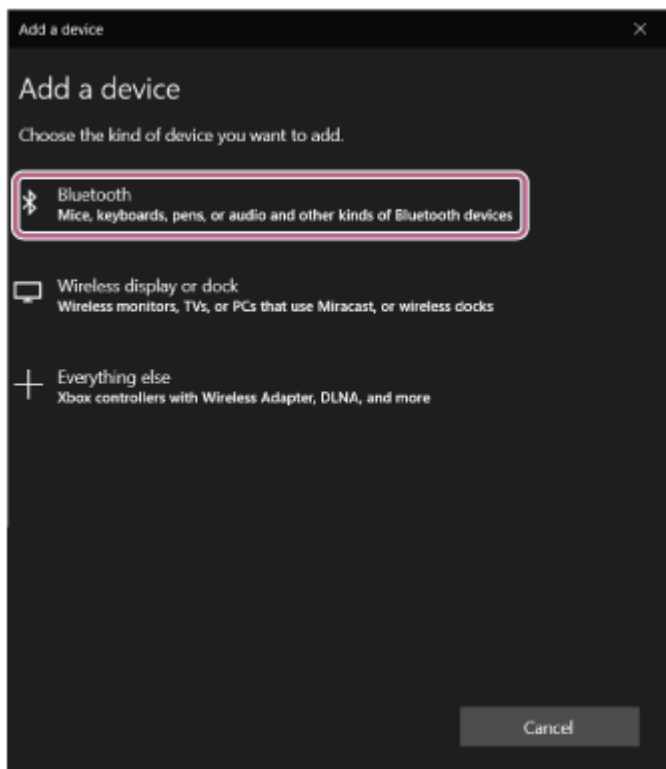

9 Kattintson az [LinkBuds Fit] elemre.

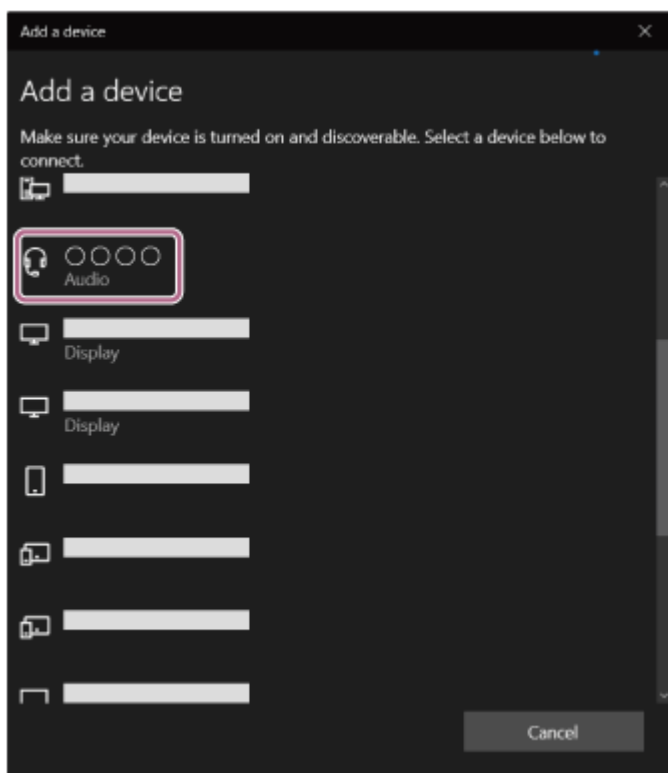

Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtok (kék) jelzőfénye 10-szer felvillan.

A headset viselése közben a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből, egy időben. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)”.

Ha a(z) [LinkBuds Fit] nem jelenik meg a számítógép képernyőjén, próbálja újra a 6. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet a 2. vagy a 3. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
 - A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törlődtek az Bluetooth-eszköztől
 - A headset inicializálásakor
 - Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)

- Csak egy headsetegység használatával
- Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel
- Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 10)
- Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől
- A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)
- A headset gyári értékekre állítása

5-058-503-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
LinkBuds Fit

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Mac)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

Kompatibilis operációs rendszer

macOS (12-es vagy újabb verzió)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép kezelési útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Kapcsolja BE a számítógép hangszóróját.

Ha a számítógép hangszórója  „KI” üzemmódban van, a headset sem ad ki hangot.

A számítógép hangszórója BE üzemmódban




1 Ellenőrizze a headset állapotát.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal): folytassa a 2. lépéssel.

Második vagy további eszközök párosításakor (ha a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal): folytassa a 3. lépéssel.

2 (Ha az 1. lépésben „a headset nem rendelkezik párosítási információkkal” lehetőséget választotta) Vegye ki mindkét headsetegységet a töltőtokból.

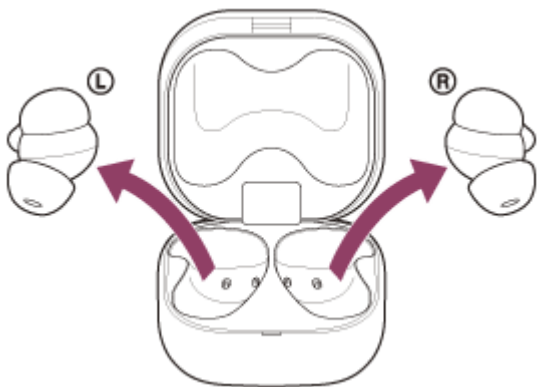

A headset automatikusan bekapcsol.


A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből egy időben, és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

Folytassa a 4. lépéssel.

3 (Ha az 1. lépésben „a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal” lehetőséget választotta)

Helyezze a headsetet a töltőtokba, hagyja nyitva a töltőtok fedelét, majd nyomja le és tartsa lenyomva a töltőtok hátulján található párosítási gombot körülbelül 5 másodpercig vagy tovább.

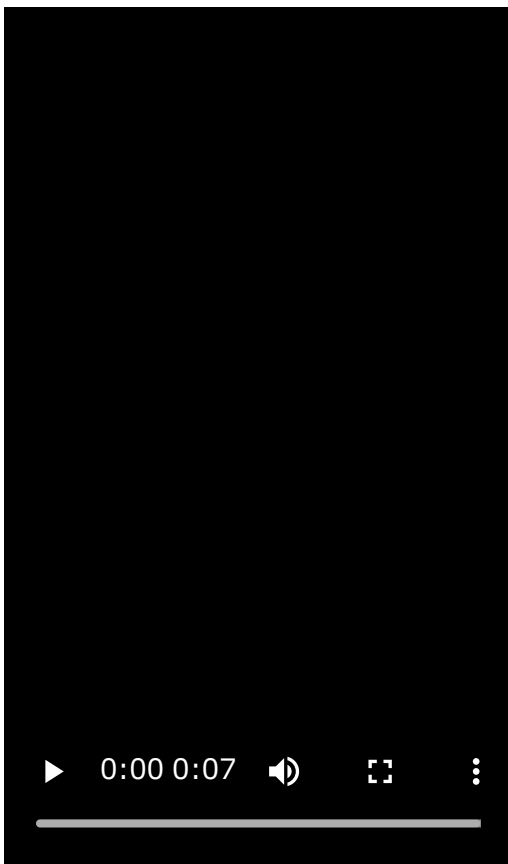

Tipp

- Hagyja nyitva a töltőtok fedelét. A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.

A töltőtok (kék) jelzőfénye felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált.

A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből egy időben, és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

4 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

5 Válassza a(z) [(System Preferences)] – [Bluetooth] lehetőséget a Dock területén a képernyő alsó részén.



6 Válassza a(z) [LinkBuds Fit] elemet a [Bluetooth] képernyőn, majd kattintson a [Connect] elemre.



Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtök (kék) jelzőfénye 10-szer felvillan.

A headset viselése közben a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből, egy időben. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)”.

Ha a(z) [LinkBuds Fit] nem jelenik meg a számítógép képernyőjén, próbálja újra az 5. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percn belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet a 2. vagy a 3. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törölődtek az Bluetooth-eszköztől
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törölődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszközzel lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

5-058-503-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit


Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 11)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.

1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.

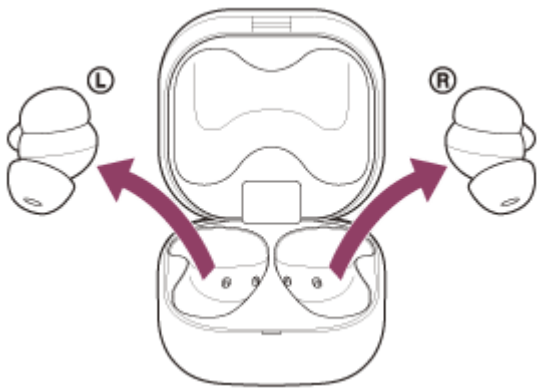


A headset automatikusan bekapcsol.

3 Helyezze a füleibe a headset egységeit.


Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a két headsetegységen egyszerre megszólaló értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a 4. lépéssel.

4 A számítógép képernyőjén kattintson a jobb gombbal az eszköztár hangszóró ikonjára, majd válassza az [Sound settings] elemet.

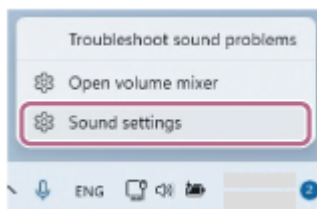


5 A [Sound] képernyőn válassza a(z) [LinkBuds Fit] lehetőséget az [Output] és [Input] elemnél.

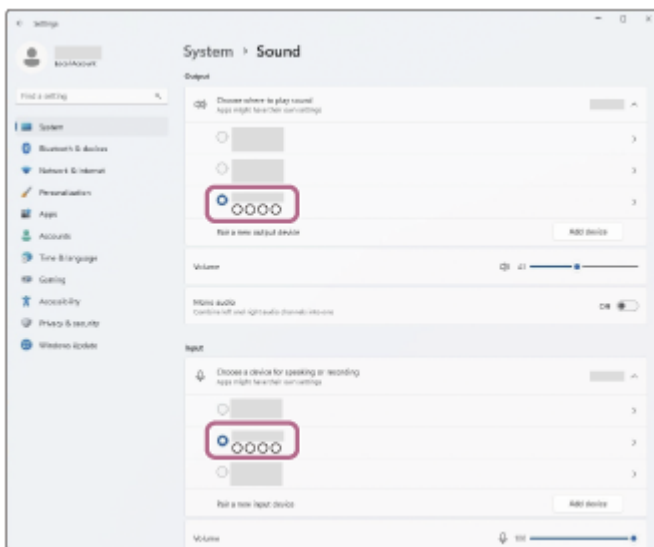


Ha a(z) [LinkBuds Fit] nem jelenik meg az [Output] és az [Input] elemnél, folytassa a 6. lépéssel.

6 Kattintson az [More sound settings] elemre.

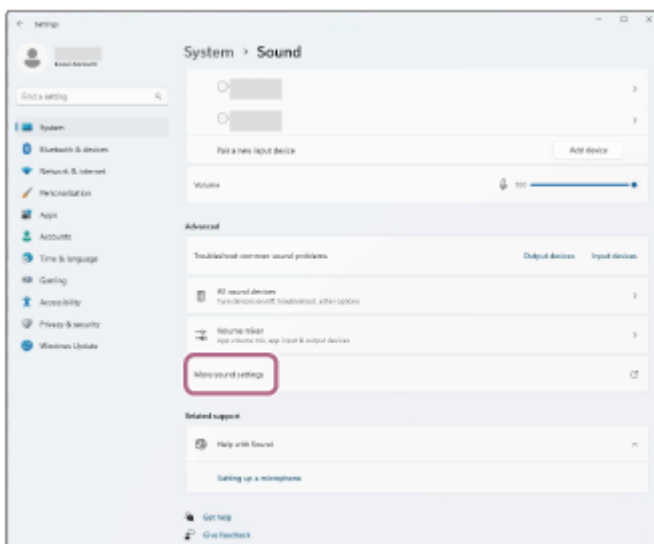


7 A [Playback] képernyő [Sound] lapján válassza ki a(z) [LinkBuds Fit] lehetőséget, kattintson rá jobb gombbal, és a megjelenő menüből válassza a [Connect] lehetőséget.

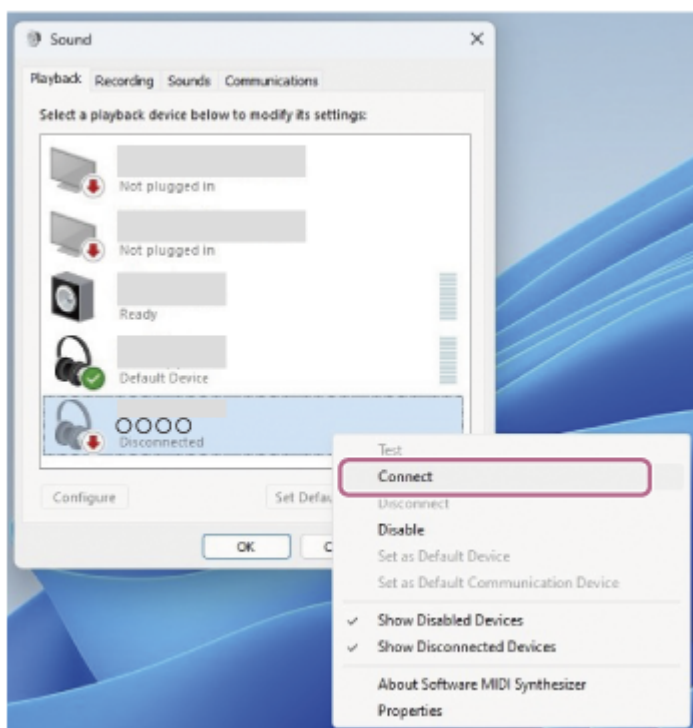

A kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang egyszerre hallható mindkét headsetegységből. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

- 8 A [Recording] lapon válassza ki a(z) [LinkBuds Fit] lehetőséget, kattintson rá a jobb gombbal, és a megjelenő menüből válassza a [Connect] lehetőséget.

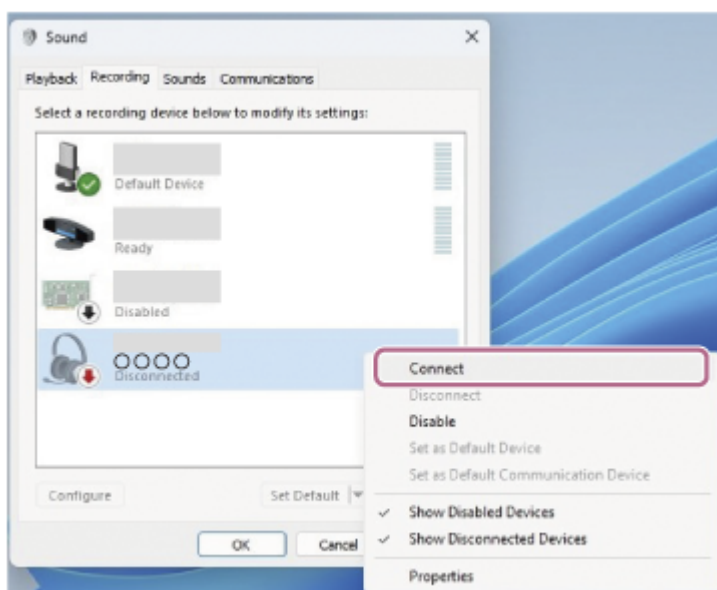

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz, és nem csatlakozik más eszközhöz. Ebben az esetben szüntesse meg az előző csatlakoztatott eszköz Bluetooth-kapcsolatát.

- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtsa végre újból a párosítást. A számítógépen végrehajtható műveletek leírását a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [Videóhívás kezdeményezése számítógépen](#)

5-058-503-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit


Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 10)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.

1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.

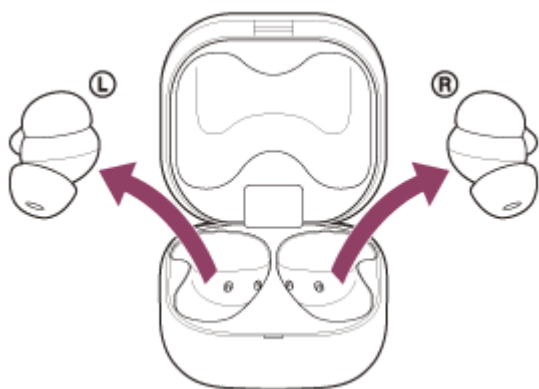


A headset automatikusan bekapcsol.

3 Helyezze a füleibe a headset egységeit.


Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a két headsetegységen egyszerre megszólaló értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a 4. lépéssel.

4 A számítógép képernyőjén kattintson a jobb gombbal az eszköztár hangszóró ikonjára, majd válassza az [Open Sound settings] elemet.

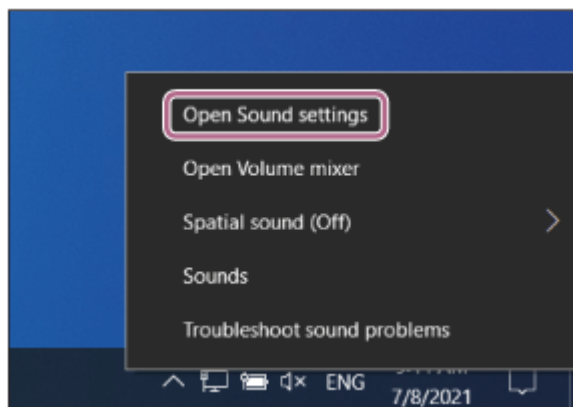


- 5 A [Choose your output device] legördülő menüből válassza a következőt: [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)].

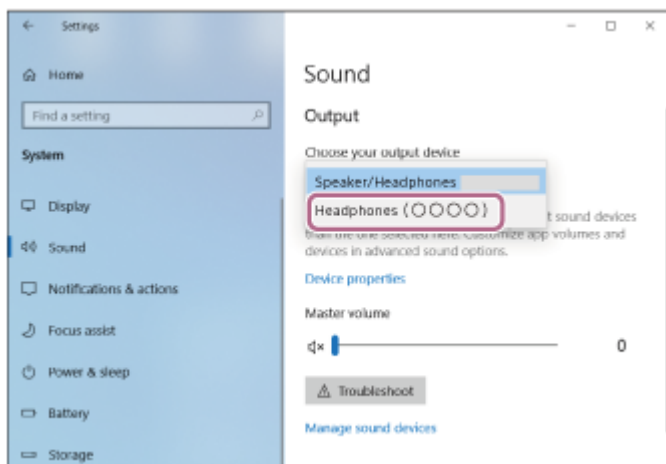


Ha a [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)] nem jelenik meg a legördülő menüben, folytassa a 6. lépéssel.


- 6 Kattintson a [Sound Control Panel] lehetőségre, kattintson a jobb gombbal a [Playback] képernyő [Sound] lapjára, és jelölje be a [Show Disconnected Devices] jelölőnégyzetet.

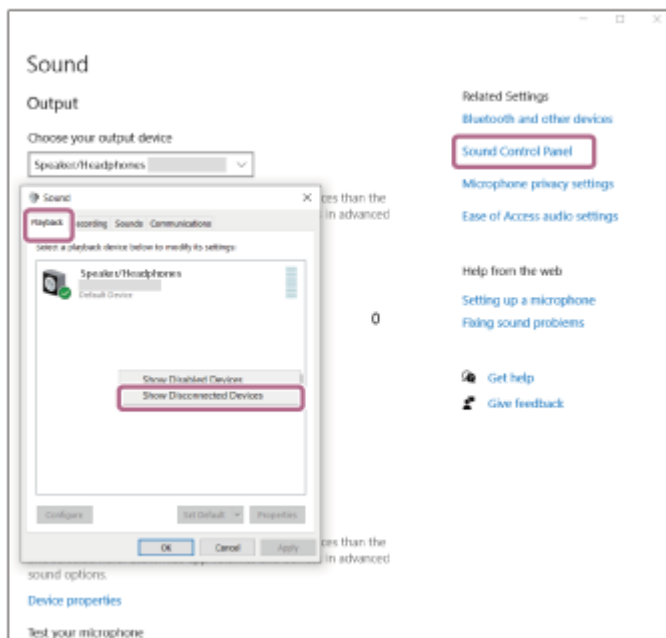

- 7 A megjelenített menüben válassza a [Connect] lehetőséget.

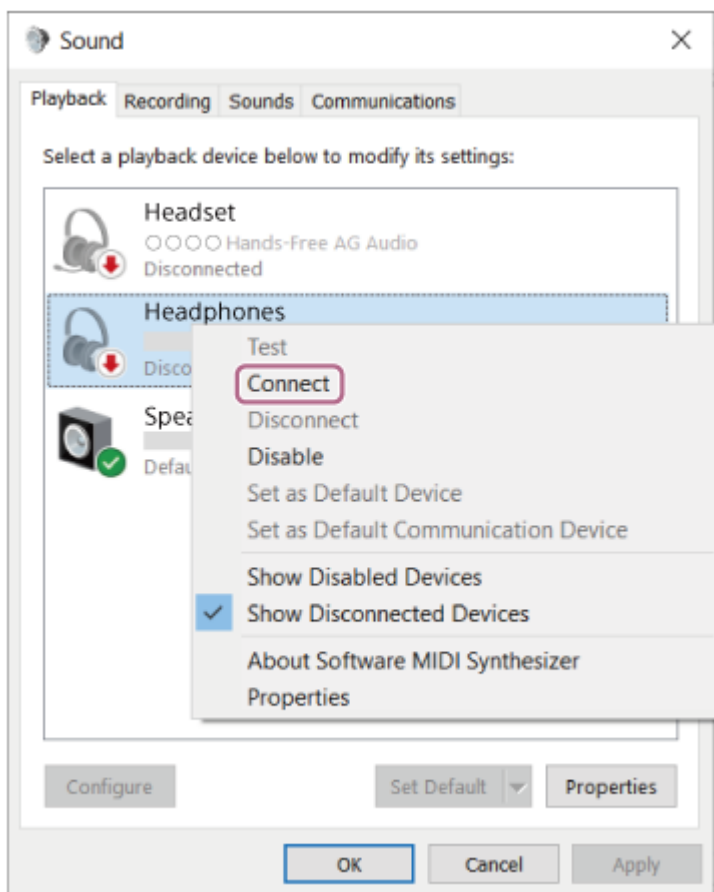

A kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang egyszerre hallható mindkét headsetegységből. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

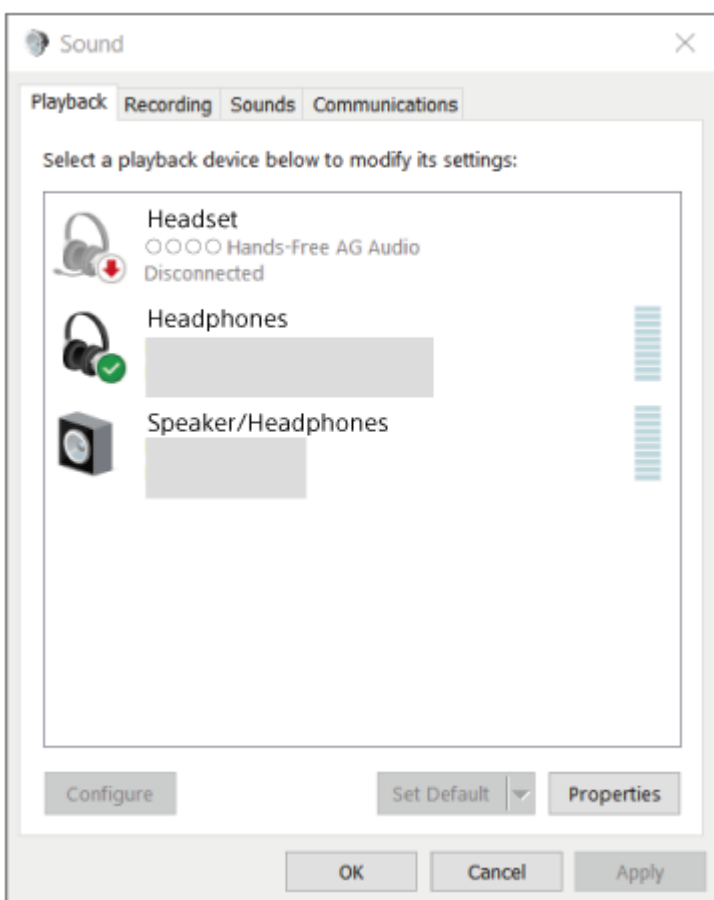

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz, és nem csatlakozik más eszközhöz. Ebben az esetben szüntesse meg az előző csatlakoztatott eszköz Bluetooth-kapcsolatát.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtson végre újból a párosítást. A számítógépen végrehajtható műveletek leírását a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [Videóhívás kezdeményezése számítógépen](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Csatlakozás párosított számítógéphez (Mac)

Kompatibilis operációs rendszer

macOS (12-es vagy újabb verzió)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:


- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Kapcsolja BE a számítógép hangszóróját.
Ha a számítógép hangszórója  „KI” üzemmódban van, a headset sem ad ki hangot.

A számítógép hangszórója BE üzemmódban



1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.

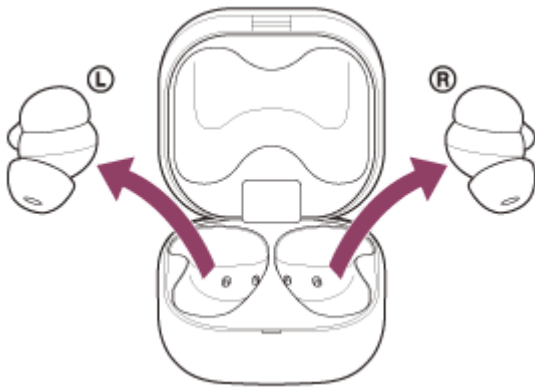

A headset automatikusan bekapcsol.

3 Helyezze a füleibe a headset egységeit.


Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a két headsetegységen egyszerre megszólaló értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a 4. lépéssel.

4 Válassza a(z) [ (System Preferences)] – [Bluetooth] lehetőséget a Dock területén a képernyő alsó részén.



- 5 A [Bluetooth] képernyőn kattintson a(z) [LinkBuds Fit] gombra, miközben nyomva tartja a számítógép Control gombját, majd válassza a felugró menü [Connect] elemét.

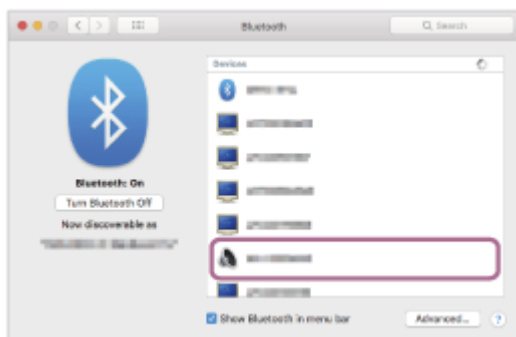

A kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang egyszerre hallható mindkét headsetegységből. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz, és nem csatlakozik más eszközhöz. Ebben az esetben szüntesse meg az előző csatlakoztatott eszköz Bluetooth-kapcsolatát.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtsa végre újból a párosítást. A számítógépen végrehajtható műveletek leírását a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)

- Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Mac)
- Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől
- A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)
- Videóhívás kezdeményezése számítógépen

5-058-503-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:


- A Bluetooth-készülék a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a Bluetooth-eszköz használati útmutatója.

1 Ellenőrizze a headset állapotát.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal): folytassa a 2. lépéssel.

Második vagy további eszközök párosításakor (ha a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal): folytassa a 3. lépéssel.

2 (Ha az 1. lépésben „a headset nem rendelkezik párosítási információkkal” lehetőséget választotta) Vegye ki mindkét headsetegységet a töltőtokból.

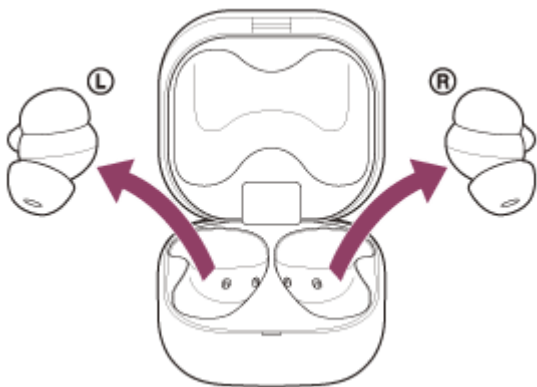

A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből egy időben, és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

Folytassa a 4. lépéssel.

3 (Ha az 1. lépésben „a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal” lehetőséget választotta)

Helyezze a headsetet a töltőtokba, hagyja nyitva a töltőtok fedelét, majd nyomja le és tartsa lenyomva a töltőtok hátulján található párosítási gombot körülbelül 5 másodpercig vagy tovább.



Tipp

- Hagyja nyitva a töltőtok fedelét. A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.

A töltőtok (kék) jelzőfénye felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált.

A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből egy időben, és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

4 Végezze el a párosítási eljárást a Bluetooth-eszközön a headsetet megkereséséhez.

A Bluetooth-eszköz képernyőjén megjelenik a(z) [LinkBuds Fit] az észlelhető eszközök listájában.

Ha a(z) [LinkBuds Fit] nem jelenik meg, próbálja újra a 2. vagy a 3. lépéstől.

5 Válassza a Bluetooth-eszköz képernyőjén megjelenő [LinkBuds Fit] lehetőséget a párosításhoz.

Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

6 Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.

A headset és az Bluetooth eszköz egymáshoz csatlakoztatása befejeződött.

Néhány eszköz automatikusan csatlakozik a headsethez, ha a párosítás lezajlott.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtok (kék) jelzőfénye 10-szer felvillan.

A headset viselése közben a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből, egy időben. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)”.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a Bluetooth-eszköz mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet a 2. vagy a 3. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törlődtek az Bluetooth-eszköztől
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.


Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz

1 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.

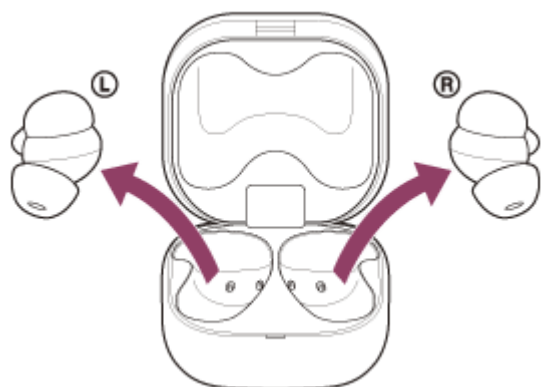

A headset automatikusan bekapcsol.

2 Helyezze a füleibe a headset egységeit.

Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a két headsetegységen egyszerre megszólaló értesítési hang hallható. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát a Bluetooth-eszközön. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.

A Bluetooth-eszközön végrehajtható műveletek leírását a Bluetooth-eszközhöz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

A kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang egyszerre hallható mindkét headsetegységből. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [LinkBuds Fit] jelenik meg, válassza ki a(z) [LinkBuds Fit] elemet. Az [LE_LinkBuds Fit] kijelzés esetén válassza az [LE_LinkBuds Fit] elemet.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz, és nem csatlakozik más eszközhöz. Ebben az esetben szüntesse meg az előző csatlakoztatott eszköz Bluetooth-kapcsolatát.
- Ha nem tudja csatlakoztatni Bluetooth-eszközét a headsethez, törölje a headset párosítási információit a Bluetooth-eszközzel, majd hajtsa végre újból a párosítást. A Bluetooth-eszközön végrehajtható műveletek leírását a Bluetooth-eszközhöz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)

- Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel
- Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása
- Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől
- A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

5-058-503-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz (többpontos kapcsolódás)

A headset egyszerre 2 eszközhöz is csatlakoztatható Bluetooth-kapcsolattal, ami a következőket teszi lehetővé.


- Várakozás bejövő hívásra 2 okostelefonon

A headsettel hallgathatja az egyik okostelefonon lejátszott zenét, mindkét okostelefonon várhat hívást, és a bejövő hívásokat fogadni is tudja.



- Zenelejátszás váltása 2 eszköz között

Átválthatja a zenelejátszás forrását egy másik eszközre anélkül, hogy a Bluetooth-kapcsolatot újra kéne csatlakoztatnia.

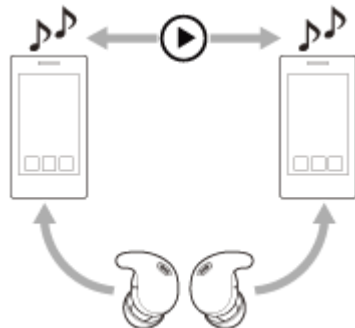

A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz Bluetooth-kapcsolattal

- 1 Párosítsa a headsetet mind a 2 eszközzel (külön-külön).
- 2 Az első készüléken létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.
- 3 A második készüléken létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.

Ha megpróbál egy harmadik párosított eszközt csatlakoztatni egy headsethez Bluetooth-kapcsolaton keresztül, amikor 2 eszköz már csatlakoztatva van Bluetooth-kapcsolaton keresztül, az a Bluetooth-kapcsolat marad meg az eszközzel, amely utoljára játszott le zenét, és a másik eszköz Bluetooth-kapcsolata megszakad. Ezt követően létrejön a Bluetooth-kapcsolat a headset és a harmadik eszköz között.

Zenelejátszás a headseten, ha 2 eszköz van Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatva

- Amikor a headsetről indítja el a zenelejátszást, a legutóbb lejátszásra használt eszközről fog szólni a zene.

- Ha a másik eszköztől szeretne zenét lejátszani, állítsa le a lejátszást az eszközön, amelyről a zene szól, és indítsa el a másikon.
Ha a második eszközön úgy indítja el a lejátszást, hogy az első eszközön még nem állította le, a headseten keresztül továbbra is az első eszközön lejátszott zene lesz hallható.

Telefonálás, ha a headset 2 eszközhöz van Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatva

- Ha a headset egyszerre 2 okostelefonhoz csatlakozik Bluetooth-kapcsolattal, mindkét eszköz készenléti állapotban van.
- Ha bejövő hívás érkezik az első eszközre, megszólal a csengőhang a headsetben. Ha a második eszközre befut egy bejövő hívás, miközben a headseten egy másik már folyamatban van, az új hívás csengőhangja a második eszközön fog szólni.
Ha az első eszközön befejezi a hívást, a második eszköz csengőhangja a headseten keresztül lesz hallható.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
LinkBuds Fit

Hanglejátszás váltása több eszköz között az „audiokapcsoló” használatával

Az „audiokapcsoló” funkció egy olyan Google-funkció, amely Android-eszközök hanglejátszása között vált.

Az „audiokapcsoló” funkciót támogató headsetek több eszközhöz is csatlakoztathatók. Ha olyan eszközökkel használja a headsetet, amelyeken be van kapcsolva az „audiokapcsoló” funkció, a headsetből hallható hang zökkenőmentesen vált az eszközök között. A készülék értesítést küld a hanglejátszás átváltásáról.

Kompatibilis okostelefonok

Android 8.0 vagy újabb

Az „audiokapcsoló” technológiával kapcsolatos további információkat lásd a következő hivatkozáson.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

A funkció használatához a Google Fast Pair segítségével kell párosítania a headsetet az eszközzel.

A Google Fast Pair technológiával kapcsolatos további információkat lásd a következő hivatkozáson.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Megjegyzés

- Az „audiokapcsoló” műszaki adatai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.



A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

1 Bontsa a Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszköz működtetésével.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből, egy időben. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

2 Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtök fedelét.

Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtök bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtök jobb oldali nyílásába. A beépített mágnes a headset mindkét egységét a megfelelő helyzetbe fogja állítani a töltőtökben.

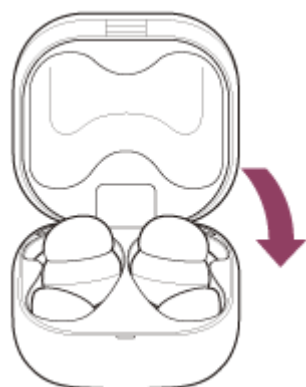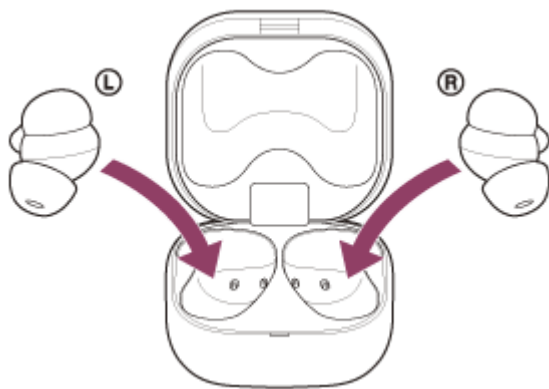

A headset kikapcsol.

Tipp

- Ha befejezte a zenelejátszást, a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől

Amennyiben a Bluetooth-eszköz támogatja az alábbi profilokat, zenét hallgathat és a headseten keresztül vezérelheti az eszközt a Bluetooth-kapcsolat használatával.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Lehetővé teszi a kiváló minőségű, vezeték nélküli zenehallgatást.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Beállíthatja például a hangerőt.

A működtetés módja az adott Bluetooth-eszköztől függően eltérő lehet. Lásd a Bluetooth-eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.

1 Helyezze a fülébe a headset egységeit.


Tekintse meg „[A headset viselése](#)” c. videót és ismerje meg, hogyan kell a headsetegységeket a fülbe helyezni.

2 Csatlakoztassa a headsetet egy Bluetooth-eszközhöz.

3 Működtesse a Bluetooth-eszközt a lejátszás elindításához, és állítsa mérsékeltre a hangerőt.


4 A hangerő beállításához koppintson a headset bal vagy jobb oldali egységére vagy a fül körüli területre.

- Hangerő növelése: zenelejátszás közben koppintson gyorsan legalább 5-ször a jobb oldali headsetegységre vagy a fül körüli területre (a koppintások között legfeljebb 0,4 másodperc legyen).

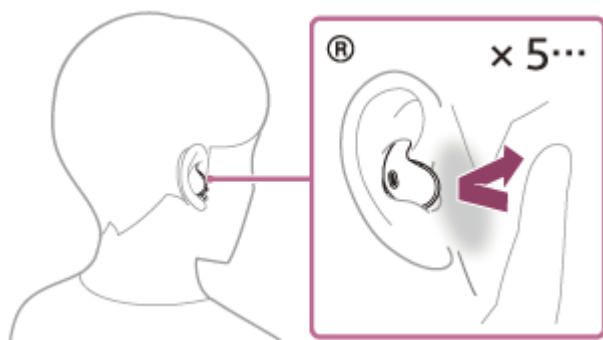

A headsetre vagy a fül közelében lévő területre való ismételt koppintáskor egy értesítési hang szólal meg, és a hangerő 0,4 másodpercenként 1 lépéssel nő, függetlenül a koppintások számától.

- Hangerő csökkentése: zenelejátszás közben koppintson gyorsan legalább 5-ször a headset bal oldali egységére vagy a fül körüli területre (a koppintások között legfeljebb 0,4 másodperc legyen).

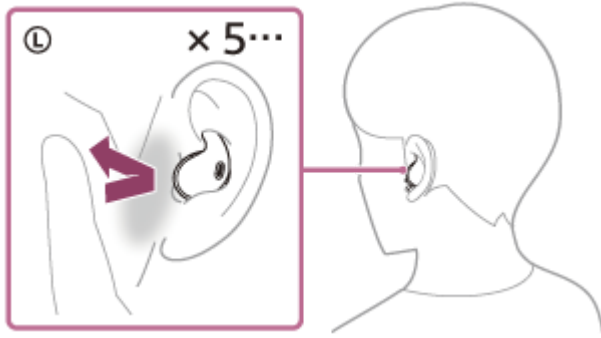

A headsetre vagy a fül közelében lévő területre való ismételt koppintáskor egy értesítési hang szólal meg, és a hangerő 0,4 másodpercenként 1 lépéssel csökken, függetlenül a koppintások számától.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

Tipp

- A gyári beállítások szerint a mindkét headsetegység felhelyezésével való zenehallgatáskor a zenelejátszás leáll, ha az egyik vagy mindkét headsetegységet eltávolítja. Ha a headset eltávolított egységét újra a fülébe helyezi, a headset folytatja a zenelejátszást.
- A headset támogatja az SCMS-T tartalomvédelmet. Zenét és egyéb hangfelvételeket hallgathat az olyan eszközökön, például hordozható tv-n, amelyek támogatják az SCMS-T tartalomvédelmet.
- A Bluetooth-eszköztől függően előfordulhat, hogy be kell állítani a hangerőt, vagy el kell végezni a hangkimenet beállítását az eszközön.
- A hangerő-szabályozás a „Sony | Sound Connect” alkalmazásból is működtethető. A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. Ha módosítja is a hangerőt zenelejátszás közben, a hívás hangereje nem változik.
- Úgy is hallgathat zenét, hogy csak az egyik headsetegységet távolítja el a töltőtokból, és helyezi a fülébe. Ha csak az egyik headsetegységgel hallgatja a zenét, a másik egység fülbe helyezésekor mindkét headsetegységet használhatja a zenehallgatásra.

Megjegyzés

- A headseten nem szabályozhatja a hangerőt, amikor nem játszik le zenét.
- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a Bluetooth-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Az audioeszköz vezérlése (Bluetooth-kapcsolat)


Ha a Bluetooth-eszköz támogatja az eszközhasználati funkciót (kompatibilis profil: AVRCP), a következő műveletek állnak rendelkezésre. Az elérhető funkciók a Bluetooth-eszköztől függően változhatnak, ezzel kapcsolatban az eszközhöz mellékelt kezelési útmutató szolgál részletes tájékoztatással.

A jobb oldali headsetegységen az alábbi műveleteket hajthatja végre.

- Lejátszás/szünet: koppintson kétszer gyorsan a headsetre vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel).

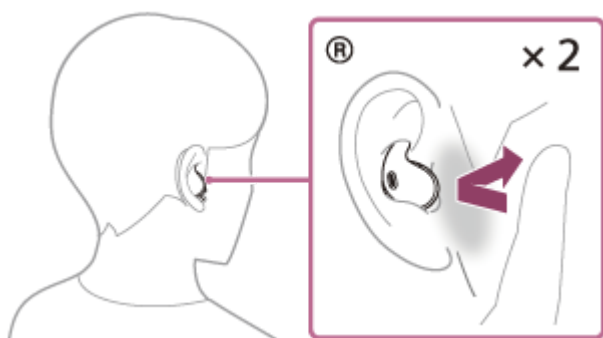


- Ugrás a következő zeneszám elejére: koppintson gyorsan 3 alkalommal a headsetre vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel).

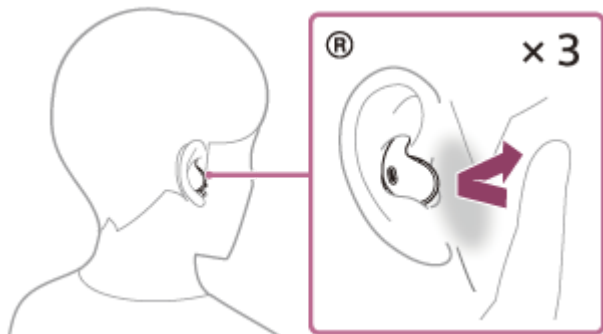

- Hangerő növelése: zenelejátszás közben koppintson legalább 5-ször gyorsan a headsetre vagy a fül körüli területre (a koppintások között legfeljebb 0,4 másodperc legyen).


A headsetre vagy a fül közelében lévő területre való ismételt koppintáskor egy értesítési hang szólal meg, és a hangerő 0,4 másodpercenként 1 lépéssel nő, függetlenül a koppintások számától.

Ha a hangerő eléri a maximális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

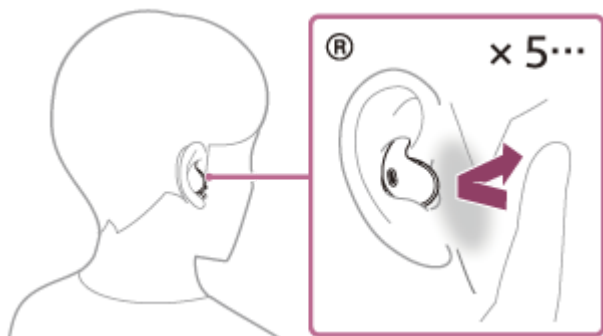

A bal oldali headsetegységen az alábbi műveleteket hajthatja végre.

- Hangerő csökkentése: zenelejátszás közben koppintson legalább 5-ször a headsetre vagy a fül körüli területre (a koppintások között legfeljebb 0,4 másodperc legyen).
A headsetre vagy a fül közelében lévő területre való ismételt koppintáskor egy értesítési hang szólal meg, és a hangerő 0,4 másodpercenként 1 lépéssel csökken, függetlenül a koppintások számától.
Ha a hangerő eléri a minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

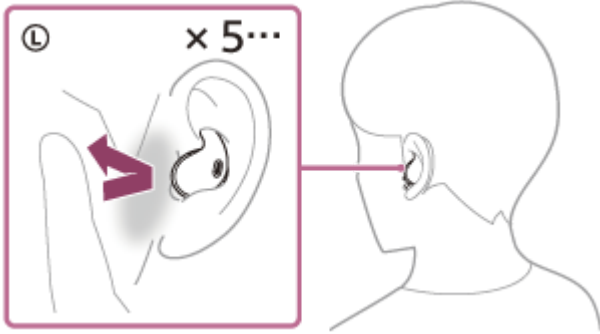

Megjegyzés

- A headseten nem szabályozhatja a hangerőt, amikor nem játszik le zenét.
- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a Bluetooth-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.
- Az elérhető műveletek a csatlakoztatott eszköztől, a zenei szoftvertől és a használt alkalmazástól függően változhatnak. Egyes esetekben előfordulhat az is, hogy a fenti műveletek másképp vagy nem működnek.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

A 360 Reality Audio

Mi az a 360 Reality Audio?

A 360 Reality Audio egy új zenei élmény, amely a Sony 360 fokos, háromdimenziós hangtechnológiáján alapul. A rendszer helymeghatározó adatokat kapcsol a hangforrásokhoz, például az énekhanghoz, a refrénhez vagy a hangszerek hangjához, és elrendezi ezeket egy gömb alakú térben. A hallgató egy háromdimenziós hangtérben találja magát, mintha csak az előadó élő koncertjét hallgatná.

Használati feltételek

Töltsön le és használjon egy (fizetős) zenei adatfolyam-szolgáltató alkalmazást, amely támogatja a 360 Reality Audio használatát az Ön iOS vagy Android rendszerű okostelefonján vagy táblagépén.

A headset hangterének és akusztikus jellemzőinek a „Sony | Sound Connect” alkalmazással történő optimalizálásával minden eddiginél valóságosabb hanghatások érhetők el.

A 360 Reality Audio szolgáltatással kapcsolatos további információkért keresse fel a következő webhelyet:

<https://www.sony.net/360RA/>

Megjegyzés

- A szolgáltatás egyes országokban és régiókban nem érhető el.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Zökkenőmentes lejátszás hangszórókkal (Auto Switch)

Az Auto Switch funkcióval kompatibilis headset és a hangszórók közötti automatikus átkapcsolással vezeték nélküli lejátszást használhat anélkül, hogy a headseten vagy a hangszórókon bármilyen műveletet kellene végeznie. Az Auto Switch kompatibilis eszközökkel kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
https://www.sony.net/asw_comp_hp

Az Auto Switch használata előtt végezze el a következőket:

- Telepítse az „Sony | Sound Connect” alkalmazást az okostelefonjára.
- Frissítse a hangszóró és a headset szoftverét a legújabb verzióra.

1 Párosítsa az Auto Switch kompatibilis hangszórót az okostelefonnal, amelyre az „Sony | Sound Connect” alkalmazást telepítette.

Ha a párosítás már megtörtént, csatlakoztassa a hangszórót a telefonhoz.

2 Ellenőrizze, hogy a hangszóró Bluetooth készenlét funkciója engedélyezve van-e az „Sony | Sound Connect” alkalmazásban.

3 Kapcsolja ki a hangszórót.

4 Csatlakoztassa a headsetet az okostelefonjára és az Auto Switch képernyőüzeneteit követve engedélyezze a kapcsolatot a hangszóróval.

5 Az okostelefonon kezdje meg a zenelejátszást.

A zenelejátszást azon az okostelefonon kezdje meg, amelyikre telepítve van az „Sony | Sound Connect” alkalmazás, és amelyen megadta az Auto Switch beállításait.

Amikor beteszi a headsetet a töltőtokba, és kikapcsolja, miközben a zenelejátszás folyamatban van a headseten, a zenelejátszás audio kimeneti forrásai automatikusan a hangszóróra vált.

Ha hangkimenet nem kapcsolódik át, akkor vigye közelebb egymáshoz a headsetet és a hangszórót.

Amikor felveszi a headsetet, miközben a zenelejátszás folyamatban van a hangszórón, a zenelejátszás audio kimeneti forrásai automatikusan a headsetre vált.

A hangerő beállítása

Lejátszás közben a hangerőt a headseten vagy a hangszórón lehet módosítani. A hangerő módosításakor a zenelejátszást nem végző headset vagy hangszóró hangerőbeállítása nem változik.

A Auto Switch letiltása

Szakítsa meg az Auto Switch kapcsolatot az „Sony | Sound Connect” alkalmazásban. A headset vagy a hozzákapcsolt hangszóró inicializálása szintén megszakítja a kapcsolatot.

Tipp

- Ha nem szeretné, hogy a hangkimenet automatikusan átkapcsolódjon az engedélyezett hozzákapcsolt hangszóróra, előzőleg állítsa le a zenelejátszást az okostelefonon.

Megjegyzés

- Az Auto Switch a csatlakoztatott okostelefon kihangosító funkciójával nem működik.

5-058-503-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Mi a zajszűrés?

A zajszűrés funkció a környezeti zajokéval (például járműveken hallható vagy beltéri klímaberendezések által kiadott hangokkal) ellentétes fázisú hangot állít elő, így kioltással csökkenti a környezeti zajokat.

Megjegyzés

- A zaj típusától függően, vagy ha nagyon csendes környezetben használja, előfordulhat, hogy nem érzi a zajszűrés hatását, vagy úgy érezheti, hogy bizonyos zajok erősebbek lettek.
- A headset viselésekor, a viselési módtól függően a zajszűrés hatása csökkenhet, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ilyen esetben vegye le, majd helyezze vissza a headsetet.
- A zajszűrés funkció elsősorban az alacsony frekvenciasávban működik, például ilyenek a járművek és klímaberendezések által kiadott hangok. Noha csökkenti a zajt, teljesen nem tudja megszüntetni azt.
- Ha a headsetet vonaton, gépkocsiban vagy buszon használja, az utcai körülményektől függően zaj lehet hallható.
- A mobiltelefonok zavart és zajt okozhatnak. Ilyen esetben helyezze messzebbre a headsetet a mobiltelefontól.
- Ne csípje össze vagy takarja el a kezével a bal és jobb oldali headsetegységeken lévő mikrofonok (A) közelében lévő headset részeket. Elképzelhető, hogy olyan funkciók, mint a zajszűrés funkció vagy a környezeti hang üzemmód nem működnek megfelelően, vagy a headsetegység sípoló hangot (visszacsatolás) ad ki. Ilyen esetekben vegye el a kezét stb. a bal és a jobb oldali mikrofonról.

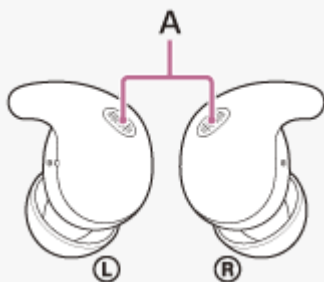


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

A zajszűrési funkció használata

A zajszűrés funkció használatakor a környezeti zajok zavaró hatása nélkül élvezheti a zenét.

1 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtökből.

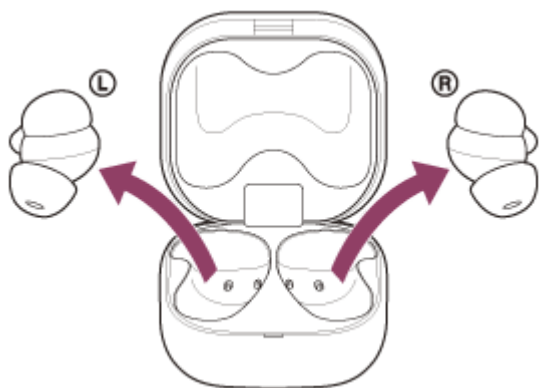


A headset automatikusan bekapcsol.

Amikor a megvásárlást követően először használja a headsetet, vagy közvetlenül a headset inicializálása után, a zajszűrés funkció automatikusan bekapcsol, amikor bekapcsolja a headsetet. Ettől kezdve a rendszer a beállításokon végzett összes módosítást megőrzi.

2 Helyezze a fülleibe a headset egységeit.

3 Koppintson kétszer a headset bal oldali egységére vagy a fül körüli területre a zajszűrési funkció beállításának módosításához.

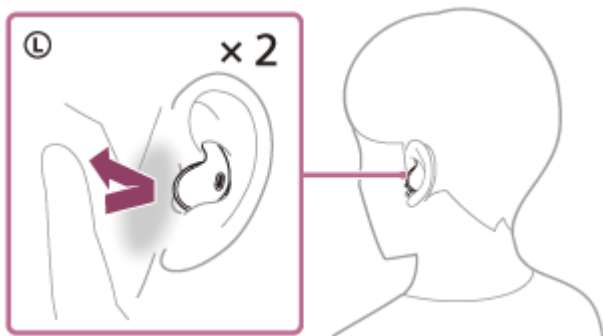

Minden alkalommal, amikor kétszer koppint a headsetegységre, a funkció a következőképpen változik.

Környezeti hang üzemmód: BE

A headset mindkét egységéből egy időben értesítési hang hallható. Ha csak a bal headsetegységet viseli, a headset bal oldali egységén keresztül fogja hallani az értesítési hangot.



Zajszűrés funkció: BE

A headset mindkét egységéből egy időben értesítési hang hallható. Ha csak a bal headsetegységet viseli, a headset bal oldali egységén keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Oktatóvideó

Nézze meg a videót, hogy megtudja, hogyan működik a zajszűrési funkció (hangos magyarázat nincs).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Tipp

- A „Sony | Sound Connect” alkalmazással is be- , és kikapcsolható a zajszűrési funkció, valamint módosíthatók a zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód beállításai.
- Az alábbiak valamelyikének kiválasztásával beállíthatja a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban, hogyan módosuljanak a funkciók, amikor a headset bal oldali egységére vagy a fül körüli területre koppint.
 - Zajszűrési funkció: BE ➡ Környezeti hang üzemmód: BE ➡ Zajszűrési funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
 - Zajszűrési funkció: BE ➡ Környezeti hang üzemmód: BE
 - Környezeti hang üzemmód: BE ➡ Zajszűrési funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
 - Zajszűrési funkció: BE ➡ Zajszűrési funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
- Ha csak az egyik headsetegységet viseli, a környezeti hang üzemmód akkor is BE van kapcsolva, ha a headsetet a zajszűrési funkció használatára állította be a headset legutóbbi használatakor. Ha mindkét headsetegységet felhelyezi, bekapcsol a zajszűrési funkció.

Megjegyzés

- A headset csak a mellékelt gumiharangok használata esetén tudja a legjobb zajszűrési teljesítményt biztosítani.
- Ha helytelenül viseli a headsetet a fülében, elképzelhető, hogy a zajszűrési funkció nem működik megfelelően. Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetet, hogy megfelelően a fülébe illeszkedjen.
- Ne csípje össze vagy takarja el a kezével a bal és jobb oldali headsetegységeken lévő mikrofonok közelében lévő headset részeket. Elképzelhető, hogy olyan funkciók, mint a zajszűrési funkció vagy a környezeti hang üzemmód nem működnek megfelelően, vagy a headsetegység sípoló hangot (visszacsatolás) ad ki. Ilyen esetekben vegye el a kezét stb. a bal és a jobb oldali mikrofonról.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

A zajszűrési funkció teljesítményének automatikus optimalizálása a viselő és a használati környezet igényeinek megfelelően (automatikus NC optimalizáló)

Az automatikus NC optimalizáló automatikusan méri a headset viselési módját és a használat körülményeit, hogy folyamatosan optimalizálja a zajszűrési jellemzőket. A viselés módjától és a használat körülményeitől függően automatikusan biztosítja az ideális zajszűrési hatást.

Megjegyzés

- Mivel a zajszűrési teljesítményt az automatikus NC optimalizáló funkció automatikusan optimalizálja a viselési feltételek és a használati környezet változásainak megfelelően, előfordulhat, hogy a zajszűrési hatásban ingadozást észlel.


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben (környezeti hang üzemmód)

A headset bal és jobb oldali egységébe épített mikrofon megkönnyíti a környezeti hangok észlelését. Zenehallgatás közben hallhatja a környezeti hangokat.

A környezeti hang üzemmód aktiválása

Koppintson kétszer gyorsan a bal oldali headsetegységre vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel).

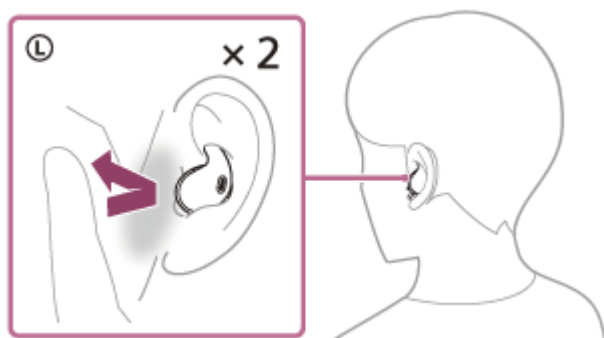

A környezeti hang üzemmód beállításainak megváltoztatása

A környezeti hang üzemmód beállításainak módosításához Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztassa az okostelefont (amelyen telepítve van a „Sony | Sound Connect” alkalmazás) és a headsetet.

Beszédhangfókusz: a nem kívánt zajt a rendszer elnyomja, de érzékeli a bejelentéseket vagy az emberi hangot, hogy zenehallgatás közben se kerüljék el a figyelmét.

A környezeti hang üzemmód kikapcsolása

Koppintson kétszer a headset bal oldali egységére vagy a fül körüli területre a környezeti hang üzemmód kikapcsolásához.

Minden alkalommal, amikor kétszer koppint a headsetegységre, a funkció a következőképpen változik.

Zajszűrés funkció: BE

A headset mindkét egységéből egy időben értesítési hang hallható. Ha csak a bal headsetegységet viseli, a headset bal oldali egységén keresztül fogja hallani az értesítési hangot.



Környezeti hang üzemmód: BE

A headset mindkét egységéből egy időben értesítési hang hallható. Ha csak a bal headsetegységet viseli, a headset bal oldali egységén keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Oktatóvideó

Nézze meg a videót, hogy megtudja, hogyan működik a környezeti hang üzemmód (hangos magyarázat nincs).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Tipp

- A headset tárolja a környezeti hang üzemmód beállításainak „Sony | Sound Connect” alkalmazással végrehajtott módosításait. Akkor is hallgathat zenét a környezeti hang üzemmód mentett beállításával, ha a „Sony | Sound Connect” alkalmazással nem rendelkező egyéb eszközhöz csatlakoztatja a headsetet.

- Az alábbiak valamelyikének kiválasztásával beállíthatja a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban, hogyan módosuljanak a funkciók, amikor a headset bal oldali egységére vagy a fül körüli területre koppint.
 - Zajsűrés funkció: BE ➡ Környezeti hang üzemmód: BE ➡ Zajsűrés funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
 - Zajsűrés funkció: BE ➡ Környezeti hang üzemmód: BE
 - Környezeti hang üzemmód: BE ➡ Zajsűrés funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
 - Zajsűrés funkció: BE ➡ Zajsűrés funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI

Megjegyzés

- A használati területen fennálló körülmények és a lejátszott hang típusának/hangerejének függvényében előfordulhat, hogy a környezeti hangok a környezeti hang üzemmód használata esetén sem hallhatók. Ne használja a headsetet olyan helyeken, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a környezeti hangokat, például olyan utakon, amelyeken autók és biciklik is járnak.
- Ha a környezeti hang üzemmód be van kapcsolva, a szélzaj az adott viszonyoktól függően felerősödhet. Ilyenkor kapcsolja KI a környezeti hang üzemmódot.
- Ha helytelenül viseli a headsetet a fülén, elképzelhető, hogy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően. Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetet, hogy megfelelően a fülébe illeszkedjen.
- Ne csípje össze vagy takarja el a kezével a bal és jobb oldali headsetegységeken lévő mikrofonok közelében lévő headset részeket. Elképzelhető, hogy olyan funkciók, mint a zajsűrés funkció vagy a környezeti hang üzemmód nem működnek megfelelően, vagy a headsetegység sípoló hangot (visszacsatolás) ad ki. Ilyen esetekben vegye el a kezét stb. a bal és a jobb oldali mikrofonról.



Ha a környezeti hang üzemmód használatakor sípolás (visszacsatolás) hallható, csökkentse a környezeti hang hangerejét az [Ambient Sound Control] opciónál a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban.

- A headset rendelkezik olyan funkcióval, amellyel rövid időn belül észlelni és megszüntetni képes a sípolást (visszacsatolást). Ritkán előfordulhat, hogy a zajsűrés funkció vagy a környezeti hang üzemmód ideiglenesen kikapcsol egy magas hang, például riasztás vagy elektronikus hang hatására, de a zajsűrés funkció vagy a környezeti hang üzemmód körülbelül egy másodperc múlva automatikusan visszakapcsol.
- Ha zajosabb környezetben van engedélyezve a környezeti hang üzemmód, zajt hallhat. Ez nem jelent hibás működést. Ebben az esetben kapcsolja BE a zajsűrés funkciót, vagy kapcsolja KI a zajsűrés funkciót és a környezeti hang üzemmódot.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
LinkBuds Fit

A környezeti hang rögzítési szintjének automatikus beállítása a környezeti zajszintnek megfelelően (automatikus környezeti hang)

Az automatikus környezeti hang automatikusan beállítja a környezeti hang rögzítési szintjét a környezeti zajszintnek megfelelően, amikor az automatikus környezeti hang beállítás be van kapcsolva.

Miközben a rendszer továbbra is rögzíti a környezeti hangot, zajos környezetben automatikusan beállítja a rögzített környezeti hang szintjét, így Ön kényelmesen élvezheti a zenét.

Tipp


- Az automatikus környezeti hang funkciót a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban tudja be-/kikapcsolni, illetve módosítani az érzékenységi beállításait.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Beszélgetés a headset viselése közben (Speak-to-Chat)

A Speak-to-Chat előzetes engedélyezése mellett beszélgetés esetén a Speak-to-Chat üzemmód automatikusan elindul. A headset szünetelteti vagy elnémítja az éppen lejátszott zenét, és a mikrofonokkal rögzíti a beszélgetőpartner hangját, hogy az jobban hallható legyen.

Ha a headset bizonyos ideig nem érzékeli a viselő hangját, akkor a Speak-to-Chat üzemmód automatikusan kikapcsol. Ha még ezt megelőzően ki szeretné kapcsolni az üzemmódot, koppintson 2 vagy 3 alkalommal gyorsan a headset bal vagy jobb oldali egységére vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel).

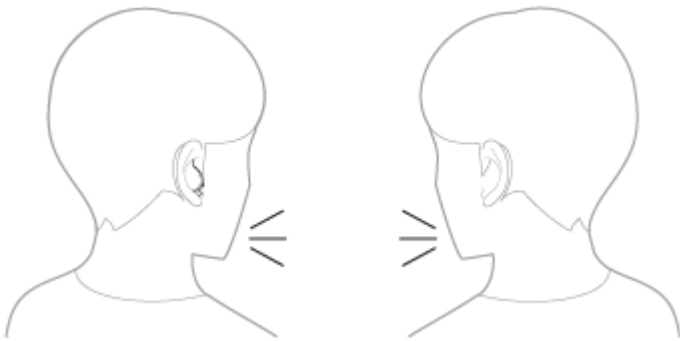

A Speak-to-Chat engedélyezése

A Speak-to-Chat üzemmód bekapcsolásához előzetesen engedélyezni kell a Speak-to-Chat funkciót.

A gyári beállítások szerint a Speak-to-Chat üzemmód le van tiltva. Az engedélyezéséhez módosítsa a beállítást a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban.

A Speak-to-Chat letiltása

A letiltásához módosítsa a beállítást a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban.

Oktatóvideó

Nézze meg a videót, hogy megtudja, hogyan működik a Speak-to-Chat (hangos magyarázat nincs).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0078/h_zz/

Tipp

- A Speak-to-Chat üzemmód az alábbi esetekben szintén kikapcsol.
 - Ha a csatlakoztatott eszközön játssza le a zenét
 - Ha a headset mindkét egységét leveszik, miközben a viselésérzékelésen alapuló automatikus kikapcsolási funkció engedélyezve van
- A „Sony | Sound Connect” alkalmazásban nem csupán engedélyezheti és letilthatja a Speak-to-Chat üzemmódot, de módosíthatja az automatikus hangfelismerés érzékenységét is, valamint azt, hogy mennyi idő teljen el az üzemmód kikapcsolásáig. A gyári beállítások szerint az üzemmód körülbelül 15 másodperc után kapcsol ki.

Megjegyzés

- A Speak-to-Chat üzemmód akkor kapcsol be, amikor a headset érzékeli a headset viselőjének beszédét, de alkalmanként valamilyen eszköz, például elektromos fogkefe, elektromos masszázsgép vagy elektromos borotva által keltett rezgés, illetve különböző tevékenységek, például fogmosás, köhögés vagy dúdolás hatására is bekapcsolhat. Ha azt tapasztalja, hogy a Speak-to-Chat üzemmód gyakran kapcsol be véletlenül, adja meg a Speak-to-Chat esetében a következő beállítást: „L Sensitivity”.
- Az aktív Speak-to-Chat üzemmód csak akkor szünetelteti a zenelejátszást, ha a csatlakozás Bluetooth-kapcsolaton keresztül történik.

- Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott eszköz vagy a használt lejátszóalkalmazás nem támogatja a zene- vagy videólejátszás szüneteltetését, ha a Speak-to-Chat üzemmód be van kapcsolva, vagy a zenelejátszás folytatását, ha a Speak-to-Chat üzemmód ki van kapcsolva.
- Előfordulhat, hogy ha a hangerő túl nagy, nem megfelelően viseli a headsetet vagy a beszéd hangereje alacsony, a headset viselőjének beszédét nem észleli a mikrofon, és a Speak-to-Chat üzemmód nem kapcsol be. Ebben az esetben a beszédfelismerés hatékonyságának javítása érdekében beszéljen lassabban vagy hangosabban, győződjön meg arról, hogy a headset a megfelelő helyzetben van, kapcsolja ki a zenelejátszást, vagy állítsa a Speak-to-Chat funkciót „H Sensitivity” értékre.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

5-058-503-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

A hangminőség üzemmód bemutatása

Bluetooth-lejátszás során az alábbi 2 hangminőség üzemmód közül lehet választani. A „Sony | Sound Connect” alkalmazással módosíthatja a beállításokat, vagy ellenőrizheti a hangminőség üzemmódot.

Hangminőség elsőbbsége: elsőbbséget élvez a hangminőség.

Stabil kapcsolat elsőbbsége: elsőbbséget élvez a stabil kapcsolat (alapértelmezett).

- Ha a hangminőséget szeretné előnyben részesíteni, válassza a „Hangminőség elsőbbsége” üzemmódot.
- Ha a kapcsolat instabil, például csak szakadozó hang hallható, válassza a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódot.

Megjegyzés

- A „Hangminőség elsőbbsége” üzemmód használata lerövidítheti a maximális üzemidőt.
- A headset használatának helyén fennálló körülmények függvényében a hang annak ellenére is szakadozhat, hogy a „kapcsolat stabilitásának elsőbbsége” üzemmódot választotta ki.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
LinkBuds Fit

Támogatott kodekek

A kodek egy „hangkódolási algoritmus”, amely Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő, vezeték nélküli hangátvitel során használatos.

A headset a következő kodekeket támogatja.

Ha a Classic Audio és A2DP használatával kapcsolódott (zenelejátszáshoz): SBC, AAC, LDAC

Ha LE Audio használatával kapcsolódott: LC3

- SBC

Ez az Subband Codec rövidítése.

Az SBC a Bluetooth-eszközök által alkalmazott szabványos hangkódolási technológia.

Minden Classic Audio Bluetooth-eszköz támogatja az SBC kodeket.

- AAC

Ez az Advanced Audio Coding rövidítése.

Az AAC technológiát főleg Apple-termékek (például iPhone-ok) alkalmazzák, és jobb hangminőséget biztosít, mint az SBC.

- LDAC

Az LDAC a Sony által kifejlesztett hangkódolási technológia, amely lehetővé teszi nagy felbontású (Hi-Res) hangtartalmak átvitelét, akár Bluetooth-kapcsolaton keresztül is. Más Bluetooth-kompatibilis kódolási technológiákkal ellentétben (amilyen például az SBC) a nagy felbontású hangtartalmak (High-Resolution Audio) lefelé konvertálása nélkül működik*.

A hatékony kódolásnak és az optimalizált csomagkezelésnek köszönhetően az egyéb technológiákhoz képest nagyjából 3-szor több adat** továbbítására képes vezeték nélküli Bluetooth-hálózaton keresztül, példátlan hangminőséggel.

- LC3

Ez az Low Complexity Communication Codec rövidítése.

Az LC3 egy LE Audio-kodek, amely alacsony késéssel történő átvitelt tesz lehetővé.

* A DSD formátumú tartalmak kivételével.

** Az SBC kódoláshoz viszonyítva, 990 kbps (96/48 kHz) vagy 909 kbps (88,2/44,1 kHz) bitráta kiválasztása esetén. LDAC.

Amikor a zene az SBC, az AAC vagy az LDAC kodekek valamelyikével van továbbítva egy Classic Audio-kapcsolatot használó eszközről, a headset automatikusan arra a kodekre vált, és ugyanazzal a kodekkel játssza le a zenét.

Ha LDAC segítségével szeretne zenét lejátszani, állítsa be a „Hangminőség elsőbbsége” hangminőség-üzemmódot a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban. „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódban (gyári beállítás) nem lehet LDAC segítségével zenét lejátszani.

Ha a csatlakoztatott eszköz olyan kodeket támogat, amely jobb hangminőséget biztosít, mint az SBC, előfordulhat, hogy az eszközön a támogatott kodekek listájában előzetesen ki kell választani a kívánt kodeket a zenehallgatáshoz.

A kodek beállításával kapcsolatos részletekért tekintse meg az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

A DSEE Extreme funkció

Annak érdekében, hogy nagy pontossággal visszaállítsa az eredeti hangforrás tömörítés során elveszett frekvenciaátvitelét, a DSEE Extreme mesterséges intelligencián alapuló technológiát alkalmaz. A beállításokat a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban módosíthatja.

Megjegyzés

- Ha a DSEE Extreme beállítása [Auto], az elérhető üzemidő csökken.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
LinkBuds Fit

Hívás fogadása

Kihangosított hívást folytathat a Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile), profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okoselefentől vagy mobiltelefontól függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.
- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha a headsettel próbálja őket működtetni.


Csengőhang

Bejövő hívás esetén a csengőhang a headseten lesz hallható.

A következő csengőhangok valamelyikét hallhatja az okoselefentől vagy mobiltelefontól függően.

- A headseten beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon csak Bluetooth-kapcsolathoz beállított csengőhang

- 1 Először csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.**
- 2 Ha meghallja a csengőhangot, koppintson 3-szor gyorsan a headset bal vagy jobb oldali egységére vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel) a hívás fogadásához.**

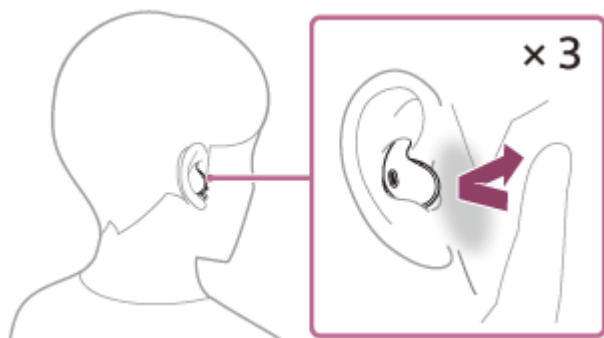


A hang a headsetből lesz hallható.

Ha a bejövő hívás zenehallgatás közben érkezik, a lejátszás automatikusan szünetel, és a csengőhang hallható a headseten.

Ha a lejátszás nem szünetel, működtesse a headset megfelelő kezelőszervét a lejátszás szüneteltetéséhez.

Beszélgjen a jobb és a bal oldali headsetegységeken lévő mikrofonokba (A).

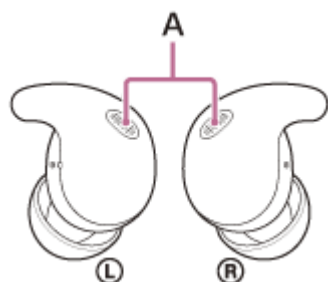

Ha nem hallható csengőhang a headseten keresztül

Előfordulhat, hogy a headset nem HFP- vagy HSP-kapcsolaton keresztül csatlakozik az okos- vagy mobiltelefonhoz. Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.

3 A hangerő beállításához működtesse az okostelefont vagy a mobiltelefont.

4 Ha befejezte a beszélgetést, koppintson 3-szor gyorsan a headset bal vagy jobb oldali egységére vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel) a hívás befejezéséhez.

Ha a hívás zenehallgatás közben érkezett, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- Ha okostelefonon vagy mobiltelefonon fogad egy hívást, egyes okos- vagy mobiltelefonoknál előfordulhat, hogy a hívás a telefonra érkezik, nem pedig a headsetre. HFP-kapcsolat esetén a hívást az okos- vagy mobiltelefonon válthatja át a headsetre.
- A hangerő-szabályozás a „Sony | Sound Connect” alkalmazásból is működtethető. A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. Ha módosítja is a hangerőt hívás közben, a zenelejátszás hangereje nem változik.
- Akkor is folytathat kihangosított hívást, ha csak ez egyik headsetegységet viseli. A bejövő hívásokat a viselt headsetegységen fogadhatja. Ha a másik headsetegységet a másik fülébe helyezi, miközben az egyiket beszél, a hívást mindkét headsetegységgel folytathatja.

Megjegyzés

- A csatlakoztatott készüléktől vagy a használt lejátszó alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a lejátszás nem szünetel akkor sem, ha bejövő hívást fogad zenelejátszás közben. Ha bejövő hívást fogad zenelejátszás közben, előfordulhat, hogy a lejátszás akkor sem folytatódik automatikusan, ha befejezi a hívást.
- Az okostelefonokat vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon vagy a mobiltelefon túl közel van a headsethez.
- A hívások során nem módosítható a hangerő a headseten. Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön vagy a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban.
- A hívó hangjellemzőitől vagy a környezeti zajtól függően előfordulhat, hogy a headsetbe épített hangfeldolgozó nem működik jól, és a beszélgetés hangminősége csökken.

Kapcsolódó témák

- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Hívás kezdeményezése

Kihangosított hívást folytathat a Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile), profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.
- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha a headsettel próbálja őket működtetni.

1 Csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.


2 Indítson hívást az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.

A hívás kezdeményezésekor a tárcsahang a headsetből hallható.

Ha zenehallgatás közben kezdeményez hívást, a lejátszás automatikusan szünetel.

Ha a lejátszás nem szünetel, működtesse a headset megfelelő kezelőszervét a lejátszás szüneteltetéséhez.

Beszélgjen a jobb és a bal oldali headsetegységeken lévő mikrofonokba (A).

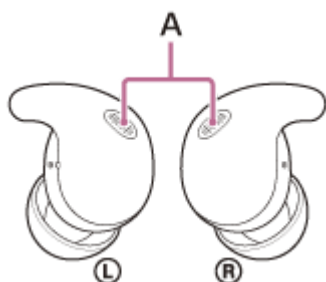


Ha nem hallható tárcsahang a headseten keresztül

Az okostelefonon vagy mobiltelefonon adja át a hívást a headsetre.

3 A hangerő beállításához működtesse az okosfontot vagy a mobilfont.

4 Ha befejezte a beszélgetést, koppintson 3-szor gyorsan a headset bal vagy jobb oldali egységére vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel) a hívás befejezéséhez.

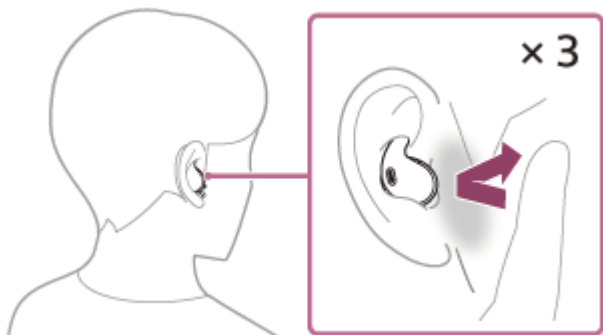

Ha a hívásra zenehallgatás közben került sor, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- A hangerő-szabályozás a „Sony | Sound Connect” alkalmazásból is működtethető. A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. Ha módosítja is a hangerőt hívás közben, a zenelejátszás hangereje nem változik.
- Akkor is folytathat kihangosított hívást, ha csak ez egyik headsetegységet viseli. Ha a másik headsetegységet a másik fülébe helyezi, miközben az egyiket beszél, a hívást mindkét headsetegységgel folytathatja.

Megjegyzés

- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt lejátszási alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ha zenelejátszás közben kezdeményez hívást, a hívás befejezése után a lejátszás nem fog automatikusan folytatódni.
- Az okostelefonokat vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon vagy a mobiltelefon túl közel van a headsethez.
- A hívások során nem módosítható a hangerő a headseten. Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön vagy a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban.
- A hívó hangjellemzőitől vagy a környezeti zajtól függően előfordulhat, hogy a headsetbe épített hangfeldolgozó nem működik jól, és a beszélgetés hangminősége csökken.

Kapcsolódó témák

- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Funkciók telefonhívás közben

A hívás során elérhető funkciók az adott okostelefon vagy mobiltelefon által támogatott profiloktól függenek. Az elérhető funkciók az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően még akkor is eltérhetnek, ha a beállított profil ugyanaz.

A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha a headsettel próbálja őket működtetni.

Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.


Támogatott profil: HFP (Hands-free Profile)

Az alábbi műveletek végrehajtásához a bal vagy a jobb oldali headsetegységet is használhatja.

Ha csak az egyik headsetegységet viseli a fülében, a headsetet a viselt egységen keresztül működtetheti.

Kimenő hívás

- A kimenő hívás megszakításához koppintson 3-szor gyorsan a headsetre vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel).

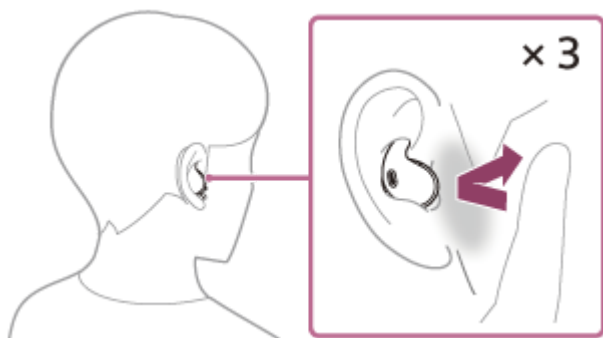


Bejövő hívás


- A hívás fogadásához koppintson 3-szor gyorsan a headsetre vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel).

Ha a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban engedélyezve van a fejmozdulat beállítása, a következő mozdulatokat használhatja a headsetet viselve.

- Hívás fogadása: bólintson a fejével.

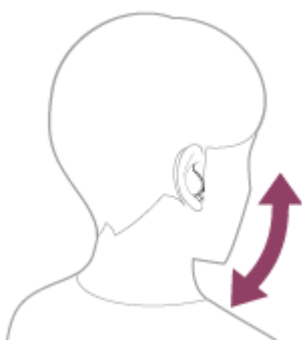

- Hívás elutasítása: rázza meg a fejét.

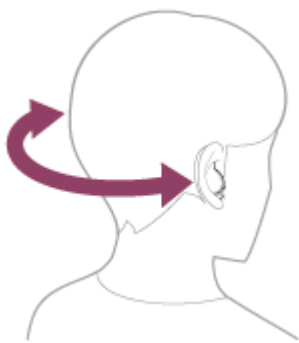

Hívás közben

- A hívás befejezéséhez koppintson 3-szor gyorsan a headsetre vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel).

Támogatott profil: HSP (Headset Profile)

Az alábbi műveletek végrehajtásához a bal vagy a jobb oldali headsetegységet is használhatja.

Ha csak az egyik headsetegységet viseli a fülében, a headsetet a viselt egységen keresztül működtetheti.

Kimenő hívás

- A kimenő hívás megszakításához koppintson 3-szor gyorsan a headsetre vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel).

Bejövő hívás

- A hívás fogadásához koppintson 3-szor gyorsan a headsetre vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel).

Hívás közben

- A hívás befejezéséhez koppintson 3-szor gyorsan a headsetre vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel).

Megjegyzés

- Ha a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban engedélyezve van a fejmozdulat beállítása, és csak egyetlen headsetegységet használ, előfordulhat, hogy a headset nem működik megfelelően.
- Ha a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban engedélyezve van a fejmozdulat beállítása, a csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók fejmozdulatokkal történő vezérlése sem működik megfelelően.

Kapcsolódó témák

- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Videóhívás kezdeményezése számítógépen

Amikor videóhíváson vesz részt a számítógépén, vezeték használata nélkül beszélhet a headsetjén.

1 Csatlakoztassa a headsetet a számítógéphez Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

2 Indítsa el a videóhívásokat bonyolító alkalmazást a számítógépén.

3 Ellenőrizze a videóhívásokat lebonyolító alkalmazás beállításait*.

- Amikor videóhíváson vesz részt a számítógépén, a videóhívási kapcsolatokat (HFP/HSP) válassza a zenelejátszási kapcsolatok (A2DP) helyett. Ha zenelejátszási kapcsolatokat választ ki, előfordulhat, hogy a videóhívás nem lesz elérhető.
- A hangszóró beállításainál válassza ki a hívási kapcsolatokat [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]** (A [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** zenelejátszási kapcsolatokhoz használható.)
- A mikrofon beállításainál válassza ki a hívási kapcsolatokat [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. Ha a mikrofon nincs beállítva, a Speak-to-Chat üzemmód bekapcsol, amikor a headset észleli a headset viselőjének beszédét, és a headset hangja le van némítva.
- A videóhívásokat lebonyolító alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a hívási kapcsolatok [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]** vagy zenelejátszási kapcsolatok [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** nem választhatók ki a hangszóró vagy mikrofon beállításainál, és csak a(z) [LinkBuds Fit] jelenik meg. Ebben az esetben válassza a következőt: [LinkBuds Fit].
- A gyakori kérdéseket és válaszokat az ügyféltámogatási webhelyen találja.

* A videóhívásokat bonyolító alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el.

** A számítógéptől vagy a videóhívásokat lebonyolító alkalmazástól függően a nevek eltérőek lehetnek.

Tipp

- Ha nem tudja ellenőrizni a videóhívásokat lebonyolító alkalmazás beállításait, vagy nem tudja kiválasztani a videóhívási kapcsolatokat [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)], a kapcsolódáshoz válassza a [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)] lehetőséget a számítógép beállításai között. Lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)”, „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)” vagy „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)”.

Megjegyzés

- Ha a Speak-to-Chat engedélyezve van, és a mikrofon nincs megfelelően beállítva, hang észlelésekor a Speak-to-Chat üzemmód bekapcsol, és előfordulhat, hogy a headset hangja el lesz némítva.
- A videóhívásokat lebonyolító alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a mikrofon beállításai nem konfigurálhatók. Ebben az esetben használja a „Sony | Sound Connect” alkalmazást a Speak-to-Chat funkció letiltásához.
- A használt számítógéptől vagy alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a headset nem működik megfelelően a videóhívás során. Lehetséges, hogy ez a számítógép újraindításával orvosolható.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)

- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [Beszélgetés a headset viselése közben \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)

5-058-503-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

A hangvezérlés használata

Három nyelv használható: „japán”, „angol” és „kínai”.

1 Végezze el a következő beállításokat a „Sony | Sound Connect” alkalmazással.

- Állítsa a [Hangvezérlés / Hangos segéd] elemet a [Fejhallgató vezérlése beszédparancsokkal] opcióra
- Állítsa be a nyelvet a [Hangvezérlés nyelvének beállítása] opciónál

2 Mondja ki az ébresztési szót.

A következő szavakat használhatja ébresztési szavakként:

Japán: ハローヘッドホン

Angol: Hey, Headphones

Kínai: Hey, 你好

Egy értesítési hang jelzi, hogy a rendszer elfogadta az ébresztési szót, és körülbelül 8 másodpercig vár a hangutasítás bevitelére.

3 Adjon meg hangutasításokat a headset működtetéséhez, amíg az a bemenetre vár.

A rendelkezésre álló hangutasításokat a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban ellenőrizheti.

- A csatlakoztatott eszköz hangsegéd funkcióját a következő szavak kimondásával használhatja az ébresztési szó helyett.

Japán: アシスタント

Angol: Assistant

Kínai: 语音助手

Ha nehéz felismerni a parancsot

- Hangosan ismétlje meg a parancsot.
- Ha a környezete zajos, előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel megfelelően a hangját.
- Ha a headset hangereje túl hangos, előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel megfelelően a hangját.
- Miután kimondta a „アシスタント”, „Assistant” vagy „语音助手” szavakat, körülbelül 2 másodpercbe telhet, amíg a hangsegéd funkció elindul.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

A Google Assistant használata

Az okostelefonon megtalálható Google Assistant funkció használatával a headset mikrofonjaiba beszélve vezérelheti az okostelefont, és kereséseket is végezhet.

Kompatibilis okostelefonok

Android 6.0 vagy újabb


- 1 Nyissa meg a „Sony | Sound Connect” alkalmazást, és állítsa be a Google Assistant funkciót a bal vagy a jobb oldali headsetegységre.**

A Google Assistant első használatakor indítsa el a Google Assistant alkalmazást, érintse meg a [Finish headphones setup] elemet a beszélgetési nézetben, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Google Assistant kezdeti beállításának befejezéséhez.


Ha végzett a kezdeti beállításokkal, a bal oldali headsetegység (vagy a jobb oldali headsetegység, ha a kezdeti beállításokhoz csak a jobb oldali headsetegység volt használva) lesz automatikusan beállítva a Google Assistant használatához.

- 2 A Google Assistant használatához mondja ki az „Hey Google” parancsot, vagy használja azt a headsetegységet, amelyhez a Google Assistant funkciót hozzárendelte.**

- Koppintson kétszer gyorsan a headsetre vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel):
Hangparancs bevitele

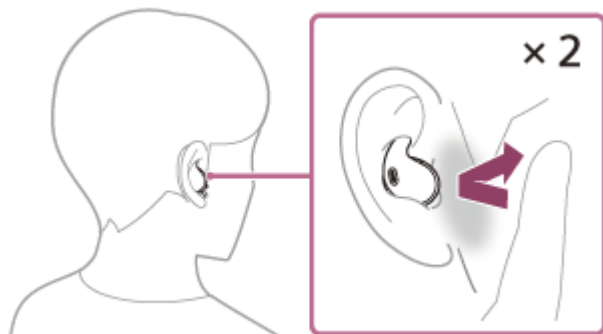

- Koppintson gyorsan 3 alkalommal a headsetre vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel):
Értesítés felolvasása

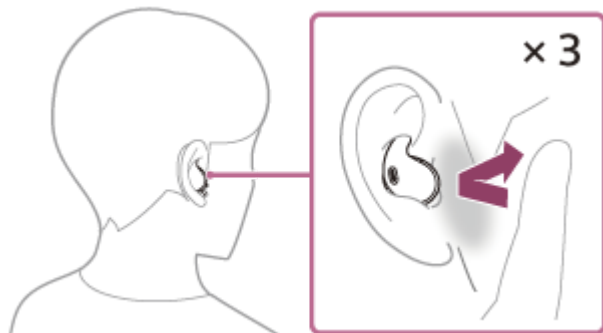

A Google Assistant alkalmazásra vonatkozó további információkért keresse fel a következő webhelyet:

<https://assistant.google.com>

A headset használata a Google Assistant funkcióval

Végrehajthat a zajsűrés beállításaira vonatkozó vagy egyéb headsetműveleteket úgy, hogy bizonyos szavakat kimond a Google Assistant használata közben.

A részletekért lásd a következő webhelyet*:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* A headset nem kompatibilis a webhelyen ismertetett műszaki adatok mindegyikével.

Tipp

- Ellenőrizze vagy frissítse a headset szoftververzióját a „Sony | Sound Connect” alkalmazással.
- Ha a Google Assistant a hálózati kapcsolat hiánya vagy valamilyen hasonló ok miatt nem érhető el, a következő tájékoztatás hallható mindkét (vagy a viselt) headset egységből: „The Google Assistant is not connected” (A Google Assistant nincs csatlakoztatva).
- Ha nem látja a [Finish headphones setup] elemet a Google Assistant alkalmazás beszélgetési nézetében, törölje a headset párosítási adatait az okostelefon Bluetooth-beállításainál, és ismételje meg a párosítási folyamatot.

Megjegyzés

- Miután elvégezte a Google Assistant kezdeti beállítását az okostelefonján, a headset funkcióinak beállításaitól és a használati feltételektől függ, hogy a bal vagy a jobb oldali headsetegység funkciójaként van-e beállítva a Google Assistant. Ha a Google Assistant hozzá van rendelve valamelyik headsetegységhez, és a hozzárendelést átváltja a másik headsetegységre, a módosítás előtt hozzárendelt headsetegység funkciója visszaáll a gyári beállításokra (zene lejátszása/szüneteltetése stb.). Visszaállíthatja az egységet annak korábbi funkcióira, ha módosítja az egység beállításait a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban.
- A Google Assistant és az Amazon Alexa egyszerre nem rendelhető a headsethez.
- Ha a bal vagy jobb oldali headsetegység a Google Assistanthez van beállítva, és a headset Bluetooth-kapcsolaton keresztül iPhone/iPod touch készülékhez csatlakozik, a Google Assistant nem használható.
- Ha a bal vagy jobb oldali headsetegység be van állítva a Google Assistanthez, és a headset csatlakoztatva van egy iPhone/iPod touch készülékhez Bluetooth-kapcsolaton keresztül, akkor ha a Google Assistant nélküli headset egység funkcióját a „Sony | Sound Connect” alkalmazással módosítja, a Google Assistanthoz rendelkező headsetegység funkció-hozzárendelése automatikusan törlődik.
- A Google Assistant bizonyos nyelveken, országokban és régiókban nem érhető el.
- Az, hogy a headset használható-e a Google Assistant funkcióival, a Google Assistant műszaki adataitól függ.
- A Google Assistant műszaki adatai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A más vállalatok által biztosított szolgáltatásokról, például a Google Assistant vagy az Amazon Alexa szolgáltatásról közvetlenül a szolgáltatótól tájékozódhat.
A Sony semmilyen felelősséget nem vállal olyan problémákért, amelyek a más vállalatok által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódó félreértésekből fakadnak.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Az Amazon Alexa használata

Az okostelefonon telepített Amazon Alexa alkalmazással a headset mikrofonjaiba beszélve vezérelheti az okostelefont, és kereséseket is indíthat.

Kompatibilis okostelefonok

- Az operációs rendszernek az a verziója, amely támogatja az Android vagy az iOS rendszeren telepített Amazon Alexa legújabb verzióját
- Telepíteni kell a legújabb Amazon Alexa alkalmazást.

1 Tegye a füleibe a headset egységeit, és csatlakoztassa a headsetet az okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

2 Indítsa el az Amazon Alexa alkalmazást.

Az Amazon Alexa első használatakor jelentkezzen be Amazon-fiókjával, majd állítsa be a headsetet az Amazon Alexa alkalmazásban. A részleteket lásd: „A headset regisztrálása az Amazon Alexa alkalmazásban (az Amazon Alexa első beállítása)”.

Ha korábban már beállította az Amazon Alexa funkciót, de a headset bal és jobb oldali egységét valamilyen más funkcióra konfigurálta az Amazon Alexa helyett, akkor újra kell konfigurálnia a headset bal vagy jobb oldali egységét az Amazon Alexa funkcióhoz.


3 Mondja ki az ébresztési szót* („Alexa”), vagy az Amazon Alexa használatához használja azt a headsetegységet, amelyhez az Amazon Alexa hozzá van rendelve.

- Hangparancs beviteléhez koppintson kétszer gyorsan a headsetre vagy a fül körüli területre (kb. 0,2 másodperces időközzel).

Például:

„Milyen az időjárás”

„Zenelejátszás**”

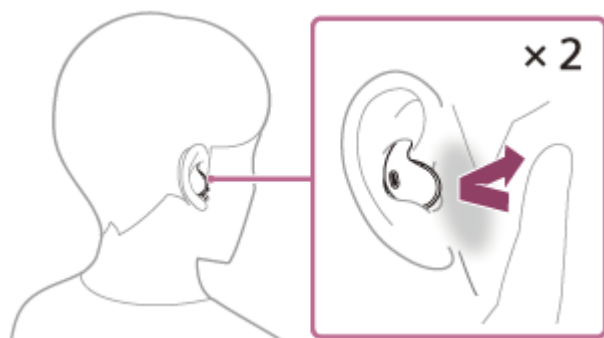

- Ha nem hallható hang, a funkció automatikusan megszakad.

* Az ébresztési szó beállításához engedélyezze az [Activate Voice Assistant with your Voice] lehetőséget a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban.

** Amazon- vagy Prime Music-előfizetést igényel.

Az Amazon Alexa alkalmazással és annak képességeivel kapcsolatos további információkért keresse fel a következő webhelyet:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

A headset regisztrálása az Amazon Alexa alkalmazásban (az Amazon Alexa első beállítása)

1. Érintse meg a [More] ikont az Amazon Alexa alkalmazás képernyőjének jobb alsó sarkában, majd érintse meg az [Add a Device] lehetőséget.
2. A [Which device would you like to set up?] képernyőn válassza a [Headphones] lehetőséget.
3. A [Select your device] képernyőn található [AVAILABLE DEVICES] listából válassza a(z) [LinkBuds Fit] lehetőséget. Amennyiben a(z) [LinkBuds Fit] nem található az [AVAILABLE DEVICES] területen, akkor a headset nincs Bluetooth-kapcsolaton keresztül az okostelefonhoz csatlakoztatva. Csatlakoztassa a headsetet az okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
4. A [Set up Alexa on your LinkBuds Fit] képernyőn érintse meg a [CONTINUE] gombot.
5. Amikor megjelenik a [This will override the current voice assistant on this accessory] képernyő, érintse meg a [CONTINUE] gombot.
6. A [Setup Complete] képernyőn érintse meg a [DONE] gombot.
Ha végzett a kezdeti beállításokkal, a bal oldali headsetegységen (vagy a jobb oldali headsetegység funkciója, ha a kezdeti beállításokhoz csak a jobb oldali headsetegységet viselte) be lesz állítva az Amazon Alexa funkció.

Tipp

- Az Amazon Alexa funkciót akkor is használhatja, ha csak azt az egységet viseli a fülén, amelyhez az Amazon Alexa van hozzárendelve. Ha az Amazon Alexa hozzá van rendelve a headsethez, és csak egy headsetegységet kíván használni, használja azt, amelyhez az Amazon Alexa hozzá van rendelve. A headset beállítását a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban ellenőrizheti.
- Ellenőrizze vagy frissítse a headset szoftververzióját a „Sony | Sound Connect” alkalmazással.
- Ha az Amazon Alexa hálózati kapcsolat hiánya vagy valamilyen hasonló ok miatt nem érhető el, a következő tájékoztatás hallható mindkét (vagy az Ön által viselt) headset egységből: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (A mobilkészíték nincs csatlakoztatva, vagy meg kell nyitni az Alexa alkalmazást, és újra kell próbálkozni).

Megjegyzés

- A headset Amazon Alexa alkalmazásban történő beállításakor a headset funkcióira és a használati feltételekre vonatkozó beállításoktól függ, hogy a bal vagy a jobb oldali headsetegység melyik funkciója van beállítva Amazon Alexa funkcióként. Ha az Amazon Alexa hozzá van rendelve valamelyik headsetegységhez, és a hozzárendelést átváltja a másik headsetegységre, a módosítás előtt hozzárendelt egység funkciója visszaáll a gyári beállításokra (zene lejátszása/szüneteltetése stb.). Visszaállíthatja az egységet annak korábbi funkcióira, ha módosítja az egység beállításait a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban.
- Az Amazon Alexa és a Google Assistant nem rendelhető egyszerre a headsethez.
- Az Amazon Alexa bizonyos nyelveken, országokban és régiókban nem érhető el. Az Alexa szolgáltatásai és funkciói a tartózkodási helytől függően eltérők lehetnek.
- A más vállalatok által biztosított szolgáltatásokról, például a Google Assistant vagy az Amazon Alexa szolgáltatásról közvetlenül a szolgáltatótól tájékozódhat.
A Sony semmilyen felelősséget nem vállal olyan problémákért, amelyek a más vállalatok által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódó félreértésekből fakadnak.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

A hangos segéd funkció (Google app) használata

Az Android Google app-okostelefonon megtalálható használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az Android-okos telefont.

1 Adja meg a segéd és a hangbevitel beállításait a Google app rendszerében.

Az Android-okos telefonon válassza a [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] lehetőséget, és adja meg az [Assist app] beállítást a Google app alkalmazáshoz.

A fenti művelet csak példa. A további részleteket az Android-okos telefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés: a Google app legújabb verziójára lehet szükség.


A Google app alkalmazással kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a kezelési útmutatót, vagy látogasson el az Android-okos telefon támogatási webhelyére vagy a Google Play áruházba.

Az Android-okos telefon műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy a Google app nem aktiválható a headsetről.

2 Tegye a fülébe a headset egységeit, és csatlakoztassa a headsetet az Android rendszerű okos telefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.


3 Nyissa meg a „Sony | Sound Connect” alkalmazást, és állítsa be a [Voice Assist Function] funkciót a bal vagy a jobb oldali headsetegységre.

4 Amikor az Android rendszerű okos telefon készenlétben van vagy zenét játszik le, koppintson kétszer gyorsan (kb. 0,2 másodperces időközzel) a hangos segéd funkcióhoz rendelt headsetre vagy a fül közelében lévő területre.

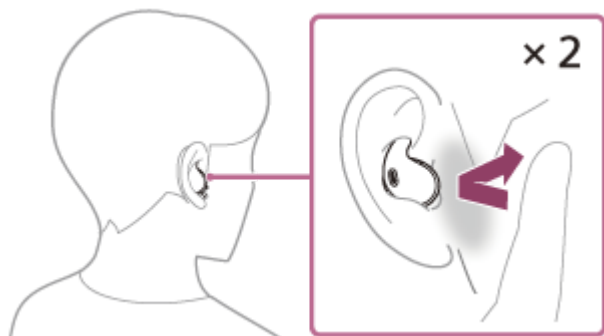

A Google app aktiválódik.

5 Beszéljen a Google-hoz az alkalmazáson keresztül, a headset mikrofonjával (A).

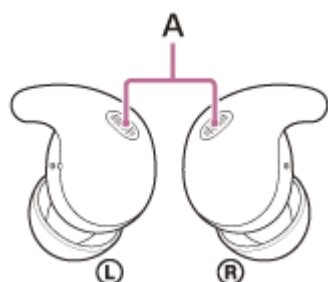

További részleteket arról, hogy mely alkalmazásokkal használható a Google app, az Android-okostelefon kezelési útmutatójában talál.

Ha a Google app aktiválása után egy adott ideig nem hangzik el hangutasítás, a funkció kikapcsol.

Megjegyzés

- A hangos segéd funkció (Google app) és a Google Assistant funkció egyszerre nem rendelhető a headsethez.
- A hangos segéd funkció (Google app) és az Amazon Alexa funkció egyszerre nem rendelhető a headsethez.
- A Google app akkor sem aktiválható az „Hey Google” kimondásával, ha az Android-okostelefon „Hey Google” beállítása be van kapcsolva.
- Az okostelefon műszaki adataitól vagy az alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy a Google app nem aktiválható.
- A Google app nem működik, ha olyan eszközhöz van csatlakoztatva, amely nem kompatibilis a hangos segéd funkcióval.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

A hangos segéd funkció (Siri) használata

Az iPhone Siri funkciójának használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az iPhone-t.

1 Kapcsolja be a Siri funkciót.

Az iPhone készüléken válassza a [Settings] - [Siri & Search] lehetőséget a [Press Home for Siri] és az [Allow Siri When Locked] bekapcsolásához.


A fenti művelet csak példa. A részleteket az iPhone kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés: a Siri funkcióval kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a kezelési útmutatót, vagy látogasson el az iPhone támogatási webhelyére.

2 Tegye a fülébe a headset egységeit, és csatlakoztassa a headsetet az iPhone-hoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.


3 Nyissa meg a „Sony | Sound Connect” alkalmazást, és állítsa be a [Voice Assist Function] funkciót a bal vagy a jobb oldali headsetegységre.

4 Amikor az iPhone készenlétben van, vagy zenét játszik le, koppintson kétszer gyorsan (kb. 0,2 másodperces időközzel) a hangos segéd funkcióhoz rendelt headsetre vagy a fül közelében lévő területre.

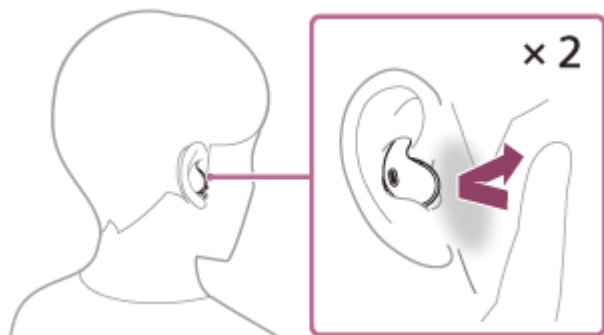

A Siri aktiválódik.

5 Kérjen valamit Siri-től a headset mikrofonján (A) keresztül.

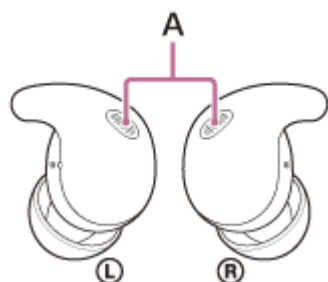

További részleteket arról, hogy mely alkalmazásokkal használható Siri, az iPhone kezelési útmutatójában talál.

Ha a Siri aktiválása után egy adott ideig nem hangzik el hangutasítás, a Siri funkció kikapcsolódik.

A hangparancsokat úgy is visszavonhatja, hogy 3-szor gyorsan (kb. 0,2 másodperces időközzel) a hangos segéd funkcióhoz rendelt headsetre vagy a fül közelében lévő területre koppint.

Megjegyzés

- A hangos segéd funkció (Siri) és a Google Assistant funkció egyszerre nem rendelhető a headsethez.
- A hangos segéd funkció (Siri) és az Amazon Alexa funkció egyszerre nem rendelhető a headsethez.
- A Siri akkor sem aktiválható a „Hey Siri” kimondásával, ha az iPhone „Hey Siri” beállítása be van kapcsolva.

5-058-503-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?

A telepített „Sony | Sound Connect” alkalmazással rendelkező okostelefon és a headset Bluetooth-kapcsolattal történő csatlakoztatása esetén a következő lehetőségek állnak rendelkezésére.

- A headset szoftverének frissítése
- Az automatikus frissítés be- és kikapcsolása
- A hangos útmutatás nyelvbeállítása
- A hangos útmutatás hangerejének beállítása
- Az értesítési hang és a hangos útmutatás be- és kikapcsolása
- A headset bal és jobb oldali egységéhez tartozó funkciók módosítása
- A hangsegéd beállításának módosítása *
- Az Amazon Alexa ébresztési szavának be-/kikapcsolása *
- A Quick Access funkció beállítása *
- A Service Link be- és kikapcsolása *
- A Bluetooth-kapcsolati mód (hangminőség üzemmód) beállítása *
- A headset kikapcsolása
- A zenelejátszás viselésérzékelésen alapuló automatikus szüneteltetésének/folytatásának beállítása
- A viselésérzékelésen alapuló automatikus kikapcsolási funkció beállítása
- Az energiatakarékos üzemmód be- és kikapcsolása
- Váltás a többpontos kapcsolat (a headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz) be/ki beállítása között *
- Többpontos kapcsolattal csatlakoztatott eszköz módosítása *
- A headset LE Audio-kapcsolati beállításai
- A headset inicializálása
- Segítség az optimális gumiharangok megállapításához
- A viselési állapot ellenőrzése
- A kiterjesztett koppintás be- és kikapcsolása
- Fejmozdulatok észlelésének be- és kikapcsolása
- A headset szoftververziójának ellenőrzése
- A headset bal vagy jobb oldali egysége és az okostelefon közötti Bluetooth-kapcsolat állapotának megjelenítése
- Az LE Audio-kapcsolat állapotának megjelenítése
- A Bluetooth-kapcsolat kodekjének megjelenítése
- A DSEE Extreme funkció beállítási állapotának megjelenítése
- A DSEE Extreme funkció beállítása
- A headset hátralévő akkumulátor-üzemidejének megjelenítése
- A töltőtök hátralévő akkumulátor-üzemidejének megjelenítése
- A headset töltésére figyelmeztető értesítések megjelenítése (amikor a töltőtök akkumulátorának energiaszintje alacsony)
- A hangszínszabályozó/CLEAR BASS beállításának kiválasztása
- A hangszínszabályozó beállításának személyre szabása
- A zajszűrő funkció és a környezeti hang üzemmód beállítása (környező hang szabályzása)
- A váltási minta kiválasztása a headset zajszűrési funkciójának/környezeti hang üzemmódjának átváltásakor
- Az automatikus környezeti hang be-/kikapcsolása
- A környezeti hang észlelési érzékenységének beállítása
- A zajszűrési funkció automatikus beállítása viselkedésfelismerés alapján (adaptív hangvezérlés)
- Az automatikus hangérzékelés engedélyezése/kikapcsolása és beállítása Speak-to-Chat használatához
- Zene lejátszása/szüneteltetése vagy ugrás az előző zeneszám elejére (lejátszás közben a jelenlegi zeneszám elejére)/ugrás a következő zeneszám elejére
- A hangerő szabályozása zenelejátszás/telefonhívás közben
- A BGM-hatások beállítása

- Egyszerű párosítás*
- A hangvezérlés nyelvének váltása
- A headset használatával kapcsolatos információk rögzítése és megjelenítése
- A 360 Reality Audio funkció beállítása
- A biztonságos zenehallgatás be- és kikapcsolása
- Az Auto Play beállításainak megadása
- Zökkenőmentes lejátszás hangszórókkal (Auto Switch)*

* Nem használható LE Audio-kapcsolat esetében.

Tipp

- A „Sony | Sound Connect” alkalmazás működtetése audioeszközként eltérhet. Az alkalmazás műszaki adatai és a képernyő kialakítása előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Sound Connect” alkalmazás telepítése](#)
- [A szoftver naprakészen tartása \(a headset kényelmes használatához\)](#)
- [A hangos útmutatás bemutatása](#)
- [Tudnivalók a kiterjesztett koppintásról](#)
- [Az Quick Access használata](#)
- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)
- [A headset viselése](#)
- [Támogatott kodekek](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [A DSEE Extreme funkció](#)
- [A zajsűrési funkció használata](#)
- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)
- [A környezeti hang rögzítési szintjének automatikus beállítása a környezeti zajszintnek megfelelően \(automatikus környezeti hang\)](#)
- [Beszélgetés a headset viselése közben \(Speak-to-Chat\)](#)
- [A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz \(többpontos kapcsolódás\)](#)
- [A 360 Reality Audio](#)
- [Zökkenőmentes lejátszás hangszórókkal \(Auto Switch\)](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

A „Sony | Sound Connect” alkalmazás telepítése

- 1 Töltse le a „Sony | Sound Connect” alkalmazást a Google Play áruházból vagy az App Store-ból, majd telepítse azt az okostelefonra.



Sony Sound Connect



- 2 Az alkalmazás telepítése után indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Támogatási információk elérése a „Sony | Sound Connect” alkalmazásból

A legújabb támogatási információkat megtalálhatja a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban.

- 1 Bőngésszen a támogatási oldalon a [Help] opció alatt a „Sony | Sound Connect” alkalmazás képernyőjén.
- 2 Válassza ki a kívánt elemet.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
LinkBuds Fit

A szoftver naprakészen tartása (a headset kényelmes használatához)

Telepítse a headset legújabb szoftververzióját a „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatával, hogy használhassa az új funkciókat, vagy hogy megoldja a headsettel kapcsolatos esetleges problémákat.

Mindig a legújabb szoftverrel használja a headsetet.

A headset legújabb szoftververziójával és annak frissítésével kapcsolatos információkért keresse fel a támogatási webhelyet.

Ha az automatikus frissítés beállítás engedélyezve van a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban, és teljesülnek a következő feltételek, a szoftverfrissítés automatikusan elindul éjszaka, amikor nem használja a headsetet.

- A szoftver átvitele már megtörtént.
- Mindkét headsetegység a töltőtokban található, és a töltőtok fedele zárva van.
- A headset akkumulátorának töltöttségi szintje 20% felett van.
- A töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 10% felett van.

Ha az automatikus frissítés közben kinyitja a töltőtok fedelét, a töltőtok jelzőfénye (kék és narancssárga) villog. Az automatikus frissítés közben zárja le a töltőtok fedelét. A headsetegységek akkor sem használhatók, ha kiveszi őket a töltőtokból, és a fülébe helyezi őket.

A headset szoftverét az alábbi módon is frissítheti.

- 1 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.**
A headset automatikusan bekapcsol.
- 2 Indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást egy mobil eszközön, például okostelefonon.**
- 3 Frissítse a headset szoftverét a képernyőn megjelenő utasítások szerint.**

Megjegyzés

- Ha a frissítéshez használt mobil eszközhez egyéb Bluetooth-eszközök is csatlakoztatva vannak, a frissítés befejezéséig kapcsolja ki a Bluetooth-eszközöket.
Előfordulhat, hogy a szoftverfrissítés nem lehetséges, ha a mobil eszköz más Bluetooth Low Energy-kompatibilis eszközökhöz (például viselhető eszközökhöz, okosórához stb.) van csatlakoztatva.
- Vegye figyelembe az alábbiakat, ha a frissítés nem végezhető el.
 - Zárjon be minden alkalmazást a mobil eszközön, a „Sony | Sound Connect” alkalmazás kivételével.
 - Töltse fel teljesen a headsetet és a mobil eszközt.
 - A frissítés megkezdése előtt helyezze a lehető legközelebb egymáshoz a headsetet és a frissítéshez használt mobil eszközt.
 - Frissítés közben tartsa távol a LAN-eszközöket és az egyéb Bluetooth-eszközöket a headsetről.
 - A szoftver frissítése előtt kapcsolja ki az energiatakarékos módot* a mobil eszközén.
A mobil eszköze operációs rendszerétől függően előfordulhat, hogy a frissítés nem végezhető el energiatakarékos módban.

* Az Ön által használt mobil eszköztől függően a nevek eltérőek lehetnek.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Mit tehet a partnerek szolgáltatásaival

A „Sony | Sound Connect” alkalmazás beállítását követően a headsettel összekapcsolt alábbi alkalmazásokat* is használhatja.



* A 2024 októberétől összekapcsolható szolgáltatások listája.

Az összekapcsolással elérhető legújabb szolgáltatások és élmények részleteiről a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban tájékozódhat.

- 1 Indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást.
- 2 Állítsa be az egyes szolgáltatásokat a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban.

Megjegyzés

- Az összekapcsolható szolgáltatások az országoktól és régióktól függően eltérőek lehetnek.
- Az összekapcsolható szolgáltatások műszaki adatai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- Telepíteni kell a megfelelő alkalmazást.
- Az Endel technológiával kapcsolatos további információkat lásd a következő hivatkozáson:
<https://endel.io/>
- A Service Link szolgáltatással kapcsolatos részleteket lásd a következő URL-en:
sony.net/servicelink

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)
- [A „Sony | Sound Connect” alkalmazás telepítése](#)

Óvintézkedések

A Bluetooth-kommunikáció

- A Bluetooth vezeték nélküli technológia olyan rövid hatótávolságú vezeték nélküli technológia, amellyel digitális eszközök, például számítógépek és okostelefonok közötti kommunikációt lehet megvalósítani. A maximális kommunikációs távolság az akadályoktól (emberi test, fémtárgyak, falak stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
- A Bluetooth-eszközök által kibocsátott mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki a headsetet és minden egyéb Bluetooth-eszközt a következő helyeken, mert balesetet okozhatnak:
 - kórházak területén, vonatokon a megkülönböztetett ülőhelyek közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz található, illetve automata ajtók és tűzriasztók közelében.
- A termék vezeték nélküli üzemmódban rádióhullámokat bocsát ki. Ha repülőgépen szeretné használni vezeték nélküli üzemmódban, azt mindenképpen a repülőszemélyzet engedélyével tegye.
- A headseten a hanglejátszás a Bluetooth vezeték nélküli technológia jellemzői miatt a lejátszóeszközhöz képest késleltetett. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy filmnézés vagy játék közben a hang nincs szinkronban a képpel.
- A headset a Bluetooth szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat támogat, amelyek biztonságossá teszik a Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó kommunikációt. A beállítások és egyéb tényezők függvényében azonban ez a biztonsági szint nem feltétlenül elegendő. Legyen körültekintő, amikor Bluetooth vezeték nélküli technológiával kommunikál.
- A Sony a Bluetooth-kommunikáció használata során esetlegesen felmerülő adatszivárgásból eredő károkért vagy veszteségekért semmilyen felelősséget nem vállal.
- Nem garantálható a Bluetooth-kapcsolat az összes Bluetooth-eszközzel.
 - A headsethez csatlakozó Bluetooth-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott Bluetooth szabványnak, és megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
 - Még akkor is, ha a csatlakoztatni kívánt eszköz megfelel a Bluetooth szabványnak, előfordulhat, hogy a Bluetooth-eszköz jellemzői vagy műszaki adatai miatt a csatlakoztatás nem sikerül, esetleg más vezérlési, kijelzési vagy működési módot eredményez.
 - Ha a headsetet telefonkihangsítóként használja, a csatlakoztatott eszköztől vagy a kommunikációs környezettől függően a hang zajos lehet.
- A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően a kommunikáció elindulása eltarthat egy ideig.

Megjegyzés a hőmérséklet-emelkedéssel kapcsolatban

- A headsetegységek vagy a töltőtök töltésekor, illetve a headset hosszú ideig tartó használatakor a headsetegységek hőmérséklete megemelkedhet, de ez nem jelent hibás működést.

A kiszűrődő hanggal kapcsolatos megjegyzések

- Nagy hangerő esetén előfordulhat, hogy a headsetből kívülről is hallható a hang. Ügyeljen arra, hogy ne növelje meg túlzottan a hangerőt.

Megjegyzés a sztatikus elektromosságról

- Ha száraz levegőben használja a headsetet, kényelmetlen érzést tapasztalhat a testében felgyülemlett sztatikus elektromosság miatt. Ez nem jelenti a headset hibás működését. Ez a hatás csökkenthető, ha természetes anyagokból készült ruhákat visel, amelyek nehezebben gerjesztenek sztatikus elektromosságot.

Megjegyzések a headset viselésével kapcsolatban

- A használatot követően lassan távolítsa el a füléből a headsetet.

- A headset szorosan zár a fülek körül, ezért ha túlzott erővel nyomja a fülére vagy hirtelen veszi le, megsérülhet a dobhártya. Előfordulhat, hogy a headset viselésekor a hangszóró membránja kattogó hangot ad ki. Ez nem jelent hibás működést.
- A headset hosszú ideig tartó használata olyan tünetekkel járhat, mint a fülben jelentkező viszketés vagy irritáció. Ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalja a headset használata közben, azonnal szüntesse be a használatát, és forduljon orvoshoz vagy a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
- Hosszú ideig tartó használat esetén javasoljuk, hogy rendszeres időközönként vegye ki a headsetet a füléből.

Egyéb megjegyzések

- A headsetet óvja az erős ütéstől, mivel precíziós eszkösről van szó.
- A jelerősségi feltételek és a környezet függvényében előfordulhat, hogy a Bluetooth funkció mobiltelefonnal nem működik.
- Ha rosszul érzi magát a headset használata közben, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ha a gumiharangok beszennyeződnek, válassza le őket a headsetről, és óvatosan mossa meg őket kézzel és semleges tisztítószerrel. A tisztítást követően alaposan törölje le a nedvességet.
- Ha víz vagy idegen anyag jut a headsetbe, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen anyag jutott a headsetbe, azonnal hagyja abba a használatát, és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval. Az alábbi esetekben legyen különösen óvatos.
 - Ha a headsetet mosogató vagy folyadékot tartalmazó edény közelében használja
Ne ejtse bele a headsetet mosogatóba vagy vízzel teli edénybe.
 - Ha a headsetet esőben, hóban vagy párás környezetben használja
- Ne ejtse el a headsetet, illetve ne tegye ki rázkódásnak. Ellenkező esetben a headset deformálódhat vagy megsérülhet, ami a cseppállósági teljesítmény csökkenését eredményezheti.
- Ha a headsetegység vagy a töltőtok töltőportjai bepiszkolódnak, törölje le őket egy puha, száraz ruhával.

A headset tisztítása

- A headset külsején található port és szennyeződést tiszta vízzel nedvesített törlőkendővel lehet letörölni. Ne használjon alkoholt, higítót, benzint stb. tartalmazó nedves törlőkendőt, mert ezek károsíthatják a headset külső felületét, vagy más sérülést okozhatnak.

Ne használja a headset egységeket és a töltőtokot orvosi eszközök közelében

- A rádióhullámok befolyásolhatják a szívritmus-szabályozókat és más orvosi berendezéseket. Ne használja a headsetet zsúfolt helyeken (például zsúfolt vonatokon) vagy egészségügyi intézményben.
- A headsetegységek és a töltőtok mágnesekkel rendelkeznek, amelyek zavarhatják a pacemakereket, a vízfejűség kezeléséhez használt programozható söntszelepeket vagy más orvosi eszközöket. Ne helyezze a headsetegységeket vagy a töltőtokot olyan személyek közelébe, akik ilyen orvostechnikai eszközöket használnak. Ha ilyen orvostechnikai eszközt használ, kérje ki az orvosa tanácsát a headset használata előtt.


Tartsa távol a headsetegységeket és a töltőtokot a mágneskártyáktól

- A headsetegységek és a töltőtok mágneseket használnak. Ha mágnescsíkos kártya kerül a headset közelébe, a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek, vagy a kártya használhatatlanná válhat.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
LinkBuds Fit

A headset használatának befejeztével

A headset használatának befejeztével helyezze a headset egységeit a töltőtökbe.
Zárja le a töltőtök fedelét.

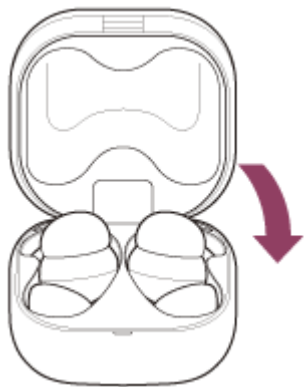

Megjegyzés

- Ha a töltőcsatlakozón verejték vagy víz marad, az káros hatással lehet a headset tölthetőségére. Használat után azonnal törölje le a verejtéket vagy a vizet a töltőportról. Ha a headsetegységek (A) vagy a töltőtök (B) töltőportjai bepiszkolódnak, törölje le őket egy puha, száraz ruhával.



- Lásd még a „[Karbantartás](#)”, „[A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése](#)” és a „[Ha a headsetegység vagy a töltőtök vizes lesz](#)” szakaszokat.

Kapcsolódó témák

- [Karbantartás](#)

- [Ha a headsetegység vagy a töltőtok vizes lesz](#)

5-058-503-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
LinkBuds Fit

Karbantartás

Végezze el a rendszeres karbantartást az alábbi eljárások végrehajtásával.

1 Távolítsa el a gumiharangot.

Fogja meg a headsetegységet, és a gumiharangot elforgatva húzza ki.
Ne csípje össze a gumiharang végét, amikor eltávolítja.

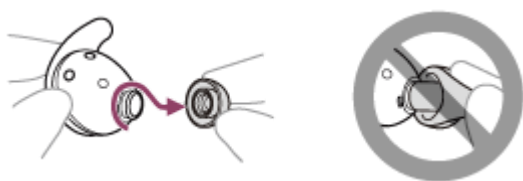

2 Tisztítsa meg a headsetet.

A headset egységek tisztítása

A headset külsején található port és szennyeződést tiszta vízzel nedvesített törlőkendővel lehet letörölni. Ne használjon alkoholt, higítót, benzint stb. tartalmazó nedves törlőkendőt, mert ezek károsíthatják a headset külső felületét, vagy más sérülést okozhatnak.


Ha víz kerülne a headsetegységekre, száraz, puha ruhával törölje le.

Ne hagyja, hogy a headset hideg környezetben, rajta vízcseppekkel maradjon, mivel a víz megfagyhat.

Az infravörös érzékelők tisztítása

Ha az infravörös érzékelők (A) szennyezettek, előfordulhat, hogy a rendszer nem észleli a headset viselését, és lehet, hogy a headset nem működik megfelelően.

Egy puha, száraz ruhával vagy hasonlóval törölje le a szennyeződést az infravörös érzékelőkről (A).

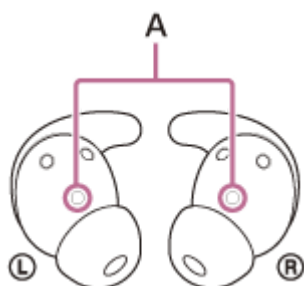

A töltőportok tisztítása


Ha idegen anyag vagy nedvesség, például izzadság stb. marad a headset portjain (B) vagy a töltőtok portjain (C), akkor a töltőportok korrodálódhatnak, és ez akadályozhatja a töltést.

Ha befejezte a headset használatát, a töltőportokat óvatosan tisztítsa meg egy puha, száraz kendővel vagy egy vattás tisztítópálcával.


Ha a headset nem tölthető, segíthet, ha megpróbálja alaposan megtisztítani a töltőportokat.

Karbantartást igénylő töltőportok

- Headset

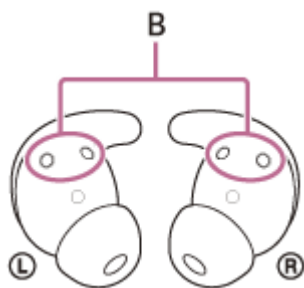

- Töltőtök

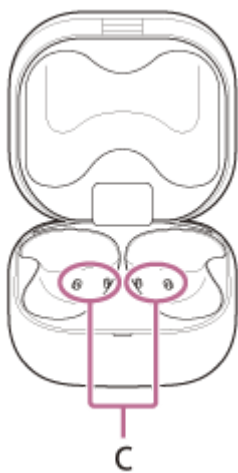


Megjegyzés

- Ne használjon légfúvós portalanítót vagy hasonlót a por stb. eltávolításához.
Por és más szennyeződések kerülhetnek a headsetegységek hangkimeneti nyílásába, és meghibásodást okozhatnak.

A hangkimeneti nyílások tisztítása

Törölje le a headset egység hangkimeneti nyílásába (D) került szennyeződések, beleértve a fülzsírt is, egy vízzel megnedvesített és alaposan kicsavart kendővel.

Távolítsa el a szennyeződést úgy, hogy az ne nyomódjon be mélyen a headset egységbe.

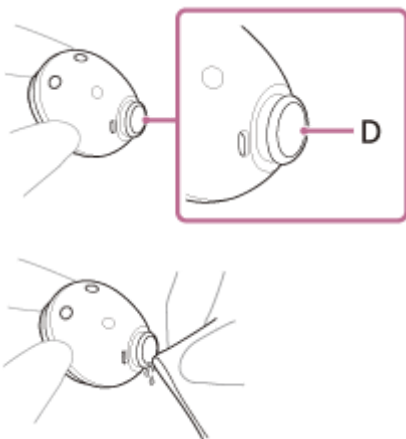

A töltőtök nyílásainak tisztítása

A gumiharangokat befogadó nyílásokat (E) vattapamaccsal stb. tisztítsa.



A headset szárítása

A tisztítás befejezése után hagyja a headsetet szobahőmérsékleten alaposan megszáradni.




Megjegyzés

- A headset szárításakor, ha az IR-érzékelők hozzáérnek az asztalhoz, akkor a headset ezt viselésnek minősíti, és elképzelhető, hogy az újratölthető akkumulátor tovább merül. A headset egységeket úgy helyezze el, hogy az IR-érzékelők oldalra vagy felfelé nézzenek.

3 Helyezze fel a gumiharangot.


Szorosan, ütközésig helyezze fel a gumiharangot. Ne csatlakoztassa lazán vagy ferdén a gumiharangot.

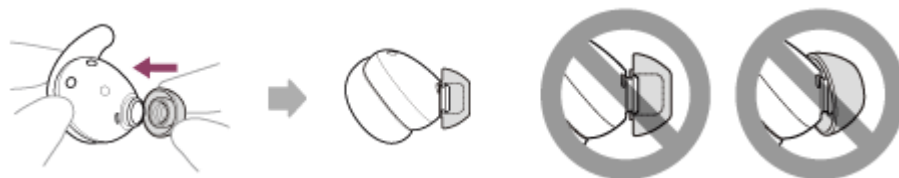


Ha a gumiharang nincs teljesen felhelyezve, a gumiharang lejöhet a headsetről, és romolhat a hangminőség, a zajszűrő hatás és a viselhetőség.

4 Helyezze a headsetet a töltőtokba.

A karbantartás, valamint a headset tisztítása és szárítása után mindenképpen helyezze a headset egységeket a töltőtokba.

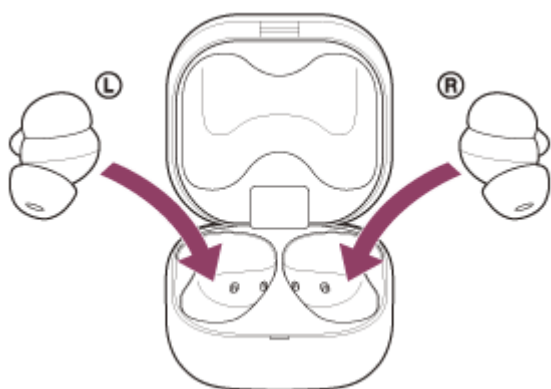

Feltétlenül zárja be a töltőtok fedelét.

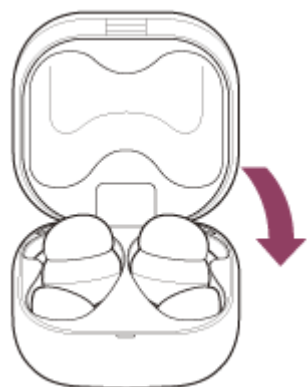

5-058-503-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
LinkBuds Fit

A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése

Mindenképpen tisztítsa meg a használatot követően

Ha a töltőtök USB Type-C portjába vagy a headset töltőportjába víz, verejték vagy valamilyen idegen részecske, például por kerül, az a töltéskor tűz, áramütés, hő, füst vagy felhevült alkatrészek okozta súlyos sérülésekhez vezethet. Hibás működést is okozhat.

Kerülje el a következő helyzeteket, és ügyeljen arra, hogy a headsetegységeket és a töltőtokot ne érje nedvesség vagy szennyeződés.

Ha a headsetegységek vagy a töltőtök nedves vagy piszkos lesz, tekintse meg az [„Ha a headsetegység vagy a töltőtök vizes lesz”](#) szakaszt, és a használat előtt tisztítsa meg őket az ott ismertetett módon.

- A headsetegységek vagy a töltőtök megérintése anélkül, hogy a konyhában végzett házimunka vagy a fürdőszobában történő kézmosás után megszáraitná a kezét.




- A headset becsúsztatása egy átnedvesedett ruhadarab zsebébe.



- A headset behelyezése egy hideg műanyagpalackot tartalmazó táskába.



- Hogy evés vagy ivás közben kiönti az italát.

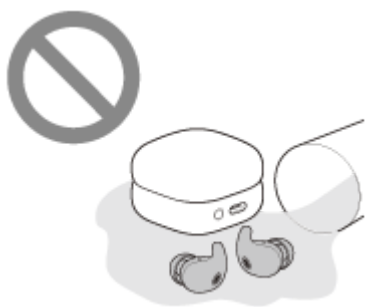


A headsetegység és a töltőtok sérüléstől való megóvása érdekében

A headset megfelelő használatának biztosítása érdekében vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket.


- Ne fröcsköljön vizet közvetlenül a headset hangkimeneti részébe vagy mikrofonrészébe.
- A nedves headsetegységeket vagy töltőtokot ne hagyja hideg környezetben, mert a rajta lévő víz megfagyhat. A meghibásodások elkerülése érdekében használat után alaposan törölje le a nedvességet.
- Ne helyezze vízbe a headsetet, illetve ne használja párás helyen, például fürdőszobában.
- Ha a headsetet nedvesség éri,
 1. Ha víz kerülne a headsetegységekre, száraz, puha ruhával törölje le.
 2. Vegye le a gumiharangokat, fordítsa az egységet a hangkivezetőkkel (hangkimeneti csövek) lefelé, és rázza meg néhányszor a víz eltávolításához.




3. Fordítsa lefelé a mikrofonrészt, és nagyjából 20-szor finoman ütögesse meg például egy száraz ruhán, hogy eltávolítsa a belül esetlegesen felgyülemlt vízcseppeket.

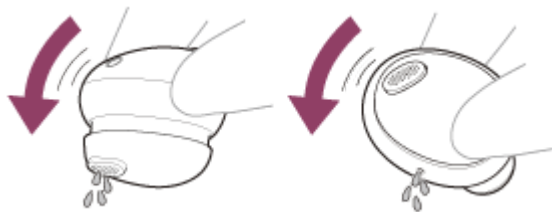

4. Hagyja a headsetet szobahőmérsékleten megszáradni.
- Ha a headsetegységeket és a töltőtokot úgy tölti, hogy verejtéktől vagy valamilyen más folyadéktól nedvesek, akkor a töltőcsatlakozóik berozsdásodhatnak. Töltés előtt itassa fel róluk a nedvességet egy puha, száraz ruhával, majd hagyja őket szobahőmérsékleten megszáradni.
- A karbantartás elmulasztásából fakadó meghibásodások javítására az ingyenes jótállás nem terjed ki.

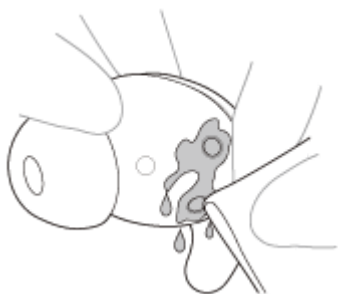

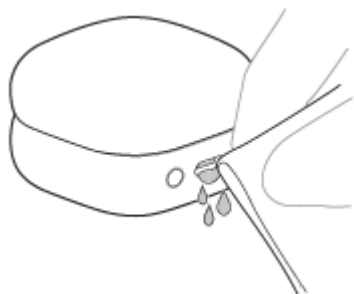

- Ne mossa ki a nadrágját vagy az ingét a zsebében felejtett headsettel vagy töltőtokkal együtt.



- Ha a headset megreped vagy deformálódik, tartózkodjon a headset víz közelében való használatától, vagy vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

5-058-503-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit


Ha a headsetegység vagy a töltőtök vizes lesz

Ha a headset vizes lesz

1. Ha víz kerülne a headsetegységekre, száraz, puha ruhával törölje le.
2. Vegye le a gumiharangokat, fordítsa az egységet a hangkivezetőkkel (hangkimeneti csövek) lefelé, és rázza meg néhányszor a víz eltávolításához.



3. Fordítsa lefelé a mikrofonrészt, és nagyjából 20-szor finoman ütögesse meg például egy száraz ruhán, hogy eltávolítsa a belül esetlegesen felgyülemllett vízcseppeket.

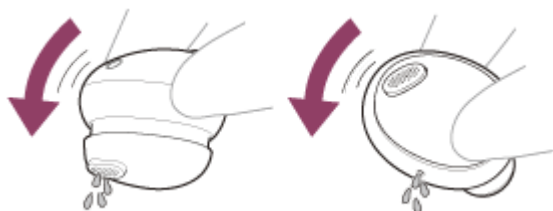

4. Hagyja a headsetet szobahőmérsékleten megszáradni.

Információk a headset cseppállóságának mértékével kapcsolatban

- A töltőtök nem cseppálló.
- A headset IPX4 védetségű besorolása az IEC 60529 „Víz elleni védetségű fokozatok (IP-kód)” szerint, amely a folyadékok behatolása elleni védetség mértékét határozza meg. A headset nem használható vízben. A headset nem megfelelő használata esetében víz kerülhet a headset belsejébe, és tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat. Vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket, és használja megfelelően a headsetet. IPX4: védelem a bármilyen irányból fröccsenő vízzel szemben.
- A headset hangvezetői (hangkimeneti csövei), légrései és mikrofon alkatrésze nem teljesen vízállóak. Ha vízcseppek kerülnek a headset hangvezetőibe, légréseibe vagy a mikrofonrészbe, átmenetileg az alábbi problémákat tapasztalhatja. Ezek azonban nem jelentenek hibás működést.
 - A hang nehezen hallható.
 - A zajszűrő hatás hatékonysága csökken.
 - Furcsa hangok hallhatók.
 - A telefonhívások során a beszédhang nehezen hallható.

Folyadékok, amelyekre a headset cseppállósági specifikációi érvényesek

Alkalmazható:	Édesvíz, csapvíz, verejték
---------------	----------------------------

Nem alkalmazható:	A fentiekől eltérő folyadékok (például szappanos víz, mosószeres víz, tisztálkodószeres víz, sampon, meleg forrásvíz, meleg víz, uszodavíz, tengervíz stb.)
-------------------	---

A headset cseppállóságának mértéke a fentiekben leírt feltételek között, a Sony által végzett méréseken alapul. Vegye figyelembe, hogy a vevő általi helytelen használat során történő vízbe merülés miatti hibás működésre nem vonatkozik a jótállás.

5-058-503-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Engedélyek

- Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el:
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- A „Made for Apple” jelzés azt jelenti, hogy az adott kiegészítő kifejezetten a jelzésen megjelölt Apple-termék csatlakoztatásához lett kialakítva, és a fejlesztő tanúsítja, hogy megfelel az Apple teljesítményre vonatkozó szabványainak. Az Apple nem vállal felelősséget az eszköz működéséért, vagy annak biztonsági és jogszabályi előírásoknak való megfeleléséért.
- A termék hálózati szolgáltatásainak, tartalmának, (operációs rendszerének és) szoftverének használatára egyéni feltételek vonatkozhatnak, ezek bármikor megszakadhatnak, megváltozhatnak, illetve díjak fizetését, regisztrációt vagy bankkártyaadatok megadását igényelhetik.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
LinkBuds Fit

Kereskedelmi védjegyek

- A Google, az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.
- Az Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac és Siri az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett védjegye.
- Az App Store az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett szolgáltatási védjegye.
- Az IOS a Cisco bejegyzett kereskedelmi védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és a használata engedéllyel történik.
- A Microsoft és Windows a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye.
- Az Amazon, az Alexa és minden kapcsolódó embléma az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak a védjegye.
- A Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.
- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.
- Az LDAC név és LDAC logó a Sony Group Corporation vagy társvállalatai védjegye.
- A „DSEE” és a „DSEE Extreme” név a Sony Group Corporation vagy társvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a ™ és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Ügyfél-támogatási webhelyek

Egyesült államokbeli, kanadai és latin-amerikai ügyfeleknek:

<https://www.sony.com/am/support>

Európai ügyfelek részére:

<https://www.sony.eu/support>

Kínai ügyfeleknek:

<https://service.sony.com.cn>

Egyéb országok/régiók ügyfelei részére:

<https://www.sony-asia.com/support>

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Márványozott dizájnú modell javítása

A termék színes mintázata egyedi. Ha a terméket javításra küldik, a terméket a megvásárolt terméktől eltérő színű mintájú termékkel cseréljük ki.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
LinkBuds Fit

Hibaelhárítás

Ha bármilyen problémája merülne fel, kövesse az alábbi eljárást.

1. Helyezze a headsetegységeket a töltőtokba, zárja le egyszer a töltőtok fedelét, majd vegye ki a headsetegységeket a töltőtokból.



2. Indítsa újra a csatlakoztatott eszközt, például a számítógépet vagy okostelefont.



3. Nyissa meg a Sony támogatási webhelyét a „Sony | Sound Connect” alkalmazás menüjéből a probléma okának és megoldásának megkereséséhez, vagy keresse fel az alábbi támogatási webhelyet.
<https://www.sony.net/support/WF-LS910N/>



4. Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.



5. Inicializálja a headsetet.



6. Ha valamelyik probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

A headset alaphelyzetbe állítása

Ha a headset nem kapcsolható be, vagy nem működtethető annak ellenére, hogy be van kapcsolva, állítsa alaphelyzetbe a headsetet.


1 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba.

Hagyja nyitva a töltőtok fedelét.

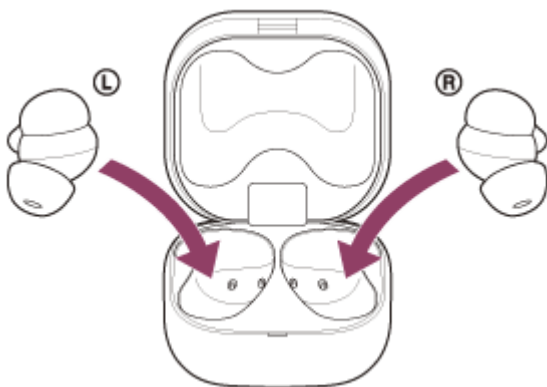

2 Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 20 másodpercig vagy tovább a töltőtok hátulján található visszaállítás gombot.

Nagyjából 15 másodperc elteltével a töltőtok (narancssárga) jelzőfénye körülbelül 5 másodpercig lassan villogni fog.

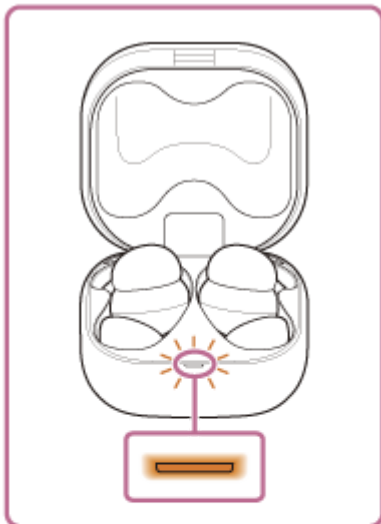

Ezt követően a töltőtök jelzőfénye kikapcsol, és a headset vissza lesz állítva.

Megjegyzés

- Ne vegye le az ujját a töltőtokon lévő visszaállítás gombról, amíg a jelzőfény (narancssárgán) villog. Ha leveszi az ujját, inicializálja a headsetet.

3 Ellenőrizze, hogy kikapcsol-e a jelzőfény, majd emelje fel az ujját.

A párosítási információk és egyéb beállítások megőrződnek.

Ha a headset az alaphelyzetbe állítása után sem működik megfelelően, állítsa vissza a headsetet a gyári értékekre.

Oktatóvideó

Tekintse meg a visszaállítást bemutató videót (hangos magyarázat nincs).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0079/h_zz/

Kapcsolódó témák

- [A headset gyári értékekre állítása](#)

5-058-503-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

A headset gyári értékekre állítása

Ha a headset az alaphelyzetbe állítás után sem működik megfelelően, inicializálja a headsetet.


1 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba.

Hagyja nyitva a töltőtok fedelét.

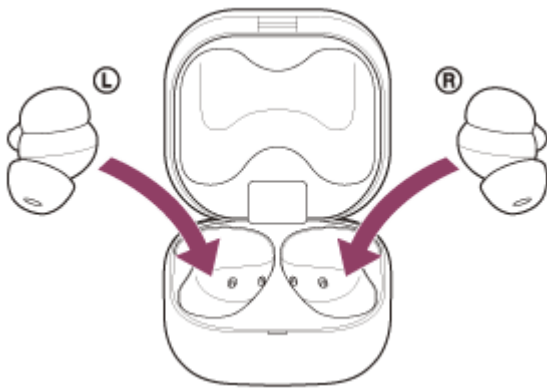

2 Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 15 másodpercig vagy tovább a töltőtok hátulján található visszaállítás gombot.

Nagyjából 15 másodperc elteltével a töltőtok (narancssárga) jelzőfénye körülbelül 5 másodpercig lassan villogni fog.

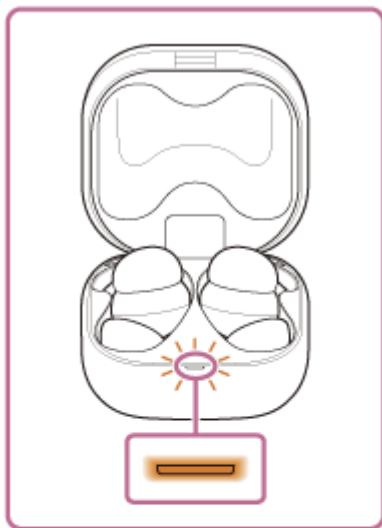

3 Legfeljebb 5 másodperccel azután, hogy a töltőtök jelzőfénye (narancssárgán) villogni kezd, engedje el a gombot.

Ha az inicializálás befejeződött, a töltőtök (zöld) jelzőfénye 4 alkalommal felvillan.



Ez a művelet visszaállítja a hangerő- és egyéb beállításokat a gyári értékekre, és törli a párosítási információkat. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket. Ha a headset a gyári értékekre állítás után sem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

Oktatóvideó

Tekintse meg az inicializálást bemutató videót (hangos magyarázat nincs).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0080/h_zz/

Tipp

- A headsetet a „Sony | Sound Connect” alkalmazással is inicializálhatja.

Megjegyzés

- Ha a töltőtök akkumulátorának energiaszintje nem elegendő, a headset inicializálása nem kezdődik meg. Töltse fel a töltőtöket.
- Ha a töltőtök (zöld) jelzőfénye nem villan fel 4 alkalommal a 3. lépés elvégzése után, a headset nem lett inicializálva. Próbálja újra a 2. lépéstől.
- Ha a headset megvásárlása után frissítette a szoftvert, a szoftver még a headset inicializálása után is frissített állapotban marad.
- Ha a hangos útmutatás nyelvének módosítása után a headset inicializálásával visszaállítja a gyári beállításokat, a nyelv nem áll vissza a gyári beállításra.

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
LinkBuds Fit

Műszaki adatok

Headset

Tápellátás:

5 V DC (kereskedelemben kapható hálózati USB-adapter használatával)
Beépített lítium-ion akkumulátorok használatával (a készülék üzemi tápfeszültsége: 3,85 V DC)

Üzemi hőmérséklet:

0 °C – 40 °C

Töltési idő:

Kb. 2 óra (headset)
Kb. 3 óra (töltőtök)

Megjegyzés

- A töltés időszükséglete a használati körülményektől függően eltérő lehet.

Töltési hőmérséklet:

5 °C – 35 °C

Tömeg:

Kb. 4,9 g × 2 (headset (gumiharangokkal (M), fültámaszokkal))
Kb. 41 g (töltőtök)

Kommunikációs műszaki adatok

Kommunikációs rendszer:

Bluetooth specifikáció, 5.3 verzió

Kimenet:

Bluetooth Power Class 1 specifikáció

Legnagyobb kommunikációs távolság:

A hatótáv kb. 10 méter ¹⁾

Frekvenciasáv:

2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilis Bluetooth-profilok ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Támogatott kodek ³⁾:

SBC

AAC
LDAC
LC3

Átviteli tartomány (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (Mintavételi frekvencia: LDAC 96 kHz, 990 kbps)

- 1) A tényleges tartomány olyan tényezőktől függ, mint az eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú sütő körüli mágneses mezők, a sztatikus elektromosság, a vétel érzékenysége, az antenna teljesítménye, az operációs rendszer, a szoftveres alkalmazás stb.
- 2) A standard Bluetooth-profilok megjelölik az eszközök közötti Bluetooth-kommunikáció célját.
- 3) Kodek: Az audiojelek tömörítési és átalakítási formátuma

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Kompatibilis iPhone/iPod típusok

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generációs)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generációs)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7. generációs)
(2024 áprilisától)