

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit



Modello: YY2975

Guida introduttiva

|| Come personalizzare le cuffie

[Indossare le cuffie](#)

 **Per evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti dovuti all'umidità**

|| Connessione all'app per un divertimento e una comodità ancora maggiori

Nel dispositivo sono disponibili molte funzionalità utili.

Scaricare "Sony | Sound Connect" per ottenere le massime prestazioni.




Sound Connect



Download

Operazioni iniziali

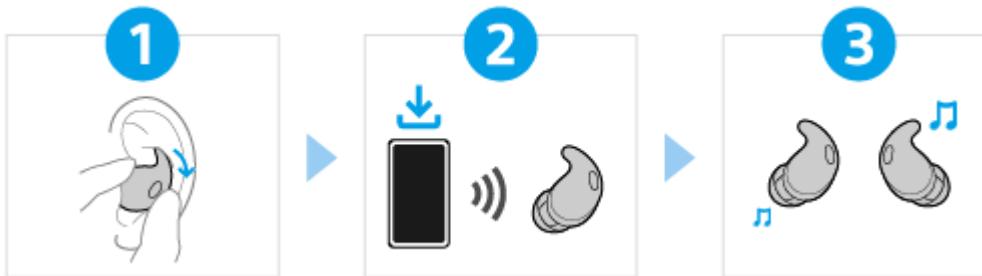

1

Indossare le cuffie



Ruotare l'unità delle cuffie per adattarne la posizione al cuscinetto auricolare più comodo. Quindi, inserire il supporto fitting nella parte superiore del solco dell'orecchio.

2


Creazione di una connessione BLUETOOTH®



Le cuffie si accendono rimuovendone entrambe dalla custodia di ricarica. Seguire le istruzioni dell'app "Sony | Sound Connect" scaricata.

3

Funzionamento delle cuffie

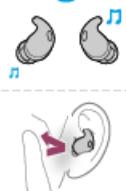

Toccare l'unità delle cuffie o l'area vicina all'orecchio in cui viene indossata l'unità (tocco area ampia).

Sinistra

● ● (toccare due volte): Per commutare tra la funzione di eliminazione del rumore e la Modalità Suono ambiente

● ● ● (toccare 3 volte): Quick Access (è necessaria la configurazione sull'app "Sony | Sound Connect")

● ● ● ● ● ... (toccare almeno 5 volte): Per diminuire il volume

Destra

● ● (toccare due volte): Per riprodurre/interrompere

● ● ● (toccare 3 volte): Per saltare all'inizio del brano successivo

● ● ● ● ● ... (toccare almeno 5 volte): Per aumentare il volume

Informazioni correlate

[Creazione manuale di una connessione Bluetooth](#)

[Ricarica delle cuffie](#)

Operazioni preliminari

[Uso della funzionalità Bluetooth](#)

[Informazioni sulla guida vocale](#)

Accessori in dotazione

[Articoli in dotazione](#)

[Sostituzione dei cuscinetti auricolari](#)

Componenti e comandi

[Ubicazione e funzione delle parti](#)

[Informazioni sull'indicatore](#)

Uso delle cuffie

[Indossare le cuffie](#)

[Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)

Funzionamento delle cuffie

[Informazioni sul tocco area ampia](#)

[Uso di Quick Access](#)

Accensione/Ricarica

[Ricarica](#)

[Tempo operativo disponibile](#)

[Controllo della carica residua della batteria](#)

[Accensione delle cuffie](#)

[Spegnimento delle cuffie](#)

Creazione di connessioni

[Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)

Semplice configurazione con app

[Connessione con l'app "Sony | Sound Connect"](#)

Smartphone Android

[Associazione e connessione con uno smartphone Android](#)

[Associazione e connessione con uno smartphone Android che utilizza LE Audio](#)

Connessione a uno smartphone Android associato

iPhone (dispositivi iOS)

Associazione e connessione con un iPhone

Connessione a un iPhone associato

Computer

Associazione e connessione con un computer (Windows® 11)

Associazione e connessione con un computer (Windows 10)

Associazione e connessione con un computer (Mac)

Connessione a un computer associato (Windows 11)

Connessione a un computer associato (Windows 10)

Connessione a un computer associato (Mac)

Altri dispositivi Bluetooth

Associazione e connessione con un altro dispositivo Bluetooth

Connessione a un dispositivo Bluetooth associato

Connessione multipunto

Connessione delle cuffie a 2 dispositivi contemporaneamente (connessione multipunto)

Commutazione dell'audio tra più dispositivi con "cambio di audio"

Interruzione della connessione Bluetooth (dopo l'uso)

Ascolto di musica

Ascolto di musica tramite una connessione Bluetooth

Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth

Controllo del dispositivo audio (connessione Bluetooth)

360 Reality Audio

Riproduzione continua con gli altoparlanti (Auto Switch)

Funzionalità di eliminazione del rumore

Cos'è l'eliminazione del rumore?

Uso della funzione di eliminazione del rumore

Ottimizzazione automatica delle prestazioni di eliminazione del rumore in base all'utente e all'ambiente d'uso (Ottimizzatore NC automatico)

Ascolto dei suoni ambientali

[Ascolto dei suoni ambientali durante la riproduzione musicale \(Modalità Suono ambiente\)](#)

[Regolazione automatica del livello dei suoni ambientali acquisiti in base al livello del rumore di fondo \(Suono ambiente automatico\)](#)

[Parlare con qualcuno mentre si indossano le cuffie \(Speak-to-Chat\)](#)

Modalità di qualità audio

[Informazioni sulla modalità di qualità audio](#)

[Codec supportati](#)

[Informazioni sulla funzione DSEE Extreme](#)

Esecuzione di telefonate

[Ricezione di una chiamata](#)

[Esecuzione di una chiamata](#)

[Funzioni per le chiamate](#)

[Esecuzione di una videochiamata sul computer](#)

Uso della funzionalità di assistenza vocale

[Uso del Controllo vocale](#)

[Uso di Assistente Google](#)

[Uso di Amazon Alexa](#)

[Uso della funzione di assistenza vocale \(Google app\)](#)

[Uso della funzione di assistenza vocale \(Siri\)](#)

Uso delle app

[Funzionalità dell'app "Sony | Sound Connect"](#)

[Installazione dell'app "Sony | Sound Connect"](#)

[Accesso alle informazioni sull'assistenza dall'app "Sony | Sound Connect"](#)

[Come mantenere aggiornato il software \(per un uso comodo delle cuffie\)](#)

Funzionalità dei servizi partner

[Funzionalità dei servizi partner](#)

Informazioni importanti

[Precauzioni](#)

[Dopo aver finito di utilizzare le cuffie](#)

[Manutenzione](#)

[Per evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti dovuti all'umidità](#)

[Se le unità delle cuffie o la custodia di ricarica si bagnano](#)

[Licenze](#)

[Marchi](#)

[Siti web per l'assistenza ai clienti](#)

[Riparazione del modello con design marmorizzato](#)

Risoluzione dei problemi

[Risoluzione dei problemi](#)

[Ripristino delle cuffie](#)

[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Caratteristiche tecniche

[Caratteristiche tecniche](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Uso della funzionalità Bluetooth

Le cuffie utilizzano la tecnologia wireless Bluetooth, consentendo quanto segue.

Ascolto di musica

È possibile ascoltare musica in modalità senza fili da uno smartphone o da un lettore musicale ecc.



Conversazione telefonica

È possibile effettuare e ricevere chiamate in vivavoce lasciando lo smartphone o il telefono cellulare in borsa o in tasca.



Argomento correlato

- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Informazioni sulla guida vocale

Nelle impostazioni predefinite, quando le cuffie vengono indossate nelle orecchie, si sente la guida vocale in inglese. Il contenuto della guida vocale è spiegato tra parentesi.

È possibile utilizzare l'app "Sony | Sound Connect" per modificare la lingua della guida vocale, attivare/disattivare la guida vocale e impostare il volume della guida vocale.

- Quando si entra automaticamente nella modalità di associazione inserendo le unità delle cuffie nelle orecchie per la prima volta dopo l'acquisto o dopo l'inizializzazione delle cuffie (quando non sono ancora presenti informazioni di associazione sulle cuffie) / Quando si entra manualmente in modalità di associazione e si inseriscono le unità delle cuffie nelle orecchie: "Pairing" (Associazione)
- Quando la carica residua della batteria delle cuffie è bassa: "Low battery" (Batteria scarica)
- Subito prima dello spegnimento automatico a causa della batteria scarica delle cuffie: "Battery is empty" (Ricaricare le cuffie)
- Quando viene utilizzato il Controllo vocale per informazioni sulla carica residua della batteria: "Battery about XX %" (Batteria al XX %) (il valore "XX" indica la carica residua approssimativa. Considerarla come una semplice stima). / "Battery fully charged" (Batteria completamente carica)
- Quando si imposta il volume della guida vocale: "Voice guidance test" (Prova della guida vocale)
- Quando Assistente Google™ non è disponibile sullo smartphone connesso alle cuffie anche se si utilizza l'unità a cui è assegnato Assistente Google: "The Google Assistant is not connected" (L'Assistente Google non è connesso)
- Quando Amazon Alexa non è disponibile sullo smartphone connesso alle cuffie anche quando si utilizza l'unità a cui è assegnato Amazon Alexa: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Il dispositivo mobile non è connesso, oppure è necessario aprire l'app Alexa e riprovare)
- Quando si utilizza l'Assistente vocale durante una connessione in LE Audio: "The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings." (L'Assistente vocale non è disponibile. Aprire Sound Connect e verificare le impostazioni dell'Assistente vocale.)
- Quando si passa dalla connessione Classic Audio alla connessione LE Audio tramite l'app "Sony | Sound Connect": "Multipoint connection has been disabled. Please open the Sound Connect and check the Connect to 2 devices simultaneously settings." (La connessione Multipunto è stata disabilitata. Aprire Sound Connect e verificare le impostazioni di Connetti a 2 dispositivi simultanei.)
- Quando Quick Access non è disponibile perché Collegamento al servizio è disattivato: "Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Avviare Sound Connect per attivare Collegamento al servizio.)
- Se l'app corrispondente non viene avviata anche se si utilizza l'unità delle cuffie a cui è assegnato Quick Access: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (L'app assegnata a Quick Access non viene avviata sul dispositivo mobile)
- Quando si utilizza Quick Access durante una connessione in LE Audio: "The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings." (Quick Access non è disponibile. Aprire Sound Connect e verificare le impostazioni di Quick Access.)
- Quando si avvia il Controllo volume sicuro: "The [Safe volume control] limits the volume." (Il [Controllo volume sicuro] limita il volume.)
- Quando è attivata la Modalità risparmio energetico: "Modalità risparmio energetico"
- Quando Controllo vocale non riconosce il comando dopo aver riconosciuto la parola di attivazione: "Spiacenti, non è stato possibile riconoscere il comando"
- Quando Controllo vocale riconosce "Assistente", ma la funzione di assistenza vocale non si attiva: "L'assistente vocale sul dispositivo mobile non risponde. Controllare le impostazioni".

Nota

- Sono necessari almeno 20 minuti circa se si cambia la lingua della guida vocale.
- Quando si inizializzano le cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica dopo aver cambiato la lingua della guida vocale, la lingua non ritornerà alle impostazioni di fabbrica.

- Se la guida vocale non si sente dopo aver cambiato la lingua della guida vocale o aver aggiornato il software delle cuffie, inserire le unità delle cuffie nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio della custodia di ricarica per spegnerle, quindi rimuovere le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica per riaccenderle.

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Articoli in dotazione

Dopo aver aperto la confezione, controllare che gli elementi elencati siano presenti. Qualora mancasse qualche componente, rivolgersi al rivenditore.

I numeri tra parentesi () indicano la quantità di ogni elemento.

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore (1)

Cavo USB Type-C® (da USB-A a USB-C®) (1)



Cuscinetti auricolari morbidi per LinkBuds Fit (SS/S/M/L 2 di ciascuna taglia)

- Al momento dell'acquisto, le cuffie sono fornite con cuscinetti auricolari di taglia M fissate alle unità sinistra e destra. È possibile determinare la taglia dei cuscinetti auricolari con l'indicazione della taglia contrassegnata all'interno dei cuscinetti stessi.




Taglia SS: SS

Taglia S: S

Taglia M: M

Taglia L: L

Custodia di ricarica (1)

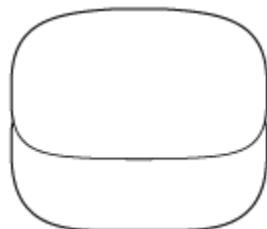

Documenti (1 set)

Nota

- Se i cuscinetti auricolari sono danneggiati e devono essere sostituiti, contattare il rivenditore Sony di zona.

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Sostituzione dei cuscinetti auricolari

Al momento dell'acquisto, le cuffie sono fornite con cuscinetti auricolari di taglia M fissate alle unità sinistra e destra. Se le dimensioni dei cuscinetti auricolari non corrispondono alle dimensioni dei condotti uditivi o se le cuffie non vengono ben indossate nelle orecchie, le operazioni di tocco o il rilevamento vocale di Speak-to-Chat potrebbero non funzionare correttamente, o la qualità audio, il volume, gli effetti di eliminazione del rumore o le prestazioni di chiamata potrebbero risultare non soddisfacenti.

In tal caso, provare quanto segue.

- Cambiare i cuscinetti auricolari con altri che si adattino meglio alle orecchie. Quando si cambiano i cuscinetti auricolari, provare taglie dalle più grandi alle più piccole. La taglia più idonea dei cuscinetti auricolari per l'orecchio sinistro e destro potrebbe essere diversa.
- L'app "Sony | Sound Connect" contribuirà a determinare quali cuscinetti auricolari si adattano meglio per ottenere un effetto di eliminazione del rumore ottimale, la migliore qualità audio ecc.
- Controllare di indossare le cuffie in modo appropriato nelle orecchie. Indossare le cuffie in modo che i cuscinetti auricolari risultino comodi.

Suggerimento

- La funzione che determina i cuscinetti auricolari ottimali misura la tenuta ermetica dei cuscinetti auricolari e determina se le unità delle cuffie vengano indossate correttamente o meno nelle orecchie. Selezionare una taglia che si adatti comodamente.

Cuscinetti auricolari morbidi per LinkBuds Fit

Al momento dell'acquisto, le cuffie sono fornite con cuscinetti auricolari di taglia M fissate alle unità sinistra e destra. È possibile determinare la taglia dei cuscinetti auricolari con l'indicazione della taglia contrassegnata all'interno dei cuscinetti stessi.



Taglia SS: SS

Taglia S: S


Taglia M: M

Taglia L: L

1 Rimozione del cuscinetto auricolare.


Tenere l'unità delle cuffie e ruotare il cuscinetto auricolare per estrarlo.

Non schiacciare l'estremità del cuscinetto auricolare quando lo si rimuove.

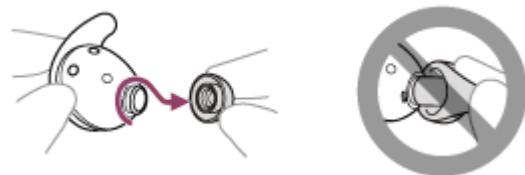

2 Collegamento del cuscinetto auricolare.

Spingere con decisione il cuscinetto auricolare sul condotto del suono (tubicino di uscita del suono) sulle cuffie in modo che ricopra l'estremità interna del condotto del suono. Non applicare il cuscinetto auricolare in modo allentato o inclinato.

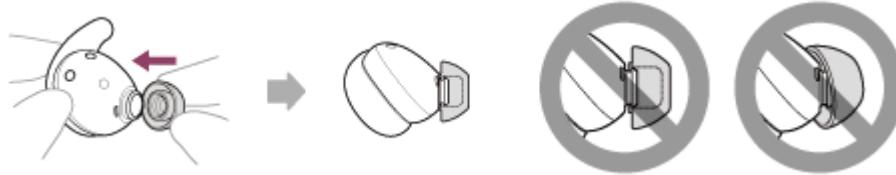

Se il cuscinetto auricolare non è ben fissato, potrebbe staccarsi dalle cuffie, compromettendo la qualità audio, gli effetti di eliminazione del rumore e l'indossabilità.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Funzionalità dell'app “Sony | Sound Connect”](#)


5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Ubicazione e funzione delle parti


Cuffie

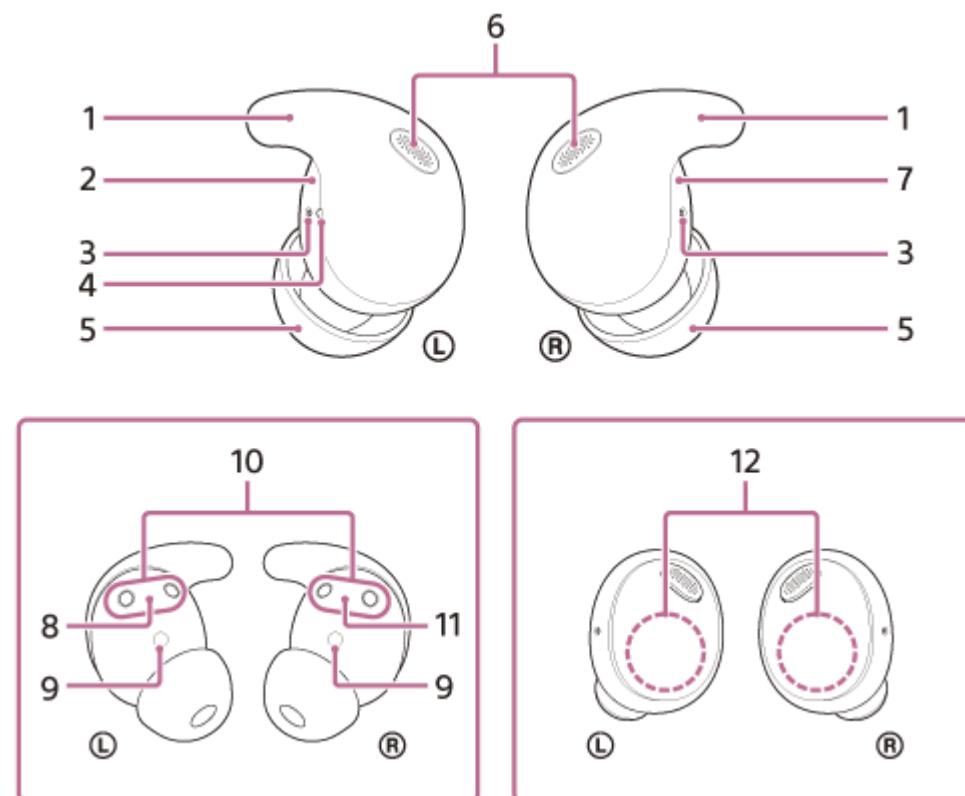

1. Supporti fitting (sinistro, destro)
2. Unità L (left, sinistra)
3. Fori per l'aria (sinistro, destro)
4. Puntino in rilievo
Il supporto fitting di sinistra presenta un puntino in rilievo.
5. Cuscinetti auricolari (sinistro, destro)
6. Microfoni (sinistro, destro)
Acquisiscono il suono della voce durante una telefonata o nella modalità Speak-to-Chat e acquisiscono i suoni ambientali quando viene utilizzata la funzione di eliminazione del rumore o la Modalità Suono ambiente.
7. Unità R (right, destra)
8. Contrassegno ① (sinistra)
9. Sensori IR (sinistro, destro)
10. Porte di ricarica (sinistra, destra)
11. Contrassegno ② (destra)

12. Antenne integrate (sinistra, destra)

Custodia di ricarica

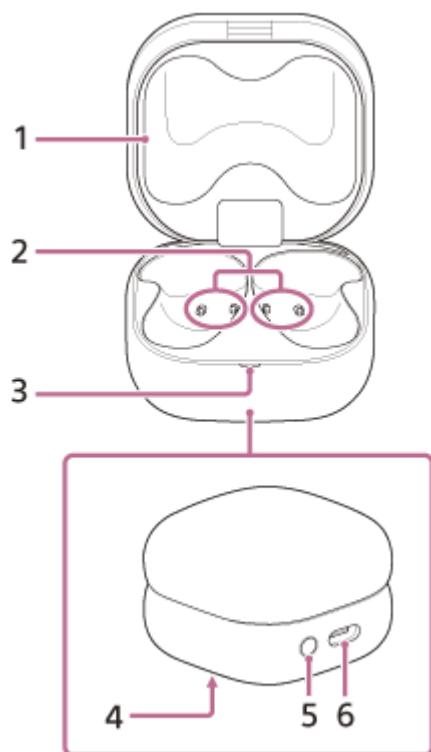

1. Coperchio

2. Porte di ricarica (sinistra, destra)

3. Indicatore (verde/arancione/blu)

Indica la durata residua della batteria delle cuffie e della custodia di ricarica, lo stato di ricarica o lo stato della modalità di associazione.

4. Numero di serie

Si trova nella parte inferiore della custodia di ricarica.

5. Pulsante di associazione/ripristino/inizializzazione

Viene utilizzato quando le cuffie entrano in modalità di associazione, in ripristino o in inizializzazione.

6. Porta USB Type-C

Utilizzando il cavo USB Type-C in dotazione, collegare la custodia di ricarica a un computer o a una presa CA tramite un adattatore CA USB disponibile in commercio per caricare contemporaneamente sia le cuffie che la custodia di ricarica.

Argomento correlato

- [Informazioni sull'indicatore](#)
- [Controllo della carica residua della batteria](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Informazioni sull'indicatore

È possibile controllare i vari stati delle cuffie/della custodia di ricarica attraverso l'indicatore sulla custodia di ricarica.

● : si accende in verde / ● : si accende in arancione / ● : si accende in blu / -: si spegne

Indicazione della carica residua della batteria

Quando entrambe le unità delle cuffie sono riposte nella custodia di ricarica: viene visualizzata la carica residua della batteria dell'unità delle cuffie con la minore carica residua della batteria tra le unità sinistra e destra delle cuffie.

Quando l'unità sinistra o destra delle cuffie è riposta nella custodia di ricarica: viene visualizzata la carica residua della batteria dell'unità riposta nella custodia di ricarica.

Quando entrambe le unità delle cuffie vengono rimosse dalla custodia di ricarica: viene visualizzata la carica residua della batteria della custodia di ricarica.

Quando il coperchio della custodia di ricarica viene aperto o chiuso o quando il cavo USB Type-C viene rimosso al termine della ricarica, l'indicatore si illumina come segue in base alla carica residua della batteria.

- Quando le unità delle cuffie vengono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria delle unità delle cuffie è pari o superiore al 95% / Quando le unità delle cuffie non vengono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria della custodia di ricarica è pari o superiore al 31%
----- (si illumina in verde per circa 6 secondi)
- Quando le unità delle cuffie vengono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria delle unità delle cuffie è compresa tra 94% e 1% / Quando le unità delle cuffie non vengono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria della custodia di ricarica è compresa tra 30% e 1%
----- (si illumina in arancione per circa 6 secondi)
- Quando le unità delle cuffie vengono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria delle unità delle cuffie è inferiore all'1% / Quando le unità delle cuffie non vengono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria della custodia di ricarica è inferiore all'1%
----- (si spegne)

Quando le unità delle cuffie vengono rimosse dalla custodia di ricarica o vengono riposte nella custodia di ricarica, l'indicatore si illumina come segue, in base alla carica residua della batteria.

- Quando le unità delle cuffie vengono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria delle unità delle cuffie è pari o superiore al 95% / Quando le unità delle cuffie non vengono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria della custodia di ricarica è pari o superiore al 31%
----- (si illumina in verde per circa 3 secondi)
- Quando le unità delle cuffie vengono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria delle unità delle cuffie è compresa tra 94% e 1% / Quando le unità delle cuffie non vengono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria della custodia di ricarica è compresa tra 30% e 1%
----- (si illumina in arancione per circa 3 secondi)
- Quando le unità delle cuffie vengono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria delle unità delle cuffie è inferiore all'1% / Quando le unità delle cuffie non vengono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria della custodia di ricarica è inferiore all'1%
----- (si spegne)

Stato di ricarica

- Durante la ricarica delle unità delle cuffie / Durante la ricarica della custodia di ricarica
 (si illumina in arancione)
- Se la batteria è a piena carica quando inizia la ricarica sulle unità delle cuffie/nella custodia di ricarica
 - - - - (si illumina in arancione per circa 1 minuto, quindi si spegne)
- Se la batteria diventa completamente carica e la ricarica è completa
- - - - (si spegne)
- Durante la ricarica, quando il coperchio della custodia di ricarica è aperto o chiuso / Quando le unità delle cuffie vengono inserite nella custodia di ricarica o rimosse da essa
 - - - -  (si illumina in arancione durante la ricarica; si spegne per circa 0,5 secondi, quindi si illumina nuovamente in arancione)
- Temperatura di ricarica anomala
 -  -  -  -  - - (lampeggi in arancione ripetutamente due volte con un intervallo di circa 1 secondo)
- Se si verifica un errore durante la ricarica e le cuffie non vengono ricaricate / Se le cuffie sono riposte nella custodia di ricarica con i lati sinistro e destro invertiti
 - -  - -  - -  - - (lampeggi lentamente in arancione ripetutamente con un intervallo di circa 0,5 secondi)
- Combinazione anomala delle unità sinistra e destra delle cuffie
 -  -  - -  -  - - (lampeggi in arancione ripetutamente 3 volte con un intervallo di circa 1,3 secondi)

Stato della connessione Bluetooth

- Modalità di associazione
  - - - -   - - - - (lampeggi due volte in blu ripetutamente)
- Processo di connessione completato
     ... (lampeggi 10 volte in blu)
Indica se una o entrambe le unità delle cuffie sono riposte nella custodia di ricarica.

Altro

- Quando il coperchio della custodia di ricarica viene aperto mentre il software si aggiorna automaticamente
 -  - -  -  - - (lampeggi in arancione e blu ripetutamente con un intervallo di circa 0,6 secondi)
- Preparazione all'avvio del ripristino / Preparazione all'avvio dell'inizializzazione
 - -  - -  - - (lampeggi ripetutamente in arancione per un massimo di circa 5 secondi con un intervallo di circa 0,7 secondi dopo che sono trascorsi circa 15 secondi dalla prima pressione del pulsante di ripristino/inizializzazione sul retro della custodia di ricarica)
Per maggiori informazioni, consultare "[Ripristino delle cuffie](#)" o "[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)".
- Inizializzazione completata
 -  -  -  (lampeggi in verde 4 volte con un intervallo di circa 0,3 secondi)
Per maggiori informazioni, consultare "[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)".

Suggerimento

- Mentre si indossano le cuffie, è possibile controllare i vari stati per mezzo del suono di notifica o della guida vocale.

Argomento correlato

- [Ricarica](#)

- Controllo della carica residua della batteria
- Funzionalità dell'app “Sony | Sound Connect”
- Come mantenere aggiornato il software (per un uso comodo delle cuffie)
- Ripristino delle cuffie
- Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica
- Informazioni sulla guida vocale

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Indossare le cuffie


1 Inserire le unità delle cuffie nelle orecchie.

Collocare l'unità con il contrassegno **L** (sinistra) nell'orecchio sinistro e l'unità con il contrassegno **R** (destra) in quello destro. Sull'unità sinistra delle cuffie è presente un puntino in rilievo (A).

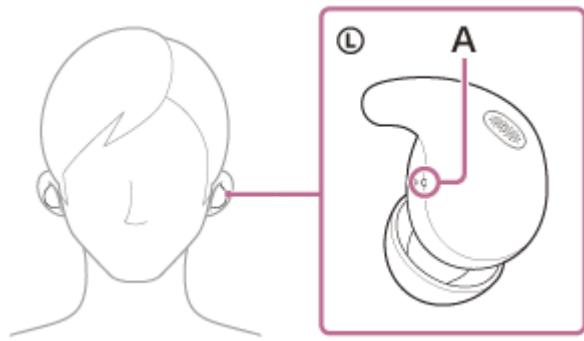


2 Adattare le unità delle cuffie alle orecchie.

Ruotare l'unità delle cuffie per regolarne la posizione per il cuscinetto auricolare ottimale.

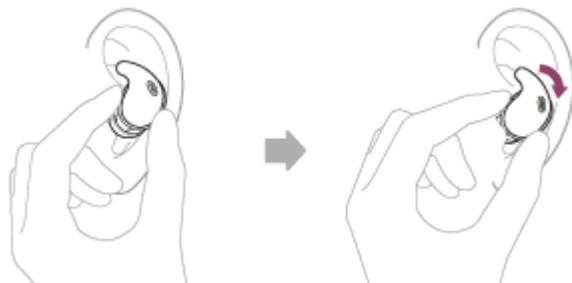

3 Montare il supporto fitting (B) nella parte superiore del solco dell'orecchio (C).

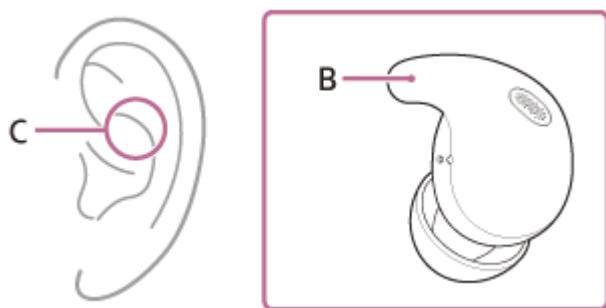

Suggerimento

- Quando si inserisce l'unità delle cuffie nell'orecchio o si regola la posizione dell'unità delle cuffie, vedere l'illustrazione del punto 2 su come tenere l'unità delle cuffie.

Nota

- Non schiacciare o coprire con le mani le parti delle cuffie vicino ai microfoni sulle unità sinistra e destra delle cuffie. Funzioni quali la funzione di eliminazione del rumore o la Modalità Suono ambiente potrebbero non funzionare correttamente o l'unità delle cuffie potrebbe emettere un segnale acustico (feedback). In uno di tali casi, allontanare la mano ecc. dalla parte del microfono sinistro o destro.

Per garantire l'efficacia di qualità del suono, volume, funzione di eliminazione del rumore e qualità del suono delle chiamate

Se le dimensioni dei cuscinetti auricolari non corrispondono alle dimensioni dei condotti uditivi o se le cuffie non vengono ben indossate nelle orecchie, le operazioni di tocco o il rilevamento vocale di Speak-to-Chat potrebbero non funzionare correttamente, o la qualità audio, il volume, gli effetti di eliminazione del rumore o le prestazioni di chiamata potrebbero risultare non soddisfacenti.

In tal caso, provare quanto segue.

- Cambiare i cuscinetti auricolari con altri che si adattino meglio alle orecchie. Quando si cambiano i cuscinetti auricolari, provare taglie dalle più grandi alle più piccole. La taglia più idonea dei cuscinetti auricolari per l'orecchio sinistro e destro potrebbe essere diversa.
- L'app "Sony | Sound Connect" contribuirà a determinare quali cuscinetti auricolari si adattano meglio per ottenere un effetto di eliminazione del rumore ottimale, la migliore qualità audio ecc.
- Facendo riferimento al punto 2, controllare se le cuffie sono correttamente indossate sulle orecchie. Indossare le cuffie in modo che i cuscinetti auricolari risultino comodi.

Suggerimento

- La funzione che determina i cuscinetti auricolari ottimali misura la tenuta ermetica dei cuscinetti auricolari e determina se le unità delle cuffie vengano indossate correttamente o meno nelle orecchie. Selezionare una taglia che si adatti comodamente.

Quando si collegano e si rimuovono le cuffie

Nelle impostazioni predefinite, i sensori integrati rilevano quando le cuffie vengono inserite nelle orecchie o rimosse da esse per interrompere o riprendere la riproduzione musicale, nonché il controllo del rilevamento di operazioni di tocco e della guida vocale.

Quando si indossano le cuffie

- È possibile toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio per riprodurre musica, inviare e ricevere chiamate ecc.
- Una notifica o una guida vocale si attiverà in base all'operazione e allo stato.

Quando si rimuovono le cuffie

- Quando si ascolta musica indossando entrambe le unità nelle orecchie, le cuffie interromperanno la riproduzione musicale se una o entrambe le unità vengono rimosse. Quando le cuffie vengono indossate nuovamente, la riproduzione musicale riprende.
- Se le unità delle cuffie non vengono indossate entro circa 15 minuti dopo essere state rimosse dalla custodia di ricarica, le cuffie si spengono automaticamente per risparmiare carica della batteria. Accendere le cuffie posizionando le cuffie nelle orecchie.
- Per impedire una risposta non corretta delle cuffie, la riproduzione musicale, le chiamate in entrata e in uscita e altre operazioni non sono eseguibili toccando le cuffie se queste sono rimosse dalle orecchie.

Suggerimento

- È anche possibile riprodurre musica, effettuare e ricevere chiamate ecc. quando si indossa una sola unità delle cuffie nell'orecchio.
- È possibile utilizzare l'app "Sony | Sound Connect" per modificare le impostazioni di interruzione e ripresa automatica della riproduzione musicale o dello spegnimento automatico delle cuffie.
- Se il supporto fitting si stacca, consultare l'URL qui di seguito e ricollegarlo.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/2801/acc/>

Argomento correlato

- [Sostituzione dei cuscinetti auricolari](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Funzionalità dell'app “Sony | Sound Connect”](#)

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Utilizzo di una sola unità delle cuffie

È possibile rimuovere un'unità delle cuffie dalla custodia di ricarica e utilizzarla singolarmente.

In tal caso, solo l'unità delle cuffie che è stata rimossa dalla custodia di ricarica si accenderà.

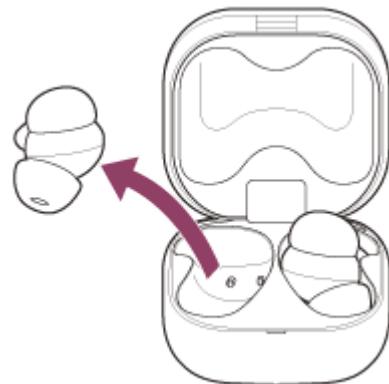

Quando si indossa l'altra unità delle cuffie

Tra le unità sinistra e destra delle cuffie viene stabilita una connessione automatica, e si potrà ascoltare musica o altro audio su entrambe le unità.

Assegnazione di funzioni alle unità sinistra e destra delle cuffie

In base all'unità delle cuffie che si sta indossando, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili nelle impostazioni di fabbrica. In tal caso, è possibile cambiare le assegnazioni delle funzioni alle unità sinistra e destra delle cuffie con l'app "Sony | Sound Connect".

Suggerimento

- Anche se si utilizza una sola unità delle cuffie, è possibile riprodurre musica con l'unità indossata.
- Quando si riproduce musica o altro audio stereo mentre si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà un suono monofonico con i canali sinistro e destro miscelati (solo durante la connessione Classic Audio).
- È possibile parlare in vivavoce anche se si sta indossando una sola unità delle cuffie. Quando si riceve una chiamata in arrivo, rispondere utilizzando l'unità delle cuffie che si indossa. Se si inserisce l'altra unità delle cuffie nell'altro orecchio durante una conversazione con una sola unità, è possibile proseguire la conversazione con entrambe le unità delle cuffie.
- È possibile assegnare Assistente Google all'unità sinistra o destra delle cuffie. Se alle cuffie è assegnato Assistente Google e si sta utilizzando una sola unità delle cuffie, utilizzare l'unità con Assistente Google assegnato.
- È possibile assegnare Amazon Alexa all'unità sinistra o destra delle cuffie. Se Amazon Alexa è assegnato alle cuffie e si sta utilizzando una sola unità delle cuffie, utilizzare l'unità con Amazon Alexa assegnato.

Argomento correlato

- [Controllo del dispositivo audio \(connessione Bluetooth\)](#)
- [Funzioni per le chiamate](#)
- [Funzionalità dell'app "Sony | Sound Connect"](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Informazioni sul tocco area ampia

Il tocco area ampia è una funzione che rileva le vibrazioni intorno alle orecchie con i sensori di accelerazione incorporati nelle cuffie e determina le operazioni di tocco.

Toccando non solo l'unità delle cuffie, ma anche le aree intorno alle orecchie dove sono indossate le cuffie, è possibile eseguire varie operazioni quali la riproduzione di musica o le telefonate.

L'intervallo in cui le cuffie sono in grado di rilevare le operazioni di tocco è compreso tra il trago e il lato inferiore delle basette.



Durante il tocco, utilizzare il dito indice per esercitare maggior forza all'interno dell'area di rilevamento del tocco.



Alcune operazioni disponibili

	Sinistra	Destra
Toccare due volte	Per commutare tra la funzione di eliminazione del rumore e la Modalità Suono ambiente	Per riprodurre o interrompere la musica
Toccare 3 volte	Ricevere o terminare una telefonata	Per ricevere o terminare una telefonata Per passare all'inizio del brano successivo
Toccare per almeno 5 volte	Per abbassare il volume	Per aumentare il volume

Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video per scoprire come utilizzare il tocco area ampia (la spiegazione audio non è disponibile).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0081/h_zz/


Suggerimento

- Oltre a toccare intorno all'orecchio, le operazioni di tocco vengono rilevate anche quando si tocca l'unità delle cuffie.

- Se non è possibile rilevare facilmente le operazioni di tocco, toccare in modo più energico in un punto più vicino all'orecchio.
- Quando si toccano le cuffie o l'area vicina all'orecchio per 2 o 3 volte, toccare in rapida successione con un intervallo di circa 0,2 secondi tra un tocco e l'altro.
- È possibile cambiare le assegnazioni delle funzioni alle unità sinistra e destra delle cuffie con l'app "Sony | Sound Connect".

Nota

- Quando le cuffie non vengono indossate nelle orecchie, le operazioni di tocco non possono essere rilevate.
- Le cuffie potrebbero non funzionare correttamente a causa di colpi di tosse o quando si attaccano/staccano accessori intorno alle orecchie. Se le cuffie non funzionano correttamente, disattivare il tocco area ampia tramite l'app "Sony | Sound Connect".
- Quando si toccano le unità delle cuffie, non toccare la parte del microfono (A). Toccando la parte del microfono, la cuffia potrebbe emettere del rumore o un suono insolito.

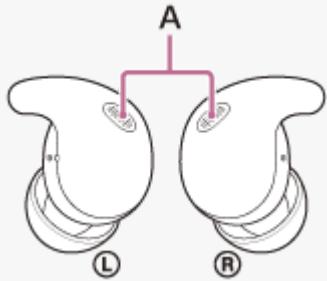

Argomento correlato

- [Funzionalità dell'app "Sony | Sound Connect"](#)

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Uso di Quick Access

Quick Access è una funzione che consente di riprodurre i contenuti nell'app corrispondente semplicemente toccando le cuffie o l'area vicina all'orecchio.

- 1 Posizionare le unità delle cuffie nelle orecchie e connetterle allo smartphone tramite Bluetooth.**
È possibile cambiare le assegnazioni delle funzioni alle unità sinistra e destra delle cuffie con l'app "Sony | Sound Connect".
- 2 Aprire l'app "Sony | Sound Connect" e impostare la funzione dell'unità sinistra o destra delle cuffie come Quick Access.**
È possibile assegnare i diversi servizi al doppio tocco e al triplo tocco.
- 3 Assegnare i servizi che si desidera collegare a Quick Access con l'app "Sony | Sound Connect".**
È possibile assegnare i diversi servizi al doppio tocco e al triplo tocco.
- 4 Avviare l'app del servizio assegnato per Quick Access.**
- 5 Toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio a cui è stata assegnata la funzione in rapida successione (con un intervallo di circa 0,2 secondi tra i tocchi) per utilizzare Quick Access.**
Toccare due volte o tre volte per eseguire il servizio corrispondente assegnato nei passaggi precedenti.

Suggerimento

- Per utilizzare Quick Access, è necessario installare l'app dello smartphone corrispondente e collegarsi a Internet. Per alcune app, è necessario eseguire l'accesso.
- Per maggiori informazioni sulle specifiche più aggiornate di Quick Access, consultare l'app "Sony | Sound Connect".
- È anche possibile assegnare lo stesso servizio al doppio tocco e al triplo tocco di Quick Access.
- Se l'app corrispondente non si avvia anche quando si utilizza l'unità delle cuffie a cui è assegnato Quick Access, si ascolterà la guida vocale "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (L'app assegnata a Quick Access non viene avviata sul dispositivo mobile) da entrambe le unità delle cuffie (o da quella che si sta indossando).

Nota

- I servizi che è possibile assegnare a Quick Access variano in base ai Paesi e alle aree geografiche.

Argomento correlato

- [Funzionalità dell'app "Sony | Sound Connect"](#)
- [Funzionalità dei servizi partner](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore


LinkBuds Fit

Ricarica

Le cuffie e la custodia di ricarica contengono batterie ricaricabili agli ioni di litio integrate. Utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione per caricare le cuffie prima dell'uso.


1 Inserire le unità delle cuffie nella custodia di ricarica.

Riposizionare l'unità sinistra delle cuffie (l'unità con il puntino in rilievo) nel foro di sinistra della custodia di ricarica e riposizionare l'unità destra delle cuffie nel foro di destra della custodia di ricarica. Nella custodia di ricarica, ciascuna unità delle cuffie si troverà nella posizione corretta grazie a un magnete integrato.

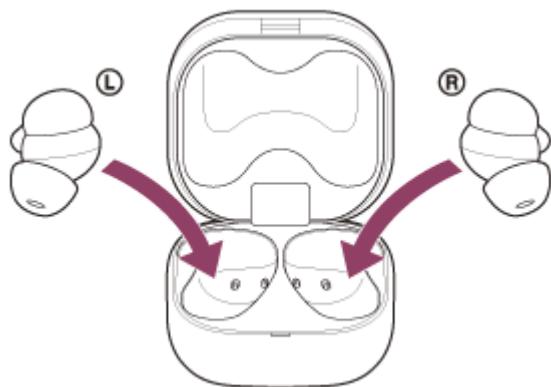


Se la batteria ricaricabile della custodia di ricarica ha ancora energia, l'indicatore (arancione o verde) sulla custodia di ricarica si illumina per circa 3 secondi.

Le cuffie iniziano a ricaricarsi. Accertarsi che il supporto fitting sia inserito correttamente all'interno della custodia di ricarica prima di chiudere il coperchio della custodia di ricarica.

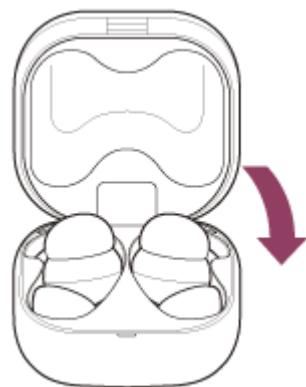

2 Collegare la custodia di ricarica a una presa CA.

Utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione e un adattatore CA USB disponibile in commercio (A).

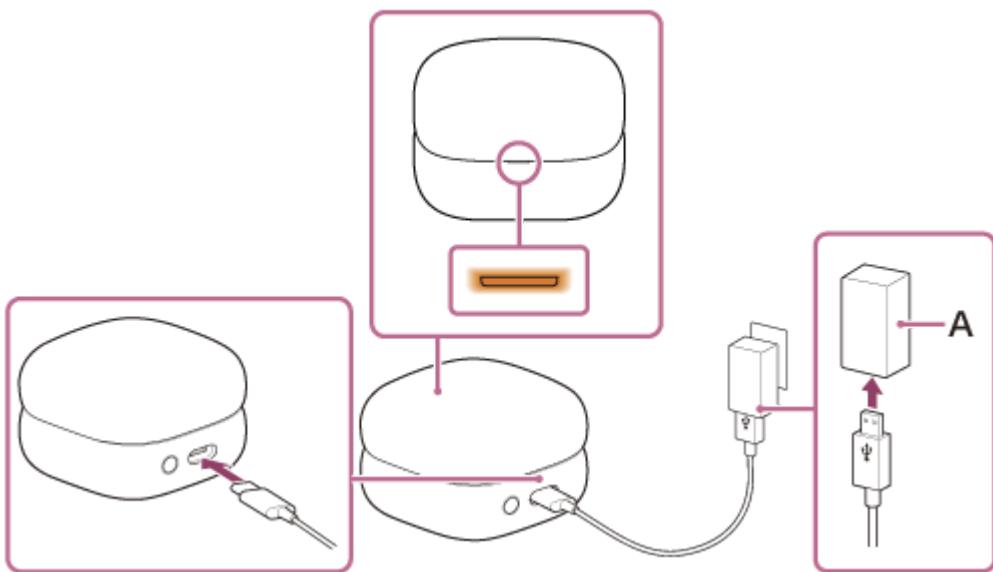

La ricarica inizia sulle cuffie e sulla custodia di ricarica. L'indicatore (arancione) sulla custodia di ricarica si illumina. Al termine della ricarica, l'indicatore sulla custodia di ricarica si spegne.
Rimuovere il cavo USB Type-C.

Informazioni sul tempo di ricarica

Per caricare completamente le cuffie e la custodia di ricarica, sono necessarie circa 3 ore*.

* Tempo necessario per caricare una batteria completamente scarica fino alla massima capacità. Il tempo di ricarica potrebbe essere diverso, in base alle condizioni d'uso.

Ricarica delle cuffie quando ci si trova all'esterno

Nella custodia di ricarica è integrata una batteria ricaricabile. Se la custodia di ricarica viene caricata preventivamente, è possibile utilizzarla per caricare le cuffie se non è disponibile una presa di alimentazione.

Per caricare completamente le unità sinistra e destra delle cuffie, sono necessarie circa 2 ore.

Requisiti di sistema per il caricamento della batteria tramite il collegamento USB

● Adattatore CA USB

Un adattatore CA USB disponibile in commercio in grado di fornire una corrente di uscita di almeno 0,5 A (500 mA)

● Personal computer

Personal Computer con una porta USB standard

- Non garantiamo il funzionamento su tutti i computer.
- Il funzionamento con un computer personalizzato o costruito in casa non è garantito.

Suggerimento

- È possibile caricare le cuffie anche collegando la custodia di ricarica a un computer in funzione mediante il cavo USB Type-C in dotazione.

Nota

- Accertarsi di utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione. In caso contrario, la ricarica potrebbe non riuscire.
 - La ricarica potrebbe non riuscire in base al tipo di adattatore CA USB.
 - L'unità delle cuffie sinistra o destra che funziona come unità principale consuma la batteria ricaricabile più velocemente rispetto all'altra unità. Esiste una differenza nel tempo di ricarica tra le unità delle cuffie sinistra e destra, ma non si tratta di un malfunzionamento.
- L'unità sinistra o destra delle cuffie può essere "l'unità principale delle cuffie" a seconda dell'ambiente di utilizzo.

- Non è possibile caricare le cuffie mentre il computer passa alla modalità standby (sospensione) o ibernazione. In questo caso, modificare le impostazioni del computer e iniziare nuovamente la ricarica.
- Se l'indicatore (arancione) sulla custodia di ricarica si illumina per circa 3 secondi e si spegne quando le unità sinistra e destra delle cuffie vengono rimosse dalla custodia di ricarica, la carica residua della batteria della custodia di ricarica è bassa. Caricare la custodia di ricarica.
- Se l'indicatore sulla custodia di ricarica non si illumina neanche quando le unità sinistra e destra delle cuffie vengono rimosse dalla custodia di ricarica, la batteria della custodia di ricarica è esaurita. Caricare la custodia di ricarica.
- Qualora le cuffie non venissero utilizzate per un periodo di tempo prolungato, le ore di utilizzo della batteria ricaricabile potrebbero ridursi. Tuttavia, la durata della batteria migliorerà dopo essere stata caricata e scaricata più volte. Se non si utilizzano le cuffie per un lungo periodo, caricare la batteria una volta ogni 6 mesi per evitare che si scarichi eccessivamente.
- Qualora le cuffie non venissero utilizzate per un periodo di tempo prolungato, la ricarica della batteria potrebbe richiedere un tempo più lungo.
- Durante la ricarica, accertarsi di tenere chiuso il coperchio della custodia di ricarica per evitare che la batteria della custodia di ricarica si scarichi.
- Se si verifica un problema con la batteria ricaricabile delle cuffie o della custodia di ricarica e viene rilevato qualcosa di insolito durante la ricarica, l'indicatore (arancione) sulla custodia di ricarica lampeggia.
Si raccomanda di caricare in un luogo con temperatura ambiente compresa tra 15 °C e 35 °C. Al di sotto di questo intervallo, la ricarica potrebbe non essere possibile.
Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Sony di zona.
- Se non si utilizzano le cuffie per un periodo di tempo prolungato, l'indicatore (arancione) sulla custodia di ricarica potrebbe non illuminarsi immediatamente quando si ricarica. Attendere fino all'accensione dell'indicatore (arancione).
- Se le ore di utilizzo della batteria ricaricabile integrata si riducono notevolmente, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Consultare il rivenditore Sony di zona.
- Evitare l'esposizione a cambiamenti estremi di temperatura, luce solare diretta, umidità, sabbia, polvere o sollecitazioni elettriche. Non lasciare mai le cuffie all'interno di un'auto parcheggiata.
- Quando si collega la custodia di ricarica a un computer, utilizzare esclusivamente il cavo USB Type-C in dotazione e verificare che la connessione sia diretta. La carica non viene completata correttamente se la custodia di ricarica viene collegata tramite un hub USB.
- Le cuffie e la custodia di ricarica potrebbero riscaldarsi durante la ricarica o per qualche istante dopo di essa, tuttavia non si tratta di un malfunzionamento.
- Se si scuote con forza la custodia di ricarica, si sentirà un tintinnio; tuttavia, questo è il suono delle unità delle cuffie che si muovono all'interno della custodia di ricarica e non un malfunzionamento.

Argomento correlato

- [Informazioni sull'indicatore](#)
- [Controllo della carica residua della batteria](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
LinkBuds Fit

Tempo operativo disponibile

Il tempo disponibile delle cuffie con una batteria completamente carica è il seguente:

Connessione Bluetooth

Codec	Funzione di eliminazione del rumore/Modalità Suono ambiente	Tempo operativo disponibile
LDAC™	Funzione di eliminazione del rumore: ON	Max. 3,5 ore
LDAC	Modalità Suono ambiente: ON	Max. 3,5 ore
LDAC	OFF	Max. 4,5 ore
AAC	Funzione di eliminazione del rumore: ON	Max. 5,5 ore
AAC	Modalità Suono ambiente: ON	Max. 5,5 ore
AAC	OFF	Max. 8 ore
SBC	Funzione di eliminazione del rumore: ON	Max. 5 ore
SBC	Modalità Suono ambiente: ON	Max. 5 ore
SBC	OFF	Max. 7,5 ore
LC3	Funzione di eliminazione del rumore: ON	Max. 4,5 ore
LC3	Modalità Suono ambiente: ON	Max. 4,5 ore
LC3	OFF	Max. 7,5 ore

- Dopo 5 minuti di ricarica è possibile circa 1 ora di riproduzione di musica.
- Se si effettuano le seguenti impostazioni sull'app "Sony | Sound Connect", il tempo di funzionamento disponibile della batteria si riduce rispetto a quelli descritti in precedenza.
 - Equalizzatore
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Funzionalità per l'avvio della funzione di assistenza vocale con la voce
 - Collegamento al servizio
 - Suono ambiente automatico

Se si eseguono le impostazioni sopra riportate contemporaneamente, il tempo di funzionamento disponibile della batteria si riduce ulteriormente.

Tempo di comunicazione

Funzione di eliminazione del rumore/Modalità Suono ambiente	Tempo operativo disponibile
Funzione di eliminazione del rumore: ON	Max. 4 ore
Modalità Suono ambiente: ON	Max. 3,5 ore

Funzione di eliminazione del rumore/Modalità Suono ambiente	Tempo operativo disponibile
OFF	Max. 4 ore

Tempo di standby

Funzione di eliminazione del rumore/Modalità Suono ambiente	Tempo operativo disponibile
Funzione di eliminazione del rumore: ON	Max. 6,5 ore
Modalità Suono ambiente: ON	Max. 6,5 ore
OFF	Max. 14 ore

Suggerimento

- Utilizzando l'app "Sony | Sound Connect", è possibile controllare quale codec viene utilizzato per una connessione.

Nota

- Le ore di utilizzo potrebbero essere diverse dal tempo descritto in precedenza in base alle impostazioni delle funzioni e alle condizioni d'uso delle cuffie.
- Durante la ricarica, accertarsi di tenere chiuso il coperchio della custodia di ricarica per evitare che la batteria della custodia di ricarica si scarichi.
- L'unità delle cuffie sinistra o destra che funziona come unità principale consuma la batteria ricaricabile più velocemente rispetto all'altra unità. Esiste una differenza nella carica residua della batteria tra le unità delle cuffie sinistra e destra, ma non si tratta di un malfunzionamento.
L'unità sinistra o destra delle cuffie può essere "l'unità principale delle cuffie" a seconda dell'ambiente di utilizzo.

Argomento correlato

- [Codec supportati](#)
- [Informazioni sulla funzione DSEE Extreme](#)
- [Parlare con qualcuno mentre si indossano le cuffie \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Funzionalità dell'app "Sony | Sound Connect"](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Controllo della carica residua della batteria

È possibile controllare la carica residua delle batterie ricaricabili delle cuffie e della custodia di ricarica effettuando le seguenti operazioni.

Quando si utilizza un iPhone o un iPod touch (iOS 13 o successivo)

Quando le cuffie sono connesse a un iPhone o a un iPod touch tramite Bluetooth HFP (Hands-free Profile), è possibile verificare la carica residua della batteria delle cuffie su un iPhone o iPod touch. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con iPhone o iPod touch.

La carica residua visualizzata della batteria può variare in alcuni casi dalla carica residua effettiva. Considerarla come una semplice stima.

Quando si utilizza uno smartphone Android™ (OS 8.1 o successivo)

Quando le cuffie sono connesse a uno smartphone Android tramite HFP Bluetooth, è possibile verificare la carica residua della batteria delle cuffie sullo smartphone. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android.

La carica residua visualizzata della batteria può variare in alcuni casi dalla carica residua effettiva. Considerarla come una semplice stima.

Visualizzazione della carica residua della batteria della custodia di ricarica

- Se l'indicatore (arancione) sulla custodia di ricarica si illumina quando entrambe le unità delle cuffie vengono rimosse dalla custodia di ricarica o il coperchio della custodia di ricarica viene aperto o chiuso senza che le unità delle cuffie siano riposte all'interno, la carica residua della batteria della custodia di ricarica è compresa tra il 30% e l'1%. La custodia di ricarica non riesce a caricare sufficientemente le cuffie con questo livello di carica residua della batteria.
- Se l'indicatore sulla custodia di ricarica non si illumina quando entrambe le unità delle cuffie vengono rimosse dalla custodia di ricarica o il coperchio della custodia di ricarica viene aperto o chiuso senza che le unità delle cuffie siano riposte all'interno, la carica residua della batteria della custodia di ricarica è inferiore all'1%. In tal caso, non è possibile caricare le cuffie con la custodia di ricarica.

Notifiche con la guida vocale

Se la carica residua è scarsa, quando si inseriscono le cuffie nelle orecchie o durante l'uso delle cuffie, viene emesso un segnale acustico di avviso e la guida vocale dice "Low battery" (Batteria scarica), pertanto è necessario caricare le cuffie il prima possibile.

Quando la batteria si scarica completamente, viene emesso un segnale acustico, la guida vocale dice "Battery is empty" (Ricaricare le cuffie) e le cuffie si spengono automaticamente.

Suggerimento

- La carica residua della batteria delle cuffie potrebbe essere diversa sui lati sinistro e destro a seconda di come vengono utilizzate. Quando si controlla la carica residua della batteria su un iPhone/iPod touch o su uno smartphone Android mentre si utilizzano entrambe le unità delle cuffie, viene visualizzata la carica residua della batteria dell'unità delle cuffie che risulta meno carica tra l'unità sinistra e quella destra. Quando si utilizza una sola unità delle cuffie, viene visualizzata la carica residua della batteria dell'unità in uso.
- È anche possibile controllare la carica residua della batteria dell'unità delle cuffie e della custodia di ricarica con l'app "Sony | Sound Connect". Gli smartphone Android e iPhone/iPod touch supportano entrambi questa app.

Nota

- Se le cuffie e lo smartphone non sono connessi con HFP, la carica residua della batteria potrebbe essere visualizzata in modo non corretto.

- Se si collegano le cuffie a un iPhone/iPod touch o a uno smartphone Android con “Media audio” (A2DP) solo con una connessione multipunto, la carica residua della batteria non verrà visualizzata correttamente.
- La carica residua della batteria potrebbe non essere visualizzata immediatamente dopo un aggiornamento del software o se le cuffie non sono state utilizzate per lungo tempo. In questo caso, caricare e scaricare ripetutamente la batteria più volte per visualizzare correttamente la carica residua.

Argomento correlato

- [Funzionalità dell'app “Sony | Sound Connect”](#)
- [Informazioni sull'indicatore](#)

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Accensione delle cuffie

Quando le cuffie sono riposte nella custodia di ricarica

1 Rimuovere le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

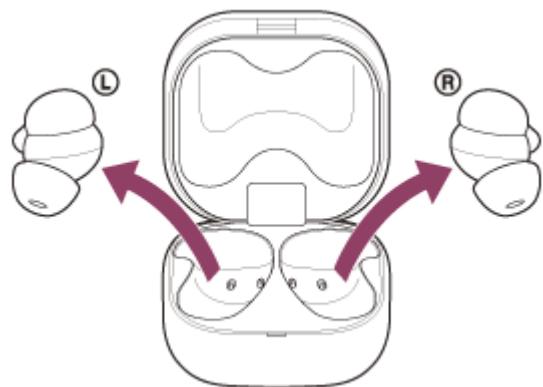

Le cuffie si accendono automaticamente.

Quando si rimuove solo un'unità delle cuffie dalla custodia di ricarica, si accende solo l'unità che è stata rimossa.

Quando le cuffie non sono riposte nella custodia di ricarica

Se non vengono indossate nelle orecchie entro circa 15 minuti dopo essere state rimosse dalla custodia di ricarica, le cuffie si spengono automaticamente. In tal caso, accendere le cuffie inserendole nelle orecchie. Le unità delle cuffie si accenderanno anche quando sono inserite nella custodia di ricarica e quindi vengono rimosse da essa.

È possibile utilizzare l'app "Sony | Sound Connect" per cambiare l'impostazione delle cuffie in modo da non farle spegnere automaticamente.

Quando le cuffie vengono accese

Quando entrambe le unità delle cuffie vengono rimosse dalla custodia di ricarica, viene stabilita la connessione tra le unità sinistra e destra.

Quando si accendono le cuffie per la prima volta dopo l'acquisto o subito dopo la loro inizializzazione, le cuffie entrano in modalità di associazione Bluetooth.

Quando si utilizzano le cuffie per la prima volta dopo l'acquisto o subito dopo la loro inizializzazione, la funzione di eliminazione del rumore si attiva automaticamente quando si inseriscono le unità delle cuffie nelle orecchie.

Se le impostazioni di eliminazione del rumore sono state modificate in precedenza, tali impostazioni vengono mantenute.

Argomento correlato

- Utilizzo di una sola unità delle cuffie
- Spegnimento delle cuffie
- Funzionalità dell'app "Sony | Sound Connect"


Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Spegnimento delle cuffie


1 Inserire le unità delle cuffie nella custodia di ricarica.

Riposizionare l'unità sinistra delle cuffie (l'unità con il puntino in rilievo) nel foro di sinistra della custodia di ricarica e riposizionare l'unità destra delle cuffie nel foro di destra della custodia di ricarica. Nella custodia di ricarica, ciascuna unità delle cuffie si troverà nella posizione corretta grazie a un magnete integrato.

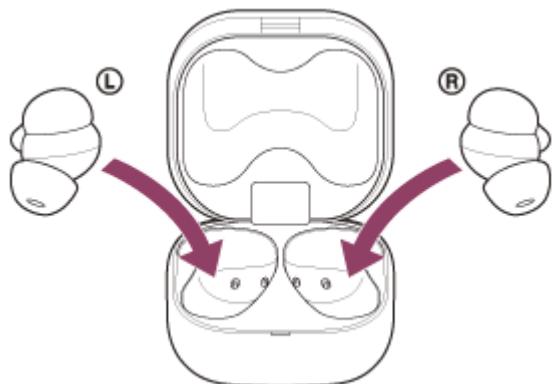

Se la batteria ricaricabile della custodia di ricarica ha ancora energia, l'indicatore (arancione o verde) sulla custodia di ricarica si illumina per circa 3 secondi.

Le cuffie iniziano a ricaricarsi. Chiudere il coperchio della custodia di ricarica.

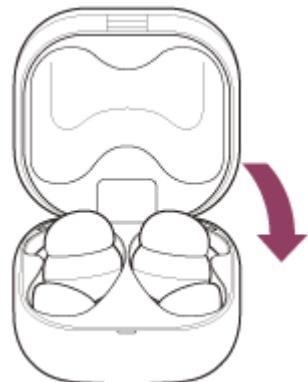

Le cuffie si spengono.

Quando non si indossano le cuffie

Se non vengono indossate nelle orecchie entro circa 15 minuti dopo essere state rimosse dalla custodia di ricarica, le cuffie si spengono automaticamente.

Per spegnere l'alimentazione prima che le cuffie si spengano automaticamente, riporre le unità delle cuffie nella custodia di ricarica, quindi chiudere il coperchio della custodia di ricarica.

Accertarsi di chiudere il coperchio della custodia di ricarica per evitare che la batteria della custodia di ricarica si consumi. È possibile utilizzare l'app "Sony | Sound Connect" per cambiare l'impostazione delle cuffie in modo da non farle spegnere automaticamente.

Suggerimento

- È possibile spegnere le cuffie anche utilizzando l'app "Sony | Sound Connect".

Nota

- Se la carica residua della batteria della custodia di ricarica non è sufficiente, la ricarica delle cuffie non si avvierà. Ricaricare la custodia di ricarica.

Argomento correlato

- [Ricarica](#)
- [Accensione delle cuffie](#)
- [Funzionalità dell'app "Sony | Sound Connect"](#)

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth

È possibile ascoltare musica ed effettuare chiamate in vivavoce con le cuffie senza fili utilizzando la funzione Bluetooth del dispositivo Bluetooth.

Associazione

Per utilizzare la funzionalità Bluetooth, entrambi i dispositivi in connessione devono essere già registrati. L'operazione per registrare un dispositivo è denominata "associazione".

Associare le cuffie con il dispositivo manualmente.

Connessione a un dispositivo associato

Una volta che il dispositivo è associato, non è necessario associarlo nuovamente. Collegare a dispositivi già associati con le cuffie con i metodi necessari per ogni dispositivo.

Suggerimento

- Quando si utilizza la funzione LE Audio, è necessario modificare le impostazioni delle cuffie e associare nuovamente lo smartphone Android associato. Per i dettagli, vedere ["Associazione e connessione con uno smartphone Android che utilizza LE Audio"](#).

Argomento correlato

- [Associazione e connessione con uno smartphone Android](#)
- [Associazione e connessione con uno smartphone Android che utilizza LE Audio](#)
- [Associazione e connessione con un iPhone](#)
- [Associazione e connessione con un computer \(Windows® 11\)](#)
- [Associazione e connessione con un computer \(Windows 10\)](#)
- [Associazione e connessione con un computer \(Mac\)](#)
- [Associazione e connessione con un altro dispositivo Bluetooth](#)
- [Connessione a uno smartphone Android associato](#)
- [Connessione a un iPhone associato](#)
- [Connessione a un computer associato \(Windows 11\)](#)
- [Connessione a un computer associato \(Windows 10\)](#)
- [Connessione a un computer associato \(Mac\)](#)
- [Connessione a un dispositivo Bluetooth associato](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Connessione con l'app “Sony | Sound Connect”

Avviare l'app “Sony | Sound Connect” sullo smartphone Android/iPhone per connettere le cuffie a uno smartphone o a un iPhone.



Sony Sound Connect 

Suggerimento

- Per associare un secondo dispositivo o un dispositivo successivo, è possibile far entrare le cuffie in modalità di associazione sull'app “Sony | Sound Connect”.

Nota

- La connessione con alcuni smartphone e dispositivi iPhone può diventare instabile quando ci si connette con l'app “Sony | Sound Connect”. In questo caso, seguire le procedure in “Connessione a uno smartphone Android associato” o “Connessione a un iPhone associato” per connettere le cuffie.

Argomento correlato

- [Associazione e connessione con uno smartphone Android](#)
- [Associazione e connessione con un iPhone](#)
- [Associazione e connessione con un computer \(Windows® 11\)](#)
- [Associazione e connessione con un computer \(Windows 10\)](#)
- [Associazione e connessione con un computer \(Mac\)](#)
- [Connessione a uno smartphone Android associato](#)
- [Connessione a un iPhone associato](#)
- [Funzionalità dell'app “Sony | Sound Connect”](#)
- [Installazione dell'app “Sony | Sound Connect”](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Associazione e connessione con uno smartphone Android

L'operazione di registrazione del dispositivo da connettere è denominata "associazione". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:


- Lo smartphone Android si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso per lo smartphone Android siano a portata di mano.

1 Controllare lo stato delle cuffie.

Quando si associano le cuffie a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto o dopo aver inizializzato le cuffie (quando non si dispone di informazioni per l'associazione sulle cuffie): passare al punto 2.

Quando si associa un secondo dispositivo o un dispositivo successivo (le cuffie dispongono delle informazioni di associazione di altri dispositivi): passare al punto 3.

2 (Se si seleziona "quando non si dispone di informazioni per l'associazione sulle cuffie" nel punto 1) Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

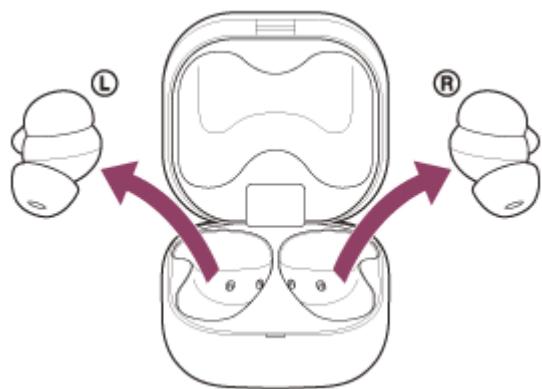


Le cuffie si accendono automaticamente.

Le cuffie passano automaticamente alla modalità di associazione.

Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente, e la guida vocale pronuncia "Pairing" (Associazione). Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica e la guida vocale dall'unità indossata.

Passare al punto 4.

3 (Se è stato selezionato "le cuffie dispongono delle informazioni di associazione di altri dispositivi" nel punto 1) Inserire le cuffie nella custodia di ricarica, lasciare aperto il coperchio della custodia, quindi tenere premuto il pulsante di associazione sul retro della custodia di ricarica per almeno 5 secondi.

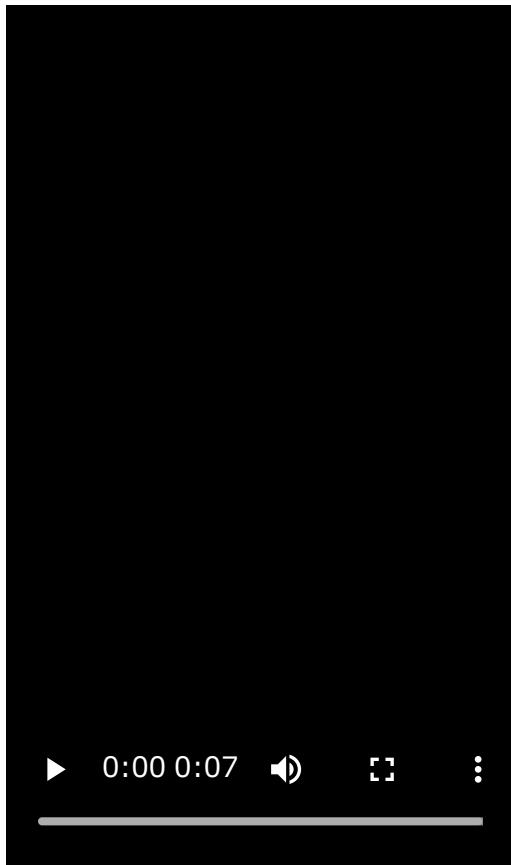

Suggerimento

- Lasciare il coperchio della custodia di ricarica aperto. Le cuffie non entrano in modalità di associazione quando il coperchio della custodia di ricarica è chiuso.

L'indicatore (blu) sulla custodia di ricarica lampeggiava ripetutamente due volte di seguito e le cuffie entrano in modalità di associazione.

È possibile rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica dopo essere entrati in modalità di associazione.


Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente, e la guida vocale pronuncia "Pairing" (Associazione). Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica e la guida vocale dall'unità indossata.

4 Sbloccare lo schermo dello smartphone Android nel caso in cui risulti bloccato.


5 Sullo schermo dello smartphone Android, selezionare [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



6 Toccare l'interruttore per attivare la funzionalità Bluetooth.

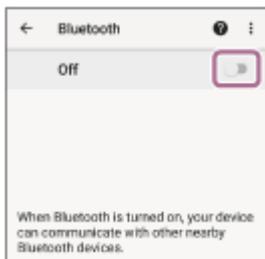

7 Toccare [LinkBuds Fit].

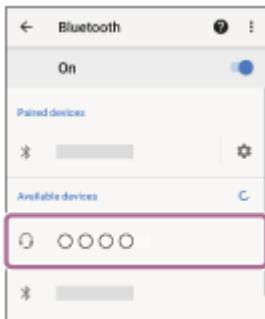

Se viene richiesto di immettere il codice di accesso*, digitare “0000”.

Le cuffie e lo smartphone sono associati e connessi tra loro.

Quando le cuffie vengono poste nella custodia di ricarica, l'indicatore (blu) sulla custodia di ricarica lampeggia 10 volte.

Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

Se non sono connesse, vedere “[Connessione a uno smartphone Android associato](#)”.

Se sullo schermo dello smartphone Android non viene visualizzato il testo [LinkBuds Fit], eseguire di nuovo la procedura a partire dal punto 5.

* La passkey potrebbe essere chiamata anche “passcode”, “codice PIN”, “numero PIN” o “Password”.

Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video su come eseguire l'associazione per la prima volta (la spiegazione audio non è disponibile).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android.
- Per eliminare tutte le informazioni di associazione Bluetooth, vedere “[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)”.

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In questo caso, ricominciare dal punto 2 o dal punto 3.
- Una volta che i dispositivi Bluetooth sono stati associati, non è necessario associarli di nuovo, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di associazione sono state eliminate dopo una riparazione o in casi analoghi.
 - Quando viene associato un 9° dispositivo
 - Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si associa un nuovo dispositivo dopo che ne sono già associati 8, le informazioni di registrazione del dispositivo associato con la data di connessione meno recente vengono sostituite da quelle del nuovo dispositivo.
 - Se le informazioni di associazione delle cuffie sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth connesso
 - Se le cuffie vengono inizializzate

Tutte le informazioni di associazione verranno eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie

dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.

- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Connessione a uno smartphone Android associato](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Associazione e connessione con uno smartphone Android che utilizza LE Audio

LE Audio è uno standard di comunicazione audio per la tecnologia Bluetooth.

Sia lo smartphone Android che le cuffie devono supportare LE Audio.


Dispositivi compatibili con LE Audio

Per le informazioni più aggiornate sui dispositivi compatibili, consultare il sito web di assistenza.

LE Audio

- LE Audio supporta il codec "LC3". Quando viene stabilita la connessione con LE Audio, è possibile ascoltare l'audio da uno smartphone Android con un ritardo audio inferiore.
- Quando si effettua la connessione tramite LE Audio, non è possibile utilizzare alcune delle funzioni delle cuffie. Per i dettagli, vedere ["Funzionalità dell'app "Sony | Sound Connect""](#).

- 1 Installare l'app "Sony | Sound Connect" sullo smartphone Android e connettere le cuffie tramite Bluetooth.**
Per i dettagli su come collegarsi tramite Bluetooth, vedere ["Connessione con l'app "Sony | Sound Connect""](#) o ["Associazione e connessione con uno smartphone Android "](#).
- 2 Avviare l'app "Sony | Sound Connect" e selezionare [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].**
- 3 Sullo smartphone Android, selezionare [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].**
- 4 Selezionare [Paired devices] - [LinkBuds Fit] ed eliminare le informazioni di associazione (cronologia della connessione Classic Audio).**
- 5 Inserire le cuffie nella custodia di ricarica, lasciare aperto il relativo coperchio, quindi tenere premuto il pulsante di associazione sul retro della custodia di ricarica per almeno 5 secondi.**

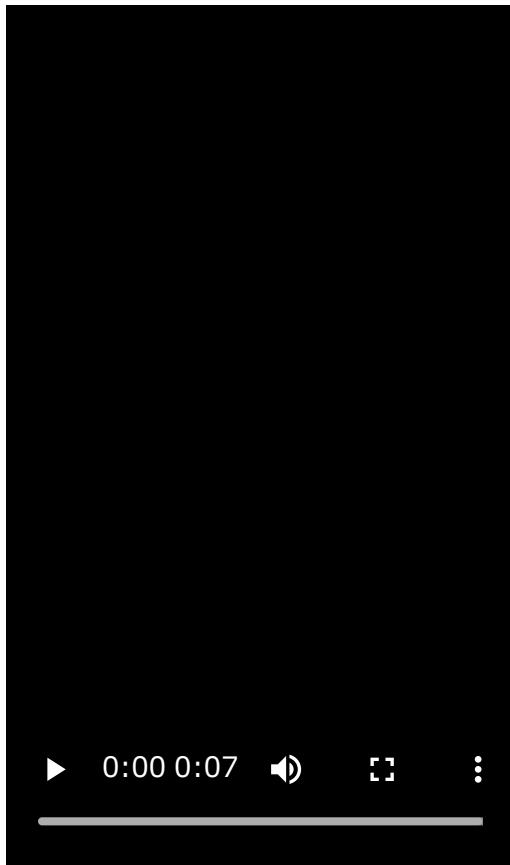

Suggerimento

- Lasciare il coperchio della custodia di ricarica aperto. Le cuffie non entrano in modalità di associazione quando il coperchio della custodia di ricarica è chiuso.

L'indicatore (blu) sulla custodia di ricarica lampeggiava ripetutamente due volte di seguito e le cuffie entrano in modalità di associazione.

È possibile rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica dopo essere entrati in modalità di associazione.

Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente, e la guida vocale pronuncia "Pairing" (Associazione). Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica e la guida vocale dall'unità indossata.

6 Sullo smartphone Android, selezionare [Settings] - [Device connection] per aprire la schermata delle impostazioni Bluetooth.

7 Selezionare [Pair new device].

8 Selezionare [Available devices] - [LinkBuds Fit].

Le cuffie e lo smartphone sono associati e connessi tra loro.

Quando le cuffie vengono poste nella custodia di ricarica, l'indicatore (blu) sulla custodia di ricarica lampeggiava 10 volte.

Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

9 Toccare (impostazioni) visualizzato accanto al [LinkBuds Fit] connesso.

10 Verificare che [LE Audio] sia attivo.

Se non è attivo, toccare il pulsante per attivare [LE Audio].

11 Nella schermata dell'app “Sony | Sound Connect”, controllare che [LE Audio] sia visualizzato sotto il nome delle cuffie.

Per chiudere LE Audio

Riconnettere le cuffie con lo smartphone Android tramite Classic Audio.

Avviare l'app “Sony | Sound Connect” e selezionare [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android.

Argomento correlato

- [Funzionalità dell'app “Sony | Sound Connect”](#)
- [Connessione con l'app “Sony | Sound Connect”](#)
- [Associazione e connessione con uno smartphone Android](#)
- [Siti web per l'assistenza ai clienti](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)


Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Connessione a uno smartphone Android associato

1 Sbloccare lo schermo dello smartphone Android nel caso in cui risulti bloccato.

2 Rimuovere le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

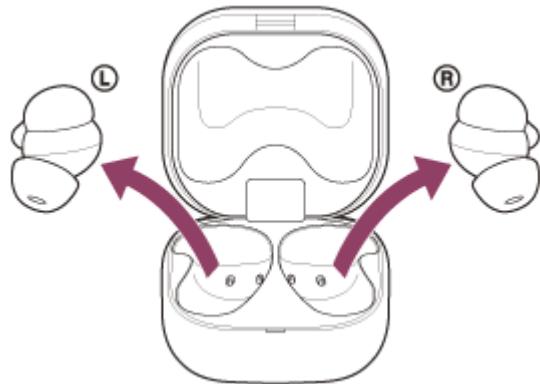


Le cuffie si accendono automaticamente.

3 Inserire le unità delle cuffie nelle orecchie.


Quando le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

Controllare lo stato della connessione sullo smartphone Android. Se non è connesso, passare al punto 4.


4 Sullo schermo dello smartphone Android, selezionare [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

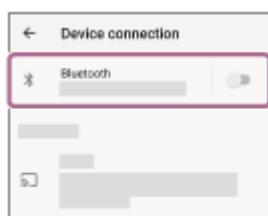

5 Toccare l'interruttore per attivare la funzionalità Bluetooth.

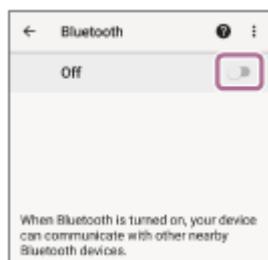

6 Toccare [LinkBuds Fit].

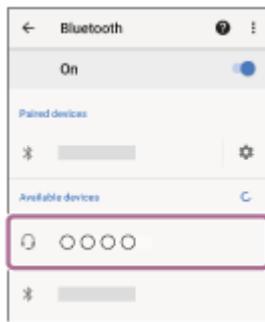

Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android.

Nota

- Durante la connessione, [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] o entrambi potrebbero essere visualizzati sul dispositivo in connessione. Quando entrambi o [LinkBuds Fit] sono visualizzati, selezionare [LinkBuds Fit]. Quando [LE_LinkBuds Fit] è visualizzato, selezionare [LE_LinkBuds Fit].
- Se l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso è posizionato accanto alle cuffie, queste potrebbero connettersi automaticamente a tale dispositivo semplicemente accendendole e potrebbero non connettersi a un altro dispositivo. In tal caso, annullare la connessione Bluetooth sull'ultimo dispositivo connesso.
- Se non è possibile connettere lo smartphone Android alle cuffie, eliminare le informazioni di associazione delle cuffie sullo smartphone Android, e quindi ripetere l'associazione. Per le operazioni sullo smartphone Android, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con Androidesso.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Associazione e connessione con uno smartphone Android](#)
- [Associazione e connessione con uno smartphone Android che utilizza LE Audio](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Associazione e connessione con un iPhone

L'operazione di registrazione del dispositivo da connettere è denominata "associazione". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:


- L'iPhone si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso per l'iPhone siano a portata di mano.

1 Controllare lo stato delle cuffie.

Quando si associano le cuffie a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto o dopo aver inizializzato le cuffie (quando non si dispone di informazioni per l'associazione sulle cuffie): passare al punto 2.

Quando si associa un secondo dispositivo o un dispositivo successivo (le cuffie dispongono delle informazioni di associazione di altri dispositivi): passare al punto 3.

2 (Se si seleziona "quando non si dispone di informazioni per l'associazione sulle cuffie" nel punto 1) Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

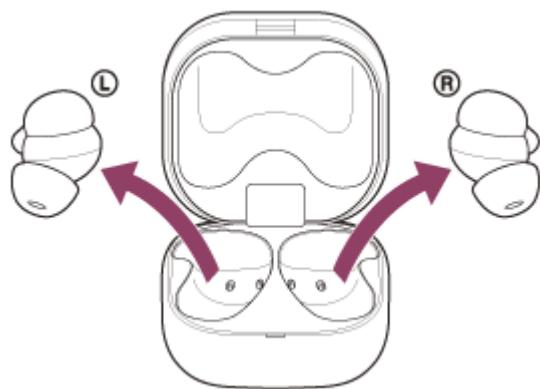


Le cuffie si accendono automaticamente.

Le cuffie passano automaticamente alla modalità di associazione.

Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente, e la guida vocale pronuncia "Pairing" (Associazione). Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica e la guida vocale dall'unità indossata.

Passare al punto 4.

3 (Se è stato selezionato "le cuffie dispongono delle informazioni di associazione di altri dispositivi" nel punto 1) Inserire le cuffie nella custodia di ricarica, lasciare aperto il coperchio della custodia, quindi tenere premuto il pulsante di associazione sul retro della custodia di ricarica per almeno 5 secondi.

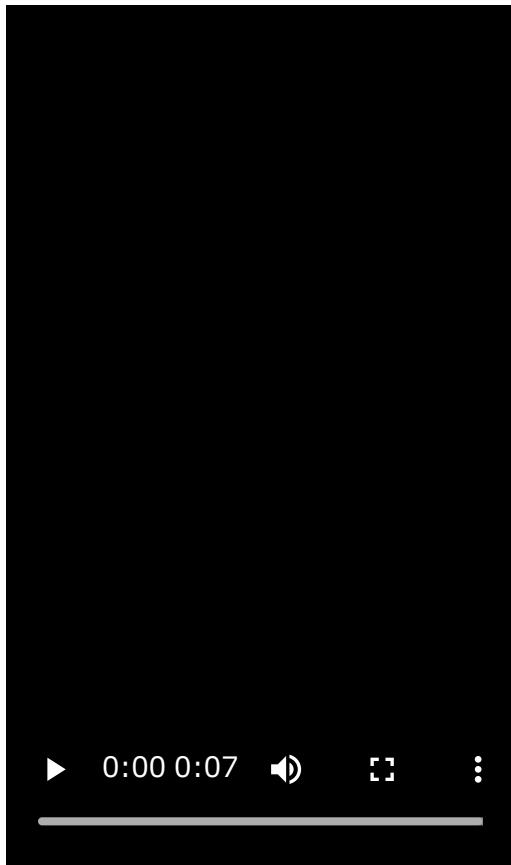

Suggerimento

- Lasciare il coperchio della custodia di ricarica aperto. Le cuffie non entrano in modalità di associazione quando il coperchio della custodia di ricarica è chiuso.


L'indicatore (blu) sulla custodia di ricarica lampeggiava ripetutamente due volte di seguito e le cuffie entrano in modalità di associazione.

È possibile rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica dopo essere entrati in modalità di associazione.


Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente, e la guida vocale pronuncia "Pairing" (Associazione). Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica e la guida vocale dall'unità indossata.

4 Sbloccare lo schermo dell'iPhone nel caso in cui risulti bloccato.


5 Sullo schermo dell'iPhone, andare su [Settings] e toccare [Bluetooth].

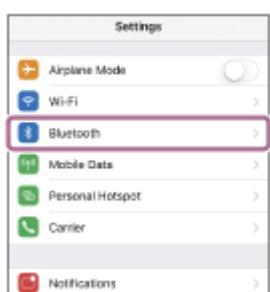

6 Toccare l'interruttore per attivare la funzionalità Bluetooth.

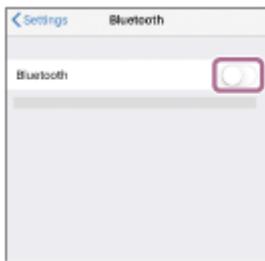

7 Toccare [LinkBuds Fit].

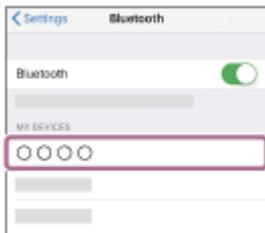

Se viene richiesto di immettere il codice di accesso*, digitare “0000”.

Le cuffie e l'iPhone sono associati e connessi tra loro.

Quando le cuffie vengono poste nella custodia di ricarica, l'indicatore (blu) sulla custodia di ricarica lampeggia 10 volte.

Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

Se non sono connesse, vedere “[Connessione a un iPhone associato](#)”.

Se sul display dell'iPhone non viene visualizzato il testo [LinkBuds Fit], eseguire di nuovo la procedura a partire dal punto 5.

* La passkey potrebbe essere chiamata anche “passcode”, “codice PIN”, “numero PIN” o “Password”.

Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video su come eseguire l'associazione per la prima volta (la spiegazione audio non è disponibile).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'iPhone.
- Per eliminare tutte le informazioni di associazione Bluetooth, vedere “[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)”.

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In questo caso, ricominciare dal punto 2 o dal punto 3.
- Una volta che i dispositivi Bluetooth sono stati associati, non è necessario associarli di nuovo, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di associazione sono state eliminate dopo una riparazione o in casi analoghi.
 - Quando viene associato un 9° dispositivo
 - Le cuffie possono associnarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si associa un nuovo dispositivo dopo che ne sono già associati 8, le informazioni di registrazione del dispositivo associato con la data di connessione meno recente vengono sostituite da quelle del nuovo dispositivo.
 - Se le informazioni di associazione delle cuffie sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth connesso
 - Se le cuffie vengono inizializzate
 - Tutte le informazioni di associazione verranno eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.

- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Connessione a un iPhone associato](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Connessione a un iPhone associato

1 Sbloccare lo schermo dell'iPhone nel caso in cui risulti bloccato.

2 Rimuovere le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

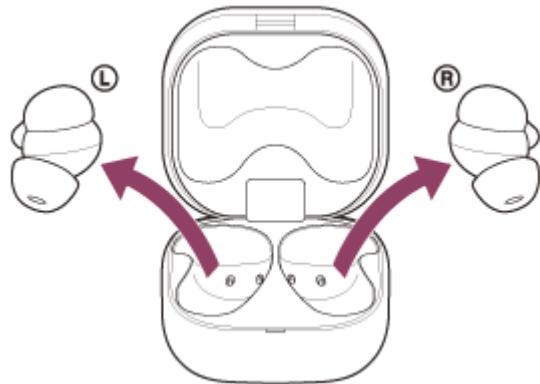

Le cuffie si accendono automaticamente.

3 Inserire le unità delle cuffie nelle orecchie.

Quando le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

Controllare lo stato della connessione sull'iPhone. Se non è connesso, passare al punto 4.


4 Sullo schermo dell'iPhone, andare su [Settings] e toccare [Bluetooth].



5 Toccare l'interruttore per attivare la funzionalità Bluetooth.



6 Toccare [LinkBuds Fit].

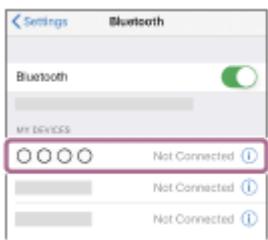

Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'iPhone.

Nota

- Durante la connessione, [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] o entrambi potrebbero essere visualizzati sul dispositivo in connessione. Quando entrambi o [LinkBuds Fit] sono visualizzati, selezionare [LinkBuds Fit]. Quando [LE_LinkBuds Fit] è visualizzato, selezionare [LE_LinkBuds Fit].
- Se l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso è posizionato accanto alle cuffie, queste potrebbero connettersi automaticamente a tale dispositivo semplicemente accendendole e potrebbero non connettersi a un altro dispositivo. In tal caso, annullare la connessione Bluetooth sull'ultimo dispositivo connesso.
- Se non è possibile connettere l'iPhone alle cuffie, eliminare le informazioni di associazione sul dispositivo iPhone e quindi eseguirla di nuovo. Per le operazioni sull'iPhone, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'iPhone.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Associazione e connessione con un iPhone](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore


LinkBuds Fit

Associazione e connessione con un computer (Windows® 11)

L'operazione di registrazione del dispositivo da connettere è denominata "associazione". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:

- Il computer sia dotato di funzionalità Bluetooth che supporta connessioni per riproduzione musicale (A2DP).
- Il computer si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso del computer siano a portata di mano.
- In base al computer in uso, potrebbe essere necessaria l'accensione dell'adattatore Bluetooth integrato. Se non si sa come attivare l'adattatore Bluetooth o non si è certi che il computer disponga di un adattatore Bluetooth integrato, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- È possibile utilizzare la funzionalità Swift Pair per semplificare le operazioni di associazione. Per utilizzare la funzionalità Swift Pair, fare clic sul pulsante [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - commutatore [Show notifications to connect using Swift Pair] per attivare la funzionalità Swift Pair.

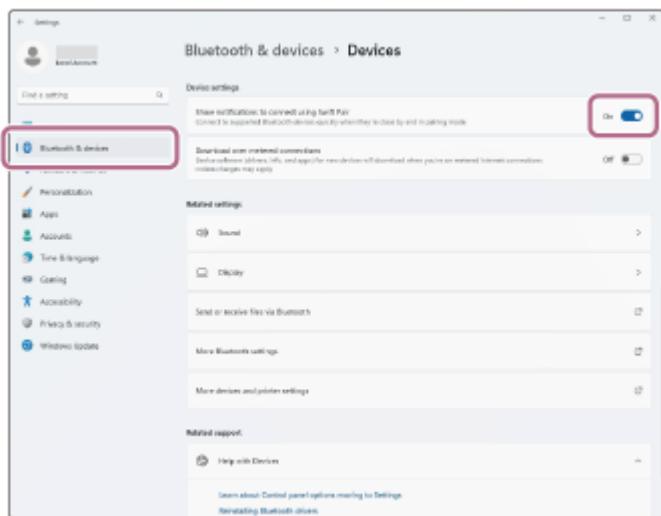


1 Controllare lo stato delle cuffie.

Quando si associano le cuffie a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto o dopo aver inizializzato le cuffie (quando non si dispone di informazioni per l'associazione sulle cuffie): passare al punto 2.

Quando si associa un secondo dispositivo o un dispositivo successivo (le cuffie dispongono delle informazioni di associazione di altri dispositivi): passare al punto 3.

2 (Se si seleziona "quando non si dispone di informazioni per l'associazione sulle cuffie" nel punto 1) Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

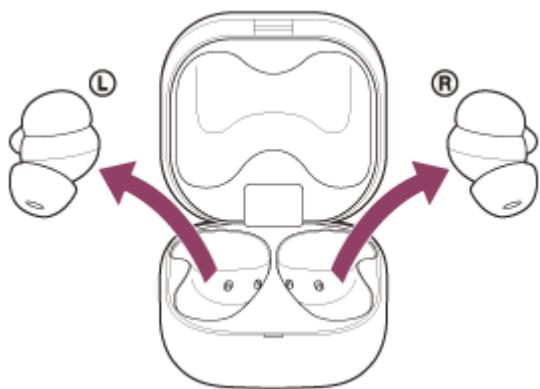

Le cuffie si accendono automaticamente.

Le cuffie passano automaticamente alla modalità di associazione.


Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente, e la guida vocale pronuncia "Pairing" (Associazione). Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica e la guida vocale dall'unità indossata.

Passare al punto 4.

3

(Se è stato selezionato "le cuffie dispongono delle informazioni di associazione di altri dispositivi" nel punto 1)

Inserire le cuffie nella custodia di ricarica, lasciare aperto il coperchio della custodia, quindi tenere premuto il pulsante di associazione sul retro della custodia di ricarica per almeno 5 secondi.

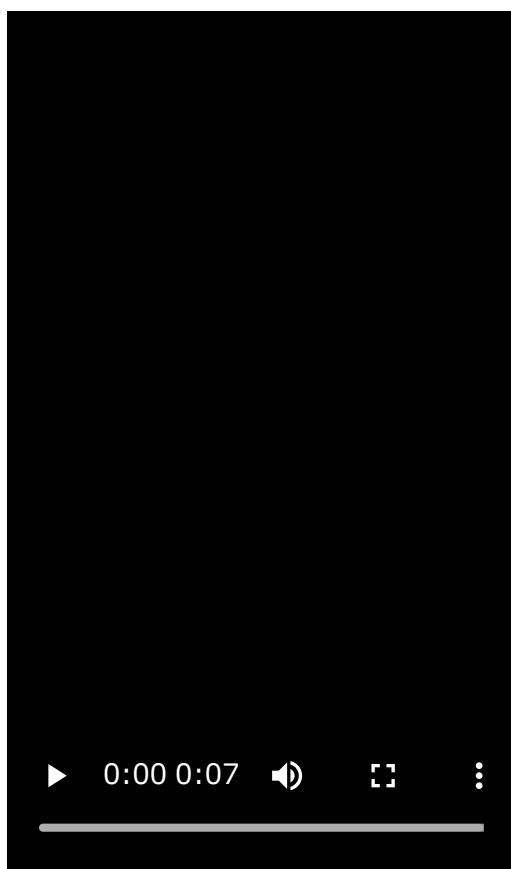

Suggerimento

- Lasciare il coperchio della custodia di ricarica aperto. Le cuffie non entrano in modalità di associazione quando il coperchio della custodia di ricarica è chiuso.

L'indicatore (blu) sulla custodia di ricarica lampeggiava ripetutamente due volte di seguito e le cuffie entrano in modalità di associazione.

È possibile rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica dopo essere entrati in modalità di associazione.

Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente, e la guida vocale pronuncia "Pairing" (Associazione). Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica e la guida vocale dall'unità indossata.


4 Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.

Per utilizzare la funzionalità Swift Pair, passare al punto 5.

Per la connessione senza utilizzare la funzionalità Swift Pair, passare al punto 6.

5 (Se è stato selezionato "Per utilizzare la funzionalità Swift Pair" al punto 4)

Selezionare [Connect] dal menu a comparsa visualizzato sullo schermo del computer.

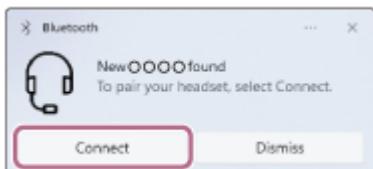


Le cuffie e il computer sono associati e connessi tra loro.

Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.


6 (Se al punto 4 è stato selezionato "Per la connessione senza utilizzare la funzione Swift Pair")

Sullo schermo del computer, fare clic sul pulsante [Start], quindi su [Settings].

7 Fare clic su [Bluetooth & devices].

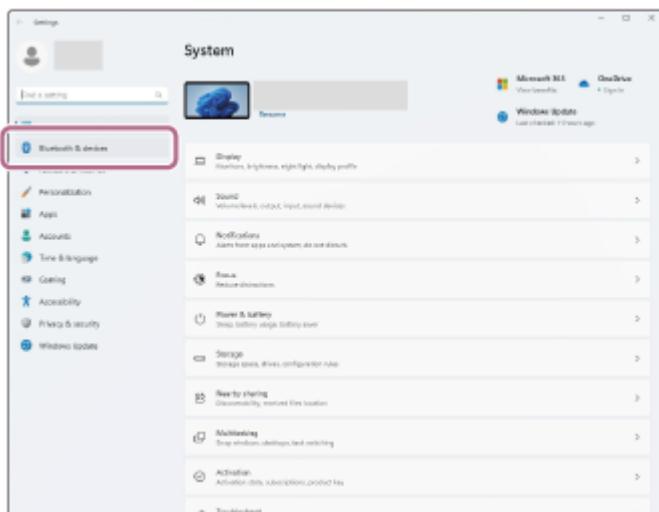

8 Fare clic sul commutatore [Bluetooth] per attivare la funzione Bluetooth, quindi fare clic su [Add device].

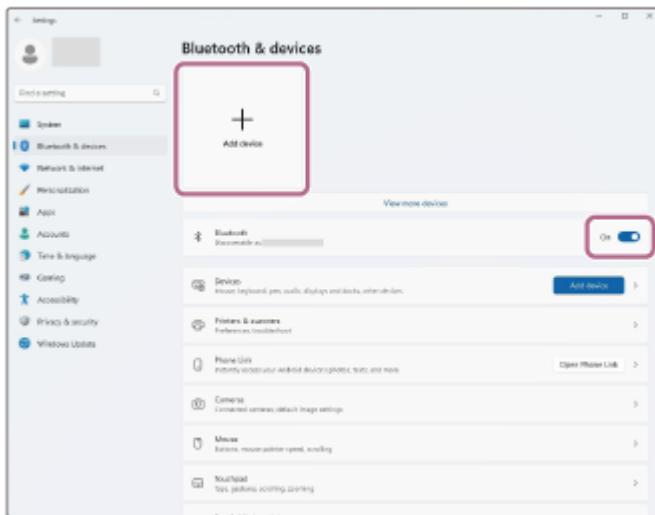

9 Fare clic su [Bluetooth].



10 Fare clic su [LinkBuds Fit].



Se viene richiesto di immettere il codice di accesso*, digitare “0000”.

Le cuffie e il computer sono associati e connessi tra loro.

Quando le cuffie vengono poste nella custodia di ricarica, l'indicatore (blu) sulla custodia di ricarica lampeggia 10 volte.

Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

Se non sono connesse, vedere “[Connessione a un computer associato \(Windows 11\)](#)”.

Se sullo schermo del computer non viene visualizzato il testo [LinkBuds Fit], eseguire di nuovo la procedura a partire dal punto 6.

* La passkey potrebbe essere chiamata anche “passcode”, “codice PIN”, “numero PIN” o “Password”.

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Per eliminare tutte le informazioni di associazione Bluetooth, vedere “[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)”.

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In questo caso, ricominciare dal punto 2 o dal punto 3.
- Una volta che i dispositivi Bluetooth sono stati associati, non è necessario associarli di nuovo, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di associazione sono state eliminate dopo una riparazione o in casi analoghi.
 - Quando viene associato un 9° dispositivo
Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si associa un nuovo dispositivo dopo che ne sono già associati 8, le informazioni di registrazione del dispositivo associato con la data di connessione meno recente vengono sostituite da quelle del nuovo dispositivo.
 - Se le informazioni di associazione delle cuffie sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth connesso
 - Se le cuffie vengono inizializzate
Tutte le informazioni di associazione verranno eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.
- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.
- Quando si esegue l'associazione con LE Audio, attivare l'impostazione LE Audio sul computer.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Connessione a un computer associato \(Windows 11\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore


LinkBuds Fit

Associazione e connessione con un computer (Windows 10)

L'operazione di registrazione del dispositivo da connettere è denominata "associazione". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:

- Il computer sia dotato di funzionalità Bluetooth che supporta connessioni per riproduzione musicale (A2DP).
- Il computer si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso del computer siano a portata di mano.
- In base al computer in uso, potrebbe essere necessaria l'accensione dell'adattatore Bluetooth integrato. Se non si sa come attivare l'adattatore Bluetooth o non si è certi che il computer disponga di un adattatore Bluetooth integrato, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Se la versione del sistema operativo è Windows 10 versione 1803 o successiva, è possibile utilizzare la funzionalità Swift Pair per semplificare l'associazione. Per utilizzare la funzione Swift Pair, fare clic sul pulsante [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] e spuntare la casella [Show notifications to connect using Swift Pair].

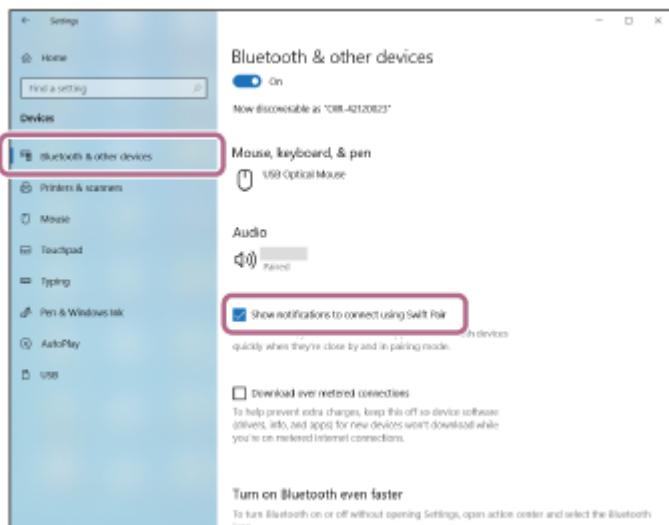


1 Controllare lo stato delle cuffie.

Quando si associano le cuffie a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto o dopo aver inizializzato le cuffie (quando non si dispone di informazioni per l'associazione sulle cuffie): passare al punto 2.

Quando si associa un secondo dispositivo o un dispositivo successivo (le cuffie dispongono delle informazioni di associazione di altri dispositivi): passare al punto 3.

2 (Se si seleziona "quando non si dispone di informazioni per l'associazione sulle cuffie" nel punto 1) Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

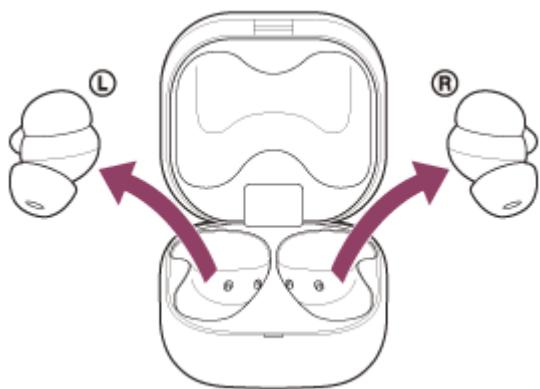

Le cuffie si accendono automaticamente.


Le cuffie passano automaticamente alla modalità di associazione.

Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente, e la guida vocale pronuncia "Pairing" (Associazione). Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica e la guida vocale dall'unità indossata.

Passare al punto 4.

3 (Se è stato selezionato "le cuffie dispongono delle informazioni di associazione di altri dispositivi" nel punto 1)

Inserire le cuffie nella custodia di ricarica, lasciare aperto il coperchio della custodia, quindi tenere premuto il pulsante di associazione sul retro della custodia di ricarica per almeno 5 secondi.

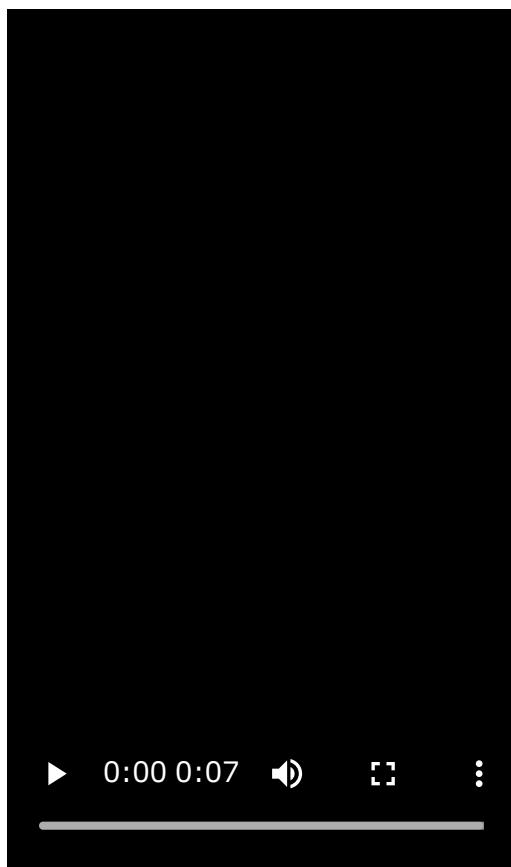

Suggerimento

- Lasciare il coperchio della custodia di ricarica aperto. Le cuffie non entrano in modalità di associazione quando il coperchio della custodia di ricarica è chiuso.

L'indicatore (blu) sulla custodia di ricarica lampeggiava ripetutamente due volte di seguito e le cuffie entrano in modalità di associazione.

È possibile rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica dopo essere entrati in modalità di associazione.

Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente, e la guida vocale pronuncia "Pairing" (Associazione). Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica e la guida vocale dall'unità indossata.


4 Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.

Per utilizzare la funzionalità Swift Pair, passare al punto 5.

Per la connessione senza utilizzare la funzionalità Swift Pair, passare al punto 6.

5 (Se è stato selezionato "Per utilizzare la funzionalità Swift Pair" al punto 4)

Selezionare [Connect] dal menu a comparsa visualizzato sullo schermo del computer.

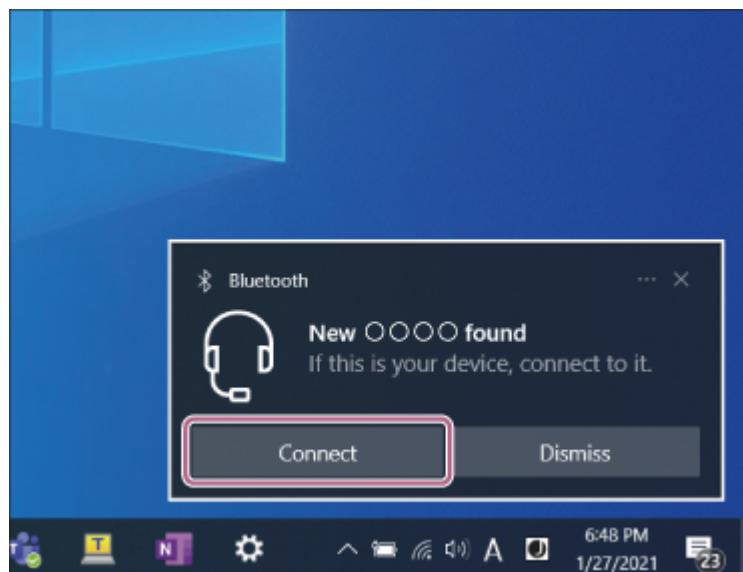


Le cuffie e il computer sono associati e connessi tra loro.


Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

6 (Se è stato selezionato "Per la connessione senza utilizzare la funzionalità Swift Pair" al punto 4)


Sullo schermo del computer, fare clic sul pulsante [Start], quindi fare clic su [Settings] - [Devices].

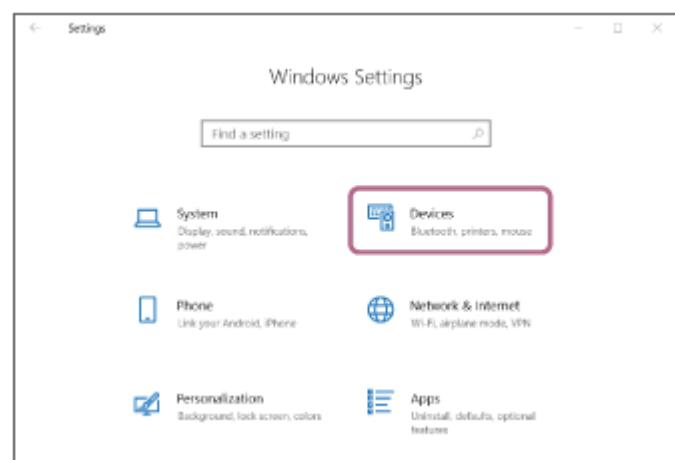


7 Fare clic sulla scheda [Bluetooth & other devices]; fare clic sul commutatore [Bluetooth] per attivare la funzione Bluetooth, quindi fare clic su [Add Bluetooth or other device].

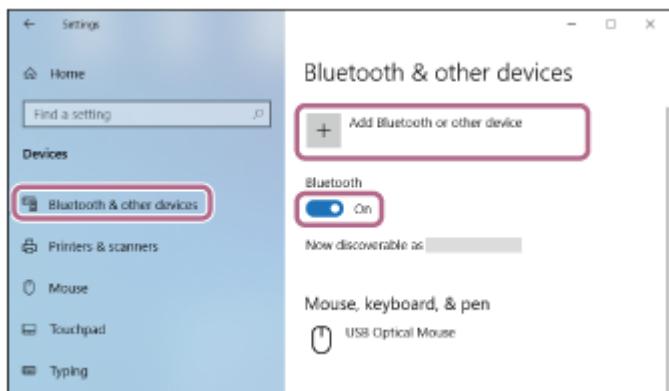

8 Fare clic su [Bluetooth].

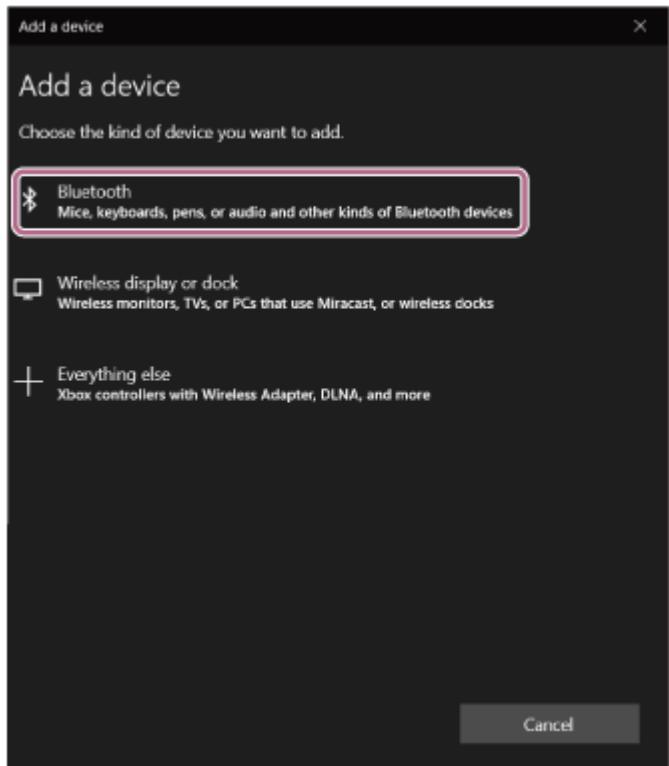

9 Fare clic su [LinkBuds Fit].

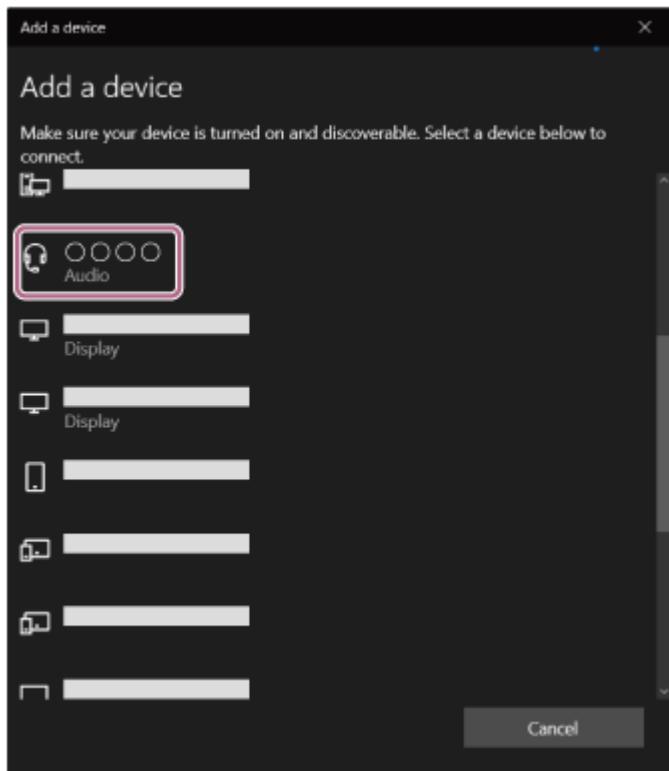

Se viene richiesto di immettere il codice di accesso*, digitare “0000”.

Le cuffie e il computer sono associati e connessi tra loro.

Quando le cuffie vengono poste nella custodia di ricarica, l'indicatore (blu) sulla custodia di ricarica lampeggia 10 volte.

Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

Se non sono connesse, vedere “[Connessione a un computer associato \(Windows 10\)](#)”.

Se sullo schermo del computer non viene visualizzato il testo [LinkBuds Fit], eseguire di nuovo la procedura a partire dal punto 6.

* La passkey potrebbe essere chiamata anche “passcode”, “codice PIN”, “numero PIN” o “Password”.

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Per eliminare tutte le informazioni di associazione Bluetooth, vedere “[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)”.

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In questo caso, ricominciare dal punto 2 o dal punto 3.
 - Una volta che i dispositivi Bluetooth sono stati associati, non è necessario associarli di nuovo, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di associazione sono state eliminate dopo una riparazione o in casi analoghi.
 - Quando viene associato un 9° dispositivoLe cuffie possono associerarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si associa un nuovo dispositivo dopo che ne sono già associati 8, le informazioni di registrazione del dispositivo associato con la data di connessione meno recente vengono sostituite da quelle del nuovo dispositivo.
 - Se le informazioni di associazione delle cuffie sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth connesso
 - Se le cuffie vengono inizializzate
- Tutte le informazioni di associazione verranno eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.

- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Connessione a un computer associato \(Windows 10\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Associazione e connessione con un computer (Mac)

L'operazione di registrazione del dispositivo da connettere è denominata "associazione". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

Sistema operativo compatibile

macOS (versione 12 o successiva)

Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:

- Il computer sia dotato di funzionalità Bluetooth che supporta connessioni per riproduzione musicale (A2DP).
- Il computer si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso del computer siano a portata di mano.
- In base al computer in uso, potrebbe essere necessaria l'accensione dell'adattatore Bluetooth integrato. Se non si sa come attivare l'adattatore Bluetooth o non si è certi che il computer disponga di un adattatore Bluetooth integrato, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Impostare l'altoparlante del computer su ON.

Se l'altoparlante del computer è impostato sulla modalità  "OFF", non è possibile udire alcun suono dalle cuffie.

Altoparlante del computer in modalità ON




1 Controllare lo stato delle cuffie.

Quando si associano le cuffie a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto o dopo aver inizializzato le cuffie (quando non si dispone di informazioni per l'associazione sulle cuffie): passare al punto 2.

Quando si associa un secondo dispositivo o un dispositivo successivo (le cuffie dispongono delle informazioni di associazione di altri dispositivi): passare al punto 3.

2 (Se si seleziona "quando non si dispone di informazioni per l'associazione sulle cuffie" nel punto 1) Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

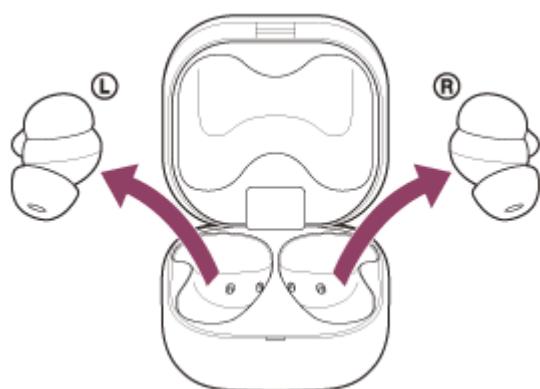

Le cuffie si accendono automaticamente.


Le cuffie passano automaticamente alla modalità di associazione.

Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente, e la guida vocale pronuncia "Pairing" (Associazione). Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica e la guida vocale dall'unità indossata.

Passare al punto 4.

3 (Se è stato selezionato “le cuffie dispongono delle informazioni di associazione di altri dispositivi” nel punto 1)

Inserire le cuffie nella custodia di ricarica, lasciare aperto il coperchio della custodia, quindi tenere premuto il pulsante di associazione sul retro della custodia di ricarica per almeno 5 secondi.

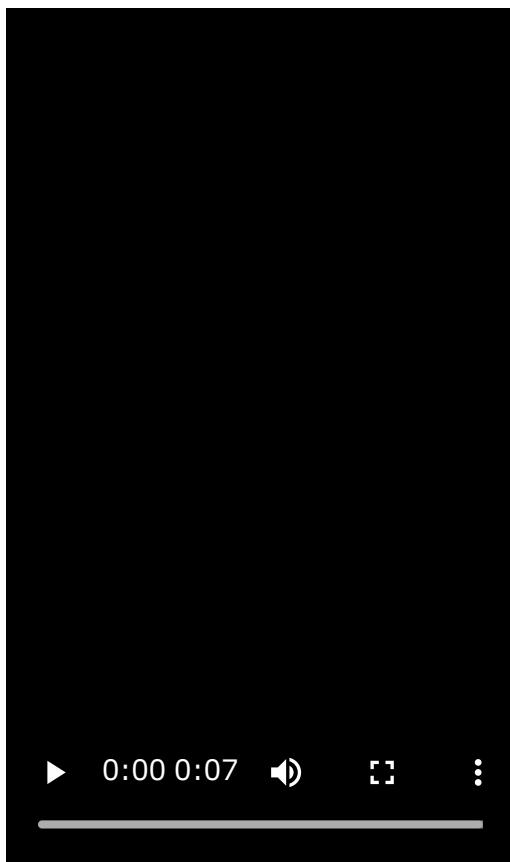

Suggerimento

- Lasciare il coperchio della custodia di ricarica aperto. Le cuffie non entrano in modalità di associazione quando il coperchio della custodia di ricarica è chiuso.

L'indicatore (blu) sulla custodia di ricarica lampeggia ripetutamente due volte di seguito e le cuffie entrano in modalità di associazione.

È possibile rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica dopo essere entrati in modalità di associazione.


Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente, e la guida vocale pronuncia “Pairing” (Associazione). Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica e la guida vocale dall'unità indossata.

4 Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.

5 Selezionare [ (System Preferences)] - [Bluetooth] dal Dock nella parte inferiore dello schermo del computer.



6 Selezionare [LinkBuds Fit] nella schermata [Bluetooth] e fare clic su [Connect].

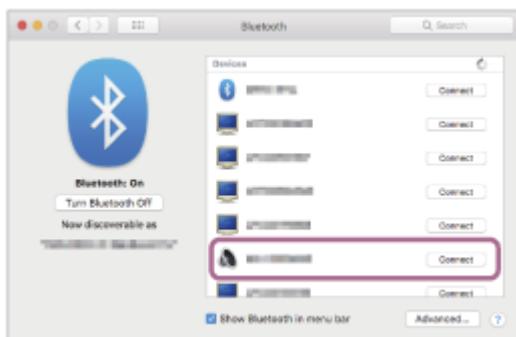

Se viene richiesto di immettere il codice di accesso*, digitare "0000".

Le cuffie e il computer sono associati e connessi tra loro.

Quando le cuffie vengono poste nella custodia di ricarica, l'indicatore (blu) sulla custodia di ricarica lampeggiava 10 volte.

Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

Se non sono connessi, vedere "[Connessione a un computer associato \(Mac\)](#)".

Se sullo schermo del computer non viene visualizzato il testo [LinkBuds Fit], eseguire nuovamente la procedura a partire dal punto 5.

* La passkey potrebbe essere chiamata anche "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "Password".

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Per eliminare tutte le informazioni di associazione Bluetooth, vedere "[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)".

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In questo caso, ricominciare dal punto 2 o dal punto 3.
- Una volta che i dispositivi Bluetooth sono stati associati, non è necessario associarli di nuovo, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di associazione sono state eliminate dopo una riparazione o in casi analoghi.
 - Quando viene associato un 9° dispositivo
 Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si associa un nuovo dispositivo dopo che ne sono già associati 8,

le informazioni di registrazione del dispositivo associato con la data di connessione meno recente vengono sostituite da quelle del nuovo dispositivo.

— Se le informazioni di associazione delle cuffie sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth connesso

— Se le cuffie vengono inizializzate

Tutte le informazioni di associazione verranno eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.

- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Connessione a un computer associato \(Mac\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit


Connessione a un computer associato (Windows 11)

Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:

- In base al computer in uso, potrebbe essere necessaria l'accensione dell'adattatore Bluetooth integrato. Se non si sa come attivare l'adattatore Bluetooth o non si è certi che il computer disponga di un adattatore Bluetooth integrato, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

1 **Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.**

2 **Rimuovere le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.**

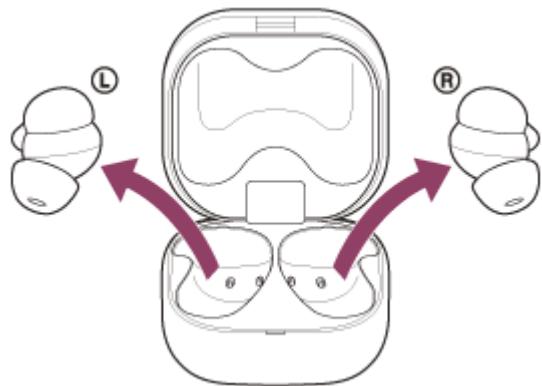


Le cuffie si accendono automaticamente.

3 **Inserire le unità delle cuffie nelle orecchie.**


Quando le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

Controllare lo stato della connessione sul computer. Se non è connesso, passare al punto 4.

4 **Sullo schermo del computer, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'altoparlante nella barra degli strumenti, quindi selezionare [Sound settings].**

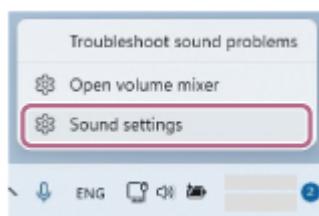


5 **Sulla schermata [Sound], selezionare [LinkBuds Fit] per [Output] e [Input].**

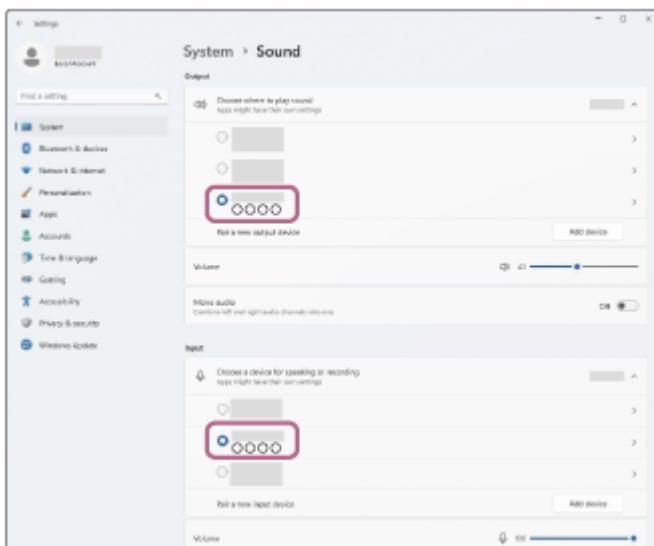


Se [LinkBuds Fit] non viene visualizzato per [Output] e [Input], passare al punto 6.

6 Fare clic su [More sound settings].

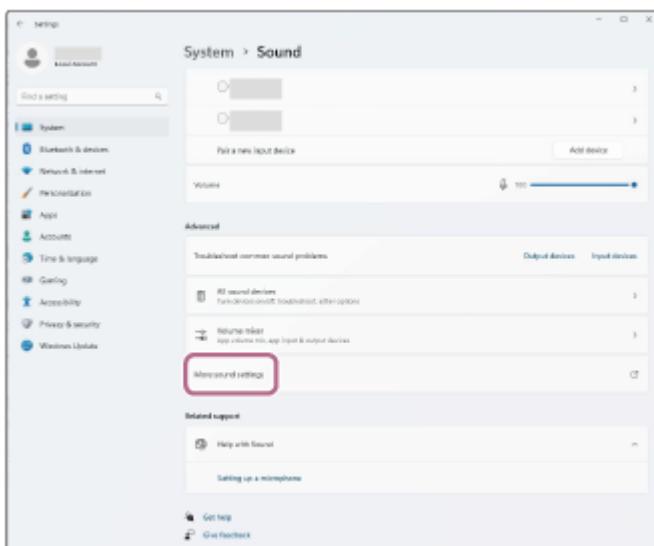


7 Nella scheda [Playback] nella schermata [Sound], selezionare [LinkBuds Fit], fare clic con il pulsante destro su di esso, quindi selezionare [Connect] dal menu visualizzato.

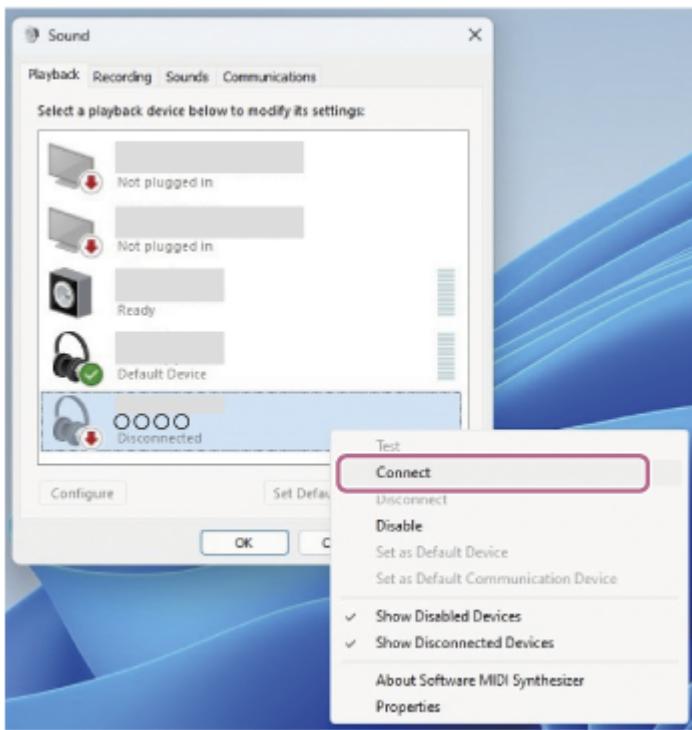

Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

- 8 Nella scheda [Recording], selezionare [LinkBuds Fit], fare clic con il pulsante destro su di esso, quindi selezionare [Connect] dal menu visualizzato.

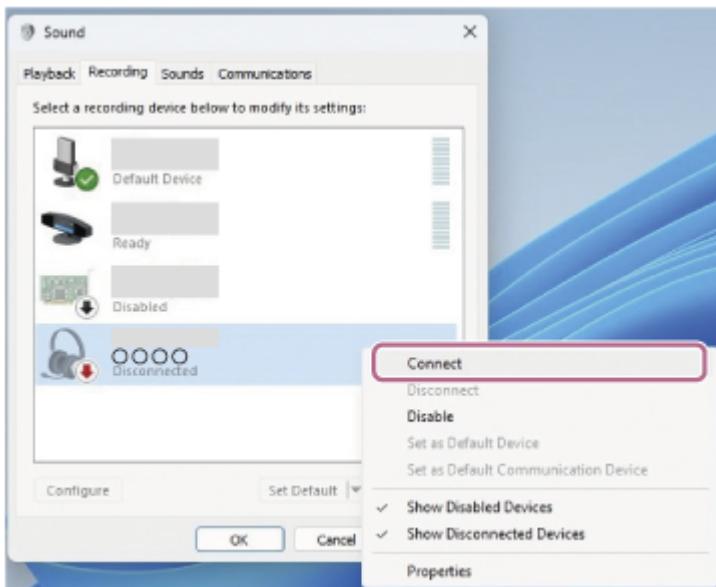

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

Nota

- Se la qualità del suono della musica riprodotta è bassa, verificare che la funzione A2DP che supporta le connessioni di riproduzione musicale sia abilitata nelle impostazioni del computer. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

- Se l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso è posizionato accanto alle cuffie, queste potrebbero connettersi automaticamente a tale dispositivo semplicemente accendendole e potrebbero non connettersi a un altro dispositivo.
In tal caso, annullare la connessione Bluetooth sull'ultimo dispositivo connesso.
- Se non è possibile connettere il computer alle cuffie, eliminare le informazioni di associazione sul computer, quindi ripetere l'associazione. Per le operazioni sul computer, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con esso.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Associazione e connessione con un computer \(Windows® 11\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Esecuzione di una videochiamata sul computer](#)

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit


Connessione a un computer associato (Windows 10)

Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:

- In base al computer in uso, potrebbe essere necessaria l'accensione dell'adattatore Bluetooth integrato. Se non si sa come attivare l'adattatore Bluetooth o non si è certi che il computer disponga di un adattatore Bluetooth integrato, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

1 **Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.**

2 **Rimuovere le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.**

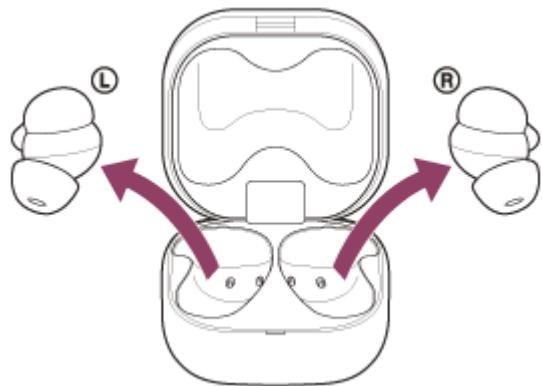


Le cuffie si accendono automaticamente.

3 **Inserire le unità delle cuffie nelle orecchie.**


Quando le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

Controllare lo stato della connessione sul computer. Se non è connesso, passare al punto 4.

4 **Sullo schermo del computer, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'altoparlante nella barra degli strumenti, quindi selezionare [Open Sound settings].**

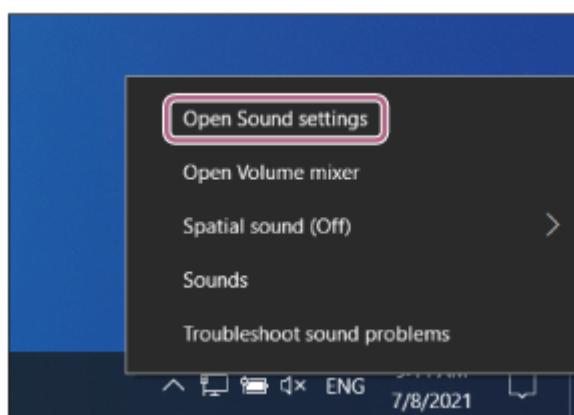


5 **Dal menu a discesa [Choose your output device], selezionare [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)].**

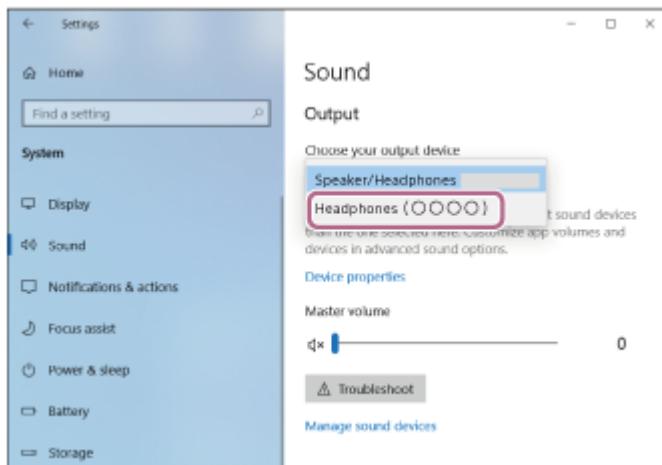


Se [Headphones(LinkBuds Fit Stereo)] non viene visualizzato nel menu a discesa, passare al punto 6.


- 6 Fare clic su [Sound Control Panel], fare clic con il pulsante destro sulla scheda [Playback] nella schermata [Sound] e selezionare la casella [Show Disconnected Devices].

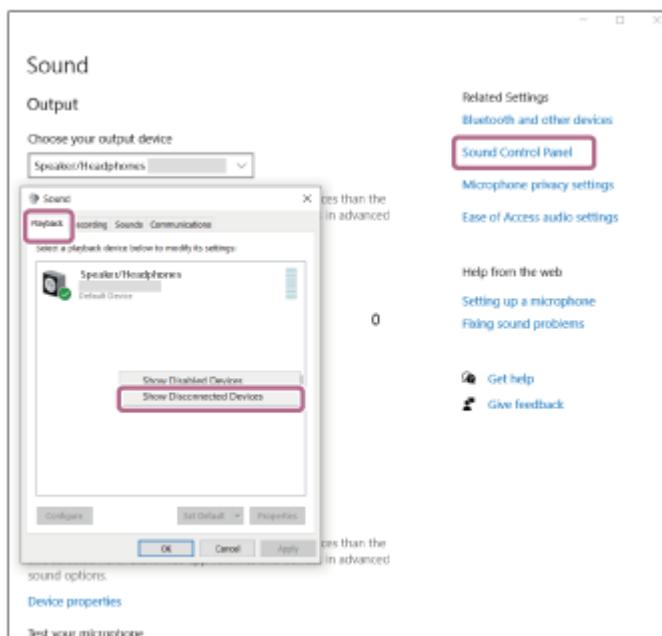

- 7 Selezionare [Connect] dal menu visualizzato.

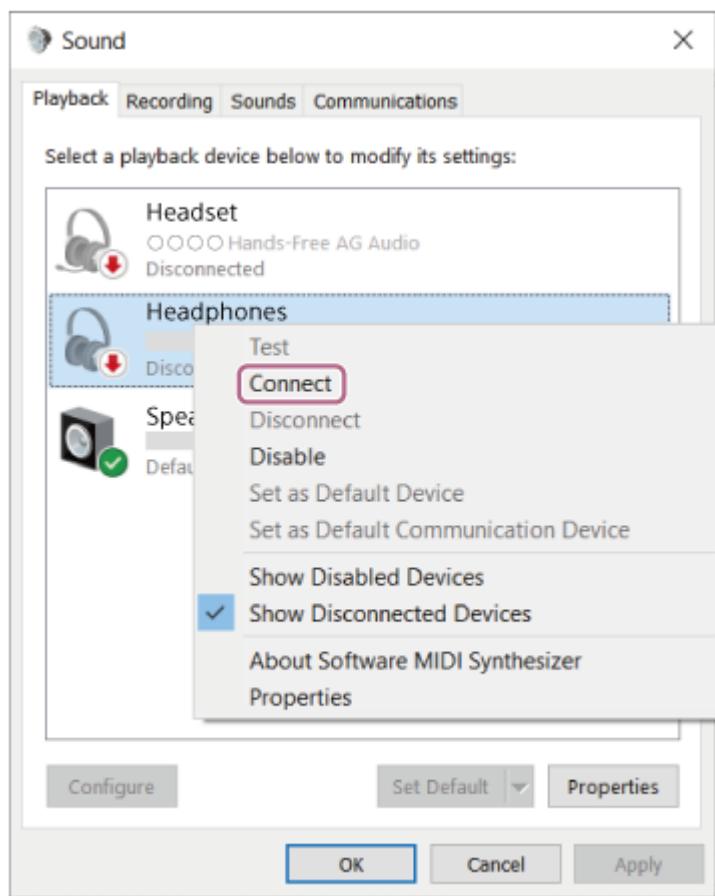

Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

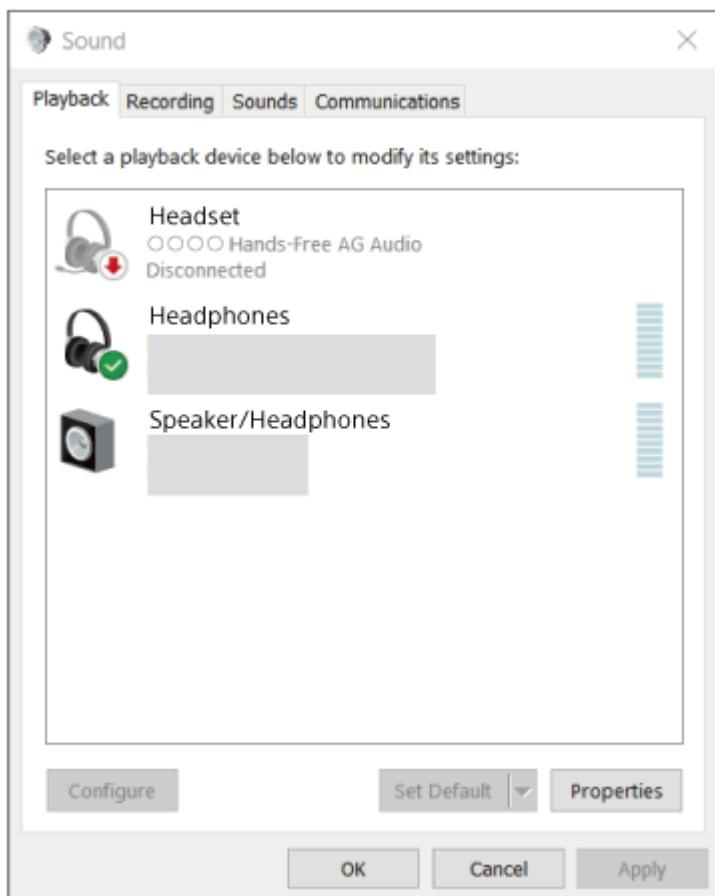

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

Nota

- Se la qualità del suono della musica riprodotta è bassa, verificare che la funzione A2DP che supporta le connessioni di riproduzione musicale sia abilitata nelle impostazioni del computer. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Se l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso è posizionato accanto alle cuffie, queste potrebbero connettersi automaticamente a tale dispositivo semplicemente accendendole e potrebbero non connettersi a un altro dispositivo. In tal caso, annullare la connessione Bluetooth sull'ultimo dispositivo connesso.
- Se non è possibile connettere il computer alle cuffie, eliminare le informazioni di associazione sul computer, quindi ripetere l'associazione. Per le operazioni sul computer, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con esso.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Associazione e connessione con un computer \(Windows 10\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Esecuzione di una videochiamata sul computer](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Connessione a un computer associato (Mac)

Sistema operativo compatibile

macOS (versione 12 o successiva)

Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:


- In base al computer in uso, potrebbe essere necessaria l'accensione dell'adattatore Bluetooth integrato. Se non si sa come attivare l'adattatore Bluetooth o non si è certi che il computer disponga di un adattatore Bluetooth integrato, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Impostare l'altoparlante del computer su ON.
Se l'altoparlante del computer è impostato sulla modalità  "OFF", non è possibile udire alcun suono dalle cuffie.

Altoparlante del computer in modalità ON



1 Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.

2 Rimuovere le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

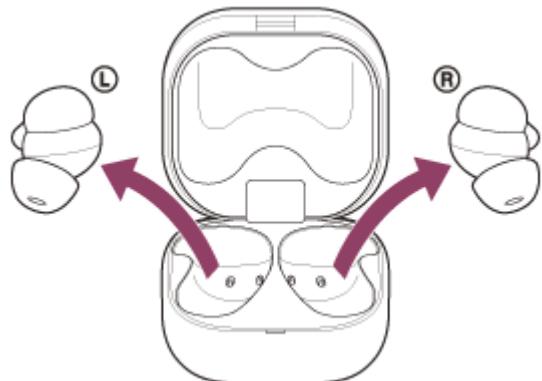

Le cuffie si accendono automaticamente.

3 Inserire le unità delle cuffie nelle orecchie.

Quando le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

Controllare lo stato della connessione sul computer. Se non è connesso, passare al punto 4.

4 Selezionare [ (System Preferences)] - [Bluetooth] dal Dock nella parte inferiore dello schermo del computer.



- 5 Fare clic su [LinkBuds Fit] nella schermata [Bluetooth] mentre si preme il pulsante Ctrl del computer e selezionare [Connect] dal menu a comparsa.



Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

Nota

- Se la qualità del suono della musica riprodotta è bassa, verificare che la funzione A2DP che supporta le connessioni di riproduzione musicale sia abilitata nelle impostazioni del computer. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Se l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso è posizionato accanto alle cuffie, queste potrebbero connettersi automaticamente a tale dispositivo semplicemente accendendole e potrebbero non connettersi a un altro dispositivo. In tal caso, annullare la connessione Bluetooth sull'ultimo dispositivo connesso.
- Se non è possibile connettere il computer alle cuffie, eliminare le informazioni di associazione sul computer, quindi ripetere l'associazione. Per le operazioni sul computer, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con esso.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)

- Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth
- Associazione e connessione con un computer (Mac)
- Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth
- Interruzione della connessione Bluetooth (dopo l'uso)
- Esecuzione di una videochiamata sul computer

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Associazione e connessione con un altro dispositivo Bluetooth

L'operazione di registrazione del dispositivo da connettere è denominata "associazione". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:


- Il dispositivo Bluetooth si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso per il dispositivo Bluetooth siano a portata di mano.

1 Controllare lo stato delle cuffie.

Quando si associano le cuffie a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto o dopo aver inizializzato le cuffie (quando non si dispone di informazioni per l'associazione sulle cuffie): passare al punto 2.

Quando si associa un secondo dispositivo o un dispositivo successivo (le cuffie dispongono delle informazioni di associazione di altri dispositivi): passare al punto 3.

2 (Se si seleziona "quando non si dispone di informazioni per l'associazione sulle cuffie" nel punto 1) Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

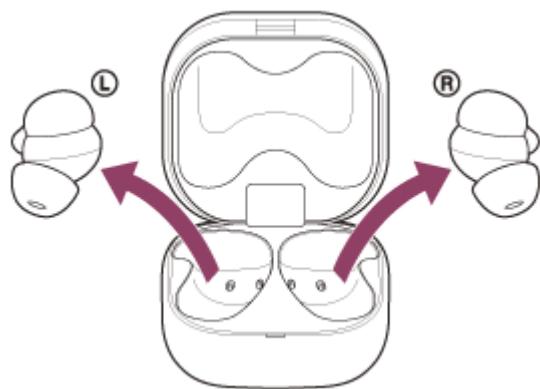


Le cuffie si accendono automaticamente.

Le cuffie passano automaticamente alla modalità di associazione.

Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente, e la guida vocale pronuncia "Pairing" (Associazione). Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica e la guida vocale dall'unità indossata.

Passare al punto 4.

3 (Se è stato selezionato "le cuffie dispongono delle informazioni di associazione di altri dispositivi" nel punto 1) Inserire le cuffie nella custodia di ricarica, lasciare aperto il coperchio della custodia, quindi tenere premuto il pulsante di associazione sul retro della custodia di ricarica per almeno 5 secondi.

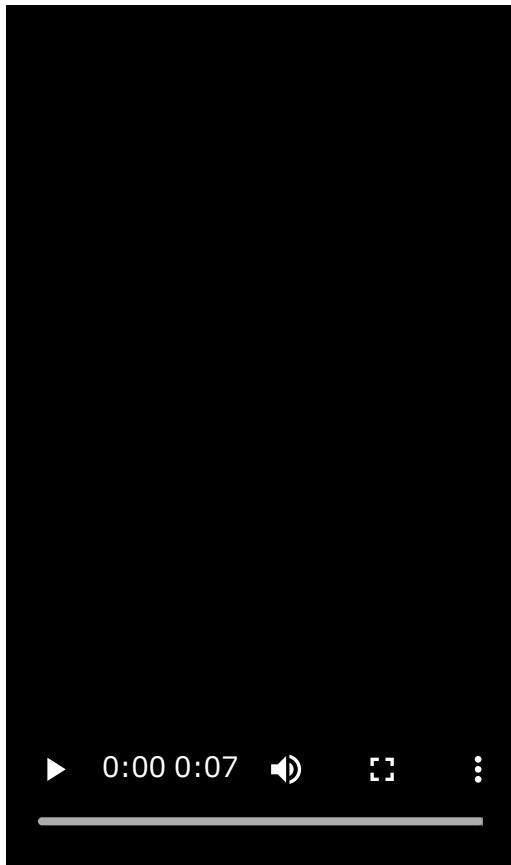

Suggerimento

- Lasciare il coperchio della custodia di ricarica aperto. Le cuffie non entrano in modalità di associazione quando il coperchio della custodia di ricarica è chiuso.

L'indicatore (blu) sulla custodia di ricarica lampeggiava ripetutamente due volte di seguito e le cuffie entrano in modalità di associazione.

È possibile rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica dopo essere entrati in modalità di associazione.

Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente, e la guida vocale pronuncia "Pairing" (Associazione). Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica e la guida vocale dall'unità indossata.

4 Eseguire la procedura di associazione sul dispositivo Bluetooth per cercare le cuffie.

Viene visualizzato il testo [LinkBuds Fit] nell'elenco dei dispositivi rilevati sullo schermo del dispositivo Bluetooth. Se [LinkBuds Fit] non viene visualizzato, eseguire di nuovo la procedura a partire dal punto 2 o dal punto 3.

5 Selezionare [LinkBuds Fit] visualizzato sullo schermo del dispositivo Bluetooth per l'associazione.

Se viene richiesto di immettere il codice di accesso*, digitare "0000".

* La passkey potrebbe essere chiamata anche "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "Password".

6 Stabilire la connessione Bluetooth dal dispositivo Bluetooth.

Le cuffie e il dispositivo Bluetooth sono connessi tra loro.

Alcuni dispositivi si connettono automaticamente alle cuffie al termine dell'associazione.

Quando le cuffie vengono poste nella custodia di ricarica, l'indicatore (blu) sulla custodia di ricarica lampeggiava 10 volte.

Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

Se non sono connessi, vedere “[Connessione a un dispositivo Bluetooth associato](#)”.

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth.
- Per eliminare tutte le informazioni di associazione Bluetooth, vedere “[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)”.

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In questo caso, ricominciare dal punto 2 o dal punto 3.
- Una volta che i dispositivi Bluetooth sono stati associati, non è necessario associarli di nuovo, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di associazione sono state eliminate dopo una riparazione o in casi analoghi.
 - Quando viene associato un 9° dispositivo
Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si associa un nuovo dispositivo dopo che ne sono già associati 8, le informazioni di registrazione del dispositivo associato con la data di connessione meno recente vengono sostituite da quelle del nuovo dispositivo.
 - Se le informazioni di associazione delle cuffie sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth connesso
 - Se le cuffie vengono inizializzate
Tutte le informazioni di associazione verranno eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.
- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

Argomento correlato


- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Connessione a un dispositivo Bluetooth associato](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Connessione a un dispositivo Bluetooth associato

1 Rimuovere le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

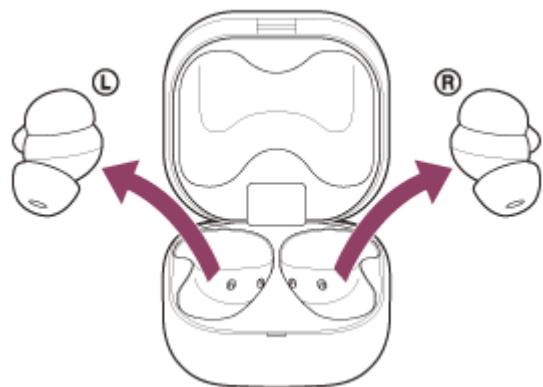

Le cuffie si accendono automaticamente.

2 Inserire le unità delle cuffie nelle orecchie.

Quando le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

Controllare lo stato della connessione sul dispositivo Bluetooth. Se non è connesso, passare al punto 3.

3 Stabilire la connessione Bluetooth dal dispositivo Bluetooth.

Per le operazioni sul dispositivo Bluetooth, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth. Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

Nota

- Durante la connessione, [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] o entrambi potrebbero essere visualizzati sul dispositivo in connessione. Quando entrambi o [LinkBuds Fit] sono visualizzati, selezionare [LinkBuds Fit]. Quando [LE_LinkBuds Fit] è visualizzato, selezionare [LE_LinkBuds Fit].
- Se l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso è posizionato accanto alle cuffie, queste potrebbero connettersi automaticamente a tale dispositivo semplicemente accendendole e potrebbero non connettersi a un altro dispositivo. In tal caso, annullare la connessione Bluetooth sull'ultimo dispositivo connesso.
- Se non è possibile connettere il dispositivo Bluetooth alle cuffie, eliminare le informazioni di associazione delle cuffie sul dispositivo Bluetooth, e quindi ripetere l'associazione. Per le operazioni sul dispositivo Bluetooth, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)

- Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth
- Associazione e connessione con un altro dispositivo Bluetooth
- Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth
- Interruzione della connessione Bluetooth (dopo l'uso)

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore


LinkBuds Fit

Connessione delle cuffie a 2 dispositivi contemporaneamente (connessione multipunto)

Le cuffie possono essere connesse contemporaneamente a 2 dispositivi tramite Bluetooth, consentendo le seguenti operazioni.


- Attendere una chiamata in arrivo per 2 smartphone

È possibile ascoltare la musica riprodotta su uno smartphone con le cuffie, attendere una chiamata in arrivo per entrambi gli smartphone e parlare quando arriva una chiamata.

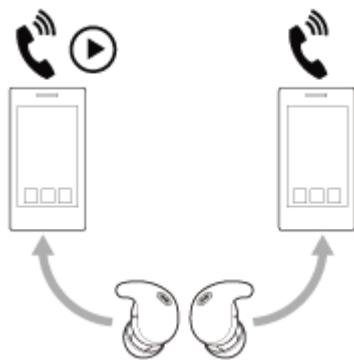

- Comutare la riproduzione musicale tra 2 dispositivi

È possibile passare la riproduzione musicale da un dispositivo all'altro senza eseguire una riconnessione Bluetooth.

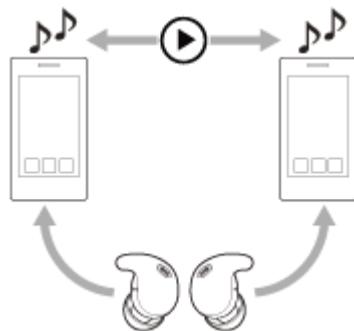

Connettere le cuffie a 2 dispositivi tramite Bluetooth contemporaneamente

- 1 **Associare le cuffie a 2 dispositivi, rispettivamente.**
- 2 **Utilizzare il primo dispositivo per stabilire una connessione Bluetooth con le cuffie.**
- 3 **Utilizzare il secondo dispositivo per stabilire una connessione Bluetooth con le cuffie.**

Quando si tenta di connettere un terzo dispositivo associato alle cuffie tramite Bluetooth mentre sono già connessi 2 dispositivi tramite Bluetooth, la connessione Bluetooth con l'ultimo dispositivo che ha riprodotto la musica verrà mantenuta e la connessione Bluetooth con l'altro dispositivo verrà interrotta. Quindi viene stabilita una connessione Bluetooth tra il terzo dispositivo e le cuffie.

Riproduzione di musica quando le cuffie sono connesse a 2 dispositivi tramite Bluetooth

- Durante la riproduzione di musica utilizzando le cuffie, la musica viene riprodotta dal dispositivo che ha riprodotto per ultimo.
- Se si desidera riprodurre musica dall'altro dispositivo, interrompere la riproduzione sul dispositivo che sta riproducendo la musica e avviare la riproduzione utilizzando l'altro dispositivo.
Anche se si avvia la riproduzione utilizzando il secondo dispositivo durante la riproduzione di musica sul primo dispositivo, la musica proveniente dal primo dispositivo continuerà a essere ascoltata tramite le cuffie.

Parlare al telefono quando le cuffie sono connesse a 2 dispositivi tramite Bluetooth

- Quando le cuffie sono connesse contemporaneamente a 2 smartphone tramite Bluetooth, entrambi i dispositivi saranno in modalità standby.
- Quando si riceve una chiamata sul primo dispositivo, si sente una suoneria attraverso le cuffie. Quando si riceve una chiamata sul secondo dispositivo mentre si parla nelle cuffie, si sente una suoneria attraverso il secondo dispositivo. Al termine della chiamata sul primo dispositivo, la suoneria del secondo dispositivo verrà ascoltata tramite le cuffie.

Argomento correlato

- [Funzionalità dell'app “Sony | Sound Connect”](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Controllo del dispositivo audio \(connessione Bluetooth\)](#)
- [Ricezione di una chiamata](#)
- [Funzioni per le chiamate](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Commutazione dell'audio tra più dispositivi con “cambio di audio”

La funzione “cambio di audio” è una funzionalità di Google che commuta l’audio tra dispositivi Android.

Le cuffie che supportano il “cambio di audio” possono connettersi a più dispositivi. Quando si utilizzano le cuffie su dispositivi con “cambio di audio” attivo, l’audio dalle cuffie passa senza problemi da un dispositivo all’altro. Il dispositivo avvisa quando l’audio ha cambiato dispositivo.

Smartphone compatibili

Android 8.0 o successivo

Per i dettagli sul “cambio di audio”, fare riferimento al seguente URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Per utilizzare questa funzione, è necessario connettere le cuffie e il dispositivo tramite Google Fast Pair.

Per i dettagli su Google Fast Pair, fare riferimento al seguente URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Nota

- Le specifiche del “cambio di audio” sono soggette a modifiche senza preavviso.

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit



Interruzione della connessione Bluetooth (dopo l'uso)

1 Utilizzare il dispositivo Bluetooth per interrompere la connessione Bluetooth.

Quando si indossano le cuffie, si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

2 Inserire le cuffie nella custodia di ricarica, quindi chiudere il coperchio della custodia.

Riposizionare l'unità sinistra delle cuffie (l'unità con il puntino in rilievo) nel foro di sinistra della custodia di ricarica e riposizionare l'unità destra delle cuffie nel foro di destra della custodia di ricarica. Nella custodia di ricarica, ciascuna unità delle cuffie si troverà nella posizione corretta grazie a un magnete integrato.

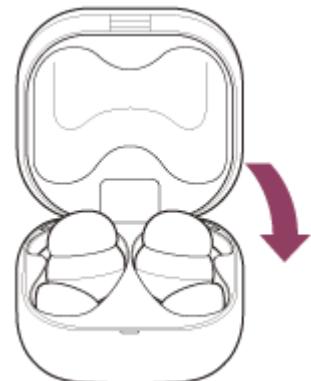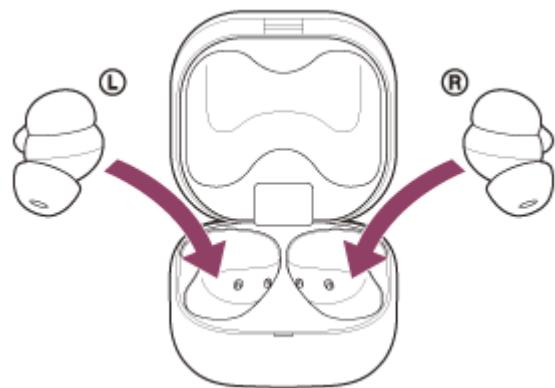

Le cuffie si spengono.

Suggerimento

- Al termine della riproduzione di musica, la connessione Bluetooth potrebbe interrompersi automaticamente, in base al dispositivo Bluetooth.

Argomento correlato

- [Spegnimento delle cuffie](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth

Se il dispositivo Bluetooth supporta i seguenti profili, è possibile ascoltare musica e controllare il dispositivo dalle cuffie tramite connessione Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
È possibile apprezzare musica di alta qualità in modalità senza fili.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
È possibile regolare il volume ecc.

Il funzionamento può variare in base al dispositivo Bluetooth. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth.

1 Inserire le unità delle cuffie nelle orecchie.


Vedere “[Indossare le cuffie](#)” per scoprire come indossare le cuffie nelle orecchie.

2 Connettere le cuffie a un dispositivo Bluetooth.

3 Utilizzare il dispositivo Bluetooth per iniziare la riproduzione e regolare il volume a un livello moderato.


4 Toccare l'unità destra o sinistra delle cuffie o l'area vicina all'orecchio per regolare il volume.

- Aumentare il volume: toccare l'unità destra delle cuffie o l'area vicina all'orecchio per 5 o più volte in rapida successione (con un intervallo non superiore a 0,4 secondi tra i tocchi) durante la riproduzione musicale.

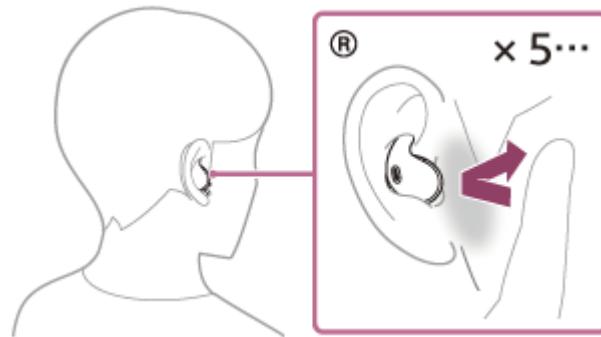

Quando si toccano ripetutamente le cuffie o l'area vicino all'orecchio, viene emesso un suono di notifica e il volume aumenta di 1 punto ogni 0,4 secondi, indipendentemente dal numero di tocchi.

- Abbassare il volume: toccare l'unità sinistra delle cuffie o l'area vicina all'orecchio per 5 o più volte in rapida successione (con un intervallo non superiore a 0,4 secondi tra i tocchi) durante la riproduzione musicale.

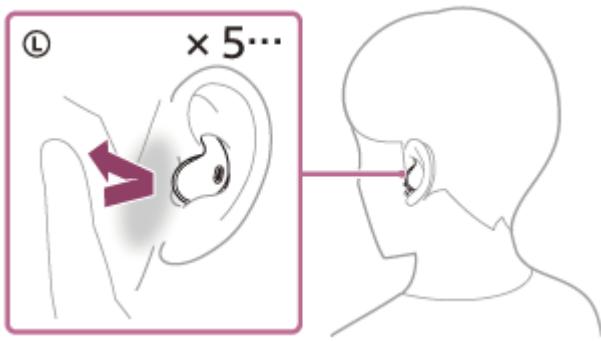

Quando si toccano ripetutamente le cuffie o l'area vicino all'orecchio, viene emesso un suono di notifica e il volume si abbassa di 1 punto ogni 0,4 secondi, indipendentemente dal numero di tocchi.

Quando il volume raggiunge il massimo o il minimo, viene emesso un allarme.

Suggerimento

- Nelle impostazioni predefinite, quando si ascolta musica indossando entrambe le unità delle cuffie, la riproduzione musicale si interromperà se una o entrambe le unità vengono rimosse. Quando si pone nell'orecchio nuovamente l'unità delle cuffie che è stata rimossa, la riproduzione musicale riprende.
- Le cuffie supportano lo standard di protezione dei contenuti SCMS-T. È possibile ascoltare musica e altro audio con le cuffie da un dispositivo quale un televisore portatile che supporti lo standard di protezione dei contenuti SCMS-T.
- In base al dispositivo Bluetooth, potrebbe essere necessario regolare il volume o impostare l'uscita audio sul dispositivo connesso.
- È inoltre possibile regolare il volume sull'app "Sony | Sound Connect". Il volume delle cuffie durante una chiamata e durante la riproduzione di musica può essere regolato in modo indipendente. Anche se si modifica il volume durante la riproduzione musicale, il volume di una chiamata non cambia.
- È possibile ascoltare musica anche rimuovendo una sola unità delle cuffie dalla custodia di ricarica e quindi indossandola nell'orecchio. Quando si ascolta musica con una sola unità delle cuffie, se si inserisce l'altra unità nell'altro orecchio, è possibile ascoltare la musica con entrambe le unità.

Nota

- Non è possibile regolare il volume con le cuffie in assenza di riproduzione musicale.
- Se le condizioni di comunicazione sono scadenti, il dispositivo Bluetooth potrebbe reagire in modo errato ai comandi selezionati sulle cuffie.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Funzionalità dell'app "Sony | Sound Connect"](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Controllo del dispositivo audio \(connessione Bluetooth\)](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore


LinkBuds Fit

Controllo del dispositivo audio (connessione Bluetooth)


Se il dispositivo Bluetooth supporta la funzione operativa (profilo compatibile: AVRCP), sono disponibili le seguenti operazioni. Le funzioni disponibili possono variare in base al dispositivo Bluetooth, consultare quindi le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo.

Per effettuare le seguenti operazioni, è possibile utilizzare il pulsante sull'unità destra delle cuffie.

- Riproduci/interrompi: toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio due volte rapida in successione (con un intervallo di circa 0,2 secondi tra i tocchi).

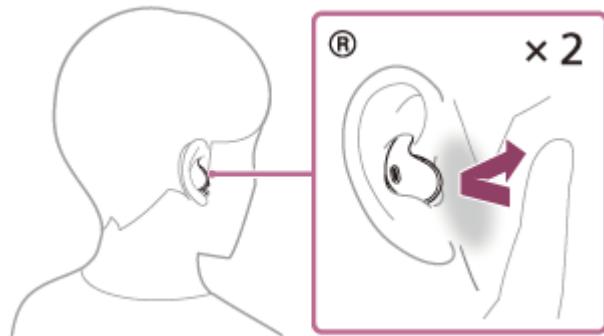


- Passare all'inizio del brano successivo: toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio 3 volte in rapida successione (con un intervallo di circa 0,2 secondi tra i tocchi).

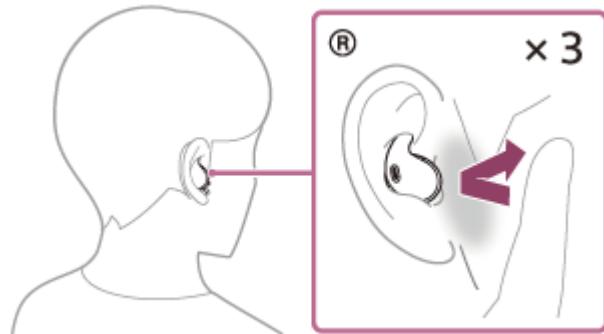

- Aumentare il volume: toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio per 5 o più volte in rapida successione (con un intervallo non superiore a 0,4 secondi tra i tocchi) durante la riproduzione musicale.


Quando si toccano ripetutamente le cuffie o l'area vicino all'orecchio, viene emesso un suono di notifica e il volume aumenta di 1 punto ogni 0,4 secondi, indipendentemente dal numero di tocchi.

Quando il volume raggiunge il massimo, viene emesso un allarme.

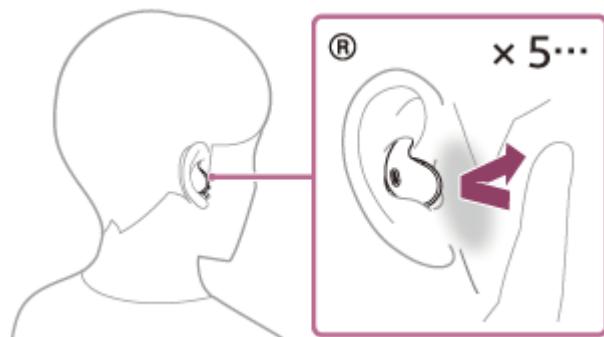

Per effettuare le seguenti operazioni, è possibile utilizzare il pulsante sull'unità sinistra delle cuffie.

- Abbassare il volume: toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio per almeno 5 volte in rapida successione (con un intervallo non superiore a 0,4 secondi tra i tocchi) durante la riproduzione musicale.
Quando si toccano ripetutamente le cuffie o l'area vicino all'orecchio, viene emesso un suono di notifica e il volume si abbassa di 1 punto ogni 0,4 secondi, indipendentemente dal numero di tocchi.
Quando il volume raggiunge il minimo, viene emesso un allarme.

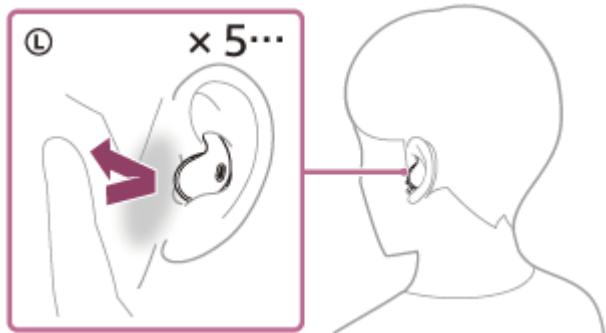

Nota

- Non è possibile regolare il volume con le cuffie in assenza di riproduzione musicale.
- Se le condizioni di comunicazione sono scadenti, il dispositivo Bluetooth potrebbe reagire in modo errato ai comandi selezionati sulle cuffie.
- Le operazioni disponibili potrebbero variare in base al dispositivo connesso, del software musicale o dell'app utilizzata. In alcuni casi, potrebbe funzionare diversamente, oppure non funzionare anche se si eseguono tutte le operazioni descritte in precedenza.

Argomento correlato

- [Funzionalità dell'app "Sony | Sound Connect"](#)

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

360 Reality Audio

Informazioni su 360 Reality Audio

360 Reality Audio è una nuova esperienza musicale basata sulla tecnologia tridimensionale audio 360 di Sony.

Le informazioni posizionali, ad esempio parti cantate, ritornelli e strumenti musicali, sono collegate a ciascuna sorgente audio e collocate in uno spazio sferico.

Gli ascoltatori vengono immersi in un campo sonoro tridimensionale come se stessero assistendo all'esibizione dal vivo di un artista.

Condizioni d'uso

Scaricare e utilizzare un servizio di streaming musicale (a pagamento) che supporta 360 Reality Audio su smartphone o tablet con sistema operativo iOS o Android.

Ottimizzando il campo sonoro e la funzionalità acustica delle cuffie con l'app "Sony | Sound Connect", è possibile sperimentare un maggiore realismo.

Per maggiori informazioni su 360 Reality Audio, consultare il seguente sito web:

<https://www.sony.net/360RA/>

Nota

- Il servizio non è disponibile in alcuni Paesi e aree geografiche.

Argomento correlato

- [Funzionalità dell'app "Sony | Sound Connect"](#)

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Riproduzione continua con gli altoparlanti (Auto Switch)

È possibile usufruire della riproduzione wireless commutando automaticamente la sorgente di uscita audio dalle cuffie compatibili con Auto Switch all'altoparlante senza agire sulle cuffie o sull'altoparlante.

Per maggiori informazioni sui dispositivi compatibili con Auto Switch, consultare il seguente URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Prima di utilizzare Auto Switch, accertarsi di quanto segue:

- Installare l'app "Sony | Sound Connect" sullo smartphone.
- Aggiornare il software di altoparlante e cuffie alla versione più recente.

1 **Associare l'altoparlante compatibile con Auto Switch allo smartphone su cui è installata l'app "Sony | Sound Connect".**

Se l'associazione è stata già eseguita, collegare l'altoparlante allo smartphone.

2 **Verificare che la funzione di standby Bluetooth dell'altoparlante sia abilitata sull'app "Sony | Sound Connect".**

3 **Spegnere l'altoparlante.**

4 **Collegare le cuffie allo smartphone e seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata di Auto Switch per abilitare il collegamento con l'altoparlante.**

5 **Iniziare a riprodurre musica sullo smartphone.**

Iniziare a riprodurre musica sullo smartphone in cui è installata l'app "Sony | Sound Connect" e sono specificate le impostazioni di Auto Switch.

Quando si ripongono le cuffie nella custodia di ricarica e si spengono mentre è in corso la riproduzione di musica dalle cuffie, l'altoparlante diventa automaticamente la sorgente di uscita audio per la riproduzione musicale.

Se la sorgente di uscita audio non viene commutata come previsto, provare ad avvicinare l'altoparlante alle cuffie.

Quando si indossano le cuffie mentre è in corso la riproduzione di musica dall'altoparlante, le cuffie diventano automaticamente la sorgente di uscita audio per la riproduzione musicale.

Regolazione del volume

Regolare il volume sulle cuffie o sull'altoparlante durante la riproduzione. Anche se si modifica il volume, la sua impostazione sulle cuffie o sull'altoparlante che non riproduce la musica non verrà alterata.

Per disabilitare Auto Switch

Annnullare il collegamento per Auto Switch sull'app "Sony | Sound Connect". Anche l'inizializzazione delle cuffie o dell'altoparlante collegato annulla il collegamento.

Suggerimento

- Se non si desidera commutare automaticamente la sorgente di uscita audio mentre è abilitato il collegamento dell'altoparlante, sospendere prima la riproduzione di musica sullo smartphone.

Nota

- Auto Switch non funziona per l'opzione vivavoce dello smartphone connesso.

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore


LinkBuds Fit

Cos'è l'eliminazione del rumore?

La funzione di eliminazione del rumore genera un suono antifase contro i rumori circostanti esterni (quali i rumori nei veicoli o quelli dei condizionatori d'aria negli interni) per ridurli annullandoli.

Nota

- In base al tipo di rumore o se le cuffie vengono utilizzate in ambiente molto silenzioso, si potrebbero non percepire gli effetti di eliminazione del rumore o è possibile sentire che determinati rumori sono aumentati.
- Quando si indossano le cuffie, in base a come si indossano, gli effetti di eliminazione del rumore potrebbero diminuire oppure potrebbe percepirti un segnale acustico (ritorno). In tal caso, rimuovere le cuffie, quindi indossarle nuovamente.
- La funzione di eliminazione del rumore agisce principalmente sui rumori a bassa banda di frequenza, ad esempio quelli di veicoli e condizionatori d'aria. Pur se il rumore viene ridotto, non viene eliminato completamente.
- Quando si utilizzano le cuffie in auto o in autobus, si potrebbe sentire del rumore, in base alle condizioni della strada.
- I telefoni cellulari possono provocare interferenze e disturbi. In tale circostanza, allontanare ulteriormente le cuffie dal telefono cellulare.
- Non schiacciare o coprire con le mani le parti delle cuffie vicino ai microfoni (A) sulle unità sinistra e destra delle cuffie. Funzioni quali la funzione di eliminazione del rumore o la Modalità Suono ambiente potrebbero non funzionare correttamente o l'unità delle cuffie potrebbe emettere un segnale acustico (feedback). In uno di tali casi, allontanare la mano ecc. dalla parte del microfono sinistro o destro.

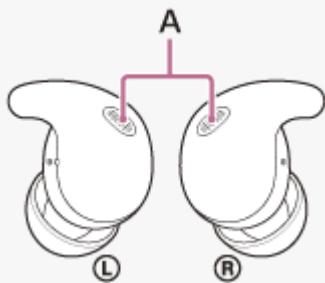

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Uso della funzione di eliminazione del rumore

Grazie alla funzione di eliminazione del rumore, è possibile ascoltare musica senza essere disturbati dal rumore di fondo.

1 Rimuovere le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

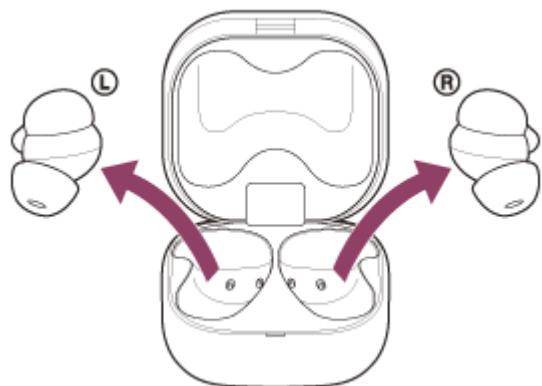


Le cuffie si accendono automaticamente.

Quando si utilizzano le cuffie per la prima volta dopo l'acquisto o subito dopo la loro inizializzazione, la funzionalità di eliminazione del rumore si attiva automaticamente quando si accendono le cuffie. Tutte le modifiche apportate alle impostazioni vengono conservate da questo punto in poi.

2 Inserire le unità delle cuffie nelle orecchie.

3 Toccare due volte l'unità sinistra delle cuffie o l'area vicina all'orecchio per cambiare l'impostazione della funzione di eliminazione del rumore.

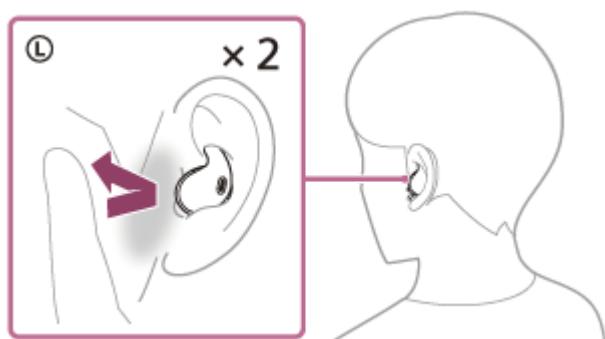

Se l'unità delle cuffie viene toccata due volte, la funzionalità cambia come segue.

Modalità Suono ambiente: ON

Si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Se si indossa solo l'unità sinistra delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità sinistra delle cuffie.



Funzione di eliminazione del rumore: ON

Si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Se si indossa solo l'unità sinistra delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità sinistra delle cuffie.

Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video su come utilizzare la funzione di eliminazione del rumore (la spiegazione audio non è disponibile).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Suggerimento

- È anche possibile attivare/disattivare la funzione di eliminazione del rumore e modificare le impostazioni della funzione di eliminazione del rumore e la Modalità Suono ambiente con l'app "Sony | Sound Connect".
- È possibile selezionare una delle seguenti opzioni nell'app "Sony | Sound Connect" per impostare il modo in cui si desidera modificare le funzioni quando si tocca l'unità sinistra delle cuffie o l'area vicino all'orecchio.
 - Funzione di eliminazione del rumore: ON ➔ Modalità Suono ambiente: ON ➔ Funzione di eliminazione del rumore: OFF/Modalità Suono ambiente: OFF
 - Funzione di eliminazione del rumore: ON ➔ Modalità Suono ambiente: ON
 - Modalità Suono ambiente: ON ➔ Funzione di eliminazione del rumore: OFF/Modalità Suono ambiente: OFF
 - Funzione di eliminazione del rumore: ON ➔ Funzione di eliminazione del rumore: OFF/Modalità Suono ambiente: OFF
- Quando viene indossata una sola unità delle cuffie, la Modalità Suono ambiente è impostata su ON, anche se le cuffie erano impostate sulla funzione di eliminazione del rumore l'ultima volta che erano state utilizzate. Indossando entrambe le unità delle cuffie, si attiverà la funzione di eliminazione del rumore.

Nota

- Non è possibile eseguire la funzione di eliminazione del rumore delle cuffie a meno che non si utilizzino i cuscinetti auricolari in dotazione.
- Se le cuffie non vengono indossate correttamente nelle orecchie, la funzione di eliminazione del rumore potrebbe non funzionare correttamente. Ruotare le cuffie per inserirle correttamente nelle orecchie.
- Non schiacciare o coprire con le mani le parti delle cuffie vicino ai microfoni sulle unità sinistra e destra delle cuffie. Funzioni quali la funzione di eliminazione del rumore o la Modalità Suono ambiente potrebbero non funzionare correttamente o l'unità delle cuffie potrebbe emettere un segnale acustico (feedback). In uno di tali casi, allontanare la mano ecc. dalla parte del microfono sinistro o destro.

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Ottimizzazione automatica delle prestazioni di eliminazione del rumore in base all'utente e all'ambiente d'uso (Ottimizzatore NC automatico)

Ottimizzatore NC automatico misura automaticamente le condizioni e l'ambiente d'uso delle cuffie per ottimizzare continuamente le caratteristiche di eliminazione del rumore. Garantisce automaticamente l'effetto ideale di eliminazione del rumore per le condizioni e l'ambiente d'uso.

Nota

- Le prestazioni di eliminazione del rumore vengono ottimizzate automaticamente dalla funzione Ottimizzatore NC automatico in base alle modifiche delle condizioni e dell'ambiente d'uso, pertanto si potrebbero notare delle variazioni nell'effetto di eliminazione del rumore.

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore


LinkBuds Fit

Ascolto dei suoni ambientali durante la riproduzione musicale (Modalità Suono ambiente)

I microfoni integrati nelle unità sinistra e destra delle cuffie semplificano l'ascolto di suoni ambientali, che possono essere ascoltati durante l'ascolto di musica.

Per attivare la Modalità Suono ambiente

Toccare l'unità sinistra delle cuffie o l'area vicina all'orecchio per due volte in rapida successione (con un intervallo di circa 0,2 secondi tra i tocchi).

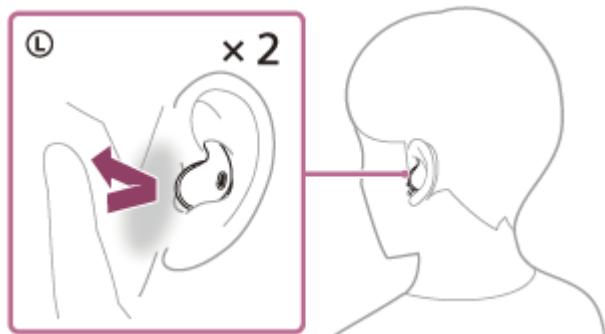

Per cambiare l'impostazione della Modalità Suono ambiente

È possibile cambiare le impostazioni della Modalità Suono ambiente connettendo lo smartphone (con l'app "Sony | Sound Connect" installata) e le cuffie tramite Bluetooth.

Priorità vocale: il rumore indesiderato verrà soppresso mentre si percepiscono gli annunci o le voci delle persone, consentendo di sentirle mentre si ascolta la musica.

Per disattivare la Modalità Suono ambiente

Toccare due volte l'unità sinistra delle cuffie o l'area vicina all'orecchio per disattivare la Modalità Suono ambiente. Se l'unità delle cuffie viene toccata per due volte, la funzionalità viene commutata come segue.

Funzione di eliminazione del rumore: ON

Si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Se si indossa solo l'unità sinistra delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità sinistra delle cuffie.



Modalità Suono ambiente: ON

Si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Se si indossa solo l'unità sinistra delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità sinistra delle cuffie.

Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video su come utilizzare la Modalità Suono ambiente (la spiegazione audio non è disponibile).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Suggerimento

- Le impostazioni della Modalità Suono ambiente modificate con l'app "Sony | Sound Connect" vengono memorizzate nelle cuffie. Dopo aver modificato le impostazioni, è possibile ascoltare musica con le impostazioni memorizzate semplicemente attivando la Modalità Suono ambiente anche quando si connettono le cuffie ad altri dispositivi che non hanno l'app "Sony | Sound Connect" installata.

- È possibile selezionare una delle seguenti opzioni nell'app "Sony | Sound Connect" per impostare il modo in cui si desidera modificare le funzioni quando si tocca l'unità sinistra delle cuffie o l'area vicino all'orecchio.
 - Funzione di eliminazione del rumore: ON ➡ Modalità Suono ambiente: ON ➡ Funzione di eliminazione del rumore: OFF/Modalità Suono ambiente: OFF
 - Funzione di eliminazione del rumore: ON ➡ Modalità Suono ambiente: ON
 - Modalità Suono ambiente: ON ➡ Funzione di eliminazione del rumore: OFF/Modalità Suono ambiente: OFF
 - Funzione di eliminazione del rumore: ON ➡ Funzione di eliminazione del rumore: OFF/Modalità Suono ambiente: OFF

Nota

- In base alle condizioni ambientali e al tipo/volume di riproduzione audio, i suoni ambientali potrebbero non essere sentiti anche se si utilizza la Modalità Suono ambiente. Non utilizzare le cuffie in luoghi in cui potrebbe risultare pericoloso non sentire i suoni ambientali, come in una strada trafficata.
- In base all'ambiente circostante, il rumore del vento può aumentare quando è attivata la Modalità Suono ambiente. In tal caso, impostare la Modalità Suono ambiente su OFF.
- Se le cuffie non vengono indossate nelle orecchie in modo appropriato, la Modalità Suono ambiente potrebbe non funzionare correttamente. Ruotare le cuffie per inserirle correttamente nelle orecchie.
- Non schiacciare o coprire con le mani le parti delle cuffie vicino ai microfoni sulle unità sinistra e destra delle cuffie. Funzioni quali la funzione di eliminazione del rumore o la Modalità Suono ambiente potrebbero non funzionare correttamente o l'unità delle cuffie potrebbe emettere un segnale acustico (feedback). In uno di tali casi, allontanare la mano ecc. dalla parte del microfono sinistro o destro.



Se si sente un segnale acustico (feedback) quando si utilizza la Modalità Suono ambiente, abbassare il volume del suono ambientale in [Ambient Sound Control] sull'app "Sony | Sound Connect".

- Queste cuffie sono in grado di rilevare un segnale acustico (feedback) e annullare il suono in breve tempo. In rari casi, la funzionalità di eliminazione del rumore o la Modalità Suono ambiente potrebbe interrompersi temporaneamente in reazione a una nota acuta quale un allarme o un suono elettronico, ma la funzionalità di eliminazione del rumore o la modalità Suono ambiente tornerà automaticamente nell'arco di circa un secondo.
- Se la Modalità Suono ambiente è abilitata in un ambiente piuttosto rumoroso, si potrebbe percepire un rumore. Questo fenomeno non è indice di un problema di funzionamento. In questo caso, impostare la funzione di eliminazione del rumore su ON oppure impostare la funzione di eliminazione del rumore e la Modalità Suono ambiente su OFF.

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Regolazione automatica del livello dei suoni ambientali acquisiti in base al livello del rumore di fondo (Suono ambiente automatico)

La funzionalità Suono ambiente automatico regola automaticamente il livello dei suoni ambientali acquisiti in base al livello del rumore di fondo quando si attiva l'impostazione Suono ambiente automatico.

Pur continuando ad acquisire i suoni ambientali, il sistema regola automaticamente la quantità di suoni ambientali acquisiti in ambienti rumorosi, consentendo di ascoltare musica in tutta comodità.

Suggerimento

- È possibile attivare/disattivare Suono ambiente automatico e modificare le impostazioni di sensibilità con l'app "Sony | Sound Connect".

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit


Parlare con qualcuno mentre si indossano le cuffie (Speak-to-Chat)

Se Speak-to-Chat è preventivamente abilitato, la modalità Speak-to-Chat si avvia automaticamente quando si parla con qualcuno.

Le cuffie interrompono o silenziano l'eventuale musica in riproduzione e catturano la voce della persona con cui si conversa con i microfoni per agevolarne l'ascolto.

Se le cuffie non rilevano la voce di chi le indossa per un certo periodo di tempo, la modalità Speak-to-Chat termina automaticamente.

Se si desidera terminare la modalità prima che ciò avvenga, toccare l'unità destra o sinistra delle cuffie o l'area vicina all'orecchio 2 o 3 volte in rapida successione (con un intervallo di circa 0,2 secondi tra i tocchi).

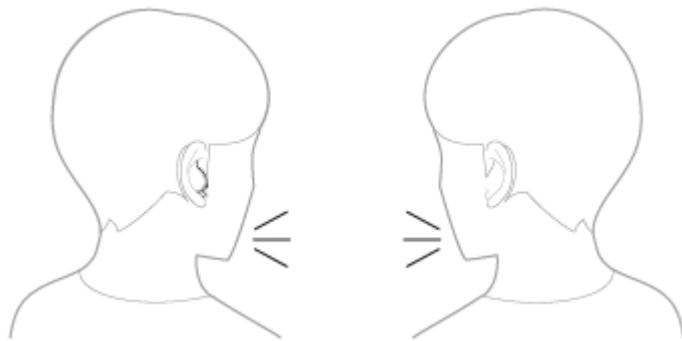

Per abilitare Speak-to-Chat

Per attivare la modalità Speak-to-Chat, è necessario abilitare prima Speak-to-Chat.

Nelle impostazioni predefinite, Speak-to-Chat è disabilitato. Per abilitarlo, cambiare l'impostazione con l'app "Sony | Sound Connect".

Per disabilitare Speak-to-Chat

Per disabilitarlo, cambiare l'impostazione con l'app "Sony | Sound Connect".

Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video su come utilizzare Speak-to-Chat (la spiegazione audio non è disponibile).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0078/h_zz/

Suggerimento

- La modalità Speak-to-Chat termina anche nel seguente caso.
 - Quando si utilizza il dispositivo connesso per riprodurre musica
 - Quando entrambe le unità delle cuffie vengono rimosse mentre la funzione di alimentaz. disatt. automatic. del rilevamento della posizione è abilitata
- Quando si utilizza l'app "Sony | Sound Connect", è possibile modificare la sensibilità del rilevamento automatico dell'audio e il tempo fino al termine della modalità Speak-to-Chat, oltre ad alternare la modalità tra abilitata e disabilitata. Nelle impostazioni predefinite, il tempo fino al termine della modalità è impostato su circa 15 secondi.

Nota

- La modalità Speak-to-Chat si attiva quando le cuffie rilevano la voce parlata della persona che le indossa, ma in rari casi potrebbe anche attivarsi in risposta alle vibrazioni provocate da dispositivi quali spazzolini elettrici, massaggiatori elettrici e rasoi elettrici, o da attività quali lavarsi i denti, tossire o mormorare. Qualora la modalità Speak-to-Chat si attivi frequentemente per sbaglio, impostare Speak-to-Chat su "L Sensitivity".

- La riproduzione musicale viene interrotta mentre è attiva la modalità Speak-to-Chat solo quando si è connessi tramite Bluetooth.
- Il dispositivo connesso o l'applicazione di riproduzione in uso potrebbe non supportare l'interruzione della riproduzione di contenuti musicali o video quando la modalità Speak-to-Chat è attivata o il ripristino della riproduzione musicale quando la modalità Speak-to-Chat è disattivata.
- Se il volume dell'audio è alto, le cuffie non sono indossate correttamente o il volume del parlato è basso, la voce della persona che indossa le cuffie potrebbe non essere rilevata e la modalità Speak-to-Chat potrebbe non attivarsi.
In tal caso, è possibile migliorare il rilevamento vocale parlando più lentamente o con un tono più alto, facendo in modo che le cuffie siano nella posizione corretta, abbassando il volume di eventuale musica riprodotta o impostando Speak-to-Chat su "H Sensitivity".

Argomento correlato

- [Funzionalità dell'app "Sony | Sound Connect"](#)

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Informazioni sulla modalità di qualità audio

È possibile selezionare le 2 seguenti modalità di qualità audio durante la riproduzione Bluetooth. È possibile modificare le impostazioni e controllare la modalità di qualità audio con l'app "Sony | Sound Connect".

Priorità alla qualità dell'audio: dà priorità alla qualità dell'audio.

Priorità alla stabilità della connessione: dà priorità a una stabilità della connessione (impostazione predefinita).

- Se si desidera dare priorità alla qualità dell'audio, selezionare "Priorità alla qualità audio".
- Se la connessione non è stabile, ad esempio se il segnale audio è solo intermittente, selezionare "Priorità alla stabilità della connessione".

Nota

- Il tempo massimo di riproduzione potrebbe essere inferiore nella modalità "Priorità alla qualità audio".
- A seconda delle condizioni ambientali nell'area in cui si utilizzano le cuffie, potrebbero verificarsi intermissioni nell'audio anche se è stata selezionata la "priorità alla stabilità della connessione".

Argomento correlato

- [Funzionalità dell'app "Sony | Sound Connect"](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Codec supportati

Un codec è un “algoritmo di codifica audio” utilizzato durante la trasmissione del suono in modalità wireless tramite connessione Bluetooth.

Le cuffie supportano i seguenti codec.

Se connesse con Classic Audio tramite A2DP (per riproduzione musicale): SBC, AAC, LDAC

Se connesse con LE Audio: LC3

- **SBC**

È l'abbreviazione di Subband Codec.

SBC è la tecnologia di codifica audio standard utilizzata nei dispositivi Bluetooth.

Tutti i dispositivi Bluetooth che utilizzano Classic Audio supportano SBC.

- **AAC**

È l'abbreviazione di Advanced Audio Coding.

AAC è una tecnologia utilizzata principalmente nei prodotti Apple, ad esempio iPhone, che può fornire una migliore qualità audio rispetto a SBC.

- **LDAC**

LDAC è una tecnologia di codifica audio sviluppata da Sony che consente la trasmissione di contenuti High-Resolution (Hi-Res) Audio anche tramite una connessione Bluetooth. A differenza di altre tecnologie di codifica compatibili con Bluetooth quali SBC, questa funziona senza alcuna sotto-conversione del contenuto High-Resolution Audio ^{*}.

Consente la trasmissione di circa il triplo di dati ^{**} rispetto alle altre tecnologie su una rete wireless Bluetooth con una qualità audio senza precedenti, grazie a una codifica efficace e a una pacchettizzazione ottimizzata.

- **LC3**

È l'abbreviazione di Low Complexity Communication Codec.

LC3 è un codec per LE Audio e garantisce una trasmissione a bassa latenza.

^{*} Esclusi i contenuti in formato DSD.

^{**} Rispetto a SBC quando per LDAC è selezionato il bitrate di 990 kbps (96/48 kHz) o 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Quando la musica in uno dei codec SBC, AAC o LDAC viene trasmessa da un dispositivo connesso utilizzando Classic Audio, le cuffie passano automaticamente a quel codec riproducendo la musica nello stesso codec.

Se si desidera riprodurre musica con LDAC, impostare la modalità di qualità audio sulla modalità “Priorità alla qualità audio” mediante l'app “Sony | Sound Connect”. In “Priorità alla stabilità della connessione” (impostazioni predefinite), non è possibile riprodurre musica con LDAC.

Se il dispositivo connesso supporta un codec di qualità audio più elevata rispetto a SBC, potrebbe essere necessario impostare prima il dispositivo per ascoltare la musica con il codec desiderato dai codec supportati.

Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo relativamente all'impostazione del codec.

Argomento correlato

- [Informazioni sulla modalità di qualità audio](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Informazioni sulla funzione DSEE Extreme

DSEE Extreme utilizza la tecnologia AI per riprodurre con elevata fedeltà le risposte di frequenza della sorgente audio originale perse durante la compressione.

È possibile cambiare le impostazioni con l'app "Sony | Sound Connect".

Nota

- Se DSEE Extreme è impostato su [Auto], il tempo di funzionamento disponibile si riduce.

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
LinkBuds Fit

Ricezione di una chiamata

È possibile effettuare chiamate in modalità vivavoce con smartphone o cellulari in grado di supportare il profilo Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile), attraverso una connessione Bluetooth.

- Se lo smartphone o il cellulare utilizzato supporta sia il profilo HFP che il profilo HSP, impostarlo su HFP.
- Il funzionamento può variare in base allo smartphone o al cellulare. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone o il cellulare utilizzato.
- In base al dispositivo connesso o all'applicazione in uso, le funzioni potrebbero non attivarsi correttamente anche se si tenta di utilizzarle con le cuffie.

Suoneria


Quando si riceve una chiamata in arrivo, si sente una suoneria attraverso le cuffie.

Si sentirà una delle seguenti suonerie, in base allo smartphone o al telefono cellulare.

- Suoneria impostata sulle cuffie
- Suoneria impostata sullo smartphone o sul cellulare
- Suoneria impostata solo per una connessione Bluetooth sullo smartphone o sul cellulare

1 Connettere prima le cuffie a uno smartphone o a un cellulare tramite Bluetooth.

2 Quando si sente la suoneria, toccare l'unità destra o sinistra delle cuffie o l'area vicina all'orecchio per 3 volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi) per accettare la chiamata.

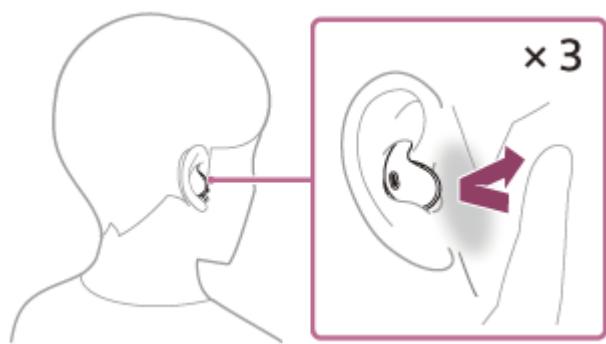


Il suono verrà emesso dalle cuffie.

Quando si riceve una chiamata in arrivo mentre si sta ascoltando musica, la riproduzione si interrompe automaticamente e dalle cuffie viene emessa una suoneria.

Se la riproduzione non si interrompe, interromperla utilizzando le cuffie.

È possibile parlare utilizzando i microfoni (A) sulle unità sinistra e destra delle cuffie.

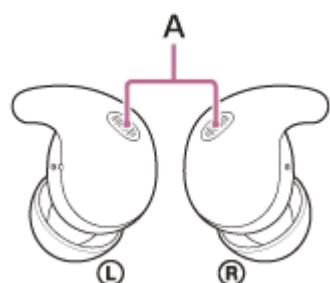

Se non viene emessa alcuna suoneria dalle cuffie

Le cuffie potrebbero non essere connesse allo smartphone o al cellulare con HFP o HSP. Controllare lo stato della connessione in corso sullo smartphone o sul cellulare.

3 Utilizzare lo smartphone o il cellulare per regolare il volume.

4 Al termine della conversazione, toccare l'unità destra o sinistra delle cuffie o l'area vicina all'orecchio per 3 volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi) per concludere la chiamata.

Se la chiamata è stata ricevuta durante la riproduzione di musica, la riproduzione riprende automaticamente al termine della chiamata.

Suggerimento

- Quando si riceve una chiamata mentre si utilizza uno smartphone o un cellulare, alcuni smartphone o cellulari potrebbero ricevere la chiamata sul telefono e non con le cuffie. Se si utilizza una connessione HFP, trasferire la chiamata alle cuffie utilizzando lo smartphone o il cellulare.
- È inoltre possibile regolare il volume sull'app "Sony | Sound Connect". Il volume delle cuffie durante una chiamata e durante la riproduzione di musica può essere regolato in modo indipendente. Anche se si modifica il volume durante una chiamata, il volume della riproduzione di musica non cambia.
- È possibile parlare in vivavoce anche se si sta indossando una sola unità delle cuffie. Quando si riceve una chiamata in arrivo, rispondere utilizzando l'unità delle cuffie che si indossa. Se si inserisce l'altra unità delle cuffie nell'altro orecchio durante una conversazione con una sola unità, è possibile proseguire la conversazione con entrambe le unità delle cuffie.

Nota

- In base al dispositivo collegato o all'applicazione di riproduzione utilizzata, la riproduzione potrebbe non interrompersi anche quando si riceve una chiamata in arrivo mentre si riproduce musica. Quando si riceve una chiamata in arrivo mentre si riproduce musica, la riproduzione potrebbe non riprendere automaticamente anche se si termina la chiamata.
- Utilizzare lo smartphone o il cellulare ad almeno 50 cm di distanza dalle cuffie. Si può udire rumore se lo smartphone o il cellulare è troppo vicino alle cuffie.
- Non è possibile regolare il volume con le cuffie durante le chiamate. Regolare il volume sul dispositivo connesso o sull'app "Sony | Sound Connect".
- In base alle caratteristiche della voce del chiamante o ai rumori ambientali, l'elaborazione del segnale audio installata sulle cuffie potrebbe non funzionare correttamente e la qualità audio della chiamata potrebbe diminuire.

Argomento correlato

- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Esecuzione di una chiamata](#)
- [Funzioni per le chiamate](#)
- [Funzionalità dell'app "Sony | Sound Connect"](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
LinkBuds Fit

Esecuzione di una chiamata

È possibile effettuare chiamate in modalità vivavoce con smartphone o cellulari in grado di supportare il profilo Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile), attraverso una connessione Bluetooth.

- Se lo smartphone o il cellulare utilizzato supporta sia il profilo HFP che il profilo HSP, impostarlo su HFP.
- Il funzionamento può variare in base allo smartphone o al cellulare. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone o il cellulare utilizzato.
- In base al dispositivo connesso o all'applicazione in uso, le funzioni potrebbero non attivarsi correttamente anche se si tenta di utilizzarle con le cuffie.

1 Connettere le cuffie a uno smartphone o a un cellulare tramite Bluetooth.


2 Utilizzare lo smartphone o il cellulare per effettuare una chiamata.

Quando si effettua una chiamata, dalle cuffie viene emesso il tono di composizione.

Se si effettua una chiamata durante l'ascolto di musica, la riproduzione si interrompe automaticamente.

Se la riproduzione non si interrompe, interromperla utilizzando le cuffie.

È possibile parlare utilizzando i microfoni (A) sulle unità sinistra e destra delle cuffie.

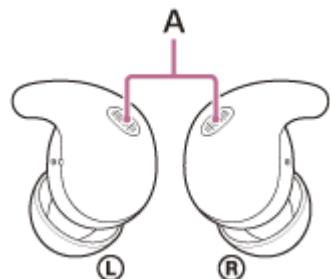


Se non viene emesso alcun tono di composizione dalle cuffie

Utilizzare lo smartphone o il cellulare per trasferire la chiamata alle cuffie.

3 Utilizzare lo smartphone o il cellulare per regolare il volume.

4 Al termine della conversazione, toccare l'unità destra o sinistra delle cuffie o l'area vicina all'orecchio per 3 volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi) per concludere la chiamata.

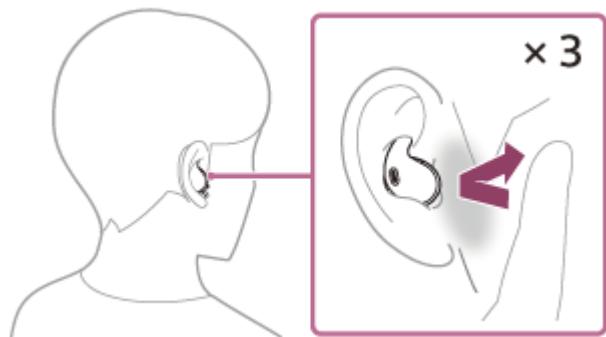

Se la chiamata è stata effettuata durante la riproduzione di musica, la riproduzione riprende automaticamente al termine della chiamata.

Suggerimento

- È inoltre possibile regolare il volume sull'app "Sony | Sound Connect". Il volume delle cuffie durante una chiamata e durante la riproduzione di musica può essere regolato in modo indipendente. Anche se si modifica il volume durante una chiamata, il volume della riproduzione di musica non cambia.
- È possibile parlare in vivavoce anche se si sta indossando una sola unità delle cuffie. Se si inserisce l'altra unità delle cuffie nell'altro orecchio durante una conversazione con una sola unità, è possibile proseguire la conversazione con entrambe le unità delle cuffie.

Nota

- In base al dispositivo collegato o all'applicazione di riproduzione utilizzata, se si effettua una chiamata durante la riproduzione di musica, la riproduzione potrebbe non riprendere automaticamente anche dopo il termine della chiamata.
- Utilizzare lo smartphone o il cellulare ad almeno 50 cm di distanza dalle cuffie. Si può udire rumore se lo smartphone o il cellulare è troppo vicino alle cuffie.
- Non è possibile regolare il volume con le cuffie durante le chiamate. Regolare il volume sul dispositivo connesso o sull'app "Sony | Sound Connect".
- In base alle caratteristiche della voce del chiamante o ai rumori ambientali, l'elaborazione del segnale audio installata sulle cuffie potrebbe non funzionare correttamente e la qualità audio della chiamata potrebbe diminuire.

Argomento correlato

- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Ricezione di una chiamata](#)
- [Funzioni per le chiamate](#)
- [Funzionalità dell'app "Sony | Sound Connect"](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Funzioni per le chiamate

Le funzionalità disponibili durante una chiamata possono variare a seconda del profilo supportato dallo smartphone o dal cellulare utilizzato. Inoltre, anche se il profilo è lo stesso, le funzioni disponibili possono variare a seconda dello smartphone o del cellulare.

In base al dispositivo connesso o all'applicazione in uso, le funzioni potrebbero non attivarsi correttamente anche se si tenta di utilizzarle con le cuffie.

Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone o il cellulare utilizzato.


Profilo supportato: HFP (Hands-free Profile)

Per effettuare le seguenti operazioni, è possibile utilizzare l'unità sinistra o destra delle cuffie.

Se si indossa una sola unità delle cuffie nell'orecchio, utilizzare l'unità delle cuffie che si indossa.

Chiamata in uscita

- Toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio per 3 volte in rapida successione (con un intervallo di circa 0,2 secondi tra i tocchi) per annullare una chiamata in uscita.

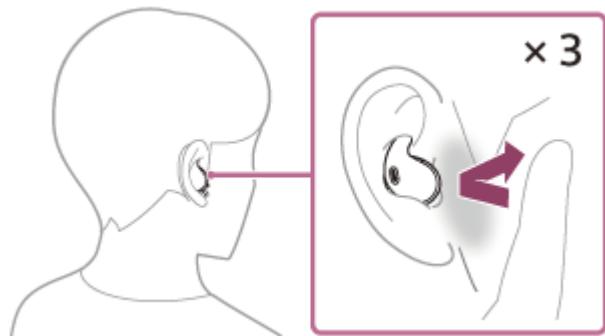


Chiamata in arrivo


- Toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio per 3 volte in rapida successione (con un intervallo di circa 0,2 secondi tra i tocchi) per rispondere a una chiamata.

Quando è abilitata l'impostazione dei gesti della testa sull'app "Sony | Sound Connect", mentre si indossano le cuffie è possibile effettuare le seguenti operazioni.

- Per ricevere una chiamata: annuire con la testa.

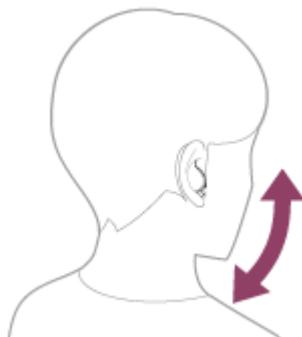

- Per rifiutare una chiamata: scuotere la testa.

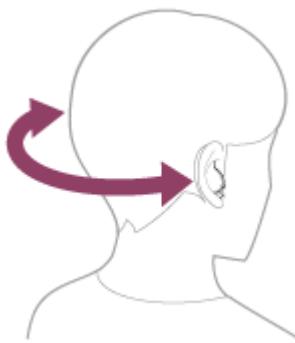

Durante la chiamata

- Toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio per 3 volte in rapida successione (con un intervallo di circa 0,2 secondi tra i tocchi) per terminare una chiamata.

Profilo supportato: HSP (Headset Profile)

Per effettuare le seguenti operazioni, è possibile utilizzare l'unità sinistra o destra delle cuffie.
Se si indossa una sola unità delle cuffie nell'orecchio, utilizzare l'unità delle cuffie che si indossa.

Chiamata in uscita

- Toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio per 3 volte in rapida successione (con un intervallo di circa 0,2 secondi tra i tocchi) per annullare una chiamata in uscita.

Chiamata in arrivo

- Toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio per 3 volte in rapida successione (con un intervallo di circa 0,2 secondi tra i tocchi) per rispondere a una chiamata.

Durante la chiamata

- Toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio per 3 volte in rapida successione (con un intervallo di circa 0,2 secondi tra i tocchi) per terminare una chiamata.

Nota

- Quando è abilitata l'impostazione dei gesti della testa sull'app "Sony | Sound Connect" e si utilizza una sola unità delle cuffie, le cuffie potrebbero non funzionare correttamente.
- Quando è abilitata l'impostazione dei gesti della testa sull'app "Sony | Sound Connect", a seconda del dispositivo connesso o dell'applicazione in uso, le funzioni potrebbero non attivarsi correttamente con i controlli dei gesti della testa.

Argomento correlato

- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Ricezione di una chiamata](#)
- [Esecuzione di una chiamata](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Esecuzione di una videochiamata sul computer

Quando si effettua una videochiamata sul computer, è possibile parlare in modalità senza fili dalle cuffie.

- 1 Connettere le cuffie al computer tramite Bluetooth.**
- 2 Avviare l'applicazione per videochiamate sul computer.**
- 3 Controllare le impostazioni* dell'applicazione per videochiamate.**
 - Quando si effettua una videochiamata sul computer, selezionare le connessioni per le chiamate (HFP/HSP) e non le connessioni per la riproduzione di musica (A2DP). Se si selezionano le connessioni per la riproduzione di musica, una videochiamata potrebbe non essere disponibile.
 - Nelle impostazioni dei diffusori, selezionare le connessioni per le chiamate [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. ([Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** è l'impostazione per le connessioni per la riproduzione di musica).
 - Nelle impostazioni del microfono, selezionare le connessioni per le chiamate [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. Quando il microfono non è impostato, la modalità Speak-to-Chat si attiva quando le cuffie rilevano la voce parlata della persona che indossa le cuffie; l'audio delle cuffie viene disattivato.
 - In base all'applicazione per videochiamate in uso, le connessioni per le chiamate [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]** o le connessioni per la riproduzione di musica [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** potrebbero non essere selezionabili nelle impostazioni di diffusori o microfono e potrebbe essere visualizzato solo [LinkBuds Fit]. In tal caso, selezionare [LinkBuds Fit].
 - Per le domande frequenti e le risposte correlate, visitare il sito web per l'assistenza ai clienti.

* In base all'applicazione per videochiamate in uso, questa funzionalità potrebbe non essere disponibile.

** I nomi possono variare in base al computer o all'applicazione per videochiamate in uso.

Suggerimento

- Se non è possibile verificare le impostazioni dell'applicazione per videochiamate o non è possibile selezionare le connessioni per le chiamate [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)], selezionare [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)] nelle impostazioni del computer per creare delle connessioni. Vedere [“Connessione a un computer associato \(Windows 11\)”, “Connessione a un computer associato \(Windows 10\)” o “Connessione a un computer associato \(Mac\)”](#).

Nota

- Mentre Speak-to-Chat è abilitato, se il microfono non è impostato correttamente, quando viene rilevata una voce si attiva la modalità Speak-to-Chat e il suono proveniente dalle cuffie potrebbe essere silenziato.
- In base all'applicazione per videochiamate in uso, potrebbe non essere possibile configurare le impostazioni del microfono. In tal caso, utilizzare l'app “Sony | Sound Connect” per disabilitare Speak-to-Chat.
- A seconda del computer o dell'applicazione in uso, le cuffie potrebbero non funzionare correttamente durante una videochiamata. Questa condizione può essere migliorata riavviando il computer.

Argomento correlato

- Come stabilire una connessione senza fili con i dispositivi Bluetooth
- Associazione e connessione con un computer (Windows® 11)
- Associazione e connessione con un computer (Windows 10)
- Associazione e connessione con un computer (Mac)
- Connessione a un computer associato (Windows 11)
- Connessione a un computer associato (Windows 10)
- Connessione a un computer associato (Mac)
- Interruzione della connessione Bluetooth (dopo l'uso)
- Parlare con qualcuno mentre si indossano le cuffie (Speak-to-Chat)
- Siti web per l'assistenza ai clienti

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
LinkBuds Fit

Uso del Controllo vocale

Le lingue utilizzabili sono tre: "giapponese", "inglese" e "cinese".

1 Effettuare le seguenti impostazioni con l'app "Sony | Sound Connect".

- Impostare [Comando vocale/Assistente vocale] su [Aziona le cuffie con Comandi vocali]
- Impostare la lingua in [Impostaz lingua dei Comandi vocali]

2 Pronunciare la parola di attivazione.

È possibile utilizzare le seguenti parole come parole di attivazione:

Giapponese: ハローーへッドホン

Inglese: Hey, Headphones

Cinese: Hey, 你好

Si sentirà un suono di notifica che indica che la parola di attivazione è stata accettata e il sistema attenderà l'immissione di un comando vocale per circa 8 secondi.

3 Immettere comandi vocali per utilizzare le cuffie in attesa di input.

È possibile verificare i comandi vocali disponibili sull'app "Sony | Sound Connect".

- È possibile utilizzare la funzione Assistente vocale del dispositivo connesso pronunciando le seguenti parole al posto della parola di attivazione.

Giapponese: アシスタント

Inglese: Assistant

Cinese: 语音助手

Quando il comando non riesce a essere rilevato

- Ripetere il comando chiaramente a voce alta.
- Se l'ambiente circostante è rumoroso, la voce potrebbe non essere riconosciuta correttamente.
- Se il volume delle cuffie è troppo alto, la voce potrebbe non essere riconosciuta correttamente.
- Dopo aver pronunciato "アシスタント", "Assistant" o "语音助手", potrebbero essere necessari circa 2 secondi per l'avvio della funzione Assistente vocale.

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Uso di Assistente Google

Utilizzando la funzionalità Assistente Google integrata nello smartphone, è possibile parlare nei microfoni delle cuffie per controllare lo smartphone o eseguire una ricerca.

Smartphone compatibili

Android 6.0 o versioni successive


1 Aprire l'app "Sony | Sound Connect" e impostare la funzione dell'unità sinistra o destra delle cuffie come Assistente Google.

Quando si utilizza Assistente Google per la prima volta, avviare l'app Assistente Google e toccare [Finish headphones setup] nella Vista conversazioni, quindi seguire le istruzioni a video per completare la configurazione iniziale di Assistente Google.


Una volta completata la configurazione iniziale, l'unità sinistra delle cuffie (o quella destra, se per la configurazione iniziale si indossava solo l'unità destra delle cuffie) viene configurata automaticamente per Assistente Google.

2 Pronunciare "Hey Google" o utilizzare l'unità delle cuffie a cui è stato assegnato Assistente Google per utilizzare Assistente Google.

- Toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio due volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi): immissione di un comando vocale

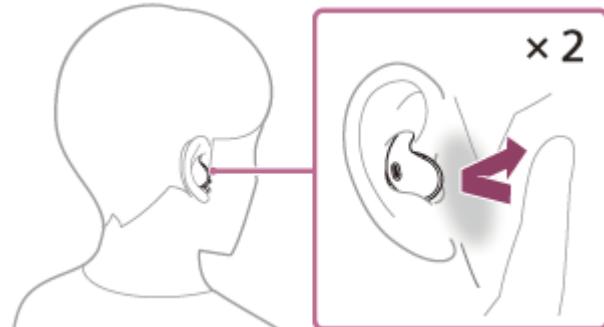

- Toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio 3 volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi): lettura della notifica

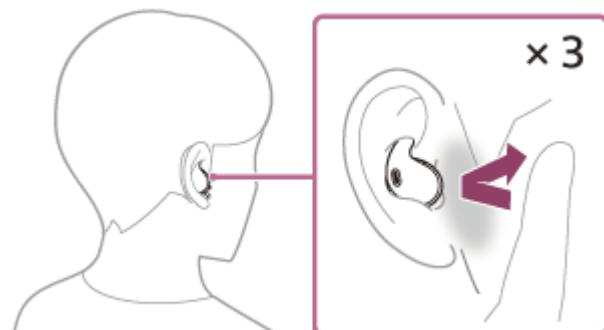

Per maggiori informazioni su Assistente Google, consultare il seguente sito web:

<https://assistant.google.com>

Funzionamento delle cuffie con Assistente Google

Pronunciando specifiche parole ad Assistente Google, è possibile eseguire impostazioni di eliminazione del rumore o altre operazioni relative alle cuffie.

Per informazioni più dettagliate, consultare il seguente sito web^{*}:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

^{*} Non è vero che le cuffie sono compatibili con tutte le caratteristiche tecniche descritte nel sito web.

Suggerimento

- Verificare o aggiornare la versione del software delle cuffie con l'app "Sony | Sound Connect".
- Se Assistente Google non è disponibile, perché ad esempio non si è connessi alla rete, si ascolterà la guida vocale "The Google Assistant is not connected" (L'Assistente Google non è connesso) da entrambe le unità (o solo da quella che si sta indossando).
- Se non è visualizzato [Finish headphones setup] nella Vista conversazioni dell'app Assistente Google, eliminare le informazioni di associazione per le cuffie dalle impostazioni Bluetooth dello smartphone ed eseguire nuovamente la procedura di associazione.

Nota

- Dopo aver eseguito la configurazione iniziale per Assistente Google sullo smartphone, la funzione sull'unità destra o sinistra delle cuffie impostata come Assistente Google dipende dalle impostazioni per le funzioni e le condizioni di utilizzo delle cuffie stesse. Se Assistente Google è assegnato a una delle due unità delle cuffie e l'assegnazione viene trasferita all'altra unità, la funzione dell'unità delle cuffie prima della modifica tornerà alla impostazioni predefinite (riproduzione/interruzione della musica ecc.). È possibile ripristinare l'unità alle sue funzioni precedenti modificandone le impostazioni sull'app "Sony | Sound Connect".
 - Non è possibile assegnare contemporaneamente Assistente Google e Amazon Alexa alle cuffie.
 - Se l'unità destra o sinistra delle cuffie è impostata per Assistente Google e le cuffie sono connesse a un iPhone/iPod touch tramite Bluetooth, non è possibile utilizzare Assistente Google.
 - Se l'unità destra o sinistra delle cuffie è impostata per Assistente Google e le cuffie sono connesse a un iPhone/iPod touch tramite Bluetooth, se la funzione dell'unità delle cuffie senza Assistente Google viene modificata con l'app "Sony | Sound Connect", l'assegnazione della funzione dell'unità delle cuffie con Assistente Google viene rimossa automaticamente.
 - Assistente Google non è disponibile in alcune lingue, nazioni e aree geografiche.
 - La funzione per utilizzare le cuffie con Assistente Google dipende dalle caratteristiche tecniche di Assistente Google stesso.
 - Le caratteristiche tecniche di Assistente Google sono soggette a modifiche senza preavviso.
 - Per i dettagli sui servizi forniti da altre aziende quali Google Assistant o Amazon Alexa, consultare direttamente ciascun fornitore di servizi.
- Sony non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi quali incomprensioni circa i servizi forniti da altre aziende.

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
LinkBuds Fit

Uso di Amazon Alexa

Utilizzando l'app Amazon Alexa installata sullo smartphone, è possibile parlare ai microfoni delle cuffie per controllare lo smartphone o eseguire una ricerca.

Smartphone compatibili

- La versione del sistema operativo che supporta l'ultima versione dell'app Amazon Alexa su Android o iOS
- È necessaria l'installazione dell'app Amazon Alexa più recente.

1 Posizionare le unità delle cuffie nelle orecchie e connetterle allo smartphone tramite Bluetooth.

2 Avviare l'app Amazon Alexa.

Quando si utilizza Amazon Alexa per la prima volta, sarà necessario accedere con il proprio account Amazon, quindi impostare le cuffie sull'app Amazon Alexa. Per maggiori informazioni, consultare "Registrazione delle cuffie con l'app Amazon Alexa (configurazione iniziale di Amazon Alexa)".

Se Amazon Alexa è stato configurato in precedenza, ma l'unità destra e sinistra delle cuffie sono state configurate per funzionare diversamente da Amazon Alexa, riconfigurare l'unità destra o sinistra delle cuffie in base ad Amazon Alexa.


3 Pronunciare la parola di attivazione* ("Alexa") o utilizzare l'unità delle cuffie a cui è assegnato Amazon Alexa per controllare Amazon Alexa.

- Toccare le cuffie o l'area vicina all'orecchio due volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi) per immettere un comando vocale.

Esempio:

"Com'è il tempo?"

"Riproduci musica**"

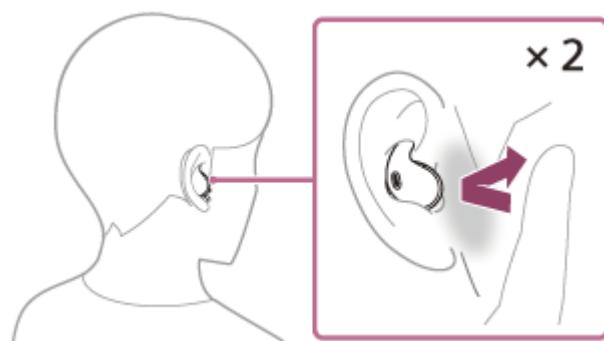

- In assenza di voce, viene automaticamente annullato.

* Per impostare la parola di attivazione, abilitare [Activate Voice Assistant with your Voice] sull'app "Sony | Sound Connect".

** È necessaria l'iscrizione ad Amazon o a Prime Music.

Per maggiori informazioni su Amazon Alexa e la sua capacità, consultare il seguente sito web:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Registrazione delle cuffie tramite l'app Amazon Alexa (configurazione iniziale di Amazon Alexa)

1. Toccare l'icona [More] nell'angolo inferiore destro della schermata dell'app Amazon Alexa, quindi toccare [Add a Device].
 2. Sulla schermata [Which device would you like to set up?], selezionare [Headphones].
 3. Da [AVAILABLE DEVICES] sulla schermata [Select your device], selezionare [LinkBuds Fit].
Se non è possibile trovare [LinkBuds Fit] in [AVAILABLE DEVICES], le cuffie non vengono connesse allo smartphone tramite Bluetooth. Collegare le cuffie allo smartphone tramite la connessione Bluetooth.
 4. Sulla schermata [Set up Alexa on your LinkBuds Fit], toccare [CONTINUE].
 5. Se viene visualizzata la schermata [This will override the current voice assistant on this accessory], toccare [CONTINUE].
 6. Sulla schermata [Setup Complete], toccare [DONE].
- Una volta completata la configurazione iniziale, la funzione dell'unità sinistra delle cuffie (o di quella destra, se per la configurazione iniziale si indossava solo quella destra) viene cambiata in Amazon Alexa.

Suggerimento

- È possibile utilizzare Amazon Alexa quando si indossa una sola unità sull'orecchio, alla quale è assegnato Amazon Alexa. Se Amazon Alexa è assegnato alle cuffie e si sta utilizzando una sola unità delle cuffie, utilizzare l'unità con Amazon Alexa assegnato. Controllare l'impostazione delle cuffie tramite l'app "Sony | Sound Connect".
- Verificare o aggiornare la versione del software delle cuffie con l'app "Sony | Sound Connect".
- Se Amazon Alexa non è disponibile, perché ad esempio non si è connessi alla rete, si ascolterà la guida vocale "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Il dispositivo mobile non è connesso, oppure è necessario aprire l'app Alexa e riprovare) da entrambe le unità delle cuffie (o da quella che si sta indossando).

Nota

- Quando si impostano le cuffie sull'app Amazon Alexa, la funzione sull'unità destra o sinistra delle cuffie impostata come Amazon Alexa dipende dalle impostazioni per le funzioni e le condizioni di utilizzo delle cuffie stesse. Se Amazon Alexa è assegnato a una delle due unità delle cuffie e l'assegnazione viene trasferita all'altra unità, la funzione dell'unità prima della modifica tornerà alla impostazioni predefinite (riproduzione/interruzione della musica ecc.). È possibile ripristinare l'unità alle sue funzioni precedenti modificandone le impostazioni sull'app "Sony | Sound Connect".
- Non è possibile assegnare contemporaneamente Amazon Alexa e Assistente Google alle cuffie.
- Amazon Alexa non è disponibile in alcune lingue, nazioni e aree geografiche. Le caratteristiche e la funzionalità di Alexa potrebbero variare a seconda della posizione.
- Per i dettagli sui servizi forniti da altre aziende quali Google Assistant o Amazon Alexa, consultare direttamente ciascun fornitore di servizi.
Sony non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi quali incomprensioni circa i servizi forniti da altre aziende.

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Uso della funzione di assistenza vocale (Google app)

Tramite la funzionalità Google app incorporata nello smartphone Android, è possibile parlare nel microfono delle cuffie per controllare lo smartphone Android.

1 Configurare l'assistente e le impostazioni di ingresso vocale di Google app.

Sullo smartphone Android, selezionare [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] e impostare [Assist app] su Google app.

L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android.

Nota: potrebbe essere necessaria la versione più aggiornata di Google app.


Per maggiori informazioni su Google app, consultare le istruzioni per l'uso o il sito web di supporto dello smartphone Android o il sito web di Google Play.

A seconda delle caratteristiche tecniche dello smartphone Android, potrebbe non essere possibile attivare Google app tramite le cuffie.

2 Inserire le unità delle cuffie nelle orecchie e collegarle allo smartphone Android tramite Bluetooth.


3 Aprire l'app "Sony | Sound Connect" e impostare la funzione dell'unità sinistra o destra delle cuffie come [Voice Assist Function].

4 Se lo smartphone Android è in modalità standby o sta riproducendo musica, toccare l'unità delle cuffie a cui è stata assegnata la funzione di assistenza vocale oppure l'area vicina all'orecchio due volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi).

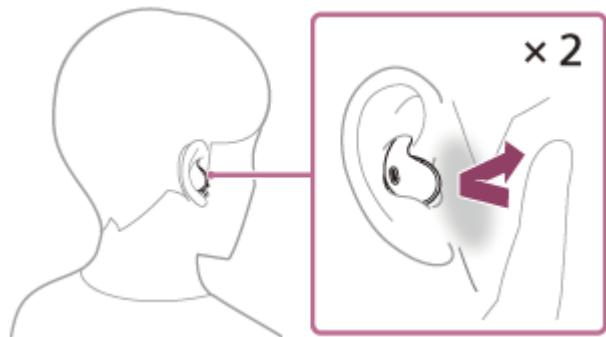

Google app è attivata.

5 Parlare a Google tramite l'app utilizzando il microfono delle cuffie (A).

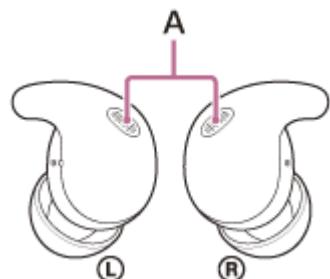

Per maggiori informazioni sulle applicazioni compatibili con Google app, consultare le istruzioni per l'uso per lo smartphone Android.

Dopo aver attivato Google app, il comando vocale viene annullato dopo un determinato periodo di tempo senza richieste.

Nota

- Non è possibile assegnare contemporaneamente la funzione di assistenza vocale (Google app) e Assistente Google alle cuffie.
- Non è possibile assegnare contemporaneamente la funzione di assistenza vocale (Google app) e Amazon Alexa alle cuffie.
- Google app non può essere attivata dicendo "Hey Google" anche se l'impostazione "Hey Google" sullo smartphone Android è attiva.
- Google app potrebbe non essere attivata, in funzione delle caratteristiche tecniche dello smartphone o della versione dell'applicazione.
- Google app non funziona quando è connessa a un dispositivo non compatibile con la funzione di assistenza vocale.

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Uso della funzione di assistenza vocale (Siri)

Utilizzando l'app Siri dell'iPhone, è possibile parlare al microfono delle cuffie per controllare l'iPhone.


1 Attivare Siri.

Sull'iPhone, selezionare [Settings] - [Siri & Search] per attivare [Press Home for Siri] e [Allow Siri When Locked]. L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso per l'iPhone. Nota: per i dettagli su Siri, consultare le istruzioni per l'uso o il sito web di assistenza dell'iPhone.

2 Inserire le unità delle cuffie nelle orecchie e collegarle a iPhone tramite Bluetooth.


3 Aprire l'app "Sony | Sound Connect" e impostare la funzione dell'unità sinistra o destra delle cuffie come [Voice Assist Function].

4 Quando l'iPhone è in modalità standby o sta riproducendo musica, toccare l'unità delle cuffie a cui è stata assegnata la funzione di assistenza vocale oppure nell'area vicina all'orecchio due volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi).

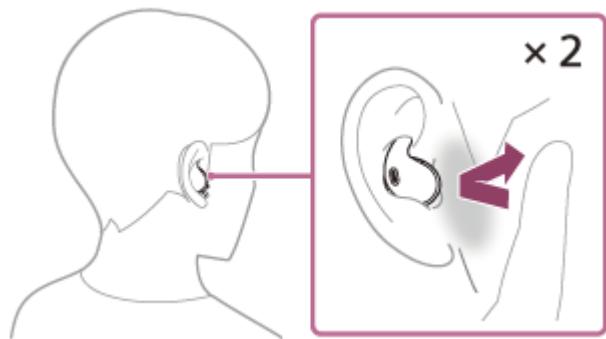

Siri è attivata.

5 Fare una richiesta a Siri tramite il microfono delle cuffie (A).

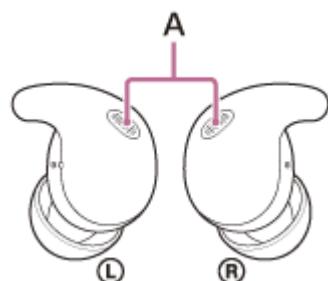

Per dettagli sulle applicazioni con cui funziona Siri, consultare le istruzioni per l'uso per l'iPhone.

Dopo l'attivazione di Siri, Siri verrà disattivato dopo un determinato periodo di tempo senza richieste.

È anche possibile annullare un comando vocale toccando l'unità delle cuffie a cui è stata assegnata la funzione di assistenza vocale o nell'area attorno all'orecchio 3 volte in rapida successione (intervallo di circa 0,2 secondi).

Nota

- Non è possibile assegnare contemporaneamente la funzione di assistenza vocale (Siri) e Assistente Google alle cuffie.
- Non è possibile assegnare contemporaneamente la funzione di assistenza vocale (Siri) e Amazon Alexa alle cuffie.
- Siri non può essere attivata dicendo "Hey Siri" anche se l'impostazione "Hey Siri" di iPhone è attiva.

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Funzionalità dell'app “Sony | Sound Connect”

Quando si collega lo smartphone all'app “Sony | Sound Connect” installata e le cuffie tramite Bluetooth, è possibile fare quanto segue.

- Aggiornare il software delle cuffie
- Attivare/disattivare l'aggiornamento automatico
- Cambiare la lingua della guida vocale
- Impostare il volume della guida vocale
- Attivare/disattivare il suono di notifica e la guida vocale
- Modificare la funzione delle unità sinistra e destra delle cuffie
- Modificare l'impostazione dell'Assistente vocale *
- Attivare/disattivare la parola di attivazione di Amazon Alexa *
- Impostare la funzionalità Quick Access *
- Attivare/disattivare Collegamento al servizio *
- Impostare la modalità di connessione Bluetooth (modalità qualità dell'audio)*
- Spegnere le cuffie
- Impostare l'interruzione della riproduzione musicale/la funzione di ripresa automatiche del rilevamento della posizione
- Impostare la funzione di alimentaz. disatt. automatic. del rilevamento della posizione
- Attivare/disattivare il risparmio energetico automatico
- Attivare/disattivare l'impostazione della connessione multipunto (connettere le cuffie a 2 dispositivi contemporaneamente)*
- Modificare il dispositivo connesso in una connessione multipunto*
- Impostazione della connessione LE Audio per le cuffie
- Inizializzare le cuffie
- Aiutare a determinare i cuscinetti auricolari ottimali
- Controllare le condizioni d'uso
- Attivare/disattivare il tocco area ampia
- Attivare/disattivare il rilevamento dei gesti della testa
- Verificare la versione del software delle cuffie
- Visualizzare lo stato della connessione Bluetooth tra le unità sinistra e destra delle cuffie e lo smartphone
- Visualizzare lo stato di connessione LE Audio
- Visualizzare il codec di connessione Bluetooth
- Visualizzare lo stato di impostazione della funzione DSEE Extreme
- Impostare la funzionalità DSEE Extreme
- Visualizzare la carica residua della batteria delle cuffie
- Visualizzare la carica residua della batteria della custodia di ricarica
- Visualizzare le notifiche che avvisano di ricaricare le cuffie (quando la carica residua della batteria della custodia di ricarica è bassa)
- Selezionare l'impostazione Equalizzatore/CLEAR BASS
- Personalizzare l'impostazione Equalizzatore
- Regolare la funzione di eliminazione del rumore e la Modalità Suono ambiente (controllo suono ambiente)
- Selezionare lo schema di commutazione quando si passa alla funzione di eliminazione del rumore/Modalità Suono ambiente sulle cuffie
- Attivare/disattivare il suono ambientale automatico
- Impostare la sensibilità per il rilevamento del suono ambientale
- Utilizzare la regolazione automatica della funzione di eliminazione del rumore in base al riconoscimento del comportamento (Controllo audio adattivo)
- Abilitare/disabilitare il rilevamento automatico dell'audio per Speak-to-Chat e configuralo

- Riprodurre/interrompere la musica o passare all'inizio del brano precedente (o del brano in riproduzione)/passare all'inizio del brano successivo
- Regolare il volume durante la riproduzione musicale/telefonata
- Impostare gli effetti BGM
- Eseguire l'associazione in tutta semplicità*
- Cambiare la lingua del Controllo vocale
- Registrare e visualizzare le informazioni sull'uso delle cuffie
- Impostare la funzionalità 360 Reality Audio
- Attivare/disattivare l'ascolto in sicurezza
- Specificare le impostazioni di Auto Play
- Riproduzione continua con gli altoparlanti (Auto Switch)*

* Non utilizzabile durante una connessione LE Audio.

Suggerimento

- Il funzionamento dell'app "Sony | Sound Connect" varia a seconda del dispositivo audio. Le caratteristiche tecniche e il design dell'app potrebbero subire modifiche senza preavviso.

Argomento correlato

- [Installazione dell'app "Sony | Sound Connect"](#)
- [Come mantenere aggiornato il software \(per un uso comodo delle cuffie\)](#)
- [Informazioni sulla guida vocale](#)
- [Informazioni sul tocco area ampia](#)
- [Uso di Quick Access](#)
- [Informazioni sulla modalità di qualità audio](#)
- [Indossare le cuffie](#)
- [Codec supportati](#)
- [Controllo della carica residua della batteria](#)
- [Informazioni sulla funzione DSEE Extreme](#)
- [Uso della funzione di eliminazione del rumore](#)
- [Ascolto dei suoni ambientali durante la riproduzione musicale \(Modalità Suono ambiente\)](#)
- [Regolazione automatica del livello dei suoni ambientali acquisiti in base al livello del rumore di fondo \(Suono ambiente automatico\)](#)
- [Parlare con qualcuno mentre si indossano le cuffie \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Connessione delle cuffie a 2 dispositivi contemporaneamente \(connessione multipunto\)](#)
- [360 Reality Audio](#)
- [Riproduzione continua con gli altoparlanti \(Auto Switch\)](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Installazione dell'app “Sony | Sound Connect”

- 1 Scaricare l'app “Sony | Sound Connect” dallo store Google Play o dall'App Store, quindi installarla sullo smartphone.



Sony Sound Connect 

- 2 Una volta installata, lanciare l'app “Sony | Sound Connect”.

Argomento correlato

- [Funzionalità dell'app “Sony | Sound Connect”](#)

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Accesso alle informazioni sull'assistenza dall'app “Sony | Sound Connect”

È possibile accedere alle informazioni più aggiornate sull'assistenza dall'app “Sony | Sound Connect”.

- 1 Sfogliare la pagina del supporto da [Help] nella schermata dell'app “Sony | Sound Connect”.**
- 2 Selezionare la voce desiderata.**

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Come mantenere aggiornato il software (per un uso comodo delle cuffie)

Installare il software delle cuffie più aggiornato utilizzando l'app "Sony | Sound Connect" per usufruire delle nuove funzioni o risolvere un determinato numero di problemi relativi alle cuffie stesse.

Utilizzare sempre cuffie su cui sia installato il software più aggiornato.

Per maggiori informazioni sul software delle cuffie più aggiornato e su come aggiornare il software, consultare le informazioni disponibili nel sito web dell'assistenza.

Quando l'impostazione di aggiornamento automatico è abilitata sull'app "Sony | Sound Connect" e sono soddisfatte le seguenti condizioni, l'aggiornamento del software si avvia automaticamente di notte quando le cuffie non sono in uso.

- Il software è già stato trasferito.
- Entrambe le unità delle cuffie sono riposte nella custodia di ricarica e il coperchio della custodia di ricarica è chiuso.
- La carica residua della batteria delle unità delle cuffie è superiore al 20%.
- La carica residua della batteria della custodia di ricarica è superiore al 10%.

Se si apre il coperchio della custodia di ricarica durante un aggiornamento automatico, l'indicatore (blu e arancione) sulla custodia di ricarica lampeggerà. Chiudere il coperchio della custodia di ricarica durante un aggiornamento automatico. Le unità delle cuffie non possono essere utilizzate anche se vengono rimosse dalla custodia di ricarica e inserite nelle orecchie.

È anche possibile aggiornare il software delle cuffie nel modo seguente.

1 Rimuovere le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.

Le cuffie si accendono automaticamente.

2 Avviare l'app "Sony | Sound Connect" su un dispositivo mobile quale uno smartphone.

3 Aggiornare il software delle cuffie seguendo le istruzioni a video.

Nota

- Quando al dispositivo mobile utilizzato per l'aggiornamento sono connessi altri dispositivi Bluetooth, spegnere tutti i dispositivi Bluetooth fino al completamento dell'aggiornamento.
Potrebbe non essere possibile aggiornare il software quando il dispositivo mobile è connesso ad altri dispositivi compatibili con Bluetooth Low Energy (quali dispositivi indossabili, smartwatch ecc.).
- Tenere presente quanto segue se non è possibile completare l'aggiornamento.
 - Chiudere tutte le app installate sul dispositivo mobile tranne l'app "Sony | Sound Connect".
 - Caricare completamente le cuffie e il dispositivo mobile.
 - Avvicinare il più possibile le cuffie e il dispositivo mobile utilizzato per l'aggiornamento prima di avviare l'aggiornamento stesso.
 - Tenere i dispositivi LAN wireless e altri dispositivi Bluetooth lontani dalle cuffie durante l'aggiornamento.
 - Disattivare la modalità di risparmio energetico* del dispositivo mobile prima di aggiornare il software.
A seconda della versione del sistema operativo del dispositivo mobile, l'aggiornamento potrebbe non essere completato nella modalità di risparmio energetico.

* I nomi potrebbero variare a seconda del dispositivo mobile in uso.

Argomento correlato

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
LinkBuds Fit

Funzionalità dei servizi partner

Dopo aver configurato l'app "Sony | Sound Connect", è possibile utilizzare le seguenti app* collegate con le cuffie.



* Sono elencati i servizi che è possibile collegare a partire da ottobre 2024.

Per maggiori informazioni sui servizi più recenti e sui vantaggi offerti dal loro collegamento, consultare l'app "Sony | Sound Connect".

- 1 Avviare l'app "Sony | Sound Connect".**
- 2 Impostare ciascun servizio con l'app "Sony | Sound Connect".**

Nota

- I servizi che è possibile collegare variano in base ai Paesi e alle aree geografiche.
- Le caratteristiche tecniche del servizio che è possibile collegare sono soggette a modifiche senza preavviso.
- È necessario installare l'app corrispondente.
- Per informazioni più dettagliate su Endel, consultare il seguente URL.
<https://endel.io/>
- Per informazioni più dettagliate su Collegamento al servizio, consultare il seguente URL.
<sony.net/servicelink>

Argomento correlato

- [Funzionalità dell'app "Sony | Sound Connect"](#)
- [Installazione dell'app "Sony | Sound Connect"](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Precauzioni

Informazioni sulle comunicazioni Bluetooth

- La tecnologia wireless Bluetooth è una tecnologia senza fili a corto raggio che consente la comunicazione tra dispositivi digitali, quali smartphone e computer. La distanza massima di comunicazione può variare in funzione della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti ecc.) o dell'ambiente elettromagnetico.
- Le microonde emesse da un dispositivo Bluetooth possono interferire con il funzionamento dei dispositivi medici elettronici. Per evitare possibili incidenti, spegnere le cuffie e gli altri dispositivi Bluetooth nei seguenti ambienti:
 - in ospedali, vicino ai posti a sedere prioritari sui treni, in luoghi ove sia presente gas infiammabile, vicino a porte automatiche o allarmi antincendio.
- Se utilizzato in modalità wireless, questo prodotto emette onde radio. Se utilizzato in modalità wireless su un aereo, seguire le istruzioni del personale di volo relativamente all'uso consentito dei prodotti in modalità wireless.
- La riproduzione audio su queste cuffie potrebbe essere in ritardo rispetto al dispositivo di trasmissione a causa delle caratteristiche della tecnologia wireless Bluetooth. Di conseguenza, è possibile che l'audio non sia sincronizzato con le immagini durante la visione di filmati o l'uso di giochi.
- Le cuffie supportano funzioni di sicurezza conformi allo standard Bluetooth per garantire la sicurezza durante le comunicazioni con la tecnologia wireless Bluetooth. Tuttavia, in base alle impostazioni configurate e ad altri fattori, questa sicurezza potrebbe non essere sufficiente. Fare attenzione durante le comunicazioni tramite tecnologia wireless Bluetooth.
- Sony declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti da fughe di informazioni avvenute durante l'uso delle comunicazioni Bluetooth.
- Non è possibile garantire la connessione Bluetooth con tutti i dispositivi Bluetooth.
 - I dispositivi Bluetooth connessi alle cuffie devono essere conformi allo standard Bluetooth previsto da Bluetooth SIG, Inc. e devono essere dotati di certificazione di conformità.
 - Anche quando un dispositivo connesso è conforme allo standard Bluetooth, in alcuni casi le caratteristiche tecniche del dispositivo Bluetooth potrebbero impedirne la connessione o dare origine a modalità di controllo, visualizzazione o funzionamento diverse.
 - Quando si utilizzano le cuffie per conversazioni in vivavoce sul telefono, potrebbero verificarsi disturbi in base al dispositivo connesso o all'ambiente di comunicazione.
- In base al dispositivo da connettere, l'avvio delle comunicazioni potrebbe richiedere del tempo.

Nota sull'aumento di temperatura

- Durante la ricarica delle unità delle cuffie o della custodia di ricarica, o quando si utilizzano le cuffie per un lungo periodo, la temperatura delle unità delle cuffie o della custodia di ricarica potrebbe aumentare, ma non si tratta di un malfunzionamento.

Nota sulla dispersione del suono

- Quando il volume è alto, le cuffie potrebbero perdere suono. Attenzione a non alzare troppo il volume.

Nota sull'elettricità statica

- Se si utilizzano le cuffie quando l'aria è secca, si potrebbe avvertire disagio a causa dell'elettricità statica accumulata sul corpo. Non si tratta di un malfunzionamento delle cuffie. È possibile ridurre l'effetto indossando abiti realizzati con materiali naturali che non generino facilmente elettricità statica.

Note sull'uso delle cuffie

- Dopo l'uso, rimuovere le cuffie lentamente dalle orecchie.

- Poiché le cuffie aderiscono saldamente alle orecchie, premerle con forza contro le orecchie o rimuoverle rapidamente può causare danni ai timpani. Quando si indossano le cuffie, il diaframma dell'altoparlante potrebbe generare il rumore di uno scatto. Questo fenomeno non è indice di un problema di funzionamento.
- L'uso a lungo termine delle cuffie potrebbe provocare sintomi quali prurito e irritazione alle orecchie. Se si verifica uno dei sintomi di cui sopra durante l'utilizzo delle cuffie, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico o il rivenditore Sony più vicino.
- Per un uso prolungato, si consiglia di rimuovere a intervalli regolari le cuffie dalle orecchie.

Altre note

- Si tratta di un dispositivo di precisione, pertanto le cuffie non devono essere sottoposte a forti impatti.
- In base alle condizioni del segnale e all'ambiente circostante, è possibile che la funzione Bluetooth non funzioni con un telefono cellulare.
- Se durante l'uso delle cuffie si avverte fastidio, interrompere immediatamente l'uso.
- Se i cuscinetti auricolari si sporcano, rimuoverli dalle cuffie e lavarli delicatamente a mano con un detergente neutro. Dopo la pulizia, asciugare accuratamente ogni traccia di umidità.
- Se acqua o corpi estranei penetrano nelle cuffie, potrebbero verificarsi incendi o scariche elettriche. Se acqua o oggetti estranei penetrano nelle cuffie, interrompere immediatamente l'uso e consultare il rivenditore Sony di zona. In particolare, prestare attenzione nei casi seguenti.
 - Quando si utilizzano le cuffie nei pressi di lavandini o contenitori di liquidi
Prestare attenzione che le cuffie non vi cadano dentro.
 - Quando si utilizzano le cuffie sotto la pioggia, la neve o in ambienti umidi
- Non fare cadere in terra le cuffie o evitare che vengano sottoposte a urti meccanici. In caso contrario le cuffie potrebbero deformarsi o danneggiarsi con conseguente alterazione delle prestazioni di resistenza all'acqua.
- Quando le porte di ricarica delle unità delle cuffie o della custodia di ricarica si sporcano, pulirle con un panno morbido e asciutto.

Pulizia delle cuffie

- È possibile rimuovere la polvere e lo sporco all'esterno delle cuffie con salviette umidificate con acqua pura. Non utilizzare salviette umidificate contenenti alcol, diluenti, benzene ecc. poiché potrebbero danneggiare la finitura sulla superficie delle cuffie o causare ulteriori danni.

Non utilizzare le unità delle cuffie e la custodia di ricarica nei pressi di dispositivi medici

- Le onde radio possono influenzare il funzionamento di pacemaker cardiaci e altri dispositivi medici. Non utilizzare le cuffie in luoghi gremiti, quali treni affollati, o all'interno di una struttura medica.
- Le unità delle cuffie e la custodia di ricarica sono provviste di magneti che potrebbero interferire con pacemaker, valvole per shunt programmabili per il trattamento dell'idrocefalo o altri dispositivi medici. Non posizionare le unità delle cuffie e la custodia di ricarica nei pressi di persone che utilizzano tali dispositivi medicali. Consultare il proprio medico prima di utilizzare le cuffie, qualora si faccia uso di uno di tali dispositivi medici.

Tenere le unità delle cuffie e la custodia di ricarica lontano da schede magnetiche

- Le unità delle cuffie e la custodia di ricarica utilizzano magneti. Se si avvicina una scheda magnetica alle cuffie, il magnete della scheda potrebbe risentirne o disattivarsi.


Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Dopo aver finito di utilizzare le cuffie



Una volta terminato di utilizzare le cuffie, accertarsi di riporre le unità delle cuffie nella custodia di ricarica.

Chiudere il coperchio della custodia di ricarica.

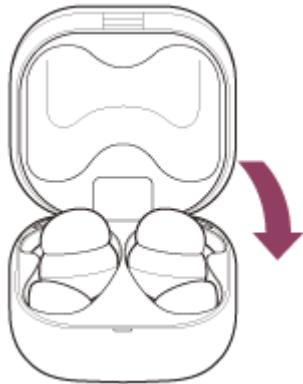

Nota

- Se sulla porta di ricarica rimane sudore o acqua, la funzione di ricarica delle cuffie potrebbe risultare compromessa. Eliminare immediatamente acqua o sudore dalla porta di ricarica dopo l'uso. Quando le porte di ricarica sulle unità delle cuffie (A) o le porte di ricarica sulla custodia di ricarica (B) si sporcano, pulirle con un panno morbido asciutto.

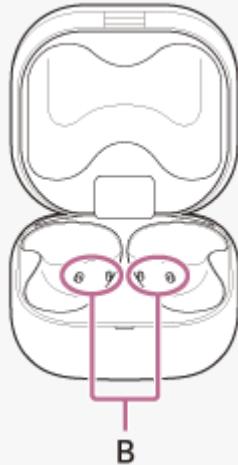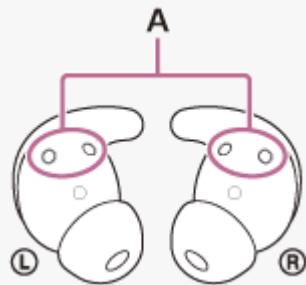

- Vedere anche le sezioni “[Manutenzione](#)”, “[Per evitare bruciature o malfunzionamenti dovuti all’umidità](#)” e “[Se le unità delle cuffie o la custodia di ricarica si bagnano](#)”.

Argomento correlato

- [Manutenzione](#)

- Se le unità delle cuffie o la custodia di ricarica si bagnano

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
LinkBuds Fit

Manutenzione

Effettuare una regolare manutenzione seguendo le procedure riportate di seguito.

1 Rimozione del cuscinetto auricolare.

Tenere l'unità delle cuffie e ruotare il cuscinetto auricolare per estrarlo.
Non schiacciare l'estremità del cuscinetto auricolare quando lo si rimuove.

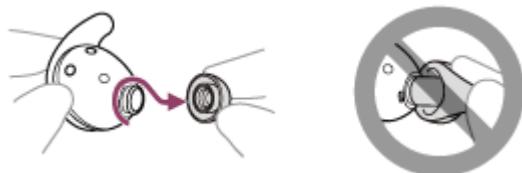

2 Pulizia delle cuffie.

Pulizia delle unità delle cuffie

È possibile rimuovere la polvere e lo sporco all'esterno delle cuffie con salviette umidificate con acqua pura. Non utilizzare salviette umidificate contenenti alcol, diluenti, benzene ecc. poiché potrebbero danneggiare la finitura sulla superficie delle cuffie o causare ulteriori danni.


Utilizzare un panno morbido e asciutto per asciugare l'acqua che bagna le unità delle cuffie.

Evitare che sulle cuffie restino gocce d'acqua in un ambiente freddo, in quanto l'acqua potrebbe congelare.

Pulizia dei sensori IR

Se i sensori IR (A) sono sporchi, l'uso delle cuffie potrebbe non essere rilevato e le cuffie potrebbero non funzionare correttamente.

Rimuovere lo sporco dai sensori IR (A) con un panno morbido e asciutto ecc.

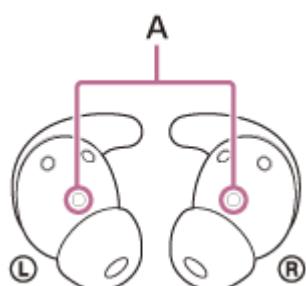

Pulizia delle porte di ricarica


Se corpi estranei o umidità (sudore ecc.) rimangono sulle porte (B) delle cuffie o sulle porte (C) della custodia di ricarica, le porte potrebbero corrodersi e la ricarica sarebbe impossibile.

Dopo aver utilizzato le cuffie, pulire delicatamente le porte di ricarica con un panno morbido e asciutto o un bastoncino di cotone.


Se non è possibile ricaricare le cuffie, potrebbe essere utile provare a pulire con cura le porte di ricarica.

Porte di ricarica che necessitano di manutenzione

- Cuffie

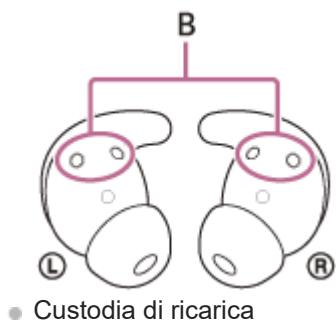

● Custodia di ricarica

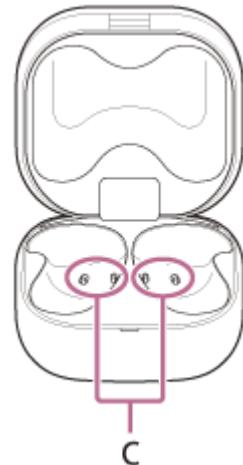


Nota

- Non utilizzare un dispositivo ad aria compressa o simili per rimuovere la polvere o altre impurità.
Polvere e altri detriti potrebbero entrare nei fori di uscita del suono e causare malfunzionamenti.

Pulizia dei fori di uscita del suono

Rimuovere l'eventuale sporcizia, compreso il cerume, nel foro di uscita del suono (D) delle unità delle cuffie con un panno inumidito con acqua e ben strizzato.

Eliminare lo sporco per evitare che penetri a fondo nelle cuffie.

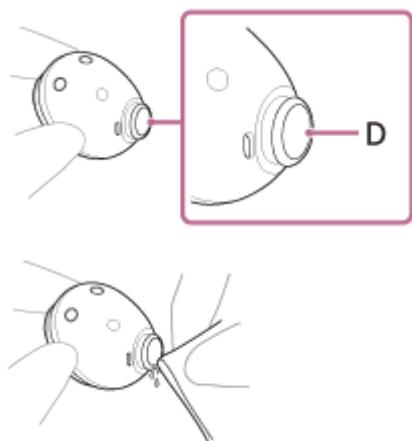

Pulizia dei fori della custodia di ricarica

Autandosi con un bastoncino di cotone ecc., pulire i fori (E) che accolgono i cuscinetti auricolari.



Asciugatura delle cuffie

Dopo aver terminato la pulizia, far asciugare completamente le cuffie a temperatura ambiente.




Nota

- Quando si asciugano le cuffie, se i sensori IR toccano il tavolo, le cuffie verranno considerate indossate e la batteria ricaricabile potrebbe continuare a consumarsi. Posizionare le cuffie con i sensori IR disposti di lato o verso l'alto.

3 Collegamento del cuscinetto auricolare.


Inserire a fondo il cuscinetto auricolare. Non applicare il cuscinetto auricolare in modo allentato o inclinato.

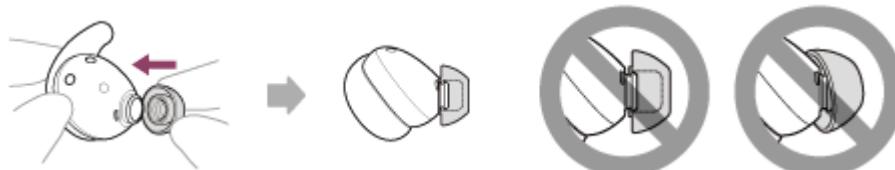


Se il cuscinetto auricolare non è ben fissato, potrebbe staccarsi dalle cuffie, compromettendo la qualità audio, gli effetti di eliminazione del rumore e l'indossabilità.

4 Inserimento delle cuffie nella custodia di ricarica.

Una volta completate le operazioni di manutenzione, pulizia e asciugatura delle cuffie, riporre le cuffie nella custodia di ricarica.

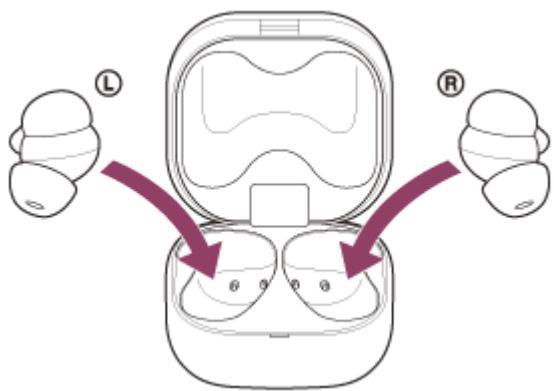

Accertarsi di chiudere il coperchio della custodia di ricarica.

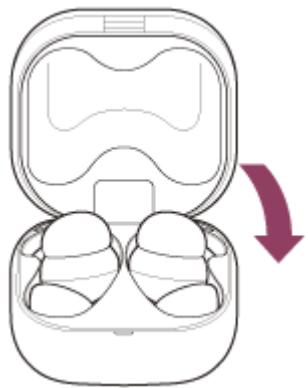

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
LinkBuds Fit

Per evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti dovuti all'umidità

Accertarsi di pulire dopo l'uso

Eseguire una ricarica con presenza di liquidi, quali acqua o sudore, o oggetti estranei, quali la polvere, sulla porta USB Type-C della custodia di ricarica o sulla porta di ricarica delle cuffie potrebbe provocare incidenti quali ustioni o ferite gravi a causa di incendio, folgorazione, generazione di calore, fumo o ignizione. Potrebbero anche verificarsi malfunzionamenti.

Evitare le seguenti situazioni e fare attenzione a non esporre le unità delle cuffie o la custodia di ricarica all'umidità o allo sporco.

Se le unità delle cuffie o la custodia di ricarica si bagnano o si sporcano, vedere “[Se le unità delle cuffie o la custodia di ricarica si bagnano](#)” e pulirle prima dell'uso come descritto.

- Toccare le unità delle cuffie o la custodia di ricarica senza asciugarsi le mani bagnate dopo aver svolto i lavori di casa in cucina o essersi lavati le mani in bagno.



- Riporre le cuffie nel taschino di un capo di abbigliamento umido.



- Riporre le cuffie in una borsa con una bottiglia in PET fredda.



- Rovesciare una bevanda mentre si mangia o si beve.




Per proteggere le unità delle cuffie e la custodia di ricarica da eventuali danni

Prestare attenzione alle precauzioni seguenti per garantire l'uso corretto delle cuffie.

- Non spruzzare acqua con forza nelle parti di uscita del suono, fori per l'aria o parti del microfono dell'unità delle cuffie.
- Evitare che le unità delle cuffie o la custodia di ricarica restino bagnate in un ambiente freddo, in quanto l'acqua potrebbe congelare. Per evitare malfunzionamenti, accertarsi di asciugare sempre l'eventuale presenza di acqua dopo l'uso.
- Non immergere le cuffie in acqua né utilizzarle in luoghi umidi quali una stanza da bagno.
- Se le unità delle cuffie si bagnano,
 1. Utilizzare un panno morbido e asciutto per asciugare l'acqua che bagna le unità delle cuffie.
 2. Rimuovere i cuscinetti auricolari, ruotare i condotti del suono (tubicini di uscita del suono) verso il basso e scuotere più volte per far uscire l'acqua.



3. Ruotare la parte del microfono o del foro per l'aria verso il basso e picchiettarla delicatamente per circa 20 volte su un panno asciutto ecc. per rimuovere l'acqua raccolta all'interno.

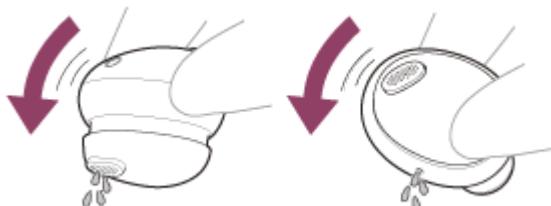


4. Lasciar asciugare le cuffie a temperatura ambiente.

- Se le unità delle cuffie e la custodia di ricarica vengono ricaricate mentre sono bagnate di sudore ecc., le porte di ricarica si corroderanno. Prima della ricarica, rimuovere l'umidità con un panno morbido e asciutto e lasciare asciugare a temperatura ambiente.

Le riparazioni in caso di malfunzionamento dovuto a negligenza non sono coperte dalla garanzia gratuita.



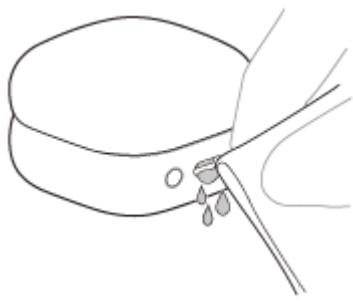

- Non lavare pantaloni o camicie se le unità delle cuffie o la custodia di ricarica sono state lasciate nelle tasche.



- Se le cuffie sono rotte o deformate, non utilizzarle nei pressi dell'acqua oppure contattare il rivenditore Sony di zona.

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit


Se le unità delle cuffie o la custodia di ricarica si bagnano

Se le cuffie si bagnano

1. Utilizzare un panno morbido e asciutto per asciugare l'acqua che bagna le unità delle cuffie.
2. Rimuovere i cuscinetti auricolari, ruotare i condotti del suono (tubicini di uscita del suono) verso il basso e scuotere più volte per far uscire l'acqua.



3. Ruotare la parte del microfono o del foro per l'aria verso il basso e picchiettarla delicatamente per circa 20 volte su un panno asciutto ecc. per rimuovere l'acqua raccolta all'interno.

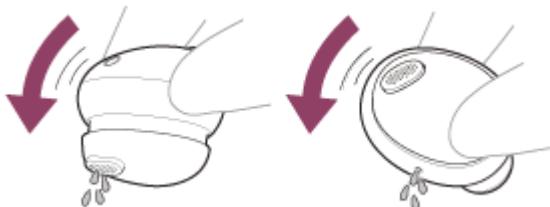

4. Lasciar asciugare le cuffie a temperatura ambiente.

Informazioni sulle prestazioni di resistenza all'acqua delle cuffie

- La custodia di ricarica non è resistente all'acqua.
- Queste cuffie hanno un grado di resistenza all'acqua di IPX4 in base a IEC 60529 "Gradi di protezione contro l'ingresso di acqua (Codice IP)", che specifica il grado di resistenza contro l'intrusione di liquidi. Le cuffie non sono utilizzabili in acqua.

Se le cuffie non vengono utilizzate correttamente, l'acqua potrebbe entrare all'interno e provocare incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti. Prestare attenzione alle seguenti precauzioni e utilizzare le cuffie in modo corretto. IPX4: protezione contro gli spruzzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione.

- I condotti del suono (tubicini di uscita del suono), i fori per l'aria e la parte del microfono delle cuffie non sono completamente a tenuta stagna.

Se permangono gocce d'acqua nei condotti del suono, nei fori per l'aria o nella parte del microfono, potrebbero verificarsi temporaneamente i seguenti problemi, che tuttavia non indicano dei malfunzionamenti.

- I suoni diventano difficili da sentire.
- L'effetto di eliminazione del rumore è indebolito.
- Si sentono suoni insoliti.
- Le voci durante le telefonate diventano difficili da sentire.

Liquidi per cui valgono le caratteristiche tecniche delle cuffie relative alle prestazioni di resistenza all'acqua

Valido per:	acqua dolce, acqua di rubinetto, sudore
Non valido per:	Liquidi diversi da quelli sopra indicati (es.: acqua saponata, acqua con detergenti o sostanze da bagno, shampoo, acqua di sorgenti termali, acqua calda, acqua di piscina, acqua di mare e così via)

Le prestazioni di resistenza all'acqua delle cuffie sono basate sulle misurazioni eseguite da Sony nelle condizioni descritte sopra. Tenere presente che gli eventuali malfunzionamenti derivanti dall'immersione in acqua provocati da uso improprio da parte del cliente non sono coperti dalla garanzia.

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Licenze

- Questo prodotto contiene software utilizzato da Sony ai sensi di un accordo di licenza con il titolare del copyright. Sony è tenuta a presentare il contenuto dell'accordo ai clienti secondo quanto richiesto dal titolare del copyright per il software. Accedere al seguente URL e leggere il contenuto della licenza.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- L'uso dell'adesivo Made for Apple indica che un accessorio è stato progettato per essere collegato specificatamente al prodotto Apple indicato ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni di Apple. Apple non si assume alcuna responsabilità in merito al funzionamento del dispositivo o alla conformità con gli standard normativi e di sicurezza.
- I servizi di rete, i contenuti e il (sistema operativo e il) software del presente prodotto potrebbero essere soggetti a termini e condizioni separate e potrebbero subire modifiche, interruzioni o cessazioni in qualunque momento; la loro fruizione potrebbe altresì richiedere un pagamento, la registrazione e/o la fornitura dei dati della carta di credito.

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Marchi

- Google, Android e Google Play sono marchi di Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac e Siri sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e regioni.
- App Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi e regioni.
- IOS è un marchio o marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi e viene utilizzato su licenza.
- Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Amazon, Alexa e tutti i relativi logo sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.
- Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a Sony Group Corporation e alle sue affiliate.
- USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.
- LDAC e il logo LDAC sono marchi di Sony Group Corporation o delle sue affiliate.
- “DSEE” e “DSEE Extreme” sono marchi o marchi registrati di Sony Group Corporation o delle sue affiliate.
- Tutti gli altri marchi o marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale i simboli ™ e ® non sono specificati.

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Siti web per l'assistenza ai clienti

Per i clienti di USA, Canada e America Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Per i clienti residenti in Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Per i clienti residenti in Cina:

<https://service.sony.com.cn>

Per i clienti residenti in altri Paesi e altre aree geografiche:

<https://www.sony-asia.com/support>

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Riparazione del modello con design marmorizzato

Il motivo colorato di questo prodotto è particolare. Quando il prodotto viene inviato per la riparazione, verrà sostituito con un prodotto con un motivo colorato diverso da quello del prodotto acquistato.

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore

LinkBuds Fit

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi, attenersi alla procedura riportata di seguito.

1. Inserire le unità delle cuffie nella custodia di ricarica, chiudere il coperchio della custodia e quindi rimuovere le unità delle cuffie dalla custodia.



2. Riavviare il dispositivo connesso quale il computer o lo smartphone.



3. Accedere al sito di supporto Sony dal menu dell'app “Sony | Sound Connect” per cercare la causa e la soluzione del problema, oppure consultare il sito di supporto riportato di seguito.

<https://www.sony.net/support/WF-LS910N/>



4. Ripristinare le cuffie.



5. Inizializzare le cuffie.



6. Se i problemi persistono, rivolgersi a un rivenditore Sony.

Argomento correlato

- [Ricarica](#)
- [Siti web per l'assistenza ai clienti](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)


Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
LinkBuds Fit

Ripristino delle cuffie

Se non è possibile accendere le cuffie o se non è possibile controllarle una volta accese, ripristinare le cuffie.


1 Inserire le unità delle cuffie nella custodia di ricarica.

Laschiare il coperchio della custodia di ricarica aperto.

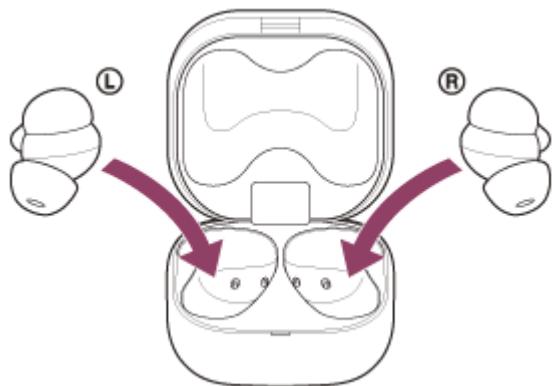

2 Tenere premuto il pulsante di ripristino sul retro della custodia di ricarica per almeno 20 secondi circa.

Dopo circa 15 secondi, l'indicatore (arancione) sulla custodia di ricarica lampeggia per circa 5 secondi.

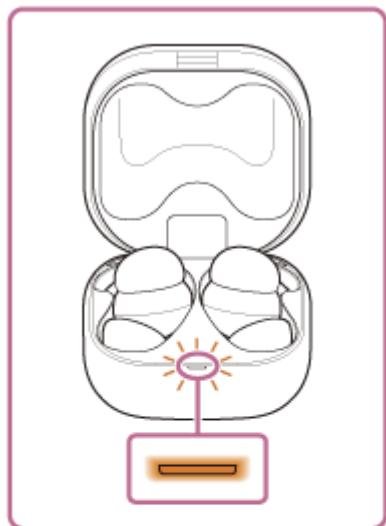

Quindi, l'indicatore sulla custodia di ricarica si spegne e le cuffie verranno ripristinate.

Nota

- Non rilasciare il dito dal pulsante di ripristino sulla custodia di ricarica mentre l'indicatore (arancione) lampeggi. Se si rilascia il dito, le cuffie verranno inizializzate.

3 Controllare che l'indicatore si spenga e quindi rilasciare il dito.

Le informazioni di associazione e altre impostazioni vengono conservate.

Se le cuffie non funzionano correttamente anche dopo il ripristino, inizializzare le cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video su come ripristinare (la spiegazione audio non è disponibile).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0079/h_zz/

Argomento correlato

- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

5-058-503-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
LinkBuds Fit

Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica

Se le cuffie non funzionano correttamente neanche dopo il ripristino, inizializzarle.


1 Inserire le unità delle cuffie nella custodia di ricarica.

Laschiare il coperchio della custodia di ricarica aperto.

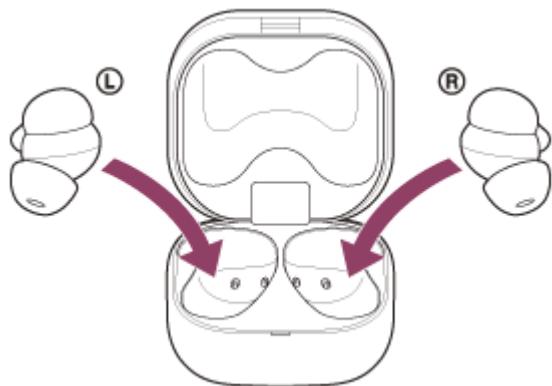

2 Tenere premuto il pulsante di inizializzazione sul retro della custodia di ricarica per almeno 15 secondi.

Dopo circa 15 secondi, l'indicatore (arancione) sulla custodia di ricarica lampeggia per circa 5 secondi.

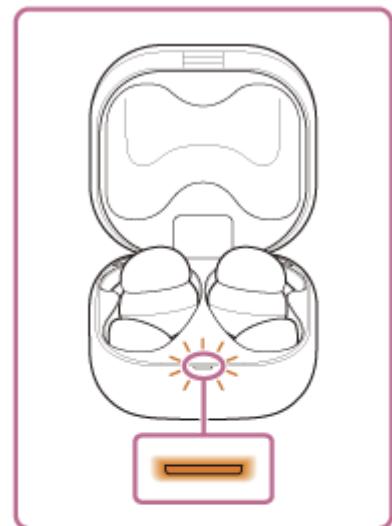

3 Rilasciare la pressione entro 5 secondi dall'inizio del lampeggiamento dell'indicatore (arancione) sulla custodia di ricarica.

Al termine dell'inizializzazione, l'indicatore (verde) sulla custodia di ricarica lampeggia 4 volte.



Questa operazione ripristina il volume ecc. alle impostazioni di fabbrica ed elimina tutte le informazioni di associazione. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.

Se le cuffie non funzionano correttamente anche dopo l'inizializzazione, consultare il rivenditore Sony più vicino.

Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video su come inizializzare (la spiegazione audio non è disponibile).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0080/h_zz/

Suggerimento

- È possibile inizializzare le cuffie anche utilizzando l'app "Sony | Sound Connect".

Nota

- Se la carica residua della batteria della custodia di ricarica non è sufficiente, l'inizializzazione delle cuffie non si avvierà. Caricare la custodia di ricarica.
- Se l'indicatore (verde) sulla custodia di ricarica non lampeggia per 4 volte dopo aver eseguito il punto 3, le cuffie non sono state inizializzate. Riprovare dal punto 2.
- Se il software è stato aggiornato dopo aver acquistato le cuffie, il software viene mantenuto aggiornato anche se le cuffie vengono inizializzate.
- Quando si inizializzano le cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica dopo aver cambiato la lingua della guida vocale, la lingua non ritornerà alle impostazioni di fabbrica.

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
LinkBuds Fit

Caratteristiche tecniche

Cuffie

Alimentazione:

CC 5 V (utilizzando un Adattatore CA USB disponibile in commercio)
Utilizzo di batterie agli ioni di litio integrate (alimentazione operativa del prodotto: CC 3,85 V)

Temperatura di esercizio:

Da 0 °C a 40 °C

Tempo di ricarica:

Circa 2 ore (cuffie)
Circa 3 ore (custodia di ricarica)

Nota

- Le ore di ricarica potrebbero essere diverse in base alle condizioni d'uso.

Temperatura di ricarica:

Da 5 °C a 35 °C

Massa:

Circa 4,9 g × 2 (cuffie (inclusi cuscinetti auricolari (M), supporti fitting))
Circa 41 g (custodia di ricarica)

Caratteristiche tecniche di comunicazione

Sistema di comunicazione:

Caratteristiche tecniche Bluetooth versione 5.3

Uscita:

Caratteristiche tecniche Bluetooth classe di potenza 1

Distanza massima di comunicazione:

Linea d'aria: circa 10 m¹⁾

Banda di frequenza:

Banda da 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Profili Bluetooth compatibili²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Codec supportati³⁾:

SBC

AAC
LDAC
LC3

Raggio di trasmissione (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (frequenza di campionamento 44,1 kHz)
20 Hz - 40 000 Hz (frequenza di campionamento LDAC 96 kHz, 990 kbps)

- 1) Il range effettivo varia in base a fattori quali ostacoli tra i dispositivi, campi magnetici nei pressi di un forno a microonde, elettricità statica, sensibilità di ricezione, prestazioni dell'antenna, sistema operativo, applicazione software, ecc.
- 2) I profili standard Bluetooth indicano lo scopo delle comunicazioni Bluetooth tra i dispositivi.
- 3) Codec: formato di compressione e conversione del segnale audio

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

Modelli iPhone/iPod compatibili

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3a generazione)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2a generazione)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7a generazione)
(dati aggiornati ad aprile 2024)