

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit



Model: YY2975

Snelstartgids

De geschikte maat zoeken

[De headset opzetten](#)

 [Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen](#)

Maak verbinding met de app voor nog meer plezier en gemak

Uw apparaat beschikt over heel wat handige functies.

Download de app "Sony | Sound Connect" en haal het meeste uit uw apparaat.



Sound Connect



Download

Aan de slag



1

De headset opzetten



Draai met het headsetoorstuk om de positie ervan aan te passen zodat het oordopje goed past. Haak vervolgens het passteunstuk achter het bovenste deel van de groef in uw oorschelp.

2

Een BLUETOOTH®-verbinding tot stand brengen



De headset wordt ingeschakeld wanneer u de headsetoorstukken uit de oplaadhoes verwijdt. Volg de instructies in de gedownloade app "Sony | Sound Connect".

3

De headset bedienen



Tik op het headsetoorstuk of dicht bij het oor waarin u de headset draagt (functie voor tikken rondom de oren).

Links

- ● (twee keer tikken): Schakelen tussen de geluidsonderdrukkingfunctie en de omgevingsgeluidmodus
- ● ● (drie keer tikken): Quick Access (configuratie vereist in de app "Sony | Sound Connect")
- ● ● ● ● ... (vijf of meer keer tikken): Het volume verlagen

Rechts

- ● (twee keer tikken): Afspelen/onderbreken
- ● ● (drie keer tikken): Naar het begin van het volgende nummer gaan
- ● ● ● ● ... (vijf of meer keer tikken): Het volume verhogen

Verwante informatie

[Handmatig een Bluetooth-verbinding instellen](#)

[De headset opladen](#)

Aan de slag

[Wat kunt u doen met de Bluetooth-functie?](#)

[Over gesproken berichten](#)

Bijgeleverde accessoires

- [Bijgeleverde items](#)
- [De oordoptopjes vervangen](#)

Onderdelen en bedieningselementen

- [Positie en functie van onderdelen](#)
- [Over de indicator](#)

De headset opzetten

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetorstuk gebruiken](#)

De headset bedienen

- [Over de functie voor tikken rondom de oren](#)
- [Quick Access gebruiken](#)

Voeding/opladen

- [Opladen](#)
- [Beschikbare werkingstijd](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)
- [De headset inschakelen](#)
- [De headset uitschakelen](#)

Verbindingen maken

[Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)

Eenvoudige installatie met app

- [Verbinding maken met behulp van de app "Sony | Sound Connect"](#)

Android-smartphone

- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone via LE Audio](#)
- [Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)

iPhone (iOS-apparaten)

- [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)
- [Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)

Computers

- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 11\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 10\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 11\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)

Andere Bluetooth-apparaten

- [Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat](#)
- [Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)

Multipuntverbinding

- [De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden \(multipuntverbinding\)](#)

[Het geluid omschakelen tussen meerdere apparaten met "audio schakelen"](#)

[De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Muziek beluisteren

Naar muziek luisteren via een Bluetooth-verbinding

- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)
- [Over 360 Reality Audio](#)
- [Genieten van naadloos afspelen met luidsprekers \(Auto Switch\)](#)

Geluidsonderdrukingsfunctie

- [Wat is geluidsonderdrukking?](#)
- [De geluidsonderdrukingsfunctie gebruiken](#)
- [De geluidsonderdrukingsprestaties altijd automatisch optimaliseren in functie van de drager en gebruiksomgeving \(automatische NC-optimalisatie\)](#)

Naar omgevingsgeluiden luisteren

- [Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek \(omgevingsgeluidmodus\)](#)

[Automatisch aanpassen van het niveau van omgevingsgeluidsopvangning volgens het omgevingsgeluidsniveau \(automatisch omgevingsgeluid\)](#)

[Met iemand spreken terwijl u de headset draagt \(Speak-to-Chat\)](#)

Geluidskwaliteitsmodus

[Over de geluidskwaliteitsmodus](#)

[Ondersteunde codecs](#)

[Over de DSEE Extreme-functie](#)

Telefoongesprekken voeren

[Een gesprek aannemen](#)

[Een gesprek voeren](#)

[Functies voor een telefoonoproep](#)

[Een videogesprek voeren op uw computer](#)

De functie voor gesproken hulp gebruiken

[Spraakbediening gebruiken](#)

[Google Assistant gebruiken](#)

[Amazon Alexa gebruiken](#)

[De functie voor gesproken hulp gebruiken \(Google app\)](#)

[De functie voor gesproken hulp gebruiken \(Siri\)](#)

De apps gebruiken

[Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)

[De app "Sony | Sound Connect" installeren](#)

[Ondersteuningsinformatie openen via de app "Sony | Sound Connect"](#)

[De software up-to-date houden \(voor een comfortabel gebruik van de headset\)](#)

Wat kunt u doen met diensten van partners?

[Wat kunt u doen met diensten van partners?](#)

Belangrijke informatie

[Voorzorgsmaatregelen](#)

[Wanneer u stopt de headset te gebruiken](#)

[Onderhoud](#)

[Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen](#)

[Wanneer de headsetoorstukken of oplaadhoes nat worden](#)

[Licenties](#)

[Handelsmerken](#)

[Websites voor klantenondersteuning](#)

[Reparatie van model met marmermotief](#)

Problemen oplossen

[Problemen oplossen](#)

[De headset resetten](#)

[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Specificaties

[Technische gegevens](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Wat kunt u doen met de Bluetooth-functie?

De headset gebruikt draadloze Bluetooth-technologie, waarmee u het volgende kunt doen.

Muziek beluisteren

U kunt draadloos muziek beluisteren via een smartphone, muziekspeler enz.



Telefoongesprekken voeren

U kunt handenvrij telefoongesprekken voeren of aannemen terwijl uw smartphone of mobiele telefoon in uw tas of zak zit.



Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Over gesproken berichten

Wanneer de fabrieksinstellingen geconfigureerd zijn en u de headset in uw oren draagt, hoort u gesproken berichten in het Engels via de headset. Meer informatie over de gesproken berichten vindt u tussen de haakjes.

U kunt de app "Sony | Sound Connect" gebruiken om de taal van de gesproken berichten te wijzigen, de gesproken berichten in/uit te schakelen en het volume van de gesproken berichten in te stellen.

- Wanneer de koppelingsmodus automatisch geactiveerd wordt doordat u de headsetoorstukken voor het eerst na de aankoop in uw oren plaatst of door het initialiseren van de headset (wanneer er geen koppelingsinformatie opgeslagen is op de headset) / Wanneer u de koppelingsmodus handmatig activeert en de headsetoorstukken in uw oren plaatst: "Pairing" (Koppelen)
- Wanneer de batterij van de headset bijna leeg is: "Low battery" (Batterij bijna leeg)
- Wanneer de headset automatisch uitgeschakeld wordt omdat de batterij ervan bijna leeg is: "Battery is empty" (Laad de headset op)
- Wanneer spraakbediening wordt gebruikt om het resterende batterijniveau te kennen: "Battery about XX %" (batterij ongeveer XX%) (De waarde "XX" toont een benaderend resterend niveau. Gebruik deze waarde als een ruwe schatting.) / "Battery fully charged" (batterij volledig opgeladen)
- Wanneer u het volume van de gesproken berichten instelt: "Voice guidance test" (Test van spraakbegeleiding)
- Wanneer Google™ Assistant niet beschikbaar is op de smartphone die met de headset verbonden is, zelfs niet wanneer u het headsetoorstuk bedient waaraan Google Assistant is toegewezen: "The Google Assistant is not connected" (De Google Assistant is niet verbonden)
- Wanneer Amazon Alexa niet beschikbaar is op de smartphone die met de headset verbonden is, zelfs niet wanneer u het headsetoorstuk bedient waaraan Amazon Alexa is toegewezen: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Uw mobiel apparaat is niet verbonden, of u dient de Alexa-app te openen en opnieuw te proberen)
- Wanneer u de spraakassistent gebruikt terwijl er verbinding gemaakt is via LE Audio: "The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings." (De Spraakassistent is niet beschikbaar. Open Sound Connect en controleer de Spraakassistent-instellingen.)
- Bij het overschakelen van een Classic Audio-verbinding naar een LE Audio-verbinding met behulp van de app "Sony | Sound Connect": "Multipoint connection has been disabled. Please open the Sound Connect and check the Connect to 2 devices simultaneously settings." (De multipoint-verbinding werd uitgeschakeld. Open Sound Connect en controleer de Met 2 apparaten tegelijk verbinden-instellingen.)
- Wanneer Quick Access niet beschikbaar is omdat Service Link uitgeschakeld is: "Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Start Sound Connect om de Servicelink te activeren.)
- Wanneer de overeenstemmende app niet gestart wordt, zelfs niet wanneer u het headsetoorstuk bedient waaraan Quick Access is toegewezen: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (App toegewezen aan Quick Access werd niet op het mobiele apparaat gestart)
- Wanneer u Quick Access gebruikt terwijl er verbinding gemaakt is via LE Audio: "The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings." (Quick Access is niet beschikbaar. Open Sound Connect en controleer de Quick Access-instellingen.)
- Wanneer veilige volumeregeling start: "The [Safe volume control] limits the volume." (De [Veilige volumeregeling] beperkt het volume.)
- Wanneer de energiebesparingsstand is geactiveerd: "Energiebesparingsstand"
- Wanneer spraakbesturing de opdracht niet herkent na het herkennen van het werkwoord: "Excuses, de opdracht kon niet worden herkend."
- Wanneer spraakbesturing "Assistant" herkent, maar de functie voor gesproken hulp niet wordt geactiveerd: "De spraakassistent op uw mobiele apparaat reageert niet. Controleer de instellingen."

Opmerking

- Het duurt maximaal ongeveer 20 minuten om de taal van de gesproken berichten te wijzigen.

- Wanneer u de headset initialiseert om na het wijzigen van de taal van de gesproken berichten de fabrieksinstellingen te herstellen, zal de taal niet opnieuw ingesteld worden op de fabrieksinstelling.
- Als u geen gesproken berichten meer te horen krijgt na het wijzigen van de taal ervan of het updaten van de software van de headset, plaatst u de headsetoorstukken in de oplaadhoes en sluit u het deksel ervan om deze uit te schakelen. Vervolgens verwijdt u de headsetoorstukken uit de oplaadhoes om deze weer in te schakelen.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Bijgeleverde items

Controleer na het openen van de verpakking of alle items op de lijst bijgeleverd zijn. Als er items ontbreken, neemt u contact op met uw leverancier.

Cijfers tussen () wijzen op het aantal stuks van het item.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset (1)

USB Type-C®-kabel (USB-A tot USB-C®) (1)



Zachte Oordoptopjes voor LinkBuds Fit (SS/S/M/L telkens 2)

- Bij aankoop zijn oordoptopjes met formaat M bevestigd aan het linker en rechter headsetoorstuk. U kunt het formaat van de oordoptopjes afleiden van de maataanduiding aan de binnenkant ervan.




Maat SS: SS

Maat S: S

Maat M: M

Maat L: L

Oplaadhoes (1)

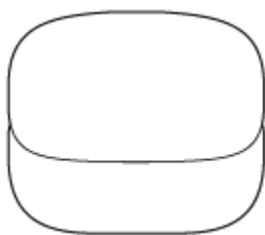

Documenten (1 set)

Opmerking

- Als de oordoptopjes beschadigd zijn en vervangen moeten worden, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

De oordoptopjes vervangen

Bij aankoop zijn oordoptopjes met formaat M bevestigd aan het linker en rechter headsetoorstuk.

Als de oordoptopjes niet goed in uw gehoorgangen passen of als u de headset niet goed in uw oren draagt, werkt de tikbediening of de spraakdetectie van Speak-to-Chat mogelijk niet goed of is de kwaliteit van het geluid, het volume, de geluidsonderdrukking of de oproep mogelijk niet goed.

Probeer het volgende als dit het geval is.

- Gebruik oordoptopjes die beter in uw oren passen. Probeer bij het veranderen van de oordoptopjes altijd eerste de grootste oordoptopjes en pas daarna de kleinere formaten. Het is mogelijk dat u links en rechts een ander formaat oordoptopjes nodig hebt.
- Gebruik de app "Sony | Sound Connect" om te bepalen welke oordoptopjes voor u het best zijn om het meest optimale geluidsonderdrukkingseffect, de beste geluidskwaliteit enz. te bereiken.
- Controleer of u de headset goed in uw oren hebt aangebracht. Draag de headset zo dat het oordoptopje goed past.

Hint

- De functie die voor u de optimale oordoptopjes bepaalt, meet de luchtdichtheid van de oordoptopjes en bepaalt of u de headsetoorstukken al dan niet correct in uw oren draagt. Selecteer een formaat dat comfortabel in uw oren past.

Zachte Oordoptopjes voor LinkBuds Fit

Bij aankoop zijn oordoptopjes met formaat M bevestigd aan het linker en rechter headsetoorstuk.

U kunt het formaat van de oordoptopjes afleiden van de maataanduiding aan de binnenkant ervan.



Maat SS: SS


Maat S: S

Maat M: M

Maat L: L


1 Verwijder het oordoptopje.

Neem het headsetoorstuk vast en draai aan het oordoptopje om het los te kunnen trekken. Knijp niet in het uiteinde van het oordoptopje wanneer u het verwijderd.

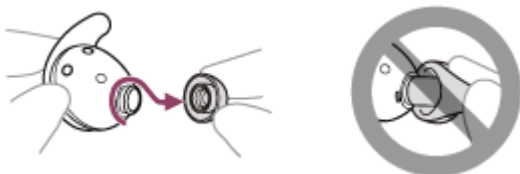

2 Bevestig het oordoptopje.

Druk het oordoptopje stevig op het geluidskanaal (geluidsuitvoerbuïs) van de headset zodat het oordoptopje het binnenste uiteinde van het geluidskanaal bedekt. Bevestig het oordoptopje niet los of schuin.

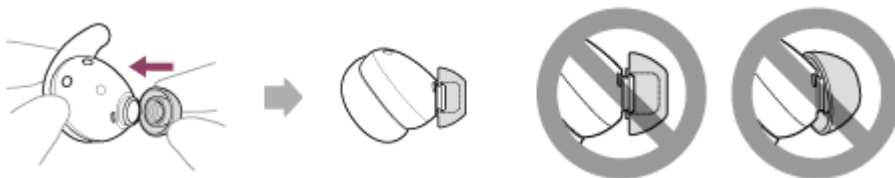

Als een oordoptopje niet volledig vastgemaakt is, is het mogelijk dat het loskomt van de headset, waardoor de geluidskwaliteit, de geluidsonderdrukking en de draagbaarheid verminderen.


Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)

5-058-503-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Positie en functie van onderdelen


Headset

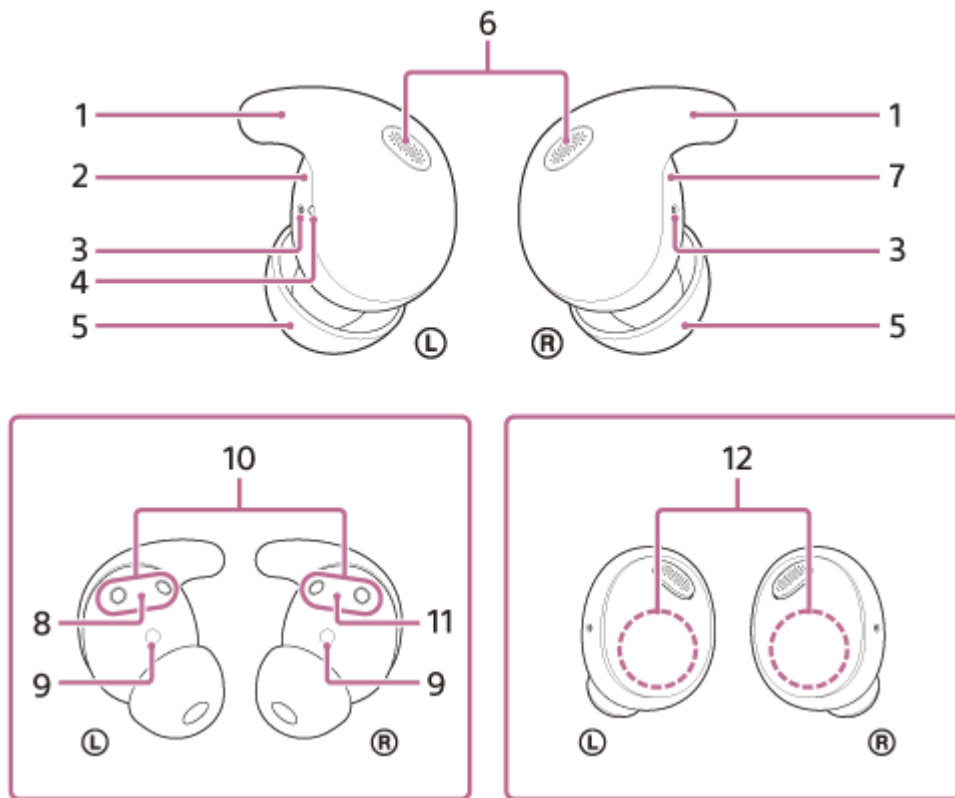

1. Passteunstukken (links, rechts)
2. Linker oorstuk (L)
3. Verluchtingsopeningen (links, rechts)
4. Voelstip
Het linker passteunstuk heeft een voelstip.
5. Oordoptopjes (links, rechts)
6. Microfoons (links, rechts)
Registreren het geluid van uw stem tijdens een telefoongesprek of in de Speak-to-Chat-modus en registreren omgevingsgeluiden wanneer u de geluidsonderdrukkingsfunctie of omgevingsgeluidmodus gebruikt.
7. Rechter oorstuk (R)
8. Ⓛ -markering (links)
9. IR-sensoren (links, rechts)
10. Oplaadpoorten (links, rechts)
11. Ⓜ -markering (rechts)

12. Ingebouwde antennes (links, rechts)

Oplaadhoes

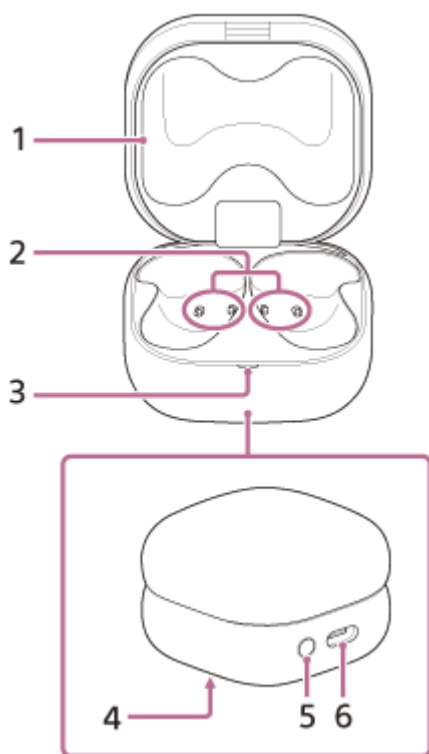

1. Deksel

2. Oplaadpoorten (links, rechts)

3. Indicator (groen/oranje/blauw)

Geeft het resterende batterijniveau van de headsetoorstukken en de oplaadhoes, de oplaadstatus of de status van de koppelingsmodus aan.

4. Serienummer

Bevindt zich aan de onderkant van de oplaadhoes.

5. Knop om te koppelen/resetten/initialiseren

Wordt gebruikt om de koppelingsmodus te activeren of de headset te resetten of initialiseren.

6. USB Type-C-poort

Sluit de oplaadhoes met behulp van de bijgeleverde USB Type-C-kabel aan op een computer of met behulp van een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter aan op een stopcontact om de headset en oplaadhoes tegelijk op te laden.

Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Over de indicator

Aan de hand van de indicator op de oplaadhoes kunt u verschillende statussen van de headset/oplaadhoes controleren.

● : licht groen op / ● : licht oranje op / ● : licht blauw op / -: dooft

Indicatie van het resterende batterijniveau

Wanneer beide headsetoorstukken in de oplaadhoes geplaatst zijn: toont het resterende batterijniveau van het headsetoorstuk met het laagste resterende batterijniveau.

Wanneer het linker of het rechter headsetoorstuk in de oplaadhoes geplaatst is: toont het resterende batterijniveau van het headsetoorstuk dat in de oplaadhoes geplaatst is.

Wanneer geen van beide headsetoorstukken in de oplaadhoes geplaatst is: toont het resterende batterijniveau van de oplaadhoes.

Wanneer u het deksel van de oplaadhoes opent of sluit, of wanneer u de USB Type-C-kabel verwijdt wanneer het opladen voltooid is, licht de indicator als volgt op afhankelijk van het resterende batterijniveau.

- Wanneer de headsetoorstukken in de oplaadhoes geplaatst zijn en het resterende batterijniveau van de headsetoorstukken 95% of meer bedraagt/Wanneer de headsetoorstukken niet in de oplaadhoes geplaatst zijn en het resterende batterijniveau van de oplaadhoes 31% of meer bedraagt
 - - - - - (licht gedurende ongeveer 6 seconden groen op)
- Wanneer de headsetoorstukken in de oplaadhoes geplaatst zijn en het resterende batterijniveau van de headsetoorstukken tussen 94% en 1% ligt/Wanneer de headsetoorstukken niet in de oplaadhoes geplaatst zijn en het resterende batterijniveau van de oplaadhoes tussen 30% en 1% ligt
 - - - - - (licht gedurende ongeveer 6 seconden oranje op)
- Wanneer de headsetoorstukken in de oplaadhoes geplaatst zijn en het resterende batterijniveau van de headsetoorstukken minder dan 1% bedraagt/Wanneer de headsetoorstukken niet in de oplaadhoes geplaatst zijn en het resterende batterijniveau van de oplaadhoes minder dan 1% bedraagt
- - - - - (dooft)

Wanneer de headsetoorstukken uit de oplaadhoes verwijderd worden of wanneer de headsetoorstukken in de oplaadhoes geplaatst worden, licht de indicator als volgt op afhankelijk van het resterende batterijniveau.

- Wanneer de headsetoorstukken in de oplaadhoes geplaatst zijn en het resterende batterijniveau van de headsetoorstukken 95% of meer bedraagt/Wanneer de headsetoorstukken niet in de oplaadhoes geplaatst zijn en het resterende batterijniveau van de oplaadhoes 31% of meer bedraagt
 - - - - - (licht gedurende ongeveer 3 seconden groen op)
- Wanneer de headsetoorstukken in de oplaadhoes geplaatst zijn en het resterende batterijniveau van de headsetoorstukken tussen 94% en 1% ligt/Wanneer de headsetoorstukken niet in de oplaadhoes geplaatst zijn en het resterende batterijniveau van de oplaadhoes tussen 30% en 1% ligt
 - - - - - (licht gedurende ongeveer 3 seconden oranje op)
- Wanneer de headsetoorstukken in de oplaadhoes geplaatst zijn en het resterende batterijniveau van de headsetoorstukken minder dan 1% bedraagt/Wanneer de headsetoorstukken niet in de oplaadhoes geplaatst zijn en het resterende batterijniveau van de oplaadhoes minder dan 1% bedraagt
- - - - - (dooft)

Oplaadstatus

- Tijdens het opladen van de headsetoorstukken / Tijdens het opladen van de oplaadhoes
 (licht oranje op)
- Wanneer de batterij volledig opgeladen is wanneer het opladen van de headsetoorstukken/oplaadhoes start
 - - - - - (licht gedurende ongeveer 1 minuut oranje op en schakelt vervolgens uit)
- Wanneer de batterij volledig opgeladen wordt en het opladen voltooid is
- - - - - (dooft)
- Wanneer u oplaadt en het deksel van de oplaadhoes geopend of gesloten wordt/Wanneer de headsetoorstukken in de oplaadhoes geplaatst of eruit verwijderd worden
 - - - - -  (licht oranje op tijdens het opladen, dooft gedurende ongeveer 0,5 seconden en licht vervolgens weer oranje op)
- Abnormale oplaadtemperatuur
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (knippert herhaaldelijk twee keer oranje met een interval van ongeveer 1 seconde)
- Wanneer er zich een fout voordoet tijdens het opladen en de headset niet wordt opgeladen/Wanneer de headset in de oplaadhoes is geplaatst met het linker en rechter oorstuk aan de foute kant
 - -  - -  - -  - -  - - (knippert herhaaldelijk traag oranje met een interval van ongeveer 0,5 seconden)
- Abnormale combinatie van linker en rechter headsetoorstukken
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (knippert herhaaldelijk 3 keer oranje met een interval van ongeveer 1,3 seconden)

Bluetooth-verbindingsstatus

- Koppelingsmodus
  - - - - -   - - - - - (knippert herhaaldelijk twee keer blauw)
- Verbindingsproces voltooid
     ... (knippert 10 keer blauw)
Geeft aan wanneer een of beide headsetoorstukken in de oplaadhoes geplaatst zijn.

Overige

- Wanneer u het deksel van de oplaadhoes opent terwijl de software automatisch geüpdatet wordt
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (knippert herhaaldelijk oranje en blauw met een interval van ongeveer 0,6 seconden)
- Voorbereiding voor start van reset / Voorbereiding voor start van initialisatie
 - - -  - - -  - - - (knippert gedurende maximaal ongeveer 5 seconden herhaaldelijk oranje met een interval van ongeveer 0,7 seconden, ongeveer 15 seconden nadat u de knop om te resetten/initialiseren op de achterkant van de oplaadhoes voor het eerst indrukt)
Raadpleeg "[De headset resetten](#)" of "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)" voor meer informatie.
- Initialisatie voltooid
 -  -  -  (knippert 4 keer groen met een interval van ongeveer 0,3 seconden)
Raadpleeg "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)" voor meer informatie.

Hint

- Wanneer u de headset draagt, kunt u aan de hand van het meldingsgeluid of gesproken berichten verschillende statussen van de headset controleren.


- Opladen
- Het resterende batterijniveau controleren
- Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen
- De software up-to-date houden (voor een comfortabel gebruik van de headset)
- De headset resetten
- De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen
- Over gesproken berichten

5-058-503-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

De headset opzetten


1 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Draag het headsetoorstuk met de **L** -markering (links) in uw linkeroor en het headsetoorstuk met de **R** -markering (rechts) in uw rechtoor. Het linker headsetoorstuk heeft een voelstip (A).

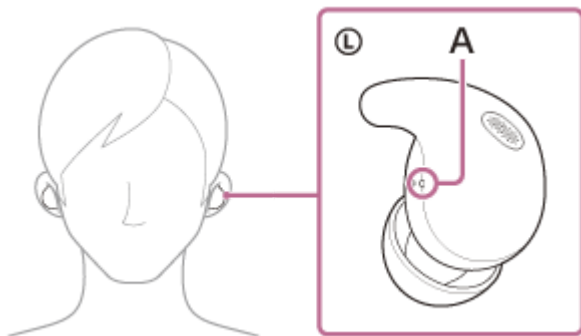


2 Zorg ervoor dat de headsetoorstukken comfortabel in uw oren geplaatst zijn.

Verdraai het headsetoorstuk om de positie ervan aan te passen zodat het oordoptopje goed past.

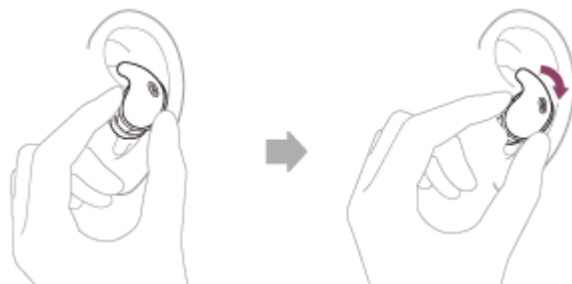

3 Haak het passteunstuk (B) achter het bovenste deel van de groef in uw oorschelp (C).

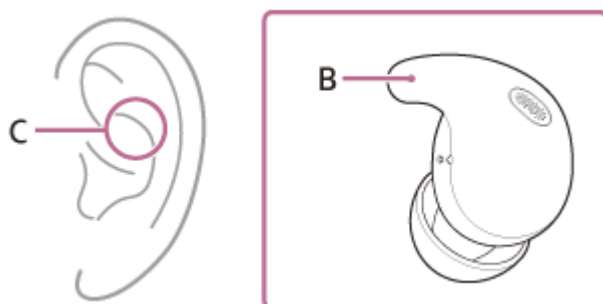

Hint

- Bekijk de illustratie in stap 2 om na te gaan hoe u het headsetoorstuk moet vasthouden wanneer u het in uw oor aanbrengt of de positie ervan aanpast.

Opmerking

- Knijp niet met uw vingers in de onderdelen van de headset in de buurt van de microfoons op het linker en rechter headsetoorstuk en bedek deze ook niet. Functies zoals de geluidsonderdrukkingfunctie of de omgevingsgeluidmodus werken mogelijk niet goed of het headsetoorstuk kan een piepend geluid produceren (feedback). Verwijder in dat geval uw hand enz. van het linker of rechter microfoongedeelte.

Zorgen voor een optimaal volume en een optimale geluidskwaliteit, geluidsonderdrukking en oproepkwaliteit

Als de oordoptopjes niet goed in uw gehoorgangen passen of als u de headset niet goed in uw oren draagt, werkt de tikbediening of de spraakdetectie van Speak-to-Chat mogelijk niet goed of is de kwaliteit van het geluid, het volume, de geluidsonderdrukking of de oproep mogelijk niet goed.

Probeer het volgende als dit het geval is.

- Gebruik oordoptopjes die beter in uw oren passen. Probeer bij het veranderen van de oordoptopjes altijd eerste de grootste oordoptopjes en pas daarna de kleinere formaten. Het is mogelijk dat u links en rechts een ander formaat oordoptopjes nodig hebt.
- Gebruik de app "Sony | Sound Connect" om te bepalen welke oordoptopjes voor u het best zijn om het meest optimale geluidsonderdrukkingseffect, de beste geluidskwaliteit enz. te bereiken.
- Controleer of de headset goed in uw oren geplaatst is (zie stap 2). Draag de headset zo dat het oordoptopje goed past.

Hint

- De functie die voor u de optimale oordoptopjes bepaalt, meet de luchtdichtheid van de oordoptopjes en bepaalt of u de headsetoorstukken al dan niet correct in uw oren draagt. Selecteer een formaat dat comfortabel in uw oren past.

Wanneer u de headset aanbrengt en verwijderd

Bij de standaardinstellingen detecteren de ingebouwde sensoren wanneer de headset in uw oren geplaatst wordt of eruit verwijderd wordt om het afspelen van muziek te onderbreken of hervatten en de detectie van tikbediening en spraakbegeleiding te kunnen regelen.

Wanneer de headset wordt gedragen

- U kunt op de headset of dicht bij uw oor tikken om muziek af te spelen, te bellen, oproepen te ontvangen enz.
- U krijgt overeenkomstig de bediening en status een melding of gesproken bericht te horen.

Wanneer de headset wordt verwijderd

- Wanneer beide headsetoorstukken in uw oren geplaatst zijn om muziek te beluisteren, zal de headset de muziek pauzeren als u een of beide headsetoorstukken uitneemt. Wanneer u de headset terug opzet, hervat deze het afspelen van de muziek.
- Wanneer de headsetoorstukken gedurende ongeveer 15 minuten niet worden gedragen nadat deze werden verwijderd uit de oplaadhoes, schakelt de headset automatisch uit om de batterij te sparen. Schakel de headset in door deze in uw oren te plaatsen.
- Om te voorkomen dat de headset foutief reageert, is het niet mogelijk om muziek af te spelen, telefoongesprekken te voeren of andere handelingen uit te voeren door op de headset te tikken wanneer u deze niet in uw oren draagt.

Hint


- U kunt ook muziek afspelen, telefoongesprekken voeren enz. wanneer u slechts een van de headsetoorstukken draagt.
- U kunt de app "Sony | Sound Connect" gebruiken om de instellingen voor het automatisch onderbreken en hervatten van het afspelen van muziek of voor het automatisch uitschakelen van de headset te wijzigen.
- Als het passteunstuk loskomt, raadpleegt u de onderstaande URL en bevestigt u het opnieuw.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/2801/acc/>

- De oordoptopjes vervangen
- Slechts één headsetorstuk gebruiken
- Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen

5-058-503-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Slechts één headsetoorstuk gebruiken

U kunt één headsetoorstuk uit de oplaadhoes halen en alleen dat oorstuk gebruiken.
In dat geval wordt alleen het headsetoorstuk dat uit de oplaadhoes werd gehaald, ingeschakeld.

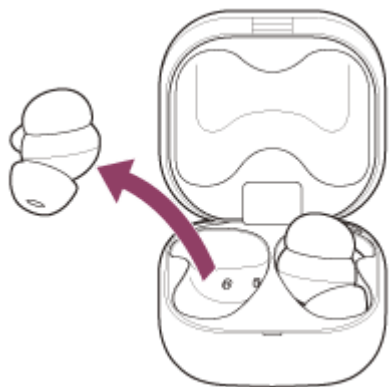

Wanneer u het andere headsetoorstuk opzet

De verbinding tussen het linker en rechter headsetoorstuk wordt automatisch tot stand gebracht en u hoort de muziek of andere audio via beide headsetoorstukken.

Funcities toewijzen aan het linker en rechter headsetoorstuk

Afhankelijk van het headsetoorstuk dat u draagt, zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar in de standaardinstellingen. In dat geval kunt u de functie die toegewezen is aan het linker en rechter oorstuk van de headset wijzigen met de app "Sony | Sound Connect".

Hint

- Zelfs wanneer u slechts één headsetoorstuk gebruikt, kunt u muziek afspelen via het oorstuk dat u draagt.
- Wanneer u muziek of andere stereo-audio afspeelt terwijl u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u monogeluid dat een mix is van het linker en rechter kanaal (alleen tijdens Classic Audio-verbinding).
- U kunt ook handenvrij bellen wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt. Wanneer er een binnenkomende oproep is, kunt u deze beantwoorden via het headsetoorstuk dat u draagt. Als u het andere headsetoorstuk in uw andere oor plaatst terwijl u slechts via één headsetoorstuk praat, kunt u praten via beide headsetoorstukken.
- Google Assistant kan zowel aan het linker als rechter headsetoorstuk worden toegewezen. Wanneer Google Assistant toegewezen is aan de headset en u slechts één headsetoorstuk draagt, gebruik dan het headsetoorstuk waaraan Google Assistant is toegewezen.
- Amazon Alexa kan zowel aan het linker als rechter headsetoorstuk worden toegewezen. Wanneer Amazon Alexa toegewezen is aan de headset en u slechts één headsetoorstuk draagt, gebruik dan het headsetoorstuk waaraan Amazon Alexa toegewezen is.

Verwant onderwerp

- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)
- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)

Over de functie voor tikken rondom de oren

De functie voor tikken rondom de oren detecteert met behulp van de acceleratiesensoren die in de headset ingebouwd zijn trillingen rondom de oren en bepaalt aan de hand daarvan de tikbediening.

U kunt dus verschillende handelingen uitvoeren (bv. muziek afspelen of een telefoongesprek voeren) door op een headsetoorstuk of rondom het oor waarin u een oorstuk draagt te tikken.

Het bereik waarbinnen de headset de tikbediening kan detecteren, reikt vanaf ongeveer de tragus tot de onderkant en de bakkebaarden.



Tik met uw wijsvinger harder binnen het tikdetectiegebied.



Enkele beschikbare bedieningen

	Links	Rechts
Twee keer tikken	De geluidsonderdrukkingsfunctie en omgevingsgeluidmodus omschakelen	Muziek afspelen of pauzeren
Drie keer tikken	Een oproep ontvangen of beëindigen	Een oproep ontvangen of beëindigen Naar het begin van het volgende nummer gaan
Tik 5 of meer keer	Het volume verlagen	Het volume verhogen

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over tikken rondom de oren (audio-uitleg is niet beschikbaar).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0081/h_zz/


Hint

- De tikbediening wordt niet alleen gedetecteerd wanneer u rondom uw oor tikt, maar ook op het oorstuk van de headset.

- Als de tikbediening niet gemakkelijk te detecteren is, tik dan harder op een plek dichterbij uw oor.
- Wanneer u 2 of 3 keer na elkaar op de headset of dichtbij uw oor tikt, doet dit dan snel met een interval van ongeveer 0,2 seconden tussen twee tikken.
- U kunt de functies die toegewezen zijn aan de linker en rechter headsetoorstukken wijzigen met de app "Sony | Sound Connect".

Opmerking

- Wanneer u de headset niet in uw oren draagt, kan de tikbediening niet gedetecteerd worden.
- De headset zal mogelijk niet goed werken door hoesten of bij het bevestigen/losmaken van accessoires rond de oren. Wanneer de headset niet goed werkt, schakelt u de functie voor tikken rondom de oren met behulp van de app "Sony | Sound Connect" uit.
- Wanneer u op de headsetoorstukken tikt, tik dan niet op het microfoongedeelte (A). Er kan ruis of een ongewoon geluid uit de headset komen als u op het microfoongedeelte tikt.

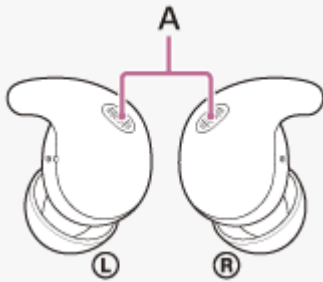

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Quick Access gebruiken

Quick Access is een functie waarmee u inhoud in een overeenstemmende app eenvoudig kunt afspelen door op de headset of dicht bij uw oor te tikken.

- 1 Plaats de headsetoorstukken in uw oren en verbind deze via Bluetooth met de smartphone.**
- 2 Open de app "Sony | Sound Connect" en wijs Quick Access toe aan het linker of rechter headsetoorstuk.**

U kunt de functie die toegewezen is aan het linker en rechter oorstuk van de headset wijzigen met de app "Sony | Sound Connect".
- 3 Wijs met de app "Sony | Sound Connect" de diensten toe die u wilt koppelen aan Quick Access.**

U kunt verschillende diensten toewijzen aan dubbeltikken en driedubbel tikken.
- 4 Start de app van de dienst die toegewezen is aan Quick Access.**
- 5 Tik snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden tussen de tikken) dicht bij uw oor of op de headset waaraan u de functie hebt toegewezen om Quick Access te gebruiken.**

Tik twee of drie keer om de overeenkomstige dienst uit te voeren die in de vorige stappen is toegewezen.

Hint

- Om Quick Access te gebruiken, moet u de overeenstemmende smartphone-app installeren en verbinding maken met het internet. In sommige apps moet u zich aanmelden.
- Open de app "Sony | Sound Connect" voor meer informatie over de recentste technische gegevens van Quick Access.
- U kunt dezelfde dienst ook toewijzen aan de instelling voor dubbeltikken en driedubbel tikken van Quick Access.
- Als de overeenstemmende app niet gestart wordt, zelfs niet wanneer u het headsetoorstuk bedient waaraan Quick Access toegewezen is, hoort u via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) het gesproken bericht "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (App toegewezen aan Quick Access werd niet op het mobiele apparaat gestart).

Opmerking

- De diensten die toegewezen kunnen worden aan Quick Access verschillen afhankelijk van de landen en regio's.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)
- [Wat kunt u doen met diensten van partners?](#)


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Opladen

De headset en de oplaadhoes bevatten ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterijen. Gebruik de bijgeleverde USB Type-C-kabel om de headset voor het gebruik op te laden.


1 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes.

Plaats het linker headsetoorstuk (het headsetoorstuk met de voelstip) terug in de linker uitsparing in de oplaadhoes en het rechter headsetoorstuk terug in de rechter uitsparing van de oplaadhoes. De headsetoorstukken worden door de ingebouwde magneet in de correcte positie in de oplaadhoes gebracht.

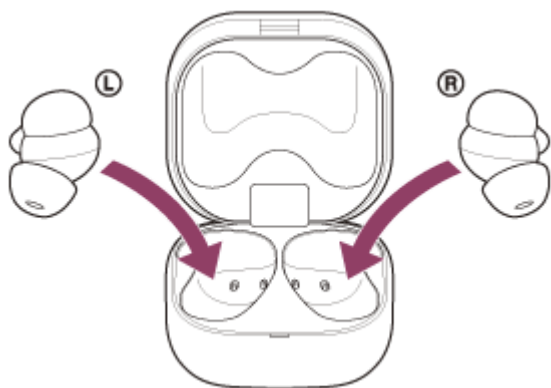


Wanneer de oplaadbare batterij van de oplaadhoes nog batterijlading heeft, licht de indicator (oranje of groen) op de oplaadhoes gedurende ongeveer 3 seconden op.

Het opladen van de headset start. Zorg ervoor dat het passteunstuk goed in de oplaadhoes is geplaatst voordat u het deksel van de oplaadhoes sluit.

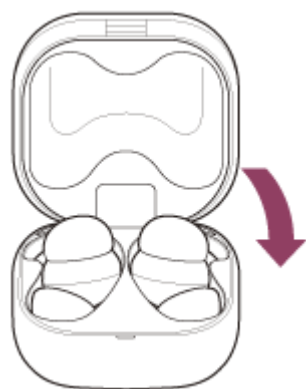

2 Sluit de oplaadhoes aan op een stopcontact.

Gebruik de bijgeleverde USB Type-C-kabel en een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter (A).

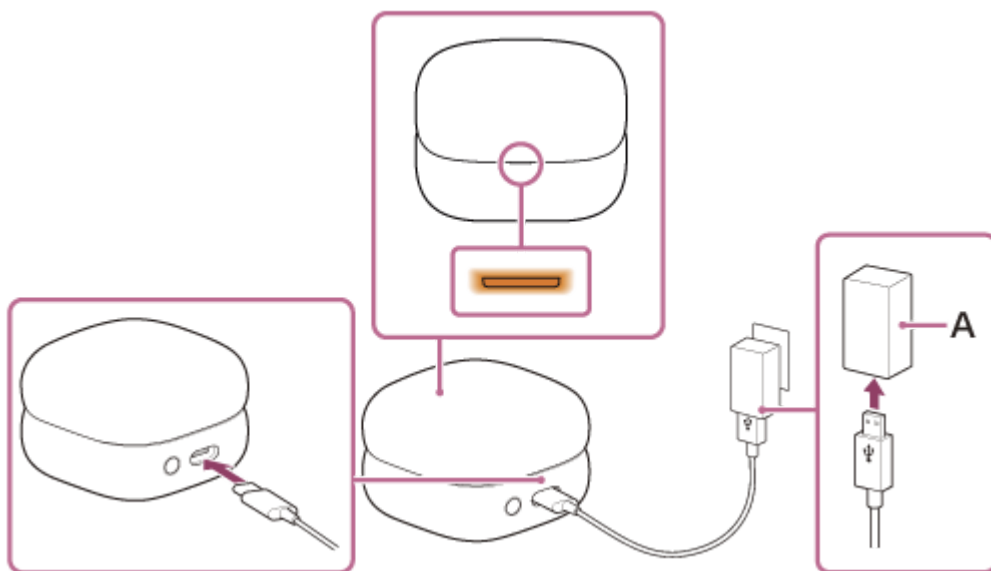

De headset en oplaadhoes beginnen op te laden. De indicator (oranje) op de oplaadhoes licht op. Wanneer het opladen voltooid is, dooft de indicator op de oplaadhoes. Koppel de USB Type-C-kabel los.

Over de oplaadtijd

Het duurt ongeveer 3 uur* om de headset en de oplaadhoes volledig op te laden.

* Benodigde tijd om de lege batterij volledig op te laden. De oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

De headset opladen wanneer u buiten bent

Er is een oplaadbare batterij ingebouwd in de oplaadhoes. Als u de oplaadhoes op voorhand oplaadt, kunt u er de headset mee opladen wanneer u buiten bent en geen toegang hebt tot een stopcontact.

Het duurt ongeveer 2 uur om het linker en rechter headsetoorstuk volledig op te laden.

Systeemvereisten voor het opladen van de batterij via USB

● USB-netstroomadapter

Een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter die een uitgangsstroom van 0,5 A (500 mA) of meer kan leveren

● Pc

Pc met een standaard-USB-poort

- We garanderen niet dat alle computers geschikt zijn.
- Wij kunnen niet garanderen dat op maat gemaakte of zelfbouwcomputers geschikt zijn.

Hint

- De headset kan ook worden opgeladen door de oplaadhoes aan te sluiten op een ingeschakelde computer met behulp van de bijgeleverde USB Type-C-kabel.

Opmerking

- Gebruik altijd de bijgeleverde USB Type-C-kabel. Doet u dat niet, dan zal het opladen mogelijk niet lukken.
- Afhankelijk van het type USB-netstroomadapter lukt het opladen mogelijk niet.
- Het linker of rechter headsetoorstuk werkt als het hoofdheadsetoorstuk, waardoor het batterijverbruik ervan hoger ligt dan van het ander oorstuk. Er is een verschil in oplaadtijd tussen het linker en rechter headsetoorstuk, maar dit is geen storing. Zowel het linker als het rechter headsetoorstuk kan het "hoofdheadsetoorstuk" zijn, afhankelijk van de gebruiksomgeving.

- De headset kan niet opgeladen worden als de stand-by- (slaap-) of sluimerstand geactiveerd wordt op de computer. Pas in dat geval de instellingen van de computer aan en begin opnieuw op te laden.
- Als de indicator (oranje) op de oplaadhoes ongeveer 3 seconden oplicht en vervolgens wordt uitgeschakeld wanneer de linker en rechter headsetoorstukken uit de oplaadhoes gehaald worden, is het resterende batterijniveau van de oplaadhoes laag. Laad de oplaadhoes op.
- Als de indicator op de oplaadhoes niet ingeschakeld wordt, zelfs niet wanneer de linker en rechter headsetoorstukken uit de oplaadhoes genomen worden, is de batterij van de oplaadhoes leeg. Laad de oplaadhoes op.
- Als u de headset langere tijd niet gebruikt, kan het aantal gebruiksuren van de oplaadbare batterij afgenomen zijn. Het aantal gebruiksuren zal echter toenemen wanneer u de batterij verschillende keren op- en ontlad. Als u de headset langere tijd opbergt, raden we u aan om de batterij elke 6 maanden een keer op te laden om overontlading te vermijden.
- Als u de headset langere tijd niet gebruikt, duurt het opladen van de batterij mogelijk langer.
- Houd het deksel van de oplaadhoes tijdens het opladen altijd gesloten om te voorkomen dat de batterij van de oplaadhoes leegloopt.
- Als er een probleem is met de oplaadbare batterij van de headset of oplaadhoes en er tijdens het opladen iets abnormaals gedetecteerd wordt, knippert de indicator (oranje) op de oplaadhoes.
Het is aan te raden het apparaat op te laden op een plek met een omgevingstemperatuur tussen 15 °C en 35 °C. Buiten dit bereik lukt het opladen mogelijk niet goed.
Indien het probleem niet opgelost raakt, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
- Als u de headset lange tijd niet gebruikt, is het mogelijk dat de indicator (oranje) op de oplaadhoes niet onmiddellijk oplicht tijdens het opladen. Wacht even tot de indicator (oranje) oplicht.
- Als het aantal gebruiksuren van de ingebouwde oplaadbare batterij aanzienlijk afneemt, moet u de batterij vervangen. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
- Vermijd blootstelling aan extreme temperatuurschommelingen, direct zonlicht, vocht, zand, stof en elektrische schokken. Laat de headset nooit achter in een geparkeerd voertuig.
- Als u de oplaadhoes met een computer verbindt, gebruik dan alleen de bijgeleverde USB Type-C-kabel en zorg voor een rechtstreekse verbinding. Het opladen wordt niet goed voltooid als de oplaadhoes verbonden is via een USB-hub.
- De headset en de oplaadhoes kunnen tijdens of even na het opladen warm worden. Dat is echter geen storing.
- Als u de oplaadhoes hard heen en weer schudt, hoort u een ratelend geluid; dit is het geluid van de headsetoorstukken die in de oplaadhoes bewegen en wijst niet op een storing.

Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

Beschikbare werkingstijd

De beschikbare werkingstijden van de headset met een volledig opgeladen batterij zijn als volgt:

Bluetooth-verbinding

Codec	Geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus	Beschikbare werkingstijd
LDAC™	Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 3,5 uur
LDAC	Omgevingsgeluidmodus: AAN	Max. 3,5 uur
LDAC	UIT	Max. 4,5 uur
AAC	Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 5,5 uur
AAC	Omgevingsgeluidmodus: AAN	Max. 5,5 uur
AAC	UIT	Max. 8 uur
SBC	Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 5 uur
SBC	Omgevingsgeluidmodus: AAN	Max. 5 uur
SBC	UIT	Max. 7,5 uur
LC3	Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 4,5 uur
LC3	Omgevingsgeluidmodus: AAN	Max. 4,5 uur
LC3	UIT	Max. 7,5 uur

- Na 5 minuten opladen kan er gedurende ongeveer 1 uur muziek afgespeeld worden.
- Als u de volgende instellingen configureert in de app "Sony | Sound Connect", is de beschikbare gebruiksduur van de batterij korter dan hierboven beschreven.
 - Equalizer
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Functie voor het activeren van de spraakassistent met uw stem
 - Service Link
 - Automatisch omgevingsgeluid

Als u de bovenstaande instellingen tegelijk activeert, wordt de beschikbare gebruiksduur van de batterij nog korter.

Communicatietijd

Geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus	Beschikbare werkingstijd
Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 4 uur
Omgevingsgeluidmodus: AAN	Max. 3,5 uur
UIT	Max. 4 uur

Stand-bytijd

Geluidsonderdrukingsfunctie/omgevingsgeluidmodus	Beschikbare werkingstijd
Geluidsonderdrukingsfunctie: AAN	Max. 6,5 uur
Omgevingsgeluidmodus: AAN	Max. 6,5 uur
UIT	Max. 14 uur

Hint

- Met de app "Sony | Sound Connect" kunt u controleren welke codec wordt gebruikt voor een verbinding.

Opmerking

- Afhankelijk van de instellingen voor de headsetfuncties en de gebruiksomstandigheden kan het aantal gebruiksuren verschillen van de hierboven beschreven tijd.
- Houd het deksel van de oplaadhoes tijdens het opladen altijd gesloten om te voorkomen dat de batterij van de oplaadhoes leegloopt.
- Het linker of rechter headsetoorstuk werkt als het hoofdheadsetoorstuk, waardoor het batterijverbruik ervan hoger ligt dan van het ander oorstuk. Het linker en rechter headsetoorstuk hebben een verschillend resterend batterijniveau, maar dit is geen storing. Zowel het linker als het rechter headsetoorstuk kan het "hoofdheadsetoorstuk" zijn, afhankelijk van de gebruiksomgeving.

Verwant onderwerp

- [Ondersteunde codecs](#)
- [Over de DSEE Extreme-functie](#)
- [Met iemand spreken terwijl u de headset draagt \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Het resterende batterijniveau controleren

U kunt het resterende batterijniveau van de oplaadbare batterijen van de headset en oplaadhoes controleren met behulp van de volgende handelingen.

Wanneer u een iPhone of iPod touch (iOS 13 of recenter) gebruikt

Wanneer de headset verbonden is met een iPhone of iPod touch via een HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-verbinding, kunt u het resterende batterijniveau van de headset controleren op een iPhone of iPod touch. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de iPhone of iPod touch voor meer informatie.

De resterende batterijlading die weergegeven wordt, kan in sommige gevallen afwijken van de werkelijke resterende lading. Beschouw deze waarde als een ruwe schatting.

Wanneer u een Android™-smartphone (OS 8.1 of recenter) gebruikt

Wanneer de headset verbonden is met een Android-smartphone via een HFP-Bluetooth-verbinding, kunt u het resterende batterijniveau van de headset controleren op de smartphone. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.

De resterende batterijlading die weergegeven wordt, kan in sommige gevallen afwijken van de werkelijke resterende lading. Beschouw deze waarde als een ruwe schatting.

De resterende batterijlading van de oplaadhoes controleren

- Als de indicator (oranje) op de oplaadhoes oplicht wanneer beide headsettoorstukken uit de oplaadhoes worden genomen of wanneer het deksel van de oplaadhoes geopend of gesloten wordt wanneer de headsettoorstukken er niet in opgeborgen zijn, ligt het resterende batterijniveau van de oplaadhoes tussen 30% en 1%. Met dit resterende batterijniveau kan de oplaadhoes de headset niet voldoende opladen.
- Als de indicator op de oplaadhoes niet oplicht wanneer beide headsettoorstukken uit de oplaadhoes worden genomen of wanneer het deksel van de oplaadhoes geopend of gesloten wordt wanneer de headsettoorstukken er niet in opgeborgen zijn, bedraagt het resterende batterijniveau van de oplaadhoes minder dan 1%. De headset kan in dat geval niet opgeladen worden met de oplaadhoes.

Gesproken melding

Als de batterij bijna leeg is, weerklinkt er een pieptoon wanneer u de headset in uw oren plaatst of terwijl u de headset gebruikt en hoort u het gesproken bericht "Low battery" (Batterij bijna leeg). In dat geval moet u de headset zo snel mogelijk opladen.

Als de batterij volledig leeg is, weerklinkt er een pieptoon, krijgt u het gesproken bericht "Battery is empty" (Laad de headset op) te horen en wordt de headset automatisch uitgeschakeld.

Hint

- Het resterende batterijniveau van de headset kan aan de linker- en de rechterkant verschillend zijn afhankelijk van de manier waarop u de oorstukken gebruikt.
Bij het controleren van het resterende batterijniveau op een iPhone/iPod touch of Android-smartphone terwijl beide headsettoorstukken worden gebruikt, wordt het resterende batterijniveau weergegeven van het headsettoorstuk met het laagste resterende batterijniveau. Wanneer u slechts één headsettoorstuk gebruikt, wordt het resterende batterijniveau weergegeven van het headsettoorstuk dat u gebruikt.
- U kunt ook de app "Sony | Sound Connect" gebruiken om het resterende batterijniveau van het headsettoorstuk en de oplaadhoes te controleren. Zowel Android-smartphones als iPhone/iPod touch ondersteunen deze app.

Opmerking

- Als de headset en smartphone niet met HFP verbonden zijn, zal het resterende batterijniveau niet correct worden weergegeven.

- Als u de headset op een iPhone, iPod touch of Android-smartphone aansluit met "Media audio" (A2DP) uitsluitend in een multipuntverbinding, wordt het resterende batterijniveau niet correct weergegeven.
- De resterende batterijlading wordt net na het updaten van de software of wanneer u de headset gedurende een lange tijd niet hebt gebruikt, mogelijk niet correct weergegeven. Laad en ontlad de batterij in dat geval meerdere keren om opnieuw de correcte resterende batterijlading weer te geven.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)
- [Over de indicator](#)


5-058-503-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

De headset inschakelen

Wanneer de headset in de oplaadhoes is geplaatst

- 1 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.

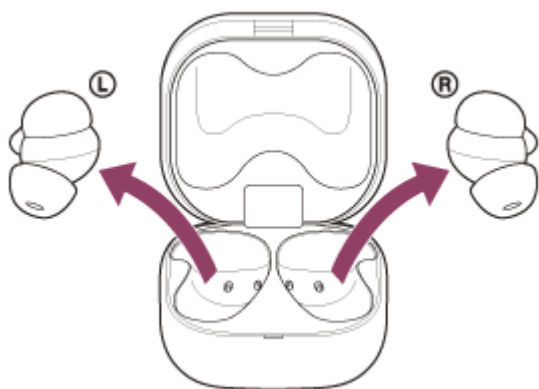

De headset schakelt automatisch in.

Wanneer u slechts één headsetoorstuk uit de oplaadhoes verwijderd, wordt alleen het verwijderde oorstuk ingeschakeld.

Wanneer de headset niet in de oplaadhoes is geplaatst

Wanneer u de headset gedurende ongeveer 15 minuten niet draagt nadat deze uit de oplaadhoes werd verwijderd, wordt de headset automatisch uitgeschakeld. Schakel in dat geval de headset in door deze in uw oren te plaatsen. De headsetoorstukken worden ook ingeschakeld wanneer u deze in de oplaadhoes plaatst en er vervolgens weer uitneemt. U kunt de app "Sony | Sound Connect" gebruiken om in te stellen dat de headset niet automatisch wordt uitgeschakeld.

Wanneer de headset ingeschakeld wordt

Wanneer u beide headsetoorstukken uit de oplaadhoes neemt, wordt er verbinding gemaakt tussen het linker en rechter headsetoorstuk.

Wanneer u de headset voor het eerst na de aankoop of meteen na het initialiseren ervan inschakelt, wordt de Bluetooth-koppelingsmodus geactiveerd op de headset.

Wanneer u de headset voor het eerst na de aankoop of meteen na het initialiseren ervan gebruikt, wordt de geluidsonderdrukkingsfunctie automatisch geactiveerd wanneer u de oorstukken van de headset in uw oren plaatst. Als u eerder de instellingen van de geluidsonderdrukkingsfunctie gewijzigd hebt, blijven die instellingen behouden.


Verwant onderwerp

- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [De headset uitschakelen](#)
- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)

De headset uitschakelen


1 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes.

Plaats het linker headsetoorstuk (het headsetoorstuk met de voelstip) terug in de linker uitsparing in de oplaadhoes en het rechter headsetoorstuk terug in de rechter uitsparing van de oplaadhoes. De headsetoorstukken worden door de ingebouwde magneet in de correcte positie in de oplaadhoes gebracht.

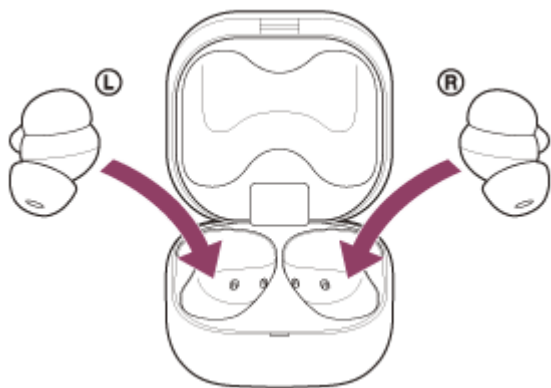

Wanneer de oplaadbare batterij van de oplaadhoes nog batterijlading heeft, licht de indicator (oranje of groen) op de oplaadhoes gedurende ongeveer 3 seconden op.

Het opladen van de headset start. Sluit het deksel van de oplaadhoes.

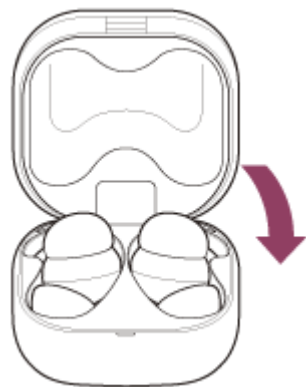

De headset schakelt uit.

Wanneer de headset niet wordt gedragen

Wanneer u de headset gedurende ongeveer 15 minuten niet draagt nadat deze uit de oplaadhoes werd verwijderd, wordt de headset automatisch uitgeschakeld.

Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan om de headset uit te schakelen vooraleer deze automatisch wordt uitgeschakeld.

Sluit het deksel van de oplaadhoes om te voorkomen dat de batterij van de oplaadhoes leeg raakt.

U kunt de app "Sony | Sound Connect" gebruiken om in te stellen dat de headset niet automatisch wordt uitgeschakeld.

Hint

- U kunt de headset ook in- en uitschakelen met de app "Sony | Sound Connect".

Opmerking

- Wanneer de resterende batterijlading van de oplaadhoes onvoldoende is, zal het opladen van de headset niet starten. Laad de oplaadhoes op.

Verwant onderwerp

- [Opladen](#)
- [De headset inschakelen](#)
- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)

5-058-503-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?

U kunt via de headset draadloos muziek beluisteren en handenvrij bellen door gebruik te maken van de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat.

Koppelen

Om de Bluetooth-functie te gebruiken moeten beide verbindende apparaten vooraf geregistreerd worden. De handeling waarbij we een apparaat registreren, wordt "koppelen" genoemd.

Koppel de headset handmatig met het apparaat.

Verbinden met een gekoppeld apparaat

Wanneer een apparaat gekoppeld is, hoeft u het niet nogmaals te koppelen. Gebruik voor elk apparaat de correcte methode om verbinding te maken met apparaten die al gekoppeld zijn met de headset.

Hint

- Wanneer u de functie LE Audio gebruikt, moet u de instellingen van de headset wijzigen en de gekoppelde Android-smartphone opnieuw koppelen. Zie "[Koppelen en verbinden met een Android-smartphone via LE Audio](#)" voor meer informatie.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone via LE Audio](#)
- [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 11\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 10\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat](#)
- [Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)
- [Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 11\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)
- [Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Verbinding maken met behulp van de app "Sony | Sound Connect"

Start de app "Sony | Sound Connect" op uw Android-smartphone/iPhone om de headset met de smartphone of iPhone te verbinden.



Sony Sound Connect 

Hint

- Wanneer u een tweede of volgend apparaat wilt koppelen, kunt u in de app "Sony | Sound Connect" de koppelingsmodus activeren op de headset.

Opmerking

- De verbinding met bepaalde smartphones en iPhones kan onstabiel worden wanneer u verbinding maakt via de app "Sony | Sound Connect". Volg in dat geval de procedures onder "[Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)" of "[Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)" om verbinding te maken met de headset.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 11\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 10\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)
- [Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)
- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)
- [De app "Sony | Sound Connect" installeren](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Koppelen en verbinden met een Android-smartphone

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:


- De Android-smartphone bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- De headset is voldoende opgeladen.
- U hebt de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone bij zich.

1 Controleer de status van de headset.

Wanneer u de headset voor het eerst na het aankopen of initialiseren ervan koppelt met een apparaat (wanneer er geen koppelingsinformatie opgeslagen is op de headset): Ga verder met stap 2.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten): Ga verder met stap 3.

2 (Als u in stap 1 "wanneer er geen koppelingsinformatie opgeslagen is op de headset" hebt geselecteerd) Verwijder beide headsetoorstukken uit de oplaadhoes.

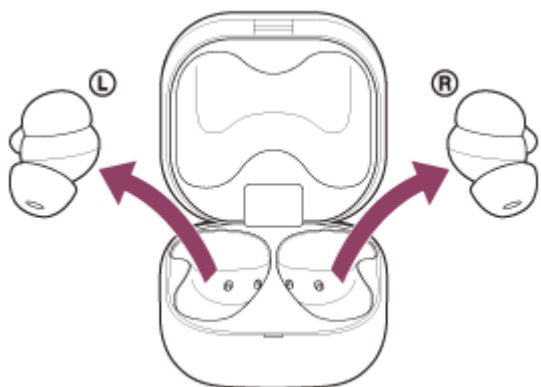

De headset schakelt automatisch in.

De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen). Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

Ga verder met stap 4.

3 (Als u in stap 1 "de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten" hebt geselecteerd) Plaats de headset in de oplaadhoes, laat het deksel van de oplaadhoes open en houd de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.



Hint

- Laat het deksel van de oplaadhoes open. De headset schakelt niet over naar de koppelingsmodus wanneer het deksel van de oplaadhoes gesloten is.

De indicator (blauw) op de oplaadhoes knippert herhaaldelijk twee keer en de koppelingsmodus wordt geactiveerd op de headset.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen.


Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen). Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

4 Ontgrendel het scherm van de Android-smartphone als het vergrendeld is.


5 Selecteer [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] op het scherm van uw Android-smartphone.



6 Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

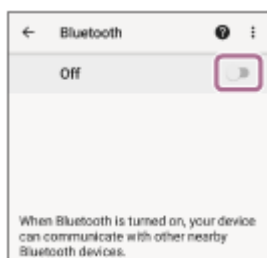

7 Raak [LinkBuds Fit] aan.

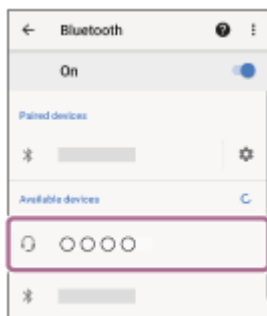

Als er een wachtwoord* ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en smartphone worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

Wanneer u de headset in de oplaadhoes plaatst, knippert de indicator (blauw) op de oplaadhoes 10 keer traag.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)".

Als [LinkBuds Fit] niet op het scherm van uw Android-smartphone verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf stap 5.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het voor het eerst koppelen van een apparaat (audio-uitleg is niet beschikbaar).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Begin in dat geval opnieuw vanaf stap 2 of 3.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het verbonden Bluetooth-apparaat
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetorstuk gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

5-058-503-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Koppelen en verbinden met een Android-smartphone via LE Audio

LE Audio is een geluidcommunicatiestandaard voor Bluetooth-technologie.
Zowel de Android-smartphone als de headset moeten LE Audio ondersteunen.

Apparaten die LE Audio ondersteunen

Raadpleeg de ondersteuningswebsite voor de recentste informatie over compatibele apparaten.

Over LE Audio

- LE Audio ondersteunt de "LC3"-codec. Wanneer er verbinding wordt gemaakt via LE Audio, kunt u met minder geluidsvertraging genieten van audio op een Android-smartphone.
- Wanneer er verbinding is gemaakt via LE Audio, kunnen sommige functies van de headset niet gebruikt worden. Zie ["Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen"](#) voor meer informatie.

1 Installeer de app "Sony | Sound Connect" op de Android-smartphone en maak via Bluetooth verbinding met de headset.

Zie ["Verbinding maken met behulp van de app "Sony | Sound Connect" of "Koppelen en verbinden met een Android-smartphone"](#) voor meer informatie over verbinding maken via Bluetooth.

2 Open de app "Sony | Sound Connect" en selecteer [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].

3 Op de Android-smartphone selecteert u [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

4 Selecteer [Paired devices] - [LinkBuds Fit] en verwijder de koppelingsinformatie (geschiedenis van de Classic Audio-verbinding).

5 Plaats de headset in de oplaadhoes, laat het deksel van de oplaadhoes open en houd de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.



Hint

- Laat het deksel van de oplaadhoes open. De headset schakelt niet over naar de koppelingsmodus wanneer het deksel van de oplaadhoes gesloten is.

De indicator (blauw) op de oplaadhoes knippert herhaaldelijk twee keer en de koppelingsmodus wordt geactiveerd op de headset.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen). Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

6 Selecteer [Settings] - [Device connection] op de Android-smartphone om het Bluetooth-instellingenschermb te openen.

7 Selecteer [Pair new device].

8 Selecteer [Available devices] - [LinkBuds Fit].

De headset en smartphone worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

Wanneer u de headset in de oplaadhoes plaatst, knippert de indicator (blauw) op de oplaadhoes 10 keer traag.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

9 Raak  (instellingen) naast de verbonden [LinkBuds Fit] aan.

10 Controleer of [LE Audio] is ingeschakeld.

Als de functie uitgeschakeld is, raak dan de schakelaar aan om [LE Audio] in te schakelen.

- 11 Controleer op het scherm van de app "Sony | Sound Connect" of [LE Audio] wordt weergegeven onder de naam van de headset.

LE Audio voltooien

Maak op de Android-smartphone opnieuw verbinding met de headset via Classic Audio.

Open de app "Sony | Sound Connect" en selecteer [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.


Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)
- [Verbinding maken met behulp van de app "Sony | Sound Connect"](#)
- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Websites voor klantenondersteuning](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone

1 Ontgrendel het scherm van de Android-smartphone als het vergrendeld is.

2 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.

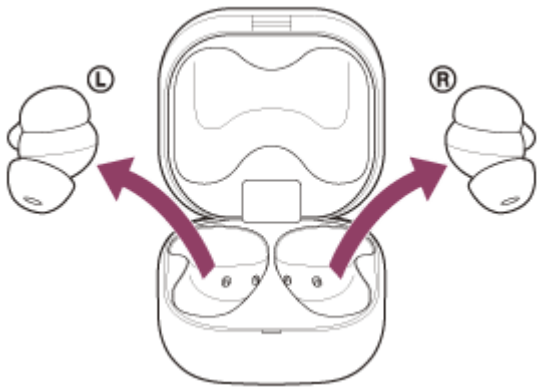


De headset schakelt automatisch in.

3 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.


Wanneer de headset automatisch verbinding gemaakt heeft met het laatst verbonden apparaat, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

Controleer de verbindingstatus op de Android-smartphone. Ga naar stap 4 als er geen verbinding is.


4 Selecteer [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] op het scherm van uw Android-smartphone.

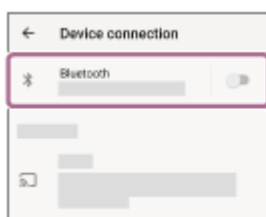

5 Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

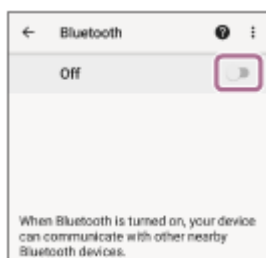

6 Raak [LinkBuds Fit] aan.

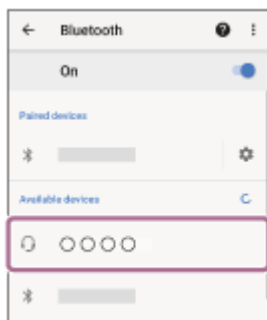

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.

Opmerking

- Wanneer u verbinding maakt, worden [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] of beide mogelijk weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Wanneer ze allebei worden weergegeven of als [LinkBuds Fit] wordt weergegeven, selecteert u [LinkBuds Fit]; wanneer [LE_LinkBuds Fit] wordt weergegeven, selecteert u [LE_LinkBuds Fit].
- Als het laatst verbonden Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, is het mogelijk dat de headset automatisch verbinding maakt met dat apparaat wanneer u de headset inschakelt en geen verbinding maakt met een ander apparaat. Als dit gebeurt, verbreek dan de Bluetooth-verbinding op het laatst verbonden apparaat.
- Als u uw Android-smartphone niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie voor de headset van de Android-smartphone en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij uw Android-smartphone geleverd is voor meer informatie over het bedienen van uw Android-smartphone.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone via LE Audio](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Koppelen en verbinden met een iPhone

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:


- De iPhone bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- De headset is voldoende opgeladen.
- U hebt de gebruiksaanwijzing van de iPhone bij zich.

1 Controleer de status van de headset.

Wanneer u de headset voor het eerst na het aankopen of initialiseren ervan koppelt met een apparaat (wanneer er geen koppelingsinformatie opgeslagen is op de headset): Ga verder met stap 2.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten): Ga verder met stap 3.

2 (Als u in stap 1 "wanneer er geen koppelingsinformatie opgeslagen is op de headset" hebt geselecteerd) Verwijder beide headsetoorstukken uit de oplaadhoes.

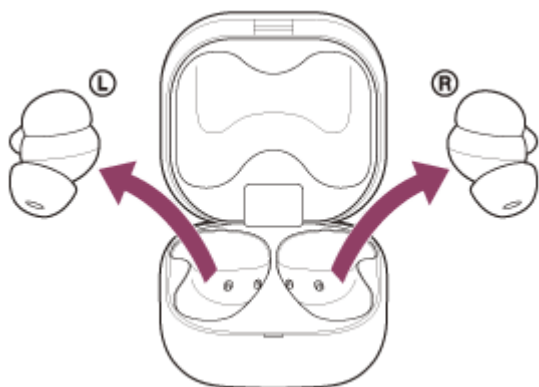

De headset schakelt automatisch in.

De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen). Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

Ga verder met stap 4.

3 (Als u in stap 1 "de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten" hebt geselecteerd) Plaats de headset in de oplaadhoes, laat het deksel van de oplaadhoes open en houd de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.



Hint

- Laat het deksel van de oplaadhoes open. De headset schakelt niet over naar de koppelingsmodus wanneer het deksel van de oplaadhoes gesloten is.


De indicator (blauw) op de oplaadhoes knippert herhaaldelijk twee keer en de koppelingsmodus wordt geactiveerd op de headset.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen). Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

4 Ontgrendel het scherm van de iPhone als het vergrendeld is.


5 Ga op het scherm van uw iPhone naar [Settings] en raak [Bluetooth] aan.

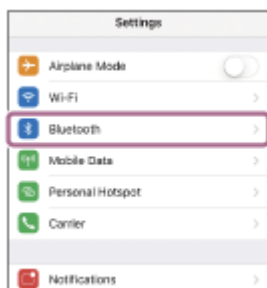

6 Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.



7 Raak [LinkBuds Fit] aan.

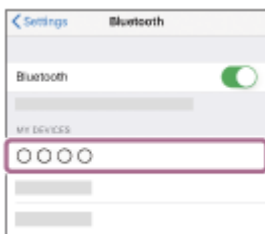

Als er een wachtwoord* ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

Het toestel en de iPhone zijn gekoppeld en verbonden met elkaar.

Wanneer u de headset in de oplaadhoes plaatst, knippert de indicator (blauw) op de oplaadhoes 10 keer traag.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)".

Als [LinkBuds Fit] niet op het scherm van de iPhone verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf stap 5.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het voor het eerst koppelen van een apparaat (audio-uitleg is niet beschikbaar).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Begin in dat geval opnieuw vanaf stap 2 of 3.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het verbonden Bluetooth-apparaat
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetorstuk gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)


5-058-503-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Verbinden met een gekoppelde iPhone

1 Ontgrendel het scherm van de iPhone als het vergrendeld is.

2 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.

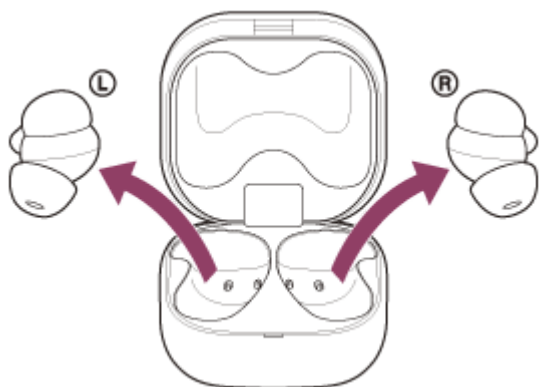


De headset schakelt automatisch in.

3 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Wanneer de headset automatisch verbinding gemaakt heeft met het laatst verbonden apparaat, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt. Controleer de verbindingstatus op de iPhone. Ga naar stap 4 als er geen verbinding is.

4 Ga op het scherm van uw iPhone naar [Settings] en raak [Bluetooth] aan.

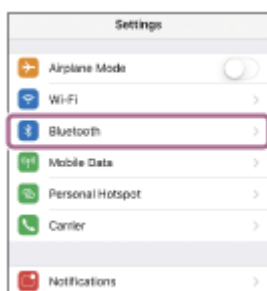

5 Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.



6 Raak [LinkBuds Fit] aan.



U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie.

Opmerking

- Wanneer u verbinding maakt, worden [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] of beide mogelijk weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Wanneer ze allebei worden weergegeven of als [LinkBuds Fit] wordt weergegeven, selecteert u [LinkBuds Fit]; wanneer [LE_LinkBuds Fit] wordt weergegeven, selecteert u [LE_LinkBuds Fit].
- Als het laatst verbonden Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, is het mogelijk dat de headset automatisch verbinding maakt met dat apparaat wanneer u de headset inschakelt en geen verbinding maakt met een ander apparaat.
Als dit gebeurt, verbreek dan de Bluetooth-verbinding op het laatst verbonden apparaat.
- Als u uw iPhone niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van de iPhone en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw iPhone voor meer informatie over de handelingen op uw iPhone.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Koppelen en verbinden met een computer (Windows® 11)

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- Uw computer beschikt over een Bluetooth-functie die ondersteuning biedt voor muziekafspeelverbindingen (A2DP).
- De computer bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- De headset is voldoende opgeladen.
- U hebt de gebruiksaanwijzing van de computer bij zich.
- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.
- U kunt de functie Snel koppelen gebruiken om het koppelen makkelijker te maken. Om de functie Snel koppelen te gebruiken, klikt u op de knop [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - de schakelaar [Show notifications to connect using Swift Pair].

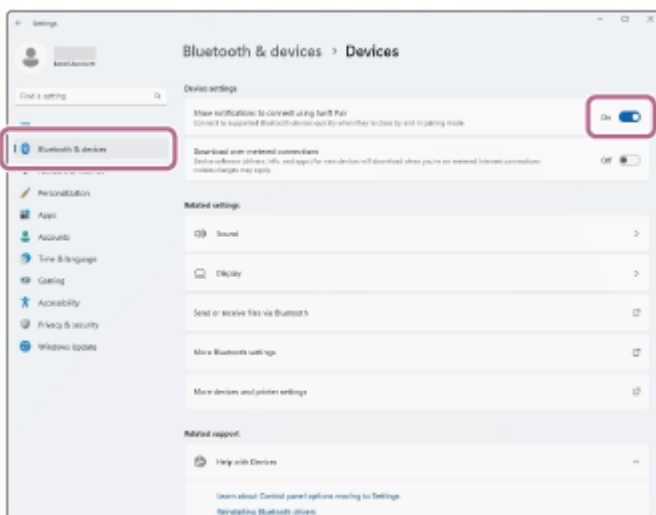


1 Controleer de status van de headset.

Wanneer u de headset voor het eerst na het aankopen of initialiseren ervan koppelt met een apparaat (wanneer er geen koppelingsinformatie opgeslagen is op de headset): Ga verder met stap 2.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten): Ga verder met stap 3.

2 (Als u in stap 1 "wanneer er geen koppelingsinformatie opgeslagen is op de headset" hebt geselecteerd) Verwijder beide headsetstukken uit de oplaadhoes.

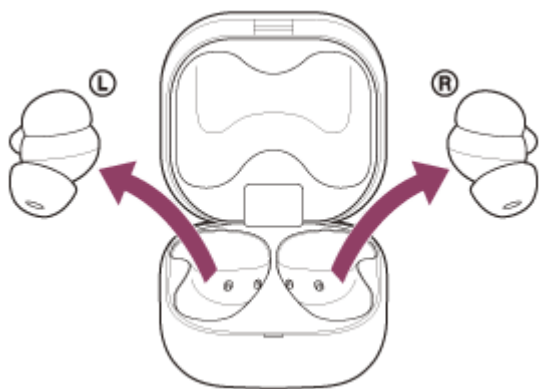


De headset schakelt automatisch in.

De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen). Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

Ga verder met stap 4.

- 3 (Als u in stap 1 "de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten" hebt geselecteerd)**
Plaats de headset in de oplaadhoes, laat het deksel van de oplaadhoes open en houd de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.

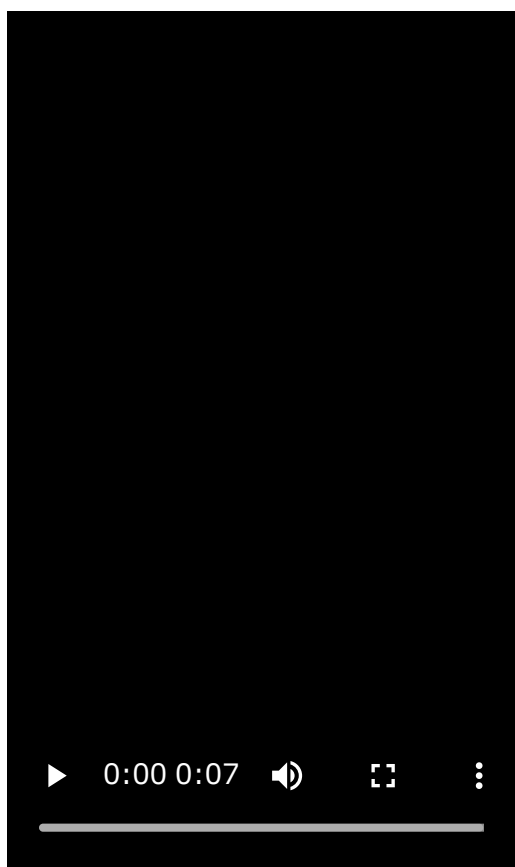

Hint

- Laat het deksel van de oplaadhoes open. De headset schakelt niet over naar de koppelingsmodus wanneer het deksel van de oplaadhoes gesloten is.

De indicator (blauw) op de oplaadhoes knippert herhaaldelijk twee keer en de koppelingsmodus wordt geactiveerd op de headset.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen). Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het


gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

4 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

Ga naar stap 5 om de functie Snel koppelen te gebruiken.

Ga naar stap 6 om verbinding te maken zonder de functie Snel koppelen te gebruiken.

**5 (Als u in stap 4 "De functie Snel koppelen gebruiken" hebt geselecteerd)
Selecteer [Connect] in het pop-upmenu dat op het scherm van uw computer verschijnt.**

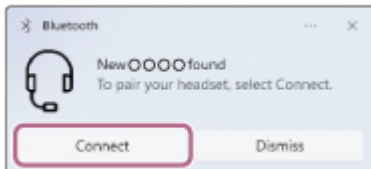


De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.


Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

**6 (Als u in stap 4 "Verbinding maken zonder de functie Snel koppelen" hebt geselecteerd)
Klik op het scherm van uw computer op de knop [Start] en vervolgens op [Settings].**

7 Klik op [Bluetooth & devices].

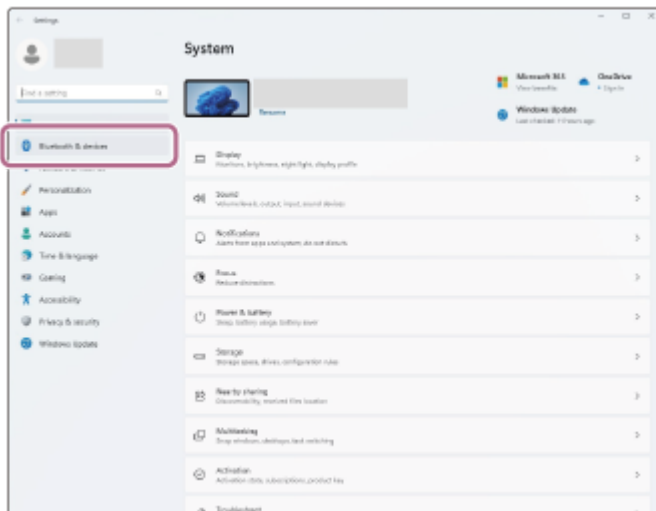

8 Klik op de [Bluetooth]-schakelaar om de Bluetooth-functie in te schakelen en klik vervolgens op [Add device].

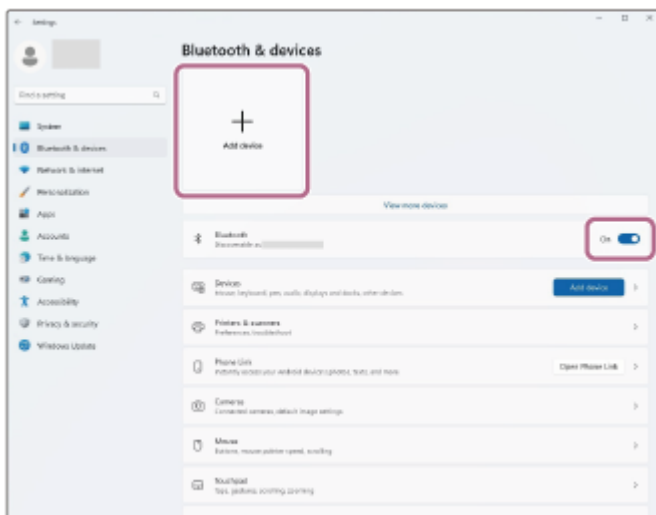

9 Klik op [Bluetooth].



10 Klik op [LinkBuds Fit].



Als er een wachtwoord* ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

Wanneer u de headset in de oplaadhoes plaatst, knippert de indicator (blauw) op de oplaadhoes 10 keer traag.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het

headsetoorstuk dat u draagt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 11\)](#)".

Als [LinkBuds Fit] niet op het scherm van uw computer verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf stap 6.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Begin in dat geval opnieuw vanaf stap 2 of 3.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het verbonden Bluetooth-apparaat
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.
- Schakel bij het koppelen met LE Audio de LE Audio-instelling van uw computer in.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 11\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Koppelen en verbinden met een computer (Windows 10)

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- Uw computer beschikt over een Bluetooth-functie die ondersteuning biedt voor muziekafspeelverbindingen (A2DP).
- De computer bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- De headset is voldoende opgeladen.
- U hebt de gebruiksaanwijzing van de computer bij zich.
- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.
- Als uw besturingssysteem Windows 10 versie 1803 of recenter is, kunt u de functie Snel koppelen gebruiken om het koppelen makkelijker te maken. Om de functie Snel koppelen te gebruiken, klikt u op de knop [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] en vinkt u het vakje [Show notifications to connect using Swift Pair] aan.

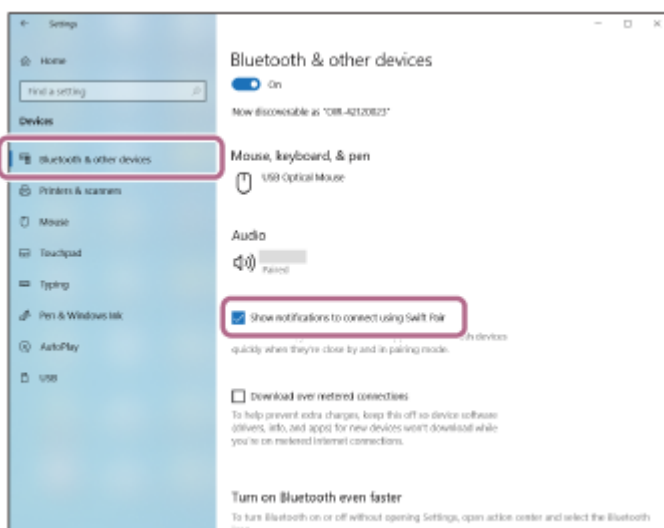


1 Controleer de status van de headset.

Wanneer u de headset voor het eerst na het aankopen of initialiseren ervan koppelt met een apparaat (wanneer er geen koppelingsinformatie opgeslagen is op de headset): Ga verder met stap 2.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten): Ga verder met stap 3.

2 (Als u in stap 1 "wanneer er geen koppelingsinformatie opgeslagen is op de headset" hebt geselecteerd) Verwijder beide headsetstukken uit de oplaadhoes.

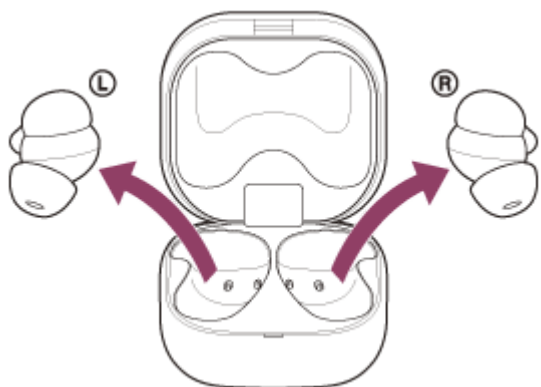

De headset schakelt automatisch in.


De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen). Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

Ga verder met stap 4.

3 (Als u in stap 1 "de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten" hebt geselecteerd)

Plaats de headset in de oplaadhoes, laat het deksel van de oplaadhoes open en houd de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.

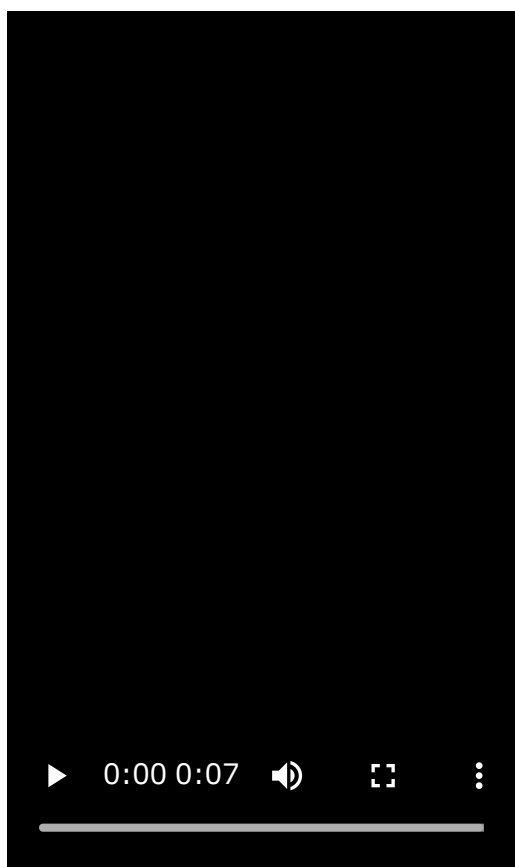

Hint

- Laat het deksel van de oplaadhoes open. De headset schakelt niet over naar de koppelingsmodus wanneer het deksel van de oplaadhoes gesloten is.

De indicator (blauw) op de oplaadhoes knippert herhaaldelijk twee keer en de koppelingsmodus wordt geactiveerd op de headset.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen). Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het


gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

4 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

Ga naar stap 5 om de functie Snel koppelen te gebruiken.

Ga naar stap 6 om verbinding te maken zonder de functie Snel koppelen te gebruiken.


**5 (Als u in stap 4 "De functie Snel koppelen gebruiken" hebt geselecteerd)
Selecteer [Connect] in het pop-upmenu dat op het scherm van uw computer verschijnt.**

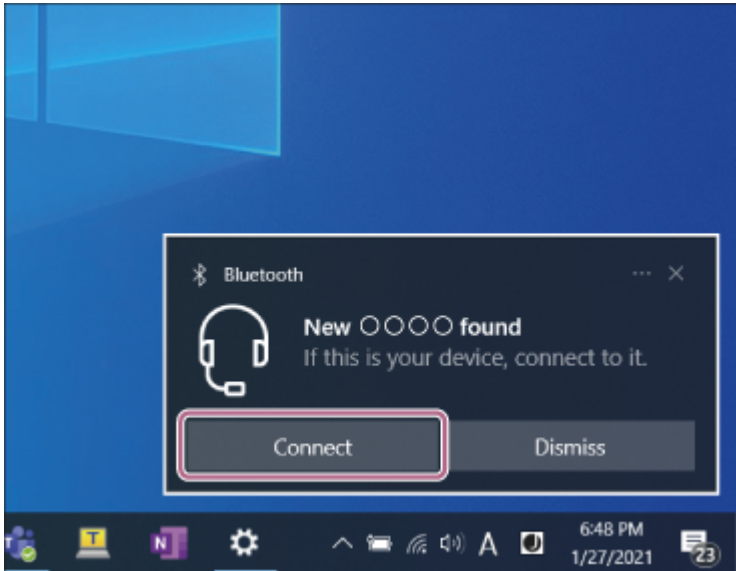


De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.


**6 (Als u in stap 4 "Verbinding maken zonder de functie Snel koppelen" hebt geselecteerd)
Klik op het scherm van uw computer op de knop [Start] en klik vervolgens op [Settings] - [Devices].**

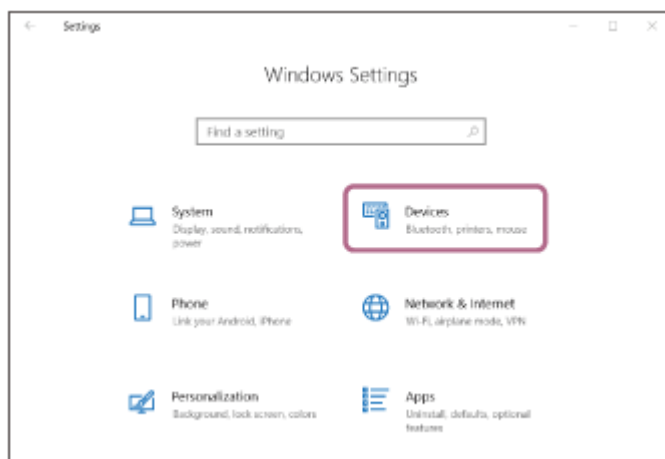


7 Klik op het tabblad [Bluetooth & other devices], klik op de [Bluetooth]-schakelaar om de Bluetooth-functie in te schakelen en klik vervolgens op [Add Bluetooth or other device].

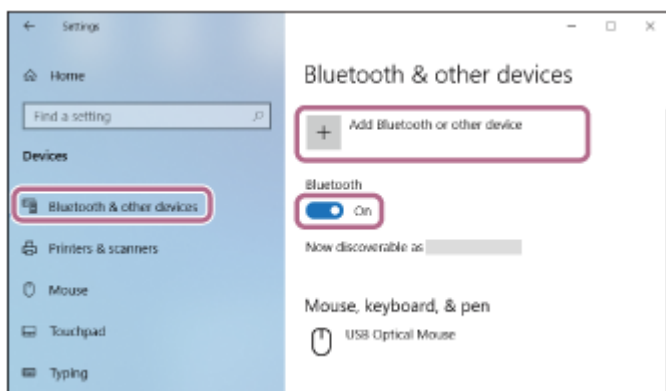

8 Klik op [Bluetooth].

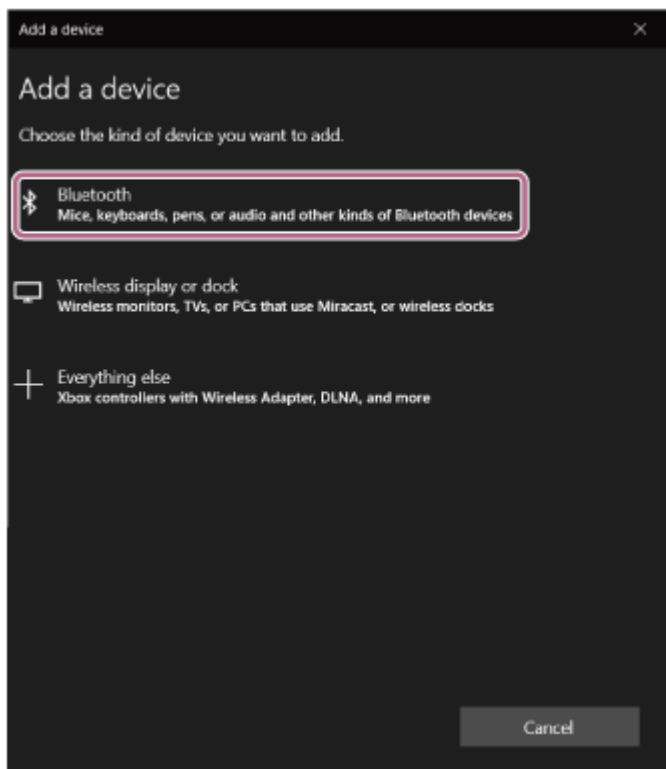

9 Klik op [LinkBuds Fit].

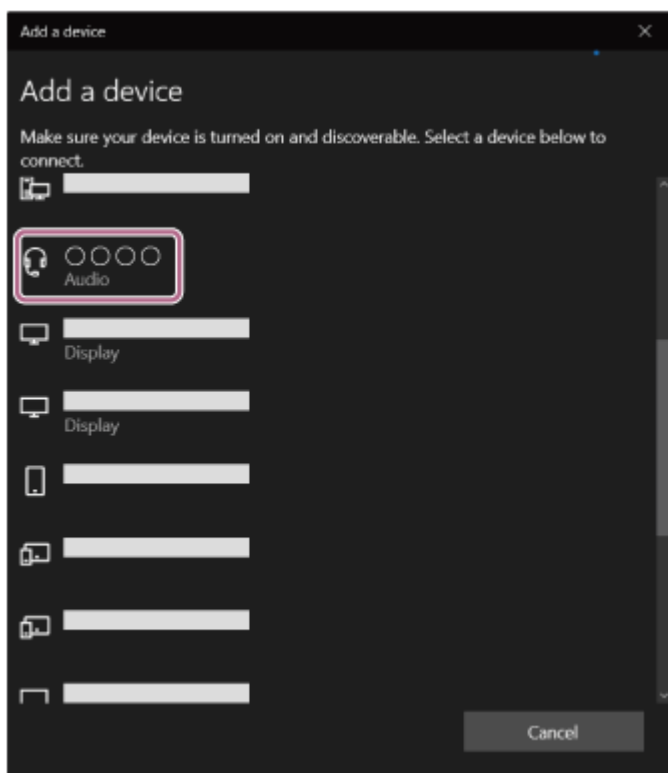

Als er een wachtwoord* ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

Wanneer u de headset in de oplaadhoes plaatst, knippert de indicator (blauw) op de oplaadhoes 10 keer traag.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)".

Als [LinkBuds Fit] niet op het scherm van uw computer verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf stap 6.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Begin in dat geval opnieuw vanaf stap 2 of 3.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het verbonden Bluetooth-apparaat
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetorstuk gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

5-058-503-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Koppelen en verbinden met een computer (Mac)

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.

Compatibel besturingssysteem

macOS (versie 12 of recenter)

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- Uw computer beschikt over een Bluetooth-functie die ondersteuning biedt voor muziekafspeelverbindingen (A2DP).
- De computer bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- De headset is voldoende opgeladen.
- U hebt de gebruiksaanwijzing van de computer bij zich.
- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.
- Schakel de luidspreker van de computer in.

Als de computerluidspreker op  "UIT" staat, is er geen geluid hoorbaar via de headset.

Computerluidspreker ingeschakeld




1 Controleer de status van de headset.

Wanneer u de headset voor het eerst na het aankopen of initialiseren ervan koppelt met een apparaat (wanneer er geen koppelingsinformatie opgeslagen is op de headset): Ga verder met stap 2.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten): Ga verder met stap 3.

2 (Als u in stap 1 "wanneer er geen koppelingsinformatie opgeslagen is op de headset" hebt geselecteerd) Verwijder beide headsetoorstukken uit de oplaadhoes.

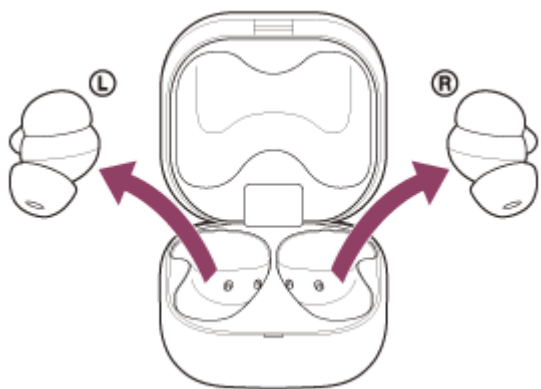


De headset schakelt automatisch in.

De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen). Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

Ga verder met stap 4.

- 3** (Als u in stap 1 "de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten" hebt geselecteerd)
Plaats de headset in de oplaadhoes, laat het deksel van de oplaadhoes open en houd de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.

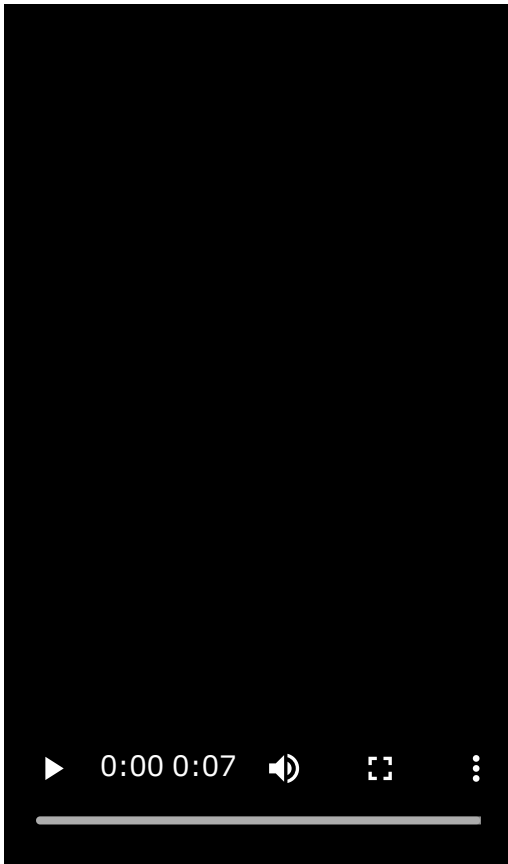

Hint

- Laat het deksel van de oplaadhoes open. De headset schakelt niet over naar de koppelingsmodus wanneer het deksel van de oplaadhoes gesloten is.

De indicator (blauw) op de oplaadhoes knippert herhaaldelijk twee keer en de koppelingsmodus wordt geactiveerd op de headset.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen). Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

- 4** Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

- 5** Selecteer [ (System Preferences)] - [Bluetooth] in het dock onderaan het scherm van uw computer.



6 Selecteer [LinkBuds Fit] op het scherm [Bluetooth] en klik op [Connect].



Als er een wachtwoord* ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

Wanneer u de headset in de oplaadhoes plaatst, knippert de indicator (blauw) op de oplaadhoes 10 keer traag.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetorstuk dat u draagt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)".

Als [LinkBuds Fit] niet op het scherm van uw computer verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf stap 5.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Begin in dat geval opnieuw vanaf stap 2 of 3.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het verbonden Bluetooth-apparaat

— Wanneer de headset wordt geïnitieerd

Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit


Verbinden met een gekoppelde computer (Windows 11)

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.

1 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

2 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.

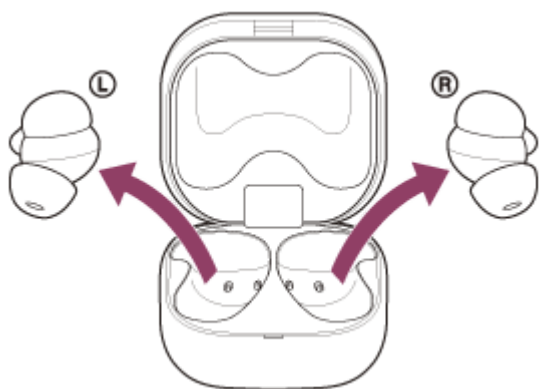


De headset schakelt automatisch in.


3 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Wanneer de headset automatisch verbinding gemaakt heeft met het laatst verbonden apparaat, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt. Controleer de verbindingstatus op de computer. Ga naar stap 4 als er geen verbinding is.

4 Klik op uw computerscherm met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram in de werkbalk en selecteer vervolgens [Sound settings].

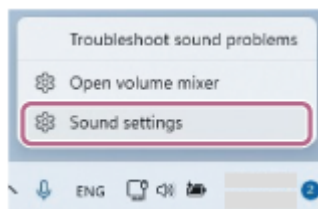


5 Op het scherm [Sound] selecteert u [LinkBuds Fit] voor [Output] en [Input].

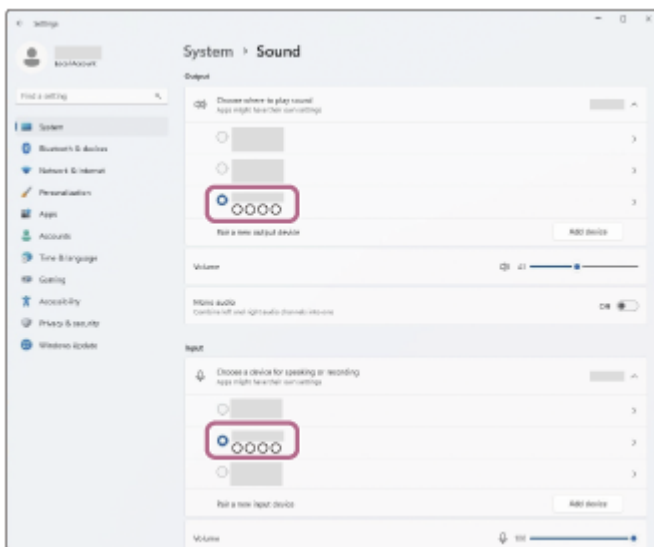


Als [LinkBuds Fit] niet wordt weergegeven voor [Output] en [Input], gaat u verder met stap 6.

6 Klik op [More sound settings].

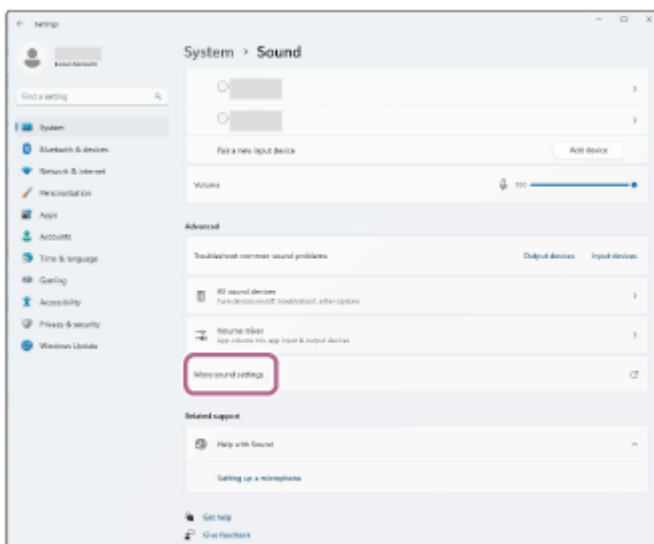


7 Selecteer [LinkBuds Fit] op het tabblad [Playback] op het scherm [Sound], klik erop met de rechtermuisknop en selecteer [Connect] in het weergegeven menu.

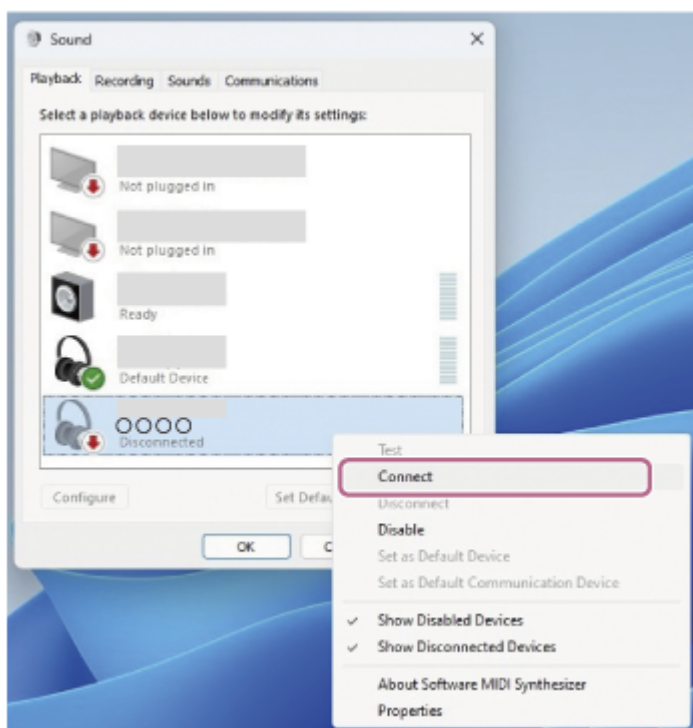

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

- 8 Selecteer [LinkBuds Fit] op het tabblad [Recording], klik erop met de rechtermuisknop en selecteer [Connect] in het weergegeven menu.

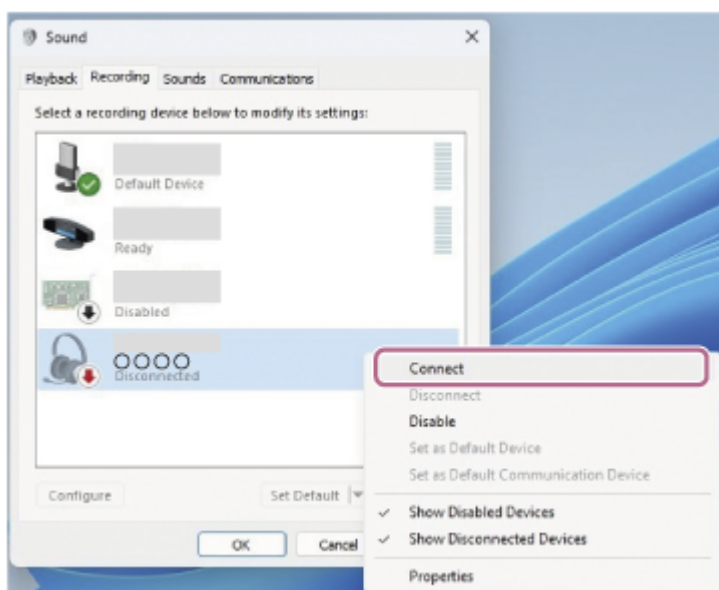

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Opmerking

- Als de geluidskwaliteit tijdens het afspelen van muziek slecht is, controleert u of de A2DP-functie (deze ondersteunt muziekafspeelverbindingen) ingeschakeld is op de computer. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

- Als het laatst verbonden Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, is het mogelijk dat de headset automatisch verbinding maakt met dat apparaat wanneer u de headset inschakelt en geen verbinding maakt met een ander apparaat.
Als dit gebeurt, verbreek dan de Bluetooth-verbinding op het laatst verbonden apparaat.
- Als u uw computer niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van uw computer en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de handelingen op uw computer.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetorstuk gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 11\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [Een videogesprek voeren op uw computer](#)

5-058-503-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Verbinden met een gekoppelde computer (Windows 10)

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.

1 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

2 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.

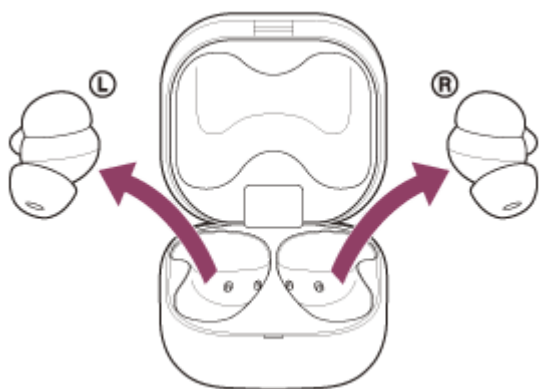


De headset schakelt automatisch in.


3 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Wanneer de headset automatisch verbinding gemaakt heeft met het laatst verbonden apparaat, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt. Controleer de verbindingstatus op de computer. Ga naar stap 4 als er geen verbinding is.

4 Klik op uw computerscherm met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram in de werkbalk en selecteer vervolgens [Open Sound settings].

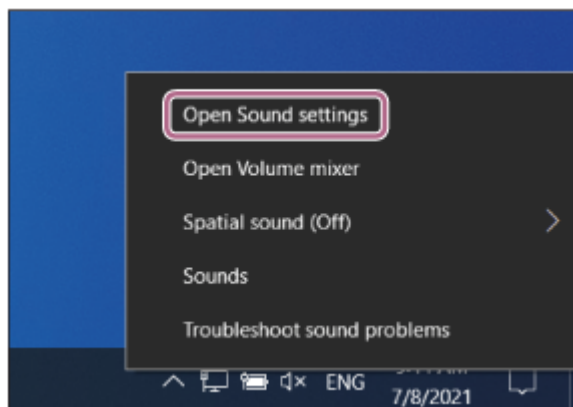


5 In het dropdownmenu [Choose your output device] selecteert u [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)].

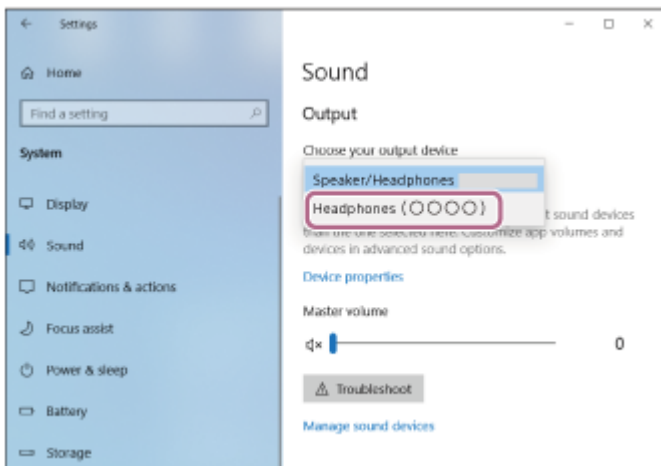


Als [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)] niet weergegeven wordt in het dropdownmenu, ga dan verder met stap 6.


- 6 Klik op [Sound Control Panel], klik met de rechtermuisknop op het tabblad [Playback] op het scherm [Sound] en vink [Show Disconnected Devices] aan.

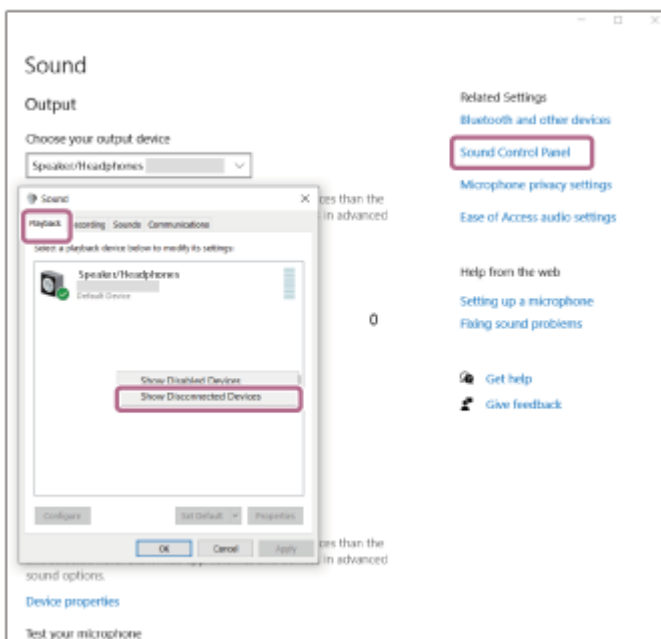

- 7 Selecteer [Connect] in het weergegeven menu.

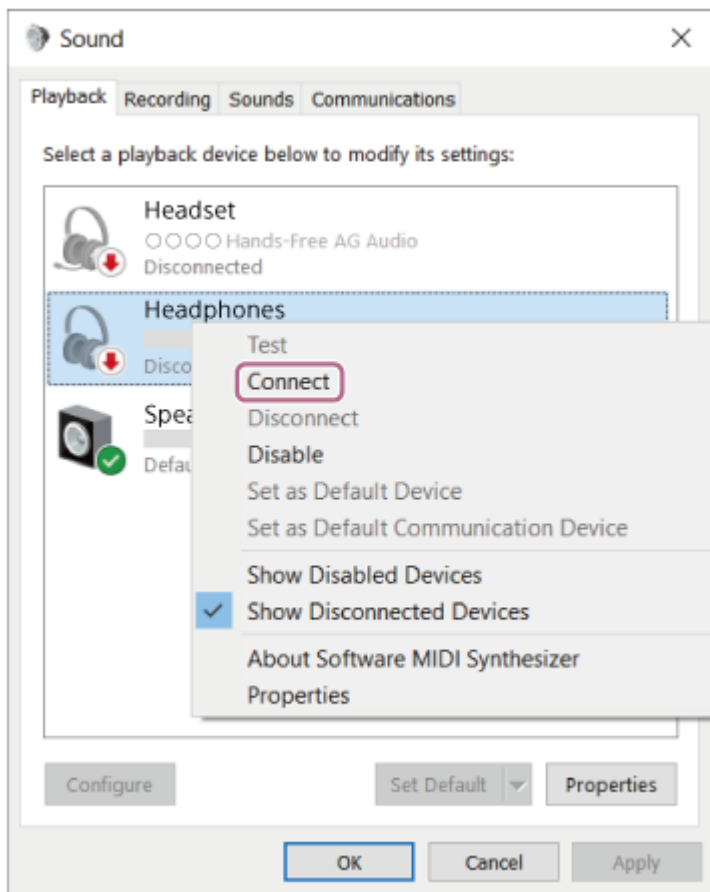

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

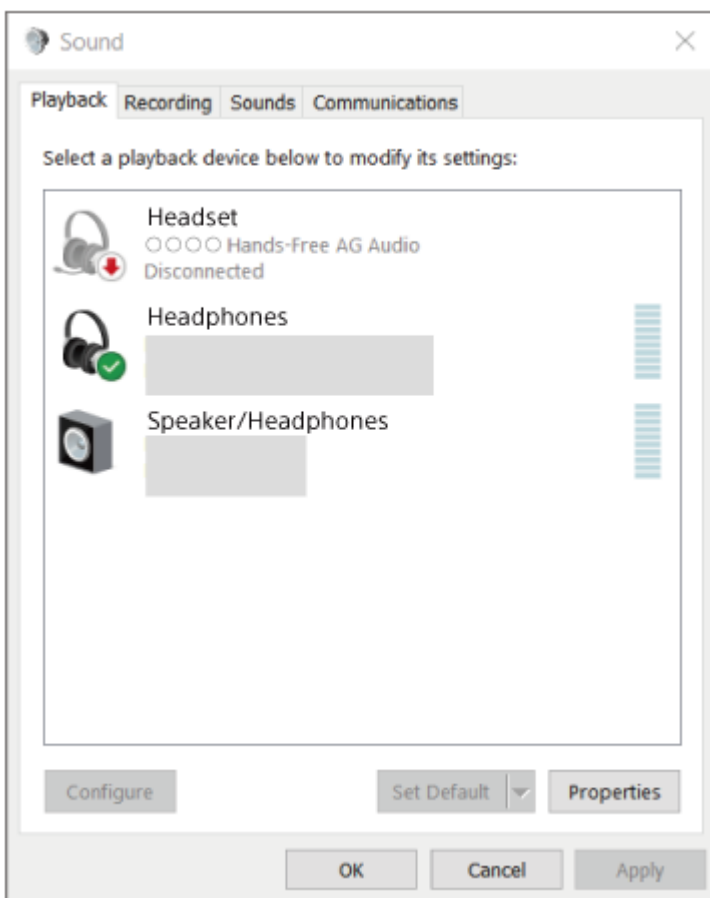

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Opmerking

- Als de geluidskwaliteit tijdens het afspelen van muziek slecht is, controleert u of de A2DP-functie (deze ondersteunt muziekafspeelverbindingen) ingeschakeld is op de computer. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Als het laatst verbonden Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, is het mogelijk dat de headset automatisch verbinding maakt met dat apparaat wanneer u de headset inschakelt en geen verbinding maakt met een ander apparaat.
Als dit gebeurt, verbreek dan de Bluetooth-verbinding op het laatst verbonden apparaat.
- Als u uw computer niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van uw computer en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de handelingen op uw computer.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetorstuk gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 10\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [Een videogesprek voeren op uw computer](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Verbinden met een gekoppelde computer (Mac)

Compatibel besturingssysteem

macOS (versie 12 of recenter)

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:


- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.
- Schakel de luidspreker van de computer in. Als de computerluidspreker op  "UIT" staat, is er geen geluid hoorbaar via de headset.

Computerluidspreker ingeschakeld



1 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

2 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.

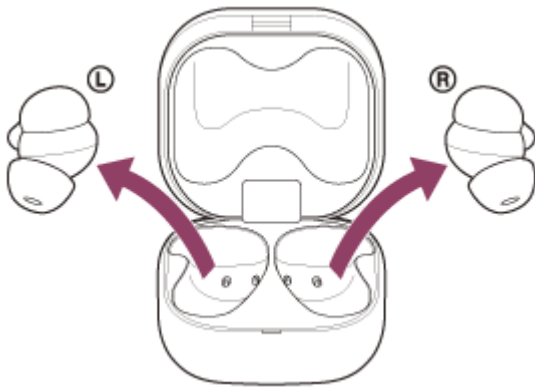

De headset schakelt automatisch in.


3 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Wanneer de headset automatisch verbinding gemaakt heeft met het laatst verbonden apparaat, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt. Controleer de verbindingstatus op de computer. Ga naar stap 4 als er geen verbinding is.

4 Selecteer [ (System Preferences)] - [Bluetooth] in het dock onderaan het scherm van uw computer.



- 5 Klik terwijl u de Control-knop van de computer ingedrukt houdt op het scherm [Bluetooth] op [LinkBuds Fit] en selecteer [Connect] in het pop-upmenu.

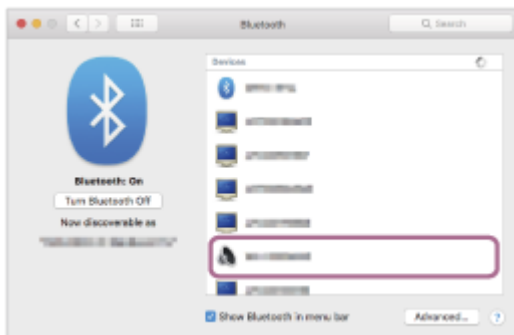

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Opmerking

- Als de geluidskwaliteit tijdens het afspelen van muziek slecht is, controleert u of de A2DP-functie (deze ondersteunt muziekafspeelverbindingen) ingeschakeld is op de computer. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Als het laatst verbonden Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, is het mogelijk dat de headset automatisch verbinding maakt met dat apparaat wanneer u de headset inschakelt en geen verbinding maakt met een ander apparaat.
Als dit gebeurt, verbreek dan de Bluetooth-verbinding op het laatst verbonden apparaat.
- Als u uw computer niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van uw computer en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de handelingen op uw computer.

Verwant onderwerp

- De headset opzetten

- Slechts één headsetorstuk gebruiken
- Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?
- Koppelen en verbinden met een computer (Mac)
- Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding
- De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)
- Een videogesprek voeren op uw computer

5-058-503-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:


- Het Bluetooth-apparaat bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- De headset is voldoende opgeladen.
- U hebt de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat bij zich.

1 Controleer de status van de headset.

Wanneer u de headset voor het eerst na het aankopen of initialiseren ervan koppelt met een apparaat (wanneer er geen koppelingsinformatie opgeslagen is op de headset): Ga verder met stap 2.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten): Ga verder met stap 3.

2 (Als u in stap 1 "wanneer er geen koppelingsinformatie opgeslagen is op de headset" hebt geselecteerd) Verwijder beide headsetoorstukken uit de oplaadhoes.

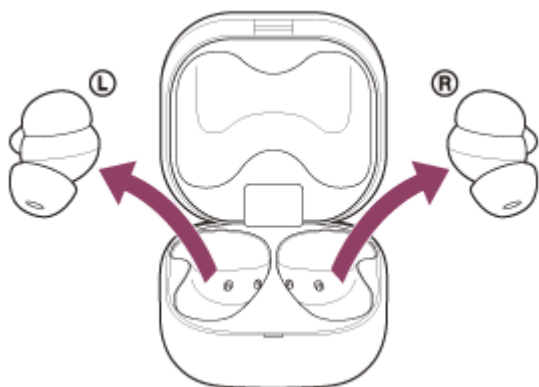

De headset schakelt automatisch in.

De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen). Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

Ga verder met stap 4.

3 (Als u in stap 1 "de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten" hebt geselecteerd) Plaats de headset in de oplaadhoes, laat het deksel van de oplaadhoes open en houd de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.



Hint

- Laat het deksel van de oplaadhoes open. De headset schakelt niet over naar de koppelingsmodus wanneer het deksel van de oplaadhoes gesloten is.

De indicator (blauw) op de oplaadhoes knippert herhaaldelijk twee keer en de koppelingsmodus wordt geactiveerd op de headset.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen). Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

4 Voer de koppelingsprocedure uit op het Bluetooth-apparaat om deze headset te zoeken.

[LinkBuds Fit] wordt in de lijst met herkende apparaten op het scherm van het Bluetooth-apparaat weergegeven. Als [LinkBuds Fit] niet wordt weergegeven, probeert u opnieuw vanaf stap 2 of 3.

5 Selecteer [LinkBuds Fit] dat weergegeven wordt op het scherm van het Bluetooth-apparaat om te koppelen.

Als er een wachtwoord* ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

6 Maak vanaf het Bluetooth-apparaat verbinding via Bluetooth.

De headset en het Bluetooth-apparaat zijn met elkaar verbonden.

Sommige apparaten maken na het koppelen automatisch verbinding met de headset.

Wanneer u de headset in de oplaadhoes plaatst, knippert de indicator (blauw) op de oplaadhoes 10 keer traag.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)".

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking


- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Begin in dat geval opnieuw vanaf stap 2 of 3.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het verbonden Bluetooth-apparaat
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat

1 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.

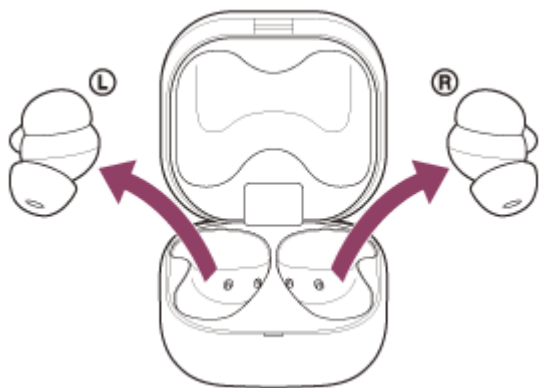

De headset schakelt automatisch in.

2 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Wanneer de headset automatisch verbinding gemaakt heeft met het laatst verbonden apparaat, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

Controleer de verbindingstatus op het Bluetooth-apparaat. Ga naar stap 3 als er geen verbinding is.

3 Maak vanaf het Bluetooth-apparaat verbinding via Bluetooth.

Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-apparaat voor meer informatie over de handelingen op het Bluetooth-apparaat.

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt.

Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

Opmerking

- Wanneer u verbinding maakt, worden [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] of beide mogelijk weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Wanneer ze allebei worden weergegeven of als [LinkBuds Fit] wordt weergegeven, selecteert u [LinkBuds Fit]; wanneer [LE_LinkBuds Fit] wordt weergegeven, selecteert u [LE_LinkBuds Fit].
- Als het laatst verbonden Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, is het mogelijk dat de headset automatisch verbinding maakt met dat apparaat wanneer u de headset inschakelt en geen verbinding maakt met een ander apparaat.
Als dit gebeurt, verbreek dan de Bluetooth-verbinding op het laatst verbonden apparaat.
- Als u uw Bluetooth-apparaat niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie voor de headset van het Bluetooth-apparaat en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-apparaat voor meer informatie over de handelingen op het Bluetooth-apparaat.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)

- Slechts één headsetorstuk gebruiken
- Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?
- Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat
- Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding
- De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

5-058-503-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation


De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden (multipuntverbinding)

U kunt de headset via Bluetooth met 2 apparaten tegelijk verbinden, waardoor het mogelijk is om de volgende handelingen uit te voeren.

- Voor 2 smartphones wachten op een binnenkomende oproep
U kunt via de headset muziek beluisteren die op een smartphone wordt afgespeeld, wachten op een binnenkomende oproep voor beide smartphones en spreken wanneer u een binnenkomende oproep ontvangt.



- Het afspelen van muziek omschakelen tussen 2 apparaten
U kunt het afspelen van muziek omschakelen van het ene naar het andere apparaat zonder de Bluetooth-verbinding te moeten wijzigen.

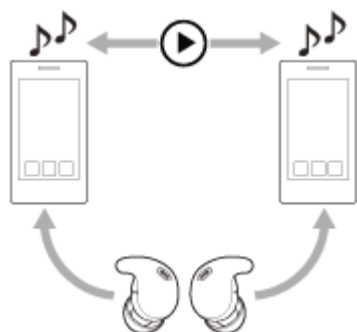

De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden via Bluetooth

- 1 Koppel de headset met 2 apparaten.
- 2 Bedien het eerste apparaat om via Bluetooth verbinding te maken met de headset.
- 3 Bedien het tweede apparaat om via Bluetooth verbinding te maken met de headset.

Wanneer u een derde gekoppeld apparaat via Bluetooth met een headset probeert te verbinden als er al 2 apparaten via Bluetooth verbonden zijn, blijft de Bluetooth-verbinding met het apparaat waarop het laatst muziek werd afgespeeld behouden en wordt de Bluetooth-verbinding met het andere apparaat verbroken. Vervolgens wordt via Bluetooth verbinding gemaakt tussen het derde apparaat en de headset.

Muziek afspelen wanneer de headset via Bluetooth met 2 apparaten verbonden is

- Wanneer u de headset bedient om muziek af te spelen, wordt de muziek van het laatst afgespeelde apparaat weergegeven.
- Als u muziek op het andere apparaat wilt afspelen, stopt u het afspelen op het apparaat waarop de muziek momenteel wordt afgespeeld en speelt u de muziek af op het andere apparaat.
Als u het afspelen start op het tweede apparaat terwijl er nog muziek op het eerste apparaat wordt afgespeeld, blijft de muziek van het eerste apparaat hoorbaar via de headset.

Telefoneren wanneer de headset via Bluetooth met 2 apparaten verbonden is

- Wanneer de headset via Bluetooth tegelijk met 2 smartphones verbonden is, is op beide apparaten de stand-bystand geactiveerd.
- Wanneer op het eerste apparaat een gesprek binnenkomt, hoort u een beltoon via de headset. Wanneer op het tweede apparaat een gesprek binnenkomt terwijl u al een gesprek voert via de headset, hoort u een beltoon via het tweede apparaat.
Als u het gesprek beëindigt op het eerste apparaat, hoort u de beltoon van het tweede apparaat via de headset.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Het geluid omschakelen tussen meerdere apparaten met "audio schakelen"

De functie "audio schakelen" is een Google-functie waarmee u het geluid kunt omschakelen tussen verschillende Android-apparaten.

Headsets die ondersteuning bieden voor "audio schakelen" kunnen met meerdere apparaten verbonden worden. Wanneer u uw headset gebruikt met apparaten waarop "audio schakelen" ingeschakeld is, schakelt het geluid van uw headset naadloos tussen de verschillende apparaten. Uw apparaat geeft een melding wanneer het geluid wordt omgeschakeld naar een ander apparaat.

Compatibele smartphones

Android 8.0 of recenter

Raadpleeg de volgende URL voor meer informatie over "audio schakelen".

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Om deze functie te gebruiken, moet u uw headset via Google Fast Pair verbinden met het apparaat.

Raadpleeg de volgende URL voor meer informatie over Google Fast Pair.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Opmerking

- De technische gegevens van "audio schakelen" kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.


De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

1 Verbreek de Bluetooth-verbinding door het Bluetooth-apparaat te bedienen.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

2 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan.

Plaats het linker headsetoorstuk (het headsetoorstuk met de voelstip) terug in de linker uitsparing in de oplaadhoes en het rechter headsetoorstuk terug in de rechter uitsparing van de oplaadhoes. De headsetoorstukken worden door de ingebouwde magneet in de correcte positie in de oplaadhoes gebracht.

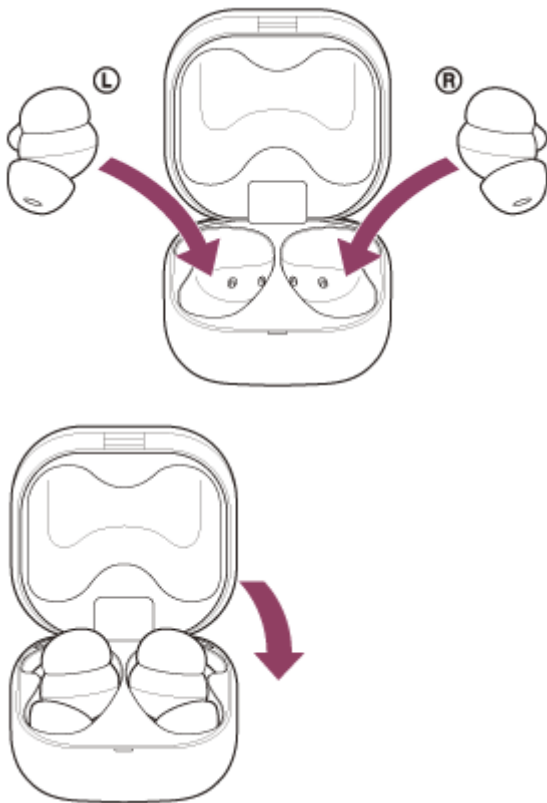

De headset schakelt uit.

Hint

- Na het beluisteren van muziek wordt de Bluetooth-verbinding mogelijk automatisch verbroken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.

Verwant onderwerp

- [De headset uitschakelen](#)

Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding

Als uw Bluetooth-apparaat de volgende profielen ondersteunt, kunt u via een Bluetooth-verbinding vanaf uw headset muziek beluisteren en het apparaat bedienen.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
U kunt draadloos genieten van muziek met een hoge geluidskwaliteit.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
U kunt het volume regelen enz.

De bediening kan verschillen afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het Bluetooth-apparaat geleverd is.

1 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.


Raadpleeg "[De headset opzetten](#)" voor informatie over het aanbrengen van de headset in uw oren.

2 Verbind de headset met een Bluetooth-apparaat.

3 Bedien het Bluetooth-apparaat om het afspelen te starten en stel het volume in op een gematigd niveau.


4 Tik op het linker of rechter oorstuk van de headset of dicht bij uw oor om het volume aan te passen.

- Het volume verhogen: tik tijdens het afspelen van muziek 5 of meer keer snel (met een interval van ongeveer 0,4 seconden of minder tussen de tikken) op het rechter oorstuk van de headset of dicht bij uw oor.

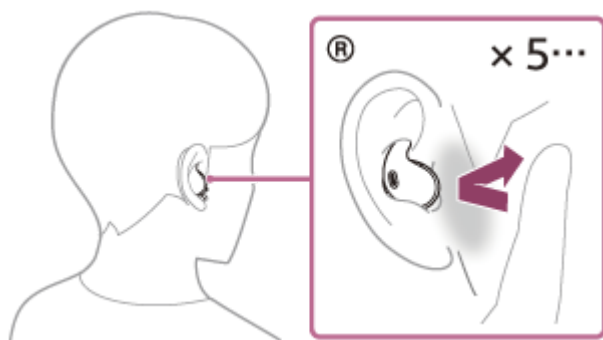

Wanneer u herhaaldelijk op de headset of dicht bij uw oor tikt, krijgt u een meldingsgeluid te horen en neemt het volume elke 0,4 seconden met 1 stap toe, ongeacht het aantal keer dat u tikt.

- Het volume verlagen: tik tijdens het afspelen van muziek 5 of meer keer snel (met een interval van ongeveer 0,4 seconden of minder tussen de tikken) op het linker oorstuk van de headset of dicht bij uw oor.

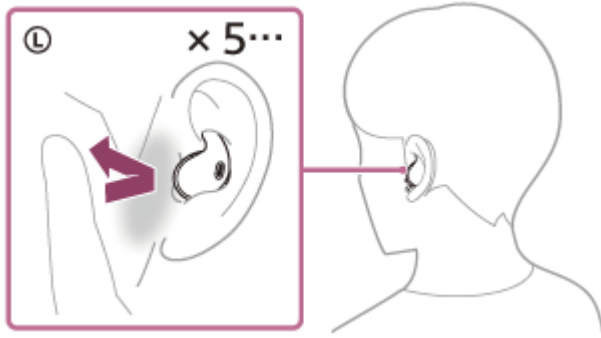

Wanneer u herhaaldelijk op de headset of dicht bij uw oor tikt, krijgt u een meldingsgeluid te horen en neemt het volume elke 0,4 seconden met 1 stap af, ongeacht het aantal keer dat u tikt.

Wanneer het volume de maximum- of minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingstoon.

Hint

- Wanneer u muziek beluistert terwijl u beide headsetoorstukken draagt, zal de headset standaard het afspelen van muziek pauzeren als u een of beide headsetoorstukken verwijderd. Wanneer u het verwijderde headsetoorstuk terug in uw oor plaatst, hervat de headset het afspelen van de muziek.
- De headset ondersteunt SCMS-T-contentbeveiliging. Via de headset kunt u genieten van muziek en andere audio op een apparaat zoals een draagbare tv die ondersteuning biedt voor SCMS-T-contentbeveiliging.
- Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat moet u mogelijk het volume of de instelling voor de audio-uitgang aanpassen op het apparaat.
- Het volume kan ook worden geregeld met behulp van de app "Sony | Sound Connect". Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kan afzonderlijk worden geregeld. Zelfs als u het volume tijdens het afspelen van muziek wijzigt, blijft het volume van gesprekken ongewijzigd.
- U kunt ook muziek beluisteren door slechts één headsetoorstuk uit de oplaadhoes te verwijderen en in uw oor te plaatsen. Wanneer u slechts één headsetoorstuk gebruikt om muziek te beluisteren en u het andere headsetoorstuk in uw andere oor plaatst, kunt u via beide headsetoorstukken muziek beluisteren.

Opmerking

- Wanneer er geen muziek wordt afgespeeld, kunt u het volume niet regelen met de headset.
- Bij een slechte verbinding reageert het Bluetooth-apparaat mogelijk niet goed op de bediening via de headset.

Verwant onderwerp


- [De headset opzetten](#)
- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)

Het audioapparaat bedienen (Bluetooth-verbinding)


Als uw Bluetooth-apparaat de functie voor het bedienen van een apparaat ondersteunt (compatibel profiel: AVRCP), zijn de volgende bedieningshandelingen mogelijk. De beschikbare functies kunnen variëren afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Het is dus aan te raden om de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van het apparaat te lezen.

U kunt het rechter headsetoorstuk gebruiken om de volgende handelingen uit te voeren.


- Afspelen/onderbreken: tik twee keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden tussen de tikken) op de headset of dicht bij uw oor.

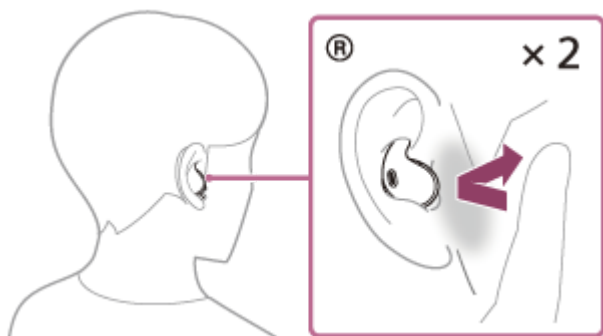

- Naar het begin van het volgende nummer gaan: tik 3 keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden tussen de tikken) op de headset of dicht bij uw oor.

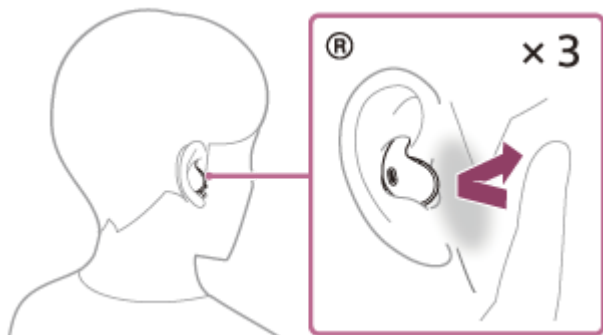


- Het volume verhogen: tik tijdens het afspelen van muziek 5 of meer keer snel (met een interval van ongeveer 0,4 seconden of minder tussen de tikken) op de headset of dicht bij uw oor.
Wanneer u herhaaldelijk op de headset of dicht bij uw oor tikt, krijgt u een meldingsgeluid te horen en neemt het volume elke 0,4 seconden met 1 stap toe, ongeacht het aantal keer dat u tikt.
Wanneer het volume de maximumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingston.

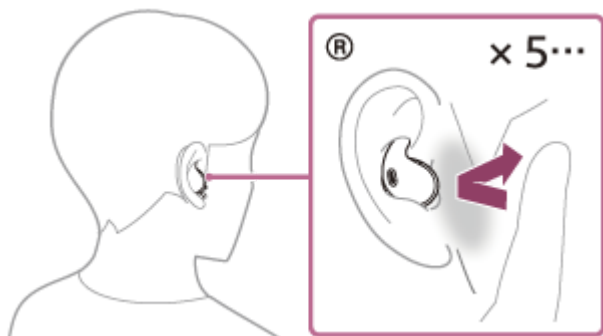

U kunt het linker headsetoorstuk gebruiken om de volgende handelingen uit te voeren.

- Het volume verlagen: tik tijdens het afspelen van muziek 5 of meer keer snel (met een interval van ongeveer 0,4 seconden of minder tussen de tikken) op de headset of dicht bij uw oor.
Wanneer u herhaaldelijk op de headset of dicht bij uw oor tikt, krijgt u een meldingsgeluid te horen en neemt het volume elke 0,4 seconden met 1 stap af, ongeacht het aantal keer dat u tikt.
Wanneer het volume de minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingston.

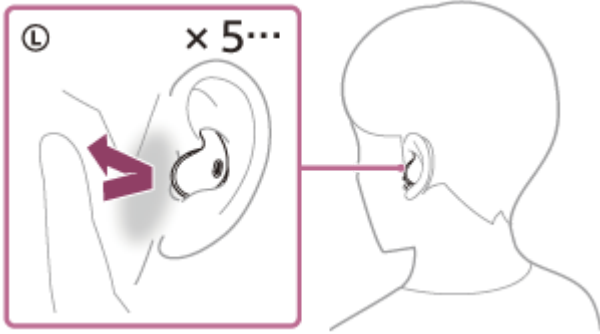

Opmerking

- Wanneer er geen muziek wordt afgespeeld, kunt u het volume niet regelen met de headset.
- Bij een slechte verbinding reageert het Bluetooth-apparaat mogelijk niet goed op de bediening via de headset.
- De beschikbare handelingen kunnen verschillen afhankelijk van het verbonden apparaat, de muzieksoftware of de app die u gebruikt. In sommige gevallen is het mogelijk dat het apparaat anders of helemaal niet werkt, zelfs wanneer de bovenstaande bedieningshandelingen worden uitgevoerd.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Over 360 Reality Audio

Wat is 360 Reality Audio?

360 Reality Audio is een nieuwe muziekervaring die gebruikmaakt van de 360 driedimensionale audiotecnologie van Sony.

Positionele informatie wordt vastgemaakt aan elke geluidsbron (bv. zang, koor en muziekinstrumenten) en deze worden in een sferische ruimte geplaatst.

Luisteraars kunnen een driedimensionaal geluidsveld ervaren alsof ze zich in dezelfde ruimte bevinden als de artiesten die live hun nummers spelen.

Gebruiksomstandigheden

Download en gebruik een app voor het streamen van muziek (betalend) die ondersteuning biedt voor 360 Reality Audio op uw smartphone of tablet waarop iOS of Android geïnstalleerd is.

Door het geluidsveld en de akoestische functie van de headset te optimaliseren met de app "Sony | Sound Connect", kunt u van een realistischer werkelijkheidsgevoel genieten.

Meer informatie over 360 Reality Audio vindt u op de volgende website:

<https://www.sony.net/360RA/>

Opmerking

- De dienst is niet beschikbaar in bepaalde landen en regio's.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Genieten van naadloos afspelen met luidsprekers (Auto Switch)

U kunt genieten van draadloos afspelen terwijl de audio-uitgangsbron automatisch wordt geschakeld tussen de headset die compatibel is met Auto Switch en de luidspreker, zonder de headset of luidspreker te bedienen.

Meer informatie over apparaten die compatibel zijn met Auto Switch vindt u via de volgende URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Controleer de volgende punten voor u Auto Switch gebruikt:

- Installeer de app "Sony | Sound Connect" op uw smartphone.
- Werk de software van de luidspreker en headset bij naar de nieuwste versie.

1 Koppel de luidspreker die compatibel is met Auto Switch met een smartphone waarop de app "Sony | Sound Connect" is geïnstalleerd.

Als de koppeling al is gebeurd, verbindt u de luidspreker met de smartphone.

2 Controleer of de Bluetooth-stand-byfunctie van de luidspreker ingeschakeld is in de app "Sony | Sound Connect".

3 Schakel de luidspreker uit.

4 Verbind de headset met de smartphone en volg de scherm instructies van Auto Switch om de koppeling met de luidspreker in te schakelen.

5 Start het afspelen van muziek op de smartphone.

Start het afspelen van muziek op de smartphone waarop de app "Sony | Sound Connect" is geïnstalleerd en de Auto Switch-instellingen zijn geconfigureerd.

Wanneer u de headset in de oplaadhoes plaatst en deze uitschakelt terwijl er muziek wordt afgespeeld via de headset, wordt de audio-uitgangsbron voor het afspelen van muziek automatisch omgeschakeld naar de luidspreker.

Als de audio-uitgangsbron niet zoals verwacht wordt omgeschakeld, probeer de luidspreker en headset dan dichterbij elkaar te brengen.

Wanneer u de headset opzet terwijl er muziek wordt afgespeeld via de luidspreker, wordt de audio-uitgangsbron voor het afspelen van muziek automatisch omgeschakeld naar de headset.

Het volume regelen

U kunt het volume op de headset of luidspreker aanpassen tijdens het afspelen. Als u het volume aanpast, wordt de volume-instelling niet aangepast op de headset of luidspreker waarop geen muziek wordt afgespeeld.

Auto Switch deactiveren

Annuleer de koppeling voor Auto Switch in de app "Sony | Sound Connect". De koppeling wordt ook geannuleerd wanneer u de headset of de gekoppelde luidspreker initialiseert.

- Als u de audio-uitgangsbron niet automatisch wilt omschakelen terwijl de luidsprekerkoppeling ingeschakeld is, onderbreek dan eerst het afspelen van muziek op de smartphone.

Opmerking

- Auto Switch werkt niet voor de handenvrije functie van de verbonden smartphone.

5-058-503-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Wat is geluidsonderdrukking?

Om omgevingsgeluiden (bv. lawaai in een voertuig of geluid van een airconditioner in huis) te verminderen, genereert de geluidsonderdrukkingsfunctie geluiden in tegenfase om deze te annuleren.

Opmerking


- Afhankelijk van het type geruis of bij gebruik in een erg stille omgeving is het mogelijk dat de geluidsonderdrukkingseffecten niet merkbaar zijn of dat bepaald geruis toeneemt.
- Wanneer u de headset draagt, kunnen, afhankelijk van hoe u de headset draagt, de geluidsonderdrukkingseffecten minder opvallend zijn of kan er een piepend geluid (feedback) hoorbaar zijn. Doe in dat geval de headset af en zet deze opnieuw op.
- De geluidsonderdrukkingsfunctie werkt voornamelijk voor ruis binnen de laagfrequente band (bv. van voertuigen en airconditioners). De ruis wordt gereduceerd, maar niet volledig opgeheven.
- Bij gebruik van de headset in een auto of bus hoort u afhankelijk van de omgevingsomstandigheden mogelijk geluid.
- Mobiele telefoons kunnen interferentie en ruis veroorzaken. Breng in dat geval de headset verder uit de buurt van de mobiele telefoon.
- Knijp niet met uw vingers in de onderdelen van de headset in de buurt van de microfoons (A) op het linker en rechter headsetoorstuk en bedek deze ook niet. Functies zoals de geluidsonderdrukkingsfunctie of de omgevingsgeluidmodus werken mogelijk niet goed of het headsetoorstuk kan een piepend geluid produceren (feedback). Verwijder in dat geval uw hand enz. van het linker of rechter microfoongedeelte.

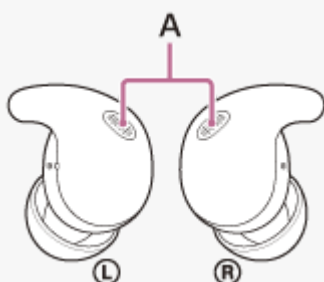

De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken

Als u de geluidsonderdrukkingsfunctie gebruikt, kunt u muziek beluisteren zonder last te hebben van omgevingsgeluiden.

1 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.

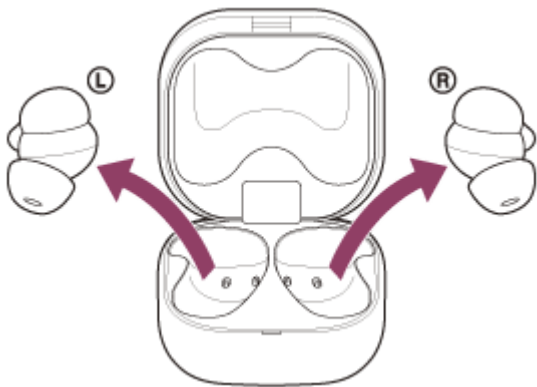


De headset schakelt automatisch in.

Wanneer u de headset voor het eerst na de aankoop of meteen na het initialiseren ervan gebruikt, wordt de geluidsonderdrukkingsfunctie automatisch geactiveerd wanneer de headset wordt ingeschakeld. Vanaf dan blijven eventuele wijzigingen van de instellingen bewaard.

2 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

3 Tik twee keer op het linker headsetoorstuk of dicht bij uw oor om de instelling van de geluidsonderdrukkingsfunctie te wijzigen.

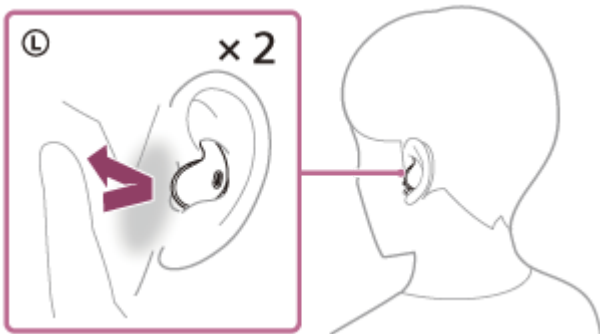

Telkens wanneer u tweemaal op het headsetoorstuk tikt, wordt de functie als volgt gewijzigd.

Omgevingsgeluidmodus: AAN

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid. Wanneer u alleen het linker headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het linker headsetoorstuk.



Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid. Wanneer u alleen het linker headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het linker headsetoorstuk.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het gebruik van de geluidsonderdrukingsfunctie (audio-uitleg is niet beschikbaar).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Hint

- U kunt ook de geluidsonderdrukingsfunctie in-/uitschakelen en de instellingen van de geluidsonderdrukingsfunctie en de omgevingsgeluidmodus wijzigen met behulp van de app "Sony | Sound Connect".
- In de app "Sony | Sound Connect" kunt u tussen de volgende mogelijkheden kiezen om in te stellen hoe de functies schakelen wanneer u op het linker headsetoorstuk of dicht bij uw oor tikt.
 - Geluidsonderdrukingsfunctie: AAN ➡ Omgevingsgeluidmodus: AAN ➡ Geluidsonderdrukingsfunctie: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT
 - Geluidsonderdrukingsfunctie: AAN ➡ Omgevingsgeluidmodus: AAN
 - Omgevingsgeluidmodus: AAN ➡ Geluidsonderdrukingsfunctie: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT
 - Geluidsonderdrukingsfunctie: AAN ➡ Geluidsonderdrukingsfunctie: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT
- Wanneer slechts één headsetoorstuk wordt gedragen, wordt de omgevingsgeluidmodus geactiveerd, zelfs als de geluidsonderdrukingsfunctie geactiveerd was toen u de headset voor het laatst gebruikte. Als u vervolgens beide headsetoorstukken draagt, wordt de geluidsonderdrukingsfunctie opnieuw geactiveerd.

Opmerking

- U kunt met de headset alleen een optimale geluidsonderdrukking bekomen wanneer u de bijgeleverde oordoptopjes gebruikt.
- Als u de headset niet correct in uw oren draagt, werkt de geluidsonderdrukingsfunctie mogelijk niet goed. Draai de headset bij het plaatsen zodat deze goed in uw oren past.
- Knijp niet met uw vingers in de onderdelen van de headset in de buurt van de microfoons op het linker en rechter headsetoorstuk en bedek deze ook niet. Functies zoals de geluidsonderdrukingsfunctie of de omgevingsgeluidmodus werken mogelijk niet goed of het headsetoorstuk kan een piepend geluid produceren (feedback). Verwijder in dat geval uw hand enz. van het linker of rechter microfoongedeelte.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

De geluidsonderdrukkingsprestaties altijd automatisch optimaliseren in functie van de drager en gebruiksomgeving (automatische NC-optimalisatie)

Automatische NC-optimalisatie meet automatisch de draagomstandigheden en de gebruiksomgeving van de headset om de geluidsonderdrukkingseigenschappen voortdurend te optimaliseren. Biedt automatisch het ideale geluidsonderdrukkingseffect voor de omstandigheden bij het dragen en de gebruiksomgeving.

Opmerking

- Omdat de geluidsonderdrukkingsprestaties automatisch worden geoptimaliseerd door de automatische NC-optimalisatiefunctie overeenkomstig veranderingen in de draagomstandigheden en gebruiksomgeving, kan het geluidsonderdrukkingseffect variëren.


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek (omgevingsgeluidmodus)

De ingebouwde microfoons in de linker en rechter headsetoorstukken zorgen ervoor dat u omgevingsgeluiden makkelijker kunt horen. U kunt omgevingsgeluiden horen terwijl u geniet van muziek.

De omgevingsgeluidmodus activeren

Tik twee keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden tussen de tikken) op het linker headsetoorstuk of dicht bij uw oor.

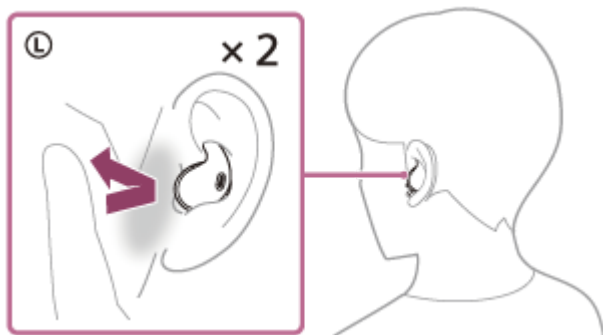

De instelling van de omgevingsgeluidmodus wijzigen

U kunt de instellingen van de omgevingsgeluidmodus wijzigen door de smartphone (met daarop de app "Sony | Sound Connect" geïnstalleerd) en de headset via Bluetooth met elkaar te verbinden.

Stemfocus: ongewenste geluiden worden onderdrukt en aankondigingen of stemmen van mensen worden geregistreerd, waardoor u deze hoort terwijl u muziek beluistert.

De omgevingsgeluidmodus uitschakelen

Tik twee keer op het linker headsetoorstuk of dicht bij uw oor om de omgevingsgeluidmodus uit te schakelen. Telkens wanneer u tweemaal op het headsetoorstuk tikt, wordt de functie als volgt gewijzigd.

Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid. Wanneer u alleen het linker headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het linker headsetoorstuk.



Omgevingsgeluidmodus: AAN

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid. Wanneer u alleen het linker headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het linker headsetoorstuk.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het gebruik van de omgevingsgeluidmodus (audio-uitleg is niet beschikbaar).
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Hint

- Instellingen van de omgevingsgeluidmodus die gewijzigd worden met behulp van de app "Sony | Sound Connect" worden opgeslagen in de headset. Zodra u de instellingen hebt gewijzigd, kunt u naar muziek luisteren met de opgeslagen instellingen door gewoon de omgevingsgeluidmodus in te schakelen, zelfs als de headset verbonden is met andere apparaten waarop de app "Sony | Sound Connect" niet is geïnstalleerd.

- In de app "Sony | Sound Connect" kunt u tussen de volgende mogelijkheden kiezen om in te stellen hoe de functies schakelen wanneer u op het linker headsetoorstuk of dicht bij uw oor tikt.
 - Geluidsonderdrukkingfunctie: AAN ➡ Omgevingsgeluidmodus: AAN ➡ Geluidsonderdrukkingfunctie: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT
 - Geluidsonderdrukkingfunctie: AAN ➡ Omgevingsgeluidmodus: AAN
 - Omgevingsgeluidmodus: AAN ➡ Geluidsonderdrukkingfunctie: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT
 - Geluidsonderdrukkingfunctie: AAN ➡ Geluidsonderdrukkingfunctie: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT

Opmerking

- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het type/volume van de afgespeelde audio, hoort u mogelijk geen omgevingsgeluiden, zelfs wanneer u de omgevingsgeluidmodus gebruikt. Gebruik de headset niet op plaatsen waar het gevaarlijk kan zijn als u geen omgevingsgeluiden hoort, zoals een weg met druk verkeer.
- Het geruis van de wind kan afhankelijk van de omgevingsomstandigheden toenemen wanneer de omgevingsgeluidmodus ingeschakeld wordt. Zet in dat geval de omgevingsgeluidmodus op UIT.
- Als u de headset niet correct in uw oren draagt, werkt de omgevingsgeluidmodus mogelijk niet goed. Draai de headset bij het plaatsen zodat deze goed in uw oren past.
- Knijp niet met uw vingers in de onderdelen van de headset in de buurt van de microfoons op het linker en rechter headsetoorstuk en bedek deze ook niet. Functies zoals de geluidsonderdrukkingfunctie of de omgevingsgeluidmodus werken mogelijk niet goed of het headsetoorstuk kan een piepend geluid produceren (feedback). Verwijder in dat geval uw hand enz. van het linker of rechter microfoongedeelte.



Als er een piepend geluid (feedback) hoorbaar is wanneer u de omgevingsgeluidmodus gebruikt, verlaag dan het omgevingsgeluidvolume bij [Ambient Sound Control] in de app "Sony | Sound Connect".

- Deze headset is uitgerust met een functie voor het detecteren en vervolgens annuleren van piepende geluiden (feedback). In uitzonderlijke gevallen kunnen de geluidsonderdrukkingfunctie of de omgevingsgeluidmodus tijdelijk stoppen als reactie op een hoge toon (bv. een alarm of elektronisch geluid), maar na ongeveer een seconde zal de geluidsonderdrukkingfunctie of de omgevingsgeluidmodus terug geactiveerd worden.
- Als de omgevingsgeluidmodus in een lawaaierige omgeving geactiveerd is, krijgt u mogelijk geruis te horen. Dat is geen storing. Zet in dat geval de geluidsonderdrukkingfunctie op AAN of de geluidsonderdrukkingfunctie en de omgevingsgeluidmodus op UIT.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Automatisch aanpassen van het niveau van omgevingsgeluidsopvangning volgens het omgevingsgeluidsniveau (automatisch omgevingsgeluid)

Automatisch omgevingsgeluid past automatisch het niveau van de omgevingsgeluidsopvangning aan volgens het omgevingsgeluidsniveau wanneer de instelling Automatisch omgevingsgeluid is ingeschakeld.

Terwijl het omgevingsgeluid nog steeds wordt opgevangen, past het systeem automatisch de hoeveelheid omgevingsgeluid aan die wordt opgevangen in lawaaierige omgevingen, zodat u comfortabel van muziek kunt genieten.

Hint

- U kunt Automatisch omgevingsgeluid in-/uitschakelen en de gevoeligheidsinstellingen wijzigen met de app "Sony | Sound Connect".


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Met iemand spreken terwijl u de headset draagt (Speak-to-Chat)

Als Speak-to-Chat vooraf is ingeschakeld, is de modus Speak-to-Chat automatisch actief wanneer u met iemand spreekt. De headset pauzeert of dempt de afgespeelde muziek en registreert met behulp van de microfoons de stem van de persoon met wie u een gesprek voert zodat deze makkelijker te verstaan is.

Wanneer de headset de stem van de drager gedurende een bepaalde tijd niet detecteert, wordt de modus Speak-to-Chat automatisch beëindigd.

Als u de modus eerder wilt beëindigen, tikt u 2 of 3 keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden tussen de tikken) op het linker of rechter headsetoorstuk of dicht bij uw oor.

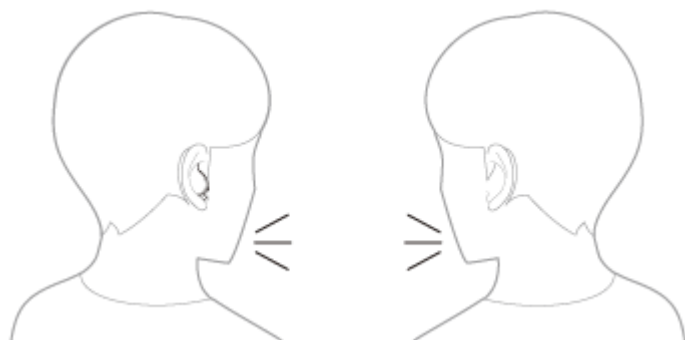

Speak-to-Chat activeren

Om de modus Speak-to-Chat te activeren, moet Speak-to-Chat vooraf ingeschakeld worden.

Speak-to-Chat is standaard uitgeschakeld. Om deze modus in te schakelen, wijzigt u de instelling met de app "Sony | Sound Connect".

Speak-to-Chat deactiveren

Om deze modus uit te schakelen, wijzigt u de instelling met de app "Sony | Sound Connect".

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het gebruik van Speak-to-Chat (audio-uitleg is niet beschikbaar).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0078/h_zz/

Hint

- In het volgende geval wordt de modus Speak-to-Chat ook beëindigd.
 - Bij het bedienen van het verbonden apparaat om muziek af te spelen
 - Wanneer u beide headsetoorstukken verwijdt terwijl de functie voor automatisch uitschakelen via draagdetectie ingeschakeld is
- Met de app "Sony | Sound Connect" kunt u de gevoeligheid van de automatische audiodetectie wijzigen, de tijd aanpassen tot de modus Speak-to-Chat beëindigd wordt en de modus om te schakelen tussen in- en uitschakelen aanpassen. Standaard is de tijd tot de modus wordt beëindigd, ingesteld op ongeveer 15 seconden.

Opmerking

- De modus Speak-to-Chat wordt geactiveerd wanneer de headset de stem van de drager van de headset detecteert, maar in uitzonderlijke gevallen kan deze ook geactiveerd worden door trillingen die veroorzaakt worden door apparaten zoals een elektrische tandenborstel, elektrisch massagetoestel of elektrisch scheerapparaat, of door activiteiten zoals het poetsen van de tanden, hoesten of neuriën. Wanneer de modus Speak-to-Chat vaak onbedoeld geactiveerd wordt, stelt u Speak-to-Chat in op "L Sensitivity".
- De muziek wordt alleen gepauzeerd als de modus Speak-to-Chat geactiveerd is wanneer er via Bluetooth verbinding is gemaakt.

- Het gebruikte verbonden apparaat of de gebruikte afspeltoepassing biedt mogelijk geen ondersteuning voor het pauzeren van muziek of video-inhoud wanneer de modus Speak-to-Chat geactiveerd is of voor het hervatten van muziek wanneer de modus Speak-to-Chat gedeactiveerd is.
- Als het geluidsvolume hoog is, u de headset niet correct draagt of het stemvolume laag is, wordt de stem van de drager van de headset mogelijk niet gedetecteerd en wordt de modus Speak-to-Chat mogelijk niet geactiveerd.
Als dit het geval is, kunt u de spraakdetectie mogelijk verbeteren door trager of luider te spreken, ervoor te zorgen dat u de headset correct draagt, het volume van eventueel afgespeelde muziek te verlagen of Speak-to-Chat in te stellen op "H Sensitivity".

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)

5-058-503-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Over de geluidskwaliteitsmodus

Tijdens het afspelen via Bluetooth kunnen de volgende 2 geluidskwaliteitsmodi geselecteerd worden. U kunt de instellingen wijzigen en de geluidskwaliteitsmodus controleren met de app "Sony | Sound Connect".

Prioriteit voor geluidskwaliteit: geeft de voorkeur aan de geluidskwaliteit.

Prioriteit voor stabiele verbinding: geeft de voorkeur aan een stabiele verbinding (standaard).

- Wanneer u prioriteit wilt geven aan de geluidskwaliteit, selecteert u "Prioriteit voor geluidskwaliteit".
- Bij een slechte verbinding, bijvoorbeeld wanneer er alleen onderbroken geluid wordt uitgevoerd, selecteert u "Prioriteit voor stabiele verbinding".

Opmerking

- De maximale afspeeltijd is mogelijk korter in de modus "Prioriteit voor geluidskwaliteit".
- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden waarin u de headset gebruikt, wordt het geluid mogelijk toch onderbroken, zelfs wanneer "Prioriteit voor stabiele verbinding" geselecteerd is.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Ondersteunde codecs

Een codec is een "audiocoderingsalgoritme" dat gebruikt wordt voor het draadloos verzenden van geluid via een Bluetooth-verbinding.

De headset ondersteunt de volgende codecs.

Bij verbinding met Classic Audio via een A2DP-verbinding (voor het afspelen van muziek): SBC, AAC, LDAC

Bij verbinding met LE Audio: LC3

- SBC

Deze afkorting staat voor Subband Codec.

SBC is de audiocoderingstechnologie die standaard gebruikt wordt door Bluetooth-apparaten.

Alle Bluetooth-apparaten die gebruikmaken van Classic Audio bieden ondersteuning voor SBC.

- AAC

Deze afkorting staat voor Advanced Audio Coding.

AAC wordt voornamelijk gebruikt door Apple-producten (bv. iPhone) en biedt een hogere geluidskwaliteit dan SBC.

- LDAC

LDAC is een audiocoderingstechnologie die ontwikkeld werd door Sony en de transmissie van High Resolution (Hi-Res) Audio-inhoud mogelijk maakt, zelfs via een Bluetooth-verbinding. In tegenstelling tot andere Bluetooth-compatibele coderingstechnologieën zoals SBC wordt de High-Resolution Audio-inhoud niet gedownscaled*.

Er kunnen met deze technologie, in vergelijking met die andere technologieën, ongeveer 3 keer meer gegevens** met een ongeëvenaarde geluidskwaliteit verstuurd worden via een draadloos Bluetooth-netwerk door gebruik te maken van een efficiënte codering en geoptimaliseerde pakketcreatie.

- LC3

Deze afkorting staat voor Low Complexity Communication Codec.

LC3 is een codec voor LE Audio die transmissie met lage latentie bereikt.

* Behalve inhoud in DSD-formaat.

** In vergelijking met SBC wanneer de bitsnelheid 990 kbps (96/48 kHz) of 909 kbps (88,2/44,1 kHz) geselecteerd is voor LDAC.

Wanneer muziek in de codec SBC, AAC of LDAC verzonden wordt vanaf een apparaat dat verbonden is met behulp van Classic Audio, schakelt de headset automatisch over naar die codec en wordt de muziek met dezelfde codec afgespeeld. Als u muziek wilt afspelen via LDAC, stelt u de geluidskwaliteitsmodus in op "Prioriteit voor geluidskwaliteit" met behulp van de app "Sony | Sound Connect". Bij "Prioriteit voor stabiele verbinding" (standaardinstelling) kunt u geen muziek afspelen via LDAC.

Als het apparaat ondersteuning biedt voor een codec met een hogere geluidskwaliteit dan SBC, moet u mogelijk het apparaat vooraf configureren voor het beluisteren van muziek met behulp van de ondersteunde codec.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer informatie over het instellen van de codec.

Verwant onderwerp

- [Over de geluidskwaliteitsmodus](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Over de DSEE Extreme-functie

DSEE Extreme maakt gebruik van AI-technologie om de frequentiebereiken van de oorspronkelijke geluidsbron die tijdens de compressie verloren zijn gegaan, uiterst nauwkeurig te reproduceren.
U kunt de instellingen omschakelen met de app "Sony | Sound Connect".

Opmerking

- Wanneer DSEE Extreme ingesteld is op [Auto], is de beschikbare gebruiksduur korter.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Een gesprek aannemen

Via een Bluetooth-verbinding kunt u handenvrij bellen met een smartphone of mobiele telefoon die het Bluetooth-profiel HFP(Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile) ondersteunt.

- Indien uw smartphone of mobiele telefoon zowel HFP als HSP ondersteunt, gebruikt u HFP.
- De bediening kan variëren afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone of mobiele telefoon is geleverd.
- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte applicatie is het mogelijk dat de functies niet correct werken, zelfs niet wanneer u ze probeert te bedienen via de headset.


Beltoon

Wanneer er een binnenkomende oproep is, hoort u een beltoon in de headset.

Afhankelijk van uw smartphone of mobiele telefoon krijgt u een van de volgende beltonen te horen.

- Ingestelde beltoon op de headset
- Ingestelde beltoon op de smartphone of mobiele telefoon
- Beltoon uitsluitend voor een Bluetooth-verbinding ingesteld op de smartphone of mobiele telefoon

- 1 Verbind de headset vooraf via een Bluetooth-verbinding met een smartphone of mobiele telefoon.**
- 2 Wanneer u een beltoon hoort, tikt u 3 keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden) op het linker of rechter oorstuk van de headset of dicht bij uw oor en ontvangt u de oproep.**

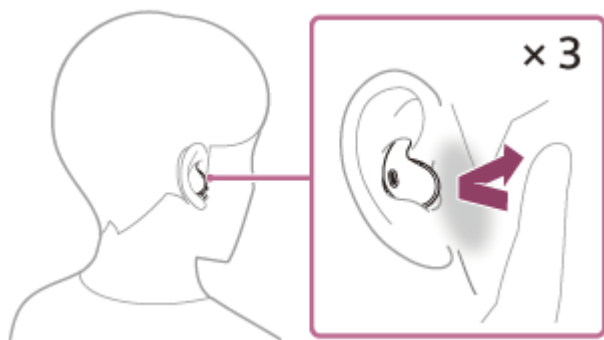


U hoort het geluid via de headset.

Wanneer er een binnenkomende oproep is terwijl u naar muziek luistert, wordt het afspelen automatisch gepauzeerd en hoort u een beltoon via de headset.

Als het afspelen niet gepauzeerd wordt, bedien dan de headset om het afspelen te pauzeren.

U kunt spreken via de microfoons (A) op het linker en rechter headsetoorstuk.

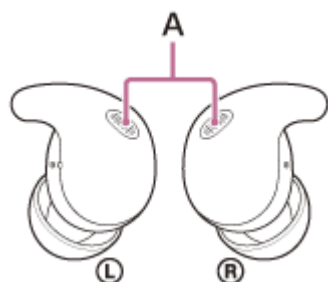

Als u geen beltoon via de headset hoort

De headset is mogelijk niet via HFP of HSP verbonden met de smartphone of mobiele telefoon. Controleer de verbindingstatus op de smartphone of mobiele telefoon.

3 Gebruik de smartphone of mobiele telefoon om het volume te regelen.

4 Wanneer u de oproep wilt beëindigen, tikt u 3 keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden) op het linker of rechter oorstuk van de headset of dicht bij uw oor om de oproep te beëindigen.

Als iemand u belt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat nadat het gesprek beëindigd is.

Hint

- Wanneer u een oproep via een smartphone of mobiele telefoon beantwoordt, zullen bepaalde smartphones of mobiele telefoons de oproep mogelijk via de telefoon ontvangen in plaats van via de headset. Wanneer u een HFP-verbinding gebruikt, schakelt u de oproep over naar de headset door uw smartphone of mobiele telefoon te gebruiken.
- Het volume kan ook worden geregeld met behulp van de app "Sony | Sound Connect". Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kan afzonderlijk worden geregeld. Zelfs als u het volume tijdens een oproep wijzigt, blijft het volume voor het afspelen van muziek ongewijzigd.
- U kunt ook handenvrij bellen wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt. Wanneer er een binnenkomende oproep is, kunt u deze beantwoorden via het headsetoorstuk dat u draagt. Als u het andere headsetoorstuk in uw andere oor plaatst terwijl u slechts via één headsetoorstuk praat, kunt u praten via beide headsetoorstukken.

Opmerking

- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte afspeltoepassing is het mogelijk dat het afspelen niet gepauzeerd wordt wanneer u een oproep ontvangt terwijl u muziek aan het beluisteren bent. Wanneer er een binnenkomende oproep is terwijl u muziek afspeelt, is het mogelijk dat het afspelen niet automatisch wordt hervat, zelfs niet wanneer de oproep is afgelopen.
- Gebruik een smartphone of mobiele telefoon op een afstand van minstens 50 cm van de headset. Als de smartphone of mobiele telefoon zich te dicht bij de headset bevindt, kan er ruis optreden.
- U kunt het volume van gesprekken niet aanpassen met de headset. Regel het volume op het aangesloten apparaat of in de app "Sony | Sound Connect".
- Afhankelijk van de stemkenmerken van de beller of de omgevingsgeluiden werkt de geluidssignaalverwerking die op de headset is gemonteerd mogelijk niet correct en kan de geluidskwaliteit van het gesprek slechter zijn.

Verwant onderwerp

- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Een gesprek voeren](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)
- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Een gesprek voeren

Via een Bluetooth-verbinding kunt u handenvrij bellen met een smartphone of mobiele telefoon die het Bluetooth-profiel HFP(Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile) ondersteunt.

- Indien uw smartphone of mobiele telefoon zowel HFP als HSP ondersteunt, gebruikt u HFP.
- De bediening kan variëren afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone of mobiele telefoon is geleverd.
- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte applicatie is het mogelijk dat de functies niet correct werken, zelfs niet wanneer u ze probeert te bedienen via de headset.

1 Verbind de headset via een Bluetooth-verbinding met een smartphone of mobiele telefoon.


2 Gebruik uw smartphone of mobiele telefoon om een gesprek te voeren.

Wanneer u belt, hoort u de kiestoon via de headset.

Als u belt terwijl u naar muziek luistert, wordt het afspelen automatisch gepauzeerd.

Als het afspelen niet gepauzeerd wordt, bedien dan de headset om het afspelen te pauzeren.

U kunt spreken via de microfoons (A) op het linker en rechter headsetoorstuk.

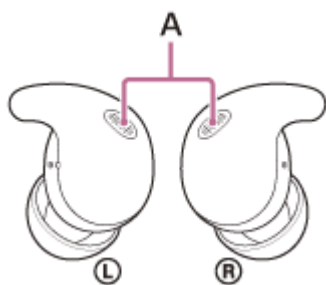


Als u geen kiestoon via de headset hoort

Gebruik uw smartphone of mobiele telefoon om de oproep naar de headset over te schakelen.

3 Gebruik de smartphone of mobiele telefoon om het volume te regelen.

4 Wanneer u de oproep wilt beëindigen, tikt u 3 keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden) op het linker of rechter oorstuk van de headset of dicht bij uw oor om de oproep te beëindigen.

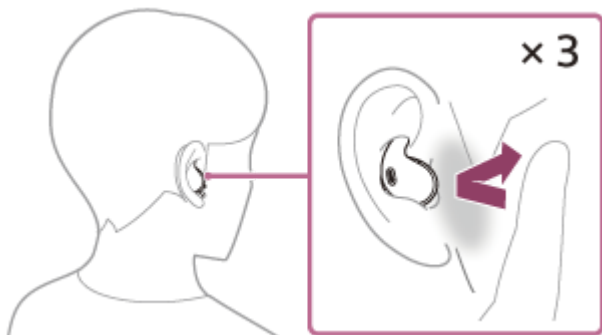

Als u iemand belt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat nadat het gesprek beëindigd is.

Hint

- Het volume kan ook worden geregeld met behulp van de app "Sony | Sound Connect". Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kan afzonderlijk worden geregeld. Zelfs als u het volume tijdens een oproep wijzigt, blijft het volume voor het afspelen van muziek ongewijzigd.
- U kunt ook handenvrij bellen wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt. Als u het andere headsetoorstuk in uw andere oor plaatst terwijl u slechts via één headsetoorstuk praat, kunt u praten via beide headsetoorstukken.

Opmerking

- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte afspeltoepassing is het mogelijk dat, wanneer u iemand opbelt terwijl er muziek wordt afgespeeld, het afspelen niet automatisch wordt hervat, zelfs wanneer de oproep is afgelopen.
- Gebruik een smartphone of mobiele telefoon op een afstand van minstens 50 cm van de headset. Als de smartphone of mobiele telefoon zich te dicht bij de headset bevindt, kan er ruis optreden.
- U kunt het volume van gesprekken niet aanpassen met de headset. Regel het volume op het aangesloten apparaat of in de app "Sony | Sound Connect".
- Afhankelijk van de stemkenmerken van de beller of de omgevingsgeluiden werkt de geluidssignaalverwerking die op de headset is gemonteerd mogelijk niet correct en kan de geluidskwaliteit van het gesprek slechter zijn.

Verwant onderwerp

- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)
- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Functies voor een telefoonoproep

De functies die beschikbaar zijn tijdens een oproep kunnen verschillend zijn afhankelijk van het profiel dat door uw smartphone of mobiele telefoon wordt ondersteund. Ook als het profiel hetzelfde is, kunnen de beschikbare functies afwijken afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon.

Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte applicatie is het mogelijk dat de functies niet correct werken, zelfs niet wanneer u ze probeert te bedienen via de headset.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone of mobiele telefoon is geleverd.


Ondersteund profiel: HFP (Hands-free Profile)

U kunt het linker of rechter headsetoorstuk gebruiken om de volgende handelingen uit te voeren.

Wanneer u slechts één headsetoorstuk in uw oor draagt, bedient u het headsetoorstuk dat u draagt.

Uitgaand gesprek

- Tik 3 keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden tussen de tikken) op de headset of dicht bij uw oor om een uitgaande oproep te annuleren.

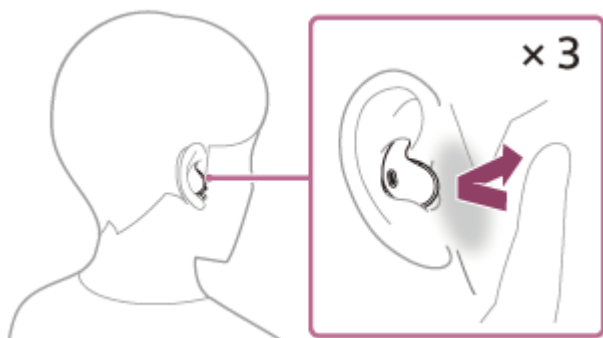


Binnenkomend gesprek


- Tik 3 keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden tussen de tikken) op de headset of dicht bij uw oor om een oproep te beantwoorden.

Wanneer de instelling voor hoofdgebaren ingeschakeld is in de app "Sony | Sound Connect", kunt u de volgende handelingen uitvoeren terwijl u de headset draagt.

- Een oproep aannemen: knik met uw hoofd.

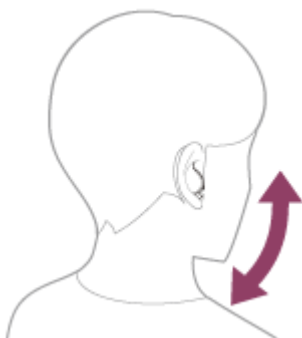

- Een oproep weigeren: schud met uw hoofd.

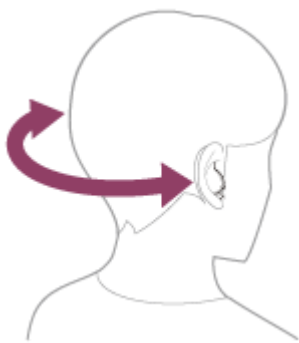

Tijdens een gesprek

- Tik 3 keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden tussen de tikken) op de headset of dicht bij uw oor om een oproep te beëindigen.

Ondersteund profiel: HSP (Headset Profile)

U kunt het linker of rechter headsetoorstuk gebruiken om de volgende handelingen uit te voeren.
Wanneer u slechts één headsetoorstuk in uw oor draagt, bedient u het headsetoorstuk dat u draagt.

Uitgaand gesprek

- Tik 3 keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden tussen de tikken) op de headset of dicht bij uw oor om een uitgaande oproep te annuleren.

Binnenkomend gesprek

- Tik 3 keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden tussen de tikken) op de headset of dicht bij uw oor om een oproep te beantwoorden.

Tijdens een gesprek

- Tik 3 keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden tussen de tikken) op de headset of dicht bij uw oor om een oproep te beëindigen.

Opmerking

- Wanneer de instelling voor hoofdgebaren ingeschakeld is in de app "Sony | Sound Connect" en u maar één headsetoorstuk gebruikt, is het mogelijk dat de headset niet goed werkt.
- Wanneer de instelling voor hoofdgebaren ingeschakeld is in de app "Sony | Sound Connect", is het mogelijk dat de hoofdgebarenbediening niet goed werkt, afhankelijk van het verbonden apparaat of de gebruikte applicatie.

Verwant onderwerp

- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Een gesprek voeren](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Een videogesprek voeren op uw computer

Wanneer u via uw computer een videogesprek voert, kunt u draadloos via uw headset spreken.

1 Verbind de headset via een Bluetooth-verbinding met uw computer.

2 Start de toepassing voor videogesprekken op uw computer.

3 Controleer de instellingen* van de toepassing voor videogesprekken.

- Wanneer u via uw computer een videogesprek voert, selecteert u gespreksverbindingen (HFP/HSP) en niet muziekafspeelverbindingen (A2DP). Bij selectie van muziekafspeelverbindingen kunnen mogelijk geen videogesprekken worden gevoerd.
- Bij de luidsprekerinstellingen selecteert u gespreksverbindingen [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. ([Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** is voor muziekafspeelverbindingen.)
- Bij de microfooninstellingen selecteert u gespreksverbindingen [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. Wanneer de microfoon niet ingesteld is, wordt de modus Speak-to-Chat geactiveerd wanneer de headset de stem detecteert van de persoon die de headset draagt en wordt het geluid van de headset gedempt.
- Afhankelijk van de toepassing voor videogesprekken die u gebruikt, is het mogelijk dat gespreksverbindingen [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]** of muziekafspeelverbindingen [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** niet geselecteerd kunnen worden in de luidspreker- of microfooninstellingen, maar alleen [LinkBuds Fit] wordt weergegeven. Als dit het geval is, selecteer dan [LinkBuds Fit].
- Voor veelgestelde vragen en antwoorden verwijzen wij naar de website voor klantenondersteuning.

* Afhankelijk van de toepassing voor videogesprekken die u gebruikt, is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

** Namen kunnen verschillen naargelang van de computer of de toepassing voor videogesprekken die u gebruikt.

Hint

- Wanneer u de instellingen van de toepassing voor videogesprekken niet kunt controleren of gespreksverbindingen [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)] niet kunt selecteren, selecteert u [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)] in de instellingen van uw computer om verbindingen te maken. Zie "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 11\)](#)", "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)" of "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)".

Opmerking

- Wanneer Speak-to-Chat ingeschakeld is en de microfoon niet correct geconfigureerd is, wordt de modus Speak-to-Chat geactiveerd wanneer er een stem gedetecteerd wordt en wordt het geluid van de headset mogelijk gedempt.
- Afhankelijk van de gebruikte applicatie voor videogesprekken is het mogelijk dat u de microfooninstellingen niet kunt configureren. Als dit het geval is, gebruik dan de app "Sony | Sound Connect" om Speak-to-Chat uit te schakelen.
- Afhankelijk van de gebruikte computer of applicatie is het mogelijk dat de headset tijdens een video-oproep niet goed werkt. U kunt dit mogelijk oplossen door de computer opnieuw op te starten.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)

- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 11\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 10\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 11\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [Met iemand spreken terwijl u de headset draagt \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Websites voor klantenondersteuning](#)

5-058-503-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Spraakbediening gebruiken

Er zijn drie talen die gebruikt kunnen worden: "Japans", "Engels" en "Chinees".

1 Voer de volgende instellingen uit met de app "Sony | Sound Connect".

- Stel [Sprakbesturing/Spraakassistent] in op [Bedien de hoofdtelefoon met Spraakopdrachten]
- Stel de taal in bij [Taalinstelling Spraakbesturing]

2 Spreek het wekwoord uit.

U kunt de volgende woorden als wekwoord gebruiken:

Japans: ハローヘッドホン

Engels: Hey, Headphones

Chinees: Hey, 你好

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat het wekwoord is geaccepteerd en het systeem wacht ongeveer 8 seconden op een spraakopdracht.

3 Spreek spraakopdrachten uit om de headset te bedienen.

U kunt de beschikbare spraakopdrachten bekijken in de app "Sony | Sound Connect".

- U kunt de functie voor gesproken hulp van het aangesloten apparaat gebruiken door de volgende woorden uit te spreken in plaats van het wekwoord.

Japans: アシスタント

Engels: Assistant

Chinees: 语音助手

Wanneer de spraakopdracht moeilijk te detecteren is

- Herhaal de opdracht duidelijk met luide stem.
- Als er veel lawaai is in uw omgeving, wordt uw stem mogelijk niet goed herkend.
- Als het volume van de headset te luid is, wordt uw stem mogelijk niet goed herkend.
- Nadat u "アシスタント", "Assistant" of "语音助手" hebt gezegd, kan het ongeveer 2 seconden duren voordat de functie voor gesproken hulp opstart.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Google Assistant gebruiken

Door gebruik te maken van de Google Assistant-functie op de smartphone, kunt u in de microfoons van de headset spreken om de smartphone te bedienen of een zoekopdracht te starten.

Compatibele smartphones

Android 6.0 of recenter


1 Open de app "Sony | Sound Connect" en wijs Google Assistant toe aan het linker of rechter headsetoorstuk.

Wanneer u Google Assistant voor het eerst gebruikt, start u de Google Assistant-app, raakt u [Finish headphones setup] in de gespreksweergave aan en volgt u daarna de instructies op het scherm om de initiële configuratie van Google Assistant te voltooien.


Wanneer de initiële configuratie voltooid is, is het linker headsetoorstuk (of het rechter headsetoorstuk als u tijdens de initiële configuratie alleen het rechter headsetoorstuk droeg) automatisch geconfigureerd voor Google Assistant.

2 Zeg "Hey Google" of bedien het headsetoorstuk waaraan u Google Assistant hebt toegewezen om Google Assistant te gebruiken.

- Twee keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden) op de headset of dicht bij uw oor tikken: een spraakopdracht geven

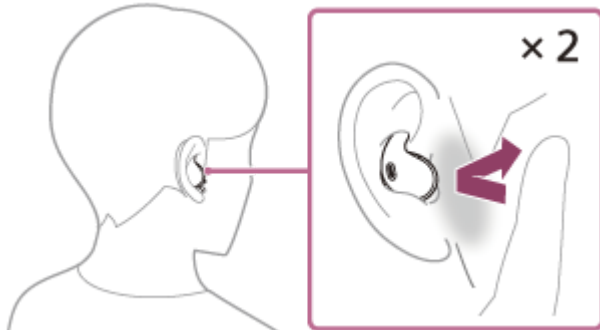

- Drie keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden) op de headset of dicht bij uw oor tikken: de melding voorlezen

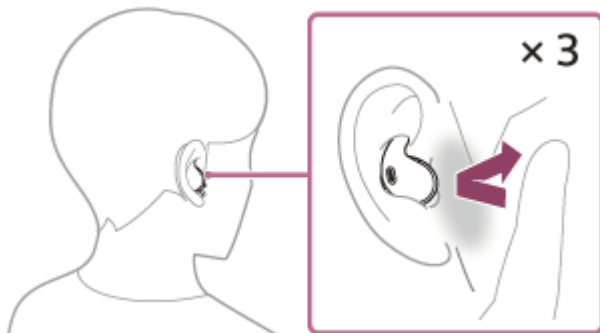

Meer informatie over Google Assistant vindt u op de volgende website:
<https://assistant.google.com>

De headset bedienen met Google Assistant

Door specifieke woorden tegen Google Assistant te zeggen, kunt u instellingen voor geluidsonderdrukking configureren of andere handelingen met de headset uitvoeren.

Raadpleeg de volgende website voor meer informatie*:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Merk op dat de headset niet compatibel is met alle technische gegevens beschreven op deze website.

Hint

- U kunt de softwareversie van de headset controleren en updaten met de app "Sony | Sound Connect".
- Wanneer Google Assistant niet beschikbaar is omdat u bijvoorbeeld niet verbonden bent met het netwerk, hoort u via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) het gesproken bericht "The Google Assistant is not connected" (De Google Assistant is niet verbonden).
- Als u [Finish headphones setup] niet vindt in de gespreksweergave van de Google Assistant-app, wist u de koppelingsinformatie van de headset in de Bluetooth-instellingen van uw smartphone en voert u het koppelproces opnieuw uit.

Opmerking

- Wanneer u de initiële configuratie van Google Assistant uitgevoerd hebt op uw smartphone, is het afhankelijk van de instellingen voor de headsetfuncties en de gebruiksomstandigheden welke functie op het linker of rechter headsetoorstuk ingesteld is als Google Assistant. Als Google Assistant toegewezen is aan een van beide headsetoorstukken en de toewijzing omgeschakeld wordt naar het andere headsetoorstuk, wordt de functie van het headsetoorstuk waaraan de functie eerst was toegewezen, terug op de fabrieksinstelling gezet (muziek afspelen/onderbreken enz.). U kunt het toestel terug instellen op vorige functies door de instellingen ervan te wijzigen in de app "Sony | Sound Connect".
- Google Assistant en Amazon Alexa kunnen niet tegelijk aan de headset worden toegewezen.
- Als Google Assistant aan het linker of rechter headsetoorstuk toegewezen is en de headset via Bluetooth verbonden is met een iPhone/iPod touch, kan Google Assistant niet worden gebruikt.
- Wanneer Google Assistant toegewezen is aan het linker of rechter headsetoorstuk, de headset via Bluetooth verbonden is met een iPhone/iPod touch en u de functie van het headsetoorstuk waaraan Google Assistant niet toegewezen is wijzigt met de app "Sony | Sound Connect", wordt de functie van het headsetoorstuk waaraan Google Assistant toegewezen is automatisch gewist.
- Google Assistant is niet beschikbaar in sommige talen, landen en regio's.
- De functie voor de bediening van de headset met Google Assistant is afhankelijk van de technische gegevens van Google Assistant.
- De technische gegevens van Google Assistant kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Neem voor meer informatie over diensten van andere bedrijven (bv. Google Assistant of Amazon Alexa) rechtstreeks contact op met deze dienstverleners.
Sony kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen zoals misverstanden in verband met de diensten die door andere bedrijven worden verstrekt.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Amazon Alexa gebruiken

Door gebruik te maken van de Amazon Alexa-app op uw smartphone, kunt u in de microfoons van de headset spreken om de smartphone te bedienen of een zoekopdracht te starten.

Compatibele smartphones

- De besturingssysteemversie die de nieuwste versie van de Amazon Alexa-app ondersteunt op Android of iOS
- Installatie van de recentste Amazon Alexa-app is vereist.

1 Plaats de headsetoorstukken in uw oren en verbind deze via Bluetooth met de smartphone.

2 Start de Amazon Alexa-app.

Wanneer u Amazon Alexa voor het eerst gebruikt, moet u zich aanmelden met uw Amazon-account en uw headset configureren voor de Amazon Alexa-app. Raadpleeg "Uw headset registreren met de Amazon Alexa-app (initiële configuratie van Amazon Alexa)" voor meer informatie.

Als u Amazon Alexa al eerder hebt ingesteld maar een andere functie dan Amazon Alexa hebt toegewezen aan het linker en rechter oorstuk van de headset, herconfigureert u het linker en rechter oorstuk van de headset naar Amazon Alexa.


3 Zeg het wekwoord* ("Alexa") of bedien het oorstuk van de headset waaraan Amazon Alexa is toegewezen om Amazon Alexa te gebruiken.

- Tik twee keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden) op de headset of dicht bij uw oor om een spraakopdracht te geven.

Voorbeeld:

"Hoe is het weer"

"Speel muziek af**"

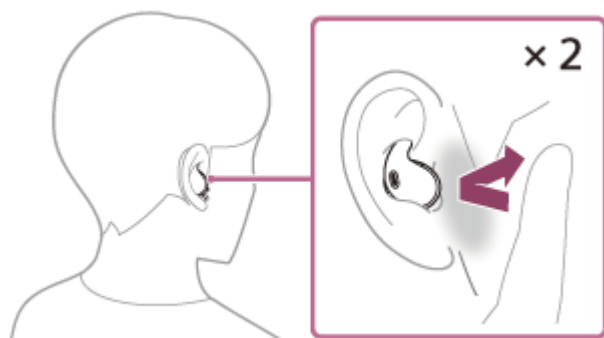

- Als er niet gesproken wordt, wordt de invoer automatisch geannuleerd.

* Om het wekwoord in te stellen, schakelt u [Activate Voice Assistant with your Voice] in in de app "Sony | Sound Connect".

** Amazon- of Prime Music-abonnement is vereist.

Meer informatie over Amazon Alexa en de mogelijkheden vindt u op de volgende website:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Uw headset registreren met de Amazon Alexa-app (initiële configuratie van Amazon Alexa)

1. Raak het [More]-pictogram in de rechterbenedenhoek van het scherm van de Amazon Alexa-app aan en raak [Add a Device] aan.
2. Op het scherm [Which device would you like to set up?] selecteert u [Headphones].
3. Uit [AVAILABLE DEVICES] op het scherm [Select your device] selecteert u [LinkBuds Fit].
Als u [LinkBuds Fit] niet kunt vinden in [AVAILABLE DEVICES], dan is de headset niet via Bluetooth verbonden met de smartphone. Verbind de headset via Bluetooth met de smartphone.
4. Op het scherm [Set up Alexa on your LinkBuds Fit] raakt u [CONTINUE] aan.
5. Als het scherm [This will override the current voice assistant on this accessory] verschijnt, raakt u [CONTINUE] aan.
6. Op het scherm [Setup Complete] raakt u [DONE] aan.

Wanneer de initiële configuratie voltooid is, is de functie van het linker headsetoorstuk (of het rechter headsetoorstuk als u tijdens de initiële configuratie alleen het rechter headsetoorstuk droeg) gewijzigd naar Amazon Alexa.

Hint

- U kunt Amazon Alexa gebruiken terwijl u slechts één oorstuk waaraan Amazon Alexa werd toegewezen in uw oren draagt. Wanneer Amazon Alexa toegewezen is aan de headset en u slechts één headsetoorstuk draagt, gebruik dan het headsetoorstuk waaraan Amazon Alexa toegewezen is. Controleer de instelling van de headset met de app "Sony | Sound Connect".
- U kunt de softwareversie van de headset controleren en updaten met de app "Sony | Sound Connect".
- Wanneer Amazon Alexa niet beschikbaar is omdat u bijvoorbeeld niet verbonden bent met het netwerk, hoort u via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) het gesproken bericht "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Uw mobiel apparaat is niet verbonden, of u dient de Alexa-app te openen en opnieuw te proberen).

Opmerking

- Wanneer u de headset configureert in de app Amazon Alexa, is welke functie op het linker of rechter headsetoorstuk ingesteld is als Amazon Alexa afhankelijk van de instellingen voor de headsetfuncties en de gebruiksomstandigheden. Als Amazon Alexa toegewezen is aan een van beide headsetoorstukken en de toewijzing omgeschakeld wordt naar het andere headsetoorstuk, wordt de functie van het oorstuk waaraan de functie eerst was toegewezen, terug op de fabrieksinstelling gezet (muziek afspelen/onderbreken enz.). U kunt het toestel terug instellen op vorige functies door de instellingen ervan te wijzigen in de app "Sony | Sound Connect".
- Amazon Alexa en Google Assistant kunnen niet tegelijk aan de headset worden toegewezen.
- Amazon Alexa is niet beschikbaar in sommige talen, landen en regio's. Kenmerken en functionaliteit van Alexa kunnen verschillen per locatie.
- Neem voor meer informatie over diensten van andere bedrijven (bv. Google Assistant of Amazon Alexa) rechtstreeks contact op met deze dienstverleners.
Sony kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen zoals misverstanden in verband met de diensten die door andere bedrijven worden verstrekt.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

De functie voor gesproken hulp gebruiken (Google app)

Door gebruik te maken van de Google app op een Android-smartphone, kunt u in de microfoon van de headset spreken om de Android-smartphone te bedienen.

1 Wijs de hulp- en spraakinvoerselectie toe aan de Google app.

Selecteer [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] op de Android-smartphone en stel [Assist app] in op de Google app.

De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.

Opmerking: mogelijk is de meest recente versie van de Google app vereist.


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de Android-smartphone of de website van Google Play voor meer informatie over de Google app.

Afhankelijk van de technische gegevens van de Android-smartphone wordt de Google app mogelijk niet geactiveerd vanaf de headset.

2 Plaats de headsetoorstukken in uw oren en verbind de headset via een Bluetooth-verbinding met de Android-smartphone.


3 Open de app "Sony | Sound Connect" en wijs [Voice Assist Function] toe aan het linker of rechter headsetoorstuk.

4 Wanneer de Android-smartphone in stand-by staat of er muziek op wordt afgespeeld, tikt u twee keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden) op de headset waaraan u de functie voor gesproken hulp hebt toegewezen of dicht bij uw oor.

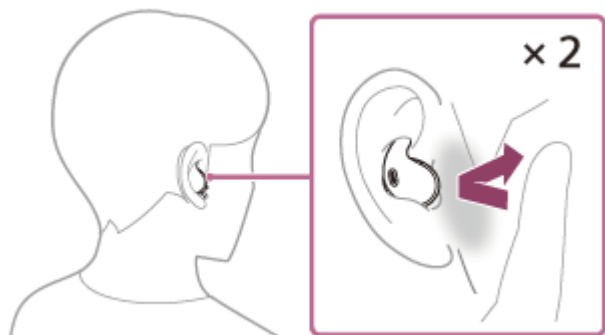

De Google app wordt geactiveerd.

5 Praat met behulp van de microfoon van de headset (A) met Google via de app.

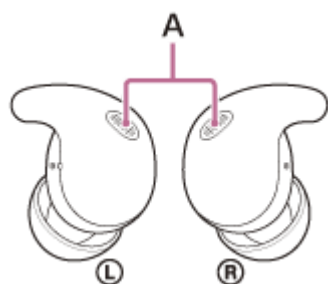

Meer informatie over de apps die met de Google app werken, vindt u in de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone.

Nadat u de Google app geactiveerd hebt, worden spraakopdrachten geannuleerd nadat een bepaalde tijd zonder vragen verstreken is.


Opmerking

- De functie voor gesproken hulp (Google app) en Google Assistant kunnen niet tegelijk aan de headset worden toegewezen.
- De functie voor gesproken hulp (Google app) en Amazon Alexa kunnen niet tegelijk aan de headset worden toegewezen.
- De Google app kan niet geactiveerd worden door "Hey Google" te zeggen, zelfs niet wanneer de instelling "Hey Google" van de Android-smartphone ingeschakeld is.
- De Google app wordt mogelijk niet geactiveerd afhankelijk van de technische gegevens van de smartphone of de versie van de app.
- De Google app werkt niet wanneer er verbinding is met een apparaat dat niet compatibel is met de functie voor gesproken hulp.

De functie voor gesproken hulp gebruiken (Siri)


Door gebruik te maken van Siri op een iPhone, kunt u in de microfoon van de headset spreken om de iPhone te bedienen.

- 1 Activeer Siri.**
Selecteer [Settings] - [Siri & Search] op een iPhone om [Press Home for Siri] en [Allow Siri When Locked] in te schakelen.
De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie.
Opmerking: raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de iPhone voor meer informatie over Siri.
- 2 Plaats de headsetoorstukken in uw oren en verbind deze via een Bluetooth-verbinding met de iPhone.**
- 3 Open de app "Sony | Sound Connect" en wijs [Voice Assist Function] toe aan het linker of rechter headsetoorstuk.**
- 4 Wanneer de stand-bystand geactiveerd is op de iPhone of er muziek op wordt afgespeeld, tikt u twee keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden) op de headset waaraan u de functie voor gesproken hulp hebt toegewezen of dicht bij uw oor.**

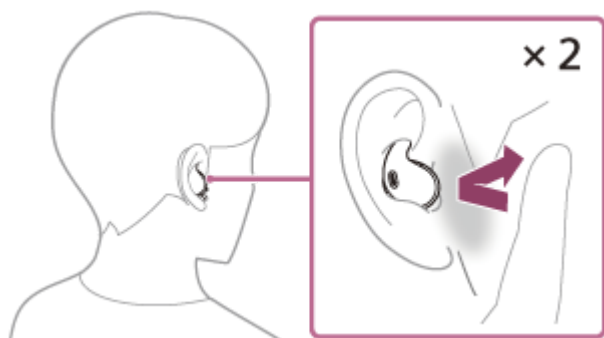

Siri wordt geactiveerd.

- 5 Stel Siri een vraag via de microfoon van de headset (A).**

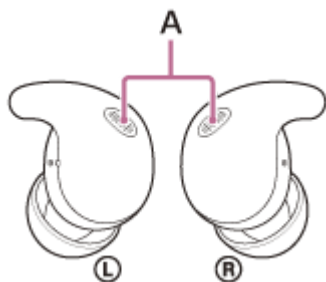

Meer informatie over de apps die met Siri werken, vindt u in de gebruiksaanwijzing van de iPhone.
Nadat u Siri geactiveerd hebt, wordt Siri gedeactiveerd nadat een bepaalde tijd zonder vragen verstreken is.

U kunt een spraakopdracht ook annuleren door 3 keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden) op de headset waaraan u de functie voor gesproken hulp hebt toegewezen of dicht bij uw oor te tikken.

Opmerking

- De functie voor gesproken hulp (Siri) en Google Assistant kunnen niet tegelijk aan de headset worden toegewezen.
- De functie voor gesproken hulp (Siri) en Amazon Alexa kunnen niet tegelijk aan de headset worden toegewezen.
- Siri kan niet geactiveerd worden door "Hey Siri" te zeggen, zelfs niet wanneer de instelling "Hey Siri" van de iPhone ingeschakeld is.

5-058-503-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen

Wanneer u de smartphone waarop de app "Sony | Sound Connect" is geïnstalleerd en de headset via Bluetooth met elkaar verbindt, kunt u de volgende handelingen uitvoeren.

- De software van de headset updaten
- Automatisch updaten in-/uitschakelen
- De taal van de gesproken berichten wijzigen
- Het volume van de gesproken berichten instellen
- Het meldingsgeluid en gesproken berichten in-/uitschakelen
- De functie van het linker en rechter oorstuk van de headset wijzigen
- De instelling van de spraakassistent wijzigen *
- Het wekwoord van Amazon Alexa in-/uitschakelen *
- De Quick Access-functie instellen *
- Service Link in-/uitschakelen *
- De Bluetooth-verbindingsmodus instellen (geluidskwaliteitsmodus) *
- De headset uitschakelen
- De functie voor automatisch pauzeren/hervatten van muziek via draagdetectie instellen
- De functie voor automatisch uitschakelen via draagdetectie instellen
- Automatisch energie besparen in-/uitschakelen
- De multipuntverbinding (de headset met 2 apparaten tegelijk verbinden) in-/uitschakelen *
- Het via een multipuntverbinding verbonden apparaat wijzigen *
- Instellen van de LE Audio-verbinding voor de headset
- De headset initialiseren
- Hulp krijgen bij het kiezen van de voor u meest geschikte oordoptopjes
- De omstandigheden bij het dragen controleren
- Tikken rondom de oren in-/uitschakelen
- De hoofdgebarendetectie in-/uitschakelen
- De versie van de software van de headset controleren
- De status van de Bluetooth-verbinding tussen het linker of rechter headsetoorstuk en de smartphone weergeven
- De LE Audio-verbindingsstatus weergeven
- De Bluetooth-verbindingscodec weergeven
- De instellingsstatus van de DSEE Extreme-functie weergeven
- De DSEE Extreme-functie instellen
- Het resterende batterijniveau van de headset weergeven
- Het resterende batterijniveau van de oplaadhoes weergeven
- Meldingen weergeven wanneer het tijd is om de headset op te laden (wanneer het resterende batterijniveau van de oplaadhoes laag is)
- De instelling voor de equalizer/CLEAR BASS selecteren
- De equalizer-instelling aanpassen
- De geluidsonderdrukkingsfunctie en de omgevingsgeluidmodus (omgevingsgeluidscontrole) configureren
- Het schakelpatroon voor het omschakelen van de geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus op de headset selecteren
- Het automatische omgevingsgeluid in-/uitschakelen
- De gevoeligheid voor omgevingsgeluidsdetectie instellen
- Automatische aanpassing van de geluidsonderdrukkingsfunctie door gedragsherkenning gebruiken (adaptieve geluidsregeling)
- De automatische audiodetectie voor Speak-to-Chat inschakelen/uitschakelen en configureren
- Muziek afspelen/onderbreken of naar het begin van het vorige nummer gaan (of het huidige nummer tijdens het afspelen)/naar het begin van het volgende nummer gaan

- Het volume regelen tijdens het afspelen van muziek/een telefoongesprek
- De achtergrondmuziekeffecten instellen
- Eenvoudig koppelen *
- De taal van de spraakbediening wijzigen
- Informatie over het gebruik van de headset bijhouden en weergeven
- De 360 Reality Audio-functie instellen
- Veilig luisteren in-/uitschakelen
- De Auto Play-instellingen specificeren
- Naadloos afspelen met luidsprekers (Auto Switch)*

* Kan niet gebruikt worden tijdens LE Audio-verbinding.

Hint

- De bediening van de app "Sony | Sound Connect" verschilt afhankelijk van het audioapparaat. De technische gegevens en het schermontwerp van de app kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

Verwant onderwerp

- [De app "Sony | Sound Connect" installeren](#)
- [De software up-to-date houden \(voor een comfortabel gebruik van de headset\)](#)
- [Over gesproken berichten](#)
- [Over de functie voor tikken rondom de oren](#)
- [Quick Access gebruiken](#)
- [Over de geluidskwaliteitsmodus](#)
- [De headset opzetten](#)
- [Ondersteunde codecs](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)
- [Over de DSEE Extreme-functie](#)
- [De geluidsonderdrukkingfunctie gebruiken](#)
- [Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek \(omgevingsgeluidmodus\)](#)
- [Automatisch aanpassen van het niveau van omgevingsgeluidsopvangings volgens het omgevingsgeluidsniveau \(automatisch omgevingsgeluid\)](#)
- [Met iemand spreken terwijl u de headset draagt \(Speak-to-Chat\)](#)
- [De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden \(multipuntverbinding\)](#)
- [Over 360 Reality Audio](#)
- [Genieten van naadloos afspelen met luidsprekers \(Auto Switch\)](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

De app "Sony | Sound Connect" installeren

- 1 Download de app "Sony | Sound Connect" via Google Play of de App Store en installeer de app op uw smartphone.



Sony Sound Connect 

- 2 Installeer de app "Sony | Sound Connect" en start deze vervolgens.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Ondersteuningsinformatie openen via de app "Sony | Sound Connect"

U kunt de recentste ondersteuningsinformatie openen via de app "Sony | Sound Connect".

- 1 Raadpleeg de ondersteuningspagina bij [Help] op het scherm van de app "Sony | Sound Connect".
- 2 Selecteer het gewenste item.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

De software up-to-date houden (voor een comfortabel gebruik van de headset)

Installeer de recentste headsetsoftware via de app "Sony | Sound Connect" om nieuwe functies te gebruiken of bepaalde problemen met de headset op te lossen.

Zorg er altijd voor dat de recentste software op de headset geïnstalleerd is.

Meer informatie over de recentste headsetsoftware en over het updaten van de software vindt u op de ondersteuningswebsite.

Wanneer de instelling automatisch updaten is ingeschakeld in de app "Sony | Sound Connect" en aan de volgende voorwaarden is voldaan, start de software-update automatisch rond middernacht wanneer de headset niet in gebruik is.

- De software is al overgezet.
- Beide headsetoorstukken zijn opgeborgen in de oplaadhoes en het deksel van de oplaadhoes is gesloten.
- Het resterende batterijniveau van de headsetoorstukken bedraagt meer dan 20%.
- Het resterende batterijniveau van de oplaadhoes bedraagt meer dan 10%.

Als u het deksel van de oplaadhoes tijdens een automatische update opent, knippert de indicator (blauw en oranje) op de oplaadhoes. Sluit het deksel van de oplaadhoes wanneer een automatische update wordt uitgevoerd. De headsetoorstukken kunnen niet gebruikt worden, zelfs niet wanneer u ze uit de oplaadhoes neemt en in uw oren plaatst. U kunt de software van de headset ook als volgt updaten.

- 1 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.**
De headset schakelt automatisch in.
- 2 Start de app "Sony | Sound Connect" op een mobiel apparaat zoals een smartphone.**
- 3 Volg de instructies op het scherm om de headsetsoftware te updaten.**

Opmerking

- Wanneer er andere Bluetooth-apparaten verbonden zijn met het mobiele apparaat dat voor de update wordt gebruikt, schakelt u al die Bluetooth-apparaten uit tot de update voltooid is.
De software wordt mogelijk niet geüpdatet wanneer het mobiele apparaat verbonden is met andere apparaten die compatibel zijn met Bluetooth Low Energy (bv. wearables, smartwatches enz.).
- Probeer het volgende als het niet lukt om de update uit te voeren.
 - Sluit alle apps die op het mobiele apparaat geïnstalleerd zijn, met uitzondering van de app "Sony | Sound Connect".
 - Laad de headset en het mobiele apparaat volledig op.
 - Leg voor u de update start de headset en het mobiele apparaat dat voor de update wordt gebruikt zo dicht mogelijk bij elkaar.
 - Houd draadloos-LAN-apparaten en andere Bluetooth-apparaten tijdens het updaten uit de buurt van de headset.
 - Schakel de energiebesparende modus* van uw mobiele apparaat uit voor u de software updatet.
Afhankelijk van de versie van het besturingssysteem van het mobiele apparaat is het mogelijk dat de update niet uitgevoerd kan worden in de energiebesparende modus.

* Afhankelijk van het gebruikte mobiele apparaat kunnen de namen verschillen.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Wat kunt u doen met diensten van partners?

U kunt de volgende apps* gekoppeld met de headset gebruiken nadat u deze in de app "Sony | Sound Connect" geconfigureerd hebt.



* Diensten die kunnen worden gekoppeld vanaf oktober 2024 worden vermeld.

Raadpleeg de app "Sony | Sound Connect" voor meer informatie over de nieuwste diensten en ervaringen die u kunt gebruiken en beleven door te koppelen.

- 1 **Open de app "Sony | Sound Connect".**
- 2 **Configureer elke dienst met de app "Sony | Sound Connect".**

Opmerking

- De diensten die gekoppeld kunnen worden, verschillen afhankelijk van de landen en regio's.
- De specificaties van de dienst die gekoppeld kan worden, kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- De bijbehorende app moet geïnstalleerd zijn.
- Raadpleeg de volgende URL voor meer informatie over Endel.
<https://endel.io/>
- Raadpleeg de volgende URL voor meer informatie over Service Link.
sony.net/servicelink

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)
- [De app "Sony | Sound Connect" installeren](#)

Voorzorgsmaatregelen

Over Bluetooth-communicatie

- Draadloze Bluetooth-technologie is een draadloze technologie met een kort bereik waarmee communicatie tussen digitale apparaten (bv. smartphones en computers) mogelijk is. De maximale communicatieafstand kan variëren naargelang de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren enz.) of de elektromagnetische omgeving.
- Microgolven die afkomstig zijn van een Bluetooth-apparaat kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Schakel de headset en andere Bluetooth-apparaten op de volgende plaatsen uit. Doet u dat niet, dan kunnen ze ongelukken veroorzaken:
 - In ziekenhuizen, in de buurt van zitplaatsen voor mindervaliden in treinen, op locaties waar ontvlambaar gas aanwezig is, in de buurt van automatische deuren of in de buurt van brandalarmen.
- Dit product produceert radiogolven wanneer het in de draadloze modus wordt gebruikt. Wanneer u het in de draadloze modus aan boord van een vliegtuig gebruikt, dient u de instructies van het boordpersoneel met betrekking tot het gebruik van producten in de draadloze modus te volgen.
- Het afspelen van audio op de headset kan vertraagd zijn in vergelijking met het afspelen van audio op het zendapparaat, wat het gevolg is van eigenschappen van de draadloze Bluetooth-technologie. Daardoor is het geluid mogelijk niet synchroon met de beelden bij het bekijken van films of het spelen van games.
- De headset ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de Bluetooth-standaard om de beveiliging tijdens communicatie via draadloze Bluetooth-technologie te waarborgen. Afhankelijk van de geconfigureerde instellingen en andere factoren is deze beveiliging echter mogelijk niet voldoende. Wees voorzichtig wanneer u communiceert via draadloze Bluetooth-technologie.
- Sony aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verlies als gevolg van informatielekken die zich voordoen tijdens Bluetooth-communicatie.
- Bluetooth-verbinding met alle Bluetooth-apparaten kan niet worden gegarandeerd.
 - Bluetooth-apparaten die verbonden zijn met de headset moeten voldoen aan de Bluetooth-standaard voorgeschreven door Bluetooth SIG, Inc. en moeten als conform gecertificeerd zijn.
 - Zelfs wanneer een verbonden apparaat voldoet aan de Bluetooth-standaard, kunnen er gevallen zijn waarin de eigenschappen of specificaties van het Bluetooth-apparaat verbinding onmogelijk maken of leiden tot andere bedieningsmethodes, weergave of werking.
 - Wanneer de headset wordt gebruikt om handenvrij te bellen, kan er afhankelijk van het verbonden apparaat of de communicatieomgeving ruis optreden.
- Afhankelijk van het te verbinden apparaat kan het even duren voordat de communicatie wordt gestart.

Opmerking over temperatuurstijging

- Tijdens het opladen van de headsetoorstukken of oplaadhoes, of wanneer u de headset langdurig gebruikt, kan de temperatuur van de headsetoorstukken of oplaadhoes stijgen; dit is echter geen storing.

Opmerking over geluidsverlies

- Als u het volume te hoog zet, is het geluid van de headset ook voor anderen hoorbaar. Tracht het volume dan ook niet te veel te verhogen.

Opmerking over statische elektriciteit

- Als u de headset gebruikt in een omgeving met droge lucht, kunt u ongemakken ervaren door de statische elektriciteit die zich in uw lichaam opstapelt. Dit duidt niet op een defect van de headset. U kunt dat effect verminderen door kledij gemaakt van natuurlijke materialen te dragen; deze genereren niet zo snel statische elektriciteit.

Opmerkingen bij het dragen van de headset

- Verwijder de headset na gebruik langzaam uit uw oren.
- Aangezien de headset de oren goed afsluit, kunt u schade aan het trommelvlies veroorzaken door deze hard tegen uw oren te drukken of snel af te nemen. Wanneer u de headset draagt, kan het luidsprekerdiafragma een klikgeluid produceren. Dat is geen storing.
- Bij langdurig gebruik van de headset kunt u symptomen ervaren zoals jeuk en irritatie in de oren. Ervaart u een van de bovenstaande symptomen terwijl u de headset gebruikt, stop dan onmiddellijk het gebruik ervan en neem contact op met een arts of de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
- Bij langdurig gebruik raden we aan om de headset regelmatig even uit uw oren te halen.

Overige opmerkingen

- Aangezien de headset een precisietoestel is, mag u deze niet blootstellen aan sterke schokken.
- Afhankelijk van de signaalomstandigheden en de nabije omgeving werkt de Bluetooth-functie mogelijk niet met een mobiele telefoon.
- Als u ongemak ervaart tijdens het gebruik van de headset, staak dan onmiddellijk het gebruik ervan.
- Als de oordoptopjes vuil zijn, verwijder ze dan van de headset en was ze voorzichtig met de hand met een neutraal detergent. Veeg al het vocht af na het reinigen.
- Als water of een vreemde stof in de headset binnendringt, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. Als water of een vreemde stof in de headset binnendringt, stop dan onmiddellijk het gebruik ervan en neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verdeler. Wees in het bijzonder voorzichtig in de volgende gevallen.
 - Bij gebruik van de headset in de buurt van een gootsteen of vloeistofhouder
Let op dat de headset niet in een met water gevulde gootsteen of houder valt.
 - Bij gebruik van de headset bij regen of sneeuw, of op vochtige plaatsen
- Laat de headset niet vallen of stel deze niet bloot aan mechanische schokken. Als u dat wel doet, kunt u de headset vervormen of beschadigen waardoor de waterbestendige prestaties van de headset kunnen afnemen.
- Wanneer de oplaadpoorten van de headsetoorstukken of oplaadhoes vuil zijn, kunt u ze schoonmaken met een zachte, droge doek.

De headset reinigen

- Stof en vuil aan de buitenkant van de headset kunnen worden afgeveegd met vochtige doekjes op basis van zuiver water. Gebruik geen vochtige doekjes die alcohol, verdunner, benzeen enz. bevatten, aangezien deze de afwerkingslaag op het oppervlak van de headset kunnen beschadigen of andere schade kunnen aanrichten.

Gebruik de headsetoorstukken en oplaadhoes niet in de buurt van medische apparatuur

- Radiogolven kunnen pacemakers en andere medische apparaten beïnvloeden. Gebruik de headset niet op drukke plaatsen zoals een volle trein of medische instelling.
- De headsetoorstukken en oplaadhoes bevatten magneten die de werking van pacemakers, programmeerbare shunts voor de behandeling van hydrocefalie en andere medische apparatuur kunnen beïnvloeden. Breng de headsetoorstukken en oplaadhoes niet in de buurt van mensen die dergelijke medische apparaten gebruiken. Als u een dergelijk apparaat gebruikt, raadpleeg dan eerst uw arts vooraleer u de headset gebruikt.


Houd de headsetoorstukken en de oplaadhoes uit de buurt van magnetische kaarten

- De oorstukken van de headset en de oplaadhoes gebruiken magneten. Als er een magnetische kaart in de buurt van de headset komt, kan de kaartmagneet worden aangetast of gedeactiveerd.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Wanneer u stopt de headset te gebruiken

Wanneer u de headset niet meer wilt gebruiken, plaats de headsetoorstukken dan in de oplaadhoes. Sluit het deksel van de oplaadhoes.

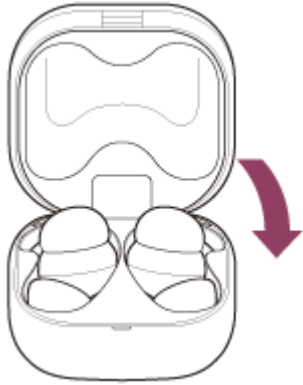

Opmerking

- Als er zweet of water achterblijft in de oplaadpoort, lukt het mogelijk niet meer om de headset op te laden. Veeg zweet of water op de oplaadpoort onmiddellijk weg na gebruik. Wanneer de oplaadpoorten op de headsetoorstukken (A) of de oplaadpoorten op de oplaadhoes (B) vuil zijn, kunt u ze schoonmaken met een zachte, droge doek.



- Raadpleeg ook de hoofdstukken "[Onderhoud](#)", "[Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen](#)" en "[Wanneer de headsetoorstukken of oplaadhoes nat worden](#)".

Verwant onderwerp

- [Onderhoud](#)

- Wanneer de headsetorstukken of oplaadhoes nat worden


5-058-503-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Onderhoud

Voer regelmatig onderhoud uit door de onderstaande procedures te volgen.

1 Verwijder het oordoptopje.

Neem het headsetoorstuk vast en draai aan het oordoptopje om het los te kunnen trekken.
Knijp niet in het uiteinde van het oordoptopje wanneer u het verwijderd.

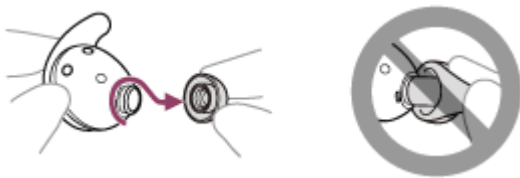


2 Reinig de headset.

De headsetoorstukken reinigen

Stof en vuil aan de buitenkant van de headset kunnen worden afgeveegd met vochtige doekjes op basis van zuiver water. Gebruik geen vochtige doekjes die alcohol, verdunner, benzeen enz. bevatten, aangezien deze de afwerkingslaag op het oppervlak van de headset kunnen beschadigen of andere schade kunnen aanrichten. Gebruik een zachte, droge doek om water af te vegen dat op de headsetoorstukken is terechtgekomen. Laat de headset niet met waterdruppels erop liggen in een koude omgeving, want het water zou kunnen bevriezen.

De IR-sensoren reinigen

Als de IR-sensoren (A) vuil zijn, is het mogelijk dat de draagdetectie en de headset zelf niet goed werken. Verwijder eventueel vuil van de IR-sensoren (A) met een zachte, droge doek enz.

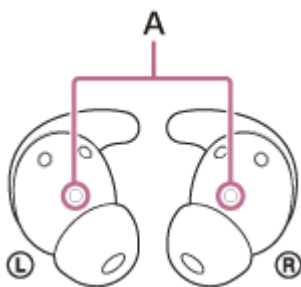

De oplaadpoorten reinigen


Als er een vreemde stof of vocht (bv. zweet enz.) achterblijft op de poorten (B) van de headset of de poorten (C) van de oplaadhoes, kan de oplaadpoort roesten, waardoor het niet meer lukt om op te laden.

Als u klaar bent met het gebruik van de headset, reinig de oplaadpoorten dan altijd voorzichtig met een zachte, droge doek of wattenstaafje.

Als het niet lukt om de headset op te laden, kan het helpen om de oplaadpoorten grondig te reinigen.

Oplaadpoorten die onderhoud vereisen

- Headset

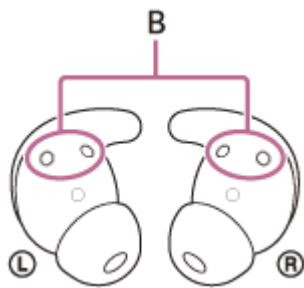

- Oplaadhoes




Opmerking

- Gebruik geen luchtspray enz. om stof enz. te verwijderen.
Doet u dat wel, dan kan stof en ander vuil in de geluidsuitgangen binnendringen en storingen veroorzaken.

De geluidsuitgangen reinigen

Veeg eventueel vuil (inclusief oorsmeer) dat aanwezig is in de geluidsuitgang (D) van het headsetoorstuk weg met een doek die met water bevochtigd en goed uitgewrongen is.

Zorg er bij het verwijderen van het vuil voor dat u het niet diep in het headsetoorstuk drukt.

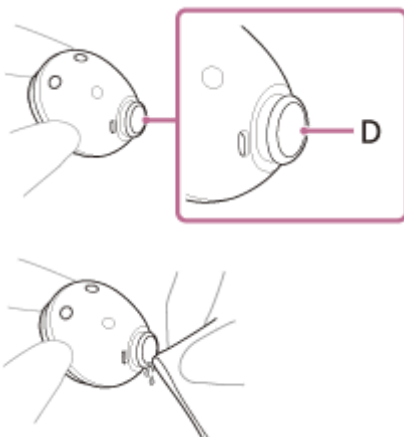

De uitsparingen in de oplaadhoes reinigen

Reinig de uitsparingen (E) waar de oordoptopjes in passen met een wattenstaafje enz.



De headset drogen

Laat de headset na het reinigen volledig drogen bij kamertemperatuur.




Opmerking

- Als de IR-sensoren tijdens het drogen van de headset de tafel raken, wordt beschouwd dat de headset gedragen wordt en is het mogelijk dat de oplaadbare batterij verder leegloopt. Leg de headsetstukken daarom altijd met de IR-sensoren naar opzij of omhoog gericht.

3 Bevestig het oordoptopje.


Zorg ervoor dat het oordoptopje voldoende diep in uw gehoorgang geplaatst is. Bevestig het oordoptopje niet los of schuin.

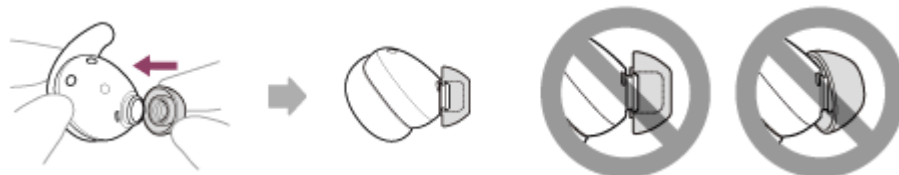


Als een oordoptopje niet volledig vastgemaakt is, is het mogelijk dat het loskomt van de headset, waardoor de geluidskwaliteit, de geluidsonderdrukking en de draagbaarheid verminderen.

4 Plaats de headset in de oplaadhoes.

Plaats de headsetstukken na het onderhouden, reinigen en drogen van de headset altijd in de oplaadhoes.

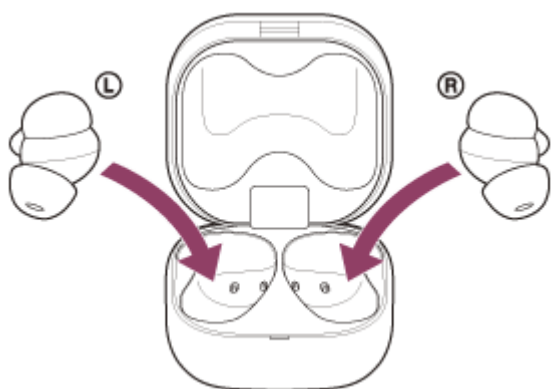

Sluit zeker ook het deksel van de oplaadhoes.

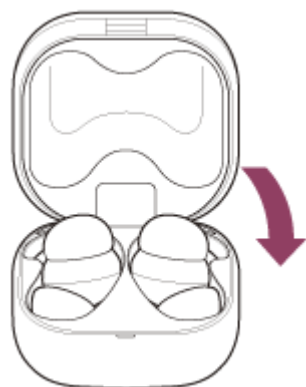

5-058-503-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen

Altijd schoonmaken na gebruik

Als u de oorstukken oplaadt wanneer er vloeistof zoals water of zweet of een vreemd materiaal zoals stof aan de USB Type-C-poort van de oplaadhoes of de oplaadpoort van de headset kleeft, kan dit leiden tot ongevallen zoals brandwonden of kunt u ernstig gewond raken door brand, elektrocutie, warmteontwikkeling, rook of ontbranding. Dit kan ook storingen veroorzaken.

Vermijd de volgende situaties en stel de headsetoorstukken of oplaadhoes niet bloot aan vocht of vuil.

Als de headsetoorstukken of oplaadhoes nat of vuil worden, raadpleeg dan "[Wanneer de headsetoorstukken of oplaadhoes nat worden](#)" en reinig deze vóór gebruik zoals omschreven.

- De headsetoorstukken of oplaadhoes aanraken zonder eerst uw natte handen af te drogen na werkzaamheden in de keuken of nadat u uw handen hebt gewassen.



- De headset in een zak van een vochtig kledingstuk steken.



- De headset samen met een koude plastic fles in een tas steken.



- Drank morsen tijdens het eten of drinken.




Om de headsetoorstukken en oplaadhoes te beschermen tegen schade

Houd rekening met de onderstaande voorzorgsmaatregelen voor een correct gebruik van de headset.

- Spat niet bewust water in de geluidsuitvoergedeelten, verluchttingsopeningen of microfoongedeelten van de headsetoorstukken.
- Laat de headsetoorstukken of oplaadhoes niet nat worden in een koude omgeving, want het water zou kunnen bevriezen. Veeg water op het toestel altijd meteen af na gebruik om storingen te voorkomen.
- Plaats de headset niet in water en gebruik deze niet op vochtige plaatsen zoals een badkamer.
- Wanneer de headsetoorstukken nat worden,
 1. Gebruik een zachte, droge doek om water af te vegen dat op de headsetoorstukken is terechtgekomen.
 2. Verwijder de oordoptopjes, richt de geluidskanalen (geluidsuitvoerbuizen) omlaag en schud meermaals om het water te verwijderen.




3. Richt het microfoongedeelte of de verluchttingsopeningen omlaag en tik er ongeveer 20 keer zachtjes mee op een droge doek enz. om het water eruit te verwijderen.

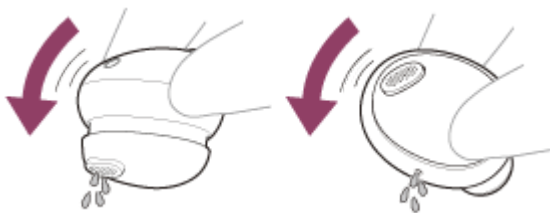

4. Laat de headset drogen bij kamertemperatuur.
- Als u de oorstukken van de headset en de oplaadhoes oplaadt wanneer ze nat zijn door zweet enz., zullen de oplaadpoorten roesten. Voor u de headset oplaadt, verwijdert u eventueel vocht met een zachte, droge doek en laat u de headset drogen bij kamertemperatuur.
- Herstellingen in geval van een defect door nalatigheid vallen niet onder de garantie.



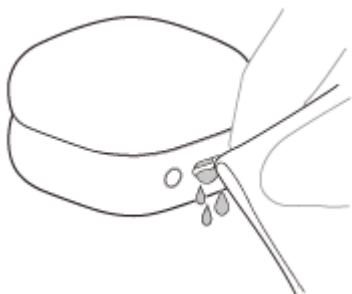

- Verwijder altijd eerst de headsetoorstukken of oplaadhoes uit uw broek of hemd voor u deze wast.



- Als de headset gebarsten of vervormd is, gebruik deze dan niet in de buurt van water, of neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

5-058-503-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Wanneer de headsetoorstukken of oplaadhoes nat worden

Wanneer de headset nat wordt

1. Gebruik een zachte, droge doek om water af te vegen dat op de headsetoorstukken is terechtgekomen.
2. Verwijder de oordoptopjes, richt de geluidskanalen (geluidsuitvoerbuizen) omlaag en schud meermaals om het water te verwijderen.



3. Richt het microfoongedeelte of de verluchtingsopeningen omlaag en tik er ongeveer 20 keer zachtjes mee op een droge doek enz. om het water eruit te verwijderen.

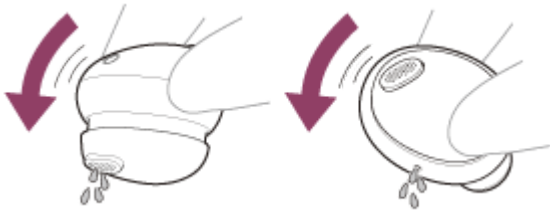

4. Laat de headset drogen bij kamertemperatuur.

Over de spatwaterbestendigheid van de headset

- De oplaadhoes is niet spatwaterbestendig.
- Deze headset heeft een waterbestendigheid van IPX4 conform IEC 60529 "Beschermingsgraden tegen het binnendringen van water (IP-codering)", die de mate van weerstand tegen het binnendringen van vloeistoffen specificeert. De headset kan niet in water worden gebruikt.

Als u de headset niet correct gebruikt, kan water in de headset binnendringen en kan dit brand, elektrocutie of defecten veroorzaken. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht en gebruik de headset correct.

IPX4: beschermd tegen water dat uit eender welke richting spat.

- De geluidskanalen (geluidsuitvoerbuizen), de verluchtingsopeningen en het microfoongedeelte van de headset zijn niet volledig waterdicht.

Als er waterdruppels in de geluidskanalen, de verluchtingsopeningen of het microfoongedeelte achterblijven, kunnen de volgende problemen zich tijdelijk voordoen. Dit zijn echter geen storingen.

- Geluiden zijn moeilijk hoorbaar.
- Het geluidsonderdrukkingseffect vermindert.
- Er zijn abnormale geluiden hoorbaar.
- Tijdens een telefoongesprek zijn stemmen moeilijk hoorbaar.

Vloeistoffen waarop de technische gegevens inzake spatwaterbestendigheid van de headset van toepassing zijn

Van toepassing voor:	Zoet water, leidingwater, zweet
Niet van toepassing voor:	Andere vloeistoffen dan de bovenstaande (bv. zeepwater, water met detergent, water met badproducten, shampoo, water uit warmwaterbronnen, warm water, zwembadwater, zeewater enz.)

De spatwaterbestendigheidsspecificaties van de headset zijn gebaseerd op metingen die door Sony werden uitgevoerd onder de hierboven omschreven omstandigheden. Merk op dat storingen als gevolg van onderdompeling in water veroorzaakt door foutief gebruik door de klant niet worden gedekt door de garantie.

5-058-503-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Licenties

- Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt in het kader van een licentieovereenkomst met de eigenaar van het overeenstemmende auteursrecht. Wij worden door de eigenaar van het auteursrecht voor deze software verplicht de inhoud van deze overeenkomst vrij te geven aan onze klanten. Open de volgende URL en lees de inhoud van de licentie.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te worden met het/de Apple-product(en) dat/die geïdentificeerd is/zijn in de badge, en gecertificeerd is door de ontwerper om te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of naleving van veiligheidseisen en wettelijke standaarden.
- Netwerkdiensten, inhoud en (het besturingssysteem en) de software van dit product kunnen onderhevig zijn aan individuele voorwaarden, ze kunnen op elk willekeurig moment worden gewijzigd, onderbroken of beëindigd en het is mogelijk dat ze alleen beschikbaar zijn tegen betaling, registratie en/of het doorgeven van creditcardgegevens.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Handelsmerken

- Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac en Siri zijn merken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.
- App Store is een dienstmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.
- IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt gebruikt onder licentie.
- Microsoft en Windows zijn geregistreerde merken of merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn dochterondernemingen.
- Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie.
- USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum.
- LDAC en het LDAC-logo zijn merken van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.
- "DSEE" en "DSEE Extreme" zijn merken of geregistreerde merken van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen ™ en ® niet weergegeven.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Websites voor klantenondersteuning

Voor klanten in de VS, Canada en Latijns-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in Europese landen:

<https://www.sony.eu/support>

Voor klanten in China:

<https://service.sony.com.cn>

Voor klanten in andere landen en regio's:

<https://www.sony-asia.com/support>

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset

LinkBuds Fit

Reparatie van model met marmermotief

Het gekleurde patroon van dit product is uniek. Wanneer dit product voor reparatie wordt ingestuurd, wordt het vervangen door een product met een ander gekleurd patroon dan het product dat u hebt gekocht.

5-058-503-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt, volg dan de onderstaande procedure.

1. Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes, sluit het deksel van de oplaadhoes eenmaal en verwijder de headsetoorstukken vervolgens uit de oplaadhoes.



2. Start het apparaat dat verbonden wordt (bv. uw computer of smartphone) opnieuw op.



3. Ga naar de ondersteuningssite van Sony in het menu van de app "Sony | Sound Connect" om te zoeken naar de oorzaak en oplossing van het probleem, of raadpleeg de onderstaande ondersteuningssite.
<https://www.sony.net/support/WF-LS910N/>



4. Reset de headset.



5. Initialiseer de headset.



6. Indien de problemen blijven aanhouden, raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

Verwant onderwerp

- [Opladen](#)
- [Websites voor klantenondersteuning](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

De headset resetten

Als de headset niet kan worden ingeschakeld of niet kan worden bediend, zelfs niet als deze ingeschakeld is, reset u de headset.


1 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes.

Laat het deksel van de oplaadhoes open.

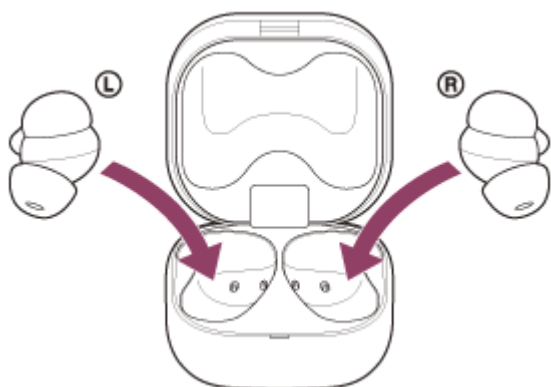

2 Houd de resetknop op de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 20 seconden of langer ingedrukt.

Na ongeveer 15 seconden gaat de indicator (oranje) op de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden knipperen.

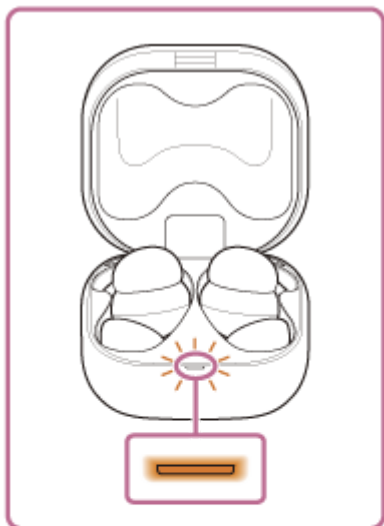

Vervolgens dooft de indicator op de oplaadhoes en wordt de headset gereset.

Opmerking

- Laat de resetknop op de oplaadhoes niet los wanneer de indicator (oranje) knippert. Als u de knop loslaat, wordt de headset geïnitieerd.

3 Controleer of de indicator gedoofd is en til uw vinger op.

De koppelinginformatie en andere instellingen blijven behouden.

Als de headset zelfs na het resetten niet correct werkt, initialiseert u deze om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het resetten (audio-uitleg is niet beschikbaar).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0079/h_zz/

Verwant onderwerp

- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)


5-058-503-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Als de headset zelfs na het resetten ervan niet correct werkt, moet u de headset initialiseren.


1 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes.

Laat het deksel van de oplaadhoes open.

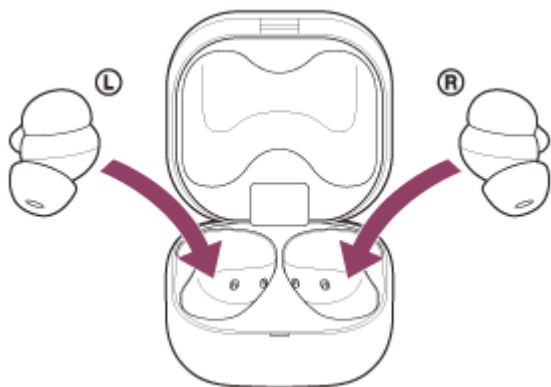

2 Houd de initialiseerknop op de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 15 seconden of langer ingedrukt.

Na ongeveer 15 seconden gaat de indicator (oranje) op de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden knipperen.

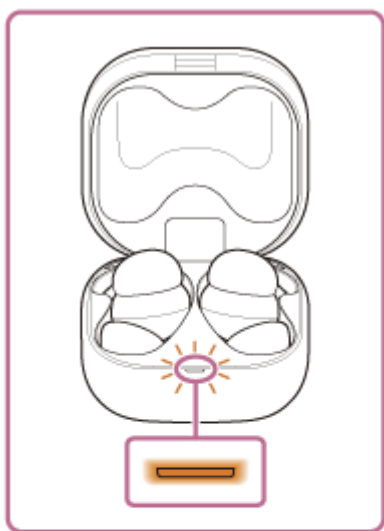

3 Wanneer de indicator (oranje) op de oplaadhoes begint te knipperen, tilt u binnen 5 seconden uw vinger op.

Wanneer het initialiseren voltooid is, knippert de indicator (groen) op de oplaadhoes 4 keer.



Hierdoor worden de fabrieksinstellingen (voor het volume enz.) opnieuw ingesteld en wordt alle koppelingsinformatie verwijderd. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

Als de headset zelfs na het initialiseren niet correct werkt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het initialiseren (audio-uitleg is niet beschikbaar).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0080/h_zz/

Hint

- U kunt de headset ook initialiseren met de app "Sony | Sound Connect".

Opmerking

- Wanneer het resterende batterijniveau van de oplaadhoes onvoldoende is, zal het initialiseren van de headset niet starten. Laad de oplaadhoes op.
- Als de indicator (groen) op de oplaadhoes niet 4 keer knippert na uitvoering van stap 3, is de headset niet geïnitieerd. Probeer opnieuw vanaf stap 2.
- Als u de software na aankoop van de headset geüpdatet hebt, blijft de software geüpdatet, zelfs als u de headset initialiseert.
- Wanneer u de headset initialiseert om na het wijzigen van de taal van de gesproken berichten de fabrieksinstellingen te herstellen, zal de taal niet opnieuw ingesteld worden op de fabrieksinstelling.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
LinkBuds Fit

Technische gegevens

Headset

Voeding:

DC 5 V (Met behulp van een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter)
Gebruik van ingebouwde lithium-ion batterijen (Product Verwerkingsvermogen: DC 3,85 V)

Bedrijfstemperatuur:

0 °C tot 40 °C

Oplaadtijd:

Ong. 2 uur (headset)
Ong. 3 uur (oplaadhoes)

Opmerking

- De oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Oplaadtemperatuur:

5 °C tot 35 °C

Gewicht:

Ong. 4,9 g × 2 (headset (inclusief oordopjes (M), passteunstukken))
Ong. 41 g (oplaadhoes)

Communicatiespecificatie

Communicatiesysteem:

Bluetooth-specificatie versie 5.3

Uitvoer:

Bluetooth-specificatie vermogensklasse 1

Maximaal communicatiebereik:

In een rechte lijn zonder obstakels ong. 10 m ¹⁾

Frequentieband:

2,4 GHz-band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Compatibele Bluetooth-profielen ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Ondersteunde codec ³⁾:

SBC

AAC
LDAC
LC3

Transmissiebereik (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (bemonsteringsfrequentie 44,1 kHz)

20 Hz - 40 000 Hz (bemonsteringsfrequentie LDAC 96 kHz, 990 kbps)

- 1) Het werkelijke bereik verschilt afhankelijk van factoren zoals obstakels tussen apparaten, magnetische velden rond een magnetron, statische elektriciteit, ontvangstgevoeligheid, prestaties van de antenne, het besturingssysteem, software enz.
- 2) Bluetooth-standaardprofielen geven het doel van Bluetooth-communicatie tussen apparaten aan.
- 3) Codec: formaat voor geluidssignaalcompressie en conversie

Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Compatibele iPhone/iPod-modellen

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3e generatie)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2e generatie)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7e generatie)
(vanaf april 2024)