

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit



Modell: YY2975

Hurtigstartveiledning

Finne din passform

[Ha på headsettet](#)

 For å forhindre brenning eller feil på grunn av væskeeksponering

Koble til appen for enda mer moro og bekvemmelighet

Du finner mange nyttige funksjoner på enheten.

Last ned "Sony | Sound Connect" og få mest mulig ut av det du har.



Sound Connect



Download

La oss starte bruk av headsettet



1

Ha på headsettet



Vri headsettenheten for å justere posisjonen for den beste ørepluggen. Sett deretter festestøtten inn i den øvre delen av hulrommet i øret.

2


Etablere en BLUETOOTH®-tilkobling



Headsettet slås på når headsettenhetene fjernes fra ladeetuiet. Følg instruksene for "Sony | Sound Connect"-appen du har lastet ned.

3

Betjene headsettet

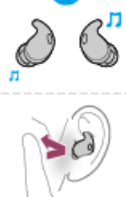

Bank på headsettenheten eller på området nært øret hvor du har på headsettet (bredt område-banking).

Venstre

- (trykk to ganger): For å bytte mellom støyreduksjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen
- (trykk 3 ganger): Quick Access (oppsett kreves på "Sony | Sound Connect"-appen)
- ...(trykk 5 eller flere ganger): For å redusere volumet

Høyre

- (trykk to ganger): For å spille av/pause
- (trykk 3 ganger): For å gå til begynnelsen av neste spor
- ...(trykk 5 eller flere ganger): For å øke volumet

Beslektet informasjon

[Etablere en Bluetooth-forbindelse manuelt](#)

[Lade headsettet](#)

WF-LS910N

Komme i gang

[Hva du kan gjøre med Bluetooth-funksjonen](#)

[Om stemmeveiledningen](#)

Tilbehør som følger med

- [Inkluderte elementer](#)
- [Bytte ut ørepluggene](#)

Deler og kontroller

- [Dellers plassering og funksjon](#)
- [Om indikatoren](#)

Ha på headsettet

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)

Betjene headsettet

- [Om bredt område-banking](#)
- [Bruke Quick Access](#)

Strøm/lading

- [Lading](#)
- [Tilgjengelig driftstid](#)
- [Sjekke gjenværende batterilading](#)
- [Slå på headsettet](#)
- [Slå av headsettet](#)

Gjøre tilkoblinger

[Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)

Enkelt oppsett med app

- [Koble til med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Android-smarttelefon

- [Pare og koble til med en Android-smarttelefon](#)
- [Pare og koble til med en Android-smarttelefon med LE Audio](#)
- [Koble til en paret Android-smarttelefon](#)

iPhone (iOS-enheter)

- [Pare og koble til med en iPhone](#)

- [Koble til en paret iPhone](#)

Datamaskiner

- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows® 11\)](#)

- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows 10\)](#)

- [Pare og koble til med en datamaskin \(Mac\)](#)

- [Koble til en paret datamaskin \(Windows 11\)](#)

- [Koble til en paret datamaskin \(Windows 10\)](#)

- [Koble til en paret datamaskin \(Mac\)](#)

Andre Bluetooth-enheter

- [Pare og koble til med en Bluetooth-enhet](#)

- [Koble til en paret Bluetooth-enhet](#)

Flerpunktstilkobling

- [Koble headsettet til 2 enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)

[Bytte lyd mellom flere enheter med "lydvelger"](#)

[Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)

Lytte til musikk

Lytte til musikk via en Bluetooth-tilkobling

- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)

- [Kontrollere lydenheten \(Bluetooth-tilkobling\)](#)

- [Om 360 Reality Audio](#)

- [Få sømløs avspilling med høyttalere \(Auto Switch\)](#)

Støyreduksjonsfunksjon

- [Hva er støyreduksjon?](#)

- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)

- [Optimaliser alltid støyreduksjonsfunksjonen automatisk for å passe personen og bruksmiljøet \(Auto NC-optimaliserer\)](#)

Lytte til omgivelseslyd

- [Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling \(omgivelseslydmodus\)](#)

[Automatisk justering av omgivelseslydens nivå i henhold til støynivået i omgivelsene \(Auto-omgivelseslyd\)](#)

[Snakke med noen mens du har på headsettet \(Speak-to-Chat\)](#)

Lydkvalitetsmodus

[Om lydkvalitetsmodusen](#)

[Kodeks som støttes](#)

[Om DSEE Extreme-funksjonen](#)

Gjøre telefonanrop

[Motta et anrop](#)

[Gjøre et anrop](#)

[Funksjoner for et anrop](#)

[Foreta et videoanrop på datamaskinen](#)

Bruke stemmefunksjonen

[Bruke talekontroll](#)

[Bruke Google Assistant](#)

[Bruke Amazon Alexa](#)

[Bruke stemmefunksjonen \(Google app\)](#)

[Bruke stemmefunksjonen \(Siri\)](#)

Bruke appene

[Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

[Installere "Sony | Sound Connect"-appen](#)

[Tilgang til støtteinformasjon fra "Sony | Sound Connect"-appen](#)

[Hvordan programvare holdes oppdatert \(for komfortabel bruk av headsettet\)](#)

Hva du kan gjøre med partnertjenester

[Hva du kan gjøre med partnertjenester](#)

Viktig informasjon

[Forholdsregler](#)

[Når du er ferdig med å bruke headsettet](#)

[Vedlikehold](#)

[For å forhindre brenning eller feil på grunn av væskeeksponering](#)

[Når headsettenhetene eller ladeetuiet blir vått](#)

[Lisenser](#)

[Varemerker](#)

[Webområde for brukerstøtte](#)

[Reparasjon av modellen med marmorert design](#)

Feilsøking

[Feilsøking](#)

[Nullstille headsettet](#)

[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Spesifikasjoner

[Spesifikasjoner](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Hva du kan gjøre med Bluetooth-funksjonen

Headsettet bruker Bluetooth trådløs teknologi som lar deg gjøre følgende.

Lytte til musikk

Du kan høre musikk trådløst fra en smarttelefon eller musikkspiller, osv.



Snakke på telefonen

Du kan foreta og motta anrop håndfritt mens smarttelefonen eller mobiltelefonen ligger i vesken eller lommen.



Beslektet emne

- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)

Om stemmeveiledningen

Når du har på headsettet i ørene, vil du høre den engelske stemmeveiledningen via headsettet. Dette er innstilt fra fabrikken. Innholdet i stemmeveiledningen er forklart i parentes.

Du kan bruke "Sony | Sound Connect"-appen til å endre språket på stemmeveiledningen, slå på/av stemmeveiledningen og stille inn volumet på stemmeveiledningen.

- Når paringsmodus automatisk aktiveres ved å sette headsettenhetene i ørene for første gang etter bruk eller etter initialisering av headsettet (når det ikke er paringsinformasjon på headsettet) / Når paringsmodus aktiveres manuelt og du setter headsettenhetene i ørene: "Pairing" (Paring)
- Når gjenværende batterilading på headsettet er lav: "Low battery" (Lavt batteri)
- Når den slås av automatisk på grunn av lavt batteri på headsettet: "Battery is empty" (Batteriet er tomt)
- Når talekontroll brukes til å informere om gjenværende batterilading: "Battery about XX %" (Batteri omtrent XX %) ("XX"-verdien indikerer omtrentlig gjenværende lading. Bruk den som et grovt overslag.) / "Battery fully charged" (Batteri fulladet)
- Ved innstilling av volumet på stemmeveiledningen: "Voice guidance test" (Stemmeveiledningstest)
- Når Google™ Assistant ikke er tilgjengelig på smarttelefonen koblet til headsettet, selv når du betjener headsettenheten som Google Assistant er tilordnet: "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant er ikke tilkoblet)
- Når Amazon Alexa ikke er tilgjengelig på smarttelefonen koblet til headsettet, selv når du betjener headsettenheten som Amazon Alexa er tilordnet til: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Enten er ikke din mobile enhet tilkoblet eller du må åpne Alexa-appen og prøve igjen)
- Ved betjening av talehjelp ved tilkobling i LE Audio: "The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings." (Taleassistenten er ikke tilgjengelig. Åpne Sound Connect og sjekk Taleassistent-innstillingene.)
- Når du bytter fra Classic Audio-tilkobling til LE Audio-tilkobling med "Sony | Sound Connect"-appen: "Multipoint connection has been disabled. Please open the Sound Connect and check the Connect to 2 devices simultaneously settings." (Flerpunktstilkobling er deaktivert. Åpne Sound Connect og sjekk Koble til 2 enheter samtidig-innstillingene.)
- Når Quick Access ikke er tilgjengelig fordi Service Link er slått av: "Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Åpne Sound Connect for å aktivere Service Link.)
- Når korresponderende app ikke åpnes selv om du betjener headsettenheten som Quick Access er tilordnet: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (App tilordnet Quick Access åpnes ikke på den mobile enheten)
- Ved betjening av Quick Access ved tilkobling i LE Audio: "The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings." (Quick Access er ikke tilgjengelig. Åpne Sound Connect og sjekk Quick Access-innstillingene.)
- Når trygg volumkontroll starter: "The [Safe volume control] limits the volume." ([Safe volume control] begrenser volumet.)
- Når strømsparingsmodus er aktivert: "Strømsparingsmodus"
- Når talekontroll ikke gjenkjenner kommandoen etter å ha gjenkjent aktiveringsordet: "Beklager, kommandoen kunne ikke gjenkjennes"
- Når talekontroll gjenkjenner "Assistant", men talehjelpfunksjonen ikke aktiveres: "Taleassistenten på mobilenheten svarer ikke. Sjekk innstillingene dine."

Merknad

- Det tar opptil ca. 20 minutter når du endrer språket på taleveiledningen.
- Når du initialiserer headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillingene etter endring av språket på stemmeveiledningen, settes språket ikke tilbake til fabrikkinnstillingene.

- Hvis stemmeveiledningen ikke høres etter endring av språket til stemmeveiledningen eller oppdatering av headsettets programvare, sett headsettenhetene i ladeetuiet og lukk lokket på ladeetuiet for å slå dem av, ta så headsettenhetene ut av ladeetuiet for å slå dem på igjen.

5-058-503-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Inkluderte elementer

Når du har åpnet esken, må du sjekke at alle elementene på listen er inkludert. Hvis noe mangler, må du ta kontakt med forhandleren.

Tallet i parentes () viser antall.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon (1)

USB Type-C®-kabel (USB-A til USB-C®) (1)



Øreplugger for LinkBuds Fit med myk passform (SS/S/M/L 2 hver)

- Størrelse M øreplugg leveres festet til venstre og høyre headsettenhet ved kjøp. Størrelsen på ørepluggene kan fastslås med størrelsesangivelsen merket på innsiden av ørepluggene.




SS størrelse: SS

S størrelse: S

M størrelse: M

L størrelse: L

Ladeetui (1)

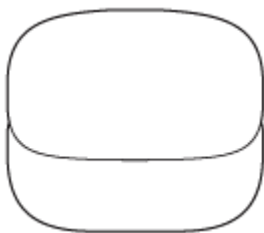

Dokumenter (1 sett)

Merknad

- Hvis ørepluggene er skadet og må byttes ut, kontakt nærmeste Sony-forhandler.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Bytte ut ørepluggene

Størrelse M øreplugg leveres festet til venstre og høyre headsettenhet ved kjøp.

Hvis størrelsen på ørepluggene ikke passer med størrelsen på ørekanalene dine eller headsettet ikke settes riktig i ørene, kan det hende at ankeoperasjoner eller Speak-to-Chat-talegjenkjenning ikke fungerer riktig, eller du ikke kan få riktig lydkvalitet, volum, støyreduksjon eller ytelse ved anrop.

Hvis dette er tilfelle, prøv følgende.

- Bytt ørepluggene til en størrelse som sitter bedre i ørene. Ved bytte av ørepluggene, prøv større og deretter mindre størrelser. Den mest passende størrelsen på ørepluggene for venstre og høyre øre kan være forskjellig.
- "Sony | Sound Connect"-appen vil hjelpe deg å finne ut hvilke øreplugg som passer best for deg slik at optimal støyreduksjon, lydkvalitet, e.l. kan oppnås.
- Sjekk at du har headsettet riktig i ørene. Bruk headsettet slik at ørepluggene sitter best mulig.

Hint

- Funksjonen som bestemmer optimale øreplugg for deg, måler ørepluggenes lufttetning og fastslår om headsettenhetene sitter riktig i ørene dine. Velg en størrelse som passer komfortabelt.

Øreplugg for LinkBuds Fit med myk passform

Størrelse M øreplugg leveres festet til venstre og høyre headsettenhet ved kjøp.

Størrelsen på ørepluggene kan fastslås med størrelsesangivelsen merket på innsiden av ørepluggene.



SS størrelse: SS

S størrelse: S


M størrelse: M

L størrelse: L

1 Fjern ørepluggen.


Hold headsettenheten og vri ørepluggen mens den roteres for å dra den ut.

Ikke klem endene på spissen på ørepluggen når du tar den ut.

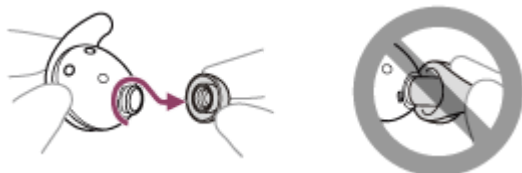

2 Fest ørepluggen.

Skyv ørepluggen godt på lydlederen (lydutmatingsrør) på headsettet så ørepluggen dekker den indre delen av lydlederen. Ikke fest ørepluggen løst eller på skrå.

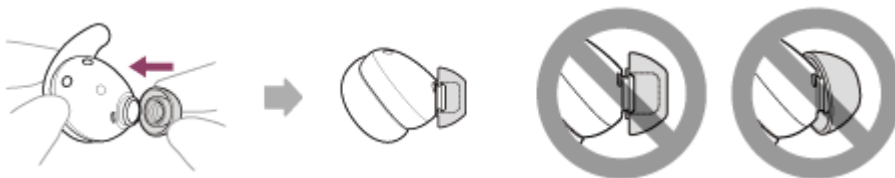

Hvis ørepluggen ikke er helt festet, kan ørepluggen komme løs fra headsettet og negativt påvirke lydkvaliteten, støyreduksjonseffekter og ytelsen.


Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

5-058-503-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Delers plassering og funksjon


Headsett

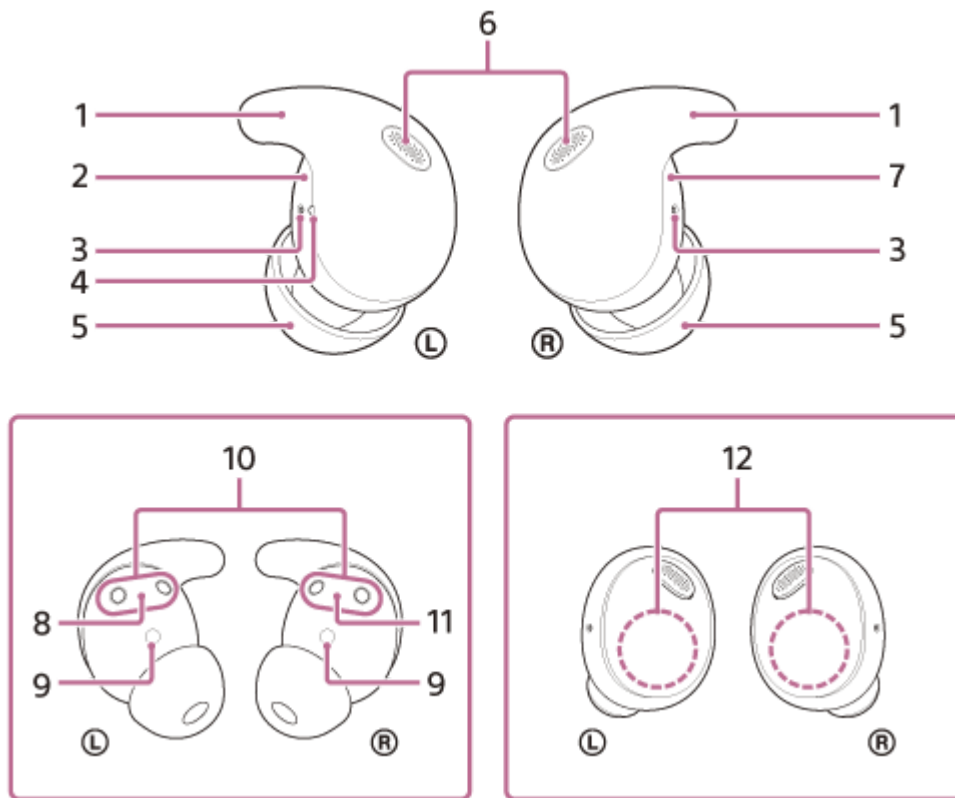

1. Festestøtter (venstre, høyre)
2. L (venstre) enhet
3. Lufthull (venstre, høyre)
4. Følbar prikk
Venstre festestøtte har en følbar prikk.
5. Spisser på øreplugg (venstre, høyre)
6. Mikrofoner (venstre, høyre)
Fanger opp lyden av stemmen din under en telefonsamtale eller i Speak-to-Chat-modusen og fanger opp omgivelseslyder når støyreduksjonsfunksjonen eller omgivelseslydmodusen brukes.
7. R (høyre) enhet
8. Ⓛ (venstre)-merke
9. IR-sensorer (venstre, høyre)
10. Ladeporter (venstre, høyre)
11. Ⓡ (høyre)-merke

12. Innebygde antenner (venstre, høyre)

Ladeetui

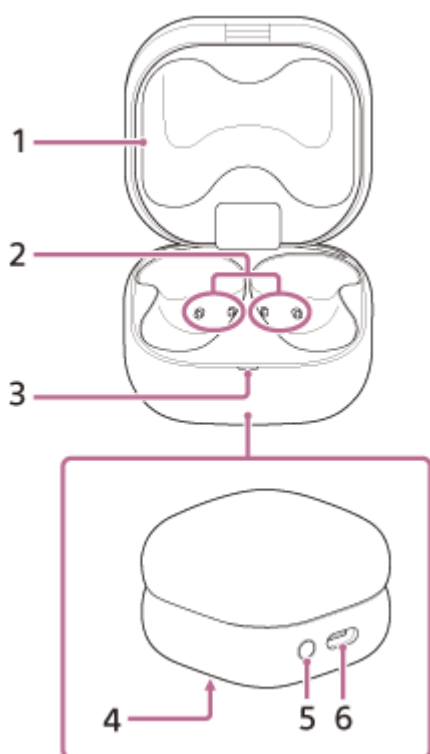

1. Lokk

2. Ladeporter (venstre, høyre)

3. Indikator (grønn/oransje/blå)

Indikerer gjenværende batterilevetid på headsettenhetene og ladeetuiet, ladestatusen eller statusen til paringsmodusen.

4. Serienummer

Ligger på bunnen av ladeetuiet.

5. Parings-/nullstillings-/initialiseringsknapp

Brukes til paringsmodus, nullstilling eller initialisering av headsettet.

6. USB Type-C-port

Med den inkluderte USB Type-C-kabelen, koble ladeetuiet til en datamaskin eller til en stikkontakt via en kommersielt tilgjengelig USB-strømadapter for å lade både headsettet og ladeetuiet samtidig.

Beslektet emne

- [Om indikatoren](#)
- [Sjekke gjenværende batterilading](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Om indikatoren

Du kan bruke indikatoren på ladeetuiet til å sjekke headsettets/ladeetuiets ulike statuser.

● : Lyser grønt / ● : Lyser oransje / ● : Lyser blått/ -: Slukkes

Indikasjon av gjenværende batterilading

Når begge headsettenhetene oppbevares i ladeetuiet: Viser gjenværende batterilading på den headsettenheten som har lavest gjenværende batterilading av venstre og høyre headsettenhet.

Når enten venstre eller høyre headsettenhet oppbevares i ladeetuiet: Viser gjenværende batterilading for headsettenheten oppbevart i ladeetuiet.

Når begge headsettenheter fjernes fra ladeetuiet: Viser gjenværende batterilading for ladeetuiet.

Når lokket på ladeetuiet åpnes eller lukkes, eller når USB Type-C-kabelen fjernes etter at ladingen er ferdig, tennes indikatoren som følger avhengig av gjenværende batterilading.

- Når headsettenhetene oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading på headsettenhetene er 95 % eller høyere / Når headsettenhetene ikke oppbevares i ladeetuiet og ladeetuiets gjenværende batterilading er 31 % eller høyere
 - - - - - (lyser grønt i omtrent seks sekunder)
- Når headsettenhetene oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading på headsettenhetene er 94 % og 1 % / Når headsettenhetene ikke oppbevares i ladeetuiet og ladeetuiets gjenværende batterilading er mellom 30 % og 1 %
 - - - - - (lyser oransje i omtrent seks sekunder)
- Når headsettenhetene oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading på headsettenhetene er under 1 % / Når headsettenhetene ikke oppbevares i ladeetuiet og ladeetuiets gjenværende batterilading er under 1 %
 - - - - - (slukkes)

Når headsettenhetene fjernes fra ladeetuiet, eller når headsettenhetene settes i ladeetuiet, lyser indikatoren som følger avhengig av gjenværende batterilading.

- Når headsettenhetene oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading på headsettenhetene er 95 % eller høyere / Når headsettenhetene ikke oppbevares i ladeetuiet og ladeetuiets gjenværende batterilading er 31 % eller høyere
 - - - - - (lyser grønt i omtrent tre sekunder)
- Når headsettenhetene oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading på headsettenhetene er 94 % og 1 % / Når headsettenhetene ikke oppbevares i ladeetuiet og ladeetuiets gjenværende batterilading er mellom 30 % og 1 %
 - - - - - (lyser oransje i omtrent tre sekunder)
- Når headsettenhetene oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading på headsettenhetene er under 1 % / Når headsettenhetene ikke oppbevares i ladeetuiet og ladeetuiets gjenværende batterilading er under 1 %
 - - - - - (slukkes)

Ladestatus

- Under lading av headsettenhetene / Under lading av ladeetuiet
 (lyser oransje)
- Hvis batteriet er fulladet når ladingen starter på headsettenhetene/ladeetuiet

-  - - - - - (lyser oransje i omtrent ett minutt og slukkes så)
- Når batteriet blir fulladet og ladingen er ferdig
 - - - - - (slukkes)
- Under lading, hvis lokket på ladeetuiet åpnes eller lukkes / Når headsettenhetene settes i eller fjernes fra ladeetuiet
 - - - - -  (lyser oransje under lading, slukkes i omtrent 0,5 sekunder, lyser så oransje igjen)
- Unormal ladetemperatur
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (blinker oransje to ganger flere ganger med et intervall på omtrent ett sekund)
- Når en feil oppstår under lading og headsettet ikke lades / Når headsettet er plassert i ladeetuiet med venstre og høyre side reversert
 - -  - -  - -  - -  - - (blinker sakte oransje gjentatte ganger med et intervall på omtrent 0,5 sekunder)
- Unormal kombinasjon av venstre og høyre headsettenhet
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (blinker tre ganger oransje flere ganger med et intervall på omtrent 1,3 sekunder)

Bluetooth-tilkoblingsstatus

- Paringsmodus
  - - - - -   - - - - - (blinker to ganger blått flere ganger)
- Tilkoblingsprosess fullført
     ... (blinker ti ganger blått)
 Indikerer når én eller begge headsettenhetene er oppbevart i ladeetuiet.

Annet

- Når lokket på ladeetuiet åpnes mens automatisk oppdatering av programvaren pågår
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (blinker oransje og blått flere ganger med et intervall på omtrent 0,6 sekunder)
- Nullstill startforberedelse / initialisering av startforberedelse
 - -  - -  - (blinker oransje gjentatte ganger i omtrent 5 sekunder med et intervall på omtrent 0,7 sekunder i omtrent 15 sekunder etter at du først trykker på nullstill/initialiser-knappen på baksiden av ladeetuiet)
 For detaljer se "[Nullstille headsettet](#)" eller "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".
- Initialisering fullført
 -  -  -  (blinker fire ganger grønt med et intervall på omtrent 0,3 sekunder)
 For detaljer se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Hint

- Når headsettet brukes, kan du sjekke de ulike statusene til headsettet med varsellyden eller stemmeveiledningen.


Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Sjekk gjenværende batterilading](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Hvordan programvare holdes oppdatert \(for komfortabel bruk av headsettet\)](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)
- [Om stemmeveiledningen](#)

Ha på headsettet


1 Sett headsettenhetene i ørene.

Plasser headsettenheten med **Ⓐ** (venstre)-merket på venstre øre og headsettenheten med **Ⓑ** (høyre)-merket på høyre øre. Den venstre headsettenheten har en følbart prikk (**A**).

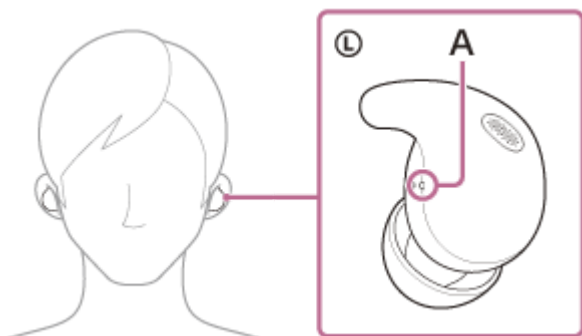


2 Juster hvordan headsettenhetene sitter i ørene.

Vri headsettenheten for å justere posisjonen for den beste ørepluggen.

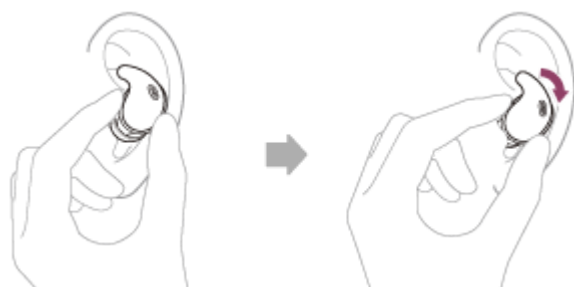

3 Sett festestøtten (**B**) inn i den øvre delen av hulrommet i øret (**C**).

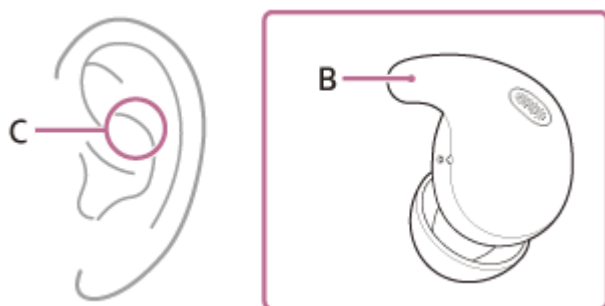

Hint

- Når du setter headsettenheten i øret eller flytter på headsettenheten, se illustrasjonen i trinn 2 for hvordan du holder headsettenheten.

Merknad

- Ikke klyp eller dekk til delene av headsettet nær mikrofonene på venstre og høyre headsettenhet med hendene. Funksjoner som støyreduksjon eller omgivelseslydmodus fungerer kanskje ikke riktig, eller headsettenheten kan gi en pipelyd (feedback). Hvis dette er tilfelle, fjerner du hånden, e.l. fra venstre eller høyre mikrofondel.

For at riktig lydkvalitet, volum, støyreduksjonsfunksjon og lydkvalitet for anrop skal være effektiv

Hvis størrelsen på ørepluggene ikke passer med størrelsen på ørekanalene dine eller headsettet ikke settes riktig i ørene, kan det hende at bankeoperasjoner eller Speak-to-Chat-talegjenkjenning ikke fungerer riktig, eller du ikke kan få riktig lydkvalitet, volum, støyreduksjon eller ytelse ved anrop.

Hvis dette er tilfelle, prøv følgende.

- Bytt ørepluggene til en størrelse som sitter bedre i ørene. Ved bytte av ørepluggene, prøv større og deretter mindre størrelser. Den mest passende størrelsen på ørepluggene for venstre og høyre øre kan være forskjellig.
- "Sony | Sound Connect"-appen vil hjelpe deg å finne ut hvilke øreplugg som passer best for deg slik at optimal støyreduksjon, lydkvalitet, e.l. kan oppnås.
- Mens du henviser til trinn 2, sjekk om headsettet sitter riktig på ørene. Bruk headsettet slik at ørepluggene sitter best mulig.

Hint

- Funksjonen som bestemmer optimale øreplugg for deg, måler ørepluggenes lufttetning og fastslår om headsettenhetene sitter riktig i ørene dine. Velg en størrelse som passer komfortabelt.

Når du tar på og av headsettet

I fabrikkinnstillingene registrerer de innebygde sensorene når headsettet er satt i eller tatt ut av ørene for å sette på pause eller fortsette musikkavspilling, samt kontrollere registreringen av bankeoperasjoner og stemmeveiledning.

Når headsettet brukes

- Du kan trykke på headsettet eller i området nært øret for å spille av musikk, foreta og motta anrop.
- Du vil høre et varsel eller en stemmeveiledning i henhold til driften og statusen.

Når headsettet er fjernet

- Når du hører på musikk mens begge headsettenhetene er på ørene, vil headsettet pause musikkavspillingen hvis én eller begge headsettenheter fjernes. Headsettet fortsetter musikkavspillingen når headsettet tas på igjen.
- Når headsettenhetene ikke brukes på 15 minutter etter at det er fjernet fra ladeetuiet, slås det av automatisk for å spare batteriet. Slå på headsettet ved å sette headsettet på ørene.
- For å forhindre at headsettet reagerer feil, kan ikke musikkavspilling, opprettelse eller mottak av anrop samt andre operasjoner utføres ved å trykke på headsettet tatt av ørene.

Hint

- Du kan også spille av musikk, foreta og motta anrop osv. når bare én headsettenhet brukes i øret.
- Du kan bruke "Sony | Sound Connect"-appen til å endre innstillingene som automatisk stopper og gjenopptar musikkavspillingen, eller slår av headsettet automatisk.
- Hvis festestøtten kommer av, kan du se URL-adressen nedenfor og feste den på nytt.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/2801/acc/>

Beslektet emne


- [Bytte ut ørepluggene](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Bruk av bare én headsettenhet

Du kan ta ut én headsettenhet fra ladeetuiet og bruke headsettenheten alene.

I så fall vil kun headsettenheten som er tatt ut av ladeetuiet, slås på.

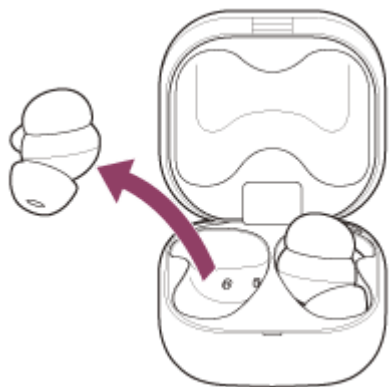

Når du setter på den andre headsettenhet

Tilkoblingen opprettes automatisk mellom venstre og høyre headsettenhet, og du vil høre musikken eller annen lyd fra begge headsettenhetene.

Tilordne funksjoner til venstre og høyre headsettenhet

Avhengig av headsettenheten som du har på, kan det hende at noen funksjoner ikke er tilgjengelige i fabrikkinnstillinger. I så fall kan du endre funksjonstilordningene til venstre og høyre headsettenhet med "Sony | Sound Connect"-appen.

Hint

- Selv om du bare bruker én headsettenhet, kan du spille musikk med enheten som du har på.
- Når du spiller av musikk eller annen stereolyd mens du kun har på én headsettenhet, hører du monolyd med venstre og høyre kanaler mikset (kun under Classic Audio-tilkobling).
- Du kan også snakke håndfritt selv når du har på bare én headsettenhet. Når du mottar et innkommende anrop, besvar anropet med headsettenheten du bruker. Hvis du setter på den andre headsettenheten på øret mens du snakker med bare én headsettenhet, kan du snakke med begge headsettenhetene.
- Google Assistant kan tilordnes enten venstre eller høyre headsettenhet. Når Google Assistant er tilordnet headsettet og du kun bruker én headsettenhet, bruk headsettenheten som Google Assistant er tilordnet.
- Amazon Alexa kan tilordnes enten venstre eller høyre headsettenhet. Når Amazon Alexa er tilordnet headsettet og du kun bruker én headsettenhet, bruker du headsettenheten som Amazon Alexa er tilordnet.

Beslektet emne

- [Kontrollere lydenheten \(Bluetooth-tilkobling\)](#)
- [Funksjoner for et anrop](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Om bredt område-banking

Bredt område-banking er en funksjon som registrerer vibrasjon rundt ørene med nærhetssensorene som er bygd inn i headsettet og avgjør banking.

Ved å banke på ikke bare headsettenheten, men også områdene rundt ørene hvor headsettet sitter, kan du utføre ulike operasjoner som musikkavspilling eller telefonsamtaler.

Rekkevidden om headsettet kan registrere banking er fra rundt tragus til undersiden og fremsiden av øret (kinnskjegg).



Ved banking, bruk pekefingeren til å banke hardere i registreringsområdet for banking.



Noen tilgjengelige operasjoner

	Venstre	Høyre
Bank to ganger	For å bytte støyreduksjonsfunksjon og omgivelseslydmodus	For å spille av eller pause musikk
Bank tre ganger	For å motta eller avslutte en samtale	For å motta eller avslutte en samtale For å hoppe til begynnelsen av det neste sporet
Bank 5 eller flere ganger	For å senke volumet	For å øke volumet

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å se hvordan du bruker bredt område-banking (lydforklaring er ikke tilgjengelig).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0081/h_zz/


Hint

- I tillegg til banking rundt øret, registreres banking når du banker på headsettenheten.
- Hvis bankingen ikke kan lett registreres, bank hardere ved en posisjon nærmere øret.

- Når du banker to eller 3 ganger på headsettet eller området nær øret, banker du raskt med et intervall på omtrent 0,2 sekunder mellom hver banking.
- Du kan endre funksjonstilordningene til venstre og høyre headsettenhet med "Sony | Sound Connect"-appen.

Merknad

- Når headsettet brukes i øret, kan ikke bankeoperasjoner registreres.
- Headsettet kan kanskje ikke betjenes riktig på grunn av hosting eller når tilbehør settes på eller av rundt ørene. Når headsettet ikke fungerer som det skal, slå av bredt område-banking med "Sony | Sound Connect"-appen.
- Ikke bank på mikrofondelen (A) når du banker på headsettenhetene. Headsettet kan avgi støy eller unormal lyd hvis du banker på mikrofondelen.

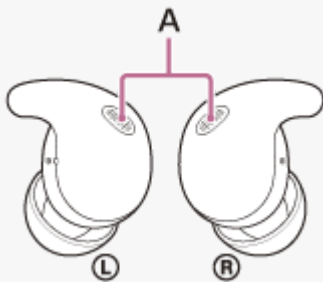

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Bruke Quick Access

Quick Access er en funksjon som lar deg spille innhold i den korresponderende appen ved å bare banke på headsettet eller området nært øret.

- 1 Sett headsettenhetene på ørene og koble det til smarttelefonen via Bluetooth-tilkoblingen.**
- 2 Åpne "Sony | Sound Connect"-appen og sett funksjonen til enten venstre eller høyre headsettenhet som Quick Access.**

Du kan endre funksjonstilordningene til venstre og høyre headsettenhet med "Sony | Sound Connect"-appen.
- 3 Tilordne tjenestene du vil linke til Quick Access med "Sony | Sound Connect"-appen.**

Du kan tilordne de ulike tjenestene til dobbelbanking og trippelbanking.
- 4 Åpne appen til tjenesten som er tilordnet Quick Access.**
- 5 Bank på headsettet eller området nær øret som du raskt tilordnet funksjonen til (med et intervall på omtrent 0,2 sekunder mellom hver banking) for å bruke Quick Access.**

Dobbelbanking eller trippelbanking for å kjøre den tilsvarende tjenesten som er tilordnet i de foregående trinnene.

Hint

- For å bruke Quick Access må du installere korresponderende smarttelefonapp og koble til Internett. Noen apper vil kreve at du logger på.
- For detaljer om de nyeste spesifikasjonene til Quick Access, se "Sony | Sound Connect"-appen.
- Du kan også tilordne den samme tjenesten til dobbelbanking og trippelbanking til Quick Access.
- Hvis korresponderende app ikke åpnes selv når du betjener headsettenheten som Quick Access er tilordnet, høres stemmeveiledningen "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (App tilordnet Quick Access åpnes ikke på den mobile enheten) fra begge headsettenheter (eller fra headsettenheten du har på).

Merknad

- Tjenestene som kan tilordnes Quick Access er forskjellig avhengig av landene og regionene.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Hva du kan gjøre med partnertjenester](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Lading

Headsettet og ladeetuiet inneholder innebygd litium-ion oppladbare batterier. Bruk den inkluderte USB Type-C-kabel for å lade headsettet før bruk.


1 Sett headsettenhetene i ladeetuiet.

Sett den venstre headsettenheten (headsettenheten med en følbart prikk) tilbake i det venstre hullet i ladeetuiet, og sett den høyre headsettenheten tilbake i det høyre hullet i ladeetuiet. Hver headsettenhet settes i riktig posisjon i ladeetuiet med den innebygde magneten.

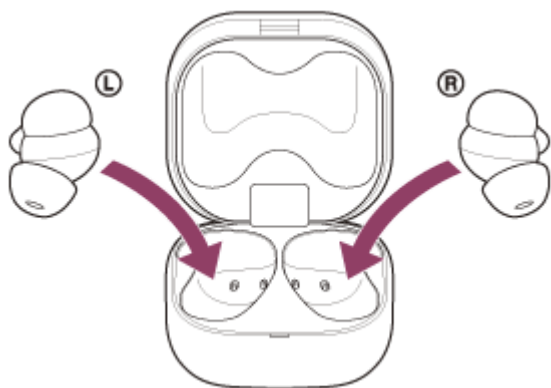


Hvis det oppladbare batteriet til ladeetuiet fremdeles har strøm, tennes indikatoren (oransje eller grønn) på ladeetuiet i omtrent 3 sekunder.

Ladingen starter på headsettet. Sørg for at festestøtten sitter ordentlig på innsiden av ladeetuiet før du lukker lokket på ladeetuiet.

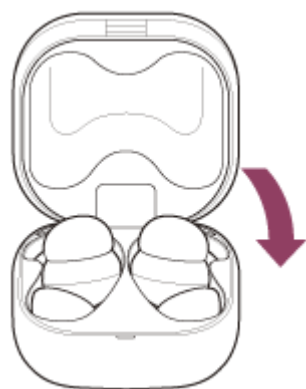

2 Koble ladeetuiet til en stikkontakt.

Bruk den inkluderte USB Type-C-kabelen og en USB AC-adapter (A) som selges separat.

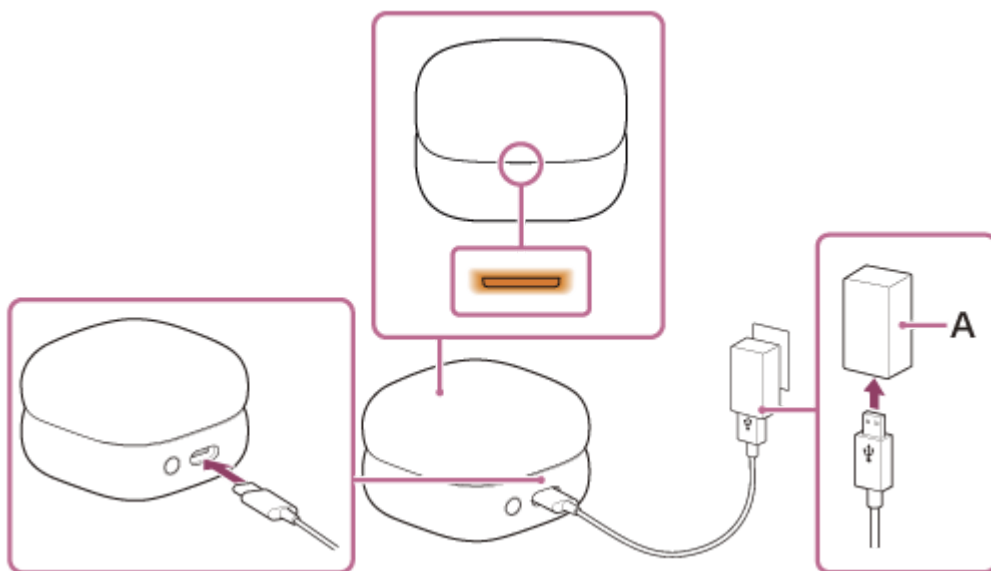

Ladingen starter på headsettet og ladeetuiet. Indikatoren (oransje) på ladeetuiet tennes.
Når ladingen er ferdig, slukkes indikatoren på ladeetuiet.
Fjerne USB Type-C-kabelen.

Om ladetiden

Tiden det tar å fullade headsettet og ladeetuiet, er omtrent 3 timer*.

* Tid som kreves for å lade det tomme batteriet til full kapasitet. Ladetiden kan variere avhengig av bruksforholdene.

Lade headsettet når du er ute

Et oppladbart batteri er bygd inn i ladeetuiet. Hvis du lader ladeetuiet på forhånd, kan du bruke det til å lade headsettet når du går ut uten en strømforsyning.

Tiden det tar å fullade venstre og høyre headsettenheter er omtrent 2 timer.

Systemkrav for batterilading med USB

● USB-strømadapter

En USB-strømadapter (kan kjøpes i butikk) som er i stand til å forsyne en utgående spenning på minst 0,5 A (500 mA)

● Personlig datamaskin

Personlig datamaskin med en standard USB-port

- Vi garanterer ikke drift på alle datamaskiner.
- Drift med en skreddersydd eller hjemmebygd datamaskin garanteres ikke.

Hint

- Headsettet kan også lades ved å koble ladeetuiet til en datamaskin som kjører med den inkluderte USB Type-C-kabelen.

Merknad

- Sørg for at du bruker USB Type-C-kabelen som følger med. Ellers kan det hende at ladingen mislykkes.
- Lading lykkes kanskje ikke alltid, avhengig av type USB-strømadapter.
- Venstre og høyre headsettenhet fungerer som hovedheadsettenhet, så den forbruker det oppladbare batteriet raskere enn den andre enheten. Det er en forskjell i ladetid mellom venstre og høyre headsettenheter, men dette er ikke en feil. Venstre og høyre headsettenhet kan være "hovedheadsettenheten" avhengig av bruksmiljøet.

- Headsettet kan ikke lades når datamaskinen går inn i standby (hvile)- eller dvalemodus. I så fall endrer du datamaskinens innstillinger og starter lading igjen.
- Hvis indikatoren (oransje) på ladeetuiet lyser i omtrent tre sekunder og deretter slukkes når venstre og høyre headsettenhet tas ut av ladeetuiet, er gjenværende batteristrøm på ladeetuiet lav. Lad opp ladeetuiet.
- Hvis indikatoren på ladeetuiet ikke slås på selv når venstre og høyre headsettenhet tas ut av ladeetuiet, er ladeetuiet tomt for batteristrøm. Lad opp ladeetuiet.
- Hvis headsettet ikke brukes på lengre tid, kan det oppladbare batteriets driftstimer være redusert. Batterilevetiden vil derimot forbedres etter gjentatt lading og utlading. Hvis du oppbevarer headsettet over lengre tid, må du lade batteriet opp én gang hver 6. måned for å unngå overutlading.
- Hvis headsettet ikke brukes på lang tid, tar det lenger tid å lade batteriet.
- Under lading, husk å holde lokket på ladeetuiet lukket for å forhindre at batteriet til ladeetuiet mistes.
- Hvis det er et problem med det oppladbare batteriet til headsettet eller ladeetuiet og noe uvanlig registreres under lading, blinker ladeetuiets indikator (oransje).
Det anbefales å lade på et sted med en omgivelsestemperatur på mellom 15 °C og 35 °C. Utenfor dette temperaturområdet er det kanskje ikke mulig å lade effektivt.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis problemet vedvarer.
- Hvis headsettet ikke brukes på lengre tid, tennes kanskje ikke indikatoren på ladeetuiet straks (oransje) under lading. Vent et øyeblikk til indikatoren (oransje) lyser.
- Hvis det innebygde, oppladbare batteriets driftstimer reduseres betydelig bør batteriet skiftes ut. Snakk med nærmeste Sony-forhandler.
- Unngå eksponering for ekstreme temperaturendringer, direkte sollys, fuktighet, sand, støv eller elektrisk støt. Ikke la headsettet ligge i et parkert kjøretøy.
- Når du kobler ladeetuiet til en datamaskin, bruker du kun den inkluderte USB Type-C-kabelen og kobler dem direkte sammen. Lading fullføres ikke riktig når ladeetuiet er koblet til gjennom en USB-hub.
- Headsettet og ladeetuiet kan bli varmt under lading eller i en stund etter lading. Dette er ikke en feil.
- Hvis du rister ladeetuiet kraftig, hører du en raslende lyd. Dette er imidlertid lyden av headsettenhetene som beveger seg inne i ladeetuiet og er ikke en feil.

Beslektet emne

- [Om indikatoren](#)
- [Sjekk gjenværende batterilading](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Tilgjengelig driftstid

Headsettets tilgjengelige driftstider med batteriet fulladet er som følger:

Bluetooth -tilkobling

Kodeks	Støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus	Tilgjengelig driftstid
LDAC™	Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 3,5 timer
LDAC	Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 3,5 timer
LDAC	AV	Maks. 4,5 timer
AAC	Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 5,5 timer
AAC	Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 5,5 timer
AAC	AV	Maks. 8 timer
SBC	Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 5 timer
SBC	Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 5 timer
SBC	AV	Maks. 7,5 timer
LC3	Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 4,5 timer
LC3	Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 4,5 timer
LC3	AV	Maks. 7,5 timer

- Ca. 1 time med musikkavspilling er mulig etter 5 minutters lading.
- Hvis du gjør følgende innstillinger på "Sony | Sound Connect"-appen, blir tilgjengelig driftstid for batteriet kortere enn de som er beskrevet over.
 - Equalizer
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Funksjon for å starte talehjelpfunksjonen med stemmen
 - Service Link
 - Auto-omgivelseslyd

Hvis du kjører innstillingene over samtidig, kan tilgjengelig driftstid for batteriet bli enda kortere.

Kommunikasjonstid

Støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus	Tilgjengelig driftstid
Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 4 timer
Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 3,5 timer
AV	Maks. 4 timer

Standbytid

Støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus	Tilgjengelig driftstid
Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 6,5 timer
Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 6,5 timer
AV	Maks. 14 timer

Hint

- Ved å bruke "Sony | Sound Connect"-appen kan du sjekke hvilken kodek som brukes for en tilkobling.

Merknad

- Driftstimer kan være forskjellig fra tiden som er beskrevet over, avhengig av innstillingene til headsettets funksjoner og bruksvilkår.
- Under lading, husk å holde lokket på ladeetuiet lukket for å forhindre at batteriet til ladeetuiet mistes.
- Venstre og høyre headsettenhet fungerer som hovedheadsettenhet, så den forbruker det oppladbare batteriet raskere enn den andre enheten. Det er en forskjell i gjenværende batterilading mellom venstre og høyre headsettenheter, men dette er ikke en feil. Venstre og høyre headsettenhet kan være "hovedheadsettenheten" avhengig av bruksmiljøet.

Beslektet emne

- [Kodeks som støttes](#)
- [Om DSEE Extreme-funksjonen](#)
- [Snakke med noen mens du har på headsettet \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Sjekke gjenværende batterilading

Du kan sjekke gjenværende batterilading på de oppladbare batteriene på headsettet og ladeetuiet med følgende operasjoner.

Når du bruker en iPhone eller iPod touch (iOS 13 eller nyere)

Når headsettet er tilkoblet en iPhone eller iPod touch via en HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-tilkobling, kan du sjekke headsettets gjenværende batterilading på en iPhone eller iPod touch. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med iPhone eller iPod touch.

Gjenværende lading som vises, kan i noen tilfeller være forskjellig fra faktisk gjenværende lading. Bruk den som et grovt overslag.

Når du bruker en Android™-smarttelefon (OS 8.1 eller nyere)

Når headsettet er tilkoblet en Android-smarttelefon via en HFP Bluetooth-forbindelse, kan du sjekke headsettets gjenværende batterilading på smarttelefonen. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med Android-smarttelefonen.

Gjenværende lading som vises, kan i noen tilfeller være forskjellig fra faktisk gjenværende lading. Bruk den som et grovt overslag.

Sjekke ladeetuiets gjenværende batterilading

- Hvis indikatoren (oransje) på ladeetuiet tennes når begge headsettenhetene tas ut av ladeetuiet, eller når lokket på ladeetuiet åpnes eller lukkes uten headsettenheter satt i, er ladeetuiets gjenværende batteristrøm mellom 30 % og 1 %. Ladeetuiet kan ikke lade headsettet tilstrekkelig med dette gjenværende batterinivået.
- Hvis indikatoren på ladeetuiet ikke tennes når begge headsettenhetene tas ut av ladeetuiet, eller når lokket på ladeetuiet åpnes eller lukkes uten headsettenheter satt i, er ladeetuiets gjenværende batteristrøm på mindre enn 1 %. Headsettet kan i så fall ikke lades med ladeetuiet.

Varsel med stemmeveiledning

Når gjenværende batterinivå blir lavt, høres en advarselslyd når du setter headsettet i ørene eller mens headsettet brukes, og stemmeveiledningen sier "Low battery" (Lavt batteri), så lad headsettet så snart som mulig.

Når batteriet blir helt tomt, lyder en pipelyd. Stemmeveiledningen sier "Battery is empty" (Batteriet er tomt), og hodesettet slås automatisk av.

Hint

- Gjenværende batterilading på headsettet kan være forskjellig på venstre og høyre sider avhengig av hvordan du bruker dem. Når du sjekker gjenværende batterilading på en iPhone/iPod touch eller Android-smarttelefon mens begge headsettenhetene brukes, vises gjenværende batterilading på headsettenheten med minst gjenværende batterilading mellom venstre og høyre headsettenhet. Når du kun bruker én headsettenhet, vises gjenværende batterilading på headsettenheten som brukes.
- Du kan også sjekke gjenværende batterilading på headsettenheten og ladeetuiet med "Sony | Sound Connect"-appen. Både Android-smarttelefoner og iPhone/iPod touch støtter denne appen.

Merknad

- Hvis headsettet og smarttelefonen ikke er koblet til med HFP, vises ikke gjenværende batteristrøm riktig.
- Hvis du kun kobler headsettet til en iPhone/iPod touch eller Android-smarttelefon med "Media audio" (A2DP) til en flerpunktstilkobling, vises ikke gjenværende batterilading riktig.
- Gjenværende batterilading vises kanskje ikke riktig umiddelbart etter en programvareoppdatering eller hvis headsettet ikke har vært i bruk på lang tid. I så fall lader du opp og ut batteriet flere ganger for å vise riktig gjenværende batterilading.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Om indikatoren](#)


5-058-503-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Slå på headsettet

Når headsettet oppbevares i ladeetuiet

1 Ta headsettenhetene ut av ladeetuiet.

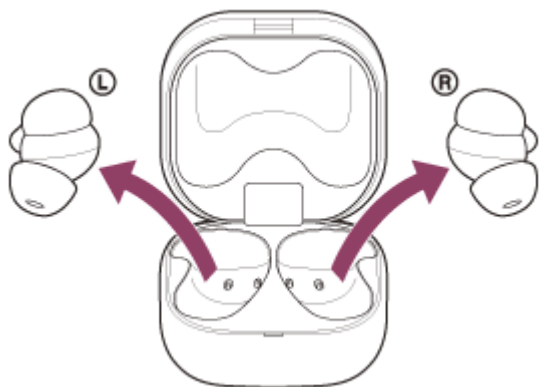

Headsettet slås på automatisk.

Når du kun tar ut én headsettenhet av ladeetuiet, slås kun denne enheten på.

Når headsettet ikke oppbevares i ladeetuiet

Når headsettet ikke brukes i ørene innen omtrent 15 minutter etter at det er fjernet fra ladeetuiet, slås det av automatisk. I så fall, slå på headsettet ved å sette headsettet på ørene. Headsettenhetene vil også slås på når de er satt i ladeetuiet og deretter tas ut av ladeetuiet.

Du kan bruke "Sony | Sound Connect"-appen til å endre innstillingen av headsettet så det ikke slås av automatisk.

Når headsettet slås på

Når begge headsettenhetene fjernes fra ladeetuiet er tilkoblingen etablert mellom venstre og høyre headsettenhet.

Når du slår på headsettet for første gang etter kjøp eller etter initialisering av headsettet, går headsettet automatisk inn i Bluetooth-paringsmodus.

Når du bruker headsettet for første gang etter kjøp eller etter initialisering av headsettet, slås støyreduksjonsfunksjonen på automatisk når du setter headsettenhetene på ørene.

Hvis støyreduksjonsinnstillingene ble endret tidligere, bevares innstillingene.


Beslektet emne

- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Slå av headsettet](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Slå av headsettet


1 Sett headsettenhetene i ladeetuiet.

Sett den venstre headsettenheten (headsettenheten med en følbart prikk) tilbake i det venstre hullet i ladeetuiet, og sett den høyre headsettenheten tilbake i det høyre hullet i ladeetuiet. Hver headsettenhet settes i riktig posisjon i ladeetuiet med den innebygde magneten.

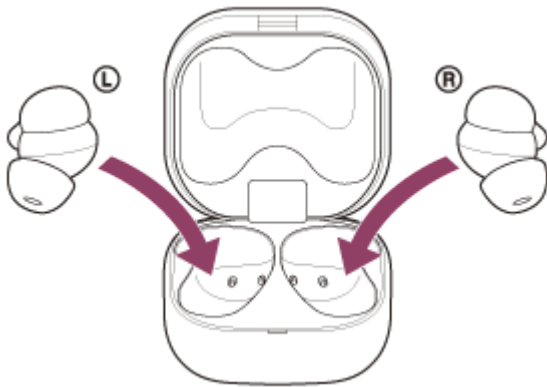

Hvis det oppladbare batteriet til ladeetuiet fremdeles har strøm, tennes indikatoren (oransje eller grønn) på ladeetuiet i omtrent 3 sekunder.

Ladingen starter på headsettet. Lukk lokket på ladeetuiet.

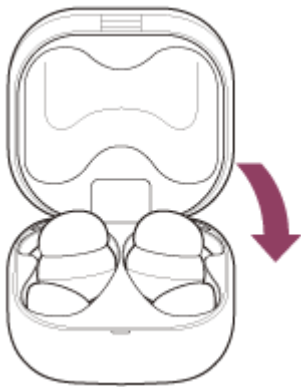

Headsettet slås av.

Når headsettet forblir fjernet

Når headsettet ikke brukes i ørene innen omtrent 15 minutter etter at det er fjernet fra ladeetuiet, slås det av automatisk. For å slå av strømmen før headsettet slås av automatisk, sett headsettenhetene i ladeetuiet, og lukk lokket på ladeetuiet. Husk å lukke lokket på ladeetuiet for å forhindre at batteriet til ladeetuiet brukes.

Du kan bruke "Sony | Sound Connect"-appen til å endre innstillingen av headsettet så det ikke slås av automatisk.

Hint

- Du kan også slå av headsettet med "Sony | Sound Connect"-appen.

Merknad

- Når det ikke er nok gjenværende batteristrøm i ladeetuiet, starter ikke ladingen av headsettet. Lad opp ladeetuiet.

Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Slå på headsettet](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

5-058-503-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter

Du kan høre på musikk og ha håndfrisamtaler med headsettet trådløst med Bluetooth-enhetens Bluetooth-funksjon.

Paring

For å bruke Bluetooth-funksjonen må begge tilkoblingsenhetene være registrert på forhånd. Operasjonen for å registrere en enhet som kalles "paring".

Par headsettet med enheten manuelt.

Koble til en paret enhet

Når en enhet er paret, er det ikke nødvendig å pare den igjen. Koble til enheter som allerede er paret med headsettet med metodene som er nødvendige for hver enhet.

Hint

- Når du bruker LE Audio-funksjonen, må du endre innstillingene til headsettet og parer den paret Android-smarttelefonen igjen. For detaljer, se "[Pare og koble til med en Android-smarttelefon med LE Audio](#)".

Beslektet emne

- [Pare og koble til med en Android-smarttelefon](#)
- [Pare og koble til med en Android-smarttelefon med LE Audio](#)
- [Pare og koble til med en iPhone](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows® 11\)](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Mac\)](#)
- [Pare og koble til med en Bluetooth-enhet](#)
- [Koble til en paret Android-smarttelefon](#)
- [Koble til en paret iPhone](#)
- [Koble til en paret datamaskin \(Windows 11\)](#)
- [Koble til en paret datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Koble til en paret datamaskin \(Mac\)](#)
- [Koble til en paret Bluetooth-enhet](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Koble til med "Sony | Sound Connect"-appen

Åpne "Sony | Sound Connect"-appen på Android-smarttelefonen/iPhone for å koble headsettet til en smarttelefon eller iPhone.



Sony Sound Connect 

Hint

- For å pare en sekundær eller ekstra enhet, kan headsettet gå inn i paringsmodus på "Sony | Sound Connect"-appen.

Merknad

- Tilkoblingen med noen smarttelefoner og iPhone-enheter kan bli ustabil under tilkobling med "Sony | Sound Connect"-appen. I så fall følger du fremgangsmåtene i "[Koble til en paret Android-smarttelefon](#)" eller "[Koble til en paret iPhone](#)" for å koble til headsettet.

Beslektet emne

- [Pare og koble til med en Android-smarttelefon](#)
- [Pare og koble til med en iPhone](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows® 11\)](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Mac\)](#)
- [Koble til en paret Android-smarttelefon](#)
- [Koble til en paret iPhone](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Installere "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Pare og koble til med en Android-smarttelefon

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Sjekk følgende før du starter operasjonen:


- Android-smarttelefonen er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Android-smarttelefonens bruksanvisning er tilgjengelig.

1 Sjekk headsettets status.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp, eller etter at du har initialisert headsettet (hvis det ikke er paringsinformasjon på headsettet), fortsetter du til trinn 2.

Når du parer en sekundær eller senere enhet (headsettet har paringsinformasjon for andre enheter), fortsetter du til trinn 3.

2 (Hvis du valgte "når det ikke er paringsinformasjon på headsettet" i trinn 1) Ta begge headsettenhetene ut av ladeetuiet.

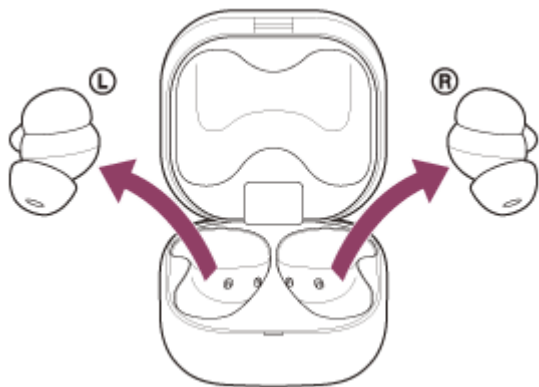

Headsettet slås på automatisk.

Høytaleren går automatisk inn i paringsmodus.

Når du bruker headsettenhetene, vil du høre en varsellyd fra begge headsettenhetene samtidig, og du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring). Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden og stemmeveiledningen fra enheten som du har på.

Gå videre til trinn 4.

3 (Hvis du valgte "headsettet har paringsinformasjon for andre enheter" i trinn 1) Sett headsettet i ladeetuiet, la lokket på ladeetuiet være åpent, og trykk og hold paringsknappen på baksiden av ladeetuiet i omtrent 5 sekunder eller mer.



Hint

- La lokket på ladeetuiet være åpent. Headsettet går ikke i paringsmodus når lokket på ladeetuiet er lukket.

Indikatoren (blå) på ladeetuiet blinker flere ganger to ganger på rad og headsettet går i paringsmodus.

Du kan fjerne headsettet fra ladeetuiet etter aktivering av paringsmodus.


Når du bruker headsettenhetene, vil du høre en varsellyd fra begge headsettenhetene samtidig, og du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring). Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden og stemmeveiledningen fra enheten som du har på.

4 Lås opp skjermen til Android-smarttelefonen hvis den er låst.


5 På Android-smarttelefonens skjermen, velg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



6 Berør bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.

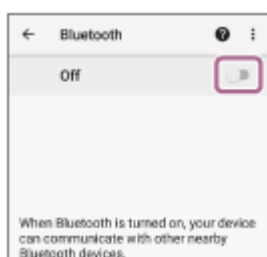

7 Berør [LinkBuds Fit].

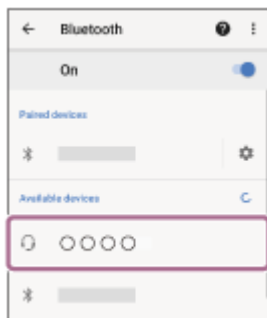

Hvis passordinntasting* kreves, angir du "0000".

Headsettet og smarttelefonen er paret og koblet til hverandre.

Når headsettet er satt i ladeetuiet, blinker indikatoren (blå) på ladeetuiet ti ganger.

Når du bruker headsettet vil du høre et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en parete Android-smarttelefon](#)".

Hvis [LinkBuds Fit] ikke vises på Android-smarttelefon skjermen, prøv igjen fra trinn 5.

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å se hvordan du utfører paring for første gang (lydforklaring er ikke tilgjengelig).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med Android-smarttelefonen.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall starter du på nytt fra trinn 2 eller trinn 3.
 - Når Bluetooth-enheter er parete, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet paresHeadsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parete, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra den tilkoblede Bluetooth-enheten
 - Når headsettet er initialisert
- All paringsinformasjon slettes. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parete enhet om gangen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en parete Android-smarttelefon](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)

- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

5-058-503-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Pare og koble til med en Android-smarttelefon med LE Audio

LE Audio er en lydkommunikasjonsstandard for Bluetooth-teknologi.
Både Android-smarttelefonen og headsettet må støtte LE Audio.

Enheter som støtter LE Audio

For siste informasjon om kompatible enheter, se webområde for støtte.

Om LE Audio

- LE Audio støtter "LC3"-kodeksen. Når tilkobling etableres med LE Audio, kan du høre lyd fra en Android-smarttelefon med mindre lydforsinkelse.
- Ved tilkobling med LE Audio, kan ikke noen av headsettfunksjonene brukes. For detaljer, se "[Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)".

1 Installer "Sony | Sound Connect"-appen på Android-smarttelefonen og koble til headsettet via Bluetooth-forbindelse.

For detaljer om hvordan du kobler til via Bluetooth-forbindelse, se "[Koble til med "Sony | Sound Connect"-appen](#)" eller "[Pare og koble til med en Android-smarttelefon](#)".

2 Start "Sony | Sound Connect"-appen og velg [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].

3 På Android-smarttelefonen, velg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

4 Velg [Paired devices] - [LinkBuds Fit] og slett paringsinformasjonen (historikken til Classic Audio-tilkoblingen).

5 Sett headsettet i ladeetuiet, la lokket på ladeetuiet være åpent, og trykk og hold knappen på baksiden av ladeetuiet i omtrent 5 sekunder eller mer.



Hint

- La lokket på ladeetuiet være åpent. Headsettet går ikke i paringsmodus når lokket på ladeetuiet er lukket.

Indikatoren (blå) på ladeetuiet blinker flere ganger to ganger på rad og headsettet går i paringsmodus.

Du kan fjerne headsettet fra ladeetuiet etter aktivering av paringsmodus.

Når du bruker headsettenhetene, vil du høre en varsellyd fra begge headsettenhetene samtidig, og du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring). Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden og stemmeveiledningen fra enheten som du har på.

6 På Android-smarttelefonen, velg [Settings] - [Device connection] for å åpne Bluetooth-innstillingsskjermbildet.

7 Velg [Pair new device].

8 Velg [Available devices] - [LinkBuds Fit].

Headsettet og smarttelefonen er parett og koblet til hverandre.

Når headsettet er satt i ladeetuiet, blinker indikatoren (blå) på ladeetuiet ti ganger.

Når du bruker headsettet vil du høre et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

9 Berør  (innstillinger) som vises ved siden av den tilkoblede [LinkBuds Fit].

10 Sjekk at [LE Audio] er skrudd på.

Hvis den er slått av, berør bryteren for å slå på [LE Audio].

11 På "Sony | Sound Connect"-appskjermbildet, sjekk at [LE Audio] vises under navnet på headsettet.

For å fullføre LE Audio

Koble til headsettet igjen med Android-smarttelefonen med Classic Audio.

Start "Sony | Sound Connect"-appen og velg [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med Android-smarttelefonen.

Beslektet emne


- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Koble til med "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Pare og koble til med en Android-smarttelefon](#)
- [Webområde for brukerstøtte](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

5-058-503-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Koble til en paret Android-smarttelefon

1 Lås opp skjermen til Android-smarttelefonen hvis den er låst.

2 Ta headsettenhetene ut av ladeetuiet.

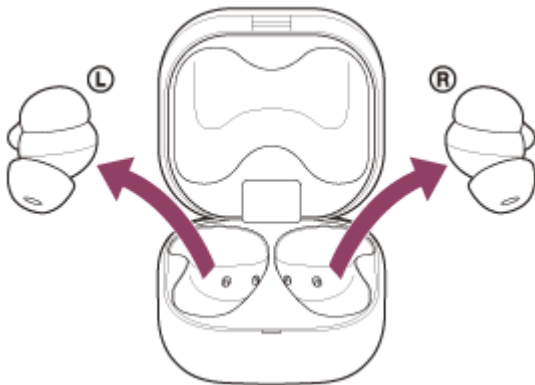


Headsettet slås på automatisk.

3 Sett headsettenhetene i ørene.


Når headsettet har automatisk koblet til sist tilkoblede enhet, vil du høre et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Kontroller tilkoblingsstatusen på Android-smarttelefonen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 4.


4 På Android-smarttelefonens skjermen, velg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

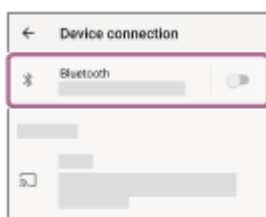

5 Berør bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.

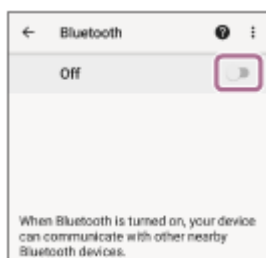

6 Berør [LinkBuds Fit].

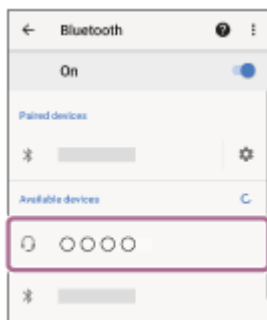

Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med Android-smarttelefonen.

Merknad

- Ved tilkobling kan [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] eller begge vises på enheten som kobler til. Når begge eller [LinkBuds Fit] vises, velger du [LinkBuds Fit]. Når [LE_LinkBuds Fit] vises, velger du [LE_LinkBuds Fit].
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten når du slår på headsettet og kan ikke koble til en annen enhet. Hvis dette skjer, kanseller Bluetooth-tilkoblingen på den sist tilkoblede enheten.
- Hvis du ikke kan koble Android-smarttelefonen til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på Android-smarttelefonen og utfør paring igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener Android-smarttelefonen kan du se bruksanvisningen som fulgte med Android-smarttelefonen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en Android-smarttelefon](#)
- [Pare og koble til med en Android-smarttelefon med LE Audio](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Pare og koble til med en iPhone

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Sjekk følgende før du starter operasjonen:


- iPhone er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Bruksanvisningen til iPhone er tilgjengelig.

1 Sjekk headsettets status.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp, eller etter at du har initialisert headsettet (hvis det ikke er paringsinformasjon på headsettet), fortsetter du til trinn 2.

Når du parer en sekundær eller senere enhet (headsettet har paringsinformasjon for andre enheter), fortsetter du til trinn 3.

2 (Hvis du valgte "når det ikke er paringsinformasjon på headsettet" i trinn 1) Ta begge headsettenhetene ut av ladeetuiet.

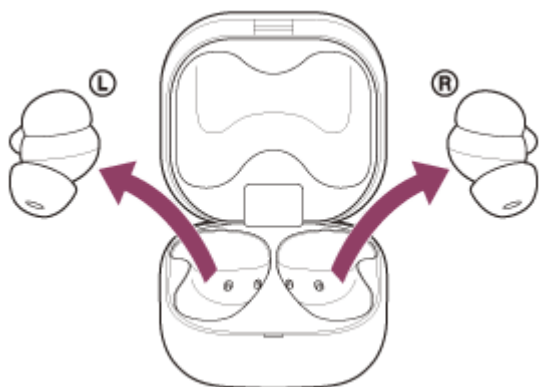

Headsettet slås på automatisk.

Høytaleren går automatisk inn i paringsmodus.

Når du bruker headsettenhetene, vil du høre en varsellyd fra begge headsettenhetene samtidig, og du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring). Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden og stemmeveiledningen fra enheten som du har på.

Gå videre til trinn 4.

3 (Hvis du valgte "headsettet har paringsinformasjon for andre enheter" i trinn 1) Sett headsettet i ladeetuiet, la lokket på ladeetuiet være åpent, og trykk og hold paringsknappen på baksiden av ladeetuiet i omtrent 5 sekunder eller mer.



Hint


- La lokket på ladeetuiet være åpent. Headsettet går ikke i paringsmodus når lokket på ladeetuiet er lukket.

Indikatoren (blå) på ladeetuiet blinker flere ganger to ganger på rad og headsettet går i paringsmodus. Du kan fjerne headsettet fra ladeetuiet etter aktivering av paringsmodus.

Når du bruker headsettenhetene, vil du høre en varsellyd fra begge headsettenhetene samtidig, og du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring). Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden og stemmeveiledningen fra enheten som du har på.

4 Lås opp skjermen til iPhone hvis den er låst.


5 På iPhone-skjermen, går du til [Settings] og trykker på [Bluetooth].

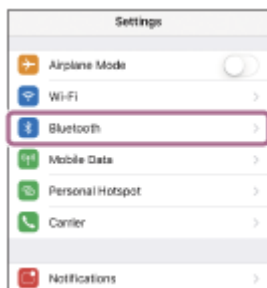

6 Berør bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.



7 Berør [LinkBuds Fit].

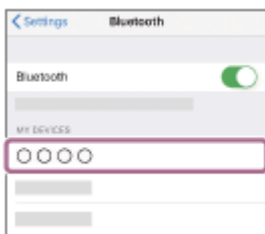

Hvis passordinntasting* kreves, angir du "0000".

Headsettet og iPhone er parett og koblet til hverandre.

Når headsettet er satt i ladeetuiet, blinker indikatoren (blå) på ladeetuiet ti ganger.

Når du bruker headsettet vil du høre et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en parett iPhone](#)".

Hvis [LinkBuds Fit] ikke vises på displayet til iPhone, prøv igjen fra trinn 5.

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å se hvordan du utfører paring for første gang (lydforklaring er ikke tilgjengelig).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med iPhone.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall starter du på nytt fra trinn 2 eller trinn 3.
- Når Bluetooth-enheter er parett, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parett, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra den tilkoblede Bluetooth-enheten
 - Når headsettet er initialisert
All paringsinformasjon slettes. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parett enhet om gangen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)

- Bruk av bare én headsettenhet
- Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter
- Koble til en paret iPhone
- Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling
- Koble fra Bluetooth-tilkobling (etter bruk)
- Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger


5-058-503-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Koble til en paret iPhone

1 Lås opp skjermen til iPhone hvis den er låst.

2 Ta headsettenhetene ut av ladeetuiet.

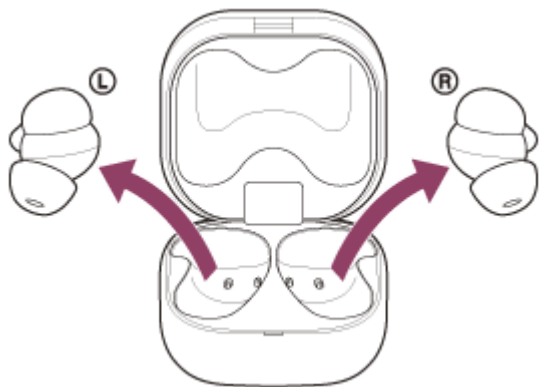


Headsettet slås på automatisk.

3 Sett headsettenhetene i ørene.

Når headsettet har automatisk koblet til sist tilkoblede enhet, vil du høre et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Kontroller tilkoblingsstatusen på iPhone. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 4.

4 På iPhone-skjermen, går du til [Settings] og trykker på [Bluetooth].

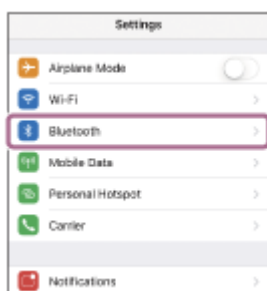

5 Berør bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.



6 Berør [LinkBuds Fit].



Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med iPhone.

Merknad

- Ved tilkobling kan [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] eller begge vises på enheten som kobler til. Når begge eller [LinkBuds Fit] vises, velger du [LinkBuds Fit]. Når [LE_LinkBuds Fit] vises, velger du [LE_LinkBuds Fit].
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten når du slår på headsettet og kan ikke koble til en annen enhet.
Hvis dette skjer, kanseller Bluetooth-tilkoblingen på den sist tilkoblede enheten.
- Hvis du ikke kan koble iPhone til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på iPhone og utfør paring igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener iPhone kan du se bruksanvisningen som fulgte med iPhone.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en iPhone](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Pare og koble til med en datamaskin (Windows® 11)

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Datamaskinen har en Bluetooth-funksjon som støtter musikkavspillingstilkoblinger (A2DP).
- Datamaskinen er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Datamaskinens bruksanvisning er tilgjengelig.
- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se bruksanvisningen som følger med datamaskinen.
- Hurtigparing-funksjonen kan brukes til å gjøre paring enklere. For å bruke hurtigparing-funksjonen, klikk på [Start]-knappen - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - bryteren [Show notifications to connect using Swift Pair] for å slå på hurtigparing-funksjonen.

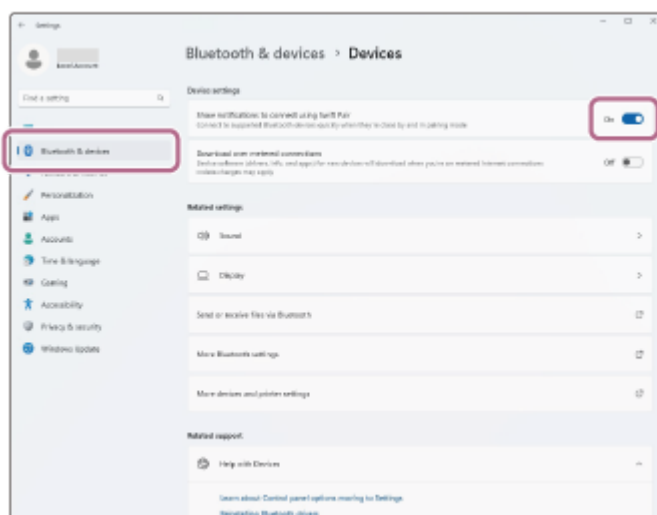


1 Sjekk headsettets status.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp, eller etter at du har initialisert headsettet (hvis det ikke er paringsinformasjon på headsettet), fortsetter du til trinn 2.

Når du parer en sekundær eller senere enhet (headsettet har paringsinformasjon for andre enheter), fortsetter du til trinn 3.

2 (Hvis du valgte "når det ikke er paringsinformasjon på headsettet" i trinn 1) Ta begge headsettenhetene ut av ladeetuiet.

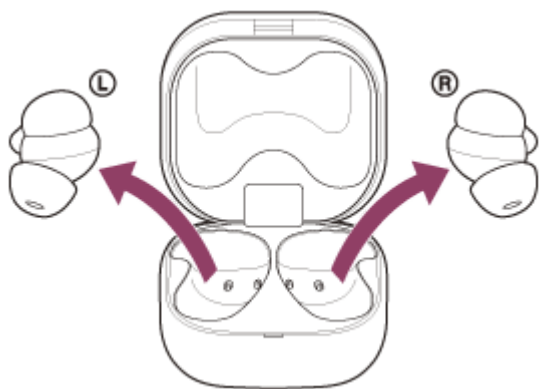

Headsettet slås på automatisk.


Høytaleren går automatisk inn i paringsmodus.

Når du bruker headsettenhetene, vil du høre en varsellyd fra begge headsettenhetene samtidig, og du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring). Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden og stemmeveiledningen fra enheten som du har på.

Gå videre til trinn 4.

3 (Hvis du valgte "headsettet har paringsinformasjon for andre enheter" i trinn 1)

Sett headsettet i ladeetuiet, la lokket på ladeetuiet være åpent, og trykk og hold paringsknappen på baksiden av ladeetuiet i omtrent 5 sekunder eller mer.

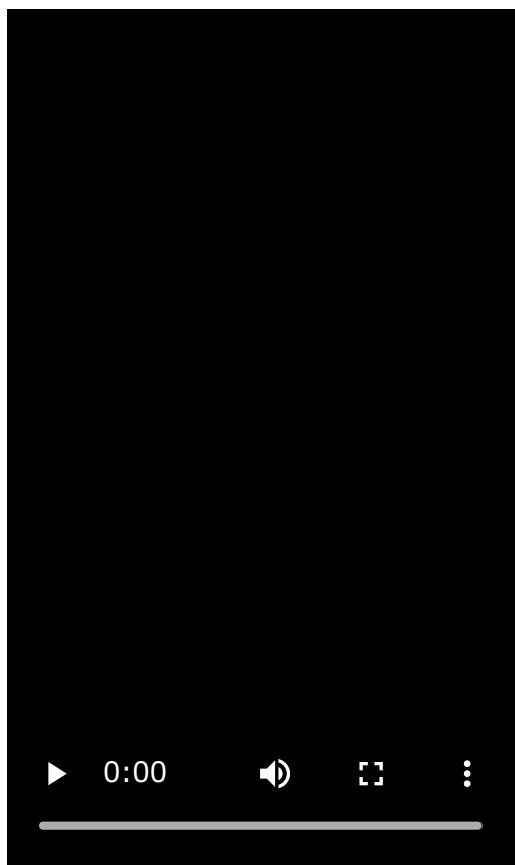

Hint

- La lokket på ladeetuiet være åpent. Headsettet går ikke i paringsmodus når lokket på ladeetuiet er lukket.

Indikatoren (blå) på ladeetuiet blinker flere ganger to ganger på rad og headsettet går i paringsmodus.

Du kan fjerne headsettet fra ladeetuiet etter aktivering av paringsmodus.


Når du bruker headsettenhetene, vil du høre en varsellyd fra begge headsettenhetene samtidig, og du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring). Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden og stemmeveiledningen fra enheten som du har på.

4 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

For å bruke Rask paring-funksjonen, gå videre til trinn 5.

For å koble til uten Rask paring-funksjonen, gå videre til trinn 6.

**5 (Hvis du valgte "For å bruke Rask paring-funksjonen" i trinn 4)
Velg [Connect] fra popup-menyen som vises på dataskjermen.**

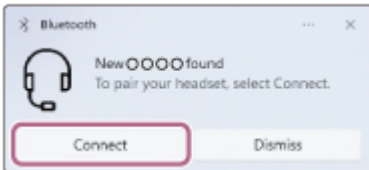


Headsettet og datamaskinen er parett og koblet til hverandre.


Når du bruker headsettet vil du høre et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

**6 (Hvis du valgte "Koble til uten Rask paring-funksjonen" i trinn 4)
Klikk på [Start]-knappen på dataskjermen, og deretter [Settings].**

7 Klikk på [Bluetooth & devices].

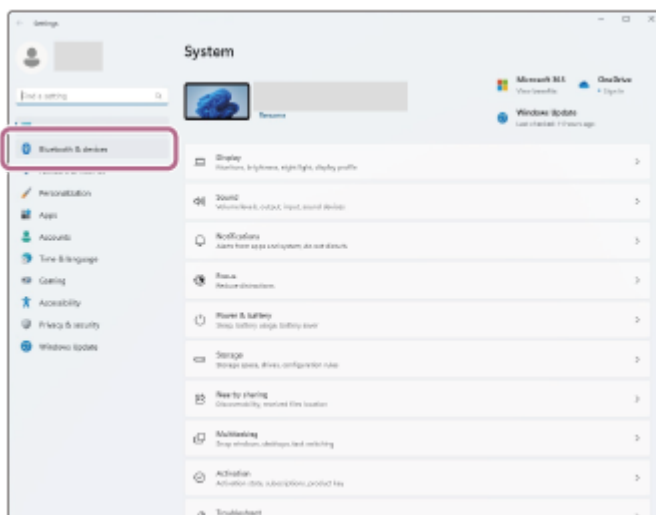

8 Klikk på [Bluetooth]-bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen, og klikk så på [Add device].

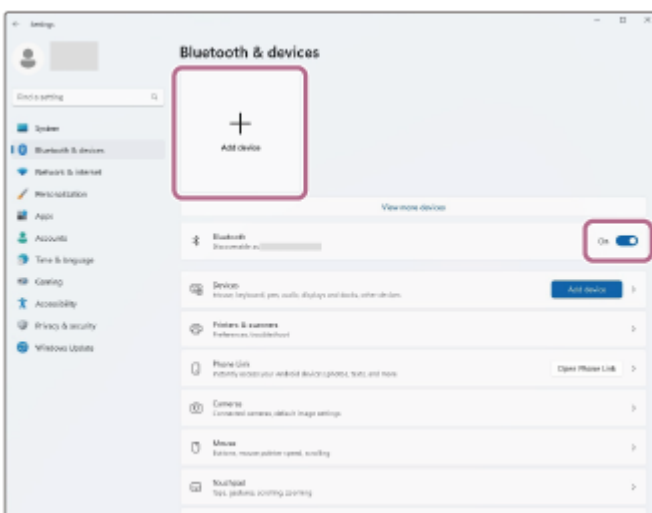

9 Klikk på [Bluetooth].



10 Klikk på [LinkBuds Fit].



Hvis passordinntasting* kreves, angir du "0000".

Headsettet og datamaskinen er parett og koblet til hverandre.

Når headsettet er satt i ladeetuiet, blinker indikatoren (blå) på ladeetuiet ti ganger.

Når du bruker headsettet vil du høre et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en parett datamaskin \(Windows 11\)](#)".

Hvis [LinkBuds Fit] ikke vises på dataskjermen, prøver du igjen fra trinn 6.

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall starter du på nytt fra trinn 2 eller trinn 3.
- Når Bluetooth-enheter er parett, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.

- Når en niende enhet pares

Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parede, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.

- Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra den tilkoblede Bluetooth-enheten

- Når headsettet er initialisert

All paringsinformasjon slettes. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.

- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parede enhet om gangen.
- Ved paring med LE Audio, slå på LE Audio-innstillingen på datamaskinen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en parede datamaskin \(Windows 11\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Pare og koble til med en datamaskin (Windows 10)

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Datamaskinen har en Bluetooth-funksjon som støtter musikkavspillingstilkoblinger (A2DP).
- Datamaskinen er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Datamaskinens bruksanvisning er tilgjengelig.
- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se bruksanvisningen som følger med datamaskinen.
- Hvis OS-versjonen er Windows 10 versjon 1803 eller senere, kan rask paring-funksjonen brukes til å gjøre paringen enklere. For å bruke Rask paring, klikk på [Start]-knappen - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] og kryss av i avmerkingsboksen [Show notifications to connect using Swift Pair].

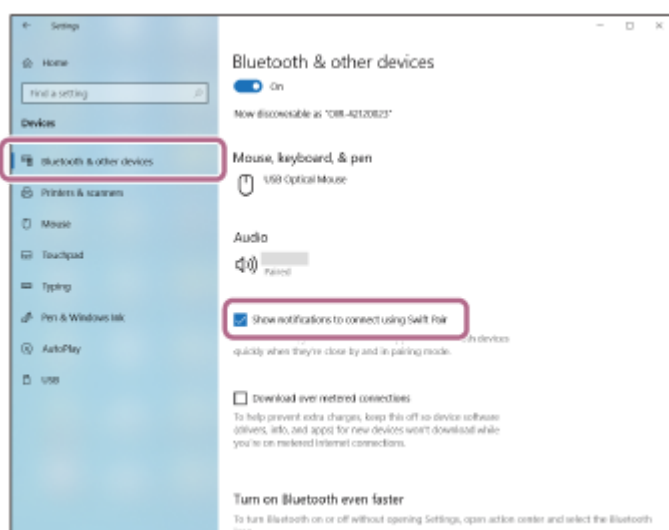


1 Sjekk headsettets status.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp, eller etter at du har initialisert headsettet (hvis det ikke er paringsinformasjon på headsettet), fortsetter du til trinn 2.

Når du parer en sekundær eller senere enhet (headsettet har paringsinformasjon for andre enheter), fortsetter du til trinn 3.

2 (Hvis du valgte "når det ikke er paringsinformasjon på headsettet" i trinn 1)

Ta begge headsettenhetene ut av ladeetuiet.

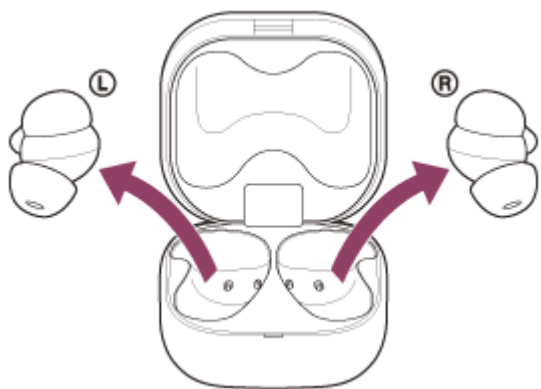

Headsettet slås på automatisk.


Høytaleren går automatisk inn i paringsmodus.

Når du bruker headsettenhetene, vil du høre en varsellyd fra begge headsettenhetene samtidig, og du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring). Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden og stemmeveiledningen fra enheten som du har på.

Gå videre til trinn 4.

3 (Hvis du valgte "headsettet har paringsinformasjon for andre enheter" i trinn 1)

Sett headsettet i ladeetuiet, la lokket på ladeetuiet være åpent, og trykk og hold paringsknappen på baksiden av ladeetuiet i omtrent 5 sekunder eller mer.

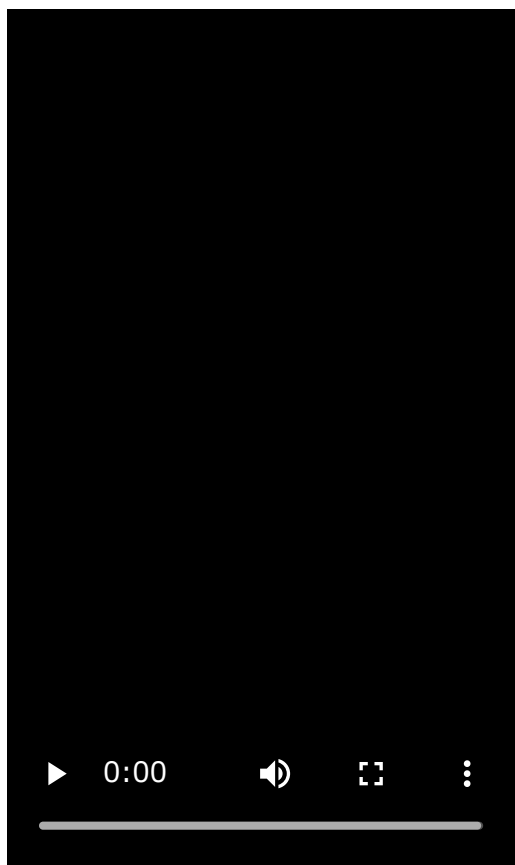

Hint

- La lokket på ladeetuiet være åpent. Headsettet går ikke i paringsmodus når lokket på ladeetuiet er lukket.

Indikatoren (blå) på ladeetuiet blinker flere ganger to ganger på rad og headsettet går i paringsmodus.

Du kan fjerne headsettet fra ladeetuiet etter aktivering av paringsmodus.


Når du bruker headsettenhetene, vil du høre en varsellyd fra begge headsettenhetene samtidig, og du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring). Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden og stemmeveiledningen fra enheten som du har på.

4 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

For å bruke Rask paring-funksjonen, gå videre til trinn 5.

For å koble til uten Rask paring-funksjonen, gå videre til trinn 6.


**5 (Hvis du valgte "For å bruke Rask paring-funksjonen" i trinn 4)
Velg [Connect] fra popup-menyen som vises på dataskjermen.**

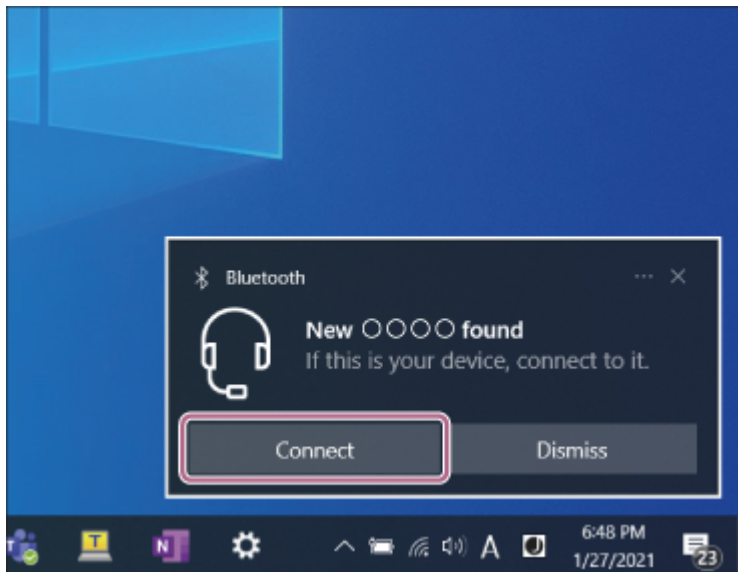


Headsettet og datamaskinen er parett og koblet til hverandre.

Når du bruker headsettet vil du høre et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.


6 (Hvis du valgte "Koble til uten Rask paring-funksjonen" i trinn 4) Klikk på [Start]-knappen på dataskjermen, og klikk deretter på [Settings] - [Devices].

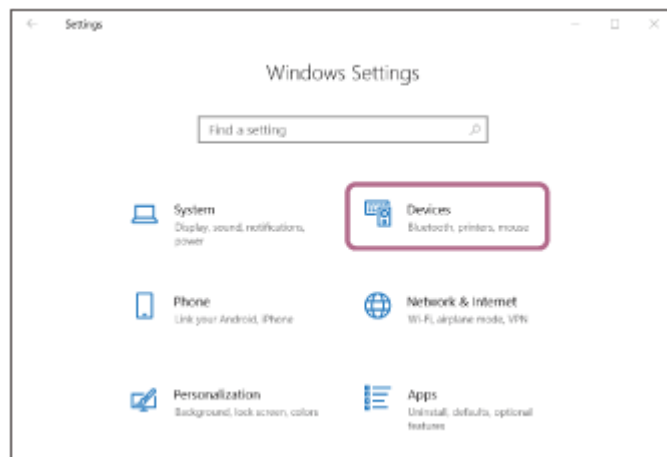


7 Klikk på [Bluetooth & other devices]-fanen og deretter på [Bluetooth]-bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen, og klikk på [Add Bluetooth or other device].

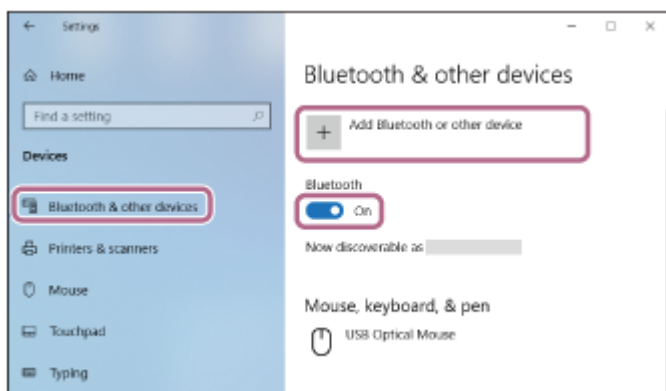

8 Klikk på [Bluetooth].

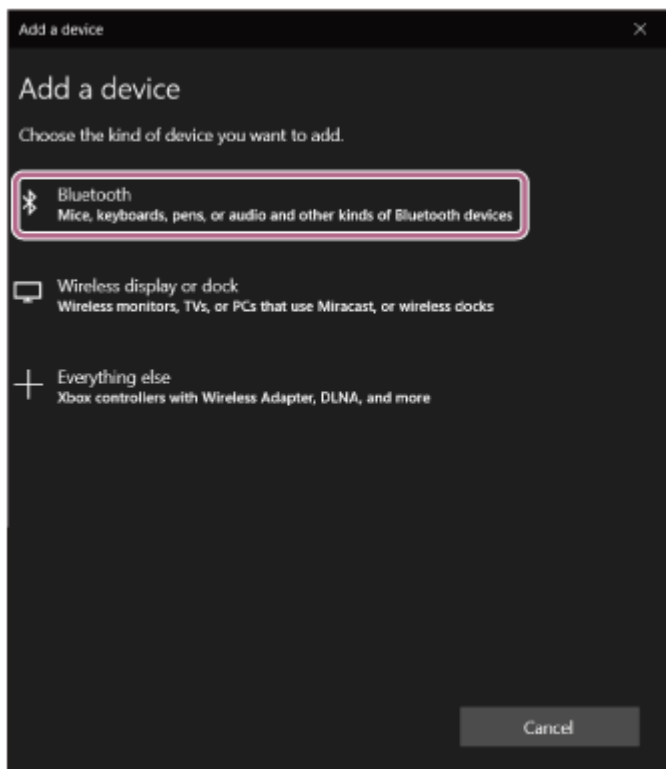

9 Klikk på [LinkBuds Fit].

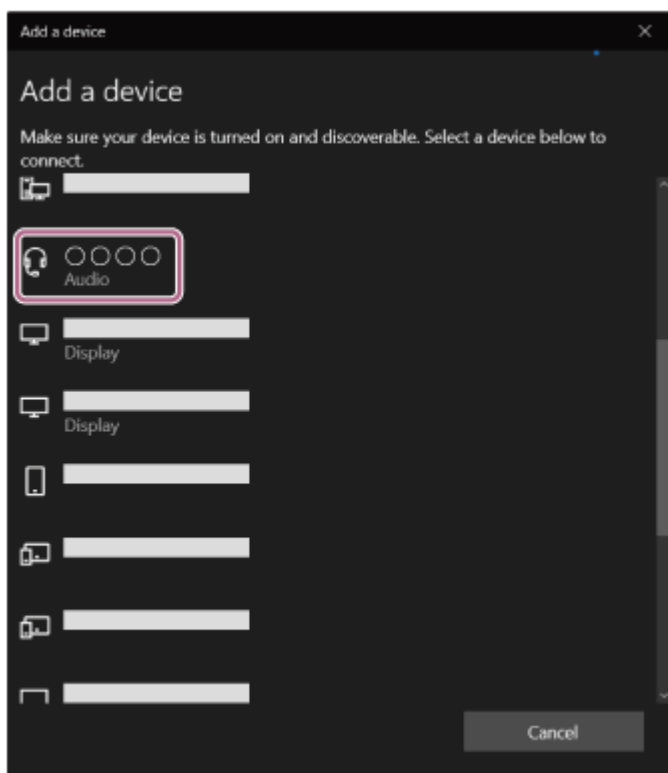

Hvis passordinntasting* kreves, angir du "0000".

Headsettet og datamaskinen er parett og koblet til hverandre.

Når headsettet er satt i ladeetuiet, blinker indikatoren (blå) på ladeetuiet ti ganger.

Når du bruker headsettet vil du høre et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en parett datamaskin \(Windows 10\)](#)".

Hvis [LinkBuds Fit] ikke vises på dataskjermen, prøver du igjen fra trinn 6.

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall starter du på nytt fra trinn 2 eller trinn 3.
- Når Bluetooth-enheter er parett, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parett, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra den tilkoblede Bluetooth-enheten
 - Når headsettet er initialisert
All paringsinformasjon slettes. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parett enhet om gangen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)

- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en paret datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

5-058-503-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Pare og koble til med en datamaskin (Mac)

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Kompatibelt operativsystem

macOS (versjon 12 eller nyere)

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Datamaskinen har en Bluetooth-funksjon som støtter musikkavspillingstilkoblinger (A2DP).
- Datamaskinen er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Datamaskinens bruksanvisning er tilgjengelig.
- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se bruksanvisningen som følger med datamaskinen.
- Sett datamaskinens høyttaler til PÅ-modus.
Hvis datamaskinens høyttaler er satt til  "AV"-modus, hører du ingen lyd fra headsettet.

Datamaskinens høyttaler i PÅ-modus




1 Sjekk headsettets status.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp, eller etter at du har initialisert headsettet (hvis det ikke er paringsinformasjon på headsettet), fortsetter du til trinn 2.

Når du parer en sekundær eller senere enhet (headsettet har paringsinformasjon for andre enheter), fortsetter du til trinn 3.

2 (Hvis du valgte "når det ikke er paringsinformasjon på headsettet" i trinn 1) Ta begge headsettenhetene ut av ladeetuiet.

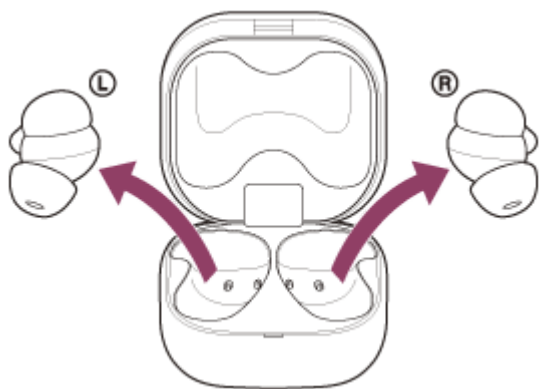


Headsettet slås på automatisk.

Høyttaleren går automatisk inn i paringsmodus.

Når du bruker headsettenhetene, vil du høre en varsellyd fra begge headsettenhetene samtidig, og du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring). Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden og stemmeveiledningen fra enheten som du har på.

Gå videre til trinn 4.

- 3** (Hvis du valgte "headsettet har paringsinformasjon for andre enheter" i trinn 1)
Sett headsettet i ladeetuiet, la lokket på ladeetuiet være åpent, og trykk og hold paringsknappen på baksiden av ladeetuiet i omtrent 5 sekunder eller mer.

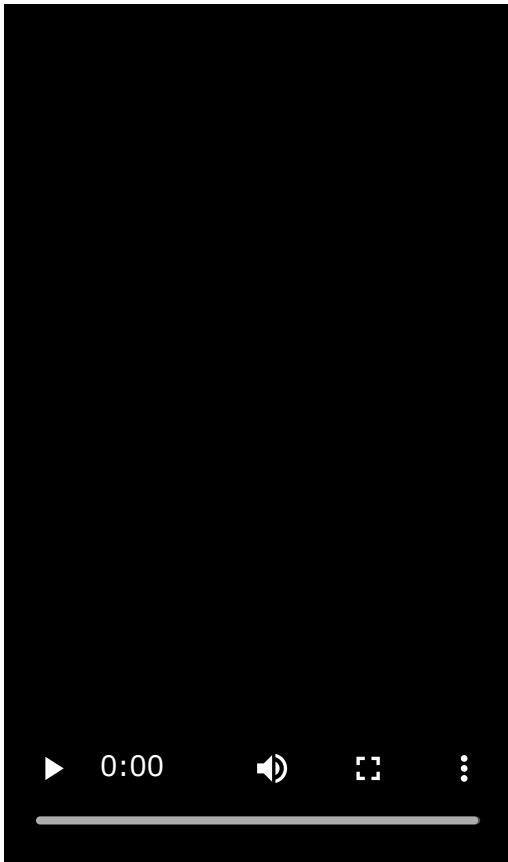

Hint

- La lokket på ladeetuiet være åpent. Headsettet går ikke i paringsmodus når lokket på ladeetuiet er lukket.

Indikatoren (blå) på ladeetuiet blinker flere ganger to ganger på rad og headsettet går i paringsmodus.

Du kan fjerne headsettet fra ladeetuiet etter aktivering av paringsmodus.

Når du bruker headsettenhetene, vil du høre en varsellyd fra begge headsettenhetene samtidig, og du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring). Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden og stemmeveiledningen fra enheten som du har på.

- 4** Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

- 5** Velg [ (System Preferences)] - [Bluetooth] fra forankringen på bunnen på dataskjermen.



6 Velg [LinkBuds Fit] på [Bluetooth]-skjermen, og klikk deretter [Connect].



Hvis passordinntasting* kreves, angir du "0000".

Headsettet og datamaskinen er parett og koblet til hverandre.

Når headsettet er satt i ladeetuiet, blinker indikatoren (blå) på ladeetuiet ti ganger.

Når du bruker headsettet vil du høre et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en parett datamaskin \(Mac\)](#)".

Hvis [LinkBuds Fit] ikke vises på dataskjermen, prøver du igjen fra trinn 5.

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall starter du på nytt fra trinn 2 eller trinn 3.
- Når Bluetooth-enheter er parett, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parett, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra den tilkoblede Bluetooth-enheten
 - Når headsettet er initialisert
All paringsinformasjon slettes. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.

- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en paret datamaskin \(Mac\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

5-058-503-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit


Koble til en paret datamaskin (Windows 11)

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se bruksanvisningen som følger med datamaskinen.

1 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

2 Ta headsettenhetene ut av ladeetuiet.

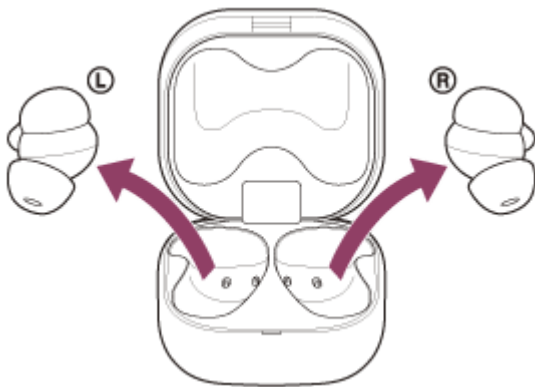


Headsettet slås på automatisk.

3 Sett headsettenhetene i ørene.


Når headsettet har automatisk koblet til sist tilkoblede enhet, vil du høre et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Kontroller tilkoblingsstatusen på datamaskinen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 4.

4 Høyreklikk høyttalerikonet på verktøylinjen på dataskjermen, velg deretter [Sound settings].

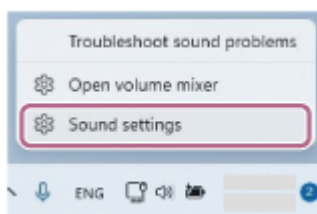


5 På [Sound]-skjermbildet, velg [LinkBuds Fit] for [Output] og [Input].

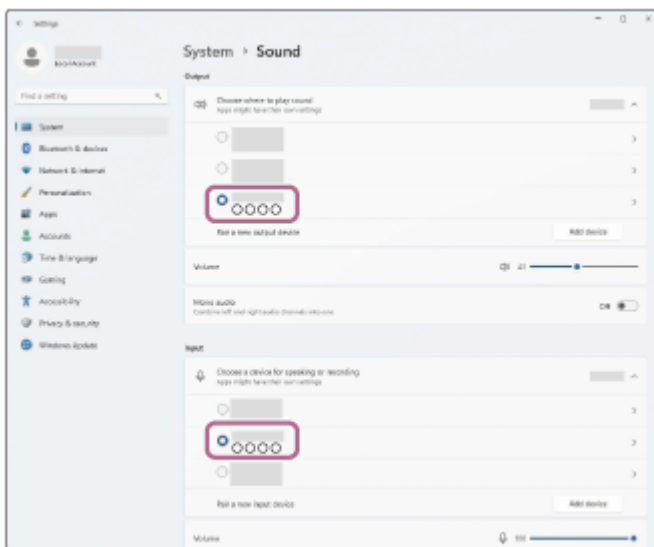


Fortsett til trinn 6 hvis [LinkBuds Fit] ikke vises for [Output] og [Input].

6 Klikk på [More sound settings].

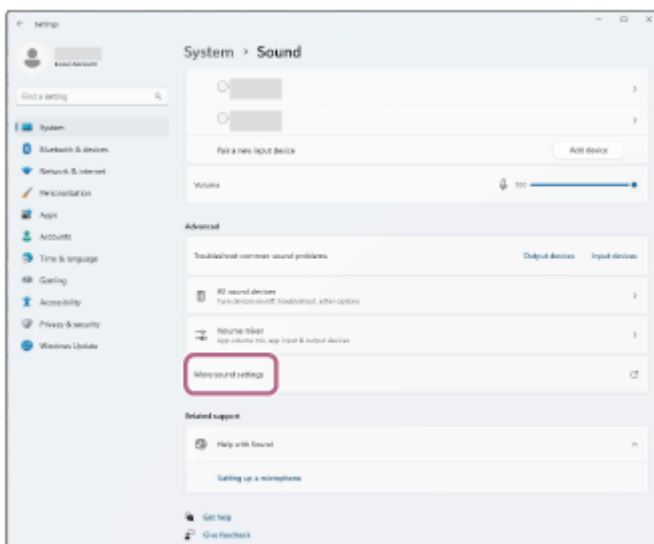


7 På [Playback]-fanen på [Sound]-skjermbildet, velg [LinkBuds Fit], høyreklikk den og velg [Connect] fra den viste menyen.

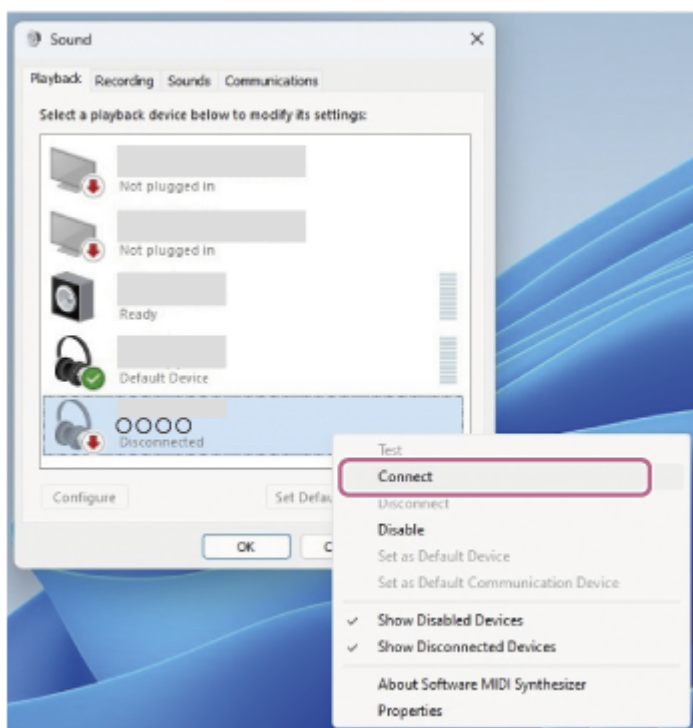

Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

8 På [Recording]-fanen, velg [LinkBuds Fit], høyreklikk den og velg [Connect] fra den viste menyen.

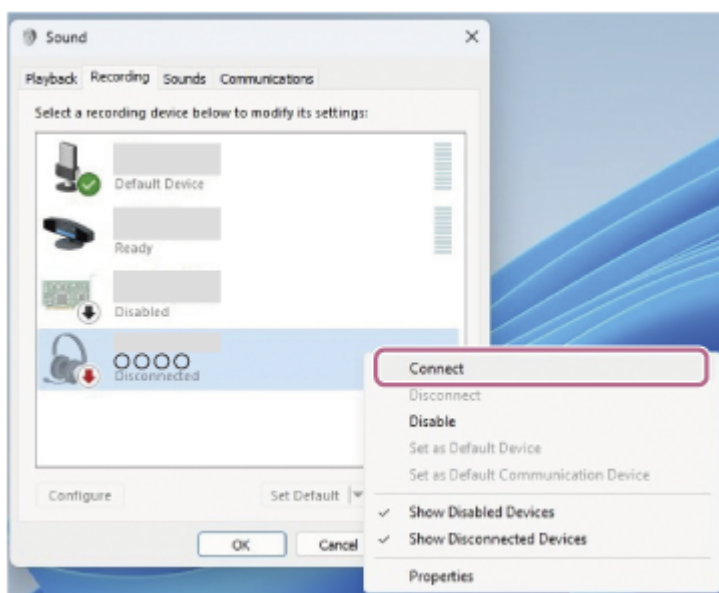

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.

Merknad

- Hvis musikkavspillingens lyd kvalitet er dårlig, sjekk at A2DP-funksjonen som støtter musikkavspillingstilkoblinger, er aktivert i datamaskinens innstillinger. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten når du slår på headsettet og kan ikke koble til en annen enhet. Hvis dette skjer, kanseller Bluetooth-tilkoblingen på den sist tilkoblede enheten.

- Hvis du ikke kan koble datamaskinen til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på datamaskinen og utfør paring igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener datamaskinen kan du se bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows® 11\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Foreta et videoanrop på datamaskinen](#)

5-058-503-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit


Koble til en paret datamaskin (Windows 10)

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se bruksanvisningen som følger med datamaskinen.

1 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

2 Ta headsettenhetene ut av ladeetuiet.

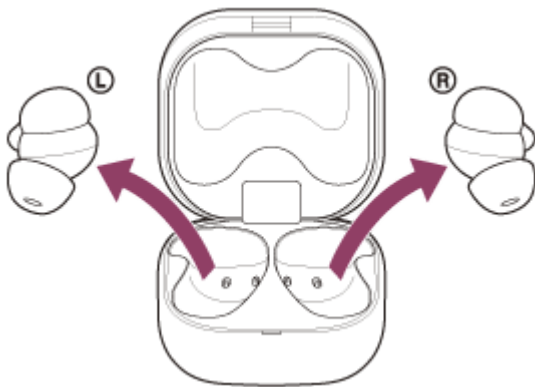


Headsettet slås på automatisk.

3 Sett headsettenhetene i ørene.


Når headsettet har automatisk koblet til sist tilkoblede enhet, vil du høre et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Kontroller tilkoblingsstatusen på datamaskinen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 4.

4 Høyreklikk høyttalerikonet på verktøylinjen på dataskjermen, velg deretter [Open Sound settings].

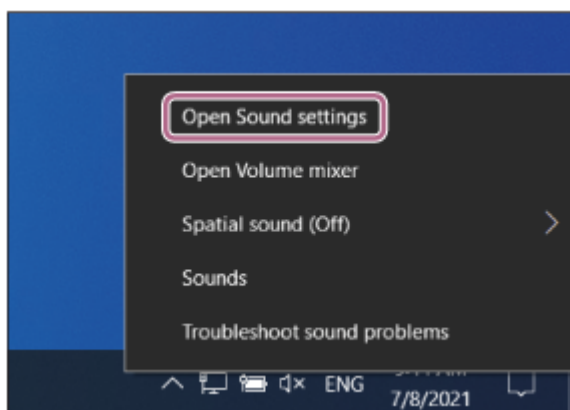


5 Fra [Choose your output device]-rullegardinmenyen, velg [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)].

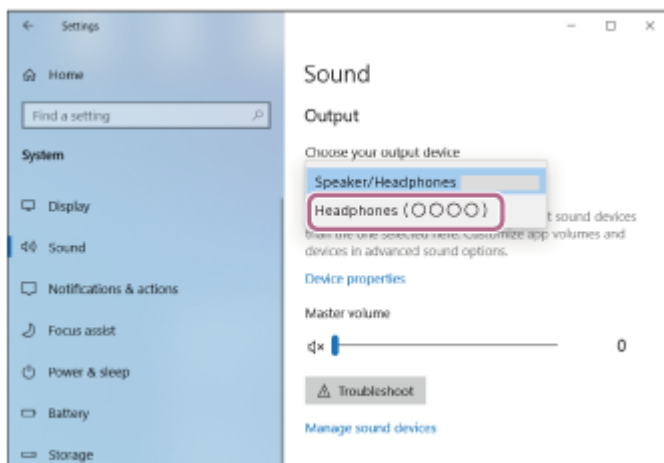


Hvis [Headphones(LinkBuds Fit Stereo)] ikke vises på rullegardinmenyen, gå videre til trinn 6.


- 6 Klikk på [Sound Control Panel], høyreklikk på [Playback]-fanen på [Sound]-skjermen og kryss av i [Show Disconnected Devices]-avmerkingsboksen.

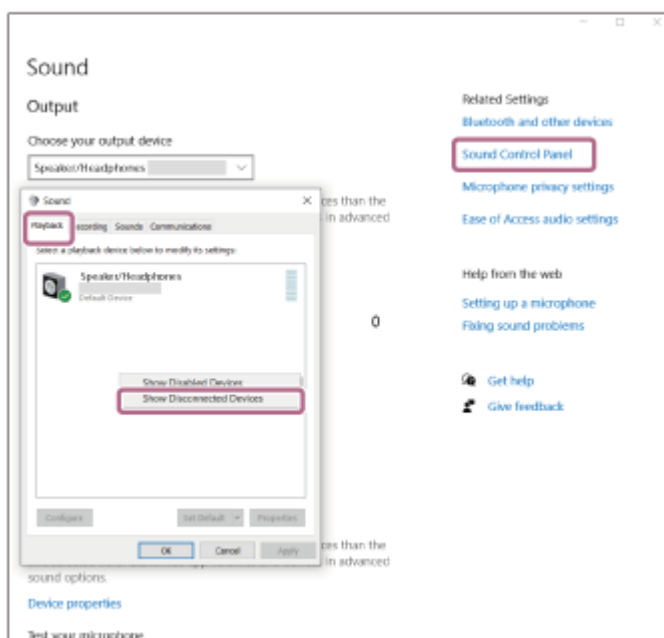

- 7 Velg [Connect] fra den viste menyen.

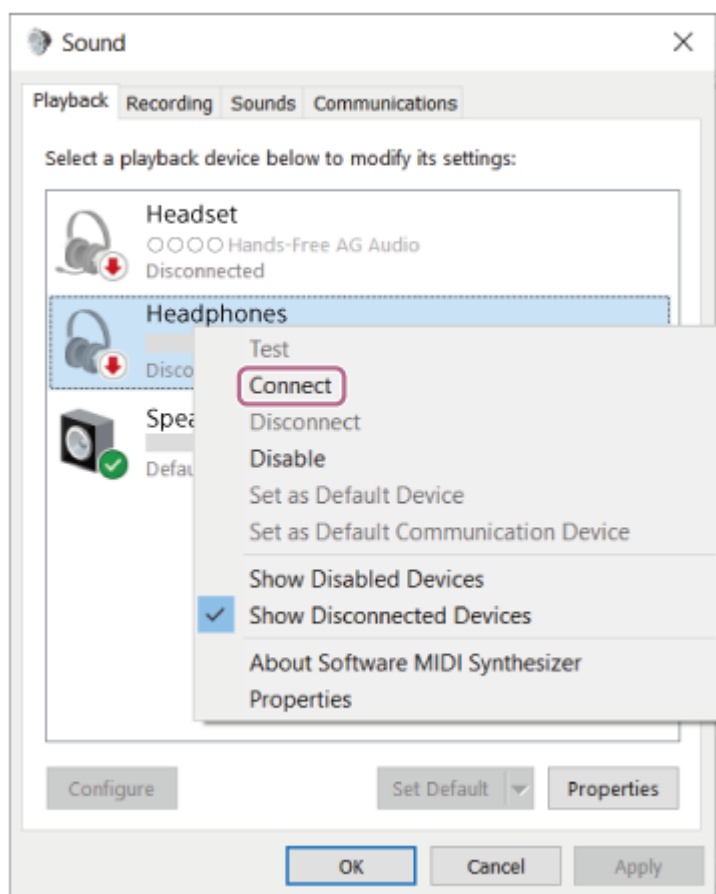

Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etableret fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

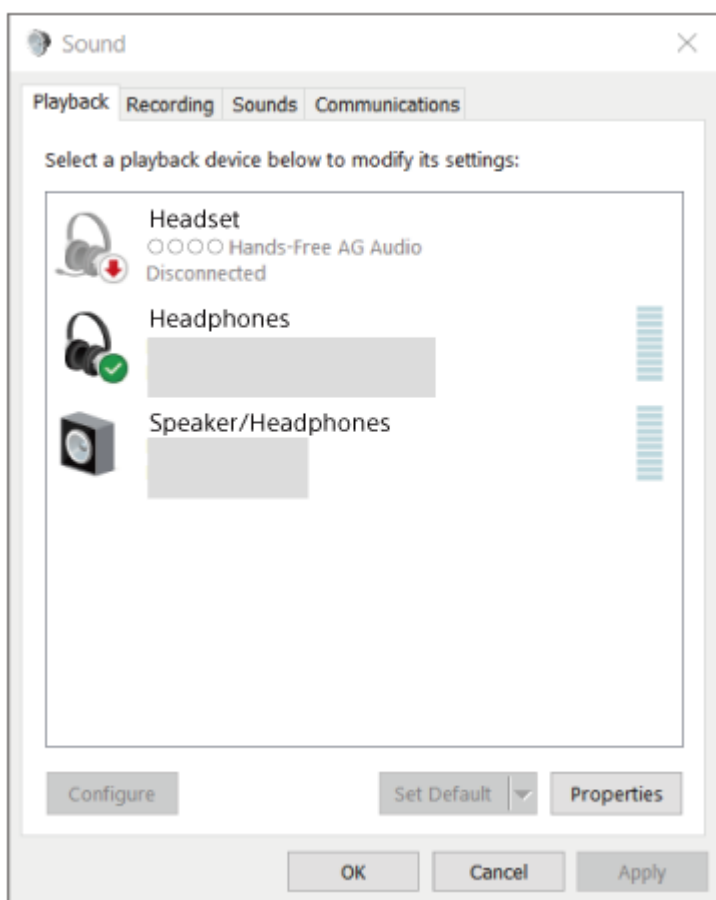

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.

Merknad

- Hvis musikkavspillings lydkvalitet er dårlig, sjekk at A2DP-funksjonen som støtter musikkavspillingstilkoblinger, er aktivert i datamaskinens innstillinger. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten når du slår på headsettet og kan ikke koble til en annen enhet.
Hvis dette skjer, kanseller Bluetooth-tilkoblingen på den sist tilkoblede enheten.
- Hvis du ikke kan koble datamaskinen til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på datamaskinen og utfør paring igjen.
For mer informasjon om hvordan du betjener datamaskinen kan du se bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Foreta et videoanrop på datamaskinen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Koble til en paret datamaskin (Mac)

Kompatibelt operativsystem

macOS (versjon 12 eller nyere)

Sjekk følgende før du starter operasjonen:


- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se bruksanvisningen som følger med datamaskinen.
- Sett datamaskinens høyttaler til PÅ-modus.
Hvis datamaskinens høyttaler er satt til  "AV"-modus, hører du ingen lyd fra headsettet.

Datamaskinens høyttaler i PÅ-modus



1 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

2 Ta headsettenhetene ut av ladeetuiet.

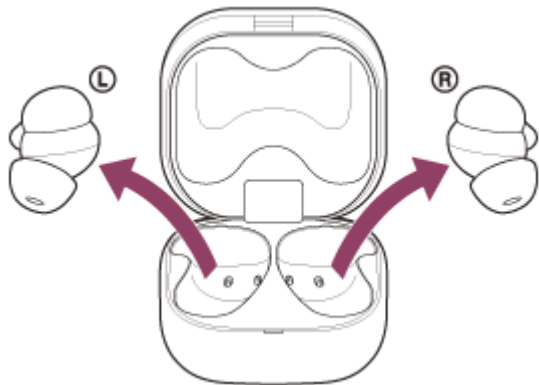

Headsettet slås på automatisk.

3 Sett headsettenhetene i ørene.


Når headsettet har automatisk koblet til sist tilkoblede enhet, vil du høre et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Kontroller tilkoblingsstatusen på datamaskinen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 4.

4 Velg  (System Preferences)] - [Bluetooth] fra forankringen på bunnen på dataskjermen.



- 5 Klikk [LinkBuds Fit] på [Bluetooth]-skjermen mens du trykker på datamaskinens kontrollknapp og velger [Connect] fra popup-menyen.

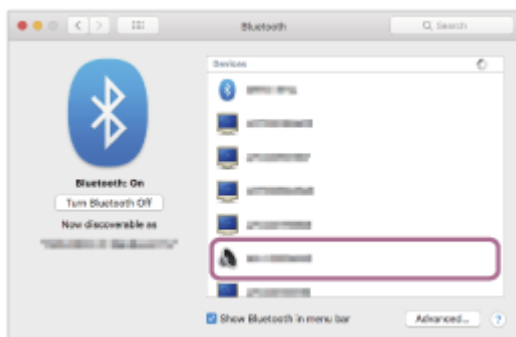

Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.

Merknad

- Hvis musikkavspillings lydkvalitet er dårlig, sjekk at A2DP-funksjonen som støtter musikkavspillingstilkoblinger, er aktivert i datamaskinens innstillinger. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten når du slår på headsettet og kan ikke koble til en annen enhet. Hvis dette skjer, kanseller Bluetooth-tilkoblingen på den sist tilkoblede enheten.
- Hvis du ikke kan koble datamaskinen til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på datamaskinen og utfør paring igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener datamaskinen kan du se bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Mac\)](#)

- Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling
- Koble fra Bluetooth-tilkobling (etter bruk)
- Foreta et videoanrop på datamaskinen

5-058-503-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Pare og koble til med en Bluetooth-enhet

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Sjekk følgende før du starter operasjonen:


- Bluetooth-enheten er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Bluetooth-enhetens bruksanvisning er tilgjengelig.

1 Sjekk headsettets status.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp, eller etter at du har initialisert headsettet (hvis det ikke er paringsinformasjon på headsettet), fortsetter du til trinn 2.

Når du parer en sekundær eller senere enhet (headsettet har paringsinformasjon for andre enheter), fortsetter du til trinn 3.

2 (Hvis du valgte "når det ikke er paringsinformasjon på headsettet" i trinn 1) Ta begge headsettenhetene ut av ladeetuiet.

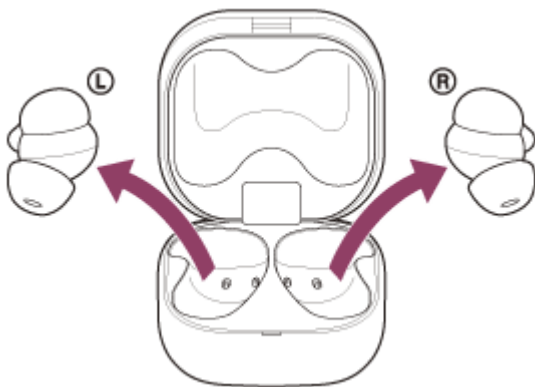

Headsettet slås på automatisk.

Høytaleren går automatisk inn i paringsmodus.

Når du bruker headsettenhetene, vil du høre en varsellyd fra begge headsettenhetene samtidig, og du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring). Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden og stemmeveiledningen fra enheten som du har på.

Gå videre til trinn 4.

3 (Hvis du valgte "headsettet har paringsinformasjon for andre enheter" i trinn 1) Sett headsettet i ladeetuiet, la lokket på ladeetuiet være åpent, og trykk og hold paringsknappen på baksiden av ladeetuiet i omtrent 5 sekunder eller mer.



Hint

- La lokket på ladeetuiet være åpent. Headsettet går ikke i paringsmodus når lokket på ladeetuiet er lukket.

Indikatoren (blå) på ladeetuiet blinker flere ganger to ganger på rad og headsettet går i paringsmodus.

Du kan fjerne headsettet fra ladeetuiet etter aktivisering av paringsmodus.

Når du bruker headsettenhetene, vil du høre en varsellyd fra begge headsettenhetene samtidig, og du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring). Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden og stemmeveiledningen fra enheten som du har på.

4 Utfør paringsprosedyren på Bluetooth-enheten for å søke etter dette headsettet.

[LinkBuds Fit] vises på listen over registrerte enheter på skjermen til Bluetooth-enheten.

Gjenta fra trinn 2 eller trinn 3 hvis [LinkBuds Fit] ikke vises.

5 Velg [LinkBuds Fit] vist på skjermen til Bluetooth-enheten for paring.

Hvis passordinntasting* kreves, angir du "0000".

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

6 Opprett Bluetooth-tilkoblingen fra Bluetooth-enheten.

Headsettet og Bluetooth-enheten er parett og koblet til hverandre.

Noen enheter kobler automatisk til headsettet når paring er utført.

Når headsettet er satt i ladeetuiet, blinker indikatoren (blå) på ladeetuiet ti ganger.

Når du bruker headsettet vil du høre et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en parett Bluetooth-enhet](#)".

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med Bluetooth-enheten.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall starter du på nytt fra trinn 2 eller trinn 3.
- Når Bluetooth-enheter er parete, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parete, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra den tilkoblede Bluetooth-enheten
 - Når headsettet er initialisert
All paringsinformasjon slettes. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parete enhet om gangen.


Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en parete Bluetooth-enhet](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Koble til en paret Bluetooth-enhet

1 Ta headsettenhetene ut av ladeetuiet.

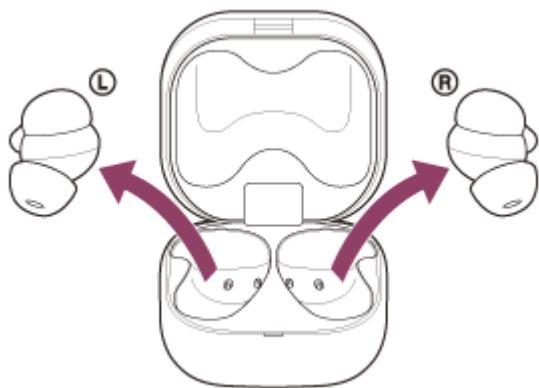

Headsettet slås på automatisk.

2 Sett headsettenhetene i ørene.

Når headsettet har automatisk koblet til sist tilkoblede enhet, vil du høre et lydvarsel fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Kontroller tilkoblingsstatusen på Bluetooth-enheten. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 3.

3 Opprett Bluetooth-tilkoblingen fra Bluetooth-enheten.

For mer informasjon om hvordan du betjener Bluetooth-enheten kan du se bruksanvisningen som fulgte med Bluetooth-enheten.

Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Merknad

- Ved tilkobling kan [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] eller begge vises på enheten som kobler til. Når begge eller [LinkBuds Fit] vises, velger du [LinkBuds Fit]. Når [LE_LinkBuds Fit] vises, velger du [LE_LinkBuds Fit].
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten når du slår på headsettet og kan ikke koble til en annen enhet. Hvis dette skjer, kanseller Bluetooth-tilkoblingen på den sist tilkoblede enheten.
- Hvis du ikke kan koble Bluetooth-enheten til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på Bluetooth-enheten og utfør paring igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener Bluetooth-enheten kan du se bruksanvisningen som fulgte med Bluetooth-enheten.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)

- Pare og koble til med en Bluetooth-enhet
- Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling
- Koble fra Bluetooth-tilkobling (etter bruk)

5-058-503-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit


Koble headsettet til 2 enheter samtidig (flerpunkttilkobling)

Headsettet kan samtidig kobles til to enheter via Bluetooth-forbindelser, lar deg utføre følgende.

- Venter på et innkommende anrop for 2 smarttelefoner
Du kan høre på musikk som spilles på én smarttelefon med headsettet, vente på et innkommende anrop for begge smarttelefoner og snakke hvis et innkommende anrop kommer inn.



- Bytte musikkavspilling mellom 2 enheter
Du kan bytte musikkavspillingen fra én enhet til den andre uten å koble til Bluetooth på nytt.

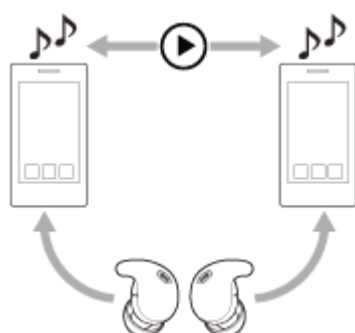

Koble headsettet til 2 enheter samtidig via Bluetooth-tilkobling

- 1 Par headsettet med henholdsvis 2 enheter.
- 2 Betjen den første enheten for å etablere en Bluetooth-tilkobling til headsettet.
- 3 Betjen den andre enheten for å etablere en Bluetooth-tilkobling til headsettet.

Når du forsøker å koble en parert tredje enhet til et headsett via en Bluetooth-forbindelse mens 2 enheter allerede er koblet til via Bluetooth-forbindelser, opprettholdes Bluetooth-forbindelsen med enheten som sist spilte av musikk og Bluetooth-forbindelsen med den andre enheten kobles fra. Deretter etableres en Bluetooth-tilkobling mellom den tredje enheten og headsettet.

Musikkavspilling når headsettet er koblet til 2 enheter via Bluetooth-tilkoblinger

- Ved avspilling av musikk ved å betjene headsettet, spilles musikken fra enheten som spilte av sist.
- Hvis du vil spille av musikk fra den andre enheten, stopp avspillingen på enheten som spiller av musikken og start den ved å betjene den andre enheten.

Selv om du starter avspilling ved å betjene den andre enheten mens musikk spilles på den første enheten, vil musikken fra den første enheten fortsatt høres via headsettet.

Snakke på telefonen når headsettet er koblet til 2 enheter via Bluetooth-tilkoblinger

- Når headsettet er koblet til 2 smarttelefoner via Bluetooth-tilkoblinger samtidig, vil begge enheter være i standbymodus.
- Når et anrop kommer inn på den første enheten, kan du høre en ringetone via headsettet. Når et anrop kommer inn på den andre enheten mens du snakker i headsettet, kan du høre en ringetone via den andre enheten. Når du avslutter anropet på den første enheten, høres ringetonen fra den andre enheten via headsettet.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Kontrollere lydenheten \(Bluetooth-tilkobling\)](#)
- [Motta et anrop](#)
- [Funksjoner for et anrop](#)

5-058-503-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Bytte lyd mellom flere enheter med "lydvelger"

"lydvelger"-funksjonen er en Google-funksjon som bytter lyd mellom Android-enheter.

Headsett som støtter "lydvelger" kan kobles til flere enheter. Når du bruker headsettet enhetene med "lydvelger" slått på, byttes som høres lyden fra headsettet sømløst mellom enheter. Enheten varsler deg når lyden har byttet enheter.

Kompatible smarttelefoner

Android 8.0 eller senere

For mer informasjon om "lydvelger" kan du se følgende URL-adresse.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

For å bruke denne funksjonen, må du koble til headsettet og enheten via Google Fast Pair.

For mer informasjon om Google Fast Pair kan du se følgende URL-adresse.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Merknad

- Spesifikasjonene til "lydvelger" kan endres uten varsel.



Koble fra Bluetooth-tilkobling (etter bruk)

1 Koble fra Bluetooth-tilkoblingen ved å betjene Bluetooth-enheten.

Når du bruker headsettenhetene på begge ører vil du høre stemmeveiledningen si fra begge headsettenheter samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

2 Sett headsettenhetene i ladeetuiet, og lukk lokket på ladeetuiet.

Sett den venstre headsettenheten (headsettenheten med en følbart prikk) tilbake i det venstre hullet i ladeetuiet, og sett den høyre headsettenheten tilbake i det høyre hullet i ladeetuiet. Hver headsettenhet settes i riktig posisjon i ladeetuiet med den innebygde magneten.

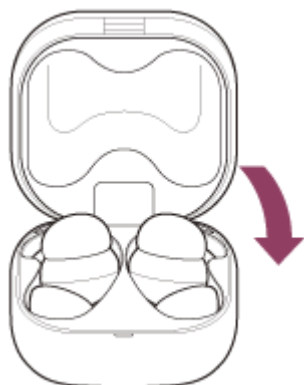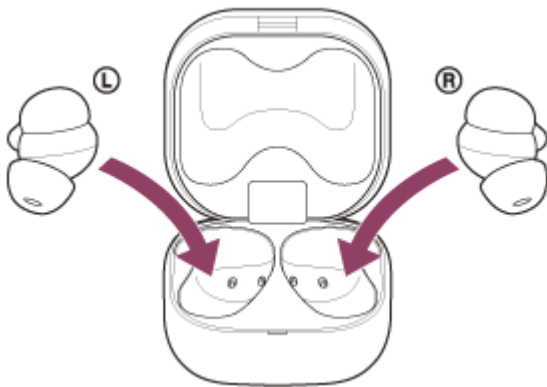

Headsettet slås av.

Hint

- Når du er ferdig med å spille musikk, kan Bluetooth-tilkoblingen avsluttes automatisk, avhengig av Bluetooth-enheten.

Beslektet emne

- [Slå av headsettet](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling

Hvis Bluetooth-enheten støtter følgende profiler, kan du høre på musikk og kontrollere enheten fra headsettet via en Bluetooth-tilkobling.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Du kan høre musikk av høy kvalitet trådløst.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Du kan justere volumet osv.

Operasjonen kan variere avhengig av Bluetooth-enheten. Se bruksanvisningene som fulgte med Bluetooth-enheten.

1 Sett headsettenhetene i ørene.


Se "[Ha på headsettet](#)" for hvordan du har headsettet i ørene.

2 Koble headsettet til en Bluetooth-enhet.

3 Betjen Bluetooth-enheten for å starte avspilling og justere volumet til et moderat nivå.


4 Bank på venstre eller høyre headsettenhet eller området nær øret for å justere volumet.

- Øk volumet: Bank på høyre enhet på headsettet eller området nær øret 5 eller flere ganger raskt (med et intervall på 0,4 sekunder eller mindre mellom hver banking) under musikkavspilling.

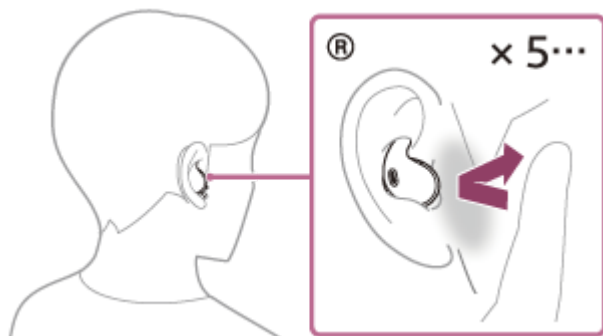

Mens du gjentatte ganger banker på headsettet eller området nær øret, lyder en varsellyd og volumet økes med ett nivå hver 0,4 sekunder, uavhengig av hvor mange ganger du banker.

- Senk volumet: Bank på den venstre enheten på headsettet eller i området nær øret 5 eller flere ganger raskt (med et intervall på 0,4 sekunder eller mindre mellom hver banking) under musikkavspilling.

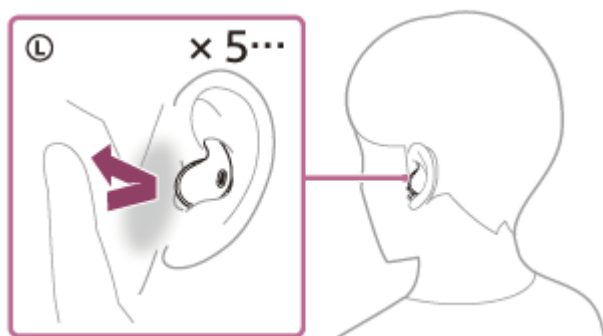

Mens du gjentatte ganger banker på headsettet eller området nær øret, lyder en varsellyd og volumet reduseres med ett nivå hver 0,4 sekunder, uavhengig av hvor mange ganger du banker.

En alarm lyder når volumet når maksimum eller minimum.

Hint

- Når du hører på musikk mens du har på begge headsettenhetene, setter headsettet musikken på pause hvis én eller begge headsettenhetene fjernes. Dette er innstilt fra fabrikken. Headsettet gjenopptar musikkavspillingen når du setter den fjernede headsettenheten på øret igjen.
- Headsettet støtter SCMS-T-innholdsbeskyttelse. Du kan høre på musikk og annen lyd på headsettet fra en enhet som en bærbar TV som støtter SCMS-T-innholdsbeskyttelse.
- Avhengig av Bluetooth-enheten, kan det være nødvendig å justere volumet eller stille inn lydutgangsinstillingen på enheten.
- Volumet kan også justeres på "Sony | Sound Connect"-appen. Headsettet volumet under et anrop og under musikkavspilling kan justeres uavhengig av hverandre. Volumet i telefonsamtaler endres ikke selv om du endrer volumet under avspilling av musikk.
- Du kan også lytte til musikk ved å ta ut bare én headsettenhet fra ladeetuiet og sette den på øret. Når du hører på musikk med bare én headsettenhet, hvis du setter den andre headsettenheten på det andre øret, kan du høre musikk med begge headsettenhetene.

Merknad

- Du kan ikke justere volumet med headsettet når ingen musikk spilles av.
- Hvis kommunikasjonsforholdene er dårlige, kan Bluetooth-enheten reagere feil på betjeningen av headsettet.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Kontrollere lydenheten \(Bluetooth-tilkobling\)](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Kontrollere lydenheten (Bluetooth-tilkobling)


Hvis Bluetooth-enheten støtter enhetsdriftfunksjonen (kompatibel profil: AVRCP), er følgende operasjoner tilgjengelige. De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av Bluetooth-enheten, så sjekk bruksanvisningen som fulgte med enheten.

Du kan bruke høyre headsettenhet til å utføre følgende operasjoner.

- Spill/pause: Trykk på headsettet eller i området nær øret raskt to ganger (med et intervall på omtrent 0,2 sekunder mellom hvert trykk).

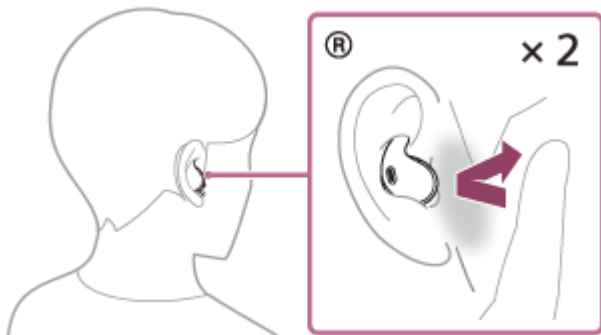


- Gå til begynnelsen av neste spor: Trykk raskt tre ganger på headsettet eller området nær øret (med et intervall på omtrent 0,2 sekunder mellom hvert trykk).

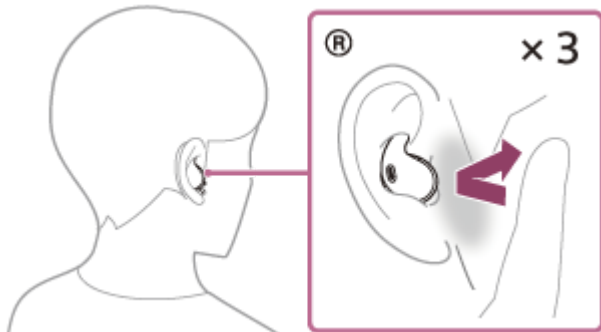

- Øke volumet: Bank på headsettet eller i området nær øret raskt 5 eller flere ganger (med et intervall på 0,4 sekunder eller mindre mellom hver banking) under musikkavspilling.


Mens du gjentatte ganger banker på headsettet eller området nær øret, lyder en varsellyd og volumet økes med ett nivå hver 0,4 sekunder, uavhengig av hvor mange ganger du banker.

En alarm lyder når volumet når maksimum.

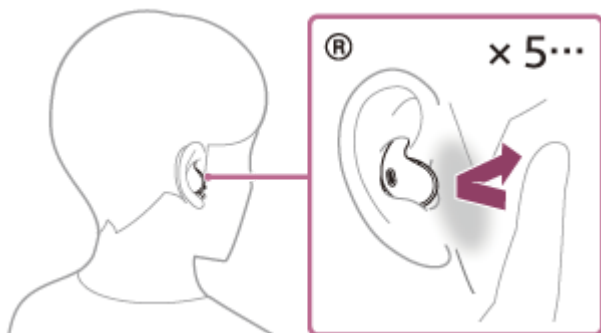

Du kan bruke venstre headsettenhet til å utføre følgende operasjoner.

- Senk volumet: Bank på headsettet eller i området nær øret raskt 5 eller flere ganger (med et intervall på 0,4 sekunder eller mindre mellom hver banking) under musikkavspilling.
Mens du gjentatte ganger banker på headsettet eller området nær øret, lyder en varsellyd og volumet reduseres med ett nivå hver 0,4 sekunder, uavhengig av hvor mange ganger du banker.
En alarm lyder når volumet når minimum.

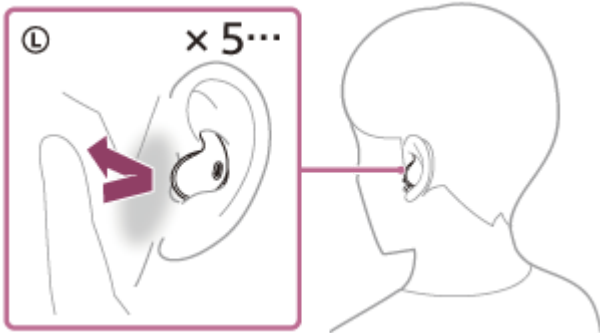

Merknad

- Du kan ikke justere volumet med headsettet når ingen musikk spilles av.
- Hvis kommunikasjonsforholdene er dårlige, kan Bluetooth-enheten reagere feil på betjeningen av headsettet.
- De tilgjengelige operasjonene kan variere avhengig av den tilkoblede enheten, musikkprogramvaren eller appen som brukes. I noen tilfeller kan den fungere på en annen måte eller ikke fungere selv om operasjonene beskrevet over, utføres.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Om 360 Reality Audio

Hva er 360 Reality Audio?

360 Reality Audio er en ny musikkopplevelse som bruker Sonys 360 tredimensjonale lydteknologi. Posisjonsinformasjon er knyttet til hver lydkilde som vokal, kor og musikkinstrumenter, og er plassert i et sfærisk rom. Lyttere kan oppleve et tredimensjonalt lydfelt som om de er på en live konsert.

Bruksvilkår

Last ned og bruk en app for musikkstrømmetjenester (betalt) som støtter 360 Reality Audio på smarttelefonen eller nettbrettet utstyrt med iOS eller Android.

Ved å optimalisere lydfeltet og headsettets akustiske funksjon med "Sony | Sound Connect"-appen, får du en mer realistisk følelse.

For mer informasjon om 360 Reality Audio kan du se følgende webside:

<https://www.sony.net/360RA/>

Merknad

- Tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land og regioner.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Få sømløs avspilling med høyttalere (Auto Switch)

Du kan få trådløs avspilling mens lydutmatingsskilden automatisk byttes mellom det Auto Switch-kompatible headsettet og høyttaleren uten at du betjener headsettet eller høyttaleren.

For mer informasjon om "Auto Switch"-kompatible enheter, se følgende URL-adresse.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Før du bruker Auto Switch, sjekk følgende:

- Installer "Sony | Sound Connect"-appen på smarttelefonen din.
- Oppdater programvaren til høyttaleren og headsettet til siste versjon.

1 Par den Auto Switch-kompatible høyttaleren med smarttelefonen som har "Sony | Sound Connect"-appen installert.

Hvis den allerede er paret, koble høyttaleren til smarttelefonen.

2 Sjekk at høyttalerens Bluetooth standbyfunksjon er aktivert i "Sony | Sound Connect"-appen.

3 Slå av høyttaleren.

4 Koble headsettet til smarttelefonen og følg anvisningene på skjermen fra Auto Switch for å aktivere linken med høyttaleren.

5 Start avspilling av musikk på smarttelefonen.

Start avspilling av musikk på smarttelefonen hvor "Sony | Sound Connect"-appen er installert og innstillingene for Auto Switch er spesifisert.

Når du legger headsettet i ladeetuiet og slår det av mens musikk spilles av fra headsettet, byttes lydutmatingsskilden for musikkavspilling automatisk til høyttaleren.

Hvis lydutmatingsskilden ikke byttes som forventet, prøv å føre høyttaleren og headsettet nærmere hverandre.

Når du tar på deg headsettet mens musikk spilles av fra høyttaleren, byttes lydutmatingsskilden for musikkavspilling automatisk til headsettet.

Justere volumet

Juster volumet på headsettet eller høyttaleren under avspilling. Selv om du endrer volumet, påvirkes ikke voluminnstillingen til headsettet eller høyttaleren som ikke spiller av musikk.

For å deaktivere Auto Switch

Fjern linken for Auto Switch på "Sony | Sound Connect"-appen. Initialisering av headsettet eller høyttaleren som er linket kansellerer også linken.

Hint

- Hvis du ikke vil automatisk bytte lydutmatingsskilden mens høyttalerlinken er aktivert, sett musikkavspilling på smarttelefonen på pause på forhånd.

Merknad

- Auto Switch fungerer ikke for håndsfri funksjonen til den tilkoblede smarttelefonen.

5-058-503-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Hva er støyreduksjon?

Støyreduksjonsfunksjonen genererer antifaselyd mot eksterne omgivelseslyder (som støy i kjøretøy eller støy fra klimaanlegg innendørs) for å redusere eller fjerne omgivelseslyder.

Merknad

- Avhengig av type støy eller om den brukes i et svært stille miljø, kan det hende at du ikke merker støyreduksjonseffektene eller føler at noe støy forsterkes.
- Når du har på headsettet, avhengig av hvordan du bærer headsettet, kan støyreduksjonseffektene reduseres eller en pipelyd (feedback) kan høres. I så fall tar du av headsettet og setter det på igjen.
- Støyreduksjonsfunksjonen fungerer hovedsakelig på støy i lave frekvensbånd som kjøretøy og klimaanlegg. Selv om støyen reduseres, fjernes den ikke helt.
- Når du bruker headsettet i en bil eller på en buss, kan det oppstå støy avhengig av veiforholdene.
- Mobiltelefoner kan forårsake interferens og støy. Hvis dette skjer så flytter du headsettet lengre unna mobiltelefonen.
- Ikke klyp eller dekk til delene av headsettet nær mikrofonene (A) på venstre og høyre headsettenhet med hendene. Funksjoner som støyreduksjon eller omgivelseslydmodus fungerer kanskje ikke riktig, eller headsettenheten kan gi en pipelyd (feedback). Hvis dette er tilfelle, fjerner du hånden, e.l. fra venstre eller høyre mikrofondel.

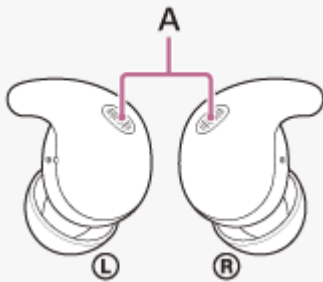


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Bruke støyreduksjonsfunksjonen

Hvis du bruker støyreduksjonsfunksjonen kan du høre på musikk uten å bli forstyrret av lyder i miljøet.

1 Ta headsettenhetene ut av ladeetuiet.

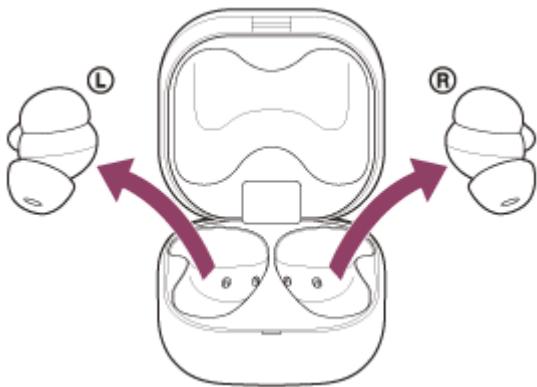


Headsettet slås på automatisk.

Når du bruker headsettet for første gang etter kjøp eller etter initialisering av headsettet, slås støyreduksjonsfunksjonen på automatisk når headsettet slås på. Eventuelle endringer gjort av innstillinger bevares fra nå av.

2 Sett headsettenhetene i ørene.

3 Bank på venstre headsettenhet eller i området nær øret to ganger for å endre innstillingen for støyreduksjonsfunksjon.

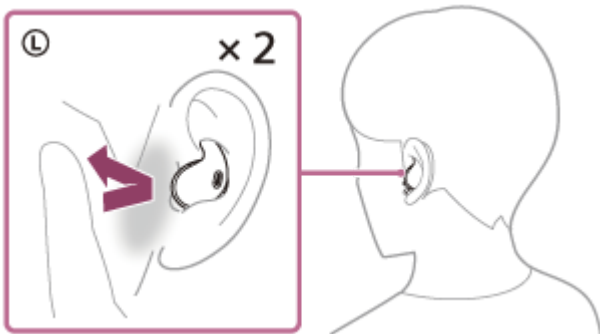

Hver gang headsettenheten bankes to ganger, byttes funksjonen som følger.

Omgivelseslydmodus: PÅ

Du vil høre en varsellyd fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på venstre headsettenhet, hører du varsellyden fra venstre headsettenhet.



Støyreduksjonsfunksjon: PÅ

Du vil høre en varsellyd fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på venstre headsettenhet, hører du varsellyden fra venstre headsettenhet.

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for hvordan du bruker støyreduksjonsfunksjonen (lydforklaring er ikke tilgjengelig).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Hint

- Du kan også slå på/av støyreduksjonsfunksjonen og endre innstillingene til støyreduksjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen med "Sony | Sound Connect"-appen.
- Du kan velge én av følgende på "Sony | Sound Connect"-appen for å stille inn hvordan du ønsker at funksjonene skal endres når du banker på den venstre headsettenheten eller området nær øret.
 - Støyreduksjonsfunksjon: PÅ ➡ Omgivelseslydmodus: PÅ ➡ Støyreduksjonsfunksjon: AV/Omgivelseslydmodus: AV
 - Støyreduksjonsfunksjon: PÅ ➡ Omgivelseslydmodus: PÅ
 - Omgivelseslydmodus: PÅ ➡ Støyreduksjonsfunksjon: AV/Omgivelseslydmodus: AV
 - Støyreduksjonsfunksjon: PÅ ➡ Støyreduksjonsfunksjon: AV/Omgivelseslydmodus: AV
- Når bare én headsettenhet brukes, er omgivelseslydmodus satt til PÅ, selv om headsettet ble satt til støyreduksjonsfunksjonen når du brukte headsettet sist. Støyreduksjonsfunksjonen slås på når du setter på begge headsettenheter.

Merknad

- Headsettet kan ikke oppnå full støyreduksjon med mindre de inkluderte ørepluggene brukes.
- Hvis headsettet ikke sitter riktig i ørene, kan det hende at støyreduksjonsfunksjonen ikke fungerer riktig. Drei headsettet for å sette det riktig inn i ørene.
- Ikke klyp eller dekk til delene av headsettet nær mikrofonene på venstre og høyre headsettenhet med hendene. Funksjoner som støyreduksjon eller omgivelseslydmodus fungerer kanskje ikke riktig, eller headsettenheten kan gi en pipelyd (feedback). Hvis dette er tilfelle, fjerner du hånden, e.l. fra venstre eller høyre mikrofondel.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Optimaliser alltid støyreduksjonsfunksjonen automatisk for å passe personen og bruksmiljøet (Auto NC-optimaliserer)

Auto NC-optimaliserer måler automatisk headsettets bruksforhold og bruksmiljøet for konstant optimalisering av de støyreduserende egenskapene. Gir automatisk ideell støyreduksjon for brukstilstanden og bruksmiljøet.

Merknad

- Fordi ytelsen til støyreduksjonen automatisk optimaliseres av Auto NC Optimizer-funksjonen i henhold til endringer av hvordan headsettet has på og bruksmiljøet, kan du oppleve svingninger i støyreduksjonseffekten.


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling (omgivelseslydmodus)

De innebygde mikrofonene i venstre og høyre headsettenhet gjør det enklere å høre omgivelseslyd. Du kan høre omgivelseslyd mens du hører på musikk.

Aktivere omgivelseslydmodusen

Bank på den venstre headsettenheten eller i området nær øret raskt to ganger (med et intervall på omtrent 0,2 sekunder mellom hver banking).

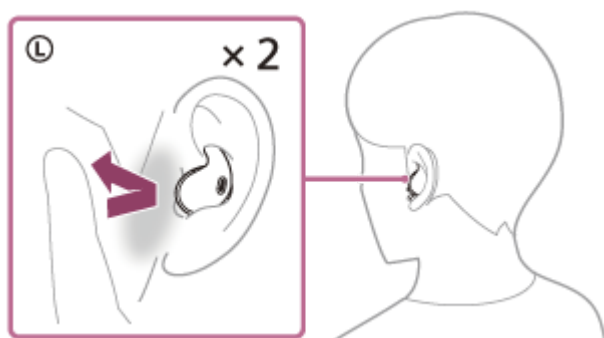

For å endre innstillingen til omgivelseslydmodusen

Du kan endre innstillingene til omgivelseslydmodusen ved å koble sammen smarttelefonen (med "Sony | Sound Connect"-appen installert) og headsettet via en Bluetooth-tilkobling.

Talefokus: Uønsket støy undertrykkes mens annonseringer eller stemmer plukkes opp, så du kan høre dem mens du lytter til musikk.

Slå av omgivelseslydmodusen

Bank på venstre headsettenhet eller i området nær øret to ganger for å slå av omgivelseslydmodus. Hver gang headsettenheten bankes to ganger, byttes funksjonen som følger.

Støyreduksjonsfunksjon: PÅ

Du vil høre en varsellyd fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på venstre headsettenhet, hører du varsellyden fra venstre headsettenhet.



Omgivelseslydmodus: PÅ

Du vil høre en varsellyd fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på venstre headsettenhet, hører du varsellyden fra venstre headsettenhet.

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å se hvordan du bruker omgivelseslydmodus (lydforklaring er ikke tilgjengelig).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Hint

- Innstillinger for omgivelseslydmodus endret med "Sony | Sound Connect"-appen, lagres i headsettet. Når du endrer innstillingene, kan du høre på musikk med de lagrede innstillingene ved å bare slå på omgivelseslydmodusen selv når headsettet er koblet til andre enheter som ikke har "Sony | Sound Connect"-appen installert.

- Du kan velge én av følgende på "Sony | Sound Connect"-appen for å stille inn hvordan du ønsker at funksjonene skal endres når du banker på den venstre headsettenheten eller området nær øret.
 - Støyreduksjonsfunksjon: PÅ ➡ Omgivelseslydmodus: PÅ ➡ Støyreduksjonsfunksjon: AV/Omgivelseslydmodus: AV
 - Støyreduksjonsfunksjon: PÅ ➡ Omgivelseslydmodus: PÅ
 - Omgivelseslydmodus: PÅ ➡ Støyreduksjonsfunksjon: AV/Omgivelseslydmodus: AV
 - Støyreduksjonsfunksjon: PÅ ➡ Støyreduksjonsfunksjon: AV/Omgivelseslydmodus: AV

Merknad

- Avhengig av omgivelsesforholdene og type/volumet til lydavspillingen kan det hende at omgivelseslyder ikke kan høres selv om omgivelseslydmodusen brukes. Ikke bruk headsettet på stedet hvor det kan være farlig om du ikke kan høre omgivelseslyder som på veien med biler og sykler.
- Avhengig av miljøet kan vindstøy øke når omgivelseslydmodusen er slått på. Sett i så fall omgivelseslydmodusen til AV.
- Hvis headsettet ikke settes riktig i ørene kan det hende at omgivelseslydmodusen ikke fungerer riktig. Drei headsettet for å sette det riktig inn i ørene.
- Ikke klyp eller dekk til delene av headsettet nær mikrofonene på venstre og høyre headsettenhet med hendene. Funksjoner som støyreduksjon eller omgivelseslydmodus fungerer kanskje ikke riktig, eller headsettenheten kan gi en pipelyd (feedback). Hvis dette er tilfelle, fjerner du hånden, e.l. fra venstre eller høyre mikrofondel.



Hvis en pipelyd (feedback) kan høres når du bruker omgivelseslydmodusen, senker du omgivelseslydvolumet i [Ambient Sound Control] på "Sony | Sound Connect"-appen.

- Dette headsettet er utstyrt med en funksjon for å registrere en pipelyd (feedback) og kansellere lyden på en kort tid. I sjeldne tilfeller kan støyreduksjonsfunksjonen eller omgivelseslydmodusen midlertidig stoppes på grunn av en høy tone som en alarm eller en elektronisk lyd, men støyreduksjonsfunksjonen eller omgivelseslydmodusen vil automatisk komme tilbake etter et sekund.
- Hvis omgivelseslydmodusen er aktivert i et miljø med mye støy, kan en lyd høres. Dette er ikke en feil. I så fall, sett støyreduksjonsfunksjonen til PÅ eller sett støyreduksjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen til AV.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Automatisk justering av omgivelseslydens nivå i henhold til støynivået i omgivelsene (Auto-omgivelseslyd)

Auto-omgivelseslyd justerer automatisk omgivelseslydens opptaksnivå i henhold til støynivået i omgivelsene når innstillingen Auto-omgivelseslyd er på.

Systemet fanger fortsatt opp omgivelseslyd og justerer automatisk hvor mye omgivelseslyd som fanges opp i miljøer med mye støy, slik at du kan høre musikken komfortabelt.

Hint


- Du kan slå Auto-omgivelseslyd på/av og endre følsomhetsinnstillingene med "Sony | Sound Connect"-appen.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Snakke med noen mens du har på headsettet (Speak-to-Chat)

Hvis Speak-to-Chat er aktivert på forhånd, starter Speak-to-Chat-modusen automatisk når du snakker med noen. Headsettet pauser eller demper musikken som spilles av og fanger opp stemmen til den du snakker med på mikrofonene for å gjøre den enklere å høre.

Når headsettet ikke registrerer brukerens stemme i en viss periode, avsluttes Speak-to-Chat-modusen automatisk. Hvis du vil avslutte modusen før dette, banker du raskt to eller tre ganger på venstre eller høyre headsettenhet eller i området nær øret (med et intervall på 0,2 sekunder mellom hver banking).

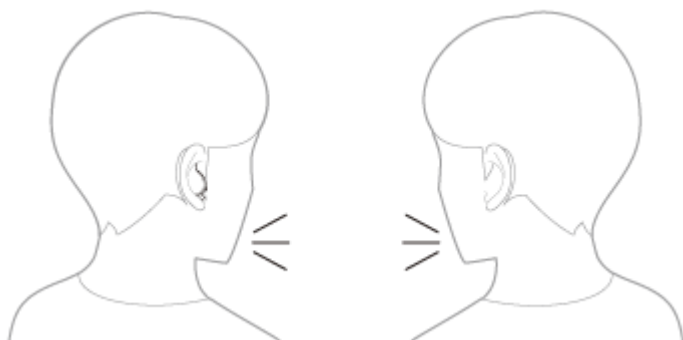

For å aktivere Speak-to-Chat

For å aktivere Speak-to-Chat-modusen må Speak-to-Chat være aktivert på forhånd.

I fabrikkinnstillingene er Speak-to-Chat deaktivert. For å aktivere, endre innstillingen med "Sony | Sound Connect"-appen.

For å deaktivere Speak-to-Chat

For å deaktivere, endre innstillingen med "Sony | Sound Connect"-appen.

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for hvordan du bruker Speak-to-Chat (lydforklaring er ikke tilgjengelig).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0078/h_zz/

Hint

- Speak-to-Chat-modusen avsluttes i følgende tilfelle.
 - Når du betjener den tilkoblede enheten for å spille musikk
 - Når begge enhetene til headsettet fjernes mens bruksregistrering for funksjonen for automatisk avstenging er aktivert
- Når du bruker "Sony | Sound Connect"-appen kan du endre følsomheten til den automatiske lydregistreringen og endre tiden før Speak-to-Chat-modusen avsluttes, samt å veksle modusen mellom aktivert og deaktivert. I fabrikkinnstillinger er tid inntil modusen avsluttes innstilt til omtrent 15 sekunder.

Merknad

- Speak-to-Chat-modusen aktiveres når den registrerer stemmen til personen som bruker headsettet, men i sjeldne tilfeller kan det aktiveres på grunn av vibrasjoner fra enheter som elektriske tannbørster, elektriske massasjeapparat og barbermaskiner, eller når du pusser tenner, hoster eller nyrer. I tilfeller hvor Speak-to-Chat-modusen ofte aktiveres ved et uhell, still inn Speak-to-Chat til "L Sensitivity".
- Musikkavspilling settes kun på pause mens Speak-to-Chat-modus er aktiv ved tilkobling via Bluetooth.
- Den tilkoblede enheten eller avspillingsapplikasjonen du bruker, støtter kanskje ikke pausing av musikk- eller videoavspilling når Speak-to-Chat-modusen er aktivert eller fortsettelse av musikkavspilling når Speak-to-Chat-modusen er deaktivert.

- Hvis lydvolument er høyt, headsettet ikke er satt riktig på eller det snakkes lavt, kan det hende at talen til den som har på headsettet ikke registreres og Speak-to-Chat-modusen kan ikke aktiveres. I så fall, kan taleregistrering forbedres ved å snakke saktere eller høyere, mens det sjekkes at headsettet er i riktig posisjon, skru ned musikk som spilles eller innstilling av Speak-to-Chat til "H Sensitivity".

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

5-058-503-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Om lydkvalitetsmodusen

Følgende to lydkvalitetsmoduser kan velges under Bluetooth-avspilling. Du kan endre innstillingene og sjekke lydkvalitetsmodusen med "Sony | Sound Connect"-appen.

Prioritering av lydkvalitet: Prioriterer lydkvaliteten.

Prioritering av stabil forbindelse: Prioriterer en stabil forbindelse (standard).

- Når du vil prioritere lydkvaliteten, velger du "Prioritering av lydkvalitet".
- Hvis tilkoblingen er ustabil, som når lyden kun produseres av og til, velg "Prioritering av stabil forbindelse".

Merknad

- Maksimal avspillingstid kan være kortere i modusen "Prioritering av lydkvalitet".
- Avhengig av forholdene hvor du bruker headsettet kan intermitterende lyd fortsatt oppstå selv om "prioritere forbindelsesstabilitet" er valgt.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Kodeks som støttes

En kodek er en "lydkodingsalgoritme" som brukes ved overføring av lyd trådløst via en Bluetooth-tilkobling.

Headsettet støtter følgende kodeker.

Når tilkoblet med Classic Audio via en A2DP -forbindelse (for musikkavspilling): SBC, AAC, LDAC

Når tilkoblet med LE Audio: LC3

- SBC

Dette er en forkortelse for Subband Codec.

SBC er den standard lydkodingsteknologien som brukes på Bluetooth-enheter.

Alle Bluetooth-enheter som bruker Classic Audio støtter SBC.

- AAC

Dette er en forkortelse for Advanced Audio Coding.

AAC brukes hovedsakelig av Apple-produkter som iPhone, og gir høyere lydkvalitet enn SBC.

- LDAC

LDAC er en lydkodingsteknologi utviklet av Sony som muliggjør overføring av høyoppløselig lydinnhold, selv over en Bluetooth-tilkobling. Til forskjell fra andre Bluetooth-kompatible kodingsteknologier som SBC, fungerer den uten noen nedkonvertering av High-Resolution Audio-innhold*.

Det lar omtrent 3 ganger mer data** enn andre teknologier bli overført over et Bluetooth trådløst nettverk med enestående lydkvalitet, som bruker effektiv koding og optimalisert pakking.

- LC3

Dette er en forkortelse for Low Complexity Communication Codec.

LC3 er en kodek for LE Audio, og oppnår lav latensoverføring.

* ekskludert innhold i DSD-format.

** sammenlignet med SBC når bithastigheten på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz) er valgt for LDAC.

Når musikken i en av kodeksene SBC, AAC eller LDAC overføres fra en enhet tilkoblet med Classic Audio, bytter headsettet automatisk til denne kodeksen og spiller av musikken i samme kodeks.

Når du vil spille av musikk med LDAC, still inn lydkvalitetsmodusen til "Prioritering av lydkvalitet" med "Sony | Sound Connect"-appen. I "Prioritering av stabil tilkobling" (fabrikkinnstillinger) kan ikke musikk spilles av med LDAC.

Hvis den tilkoblede enheten støtter en kodek av høyere lydkvalitet enn SBC, kan det hende at du må stille inn enheten på forhånd for å høre på musikk med ønsket kodek fra støttede kodeker.

Se bruksanvisningene som fulgte med enheten angående innstilling av kodeken.

Beslektet emne

- [Om lydkvalitetsmodusen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Om DSEE Extreme-funksjonen

DSEE Extreme bruker AI-teknologi til å reprodusere frekvensresponsene til den originale lydkilden som er tapt under komprimering med høy nøyaktighet.

Du kan endre innstillingene med appen "Sony | Sound Connect".

Merknad

- Når DSEE Extreme er stilt inn til [Auto] er tilgjengelig driftstid redusert.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Motta et anrop

Du kan ha håndfrisantaler med en smarttelefon eller mobiltelefon som støtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-tilkobling.

- Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen støtter både HFP og HSP, stiller du inn HFP.
- Operasjonen kan variere avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen. Se bruksanvisningene som fulgte med smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Avhengig av den tilkoblede enheten eller applikasjonen du bruker, kan det hende at funksjonene ikke fungerer riktig selv om du prøver å betjene dem med headsettet.


Ringetone

Når du mottar et anrop, høres en ringetone via headsettet.

Du vil høre en av følgende ringetoner, avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen.

- Ringetone stilt inn på headsettet
- Ringetone stilt inn på smarttelefonen eller mobiltelefonen
- Ringetone kun for en Bluetooth-tilkobling stilt inn på smarttelefonen eller mobiltelefonen

- 1 Koble headsettet til en smarttelefon eller mobiltelefon via en Bluetooth-tilkobling på forhånd.
- 2 Når du hører en ringetone, banker du raskt 3 ganger på venstre eller høyre headsettenhet eller på området nær øret (med et intervall på 0,2 sekunder) og mottar anropet.

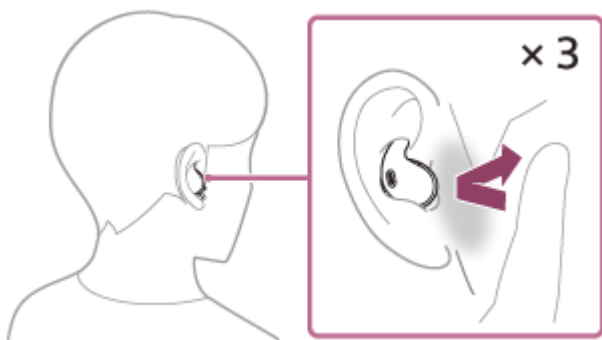


Lyd høres fra headsettet.

Når du mottar et anrop mens du hører på musikk, pauser avspillingen automatisk og en ringetone høres fra headsettet.

Hvis avspilling ikke er pauset, bruk headsettet til å pause avspillingen.

Du kan snakke med mikrofonene (A) på venstre og høyre headsettenhet.

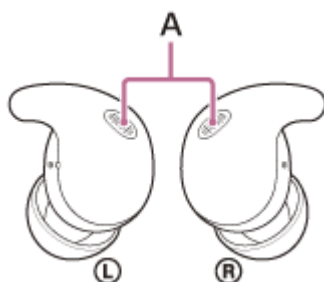

Hvis ingen ringetone høres via headsettet

Headsettet kan kanskje ikke kobles til smarttelefonen eller mobiltelefonen over HFP eller HSP. Kontroller tilkoblingsstatusen på smarttelefonen eller mobiltelefonen.

3 Betjen smarttelefonen eller mobiltelefonen for å justere volumet.

4 Når du er ferdig med å snakke, banker du raskt 3 ganger på venstre eller høyre headsettenhet eller på området nær øret (med et intervall på 0,2 sekunder) for å avslutte anropet.

Hvis du mottok et anrop under musikkavspilling, fortsetter musikkavspillingen automatisk når anropet er over.

Hint

- Når du mottar et anrop når du bruker en smarttelefon eller mobiltelefon, kan noen smarttelefoner eller mobiltelefoner motta et anrop med telefonen i stedet for headsettet. Når du bruker en HFP-tilkobling, overfør anropet til headsettet ved å bruke smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Volumet kan også justeres på "Sony | Sound Connect"-appen. Headsettetvolumet under et anrop og under musikkavspilling kan justeres uavhengig av hverandre. Selv om du ikke endrer volumet under et anrop endres ikke volumet på musikkavspillingen.
- Du kan også snakke håndfritt selv når du har på bare én headsettenhet. Når du mottar et innkommende anrop, besvar anropet med headsettenheten du bruker. Hvis du setter på den andre headsettenheten på øret mens du snakker med bare én headsettenhet, kan du snakke med begge headsettenhetene.

Merknad

- Avhengig av den tilkoblede enheten eller avspillingsapplikasjonen du bruker, kan det hende at avspillingen ikke settes på pause selv når du mottar et innkommende anrop ved avspilling av musikk. Når du mottar et innkommende anrop under avspilling av musikk, kan det hende at avspillingen ikke fortsetter automatisk selv om du avslutter anropet.
- Bruk en smarttelefon eller mobiltelefon minst 50 cm fra headsettet. Støy kan oppstå hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen er for nær headsettet.
- Volumet under anrop kan ikke justeres med headsettet. Juster volumet til enheten som er koblet til eller med "Sony | Sound Connect"-appen.
- Avhengig av anroperens stemmekarakteristikk eller omgivelsesstøy, kan det hende at lydsignalbehandlingen som er montert på headsettet ikke fungerer bra, og samtalelydkvaliteten kan bli redusert.

Beslektet emne

- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Gjøre et anrop](#)
- [Funksjoner for et anrop](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Gjøre et anrop

Du kan ha håndfrisantaler med en smarttelefon eller mobiltelefon som støtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-tilkobling.

- Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen støtter både HFP og HSP, stiller du inn HFP.
- Operasjonen kan variere avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen. Se bruksanvisningene som fulgte med smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Avhengig av den tilkoblede enheten eller applikasjonen du bruker, kan det hende at funksjonene ikke fungerer riktig selv om du prøver å betjene dem med headsettet.

1 Koble headsettet til en smarttelefon eller mobiltelefon via en Bluetooth-tilkobling.


2 Betjen smarttelefonen eller mobiltelefonen for å opprette et anrop.

Når du oppretter et anrop høres en ringetone fra headsettet.

Hvis du gjør et anrop mens du lytter til musikk, stopper avspillingen midlertidig automatisk.

Hvis avspilling ikke er pauset, bruk headsettet til å pause avspillingen.

Du kan snakke med mikrofonene (A) på venstre og høyre headsettenhet.

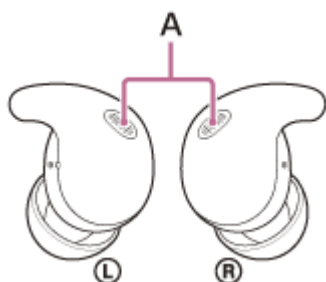


Hvis ingen summetone høres via headsettet

Bruk smarttelefonen eller mobiltelefonen til å overføre anropet til headsettet.

3 Betjen smarttelefonen eller mobiltelefonen for å justere volumet.

4 Når du er ferdig med å snakke, banker du raskt 3 ganger på venstre eller høyre headsettenhet eller på området nær øret (med et intervall på 0,2 sekunder) for å avslutte anropet.

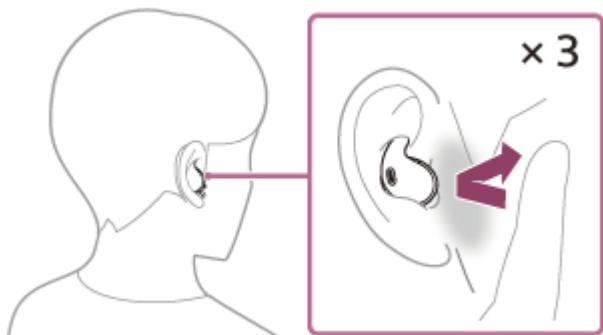

Hvis du gjorde et anrop under musikkavspilling fortsetter musikkavspillingen automatisk når anropet er over.

Hint

- Volumet kan også justeres på "Sony | Sound Connect"-appen. Headsett volumet under et anrop og under musikkavspilling kan justeres uavhengig av hverandre. Selv om du ikke endrer volumet under et anrop endres ikke volumet på musikkavspillingen.
- Du kan også snakke håndfritt selv når du har på bare én headsettenhet. Hvis du setter på den andre headsettenheten på øret mens du snakker med bare én headsettenhet, kan du snakke med begge headsettenhetene.

Merknad

- Avhengig av den tilkoblede enheten eller avspillingsapplikasjonen du bruker, når du gjør et anrop under musikkavspilling, kan det hende at avspillingen ikke fortsetter automatisk selv etter at anropet er ferdig.
- Bruk en smarttelefon eller mobiltelefon minst 50 cm fra headsettet. Støy kan oppstå hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen er for nær headsettet.
- Volumet under anrop kan ikke justeres med headsettet. Juster volumet til enheten som er koblet til eller med "Sony | Sound Connect"-appen.
- Avhengig av anroperens stemmekarakteristikker eller omgivelsesstøy, kan det hende at lydsignalbehandlingen som er montert på headsettet ikke fungerer bra, og samtalelydkvaliteten kan bli redusert.

Beslektet emne

- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Motta et anrop](#)
- [Funksjoner for et anrop](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Funksjoner for et anrop

Funksjonene som er tilgjengelige under et anrop kan variere avhengig av profilen som støttes av smarttelefonen eller mobiltelefonen. Selv om profilen er den samme, kan de tilgjengelige funksjonene også variere avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen.

Avhengig av den tilkoblede enheten eller applikasjonen du bruker, kan det hende at funksjonene ikke fungerer riktig selv om du prøver å betjene dem med headsettet.

Se bruksanvisningene som fulgte med smarttelefonen eller mobiltelefonen.


Støttet profil: HFP (Hands-free Profile)

Du kan bruke enten venstre eller høyre headsettenhet til å utføre følgende operasjoner.

Når bare én headsettenhet brukes i øret, betjen headsettenheten som brukes.

Utgående anrop

- Bank på headsettet eller i området nær øret raskt 3 ganger (med et intervall på 0,2 sekunder mellom hver banking) for å avbryte et utgående anrop.

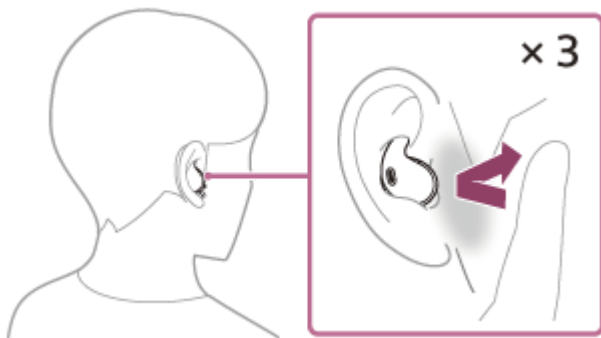


Innkommende anrop


- Bank på headsettet eller i området nær øret raskt 3 ganger (med et intervall på 0,2 sekunder mellom hver banking) for å svare på et anrop.

Når hodebevegelsesinnstillingen er aktivert i "Sony | Sound Connect"-appen, kan du utføre følgende operasjoner mens du har på headsettet.

- Motta et anrop: Nikk med hodet.

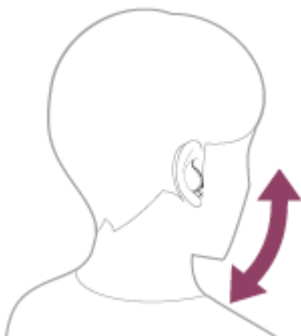

- Avvise et anrop: Rist på hodet.

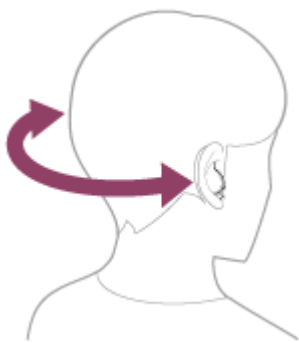

Under et anrop

- Bank på headsettet eller i området nær øret raskt 3 ganger (med et intervall på 0,2 sekunder mellom hver banking) for å avslutte et anrop.

Støttet profil: HSP (Headset Profile)

Du kan bruke enten venstre eller høyre headsettenhet til å utføre følgende operasjoner.

Når bare én headsettenhet brukes i øret, betjen headsettenheten som brukes.

Utgående anrop

- Bank på headsettet eller i området nær øret raskt 3 ganger (med et intervall på 0,2 sekunder mellom hver banking) for å avbryte et utgående anrop.

Innkommende anrop

- Bank på headsettet eller i området nær øret raskt 3 ganger (med et intervall på 0,2 sekunder mellom hver banking) for å svare på et anrop.

Under et anrop

- Bank på headsettet eller i området nær øret raskt 3 ganger (med et intervall på 0,2 sekunder mellom hver banking) for å avslutte et anrop.

Merknad

- Når hodebevegelsesinnstillingen er aktivert i "Sony | Sound Connect"-appen og du bruker bare én headsettenhet, kan det være at headsettet ikke fungerer som det skal.
- Når hodebevegelsesinnstillingen er aktivert i "Sony | Sound Connect"-appen, kan det være at funksjonene ikke fungerer som de skal med hodebevegelseskontroll, avhengig av den tilkoblede enheten eller applikasjonen du bruker.

Beslektet emne

- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Motta et anrop](#)
- [Gjøre et anrop](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Foreta et videoanrop på datamaskinen

Når du foretar et videoanrop på datamaskinen, kan du snakke trådløst med headsettet.

1 Koble headsettet til datamaskinen via en Bluetooth-forbindelse.

2 Åpne videoanropsapplikasjonen på datamaskinen.

3 Kontroller innstillingene* i videoanropsapplikasjonen.

- Når du foretar et videoanrop på datamaskinen, velger du anropsforbindelser (HFP/HSP) og ikke musikkavspillingsforbindelser (A2DP). Et videoanrop er ikke tilgjengelig hvis du velger musikkavspillingsforbindelser.
- I høyttalerinnstillingene velger du anropsforbindelser [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. ([Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** er for musikkavspillingsforbindelser.)
- I mikrofoninnstillingene velger du anropsforbindelser [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. Når mikrofonen ikke er satt opp, aktiveres Speak-to-Chat-modus når headsettet registrerer tale fra personen som bruker headsettet, og lyden fra headsettet dempes.
- Avhengig av videoanropsapplikasjonen du bruker, kan det hende at anropsforbindelser [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]** eller musikkavspillingsforbindelser [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** ikke kan velges i høyttaler- eller mikrofoninnstillinger, og kun [LinkBuds Fit] vises. I så fall, velg [LinkBuds Fit].
- Se webområdet for brukerstøtte for ofte stilte spørsmål og svar.

* Avhengig av videoanropsapplikasjonen du bruker kan, det hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelige.

** Navn kan variere avhengig av datamaskinen eller videoanropsapplikasjonen du bruker.

Hint

- Når innstillingene til videoanropsapplikasjonen ikke kan kontrolleres eller anropsforbindelser [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)] ikke kan velges, velger du [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)] i innstillingene på datamaskinen for å opprette forbindelser. Se "[Koble til en paret datamaskin \(Windows 11\)](#)", "[Koble til en paret datamaskin \(Windows 10\)](#)" eller "[Koble til en paret datamaskin \(Mac\)](#)".

Merknad

- Mens Speak-to-Chat-modusen er aktivert, eller hvis mikrofonen ikke er riktig satt opp, aktiveres Speak-to-Chat-modusen når en stemme registreres og lyden fra headsettet kan dempes.
- Avhengig av videoanropsapplikasjonen du bruker, kan det hende at det ikke er mulig å konfigurere mikrofoninnstillinger. Hvis dette er tilfelle, bruk "Sony | Sound Connect"-appen til å deaktivere Speak-to-Chat.
- Avhengig av datamaskinen eller applikasjonen du bruker kan det hende at headsettet ikke fungerer riktig under et videoanrop. Dette kan forbedres ved å starte datamaskinen på nytt.

Beslektet emne

- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows® 11\)](#)

- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Mac\)](#)
- [Koble til en paret datamaskin \(Windows 11\)](#)
- [Koble til en paret datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Koble til en paret datamaskin \(Mac\)](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Snakke med noen mens du har på headsettet \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Webområde for brukerstøtte](#)

5-058-503-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Bruke talekontroll

Det er tre språk som kan brukes: "japansk", "engelsk" og "kinesisk".

1 Gjør følgende innstillinger med "Sony | Sound Connect"-appen.

- Still inn [Talekontroll / Taleassistent] til [Betjen hodetelefoner med talekommandoer]
- Angi språket i [Språkinnstillinger for talekontroll]

2 Si aktiveringsordet.

Du kan bruke følgende ord som aktiveringsord:

Japansk: ハローヘッドホン

Engelsk: Hey, Headphones

Kinesisk: Hey, 你好

Du hører et lydvarsel som indikerer at aktiveringsordet har blitt akseptert, og systemet venter på en talekommando i ca. 8 sekunder.

3 Bruk talekommandoer for å betjene headsettet mens du venter på inndata.

Du kan sjekke tilgjengelige talekommandoer på "Sony | Sound Connect"-appen.

- Du kan bruke taleassistentfunksjonen på den tilkoblede enheten ved å si følgende ord i stedet for aktiveringsordet.
Japansk: アシスタント
Engelsk: Assistant
Kinesisk: 语音助手

Når kommandoen er vanskelig å oppdage

- Gjenta kommandoen tydelig med høy stemme.
- Hvis omgivelsene er støyende, kan det hende at stemmen din ikke gjenkjennes ordentlig.
- Hvis volumet på headsettet er for høyt, kan det hende at stemmen din ikke gjenkjennes riktig.
- Når du har sagt "アシスタント", "Assistant" eller "语音助手", kan det ta ca. 2 sekunder før taleassistentfunksjonen starter.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Bruke Google Assistant

Med Google Assistant-funksjonen som følger med smarttelefonen, kan du snakke i headsettets mikrofoner for å betjene smarttelefonen eller utføre et søk.

Kompatible smarttelefoner


Android 6.0 eller senere

- 1 **Åpne "Sony | Sound Connect"-appen og sett funksjonen til enten venstre eller høyre headsettenhet som Google Assistant.**


Når du bruker Google Assistant for første gang, åpner du appen Google Assistant og trykker på [Finish headphones setup] i Samtale-visningen. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre Google Assistants innledende oppsett. Når det innledende oppsettet er ferdig, er venstre headsettenhet (eller høyre headsettenhet hvis bare høyre headsettenhet ble brukt til det innledende oppsettet) konfigurert for Google Assistant.

- 2 **Si "Hey Google" eller betjen headsettenheten som du tilordnet Google Assistant for å bruke Google Assistant.**

- Bank på headsettet eller i området nært øret raskt to ganger (med et intervall på 0,2 sekunder): Angir en talekommando

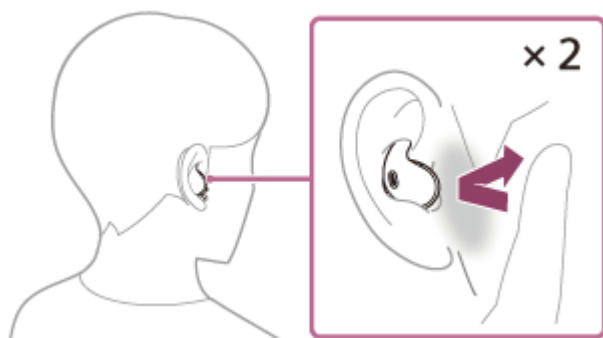

- Bank på headsettet eller området nært øret raskt tre ganger (med et intervall på 0,2 sekunder): Leser varselet

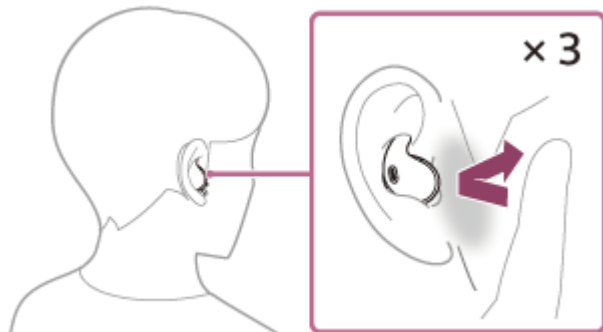

For mer informasjon om Google Assistant kan du se følgende webside:

<https://assistant.google.com>

Betjene headsettet med Google Assistant

Ved å si spesifikke ord til Google Assistant kan du gjøre innstillinger for støyreduksjon eller andre operasjoner på headsettet.

For mer informasjon kan du se følgende webside* :

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Headsettet er ikke kompatibelt med alle spesifikasjoner beskrevet på websiden.

Hint

- Sjekk eller oppdater programvareversjonen til headsettet med "Sony | Sound Connect"-appen.
- Når Google Assistant ikke er tilgjengelig av grunner som at den ikke er koblet til nettverket, høres stemmeveiledningen "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant er ikke tilkoblet) fra begge headsettenheter (eller fra headsettenheten du bruker).
- Hvis du ikke ser [Finish headphones setup] på Samtale-visningen til Google Assistant-appen, fjern paringsinformasjonen for headsettet fra Bluetooth-innstillingene på smarttelefonen og utfør paringen igjen.

Merknad

- Når du utfører innledende oppsettet for Google Assistant på smarttelefonen, vil hvilken funksjon som venstre eller høyre headsettenhet er innstilt som Google Assistant avhenge av innstillingene for headsettfunksjonene og bruksvilkår. Hvis Google Assistant er tilordnet til en av headsettenhetene og tilordningen byttes til den andre headsettenheten, vil funksjonen til headsettenheten på siden før endringen gjenopprette fabrikkinnstillinger (spill av/pause musikk, osv.). Du kan gjenopprette enheten til de tidligere funksjonene ved å endre innstillingene i "Sony | Sound Connect"-appen.
- Google Assistant og Amazon Alexa kan ikke tilordnes til headsettet samtidig.
- Hvis enten venstre eller høyre headsettenhet er innstilt for Google Assistant og headsettet kobles til en iPhone/iPod touch via Bluetooth-forbindelsen, kan ikke Google Assistant brukes.
- Når enten venstre eller høyre headsettenhet er innstilt for Google Assistant og headsettet er tilkoblet en iPhone/iPod touch via Bluetooth-tilkobling, hvis funksjonen til headsettenheten uten Google Assistant endres med "Sony | Sound Connect"-appen, fjernes funksjonstilordning av headsettenheten med Google Assistant automatisk.
- Google Assistant er ikke tilgjengelig i alle språk, land og regioner.
- Funksjonen for å betjene headsettet med Google Assistant er avhengig av spesifikasjonene til Google Assistant.
- Spesifikasjonene til Google Assistant kan endres uten varsel.
- For detaljer om tjenestene som leveres av andre firmaer som Google Assistant eller Amazon Alexa, kontakt tjenesteleverandøren direkte.
Sony påtar seg ikke noe ansvar for problemer som misforståelser knyttet til tjenestene som leveres av andre firmaer.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Bruke Amazon Alexa

Med Amazon Alexa-appen installert på smarttelefonen kan du snakke i headsettets mikrofoner for å betjene smarttelefonen eller utføre et søk.

Kompatible smarttelefoner

- OS-versjonen som støtter den siste versjonen av Amazon Alexa-appen på Android eller iOS
- Installasjon av den nyeste Amazon Alexa-appen kreves.

1 Sett headsettenhetene på ørene og koble det til smarttelefonen via Bluetooth-tilkoblingen.

2 Åpne Amazon Alexa-appen.

Når du bruker Amazon Alexa første gang, må du logge på med Amazon-kontoen og sette opp headsettet for Amazon Alexa-appen. For detaljer, se "Registrere headsettet med Amazon Alexa appen (første oppsett av Amazon Alexa)".

Hvis du har satt opp Amazon Alexa tidligere, men har konfigurert knappen på venstre og høyre headsett til en annen funksjon enn Amazon Alexa, kan du omkonfigurere venstre eller høyre headsettenhet til Amazon Alexa.


3 Si aktiveringsordet* ("Alexa") eller betjen headsettenheten som Amazon Alexa er tilordnet til, for å bruke Amazon Alexa.

- Bank på headsettet eller i området nært øret raskt to ganger (med et intervall på 0,2 sekunder) for å si en talekommando.

Eksempel:

"Hvordan er været"

"Spill musikk**"

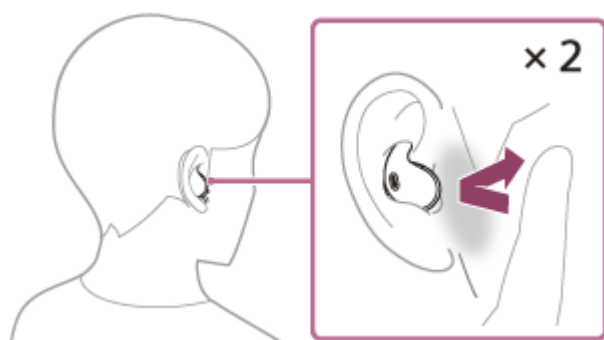

- Den kanselleres automatisk hvis ingen tale kommer.

* For å angi aktiveringsordet, aktiver [Activate Voice Assistant with your Voice] i "Sony | Sound Connect"-appen.

** Amazon eller Prime Music-abonnement kreves.

Hvis du vil ha mer informasjon om Amazon Alexa og tilhørende funksjonalitet, kan du gå til følgende nettside:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Registrere headsettet med Amazon Alexa-appen (første oppsett av Amazon Alexa)

1. Trykk på [More]-ikonet nederst til høyre på Amazon Alexa-appskjermbildet og trykk på [Add a Device].

2. Merk av for [Headphones] på skjermbildet [Which device would you like to set up?].
3. Fra [AVAILABLE DEVICES] på [Select your device]-skjermen, velg [LinkBuds Fit].
Hvis du ikke finner [LinkBuds Fit] i [AVAILABLE DEVICES], er ikke headsettet koblet til smarttelefonen via Bluetooth-tilkobling. Koble headsettet til smarttelefonen via Bluetooth-tilkobling.
4. Trykk på [CONTINUE] på skjermbildet [Set up Alexa on your LinkBuds Fit].
5. Hvis skjermbildet [This will override the current voice assistant on this accessory] vises, trykker du på [CONTINUE].
6. På skjermbildet [Setup Complete], trykk på [DONE].
Når det innledende oppsettet er ferdig, er funksjonen til venstre headsettenhet (eller høyre headsettenhet hvis bare høyre headsettenhet ble brukt til det innledende oppsettet) endret til Amazon Alexa.

Hint

- Du kan bruke Amazon Alexa når du bare har én enhet som Amazon Alexa er tilordnet til på øret. Når Amazon Alexa er tilordnet headsettet og du kun bruker én headsettenhet, bruker du headsettenheten som Amazon Alexa er tilordnet. Sjekk innstillingen til headsettet med "Sony | Sound Connect"-appen.
- Sjekk eller oppdater programvareversjonen til headsettet med "Sony | Sound Connect"-appen.
- Når Amazon Alexa ikke er tilgjengelig av grunner som at den ikke er koblet til nettverket, høres stemmeveiledningen "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Enten er ikke din mobile enhet tilkoblet eller du må åpne Alexa-appen og prøve igjen) fra begge headsettenheter (eller fra headsettenheten du bruker).

Merknad

- Når du setter opp headsettet på Amazon Alexa-appen, vil hvilken funksjon som venstre eller høyre headsettenhet er innstilt som Amazon Alexa avhenge av innstillingene for headsettfunksjonene og bruksvilkår. Hvis Amazon Alexa er tilordnet til en av headsettenhetene og tilordningen byttes til den andre headsettenheten, vil funksjonen til enheten på siden før endringen gjenopprette fabrikkinnstillinger (spill av/pause musikk, osv.). Du kan gjenopprette enheten til de tidligere funksjonene ved å endre innstillingene i "Sony | Sound Connect"-appen.
- Amazon Alexa og Google Assistant kan ikke tilordnes headsettet samtidig.
- Amazon Alexa er ikke tilgjengelig i alle språk, land og regioner. Alexa-funksjoner og funksjonalitet kan variere avhengig av sted.
- For detaljer om tjenestene som leveres av andre firmaer som Google Assistant eller Amazon Alexa, kontakt tjenesteleverandøren direkte.
Sony påtar seg ikke noe ansvar for problemer som misforståelser knyttet til tjenestene som leveres av andre firmaer.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Bruke stemmefunksjonen (Google app)

Ved å bruke Google app som følger med Android-smarttelefonen, kan du snakke inn i headsettets mikrofon for å betjene Android-smarttelefonen.

1 Still inn hjelp- og taleinndatavalget til Google app.

På Android-smarttelefonen velger du [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input], og angir [Assist app] til Google app.

Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med Android-smarttelefonen.

Merk: Den siste versjonen av Google app kan være nødvendig.


For mer informasjon om Google app se bruksanvisningene eller websiden for kundestøtte til Android-smarttelefonen eller websiden til Google Play store.

Google app aktiveres kanskje ikke fra headsettet avhengig av spesifikasjonene til Android-smarttelefonen.

2 Sett headsetteenhetene i ørene og koble headsettet til Android-smarttelefonen via en Bluetooth-tilkobling.


3 Åpne "Sony | Sound Connect"-appen og sett funksjonen til enten venstre eller høyre headsettenhet som [Voice Assist Function].

4 Når Android-smarttelefonen er i standby eller spiller musikk, bank på headsettet som du tilordnet talehjelpfunksjonen til eller området nært øret raskt to ganger (med et intervall på omtrent 0,2 sekunder).

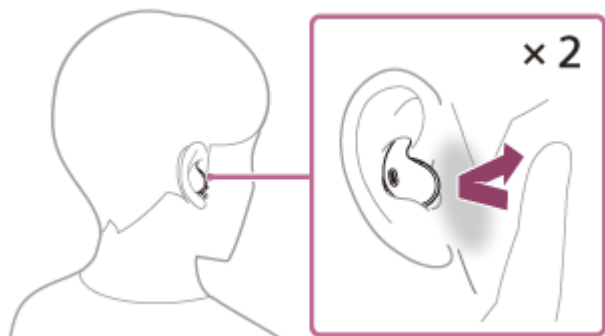

Google app er aktivert.

5 Snakk til Google gjennom appen med headsettets mikrofon (A).

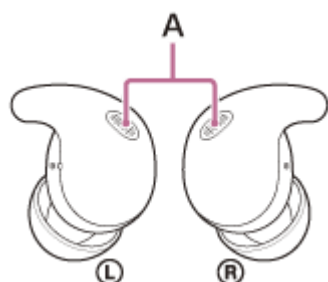

For mer informasjon om apper som fungerer med Google app, se bruksanvisningene til Android-smarttelefonen.

Etter aktivering av Google app, kanselleres talekommandoen når det har gått en viss tid uten forespørsler.

Merknad

- Talehjelp-funksjonen (Google app) og Google Assistant kan ikke tilordnes headsettet samtidig.
- Talehjelp-funksjonen (Google app) og Amazon Alexa kan ikke tilordnes headsettet samtidig.
- Google app kan ikke aktiveres når du sier "Hey Google" selv om Android-smarttelefonens "Hey Google"-innstilling er på.
- Google app kan kanskje ikke aktiveres avhengig av smarttelefonens spesifikasjoner eller applikasjonens versjon.
- Google app fungerer ikke når den er tilkoblet en enhet som ikke er kompatibel med talehjelpfunksjonen.

5-058-503-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Bruke stemmefunksjonen (Siri)

Ved å bruke Siri som følger med iPhone, kan du snakke inn i headsettets mikrofon for å betjene iPhone.

1 Slå på Siri.


På iPhone velger du [Settings] - [Siri & Search] for å slå på [Press Home for Siri] og [Allow Siri When Locked]. Operasjonen ovenfor er et eksempel. Se bruksanvisningen til iPhone for detaljer.

Merk: For mer informasjon om Siri, se bruksanvisningene eller websiden for kundestøtte til iPhone.

2 Sett headsetteenhetene i ørene og koble headsettet til iPhone via en Bluetooth-tilkobling.


3 Åpne "Sony | Sound Connect"-appen og sett funksjonen til enten venstre eller høyre headsettenhet som [Voice Assist Function].

4 Når iPhone er i standby eller spiller musikk, bank på headsettet som du tilordnet talehjelpfunksjonen til eller området nært øret raskt to ganger (med et intervall på omtrent 0,2 sekunder).

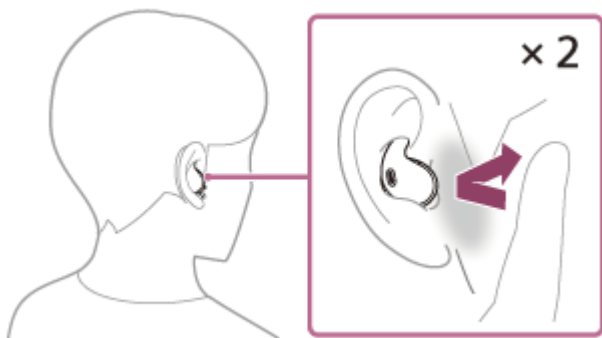

Siri er aktivert.

5 Gjør en forespørsel til Siri gjennom headsettets mikrofon (A).

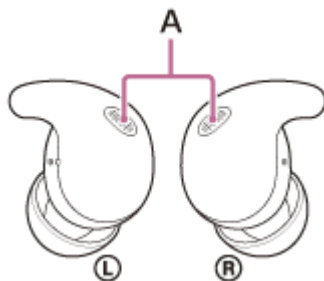

For mer informasjon om apper som fungerer med Siri, se bruksanvisningen til iPhone.

Etter aktivering av Siri, deaktiveres Siri når det har gått en viss tid uten forespørsler.

Du kan også kansellere en talekommando ved å banke på headsettet som du tilordnet talehjelpfunksjonen til eller området nært øret raskt tre ganger (med et intervall på omtrent 0,2 sekunder).

Merknad

- Talehjelp-funksjonen (Siri) og Google Assistant kan ikke tilordnes headsettet samtidig.
- Talehjelp-funksjonen (Siri) og Amazon Alexa kan ikke tilordnes headsettet samtidig.
- Siri kan ikke aktiveres når du sier "Hey Siri" selv om iPhones "Hey Siri"-innstilling er på.

5-058-503-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen

Når du kobler til smarttelefonen med "Sony | Sound Connect"-appen installert og headsettet via en Bluetooth-tilkobling, kan du gjøre følgende.

- Oppdater programvaren til headsettet
- Slå automatisk oppdatering på/av
- Bytt språket til stemmeveiledningen
- Angi volumet på stemmeveiledningen
- Slå varsellyden og stemmeveiledningen på/av
- Endre funksjonen til høyre og venstre headsettenhet
- Endre talehjelp-innstillingen *
- Slå vekkeordet til Amazon Alexa på/av *
- Still inn Quick Access-funksjonen *
- Slå av/på Service Link *
- Still inn Bluetooth-tilkoblingsmodusen (lydkvalitetsmodus) *
- Slå av headsettet
- Still inn bruksregistreringens automatiske musikkavspillingspause/gjenopptakelsesfunksjon
- Still inn bruksregistreringens automatiske avstengingsfunksjon
- Slå automatisk strømsparing på/av
- Veksle flerpunktstilkoblingen (koble headsettet til 2 enheter samtidig) på/av innstilling *
- Endre enheten tilkoblet i en flerpunktstilkobling *
- Innstilling av LE Audio-tilkobling for headsett
- Initialiser headsettet
- Hjelp til å finne ørepluggtupper som er optimale for deg
- Kontrollere brukstilstanden
- Slå bredt område-banking på/av
- Slå registrering av hodebevegelse på/av
- Sjekk headsettets programvareversjon
- Vis Bluetooth-tilkoblingsstatusen mellom venstre og høyre headsettenhet og smarttelefonen
- Vise LE Audio-tilkoblingsstatusen
- Vise Bluetooth-tilkoblingskodek
- Vis statusen til DSEE Extreme-funksjonens innstilling
- Still inn DSEE Extreme-funksjonen
- Vise headsettets gjenværende batterilading
- Vise ladeetuiets gjenværende batterilading
- Varsler på skjermen forteller at lading av headsettet behøves (når gjenværende batterilading på ladeetuiet er lav)
- Velg Equalizer/CLEAR BASS-innstillingen
- Tilpass Equalizer-innstillingen
- Justere støyreduksjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen (omgivelseslydkontroll)
- Velg byttemønster ved bytte av støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus på headsettet
- Slå auto-omgivelseslyd på/av
- Still inn følsomheten for deteksjon av omgivelseslyd
- Bruke støyreduksjonsfunksjonens automatiske justering med oppførselsregistrering (Adaptive Sound Control)
- Aktiver/deaktiver automatisk lyddeteksjon for Speak-to-Chat og konfigurer det
- Spill av/sett musikk på pause eller gå til begynnelsen av forrige spor (eller gjeldende spor under avspilling) / gå til begynnelsen av neste spor
- Juster volumet under musikkavspilling/telefonsamtale
- Angi BGM-effektene
- Enkel paring *

- Bytt talekontrollspråk
- Spill inn og vis informasjon om bruk av headsettet
- Still inn 360 Reality Audio-funksjonen
- Slå av/på trygg lytting
- Spesifisere innstillingene for Auto Play
- Sømløs avspilling med høyttalere (Auto Switch)*

* Kan ikke brukes under LE Audio-tilkobling.

Hint

- Betjeningen av "Sony | Sound Connect"-appen avhenger av lydenheten. Appspesifikasjonene og skjermdesignet kan endres uten forvarsel.

Beslektet emne

- [Installere "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Hvordan programvare holdes oppdatert \(for komfortabel bruk av headsettet\)](#)
- [Om stemmeveiledningen](#)
- [Om bredt område-banking](#)
- [Bruke Quick Access](#)
- [Om lydkvalitetsmodusen](#)
- [Ha på headsettet](#)
- [Kodeks som støttes](#)
- [Sjekk gjenværende batterilading](#)
- [Om DSEE Extreme-funksjonen](#)
- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)
- [Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling \(omgivelseslydmodus\)](#)
- [Automatisk justering av omgivelseslydens nivå i henhold til støynivået i omgivelsene \(Auto-omgivelseslyd\)](#)
- [Snakke med noen mens du har på headsettet \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Koble headsettet til 2 enheter samtidig \(flerpunkttilkobling\)](#)
- [Om 360 Reality Audio](#)
- [Få sømløs avspilling med høyttalere \(Auto Switch\)](#)

5-058-503-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon

LinkBuds Fit

Installere "Sony | Sound Connect"-appen

- 1 Last ned "Sony | Sound Connect"-appen fra Google Play-butikken eller App Store og installer appen på smarttelefonen.



Sony Sound Connect 

- 2 Åpne "Sony | Sound Connect"-appen etter at du har installert appen.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Tilgang til støtteinformasjon fra "Sony | Sound Connect"-appen

Du kan få tilgang til den nyeste støtteinformasjonen fra "Sony | Sound Connect"-appen.

- 1 Bla gjennom kundestøttesiden fra [Help] på "Sony | Sound Connect"-appskjermbildet.
- 2 Velg ønsket element.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Hvordan programvare holdes oppdatert (for komfortabel bruk av headsettet)

Installer den nyeste programvaren for headsettet ved hjelp av "Sony | Sound Connect"-appen for å benytte deg av nye funksjoner eller løse visse problemer med headsettet.

Bruk alltid headsettet med den nyeste programvaren installert.

Du finner informasjon om den nyeste programvaren og hvordan du oppdaterer programvaren, på nettstedet for støtte.

Når oppdateringen automatisk er aktivert i "Sony | Sound Connect"-appen og følgende betingelser er oppfylt, starter programvareoppdateringen automatisk om natten når headsettet ikke er i bruk.

- Programvaren har allerede blitt overført.
- Begge headsettenheter oppbevares i ladeetuiet og lokket på ladeetuiet er lukket.
- Gjenværende batterilading på headsettenhetene er mer enn 20 %.
- Gjenværende batterilading på ladeetuiet er mer enn 10 %.

Hvis du åpner lokket på ladeetuiet under en automatisk oppdatering, blinker indikatoren (blå og oransje) på ladeetuiet. Lukk lokket på ladeetuiet under en automatisk oppdatering. Headsettenhetene kan ikke brukes selv om de er tatt ut av ladeetuiet og satt i ørene dine.

Du kan også oppdatere programvaren til headsettet på følgende måte.

1 Ta headsettenhetene ut av ladeetuiet.

Headsettet slås på automatisk.

2 Åpne "Sony | Sound Connect"-appen på en mobil enhet som en smarttelefon.

3 Oppdater programvaren til headsettet ved å følge instruksjonene på skjermen.

Merknad

- Når den mobile enheten som brukes for oppdateringen har andre Bluetooth-enheter koblet til, slå av alle Bluetooth-enheter inntil oppdateringen er ferdig.
Programvare kan kanskje ikke oppdateres når den mobile enheten er koblet til andre enheter kompatible med Bluetooth Low Energy (som bærbar enheter, smartklokker, osv.).
- Legg merke til følgende hvis oppdateringen ikke kan fullføres.
 - Lukk alle appene installert på den mobile enheten utenom "Sony | Sound Connect"-appen.
 - Lad headsettet og den mobile enheten helt.
 - Plasser headsettet og den mobile enheten som brukes for oppdateringen så nært hverandre som mulig før du starter oppdateringen.
 - Hold trådløse LAN-enheter og andre Bluetooth-enheter unna headsettet under oppdatering.
 - Slå av strømsparingsmodusen* til den mobile enheten før du oppdaterer programvaren.
Avhengig av den mobile enhetens OS-versjon kan det hende at oppdateringen ikke kan fullføres under strømsparingsmodus.

* Navn kan variere avhengig av den mobile enheten du bruker.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Hva du kan gjøre med partnertjenester

Etter oppsett på "Sony | Sound Connect"-appen kan du bruke følgende apper* linket med headsettet.



* Tjenester som kan linkes per oktober 2024 er oppført.

For detaljer om de nyeste tjenestene og opplevelsene du kan få med linking, se "Sony | Sound Connect"-appen.

- 1 Åpne "Sony | Sound Connect"-appen.
- 2 Konfigurer hver tjeneste med "Sony | Sound Connect"-appen.

Merknad

- Tjenestene som kan linkes er forskjellig avhengig av landene og regionene.
- Spesifikasjonene til tjenesten som kan linkes kan endres uten varsel.
- Den korresponderende appen må installeres.
- For mer informasjon om Endel, kan du se følgende URL-adresse.
<https://endel.io/>
- For mer informasjon om Service Link, se følgende URL-adresse.
sony.net/servicelink

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Installere "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Forholdsregler

Om Bluetooth-kommunikasjon

- Bluetooth trådløs teknologi er en trådløs teknologi med kort rekkevidde, som tillater kommunikasjon mellom digitale enheter, som smarttelefoner og datamaskiner. Maksimal kommunikasjonsrekkevidde kan variere avhengig av hindringer (personer, metall, vegger o.l.) eller elektromagnetiske omgivelser.
- Mikrobølger som stråles ut fra en Bluetooth-enhet kan innvirke på operasjonen til elektroniske medisinske enheter. Slå av headsettet og andre Bluetooth-enheter på følgende steder da dette kan forårsake en ulykke:
 - på sykehus, nær prioriterte seter på tog, steder med brannfarlig gass, nær automatiske dører eller nær brannalarmer.
- Dette produktet avgir radiobølger når det brukes i trådløs modus. Når du bruker trådløs modus ombord på et fly, følg flybesetningens instruksjoner om når det er tillatt å bruke produkter i trådløs modus.
- Lydavspillingen på headsettet kan forsinkes i forhold til overføringsenheten på grunn av egenskapene til Bluetooth trådløs teknologi. Lyden er derfor kanskje ikke synkronisert med bildet under visning av filmer eller spilling av spill.
- Headsettet støtter sikkerhetsfunksjoner som overholder Bluetooth-standardene for å sørge for sikkerheten under kommunikasjon med Bluetooth trådløs teknologi. Avhengig av de konfigurerte innstillingene og andre faktorer, kan det derimot hende at denne sikkerheten ikke er tilstrekkelig. Vær forsiktig når du kommuniserer med Bluetooth trådløs teknologi.
- Sony påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap som skyldes at informasjon lekkes under bruk av Bluetooth-kommunikasjoner.
- Bluetooth-tilkoblinger med alle Bluetooth-enheter kan ikke garanteres.
 - Bluetooth-enheter som er koblet til headsettet må overholde Bluetooth-standardene pålagt av Bluetooth SIG, Inc., og må være sertifisert som ettergivende.
 - Selv når en tilkoblet enhet overholder Bluetooth-standardene kan det hende at egenskapene eller spesifikasjonene til Bluetooth-enheten gjør tilkobling umulig eller gir andre kontrollmetoder, visning eller drift.
 - Når du bruker headsettet til håndsfrie telefonsamtaler kan støy oppstå avhengig av den tilkoblede enheten eller kommunikasjonsmiljøet.
- Avhengig av enheten som skal kobles til, kan det kreve litt tid å starte kommunikasjonen.

Om temperaturstigning

- Mens du lader headsettenhetene eller ladeetuiet, eller når du bruker headsettet over lengre tid, kan temperaturen på headsettenhetene eller ladeetuiet stige, men dette er ikke en feil.

Om lydlekkasje

- Når volumet er høyt, kan det hende at headsettet lekker lyd. Vær forsiktig så du ikke hever volumet for mye.

Merknad om statisk elektrisitet

- Hvis du bruker headsettet når luften er tørr, kan det oppstå ubehag på grunn av statisk elektrisitet som bygges opp på kroppen din. Dette er ikke en feil ved headsettet. Du kan redusere denne effekten ved å ha på klær av naturlige materialer som ikke lett danner statisk elektrisitet.

Om bæring av headsettet

- Ta headsettet sakte av ørene etter bruk.
- Fordi headsettet sørger for en tett forsegling over ørene, kan det føre til skade på trommehinnen hvis det presses mot ørene med makt eller fjernes raskt. Høytalermembranen kan lage en klukkelyd når headsettet brukes. Dette er ikke en feil.

- Langsiktig bruk av headsettet kan føre til symptomer som kløe eller irritasjon i ørene. Hvis du opplever noen av symptomene over mens headsettet er i bruk, stopp bruk umiddelbart og kontakt en lege eller nærmeste Sony-forhandler.
- For langsiktig bruk anbefales det at du fjerner headsettet fra ørene regelmessig.

Andre merknader

- Ikke utsett headsettet for ekstreme støt da dette er en presisjonsenhet.
- Bluetooth-funksjonen fungerer kanskje ikke med en mobiltelefon, avhengig av signalforholdene og omgivelsene.
- Slutt straks å bruke headsettet hvis du opplever ubehag.
- Hvis ørepluggene blir skitne tar du dem ut av headsettet og vasker dem forsiktig for hånd med et nøytralt vaskemiddel. Tørk nøye av fuktighet etter vask.
- Hvis vann eller en fremmedgjenstand trenger inn i headsettet kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis vann eller fremmedgjenstand kommer inn i headsettet, opphør bruk umiddelbart og ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler. Vær spesielt oppmerksom på forholdsreglene under.
 - Bruk rundt en vask eller beholder med væske
Vær forsiktig så headsettet ikke faller i en vask eller beholder fylt med vann.
 - Bruk av headsettet i regn eller snø, eller på fuktige steder
- Ikke slipp headsettet i bakken eller utsett det for mekanisk støt. Dette kan deformere eller skade headsettet og føre til forringelse av den vannbestandige ytelsen.
- Når ladeportene på headsettenhetene eller ladeetuiet blir skitne, tørk av smusset med en myk, tørr klut.

Rengjøre headsettet

- Støv og smuss på utsiden av headsettet kan tørkes av med våtservietter med rent vann. Ikke bruk våtservietter som inneholder alkohol, tynner, benzen eller lignende da disse kan skade overflatebehandlingen til headsettet eller gi andre skader.

Ikke bruk headsettenheten og ladeetuiet nært medisinske enheter

- Radiobølger kan påvirke pacemakere og medisinske enheter. Ikke bruk headsettet på travle steder som om bord i tog eller på en klinikk.
- Headsettenheter og ladeetuiet har magneter som kan forstyrre pacemakere, programmerbare shuntventiler for behandling av hydrocefalus, eller andre medisinske enheter. Ikke plasser headsettenheter og ladeetuiet nært personer som bruker slike medisinske enheter. Kontakt legen før du bruker headsettet hvis du bruker slike medisinske enheter.


Hold headsettenhetene og ladeetuiet unna magnetiske kort

- Headsettenhetene og ladeetuiet bruker magneter. Hvis et magnetkort kommer i nærheten av headsettet, kan magneten i kortet bli påvirket eller deaktivert.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Når du er ferdig med å bruke headsettet

Når du er ferdig med å bruke headsettet, må du huske å legge headsettenhetene i ladeetuiet.
Lukk lokket på ladeetuiet.

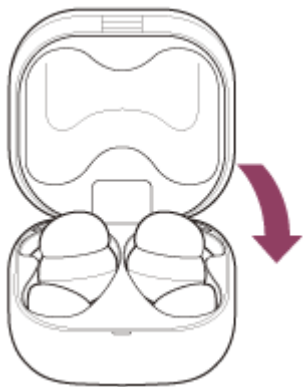

Merknad

- Hvis det er svette eller vann på ladeporten, kan det påvirke muligheten til å lade headsettet. Tørk straks av alt av svette eller vann på ladeporten etter bruk. Når ladeportene på headsettenhetene (A) eller ladeportene på ladeetuiet (B) blir skitne, tørk av smusset med en myk, tørr klut.



- Se også delene "[Vedlikehold](#)", "[For å forhindre brenning eller feil på grunn av væskeeksponering](#)" og "[Når headsettenhetene eller ladeetuiet blir vått](#)".

Beslektet emne

- [Vedlikehold](#)

- [Når headsettenhetene eller ladeetuiet blir vått](#)

5-058-503-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Vedlikehold

Utfør regelmessig vedlikehold ved å følge prosedyrene under.

1 Fjern ørepluggen.

Hold headsettenheten og vri ørepluggen mens den roteres for å dra den ut.
Ikke klem endene på spissen på ørepluggen når du tar den ut.



2 Rengjør headsettet.

Rengjøre headsettenhetene


Støv og smuss på utsiden av headsettet kan tørkes av med våtservietter med rent vann. Ikke bruk våtservietter som inneholder alkohol, tynner, benzen eller lignende da disse kan skade overflatebehandlingen til headsettet eller gi andre skader.

Bruk en myk, tørr klut til å tørke av vann som kommer på headsettenhetene.

Ikke la vandrdåper forbli på headsettet i et kaldt miljø da vannet kan fryse.

Rengjøre IR-sensorene

Hvis IR-sensorene (A) er skitne, kan ikke bruk av headsettet registreres og headsettet fungerer kanskje ikke. Tørk av smuss på IR-sensorene (A) med en myk klut, e.l.

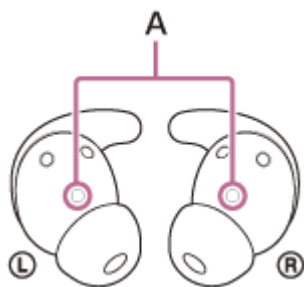

Rengjøre ladeportene


Hvis fremmedgjenstander eller fuktighet, som svette, e.l., forblir på portene (B) til headsettet eller portene (C) til ladeetuiet, kan det forekomme korrosjon på ladeporten og lading kan ikke utføres.

Når du er ferdig med å bruke headsettet, husk å forsiktig tørke av ladeportene med en myk, tørr klut eller bomullsdott.

Når headsettet ikke kan lades, kan grundig rengjøring av ladeportene hjelpe.

Ladeporter som trenger vedlikehold

- Headsett

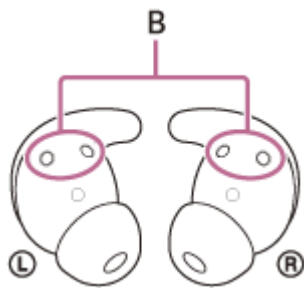

- Ladeetui




Merknad

- Ikke bruk en luftstøver, osv. til å fjerne støv e.l.
Støv og annet rusk kan komme gjennom lydutmatingshullene og forårsake feil.

Rengjøring av lydutmatingshullene

Tørk av smuss, inkludert ørevoks, i lydutmatingshullet (D) på headsettenheten med en klut som er fuktet med vann og godt vridd opp.

Fjern smusset så det ikke presses inn i headsettenheten.

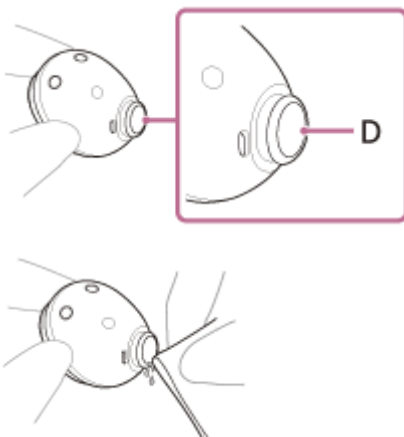

Rengjøre hullene på ladeetuiet

Rengjør hullene (E) hvor ørepluggene passer inn med en bomullspinne, e.l.



Tørke headsettet

La headsettet tørke i romtemperatur når rengjøringen er gjort.




Merknad

- Ved tørking av headsettet, hvis IR-sensorene berører bordet vil headsettet registreres som i bruk og det oppladbare batteriet kan brukes. Plasser headsettenhetene med IR-sensorene vendt sideveis eller opp.

3 Fest ørepluggen.


Sett ørepluggen godt helt inn. Ikke fest ørepluggen løst eller på skrå.

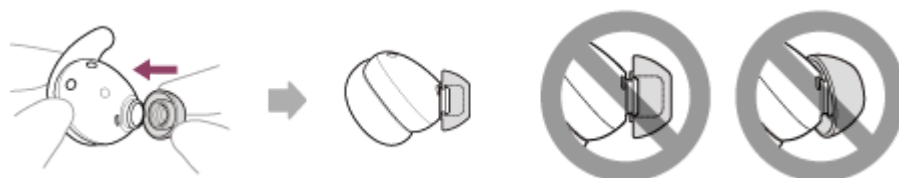


Hvis ørepluggen ikke er helt festet, kan ørepluggen komme løs fra headsettet og negativt påvirke lyd kvaliteten, støyreduksjonseffekter og ytelsen.

4 Sett headsettet i ladeetuiet.

Etter vedlikehold samt etter rengjøring og tørking av headsettet, husk å sette headsettenhetene i ladeetuiet.

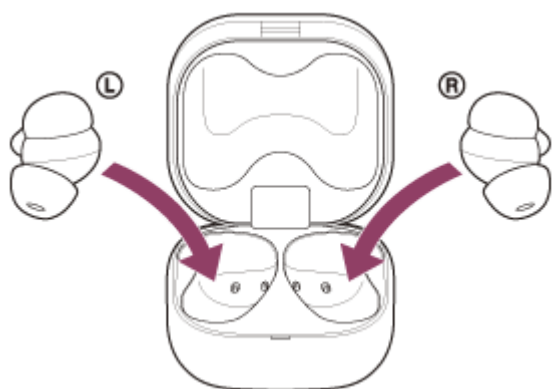

Husk å lukke lokket på ladeetuiet.

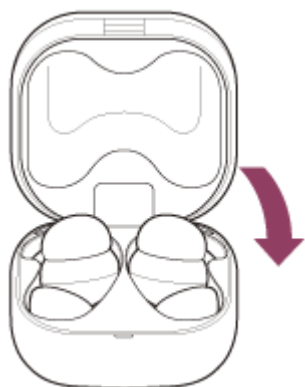

5-058-503-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

For å forhindre brenning eller feil på grunn av væskeeksponering

Husk å rengjøre etter bruk

Lading med væsker som vann eller svette eller fremmedgjenstander som støv på USB Type-C-porten til ladeetuiet eller ladeporten på headsettet kan føre til uhell som brannsår eller alvorlige sår på grunn av ild, elektrisk støt, varmedanning, røyk eller tenning. Det kan også føre til en feil.

Unngå følgende situasjoner og vær forsiktig så du ikke utsetter headsettenheter eller ladeetuiet for fuktighet eller smuss. Hvis headsettenheter eller ladeetuiet blir vått eller skittent, se "[Når headsettenhetene eller ladeetuiet blir vått](#)" og rengjør dem før bruk som beskrevet.

- Berøring av headsettenheter eller ladeetuiet uten å tørke våte hender når du har gjort husarbeid eller har vasket hendene.




- Legge headsettet i brystlommen på et tøy som er fuktig.



- Legge headsettet i en bag med en kald PET-flaske.



- Søle en drikke mens du spiser eller drikker.

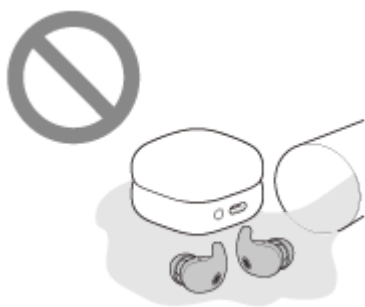


For å beskytte headsettenhetene og ladeetuiet mot skade

Legg nøye merke til forholdsreglene nedenfor for å sikre riktig bruk av headsettet.


- Ikke sprut vann inn i lydutmatingsdelene, lufthull, eller mikrofondelene til headsettenhetene.
- Ikke la headsettenhetene eller ladeetuiet forbli vått i et kaldt miljø da vannet kan fryse. Tørk av alt vann etter bruk for å forhindre feil.
- Ikke plasser headsettet i vann eller bruk det på et fuktig sted, f.eks. et badeværelse.
- Hvis headsettenhetene blir våte,
 1. Bruk en myk, tørr klut til å tørke av vann som kommer på headsettenhetene.
 2. Fjern ørepluggene, snu lydlederne (lydutmatingsrør) nedover og rist flere ganger for å få ut vannet.




3. Drei mikrofondelen eller lufthullet nedover og bank forsiktig mot en tørr klut e.l. omtrent 20 ganger for å fjerne vann fra innsiden.

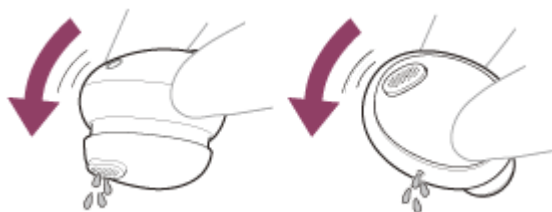

4. La headsettet tørke i romtemperatur.
- Hvis headsettenhetene og ladeetuiet lades mens de er våte med svette, e.l. vil ladeportene korrodere. Tørk av fuktighet med en myk, tørr klut og la de tørke i romtemperatur før lading. Reparasjoner i tilfelle en feil på grunn av forsømmelse dekkes ikke av den gratis garantien.

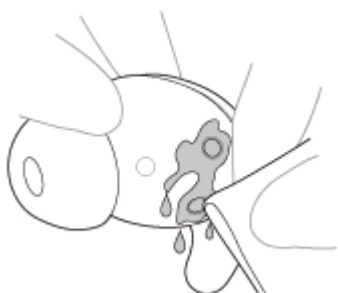

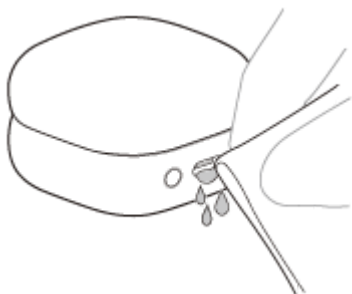

- Ikke vask bukser eller skjorter med headsettenhetene eller ladeetuiet lagt igjen i lommene.



- Hvis headsettet er sprukket eller deformert, skal du ikke bruke det nært vann. Kontakt nærmeste Sony-forhandler.

5-058-503-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Når headsettenhetene eller ladeetuiet blir vått

Når headsettet blir vått

1. Bruk en myk, tørr klut til å tørke av vann som kommer på headsettenhetene.
2. Fjern ørepluggene, snu lydlederne (lydutmatingsrør) nedover og rist flere ganger for å få ut vannet.



3. Drei mikrofondelen eller lufthullet nedover og bank forsiktig mot en tørr klut e.l. omtrent 20 ganger for å fjerne vann fra innsiden.

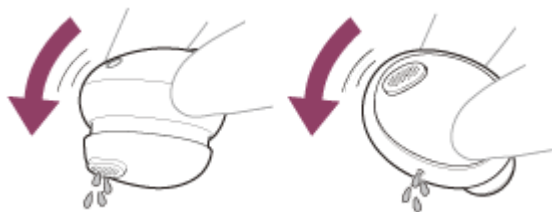

4. La headsettet tørke i romtemperatur.

Om headsettets vannmotstandige ytelse

- Ladeetuiet er ikke vannbestandig.
- Dette headsettet har en vannmotstandsklasse på IPX4 under IEC 60529 "Beskyttelsesgrader mot inntrenging av vann (IP-kode)", som spesifiserer motstandsklassen mot inntrenging av væsker. Headsettet kan ikke brukes i vann. Med mindre headsettet brukes riktig, kan vann trenge inn i headsettet og føre til brann, elektrisk sjokk eller feil. Legg nøye merke til følgende forsiktighetsregler og bruk headsettet riktig.
IPX4: Beskyttet mot vannsprut fra enhver retning.
- Lydlederne (lydutmatingsrør), lufthull og mikrofondelen på headsettet er ikke helt vanntette. Hvis vanndråper er igjen i lydlederne, lufthullene eller mikrofondeler, kan følgende midlertidige problemer oppstå. Dette er imidlertid ikke funksjonsfeil.
 - Lyder blir vanskelige å høre.
 - Støyreduksjonseffekten er svekket.
 - Uvanlige lyder høres.
 - Stemmer under taleanrop blir vanskelige å høre.

Væsker som headsettets spesifikasjoner om vannmotstandig ytelse gjelder for

Gjelder:	Ferskvann, springvann, svette
Gjelder ikke:	Andre væsker enn dem ovenfor (eksempler: såpevann, oppvaskvann, vann med badesåpe, sjampo, varm fra varme kilder, varmtvann, bassengvann, sjøvann osv.)

Headsettets vannmotstandig ytelse er basert på målinger utført av Sony under forholdene beskrevet over. Legg merke til at feil som skyldes nedsenkning i vann som følge av misbruk av kunden, ikke dekkes av garantien.

5-058-503-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Lisenser

- Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker i henhold til en lisensavtale med eieren av opphavsretten. Vi er forpliktet til å kunngjøre innholdet i avtalen til kunder etter krav fra eieren av opphavsretten til programvaren. Gå til følgende URL og les innholdet i lisensen.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- Bruk av Made for Apple-skiltet betyr at et tilbehør er spesifikk designet for tilkobling til Apple-produktet/produktene identifisert på skiltet, og er sertifisert av utviklerne for å møte Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlige for drift av enheten eller dens overholdelse av sikkerhets- og lovbestemte standarder.
- Nettverkstjenester, innhold og (operativsystemet og) programvaren til dette produktet kan være underlagt individuelle vilkår og betingelser og kan endres, opphøres eller avsluttes til enhver tid og kan kreve avgifter, registrering og kredittkortinformasjon.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Varemerker

- Google, Android og Google Play er varemerker for Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac og Siri er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner.
- App Store er et tjenestemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner.
- IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.
- Microsoft og Windows er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- Amazon, Alexa og alle relaterte logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets datterselskaper.
- Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Group Corporation og dets datterselskaper er under lisens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum.
- LDAC og LDAC-logoene er varemerker for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.
- "DSEE" og "DSEE Extreme" er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.
- Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir ™- og ®-merker ikke angitt.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Webområde for brukerstøtte

For kunder i USA, Canada og Latin-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

For kunder i europeiske land:

<https://www.sony.eu/support>

For kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

For kunder i andre land og regioner:

<https://www.sony-asia.com/support>

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Reparasjon av modellen med marmorert design

Fargemønstret til dette produktet er unikt. Når produktet sendes inn for reparasjon vil det bli byttet ut med et produkt som har et annet fargemønster enn det produktet du kjøpte.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Feilsøking

Hvis du har problemer, kan du følge fremgangsmåten nedenfor.

1. Sett headsettenhetene i ladeetuiet, lukk lokket på ladeetuiet én gang og ta så headsettenhetene ut av ladeetuiet.



2. Start enheten som kobles til på nytt, som datamaskinen eller smarttelefonen.



3. Gå til Sonys kundestøttenettsted fra menyen i "Sony | Sound Connect"-appen for å søke etter årsaken til og løsningen på problemet, eller se kundestøttenettstedet nedenfor.
<https://www.sony.net/support/WF-LS910N/>



4. Nullstill headsettet.



5. Initialiser headsettet.



6. Hvis problemene vedvarer, ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Webområde for brukerstøtte](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Nullstille headsettet

Hvis headsettet ikke kan skrus på, eller hvis det ikke kan betjenes selv når det er skrudd på, nullstiller du headsettet.


1 Sett headsettenhetene i ladeetuiet.

La lokket på ladeetuiet være åpent.

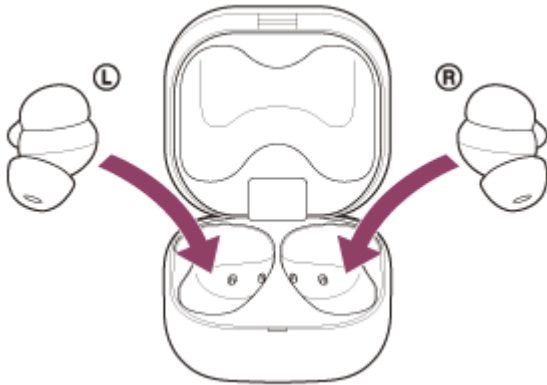

2 Trykk og hold nullstillingsknappen på baksiden av ladeetuiet i omtrent 20 sekunder eller mer.

Etter omtrent 15 sekunder blinker indikatoren (oransje) på ladeetuiet i omtrent 5 sekunder.

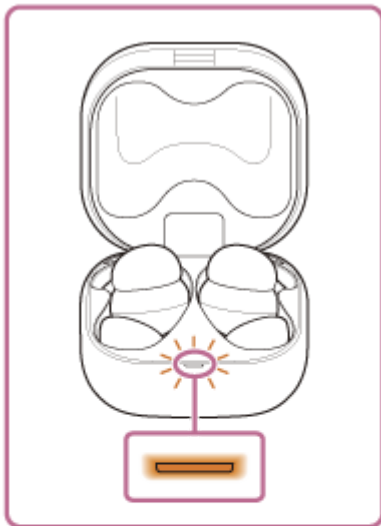

Indikatoren på ladeetuiet slukkes så og headsettet nullstilles.

Merknad

- Ikke løft fingeren av nullstillingsknappen på ladeetuiet mens indikatoren (oransje) blinker. Hvis du løfter fingeren initialiseres headsettet.

3 Sjekk at indikatorene slukkes og løft så fingeren.

Informasjon om paring og andre innstillinger bevares.

Hvis headsettet ikke fungerer riktig selv etter nullstilling, initialiserer du headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger.

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for hvordan du tilbakestiller (lydforklaring er ikke tilgjengelig).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0079/h_zz/

Beslektet emne

- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

5-058-503-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger

Hvis headsettet ikke fungerer riktig, selv etter nullstilling, initialiserer du headsettet.


1 Sett headsettenhetene i ladeetuiet.

La lokket på ladeetuiet være åpent.

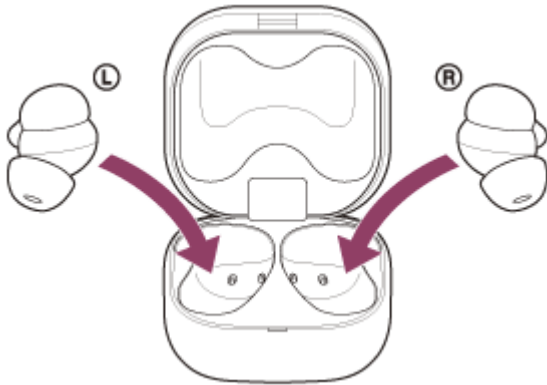

2 Trykk og hold initialiseringsknappen på baksiden av ladeetuiet i omtrent 15 sekunder eller mer.

Etter omtrent 15 sekunder blinker indikatoren (oransje) på ladeetuiet i omtrent 5 sekunder.

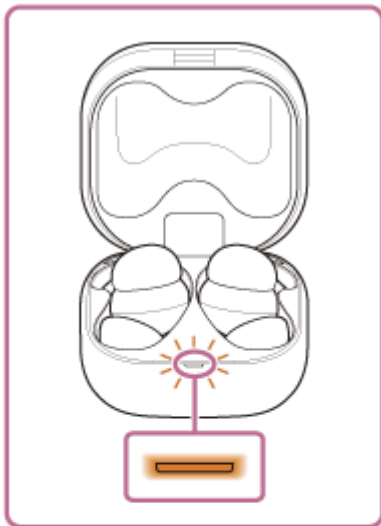

3 Løft fingeren innen 5 sekunder etter at indikatoren (oransje) på ladeetuiet begynner å blinke.

Når initialiseringen er ferdig blinker indikatoren (grønn) på ladeetuiet 4 ganger.



Denne operasjonen tilbakestiller voluminnstillinger osv. til standardinnstillingene og sletter all paringsinformasjon. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.

Hvis headsettet ikke fungerer riktig selv etter initialisering, ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for hvordan du initialiserer (lydforklaring er ikke tilgjengelig).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0080/h_zz/

Hint

- Du kan også initialisere headsettet med appen "Sony | Sound Connect".

Merknad

- Når det ikke er nok gjenværende batteristrøm i ladeetuiet, starter ikke initialisering av headsettet. Lad opp ladeetuiet.
- Hvis indikatoren (grønn) på ladeetuiet ikke blinker 4 ganger etter utførelse av trinn 3, har ikke headsettet blitt initialisert. Prøv igjen fra trinn 2.
- Hvis du har oppdatert programvaren etter at du kjøpte headsettet, holdes programvaren oppdatert selv om du initialiser headsettet.
- Når du initialiserer headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillingene etter endring av språket på stemmeveiledningen, settes språket ikke tilbake til fabrikkinnstillingene.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
LinkBuds Fit

Spesifikasjoner

Headsett

Strømkilde:

DC 5 V (med en kommersielt tilgjengelig USB AC-adapter)
Bruk av innebygde litiumion-batterier (produktets driftsstrøm: DC 3,85 V)

Driftstemperatur:

0 °C - 40 °C

Ladetid:

Ca. 2 timer (headsett)
Ca. 3 timer (ladeetui)

Merknad

- Ladetiden kan variere avhengig av bruksforholdene.

Ladetemperatur:

5 °C - 35 °C

Vekt:

Ca. 4,9 g × 2 (headsett (inkludert øreplugger (M), festestøtter))
Ca. 41 g (ladeetui)

Spesifikasjon for kommunikasjon

Kommunikasjonssystem:

Bluetooth-spesifikasjon, versjon 5.3

Utgang:

Bluetooth-spesifikasjon, strømklasser 1

Maksimal kommunikasjonsrekkevidde:

Synslinje på omtrent 10 m ¹⁾

Frekvensbånd:

2,4 GHz-bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Kompatible Bluetooth-profiler ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Støttet kodek ³⁾:

SBC

AAC
LDAC
LC3

Overføringsområde (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (samplingsrate 44,1 kHz)

20 Hz - 40 000 Hz (samplingsrate LDAC 96 kHz, 990 kbps)

- 1) Den faktiske rekkevidden varierer avhengig av faktorer som blant annet hindringer mellom enhetene, magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, mottaksfølsomhet, antenneytelse, operativsystem, programvare osv.
- 2) Bluetooth-standardprofiler angir formålet med Bluetooth-kommunikasjon mellom enheter.
- 3) Kodek: Lydsignalkompresjon og konverteringsformat

Design og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.

Kompatible iPhone-/iPod-modeller

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generasjon)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generasjon)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7. generasjon)
(Fra og med april 2024)