

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit



Modelo: YY2975

## **Guia de início rápido**

### **Encontre o seu ajuste**

[Utilizar o sistema de auscultadores](#)

 [Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade](#)

### **Ligue-se à aplicação para ainda mais diversão e praticidade**

Existem muitas funcionalidades úteis no seu dispositivo.

Descarregue o “Sony | Sound Connect” e tire o máximo partido do que tem.




# Sound Connect



Download

## Para começar a utilizar

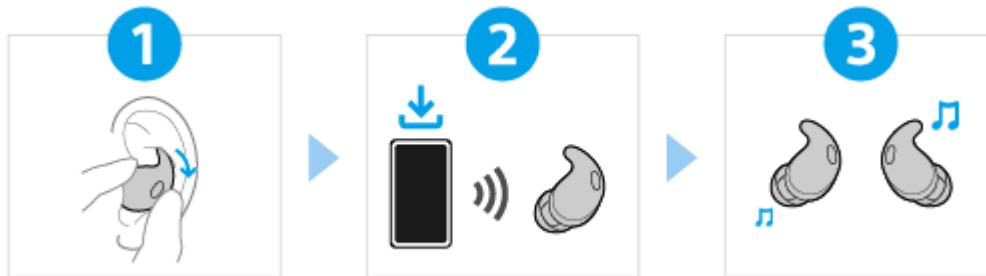

1

### Utilizar o sistema de auscultadores



Rode a unidade dos auscultadores para ajustar a posição para a melhor a ponta de auriculares. Em seguida, encaixe o adaptador na parte superior do sulco da orelha.

2

### Estabelecer uma ligação BLUETOOTH®




Os auscultadores são ligados quando as unidades dos auscultadores são retiradas da caixa de carregamento.

Siga as instruções da aplicação “Sony | Sound Connect” transferida.

3

### Operar os auscultadores

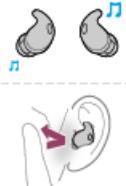

Toque na unidade do sistema de auscultadores ou na área perto do ouvido onde tem o sistema de auscultadores colocado (toque em área larga).

Esquerda

● ● (toque duas vezes): Para alternar entre a função de cancelamento do ruído e o Modo som ambiente

● ● ● (toque 3 vezes): Quick Access (configuração necessária na aplicação “Sony | Sound Connect”)

● ● ● ● ● ... (toque 5 ou mais vezes): Para diminuir o volume

Direita

● ● (toque duas vezes): Para reproduzir/pausar

● ● ● (toque 3 vezes): Para ir para o início da faixa seguinte

● ● ● ● ● ... (toque 5 ou mais vezes): Para aumentar o volume

## Informações relacionadas

[Estabelecer uma ligação Bluetooth manualmente](#)

[Carregar os auscultadores](#)

## Iniciação

### [O que pode fazer com a função Bluetooth](#)

### [Acerca da orientação por voz](#)

## Acessórios fornecidos

[Itens incluídos](#)

[Substituir as pontas de auriculares](#)

## Peças e controlos

[Localização e função das peças](#)

[Acerca do indicador](#)

## Utilizar o sistema de auscultadores

[Utilizar o sistema de auscultadores](#)

[Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)

## Utilizar o sistema de auscultadores

[Acerca do toque em área larga](#)

[Utilizar a Quick Access](#)

## Alimentação/carregamento

[Carregamento](#)

[Tempo de funcionamento disponível](#)

[Verificar a carga restante da bateria](#)

[Ativar os auscultadores](#)

[Desativar os auscultadores](#)

## Estabelecer ligações

### [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)

## Configuração fácil com a aplicação

[Estabelecer a ligação com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

## Smartphone Android

[Emparelhar e ligar a um smartphone Android](#)

[Emparelhar e ligar com um smartphone Android utilizando LE Audio](#)

## [Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)

### iPhone (dispositivos iOS)

[Emparelhar e ligar a um iPhone](#)

[Ligar a um iPhone emparelhado](#)

### Computadores

[Emparelhar e ligar a um computador \(Windows® 11\)](#)

[Emparelhar e ligar a um computador \(Windows 10\)](#)

[Emparelhar e ligar a um computador \(Mac\)](#)

[Ligar a um computador emparelhado \(Windows 11\)](#)

[Ligar a um computador emparelhado \(Windows 10\)](#)

[Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)

### Outros dispositivos Bluetooth

[Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth](#)

[Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado](#)

### Ligação multiponto

[Ligar os auscultadores a 2 dispositivos em simultâneo \(ligação multiponto\)](#)

[Alternar o áudio entre vários dispositivos com “comutador de áudio”](#)

[Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

### Ouvir música

#### Ouvir música através de uma ligação Bluetooth

[Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)

[Controlar o dispositivo de áudio \(ligação Bluetooth\)](#)

[Acerca do 360 Reality Audio](#)

[Desfrutar de uma reprodução perfeita com altifalantes \(Auto Switch\)](#)

#### Função de cancelamento de ruído

[O que é o cancelamento do ruído?](#)

[Utilizar a função de cancelamento do ruído](#)

[Otimizar a função de cancelamento do ruído sempre automaticamente para se adaptar ao utilizador e ao ambiente de utilização \(Otimizador de NC automático\)](#)

### Ouvir o som ambiente

[Ouvir o som ambiente durante a reprodução de música \(Modo som ambiente\)](#)

[Ajuste automático do nível de captura do som ambiente de acordo com o nível de ruído ambiente \(Som ambiente automático\)](#)

[Falar com alguém enquanto utiliza os auscultadores \(Speak-to-Chat\)](#)

## Modo da qualidade do som

[Acerca do modo de qualidade de som](#)

[Codecs suportados](#)

[Acerca da função DSEE Extreme](#)

## Fazer chamadas

[Receber uma chamada](#)

[Fazer uma chamada](#)

[Funções para uma chamada](#)

[Efetuar uma videochamada no seu computador](#)

## Utilizar a função de assistência por voz

[Utilizar o Controlo por Voz](#)

[Utilizar o Google Assistant](#)

[Utilizar a Amazon Alexa](#)

[Utilizar a função de assistência por voz \(Google app\)](#)

[Utilizar a função de assistência por voz \(Siri\)](#)

## Utilizar as aplicações

[O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

[Instalar a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

[Aceder a informações de suporte a partir da aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

[Como manter o software atualizado \(para uma utilização confortável dos auscultadores\)](#)

## O que pode fazer com os serviços de parceiros

[O que pode fazer com os serviços de parceiros](#)

## Informações importantes

[Precauções](#)

[Quando terminar a utilização dos auscultadores](#)

Manutenção

Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade

Se as unidades dos auscultadores ou a caixa de carregamento ficarem molhadas

Licenças

Marcas comerciais

Websites de assistência ao cliente

Reparação do modelo com design marmoreado

Resolução de problemas

Resolução de problemas

Reinicializar os auscultadores

Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica

Especificações

Especificações

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## O que pode fazer com a função Bluetooth

O auscultadores utilizam a tecnologia sem fios Bluetooth que permite efetuar o seguinte.

### Ouvir música

Pode desfrutar de música sem fios a partir de um smartphone ou leitor de música, etc.



### Falar ao telefone

Pode fazer e atender chamadas com o sistema mãos-livres e deixar o smartphone ou telemóvel num saco ou bolso.



### Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Acerca da orientação por voz

Nas definições de fábrica, quando os auscultadores forem colocados nos ouvidos, ouvirá a orientação por voz em inglês através dos auscultadores. O conteúdo da orientação por voz encontra-se entre parênteses.

Pode utilizar a aplicação "Sony | Sound Connect" para alterar o idioma da orientação por voz, ativar/desativar a orientação por voz e definir o volume da orientação por voz.

- Quando entrar no modo de emparelhamento automaticamente, colocando as unidades dos auscultadores nos seus ouvidos pela primeira vez após a aquisição ou após a inicialização dos auscultadores (quando não há qualquer informação de emparelhamento nos auscultadores) / Quando entrar no modo de emparelhamento manualmente e colocar as unidades dos auscultadores nos seus ouvidos: "Pairing" (Emparelhamento)
- Quando a carga restante da bateria dos auscultadores é baixa: "Low battery" (Bateria fraca)
- Ao ativar-se automaticamente devido a uma reduzida carga da bateria dos auscultadores: "Battery is empty" (Bateria sem carga)
- Quando o Controlo por Voz é usado para indicar a carga restante da bateria: "Battery about XX %" (Bateria com cerca de XX %) (O valor "XX" indica a carga restante aproximada. Utilize-o como estimativa pouco precisa.) / "Battery fully charged" (Bateria totalmente carregada)
- Ao definir o volume da orientação por voz: "Voice guidance test" (Teste de orientação por voz)
- Quando o Google™ Assistant não estiver disponível no smartphone que está ligado aos auscultadores, mesmo que utilize a unidade dos auscultadores à qual atribuiu o Google Assistant: "The Google Assistant is not connected" (O Google Assistant não está ligado)
- Quando a Amazon Alexa não estiver disponível no smartphone que está ligado aos auscultadores, mesmo que utilize a unidade dos auscultadores à qual atribuiu a Amazon Alexa: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (O dispositivo móvel não está ligado ou é necessário abrir a aplicação Alexa e tentar novamente)
- Ao operar o Assistente de voz enquanto estiver ligado em LE Audio: "The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings." (O Assistente de Voz não está disponível. Abra a Sound Connect e verifique as definições de Assistente de Voz.)
- Ao mudar da ligação Classic Audio para a ligação LE Audio utilizando a aplicação "Sony | Sound Connect": "Multipoint connection has been disabled. Please open the Sound Connect and check the Connect to 2 devices simultaneously settings." (A ligação multiponto foi desativada. Abra a Sound Connect e verifique as definições de Ligar a 2 dispositivos em simultâneo.)
- Quando o Quick Access não estiver disponível pelo facto de a opção Link de serviço estar desativada: "Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Inicie a Sound Connect para ativar o Link de serviço.)
- Quando a aplicação correspondente não é iniciada, mesmo quando interage com a unidade dos auscultadores à qual Quick Access está atribuída: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (A app atribuída ao Quick Access não é iniciada no dispositivo móvel)
- Ao operar o Quick Access enquanto estiver ligado em LE Audio: "The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings." (O Quick Access não está disponível. Abra a Sound Connect e verifique as definições de Quick Access.)
- Quando o Controlo de volume seguro começa: "The [Safe volume control] limits the volume." (O [Controlo de volume seguro] limita o volume.)
- Quando o Modo de Poupança de Energia está ativado: "Modo de Poupança de Energia"
- Quando o Controlo por Voz não reconhece o comando depois de reconhecer a palavra de ativação: "Lamentamos, não foi possível reconhecer o comando"
- Quando o Controlo por voz reconhece "Assistente", mas a função de assistência por voz não é ativada: "O assistente de voz no seu dispositivo móvel não está a responder. Verifique as suas definições."

### Nota

- A alteração do idioma da orientação por voz demora cerca de 20 minutos.

- Quando inicializar os auscultadores para repor as definições de fábrica após alterar o idioma da orientação por voz, o idioma não voltará às definições de fábrica.
- Se a orientação por voz não for ouvida após mudar o idioma da orientação por voz ou a atualização do software dos auscultadores, coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a tampa da caixa para desligá-las e, depois, retire as unidades dos auscultadores da caixa de carregamento para as ligar novamente.

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Itens incluídos

Após abrir a embalagem, verifique se todos os itens indicados na lista estão incluídos. Se faltar algum item, contacte o seu revendedor.

Os números entre ( ) indicam a quantidade do item.

### Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios (1)

### Cabo USB Type-C® (USB-A para USB-C®) (1)



### Pontas de Auriculares de Encaixe Suave para LinkBuds Fit (SS/S/M/L 2 cada)

- As pontas de auriculares do tamanho M são fornecidas já instaladas nas unidades esquerda e direita dos auscultadores no momento da compra.

O tamanho das pontas de auriculares pode ser determinado com a indicação de tamanho marcada no interior das pontas de auriculares.




**Tamanho SS:** SS

**Tamanho S:** S

**Tamanho M:** M

**Tamanho L:** L

### Caixa de carregamento (1)

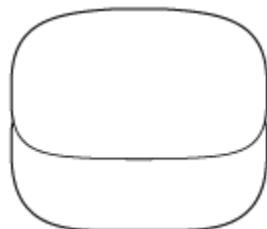

### Documentos (1 conjunto)

#### Nota

- Se as pontas de auriculares estiverem danificadas e precisarem de ser substituídas, contacte o agente Sony mais próximo.

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Substituir as pontas de auriculares

As pontas de auriculares do tamanho M são fornecidas já instaladas nas unidades esquerda e direita dos auscultadores no momento da compra.

Se o tamanho das pontas de auriculares não corresponder ao tamanho dos seus canais auditivos ou se os auscultadores não estiverem devidamente colocados nos ouvidos, as operações de toque ou a deteção de voz Speak-to-Chat poderão não funcionar corretamente ou pode não obter as qualidades de som, o volume, os efeitos de cancelamento do ruído ou o desempenho de chamada corretos.

Se ocorrer alguma destas situações, experimente o seguinte.

- Troque as pontas de auriculares por outras que fiquem mais ajustadas nos seus ouvidos. Quando trocar as pontas de auriculares, experimente os tamanhos de pontas de auriculares pela ordem dos maiores para os menores. O tamanho mais adequado das pontas de auriculares para os ouvidos esquerdo e direito pode ser diferente.
- A aplicação "Sony | Sound Connect" ajuda-o a determinar quais são as pontas de auriculares mais adequadas para obter o efeito de cancelamento do ruído ideal, a melhor qualidade de som, etc.
- Verifique se está a utilizar os auscultadores corretamente nos ouvidos. Utilize os auscultadores de forma que a ponta de auriculares assente melhor.

### Sugestão

- A função que determina quais são as pontas de auriculares otimizadas para si mede a estanqueidade ao ar das pontas de auriculares e determina se as unidades dos auscultadores estão a ser utilizadas corretamente nos seus ouvidos. Selecione um tamanho que se adapte confortavelmente.

## Pontas de Auriculares de Encaixe Suave para LinkBuds Fit

As pontas de auriculares do tamanho M são fornecidas já instaladas nas unidades esquerda e direita dos auscultadores no momento da compra.

O tamanho das pontas de auriculares pode ser determinado com a indicação de tamanho marcada no interior das pontas de auriculares.



**Tamanho SS:** SS

**Tamanho S:** S


**Tamanho M:** M

**Tamanho L:** L

### 1 Retire a ponta do auricular.


Segure na unidade dos auscultadores e puxe-a para fora enquanto a roda.

Não aperte a extremidade da ponta do auricular ao removê-la.

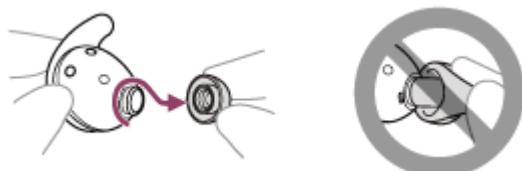

## 2 Fixe a ponta do auricular.

Pressione a ponta do auricular firmemente contra a ligação de som (tubo de saída de som) nos auscultadores, de modo que as pontas de auriculares cubram a extremidade inferior da ligação de som. Não deixe a ponta do auricular solta ou torta.

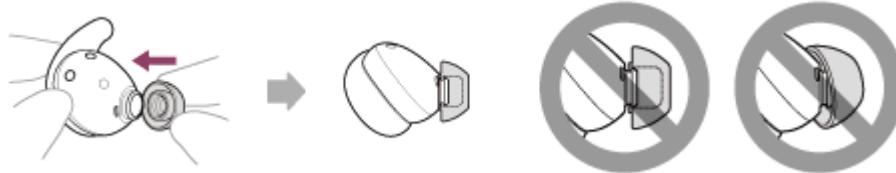

Se a ponta do auricular não estiver completamente encaixada, a ponta do auricular pode ser removida dos auscultadores e a qualidade de som, os efeitos de cancelamento do ruído e a facilidade de uso podem ficar comprometidos.

### Tópico relacionado


- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

## Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios LinkBuds Fit

## Localização e função das peças


## Auscultadores

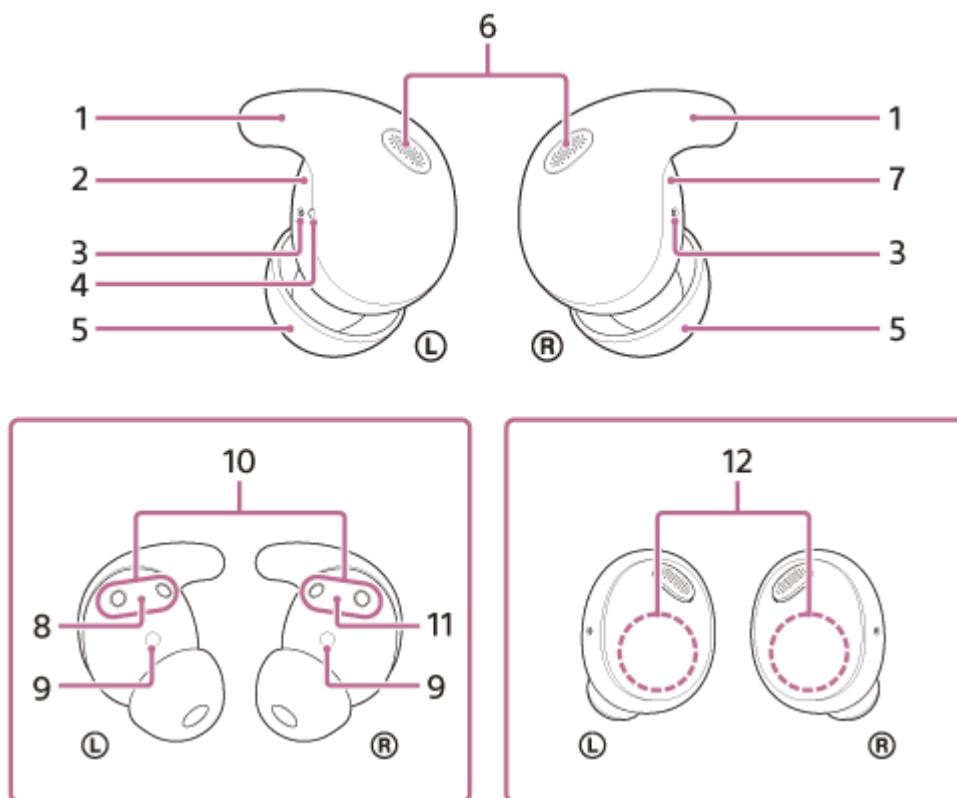

1. Adaptadores (esquerdo, direito)
  2. Unidade L (esquerda)
  3. Orifícios de ar (esquerdo, direito)
  4. Ponto tátil  
O adaptador esquerdo tem um ponto tátil.
  5. Pontas de auriculares (esquerda, direita)
  6. Microfones (esquerdo, direito)  
Captam o som da sua voz durante uma chamada telefónica ou no modo Speak-to-Chat e captam sons ambientais quando a função de cancelamento do ruído ou o Modo som ambiente estão a ser utilizados.
  7. Unidade R (direita)
  8. Marca  (esquerda)
  9. Sensores de IV (esquerdo, direito)
  10. Portas de carregamento (esquerda, direita)
  11. Marca  (direita)

## 12. Antenas incorporadas (esquerda, direita)

### Caixa de carregamento

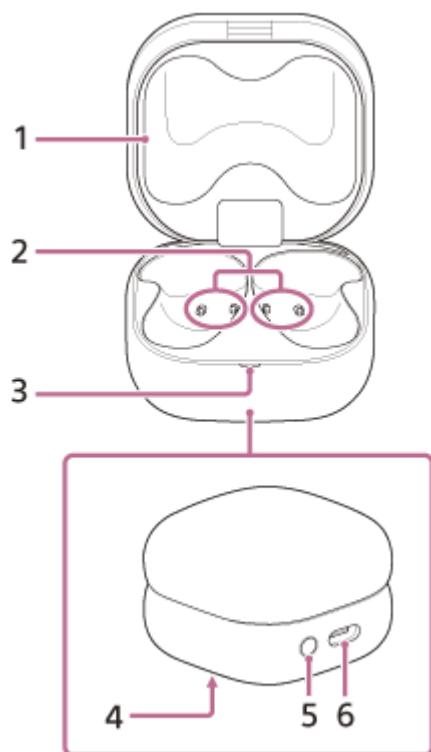

1. Tampa

2. Portas de carregamento (esquerda, direita)

3. Indicador (verde/laranja/azul)

Indica o tempo de bateria restante das unidades dos auscultadores e da caixa de carregamento, o estado do carregamento ou o estado do modo de emparelhamento.

4. Número de série

Localizado no fundo da caixa de carregamento.

5. Botão de emparelhar/redefinir/inicializar

Utilizado para entrar no modo de emparelhamento, redefinir e inicializar os auscultadores.

6. Porta USB Type-C

Com o cabo USB Type-C fornecido, ligue a caixa de carregamento a um computador ou a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB disponível no mercado para carregar simultaneamente os auscultadores e a caixa de carregamento.

---

### Tópico relacionado

- [Acerca do indicador](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Acerca do indicador

Pode verificar vários estados dos auscultadores/da caixa de carregamento através do indicador da caixa de carregamento.

● : acende-se a verde / ● : acende-se a laranja / ● : acende-se a azul / -: apaga-se

### Indicação da carga restante da bateria

Quando ambas as unidades dos auscultadores estão guardadas na caixa de carregamento: indica a carga restante da bateria da unidade dos auscultadores que tem menos carga restante da bateria entre as unidades esquerda e direita dos auscultadores.

Quando apenas a unidade esquerda ou direita dos auscultadores é guardada na caixa de carregamento: indica a carga restante da bateria da unidade dos auscultadores que está guardada na caixa de carregamento.

Quando ambas as unidades dos auscultadores são retiradas da caixa de carregamento: indica a carga restante da bateria da caixa de carregamento.

Quando a tampa da caixa de carregamento é aberta ou fechada, ou quando o cabo USB Type-C é retirado após o carregamento estar concluído, o indicador acende-se da seguinte forma, dependendo da carga restante da bateria.


- Quando as unidades dos auscultadores estão guardadas na caixa de carregamento e a carga restante da bateria das unidades dos auscultadores é 95% ou superior / Quando as unidades dos auscultadores não estão guardadas na caixa de carregamento e a carga restante da bateria da caixa de carregamento é 31% ou superior  
 - - - - (acende a verde durante cerca de 6 segundos)
- Quando as unidades dos auscultadores estão guardadas na caixa de carregamento e a carga restante da bateria dos auscultadores está entre 94% e 1% / Quando as unidades dos auscultadores não estão guardadas na caixa de carregamento e a carga restante da bateria da caixa de carregamento está entre 30% e 1%  
 - - - - (acende a laranja durante cerca de 6 segundos)
- Quando as unidades dos auscultadores estão guardadas na caixa de carregamento e a carga restante da bateria das unidades dos auscultadores é menos de 1% / Quando as unidades dos auscultadores não estão guardadas na caixa de carregamento e a carga restante da bateria da caixa de carregamento é menos de 1%  
- - - - (apaga-se)

Quando as unidades do sistema de auscultadores são retiradas da caixa de carregamento ou quando as unidades do sistema de auscultadores são colocadas na caixa de carregamento, o indicador acende-se da seguinte forma, dependendo da carga restante da bateria.

- Quando as unidades dos auscultadores estão guardadas na caixa de carregamento e a carga restante da bateria das unidades dos auscultadores é 95% ou superior / Quando as unidades dos auscultadores não estão guardadas na caixa de carregamento e a carga restante da bateria da caixa de carregamento é 31% ou superior  
 - - - - (acende a verde durante cerca de 3 segundos)
- Quando as unidades dos auscultadores estão guardadas na caixa de carregamento e a carga restante da bateria dos auscultadores está entre 94% e 1% / Quando as unidades dos auscultadores não estão guardadas na caixa de carregamento e a carga restante da bateria da caixa de carregamento está entre 30% e 1%  
 - - - - (acende a laranja durante cerca de 3 segundos)
- Quando as unidades dos auscultadores estão guardadas na caixa de carregamento e a carga restante da bateria das unidades dos auscultadores é menos de 1% / Quando as unidades dos auscultadores não estão guardadas na caixa de carregamento e a carga restante da bateria da caixa de carregamento é menos de 1%  
- - - - (apaga-se)

----- (apaga-se)

## Estado do carregamento

- Durante o carregamento das unidades dos auscultadores / Durante o carregamento da caixa de carregamento  
 (acende a laranja)
- Quando a bateria está totalmente carregada quando o carregamento começa nas unidades dos auscultadores/na caixa de carregamento  
 ----- (acende a laranja durante cerca de 1 minuto e, depois, apaga-se)
- Quando a bateria fica totalmente carregada e o carregamento está concluído  
----- (apaga-se)
- Durante o carregamento, quando a tampa da caixa de carregamento é aberta ou fechada / Quando as unidades dos auscultadores são colocadas na caixa de carregamento ou retiradas dela  
 -----  (acende a laranja durante o carregamento, desliga durante cerca de 0,5 segundos e, depois, acende novamente a laranja)
- Temperatura de carregamento anormal  
 -  -  -  -  -  - (pisca repetidamente duas vezes a laranja com um intervalo de cerca de 1 segundo)
- Quando ocorre um erro durante o carregamento e os auscultadores não estão a ser carregados / Quando os auscultadores são colocados na caixa de carregamento com os lados esquerdo e direito trocados  
 -  -  -  -  -  - (pisca repetidamente e lentamente a laranja com um intervalo de cerca de 0,5 segundos)
- Combinação anormal das unidades esquerda e direita dos auscultadores  
 -  -  -  -  -  - (pisca repetidamente 3 vezes a laranja com um intervalo de cerca de 1,3 segundos)

## Estado da ligação Bluetooth

- Modo de emparelhamento  
  - - - -   - - - - (pisca duas vezes repetidamente a azul)
- Processo de ligação concluído  
      ... (pisca 10 vezes a azul)  
Indica quando uma ou ambas as unidades dos auscultadores estão guardadas na caixa de carregamento.

## Outro

- Quando a tampa da caixa de carregamento é aberta enquanto o software está em atualização automaticamente  
 -  - - - -  -  - - - - (pisca repetidamente a laranja e azul com um intervalo de cerca de 0,6 segundos)
- Redefine a preparação de início / Preparação do início da inicialização  
 -  - - - -  - - - - (pisca repetidamente a laranja durante cerca de 5 segundos com um intervalo de cerca de 0,7 segundos cerca de 15 segundos após premir o botão de redefinir/inicializar na parte posterior da caixa de carregamento)  
Para obter mais detalhes, consulte “[Reinicializar os auscultadores](#)” ou “[Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.
- Inicialização concluída  
 -  -  -  (pisca 4 vezes a verde com um intervalo de cerca de 0,3 segundos)  
Para saber mais, consulte “[Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.

## Sugestão

- Quando estiver a utilizar os auscultadores, pode verificar vários estados dos auscultadores através do som de notificação ou da orientação por voz.

---

## Tópico relacionado

- [Carregamento](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)
- [Como manter o software atualizado \(para uma utilização confortável dos auscultadores\)](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)
- [Acerca da orientação por voz](#)


5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Utilizar o sistema de auscultadores


### 1 Coloque as unidades dos auscultadores nos seus ouvidos.

Coloque a unidade dos auscultadores com a marca **L** (esquerda) no ouvido esquerdo e a unidade dos auscultadores com a marca **R** (direita) no ouvido direito. A unidade esquerda dos auscultadores tem um ponto tátil (A).

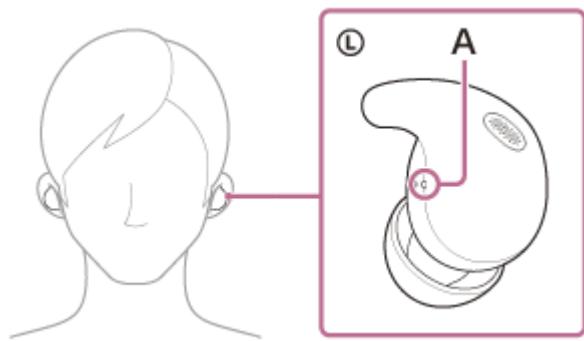


### 2 Ajuste bem as unidades do sistema de auscultadores aos seus ouvidos.

Rode a unidade dos auscultadores para ajustar a sua posição para a melhor ponta do auricular.

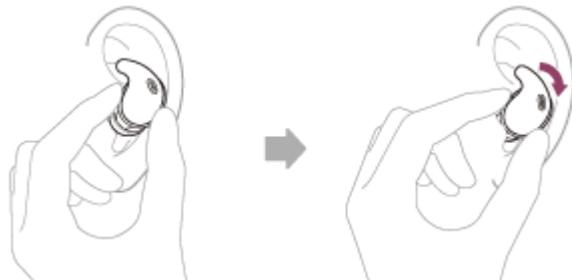

### 3 Encaixe o adaptador (B) na parte superior do sulco da orelha (C).

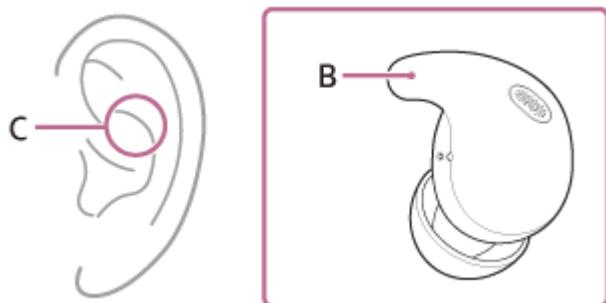

#### Sugestão

- Ao colocar a unidade dos auscultadores no ouvido ou ajustar o posicionamento da unidade dos auscultadores, consulte a ilustração no passo 2 para saber como segurar a unidade dos auscultadores.

## Nota

- Não aperte ou cubra com as mãos as partes dos auscultadores perto dos microfones nas unidades esquerda e direita dos auscultadores. Funções como a função de cancelamento do ruído ou o Modo som ambiente podem não funcionar corretamente ou a unidade dos auscultadores pode emitir um bip (feedback). Se ocorrer alguma destas situações, retire a mão, etc. da parte do microfone esquerdo ou direito.

## Para obter a qualidade de som, o volume, a função de cancelamento do ruído adequados e para a qualidade de som de chamada ser eficaz

Se o tamanho das pontas de auriculares não corresponder ao tamanho dos seus canais auditivos ou se os auscultadores não estiverem devidamente colocados nos ouvidos, as operações de toque ou a deteção de voz Speak-to-Chat poderão não funcionar corretamente ou pode não obter as qualidades de som, o volume, os efeitos de cancelamento do ruído ou o desempenho de chamada corretos.

Se ocorrer alguma destas situações, experimente o seguinte.

- Troque as pontas de auriculares por outras que fiquem mais ajustadas nos seus ouvidos. Quando trocar as pontas de auriculares, experimente os tamanhos de pontas de auriculares pela ordem dos maiores para os menores. O tamanho mais adequado das pontas de auriculares para os ouvidos esquerdo e direito pode ser diferente.
- A aplicação “Sony | Sound Connect” ajuda-o a determinar quais são as pontas de auriculares mais adequadas para obter o efeito de cancelamento do ruído ideal, a melhor qualidade de som, etc.
- Consultando o passo 2, verifique se o sistema de auscultadores está bem colocado nos seus ouvidos. Utilize os auscultadores de forma que a ponta de auriculares assente melhor.

## Sugestão

- A função que determina quais são as pontas de auriculares otimizadas para si mede a estanqueidade ao ar das pontas de auriculares e determina se as unidades dos auscultadores estão a ser utilizadas corretamente nos seus ouvidos. Selecione um tamanho que se adapte confortavelmente.

## Quando colocar e retirar os auscultadores

Nas definições de fábrica, os sensores incorporados detetam quando os auscultadores são introduzidos ou retirados dos ouvidos, para pausar ou retomar a reprodução de música, e controlam a deteção das operações de toque e a orientação por voz.

## Quando os auscultadores são colocados

- Pode tocar no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido para reproduzir música, efetuar e atender chamadas, etc.
- Ouvirá uma notificação ou orientação por voz correspondente à operação e ao estado.

## Quando os auscultadores são retirados

- Quando ouvir música com ambas as unidades dos auscultadores nos seus ouvidos, os auscultadores fará uma pausa na reprodução de música se uma ou ambas as unidades dos auscultadores forem retiradas dos ouvidos. Quando os auscultadores forem utilizados novamente, retoma a reprodução de música.
- Se as unidades do sistema de auscultadores não forem utilizadas durante cerca de 15 minutos após serem retiradas da caixa de carregamento, o sistema de auscultadores desativa-se automaticamente para poupar a bateria. Ative os auscultadores colocando os auscultadores nos ouvidos.
- Para evitar que os auscultadores reajam incorretamente, a reprodução de música, a realização e a receção de chamadas e outras operações não podem ser efetuadas tocando nos auscultadores se estes não estiverem colocado nos seus ouvidos.

## Sugestão

- Também pode reproduzir música, fazer e receber chamadas, etc. quando estiver a ser utilizada apenas uma unidade dos auscultadores no ouvido.
- Pode utilizar a aplicação “Sony | Sound Connect” para alterar as definições que automaticamente colocam a música em pausa ou a retomam ou desligam automaticamente o sistema de auscultadores.

- Se o adaptador sair, consulte o URL abaixo e volte a prender.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/2801/acc/>

---

## Tópico relacionado


- [Substituir as pontas de auriculares](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores

Pode retirar uma unidade dos auscultadores da caixa de carregamento e utilizar essa unidade isoladamente. Nesse caso, será ligada apenas a unidade dos auscultadores que for retirada da caixa de carregamento.

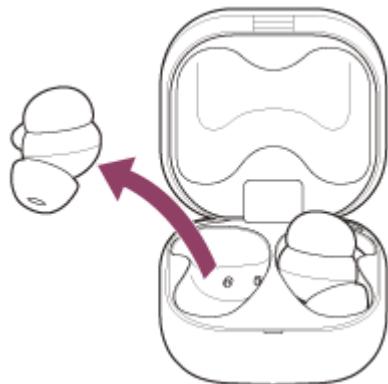

### Quando colocar a outra unidade dos auscultadores

A ligação é estabelecida automaticamente entre as unidades esquerda e direita dos auscultadores e ouvirá música e outros áudios em ambas as unidades dos auscultadores.

### Atribuir funções às unidades esquerda e direita dos auscultadores

Dependendo da unidade dos auscultadores que estiver colocada num ouvido, algumas funções poderão não estar disponíveis se mantiver as definições de fábrica. Neste caso, pode alterar as atribuições de funções às unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores utilizando a aplicação “Sony | Sound Connect”.

#### Sugestão

- Mesmo que esteja a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, pode reproduzir música com a unidade que está a utilizar.
- Ao reproduzir música ou outro áudio estéreo enquanto estiver a usar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá som mono com os canais esquerdo e direito misturados (apenas durante a ligação Classic Audio).
- Também pode efetuar chamadas em modo mãos-livres, mesmo se estiver a utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores. Quando receber uma chamada, pode atender a chamada utilizando a unidade dos auscultadores que tiver colocada num ouvido. Se colocar a outra unidade dos auscultadores no outro ouvido enquanto estiver a falar com apenas uma unidade dos auscultadores, poderá falar através de ambas as unidades.
- O Google Assistant pode ser atribuído à unidade esquerda ou direita dos auscultadores. Quando o Google Assistant está atribuído aos auscultadores e o utilizador pretende usar apenas uma unidade dos auscultadores, deve utilizar a unidade à qual atribuiu o Google Assistant.
- A Amazon Alexa pode ser atribuída à unidade esquerda ou direita dos auscultadores. Quando a Amazon Alexa estiver atribuída aos auscultadores e se estiver a utilizar apenas uma pretende utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, utilize a unidade à qual atribuiu Amazon Alexa.

#### Tópico relacionado

- [Controlar o dispositivo de áudio \(ligação Bluetooth\)](#)
- [Funções para uma chamada](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)



Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Acerca do toque em área larga

O toque em área larga é uma função que deteta vibração à volta dos seus ouvidos com os sensores de aceleração incorporados no sistema de auscultadores e interpreta as operações de toque.

Pode executar diversas operações, como reproduzir de música ou efetuar chamadas telefónicas, tocando não apenas na unidade do sistema de auscultadores mas também nas áreas à volta dos ouvidos onde tenha o sistema de auscultadores colocado.

A área em que o sistema de auscultadores consegue detetar operações de toque vai aproximadamente do trago à parte inferior e patilha.



Quando tocar, utilize o seu dedo indicador para efetuar um toque mais forte na área de deteção de toque.



## Algumas operações disponíveis

	Esquerda	Direita
Tocar duas vezes	Para comutar a função de cancelamento de ruído, o modo som ambiente, etc.	Para reproduzir ou parar a música
Tocar 3 vezes	Para atender um terminar uma chamada	Para atender ou terminar uma chamada Para saltar para o início da faixa seguinte
Tocar 5 ou mais vezes	Para diminuir o volume	Para aumentar o volume

## Acerca do vídeo do manual de instruções


Veja o vídeo para saber como utilizar o toque em área larga (a explicação em áudio não está disponível).  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0081/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0081/h_zz/)

### Sugestão

- Além do toque à volta do ouvido, as operações de toque também são detetadas quando toca na unidade do sistema de auscultadores.
- Se não for possível detetar facilmente as operações de toque, toque com mais força numa posição mais próxima do seu ouvido.
- Se tocar 2 ou 3 vezes nos auscultadores ou na área perto do ouvido, toque rapidamente com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre os toques.
- Pode alterar as atribuições de funções às unidades esquerda e direita dos auscultadores utilizando a aplicação “Sony | Sound Connect”.

### Nota

- Quando o sistema de auscultadores não está colocado nos seus ouvidos, as operações de toque não são detetadas.
- Os auscultadores poderão não funcionar corretamente se tossir ou ao colocar/retirar acessórios na área dos ouvidos. Se os auscultadores não estiverem a funcionar corretamente, desative o toque em área larga com a aplicação “Sony | Sound Connect”.
- Se tocar nas unidades dos auscultadores, não toque na parte do microfone (A). Os auscultadores podem emitir ruído ou som invulgar se tocar na parte do microfone.

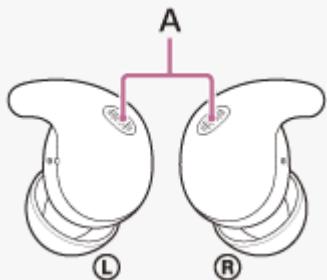

### Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios

LinkBuds Fit

## Utilizar a Quick Access

O Quick Access é uma funcionalidade que permite reproduzir conteúdo na aplicação correspondente através de simples toques nos auscultadores ou na área perto de um ouvido.

**1** **Coloque as unidades dos auscultadores nos seus ouvidos e ligue os auscultadores ao smartphone através da ligação Bluetooth.**

**2** **Abra a aplicação “Sony | Sound Connect” e defina a função da unidade esquerda ou direita dos auscultadores como Quick Access.**

Pode alterar as atribuições de funções às unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores utilizando a aplicação “Sony | Sound Connect”.

**3** **Atribua os serviços que pretende ligar ao Quick Access com a aplicação “Sony | Sound Connect”.**

Pode atribuir diferentes serviços a dois e três toques.

**4** **Abra a aplicação do serviço atribuído ao Quick Access.**

**5** **Toque rapidamente (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre toques) nos auscultadores ou na área perto do seu ouvido à qual atribuiu a funcionalidade para usar o Quick Access.**

Toque duas vezes ou três vezes para executar o serviço correspondente atribuído nos passos anteriores.

### Sugestão

- Para utilizar o Quick Access, tem de instalar a aplicação para smartphone correspondente e ligar à Internet. Algumas aplicações requerem que inicie sessão.
- Para obter mais informações sobre as especificações mais recentes do Quick Access, consulte a aplicação “Sony | Sound Connect”.
- Também pode atribuir o mesmo serviço a dois toques e três toques do Quick Access.
- Se a aplicação correspondente não for iniciada mesmo quando utilizar a unidade dos auscultadores à qual o Quick Access está atribuído, ouvirá a orientação por voz “App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (A app atribuída ao Quick Access não é iniciada no dispositivo móvel) a partir de ambas as unidades dos auscultadores (ou da unidade dos auscultadores que estiver colocada num ouvido).

### Nota

- Os serviços que podem ser atribuídos ao Quick Access variam consoante os países e as regiões.

### Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)
- [O que pode fazer com os serviços de parceiros](#)




Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Carregamento

Os auscultadores e a caixa de carregamento contêm baterias recarregáveis de iões de lítio incorporadas. Utilize o cabo USB Type-C fornecido para carregar os auscultadores antes de os utilizar.


**1 Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.**

Volte a colocar a unidade esquerda dos auscultadores (a unidade com o ponto tátil) no orifício esquerdo da caixa de carregamento e volte a colocar a unidade direita dos auscultadores no orifício direito da caixa de carregamento. O íman incorporado irá colocar cada unidade dos auscultadores na posição correta na caixa de carregamento.

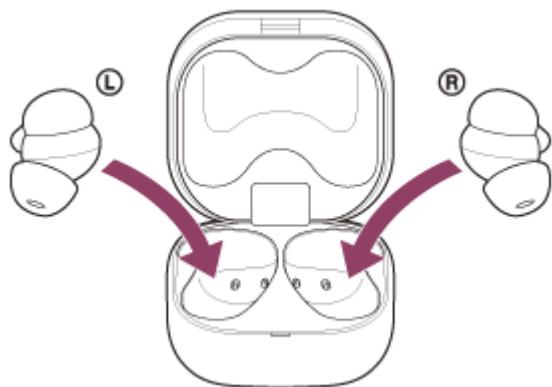


Se a bateria recarregável da caixa de carregamento ainda tiver carga, o indicador (laranja ou verde) na caixa de carregamento acende durante cerca de 3 segundos.

O carregamento é iniciado nos auscultadores. Certifique-se de que o adaptador está devidamente encaixado dentro da caixa de carregamento antes de fechar a respetiva tampa.

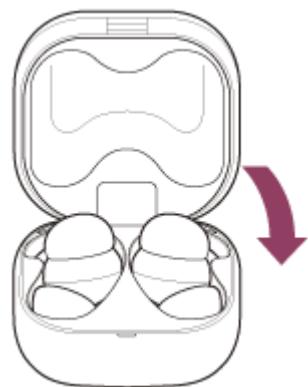

**2 Ligue a caixa de carregamento a uma tomada de CA.**

Utilize o cabo USB Type-C fornecido e um transformador de CA USB disponível no mercado (A).

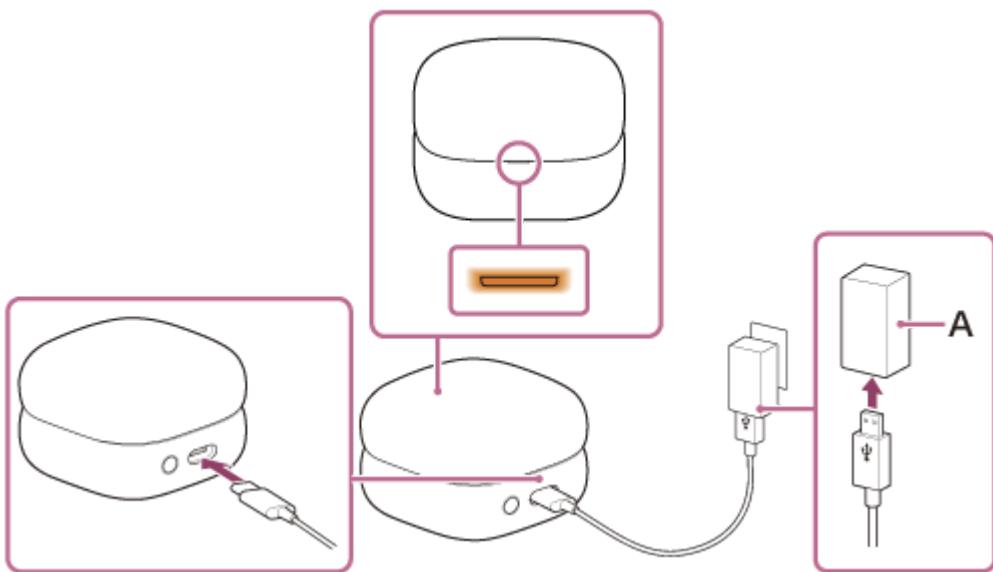

Os auscultadores e a caixa de carregamento iniciam o carregamento. O indicador (laranja) da caixa de carregamento acende.

Após o carregamento estar concluído, o indicador na caixa de carregamento apaga-se.

Retire o cabo USB Type-C.

### Acerca do tempo de carregamento

O tempo necessário para carregar totalmente os auscultadores e a caixa de carregamento é cerca de 3 horas.\*

\* Tempo necessário para carregar a bateria sem carga até à sua capacidade máxima. O tempo de carregamento pode variar consoante as condições de utilização.

### Carregamento dos auscultadores quando está no exterior

Uma bateria recarregável está integrada na caixa de carregamento. Se carregar a caixa de carregamento previamente, pode utilizá-la para carregar os auscultadores quando não tiver uma fonte de alimentação disponível.

O tempo necessário para carregar totalmente as unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores é cerca de 2 horas.

### Requisitos do sistema para carregamento da bateria utilizando USB

- **Transformador de CA USB**

Um transformador de CA USB comercialmente disponível, capaz de fornecer uma corrente de saída de 0,5 A (500 mA), ou superior

- **Computador pessoal**

Computador pessoal com uma porta USB normal

- Não garantimos a operação em todos os computadores.
- As operações que utilizarem um computador personalizado ou montado em casa não são garantidas.

### Sugestão

- Também é possível carregar os auscultadores ligando a caixa de carregamento a um computador, utilizando o cabo USB Type-C fornecido.

### Nota

- Certifique-se de que utiliza o cabo USB Type-C fornecido. Caso contrário, o carregamento poderá não ser efetuado corretamente.
- O sucesso do carregamento depende do tipo de transformador de CA USB.

- A unidade esquerda ou direita dos auscultadores funciona como a unidade principal dos auscultadores. Por isso, consome a bateria recarregável mais rapidamente do que a outra unidade. Há uma diferença no tempo de carregamento entre as unidades esquerda e direita dos auscultadores, mas isso não é uma avaria.
- A unidade esquerda ou direita dos auscultadores pode ser a “unidade principal dos auscultadores”, dependendo do ambiente de utilização.
- Não é possível carregar os auscultadores quando o computador está no modo de suspensão (espera) ou modo de hibernação. Nesse caso, altere as definições do computador para iniciar novamente o carregamento.
- Se o indicador (laranja) na caixa de carregamento acender durante cerca de 3 segundos e, depois, apagar quando as unidades esquerda e direita dos auscultadores forem retiradas da caixa de carregamento, a carga da bateria da caixa de carregamento é baixa. Carregue a caixa de carregamento.
- Se o indicador da caixa de carregamento não se acender mesmo quando as unidades esquerda e direita dos auscultadores são retiradas da caixa de carregamento, a carga da bateria da caixa de carregamento é nula. Carregue a caixa de carregamento.
- Se os auscultadores não forem utilizados durante um longo período de tempo, as horas de utilização da bateria recarregável diminuirão. No entanto, a duração da bateria melhorará após vários processos de carga e descarga. Se guardar os auscultadores durante um longo período de tempo, carregue a bateria uma vez a cada 6 meses para evitar a descarga excessiva.
- Se os auscultadores não forem utilizados durante um longo período de tempo, o carregamento da bateria poderá demorar mais tempo.
- Durante o carregamento, não se esqueça de manter a tampa da caixa de carregamento fechada para evitar desperdiçar a carga da bateria da caixa de carregamento.
- Se existir um problema com a bateria recarregável dos auscultadores ou da caixa de carregamento e for detetado algo invulgar durante o carregamento, o indicador (laranja) da caixa de carregamento pisca.  
É recomendado carregar num local com uma temperatura ambiente entre 15 °C e 35 °C. O carregamento eficiente pode não ser possível fora deste intervalo.  
Se o problema persistir, consulte o agente Sony mais próximo.
- Se os auscultadores não forem utilizados durante um longo período de tempo, o indicador (laranja) na caixa de carregamento poderá não acender imediatamente quando o carregamento é iniciado. Aguarde algum tempo até o indicador (laranja) se acender.
- Se as horas de utilização da bateria recarregável incorporada diminuírem significativamente, a bateria deve ser substituída. Consulte o seu agente Sony mais próximo.
- Evite a exposição a mudanças de temperatura extremas, luz solar direta, humidade, areia, poeiras ou choques elétricos. Nunca deixe os auscultadores no interior de um veículo estacionado.
- Quando ligar a caixa de carregamento a um computador, utilize apenas o cabo USB Type-C fornecido e certifique-se de que efetua a ligação diretamente. O carregamento não será concluído corretamente se a caixa de carregamento estiver ligada através de um hub USB.
- Os auscultadores e a caixa de carregamento podem aquecer durante o carregamento e manter-se quentes durante algum tempo após o carregamento. No entanto, não se trata de uma avaria.
- Se agitar a caixa de carregamento com força, ouvirá um som de choque; no entanto, este é o som das unidades dos auscultadores a moverem-se dentro da caixa de carregamento e não representa uma avaria.

## Tópico relacionado

- [Acerca do indicador](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Tempo de funcionamento disponível

Os tempos de funcionamento disponíveis dos auscultadores com a bateria totalmente carregada são os seguintes:

### Ligação Bluetooth

Codec	Função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente	Tempo de funcionamento disponível
LDAC™	Função de cancelamento do ruído: LIGADA	Máx. de 3,5 horas
LDAC	Modo som ambiente: LIGADO	Máx. de 3,5 horas
LDAC	DESLIGADO	Máx. de 4,5 horas
AAC	Função de cancelamento do ruído: LIGADA	Máx. de 5,5 horas
AAC	Modo som ambiente: LIGADO	Máx. de 5,5 horas
AAC	DESLIGADO	Máx. de 8 horas
SBC	Função de cancelamento do ruído: LIGADA	Máx. de 5 horas
SBC	Modo som ambiente: LIGADO	Máx. de 5 horas
SBC	DESLIGADO	Máx. de 7,5 horas
LC3	Função de cancelamento do ruído: LIGADA	Máx. de 4,5 horas
LC3	Modo som ambiente: LIGADO	Máx. de 4,5 horas
LC3	DESLIGADO	Máx. de 7,5 horas

- É possível reproduzir música durante cerca de 1 hora após 5 minutos de carregamento.
- Se aplicar as definições seguintes na aplicação “Sony | Sound Connect”, o tempo de funcionamento disponível da bateria é inferior aos descritos acima.
  - Equalizador
  - DSEE Extreme™
  - Speak-to-Chat
  - Função para iniciar a função de assistência por voz pela sua voz
  - Link de serviço
  - Som ambiente automático

Se utilizar as definições indicadas acima ao mesmo tempo, o tempo de funcionamento disponível da bateria fica mais curto.

## Tempo de comunicação

Função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente	Tempo de funcionamento disponível
Função de cancelamento do ruído: LIGADA	Máx. de 4 horas
Modo som ambiente: LIGADO	Máx. de 3,5 horas

Função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente	Tempo de funcionamento disponível
DESLIGADO	Máx. de 4 horas

## Tempo em espera

Função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente	Tempo de funcionamento disponível
Função de cancelamento do ruído: LIGADA	Máx. de 6,5 horas
Modo som ambiente: LIGADO	Máx. de 6,5 horas
DESLIGADO	Máx. de 14 horas

### Sugestão

- Se utilizar a aplicação “Sony | Sound Connect”, pode ver qual é o codec que é utilizado numa ligação.

### Nota

- As horas de utilização podem ser diferentes do tempo indicado acima, dependendo das definições das funções dos auscultadores e das condições de utilização.
- Durante o carregamento, não se esqueça de manter a tampa da caixa de carregamento fechada para evitar desperdiçar a carga da bateria da caixa de carregamento.
- A unidade esquerda ou direita dos auscultadores funciona como a unidade principal dos auscultadores. Por isso, consome a bateria recarregável mais rapidamente do que a outra unidade. Há uma diferença na carga restante da bateria entre as unidades esquerda e direita dos auscultadores, mas isso não é uma avaria. A unidade esquerda ou direita dos auscultadores pode ser a “unidade principal dos auscultadores”, dependendo do ambiente de utilização.

## Tópico relacionado

- [Codecs suportados](#)
- [Acerca da função DSEE Extreme](#)
- [Falar com alguém enquanto utiliza os auscultadores \(Speak-to-Chat\)](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Verificar a carga restante da bateria

Pode verificar a carga restante das baterias recarregáveis dos auscultadores e da caixa de carregamento através das operações seguintes.

### Quando estiver a utilizar um iPhone ou iPod touch (iOS 13 ou posterior)

Quando os auscultadores estiverem ligados a um iPhone ou iPod touch através de uma ligação Bluetooth HFP (Hands-free Profile), pode verificar a carga restante da bateria dos auscultadores num iPhone ou iPod touch. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o iPhone ou iPod touch.

A carga restante indicada pode ser diferente da carga restante real em alguns casos. Utilize-a como estimativa pouco precisa.

### Quando estiver a utilizar um smartphone Android™ (SO 8.1 ou posterior)

Quando os auscultadores estiverem ligados a um smartphone Android através de uma ligação HFP Bluetooth, pode verificar a carga restante da bateria dos auscultadores no smartphone. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone Android.

A carga restante indicada pode ser diferente da carga restante real em alguns casos. Utilize-a como estimativa pouco precisa.

### Consultar a carga restante da bateria da caixa de carregamento

- Se o indicador (laranja) da caixa de carregamento acender quando ambas as unidades do sistema de auscultadores são retiradas da caixa de carregamento ou quando a tampa da caixa de carregamento é aberta ou fechada sem qualquer unidade do sistema de auscultadores guardada, a carga restante da bateria da caixa de carregamento situa-se entre 30% e 1%. A caixa de carregamento não consegue carregar suficientemente os auscultadores com este nível de carga restante da bateria.
- Se o indicador da caixa de carregamento não acender quando ambas as unidades do sistema de auscultadores são retiradas da caixa de carregamento ou quando a tampa da caixa de carregamento é aberta ou fechada sem nenhuma unidade do sistema de auscultadores guardada, a carga restante da bateria da caixa de carregamento é inferior a 1%. O auscultadores não carregam com a caixa de carregamento neste caso.

### Notificação com orientação por voz

Quando a carga restante da bateria ficar baixa, é emitido um bip de aviso quando colocar os auscultadores nos ouvidos ou durante a sua utilização, e a orientação por voz diz "Low battery" (Bateria fraca). Por isso, carregue os auscultadores o mais rapidamente possível.

Quando a bateria fica sem carga, é emitido um som de aviso, a orientação por voz diz "Battery is empty" (Bateria sem carga) e os auscultadores desligam-se automaticamente.

### Sugestão

- A carga restante da bateria dos auscultadores poderá ser diferente nos lados esquerdo e direito dependendo do tipo de utilização.  
Ao verificar a carga restante da bateria num smartphone iPhone/iPod touch ou Android quando utilizar ambas as unidades dos auscultadores, é apresentada a carga restante da bateria da unidade dos auscultadores com menos carga restante entre as unidades esquerda e direita dos auscultadores. Quando utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, é apresentada a carga restante da bateria da unidade dos auscultadores que estiver a utilizar.
- Também pode verificar a carga restante da bateria da unidade dos auscultadores e da caixa de carregamento com a aplicação "Sony | Sound Connect". Os smartphones Android e iPhone/iPod touch suportam esta aplicação.

### Nota

- Se os auscultadores e o smartphone não estiverem ligados com HFP, a carga restante da bateria não será apresentada corretamente.
- Se ligar os auscultadores a um iPhone/ iPod touch ou smartphone Android com “Media audio” (A2DP) numa ligação multiponto, a carga restante da bateria não será apresentada corretamente.
- A carga restante da bateria poderá não ser apresentada corretamente logo após uma atualização de software ou se os auscultadores não for utilizado há bastante tempo. Neste caso, carregue e descarregue a bateria várias vezes para que a carga restante da bateria seja apresentada corretamente.

---

## Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)
- [Acerca do indicador](#)


5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Ativar os auscultadores

### Quando os auscultadores é guardado na caixa de carregamento

- 1 Retire as unidades do sistema de auscultadores da caixa de carregamento.

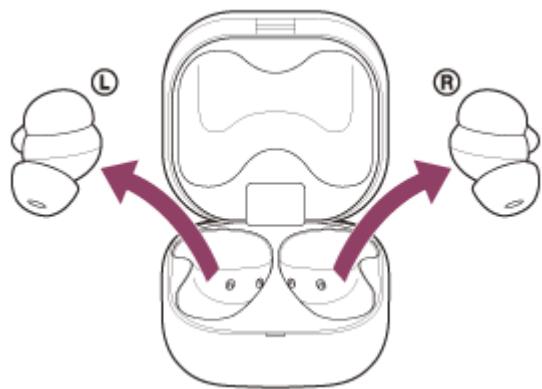

Os auscultadores ativam-se automaticamente.

Quando retirar apenas uma unidade dos auscultadores da caixa de carregamento, só será ativada a unidade retirada.

### Quando os auscultadores não estão guardados na caixa de carregamento

Quando o sistema de auscultadores não é colocado nos seus ouvidos cerca de 15 minutos após serem retirados da caixa de carregamento, o sistema de auscultadores desativa-se automaticamente. Neste caso, ative os auscultadores colocando-o nos ouvidos. As unidades do sistema de auscultadores também se ativarão quando forem colocadas na caixa de carregamento e, em seguida, retiradas da caixa de carregamento.

Pode utilizar a aplicação “Sony | Sound Connect” para alterar a definição do sistema de auscultadores de modo a não se desligar automaticamente.

### Quando os auscultadores é ativado

Quando ambas as unidades dos auscultadores são removidas da caixa de carregamento, a ligação é estabelecida entre as unidades esquerda e direita dos auscultadores.

Quando ligar os auscultadores pela primeira vez após a compra ou logo após inicializar os auscultadores, o sistema entra no modo de emparelhamento Bluetooth.

Quando utiliza os auscultadores pela primeira vez após a compra ou logo após inicializar os auscultadores, a função de cancelamento do ruído é ativada automaticamente quando coloca as unidades dos auscultadores nos seus ouvidos.

Se as definições de cancelamento do ruído tiverem sido alteradas anteriormente, as definições são mantidas.

### Tópico relacionado

- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Desativar os auscultadores](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios

LinkBuds Fit

## Desativar os auscultadores


### 1 Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

Volte a colocar a unidade esquerda dos auscultadores (a unidade com o ponto tátil) no orifício esquerdo da caixa de carregamento e volte a colocar a unidade direita dos auscultadores no orifício direito da caixa de carregamento. O íman incorporado irá colocar cada unidade dos auscultadores na posição correta na caixa de carregamento.

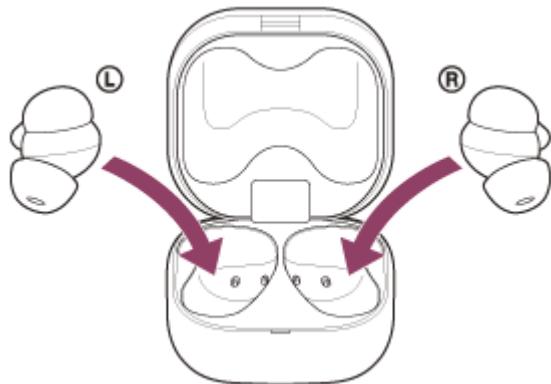

Se a bateria recarregável da caixa de carregamento ainda tiver carga, o indicador (laranja ou verde) na caixa de carregamento acende durante cerca de 3 segundos.

O carregamento é iniciado nos auscultadores. Feche a tampa da caixa de carregamento.

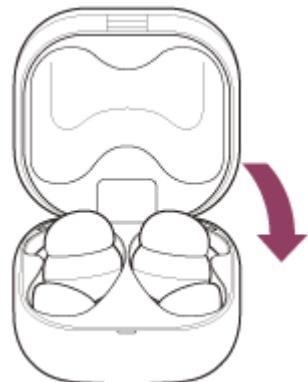

Os auscultadores desligam-se.

## Quando os auscultadores são deixados retirados

Quando o sistema de auscultadores não é colocado nos seus ouvidos cerca de 15 minutos após serem retirados da caixa de carregamento, o sistema de auscultadores desativa-se automaticamente.

Para desligar a alimentação antes de os auscultadores desligarem automaticamente, coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa.

Não se esqueça de fechar a tampa da caixa de carregamento para evitar o descarregamento da bateria da caixa de carregamento.

Pode utilizar a aplicação “Sony | Sound Connect” para alterar a definição do sistema de auscultadores de modo a não se desligar automaticamente.

### Sugestão

- Também pode desligar os auscultadores com a aplicação “Sony | Sound Connect”.

### Nota

- Quando a carga restante da bateria da caixa de carregamento não for suficiente, o carregamento dos auscultadores não será iniciado. Carregue a caixa de carregamento.

---

### Tópico relacionado

- [Carregamento](#)
- [Ativar os auscultadores](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth

Pode ouvir música e fazer chamadas no modo mãos-livres com os auscultadores sem fios utilizando a função Bluetooth do seu dispositivo Bluetooth.

### Emparelhamento

Para utilizar a função Bluetooth, é necessário que ambos os dispositivos que serão ligados tenham efetuado o registo mútuo anteriormente. A operação de registar um dispositivo tem o nome de “emparelhamento”.

Emparelhe manualmente o sistema de auscultadores com o dispositivo.

### Ligar a um dispositivo emparelhado

Após um dispositivo estar emparelhado, não é necessário emparelhá-lo novamente. Utilize os métodos necessários para cada dispositivo para estabelecer a ligação aos auscultadores.

#### Sugestão

- Quando utilizar a função LE Audio, necessita de alterar as definições dos auscultadores e emparelhar novamente o smartphone Android emparelhado. Para obter detalhes, consulte “[Emparelhar e ligar com um smartphone Android utilizando LE Audio](#)”.

#### Tópico relacionado

- [Emparelhar e ligar a um smartphone Android](#)
- [Emparelhar e ligar com um smartphone Android utilizando LE Audio](#)
- [Emparelhar e ligar a um iPhone](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows 10\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Mac\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth](#)
- [Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)
- [Ligar a um iPhone emparelhado](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 11\)](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 10\)](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)
- [Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Estabelecer a ligação com a aplicação “Sony | Sound Connect”

Abra a aplicação “Sony | Sound Connect” no seu smartphone Android/iPhone para ligar os auscultadores a um smartphone ou iPhone.



Sony Sound Connect 

### Sugestão

- Para emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos subsequentes, os auscultadores podem ser colocados no modo de emparelhamento na aplicação “Sony | Sound Connect”.

### Nota

- Com alguns smartphones e iPhone, a ligação pode ser instável quando for estabelecida com a aplicação “Sony | Sound Connect”. Neste caso, siga os procedimentos descritos em “[Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)” ou “[Ligar a um iPhone emparelhado](#)” para estabelecer a ligação aos auscultadores.

### Tópico relacionado

- [Emparelhar e ligar a um smartphone Android](#)
- [Emparelhar e ligar a um iPhone](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows 10\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Mac\)](#)
- [Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)
- [Ligar a um iPhone emparelhado](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalar a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Emparelhar e ligar a um smartphone Android

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com os auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:


- O smartphone Android está a menos de 1 m dos auscultadores.
- Os auscultadores têm carga suficiente.
- Tem as instruções de operação do smartphone Android consigo.

### 1 Verifique o estado dos auscultadores.

Quando emparelhar os auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após inicializar os auscultadores (se os auscultadores não tiverem informações de emparelhamento): avance para o passo 2.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (os auscultadores têm informações de emparelhamento para outros dispositivos): avance para o passo 3.

### 2 (Se tiver selecionado “se os auscultadores não tiverem informações de emparelhamento” no passo 1) Retire ambas as unidades dos auscultadores da caixa de carregamento.

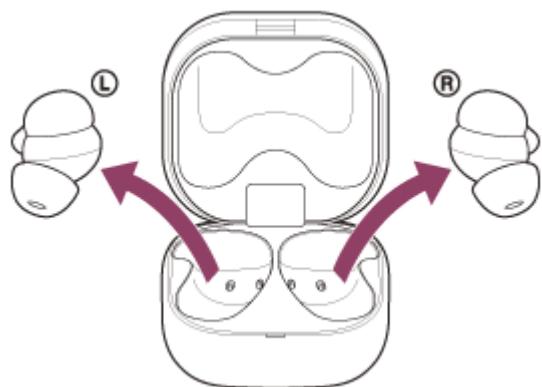

Os auscultadores ativam-se automaticamente.


Os auscultadores entram no modo de emparelhamento automaticamente.

Quando tiver os auscultadores colocados nos ouvidos, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores e uma orientação por voz a dizer “Pairing” (Emparelhamento). Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação e a orientação por voz da unidade dos auscultadores que estiver a usar.

Avance para o passo 4.

### 3 (Se tiver selecionado “os auscultadores têm informações de emparelhamento para outros dispositivos” no passo 1)

Coloque os auscultadores na caixa de carregamento, deixe a tampa da caixa de carregamento aberta e prima continuamente o botão de emparelhamento na parte de trás da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos ou mais.

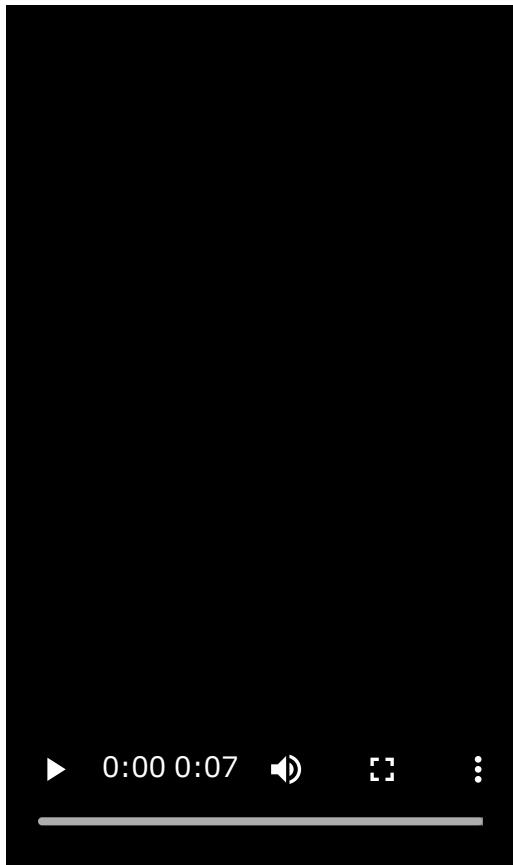

#### Sugestão

- Deixe a tampa da caixa de carregamento aberta. Os auscultadores não entram no modo de emparelhamento com a tampa da caixa de carregamento fechada.


O indicador (azul) da caixa de carregamento pisca duas vezes repetidamente e os auscultadores entram no modo de emparelhamento.

Pode retirar os auscultadores da caixa de carregamento após a entrada no modo de emparelhamento.


Quando tiver os auscultadores colocados nos ouvidos, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores e uma orientação por voz a dizer “Pairing” (Emparelhamento). Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação e a orientação por voz da unidade dos auscultadores que estiver a usar.

**4 Desbloqueie o ecrã do smartphone Android se estiver bloqueado.**


**5 No ecrã do seu smartphone Android, selecione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].**

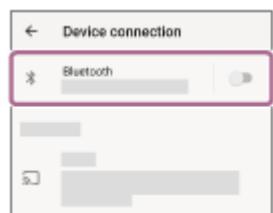

**6 Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.**

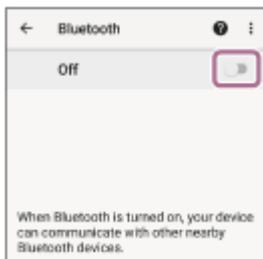

## 7 Toque em [LinkBuds Fit].

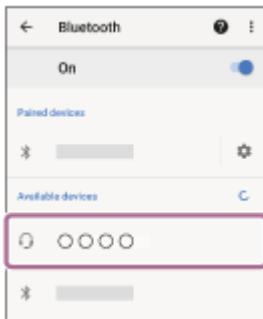

Se for necessário introduzir a palavra-passe \*, utilize “0000”.

Os auscultadores e o smartphone estão emparelhados e ligados um ao outro.

Quando os auscultadores são colocados na caixa de carregamento, o indicador (azul) da caixa de carregamento pisca 10 vezes.

Quando estiver a usar os auscultadores, ouvirá um som de notificação indicando que a ligação é estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores ao mesmo tempo. Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação a partir da unidade que estiver a usar.

Se não estiverem ligados, consulte “[Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)”.

Se não aparecer [LinkBuds Fit] no ecrã do smartphone Android, tente novamente a partir do passo 5.

\* A chave-passe pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Número PIN” ou “Palavra-passe”.

## Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo sobre como efetuar o emparelhamento pela primeira vez (a explicação em áudio não está disponível).

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/)

### Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone Android.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte “[Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.

### Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, comece novamente a operação a partir do passo 2 ou passo 3.
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
  - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
  - Quando emparelhar o 9.º dispositivo  
Os auscultadores podem ser emparelhados, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
  - Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth ligado
  - Quando o sistema de auscultadores são inicializados  
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos

auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.

- Os auscultadores podem ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

---

## Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Emparelhar e ligar com um smartphone Android utilizando LE Audio

O LE Audio é um padrão de comunicação de som para tecnologia Bluetooth.

O smartphone Android e os auscultadores devem suportar LE Audio.

### Dispositivos compatíveis com LE Audio

Para obter as informações mais recentes sobre os dispositivos compatíveis, consulte o website de suporte.

### Acerca do LE Audio

- O LE Audio suporta o codec “LC3”. Quando a ligação é estabelecida utilizando LE Audio, pode usufruir do som a partir de um smartphone Android com menor atraso de som.
- Ao ligar utilizando LE Audio, algumas das funções dos auscultadores não podem ser utilizadas. Para obter detalhes, consulte “[O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)”.

**1** **Instale a aplicação “Sony | Sound Connect” no smartphone Android e ligue os auscultadores através de ligação Bluetooth.**

Para obter detalhes sobre como ligar através de ligação Bluetooth, consulte “[Estabelecer a ligação com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)” ou “[Emparelhar e ligar a um smartphone Android](#)”.

**2** **Inicie a aplicação “Sony | Sound Connect” e selecione [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].**

**3** **No smartphone Android, selecione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].**

**4** **Selecione [Paired devices] - [LinkBuds Fit] e elimine as informações de emparelhamento (histórico da ligação Classic Audio).**

**5** **Coloque os auscultadores na caixa de carregamento, deixe a tampa da caixa de carregamento aberta e prima continuamente o botão de emparelhamento na parte de trás da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos ou mais.**



#### Sugestão

- Deixe a tampa da caixa de carregamento aberta. Os auscultadores não entram no modo de emparelhamento com a tampa da caixa de carregamento fechada.

O indicador (azul) da caixa de carregamento pisca duas vezes repetidamente e os auscultadores entram no modo de emparelhamento.

Pode retirar os auscultadores da caixa de carregamento após a entrada no modo de emparelhamento.

Quando tiver os auscultadores colocados nos ouvidos, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores e uma orientação por voz a dizer “Pairing” (Emparelhamento). Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação e a orientação por voz da unidade dos auscultadores que estiver a usar.

**6** No smartphone Android, selecione [Settings] - [Device connection] para abrir o ecrã de definições Bluetooth.

**7** Selecione [Pair new device].

**8** Selecione [Available devices] - [LinkBuds Fit].

Os auscultadores e o smartphone estão emparelhados e ligados um ao outro.

Quando os auscultadores são colocados na caixa de carregamento, o indicador (azul) da caixa de carregamento pisca 10 vezes.

Quando estiver a usar os auscultadores, ouvirá um som de notificação indicando que a ligação é estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores ao mesmo tempo. Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação a partir da unidade que estiver a usar.

**9** Toque em (definições) apresentado ao lado do [LinkBuds Fit] ligado.

**10** Verifique se a função [LE Audio] está ligada.

Se estiver desligado, toque no interruptor para ligar [LE Audio].

- 11 No ecrã da aplicação “Sony | Sound Connect”, verifique se [LE Audio] é apresentado sob o nome dos auscultadores.

## Para terminar LE Audio

Volte a ligar os auscultadores com o smartphone Android utilizando Classic Audio.

Inicie a aplicação “Sony | Sound Connect” e selecione [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].

### Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone Android.


### Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)
- [Estabelecer a ligação com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)
- [Emparelhar e ligar a um smartphone Android](#)
- [Websites de assistência ao cliente](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Ligar a um smartphone Android emparelhado

- 1 Desbloqueie o ecrã do smartphone Android se estiver bloqueado.
- 2 Retire as unidades do sistema de auscultadores da caixa de carregamento.

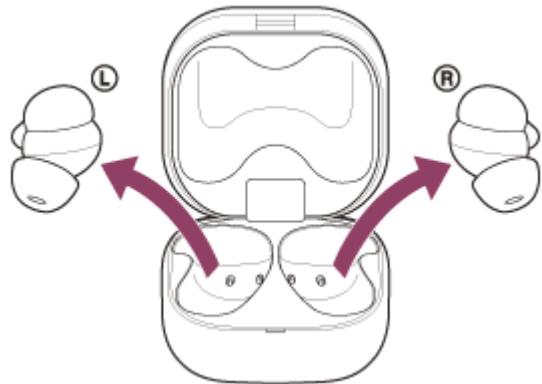

Os auscultadores ativam-se automaticamente.

- 3 Coloque as unidades dos auscultadores nos seus ouvidos.


Quando os auscultadores se ligarem automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação indicando que a ligação é estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores ao mesmo tempo. Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação a partir da unidade que estiver a usar.

Verifique o estado da ligação no smartphone Android. Se não estiver ligado, avance para o passo 4.


- 4 No ecrã do seu smartphone Android, selecione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



- 5 Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.

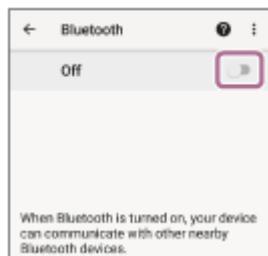

- 6 Toque em [LinkBuds Fit].

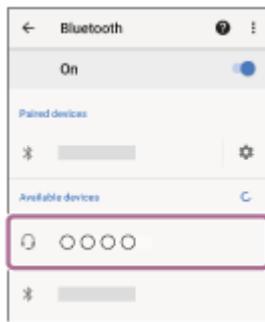

Ouvirá um som de notificação indicando que a ligação é estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores ao mesmo tempo. Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação a partir da unidade que estiver a usar.

### Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone Android.

### Nota

- Quando a ligação é estabelecida, poderá aparecer [LinkBuds Fit], [LE\_LinkBuds Fit] ou ambas as indicações no dispositivo que está a estabelecer a ligação. Quando aparecerem ambas as indicações ou [LinkBuds Fit], selecione [LinkBuds Fit]; quando aparecer a indicação [LE\_LinkBuds Fit], selecione [LE\_LinkBuds Fit].
- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto dos auscultadores, estes podem-se ligar automaticamente ao dispositivo quando ligar os auscultadores e podem não se ligar a outro dispositivo.  
Se isso ocorrer, cancele a ligação Bluetooth no último dispositivo ligado.
- Se não conseguir ligar o smartphone Android aos auscultadores, elimine a informação de emparelhamento dos auscultadores no smartphone Android e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu smartphone Android, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone Android.

### Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um smartphone Android](#)
- [Emparelhar e ligar com um smartphone Android utilizando LE Audio](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Emparelhar e ligar a um iPhone

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com os auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:


- O iPhone está a menos de 1 m dos auscultadores.
- Os auscultadores têm carga suficiente.
- Tem as instruções de operação do iPhone consigo.

### 1 Verifique o estado dos auscultadores.

Quando emparelhar os auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após inicializar os auscultadores (se os auscultadores não tiverem informações de emparelhamento): avance para o passo 2.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (os auscultadores têm informações de emparelhamento para outros dispositivos): avance para o passo 3.

### 2 (Se tiver selecionado “se os auscultadores não tiverem informações de emparelhamento” no passo 1) Retire ambas as unidades dos auscultadores da caixa de carregamento.

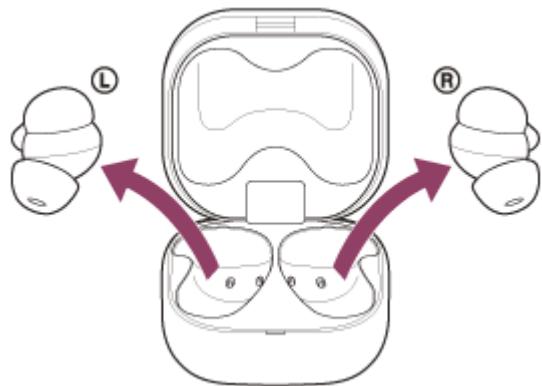

Os auscultadores ativam-se automaticamente.

Os auscultadores entram no modo de emparelhamento automaticamente.

Quando tiver os auscultadores colocados nos ouvidos, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores e uma orientação por voz a dizer “Pairing” (Emparelhamento). Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação e a orientação por voz da unidade dos auscultadores que estiver a usar.

Avance para o passo 4.

### 3 (Se tiver selecionado “os auscultadores têm informações de emparelhamento para outros dispositivos” no passo 1)

Coloque os auscultadores na caixa de carregamento, deixe a tampa da caixa de carregamento aberta e prima continuamente o botão de emparelhamento na parte de trás da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos ou mais.



#### Sugestão

- Deixe a tampa da caixa de carregamento aberta. Os auscultadores não entram no modo de emparelhamento com a tampa da caixa de carregamento fechada.

O indicador (azul) da caixa de carregamento pisca duas vezes repetidamente e os auscultadores entram no modo de emparelhamento.

Pode retirar os auscultadores da caixa de carregamento após a entrada no modo de emparelhamento.


Quando tiver os auscultadores colocados nos ouvidos, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores e uma orientação por voz a dizer “Pairing” (Emparelhamento). Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação e a orientação por voz da unidade dos auscultadores que estiver a usar.

**4 Desbloqueie o ecrã do iPhone, se estiver bloqueado.**


**5 No ecrã do seu iPhone, aceda a [Settings] e toque em [Bluetooth].**



**6 Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.**

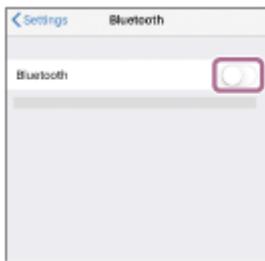

## 7 Toque em [LinkBuds Fit].

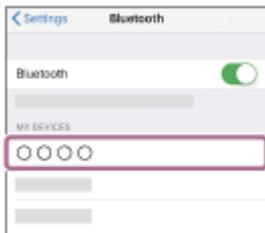

Se for necessário introduzir a palavra-passe \*, utilize “0000”.

Os auscultadores e o iPhone estão emparelhados e ligados um ao outro.

Quando os auscultadores são colocados na caixa de carregamento, o indicador (azul) da caixa de carregamento pisca 10 vezes.

Quando estiver a usar os auscultadores, ouvirá um som de notificação indicando que a ligação é estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores ao mesmo tempo. Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação a partir da unidade que estiver a usar.

Se não estiverem ligados, consulte “[Ligar a um iPhone emparelhado](#)”.

Se [LinkBuds Fit] não aparecer no ecrã do iPhone, tente novamente a partir do passo 5.

\* A chave-passe pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Número PIN” ou “Palavra-passe”.

## Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo sobre como efetuar o emparelhamento pela primeira vez (a explicação em áudio não está disponível).

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/)

### Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o iPhone.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte “[Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.

### Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, comece novamente a operação a partir do passo 2 ou passo 3.
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
  - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
  - Quando emparelhar o 9.º dispositivo  
Os auscultadores podem ser emparelhados, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
  - Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth ligado
  - Quando o sistema de auscultadores são inicializados  
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.

- Os auscultadores podem ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

---

## Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um iPhone emparelhado](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)


5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Ligar a um iPhone emparelhado

**1** Desbloqueie o ecrã do iPhone, se estiver bloqueado.

**2** Retire as unidades do sistema de auscultadores da caixa de carregamento.

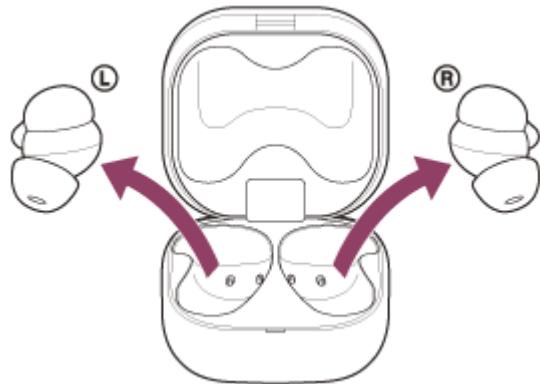

Os auscultadores ativam-se automaticamente.

**3** Coloque as unidades dos auscultadores nos seus ouvidos.

Quando os auscultadores se ligarem automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação indicando que a ligação é estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores ao mesmo tempo.


Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação a partir da unidade que estiver a usar.

Verifique o estado da ligação no iPhone. Se não estiver ligado, avance para o passo 4.

**4** No ecrã do seu iPhone, aceda a [Settings] e toque em [Bluetooth].



**5** Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.

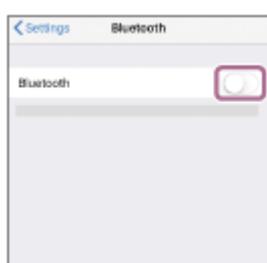

## 6 Toque em [LinkBuds Fit].



Ouvirá um som de notificação indicando que a ligação é estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores ao mesmo tempo. Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação a partir da unidade que estiver a usar.

### Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o iPhone.

### Nota

- Quando a ligação é estabelecida, poderá aparecer [LinkBuds Fit], [LE\_LinkBuds Fit] ou ambas as indicações no dispositivo que está a estabelecer a ligação. Quando aparecerem ambas as indicações ou [LinkBuds Fit], selecione [LinkBuds Fit]; quando aparecer a indicação [LE\_LinkBuds Fit], selecione [LE\_LinkBuds Fit].
- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto dos auscultadores, estes podem-se ligar automaticamente ao dispositivo quando ligar os auscultadores e podem não se ligar a outro dispositivo.  
Se isso ocorrer, cancele a ligação Bluetooth no último dispositivo ligado.
- Se não conseguir ligar o seu iPhone aos auscultadores, elimine a informação de emparelhamento dos auscultadores no iPhone e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu iPhone, consulte as instruções de operação fornecidas com o iPhone.

### Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um iPhone](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Emparelhar e ligar a um computador (Windows® 11)

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com os auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- O computador tem uma função Bluetooth compatível com ligações de reprodução de música (A2DP).
- O computador está a menos de 1 m dos auscultadores.
- Os auscultadores têm carga suficiente.
- As instruções de operação do computador estão disponíveis.
- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- A função Swift Pair pode ser utilizada para tornar o emparelhamento mais fácil. Para usar a função Swift Pair, clique no botão [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - o interruptor [Show notifications to connect using Swift Pair] para ativar a função Swift Pair.

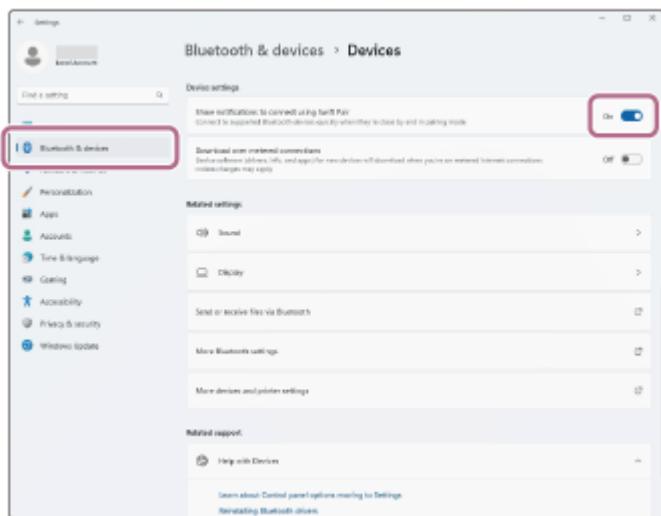


### 1 Verifique o estado dos auscultadores.

Quando emparelhar os auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após inicializar os auscultadores (se os auscultadores não tiverem informações de emparelhamento): avance para o passo 2.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (os auscultadores têm informações de emparelhamento para outros dispositivos): avance para o passo 3.

### 2 (Se tiver selecionado “se os auscultadores não tiverem informações de emparelhamento” no passo 1) Retire ambas as unidades dos auscultadores da caixa de carregamento.

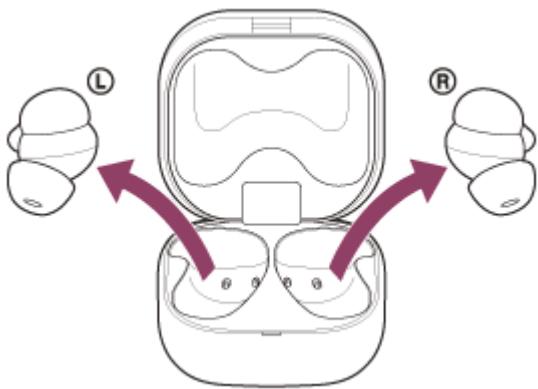

Os auscultadores ativam-se automaticamente.


Os auscultadores entram no modo de emparelhamento automaticamente.

Quando tiver os auscultadores colocados nos ouvidos, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores e uma orientação por voz a dizer “Pairing” (Emparelhamento). Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação e a orientação por voz da unidade dos auscultadores que estiver a usar.

Avance para o passo 4.

**3** (Se tiver selecionado “os auscultadores têm informações de emparelhamento para outros dispositivos” no passo 1)

Coloque os auscultadores na caixa de carregamento, deixe a tampa da caixa de carregamento aberta e prima continuamente o botão de emparelhamento na parte de trás da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos ou mais.

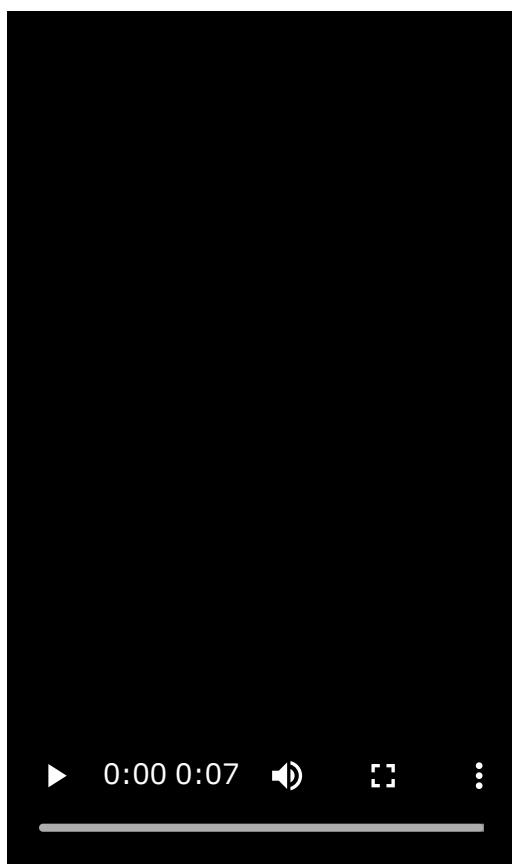

#### Sugestão

- Deixe a tampa da caixa de carregamento aberta. Os auscultadores não entram no modo de emparelhamento com a tampa da caixa de carregamento fechada.

O indicador (azul) da caixa de carregamento pisca duas vezes repetidamente e os auscultadores entram no modo de emparelhamento.

Pode retirar os auscultadores da caixa de carregamento após a entrada no modo de emparelhamento. Quando tiver os auscultadores colocados nos ouvidos, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores e uma orientação por voz a dizer “Pairing” (Emparelhamento). Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação e a orientação por voz da unidade dos auscultadores que estiver a usar.


**4 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspenção) ou no modo de hibernação.**

Para utilizar a função Swift Pair, avance para o passo 5.

Para ligar sem utilizar a função Swift Pair, avance para o passo 6.

**5 (Se selecionou “Para utilizar a função Swift Pair” no passo 4)**

Seleccione [Connect] no menu de contexto apresentado no ecrã do computador.

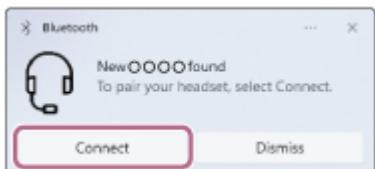


Os auscultadores e o computador estão emparelhados e ligados um ao outro.

Quando estiver a usar os auscultadores, ouvirá um som de notificação indicando que a ligação é estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores ao mesmo tempo. Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação a partir da unidade que estiver a usar.


**6 (Se selecionou “Para ligar sem utilizar a função Swift Pair” no passo 4)**

No ecrã do seu computador, clique no botão [Start] e depois em [Settings].

**7 Clique em [Bluetooth & devices].**

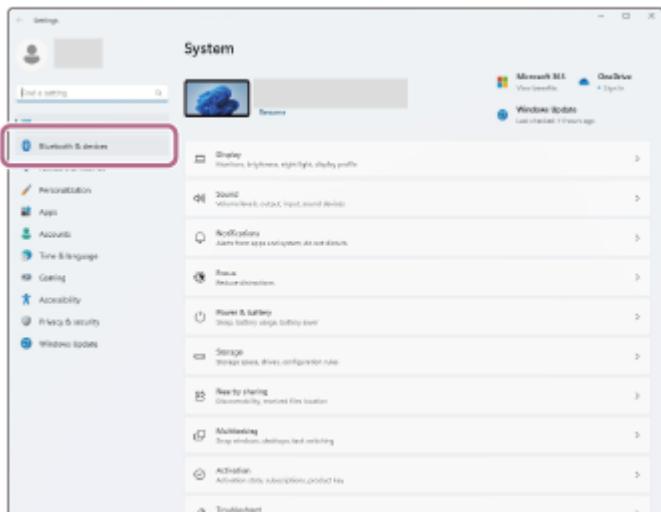

**8 Clique no interruptor [Bluetooth] para ativar a função Bluetooth, de seguida clique em [Add device].**

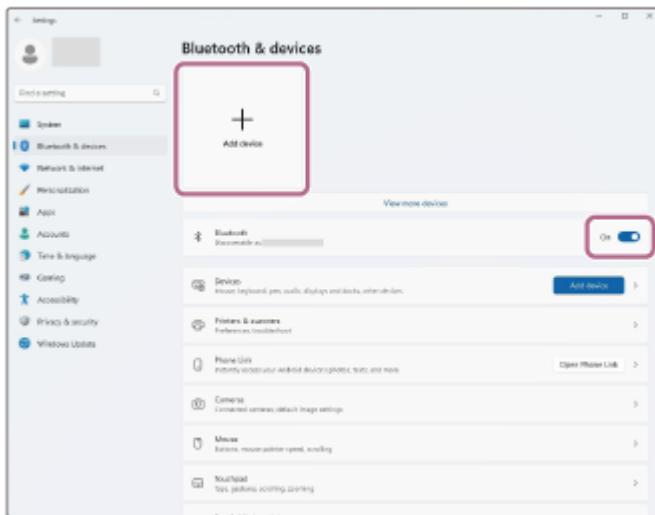

9 Clique em [Bluetooth].



10 Clique em [LinkBuds Fit].



Se for necessário introduzir a palavra-passe \*, utilize “0000”.

Os auscultadores e o computador estão emparelhados e ligados um ao outro.

Quando os auscultadores são colocados na caixa de carregamento, o indicador (azul) da caixa de carregamento pisca 10 vezes.

Quando estiver a usar os auscultadores, ouvirá um som de notificação indicando que a ligação é estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores ao mesmo tempo. Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação a partir da unidade que estiver a usar.

Se não estiverem ligados, consulte “[Ligar a um computador emparelhado \(Windows 11\)](#)”.

Se não aparecer [LinkBuds Fit] no ecrã do seu computador, tente novamente a partir do passo 6.

\* A chave-passe pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Número PIN” ou “Palavra-passe”.

## Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte “[Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.

## Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, comece novamente a operação a partir do passo 2 ou passo 3.
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
  - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
  - Quando emparelhar o 9.º dispositivo  
Os auscultadores podem ser emparelhados, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
  - Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth ligado
  - Quando o sistema de auscultadores são inicializados  
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- Os auscultadores podem ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.
- Quando emparelhar com LE Audio, ative a definição LE Audio no computador.

## Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 11\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Emparelhar e ligar a um computador (Windows 10)

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com os auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:


- O computador tem uma função Bluetooth compatível com ligações de reprodução de música (A2DP).
- O computador está a menos de 1 m dos auscultadores.
- Os auscultadores têm carga suficiente.
- As instruções de operação do computador estão disponíveis.
- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Se a versão do seu SO for a versão Windows 10 1803 ou posterior, a função Swift Pair pode ser utilizada para facilitar o emparelhamento. Para utilizar a função Swift Pair, clique no botão [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] e verifique a caixa de seleção [Show notifications to connect using Swift Pair].

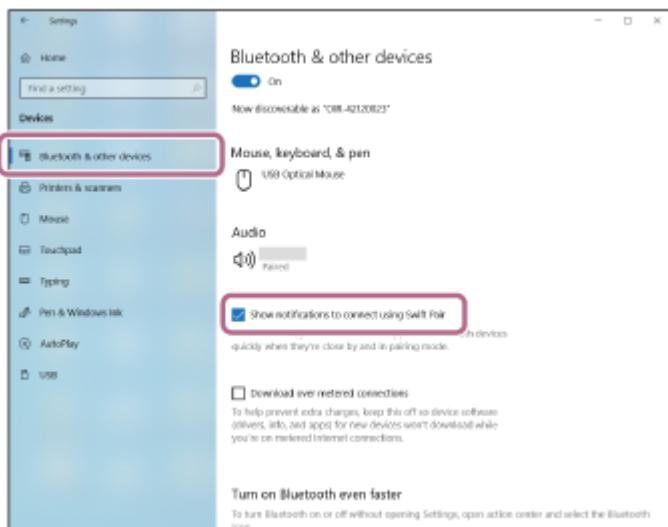

### 1 Verifique o estado dos auscultadores.

Quando emparelhar os auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após inicializar os auscultadores (se os auscultadores não tiverem informações de emparelhamento): avance para o passo 2.  
Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (os auscultadores têm informações de emparelhamento para outros dispositivos): avance para o passo 3.

### 2 (Se tiver selecionado “se os auscultadores não tiverem informações de emparelhamento” no passo 1) Retire ambas as unidades dos auscultadores da caixa de carregamento.

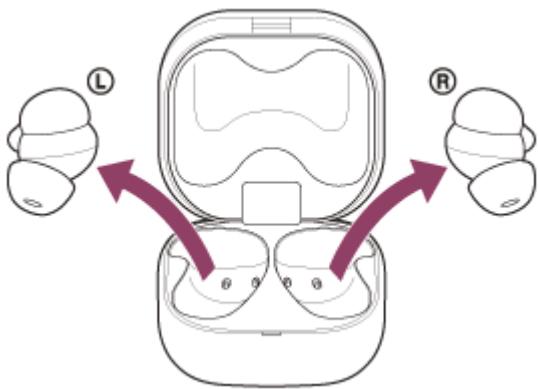

Os auscultadores ativam-se automaticamente.


Os auscultadores entram no modo de emparelhamento automaticamente.

Quando tiver os auscultadores colocados nos ouvidos, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores e uma orientação por voz a dizer “Pairing” (Emparelhamento). Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação e a orientação por voz da unidade dos auscultadores que estiver a usar.

Avance para o passo 4.

**3** (Se tiver selecionado “os auscultadores têm informações de emparelhamento para outros dispositivos” no passo 1)

Coloque os auscultadores na caixa de carregamento, deixe a tampa da caixa de carregamento aberta e prima continuamente o botão de emparelhamento na parte de trás da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos ou mais.

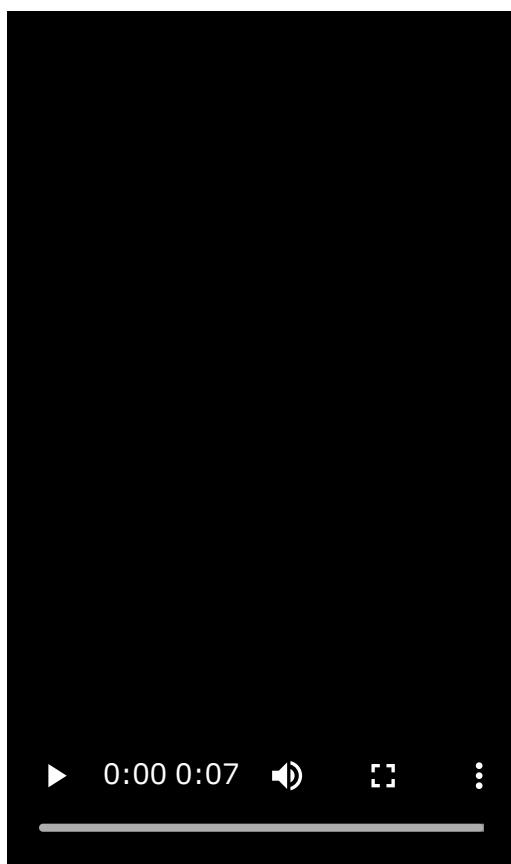

#### Sugestão

- Deixe a tampa da caixa de carregamento aberta. Os auscultadores não entram no modo de emparelhamento com a tampa da caixa de carregamento fechada.

O indicador (azul) da caixa de carregamento pisca duas vezes repetidamente e os auscultadores entram no modo de emparelhamento.

Pode retirar os auscultadores da caixa de carregamento após a entrada no modo de emparelhamento. Quando tiver os auscultadores colocados nos ouvidos, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores e uma orientação por voz a dizer “Pairing” (Emparelhamento). Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação e a orientação por voz da unidade dos auscultadores que estiver a usar.


**4 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspenção) ou no modo de hibernação.**

Para utilizar a função Swift Pair, avance para o passo 5.

Para ligar sem utilizar a função Swift Pair, avance para o passo 6.

**5 (Se selecionou “Para utilizar a função Swift Pair” no passo 4)**

Seleccione [Connect] no menu de contexto apresentado no ecrã do computador.

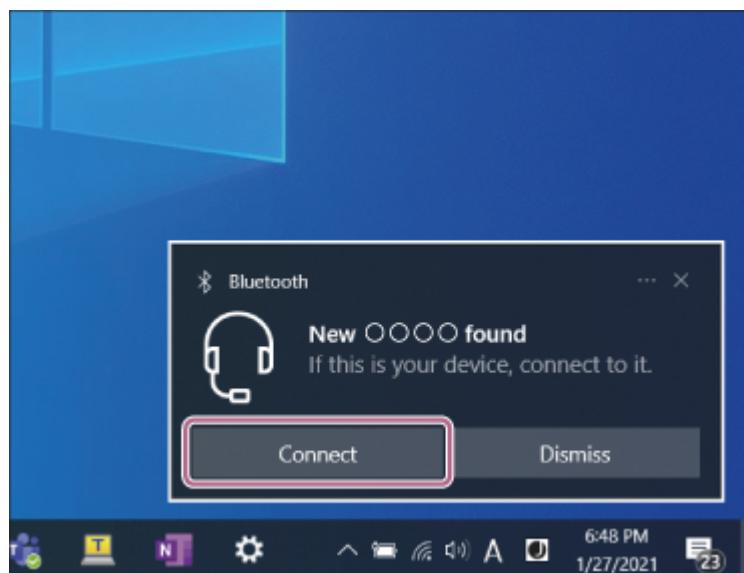


Os auscultadores e o computador estão emparelhados e ligados um ao outro.


Quando estiver a usar os auscultadores, ouvirá um som de notificação indicando que a ligação é estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores ao mesmo tempo. Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação a partir da unidade que estiver a usar.

**6 (Se selecionou “Para ligar sem utilizar a função Swift Pair” no passo 4)**


No ecrã do seu computador, clique no botão [Start] e, em seguida, clique em [Settings] - [Devices].

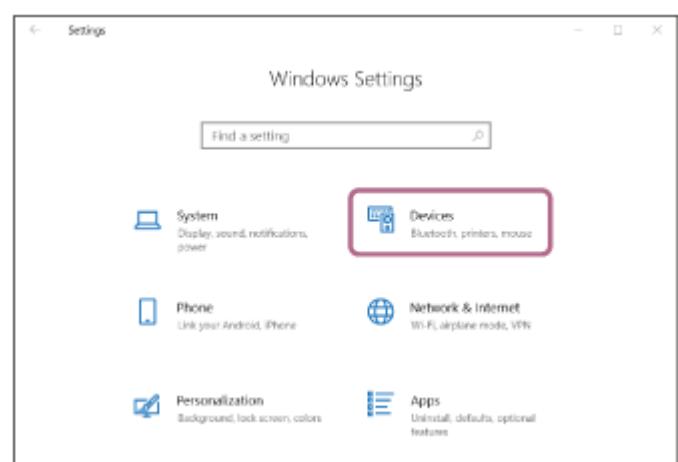


**7 Clique no separador [Bluetooth & other devices], clique no interruptor [Bluetooth] para ativar a função Bluetooth e, em seguida, clique em [Add Bluetooth or other device].**

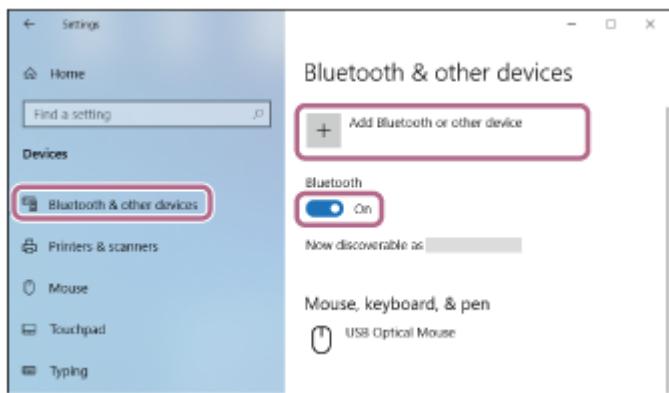

- 8 Clique em [Bluetooth].

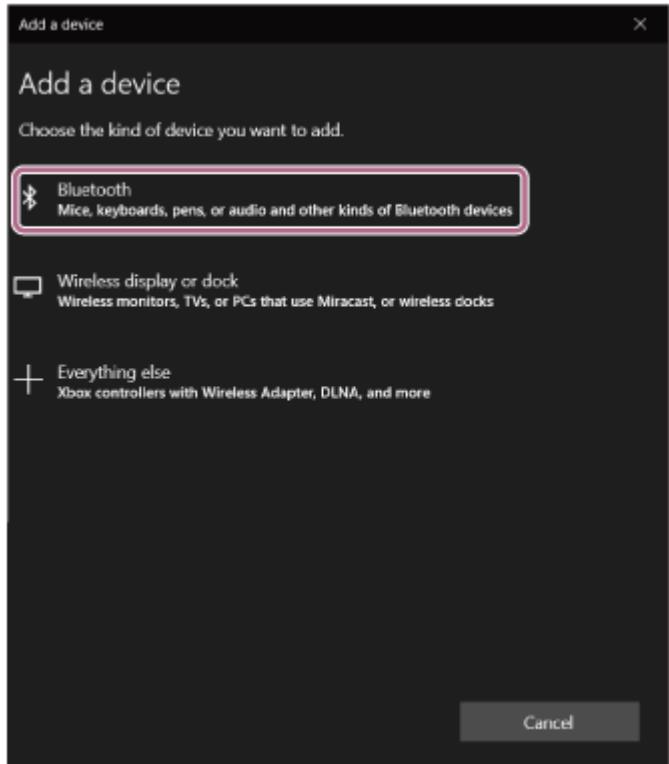

- 9 Clique em [LinkBuds Fit].

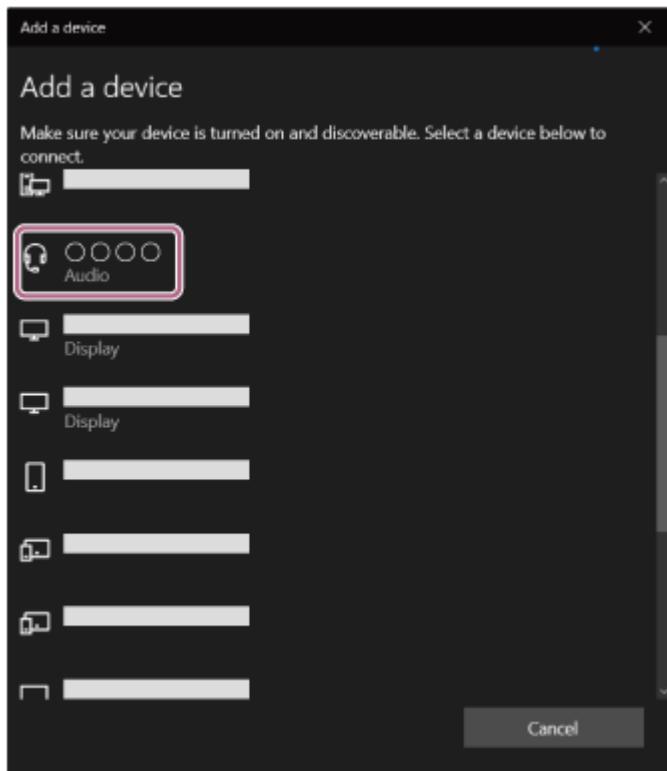

Se for necessário introduzir a palavra-passe <sup>\*</sup>, utilize “0000”.

Os auscultadores e o computador estão emparelhados e ligados um ao outro.

Quando os auscultadores são colocados na caixa de carregamento, o indicador (azul) da caixa de carregamento pisca 10 vezes.

Quando estiver a usar os auscultadores, ouvirá um som de notificação indicando que a ligação é estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores ao mesmo tempo. Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação a partir da unidade que estiver a usar.

Se não estiverem ligados, consulte “[Ligar a um computador emparelhado \(Windows 10\)](#)”.

Se não aparecer [LinkBuds Fit] no ecrã do seu computador, tente novamente a partir do passo 6.

\* A chave-passe pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Número PIN” ou “Palavra-passe”.

## Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte “[Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.

## Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, comece novamente a operação a partir do passo 2 ou passo 3.
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
  - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
  - Quando emparelhar o 9.º dispositivo  
Os auscultadores podem ser emparelhados, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
  - Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth ligado
  - Quando o sistema de auscultadores são inicializados  
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Neste caso, eliminate as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.

- Os auscultadores podem ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

---

## Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 10\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios

LinkBuds Fit

## Emparelhar e ligar a um computador (Mac)

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com os auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.

### SO compatível

macOS (versão 12 ou posterior)

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- O computador tem uma função Bluetooth compatível com ligações de reprodução de música (A2DP).
- O computador está a menos de 1 m dos auscultadores.
- Os auscultadores têm carga suficiente.
- As instruções de operação do computador estão disponíveis.
- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Coloque a saída do som para as colunas do computador no modo “ON” (LIGADO). Se a saída do som para os altifalantes do computador estiver no modo  “OFF” (DESLIGADO), não ouvirá qualquer som dos auscultadores.

Saída de som para o altifalante do computador no modo “ON” (LIGADO)




### 1 Verifique o estado dos auscultadores.

Quando emparelhar os auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após inicializar os auscultadores (se os auscultadores não tiverem informações de emparelhamento): avance para o passo 2.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (os auscultadores têm informações de emparelhamento para outros dispositivos): avance para o passo 3.

### 2 (Se tiver selecionado “se os auscultadores não tiverem informações de emparelhamento” no passo 1)

Retire ambas as unidades dos auscultadores da caixa de carregamento.

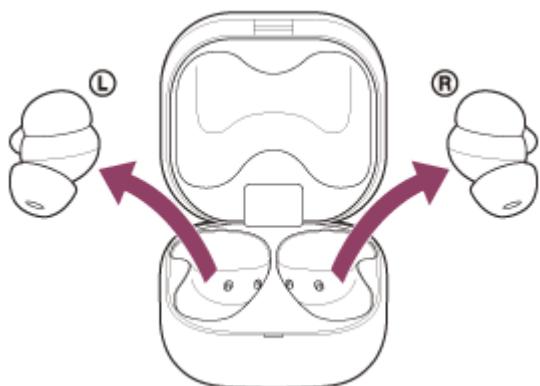

Os auscultadores ativam-se automaticamente.

Os auscultadores entram no modo de emparelhamento automaticamente.


Quando tiver os auscultadores colocados nos ouvidos, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores e uma orientação por voz a dizer “Pairing” (Emparelhamento). Quando

estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação e a orientação por voz da unidade dos auscultadores que estiver a usar.

Avance para o passo 4.

**3 (Se tiver selecionado “os auscultadores têm informações de emparelhamento para outros dispositivos” no passo 1)**

**Coloque os auscultadores na caixa de carregamento, deixe a tampa da caixa de carregamento aberta e prima continuamente o botão de emparelhamento na parte de trás da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos ou mais.**

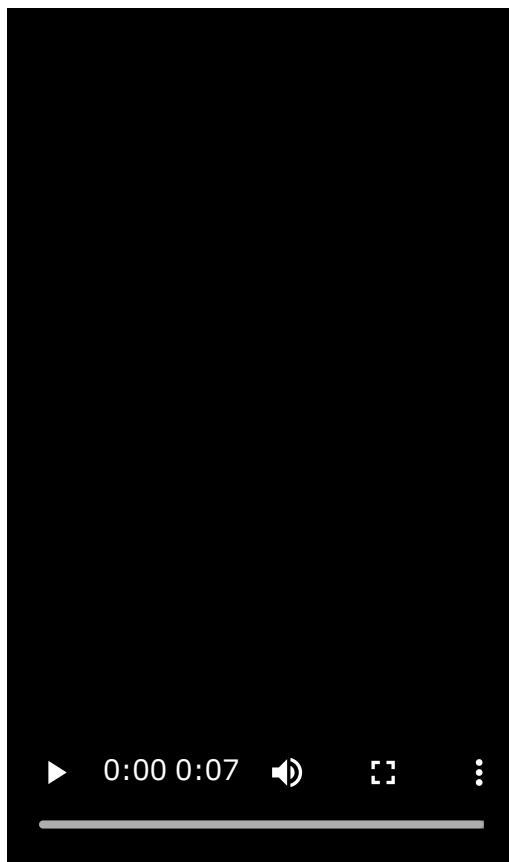

#### **Sugestão**

- Deixe a tampa da caixa de carregamento aberta. Os auscultadores não entram no modo de emparelhamento com a tampa da caixa de carregamento fechada.

O indicador (azul) da caixa de carregamento pisca duas vezes repetidamente e os auscultadores entram no modo de emparelhamento.

Pode retirar os auscultadores da caixa de carregamento após a entrada no modo de emparelhamento.

Quando tiver os auscultadores colocados nos ouvidos, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores e uma orientação por voz a dizer “Pairing” (Emparelhamento). Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação e a orientação por voz da unidade dos auscultadores que estiver a usar.

**4 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspenção) ou no modo de hibernação.**

**5 Selecione [ (System Preferences)] - [Bluetooth] no ícone que se encontra no fundo do ecrã do seu computador.**



6 Seleccione [LinkBuds Fit] no ecrã [Bluetooth] e clique em [Connect].



Se for necessário introduzir a palavra-passe \*, utilize “0000”.

Os auscultadores e o computador estão emparelhados e ligados um ao outro.

Quando os auscultadores são colocados na caixa de carregamento, o indicador (azul) da caixa de carregamento pisca 10 vezes.

Quando estiver a usar os auscultadores, ouvirá um som de notificação indicando que a ligação é estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores ao mesmo tempo. Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação a partir da unidade que estiver a usar.

Se não estiverem ligados, consulte “[Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)”.

Se não aparecer [LinkBuds Fit] no ecrã do seu computador, tente novamente a partir do passo 5.

\* A chave-passe pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Número PIN” ou “Palavra-passe”.

### Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte “[Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.

### Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, comece novamente a operação a partir do passo 2 ou passo 3.
  - Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
    - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
    - Quando emparelhar o 9.º dispositivo
- Os auscultadores podem ser emparelhados, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já

- ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
- Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth ligado
  - Quando o sistema de auscultadores são inicializados
- Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- Os auscultadores podem ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

---

## Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit


## Ligar a um computador emparelhado (Windows 11)

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

**1 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspenção) ou no modo de hibernação.**

**2 Retire as unidades do sistema de auscultadores da caixa de carregamento.**

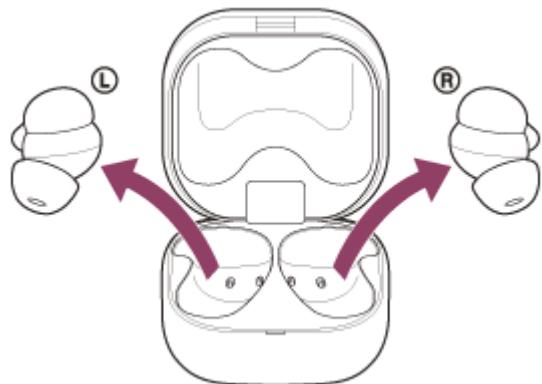

Os auscultadores ativam-se automaticamente.


**3 Coloque as unidades dos auscultadores nos seus ouvidos.**

Quando os auscultadores se ligarem automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação indicando que a ligação é estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores ao mesmo tempo.


Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação a partir da unidade que estiver a usar.

Verifique o estado da ligação no computador. Se não estiver ligado, avance para o passo 4.

**4 No ecrã do computador, clique com o botão direito do rato no ícone da coluna na barra de ferramentas e, em seguida, selecione [Sound settings].**

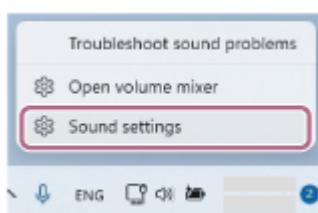


**5 No ecrã [Sound], selecione [LinkBuds Fit] para [Output] e [Input].**

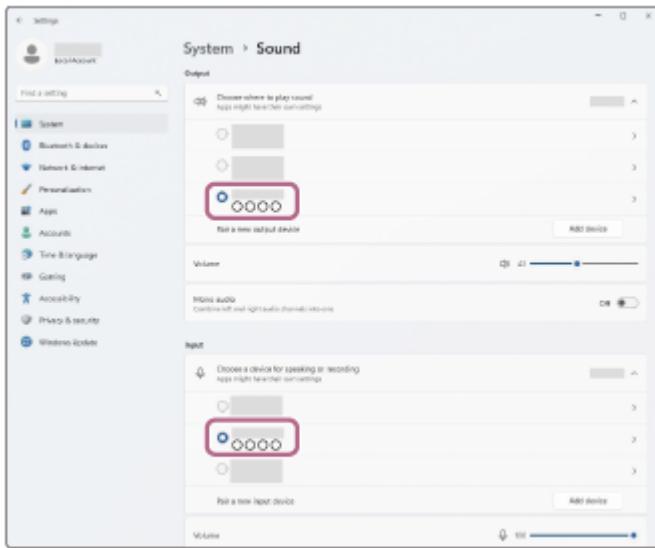


Se [LinkBuds Fit] não for exibido para [Output] e [Input], avance para o passo 6.

## 6 Clique em [More sound settings].

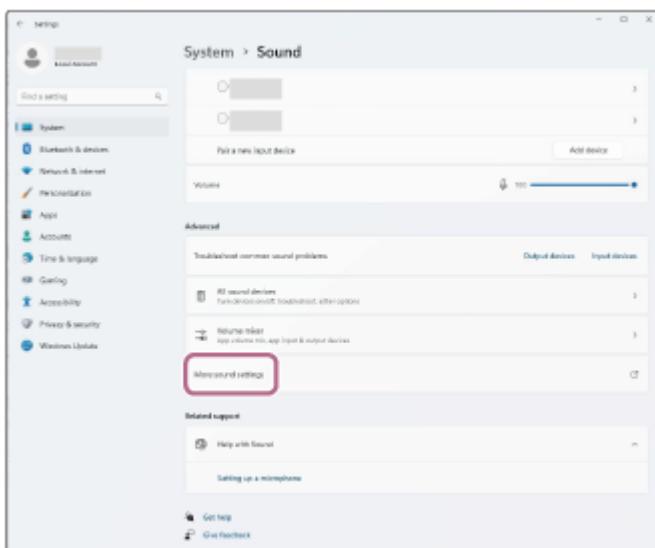


## 7 No separador [Playback] no ecrã [Sound], selecione [LinkBuds Fit], clique com o botão direito e selecione [Connect] no menu apresentado.

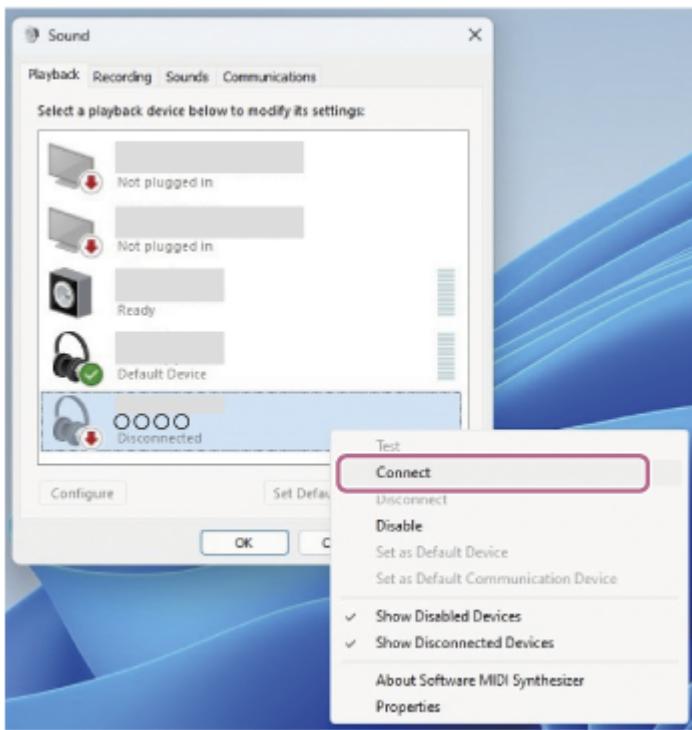

Ouvirá um som de notificação indicando que a ligação é estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores ao mesmo tempo. Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação a partir da unidade que estiver a usar.

- 8 No separador [Recording], selecione [LinkBuds Fit], clique com o botão direito e selecione [Connect] no menu apresentado.

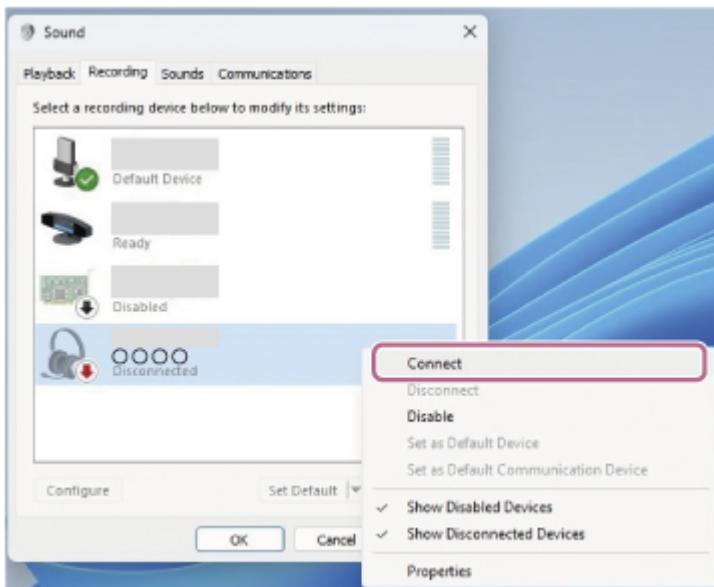

### Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

### Nota

- Se a qualidade do som na reprodução de música for baixa, certifique-se de que a função A2DP, que suporta ligações de reprodução de música, está ativada nas definições do computador. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto dos auscultadores, estes podem-se ligar automaticamente ao dispositivo quando ligar os auscultadores e podem não se ligar a outro dispositivo.  
Se isso ocorrer, cancele a ligação Bluetooth no último dispositivo ligado.
- Se não conseguir ligar o computador aos auscultadores, elimine a informação de emparelhamento dos auscultadores no computador e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu computador, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

---

## Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows® 11\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Efetuar uma videochamada no seu computador](#)

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit


## Ligar a um computador emparelhado (Windows 10)

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

**1 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspenção) ou no modo de hibernação.**

**2 Retire as unidades do sistema de auscultadores da caixa de carregamento.**

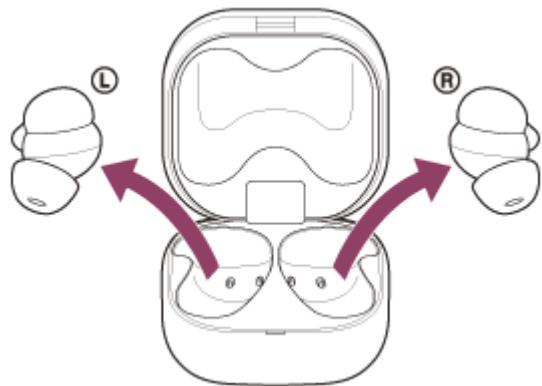

Os auscultadores ativam-se automaticamente.


**3 Coloque as unidades dos auscultadores nos seus ouvidos.**

Quando os auscultadores se ligarem automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação indicando que a ligação é estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores ao mesmo tempo.


Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação a partir da unidade que estiver a usar.

Verifique o estado da ligação no computador. Se não estiver ligado, avance para o passo 4.

**4 No ecrã do computador, clique com o botão direito do rato no ícone da coluna na barra de ferramentas e, em seguida, selecione [Open Sound settings].**

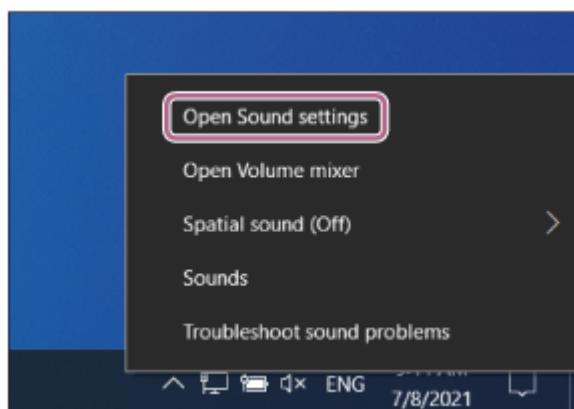


5 No menu pendente [Choose your output device], selecione [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)].

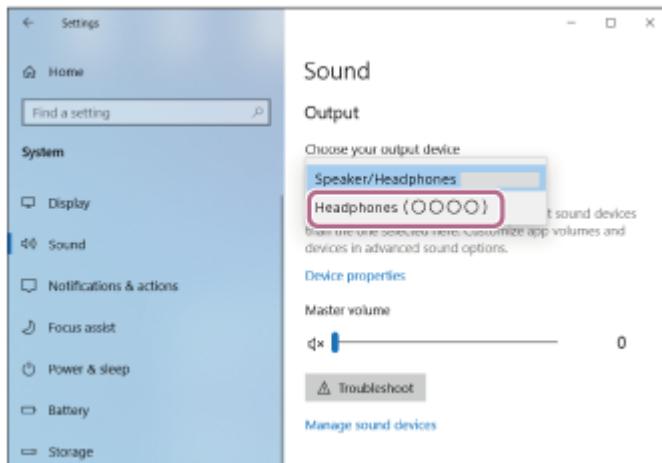


Se [Headphones(LinkBuds Fit Stereo)] não aparecer no menu pendente, avance para o passo 6.


6 Clique em [Sound Control Panel], clique com o botão direito no separador [Playback] no ecrã [Sound] e consulte a caixa de verificação [Show Disconnected Devices].

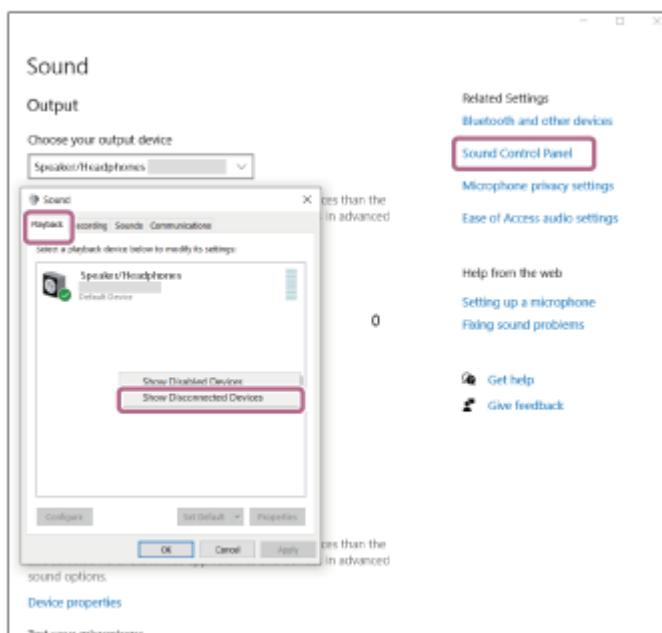

7 Selecione [Connect] no menu apresentado.

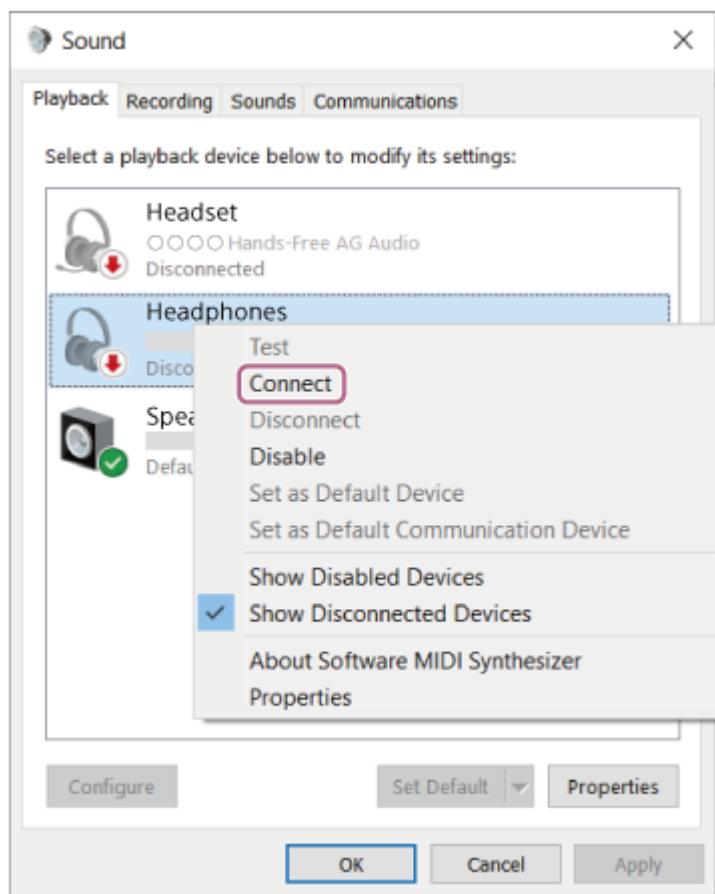

Ouvirá um som de notificação indicando que a ligação é estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores ao mesmo tempo. Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação a partir da unidade que estiver a usar.

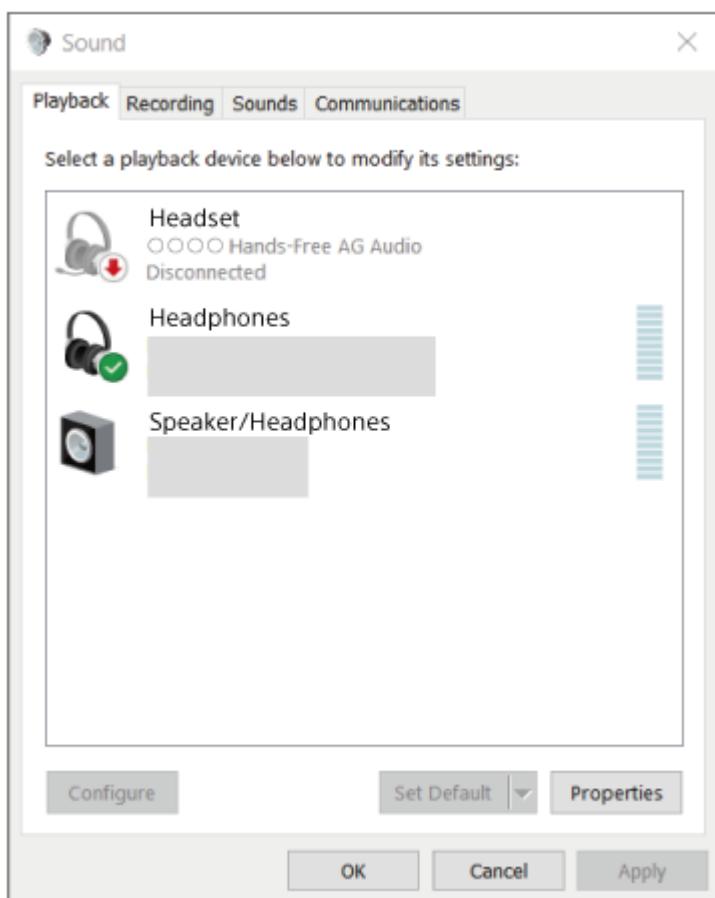

## Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

## Nota

- Se a qualidade do som na reprodução de música for baixa, certifique-se de que a função A2DP, que suporta ligações de reprodução de música, está ativada nas definições do computador. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto dos auscultadores, estes podem-se ligar automaticamente ao dispositivo quando ligar os auscultadores e podem não se ligar a outro dispositivo.  
Se isso ocorrer, cancele a ligação Bluetooth no último dispositivo ligado.
- Se não conseguir ligar o computador aos auscultadores, elimine a informação de emparelhamento dos auscultadores no computador e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu computador, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

---

## Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows 10\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Efetuar uma videochamada no seu computador](#)

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Ligar a um computador emparelhado (Mac)

### SO compatível

macOS (versão 12 ou posterior)

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:


- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Coloque a saída do som para as colunas do computador no modo “ON” (LIGADO). Se a saída do som para os altifalantes do computador estiver no modo  “OFF” (DESLIGADO), não ouvirá qualquer som dos auscultadores.

Saída de som para o altifalante do computador no modo “ON” (LIGADO)



**1** Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspenção) ou no modo de hibernação.

**2** Retire as unidades do sistema de auscultadores da caixa de carregamento.

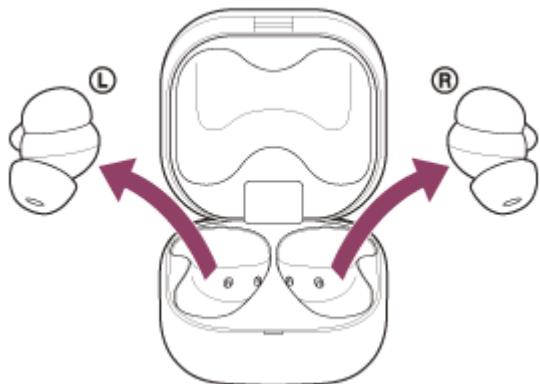

Os auscultadores ativam-se automaticamente.

**3** Coloque as unidades dos auscultadores nos seus ouvidos.

Quando os auscultadores se ligarem automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação indicando que a ligação é estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores ao mesmo tempo.

Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação a partir da unidade que estiver a usar.

Verifique o estado da ligação no computador. Se não estiver ligado, avance para o passo 4.

**4** Selecione [ (System Preferences)] - [Bluetooth] no ícone que se encontra no fundo do ecrã do seu computador.



- 5 Clique em [LinkBuds Fit] no ecrã [Bluetooth] enquanto prime a tecla Ctrl do computador e selecione [Connect] no menu pop-up.



Ouvirá um som de notificação indicando que a ligação é estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores ao mesmo tempo. Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação a partir da unidade que estiver a usar.

### Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

### Nota

- Se a qualidade do som na reprodução de música for baixa, certifique-se de que a função A2DP, que suporta ligações de reprodução de música, está ativada nas definições do computador. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto dos auscultadores, estes podem-se ligar automaticamente ao dispositivo quando ligar os auscultadores e podem não se ligar a outro dispositivo.  
Se isso ocorrer, cancele a ligação Bluetooth no último dispositivo ligado.
- Se não conseguir ligar o computador aos auscultadores, elimine a informação de emparelhamento dos auscultadores no computador e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu computador, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

### Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)

- Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth
- Emparelhar e ligar a um computador (Mac)
- Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth
- Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)
- Efetuar uma videochamada no seu computador

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com os auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:


- O dispositivo Bluetooth está a menos de 1 m dos auscultadores.
- Os auscultadores têm carga suficiente.
- Tem as instruções de operação do dispositivo Bluetooth consigo.

### 1 Verifique o estado dos auscultadores.

Quando emparelhar os auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após inicializar os auscultadores (se os auscultadores não tiverem informações de emparelhamento): avance para o passo 2.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (os auscultadores têm informações de emparelhamento para outros dispositivos): avance para o passo 3.

### 2 (Se tiver selecionado “se os auscultadores não tiverem informações de emparelhamento” no passo 1) Retire ambas as unidades dos auscultadores da caixa de carregamento.

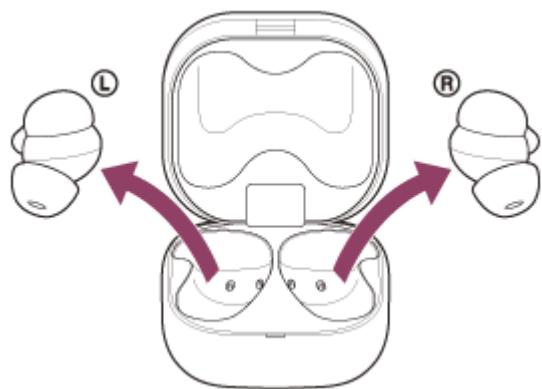

Os auscultadores ativam-se automaticamente.


Os auscultadores entram no modo de emparelhamento automaticamente.

Quando tiver os auscultadores colocados nos ouvidos, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores e uma orientação por voz a dizer “Pairing” (Emparelhamento). Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação e a orientação por voz da unidade dos auscultadores que estiver a usar.

Avance para o passo 4.

### 3 (Se tiver selecionado “os auscultadores têm informações de emparelhamento para outros dispositivos” no passo 1)

Coloque os auscultadores na caixa de carregamento, deixe a tampa da caixa de carregamento aberta e prima continuamente o botão de emparelhamento na parte de trás da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos ou mais.

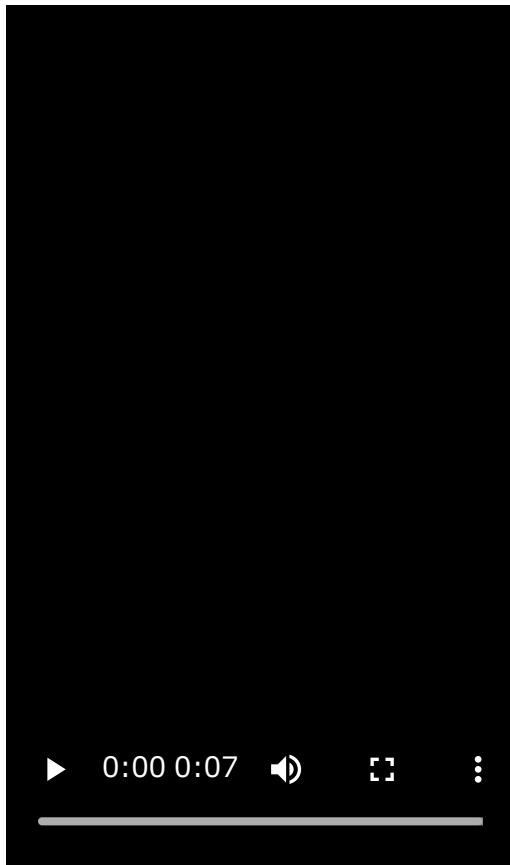

### Sugestão

- Deixe a tampa da caixa de carregamento aberta. Os auscultadores não entram no modo de emparelhamento com a tampa da caixa de carregamento fechada.

O indicador (azul) da caixa de carregamento pisca duas vezes repetidamente e os auscultadores entram no modo de emparelhamento.

Pode retirar os auscultadores da caixa de carregamento após a entrada no modo de emparelhamento.

Quando tiver os auscultadores colocados nos ouvidos, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores e uma orientação por voz a dizer “Pairing” (Emparelhamento). Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação e a orientação por voz da unidade dos auscultadores que estiver a usar.

### 4 Efetue o procedimento de emparelhamento no dispositivo Bluetooth para detetar os auscultadores.

[LinkBuds Fit] será apresentado na lista de dispositivos detetados no ecrã do dispositivo Bluetooth.

Se não aparecer [LinkBuds Fit], tente novamente a partir do passo 2 ou passo 3.

### 5 Selecione [LinkBuds Fit] apresentado no ecrã do dispositivo Bluetooth para fazer o emparelhamento.

Se for necessário introduzir a palavra-passe <sup>\*</sup>, utilize “0000”.

<sup>\*</sup> A chave-passe pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Número PIN” ou “Palavra-passe”.

### 6 Efetue a ligação Bluetooth a partir do dispositivo Bluetooth.

Os auscultadores e o dispositivo Bluetooth estão ligados um ao outro.

Alguns dispositivos ligam-se automaticamente aos auscultadores após o emparelhamento estar concluído.

Quando os auscultadores são colocados na caixa de carregamento, o indicador (azul) da caixa de carregamento pisca 10 vezes.

Quando estiver a usar os auscultadores, ouvirá um som de notificação indicando que a ligação é estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores ao mesmo tempo. Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação a partir da unidade que estiver a usar.

Se não estiverem ligados, consulte “[Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado](#)”.

### Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte “[Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.

### Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, comece novamente a operação a partir do passo 2 ou passo 3.
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
  - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
  - Quando emparelhar o 9.º dispositivo  
Os auscultadores podem ser emparelhados, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
  - Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth ligado
  - Quando o sistema de auscultadores são inicializados  
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Neste caso, eliminate as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- Os auscultadores podem ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

---


### Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado

### 1 Retire as unidades do sistema de auscultadores da caixa de carregamento.

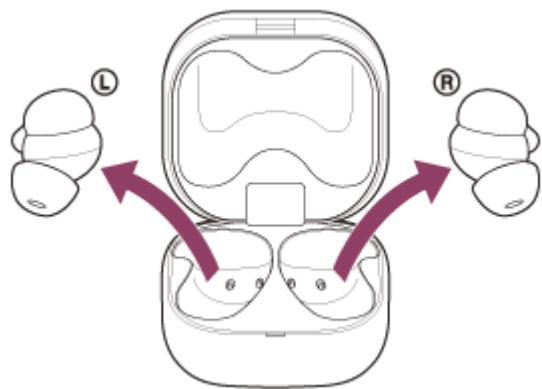

Os auscultadores ativam-se automaticamente.

### 2 Coloque as unidades dos auscultadores nos seus ouvidos.

Quando os auscultadores se ligarem automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação a partir de ambas as unidades dos auscultadores ao mesmo tempo. Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação a partir da unidade que estiver a usar.

Verifique o estado da ligação no dispositivo Bluetooth. Se não estiver ligado, avance para o passo 3.

### 3 Efetue a ligação Bluetooth a partir do dispositivo Bluetooth.

Para saber mais sobre as operações no seu dispositivo Bluetooth, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.

Ouvirá um som de notificação indicando que a ligação é estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores ao mesmo tempo. Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação a partir da unidade que estiver a usar.

#### Nota

- Quando a ligação é estabelecida, poderá aparecer [LinkBuds Fit], [LE\_LinkBuds Fit] ou ambas as indicações no dispositivo que está a estabelecer a ligação. Quando aparecerem ambas as indicações ou [LinkBuds Fit], selecione [LinkBuds Fit]; quando aparecer a indicação [LE\_LinkBuds Fit], selecione [LE\_LinkBuds Fit].
- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto dos auscultadores, estes podem-se ligar automaticamente ao dispositivo quando ligar os auscultadores e podem não se ligar a outro dispositivo.  
Se isso ocorrer, cancele a ligação Bluetooth no último dispositivo ligado.
- Se não conseguir ligar o dispositivo Bluetooth aos auscultadores, eliminate a informação de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo Bluetooth e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu dispositivo Bluetooth, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.

#### Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)

- Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores
- Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth
- Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth
- Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth
- Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Ligar os auscultadores a 2 dispositivos em simultâneo (ligação multiponto)

Os auscultadores podem ser ligados simultaneamente a 2 dispositivos através de ligações Bluetooth, permitindo-lhe efetuar o seguinte.


- Aguardar a receção de chamadas em 2 smartphones

Pode ouvir música reproduzida num smartphone com os auscultadores, aguardar a receção de chamadas em ambos os smartphones e falar quando receber uma chamada.



- Alternar a reprodução de música entre 2 dispositivos

Pode alternar a reprodução de música de um dispositivo para o outro sem ter de estabelecer uma nova ligação Bluetooth.

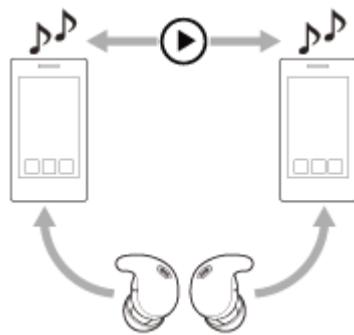

### Ligar os auscultadores a 2 dispositivos através de ligações Bluetooth em simultâneo

- 1 Emparelhe os auscultadores com os 2 dispositivos, um de cada vez.
- 2 No primeiro dispositivo, estabeleça uma ligação Bluetooth aos auscultadores.
- 3 No segundo dispositivo, estabeleça uma ligação Bluetooth aos auscultadores.

Quando tentar ligar um terceiro dispositivo emparelhado a uns auscultadores através de uma ligação Bluetooth enquanto 2 dispositivos já estão ligados através de ligações Bluetooth, as ligações Bluetooth com o dispositivo que por último a reproduzir música serão mantidas e a ligação Bluetooth com o outro dispositivo será desligada. Em seguida, é estabelecida uma ligação Bluetooth entre o terceiro dispositivo e os auscultadores.

### Reprodução de música quando os auscultadores estão ligados a 2 dispositivos através de ligações Bluetooth

- Quando solicitar a reprodução de música interagindo com os auscultadores, o dispositivo que reproduzirá música será o que tiver sido utilizado mais recentemente para reproduzir música.
- Se pretender reproduzir música do outro dispositivo, pare a reprodução no dispositivo que estiver a reproduzir música e inicie a reprodução diretamente no outro dispositivo.  
Se iniciar a reprodução de música no segundo dispositivo enquanto o primeiro está a reproduzir música, continuará a ouvir a música do primeiro dispositivo através dos auscultadores.

## **Falar ao telefone quando os auscultadores está ligado a 2 dispositivos através de ligações Bluetooth**

- Quando os auscultadores estão ligados a 2 smartphones em simultâneo através de ligações Bluetooth, ambos os dispositivos estarão no modo de espera.
- Quando receber uma chamada no primeiro dispositivo, ouvirá um toque de chamada através dos auscultadores.  
Quando receber uma chamada no segundo dispositivo enquanto está a falar numa chamada através dos auscultadores, ouvirá um toque de chamada através do segundo dispositivo.  
Se terminar a chamada do primeiro dispositivo, ouvirá o toque de chamada do segundo dispositivo através dos auscultadores.

---

### **Tópico relacionado**

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Controlar o dispositivo de áudio \(ligação Bluetooth\)](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Funções para uma chamada](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Alternar o áudio entre vários dispositivos com “comutador de áudio”

A função “comutador de áudio” é um recurso Google que comuta o áudio entre dispositivos Android. Sistemas de auscultadores compatíveis com “comutador de áudio” podem ser ligados a vários dispositivos. Quando usa os seus auscultadores em dispositivos com “comutador de áudio” ativo, o áudio ouvido nos seus auscultadores alterna na perfeição entre dispositivos. O seu dispositivo notifica-o quando o áudio tiver dispositivos alternados.

### Smartphones compatíveis

Android 8.0 ou posterior

Para mais detalhes sobre “comutador de áudio”, consulte o URL seguinte.

[https://support.google.com/android/?p=switch\\_audio](https://support.google.com/android/?p=switch_audio)

Para usar esta função precisa de ligar os seus auscultadores e o dispositivo através de Google Fast Pair.

Para mais detalhes sobre o Google Fast Pair, consulte o URL seguinte.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

### Nota

- As especificações do “comutador de áudio” estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit



## Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)

### 1 Desligue a ligação Bluetooth no dispositivo Bluetooth.

Quando tiver o sistema de auscultadores colocado nos ouvidos, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores. Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação a partir da unidade que estiver a usar.

### 2 Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa.

Volte a colocar a unidade esquerda dos auscultadores (a unidade com o ponto tátil) no orifício esquerdo da caixa de carregamento e volte a colocar a unidade direita dos auscultadores no orifício direito da caixa de carregamento. O íman incorporado irá colocar cada unidade dos auscultadores na posição correta na caixa de carregamento.

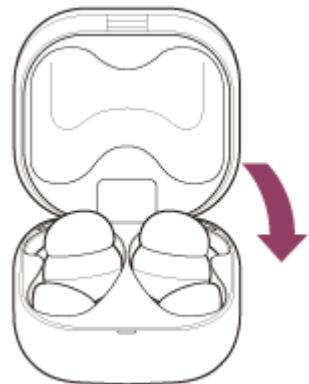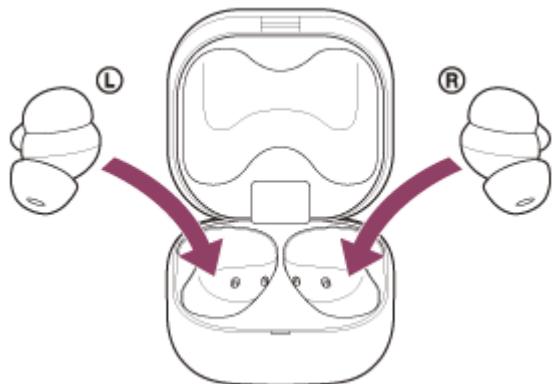

Os auscultadores desligam-se.

### Sugestão

- Assim que terminar a reprodução de música, a ligação Bluetooth poderá terminar automaticamente dependendo do dispositivo Bluetooth.

### Tópico relacionado

- [Desativar os auscultadores](#)



Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth

Se o seu dispositivo Bluetooth suportar os perfis seguintes, pode ouvir música e controlar o dispositivo a partir dos auscultadores através de uma ligação Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Pode usufruir da música de alta qualidade sem fios.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Pode ajustar o volume, etc.

O funcionamento poderá variar consoante o dispositivo Bluetooth. Consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.

### 1 Coloque as unidades dos auscultadores nos seus ouvidos.


Veja “[Utilizar o sistema de auscultadores](#)” para saber como colocar os auscultadores nos seus ouvidos.

### 2 Ligue os auscultadores a um dispositivo Bluetooth.

### 3 Interaja com o dispositivo Bluetooth para iniciar a reprodução e ajustar o volume para um nível moderado.


### 4 Toque na unidade esquerda ou direita dos auscultadores ou na área perto do seu ouvido para ajustar o volume.

- Aumentar o volume: toque rapidamente 5 ou mais vezes (com um intervalo de cerca de 0,4 segundos, ou menos, entre toques) na unidade direita dos auscultadores ou na área perto do seu ouvido durante a reprodução de música.

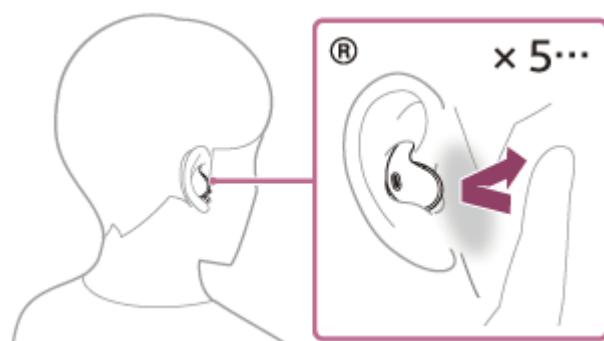

À medida que toca repetidamente nos auscultadores ou na área perto do ouvido, é emitido um som de notificação e o volume aumenta 1 passo a cada 0,4 segundos, independentemente do número de vezes que tocar.

- Diminuir o volume: toque rapidamente 5 ou mais vezes (com um intervalo de cerca de 0,4 segundos, ou menos, entre toques) na unidade esquerda dos auscultadores ou na área perto do seu ouvido durante a reprodução de música.

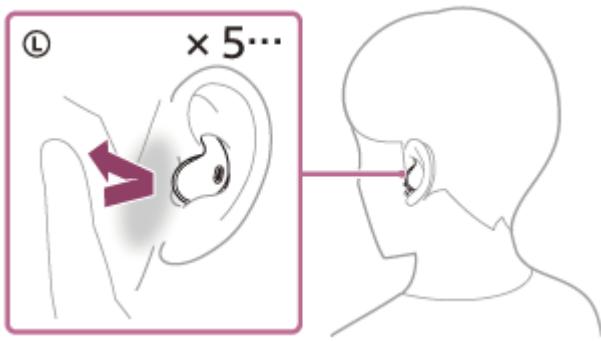

À medida que toca repetidamente nos auscultadores ou na área perto do ouvido, é emitido um som de notificação e o volume diminui 1 passo a cada 0,4 segundos, independentemente do número de vezes que tocar.

Quando o volume atingir o nível máximo ou mínimo, é emitido um alarme.

### Sugestão

- Nas definições de fábrica, quando estiver a ouvir música com ambas as unidades dos auscultadores colocadas nos ouvidos, os auscultadores interrompem a reprodução da música se uma ou ambas as unidades forem retiradas. Quando volta a colocar a unidade dos auscultadores retirada no ouvido, os auscultadores retoma a reprodução de música.
- Os auscultadores suportam a proteção de conteúdos SCMS-T. Pode ouvir música e outros conteúdos áudio nos auscultadores a partir de um televisor portátil que suporte a proteção de conteúdos SCMS-T.
- Consoante o dispositivo Bluetooth, poderá ser necessário ajustar o volume ou configurar a saída de áudio no dispositivo.
- O volume também pode ser ajustado na aplicação “Sony | Sound Connect”. Pode ajustar independentemente o volume do som dos auscultadores durante uma chamada e durante a reprodução de música. Mesmo que mude o volume durante a reprodução de música, o volume de uma chamada não se altera.
- Também pode ouvir música retirando apenas uma unidade dos auscultadores da caixa de carregamento e colocando-a no seu ouvido. Quando estiver a ouvir música com apenas uma unidade dos auscultadores, se colocar a outra unidade no outro ouvido, pode ouvir música com ambas as unidades.

### Nota

- Não pode ajustar o volume com os auscultadores quando não está a ser reproduzida qualquer música.
- Se a comunicação for fraca, o dispositivo Bluetooth poderá reagir incorretamente à operação nos auscultadores.

### Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Controlar o dispositivo de áudio \(ligação Bluetooth\)](#)


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Controlar o dispositivo de áudio (ligação Bluetooth)


Se o seu dispositivo Bluetooth suportar a função de interação com o dispositivo (perfil compatível: AVRCP), as seguintes operações estão disponíveis. As funções disponíveis podem variar consoante o dispositivo Bluetooth, pelo que deve consultar as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.

Pode utilizar a unidade direita dos auscultadores para efetuar as seguintes operações.


- Reprodução/pausa: toque rapidamente duas vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre toques) nos auscultadores ou na área perto do seu ouvido.

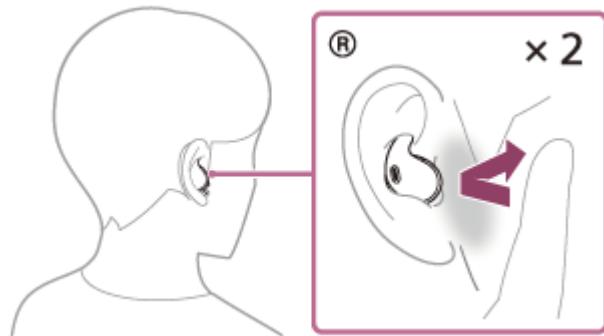

- Avançar para o início da faixa seguinte: toque rapidamente 3 vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre toques) nos auscultadores ou na área perto do seu ouvido.

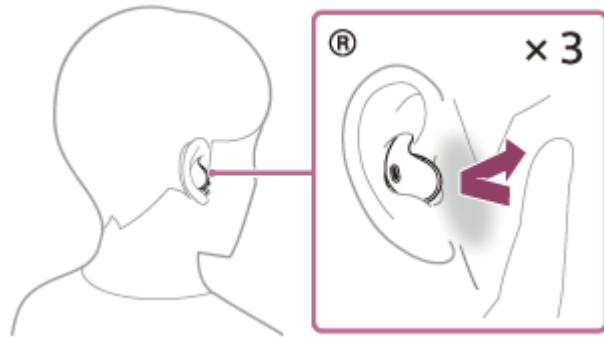


- Aumentar o volume: toque rapidamente 5 ou mais vezes (com um intervalo de cerca de 0,4 segundos, ou menos, entre toques) no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido durante a reprodução de música. À medida que toca repetidamente nos auscultadores ou na área perto do ouvido, é emitido um som de notificação e o volume aumenta 1 passo a cada 0,4 segundos, independentemente do número de vezes que tocar. Quando o volume atingir o nível máximo, é emitido um alarme.

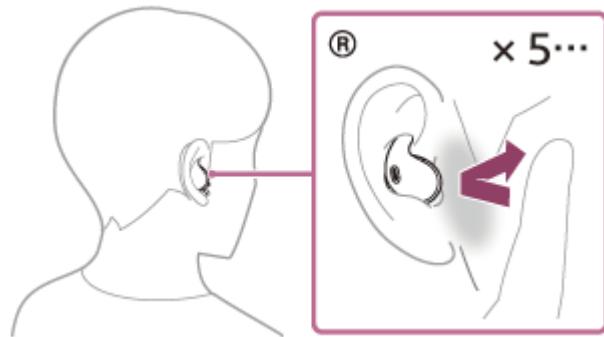

Pode utilizar a unidade esquerda dos auscultadores para efetuar as seguintes operações.

- Diminuir o volume: toque rapidamente 5 ou mais vezes (com um intervalo de cerca de 0,4 segundos, ou menos, entre toques) nos auscultadores ou na área perto do seu ouvido durante a reprodução de música.  
À medida que toca repetidamente nos auscultadores ou na área perto do ouvido, é emitido um som de notificação e o volume diminui 1 passo a cada 0,4 segundos, independentemente do número de vezes que tocar.  
Quando o volume atingir o nível mínimo, é emitido um alarme.

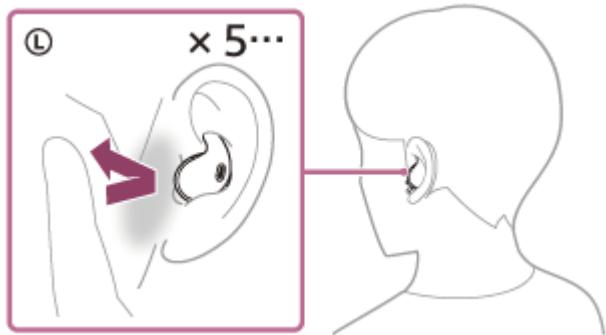

#### Nota

- Não pode ajustar o volume com os auscultadores quando não está a ser reproduzida qualquer música.
- Se a comunicação for fraca, o dispositivo Bluetooth poderá reagir incorretamente à operação nos auscultadores.
- As operações disponíveis podem variar consoante o dispositivo ligado, o software de música ou a aplicação que utilizar. Em alguns casos, poderá funcionar de forma diferente ou não funcionar mesmo quando utilizado conforme descrito acima.

#### Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Acerca do 360 Reality Audio

### O que é o 360 Reality Audio?

O 360 Reality Audio é uma nova experiência musical que utiliza tecnologia de áudio tridimensional 360 da Sony. As informações posicionais são associadas a cada fonte de som, como vozes, coro e instrumentos musicais, e são colocadas num espaço esférico. Os ouvintes podem sentir um campo de som tridimensional como se estivessem imersos num espetáculo ao vivo dos artistas.

### Condições de utilização

Transfira e utilize uma aplicação de serviço de transmissão de música (cobrada) que suporte 360 Reality Audio no seu smartphone ou tablet equipado com iOS ou Android.

Se otimizar o campo de som e a funcionalidade acústica dos auscultadores com a aplicação “Sony | Sound Connect”, pode desfrutar de uma sensação de realidade mais realista.

Para saber mais sobre a 360 Reality Audio, consulte o seguinte website:

<https://www.sony.net/360RA/>

#### Nota

- O serviço não está disponível em alguns países e regiões.

### Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Desfrutar de uma reprodução perfeita com altifalantes (Auto Switch)

Pode desfrutar de uma reprodução perfeita enquanto a saída de áudio alterna automaticamente entre o sistema de auscultadores compatível com Auto Switch e o altifalante sem operar o sistema de auscultadores ou o altifalante. Para saber mais sobre dispositivos compatíveis com Auto Switch, consulte o seguinte URL.

[https://www.sony.net/asw\\_comp\\_hp](https://www.sony.net/asw_comp_hp)

Antes de utilizar o Auto Switch, certifique-se do seguinte:

- Instale a aplicação “Sony | Sound Connect” no seu smartphone.
- Atualize o software do altifalante e do sistema de auscultadores para a versão mais recente.

**1 Emparelhar o altifalante compatível com Auto Switch com o seu smartphone, onde está instalada a aplicação “Sony | Sound Connect”.**

Se já estiver emparelhado, ligue o altifalante ao seu smartphone.

**2 Verificar se a função de espera Bluetooth do altifalante está ativada na aplicação “Sony | Sound Connect”.**

**3 Desligar o altifalante.**

**4 Ligar o sistema de auscultadores ao seu smartphone e siga as instruções no ecrã do Auto Switch para permitir a ligação ao altifalante.**

**5 Começar a reproduzir música no seu smartphone.**

Comece a reproduzir música no smartphone onde está instalada a aplicação “Sony | Sound Connect” e estão especificadas as definições Auto Switch.

Quando coloca o sistema de auscultadores na caixa de carregamento e o desliga durante a reprodução de música a partir dos auscultadores, a saída de áudio para a reprodução de música muda automaticamente para o altifalante.

Se a saída de áudio não mudar conforme esperado, experimente colocar o altifalante e o sistema de auscultadores mais próximos um do outro.

Quando coloca o sistema de auscultadores durante a reprodução de música a partir do altifalante, a saída de áudio para a reprodução de música muda automaticamente para o sistema de auscultadores.

### Para ajustar o volume

Ajuste o volume nos auscultadores ou no altifalante durante a reprodução. Mesmo se alterar o volume, a definição de volume no seu sistema de auscultadores ou altifalante que não está a reproduzir música não será afetada.

### Para desativar Auto Switch

Cancele a ligação para Auto Switch na aplicação “Sony | Sound Connect”. Inicializar o sistema de auscultadores ou o altifalante conectado também cancela a ligação.

#### Sugestão

- Se não pretender alternar automaticamente a saída de áudio enquanto a ligação do altifalante está ativada, primeiro, coloque a reprodução de música em pausa no smartphone.

### Nota

- Auto Switch não funciona para a função mãos-livres do smartphone ligado.

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## O que é o cancelamento do ruído?

A função de cancelamento do ruído gera um som de fase contrária contra os ruídos circundantes exteriores (como ruídos em veículos ou ruídos provenientes de aparelhos de ar condicionado no interior) para reduzir os ruídos circundantes através do respetivo cancelamento.

### Nota

- Dependendo do tipo de ruído ou se for utilizado num ambiente muito silencioso, pode não sentir os efeitos do cancelamento do ruído ou pode sentir que algum ruído é aumentado.
- Quando estiver a utilizar os auscultadores, dependendo da forma como utiliza os auscultadores, os efeitos da função de cancelamento do ruído podem diminuir ou pode ser ouvido um bip (feedback). Neste caso, retire os auscultadores e volte a colocá-los nos ouvidos.
- A função de cancelamento do ruído funciona principalmente para ruído numa banda de frequências baixas, como veículos e sistemas de ar condicionado. Apesar de o ruído ser reduzido, não é completamente cancelado.
- Quando utiliza os auscultadores num automóvel ou autocarro, o ruído poderá variar em função das condições da estrada.
- Os telemóveis poderão causar interferência e ruído. Se isso acontecer, afaste os auscultadores ainda mais do telemóvel.
- Não aperte ou cubra com as mãos as partes dos auscultadores perto dos microfones (A) nas unidades esquerda e direita dos auscultadores. Funções como a função de cancelamento do ruído ou o Modo som ambiente podem não funcionar corretamente ou a unidade dos auscultadores pode emitir um bip (feedback). Se ocorrer alguma destas situações, retire a mão, etc. da parte do microfone esquerdo ou direito.

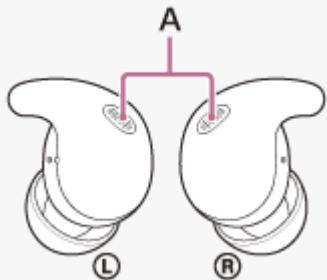


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Utilizar a função de cancelamento do ruído

Se utilizar a função de cancelamento do ruído, pode usufruir de música sem ser perturbado pelo ruído ambiente.

**1** Retire as unidades do sistema de auscultadores da caixa de carregamento.

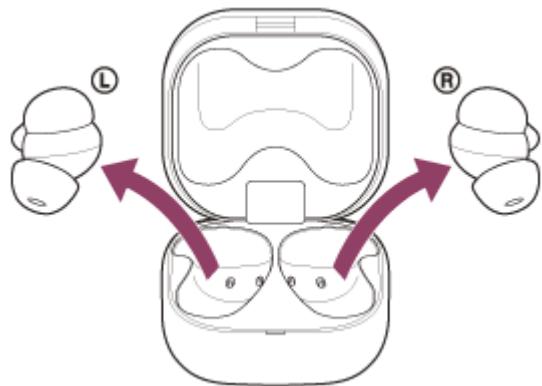


Os auscultadores ativam-se automaticamente.

Quando utiliza os auscultadores pela primeira vez após a compra ou logo após inicializar os auscultadores, a função de cancelamento do ruído é ativada automaticamente quando os auscultadores é ligado. Quaisquer alterações efetuadas às definições são retidas a partir desse momento.

**2** Coloque as unidades dos auscultadores nos seus ouvidos.

**3** Toque duas vezes na unidade esquerda dos auscultadores ou na área perto do ouvido para mudar as definições da função de cancelamento do ruído.

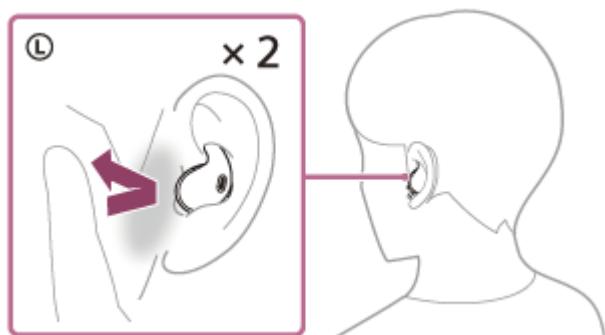

Sempre que a unidade dos auscultadores é tocada duas vezes, a função é comutada da seguinte forma.

Modo som ambiente: LIGADO

Ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores. Quando estiver a utilizar apenas a unidade esquerda dos auscultadores, ouvirá o som de notificação a partir da unidade esquerda dos auscultadores.



Função de cancelamento do ruído: LIGADA

Ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores. Quando estiver a utilizar apenas a unidade esquerda dos auscultadores, ouvirá o som de notificação a partir da unidade esquerda

dos auscultadores.

## Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo sobre como utilizar a função de cancelamento do ruído (a explicação em áudio não está disponível).

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/)

### Sugestão

- Também pode ligar/desligar a função de cancelamento do ruído e alterar as definições da função de cancelamento do ruído e do Modo som ambiente com a aplicação “Sony | Sound Connect”.
- Pode selecionar uma das seguintes opções na aplicação “Sony | Sound Connect” para definir como as funções serão mudadas quando tocar na unidade esquerda dos auscultadores ou na área perto do ouvido.
  - Função de cancelamento do ruído: LIGADA → Modo som ambiente: LIGADO → Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO
  - Função de cancelamento do ruído: LIGADA → Modo som ambiente: LIGADO
  - Modo som ambiente: LIGADO → Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO
  - Função de cancelamento do ruído: LIGADA → Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO
- Quando apenas uma unidade dos auscultadores é utilizada, o Modo som ambiente é definido como LIGADO, mesmo que os auscultadores tenha estado com a função de cancelamento do ruído ativa na última utilização. Colocar ambas as unidades dos auscultadores nos ouvidos ligará a função de cancelamento do ruído.

### Nota

- Os auscultadores não proporcionarão o desempenho máximo da função de cancelamento do ruído se as pontas de auriculares fornecidas não forem utilizadas.
- Se o sistema de auscultadores não estiver a ser usado corretamente nos ouvidos, a função de cancelamento do ruído poderá não funcionar adequadamente. Rode os auscultadores para os colocar corretamente nos seus ouvidos.
- Não aperte ou cubra com as mãos as partes dos auscultadores perto dos microfones nas unidades esquerda e direita dos auscultadores. Funções como a função de cancelamento do ruído ou o Modo som ambiente podem não funcionar corretamente ou a unidade dos auscultadores pode emitir um bip (feedback). Se ocorrer alguma destas situações, retire a mão, etc. da parte do microfone esquerdo ou direito.

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Otimizar a função de cancelamento do ruído sempre automaticamente para se adaptar ao utilizador e ao ambiente de utilização (Otimizador de NC automático)

O Otimizador de NC automático mede automaticamente a condição e o ambiente de utilização dos auscultadores para otimizar continuamente as características de cancelamento do ruído. Fornece automaticamente o efeito de cancelamento do ruído ideal para a condição de utilização e o ambiente de utilização.

### Nota

- Como o desempenho do cancelamento do ruído é automaticamente otimizado pela função Otimizador de NC automático de acordo com as alterações nas condições de utilização e no ambiente de uso, podem ser percetíveis oscilações no efeito de cancelamento do ruído.

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Ouvir o som ambiente durante a reprodução de música (Modo som ambiente)

Os microfones integrados nas unidades esquerda e direita dos auscultadores tornam fácil ouvir o som ambiente. Pode ouvir o som ambiente enquanto usufrui da música.

### Para ativar o Modo som ambiente

Toque rapidamente duas vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre toques) na unidade esquerda dos auscultadores ou na área perto do ouvido.

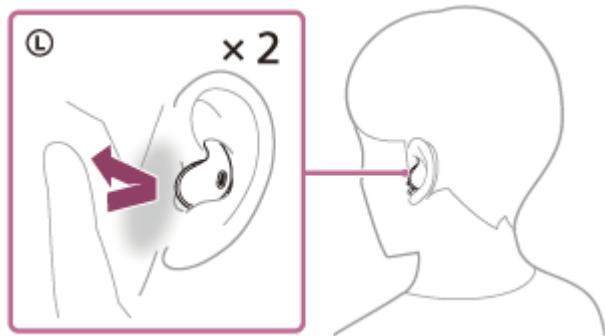

### Para alterar a definição do Modo som ambiente

Pode alterar as definições do Modo som ambiente ligando o smartphone (com a aplicação “Sony | Sound Connect” instalada) aos auscultadores através de uma ligação Bluetooth.

**Atenção a Vozes:** o ruído é suprimido durante a captação de anúncios e vozes de pessoas, para que possa ouvi-los enquanto ouve música.

### Para desativar o Modo som ambiente

Toque duas vezes na unidade esquerda dos auscultadores ou na área perto do ouvido para desativar o Modo som ambiente.

De cada vez que a unidade dos auscultadores é tocada duas vezes, a função é comutada da seguinte forma.

Função de cancelamento do ruído: LIGADA

Ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores. Quando estiver a utilizar apenas a unidade esquerda dos auscultadores, ouvirá o som de notificação a partir da unidade esquerda dos auscultadores.



Modo som ambiente: LIGADO

Ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores. Quando estiver a utilizar apenas a unidade esquerda dos auscultadores, ouvirá o som de notificação a partir da unidade esquerda dos auscultadores.

### Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como utilizar o Modo som ambiente (a explicação em áudio não está disponível).

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/)

#### Sugestão

- As definições do Modo som ambiente alteradas com a aplicação “Sony | Sound Connect” ficam guardadas nos auscultadores. Depois de alterar as definições, pode desfrutar da música com as definições guardadas ou ligando o Modo som ambiente,

mesmo quando os auscultadores estiverem ligados a outros dispositivos que não tenham a aplicação "Sony | Sound Connect" instalada.

- Pode selecionar uma das seguintes opções na aplicação "Sony | Sound Connect" para definir como as funções serão mudadas quando tocar na unidade esquerda dos auscultadores ou na área perto do ouvido.
  - Função de cancelamento do ruído: LIGADA ➔ Modo som ambiente: LIGADO ➔ Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO
  - Função de cancelamento do ruído: LIGADA ➔ Modo som ambiente: LIGADO
  - Modo som ambiente: LIGADO ➔ Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO
  - Função de cancelamento do ruído: LIGADA ➔ Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO

## Nota

- Dependendo das condições do ambiente e do tipo/volume do som que estiver a reproduzir, poderá não conseguir ouvir os sons ambientes mesmo que utilize o Modo som ambiente. Não utilize os auscultadores em locais onde possa ser perigoso não ouvir o som ambiente, como uma estrada com tráfego de automóveis e bicicletas.
- Quando o Modo som ambiente está ligado, o ruído do vento pode aumentar dependendo do ambiente circundante. Neste caso, definir o Modo som ambiente para DESLIGADO.
- Se o sistema de auscultadores não estiver a ser usado corretamente nos seus ouvidos, o Modo som ambiente poderá não funcionar adequadamente. Rode os auscultadores para os colocar corretamente nos seus ouvidos.
- Não aperte ou cubra com as mãos as partes dos auscultadores perto dos microfones nas unidades esquerda e direita dos auscultadores. Funções como a função de cancelamento do ruído ou o Modo som ambiente podem não funcionar corretamente ou a unidade dos auscultadores pode emitir um bip (feedback). Se ocorrer alguma destas situações, retire a mão, etc. da parte do microfone esquerdo ou direito.



Se for possível ouvir um bip (feedback) ao utilizar o Modo som ambiente, diminua o volume do som ambiente em [Ambient Sound Control] na aplicação "Sony | Sound Connect".

- Este sistema de auscultadores possui uma função de deteção de bip (feedback) e cancelar o som num curto período de tempo. Em casos raros, a função de cancelamento do ruído ou o Modo som ambiente podem parar temporariamente em reação a uma nota elevada, como um alarme ou um som eletrónico, mas a função de cancelamento do ruído ou o Modo som ambiente retomam automaticamente o funcionamento dentro de cerca de um segundo.
- Se o Modo som ambiente estiver ativado num ambiente com muito ruído, poderá ouvir ruído. Isto não significa uma avaria. Neste caso, LIGUE a função de cancelamento do ruído ou DESLIGUE a função de cancelamento do ruído e o Modo som ambiente.

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios

LinkBuds Fit

## Ajuste automático do nível de captura do som ambiente de acordo com o nível de ruído ambiente (Som ambiente automático)

O som ambiente automático ajusta automaticamente o nível de captura do som ambiente em função do nível de ruído ambiente quando a definição de Som ambiente automático está ligada.

Enquanto captura o som ambiente, o sistema ajusta automaticamente a quantidade de som ambiente capturada em ambientes ruidosos, permitindo-lhe desfrutar confortavelmente da sua música.

### Sugestão

- Pode ligar/desligar o som ambiente automático e alterar as definições de sensibilidade com a aplicação “Sony | Sound Connect”.

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit


## Falar com alguém enquanto utiliza os auscultadores (Speak-to-Chat)

Se o Speak-to-Chat for ativado previamente, o modo Speak-to-Chat é iniciado automaticamente quando falar com alguém.

Para facilitar a audição, os auscultadores colocam em pausa ou silencia a música que está a ser reproduzida e utilizam os microfones para captar a voz da pessoa com quem estiver a falar.

Quando os auscultadores não deteta a voz do utilizador durante um determinado período de tempo, o modo Speak-to-Chat termina automaticamente.

Se pretender terminar o modo antes disso, toque rapidamente 2 ou 3 vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre toques) na unidade esquerda ou direita dos auscultadores ou na área perto do seu ouvido.

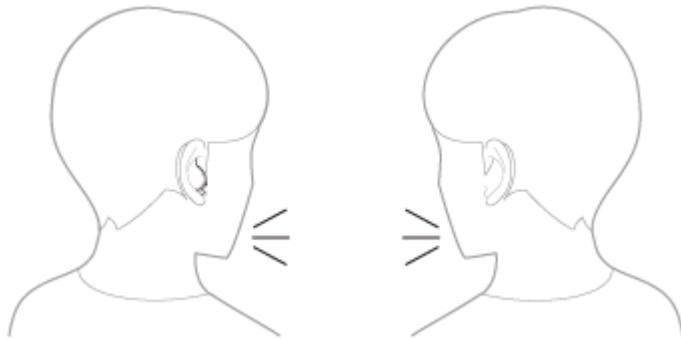

### Para ativar o modo Speak-to-Chat

Para ativar o modo Speak-to-Chat, é necessário habilitar o modo Speak-to-Chat previamente.

Nas definições de fábrica, o Speak-to-Chat está desativado. Para ativar, altere a definição com a aplicação “Sony | Sound Connect”.

### Para desativar Speak-to-Chat

Para desativar, altere a definição com a aplicação “Sony | Sound Connect”.

### Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo sobre como utilizar Speak-to-Chat (a explicação em áudio não está disponível).

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0078/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0078/h_zz/)

#### Sugestão

- O modo Speak-to-Chat também termina nas seguintes situações.
  - Ao utilizar o dispositivo ligado para reproduzir música
  - Quando ambas as unidades dos auscultadores são retiradas dos ouvidos com a função de desativação automática através da deteção de utilização ativada
- Quando utilizar a aplicação “Sony | Sound Connect”, pode alterar a sensibilidade da deteção automática de áudio e alterar o tempo até o modo Speak-to-Chat terminar, além do modo para comutar entre ativado e desativado. Nas definições de fábrica, o tempo até o modo terminar está definido para cerca de 15 segundos.

#### Nota

- O modo Speak-to-Chat é ativado quando os auscultadores detetam a voz da pessoa que está a utilizar os auscultadores, mas em casos raros pode ativar-se em resposta a vibrações causadas por alguns dispositivos, como escovas de dentes elétricas, massajadores elétricos e máquinas de barbear elétricas ou por atividades como escovar os dentes, tossir ou murmurar. Nos casos em que o modo Speak-to-Chat seja frequentemente ativado inadvertidamente, defina Speak-to-Chat como “L Sensitivity”.

- A reprodução de música será colocada em pausa enquanto o modo Speak-to-Chat estiver ativo apenas quando ligado através da ligação Bluetooth.
- O dispositivo ligado ou a aplicação de reprodução que está a utilizar pode não suportar a pausa da reprodução de música ou vídeo quando o modo Speak-to-Chat está ativado ou a retoma da reprodução de música quando o modo Speak-to-Chat está desativado.
- Se o volume do som estiver alto, se os auscultadores não estiver devidamente colocado nos ouvidos ou se o volume da voz for baixo, o discurso da pessoa que está a utilizar os auscultadores poderá não ser detetado e o modo Speak-to-Chat poderá não ser ativado.  
Se for o caso, a deteção de voz pode ser melhorada falando mais lentamente ou com uma voz mais alta, certificando-se de que os auscultadores estão na posição correta, reduzindo o volume da reprodução de música ou definindo o modo Speak-to-Chat como "H Sensitivity".

---

## Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Acerca do modo de qualidade de som

Os 2 modos de qualidade de som seguintes podem ser selecionados durante a reprodução através de Bluetooth. Pode alterar as definições e verificar o modo de qualidade de som com a aplicação “Sony | Sound Connect”.

**Prioridade à qualidade do som:** dá prioridade à qualidade do som.

**Prioridade à ligação estável:** dá prioridade a uma ligação estável (predefinição).

- Quando pretender dar prioridade à qualidade do som, selecione “Prioridade à qualidade do som”.
- Se a ligação for instável, como quando produz apenas som intermitente, selecione “Prioridade à ligação estável”.

### Nota

- O tempo máximo de reprodução pode ser menor no modo “Prioridade à qualidade do som”.
- Dependendo das condições ambientais da área onde está a utilizar os auscultadores, poderá ainda ocorrer som intermitente mesmo que tenha selecionado “priorizar estabilidade da ligação”.

### Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Codecs suportados

Um codec é um “algoritmo de codificação de áudio” utilizado para a transmissão de som sem fios através de uma ligação Bluetooth.

Os auscultadores suportam os codecs a seguir apresentados.

Quando ligados utilizando Classic Audio através de uma ligação A2DP (para reprodução de música): SBC, AAC, LDAC

Quando ligados utilizando LE Audio: LC3

- **SBC**

Este termo é a abreviatura para Subband Codec.

O SBC é a tecnologia de codificação de áudio padrão utilizada nos dispositivos Bluetooth.

Todos os dispositivos Bluetooth que utilizam Classic Audio suportam SBC.

- **AAC**

Este termo é a abreviatura para Advanced Audio Coding.

O AAC é utilizado principalmente por produtos da Apple, como o iPhone, e proporciona uma qualidade de som superior à do SBC.

- **LDAC**

O LDAC é uma tecnologia de codificação de áudio desenvolvida pela Sony e permite a transmissão de conteúdos de High-Resolution (Hi-Res) Audio, mesmo através de uma ligação Bluetooth. Ao contrário de outras tecnologias de codificação compatíveis com Bluetooth como SBC, funciona sem qualquer infraconversão do conteúdo em High-Resolution Audio.\*

Permite a transmissão de aproximadamente 3 vezes mais dados \*\* do que as outras tecnologias através de uma rede sem fios Bluetooth com uma qualidade de som sem precedentes, utilizando uma codificação eficiente e um empacotamento otimizado.

- **LC3**

Este termo é a abreviatura para Low Complexity Communication Codec.

O LC3 é um codec para LE Audio e disponibiliza transmissão de baixa latência.

\* Exceto conteúdos no formato DSD.

\*\* Em comparação com o SBC quando está selecionada a taxa de bits de 990 kbps (96/48 kHz) ou 909 kbps (88,2/44,1 kHz) para LDAC.

Quando a música num dos codecs SBC, AAC, ou LDAC é transmitida a partir de um dispositivo ligado através de Classic Audio, os auscultadores alternam para esse codec automaticamente e reproduzem a música no mesmo codec. Quando pretender reproduzir música com LDAC, defina o modo de qualidade de som para “Prioridade à qualidade do som” utilizando a aplicação “Sony | Sound Connect”. Na “Prioridade à ligação estável” (definições de fábrica), não é possível reproduzir música com LDAC.

Se o dispositivo ligado suportar um codec de qualidade de som superior à do SBC, pode necessitar de definir antecipadamente o dispositivo para ouvir música com o codec pretendido a partir dos codecs suportados.

Para obter informações sobre como definir o codec, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.

---

### Tópico relacionado

- [Acerca do modo de qualidade de som](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Acerca da função DSEE Extreme

O DSEE Extreme utiliza tecnologia de IA para reproduzir com alta precisão as respostas de frequência da fonte de som original que se perderam durante a compressão.

Pode mudar as definições com a aplicação “Sony | Sound Connect”.

### Nota

- Quando DSEE Extreme está definido como [Auto], o tempo de funcionamento disponível é reduzido.

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Receber uma chamada

Pode desfrutar de uma chamada no modo mãos-livres com um smartphone ou um telemóvel que suporte o perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile) através de uma ligação Bluetooth.

- Se o seu smartphone ou telemóvel suportar HFP e HSP, configure-o para HFP.
- O funcionamento poderá variar consoante o smartphone ou telemóvel. Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone ou telemóvel.
- Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação que está a utilizar, as funções podem não funcionar corretamente mesmo que tente utilizá-las com os auscultadores.

### Toque


Quando receber uma chamada, os auscultadores emitem um toque de chamada.

Dependendo do seu smartphone ou telemóvel, irá ouvir um dos seguintes toques de chamada.

- Toque de chamada definido nos auscultadores
- Toque de chamada definido no smartphone ou telemóvel
- Toque de chamada apenas para uma ligação Bluetooth definida no smartphone ou telemóvel

**1 Ligue previamente os auscultadores a um smartphone ou telemóvel através de uma ligação Bluetooth.**


**2 Quando ouvir um toque de chamada, toque rapidamente 3 vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos) na unidade esquerda ou direita dos auscultadores ou na área perto do seu ouvido para atender a chamada.**

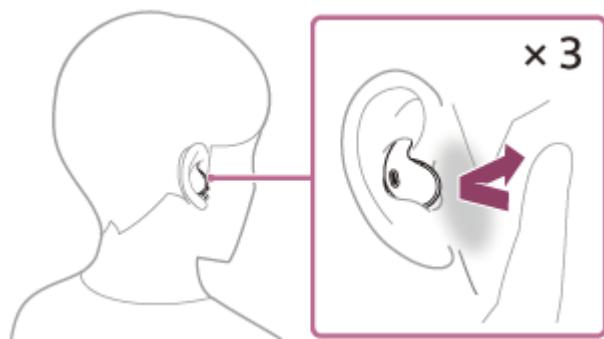

Será audível som a partir do sistema de auscultadores.

Quando receber uma chamada enquanto ouve música, a reprodução entra em pausa automaticamente e os auscultadores emitem um toque de chamada.

Se a reprodução não entrar em pausa, interaja com os auscultadores para colocar a reprodução em pausa. Pode falar utilizando os microfones (A) nas unidades esquerda e direita dos auscultadores.

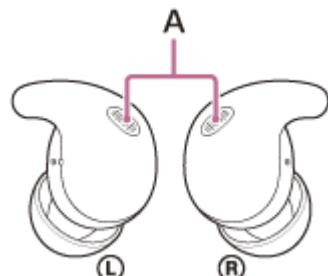

**Se não for emitido um toque através dos auscultadores**

Os auscultadores poderão não estar ligados ao smartphone ou telemóvel através de HFP ou HSP. Verifique o estado da ligação no smartphone ou telemóvel.

**3 Utilize o smartphone ou o telemóvel para ajustar o volume.**

**4 Quando terminar a conversação, toque rapidamente 3 vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos) na unidade esquerda ou direita dos auscultadores ou na área perto do seu ouvido para terminar a chamada.**

Se receber uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução de música é retomada automaticamente após terminar a chamada.

### Sugestão

- Quando receber uma chamada ao usar um smartphone ou telemóvel, alguns smartphones ou telemóveis podem receber uma chamada no telefone em vez de no sistema de auscultadores. Ao utilizar a ligação HFP, transfira a chamada para os auscultadores, utilizando o seu smartphone ou telemóvel.
- O volume também pode ser ajustado na aplicação “Sony | Sound Connect”. Pode ajustar independentemente o volume do som dos auscultadores durante uma chamada e durante a reprodução de música. Ainda que mude o volume durante uma chamada, o volume da reprodução de música não se altera.
- Também pode efetuar chamadas em modo mãos-livres, mesmo se estiver a utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores. Quando receber uma chamada, pode atender a chamada utilizando a unidade dos auscultadores que tiver colocada num ouvido. Se colocar a outra unidade dos auscultadores no outro ouvido enquanto estiver a falar com apenas uma unidade dos auscultadores, poderá falar através de ambas as unidades.

### Nota

- Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação de reprodução que está a utilizar, a reprodução pode não ser colocada em pausa mesmo quando recebe uma chamada durante a reprodução de música. Quando recebe uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução poderá não ser retomada automaticamente mesmo que termine a chamada.
- Utilize um smartphone ou telemóvel a, pelo menos, 50 cm de distância dos auscultadores. Poderá ocorrer ruído se os auscultadores e o smartphone ou telemóvel estiverem demasiado próximos.
- O volume durante as chamadas não pode ser ajustado com os auscultadores. Ajuste o volume no dispositivo ligado ou na aplicação “Sony | Sound Connect”.
- Dependendo das características da voz do interlocutor ou dos ruídos do meio ambiente, o processamento do sinal de áudio que está montado nos auscultadores pode não funcionar bem e a qualidade do som da chamada pode ser reduzida.

### Tópico relacionado

- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Fazer uma chamada](#)
- [Funções para uma chamada](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Fazer uma chamada


Pode desfrutar de uma chamada no modo mãos-livres com um smartphone ou um telemóvel que suporte o perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile) através de uma ligação Bluetooth.

- Se o seu smartphone ou telemóvel suportar HFP e HSP, configure-o para HFP.
- O funcionamento poderá variar consoante o smartphone ou telemóvel. Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone ou telemóvel.
- Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação que está a utilizar, as funções podem não funcionar corretamente mesmo que tente utilizá-las com os auscultadores.

### 1 Ligue os auscultadores a um smartphone ou telemóvel através de uma ligação Bluetooth.

### 2 Faça uma chamada telefónica através do seu smartphone ou telemóvel.

Ao fazer uma chamada, ouve-se um sinal de chamada dos auscultadores.  
Se fizer uma chamada enquanto ouve música, a reprodução entra automaticamente em pausa.  
Se a reprodução não entrar em pausa, interaja com os auscultadores para colocar a reprodução em pausa.  
Pode falar utilizando os microfones (A) nas unidades esquerda e direita dos auscultadores.

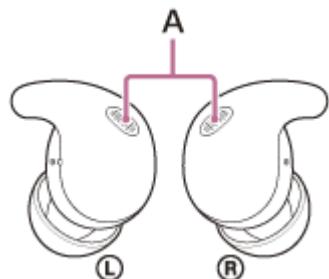


### Se não for emitido um sinal de marcação através dos auscultadores

Utilize o smartphone ou o telemóvel para transferir a chamada para os auscultadores.

### 3 Utilize o smartphone ou o telemóvel para ajustar o volume.

### 4 Quando terminar a conversação, toque rapidamente 3 vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos) na unidade esquerda ou direita dos auscultadores ou na área perto do seu ouvido para terminar a chamada.

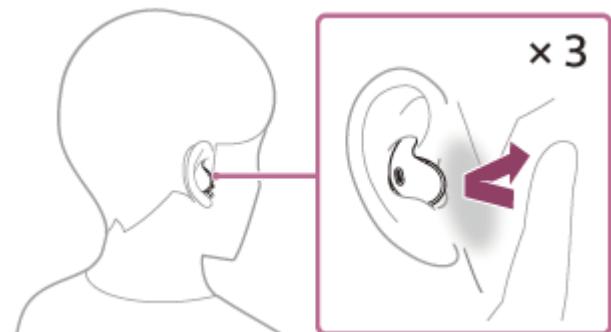

Se fez uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução de música é retomada automaticamente após terminar a chamada.

### Sugestão

- O volume também pode ser ajustado na aplicação “Sony | Sound Connect”. Pode ajustar independentemente o volume do som dos auscultadores durante uma chamada e durante a reprodução de música. Ainda que mude o volume durante uma chamada, o volume da reprodução de música não se altera.
- Também pode efetuar chamadas em modo mãos-livres, mesmo se estiver a utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores. Se colocar a outra unidade dos auscultadores no outro ouvido enquanto estiver a falar com apenas uma unidade dos auscultadores, poderá falar através de ambas as unidades.

### Nota

- Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação de reprodução de música que estiver a utilizar, quando fizer uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução poderá não ser retomada automaticamente mesmo após terminar a chamada.
- Utilize um smartphone ou telemóvel a, pelo menos, 50 cm de distância dos auscultadores. Poderá ocorrer ruído se os auscultadores e o smartphone ou telemóvel estiverem demasiado próximos.
- O volume durante as chamadas não pode ser ajustado com os auscultadores. Ajuste o volume no dispositivo ligado ou na aplicação “Sony | Sound Connect”.
- Dependendo das características da voz do interlocutor ou dos ruídos do meio ambiente, o processamento do sinal de áudio que está montado nos auscultadores pode não funcionar bem e a qualidade do som da chamada pode ser reduzida.

### Tópico relacionado

- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Funções para uma chamada](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Funções para uma chamada

As funções disponíveis durante uma chamada poderão depender do perfil suportado pelo seu smartphone ou telemóvel. Além disso, ainda que o perfil seja o mesmo, as funções disponíveis poderão depender do smartphone ou do telemóvel. Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação que está a utilizar, as funções podem não funcionar corretamente mesmo que tente utilizá-las com os auscultadores.

Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone ou telemóvel.


### Perfil suportado: HFP (Hands-free Profile)

Pode utilizar a unidade esquerda ou direita dos auscultadores para efetuar as seguintes operações.

Se tiver apenas uma unidade dos auscultadores colocada num ouvido, interaja com a unidade dos auscultadores na unidade que tiver colocada.

#### Chamada efetuada

- Toque rapidamente 3 vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre toques) nos auscultadores ou na área perto do seu ouvido para cancelar uma chamada efetuada.

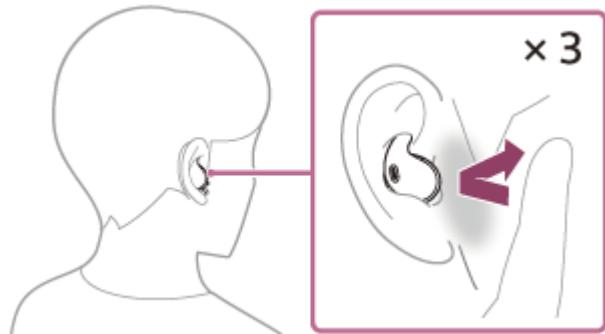


#### Chamada recebida


- Toque rapidamente 3 vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre toques) nos auscultadores ou na área perto do seu ouvido para atender uma chamada.

Quando a definição de gestos da cabeça estiver ativada na aplicação “Sony | Sound Connect”, pode efetuar as seguintes operações enquanto utiliza os auscultadores.

- Receber uma chamada: faça um movimento de sim com a cabeça.

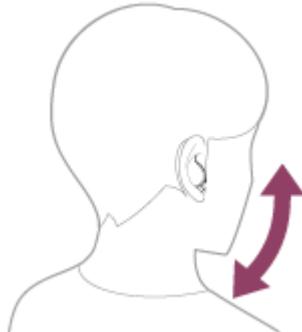

- Rejeitar uma chamada: faça um movimento de não com a cabeça.

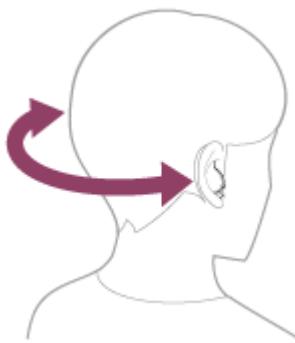

### Durante a chamada

- Toque rapidamente 3 vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre toques) nos auscultadores ou na área perto do seu ouvido para terminar uma chamada.

### Perfil suportado: HSP (Headset Profile)

Pode utilizar a unidade esquerda ou direita dos auscultadores para efetuar as seguintes operações.

Se tiver apenas uma unidade dos auscultadores colocada num ouvido, interaja com a unidade dos auscultadores na unidade que tiver colocada.

### Chamada efetuada

- Toque rapidamente 3 vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre toques) nos auscultadores ou na área perto do seu ouvido para cancelar uma chamada efetuada.

### Chamada recebida

- Toque rapidamente 3 vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre toques) nos auscultadores ou na área perto do seu ouvido para atender uma chamada.

### Durante a chamada

- Toque rapidamente 3 vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre toques) nos auscultadores ou na área perto do seu ouvido para terminar uma chamada.

#### Nota

- Quando a definição de gestos da cabeça estiver ativada na aplicação “Sony | Sound Connect” se estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, estes podem não funcionar adequadamente.
- Quando a definição de gestos da cabeça estiver ativada na aplicação “Sony | Sound Connect”, as funções podem não funcionar adequadamente com os controlos de gestos da cabeça, dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação que estiver a utilizar.

### Tópico relacionado

- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Fazer uma chamada](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Efetuar uma videochamada no seu computador

Quando efetuar uma videochamada no seu computador, pode falar a partir dos auscultadores por comunicação sem fios.

**1 Ligue os auscultadores ao computador através de uma ligação Bluetooth.**

**2 Abra a aplicação de videochamadas no seu computador.**

**3 Verifique as definições\* da aplicação de videochamadas.**

- Quando efetuar uma videochamada no seu computador, selecione as ligações de chamada (HFP/HSP) e não as ligações de reprodução de música (A2DP). Se selecionar as ligações de reprodução de música, a videochamada poderá não estar disponível.
- Nas definições de altifalante, selecione as ligações de chamada [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]\*\*. ([Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]\*\* destina-se às ligações de reprodução de música.)
- Nas definições de microfone, selecione as ligações de chamada [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]\*\*. Quando o microfone não está configurado, o modo Speak-to-Chat é ativado quando os auscultadores deteta a voz da pessoa que está a utilizar os auscultadores e o som proveniente dos auscultadores é silenciado.
- Dependendo da aplicação de videochamadas que utilizar, as ligações de chamada [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)] (\*\*) ou as ligações de reprodução de música [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]\*\* poderão não estar disponíveis para seleção nas definições de altifalante ou microfone e poderá aparecer apenas [LinkBuds Fit]. Se for o caso, selecione [LinkBuds Fit].
- Visite o website de assistência ao cliente para ver as perguntas frequentes e as respetivas respostas.

\* Dependendo da aplicação de videochamadas que utilizar, esta função poderá não estar disponível.

\*\* Os nomes podem ser diferentes consoante o computador ou a aplicação de videochamadas que utilizar.

### Sugestão

- Quando não for possível verificar as definições da aplicação de videochamadas ou selecionar as ligações de chamada [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)], selecione [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)] nas definições do seu computador para efetuar as ligações. Consulte “[Ligar a um computador emparelhado \(Windows 11\)](#)”, “[Ligar a um computador emparelhado \(Windows 10\)](#)” ou “[Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)”.

### Nota

- Enquanto o modo Speak-to-Chat está habilitado, se o microfone não estiver configurado corretamente, o modo Speak-to-Chat é ativado quando é detetada uma voz e o som proveniente dos auscultadores é silenciado.
- Dependendo da aplicação de videochamadas que utilizar, poderá não ser possível definir as definições de microfone. Se for este o caso, utilize a aplicação “Sony | Sound Connect” para desativar Speak-to-Chat.
- Dependendo do computador ou da aplicação que estiver a utilizar, os auscultadores poderão não funcionar corretamente durante uma videochamada. Esta situação pode ser melhorada reiniciando o computador.

### Tópico relacionado

- Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth
- Emparelhar e ligar a um computador (Windows® 11)
- Emparelhar e ligar a um computador (Windows 10)
- Emparelhar e ligar a um computador (Mac)
- Ligar a um computador emparelhado (Windows 11)
- Ligar a um computador emparelhado (Windows 10)
- Ligar a um computador emparelhado (Mac)
- Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)
- Falar com alguém enquanto utiliza os auscultadores (Speak-to-Chat)
- Websites de assistência ao cliente

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Utilizar o Controlo por Voz

Estão disponíveis três idiomas que podem ser utilizados: “Japonês”, “Inglês” e “Chinês”.

**1 Efetue as seguintes definições com a aplicação “Sony | Sound Connect”.**

- Ajuste o [Controlo por voz/assistente de voz] para [Operar auscultadores com Comandos de voz]
- Configure o idioma em [Definir idioma do Controlo por voz]

**2 Fale a palavra de ativação.**

Pode utilizar as seguintes palavras como palavras de ativação:

Japonês: ハロー・ヘッドホン

Inglês: Hey, Headphones

Chinês: Hey, 你好

Ouvirá um som de notificação a indicar que a palavra de ativação foi aceite e o sistema aguardará uma entrada de comando de voz durante aproximadamente 8 segundos.

**3 Introduza comandos de voz para operar os auscultadores enquanto aguarda a entrada.**

Pode verificar os comandos de voz disponíveis na aplicação “Sony | Sound Connect”.

- Pode utilizar a função de Assistente de voz do dispositivo ligado, falando as seguintes palavras em vez da palavra de ativação.

Japonês: アシスタント

Inglês: Assistant

Chinês: 语音助手

### Quando o comando é difícil de detetar

- Repita o comando claramente em voz alta.
- Se o ambiente for ruidoso, a sua voz poderá não ser devidamente reconhecida.
- Se o volume dos auscultadores estiver demasiado alto, a sua voz poderá não ser devidamente reconhecida.
- Depois de dizer “アシスタント”, “Assistant” ou “语音助手”, pode demorar cerca de 2 segundos para a função de Assistente de voz iniciar.

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Utilizar o Google Assistant

Com a funcionalidade Google Assistant presente no smartphone, pode falar para os microfones dos auscultadores para interagir com o smartphone ou efetuar uma pesquisa.

### Smartphones compatíveis

Android 6.0 ou posterior


- 1 Abra a aplicação “Sony | Sound Connect” e defina a função da unidade esquerda ou direita dos auscultadores como Google Assistant.

Quando utilizar o Google Assistant pela primeira vez, abra a aplicação Google Assistant e toque em [Finish headphones setup] na Visualização da conversa e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir as definições iniciais do Google Assistant.


Assim que a configuração inicial estiver concluída, a unidade esquerda dos auscultadores (ou a unidade direita se apenas a unidade direita dos auscultadores foi utilizada para a configuração inicial) é automaticamente configurada para Google Assistant.

- 2 Diga “Hey Google” ou opere a unidade dos auscultadores à qual atribuiu o Google Assistant para utilizar a funcionalidade Google Assistant.

- Tocar rapidamente duas vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos) nos auscultadores ou na área perto do seu ouvido: dizer um comando de voz

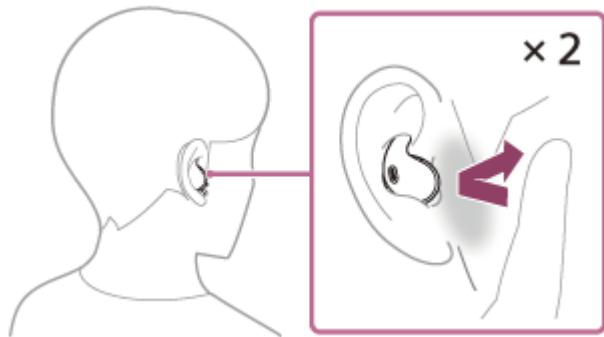

- Tocar rapidamente 3 vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos) nos auscultadores ou na área perto do seu ouvido: ouvir a notificação

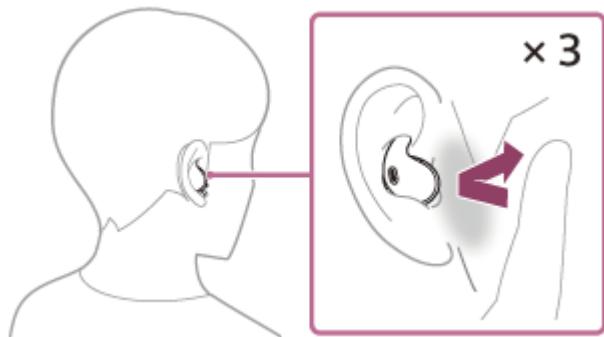

Para saber mais sobre o Google Assistant, consulte o seguinte website:  
<https://assistant.google.com>

## Utilizar os auscultadores com o Google Assistant

Ao dizer palavras específicas para o Google Assistant, pode alterar as definições de cancelamento do ruído ou efetuar outras operações dos auscultadores.

Para obter mais detalhes, consulte o seguinte website <sup>\*</sup>:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

\* O auscultadores não são necessariamente compatíveis com todas as especificações descritas no website.

### Sugestão

- Verifique qual é a versão do software dos auscultadores e atualize-a, se necessário, com a aplicação “Sony | Sound Connect”.
- Quando o Google Assistant não está disponível, por motivos como ausência de ligação a uma rede, ouve-se a orientação por voz “The Google Assistant is not connected” (O Google Assistant não está ligado) em ambas as unidades dos auscultadores (ou na unidade dos auscultadores que estiver a utilizar).
- Se não vir o botão [Finish headphones setup] na Visualização da conversa da aplicação Google Assistant, elimine as informações de emparelhamento para o sistema de auscultadores a partir das definições de Bluetooth do seu smartphone e repita o processo de emparelhamento.

### Nota

- Assim que efetuar a configuração inicial para o Google Assistant no smartphone, a função da unidade esquerda ou direita dos auscultadores que está definida como Google Assistant depende das definições das funções dos auscultadores e das condições de utilização. Se o Google Assistant for atribuído a qualquer uma das unidades dos auscultadores e a atribuição for alterada para a outra unidade dos auscultadores, a função da unidade do lado que estava selecionado antes da alteração regressará às definições de fábrica (reprodução/pausa de música, etc.). Pode repor as funções anteriores da unidade alterando as respetivas definições na aplicação “Sony | Sound Connect”.
- Não é possível atribuir simultaneamente o Google Assistant e a Amazon Alexa aos auscultadores.
- Se a unidade esquerda ou direita dos auscultadores estiver definida para Google Assistant e os auscultadores estiverem ligados a um iPhone/iPod touch através de uma ligação Bluetooth, não é possível utilizar o Google Assistant.
- Quando a unidade esquerda ou direita dos auscultadores estiver definida para o Google Assistant e os auscultadores estiverem ligados a um iPhone/iPod touch através de uma ligação Bluetooth, se a função da unidade dos auscultadores que não tem o Google Assistant atribuída for alterada com a aplicação “Sony | Sound Connect”, a atribuição da função da unidade dos auscultadores que tem o Google Assistant atribuída é eliminada automaticamente.
- O Google Assistant não está disponível em alguns idiomas, países e regiões.
- A função de operar os auscultadores com Google Assistant depende das especificações do Google Assistant.
- As especificações da Google Assistant estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- Para detalhes sobre os serviços prestados por outras empresas como Google Assistant ou Amazon Alexa, consulte diretamente cada fornecedor de serviços.

A Sony não assumirá a responsabilidade por quaisquer problemas, tais como mal-entendidos relacionados com os serviços prestados por outras empresas.

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Utilizar a Amazon Alexa

Com a aplicação Amazon Alexa instalada no seu smartphone, pode falar para os microfones dos auscultadores para operar o smartphone ou efetuar uma pesquisa.

### Smartphones compatíveis

- Versão do SO que suporta a versão mais recente da aplicação Amazon Alexa em Android ou iOS
- É necessário instalar a aplicação Amazon Alexa mais recente.

**1 Coloque as unidades dos auscultadores nos seus ouvidos e ligue os auscultadores ao smartphone através da ligação Bluetooth.**

**2 Abra a aplicação Amazon Alexa.**

Quando utilizar a Amazon Alexa pela primeira vez, terá de iniciar sessão na sua conta Amazon e configurar os seus auscultadores para a aplicação Amazon Alexa. Para obter mais informações, consulte “Registar os seus auscultadores na aplicação Amazon Alexa (configuração inicial de Amazon Alexa)”.

Se tiver configurado a Amazon Alexa anteriormente e tiver configurado as unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores para uma função que não a Amazon Alexa, reconfigure a unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores para Amazon Alexa.


**3 Diga a palavra de ativação\* (“Alexa”) ou interaja com a unidade dos auscultadores à qual a Amazon Alexa está atribuída para utilizar Amazon Alexa.**

- Toque rapidamente duas vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos) no sistema de auscultadores ou na área perto do seu ouvido para dizer um comando de voz.

Exemplo:

“Como está o tempo”

“Reproduzir música\*\*”

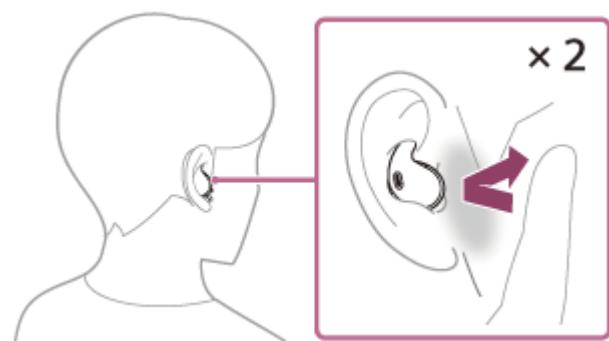

- Se não falar, o comando será cancelado automaticamente.

\* Para ativar a palavra de ativação, ative a opção [Activate Voice Assistant with your Voice] na aplicação “Sony | Sound Connect”.

\*\* É necessária uma subscrição da Amazon ou da Prime Music.

Para saber mais sobre a Amazon Alexa e as suas capacidades, consulte o seguinte website:  
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

## Registo do seu sistema de auscultadores com a aplicação Amazon Alexa (configuração inicial de Amazon Alexa)

1. Toque no ícone [More] no canto inferior direito do ecrã da aplicação Amazon Alexa e toque em [Add a Device].
2. No ecrã [Which device would you like to set up?], selecione [Headphones].
3. A partir de [AVAILABLE DEVICES] no ecrã [Select your device], selecione [LinkBuds Fit].

Se não conseguir encontrar [LinkBuds Fit] em [AVAILABLE DEVICES], os auscultadores não estão ligados ao smartphone através da ligação Bluetooth. Ligue os auscultadores ao smartphone através de uma ligação Bluetooth.

4. No ecrã [Set up Alexa on your LinkBuds Fit], toque em [CONTINUE].
5. Se surgir o ecrã [This will override the current voice assistant on this accessory], toque em [CONTINUE].
6. No ecrã [Setup Complete], toque em [DONE].

Quando a configuração inicial estiver concluída, a função da unidade esquerda dos auscultadores (ou da unidade direita se apenas a unidade direita dos auscultadores foi utilizada para a configuração inicial) é alterada para Amazon Alexa.

### Sugestão

- Pode utilizar a Amazon Alexa quando utilizar num ouvido apenas a unidade à qual atribuiu a Amazon Alexa. Quando a Amazon Alexa estiver atribuída aos auscultadores e se estiver a utilizar apenas uma pretende utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, utilize a unidade à qual atribuiu Amazon Alexa. Verifique a configuração dos auscultadores com a aplicação "Sony | Sound Connect".
- Verifique qual é a versão do software dos auscultadores e atualize-a, se necessário, com a aplicação "Sony | Sound Connect".
- Quando a Amazon Alexa não está disponível, por motivos como ausência de ligação a uma rede, ouve-se a orientação por voz "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (O dispositivo móvel não está ligado ou é necessário abrir a aplicação Alexa e tentar novamente) em ambas as unidades dos auscultadores (ou na unidade dos auscultadores que estiver colocada num ouvido).

### Nota

- Quando configurar os auscultadores na aplicação Amazon Alexa, a função da unidade esquerda ou direita dos auscultadores que está definida como Amazon Alexa depende das definições das funções dos auscultadores e das condições de utilização. Se a Amazon Alexa for atribuída a qualquer uma das unidades dos auscultadores e a atribuição for alterada para a outra unidade dos auscultadores, a função da unidade do lado que estava selecionado antes da alteração regressará às definições de fábrica (reprodução/pausa de música, etc.). Pode repor as funções anteriores da unidade alterando as respetivas definições na aplicação "Sony | Sound Connect".
  - Não é possível atribuir simultaneamente a Amazon Alexa e o Google Assistant aos auscultadores.
  - Amazon Alexa Não está disponível em alguns idiomas, países e regiões. A funcionalidade e as características da Alexa podem variar consoante a localização.
  - Para detalhes sobre os serviços prestados por outras empresas como Google Assistant ou Amazon Alexa, consulte diretamente cada fornecedor de serviços.
- A Sony não assumirá a responsabilidade por quaisquer problemas, tais como mal-entendidos relacionados com os serviços prestados por outras empresas.

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Utilizar a função de assistência por voz (Google app)

Com a funcionalidade Google app incluída no smartphone Android, pode falar para o microfone do sistema de auscultadores para interagir com o smartphone Android.

### 1 Defina a seleção de assistente e entrada de voz como Google app.

No smartphone Android, selecione [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] e defina [Assist app] como Google app.

A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone Android.

Nota: pode ser necessária a versão mais recente da Google app.


Para saber mais sobre a Google app, consulte as instruções de operação ou o website de suporte do smartphone Android ou o website da loja Google Play.

É possível que a Google app não possa ser ativada a partir dos auscultadores, dependendo das especificações do smartphone Android.

### 2 Coloque as unidades dos auscultadores nos seus ouvidos e ligue os auscultadores ao smartphone Android através de uma ligação Bluetooth.


### 3 Abra a aplicação “Sony | Sound Connect” e defina a função da unidade esquerda ou direita dos auscultadores como [Voice Assist Function].

### 4 Quando o smartphone Android estiver no modo de espera ou a reproduzir música, toque rapidamente duas vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos) na unidade do sistema de auscultadores à qual atribuiu a função de assistência por voz ou na área perto do seu ouvido.

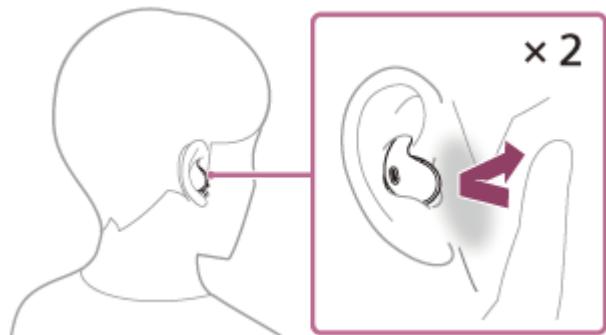

A Google app fica ativa.

### 5 Fale para o Google através da aplicação, utilizando o microfone dos auscultadores (A).

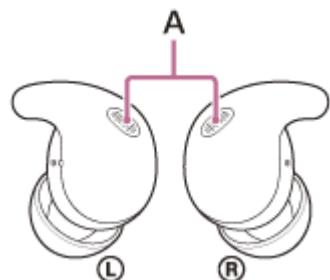

Para saber mais sobre as aplicações que funcionam com a Google app, consulte as instruções de operação do smartphone Android.

Após ativar a Google app, o comando de voz é cancelado após um determinado tempo sem pedidos efetuados.

### Nota

- Não é possível atribuir simultaneamente a função de assistência por voz (Google app) e Google Assistant aos auscultadores.
- Não é possível atribuir simultaneamente a função de assistência por voz (Google app) e a Amazon Alexa aos auscultadores.
- Não é possível ativar a Google app dizendo “Hey Google” mesmo quando o smartphone Android tem a definição “Hey Google” ligada.
- A Google app poderá não ser ativada, dependendo das especificações do smartphone ou da versão da aplicação.
- A Google app não funciona quando o dispositivo ligado não é compatível com a função de assistência por voz.

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Utilizar a função de assistência por voz (Siri)

Utilizando Siri presente no iPhone, pode falar para o microfone dos auscultadores para interagir com o iPhone.


### 1 Ligue a Siri.

No iPhone, selecione [Settings] - [Siri & Search] para ativar [Press Home for Siri] e [Allow Siri When Locked]. A operação acima é um exemplo. Para obter mais detalhes, consulte as instruções de operação do iPhone. Nota: para saber mais sobre a Siri, consulte as instruções de operação ou o website de assistência do iPhone.

### 2 Coloque as unidades dos auscultadores nos ouvidos e ligue os auscultadores ao iPhone através de uma ligação Bluetooth.


### 3 Abra a aplicação “Sony | Sound Connect” e defina a função da unidade esquerda ou direita dos auscultadores como [Voice Assist Function].

### 4 Quando o iPhone estiver no modo de espera ou a reproduzir música, toque rapidamente duas vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos) na unidade do sistema de auscultadores à qual atribuiu a função de assistência por voz ou na área perto do seu ouvido.

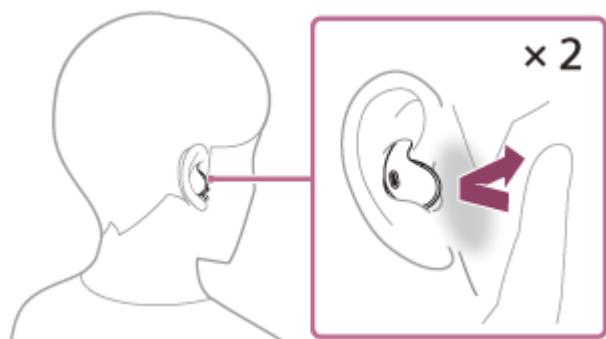

A Siri fica ativada.

### 5 Faça um pedido à Siri através do microfone dos auscultadores (A).

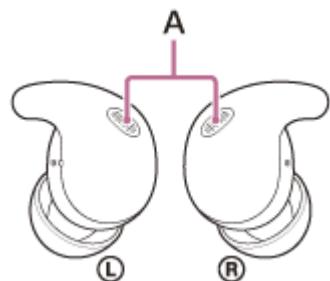

Para obter mais detalhes sobre as aplicações que funcionam com a Siri, consulte as instruções de operação do iPhone.

Após ativar Siri, o Siri será desativado após um determinado tempo sem pedidos efetuados.

Também pode cancelar um comando de voz tocando rapidamente 3 vezes (com um intervalo de cerca de 0,2 segundos) na unidade do sistema de auscultadores à qual atribuiu a função de assistência por voz ou na área perto do seu ouvido.

### Nota

- Não é possível atribuir simultaneamente a função de assistência por voz (Siri) e o Google Assistant aos auscultadores.
- Não é possível atribuir simultaneamente a função de assistência por voz (Siri) e a Amazon Alexa aos auscultadores.
- Não é possível ativar a Siri dizendo “Hey Siri” mesmo quando o iPhone tem a definição “Hey Siri” ligada.

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”

Quando ligar o smartphone com a aplicação “Sony | Sound Connect” instalada e os auscultadores através de uma ligação Bluetooth, pode fazer o seguinte.

- Atualizar o software dos auscultadores
- Ligar/desligar a atualização automática
- Mudar o idioma da orientação por voz
- Definir o volume da orientação por voz
- Ligar/desligar o som de notificação e a orientação por voz
- Alterar a função das unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores
- Alterar a definição do Assistente de voz \*
- Ligar/desligar a palavra de ativação da Amazon Alexa \*
- Definir a função Quick Access \*
- Ligar/desligar o Link de serviço \*
- Definir o modo de ligação Bluetooth (modo de qualidade do som) \*
- Desativar os auscultadores
- Definir a função de pausa/retoma automáticas da reprodução de música através da deteção de utilização
- Definir a função de desativação automática através da deteção de utilização
- Ligar/desligar a Poupança Automática de Energia
- Comutar a definição ligada/desligada da ligação multiponto (Ligar os auscultadores a 2 dispositivos em simultâneo) \*
- Mudar o dispositivo ligado para uma ligação multiponto \*
- Definição da ligação LE Audio para auscultadores
- Inicializar os auscultadores
- Assistente para determinar as pontas de auriculares ideais para si
- Verificar o estado de utilização
- Ligar/desligar a deteção de toque em área larga
- Ligar/desligar a deteção de gestos da cabeça
- Ver a versão do software dos auscultadores
- Apresentar o estado da ligação Bluetooth entre as unidades esquerda e direita dos auscultadores e o smartphone
- Apresentar o estado da ligação LE Audio
- Apresentar o codec da ligação Bluetooth
- Apresentar o estado de definição da função DSEE Extreme
- Selecionar a função DSEE Extreme
- Apresentar a carga restante da bateria dos auscultadores
- Apresentar a carga restante da bateria da caixa de carregamento
- Apresentar as notificações a alertar para carregar os auscultadores (quando a carga restante da bateria da caixa de carregamento é baixa)
- Selecionar a definição Equalizador/CLEAR BASS
- Personalizar a definição do Equalizador
- Ajustar a função de cancelamento do ruído e o Modo som ambiente (controlo do som ambiente)
- Selecionar o padrão de comutação ao alterar a função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente nos auscultadores
- Ligar/desligar o som ambiente automático
- Definir a sensibilidade para deteção do som ambiente
- Utilizar o ajuste automático da função de cancelamento do ruído através de reconhecimento de comportamento (Controlo de som adaptativo)
- Ativar/desativar a deteção automática de áudio para Speak-to-Chat e configurá-la
- Reprodução/pausa de música ou avançar para o início da faixa anterior (ou da faixa atual durante a reprodução)/avançar para o início da faixa seguinte

- Ajustar o volume durante a reprodução de música/chamada telefónica
- Definir os efeitos do BGM
- Emparelhamento fácil\*
- Mudar o idioma do Controlo por voz
- Gravar e apresentar informações sobre a utilização dos auscultadores
- Selecionar a função 360 Reality Audio
- Ligar/desligar a audição segura
- Especificar as definições de Auto Play
- Reprodução perfeita com altifalantes (Auto Switch)\*

\* Não pode ser utilizada durante a ligação LE Audio.

### Sugestão

- O funcionamento da aplicação “Sony | Sound Connect” varia consoante o dispositivo de áudio. As especificações da aplicação e o design do ecrã podem ser alterados sem aviso prévio.

### Tópico relacionado

- [Instalar a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)
- [Como manter o software atualizado \(para uma utilização confortável dos auscultadores\)](#)
- [Acerca da orientação por voz](#)
- [Acerca do toque em área larga](#)
- [Utilizar a Quick Access](#)
- [Acerca do modo de qualidade de som](#)
- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Codecs suportados](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)
- [Acerca da função DSEE Extreme](#)
- [Utilizar a função de cancelamento do ruído](#)
- [Ouvir o som ambiente durante a reprodução de música \(Modo som ambiente\)](#)
- [Ajuste automático do nível de captura do som ambiente de acordo com o nível de ruído ambiente \(Som ambiente automático\)](#)
- [Falar com alguém enquanto utiliza os auscultadores \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Ligar os auscultadores a 2 dispositivos em simultâneo \(ligação multiponto\)](#)
- [Acerca do 360 Reality Audio](#)
- [Desfrutar de uma reprodução perfeita com altifalantes \(Auto Switch\)](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Instalar a aplicação “Sony | Sound Connect”

- 1 Transfira a aplicação “Sony | Sound Connect” da loja Google Play ou App Store e instale-a no seu smartphone.



Sony Sound Connect 

- 2 Inicie a aplicação “Sony | Sound Connect” após a instalação.

### Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Aceder a informações de suporte a partir da aplicação “Sony | Sound Connect”

Pode aceder às informações de suporte mais recentes a partir da aplicação “Sony | Sound Connect”.

- 1** Navegue pela página de apoio a partir de [Help] no ecrã da aplicação “Sony | Sound Connect”.
- 2** Selecione o item que desejar.

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios

LinkBuds Fit

## Como manter o software atualizado (para uma utilização confortável dos auscultadores)

Instale o software mais recente dos auscultadores, utilizando a aplicação “Sony | Sound Connect” para desfrutar de novas funções ou para resolver alguns problemas existentes nos auscultadores.

Utilize sempre os auscultadores com o software mais recente instalado.

Para saber mais sobre o software mais recente dos auscultadores e saber como atualizar o software, consulte as informações no website de suporte.

Quando a definição de atualização automática é ativada na aplicação “Sony | Sound Connect” e as condições seguintes são cumpridas, a atualização do software começa automaticamente durante a noite quando os auscultadores não estão a ser utilizados.

- O software já foi transferido.
- Ambas as unidades dos auscultadores são armazenadas na caixa de carregamento e a respetiva tampa é fechada.
- A carga restante da bateria das unidades dos auscultadores é superior a 20%.
- A carga restante da bateria da caixa de carregamento é superior a 10%.

Se abrir a tampa da caixa de carregamento durante uma atualização automática, o indicador (azul e laranja) na caixa de carregamento piscará. Feche a tampa da caixa de carregamento durante uma atualização automática. As unidades dos auscultadores não podem ser utilizadas mesmo se forem retiradas da caixa de carregamento e colocadas nos ouvidos. Também pode atualizar o software dos auscultadores da seguinte forma.

### 1 Retire as unidades do sistema de auscultadores da caixa de carregamento.

Os auscultadores ativam-se automaticamente.

### 2 Abra a aplicação “Sony | Sound Connect” num dispositivo móvel, como um smartphone.

### 3 Atualize o software dos auscultadores seguindo as instruções no ecrã.

#### Nota

- Quando o dispositivo móvel utilizado para a atualização tiver outros dispositivos Bluetooth ligados, desligue todos os dispositivos Bluetooth até a atualização estar concluída.  
O software poderá não ser atualizado quando o dispositivo móvel está ligado a outros dispositivos compatíveis com Bluetooth Low Energy (como dispositivos de usar no corpo, relógios inteligentes, etc.).
- Tenha em atenção o seguinte se a atualização não for concluída.
  - Feche todas as aplicações instaladas no dispositivo móvel, exceto a aplicação “Sony | Sound Connect”.
  - Carregue totalmente os auscultadores e o dispositivo móvel.
  - Coloque os auscultadores e o dispositivo móvel que está a ser utilizado para a atualização o mais próximos possível antes de iniciar a atualização.
  - Mantenha dispositivos LAN sem fios e outros dispositivos Bluetooth afastados dos auscultadores durante a atualização.
  - Desative o modo de poupança de energia \* do seu dispositivo móvel antes de atualizar o software.  
Dependendo da versão do SO do seu dispositivo móvel, a atualização pode não ser concluída no modo de poupança de energia.

\* Os nomes podem variar consoante o dispositivo móvel que utilizar.

---

## Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## O que pode fazer com os serviços de parceiros

Depois de configurar a aplicação “Sony | Sound Connect”, pode utilizar as seguintes aplicações\* associadas aos auscultadores.



\* Estão listados os serviços que podem ser associados a partir de outubro de 2024.

Para obter mais informações sobre os serviços e as experiências mais recentes que pode ter através da associação, consulte a aplicação “Sony | Sound Connect”.

- 1 Inicie a aplicação “Sony | Sound Connect”.
- 2 Configure cada serviço com a aplicação “Sony | Sound Connect”.

### Nota

- Os serviços que podem ser associados dependem dos países e das regiões.
- As especificações do serviço que pode ser associado estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- A aplicação correspondente necessita de ser instalada.
- Para mais detalhes sobre o Endel, consulte o URL seguinte.  
<https://endel.io/>
- Para obter detalhes sobre o Link de serviço, consulte o seguinte URL.  
<sony.net/servicelink>

### Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalar a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Precauções

### Nas comunicações Bluetooth

- A tecnologia sem fios Bluetooth é uma tecnologia sem fios de curto alcance que permite a comunicação entre dispositivos digitais, como smartphones e computadores. A distância máxima de comunicação poderá variar, dependendo da presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou do ambiente eletromagnético.
- As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue os auscultadores e outros dispositivos Bluetooth nos seguintes locais, pois poderão provocar um acidente:
  - Em hospitais, próximo de lugares prioritários em comboios, locais onde haja gás inflamável, perto de portas automáticas ou perto de alarmes de incêndio.
- Este produto emite ondas de rádio quando utilizado no modo sem fios. Quando utilizado no modo sem fios num avião, siga as indicações da tripulação relativamente à utilização permitida de produtos no modo sem fios.
- A reprodução de áudio nestes auscultadores poderá apresentar algum atraso relativamente à do dispositivo transmissor, devido às características da tecnologia sem fios Bluetooth. Consequentemente, o som poderá não estar sincronizado com a imagem durante a visualização de filmes ou em jogos.
- Os auscultadores suportam funções de segurança que são compatíveis com a norma Bluetooth, que funcionam como um meio para garantir a segurança durante a comunicação utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth. No entanto, dependendo das definições configuradas e de outros fatores, esta segurança poderá não ser suficiente. Tenha cuidado quando comunicar utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth.
- A Sony não assumirá a responsabilidade por quaisquer danos ou perdas resultantes de fugas de informação aquando da utilização de ligações Bluetooth.
- As ligações Bluetooth com todos os dispositivos Bluetooth não podem ser garantidas.
  - Os dispositivos Bluetooth ligados aos auscultadores têm de cumprir a norma Bluetooth prescrita pela Bluetooth SIG, Inc. e a sua conformidade tem de estar certificada.
  - Mesmo quando um dispositivo ligado está em conformidade com a norma Bluetooth, poderão existir situações em que as características ou especificações do dispositivo Bluetooth não lhe permitem efetuar a ligação ou implicam métodos de controlo, visualização ou operação diferentes.
  - Ao utilizar os auscultadores para efetuar chamadas telefónicas no modo mãos-livres, poderá ocorrer ruído dependendo do dispositivo ligado ou do ambiente da comunicação.
- Dependendo do dispositivo a ser ligado, poderá ser necessário algum tempo para iniciar as comunicações.

### Nota sobre aumento da temperatura

- Durante o carregamento das unidades dos auscultadores ou da caixa de carregamento ou quando utilizar os auscultadores durante muito tempo, a temperatura dos auscultadores ou da caixa de carregamento poderá aumentar, mas não se trata de uma avaria.

### Nota sobre perda de som

- Quando o volume é elevado, os auscultadores poderão apresentar fugas de som. Tenha cuidado para não aumentar demasiado o volume.

### Nota sobre eletricidade estática

- Se utilizar os auscultadores quando o ar estiver seco, poderá sentir desconforto devido à eletricidade estática acumulada no seu corpo. Não se trata de uma avaria dos auscultadores. Pode reduzir o efeito se usar vestuário feito de materiais naturais que não geram facilmente eletricidade estática.

### Notas sobre a utilização dos auscultadores

- Após a utilização, retire lentamente os auscultadores dos seus ouvidos.
- Uma vez que as unidades dos auscultadores ficam bastante justas quando são colocadas nos ouvidos, exercer pressão forte contra os ouvidos ou puxar as unidades rapidamente poderá resultar em lesões nos tímpanos. Quando utilizar os auscultadores, a caixa acústica poderá emitir estalidos. Isto não significa uma avaria.
- A utilização prolongada dos auscultadores poderá causar sintomas como prurido e irritação nos ouvidos. Se sentir algum dos sintomas mencionados acima durante a utilização dos auscultadores, pare de os utilizar imediatamente e consulte um médico ou o agente Sony mais próximo.
- Para uma utilização prolongada, é recomendável retirar regularmente os auscultadores dos ouvidos.

## Outras notas

- Não submeta os auscultadores a impactos excessivos porque é um dispositivo de precisão.
- A função Bluetooth poderá não funcionar com um telemóvel, dependendo das condições do sinal e do ambiente circundante.
- Se sentir algum desconforto durante a utilização dos auscultadores, pare imediatamente de os utilizar.
- Se as pontas de auriculares ficarem sujas, retire-as dos auscultadores e lave-as cuidadosamente à mão, utilizando um detergente neutro. Após a limpeza, seque qualquer vestígio de humidade.
- Se entrar água ou alguma substância estranha nos auscultadores, poderá ocorrer um incêndio ou choque elétrico. Se entrar água ou alguma substância estranha nos auscultadores, pare imediatamente de o utilizar e consulte o agente Sony mais próximo. Tenha cuidado, sobretudo nos seguintes casos.
  - Quando utilizar os auscultadores perto de um lavatório ou outro recipiente com líquido  
Tenha cuidado para não deixar os auscultadores cair no lavatório ou outro recipiente com água.
  - Quando utilizar os auscultadores à chuva ou neve ou em locais húmidos
- Não deixe cair os auscultadores nem os sujeite a impactos mecânicos. Se o fizer, pode deformar ou danificar os auscultadores e, consequentemente, deteriorar o desempenho da resistência à água.
- Quando as portas de carregamento das unidades dos auscultadores ou da caixa de carregamento estiverem sujas, limpe-as com um pano seco e macio.

## Limpar os auscultadores

- A poeira e a sujidade no exterior dos auscultadores podem ser limpas com toalhetes húmidos de água pura. Não utilize toalhetes húmidos que contenham álcool, diluente, benzina, etc., pois estes produtos podem danificar o acabamento da superfície dos auscultadores ou causar outros danos.

## Não utilizar as unidades dos auscultadores e a caixa de carregamento perto de dispositivos médicos

- As ondas de rádio podem afetar os pacemakers cardíacos e outros dispositivos médicos. Não utilize o sistema de auscultadores em locais com muitas pessoas, como um comboio cheio ou um hospital.
- As unidades dos auscultadores e a caixa de carregamento têm ímanes que podem interferir com pacemakers, shunts programáveis para tratamento de hidrocefalias ou com outros dispositivos médicos. Não coloque as unidades dos auscultadores e a caixa de carregamento junto de pessoas que utilizam esses dispositivos médicos. Se tiver alguma dúvida, consulte o seu médico antes de utilizar o sistema de auscultadores com qualquer um destes dispositivos médicos.

## Mantenha as unidades dos auscultadores e a caixa de carregamento afastadas de cartões magnéticos


- As unidades dos auscultadores e a caixa de carregamento utilizam ímanes. Se um cartão magnético se aproximar dos auscultadores, o magnetismo do cartão pode ser afetado ou desativado.

## Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios LinkBuds Fit

## Quando terminar a utilização dos auscultadores



Quando terminar a utilização dos auscultadores, não se esqueça de colocar as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

Feche a tampa da caixa de carregamento.

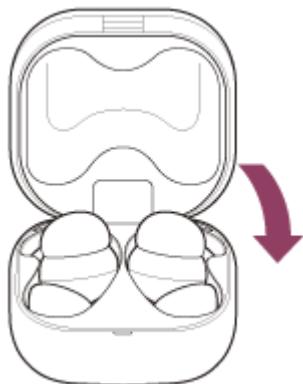

## Nota

- Se a porta de carregamento ficar com transpiração ou água, a capacidade de carregamento dos auscultadores poderá ficar comprometida. Limpe imediatamente a transpiração e a água que ficarem na porta de carregamento após a utilização. Quando as portas de carregamento das unidades dos auscultadores (A) ou as portas de carregamento da caixa de carregamento (B) estiverem sujas, limpe-as com um pano seco e macio.

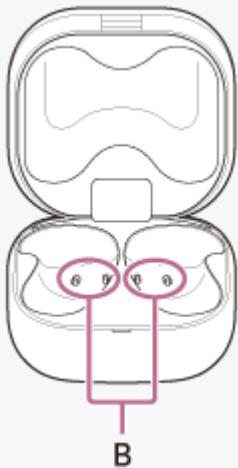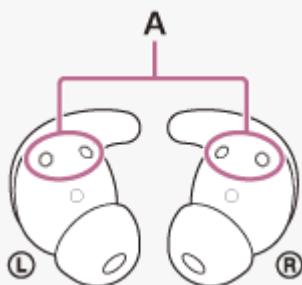

- Consulte também as seções “Manutenção”, “Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade”, e “Se as unidades dos auscultadores ou a caixa de carregamento ficarem molhadas”.

---

## Tópico relacionado

- [Manutenção](#)
- [Se as unidades dos auscultadores ou a caixa de carregamento ficarem molhadas](#)

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Manutenção

Efetue a manutenção regular seguindo os procedimentos abaixo.

**1** **Retire a ponta do auricular.**

Segure na unidade dos auscultadores e puxe-a para fora enquanto a roda.  
Não aperte a extremidade da ponta do auricular ao removê-la.

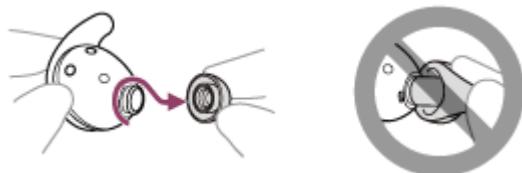

**2** **Limpe os auscultadores.**

### Limpar as unidades dos auscultadores

A poeira e a sujidade no exterior dos auscultadores podem ser limpas com toalhetes húmidos de água pura. Não utilize toalhetes húmidos que contenham álcool, diluente, benzina, etc., pois estes produtos podem danificar o acabamento da superfície dos auscultadores ou causar outros danos.


Utilize um pano seco e macio para limpar a água que se encontre nas unidades dos auscultadores.

Não deixe que os auscultadores permaneça com gotas de água presas num ambiente frio porque a água pode congelar.

### Limpar os sensores de IV

Se os sensores de IV (A) ficarem sujos, a utilização dos auscultadores pode não ser detetada e os auscultadores podem não funcionar adequadamente.

Limpe toda a sujidade dos sensores de IV (A) com um pano macio seco, etc.

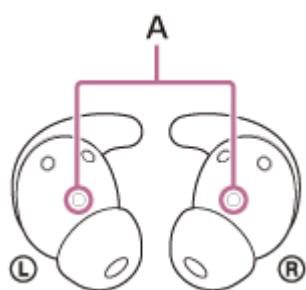

### Limpar as portas de carregamento



Se forem deixados materiais estranhos ou humidade, como suor, etc., nas portas (B) dos auscultadores ou nas portas (C) da caixa de carregamento, pode ocorrer corrosão na porta de carregamento que impeça o carregamento.

Quando terminar de utilizar os auscultadores, certifique-se de que limpa suavemente as portas de carregamento com um pano macio seco ou uma cotonete.

Quando os auscultadores não carregar, uma limpeza minuciosa das portas de carregamento pode ajudar.

### Portas de carregamento que necessitam de manutenção

- Auscultadores

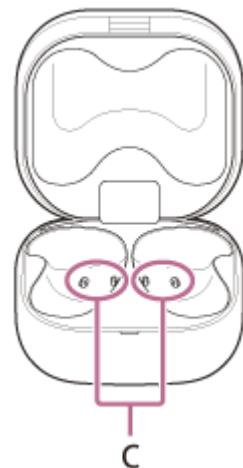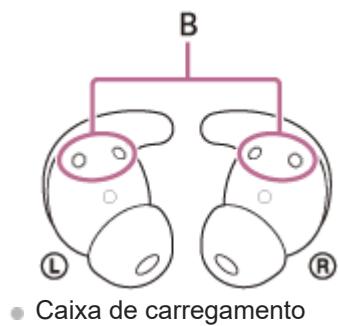


### Nota

- Não utilize um espanador ou semelhante para retirar o pó, etc.  
O pó e outros detritos podem entrar nos orifícios de saída de som e causar avarias.

### Limpar os orifícios de saída de som

Limpe qualquer sujidade, incluindo cera dos ouvidos, no orifício de saída de som (D) da unidade dos auscultadores com um pano humedecido em água e bem espremido.

Remova a sujidade de modo a não a empurrar profundamente para dentro da unidade dos auscultadores.

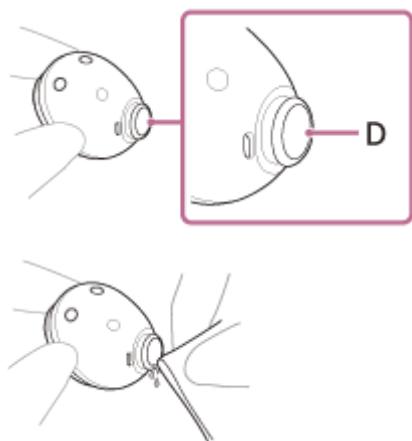

### Limpeza dos orifícios da caixa de carregamento

Limpe os orifícios (E) onde as pontas de auriculares encaixam, usando um cotonete, etc.



### Secar os auscultadores

Após concluir a limpeza, deixe o sistema de auscultadores secar à temperatura ambiente.




#### Nota

- Quando secar os auscultadores, se os sensores de IV tocarem na mesa, os auscultadores achará que está a ser usado nos ouvidos e a bateria recarregável poderá continuar a ser consumida. Coloque as unidades dos auscultadores com os sensores de IV virados para o lado ou para cima.

### 3 Fixe a ponta do auricular.


Introduza a ponta do auricular totalmente com firmeza. Não deixe a ponta do auricular solta ou torta.

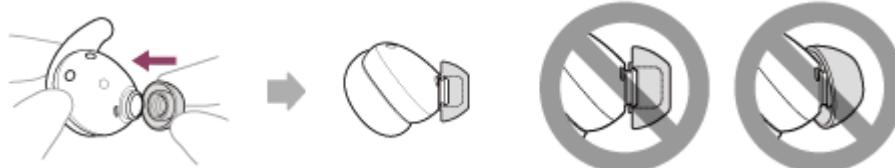


Se a ponta do auricular não estiver completamente encaixada, a ponta do auricular pode ser removida dos auscultadores e a qualidade de som, os efeitos de cancelamento do ruído e a facilidade de uso podem ficar comprometidos.

### 4 Coloque os auscultadores na caixa de carregamento.

Após a manutenção, bem como após a limpeza e a secagem dos auscultadores, não se esqueça de colocar as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

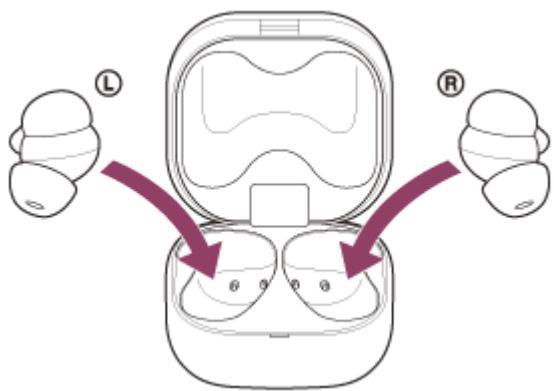

Certifique-se de que fecha a tampa da caixa de carregamento.

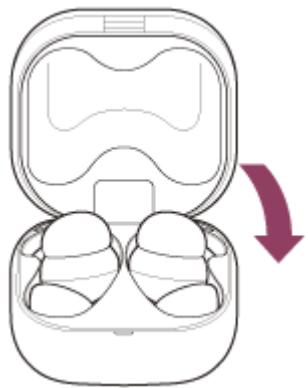

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade

### Não se esqueça de limpar após cada utilização

Fazer o carregamento com algum líquido, como água ou suor, ou objetos estranhos, como pó, na porta USB Type-C da caixa de carregamento ou na porta de carregamento dos auscultadores pode provocar um acidente, como queimaduras ou lesões graves causadas por fogo, eletrocussão, produção de calor, fumo ou ignição. Também pode provocar uma avaria.

Evite as seguintes situações e tenha cuidado para não expor as unidades dos auscultadores ou a caixa de carregamento a humidade ou sujidade.

Se molhar ou sujar as unidades dos auscultadores ou a caixa de carregamento, consulte “[Se as unidades dos auscultadores ou a caixa de carregamento ficarem molhadas](#)” e limpe-os conforme descrito antes de os utilizar.

- Tocar nas unidades dos auscultadores ou na caixa de carregamento com as mãos molhadas depois de fazer trabalho doméstico numa cozinha ou depois lavar as mãos numa casa de banho.



- Colocar os auscultadores no bolso do peito de uma peça de vestuário húmida.



- Colocar os auscultadores num saco com uma garrafa de PET fria.



- Derramar uma bebida enquanto come ou bebe.




## Para proteger as unidades dos auscultadores e a caixa de carregamento contra danos

Siga cuidadosamente as precauções abaixo indicadas para garantir uma utilização apropriada dos auscultadores.

- Não force a entrada de salpicos de água nas partes de saída de som, nos orifícios de ar ou nas partes do microfone das unidades dos auscultadores.
- Não deixe que as unidades do sistema de auscultadores ou a caixa de carregamento permaneçam molhadas num ambiente frio, pois a água pode congelar. Para evitar avarias, certifique-se de que limpa totalmente a água após a utilização.
- Não coloque os auscultadores em água nem o utilize num local húmido como, por exemplo, uma casa de banho.
- Se as unidades do sistema de auscultadores ficarem molhadas,
  1. Utilize um pano seco e macio para limpar a água que se encontre nas unidades dos auscultadores.
  2. Retire as pontas de auriculares, vire as ligações de som (tubos de saída do som) para baixo e agite várias vezes para retirar a água.





3. Vire a parte do microfone ou do orifício de ar para baixo e bata cuidadosamente cerca de 20 vezes sobre um pano seco ou algo semelhante para retirar a água acumulada no interior.

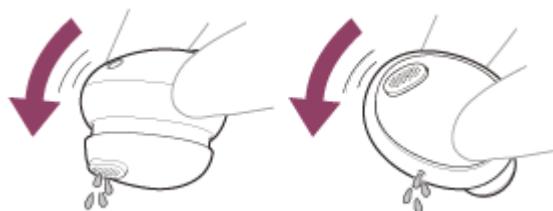

4. Deixe o sistema de auscultadores secar à temperatura ambiente.

- Se as unidades dos auscultadores e a caixa de carregamento forem carregadas enquanto estiverem molhadas com suor, etc., as portas de carregamento serão corroídas. Antes de carregar, limpe qualquer humidade com um pano seco e macio e deixe secar à temperatura ambiente.

As reparações no caso de uma avaria resultante de negligência não estão abrangidas pela garantia gratuita.

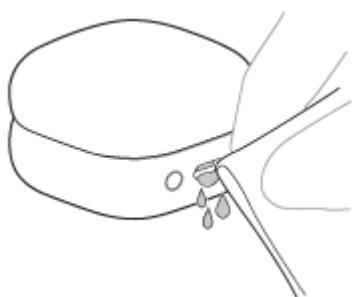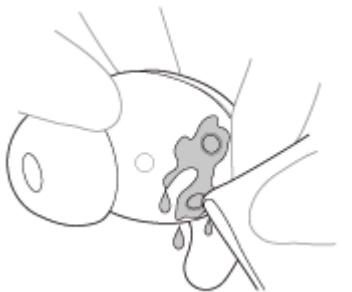

- Não lave calças ou camisas com as unidades dos auscultadores ou a caixa de carregamento nos bolsos.



- Se os auscultadores estiver rachado ou deformado, evite utilizar os auscultadores junto de água ou contacte o agente Sony mais próximo.

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit


## Se as unidades dos auscultadores ou a caixa de carregamento ficarem molhadas

### Se os auscultadores ficarem molhados

1. Utilize um pano seco e macio para limpar a água que se encontre nas unidades dos auscultadores.
2. Retire as pontas de auriculares, vire as ligações de som (tubos de saída do som) para baixo e agite várias vezes para retirar a água.



3. Vire a parte do microfone ou do orifício de ar para baixo e bata cuidadosamente cerca de 20 vezes sobre um pano seco ou algo semelhante para retirar a água acumulada no interior.

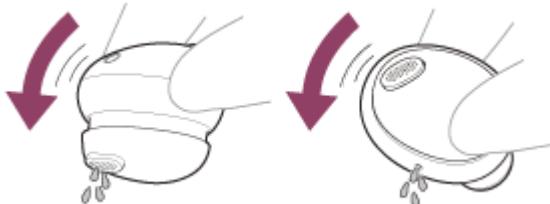

4. Deixe o sistema de auscultadores secar à temperatura ambiente.

### Desempenho de resistência à água dos auscultadores

- A caixa de carregamento não possui resistência à água.
- Estes auscultadores têm uma classificação de resistência à água IPX4 em IEC 60529 “Graus de proteção contra a entrada de água (IPCódigo)”, que especifica o grau de resistência contra a intrusão de líquidos. Os auscultadores não podem ser utilizados na água.

Se os auscultadores não forem utilizados corretamente, poderá entrar água para os auscultadores e provocar um incêndio, eletrocussão ou avarias. Tenha em atenção as seguintes precauções e utilize os auscultadores corretamente.

IPX4: Protegida contra salpicos de água provenientes de qualquer direção.

- As ligações de som (tubos de saída do som), os orifícios de ar e a parte do microfone dos auscultadores não são completamente estanques.

Se forem deixadas gotas de água nas ligações de som, nos orifícios de ar ou na parte do microfone, podem ocorrer temporariamente os seguintes problemas. No entanto, estas situações não são avarias.

- Os sons tornam-se difíceis de ouvir.
- O efeito de cancelamento do ruído é enfraquecido.
- São ouvidos sons invulgares.
- As vozes durante as chamadas telefónicas tornam-se difíceis de ouvir.

### Líquidos a que se aplicam as especificações de desempenho de resistência à água dos auscultadores

Aplicável:	Água doce, água da torneira, transpiração
Não aplicável:	Líquidos que não os indicados acima (exemplos: água com sabão, água com detergente, água com agentes de banho, champô, água quente de nascente, água quente, água de piscina, água do mar, etc.)

O desempenho de resistência à água dos auscultadores é baseado nas medições efetuadas pela Sony nas condições descritas acima. Note que as avarias resultantes da imersão em água causadas por má utilização por parte do cliente não estão cobertas pela garantia.

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Licenças

- Este produto contém software que a Sony utiliza sob acordo de licenciamento com o proprietário dos respetivos direitos de autor. Estamos obrigados a divulgar o conteúdo deste acordo aos clientes por exigência do proprietários dos direitos de autor do software. Aceda ao seguinte URL e leia o conteúdo da licença.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- O uso do selo Made for Apple significa que o acessório foi desenhado para conectar especificamente para o(s) produto(s) Apple identificado(s) no selo e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou por sua conformidade com normas de segurança ou de regulamentação.
- Os serviços de rede, conteúdos e o software (sistema operativo) deste produto podem estar sujeitos a termos e condições individuais e podem ser alterados, interrompidos ou descontinuados em qualquer momento ou requerer tarifas, registo e informações do cartão de crédito.

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Marcas comerciais

- Google, Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac e Siri são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutras países e regiões.
- App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e noutras países e regiões.
- IOS é uma marca comercial ou marca comercial registada da Cisco nos EUA e noutras países e é utilizada sob licença.
- Microsoft e Windows são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutras países.
- Amazon, Alexa e todos os logotipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas.
- A marca e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Sony Group Corporation e respetivas subsidiárias é efetuada sob licença.
- USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registadas do USB Implementers Forum.
- LDAC e o logotipo da LDAC são marcas comerciais da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.
- “DSEE” e “DSEE Extreme” são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.
- Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Neste manual, as marcas ™ e ® não estão especificadas.

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Websites de assistência ao cliente

---

Para clientes nos EUA, Canadá e América Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes em países da Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Para clientes na China:

<https://service.sony.com.cn>

Para clientes noutros países e regiões:

<https://www.sony-asia.com/support>

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios

LinkBuds Fit

## Reparação do modelo com design marmoreado

O padrão colorido deste produto é único. Se o produto for enviado para reparação, será substituído por um produto com um padrão colorido diferente do padrão do produto que adquiriu.

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Resolução de problemas

Em caso de problemas, siga o processo abaixo.

**1. Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento, feche a tampa da caixa de carregamento uma vez e, em seguida, retire as unidades dos auscultadores da caixa de carregamento.**



**2. Reinicie o dispositivo que está a ligar, como um computador ou smartphone.**



**3. Aceda ao website de assistência da Sony a partir do menu da aplicação “Sony | Sound Connect” para procurar a causa e a solução do problema ou consulte o website de assistência abaixo.**

<https://www.sony.net/support/WF-LS910N/>



**4. Reinicialize os auscultadores.**



**5. Inicialize os auscultadores.**



**6. Se os problemas persistirem, consulte o agente Sony mais próximo.**

---

### Tópico relacionado

- [Carregamento](#)
- [Websites de assistência ao cliente](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Reinicializar os auscultadores

Se os auscultadores não ligarem ou não funcionarem mesmo quando estão ligados, reinicialize os auscultadores.


**1** **Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.**

Deixe a tampa da caixa de carregamento aberta.

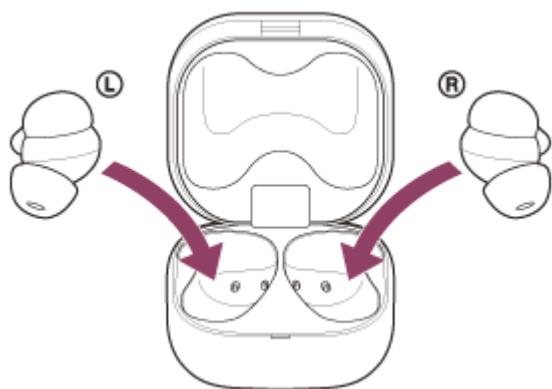

**2** **Prima continuamente o botão de reinicialização na parte posterior da caixa de carregamento durante cerca de 20 segundos ou mais.**

Após cerca de 15 segundos, o indicador (laranja) da caixa de carregamento pisca durante cerca de 5 segundos.

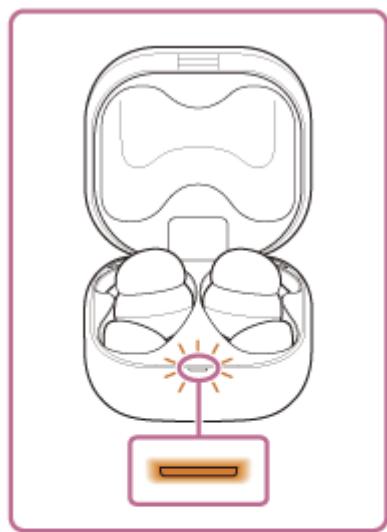

Em seguida, o indicador da caixa de carregamento apaga-se e os auscultadores serão reinicializados.

### Nota

- Não retire o dedo do botão de redefinir na caixa de carregamento até o indicador (laranja) estar a piscar. Se retirar o dedo, os auscultadores serão inicializados.

### 3 Verifique se o indicador se apaga e depois retire o seu dedo.

As informações de emparelhamento e outras definições são preservadas.

Se os auscultadores não funcionarem corretamente mesmo depois de os restaurar, inicialize os auscultadores para restaurar as definições de fábrica.

### Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo sobre como reinicializar (a explicação em áudio não está disponível).

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0079/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0079/h_zz/)

---

### Tópico relacionado

- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-058-503-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Iniciar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica

Se os auscultadores não funcionarem corretamente mesmo depois de os reiniciar, inicialize os auscultadores.


### 1 Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

Deixe a tampa da caixa de carregamento aberta.

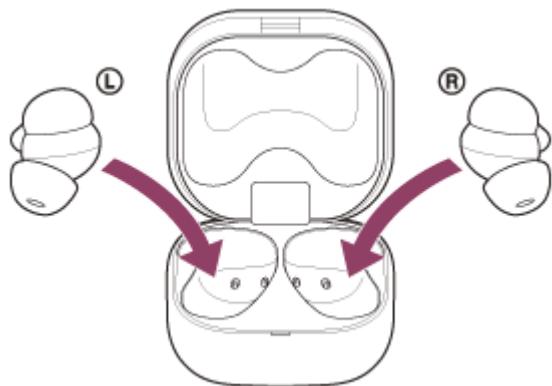

### 2 Prima continuamente o botão de inicialização na parte posterior da caixa de carregamento durante cerca de 15 segundos ou mais.

Após cerca de 15 segundos, o indicador (laranja) da caixa de carregamento pisca durante cerca de 5 segundos.

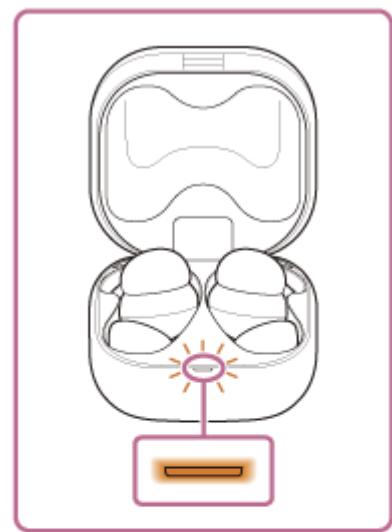

- 3 **Retire o dedo dentro do período de 5 segundos após o indicador (laranja) da caixa de carregamento começar a piscar.**

Quando a inicialização estiver concluída, o indicador (verde) da caixa de carregamento pisca 4 vezes.



Esta operação restaura as definições de fábrica no volume e outros parâmetros e elimina todas as informações de emparelhamento. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.

Se os auscultadores não funcionar corretamente mesmo após a inicialização, consulte o agente Sony mais próximo.

### Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo sobre como inicializar (a explicação em áudio não está disponível).

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0080/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0080/h_zz/)

#### Sugestão

- Também pode inicializar os auscultadores com a aplicação “Sony | Sound Connect”.

#### Nota

- Quando a carga restante da bateria da caixa de carregamento não for suficiente, a inicialização dos auscultadores não será iniciada. Carregue a caixa de carregamento.
- Se o indicador (verde) na caixa de carregamento não piscar 4 vezes após a execução do passo 3, os auscultadores não foram inicializados. Tente novamente a partir do passo 2.
- Se tiver atualizado o software após a compra dos auscultadores, o software é mantido atualizado mesmo que inicialize os auscultadores.
- Quando inicializar os auscultadores para repor as definições de fábrica após alterar o idioma da orientação por voz, o idioma não voltará às definições de fábrica.

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios  
LinkBuds Fit

## Especificações

### Auscultadores

#### Fonte de alimentação:

5 V CC (Com um transformador de CA USB disponível no mercado)  
Com as baterias de íões de lítio incorporadas (Alimentação de funcionamento do produto: 3,85 V CC)

#### Temperatura de funcionamento:

0 °C a 40 °C

#### Tempo de carregamento:

Aprox. 2 horas (auscultadores)  
Aprox. 3 horas (caixa de carregamento)

#### Nota

- Os tempos de carregamento dependem das condições de utilização.

#### Temperatura de carregamento:

5 °C a 35 °C

### Massa:

Aprox. 4,9 g × 2 (auscultadores (incluindo as pontas de auriculares (M), adaptadores))  
Aprox. 41 g (caixa de carregamento)

### Especificação da comunicação

#### Sistema de comunicação:

Versão 5.3 da especificação de Bluetooth

#### Emissão:

Classe de potência 1 da especificação de Bluetooth

#### Alcance de comunicação máximo:

Campo de visão de aprox. 10 m<sup>1)</sup>

#### Banda de frequências:

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

#### Perfis Bluetooth compatíveis<sup>2)</sup>:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP  
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

#### Codec suportado<sup>3)</sup>:

SBC

AAC  
LDAC  
LC3

### Intervalo de transmissão (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (frequência de amostragem de 44,1 kHz)  
20 Hz - 40 000 Hz (frequência de amostragem LDAC de 96 kHz, 990 kbps)

- 1) A gama real depende de vários fatores, como obstáculos entre os dispositivos, campos magnéticos em torno de um forno micro-ondas, eletricidade estática, sensibilidade da receção, desempenho da antena, sistema operativo, aplicação de software, etc.
- 2) Os perfis standard de Bluetooth indicam a finalidade das comunicações entre os dispositivos através de Bluetooth.
- 3) Codec: formato de conversão e compressão do sinal de áudio

O desenho e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

### Modelos de iPhone/iPod compatíveis

iPhone 15 Pro Max  
iPhone 15 Pro  
iPhone 15 Plus  
iPhone 15  
iPhone 14 Pro Max  
iPhone 14 Pro  
iPhone 14 Plus  
iPhone 14  
iPhone SE (3.ª geração)  
iPhone 13 Pro Max  
iPhone 13 Pro  
iPhone 13  
iPhone 13 mini  
iPhone 12 Pro Max  
iPhone 12 Pro  
iPhone 12  
iPhone 12 mini  
iPhone SE (2.ª geração)  
iPhone 11 Pro Max  
iPhone 11 Pro  
iPhone 11  
iPhone XS Max  
iPhone XS  
iPhone XR  
iPhone X  
iPhone 8 Plus  
iPhone 8  
iPhone 7 Plus  
iPhone 7  
iPhone SE  
iPhone 6s Plus  
iPhone 6s  
iPod touch (7.ª geração)  
(A partir de abril de 2024)