

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit



Model: YY2975

Scurt ghid de utilizare

Alegerea potrivită

[Purtarea setului de căști](#)

 [Pentru a preveni arderea sau defecțiunile cauzate de umezire](#)

Conectați-vă la aplicație pentru și mai multă distracție și confort

Există multe funcții utile pe dispozitivul dvs.

Descărcați „Sony | Sound Connect” și profitați la maximum de ceea ce aveți.



Sound Connect



Download

Primii pași



1

Purtarea setului de căști



Rotiți unitatea setului de căști pentru a-i ajusta poziția astfel încât elementul auricular să stea cât mai bine în ureche.

Apoi, ajustați suportul de fixare în partea superioară a șanțului helixului.

2

Stabilirea unei conexiuni BLUETOOTH®



Setul de căști pornește când îndepărtați ambele unități ale setului de căști din husa pentru încărcare. Respectați instrucțiunile descărcate pentru aplicația „Sony | Sound Connect”.

3

Utilizarea setului de căști



Atingeți unitatea setului de căști sau în zona din apropierea urechii în care purtați setul de căști (zona extinsă de atingere).

Stânga

● ● (Atingeți de două ori): Pentru a comuta între funcția de anulare a zgomotului și a modulului Sunet ambiental

● ● ● (Atingeți de 3 ori): Quick Access (este necesară configurarea pe „Sony | Sound Connect”)

● ● ● ● ● ... (Atingeți de 5 ori sau mai mult): Pentru a reduce volumul

Dreapta

● ● (Atingeți de două ori): Pentru a redare/pauză

● ● ● (Atingeți de 3 ori): Pentru a trece la începutul piesei următoare

● ● ● ● ● ... (Atingeți de 5 ori sau mai mult): Pentru a crește volumul

Informații conexe

[Stabilirea unei conexiuni Bluetooth manual](#)

[Încărcarea setului de căști](#)

Pornire

[Ce puteți face cu funcția Bluetooth](#)

[Despre ghidarea vocală](#)

Accesorii incluse

[Articole incluse](#)

[Înlocuirea elementelor auriculare](#)

Componente și comenzi

[Localizarea și funcția componentelor](#)

[Despre indicator](#)

Purtarea setului de căști

[Purtarea setului de căști](#)

[Utilizarea unei singure unități a setului de căști](#)

Operarea setului de căști

[Despre zona extinsă de atingere](#)

[Utilizarea Quick Access](#)

Alimentarea/Încărcarea

[Încărcare](#)

[Timp de funcționare disponibil](#)

[Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

[Pornirea setului de căști](#)

[Oprirea setului de căști](#)

Efectuarea conexiunilor

[Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)

Configurare rapidă din aplicație

[Conectarea cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

Smartphone Android

[Asocierea și conectarea cu un smartphone Android](#)

[Asocierea și conectarea cu un smartphone Android utilizând LE Audio](#)

[Conectarea cu un smartphone Android asociat](#)

iPhone (dispozitive iOS)

[Asocierea și conectarea cu un iPhone](#)

[Conectarea cu un iPhone asociat](#)

Computere

[Asocierea și conectarea cu un computer \(Windows® 11\)](#)

[Asocierea și conectarea cu un computer \(Windows 10\)](#)

[Asocierea și conectarea cu un computer \(Mac\)](#)

[Conectarea cu un computer asociat \(Windows 11\)](#)

[Conectarea cu un computer asociat \(Windows 10\)](#)

[Conectarea cu un computer asociat \(Mac\)](#)

Alte dispozitive Bluetooth

[Asocierea și conectarea cu un dispozitiv Bluetooth](#)

[Conectarea cu un dispozitiv Bluetooth asociat](#)

Conexiune multipunct

[Conectarea setului de căști la 2 dispozitive simultan \(conexiune multipunct\)](#)

[Comutarea audio între multiple dispozitive cu „comutator audio”](#)

[Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

Ascultarea muzicii

Ascultarea muzicii printr-o conexiune Bluetooth

[Ascultarea muzicii de la un dispozitiv printr-o conexiune Bluetooth](#)

[Comanda dispozitivului audio \(conexiune Bluetooth\)](#)

[Despre 360 Reality Audio](#)

[Bucurați-vă de redarea unitară cu difuzoare \(Auto Switch\)](#)

Funcția de anulare a zgomotului

[Ce este anularea zgomotului?](#)

[Utilizarea funcției de anulare a zgomotului](#)

[Întotdeauna optimizează automat performanța funcției de anulare a zgomotului pentru a se potrivi utilizatorului și mediului de utilizare \(Optimizare NC automată\)](#)

Ascultarea sunetului ambiental

- [Ascultarea sunetului ambiental în timpul redării muzicii \(Mod Sunet ambiental\).](#)
- [Reglare automată a nivelului de captare a sunetului ambiental în funcție de nivelul de zgomot ambiental \(Sunet ambiental automat\).](#)
- [Când vorbești cu cineva în timp ce purtați setul de căști \(Speak-to-Chat\).](#)

Modul pentru calitatea sunetului

- [Despre modul pentru calitatea sunetului](#)
- [Codec-uri acceptate](#)
- [Despre funcția DSEE Extreme](#)

Efectuarea apelurilor telefonice

- [Preluarea unui apel telefonic](#)
- [Efectuarea unui apel telefonic](#)
- [Funcțiile pentru un apel telefonic](#)
- [Efectuarea unui apel video pe computer](#)

Utilizarea funcției de asistență vocală

- [Utilizarea controlului vocal](#)
- [Utilizarea Google Assistant](#)
- [Utilizarea Amazon Alexa](#)
- [Utilizarea funcției de asistență vocală \(Google app\).](#)
- [Utilizarea funcției de asistență vocală \(Siri\)](#)

Utilizarea aplicațiilor

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalarea aplicației „Sony | Sound Connect”](#)
- [Accesarea informațiilor de asistență din aplicația „Sony | Sound Connect”](#)
- [Cum se păstrează software-ul la zi \(pentru o utilizare confortabilă a setului de căști\).](#)

Ce puteți face cu serviciile partenerilor

- [Ce puteți face cu serviciile partenerilor](#)

Informații importante

- [Măsuri de precauție](#)
- [Când ați terminat de utilizat setul de căști](#)

[Întreținere](#)

[Pentru a preveni arderea sau defecțiunile cauzate de umezire](#)

[Când unitățile setului de căști sau husa pentru încărcare se udă](#)

[Licențe](#)

[Mărci comerciale](#)

[Site-uri web de asistență clienți](#)

[Repararea modelului cu design marmorat](#)

Depanare

[Depanare](#)

[Reinițializarea setului de căști](#)

[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Specificații

[Specificații](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Ce puteți face cu funcția Bluetooth

Setul de căști utilizează tehnologia wireless Bluetooth, permițându-vă să efectuați următoarele.

Ascultarea muzicii

Puteți asculta muzică wireless de la un smartphone sau un player de muzică.



Vorbirea la telefon

Puteți efectua sau prelua apeluri în regim „mâini libere”, lăsând smartphone-ul sau telefonul mobil în geantă sau în buzunar.



Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Despre ghidarea vocală

Conform setărilor de fabrică, când setul de căști este purtat, veți auzi ghidarea vocală în limba engleză via setul de căști. Conținutul ghidării vocale este explicat între paranteze.

Puteți utiliza aplicația „Sony | Sound Connect” pentru a schimba limba de ghidare vocală, pentru a activa/dezactiva ghidarea vocală și pentru a seta volumul ghidării vocale.

- Intrarea automată în modul de asociere prin introducerea unităților setului de căști în urechi pentru prima dată după achiziție sau după inițializarea setului de căști (atunci când nu există informații de asociere pentru setul de căști) / Intrarea manuală în modul de asociere și introducerea unităților setului de căști în urechi: „Pairing” (Asociere)
- Când nivelul rămas al bateriei setului de căști este redus: „Low battery” (Nivel baterie redus)
- La oprirea automată din cauza nivelului scăzut al bateriei setului de căști: „Battery is empty” (Baterie descărcată)
- Când controlul vocal este utilizat pentru a verifica nivelul rămas al bateriei: „Battery about XX %” (Baterie aproximativ XX%) (Valoarea „XX” indică nivelul aproximativ de încărcare rămas. Utilizați ca o estimare brută.) / „Battery fully charged” (Baterie încărcată complet)
- Setarea volumului pentru ghidare vocală: „Voice guidance test” (Test de ghidare vocală)
- Când Google™ Assistant nu este disponibil pe smartphone-ul conectat la setul de căști chiar dacă utilizați unitatea setului de căști pe care este atribuit Google Assistant: „The Google Assistant is not connected” (Google Assistant nu este conectat)
- Când Amazon Alexa nu este disponibil pe smartphone-ul conectat la setul de căști chiar dacă utilizați unitatea setului de căști configurată pentru Amazon Alexa: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Fie dispozitivul mobil nu este conectat, fie trebuie să deschideți aplicația Alexa și să încercați din nou)
- Când utilizați Asistentul vocal în timp ce sunteți conectat la LE Audio: „The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.” (Asistentul vocal nu este disponibil. Deschideți Sound Connect și verificați setările pentru Asistentul vocal.)
- Când comutați la conexiunea Classic Audio la conexiunea LE Audio utilizând aplicația „Sony | Sound Connect”: „Multipoint connection has been disabled. Please open the Sound Connect and check the Connect to 2 devices simultaneously settings.” (Conexiunea multipunct a fost dezactivată. Deschideți Sound Connect și verificați setările conectării simultane la 2 dispozitive.)
- Când Quick Access nu este disponibil deoarece Service Link este oprit: „Launch the Sound Connect to activate the Service Link.” (Lansați Sound Connect pentru a activa Service Link.)
- Când aplicația corespunzătoare nu este lansată chiar și atunci când utilizați unitatea setului de căști pentru care este configurată funcția Quick Access: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Aplicația atribuită la Quick Access nu este lansată pe dispozitivul mobil)
- Când utilizați Quick Access în timp ce sunteți conectat la LE Audio: „The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.” (Quick Access nu este disponibilă. Deschideți Sound Connect și verificați setările Quick Access.)
- Când Controlul volumului în siguranță pornește: „The [Safe volume control] limits the volume.” ([Safe volume control] limitează volumul.)
- Când se activează modul de economisire a energiei: „Modul de economisire a energiei”
- Când controlul vocal nu recunoaște comanda după recunoașterea cuvântului de activare: „Ne pare rău, comanda nu a putut fi recunoscută”
- Când controlul vocal recunoaște „Asistent”, dar funcția de asistență vocală nu se activează: „Asistentul vocal de pe dispozitivul dvs. mobil nu răspunde. Vă rugăm să verificați setările.”

Notă

- Schimbarea limbii pentru ghidarea vocală durează până la aproximativ 20 minute.
- Când inițializați setul de căști pentru a reveni la setările din fabrică după ce schimbați limba ghidării vocale, limba nu va reveni la setările din fabrică.

- În cazul în care ghidarea vocală nu poate fi auzită chiar și după schimbarea limbii actualizarea software-ului setului de căști, așezați unitățile setului de căști în husa pentru încărcare și închideți capacul husei pentru încărcare pentru a le opri, apoi îndepărtați unitățile setului de căști din husa pentru încărcare pentru a le porni din nou.

5-058-504-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Articole incluse

După ce ați desfăcut ambalajul, verificați dacă toate elementele de pe listă sunt incluse. Dacă există articole lipsă, contactați dealerul.

Numerele din () arată cantitatea elementelor.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului (1)

Cablu USB Type-C® (USB-A - USB-C®) (1)



Elemente auriculare moi de fixare pentru LinkBuds Fit (SS/S/M/L 2 fiecare)

- Elemente auriculare de mărimea M sunt livrate montate pe unitățile stânga și dreapta ale setului de căști la momentul achiziției.

Dimensiunea elementelor auriculare poate fi determinată prin intermediul indicatorului de dimensiune marcat pe partea interioară a elementelor auriculare.




SS dimensiune: SS

S dimensiune: S

M dimensiune: M

L dimensiune: L

Husa pentru încărcare (1)

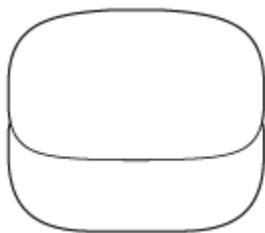

Documente (1 set)

Notă

- Dacă elementele auriculare se deteriorează sau trebuie înlocuite, contactați cel mai apropiat dealer Sony.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Înlocuirea elementelor auriculare

Elemente auriculare de mărimea M sunt livrate montate pe unitățile stânga și dreapta ale setului de căști la momentul achiziției.

Dacă dimensiunea elementelor auriculare nu corespunde cu dimensiunea canalelor urechii sau dacă setul de căști nu este purtat corespunzător în urechi, este posibil ca operațiunile de atingere sau de detecție a comenzilor vocale ale Speak-to-Chat să nu funcționeze sau este posibil să nu beneficiați de un nivel optim al calității sunetului, volumului, efectelor de anulare a zgomotului sau al calității apelului telefonic.

Dacă se aplică oricare dintre acestea, încercați următoarele.

- Schimbați elementele auriculare cu unele care se potrivesc mai bine în urechi. Când schimbați elementele auriculare, încercați diferite dimensiuni ale elementelor auriculare, de la mai mari la mai mici. Cele mai potrivite dimensiuni ale elementelor auriculare pentru urechile stângă și dreaptă pot fi diferite.
- Aplicația „Sony | Sound Connect” vă ajută să determinați ce tip de elemente auriculare vi se potrivesc cel mai bine pentru a obține efectul optim de anulare a zgomotului, calitatea sunetului etc.
- Asigurați-vă că purtați corespunzător setul de căști în urechi. Purtați setul de căști astfel încât elementul auricular să stea cât mai bine în ureche.

Sugestie

- Funcția care determină elementele auriculare optime pentru dvs. măsoară etanșeitatea la aer a elementelor auriculare și determină dacă unitățile setului de căști sunt sau nu purtate corect în urechi. Selectați o dimensiune care se potrivește confortabil.

Elemente auriculare moi de fixare pentru LinkBuds Fit

Elemente auriculare de mărimea M sunt livrate montate pe unitățile stânga și dreapta ale setului de căști la momentul achiziției.

Dimensiunea elementelor auriculare poate fi determinată prin intermediul indicatorului de dimensiune marcat pe partea interioară a elementelor auriculare.



SS dimensiune: SS


S dimensiune: S

M dimensiune: M

L dimensiune: L


1 Scoateți elementul auricular.

Țineți setul de căști și răsuciți elementul auricular în timp ce îl rotiți pentru a-l scoate.
Nu strângeți capătul elementul auricular când îl scoateți.

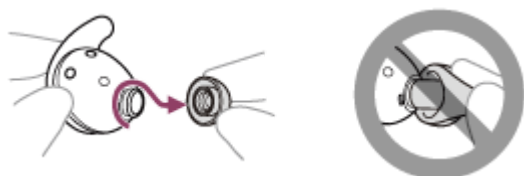

Atașați elementul auricular.

Împingeți ferm elementul auricular peste canalul de sunet (canale de emiterie a sunetului) de pe setul de căști, astfel încât elementul auricular să acopere capătul interior al canalului de sunet. Nu atașați elementul auricular cu joc sau înclinat.

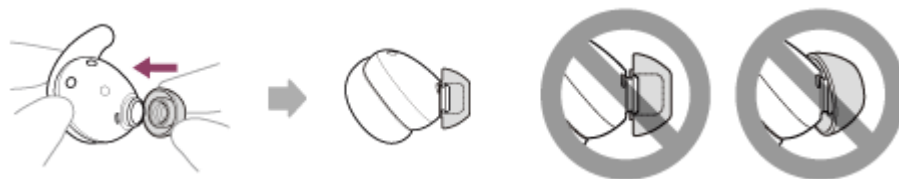


Dacă elementele auriculare nu sunt complet atașate, vârful auricular poate fi îndepărtat de pe setul de căști și calitatea sunetului, efectele de anulare a zgomotului și purtarea acestuia pot fi afectate.

Subiect asociat

- [Purtarea setului de căști](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

Localizarea și funcția componentelor


Set de căști

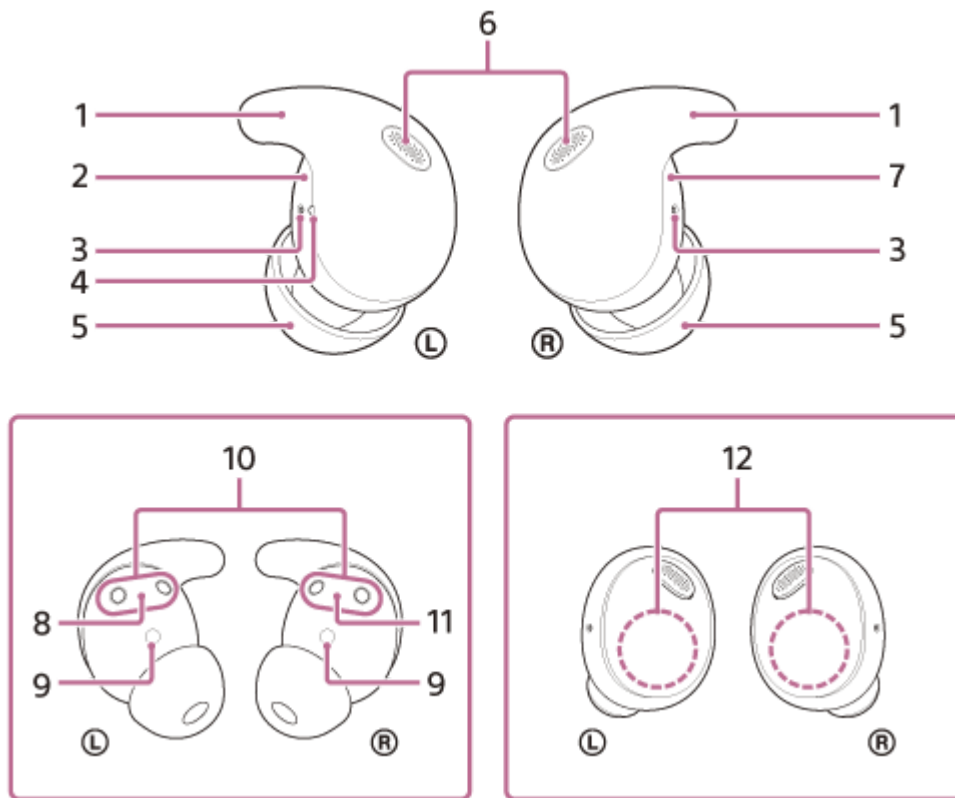

1. Suporturi de fixare (stânga, dreapta)
2. Unitate L (stânga)
3. Orificii de aerisire (stânga, dreapta)
4. Punct tactil
Suportul de fixare stâng are un punct tactil.
5. Elemente auriculare (stânga, dreapta)
6. Microfoanele (stânga, dreapta)
) captează sunetul vocii în timpul unui apel telefonic sau în modul Speak-to-Chat și captează sunetele ambientale atunci când este utilizată funcția de anulare a zgomotului sau modul Sunet ambiental.
7. Unitate R (dreapta)
8. Marcaj  (stânga)
9. Senzori IR (stânga, dreapta)
10. Porturi de încărcare (stânga, dreapta)
11. Marcaj  (dreapta)

12. Antene încorporate (stânga, dreapta)

Husă pentru încărcare

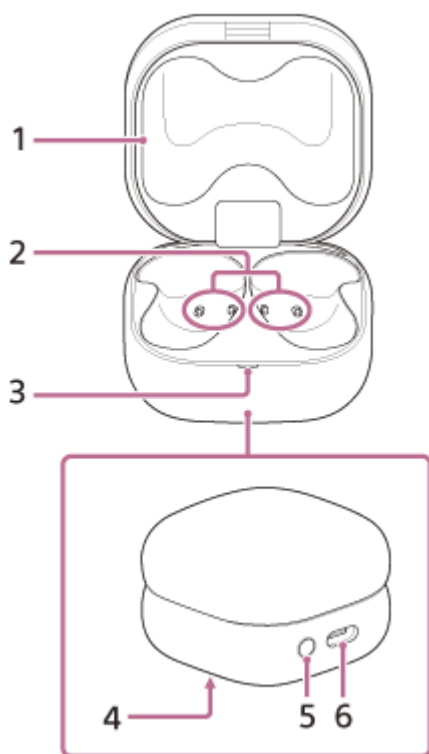

1. Capac

2. Porturi de încărcare (stânga, dreapta)

3. Indicator (verde/portocaliu/albastru)

Indică nivelul rămas al bateriei unităților setului de căști și a husei pentru încărcare, starea de încărcare sau starea modului de asociere.

4. Număr de serie

Situat pe partea inferioară a husei pentru încărcare.

5. Buton de asociere/reinițializare/inițializare

Utilizat pentru accesarea modului de asociere, reinițializare sau inițializare a setului de căști.

6. Port USB Type-C

Utilizând cablul USB Type-C inclus, conectați husa pentru încărcare la un computer sau la o priză de c.a. via un adaptor de c.a. pe USB disponibil la vânzare pentru a încărca simultan setul de căști și husa pentru încărcare.

Subiect asociat

- [Despre indicator](#)
- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Despre indicator

Puteți verifica diferite stări ale setului de căști/husei pentru încărcare cu ajutorul indicatorului de pe husa pentru încărcare.

● : Se aprinde în verde/ ● : Se aprinde în portocaliu/ ● : Se aprinde în albastru/-: Se stinge

Indicația privind nivelul rămas al bateriei

Când ambele unități ale setului de căști sunt depozitate în husa pentru încărcare: Afișează nivelul rămas al bateriei pentru unitatea setului de căști cu un nivel rămas al bateriei mai mic între unitățile stânga și dreapta ale setului de căști. Când oricare dintre unitățile stânga sau dreapta a setului de căști este depozitată în husa pentru încărcare: Afișează nivelul rămas al bateriei pentru unitatea setului de căști depozitată în husa pentru încărcare. Când ambele unități ale setului de căști sunt îndepărtate din husa pentru încărcare: afișează nivelul rămas al bateriei pentru husa pentru încărcare.

Când capacul husei pentru încărcare este deschis sau închis cablul USB Type-C este deconectat după finalizarea încărcării, indicatorul se aprinde după cum urmează, în funcție rămas al bateriei.

- Când unitățile setului de căști sunt depozitate în husa pentru încărcare și nivelul rămas al bateriei pentru unitățile setului de căști este 95% sau mai mult / Când unitățile setului de căști nu sunt depozitate în husa pentru încărcare și nivelul rămas al bateriei pentru husa pentru încărcare este 31% sau mai mult
 - - - - - (se aprinde în verde aproximativ 6 secunde)
- Când unitățile setului de căști sunt depozitate în husa pentru încărcare și nivelul rămas al bateriei pentru unitățile setului de căști este între 94% și 1% / Când unitățile setului de căști nu sunt depozitate în husa pentru încărcare și nivelul rămas al bateriei pentru husa pentru încărcare este între 30% și 1%
 - - - - - (se aprinde în portocaliu aproximativ 6 secunde)
- Când unitățile setului de căști sunt depozitate în husa pentru încărcare și nivelul rămas al bateriei pentru unitățile setului de căști este mai mic de 1% / Când unitățile setului de căști nu sunt depozitate în husa pentru încărcare și nivelul rămas al bateriei pentru husa pentru încărcare este mai mic de 1%
 - - - - - (se stinge)

Când unitățile setului de căști sunt îndepărtate din husa pentru încărcare sau sunt depozitate în husa pentru încărcare, indicatorul se aprinde după cum urmează, în funcție de nivelul rămas al bateriei.

- Când unitățile setului de căști sunt depozitate în husa pentru încărcare și nivelul rămas al bateriei pentru unitățile setului de căști este 95% sau mai mult / Când unitățile setului de căști nu sunt depozitate în husa pentru încărcare și nivelul rămas al bateriei pentru husa pentru încărcare este 31% sau mai mult
 - - - - - (se aprinde în verde aproximativ 3 secunde)
- Când unitățile setului de căști sunt depozitate în husa pentru încărcare și nivelul rămas al bateriei pentru unitățile setului de căști este între 94% și 1% / Când unitățile setului de căști nu sunt depozitate în husa pentru încărcare și nivelul rămas al bateriei pentru husa pentru încărcare este între 30% și 1%
 - - - - - (se aprinde în portocaliu aproximativ 3 secunde)
- Când unitățile setului de căști sunt depozitate în husa pentru încărcare și nivelul rămas al bateriei pentru unitățile setului de căști este mai mic de 1% / Când unitățile setului de căști nu sunt depozitate în husa pentru încărcare și nivelul rămas al bateriei pentru husa pentru încărcare este mai mic de 1%
 - - - - - (se stinge)

Stare încărcare

- În timpul încărcării unităților setului de căști / În timpul încărcării husei pentru încărcare
 (se aprinde în portocaliu)
- Când bateria este complet încărcată la pornirea încărcării pentru unitățile setului de căști/husa pentru încărcare
 - - - - - (se aprinde în portocaliu aproximativ 1 minut și apoi se stinge)
- Când bateria se încarcă complet și încărcarea este finalizată
- - - - - (se stinge)
- În timpul încărcării, când capacul husei pentru încărcare este deschis sau închis / Când unitățile setului de căști sunt așezate în sau scoase din husa pentru încărcare
 - - - - -  (se aprinde în portocaliu în timpul încărcării. se stinge timp de aproximativ 0,5 secunde și apoi se aprinde din nou în portocaliu)
- Temperatură de încărcare anormală
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (se aprinde intermitent în mod repetat de două ori în portocaliu la un interval de aproximativ 1 secundă)
- Când apare o eroare în timpul încărcării și setul de căști nu este încărcat / Când setul de căști este așezat în husa pentru încărcare cu unitățile stânga dreapta inversate
 - -  - -  - -  - -  - - (se aprinde intermitent în mod repetat, lent, în portocaliu la un interval de aproximativ 0,5 secunde)
- Combinație anormală între unitățile stânga și dreapta ale setului de căști
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (se aprinde intermitent în mod repetat de 3 ori în portocaliu la un interval de aproximativ 1,3 secunde)

Starea conexiunii Bluetooth

- Mod de asociere
  - - - - -   - - - - - (se aprinde intermitent în mod repetat de două ori în albastru)
- Proces conexiune efectuat
     ... (se aprinde intermitent în albastru de 10 ori)
Indică momentul în care una sau ambele unități ale setului de căști sunt depozitate în husa pentru încărcare.

Altele

- Când capacul husei pentru încărcare este deschis în timp ce software-ul se actualizează automat
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (clipește în mod repetat în portocaliu și albastru la un interval de aproximativ 0,6 secunde)
- Reinițializarea pornirii pregătirii / Inițializarea pornirii pregătirii
 - - -  -  - (se aprinde intermitent în mod repetat în portocaliu pentru maximum 5 secunde la un interval de aproximativ 0,7 secunde la 15 secunde după ce apăsați prima dată butonul de reinițializare/inițializare de pe spatele husei pentru încărcare)
Pentru detalii, consultați „[Reinițializarea setului de căști](#)” sau „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.
- Inițializare finalizată
 -  -  -  (se aprinde intermitent de 4 ori în verde la un interval de aproximativ 0,3 secunde)
Pentru detalii, consultați „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

Sugestie

- Când setul de căști este purtat, puteți verifica diferite stări ale setului de căști cu ajutorul sunetului de notificare sau al ghidării vocale.

Subiect asociat


- Încărcare
- Verificarea nivelului rămas al bateriei
- Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”
- Cum se păstrează software-ul la zi (pentru o utilizare confortabilă a setului de căști)
- Reinițializarea setului de căști
- Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică
- Despre ghidarea vocală

5-058-504-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Purtarea setului de căști


1 Așezați unitățile setului de căști în urechi.

Puneți-vă unitatea setului de căști cu marcajul **L** (stânga) în urechea stângă și unitatea setului de căști cu marcajul **R** (dreapta) în urechea dreaptă. Unitatea stângă a setului de căști are un punct tactil (A).

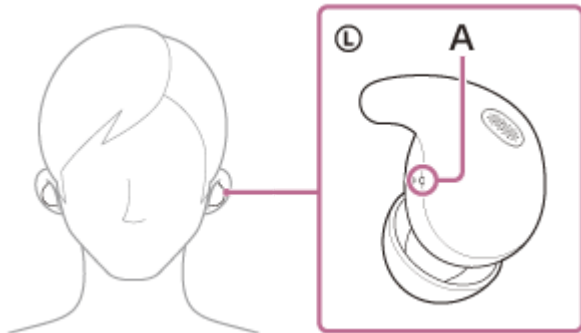


2 Ajustați potrivirea unităților setului de căști.

Pentru a obține cel mai bun element auricular, răsuciți unitatea setului de căști pentru a regla poziția acestuia.

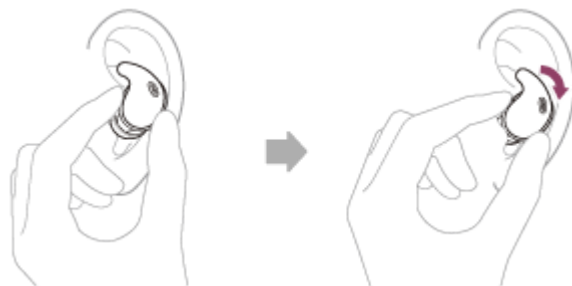

3 Montați suportul de fixare (B) în partea superioară a șanțului helixului (C).

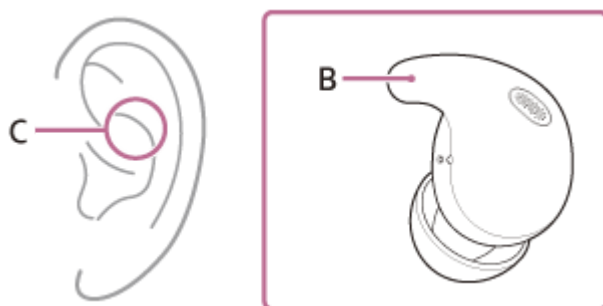

Sugestie

- Când puneți setul de căști în urechi sau reglați poziționarea unității setului de căști, consultați ilustrația de la pasul 2 pentru modul de fixare a unității setului de căști.

Notă

- Nu strângeți și nu acoperiți cu mâinile, părțile setului de căști din proximitatea microfoanelor de pe unitățile stânga și dreapta ale setului de căști. S-ar putea ca funcții precum funcția de anulare a zgomotului sau modul Sunet ambiental să nu funcționeze corespunzător sau este posibil ca unitatea setului de căști să emită un semnal sonor (feedback). În oricare dintre aceste cazuri, îndepărtați mâna etc. de pe partea microfonului stânga sau dreapta.

Pentru o calitate corespunzătoare a sunetului, volumului, funcției de anulare a zgomotului și a apelului telefonic

Dacă dimensiunea elementelor auriculare nu corespunde cu dimensiunea canalelor urechii sau dacă setul de căști nu este purtat corespunzător în urechi, este posibil ca operațiunile de atingere sau de detecție a comenzilor vocale ale Speak-to-Chat să nu funcționeze sau este posibil să nu beneficiați de un nivel optim al calității sunetului, volumului, efectelor de anulare a zgomotului sau al calității apelului telefonic.

Dacă se aplică oricare dintre acestea, încercați următoarele.

- Schimbați elementele auriculare cu unele care se potrivesc mai bine în urechi. Când schimbați elementele auriculare, încercați diferite dimensiuni ale elementelor auriculare, de la mai mari la mai mici. Cele mai potrivite dimensiuni ale elementelor auriculare pentru urechile stângă și dreaptă pot fi diferite.
- Aplicația „Sony | Sound Connect” vă ajută să determinați ce tip de elemente auriculare vi se potrivesc cel mai bine pentru a obține efectul optim de anulare a zgomotului, calitatea sunetului etc.
- Referindu-vă la pasul 2, asigurați-vă că purtați în mod corespunzător setul de căști pe urechi. Purtați setul de căști astfel încât elementul auricular să stea cât mai bine în ureche.

Sugestie

- Funcția care determină elementele auriculare optime pentru dvs. măsoară etanșeitatea la aer a elementelor auriculare și determină dacă unitățile setului de căști sunt sau nu purtate corect în urechi. Selectați o dimensiune care se potrivește confortabil.

La atașarea și îndepărtarea setului de căști

Conform setărilor din fabrică, senzorii încorporați detectează când setul de căști este introdus sau îndepărtat, pentru a opri sau reporni redarea de muzică și a controla detecția operațiunilor tactile și ghidarea vocală.

Când setul de căști este purtat

- Puteți atinge setul de căști sau în zona din apropierea urechii pentru a reda muzică, pentru a efectua și primi apeluri etc.
- Veți auzi un sunet de notificare sau o ghidare vocală care corespunde operațiunii și stării.

Când setul de căști este îndepărtat

- Când ascultați muzică în timp ce purtați ambele unități ale setului de căști, setul de căști va opri redarea în momentul în care una sau ambele unități ale setului de căști este îndepărtată. Când setul de căști este utilizat din nou, setul de căști repornește redarea de muzică.
- Dacă unitățile setului de căști nu sunt purtate timp de aproximativ 15 minute după ce au fost deconectate de la husa pentru încărcare, acestea se vor stinge automat pentru a economisi bateria. Porniți setul de căști prin introducerea setului de căști în urechi.
- Pentru a preveni funcționarea neconformă a setului de căști, redarea muzicii, efectuarea sau primirea de apeluri precum și alte operațiuni nu pot fi efectuate prin atingerea setului de căști când nu este purtat.

Sugestie

- De asemenea, puteți reda muzică, efectua și primi apeluri etc. atunci când purtați o singură unitate a setului de căști.
- Puteți utiliza aplicația „Sony | Sound Connect” pentru a modifica setările care opresc și repornesc automat redarea muzicii sau opresc automat setul de căști.
- Dacă suportul de fixare se desprinde, consultați adresa URL de mai jos și reatașați-l.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/2801/acc/>

Subiect asociat


- Înlocuirea elementelor auriculare
- Utilizarea unei singure unități a setului de căști
- Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”

5-058-504-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Utilizarea unei singure unități a setului de căști

Puteți îndepărta o unitate a setului de căști din husa pentru încărcare și o puteți utiliza independent. În acest caz, doar unitatea setului de căști care a fost îndepărtată din husa pentru încărcare se va porni.

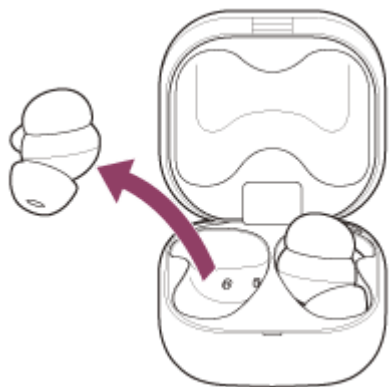

Când purtați cealaltă unitate a setului de căști

Conexiunea este stabilită automat între unitățile stânga și dreapta ale setului de căști și veți auzi muzica sau alt audio din ambele unități ale setului de căști.

Atribuirea funcțiilor pentru unitățile stânga și dreapta ale setului de căști

În funcție de unitatea setului de căști pe care o purtați, este posibil ca anumite funcții să nu fie disponibile în setările din fabrică. În acest caz, puteți modifica atribuirea funcțiilor pentru unitățile stânga și dreapta ale setului de căști utilizând aplicația „Sony | Sound Connect”.

Sugestie

- Chiar dacă utilizați numai o unitate a setului de căști, puteți reda muzică prin intermediul unității pe care o purtați.
- Când redați muzică sau alt conținut audio stereo în timp ce purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunet mono cu canalele stânga și dreapta combinate (numai în timpul conexiunii Classic Audio).
- De asemenea, puteți vorbi în regim „mâini libere” chiar și atunci când purtați o singură unitate a setului de căști. Atunci când primiți un apel, puteți răspunde folosind unitatea setului de căști pe care o purtați. Dacă introduceți și cealaltă unitate a setului de căști în ureche atunci când vorbiți cu o singură unitate, puteți vorbi cu ambele unități ale setului de căști.
- Google Assistant poate fi atribuit atât pe unitatea stângă ori pe cea dreaptă a setului de căști. Când Google Assistant este atribuit setului de căști și folosiți o singură unitate a setului de căști, utilizați unitatea setului de căști pe care este atribuit Google Assistant.
- Amazon Alexa poate fi atribuit atât pe unitatea stângă ori pe cea dreaptă a setului de căști. Când Amazon Alexa este atribuit setului de căști și folosiți o singură unitate a setului de căști, utilizați unitatea setului de căști pe care este atribuit Amazon Alexa.

Subiect asociat

- [Comanda dispozitivului audio \(conexiune Bluetooth\)](#)
- [Funcțiile pentru un apel telefonic](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Despre zona extinsă de atingere

Zona extinsă de atingere este o funcție care detectează vibrații în jurul urechilor cu ajutorul senzorilor de accelerare încorporați în setul de căști și determină operațiunile de atingere.

Prin atingerea nu doar a unității setului de căști, cât și a zonelor din jurul urechilor, puteți efectua diferite operațiuni precum redare muzică sau apeluri telefonice.

Intervalul în care setul de căști poate detecta operațiuni de atingere variază între zona din jurul tragusului până la partea de jos și perciune.



Când atingeți, folosiți degetul arătător pentru a efectua o atingere mai puternică în zona de detectare a atingerii.



O listă de operațiuni disponibile

	Stânga	Dreapta
Atingeți de două ori	Pentru a comuta funcția de anulare a zgomotului și Mod Sunet ambiental	Pentru a reda sau opri muzica
Atingeți de 3 ori	Pentru a primi sau termina un apel	Pentru a primi sau pentru a încheia un apel Pentru a trece la începutul piesei următoare
Atingeți de 5 ori sau mai mult	Pentru reducerea volumului	Pentru a crește volumul

Despre clipul video privind manualul de utilizare


Urmăriți clipul video pentru a descoperi modul de utilizare a zonei extinse de atingere (explicația audio nu este disponibilă).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0081/h_zz/

- Pe lângă atingerile din jurul urechii, operațiunile de atingere sunt detectate atunci când atingeți unitatea setului de căști.
- Dacă operațiunile de atingere nu pot fi detectate cu ușurință, atingeți mai puternic într-o poziție mai apropiată de urechea dvs.
- Când atingeți setul de căști sau zona din apropierea urechii de 2 sau de 3 ori, atingeți rapid, într-un interval de aproximativ 0,2 secunde între atingeri.
- Puteți schimba alocarea funcțiilor pentru unitățile stânga și dreapta ale setului de căști, utilizând aplicația „Sony | Sound Connect”.

Notă

- Când setul de căști nu este purtat în urechi, operațiunile de atingere nu pot fi detectate.
- Setul de căști ar putea să nu funcționeze corespunzător ca urmare a tusei sau a atașării/detașării accesoriilor din jurul urechilor. Dezactivați zona extinsă de atingere cu ajutorul aplicației „Sony | Sound Connect” atunci când setul de căști nu funcționează corespunzător.
- Atunci când atingeți unitățile setului de căști, nu atingeți zona microfonului (A). Zgomote sau sunete neobișnuite ar putea fi emise din setul de căști dacă zona microfonului este atinsă.

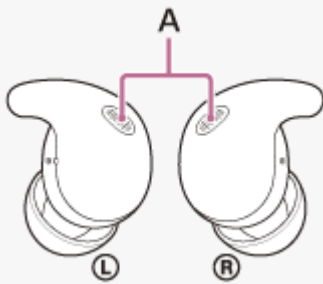

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Utilizarea Quick Access

Quick Access este o funcție care vă permite să redați conținut în aplicația corespunzătoare prin simpla atingere a setului de căști sau zona din apropierea urechii.

- 1 Purtați unitățile setului de căști și conectați-le la smartphone prin conexiunea Bluetooth.**
- 2 Deschideți aplicația „Sony | Sound Connect” și setați funcția pentru oricare dintre unitățile setului de căști, stânga sau dreapta la Quick Access.**

Puteți modifica atribuirea funcțiilor pentru unitățile stânga și dreapta ale setului de căști utilizând aplicația „Sony | Sound Connect”.
- 3 Atribuiți serviciile pe care doriți să le asociați cu Quick Access prin intermediul aplicației „Sony | Sound Connect”.**

Puteți atribui diferite servicii atingerii duble și triple.
- 4 Porniți aplicația serviciului asociat pentru Quick Access.**
- 5 Atingeți rapid setul de căști sau zona din apropierea urechii căreia i-ați atribuit funcția (la un interval de aproximativ 0,2 secunde între atingeri) pentru a utiliza Quick Access.**

Atingeți de două ori sau de trei ori pentru a rula serviciul corespunzător atribuit în pașii anteriori.

Sugestie

- Pentru a utiliza Quick Access, trebuie să instalați aplicația corespunzătoare pe smartphone și să vă conectați la internet. Este posibil ca anumite aplicații să necesite autentificare.
- Pentru detalii despre cele mai recente specificații ale Quick Access, consultați aplicația „Sony | Sound Connect”.
- De asemenea, puteți atribui același serviciu atingerii duble și triple a Quick Access.
- Dacă aplicația corespunzătoare nu este lansată chiar și atunci când utilizați unitatea setului de căști pentru care este configurat Quick Access, instrucțiunea vocală „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Aplicația atribuită la Quick Access nu este lansată pe dispozitivul mobil) este auzită din ambele unități ale setului de căști (sau din setul de căști pe care îl purtați).

Notă

- Serviciile care pot fi atribuite la Quick Access diferă în funcție de țări și regiuni.

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)
- [Ce puteți face cu serviciile partenerilor](#)


Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Încărcare

Setul de căști și husa pentru încărcare conțin baterii încorporate litiu-ion reîncărcabile. Utilizați cablul USB Type-C inclus pentru a încărca setul de căști înainte de utilizare.


1 Așezați unitățile setului de căști în husa pentru încărcare.

Puneți unitatea stângă a setului de căști (unitatea cu punctul tactil) înapoi în orificiul stânga al husei pentru încărcare și puneți unitatea dreaptă a setului de căști înapoi în orificiul dreapta al husei pentru încărcare. Fiecare unitate a setului de căști va fi așezată în poziția corectă în husa pentru încărcare cu ajutorul magnetului încorporat.

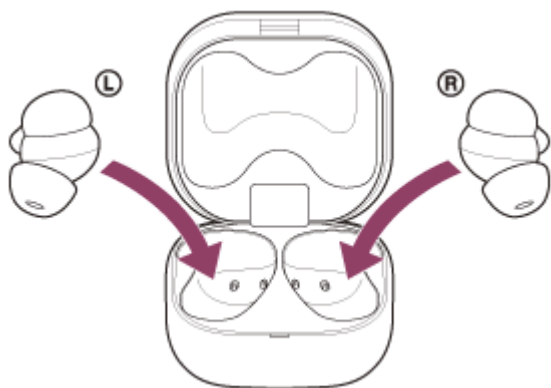


Când bateria reîncărcabilă a husei pentru încărcare are încă putere, indicatorul (portocaliu sau verde) de pe husa pentru încărcare se aprinde aproximativ 3 secunde.

Încărcarea setului de căști începe. Asigurați-vă că suportul de fixare este așezat corespunzător în interiorul husei pentru încărcare înainte de a închide capacul husei pentru încărcare.

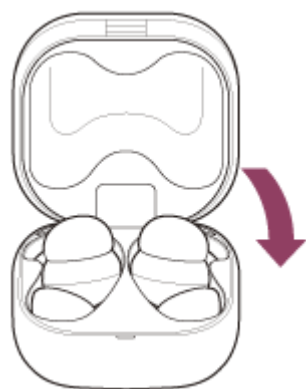

2 Conectați husa pentru încărcare la o priză de c.a.

Utilizați cablul USB Type-C inclus și un adaptor de c.a. pe USB (A) disponibil la vânzare.

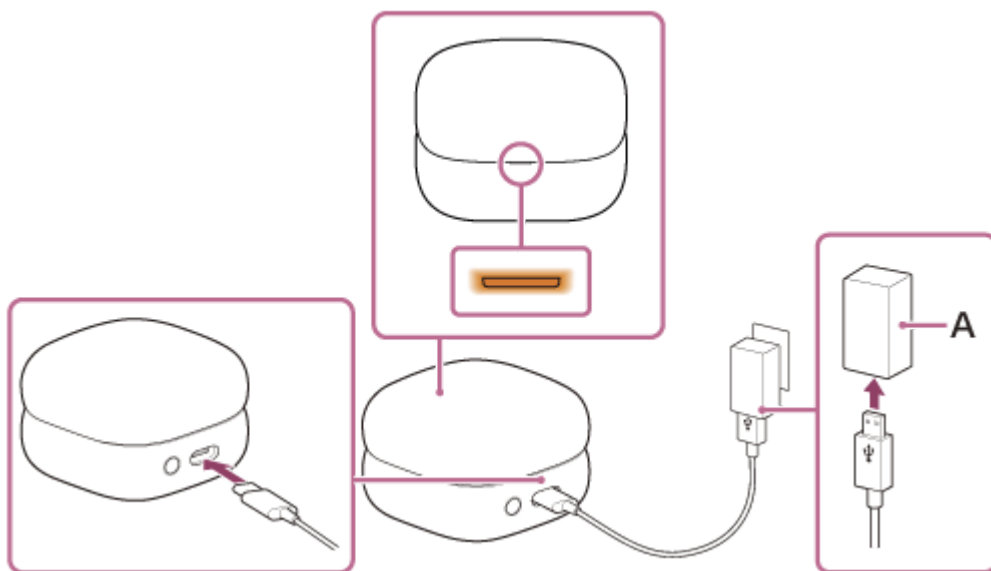

Încărcarea pornește pe setul de căști și pe husa pentru încărcare. Indicatorul (portocaliu) de pe husa pentru încărcare se aprinde.

După finalizarea încărcării, indicatorul de pe husa pentru încărcare se oprește.

Deconectați cablul USB Type-C.

Despre timpul de încărcare

Timpul necesar pentru încărcarea completă a setului de căști și a husei pentru încărcare este de aproximativ 3 ore^{*}.

^{*} Durata necesară pentru a încărca bateria descărcată complet la capacitatea maximă. Timpul de încărcare variază în funcție de condițiile de utilizare.

Încărcarea setului de căști când sunteți în aer liber

O baterie reîncărcabilă este încorporată în husa pentru încărcare. Dacă încărcați husa pentru încărcare înainte, o puteți folosi pentru a încărca setul de căști atunci când nu este disponibilă o sursă de alimentare cu energie.

Timpul necesar pentru încărcarea completă a unităților stânga și dreapta ale setului de căști este de aproximativ 2 ore.

Cerințe de sistem pentru încărcarea bateriei prin USB

● Adaptor de c.a. pe USB

Un adaptor de c.a. pe USB, disponibil la vânzare, capabil să genereze un curent de ieșire de 0,5 A (500 mA) sau mai mult

● Computer personal

Este necesar un computer personal cu un port USB standard

- Nu garantăm funcționarea pentru toate computerele.
- Operațiunile efectuate cu un computer personalizat nu sunt garantate.

Sugestie

- De asemenea, setul de căști poate fi încărcat prin conectarea husei pentru încărcare la un computer pornit utilizând cablul USB Type-C inclus.

Notă

- Asigurați-vă că utilizați cablul USB Type-C inclus. În caz contrar, este posibil ca încărcarea să nu se efectueze.
- Este posibil ca încărcarea să nu funcționeze, în funcție de tipul de adaptor de c.a. pe USB.
- Unitatea stângă sau dreaptă a setului de căști funcționează ca unitate principală a setului de căști, astfel încât consumă bateria reîncărcabilă mai repede decât cealaltă unitate. Există o diferență între unitățile stânga și dreapta ale setului de căști în ceea ce

privește timpul de încărcare, dar aceasta nu este o defecțiune.

Unitatea stângă sau dreaptă a setului de căști poate fi „unitatea principală a setului de căști”, în funcție de mediul de utilizare.

- Setul de căști nu poate fi încărcat când computerul este în modul de așteptare (repaus) sau în modul de hibernare. În acest caz, modificați setările computerului pentru a porni încărcarea din nou.
- Dacă indicatorul (portocaliu) de pe husa pentru încărcare se aprinde aproximativ 3 secunde și apoi se stinge unitățile stânga și dreapta ale setului de căști sunt îndepărtate din husa pentru încărcare, atunci nivelul rămas al bateriei husei pentru este redus. Încărcați husa pentru încărcare.
- Dacă indicatorul de pe husa pentru încărcare nu se aprinde chiar și când unitățile stânga și dreapta ale setului de căști sunt scoase din husa pentru încărcare, bateria husei de încărcare este descărcată. Încărcați husa pentru încărcare.
- Dacă nu folosiți setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, timpul de utilizare a bateriei reîncărcabile poate scădea. Cu toate acestea, durata de viață a bateriei se va îmbunătăți după câteva încărcări și descărcări. Dacă depozitați setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, încărcați bateria o dată la 6 luni, pentru a evita descărcarea excesivă.
- Dacă nu utilizați setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, ar putea dura mai mult să încărcați bateria.
- În timpul încărcării, asigurați-vă că țineți capacul husei pentru încărcare închis pentru a preveni consumarea bateriei husei pentru încărcare.
- Dacă există o problemă cu bateria reîncărcabilă a setului de căști sau cu husa pentru încărcare și apare o situație neașteptată în timpul încărcării, indicatorul (portocaliu) al husei pentru încărcare se aprinde intermitent. Se recomandă încărcarea într-o locație cu o temperatură ambientală cuprinsă între 15 °C și 35 °C. Este posibil ca încărcarea eficientă să nu fie posibilă în afara acestui interval. Dacă problema nu se rezolvă, contactați cel mai apropiat dealer Sony.
- Dacă setul de căști nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, indicatorul (portocaliu) de pe husa pentru încărcare s-ar putea să nu se aprindă imediat în momentul încărcării. Așteptați până când se aprinde indicatorul (portocaliu).
- Dacă timpul de utilizare al bateriei reîncărcabile încorporate scade semnificativ, ar trebui să înlocuiți bateria. Consultați cel mai apropiat dealer Sony.
- Evitați expunerea la modificări extreme de temperatură, lumina directă a soarelui, umiditate, nisip, praf și șocuri electrice. Nu lăsați niciodată setul de căști într-o mașină parcată.
- La conectarea husei pentru încărcare la un computer, utilizați doar cablul USB Type-C inclus și asigurați-vă că efectuați conexiunea în mod direct. Încărcarea nu se va finaliza corespunzător în cazul în care husa pentru încărcare este conectată la un hub USB.
- Setul de căști și husa pentru încărcare se pot încălzi în timpul încărcării sau la o scurtă perioadă după încărcare. Cu toate acestea, nu reprezintă o funcționare defectuoasă.
- Dacă scuturați puternic husa pentru încărcare, veți auzi un sunet zornăitor; cu toate acestea, acesta este sunetul unităților setului de căști care se mișcă în interiorul husei pentru încărcare, nu este o defecțiune.

Subiect asociat

- [Despre indicator](#)
- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Temp de funcționare disponibil

Tempii de funcționare disponibili ai setului de căști cu o baterie complet încărcată sunt după cum urmează:

Conexiune Bluetooth

Codec	Funcție de Anulare a zgomotului/Mod Sunet ambiental	Temp de funcționare disponibil
LDAC™	Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT	Max. 3,5 ore
LDAC	Mod Sunet ambiental: ACTIVAT	Max. 3,5 ore
LDAC	DEZACTIVAT	Max. 4,5 ore
AAC	Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT	Max. 5,5 ore
AAC	Mod Sunet ambiental: ACTIVAT	Max. 5,5 ore
AAC	DEZACTIVAT	Max. 8 ore
SBC	Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT	Max. 5 ore
SBC	Mod Sunet ambiental: ACTIVAT	Max. 5 ore
SBC	DEZACTIVAT	Max. 7,5 ore
LC3	Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT	Max. 4,5 ore
LC3	Mod Sunet ambiental: ACTIVAT	Max. 4,5 ore
LC3	DEZACTIVAT	Max. 7,5 ore

- Este posibilă redarea muzicii timp de aproximativ 1 oră după 5 minute de încărcare.
- Dacă efectuați următoarele setări pe aplicația „Sony | Sound Connect”, timpul de funcționare disponibil al bateriei poate fi mai scurt decât cele descrise mai sus.
 - Egalizator
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Funcție de pornire a funcției de asistență vocală prin comandă vocală
 - Service Link
 - Sunet ambiental automat

Dacă activați setările de mai sus în același timp, timpul de operare disponibil al bateriei devine chiar și mai scurt.

Durată comunicare

Funcție de Anulare a zgomotului/Mod Sunet ambiental	Temp de funcționare disponibil
Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT	Max. 4 ore
Mod Sunet ambiental: ACTIVAT	Max. 3,5 ore
DEZACTIVAT	Max. 4 ore

Durată în modul de așteptare

Funcție de Anulare a zgomotului/Mod Sunet ambiental	Timp de funcționare disponibil
Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT	Max. 6,5 ore
Mod Sunet ambiental: ACTIVAT	Max. 6,5 ore
DEZACTIVAT	Max. 14 ore

Sugestie

- Utilizând aplicația „Sony | Sound Connect”, puteți verifica ce codec se utilizează pentru o conexiune.

Notă

- Orele de utilizare ar putea fi diferite de valorile descrise mai sus, în funcție de setările pentru funcțiile setului de căști și condițiile de utilizare.
- În timpul încărcării, asigurați-vă că țineți capacul husei pentru încărcare închis pentru a preveni consumarea bateriei husei pentru încărcare.
- Unitatea stângă sau dreaptă a setului de căști funcționează ca unitate principală a setului de căști, astfel încât consumă bateria reîncărcabilă mai repede decât cealaltă unitate. Există o diferență în încărcarea rămasă a bateriei între unitățile din stânga și din dreapta ale setului de căști, dar aceasta nu este o defecțiune.
Unitatea stângă sau dreaptă a setului de căști poate fi „unitatea principală a setului de căști”, în funcție de mediul de utilizare.

Subiect asociat

- [Codec-uri acceptate](#)
- [Despre funcția DSEE Extreme](#)
- [Când vorbiți cu cineva în timp ce purtați setul de căști \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

5-058-504-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Verificarea nivelului rămas al bateriei

Puteți verifica nivelul rămas al bateriilor reîncărcabile ale setului de căști și al husei pentru încărcare conform celor de mai jos.

Când utilizați un iPhone sau iPod touch (iOS 13 sau o versiune ulterioară)

Când setul de căști este conectat la un iPhone sau iPod touch printr-o conexiune HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, puteți verifica nivelul rămas al bateriei setului de căști pe un iPhone sau iPod touch. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul iPhone sau iPod touch.

În anumite cazuri, nivelul rămas al bateriei afișat poate fi diferit de nivelul efectiv rămas. Utilizați ca o estimare brută.

Când utilizați un smartphone Android™ (OS 8.1 sau o versiune ulterioară)

Când setul de căști este conectat la un smartphone Android printr-o conexiune HFP Bluetooth, puteți verifica încărcarea rămasă a bateriei setului de căști de pe smartphone. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul Android.

În anumite cazuri, nivelul rămas al bateriei afișat poate fi diferit de nivelul efectiv rămas. Utilizați ca o estimare brută.

Afișarea nivelului rămas al bateriei husei pentru încărcare

- Dacă indicatorul (portocaliu) de pe husa pentru încărcare se aprinde când ambele unități ale setului de căști sunt scoase din husa pentru încărcare sau capacul husei pentru încărcare este deschis sau închis când unitățile setului de căști nu sunt depozitate, nivelul rămas al bateriei husei pentru încărcare este între 30% și 1%. Husa pentru încărcare nu poate încărca suficient setul de căști cu acest nivel rămas al bateriei.
- Dacă indicatorul de pe husa pentru încărcare nu se aprinde când ambele unități ale setului de căști sunt scoase din husa pentru încărcare sau capacul husei pentru încărcare este deschis sau închis când unitățile setului de căști nu sunt depozitate, nivelul rămas al bateriei husei pentru încărcare este mai mic de 1%. Setul de căști nu poate fi încărcat cu husa pentru încărcare în acest caz.

Notificare cu ghidare vocală

Când nivelul rămas al bateriei scade prea mult, se aude un semnal sonor de avertizare atunci când purtați setul de căști în urechi sau când utilizați setul de căști și ghidarea vocală spune „Low battery” (Nivel baterie redus). Prin urmare, încărcați setul de căști cât mai curând posibil.

Când bateria este descărcată complet, este emis un semnal sonor de avertizare, ghidarea vocală spune „Battery is empty” (Baterie descărcată), iar setul de căști se oprește automat.

Sugestie

- Nivelul rămas al bateriei setului de căști poate fi diferit în părțile stângă și dreapta în funcție de cum le folosiți. Când verificați nivelul rămas al bateriei pe un iPhone/iPod touch sau smartphone Android în timp ce utilizați ambele unități ale setului de căști, este afișat nivelul rămas al bateriei unității cu un nivel al bateriei mai scăzut dintre unitățile stângă și dreapta ale setului de căști. Când utilizați o singură unitate a setului de căști, este afișat nivelul rămas al bateriei unității pe care o utilizați.
- De asemenea, puteți verifica nivelul rămas al bateriei unității setului de căști și al husei pentru încărcare cu ajutorul aplicației „Sony | Sound Connect”. Smartphone-urile Android și iPhone/iPod touch acceptă această aplicație.

Notă

- Dacă setul de căști și smartphone-ul nu sunt conectate la HFP, nivelul rămas al bateriei nu va fi afișat corect.
- În cazul în care conectați setul de căști la un iPhone, iPod touch sau un smartphone Android cu „Media audio” (A2DP) numai printr-o conexiune multipunct, nivelul rămas al bateriei nu va fi afișat corect.

- Este posibil ca nivelul rămas al bateriei să nu fie afișat corespunzător imediat după o actualizare software sau dacă setul de căști nu a fost utilizat pentru o perioadă lungă de timp. În acest caz, încărcați și descărcați bateria, în mod repetat, de mai multe ori, pentru a afișa nivelul rămas al bateriei corespunzător.

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)
- [Despre indicator](#)


5-058-504-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Pornirea setului de căști

Când setul de căști este depozitat în husa pentru încărcare

- 1 Scoateți unitățile setului de căști din husa pentru încărcare.

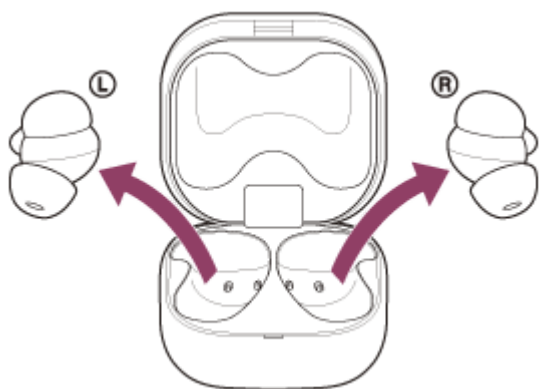

Setul de căști pornește automat.

Dacă îndepărtați o singură unitate a setului de căști din husa pentru încărcare, doar acea unitate va porni.

Când setul de căști nu este depozitat în husa pentru încărcare

Dacă setul de căști nu este purtat în urechi timp de aproximativ 15 minute de la deconectarea de la husa pentru încărcare, acesta se va stinge automat. În acest caz, porniți setul de căști prin introducerea setului de căști în urechi. Unitățile setului de căști vor porni atunci când sunt așezate în husa pentru încărcare și apoi îndepărtate din husa pentru încărcare.

Puteți utiliza aplicația „Sony | Sound Connect” pentru a modifica setarea setului de căști, astfel încât acestea să nu fie oprite automat.

Când setul de căști este pornit

Când ambele unități ale setului de căști sunt îndepărtate din husa pentru încărcare, conexiunea este stabilită între unitățile stânga și dreapta ale setului de căști.

Când porniți setul de căști pentru prima dată după achiziție sau imediat după inițializarea setului de căști, acesta intră în modul de asociere Bluetooth.

Când utilizați setul de căști pentru prima oară după achiziție sau imediat după inițializarea setului de căști, funcția de anulare a zgomotului este activată automat când introduceți unitățile setului de căști în urechi.

Dacă setările anulării zgomotului au fost modificate anterior, setările sunt păstrate.


Subiect asociat

- [Utilizarea unei singure unități a setului de căști](#)
- [Oprirea setului de căști](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

Oprirea setului de căști


1 Așezați unitățile setului de căști în husa pentru încărcare.

Puneți unitatea stângă a setului de căști (unitatea cu punctul tactil) înapoi în orificiul stânga al husei pentru încărcare și puneți unitatea dreaptă a setului de căști înapoi în orificiul dreapta al husei pentru încărcare. Fiecare unitate a setului de căști va fi așezată în poziția corectă în husa pentru încărcare cu ajutorul magnetului încorporat.

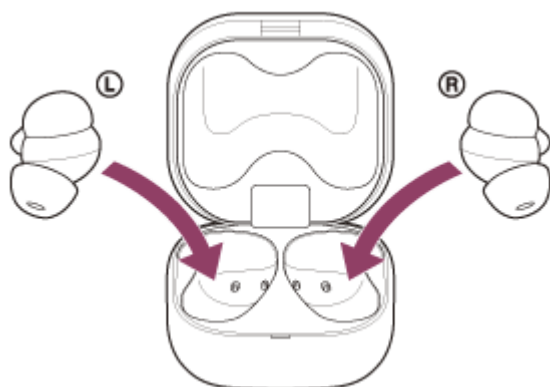

Când bateria reîncărcabilă a husei pentru încărcare are încă putere, indicatorul (portocaliu sau verde) de pe husa pentru încărcare se aprinde aproximativ 3 secunde.

Încărcarea setului de căști începe. Închideți capacul husei pentru încărcare.

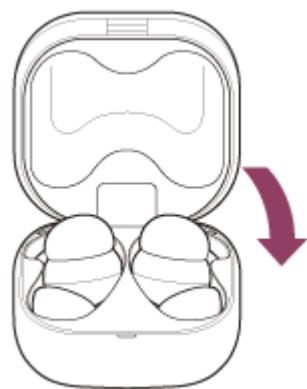

Setul de căști se oprește.

Când setul de căști este îndepărtat

Dacă setul de căști nu este purtat în urechi timp de aproximativ 15 minute de la deconectarea de la husa pentru încărcare, acesta se va stinge automat.

Pentru a opri alimentarea înainte ca setul de căști să se oprească automat, așezați unitățile setului de căști în husa pentru încărcare și închideți capacul husei pentru încărcare.

Asigurați-vă că închideți capacul husei pentru încărcare pentru a preveni consumarea bateriei husei pentru încărcare. Puteți utiliza aplicația „Sony | Sound Connect” pentru a modifica setarea setului de căști, astfel încât acestea să nu fie oprite automat.

Sugestie

- De asemenea, puteți opri setul de căști prin intermediul aplicației „Sony | Sound Connect”.

Notă

- Încărcarea setului de căști nu va începe când nivelul rămas al bateriei husei pentru încărcare nu este suficient. Încărcați husa pentru încărcare.

Subiect asociat

- [Încărcare](#)
- [Pornirea setului de căști](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

5-058-504-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth

Puteți asculta muzică și puteți efectua apeluri wireless, în regim „mâini libere”, cu ajutorul setului de căști, utilizând funcția Bluetooth a dispozitivului dumneavoastră Bluetooth.

Asociere

Pentru a utiliza funcția Bluetooth, ambele dispozitive care se conectează trebuie să fie înregistrate în prealabil. Operațiunea de a înregistra un dispozitiv este denumită „asociere”. Asociați manual setul de căști cu dispozitivul .

Conectarea cu un dispozitiv asociat

După ce un dispozitiv este asociat, nu mai este necesară asocierea acestuia din nou. Conectați dispozitivele deja asociate cu setul de căști utilizând metodele necesare pentru fiecare dispozitiv.

Sugestie

- Când utilizați funcția LE Audio, este necesar să modificați setările setului de căști și să asociați din nou smartphone-ul Android asociat. Pentru detalii, consultați „[Asocierea și conectarea cu un smartphone Android utilizând LE Audio](#)”.

Subiect asociat

- [Asocierea și conectarea cu un smartphone Android](#)
- [Asocierea și conectarea cu un smartphone Android utilizând LE Audio](#)
- [Asocierea și conectarea cu un iPhone](#)
- [Asocierea și conectarea cu un computer \(Windows® 11\)](#)
- [Asocierea și conectarea cu un computer \(Windows 10\)](#)
- [Asocierea și conectarea cu un computer \(Mac\)](#)
- [Asocierea și conectarea cu un dispozitiv Bluetooth](#)
- [Conectarea cu un smartphone Android asociat](#)
- [Conectarea cu un iPhone asociat](#)
- [Conectarea cu un computer asociat \(Windows 11\)](#)
- [Conectarea cu un computer asociat \(Windows 10\)](#)
- [Conectarea cu un computer asociat \(Mac\)](#)
- [Conectarea cu un dispozitiv Bluetooth asociat](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Conectarea cu aplicația „Sony | Sound Connect”

Lansați aplicația „Sony | Sound Connect” de pe smartphone-ul Android/iPhone pentru a conecta setul de căști la un smartphone sau un iPhone.



Sony Sound Connect 

Sugestie

- Pentru a asocia un al doilea dispozitiv sau al treilea dispozitiv, setul de căști poate fi introdus în modul de asociere din aplicația „Sony | Sound Connect”.

Notă

- Conexiunea cu anumite smartphone-uri și dispozitive iPhone poate fi instabilă la conectarea utilizând aplicația „Sony | Sound Connect”. În acest caz, urmați procedurile din [„Conectarea cu un smartphone Android asociat”](#) sau [„Conectarea cu un iPhone asociat”](#) pentru conectarea la setul de căști.

Subiect asociat

- [Asocierea și conectarea cu un smartphone Android](#)
- [Asocierea și conectarea cu un iPhone](#)
- [Asocierea și conectarea cu un computer \(Windows® 11\)](#)
- [Asocierea și conectarea cu un computer \(Windows 10\)](#)
- [Asocierea și conectarea cu un computer \(Mac\)](#)
- [Conectarea cu un smartphone Android asociat](#)
- [Conectarea cu un iPhone asociat](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalarea aplicației „Sony | Sound Connect”](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Asocierea și conectarea cu un smartphone Android

Operațiunea de a înregistra dispozitivul la care doriți să vă conectați se numește asociere. Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.

Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:


- Smartphone-ul Android este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare pentru smartphone-ul Android sunt la îndemână.

1 Verificați starea setului de căști.

Când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima dată după achiziționare sau după inițializarea setului de căști (când nu există informații despre asociere pe setul de căști): mergeți la pasul 2.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv (setul de căști deține informații de asociere pentru alte dispozitive): mergeți la pasul 3.

2 (Dacă ați selectat „când nu există informații de asociere pe setul de căști” la pasul 1) Scoateți ambele unități ale setului de căști din husa pentru încărcare.

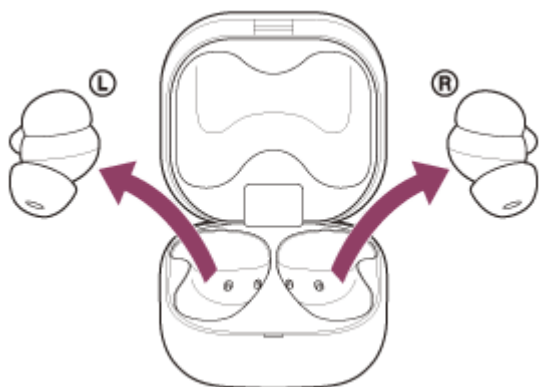

Setul de căști pornește automat.

Setul de căști intră automat în modul de asociere.

Când purtați setul de căști, veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp și veți auzi ghidarea vocală spunând „Pairing” (Asociere). Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare și ghidarea vocală de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

Mergeți la pasul 4.

3 (Dacă ați selectat „setul de căști conține informații de asociere pentru alte dispozitive” la pasul 1) Setați setul de căști în husa pentru încărcare, lăsați deschis capacul husei pentru încărcare și apăsați continuu butonul de asociere de pe spatele husei pentru încărcare aproximativ 5 secunde sau mai multe.



Sugestie

- Lăsați capacul husei pentru încărcare deschis. Setul de căști nu intră în modul de asociere cu capacul husei pentru încărcare închis.

Indicatorul (albastru) de pe husa pentru încărcare se aprinde intermitent în mod repetat, de două ori la rând și setul de căști intră în modul de asociere.

Puteți scoate setul de căști din husa pentru încărcare după ce acesta intră în modul de asociere.


Când purtați setul de căști, veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp și veți auzi ghidarea vocală spunând „Pairing” (Asociere). Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare și ghidarea vocală de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

4 Deblocați ecranul smartphone-ului Android dacă este blocat.


5 Pe ecranul smartphone-ului Android, selectați [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



6 Atingeți comutatorul pentru a activa funcția Bluetooth.

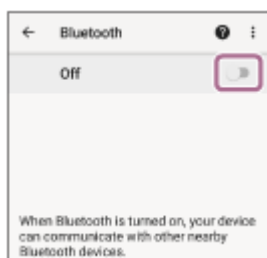

7 Atingeți [LinkBuds Fit].

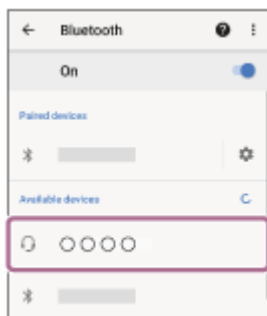

Dacă vi se cere cheia de acces^{*}, introduceți „0000”.

Setul de căști și smartphone-ul sunt asociate și conectate.

Când setul de căști este așezat în husa pentru încărcare, indicatorul (albastru) de pe husa pentru încărcare se aprinde intermitent de 10 ori.

Când purtați setul de căști, veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp, care indică faptul că a fost stabilită conexiunea. Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un smartphone Android asociat](#)”.

Dacă [LinkBuds Fit] nu apare pe ecranul smartphone-ului Android, încercați din nou de la pasul 5 .

^{*} Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

Despre clipul video privind manualul de utilizare

Urmăriți clipul video pentru a descoperi cum se efectuează asocierea pentru prima oară (explicația audio nu este disponibilă).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul Android.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere Bluetooth, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

Notă

- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat. În acest caz, porniți operațiunea din nou, de la pasul 2 sau pasul 3.
- După ce dispozitivele Bluetooth sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
 - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
 - La conectarea unui al 9-lea dispozitiv
Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, informațiile de înregistrare a dispozitivului asociat cu data de conectare cea mai veche sunt suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.
 - Atunci când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse de pe dispozitivul Bluetooth conectat
 - Când setul de căști este inițializat
Toate informațiile de asociere vor fi șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul

conectat, apoi asociați-le din nou.

- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.

Subiect asociat

- [Purtarea setului de căști](#)
- [Utilizarea unei singure unități a setului de căști](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Conectarea cu un smartphone Android asociat](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv printr-o conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

5-058-504-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Asocierea și conectarea cu un smartphone Android utilizând LE Audio

LE Audio este un standard de comunicare solid pentru tehnologia Bluetooth.
Atât smartphone-ul Android cât și setul de căști trebuie să accepte LE Audio.

Dispozitive care acceptă LE Audio

Pentru detalii cu privire la ultima versiune privind dispozitivele compatibile, consultați site-ul de asistență.

Despre LE Audio

- LE Audio acceptă codetul „LC3”. Când conexiunea este stabilă folosind LE Audio, vă puteți bucura de sunetul care provine cu o întârziere mai mică, dintr-un smartphone Android.
- Când sunt conectate folosind LE Audio, anumite funcții ale setului de căști nu pot fi utilizate. Pentru detalii, consultați „[Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)”.

- 1 Instalați aplicația „Sony | Sound Connect” pe smartphone-ul Android și conectați setul de căști printr-o conexiune Bluetooth.**

Pentru detalii despre conectarea prin conexiune Bluetooth consultați „[Conectarea cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)” sau „[Asocierea și conectarea cu un smartphone Android](#)”.
- 2 Deschideți aplicația „Sony | Sound Connect” și selectați [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].**
- 3 Pe smartphone-ul Android, selectați [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].**
- 4 Selectați [Paired devices] - [LinkBuds Fit] și ștergeți informațiile de asociere (istoricul conexiunii Classic Audio).**
- 5 Așezați setul de căști în husa pentru încărcare, lăsați deschis capacul husei pentru încărcare și apăsați continuu butonul de asociere de pe spatele husei pentru încărcare timp de aproximativ 5 secunde sau mai multe.**



Sugestie

- Lăsați capacul husei pentru încărcare deschis. Setul de căști nu intră în modul de asociere cu capacul husei pentru încărcare închis.

Indicatorul (albastru) de pe husa pentru încărcare se aprinde intermitent în mod repetat, de două ori la rând și setul de căști intră în modul de asociere.

Puteți scoate setul de căști din husa pentru încărcare după ce acesta intră în modul de asociere.

Când purtați setul de căști, veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp și veți auzi ghidarea vocală spunând „Pairing” (Asociere). Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare și ghidarea vocală de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

6 Pe smartphone-ul Android, selectați [Settings] - [Device connection] pentru a deschide ecranul cu setările Bluetooth.

7 Selectați [Pair new device].

8 Selectați [Available devices] - [LinkBuds Fit].

Setul de căști și smartphone-ul sunt asociate și conectate.

Când setul de căști este așezat în husa pentru încărcare, indicatorul (albastru) de pe husa pentru încărcare se aprinde intermitent de 10 ori.

Când purtați setul de căști, veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp, care indică faptul că a fost stabilită conexiunea. Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

9 Atingeți  (setări) afișat în dreptul dispozitivului conectat [LinkBuds Fit].

10 Asigurați-vă că [LE Audio] este activat.

Dacă este dezactivat atingeți comutatorul pentru a activa [LE Audio].

- 11** Pe ecranul aplicației „Sony | Sound Connect”, verificați ca [LE Audio] să fie afișat sub denumirea setului de căști.

Pentru a finaliza LE Audio

Reconectați setul de căști cu smartphone-ul Android folosind Classic Audio.

Deschideți aplicația „Sony | Sound Connect” și selectați [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].

Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul Android.

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)
- [Conectarea cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)
- [Asocierea și conectarea cu un smartphone Android](#)
- [Site-uri web de asistență clienți](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)


5-058-504-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Conectarea cu un smartphone Android asociat

1 Deblocați ecranul smartphone-ului Android dacă este blocat.

2 Scoateți unitățile setului de căști din husa pentru încărcare.

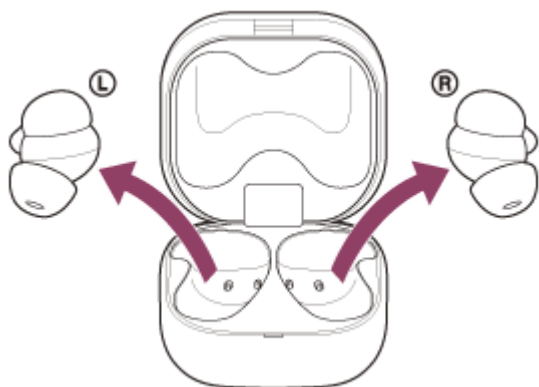


Setul de căști pornește automat.


3 Așezați unitățile setului de căști în urechi.

Când setul de căști s-a conectat automat la ultimul dispozitiv conectat, veți auzi în același timp din ambele unități ale setului de căști, un sunet de notificare care indică faptul că a fost stabilită conexiunea. Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare de la unitatea setului de căști pe care o purtați. Verificați starea conexiunii pe smartphone-ul Android. Dacă nu este realizată conexiunea, continuați la pasul 4.


4 Pe ecranul smartphone-ului Android, selectați [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

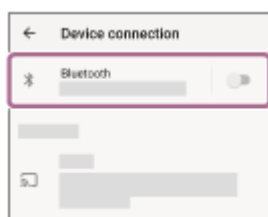

5 Atingeți comutatorul pentru a activa funcția Bluetooth.

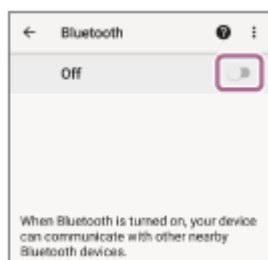

6 Atingeți [LinkBuds Fit].

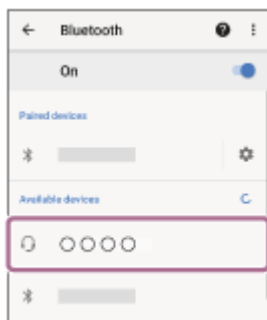

Veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp, care indică faptul că a fost stabilită conexiunea. Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul Android.

Notă

- La conectare, se afișează [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] sau ambele pe dispozitivul care se conectează. Când sunt afișate ambele sau când este afișat [LinkBuds Fit], selectați [LinkBuds Fit]; când este afișat [LE_LinkBuds Fit], selectați [LE_LinkBuds Fit].
- Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv când porniți setul de căști și să nu se conecteze la un alt dispozitiv. Dacă se întâmplă acest lucru, anulați conexiunea Bluetooth de pe ultimul dispozitiv conectat.
- Dacă nu puteți conecta smartphone-ul Android la setul de căști, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști de pe smartphone-ul Android și efectuați asocierea din nou. În ceea ce privește operațiile efectuate pe smartphone-ul Android, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu smartphone-ul Android.

Subiect asociat

- [Purtarea setului de căști](#)
- [Utilizarea unei singure unități a setului de căști](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Asocierea și conectarea cu un smartphone Android](#)
- [Asocierea și conectarea cu un smartphone Android utilizând LE Audio](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv printr-o conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Asocierea și conectarea cu un iPhone

Operațiunea de a înregistra dispozitivul la care doriți să vă conectați se numește asociere. Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.

Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:


- iPhone este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare pentru iPhone sunt la îndemână.

1 Verificați starea setului de căști.

Când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima dată după achiziționare sau după inițializarea setului de căști (când nu există informații despre asociere pe setul de căști): mergeți la pasul 2.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv (setul de căști deține informații de asociere pentru alte dispozitive): mergeți la pasul 3.

2 (Dacă ați selectat „când nu există informații de asociere pe setul de căști” la pasul 1) Scoateți ambele unități ale setului de căști din husa pentru încărcare.

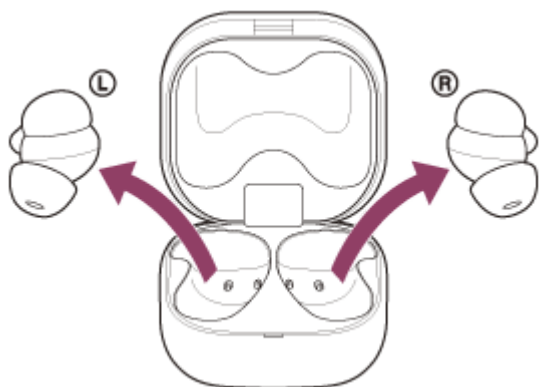

Setul de căști pornește automat.

Setul de căști intră automat în modul de asociere.

Când purtați setul de căști, veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp și veți auzi ghidarea vocală spunând „Pairing” (Asociere). Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare și ghidarea vocală de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

Mergeți la pasul 4.

3 (Dacă ați selectat „setul de căști conține informații de asociere pentru alte dispozitive” la pasul 1) Setați setul de căști în husa pentru încărcare, lăsați deschis capacul husei pentru încărcare și apăsați continuu butonul de asociere de pe spatele husei pentru încărcare aproximativ 5 secunde sau mai multe.



Sugestie

- Lăsați capacul husei pentru încărcare deschis. Setul de căști nu intră în modul de asociere cu capacul husei pentru încărcare închis.


Indicatorul (albastru) de pe husa pentru încărcare se aprinde intermitent în mod repetat, de două ori la rând și setul de căști intră în modul de asociere.

Puteți scoate setul de căști din husa pentru încărcare după ce acesta intră în modul de asociere.

Când purtați setul de căști, veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp și veți auzi ghidarea vocală spunând „Pairing” (Asociere). Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare și ghidarea vocală de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

4 Deblocați ecranul iPhone dacă este blocat.


5 Pe ecranul iPhone accesați [Settings] și atingeți [Bluetooth].

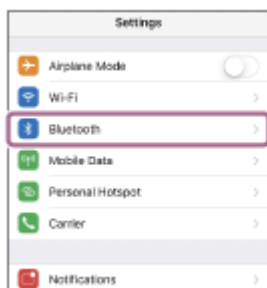

6 Atingeți comutatorul pentru a activa funcția Bluetooth.



7 Atingeți [LinkBuds Fit].

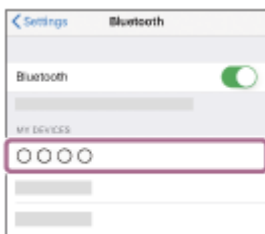

Dacă vi se cere cheia de acces^{*}, introduceți „0000”.

Setul de căști și iPhone sunt asociate și conectate.

Când setul de căști este așezat în husa pentru încărcare, indicatorul (albastru) de pe husa pentru încărcare se aprinde intermitent de 10 ori.

Când purtați setul de căști, veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp, care indică faptul că a fost stabilită conexiunea. Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un iPhone asociat](#)”.

Dacă [LinkBuds Fit] nu apare pe afișajul iPhone, încercați din nou de la pasul 5.

^{*} Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

Despre clipul video privind manualul de utilizare

Urmăriți clipul video pentru a descoperi cum se efectuează asocierea pentru prima oară (explicația audio nu este disponibilă).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu iPhone.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere Bluetooth, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

Notă

- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat. În acest caz, porniți operațiunea din nou, de la pasul 2 sau pasul 3.
- După ce dispozitivele Bluetooth sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
 - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
 - La conectarea unui al 9-lea dispozitiv
Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, informațiile de înregistrare a dispozitivului asociat cu data de conectare cea mai veche sunt suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.
 - Atunci când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse de pe dispozitivul Bluetooth conectat
 - Când setul de căști este inițializat
Toate informațiile de asociere vor fi șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul conectat, apoi asociați-le din nou.
- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.

Subiect asociat


- Purtarea setului de căști
- Utilizarea unei singure unități a setului de căști
- Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth
- Conectarea cu un iPhone asociat
- Ascultarea muzicii de la un dispozitiv printr-o conexiune Bluetooth
- Întreruperea conexiunii Bluetooth (după utilizare)
- Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică

5-058-504-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Conectarea cu un iPhone asociat

- 1 Deblocați ecranul iPhone dacă este blocat.
- 2 Scoateți unitățile setului de căști din husa pentru încărcare.

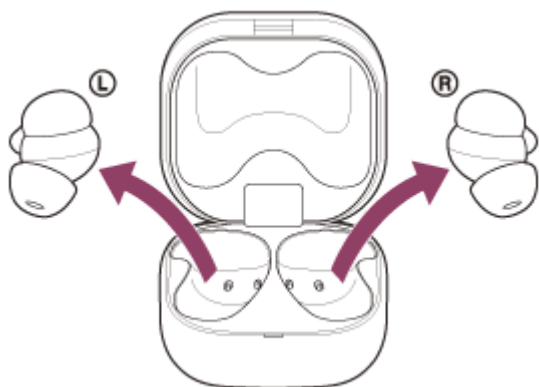


Setul de căști pornește automat.

- 3 Așezați unitățile setului de căști în urechi.

Când setul de căști s-a conectat automat la ultimul dispozitiv conectat, veți auzi în același timp din ambele unități ale setului de căști, un sunet de notificare care indică faptul că a fost stabilită conexiunea. Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare de la unitatea setului de căști pe care o purtați. Verificați starea conexiunii pe iPhone. Dacă nu este realizată conexiunea, continuați la pasul 4.

- 4 Pe ecranul iPhone accesați [Settings] și atingeți [Bluetooth].

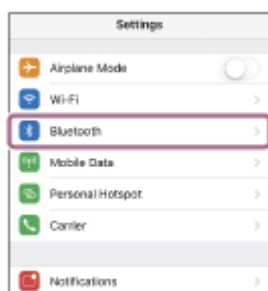

- 5 Atingeți comutatorul pentru a activa funcția Bluetooth.



- 6 Atingeți [LinkBuds Fit].



Veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp, care indică faptul că a fost stabilită conexiunea. Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu iPhone.

Notă

- La conectare, se afișează [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] sau ambele pe dispozitivul care se conectează. Când sunt afișate ambele sau când este afișat [LinkBuds Fit], selectați [LinkBuds Fit]; când este afișat [LE_LinkBuds Fit], selectați [LE_LinkBuds Fit].
- Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv când porniți setul de căști și să nu se conecteze la un alt dispozitiv.
Dacă se întâmplă acest lucru, anulați conexiunea Bluetooth de pe ultimul dispozitiv conectat.
- Dacă nu puteți conecta iPhone la setul de căști, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști de pe iPhone și efectuați asocierea din nou. În ceea ce privește operațiile efectuate pe iPhone, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu iPhone.

Subiect asociat

- [Purtarea setului de căști](#)
- [Utilizarea unei singure unități a setului de căști](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Asocierea și conectarea cu un iPhone](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv printr-o conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)


Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Asocierea și conectarea cu un computer (Windows® 11)

Operațiunea de a înregistra dispozitivul la care doriți să vă conectați se numește asociere. Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.

Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:

- Computerul are o funcție Bluetooth care acceptă conexiuni de redare a muzicii (A2DP).
- Computerul este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a computerului sunt la îndemână.
- În funcție de computerul utilizat, este posibil să fie necesară pornirea adaptorului Bluetooth încorporat. Dacă nu știți să porniți adaptorul Bluetooth sau nu sunteți sigur dacă computerul are un adaptor Bluetooth încorporat, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Funcția Swift Pair poate fi utilizată pentru a face asocierea mai facilă. Pentru a utiliza funcția Swift Pair, faceți clic pe butonul [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] pentru a activa funcția Swift Pair.

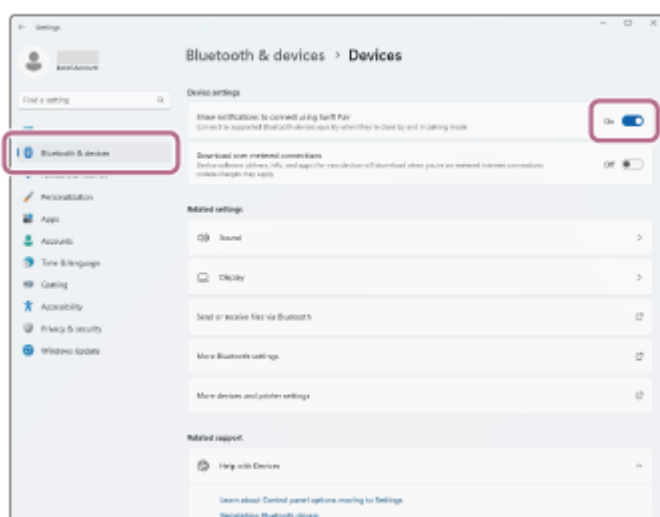


1 Verificați starea setului de căști.

Când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima dată după achiziționare sau după inițializarea setului de căști (când nu există informații despre asociere pe setul de căști): mergeți la pasul 2.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv (setul de căști deține informații de asociere pentru alte dispozitive): mergeți la pasul 3.

2 (Dacă ați selectat „când nu există informații de asociere pe setul de căști” la pasul 1) Scoateți ambele unități ale setului de căști din husa pentru încărcare.

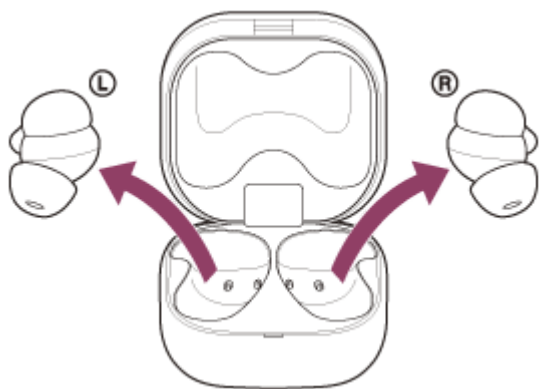

Setul de căști pornește automat.


Setul de căști intră automat în modul de asociere.

Când purtați setul de căști, veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp și veți auzi ghidarea vocală spunând „Pairing” (Asociere). Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare și ghidarea vocală de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

Mergeți la pasul 4.

3 (Dacă ați selectat „setul de căști conține informații de asociere pentru alte dispozitive” la pasul 1)

Setați setul de căști în husa pentru încărcare, lăsați deschis capacul husei pentru încărcare și apăsați continuu butonul de asociere de pe spatele husei pentru încărcare aproximativ 5 secunde sau mai multe.

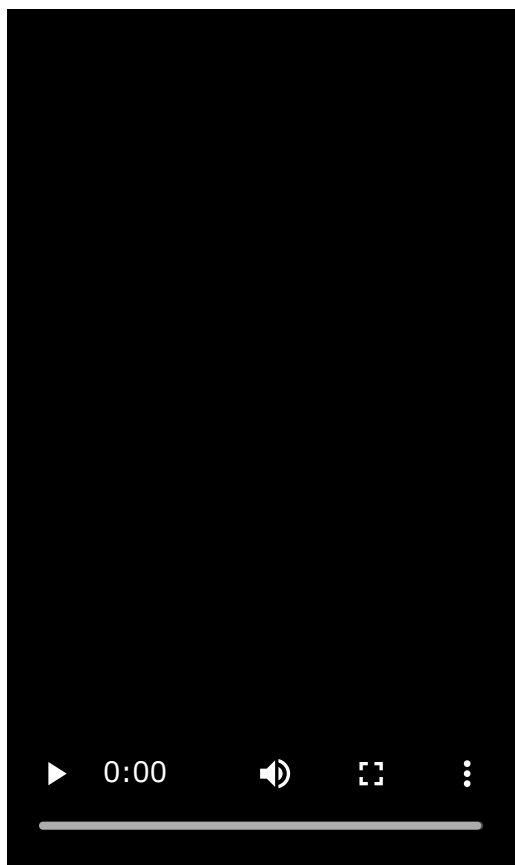

Sugestie

- Lăsați capacul husei pentru încărcare deschis. Setul de căști nu intră în modul de asociere cu capacul husei pentru încărcare închis.

Indicatorul (albastru) de pe husa pentru încărcare se aprinde intermitent în mod repetat, de două ori la rând și setul de căști intră în modul de asociere.

Puteți scoate setul de căști din husa pentru încărcare după ce acesta intră în modul de asociere.

Când purtați setul de căști, veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp și veți auzi ghidarea vocală spunând „Pairing” (Asociere). Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi


sunetul de notificare și ghidarea vocală de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

4 Scoateți computerul din modul de așteptare (repaus) sau din modul de hibernare.

Pentru a utiliza funcția Swift Pair, mergeți la pasul 5.

Pentru a realiza o conexiune fără funcția Swift Pair, mergeți la pasul 6.

**5 (Dacă la pasul 4 ați optat pentru „Utilizarea funcției Swift Pair”)
Selectați [Connect] din meniul popup afișat pe ecranul computerului.**

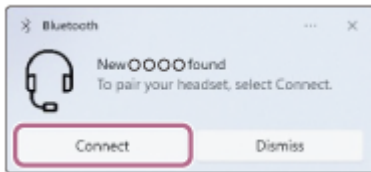


Setul de căști și computerul sunt asociate și conectate.


Când purtați setul de căști, veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp, care indică faptul că a fost stabilită conexiunea. Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

**6 (Dacă la pasul 4 ați optat pentru „Conectare fără utilizarea funcției Swift Pair”)
Pe ecranul computerului, faceți clic pe butonul [Start], apoi pe [Settings].**

7 Faceți clic pe [Bluetooth & devices].

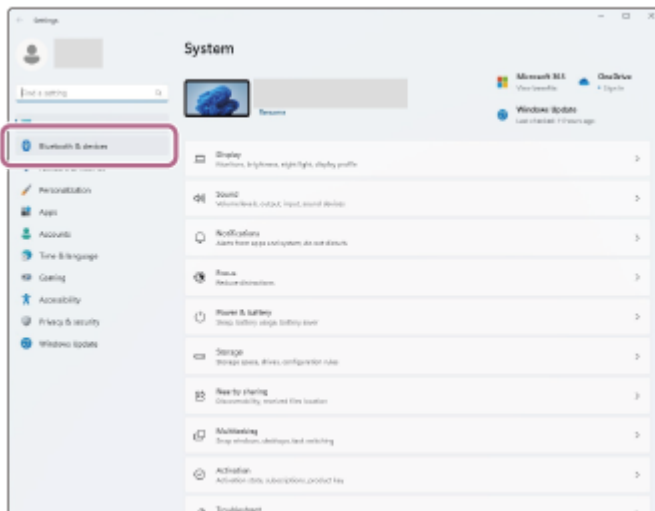

8 Faceți clic pe comutatorul [Bluetooth] pentru a activa funcția Bluetooth și apoi faceți clic pe [Add device].

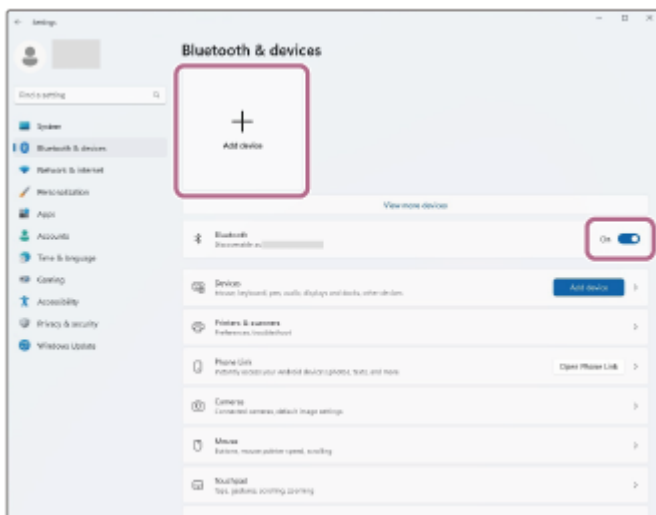

9 Faceți clic pe [Bluetooth].



10 Faceți clic pe [LinkBuds Fit].



Dacă vi se cere cheia de acces*, introduceți „0000”.

Setul de căști și computerul sunt asociate și conectate.

Când setul de căști este așezat în husa pentru încărcare, indicatorul (albastru) de pe husa pentru încărcare se aprinde intermitent de 10 ori.

Când purtați setul de căști, veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp, care indică faptul că a fost stabilită conexiunea. Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un computer asociat \(Windows 11\)](#)”.

Dacă [LinkBuds Fit] nu apare pe ecranul computerului dvs., încercați din nou de la pasul 6.

* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere Bluetooth, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

Notă

- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat. În acest caz, porniți operațiunea din nou, de la pasul 2 sau pasul 3.
- După ce dispozitivele Bluetooth sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
 - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
 - La conectarea unui al 9-lea dispozitiv
Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, informațiile de înregistrare a dispozitivului asociat cu data de conectare cea mai veche sunt suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.
 - Atunci când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse de pe dispozitivul Bluetooth conectat
 - Când setul de căști este inițializat
Toate informațiile de asociere vor fi șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul conectat, apoi asociați-le din nou.
- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.
- Atunci când efectuați o asociere cu LE Audio, activați setarea LE Audio pe computerul dumneavoastră.

Subiect asociat

- [Purtarea setului de căști](#)
- [Utilizarea unei singure unități a setului de căști](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Conectarea cu un computer asociat \(Windows 11\)](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv printr-o conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)


Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Asocierea și conectarea cu un computer (Windows 10)

Operațiunea de a înregistra dispozitivul la care doriți să vă conectați se numește asociere. Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.

Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:

- Computerul are o funcție Bluetooth care acceptă conexiuni de redare a muzicii (A2DP).
- Computerul este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a computerului sunt la îndemână.
- În funcție de computerul utilizat, este posibil să fie necesară pornirea adaptorului Bluetooth încorporat. Dacă nu știți să porniți adaptorul Bluetooth sau nu sunteți sigur dacă computerul are un adaptor Bluetooth încorporat, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Dacă versiunea sistemului de operare este Windows 10 1803 sau o versiune ulterioară, funcția Swift Pair poate fi utilizată pentru a face asocierea mai facilă. Pentru a utiliza funcția Swift Pair, faceți clic pe butonul [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] și bifați caseta [Show notifications to connect using Swift Pair].

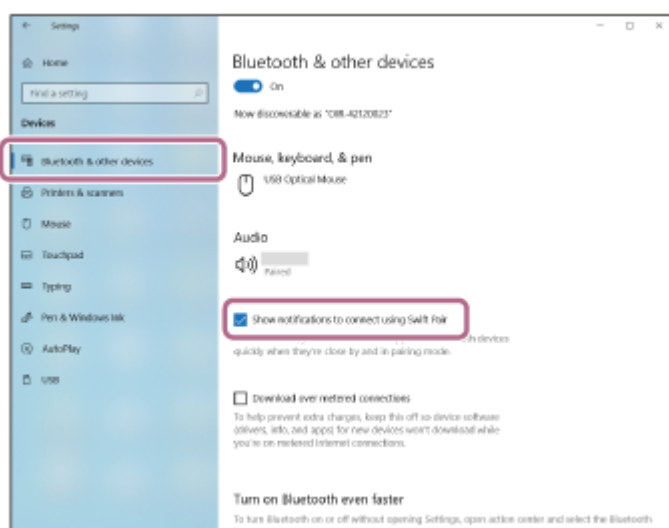


1 Verificați starea setului de căști.

Când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima dată după achiziționare sau după inițializarea setului de căști (când nu există informații despre asociere pe setul de căști): mergeți la pasul 2.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv (setul de căști deține informații de asociere pentru alte dispozitive): mergeți la pasul 3.

2 (Dacă ați selectat „când nu există informații de asociere pe setul de căști” la pasul 1)

Scoateți ambele unități ale setului de căști din husa pentru încărcare.

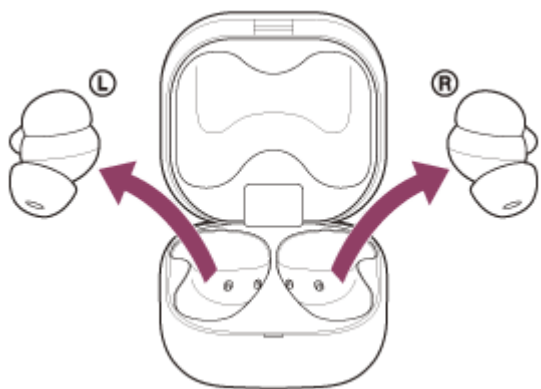

Setul de căști pornește automat.


Setul de căști intră automat în modul de asociere.

Când purtați setul de căști, veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp și veți auzi ghidarea vocală spunând „Pairing” (Asociere). Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare și ghidarea vocală de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

Mergeți la pasul 4.

3 (Dacă ați selectat „setul de căști conține informații de asociere pentru alte dispozitive” la pasul 1)

Setați setul de căști în husa pentru încărcare, lăsați deschis capacul husei pentru încărcare și apăsați continuu butonul de asociere de pe spatele husei pentru încărcare aproximativ 5 secunde sau mai multe.

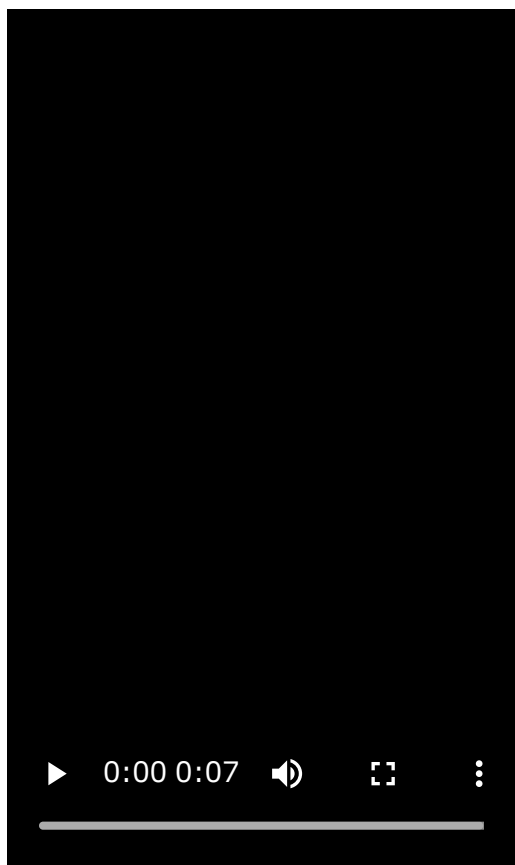

Sugestie

- Lăsați capacul husei pentru încărcare deschis. Setul de căști nu intră în modul de asociere cu capacul husei pentru încărcare închis.

Indicatorul (albastru) de pe husa pentru încărcare se aprinde intermitent în mod repetat, de două ori la rând și setul de căști intră în modul de asociere.

Puteți scoate setul de căști din husa pentru încărcare după ce acesta intră în modul de asociere.

Când purtați setul de căști, veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp și veți auzi ghidarea vocală spunând „Pairing” (Asociere). Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi


sunetul de notificare și ghidarea vocală de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

4 Scoateți computerul din modul de așteptare (repaus) sau din modul de hibernare.

Pentru a utiliza funcția Swift Pair, mergeți la pasul 5.

Pentru a realiza o conexiune fără funcția Swift Pair, mergeți la pasul 6.


**5 (Dacă la pasul 4 ați optat pentru „Utilizarea funcției Swift Pair”)
Selectați [Connect] din meniul popup afișat pe ecranul computerului.**

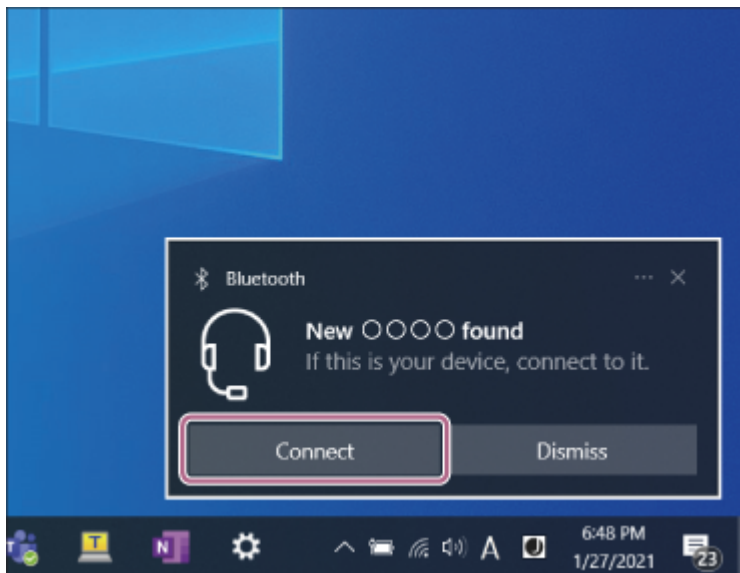


Setul de căști și computerul sunt asociate și conectate.

Când purtați setul de căști, veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp, care indică faptul că a fost stabilită conexiunea. Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare de la unitatea setului de căști pe care o purtați.


**6 (Dacă la pasul 4 ați optat pentru „Conectare fără utilizarea funcției Swift Pair”)
Pe ecranul computerului, faceți clic pe butonul [Start], apoi pe [Settings] - [Devices].**

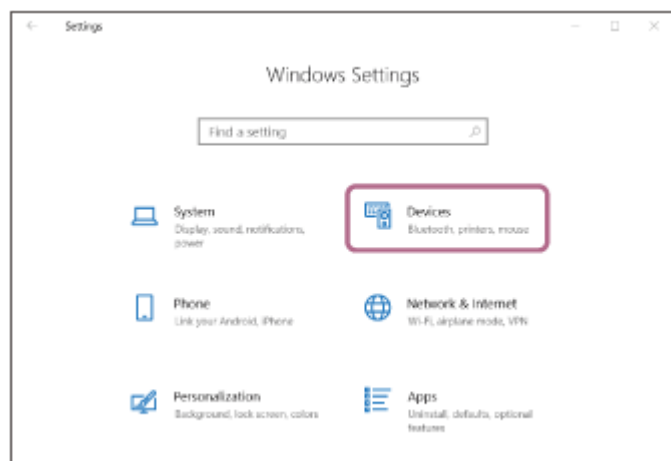


7 Faceți clic pe fila [Bluetooth & other devices] și apoi pe comutatorul [Bluetooth] pentru a activa funcția Bluetooth și apoi faceți clic pe [Add Bluetooth or other device].

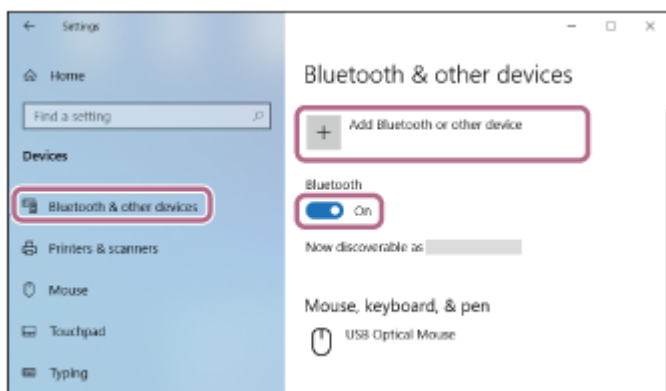

8 Faceți clic pe [Bluetooth].

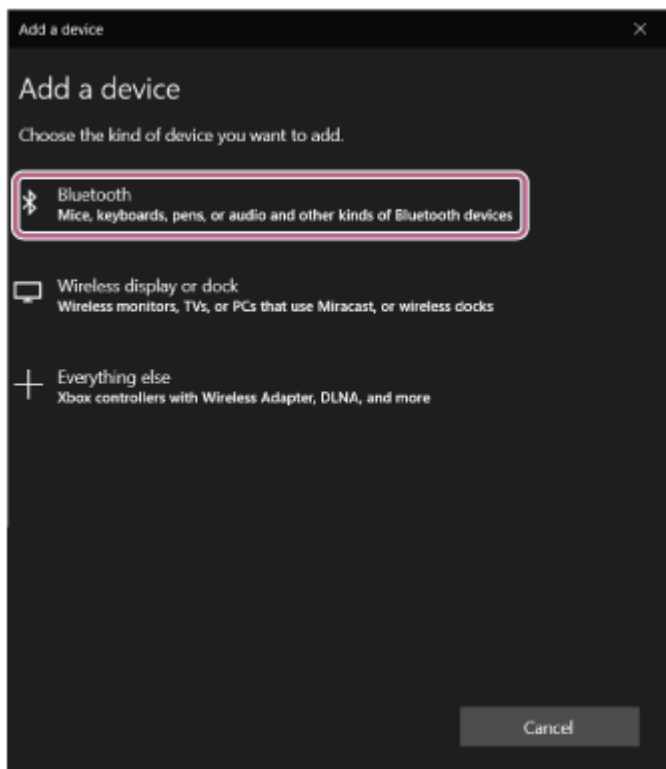

9 Faceți clic pe [LinkBuds Fit].

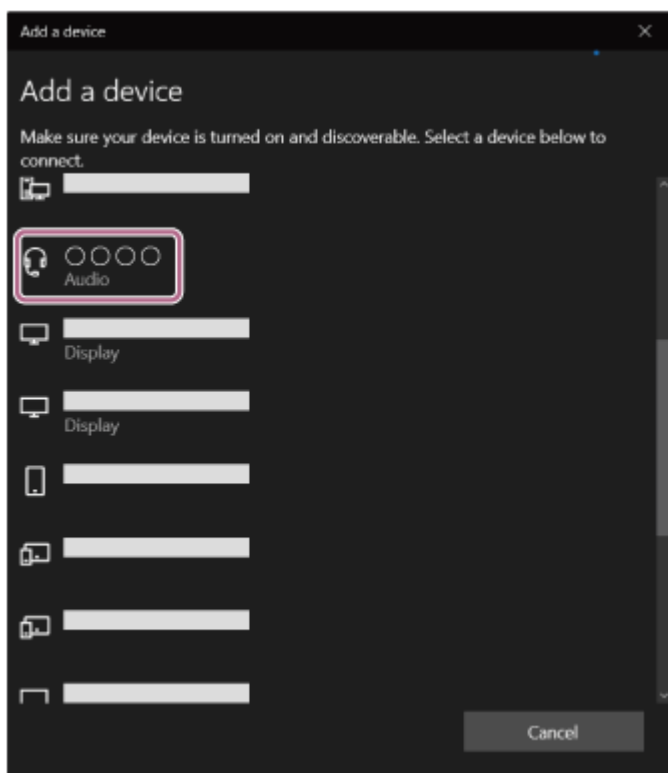

Dacă vi se cere cheia de acces*, introduceți „0000”.

Setul de căști și computerul sunt asociate și conectate.

Când setul de căști este așezat în husa pentru încărcare, indicatorul (albastru) de pe husa pentru încărcare se aprinde intermitent de 10 ori.

Când purtați setul de căști, veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp, care indică faptul că a fost stabilită conexiunea. Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un computer asociat \(Windows 10\)](#)”.

Dacă [LinkBuds Fit] nu apare pe ecranul computerului dvs., încercați din nou de la pasul 6.

* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere Bluetooth, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

Notă

- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat. În acest caz, porniți operațiunea din nou, de la pasul 2 sau pasul 3.
- După ce dispozitivele Bluetooth sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
 - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
 - La conectarea unui al 9-lea dispozitiv
Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, informațiile de înregistrare a dispozitivului asociat cu data de conectare cea mai veche sunt suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.
 - Atunci când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse de pe dispozitivul Bluetooth conectat
 - Când setul de căști este inițializat
Toate informațiile de asociere vor fi șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul conectat, apoi asociați-le din nou.
- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.

Subiect asociat

- Purtarea setului de căști
- Utilizarea unei singure unități a setului de căști
- Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth
- Conectarea cu un computer asociat (Windows 10)
- Ascultarea muzicii de la un dispozitiv printr-o conexiune Bluetooth
- Întreruperea conexiunii Bluetooth (după utilizare)
- Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică

5-058-504-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Asocierea și conectarea cu un computer (Mac)

Operațiunea de a înregistra dispozitivul la care doriți să vă conectați se numește asociere. Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.

SO compatibil

macOS (versiunea 12 sau o versiune ulterioară)

Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:

- Computerul are o funcție Bluetooth care acceptă conexiuni de redare a muzicii (A2DP).
- Computerul este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a computerului sunt la îndemână.
- În funcție de computerul utilizat, este posibil să fie necesară pornirea adaptorului Bluetooth încorporat. Dacă nu știți să porniți adaptorul Bluetooth sau nu sunteți sigur dacă computerul are un adaptor Bluetooth încorporat, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Activați difuzorul computerului.

În cazul în care difuzorul computerului este în modul „OFF” , nu poate fi auzit niciun sunet din setul de căști.

Difuzorul computerului este în modul „ON”




1 Verificați starea setului de căști.

Când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima dată după achiziționare sau după inițializarea setului de căști (când nu există informații despre asociere pe setul de căști): mergeți la pasul 2.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv (setul de căști deține informații de asociere pentru alte dispozitive): mergeți la pasul 3.

2 (Dacă ați selectat „când nu există informații de asociere pe setul de căști” la pasul 1) Scoateți ambele unități ale setului de căști din husa pentru încărcare.

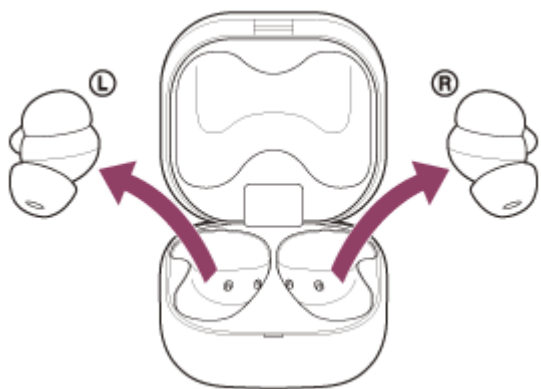

Setul de căști pornește automat.

Setul de căști intră automat în modul de asociere.

Când purtați setul de căști, veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp și veți auzi ghidarea vocală spunând „Pairing” (Asociere). Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare și ghidarea vocală de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

Mergeți la pasul 4.

- 3** (Dacă ați selectat „setul de căști conține informații de asociere pentru alte dispozitive” la pasul 1)
Setați setul de căști în husa pentru încărcare, lăsați deschis capacul husei pentru încărcare și apăsați continuu butonul de asociere de pe spatele husei pentru încărcare aproximativ 5 secunde sau mai multe.



Sugestie

- Lăsați capacul husei pentru încărcare deschis. Setul de căști nu intră în modul de asociere cu capacul husei pentru încărcare închis.

Indicatorul (albastru) de pe husa pentru încărcare se aprinde intermitent în mod repetat, de două ori la rând și setul de căști intră în modul de asociere.

Puteți scoate setul de căști din husa pentru încărcare după ce acesta intră în modul de asociere.

Când purtați setul de căști, veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp și veți auzi ghidarea vocală spunând „Pairing” (Asociere). Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare și ghidarea vocală de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

- 4** Scoateți computerul din modul de așteptare (repaus) sau din modul de hibernare.
- 5** Selectați [ (System Preferences)] - [Bluetooth] de pe bara din partea inferioară a ecranului computerului.



6 Selectați [LinkBuds Fit] pe ecranul [Bluetooth] și faceți clic pe [Connect].



Dacă vi se cere cheia de acces*, introduceți „0000”.

Setul de căști și computerul sunt asociate și conectate.

Când setul de căști este așezat în husa pentru încărcare, indicatorul (albastru) de pe husa pentru încărcare se aprinde intermitent de 10 ori.

Când purtați setul de căști, veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp, care indică faptul că a fost stabilită conexiunea. Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un computer asociat \(Mac\)](#)”.

Dacă [LinkBuds Fit] nu apare pe ecranul computerului dvs., încercați din nou de la pasul 5.

* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere Bluetooth, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

Notă

- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat. În acest caz, porniți operațiunea din nou, de la pasul 2 sau pasul 3.
- După ce dispozitivele Bluetooth sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
 - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
 - La conectarea unui al 9-lea dispozitiv
 Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, informațiile de înregistrare a dispozitivului asociat cu data de conectare cea mai veche sunt suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.

- Atunci când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse de pe dispozitivul Bluetooth conectat
- Când setul de căști este inițializat
Toate informațiile de asociere vor fi șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul conectat, apoi asociați-le din nou.
- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.

Subiect asociat

- [Purtarea setului de căști](#)
- [Utilizarea unei singure unități a setului de căști](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Conectarea cu un computer asociat \(Mac\)](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv printr-o conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit


Conectarea cu un computer asociat (Windows 11)

Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:

- În funcție de computerul utilizat, este posibil să fie necesară pornirea adaptorului Bluetooth încorporat. Dacă nu știți să porniți adaptorul Bluetooth sau nu sunteți sigur dacă computerul are un adaptor Bluetooth încorporat, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.

1 Scoateți computerul din modul de așteptare (repaus) sau din modul de hibernare.

2 Scoateți unitățile setului de căști din husa pentru încărcare.

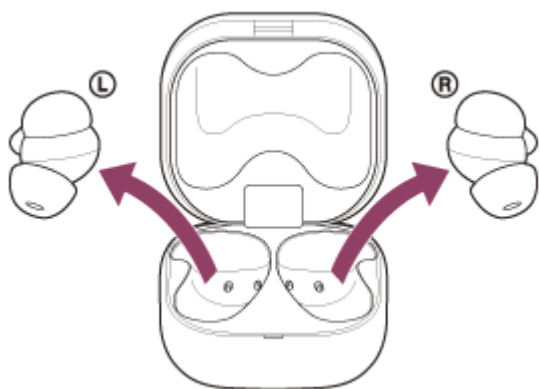


Setul de căști pornește automat.


3 Așezați unitățile setului de căști în urechi.

Când setul de căști s-a conectat automat la ultimul dispozitiv conectat, veți auzi în același timp din ambele unități ale setului de căști, un sunet de notificare care indică faptul că a fost stabilită conexiunea. Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare de la unitatea setului de căști pe care o purtați. Verificați starea conexiunii pe computer. Dacă nu este realizată conexiunea, continuați la pasul 4.

4 Pe ecranul computerului dvs., faceți clic dreapta pe pictograma difuzorului de pe bara de instrumente și apoi selectați [Sound settings].

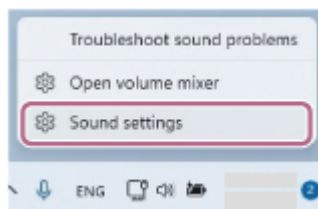


5 Pe ecranul [Sound], selectați [LinkBuds Fit] pentru [Output] și [Input].

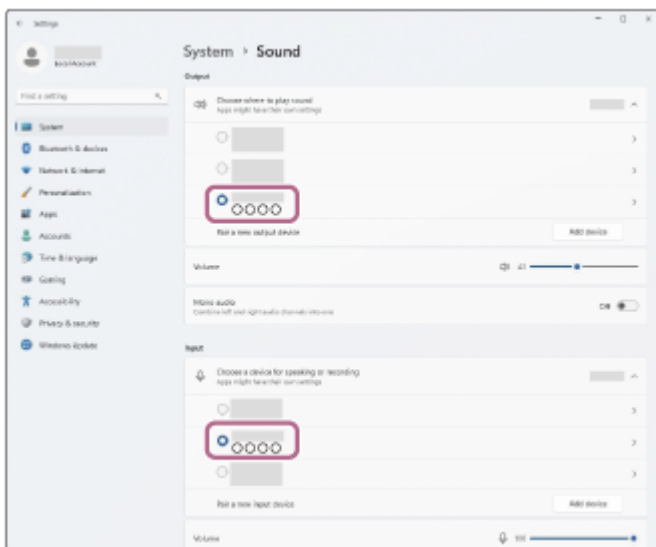


Dacă nu este afișat [LinkBuds Fit] pentru [Output] și [Input], mergeți la pasul 6.

6 Faceți clic pe [More sound settings].

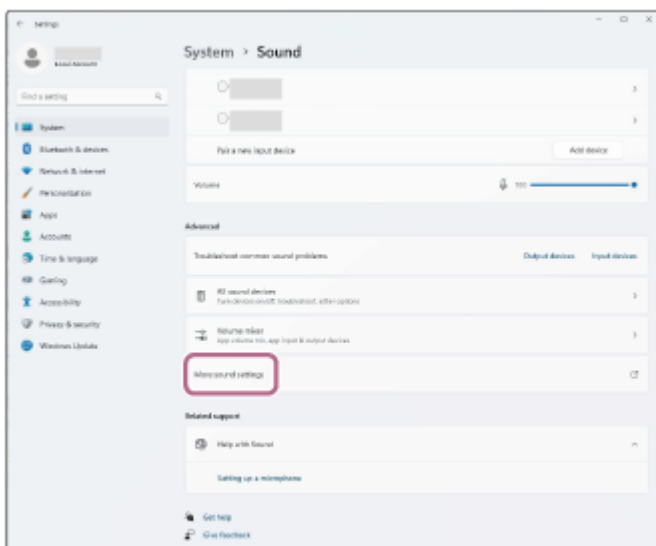


7 De pe fila [Playback] din ecranul [Sound], selectați [LinkBuds Fit], faceți clic dreapta și selectați [Connect] din meniul afișat.

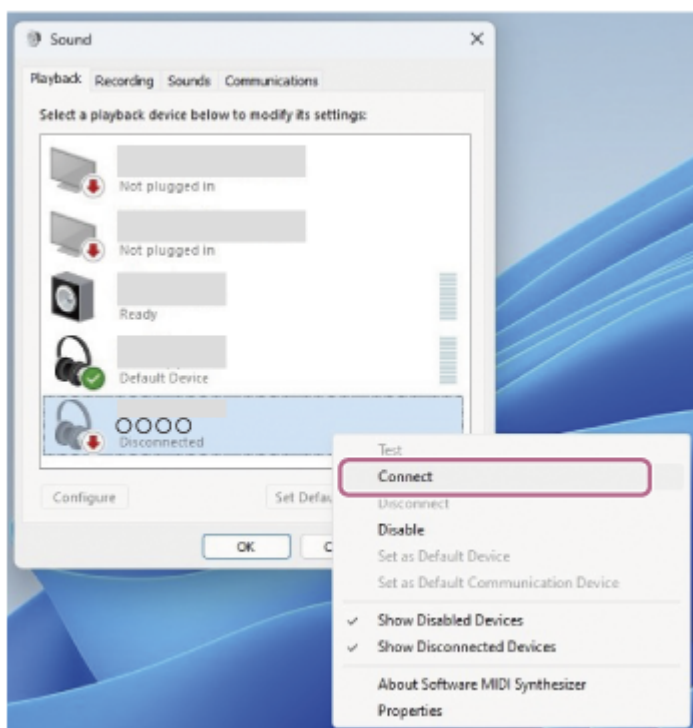

Veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp, care indică faptul că a fost stabilită conexiunea. Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

8 De pe fila [Recording], selectați [LinkBuds Fit], faceți clic dreapta și selectați [Connect] din meniul afișat.

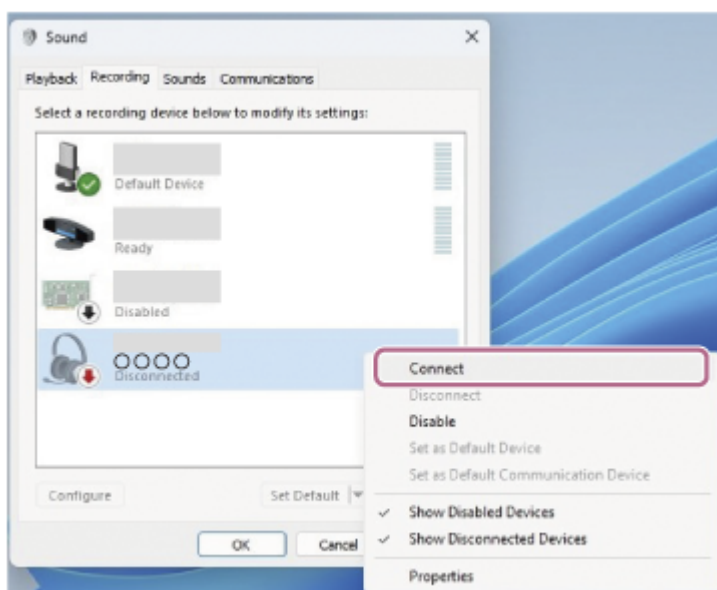

Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.

Notă

- Dacă calitatea sunetului pentru redarea muzicii este slabă, asigurați-vă că funcția A2DP care acceptă conexiuni de redare a muzicii este activată din setările computerului. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv când porniți setul de căști și să nu se conecteze la un alt dispozitiv. Dacă se întâmplă acest lucru, anulați conexiunea Bluetooth de pe ultimul dispozitiv conectat.

- Dacă nu puteți conecta computerul la setul de căști, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști de pe computer și efectuați asocierea din nou. În ceea ce privește operațiile efectuate pe computer, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul.

Subiect asociat

- Purtarea setului de căști
- Utilizarea unei singure unități a setului de căști
- Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth
- Asocierea și conectarea cu un computer (Windows® 11)
- Ascultarea muzicii de la un dispozitiv printr-o conexiune Bluetooth
- Întreruperea conexiunii Bluetooth (după utilizare)
- Efectuarea unui apel video pe computer

5-058-504-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit


Conectarea cu un computer asociat (Windows 10)

Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:

- În funcție de computerul utilizat, este posibil să fie necesară pornirea adaptorului Bluetooth încorporat. Dacă nu știți să porniți adaptorul Bluetooth sau nu sunteți sigur dacă computerul are un adaptor Bluetooth încorporat, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.

1 Scoateți computerul din modul de așteptare (repaus) sau din modul de hibernare.

2 Scoateți unitățile setului de căști din husa pentru încărcare.

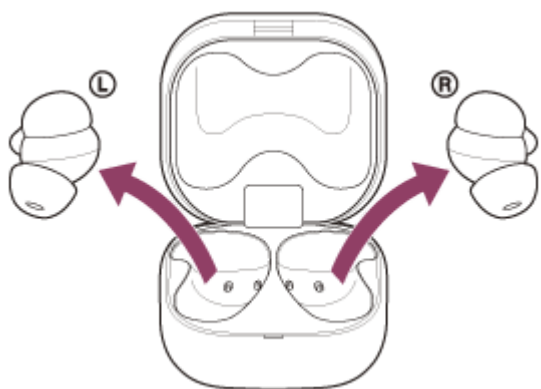


Setul de căști pornește automat.


3 Așezați unitățile setului de căști în urechi.

Când setul de căști s-a conectat automat la ultimul dispozitiv conectat, veți auzi în același timp din ambele unități ale setului de căști, un sunet de notificare care indică faptul că a fost stabilită conexiunea. Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare de la unitatea setului de căști pe care o purtați. Verificați starea conexiunii pe computer. Dacă nu este realizată conexiunea, continuați la pasul 4.

4 Pe ecranul computerului dvs., faceți clic dreapta pe pictograma difuzorului de pe bara de instrumente și apoi selectați [Open Sound settings].

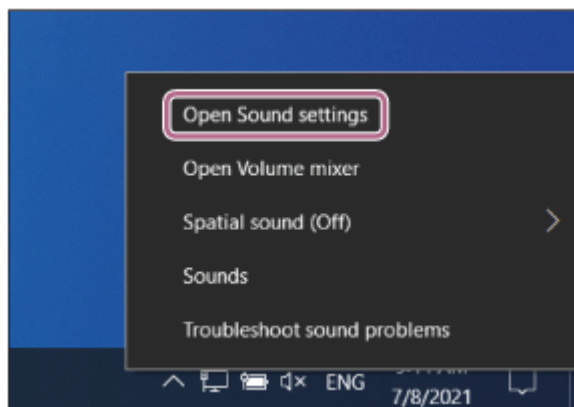


5 Selectați [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)] din meniul derulant al [Choose your output device].

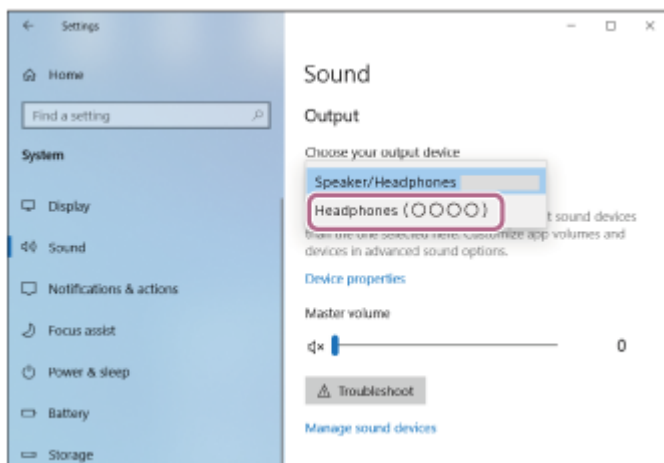


Dacă nu este afișat [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)] în meniul derulant, mergeți la pasul 6.


- 6 Faceți clic pe [Sound Control Panel], clic dreapta pe fila [Playback] de pe ecranul [Sound] și bifați caseta [Show Disconnected Devices].

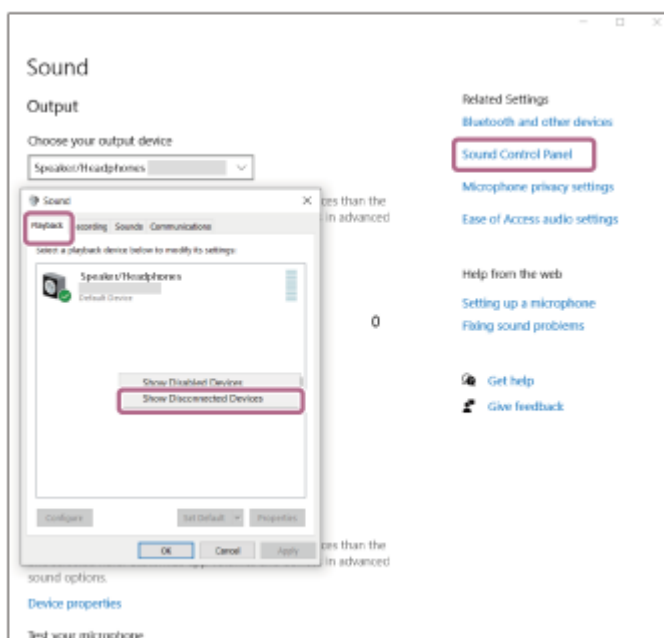

- 7 Selectați [Connect] din meniul afișat.

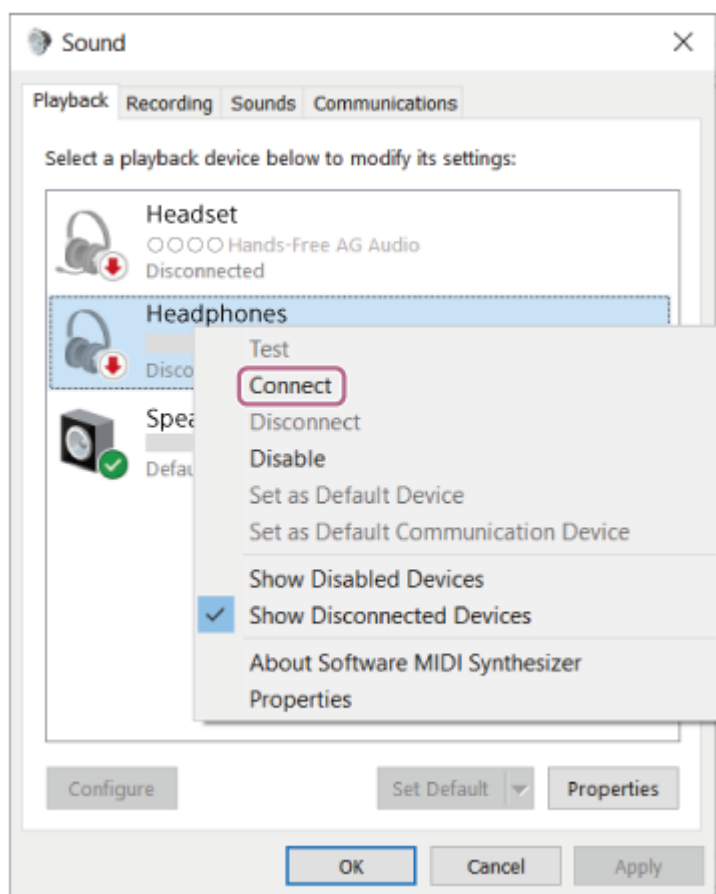

Veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp, care indică faptul că a fost stabilită conexiunea. Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

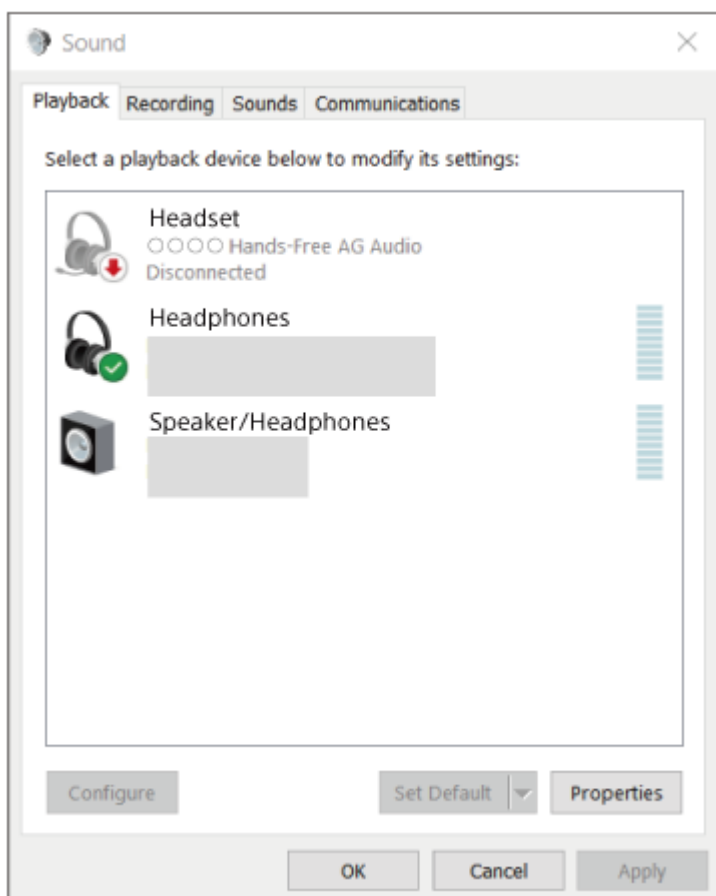

Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.

Notă

- Dacă calitatea sunetului pentru redarea muzicii este slabă, asigurați-vă că funcția A2DP care acceptă conexiuni de redare a muzicii este activată din setările computerului. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv când porniți setul de căști și să nu se conecteze la un alt dispozitiv.
Dacă se întâmplă acest lucru, anulați conexiunea Bluetooth de pe ultimul dispozitiv conectat.
- Dacă nu puteți conecta computerul la setul de căști, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști de pe computer și efectuați asocierea din nou. În ceea ce privește operațiile efectuate pe computer, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul.

Subiect asociat

- [Purtarea setului de căști](#)
- [Utilizarea unei singure unități a setului de căști](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Asocierea și conectarea cu un computer \(Windows 10\)](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv printr-o conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)
- [Efectuarea unui apel video pe computer](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Conectarea cu un computer asociat (Mac)

SO compatibil

macOS (versiunea 12 sau o versiune ulterioară)

Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:


- În funcție de computerul utilizat, este posibil să fie necesară pornirea adaptorului Bluetooth încorporat. Dacă nu știți să porniți adaptorul Bluetooth sau nu sunteți sigur dacă computerul are un adaptor Bluetooth încorporat, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Activați difuzorul computerului.
În cazul în care difuzorul computerului este în modul „OFF”  , nu poate fi auzit niciun sunet din setul de căști.

Difuzorul computerului este în modul „ON”



1 Scoateți computerul din modul de așteptare (repaus) sau din modul de hibernare.

2 Scoateți unitățile setului de căști din husa pentru încărcare.

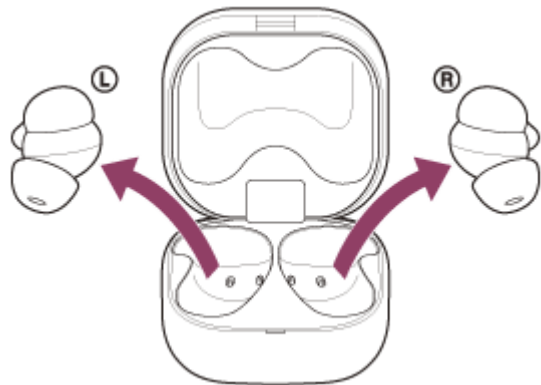

Setul de căști pornește automat.


3 Așezați unitățile setului de căști în urechi.

Când setul de căști s-a conectat automat la ultimul dispozitiv conectat, veți auzi în același timp din ambele unități ale setului de căști, un sunet de notificare care indică faptul că a fost stabilită conexiunea. Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare de la unitatea setului de căști pe care o purtați. Verificați starea conexiunii pe computer. Dacă nu este realizată conexiunea, continuați la pasul 4.

4 Selectați [ (System Preferences)] - [Bluetooth] de pe bara din partea inferioară a ecranului computerului.



- 5 Faceți clic pe [LinkBuds Fit] de pe ecranul [Bluetooth] în timp ce apăsați butonul de control al computerului și selectați [Connect] din meniul pop-up.

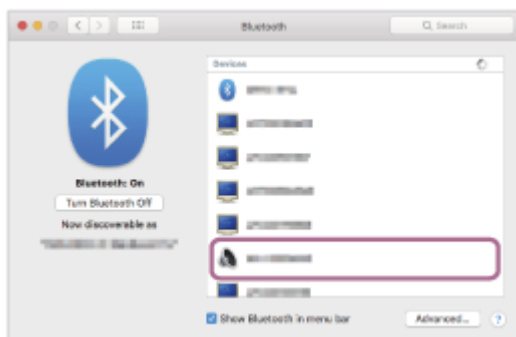

Veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp, care indică faptul că a fost stabilită conexiunea. Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.

Notă

- Dacă calitatea sunetului pentru redarea muzicii este slabă, asigurați-vă că funcția A2DP care acceptă conexiuni de redare a muzicii este activată din setările computerului. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
- Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv când porniți setul de căști și să nu se conecteze la un alt dispozitiv. Dacă se întâmplă acest lucru, anulați conexiunea Bluetooth de pe ultimul dispozitiv conectat.
- Dacă nu puteți conecta computerul la setul de căști, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști de pe computer și efectuați asocierea din nou. În ceea ce privește operațiile efectuate pe computer, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul.

Subiect asociat

- Purtarea setului de căști
- Utilizarea unei singure unități a setului de căști

- Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth
- Asocierea și conectarea cu un computer (Mac)
- Ascultarea muzicii de la un dispozitiv printr-o conexiune Bluetooth
- Întreruperea conexiunii Bluetooth (după utilizare)
- Efectuarea unui apel video pe computer

5-058-504-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Asocierea și conectarea cu un dispozitiv Bluetooth

Operațiunea de a înregistra dispozitivul la care doriți să vă conectați se numește asociere. Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.

Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:


- Dispozitivul Bluetooth este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a dispozitivului Bluetooth sunt la îndemână.

1 Verificați starea setului de căști.

Când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima dată după achiziționare sau după inițializarea setului de căști (când nu există informații despre asociere pe setul de căști): mergeți la pasul 2.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv (setul de căști deține informații de asociere pentru alte dispozitive): mergeți la pasul 3.

2 (Dacă ați selectat „când nu există informații de asociere pe setul de căști” la pasul 1) Scoateți ambele unități ale setului de căști din husa pentru încărcare.

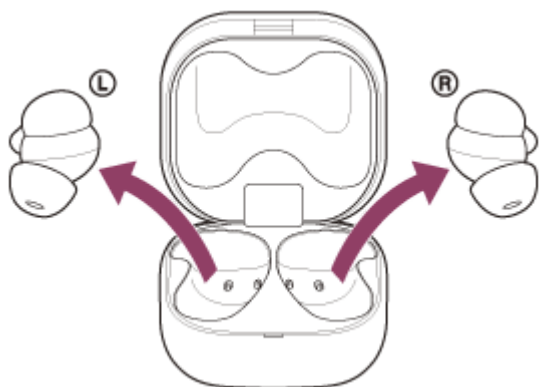

Setul de căști pornește automat.

Setul de căști intră automat în modul de asociere.

Când purtați setul de căști, veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp și veți auzi ghidarea vocală spunând „Pairing” (Asociere). Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare și ghidarea vocală de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

Mergeți la pasul 4.

3 (Dacă ați selectat „setul de căști conține informații de asociere pentru alte dispozitive” la pasul 1) Setați setul de căști în husa pentru încărcare, lăsați deschis capacul husei pentru încărcare și apăsați continuu butonul de asociere de pe spatele husei pentru încărcare aproximativ 5 secunde sau mai multe.



Sugestie

- Lăsați capacul husei pentru încărcare deschis. Setul de căști nu intră în modul de asociere cu capacul husei pentru încărcare închis.

Indicatorul (albastru) de pe husa pentru încărcare se aprinde intermitent în mod repetat, de două ori la rând și setul de căști intră în modul de asociere.

Puteți scoate setul de căști din husa pentru încărcare după ce acesta intră în modul de asociere.

Când purtați setul de căști, veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp și veți auzi ghidarea vocală spunând „Pairing” (Asociere). Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare și ghidarea vocală de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

4 Efectuați procedura de asociere pe dispozitivul Bluetooth pentru a detecta setul de căști.

[LinkBuds Fit] va fi afișat în lista cu dispozitivele detectate de pe ecranul dispozitivului Bluetooth. Dacă [LinkBuds Fit] nu se afișează, încercați din nou de la pasul 2 sau pasul 3.

5 Selectați [LinkBuds Fit] afișat de pe ecranul dispozitivului Bluetooth pentru asociere.

Dacă vi se cere cheia de acces^{*}, introduceți „0000”.

^{*} Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

6 Efectuați conexiunea Bluetooth de pe dispozitivul Bluetooth.

Setul de căști și dispozitivul Bluetooth sunt conectate între ele.

Anumite dispozitive se conectează automat cu setul de căști atunci când asocierea este finalizată.

Când setul de căști este așezat în husa pentru încărcare, indicatorul (albastru) de pe husa pentru încărcare se aprinde intermitent de 10 ori.

Când purtați setul de căști, veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp, care indică faptul că a fost stabilită conexiunea. Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un dispozitiv Bluetooth asociat](#)”.

Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul Bluetooth.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere Bluetooth, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

Notă

- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat. În acest caz, porniți operațiunea din nou, de la pasul 2 sau pasul 3.
- După ce dispozitivele Bluetooth sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
 - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
 - La conectarea unui al 9-lea dispozitiv
Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, informațiile de înregistrare a dispozitivului asociat cu data de conectare cea mai veche sunt suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.
 - Atunci când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse de pe dispozitivul Bluetooth conectat
 - Când setul de căști este inițializat
Toate informațiile de asociere vor fi șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul conectat, apoi asociați-le din nou.
- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.


Subiect asociat

- [Purtarea setului de căști](#)
- [Utilizarea unei singure unități a setului de căști](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Conectarea cu un dispozitiv Bluetooth asociat](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv printr-o conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Conectarea cu un dispozitiv Bluetooth asociat

1 Scoateți unitățile setului de căști din husa pentru încărcare.

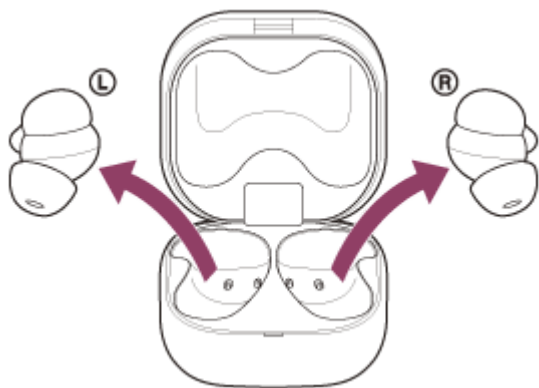

Setul de căști pornește automat.

2 Așezați unitățile setului de căști în urechi.

Când setul de căști s-a conectat automat la ultimul dispozitiv conectat, veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști în același timp. Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

Verificați starea conexiunii pe dispozitivul Bluetooth. Dacă nu este realizată conexiunea, continuați la pasul 3.

3 Efectuați conexiunea Bluetooth de pe dispozitivul Bluetooth.

În ceea ce privește operațiile efectuate pe dispozitivul Bluetooth, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul Bluetooth.

Veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp, care indică faptul că a fost stabilită conexiunea. Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

Notă

- La conectare, se afișează [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] sau ambele pe dispozitivul care se conectează. Când sunt afișate ambele sau când este afișat [LinkBuds Fit], selectați [LinkBuds Fit]; când este afișat [LE_LinkBuds Fit], selectați [LE_LinkBuds Fit].
- Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv când porniți setul de căști și să nu se conecteze la un alt dispozitiv.
Dacă se întâmplă acest lucru, anulați conexiunea Bluetooth de pe ultimul dispozitiv conectat.
- Dacă nu puteți conecta dispozitivul Bluetooth la setul de căști, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști de pe dispozitivul Bluetooth și efectuați asocierea din nou. În ceea ce privește operațiile efectuate pe dispozitivul Bluetooth, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul Bluetooth.

Subiect asociat

- [Purtarea setului de căști](#)

- Utilizarea unei singure unități a setului de căști
- Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth
- Asocierea și conectarea cu un dispozitiv Bluetooth
- Ascultarea muzicii de la un dispozitiv printr-o conexiune Bluetooth
- Întreruperea conexiunii Bluetooth (după utilizare)

5-058-504-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit


Conectarea setului de căști la 2 dispozitive simultan (conexiune multipunct)

Setul de căști poate fi conectat simultan la 2 dispozitive prin conexiuni Bluetooth, permițându-vă să efectuați următoarele.

- Să puneți în așteptare un apel pentru 2 smartphone-uri
Puteți asculta muzica redată pe un smartphone prin intermediul setului de căști, aștepta apelul pe ambele dispozitive și apoi vorbiți când acesta sosește.



- Comutarea redării de muzică între 2 dispozitive
Puteți comuta redarea muzicii de pe un dispozitiv pe altul fără a opera funcția de reconectare Bluetooth.

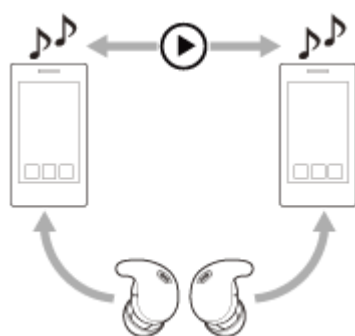

Conectarea setului de căști la 2 dispozitive prin conexiunile Bluetooth simultane

- 1 **Asociați setul de căști cu cele 2 dispozitive.**
- 2 **Utilizați primul dispozitiv pentru a efectua o conexiune Bluetooth cu setul de căști.**
- 3 **Utilizați cel de-al doilea dispozitiv pentru a efectua o conexiune Bluetooth cu setul de căști.**

Când încercați să conectați un al treilea dispozitiv asociat la un set de căști printr-o conexiune Bluetooth, în timp ce 2 dispozitive sunt deja conectate prin conexiuni Bluetooth, conexiunea Bluetooth cu dispozitivul care a redat ultima dată muzică va fi menținută, iar conexiunea Bluetooth cu celălalt dispozitiv va fi încheiată. Apoi se stabilește o conexiune Bluetooth între cel de-al treilea dispozitiv și setul de căști.

Redarea muzicii când setul de căști este conectat la 2 dispozitive prin conexiuni Bluetooth

- Când redați muzică prin utilizând setul de căști, muzica este redată de pe ultimul dispozitiv care a fost utilizat.
- Dacă doriți să redați muzică de pe celălalt dispozitiv, opriți redarea pe dispozitivul care redă muzica și începeți redarea utilizând celălalt dispozitiv.

Chiar dacă începeți redarea prin utilizarea celui de-al doilea dispozitiv în timp ce redați muzică pe primul dispozitiv, muzica de la primul dispozitiv va continua să fie auzită prin intermediul setului de căști.

Vorbiți la telefon când setul de căști este conectat la 2 dispozitive prin conexiuni Bluetooth

- Când setul de căști este conectat la 2 smartphone-uri prin conexiuni Bluetooth simultan, ambele dispozitive se află în modul de așteptare.
- Când primiți un apel pe primul dispozitiv, se aude un ton de apel în setul de căști. Când primiți un apel pe cel de-al doilea dispozitiv în timp ce vorbiți la setul de căști, se aude un ton de apel pe cel de-al doilea dispozitiv. Dacă încheiați apelul pe primul dispozitiv, tonul de apel de pe cel de-al doilea dispozitiv se va auzi în setul de căști.

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv printr-o conexiune Bluetooth](#)
- [Comanda dispozitivului audio \(conexiune Bluetooth\)](#)
- [Preluarea unui apel telefonic](#)
- [Funcțiile pentru un apel telefonic](#)

5-058-504-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Comutarea audio între multiple dispozitive cu „comutator audio”

Funcția „comutator audio” este o funcție Google care comută audio între dispozitive Android.

Seturile de căști care acceptă „comutator audio” se pot conecta la multiple dispozitive. Când utilizați setul de căști pe dispozitive cu „comutator audio” activat, sunetul care se aude din setul de căști comută impecabil între dispozitive. Dispozitivul anunță când sunetul a comutat între dispozitive.

Smartphone-uri compatibile

Android 8.0 sau o versiune ulterioară

Pentru detalii privind „comutator audio”, consultați următoarea adresă URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Pentru a utiliza această funcție trebuie să conectați setul de căști și dispozitivul via Google Fast Pair.

Pentru detalii privind Google Fast Pair, consultați următoarea adresă URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Notă

- Specificațiile „comutator audio” pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit


Întreruperea conexiunii Bluetooth (după utilizare)

1 Utilizați dispozitivul Bluetooth pentru a dezactiva conexiunea Bluetooth.

Când purtați setul de căști, veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp. Când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare de la unitatea setului de căști pe care o purtați.

2 Așezați unitățile setului de căști în husa pentru încărcare și închideți capacul husei pentru încărcare.

Puneți unitatea stângă a setului de căști (unitatea cu punctul tactil) înapoi în orificiul stânga al husei pentru încărcare și puneți unitatea dreaptă a setului de căști înapoi în orificiul dreapta al husei pentru încărcare. Fiecare unitate a setului de căști va fi așezată în poziția corectă în husa pentru încărcare cu ajutorul magnetului încorporat.

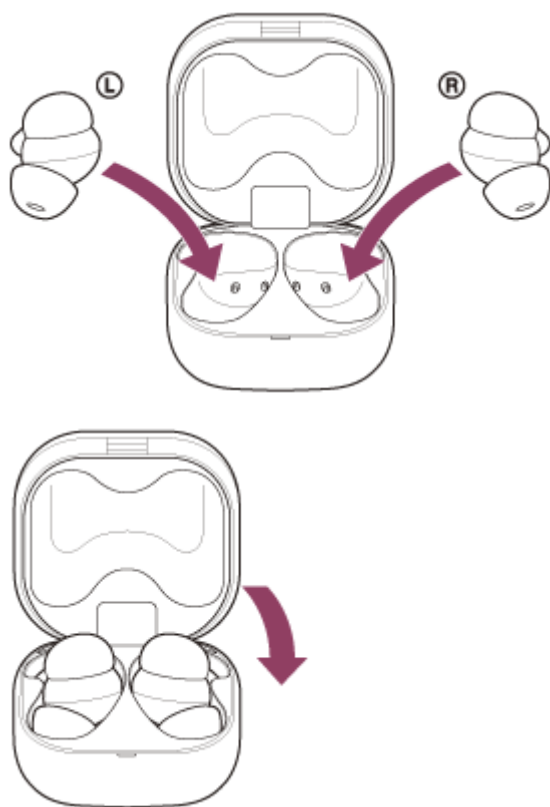

Setul de căști se oprește.

Sugestie

- Când terminați de ascultat muzică, conexiunea Bluetooth se poate întrerupe automat, în funcție de dispozitivul Bluetooth.

Subiect asociat

- [Oprirea setului de căști](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Ascultarea muzicii de la un dispozitiv printr-o conexiune Bluetooth

Dacă dispozitivul Bluetooth acceptă următoarele profiluri, puteți asculta muzică și controla dispozitivul cu ajutorul setului de căști printr-o conexiune Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Oferă redare muzicală de înaltă calitate wireless.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Puteți regla volumul etc.

Utilizarea poate fi diferită în funcție de dispozitivul Bluetooth. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse, furnizate împreună cu dispozitivul Bluetooth.

1 Așezați unitățile setului de căști în urechi.


Consultați „[Purtarea setului de căști](#)” pentru a afla cum să purtați setul de căști în urechi.

2 Conectați setul de căști cu un dispozitiv Bluetooth.

3 Utilizați dispozitivul Bluetooth pentru a începe redarea și reglați volumul la un nivel moderat.


4 Atingeți unitatea stângă sau dreaptă a setului de căști sau zona din apropierea urechii pentru a regla volumul.

- Creșterea volumului: Atingeți rapid unitatea dreaptă a setului de căști sau zona din apropierea urechii de 5 sau mai multe ori (cu un interval de aproximativ 0,4 secunde sau mai puțin între atingeri) în timpul redării muzicii.

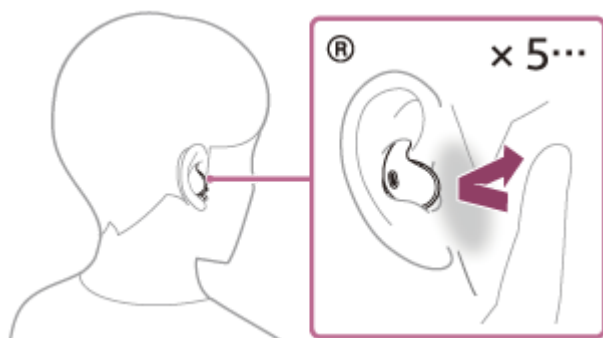

Pe măsură ce atingeți în mod repetat setul de căști sau zona din apropierea urechii, este emis un sunet de notificare și volumul crește cu 1 treaptă la fiecare 0,4 secunde, indiferent de numărul de atingeri.

- Reducerea volumului: Atingeți rapid unitatea stângă a setului de căști sau zona din apropierea urechii de 5 sau mai multe ori (la un interval de aproximativ 0,4 secunde sau mai puțin între atingeri) în timpul redării muzicii.

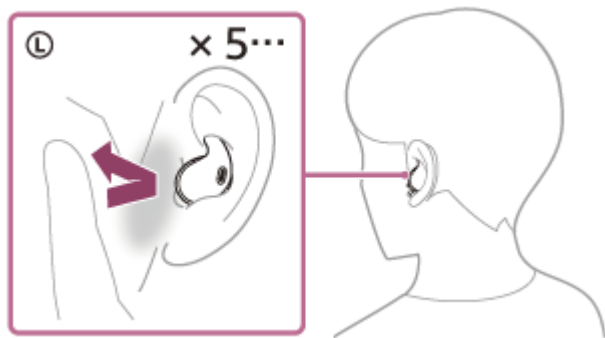

Pe măsură ce atingeți în mod repetat setul de căști sau zona din apropierea urechii, este emis un sunet de notificare și volumul scade cu 1 treaptă la fiecare 0,4 secunde, indiferent de numărul de atingeri.

Când volumul atinge nivelul maxim sau minim, se va auzi o alarmă.

Sugestie

- În setările din fabrică, atunci când ascultați muzică în timp ce purtați ambele unități ale setului de căști, setul de căști va opri redarea în momentul în care una sau ambele unități ale setului de căști este îndepărtată. Când unitatea setului de căști este utilizată din nou, setul de căști repornește redarea de muzică.
- Setul de căști acceptă protecția conținutului SCMS-T. Puteți asculta muzică și orice alt conținut audio pe setul de căști de la un dispozitiv, cum ar fi un televizor portabil care acceptă protecția conținutului SCMS-T.
- În funcție de dispozitivul Bluetooth, este posibil să fie necesar să reglați volumul sau setarea de ieșire audio de pe dispozitiv.
- Volumul poate fi reglat din aplicația „Sony | Sound Connect”. Volumul setului de căști în timpul unui apel și în timpul redării muzicii poate fi reglat independent. Chiar dacă schimbați volumul în timpul redării muzicii, volumul pentru apel nu se schimbă.
- De asemenea, puteți asculta muzică și dacă scoateți și utilizați o singură unitate a setului de căști din husa pentru încărcare. Când ascultați muzică la o singură unitate a setului de căști, dacă vă puneți și cealaltă unitate a setului de căști, puteți asculta muzică la ambele unități ale setului de căști.

Notă

- Nu puteți regla volumul cu setul de căști atunci când nu este redată muzică.
- Dacă starea de comunicație este slabă, dispozitivul Bluetooth poate răspunde incorect la operația comandată de la setul de căști.

Subiect asociat

- [Purtarea setului de căști](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)
- [Utilizarea unei singure unități a setului de căști](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Comanda dispozitivului audio \(conexiune Bluetooth\)](#)


Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Comanda dispozitivului audio (conexiune Bluetooth)


Dacă dispozitivul Bluetooth acceptă funcția de controlare a dispozitivului (profil compatibil: AVRCP), sunt disponibile următoarele operațiuni. Funcțiile disponibile pot varia în funcție de dispozitivul Bluetooth. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul.

Puteți utiliza unitatea dreaptă a setului de căști pentru a efectua următoarele operațiuni.


- Redare/pauză: Atingeți rapid de două ori setul de căști sau zona din apropierea urechii (la un interval de aproximativ 0,2 secunde între atingeri).

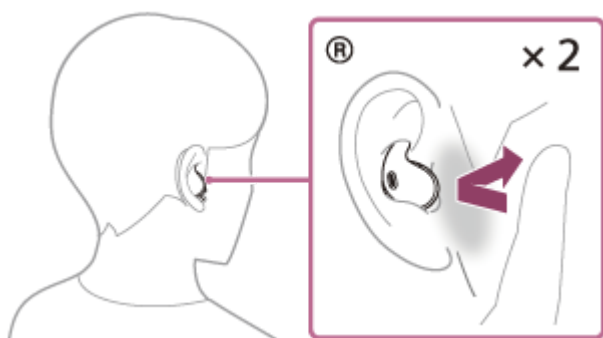

- Trecere la începutul piesei următoare: Atingeți setul de căști sau în zona din apropierea urechii rapid de 3 ori (la un interval de aproximativ 0,2 secunde între atingeri).

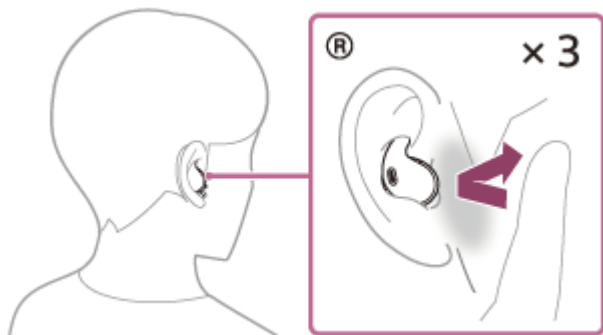


- Creșterea volumului: Atingeți rapid setul de căști sau zona din apropierea urechii de 5 sau mai multe ori (cu un interval de aproximativ 0,4 secunde sau mai puțin între atingeri) în timpul redării muzicii. Pe măsură ce atingeți în mod repetat setul de căști sau zona din apropierea urechii, este emis un sunet de notificare și volumul crește cu 1 treaptă la fiecare 0,4 secunde, indiferent de numărul de atingeri. Când volumul atinge nivelul maxim, se va auzi o alarmă.

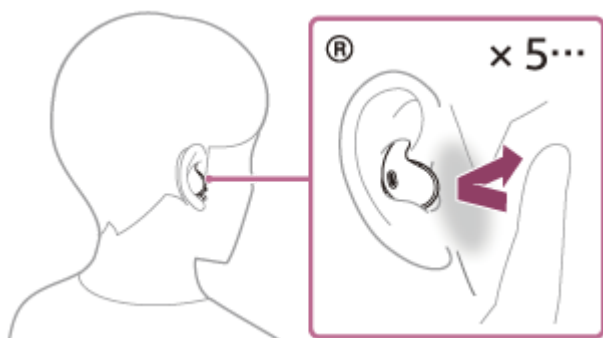

Puteți utiliza stânga unitatea setului de căști pentru a efectua următoarele operațiuni.

- Reducerea volumului: Atingeți rapid setul de căști sau zona din apropierea urechii de 5 sau mai multe ori (cu un interval de aproximativ 0,4 secunde sau mai puțin între atingeri) în timpul redării muzicii.
Pe măsură ce atingeți în mod repetat setul de căști sau zona din apropierea urechii, este emis un sunet de notificare și volumul scade cu 1 treaptă la fiecare 0,4 secunde, indiferent de numărul de atingeri.
Când volumul atinge nivelul minim, se va auzi o alarmă.

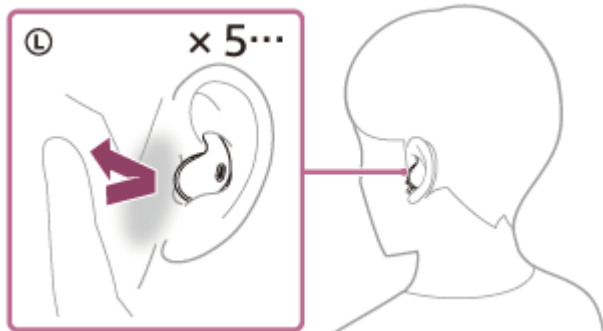

Notă

- Nu puteți regla volumul cu setul de căști atunci când nu este redată muzică.
- Dacă starea de comunicație este slabă, dispozitivul Bluetooth poate răspunde incorect la operația comandată de la setul de căști.
- Operațiunile disponibile pot varia în funcție de dispozitivul conectat, software-ul de muzică sau aplicația utilizată. În anumite cazuri, este posibil ca acesta să funcționeze diferit sau să nu funcționeze deloc atunci când operațiunile descrise mai sus sunt efectuate.

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Despre 360 Reality Audio

Ce este 360 Reality Audio?

360 Reality Audio este o nouă experiență muzicală care utilizează tehnologia audio tridimensională 360 de la Sony. Informațiile de poziție sunt atașate la fiecare sursă de sunet, precum voce, refren și instrumente muzicale, toate fiind poziționate într-un spațiu sferic.

Utilizatorii pot experimenta un câmp sonor tridimensional ca și cum ar fi cufundați într-o performanță live a artiștilor.

Condiții de utilizare

Descărcați și utilizați o aplicație cu serviciu de redare în flux a muzicii (contra cost) care acceptă 360 Reality Audio pe smartphone sau pe tabletă dotată cu iOS sau Android.

Prin optimizarea câmpului sonor și funcția acustică a setului de căști cu aplicația „Sony | Sound Connect”, vă puteți bucura de o senzație mai realistă.

Pentru detalii privind 360 Reality Audio, consultați următorul site web:

<https://www.sony.net/360RA/>

Notă

- Serviciul nu este disponibil în anumite țări sau regiuni.

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Bucurați-vă de redarea unitară cu difuzoare (Auto Switch)

Vă puteți bucura de redarea wireless în timp ce sursa de ieșire audio este comutată automat între setul de căști compatibil Auto Switch și difuzor, fără a utiliza setul de căști sau difuzorul.

Pentru detalii privind dispozitivele compatibile Auto Switch, consultați următoarea adresă URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Înainte de a utiliza Auto Switch, asigurați-vă că:

- Instalați aplicația „Sony | Sound Connect” pe smartphone-ul dvs.
- Actualizați software-ul difuzorului și al setului de căști la cea mai recentă versiune.

1 Asociați difuzorul compatibil Auto Switch cu smartphone-ul dumneavoastră, care are instalată aplicația „Sony | Sound Connect”.

Dacă este deja asociat, conectați difuzorul la smartphone.

2 Verificați ca funcția standby a Bluetooth de pe difuzor să fie activată în aplicația „Sony | Sound Connect”.

3 Opriți difuzorul.

4 Conectați setul de căști la smartphone și urmați instrucțiunile de pe ecranul Auto Switch pentru a activa asocierea cu difuzorul.

5 Începeți să redați muzică pe smartphone.

Începeți să redați muzică pe smartphone-ul pe care este instalată aplicația „Sony | Sound Connect” și pe care sunt specificate setările Auto Switch.

Atunci când puteți setul de căști în husa pentru încărcare și îl opriți în timp ce redarea muzicii din setul de căști este în desfășurare, sursa de ieșire audio pentru redarea muzicii este comutată automat la difuzor.

Dacă sursa de ieșire audio nu este comutată așa cum era de așteptat, încercați să apropiați difuzorul și setul de căști.

Când vă puneți setul de căști în timp ce redarea muzicii din difuzor este în desfășurare, sursa de ieșire audio pentru redarea muzicii este comutată automat la setul de căști.

Pentru a regla volumul

Reglați volumul de pe setul de căști sau difuzor în timpul redării. Chiar dacă modificați volumul, setarea volumului de pe setul de căști sau difuzorul care nu redă muzică nu va fi afectată.

Pentru a dezactiva Auto Switch

Anulați asocierea pentru Auto Switch din aplicația „Sony | Sound Connect”. Inițializarea setului de căști sau a difuzorului asociat anulează și asocierea.

Sugestie

- Dacă nu doriți să comutați automat sursa de ieșire audio în timp ce este activată asocierea difuzorului, întrerupeți în prealabil redarea muzicii pe smartphone.

Notă

- Auto Switch nu funcționează pentru funcția „mâini libere” a smartphone-ului conectat.

5-058-504-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Ce este anularea zgomotului?

Funcția de anulare a zgomotului generează sunet în antifază față de zgomotul din mediul înconjurător (precum zgomotele vehiculelor sau zgomotele de la aparatele de aer condiționat din interior) pentru a reduce zgomotele din jur prin anularea acestora.

Notă

- În funcție de tipul de zgomot sau dacă este utilizat într-un mediu silențios, este posibil să nu simțiți efectele de anulare a zgomotului, sau este posibil să simțiți anumite sunete amplificate.
- Când purtați setul de căști, în funcție de modul de utilizare a setului de căști, efectele de reducere a zgomotului pot să fie scăzute sau este posibil să se audă un semnal sonor (feedback). În acest caz, dați jos setul de căști și puneți-l la loc din nou.
- Funcția de anulare a zgomotului este eficientă, în principal, în cazul zgomotului din banda de frecvențe joase, precum vehicule sau aerul condiționat. Deși zgomotul este redus, acesta nu este anulat total.
- Când utilizați setul de căști în mașină sau în autobuz, se poate auzi zgomotul, în funcție de condițiile de trafic.
- Telefoanele mobile pot cauza interferențe și zgomot. În acest caz, îndepărtați setul de căști de telefonul mobil.
- Nu strângeți și nu acoperiți cu mâinile zonele setului de căști din proximitatea microfoanelor (A) de pe unitățile stânga și dreapta ale setului de căști. S-ar putea ca funcții precum funcția de anulare a zgomotului sau modul Sunet ambiental să nu funcționeze corespunzător sau este posibil ca unitatea setului de căști să emită un semnal sonor (feedback). În oricare dintre aceste cazuri, îndepărtați mâna etc. de pe partea microfonului stânga sau dreapta.

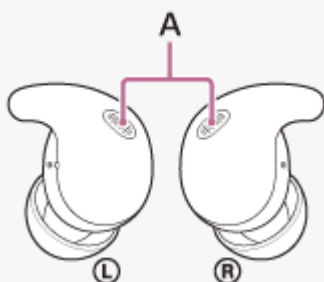


Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Utilizarea funcției de anulare a zgomotului

Dacă utilizați funcția de anulare a zgomotului, puteți asculta muzică fără să vă deranjeze zgomotul din mediul înconjurător.

- 1 **Scoateți unitățile setului de căști din husa pentru încărcare.**

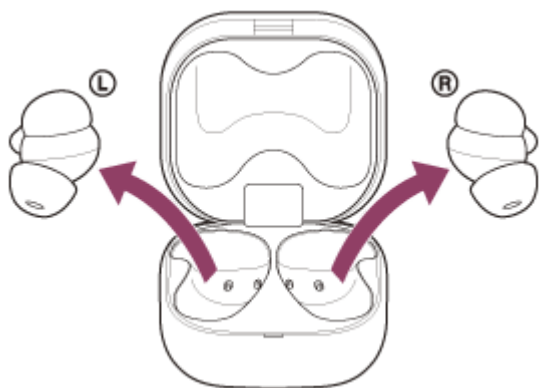


Setul de căști pornește automat.

Când utilizați setul de căști pentru prima oară după achiziție sau imediat după inițializarea setului de căști, funcția de anulare a zgomotului este activată automat când setul de căști este pornit. Orice modificare adusă setărilor este salvată pe viitor.

- 2 **Așezați unitățile setului de căști în urechi.**

- 3 **Atingeți de două ori unitatea stângă a setului de căști sau zona din apropierea urechii pentru a modifica setarea funcției de anulare a zgomotului.**

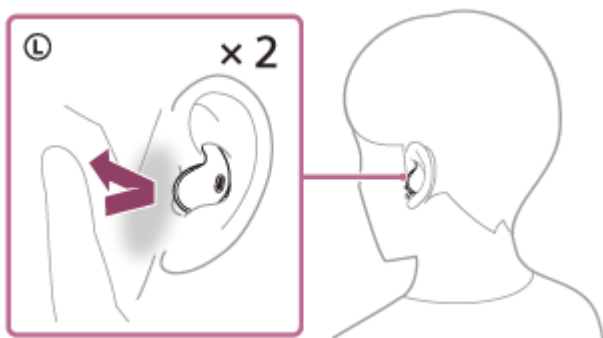

De fiecare dată când unitatea setului de căști este atinsă de două ori, funcția se schimbă după cum urmează.

Mod Sunet ambiental: ACTIVAT

Veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp. Când purtați doar unitatea stângă a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare din unitatea stângă a setului de căști.



Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT

Veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp. Când purtați doar unitatea stângă a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare din unitatea stângă a setului de căști.

Despre clipul video privind manualul de utilizare

Urmăriți clipul video pentru a descoperi cum să utilizați funcția de anulare a zgomotului (explicația audio nu este disponibilă).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Sugestie

- De asemenea, puteți activa/dezactiva funcția de anulare a zgomotului și modifica setările funcției de anulare a zgomotului și ale modului Sunet ambiental utilizând aplicația „Sony | Sound Connect”.
- Puteți selecta una dintre următoarele din aplicația „Sony | Sound Connect” pentru a seta modul în care doriți ca funcțiile să se schimbe atunci când atingeți unitatea stângă a setului de căști sau zona din apropierea urechii.
 - Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT ➡ Mod Sunet ambiental: ACTIVAT ➡ Funcția de anulare a zgomotului: DEZACTIVAT/Mod Sunet ambiental: DEZACTIVAT
 - Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT ➡ Mod Sunet ambiental: ACTIVAT
 - Mod Sunet ambiental: ACTIVAT ➡ Funcția de anulare a zgomotului: DEZACTIVAT/Mod Sunet ambiental: DEZACTIVAT
 - Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT ➡ Funcția de anulare a zgomotului: DEZACTIVAT/Mod Sunet ambiental: DEZACTIVAT
- Dacă este purtată o singură unitate a setului de căști, modul Sunet ambiental este setat la ACTIVAT chiar dacă setul de căști a fost configurat cu funcția de anulare a zgomotului atunci când ați utilizat ultima oară setul de căști. Funcția de anulare a zgomotului este activată dacă purtați ambele unități ale setului de căști.

Notă

- Setul de căști nu poate efectua anularea zgomotului decât dacă sunt utilizate elementele auriculare incluse.
- Dacă setul de căști nu este purtat corespunzător, este posibil ca funcția de anulare a zgomotului să nu funcționeze corect. Răsuciți setul de căști pentru a-l introduce corect în urechi.
- Nu strângeți și nu acoperiți cu mâinile, părțile setului de căști din proximitatea microfoanelor de pe unitățile stânga și dreapta ale setului de căști. S-ar putea ca funcții precum funcția de anulare a zgomotului sau modul Sunet ambiental să nu funcționeze corespunzător sau este posibil ca unitatea setului de căști să emită un semnal sonor (feedback). În oricare dintre aceste cazuri, îndepărtați mâna etc. de pe partea microfonului stânga sau dreapta.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Întotdeauna optimizează automat performanța funcției de anulare a zgomotului pentru a se potrivi utilizatorului și mediului de utilizare (Optimizare NC automată)

Funcția Optimizare NC automată măsoară automat starea de purtare a setului de căști și mediul de utilizare, pentru a optimiza constant caracteristicile de anulare a zgomotului. Furnizează automat efectul ideal de anulare a zgomotului pentru condițiile de purtare și mediul de utilizare.

Notă

- Pentru că performanța anulării zgomotului este optimizată automat de către funcția Optimizare NC automată în funcție de modificările condițiilor de purtare și ale mediului de utilizare, este posibil să observați fluctuații ale efectului de anulare a zgomotului.


Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Ascultarea sunetului ambiental în timpul redării muzicii (Mod Sunet ambiental)

Microfoanele de pe unitățile stânga și dreapta ale setului de căști fac sunetele ambientale mai ușor de auzit. Puteți auzi sunetul ambiental în timp ce ascultați muzică.

Pentru a activa modul Sunet ambiental

Atingeți rapid de două ori unitatea stângă a setului de căști sau zona din apropierea urechii (la un interval de aproximativ 0,2 secunde între atingeri).

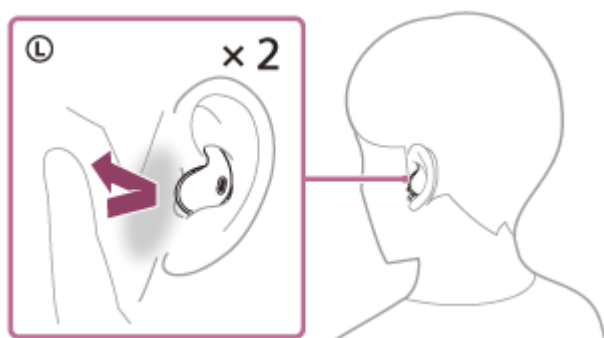

Pentru a modifica setarea modului Sunet ambiental

Puteți modifica setările modului Sunet ambiental prin conectarea smartphone-ului (cu aplicația „Sony | Sound Connect” instalată) și pe cele ale setului de căști printr-o conexiune Bluetooth.

Focalizare pe voce: Zgomotele nedorite vor fi suprimate, dar anunțurile sau vocile oamenilor din jur vor fi detectate, permițându-vă să le auziți în timp ce ascultați muzică.

Pentru a dezactivat modul Sunet ambiental

Atingeți de două ori unitatea stângă a setului de căști sau zona din apropierea urechii pentru a dezactiva modul Sunet ambiental.

De fiecare dată când unitatea setului de căști este atinsă de două ori, funcția se schimbă după cum urmează.

Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT

Veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp. Când purtați doar unitatea stângă a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare din unitatea stângă a setului de căști.



Mod Sunet ambiental: ACTIVAT

Veți auzi un sunet de notificare din ambele unități ale setului de căști, în același timp. Când purtați doar unitatea stângă a setului de căști, veți auzi sunetul de notificare din unitatea stângă a setului de căști.

Despre clipul video privind manualul de utilizare

Urmăriți clipul video pentru a descoperi cum să utilizați modul Sunet ambiental (explicația audio nu este disponibilă).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Sugestie

- Setările modului Sunet ambiental care sunt schimbate cu ajutorul aplicației „Sony | Sound Connect” sunt stocate pe setul de căști. O dată schimbate setările, vă puteți bucura de muzică cu ajutorul setărilor stocate doar prin activarea modului Sunet ambiental chiar și atunci când setul de căști este conectat la alte dispozitive, pe care nu este instalată aplicația „Sony | Sound Connect”.

- Puteți selecta una dintre următoarele din aplicația „Sony | Sound Connect” pentru a seta modul în care doriți ca funcțiile să se schimbe atunci când atingeți unitatea stângă a setului de căști sau zona din apropierea urechii.
 - Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT ➡ Mod Sunet ambiental: ACTIVAT ➡ Funcția de anulare a zgomotului: DEZACTIVAT/Mod Sunet ambiental: DEZACTIVAT
 - Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT ➡ Mod Sunet ambiental: ACTIVAT
 - Mod Sunet ambiental: ACTIVAT ➡ Funcția de anulare a zgomotului: DEZACTIVAT/Mod Sunet ambiental: DEZACTIVAT
 - Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT ➡ Funcția de anulare a zgomotului: DEZACTIVAT/Mod Sunet ambiental: DEZACTIVAT

Notă

- În funcție de condițiile ambientale și de tipul/volumul redării audio, este posibil ca sunetele ambientale să nu poată fi auzite chiar dacă utilizați modul Sunet ambiental. Nu utilizați setul de căști în locuri unde ar fi periculos să nu auziți sunetele ambientale, cum ar fi pe un drum cu trafic rutier și de biciclete.
- Când se activează modul Sunet ambiental, zgomotul produs de vânt se poate intensifica în funcție de mediul înconjurător. În acest caz, setați modul Sunet ambiental la DEZACTIVAT.
- Dacă setul de căști nu este purtat corespunzător în urechi, este posibil ca modul Sunet ambiental să nu funcționeze corect. Răsuciți setul de căști pentru a-l introduce corect în urechi.
- Nu strângeți și nu acoperiți cu mâinile, părțile setului de căști din proximitatea microfoanelor de pe unitățile stânga și dreapta ale setului de căști. S-ar putea ca funcții precum funcția de anulare a zgomotului sau modul Sunet ambiental să nu funcționeze corespunzător sau este posibil ca unitatea setului de căști să emită un semnal sonor (feedback). În oricare dintre aceste cazuri, îndepărtați mâna etc. de pe partea microfonului stânga sau dreapta.



Dacă se aude un semnal sonor (feedback) atunci când utilizați modul Sunet ambiental, reduceți volumul sunetului ambiental în [Ambient Sound Control] din aplicația „Sony | Sound Connect”.

- Acest set de căști este dotat cu funcția de a detecta un semnal sonor (feedback) și a anula sunetul într-un timp scurt. În cazuri rare, funcția de anulare a zgomotului sau modul Sunet ambiental se pot întrerupe în cazul unui semnal sonor înalt, precum o alarmă sau un sunet electronic, dar funcția de anulare a zgomotului sau modul Sunet ambiental se vor reactiva automat în aproximativ o secundă.
- Dacă modul Sunet ambiental este activat într-un mediu gălăgios, este posibil să auziți zgomote. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă. În acest caz, setați funcția de anulare a zgomotului la ACTIVAT sau setați funcția de anulare a zgomotului și modul Sunet ambiental la DEZACTIVAT.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Reglare automată a nivelului de captare a sunetului ambiental în funcție de nivelul de zgomot ambiental (Sunet ambiental automat)

Funcția Sunet ambiental automat ajustează automat nivelul de captare a sunetului ambiental în funcție de nivelul de zgomot ambiental atunci când funcția Sunet ambiental automat este activată.

În timp ce captează sunetul ambiental, sistemul ajustează automat cantitatea de sunet ambiental captat în medii zgomotoase, permițându-vă să vă bucurați de muzică în mod confortabil.

Sugestie

- Puteți să activați/dezactivați funcția Sunet ambiental automat și să modificați setările de sensibilitate folosind aplicația „Sony | Sound Connect”.


Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Când vorbiți cu cineva în timp ce purtați setul de căști (Speak-to-Chat)

Dacă Speak-to-Chat este activat anterior, modul Speak-to-Chat pornește automat atunci când vorbiți cu cineva. Setul de căști întrerupe sau dezactivează volumul muzicii redată și captează vocea partenerului de conversație cu ajutorul microfoanelor pentru a facilita conversația.

Când setul de căști nu detectează vocea utilizatorului pentru o perioadă de timp, modul Speak-to-Chat se oprește automat.

Dacă doriți să opriți modul mai repede, atingeți rapid de 2 sau 3 ori unitatea stângă sau dreaptă a setului de căști sau în zona din apropierea urechii (la un interval de aproximativ 0,2 secunde între atingeri).

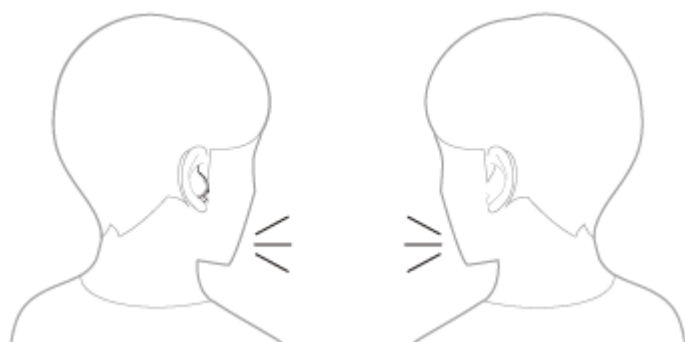

Pentru a activa Speak-to-Chat

Pentru a activa modul Speak-to-Chat, funcția Speak-to-Chat trebuie să fie activată în prealabil.

Conform setărilor din fabrică, Speak-to-Chat este dezactivat. Pentru activare, modificați setarea cu aplicația „Sony | Sound Connect”.

Pentru a dezactiva Speak-to-Chat

Pentru dezactivare, modificați setarea cu aplicația „Sony | Sound Connect”.

Despre clipul video privind manualul de utilizare

Urmăriți clipul video pentru a descoperi cum să îl utilizați Speak-to-Chat (explicația audio nu este disponibilă).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0078/h_zz/

Sugestie

- Modul Speak-to-Chat se dezactivează și în următoarele situații.
 - Când utilizați dispozitivul conectat pentru a reda muzică
 - Când ambele unități ale setului de căști sunt îndepărtate în timp ce detecția în caz de purtare pentru funcția de oprire automată este activată
- Când utilizați aplicația „Sony | Sound Connect”, puteți modifica sensibilitatea detecției audio automate și puteți modifica perioada în care modul Speak-to-Chat se oprește, în plus față de modul de comutare între activat și dezactivat. Conform setărilor din fabrică, perioada în care modul se oprește este setată la 15 secunde.

Notă

- Modul Speak-to-Chat se activează când setul de căști detectează vocea persoanei care poartă setul de căști, dar, în cazuri rare, modul se poate activa ca răspuns la vibrațiile cauzate de dispozitive precum periute electrice, aparate de masaj electrice și aparate de ras electrice sau din cauza unor activități precum spălatul pe dinți, tuse sau fredonare. În cazurile în care modul Speak-to-Chat se activează frecvent din greșeală, setați Speak-to-Chat la „L Sensitivity”.
- Redarea muzicii este întreruptă în timp ce modul Speak-to-Chat este activ doar în cazul unei conexiuni Bluetooth.

- Este posibil ca dispozitivul conectat sau aplicația de redare pe care o utilizați să nu accepte întreruperea redării muzicii sau a conținutului video când este activat modul Speak-to-Chat sau reluarea redării muzicii când este dezactivat modul Speak-to-Chat.
- Dacă volumul sunetului este ridicat, setul de căști nu este purtat corespunzător sau volumul vocii este redus, este posibil ca vocea persoanei care poartă setul de căști să nu fie detectată și modul Speak-to-Chat să nu se activeze.
În acest caz, detecția vocii poate fi îmbunătățită prin rostirea comenzilor mai rar sau la un volum mai ridicat, asigurându-vă că setul de căști este în poziția corectă, prin reducerea volumului muzicii redade sau prin setarea Speak-to-Chat la „H Sensitivity”.

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

5-058-504-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Despre modul pentru calitatea sunetului

Următoarele 2 moduri de calitate a sunetului pot fi selectate în timpul redării Bluetooth. Puteți modifica setările și verifica modul de calitate a sunetului cu ajutorul aplicației „Sony | Sound Connect”.

Prioritate acordată calității sunetului: prioritate acordată calității sunetului.

Prioritate acordată conexiunii stabile: prioritate acordată unei conexiuni stabile (implicit).

- Dacă doriți să acordați prioritate calității sunetului, selectați „Prioritate acordată calității sunetului”.
- În cazul în care conexiunea este instabilă, ca atunci când se aud sunete intermitente, selectați „Prioritate acordată conexiunii stabile”.

Notă

- Timpul maxim de redare poate fi mai scurt în modul „Prioritate acordată calității sunetului”.
- În funcție de condițiile de mediu din zona unde utilizați setul de căști, se poate auzi sunetul cu intermitențe, chiar dacă ați selectat „prioritizare stabilitate conexiune”.

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Codec-uri acceptate

Un codec este un „algoritm de codificare audio” utilizat la transmiterea wireless a sunetului printr-o conexiune Bluetooth. Setul de căști acceptă următoarele codecuri.

Când sunt conectate folosind Classic Audio printr-o conexiune (pentru redare de muzică) A2DP: SBC, AAC, LDAC
Când sunt conectate folosind LE Audio: LC3

- SBC

Aceasta este o prescurtare pentru Subband Codec.

SBC este tehnologia de codificare audio utilizată în mod standard de dispozitivele Bluetooth.

Toate dispozitivele Bluetooth care utilizează Classic Audio acceptă SBC.

- AAC

Aceasta este o prescurtare pentru Advanced Audio Coding.

AAC este utilizat în principal pentru produse Apple, precum iPhone, care poate oferi o calitate mai înaltă a sunetului decât SBC.

- LDAC

LDAC este o tehnologie de codificare audio dezvoltată de Sony care permite transmisia de conținut Audio de înaltă rezoluție (Hi-Res), chiar și printr-o conexiune Bluetooth. Spre deosebire de alte tehnologii de codificare compatibile Bluetooth, precum SBC, funcționează fără conversie inferioară a conținutului High-Resolution Audio *.

Permite transmisia a aproximativ de 3 ori mai multe date ** decât celelalte tehnologii printr-o rețea wireless Bluetooth cu un nivel al calității fără precedent, cu ajutorul codificării eficiente și a unei împărțiri optimizate pe pachete.

- LC3

Aceasta este o prescurtare pentru Low Complexity Communication Codec.

LC3 este un codec pentru LE Audio și realizează transmisie cu latență scăzută.

* cu excepția conținutului DSD.

** în comparație cu SBC atunci când se selectează rata de biți de 990 kbps (96/48 kHz) sau de 909 kbps (88,2/44,1 kHz) LDAC.

Când muzica într-unul dintre codecurile SBC, AAC sau LDAC este transmisă de la un dispozitiv conectat prin Classic Audio, setul de căști comută automat la acel codec și redă muzica în același codec.

Dacă doriți să redați muzică cu LDAC, setați modul pentru calitatea sunetului la „Prioritate acordată calității sunetului” utilizând aplicația „Sony | Sound Connect”. Din „Prioritate acordată conexiunii stabile” (setări din fabrică), muzica nu poate fi redată cu LDAC.

Dacă dispozitivul conectat acceptă un codec de calitate a sunetului mai mare de SBC, este posibil să trebuiască să configurați mai întâi dispozitivul pentru a vă bucura de muzică cu codecul dorit dintre codecurile acceptate.

Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul cu privire la setarea codecului.

Subiect asociat

- [Despre modul pentru calitatea sunetului](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Despre funcția DSEE Extreme

DSEE Extreme utilizează tehnologie AI pentru a reproduce răspunsurile în frecvență ale sursei originale de sunet pierdute în timpul comprimării cu acuratețe ridicată.

Puteți comuta setările cu ajutorul aplicației „Sony | Sound Connect”.

Notă

- Când DSEE Extreme este setat la [Auto] timpul de operare disponibil este redus.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Preluarea unui apel telefonic

Vă puteți bucura de un apel în regim „mâini libere”, cu un smartphone sau mobil care acceptă profilul Bluetooth HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile), printr-o conexiune Bluetooth.

- Dacă smartphone-ul sau mobilul acceptă atât profilul HFP, cât și profilul HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiunea poate varia în funcție de smartphone sau telefon mobil. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul sau telefonul mobil.
- În funcție de dispozitivul conectat sau de aplicațiile utilizate, este posibil ca funcțiile să nu funcționeze corespunzător chiar dacă le acționați cu ajutorul setului de căști.


Tonul de apel

Când primiți un apel, se aude un ton de apel în setul de căști.

Veți auzi oricare dintre următoarele tonuri de apel, în funcție de smartphone-ul sau mobilul dumneavoastră.

- Ton de apel setat pe setul de căști
- Ton de apel setat pe smartphone sau telefonul mobil
- Ton de apel doar pentru a conexiune Bluetooth, setat pe smartphone sau telefonul mobil

- 1 Conectați în prealabil setul de căști la un smartphone sau la un telefon mobil prin intermediul unei conexiuni Bluetooth.**
- 2 Când auziți un ton de apel, atingeți rapid de 3 ori unitatea stângă sau dreaptă a setului de căști sau zona din apropierea urechii (la un interval de aproximativ 0,2 secunde) pentru a prelua apelul.**

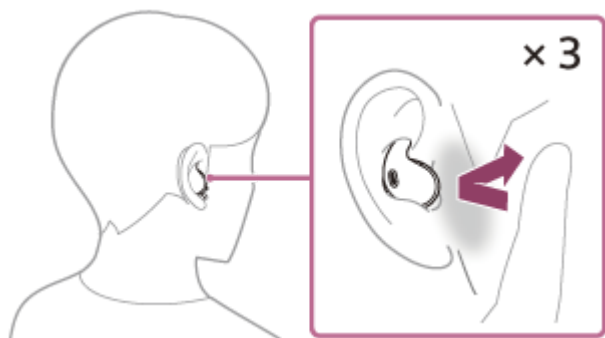


Sunetul se va auzi din setul de căști.

Când primiți un apel, în timp ce ascultați muzică, redarea se întrerupe automat și se va auzi un ton de apel în setul de căști.

Dacă redarea nu este întreruptă, acționați setul de căști pentru a întrerupe redarea.

Puteți vorbi utilizând microfoanele (A) de pe unitățile stânga și dreapta ale setului de căști.

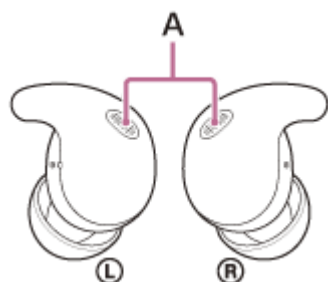

Dacă nu se aude niciun ton de apel prin setul de căști

Este posibil ca setul de căști să nu fie conectat la smartphone sau mobil prin HFP sau HSP. Verificați starea conexiunii pe smartphone sau telefonul mobil.

3 Acționați smartphone-ul sau telefonul mobil pentru a regla volumul.

4 Când ați încheiat convorbirea, atingeți rapid de 3 ori unitatea stângă sau dreaptă a setului de căști sau zona din apropierea urechii (la un interval de aproximativ 0,2 secunde) pentru a încheia apelul.

Dacă ați primit un apel în timpul redării muzicii, redarea muzicii se reia automat după încheierea apelului.

Sugestie

- Când primiți un apel atunci când utilizați un smartphone sau un telefon mobil, este posibil ca unele smartphone-uri sau telefoane mobile să primească apelul pe telefon în loc de setul de căști. Când utilizați o conexiune HFP, transferați apelul la setul de căști utilizând smartphone-ul sau telefonul mobil.
- Volumul poate fi reglat din aplicația „Sony | Sound Connect”. Volumul setului de căști în timpul unui apel și în timpul redării muzicii poate fi reglat independent. Chiar dacă schimbați volumul în timpul unui apel, volumul pentru redarea muzicii nu se schimbă.
- De asemenea, puteți vorbi în regim „mâini libere” chiar și atunci când purtați o singură unitate a setului de căști. Atunci când primiți un apel, puteți răspunde folosind unitatea setului de căști pe care o purtați. Dacă introduceți și cealaltă unitate a setului de căști în ureche atunci când vorbiți cu o singură unitate, puteți vorbi cu ambele unități ale setului de căști.

Notă

- În funcție de dispozitivul conectat sau de aplicația de redare pe care o utilizați, este posibil ca redarea să nu se întrerupă chiar și atunci când primiți un apel în timp ce redați muzică. Când primiți un apel în timp ce redați muzică, este posibil ca redarea să nu se reia automat, chiar dacă încheiați apelul.
- Utilizați un smartphone sau telefon mobil la cel puțin 50 cm de setul de căști. Se poate produce zgomot în cazul în care setul de căști și smartphone-ul sau mobilul sunt prea apropiate.
- Volumul în timpul apelurilor nu poate fi reglat cu setul de căști. Reglați volumul pe dispozitivul conectat sau aplicația „Sony | Sound Connect”.
- În funcție de caracteristicile vocii apelantului sau de zgomotele ambientale, procesarea semnalului audio montată pe setul de căști este posibil să nu funcționeze corespunzător și calitatea apelului audio poate fi redusă.

Subiect asociat

- [Utilizarea unei singure unități a setului de căști](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Efectuarea unui apel telefonic](#)
- [Funcțiile pentru un apel telefonic](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Efectuarea unui apel telefonic

Vă puteți bucura de un apel în regim „mâini libere”, cu un smartphone sau mobil care acceptă profilul Bluetooth HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile), printr-o conexiune Bluetooth.

- Dacă smartphone-ul sau mobilul acceptă atât profilul HFP, cât și profilul HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiunea poate varia în funcție de smartphone sau telefon mobil. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul sau telefonul mobil.
- În funcție de dispozitivul conectat sau de aplicațiile utilizate, este posibil ca funcțiile să nu funcționeze corespunzător chiar dacă le acționați cu ajutorul setului de căști.

1 Conectați setul de căști la un smartphone sau la un telefon mobil prin intermediul unei conexiuni Bluetooth.


2 Acționați smartphone-ul sau telefonul mobil pentru a efectua un apel.

Când efectuați un apel, tonul de apel se aude în setul de căști.

Dacă efectuați un apel în timp ce ascultați muzică, redarea se întrerupe automat.

Dacă redarea nu este întreruptă, acționați setul de căști pentru a întrerupe redarea.

Puteți vorbi utilizând microfoanele (A) de pe unitățile stânga și dreapta ale setului de căști.

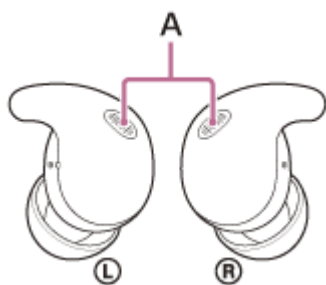


Dacă nu se aude niciun ton de apel prin setul de căști

Utilizați smartphone-ul sau telefonul mobil pentru a transfera apelul către setul de căști.

3 Acționați smartphone-ul sau telefonul mobil pentru a regla volumul.

4 Când ați încheiat convorbirea, atingeți rapid de 3 ori unitatea stângă sau dreaptă a setului de căști sau zona din apropierea urechii (la un interval de aproximativ 0,2 secunde) pentru a încheia apelul.

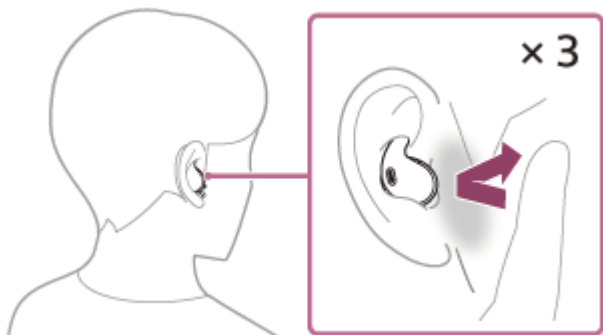

Dacă ați efectuat un apel în timpul redării muzicii, redarea muzicii se reia automat după încheierea apelului.

Sugestie

- Volumul poate fi reglat din aplicația „Sony | Sound Connect”. Volumul setului de căști în timpul unui apel și în timpul redării muzicii poate fi reglat independent. Chiar dacă schimbați volumul în timpul unui apel, volumul pentru redarea muzicii nu se schimbă.
- De asemenea, puteți vorbi în regim „mâini libere” chiar și atunci când purtați o singură unitate a setului de căști. Dacă introduceți și cealaltă unitate a setului de căști în ureche atunci când vorbiți cu o singură unitate, puteți vorbi cu ambele unități ale setului de căști.

Notă

- În funcție de dispozitivul conectat sau aplicația de redare pe care o utilizați, când efectuați un apel, chiar în timp ce redați muzică, este posibil ca redarea să nu se reia automat, chiar dacă încheiați apelul.
- Utilizați un smartphone sau telefon mobil la cel puțin 50 cm de setul de căști. Se poate produce zgomot în cazul în care setul de căști și smartphone-ul sau mobilul sunt prea apropiate.
- Volumul în timpul apelurilor nu poate fi reglat cu setul de căști. Reglați volumul pe dispozitivul conectat sau aplicația „Sony | Sound Connect”.
- În funcție de caracteristicile vocii apelantului sau de zgomotele ambientale, procesarea semnalului audio montată pe setul de căști este posibil să nu funcționeze corespunzător și calitatea apelului audio poate fi redusă.

Subiect asociat

- [Utilizarea unei singure unități a setului de căști](#)
- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Preluarea unui apel telefonic](#)
- [Funcțiile pentru un apel telefonic](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Funcțiile pentru un apel telefonic

Funcțiile disponibile în timpul unui apel pot varia în funcție de profilul acceptat de smartphone sau telefonul mobil. În plus, chiar dacă profilul este același, funcțiile disponibile pot varia în funcție de smartphone sau telefonul mobil.

În funcție de dispozitivul conectat sau de aplicațiile utilizate, este posibil ca funcțiile să nu funcționeze corespunzător chiar dacă le acționați cu ajutorul setului de căști.

Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul sau telefonul mobil.


Profil acceptat: HFP (Hands-free Profile)

Puteți utiliza oricare dintre unitățile setului de căști, stânga sau dreapta, pentru a efectua următoarele operațiuni.

Atunci când purtați o singură unitate a setului de căști, operați unitatea setului de căști purtate.

Apel efectuat

- Atingeți rapid de 3 ori setul de căști sau zona din apropierea urechii (la un interval de aproximativ 0,2 secunde între atingeri) pentru a anula un apel efectuat.

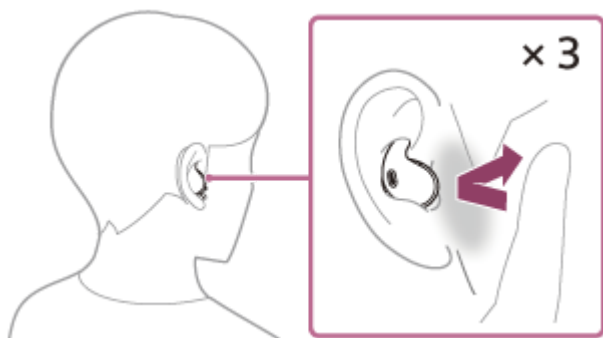


Apel primit


- Atingeți rapid de 3 ori setul de căști sau zona din apropierea urechii (la un interval de aproximativ 0,2 secunde între atingeri) pentru a prelua un apel.

Când setarea gestului capului este activată în aplicația „Sony | Sound Connect”, puteți efectua următoarele operațiuni în timp ce purtați setul de căști.

- Primiți un apel: Dați din cap aprobator.

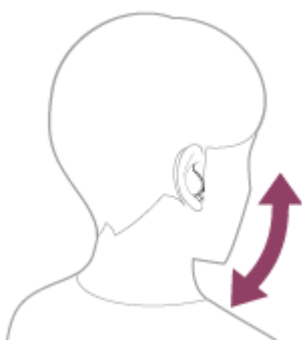

- Respingeți un apel: Dați din cap dezaprobat.

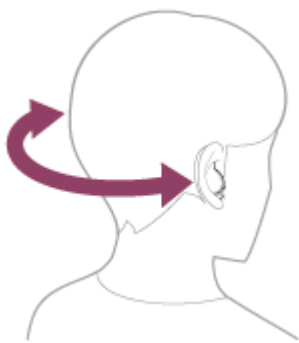

În timpul apelului

- Atingeți rapid de 3 ori setul de căști sau zona din apropierea urechii (la un interval de aproximativ 0,2 secunde între atingeri) pentru a încheia un apel.

Profil acceptat: HSP (Headset Profile)

Puteți utiliza oricare dintre unitățile setului de căști, stânga sau dreapta, pentru a efectua următoarele operațiuni. Atunci când purtați o singură unitate a setului de căști, operați unitatea setului de căști purtate.

Apel efectuat

- Atingeți rapid de 3 ori setul de căști sau zona din apropierea urechii (la un interval de aproximativ 0,2 secunde între atingeri) pentru a anula un apel efectuat.

Apel primit

- Atingeți rapid de 3 ori setul de căști sau zona din apropierea urechii (la un interval de aproximativ 0,2 secunde între atingeri) pentru a prelua un apel.

În timpul apelului

- Atingeți rapid de 3 ori setul de căști sau zona din apropierea urechii (la un interval de aproximativ 0,2 secunde între atingeri) pentru a încheia un apel.

Notă

- Când setarea gestului capului este activată în aplicația „Sony | Sound Connect” și utilizați o singură unitate a setului de căști, este posibil ca setul de căști să nu funcționeze corespunzător.
- Când setarea gestului capului este activată în aplicația „Sony | Sound Connect”, este posibil ca funcțiile să nu funcționeze corespunzător în cazul comenzilor prin gesturi ale capului, în funcție de dispozitivul conectat sau de aplicația pe care o utilizați.

Subiect asociat

- [Utilizarea unei singure unități a setului de căști](#)
- [Preluarea unui apel telefonic](#)
- [Efectuarea unui apel telefonic](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Efectuarea unui apel video pe computer

Când efectuați un apel video pe computer, puteți vorbi la setul de căști, fără fire.

1 Conectați setul de căști la computer printr-o conexiune Bluetooth.

2 Lansați aplicația de apelare video de pe computer.

3 Verificați setările* aplicației de apelare video.

- Când efectuați un apel video pe computer, selectați conexiunile de apelare (HFP/HSP), nu conexiunile de redare muzică (A2DP). Dacă selectați conexiuni de redare muzică, este posibil ca apelul video să nu fie disponibil.
- Din setările difuzorului, selectați conexiunile de apelare [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. ([Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** se referă la conexiuni pentru redare muzică.)
- Din setările microfonului, selectați conexiunile de apelare [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. Când microfonul nu este configurat, modul Speak-to-Chat se activează atunci când setul de căști detectează vocea unei persoane care poartă setul de căști și sunetul din setul de căști este dezactivat.
- În funcție de aplicația de apelare video pe care o utilizați, este posibil să nu puteți selecta conexiunile de apelare [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]** sau conexiunile de redare muzică [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** din setările difuzorului sau ale microfonului și să fie afișată doar opțiunea [LinkBuds Fit]. În acest caz, selectați [LinkBuds Fit].
- Pentru întrebări frecvente și răspunsuri, consultați site-ul web de asistență pentru clienți.

* În funcție de aplicația de apelare video pe care o utilizați, este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă.

** Denumirile pot varia în funcție de computer sau de aplicația de apelare video pe care o utilizați.

Sugestie

- Când setările aplicației de apelare video nu pot fi consultate sau conexiunile de apelare [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)] nu pot fi selectate, selectați [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)] din setările computerului pentru a efectua conexiunile. Consultați „[Conectarea cu un computer asociat \(Windows 11\)](#)”, „[Conectarea cu un computer asociat \(Windows 10\)](#)” sau „[Conectarea cu un computer asociat \(Mac\)](#)”.

Notă

- Când este activat Speak-to-Chat, dacă microfonul nu este setat corect, modul Speak-to-Chat este activat când este detectată o voce și sunetul din setul de căști poate fi oprit.
- În funcție de aplicația de apelare video pe care o utilizați, este posibil să nu puteți configura setările pentru microfon. În acest caz, utilizați aplicația „Sony | Sound Connect” pentru a dezactiva Speak-to-Chat.
- În funcție de computer sau aplicația folosită, este posibil ca setul de căști să nu funcționeze corespunzător în timpul unui apel video. Această problemă poate fi ameliorată prin repornirea computerului.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Asocierea și conectarea cu un computer \(Windows® 11\)](#)

- Asocierea și conectarea cu un computer (Windows 10)
- Asocierea și conectarea cu un computer (Mac)
- Conectarea cu un computer asociat (Windows 11)
- Conectarea cu un computer asociat (Windows 10)
- Conectarea cu un computer asociat (Mac)
- Întreruperea conexiunii Bluetooth (după utilizare)
- Când vorbiți cu cineva în timp ce purtați setul de căști (Speak-to-Chat)
- Site-uri web de asistență clienți

5-058-504-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Utilizarea controlului vocal

Există trei limbi care pot fi utilizate: „japoneză”, „engleză” și „chineză”.

1 Efectuați următoarele setări cu ajutorul aplicației „Sony | Sound Connect”.

- Setări [Control vocal / Asistent vocal] la [Operați căștile cu comenzi vocale]
- Setări limba din [Setări limbă control vocal]

2 Spuneți cuvântul de activare.

Puteți utiliza următoarele cuvinte drept cuvinte de activare:

Japoneză: ハローヘッドホン

Engleză: Hey, Headphones

Chineză: Hey, 你好

Veți auzi un sunet de notificare care indică faptul că a fost acceptat cuvântul de activare, iar sistemul va aștepta o comandă vocală timp de aprox. 8 secunde.

3 Introduceți comenzi vocale pentru a utiliza setul de căști în timp ce așteptați intrarea.

Puteți verifica comenzile vocale disponibile din aplicația „Sony | Sound Connect”.

- Puteți utiliza funcția de asistență vocală a dispozitivului conectat rostind următoarele cuvinte în loc de cuvântul de activare.

Japoneză: アシスタント

Engleză: Assistant

Chineză: 语音助手

Când comanda este greu de detectat

- Repetați comanda clar, cu voce tare.
- Dacă împrejurimile sunt zgomotoase, este posibil ca vocea dvs. să nu fie recunoscută în mod corespunzător.
- Dacă volumul setului de căști este prea ridicat, este posibil ca vocea dvs. să nu fie recunoscută corespunzător.
- După ce pronunțați „アシスタント”, „Assistant” sau „语音助手”, poate dura aproximativ 2 secunde pentru ca funcția de asistență vocală să pornească.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Utilizarea Google Assistant

Prin utilizarea funcției Google Assistant care este inclusă cu smartphone-ul, puteți vorbi la microfoanele setului de căști pentru a controla smartphone-ul sau pentru a efectua o căutare.

Smartphone-uri compatibile

Android 6.0 sau o versiune ulterioară


1 Deschideți aplicația „Sony | Sound Connect” și setați funcția pentru oricare dintre unitățile setului de căști, stânga sau dreapta la Google Assistant.

Când utilizați Google Assistant pentru prima dată, porniți aplicația Google Assistant și atingeți butonul [Finish headphones setup] din Vizualizare conversație, apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a finaliza configurarea inițială pentru Google Assistant.


Când configurarea inițială este finalizată, unitatea stângă a setului de căști (sau unitatea dreaptă a setului de căști dacă doar unitatea dreaptă a setului de căști a fost purtată la configurarea inițială) este configurată automat pentru Google Assistant.

2 Pentru a utiliza Google Assistant, roștiți „Hey Google” sau utilizați unitatea setului de căști pe care ați alocat funcția Google Assistant.

- Atingeți rapid de două ori setul de căști sau în zona din apropierea urechii (la un interval de aproximativ 0,2 secunde): Pentru a rosti o comandă vocală

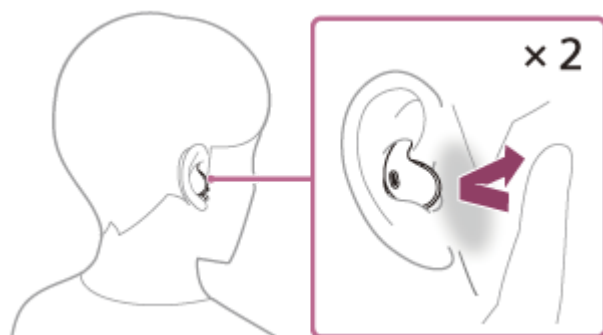

- Atingeți rapid de 3 ori setul de căști sau în zona din apropierea urechii (la un interval de aproximativ 0,2 secunde): Pentru a citi o notificare

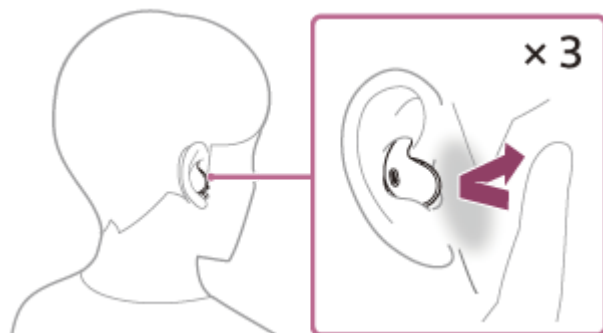

Pentru detalii privind Google Assistant, consultați următorul site web:

<https://assistant.google.com>

Operarea setului de căști cu Google Assistant

Dacă roștiți anumite cuvinte în Google Assistant, puteți efectua setările de anulare a zgomotului sau alte operațiuni pe setul de căști.

Pentru detalii, consultați următorul site web* :

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Nu este cazul ca setul de căști să fie compatibil cu toate specificațiile descrise pe site-ul web.

Sugestie

- Verificați sau actualizați versiunea de software de pe setul de căști folosind aplicația „Sony | Sound Connect”.
- Când Google Assistant nu este disponibil din motive precum lipsa conexiunii la rețea, se aude instrucțiunea vocală „The Google Assistant is not connected” (Google Assistant nu este conectat) din ambele unități ale setului de căști (sau din unitatea setului de căști pe care o purtați).
- În cazul în care nu vedeți [Finish headphones setup] în Vizualizare conversație din aplicația Google Assistant, ștergeți informațiile de asociere de pe setul de căști din setările Bluetooth ale smartphone-ului și refaceți procesul de asociere.

Notă

- După ce ați efectuat configurarea inițială pentru Google Assistant de pe smartphone, funcția setată pe unitatea stângă sau dreaptă a setului de căști la Google Assistant depinde de setările pentru funcțiile și condițiile de utilizare a setului de căști. Dacă Google Assistant este atribuit la oricare dintre unitatea setului și atribuirea este comutată la cealaltă unitate a setului de căști, funcția unității setului de căști de pe partea anterior modificării va reveni la setările din fabrică (redare/pauză muzică etc.). Puteți restabili funcțiile anterioare ale unității prin schimbarea setărilor cu ajutorul aplicației „Sony | Sound Connect”.
- Google Assistant și Amazon Alexa nu pot fi alocate în același timp pe setul de căști.
- Dacă unitatea stângă sau dreaptă a setului de căști este pentru Google Assistant și setul de căști este conectat la un iPhone/iPod touch prin conexiune Bluetooth, Google Assistant nu poate fi utilizat.
- Când oricare dintre unitățile setului de căști, stânga sau dreapta este configurată pentru Google Assistant și setul de căști este conectat la un iPhone/iPod touch prin conexiune Bluetooth, dacă funcția de pe unitatea setului de căști fără Google Assistant este modificată cu aplicația „Sony | Sound Connect”, se șterge automat alocarea funcției Google Assistant de pe unitatea setului de căști.
- Google Assistant nu este disponibil în anumite limbi, țări și regiuni.
- Funcția de operare a setului de căști cu Google Assistant depinde de specificațiile Google Assistant.
- Specificațiile Google Assistant pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Pentru detalii privind serviciile oferite de alte companii, precum Google Assistant sau Amazon Alexa, consultați respectivii furnizori de servicii.
Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru probleme, cum ar fi neînțelegerile legate de serviciile furnizate de alte companii.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Utilizarea Amazon Alexa

Prin utilizarea aplicației Amazon Alexa instalată pe smartphone, puteți vorbi la microfoanele setului de căști pentru a controla smartphone-ul sau pentru a efectua o căutare.

Smartphone-uri compatibile

- Versiune SO care acceptă cea mai recentă versiune a aplicației Amazon Alexa pe Android sau iOS
- Este necesară instalarea celei mai recente versiuni a aplicației Amazon Alexa.

1 Purtați unitățile setului de căști și conectați-le la smartphone prin conexiunea Bluetooth.

2 Porniți aplicația Amazon Alexa.

Când utilizați Amazon Alexa pentru prima dată, va trebui să vă conectați cu ajutorul contului Amazon și să configurați setul de căști la aplicația Amazon Alexa. Pentru detalii, consultați „Înregistrarea setului de căști în aplicația Amazon Alexa (configurarea inițială a Amazon Alexa)”.

Dacă ați configurat deja Amazon Alexa în trecut, însă ați configurat unitățile stânga și dreapta ale setului de căști la o altă funcție față de Amazon Alexa, reconfigurați unitatea stângă sau dreaptă a setului de căști la Amazon Alexa.


3 Rostiți cuvântul de activare* („Alexa”) sau acționați unitatea setului de căști pentru care este configurat Amazon Alexa pentru a utiliza Amazon Alexa.

- Atingeți rapid de două ori setul de căști sau în zona din apropierea urechii (la un interval de aproximativ 0,2 secunde) pentru a rosti o comandă vocală.

Exemple:

„Cum este vremea”

„Redă muzică**”

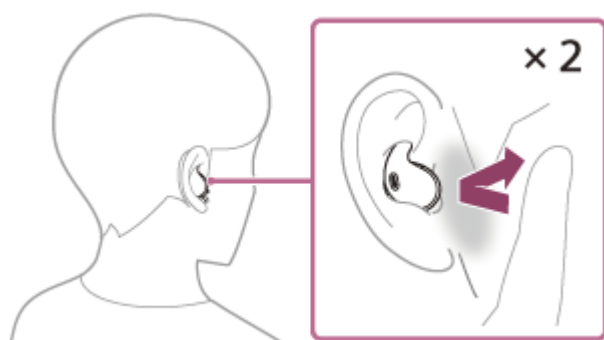

- Dacă nu se aude voce, se va anula automat.

* Pentru a seta un cuvânt de activare, activați [Activate Voice Assistant with your Voice] în aplicația „Sony | Sound Connect”.

** Este necesar un abonament Amazon sau Prime Music.

Pentru detalii privind Amazon Alexa și capacitățile sale, consultați următorul site web:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Înregistrarea setului de căști în aplicația Amazon Alexa (configurarea inițială a Amazon Alexa)

1. Atingeți pictograma [More] din colțul dreapta jos al ecranului aplicației Amazon Alexa și atingeți [Add a Device].

2. Pe ecranul [Which device would you like to set up?], selectați [Headphones].
3. Pe [AVAILABLE DEVICES] de pe ecranul [Select your device], selectați [LinkBuds Fit].
Dacă nu puteți găsi [LinkBuds Fit] în [AVAILABLE DEVICES], setul de căști nu este conectat la smartphone prin conexiunea Bluetooth. Conectați setul de căști la smartphone-ul prin conexiunea Bluetooth.
4. De pe ecranul [Set up Alexa on your LinkBuds Fit], atingeți [CONTINUE].
5. Dacă apare ecranul [This will override the current voice assistant on this accessory], apăsați butonul [CONTINUE].
6. De pe ecranul [Setup Complete], atingeți [DONE].
Când configurarea inițială este finalizată, funcția unității stânga a setului de căști (sau a unității dreapta a setului de căști dacă doar unitatea dreaptă a setului de căști a fost purtată la configurarea inițială) este modificată la Amazon Alexa.

Sugestie

- Puteți folosi Amazon Alexa și atunci când purtați doar unitatea pe care este alocat Amazon Alexa. Când Amazon Alexa este atribuit setului de căști și folosiți o singură unitate a setului de căști, utilizați unitatea setului de căști pe care este atribuit Amazon Alexa. Verificați setările setului de căști cu aplicația „Sony | Sound Connect”.
- Verificați sau actualizați versiunea de software de pe setul de căști folosind aplicația „Sony | Sound Connect”.
- Când Amazon Alexa nu este disponibil din motive precum lipsa conexiunii la rețea, se aude instrucțiunea vocală „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Fie dispozitivul mobil nu este conectat, fie trebuie să deschideți aplicația Alexa și să încercați din nou) din ambele unități ale setului de căști (sau din unitatea setului de căști pe care o purtați).

Notă

- Atunci când setați setul de căști din aplicația Amazon Alexa, funcția setată pe unitatea stângă sau dreaptă a setului de căști la Amazon Alexa depinde de setările pentru funcțiile și condițiile de utilizare a setului de căști. Dacă Amazon Alexa este atribuit la oricare dintre unitatea setului și atribuirea este comutată la cealaltă unitate a setului de căști, funcția de pe unitatea de pe partea anterior modificării va reveni la setările din fabrică (redare/pauză muzică etc.). Puteți restabili funcțiile anterioare ale unității prin schimbarea setărilor cu ajutorul aplicației „Sony | Sound Connect”.
- Amazon Alexa și Google Assistant nu pot fi alocate în același timp pe setul de căști.
- Amazon Alexa nu este disponibil în anumite limbi, țări sau regiuni. Funcțiile Alexa și funcționalitatea pot varia în funcție de locație.
- Pentru detalii privind serviciile oferite de alte companii, precum Google Assistant sau Amazon Alexa, consultați respectivii furnizori de servicii.
Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru probleme, cum ar fi neînțelegerile legate de serviciile furnizate de alte companii.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Utilizarea funcției de asistență vocală (Google app)

Prin utilizarea funcției Google app care este inclusă cu smartphone-ul Android, puteți vorbi la microfonul setului de căști pentru a controla smartphone-ul Android.

1 Setati selecția de asistență și de intrare voce la Google app.

Pe smartphone-ul Android, selectați [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input], și setați [Assist app] la Google app.

Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul Android.

Notă: Este posibil să aveți nevoie de cea mai recentă versiune a Google app.


Pentru detalii privind Google app, consultați instrucțiunile de utilizare sau site-ul web de asistență pentru smartphone-ul Android sau site-ul web al magazinului Google Play.

În funcție de specificațiile smartphone-ului Android, este posibil ca Google app să nu fie activat de pe setul de căști.

2 Puneți unitățile setului de căști în urechi și conectați setul de căști la smartphone-ul Android printr-o conexiune Bluetooth.


3 Deschideți aplicația „Sony | Sound Connect” și setați funcția de pe unitatea stângă sau dreaptă a setului de căști la [Voice Assist Function].

4 Când smartphone-ul Android este în modul de așteptare sau redă muzică, atingeți rapid de două ori setul de căști pentru care ați atribuit funcția de asistență vocală sau în zona din apropierea urechii (la un interval de aproximativ 0,2 secunde).

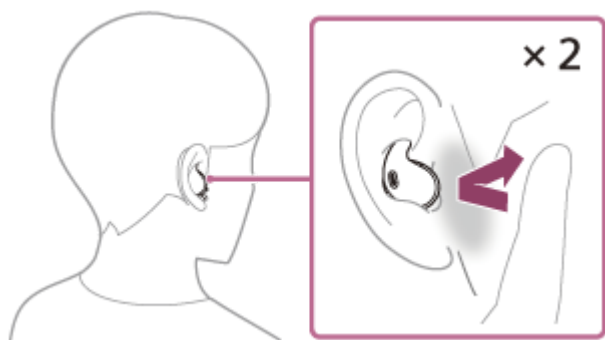

Google app se activează.

5 Efectuați comenzi vocale către Google prin aplicație utilizând microfonul setului de căști (A).

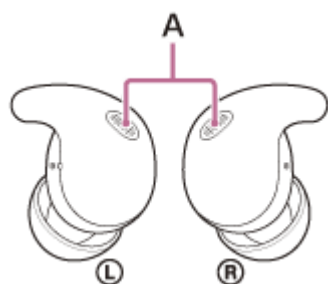

Pentru detalii privind aplicațiile care sunt compatibile cu Google app, consultați instrucțiunile de utilizare a smartphone-ului Android.

După activarea Google app, comanda vocală este anulată după ce a trecut o anumită perioadă de timp fără nicio solicitare.

Notă

- Funcția de asistență vocală (Google app) și Google Assistant nu pot fi alocate în același timp pe setul de căști.
- Funcția de asistență vocală (Google app) și Amazon Alexa nu pot fi alocate în același timp pe setul de căști.
- Google app nu poate fi activat atunci când spuneți „Hey Google” chiar și atunci când setarea de pe smartphone-ul Android „Hey Google” este activă.
- În funcție de specificațiile smartphone-ului sau de versiunea aplicației, este posibil ca Google app să nu fie activat.
- Google app nu funcționează la conectarea cu un dispozitiv care nu este compatibil cu funcția de asistență vocală.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Utilizarea funcției de asistență vocală (Siri)

Prin utilizarea funcției Siri care este inclusă în iPhone, puteți vorbi la microfonul setului de căști pentru a controla iPhone.


1 Porniți Siri.

Pe iPhone, selectați [Settings] - [Siri & Search] pentru a activa [Press Home for Siri] și [Allow Siri When Locked]. Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare a iPhone-ului.
Notă: Pentru detalii privind Siri, consultați instrucțiunile de utilizare sau site-ul web de asistență pentru iPhone.

2 Purtați unitățile setului de căști și conectați-le la iPhone printr-o conexiune Bluetooth.


3 Deschideți aplicația „Sony | Sound Connect” și setați funcția de pe unitatea stângă sau dreaptă a setului de căști la [Voice Assist Function].

4 Când iPhone este în modul de așteptare sau redă muzică, atingeți rapid de două ori setul de căști pentru care ați atribuit funcția de asistență vocală sau zonele din jurul urechii (la un interval de aproximativ 0,2 secunde).

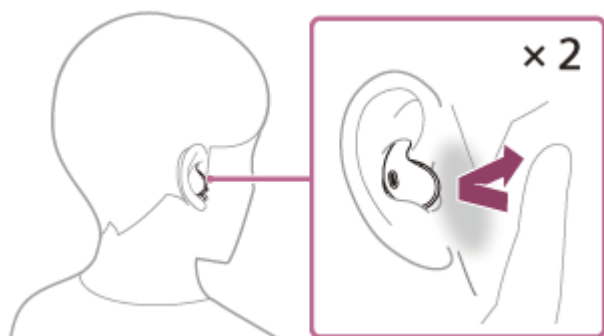

Siri se activează.

5 Efectuați o solicitare către Siri cu ajutorul microfonului setului de căști (A).

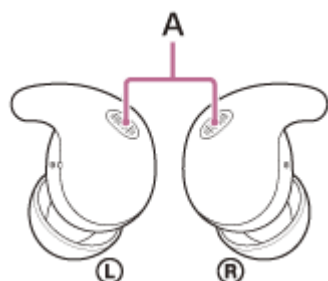

Pentru detalii privind aplicațiile care sunt compatibile cu Siri, consultați instrucțiunile de utilizare a iPhone-ului. După activarea Siri, Siri, se va dezactiva după ce a trecut o anumită perioadă de timp fără nicio solicitare. De asemenea, puteți anula o comandă vocală atingând setul de căști pe care este atribuită funcția de asistență vocală sau atingând rapid de 3 ori zona din jurul urechii (la un interval de aproximativ 0,2 secunde).

Notă

- Funcția de asistență vocală (Siri) și Google Assistant nu pot fi alocate în același timp pe setul de căști.
- Funcția de asistență vocală (Siri) și Amazon Alexa nu pot fi alocate în același timp pe setul de căști.
- Siri nu poate fi activat atunci când spuneți „Hey Siri” chiar și atunci când setarea de pe iPhone „Hey Siri” este activă.

5-058-504-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”

Când conectați smartphone-ul cu aplicația „Sony | Sound Connect” instalată și setul de căști printr-o conexiune Bluetooth, puteți efectua următoarele.

- Actualiza software-ul setului de căști
- Activa/dezactiva actualizarea automată
- Comuta limba pentru ghidarea vocală
- Setarea volumului pentru ghidare vocală
- Activa/dezactiva sunetul de notificare și ghidarea vocală
- Modificarea funcției pentru unitățile stânga și dreapta ale setului de căști
- Schimba setarea asistentului vocal*
- Activa sau dezactiva cuvântul de activare pentru Amazon Alexa *
- Seta funcția Quick Access *
- Activa/dezactiva Service Link *
- Seta modul de conectare Bluetooth (modul pentru calitatea sunetului)*
- Opriți setul de căști
- Seta detecția în caz de purtare pentru funcția de oprire și repornire automată a redării muzicii
- Seta detecția în caz de purtare pentru funcția de oprire automată
- Activarea/dezactivarea funcției automate de economisire a energiei
- Comuta setarea de activare/dezactivare a conexiunii multipunct (Conectați setul de căști la 2 dispozitive simultan)*
- Modifica dispozitivul conectat printr-o conexiune multipunct*
- Seta conexiunea LE Audio pentru setul de căști
- Inițializa setul de căști
- Obține asistență în a determina elementele auriculare optime
- Verificați starea de uzură
- Activa/dezactiva zona extinsă de atingere
- Activa/dezactiva detectarea gesturilor cu capul
- Verifica versiunea de software de pe setul de căști
- Afișa starea conexiunii Bluetooth între unitățile stânga și dreapta ale setului de căști și smartphone
- Afișa starea de conexiune LE Audio
- Afișa codecul de conexiune Bluetooth
- Afișa starea setării funcției DSEE Extreme
- Seta funcția DSEE Extreme
- Afișa nivelul rămas al bateriei setului de căști
- Afișa nivelul rămas al bateriei pentru husa pentru încărcare
- Afișa notificări de atenționare pentru a încărca setul de căști (când nivelul rămas al bateriei pentru husa pentru încărcare este redus)
- Selecta setarea Egalizator/CLEAR BASS
- Configura setarea Egalizator
- Regla funcția de anulare a zgomotului și a modului Sunet ambiental (control sunet ambiental)
- Selecta modelul de comutare când comutați funcția de anulare a zgomotului/modul Sunet ambiental de la setul de căști
- Porniți/opriți sunetul ambiental automat
- Configurați sensibilitatea pentru detectarea sunetului ambiental
- Utiliza reglarea automată a funcției de anulare a zgomotului prin recunoașterea comportamentului (Control adaptiv sunet)
- Activa/dezactiva detectarea audio automată pentru Speak-to-Chat și configurarea acesteia
- Redare/pauză muzică sau treceți la începutul piesei anterioare (sau piesa curentă în timpul redării)/treceți la începutul piesei următoare

- Regla volumul în timpul redării muzicii/unui apel telefonic
- Setați efectele BGM
- Asocia ușor*
- Comutarea limbii pentru control vocal
- Înregistra și afișa informațiile privind utilizarea setului de căști
- Seta funcția 360 Reality Audio
- Activa/dezactiva ascultarea în siguranță
- Specificarea setărilor Auto Play
- Redare unitară cu difuzoare (Auto Switch)*

* Nu poate fi utilizat în timpul conexiunii LE Audio.

Sugestie

- Utilizarea aplicației „Sony | Sound Connect” depinde de dispozitivul audio. Specificațiile aplicațiilor și designul ecranului pot fi schimbate fără notificare prealabilă.

Subiect asociat

- [Instalarea aplicației „Sony | Sound Connect”](#)
- [Cum se păstrează software-ul la zi \(pentru o utilizare confortabilă a setului de căști\)](#)
- [Despre ghidarea vocală](#)
- [Despre zona extinsă de atingere](#)
- [Utilizarea Quick Access](#)
- [Despre modul pentru calitatea sunetului](#)
- [Purtarea setului de căști](#)
- [Codec-uri acceptate](#)
- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)
- [Despre funcția DSEE Extreme](#)
- [Utilizarea funcției de anulare a zgomotului](#)
- [Ascultarea sunetului ambiental în timpul redării muzicii \(Mod Sunet ambiental\)](#)
- [Reglare automată a nivelului de captare a sunetului ambiental în funcție de nivelul de zgomot ambiental \(Sunet ambiental automat\)](#)
- [Când vorbiți cu cineva în timp ce purtați setul de căști \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Conectarea setului de căști la 2 dispozitive simultan \(conexiune multipunct\)](#)
- [Despre 360 Reality Audio](#)
- [Bucurați-vă de redarea unitară cu difuzoare \(Auto Switch\)](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Instalarea aplicației „Sony | Sound Connect”

- 1 Descărcați aplicația „Sony | Sound Connect” din Google Play sau App Store și instalați-o pe smartphone.



Sony Sound Connect 

- 2 După instalarea aplicației, lansați aplicația „Sony | Sound Connect”.

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Accesarea informațiilor de asistență din aplicația „Sony | Sound Connect”

Puteți accesa ultimele informații de asistență din aplicația „Sony | Sound Connect”.

- 1** Consultați pagina de asistență accesând [Help] pe ecranul aplicației „Sony | Sound Connect”.
- 2** Selectați elementul dorit.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Cum se păstrează software-ul la zi (pentru o utilizare confortabilă a setului de căști)

Instalați ultima versiune software a setului de căști utilizând aplicația „Sony | Sound Connect” pentru a vă bucura de noile funcții sau pentru a remedia un număr concret de probleme ale acestui set de căști.

Utilizați întotdeauna setul de căști cu ultima versiune software instalată.

Pentru detalii cu privire la ultima versiune software și modalitatea de actualizare a software-ului setului de căști, consultați informațiile de pe site-ul de asistență.

Când setarea de actualizare automată este activată în aplicația „Sony | Sound Connect” și sunt îndeplinite următoarele condiții, actualizarea software-ului începe automat în timpul nopții, când setul de căști nu este utilizat.

- Software-ul a transferat deja.
- Ambele unități ale setului de căști sunt depozitate în husa pentru încărcare, iar capacul husei pentru încărcare este închis.
- Nivelul rămas al bateriei setului de căști este mai mult de 20%.
- Nivelul rămas al bateriei husei pentru încărcare este mai mult de 10%.

Dacă deschideți capacul husei pentru încărcare în timpul unei actualizări automate, indicatorul (albastru sau portocaliu) de pe husa pentru încărcare va lumina intermitent. Închideți capacul husei pentru încărcare în timpul unei actualizări automate. Unitățile setului de căști nu pot fi utilizate chiar dacă sunt îndepărtate din husa pentru încărcare și puse în urechi.

Puteți de asemenea să actualizați software-ul setului de căști în felul următor.

- 1 Scoateți unitățile setului de căști din husa pentru încărcare.**
Setul de căști pornește automat.
- 2 Porniți aplicația „Sony | Sound Connect” de pe un dispozitiv mobil, cum ar fi un smartphone.**
- 3 Actualizați software-ul setului de căști urmând instrucțiunile de pe ecran.**

Notă

- Când dispozitivul mobil utilizat pentru actualizare are alte dispozitive Bluetooth conectate la acesta, opriți toate dispozitivele Bluetooth până la finalizarea actualizării.
Software-ul nu poate fi actualizat când dispozitivul mobil este conectat cu alte dispozitive compatibile cu Bluetooth Low Energy (precum dispozitive wearable, ceasuri inteligente etc.).
- Urmăriți următoarele în cazul în care actualizarea nu poate fi finalizată.
 - Închideți toate aplicațiile instalate pe dispozitivul mobil, cu excepția aplicației „Sony | Sound Connect”.
 - Încărcați complet setul de căști și dispozitivul mobil.
 - Așezați setul de căști și dispozitivul mobil utilizat pentru actualizare cât mai aproape unul de celălalt înainte de a porni actualizarea.
 - Păstrați dispozitive LAN wireless și alte dispozitive Bluetooth departe de setul de căști atunci când efectuați actualizarea.
 - Dezactivați modul de economisire a energiei* de pe dispozitivul mobil înainte de a actualiza software-ul.
În funcție de versiunea sistemului de operare a dispozitivului mobil, este posibil ca actualizarea să nu fie finalizată cu modul de economisire a energiei activ.

* Denumirile pot varia în funcție de dispozitivul mobil utilizat.

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

5-058-504-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Ce puteți face cu serviciile partenerilor

După configurarea aplicației „Sony | Sound Connect”, puteți utiliza următoarele aplicații* asociate cu setul de căști.



* Sunt listate serviciile care pot fi conectate începând cu octombrie, 2024.

Pentru detalii privind cele mai recente servicii și experiențe de care puteți beneficia conectându-vă, consultați aplicația „Sony | Sound Connect”.

- 1 Porniți aplicația „Sony | Sound Connect”.
- 2 Configurați fiecare serviciu cu ajutorul aplicației „Sony | Sound Connect”.

Notă

- Serviciile care pot fi asociate diferă în funcție de țări și regiuni.
- Specificațiile serviciului care poate fi asociat pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Următoarele aplicații corespunzătoare trebuie să fie instalate.
- Pentru detalii privind Endel, consultați următoarea adresă URL.
<https://endel.io/>
- Pentru detalii privind Service Link, consultați următoarea adresă URL.
sony.net/servicelink

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalarea aplicației „Sony | Sound Connect”](#)

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Măsuri de precauție

Despre Bluetooth comunicațiile

- tehnologia wireless Bluetooth cu rază scurtă de acțiune care permite comunicarea între dispozitive digitale, cum ar fi smartphone-urile și computerele. Distanța maximă de comunicații poate varia în funcție de prezența unor obstacole (oameni, obiecte metalice, pereți etc.) sau într-un mediu electromagnetic.
- Microundele emise de la un dispozitiv Bluetooth pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Opriți setul de căști și alte dispozitive Bluetooth din următoarele locații, deoarece se poate produce un accident:
 - în spitale, în apropierea scaunelor cu prioritate din trenuri, în locurile în care este prezent gaz inflamabil, în apropierea ușilor automate sau a alarmelor de incendiu.
- Când este utilizat în modul wireless, acest produs emite unde radio. Când este utilizat în modul wireless la bordul unui avion, respectați instrucțiunile personalului de bord cu privire la utilizarea permisă a produselor în modul wireless.
- Datorită caracteristicii tehnologiei wireless Bluetooth, sunetul redat pe setul de căști este întârziat față de sunetul redat de dispozitivul care transmite. În consecință, sunetul este posibil să nu fie sincronizat cu imaginea atunci când vizionați filme sau jucați jocuri.
- Setul de căști permite funcții de securitate compatibile cu standardul Bluetooth ca modalitate de asigurare a securității în timpul comunicațiilor, utilizând tehnologia wireless Bluetooth. Cu toate acestea, în funcție de setările configurate și de alți factori, acest nivel de securitate este posibil să nu fie suficient. Aveți grijă când stabiliți o comunicare folosind tehnologia wireless Bluetooth.
- Sony nu își asumă nicio răspundere pentru daune sau pierderi rezultate din scurgeri de informații care apar în timpul utilizării comunicațiilor prin Bluetooth.
- Conexiunile Bluetooth cu toate dispozitivele Bluetooth nu pot fi garantate.
 - Dispozitivele Bluetooth conectate la setul de căști trebuie să respecte standardul Bluetooth specificat de Bluetooth SIG, Inc. și trebuie să fie certificate conforme.
 - Chiar și atunci când dispozitivul conectat este conform cu standardul Bluetooth, pot exista cazuri în care caracteristicile sau specificațiile dispozitivului Bluetooth nu permit conectarea acestuia sau au ca rezultat diferențe ale metodelor de control, afișajului sau funcționării.
 - Când utilizați setul de căști pentru a vorbi la telefon în regimul „mâini libere”, poate să apară zgomotul, în funcție de dispozitivul conectat sau de mediul de comunicare.
- În funcție de dispozitivul care va fi conectat, poate fi necesar un timp pentru începerea comunicațiilor.

Despre creșterea temperaturii

- Atunci când încărcați unitățile setului de căști sau husa pentru încărcare, sau atunci când utilizați setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, temperatura unităților setului de căști sau a husei pentru încărcare ar putea crește, însă acest lucru nu este o defecțiune.

Observații privind pierderea sunetului

- Când volumul este ridicat, sunetul din setul de căști s-ar putea pierde. Aveți grijă să nu măriți volumul prea mult.

Notă privind electricitatea statică

- Dacă utilizați setul de căști atunci când aerul este uscat, ați putea simți un disconfort din cauza electricității statice a corpului dvs. Acest lucru nu reprezintă o funcționare defectuoasă a setului de căști. Puteți reduce efectul prin purtarea unor haine fabricate din materiale naturale care nu generează ușor electricitate statică.

Note referitoare la purtarea setului de căști

- După utilizare, îndepărtați setul de căști cu grijă.

- Deoarece setul de căști realizează o fixare strânsă peste urechi, apăsarea puternică peste urechi urmată de scoaterea rapidă a acestuia poate produce deteriorarea timpanului. Atunci când purtați setul de căști, diafragma difuzorului poate produce un sunet de tip clic. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.
- Utilizarea setului de căști pe perioade de timp îndelungate pot cauza simptome cum ar fi mâncărimea și iritația urechilor.
Dacă experimentați oricare dintre simptomele de mai sus în timp ce setului de căști este în uz, încetați imediat utilizarea acestuia și consultați un doctor sau cel mai apropiat dealer Sony.
- Pe perioade de timp îndelungate se recomandă îndepărtarea frecventă a setului de căști din urechi.

Alte note

- Nu supuneți setul de căști la șocuri excesive, deoarece este un dispozitiv de precizie.
- Este posibil ca funcția Bluetooth să nu funcționeze cu un telefon mobil, în funcție de condițiile de semnal și de mediul înconjurător.
- Dacă simțiți disconfort în timpul utilizării setului de căști, încetați imediat utilizarea unității.
- Dacă elementele auriculare sunt murdare, scoateți-le din setul de căști și spălați-le ușor, manual, folosind un detergent neutru. După curățare, ștergeți bine toate urmele de umezeală.
- Dacă apa sau alte materii străine pătrund în setul de căști, acestea pot cauza un incendiu sau un șoc electric. Dacă apa sau o materie străină intră în setul de căști, opriți imediat utilizarea acestuia și consultați cel mai apropiat dealer Sony. În special, aveți grijă în următoarele cazuri.
 - Când utilizați setul de căști pe lângă o chiuvetă sau un recipient cu lichid
Aveți grijă să nu scăpați setul de căști într-o chiuvetă sau în alt recipient umplut cu apă.
 - Utilizarea setului de căști în condiții de ploaie sau ninsoare, sau în locații cu umezeală
- Nu scăpați setul de căști pe jos și nu îl expuneți la șocuri mecanice. Aceste lucruri pot cauza deformarea sau deteriorarea setului de căști, ceea ce duce la deteriorarea performanței în materie de rezistență la apă.
- În cazul în care porturile de încărcare de pe unitățile setului de căști sau husa pentru încărcare se murdăresc, ștergeți-le cu o cârpă uscată și fină.

Curățarea setului de căști

- Praful și murdăria de pe exteriorul setului de căști pot fi șterse cu șervețele umede pe bază de apă. Nu utilizați șervețele umede care conțin alcool, diluant, benzen etc., deoarece acestea pot deteriora suprafața setului de căști sau pot cauza alte deteriorări.

Nu utilizați unitățile setului de căști și husa pentru încărcare în apropierea dispozitivelor medicale

- Undele radio pot afecta stimulatoarele cardiace și dispozitivele medicale. Nu utilizați setul de căști în locuri aglomerate, cum ar fi trenurile aglomerate sau în interiorul unei instituții medicale.
- Unitățile setului de căști și husa pentru încărcare conțin magneți care ar putea interfera cu stimulatoarele cardiace, valvele de derivație programabile pentru tratamentul hidrocefaliei sau alte dispozitive medicale. Nu așezați unitățile setului de căști și husa pentru încărcare apropierea persoanelor care utilizează astfel de dispozitive medicale. Consultați medicul înainte de a folosi setul de căști, dacă utilizați astfel de dispozitive medicale.


Țineți unitățile setului de căști și husa pentru încărcare departe de carduri magnetice

- Unitățile setului de căști și husa pentru încărcare utilizează magneți. Dacă un card magnetic se află în proximitatea setului de căști, magnetul cardului poate fi afectat sau poate fi demagnetizat.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Când ați terminat de utilizat setul de căști

Când terminați de utilizat setul de căști, nu uitați să așezați unitățile setului de căști în husa pentru încărcare. Închideți capacul husei pentru încărcare.

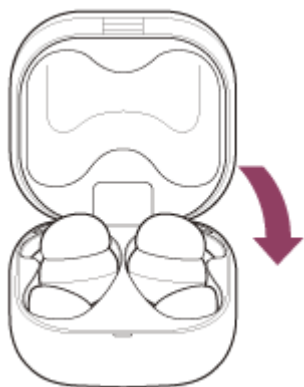

Notă

- Dacă rămân urme de transpirație sau apă pe portul de încărcare, funcția de încărcare a setului de căști poate fi afectată. Ștergeți imediat orice urme de transpirație sau apă de pe portul de încărcare după utilizare. În cazul în care porturile de încărcare de pe unitățile setului de căști (A) sau porturile de încărcare de pe husa pentru încărcare (B) se murdăresc, ștergeți-le cu o cârpă uscată și moale.



- De asemenea, consultați secțiunile „[Întreținere](#)”, „[Pentru a preveni arderea sau defecțiunile cauzate de umezire](#)” și „[Când unitățile setului de căști sau husa pentru încărcare se udă](#)”.

- [Întreținere](#)
- [Când unitățile setului de căști sau husa pentru încărcare se udă](#)

5-058-504-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Întreținere

Efectuați întreținerea regulată urmând procedurile de mai jos.

1 Scoateți elementul auricular.

Țineți setul de căști și răsuciți elementul auricular în timp ce îl rotiți pentru a-l scoate.
Nu strângeți capătul elementul auricular când îl scoateți.

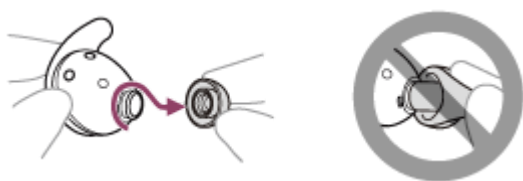

2 Curățați setul de căști.

Curățarea unităților setului de căști

Praful și murdăria de pe exteriorul setului de căști pot fi șterse cu șervețele umede pe bază de apă. Nu utilizați șervețele umede care conțin alcool, diluant, benzen etc., deoarece acestea pot deteriora suprafața setului de căști sau pot cauza alte deteriorări.


Folosiți o lavetă moale uscată pentru a șterge urmele de apă de pe unitățile setului de căști.

Nu lăsați picături de apă pe setul de căști într-un mediu rece, deoarece apa poate să înghețe.

Curățarea senzorilor IR

Dacă senzorii IR (A) sunt murdari, este posibil ca purtarea setului de căști să nu fie detectată și este posibil ca setul de căști să nu funcționeze corespunzător.

Ștergeți orice murdărie de pe senzorii IR (A) cu o cârpă uscată moale etc.

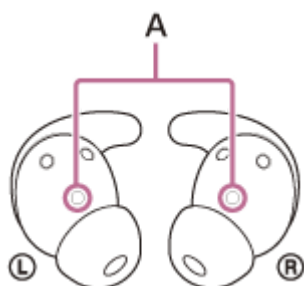

Curățarea porturilor de încărcare


Dacă materiile străine sau umezeala, cum ar fi transpirația etc., sunt lăsate pe porturile (B) ale setului de căști sau porturile (C) ale husei pentru încărcare, poate să apară coroziunea portului de încărcare și poate să împiedice încărcarea.

După ce ați terminat de utilizat setul de căști, asigurați-vă că ați curățat ușor porturile de încărcare cu o cârpă moale uscată sau cu un tampon de vată.

Atunci când setul de căști nu poate fi încărcat, poate fi util să încercați curățarea temeinică a porturilor de încărcare.

Porturi de încărcare care necesită întreținere

- Set de căști

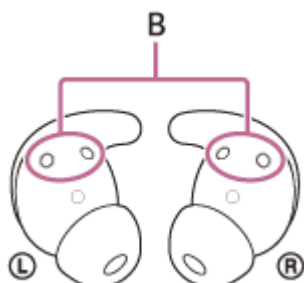

- Husă pentru încărcare




Notă

- Nu utilizați un aspirator etc. pentru îndepărtarea prafului etc.
Praful și alte reziduuri pot intra în orificiile de ieșire audio și pot provoca funcționarea defectuoasă.

Curățarea orificiilor de ieșire a sunetului

Ștergeți orice murdărie, inclusiv cerumenul, din orificiul de ieșire a sunetului (D) unității setului de căști cu o cârpă care a fost umezită cu apă și stoarsă bine.

Îndepărtați murdăria astfel încât să nu împingă adânc în unitatea setului de căști.

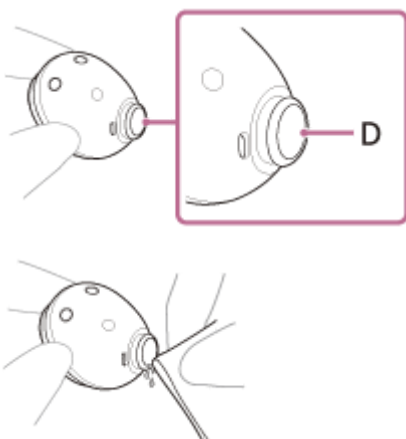

Curățarea orificiilor husei pentru încărcare

Curățați orificiile (E) în care se potrivesc elementele auriculare cu un tampon de bumbac etc.



Uscarea setului de căști

După finalizarea curățării, lăsați setul de căști să se usuce bine la temperatura camerei.




Notă

- La uscarea setului de căști, dacă senzorii IR ating masa, setul de căști va fi considerat uzat, iar bateria reîncărcabilă poate fi consumată în continuare. Așezați setul de căști cu senzorii IR orientați în lateral sau în sus.

3 Atașați elementul auricular.


Introduceți ferm și complet elementele auriculare. Nu atașați elementul auricular cu joc sau înclinat.

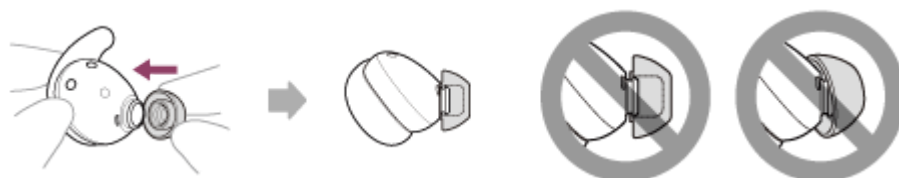


Dacă elementele auriculare nu sunt complet atașate, vârful auricular poate fi îndepărtat de pe setul de căști și calitatea sunetului, efectele de anulare a zgomotului și purtarea acestuia pot fi afectate.

4 Așezați setul de căști în husa pentru încărcare.

După întreținere, precum și după curățarea și uscarea setului de căști, asigurați-vă că setați unitățile setului de căști în husa pentru de încărcare.

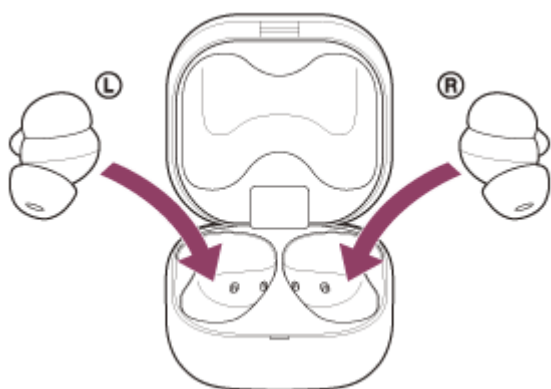

Asigurați-vă că închideți capacul husei pentru încărcare.

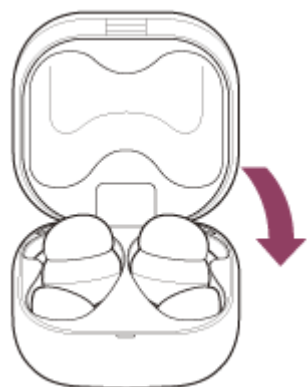

5-058-504-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Pentru a preveni arderea sau defecțiunile cauzate de umezire

Aveți grijă să curățați aparatul după utilizare

Încărcarea cu lichide, cum ar fi apa sau transpirația, sau obiecte străine, cum ar fi praful, prezente pe portul USB Type-C al husei pentru încărcare sau pe portul de încărcare a setului de căști poate duce la accident precum arsuri sau răni grave provocate de foc, electrocutare, generare de căldură, fum sau aprindere. De asemenea, acest lucru poate cauza o defecțiune.

Evitați următoarele situații și aveți grijă să nu expuneți unitățile setului de căști sau husa pentru încărcare la umiditate sau murdărie.

Dacă unitățile setului de căști sau husa pentru încărcare devin umede sau murdare, consultați „[Când unitățile setului de căști sau husa pentru încărcare se udă](#)” și curățați-le înainte de a le utiliza, așa cum este indicat.

- Atingerea unităților setului de căști sau a husei pentru încărcare fără a usca mâinile umede după efectuarea treburilor casnice la bucătărie sau spălarea mâinilor la baie.




- Punerea setului de căști în buzunarul de la piept al unui articol de îmbrăcăminte umed.



- Punerea setului de căști într-o geantă cu o sticlă PET rece.



- Vărsarea unei băuturi în timp ce mâncați sau beți.

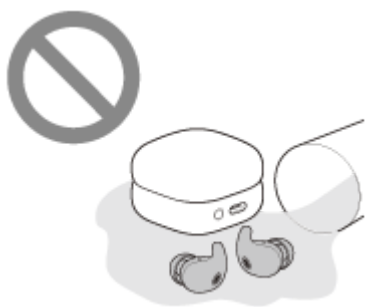

Pentru a proteja împotriva deteriorării a unităților setului de căști și a husei pentru încărcare


Respectați cu atenție măsurile de precauție de mai jos pentru a asigura utilizarea corectă a setului de căști.

- Nu stropiți puternic cu apă părțile componentelor de emiterie a sunetului, orificiile de aerisire, sau părțile microfonului de pe unitățile setului de căști.
- Nu lăsați unitățile setului de căști sau husa pentru încărcare umede într-un mediu rece, deoarece apa poate să înghețe. Pentru a evita defecțiunile, ștergeți orice urmă de apă după utilizare.
- Nu introduceți setul de căști în apă și nu o utilizați în locuri cu umezeală, cum ar fi baia.
- Când unitățile setului de căști se udă,

1. Folosiți o lavetă moale uscată pentru a șterge urmele de apă de pe unitățile setului de căști.
2. Îndepărtați elementele auriculare, poziționați canalele de sunet (canale de emiterie a sunetului) cu fața în jos și scuturați bine pentru a elimina apa.




3. Poziționați partea cu microfon sau orificiul de aerisire cu fața în jos și loviți-l ușor de aproximativ 20 ori deasupra unei cârpe uscate etc. pentru a îndepărta apa colectată înăuntru.

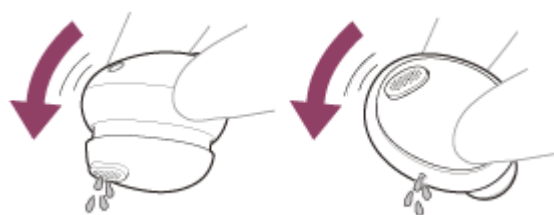

4. Lăsați setul de căști să se usuce la temperatura camerei.
- În cazul în care unitățile setului de căști și husa pentru încărcare sunt puse la încărcat deși au transpirație etc. pe ele, porturile de încărcare vor coroda. Înainte de a încărca, ștergeți orice umezeală de pe unități cu ajutorul unei cârpe uscate și fine și lăsați să se usuce la temperatura camerei.

Reparațiile în caz de funcționare defectuoasă ca urmare a neglijenței nu sunt acoperite de garanția gratuită.



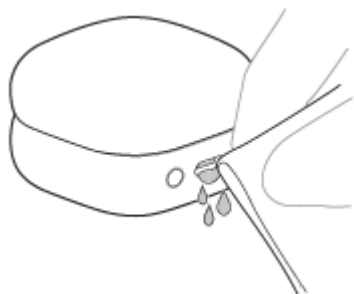

- Nu spălați pantalonii sau cămășile cu unitățile setului de căști sau husa pentru încărcare în buzunare.



- Dacă setul de căști este crăpat sau deformat, nu mai utilizați setul de căști în apropiere de apă sau contactați cel mai apropiat dealer Sony.

5-058-504-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit


Când unitățile setului de căști sau husa pentru încărcare se udă

Când setul de căști se udă

1. Folosiți o lavetă moale uscată pentru a șterge urmele de apă de pe unitățile setului de căști.
2. Îndepărtați elementele auriculare, poziționați canalele de sunet (canale de emiterie a sunetului) cu fața în jos și scuturați bine pentru a elimina apa.



3. Poziționați partea cu microfon sau orificiul de aerisire cu fața în jos și loviți-l ușor de aproximativ 20 ori deasupra unei cârpe uscate etc. pentru a îndepărta apa colectată înăuntru.

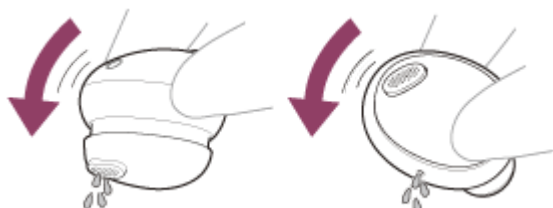

4. Lăsați setul de căști să se usuce la temperatura camerei.

Despre performanța în materie de rezistență la apă a setului de căști

- Husa pentru încărcare nu este rezistentă la apă.
- Acest set de căști are un grad de rezistență la apă IPX4 de la IEC 60529 „Grade de protecție împotriva pătrunderii apei (cod IP)”, în care se specifică gradul de rezistență la pătrunderea lichidelor. Setul de căști nu poate fi utilizat în apă.

Dacă setul de căști nu este utilizat corect, apa poate pătrunde în interiorul acestuia, cauzând incendii, electrocutări sau defecțiuni. Citiți cu atenție următoarele avertizări și utilizați setul de căști în mod corect.

IPX4: Protejat împotriva stropirii cu apă din orice direcție.

- Canalele de sunet (canale de emiterie a sunetului), orificiile de aerisire și microfonul setului de căști nu sunt complet etanșe la apă.

Dacă rămân picături de apă în canalele de sunet, orificiile de aerisire sau partea cu microfon, pot apărea temporar următoarele probleme. Cu toate acestea, nu sunt defecțiuni.

- Sunetul devine greu de auzit.
- Efectul de anulare a zgomotului este îngreunat.
- Se aude sunet neobișnuit.
- În timpul apelurilor telefonice vocile devin greu de auzit.

Lichide la care se aplică specificațiile setului de căști în materie de rezistență la apă

Aplicabile:	Apă curată, apă de la robinet, transpirație
Neaplicabil:	Alte lichide în afară de cele de mai sus (exemple: apă cu săpun, apă cu detergent, apă cu agenți de baie, șampon, apă termală, apă fierbinte, apă din piscină, apă de mare etc.)

Performanța în materie de rezistență la apă a setului de căști se bazează pe măsurătorile efectuate de Sony în condițiile descrise mai sus. Rețineți că defecțiunile cauzate de o scufundare în apă rezultată în urma utilizării incorecte de către client nu sunt acoperite de garanție.

5-058-504-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Licențe

- Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează conform unui acord de licențiere încheiat cu proprietarul drepturilor de autor corespunzător. Suntem obligați să anunțăm conținutul acestui acord clienților conform cerințelor din partea proprietarului drepturilor de autor pentru software. Vă rugăm să accesați următoarea adresă URL și citiți textul.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- Utilizarea simbolului Made for Apple înseamnă că un accesoriu a fost conceput pentru a fi conectat anume la produsul/produsele Apple identificate în simbol și a fost certificat de dezvoltator pentru a respecta standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia la standardele de securitate și de reglementare.
- Serviciile de rețea, conținutul și (sistemul de operare și) software-ul acestui produs pot fi supuse unor termene și condiții specifice, modificate, întrerupte sau suspendate în orice moment. De asemenea, pentru utilizarea acestora vi se poate solicita plata unor taxe, crearea unui cont și înregistrarea cardului de credit.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Mărci comerciale

- Google, Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac și Siri sunt mărci comerciale ale companiei Apple Inc., înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări și regiuni.
- App Store este o marcă de serviciu a companiei Apple Inc., înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări și regiuni.
- IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în Statele Unite ale Americii și în alte țări și este utilizată sub licență.
- Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.
- Amazon, Alexa și toate siglele aferente sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale asociaților acesteia.
- Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Group Corporation și subsidiarii săi se face sub licență.
- USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.
- LDAC și sigla LDAC sunt mărci comerciale ale companiei Sony Group Corporation sau ale entităților asociate ale acesteia.
- „DSEE” și „DSEE Extreme” sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiei Sony Group Corporation sau ale entităților asociate ale acesteia.
- Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile ™ și ® nu sunt specificate.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Site-uri web de asistență clienți

Pentru clienții din S.U.A., Canada și America Latină:

<https://www.sony.com/am/support>

Pentru clienții din țările europene:

<https://www.sony.eu/support>

Pentru clienții din China:

<https://service.sony.com.cn>

Pentru clienții din alte țări și regiuni:

<https://www.sony-asia.com/support>

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Repararea modelului cu design marmorat

Modelul colorat al acestui produs este unic. Când produsul este trimis pentru reparare, va fi înlocuit cu un produs cu un model colorat diferit de cel al produsului pe care l-ați achiziționat.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Depanare

Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să urmați procedura de mai jos.

1. Așezați unitățile setului de căști în husa pentru încărcare, închideți capacul husei pentru încărcare o dată și apoi scoateți unitățile setului de căști din husa pentru încărcare.



2. Reporniți dispozitivul conectat, precum un computer sau un smartphone.



3. Accesați site-ul de asistență Sony din meniul aplicației „Sony | Sound Connect” pentru a căuta cauza și soluția problemei sau verificați site-ul de asistență de mai jos.
<https://www.sony.net/support/WF-LS910N/>



4. Reinițializați setul de căști.



5. Inițializați setul de căști.



6. În cazul în care problemele persistă, adresați-vă celui mai apropiat dealer Sony.

Subiect asociat

- [Încărcare](#)
- [Site-uri web de asistență clienți](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)


Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Reinițializarea setului de căști

Dacă setul de căști nu poate fi pornit sau dacă nu poate fi acționat, chiar și atunci când este pornit, reinițializați setul de căști.


1 Așezați unitățile setului de căști în husa pentru încărcare.

Lăsați capacul husei pentru încărcare deschis.

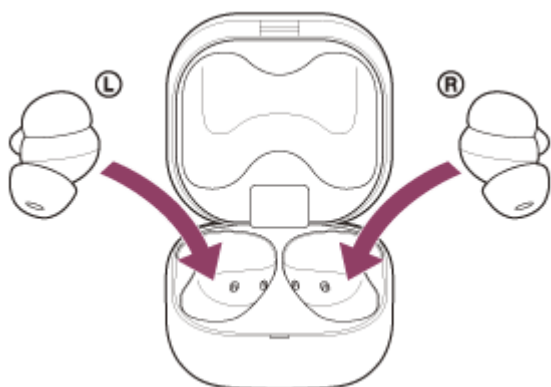

2 Apăsați continuu aproximativ 20 secunde sau mai mult butonul de reinițializare de pe spatele husei pentru încărcare.

După aproximativ 15 secunde, indicatorul (portocaliu) de pe husa pentru încărcare se aprinde intermitent aproximativ 5 secunde.

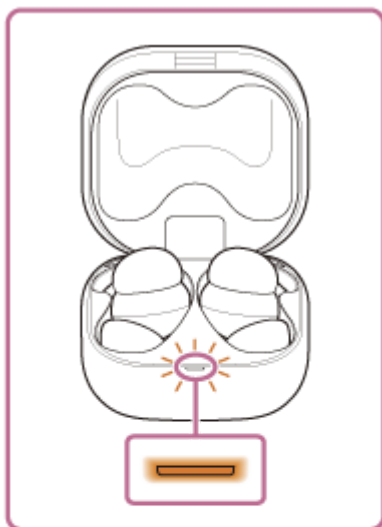

Apoi, indicatorul de pe husa pentru încărcare se stinge și setul de căști va fi reinițializat.

Notă

- Nu ridicați degetul de pe butonul de resetare de pe husa pentru încărcare în timp ce indicatorul (portocaliu) se aprinde intermitent. Dacă îndepărtați degetul, setul de căști va fi inițializat.

3 Verificați că indicatorul se stinge după ce luați degetul.

Informațiile de asociere și celelalte setări sunt păstrate.

Dacă setul de căști nu funcționează corect chiar și după reinițializare, inițializați setul de căști pentru a restaura setările din fabrică.

Despre clipul video privind manualul de utilizare

Urmăriți clipul video pentru modul de reinițializare (explicația audio nu este disponibilă).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0079/h_zz/

Subiect asociat

- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

5-058-504-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică

Dacă setul de căști nu funcționează corect chiar și după reinițializare, inițializați setul de căști.


1 Așezați unitățile setului de căști în husa pentru încărcare.

Lăsați capacul husei pentru încărcare deschis.

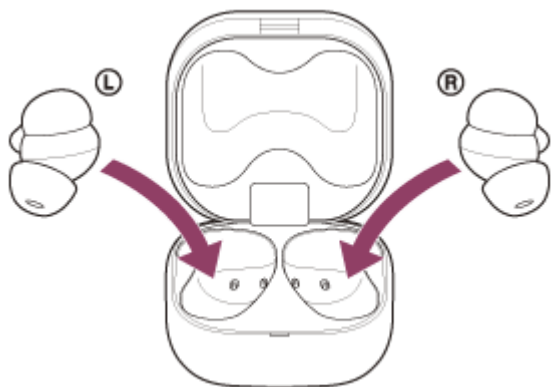

2 Apăsați continuu aproximativ 15 secunde sau mai mult, butonul de inițializare de pe spatele husei pentru încărcare.

După aproximativ 15 secunde, indicatorul (portocaliu) de pe husa pentru încărcare se aprinde intermitent aproximativ 5 secunde.

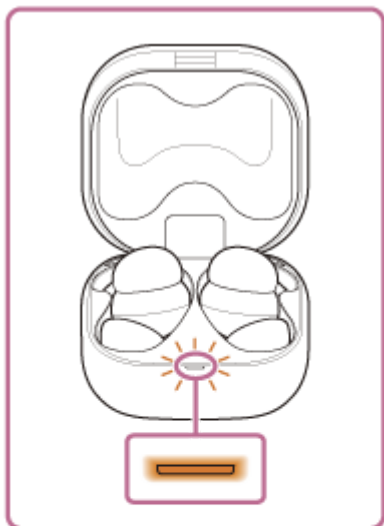

- 3** Luați degetul de pe senzori în maximum 5 secunde după ce indicatorul (portocaliu) de pe husa pentru încărcare începe să se aprindă intermitent.

După finalizarea inițializării, indicatorul (verde) al husei pentru încărcare se aprinde intermitent de 4 ori.



Această operațiune reinițializează reglarea volumului etc. la setările din fabrică și șterge toate informațiile de asociere. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul conectat, apoi asociați-le din nou. Dacă setul de căști nu funcționează corect chiar și după inițializare, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Despre clipul video privind manualul de utilizare

Urmăriți clipul video pentru a descoperi cum să inițializați (explicația audio nu este disponibilă).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0080/h_zz/

Sugestie

- De asemenea, puteți inițializa setul de căști prin intermediul aplicației „Sony | Sound Connect”.

Notă

- Inițializarea setului de căști nu va începe când nivelul rămas al bateriei husei pentru încărcare nu este suficient. Încărcați husa pentru încărcare.
- Dacă indicatorul (verde) de pe husa pentru încărcare nu se aprinde intermitent de 4 ori după efectuarea pasului 3, setul de căști nu a fost inițializat. Încercați din nou de la pasul 2.
- Dacă ați actualizat software-ul după achiziționarea setului de căști, software-ul actualizat se păstrează chiar dacă inițializați setul de căști.
- Când inițializați setul de căști pentru a reveni la setările din fabrică după ce schimbați limba ghidării vocale, limba nu va reveni la setările din fabrică.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
LinkBuds Fit

Specificații

Set de căști

Sursă de alimentare:

CC 5 V (Utilizând un adaptor de c.a. pe USB, disponibil la vânzare)

Utilizând baterii cu ioni de litiu încorporate (Putere de funcționare produs: CC 3,85 V)

Temperatură de funcționare:

0 °C - 40 °C

Timpu de încărcare:

Aprox. 2 ore (Setul de căști)

Aprox. 3 ore (Husa pentru încărcare)

Notă

- Timpu de încărcare poate să difere în funcție de condițiile de utilizare.

Temperatură de încărcare:

5 °C - 35 °C

Masă:

Aprox. 4,9 g × 2 (setul de căști (inclusiv elementele auriculare (M), suportii de fixare))

Aprox. 41 g (Husa pentru încărcare)

Specificație privind comunicația

Sistem de comunicații:

Specificație Bluetooth versiune 5.3

Leșire:

Specificație Bluetooth Clasa de putere 1

Rază maximă de comunicare:

Rază vizuală de aprox. 10 m ¹⁾

Bandă de frecvență:

Bandă de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Profiluri Bluetooth compatibile ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Codec acceptat ³⁾:

SBC

AAC
LDAC
LC3

Gamă de transmisie (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (Frecvență de eșantionare 44,1 kHz)

20 Hz - 40 000 Hz (Frecvență de eșantionare LDAC 96 kHz, 990 kbps)

- 1) Intervalul real va fi diferit în funcție de factori precum obstacole între dispozitive, câmpuri magnetice din jurul unui cuptor cu microunde, electricitate statică, sensibilitatea recepției, performanța antenei, sistemul de operare, aplicația de software etc.
- 2) Profilurile Bluetooth standard indică scopul comunicațiilor Bluetooth între dispozitive.
- 3) Codec: Format de compresie și conversie a semnalului audio

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Modele iPhone/iPod compatibile

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (generația a 3-a)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (generația a 2-a)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (generația a 7-a)
(Începând cu aprilie 2024)