

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit



Model: YY2975

Rýchla príručka

Nájdite svoju veľkosť

[Nosenie slúchadiel](#)

 Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia

Pripojte sa k aplikácii pre ešte viac zábavy a pohodlia

Vo vašom zariadení je k dispozícii veľa užitočných funkcií.

Stiahnite si aplikáciu „Sony | Sound Connect“ a získajte čo najviac z toho, čo máte.



Sound Connect



Download

Začíname s používaním



1

Nosenie slúchadiel



Potočte slúchadlom tak, aby ste koncovku slúchadla optimálne nastavili. Potom namontujte ušnú výstelku do hornej časti ušného žliabku.

2


Vytvorenie pripojenia BLUETOOTH®



Keď vyberiete obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra, slúchadlá sa zapnú. Postupujte podľa pokynov v stiahnutej aplikácii „Sony | Sound Connect“.

3

Ovládanie slúchadiel

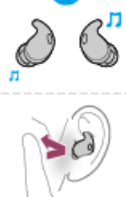

Ťuknite na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha, kde máte slúchadlo nasadené (široká oblasť ťuknutia).

Ľavé

- ● (dvakrát ťuknite): Prepnutie medzi funkciou potlačovania hluku a režimom okolitého zvuku
- ● ● (3-krát ťuknite): Quick Access (nastavenie sa vyžaduje v aplikácii „Sony | Sound Connect“)
- ● ● ● ● ... (5-krát alebo viackrát ťuknite): Zníženie hlasitosti

Pravé

- ● (dvakrát ťuknite): Prehrať/pozastaviť
- ● ● (3-krát ťuknite): Preskočenie na začiatok nasledujúcej skladby
- ● ● ● ● ... (5-krát alebo viackrát ťuknite): Zvýšenie hlasitosti

Súvisiace informácie

[Manuálne vytváranie prepojenia Bluetooth](#)

[Nabíjanie slúchadiel](#)

WF-LS910N

Začíname

[Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth](#)

[Hlasové pokyny](#)

Dodávané príslušenstvo

- [Obsah balenia](#)
- [Výmena koncoviek slúchadiel](#)

Časti a ovládacie prvky

- [Umiestnenie a funkcie súčastí](#)
- [Informácie o indikátoroch](#)

Nosenie slúchadiel

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)

Používanie slúchadiel

- [O širokej oblasti ťuknutia](#)
- [Používanie funkcie Quick Access](#)

Napájanie/Nabíjanie

- [Nabíjanie](#)
- [Dostupný čas prevádzky](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)

Pripájanie

[Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

Jednoduché nastavenie pomocou aplikácie

- [Pripojenie aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Telefón smartphone so systémom Android

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Párovanie a pripojenie k smartfónu Android s podporou funkcie LE Audio](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)

iPhone (zariadenia so systémom iOS)

- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)

- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)

Počítače

- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 11\)](#)

- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)

- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)

- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)

- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)

- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)

Ďalšie zariadenia Bluetooth

- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth](#)

- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)

Pripojenie k viacerým zariadeniam

- [Súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam \(viacbodové pripojenie\)](#)

[Prepínanie zvuku medzi viacerými zariadeniami pomocou funkcie „prepínač zvuku“](#)

[Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Počúvanie hudby

Počúvanie hudby prostredníctvom pripojenia Bluetooth

- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)

- [Informácie o funkcii 360 Reality Audio](#)

- [Využívanie plynulého prehrávania z reproduktorov \(Auto Switch\)](#)

Funkcia potlačovania hluku

- [Čo je potlačovanie hluku?](#)

- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)

- [Neustála automatická optimalizácia výkonu funkcie potlačovania hluku podľa používateľa a prostredia používania \(automatický optimalizátor funkcie NC\)](#)

Počúvanie okolitého zvuku

- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)

[Automatické nastavenie úrovně zachytávání okolitého zvuku podľa hlasitosti okolitého zvuku \(Automatický okolitý zvuk\)](#)

[Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel \(Speak-to-Chat\)](#)

Režim kvality zvuku

[Informácie o režime kvality zvuku](#)

[Podporované kodeky](#)

[Informácie o funkcii DSEE Extreme](#)

Telefonovanie

[Prijatie hovoru](#)

[Uskutočnenie hovoru](#)

[Funkcie na telefonovanie](#)

[Videohovor vo vašom počítači](#)

Používanie funkcie hlasovej asistencie

[Používanie hlasového ovládania](#)

[Používanie funkcie Google Assistant](#)

[Používanie funkcie Amazon Alexa](#)

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Google app\)](#)

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Siri\)](#)

Používanie aplikácií

[Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

[Inštalácia aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

[Prístup k informáciám o podpore z aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

[Ako zachovávať softvér aktualizovaný \(v záujme pohodlného používania slúchadiel\)](#)

Čo môžete robiť s partnerskými službami

[Čo môžete robiť s partnerskými službami](#)

Dôležité informácie

[Bezpečnostné upozornenia](#)

[Keď ste skončili s používaním slúchadiel](#)

[Údržba](#)

[Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia](#)

[Keď sa namočia slúchadlá alebo nabíjacie puzdro](#)

[Licencie](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)

[Oprava modelu s mramorovým dizajnom](#)

Riešenie problémov

[Riešenie problémov](#)

[Resetovanie slúchadiel](#)

[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Špecifikácie

[Technické údaje](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth

Slúchadlá využívajú bezdrôtovú technológiu Bluetooth, vďaka ktorej môžete vykonávať nasledujúce činnosti.

Počúvanie hudby

Hudbu môžete počúvať bezdrôtovo zo smartfónu alebo prehrávača a pod.



Telefonovanie

Hovory môžete uskutočňovať a prijímať v režime hands-free a nechať svoj smartfón alebo mobilný telefón v taške alebo vo vrecku.



Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Hlasové pokyny

Ak máte slúchadlá v ušiach pri výrobných nastaveniach, budete v nich počuť hlasové pokyny v angličtine. Obsah hlasových oznamov je vysvetlený v zátvorkách.

Pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“ môžete zmeniť jazyk hlasových oznamov, zapnúť/vypnúť hlasové oznamy a nastaviť hlasitosť hlasových oznamov.

- Pri automatickom vstupe do režimu párovania vložím slúchadiel do uší po prvýkrát po ich zakúpení alebo po ich inicializácii (ak nie sú na slúchadlách uvedené žiadne informácie o párovaní)/pri manuálnom vstupe do režimu párovania a vložím slúchadiel do uší: „Pairing“ (Párovanie)
- Ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel nízka: „Low battery“ (Slabá batéria)
- Keď sa slúchadlá automaticky vypínajú z dôvodu nedostatočného nabitia batérie: „Battery is empty“ (Batéria je vybitá)
- Keď sa na overenie zostávajúcej úrovne nabitia batérie používa hlasové ovládanie: „Battery about XX %“ (Úroveň nabitia batérie je približne XX %) (Hodnota „XX“ udáva približnú zostávajúcu úroveň nabitia. Ide o približný odhad.) / „Battery fully charged“ (Batéria je úplne nabitá)
- Pri nastavovaní hlasitosti hlasových oznamov: „Voice guidance test“ (Test hlasových oznamov)
- Keď funkcia Google™ Assistant nie je k dispozícii v smartfóne pripojenom k slúchadlám, aj keď používate slúchadlo, ku ktorému je funkcia Google Assistant priradená: „The Google Assistant is not connected“ (Služba Google Assistant nie je pripojená)
- Ak nie je funkcia Amazon Alexa k dispozícii na smartfóne pripojenom k slúchadlám, aj keď používate slúchadlo, ku ktorému je funkcia Amazon Alexa priradená: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Vaše mobilné zariadenie buď nie je pripojené, alebo musíte spustiť aplikáciu Alexa a skúsiť to znova)
- Pri používaní hlasového asistenta počas pripojenia k funkcii LE Audio: „The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.“ (Hlasový asistent nie je k dispozícii. Otvorte aplikáciu Sound Connect a skontrolujte nastavenia funkcie Hlasový asistent.)
- Pri prepínaní z pripojenia Classic Audio na pripojenie LE Audio pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“: „Multipoint connection has been disabled. Please open the Sound Connect and check the Connect to 2 devices simultaneously settings.“ (Viacbodové pripojenie bolo vypnuté. Otvorte aplikáciu Sound Connect a skontrolujte nastavenia funkcie Súčasne pripojenie k 2 zariadeniam.)
- Keď funkcia Quick Access nie je dostupná, lebo je funkcia pripojenia služby vypnutá: „Launch the Sound Connect to activate the Service Link.“ (Spustíte aplikáciu Sound Connect a aktivujete funkciu Pripojenie služby.)
- Ak sa príslušná aplikácia nespustí, ani keď používate slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Quick Access: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikácia priradená k funkcii Quick Access nie je na mobilnom zariadení spustená)
- Pri používaní funkcie Quick Access počas pripojenia k funkcii LE Audio: „The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.“ (Funkcia Quick Access nie je k dispozícii. Otvorte aplikáciu Sound Connect a skontrolujte nastavenia funkcie Quick Access.)
- Keď sa spustí bezpečné ovládanie hlasitosti: „The [Safe volume control] limits the volume.“ (Funkcia [Safe volume control] obmedzuje hlasitosť.)
- Keď je aktivovaný režim úspory energie: „Režim úspory energie“
- Keď hlasové ovládanie nerozpozna príkaz po rozpoznaní prebúdzacieho slova: „Ospravedlňujeme sa, príkaz sa nepodarilo rozpoznať“
- Keď hlasové ovládanie rozpozná „Asistenta“, ale funkcia hlasového asistenta sa neaktivuje: „Hlasový asistent vo vašom mobilnom zariadení neodpovedá. Skontrolujte si nastavenia.“

Poznámka

- Zmena jazyka hlasových oznamov trvá najviac približne 20 minút.
- Po inicializácii slúchadiel a obnovení výrobných nastavení po zmene jazyka hlasových oznamov sa neobnovia výrobné nastavenia jazyka.

- Ak hlasové oznamy nie je počuť po zmene jazyka pre hlasové oznamy alebo po aktualizácii softvéru slúchadiel, vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra, aby sa vypli, potom ich z neho vyberte a znova ich zapnite.

5-058-504-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Obsah balenia

Po otvorení balenia skontrolujte, či balenie slúchadiel obsahuje všetky položky uvedené v zozname. Ak niektoré položky chýbajú, kontaktujte svojho predajcu.

Čísla v zátvorkách označujú dodané množstvo.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku (1)

Kábel USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (1)



Mäkké koncovky slúchadiel pre LinkBuds Fit (SS/S/M/L po 2 kusoch)

- Pri zakúpení sú na ľavom a pravom slúchadle nasadené koncovky slúchadiel veľkosti M.
Veľkosť koncoviek slúchadiel možno určiť pomocou označenia veľkosti na vnútornej strane koncoviek slúchadiel.




SS veľkosť: SS

S veľkosť: S

M veľkosť: M

L veľkosť: L

Nabíjacie puzdro (1)

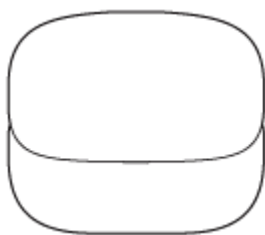

Dokumenty (1 súprava)

Poznámka

- Ak dôjde k poškodeniu koncoviek slúchadiel a vyžaduje sa ich výmena, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Výmena koncoviek slúchadiel

Pri zakúpení sú na ľavom a pravom slúchadle nasadené koncovky slúchadiel veľkosti M.

Ak sa veľkosť koncoviek slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich zvukovodov alebo ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, funkcie ovládané ťuknutím alebo detekcia reči Speak-to-Chat nemusia fungovať správne, prípadne sa nemusí dosiahnuť správna kvalita zvuku, hlasitosť, efekt potlačovania hluku alebo kvalita hovoru.

Ak ste narazili na niektorý z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:

- Vymeňte koncovky slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky slúchadla môže byť rôzna.
- Aplikácia „Sony | Sound Connect“ vám pomôže zistiť, ktoré koncovky slúchadiel vám najviac vyhovujú, aby ste dosiahli optimálny efekt potlačovania hluku, kvalitu zvuku atď.
- Skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne. Nasadte si slúchadlá tak, aby vám koncovka slúchadla optimálne sedela.

Rada

- Funkcia, ktorá určuje, aké koncovky slúchadiel sú pre vás optimálne, meria vzduchotesnosť koncoviek slúchadiel a určuje, či sú slúchadlá v ušiach nasadené správne. Vyberte si veľkosť, ktorá vám pohodlne sedí.

Mäkké koncovky slúchadiel pre LinkBuds Fit

Pri zakúpení sú na ľavom a pravom slúchadle nasadené koncovky slúchadiel veľkosti M.

Veľkosť koncoviek slúchadiel možno určiť pomocou označenia veľkosti na vnútornej strane koncoviek slúchadiel.



SS veľkosť: SS


S veľkosť: S

M veľkosť: M

L veľkosť: L


1 Odpojte koncovku slúchadla.

Ak chcete vytiahnuť koncovku slúchadla, držte slúchadlo a otáčaním koncovku slúchadla vytiahnite. Pri odpájaní nestláčajte koniec koncovky slúchadla.

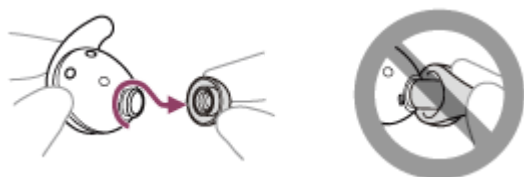

2 Pripojte koncovku slúchadla.

Koncovku slúchadla pevne zatlačte na zvukový kanál (zvukový výstup) na slúchadlách tak, aby koncovka slúchadla zakrývala vnútorný koniec zvukového kanála. Neupevňujte koncovku slúchadla uvoľnene ani pod uhlom.

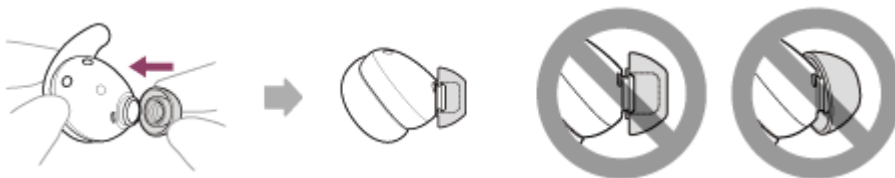

Ak nie je koncovka slúchadla riadne nasadená, môže sa zo slúchadla zošmyknúť, čo môže mať negatívny vplyv na kvalitu zvuku, účinnosť potlačenia šumu a pohodlie pri nosení.

Súvisiaca téma


- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

5-058-504-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Umiestnenie a funkcie súčastí


Slúchadlá

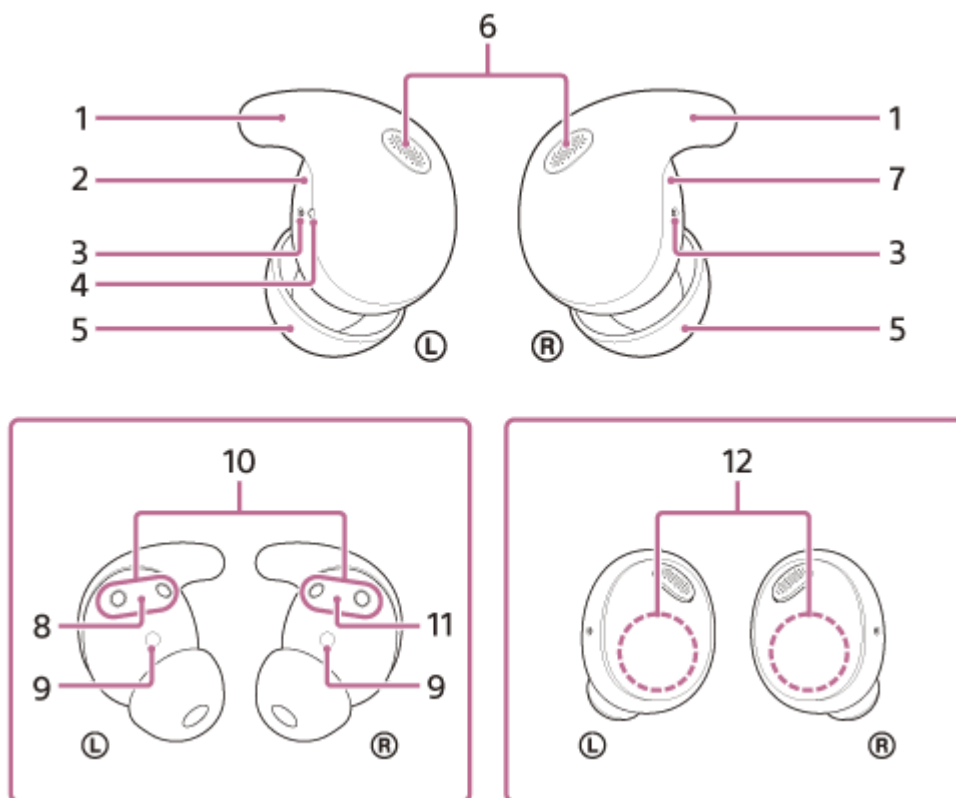

1. Ušné výstelky (ľavá, pravá)
2. L (ľavá) jednotka
3. Vetracie otvory (ľavý, pravý)
4. Hmatový bod
Na ľavej ušnej výstelke sa nachádza hmatový bod.
5. Koncovky slúchadiel (ľavá, pravá)
6. Mikrofóny (ľavý, pravý)
Snímajú zvuk vášho hlasu počas telefonického hovoru alebo v režime Speak-to-Chat a snímajú okolité zvuky, keď sa používa funkcia potlačovania hluku alebo režim okolitého zvuku.
7. R (pravá) jednotka
8. Značka **L** (ľavé)
9. Infračervené snímače (ľavý, pravý)
10. Nabíjacie porty (ľavý, pravý)
11. Značka **R** (pravá)

12. Vstavané antény (ľavá, pravá)

Nabíjacie puzdro

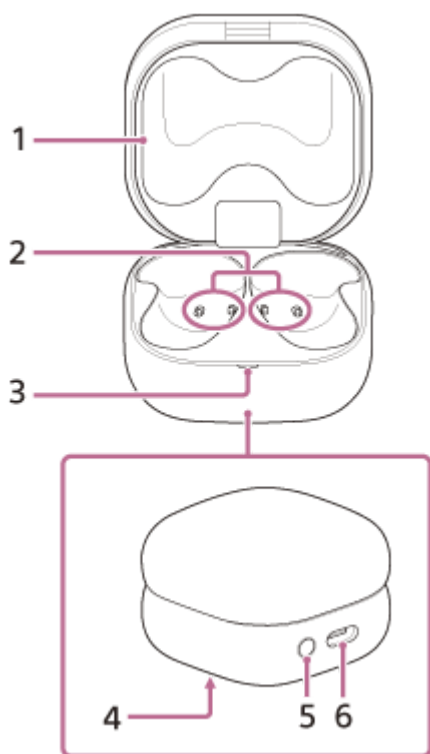

1. Veko

2. Nabíjacie porty (ľavý, pravý)

3. Indikátor (zelený/oranžový/modrý)

Zobrazuje zostávajúcu výdrž batérie slúchadiel a nabíjacieho puzdra, stav nabitia alebo stav režimu párovania.

4. Sériové číslo

Nachádza sa na spodnej časti nabíjacieho puzdra.

5. Tlačidlo párovania/resetovania/inicializácie

Používa sa na prepínanie do režimu párovania, resetovanie alebo inicializáciu slúchadiel.

6. Port USB Type–C

Pomocou dodaného kábla USB Type–C pripojte nabíjacie puzdro k počítaču alebo k napájacej zásuvke pomocou bežne dostupného napájacieho adaptéra USB, ktorý bude súčasne nabíjať slúchadlá aj nabíjacie puzdro.

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Informácie o indikátoroch

Rôzne stavy slúchadiel/nabíjacieho puzdra môžete skontrolovať podľa indikátora na nabíjacom puzdre.

● : Rozsvieti sa nazeleno/ ● : Rozsvieti sa na oranžovo/ ● : Rozsvieti sa namodro/-: Zhasne

Indikátor zostávajúcej úrovne nabitia batérie

Keď sú obe slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre: Zobrazí zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadla s menšou zostávajúcou úrovňou nabitia batérie spomedzi ľavého a pravého slúchadla.

Keď je v nabíjacom puzdre odložené len ľavé alebo pravé slúchadlo: Zobrazí zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadla uloženého v nabíjacom puzdre.

Keď sú obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra vybraté: Zobrazí zostávajúcu úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra.

Po otvorení alebo zavretí veka nabíjacieho puzdra alebo po vybratí kábla USB Type-C po dokončení nabíjania sa indikátor rozsvieti v závislosti od zostávajúcej úrovne nabitia batérie tak, ako je uvedené nižšie.

- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je 95 % alebo viac/Keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je 31 % alebo viac
 - - - - - (rozsvieti sa nazeleno približne na 6 sekúnd)
- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je medzi 94 % a 1 %/Keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je medzi 30 % a 1 %
 - - - - - (rozsvieti sa naoranžovo približne na 6 sekúnd)
- Keď sú slúchadlá uložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je menej ako 1 %/Keď slúchadlá nie sú uložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie je menej ako 1 %
- - - - - (zhasne)

Po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra alebo po vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra sa indikátor rozsvieti v závislosti od zostávajúcej úrovne nabitia batérie tak, ako je uvedené nižšie.

- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je 95 % alebo viac/Keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je 31 % alebo viac
 - - - - - (rozsvieti sa nazeleno na 3 sekundy)
- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je medzi 94 % a 1 %/Keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je medzi 30 % a 1 %
 - - - - - (rozsvieti sa naoranžovo na 3 sekundy)
- Keď sú slúchadlá uložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je menej ako 1 %/Keď slúchadlá nie sú uložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie je menej ako 1 %
- - - - - (zhasne)

Stav nabíjania

- Počas nabíjania slúchadiel/počas nabíjania nabíjacieho puzdra
 (rozsvieti sa naoranžovo)

- Keď je batéria plne nabitá a začne sa nabíjanie slúchadiel/nabíjacieho puzdra
 - - - - - (rozsvieti sa naoranžovo približne na 1 minútu a potom zhasne)
- Keď je batéria plne nabitá a nabíjanie je dokončené
 - - - - - (zhasne)
- Keď sa počas nabíjania otvorí alebo zavrie veko nabíjacieho puzdra/Po vložení alebo vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra
 - - - - -  (počas nabíjania sa rozsvieti naoranžovo, potom približne na 0,5 sekundy zhasne a potom sa znovu rozsvieti naoranžovo)
- Abnormálna teplota nabíjania
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (opakovane dvakrát bliká naoranžovo v intervale približne 1 sekundu)
- Ak sa počas nabíjania vyskytne chyba a slúchadlá sa nenabíjajú/Ak sú slúchadlá vložené do nabíjacieho puzdra s vymenenou ľavou a pravou stranou
 - -  - -  - -  - -  - - (opakovane pomaly bliká naoranžovo v intervale približne 0,5 sekundy)
- Abnormálna kombinácia ľavého a pravého slúchadla
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (opakovane trikrát bliká naoranžovo v intervale približne 1,3 sekundy)

Stav pripojenia Bluetooth

- Režim párovania
  - - - - -   - - - - - (opakovane dvakrát bliká namodro)
- Proces pripájania dokončený
     ... (10-krát zabliká namodro)
 Indikuje, že jedno alebo obe slúchadlá sú uložené v nabíjacom puzdre.

Ostatné

- Po otvorení veka nabíjacieho puzdra počas automatickej aktualizácie softvéru
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (opakovane bliká naoranžovo a namodro v intervale približne 0,6 sekundy)
- Príprava na resetovanie/príprava na inicializáciu
 - - -  - -  - - - (opakovane bliká naoranžovo počas približne 5 sekúnd v intervale približne 0,7 sekundy približne 15 sekúnd od prvého stlačenia tlačidla resetovania/inicializácie na zadnej strane nabíjacieho puzdra)
 Podrobnosti nájdete v časti „[Resetovanie slúchadiel](#)“ alebo „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.
- Inicializácia je dokončená
 -  -  -  (4-krát zabliká nazeleno v intervale približne 0,3 sekundy)
 Podrobnosti nájdete v časti „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Rada

- Keď sú slúchadlá nasadené, môžete pomocou zvukových upozornení alebo hlasových pokynov kontrolovať rôzne stavy slúchadiel.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)
- [Ako zachovávať softvér aktualizovaný \(v záujme pohodlného používania slúchadiel\)](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)

- Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení
- Hlasové pokyny


5-058-504-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Nosenie slúchadiel


1 Vložte si slúchadlá do uší.

Slúchadlá si nasadíte tak, aby ste slúchadlo so značkou **L** (ľavé) mali v ľavom uchu a slúchadlo so značkou **R** (pravé) v pravom uchu. Na ľavom slúchadle sa nachádza hmatový bod (A).

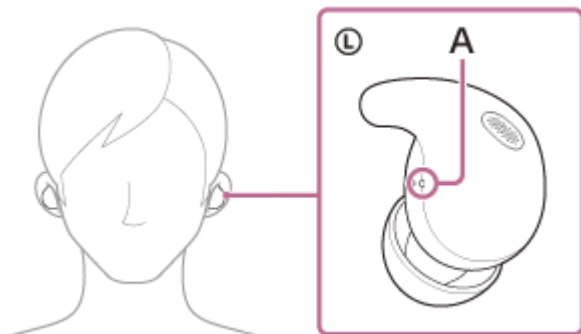


2 Nastavte slúchadlá tak, aby vám priliehali k ušiam.

Otočte slúchadlo, aby ste nastavili jeho polohu pre najlepšiu koncovku slúchadla.

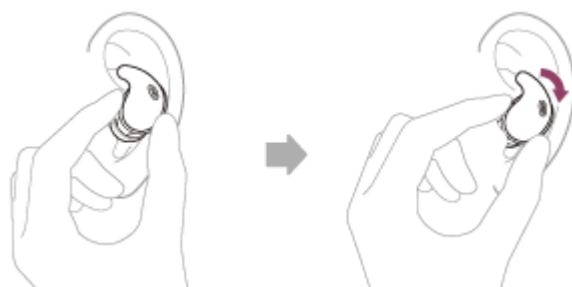

3 Namontujte ušnú výstelku (B) do hornej časti ušného žliabku (C).

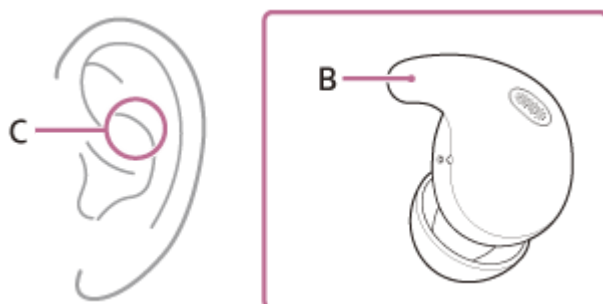

Rada

- Ak si chcete vložiť slúchadlo do ucha alebo upraviť jeho polohu, pozrite si obrázok v kroku 2, ktorý znázorňuje, ako slúchadlo držať.

Poznámka

- Rukami nestláčajte ani nezakrývajte časti slúchadiel v blízkosti mikrofónov na ľavom a pravom slúchadle. Funkcie, ako je funkcia potlačovania hluku alebo režim okolitého zvuku, nemusia fungovať správne alebo slúchadlo môže vydávať pípanie (zvuk spätnej väzby). V takýchto prípadoch odkryte ľavý alebo pravý mikrofón.

V záujme zaistenia správnej kvality zvuku, hlasitosti, funkcie potlačovania hluku a kvality zvuku počas hovoru

Ak sa veľkosť koncoviek slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich zvukovodov alebo ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, funkcie ovládané ťuknutím alebo detekcia reči Speak-to-Chat nemusia fungovať správne, prípadne sa nemusí dosiahnuť správna kvalita zvuku, hlasitosť, efekt potlačovania hluku alebo kvalita hovoru.

Ak ste narazili na niektorý z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:

- Vymeňte koncovky slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky slúchadla môže byť rôzna.
- Aplikácia „Sony | Sound Connect“ vám pomôže zistiť, ktoré koncovky slúchadiel vám najviac vyhovujú, aby ste dosiahli optimálny efekt potlačovania hluku, kvalitu zvuku atď.
- Podľa kroku 2 skontrolujte, či máte slúchadlá správne nasadené v ušiach. Nasadte si slúchadlá tak, aby vám koncovka slúchadla optimálne sedela.

Rada

- Funkcia, ktorá určuje, aké koncovky slúchadiel sú pre vás optimálne, meria vzduchotesnosť koncoviek slúchadiel a určuje, či sú slúchadlá v ušiach nasadené správne. Vyberte si veľkosť, ktorá vám pohodlne sedí.

Pri nasadzovaní a skladaní slúchadiel

Vo výrobných nastaveniach detegujú vstavané snímače, či sú slúchadlá nasadené v ušiach, alebo sú zložené, aby pozastavili alebo obnovili prehrávanie hudby a ovládali detekciu funkcií ovládaných ťuknutím a hlasové pokyny.

Pri nosení slúchadiel

- Ťuknutím na slúchadlo alebo oblasť v okolí vášho ucha môžete vykonať prehrávanie hudby, uskutočňovanie a príjem hovorov atď.
- Zaznie oznámenie alebo hlasový pokyn týkajúci sa používania a stavu.

Pri zložení slúchadiel

- Keď počúvate hudbu a máte v oboch ušiach slúchadlá, slúchadlá automaticky pozastavia prehrávanie hudby, ak jedno zo slúchadiel alebo obe slúchadlá zložíte. Po opätovnom nasadení slúchadlá obnovia prehrávanie hudby.
- Ak si slúchadlá nenasadíte približne do 15 minút od ich vybratia z nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú, aby šetrili batériu. Zapnite slúchadlá nasadením slúchadiel na uši.
- Aby slúchadlá nereagovali nesprávne, prehrávanie zvuku, uskutočňovanie, prijímanie hovorov a iné operácie nie je možné vykonávať ťuknutím na slúchadlá, ak ich máte zložené.

Rada

- Prehrávať hudbu, uskutočňovať a prijímať hovory atď. môžete aj vtedy, keď máte v uchu len jedno slúchadlo.
- V aplikácii „Sony | Sound Connect“ môžete zmeniť nastavenia, ktoré automaticky pozastavia a obnovia prehrávanie hudby alebo automaticky vypnú slúchadlá.
- Ak sa ušná výstelka odpojí, pozrite si nižšie uvedenú adresu URL a znova ju pripojte.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/2801/acc/>


Súvisiaca téma

- [Výmena koncoviek slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Používanie iba jedného slúchadla

Z nabíjacieho puzdra môžete vybrať len jedno slúchadlo a používať ho samostatne.
V takom prípade sa zapne len slúchadlo vybrané z nabíjacieho puzdra.

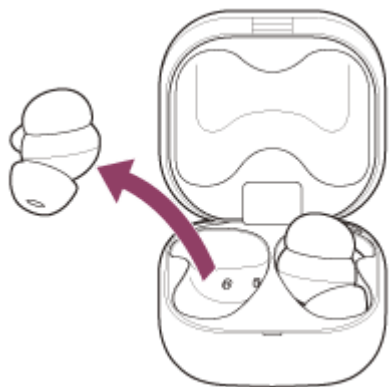

Pri nasadení druhého slúchadla

Spojenie medzi ľavým a pravým slúchadlom sa vytvorí automaticky a hudbu alebo iný zvuk budete počuť z oboch slúchadiel.

Priradenie funkcií ľavému a pravému slúchadlu

V závislosti od slúchadla, ktoré používate, nemusia byť dostupné niektoré funkcie vo výrobných nastaveniach. V tom prípade môžete funkcie priradené ľavému a pravému slúchadlu zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.

Rada

- Hudbu môžete počúvať na nasadenom slúchadle aj v prípade, že používate len jedno slúchadlo.
- Ak počas používania jedného slúchadla prehrávate hudbu alebo iný stereofónny zvuk, budete počuť monofónny zvuk zmiešaný z ľavého a pravého kanála (iba počas pripojenia Classic Audio).
- Hands-free hovory môžete využívať aj vtedy, ak máte nasadené len jedno slúchadlo. Prichádzajúci hovor môžete prijať pomocou nasadeného slúchadla. Ak si počas hovoru s jedným slúchadlom nasadíte do ucha aj to druhé, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.
- Funkciu Google Assistant môžete priradiť k ľavému alebo pravému slúchadlu. Ak je slúchadlám priradená funkcia Google Assistant a vy používate len jedno slúchadlo, použijete slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Google Assistant.
- Funkciu Amazon Alexa možno priradiť ľavému alebo pravému slúchadlu. Ak je slúchadlám priradená funkcia Amazon Alexa a vy používate len jedno slúchadlo, použijete slúchadlo, ktorému je funkcia Amazon Alexa priradená.

Súvisiaca téma

- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

O širokej oblasti ťuknutia

Široká oblasť ťuknutia je funkcia, ktorá dokáže detegovať vibrácie v okolí uší pomocou senzorov zrýchlenia, ktoré sú integrované do slúchadiel, a tak rozpoznať ťuknutia.

Ťuknutím nielen na slúchadlo, ale aj na oblasť okolo ucha, na ktorom máte slúchadlo nasadené, môžete vykonávať rôzne úkony, ako je prehrávanie hudby alebo uskutočňovanie telefonických hovorov.

Oblasť, v ktorej slúchadlá dokážu identifikovať ťuknutia od okolia kozlíka ucha až po jeho spodok a bokombradu.



Pri ťukaní používajte ukazovák na intenzívnejšie ťuknutie v oblasti ťuknutia.



Niektoré z dostupných operácií

	L'avé	Pravé
Dvojité ťuknutie	Zapnutie funkcie potlačovania hluku a režimu okolitého zvuku	Prehratie alebo pozastavenie hudby
Trojité ťuknutie	Prijatie alebo ukončenie hovoru	Prijatie alebo ukončenie hovoru Preskočenie na začiatok ďalšej skladby
Ťuknutie najmenej 5-krát	Zníženie hlasitosti	Zvýšenie hlasitosti

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať širokú oblasť ťuknutia (zvuková nahrávka s vysvetlením nie je k dispozícii).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0081/h_zz/


Rada

- Okrem okolia ucha sú ťuknutia detegované, aj keď ťuknete na slúchadlo.
- Ak nie sú operácie vykonávané ťuknutím ľahko detegované, ťuknite silnejšie a na miesto bližšie k uchu.

- Keď 2-krát alebo 3-krát ťukáte na slúchadlá alebo na oblasť v okolí ucha, ťuknite rýchlo, v intervale približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami.
- Funkcie priradené ľavému a pravému slúchadlu môžete zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.

Poznámka

- Keď slúchadlá nemáte nasadené v ušiach, ťuknutia nie je možné detegovať.
- Slúchadlá nemusia fungovať správne počas kašľania alebo keď na uši pripájate doplnky, prípadne ak doplnky odpájate. Keď slúchadlá nefungujú správne, vypnite širokú oblasť ťuknutia pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.
- Keď ťukáte na slúchadlá, neťukajte na časť s mikrofónom (A). Ak budete ťukať na časť s mikrofónom, zo slúchadiel môže byť počuť hluk alebo nezvyčajný zvuk.

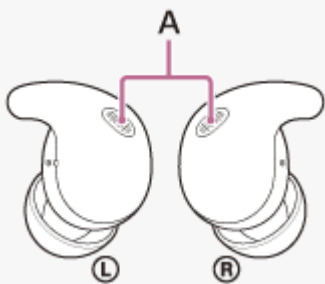

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Používanie funkcie Quick Access

Quick Access je funkcia, ktorá vám umožňuje prehrávať obsah v príslušnej aplikácii jednoduchým ťuknutím na slúchadlá alebo na oblasť v okolí ucha.

- 1 Nasadíte si slúchadlá do uší a pripojíte ich k smartfónu cez pripojenie Bluetooth.**
- 2 Otvorte aplikáciu „Sony | Sound Connect“ a na ľavom alebo pravom slúchadle nastavíte funkciu Quick Access.**

Funkcie priradené ľavému a pravému slúchadlu môžete zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.
- 3 Priradíte služby, ktoré chcete prepojiť Quick Access s aplikáciou „Sony | Sound Connect“.**

Dvojitým a trojitým ťuknutiam môžete priradiť rôzne služby.
- 4 Spustíte aplikáciu služby priradenej funkcii Quick Access.**
- 5 Na použitie funkcie Quick Access rýchlo ťuknite na slúchadlá alebo oblasť v okolí ucha, ku ktorej ste priradili funkciu (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami).**

Dvojitým alebo trojitým ťuknutím spustíte príslušnú službu priradenú v predchádzajúcich krokoch.

Rada

- Ak chcete používať funkciu Quick Access, musíte si nainštalovať príslušnú aplikáciu pre smartfóny a pripojiť sa na internet. Niektoré aplikácie od vás môžu vyžadovať prihlásenie.
- Podrobnosti o najnovších špecifikáciách funkcie Quick Access nájdete v aplikácii „Sony | Sound Connect“.
- Tú istú službu môžete priradiť aj dvojitému ťuknutiu a trojitému ťuknutiu pri používaní funkcie Quick Access.
- Ak sa príslušná aplikácia nespustí ani v prípade, že používate slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Quick Access, z oboch slúchadiel (alebo zo slúchadla, ktoré práve používate), zaznie hlasový oznam „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikácia priradená k funkcii Quick Access nie je na mobilnom zariadení spustená).

Poznámka

- Služby, ktoré je možné priradiť funkcii Quick Access, sa líšia v závislosti od krajiny a regiónu.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)
- [Čo môžete robiť s partnerskými službami](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Nabíjanie

Slúchadlá a nabíjacie puzdro obsahujú integrované lítium-iónové nabíjateľné batérie. Slúchadlá pred použitím nabíte pomocou dodaného kábla USB Type–C.


1 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra. Každé slúchadlo sa pomocou zabudovaného magnetu nastaví do správnej polohy v nabíjacom puzdre.

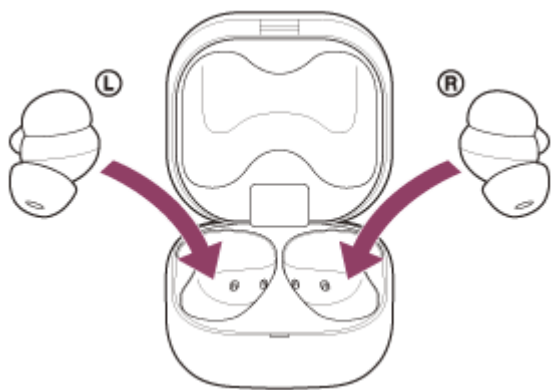


Ak má batéria nabíjacieho puzdra stále dostatok energie, indikátor (oranžový alebo zelený) na nabíjacom puzdre sa rozsvieti približne na 3 sekundy.

Slúchadlá sa začnú v puzdre nabíjať. Pred zatvorením veka nabíjacieho puzdra sa uistite, že ušná výstelka je správne usadená vnútri nabíjacieho puzdra.

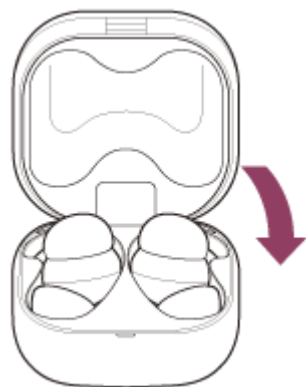

2 Nabíjacie puzdro pripojte k sieťovej zásuvke.

Použite dodaný kábel USB Type-C a bežne dostupný napájací adaptér USB (A).

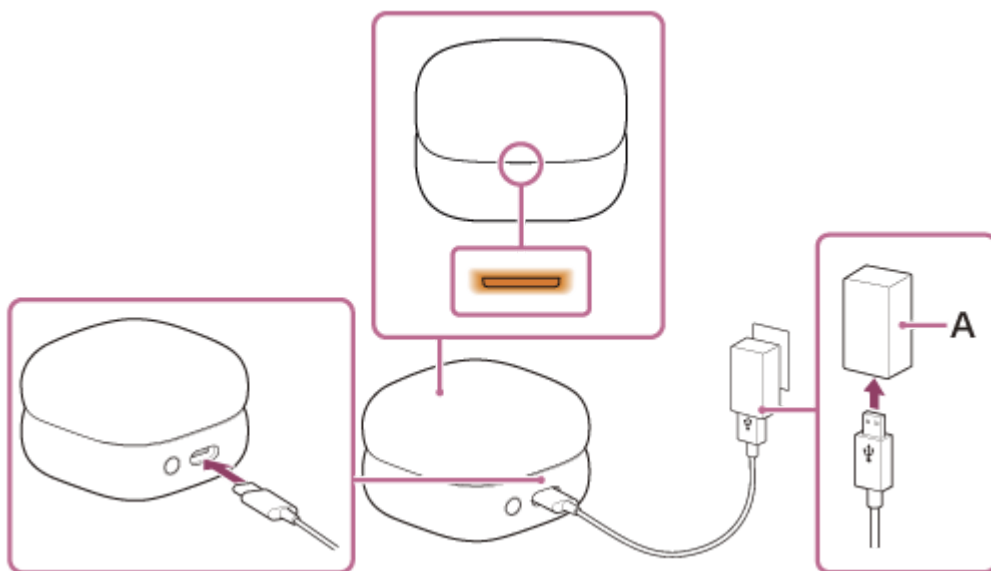

Spustí sa nabíjanie slúchadiel a nabíjacieho puzdra. Rozsvieti sa indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre. Po dokončení nabíjania indikátor na nabíjacom puzdre zhasne. Odpojte kábel USB Type–C.

Informácie o čase nabíjania

Požadovaný čas na úplné nabitie slúchadiel a nabíjacieho puzdra je približne 3 hodiny*.

* Čas potrebný na úplné nabitie vybitej batérie. Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.

Nabíjanie slúchadiel vonku

Nabíjateľná batéria je integrovaná v nabíjacom puzdre. Ak nabíjacie puzdro nabijete v predstihu, môžete ho použiť na nabitie slúchadiel vo chvíľach, keď nemáte k dispozícii zdroj energie.

Požadovaný čas úplného nabitia pravého a ľavého slúchadla je približne 2 hodiny.

Systémové požiadavky na nabíjanie batérie prostredníctvom rozhrania USB

● Napájací adaptér USB

Komerčne dostupný napájací adaptér USB, ktorý dokáže dodávať prúd 0,5 A (500 mA) alebo viac.

● Osobný počítač

Osobný počítač so štandardným USB portom

- Naša spoločnosť negarantuje prevádzku so všetkými počítačmi.
- Negarantujeme prevádzku s počítačmi skonštruovanými svojpomocne alebo na zákazku.

Rada

- Slúchadlá možno nabíjať po pripojení nabíjacieho puzdra k spustenému počítaču pomocou dodaného kábla USB Type–C.

Poznámka

- Používajte dodaný kábel USB Type–C. V opačnom prípade nemusí byť nabíjanie úspešné.
- V závislosti od typu nabíjacieho adaptéra USB nemusí byť nabíjanie úspešné.
- Ľavé alebo pravé slúchadlo funguje ako hlavné slúchadlo, takže spotrebuje nabíjateľnú batériu rýchlejšie ako druhé slúchadlo. V tom prípade sa čas nabíjania medzi ľavým a pravým slúchadlom bude líšiť, avšak nejde o poruchu. V závislosti od prostredia používania môže byť ľavé alebo pravé slúchadlo „hlavným slúchadlom“.
- Keď je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, slúchadlá nemožno nabíjať. V takom prípade zmeňte nastavenia počítača a znovu začnite nabíjanie.

- Ak sa po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre rozsvieti približne na 3 sekundy a potom zhasne, zostávajúca úroveň nabitia nabíjacieho puzdra je nízka. Nabite nabíjacie puzdro.
- Ak sa ani po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra indikátor na nabíjacom puzdre nerozsvieti, batéria nabíjacieho puzdra je úplne vybitá. Nabite nabíjacie puzdro.
- Ak ste slúchadlá dlhšie nepoužívali, doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie môže byť kratšia. Čas prevádzky batérie sa však zlepší po niekoľkých nabitíach a vybitiach. Ak slúchadlá dlhodobo nepoužívate, každých 6 mesiacov nabite batériu, aby sa zabránilo jej nadmernému vybitiu.
- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, nabíjanie batérie môže trvať dlhšie.
- Počas nabíjania sa uistite, že je veko nabíjacieho puzdra zatvorené, aby sa batéria nabíjacieho puzdra zbytočne nevybíjala.
- Ak sa vyskytne problém s nabíjateľnou batériou slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra a počas nabíjania sa zaznamená niečo nezvyčajné, (oranžový) indikátor nabíjacieho puzdra zabliká.
Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu nemusí byť účinné.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
- Ak sa slúchadlá nepoužívajú dlhší čas, je možné, že sa počas nabíjania (oranžový) indikátor na nabíjacom puzdre nerozsvieti ihneď. Chvíľu počkajte, kým sa indikátor (oranžový) rozsvieti.
- Ak sa doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie výrazne skráti, batériu je potrebné vymeniť. Kontaktujte predajcu Sony vo svojom okolí.
- Vyhýbajte sa vystaveniu extrémnym teplotným zmenám, priamemu slnečnému svetlu, vlhkosti, piesku, prachu a zasiahnutiu elektrickým prúdom. Nikdy nenechávajte slúchadlá v zaparkovanom aute.
- Na pripájanie nabíjacieho puzdra k počítaču používajte len dodaný kábel USB Type-C a vykonajte priame pripojenie. Ak nabíjacie puzdro pripojíte prostredníctvom rozbočovača USB, nabíjanie sa nedokončí správne.
- Slúchadlá a nabíjacie puzdro môžu byť počas nabíjania alebo chvíľu po nabíjaní teplé. Nejde však o poruchu.
- Ak nabíjacím puzdrom prudko zatrasiete, budete počuť rachotivý zvuk; ide však o zvuk slúchadiel, ktoré sa pohybujú vnútri nabíjacieho puzdra, nie o poruchu.

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Dostupný čas prevádzky

Dostupný prevádzkový čas slúchadiel s plne nabitou batériou je nasledovný:

Pripojenie Bluetooth

Kodek	Funkcia potlačenia hluku/Režim okolitého zvuku	Dostupný čas prevádzky
LDAC™	Funkcia potlačenia hluku: ZAP.	Max. 3,5 hodiny
LDAC	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 3,5 hodiny
LDAC	VYP.	Max. 4,5 hodiny
AAC	Funkcia potlačenia hluku: ZAP.	Max. 5,5 hodiny
AAC	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 5,5 hodiny
AAC	VYP.	Max. 8 hodín
SBC	Funkcia potlačenia hluku: ZAP.	Max. 5 hodín
SBC	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 5 hodín
SBC	VYP.	Max. 7,5 hodiny
LC3	Funkcia potlačenia hluku: ZAP.	Max. 4,5 hodiny
LC3	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 4,5 hodiny
LC3	VYP.	Max. 7,5 hodiny

- Po 5-minútovom nabíjaní je možné prehrávať hudbu približne 1 hodinu.
- Ak ste v aplikácii „Sony | Sound Connect“ vykonali nasledujúce nastavenia, dostupný prevádzkový čas batérie bude kratší, ako je uvedené vyššie.
 - Ekvalizér
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Funkcia spustenia funkcie hlasového asistenta pomocou hlasu
 - Pripojenie služby
 - Automatický okolitý zvuk

Ak vykonáte vyššie uvedené nastavenia naraz, dostupný prevádzkový čas batérie sa ešte viac skráti.

Čas komunikácie

Funkcia potlačenia hluku/Režim okolitého zvuku	Dostupný čas prevádzky
Funkcia potlačenia hluku: ZAP.	Max. 4 hodiny
Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 3,5 hodiny
VYP.	Max. 4 hodiny

Čas v pohotovostnom režime

Funkcia potlačenia hluku/Režim okolitého zvuku	Dostupný čas prevádzky
Funkcia potlačenia hluku: ZAP.	Max. 6,5 hodiny
Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 6,5 hodiny
VYP.	Max. 14 hodín

Rada

- Pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“ môžete skontrolovať, aký kodek sa používa na pripojenie.

Poznámka

- Čas prevádzky sa môže od vyššie uvedeného času líšiť v závislosti od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania.
- Počas nabíjania sa uistite, že je veko nabíjacieho puzdra zatvorené, aby sa batéria nabíjacieho puzdra zbytočne nevybíjala.
- Ľavé alebo pravé slúchadlo funguje ako hlavné slúchadlo, takže spotrebuje nabíjateľnú batériu rýchlejšie ako druhé slúchadlo. V tom prípade sa zostávajúca úroveň nabitia batérie medzi ľavým a pravým slúchadlom bude líšiť, avšak nejde o poruchu. V závislosti od prostredia používania môže byť ľavé alebo pravé slúchadlo „hlavným slúchadlom“.

Súvisiaca téma

- [Podporované kodeky](#)
- [Informácie o funkcii DSEE Extreme](#)
- [Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel \(Speak-to-Chat \)](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie

Zostávajúcu úroveň nabitia nabíjateľných batérií slúchadiel a nabíjacieho puzdra môžete skontrolovať nasledovne.

Ak používate zariadenie iPhone alebo iPod touch (iOS 13 alebo novší)

Keď sú slúchadlá pripojené k zariadeniu iPhone alebo iPod touch pomocou pripojenia HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel môžete skontrolovať v zariadení iPhone alebo iPod touch. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením iPhone alebo iPod touch. Zostávajúca zobrazená úroveň nabitia batérie sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

Ak používate smartfón Android™ so systémom (OS 8.1 alebo novší)

Keď sú slúchadlá pripojené k smartfónu so systémom Android prostredníctvom pripojenia HFP Bluetooth, na smartfóne môžete skontrolovať zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

Ostávajúca zobrazená úroveň nabitia batérie sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

Kontrola zostávajúceho stavu nabitia batérie v nabíjacom puzdre

- Ak sa po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra alebo otvorení a zatvorení jeho veka bez vloženia slúchadiel rozsvieti indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre, zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je v rozmedzí 30 % až 1 %. Nabíjacie puzdro nedokáže s takouto zostávajúcou úrovňou nabitia batérie nabíjať slúchadlá dostatočne.
- Ak sa po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra alebo otvorení a zatvorení jeho veka bez vloženia slúchadiel indikátor na nabíjacom puzdre nerozsvieti, zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je menej ako 1 %. Slúchadlá sa nedajú nabíjať, ak je nabíjacie puzdro umiestnené do tohto puzdra.

Upozornenia hlasových oznamov

Keď je zostávajúca úroveň batérie nízka, pri vložení slúchadiel do uší alebo pri používaní slúchadiel zaznie výstražné pípnutie a hlasový oznam „Low battery“ (Slabá batéria), preto čo najskôr slúchadlá nabite.

Keď sa batéria úplne vybitá, zaznie výstražné pípnutie, potom zaznie hlasový oznam „Battery is empty“ (Batéria je vybitá) a slúchadlá sa automaticky vypnú.

Rada

- Zostávajúca úroveň nabitia v ľavom a pravom slúchadle sa môže líšiť v závislosti od toho, ako ich používate. Pri kontrole zostávajúcej úrovne nabitia batérie na zariadení iPhone/iPod touch alebo na smartfóne so systémom Android a používaní oboch slúchadiel sa zobrazí úroveň nabitia batérie slúchadla s nižšou úrovňou nabitia batérie. Ak používate len jedno slúchadlo, zobrazí sa zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadla, ktoré používate.
- Zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadla a nabíjacieho puzdra môžete skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“. Túto aplikáciu podporujú smartfóny so systémom Android aj zariadenia iPhone/iPod touch.

Poznámka

- Ak smartfón a slúchadlá nie sú pripojené pomocou profilu HFP, zostávajúca úroveň nabitia batérie sa nebude zobrazovať správne.
- Ak pripojíte slúchadlá k zariadeniu/smartfónu so systémom iPhone/iPod touch alebo Android iba s profilom „Media audio“ (A2DP) pri pripojení k viacerým zariadeniam, ostávajúca úroveň nabitia batérie sa nebude zobrazovať správne.

- Ostávajúca úroveň nabitia batérie sa nemusí zobrazovať správne bezprostredne po aktualizácii softvéru, alebo ak ste slúchadlá dlhší čas nepoužívali. V takom prípade opakovane niekoľkokrát batériu nabíjajte a vybíjajte, aby sa správne zobrazovala zostávajúca úroveň nabitia batérie.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)
- [Informácie o indikátoroch](#)


5-058-504-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Zapnutie slúchadiel

Ak sú slúchadlá uložené v nabíjacom puzdre

- 1 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

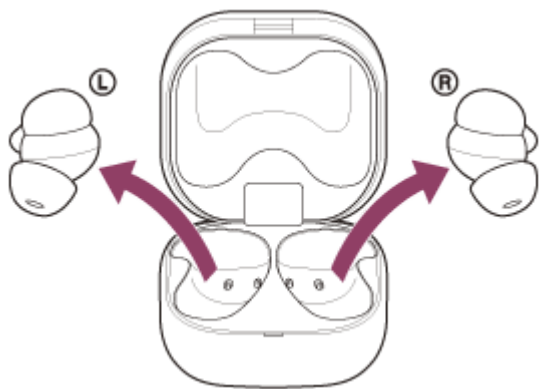

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Ak z nabíjacieho puzdra vyberiete iba jedno slúchadlo, zapne sa len to.

Ak slúchadlá nie sú uložené v nabíjacom puzdre

Ak si slúchadlá nenasadíte do uší približne do 15 minút od ich vybratia z nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú. V takom prípade zapnite slúchadlá vložением do uší. Slúchadlá sa zapnú aj vtedy, keď sa vložia do nabíjacieho puzdra a potom sa z neho vytiahnu.

V aplikácii „Sony | Sound Connect“ môžete nastavenie slúchadiel zmeniť tak, aby sa automaticky nevypli.

Keď sú slúchadlá zapnuté

Ak z nabíjacieho puzdra vyberiete obe slúchadlá, vytvorí sa pripojenie medzi pravým a ľavým slúchadlom.

Keď slúchadlá zapínate prvýkrát po ich zakúpení alebo po ich inicializácii, slúchadlá sa prepnú do režimu párovania Bluetooth.

Keď slúchadlá používate prvýkrát po ich zakúpení alebo po ich inicializácii, funkcia potlačovania hluku sa zapne automaticky, keď si slúchadlá vložíte do uší.

Ak sa nastavenia funkcie potlačovania hluku v minulosti zmenili, tieto nastavenia sa zachovávajú.

Súvisiaca téma


- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Vypnutie slúchadiel


1 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra. Každé slúchadlo sa pomocou zabudovaného magnetu nastaví do správnej polohy v nabíjacom puzdre.

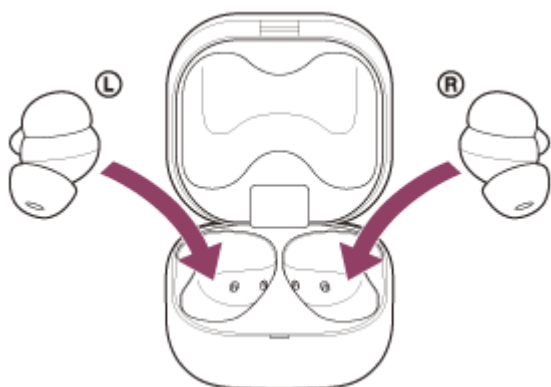

Ak má batéria nabíjacieho puzdra stále dostatok energie, indikátor (oranžový alebo zelený) na nabíjacom puzdre sa rozsvieti približne na 3 sekundy.

Slúchadlá sa začnú v puzdre nabíjať. Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

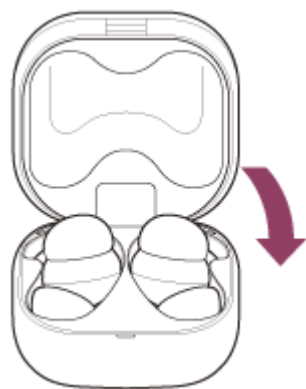

Slúchadlá sa vypnú.

Ak slúchadlá zostanú zložené

Ak si slúchadlá nenasadíte do uší približne do 15 minút od ich vybratia z nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú. Ak chcete slúchadlá vypnúť skôr, ako sa vypnú automaticky, vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

Zatvorte veko nabíjacieho puzdra, aby sa batéria nabíjacieho puzdra nevybíjala.

V aplikácii „Sony | Sound Connect“ môžete nastavenie slúchadiel zmeniť tak, aby sa automaticky nevypli.

Rada

- Slúchadlá môžete vypnúť aj pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.

Poznámka

- Ak nie je zostávajúca úroveň nabitia nabíjacieho puzdra dostatočná, nabíjanie slúchadiel sa nezačne. Nabite nabíjacie puzdro.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

5-058-504-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

Funkcia Bluetooth zariadenia Bluetooth umožňuje bezdrôtovo počúvať hudbu a telefonovať bez používania rúk prostredníctvom slúchadiel.

Párovanie

Ak chcete použiť funkciu Bluetooth, obe pripájané zariadenia musia byť zaregistrované vopred. Postup registrácie zariadenia sa nazýva „párovanie“.

Spárujte slúchadlá so zariadením manuálne.

Pripojenie k spárovanému zariadeniu

Keď je zariadenie spárované, nie je ho potrebné znova spárovať. K zariadeniam spárovaným so slúchadlami sa pripojte použitím postupov potrebných pre konkrétne zariadenie.

Rada

- Pri používaní funkcie LE Audio musíte zmeniť nastavenia slúchadiel a spárovať spárovaný smartfón Android znova. Podrobnosti nájdete v časti „[Párovanie a pripojenie k smartfónu Android s podporou funkcie LE Audio](#)“.

Súvisiaca téma

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Párovanie a pripojenie k smartfónu Android s podporou funkcie LE Audio](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 11\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Prípojenie aplikácie „Sony | Sound Connect“

Spustíte aplikáciu „Sony | Sound Connect“ v smartfóne so systémom Android alebo v zariadení iPhone, aby sa slúchadlá pripojili k smartfónu alebo zariadeniu iPhone.



Sony Sound Connect

Rada

- Pri párovaní druhého alebo ďalšieho zariadenia možno slúchadlá prepnúť do režimu párovania v aplikácii „Sony | Sound Connect“.

Poznámka

- Pri pripojení pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“ môže byť spojenie s niektorými smartfónmi a zariadeniami iPhone nestabilné. V takom prípade postupujte podľa pokynov v časti „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“ alebo v časti „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)“, aby ste sa mohli pripojiť k slúchadlám.

Súvisiaca téma

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 11\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)
- [Inštalácia aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:


- Smartfón Android sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- K dispozícii máte návod na obsluhu pre smartfón so systémom Android.

1 Skontrolujte stav slúchadiel.

Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii slúchadiel (v slúchadlách nie sú prítomné žiadne informácie o párovaní): Pokračujte krokom 2.

Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní pre iné zariadenia): Pokračujte krokom 3.

2 (Ak ste v kroku 1 vybrali možnosť „ak nie sú na slúchadlách žiadne informácie o párovaní“) Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

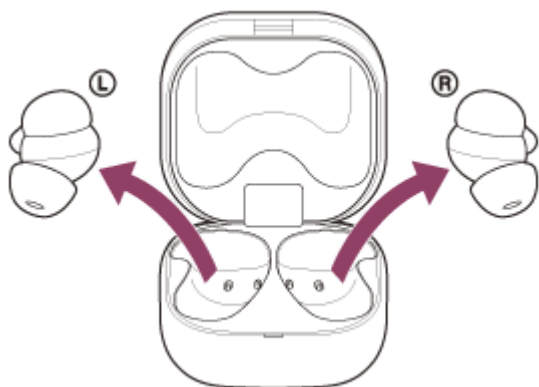

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

Prejdite na krok 4.

3 (Ak ste v kroku 1 vybrali možnosť „slúchadlá majú informácie o párovaní pre iné zariadenia“) Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, nechajte veko nabíjacieho puzdra otvorené a stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra približne 5 sekúnd alebo dlhšie.



Rada

- Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené. Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.


Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania.

Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.


Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

4 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.


5 Na obrazovke smartfónu so systémom Android vyberte ponuku [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

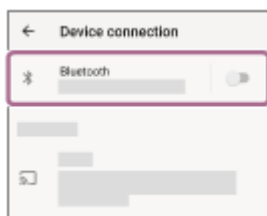

6 Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.

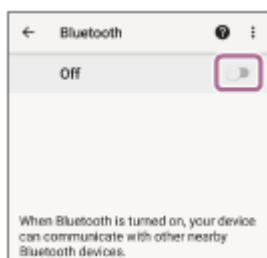

7 Dotknite sa položky [LinkBuds Fit].

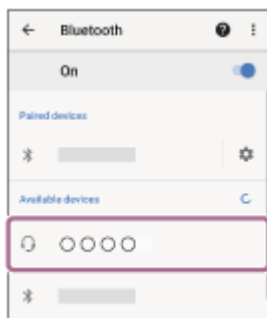

Ak sa vyžaduje prístupový kód *, zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a smartfón sa navzájom spárujú a prepoja.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

Keď si nasadíte slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“.

Ak sa na obrazovke smartfónu so systémom Android nezobrazí položka [LinkBuds Fit], skúste to znova od kroku 5.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako prvýkrát vykonať párovanie (zvuková nahrávka s vysvetlením nie je k dispozícii).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite operáciu znova od kroku 2 alebo kroku 3.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami z pripojeného zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

5-058-504-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Párovanie a pripojenie k smartfónu Android s podporou funkcie LE Audio

LE Audio je štandard zvukovej komunikácie pre technológiu Bluetooth.
Podporovať LE Audio musia smartfón so systémom Android aj slúchadlá.

Zariadenia s podporou funkcie LE Audio

Najnovšie informácie o kompatibilných zariadeniach nájdete na webovej lokalite podpory.

Informácie o funkcii LE Audio

- Funkcia LE Audio podporuje kodek „LC3“. Pri vytvorení pripojenia pomocou funkcie LE Audio si môžete užívať zvuk zo smartfónu so systémom Android s menším oneskorením zvuku.
- Pri pripojení pomocou funkcie LE Audio nie je možné používať niektoré funkcie slúchadiel. Podrobnosti nájdete v časti „[Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)“.

1 Nainštalujte aplikáciu „Sony | Sound Connect“ do smartfónu so systémom Android a slúchadlá pripojte cez pripojenie Bluetooth.

Podrobnosti o pripojení prostredníctvom pripojenia Bluetooth nájdete v časti „[Pripojenie aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)“ alebo „[Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)“.

2 Spustíte aplikáciu „Sony | Sound Connect“ a vyberte položku [LE Audio connection setting for headphones] – [LE Audio Priority].

3 V smartfóne so systémom Android vyberte položku [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

4 Vyberte položku [Paired devices] - [LinkBuds Fit] a odstráňte informácie o párovaní (história pripojenia funkcie Classic Audio).

5 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, nechajte veko nabíjacieho puzdra otvorené a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra na približne 5 sekúnd alebo dlhšie.



Rada

- Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené. Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania.

Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.

Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

6 V smartfóne so systémom Android vyberte položku [Settings] - [Device connection] a otvorte obrazovku nastavení rozhrania Bluetooth.

7 Vyberte položku [Pair new device].

8 Vyberte položku [Available devices] - [LinkBuds Fit].

Slúchadlá a smartfón sa navzájom spárujú a prepoja.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

Keď si nasadíte slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

9 Dotknite sa textu  (nastavenia), ktorý sa zobrazuje pri pripojenom zariadení [LinkBuds Fit].

10 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia [LE Audio].

Ak je vypnutá, stlačením prepínača zapnite funkciu [LE Audio].

- 11 Na obrazovke aplikácie „Sony | Sound Connect“ skontrolujte, či sa pod názvom slúchadiel zobrazuje [LE Audio].

Ukončenie funkcie LE Audio

Pripojte slúchadlá k smartfónu so systémom Android, ktorý používa funkciu Classic Audio.

Spustíte aplikáciu „Sony | Sound Connect“ a vyberte položku [LE Audio connection setting for headphones] – [Classic Audio only (conventional connection method)].

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

Súvisiaca téma


- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)
- [Pripojenie aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)
- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android

1 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.

2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

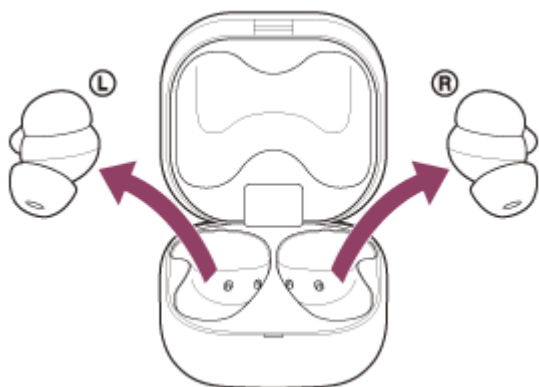

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

3 Vložte si slúchadlá do uší.


Keď sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, budete z oboch slúchadiel súčasne počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne so systémom Android. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 4.


4 Na obrazovke smartfónu so systémom Android vyberte ponuku [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



5 Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.

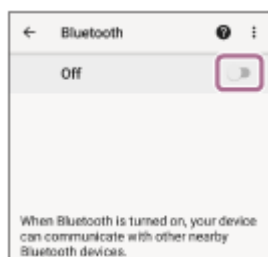

6 Dotknite sa položky [LinkBuds Fit].

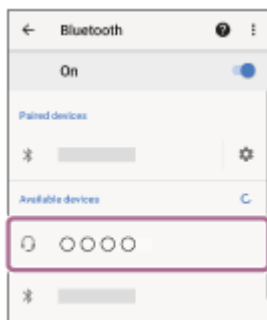

Z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [LinkBuds Fit], hlásenie [LE_LinkBuds Fit], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [LinkBuds Fit], vyberte položku [LinkBuds Fit]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_LinkBuds Fit], vyberte položku [LE_LinkBuds Fit].
- Ak je naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestnené v blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu automaticky pripojiť k zariadeniu po zapnutí slúchadiel a nemusia sa pripojiť k inému zariadeniu. Ak k tomu dôjde, zrušte pripojenie Bluetooth na naposledy pripojenom zariadení.
- Ak sa smartfón Android nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo smartfónu Android a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní smartfónu Android nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom Android.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Párovanie a pripojenie k smartfónu Android s podporou funkcie LE Audio](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:


- Zariadenie iPhone sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Návod na obsluhu zariadenia iPhone máte k dispozícii.

1 Skontrolujte stav slúchadiel.

Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii slúchadiel (v slúchadlách nie sú prítomné žiadne informácie o párovaní): Pokračujte krokom 2.

Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní pre iné zariadenia): Pokračujte krokom 3.

2 (Ak ste v kroku 1 vybrali možnosť „ak nie sú na slúchadlách žiadne informácie o párovaní“) Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

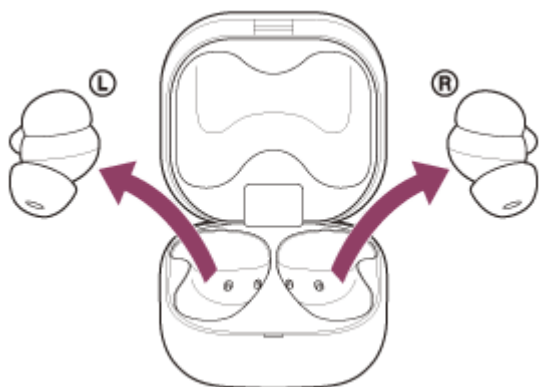

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

Prejdite na krok 4.

3 (Ak ste v kroku 1 vybrali možnosť „slúchadlá majú informácie o párovaní pre iné zariadenia“) Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, nechajte veko nabíjacieho puzdra otvorené a stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra približne 5 sekúnd alebo dlhšie.



Rada

- Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené. Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.


Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania.

Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.

Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

4 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.


5 Na obrazovke iPhone prejdite do ponuky [Settings] a stlačte tlačidlo [Bluetooth].

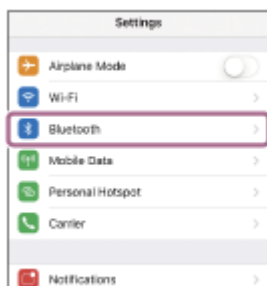

6 Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.



7 Dotknite sa položky [LinkBuds Fit].

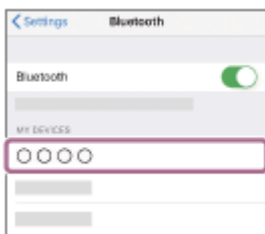

Ak sa vyžaduje prístupový kód *, zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a zariadenie iPhone sa navzájom spárujú a prepoja.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

Keď si nasadíte slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)“.

Ak sa na displeji zariadenia iPhone nezobrazí názov [LinkBuds Fit], skúste to znova od kroku 5.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako prvýkrát vykonať párovanie (zvuková nahrávka s vysvetlením nie je k dispozícii).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením iPhone.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite operáciu znova od kroku 2 alebo kroku 3.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po opravě a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami z pripojeného zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

- Nosenie slúchadiel
- Používanie iba jedného slúchadla
- Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth
- Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone
- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
- Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)
- Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení


5-058-504-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone

1 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

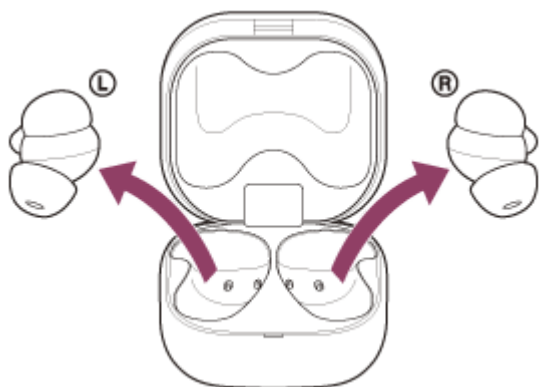


Slúchadlá sa automaticky zapnú.

3 Vložte si slúchadlá do uší.

Keď sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, budete z oboch slúchadiel súčasne počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Skontrolujte stav pripojenia v iPhonezariadení. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 4.

4 Na obrazovke iPhone prejdite do ponuky [Settings] a stlačte tlačidlo [Bluetooth].

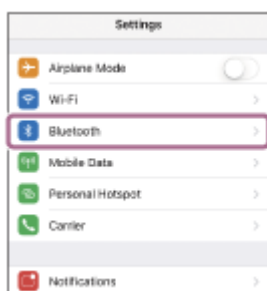

5 Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.



6 Dotknite sa položky [LinkBuds Fit].



Z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením iPhone.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [LinkBuds Fit], hlásenie [LE_LinkBuds Fit], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [LinkBuds Fit], vyberte položku [LinkBuds Fit]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_LinkBuds Fit], vyberte položku [LE_LinkBuds Fit].
- Ak je naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestnené v blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu automaticky pripojiť k zariadeniu po zapnutí slúchadiel a nemusia sa pripojiť k inému zariadeniu. Ak k tomu dôjde, zrušte pripojenie Bluetooth na naposledy pripojenom zariadení.
- Ak sa zariadenie iPhone nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia iPhone a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní zariadenia iPhone nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows® 11)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na obsluhu pri použití s počítačom.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Na zjednodušenie párovania môžete použiť funkciu Swift Pair. Ak chcete používať funkciu Swift Pair, kliknite na tlačidlo [Start] – [Settings] – [Bluetooth & devices] – [Devices] – prepínač [Show notifications to connect using Swift Pair], čím zapnete funkciu Swift Pair.

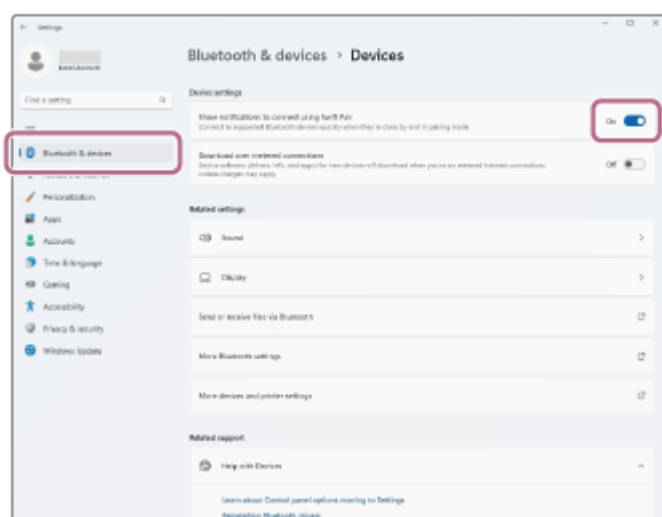


1 Skontrolujte stav slúchadiel.

Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii slúchadiel (v slúchadlách nie sú prítomné žiadne informácie o párovaní): Pokračujte krokom 2.

Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní pre iné zariadenia): Pokračujte krokom 3.

2 (Ak ste v kroku 1 vybrali možnosť „ak nie sú na slúchadlách žiadne informácie o párovaní“) Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

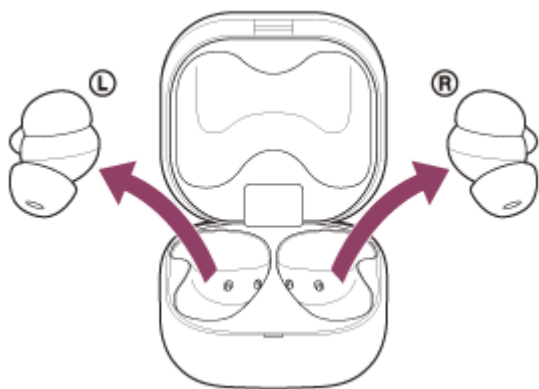

Slúchadlá sa automaticky zapnú.


Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

Prejdite na krok 4.

3 (Ak ste v kroku 1 vybrali možnosť „slúchadlá majú informácie o párovaní pre iné zariadenia“)

Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, nechajte veko nabíjacieho puzdra otvorené a stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra približne 5 sekúnd alebo dlhšie.

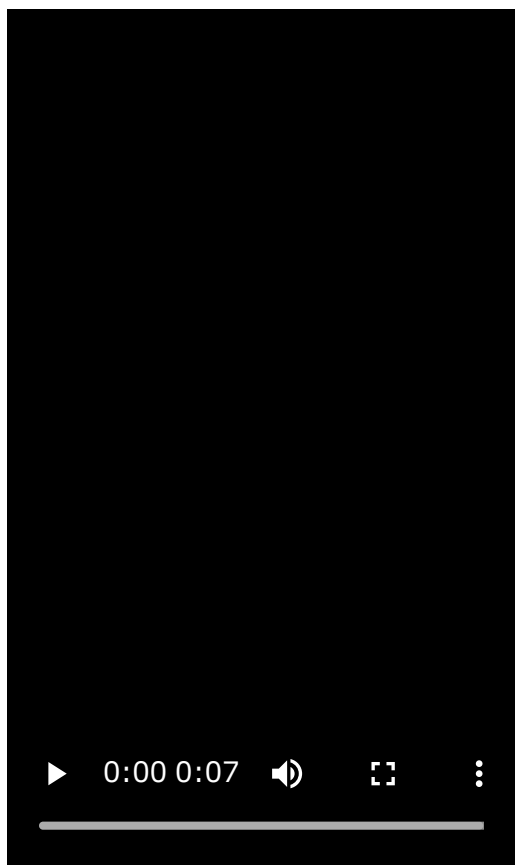

Rada

- Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené. Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania.

Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.

Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.


4 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

Ak chcete použiť funkciu Swift Pair, prejdite na krok 5.

Ak chcete vykonať pripojenie bez použitia funkcie Swift Pair, prejdite na krok 6.

5 (Ak ste si v kroku 4 vybrali možnosť „Pripojenie pomocou funkcie Swift Pair“)

V kontextovej ponuke, ktorá sa zobrazí na obrazovke vášho počítača, vyberte možnosť [Connect].

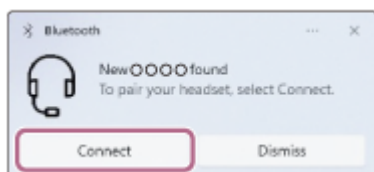

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.


Keď si nasadíte slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.


6 (Ak ste v kroku 4 vybrali možnosť „Pripojenie bez funkcie Swift Pair“)

Na obrazovke počítača kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Settings].

7 Kliknite na položku [Bluetooth & devices].

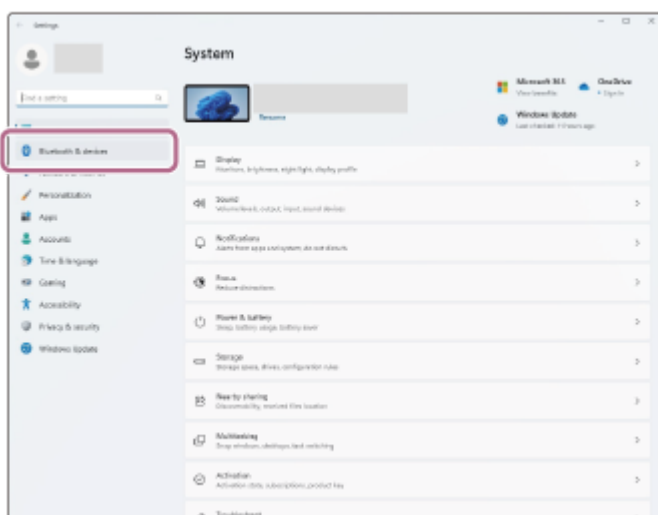

8 Kliknite na prepínač [Bluetooth], čím zapnete funkciu Bluetooth, a následne kliknite na možnosť [Add device].

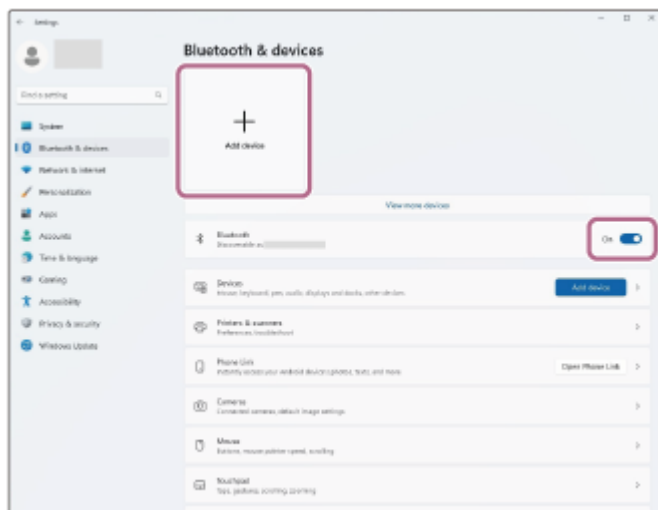

9 Kliknite na položku [Bluetooth].



10 Kliknite na položku [LinkBuds Fit].



Ak sa vyžaduje prístupový kód *, zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spájajú a prepoja.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

Keď si nasadíte slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)“.

Ak sa na obrazovke vášho počítača nezobrazí položka [LinkBuds Fit], skúste to znova od kroku 6.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespájajú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite operáciu znova od kroku 2 alebo kroku 3.

- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami z pripojeného zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.
- Pri párovaní s funkciou LE Audio zapnite nastavenie funkcie LE Audio v počítači.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 10)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na obsluhu pri použití s počítačom.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Ak je verzia vášho operačného systému Windows 10 1803 alebo novšia, na uľahčenie párovania môžete použiť funkciu Swift Pair. Ak chcete použiť funkciu Swift Pair, kliknite na tlačidlo [Start] – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] – a zaškrtnite políčko [Show notifications to connect using Swift Pair].

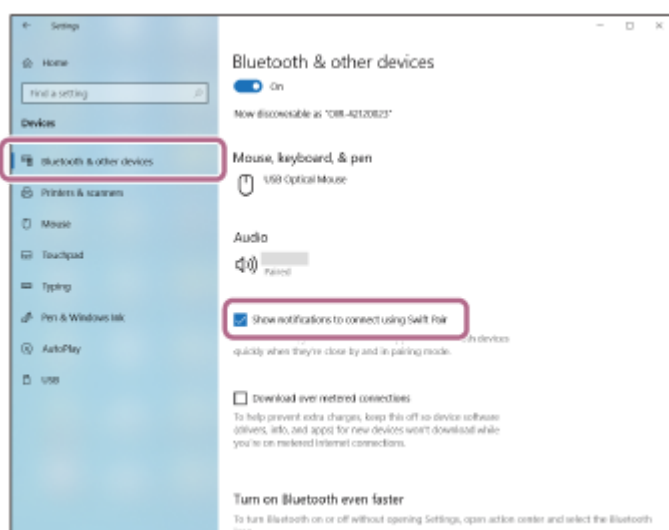


1 Skontrolujte stav slúchadiel.

Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii slúchadiel (v slúchadlách nie sú prítomné žiadne informácie o párovaní): Pokračujte krokom 2.

Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní pre iné zariadenia): Pokračujte krokom 3.

2 (Ak ste v kroku 1 vybrali možnosť „ak nie sú na slúchadlách žiadne informácie o párovaní“)

Vyberte obe slúchadlá z nabijacieho puzdra.

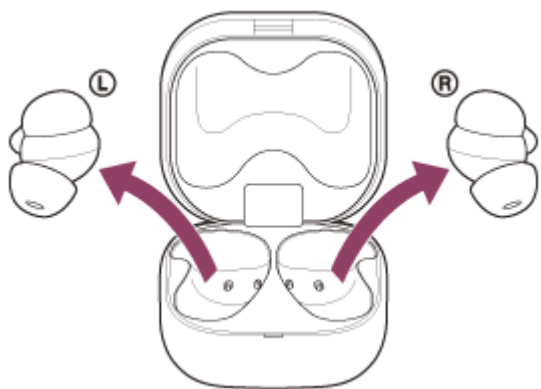

Slúchadlá sa automaticky zapnú.


Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

Prejdite na krok 4.

3 (Ak ste v kroku 1 vybrali možnosť „slúchadlá majú informácie o párovaní pre iné zariadenia“)

Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, nechajte veko nabíjacieho puzdra otvorené a stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra približne 5 sekúnd alebo dlhšie.

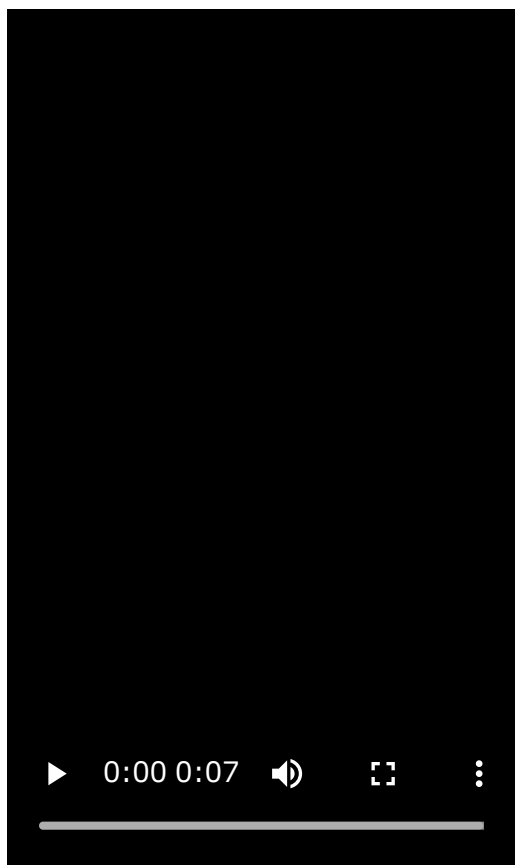

Rada

- Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené. Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania.

Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.

Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.


4 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudíte ho.

Ak chcete použiť funkciu Swift Pair, prejdite na krok 5.

Ak chcete vykonať pripojenie bez použitia funkcie Swift Pair, prejdite na krok 6.

5 (Ak ste si v kroku 4 vybrali možnosť „Pripojenie pomocou funkcie Swift Pair“)

V kontextovej ponuke, ktorá sa zobrazí na obrazovke vášho počítača, vyberte možnosť [Connect].

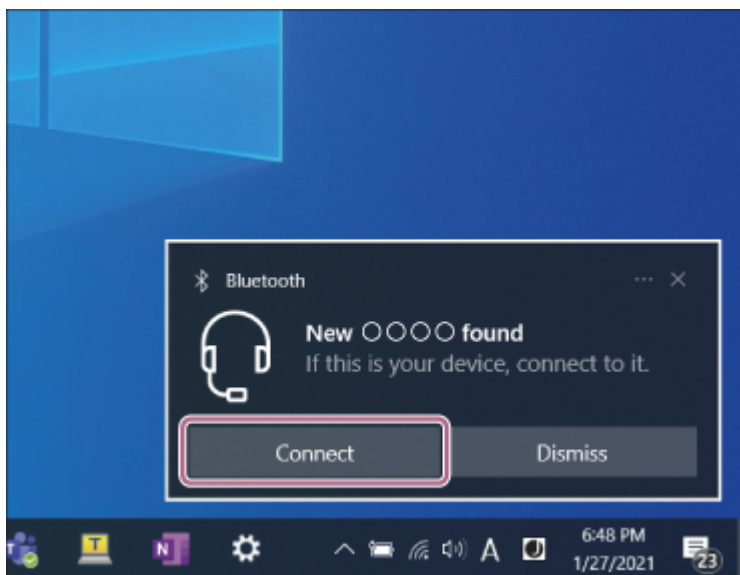


Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Keď si nasadíte slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené.


Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

6 (Ak ste si v kroku 4 vybrali možnosť „Pripojenie bez funkcie Swift Pair“)


Na obrazovke počítača kliknite na tlačidlo [Start] a potom kliknite na položku [Settings] - [Devices].

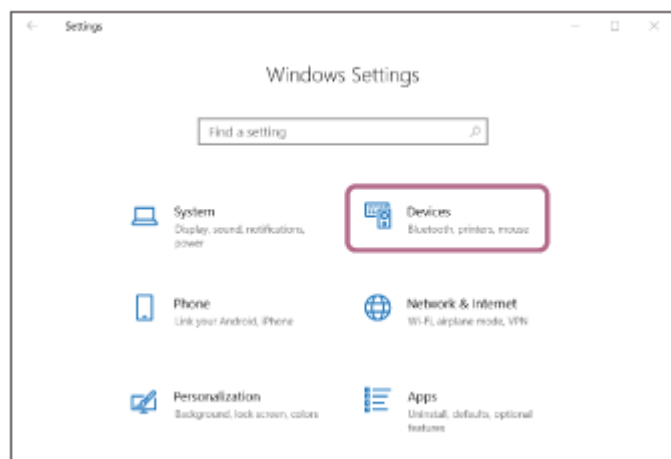


7 Kliknite na kartu [Bluetooth & other devices] a potom kliknutím na prepínač [Bluetooth] zapnite funkciu Bluetooth a kliknite na položku [Add Bluetooth or other device].

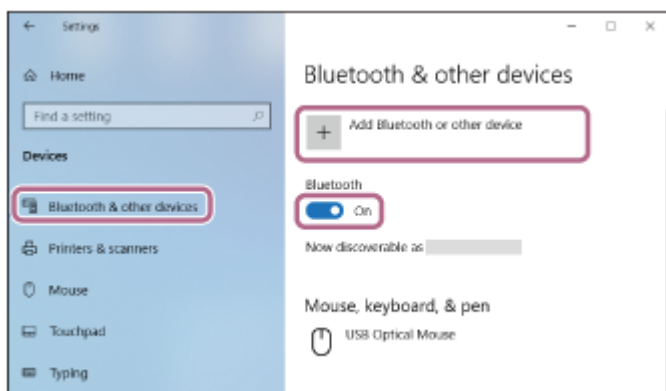

8 Kliknite na položku [Bluetooth].

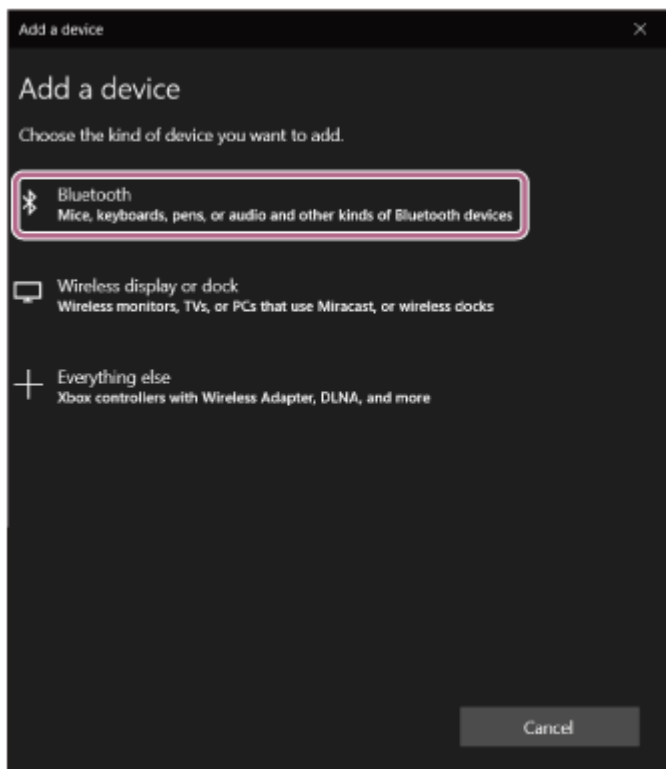

9 Kliknite na položku [LinkBuds Fit].

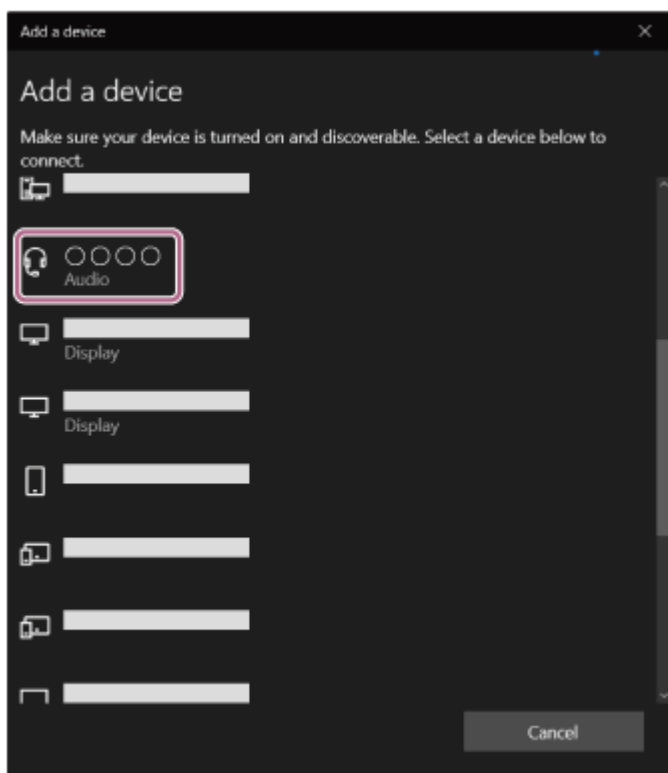

Ak sa vyžaduje prístupový kód *, zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

Keď si nasadíte slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)“.

Ak sa na obrazovke vášho počítača nezobrazí položka [LinkBuds Fit], skúste to znova od kroku 6.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite operáciu znova od kroku 2 alebo kroku 3.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami z pripojeného zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

- Nosenie slúchadiel
- Používanie iba jedného slúchadla
- Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth
- Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 10)
- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
- Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)
- Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

5-058-504-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Párovanie a pripájanie k počítaču (Mac)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Kompatibilné operačné systémy

macOS (verzia 12 alebo novšia)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na obsluhu pri použití s počítačom.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Zapnite reproduktor na počítači.

Ak je reproduktor počítača v režime  „OFF“ (Vyp.), zo slúchadiel nebude počuť žiaden zvuk.

Reproduktor počítača v režime ON (zap.)




1 Skontrolujte stav slúchadiel.

Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii slúchadiel (v slúchadlách nie sú prítomné žiadne informácie o párovaní): Pokračujte krokom 2.

Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní pre iné zariadenia): Pokračujte krokom 3.

2 (Ak ste v kroku 1 vybrali možnosť „ak nie sú na slúchadlách žiadne informácie o párovaní“) Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

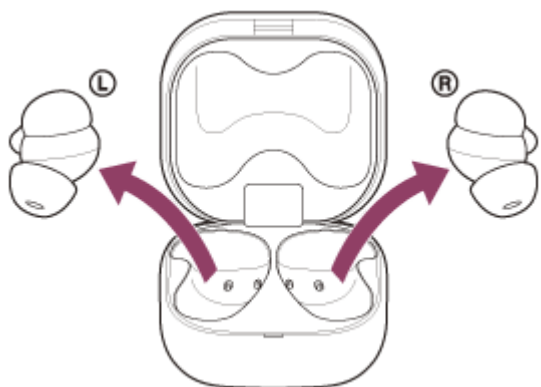

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

Prejdite na krok 4.

- 3** (Ak ste v kroku 1 vybrali možnosť „slúchadlá majú informácie o párovaní pre iné zariadenia“)
Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, nechajte veko nabíjacieho puzdra otvorené a stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra približne 5 sekúnd alebo dlhšie.



Rada

- Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené. Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania. Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.

Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

- 4** Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudíte ho.
- 5** Vyberte položku [ (System Preferences)] - [Bluetooth] na paneli v spodnej časti obrazovky počítača.



- 6 Vyberte položku [LinkBuds Fit] na obrazovke [Bluetooth] a potom kliknite na položku [Connect].



Ak sa vyžaduje prístupový kód *, zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

Keď si nasadíte slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)“.

Ak sa na obrazovke vášho počítača nezobrazí položka [LinkBuds Fit], skúste to znova od kroku 5.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite operáciu znova od kroku 2 alebo kroku 3.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami z pripojeného zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

5-058-504-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit


Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 11)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.

1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebud'ite ho.

2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

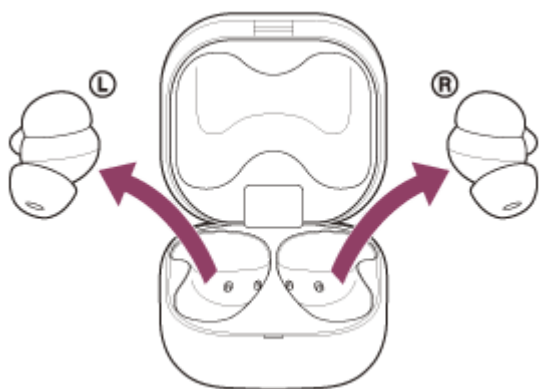


Slúchadlá sa automaticky zapnú.

3 Vložte si slúchadlá do uší.


Keď sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, budete z oboch slúchadiel súčasne počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 4.

4 Na obrazovke počítača kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora na paneli s nástrojmi a potom vyberte položku [Sound settings].

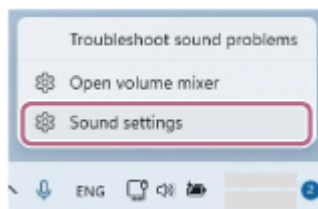


5 Na obrazovke [Sound] nastavte položku [Output] a [Input] na možnosť [LinkBuds Fit].

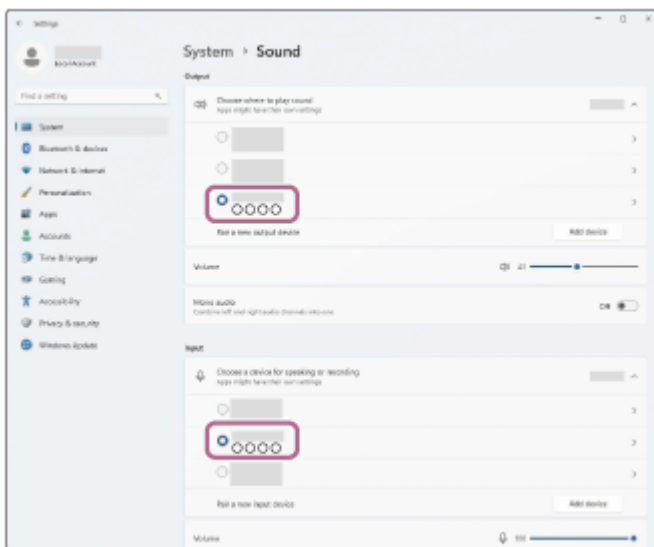


Ak sa pri možnostiach [Output] a [Input] nezobrazuje názov [LinkBuds Fit], prejdite na krok 6.

6 Kliknite na položku [More sound settings].

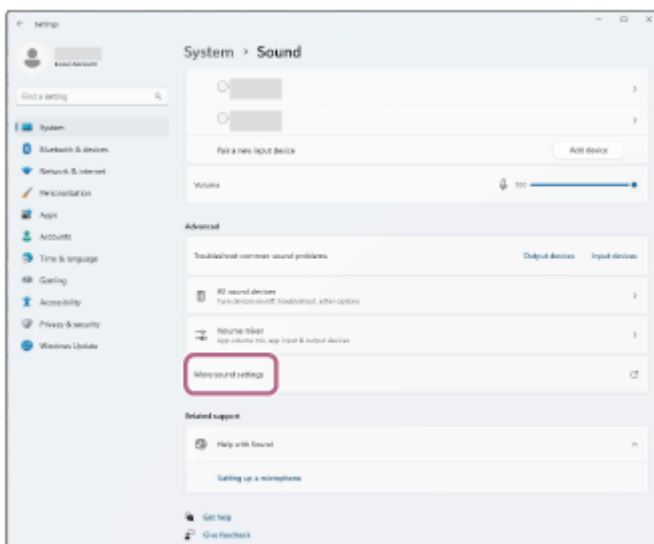


7 Na karte [Playback] na obrazovke [Sound] vyberte položku [LinkBuds Fit], kliknite na ňu pravým tlačidlom a zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť [Connect].

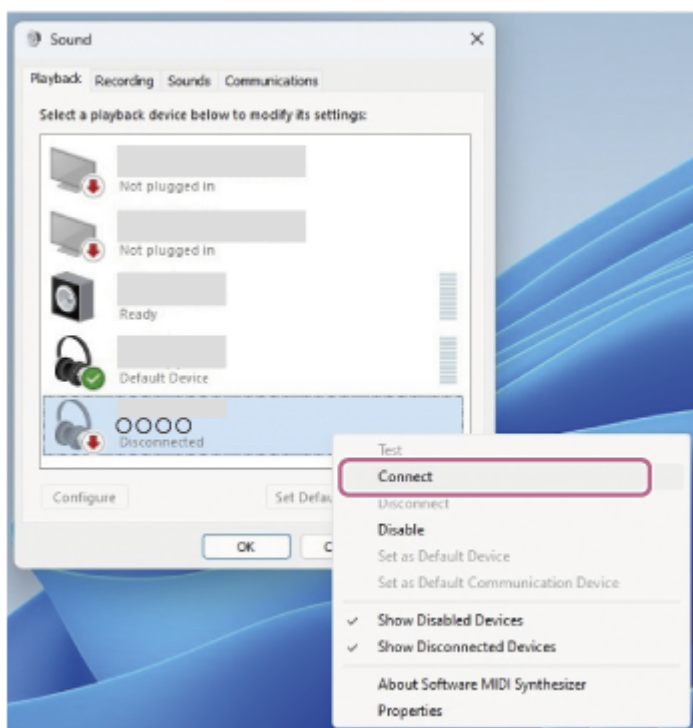

Z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

- 8 Na karte [Recording] vyberte položku [LinkBuds Fit], kliknite na ňu pravým tlačidlom a zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť [Connect].

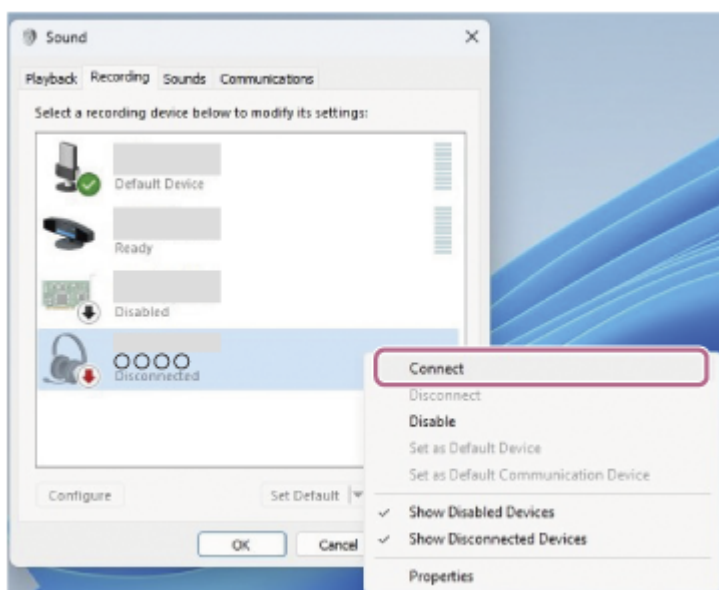

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak je naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestnené v blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu automaticky pripojiť k zariadeniu po zapnutí slúchadiel a nemusia sa pripojiť k inému zariadeniu. Ak k tomu dôjde, zrušte pripojenie Bluetooth na naposledy pripojenom zariadení.

- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 11\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Videohovor vo vašom počítači](#)

5-058-504-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit


Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 10)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.

1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

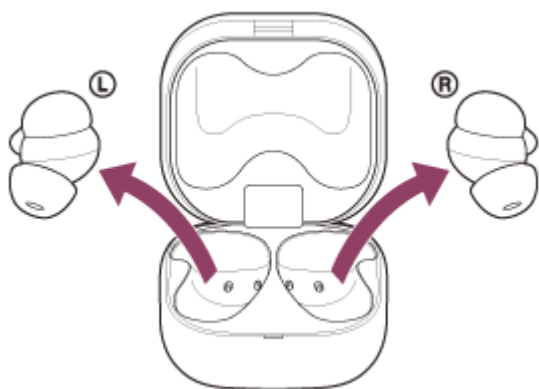


Slúchadlá sa automaticky zapnú.

3 Vložte si slúchadlá do uší.


Keď sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, budete z oboch slúchadiel súčasne počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 4.

4 Na obrazovke počítača kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora na paneli s nástrojmi a potom vyberte položku [Open Sound settings].

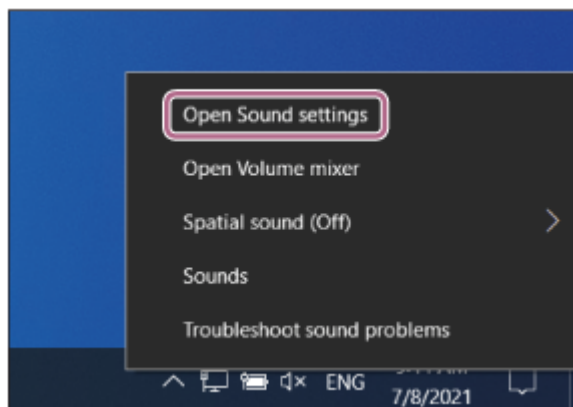


5 V rozbaľovacej ponuke [Choose your output device] vyberte možnosť [Headphones (LinkBuds FitStereo)].

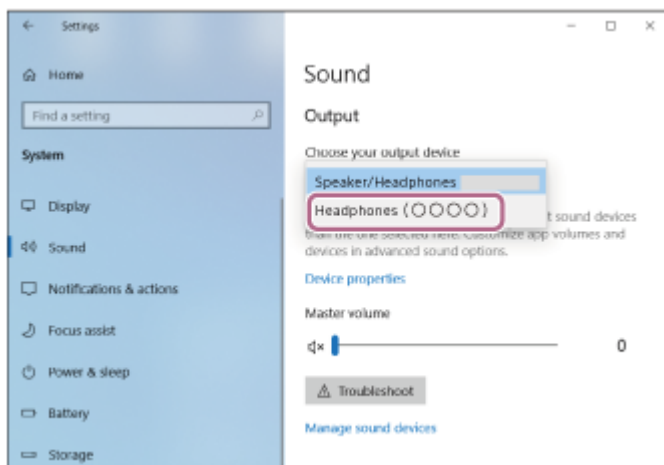


Ak sa v rozbaľovacej ponuke nezobrazuje možnosť [Headphones(LinkBuds Fit Stereo)], pokračujte krokom 6.


- 6 Kliknite na možnosť [Sound Control Panel], pravým tlačidlom kliknite na kartu [Playback] na obrazovke [Sound] a skontrolujte políčko [Show Disconnected Devices].

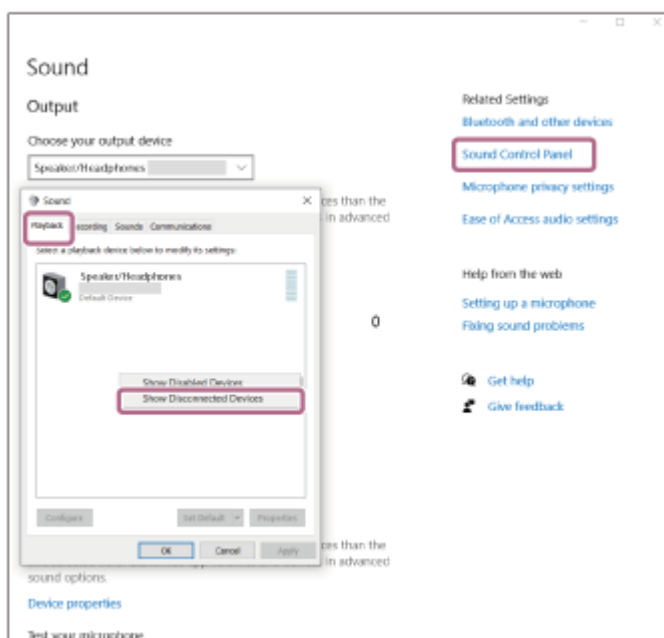

- 7 V zobrazenej ponuke vyberte položku [Connect].

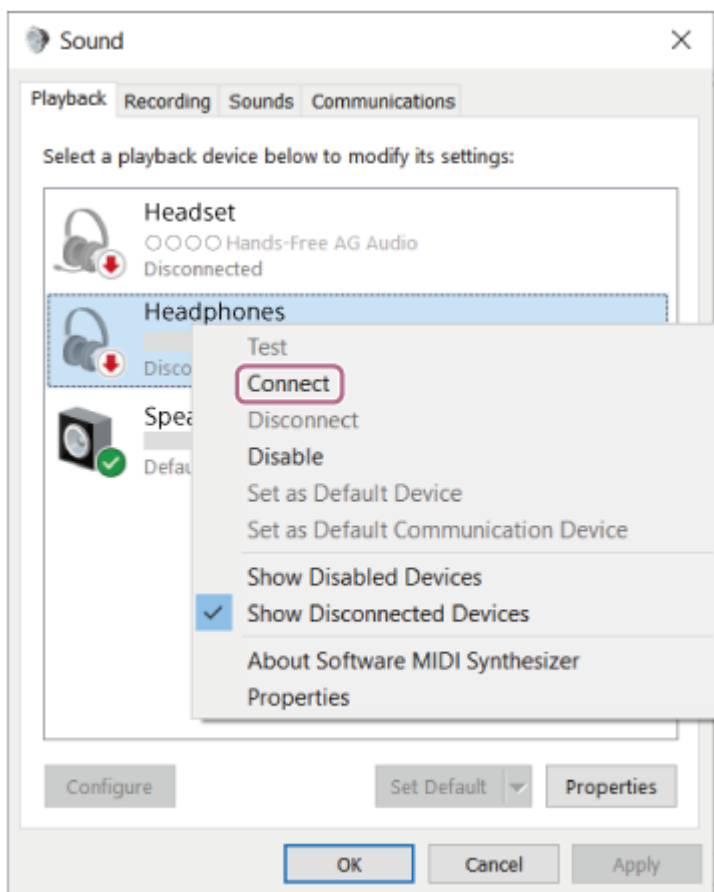

Z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

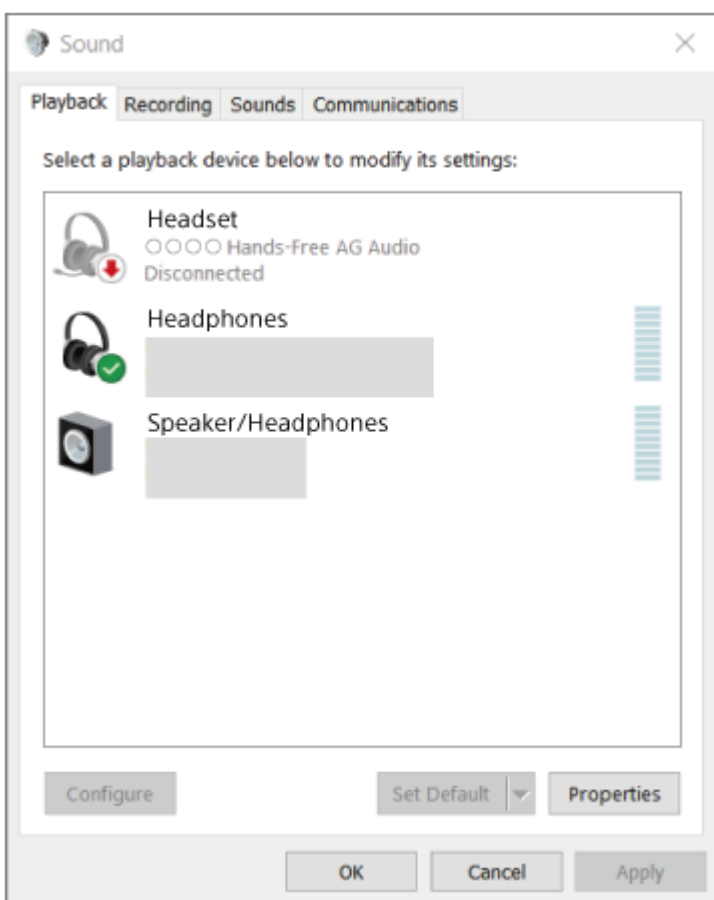

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak je naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestnené v blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu automaticky pripojiť k zariadeniu po zapnutí slúchadiel a nemusia sa pripojiť k inému zariadeniu.
Ak k tomu dôjde, zrušte pripojenie Bluetooth na naposledy pripojenom zariadení.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Videohovor vo vašom počítači](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Pripojenie k spárovanému počítaču (Mac)

Kompatibilné operačné systémy

macOS (verzia 12 alebo novšia)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:


- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Zapnite reproduktor na počítači.
Ak je reproduktor počítača v režime  „OFF“ (Vyp.), zo slúchadiel nebude počuť žiaden zvuk.

Reproduktor počítača v režime ON (zap.)



1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebud'ite ho.

2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

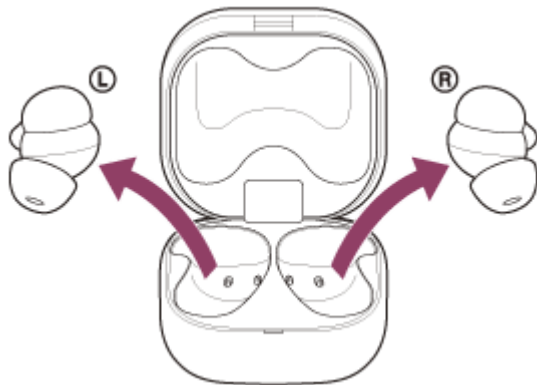

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

3 Vložte si slúchadlá do uší.


Keď sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, budete z oboch slúchadiel súčasne počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 4.

4 Vyberte položku [ (System Preferences)] - [Bluetooth] na paneli v spodnej časti obrazovky počítača.



- 5 Držte tlačidlo Control na počítači, kliknite na položku [LinkBuds Fit] na obrazovke [Bluetooth] a z kontextovej ponuky vyberte položku [Connect].

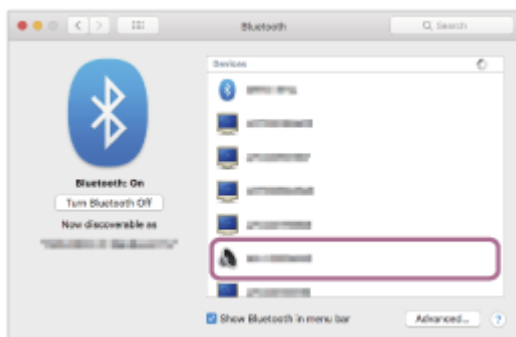

Z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak je naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestnené v blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu automaticky pripojiť k zariadeniu po zapnutí slúchadiel a nemusia sa pripojiť k inému zariadeniu. Ak k tomu dôjde, zrušte pripojenie Bluetooth na naposledy pripojenom zariadení.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- Nosenie slúchadiel
- Používanie iba jedného slúchadla
- Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth
- Párovanie a pripájanie k počítaču (Mac)

- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
- Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)
- Videohovor vo vašom počítači

5-058-504-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:


- Zariadenie Bluetooth sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia Bluetooth.

1 Skontrolujte stav slúchadiel.

Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii slúchadiel (v slúchadlách nie sú prítomné žiadne informácie o párovaní): Pokračujte krokom 2.

Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní pre iné zariadenia): Pokračujte krokom 3.

2 (Ak ste v kroku 1 vybrali možnosť „ak nie sú na slúchadlách žiadne informácie o párovaní“) Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

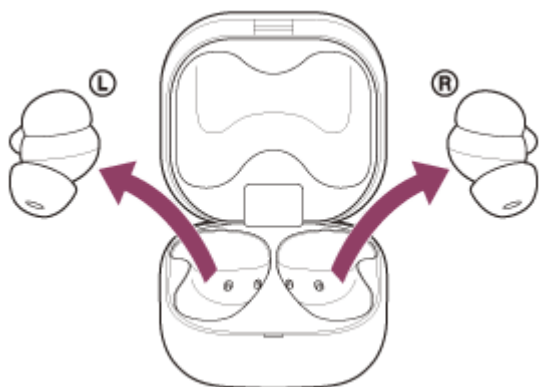

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

Prejdite na krok 4.

3 (Ak ste v kroku 1 vybrali možnosť „slúchadlá majú informácie o párovaní pre iné zariadenia“) Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, nechajte veko nabíjacieho puzdra otvorené a stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra približne 5 sekúnd alebo dlhšie.



Rada

- Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené. Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania.

Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.

Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

4 Vykonajte postup párovania v zariadení Bluetooth, aby sa tieto slúchadlá dali vyhľadať.

V zozname rozpoznaných zariadení na obrazovke zariadenia Bluetooth sa zobrazí položka [LinkBuds Fit].

Ak nezobrazí názov [LinkBuds Fit], zopakujte postup od kroku 2 alebo 3.

5 Na párovanie vyberte položku [LinkBuds Fit] na obrazovke zariadenia Bluetooth.

Ak sa vyžaduje prístupový kód *, zadajte hodnotu „0000“.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

6 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Slúchadlá a zariadenie Bluetooth sa navzájom prepoja.

Niektoré zariadenia sa po dokončení párovania automaticky pripoja k slúchadlám.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

Keď si nasadíte slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením so systémom Bluetooth.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite operáciu znova od kroku 2 alebo kroku 3.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstraňujú, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami z pripojeného zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstraňujú sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.


Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Prípojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth

1 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

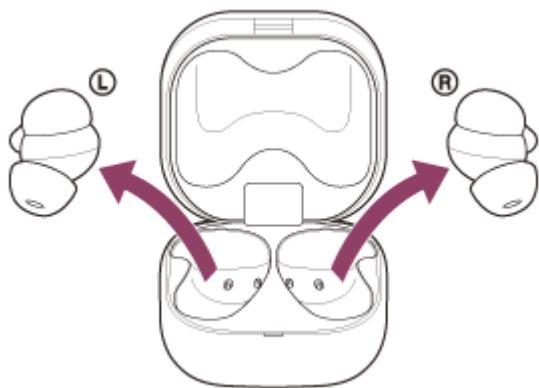

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

2 Vložte si slúchadlá do uší.

Keď sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, budete z oboch slúchadiel súčasne počuť zvuk upozornenia. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla. Skontrolujte stav pripojenia v Bluetoothzariadení. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3.

3 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Informácie o ovládaní zariadenia Bluetooth nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth. Z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [LinkBuds Fit], hlásenie [LE_LinkBuds Fit], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [LinkBuds Fit], vyberte položku [LinkBuds Fit]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_LinkBuds Fit], vyberte položku [LE_LinkBuds Fit].
- Ak je naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestnené v blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu automaticky pripojiť k zariadeniu po zapnutí slúchadiel a nemusia sa pripojiť k inému zariadeniu. Ak k tomu dôjde, zrušte pripojenie Bluetooth na naposledy pripojenom zariadení.
- Ak sa zariadenie Bluetooth nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia Bluetooth a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní zariadenia Bluetooth nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.

Súvisiaca téma

- Nosenie slúchadiel
- Používanie iba jedného slúchadla
- Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

- Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth
- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
- Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

5-058-504-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit


Súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam (viacbodové pripojenie)

Slúchadlá možno súčasne pripojiť k 2 zariadeniam prostredníctvom pripojenia Bluetooth, čo vám umožní vykonávať nasledujúce činnosti.

- Čakanie na prichádzajúci hovor v prípade 2 smartfónov
V slúchadlách môžete počúvať hudbu prehrávanú na jednom smartfóne, na oboch smartfónoch čakať na prichádzajúci hovor a hovoriť, ak prijmete hovor.



- Prepínanie prehrávania hudby medzi 2 zariadeniami
Prehrávanie hudby môžete prepínať z jedného zariadenia na druhé bez opätovného vytvorenia pripojenia Bluetooth.

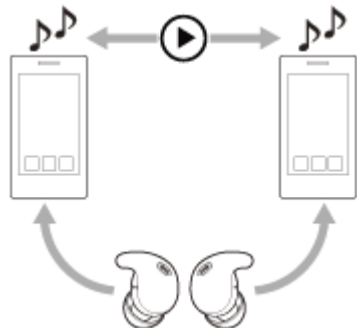

Pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam súčasne cez pripojenie Bluetooth

- 1 Spárujte slúchadlá s 2 zariadeniami.
- 2 Vytvorte pripojenie Bluetooth k slúchadlám pomocou prvého zariadenia.
- 3 Vytvorte pripojenie Bluetooth k slúchadlám pomocou druhého zariadenia.

Pri pokuse o pripojenie spárovaného tretieho zariadenia k slúchadlám prostredníctvom pripojenia Bluetooth, keď sú už cez pripojenie Bluetooth pripojené 2 zariadenia, pripojenie Bluetooth k zariadeniu, ktoré naposledy prehrávalo hudbu, bude zachované a pripojenie Bluetooth k druhému zariadeniu sa ukončí. Následne sa vytvorí pripojenie Bluetooth medzi tretím zariadením a slúchadlami.

Prehrávanie hudby, keď sú slúchadlá pripojené k 2 zariadeniam cez pripojenie Bluetooth

- Pri prehrávaní hudby ovládaním zo slúchadiel sa prehráva hudba z posledného prehrávaného zariadenia.

- Ak chcete prehrávať hudbu z iného zariadenia, zastavte prehrávanie na zariadení, ktoré prehráva hudbu, a spustite prehrávanie ovládaním z druhého zariadenia.
Aj keď spustíte prehrávanie ovládaním z druhého zariadenia počas prehrávania hudby na prvom zariadení, zo slúchadiel budete aj naďalej počuť hudbu z prvého zariadenia.

Hovory na telefóne pri pripojení slúchadiel k 2 zariadeniam cez pripojenie Bluetooth

- Keď sú slúchadlá pripojené k 2 smartfónom cez pripojenie Bluetooth súčasne, obe zariadenia budú v pohotovostnom režime.
- Keď prichádza hovor na prvé zariadenie, v slúchadlách sa ozve vyzváňací tón. Keď hovor prichádza do druhého zariadenia počas hovoru do slúchadiel, budete počuť vyzváňací tón prostredníctvom druhého zariadenia.
Ak ukončíte hovor na prvom zariadení, budete počuť vyzváňací tón druhého zariadenia v slúchadlách.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Prepínanie zvuku medzi viacerými zariadeniami pomocou funkcie „prepínač zvuku“

Funkcia „prepínač zvuku“ je funkcia Google, ktorá prepína zvuk medzi zariadeniami Android.

Slúchadlá, ktorá podporujú funkciu „prepínač zvuku“ sa môžu pripájať k viacerým zariadeniam. Keď používate slúchadlá na zariadeniach so zapnutou funkciou „prepínač zvuku“, zvuk z vašich slúchadiel sa plynulo prepína medzi zariadeniami. Pri prepnutí zvuku na iné zariadenie vás zariadenie informuje.

Kompatibilné smartfóny

Android 8.0 alebo novší

Podrobné informácie o funkcii „prepínač zvuku“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa k svojim slúchadlám a zariadeniu pripojiť prostredníctvom funkcie Google Fast Pair.

Podrobné informácie o funkcii Google Fast Pair nájdete na nasledujúcej adrese URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Poznámka

- Technické údaje funkcie „prepínač zvuku“ sa môžu bez oznámenia zmeniť.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit



Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

1 Zrušte pripojenie Bluetooth obsluhou zariadenia Bluetooth.

Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

2 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra. Každé slúchadlo sa pomocou zabudovaného magnetu nastaví do správnej polohy v nabíjacom puzdre.

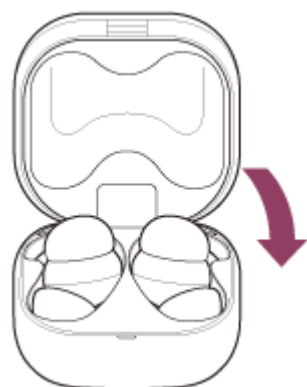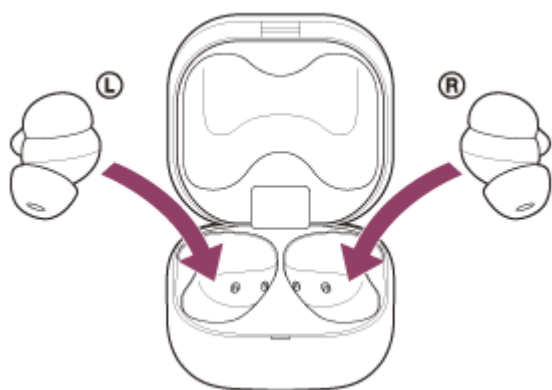

Slúchadlá sa vypnú.

Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma

- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje nasledujúce profily, môžete počúvať hudbu a ovládať zariadenie pomocou slúchadiel cez pripojenie Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Môžete bezdrôtovo počúvať hudbu vo vysokej kvalite.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Môžete upraviť hlasitosť atď.

Ovládanie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth. Prečítajte si návod na obsluhu dodaný so zariadením so systémom Bluetooth.

1 Vložte si slúchadlá do uší.


Pozrite si časť „[Nosenie slúchadiel](#)“, kde zistíte, ako nosiť slúchadlá v ušiach.

2 Pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.

3 Spustite prehrávanie v zariadení Bluetooth a nastavte hlasitosť na strednú úroveň.


4 Upravte hlasitosť ťuknutím na ľavé alebo pravé slúchadlo alebo na oblasť v okolí ucha.

- Zvýšenie hlasitosti: Počas prehrávania hudby rýchlo ťuknite najmenej 5-krát na pravé slúchadlo alebo na oblasť v okolí ucha (s intervalom približne 0,4 sekundy alebo menej medzi ťuknutiami).

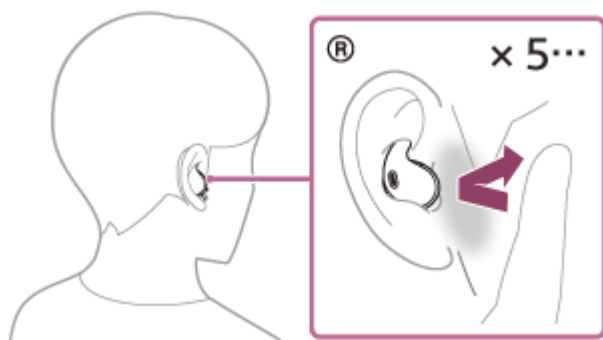

Po opakovaných ťuknutiach na slúchadlá alebo oblasť v okolí ucha zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa každých 0,4 sekundy zvýši o 1 stupeň bez ohľadu na počet ťuknutí.

- Zníženie hlasitosti: Počas prehrávania hudby rýchlo ťuknite najmenej 5-krát na ľavé slúchadlo alebo na oblasť v okolí ucha (s intervalom približne 0,4 sekundy alebo menej medzi ťuknutiami).

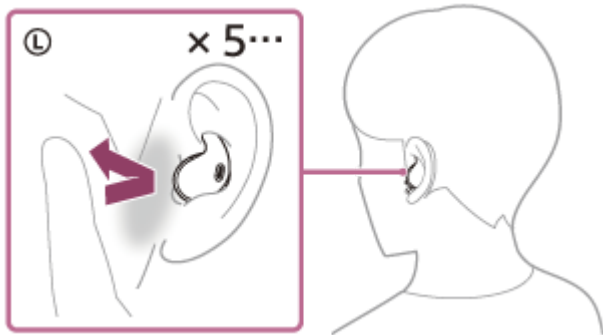

Po opakovaných ťuknutiach na slúchadlá alebo oblasť v okolí ucha zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa každých 0,4 sekundy zníži o 1 stupeň bez ohľadu na počet ťuknutí.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Rada

- Ak pri výrobných nastaveniach počúvate hudbu a máte nasadené obe slúchadlá, slúchadlá pozastavia prehrávanie hudby, ak jedno alebo obe slúchadlá odpojíte. Keď zložené slúchadlo znova vložíte do ucha, slúchadlá prehrávanie hudby obnovia.
- Slúchadlá podporujú ochranu obsahu SCMS-T. Hudbu a iný audio obsah môžete cez slúchadlá počúvať zo zariadenia, napríklad prenosného televízora, podporujúceho ochranu obsahu SCMS-T.
- V závislosti od zariadenia Bluetooth môže byť potrebná úprava hlasitosti alebo nastavenie zvukového výstupu v zariadení.
- Hlasitosť možno upraviť aj pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.
Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Aj keď počas prehrávania hudby zmeníte hlasitosť, hlasitosť hovoru sa nezmení.
- Hudbu môžete počúvať aj tak, že z nabíjacieho puzdra vyberiete iba jedno slúchadlo a dáte si ho do ucha.
Ak počúvate hudbu iba s jedným slúchadlom, ak si založíte do druhého ucha druhé slúchadlo, môžete počúvať hudbu s obidvomi slúchadlami.

Poznámka

- Keď slúchadlá neprehrávajú žiadnu hudbu, nie je možné upravovať hlasitosť.
- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie Bluetooth)


Ak zariadenie Bluetooth podporuje funkciu ovládania zariadenia (kompatibilný profil: AVRCP), k dispozícii budú nasledujúce operácie. Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth, preto si prečítajte návod na použitie dodávaný so zariadením.

Pravé slúchadlo môžete použiť na vykonanie nasledovných operácií.


- **Prehrávanie/pozastavenie:** Dvakrát rýchlo ťuknite (pri intervale približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami) na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha.

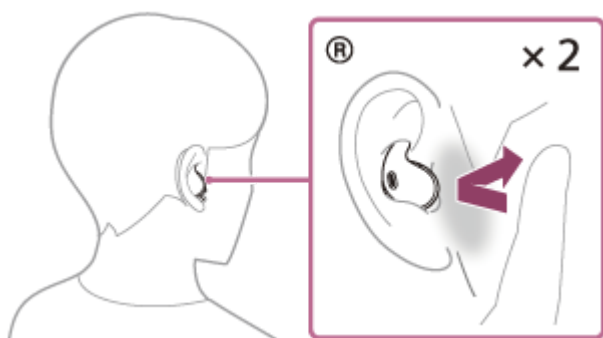

- **Preskočiť na začiatok nasledujúcej skladby:** Trikrát rýchlo ťuknite na slúchadlo alebo oblasť v okolí ucha (pri intervale približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami).

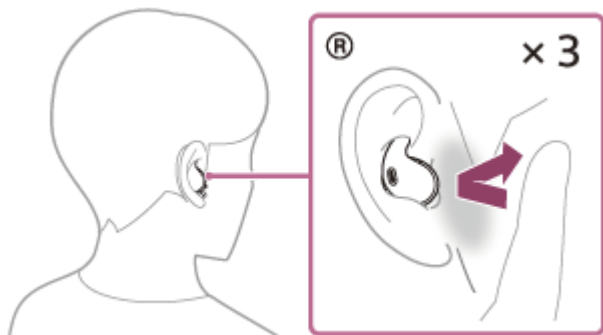


- **Zvýšenie hlasitosti:** Počas prehrávania hudby rýchlo ťuknite na slúchadlá alebo na oblasť v okolí ucha najmenej 5-krát (s intervalom približne 0,4 sekundy alebo menej medzi ťuknutiami). Po opakovaných ťuknutiach na slúchadlá alebo oblasť v okolí ucha zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa každých 0,4 sekundy zvýši o 1 stupeň bez ohľadu na počet ťuknutí. Keď hlasitosť dosiahne maximálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

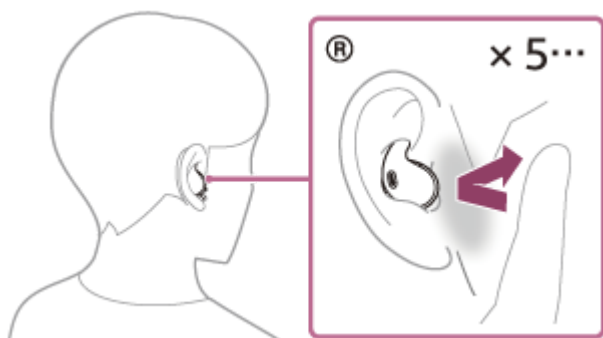

Ľavé slúchadlo môžete použiť na vykonanie nasledovných operácií.

- Zníženie hlasitosti: Počas prehrávania hudby rýchlo ťuknite na slúchadlá alebo na oblasť v okolí ucha najmenej 5-krát (s intervalom približne 0,4 sekundy alebo menej medzi ťuknutiami). Po opakovaných ťuknutiach na slúchadlá alebo oblasť v okolí ucha zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa každých 0,4 sekundy zníži o 1 stupeň bez ohľadu na počet ťuknutí. Keď hlasitosť dosiahne minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

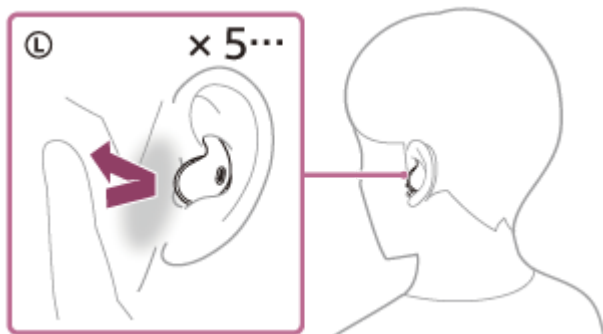

Poznámka

- Keď slúchadlá neprehrávajú žiadnu hudbu, nie je možné upravovať hlasitosť.
- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.
- Dostupné úkony sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia, hudobného softvéru alebo použitej aplikácie. V niektorých prípadoch môže fungovať inak alebo nemusí fungovať, a to aj keď vykonáte vyššie uvedené operácie.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Informácie o funkcii 360 Reality Audio

Čo je 360 Reality Audio?

Funkcia 360 Reality Audio predstavuje nový hudobný zážitok s využitím trojrozmernej zvukovej technológie 360 spoločnosti Sony.

Zahŕňa informácie o polohe každého zdroja zvuku, ako sú vokály, chór a hudobné nástroje, a umiestňuje ich do guľovitého priestoru.

Poslucháči tak môžu zažiť trojrozmerné zvukové pole, ako keby boli na živom hudobnom predstavení.

Podmienky používania

Stiahnite si a použite službu streamovania hudby (spoplatnená), ktorá podporuje funkciu 360 Reality Audio vo vašom smartfóne alebo tablete so systémom iOS alebo Android.

Optimalizáciou zvukového poľa a akustickej funkcie slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“ môžete dosiahnuť realistické vnímanie zvuku.

Podrobné informácie o funkcii 360 Reality Audio nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://www.sony.net/360RA/>

Poznámka

- Služba nie je dostupná v určitých krajinách a regiónoch.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Využívanie plynulého prehrávania z reproduktorov (Auto Switch)

Pri bezdrôtovom prehrávaní môžete využívať automatické prepínanie zvukového zdroja medzi slúchadlami a reproduktorom kompatibilným s funkciou Auto Switch bez toho, aby ste museli ovládať slúchadlá alebo reproduktor. Podrobné informácie o zariadeniach kompatibilných s funkciou Auto Switch nájdete na nasledujúcej adrese URL.
https://www.sony.net/asw_comp_hp

Pred použitím funkcie Auto Switch skontrolujte nasledovné:

- Do svojho smartfónu nainštalujte aplikáciu „Sony | Sound Connect“.
- Aktualizujte softvér reproduktora a slúchadiel na najnovšiu verziu.

1 Spárujte reproduktor kompatibilný s funkciou Auto Switch so svojím smartfónom, v ktorom je nainštalovaná aplikácia „Sony | Sound Connect“.

Ak je už reproduktor spárovaný, pripojte ho k svojmu smartfónu.

2 Skontrolujte, či je povolená funkcia pohotovostného režimu Bluetooth v aplikácii „Sony | Sound Connect“.

3 Vypnite reproduktor.

4 Pripojte slúchadlá k smartfónu a postupujte podľa pokynov na obrazovke k funkcii Auto Switch, aby ste povolili prepojenie s reproduktorom.

5 Spustíte prehrávanie hudby na smartfóne.

Spustíte prehrávanie hudby na smartfóne, v ktorom je nainštalovaná aplikácia „Sony | Sound Connect“ a nastavená funkcia Auto Switch.

Ak počas prehrávania hudby slúchadlá odložíte do nabíjacieho puzdra a vypnete, zdroj prehrávaného zvuku sa automaticky prepne na reproduktor.

Ak sa zvukový zdroj neprepne podľa očakávaní, skúste umiestniť reproduktor a slúchadlá bližšie k sebe.

Ak si počas prehrávania hudby z reproduktora nasadíte slúchadlá, zdroj prehrávaného zvuku sa automaticky prepne na slúchadlá.

Úprava hlasitosti

Počas prehrávania môžete upraviť hlasitosť na slúchadlách alebo reproduktore. Keď upravíte hlasitosť, nastavenie hlasitosti na slúchadlách alebo reproduktore, ktorý nie je v prevádzke, to neovplyvní.

Ak chcete režim Auto Switch deaktivovať

Zrušte prepojenie funkcie Auto Switch v aplikácii „Sony | Sound Connect“. Inicializácia slúchadiel alebo prepojeného reproduktora tiež zruší prepojenie.

Rada

- Ak nechcete, aby sa pri povolenom prepojení reproduktora zvukový zdroj automaticky prepínal, pozastavte predtým prehrávanie na smartfóne.

Poznámka

- Funkcia Auto Switch nefunguje s hands-free funkciami pripojeného smartfónu.

5-058-504-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Čo je potlačovanie hluku?

Funkcia potlačovania hluku vytvára proti externým zvukom okolia (ako je hluk vo vozidlách alebo hluk od interiérovej klimatizácie) zvuk v protifáze na eliminovanie vnímania hluku okolia jeho potlačením.

Poznámka

- V závislosti od typu hluku alebo ak sa slúchadlá používajú vo veľmi tichom prostredí, je možné, že si účinok potlačovania hluku nevšimnete alebo si všimnete zvýšenie hlasitosti určitého hluku.
- Keď používate slúchadlá, v závislosti od toho, ako slúchadlá nosíte, môže byť účinok potlačovania hluku slabší alebo môže byť počuť píkanie (spätná väzba). V takomto prípade slúchadlá zložte a znova si ich nasadte.
- Funkcia potlačovania hluku je účinná najmä na hluk v nízkofrekvenčnom pásme, aký vydávajú napríklad vozidlá a klimatizácia. Aj keď je hluk potlačený, nie je úplne eliminovaný.
- Pri používaní slúchadiel v aute alebo v autobuse môže byť v závislosti od podmienok v doprave počuť hluk.
- Mobilné telefóny môžu spôsobovať rušenie a hluk. V takom prípade posuňte slúchadlá ďalej od mobilného telefónu.
- Rukami nestláčajte ani nezakrývajte časti slúchadiel v blízkosti mikrofónov (A) na ľavom a pravom slúchadle. Funkcie, ako je funkcia potlačovania hluku alebo režim okolitého zvuku, nemusia fungovať správne alebo slúchadlo môže vydávať pípanie (zvuk spätnej väzby). V takýchto prípadoch odkryte ľavý alebo pravý mikrofón.

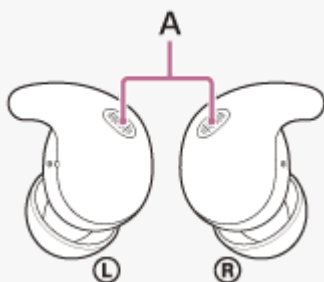


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Používanie funkcie potlačovania hluku

Ak zapnete funkciu potlačovania hluku, môžete si vychutnávať hudbu bez rušenia okolitým hlukom.

1 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

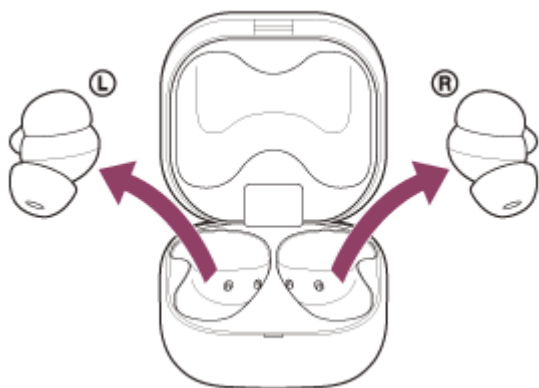


Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Keď slúchadlá použivate prvýkrát po ich zakúpení alebo po ich inicializácii, funkcia potlačovania hluku sa zapne automaticky, keď zapnete slúchadlá. Od tohto momentu sa zachovávajú všetky zmeny nastavení.

2 Vložte si slúchadlá do uší.

3 Zmeniť nastavenie funkcie potlačovania hluku môžete dvojitém ťuknutím na ľavé slúchadlo alebo na oblasť v okolí ucha.

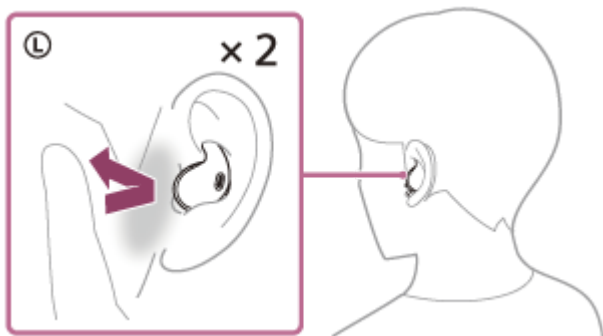

Vždy, keď dvakrát ťuknete na slúchadlo, sa funkcia zmení nasledovne.

Režim okolitého zvuku: ZAP.

Zvuk upozornenia zaznie z oboch slúchadiel naraz. Ak máte nasadené iba ľavé slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z ľavého slúchadla.



Funkcia potlačenia hluku: ZAP.

Zvuk upozornenia zaznie z oboch slúchadiel naraz. Ak máte nasadené iba ľavé slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z ľavého slúchadla.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistite, ako používať funkciu potlačovania hluku (zvuková nahrávka s vysvetlením nie je k dispozícii).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Rada

- Vypnúť/zapnúť funkciu potlačovania hluku alebo nastavenie funkcie potlačovania hluku a režim okolitého zvuku môžete zmeniť aj pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.
- V aplikácii „Sony | Sound Connect“ si môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností a nastaviť, ako sa budú funkcie meniť, keď ťuknete na ľavé slúchadlo alebo na oblasť v okolí ucha.
 - Funkcia potlačenia hluku: ZAP. ➡ Režim okolitého zvuku: ZAP. ➡ Funkcia potlačenia hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
 - Funkcia potlačenia hluku: ZAP. ➡ Režim okolitého zvuku: ZAP.
 - Režim okolitého zvuku: ZAP. ➡ Funkcia potlačenia hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
 - Funkcia potlačenia hluku: ZAP. ➡ Funkcia potlačenia hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
- Ak máte nasadené len jedno slúchadlo, režim okolitého zvuku sa zapne aj v prípade, že počas posledného používania slúchadiel bola zapnutá funkcia potlačenia šumu. Nasadením oboch slúchadiel sa zapne funkcia potlačenia šumu.

Poznámka

- Ak nepoužijete dodávané koncovky slúchadiel, funkcia potlačovania hluku slúchadiel nebude úplne účinná.
- Ak slúchadlá nemáte nasadené v ušiach správne, funkcia potlačenia šumu nemusí fungovať správne. Otočte slúchadlá tak, aby bolo možné vložiť ich do uší správne.
- Rukami nestláčajte ani nezakrývajte časti slúchadiel v blízkosti mikrofónov na ľavom a pravom slúchadle. Funkcie, ako je funkcia potlačovania hluku alebo režim okolitého zvuku, nemusia fungovať správne alebo slúchadlo môže vydávať pípanie (zvuk spätnej väzby). V takýchto prípadoch odkryte ľavý alebo pravý mikrofón.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Neustála automatická optimalizácia výkonu funkcie potlačovania hluku podľa používateľa a prostredia používania (automatický optimalizátor funkcie NC)

Automatický optimalizátor funkcie NC automaticky meria podmienky nosenia slúchadiel a prostredie používania za účelom priebežne optimalizovať vlastnosti potlačovania hluku. Automaticky poskytuje ideálny účinok potlačovania hluku v závislosti od podmienok nosenia a prostredia používania.

Poznámka

- Keďže je výkon funkcie potlačovania hluku automaticky optimalizovaný automatickým optimalizátorom funkcie NC (potlačovanie hluku) v závislosti od zmien podmienok nosenia a podmienok používania, môžete si všimnúť výkyvy v účinku potlačovania hluku.


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby (režim okolitého zvuku)

Mikrofóny v ľavom a pravom slúchadle uľahčujú vnímanie okolitého zvuku. Môžete vnímať okolité zvuky a zároveň si vychutnávať hudbu.

Aktivácia režimu okolitého zvuku

Dvakrát rýchlo ťuknite na ľavé slúchadlo alebo na oblasť v okolí ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami).

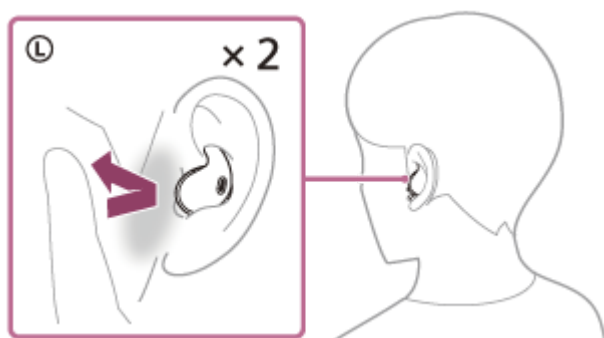

Zmena nastavenia režimu okolitého zvuku

Nastavenia režimu okolitého zvuku môžete zmeniť pripojením smartfónu (pomocou nainštalovanej aplikácie „Sony | Sound Connect“) a slúchadiel cez Bluetooth pripojenie.

Zvýraznenie hlasu: Nežiaduci hluk sa potlačí a zároveň sa zvýraznia oznámenia alebo hlasy ľudí, aby ste ich zachytili pri počúvaní hudby.

Vypnutie režimu okolitého zvuku

Režim okolitého zvuku vypnete dvojitým ťuknutím na ľavé slúchadlo alebo na oblasť v okolí ucha.

Vždy, keď dvakrát klepnete na slúchadlo, sa funkcia zmení nasledovne.

Funkcia potlačenia hluku: ZAP.

Zvuk upozornenia zaznie z oboch slúchadiel naraz. Ak máte nasadené iba ľavé slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z ľavého slúchadla.



Režim okolitého zvuku: ZAP.

Zvuk upozornenia zaznie z oboch slúchadiel naraz. Ak máte nasadené iba ľavé slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z ľavého slúchadla.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať režim okolitého zvuku (zvuková nahrávka s vysvetlením nie je k dispozícii).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Rada

- Nastavenia pre režim okolitého zvuku zmenené pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“ sa uložia v slúchadlách. Keď zmeníte nastavenia, hudbu môžete počúvať s uloženými nastaveniami zapnutím režimu okolitého zvuku aj v prípade, ak slúchadlá pripojíte k iným zariadeniam bez nainštalovanej aplikácie „Sony | Sound Connect“.

- V aplikácii „Sony | Sound Connect“ si môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností a nastaviť, ako sa budú funkcie meniť, keď ťuknete na ľavé slúchadlo alebo na oblasť v okolí ucha.
 - Funkcia potlačenia hluku: ZAP. ➡ Režim okolitého zvuku: ZAP. ➡ Funkcia potlačenia hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
 - Funkcia potlačenia hluku: ZAP. ➡ Režim okolitého zvuku: ZAP.
 - Režim okolitého zvuku: ZAP. ➡ Funkcia potlačenia hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
 - Funkcia potlačenia hluku: ZAP. ➡ Funkcia potlačenia hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.

Poznámka

- V závislosti od podmienok okolia a typu/hlasitosti prehrávaného zvuku nemusí byť okolité zvuky počuť, aj keď používate režim okolitého zvuku. Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by mohlo byť nebezpečné, ak by ste nepočuli okolitý zvuk, napríklad na ceste s vozidlami a bicyklami.
- Ak je zapnutý režim okolitého zvuku, hluk vetra sa môže v závislosti od okolitého prostredia zvýšiť. V takom prípade nastavte režim okolitého zvuku na VYP.
- Ak nemáte slúchadlá správne nasadené v ušiach, režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne. Otočte slúchadlá tak, aby bolo možné vložiť ich do uší správne.
- Rukami nestláčajte ani nezakrývajte časti slúchadiel v blízkosti mikrofónov na ľavom a pravom slúchadle. Funkcie, ako je funkcia potlačovania hluku alebo režim okolitého zvuku, nemusia fungovať správne alebo slúchadlo môže vydávať pípanie (zvuk spätnej väzby). V takýchto prípadoch odkryte ľavý alebo pravý mikrofón.



Ak je pri používaní režimu okolitého zvuku počuť pípanie (spätňá väzba), znížte hlasitosť okolitého zvuku v časti [Ambient Sound Control] v aplikácii „Sony | Sound Connect“.

- Slúchadlá sú vybavené funkciou detegovania pískania (spätňá väzba) a eliminácie tohto zvuku za krátky čas. V zriedkavých prípadoch sa funkcia potlačovania hluku alebo režim okolitého zvuku môžu dočasne pozastaviť v reakcii na vysoký tón, ako je alarm alebo elektronický zvuk, ale približne o sekundu neskôr sa funkcia potlačovania hluku alebo režim okolitého zvuku znovu zapne.
- Ak je režim okolitého zvuku povolený v hlučnom prostredí, môžete počuť hluk. Nejde o poruchu. V takom prípade nastavte funkciu potlačenia hluku na ZAP. alebo nastavte funkciu potlačenia hluku a režim okolitého zvuku na VYP.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Automatické nastavenie úrovne zachytávania okolitého zvuku podľa hlasitosti okolitého zvuku (Automatický okolitý zvuk)

Funkcia Automatický okolitý zvuk automaticky nastavuje úroveň zachytávania okolitého zvuku, keď je zapnutá funkcia Automatický okolitý zvuk.

Hoci systém stále zachytáva okolitý zvuk, automaticky upravuje mieru okolitého zvuku zachyteného v hlučnom prostredí, vďaka čomu si môžete užiť príjemné počúvanie hudby.

Rada

- Zapnúť/vypnúť funkciu Automatický okolitý zvuk a zmeniť nastavenia môžete prostredníctvom aplikácie „Sony | Sound Connect“.


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel (Speak-to-Chat)

Ak je vopred povolená funkcia Speak-to-Chat, automaticky, keď s niekým hovoríte, spustí sa režim Speak-to-Chat. Slúchadla sa pozastavia alebo stlmia práve prehrávanú hudbu a pomocou mikrofónov prevezmú hlas osoby, s ktorou hovoríte, takže môžete počuť zreteľnejšie.

Ak slúchadlá nedetegujú na určitý čas hlas používateľa, režim Speak-to-Chat sa automaticky vypne.

Ak chcete režim vypnúť skôr, dvakrát alebo trikrát rýchlo ťuknite na ľavé alebo pravé slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (pri intervale približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami).

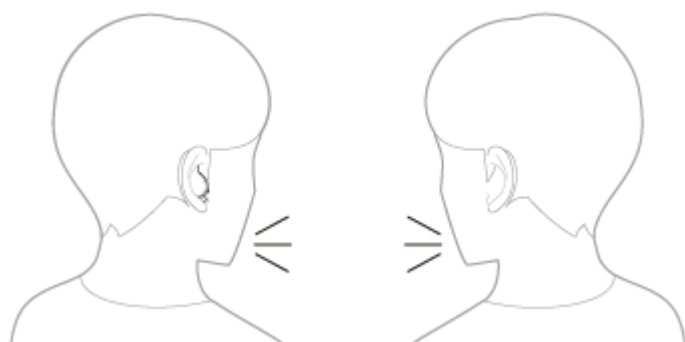

Aktivovať Speak-to-Chat

Ak chcete aktivovať režim Speak-to-Chat, funkcia Speak-to-Chat musí byť vopred aktivovaná.

Vo výrobných nastaveniach je režim Speak-to-Chat deaktivovaný. Ak chcete režim aktivovať, zmeňte nastavenia prostredníctvom aplikácie „Sony | Sound Connect“.

Ak chcete režim Speak-to-Chat deaktivovať

Ak chcete režim deaktivovať, zmeňte nastavenia pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať funkciu Speak-to-Chat (zvuková nahrávka s vysvetlením nie je k dispozícii).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0078/h_zz/

Rada

- Režim Speak-to-Chat sa ukončí aj v nasledujúcich prípadoch:
 - Pri ovládaní prehrávania hudby pomocou pripojeného zariadenia
 - Pri zložení oboch slúchadiel, keď je funkcia automatického vypnutia detekciou nosenia zapnutá
- Keď používate aplikáciu „Sony | Sound Connect“, okrem režimu prepínania zapnutia a vypnutia môžete zmeniť aj citlivosť automatickej detekcie zvuku a zmeniť čas do vypnutia režimu Speak-to-Chat. Vo výrobných nastaveniach je čas do vypnutia režimu nastavený na približne 15 sekúnd.

Poznámka

- Režim Speak-to-Chat sa aktivuje, keď slúchadlá detegujú hlas používateľa slúchadiel, avšak v zriedkavých prípadoch sa môže aktivovať z dôvodu vibrácií, ktoré spôsobili zariadenia, ako napríklad elektrické zubné kefy, elektrické masážne zariadenia alebo elektrické holiace strojčeky, prípadne pri činnostiach, ako je čistenie zubov, kašeľ alebo hmkanie. Ak sa režim Speak-to-Chat často náhodne aktivuje sám, nastavte režim Speak-to-Chat na možnosť „L Sensitivity“.
- Prehrávanie hudby sa pozastaví, pričom režim Speak-to-Chat je aktívny iba pri pripojení Bluetooth.
- Používané pripojené zariadenie alebo aplikácia na prehrávanie nemusí podporovať pozastavenie prehrávania hudby alebo videa, keď je zapnutý režim Speak-to-Chat, alebo obnovenie prehrávania, keď je režim Speak-to-Chat vypnutý.

- Ak je hlasitosť zvuku príliš vysoká, slúchadlá nemáte nasadené správne alebo hlasitosť hovoriaceho hlasu je nízka, je možné, že reč používateľa slúchadiel nebude zaznamenaná a režim Speak-to-Chat sa neaktivuje.
V tom prípade je možné rozpoznávanie reči zlepšiť pomalším alebo hlasnejším rozprávaním, zaistením správnej pozície slúchadiel, stlmením hlasitosti prehrávanej hudby alebo nastavením režimu Speak-to-Chat na možnosť „H Sensitivity“.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

5-058-504-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Informácie o režime kvality zvuku

Počas prehrávania cez Bluetooth môžete vybrať nasledujúce dva režimy kvality zvuku. Nastavenia môžete zmeniť a režim kvality zvuku skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.

Priorita na kvalitu zvuku: Uprednostní sa kvalita zvuku.

Priorita na stabilitu pripojenia: Uprednostní sa stabilné pripojenie (predvolené nastavenie).

- Ak chcete ako prioritnú určiť kvalitu zvuku, vyberte možnosť „Priorita na kvalitu zvuku“.
- Ak je pripojenie nestabilné, napríklad keď sa prehrávanie zvuku prerušuje, vyberte možnosť „Priorita na stabilné pripojenie“.

Poznámka

- Maximálny čas prehrávania môže byť v režime „Priorita na kvalitu zvuku“ kratší.
- V závislosti od okolitých podmienok v oblasti, v ktorej slúchadlá používate, môže stále dochádzať k prerušovaniu zvuku, a to aj v prípade výberu režimu „Priorita stability pripojenia“.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Podporované kodeky

Kodek je „algoritmus kódovania zvuku“, ktorý sa používa na bezdrôtový prenos zvuku prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Slúchadlá podporujú nasledujúce kodeky.

Pri pripojení v režime Classic Audio prostredníctvom pripojenia A2DP (na prehrávanie hudby): SBC, AAC, LDAC

Pri pripojení v režime LE Audio: LC3

- SBC

Toto je skratka pre štandard Subband Codec.

SBC je štandardná technológia kódovania zvuku, ktorá sa využíva v zariadeniach Bluetooth.

Všetky zariadenia Bluetooth, ktoré používajú Classic Audio, podporujú kodek SBC.

- AAC

Toto je skratka pre štandard Advanced Audio Coding.

Štandard AAC sa využíva hlavne v produktoch Apple, ako je napríklad zariadenie iPhone, a poskytuje vyššiu kvalitu zvuku ako kodek SBC.

- LDAC

LDAC je technológia kódovania zvuku vyvinutá spoločnosťou Sony, ktorá umožňuje prenos zvuku s vysokým rozlíšením High-Resolution (Hi-Res) Audio aj cez pripojenie Bluetooth. Na rozdiel od iných technológií kódovania kompatibilných s pripojením Bluetooth, ako je SBC, funguje bez akejkoľvek straty kvality pri konverzii obsahu High-Resolution Audio^{*}.

V porovnaní s inými technológiami umožňuje prenos približne 3-násobného množstva dát^{**} prostredníctvom bezdrôtovej siete Bluetooth s výnimočnou kvalitou zvuku a s využitím účinného kódovania a optimalizovaného vytvárania paketov.

- LC3

Toto je skratka pre štandard Low Complexity Communication Codec.

LC3 je kodek pre LE Audio a zaisťuje prenos s nízkou latenciou.

^{*} Okrem obsahu vo formáte DSD.

^{**} V porovnaní s profilom SBC, keď je pre režim LDAC vybraná bitová rýchlosť 990 kb/s (96/48 kHz) alebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Keď sa zo zariadenia pripojeného pomocou Classic Audio prenáša hudba v jednom z kodekov SBC, AAC alebo LDAC, slúchadlá sa automaticky prepnú na daný kodek a prehrávajú hudbu v rovnakom kodeku.

Ak chcete prehrávať zvuk prostredníctvom technológie LDAC, nastavte kvalitu zvuku na možnosť „Priorita na kvalitu zvuku“ prostredníctvom aplikácie „Sony | Sound Connect“. V režime „Priorita na stabilné pripojenie“ (výrobné nastavenie) nie je možné prehrávať hudbu pomocou technológie LDAC.

Ak pripojené zariadenie podporuje kodek vyššej kvality zvuku ako SBC, možno budete musieť zariadenie najskôr nastaviť tak, aby ste si mohli vychutnať hudbu s požadovaným kodekom z podporovaných kodekov.

Ďalšie informácie týkajúce sa nastavenia kodeku nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Informácie o režime kvality zvuku](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Informácie o funkcii DSEE Extreme

Funkcia DSEE Extreme využíva technológiu AI na reprodukciu frekvenčných odoziev pôvodného zdroja zvuku strateného počas kompresie s vysokou presnosťou.

Nastavenie môžete prepnúť pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.

Poznámka

- Keď je funkcia DSEE Extreme nastavená na [Auto], dostupný prevádzkový čas sa zníži.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Prijatie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.

Tón zvonenia


Pri prijímaní prichádzajúceho hovoru cez slúchadlá bude znieť tón zvonenia.

V závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu zaznie jeden z nasledujúcich tónov zvonenia.

- Tón zvonenia nastavený v slúchadlách
- Tón zvonenia nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne
- Tón zvonenia pre pripojenie Bluetooth nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne

1 Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou rozhrania Bluetooth.

2 Keď zaznie tón zvonenia, 3-krát rýchlo ťuknite na ľavé alebo pravé slúchadlo alebo na oblasť v okolí ucha (pri intervale približne 0,2 sekundy) a prijmite hovor.

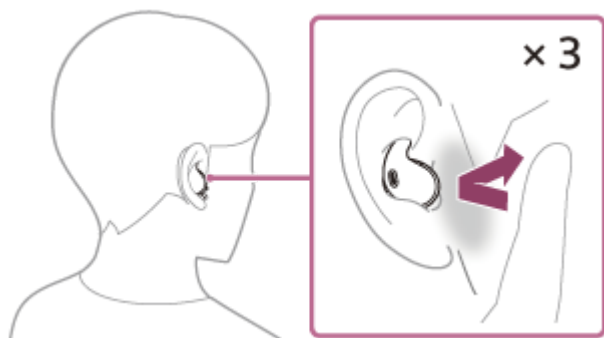


Zo slúchadiel zaznie zvuk.

Ak prijmete prichádzajúci hovor počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa automaticky pozastaví a v slúchadlách zaznie tón zvonenia.

Ak sa prehrávanie nepozastaví, pozastavte prehrávanie pomocou slúchadiel.

Môžete hovoriť pomocou mikrofónu (A) na ľavom a pravom slúchadle.

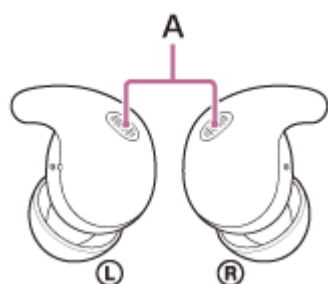

Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón zvonenia

Slúchadlá pravdepodobne nie sú pripojené k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou profilu HFP alebo HSP. Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne alebo mobilnom telefóne.

3 Upravte hlasitosť pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

4 Keď rozhovor dokončíte, 3-krát rýchlo ťuknite na ľavé alebo pravé slúchadlo alebo na oblasť v okolí ucha (pri intervale približne 0,2 sekundy) a ukončíte hovor.

Ak ste hovor prijali počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

- Pri prijímaní hovorov počas používania smartfónu alebo mobilného telefónu môžu niektoré smartfóny alebo mobilné telefóny prijať hovor v telefóne namiesto slúchadiel. Ak používate pripojenie HFP, prepnite hovor do slúchadiel pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.
- Hlasitosť možno upraviť aj pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.
Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Aj keď počas hovoru zmeníte hlasitosť, hlasitosť prehrávania hudby sa nezmení.
- Hands-free hovory môžete využívať aj vtedy, ak máte nasadené len jedno slúchadlo. Prichádzajúci hovor môžete prijať pomocou nasadeného slúchadla. Ak si počas hovoru s jedným slúchadlom nasadíte do ucha aj to druhé, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.

Poznámka

- V závislosti od pripojeného zariadenia alebo použitej aplikácie na prehrávanie sa prehrávanie nemusí pozastaviť ani vtedy, keď prijmete prichádzajúci hovor počas prehrávania hudby. Pri prijímaní prichádzajúceho hovoru počas počúvania hudby sa nemusí prehrávanie po skončení hovoru automaticky obnoviť.
- Smartfón alebo mobilný telefón používajte aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť hluk.
- Hlasitosť počas hovorov nemožno upraviť pomocou slúchadiel. Upravte hlasitosť na pripojenom zariadení alebo v aplikácii „Sony | Sound Connect“.
- V závislosti od charakteristiky hlasu volajúceho alebo okolitého hluku nemusí byť systém spracovania signálu v slúchadlách účinný a kvalita zvuku hovoru môže byť znížená.

Súvisiaca téma

- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Uskutočnenie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.

1 Pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou rozhrania Bluetooth.


2 Uskutočnite hovor pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

Pri uskutočňovaní hovoru bude tón vytáčania znieť v slúchadlách.

Ak uskutočnite hovor počas počúvania hudby, prehrávanie sa automaticky pozastaví.

Ak sa prehrávanie nepozastaví, pozastavte prehrávanie pomocou slúchadiel.

Môžete hovoriť pomocou mikrofónu (A) na ľavom a pravom slúchadle.

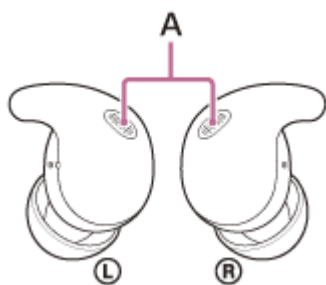


Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón vytáčania

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu prepnite hovor na slúchadlá.

3 Upravte hlasitosť pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

4 Keď rozhovor dokončíte, 3-krát rýchlo ťuknite na ľavé alebo pravé slúchadlo alebo na oblasť v okolí ucha (pri intervale približne 0,2 sekundy) a ukončíte hovor.

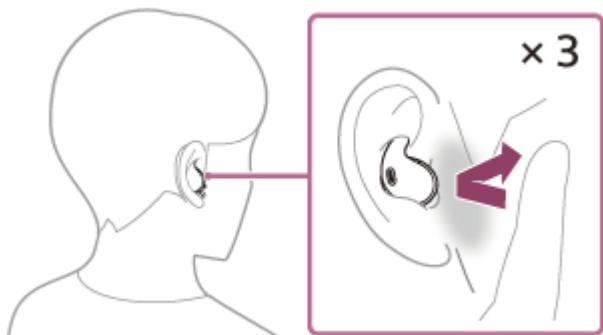

Ak ste hovor uskutočnili počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

- Hlasitosť možno upraviť aj pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.
Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Aj keď počas hovoru zmeníte hlasitosť, hlasitosť prehrávania hudby sa nezmení.
- Hands-free hovory môžete využívať aj vtedy, ak máte nasadené len jedno slúchadlo. Ak si počas hovoru s jedným slúchadlom nasadíte do ucha aj to druhé, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.

Poznámka

- Pri telefonovaní počas prehrávania hudby sa v závislosti od pripojeného zariadenia alebo aplikácie na prehrávanie hudby, ktorú používate, nemusí prehrávanie po skončení hovoru automaticky obnoviť.
- Smartfón alebo mobilný telefón používajte aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť hluk.
- Hlasitosť počas hovorov nemožno upraviť pomocou slúchadiel. Upravte hlasitosť na pripojenom zariadení alebo v aplikácii „Sony | Sound Connect“.
- V závislosti od charakteristiky hlasu volajúceho alebo okolitého hluku nemusí byť systém spracovania signálu v slúchadlách účinný a kvalita zvuku hovoru môže byť znížená.

Súvisiaca téma

- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Funkcie na telefonovanie

Funkcie dostupné počas hovoru sa môžu líšiť v závislosti od profilu podporovaného smartfónom alebo mobilným telefónom. Okrem toho, aj keď je profil rovnaký, dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu.

V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.

Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.


Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť buď ľavé, alebo pravé slúchadlo.

Ak máte v uchu iba jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá pomocou nasadeného slúchadla.

Odchádzajúci hovor

- 3 rýchlymi ťuknutiami na slúchadlá alebo na oblasť v okolí ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami) zrušíte odchádzajúci hovor.

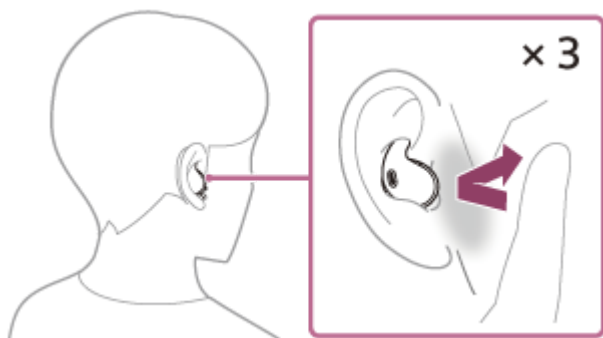


Prichádzajúci hovor


- 3 rýchlymi ťuknutiami na slúchadlá alebo na oblasť v okolí ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami) prijmete hovor.

Ak je v aplikácii „Sony | Sound Connect“ zapnuté nastavenie gest hlavy, môžete počas používania slúchadiel vykonávať nasledujúce operácie.

- Prijatie hovoru: Dotykový snímač

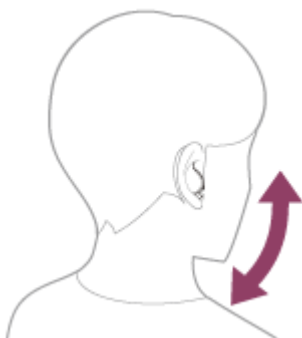

- Odmietnutie hovoru: Pokrúťte hlavou.

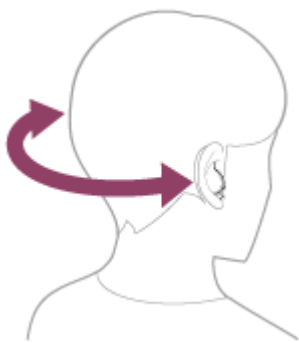

Počas hovoru

- 3 rýchlymi ťuknutiami na slúchadlá alebo na oblasť v okolí ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami) ukončíte hovor.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť buď ľavé, alebo pravé slúchadlo.

Ak máte v uchu iba jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá pomocou nasadeného slúchadla.

Odchádzajúci hovor

- 3 rýchlymi ťuknutiami na slúchadlá alebo na oblasť v okolí ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami) zrušíte odchádzajúci hovor.

Prichádzajúci hovor

- 3 rýchlymi ťuknutiami na slúchadlá alebo na oblasť v okolí ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami) prijmete hovor.

Počas hovoru

- 3 rýchlymi ťuknutiami na slúchadlá alebo na oblasť v okolí ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami) ukončíte hovor.

Poznámka

- Ak je v aplikácii „Sony | Sound Connect“ zapnuté nastavenie gest hlavy a vy používate len jedno slúchadlo, slúchadlo nemusí fungovať správne.
- Ak je v aplikácii „Sony | Sound Connect“ zapnuté nastavenie gest hlavy, funkcie nemusia správne fungovať s ovládaním pomocou gest hlavy v závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie.

Súvisiaca téma

- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Videohovor vo vašom počítači

Keď uskutočňujete videohovor v počítači, môžete hovoriť bezdrôtovo do slúchadiel.

1 Pripojte slúchadlá k počítaču pomocou pripojenia Bluetooth.

2 V počítači spustíte aplikáciu na videohovory.

3 Skontrolujte nastavenia * aplikácie na videohovory.

- Keď uskutočňujete videohovor v počítači, vyberte pripojenie na volanie (HFP / HSP), nie pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP). Ak vyberiete pripojenie na prehrávanie hudby, môže sa stať, že videohovor nebude možné uskutočniť.
- V nastaveniach reproduktora vyberte pripojenie na volanie [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)] **. Pripojenie ([Headphones (LinkBuds Fit Stereo)] ** slúži na pripojenie pri prehrávaní hudby.)
- V nastaveniach mikrofónu vyberte pripojenie na volanie [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)] **. Ak mikrofón nie je nastavený, režim Speak-to-Chat sa aktivuje, keď sa slúchadlá zaregistrujú reč osoby, ktorá má nasadené slúchadlá, a zvuk zo slúchadiel je stlmený.
- V závislosti od používanej aplikácie na videohovory sa môže stať, že pripojenia na hovory [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)] ** alebo pripojenia na prehrávanie hudby [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)] ** nebude možné v nastaveniach reproduktora alebo mikrofónu zvoliť a zobrazí sa len [LinkBuds Fit]. V tom prípade zvolte možnosť [LinkBuds Fit].
- Pozrite si webové stránky zákazníckej podpory, kde nájdete často kladené otázky a odpovede.

* Je možné, že táto funkcia nebude k dispozícii; závisí to od toho, akú aplikáciu na videohovory používate.

** Je možné, že budú názvy odlišné v závislosti od počítača alebo aplikácie na videohovory, ktorú používate.

Rada

- Keď nie je možné skontrolovať nastavenia aplikácie na videohovory alebo pripojenia na volania [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)] nie je možné vybrať, vyberte v nastaveniach svojho počítača na vytvorenie pripojenia položku [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]. Pozri „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)“, „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)“ alebo „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)“.

Poznámka

- Kým je režim Speak-to-Chat povolený a keď mikrofón nie je správne nastavený, režim Speak-to-Chat sa aktivuje, keď sa deteguje zvuk, a zvuk zo slúchadiel sa môže stlmiť.
- Je možné, že v závislosti od používanej aplikácie na videohovory nebude možné nakonfigurovať nastavenia mikrofónu. Ak je to váš prípad, vypnite pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“ funkciu Speak-to-Chat.
- V závislosti od používaného počítača alebo aplikácie slúchadlá nemusia počas videohovoru fungovať správne. Reštartovanie počítača môže vyriešiť tento problém.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

- Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows® 11)
- Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 10)
- Párovanie a pripájanie k počítaču (Mac)
- Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 11)
- Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 10)
- Pripojenie k spárovanému počítaču (Mac)
- Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)
- Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel (Speak-to-Chat)
- Webové lokality podpory pre zákazníkov

5-058-504-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Používanie hlasového ovládania

Môžu sa používať tri jazyky: „japončina“, „angličtina“ a „čínština“.

1 Pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“ vykonajte nasledujúce nastavenia.

- Nastavte položku [Ovládanie hlasom/Hlasový asistent] na možnosť [Slúchadlá môžete ovládať pomocou hlasových príkazov]
- Nastavte jazyk v ponuke [Nastavenia jazyka ovládania hlasom]

2 Povedzte prebúdzacie slovo.

Ako prebúdzacie slová môžete použiť nasledujúce slová:

Japončina: ハローヘッドホン

Angličtina: Hey, Headphones

Čínština: Hey, 你好

Budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že prebúdzacie slovo bolo prijaté, a systém bude čakať na zadanie hlasového príkazu približne 8 sekúnd.

3 Zadajte hlasové príkazy na ovládanie slúchadiel počas čakania na vstup.

Dostupné hlasové príkazy môžete skontrolovať v aplikácii „Sony | Sound Connect“.

- Funkciu hlasového asistenta pripojeného zariadenia môžete použiť tak, že namiesto prebúdzacieho slova poviete nasledovné slová.

Japončina: アシスタント

Angličtina: Assistant

Čínština: 语音助手

Keď je ťažké detegovať príkaz

- Príkaz hlasno a zreteľne zopakujte.
- Ak je vaše okolie hlučné, váš hlas nemusí byť rozpoznaný správne.
- Ak je hlasitosť slúchadiel príliš vysoká, váš hlas nemusí byť rozpoznaný správne.
- Po vyslovení „アシスタント“, „Assistant“ alebo „语音助手“ môže trvať približne 2 sekundy, kým sa funkcia hlasového asistenta spustí.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Používanie funkcie Google Assistant

Pomocou funkcie Google Assistant v smartfóne môžete hovoriť do mikrofónov slúchadiel a ovládať smartfón alebo vyhľadávať.

Kompatibilné smartfóny

Android 6.0 alebo novší


1 Otvorte aplikáciu „Sony | Sound Connect“ a nastavte na ľavom alebo pravom slúchadle funkciu Google Assistant.

Ak funkciu Google Assistant používate prvýkrát, spustíte aplikáciu Google Assistant, dotknite sa položky [Finish headphones setup] v zobrazení konverzácie a podľa zobrazených pokynov vykonajte úvodné nastavenia funkcie Google Assistant.


Po dokončení počiatočných nastavení sa ľavé slúchadlo (alebo pravé slúchadlo, ak bolo na počiatočné nastavenie použité iba pravé slúchadlo) automaticky nakonfiguruje na funkciu Google Assistant.

2 Ak chcete používať funkciu Google Assistant, povedzte „Hey Google“ alebo použite slúchadlo, ktorému ste priradili funkciu Google Assistant.

- Dvojité rýchle ťuknutie na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy):
Zadá sa hlasový príkaz

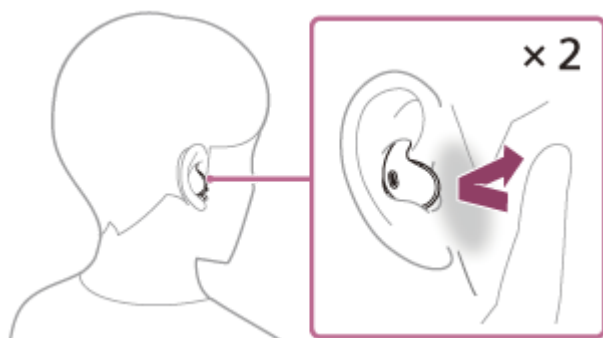

- Rýchle trojité ťuknutie na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy):
Prečíta sa oznámenie

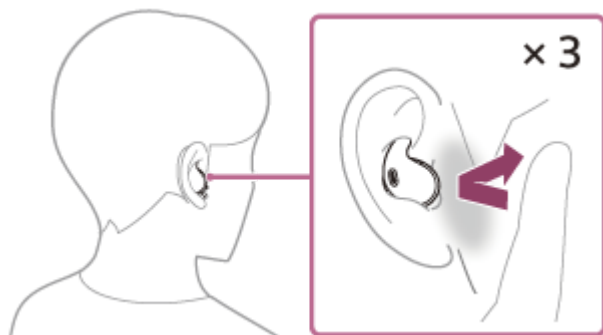

Podrobné informácie o funkcii Google Assistant nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://assistant.google.com>

Používanie slúchadiel s využitím funkcie Google Assistant

Vyslovením špecifických výrazov funkcie Google Assistant môžete meniť nastavenia potlačenia hluku alebo vykonávať iné operácie so slúchadlami.

Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej webovej stránke*:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Slúchadlá nie sú kompatibilné so všetkými technickými údajmi opísanými na uvedenej webovej stránke.

Rada

- Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.
- Ak funkcia Google Assistant nie je k dispozícii z dôvodov napríklad nepripojenia k sieti, hlasové oznamy „The Google Assistant is not connected“ (Služba Google Assistant nie je pripojená) počuť z oboch slúchadiel (alebo zo slúchadla, ktoré máte práve nasadené).
- Ak nevidíte [Finish headphones setup] v zobrazení konverzácie v aplikácii Google Assistant, odstráňte informácie o spárovaní slúchadiel z nastavenia smartfónu Bluetooth a zopakujte proces párovania.

Poznámka

- Keď vykonáte počiatočné nastavenie funkcie Google Assistant na svojom smartfóne, to, či bude funkcia Google Assistant nastavená na ľavom alebo pravom slúchadle závisí od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania. Ak je funkcia Google Assistant priradená niektorému zo slúchadiel a priradenie sa prepne na druhé slúchadlo, funkcia slúchadla na strane pred zmenou sa vráti do výrobných nastavení (prehrávanie/pozastavenie hudby a pod.). Slúchadlo môžete obnoviť späť na predchádzajúce funkcie zmenou jeho nastavení v aplikácii „Sony | Sound Connect“.
- Funkcie Google Assistant a Amazon Alexa nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
- Ak je ľavé alebo pravé slúchadlo nastavené na funkciu Google Assistant a slúchadlá sú pripojené k zariadeniu iPhone/iPod touch prostredníctvom pripojenia Bluetooth, funkciu Google Assistant nie je možné používať.
- Ak je ľavé alebo pravé slúchadlo nastavené na funkciu Google Assistant a slúchadlá sú pripojené k zariadeniu iPhone/iPod touch prostredníctvom pripojenia Bluetooth, na slúchadle s nastavenou funkciou Google Assistant sa priradenie funkcie automaticky vymaže, keď sa na slúchadle bez funkcie Google Assistant zmení funkcia pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.
- Funkcia Google Assistant nie je dostupná v niektorých jazykoch, krajinách a regiónoch.
- Funkcia ovládania slúchadiel s využitím funkcie Google Assistant je závislá od technických údajov funkcie Google Assistant.
- Technické údaje funkcie Google Assistant sa môžu bez oznámenia zmeniť.
- V prípade záujmu o podrobné informácie o službách poskytovaných inými spoločnosťami, ako je napríklad Google Assistant alebo Amazon Alexa, sa obráťte na príslušného poskytovateľa služby.
Spoločnosť Sony nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne problémy, ako sú nedorozumenia súvisiace so službami poskytovanými inými spoločnosťami.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Používanie funkcie Amazon Alexa

Pomocou aplikácie Amazon Alexa nainštalovanej v smartfóne môžete hovoriť do mikrofónov slúchadiel a ovládať tak smartfón alebo vyhľadávať.

Kompatibilné smartfóny

- Verzia OS, ktorá podporuje najnovšiu verziu aplikácie Amazon Alexa na OS Android alebo iOS
- Vyžaduje sa inštalácia najnovšej verzie aplikácie Amazon Alexa.

1 Nasadíte si slúchadlá do uší a pripojíte ich k smartfónu cez pripojenie Bluetooth.

2 Spustíte aplikáciu Amazon Alexa.

Keď aplikáciu Amazon Alexa používate prvýkrát, budete sa musieť prihlásiť pomocou účtu Amazon a nastaviť slúchadlá pre aplikáciu Amazon Alexa. Ďalšie informácie nájdete v časti „Registrácia slúchadiel v aplikácii Amazon Alexa (počiatočné nastavenie aplikácie Amazon Alexa)“.

Ak ste už v minulosti nastavili funkciu Amazon Alexa, ale nakonfigurovali ste ľavé a pravé slúchadlo na inú funkciu ako Amazon Alexa, prekonfigurujte ľavé alebo pravé slúchadlo na funkciu Amazon Alexa.


3 Ak chcete použiť funkciu Amazon Alexa, povedzte prebúdzacie slovo* („Alexa“), alebo použite slúchadlo, ku ktorému je priradená funkcia Amazon Alexa.

- Dvakrát rýchlo ťuknite na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy), čím zadáte hlasový príkaz.

Príklad:

„What is the weather“ (Aké je počasie)

„Play music**“ (Prehraj hudbu)

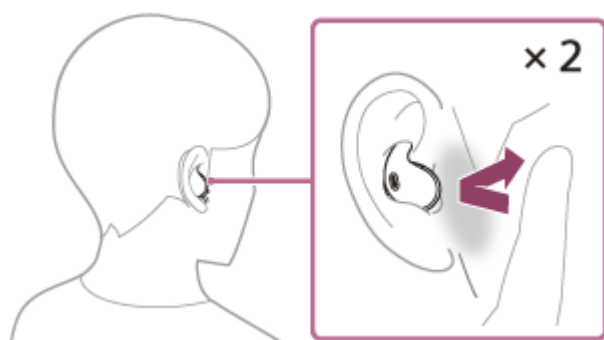

- Ak sa nezaznamená hlas, funkcia sa automaticky zruší.

* Ak chcete nastaviť prebúdzacie slovo, aktivujte možnosť [Activate Voice Assistant with your Voice] v aplikácii „Sony | Sound Connect“.

** Vyžaduje sa predplatenie služby Amazon alebo Prime Music.

Podrobné informácie o funkcii Amazon Alexa a jej možnostiach nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Registrácia slúchadiel v aplikácii Amazon Alexa (počiatočné nastavenie aplikácie Amazon Alexa)

1. Dotknite sa ikony [More] v pravom dolnom rohu obrazovky aplikácie Amazon Alexa a dotknite sa položky [Add a Device].
2. Na obrazovke [Which device would you like to set up?] vyberte položku [Headphones].
3. Zo zoznamu [AVAILABLE DEVICES] na obrazovke [Select your device] vyberte položku [LinkBuds Fit].
Ak položku [LinkBuds Fit] neviete nájsť v časti [AVAILABLE DEVICES], slúchadlá nie sú pripojené k smartfónu prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Pripojte slúchadlá k smartfónu pomocou Bluetooth pripojenia.
4. Na obrazovke [Set up Alexa on your LinkBuds Fit] sa dotknite položky [CONTINUE].
5. Keď sa zobrazí obrazovka [This will override the current voice assistant on this accessory], dotknite sa položky [CONTINUE].
6. Na obrazovke [Setup Complete] ťuknite na možnosť [DONE].
Po dokončení počiatočných nastavení sa funkcia ľavého slúchadla (alebo pravého slúchadla, ak bolo na počiatočné nastavenie použité len pravé slúchadlo) zmení na funkciu Amazon Alexa.

Rada

- Funkciu Amazon Alexa môžete používať aj vtedy, ak máte na uchu len jedno slúchadlo s priradenou funkciou Amazon Alexa. Ak je slúchadlám priradená funkcia Amazon Alexa a vy používate len jedno slúchadlo, použite slúchadlo, ktorému je funkcia Amazon Alexa priradená. Nastavenie slúchadiel kontrolujte pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.
- Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.
- Ak funkcia Amazon Alexa nie je k dispozícii napríklad z dôvodu chýbajúceho pripojenia k sieti, z oboch slúchadiel (alebo zo slúchadla, ktoré máte práve nasadené) zaznie hlasový oznam „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Vaše mobilné zariadenie buď nie je pripojené, alebo musíte spustiť aplikáciu Alexa a skúsiť to znova).

Poznámka

- Keď nastavíte slúchadlo v aplikácii Amazon Alexa, to, či bude funkcia Amazon Alexa nastavená na ľavom alebo pravom slúchadle, závisí od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania. Ak je funkcia Amazon Alexa priradená niektorému zo slúchadiel a priradenie sa prepne na druhé slúchadlo, funkcia slúchadla na strane pred zmenou sa vráti do výrobných nastavení (prehrávanie/pozastavenie hudby a pod.). Slúchadlo môžete obnoviť späť na predchádzajúce funkcie zmenou jeho nastavení v aplikácii „Sony | Sound Connect“.
- Funkcie Amazon Alexa a Google Assistant nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
- Funkcia Amazon Alexa nie je dostupná v určitých jazykoch, krajinách a regiónoch. Dostupné funkcie a samotná funkčnosť služby Alexa sa môže v závislosti od lokality líšiť.
- V prípade záujmu o podrobné informácie o službách poskytovaných inými spoločnosťami, ako je napríklad Google Assistant alebo Amazon Alexa, sa obráťte na príslušného poskytovateľa služby.
Spoločnosť Sony nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne problémy, ako sú nedorozumenia súvisiace so službami poskytovanými inými spoločnosťami.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Google app)

Pomocou aplikácie Google app v smartfóne so systémom Android môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať smartfón so systémom Android.

1 Nastavenia asistenta a voľbu hlasového vstupu nastavte v aplikácii Google app.

V smartfóne so systémom Android vyberte položky [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & voice input] a položku [Assist app] nastavte na možnosť Google app.

Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

Poznámka: Môže sa vyžadovať najnovšia verzia aplikácie Google app.


Podrobné informácie o aplikácii Google app nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory smartfónu so systémom Android alebo na webovej lokalite Google Play.

Aplikácia Google app sa v závislosti od technických údajov smartfónu so systémom Android nemusí dať aktivovať zo slúchadiel.

2 Nasadte si slúchadlá do uší a pripojte ich k smartfónu Android cez pripojenie Bluetooth.


3 Otvorte aplikáciu „Sony | Sound Connect“ a na ľavom alebo pravom slúchadle nastavte funkciu [Voice Assist Function].

4 Keď je smartfón Android v pohotovostnom režime alebo keď prehráva hudbu, dvakrát rýchlo ťuknite na slúchadlo, ktorému ste priradili funkciu hlasového asistenta, alebo oblasť v okolí ucha (v intervale približne 0,2 sekundy).

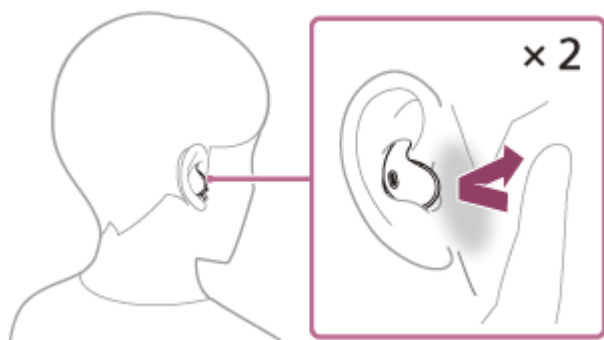

Aplikácia Google app sa aktivovala.

5 Pomocou mikrofónu slúchadiel (A) sa prostredníctvom aplikácie porozprávjajte s funkciou Google.

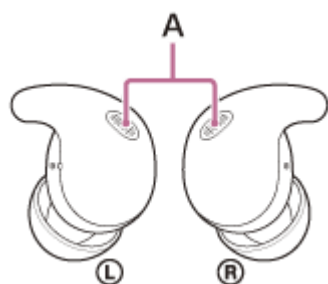

Podrobnosti o aplikáciách, ktoré spolupracujú s aplikáciou Google app, nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.

Ak po aktivácii aplikácie Google app uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, hlasový príkaz sa deaktivuje.

Poznámka

- Funkciu hlasového asistenta (Google app) a funkciu Google Assistant nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
- Funkciu hlasového asistenta (Google app) a funkciu Amazon Alexa nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
- Aplikáciu Google app nie je možné aktivovať, ak vyslovíte príkaz „Hey Google“, aj keď je nastavenie „Hey Google“ v smartfóne so systémom Android aktivované.
- Aplikácia Google app sa nemusí dať aktivovať v závislosti od technických údajov smartfónu alebo verzie aplikácie.
- Aplikácia Google app nefunguje pri pripojení k zariadeniu, ktoré nie je kompatibilné s funkciou hlasovej asistencie.

5-058-504-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Siri)

Pomocou funkcie Siri v zariadení iPhone môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať zariadenie iPhone.

1 Zapnite funkciu Siri.

V zariadení iPhone vyberte položky [Settings] – [Siri & Search] a zapnite funkciu [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].


Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu zariadenia iPhone.

Poznámka: podrobnosti o funkcii Siri nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory pre zariadenia iPhone.

2 Nasadte si slúchadlá do uší a pripojte ich k zariadeniu iPhone cez pripojenie Bluetooth.


3 Otvorte aplikáciu „Sony | Sound Connect“ a na ľavom alebo pravom slúchadle nastavte funkciu [Voice Assist Function].

4 Keď je zariadenie iPhone v pohotovostnom režime alebo keď prehráva hudbu, dvakrát rýchlo ťuknite na slúchadlo, ktorému ste priradili funkciu hlasového asistenta, alebo oblasť v okolí ucha (v intervale približne 0,2 sekundy).

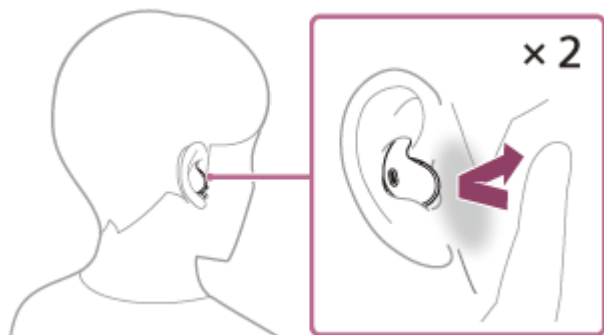

Aplikácia Siri sa aktivovala.

5 Cez mikrofón slúchadiel (A) vyslovte požiadavku na aplikáciu Siri.

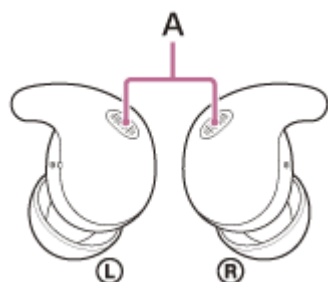

Podrobnosti o aplikáciách, ktoré podporujú funkciu Siri, nájdete v návode na obsluhu zariadenia iPhone.

Ak po aktivácii funkcie Siri a uplynutí určitého času bez vyslovenia požiadavky sa funkcia Siri deaktivuje.

Hlasový príkaz môžete tiež zrušiť ťuknutím na slúchadlo, ktorému ste priradili funkciu hlasového asistenta, alebo príslušné okolie ucha rýchlym trojitým ťuknutím (v intervale približne 0,2 sekundy).

Poznámka

- Funkciu hlasového asistenta (Siri) a funkciu Google Assistant nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
- Funkciu hlasového asistenta (Siri) a funkciu Amazon Alexa nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
- Funkciu Siri nie je možné aktivovať, ak vyslovíte „Hey Siri“, aj keď je nastavenie „ Hey Siri“ v zariadení iPhone aktivované.

5-058-504-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“

Pri pripájaní smartfónu s nainštalovanou aplikáciou „Sony | Sound Connect“ a slúchadiel pomocou pripojenia Bluetooth môžete vykonať nasledovné úkony.

- Aktualizovať softvér slúchadiel
- Zapnúť/vypnúť automatické aktualizácie
- Prepnúť jazyk hlasových oznamov
- Nastaviť hlasitosť hlasových oznamov
- Zapnúť/vypnúť zvuk upozornenia a hlasové oznamy
- Zmeniť funkciu ľavého a pravého slúchadla
- Zmeniť nastavenia hlasového asistenta *
- Zapnúť/vypnúť prebúdzacie slovo funkcie Amazon Alexa *
- Nastaviť funkciu Quick Access *
- Zapnúť/vypnúť funkciu pripojenia služby *
- Nastaviť režim pripojenia Bluetooth (režim kvality zvuku) *
- Vypnúť slúchadlá
- Nastaviť funkciu automatického pozastavenia/obnovenia prehrávania hudby detekciou nosenia
- Nastaviť funkciu automatického vypnutia detekciou nosenia
- Zapnúť/vypnúť funkciu automatickej úspory energie
- Zapnúť/vypnúť funkciu viacbodového pripojenia (súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam) *
- Zmeniť zariadenie pripojené prostredníctvom pripojenia k viacerým zariadeniam *
- Nastavenie pripojenia LE Audio pre slúchadlá
- Inicializovať slúchadlá
- Získať pomoc pri určení optimálnej veľkosti koncoviek slúchadiel
- Skontrolovať stav nosenia
- Zapnúť/vypnúť funkciu širokej oblasti ťuknutia
- Zapnúť/vypnúť detekciu pohybov hlavy
- Skontrolovať verziu softvéru slúchadiel
- Zobrazíť stav pripojenia Bluetooth medzi ľavým a pravým slúchadlom a smartfónom
- Zobrazíť stav pripojenia LE Audio
- Zobrazíť kodek pripojenia Bluetooth
- Zobrazíť stav nastavenia funkcie DSEE Extreme
- Nastaviť funkciu DSEE Extreme
- Zobrazíť zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel
- Zobrazíť zostávajúcu úroveň nabitia batérie v nabíjacom puzdre
- Zobrazíť oznámenia o potrebe nabiť slúchadlá (ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra nízka)
- Vybrať nastavenie funkcií Ekvalizér/CLEAR BASS (Čisté basové tóny)
- Prispôbiť nastavenie ekvalizéra
- Upraviť funkciu potlačovania hluku a režim okolitého zvuku (ovládanie okolitého zvuku)
- Vybrať vzor prepínania pri zmene funkcie potlačovania hluku/režimu okolitého zvuku na slúchadlách
- Zapnúť/vypnúť automatický okolitý zvuk
- Nastaviť citlivosť detekcie okolitého zvuku
- Používať automatické nastavenie funkcie potlačovania hluku na základe rozpoznávania správania (Adaptívne ovládanie zvuku)
- Zapnúť/vypnúť automatickú detekciu zvuku pre režim Speak-to-Chat a nastaviť ju
- Používať funkcie prehrávanie/pozastavenie hudby alebo preskočenie na začiatok ďalšej skladby (alebo aktuálnej skladby počas prehrávania)/preskočenie na začiatok ďalšej skladby
- Upraviť hlasitosť počas prehrávania hudby/telefonického hovoru
- Nastaviť efekty BGM

- Jednoduché párovanie*
- Prepnúť jazyk hlasového ovládania
- Zaznamenať a zobraziť informácie o používaní slúchadiel
- Nastaviť funkciu 360 Reality Audio
- Zapnúť/vypnúť funkciu bezpečného počúvania
- Špecifikácia nastavení Auto Play
- Plynulé prehrávanie z reproduktorov (Auto Switch)*

* Nie je možné používať počas pripojenia LE Audio.

Rada

- Fungovanie aplikácie „Sony | Sound Connect“ sa líši v závislosti od zvukového zariadenia. Technické údaje aplikácie a dizajn obrazovky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Súvisiaca téma

- [Inštalácia aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)
- [Ako zachovávať softvér aktualizovaný \(v záujme pohodlného používania slúchadiel\)](#)
- [Hlasové pokyny](#)
- [O širokej oblasti ťuknutia](#)
- [Používanie funkcie Quick Access](#)
- [Informácie o režime kvality zvuku](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Podporované kodeky](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Informácie o funkcii DSEE Extreme](#)
- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)
- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)
- [Automatické nastavenie úrovne zachytávania okolitého zvuku podľa hlasitosti okolitého zvuku \(Automatický okolitý zvuk\)](#)
- [Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel \(Speak-to-Chat \)](#)
- [Súčasná pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam \(viacbodové pripojenie\)](#)
- [Informácie o funkcii 360 Reality Audio](#)
- [Využívanie plynulého prehrávania z reproduktorov \(Auto Switch\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Inštalácia aplikácie „Sony | Sound Connect“

- 1 Stiahnite si aplikáciu „Sony | Sound Connect“ z obchodu Google Play alebo App Store a nainštalujte ju do smartfónu.



- 2 Po inštalácii aplikáciu „Sony | Sound Connect“ spustíte.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Prístup k informáciám o podpore z aplikácie „Sony | Sound Connect“

Najnovšie informácie o podpore môžete získať z aplikácie „Sony | Sound Connect“.

- 1** Prejdite na stránku podpory z položky [Help] na obrazovke aplikácie „Sony | Sound Connect“.
- 2** Vyberte požadovanú položku.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Ako zachovávať softvér aktualizovaný (v záujme pohodlného používania slúchadiel)

Nainštalujte si najnovší softvér slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“ a užite si nové funkcie alebo vyriešte viaceré problémy, ktoré so slúchadlami máte.

Vždy používajte slúchadlá s nainštalovaným najnovším softvérom.

Podrobné informácie o najnovšom softvéri pre slúchadlá a aktualizácii softvéru nájdete v informáciách na webovej stránke podpory.

Ak je v aplikácii „Sony | Sound Connect“ zapnuté nastavenie automatickej aktualizácie a sú splnené nasledujúce podmienky, aktualizácia softvéru sa spustí automaticky približne v nočných hodinách, keď sa slúchadlá nepoužívajú.

- Softvér je už prenesený.
- Obe slúchadlá sú uložené v nabíjacom puzdre a veko nabíjacieho puzdra je zatvorené.
- Zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je viac ako 20 %.
- Zostávajúca úroveň nabitia batérie v nabíjacom puzdre je viac ako 10 %.

Ak počas automatickej aktualizácie otvoríte veko nabíjacieho puzdra, bude indikátor (modrý a oranžový) na nabíjacom puzdre blikať. Počas automatickej aktualizácie zatvorte veko nabíjacieho puzdra. Slúchadlá nie je možné používať ani v prípade, ak ste ich vybrali z nabíjacieho puzdra a vložili si ich do uší.

Softvér slúchadiel môžete aktualizovať aj nasledujúcim spôsobom.

1 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

2 Spustíte aplikáciu „Sony | Sound Connect“ v mobilnom zariadení, ako je smartfón.

3 Aktualizujte softvér slúchadiel podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

- Ak sú k mobilnému zariadeniu, ktoré sa používa na získanie aktualizácie, pripojené ďalšie zariadenia Bluetooth, vypnite všetky zariadenia Bluetooth, až kým sa aktualizácia neskončí.
Softvér nie je možné aktualizovať, ak je mobilné zariadenie prepojené s ďalšími zariadeniami kompatibilnými s funkciou Bluetooth Low Energy (ako sú nositeľné zariadenia, inteligentné hodinky a podobne).
- Ak aktualizáciu nie je možné vykonať, postupujte nasledovne.
 - Zatvorte všetky aplikácie nainštalované v mobilnom zariadení okrem aplikácie „Sony | Sound Connect“.
 - Slúchadlá a mobilné zariadenie plne nabite.
 - Pred začatím aktualizácie umiestnite slúchadlá a mobilné zariadenie, ktoré na aktualizáciu používate, čo najbližšie k sebe.
 - Počas aktualizácie udržiavajte bezdrôtové zariadenia LAN a ďalšie zariadenia Bluetooth mimo slúchadiel.
 - Pre aktualizáciu softvéru vypnite režim šetrenia batérie * svojho mobilného zariadenia.
V závislosti od verzie operačného systému vášho mobilného zariadenia aktualizácie nemusia počas režimu šetrenia batérie prebehnúť.

* Názvy sa môžu líšiť v závislosti od typu vami používaného mobilného zariadenia.

Súvisiaca téma

- Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Čo môžete robiť s partnerskými službami

Po nastavení v aplikácii „Sony | Sound Connect“ môžete používať nasledujúce aplikácie* pripojené k slúchadlám.



* Uvedené sú služby, ktoré možno pripojiť od októbra 2024.

Ďalšie informácie o najnovších službách a možnostiach tohto prepojenia nájdete v aplikácii „Sony | Sound Connect“.

- 1 Spustíte aplikáciu „Sony | Sound Connect“.
- 2 Nastavíte každú službu pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.

Poznámka

- Služby, ktoré je možné pripojiť k funkcii, sa líšia v závislosti od krajiny a regiónu.
- Technické údaje služby, ktorú možno pripojiť, sa môžu bez oznámenia zmeniť.
- Je potrebné nainštalovať príslušnú aplikáciu.
- Podrobné informácie o aplikácii Endel nájdete na nasledujúcej adrese URL.
<https://endel.io/>
- Podrobné informácie o funkcii pripojenia služby nájdete na nasledujúcej adrese URL.
sony.net/servicelink

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)
- [Inštalácia aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Bezpečnostné upozornenia

Informácie o komunikácii Bluetooth

- Bezdrôtová technológia Bluetooth je bezdrôtová technológia s krátkym dosahom, ktorá umožňuje komunikáciu medzi digitálnymi zariadeniami, ako sú smartfóny a počítače. Maximálny komunikačný dosah sa môže líšiť v závislosti od prekážok v priestore (ľudia, kovové predmety, steny a pod.) alebo elektromagnetického prostredia.
- Mikrovlnné žiarenie zo zariadenia Bluetooth môže mať vplyv na prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov. V záujme bezpečnosti vypnite slúchadlá a ďalšie zariadenia s rozhraním Bluetooth na nasledujúcich miestach:
 - v nemocniciach, v blízkosti miest vyhradených pre invalidov vo vlakoch, na miestach s prítomnosťou horľavých plynov, v blízkosti automatických dverí a v blízkosti požiarnych hlásičov.
- Keď sa tento produkt používa v bezdrôtovom režime, emituje rádiové vlny. Pri používaní bezdrôtového režimu v lietadle dodržiavajte pokyny letovej posádky ohľadom povoleného používania produktov v bezdrôtovom režime.
- Zvuk prehrávaný prostredníctvom týchto slúchadiel môže mať určité oneskorenie voči zvuku z vysielacieho zariadenia z dôvodu vlastností bezdrôtovej technológie Bluetooth. Následkom toho nemusí byť pri sledovaní videí alebo hraní hier zvuk synchronizovaný s obrazom.
- Tieto slúchadlá podporujú bezpečnostné funkcie vyhovujúce norme Bluetooth, ktoré poskytujú zabezpečenie komunikácie pri používaní bezdrôtovej technológie Bluetooth. V závislosti od nastavení a iných faktorov však toto zabezpečenie nemusí byť dostatočné. Pri komunikácii prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth buďte opatrní.
- Spoločnosť Sony nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z úniku informácií, ku ktorým dochádza pri používaní komunikácie cez Bluetooth.
- Spojenia Bluetooth so všetkými zariadeniami Bluetooth nemožno zaručiť.
 - Pripojené zariadenia Bluetooth musia vyhovovať norme Bluetooth stanovenej spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a musia byť certifikované ako vyhovujúce.
 - Aj v prípade, že pripojené zariadenie vyhovuje norme Bluetooth, môžu sa vyskytnúť situácie, pri ktorých sa následkom vlastností alebo technických údajov zariadenia Bluetooth nebude dať zariadenie pripojiť, alebo môže dôjsť k inému spôsobu ovládania, zobrazenia alebo prevádzky.
 - Pri používaní slúchadiel na hands-free telefonovanie sa môže v závislosti od pripojeného zariadenia alebo prostredia komunikácie vyskytnúť hluk.
- V závislosti od pripojeného zariadenia môže začatie komunikácie chvíľu trvať.

Poznámka k zvýšeniu teploty

- Kým nabíjate slúchadlá alebo nabíjacie puzdro alebo keď dlho používate slúchadlá, teplota slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra sa môže zvýšiť, avšak nejde o poruchu.

Poznámka k úniku zvuku

- Ak je hlasitosť vysoká, zo slúchadiel môže dochádzať k úniku zvuku. Dávajte pozor, aby ste hlasitosť nezvýšili na príliš vysokú úroveň.

Poznámka k statickej elektrine

- Ak slúchadlá používate, keď je suchý vzduch, môžete z dôvodu nahromadenej statickej elektriny na svojom tele pociťovať nepohodlie. Nejde o poruchu slúchadiel. Tento efekt môžete zmierniť tak, že budete mať oblečený odev z prírodných materiálov, ktorý nevytvára ľahko statickú elektrinu.

Poznámky o nosení slúchadiel

- Po použití slúchadiel pomaly zložte z uší.

- Keďže slúchadlá utesňujú zvukovod ucha, zatlačením slúchadiel do ucha nadmernou silou alebo ich rýchlym vytiahnutím z ucha môže dôjsť k poškodeniu ušného bubienka. Pri nosení slúchadiel môže membrána reproduktora vydávať cvakavý zvuk. Nejde o poruchu.
- Dlhodobé používanie slúchadiel môže spôsobiť príznaky, ako je svrbenie alebo podráždenie uší.
Ak sa pri používaní týchto slúchadiel u vás vyskytnú akékoľvek vyššie uvedené príznaky, okamžite prestaňte slúchadlá používať a poraďte sa s lekárom alebo so svojím najbližším predajcom výrobkov značky Sony.
- V záujme dlhodobého používania sa odporúča slúchadlá si pravidelne vyberať z uší.

Ďalšie poznámky

- Slúchadlá nevystavujte nadmerným otrasom, pretože ide o presné zariadenie.
- V závislosti od stavu signálu a okolitého prostredia nemusí funkcia Bluetooth s mobilným telefónom fungovať.
- Ak pri používaní slúchadiel pociťujete nepohodlie, ihneď ho prestaňte používať.
- V prípade, že dôjde k znečisteniu koncoviek slúchadiel, zložte ich zo slúchadiel a opatrne ich umyte rukou s použitím neutrálneho saponátu. Po umytí z nich utrite všetku vlhkosť.
- Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzia hmota, môže nastať požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzia hmota, okamžite ich prestaňte používať a obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony. Opatrní buďte najmä v nasledujúcich prípadoch.
 - Pri používaní slúchadiel v blízkosti umývadla alebo nádoby s tekutinou
Dávajte pozor, aby slúchadlá nespadli do umývadla alebo do nádoby naplnenej vodou.
 - Pri používaní slúchadiel počas dažďa alebo sneženia, prípadne na vlhkých miestach
- Zabráňte pádu slúchadiel a nevystavujte ich mechanickým otrasom. V opačnom prípade sa môžu slúchadlá zdeformovať alebo poškodiť, čo môže mať za následok zhoršenie odolnosti voči vode.
- Ak sa nabíjací port slúchadiel alebo nabíjacie puzdro zašpinia, utrite ich suchou mäkkou handričkou.

Čistenie slúchadiel

- Prach a nečistoty na vonkajšej strane slúchadiel možno utrieť utierkami navlhčenými čistou vodou. Nepoužívajte vlhčené utierky obsahujúce alkohol, riedidlo, benzín atď., pretože by mohli poškodiť povrch slúchadiel alebo spôsobiť iné poškodenia.

Slúchadlá ani nabíjacie puzdro nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení

- Rádiové vlny môžu ovplyvniť fungovanie kardiostimulátorov a zdravotníckych zariadení. Slúchadlá nepoužívajte na preplnených miestach, napríklad vo vlakoch alebo v zdravotníckych prevádzkach.
- Slúchadlá a nabíjacie puzdro obsahujú magnety, ktoré môžu rušiť kardiostimulátory, programovateľné odvádzacie ventily na liečbu hydrocefalu alebo iné zdravotnícke pomôcky. Neumiestňujte slúchadlá a nabíjacie puzdro do blízkosti osôb, ktoré používajú takéto zdravotnícke pomôcky. Pred použitím slúchadiel sa poraďte so svojím lekárom, ak takéto zdravotnícke pomôcky používate.


Slúchadlá a nabíjacie puzdro neumiestňujte do blízkosti magnetických kariet

- Slúchadlá a nabíjacie puzdro používajú magnety. Ak sa magnetická karta umiestni blízko k slúchadlám, môže to mať vplyv na magnet v karte alebo sa karta môže deaktivovať.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Ked' ste skončili s používaním slúchadiel

Po skončení používania slúchadiel ich nezabudnite uložiť do nabíjacieho puzdra.
Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

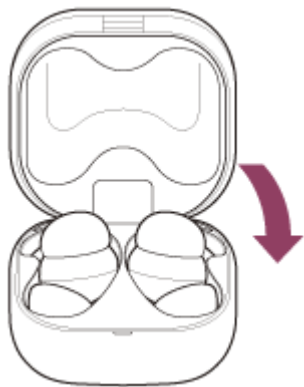

Poznámka

- Ak na nabíjacom porte zostane pot alebo voda, môže to ovplyvniť schopnosť nabíjania slúchadiel. Po použití z nabíjacieho portu ihneď zotrite všetok pot alebo vodu. Ak sa nabíjacie porty na slúchadlách (A) alebo nabíjacie porty na nabíjacom puzdre (B) zašpinia, utrite ich mäkkou suchou handričkou.



- Prečítajte si tiež časti „[Údržba](#)“, „[Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia](#)“ a „[Ked' sa namočia slúchadlá alebo nabíjacie puzdro](#)“.

Súvisiaca téma

- [Údržba](#)

- Keď sa namočia slúchadlá alebo nabíjacie puzdro

5-058-504-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Údržba

Slúchadlá pravidelne udržiavajte podľa nižšie uvedených postupov.

1 Odpojte koncovku slúchadla.

Ak chcete vytiahnuť koncovku slúchadla, držte slúchadlo a otáčaním koncovky slúchadla vytiahnite. Pri odpájaní nestláčajte koniec koncovky slúchadla.



2 Slúchadlá vyčistite.

Čistenie slúchadiel

Prach a nečistoty na vonkajšej strane slúchadiel možno utrieť utierkami navlhčenými čistou vodou. Nepoužívajte vlhčené utierky obsahujúce alkohol, riedidlo, benzín atď., pretože by mohli poškodiť povrch slúchadiel alebo spôsobiť iné poškodenia.


Vodu, ktorá sa dostane do slúchadiel, vytrite mäkkou suchou handričkou.

Nedovoľte, aby slúchadlá zostali v chladnom prostredí s kvapkami vody, pretože voda môže zamrznúť.

Čistenie infračervených snímačov

Ak sú infračervené snímače (A) znečistené, je možné, že nasadenie slúchadiel nebude rozpoznané a slúchadlá nemusia fungovať správne.

Odstráňte všetky nečistoty na infračervených snímačoch (A) mäkkou suchou handričkou a pod.

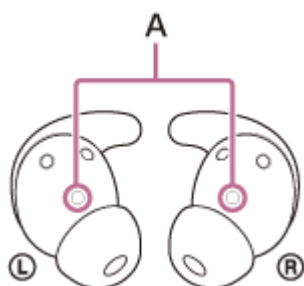

Čistenie nabíjacích portov


Ak na portoch (B) slúchadiel alebo portoch (C) nabíjacieho puzdra necháte nečistoty alebo vlhkosť, napríklad pot a pod., môže dôjsť ku korózii nabíjacieho portu, čo môže brániť v nabíjaní.

Po skončení používania slúchadiel jemne utrite nabíjacie porty suchou mäkkou handričkou alebo vatovou tyčinkou.

Ak slúchadlá nemožno nabiť, môže pomôcť dôkladné vyčistenie nabíjacích portov.

Nabíjacie porty, ktoré vyžadujú údržbu

- Slúchadlá

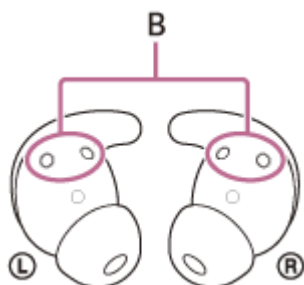

- Nabíjacie puzdro




Poznámka

- Na odstraňovanie prachu atď. nepoužívajte sprej na odstránenie prachu atď.
Do otvorov zvukového výstupu môže preniknúť prach a iné nečistoty a spôsobiť poruchu.

Čistenie zvukových vývodov

Všetky nečistoty vrátane ušného mazu odstráňte z otvorov zvukových výstupov (D) slúchadiel handričkou navlhčenou vo vode a dôkladne vyžmýkanou.

Nečistoty odstráňte tak, aby ste ich nev tlačili hlboko do slúchadla.

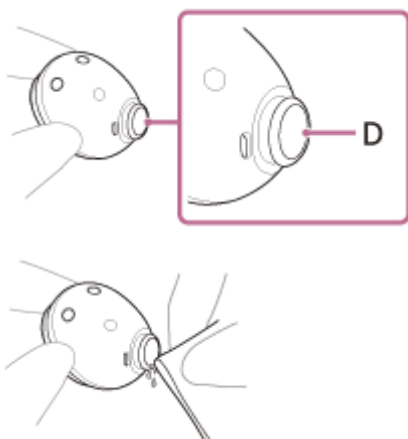

Čistenie otvorov v nabíjacom puzdre

Otvory (E), kam sa vkladajú koncovky slúchadiel, vyčistíte napríklad vatovou tyčinkou.



Vysušenie slúchadla

Po vyčistení nechajte slúchadlá dôkladne vyschnúť pri izbovej teplote.




Poznámka

- Ak sa pri sušení slúchadiel dotýkajú infračervené snímače stola, slúchadlá budú predpokladať, že sú nasadené a nabíjateľná batéria sa môže vybíjať. Slúchadlá položte tak, aby infračervené snímače smerovali nabok alebo nahor.

3 Pripojte koncovku slúchadla.


Koncovku slúchadla si pevne vložte celou dĺžkou do uší. Neupevňujte koncovku slúchadla uvoľnene ani pod uhlom.

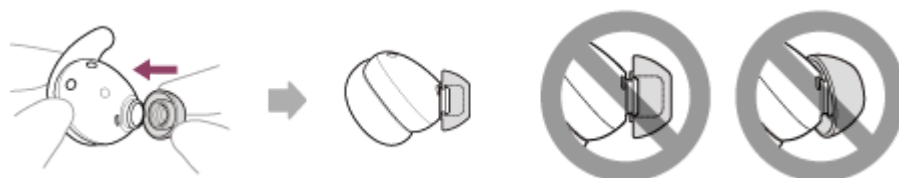


Ak nie je koncovka slúchadla riadne nasadená, môže sa zo slúchadla zošmyknúť, čo môže mať negatívny vplyv na kvalitu zvuku, účinnosť potlačovania hluku a pohodlie pri nosení.

4 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Po vykonaní údržby, ako aj po čistení a vysušení slúchadiel, nezabudnite vložiť slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

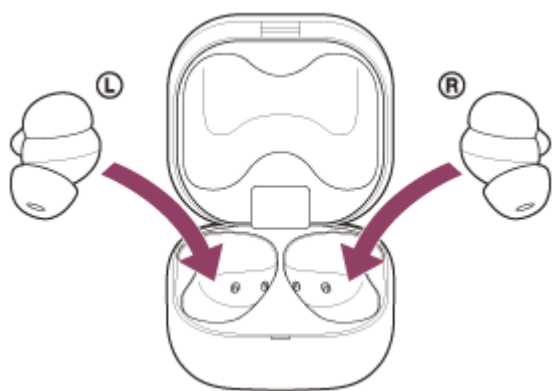

Nezabudnite veko nabíjacieho puzdra zatvoriť.

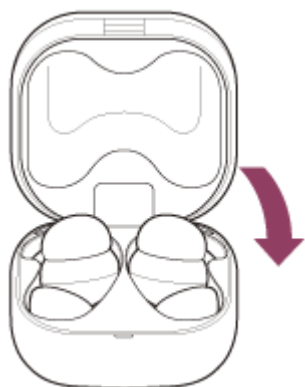

5-058-504-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia

Po použití vyčistíte

V prípade preniknutia tekutín, ako je voda a pot, alebo cudzích predmetov, ako je prach, k portu USB Type–C nabíjacieho puzdra alebo nabíjaciemu portu slúchadiel môže v dôsledku požiaru, zasiahnutia elektrickým prúdom, tvorbe tepla, dymu alebo vznieteniu dôjsť k nehodám, ako sú popáleniny alebo závažné zranenia. Mohlo by to tiež spôsobiť poruchu.

Snažte sa predísť nasledujúcim situáciám a dbajte na to, aby ste slúchadlá alebo nabíjacie puzdro nevystavili vlhkosti alebo znečisteniu.

Ak sa slúchadlá alebo nabíjacie puzdro namočia alebo zašpinia, prečítajte si časť „[Keď sa namočia slúchadlá alebo nabíjacie puzdro](#)“ a pred použitím ich vyčistite podľa pokynov.

- Dotýkanie sa slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra bez toho, aby ste si po domácich prácach v kuchyni alebo umývaní rúk v kúpeľni vysušili ruky.




- Ukladanie slúchadiel do vrečka mokrého oblečenia.



- Ukladanie slúchadiel do tašky k studenej PET fľaši.



- Rozliatie nápoja počas jedenia alebo pitia.

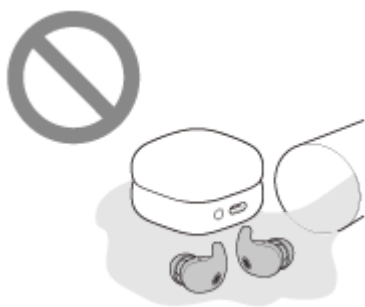


Ochrana slúchadiel a nabíjacieho puzdra pred poškodením

Starostlivo si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste zaistili správne používanie slúchadiel.


- Do otvorov zvukových výstupov, vetracích otvorov alebo mikrofónov slúchadiel nevstrekujte násilím vodu.
- Nedovoľte, aby slúchadlá alebo nabíjacie puzdro zostali v chladnom prostredí vlhké, pretože voda môže zamrznúť. Aby ste zabránili poruche, nezabudnite po použití vytrieť všetku vodu.
- Slúchadlá nedávajte do vody a nepoužívajte ich na vlhkom mieste, napríklad v kúpeľni.
- Ak sa slúchadlá namočia
 1. Vodu, ktorá sa dostane do slúchadiel, vytrite mäkkou suchou handričkou.
 2. Zložte koncovky slúchadiel, otočte zvukové kanály (zvukové výstupy) smerom nadol a niekoľkokrát slúchadlami zatraste, aby sa voda dostala von.




3. Otočte časť s mikrofónom alebo vetracím otvorom nadol a jemne ním približne 20-krát klepnite napríklad o suchú handričku, aby vytiekla voda, ktorá sa nahromadila vnútri.

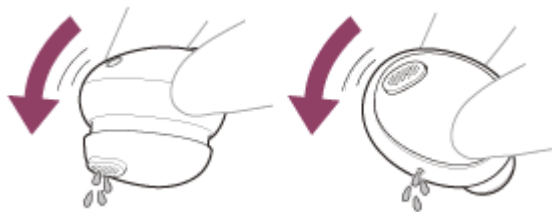

4. Nechajte slúchadlá vyschnúť pri izbovej teplote.
- Ak sa slúchadlá a nabíjacie puzdro nabíjajú, kým sú ešte mokré od potu a podobne, nabíjacie porty skorodujú. Pred nabíjaním akúkoľvek vlhkosť utrite mäkkou, suchou handričkou a nechajte uschnúť pri izbovej teplote. Na opravy v prípade poruchy z dôvodu nedbanlivosti sa nevzťahuje bezplatná záruka.

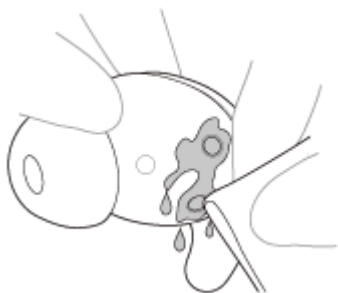

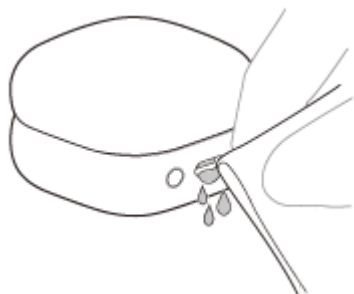

- Nohavice alebo košeľe neperte so slúchadlami alebo nabíjacím puzdrom vo vreckách.



- Ak sú slúchadlá prasknuté alebo zdeformované, nepoužívajte ich v blízkosti vody alebo sa obráťte na najbližšieho predajcu Sony.

5-058-504-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit


Keď sa namočia slúchadlá alebo nabíjacie puzdro

Ak sa slúchadlá namočia

1. Vodu, ktorá sa dostane do slúchadiel, vytrite mäkkou suchou handričkou.
2. Zložte koncovky slúchadiel, otočte zvukové kanály (zvukové výstupy) smerom nadol a niekoľkokrát slúchadlami zatraste, aby sa voda dostala von.



3. Otočte časť s mikrofónom alebo vetracím otvorom nadol a jemne ním približne 20-krát klepnite napríklad o suchú handričku, aby vytiekla voda, ktorá sa nahromadila vnútri.

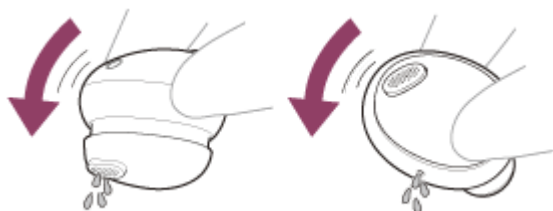

4. Nechajte slúchadlá vyschnúť pri izbovej teplote.

Vodoodolnosť slúchadiel

- Nabíjacie puzdro nie je vodoodolné.
- Tieto slúchadlá majú stupeň odolnosti proti vode IPX4 podľa normy IEC 60529 „Stupne ochrany proti vniknutiu vody (kód IP)“, ktorý určuje stupeň odolnosti proti vniknutiu kvapalín. Slúchadlá nie je možné používať vo vode. V prípade nesprávneho používania slúchadiel sa môže do slúchadiel dostať voda a spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poruchy. Dôsledne dodržiavajte nasledujúce upozornenia a slúchadlá používajte správne. IPX4: Chránené proti vode striekajúcej z ktoréhokoľvek smeru.
- Zvukové kanály (zvukové výstupy) slúchadiel, vetracie otvory a otvor mikrofónu slúchadiel nie sú úplne vodotesné. Ak vo zvukových kanáloch, vetracích otvoroch alebo mikrofóne zostanú kvapôčky vody, môžu sa dočasne vyskytnúť nasledujúce problémy. Nejde však o poruchy.
 - Zvuky nie je počuť zreteľne.
 - Efekt funkcie potlačovania hluku je oslabený.
 - Počuť nezvyčajné zvuky.
 - Počas telefonických hovorov nepočuť hlas zreteľne.

Tekutiny, na ktoré sa vzťahujú technické údaje vodoodolnosti slúchadiel

Vzťahuje sa na:	sladkú vodu, vodu z vodovodu, pot
-----------------	-----------------------------------

Nevzťahuje sa na:	iné tekutiny ako tekutiny uvedené vyššie (napríklad: mydlová voda, voda s obsahom čistiaceho prostriedku, voda s obsahom prostriedkov na kúpanie, šampón, horúca voda z termálnych prameňov, horúca voda, voda z bazéna, morská voda atď.)
-------------------	--

Vodoodolnosť slúchadiel je založená na meraniach vykonaných spoločnosťou Sony za vyššie uvedených podmienok. Upozorňujeme, že na poruchy spôsobené ponorením do vody nesprávnym použitím zákazníkom sa záruka nevzťahuje.

5-058-504-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Licencie

- Tento produkt obsahuje softvér, ktorý spoločnosť Sony využíva na základe licenčnej zmluvy s vlastníkom autorských práv na tento softvér. Na základe požiadavky vlastníka autorských práv na softvér máme povinnosť zákazníkov informovať o obsahu zmluvy. Prejdite na nasledujúcu adresu URL a prečítajte si.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- Použitie štítku „Vyrobené pre Apple“ znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k produktom značky Apple uvedeným na štítku a vývojár ho certifikoval tak, aby spĺňalo výkonnostné normy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za prevádzku tohto zariadenia ani za to, či spĺňa bezpečnostné a regulačné normy.
- Sieťové služby, obsah a (operačný systém a) softvér tohto výrobku môžu podliehať individuálnym podmienkam a môžu sa kedykoľvek zmeniť, prerušiť alebo ukončiť a môžu vyžadovať poplatky, registráciu a informácie o kreditnej karte.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Ochranné známky

- Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách a regiónoch.
- App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách a regiónoch.
- IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a v iných krajinách a používa sa na základe licencie.
- Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.
- Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc. alebo jej pobočiek.
- Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktorých vlastníkom je spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Sony Group Corporation a jej pobočkami je na základe licencie.
- USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky organizácie USB Implementers Forum.
- LDAC a logo LDAC sú ochranné známky spoločnosti Sony Group Corporation alebo jej pridružených spoločností.
- „DSEE“ a „DSEE Extreme“ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Group Corporation alebo jej pridružených spoločností.
- Všetky ostatné obchodné značky a registrované obchodné značky sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú uvádzané značky ™ a ®.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Webové lokality podpory pre zákazníkov

Pre zákazníkov v USA, Kanade a Latinskej Amerike:

<https://www.sony.com/am/support>

Pre zákazníkov v Európe:

<https://www.sony.eu/support>

Pre zákazníkov v Číne:

<https://service.sony.com.cn>

Pre zákazníkov v ostatných krajinách a regiónoch:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Oprava modelu s mramorovým dizajnom

Farebný vzor tohto produktu je jedinečný. V prípade odoslania výrobku na opravu bude výrobok nahradený výrobkom s odlišným farebným vzorom oproti zakúpenému výrobku.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Riešenie problémov

Ak máte nejaké problémy, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, zatvorte veko nabíjacieho puzdra a potom vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.



2. Reštartujte pripájané zariadenie, ako je počítač alebo smartfón.



3. Prejdite na stránku podpory spoločnosti Sony v ponuke aplikácie „Sony | Sound Connect“ a vyhľadajte príčinu a riešenie problému alebo si pozrite stránku podpory nižšie.
<https://www.sony.net/support/WF-LS910N/>



4. Resetujte slúchadlá.



5. Inicializujte slúchadlá.



6. Ak problémy pretrvávajú, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Resetovanie slúchadiel

Ak sa slúchadlá nedajú zapnúť alebo ak sa nedajú používať, aj keď sú zapnuté, resetujte ich.


1 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené.

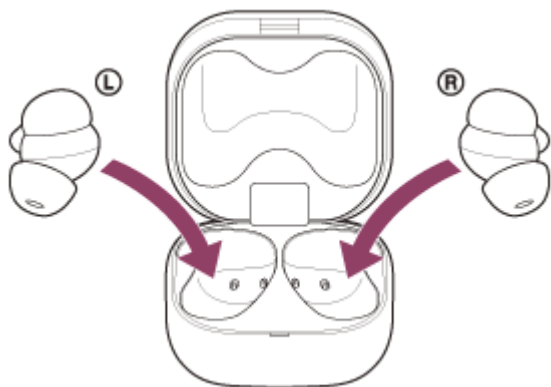

2 Približne 20 sekúnd alebo dlhšie podržte tlačidlo resetovania na zadnej strane nabíjacieho puzdra.

Približne po 15 sekundách bude indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre blikať približne 5 sekúnd.

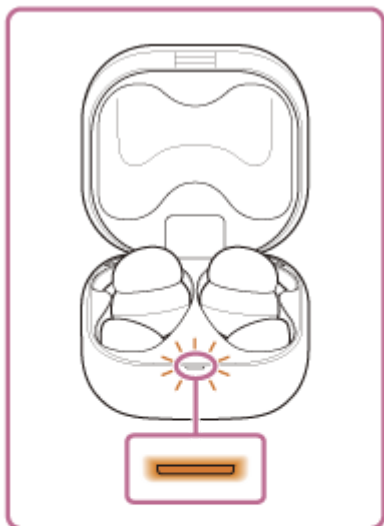

Následne sa indikátor na nabíjacom puzdre vypne a slúchadlá sa resetujú.

Poznámka

- Počas blikania indikátora (oranžového) neuvolňujte prst z tlačidla resetovania na nabíjacom puzdre. Ak uvoľníte prst, slúchadlá sa inicializujú.

3 Skontrolujte, či sa indikátor vypol, a následne prst pustite.

Informácie o párovaní a ďalšie nastavenia sa zachovávajú.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, ich inicializovaním obnovte výrobné nastavenia.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako vykonať obnovenie (zvuková nahrávka s vysvetlením nie je k dispozícii).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0079/h_zz/

Súvisiaca téma

- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

5-058-504-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, inicializujte ich.


1 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené.

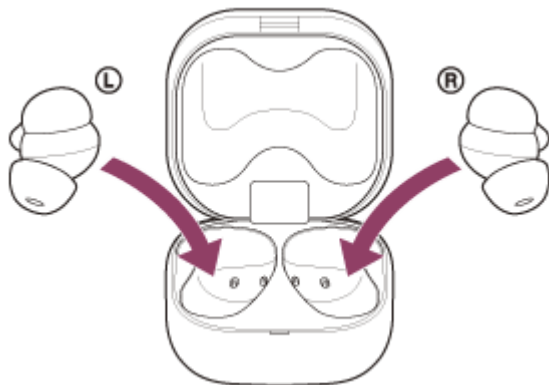

2 Približne 15 sekúnd alebo dlhšie podržte tlačidlo inicializácie na zadnej strane nabíjacieho puzdra.

Približne po 15 sekundách bude indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre blikať približne 5 sekúnd.

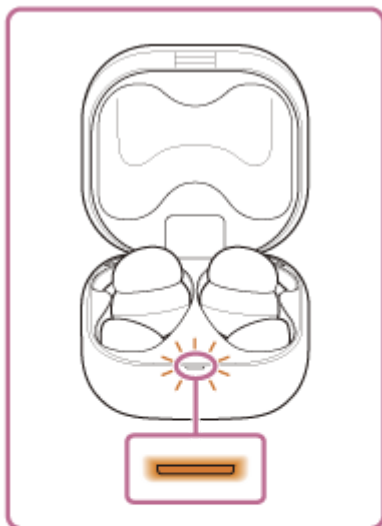

3 Uvoľnite prsty do 5 sekúnd potom, ako začne na nabíjacom puzdre blikať indikátor (oranžový).

Keď je inicializácia dokončená, indikátor (zelený) na nabíjacom puzdre 4-krát zabliká.



Touto činnosťou obnovíte nastavenia hlasitosti, napríklad na výrobné nastavenia, a odstránite všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po inicializácii, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako vykonať inicializáciu (zvuková nahrávka s vysvetlením nie je k dispozícii).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0080/h_zz/

Rada

- Slúchadlá môžete inicializovať aj pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.

Poznámka

- Ak nie je zostávajúca úroveň nabitia nabíjacieho puzdra dostatočná, inicializácia slúchadiel sa nezačne. Nabite nabíjacie puzdro.
- Ak indikátor (zelený) na nabíjacom puzdre nezabliká 4-krát po vykonaní kroku 3, slúchadlá nie sú inicializované. Skúste to znova od kroku 2.
- Ak ste po zakúpení slúchadiel aktualizovali softvér, softvér ostane aktualizovaný aj po inicializácii slúchadiel.
- Po inicializácii slúchadiel a obnovení výrobných nastavení po zmene jazyka hlasových oznamov sa neobnovia výrobné nastavenia jazyka.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
LinkBuds Fit

Technické údaje

Slúchadlá

Zdroj napájania:

5 V jednosmerného prúdu (pri použití komerčne dostupného napájacieho adaptéra USB)
Pri použití vstavaných lítium-iónových batérií (prevádzkový výkon produktu: 3,85 V jednosmerného prúdu)

Prevádzková teplota:

0 °C až 40 °C

Čas nabíjania:

Pribl. 2 hodiny (slúchadlá)
Pribl. 3 hodiny (nabíjacie puzdro)

Poznámka

- Časy nabíjania sa môžu líšiť v závislosti od podmienok používania.

Teplota nabíjania:

5 °C až 35 °C

Hmotnosť:

Pribl. 4,9 g × 2 (slúchadlá (vrátane koncoviek slúchadiel (M) a ušných výsteliek))
Pribl. 41 g (nabíjacie puzdro)

Špecifikácie komunikácie

Komunikačný systém:

Špecifikácie Bluetooth, verzia 5.3

Výstup:

Špecifikácie Bluetooth, energetická trieda 1

Maximálny komunikačný rozsah:

Priama viditeľnosť pribl. 10 m ¹⁾

Frekvenčné pásmo:

2,4 GHz pásmo (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilné profily Bluetooth ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Podporovaný kodek ³⁾:

SBC

AAC
LDAC
LC3

Rozsah prenosu (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (vzorkovacia frekvencia LDAC 96 kHz, 990 kb/s)

- 1) Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti od takých faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť príjmu, výkon antény, operačný systém, softvérová aplikácia a ďalšie.
- 2) Štandardné profily Bluetooth signalizujú účel Bluetooth komunikácie medzi zariadeniami.
- 3) Kodek: kompresia zvukového signálu a formát konverzie

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Kompatibilné modely iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generácia)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generácia)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7. generácia)
(Od apríla 2024)