

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit



Model: YY2975

Priročnik za hitri začetek

Poiščite svojo velikost

[Nošenje slušalk](#)

 [Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)

Povežite se z aplikacijo za še več zabave in praktičnosti

V vaši napravi je veliko uporabnih funkcij.

Prenesite »Sony | Sound Connect« in čim bolje izkoristite svojo napravo.



Sound Connect



Download

Začnimo z uporabo



1

Nošenje slušalk



Zasukajte enoto slušalk, da prilagodite njen položaj za najboljšo konico ušesnega čepka. Nato podporo za pritrditev vstavite v zgornji del gube na ušesu.

2

Vzpostavljanje povezave BLUETOOTH®



Slušalke se vklopijo, ko obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje. Upoštevajte navodila za preneseno aplikacijo »Sony | Sound Connect«.

3

Uporaba slušalk



Dotaknite se enote slušalk ali predela v bližini ušesa, v katerem nosite slušalko (dotikanje po večji površini).

Levo

●● (dotaknite se dvakrat): Preklop funkcije za izničenje šuma in načina okoljskega zvoka
●●● (dotaknite se 3-krat): Quick Access (potrebna je nastavitve v aplikaciji »Sony | Sound Connect«)

●●●●●...(dotaknite se vsaj 5-krat): Zmanjšanje glasnosti

Desno

●● (dotaknite se dvakrat): Predvajaj/premor

●●● (dotaknite se 3-krat): Preskok na začetek naslednje skladbe

●●●●●...(dotaknite se vsaj 5-krat): Povečanje glasnosti

Sorodne informacije

[Ročno vzpostavljanje povezave Bluetooth](#)

[Polnjenje slušalk](#)

Kako začeti

[Kako lahko uporabljate funkcijo Bluetooth](#)

[O glasovnih navodilih](#)

Priložena dodatna oprema

- [Paket vsebuje](#)
- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)

Sestavni deli in upravljanje

- [Lokacija in funkcija delov](#)
- [O indikatorski lučki](#)

Nošenje slušalk

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)

Uporaba slušalk

- [O dotikanju po večji površini](#)
- [Uporaba Quick Access](#)

Vklop/polnjenje

- [Polnjenje](#)
- [Razpoložljivo trajanje delovanja](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)
- [Vklop slušalk](#)
- [Izklop slušalk](#)

Vzpostavljanje povezave

[Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)

Preprosta namestitve z aplikacijo

- [Vzpostavljanje povezave z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

Pametni telefon z operacijskim sistemom Android

- [Seznaitvev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Seznaitvev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in uporabo LE Audio](#)
- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznaitvev](#)

iPhone (naprave z operacijskim sistemom iOS)

- [Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone](#)

- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

Računalniki

- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\)](#)

- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)

- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)

- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 11\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

Druge naprave Bluetooth

- [Seznanitev in povezovanje z napravo Bluetooth](#)

- [Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev](#)

Večtočkovna povezava

- [Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama \(večtočkovna povezava\)](#)

[Preklop zvoka med več napravami s funkcijo »preklop zvoka«](#)

[Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Poslušanje glasbe

Poslušanje glasbe prek povezave Bluetooth

- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)

- [O funkciji 360 Reality Audio](#)

- [Uživajte v neprekinjenem predvajanju z zvočniki \(Auto Switch\)](#)

Funkcija za izničenje šuma

- [Kaj je izničenje šuma?](#)

- [Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)

- [Nenehno samodejno optimiranje funkcije za izničenje šuma glede na uporabnika in okolje uporabe \(samodejna optimizacija NC\)](#)

Poslušanje okoliškega zvoka

- [Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoliškega zvoka\)](#)

[Samodejno prilagajanje ravni zajemanja okoljskega zvoka glede na raven okoljskega šuma \(Samodejni okoljski zvok\)](#)

[Pogovarjanje z drugimi osebami med nošenjem slušalk \(Speak-to-Chat\)](#)

Način kakovosti zvoka

[O načinu kakovosti zvoka](#)

[Podprti kodeki](#)

[O funkciji DSEE Extreme](#)

Telefonski klici

[Sprejem klica](#)

[Klicanje](#)

[Funkcije pri telefoniranju](#)

[Opravljanje video klicev v računalniku](#)

Uporaba funkcije glasovne pomoči

[Uporaba glasovnega nadzora](#)

[Uporaba Pomočnika Google](#)

[Uporaba Amazon Alexa](#)

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Google app\)](#)

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Siri\)](#)

Uporaba aplikacij

[Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

[Namestitev aplikacije »Sony | Sound Connect«](#)

[Dostop do informacij o podpori iz aplikacije »Sony | Sound Connect«](#)

[Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno \(za udobno uporabo slušalk\)](#)

Kako lahko uporabljate partnerske storitve

[Kako lahko uporabljate partnerske storitve](#)

Pomembne informacije

[Previdnostni ukrepi](#)

[Ko slušalke prenehate uporabljati](#)

[Vzdrževanje](#)

[Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)

[Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo](#)

[Licence](#)

[Blagovne znamke](#)

[Spletna mesta za podporo strankam](#)

[Popravilo modela z marmornatim videzom](#)

Odpravljanje težav

[Odpravljanje težav](#)

[Ponastavitev slušalk](#)

[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Kako lahko uporabljate funkcijo Bluetooth

Slušalke uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth, ki vam omogoča naslednje.

Poslušanje glasbe

Glasbo lahko uživate brezžično prek pametnega telefona ali predvajalnika glasbe itd.



Telefoniranje

Medtem ko nosite pametni ali mobilni telefon v torbici ali žepu, lahko prostoročno kličete ali sprejemate klice.



Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

O glasovnih navodilih

Pri tovarniških nastavitvah boste pri nošenju slušalk v ušesih slišali glasovna navodila v angleščini. Vsebina glasovnega navodila je razložena v oklepajih.

Za spreminjanje jezika glasovnih navodil, vklop/izklop glasovnih navodil in nastavitev glasnosti glasovnih navodil lahko uporabite aplikacijo »Sony | Sound Connect«.

- Ob samodejnem vklopu načina seznanitve, ko si enoti slušalk vstavite v ušesa prvič po nakupu ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo) / Ob ročnem vklopu načina seznanitve in vstavljanju enot slušalk v ušesa: »Pairing« (Seznanitev)
- Ko je baterija slušalk skoraj prazna: »Low battery« (Baterija je skoraj prazna)
- Ob samodejnem izklopu zaradi skoraj prazne baterije slušalk: »Battery is empty« (Baterija je prazna)
- Ko stanje napolnjenosti preverite z uporabo glasovnega nadzora: »Battery about XX %« (Raven baterije približno XX %) (Vrednost »XX« prikazuje približno stanje napolnjenosti baterije. To je zgolj približna ocena.) / »Battery fully charged« (Baterija je napolnjena do konca)
- Ob nastavitvi glasnosti glasovnih navodil: »Voice guidance test« (Preskus glasovnega navodila)
- Ko aplikacija Pomočnik Google™ ni na voljo v pametnem telefonu, ki je povezan s slušalkami, niti pri uporabi enote slušalk, ki ji je dodeljena aplikacija Pomočnik Google: »The Google Assistant is not connected« (Pomočnik Google ni povezan)
- Ko aplikacija Amazon Alexa ni na voljo na pametnem telefonu, ki je povezan s slušalkami, niti pri uporabi enote slušalk, ki je nastavljena za funkcijo Amazon Alexa: »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaša mobilna naprava ni povezana ali pa morate ponovno odpreti aplikacijo Alexa App in poskusiti znova)
- Ob uporabi glasovnega pomočnika pri povezavi v načinu LE Audio: »The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.« (Glasovni pomočnik ni na voljo. Odprite aplikacijo Sound Connect in preverite nastavitve glasovnega pomočnika.)
- Pri preklopu s povezave Classic Audio na povezavo LE Audio z uporabo aplikacije »Sony | Sound Connect«: »Multipoint connection has been disabled. Please open the Sound Connect and check the Connect to 2 devices simultaneously settings.« (Večtočkovna povezava je bila onemogočena. Odprite aplikacijo Sound Connect in preverite nastavitve za hkratno povezavo 2 naprav.)
- Ko Quick Access ni na voljo, ker je funkcija Service Link izklopljena: »Launch the Sound Connect to activate the Service Link.« (Za aktiviranje funkcije Service Link zaženite aplikacijo Sound Connect.)
- Ko se povezana aplikacija ne zažene niti pri uporabi slušalk z dodeljeno funkcijo Quick Access: »App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device« (Aplikacija, ki je dodeljena funkciji Quick Access, se na mobilni napravi ne zažene)
- Ob uporabi funkcije Quick Access pri povezavi v načinu LE Audio: »The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.« (Funkcija Quick Access ni na voljo. Odprite aplikacijo Sound Connect in preverite nastavitve funkcije Quick Access.)
- Ko se zažene funkcija za nadzor varne glasnosti: »The [Safe volume control] limits the volume.« (Funkcija [Safe volume control] omeji glasnost.)
- Ko je aktiviran način za varčevanje energije: »Power Save Mode« (Način za varčevanje energije)
- Ko glasovni nadzor ne prepozna ukaza po prepoznavi besede za prebuditve: »Apologies, the command could not be recognized« (Žal ukaza ni bilo mogoče prepoznati)
- Ko glasovni nadzor prepozna besedo »Assistant« (Pomočnik), funkcija glasovne pomoči pa se ne aktivira: »The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings.« (Glasovni pomočnik v vaši mobilni napravi se ne odziva. Preverite svoje nastavitve.)

Opomba

- Spreminjanje jezika glasovnih navodil traja približno 20 minut.

- Če slušalke inicializirate za ponastavitev na tovarniške nastavitve po spremembi jezika glasovnih navodil, se jezik ne bo povrnil na tovarniške nastavitve.
- Če glasovnega navodila ne slišite po spremembi jezika glasovnih navodil ali posodobitvi programske opreme slušalk, enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da slušalke izklopite, nato pa enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje, da jih znova vklopite.

5-058-504-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Paket vsebuje

Odprite embalažo in preverite, ali so priloženi vsi deli, ki so navedeni na seznamu. Če karkoli od naštetega manjka, o tem obvestite prodajalca.

Številke v oklepajih () označujejo količino.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma (1)

Kabel USB Type-C® (USB-A v USB-C®) (1)



Mehke konice ušesnih čepkov za LinkBuds Fit (SS/S/M/L, po 2 kosa vsake velikosti)

- Konici ušesnih čepkov velikosti M sta ob nakupu že nameščeni v levi in desni enoti slušalk. Velikost konic ušesnih čepkov je označena na notranjosti konic ušesnih čepkov.




Velikost SS: SS

Velikost S: S

Velikost M: M

Velikost L: L

Ohišje za polnjenje (1)

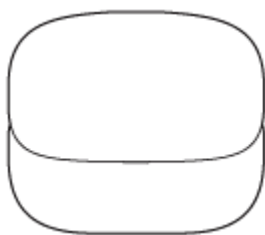

Dokumenti (1 komplet)

Opomba

- Če se konice ušesnih čepkov poškodujejo in jih je treba zamenjati, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Zamenjava konic ušesnih čepkov

Konici ušesnih čepkov velikosti M sta ob nakupu že nameščeni v levi in desni enoti slušalk.

Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, dotiki ali zaznavanje govora v funkciji Speak-to-Chat morda ne bodo pravilno delovali ali pa kakovost zvoka, glasnost, učinek funkcije za izničevanje šuma ali kakovost glasov v klicih ne bo ustrezna.

V takšnem primeru poskusite naslednje.

- Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Najprimernejša velikost konic ušesnih čepkov za levo in desno uho se lahko razlikuje.
- Aplikacija »Sony | Sound Connect« vam bo v pomoč pri izbiri najustreznejših konic ušesnih čepkov za doseganje optimalnega učinka funkcije za izničevanje šuma, najvišje kakovosti zvoka ipd.
- Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke si nadenite tako, da se konici ušesnih čepkov najbolj prilegata.

Namig

- Funkcija, ki določa optimalno konico ušesnega čepka za vas, izmeri nepredušnost konice ušesnega čepka in določi, ali enoti slušalk pravilno nosite v ušesih. Izberite velikost, ki se udobno prilega.

Mehke konice ušesnih čepkov za LinkBuds Fit

Konici ušesnih čepkov velikosti M sta ob nakupu že nameščeni v levi in desni enoti slušalk.

Velikost konic ušesnih čepkov je označena na notranjosti konic ušesnih čepkov.



Velikost SS: SS


Velikost S: S

Velikost M: M

Velikost L: L


1 Odstranite konico ušesnega čepka.

Držite enoto slušalk in zasukajte konico ušesnega čepka, da jo izvlečete. Pri odstranjevanju konice ne stiskajte njenega konca.

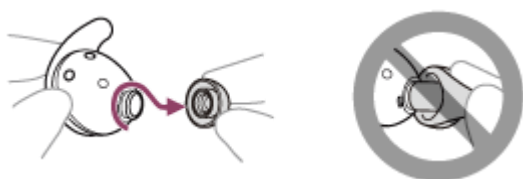

2 Namestite konico ušesnega čepka.

Konico ušesnega čepka trdno potisnite na zvočni kanal (cevka za izhod zvoka) na slušalkah tako, da konica ušesnega čepka prekriva notranji del zvočnega kanala. Konice ušesnega čepka ne nameščajte tako, da bo pritrjena slabo ali postrani.

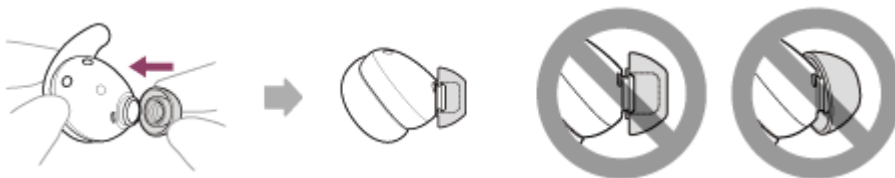

Če konica ušesnega čepka ni popolnoma pritrjena, lahko odpade s slušalke, in kakovost zvoka, učinki funkcije za izničenje šuma ter udobje pri nošenju se lahko poslabšajo.


Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

5-058-504-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Lokacija in funkcija delov


Slušalke

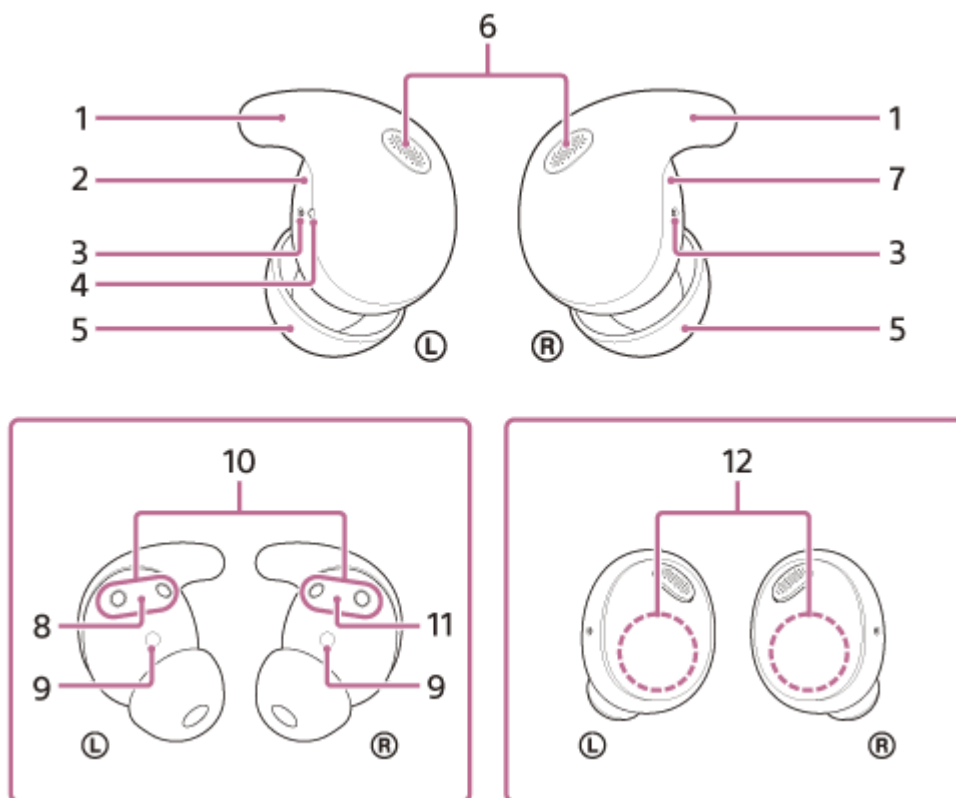

1. Podpora za pritrditev (levo, desno)
2. L (leva) enota
3. Luknjici za zrak (levo, desno)
4. Otipljiva pika
Na levi podpori za pritrditev je otipljiva pika.
5. Konici ušesnih čepkov (levo, desno)
6. Mikrofoni (levo, desno)
Zaznavajo zvok vašega glasu med klicem ali v načinu Speak-to-Chat in zaznavajo okoljski zvok pri uporabi funkcije za izničenje šuma ali načina okoljskega zvoka.
7. R (desna) enota
8. Oznaka **L** (leva)
9. Infrardeča senzorja (levo, desno)
10. Vrata za polnjenje (levo, desno)
11. Oznaka **R** (desna)

12. Vgrajeni anteni (levo, desno)

Ohišje za polnjenje

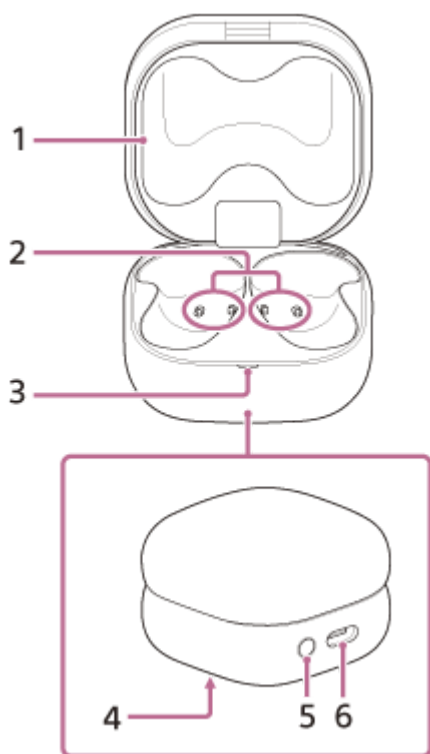

1. Pokrov

2. Vrata za polnjenje (levo, desno)

3. Indikatorska lučka (zelena/oranžna/modra)

Prikazuje stanje napolnjenosti baterije enot slušalk in ohišja za polnjenje, stanje polnjenja ali stanje načina seznanitve.

4. Serijska številka

Na spodnji strani ohišja za polnjenje.

5. Gumb za seznanitev/ponastavitev/inicializacijo

Uporabite ga ob vklopu načina seznanitve, ponastavitvi ali inicializaciji slušalk.

6. Vrata USB Type-C

Z uporabo priloženega kabla USB Type-C ohišje za polnjenje povežite z računalnikom ali električno vtičnico prek napajalnika USB, ki je na voljo v prosti prodaji, za istočasno polnjenje slušalk in ohišja za polnjenje.

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

O indikatorski lučki

Indikatorska lučka na ohišju za polnjenje prikazuje različna stanja slušalk/ohišja za polnjenje.

● : zasveti zeleno / ● : zasveti oranžno / ● : zasveti modro / -: ugasne

Prikaz napolnjenosti baterije

Če sta v ohišje za polnjenje vstavljeni obe enoti slušalk: prikaz napolnjenosti manj napolnjene baterije enote slušalk, bodisi leve bodisi desne enote slušalk.

Če je v ohišje za polnjenje vstavljena samo leva ali desna enota slušalk: prikaz napolnjenosti baterije enote slušalk, ki je vstavljena v ohišje za polnjenje.

Če obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje: prikaz napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje.

Ko odprete ali zaprete pokrov ohišja za polnjenje ali po končanem polnjenju odklopite kabel USB Type-C, indikatorska lučka zasveti glede na stanje napolnjenosti baterije.

- Če enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in je napolnjenost baterij enot slušalk 95 % ali več / če enot slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je napolnjenost baterije ohišja za polnjenje 31 % ali več
 - - - - - (zasveti zeleno za približno 6 sekund)
- Če enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in je napolnjenost baterij enot slušalk med 94 % in 1 % / če enot slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je napolnjenost baterije ohišja za polnjenje med 30 % in 1 %
 - - - - - (zasveti oranžno za približno 6 sekund)
- Če enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in je napolnjenost baterij enot slušalk manj kot 1 % / če enot slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je napolnjenost baterije ohišja za polnjenje manj kot 1 %
- - - - - (ugasne)

Če enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje ali enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka zasveti glede na stanje napolnjenosti baterije.

- Če enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in je napolnjenost baterij enot slušalk 95 % ali več / če enot slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je napolnjenost baterije ohišja za polnjenje 31 % ali več
 - - - - - (zasveti zeleno za približno 3 sekunde)
- Če enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in je napolnjenost baterij enot slušalk med 94 % in 1 % / če enot slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je napolnjenost baterije ohišja za polnjenje med 30 % in 1 %
 - - - - - (zasveti oranžno za približno 3 sekunde)
- Če enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in je napolnjenost baterij enot slušalk manj kot 1 % / če enot slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je napolnjenost baterije ohišja za polnjenje manj kot 1 %
- - - - - (ugasne)

Stanje polnjenja

- Med polnjenjem enot slušalk / med polnjenjem ohišja za polnjenje
 (zasveti oranžno)
- Če je baterija popolnoma polna ob začetku polnjenja enot slušalk/ohišja za polnjenje
 - - - - - (zasveti oranžno za približno 1 minuto, nato ugasne)

- Ko je baterija popolnoma napolnjena in se polnjenje zaključí
----- (ugasne)
- Ko med polnjenjem odprete ali zaprete pokrov ohišja za polnjenje / ko enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje ali vzamete iz njega
 -----  (med polnjenjem sveti oranžno; ugasne za približno 0,5 sekunde in nato znova zasveti oranžno)
- Neobičajna temperatura pri polnjenju
● - ● ----- ● - ● ----- ● - ● ----- (dvakrat zapored utripne oranžno v intervalih približno 1 sekunde)
- Ko pride do napake med polnjenjem in se slušalke ne polnijo / ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje z zamenjano levo in desno enoto
 --  --  --  --  -- (počasi neprekinjeno utripa oranžno v intervalih približno 0,5 sekunde)
- Nepravilna kombinacija leve in desne enote slušalk
● - ● - ● ----- ● - ● - ● ----- (3-krat zapored utripne oranžno v intervalih približno 1,3 sekunde)

Stanje povezave Bluetooth

- Način seznanitve
  -----   ----- (dvakrat zapored utripne modro)
- Postopek povezovanja je dokončan
     ... (10-krat utripne modro)
Označuje, da sta v ohišje za polnjenje vstavljeni ena ali obe enoti slušalk.

Drugo

- Ko pokrov ohišja za polnjenje odprete med samodejno posodobitvijo
● - ● ----- ● - ● ----- ● - ● ----- (neprekinjeno utripa oranžno in modro v intervalih približno 0,6 sekunde)
- Priprava na začetek ponastavitve / priprava na začetek inicializacije
 ---  ---  --- (v približno 15 sekundah po prvem pritisku gumba za ponastavitev/inicializacijo na hrbtni strani ohišja za polnjenje neprekinjeno utripa oranžno približno 5 sekund v intervalih približno 0,7 sekunde)
Za podrobnosti glejte razdelek »[Ponastavitev slušalk](#)« ali »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.
- Inicializacija je dokončana
● - ● - ● - ● (4-krat utripne zeleno v intervalih približno 0,3 sekunde)
Za podrobnosti glejte »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Namig

- Med nošenjem slušalk lahko z zvokom obvestila ali glasovnimi navodili preverite različna stanja slušalk.


Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)
- [Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno \(za udobno uporabo slušalk\)](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)
- [O glasovnih navodilih](#)

Nošenje slušalk


1 Enoti slušalk vstavite v ušesa.

Enoto slušalk z oznako **Ⓛ** (levo) namestite v levo uho, enoto slušalk z oznako **Ⓡ** (desno) pa v desno uho. Na levi enoti slušalk je otipljiva pika (A).

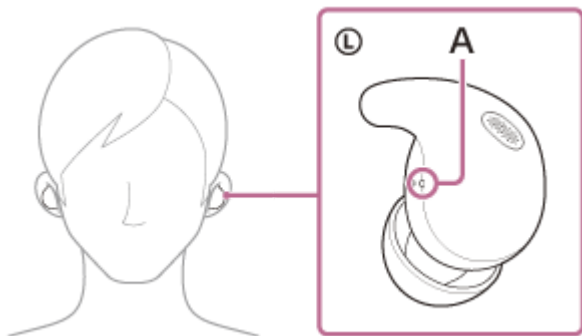


2 Prilagodite položaj enot slušalk, da se bosta prilegali vašim ušesom.

Zasukajte enoto slušalk, da prilagodite njen položaj za najboljše prileganje konice ušesnega čepka.

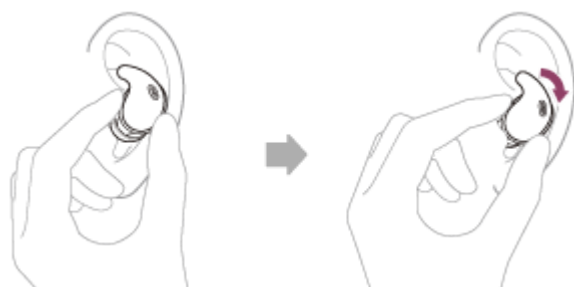

3 Podporo za pritrditev (B) vstavite v zgornji del gube na ušesu (C).

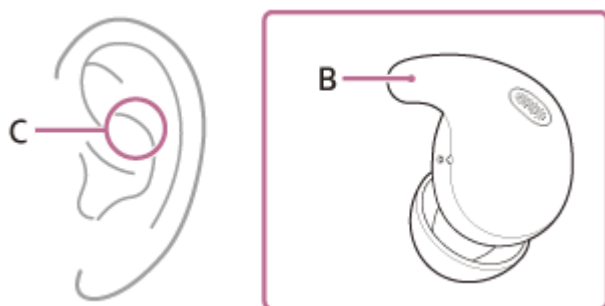

Namig

- Ko enoto slušalk vstavite v uho ali prilagodite položaj enote slušalk, za navodila o držanju enote slušalk glejte sliko v 2. koraku.

Opomba

- Delov slušalk v bližini mikrofona na levi in desni enoti slušalk ne stiskajte ali prekrivajte z rokami. Funkcije, kot je funkcija za izničenje šuma ali način okoljskega zvoka, morda ne bodo pravilno delovale ali pa lahko v enoti slušalk pride do piskanja (resonance). V tem primeru umaknite dlan ipd. z dela z mikrofonom na levi oziroma desni strani.

Za ustrezno kakovost zvoka, glasnost, učinkovito funkcijo za izničenje šuma in kakovost zvoka v klicih

Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, dotiki ali zaznavanje govora v funkciji Speak-to-Chat morda ne bodo pravilno delovali ali pa kakovost zvoka, glasnost, učinek funkcije za izničenje šuma ali kakovost glasov v klicih ne bo ustrezna.

V takšnem primeru poskusite naslednje.

- Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Najprimernejša velikost konic ušesnih čepkov za levo in desno uho se lahko razlikuje.
- Aplikacija »Sony | Sound Connect« vam bo v pomoč pri izbiri najustrežnejših konic ušesnih čepkov za doseganje optimalnega učinka funkcije za izničenje šuma, najvišje kakovosti zvoka ipd.
- V skladu z 2. korakom preverite, ali slušalke pravilno nosite na ušesih. Slušalke si nadenite tako, da se konici ušesnih čepkov najbolje prilegata.

Namig

- Funkcija, ki določa optimalno konico ušesnega čepka za vas, izmeri nepredušnost konice ušesnega čepka in določi, ali enoti slušalk pravilno nosite v ušesih. Izberite velikost, ki se udobno prilega.

Nameščanje in snemanje slušalk

Pri tovarniških nastavitvah vgrajeni senzorji zaznajo, kdaj si namestite ali snamete iz ušes za ustavitev in nadaljevanje predvajanja glasbe ter nadzor zaznavanja pritiskov ter glasovnih navodil.

Pri nošenju slušalk

- Za predvajanje glasbe, opravljanje in sprejemanje klicev itd. se lahko dotaknete slušalk ali predela okoli ušesa.
- Slišali boste ustrezno obvestilo ali glasovno navodilo glede na izvedeno dejanje in stanje slušalk.

Pri odstranjevanju slušalk

- Pri poslušanju glasbe med nošenjem obeh enot slušalk v ušesih bodo slušalke ustavile predvajanje glasbe, če snamete eno ali obe enoti slušalk. Če si slušalke znova namestite, nadaljujejo s predvajanjem glasbe.
- Če si enot slušalk ne nadenete približno 15 minut po odstranitvi iz ohišja za polnjenje, se slušalke samodejno izklopijo za varčevanje baterije. Slušalke vklopite tako, da si jih vstavite v ušesa.
- Da se slušalke ne bi neustrezno odzivale, predvajanja glasbe, opravljanja in sprejemanja klicev ter drugih funkcij ni mogoče izvajati s pritiskom slušalk, ko slušalk ne nosite v ušesih.

Namig

- Ko nosite samo eno enoto slušalk, lahko prav tako predvajate glasbo, opravljate in sprejemate klice itd.
- Za spreminjanje nastavitev za samodejno zaustavljanje in nadaljevanje predvajanja glasbe ali samodejni izklop slušalk lahko uporabite aplikacijo »Sony | Sound Connect«.
- Če podpora za pritrditev odpade, obiščite spodnji naslov in jo pritrdite nazaj.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/2801/acc/>


Sorodne teme

- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Pri uporabi samo ene enote slušalk

Eno enoto slušalk lahko odstranite iz ohišja za polnjenje in jo uporabljate samostojno. V tem primeru se vklopi samo enota slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje.

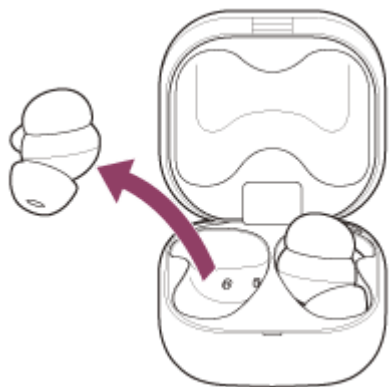

Ko si namestite drugo enoto slušalk

Povezava med levo in desno enoto slušalk se vzpostavi samodejno, glasba ali drugi zvoki pa bodo predvajani v obeh enotah slušalk.

Dodeljevanje funkcij levi in desni enoti slušalk

Glede na uporabljeno enoto slušalk v tovarniških nastavitvah določene funkcije morda ne bodo na voljo. V tem primeru lahko dodeljene funkcije na levi in desni enoti slušalk spremenite z uporabo aplikacije »Sony | Sound Connect«.

Namig

- Tudi če nosite samo eno enoto slušalk, lahko glasbo predvajate v uporabljeni enoti.
- Pri predvajanju glasbe ali drugih stereo zvokov med nošenjem samo ene enote slušalk boste slišali združeni mono zvok levega in desnega kanala (samo med povezavo Classic Audio).
- Če nosite samo eno enoto slušalk, lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če prejmete dohodni klic, ga sprejmite z enoto slušalk, ki jo nosite. Če si med pogovorom po eni enoti slušalk v drugo uho vstavite drugo enoto slušalk, lahko govorite z obema enotama slušalk.
- Funkcijo Pomočnik Google lahko dodelite levi ali desni enoti slušalk. Ko je funkcija Pomočnik Google nastavljena za slušalke in uporabljate samo eno enoto slušalk, uporabite enoto slušalk, ki ji je dodeljena funkcija Pomočnik Google.
- Funkcijo Amazon Alexa lahko dodelite levi ali desni enoti slušalk. Ko je funkcija Amazon Alexa dodeljena slušalkam in uporabljate samo eno enoto slušalk, uporabite enoto slušalk, ki ji je dodeljena funkcija Amazon Alexa.

Sorodne teme

- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
LinkBuds Fit

O dotikanju po večji površini

Dotikanje po večji površini je funkcija, ki zazna vibracije v predelu okoli ušes s senzorji pospeška, ki so vgrajeni v slušalke in zaznajo dotikanje.

Z dotikanjem enot slušalk in predelov okoli ušes, v katerih nosite slušalke, lahko izvajate različne funkcije, kot so predvajanje glasbe ali telefonski klici.

Območje, v katerem enota slušalke lahko zazna dotike, je od okolice hrustančne izbokline ob vhodu v sluhovod do spodnjega dela ušesa in zalizca.



Pri dotikanju se predela za zaznavanje dotikov močneje dotaknite s kazalcem.



Nekatere razpoložljive funkcije

	Levo	Desno
Dvakratni pritisk	Preklop funkcije za izničenje šuma in načina okoljskega zvoka	Predvajanje ali zaustavitev glasbe
3-kratni pritisk	Sprejem ali končanje klica	Sprejem ali končanje klica Preskok na začetek naslednje skladbe
Dotaknite se vsaj 5-krat	Za zmanjšanje glasnosti	Za povečanje glasnosti

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili za uporabo dotikanja po večji površini (zvočna razlaga ni na voljo).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0081/h_zz/


Namig

- Poleg dotikanja predela okoli ušesa se dotiki zaznajo tudi, ko se dotaknete enote slušalk.

- Če dotikov ni mogoče zlahka zaznati, se dotaknite močneje na mestu bližje ušesu.
- Če se slušalk ali predela okoli ušesa dotaknete 2-krat ali 3-krat, se jih hitro dotaknite v intervalu približno 0,2 sekunde med dotiki.
- Dodeljene funkcije na levi in desni enoti slušalk lahko spremenite z uporabo aplikacije »Sony | Sound Connect«.

Opomba

- Če slušalk ne nosite v ušesih, dotiki ne bodo zaznani.
- Slušalke morda ne bodo pravilno delovale zaradi kašljanja ali pri nameščanju/odstranjevanju dodatne opreme v predelu okoli ušes. Če se slušalke odzivajo nepravilno, izklopite funkcijo dotikanja po večji površini v aplikaciji »Sony | Sound Connect«.
- Pri dotikanju enot slušalk se ne dotikajte dela z mikrofonom (A). Če se dotaknete dela z mikrofonom, lahko v slušalkah slišite šum ali neobičajen zvok.

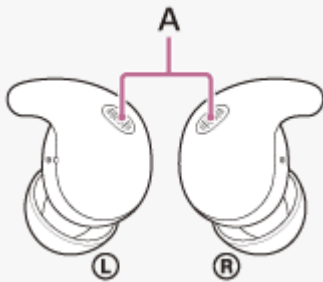

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Uporaba Quick Access

Quick Access je funkcija, ki vam omogoča predvajanje vsebin v ustrezni aplikaciji z enostavnim dotikom slušalk ali predela okoli ušesa.

- 1 Slušalke si nadenite na ušesa in jih povežite s pametnim telefonom prek povezave Bluetooth.**
- 2 Odprite aplikacijo »Sony | Sound Connect« in funkcijo leve ali desne enote slušalk nastavite za funkcijo Quick Access.**

Dodeljene funkcije na levi in desni enoti slušalk lahko spremenite z uporabo aplikacije »Sony | Sound Connect«.
- 3 V aplikaciji »Sony | Sound Connect« dodelite storitve, ki jih želite povezati s funkcijo Quick Access.**

Dodelite lahko različne storitve za dvojni dotik ali trojni dotik.
- 4 Zaženite aplikacijo storitve, ki je dodeljena za Quick Access.**
- 5 Za uporabo funkcije Quick Access se hitro dotaknite slušalke ali predela okoli ušesa, ki ste mu funkcijo dodelili (v intervalu približno 0,2 sekunde med dotikoma).**

Želeno storitev, ki ste jo dodelili v prejšnjih korakih, zaženete z dvojnimi ali trojnimi dotiki.

Namig

- Če želite uporabiti funkcijo Quick Access, morate namestiti ustrezno aplikacijo za pametni telefon in vzpostaviti povezavo z internetom. Določene aplikacije bodo zahtevale vašo prijavo.
- Za podrobnosti o najnovejših specifikacijah funkcije Quick Access glejte aplikacijo »Sony | Sound Connect«.
- Za dvojni ali trojni dotik funkcije Quick Access lahko dodelite tudi isto storitev.
- Če se ustrezna aplikacija ne zažene niti pri uporabi enote slušalk, kateri je dodeljena funkcija Quick Access, boste glasovno navodilo »App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device« (Aplikacija, ki je dodeljena funkciji Quick Access, se na mobilni napravi ne zažene) hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite).

Opomba

- Storitve, ki jih je mogoče dodeliti funkciji Quick Access, se razlikujejo glede na državo ali regijo.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)
- [Kako lahko uporabljate partnerske storitve](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Polnjenje

V slušalkah in ohišju za polnjenje so vgrajene litij-ionske baterije za ponovno polnjenje. Za polnjenje slušalk pred uporabo uporabite priloženi kabel USB Type-C.


1 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Levo enoto slušalk (enota slušalk z otipljivo piko) vstavite v levo odprtino v ohišju za polnjenje in desno enoto slušalk vstavite v desno odprtino v ohišju. Posamezna enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravi položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

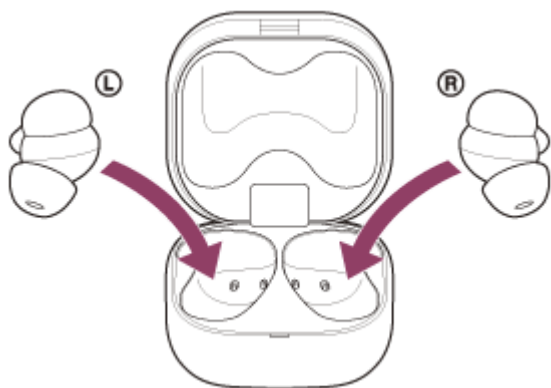


Če je polnilna baterija ohišja za polnjenje še dovolj polna, indikatorska lučka (oranžna ali zelena) na ohišju za polnjenje zasveti za približno 3 sekunde.

Polnjenje slušalk se začne. Preden zaprete pokrov ohišja za polnjenje, se prepričajte, da je podpora za pritrditev pravilno vstavljena v ohišje za polnjenje.

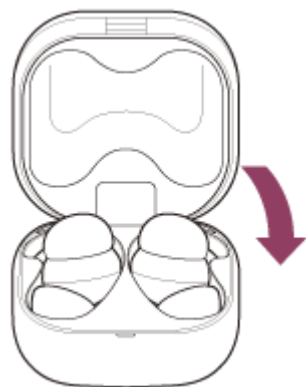

2 Ohišje za polnjenje priključite v električno vtičnico na izmenični tok.

Uporabite priloženi kabel USB Type-C in napajalnik USB za izmenični tok (A), ki je na voljo v prosti prodaji.

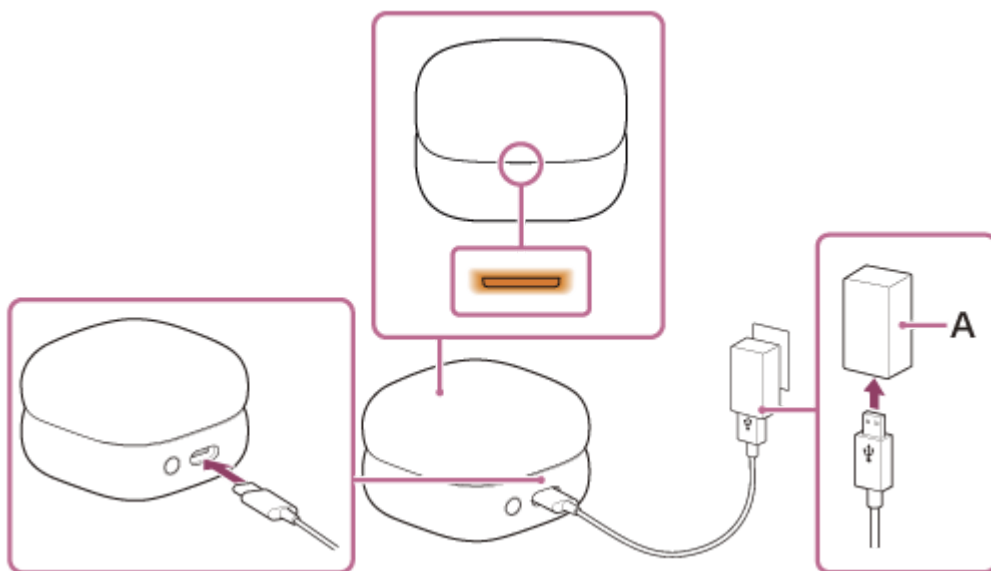

Prične se polnjenje slušalk in ohišja za polnjenje. Indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje zasveti. Po končanem polnjenju indikatorska lučka na ohišju za polnjenje ugasne. Odstranite kabel USB Type-C.

O trajanju polnjenja

Polnjenje slušalk in ohišja za polnjenje do konca traja približno 3 ure^{*}.

^{*} Čas, ki je potreben za popolno polnjenje prazne baterije. Čas polnjenja se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe.

Polnjenje slušalk, ko ste na poti

Ohišje za polnjenje ima vgrajeno polnilno baterijo. Če ohišje za polnjenje napolnite vnaprej, ga lahko uporabite za polnjenje slušalk, ko ste na poti in nimate dostopa do električnega napajanja.

Polnjenje leve in desne enote slušalk do konca traja približno 2 uri.

Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek vrat USB

● Napajalnik USB za izmenični tok

Napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji in je zmožen dovajati izhodni tok 0,5 A (500 mA) ali višji tok

● Osebni računalnik

Osebni računalnik s standardnimi vrati USB

- Ne jamčimo delovanja na vseh računalnikih.
- Delovanja v primeru uporabe računalnika, sestavljenega po meri ali doma, ni mogoče zjamčiti.

Namig

- Slušalke lahko polnite z ohišjem za polnjenje tudi tako, da jih s priloženim kablom USB Type-C povežete z delujočim računalnikom.

Opomba

- Uporabljajte samo priloženi kabel USB Type-C. V nasprotnem primeru polnjenje morda ne bo uspelo.
- Polnjenje z nekaterimi vrstami napajalnikov USB na izmenični tok morda ne bo mogoče.
- Leva ali desna enota slušalk deluje kot glavna enota slušalk, zato baterijo porablja hitreje kot druga enota. Čas polnjenja med levo in desno enoto slušalk se lahko razlikuje, vendar to ni okvara.
»Glavna enota slušalk« je lahko leva ali desna enota slušalk, kar je odvisno od okolja uporabe.

- Slušalk ni mogoče polniti, ko računalnik preklopi v stanje pripravljenosti (spanja) ali mirovanja. V tem primeru spremenite nastavitve računalnika in znova zaženite polnjenje.
- Če indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje zasveti za približno 3 sekunde in nato ugasne, ko levo in desno enoto slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, je baterija ohišja za polnjenje skoraj prazna. Napolnite ohišje za polnjenje.
- Če indikatorska lučka na ohišju za polnjenje ne prične svetiti, tudi ko levo in desno enoto slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, je baterija ohišja za polnjenje prazna. Napolnite ohišje za polnjenje.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, bo čas uporabe polnilne baterije morda krajši. Toda življenjska doba baterije se bo po nekaj polnjenjih in izpraznjenjih podaljšala. Če slušalk ne nameravate uporabljati dlje časa, baterijo napolnite enkrat vsakih 6 mesecev, da preprečite prekomerno praznjenje.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, lahko polnjenje baterije traja dlje časa.
- Med polnjenjem zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da preprečite porabo baterije v ohišju za polnjenje.
- Če pride do težave z baterijo slušalk ali baterijo ohišja za polnjenje in je med polnjenjem zaznano karkoli nenavadnega, bo indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje pričela utripati.
Polnjenje je priporočljivo v prostoru s temperaturo med 15 °C in 35 °C. Polnjenje pri temperaturi izven tega območja morda ne bo učinkovito.
Če težave ne odpravite, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Če slušalk dlje časa ne uporabljate, (oranžna) indikatorska lučka na ohišju za polnjenje med polnjenjem morda ne bo zasvetila takoj. Počakajte trenutek, da indikatorska lučka (oranžna) zasveti.
- Če se čas uporabe vgrajene polnilne baterije bistveno skrajša, jo je treba zamenjati. Posvetujte se z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Slušalk ne izpostavljajte ekstremnim temperaturnim spremembam, neposredni sončni svetlobi, vlagi, pesku, prahu ali električnemu udaru. Slušalk nikoli ne puščajte v parkiranem vozilu.
- Za povezovanje ohišja za polnjenje z računalnikom uporabite le priloženi kabel USB Type-C in ohišje za polnjenje priključite neposredno v računalnik. Polnjenje se ne bo pravilno dokončalo, če je ohišje za polnjenje povezano prek zvezdišča USB.
- Slušalke in ohišje za polnjenje se lahko med polnjenjem segrejejo ali so segrete po končanem polnjenju. Vendar to ni okvara.
- Če ohišje za polnjenje močno stresete, boste slišali rožljanje; to je samo zvok enot slušalk med premikanjem v notranjosti ohišja za polnjenje in to ni okvara.

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Razpoložljivo trajanje delovanja

Časi delovanja slušalk pri popolnoma napolnjeni bateriji:

Povezava Bluetooth

Kodek	Funkcija za izničevanje šuma/način okoljskega zvoka	Razpoložljivo trajanje delovanja
LDAC™	Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP	Največ 3,5 ure
LDAC	Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 3,5 ure
LDAC	IZKLOP	Največ 4,5 ure
AAC	Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP	Največ 5,5 ure
AAC	Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 5,5 ure
AAC	IZKLOP	Največ 8 ur
SBC	Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP	Največ 5 ur
SBC	Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 5 ur
SBC	IZKLOP	Največ 7,5 ure
LC3	Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP	Največ 4,5 ure
LC3	Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 4,5 ure
LC3	IZKLOP	Največ 7,5 ure

- Po 5 minutah polnjenja je glasbo mogoče predvajati približno 1 uro.
- Če v aplikaciji »Sony | Sound Connect« izberete naslednje nastavitve, bo čas delovanja baterije krajši od zgoraj navedenega.
 - Izenačevalnik
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Funkcija za zagon glasovne pomoči z vašim glasom
 - Service Link
 - Samodejni okoljski zvok

Če hkrati zaženete zgornje nastavitve, se čas delovanja baterije še skrajša.

Čas komunikacije

Funkcija za izničevanje šuma/način okoljskega zvoka	Razpoložljivo trajanje delovanja
Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP	Največ 4 ure
Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 3,5 ure
IZKLOP	Največ 4 ure

Čas v stanju pripravljenosti

Funkcija za izničenje šuma/način okoljskega zvoka	Razpoložljivo trajanje delovanja
Funkcija za izničenje šuma: VKLOP	Največ 6,5 ure
Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 6,5 ure
IZKLOP	Največ 14 ur

Namig

- Z uporabo aplikacije »Sony | Sound Connect« lahko preverite, kateri kodek je uporabljen za povezavo.

Opomba

- Čas uporabe se lahko razlikuje od zgoraj navedenega zaradi nastavitv funkcij slušalk in pogojev uporabe.
- Med polnjenjem zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da preprečite porabo baterije v ohišju za polnjenje.
- Leva ali desna enota slušalk deluje kot glavna enota slušalk, zato baterijo porablja hitreje kot druga enota. Napolnjenost baterije med levo in desno enoto slušalk se lahko razlikuje, vendar to ni okvara.
»Glavna enota slušalk« je lahko leva ali desna enota slušalk, kar je odvisno od okolja uporabe.

Sorodne teme

- [Podprti kodeki](#)
- [O funkciji DSEE Extreme](#)
- [Pogovarjanje z drugimi osebami med nošenjem slušalk \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Preverjanje napolnjenosti baterije

Napolnjenost polnilnih baterij slušalk in ohišja za polnjenje lahko preverite z naslednjimi postopki.

Ko uporabljate napravo iPhone ali iPod touch (operacijski sistem iOS 13 ali novejši)

Ko so slušalke povezane z napravo iPhone ali iPod touch prek povezave HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, lahko stanje napolnjenosti baterije slušalk preverite v napravi iPhone ali iPod touch. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone ali iPod touch.

Prikazano stanje napolnjenosti baterije se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. To je zgolj približna ocena.

Ko uporabljate pametni telefon s sistemom Android™ (OS 8.1 ali novejši)

Ko so slušalke povezane s pametnim telefonom Android prek povezave HFP Bluetooth, lahko stanje napolnjenosti slušalk preverite v pametnem telefonu. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Prikazano stanje napolnjenosti baterije se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. To je zgolj približna ocena.

Preverjanje stanja napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje

- Če indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje zasveti, ko obe enoti slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje oziroma odprete ali zaprete pokrov praznega ohišja za polnjenje, je stanje napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje med 30 % in 1 %. S tem preostalim stanjem baterije ohišja za polnjenje slušalk ni mogoče ustrezno napolniti.
- Če indikatorska lučka na ohišju za polnjenje ne zasveti, ko obe enoti slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje oziroma odprete ali zaprete pokrov praznega ohišja za polnjenje, je stanje napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje manj kot 1 %. Slušalk v tem primeru ni mogoče polniti z ohišjem za polnjenje.

Obvestilo z glasovnim navodilom

Ko je baterija skoraj prazna in slušalke vstavite v ušesa ali med uporabo slušalk, zaslišite opozorilni pisk in glasovno navodilo »Low battery« (Baterija je skoraj prazna), zato slušalke čim prej napolnite.

Ko se baterija popolnoma izprazni, zaslišite opozorilni pisk in glasovno navodilo »Battery is empty« (Baterija je prazna), slušalke pa se samodejno izklopijo.

Namig

- Ravni napolnjenosti baterije slušalk na levi in desni strani se lahko razlikujeta glede na način uporabe. Ob preverjanju napolnjenosti baterije v napravi iPhone/iPod touch ali pametnem telefonu Android in uporabi obeh enot slušalk je prikazana napolnjenost baterije manj napolnjene baterije enote slušalk, bodisi leve bodisi desne enote slušalk. Pri uporabi samo ene enote slušalk je prikazana preostala napolnjenost enote slušalk, ki jo uporabljate.
- Preostala napolnjenost baterije enote slušalk in ohišja za polnjenje lahko preverite tudi v aplikaciji »Sony | Sound Connect«. To aplikacijo podpirajo pametni telefoni Android in naprave iPhone/iPod touch.

Opomba

- Če slušalke in pametni telefon niso povezane prek HFP, preostala napolnjenost baterije ne bo pravilno prikazana.
- Če slušalke povežete z napravo iPhone/iPod touch ali pametnim telefonom s sistemom Android prek povezave »Media audio« (A2DP) samo z večtočkovno povezavo, stanje napolnjenosti baterije ne bo pravilno prikazano.
- Stanje napolnjenosti baterije morda ne bo takoj pravilno prikazano po posodobitvi programske opreme ali če slušalke dlje časa niso bile v uporabi. V tem primeru večkrat zaporedoma napolnite in izpraznite baterijo, da bo stanje napolnjenosti pravilno prikazano.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)
- [O indikatorski lučki](#)


5-058-504-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Vklop slušalk

Če so slušalke vstavljene v ohišje za polnjenje

- 1 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

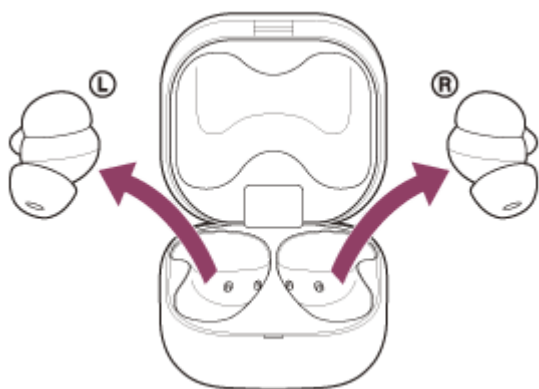

Slušalke se samodejno vklopijo.

Če iz ohišja za polnjenje odstranite samo eno enoto slušalk, se vklopi samo odstranjena enota.

Če slušalke niso vstavljene v ohišje za polnjenje

Če si slušalk ne vstavite v ušesi približno 15 minut po odstranitvi iz ohišja za polnjenje, se slušalke samodejno izklopijo. V tem primeru slušalke vklopite tako, da si jih vstavite v ušesa. Enoti slušalk se bosta vklopili tudi, če ju vstavite v ohišje za polnjenje in ju nato vzamete iz ohišja za polnjenje.

Z aplikacijo »Sony | Sound Connect« lahko spremenite nastavitve slušalk in onemogočite samodejni izklop.

Ko so slušalke vklopljene

Če obe enoti slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, se bo vzpostavila povezava med levo in desno enoto slušalk.

Ko slušalke vklopite prvič po nakupu ali takoj po inicializaciji slušalk, slušalke preidejo v način seznanitve Bluetooth.

Ko slušalke uporabite prvič po nakupu ali takoj po inicializaciji slušalk, se funkcija za izničevanje šuma samodejno vklopi, ko enoti slušalk vstavite v ušesi.

Če so bile nastavitve funkcije za izničevanje šuma prej spremenjene, bo ta sprememba shranjena.


Sorodne teme

- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Izklop slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

Izklop slušalk


1 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Levo enoto slušalk (enota slušalk z otipljivo piko) vstavite v levo odprtino v ohišju za polnjenje in desno enoto slušalk vstavite v desno odprtino v ohišju. Posamezna enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravilen položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

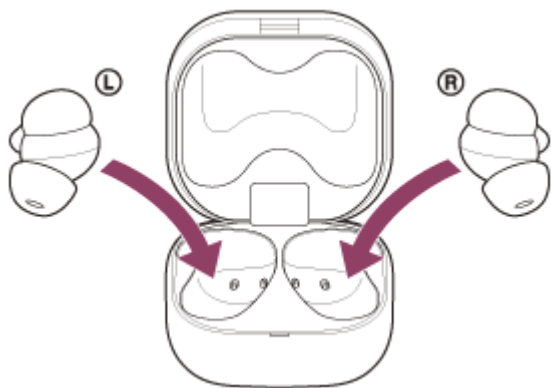

Če je polnilna baterija ohišja za polnjenje še dovolj polna, indikatorska lučka (oranžna ali zelena) na ohišju za polnjenje zasveti za približno 3 sekunde.

Polnjenje slušalk se začne. Zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

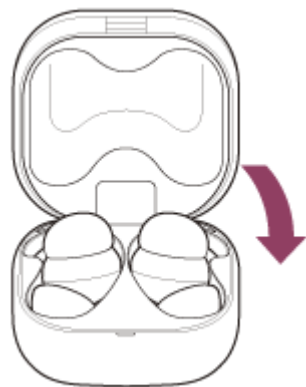

Slušalke se izklopijo.

Če si slušalk ne nadenete po odstranjevanju iz ohišja

Če si slušalk ne vstavite v ušesi približno 15 minut po odstranitvi iz ohišja za polnjenje, se slušalke samodejno izklopijo. Če želite slušalke izklopiti, preden se izklopijo samodejno, enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

Zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da preprečite porabo baterije v ohišju za polnjenje.

Z aplikacijo »Sony | Sound Connect« lahko spremenite nastavitve slušalk in onemogočite samodejni izklop.

Namig

- Slušalke lahko izklopite tudi z aplikacijo »Sony | Sound Connect«.

Opomba

- Če baterija ohišja za polnjenje ni dovolj polna, se polnjenje slušalk ne prične. Napolnite ohišje za polnjenje.

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Vklop slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

5-058-504-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
LinkBuds Fit

Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth

S funkcijo Bluetooth naprave Bluetooth lahko slušalke uporabljate za brezžično poslušanje glasbe ali prostoročno telefoniranje.

Seznanitev

Če želite uporabiti funkcijo Bluetooth, morata biti obe napravi, ki ju želite povezati, najprej registrirani. Postopek za registracijo naprave se imenuje »seznanitev«.

Ročno seznanite slušalke in napravo.

Povezovanje slušalk z napravo, za katero ste že izvedli seznanitev

Ko napravo enkrat seznanite, je ni treba seznanjati znova. Vzpostavite povezavo z napravami, ki so že seznanjene s slušalkami, z ustreznimi načini za posamezno napravo.

Namig

- Pri uporabi funkcije LE Audio morate spremeniti nastavitve slušalk in znova seznaniti že seznanjeni pametni telefon Android. Za podrobnosti glejte odsek »[Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in uporabo LE Audio](#)«.

Sorodne teme

- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in uporabo LE Audio](#)
- [Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z napravo Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 11\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev](#)

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
LinkBuds Fit

Vzpostavljanje povezave z aplikacijo »Sony | Sound Connect«

Za vzpostavitev povezave med slušalkami in pametnim telefonom ali telefonom iPhone zaženite aplikacijo »Sony | Sound Connect« v pametnem telefonu s sistemom Android/telefonu iPhone.



Sony Sound Connect

Namig

- Za seznanitev druge ali nadaljnje naprave lahko slušalke preklopite v način seznanitve prek aplikacije »Sony | Sound Connect«.

Opomba

- Povezava z nekaterimi pametnimi telefoni in napravami iPhone bo morda postala nestabilna, če povezavo vzpostavite z aplikacijo »Sony | Sound Connect«. V tem primeru za vzpostavitev povezave s slušalkami upoštevajte postopke, navedene v razdelkih »Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev« ali »Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev«.

Sorodne teme

- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)
- [Namestitev aplikacije »Sony | Sound Connect«](#)

Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom preverite naslednje:


- Pametni telefon Android od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m (3,2 čevlja).
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo pametnega telefona Android imate pri roki.

1 Preverite stanje slušalk.

Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo): Nadaljujte na 2. korak.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami): Nadaljujte na 3. korak.

2 (Če ste v 1. koraku izbrali »če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo«) Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

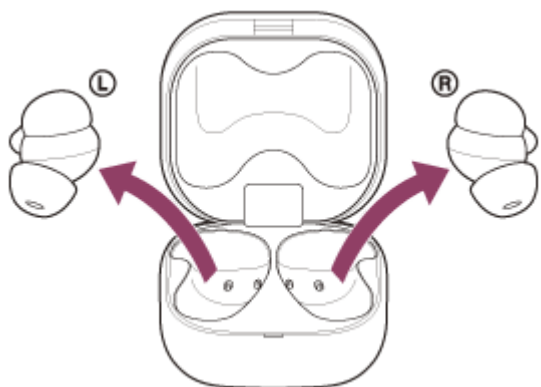

Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

Nadaljujte na 4. korak.

3 (Če ste v 1. koraku izbrali »v slušalkah so že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami«) Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt in na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev ter ga držite približno 5 sekund ali dlje.



Namig

- Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt. Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.


Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne in slušalke preidejo v način seznanitve. Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje. Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznaitve). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

4 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.


5 Na zaslonu pametnega telefona Android izberite [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



6 Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.

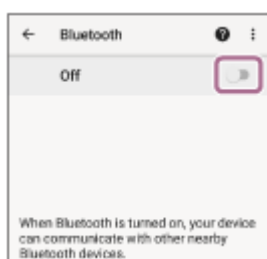

7 Dotaknite se možnosti [LinkBuds Fit].

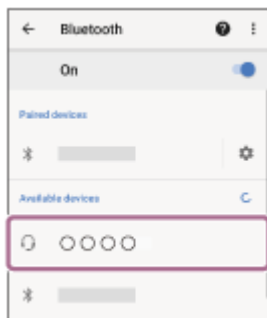

Če telefon zahteva vnos ključa *, vnesite »0000«.

Slušalke in pametni telefon sta seznanjena ter povezana.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje utripne 10-krat.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu pametnega telefona Android ni možnosti [LinkBuds Fit], ponovite postopek od 5. koraka dalje.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o izvedbi prve seznanitve (zvočna razlaga ni na voljo).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovite postopek od 2. koraka ali 3. koraka.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz povezane naprave Bluetooth
 - Če slušalke inicializirate.
Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

- Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)
- Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

5-058-504-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
LinkBuds Fit

Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in uporabo LE Audio

LE Audio je standard za zvočno komunikacijo za tehnologijo Bluetooth.
Pametni telefon Android in slušalke morajo podpirati LE Audio.

Naprave s podporo LE Audio

Najnovejša informacija o združljivih napravah najdete na spletnem mestu za podporo.

O funkciji LE Audio

- LE Audio podpira kodek »LC3«. Ko je povezava vzpostavljena z uporabo LE Audio, lahko uživate v zvoku iz pametnega telefona Android z manjšo zakasnitvijo zvoka.
- Pri povezavi prek načina LE Audio uporaba določenih funkcij slušalk ne bo mogoča. Za podrobnosti glejte odsek »[Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)«.

1 Namestite aplikacijo »Sony | Sound Connect« v pametni telefon Android in slušalke povežite prek povezave Bluetooth.

Za podrobnosti o povezovanju prek povezave Bluetooth glejte odsek »[Vzpostavljanje povezave z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)« ali »[Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)«.

2 Zaženite aplikacijo »Sony | Sound Connect« in izberite [LE Audio connection setting for headphones] – [LE Audio Priority].

3 V pametnem telefonu Android izberite [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

4 Izberite [Paired devices] – [LinkBuds Fit] in izbrišite podatke seznanitve (zgodovina povezave Classic Audio).

5 Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt in na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev ter ga držite vsaj 5 sekund.



Namig

- Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt. Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne in slušalke preidejo v način seznanitve. Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje. Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

6 V pametnem telefonu Android izberite [Settings] – [Device connection], da odprete zaslon z nastavitvami Bluetooth.

7 Izberite [Pair new device].

8 Izberite [Available devices] – [LinkBuds Fit].

Slušalke in pametni telefon sta seznanjena ter povezana. Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje utripne 10-krat. Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

9 Dotaknite se  (nastavitve) ob povezani napravi [LinkBuds Fit].

10 Preverite, ali je način [LE Audio] vklopljen.

Če je izklopljen, se dotaknite stikala za vklop načina [LE Audio].

11 Na zaslonu aplikacije »Sony | Sound Connect« preverite, ali je pod imenom slušalk prikazano [LE Audio].

Za dokončanje načina LE Audio

Slušalke znova povežite s pametnim telefonom Android z uporabo načina Classic Audio.

Zaženite aplikacijo »Sony | Sound Connect« in izberite [LE Audio connection setting for headphones] – [Classic Audio only (conventional connection method)].

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Sorodne teme


- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)
- [Vzpostavljanje povezave z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)
- [Seznamitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Spletna mesta za podporo strankam](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

5-058-504-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev

1 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.

2 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

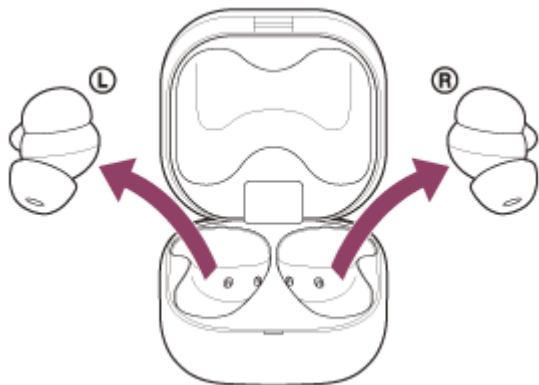


Slušalke se samodejno vklopijo.

3 Enoti slušalk vstavite v ušesa.


Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Na pametnem telefonu s sistemom Android preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s 4. korakom.


4 Na zaslonu pametnega telefona Android izberite [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

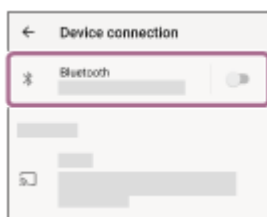

5 Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.

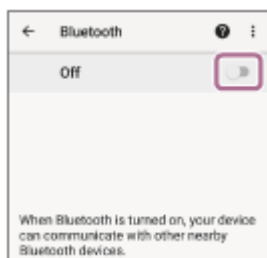

Dotaknite se možnosti [LinkBuds Fit].

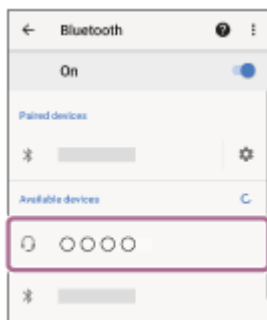

Iz obeh enot slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Opomba

- Med vzpostavljanjem povezave je v napravi, ki jo povezuje, lahko prikazano [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] ali oboje. Ko je prikazano oboje ali [LinkBuds Fit], izberite [LinkBuds Fit]; ko je prikazano [LE_LinkBuds Fit], izberite [LE_LinkBuds Fit].
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko ob vklopu slušalke samodejno povežejo s to napravo in se morda ne bodo povezale z drugo napravo. V tem primeru prekličite povezavo Bluetooth na zadnji povezani napravi.
- Če pametnega telefona Android ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v pametnem telefonu Android in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah pametnega telefona Android poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in uporabo LE Audio](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom preverite naslednje:


- Naprava iPhone od slušalk ne sme biti oddaljena več kot 1 m (3,2 čevlja).
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo telefona iPhone imate pri roki.

1 Preverite stanje slušalk.

Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo): Nadaljujte na 2. korak.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami): Nadaljujte na 3. korak.

2 (Če ste v 1. koraku izbrali »če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo«) Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

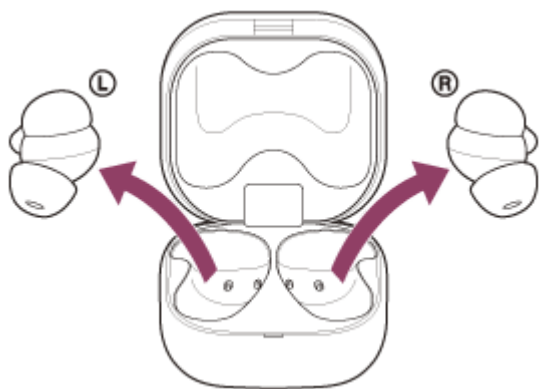

Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

Nadaljujte na 4. korak.

3 (Če ste v 1. koraku izbrali »v slušalkah so že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami«) Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt in na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev ter ga držite približno 5 sekund ali dlje.



Namig


- Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt. Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne in slušalke preidejo v način seznanitve. Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznantitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

4 Odklenite zaslon pametnega telefona iPhone, če je zaklenjen.


5 Na zaslonu iPhone odprite [Settings] in se dotaknite [Bluetooth].

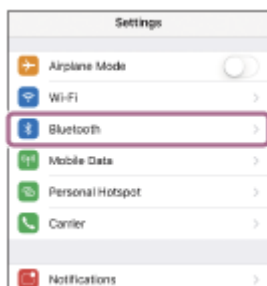

6 Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.



7 Dotaknite se možnosti [LinkBuds Fit].

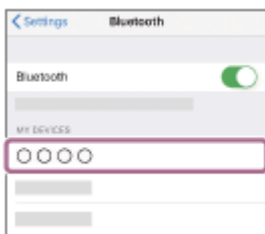

Če telefon zahteva vnos ključa *, vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane s telefonom iPhone.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje utripne 10-krat.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu naprave iPhone ni možnosti [LinkBuds Fit], ponovite postopek od 5. koraka dalje.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o izvedbi prve seznanitve (zvočna razlaga ni na voljo).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovite postopek od 2. koraka ali 3. koraka.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo. Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz povezane naprave Bluetooth
 - Če slušalke inicializirate. Izbrisejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme


- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

5-058-504-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznaničev

1 Odklenite zaslon pametnega telefona iPhone, če je zaklenjen.

2 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

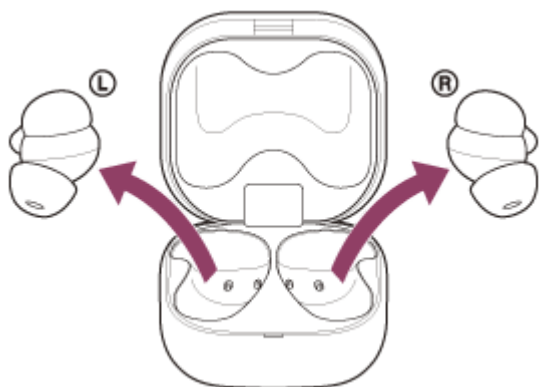


Slušalke se samodejno vklopijo.

3 Enoti slušalk vstavite v ušesa.

Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Na telefonu iPhone preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s 4. korakom.

4 Na zaslonu iPhone odprite [Settings] in se dotaknite [Bluetooth].

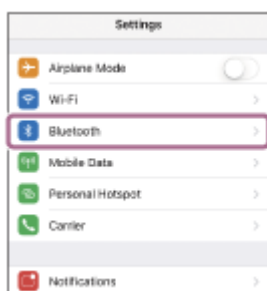

5 Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.



6 Dotaknite se možnosti [LinkBuds Fit].



Iz obeh enot slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone.

Opomba

- Med vzpostavljanjem povezave je v napravi, ki jo povezuje, lahko prikazano [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] ali oboje. Ko je prikazano oboje ali [LinkBuds Fit], izberite [LinkBuds Fit]; ko je prikazano [LE_LinkBuds Fit], izberite [LE_LinkBuds Fit].
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko ob vklopu slušalke samodejno povežejo s to napravo in se morda ne bodo povezale z drugo napravo.
V tem primeru prekličite povezavo Bluetooth na zadnji povezani napravi.
- Če naprave iPhone ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v napravi iPhone in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah naprave iPhone poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows® 11)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m (3,2 čevlja).
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Funkcija Swift Pair lahko olajša seznanitev. Za uporabo funkcije Swift Pair kliknite gumb [Start] – [Settings] – [Bluetooth & devices] – [Devices] – stikalo [Show notifications to connect using Swift Pair] za vklop funkcije Swift Pair.

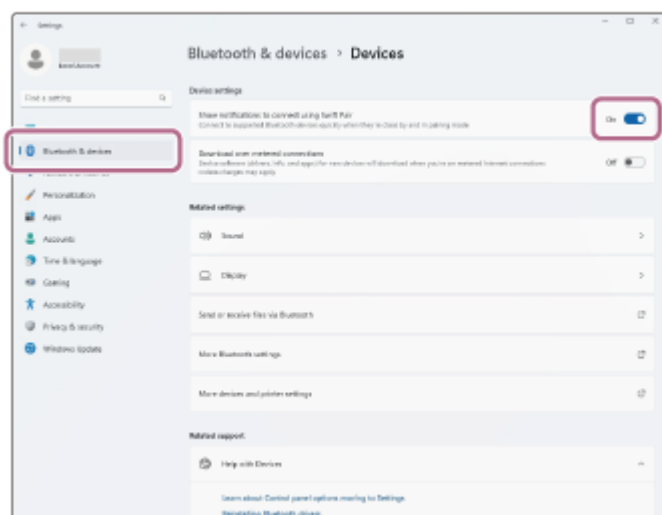


1 Preverite stanje slušalk.

Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo): Nadaljujte na 2. korak.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami): Nadaljujte na 3. korak.

2 (Če ste v 1. koraku izbrali »če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo«)

Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

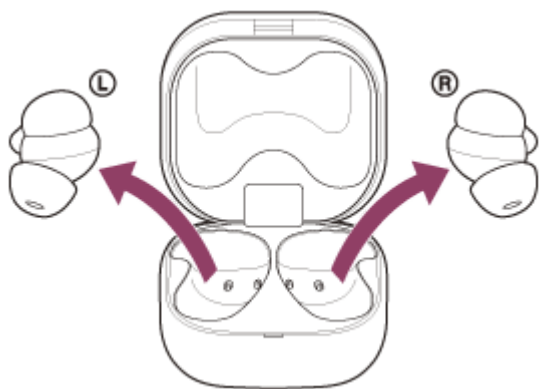

Slušalke se samodejno vklopijo.


Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

Nadaljujte na 4. korak.

3 (Če ste v 1. koraku izbrali »v slušalkah so že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami«)

Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt in na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev ter ga držite približno 5 sekund ali dlje.

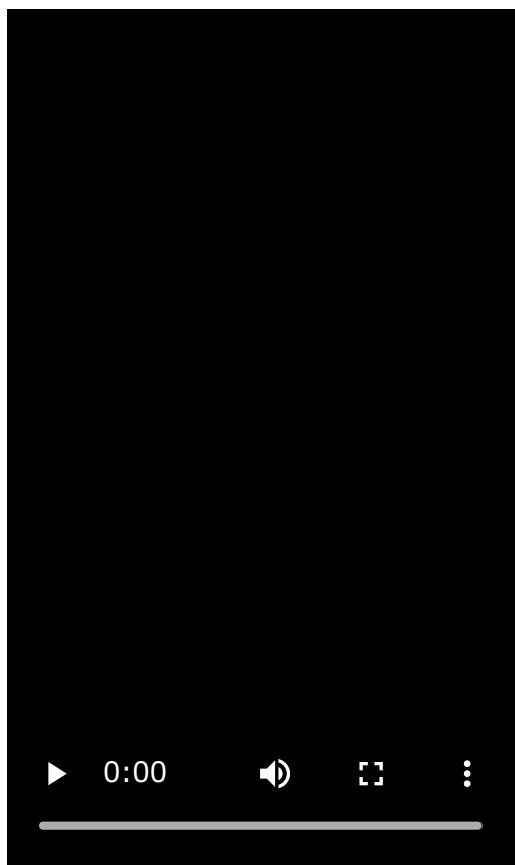

Namig

- Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt. Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne in slušalke preidejo v način seznanitve.

Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.


Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

4 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

Za uporabo funkcije Swift Pair nadaljujte na 5. korak.

Za povezavo brez uporabe funkcije Swift Pair nadaljujte na 6. korak.

**5 (Če ste v 4. koraku izbrali »Uporaba funkcije Swift Pair«)
V pojavnem meniju na zaslonu računalnika izberite [Connect].**

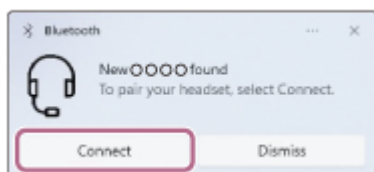


Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.


Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

**6 (Če ste v 4. koraku izbrali »Povezava brez uporabe funkcije Swift Pair«)
Na zaslonu računalnika kliknite gumb [Start], nato pa kliknite [Settings].**

7 Kliknite [Bluetooth & devices].

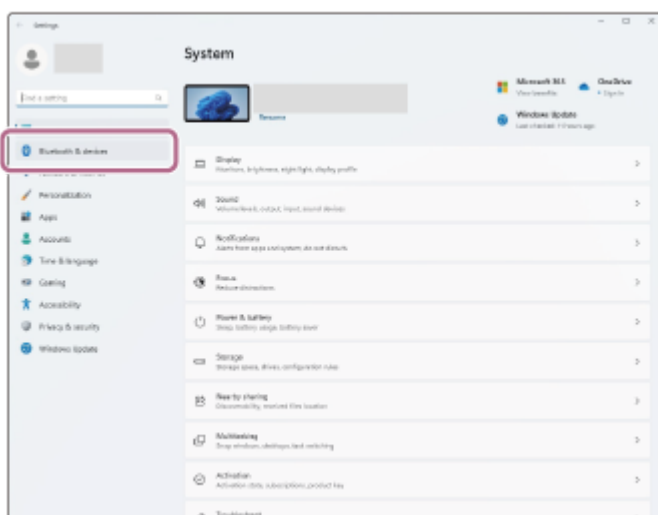

8 Kliknite stikalo [Bluetooth], da vklopite funkcijo Bluetooth, nato pa kliknite [Add device].

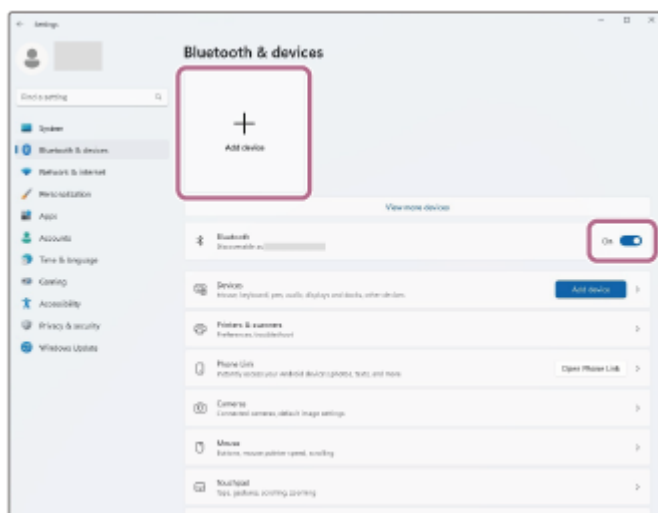

9 Kliknite [Bluetooth].



10 Kliknite [LinkBuds Fit].



Če telefon zahteva vnos ključa *, vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje utripne 10-krat.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 11\)](#), za katerega ste že izvedli seznanitev«.

Če na zaslonu računalnika ni možnosti [LinkBuds Fit], ponovite postopek od 6. koraka dalje.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovite postopek od 2. koraka ali 3. koraka.

- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.

Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz povezane naprave Bluetooth
 - Če slušalke inicializirate.

Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.
- Pri seznanitvi v načinu LE Audio v računalniku vklopite nastavitve LE Audio.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 11\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows 10)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m (3,2 čevlja).
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če je različica vašega operacijskega sistema Windows 10 1803 ali novejša, bo funkcija Swift Pair olajšala postopek seznanitve. Za uporabo funkcije Swift Pair kliknite gumb [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] in potrdite potrditveno polje [Show notifications to connect using Swift Pair].

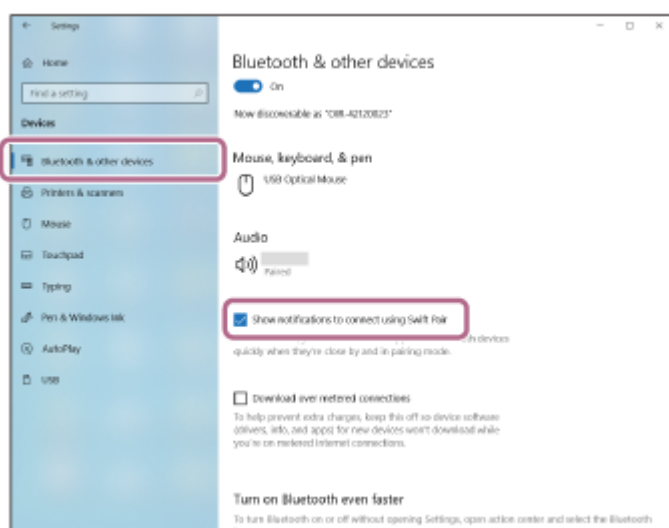


1 Preverite stanje slušalk.

Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo): Nadaljujte na 2. korak.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami): Nadaljujte na 3. korak.

2 (Če ste v 1. koraku izbrali »če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo«)

Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

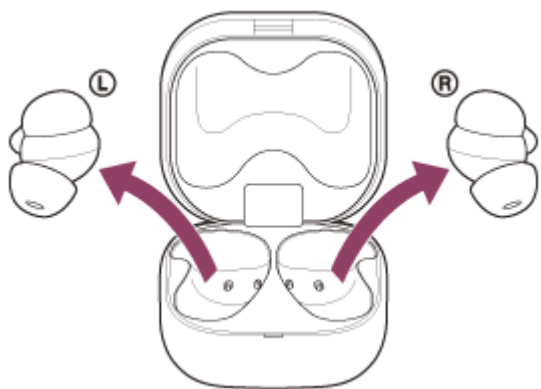

Slušalke se samodejno vklopijo.


Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

Nadaljujte na 4. korak.

3 (Če ste v 1. koraku izbrali »v slušalkah so že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami«)

Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt in na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev ter ga držite približno 5 sekund ali dlje.

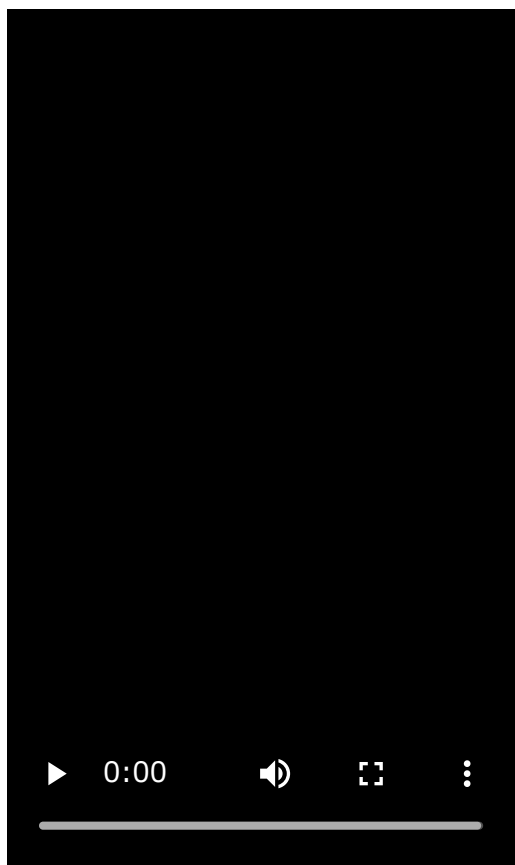

Namig

- Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt. Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne in slušalke preidejo v način seznanitve.

Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.


Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

4 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

Za uporabo funkcije Swift Pair nadaljujte na 5. korak.

Za povezavo brez uporabe funkcije Swift Pair nadaljujte na 6. korak.


**5 (Če ste v 4. koraku izbrali »Uporaba funkcije Swift Pair«)
V pojavnem meniju na zaslonu računalnika izberite [Connect].**

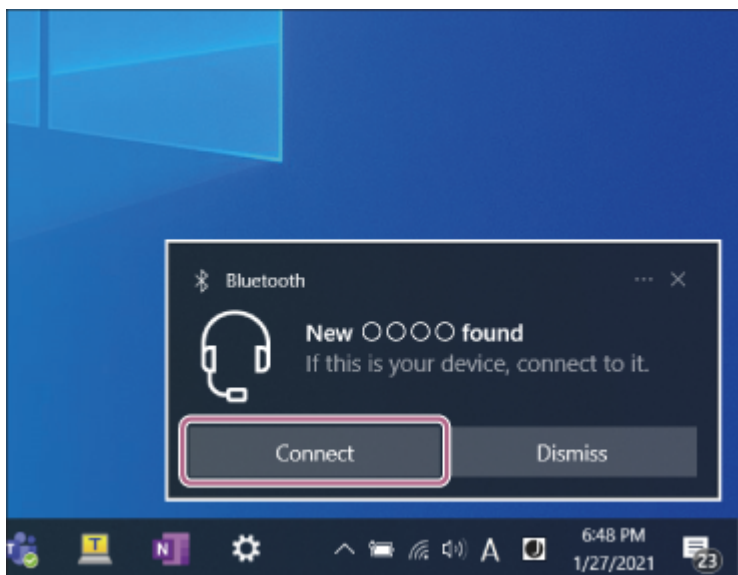


Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.


**6 (Če ste v 4. koraku izbrali »Povezava brez uporabe funkcije Swift Pair«)
Na zaslonu računalnika kliknite gumb [Start], nato pa kliknite [Settings] – [Devices].**

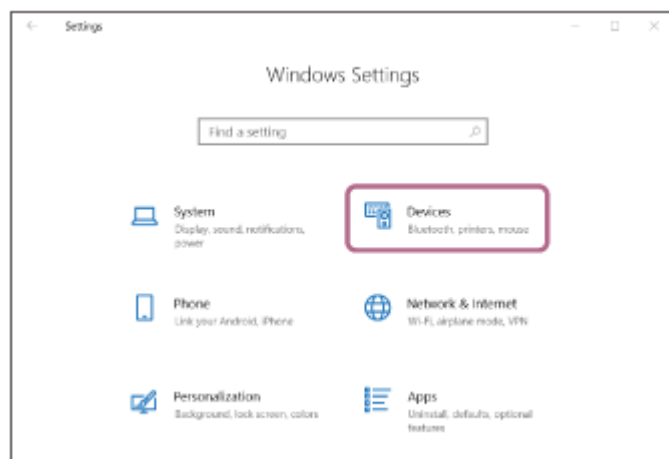


7 Kliknite zavihek [Bluetooth & other devices], nato pa kliknite stikalo [Bluetooth], da vklopite funkcijo Bluetooth, nato kliknite [Add Bluetooth or other device].

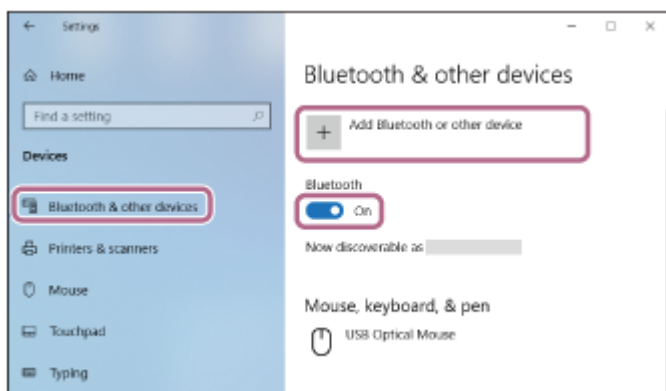

8 Kliknite [Bluetooth].

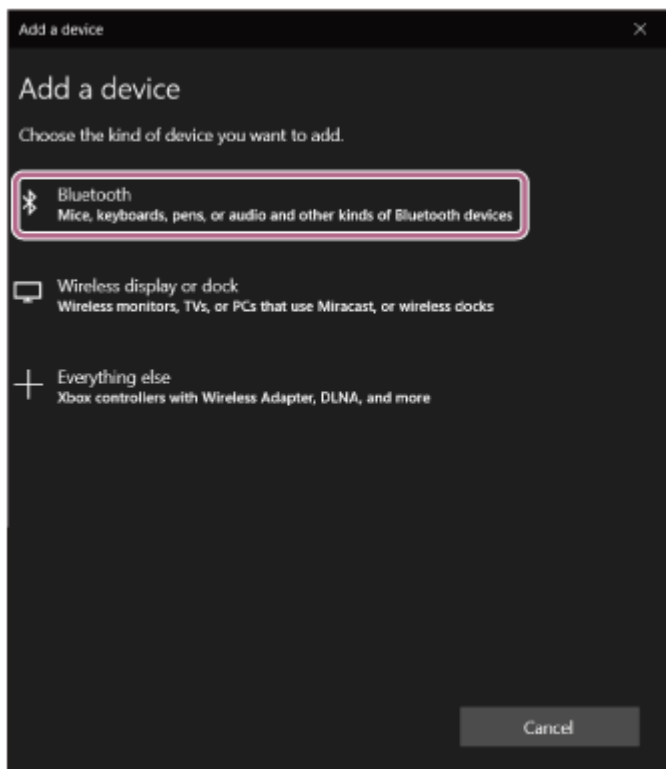

9 Kliknite [LinkBuds Fit].

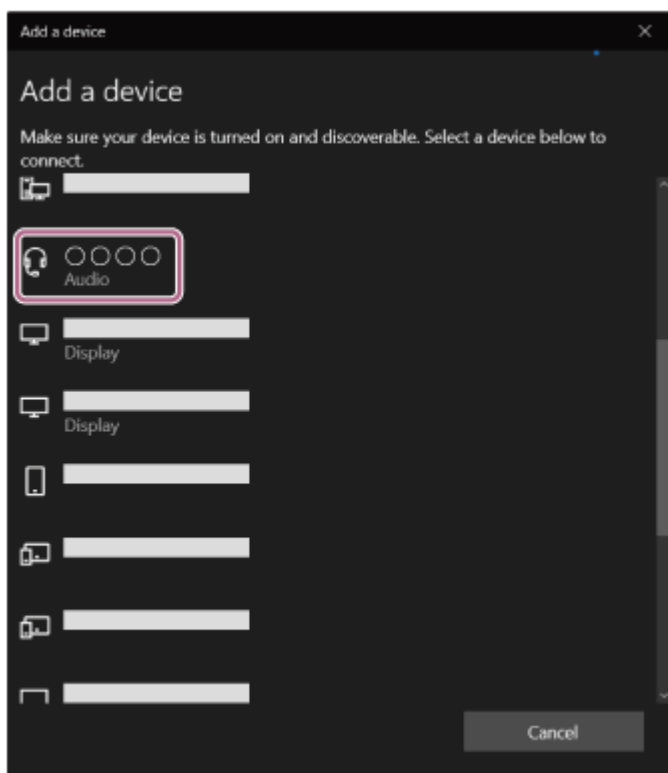

Če telefon zahteva vnos ključa *, vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje utripne 10-krat.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\)](#), za katerega ste že izvedli seznanitev«.

Če na zaslonu računalnika ni možnosti [LinkBuds Fit], ponovite postopek od 6. koraka dalje.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovite postopek od 2. koraka ali 3. koraka.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
 - Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz povezane naprave Bluetooth
 - Če slušalke inicializirate.
 - Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

- Nošenje slušalk
- Pri uporabi samo ene enote slušalk
- Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth
- Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 10), za katerega ste že izvedli seznaitve
- Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth
- Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)
- Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

5-058-504-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Mac)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Združljivi operacijski sistemi

macOS (različica 12 ali novejša)

Pred začetkom preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m (3,2 čevlja).
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Zvočnik računalnika nastavite na način ON (vklop).

Če je zvočnik računalnika nastavljen na način  »OFF« (izklop), v slušalkah ne bo mogoče slišati zvoka.

Zvočnik računalnika v načinu ON (vklop)




1 Preverite stanje slušalk.

Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo): Nadaljujte na 2. korak.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami): Nadaljujte na 3. korak.

2 (Če ste v 1. koraku izbrali »če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo«)

Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

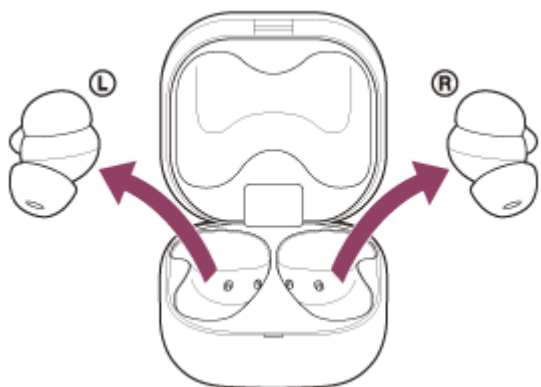

Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

Nadaljujte na 4. korak.

- 3** (Če ste v 1. koraku izbrali »v slušalkah so že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami«) Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt in na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev ter ga držite približno 5 sekund ali dlje.



Namig

- Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt. Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne in slušalke preidejo v način seznanitve. Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

- 4** Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.
- 5** V opravilni vrstici na dnu zaslona računalnika izberite [ (System Preferences)] – [Bluetooth].



6 Na zaslonu [Bluetooth] izberite [LinkBuds Fit], nato pa kliknite [Connect].



Če telefon zahteva vnos ključa *, vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje utripne 10-krat.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu računalnika ni možnosti [LinkBuds Fit], ponovite postopek od 5. koraka dalje.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznaniha v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovite postopek od 2. koraka ali 3. koraka.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz povezane naprave Bluetooth
 - Če slušalke inicializirate.
Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova

izvesti seznanitev.

- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

5-058-504-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit


Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 11), za katerega ste že izvedli seznanitev

Pred začetkom preverite naslednje:

- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.

1 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

2 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

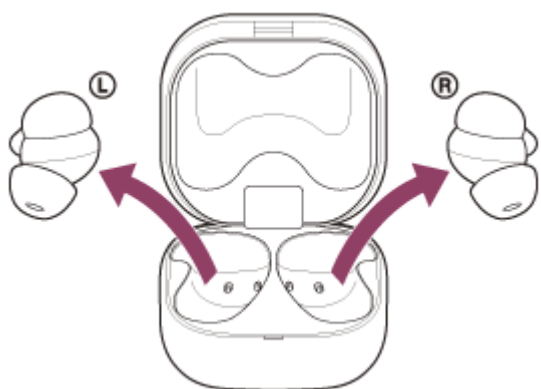


Slušalke se samodejno vklopijo.

3 Enoti slušalk vstavite v ušesa.


Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

V računalniku preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s 4. korakom.

4 Na zaslonu računalnika v orodni vrstici z desno miškino tipko kliknite ikono zvočnika, nato pa izberite [Sound settings].

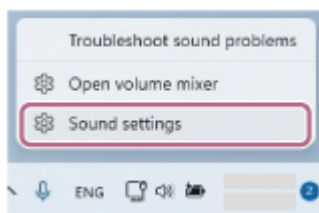


5 Na zaslonu [Sound] izberite [LinkBuds Fit] za [Output] in [Input].

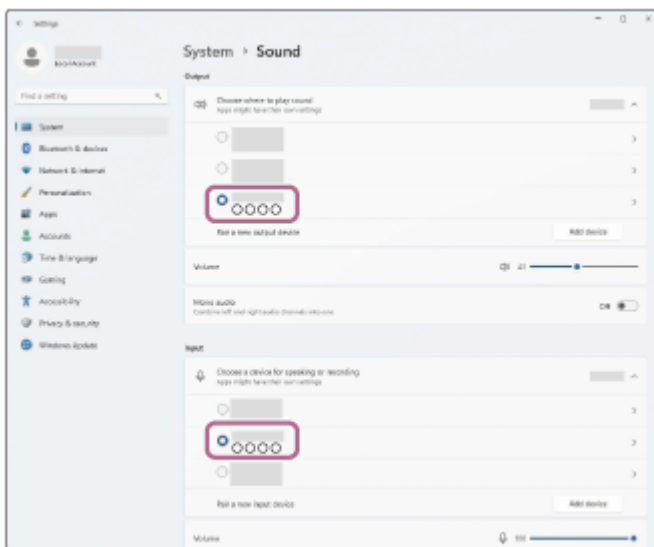


Če možnost [LinkBuds Fit] ni prikazana za [Output] in [Input], nadaljujte na 6. korak.

6 Kliknite [More sound settings].

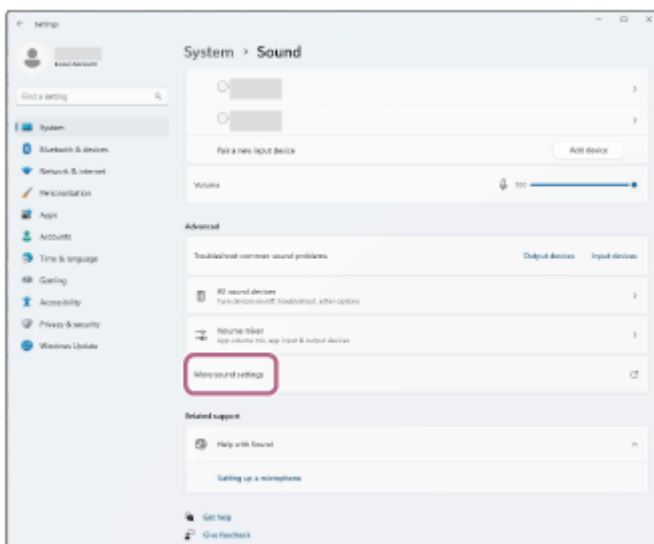


7 Na zavihku [Playback] na zaslonu [Sound] izberite možnost [LinkBuds Fit], kliknite z desno miškino tipko in v prikazanem meniju izberite možnost [Connect].

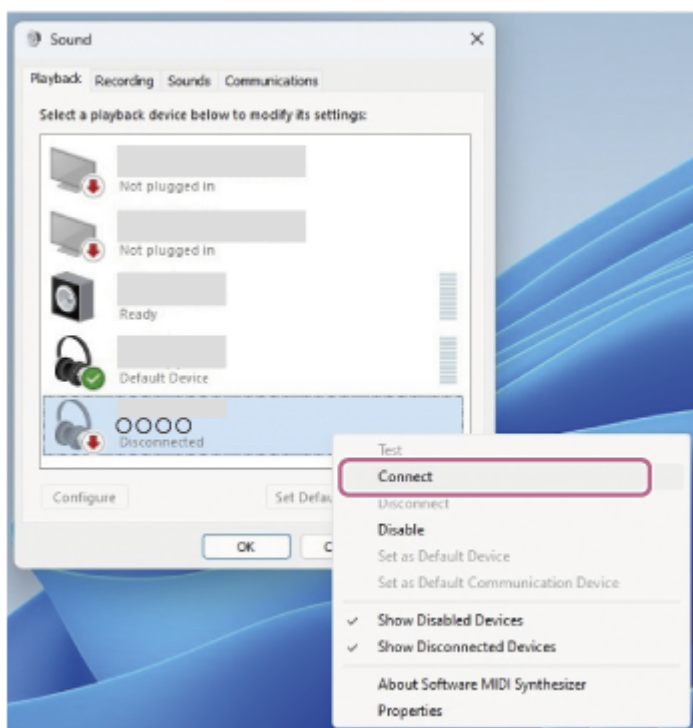

Iz obeh enot slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

- 8 Na zavihku [Recording] izberite možnost [LinkBuds Fit], kliknite z desno miškino tipko in v prikazanem meniju izberite možnost [Connect].

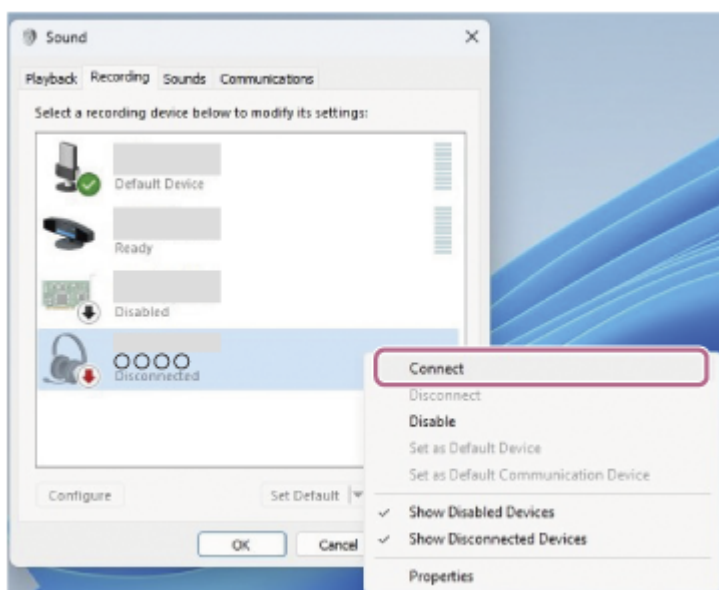

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko ob vklopu slušalke samodejno povežejo s to napravo in se morda ne bodo povezale z drugo napravo. V tem primeru prekličite povezavo Bluetooth na zadnji povezani napravi.

- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v računalniku in seznanitev znova izvedite. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Opravljanje video klicev v računalniku](#)

5-058-504-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit


Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 10), za katerega ste že izvedli seznaniitev

Pred začetkom preverite naslednje:

- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.

1 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

2 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

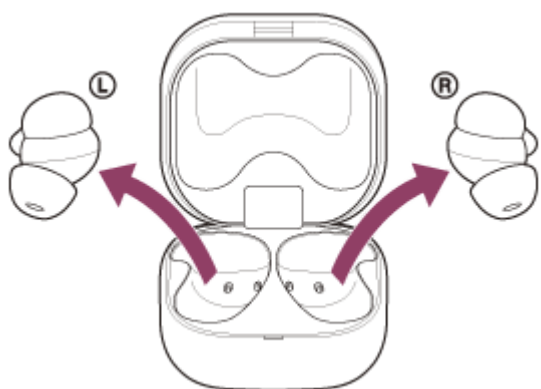


Slušalke se samodejno vklopijo.

3 Enoti slušalk vstavite v ušesa.


Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

V računalniku preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s 4. korakom.

4 Na zaslonu računalnika v orodni vrstici z desno miškino tipko kliknite ikono zvočnika, nato pa izberite [Open Sound settings].

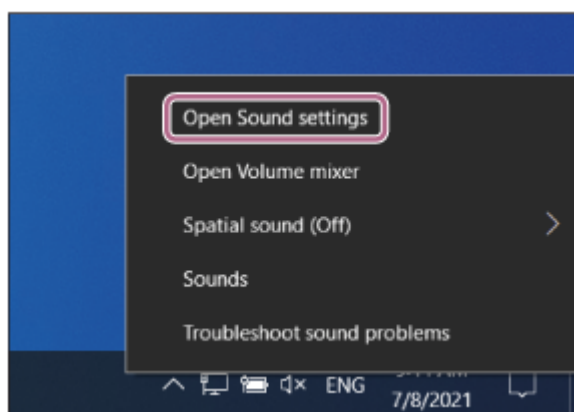


- 5 V spustnem meniju [Choose your output device] izberite [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)].

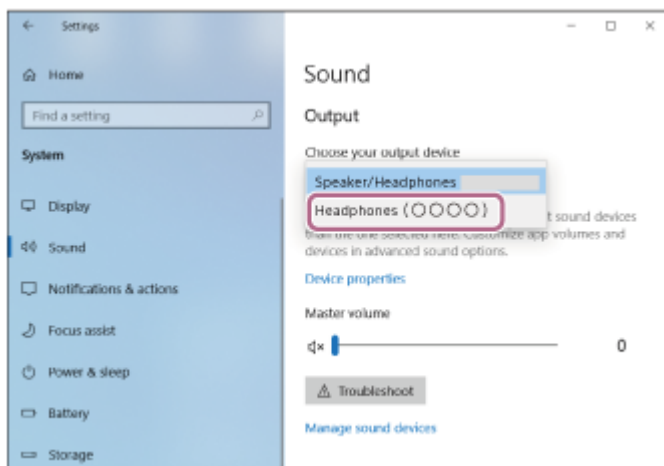


Če v spustnem meniju [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)] ni prikazano, nadaljujte na 6. korak.


- 6 Kliknite [Sound Control Panel], z desno miškino tipko kliknite zavihek [Playback] na zaslonu [Sound] in potrdite potrditveno polje [Show Disconnected Devices].

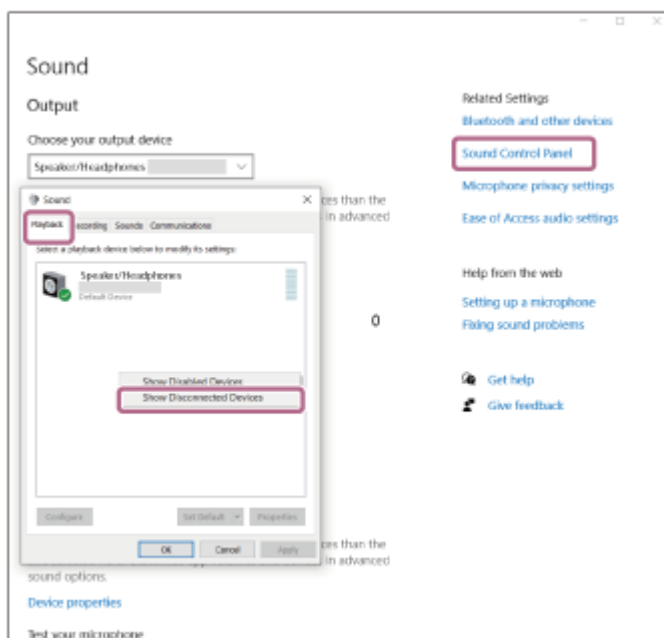

- 7 V prikazanem meniju izberite [Connect].

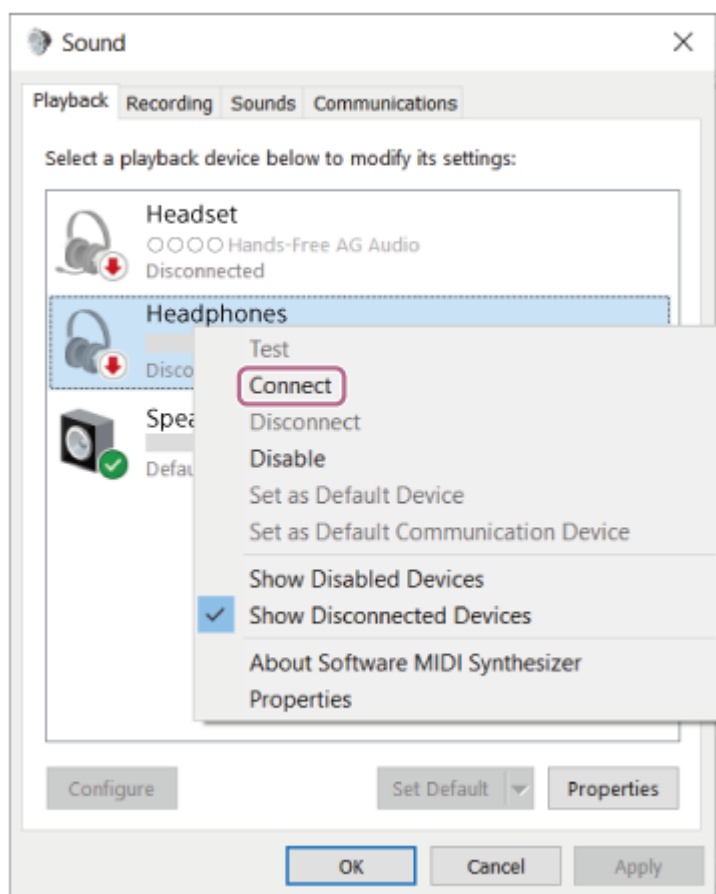

Iz obeh enot slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

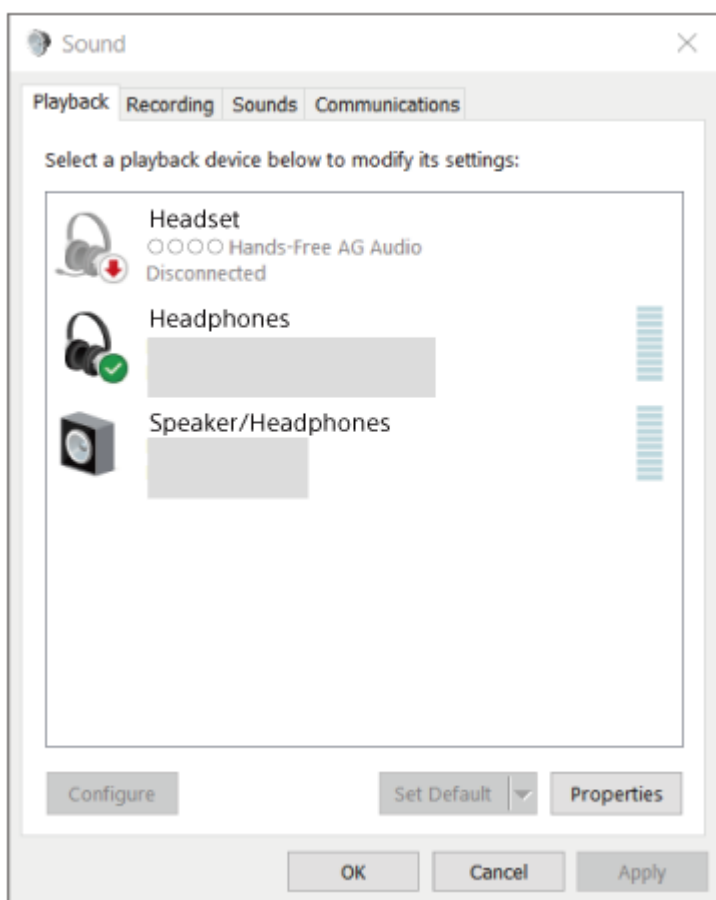

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko ob vklopu slušalke samodejno povežejo s to napravo in se morda ne bodo povezale z drugo napravo.
V tem primeru prekličite povezavo Bluetooth na zadnji povezani napravi.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v računalniku in seznanitev znova izvedite. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Opravljanje video klicev v računalniku](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Povezovanje slušalk z računalnikom (Mac), za katerega ste že izvedli seznanitev

Združljivi operacijski sistemi

macOS (različica 12 ali novejša)

Pred začetkom preverite naslednje:


- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Zvočnik računalnika nastavite na način ON (vklop).
Če je zvočnik računalnika nastavljen na način  »OFF« (izklop), v slušalkah ne bo mogoče slišati zvoka.

Zvočnik računalnika v načinu ON (vklop)



1 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

2 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

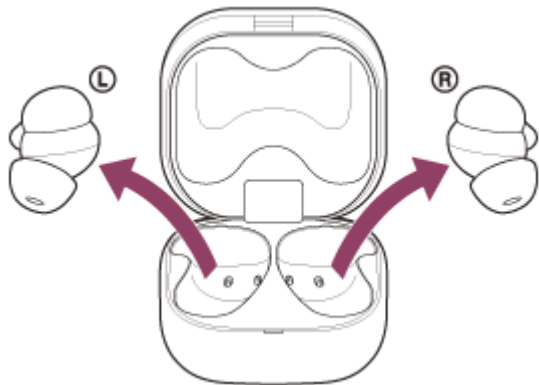

Slušalke se samodejno vklopijo.

3 Enoti slušalk vstavite v ušesa.


Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

V računalniku preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s 4. korakom.

4 V opravljeni vrstici na dnu zaslona računalnika izberite [ (System Preferences)] – [Bluetooth].



- 5 Ko držite pritisnjeno tipko Control, kliknite [LinkBuds Fit] na zaslonu [Bluetooth] in v pojavnem meniju izberite [Connect].

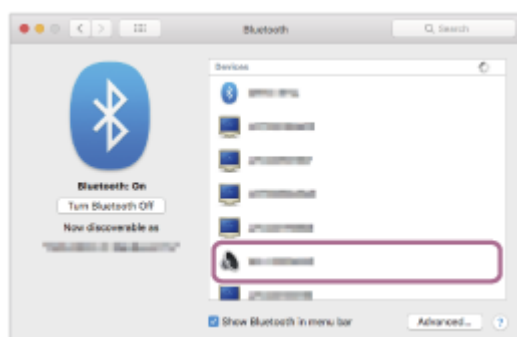

Iz obeh enot slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko ob vklopu slušalke samodejno povežejo s to napravo in se morda ne bodo povezale z drugo napravo.
V tem primeru prekličite povezavo Bluetooth na zadnji povezani napravi.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v računalniku in seznanitev znova izvedite. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljjanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)

- Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth
- Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)
- Opravljanje video klicev v računalniku

5-058-504-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Seznanitev in povezovanje z napravo Bluetooth

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom preverite naslednje:


- Naprava Bluetooth od slušalk ne sme biti oddaljena več kot 1 m (3,2 čevlja).
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo naprave Bluetooth imate pri roki.

1 Preverite stanje slušalk.

Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo): Nadaljujte na 2. korak.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami): Nadaljujte na 3. korak.

2 (Če ste v 1. koraku izbrali »če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo«) Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

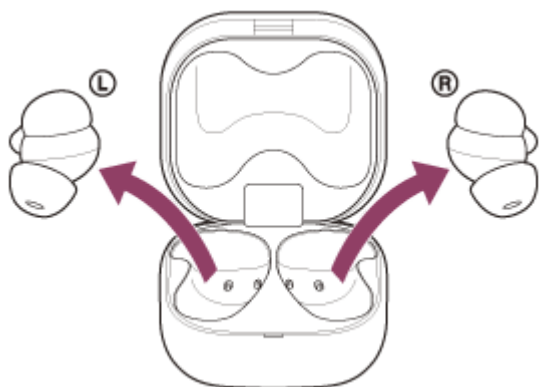

Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

Nadaljujte na 4. korak.

3 (Če ste v 1. koraku izbrali »v slušalkah so že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami«) Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt in na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev ter ga držite približno 5 sekund ali dlje.



Namig

- Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt. Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne in slušalke preidejo v način seznanitve. Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje. Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

4 V napravi Bluetooth izvedite postopek seznanitve in poiščite slušalke.

Vnos [LinkBuds Fit] mora biti prikazan na seznamu zaznanih naprav na zaslonu naprave Bluetooth. Če se [LinkBuds Fit] ne prikaže, ponovite postopek od 2. koraka ali 3. koraka.

5 Na zaslonu naprave Bluetooth za seznanitev izberite [LinkBuds Fit].

Če telefon zahteva vnos ključa *, vnesite »0000«.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

6 V napravi Bluetooth vzpostavite povezavo Bluetooth.

Slušalke so povezane z napravo Bluetooth.

Nekatere naprave se samodejno povežejo s slušalkami, ko je seznanjanje končano.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje utripne 10-krat.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev](#)«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba


- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovite postopek od 2. koraka ali 3. koraka.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz povezane naprave Bluetooth
 - Če slušalke inicializirate.
Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev

1 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

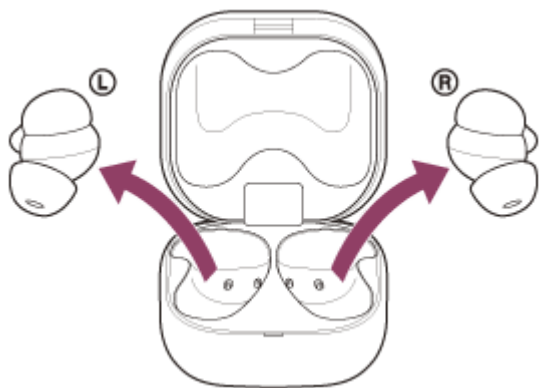

Slušalke se samodejno vklopijo.

2 Enoti slušalk vstavite v ušesa.

Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste zvok obvestila slišali iz obeh enot slušalk hkrati. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Na napravi Bluetooth preverite stanje povezave. Če ni vzpostavljena, nadaljujte s 3. korakom.

3 V napravi Bluetooth vzpostavite povezavo Bluetooth.

Več podrobnosti o funkcijah naprave Bluetooth poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

Iz obeh enot slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Opomba

- Med vzpostavljanjem povezave je v napravi, ki jo povežujete, lahko prikazano [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] ali oboje. Ko je prikazano oboje ali [LinkBuds Fit], izberite [LinkBuds Fit]; ko je prikazano [LE_LinkBuds Fit], izberite [LE_LinkBuds Fit].
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko ob vklopu slušalke samodejno povežejo s to napravo in se morda ne bodo povezale z drugo napravo. V tem primeru prekličite povezavo Bluetooth na zadnji povezani napravi.
- Če naprave Bluetooth ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v napravi Bluetooth in seznanitev znova izvedite. Več podrobnosti o funkcijah naprave Bluetooth poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z napravo Bluetooth](#)

- Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth
- Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)

5-058-504-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit


Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama (večtočkovna povezava)

Slušalke je mogoče hkrati povezati z 2 napravama prek povezav Bluetooth, kar vam omogoča naslednje.

- Čakanje na dohodni klic za 2 pametna telefona
S slušalkami lahko poslušate glasbo, ki se predvaja na enem pametnem telefonu, čakate na dohodni klic na obeh pametnih telefonih in nato odgovorite na klic.



- Preklop predvajanja glasbe med 2 napravama
Predvajanje glasbe lahko preklopite z ene naprave na drugo napravo, pri tem pa vam povezave Bluetooth ni treba vzpostaviti znova.

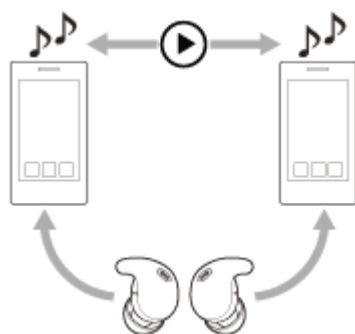

Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama prek povezave Bluetooth

- 1 Slušalke seznanite z 2 napravama.
- 2 S prvo napravo vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.
- 3 Z drugo napravo vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.

Pri poskusu povezovanja seznanjene tretje naprave s slušalkami prek povezave Bluetooth, medtem ko sta 2 napravi že povezani prek povezav Bluetooth, bo ohranjena povezava Bluetooth z napravo, ki je nazadnje predvajala glasbo, povezava Bluetooth z drugo napravo pa bo prekinjena. Nato se vzpostavi povezava Bluetooth med tretjo napravo in slušalkami.

Predvajanje glasbe, ko so slušalke povezane z 2 napravama prek povezave Bluetooth

- Med predvajanjem glasbe z uporabo slušalk, bo glasba predvajana iz naprave, ki je zadnja predvajala glasbo.

- Če želite glasbo predvajati iz druge naprave, zaustavite predvajanje glasbe v napravi, na kateri se glasba trenutno predvaja, in nato zaženite predvajanje glasbe z uporabo druge naprave.
Če zaženete predvajanje glasbe z uporabo druge naprave, medtem ko se glasba predvaja na prvi napravi, boste na slušalkah še vedno slišali predvajano glasbo iz prve naprave.

Telefoniranje medtem, ko so slušalke povezane z 2 napravama prek povezave Bluetooth

- Ko so slušalke hkrati povezane z 2 pametnima telefonoma prek povezave Bluetooth, bosta obe napravi v stanju pripravljenosti.
- Ob prejemu dohodnega klica v prvi napravi boste v slušalkah zaslišali zvonjenje. Ko med telefoniranjem prek slušalk v drugi napravi prejmete dohodni klic, boste zvonjenje zaslišali v drugi napravi.
Če končate klic na prvi napravi, boste zvonjenje druge naprave slišali prek slušalk.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Preklop zvoka med več napravami s funkcijo »preklop zvoka«

Funkcija »preklop zvoka« je funkcija Google, ki omogoča preklop zvoka med napravami Android. Slušalke, ki podpirajo funkcijo »preklop zvoka«, omogočajo povezavo z več napravami. Ko slušalke uporabljate z napravami z vklopljeno funkcijo »preklop zvoka«, lahko predvajani zvok na slušalkah enostavno preklapljate med napravami. Vaša naprava vas bo obvestila o preklopu zvoka med napravami.

Združljivi pametni telefoni

Android 8.0 ali novejši

Podrobnosti o »preklop zvoka« so na voljo na naslednjem spletnem naslovu.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Za uporabo te funkcije morate slušalke in napravo povezati prek funkcije Google Fast Pair.

Podrobnosti o Google Fast Pair so na voljo na naslednjem spletnem naslovu.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Opomba

- Specifikacije funkcije »preklop zvoka« se lahko spremenijo brez obvestila.



Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)

1 Z napravo Bluetooth prekinite povezavo Bluetooth.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

2 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

Levo enoto slušalk (enota slušalk z otipljivo piko) vstavite v levo odprtino v ohišju za polnjenje in desno enoto slušalk vstavite v desno odprtino v ohišju. Posamezna enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravilen položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

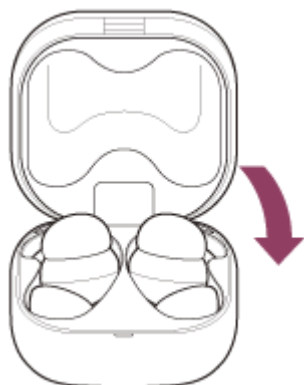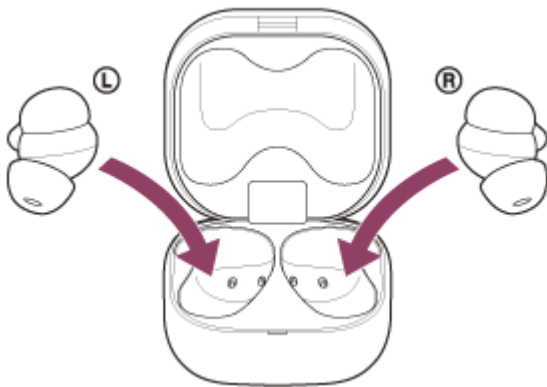

Slušalke se izklopijo.

Namig

- Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava Bluetooth prekine samodejno. To je odvisno od naprave Bluetooth.

Sorodne teme

- [Izklop slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth

Če vaša naprava Bluetooth podpira profile, ki so navedeni v nadaljevanju, lahko poslušate glasbo in prek povezave Bluetooth s slušalkami upravljate napravo.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Visokokakovostno glasbo lahko poslušate prek brezžične povezave.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Prilagajate lahko glasnost itd.

Delovanje je odvisno od naprave Bluetooth. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

1 Enoti slušalk vstavite v ušesa.


Za navodila o nošenju slušalk v ušesih glejte razdelek »[Nošenje slušalk](#)«.

2 Slušalke povežite z napravo Bluetooth.

3 Uporabite napravo Bluetooth in začnite predvajanje ter nastavite zmerno glasnost.


4 Za prilagoditev glasnosti se dotaknite leve ali desne enote slušalk ali predela okoli ušesa.

- Povečanje glasnosti: med predvajanjem glasbe se vsaj 5-krat hitro dotaknite desne enote slušalk ali predela okoli ušesa (v intervalu približno 0,4 sekunde med dotiki).

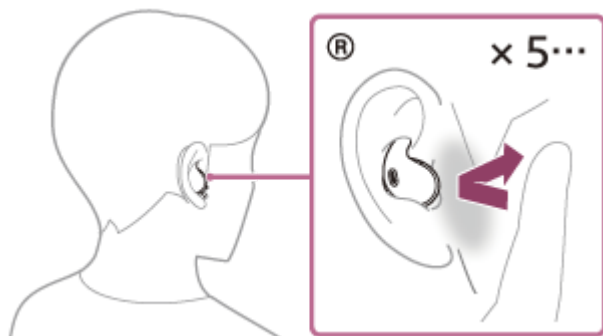

Med zaporednimi dotiki slušalk ali predela okoli ušesa se predvaja zvok obvestila in glasnost se poveča za 1 stopnjo vsake 0,4 sekunde ne glede na število dotikov.

- Zmanjšanje glasnosti: med predvajanjem glasbe se vsaj 5-krat hitro dotaknite leve enote slušalk ali predela okoli ušesa (v intervalu približno 0,4 sekunde med dotiki).

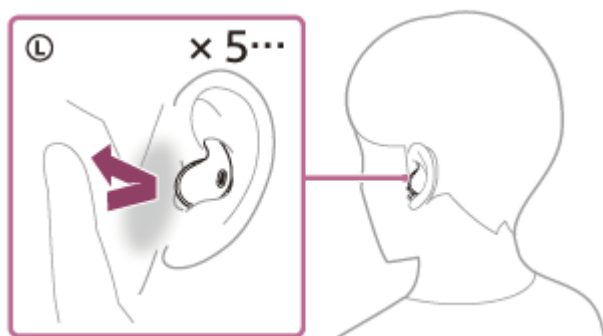

Med zaporednimi dotiki slušalk ali predela okoli ušesa se predvaja zvok obvestila in glasnost se zmanjša za 1 stopnjo vsake 0,4 sekunde ne glede na število dotikov.

Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

Namig

- Pri tovarniških nastavitvah bodo med poslušanjem glasbe pri nošenju obeh enot slušalke prekinile predvajanje glasbe, če odstranite eno ali obe enoti slušalk. Ko si odstranjeno enoto slušalk znova namestite, slušalke nadaljujejo s predvajanjem glasbe.
- Slušalke podpirajo zaščito vsebine SCMS-T. S slušalkami lahko poslušate glasbo in drug zvok iz naprave, kot je prenosni televizor, ki podpira zaščito vsebine SCMS-T.
- Odvisno od naprave Bluetooth bo morda treba prilagoditi glasnost ali nastavitev zvočnega izhoda na povezani napravi.
- Glasnost je mogoče prilagajati tudi v aplikaciji »Sony | Sound Connect«.
- Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Če glasnost spremenite med predvajanjem glasbe, se glasnost klica ne spremeni.
- Glasbo lahko poslušate tudi tako, da iz ohišja za polnjenje vzamete samo eno enoto slušalk in si jo namestite v uho. Če poslušate glasbo samo z eno enoto slušalk in si v drugo uho namestite drugo enoto slušalk, lahko glasbo poslušate iz obeh enot slušalk.

Opomba

- Če je predvajanje glasbe zaustavljeno, prilagajanje glasnosti s slušalkami ni mogoče.
- Če je povezava slaba, se lahko naprava Bluetooth nepravilno odzove na upravljanje iz slušalk.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Upravljanje zvočne naprave (povezava Bluetooth)


Če vaša naprava Bluetooth podpira funkcijo upravljanja naprave (združljivi profil: AVRCP), so na voljo naslednje funkcije. Razpoložljive funkcije so odvisne od naprave Bluetooth, zato preberite navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

Desno enoto slušalk lahko uporabite za izvedbo naslednjih funkcij.


- Predvajaj/premor: dvakrat se hitro dotaknite slušalk ali predela okoli ušesa (v intervalu približno 0,2 sekunde med dotikoma).

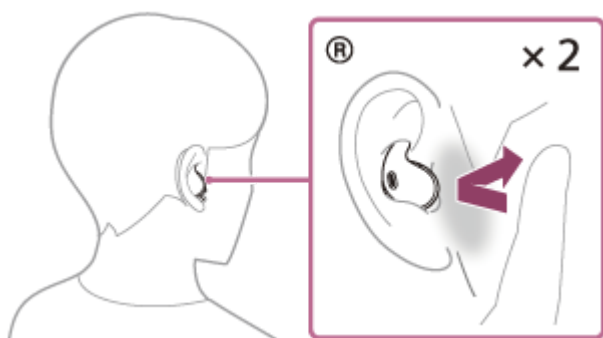

- Preskok na začetek naslednje skladbe: 3-krat se hitro dotaknite slušalk ali predela okoli ušesa (v intervalu približno 0,2 sekunde med dotiki).

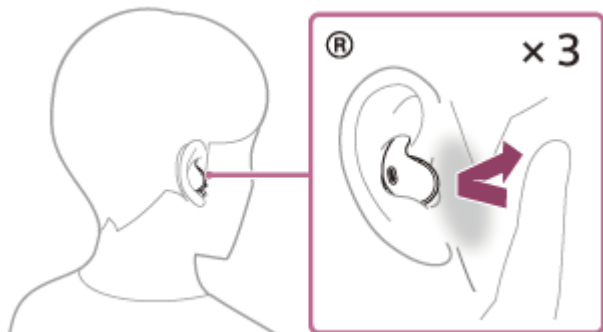


- Povečanje glasnosti: Med predvajanjem glasbe se hitro vsaj 5-krat dotaknite slušalk ali predela okoli ušesa (v intervalu približno 0,4 sekunde med dotiki). Med zaporednimi dotiki slušalk ali predela okoli ušesa se predvaja zvok obvestila in glasnost se poveča za 1 stopnjo vsake 0,4 sekunde ne glede na število dotikov. Ko glasnost doseže najvišjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

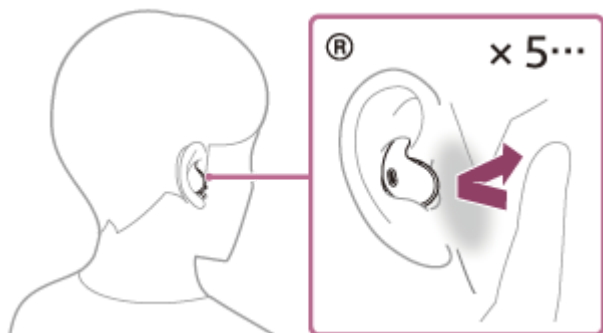

Levo enoto slušalk lahko uporabite za izvedbo naslednjih funkcij.

- Zmanjšanje glasnosti: med predvajanjem glasbe se hitro vsaj 5-krat dotaknite slušalk ali predela okoli ušesa (v intervalu približno 0,4 sekunde med dotiki).
Med zaporednimi dotiki slušalk ali predela okoli ušesa se predvaja zvok obvestila in glasnost se zmanjša za 1 stopnjo vsake 0,4 sekunde ne glede na število dotikov.
Ko glasnost doseže najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

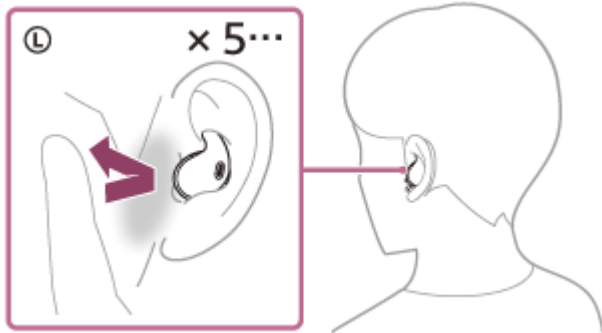

Opomba

- Če je predvajanje glasbe zaustavljeno, prilagajanje glasnosti s slušalkami ni mogoče.
- Če je povezava slaba, se lahko naprava Bluetooth nepravilno odzove na upravljanje iz slušalk.
- Razpoložljive funkcije so odvisne od povezane naprave, programske opreme za predvajanje glasbe ali uporabljene aplikacije. V nekaterih primerih bo naprava morda delovala drugače ali ne bo delovala, tudi če izvedete zgoraj opisane postopke.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

O funkciji 360 Reality Audio

Kaj je 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je nova glasbena izkušnja, ki uporablja tridimenzionalno zvočno tehnologijo Sony 360. Podatki o položaju se dodajo vsem virom zvoka, kot so vokali, zbor in glasbeni instrumenti, in razporejeni so po prostoru v obliki krogle. Poslušalci lahko izkusijo tridimenzionalno zvočno polje, ko uživajo v nastopu umetnikov v živo.

Pogoji uporabe

Prenesite in uporabite aplikacijo storitve za pretakanje glasbe (zaračunano), ki podpira funkcijo 360 Reality Audio v vašem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku, ki je opremljen z iOS ali Android. Z optimiranjem zvočnega polja in akustično funkcijo slušalk pri uporabi aplikacije »Sony | Sound Connect« lahko uživate v podrobnejši izkušnji resničnosti.

Podrobnosti o aplikaciji 360 Reality Audio so na voljo na naslednjem spletnem mestu:
<https://www.sony.net/360RA/>

Opomba

- Storitve v določenih državah in regijah ni na voljo.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
LinkBuds Fit

Uživajte v neprekinjenem predvajanju z zvočniki (Auto Switch)

Uživajte lahko v brezžičnem predvajanju, vir zvočnega vhoda pa se bo samodejno preklapljal med slušalkami in zvočnikom, ki sta združljiva s funkcijo Auto Switch, brez uporabe slušalk ali zvočnika.

Podrobnosti o napravah, ki so združljive s funkcijo Auto Switch, so na voljo na naslednjem naslovu URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Pred uporabo funkcije Auto Switch preverite naslednje:

- V pametnem telefonu namestite aplikacijo »Sony | Sound Connect«.
- Programsko opremo zvočnika in slušalk posodobite na najnovejšo različico.

1 Zvočnik, ki je združljiv s funkcijo Auto Switch, seznanite s pametnim telefonom z nameščeno aplikacijo »Sony | Sound Connect«.

Če sta že seznanjena, zvočnik povežite s pametnim telefonom.

2 Preverite, ali je funkcija Bluetooth za stanje pripravljenosti omogočena v aplikaciji »Sony | Sound Connect«.

3 Izklopite zvočnik.

4 Slušalke povežite s pametnim telefonom in upoštevajte navodila na zaslonu za funkcijo Auto Switch, da omogočite povezovanje z zvočnikom.

5 Zaženite predvajanje glasbe v pametnem telefonu.

Zaženite predvajanje glasbe v pametnem telefonu z nameščeno aplikacijo »Sony | Sound Connect« in izbranimi nastavitvami funkcije Auto Switch.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in jih izklopite med predvajanjem glasbe na slušalkah, se vir izhoda zvoka za predvajanje glasbe samodejno preklaplja na zvočnik.

Če se vir izhoda zvoka ne preklaplja kot pričakovano, poskusite zvočnik in slušalke postaviti bližje skupaj.

Ko si slušalke nadenete med predvajanjem glasbe na zvočniku, se vir izhoda zvoka za predvajanje glasbe samodejno preklaplja na slušalke.

Prilagajanje glasnosti

Prilagodite glasnost na slušalkah ali zvočniku med predvajanjem. Ko spremenite glasnost, nastavitev glasnosti na vaših slušalkah ali zvočniku, ki ne predvaja glasbe, ne bo spremenjena.

Onemogočanje načina Auto Switch

V aplikaciji »Sony | Sound Connect« prekličite povezavo za funkcijo Auto Switch. Inicializacija slušalk ali povezanega zvočnika prav tako prekliče povezavo.

Namig

- Če ne želite uporabiti samodejnega preklopa vira izhoda zvoka, ko je povezava zvočnika omogočena, najprej zaustavite predvajanje glasbe v pametnem telefonu.

Opomba

- Funkcija Auto Switch ne deluje za prostoročno funkcijo povezanega pametnega telefona.

5-058-504-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Kaj je izničevanje šuma?

Funkcija za izničevanje šuma proizvede zvok z nasprotno fazo za zvoke iz okolja (kot so zvoki v vozilih ali zvok klimatskih naprav v prostorih), da zmanjša šum iz okolja tako, da ga izniči.

Opomba


- Glede na vrsto šuma ali pri uporabi v zelo tistem okolju, učinka funkcije za izničevanja šuma morda ne boste opazili ali pa boste opazili okrepitev določenih zvokov.
- Med nošenjem slušalk bo učinek funkcije za izničevanja šuma lahko zmanjšan ali pa lahko pride do piskanja (resonance), kar je odvisno od načina uporabe slušalk. V tem primeru slušalke odstranite z ušes in si jih nadenite znova.
- Funkcija za izničevanje šuma izloča šum predvsem v nizkofrekvenčnem območju, kot so vozila in klimatske naprave. Količina šuma bo zmanjšana, popolno izničenje pa ni mogoče.
- Kadar slušalke uporabljate v avtomobilu ali avtobusu, je lahko prisoten hrup, ki je odvisen od prometa.
- Mobilni telefoni lahko povzročajo interferenco in šum. Če se to zgodi, mobilni telefon umaknite dlje od slušalk.
- Delov slušalk v bližini mikrofонов (A) na levi in desni enoti slušalk ne stiskajte ali prekrivajte z rokami. Funkcije, kot je funkcija za izničevanje šuma ali način okoljskega zvoka, morda ne bodo pravilno delovale ali pa lahko v enoti slušalk pride do piskanja (resonance). V tem primeru umaknite dlan ipd. z dela z mikrofonom na levi oziroma desni strani.

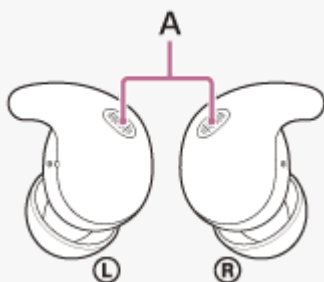

Uporaba funkcije za izničevanje šuma

Če uporabljate funkcijo za izničevanje šuma, lahko uživate v glasbi, ne da bi vas motil šum okolice.

1 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

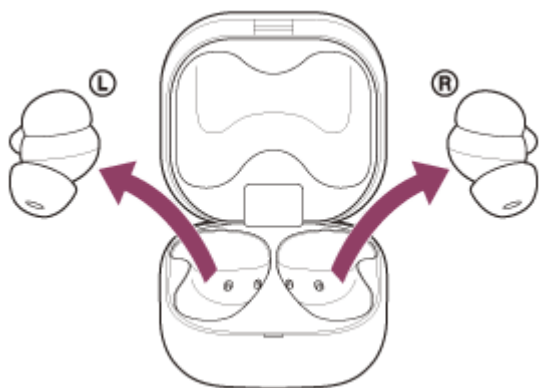


Slušalke se samodejno vklopijo.

Ko slušalke uporabite prvič po nakupu ali takoj po inicializaciji slušalk, se funkcija za izničevanje šuma samodejno vklopi ob vklopu slušalk. Spremembe nastavitev se od tega trenutka dalje shranijo.

2 Enoti slušalk vstavite v ušesa.

3 Za spremembo nastavitev funkcije za izničevanje šuma se dvakrat dotaknite leve enote slušalk ali predela okoli ušesa.

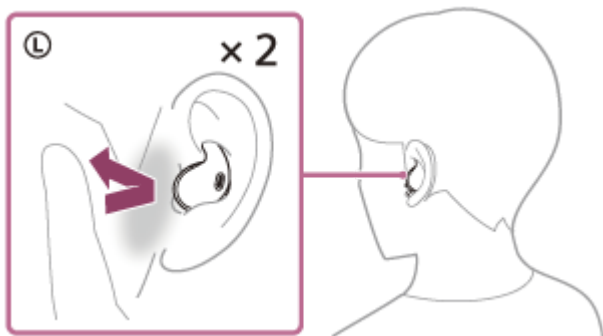

Ob vsakem dvakratnem dotiku enote slušalk se funkcija preklopi v naslednjem vrstnem redu.

Način okoljskega zvoka: VKLOP

Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk. Če nosite samo levo enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v levi enoti slušalk.



Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP

Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk. Če nosite samo levo enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v levi enoti slušalk.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o uporabi funkcije za izničenje šuma (zvočna razlaga ni na voljo).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Namig

- Z aplikacijo »Sony | Sound Connect« lahko tudi vklopite/izklopite funkcijo za izničenje šuma ter spremenite nastavitve funkcije za izničenje šuma in Načina okoljskega zvoka.
- V aplikaciji »Sony | Sound Connect« lahko izberete eno od naslednjih možnosti, da nastavite vrstni red spreminjanja funkcij ob dotiku leve enote slušalk ali predela okoli ušesa.
 - Funkcija za izničenje šuma: VKLOP ➡ Način okoljskega zvoka: VKLOP ➡ Funkcija za izničenje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP
 - Funkcija za izničenje šuma: VKLOP ➡ Način okoljskega zvoka: VKLOP
 - Način okoljskega zvoka: VKLOP ➡ Funkcija za izničenje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP
 - Funkcija za izničenje šuma: VKLOP ➡ Funkcija za izničenje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP
- Ko nosite samo eno enoto slušalk, bo način okoljskega zvoka vklopljen, tudi če so bile slušalke pri zadnji uporabi nastavljene na funkcijo za izničenje šuma. Če si nadenete obe enoti slušalk, se funkcija za izničenje šuma vklopi.

Opomba

- Slušalke ne morejo učinkovito izvajati funkcije za izničenje šuma, če ne uporabljate priloženih konic ušesnih čepkov.
- Če slušalk v ušesih ne nosite pravilno, funkcija za izničenje šuma morda ne bo pravilno delovala. Zasukajte slušalke, da jih pravilno vstavite v ušesi.
- Delov slušalk v bližini mikrofonom na levi in desni enoti slušalk ne stiskajte ali prekrivajte z rokami. Funkcije, kot je funkcija za izničenje šuma ali način okoljskega zvoka, morda ne bodo pravilno delovale ali pa lahko v enoti slušalk pride do piskanja (resonance). V tem primeru umaknite dlan ipd. z dela z mikrofonom na levi oziroma desni strani.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Nenehno samodejno optimiranje funkcije za izničevanje šuma glede na uporabnika in okolje uporabe (samodejna optimizacija NC)

Samodejna optimizacija NC samodejno izmeri pogoje nošenja slušalk in okolje uporabe za nenehno optimizacijo značilnosti izničevanja šuma. Samodejno zagotovi popoln učinek funkcije za izničevanje šuma glede na pogoje nošenja in okolje uporabe.

Opomba

- Ker delovanje funkcije za izničevanje šuma samodejno optimizira funkcija samodejne optimizacije NC glede na spremembe pogojev nošenja in okolje uporabe, lahko opazite nihanja v učinku izničevanja šuma.


Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
LinkBuds Fit

Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe (način okoljskega zvoka)

Z mikrofonom, ki sta vgrajena v levo in desno enoto slušalk, lažje slišite okoliški zvok. Okoliški zvok lahko slišite med poslušanjem glasbe.

Aktivacija načina okoljskega zvoka

Hitro se dvakrat dotaknite leve enote slušalk ali predela okoli ušesa (v intervalu približno 0,2 sekunde med dotikoma).

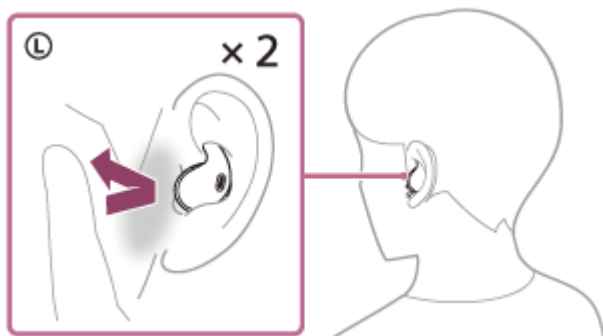

Sprememba nastavitve načina okoljskega zvoka

Nastavitve načina okoljskega zvoka lahko spremenite tako, da pametni telefon (z nameščeno aplikacijo »Sony | Sound Connect«) in slušalke med sabo povežete prek povezave Bluetooth.

Poudarjanje glasu: neželeni hrup bo udušen, obvestila ali človeški govor pa bodo ojačani, da jih lahko slišite med poslušanjem glasbe.

Izklop načina okoljskega zvoka

Za izklop načina okoljskega zvoka se dvakrat dotaknite leve enote slušalk ali predela okoli ušesa.

Ob vsakem dvakratnem dotiku enote slušalk se funkcija preklopi v naslednjem vrstnem redu.

Funkcija za izničenje šuma: VKLOP

Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk. Če nosite samo levo enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v levi enoti slušalk.



Način okoljskega zvoka: VKLOP

Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk. Če nosite samo levo enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v levi enoti slušalk.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o uporabi načina okoljskega zvoka (zvočna razlaga ni na voljo).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Namig

- Spremembe nastavitve načina okoljskega zvoka, ki so bile izvedene prek aplikacije »Sony | Sound Connect«, so shranjene v slušalkah. Ko spremenite nastavitve, lahko glasbo poslušate z uporabo shranjenih nastavitvev tako, da vklopite način okoljskega zvoka, tudi če so slušalke povezane z drugimi napravami, v katerih aplikacija »Sony | Sound Connect« ni nameščena.
- V aplikaciji »Sony | Sound Connect« lahko izberete eno od naslednjih možnosti, da nastavite vrstni red spreminjanja funkcij ob dotiku leve enote slušalk ali predela okoli ušesa.

- Funkcija za izničenje šuma: VKLOP ➡ Način okoljskega zvoka: VKLOP ➡ Funkcija za izničenje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP
- Funkcija za izničenje šuma: VKLOP ➡ Način okoljskega zvoka: VKLOP
- Način okoljskega zvoka: VKLOP ➡ Funkcija za izničenje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP
- Funkcija za izničenje šuma: VKLOP ➡ Funkcija za izničenje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP

Opomba

- Glede na okoliške pogoje in vrsto/glasnost predvajanega zvoka okoljskega zvoka morda ne bo mogoče slišati tudi pri uporabi načina okoljskega zvoka. Slušalk ne uporabljajte, kjer ste lahko v nevarnosti, če ne morete slišati okoliških zvokov, npr. na cesti z avtomobilskim in kolesarskim prometom.
- Ko je način okoljskega zvoka vklopljen, se lahko zvok vetra okrepi, kar je odvisno od okolja. V takšnem primeru, način okoljskega zvoka nastavite na IZKLOP.
- Če slušalk v ušesih ne nosite pravilno, način okoljskega zvoka morda ne bo pravilno deloval. Zasukajte slušalke, da jih pravilno vstavite v ušesi.
- Delov slušalk v bližini mikrofонов na levi in desni enoti slušalk ne stiskajte ali prekrivajte z rokami. Funkcije, kot je funkcija za izničenje šuma ali način okoljskega zvoka, morda ne bodo pravilno delovale ali pa lahko v enoti slušalk pride do piskanja (resonance). V tem primeru umaknite dlan ipd. z dela z mikrofonom na levi oziroma desni strani.



Če slišite piskanje (resonanco) pri uporabi načina okoljskega zvoka, zmanjšajte glasnost okoljskega zvoka v možnosti [Ambient Sound Control] aplikacije »Sony | Sound Connect«.

- Te slušalke so opremljene s funkcijo za zaznavanje piskanja (resonance) in hiter preklic zvoka. V redkih primerih se lahko delovanje funkcije za izničenje šuma ali način okoljskega zvoka začasno prekine zaradi predirnega zvoka, kot je alarm ali elektronski zvok, vendar pa se bosta po približno eni sekundi samodejno vklopili nazaj.
- Če je način okoljskega zvoka omogočen v hrupnem okolju, lahko zaslišite zvok. To ni okvara. V tem primeru funkcijo za izničenje šuma nastavite na VKLOP ali pa funkcijo za izničenje šuma in način okoljskega zvoka nastavite na IZKLOP.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Samodejno prilagajanje ravni zajemanja okoljskega zvoka glede na raven okoljskega šuma (Samodejni okoljski zvok)

Samodejni okoljski zvok samodejno prilagodi raven zajemanja okoljskega zvoka glede na raven okoljskega šuma, ko je nastavitev za Samodejni okoljski zvok vklopljena.

Med zajemanjem okoljskega zvoka sistem samodejno prilagodi raven zajemanja okoljskega zvoka v hrupnih okoljih, da lahko udobno uživate v poslušanju glasbe.


Namig

- V aplikaciji »Sony | Sound Connect« lahko vklopite/izklopite funkcijo Samodejni okoljski zvok in spremenite nastavitve občutljivosti.

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
LinkBuds Fit

Pogovarjanje z drugimi osebami med nošenjem slušalk (Speak-to-Chat)

Če način Speak-to-Chat omogočite vnaprej, se način Speak-to-Chat samodejno zažene, ko govorite z drugo osebo. Slušalke zaustavijo ali utišajo predvajano glasbo in zajamejo glas sogovornika z mikrofoni, da sogovornika lažje slišite. Ko slušalke nekaj časa ne zaznajo glasu uporabnika, se način Speak-to-Chat samodejno prekine. Če želite način prekiniti pred tem, se 2-krat ali 3-krat hitro dotaknite leve oz. desne enote slušalk ali predela okoli ušesa (v intervalu približno 0,2 sekunde med dotiki).

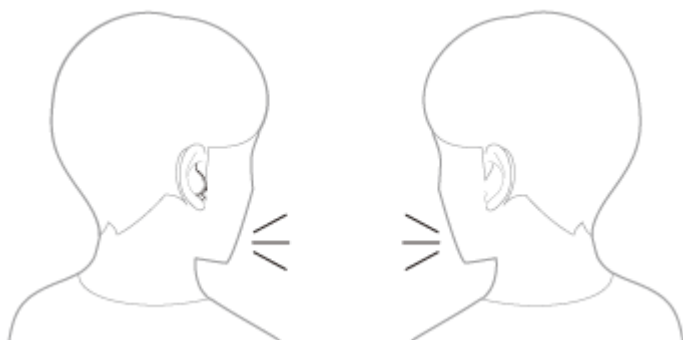

Omogočanje načina Speak-to-Chat

Za aktivacijo načina Speak-to-Chat, morate pred tem omogočiti funkcijo Speak-to-Chat. V tovarniških nastavitvah je način Speak-to-Chat onemogočen. Če ga želite omogočiti, nastavitev spremenite v aplikaciji »Sony | Sound Connect«.

Onemogočanje načina Speak-to-Chat

Če ga želite onemogočiti, nastavitev spremenite v aplikaciji »Sony | Sound Connect«.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili za uporabo Speak-to-Chat (zvočna razlaga ni na voljo).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0078/h_zz/

Namig

- Način Speak-to-Chat se prekine tudi v naslednjih primerih.
 - Če za predvajanje glasbe uporabljate povezano napravo
 - Če snamete obe enoti slušalk, ko je omogočena funkcija samodejnega izklopa z uporabo zaznavanja nošenja
- Če uporabljate aplikacijo »Sony | Sound Connect«, lahko spremenite občutljivost samodejnega zaznavanja zvoka in spremenite trajanje, po katerem se način Speak-to-Chat prekine, in tudi način, v katerega preklopi po prekinitvi. V tovarniških nastavitvah je trajanje do prekinitve načina nastavljeno na približno 15 sekund.

Opomba

- Način Speak-to-Chat se aktivira, ko slušalke zaznajo govor osebe, ki nosi slušalke, v redkih primerih pa se lahko aktivira tudi zaradi vibracij, ki jih povzročijo naprave, kot so zobne ščetke, električne masažne naprave in električni brivniki, ali pri dejavnostih, kot so ščetkanje zob, kašljanje ali brundanje. V primerih, ko se način Speak-to-Chat pogosto naključno aktivira, način Speak-to-Chat nastavite na »L Sensitivity«.
- Predvajanje glasbe se zaustavi, če je način Speak-to-Chat aktiven samo pri povezavi prek Bluetooth.
- Povezana naprava ali aplikacija za predvajanje morda ne podpira zaustavitve predvajanja glasbe ali video vsebin, ko je način Speak-to-Chat aktiven, ali nadaljevanja predvajanja glasbe, ko je način Speak-to-Chat deaktiviran.

- Če je glasnost zvoka visoka, slušalk ne nosite pravilno ali pa je glasnost izgovorjenega glasu nizka, govor uporabnika slušalk morda ne bo zaznan in način Speak-to-Chat se morda ne bo aktiviral.
V tem primeru lahko zaznavanje govora izboljšate tako, da besede izgovarjate počasneje ali glasneje, pri tem poskrbite za pravilen položaj slušalk, utišajte morebitno predvajano glasbo ali funkcijo Speak-to-Chat nastavite na »H Sensitivity«.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

5-058-504-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

O načinu kakovosti zvoka

Med predvajanjem Bluetooth lahko izberete naslednja načina kakovosti zvoka. Z aplikacijo »Sony | Sound Connect« lahko spremenite nastavitve in preverite način kakovosti zvoka.

Prednost kakovosti zvoka: izbira prednosti kakovosti zvoka.

Prednost ima stabilna povezava: izbira prednosti stabilne povezave (privzeto).

- Če želite dati prednost kakovosti zvoka, izberite »Prednost kakovosti zvoka«.
- Če je povezava nestabilna, na primer, če samo občasno prenaša zvok, izberite »Prednost ima stabilna povezava«.

Opomba

- Najdaljši čas predvajanja bo v načinu »Prednost kakovosti zvoka« morda skrajšan.
- Odvisno od zunanjih pogojev na mestu, kjer uporabljate slušalke, lahko pride do prekinitve zvoka, tudi če je izbran način »Prednost ima stabilna povezava«.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
LinkBuds Fit

Podprti kodeki

Kodek je algoritem za kodiranje zvoka, ki se uporabi pri brezžičnem oddajanju zvoka prek povezave Bluetooth.

Slušalke podpirajo naslednje kodeke.

Pri povezavi z uporabo Classic Audio prek povezave A2DP (za predvajanje glasbe): SBC, AAC, LDAC

Pri povezavi z uporabo LE Audio: LC3

- SBC

To je okrajšava za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija za kodiranje zvoka in se uporablja v napravah Bluetooth.

Vse naprave Bluetooth, ki uporabljajo način Classic Audio, podpirajo SBC.

- AAC

To je okrajšava za Advanced Audio Coding.

AAC večinoma uporabljajo izdelki Apple, kot so naprave iPhone, in s tem zagotavljajo višjo kakovost zvoka kot pri uporabi kodeka SBC.

- LDAC

LDAC je tehnologija za kodiranje zvoka, ki jo je razvila družba Sony, in omogoča oddajanje vsebin High-Resolution (Hi-Res) Audio tudi prek povezave Bluetooth. Za razliko od drugih tehnologij kodiranja, združljivih s povezavo Bluetooth, kot je SBC, deluje brez zniževanja kakovosti vsebin High-Resolution Audio *.

Omogoča približno 3-krat več podatkov ** kot druge tehnologije za prenos prek brezžičnega omrežja Bluetooth z neprekinjeno kakovostjo zvoka, ki jo zagotavljata učinkovito kodiranje in optimizirano paketiranje.

- LC3

To je okrajšava za Low Complexity Communication Codec.

LC3 je kodek za LE Audio in omogoča oddajanje z nizko zakasnitvijo.

* Razen za vsebine v formatu DSD.

** V primerjavi s kodekom SBC ko je izbrana bitna hitrost 990 kb/s (96/48 kHz) ali 909 kb/s (88,2/44,1 kHz) za LDAC.

Ko je glasba v kodeku SBC, AAC ali LDAC oddajana iz naprave, ki je povezana prek Classic Audio, slušalke samodejno preklopijo na ustrezní kodek in predvajajo glasbo z uporabo istega kodeka.

Ko želite predvajati glasbo z uporabo tehnologije LDAC, način kakovosti zvoka nastavite na »Prednost kakovosti zvoka« z uporabo aplikacije »Sony | Sound Connect«. V načinu »Prednost ima stabilna povezava« (tovarniške nastavitve) predvajanje glasbe z uporabo tehnologije LDAC ni mogoče.

Če povezana naprava podpira kodek z višjo kakovostjo zvoka kot kodek SBC, boste morali napravo morda najprej ustrezno nastaviti za poslušanje glasbe z želenim kodekom med podprtimi kodeki.

Za informacije o nastavljanju kodeka glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

Sorodne teme

- [O načinu kakovosti zvoka](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

O funkciji DSEE Extreme

Funkcija DSEE Extreme uporablja tehnologijo umetne inteligence za reprodukcijo frekvenčnih odzivov izvirnega vira zvoka, ki se izgubijo pri stiskanju z visoko natančnostjo.

Nastavitve lahko preklopite v aplikaciji »Sony | Sound Connect«.

Opomba

- Ko je za nastavev DSEE Extreme izbrana možnost [Auto], se čas delovanja slušalk skrajša.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Sprejem klica

Prostoročno telefoniranje je mogoče s pametnim ali mobilnim telefonom, ki podpira profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ali HSP (Headset Profile) prek povezave Bluetooth.

- Če vaš pametni telefon ali mobilni telefon podpira HFP in HSP, ga nastavite na HFP.
- Možnosti upravljanja so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.
- Odvisno od povezane naprave ali uporabljene aplikacije funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih poskusite upravljati z uporabo slušalk.


Zvonjenje

Ob prejemu dohodnega klica boste v slušalkah zaslišali zvonjenje.

Slišali boste eno od naslednjih zvonjenj, odvisno od nastavitv vašega pametnega oziroma mobilnega telefona.

- Zvonjenje, nastavljeno na slušalkah
- Zvonjenje, nastavljeno v pametnem ali mobilnem telefonu
- Zvonjenje samo za povezavo Bluetooth, nastavljeno v pametnem ali mobilnem telefonu

- 1 Slušalke najprej povežite s pametnim ali mobilnim telefonom prek povezave Bluetooth.**
- 2 Ko zaslišite zvonjenje, se 3-krat hitro dotaknite leve oz. desne enote slušalk ali predela okoli ušesa (v intervalu približno 0,2 sekunde) in sprejmite klic.**

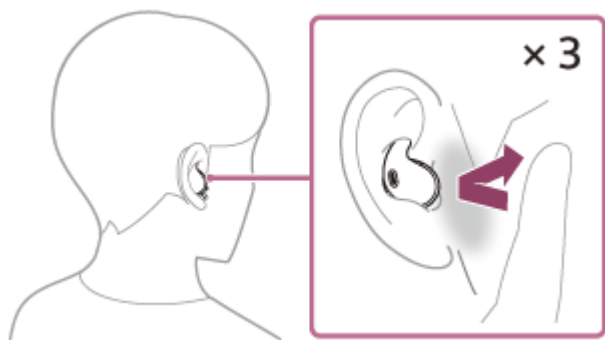


Iz slušalk boste slišali zvok.

Če dohodni klic prejmete med poslušanjem glasbe, se predvajanje samodejno začasno prekine in iz slušalk se zasliši zvonjenje.

Če se predvajanje glasbe ne zaustavi, ga zaustavite s slušalkami.

Pri telefonskih pogovorih lahko uporabite mikrofona (A) na levi in desni enoti slušalk.

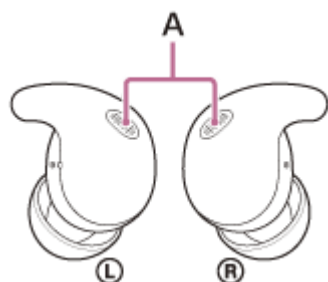

Če prek slušalk ni mogoče slišati zvonjenja

Slušalke morda s pametnim oziroma z mobilnim telefonom niso povezane v načinu HFP oziroma HSP. Preverite stanje povezave na pametnem oziroma mobilnem telefonu.

3 Glasnost prilagodite v pametnem oziroma mobilnem telefonu.

4 Ko končate pogovor, se 3-krat hitro dotaknite leve oz. desne enote slušalk ali predela okoli ušesa (v intervalu približno 0,2 sekunde), da končate klic.

Če telefonski klic prejmete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

Namig

- Pri sprejemanju klica ob uporabi pametnega ali mobilnega telefona določeni pametni ali mobilni telefoni lahko sprejmejo klic s telefonom in ne s slušalkami. Pri uporabi povezave HFP lahko klic prestavite na slušalke s pametnim oz. mobilnim telefonom.
- Glasnost je mogoče prilagajati tudi v aplikaciji »Sony | Sound Connect«.
- Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Če glasnost spremenite med klicem, se glasnost predvajanja glasbe ne spremeni.
- Če nosite samo eno enoto slušalk, lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če prejmete dohodni klic, ga sprejmite z enoto slušalk, ki jo nosite. Če si med pogovorom po eni enoti slušalk v drugo uho vstavite drugo enoto slušalk, lahko govorite z obema enotama slušalk.

Opomba

- Glede na uporabljeno povezano napravo ali aplikacijo za predvajanje, se po prejemu dohodnega klica med predvajanjem glasbe predvajanje morda ne bo zaustavilo. Če med predvajanjem glasbe prejmete dohodni klic, se po končanem klicu predvajanje morda ne bo samodejno nadaljevalo.
- Pametni oziroma mobilni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če je pametni oziroma mobilni telefon preblizu slušalk, lahko pride do šuma.
- Prilagajanje glasnosti med klicem na slušalkah ni mogoče. Prilagodite glasnost na povezani napravi prek aplikacije »Sony | Sound Connect«.
- Glede na značilnosti glasu klicatelja ali šume okolja procesor za obdelavo zvočnega signala, ki je nameščen v slušalkah, morda ne bo deloval dobro in kakovost zvoka v klicih bo morda slabša.

Sorodne teme

- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Klicanje](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

Klicanje

Prostoročno telefoniranje je mogoče s pametnim ali mobilnim telefonom, ki podpira profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ali HSP (Headset Profile) prek povezave Bluetooth.

- Če vaš pametni telefon ali mobilni telefon podpira HFP in HSP, ga nastavite na HFP.
- Možnosti upravljanja so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.
- Odvisno od povezane naprave ali uporabljenih aplikacij funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih poskusite upravljati z uporabo slušalk.

1 Slušalke povežite s pametnim ali mobilnim telefonom prek povezave Bluetooth.


2 V pametnem oziroma mobilnem telefonu izberite številko, ki jo želite klicati.

Ko začnete klic, se iz slušalk sliši zvok klicanja.

Če telefonski klic začnete med poslušanjem glasbe, se predvajanje samodejno začasno prekine.

Če se predvajanje glasbe ne zaustavi, ga zaustavite s slušalkami.

Pri telefonskih pogovorih lahko uporabite mikrofona (A) na levi in desni enoti slušalk.

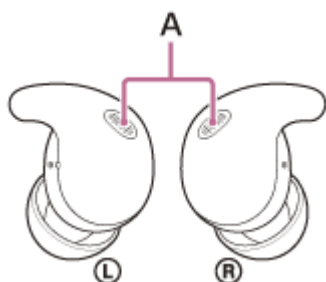


Če v slušalkah ne slišite znaka centrale

Če želite klic prestaviti na slušalke, uporabite pametni oziroma mobilni telefon.

3 Glasnost prilagodite v pametnem oziroma mobilnem telefonu.

4 Ko končate pogovor, se 3-krat hitro dotaknite leve oz. desne enote slušalk ali predela okoli ušesa (v intervalu približno 0,2 sekunde), da končate klic.

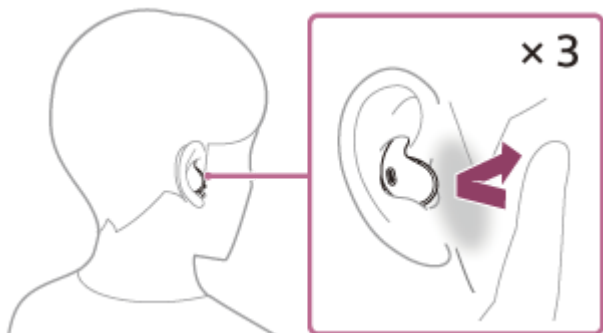

Če telefonski klic začnete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

Namig

- Glasnost je mogoče prilagajati tudi v aplikaciji »Sony | Sound Connect«.
- Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Če glasnost spremenite med klicem, se glasnost predvajanja glasbe ne spremeni.
- Če nosite samo eno enoto slušalk, lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če si med pogovorom po eni enoti slušalk v drugo uho vstavite drugo enoto slušalk, lahko govorite z obema enotama slušalk.

Opomba

- Če pri uporabi nekaterih povezanih naprav ali aplikacij za predvajanje med predvajanjem glasbe začnete klic, se po končanem klicu predvajanje morda ne bo samodejno nadaljevalo.
- Pametni oziroma mobilni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če je pametni oziroma mobilni telefon preblizu slušalk, lahko pride do šuma.
- Prilagajanje glasnosti med klicem na slušalkah ni mogoče. Prilagodite glasnost na povezani napravi prek aplikacije »Sony | Sound Connect«.
- Glede na značilnosti glasu klicatelja ali šume okolja procesor za obdelavo zvočnega signala, ki je nameščen v slušalkah, morda ne bo deloval dobro in kakovost zvoka v klicih bo morda slabša.

Sorodne teme

- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Funkcije pri telefoniranju

Funkcije, ki so na voljo med klicem, se lahko razlikujejo glede na profil, ki ga podpira pametni oziroma mobilni telefon. Tudi znotraj posameznih profilov so razpoložljive funkcije odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Odvisno od povezane naprave ali uporabljene aplikacije funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih poskusite upravljati z uporabo slušalk.

Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.


Podprti profil: HFP (Hands-free Profile)

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite levo ali desno enoto slušalk.

Če v ušesu nosite samo eno enoto slušalk, uporabite to enoto slušalk.

Odhodni klic

- Za preklic odhodnega klica se 3-krat hitro dotaknite slušalk ali predela okoli ušesa (v intervalu približno 0,2 sekunde med dotiki).

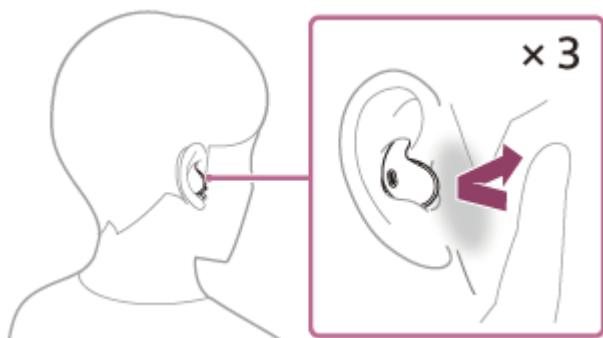


Dohodni klic


- Za sprejem klica se 3-krat hitro dotaknite slušalk ali predela okoli ušesa (v intervalu približno 0,2 sekunde med dotiki).

Ko je nastavitev za premike glave omogočena v aplikaciji »Sony | Sound Connect«, lahko med nošenjem slušalk izvajate naslednje funkcije.

- Sprejem klica: pokimajte.

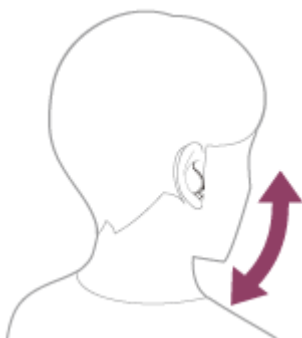

- Zavrnitev klica: odkimajte.

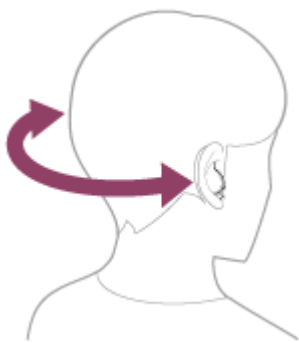

Med klicem

- Za končanje klica se 3-krat hitro dotaknite slušalk ali predela okoli ušesa (v intervalu približno 0,2 sekunde med dotiki).

Podprti profil: HSP (Headset Profile)

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite levo ali desno enoto slušalk.

Če v ušesu nosite samo eno enoto slušalk, uporabite to enoto slušalk.

Odhodni klic

- Za preklic odhodnega klica se 3-krat hitro dotaknite slušalk ali predela okoli ušesa (v intervalu približno 0,2 sekunde med dotiki).

Dohodni klic

- Za sprejem klica se 3-krat hitro dotaknite slušalk ali predela okoli ušesa (v intervalu približno 0,2 sekunde med dotiki).

Med klicem

- Za končanje klica se 3-krat hitro dotaknite slušalk ali predela okoli ušesa (v intervalu približno 0,2 sekunde med dotiki).

Opomba

- Ko je nastavitev za premike glave omogočena v aplikaciji »Sony | Sound Connect« in uporabljate samo eno enoto slušalk, slušalke morda ne bodo pravilno delovale.
- Ko je nastavitev za premike glave omogočena v aplikaciji »Sony | Sound Connect«, funkcije morda ne bodo pravilno delovale z nadzorom s premiki glave, kar je odvisno od povezane naprave ali uporabljenih aplikacij.

Sorodne teme

- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Klicanje](#)

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
LinkBuds Fit

Opravljanje video klicev v računalniku

Ko video klic opravljate v računalniku, se lahko pogovarjate brezžično prek slušalk.

1 Slušalke povežite z računalnikom prek povezave Bluetooth.

2 V računalniku zaženite aplikacijo za video klice.

3 Preverite nastavitve* aplikacije za videoklice.

- Ko video klic opravljate v računalniku, izberite klicne povezave (HFP/HSP) in ne povezave za predvajanje glasbe (A2DP). Če izberete povezave za predvajanje glasbe, video klic morda ne bo na voljo.
- V nastavitvah zvočnika izberite klicne povezave [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. (Povezava [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** je namenjena za povezave za predvajanje glasbe.)
- V nastavitvah mikrofona izberite klicne povezave [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. Če mikrofoni ni nastavljen, se način Speak-to-Chat aktivira, ko slušalke zaznajo govor osebe, ki nosi slušalke, in v slušalkah bo zvok utišan.
- Glede na uporabljen aplikacijo za videoklice v nastavitvah zvočnika ali mikrofona klicne povezave [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]** ali povezave za predvajanje glasbe [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** morda ne bodo na voljo za izbiro in morda bo prikazano samo [LinkBuds Fit]. V tem primeru izberite [LinkBuds Fit].
- Za odgovore na pogosta vprašanja obiščite spletno mesto za podporo strankam.

* Glede na uporabljen aplikacijo za video klice, ta funkcija morda ne bo na voljo.

** Imena se lahko razlikujejo glede na uporabljen računalnik ali aplikacijo za video klice.

Namig

- Ko nastavitve v aplikaciji za video klice ni mogoče izbrati ali ni mogoče izbrati klicnih povezav [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)], za vzpostavljanje povezav v nastavitvah računalnika izberite [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]. Glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 11\)](#)«, za katerega ste že izvedli seznanimitev«, »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\)](#)«, za katerega ste že izvedli seznanimitev« ali »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\)](#)«, za katerega ste že izvedli seznanimitev«.

Opomba

- Ko je način Speak-to-Chat omogočen in mikrofoni ni pravilno nastavljen, se način Speak-to-Chat aktivira ob zaznavi glasu in zvok v slušalkah bo utišan.
- Glede na uporabljen aplikacijo za video klice, konfiguracija nastavitve mikrofona morda ne bo mogoča. V tem primeru uporabite aplikacijo »Sony | Sound Connect«, da onemogočite Speak-to-Chat.
- Glede na uporabljen računalnik ali aplikacijo slušalke med video klicem morda ne bodo pravilno delovale. To lahko izboljšate z vnovičnim zagonom računalnika.

Sorodne teme

- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanimitev in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\)](#)

- Seznaiter in povezovanje z računalnikom (Windows 10)
- Seznaiter in povezovanje z računalnikom (Mac)
- Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 11), za katerega ste že izvedli seznaiter
- Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 10), za katerega ste že izvedli seznaiter
- Povezovanje slušalk z računalnikom (Mac), za katerega ste že izvedli seznaiter
- Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)
- Pogovarjanje z drugimi osebami med nošenjem slušalk (Speak-to-Chat)
- Spletna mesta za podporo strankam

5-058-504-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Uporaba glasovnega nadzora

Uporabite lahko tri jezike: »japonščino«, »angleščino« in »kitajščino«

1 Z aplikacijo »Sony | Sound Connect« lahko izvajate naslednje nastavitve.

- Možnost [Glasovni nadzor/Glasovni pomočnik] nastavite na [Slušalke upravljajte z glasovnimi ukazi]
- Nastavite jezik v [Nastavitve jezika za glasovni nadzor]

2 Izgovorite besedo za prebuditev.

Za besede za prebuditev lahko uporabite naslednje:

japonščina: ハローヘッドホン

angleščina: Hey, Headphones

kitajščina: Hey, 你好

Slišali boste zvok obvestila, ki označuje sprejem besede za prebuditev, in sistem bo čakal na glasovni ukaz pribl. 8 sekund.

3 Uporabite glasovne ukaze za uporabo slušalk, ko čakajo na ukaz.

Razpoložljive glasovne ukaze lahko preverite v aplikaciji »Sony | Sound Connect«.

- Funkcijo glasovne pomoči v povezani napravi lahko uporabite z izgovarjanjem naslednjih besed, namesto besede za prebuditev.

japonščina: アシスタント

angleščina: Assistant

kitajščina: 语音助手

Če je zaznava ukaza otežena

- Ponovite ukaz jasno in glasno.
- Če je vaša okolica hrupna, vaš glas morda ne bo pravilno prepoznan.
- Če je glasnost slušalk prevelika, vaš glas morda ne bo pravilno prepoznan.
- Ko izgovorite »アシスタント«, »Assistant« ali »语音助手«, lahko zagon funkcije glasovne pomoči traja približno 2 sekundi.

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
LinkBuds Fit

Uporaba Pomočnika Google

S funkcijo Pomočnik Google, ki je nameščena v pametnih telefonih, lahko z govorjenjem v mikrofone slušalk upravljate pametni telefon ali izvedete iskanje.

Združljivi pametni telefoni

Android 6.0 ali novejši


1 Odprite aplikacijo »Sony | Sound Connect« in funkcijo leve ali desne enote slušalk nastavite za funkcijo Pomočnik Google.

Ob prvi uporabi aplikacije Pomočnik Google zaženite aplikacijo Pomočnik Google in pritisnite [Finish headphones setup] v pogledu pogovora in upoštevajte zaslonska navodila za dokončanje začetnih nastavitve aplikacije Pomočnik Google.


Ko so začetne nastavitve dokončane, bo leva enota slušalk (ali desna enota slušalk, če ste pri začetnih nastavitvah nosili samo desno enoto slušalk) samodejno konfigurirana na funkcijo Pomočnik Google.

2 Izgovorite »Hey Google« ali se dotaknite enote slušalk, ki ste jo nastavili za uporabo funkcije Pomočnik Google.

- Dvakrat se na hitro dotaknite slušalk ali predela okoli ušesa (v intervalu približno 0,2 sekunde): vnos glasovnega ukaza

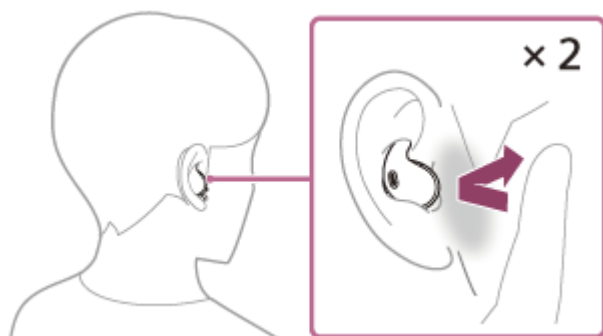

- Trikrat se na hitro dotaknite slušalk ali predela okoli ušesa (v intervalu približno 0,2 sekunde): branje obvestila

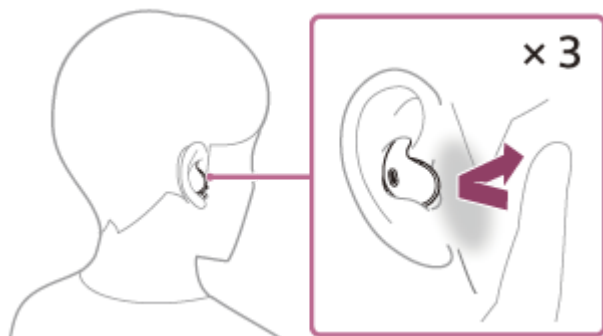

Podrobnosti o aplikaciji Pomočnik Google so na voljo na naslednjem spletnem mestu:

<https://assistant.google.com>

Uporaba slušalk s Pomočnikom Google

Z izgovarjanjem določenih besed za Pomočnika Google lahko izvajate nastavitve funkcije za izničenje šuma ali druge funkcije slušalk.

Podrobnosti so na voljo na naslednjem spletnem mestu*:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Slušalke niso združljive z vsemi specifikacijami, ki so opisane na spletnem mestu.

Namig

- Različico programske opreme slušalk preverite ali posodobite z aplikacijo »Sony | Sound Connect«.
- Ko funkcija Pomočnik Google ni na voljo, ker denimo ni povezave z omrežjem, boste glasovno navodilo »The Google Assistant is not connected« (Pomočnik Google ni povezan) slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite).
- Če v aplikaciji Pomočnik Google v pogledu pogovora ne vidite možnosti [Finish headphones setup], izbršite podatke o seznanitvi slušalk iz nastavitve Bluetooth v pametnem telefonu in seznanitev izvedite znova.

Opomba

- Ko na pametnem telefonu izvedete začetne nastavitve za funkcijo Pomočnik Google, bo nastavljena funkcija na levi ali desni enoti slušalk za vklop Pomočnika Google odvisna od nastavitve funkcij slušalk in pogojev uporabe. Če je funkcija Pomočnik Google dodeljena eni od enot slušalk in dodelitev preklopite na drugo enoto slušalk, se funkcija enote slušalk pred spremembo povrne na tovarniške nastavitve (predvajanje/premor glasbe itd.). Enoto lahko nato povrnete na prejšnje funkcije tako, da nastavitve enote spremenite v aplikaciji »Sony | Sound Connect«.
 - Funkcije Pomočnik Google in funkcije Amazon Alexa ni mogoče hkrati nastaviti za slušalke.
 - Če je za funkcijo Pomočnik Google nastavljena leva ali desna enota slušalk in slušalke povežete z napravo iPhone/iPod touch prek povezave Bluetooth, uporaba funkcije Pomočnik Google ne bo mogoča.
 - Ko je za funkcijo Pomočnik Google nastavljena leva ali desna enota slušalk in slušalke povežete z napravo iPhone/iPod touch prek povezave Bluetooth in nato funkcijo enote slušalk, ki ji funkcija Pomočnik Google ni dodeljena, spremenite prek aplikacije »Sony | Sound Connect«, se v enoti slušalk z nastavljen funkcijo Pomočnik Google dodelitev te funkcije samodejno počisti.
 - Funkcija Pomočnik Google v določenih jezikih, državah in regijah ni na voljo.
 - Funkcija za uporabo slušalk s Pomočnikom Google je odvisna od specifikacij Pomočnika Google.
 - Specifikacije Pomočnika Google se lahko spremenijo brez obvestila.
 - Za podrobnosti o storitvah, ki jih ponujajo druga podjetja, kot sta Pomočnik Google ali Amazon Alexa, se obrnite neposredno na ponudnika te storitve.
- Družba Sony ne prevzema nobene odgovornosti za težave, kot so nesporazumi v zvezi s storitvami v ponudbi drugih podjetij.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Uporaba Amazon Alexa

Z aplikacijo Amazon Alexa, ki je nameščena v pametnem telefonu, lahko z govorjenjem v mikrofone slušalk upravljate pametni telefon ali izvedete iskanje.

Združljivi pametni telefoni

- Različica operacijskega sistema, ki podpira najnovejšo različico aplikacije Amazon Alexa v sistemu Android ali iOS
- Zahtevana je namestitev najnovejše različice aplikacije Amazon Alexa.

1 Slušalke si nadenite na ušesa in jih povežite s pametnim telefonom prek povezave Bluetooth.

2 Zaženite aplikacijo Amazon Alexa.

Ko aplikacijo Amazon Alexa uporabite prvič, se morate prijaviti s svojim računom Amazon in nato slušalke nastavite za aplikacijo Amazon Alexa. Za podrobnosti glejte »Registriranje vaših slušalk v aplikaciji Amazon Alexa (začetne nastavitve Amazon Alexa)«.

Če ste funkcijo Amazon Alexa nastavili že prej, vendar ste levo in desno enoto slušalk konfigurirali za drugo funkcijo, ki ni Amazon Alexa, znova konfigurirajte levo ali desno enoto slušalk za funkcijo Amazon Alexa.


3 Izgovorite besedo za prebuditel* (»Alexa«) ali uporabite enoto slušalk, za katero je nastavljena funkcija Amazon Alexa, da uporabite aplikacijo Amazon Alexa.

- Dvakrat se na hitro dotaknite slušalk ali predela okoli ušesa (v intervalu približno 0,2 sekunde): vnos glasovnega ukaza.

Primer:

»Kakšno je vreme«

»Predvajaj glasbo**«

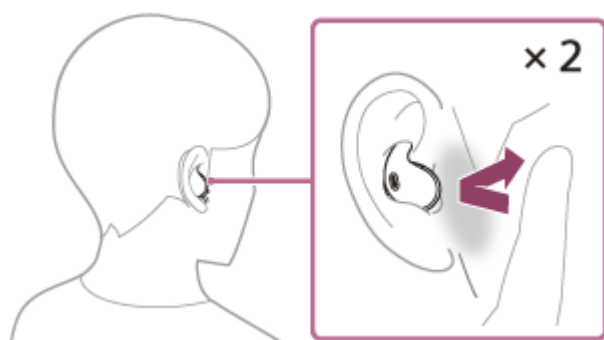

- Če ni glasu, bo ukaz samodejno preklican.

* Če želite nastaviti besedo za prebuditel, omogočite možnost [Activate Voice Assistant with your Voice] z aplikacijo »Sony | Sound Connect«.

** Potrebna je naročnina Amazon ali Prime Music.

Podrobnosti in zmožnosti aplikacije Amazon Alexa so na voljo na naslednjem spletnem mestu:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Registriranje vaših slušalk v aplikaciji Amazon Alexa (začetne nastavitve Amazon Alexa)

1. V spodnjem desnem kotu zaslona aplikacije Amazon Alexa se dotaknite ikone [More], nato pa se dotaknite [Add a Device].
2. Na zaslonu [Which device would you like to set up?] izberite [Headphones].
3. V možnosti [AVAILABLE DEVICES] na zaslonu [Select your device] izberite [LinkBuds Fit].
Če [LinkBuds Fit] ne najdete na seznamu [AVAILABLE DEVICES], slušalke niso povezane s pametnim telefonom prek povezave Bluetooth. Slušalke povežite s pametnim telefonom prek povezave Bluetooth.
4. Na zaslonu [Set up Alexa on your LinkBuds Fit] se dotaknite [CONTINUE].
5. Če se prikaže zaslon [This will override the current voice assistant on this accessory], se dotaknite [CONTINUE].
6. Na zaslonu [Setup Complete] se dotaknite [DONE].

Ko je začetna nastavitvev dokončana, bo funkcija leve enote slušalk (ali desne enote slušalk, če ste pri začetnih nastavitvah nosili samo desno enoto slušalk) spremenjena na funkcijo Amazon Alexa.

Namig

- Funkcijo Amazon Alexa lahko uporabljate pri nošenju samo ene enote v ušesu, za katero je nastavljena funkcija Amazon Alexa. Ko je funkcija Amazon Alexa dodeljena slušalkam in uporabljate samo eno enoto slušalk, uporabite enoto slušalk, ki ji je dodeljena funkcija Amazon Alexa. Preverite nastavitve slušalk z aplikacijo »Sony | Sound Connect«.
- Različico programske opreme slušalk preverite ali posodobite z aplikacijo »Sony | Sound Connect«.
- Ko funkcija Amazon Alexa ni na voljo, ker denimo ni povezave z omrežjem, boste glasovno navodilo »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaša mobilna naprava ni povezana ali pa morate ponovno odpreti aplikacijo Alexa App in poskusiti znova) slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite).

Opomba

- Ko slušalke nastavite v aplikaciji Amazon Alexa, bo nastavljena funkcija na levi ali desni enoti slušalk za vklop funkcije Amazon Alexa odvisna od nastavitvev funkcij slušalk in pogojev uporabe. Če je funkcija Amazon Alexa dodeljena eni od enot slušalk in dodelitev preklopite na drugo enoto slušalk, se funkcija enote pred spremembo povrne na tovarniške nastavitve (predvajanje/premor glasbe itd.). Enoto lahko nato povrnete na prejšnje funkcije tako, da nastavitve enote spremenite v aplikaciji »Sony | Sound Connect«.
- Funkcije Amazon Alexa in Pomočnik Google ni mogoče hkrati dodeliti za slušalke.
- Funkcija Amazon Alexa ni na voljo v določenih jezikih, državah in regijah. Funkcije in funkcionalnost Alexa se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
- Za podrobnosti o storitvah, ki jih ponujajo druga podjetja, kot sta Pomočnik Google ali Amazon Alexa, se obrnite neposredno na ponudnika te storitve.
Družba Sony ne prevzema nobene odgovornosti za težave, kot so nesporazumi v zvezi s storitvami v ponudbi drugih podjetij.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Google app)

Z uporabo funkcije Google app, ki je nameščena v pametnih telefonih Android, lahko pametni telefon Android upravljate z govorjenjem v mikrofonske slušalke.

1 Izbiro za pomočnika in govorni vhod nastavite na Google app.

Na pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android izberite [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] in nastavite [Assist app] na Google app.

Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Opomba: morda boste potrebovali najnovejšo različico aplikacije Google app.


Podrobnosti o funkciji Google app poiščite v navodilih za uporabo ali na spletnem mestu za pomoč pri uporabi pametnega telefona Android oziroma na spletnem mestu trgovine Google Play.

Funkcija Google app se morda ne bo aktivirala iz slušalk, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona Android.

2 Slušalke si nadenite v ušesa in jih povežite s pametnim telefonom Android prek povezave Bluetooth.


3 Odprite aplikacijo »Sony | Sound Connect« in funkcijo leve ali desne enote slušalk nastavite za funkcijo [Voice Assist Function].

4 Ko je pametni telefon Android v stanju pripravljenosti ali predvaja glasbo, se dvakrat na hitro dotaknite enote slušalk, ki ste ji nastavili funkcijo glasovne pomoči, ali predela v bližini ušes (v intervalu približno 0,2 sekunde).

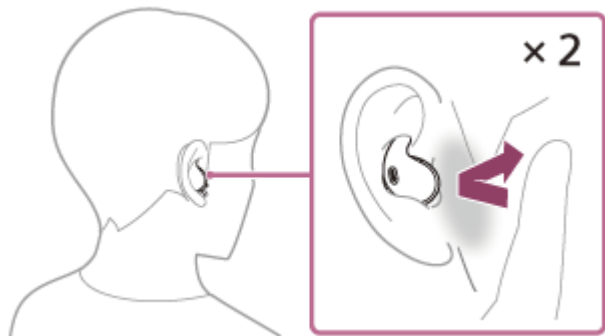

Funkcija Google app je aktivirana.

5 Govorite s storitvijo Google prek aplikacije z uporabo mikrofona v slušalkah (A).

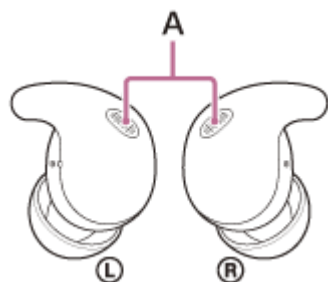

Za podrobnosti o seznamu aplikacij, ki delujejo z aplikacijo Google app, glejte navodila za uporabo pametnega telefona Android.

Po aktiviranju aplikacije Google app se glasovni ukaz prekliče, ko v določenem času ne podate nobenih navodil.

Opomba

- Funkcije glasovne pomoči (Google app) in funkcije Pomočnik Google ni mogoče hkrati nastaviti za slušalke.
- Funkcije glasovne pomoči (Google app) in funkcije Amazon Alexa ni mogoče hkrati nastaviti za slušalke.
- Funkcije Google app ni mogoče aktivirati z ukazom »Hey Google«, tudi ko je v pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android vklopljena nastavev »Hey Google«.
- Aplikacija Google app se morda ne bo aktivirala, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona ali različice aplikacije.
- Aplikacija Google app ne deluje, ko je povezana z napravo, ki ni združljiva s funkcijo za glasovno pomoč.

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Siri)

Z uporabo funkcije Siri, ki jo ponuja iPhone, lahko iPhone upravljate z govorjenjem v mikrofonske slušalke.

1 Vklopite funkcijo Siri.


V napravi iPhone izberite [Settings] - [Siri & Search], da vklopite [Press Home for Siri] in [Allow Siri When Locked]. Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo telefona iPhone.

Opomba: podrobnosti o funkciji Siri poiščite v navodilih za uporabo ali na spletnem mestu za podporo naprave iPhone.

2 Slušalke si nadenite v ušesa in jih povežite s telefonom iPhone prek povezave Bluetooth.


3 Odprite aplikacijo »Sony | Sound Connect« in funkcijo leve ali desne enote slušalk nastavite za funkcijo [Voice Assist Function].

4 Ko je telefon iPhone v stanju pripravljenosti ali predvaja glasbo, se dvakrat na hitro dotaknite enote slušalk, ki ste ji nastavili funkcijo glasovne pomoči, ali predela v bližini ušes (v intervalu približno 0,2 sekunde).

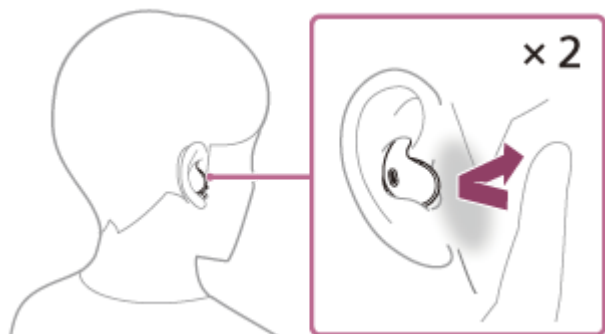

Funkcija Siri je aktivirana.

5 Prek mikrofona slušalk (A) lahko funkciji Siri podate navodila.

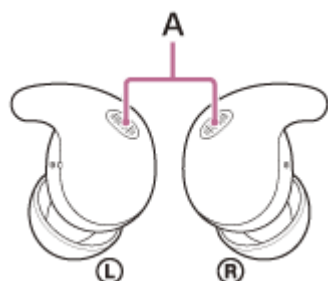

Za podrobnosti o seznamu aplikacij, ki delujejo s Siri, glejte navodila za uporabo naprave iPhone.

Če po vklopu funkcije Siri določen čas ne podate nobenih navodil, se funkcija Siri izklopi.

Glasovni ukaz lahko prekinete tudi tako, da se trikrat na hitro dotaknete slušalke, ki ste ji nastavili funkcijo glasovne pomoči, ali predela v bližini ušes (v intervalu približno 0,2 sekunde).

Opomba

- Funkcije glasovne pomoči (Siri) in funkcije Pomočnik Google ni mogoče hkrati nastaviti za slušalke.
- Funkcije glasovne pomoči (Siri) in funkcije Amazon Alexa ni mogoče hkrati nastaviti za slušalke.
- Funkcije Siri ni mogoče aktivirati z ukazom »Hey Siri«, tudi ko je v napravi iPhone vklopljena nastavev »Hey Siri«.

5-058-504-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
LinkBuds Fit

Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«

Ko pametni telefon z nameščeno aplikacijo »Sony | Sound Connect« in slušalke povežete prek povezave Bluetooth, lahko počnete naslednje.

- Posodobite programsko opremo slušalk
- Vklopite/izklopite samodejno posodobitev
- Spremenite jezik glasovnega navodila
- Nastavite glasnost glasovnih navodil
- Vklopite/izklopite zvok obvestila in glasovna navodila
- Spremenite funkcijo leve in desne enote slušalk
- Spremenite nastavitve glasovnega pomočnika *
- Vklopite/izklopite besedo za prebuditev Amazon Alexa *
- Nastavite funkcijo Quick Access *
- Vklopite/izklopite funkcijo Service Link *
- Nastavite način povezave Bluetooth (način kakovosti zvoka) *
- Izklopite slušalke
- Nastavite funkcijo samodejne zaustavitve/nadaljevanja predvajanja glasbe z uporabo zaznavanja nošenja
- Nastavite funkcijo za samodejno izklop z uporabo zaznavanja nošenja
- Vklopite/izklopite funkcijo samodejnega varčevanja energije
- Preklopite nastavitve za vklop/izklop večtočkovne povezave (hkratna povezava slušalk z 2 napravama) *
- Spremenite napravo, ki je povezana z večtočkovno povezavo *
- Nastavitev povezave LE Audio za slušalke
- Inicializirate slušalke
- Pomoč pri izbiri optimalnih konic ušesnih čepkov za vas
- Preverite pogoje nošenja
- Vklopite/izklopite dotikanje po večji površini
- Vklopite/izklopite zaznavanje premikov glave
- Preverite različico programske opreme slušalk
- Prikažete stanje povezave Bluetooth med levo in desno enoto slušalk ter pametnim telefonom
- Prikažete stanje povezave LE Audio
- Prikažete kodek za povezavo Bluetooth
- Prikažete stanje nastavitve funkcije DSEE Extreme
- Nastavite funkcijo DSEE Extreme
- Prikažete stanje napolnjenosti baterije slušalk
- Prikažete stanje napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje
- Prikažete obvestila za opozarjanje na polnjenje slušalk (ko je baterija ohišja za polnjenje skoraj prazna)
- Izberete nastavitve Izenačevalnik/CLEAR BASS
- Prilagodite nastavitve izenačevalnika
- Prilagodite funkcijo za izničenje šuma in način okoljskega zvoka (upravljanje okoliškega zvoka)
- Izberete vzorec preklopa pri preklopu funkcije za izničenje šuma/načina okoljskega zvoka na slušalkah
- Vklopite/izklopite samodejni okoljski zvok
- Nastavite občutljivost zaznavanja okoljskega zvoka
- Uporabite samodejno prilagajanje funkcije za izničenje šuma s prepoznavanjem vedenja (prilagodljivo upravljanje zvoka)
- Omogočite/onemogočite funkcijo za samodejno zaznavanje zvoka za Speak-to-Chat in jo nastavite
- Predvajanje/premor glasbe ali preskok na začetek prejšnje skladbe (ali trenutne skladbe med predvajanjem)/preskok na začetek naslednje skladbe
- Prilagajate glasnost med predvajanjem glasbe/telefonskimi klici
- Nastavite učinke BGM

- Preprosto izvedete seznanitev *
- Spremenite jezik glasovnega nadzora
- Beležite in prikažete informacije o uporabi slušalk
- Nastavite funkcijo 360 Reality Audio
- Vklop/izklop varnega poslušanja
- Določanje nastavitev Auto Play
- Neprekinjeno predvajanje z zvočniki (Auto Switch) *

* Uporaba med povezavo LE Audio ni mogoča.

Namig

- Uporaba aplikacije »Sony | Sound Connect« je odvisna od zvočne naprave. Specifikacije in oblike zaslonov v aplikaciji se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Sorodne teme

- [Namestitev aplikacije »Sony | Sound Connect«](#)
- [Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno \(za udobno uporabo slušalk\)](#)
- [O glasovnih navodilih](#)
- [O dotikanju po večji površini](#)
- [Uporaba Quick Access](#)
- [O načinu kakovosti zvoka](#)
- [Nošenje slušalk](#)
- [Podprti kodeki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)
- [O funkciji DSEE Extreme](#)
- [Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)
- [Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoljskega zvoka\)](#)
- [Samodejno prilagajanje ravni zajemanja okoljskega zvoka glede na raven okoljskega šuma \(Samodejni okoljski zvok\)](#)
- [Pogovarjanje z drugimi osebami med nošenjem slušalk \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama \(večtočkovna povezava\)](#)
- [O funkciji 360 Reality Audio](#)
- [Uživajte v neprekinjenem predvajanju z zvočniki \(Auto Switch\)](#)

5-058-504-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Namestitev aplikacije »Sony | Sound Connect«

- 1 Aplikacijo »Sony | Sound Connect« prenesite iz trgovine Google Play ali App Store in jo namestite v svoj pametni telefon.



- 2 Po končani namestitvi zaženite aplikacijo »Sony | Sound Connect«.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Dostop do informacij o podpori iz aplikacije »Sony | Sound Connect«

Do najnovejših informacij o podpori lahko dostopate v aplikaciji »Sony | Sound Connect«.

- 1 Na zaslону aplikacije »Sony | Sound Connect« prebrskajte stran za podporo za [Help].**
- 2 Izberite želeni element.**

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno (za udobno uporabo slušalk)

Z uporabo aplikacije »Sony | Sound Connect« namestite najnovejšo programsko opremo slušalk, tako boste lahko uživali nove funkcije ali odpravili določene težave s slušalkami.

Slušalke vedno uporabljajte z nameščeno najnovejšo programsko opremo.

Za podrobnosti o najnovejši programski opremi slušalk in posodobitvi programske opreme glejte informacije na spletnem mestu za podporo.

Ko je nastavitev za samodejno posodobitev omogočena v aplikaciji »Sony | Sound Connect« in so izpolnjeni naslednji pogoji, se bo posodobitev programske opreme samodejno zagnala ponoči, ko slušalke ne bodo v uporabi.

- Programska oprema je že bila prenesena.
- Obe enoti slušalk sta vstavljeni v ohišje za polnjenje in pokrov ohišja za polnjenje je zaprt.
- Preostala napolnjenost baterije v enotah slušalk je več kot 20 %.
- Preostala napolnjenost baterije ohišja za polnjenje je več kot 10 %.

Če pokrov ohišja za polnjenje odprete med samodejno posodobitvijo, bo indikatorska lučka (modra in oranžna) na ohišju za polnjenje utripala. Med samodejno posodobitvijo zaprite pokrov ohišja za polnjenje. Uporaba enot slušalk ne bo mogoča niti, če jih odstranite iz ohišja za polnjenje in jih vstavite v ušesa.

Programsko opremo slušalk lahko posodobite tudi na naslednji način.

1 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

Slušalke se samodejno vklopijo.

2 Zaženite aplikacijo »Sony | Sound Connect« v mobilni napravi, kot je pametni telefon.

3 Za posodobitev programske opreme slušalk upoštevajte navodila na zaslonu.

Opomba

- Če so z mobilno napravo, ki jo uporabite za posodobitev, povezane druge naprave Bluetooth, izklopite vse naprave Bluetooth, dokler se posodobitev ne zaključi.
Programska oprema morda ne bo posodobljena, ko je mobilna naprava povezana z drugimi napravami, ki so združljive z Bluetooth Low Energy (na primer nosljivimi napravami, pametnimi urami itd.).
- Če se posodobitev ne uspe zaključiti, pomnite naslednje.
 - Zaprite vse aplikacije, ki so nameščene v mobilni napravi, razen aplikacije »Sony | Sound Connect«.
 - Popolnoma napolnite slušalke in mobilno napravo.
 - Slušalke in mobilno napravo, ki jo uporabljate za izvedbo posodobitve, premaknite čim bližje skupaj, preden zaženete posodobitev.
 - Brezžične omrežne naprave in druge naprave Bluetooth med posodabljanjem ne smejo biti v bližini slušalk.
 - Pred začetkom posodabljanja programske opreme v mobilni napravi izklopite način za varčevanje z energijo*.
Glede na različico operacijskega sistema mobilne naprave se v načinu za varčevanje z energijo posodobitev morda ne bo dokončala.

* Imena se lahko razlikujejo glede na uporabljeno mobilno napravo.

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

5-058-504-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Kako lahko uporabljate partnerske storitve

Po nastavitvi v aplikaciji »Sony | Sound Connect« lahko uporabljate naslednje aplikacije* v povezavi s slušalkami.



* Navedene so storitve, ki jih je mogoče povezati od oktobra 2024.

Za podrobnosti o najnovejših storitvah in izkušnjah, ki jih lahko izkoristite s povezovanjem, glejte aplikacijo »Sony | Sound Connect«.

- 1 **Zaženite aplikacijo »Sony | Sound Connect«.**
- 2 **Posamezne storitve nastavite v aplikaciji »Sony | Sound Connect«.**

Opomba

- Storitve, ki jih je mogoče povezati, se razlikujejo glede na države in regije.
- Specifikacije storitev, ki jih je mogoče povezati, se lahko spremenijo brez obvestila.
- Namestiti morate ustrezno aplikacijo.
- Podrobnosti o Endel so na voljo na naslednjem spletnem naslovu.
<https://endel.io/>
- Podrobnosti o funkciji Service Link so na voljo na naslednjem spletnem naslovu.
sony.net/servicelink

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)
- [Namestitev aplikacije »Sony | Sound Connect«](#)

Previdnostni ukrepi

O komunikaciji Bluetooth

- Brezžična tehnologija Bluetooth je brezžična tehnologija za kratke razdalje, ki omogoča komunikacijo med digitalnimi napravami, kot so pametni telefoni in računalniki. Največji komunikacijski doseg je lahko različen, odvisen je od prisotnosti ovir (ljudi, kovinskih predmetov, sten itd.) ali od elektromagnetnega okolja.
- Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava Bluetooth, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih pripomočkov. Na mestih, ki so navedena v nadaljevanju, izklopite te slušalke in druge naprave Bluetooth, saj lahko sicer povzročijo nezgodo:
 - v bolnišnicah, v bližini sedežev za osebe z omejeno mobilnostjo na vlakih, na mestih, kjer so prisotni vnetljivi plini, v bližini samodejnih vrat ali v bližini požarnih alarmov.
- Ta izdelek oddaja radijske valove, ko ga uporabljate v brezžičnem načinu. Pri uporabi v brezžičnem načinu na letalu upoštevajte navodila posadke glede dovoljene uporabe izdelkov v brezžičnem načinu.
- Zaradi značilnosti brezžične tehnologije Bluetooth je predvajanje zvoka v slušalkah lahko zakasnjeno glede na predvajanje zvoka v oddajni napravi. To pomeni, da med gledanjem filmov ali igranjem iger zvok morda ne bo sinhroniziran s sliko.
- Slušalke podpirajo varnostne funkcije, ki izpolnjujejo zahteve standarda Bluetooth za zagotavljanje varnosti pri komunikaciji z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth. Vendar ta varnost morda ne bo zadostovala, kar je odvisno od konfiguriranih nastavitev in drugih dejavnikov. Pri komunikaciji z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth bodite previdni.
- Družba Sony ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali izgubo, zaradi uhajanja informacij pri uporabi komunikacije Bluetooth.
- Povezave Bluetooth z vsemi napravami Bluetooth ni mogoče zagotoviti.
 - Naprave Bluetooth, ki so povezane s slušalkami, morajo izpolnjevati zahteve standarda Bluetooth, kot jih določa družba Bluetooth SIG, Inc., in morajo biti potrjene kot skladne.
 - Tudi če povezana naprava izpolnjuje zahteve standarda Bluetooth, se lahko pojavijo primeri, ko zaradi tehničnih navedb o napravi Bluetooth oziroma njenih značilnosti ni mogoče vzpostaviti povezave ali pa prihaja do odstopanj v načinu upravljanja, prikazovanja ali delovanja.
 - Ko slušalke uporabljate za prostoročno telefoniranje, se lahko pojavlja šum, kar je odvisno od povezane naprave ali okolja, v katerem komunikacija poteka.
- Pri nekaterih napravah, ki jih povezujete, lahko traja nekaj časa, preden se komunikacija vzpostavi.

Opomba o povišanju temperature

- Pri polnjenju enot slušalk ali ohišja za polnjenje oz. pri daljši uporabi slušalk lahko pride do povišanja temperature enot slušalk ali ohišja za polnjenje, vendar to ne pomeni okvare.

Opomba o uhajanju zvoka

- Ko je glasnost visoka, se lahko zvok delno sliši iz slušalk. Bodite pazljivi, da ravni glasnosti ne nastavite previsoko.

Opomba o statični elektriki

- Če slušalke uporabljate, ko je zrak suh, lahko zaradi statične elektrike, ki se nakopiči v telesu, izkusite neugodje. To ne pomeni okvare slušalk. Ta učinek lahko zmanjšate tako, da nosite oblačila iz naravnih materialov, ki statične elektrike ne ustvarjajo zlahka.

Opombe o nošenju slušalk

- Slušalke po uporabi počasi snemite iz ušes.

- Ker slušalke tesno pokrivajo ušesa, si lahko poškodujete bobnič, če jih močno pritiskate ob ušesa ali če jih hitro snamete z ušes. Med nošenjem slušalk lahko membrana zvočnika začne oddajati klikajoč zvok. To ni okvara.
- Daljša uporaba slušalk lahko povzroči simptome, kot sta srbenje in draženje ušes.
Če se med uporabo slušalk pojavi kateri od zgoraj navedenih simptomov, takoj prekinite uporabo in se posvetujte z zdravnikom ali najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Pri daljši uporabi je priporočljivo, da si slušalke večkrat snamete iz ušes.

Druge opombe

- Slušalk ne izpostavljajte udarcem, saj gre za natančno napravo.
- Funkcija Bluetooth morda ne bo delovala z mobilnim telefonom, kar je odvisno od pogojev signala in okolice.
- Slušalke prenehajte uporabljati, če uporaba postane neprijetna.
- Če se konici ušesnih čepkov umažeta, ju snemite s slušalk in z roko nežno umijte; uporabite nevtralen detergent. Po čiščenju temeljito obrišite vsakršno vlago.
- Če v slušalke vstopi voda ali tujek, to lahko povzroči požar ali električni udar. Če v slušalke vstopi voda ali tujek, takoj prekinite uporabo in se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony. Še posebej bodite previdni v naslednjih primerih.
 - Pri uporabi slušalk v bližini umivalnika ali posode s tekočino
Bodite previdni, da vam slušalke ne padejo v umivalnik ali posodo z vodo.
 - Pri uporabi slušalk v dežju ali snegu ali na vlažnih mestih
- Pazite, da vam slušalke ne padejo iz rok in ne izpostavljajte jih mehanskim udarcem. Pri tem lahko pride do deformacije ali poškodbe slušalk, kar lahko povzroči poslabšanje vodoodpornosti.
- Če se vrata za polnjenje na enotah slušalk ali ohišju za polnjenje umažejo, jih očistite z mehko suho krpo.

Čiščenje slušalk

- Prah in umazanijo na zunanosti slušalk lahko obrišete z vlažilnimi robčki s čisto vodo. Ne uporabljajte vlažilnih robčkov z vsebnostjo alkohola, razredčila ali benzena ipd., saj lahko ti poškodujejo površino slušalk ali povzročijo druge poškodbe.

Enot slušalk in ohišja za polnjenje ne uporabljajte v bližini medicinskih pripomočkov

- Radijski valovi lahko vplivajo na srčne spodbujevalnike in medicinske pripomočke. Slušalk ne uporabljajte na mestih z množico ljudi, kot so polni vlaki ali medicinske ustanove.
- V enotah slušalk in ohišju za polnjenje so magneti, ki lahko vplivajo na srčne spodbujevalnike, programirljive zaklopke šantov za zdravljenje hidrocefalusa ali druge medicinske pripomočke. Enot slušalk in ohišja za polnjenje ne postavljajte v bližino oseb, ki uporabljajo takšne medicinske pripomočke. Če uporabljate tovrstne medicinske pripomočke, se pred uporabo slušalk posvetujte s svojim zdravnikom.


Enoti slušalk in ohišje za polnjenje umaknite dlje stran od magnetnih kartic

- V enotah slušalk in ohišju za polnjenje se uporabljajo magneti. Če magnetno kartico približate slušalkam, lahko to vpliva na magnet v kartici, ki morda ne bo več uporaben.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Ko slušalke prenehate uporabljati

Ko slušalke prenehate uporabljati, enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
Zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

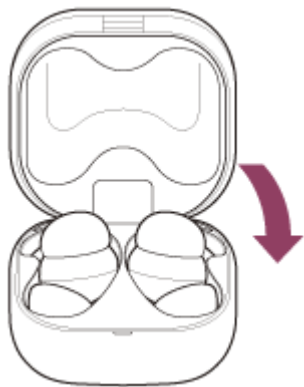

Opomba

- Če je v vratih za polnjenje preostala voda ali znoj, lahko to prepreči polnjenje slušalk. Po uporabi takoj obrišite znoj ali vodo na vratih za polnjenje. Če se vrata za polnjenje na enotah slušalk (A) ali ohišju za polnjenje (B) umažejo, jih očistite z mehko suho krpo.



- Glejte tudi odseke »[Vzdrževanje](#)«, »[Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)« in »[Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo](#)«.

Sorodne teme

- [Vzdrževanje](#)

- Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo

5-058-504-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vzdrževanje

Izvajajte redno vzdrževanje z upoštevanjem spodnjih postopkov.

1 Odstranite konico ušesnega čepka.

Držite enoto slušalk in zasukajte konico ušesnega čepka, da jo izvlečete. Pri odstranjevanju konice ne stiskajte njenega konca.



2 Očistite slušalke.

Čiščenje enot slušalk

Prah in umazanijo na zunanosti slušalk lahko obrišete z vlažilnimi robčki s čisto vodo. Ne uporabljajte vlažilnih robčkov z vsebnostjo alkohola, razredčila ali benzena ipd., saj lahko ti poškodujejo površino slušalk ali povzročijo druge poškodbe.


Z mehko suho krpo obrišite vso vodo z enot slušalk.

Slušalk s kapljicami vode ne puščajte na hladnih mestih, ker lahko voda zmrzne.

Čiščenje infrardečih senzorjev

Če so infrardeči senzorji (A) umazani, nošenje slušalk morda ne bo zaznano in slušalke morda ne bodo pravilno delovale.

Z infrardečih senzorjev (A) obrišite morebitno umazanijo z mehko suho krpo ipd.

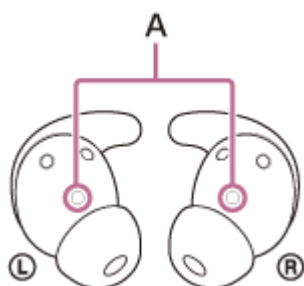

Čiščenje vrat za polnjenje


Če na vratih (B) slušalk ali vratih (C) ohišja za polnjenje ostanejo tujki ali vlaga, kot je pot ipd., lahko pride do korozije vrat za polnjenje, kar lahko prepreči polnjenje.

Ko končate z uporabo slušalk, vrata za polnjenje nežno obrišite z mehko suho krpo ali vatirano palčko.

Če polnjenje slušalk ne deluje, lahko poskusite s temeljitim čiščenjem vrat za polnjenje.

Vrata za polnjenje, ki potrebujejo vzdrževanje

- Slušalke

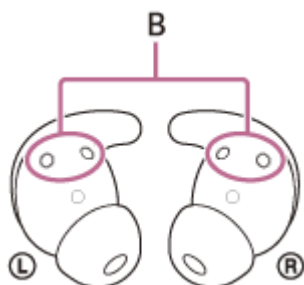

- Ohišje za polnjenje





Opomba

- Za odstranjevanje prahu ipd. ne uporabljajte pihalnika ipd.
Prah in drugi delci lahko vstopijo v odprtine za izhod zvoka in povzročijo okvaro.

Čiščenje odprtin za izhod zvoka

Obrišite morebitno umazanijo, vključno z ušesnim voskom, v odprtini za izhod zvoka (D) na enoti slušalk s krpo, ki je bila navlažena z vodo in dobro ožeta.

Odstranite umazanijo, da ne bo prešla globlje v enoto slušalk.

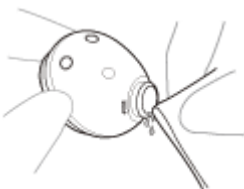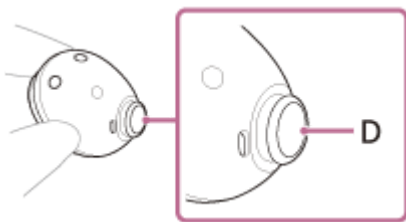

Čiščenje odprtin na ohišju za polnjenje

Z vatirano palčko ipd. očistite odprtini (E) za konici ušesnih čepkov.



Sušenje slušalk

Ko končate čiščenje, slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.




Opomba

- Če se med sušenjem slušalk infrardeča senzorja dotikata mize, bodo zaznane kot nošene in baterija za ponovno polnjenje se bo še naprej praznila. Enoti slušalk položite tako, da sta infrardeča senzorja obrnjena v stran ali navzgor.

3 Namestite konico ušesnega čepka.


Konico ušesnega čepka vstavite do konca. Konice ušesnega čepka ne nameščajte tako, da bo pritrjena slabo ali postrani.

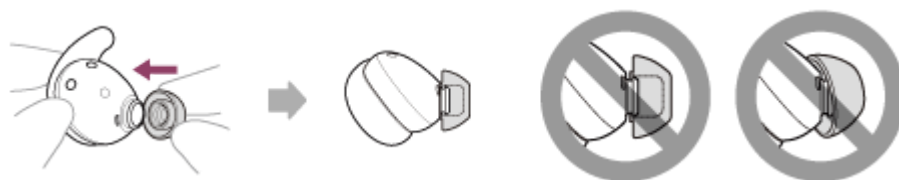


Če konica ušesnega čepka ni popolnoma pritrjena, lahko odpade s slušalke, in kakovost zvoka, učinki funkcije za izničenje šuma ter udobje pri nošenju se lahko poslabšajo.

4 Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.

Po vzdrževanju ter po čiščenju in sušenju enote slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

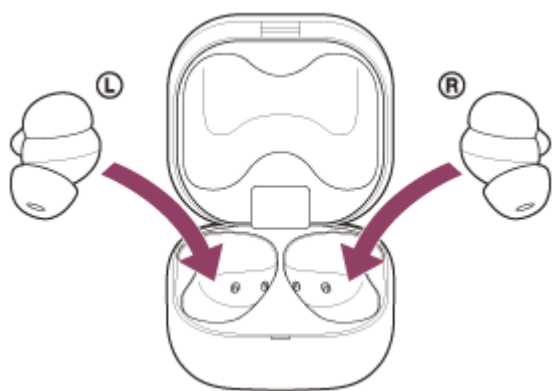

Ne pozabite zapreti pokrova ohišja za polnjenje.

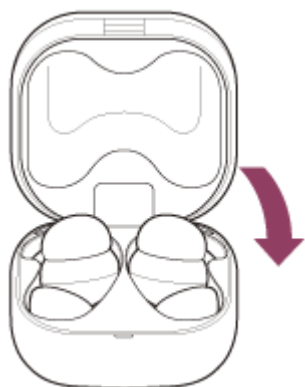

5-058-504-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
LinkBuds Fit

Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave

Po uporabi očistite

Polnjenje ob prisotnosti tekočin, kot so voda ali pot, ali tujkov, kot je prah, na vratih USB Type-C ohišja za polnjenje ali vrat za polnjenje na slušalkah lahko povzroči nezgode, kot so opekline ali resne poškodbe zaradi požara, električnega udara, povzročanja toplote, dima ali vžiga. To lahko povzroči tudi okvaro.

Izogibajte se naslednjim situacijam in pazite, da se na enotah slušalk ali ohišju za polnjenje ne nabere vlaga ali umazanija.

Če se enote slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo ali umažejo, glejte razdelek »[Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo](#)« in jih pred uporabo očistite po opisanem postopku.

- Dotikanje enot slušalk ali ohišja za polnjenje, ne da bi si obrisali mokre roke po opravljanju gospodinjskih del v kuhinji ali umivanju rok v toaletnih prostorih.




- Odlaganje slušalk v prsni žep vlažnega oblačila.



- Odlaganje slušalk v vrečko s hladno plastenko PET.



- Razlitje pijače, ko jeste ali pijete.

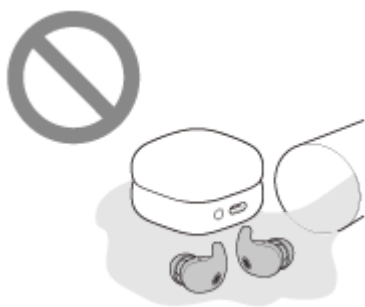


Za zaščito enot slušalk in ohišja za polnjenje pred poškodbami

Skrbno upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe, da zagotovite pravilno uporabo slušalk.


- Vode ne pljuskajte s silo v dela za izhod zvoka, luknjici za zrak ali dela z mikrofonom enot slušalk.
- Mokrih enot slušalk ali ohišja za polnjenje ne puščajte na hladnih mestih, ker lahko voda zmrzne. Da preprečite okvare, po uporabi obrišite vso vodo.
- Slušalk ne potaplajte pod vodo in jih ne uporabljajte v vlažnih prostorih, kot je kopalnica.
- Če se enoti slušalk zmočita,
 1. Z mehko suho krpo obrišite vso vodo z enot slušalk.
 2. Odstranite konici ušesnih čepkov, zvočna kanala (cevki za izhod zvoka) obrnite navzdol in slušalke večkrat stresite, da odstranite vodo.




3. Del z mikrofonom ali del z luknjico za zrak obrnite navzdol in s slušalkami približno 20-krat rahlo potrkajte po suhi krpi ali podobno, da odstranite vodo iz notranjosti.

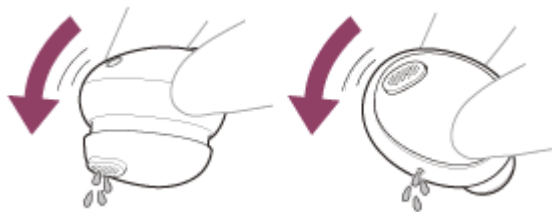

4. Slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.
- Če enote slušalk in ohišje za polnjenje polnite, ko so omočene od potu ipd., bo prišlo do korozije vrat za polnjenje. Pred polnjenjem vlago obrišite z mehko suho krpo in slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.
- Brezplačna garancija ne krije popravil v primeru okvare zaradi malomarnosti.

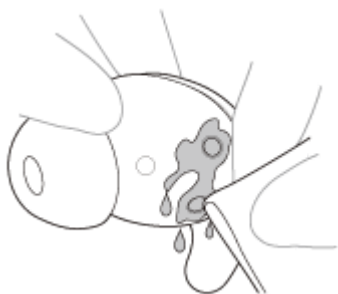

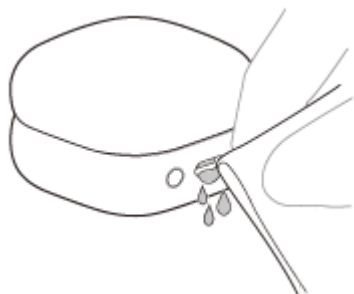

- Pred pranjem enoti slušalk ali ohišje za polnjenje vzemite iz žepov hlač ali srajc.



- Če so slušalke počene ali deformirane, jih ne uporabljajte v bližini vode oziroma se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

5-058-504-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit


Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo

Če se slušalke zmočijo

1. Z mehko suho krpo obrišite vso vodo z enot slušalk.
2. Odstranite konici ušesnih čepkov, zvočna kanala (cevki za izhod zvoka) obrnite navzdol in slušalke večkrat stresite, da odstranite vodo.



3. Del z mikrofonom ali del z luknjico za zrak obrnite navzdol in s slušalkami približno 20-krat rahlo potrkajte po suhi krpi ali podobno, da odstranite vodo iz notranjosti.

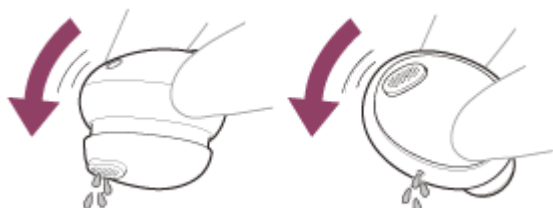

4. Slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.

Vodoodpornost slušalk

- Ohišje za polnjenje ni vodoodporno.
- Te slušalke imajo raven vodoodpornosti IPX4 po standardu IEC 60529 »Stopnje zaščite pred vdorom vode (koda IP)«, kar označuje stopnjo zaščite pred vdorom tekočin. Slušalk ni mogoče uporabljati pod vodo. Pri nepravilni uporabi slušalk lahko voda vdre v slušalke in povzroči požar, električni udar ali okvare. Upoštevajte naslednje nasvete in slušalke uporabljajte pravilno.
IPX4: zaščita pred pljuski vode iz katere koli smeri.
- Zvočni kanali (cevke za izhod zvoka), luknjice za zrak in del z mikrofonom slušalk niso popolnoma vodotesni. Če v zvočnih kanalih, luknjicah za zrak ali delu z mikrofonom ostanejo kapljice vode, lahko začasno pride do naslednjih težav. Vendar to niso okvare.
 - Zvoke bo morda težje slišati.
 - Funkcija za izničevanje šuma je oslABLJENA.
 - Slišali boste nenavadne zvoke.
 - Sogovornika bo med telefonskimi klici težko slišati.

Tekočine, za katere veljajo specifikacije vodoodpornosti za slušalke

Velja za:	sladka voda, voda iz pipe, znoj
-----------	---------------------------------

Ne velja za:	Vse ostale tekočine (npr. voda z milom, voda z detergentom, voda iz kopeli, šamponi, voda iz vročega vrelca, vroča voda, voda iz bazena, morska voda itd.)
--------------	--

Vodoodpornost slušalk je določena glede na meritve, ki jih je izvedla družba Sony pod zgoraj omenjenimi pogoji. Za okvare, ki so posledica potopitve v vodo zaradi napačne uporabe, garancija ne velja.

5-058-504-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Licence

- Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo družba Sony uporablja po licenčni pogodbi lastnika avtorskih pravic do te programske opreme. Objavo vsebine te pogodbe od nas zahteva lastnik avtorskih pravic do te programske opreme. Obiščite naslednji naslov URL in preberite.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- Oznaka »Made for Apple« pomeni, da je bila dodatna oprema posebej zasnovana za uporabo z izdelki Apple, ki so navedeni v oznaki, razvijalec pa potrjuje, da oprema izpolnjuje zahteve standardov delovanja, ki jih je določila družba Apple. Družba Apple ne odgovarja za delovanje te naprave ali njene skladnosti z varnostnimi in zakonsko predpisanimi standardi.
- Omrežne storitve, vsebina in (operacijski sistem in) programska oprema tega izdelka so lahko predmet posameznih pogojev in določil ter se lahko kadar koli spremenijo, prekinejo ali ukinejo in se lahko zanje zahtevajo pristojbine, registracija in podatki o kreditni kartici.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Blagovne znamke

- Google, Android in Google Play so blagovne znamke družbe Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac in Siri so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA ter drugih državah in regijah.
- App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA ter drugih državah in regijah.
- IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah, njena uporaba je licencirana.
- Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
- Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih podružnic.
- Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., družba Sony Group Corporation in njene podružnice pa vsakršne tovrstne znamke uporablja z licenco.
- USB Type-C® in USB-C® sta registrirani blagovni znamki združenja USB Implementers Forum.
- LDAC in logotip LDAC sta blagovni znamki družbe Sony Group Corporation ali njenih povezanih družb.
- »DSEE« in »DSEE Extreme« sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Sony Group Corporation ali njenih povezanih družb.
- Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. V tem priročniku se oznaki TM in ® ne uporabljata.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Spletna mesta za podporo strankam

Za stranke v ZDA, Kanadi in Latinski Ameriki:

<https://www.sony.com/am/support>

Stranke v Evropi:

<https://www.sony.eu/support>

Stranke na Kitajskem:

<https://service.sony.com.cn>

Stranke v drugih državah in regijah:

<https://www.sony-asia.com/support>

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Popravilo modela z marmornatim videzom

Barvni vzorec na tem izdelku je edinstven. Ko izdelek pošljete v popravilo, bo zamenjan z izdelkom z barvnim vzorcem, ki bo drugačen od vzorca na vašem kupljenem izdelku.

5-058-504-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Odpravljanje težav

V primeru kakršnih koli težav upoštevajte spodnji postopek.

1. Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje, enkrat zaprite pokrov ohišja za polnjenje in nato enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.



2. Znova zaženite povezano napravo, kot je računalnik ali pametni telefon.



3. Obiščite spletno mesto za podporo Sony iz menija aplikacije »Sony | Sound Connect«, da poiščete vzrok in rešitev težave ali preverite spletno mesto za podporo spodaj.
<https://www.sony.net/support/WF-LS910N/>



4. Ponastavite slušalke.



5. Inicializirajte slušalke.



6. Če katere koli težave ne odpravite, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

Sorodne teme


- [Polnjenje](#)
- [Spletna mesta za podporo strankam](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Ponastavitev slušalk

Če slušalk ni mogoče vklopiti ali jih ni mogoče upravljati, ko so vklopljene, jih ponastavite.


1 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

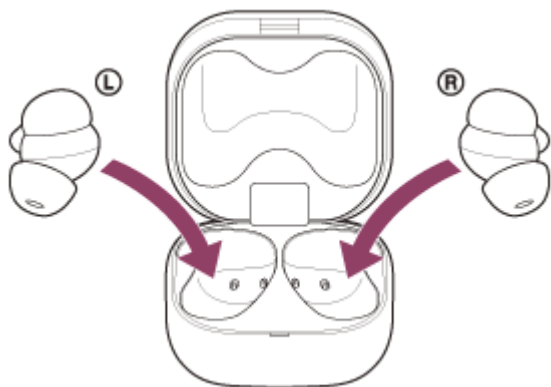

2 Na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za ponastavitev in ga držite vsaj 20 sekund.

Po približno 15 sekundah indikatorna lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje utripa približno 5 sekund.

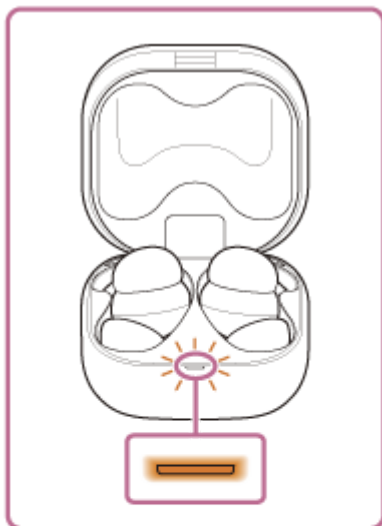

Nato indikatorna lučka na ohišju za polnjenje ugasne in slušalke se bodo ponastavile.

Opomba

- Prst držite na gumbu za ponastavitev na ohišju za polnjenje, dokler indikatorska lučka (oranžna) utripa. Če prst umaknete, se bodo slušalke inicializirale.

3 Preverite, da je indikatorska lučka ugasnila in nato umaknite prst.

Podatki o seznanitvi in druge nastavitve se ohranijo.

Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke za ponastavitev na tovarniške nastavitve.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili za ponastavitev (zvočna razlaga ni na voljo).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0079/h_zz/

Sorodne teme

- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)


5-058-504-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke.


1 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

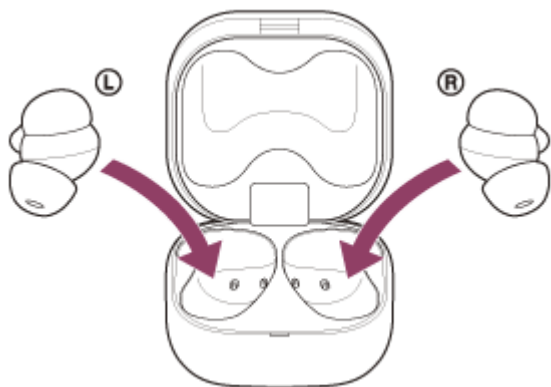

2 Na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za inicializacijo in ga držite vsaj 15 sekund.

Po približno 15 sekundah indikatorna lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje utripa približno 5 sekund.

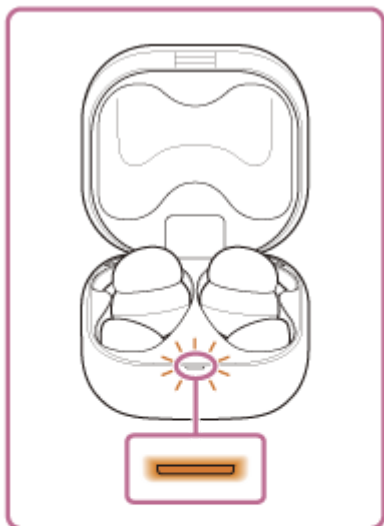

3 V 5 sekundah po pričetku utripanja indikatorske lučke (oranžna) na ohišju za polnjenje umaknite prst.

Ko se inicializacija zaključi, indikatorska lučka (zelena) na ohišju za polnjenje utripne 4-krat.



Nastavitve glasnosti itd. boste tako ponastavili na tovarniške nastavitve in izbrisali vse informacije o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.

Če slušalke tudi po inicializaciji ne delujejo pravilno, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili za inicializacijo (zvočna razlaga ni na voljo).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0080/h_zz/

Namig

- Slušalke lahko inicializirate tudi z aplikacijo »Sony | Sound Connect«.

Opomba

- Če baterija ohišja za polnjenje ni dovolj polna, se inicializacija slušalk ne prične. Napolnite ohišje za polnjenje.
- Če indikatorska lučka (zelena) na ohišju za polnjenje po izvedbi 3. koraka ne utripne 4-krat, slušalke niso bile inicializirane. Poskusite znova od 2. koraka.
- Če ste po nakupu slušalk posodobili programsko opremo, bo programska oprema ostala posodobljena, četudi slušalke inicializirate.
- Če slušalke inicializirate za ponastavitev na tovarniške nastavitve po spremembi jezika glasovnih navodil, se jezik ne bo povrnil na tovarniške nastavitve.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
LinkBuds Fit

Specifikacije

Slušalke

Napajanje:

DC 5 V (Z uporabo napajalnika USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji)
Z uporabo vgrajenih litij-ionskih baterij (Delovno napajanje izdelka: DC 3,85 V)

Temperatura delovanja:

0 °C do 40 °C

Čas polnjenja:

Pribl. 2 uri (slušalke)
Pribl. 3 ure (ohišje za polnjenje)

Opomba

- Čas polnjenja je odvisen od pogojev uporabe.

Temperatura pri polnjenju:

5 °C do 35 °C

Masa:

Pribl. 4,9 g × 2 (slušalke (vključno s konicami ušesnih čepkov (M), podpori za pritrditev))
Pribl. 41 g (ohišje za polnjenje)

Specifikacija komunikacije

Komunikacijski sistem:

Bluetooth različica 5.3

Izhod:

Zmogljivostni razred Bluetooth 1

Največje območje sprejema:

Vidno polje do pribl. 10 m ¹⁾

Frekvenčno območje:

Pasovna širina 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Združljivi profili Bluetooth ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Podprti kodek ³⁾:

SBC

AAC
LDAC
LC3

Domet signala (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (frekvenca vzorčenja 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (frekvenca vzorčenja LDAC 96 kHz, 990 kb/s)

- 1) Dejanski domet sprejema je odvisen od številnih dejavnikov, kot so ovire med napravama, magnetno polje v bližini mikrovalovne pečice, statična elektrika, občutljivost sprejema, delovanje antene, operacijski sistem, programska oprema itd.
- 2) Standardni profili Bluetooth označujejo namen komunikacije z uporabo tehnologije Bluetooth med napravama.
- 3) Kodek: oblika zapisa za stiskanje in pretvarjanje zvočnega signala

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

Združljivi modeli iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generacija)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generacija)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7. generacija)
(Od aprila 2024)