

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit



Model: YY2975

Vodič za brzi početak

Pronađite ono što vam odgovara

[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)

 [Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)

Povežite se s aplikacijom za još više zabave i pogodnosti

U vašem uređaju postoje mnoge korisne funkcije.

Preuzmite „Sony | Sound Connect“ i izvucite maksimum iz onoga što imate.



Sound Connect



Download

Počnimo sa upotrebom



1

Nošenje slušalica sa mikrofonom



Okrenite jedinicu slušalica sa mikrofonom da biste prilagodili njen položaj za najbolji uložak za uši. Zatim postavite nosač za podešavanje u gornji deo luka ušne školjke.

2

Uspostavljanje BLUETOOTH® veze



Slušalice sa mikrofonom se uključuju kada se jedinice slušalica sa mikrofonom izvade iz kutijice za punjenje. Pratite uputstva iz preuzete aplikacije „Sony | Sound Connect“.

3

Rad sa slušalicama sa mikrofonom



Lupnite jedinicu slušalica sa mikrofonom ili oblast u blizini uha u kom nosite slušalicu sa mikrofonom (lupkanje širokopojasne oblasti).

Levo

- (lupnite dva puta): Za promenu funkcije smanjenja šuma i režima zvuka okruženja
- (lupnite 3 puta): Quick Access (potrebno podešavanje u aplikaciji „Sony | Sound Connect“)
- ...(lupnite 5 ili više puta): Za smanjivanje jačine zvuka

Desno

- (lupnite dva puta): Za reprodukciju/pauziranje
- (lupnite 3 puta): Za skakanje na početak sledeće numere
- ...(lupnite 5 ili više puta): Za povećanje jačine zvuka

Povezane informacije

[Ručno uspostavljanje Bluetooth veze](#)

[Punjenje slušalica sa mikrofonom](#)

Kako početi

[Šta sve možete pomoću funkcije Bluetooth](#)

[O glasovnom navođenju](#)

Isporučeni dodaci

- [Stavke koje se dobijaju](#)
- [Zamena uložaka za uši](#)

Delovi i kontrole

- [Mesto i funkcija delova](#)
- [O indikatoru](#)

Nošenje slušalica sa mikrofonom

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)

Rad sa slušalicama

- [O lupkanju široke oblasti](#)
- [Korišćenje Quick Access](#)

Napajanje/punjenje

- [Punjenje](#)
- [Dostupno vreme rada](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Uspostavljanje veza

[Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)

Lako podešavanje pomoću aplikacije

- [Povezivanje sa aplikacijom „Sony | Sound Connect“](#)

Android pametni telefon

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)

iPhone (iOS uređaji)

- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)

Računari

- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 11\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)

Drugi Bluetooth uređaji

- [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)
- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)

Veza između više uređaja

- [Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja \(veza između više uređaja\)](#)

[Prebacivanje zvuka između više uređaja pomoću funkcije „audio prebacivač“](#)

[Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Slušanje muzike

Slušanje muzike putem Bluetooth veze

- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Više informacija o 360 Reality Audio](#)
- [Uživanje u besprekornoj reprodukciji sa zvučnika \(Auto Switch\)](#)

Funkcija smanjenja šuma

- [Šta je to funkcija smanjenja šuma?](#)
- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Uvek automatski optimizuje funkciju smanjenja šuma kako bi odgovarala nosiocu i okruženju upotrebe \(automatski NC optimizator\)](#)

Slušanje zvuka okruženja

- [Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)

[Automatsko prilagođavanje nivoa hvatanja zvuka iz okruženja prema nivou buke u okruženju \(automatski zvuk okruženja\)](#)

[Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima \(Speak-to-Chat\)](#)

Režim kvaliteta zvuka

[O režimu kvaliteta zvuka](#)

[Podržan kodek](#)

[O funkciji DSEE Extreme](#)

Obavljanje telefonskih poziva

[Primanje poziva](#)

[Upućivanje poziva](#)

[Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

[Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)

Korišćenje funkcije glasovne podrške

[Upotreba glasovnu kontrolu](#)

[Korišćenje funkcije Google Assistant](#)

[Korišćenje Amazon Alexa](#)

[Korišćenje funkcije glasovne podrške \(Google app\)](#)

[Korišćenje funkcije glasovne podrške \(Siri\)](#)

Korišćenje aplikacija

[Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

[Instaliranje aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

[Pristup informacijama namenjenim podršci iz aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

[Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalice sa mikrofonom\)](#)

Šta sve možete da uradite pomoću usluga partnera

[Šta sve možete da uradite pomoću usluga partnera](#)

Važne informacije

[Mere predostrožnosti](#)

[Kada završite sa upotrebom slušalice sa mikrofonom](#)

[Održavanje](#)

[Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)

[Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase](#)

[Licenci](#)

[Zaštićeni znakovi](#)

[Veb-stranice za podršku korisnicima](#)

[Popravka modela mramornog dizajna](#)

Rešavanje problema

[Rešavanje problema](#)

[Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)

[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Šta sve možete pomoću funkcije Bluetooth

Slušalice sa mikrofonom koriste Bluetooth tehnologiju bežičnog povezivanja omogućavajući vam sledeće.

Slušanje muzike

U muzici sa pametnog telefona, muzičkog plejera i sl. možete uživati bežičnim putem.



Razgovaranje telefonom

Možete obavljati i primati pozive bez upotrebe ruku dok je pametni telefon ili mobilni telefon u vašem džepu.



Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

O glasovnom navođenju

U fabričkim podešavanjima, kada vam se slušalice sa mikrofonom nalaze u ušima, preko slušalica sa mikrofonom čujete glasovno navođenje na engleskom jeziku. Sadržaj glasovnog navođenja objašnjen je u zagradama.

Aplikaciju „Sony | Sound Connect“ možete koristiti za promenu jezika glasovnog navođenja, uključivanje/isključivanje glasovnog navođenja i podešavanje jačine zvuka glasovnog navođenja.

- Prilikom automatskog ulaska u režim uparivanja stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u uši prvi put nakon kupovine ili nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom (kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju) / Kada ručno ulazite u režim uparivanja i stavljate jedinice slušalica sa mikrofonom u uši: „Pairing“ (Uparivanje)
- Kada je preostala napunjenost slušalica sa mikrofonom niska: „Low battery“ (Skoro prazna baterija)
- Kada dođe do automatskog isključivanja zbog niske napunjenosti slušalica sa mikrofonom: „Battery is empty“ (Baterija je prazna)
- Kada se glasovna kontrola koristi za obaveštenje o preostaloj napunjenosti baterije: „Battery about XX %“ (Baterija je na oko XX%) (Vrednost „XX“ označava približnu preostalu napunjenost. Ovu informaciju koristite kao grubu procenu.) / „Battery fully charged“ (Baterija je potpuno napunjena)
- Kada podešavate jačinu zvuka glasovnog navođenja: „Voice guidance test“ (Test glasovnog navođenja)
- Kada Google™ Assistant nije dostupan na pametnom telefonu povezanom sa slušalicama sa mikrofonom, čak ni kada koristite jedinicu slušalica sa mikrofonom kojoj je dodeljen Google Assistant: „The Google Assistant is not connected“ (Aplikacija Google Assistant nije povezana)
- Kada Amazon Alexa nije dostupan na pametnom telefonu povezanom sa slušalicama sa mikrofonom, čak ni kada koristite jedinicu slušalica sa mikrofonom kojoj je dodeljen Amazon Alexa: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Mobilni uređaj nije povezan, ili je potrebno da otvorite aplikaciju Alexa i pokušate ponovo)
- Kada koristite glasovnu podršku dok ste povezani na LE Audio: „The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.“ (Glasovna podrška nije dostupna. Otvorite aplikaciju Sound Connect i proverite podešavanja funkcije glasovne podrške.)
- Prilikom prelaska s Classic Audio veze na LE Audio vezu pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“: „Multipoint connection has been disabled. Please open the Sound Connect and check the Connect to 2 devices simultaneously settings.“ (Veza između više tačaka je onemogućena. Otvorite aplikaciju Sound Connect i proverite podešavanja funkcije Poveži se s 2 uređaja istovremeno.)
- Kada funkcija Quick Access nije dostupna jer je isključena funkcija Service Link: „Launch the Sound Connect to activate the Service Link.“ (Pokrenite aplikaciju Sound Connect kako biste aktivirali funkciju Service Link.)
- Kada se odgovarajuća aplikacija ne pokrene čak i ako se koristite jedinicom slušalica sa mikrofonom kojoj je dodeljena funkcija Quick Access: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikacija dodeljena funkciji Quick Access nije pokrenuta na mobilnom uređaju)
- Kada koristite funkciju Quick Access dok ste priključeni na LE Audio: „The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.“ (Funkcija Quick Access nije dostupna. Otvorite aplikaciju Sound Connect i proverite podešavanja funkcije Quick Access.)
- Kada se pokrene kontrola bezbedne jačine zvuka: „The [Safe volume control] limits the volume.“ ([Safe volume control] ograničava jačinu zvuka.)
- Kada je aktiviran režim uštede energije: „Režim uštede energije“
- Kada glasovna kontrola ne prepozna komandu nakon što je prepoznao reč za buđenje: „Izvinjavam se, komanda nije mogla biti prepoznata“
- Kada glasovna kontrola prepozna „Asistent“, ali se funkcija glasovne podrške ne aktivira: „Glasovna podrška na vašem mobilnom uređaju ne reaguje. Proverite svoja podešavanja.“

Napomena

- Potrebno je do oko 20 minuta da bi se jezik glasovnog navođenja promenio.

- Kada nakon promene jezika glasovnog navođenja inicijalizujete slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja, jezik se neće vratiti na fabrička podešavanja.
- Ako ni posle promene jezika glasovnog navođenja ili ažuriranja softvera slušalice sa mikrofonom ne čujete glasovno navođenje, stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje da biste ih isključili, a zatim izvadite jedinice slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje da biste ih ponovo uključili.

5-058-504-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Stavke koje se dobijaju

Nakon otvaranja paketa proverite da li su obuhvaćene sve stavke sa liste. Ako bilo koja stavka nedostaje, obratite se svom prodavcu.

Brojevi u () ukazuju na broj komada neke stavke.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma (1)

USB Type-C® kabl (USB-A do USB-C®) (1)



Meki podesivi ulošci za uši za LinkBuds Fit (SS/S/M/L po 2 od svake veličine)

- Ulošci za uši veličine M isporučuju se pričvršćeni i za levu i za desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom u vreme kupovine.

Veličina uložaka za uši se može utvrditi pomoću oznake veličine označene na unutrašnjosti uložaka za uši.




Veličina SS: SS

Veličina S: S

Veličina M: M

Veličina L: L

Kutijica za punjenje (1)

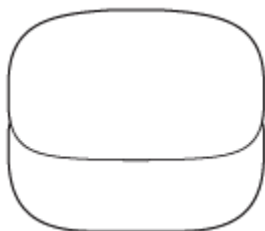

Dokumenti (1 komplet)

Napomena

- Ako su ulošci za uši oštećeni i potrebno ih je zameniti, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Zamena uložaka za uši

Ulošci za uši veličine M isporučuju se pričvršćeni i za levu i za desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom u vreme kupovine. Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini otvora vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom nisu pravilno postavljene u ušima, lupkanje ili otkrivanje govora u aplikaciji Speak-to-Chat možda neće raditi ispravno ili možda nećete ostvariti ispravan kvalitet zvuka, jačinu zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva.

U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.

- Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličina uložaka za uši koja vam najviše odgovara će se možda razlikovati između levog i desnog uha.
- Aplikacija „Sony | Sound Connect“ će vam pomoći da utvrdite koji su ulošci za uši za vas najprikladniji za postizanje optimalnog efekta smanjenja šuma, kvaliteta zvuka itd.
- Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da uložak za uši naleže na najbolji način.

Nagoveštaj

- Funkcija koja određuje koji su ulošci za uši za vas optimalni meri naleganje uložaka za uši i određuje da li ste jedinice slušalice sa mikrofonom pravilno postavili u uši. Izaberite veličinu koja vam je udobna.

Meki podesivi ulošci za uši za LinkBuds Fit

Ulošci za uši veličine M isporučuju se pričvršćeni i za levu i za desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom u vreme kupovine. Veličina uložaka za uši se može utvrditi pomoću oznake veličine označene na unutrašnjosti uložaka za uši.



Veličina SS: SS


Veličina S: S

Veličina M: M

Veličina L: L


1 Skinite uložak za uši.

Držite jedinicu slušalice sa mikrofonom i uvrnite uložak za uši dok ga okrećete kako biste ga izvukli. Ne pritiskajte kraj uložka za uši prilikom skidanja.

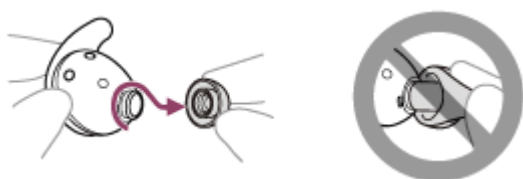

2 Postavite uložak za uši.

Čvrsto pritisnite uloške za uši na zvučni provodnik (kanal za izlaz zvuka) na slušalicama sa mikrofonom tako da uložak za uši pokrije unutrašnji kraj kanala zvučnog provodnika. Nemojte postavljati uložak za uši ukrivo i dobro ga pričvrstite.

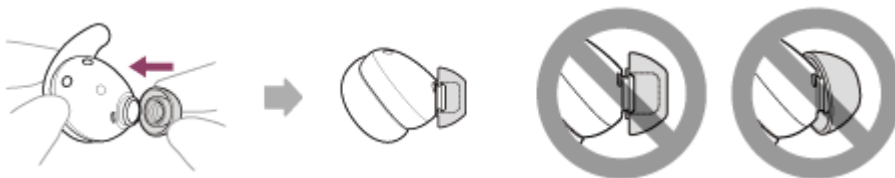

Ako uložak za uši nije u potpunosti pričvršćen, vrh slušalice sa mikrofonom može da spadne sa slušalice sa mikrofonom pa kvalitet zvuka, efekti smanjenja šuma i trajnost mogu biti narušeni.

Srodne teme


- [Nošenje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

5-058-504-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Mesto i funkcija delova


Slušalice sa mikrofonom

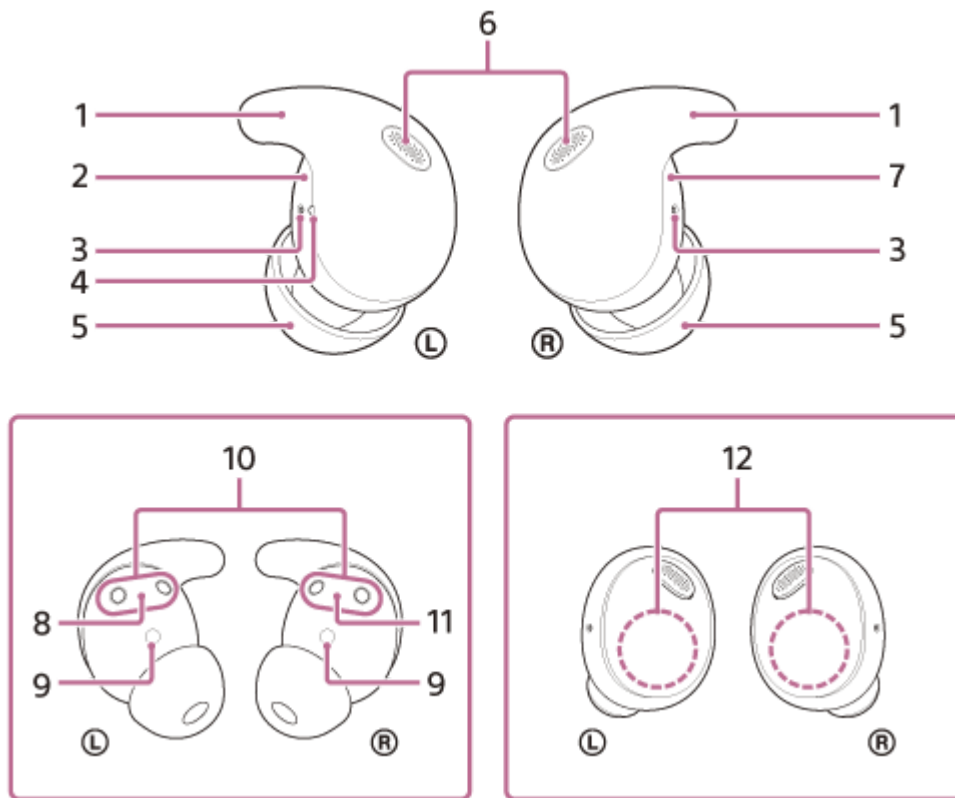

1. Nosači za podešavanje (levi, desni)
2. L (leva) jedinica
3. Otvori za vazduh (levi, desni)
4. Opipljiva tačka
Levi nosač za podešavanje ima opipljivu tačku.
5. Ulošci za uši (levo, desno)
6. Mikrofoni (levi, desni)
Primaju zvuk vašeg glasa dok razgovarate telefonom ili kad se nalazite u aplikaciji Speak-to-Chat i primaju zvuke okruženja kada se koristi funkcija smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja.
7. R (desna) jedinica
8. Oznaka **L** (levo)
9. IC senzori (levo, desno)
10. Portovi za punjenje (levo, desno)
11. Oznaka **R** (desno)

12. Ugrađene antene (levo, desno)

Kutijica za punjenje

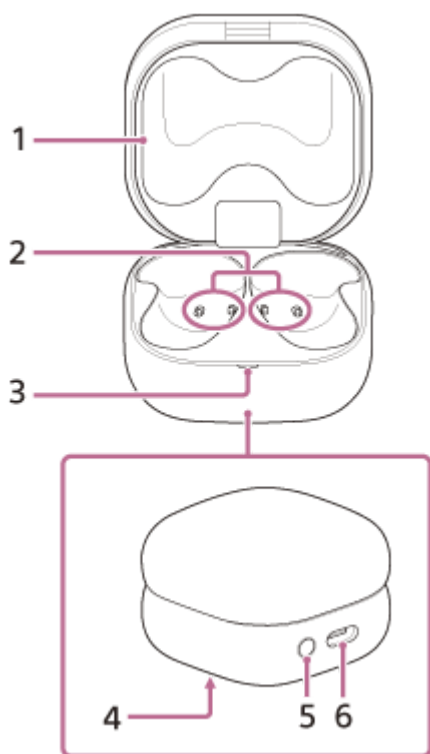

1. Poklopac

2. Portovi za punjenje (levo, desno)

3. Indikator (zeleni/narandžasti/plavi)

Pokazuje preostali rok trajanja baterije jedinica slušalice sa mikrofonom i kutijice za punjenje, status punjenja ili status režima uparivanja.

4. Serijski broj

Nalazi se na dnu kutijice za punjenje.

5. Dugme za uparivanje/resetovanje/inicijalizaciju

Koristi se da slušalice sa mikrofonom uđu u režim uparivanja, resetuju se ili inicijalizuju.

6. USB Type-C port

Pomoću isporučenog USB Type-C kabla povežite kutijicu za punjenje sa računarom ili AC utičnicom putem USB AC adaptera dostupnog na tržištu da biste istovremeno punili i slušalice sa mikrofonom i kutijicu za punjenje.

Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

O indikatoru

Pomoću indikatora na kutijici za punjenje možete proveriti razne statuse slušalica sa mikrofonom / kutijice za punjenje.

● : Uključuje se u zelenoj boji / ● : Uključuje se u narandžastoj boji / ● : Uključuje se u plavoj boji / -: Isključuje se

Ukazuje na preostalu napunjenost baterije

Kada su obe jedinice slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijici za punjenje: Prikazuje preostalu napunjenost baterije leve ili desne jedinice slušalica sa mikrofonom čija je napunjenost baterije niža.

Kada se leva ili desna slušalica sa mikrofonom nalazi u kutijici za punjenje: Prikazuje preostalu napunjenost baterije jedinice slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijici za punjenje.

Kada su obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvađene iz kutijice za punjenje: Prikazuje preostalu napunjenost baterije kutijice za punjenje.

Kada se poklopac kutijice za punjenje otvori ili zatvori, ili kada se USB Type-C kabl ukloni nakon završetka punjenja, indikator svetli na sledeći način, u zavisnosti od preostale napunjenosti baterije.

- Kada su jedinice slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom je najmanje 95% / Kada jedinice slušalica sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je najmanje 31%
 - - - - - (svetli u zelenoj boji oko 6 sekunde)
- Kada su jedinice slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije jedinica slušalica sa mikrofonom je između 94% i 1% / Kada jedinice slušalica sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je između 30% i 1%
 - - - - - (svetli u narandžastoj boji oko 6 sekundi)
- Kada su jedinice slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije jedinica slušalica sa mikrofonom je niža od 1% / Kada jedinice slušalica sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je niža od 1%
- - - - - (isključuje se)

Kada su jedinice slušalica sa mikrofonom izvađene iz kutijice za punjenje ili kada su jedinice slušalica sa mikrofonom stavljene u kutijicu za punjenje, indikator svetli na sledeći način, u zavisnosti od preostale napunjenosti baterije.

- Kada su jedinice slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom je najmanje 95% / Kada jedinice slušalica sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je najmanje 31%
 - - - - - (svetli u zelenoj boji oko 3 sekunde)
- Kada su jedinice slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije jedinica slušalica sa mikrofonom je između 94% i 1% / Kada jedinice slušalica sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je između 30% i 1%
 - - - - - (svetli u narandžastoj boji oko 3 sekundi)
- Kada su jedinice slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije jedinica slušalica sa mikrofonom je niža od 1% / Kada jedinice slušalica sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je niža od 1%
- - - - - (isključuje se)

Status punjenja

- Tokom punjenja jedinica slušalica sa mikrofonom / Tokom punjenja kutijice za punjenje
 (svetli u narandžastoj boji)
- Ako je baterija potpuno napunjena kada počne punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom / kutijice za punjenje
 - - - - - (svetli u narandžastoj boji oko 1 minut, a zatim se isključuje)
- Kada se baterija potpuno napuni i punjenje je završeno
- - - - - (isključuje se)
- Tokom punjenja, kada se poklopac kutijice za punjenje otvori ili zatvori / Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje ili izvade iz kutijice za punjenje
 - - - - -  (svetli u narandžastoj boji tokom punjenja, isključuje se na oko 0,5 sekundi, a zatim zasvetli ponovo u narandžastoj boji)
- Neočekivana temperatura punjenja
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (uzastopno treperi dva puta u narandžastoj boji u intervalima od oko 1 sekunde)
- Kada dođe do greške tokom punjenja, a slušalice sa mikrofonom se ne pune / Kada se slušalice sa mikrofonom stavi u kutijicu za punjenje s obrnutom levom i desnom stranom
 - -  - -  - -  - -  - - (uzastopno i sporo treperi u narandžastoj boji u intervalima od oko 0,5 sekundi)
- Neočekivana kombinacija leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (uzastopno treperi u narandžastoj boji 3 puta u intervalima od oko 1,3 sekunde)

Status Bluetooth veze

- Režim za uparivanje
  - - - - -   - - - - - (uzastopno zatreperi dvaput u plavoj boji)
- Postupak povezivanja je završen
     ... (zatreperi 10 puta u plavoj boji)
Ukazuje na to da je jedna ili da su obe jedinice slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje.

Ostalo

- Kada se poklopac kutijice za punjenje otvori dok se softver automatski ažurira
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (uzastopno treperi u narandžastoj i plavoj boji u intervalima od oko 0,6 sekundi)
- Priprema za početak resetovanja / Priprema za početak inicijalizacije
 - - -  - - -  - - - (uzastopno treperi u narandžastoj boji do oko 5 sekundi u intervalima od oko 0,7 sekundi oko 15 sekundi nakon što ste prvi put pritisnuli dugme za resetovanje/inicijalizaciju na poledini kutijice za punjenje)
Detalje potražite u odeljku „[Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)“ ili „[Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.
- Inicijalizacija je završena
 -  -  -  (treperi u zelenoj boji 4 puta u intervalima od oko 0,3 sekunde)
Detalje potražite u odeljku „[Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Nagoveštaj

- Dok su vam slušalice sa mikrofonom na ušima, pomoću zvuka obaveštenja ili glasovnog navođenja možete da proverite razne status slušalice sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Punjenje](#)

- Provera preostale napunjenosti baterije
- Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“
- Kako da redovno ažurirate softver (za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom)
- Resetovanje slušalice sa mikrofonom
- Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja
- O glasovnom navođenju


5-058-504-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Nošenje slušalica sa mikrofonom


1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.

Stavite jedinicu slušalica sa mikrofonom sa oznakom **L** (levo) u levo uho, a jedinicu slušalica sa mikrofonom sa oznakom **R** (desno) u desno uho. Leva jedinica slušalica sa mikrofonom ima opipljivu tačku (A).

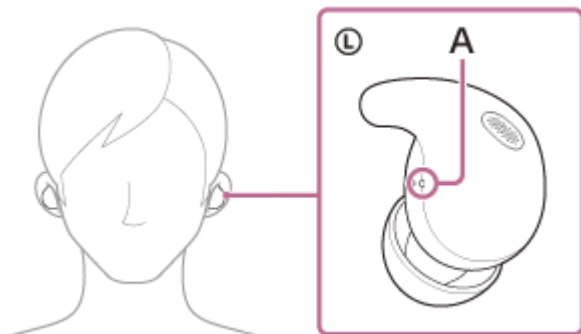


2 Prilagodite jedinice slušalice sa mikrofonom svojim ušima.

Zakrenite jedinicu slušalice sa mikrofonom da biste prilagodili njen položaj za najbolji položaj uložka za uši.

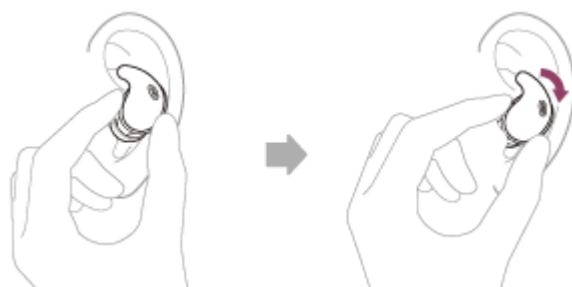

3 Postavite nosač za podešavanje (B) u gornji deo luka ušne školjke (C).

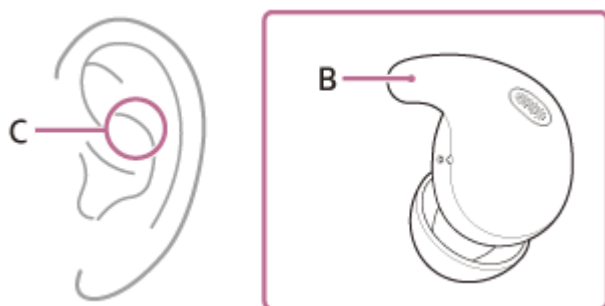

Nagoveštaj

- Kada stavite jedinicu slušalica sa mikrofonom u uho ili podesite njen položaj, pogledajte sliku iz koraka 2 na kojoj se vidi kako treba da držite slušalicu sa mikrofonom.

Napomena

- Nemojte štipati niti pokrivati rukama delove slušalice sa mikrofonom u blizini mikrofona na levoj i na desnoj jedinici slušalice sa mikrofona. Funkcije kao što su funkcije smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja možda neće raditi na korektan način ili će jedinica slušalice sa mikrofonom možda proizvesti zvučni signal (zavijanje). Ako je u pitanju bilo koji od ovih slučajeva, sklonite šaku ili sličnu prepreku sa levog ili desnog mikrofona.

Za efektivnost odgovarajućeg kvaliteta zvuka, jačine zvuka, funkcije smanjenja šuma i kvaliteta zvuka poziva

Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini otvora vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom nisu pravilno postavljene u ušima, lupkanje ili otkrivanje govora u aplikaciji Speak-to-Chat možda neće raditi ispravno ili možda nećete ostvariti ispravan kvalitet zvuka, jačinu zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva.

U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.

- Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličina uložaka za uši koja vam najviše odgovara će se možda razlikovati između levog i desnog uha.
- Aplikacija „Sony | Sound Connect“ će vam pomoći da utvrdite koji su ulošci za uši za vas najprikladniji za postizanje optimalnog efekta smanjenja šuma, kvaliteta zvuka itd.
- Što se tiče koraka 2, proverite da li slušalice sa mikrofonom pravilno nosite na ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da uložak za uši naleže na najbolji način.

Nagoveštaj

- Funkcija koja određuje koji su ulošci za uši za vas optimalni meri naleganje uložaka za uši i određuje da li ste jedinice slušalice sa mikrofonom pravilno postavili u uši. Izaberite veličinu koja vam je udobna.

Prilikom stavljanja i skidanja slušalice sa mikrofonom

U fabričkim podešavanjima, ugrađeni senzori otkrivaju da li su slušalice sa mikrofonom stavljene u uši ili su ih njih izvadene da bi se pauzirala ili nastavila reprodukcija muzike, i da bi se vršila kontrola otkrivanja lupkanja i glasovnog navođenja.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom

- Kada lupnete slušalice sa mikrofonom ili oblast u blizini uha možete da reprodukujete muziku, upućujete i primete pozive itd.
- Čućete obaveštenje ili glasovno navođenje u skladu sa postupkom i statusom.

Kada ste skinuli slušalice sa mikrofonom

- Kada slušate muziku dok vam se obe jedinice slušalice sa mikrofonom nalaze u ušima, ako skinete jednu ili obe jedinice slušalice sa mikrofonom reprodukcija muzike će se pauzirati. Kad slušalice sa mikrofonom ponovo stavite na uši, slušalice sa mikrofonom nastavljaju sa reprodukcijom muzike.
- Kada jedinice slušalice sa mikrofonom ne nosite oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kutijice za punjenje, slušalice sa mikrofonom će se automatski isključiti zbog uštede baterije. Uključite slušalice sa mikrofonom stavljanjem slušalice sa mikrofonom u uši.
- Da bi se sprečila pogrešna reakcija slušalice sa mikrofonom, lupkanjem slušalice sa mikrofonom skinutih s ušiju neće moći da se reprodukuje muzika, upućuju i primaju pozivi niti vrše druge radnje.

Nagoveštaj

- Čak i ako u uši stavite samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom moći ćete da puštate muziku, upućujete i primete pozive itd.
- Da biste promenili podešavanja koja automatski pauziraju i nastavljaju reprodukciju muzike ili automatski isključuju slušalice sa mikrofonom možete koristiti aplikaciju „Sony | Sound Connect“.
- Ako nosač za podešavanje spadne, pogledajte donji URL i ponovno ga pričvrstite.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/2801/acc/>

Srodne teme

- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)


5-058-504-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom

Postoji mogućnost da izvadite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje i koristite samo tu jedinicu slušalica sa mikrofonom.

U tom slučaju, uključice se samo jedinica slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje.

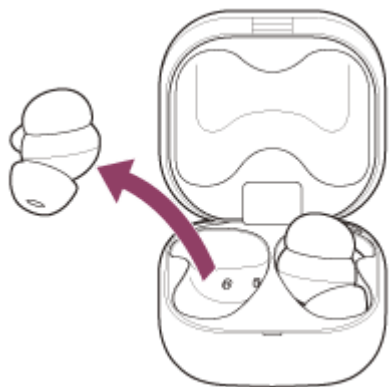

Kada stavite drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom

Veza se automatski uspostavlja između leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom, a muziku ili drugi zvuk ćete čuti iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Dodela funkcija i levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom

U zavisnosti od jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste stavili, neke funkcije možda neće biti dostupne prema fabričkim podešavanjima. U tom slučaju, dodelu funkcija i levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.

Nagoveštaj

- Čak i ako koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, možete reprodukovati muziku sa jedinice koju nosite.
- Kada puštate muziku ili neku drugu vrstu stereo-zvuka dok nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete monozvuk pomešanog levog i desnog kanala (samo tokom Classic Audio veze).
- Takođe, moći ćete da razgovarate bez upotrebe ruku čak i ako nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Kada primite dolazni poziv, odgovorite na poziv pomoću jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite. Ako drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavite u drugo uho dok razgovarate samo sa jedne jedinice slušalica sa mikrofonom, moći ćete da razgovarate sa obe jedinice slušalica sa mikrofonom.
- Google Assistant može da se dodeli levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom. Kada je Google Assistant dodeljen slušalicama sa mikrofonom, a vi koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, koristite jedinicu slušalica sa mikrofonom kojoj je Google Assistant dodeljen.
- Amazon Alexa je moguće dodeliti bilo levoj bilo desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom. Kada je aplikacija Amazon Alexa dodeljena slušalicama sa mikrofonom, a vi koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, koristite jedinicu slušalica sa mikrofonom kojoj je dodeljena aplikacija Amazon Alexa.

Srodne teme

- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

- Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“

5-058-504-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

O lupkanju široke oblasti

Lupkanje široke oblasti je funkcija koja otkriva vibracije oko ušiju pomoću senzora za ubrzanje koji su ugrađeni u slušalice sa mikrofonom i otkrivaju lupkanje.

Lupkanjem jedinice slušalica sa mikrofonom ali i oblasti oko ušiju gde se slušalice sa mikrofonom nose, možete obavljati različite radnje, kao što su reprodukcija muzike ili telefonski pozivi.

Opseg u kojem slušalice sa mikrofonom mogu da otkriju operacije lupkanja je od tragusu prema dole i zulufo.



Kada lupkate, koristite kažiprst da možete jače da lupnete unutar oblasti za otkrivanje lupkanja.



Neki od dostupnih postupaka

	Levo	Desno
Lupnite dva puta	Za prebacivanje sa funkcije smanjenja šuma na režim zvuka okruženja	Za reprodukciju ili pauziranje muzike
Lupnite 3 puta	Za prijem ili završetak poziva	Za prijem ili završetak poziva Za skok na početak ili na sledeću numeru
Lupnite 5 ili više puta	Za smanjivanje jačine zvuka	Za povećavanje jačine zvuka

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste saznali kako da koristite lupkanje široke oblasti (zvučno objašnjenje nije dostupno).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0081/h_zz/


Nagoveštaj

- Osim lupkanja oko uha, operacije lupkanja otkrivaju se i kada lupnete jedinicu slušalica sa mikrofonom.
- Ako lupkanje ne može lako da se otkrije, lupnite jače na mesto bliže uhu.

- Kada lupnete slušalicu sa mikrofonom ili oblast u blizini uha 2 ili 3 puta, brzo je lupnite sa intervalom od oko 0,2 sekunde između pojedinačnog pokreta.
- Dodelu funkcije levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.

Napomena

- Kada slušalice sa mikrofonom ne nosite u ušima, lupkanje ne može biti otkriveno.
- Slušalice sa mikrofonom možda neće moći pravilno da rade zbog kašljanja ili kada kačite/skidate dodatnu opremu oko ušiju. Kada slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno, isključite lupkanje širokopojasne oblasti pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.
- Kada lupkate jedinice slušalica sa mikrofonom, nemojte lupkati po delu sa mikrofonom (A). Ako lupnete po delu sa mikrofonom, iz slušalica sa mikrofonom će se možda emitovati šum ili neobičan zvuk.

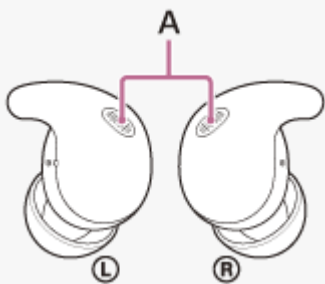

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Korišćenje Quick Access

Quick Access je funkcija koja vam omogućava da reprodukujete sadržaj u odgovarajućoj aplikaciji jednostavnim lupkanjem slušalica sa mikrofonom ili oblasti u blizini uha.

- 1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom na uši i povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom pomoću Bluetooth veze.**
- 2 Otvorite aplikaciju „Sony | Sound Connect“ i podesite funkciju leve ili desne jedinice slušalica sa mikrofonom kao Quick Access.**

Dodelu funkcije levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.
- 3 Dodelite usluge sa kojima želite da povežete Quick Access pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.**

Dvostrukom i trostrukom dodiru možete dodeliti različite usluge.
- 4 Pokrenite aplikaciju usluge koja je dodeljena za Quick Access.**
- 5 Brzo lupnite slušalice sa mikrofonom ili područje u blizini uha kojima ste dodelili funkciju brzog (s intervalom od oko 0,2 sekunde između dodira) korišćenja Quick Access.**

Lupnite dvaput ili triput da biste pokrenuli odgovarajuću uslugu dodeljenu u prethodnim koracima.

Nagoveštaj

- Da biste se koristili funkcijom Quick Access, potrebno je da instalirate odgovarajuću aplikaciju na pametni telefon i povežete se sa Internetom. Neke aplikacije će zahtevati da se prijavite.
- Detalje o najnovijim specifikacijama za Quick Access potražite u aplikaciji „Sony | Sound Connect“.
- Istu uslugu možete dodeliti i dvostrukom ili trostrukom lupkanju za Quick Access.
- Ako se odgovarajuća aplikacija ne pokrene čak ni kada se koristite jedinicom slušalica sa mikrofonom kojoj je dodeljen Quick Access, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite) čuje se glasovno navođenje „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikacija dodeljena funkciji Quick Access nije pokrenuta na mobilnom uređaju).

Napomena

- Usluge koje je moguće dodeliti funkciji Quick Access razlikuju se u zavisnosti od zemlje i regiona.

Srodne teme

- Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“
- Šta sve možete da uradite pomoću usluga partnera


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Punjenje

Slušalice sa mikrofonom i kutijica za punjenje sadrže ugrađene litijum-jonske punjive baterije. Pre upotrebe priključite isporučeni USB Type-C kabl za punjenje slušalice sa mikrofonom.


1 Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Vratite levu jedinicu slušalice sa mikrofonom (jedinicu slušalice sa mikrofonom sa opipljivom tačkom) u levi otvor kutijice za punjenje, a desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom vratite u desni otvor kutijice za punjenje. Svaka jedinica slušalice sa mikrofonom biće postavljena u odgovarajući položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.

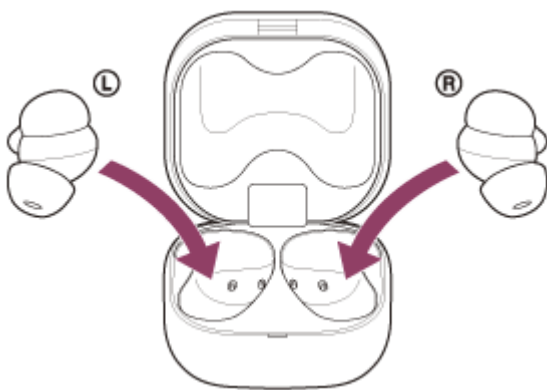


Kada u punjivoj bateriji kutijice za punjenje još uvek ima energije, indikator (narandžasti ili zeleni) na kutijici za punjenje svetli oko 3 sekunde.

Počinje punjenje slušalice sa mikrofonom. Pre zatvaranja poklopca kutijice za punjenje proverite da li je držač za pričvršćivanje pravilno postavljen unutar kutijice za punjenje.

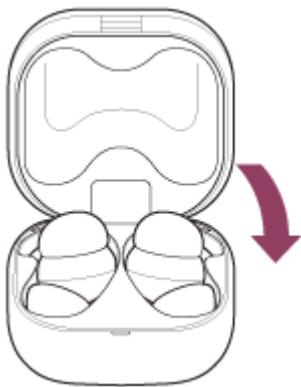

2 Povežite kutijicu za punjenje i AC utičnicu.

Koristite priloženi USB Type-C kabl i USB adapter za naizmeničnu struju koji je dostupan na tržištu (A).

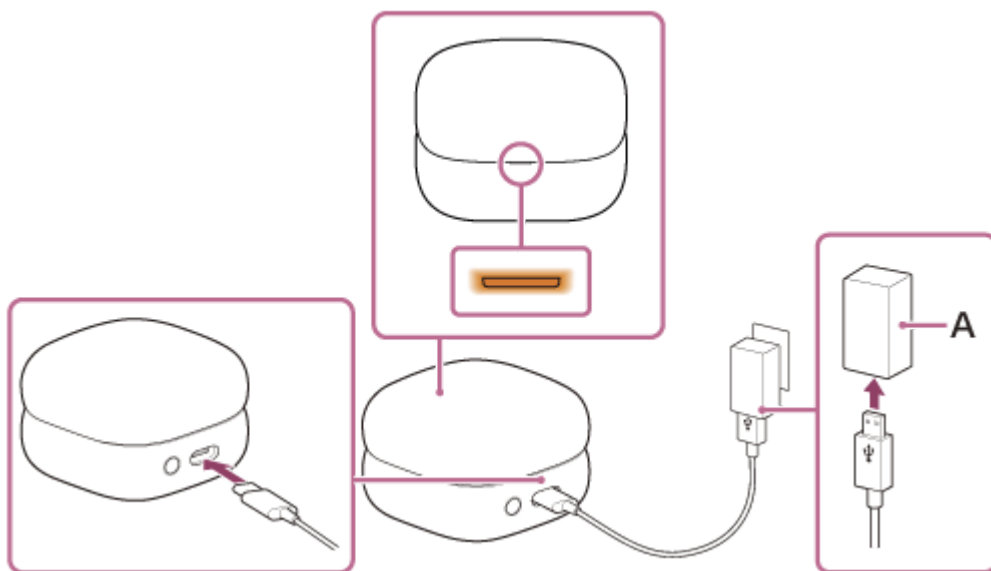

Počinje punjenje slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje. Indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje počinje da svetli.

Nakon završetka punjenja, indikator na kutijici za punjenje se isključuje.

Uklonite USB Type-C kabl.

O vremenu punjenja

Potrebno vreme za potpuno punjenje slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje je oko 3 časa^{*}.

^{*} Vreme potrebno za punjenje prazne baterije do punog kapaciteta. Vreme punjenja može da se razlikuje u zavisnosti od uslova korišćenja.

Punjenje slušalica sa mikrofonom dok se nalazite vani

U kutijicu za punjenje je ugrađena punjiva baterija. Ako kutijicu za punjenje napunite unapred, moći ćete da je koristite za punjenje slušalica sa mikrofonom bez napajanja dok se nalazite napolju.

Vreme potrebno da se i leva i desna jedinica slušalica sa mikrofonom u potpunosti napune je oko 2 časa.

Sistemske zahteve za punjenje baterije pomoću USB veze

● USB AC adapter

USB adapter za naizmeničnu struju dostupan na tržištu, koji može da omogući napajanje strujom od 0,5 A (500 mA) ili jačom

● Lični računar

Lični računar sa standardnim USB ulazom

- Ne garantujemo rad na svim računarima.
- Nije zagarantovan rad na računaru koji je napravljen po narudžbini ili je napravljen kod kuće.

Nagoveštaj

- Slušalice sa mikrofonom se mogu puniti i povezivanjem kutijice za punjenje za uključeni računar pomoću isporučenog USB Type-C kabl.

Napomena

- Obavezno koristite isporučeni USB Type-C kabl. U suprotnom, punjenje možda neće biti uspešno.
- Punjenje možda neće biti uspešno u zavisnosti od tipa USB AC adaptera.
- Leva ili desna jedinica slušalica sa mikrofonom radi kao glavna jedinica slušalica sa mikrofonom, tako da troši punjivu bateriju brže od druge jedinice. Postoji razlika u vremenu punjenja između leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom, ali to nije kvar.

Leva ili desna jedinica slušalica sa mikrofonom može da bude „glavna jedinica slušalica sa mikrofonom“ u zavisnosti od okruženja u kojem se koristi.

- Slušalice sa mikrofonom se ne mogu puniti ako računar uđe u režim pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije. U tom slučaju, promenite podešavanje računara i ponovo počnite da ih puniti.
- Ako indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje svetli oko 3 sekunde, a zatim se isključi kada se i leva i desna jedinica slušalica sa mikrofonom izvade iz kutijice za punjenje, preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je niska. Napunite kutijicu za punjenje.
- Ako se indikator na kutijici za punjenje ne uključi čak ni kada levu i desnu jedincu slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje, baterija kutijice za punjenje je prazna. Napunite kutijicu za punjenje.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, moguće vreme korišćenja punjive baterije će se možda smanjiti. Međutim, životni vek baterije će se produžiti posle nekoliko ponovljenih ciklusa punjenja i pražnjenja. Ako slušalice sa mikrofonom ne koristite duže vreme, napunite bateriju jednom u 6 meseci da ne bi došlo do prekomernog pražnjenja.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, punjenje baterije može da traje duže.
- Dok ih puniti, pazite da poklopac kutijice za punjenje bude zatvoren kako biste sprečili da se baterija kutijice za punjenje istroši.
- Ako postoji problem sa punjivom baterijom slušalica sa mikrofonom ili kutijicom za punjenje i tokom punjenja se otkrije nešto neobično, indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje će da zatreperi.
Preporučuje se punjenje na mestima sa sobnom temperaturom od 15 °C do 35 °C. Efikasno punjenje možda neće biti moguće van ovog raspona.
Ako se problem nastavi, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, indikator (narandžasti) kutijice za punjenje možda neće odmah početi da svetli prilikom punjenja. Sačekajte dok indikator (narandžasti) ne zasvetli.
- Ako se moguće vreme korišćenja ugrađene punjive baterije značajno smanji, bateriju treba zameniti. Obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.
- Izbegavajte izlaganje ekstremnim temperaturnim promenama, direktnoj sunčevoj svetlosti, vlazi, pesku, prašini i strujnim udarima. Nikada ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom u parkiranoj vozilu.
- Prilikom povezivanja kutijice za punjenje sa računarom koristite samo isporučeni USB Type-C kabl i obavezno ih povežite direktno. Punjenje se neće pravilno završiti ako je kutijica za punjenje povezana preko USB razvodnika.
- Slušalice sa mikrofonom i kutijica za punjenje mogu da se zagreju tokom punjenja i budu zagrejani još neko vreme nakon punjenja. Međutim, to nije kvar.
- Ako snažno protresete kutijicu za punjenje, čućete zveckanje; međutim, ovo je zvuk pomeranja jedinica slušalica sa mikrofonom unutar kutijice za punjenje, a ne kvar.

Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Dostupno vreme rada

Dostupno vreme rada slušalice sa mikrofonom uz potpuno napunjenu bateriju je u skladu sa donjim informacijama:

Bluetooth veza

Kodek	Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
LDAC™	Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 3,5 časa
LDAC	Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 3,5 časa
LDAC	ISKLJUČENO	Maks. 4,5 časa
AAC	Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 5,5 časova
AAC	Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 5,5 časova
AAC	ISKLJUČENO	Maks. 8 časova
SBC	Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 5 časova
SBC	Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 5 časova
SBC	ISKLJUČENO	Maks. 7,5 časova
LC3	Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 4,5 časa
LC3	Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 4,5 časa
LC3	ISKLJUČENO	Maks. 7,5 časova

- Nakon 5 minuta punjenja moguće je oko 1 čas reprodukcije muzike.
- Ako izvršite sledeća podešavanja iz aplikacije „Sony | Sound Connect“, raspoloživo vreme rada baterije postaće kraće od prethodno navedenih.
 - Ekvilajzer
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Funkcija za pokretanje funkcije glasovne podrške vašim glasom
 - Service Link
 - Automatski zvuk okruženja

Ako istovremeno pokrenete gorenavedena podešavanja, raspoloživo vreme rada baterije postaje još kraće.

Vreme komunikacije

Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 4 časa
Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 3,5 časa
ISKLJUČENO	Maks. 4 časa

Vreme pripravnosti

Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 6,5 časova
Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 6,5 časova
ISKLJUČENO	Maks. 14 časova

Nagoveštaj

- Pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“ možete da proverite koji se kodek koristi za vezu.

Napomena

- Vreme korišćenja će se možda razlikovati od prethodno opisanog vremena u zavisnosti od podešavanja funkcija slušalica sa mikrofonom i uslova upotrebe.
- Dok ih punite, pazite da poklopac kutijice za punjenje bude zatvoren kako biste sprečili da se baterija kutijice za punjenje istroši.
- Leva ili desna jedinica slušalica sa mikrofonom radi kao glavna jedinica slušalica sa mikrofonom, tako da troši punjivu bateriju brže od druge jedinice. Postoji razlika u preostaloj napunjenosti baterije između leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom, ali to nije kvar.
Leva ili desna jedinica slušalica sa mikrofonom može da bude „glavna jedinica slušalica sa mikrofonom“ u zavisnosti od okruženja u kojem se koristi.

Srodne teme

- [Podržan kodek](#)
- [O funkciji DSEE Extreme](#)
- [Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Provera preostale napunjenosti baterije

Postoji mogućnost da proverite preostalu napunjenost punjivih baterija slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje sledećim postupcima.

Kada koristite iPhone ili iPod touch uređaj (iOS 13 ili noviji)

Kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa iPhone ili iPod touch putem HFP (Hands-free Profile) Bluetooth veze, preostalu napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom možete proveriti na iPhone ili iPod touch. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone ili iPod touch uređaj.

U nekim slučajevima preostala napunjenost baterije će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovu informaciju koristite kao grubu procenu.

Kada koristite Android™ pametni telefon (OS 8.1 ili noviji)

Kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa Android pametnim telefonom putem HFP Bluetooth veze, preostalu napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom možete proveriti na pametnom telefonu. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Android pametni telefon.

U nekim slučajevima preostala napunjenost baterije će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovu informaciju koristite kao grubu procenu.

Provera preostale napunjenosti baterije kutijice za punjenje

- Ako indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje počne da svetli kada su obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvađene iz kutijice za punjenje ili kada se poklopac kutijice za punjenje otvori ili zatvori, a u njoj nisu smeštene jedinice slušalica sa mikrofonom, preostala napunjenost kutijice za punjenje je između 30% i 1%. Kutijica za punjenje ne može dovoljno da napuni slušalice sa mikrofonom sa ovim preostalim nivoom napunjenosti baterije.
- Ako se indikator na kutijici za punjenje ne upali kada jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje ili kada se poklopac kutijice za punjenje otvori ili zatvori, a u njoj nisu smeštene jedinice slušalica sa mikrofonom, preostala napunjenost kutijice za punjenje je niža od 1%. U tom slučaju, slušalice sa mikrofonom se ne mogu puniti u kutijici za punjenje.

Obaveštenje sa glasovnim navođenjem

Kada preostala napunjenost baterije postane niska, oglašava se upozoravajući zvuk kada stavite slušalice sa mikrofonom u uši ili dok koristite slušalice sa mikrofonom, a glasovno navođenje kaže, „Low battery“ (Skoro prazna baterija), tako da treba da napunite slušalice sa mikrofonom što je pre moguće.

Kada se baterija potpuno isprazni, oglašava se upozoravajući zvuk, glasovno navođenje kaže: „Battery is empty“ (Baterija je prazna), a slušalice sa mikrofonom se gase.

Nagoveštaj

- Preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom može da biti različita između leve i desne strane u zavisnosti od toga kako ih koristite.
Kada proveravate preostalu napunjenost baterije na iPhone/iPod touch ili Android pametnom telefonu dok koristite obe jedinice slušalica sa mikrofonom, prikazuje se preostala napunjenost baterije leve, odnosno desne jedinice slušalica sa mikrofonom, u zavisnosti od toga u kojoj je preostala napunjenosti baterije niža. Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, prikazuje se preostala napunjenost baterije jedinice slušalica sa mikrofonom koju koristite.
- Preostalu napunjenost baterije jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje možete proveriti i pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“. Android pametni telefoni i iPhone/iPod touch uređaji podržavaju ovu aplikaciju.

Napomena

- Ako slušalice sa mikrofonom i pametni telefon nisu povezani pomoću HFP režima, preostala napunjenost neće biti korektno prikazana.
- Ako slušalice sa mikrofonom povežete sa iPhone/iPod touch uređajem ili Android pametni telefon sa funkcijom „Media audio“ (A2DP) samo pomoću veze između više uređaja, preostala napunjenost baterije se neće pravilno prikazati.
- Preostala napunjenost baterije se možda neće korektno prikazati odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice sa mikrofonom nisu korišćene duže vreme. U tom slučaju napunite i ispraznite bateriju nekoliko puta da bi se preostala napunjenost baterije prikazala na korektan način.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)
- [O indikatoru](#)


5-058-504-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Uključivanje slušalica sa mikrofonom

Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje

- 1 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

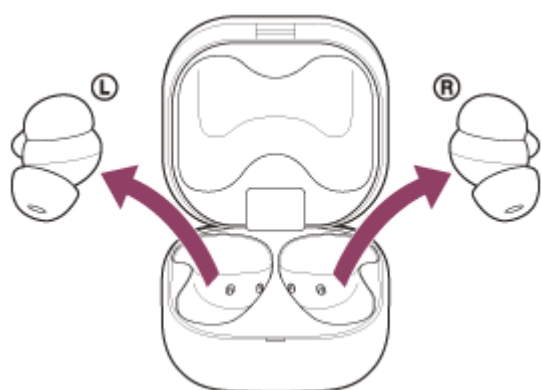

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Kada izvadite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje, uključit će se samo izvađena jedinica.

Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje

Kada se slušalice sa mikrofonom ne nalaze u vašim ušima oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kutijice za punjenje, slušalice sa mikrofonom se automatski isključuju. U tom slučaju, uključite slušalice sa mikrofonom tako što ćete slušalice sa mikrofonom staviti u uši. Jedinice slušalica sa mikrofonom će se uključiti i kada ih stavite u kutijicu za punjenje, a zatim ih izvadite iz kutijice za punjenje.

Da biste promenili podešavanje slušalica sa mikrofonom tako da se ne isključuju automatski možete koristiti aplikaciju „Sony | Sound Connect“.

Kada su slušalice sa mikrofonom uključene

Kada obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje, uspostaviće se veza između leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom.

Kada nakon kupovine ili odmah nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom prvi put uključite slušalice sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom prelaze u Bluetooth režim uparivanja.

Kada, nakon kupovine ili odmah nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom, prvi put koristite slušalice sa mikrofonom, funkcija smanjenja šuma se automatski uključuje kada stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.

Ako su podešavanja za smanjenje šuma prethodno promenjena, podešavanja se zadržavaju.


Srodne teme

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

Isključivanje slušalica sa mikrofonom


1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Vratite levu jedinicu slušalica sa mikrofonom (jedinicu slušalica sa mikrofonom sa opipljivom tačkom) u levi otvor kutijice za punjenje, a desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom vratite u desni otvor kutijice za punjenje. Svaka jedinica slušalica sa mikrofonom biće postavljena u odgovarajući položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.

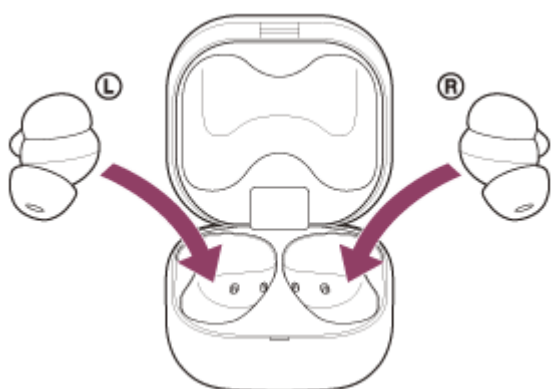

Kada u punjivoj bateriji kutijice za punjenje još uvek ima energije, indikator (narandžasti ili zeleni) na kutijici za punjenje svetli oko 3 sekunde.

Počinje punjenje slušalica sa mikrofonom. Zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

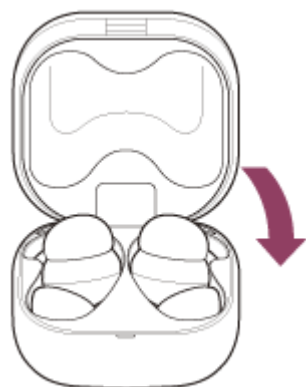

Slušalice sa mikrofonom se isključuju.

Kada slušalice sa mikrofonom ostavite da stoje skinute sa ušiju

Kada se slušalice sa mikrofonom ne nalaze u vašim ušima oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kutijice za punjenje, slušalice sa mikrofonom se automatski isključuju.

Da biste isključili napajanje pre nego što se slušalice sa mikrofonom automatski isključe, stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

Obavezno zatvorite poklopac kutijice za punjenje da biste sprečili da se baterija kutijice za punjenje istroši.

Da biste promenili podešavanje slušalica sa mikrofonom tako da se ne isključuju automatski možete koristiti aplikaciju „Sony | Sound Connect“.

- Slušalicu sa mikrofonom možete isključiti i pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.

Napomena

- Kada preostali nivo napunjenosti baterije kutijice za punjenje nije dovoljan, punjenje slušalica sa mikrofonom se neće pokrenuti. Napunite kutijicu za punjenje.

Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

5-058-504-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima

Možete uživati u muzici i bežičnim pozivima bez upotrebe ruku pomoću slušalica sa mikrofonom pomoću Bluetooth funkcije Bluetooth uređaja.

Uparivanje

Da biste koristili ovu Bluetooth funkciju, morate unapred registrovati oba priključena uređaja. Postupak registracije uređaja se naziva „uparivanje“.

Ručno uparite slušalice sa mikrofonom s uređajem.

Povezivanje sa uparenim uređajem

Kada se uređaj upari, nije potrebno da se ponovo uparuje. Povežite se sa uređajima koji su već upareni sa slušalicama sa mikrofonom koristeći metode potrebne za svaki uređaj.

Nagoveštaj

- Kada koristite funkciju LE Audio, potrebno je da promenite podešavanja slušalica sa mikrofonom i ponovo uparite upareni Android pametni telefon. Detalje potražite u odeljku „[Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)“.

Srodne teme

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 11\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Povezivanje sa aplikacijom „Sony | Sound Connect“

Pokrenite aplikaciju „Sony | Sound Connect“ na vašem Android pametnom telefonu/iPhone uređaju da biste povezali slušalice sa mikrofonom i pametni telefon ili iPhone uređaj.



Sony Sound Connect

Nagoveštaj

- Da biste uparili drugi ili sledeći uređaj, slušalice sa mikrofonom se mogu uvesti u režim uparivanja u aplikaciji „Sony | Sound Connect“.

Napomena

- Veza sa nekim pametnim telefonima i iPhone uređajima može da postane nestabilna ako se povezivanje vrši pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“. U tom slučaju sledite procedure u odeljcima „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)“ ili „[Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)“ da biste se povezali sa slušalicama sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)
- [Instaliranje aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.


Pre početka postupka proverite sledeće:

- Android pametni telefon je udaljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje Android pametnog telefona su vam pri ruci.

1 Proverite status slušalica sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom s nekim uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom (kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju): pređite na korak 2. Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja): pređite na korak 3.

2 (Ako ste u koraku 1 izabrali „kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju“) Obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

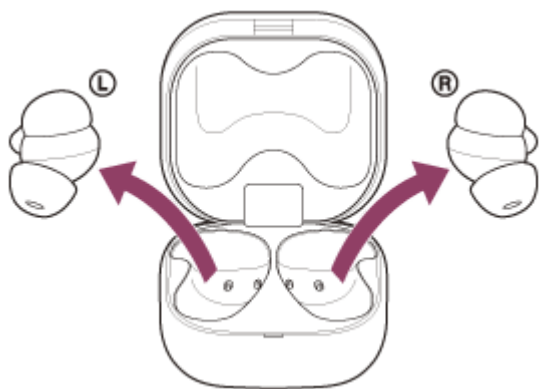

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

Pređite na korak 4.

3 (Ako ste u koraku 1 izabrali „slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja“) Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje, ostavite poklopac kutijice za punjenje otvoren, a zatim pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.



Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.


Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.


Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

4 Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.


5 Na ekranu Android pametnog telefona, izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

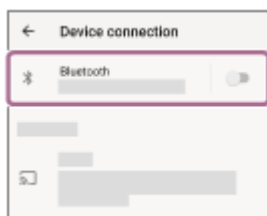

6 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

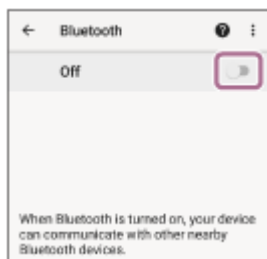

7 Dodirnite [LinkBuds Fit].

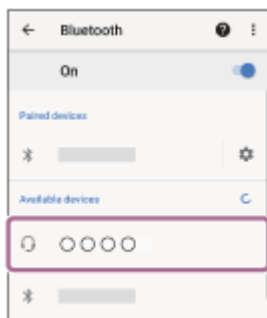

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru*, unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i pametni telefon su sada upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje treperi 10 puta.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom, iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Ako nisu povezani, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)“.

Ako se model [LinkBuds Fit] ne pojavi na ekranu Android pametnog telefona, pokušajte ponovo od koraka 5.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se izvodi prvo uparivanje (zvučno objašnjenje nije dostupno).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Android pametni telefon.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od koraka 2 ili koraka 3.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada se upari 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste već uparili 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimice se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalice sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-058-504-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio

LE Audio je standard zvučne komunikacije za Bluetooth tehnologiju.

I Android pametni telefon i slušalice sa mikrofonom moraju da podržavaju LE Audio.

Uređaji koji podržavaju LE Audio

Najnovije informacije o kompatibilnim uređajima potražite na veb-stranici za podršku.

Više informacija o LE Audio

- LE Audio podržava „LC3“ kodek. Kada je veza uspostavljena pomoću LE Audio, moći ćete da uživate u zvuku iz Android pametnog telefona s manjim kašnjenjem zvuka.
- Kada se povežu pomoću LE Audio, neke od funkcija slušalica sa mikrofonom ne mogu da se koriste. Detalje potražite u odeljku „[Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)“.

- 1 Instalirajte aplikaciju „Sony | Sound Connect“ na Android pametnom telefonu i povežite slušalice sa mikrofonom putem Bluetooth veze.**

Detalje o postupku povezivanja putem Bluetooth veze potražite u odeljku „[Povezivanje sa aplikacijom „Sony | Sound Connect“](#)“ ili „[Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)“.
- 2 Pokrenite aplikaciju „Sony | Sound Connect“ i izaberite [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].**
- 3 U Android pametnim telefonima, izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].**
- 4 Izaberite [Paired devices] - [LinkBuds Fit] i izbrišite informacije o uparivanju (istorija Classic Audio povezivanja).**
- 5 Postavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje, ostavite poklopac kutijice za punjenje otvoren, a zatim pritisnite i držite dugme za uparivanje na poleđini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.**



Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

6 Na Android pametnom telefonu, izaberite [Settings] - [Device connection] da biste otvorili ekran s podešavanjima Bluetooth veze.

7 Izaberite [Pair new device].

8 Izaberite [Available devices] - [LinkBuds Fit].

Slušalice sa mikrofonom i pametni telefon su sada upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje treperi 10 puta. Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

9 Lupnite  (podešavanja) prikazana pored povezanog [LinkBuds Fit].

10 Proverite da li je [LE Audio] uključen.

Ako je isključen, lupnite prekidač da biste ga uključili [LE Audio].

- 11 Na ekranu aplikacije „Sony | Sound Connect“, proverite da li se ispod naziva slušalica sa mikrofonom prikazuje [LE Audio].

Da biste prekinuli LE Audio

Ponovno povežite slušalice sa mikrofonom s Android pametnim telefonom pomoću Classic Audio.

Pokrenite aplikaciju „Sony | Sound Connect“ i izaberite [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Android pametni telefon.

Srodne teme


- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)
- [Povezivanje sa aplikacijom „Sony | Sound Connect“](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Veb-stranice za podršku korisnicima](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom

1 Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.

2 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

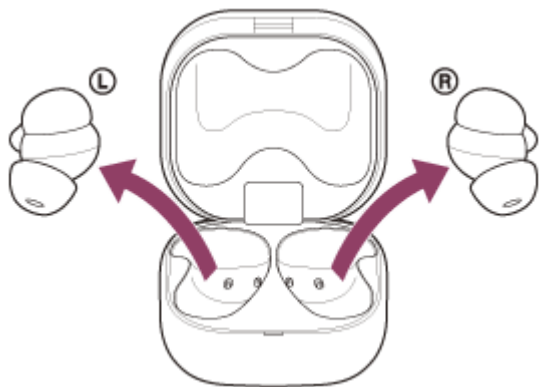

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.


3 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.

Kada se slušalice sa mikrofonom automatski povežu s posljednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja. Proverite status veze na Android pametnom telefonu. Ako se nisu povezale, pređite na korak 4.


4 Na ekranu Android pametnog telefona, izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



5 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

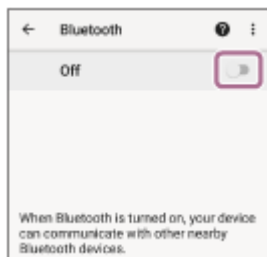

6 Dodirnite [LinkBuds Fit].

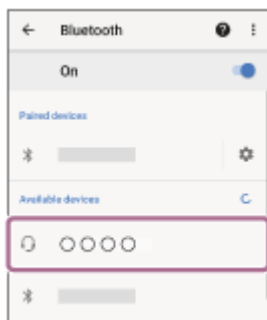

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Android pametni telefon.

Napomena

- Prilikom povezivanja na uređaju za povezivanje će se možda prikazati oznaka [LinkBuds Fit], oznaka [LE_LinkBuds Fit] ili obe. Kada se prikažu obe oznake ili samo oznaka [LinkBuds Fit], izaberite oznaku [LinkBuds Fit]. Kada se prikaže oznaka [LE_LinkBuds Fit], izaberite oznaku [LE_LinkBuds Fit].
- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen blizu slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati s uređajem kada uključite slušalice sa mikrofonom pa se možda neće povezati s drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkazite Bluetooth vezu na poslednjem povezanom uređaju.
- Ako ne možete da povežete Android pametni telefon i slušalice sa mikrofonom, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa Android pametnog telefona i obavite uparivanje ponovo. Detalje o postupcima na Android pametnom telefonu potražite u uputstvima za korišćenje priloženim uz Android pametni telefon.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.


Pre početka postupka proverite sledeće:

- iPhone je postavljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje iPhone uređaja su vam pri ruci.

1 Proverite status slušalica sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom s nekim uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom (kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju): pređite na korak 2. Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja): pređite na korak 3.

2 (Ako ste u koraku 1 izabrali „kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju“) Obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

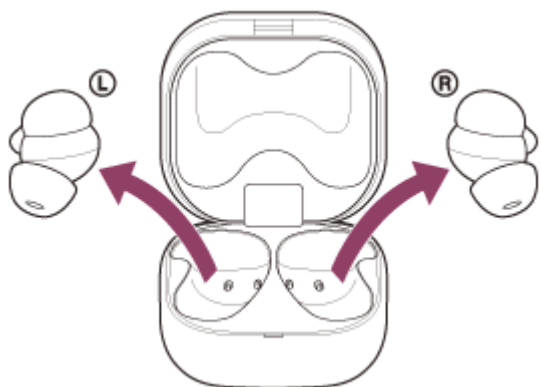

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

Pređite na korak 4.

3 (Ako ste u koraku 1 izabrali „slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja“) Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje, ostavite poklopac kutijice za punjenje otvoren, a zatim pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.



Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.


Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

4 Otključajte ekran iPhone ako je zaključan.


5 Na ekranu iPhone uređaja, idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

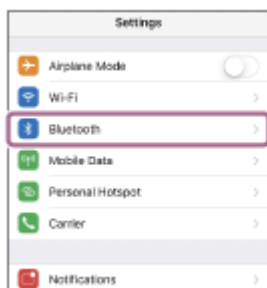

6 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.



7 Dodirnite [LinkBuds Fit].

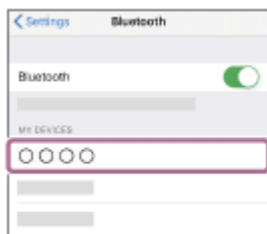

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru*, unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i iPhone uređaj su upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje treperi 10 puta.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom, iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Ako se nisu povezali, pogledajte odeljak „[Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)“.

Ako se na ekranu iPhone uređaja ne prikaže model [LinkBuds Fit], pokušajte ponovo od koraka 5.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se izvodi prvo uparivanje (zvučno objašnjenje nije dostupno).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone uređaj.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od koraka 2 ili koraka 3.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada se upari 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste već uparili 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimice se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrisite informacije o uparivanju slušalice sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)


5-058-504-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem

1 Otključajte ekran iPhone ako je zaključan.

2 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

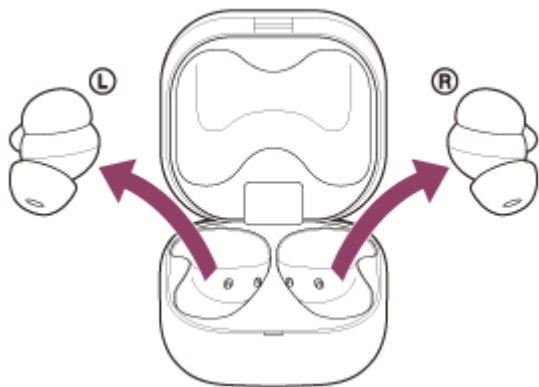


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

3 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.

Kada se slušalice sa mikrofonom automatski povežu s posljednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Proverite status povezivanja na iPhone. Ako se nisu povezale, pređite na korak 4.

4 Na ekranu iPhone uređaja, idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

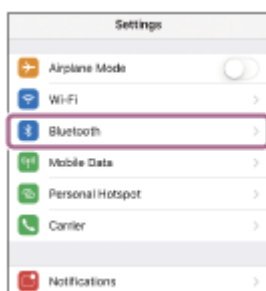

5 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.



6 Dodirnite [LinkBuds Fit].



Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone uređaj.

Napomena

- Prilikom povezivanja na uređaju za povezivanje će se možda prikazati oznaka [LinkBuds Fit], oznaka [LE_LinkBuds Fit] ili obe. Kada se prikažu obe oznake ili samo oznaka [LinkBuds Fit], izaberite oznaku [LinkBuds Fit]. Kada se prikaže oznaka [LE_LinkBuds Fit], izaberite oznaku [LE_LinkBuds Fit].
- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen blizu slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati s uređajem kada uključite slušalice sa mikrofonom pa se možda neće povezati s drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkazite Bluetooth vezu na poslednjem povezanom uređaju.
- Ako ne možete da povežete iPhone uređaj i slušalice sa mikrofonom, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom na iPhone uređaju i ponovo izvršite uparivanje. Opis postupaka za vaš iPhone uređaj potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone uređaj.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Uparivanje i povezivanje sa računarom (Windows® 11)

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre početka postupka proverite sledeće:


- Računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Računar je udaljen najviše 1 m od slušalice sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje računara su vam pri ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Za lakše uparivanje možete koristiti funkciju Swift Pair. Da biste koristili funkciju Swift Pair, kliknite na dugme [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] prekidač za uključivanje funkcije Swift Pair.

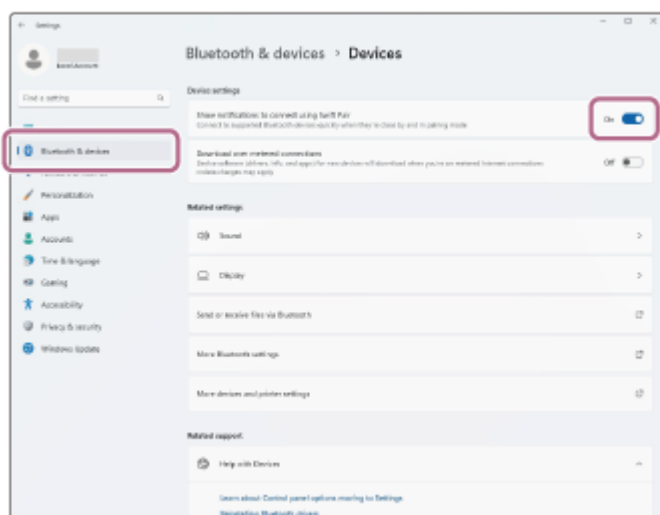

1 Proverite status slušalice sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom s nekim uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalice sa mikrofonom (kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju): pređite na korak 2. Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja): pređite na korak 3.

2 (Ako ste u koraku 1 izabrali „kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju“) Obe jedinice slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

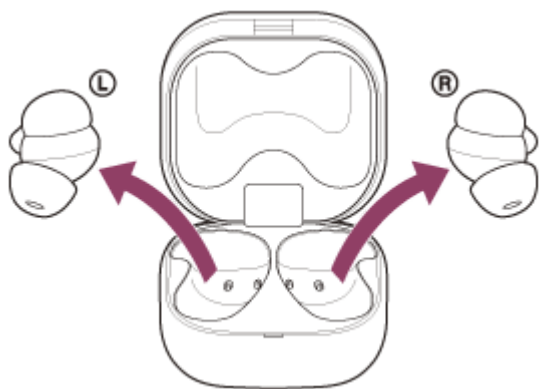


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju nosite. Pređite na korak 4.

- 3 (Ako ste u koraku 1 izabrali „slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja“)** Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje, ostavite poklopac kutijice za punjenje otvoren, a zatim pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.

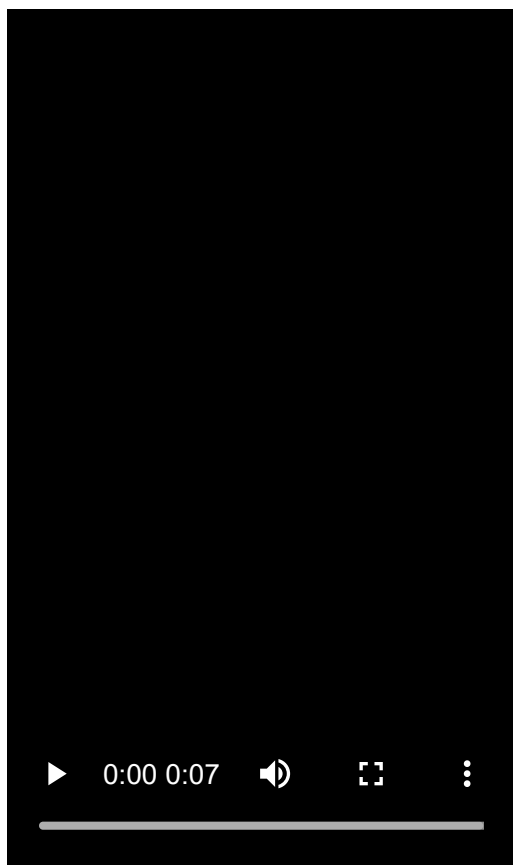

Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.


Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

4 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

Da biste koristili funkciju Swift Pair, pređite na korak 5.

Da biste se povezali bez upotrebe funkcije Swift Pair, pređite na korak 6.

**5 (Ako ste u 4. koraku izabrali „Da biste koristili funkciju Swift Pair“)
Izaberite [Connect] u iskačućem meniju prikazanom na ekranu računara.**

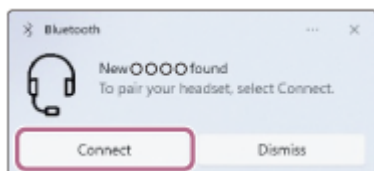


Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.


Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

**6 (Ako ste u koraku 4 izabrali „Povezivanje bez upotrebe funkcije Swift Pair“)
Na ekranu računara, kliknite na dugme [Start], a zatim [Settings].**

7 Kliknite na [Bluetooth & devices].

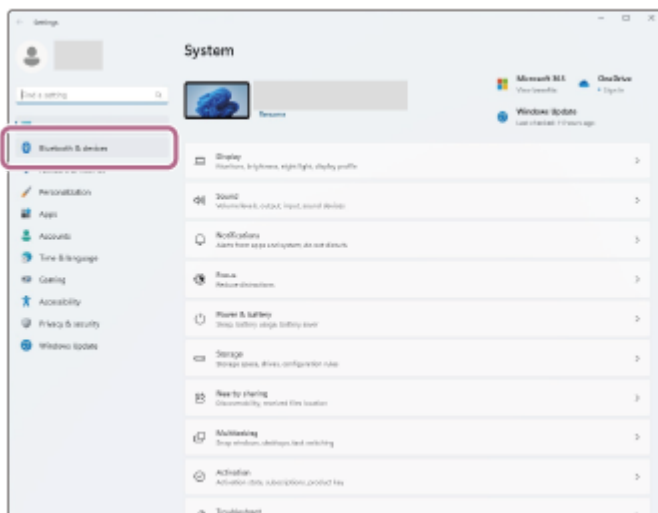

8 Kliknite na menjač [Bluetooth] da biste uključili funkciju Bluetooth, a zatim kliknite na [Add device].

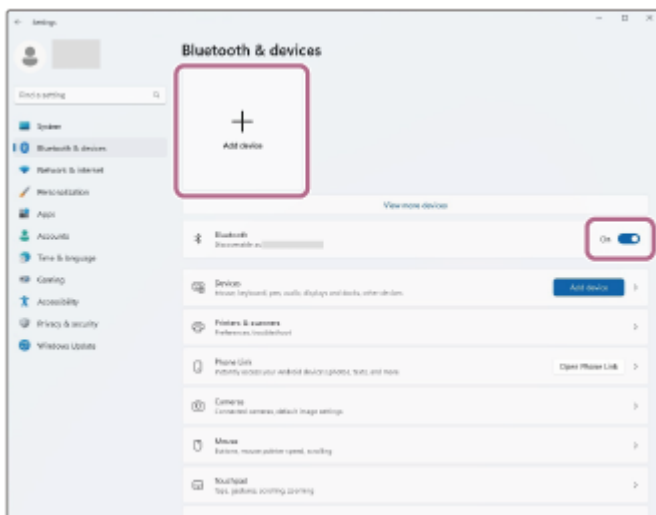

9 Kliknite na [Bluetooth].



10 Kliknite na [LinkBuds Fit].



Ako je potrebno uneti pristupnu šifru*, unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje treperi 10 puta.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom,

iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Ako nisu povezane, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 11\)](#)“.

Ako se na ekranu računara ne pojavi model [LinkBuds Fit], pokušajte ponovo od koraka 6.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od koraka 2 ili koraka 3.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada se upari 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste već uparili 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimice se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrisite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.
- Pri uparivanju s LE Audio, uključite LE Audio podešavanja na računaru.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 11\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Uparivanje i povezivanje sa računarom (Windows 10)

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre početka postupka proverite sledeće:


- Računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Računar je udaljen najviše 1 m od slušalice sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje računara su vam pri ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je verzija operativnog sistema Windows 10 verzija 1803 ili novija, za lakše uparivanje možete koristiti funkciju Swift Pair. Da biste koristili funkciju Swift Pair, kliknite na dugme [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] i označite polje za potvrdu [Show notifications to connect using Swift Pair].

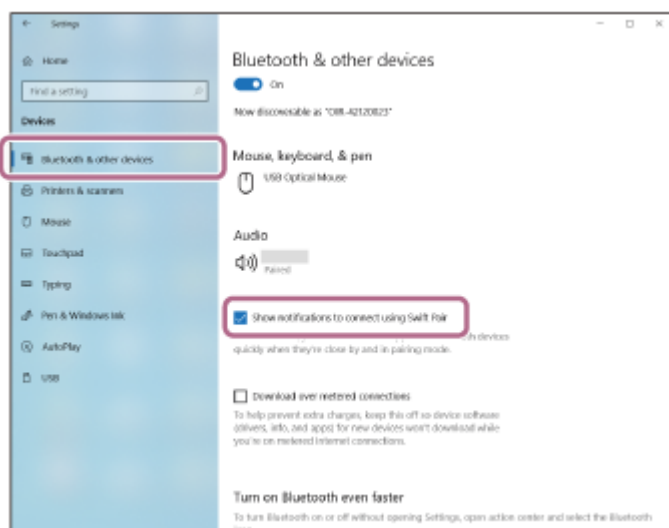

1 Proverite status slušalice sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom s nekim uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalice sa mikrofonom (kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju): pređite na korak 2. Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja): pređite na korak 3.

2 (Ako ste u koraku 1 izabrali „kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju“) Obe jedinice slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

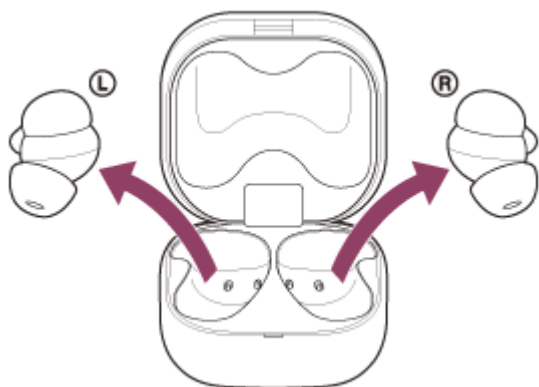


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju nosite. Pređite na korak 4.

- 3 (Ako ste u koraku 1 izabrali „slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja“)** Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje, ostavite poklopac kutijice za punjenje otvoren, a zatim pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.

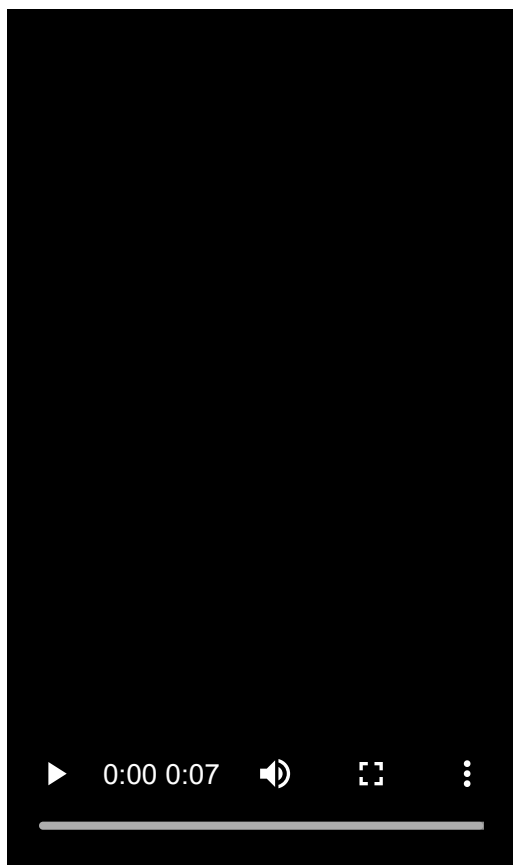

Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.


Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju nosite.

4 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

Da biste koristili funkciju Swift Pair, pređite na korak 5.

Da biste se povezali bez upotrebe funkcije Swift Pair, pređite na korak 6.


**5 (Ako ste u 4. koraku izabrali „Da biste koristili funkciju Swift Pair“)
Izaberite [Connect] u iskaćućem meniju prikazanom na ekranu računara.**

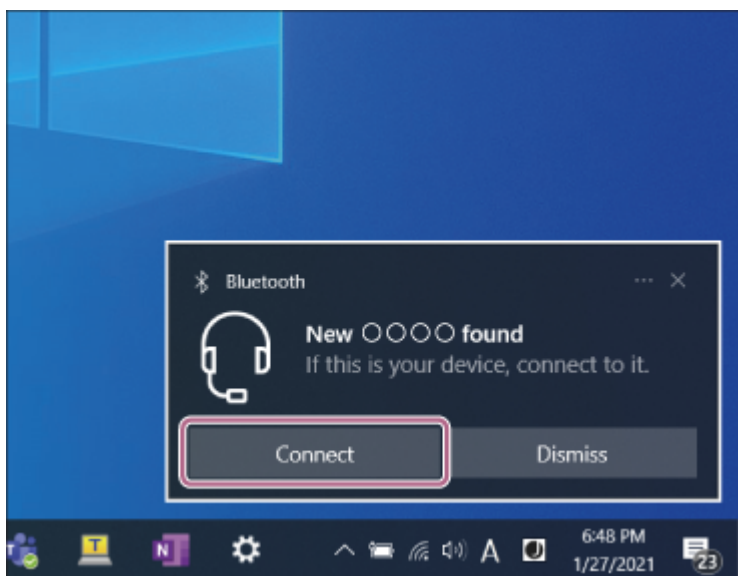


Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom, iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.


**6 (Ako ste u koraku 4 izabrali „Povezivanje bez upotrebe funkcije Swift Pair“)
Na ekranu računara kliknite na dugme [Start], a zatim kliknite na [Settings] - [Devices].**

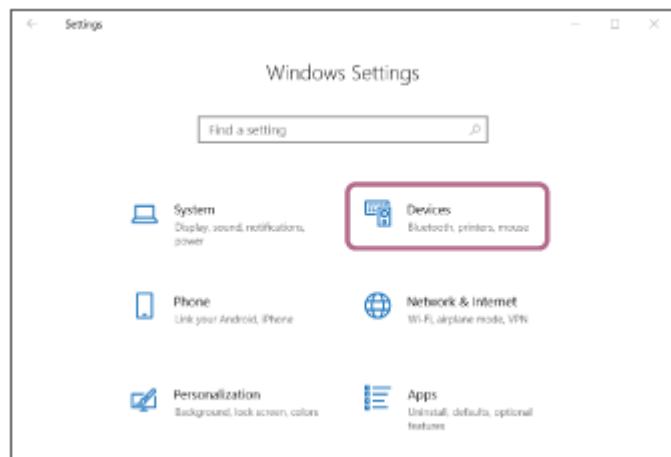


7 Kliknite na karticu [Bluetooth & other devices], kliknite na [Bluetooth] menjač da biste uključili funkciju Bluetooth, a zatim kliknite na [Add Bluetooth or other device].

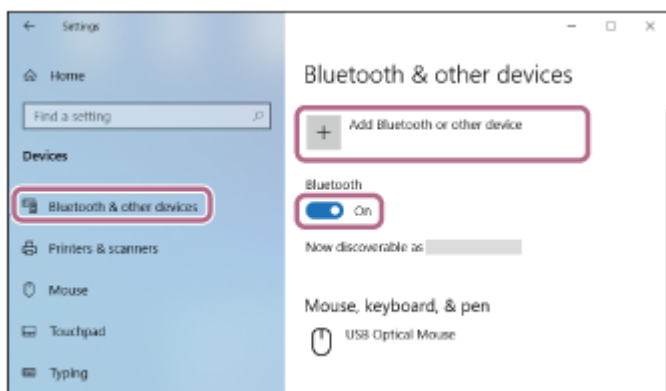

8 Kliknite na [Bluetooth].

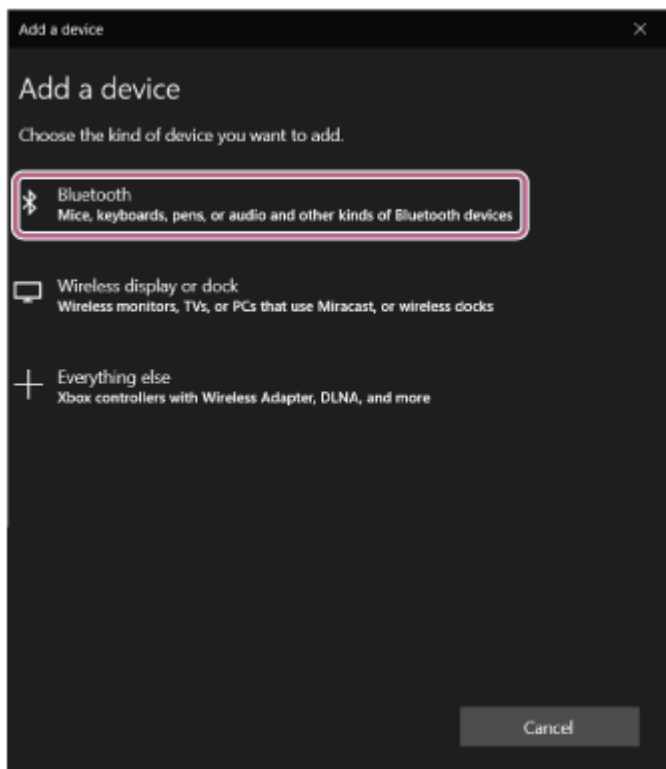

9 Kliknite na [LinkBuds Fit].

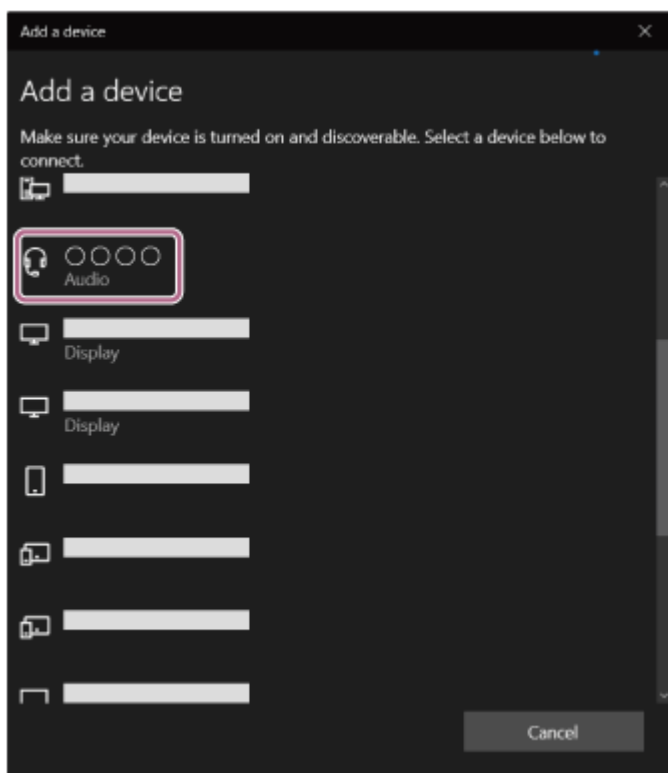

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru*, unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje treperi 10 puta.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom, iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Ako nisu povezane, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)“.

Ako se na ekranu računara ne pojavi model [LinkBuds Fit], pokušajte ponovo od koraka 6.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od koraka 2 ili koraka 3.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada se upari 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste već uparili 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimice se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalice sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-058-504-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Uparivanje i povezivanje sa računarom (Mac)

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Kompatibilan OS

macOS (verzija 12 ili novija)

Pre početka postupka proverite sledeće:

- Računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Računar je udaljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje računara su vam pri ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Podesite zvučnik računara na režim UKLJUČENO.

Ako je zvučnik računara podešen na režim  „ISKLJUČENO“, iz slušalica sa mikrofonom neće moći da se čuje nikakav zvuk.


Zvučnik računara u režimu UKLJUČENO



1 Proverite status slušalica sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom s nekim uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom (kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju): pređite na korak 2. Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja): pređite na korak 3.

2 (Ako ste u koraku 1 izabrali „kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju“) Obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

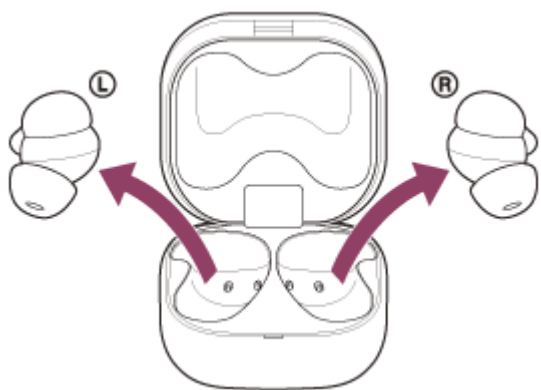

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa

mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite. Pređite na korak 4.

- 3** (Ako ste u koraku 1 izabrali „slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja“) Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje, ostavite poklopac kutijice za punjenje otvoren, a zatim pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.



Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

- 4** Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

- 5** Na priključnoj stanici u dnu ekrana računara izaberite [ (System Preferences)] - [Bluetooth].



6 Izaberite [LinkBuds Fit] na ekranu [Bluetooth] i kliknite na [Connect].



Ako je potrebno uneti pristupnu šifru*, unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje treperi 10 puta.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom, iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Ako nisu povezane, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)“.

Ako se na ekranu računara ne pojavi model [LinkBuds Fit], pokušajte ponovo od koraka 5.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od koraka 2 ili koraka 3.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada se upari 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste već uparili 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimice se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja

— Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju

Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalice sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalice sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-058-504-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit


Povezivanje sa uparenim računarom (Windows 11)

Pre početka postupka proverite sledeće:

- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

2 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

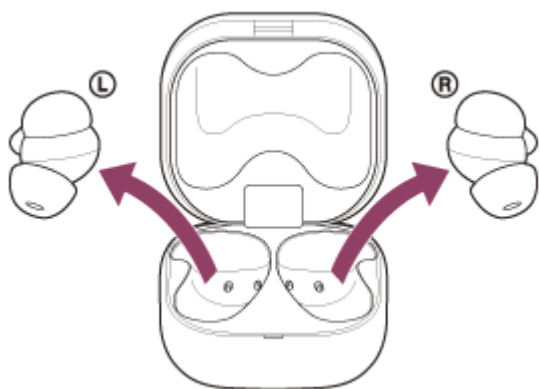


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.


3 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.

Kada se slušalice sa mikrofonom automatski povežu s poslednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja. Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, pređite na korak 4.

4 Na ekranu računara kliknite desnim tasterom miša na ikonu zvučnika na traci sa alatkama, a zatim izaberite [Sound settings].

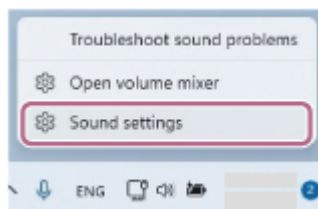


5 Na ekranu [Sound], izaberite [LinkBuds Fit] za [Output] i [Input].

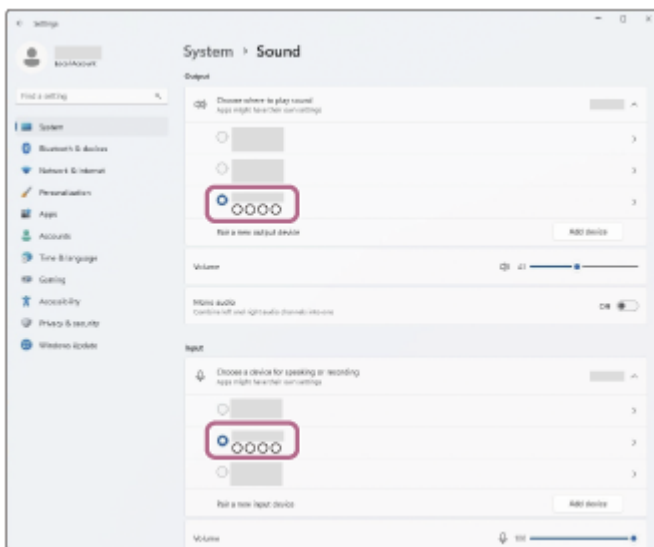


Ako se [LinkBuds Fit] ne prikazuje za [Output] i [Input], pređite na korak 6.

6 Kliknite na [More sound settings].

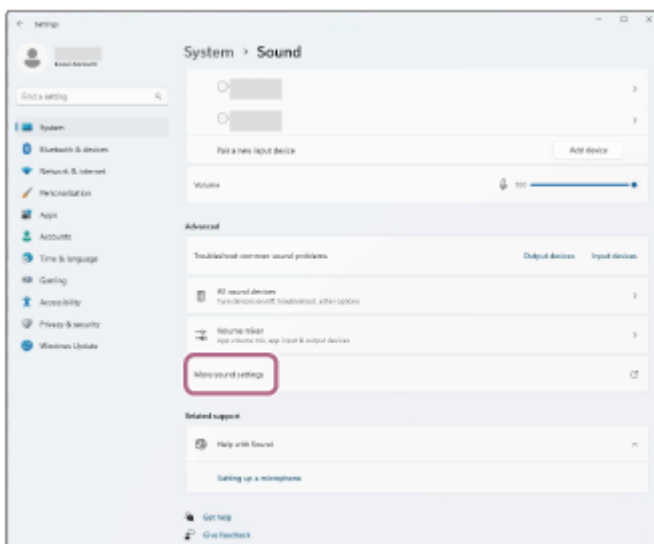


7 Na kartici [Playback] na ekranu [Sound], izaberite i kliknite desnim tasterom miša na [LinkBuds Fit] i iz prikazanog menija izaberite [Connect].

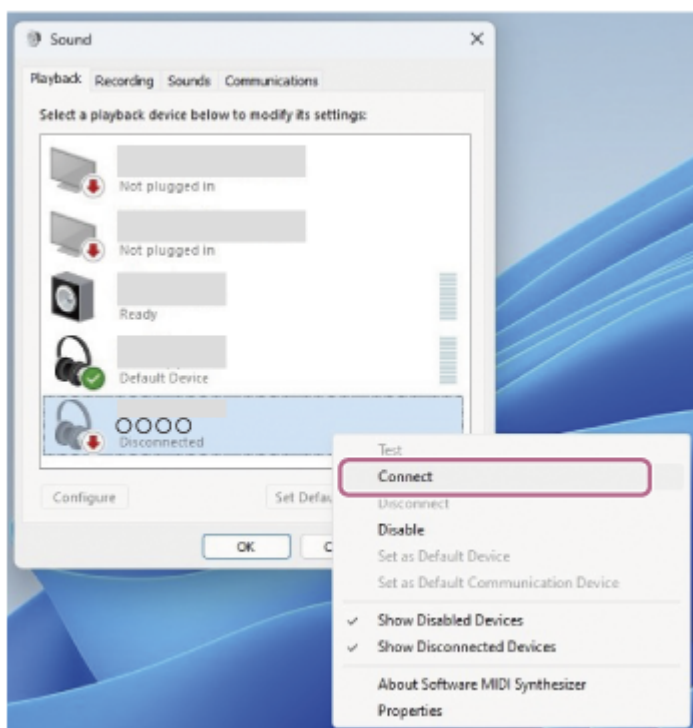

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čujete zvuk obaveštenja.

- 8 Na kartici [Recording], izaberite i kliknite desnim tasterom miša na [LinkBuds Fit] i iz prikazanog menija izaberite [Connect].

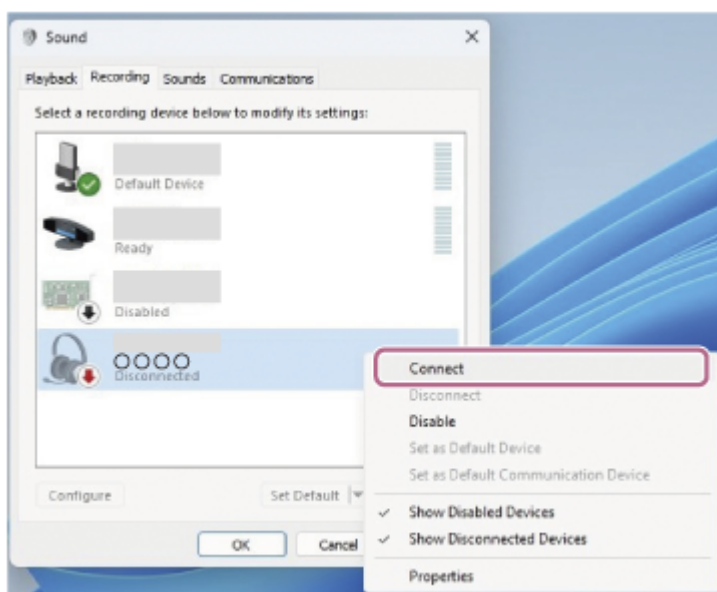

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet reprodukovane muzike loš, proverite da li je u podešavanjima računara uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju muzike. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen blizu slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati s uređajem kada uključite slušalice sa mikrofonom pa se možda neće povezati s drugim uređajem.

Ako se to dogodi, otkazite Bluetooth vezu na poslednjem povezanom uređaju.

- Ako ne možete da povežete računar i slušalice sa mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i ponovo izvršite uparivanje. Detalje o postupcima na vašem računaru potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 11\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)

5-058-504-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit


Povezivanje sa uparenim računarom (Windows 10)

Pre početka postupka proverite sledeće:

- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

2 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

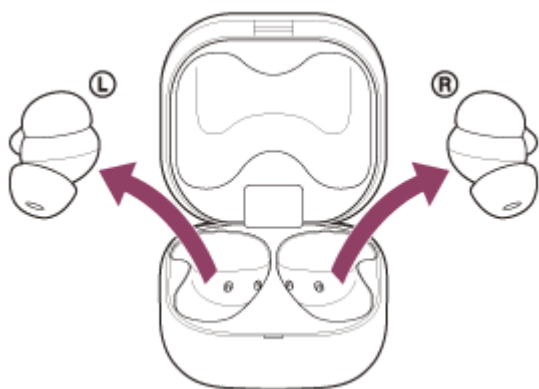


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.


3 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.

Kada se slušalice sa mikrofonom automatski povežu s poslednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja. Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, pređite na korak 4.

4 Na ekranu računara kliknite desnim tasterom miša na ikonu zvučnika na traci sa alatkama, a zatim izaberite [Open Sound settings].

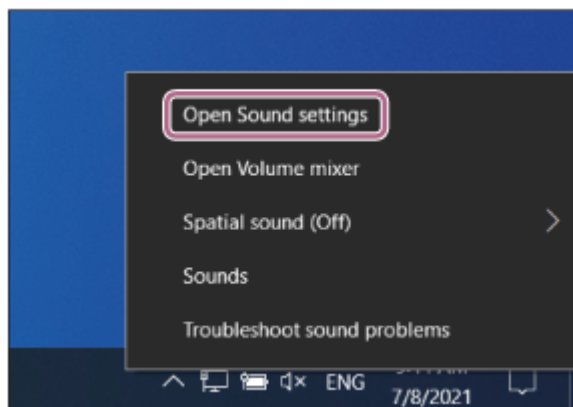


5 Iz padajućeg menija [Choose your output device] izaberite [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)].

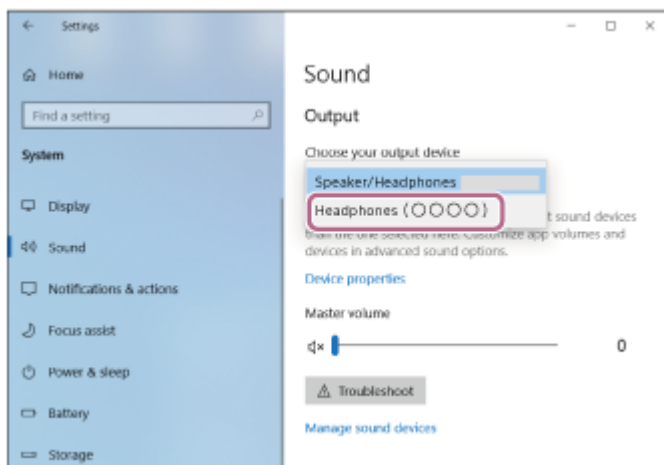


Ako se u padajućem meniju ne prikaže [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)], pređite na korak 6.


- 6 Kliknite na [Sound Control Panel], kliknite desnim tasterom miša na karticu [Playback] na ekranu [Sound] i označite polje za potvrdu [Show Disconnected Devices].

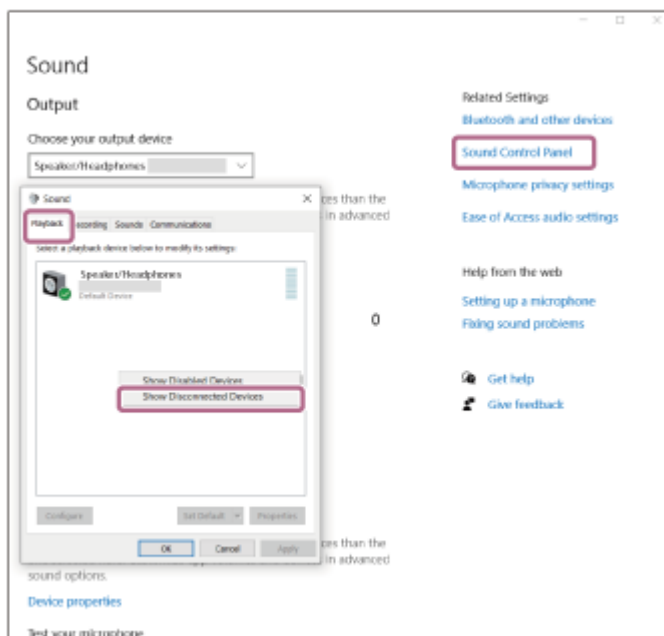

- 7 Izaberite [Connect] sa prikazanog menija.

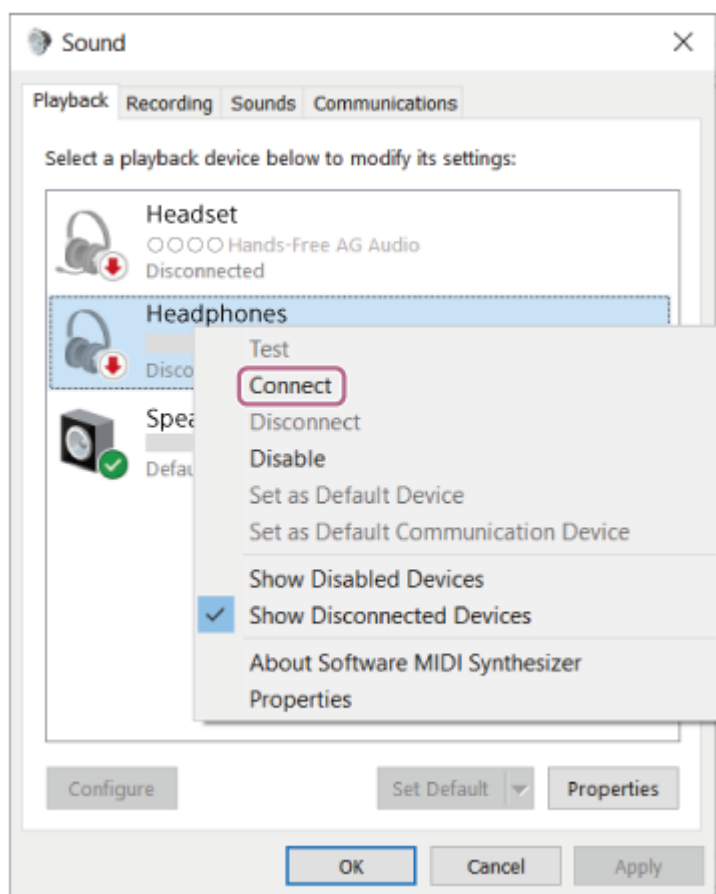

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

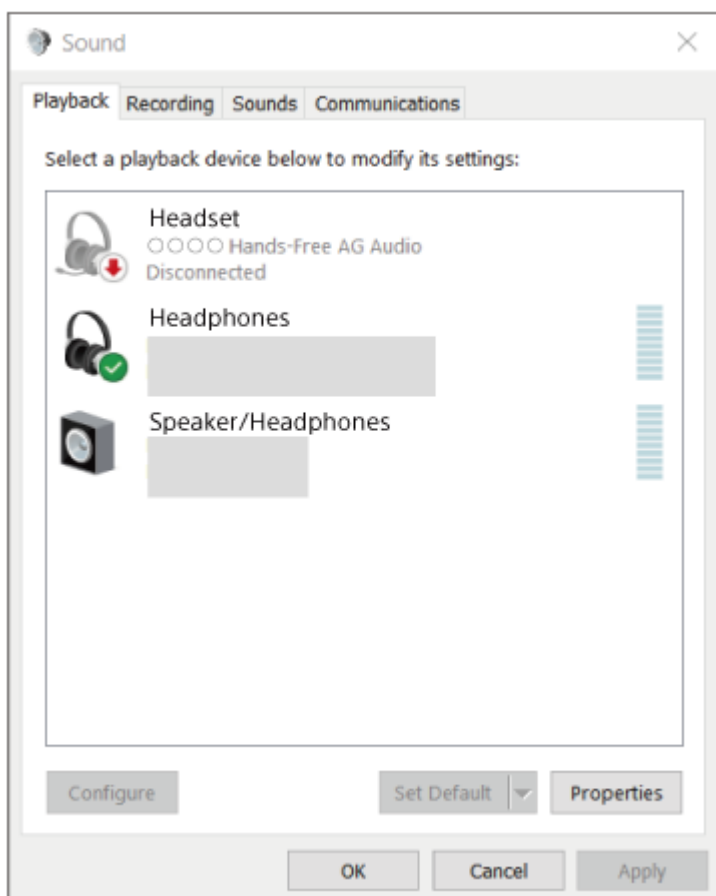

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet reprodukovane muzike loš, proverite da li je u podešavanjima računara uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju muzike. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen blizu slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati s uređajem kada uključite slušalice sa mikrofonom pa se možda neće povezati s drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkazite Bluetooth vezu na poslednjem povezanom uređaju.
- Ako ne možete da povežete računar i slušalice sa mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i ponovo izvršite uparivanje. Detalje o postupcima na vašem računaru potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Povezivanje sa uparenim računarom (Mac)

Kompatibilan OS

macOS (verzija 12 ili novija)

Pre početka postupka proverite sledeće:


- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Podesite zvučnik računara na režim UKLJUČENO.
Ako je zvučnik računara podešen na režim  „ISKLJUČENO“, iz slušalice sa mikrofonom neće moći da se čuje nikakav zvuk.

Zvučnik računara u režimu UKLJUČENO



1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

2 Jedinice slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

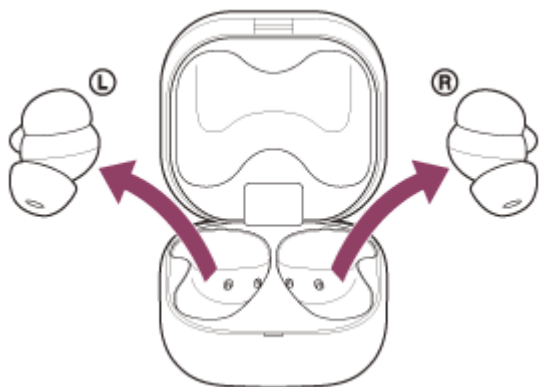

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.


3 Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u uši.

Kada se slušalice sa mikrofonom automatski povežu s posljednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom, iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja. Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, pređite na korak 4.

4 Na priključnoj stanici u dnu ekrana računara izaberite [ (System Preferences)] - [Bluetooth].



- 5 Pritisnite [LinkBuds Fit] na [Bluetooth] ekranu dok pritiskate kontrolno dugme računara i sa iskačućeg menija izaberite [Connect].

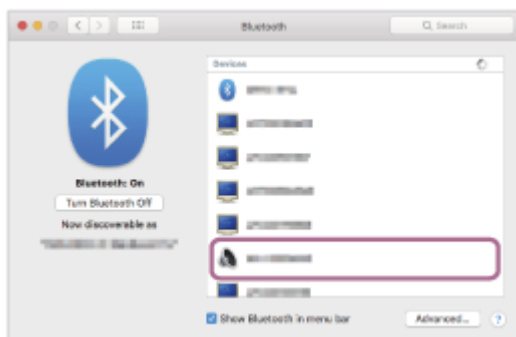

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet reprodukovane muzike loš, proverite da li je u podešavanjima računara uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju muzike. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen blizu slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati s uređajem kada uključite slušalice sa mikrofonom pa se možda neće povezati s drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkazite Bluetooth vezu na poslednjem povezanom uređaju.
- Ako ne možete da povežete računar i slušalice sa mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i ponovo izvršite uparivanje. Detalje o postupcima na vašem računaru potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Srodne teme

- Nošenje slušalica sa mikrofonom
- Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom
- Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima

- Uparivanje i povezivanje sa računarom (Mac)
- Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze
- Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)
- Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara

5-058-504-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.


Pre početka postupka proverite sledeće:

- Bluetooth uređaj je udaljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje Bluetooth uređaja su vam pri ruci.

1 Proverite status slušalica sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom s nekim uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom (kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju): pređite na korak 2. Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja): pređite na korak 3.

2 (Ako ste u koraku 1 izabrali „kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju“) Obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

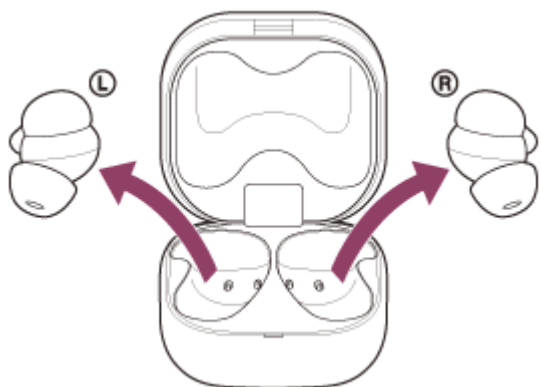

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite. Pređite na korak 4.

3 (Ako ste u koraku 1 izabrali „slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja“) Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje, ostavite poklopac kutijice za punjenje otvoren, a zatim pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.



Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

4 Izvršite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju, a zatim potražite ove slušalice sa mikrofonom.

Na ekranu Bluetooth uređaja na listi otkrivenih uređaja prikazaće se [LinkBuds Fit] uređaj.

Ako se ne prikaže model [LinkBuds Fit], pokušajte ponovo od koraka 2 ili koraka 3.

5 Izaberite model [LinkBuds Fit] kada se prikaže na ekranu Bluetooth uređaja da biste ga uparili.

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru*, unesite „0000“.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

6 Uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth uređaja.

Slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj su međusobno povezani.

Kada je uparivanje završeno, neki uređaji se automatski povezuju sa slušalicama sa mikrofonom.

Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje treperi 10 puta.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Ako se nisu povezali, pogledajte odeljak „[Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Bluetooth uređaj.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od koraka 2 ili koraka 3.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada se upari 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste već uparili 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiče se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.


Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem

1 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

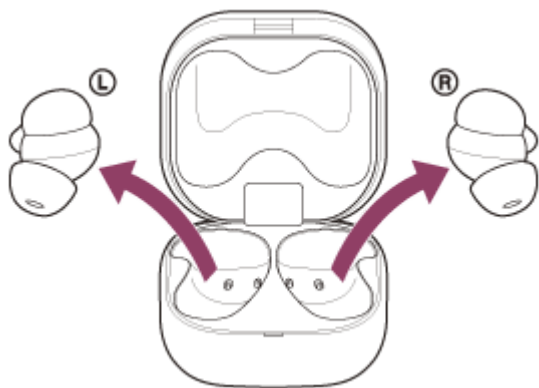

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

2 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.

Kada se slušalice sa mikrofonom automatski povežu s posljednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Proverite status veze na Bluetooth uređaju. Ako se nisu povezale, pređite na korak 3.

3 Uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth uređaja.

Detalje o postupcima na Bluetooth uređaju potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Bluetooth uređaj. Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Napomena

- Prilikom povezivanja na uređaju za povezivanje će se možda prikazati oznaka [LinkBuds Fit], oznaka [LE_LinkBuds Fit] ili obe. Kada se prikažu obe oznake ili samo oznaka [LinkBuds Fit], izaberite oznaku [LinkBuds Fit]. Kada se prikaže oznaka [LE_LinkBuds Fit], izaberite oznaku [LE_LinkBuds Fit].
- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen blizu slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati s uređajem kada uključite slušalice sa mikrofonom pa se možda neće povezati s drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkažite Bluetooth vezu na poslednjem povezanom uređaju.
- Ako ne možete da povežete Bluetooth uređaj i slušalice sa mikrofonom, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i Bluetooth uređaja i ponovo obavite uparivanje. Detalje o postupcima na Bluetooth uređaju potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Bluetooth uređaj.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)

- Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima
- Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem
- Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze
- Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)

5-058-504-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit


Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja (veza između više uređaja)

Slušalice sa mikrofonom mogu istovremeno da se povežu s 2 uređaja putem Bluetooth veza i time vam omogućće da radite sledeće.

- Čekate na dolazni poziv za 2 pametna telefona
Možete istovremeno da slušate muziku koja se reprodukuje na jednom pametnom telefonu, čekate poziv za oba pametna telefona i razgovarate ako stigne dolazni poziv.



- Prebacujete reprodukciju muzike između 2 uređaja
Možete da prebacujete reprodukciju muzike s jednog uređaja na drugi bez ponovnog Bluetooth povezivanja.

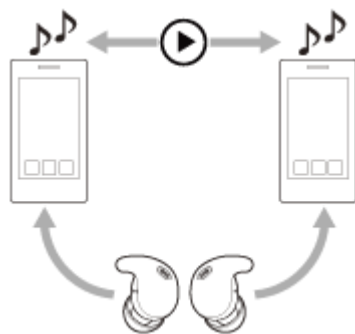

Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja putem Bluetooth veze

- 1 Uparite slušalice sa mikrofonom sa 2 uređaja, prvo sa jednim, a zatim i sa drugim.
- 2 Pomoću prvog uređaja uspostavite Bluetooth vezu sa slušalicama sa mikrofonom.
- 3 Pomoću drugog uređaja uspostavite Bluetooth vezu sa slušalicama sa mikrofonom.

Kada pokušate da povežete treći upareni uređaj sa slušalicama sa mikrofonom putem Bluetooth veze dok su 2 uređaja već povezana putem Bluetooth veza, Bluetooth veza s uređajem koji je poslednji puštao muziku će se zadržati, a Bluetooth veza s drugim uređajem će biti prekinuta. Zatim će se uspostaviti Bluetooth veza između trećeg uređaja i slušalica sa mikrofonom.

Reprodukcija muzike kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa 2 uređaja putem Bluetooth veza

- Kada reprodukcijom muzike upravljate sa slušalica sa mikrofonom, muzika se reprodukuje sa uređaja koji je poslednji vršio reprodukciju.
- Ako želite da reprodukuje muziku sa drugog uređaja, zaustavite reprodukciju na uređaju koji reprodukuje muziku i pokrenite reprodukciju pomoću drugog uređaja.
Čak i ako pokrenete reprodukciju s drugog uređaja dok reprodukuje muziku s prvog uređaja, iz slušalica sa mikrofonom će nastaviti da se čuje muzika s prvog uređaja.

Razgovor telefonom kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa 2 uređaja putem Bluetooth veza

- Kada su slušalice sa mikrofonom istovremeno povezane s 2 pametna telefona putem Bluetooth veza, oba uređaja će biti u stanju pripravnosti.
- Kada dolazni poziv stigne na prvi uređaj, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk zvona. Kada dolazni poziv stigne na drugi uređaj dok razgovarate pomoću slušalica sa mikrofonom, zvuk zvona će se čuti na drugom uređaju.
Ako završite poziv na prvom uređaju, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk zvona s drugog uređaja.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Prebacivanje zvuka između više uređaja pomoću funkcije „audio prebacivač“

Funkcija „audio prebacivač“ je Google funkcija koja prebacuje zvuk između Android uređaja.

Slušalice sa mikrofonom koje podržavaju funkciju „audio prebacivač“ mogu da se povežu s više uređaja. Kada koristite slušalice sa mikrofonom na uređajima s uključenom funkcijom „audio prebacivač“, zvuk koji se čuje sa slušalice sa mikrofonom neprimetno se prebacuje između uređaja. Uređaj vas obaveštava kada zvuk promeni uređaj.

Kompatibilni pametni telefoni

Android 8.0 ili noviji

Detalje o funkciji „audio prebacivač“ potražite na sledećoj URL putanji.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da povežete slušalice sa mikrofonom i uređaj pomoću aplikacije Google Fast Pair.

Detalje o aplikaciji Google Fast Pair, potražite na sledećoj URL putanji.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Napomena

- Specifikacije funkcije „audio prebacivač“ podložne su promenama bez obaveštenja.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit


Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)

1 Prekinite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth uređaja.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

2 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

Vratite levu jedinicu slušalica sa mikrofonom (jedinicu slušalica sa mikrofonom sa opipljivom tačkom) u levi otvor kutijice za punjenje, a desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom vratite u desni otvor kutijice za punjenje. Svaka jedinica slušalica sa mikrofonom biće postavljena u odgovarajući položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.

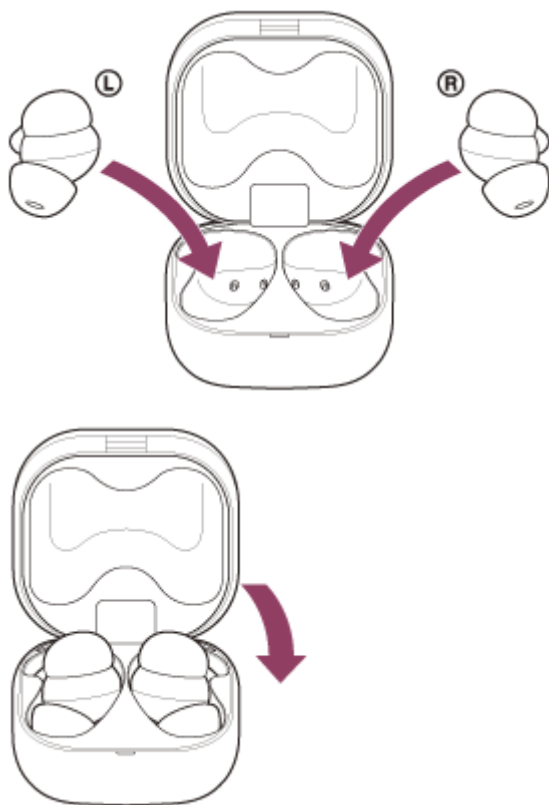

Slušalice sa mikrofonom se isključuju.

Nagoveštaj

- Kada završite sa reprodukcijom muzike, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti u zavisnosti od Bluetooth uređaja.

Srodne teme

- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze

Ako vaš Bluetooth uređaj podržava sledeće profile, možete uživati u slušanju muzike i upravljati uređajem sa slušalica sa mikrofonom putem Bluetooth veze.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Možete uživati u visokokvalitetnoj muzici preko bežične veze.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Možete podesiti jačinu zvuka itd.

Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od Bluetooth uređaja. Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz Bluetooth uređaj.

1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.


Pogledajte odeljak „[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)“ za način na koji se nose slušalice sa mikrofonom u ušima.

2 Povežite slušalice sa mikrofonom sa Bluetooth uređajem.

3 Pomoću Bluetooth uređaja pokrenite reprodukciju i podesite jačinu zvuka na umeren nivo.


4 Dodirnite levu ili desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom ili područje u blizini uha da biste podesili jačinu zvuka.

- Pojačavanje jačine zvuka: Lupnite desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom ili oblast u blizini uha brzo 5 ili više puta (u intervalima od oko 0,4 sekunde ili manje između pojedinačnih pokreta) za vreme reprodukcije muzike.

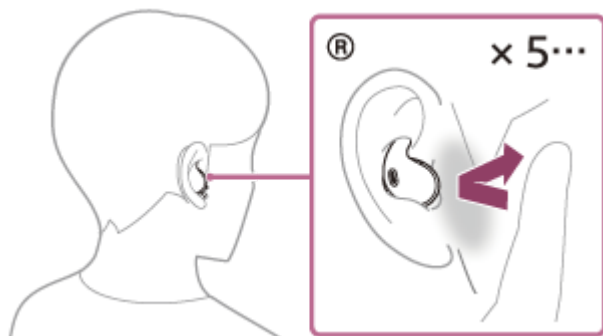

Dok uzastopno lupkate slušalice sa mikrofonom ili oblast oko ušiju, emituje se zvuk obaveštenja, a jačina zvuka se povećava za 1 korak na svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko ga puta lupnete.

- Smanjivanje jačine zvuka: Lupnite levu jedinicu slušalica sa mikrofonom ili oblast u blizini uha brzo 5 ili više puta (u intervalima od oko 0,4 sekunde ili manje između pojedinačnih pokreta) za vreme reprodukcije muzike.

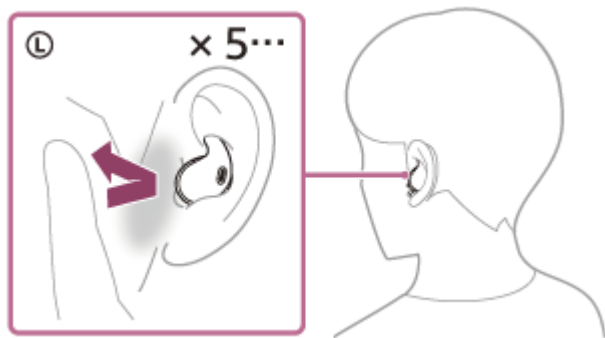

Dok uzastopno lupkate slušalice sa mikrofonom ili oblast u blizini uha, emituje se zvuk obaveštenja, a jačina zvuka se smanjuje za 1 korak na svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko ih puta lupnete.

Kada jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, oglašava se alarm.

Nagoveštaj

- U fabričkim podešavanjima, kada slušate muziku dok nosite obe jedinice slušalice sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će pauzirati reprodukciju muzike ako skinete jednu ili obe jedinice slušalice sa mikrofonom. Kada ponovo stavite skinutu jedinicu slušalice sa mikrofonom u uho, slušalice sa mikrofonom će nastaviti reprodukciju muzike.
- Slušalice sa mikrofonom podržavaju SCMS-T zaštitu sadržaja. Na slušalicama sa mikrofonom možete uživati u muzici ili u drugom audio-sadržaju sa uređaja kao što je prenosivi televizor koji podržava SCMS-T zaštitu sadržaja.
- U zavisnosti od Bluetooth uređaja možda će biti neophodno da podesite jačinu zvuka ili da podesite postavke audio izlaza na uređaju.
- Jačinu zvuka možete podesiti i u aplikaciji „Sony | Sound Connect“.
Jačina zvuka slušalice sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike može da se podešava nezavisno jedna od druge. Čak i ako promenite jačinu zvuka u toku reprodukcije muzike, jačina zvuka poziva se neće promeniti.
- Muziku možete slušati i tako što ćete iz kutijice za punjenje izvaditi samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom i staviti je u uho. Kada muziku slušate samo sa jednom jedinicom slušalice sa mikrofonom, ako drugu jedinicu slušalice sa mikrofonom stavite u drugo uho, muziku ćete moći da slušate sa obe jedinice slušalice sa mikrofonom.

Napomena

- Jačinu zvuka nećete moći da podešavate pomoću slušalice sa mikrofonom kada se muzika ne reprodukuje.
- Ako je kvalitet veze loš, Bluetooth uređaj možda neće moći adekvatno da reaguje na komande sa slušalice sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Nošenje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalice sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Upravljanje audio uređajem (Bluetooth veza)


Ako vaš Bluetooth uređaj podržava radnu funkciju uređaja (kompatibilan profil: AVRCP), dostupne su sledeće operacije. Dostupne funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od Bluetooth uređaja pa ih zato potražite u uputstvima za korišćenje isporučеним uz uređaj.

Desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom možete koristiti da biste obavili sledeće operacije.


- Reprodukovanje/pauziranje: Lupnite slušalicu sa mikrofonom ili oblast u blizini uha dvaput brzo (u intervalima od oko 0,2 sekunde između pojedinačnih pokreta).

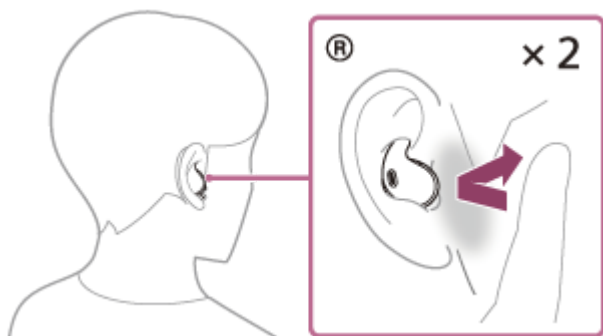

- Skakanje na početak sledeće numere: Lupnite slušalicu sa mikrofonom ili oblasti u blizini uha 3 puta brzo (u intervalima od oko 0,2 sekunde između pojedinačnih pokreta).

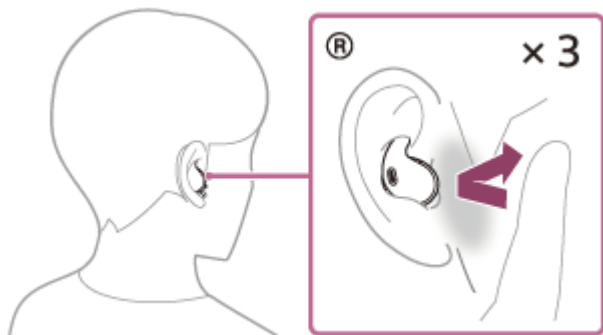


- Povećavanje jačine zvuka: Lupnite slušalicu sa mikrofonom ili oblast u blizini uha brzo 5 ili više puta (u intervalima od oko 0,4 sekunde između pojedinačnih pokreta) za vreme reprodukcije muzike. Dok uzastopno lupkate slušalice sa mikrofonom ili oblast u blizini uha, emituje se zvuk obaveštenja, a jačina zvuka se povećava za 1 korak na svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko ih puta lupnete. Kada jačina zvuka dostigne maksimum, oglašava se alarm.

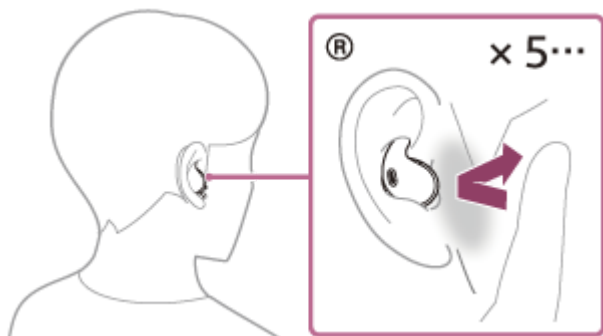

Da biste obavili sledeće operacije, možete koristiti levu jedinicu slušalice sa mikrofonom.

- Smanjivanje jačine zvuka: Lupnite slušalicu sa mikrofonom ili oblast u blizini uha brzo 5 ili više puta (u intervalima od oko 0,4 sekunde između pojedinačnih pokreta) za vreme reprodukcije muzike.
Dok uzastopno lupkate slušalice sa mikrofonom ili oblast u blizini uha, emituje se zvuk obaveštenja, a jačina zvuka se smanjuje za 1 korak na svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko ih puta lupnete.
Kada jačina zvuka dostigne minimum, oglašava se alarm.

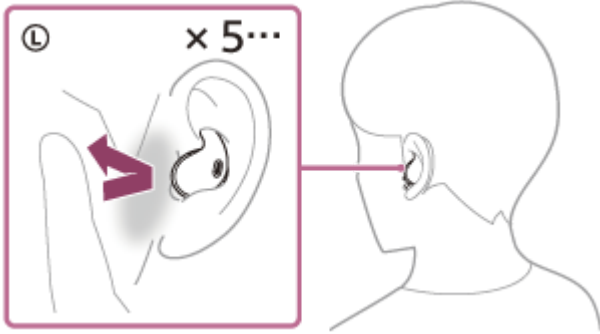

Napomena

- Jačinu zvuka nećete moći da podešavate pomoću slušalice sa mikrofonom kada se muzika ne reprodukuje.
- Ako je kvalitet veze loš, Bluetooth uređaj možda neće moći adekvatno da reaguje na komande sa slušalice sa mikrofonom.
- Dostupni postupci mogu da se razlikuju u zavisnosti od povezanog uređaja, muzičkog softvera, ili aplikacije koju koristite. U nekim slučajevima može da se dogodi da rade na drugačiji način ili da uopšte ne rade iako ste izvršili prethodno navedene postupke.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Više informacija o 360 Reality Audio

Šta je 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je nov doživljaj muzike koji koristi tehnologiju trodimenzionalnog zvuka u krugu od 360 stepeni iz kompanije Sony.

Informacije o mestu su povezane za svaki izvor zvuka kao što su vokal, hor i muzički instrumenti, i smeštene su unutar sfernog prostora.

Slušaoci mogu da dožive trodimenzionalno zvučno polje kao da su uronjeni u nastupe umetnika uživo.

Uslovi korišćenja

Preuzmite i koristite aplikaciju za uslugu striminga muzike (naplaćuje se) koja podržava 360 Reality Audio na vašem pametnom telefonu ili tabletu opremljenim iOS ili Android sistemom.

Optimizacijom zvučnog polja i akustičnom karakteristikom slušalice sa mikrofonom sa aplikacijom „Sony | Sound Connect“, možete uživati u realnijem osećaju stvarnosti.

Detalje o aplikaciji 360 Reality Audio potražite na sledećem veb-sajtu:

<https://www.sony.net/360RA/>

Napomena

- U određenim zemljama i regionima ova usluga nije dostupna.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Uživanje u besprekornoj reprodukciji sa zvučnika (Auto Switch)

Imate mogućnost da uživate u bežičnoj reprodukciji dok se izvor zvuka automatski prebacuje između slušalica sa mikrofonom koje su kompatibilne s Auto Switch i zvučnika, bez upravljanja slušalicama sa mikrofonom ili zvučnikom. Detalje o uređajima koji su kompatibilni s Auto Switch potražite na sledećoj URL adresi.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Pre nego što počnete da koristite Auto Switch obavezno uradite sledeće:

- Instalirajte aplikaciju „Sony | Sound Connect“ na svom pametnom telefonu.
- Ažurirajte softver zvučnika i slušalica sa mikrofonom na najnoviju verziju.

1 Uparite zvučnik koji je kompatibilan s Auto Switch i svoj pametni telefon na kojem je instalirana aplikacija „Sony | Sound Connect“.

Ako su se već uparili, povežite zvučnik sa svojim pametnim telefonom.

2 Proverite da li je Bluetooth funkcija zvučnika u stanju mirovanja u aplikaciji „Sony | Sound Connect“ omogućena.

3 Isključite zvučnik.

4 Povežite slušalice sa pametnim telefonom i pratite uputstva na ekranu uz Auto Switch da biste omogućili vezu sa zvučnikom.

5 Pokrenite reprodukciju muzike na pametnom telefonu.

Pokrenite reprodukciju muzike na pametnom telefonu na kojem je instalirana aplikacija „Sony | Sound Connect“ i na kojem su navedena podešavanja za Auto Switch.

Kada stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i isključite ih dok je u toku reprodukcija muzike sa slušalica sa mikrofonom, izvor izlaza zvuka za reprodukciju muzike automatski se prebacuje na zvučnik.

Ako se izvor izlaza zvuka ne promeni kako ste očekivali, pokušajte da približite zvučnik i slušalice sa mikrofonom.

Kada slušalice sa mikrofonom stavite na glavu dok je reprodukcija muzike sa zvučnika u toku, izvor izlaza zvuka za reprodukciju muzike automatski se prebacuje na slušalice sa mikrofonom.

Da biste podesili jačinu zvuka

Podesite jačinu zvuka na slušalicama sa mikrofonom ili zvučniku tokom reprodukcije. Čak i ako promenite jačinu zvuka, to neće uticati na podešavanje jačine zvuka na slušalicama sa mikrofonom ili zvučniku koji ne reprodukuje muziku.

Isključivanje režima Auto Switch

Otkazite vezu za Auto Switch u aplikaciji „Sony | Sound Connect“. Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom ili povezanog zvučnika takođe otkazuje vezu.

Nagoveštaj

- Ako ne želite da automatski menjate izvor izlaza zvuka dok je povezivanje zvučnika omogućeno, prethodno pauzirajte reprodukciju muzike na pametnom telefonu.

Napomena

- Auto Switch ne radi tokom aktivnosti funkcije upotrebe bez ruku na povezanom pametnom telefonu.

5-058-504-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Šta je to funkcija smanjenja šuma?

Funkcija smanjenja šuma generiše antifazni zvuk u odnosu na spoljne šumove iz okruženja (kao što su šumovi u vozilima ili šumovi unutrašnjih klima uređaja) da bi smanjila šumove iz okruženja njihovim poništavanjem.

Napomena

- U zavisnosti od vrste šuma ili usled upotrebe u veoma tihom okruženju, možda nećete osetiti efekte smanjenja šuma ili će vam se možda učiniti da se šum pojačao.
- Kada stavite slušalice sa mikrofonom, u zavisnosti od načina na koji ih stavite, efekti smanjenja šuma će se možda smanjiti ili će se možda oglasiti zvučni signal (zavijanje). U tom slučaju skinite slušalice sa mikrofonom i stavite ih ponovo.
- Funkcija smanjenja šuma deluje prvenstveno na šum iz niskofrekventnog opsega kao što su vozila i klimatizacija. Iako je šum smanjen, nije u potpunosti uklonjen.
- Kada slušalice sa mikrofonom koristite u vozu ili autobusu, šum može da se javi u zavisnosti od stanja na ulici.
- Mobilni telefoni mogu da izazovu interferenciju i šum. Ako se to desi, pomerite slušalice sa mikrofonom dalje od mobilnog telefona.
- Nemojte štipati niti pokrivati rukama delove slušalica sa mikrofonom u blizini mikrofona (A) na levoj i na desnoj jedinici slušalica sa mikrofona. Funkcije kao što su funkcije smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja možda neće raditi na korektan način ili će jedinica slušalica sa mikrofonom možda proizvesti zvučni signal (zavijanje). Ako je u pitanju bilo koji od ovih slučajeva, sklonite šaku ili sličnu prepreku sa levog ili desnog mikrofona.

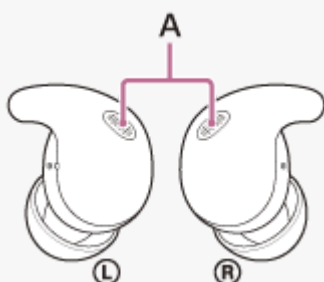


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Upotreba funkcije smanjenja šuma

Ako koristite funkciju smanjenja šuma, možete uživati u muzici bez uznemiravanja bukom iz okruženja.

- 1 Jedinice slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.**

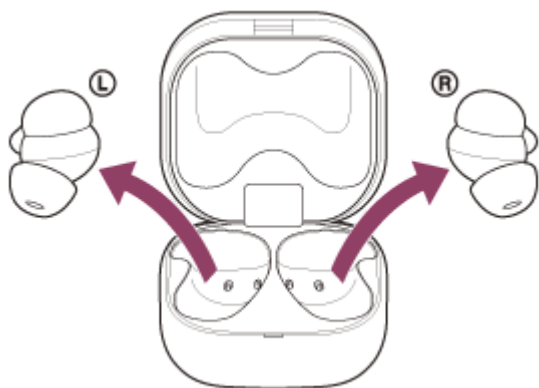


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Kada slušalice sa mikrofonom koristite prvi put nakon kupovine ili odmah nakon inicijalizacije slušalice sa mikrofonom, funkcija smanjenja šuma se automatski uključuje sa uključivanjem slušalice sa mikrofonom. Sve promene na podešavanjima zadržavaju se od tog trenutka.

- 2 Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u uši.**

- 3 Lupnite levu jedinicu slušalice sa mikrofonom ili oblast oko ušiju dvaput da biste promenili podešavanja funkcije smanjenja šuma.**

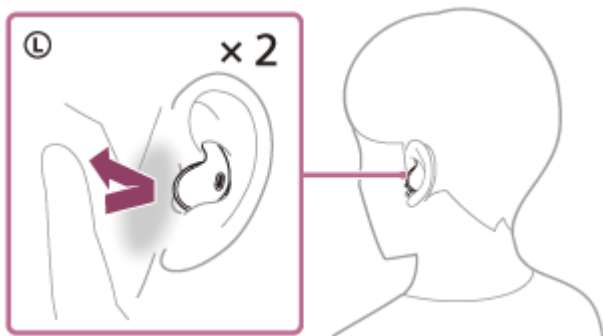

Svaki put kada je jedinica slušalice sa mikrofonom lupnuta dvaput, funkcija se menja na sledeći način.

Režim zvuka okruženja: **UKLJUČENO**

Iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja. Kada nosite samo levu jedinicu slušalice sa mikrofonom, iz leve jedinice slušalice sa mikrofonom čućete zvuk obaveštenja.



Funkcija smanjenja šuma: **UKLJUČENO**

Iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja. Kada nosite samo levu jedinicu slušalice sa mikrofonom, iz leve jedinice slušalice sa mikrofonom čućete zvuk obaveštenja.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Način na koji se koristi funkcija smanjenja šuma (zvučno objašnjenje nije dostupno) pogledajte u videu.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Nagoveštaj

- Takođe, pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“ možete uključiti/isključiti funkciju smanjenja šuma i promeniti podešavanja funkcije smanjenja šuma i režima zvuka okruženja.
- U aplikaciji „Sony | Sound Connect“ kako biste postavili kako želite da se funkcije menjaju kada lupnete levu jedinicu slušalice sa mikrofonom ili oblast u blizini uha.
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO
 - Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
- Kada nosite samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom, režim zvuka okruženja se postavlja na UKLJUČENO, čak i ako su slušalice sa mikrofonom bile podešene na funkciju smanjenja šuma kada ste slušalice sa mikrofonom koristili poslednji put. Kada se stave obe jedinice slušalice sa mikrofonom, uključuje se funkcija smanjenja šuma.

Napomena

- Slušalice sa mikrofonom ne mogu u potpunosti da vrše funkciju smanjenja šuma ukoliko ne koristite isporučene uloške za uši.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno, funkcija smanjenja šuma možda neće moći pravilno da radi. Okrenite slušalice sa mikrofonom tako da ih pravilno stavite u uši.
- Nemojte štipati niti pokrivati rukama delove slušalice sa mikrofonom u blizini mikrofona na levoj i na desnoj jedinici slušalice sa mikrofona. Funkcije kao što su funkcije smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja možda neće raditi na korektan način ili će jedinica slušalice sa mikrofonom možda proizvesti zvučni signal (zavijanje). Ako je u pitanju bilo koji od ovih slučajeva, sklonite šaku ili sličnu prepreku sa levog ili desnog mikrofona.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Uvek automatski optimizuje funkciju smanjenja šuma kako bi odgovarala nosiocu i okruženju upotrebe (automatski NC optimizator)

Automatski NC optimizator automatski meri uslove nošenja slušalica sa mikrofonom i okruženje korišćenja radi stalne optimizacije karakteristika smanjenja šuma. Automatski obezbeđuje idealni efekat smanjenja šuma u odnosu na uslove nošenja i okruženja korišćenja.

Napomena

- Zato što se performanse smanjenja šuma automatski optimizuju funkcijom automatskog NC optimizatora u skladu sa promenama uslova nošenja i okruženja upotrebe, možda ćete primetiti kolebanje efekta smanjenja šuma.


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike (režim zvuka okruženja)

Mikrofoni ugrađeni u levu i desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom omogućavaju da se zvuk okruženja lakše čuje. Možete slušati zvuk okruženja dok uživate u muzici.

Da biste aktivirali režim zvuka okruženja

Lupnite levu jedinicu slušalica sa mikrofonom ili oblast u blizini uha dvaput brzo (u intervalima od oko 0,2 sekunde između pojedinačnih pokreta).

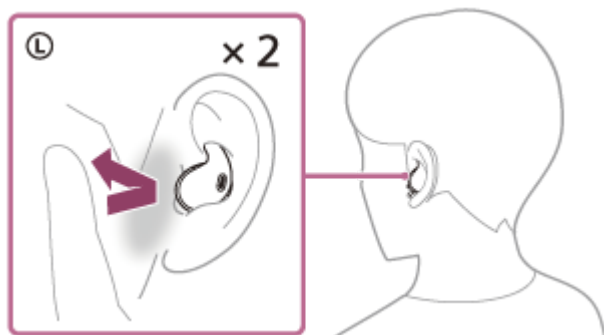

Da biste promenili podešavanja režima zvuka okruženja

Opcije režima zvuka okruženja možete podesiti tako što ćete povezati pametni telefon (pomoću instalirane aplikacije „Sony | Sound Connect“) i slušalice sa mikrofonom putem Bluetooth veze.

Fokus na glas: Neželjena buka će biti potisnuta dok slušate najave ili glasove ljudi, omogućavajući vam da ih čujete dok slušate muziku.

Da biste isključili režim zvuka okruženja

Lupnite levu jedinicu slušalica sa mikrofonom ili oblast oko ušiju dvaput da biste isključili režim zvuka okruženja. Svaki put kada je jedinica slušalica sa mikrofonom lupnuta dvaput, funkcija se menja na sledeći način.

Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja. Kada nosite samo levu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz leve jedinice slušalica sa mikrofonom čućete zvuk obaveštenja.



Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja. Kada nosite samo levu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz leve jedinice slušalica sa mikrofonom čućete zvuk obaveštenja.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Način na koji se koristi režim zvuka okruženja (zvučno objašnjenje nije dostupno) pogledajte u videu.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Nagoveštaj

- Podešavanja režima zvuka okruženja promenjena pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“ čuvaju se u slušalicama sa mikrofonom. Kada promenite podešavanja, sačuvana podešavanja će vam omogućiti da samo uključivanjem režima zvuka okruženja u muzici uživate čak i kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa drugim uređajima na kojima nije instalirana aplikacija „Sony | Sound Connect“.

- U aplikaciji „Sony | Sound Connect“ kako biste postavili kako želite da se funkcije menjaju kada lupnete levu jedinicu slušalice sa mikrofonom ili oblast u blizini uha.
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO
 - Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO

Napomena

- U zavisnosti od stanja okruženja i tipa/jačine reprodukcije zvuka, zvuci iz okruženja se možda neće čuti čak ni kada koristite režim zvuka okruženja. Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom na mestima na kojima bi bilo opasno ako ne čujete zvuke okruženja, kao npr. dok vozite automobil ili bicikl.
- U zavisnosti od okruženja može da se desi da se šum vetra poveća kada je režim zvuka okruženja uključen. U tom slučaju, podesite režim zvuka okruženja na ISKLJUČENO.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, režim zvuka okruženja možda neće moći pravilno da radi. Okrenite slušalice sa mikrofonom tako da ih pravilno stavite u uši.
- Nemojte štipati niti pokrivati rukama delove slušalice sa mikrofonom u blizini mikrofona na levoj i na desnoj jedinici slušalice sa mikrofona. Funkcije kao što su funkcije smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja možda neće raditi na korektan način ili će jedinica slušalice sa mikrofonom možda proizvesti zvučni signal (zavijanje). Ako je u pitanju bilo koji od ovih slučajeva, sklonite šaku ili sličnu prepreku sa levog ili desnog mikrofona.



Ako se za vreme korišćenja režima zvuka okruženja čuje zvučni signal (zavijanje), smanjite jačinu zvuka okruženja u [Ambient Sound Control] na aplikaciji „Sony | Sound Connect“.

- Ove slušalice sa mikrofonom su opremljene funkcijom za otkrivanje zvučnog signala (povratne informacije) i otkazivanje zvuka na kratko vreme.
U retkim slučajevima, funkcija smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja mogu se privremeno zaustaviti kao reakcija na visok ton kao što je alarm ili elektronski zvuk, ali će se funkcija smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja automatski vratiti za oko sekundu.
- Ako je režim zvuka okruženja omogućen u prilično bučnom okruženju, možda će se čuti šum. To nije kvar. U tom slučaju, podesite funkciju smanjenja šuma na UKLJUČENO ili postavite funkciju smanjenja šuma i režim zvuka okruženja na ISKLJUČENO.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Automatsko prilagođavanje nivoa hvatanja zvuka iz okruženja prema nivou buke u okruženju (automatski zvuk okruženja)

Automatski zvuk okruženja automatski prilagođava nivo hvatanja zvuka iz okruženja prema nivou buke u okruženju kada je opcija Automatski zvuk okruženja uključena u podešavanjima.

Iako i dalje hvata zvuk okruženja, sistem automatski prilagođava količinu zvuka okruženja koji hvata u bučnim okruženjima, čime vam omogućava ugodno uživanje u muzici.

Nagoveštaj

- Automatski zvuk okruženja možete da uključite/isključite, kao i da promenite postavke, pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima (Speak-to-Chat)

Ako je režim Speak-to-Chat već uključen, režim Speak-to-Chat će se automatski pokrenuti kada sa nekim pričate. Slušalice sa mikrofonom pauziraju ili prigušuju zvuk muzike koja se reprodukuje i mikrofonom hvataju glas sagovornika kako biste mogli lakše da ga čujete.

Kada slušalice sa mikrofonom neko vreme ne prepoznaju zvuk glasa osobe koja ih nosi, režim Speak-to-Chat će se automatski isključiti.

Ako želite da prekinete režim pre toga, brzo lupnite levu ili desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom ili oblasti oko ušiju 2 ili 3 puta (u intervalima od oko 0,2 sekunde između pojedinačnih pokreta).

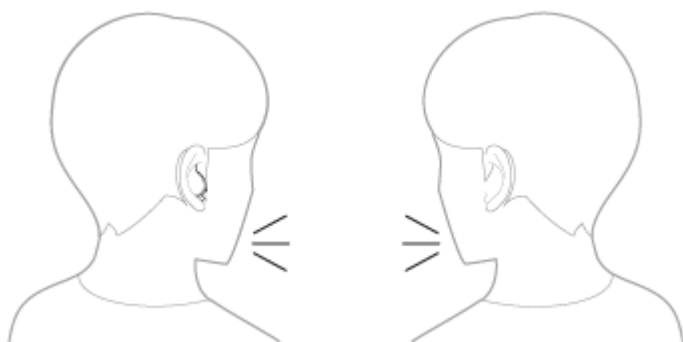

Da biste uključili režim Speak-to-Chat

Da biste aktivirali režim Speak-to-Chat, Speak-to-Chat mora biti unapred omogućen.

U fabričkim podešavanjima, režim Speak-to-Chat je isključen. Da biste ga omogućili, promenite podešavanja pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.

Isključivanje režima Speak-to-Chat

Da biste ga onemogućili, promenite podešavanja pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Način na koji se koristi aplikacija Speak-to-Chat (nije dostupno zvučno objašnjenje) pogledajte u videu.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0078/h_zz/

Nagoveštaj

- Režim Speak-to-Chat se takođe prekida u sledećem slučaju.
 - Kada povezani uređaj koristite za reprodukciju muzike
 - Kada skinete obe jedinice slušalica sa mikrofonom dok je funkcija automatskog isključivanja pomoću otkrivanja nošenja omogućena
- Kada koristite aplikaciju „Sony | Sound Connect“, možete promeniti osetljivost automatske detekcije zvuka i vreme do završetka režima Speak-to-Chat, kao i status režima između omogućen i onemogućen. U fabričkim podešavanjima, vreme do završetka režima postavljeno je na oko 15 sekundi.

Napomena

- Režim Speak-to-Chat se aktivira kada slušalice sa mikrofonom otkriju govor osobe koja nosi slušalice sa mikrofonom, ali u retkim slučajevima može da se aktivira kao odgovor na vibracije izazvane uređajima kao što su električne četkice za zube, električni masažeri i električni brijači ili radnjama kao što su pranje zuba, kašalj ili brujanje. U slučajevima u kojim se režim Speak-to-Chat često aktivira slučajno, podesite Speak-to-Chat na „L Sensitivity“.

- Reprodukcijska muzika je pauzirana, a režim Speak-to-Chat je aktivan samo kada ste povezani pomoću Bluetooth veze.
- Povezani uređaj ili aplikacija za reprodukciju kojom se koristite možda neće podržavati pauziranje reprodukcije muzike ili video sadržaja kada je aktiviran režim Speak-to-Chat ili nastavak reprodukcije muzike kada je režim Speak-to-Chat deaktiviran.
- Ako je zvuk jak, a slušalice sa mikrofonom nisu postavljene pravilno ili je zvuk razgovora slab, govor osobe koja nosi slušalice sa mikrofonom možda neće biti otkriven i režim Speak-to-Chat se možda neće aktivirati.
U tom slučaju, otkrivanje govora se može poboljšati tako što ćete govoriti sporije ili glasnije, pazite da su slušalice sa mikrofonom u ispravnom položaju, utišavanjem puštene muzike ili podešavanjem režima Speak-to-Chat u „H Sensitivity“.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

5-058-504-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

O režimu kvaliteta zvuka

Tokom Bluetooth reprodukcije možete izabrati sledeća 2 režima kvaliteta zvuka. Pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“ možete promeniti podešavanja i proveriti režim kvaliteta zvuka.

Prioritet je kvalitet zvuka: Prednost se daje kvalitetu zvuka.

Prioritet je stabilna veza: Prednost se daje stabilnoj vezi (standardno).

- Kada želite da prioritet date kvalitetu zvuka, izaberite „Prioritet je kvalitet zvuka“.
- Ako je veza nestabilna, kada se čuje samo isprekidani zvuk, izaberite „Prioritet je stabilna veza“.

Napomena

- Maksimalno vreme reprodukcije će možda biti kraće u režimu „Prioritet je kvalitet zvuka“.
- U zavisnosti od uslova okruženja mesta na kojem koristite slušalice sa mikrofonom može se javiti isprekidani zvuk čak i ako ste izabrali „prioritet je stabilna veza“.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Podržan kodek

Kodek je „algoritam za kodiranje zvuka“ koji se koristi prilikom bežičnog prenosa zvuka putem Bluetooth veze.

Slušalice sa mikrofonom podržavaju sledeće kodeke.

Kada su povezane pomoću Classic Audio putem A2DP veze (za reprodukciju muzike): SBC, AAC, LDAC

Kada su povezane pomoću LE Audio: LC3

- SBC

Ovo je skraćenica za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija kodiranja zvuka koja se koristi na Bluetooth uređajima.

Svi Bluetooth uređaji koji koriste Classic Audio podržavaju SBC.

- AAC

Ovo je skraćenica za Advanced Audio Coding.

AAC se uglavnom koristi u Apple proizvodima kao što su iPhone uređaji koji mogu da pruže bolji kvalitet zvuka nego kod primene SBC tehnologije.

- LDAC

LDAC je tehnologija za kodiranje zvuka koju je razvila kompanija Sony i koja omogućava prenos High-Resolution (Hi-Res) Audio sadržaja, čak i preko Bluetooth veze. Za razliku od drugih tehnologija kodiranja kompatibilnih sa Bluetooth tehnologijom, kao što je SBC, ona funkcioniše bez smanjivanja uzorkovanja High-Resolution Audio sadržaja^{*}.

Omogućava prenos oko 3 puta više podataka^{**} od ostalih tehnologija preko Bluetooth bežične mreže uz kvalitet zvuka bez premca, koristeći efikasno kodiranje i optimizovanu paketizaciju podataka.

- LC3

Ovo je skraćenica za Low Complexity Communication Codec.

LC3 je kodek za LE Audio i ostvaruje prenos s malim kašnjenjem.

^{*} isključujući sadržaj DSD formata.

^{**} u poređenju sa SBC kada je brzina prenosa od 990 kb/s (96/48 kHz) ili 909 kb/s (88,2/44,1 kHz) izabrana za LDAC.

Kada se muzika u SBC, AAC, ili LDAC kodeku prenosi s povezanog uređaja koristi Classic Audio, slušalice sa mikrofonom se automatski prebacuju na taj kodek i reprodukuju muziku koristeći kodeku.

Kada želite da reprodukujete muziku tehnologijom LDAC, podesite režim kvaliteta zvuka na „Prioritet je kvalitet zvuka“ pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“. U režimu „Prioritet je stabilnost veze“ (fabričko podešavanje), muzika se ne može reprodukovati tehnologijom LDAC.

Ako povezani uređaj podržava kodek boljeg kvaliteta zvuka od SBC tehnologije, možda ćete prethodno morati da podesite uređaj da biste uživali u muzici sa željenog kodeka sa liste kodeka koji su podržani.

U vezi podešavanja kodeka pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz uređaj.

Srodne teme

- [O režimu kvaliteta zvuka](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

O funkciji DSEE Extreme

DSEE Extreme se koristi AI tehnologijom da bi sa velikom tačnošću reprodukovao frekventne odgovore originalnog zvučnog izvora izgubljenog za vreme kompresije.

Podešavanja možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.

Napomena

- Kada je DSEE Extreme podešeno na [Auto], dostupno vreme rada se smanjuje.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Primanje poziva

U pozivu bez upotrebe ruku možete uživati sa pametnog telefona ili mobilnog telefona koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile) putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon ili mobilni telefon podržava i HFP i HSP, podesite ga na HFP.
- Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona. Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz pametni telefon ili mobilni telefon.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.


Zvuk zvona

Kada primite dolazni poziv, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk zvona.

U zavisnosti od vašeg pametnog telefona ili mobilnog telefona čućete neki od sledećih zvukova zvona.

- Zvuk zvona podešen na slušalicama sa mikrofonom
- Zvuk zvona podešen na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu
- Zvuk zvona samo za Bluetooth vezu podešen na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu

- 1 Blagovremeno povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom pomoću Bluetooth veze.**
- 2 Kada čujete zvuk zvona, lupnite levu ili desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom ili oblast u blizini uha 3 puta brzo (sa intervalom od oko 0,2 sekunde) i primite poziv.**

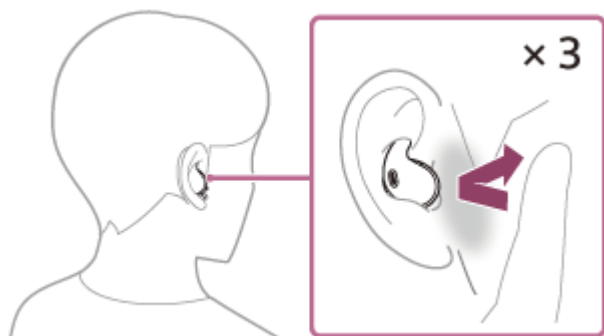


Iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk.

Ako primite dolazni poziv dok slušate muziku, reprodukcija muzike će se automatski pauzirati, a zvuk zvona će se oglasiti sa slušalica sa mikrofonom.

Ako reprodukcija muzike nije pauzirana, reprodukciju pauzirajte pomoću slušalica sa mikrofonom.

Razgovore možete obavljati koristeći mikrone (A) i na levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.

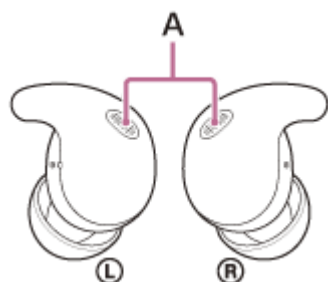

Ako ne čujete zvuk zvona iz slušalica sa mikrofonom

Slušalice sa mikrofonom možda nisu povezane sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom preko HFP ili HSP. Proverite status veze na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu.

3 Pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona podesite jačinu zvuka.

4 Kada ste završili sa razgovorom, lupnite levu ili desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom ili oblast u blizini uha 3 puta brzo (sa intervalom od oko 0,2 sekunde) da biste prekinuli poziv.

Ako ste primili poziv tokom reprodukcije muzike, nakon prekidanja poziva reprodukcija muzike će se automatski nastaviti.

Nagoveštaj

- Ako primite poziv dok koristite pametni telefon ili mobilni telefon, neki pametni telefoni ili mobilni telefoni će možda primiti poziv preko telefona umesto preko slušalica sa mikrofonom. Kada koristite HFP vezu, prebacite poziv na slušalice sa mikrofonom pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona.
- Jačinu zvuka možete podesiti i u aplikaciji „Sony | Sound Connect”. Jačina zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike može da se podešava nezavisno jedna od druge. Čak i ako promenite jačinu zvuka u toku poziva, jačina zvuka reprodukovane muzike se neće promeniti.
- Takođe, moći ćete da razgovarate bez upotrebe ruku čak i ako nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Kada primite dolazni poziv, odgovorite na poziv pomoću jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite. Ako drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavite u drugo uho dok razgovarate samo sa jedne jedinice slušalica sa mikrofonom, moći ćete da razgovarate sa obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju koju koristite, reprodukcija se možda neće pauzirati čak ni kada primite dolazni poziv dok reprodukujete muziku. Kada primite dolazni poziv dok reprodukujete muziku, može da se desi da se reprodukcija ne nastavi automatski čak ni kada završite poziv.
- Kada koristite pametni telefon ili mobilni telefon, držite ih udaljene od slušalica sa mikrofonom najmanje 50 cm. Ako je pametni telefon ili mobilni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može da dođe do stvaranja šuma.
- Jačina zvuka tokom poziva ne može da se podešava pomoću slušalica sa mikrofonom. Jačinu zvuka podesite na povezanom uređaju ili u aplikaciji „Sony | Sound Connect”.
- U zavisnosti od glasovnih karakteristika pozivaoca ili zvukova okruženja, obrada audio signala koja je ugrađena u slušalice sa mikrofonom možda neće moći pravilno da radi, a kvalitet zvuka poziva će možda biti smanjen.

Srodne teme

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Upućivanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect”](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Upućivanje poziva

U pozivu bez upotrebe ruku možete uživati sa pametnog telefona ili mobilnog telefona koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile) putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon ili mobilni telefon podržava i HFP i HSP, podesite ga na HFP.
- Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona. Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz pametni telefon ili mobilni telefon.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.

1 Povežite slušalice sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom putem Bluetooth veze.


2 Koristite svoj pametni telefon ili mobilni telefon da biste uputili poziv.

Kada upućujete poziv iz slušalica sa mikrofonom se čuje ton biranja.

Ako poziv uputite dok slušate muziku, reprodukcija će se automatski pauzirati.

Ako reprodukcija muzike nije pauzirana, reprodukciju pauzirajte pomoću slušalica sa mikrofonom.

Razgovore možete obavljati koristeći mikrofone (A) i na levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.

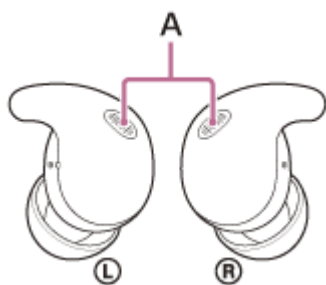


Ako ne čujete ton biranja broja iz slušalica sa mikrofonom

Pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona prebacite poziv na slušalice sa mikrofonom.

3 Pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona podesite jačinu zvuka.

4 Kada ste završili sa razgovorom, lupnite levu ili desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom ili oblast u blizini uha 3 puta brzo (sa intervalom od oko 0,2 sekunde) da biste prekinuli poziv.

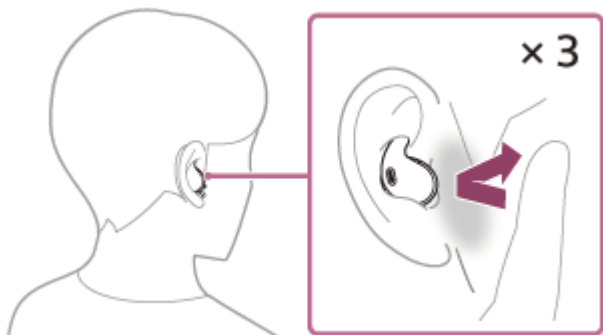

Ako ste poziv uputili tokom reprodukcije muzike, reprodukcija muzike će se automatski nastaviti nakon prestanka poziva.

Nagoveštaj

- Jačinu zvuka možete podesiti i u aplikaciji „Sony | Sound Connect“.
- Jačina zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike može da se podešava nezavisno jedna od druge. Čak i ako promenite jačinu zvuka u toku poziva, jačina zvuka reprodukovane muzike se neće promeniti.
- Takođe, moći ćete da razgovarate bez upotrebe ruku čak i ako nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Ako drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavite u drugo uho dok razgovarate samo sa jedne jedinice slušalica sa mikrofonom, moći ćete da razgovarate sa obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju muzike koju upotrebljavate, kada upućujete poziv za vreme reprodukcije muzike, može da se desi da se reprodukcija ne nastavi automatski čak ni kada završite poziv.
- Kada koristite pametni telefon ili mobilni telefon, držite ih udaljene od slušalica sa mikrofonom najmanje 50 cm. Ako je pametni telefon ili mobilni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može da dođe do stvaranja šuma.
- Jačina zvuka tokom poziva ne može da se podešava pomoću slušalica sa mikrofonom. Jačinu zvuka podesite na povezanom uređaju ili u aplikaciji „Sony | Sound Connect“.
- U zavisnosti od glasovnih karakteristika pozivaoca ili zvukova okruženja, obrada audio signala koja je ugrađena u slušalice sa mikrofonom možda neće moći pravilno da radi, a kvalitet zvuka poziva će možda biti smanjen.

Srodne teme

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Funkcije namenjene telefonskim pozivima

Funkcije dostupne za vreme poziva mogu da se razlikuju u zavisnosti od profila koji podržava vaš pametni telefon ili mobilni telefon. Pored toga, čak i ako je profil isti, dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona.

U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.

Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz pametni telefon ili mobilni telefon.


Podržani profil: HFP (Hands-free Profile)

Da biste obavili sledeće operacije, možete koristiti bilo levu bilo desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom.

Kada u uši stavite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upotrebite jedinicu slušalica sa mikrofonom koju ste stavili.

Odlazni poziv

- Lupnite slušalicu sa mikrofonom ili oblast u blizini uha 3 puta brzo (u intervalima od oko 0,2 sekunde između pojedinačnih pokreta) da biste otkazali odlazni poziv.

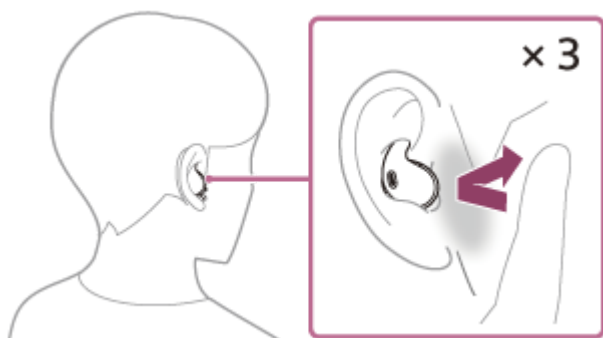


Dolazni poziv


- Lupnite slušalicu sa mikrofonom ili oblast u blizini uha 3 puta brzo (u intervalima od oko 0,2 sekunde između pojedinačnih pokreta) da biste odgovorili na poziv.

Kad je postavka pokreta glavom omogućena u aplikaciji „Sony | Sound Connect“, dobijate mogućnost da vršite sledeće operacije dok nosite slušalice sa mikrofonom.

- Primanje poziva: Klimnite glavom.

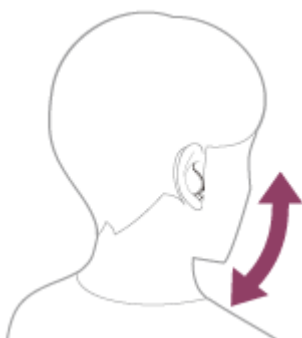

- Odbijanje poziva: Zatresite glavom.

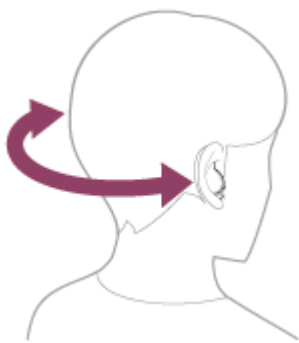

Za vreme poziva

- Lupnite slušalice sa mikrofonom ili oblast u blizini uha 3 puta brzo (u intervalima od oko 0,2 sekunde između pojedinačnih pokreta) da biste završili poziv.

Podržani profil: HSP (Headset Profile)

Da biste obavili sledeće operacije, možete koristiti bilo levu bilo desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom.

Kada u uši stavite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upotrebite jedinicu slušalica sa mikrofonom koju ste stavili.

Odlazni poziv

- Lupnite slušalicu sa mikrofonom ili oblast u blizini uha 3 puta brzo (u intervalima od oko 0,2 sekunde između pojedinačnih pokreta) da biste otkazali odlazni poziv.

Dolazni poziv

- Lupnite slušalicu sa mikrofonom ili oblast u blizini uha 3 puta brzo (u intervalima od oko 0,2 sekunde između pojedinačnih pokreta) da biste odgovorili na poziv.

Za vreme poziva

- Lupnite slušalice sa mikrofonom ili oblast u blizini uha 3 puta brzo (u intervalima od oko 0,2 sekunde između pojedinačnih pokreta) da biste završili poziv.

Napomena

- Kada je podešavanje pokreta glavom omogućeno u aplikaciji „Sony | Sound Connect“, a vi koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom možda neće raditi pravilno.
- Kada je postavka pokreta glavom omogućena u aplikaciji „Sony | Sound Connect“, funkcije možda neće raditi ispravno uz kontrole pokretima glavom u zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite.

Srodne teme

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Upućivanje poziva](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara

Kada uspostavite video poziv sa računara, moći ćete da pričate bežičnim putem sa slušalicama sa mikrofonom.

1 Povežite slušalice sa mikrofonom sa računarom pomoću Bluetooth veze.

2 Pokrenite aplikaciju za video pozive sa vašeg računara.

3 Proverite podešavanja* aplikacije za video pozive.

- Kada uspostavljate video poziv sa računara, izaberite veze za pozive (HFP/HSP), a ne veze za reprodukciju muzike (A2DP). Ako izaberete veze za reprodukciju muzike, video poziv možda neće biti dostupan.
- U podešavanjima zvučnika izaberite veze za pozive [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. ([Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** služi za veze za reprodukciju muzike.)
- U podešavanjima mikrofona izaberite veze za pozive [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. Kada mikrofoni nije podešen, režim Speak-to-Chat se aktivira kada slušalice sa mikrofonom otkriju govor osobe koja nosi slušalice sa mikrofonom, a zvuk iz slušalica sa mikrofonom je prigušen.
- U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, u podešavanjima zvučnika ili mikrofona možda nećete moći da izaberete veze za pozive [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]** ili veze za reprodukciju muzike [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** i možda će biti prikazano samo [LinkBuds Fit]. U tom slučaju, izaberite [LinkBuds Fit].
- U vezi često postavljanih pitanja i odgovora, pogledajte veb-stranicu za podršku.

* U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, ova funkcija možda neće biti dostupna.

** Nazivi mogu da variraju u zavisnosti od računara ili aplikacije za video pozive koju koristite.

Nagoveštaj

- Kada ne možete da proverite podešavanja aplikacije za video pozive ili ne možete da izaberete veze za pozive [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)], da biste uspostavili veze, u podešavanjima računara izaberite [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]. Pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 11\)](#)“, „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)“ ili „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)“.

Napomena

- Dok je režim Speak-to-Chat omogućen, ako mikrofoni nije pravilno podešen, kada je detektovan glas aktiviraće se režim Speak-to-Chat i možda će se utišati zvuk iz slušalica sa mikrofonom.
- U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju upotrebljavate, možda neće biti moguće konfigurisati podešavanja mikrofona. Ako je to slučaj, upotrebite aplikaciju „Sony | Sound Connect“ kako biste onemogućili Speak-to-Chat.
- U zavisnosti od računara ili aplikacije kojom se koristite, slušalice sa mikrofonom možda neće ispravno raditi za vreme video poziva. Ovo se može poboljšati ponovnim pokretanjem računara.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 11\)](#)

- Uparivanje i povezivanje sa računarom (Windows 10)
- Uparivanje i povezivanje sa računarom (Mac)
- Povezivanje sa uparenim računarom (Windows 11)
- Povezivanje sa uparenim računarom (Windows 10)
- Povezivanje sa uparenim računarom (Mac)
- Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)
- Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima (Speak-to-Chat)
- Veb-stranice za podršku korisnicima

5-058-504-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Upotreba glasovnu kontrolu

Moguće je koristiti tri jezika: „japanski“, „engleski“ i „kineski“.

1 Podesite sledeća podešavanja pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.

- Podesite [Glasovna kontrola / Glasovna podrška] na [Upravljajte slušalicama sa glasovnim komandama]
- Podesite jezik u [Podešavanja jezika glasovne kontrole]

2 Izgovorite reč za buđenje.

Možete upotrebiti sledeće reči kao reči za buđenje:

Japanski: ハローヘッドホン

Engleski: Hey, Headphones

Kineski: Hey, 你好

Čućete zvuk obaveštenja koji označava da je reč za buđenje prihvaćena, a sistem će čekati na unos glasovne komande otprilike 8 sekundi.

3 Unesite glasovne komande za rad sa slušalicama sa mikrofonom dok čekate unos.

Dostupne glasovne komande možete proveriti u aplikaciji „Sony | Sound Connect“.

- Možete koristiti funkciju glasovne podrške povezanog uređaja izgovaranjem sledećih reči umesto reči za buđenje.
Japanski: アシスタント
Engleski: Assistant
Kineski: 语音助手

Kada je komandu teško detektovati

- Ponovite komandu jasno naglas.
- Ako je vaša okolina bučna, vaš glas možda neće biti pravilno prepoznat.
- Ako je jačina zvuka u slušalicama sa mikrofonom prevelika, vaš glas možda neće biti pravilno prepoznat.
- Nakon što izgovorite „アシスタント“, „Assistant“ ili „语音助手“, može proći oko 2 sekunde dok se funkcija glasovne podrške ne pokrene.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Korišćenje funkcije Google Assistant

Korišćenjem funkcije Google Assistant koja se isporučuje uz pametni telefon možete da govorite u mikrofone slušalica sa mikrofonom da biste upravljali pametnim telefonom ili obavljali pretragu.

Kompatibilni pametni telefoni

Android 6.0 ili noviji


- 1 Otvorite aplikaciju „Sony | Sound Connect“ i podesite funkciju bilo leve bilo desne jedinice slušalica sa mikrofonom kao Google Assistant.**

Kada prvi put koristite Google Assistant, pokrenite aplikaciju Google Assistant i dodirnite [Finish headphones setup] na prozoru Prikaz razgovora i pratite uputstva na ekranu da biste izvršili inicijalna podešavanja za aplikaciju Google Assistant.


Kada se početno podešavanje završi, leva jedinica slušalica sa mikrofonom (ili desna jedinica slušalica sa mikrofonom ako ste tokom početnog podešavanja nosili samo desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom) automatski se konfiguriše za Google Assistant.

- 2 Da biste koristili Google Assistant izgovorite „Hey Google“ ili upotrebite jedinicu slušalica sa mikrofonom kojoj ste dodelili uslugu Google Assistant.**

- Lupnite slušalicu sa mikrofonom ili oblast u blizini uha dvaput brzo (u intervalu od oko 0,2 sekunde): unosi se glasovna komanda

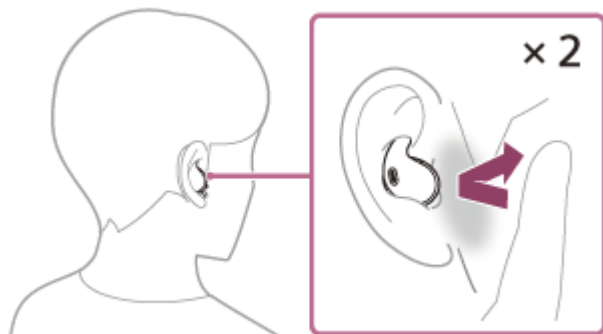

- Lupnite slušalice sa mikrofonom ili oblast u blizini uha 3 puta brzo (u intervalu od oko 0,2 sekunde): čita se obaveštenje

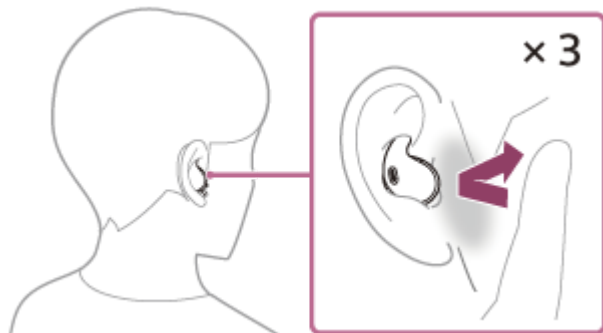

Detalje o aplikaciji Google Assistant potražite na sledećoj veb-stranici:

<https://assistant.google.com>

Upravljanje slušalicama sa mikrofonom pomoću aplikacije Google Assistant

Izgovaranjem određenih reči aplikaciji Google Assistant, možete izvršiti podešavanja funkcije smanjenja šuma ili druge operacije na slušalicama sa mikrofonom.

Detalje potražite na sledećem veb-sajtu*:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Slušalice sa mikrofonom nisu kompatibilne sa svim specifikacijama opisanim na veb-sajtu.

Nagoveštaj

- Proverite ili ažurirajte verziju softvera slušalica sa mikrofonom pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.
- Kada Google Assistant nije dostupan zato što npr. nije povezan s mrežom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite) se čuje glasovno navođenje „The Google Assistant is not connected“ (Aplikacija Google Assistant nije povezana).
- Ako u prozoru Prikaz razgovora aplikacije Google Assistant ne vidite tekst [Finish headphones setup], obrišite informaciju o uparivanju slušalica sa mikrofonom iz Bluetooth postavki vašeg pametnog telefona i ponovite postupak uparivanja.

Napomena

- Kada izvršite početno podešavanje aplikacije Google Assistant na pametnom telefonu, to koja funkcija na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom je podešena kao Google Assistant zavisi od podešavanja funkcija slušalica sa mikrofonom i uslova korišćenja. Ako se Google Assistant dodeli bilo kojoj jedinici slušalica sa mikrofonom, pa se dodela prebaci na drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom, funkcija jedinice slušalica sa mikrofonom na strani pre promene vratiće se na fabrička podešavanja (reprodukuju/pauziraj muziku itd). Jedinicu možete da vratite na prethodne funkcije tako što ćete joj promeniti podešavanja u aplikaciji „Sony | Sound Connect“.
- Google Assistant i Amazon Alexa ne mogu istovremeno biti dodeljeni slušalicama sa mikrofonom.
- Ako je leva ili desna jedinica slušalica sa mikrofonom podešena za Google Assistant, a slušalice sa mikrofonom su povezane sa iPhone/iPod touch uređajem pomoću Bluetooth veze, Google Assistant se ne može koristiti.
- Kada je leva ili desna jedinica slušalica sa mikrofonom podešena za Google Assistant, a slušalice sa mikrofonom su povezane sa iPhone/iPod touch uređajem putem Bluetooth veze, ako se funkcija jedinice slušalica sa mikrofonom koja nema Google Assistant promeni pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“, dodela funkcije jedinici slušalica sa mikrofonom za Google Assistant automatski se briše.
- U određenim jezicima, zemljama i regionima Google Assistant nije dostupan.
- Funkcija upravljanja slušalicama sa mikrofonom pomoću aplikacije Google Assistant zavisi od specifikacija aplikacije Google Assistant.
- Specifikacije aplikacije Google Assistant su podložne promenama bez obaveštenja.
- Za detalje o uslugama koje pružaju druge kompanije kao što su Google Assistant ili Amazon Alexa, direktno se obratite svakom pružaocu usluga.
Kompanija Sony neće preuzeti odgovornost ni za kakve probleme kao što su nesporazumi u vezi sa uslugama koje pružaju druge kompanije.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Korišćenje Amazon Alexa

Pomoću aplikacije Amazon Alexa instalirane na pametnom telefonu možete da govorite u mikrofone slušalica sa mikrofonom i na taj način upravljate pametnim telefonom ili vršite pretragu.

Kompatibilni pametni telefoni

- Verzija OS-a koja podržava poslednju verziju aplikacije Amazon Alexa na Android ili iOS uređaju
- Potrebno je instalirati najnoviju verziju aplikacije Amazon Alexa.

1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom na uši i povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom pomoću Bluetooth veze.

2 Pokrenite aplikaciju Amazon Alexa.

Prilikom prvog korišćenja aplikacije Amazon Alexa, potrebno je da se prijavite pomoću naloga za aplikaciju Amazon i podesite slušalice sa mikrofonom na aplikaciju Amazon Alexa. Detalje potražite u odeljku „Registrowanje slušalica sa mikrofonom pomoću aplikacije Amazon Alexa (početno podešavanje aplikacije Amazon Alexa)“.

Ako ste prethodno podesili funkciju Amazon Alexa, ali ste levu i desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom konfigurisali kao funkciju koja nije Amazon Alexa, ponovo konfigurirate levu ili desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom kao funkciju Amazon Alexa.


3 Da bi vam usluga Amazon Alexa bila dostupna, recite reč za buđenje* („Alexa“) ili upotrebite jedinicu slušalica sa mikrofonom kojoj je usluga Amazon Alexa dodeljena.

- Lupnite slušalicu sa mikrofonom ili oblast u blizini uha dvaput brzo (sa intervalom od oko 0,2 sekunde) da biste uneli glasovnu komandu.

Primer:

„What is the weather“ (Kakvo je vreme)

„Play music **“ (Reprodukuj muziku)

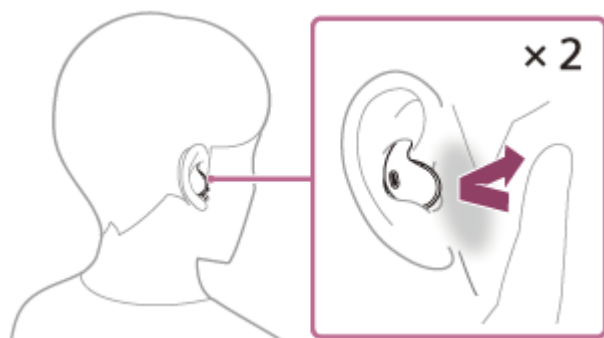

- Ukoliko ne izgovorite ništa, postupak će automatski biti otkazan.

* Da biste podesili reč za buđenje, omogućite [Activate Voice Assistant with your Voice] u aplikaciji „Sony | Sound Connect“.

** Potrebna je aplikacija Amazon ili pretplata na Prime Music.

Detalje o aplikaciji Amazon Alexa i njenim mogućnostima potražite na sledećoj veb-stranici:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Registrovanje slušalica sa mikrofonom pomoću aplikacije Amazon Alexa (početno podešavanje aplikacije Amazon Alexa)

1. Dodirnite ikonu [More] u donjem desnom uglu ekrana aplikacije Amazon Alexa, a zatim dodirnite [Add a Device].
2. Na ekranu [Which device would you like to set up?], izaberite [Headphones].
3. Sa spiska [AVAILABLE DEVICES] na ekranu [Select your device] izaberite [LinkBuds Fit].
Ako ne možete da pronađete model [LinkBuds Fit] u [AVAILABLE DEVICES], to znači da slušalice sa mikrofonom nisu povezane sa pametnim telefonom preko Bluetooth veze. Povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom preko Bluetooth veze.
4. Na ekranu [Set up Alexa on your LinkBuds Fit] dodirnite [CONTINUE].
5. Ako se na ekranu pojavi [This will override the current voice assistant on this accessory], dodirnite [CONTINUE].
6. Na ekranu [Setup Complete] dodirnite [DONE].
Kada je početno podešavanje završeno, funkcija leve jedinice slušalica sa mikrofonom (ili na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom ako ste tokom početnog podešavanja nosili samo desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom) menja se u Amazon Alexa.

Nagoveštaj

- Amazon Alexa možete koristiti kada na ušima nosite samo jednu jedinicu kojoj je Amazon Alexa dodeljena. Kada je aplikacija Amazon Alexa dodeljena slušalicama sa mikrofonom, a vi koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, koristite jedinicu slušalica sa mikrofonom kojoj je dodeljena aplikacija Amazon Alexa. Proverite opcije slušalica sa mikrofonom iz aplikacije „Sony | Sound Connect“.
- Proverite ili ažurirajte verziju softvera slušalica sa mikrofonom pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.
- Kada usluga Amazon Alexa nije dostupna zato što npr. nije povezana s mrežom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite) čuje se glasovno navođenje „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Mobilni uređaj nije povezan, ili je potrebno da otvorite aplikaciju Alexa i pokušate ponovo).

Napomena

- Kada slušalice sa mikrofonom podesite pomoću aplikacije Amazon Alexa, to koja je funkcija leve ili desne jedinice slušalica sa mikrofonom podešena kao Amazon Alexa zavisi od podešavanja funkcija slušalica sa mikrofonom i uslova upotrebe. Ako je usluga Amazon Alexa dodeljena bilo kojoj jedinici slušalica sa mikrofonom, a dodela je prebačena na drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom, funkcija jedinice na strani pre promene će se vratiti na fabrička podešavanja (reprodukuj/pauziraj muziku itd). Jedinicu možete da vratite na prethodne funkcije tako što ćete joj promeniti podešavanja u aplikaciji „Sony | Sound Connect“.
- Amazon Alexa i Google Assistant ne mogu istovremeno biti dodeljeni slušalicama sa mikrofonom.
- Amazon Alexa nije dostupna u određenim jezicima, zemljama i regionima. Karakteristike i funkcionalnosti aplikacije Alexa mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.
- Za detalje o uslugama koje pružaju druge kompanije kao što su Google Assistant ili Amazon Alexa, direktno se obratite svakom pružaocu usluga.
Kompanija Sony neće preuzeti odgovornost ni za kakve probleme kao što su nesporazumi u vezi sa uslugama koje pružaju druge kompanije.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Korišćenje funkcije glasovne podrške (Google app)

Pomoću aplikacije Google app isporučene uz Android pametni telefon možete da govorite u mikrofonske slušalice sa mikrofonom da biste upravljali Android pametnim telefonom.

1 Prebacite opciju pomoći i glasovnog unosa na aplikaciju Google app.

Na Android pametnom telefonu izaberite [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] i podesite [Assist app] na aplikaciju Google app.

Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Android pametni telefon.

Napomena: Može biti potrebna najnovija verzija aplikacije Google app.


Detalje o aplikaciji Google app potražite u uputstvima za korišćenje ili na veb-stranici za podršku Android pametnog telefona ili na veb-stranici Google Play prodavnice.

U zavisnosti od specifikacija Android pametnog telefona aplikacija Google app se možda neće aktivirati sa slušalicama sa mikrofonom.

2 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši i povežite slušalice sa mikrofonom sa Android pametnim telefonom putem Bluetooth veze.


3 Otvorite aplikaciju „Sony | Sound Connect“ i podesite funkciju leve ili desne jedinice slušalica sa mikrofonom kao [Voice Assist Function].

4 Kada je Android pametni telefon u stanju pripravnosti ili reprodukuje muziku, lupnite slušalicu sa mikrofonom kojoj ste dodelili funkciju glasovne podrške ili oblast u blizini uha dvaput brzo (sa intervalom od oko 0,2 sekunde).

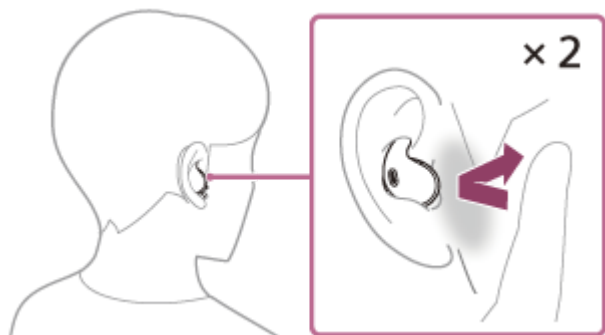

Aplikacija Google app je aktivirana.

5 Razgovarajte s Google-om putem aplikacije pomoću mikrofona (A) slušalica sa mikrofonom.

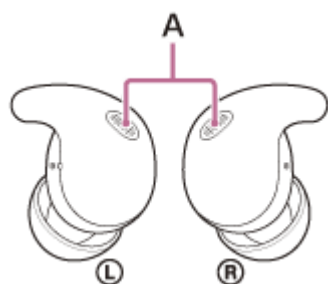

Detalje o aplikacijama koje rade s aplikacijom Google app potražite u uputstvima za korišćenje Android pametnog telefona.

Nakon aktiviranja aplikacije Google app glasovna naredba se otkazuje kada protekne određeno vreme bez zahteva.

Napomena

- Funkcija glasovne podrške (Google app) i Google Assistant ne mogu istovremeno biti dodeljeni slušalicama sa mikrofonom.
- Funkcija glasovne podrške (Google app) i Amazon Alexa ne mogu istovremeno biti dodeljeni slušalicama sa mikrofonom.
- Google app neće moći da se aktivira kada izgovorite „Hey Google“, čak ni kada je opcija „Hey Google“ Android pametnog telefona uključena.
- U zavisnosti od specifikacija pametnog telefona ili verzije aplikacije, aplikacija Google app se možda neće aktivirati.
- Aplikacija Google app ne radi ako je povezana na uređaj koji nije kompatibilan sa funkcijom glasovne podrške.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Korišćenje funkcije glasovne podrške (Siri)

Pomoću Siri koja se isporučuje uz iPhone uređaj govorom u mikrofone slušalica sa mikrofonom možete upravljati iPhone uređajem.

1 Uključite Siri.

Na iPhone uređaju izaberite [Settings] - [Siri & Search] da biste uključili [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].


Gore navedeni postupak je samo primer. Detalje potražite u uputstvima za korišćenje iPhone uređaja.

Napomena: Detalje o funkciji Siri potražite u uputstvu za korišćenje ili na veb-stranici podrške za iPhone.

2 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši i povežite slušalice sa mikrofonom iPhone pomoću Bluetooth veze.


3 Otvorite aplikaciju „Sony | Sound Connect“ i podesite funkciju leve ili desne jedinice slušalica sa mikrofonom kao [Voice Assist Function].

4 Kada je iPhone uređaj u stanju pripravnosti ili reprodukuje muziku, lupnite slušalicu sa mikrofonom kojoj ste dodelili funkciju glasovne podrške ili oblast u blizini uha dvaput brzo (sa intervalom od oko 0,2 sekunde).

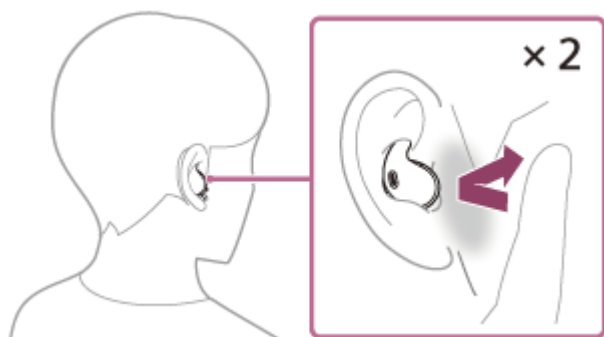

Aplikacija Siri je aktivirana.

5 Uputite zahtev aplikaciji Siri preko mikrofona slušalica sa mikrofonom (A).

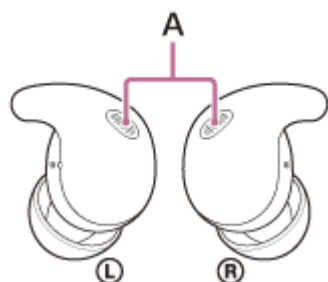

Detalje o drugim aplikacijama koje mogu da rade sa aplikacijom Siri potražite u uputstvima za korišćenje iPhone uređaja.

Nakon aktiviranja, Siri, Siri će se deaktivirati kada protekne neko vreme bez zahteva.

Glasovnu komandu možete otkazati i kada lupnete slušalicu sa mikrofonom kojoj ste dodelili funkciju glasovne podrške ili oblast u blizini uha 3 puta brzo (sa intervalom od oko 0,2 sekunde).

Napomena

- Funkcija glasovne podrške (Siri) i Google Assistant ne mogu istovremeno biti dodeljeni slušalicama sa mikrofonom.
- Funkcija glasovne podrške (Siri) i Amazon Alexa ne mogu istovremeno biti dodeljeni slušalicama sa mikrofonom.
- Siri neće moći da se aktivira kada kažete „Hey Siri“, čak ni kada je opcija „Hey Siri“ na iPhone uređaju uključena.

5-058-504-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“

Kada povežete pametni telefon pomoću instalirane aplikacije „Sony | Sound Connect“ i slušalice sa mikrofonom putem Bluetooth veze, moći ćete da uradite sledeće.

- Ažuriranje softvera slušalice sa mikrofonom
- Uključivanje/isključivanje automatskog ažuriranja
- Promena jezika glasovnog navođenja
- Podešavanje jačine glasovnog navođenja
- Uključivanje/isključivanje zvuka obaveštenja i glasovnog navođenja
- Promena funkcije leve ili desne jedinice slušalice sa mikrofonom
- Promena podešavanja glasovnog navođenja *
- Uključivanje/isključivanje reči za buđenje aplikacije Amazon Alexa *
- Podešavanje funkcije Quick Access *
- Uključivanje/isključivanje Service Link-a *
- Podešavanje režima Bluetooth veze (režim kvaliteta zvuka) *
- Isključivanje slušalice sa mikrofonom
- Podešavanje funkcije automatskog pauziranja/nastavljanja reprodukcije muzike pomoću otkrivanja nošenja
- Podešavanje funkcije automatskog isključivanja pomoću otkrivanja nošenja
- Uključite/isključite automatsku uštedu energije
- Promena opcije uključene/isključene veze između više uređaja (povežite slušalice sa mikrofonom sa 2 uređaja istovremeno) *
- Promena uređaja povezanog vezom između više uređaja *
- Podešavanje LE Audio veze za slušalice sa mikrofonom
- Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom
- Pomoć u određivanju optimalnih uložaka za uši
- Proverite stanje nošenja
- Uključivanje/isključivanje lupkanja široke oblasti
- Uključivanje/isključivanje prepoznavanja pokreta glavom
- Proveri verzije softvera slušalice sa mikrofonom
- Prikaz statusa Bluetooth veze između leve ili desne jedinice slušalice sa mikrofonom i pametnog telefona
- Prikaz statusa LE Audio veze
- Prikaz kodeka Bluetooth veze
- Prikaz statusa podešavanja funkcije DSEE Extreme
- Podešavanje funkcije DSEE Extreme
- Prikaz preostale napunjenosti baterije slušalice sa mikrofonom
- Prikaz preostale napunjenosti baterije kutijice za punjenje
- Prikaz obaveštenja koja vas upozoravaju da napunite slušalice sa mikrofonom (kada je preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje niska)
- Izaberi postavku ekvilajzer/BRIŠI BAS
- Prilagođavanje postavki ekvilajzera
- Podešavanje funkcije smanjenja šuma i režima zvuka okruženja (kontrola zvuka okruženja)
- Izaberi obrazac prebacivanja prilikom prebacivanja funkcije smanjenja šuma / režima zvuka okruženja na slušalicama sa mikrofonom
- Uključi/isključi automatski zvuk okruženja
- Podesi osetljivost za otkrivanje zvuka okruženja
- Upotreba automatskog podešavanja funkcije za smanjenje šuma prepoznavanjem ponašanja (adaptivna kontrola zvuka)
- Omogućite/onemogućite automatsko otkrivanje zvuka za aplikaciju Speak-to-Chat i podesite ga

- Reprodukuj/pauziraj muziku ili preskoči na početak prethodne pesme (ili trenutne pesme tokom reprodukcije) / preskoči na početak sledeće pesme
- Podesi jačinu zvuka tokom reprodukcije muzike/telefonskog poziva
- Podesite BGM efekte
- Lako uparivanje*
- Promena jezika glasovne kontrole
- Snimate i prikazite informacije o korišćenju slušalica sa mikrofonom
- Podešavanje funkcije 360 Reality Audio
- Uključi/isključi bezbedno slušanje
- Određivanje podešavanja funkcije Auto Play
- Besprekorna reprodukcija sa zvučnika (Auto Switch)*

* Ne može da se koristi za vreme LE Audio veze.

Nagoveštaj

- Rad aplikacije „Sony | Sound Connect“ se razlikuje u zavisnosti od tipa audio uređaja. Specifikacije aplikacije i dizajn ekrana podložni su promenama bez prethodne najave.

Srodne teme

- [Instaliranje aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)
- [Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom\)](#)
- [O glasovnom navođenju](#)
- [O lupkanju široke oblasti](#)
- [Korišćenje Quick Access](#)
- [O režimu kvaliteta zvuka](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Podržan kodek](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [O funkciji DSEE Extreme](#)
- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)
- [Automatsko prilagođavanje nivoa hvatanja zvuka iz okruženja prema nivou buke u okruženju \(automatski zvuk okruženja\)](#)
- [Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja \(veza između više uređaja\)](#)
- [Više informacija o 360 Reality Audio](#)
- [Uživanje u besprekornoj reprodukciji sa zvučnika \(Auto Switch\)](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Instaliranje aplikacije „Sony | Sound Connect“

- 1 Preuzmite aplikaciju „Sony | Sound Connect“ iz prodavnice Google Play ili prodavnice App Store i instalirajte aplikaciju na vašem pametnom telefonu.



Sony Sound Connect 

- 2 Nakon instaliranja aplikacije pokrenite aplikaciju „Sony | Sound Connect“.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Pristup informacijama namenjenim podršci iz aplikacije „Sony | Sound Connect“

Najnovijim informacijama namenjenim podršci možete pristupiti iz aplikacije „Sony | Sound Connect“.

- 1 Pregledajte stranicu za podršku iz opcije [Help] na ekranu aplikacije „Sony | Sound Connect“.**
- 2 Izaberite željenu stavku.**

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Kako da redovno ažurirate softver (za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom)

Instalirajte najnoviji softver za slušalice sa mikrofonom pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“ da biste uživali u novim funkcijama ili da biste rešili neke probleme sa slušalicama sa mikrofonom.

Uvek koristite slušalice sa mikrofonom sa instaliranim najnovijim softverom.

Detalje o najnovijem softveru za slušalice sa mikrofonom i načinu ažuriranja softvera potražite u informacijama na veb-stranici za podršku.

Kada je automatsko ažuriranje aplikacije „Sony | Sound Connect“ omogućeno, a sledeći uslovi su ispunjeni, ažuriranje softvera počinje automatski otprilike u noćnim satima kada se slušalice sa mikrofonom ne koriste.

- Softver je već prebačen.
- Obe jedinice slušalica sa mikrofonom su smeštene u kutijicu za punjenje, a poklopac kutijice za punjenje je zatvoren.
- Preostala napunjenost baterije jedinica slušalica sa mikrofonom je veća od 20%.
- Preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je veća od 10%.

Ako otvorite poklopac kutijice za punjenje tokom automatskog ažuriranja, indikator (plavi i narandžasti) na kutijici za punjenje će treperiti. Zatvorite poklopac kutijice za punjenje za vreme automatskog ažuriranja. Jedinice slušalica sa mikrofonom ne mogu da se koriste čak ni ako su izvađene iz kutijice za punjenje i stavljene u uši.

Softver slušalica sa mikrofonom možete ažurirati i na sledeći način.

1 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

2 Pokrenite aplikaciju „Sony | Sound Connect“ na mobilnom uređaju kao što je pametni telefon.

3 Ažurirajte softver slušalica sa mikrofonom prateći uputstva na ekranu.

Napomena

- Ako mobilni uređaj koji se koristi za ažuriranje ima bilo koji drugi Bluetooth uređaj povezan sa njim, isključite sve Bluetooth uređaje dok se ažuriranje ne završi.
Softver se možda neće ažurirati ako je mobilni uređaj povezan sa drugim uređajima kompatibilnim sa Bluetooth Low Energy (kao što su nosivi uređaji, pametni satovi itd).
- Imajte na umu sledeće ako ažuriranje ne može da se dovrši.
 - Zatvorite sve aplikacije instalirane na mobilnom uređaju, osim aplikacije „Sony | Sound Connect“.
 - Potpuno napunite slušalice sa mikrofonom i mobilni uređaj.
 - Pre početka ažuriranja stavite slušalice sa mikrofonom i mobilni uređaj koji koristite za ažuriranje što bliže jedno drugom.
 - Prilikom ažuriranja držite bežične LAN uređaje i druge Bluetooth uređaje dalje od slušalica sa mikrofonom.
 - Pre ažuriranja softvera isključite režim uštede energije* mobilnog uređaja.
U zavisnosti od verzije operativnog sistema mobilnog uređaja, ažuriranje se možda neće završiti u režimu uštede energije.

* Nazivi mogu da se razlikuju u zavisnosti od mobilnog uređaja koji koristite.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Šta sve možete da uradite pomoću usluga partnera

Nakon podešavanja u aplikaciji „Sony | Sound Connect“, možete koristiti sledeće aplikacije* povezane sa slušalicama sa mikrofonom.



* Navedene su usluge koje mogu da se povežu od oktobra 2024. godine.

Detalje o najnovijim uslugama i iskustvima koje možete da doživite povezivanjem potražite na kartici aplikacije „Sony | Sound Connect“.

- 1 Pokrenite aplikaciju „Sony | Sound Connect“.
- 2 Podesite svaku uslugu pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.

Napomena

- Usluge koje se mogu povezati razlikuju se u zavisnosti od zemlje i regiona.
- Specifikacije usluge koja se može povezati su podložne promenama bez obaveštenja.
- Potrebno je da instalirate odgovarajuću aplikaciju.
- Detalje o aplikaciji Endel potražite na sledećoj URL putanji.
<https://endel.io/>
- Detalje o Service Link-u potražite na sledećoj URL adresi.
sony.net/servicelink

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)
- [Instaliranje aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Mere predostrožnosti

O Bluetooth komunikacijama

- Bluetooth bežična tehnologija je bežična tehnologija kratkog dometa koja omogućava komunikaciju između digitalnih uređaja, kao što su pametni telefoni i računari. Maksimalna udaljenost za komunikaciju može da se razlikuje u zavisnosti od prisustva prepreka (ljudi, metalnih predmeta, zidova itd.) ili elektromagnetnog okruženja.
- Mikrotalasi koje emituje Bluetooth uređaj mogu da utiču na rad elektronskih medicinskih uređaja. Isključite slušalice sa mikrofonom i druge Bluetooth uređaje na sledećim lokacijama, jer mogu da dovedu do nezgode:
 - U bolnicama, u vozovima blizu sedišta sa prioritetom, na mestima gde je prisutan zapaljivi gas, blizu automatskih vrata ili blizu protivpožarnog alarma.
- Ovaj proizvod emituje radio-talase kada se koristi u bežičnom režimu. Kada ga koristite u bežičnom režimu u avionu, pratite uputstva posade po pitanju dozvoljene upotrebe proizvoda u bežičnom režimu.
- Zbog karakteristika Bluetooth tehnologije, reprodukcija zvuka na slušalicama sa mikrofonom može da bude odložena zbog reprodukcije na uređaju predajnika. Usled toga, zvuk možda neće biti sinhronizovan sa slikom kada gledate filmove ili igrate igre.
- Slušalice sa mikrofonom podržavaju bezbednosne funkcije koje su usklađene sa Bluetooth standardom kao načinom osiguranja bezbednosti tokom komunikacije putem Bluetooth bežične tehnologije. Međutim, u zavisnosti od konfigurisanih postavki i drugih faktora, ova bezbednost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni kada komunicirate koristeći Bluetooth bežičnu tehnologiju.
- Kompanija Sony neće biti odgovorna za bilo koja oštećenja ili gubitke do kojih je došlo usled odavanja informacija zbog upotrebe Bluetooth komunikacija.
- Uspostavljanje Bluetooth veza sa svim Bluetooth uređajima se ne može garantovati.
 - Bluetooth uređaji povezani sa slušalicama sa mikrofonom moraju da budu usklađeni sa Bluetooth standardom koji propisuje kompanija Bluetooth SIG, Inc. i moraju da imaju sertifikat o usklađenosti.
 - Čak i kada je povezani uređaj usklađen sa Bluetooth standardom, mogu da postoje slučajevi kada karakteristike ili specifikacije Bluetooth uređaja onemogućavaju povezivanje ili dovode do drugačijih metoda kontrole, prikaza ili rada.
 - Ako koristite slušalice sa mikrofonom za obavljanje telefonskih razgovora bez upotrebe ruku, može se čuti šum u zavisnosti od povezanog uređaja ili okruženja u kojem se komunikacija obavlja.
- U zavisnosti od uređaja koji se povezuje, možda će biti potrebno izvesno vreme da komunikacija započne.

Napomena o rastu temperature

- Za vreme punjenja jedinica slušalice sa mikrofonom ili kutijice za punjenje ili kada dugo koristite slušalice sa mikrofonom, temperatura jedinica slušalice sa mikrofonom ili kutijice za punjenje se može povećati, ali to nije kvar.

Napomena o propuštanju zvuka

- Kada je jačina zvuka velika, slušalice sa mikrofonom će možda propuštati zvuk. Pazite da jačinu zvuka ne pojačate previše.

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako slušalice sa mikrofonom koristite dok je vazduh suv, možda ćete osetiti nelagodnost zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem telu. To nije kvar slušalice sa mikrofonom. Taj efekat možete da smanjite nošenjem odeće od prirodnih materijala koji ne stvaraju statički elektricitet tako lako.

Napomene o nošenju slušalice sa mikrofonom

- Nakon korišćenja, polako skinite slušalice sa mikrofonom sa ušiju.

- Pošto slušalica sa mikrofonom čvrsto prijanja za uho, ako je jako pritisnete uz uho ili brzo izvučete to može da dovede do oštećenja bubne opne. Kada vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima, iz membrane zvučnika može da se čuje zvuk klika. To nije kvar.
- Dugotrajna upotreba slušalica sa mikrofonom može da izazove simptome kao što su svrab i iritacija u ušima. Ako za vreme upotrebe slušalica sa mikrofonom osetite bilo koji od gorenavedenih simptoma, odmah prestanite s njihovom upotrebom i obratite se lekaru ili najbližem prodavcu kompanije Sony.
- Da biste mogli dugo da ih koristite, preporučuje se da redovno skidate slušalice sa mikrofonom sa ušiju.

Ostale napomene

- Ne izlažite slušalice sa mikrofonom preteranim udarcima jer je u pitanju precizan uređaj.
- Bluetooth funkcija možda neće raditi sa mobilnim telefonom u zavisnosti od uslova signala i okruženja.
- Ako osećate nelagodnost tokom korišćenja slušalica sa mikrofonom, prestanite odmah da ih koristite.
- Ako se ušišti isprljaju, uklonite ih sa slušalica sa mikrofonom i nežno operite rukom koristeći neutralni deterdžent. Nakon čišćenja temeljno obrišite vlagu.
- Ako voda ili strano telo dospeju u slušalice sa mikrofonom, to može da dovede do požara ili strujnog udara. Ako voda ili strano telo dospeju u slušalice sa mikrofonom, odmah prestanite da ih koristite i obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony. Naročito budite pažljivi u sledećim slučajevima.
 - Kada slušalice sa mikrofonom koristite u blizini lavaboja ili posude sa vodom
Pazite da slušalice sa mikrofonom ne upadnu u lavabo ili posudu napunjenu vodom.
 - Kada koristite slušalice sa mikrofonom po kiši ili snegu ili na vlažnim mestima
- Ne ispuštajte slušalice sa mikrofonom niti ih izlažite mehaničkim udarcima. To može da dovede do deformacije ili oštećenja slušalica sa mikrofonom, što bi izazvalo smanjenje performansi otpornosti na vodu.
- Kada se priključci za punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje zaprljaju, obrišite ih mekom suvom krpom.

Čišćenje slušalica sa mikrofonom

- Prašina i prljavština sa spoljašnje strane slušalica sa mikrofonom mogu se obrisati vlažnim maramicama koje su natopljene samo vodom. Nemojte koristiti vlažne maramice koje sadrže alkohol, razređivač ili benzol itd. pošto mogu da oštete završni sloj na površini slušalica sa mikrofonom ili da izazovu druga oštećenja.

Nemojte koristiti jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijicu za punjenje u blizini medicinskih uređaja

- Radio-talasi mogu da utiču na srčane pejsmejkere i medicinske uređaje. Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom na mestima na kojima je gužva, kao što su gužve u vozovima ili u nekoj medicinskoj ustanovi.
- Jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijica za punjenje imaju magnete koji mogu da ometaju pejsmejkere, programabilne šant ventile za lečenje hidrocefalusa ili druge medicinske uređaje. Nemojte stavljati jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijicu za punjenje u blizini osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Ako koristite takve medicinske uređaje, pre upotrebe slušalica sa mikrofonom obratite se svom lekaru.

Držite jedinice slušalice sa mikrofonom i kutijicu za punjenje dalje od magnetnih kartica


- Jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijica za punjenje koriste magnete. Ako se magnetna kartica približi slušalicama sa mikrofonom, magnet kartice može da se ošteti ili deaktivira.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom

Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom, obavezno stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

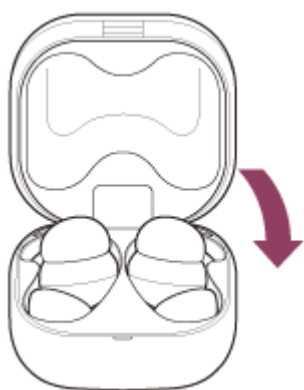

Napomena

- Ako na ulazu za punjenje ostanu znoj ili voda, to može da smanji kapacitet punjenja slušalica sa mikrofonom. Nakon upotrebe odmah obrišite znoj ili vodu sa priključka za punjenje. Kada se priključci za punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom (A) ili kutijice za punjenje (B) zaprljaju, obrišite ih mekom suvom krpom.



- Takođe pogledajte odeljke „Održavanje“, „Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja“ i „Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase“.

- Održavanje
- Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase

5-058-504-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Održavanje

Obavljajte redovno održavanje prateći procedure u nastavku.

1 Skinite uložak za uši.

Držite jedinicu slušalice sa mikrofonom i uvrnite uložak za uši dok ga okrećete kako biste ga izvukli.
Ne pritiskajte kraj uložka za uši prilikom skidanja.



2 Očistite slušalice sa mikrofonom.

Čišćenje jedinica slušalice sa mikrofonom

Prašina i prljavština sa spoljašnje strane slušalice sa mikrofonom mogu se obrisati vlažnim maramicama koje su natopljene samo vodom. Nemojte koristiti vlažne maramice koje sadrže alkohol, razređivač ili benzol itd. pošto mogu da oštete završni sloj na površini slušalice sa mikrofonom ili da izazovu druga oštećenja.


Za brisanje vode s jedinica slušalice sa mikrofonom koristite meku suhu krpu.

Ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom sa kapljicama vode u hladnom okruženju, budući da voda može da se smrzne.

Čišćenje IR senzora

Ako su IR senzori (A) prljavi, prepoznavanje nošenja slušalice sa mikrofonom možda neće biti moguće, pa slušalice sa mikrofonom neće raditi pravilno.

Obrišite svu prljavštinu s IR senzora (A) mekom suvom krpom i sličnim.

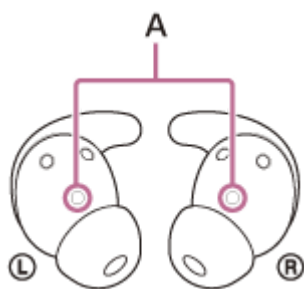

Čišćenje priključaka za punjenje


Ako strane materije ili vlaga, kao što je znoj ili slično, ostanu na priključcima (B) slušalice sa mikrofonom ili priključcima (C) kutijice za punjenje, može doći do korozije porta za punjenje što će sprečiti punjenje.

Kada završite sa upotrebom slušalice sa mikrofonom, nežno očistite priključke za punjenje mekom suvom krpom ili pamučnim štapićem.

Kada slušalice sa mikrofonom neće da se pune, možda će pomoći da pokušate temeljno da očistite priključke za punjenje.

Priključci za punjenje kojima je potrebno održavanje

- Slušalice sa mikrofonom

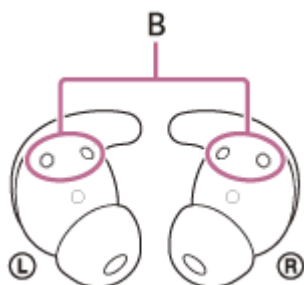

- Kutijica za punjenje




Napomena

- Nemojte koristiti vazdušni čistač prašine ili slične predmete za uklanjanje prašine. Prašina i druge vrste prljavštine mogu da uđu u otvore za izlaz zvuka i izazovu kvar.

Čišćenje otvora za izlaz zvuka

Obrišite svu prljavštinu uključujući ušni vosak s otvora (D) za izlaz zvuka jedinice slušalice sa mikrofonom krpom koja je navlažena vodom i dobro iscedjena.

Uklonite prljavštinu tako da je ne gurnete duboko u jedinicu slušalice sa mikrofonom.

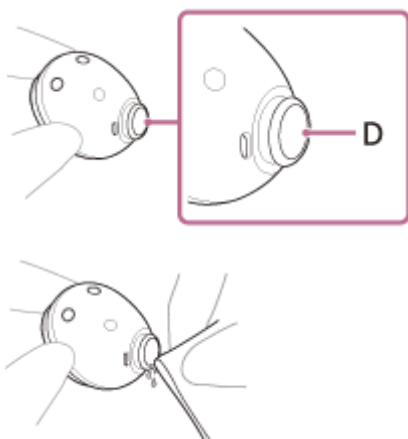

Čišćenje otvora kutijice za punjenje

Štapićem sa vatom na vrhu ili sličnim predmetom očistite otvore (E) na koje naležu ulošci za uši.



Sušenje slušalica sa mikrofonom

Nakon što ste završili sa čišćenjem, ostavite slušalice sa mikrofonom da se potpuno osuše na sobnoj temperaturi.




Napomena

- Dok sušite slušalice sa mikrofonom, ako IC senzori dodirnu sto, smatraće se da su slušalice sa mikrofonom postavljene i punjiva baterija će možda nastaviti da se troši. Postavite jedinice slušalica sa mikrofonom tako da su IC senzori okrenuti bočno ili nagore.

3 Postavite uložak za uši.


Čvrsto umetnite uložak za uši koliko je moguće. Nemojte postavljati uložak za uši ukrivo i dobro ga pričvrstite.

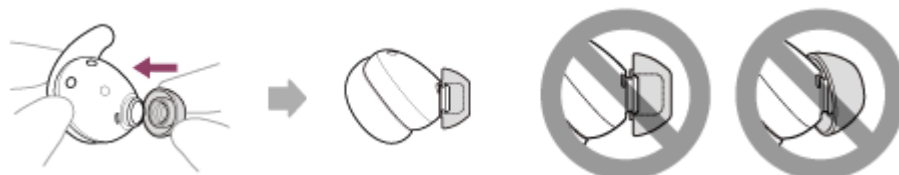


Ako uložak za uši nije u potpunosti pričvršćen, vrh slušalice sa mikrofonom može da spadne sa slušalice sa mikrofonom pa kvalitet zvuka, efekti smanjenja šuma i trajnost mogu biti narušeni.

4 Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Posle održavanja, kao i posle čišćenja i sušenja slušalica sa mikrofonom, obavezno stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

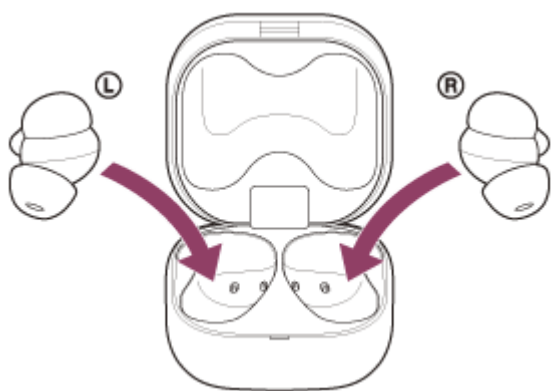

Proverite da li ste zatvorili poklopac kutijice za punjenje.

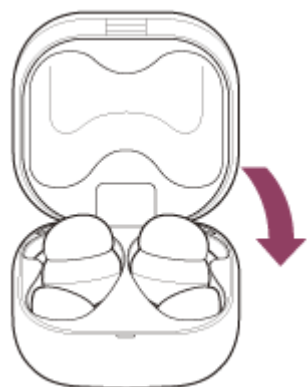

5-058-504-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Obavezno očistite nakon upotrebe

Punjenje tečnošću kao što su voda ili znoj, ili strani predmeti kao što je prašina prilepljena za USB Type-C port na kutijici za punjenje ili priključku za punjenje slušalice sa mikrofonom, može izazvati nezgode kao što su opekotine ili ozbiljne rane usled požara, strujnog udara, stvaranja toplote, dima ili paljenja. To takođe može da izazove kvar.

Izbegavajte sledeće situacije i pazite da jedinice slušalice sa mikrofonom ili kutijicu za punjenje ne izložite vlazi ili prljavštini.

Ako se jedinice slušalice sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase ili zaprljaju, pogledajte odeljak „[Kada se jedinice slušalice sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase](#)“ i pre upotrebe ih očistite na opisani način.

- Dodirivanje jedinica slušalice sa mikrofonom ili kutijice za punjenje bez sušenja vlažnih ruku nakon obavljanja kućnih poslova u kuhinji ili pranja ruku u toaletu.




- Stavljanje slušalice sa mikrofonom u džep na grudima vlažnog komada odeće.



- Stavljanje slušalice sa mikrofonom u torbu sa hladnom PET bocom.



- Prosipanje pića dok jedete ili pijete.

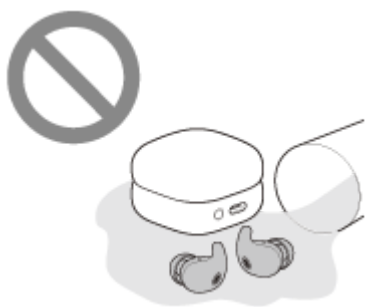

Da biste zaštitili jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijicu za punjenje od oštećenja


Dobro obratite pažnju na mere predostrožnosti u nastavku kako biste obezbedili pravilno korišćenje slušalica sa mikrofonom.

- Nemojte namerno prskati vodu u zvučne izlaze, otvore za vazduh ili mikrofone jedinica slušalica sa mikrofonom.
- Ne ostavljajte jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijicu za punjenje u vlažnom i hladnom okruženju, budući da voda može da se smrzne. Da biste sprečili greške u radu, obavezno obrišite vodu posle upotrebe.
- Ne stavljajte slušalice sa mikrofonom u vodu niti ih koristite na vlažnom mestu kao što je kupatilo.
- Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom pokvase,


1. Za brisanje vode s jedinica slušalica sa mikrofonom koristite meku suhu krpu.
2. Skinite uloške za uši, okrenite zvučne provodnike (kanale za izlaz zvuka) nadole i protresite ih nekoliko puta da biste izbacili vodu.




3. Okrenite mikrofoni ili otvor za vazduh nadole i blago ga lupnite oko 20 puta po suvoj krpi ili sl. da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.

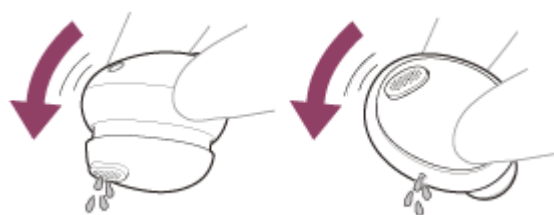

4. Ostavite slušalice sa mikrofonom da se osuše na sobnoj temperaturi.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pune dok su mokre od npr. znoja, priključci za punjenje će korodirati. Pre punjenja, obrišite vlagu mekom suvom krpom i ostavite ih da se osuše na sobnoj temperaturi. Popravke u slučaju kvara zbog nemara nisu pokrivene ovom besplatnom garancijom.

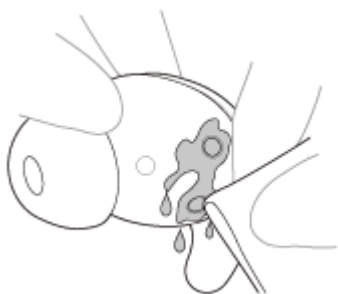

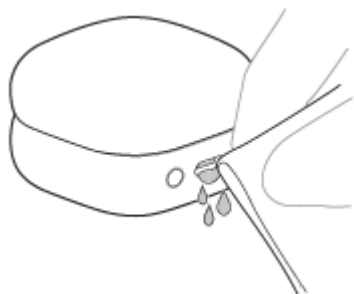

- Nemojte prati pantalone ili košulje s jedinicama slušalica sa mikrofonom ili s kutijicom za punjenje ostavljenim u džepovima.



- Ako su slušalice sa mikrofonom napukle ili deformisane, nemojte ih koristiti u blizini vode ili se obratite najbližem prodavcu kompanije Sony.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit


Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase

Kada se slušalice sa mikrofonom pokvase

1. Za brisanje vode s jedinica slušalica sa mikrofonom koristite meku suhu krpu.
2. Skinite uloške za uši, okrenite zvučne provodnike (kanale za izlaz zvuka) nadole i protresite ih nekoliko puta da biste izbacili vodu.



3. Okrenite mikrofoni ili otvori za vazduh nadole i blago ga lupnite oko 20 puta po suvoj krpi ili sl. da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.

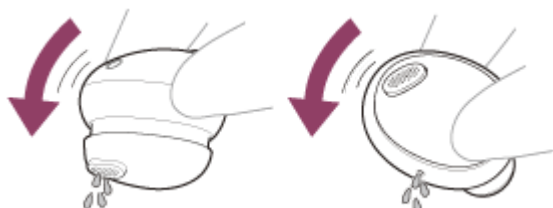

4. Ostavite slušalice sa mikrofonom da se osuše na sobnoj temperaturi.

Performanse otpornosti na prskanje vodom slušalica sa mikrofonom

- Kutijica za punjenje nije otporna na prskanje vodom.
- Ove slušalice imaju ocenu vodootpornosti IPX4 prema IEC 60529 „Stepeni zaštite od prodiranja vode (IP kod)“, što određuje stepen otpornosti na prodor tečnosti. Slušalice sa mikrofonom se ne mogu koristiti u vodi. Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste pravilno, voda može da dospe u slušalice sa mikrofonom i izazove požar, strujni udar ili kvarove. Dobro upamtite sledeće mere predostrožnosti i pravilno koristite slušalice sa mikrofonom.
IPX4: Zaštićeno od prskanja vode iz bilo kog pravca.
- Zvučni provodnici (kanali za izlaz zvuka), otvori za vazduh i mikrofoni slušalica sa mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni. Ako u zvučnim provodnicima, otvorima za vazduh ili mikrofonom ostane poneka kapljica vode, mogu se privremeno pojaviti sledeći problemi. Međutim, to nisu kvarovi.
 - Zvukovi će se sve teže čuti.
 - Efekat smanjenja šuma je oslabio.
 - Čuju se neobični zvuci.
 - Glasovi za vreme telefonskih poziva će se sve teže čuti.

Tečnosti na koje se odnose specifikacije performansi otpornosti na prskanje vodom slušalica sa mikrofonom

Primenljivo:	Sveža voda, voda iz česme, isparavanje
Nije primenljivo:	Tečnosti, osim onih koje su prethodno navedene (primeri: voda sa sapunicom, voda sa deterdžentom, voda sa sredstvima za kupanje, šampon, topla izvorska voda, topla voda, voda iz bazena, morska voda itd.)

Performanse otpornosti na prskanje vodom slušalice sa mikrofonom zasnivaju se na merenjima koje je kompanija Sony izvršila u gore opisanim uslovima. Imajte na umu da kvarovi koji su rezultat potapanja u vodu koje je korisnik izazvao nepravilnim korišćenjem nisu pokriveni garancijom.

5-058-504-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Licenci

- Ovaj proizvod sadrži softver koji kompanija Sony koristi u skladu sa ugovorom o licenciranju sa vlasnikom autorskih prava. Obavezni smo da objavimo sadržaj tog ugovora kupcima u skladu sa zahtevom vlasnika autorskih prava nad ovim softverom. Pristupite sledećoj internet adresi URL i pročitajte sadržaj licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- Upotreba bedža „Made for Apple“ znači da je ta oprema posebno dizajnirana za povezivanje sa proizvodima kompanije Apple koji su označeni na bedžu, i da je sertifikovana od strane inženjera da zadovolji standarde kompanije Apple koji se odnose na performanse. Kompanija Apple ne odgovara za rad ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa bezbednosnim standardima i propisima.
- Mrežne usluge, sadržaji i (operativni sistem i) softver ovog proizvoda mogu da podležu individualnim odredbama i uslovima za upotrebu i oni mogu da budu promenjeni i njihova isporuka može da bude prekinuta ili obustavljena u bilo kom trenutku, a njihova upotreba može da bude uslovljena plaćanjem naknade, registracijom i evidentiranjem podataka kreditne kartice.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Zaštićeni znakovi

- Google, Android i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri su žigovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i drugim državama i regionima.
- App Store je oznaka usluge kompanije Apple Inc. registrovana u SAD i drugim državama i regionima.
- IOS je zaštitni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije Cisco u SAD i drugim zemljama i koristi se pod licencom.
- Microsoft i Windows su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- Amazon, Alexa i svi povezani logotipi su zaštićeni znakovi kompanije Amazon.com, Inc. ili njenih pridruženih kompanija.
- Slovní znak i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija Sony Group Corporation i njene podružnice ih koriste isključivo na osnovu licence.
- USB Type-C® i USB-C® su registrovani zaštićeni znakovi kompanije USB Implementers Forum.
- LDAC i logotip LDAC su žigovi kompanije Sony Group Corporation ili njenih filijala.
- „DSEE“ i „DSEE Extreme“ su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Sony Group Corporation ili njenih filijala.
- Svi drugi žigovi i registrovani žigovi predstavljaju žigove ili registrovane žigove svojih respektivnih vlasnika. Tako_e, oznake ™ i ® se ne pominju u ovom uputstvu.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Veb-stranice za podršku korisnicima

Za klijente u SAD, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za klijente u evropskim zemljama:

<https://www.sony.eu/support>

Za klijente u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za klijente u drugim zemljama i regionima:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Popravka modela mramornog dizajna

Šareni obrazac ovog proizvoda je jedinstven. Kada proizvod pošaljete na popravku, biće zamenjen proizvodom sa šarenim obrascem koji se razlikuje od onog na proizvodu koji ste kupili.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Rešavanje problema

Ako imate bilo kakvih problema, pratite postupak u nastavku.

1. Jedinice slušalica sa mikrofonom stavite u kutijicu za punjenje, jednom zatvorite poklopac kutijice za punjenje, a zatim izvadite jedinice slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.



2. Ponovo pokrenite uređaj koji se povezuje, kao što je računar ili pametni telefon.



3. Pristupite veb-sajtu za podršku kompanije Sony iz menija aplikacije „Sony | Sound Connect“ kako biste potražili uzrok i rešenje problema ili proverite veb-sajt za podršku u nastavku.
<https://www.sony.net/support/WF-LS910N/>



4. Resetujte slušalice sa mikrofonom.



5. Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom.



6. Ako se problemi nastave, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Veb-stranice za podršku korisnicima](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Resetovanje slušalice sa mikrofonom

Ako slušalice sa mikrofonom ne mogu da se uključe ili ne možete da ih koristite čak ni kada su uključene, resetujte ih.


1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.

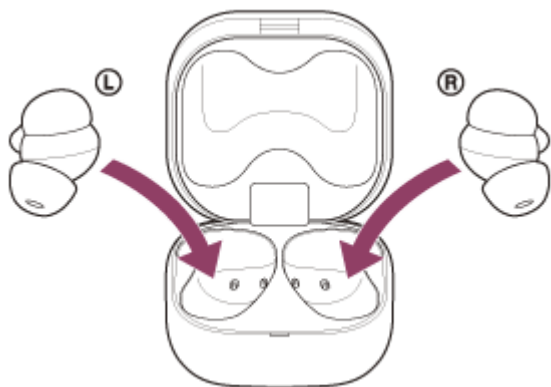

2 Pritisnite i držite dugme za resetovanje na poleđini kutijice za punjenje oko 20 sekundi ili duže.

Za oko 15 sekundi, indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje počće da treperi i treperiće oko 5 sekundi.

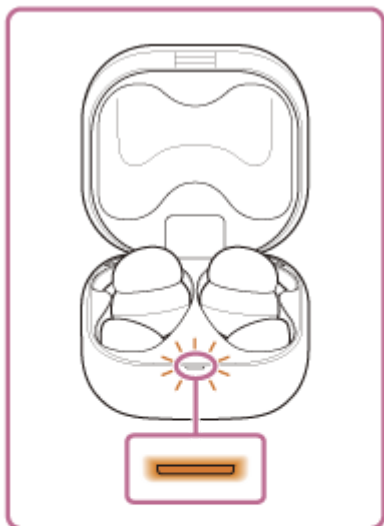

Zatim, indikator na kutijici za punjenje se isključuje i slušalice sa mikrofonom će se resetovati.

Napomena

- Nemojte sklanjati prst sa dugmeta za resetovanje na kutijici za punjenje dok indikator (narandžasti) treperi. Ako sklonite prst, slušalice sa mikrofonom će se inicijalizovati.

3 Proverite da li se indikator isključio i tada sklonite prst.

Informacije o uparivanju i ostale opcije su ostale iste.

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih kako bi vratili fabričke postavke.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se vrši resetovanje (zvučno objašnjenje nije dostupno).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0079/h_zz/

Srodne teme

- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-058-504-81(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih.


1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.

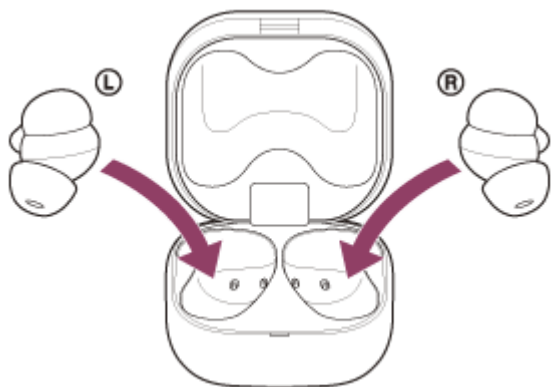

2 Pritisnite i držite dugme za inicijalizaciju na poledini kutijice za punjenje oko 15 sekundi ili duže.

Za oko 15 sekundi, indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje počće da treperi i treperiće oko 5 sekundi.

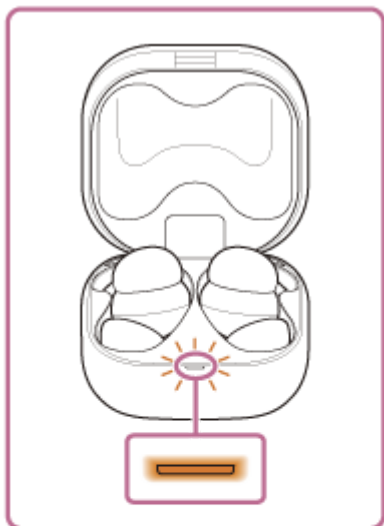

3 Sklonite prst u roku od 5 sekundi nakon što indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje počne da treperi.

Kada se inicijalizacija završi, indikator (zeleni) na kutijici za punjenje zatreperi 4 puta.



Ovaj postupak resetuje podešavanja jačine zvuka itd. na fabrička podešavanja i briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite. Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon inicijalizacije, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se vrši inicijalizacija (zvučno objašnjenje nije dostupno).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0080/h_zz/

Nagoveštaj

- Slušalicu sa mikrofonom možete inicijalizovati i pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.

Napomena

- Kada preostali nivo napunjenosti baterije kutijice za punjenje nije dovoljan, slušalica sa mikrofonom neće pokrenuti inicijalizaciju. Napunite kutijicu za punjenje.
- Ako indikator (zeleni) na kutijici za punjenje ne zatreperi 4 puta nakon izvođenja koraka 3, slušalice sa mikrofonom se nisu inicijalizovale. Pokušajte ponovo od koraka 2.
- Ako ste ažurirali softver nakon kupovine slušalica sa mikrofonom, softver ostaje ažuriran čak i ako inicijalizujete slušalice sa mikrofonom.
- Kada nakon promene jezika glasovnog navođenja inicijalizujete slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja, jezik se neće vratiti na fabrička podešavanja.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
LinkBuds Fit

Specifikacije

Slušalice sa mikrofonom

Izvor napajanja:

DC 5 V (Korišćenje USB adaptera za naizmeničnu struju dostupnog u prodaji)
Korišćenje ugrađenih litijum-jonskih baterija (radna snaga proizvoda: DC 3,85 V)

Radna temperatura:

0 °C do 40 °C

Vreme punjenja:

Pribl. 2 časa (slušalice sa mikrofonom)
Pribl. 3 časa (kutijica za punjenje)

Napomena

- Vreme punjenja može da bude različito u zavisnosti od uslova korišćenja.

Temperatura pri punjenju:

5 °C do 35 °C

Masa:

Pribl. 4,9 g × 2 (slušalice sa mikrofonom (uključujući uloške za uši (M), nosače za podešavanje))
Pribl. 41 g (kutijica za punjenje)

Specifikacije komunikacije

Sistem za komunikaciju:

Specifikacije za Bluetooth verzija 5.3

Izlaz:

Specifikacije klase snage Bluetooth uređaja 1

Maksimalni opseg komunikacije:

Optička vidljivost pribl. 10 m ¹⁾

Frekventni opseg:

Opseg od 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilni Bluetooth profili ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Podržan kodek ³⁾:

SBC

AAC
LDAC
LC3

Opseg prenosa (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (frekvencija uzorkovanja LDAC 96 kHz, 990 kbps)

- 1) Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti od faktora kao što su prepreke između uređaja, magnetnog polja oko mikrotalasne rene, statičkog elektriciteta, osetljivosti prijema, performansi antene, operativnog sistema, softverske aplikacije itd.
- 2) Bluetooth standardni profili ukazuju na svrhu Bluetooth komunikacije između uređaja.
- 3) Kodek: Kompresija audio signala i format konverzije

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

Kompatibilni iPhone/iPod modeli

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generacija)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generacija)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7. generacija)
(Od aprila 2024. godine)