

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit



Modell: YY2975

Snabbstartguide

Hitta din passform

[Bära headsetet](#)

 [Undvika brännskador eller funktionsfel på grund av väta](#)

Anslut till appen för ännu mer nöje och bekvämlighet

Det finns många användbara funktioner i din enhet.

Ladda ner "Sony | Sound Connect" och få ut mesta möjliga av det du har.



Sound Connect



Download

Låt oss börja använda



1

Bära headsetet



Vrid headsetenheten för att justera dess position för den bästa spetsen till öronsnäckan. Placera sedan passformsstödet i den övre delen av öronfåran.

2


Upprätta en BLUETOOTH®-anslutning



Headsetet slås på när du tar ut headsetenheterna ur laddningsfodralet. Följ instruktionerna i den nedladdade "Sony | Sound Connect"-appen.

3

Använda headsetet

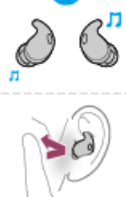

Tryck på headsetenheten eller området i närheten av örat där du bär headsetet (tryck i brett område).

Vänster

- ● (tryck två gånger): För att växla mellan brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud
- ● ● (tryck 3 gånger): Quick Access (konfiguration krävs i "Sony | Sound Connect"-appen)
- ● ● ● ● ... (tryck minst 5 gånger): För att sänka volymen

Höger

- ● (tryck två gånger): För att spela upp/pausa
- ● ● (tryck 3 gånger): För att hoppa till början av nästa spår
- ● ● ● ● ... (tryck minst 5 gånger): För att höja volymen

Relaterad information

[Upprätta en Bluetooth-anslutning manuellt](#)

[Ladda headsetet](#)

WF-LS910N

Komma igång

[Vad du kan göra med Bluetooth-funktionen](#)

[Om röstvägledning](#)

Medföljande tillbehör

- [Enheter som ingår](#)
- [Byta spetsar till öronsnäckan](#)

Delar och kontroller

- [Delarnas plats och funktion](#)
- [Om indikatorlampan](#)

Bära headsetet

- [Bära headsetet](#)
- [Använda endast en headsetenhet](#)

Manövrera headsetet

- [Om funktionen tryck i brett område](#)
- [Använda Quick Access](#)

Ström/laddning

- [Laddar](#)
- [Tillgänglig driftstid](#)
- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)
- [Slå på headsetet](#)
- [Stänga av headsetet](#)

Göra anslutningar

[Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)

App för enkel konfiguration

- [Anslutning via "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Android-smarttelefon

- [Ihopparring och anslutning med en Android-smarttelefon](#)
- [Parkoppling och anslutning med en Android-smarttelefon över LE Audio](#)
- [Ansluta till en parkopplad Android-smarttelefon](#)

iPhone (iOS-enheter)

- [Ihopparring och anslutning med en iPhone](#)

- [Ansluta till en parkopplad iPhone](#)

Datorer

- [Ihopparring och anslutning med en dator \(Windows® 11\)](#)

- [Ihopparring och anslutning med en dator \(Windows 10\)](#)

- [Ihopparring och anslutning med en dator \(Mac\)](#)

- [Ansluta till en parkopplad dator \(Windows 11\)](#)

- [Ansluta till en parkopplad dator \(Windows 10\)](#)

- [Ansluta till en parkopplad dator \(Mac\)](#)

Andra Bluetooth-enheter

- [Ihopparring och anslutning med en Bluetooth-device](#)

- [Ansluta till en parkopplad Bluetooth-enhet](#)

Flerpunktsanslutning

- [Ansluta headsetet till 2 enheter samtidigt \(flerpunktsanslutning\)](#)

[Växla ljud mellan flera enheter med "ljudväxlare"](#)

[Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

Lyssna på musik

Lyssna på musik via Bluetooth-anslutning

- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)

- [Styra ljudenheten \(Bluetooth-anslutning\)](#)

- [Om 360 Reality Audio](#)

- [Njut av sömlös uppspelning med högtalare \(Auto Switch\)](#)

Brusreduceringsfunktion

- [Vad är brusreducering?](#)

- [Använda brusreduceringsfunktionen](#)

- [Optimera alltid brusreduceringsfunktionen automatiskt så att den passar bäraren och användningsmiljön \(automatisk NC-optimerare\)](#)

Lyssna på omgivande ljud

- [Lyssna på omgivande ljud vid musikuppspelning \(läge för omgivande ljud\)](#)

[Justerar automatiskt nivån på det uppfångade omgivande ljudet efter den omgivande ljudnivån \(automatiskt omgivande ljud\)](#)

[Prata med någon samtidigt som du har på dig headsetet \(Speak-to-Chat\)](#)

Ljudkvalitetsläge

[Om ljudkvalitetsläget](#)

[Kodek som stöds](#)

[Om DSEE Extreme-funktionen](#)

Ringa samtal

[Ta emot ett samtal](#)

[Ringa ett samtal](#)

[Funktioner för ett telefonsamtal](#)

[Ringa ett videosamtal på din dator](#)

Använda rösthjälpsfunktionen

[Använda röststyrning](#)

[Använda Google Assistant](#)

[Använda Amazon Alexa](#)

[Använda röstassistentfunktionen \(Google app\)](#)

[Använda röstassistentfunktionen \(Siri\)](#)

Använda apparna

[Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

[Installera "Sony | Sound Connect"-appen](#)

[Åtkomst till supportinformation från "Sony | Sound Connect"-appen](#)

[Hur du håller programvaran uppdaterad \(för bekväm användning av headsetet\)](#)

Vad du kan göra med partnertjänster

[Vad du kan göra med partnertjänster](#)

Viktig information

[Försiktighetsåtgärder](#)

[När du har använt headsetet klart](#)

[Underhåll](#)

[Undvika brännskador eller funktionsfel på grund av väta](#)

[Om headsetenheterna eller laddningsfodralet blir blöta](#)

[Licenser](#)

[Varumärken](#)

[Webbplatser med kundsupport](#)

[Reparation av modell med marmorerad design](#)

Felsökning

[Felsökning](#)

[Återställa headsetet](#)

[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Specifikationer

[Specifikationer](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Vad du kan göra med Bluetooth-funktionen

Headsetet använder trådlös Bluetooth-teknik, så att du kan göra följande.

Lyssna på musik

Du kan njuta av musiken trådlöst via en smarttelefon eller musikspelare etc.



Prata i telefonen

Du kan använda handsfree när du ringer och tar emot samtal under tiden som du har kvar din smarttelefon eller mobiltelefon i din väska eller ficka.



Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Om röstvägledning

När du bär headsetet i öronen med fabriksinställda värden hör du den engelska röstvägledningen via headsetet.

Innehållet i röstvägledningen förklaras inom parenteser.

Du kan använda "Sony | Sound Connect"-appen för att ändra språk för röstvägledningen, slå på/av röstvägledningen och ställa in volymen för röstvägledningen.

- När du går in i parkopplingsläget automatiskt genom att placera headsetenheterna i öronen för första gången efter köpet eller efter att du har initierat headsetet (när det inte finns någon parkopplingsinformation i headsetet)/när du manuellt går in i parkopplingsläget och placerar headsetenheterna i öronen: "Pairing" (Ihopparning)
- När resterande batteriladdning för headsetet är låg: "Low battery" (Låg batterinivå)
- När avstängning görs automatiskt av headsetet på grund av lågt batteri: "Battery is empty" (Batteriet är tomt)
- När röststyrning används för att informera om återstående batteriladdning: "Battery about XX %" (Batteri ca XX %) ("XX"-värdet indikerar ungefärlig kvarvarande laddning. Använd som en grov uppskattning.) / "Battery fully charged" (Batteri fulladdat)
- När du ställer in volymen för röstvägledningen: "Voice guidance test" (Röststyrningstest)
- När Google™ Assistant inte är tillgänglig på smarttelefonen som är ansluten till headsetet även när du använder headsetenheten som Google Assistant är tilldelad: "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant är inte ansluten)
- När Amazon Alexa inte är tillgänglig på smarttelefonen som är ansluten till headsetet även när du använder headsetenheten som Amazon Alexa är tilldelad: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Antingen är din mobila enhet inte ansluten; eller så behöver du öppna Alexa-appen och försöka igen)
- När du använder röstassistenten medan du är ansluten över LE Audio: "The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings." (Röstassistans är inte tillgänglig. Öppna Sound Connect och kontrollera inställningarna för Röstassistans.)
- Vid byte från Classic Audio-anslutning till LE Audio-anslutning via "Sony | Sound Connect"-appen: "Multipoint connection has been disabled. Please open the Sound Connect and check the Connect to 2 devices simultaneously settings." (Flerpunktsanslutning har inaktiverats. Öppna Sound Connect och kontrollera inställningarna för Anslut till 2 enheter samtidigt.)
- När Quick Access inte är tillgänglig eftersom Service Link har stängts av: "Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Starta Sound Connect för att aktivera Servicelänk.)
- När motsvarande app inte startas även när du använder headsetenheten som Quick Access är tilldelad: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Appen som tilldelats Quick Access har inte startats på den mobila enheten)
- När Quick Access används vid anslutning över LE Audio: "The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings." (Quick Access är inte tillgänglig. Öppna Sound Connect och kontrollera inställningarna för Quick Access.)
- När säker volymkontroll startar: "The [Safe volume control] limits the volume." (Säker volymkontroll begränsar volymen.)
- När energisparläge är aktiverat: "Energisparläge"
- När Voice Control inte känner igen kommandot efter att ha känt igen väckningsordet: "Ursäkta, kommandot kunde inte kännas igen"
- När Voice Control känner igen "Assistent" men röstassistentfunktionen inte aktiveras: "Röstassistenten på din mobila enhet svarar inte. Kontrollera dina inställningar".

OBS!

- Det tar upp till cirka 20 minuter när du ändrar språket för röstvägledningen.
- När du initierar headsetet för att återställa fabriksinställningarna efter att du har ändrat språk för röstvägledning så återställs inte språket till fabriksinställningarna.

- Om du inte hör röstvägledningen efter att du har bytt språk för röstvägledningen eller har uppdaterat programvaran ska du placera headsetenheterna i laddningsfodralet och stänga laddningsfodralets lock för att stänga av dem, och sedan ta ut headsetenheterna ur laddningsfodralet igen för att slå på dem.

5-058-503-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Enheter som ingår

När förpackningen öppnats så kontrollera att alla artiklar på listan finns med. Kontakta din återförsäljare om någon del saknas.

Siffrorna inom parentes indikerar antalet delar.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset (1)

USB Type-C®-kabel (USB-A till USB-C®) (1)



Spetsar till öronsnäcka med mjuk passform för LinkBuds Fit (SS/S/M/L 2 av varje)

- Den vänstra och högra headsetenheten har vid inköpstillfället spetsar till öronsnäckorna i storlek M monterade. Storleken på spetsarna till öronsnäckan kan avgöras från storleksangivelsen som är markerad på insidan av spetsen till öronsnäckan.




SS-storlek: SS

S-storlek: S

M-storlek: M

L-storlek: L

Laddningsfodral (1)

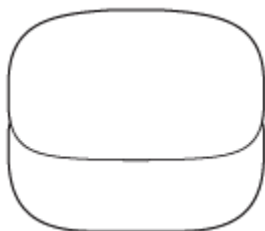

Dokument (1 uppsättning)

OBS!

- Om spetsarna till öronsnäckan är skadade och måste bytas ut så kan du kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Byta spetsar till öronsnäckan

Den vänstra och högra headsetenheten har vid inköpstillfället spetsar till öronsnäckorna i storlek M monterade. Om storleken på spetsarna till öronsnäckan inte stämmer med storleken på dina örongångar eller om du inte bär headsetet ordentligt i dina öron så kan det hända att tryckmanövrering eller Speak-to-Chat-taldetektering inte fungerar som de ska, eller så kanske du inte erhåller korrekt ljudkvalitet, volym, brusreduceringseffekter eller samtalsprestanda. Om så är fallet kan du försöka med följande.

- Byt spetsar till öronsnäckan till sådana som passar tätare i dina öron. När du byter spetsar till öronsnäckan ska du först prova spetsar av större storlek och sedan byta till en mindre storlek. Den mest lämpliga storleken på spetsarna till öronsnäckorna för vänster och höger öra kan vara olika.
- "Sony | Sound Connect"-appen hjälper dig att fastställa vilka spetsar till öronsnäckan som passar dig bäst för att uppnå optimal brusreduceringseffekt, ljudkvalitet osv.
- Se till så att du bär headsetet ordentligt i öronen. Bär headsetet så att spetsen till öronsnäckan passar bäst.

Tips

- Den funktion som bestämmer de optimala spetsarna till öronsnäckan för dig mäter hur lufttäta spetsarna till öronsnäckan är och avgör huruvida headsetenheterna bärs korrekt i öronen. Välj en storlek som passar bekvämt.

Spetsar till öronsnäcka med mjuk passform för LinkBuds Fit

Den vänstra och högra headsetenheten har vid inköpstillfället spetsar till öronsnäckorna i storlek M monterade. Storleken på spetsarna till öronsnäckan kan avgöras från storleksangivelsen som är markerad på insidan av spetsen till öronsnäckan.



SS-storlek: SS


S-storlek: S

M-storlek: M

L-storlek: L


1 Ta bort spetsen till öronsnäckan.

Håll i headsetenheten och vrid spetsen till öronsnäckan för att dra ut den. Nyp inte ihop änden på spetsen till öronsnäckan när du tar bort den.

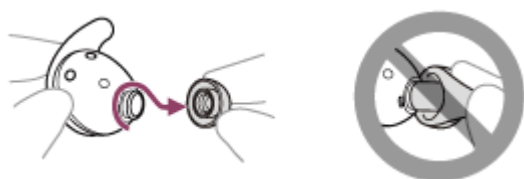

2 Sätt i spetsen till öronsnäckan.

Tryck fast spetsen på öronsnäckan ordentligt på ljudkanalen på headsetet (ljudutgångsröret) så att spetsen på öronsnäckan täcker den inre änden av ljudkanalen. Sätt inte i spetsen till öronsnäckan på ett löst eller snett sätt.

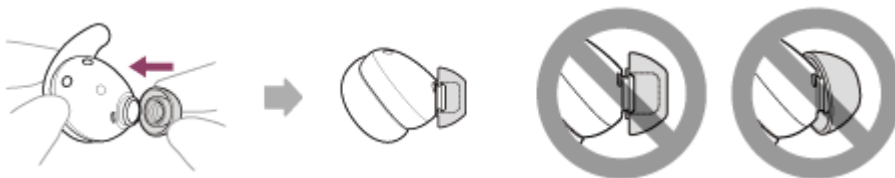

Om spetsen till öronsnäcken inte är ordentligt monterad kan det hända att spetsen till öronsnäcken faller av från headsetet och ljudkvaliteten, brusreduceringseffekterna och passformen kan försämrast.


Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

5-058-503-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Delarnas plats och funktion


Headset

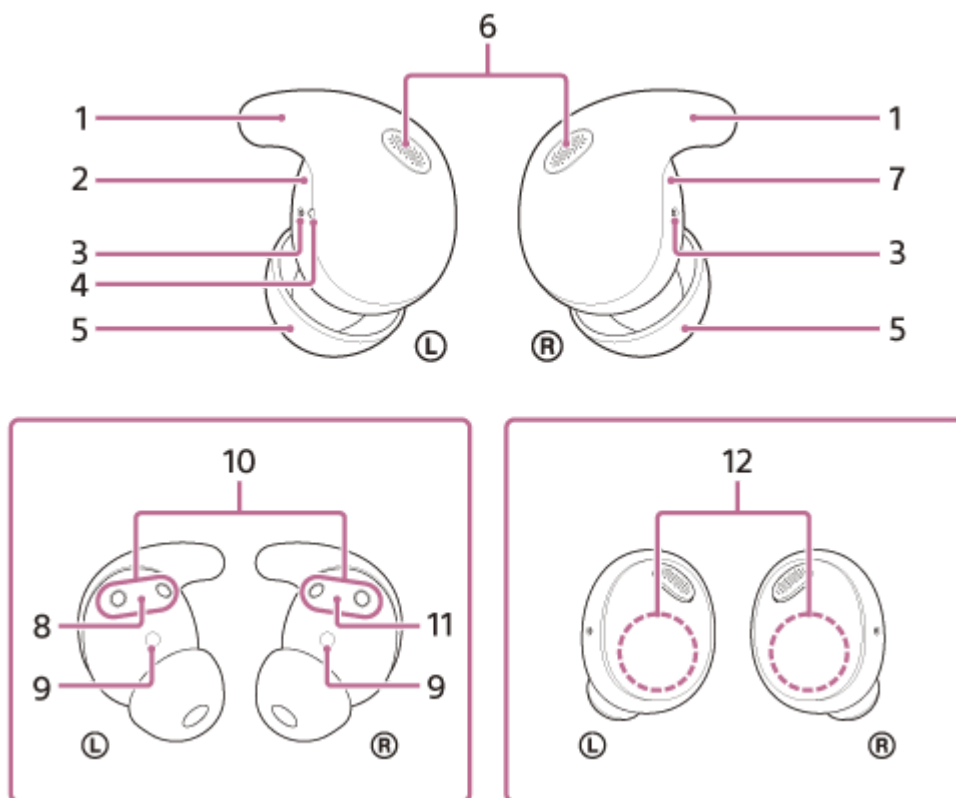

1. Passformsstöd (vänster, höger)
2. L (vänster) enhet
3. Lufthål (vänster, höger)
4. Taktill punkt
Vänster passformsstöd har en taktill punkt.
5. Spetsar till öronsnäcka (vänster, höger)
6. Mikrofoner (vänster, höger)
Fångar upp ljudet av din röst under ett telefonsamtal eller i Speak-to-Chat-läget och fångar upp omgivande ljud när brusreduceringsfunktionen eller läget för omgivande ljud används.
7. R (höger) enhet
8. Ⓛ -märke (vänster)
9. IR-sensorer (vänster, höger)
10. Laddningsportar (vänster, höger)
11. Ⓡ -märke (höger)

12. Inbyggda antenner (vänster, höger)

Laddningsfodral

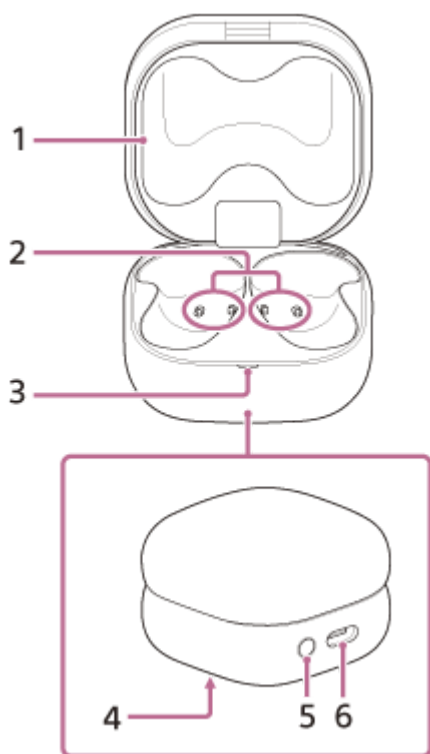

1. Lock

2. Laddningsportar (vänster, höger)

3. Indikatorlampa (grön/orange/blå)

Indikerar headsetenheternas och laddningsfodralets återstående batteritid, laddningsstatus eller status för parkopplingsläget.

4. Serienummer

Finns på undersidan av laddningsfodralet.

5. Knapp för parkoppling/återställning/initiering

Används för parkopplingsläge, återställning eller initiering av headsetet.

6. USB Type-C-uttag

Anslut laddningsfodralet till ett nätuttag via en USB-nätagadapter som säljs i handeln eller till en dator med den medföljande USB Type-C-kabeln för att ladda både headsetet och laddningsfodralet samtidigt.

Relaterade avsnitt

- [Om indikatorlampan](#)
- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Om indikatorlampan

Du kan kontrollera headsetets/laddningsfodralets olika status med indikatorlampan på laddningsfodralet.

● : Är grön när den slås på/ ● : Är orange när den slås på/ ● : Är blå när den slås på/-: Stängs av

Indikering av den återstående batteriladdningen

När båda headsetenheterna förvaras i laddningsfodralet: Visar återstående batteriladdning för den headsetenhet som har minst återstående batteriladdning mellan vänster och höger headsetenheter.

När antingen vänster eller höger headsetenhet förvaras i laddningsfodralet: Visar återstående batteriladdning för headsetenheten som förvaras i laddningsfodralet.

När båda headsetenheterna plockas ur laddningsfodralet: Visa återstående batteriladdning för laddningsfodralet.

När laddningsfodralets lock öppnas eller stängs eller när USB Type-C-kabeln tas bort sedan laddningen är slutförd så lyser indikatorn enligt följande beroende på återstående batteriladdning.

- När headsetenheterna förvaras i laddningsfodralet och headsetenheternas återstående batteriladdning är 95 % eller mer/när headsetenheterna inte förvaras i laddningsfodralet och laddningsfodralets återstående batteriladdning är 31 % eller mer

 - - - - - (lyser grönt i ca 6 sekunder)

- När headsetenheterna förvaras i laddningsfodralet och headsetenheternas återstående batteriladdning är mellan 94 % och 1 %/när headsetenheterna inte förvaras i laddningsfodralet och laddningsfodralets återstående batteriladdning är mellan 30 % och 1 %

 - - - - - (lyser orange i ca 6 sekunder)

- När headsetenheterna förvaras i laddningsfodralet och headsetenheternas återstående batteriladdning är mindre än 1 %/när headsetenheterna inte förvaras i laddningsfodralet och laddningsfodralets återstående batteriladdning är mindre än 1 %

- - - - - (stängs av)

När headsetenheterna tas ut ur laddningsfodralet eller när headsetenheterna placeras i laddningsfodralet så lyser indikatorlampan enligt följande beroende på återstående batteriladdning.

- När headsetenheterna förvaras i laddningsfodralet och headsetenheternas återstående batteriladdning är 95 % eller mer/när headsetenheterna inte förvaras i laddningsfodralet och laddningsfodralets återstående batteriladdning är 31 % eller mer

 - - - - - (lyser grönt i ca 3 sekunder)

- När headsetenheterna förvaras i laddningsfodralet och headsetenheternas återstående batteriladdning är mellan 94 % och 1 %/när headsetenheterna inte förvaras i laddningsfodralet och laddningsfodralets återstående batteriladdning är mellan 30 % och 1 %

 - - - - - (lyser orange i ca 3 sekunder)

- När headsetenheterna förvaras i laddningsfodralet och headsetenheternas återstående batteriladdning är mindre än 1 %/när headsetenheterna inte förvaras i laddningsfodralet och laddningsfodralets återstående batteriladdning är mindre än 1 %

- - - - - (stängs av)

Laddningsstatus

- Vid laddning av headsetenheterna/vid laddning av laddningsfodralet
 (lyser orange)
- När batteriet är fulladdat när laddningen startar på headsetenheterna/laddningsfodralet
 - - - - - (lyser orange i cirka 1 minut och stängs sedan av)
- När batteriet blir fulladdat och laddningen är slutförd
- - - - - (stängs av)
- Vid laddning, när laddningsfodralets lock öppnas eller stängs/när headsetenheterna placeras i eller plockas ut ur laddningsfodralet
 - - - - -  (lyser orange under laddning, slocknar i cirka 0,5 sekunder och lyser sedan orange igen)
- Onormal laddningstemperatur
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (blinkar upprepat två gånger orange med ett intervall på ca 1 sekund)
- När ett fel inträffar under laddning och headsetet inte laddas/När headsetet placeras i laddningsfodralet med vänster och höger sida omvända
 - -  - -  - -  - -  - - (blinkar upprepade gånger långsamt i orange med ett intervall på cirka 0,5 sekunder)
- Onormal kombination av vänster och höger headsetenhet
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (blinkar upprepat 3 gånger orange med ett intervall på ca 1,3 sekunder)

Bluetooth-anslutningsstatus

- Ihoppningsläge
  - - - - -   - - - - - (blinkar blått två gånger, upprepade gånger)
- Anslutningsprocessen har slutförts
     ... (blinkar blått 10 gånger)
Anger när en eller båda headsetenheterna förvaras i laddningsfodralet.

Övrigt

- När laddningsfodralets lock öppnas medan programvaran uppdateras automatiskt
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (blinkar upprepat orange och blått med ett intervall på cirka 0,6 sekunder)
- Förberedelse för start av återställning/start av initiering
 - -  - -  - (blinkar upprepade gånger orange i upp till cirka 5 sekunder med ett intervall på cirka 0,7 sekunder, cirka 15 sekunder efter att du har tryckt på återställnings-/initieringsknappen på baksidan av laddningsfodralet)
Se "[Återställa headsetet](#)" eller "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)" för att få mer information.
- Initiering slutförd
 -  -  -  (blinkar grönt 4 gånger med ett intervall på ca 0,3 sekunder)
Se "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)" för att få mer information.

Tips

- När headsetet används så kan du kontrollera headsetets status via meddelandeljudet eller röstvägledningen.

Relaterade avsnitt

- [Laddar](#)
- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Hur du håller programvaran uppdaterad \(för bekväm användning av headsetet\)](#)


- Återställa headsetet
- Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden
- Om röstvägledning

5-058-503-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bära headsetet


1 Sätt på dig headsetenheterna i öronen.

Ta på dig headsetenheten med **Ⓐ** -märket (vänster) i vänster öra och headsetenheten med **Ⓑ** -märket (höger) i höger öra. Vänster headsetenhet har en taktil punkt (A).

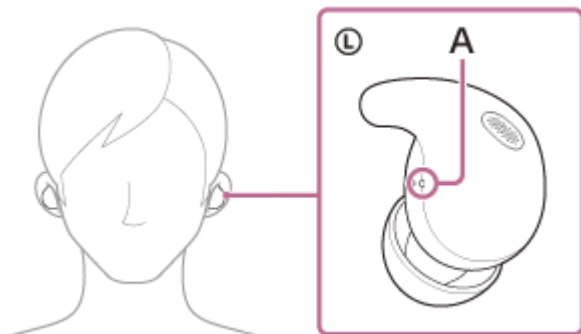


2 Justera headsetenheternas passning i öronen.

Vrid headsetenheten för att justera dess position för att få den bästa spetsen till öronsnäckan.

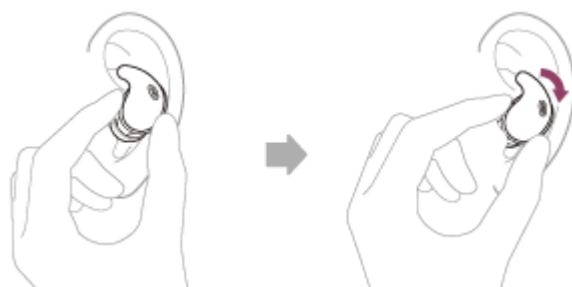

3 Montera passformsstödet (B) i den övre delen av öronfåran (C).

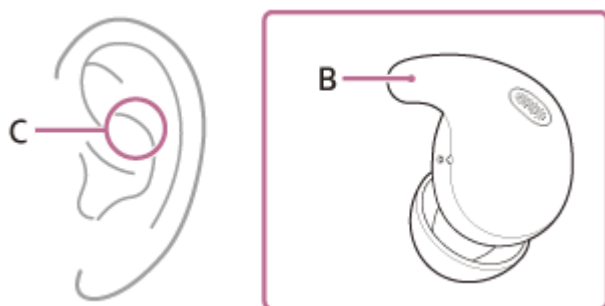

Tips

- När du placerar headsetenheten i örat eller justerar headsetenhetens position så kan du titta på bilden i steg 2 för att se hur du ska hålla headsetenheten.

OBS!

- Kläm eller täck inte över de delar av headsetet som är nära mikrofonerna på vänster och höger headsetenhet med händerna. Funktioner som brusreduceringsfunktionen eller läget för omgivande ljud kanske inte fungerar ordentligt eller så kan headsetenheten avge ett pipljud (rundgång). Ta i så fall bort din hand från mikrofonerna på vänster eller höger mikrofondel.

För korrekt ljudkvalitet, volym och för brusreduceringsfunktionens fulla effekt och samtalsljudets optimala kvalitet

Om storleken på spetsarna till öronsnäckan inte stämmer med storleken på dina örongångar eller om du inte bär headsetet ordentligt i dina öron så kan det hända att tryckmanövrering eller Speak-to-Chat-tal-detektering inte fungerar som de ska, eller så kanske du inte erhåller korrekt ljudkvalitet, volym, brusreduceringseffekter eller samtalsprestanda. Om så är fallet kan du försöka med följande.

- Byt spetsar till öronsnäckan till sådana som passar tätare i dina öron. När du byter spetsar till öronsnäckan ska du först prova spetsar av större storlek och sedan byta till en mindre storlek. Den mest lämpliga storleken på spetsarna till öronsnäckorna för vänster och höger öra kan vara olika.
- "Sony | Sound Connect"-appen hjälper dig att fastställa vilka spetsar till öronsnäckan som passar dig bäst för att uppnå optimal brusreduceringseffekt, ljudkvalitet osv.
- Kontrollera om du bär headsetet på rätt sätt på öronen genom att se steg 2. Bär headsetet så att spetsen till öronsnäckan passar bäst.

Tips

- Den funktion som bestämmer de optimala spetsarna till öronsnäckan för dig mäter hur lufttäta spetsarna till öronsnäckan är och avgör huruvida headsetenheterna bärs korrekt i öronen. Välj en storlek som passar bekvämt.

När headsetet sätts på och tas av

De inbyggda sensorerna detekterar i fabriksinställningarna när headsetet förs in i och tas ut ur öronen för att pausa eller återuppta musikuppspelning och styra identifieringen av tryckmanövrering och röstvägledning.

När headsetet bärs

- Du kan trycka på headsetet eller området i närheten av örat för att spela upp musik, ringa och ta emot samtal osv.
- Du hör ett meddelande eller en röstvägledning som motsvarar funktionen och status.

När headsetet tas av

- När du lyssnar på musik samtidigt som du bär headsetets båda enheter i öronen, pausar headsetet musikuppspelningen om en eller båda enheterna tas bort. Headsetet återupptar musikuppspelningen när det tas på igen.
- När headsetenheterna inte bärs under cirka 15 minuter efter att de plockats ut från laddningsfodralet stängs headsetet av automatiskt för att spara batteri. Slå på headsetet genom att sätta headsetet i öronen.
- För att förhindra att headsetet reagerar felaktigt går det inte att spela upp musik, ringa och ta emot samtal och andra åtgärder när du inte bär headsetet över öronen och trycker på det.

Tips

- Du kan också spela upp musik, ringa och ta emot samtal osv. när du endast bär en headsetenhet i örat.
- Du kan använda "Sony | Sound Connect"-appen för att ändra inställningarna för automatisk paus och återupptagning av musikuppspelning eller automatisk avstängning av headsetet.
- Om passformsstödet lossnar så se webbadressen nedan och sätt tillbaka det igen.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/2801/acc/>


Relaterade avsnitt

- [Byta spetsar till öronsnäckan](#)
- [Använda endast en headsetenhet](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Använda endast en headsetenhet

Du kan ta ut en headsetenhet ur laddningsfodralet och använda headsetenheten för sig själv. I detta fall kommer endast den headsetenhet som har tagits ut ur laddningsfodralet att slås på.

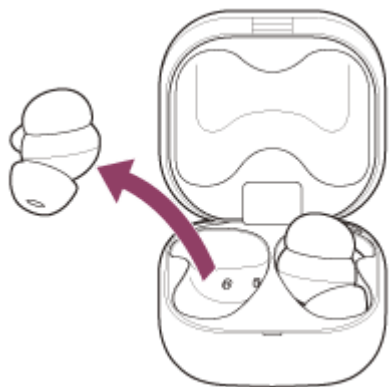

När du sätter på dig den andra headsetenheten

Anslutningen upprättas automatiskt mellan vänster och höger headsetenhet och du hör musiken eller annat ljud i båda headsetenheterna.

Tilldelning av funktioner till vänster och höger headsetenhet

Det kan hända att vissa funktioner inte är tillgängliga som fabriksinställning beroende på vilken headsetenhet du bär. I detta fall kan du ändra vilka funktioner som är tilldelade vänster och höger headsetenhet genom att använda "Sony | Sound Connect"-appen.

Tips

- Även om du endast använder en headsetenhet kan du spela musik via den enheten du bär.
- När du spelar musik eller annat stereoljud och du endast bär en headsetenhet så hör du monoljud med vänster och höger kanal mixade (endast under Classic Audio-anslutning).
- Du kan också använda handsfree även om du bara bär en headsetenhet. När ett inkommande samtal tas emot så svarar du på samtalet i den headsetenhet du bär. Det går att prata i båda headsetenheterna om du tar på dig den andra headsetenheten i det andra örat när du pratar med bara en headsetenhet.
- Google Assistant kan tilldelas antingen vänster eller höger headsetenhet. När Google Assistant är tilldelad headsetet och du endast använder en headsetenhet så använder du den headsetenhet som har tilldelats Google Assistant.
- Amazon Alexa kan tilldelas antingen vänster eller höger headsetenhet. När Amazon Alexa är tilldelad headsetet och du endast använder en headsetenhet så använder du den headsetenhet som har tilldelats Amazon Alexa.

Relaterade avsnitt

- [Styra ljudenheten \(Bluetooth-anslutning\)](#)
- [Funktioner för ett telefonsamtal](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Om funktionen tryck i brett område

Tryck i brett område är en funktion som identifierar vibration runt öronen med accelerationssensorerna som är inbyggda i headsetet och bestämmer tryckfunktionerna.

Genom att inte bara trycka på headsetenheten utan också i områdena runt öronen där du bär headsetet, kan du utföra olika funktion t.ex. musikuppspelning eller telefonsamtal.

Området där headsetet kan detektera tryckåtgärder är från runt tragus till nedre sidan och polisongen.



När du trycker så använder du pekfingeret för att få till ett hårdare tryck inom detekteringsområdet.



Vissa tillgängliga funktioner

	Vänster	Höger
Tryck två gånger	För att växla mellan brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud	För att spela upp eller pausa musik
Tryck 3 gånger	För att ta emot eller avsluta ett samtal	För att ta emot eller avsluta ett samtal För att hoppa till början av nästa spår
Tryck minst 5 gånger	För att sänka volymen	För att höja volymen

Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för att få reda på hur man använder funktionen tryck i brett område (beskrivning med ljud finns inte tillgänglig).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0081/h_zz/


Tips

- Förutom vid tryck runt örat så detekteras tryckåtgärder när du trycker på headsetenheten.

- Om tryckåtgärderna inte enkelt känns av så tryck hårdare på en plats närmare ditt öra.
- När du trycker på headsetet eller området i närheten av örat 2 eller 3 gånger så ska du trycka snabbt, med ett intervall på cirka 0,2 sekunder mellan tryckningarna.
- Du kan ändra vilka funktioner som är tilldelade vänster och höger headsetenhet genom att använda "Sony | Sound Connect"-appen.

OBS!

- Det går inte att identifiera tryckningarna om du inte bär headsetet i öronen.
- Headsetet kanske inte fungerar som det ska på grund av hosta eller när accessoarer placeras/tas bort runt öronen. Stäng av funktionen tryck i brett område via "Sony | Sound Connect"-appen om headsetet inte fungerar som det ska.
- Tryck inte på mikrofondelen (A) när du trycker på headsetenheterna. Oljud eller ett ovanligt ljud kan avges från headsetet om man trycker på mikrofondelen.

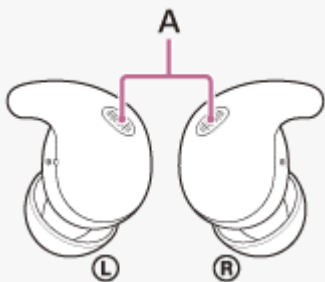

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Använda Quick Access

Quick Access är en funktion som gör att du kan spela innehåll i motsvarande app genom att bara trycka på headsetet eller området i närheten av örat.

- 1 Sätt på dig headsetenheterna i öronen och anslut headsetet till smarttelefonen via Bluetooth-anslutning.**
- 2 Öppna "Sony | Sound Connect"-appen och ställ in funktionen för antingen vänster eller höger headsetenhet till Quick Access.**

Du kan ändra vilka funktioner som är tilldelade vänster och höger headsetenhet via "Sony | Sound Connect"-appen.
- 3 Tilldela tjänsterna som du vill länka till Quick Access via "Sony | Sound Connect"-appen.**

Du kan tilldela de olika tjänsterna till dubbeltryckning eller trippeltryckning.
- 4 Starta appen för den tjänst som tilldelats för Quick Access.**
- 5 Tryck snabbt på headsetet eller området i närheten av örat som du tilldelade funktionen (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder mellan tryckningarna) för att använda Quick Access.**

Dubbeltryck eller trippeltryck för att använda motsvarande tjänst som tilldelades i föregående steg.

Tips

- För att använda Quick Access måste du installera motsvarande smarttelefonapp och ansluta till Internet. För vissa appar måste du logga in.
- Mer information om de senaste specifikationerna för Quick Access finns i "Sony | Sound Connect"-appen.
- Du kan också tilldela samma tjänst till dubbeltryckning och trippeltryckning för Quick Access.
- Om motsvarande app inte startas även när du använder den headsetenhet som Quick Access är tilldelad hör du röstvägledningen "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Appen som tilldelats Quick Access har inte startats på den mobila enheten) från båda headsetenheterna (eller från den headsetenhet du bär).

OBS!

- Tjänsterna som kan tilldelas till Quick Access varierar beroende på land och region.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Vad du kan göra med partnertjänster](#)


Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Laddar

Headsetet och laddningsfodralet innehåller inbyggda laddningsbara litiumjonbatterier. Använd den medföljande USB Type-C-kabeln för att ladda headsetet innan användning.


1 Placera headsetenheterna i laddningsfodralet.

Sätt tillbaka vänster headsetenhet (headsetenheten med den taktila punkten) i det vänstra hålet på laddningsfodralet och sätt tillbaka den högra headsetenheten i det högra hålet på laddningsfodralet. Varje headsetenhet kommer att hamna i rätt position i laddningsfodralet genom den inbyggda magneten.

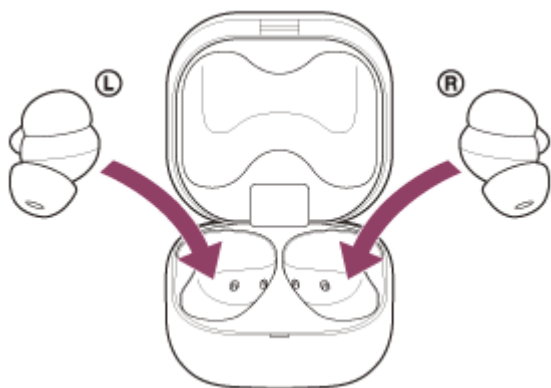


När laddningsfodralets laddningsbara batteri fortfarande har ström så tänds indikatorlampan (orange eller grön) på laddningsfodralet i cirka 3 sekunder.

Laddningen av headsetet startar. Se till att passformsstödet sitter ordentligt i laddningsfodralet innan du stänger laddningsfodralets lock.

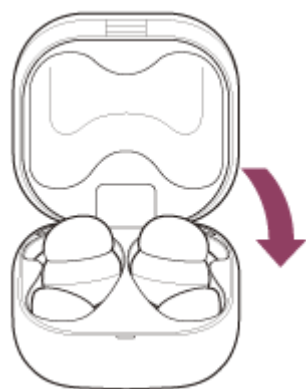

2 Anslut laddningsfodralet till ett vägguttag.

Använd den medföljande USB Type-C-kabeln och en USB-nätadapter som säljs i handeln (A).

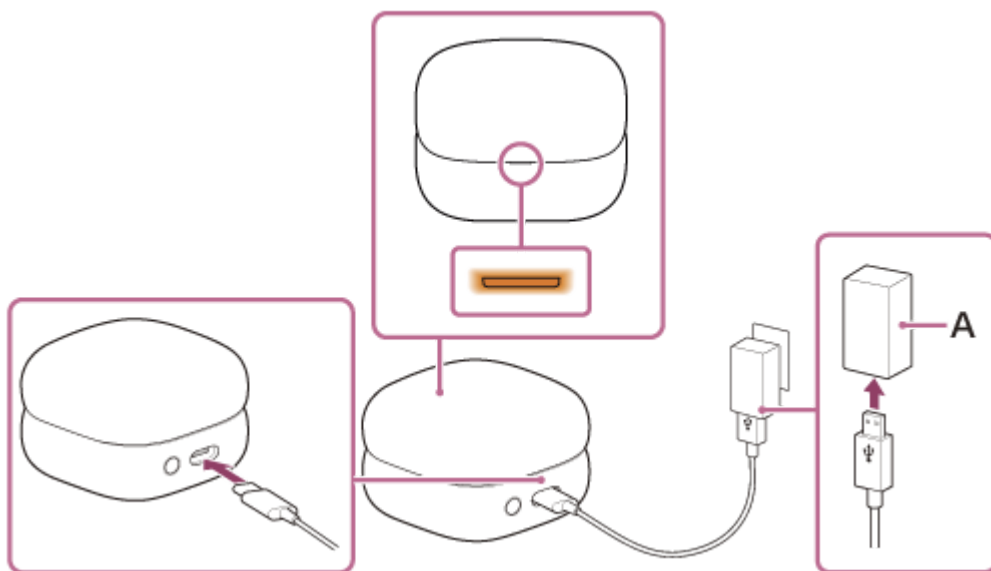

Laddningen av headsetet och laddningsfodralet startar. Indikatorlampan (orange) på laddningsfodralet tänds. Indikatorlampan på laddningsfodralet slocknar när laddningen är slutförd. Ta bort USB Type-C-kabeln.

Om laddningstiden

Den tid som krävs för att ladda headsetet och laddningsfodralet helt är cirka 3 timmar*.

* Tid som krävs för att ladda det tomma batteriet till dess fulla kapacitet. Laddningstiden kan variera beroende på användningsförhållandena.

Ladda headsetet när du befinner dig utomhus

Det finns ett laddningsbart batteri inbyggt i laddningsfodralet. Om du i förväg laddar laddningsfodralet, kan du använda det för att ladda headsetet utan strömförsörjning när du går ut.

Den tid som krävs för att ladda headsetets vänstra och högra enhet helt är cirka 2 timmar.

Systemkrav för batteriladdning via USB

● USB-nätadapter

En kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter kapabel att tillföra en utström på minst 0,5 A (500 mA)

● Persondator

En persondator med en vanlig USB-port

- Vi garanterar inte att det fungerar på alla datorer.
- Funktionalitet på en specialbyggd eller hemmabyggt dator garanteras inte.

Tips

- Headsetet kan även laddas genom att ansluta laddningsfodralet till en dator som är igång med hjälp av den medföljande USB Type-C-kabeln.

OBS!

- Var noga med att använda den medföljande USB Type-C-kabeln. Annars kan det hända att det inte går att ladda.
- Beroende på typen av USB-nätadapter finns det en möjlighet att det inte går att ladda.
- Den vänstra eller högra headsetenheten fungerar som huvudenhet, så den förbrukar det laddningsbara batteriet snabbare än den andra enheten. Det finns en skillnad i laddningstid mellan vänster och höger headsetenhet, men det är inte ett funktionsfel. Den vänstra eller högra headsetenheten kan vara "huvudheadsetenhet" beroende på användningsmiljön.
- Headsetet kan inte laddas när datorn är i standby (strömsparläge) eller viloläge. Ändra i så fall datorns inställningar för att börja ladda igen.

- Om indikatorlampan (orange) på laddningsfodralet tänds i cirka 3 sekunder och sedan slocknar när vänster och höger headsetenhet tas bort från laddningsfodralet så är laddningsfodralets återstående batteriladdning låg. Ladda laddningsfodralet.
- Om indikatorlampan på laddningsfodralet inte tänds ens när vänster och höger headsetenhet tas ut ur laddningsfodralet så är laddningsfodralets batteriladdning tom. Ladda laddningsfodralet.
- Om headsetet inte används under en längre tid kan driftstimmarna för det laddningsbara batteriet minska. Batteriets livslängd förbättras efter flera gångers laddning och urladdning. Om du förvarar headsetet en längre tid så ladda batteriet en gång var 6:e månad för att undvika överurladdning.
- Om headsetet inte används under en längre tid kan det ta längre tid att ladda batteriet.
- Glöm inte att stänga laddningsfodralets lock vid laddning, för att förhindra att laddningsfodralets batteri tar slut.
- Om ett problem inträffar med headsetets eller laddningsfodralets laddningsbara batteri och något ovanligt inträffar under laddning blinkar laddningsfodralets indikatorlampa (orange).
Laddning rekommenderas på en plats med en omgivande temperatur på mellan 15 °C och 35 °C. Utanför detta intervall är det inte säkert att batteriet laddas upp effektivt.
Om problemet kvarstår bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.
- Om headsetet inte används under en längre tid kanske indikatorlampan (orange) på laddningsfodralet inte tänds omedelbart vid laddning. Vänta en stund tills indikatorlampan (orange) tänds.
- Om driftstimmarna för det inbyggda laddningsbara batteriet minskar väsentligt bör batteriet bytas ut. Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.
- Undvik att exponera för extrema temperaturförändringar, direkt solsken, fukt, sand, damm och elektrisk stöt. Lämna aldrig headsetet i ett parkerat fordon.
- Vid anslutning av laddningsfodralet till en dator ska endast den medföljande USB Type-C-kabeln användas och direktanslutning måste upprättas. Laddningen slutförs inte ordentligt när laddningsfodralet ansluts via en USB-hubb.
- Headsetet och laddningsfodralet kan bli varma under laddning eller en tid efter laddning. Detta är inget fel.
- Om du skakar laddningsfodralet kraftigt så hör du ett skramlande ljud. Detta är dock ljudet från headsetenheterna som rör sig inuti laddningsfodralet och är inte ett fel.

Relaterade avsnitt

- [Om indikatorlampan](#)
- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Tillgänglig drifttid

De tillgängliga drifttiderna för headsetet med ett fulladdat batteri är enligt följande:

Bluetooth-anslutning

Kodek	Brusreduceringsfunktion/läge för omgivande ljud	Tillgänglig drifttid
LDAC™	Brusreduceringsfunktion: PÅ	Maximalt 3,5 timmar
LDAC	Läge för omgivande ljud: PÅ	Maximalt 3,5 timmar
LDAC	AV	Maximalt 4,5 timmar
AAC	Brusreduceringsfunktion: PÅ	Maximalt 5,5 timmar
AAC	Läge för omgivande ljud: PÅ	Maximalt 5,5 timmar
AAC	AV	Maximalt 8 timmar
SBC	Brusreduceringsfunktion: PÅ	Maximalt 5 timmar
SBC	Läge för omgivande ljud: PÅ	Maximalt 5 timmar
SBC	AV	Maximalt 7,5 timmar
LC3	Brusreduceringsfunktion: PÅ	Maximalt 4,5 timmar
LC3	Läge för omgivande ljud: PÅ	Maximalt 4,5 timmar
LC3	AV	Maximalt 7,5 timmar

- Det är möjligt att spela upp musik i ca. 1 timme efter 5 minuters laddning.
- Om du gör följande inställningar i "Sony | Sound Connect"-appen så blir tillgänglig drifttid för batteriet kortare än vad som beskrivs ovan.
 - Equalizer
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Funktion som startar röstassistansfunktionen med din röst
 - Service Link
 - Automatiskt omgivande ljud

Om du samtidigt använder inställningarna ovan blir tillgänglig drifttid för batteriet ännu kortare.

Kommunikationstid

Brusreduceringsfunktion/läge för omgivande ljud	Tillgänglig drifttid
Brusreduceringsfunktion: PÅ	Maximalt 4 timmar
Läge för omgivande ljud: PÅ	Maximalt 3,5 timmar
AV	Maximalt 4 timmar

Standbytid

Brusreduceringsfunktion/läge för omgivande ljud	Tillgänglig drifttid
Brusreduceringsfunktion: PÅ	Maximalt 6,5 timmar
Läge för omgivande ljud: PÅ	Maximalt 6,5 timmar
AV	Maximalt 14 timmar

Tips

- Via "Sony | Sound Connect"-appen kan du kontrollera vilken kodek som används för en anslutning.

OBS!

- Driftstimmar kan skilja sig från den tid som beskrivs ovan beroende på inställningar för headsetets funktioner och användningsförhållanden.
- Glöm inte att stänga laddningsfodralets lock vid laddning, för att förhindra att laddningsfodralets batteri tar slut.
- Den vänstra eller högra headsetenheten fungerar som huvudenhet, så den förbrukar det laddningsbara batteriet snabbare än den andra enheten. Det finns en skillnad i återstående batteriladdning mellan vänster och höger headsetenhet, men det är inte ett funktionsfel.
Den vänstra eller högra headsetenheten kan vara "huvudheadsetenhet" beroende på användningsmiljön.

Relaterade avsnitt

- [Kodek som stöds](#)
- [Om DSEE Extreme-funktionen](#)
- [Prata med någon samtidigt som du har på dig headsetet \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Kontrollera återstående batteriladdning

Du kan kontrollera de laddningsbara batteriernas återstående batteriladdning för headsetet och laddningsfodralet genom följande åtgärder.

När du använder en iPhone eller iPod touch (iOS 13 eller senare)

När headsetet är anslutet till en iPhone eller iPod touch via en HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-anslutning kan du kontrollera headsetets återstående batteriladdning på en iPhone eller iPod touch. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din iPhone eller iPod touch.

Den återstående laddningen som visas kan, i vissa fall, skilja sig från den faktiska återstående laddningen. Använd som en grov uppskattning.

När du använder en Android™-smarttelefon (OS 8.1 eller senare)

När headsetet är anslutet till en Android-smarttelefon via en HFP Bluetooth-anslutning så kan du kontrollera headsetets återstående batteriladdning på smarttelefonen. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.

Den återstående laddningen som visas kan, i vissa fall, skilja sig från den faktiska återstående laddningen. Använd som en grov uppskattning.

Kontrollera återstående batteriladdning för laddningsfodralet

- Om indikatorlampan (orange) på laddningsfodralet tänds när båda headsetenheterna tas ut ur laddningsfodralet eller om laddningsfodralets lock öppnas eller stängs utan att några headsetenheter förvaras så är laddningsfodralets återstående batteriladdning mellan 30 % och 1 %. Laddningsfodralet kan inte ladda headsetet tillräckligt med denna återstående nivå av batteriladdning.
- Om indikatorlampan på laddningsfodralet inte tänds när båda headsetenheterna tas ut ur laddningsfodralet eller om laddningsfodralets lock öppnas eller stängs utan att några headsetenheter förvaras så är laddningsfodralets återstående batteriladdning mindre än 1 %. I detta fall går det inte att ladda headsetet i laddningsfodralet.

Meddelande med röstvägledning

När återstående batteriladdning blir låg hörs en varningssignal när du för in headsetet i öronen eller när du använder headsetet, och röstvägledningen säger "Low battery" (Låg batterinivå). Du bör då ladda headsetet så fort som möjligt. När batteriet blir helt och hållet tomt ger headsetet ifrån sig ett varningsljud och röstvägledningen säger "Battery is empty" (Batteriet är tomt) varpå headsetet stängs av automatiskt.

Tips

- Återstående batteriladdning på headsetet kan skilja sig åt mellan vänster och höger sida beroende på hur du använder dem. När du kontrollerar den återstående batteriladdningen på en iPhone-/iPod touch- eller Android-smarttelefon medan du använder båda headsetenheterna så visas den återstående batteriladdningen för den av vänster eller höger headsetenhet som har minst återstående batteriladdning. När du använder endast en headsetenhet så visas batteriladdningen för den enhet du använder.
- Du kan även kontrollera återstående batteriladdning för headsetenheten och laddningsfodralet via "Sony | Sound Connect"-appen. Android-smarttelefoner och iPhone/iPod touch stöds båda av den här appen.

OBS!

- Om headsetet och smarttelefonen inte är anslutna med HFP kommer inte återstående batteriladdning att visas på rätt sätt.
- Om du ansluter headsetet till en iPhone/iPod touch eller Android-smarttelefon med enbart "Media audio" (A2DP) med en flerpunktsanslutning så visas inte återstående batteriladdning korrekt.

- Återstående batteriladdning kanske inte visas ordentligt direkt efter en programvaruuppdatering eller om headsetet inte har använts under en längre tid. Upprepa i så fall laddning och urladdning av batteriet flera gånger för att visa återstående batteriladdning på rätt sätt.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Om indikatorlampan](#)


5-058-503-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Slå på headsetet

När headsetet förvaras i laddningsfodralet

- 1 Plocka ur headsetenheterna från laddningsfodralet.

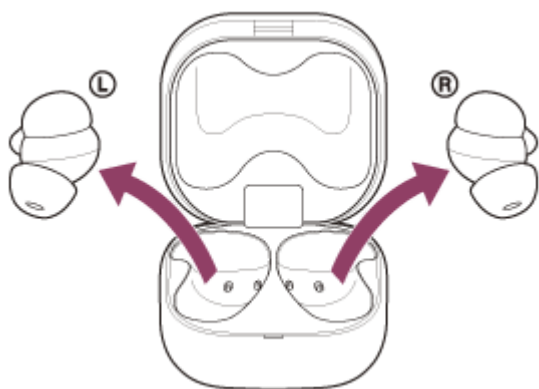

Headsetet slås på automatiskt.

När du endast plockar ut en headsetenhet från laddningsfodralet så slås endast den enheten på.

När headsetet inte förvaras i laddningsfodralet

När headsetet inte bärs i öronen under cirka 15 minuter efter att det plockats ur från laddningsfodralet stängs headsetet av automatiskt. Slå i sådana fall på headsetet genom att sätta headsetet i öronen. Headsetenheterna slås även på när de placeras i laddningsfodralet och sedan avlägsnas från laddningsfodralet.

Du kan använda "Sony | Sound Connect"-appen för att ändra inställningen för headsetet så att det inte stängs av automatiskt.

När headsetet slås på

När båda headsetenheterna plockas ur laddningsfodralet upprättas anslutningen mellan vänster och höger headsetenhet.

När du slår på headsetet för första gången efter inköpet eller när du initierat headsetet så växlar headsetet till Bluetooth-parkopplingsläge.

När du använder headsetet för första gången efter inköpet eller när du initierat headsetet aktiveras brusreduceringsfunktionen automatiskt när du för in headsetenheterna i öronen.

Om brusreduceringsinställningarna tidigare ändrades så behålls de inställningarna.


Relaterade avsnitt

- [Använda endast en headsetenhet](#)
- [Stänga av headsetet](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Stänga av headsetet


1 Placera headsetenheterna i laddningsfodralet.

Sätt tillbaka vänster headsetenhet (headsetenheten med den taktila punkten) i det vänstra hålet på laddningsfodralet och sätt tillbaka den högra headsetenheten i det högra hålet på laddningsfodralet. Varje headsetenhet kommer att hamna i rätt position i laddningsfodralet genom den inbyggda magneten.

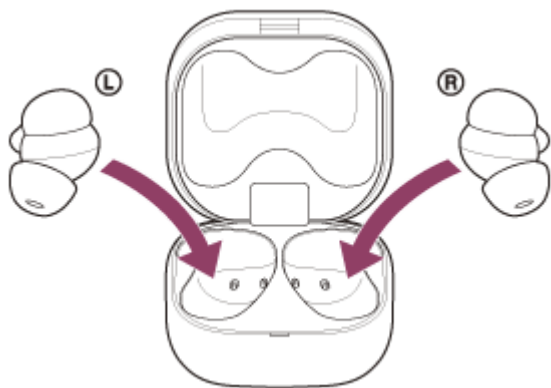

När laddningsfodralets laddningsbara batteri fortfarande har ström så tänds indikatorlampan (orange eller grön) på laddningsfodralet i cirka 3 sekunder.

Laddningen av headsetet startar. Stäng laddningsfodralets lock.

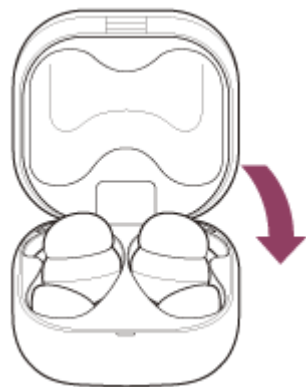

Headsetet stängs av.

När headsetet har avlägsnats

När headsetet inte bärs i öronen under cirka 15 minuter efter att det plockats ur från laddningsfodralet stängs headsetet av automatiskt.

Om du vill stänga av strömmen innan headsetet stängs av automatiskt så kan du placera headsetenheterna i laddningsfodralet och stänga laddningsfodralets lock.

Glöm inte att stänga laddningsfodralets lock så att inte laddningsfodralets batteri tar slut.

Du kan använda "Sony | Sound Connect"-appen för att ändra inställningen för headsetet så att det inte stängs av automatiskt.

Tips

- Du kan även stänga av headsetet via "Sony | Sound Connect"-appen.

OBS!

- Laddningen av headsetet startar inte när laddningsfodralets återstående batteriladdning inte är tillräcklig. Ladda laddningsfodralet.

Relaterade avsnitt

- [Laddar](#)
- [Slå på headsetet](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

5-058-503-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter

Du kan lyssna på musik och ringa handsfreesamtal trådlöst med headsetet genom att använda din Bluetooth-enhets Bluetooth-funktion.

Ihopparning

För att använda Bluetooth-funktionen så måste de båda anslutande enheterna vara registrerade i förväg. Åtgärden att registrera en enhet kallas "parkoppling".

Parkoppla headsetet med enheten manuellt.

Ansluta till en parkopplad enhet

När en enhet har parkopplats behöver den inte parkopplas igen. Anslut till enheter som redan parkopplats med headsetet genom att använda de metoder som krävs för varje enhet.

Tips

- När du använder LE Audio-funktionen så måste du ändra headsetets inställningar och parkoppla den parkopplade Android-smarttelefonen igen. Mer information finns i "[Parkoppling och anslutning med en Android-smarttelefon över LE Audio](#)".

Relaterade avsnitt

- [Ihopparning och anslutning med en Android-smarttelefon](#)
- [Parkoppling och anslutning med en Android-smarttelefon över LE Audio](#)
- [Ihopparning och anslutning med en iPhone](#)
- [Ihopparning och anslutning med en dator \(Windows® 11\)](#)
- [Ihopparning och anslutning med en dator \(Windows 10\)](#)
- [Ihopparning och anslutning med en dator \(Mac\)](#)
- [Ihopparning och anslutning med en Bluetooth-device](#)
- [Ansluta till en parkopplad Android-smarttelefon](#)
- [Ansluta till en parkopplad iPhone](#)
- [Ansluta till en parkopplad dator \(Windows 11\)](#)
- [Ansluta till en parkopplad dator \(Windows 10\)](#)
- [Ansluta till en parkopplad dator \(Mac\)](#)
- [Ansluta till en parkopplad Bluetooth-enhet](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Anslutning via "Sony | Sound Connect"-appen

Starta "Sony | Sound Connect"-appen på din Android-smarttelefon/iPhone för att ansluta headsetet till en smarttelefon eller iPhone.



Sony Sound Connect 

Tips

- Om du vill parkoppla en andra eller efterföljande enhet så kan headsetet ställas i parkopplingsläge i "Sony | Sound Connect"-appen.

OBS!

- Anslutningen till vissa smarttelefoner och iPhone-enheter kan bli instabil när anslutningen görs via "Sony | Sound Connect"-appen. Följ i så fall förfarandena i "[Ansluta till en parkopplad Android-smarttelefon](#)" eller "[Ansluta till en parkopplad iPhone](#)" för att ansluta till headsetet.

Relaterade avsnitt

- [Ihopparring och anslutning med en Android-smarttelefon](#)
- [Ihopparring och anslutning med en iPhone](#)
- [Ihopparring och anslutning med en dator \(Windows® 11\)](#)
- [Ihopparring och anslutning med en dator \(Windows 10\)](#)
- [Ihopparring och anslutning med en dator \(Mac\)](#)
- [Ansluta till en parkopplad Android-smarttelefon](#)
- [Ansluta till en parkopplad iPhone](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Installera "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Ihopparning och anslutning med en Android-smarttelefon

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "parkoppling". Parkoppla först en enhet med headsetet för första gången.

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:


- Android-smarttelefonen finns inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisningen till Android-smarttelefonen finns till hands.

1 Kontrollera status för headsetet.

När du parkopplar headsetet med en enhet för första gången efter att du har köpt det eller efter att du har initierat headsetet (om det inte finns parkopplingsinformation på headsetet): Fortsätt till steg 2.

När du parkopplar en andra eller efterföljande enhet (headsetet har parkopplingsinformation för andra enheter): Fortsätt till steg 3.

2 (Om du valde "när det inte finns parkopplingsinformation på headsetet" i steg 1) Plocka ur båda headsetenheterna från laddningsfodralet.

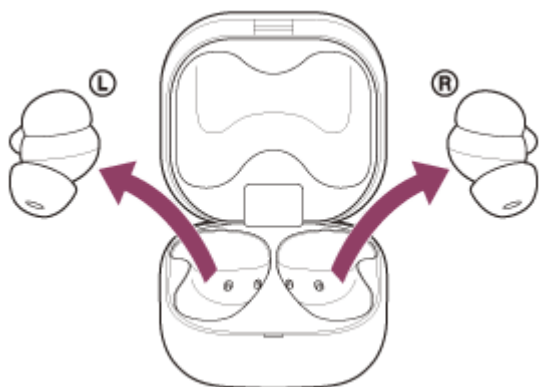

Headsetet slås på automatiskt.

Headsetet övergår automatiskt till parkopplingsläge.

När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt och du hör en röstvägledning som säger "Pairing" (Ihopparning). När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet och röstvägledningen i den enhet som du bär.

Fortsätt till steg 4.

3 (Om du valde "headsetet har parkopplingsinformation för andra enheter" i steg 1)

Lägg headsetet i laddningsfodralet, låt locket till laddningsfodralet vara öppet och tryck sedan på och håll inne parkopplingsknappen på baksidan av laddningsfodralet i minst 5 sekunder.



Tips

- Låt laddningsfodralets lock vara öppet. Headsetet växlar inte till parkopplingsläge när laddningsfodralets lock är stängt.

Indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet blinkar två gånger upprepat och headsetet växlar till parkopplingsläge. Du kan plocka ur headsetet från laddningsfodralet efter att du växlat till parkopplingsläget.


När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt och du hör en röstvägledning som säger "Pairing" (Ihopparning). När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet och röstvägledningen i den enhet som du bär.

4 Om skärmen på Android-smarttelefonen är låst så lås upp den.


5 På din Android-smarttelefon väljer du [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



6 Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.

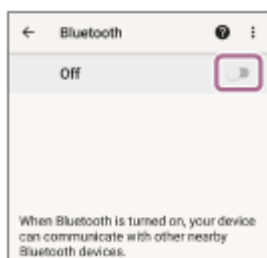

7 Rör vid [LinkBuds Fit].

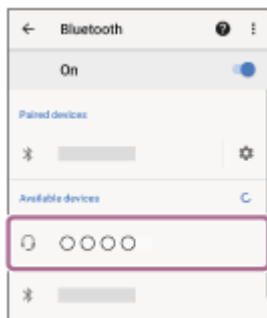

Om du måste ange en passnyckel*, anger du "0000".

Headsetet och smarttelefonen parkopplas och ansluts till varandra.

När headsetet placeras i laddningsfodralet så blinkar indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet 10 gånger.

När du bär headsetet så hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt som indikerar att anslutningen har upprättats. När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet i den enheten som du bär.

Om de inte ansluts så läs "[Ansluta till en parkopplad Android-smarttelefon](#)".

Om [LinkBuds Fit] inte visas på skärmen till din Android-smarttelefon så försök igen från steg 5.

* Nyckeln kan även kallas "Kodnyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för information om hur man utför parkoppling för första gången (beskrivning med ljud finns inte tillgänglig).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.
- Information om att radera all Bluetooth-parkopplingsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

OBS!

- Om parkoppling inte har upprättats inom 5 minuter avbryts parkopplingsläget. Börja i det här fallet om åtgärden från steg 2 eller steg 3.
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
 - Om parkopplingsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
 - När en 9:e enhet är parkopplad
Headsetet kan parkopplas med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har parkopplats skrivs registreringsinformationen för den parkopplade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
 - När parkopplingsinformationen för headsetet har raderats från ansluten Bluetooth-enhet
 - När headsetet initieras
All ihoppamningsinformation raderas. Radera i sådana fall parkopplingsinformationen för headsetet från ansluten enhet och parkoppla dem sedan igen.
- Headsetet kan parkopplas med flera enheter men kan endast spela musik från 1 parkopplad enhet åt gången.

Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Använda endast en headsetenhet](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)

- Ansluta till en parkopplad Android-smarttelefon
- Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anlutning
- Koppla ifrån Bluetooth-anlutningen (efter användning)
- Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden

5-058-503-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Parkoppling och anslutning med en Android-smarttelefon över LE Audio

LE Audio är en ljudkommunikationsstandard för Bluetooth-teknik.
Både Android-smarttelefonen och headsetet måste ha stöd för LE Audio.

Enheter med stöd för LE Audio

Den senaste informationen om kompatibla enheter finns på supportwebbplatsen.

Om LE Audio

- LE Audio stöder kodeken "LC3". När anslutningen upprättas med LE Audio så kan du njuta av ljud från en Android-smarttelefon med mindre ljudfördröjning.
- Vid anslutning över LE Audio kan vissa av headsetfunktionerna inte användas. Mer information finns i "[Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)".

- 1 Installera "Sony | Sound Connect"-appen på Android-smarttelefonen och anslut headsetet via Bluetooth-anslutning.**

Mer information om hur du ansluter via Bluetooth-anslutning finns i avsnittet "[Anslutning via "Sony | Sound Connect"-appen](#)" eller i avsnittet "[Ihopparring och anslutning med en Android-smarttelefon](#)".
- 2 Starta "Sony | Sound Connect"-appen och välj [LE Audio connection setting for headphones] – [LE Audio Priority].**
- 3 På Android-smarttelefonen väljer du [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].**
- 4 Välj [Paired devices] – [LinkBuds Fit] och ta bort parkopplingsinformationen (historiken för Classic Audio-anslutningen).**
- 5 Placera headsetet i laddningsfodralet, låt locket till laddningsfodralet vara öppet och tryck sedan på och håll parkopplingsknappen på baksidan av laddningsfodralet intryckt i minst 5 sekunder.**



Tips

- Låt laddningsfodralets lock vara öppet. Headsetet växlar inte till parkopplingsläge när laddningsfodralets lock är stängt.

Indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet blinkar två gånger upprepat och headsetet växlar till parkopplingsläge. Du kan plocka ur headsetet från laddningsfodralet efter att du växlat till parkopplingsläget.

När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt och du hör en röstvägledning som säger "Pairing" (Ihopparring). När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet och röstvägledningen i den enhet som du bär.

6 På Android-smarttelefonen väljer du **[Settings] – [Device connection]** för att öppna skärmen för Bluetooth-inställning.

7 Välj **[Pair new device]**.

8 Välj **[Available devices] – [LinkBuds Fit]**.

Headsetet och smarttelefonen parkopplas och ansluts till varandra.

När headsetet placeras i laddningsfodralet så blinkar indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet 10 gånger.

När du bär headsetet så hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt som indikerar att anslutningen har upprättats. När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet i den enheten som du bär.

9 Rör vid  (inställningar) som visas bredvid den anslutna **[LinkBuds Fit]**.

10 Kontrollera att **[LE Audio]** är på.

Om det är avstängt så trycker du på reglaget för att slå på **[LE Audio]**.

- 11 På skärmen i "Sony | Sound Connect"-appen kontrollerar du att [LE Audio] visas under headsetets namn.

För att avsluta LE Audio

Återanslut headsetet med Android-smarttelefonen genom att använda Classic Audio.

Starta "Sony | Sound Connect"-appen och välj [LE Audio connection setting for headphones] – [Classic Audio only (conventional connection method)].

Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Anslutning via "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Ihopparring och anslutning med en Android-smarttelefon](#)
- [Webbplatser med kundsupport](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)


5-058-503-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Ansluta till en parkopplad Android-smarttelefon

1 Om skärmen på Android-smarttelefonen är låst så lås upp den.

2 Plocka ur headsetenheterna från laddningsfodralet.

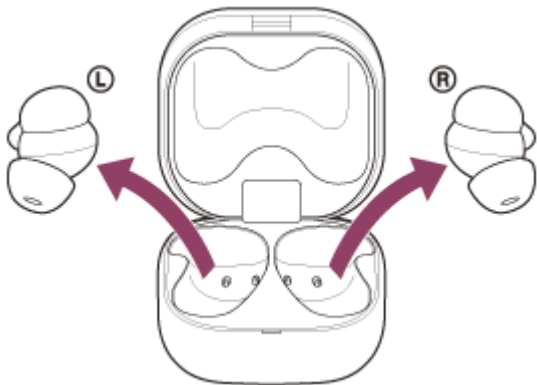


Headsetet slås på automatiskt.

3 Sätt på dig headsetenheterna i öronen.


När headsetet automatiskt har anslutit till den senast anslutna enheten så hör du ett meddelandeljud i båda headsetenheterna samtidigt som indikerar att anslutningen har upprättats. När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet i den enheten som du bär.

Kontrollera anslutningsstatus för Android-smarttelefonen. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 4.


4 På din Android-smarttelefon väljer du [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

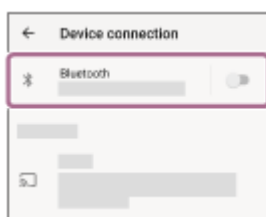

5 Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.

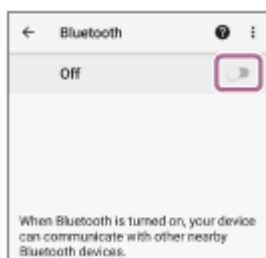

6 Rör vid [LinkBuds Fit].

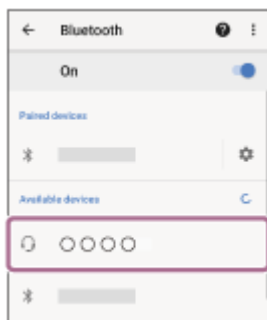

Du hör ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt som indikerar att anslutningen har upprättats. När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet i den enheten som du bär.

Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.

OBS!

- Vid anslutning visas antingen [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [LinkBuds Fit] visas väljer du [LinkBuds Fit]; när [LE_LinkBuds Fit] visas väljer du [LE_LinkBuds Fit].
- Om den senast anslutna Bluetooth-enheten placeras nära headsetet så kan headsetet anslutas automatiskt till enheten när du slår på headsetet och ansluter kanske inte till den andra enheten. Om detta inträffar så avbryter du Bluetooth-anslutningen på den senast anslutna enheten.
- Om du inte kan ansluta din Android-smarttelefon till headsetet så radera parkopplingsinformationen på din Android-smarttelefon och utför parkopplingen igen. Information om användning av din Android-smarttelefon finns i den bruksanvisning som följde med din Android-smarttelefon.

Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Använda endast en headsetenhet](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihopparring och anslutning med en Android-smarttelefon](#)
- [Parkoppling och anslutning med en Android-smarttelefon över LE Audio](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Ihopparning och anslutning med en iPhone

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "parkoppling". Parkoppla först en enhet med headsetet för första gången.

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:


- iPhone är placerad inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisningen till iPhone finns till hands.

1 Kontrollera status för headsetet.

När du parkopplar headsetet med en enhet för första gången efter att du har köpt det eller efter att du har initierat headsetet (om det inte finns parkopplingsinformation på headsetet): Fortsätt till steg 2.

När du parkopplar en andra eller efterföljande enhet (headsetet har parkopplingsinformation för andra enheter): Fortsätt till steg 3.

2 (Om du valde "när det inte finns parkopplingsinformation på headsetet" i steg 1) Plocka ur båda headsetenheterna från laddningsfodralet.

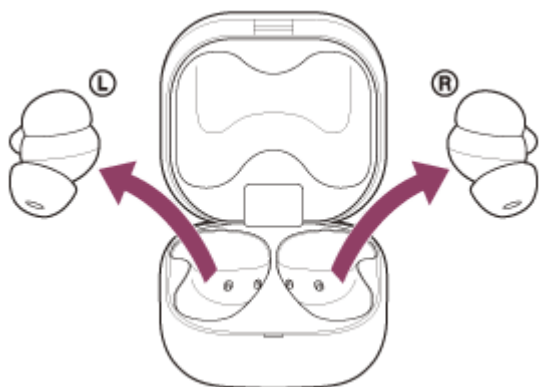

Headsetet slås på automatiskt.

Headsetet övergår automatiskt till parkopplingsläge.

När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt och du hör en röstvägledning som säger "Pairing" (Ihopparning). När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet och röstvägledningen i den enhet som du bär.

Fortsätt till steg 4.

3 (Om du valde "headsetet har parkopplingsinformation för andra enheter" i steg 1)

Lägg headsetet i laddningsfodralet, låt locket till laddningsfodralet vara öppet och tryck sedan på och håll inne parkopplingsknappen på baksidan av laddningsfodralet i minst 5 sekunder.



Tips


- Låt laddningsfodralets lock vara öppet. Headsetet växlar inte till parkopplingsläge när laddningsfodralets lock är stängt.

Indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet blinkar två gånger upprepat och headsetet växlar till parkopplingsläge. Du kan plocka ur headsetet från laddningsfodralet efter att du växlat till parkopplingsläget.

När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt och du hör en röstvägledning som säger "Pairing" (Ihopparring). När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet och röstvägledningen i den enhet som du bär.

4 Om skärmen på iPhone är låst så lås upp den.


5 På din iPhone-skärm, gå till [Settings] och tryck på [Bluetooth].

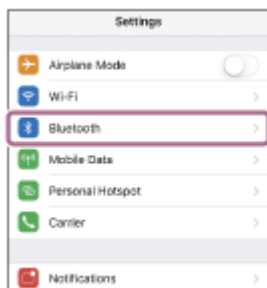

6 Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.



7 Rör vid [LinkBuds Fit].

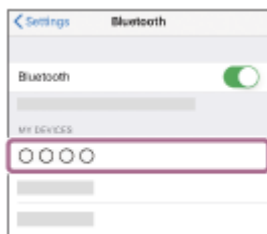

Om du måste ange en passnyckel*, anger du "0000".

Headsetet och iPhone parkopplas och ansluts till varandra.

När headsetet placeras i laddningsfodralet så blinkar indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet 10 gånger.

När du bär headsetet så hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt som indikerar att anslutningen har upprättats. När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet i den enheten som du bär.

Om de inte ansluts, se "[Ansluta till en parkopplad iPhone](#)".

Om [LinkBuds Fit] inte visas på skärmen på din iPhone så försök igen från steg 5.

* Nyckeln kan även kallas "Kodnyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för information om hur man utför parkoppling för första gången (beskrivning med ljud finns inte tillgänglig).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din iPhone.
- Information om att radera all Bluetooth-parkopplingsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

OBS!

- Om parkoppling inte har upprättats inom 5 minuter avbryts parkopplingsläget. Börja i det här fallet om åtgärden från steg 2 eller steg 3.
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
 - Om parkopplingsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
 - När en 9:e enhet är parkopplad
Headsetet kan parkopplas med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har parkopplats skrivs registreringsinformationen för den parkopplade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
 - När parkopplingsinformationen för headsetet har raderats från ansluten Bluetooth-enhet
 - När headsetet initieras
All ihopparningsinformation raderas. Radera i sådana fall parkopplingsinformationen för headsetet från ansluten enhet och parkoppla dem sedan igen.
- Headsetet kan parkopplas med flera enheter men kan endast spela musik från 1 parkopplad enhet åt gången.

Relaterade avsnitt


- [Bära headsetet](#)
- [Använda endast en headsetenhet](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en parkopplad iPhone](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

5-058-503-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Ansluta till en parkopplad iPhone

- 1 Om skärmen på iPhone är låst så lås upp den.
- 2 Plocka ur headsetenheterna från laddningsfodralet.

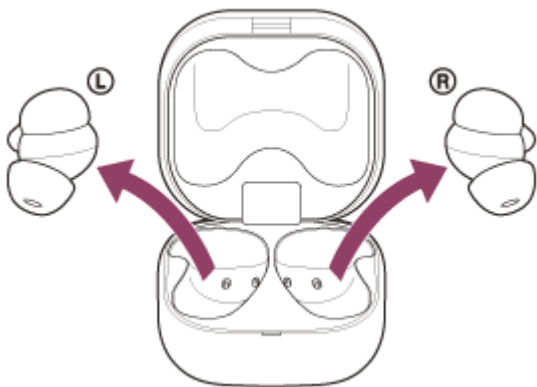


Headsetet slås på automatiskt.

- 3 Sätt på dig headsetenheterna i öronen.

När headsetet automatiskt har anslutit till den senast anslutna enheten så hör du ett meddelandeljud i båda headsetenheterna samtidigt som indikerar att anslutningen har upprättats. När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet i den enheten som du bär.

Kontrollera anslutningsstatusen för iPhone. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 4.

- 4 På din iPhone-skärm, gå till [Settings] och tryck på [Bluetooth].

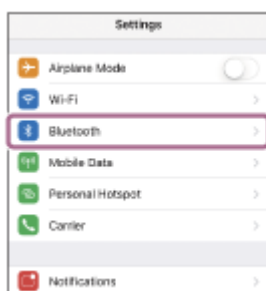

- 5 Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.



- 6 Rör vid [LinkBuds Fit].



Du hör ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt som indikerar att anslutningen har upprättats. När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet i den enheten som du bär.

Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din iPhone.

OBS!

- Vid anslutning visas antingen [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [LinkBuds Fit] visas väljer du [LinkBuds Fit]; när [LE_LinkBuds Fit] visas väljer du [LE_LinkBuds Fit].
- Om den senast anslutna Bluetooth-enheten placeras nära headsetet så kan headsetet anslutas automatiskt till enheten när du slår på headsetet och ansluter kanske inte till den andra enheten.
Om detta inträffar så avbryter du Bluetooth-anslutningen på den senast anslutna enheten.
- Om du inte kan ansluta din iPhone till headsetet så radera headsetets parkopplingsinformation på din iPhone och utför parkoppling igen. Information om funktionerna i din iPhone finns i den bruksanvisning som följde med din iPhone.

Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Använda endast en headsetenhet](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihopparring och anslutning med en iPhone](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)


Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Ihopparning och anslutning med en dator (Windows® 11)

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "parkoppling". Parkoppla först en enhet med headsetet för första gången.

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Din dator har en Bluetooth-funktion som stöder musikuppspelningsanslutningar (A2DP).
- Datorn finns inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisning till datorn finns till hands.
- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptorn behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptorn eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.
- Swift Pair-funktionen kan användas för att göra parkopplingen enklare. För att använda Swift Pair-funktionen klickar du på [Start]-knappen - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] - [On] - [Show notifications to connect using Swift Pair]-omkopplaren för att slå på Swift Pair-funktionen.

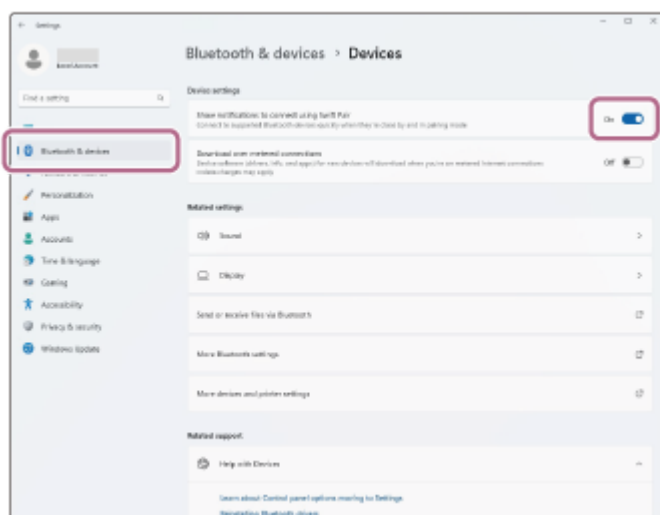


1 Kontrollera status för headsetet.

När du parkopplar headsetet med en enhet för första gången efter att du har köpt det eller efter att du har initierat headsetet (om det inte finns parkopplingsinformation på headsetet): Fortsätt till steg 2.

När du parkopplar en andra eller efterföljande enhet (headsetet har parkopplingsinformation för andra enheter): Fortsätt till steg 3.

2 (Om du valde "när det inte finns parkopplingsinformation på headsetet" i steg 1) Plocka ur båda headsetenheterna från laddningsfodralet.

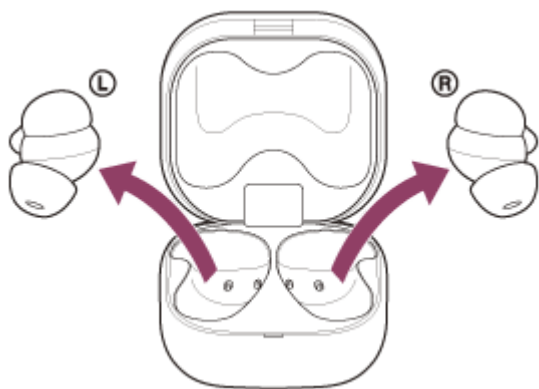

Headsetet slås på automatiskt.


Headsetet övergår automatiskt till parkopplingsläge.

När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt och du hör en röstvägledning som säger "Pairing" (Ihopparring). När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet och röstvägledningen i den enhet som du bär.

Fortsätt till steg 4.

3 (Om du valde "headsetet har parkopplingsinformation för andra enheter" i steg 1)

Lägg headsetet i laddningsfodralet, låt locket till laddningsfodralet vara öppet och tryck sedan på och håll inne parkopplingsknappen på baksidan av laddningsfodralet i minst 5 sekunder.

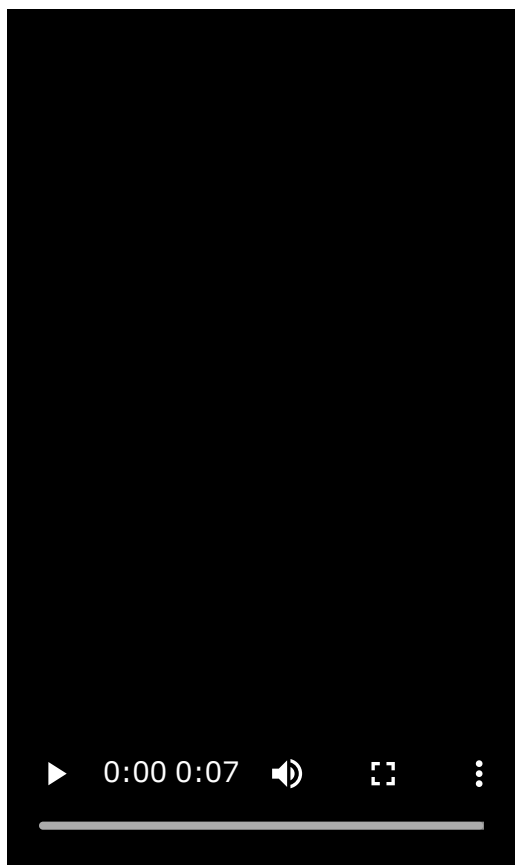

Tips

- Låt laddningsfodralets lock vara öppet. Headsetet växlar inte till parkopplingsläge när laddningsfodralets lock är stängt.

Indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet blinkar två gånger upprepat och headsetet växlar till parkopplingsläge. Du kan plocka ur headsetet från laddningsfodralet efter att du växlat till parkopplingsläget.


När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt och du hör en röstvägledning som säger "Pairing" (Ihopparring). När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet och röstvägledningen i den enhet som du bär.

4 Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.

Fortsätt till steg 5 för att använda Swift Pair-funktionen.

Fortsätt till steg 6 för att ansluta utan att använda Swift Pair-funktionen.

**5 (Om du valde "Använda Swift Pair-funktionen" i steg 4)
Välj [Connect] i popup-menyn som visas på datorskärmen.**

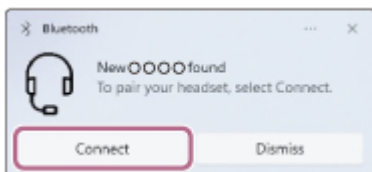


Headsetet och datorn parkopplas och ansluts till varandra.


När du bär headsetet så hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt som indikerar att anslutningen har upprättats. När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet i den enheten som du bär.

**6 (Om du valde "Ansluta utan att använda Swift Pair-funktionen" i steg 4)
Klicka på [Start]-knappen och sedan på [Settings] på datorskärmen.**

7 Klicka på [Bluetooth & devices].

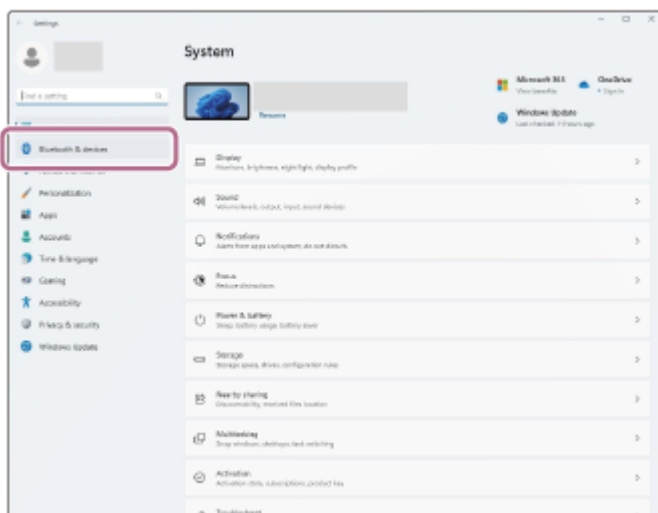

8 Klicka på [Bluetooth]-reglaget för att slå på Bluetooth-funktionen, klicka sedan på [Add device].

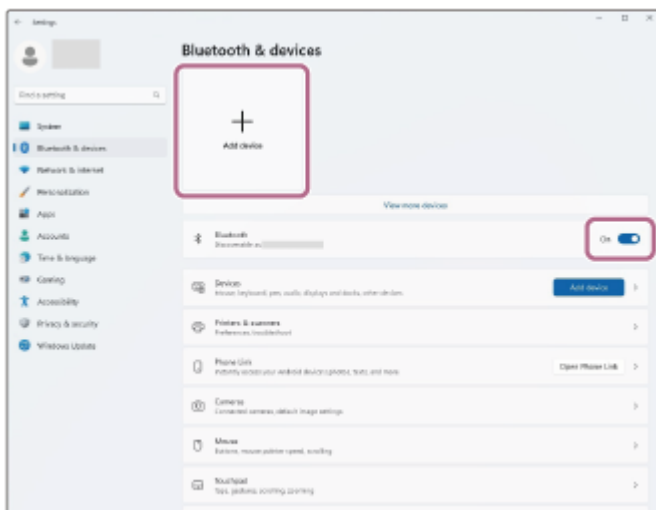

9 Klicka på [Bluetooth].



10 Klicka på [LinkBuds Fit].



Om du måste ange en passnyckel*, anger du "0000".

Headsetet och datorn parkopplas och ansluts till varandra.

När headsetet placeras i laddningsfodralet så blinkar indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet 10 gånger.

När du bär headsetet så hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt som indikerar att anslutningen har upprättats. När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet i den enheten som du bär.

Om de inte ansluts, se "[Ansluta till en parkopplad dator \(Windows 11\)](#)".

Om [LinkBuds Fit] inte visas på din datorskärm så försök igen från steg 6.

* Nyckeln kan även kallas "Kodnyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Information om att radera all Bluetooth-parkopplingsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

OBS!

- Om parkoppling inte har upprättats inom 5 minuter avbryts parkopplingsläget. Börja i det här fallet om åtgärden från steg 2 eller steg 3.
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
 - Om parkopplingsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
 - När en 9:e enhet är parkopplad
Headsetet kan parkopplas med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har parkopplats skrivs registreringsinformationen för den parkopplade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
 - När parkopplingsinformationen för headsetet har raderats från ansluten Bluetooth-enhet
 - När headsetet initieras
All ihopparningsinformation raderas. Radera i sådana fall parkopplingsinformationen för headsetet från ansluten enhet och parkoppla dem sedan igen.
- Headsetet kan parkopplas med flera enheter men kan endast spela musik från 1 parkopplad enhet åt gången.
- Vid parkoppling med LE Audio: slå på LE Audio-inställningen på din dator.

Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Använda endast en headsetenhet](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en parkopplad dator \(Windows 11\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)


Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Ihopparning och anslutning med en dator (Windows 10)

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "parkoppling". Parkoppla först en enhet med headsetet för första gången.

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Din dator har en Bluetooth-funktion som stöder musikuppspelningsanslutningar (A2DP).
- Datorn finns inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisning till datorn finns till hands.
- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptorn behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptorn eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.
- Om din operativsystemsversion är Windows 10 1803 eller senare så kan Swift Pair-funktionen användas för att göra det lättare att parkoppla enheter. För att använda Swift Pair-funktionen klickar du på [Start]-knappen – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] och markerar kryssrutan [Show notifications to connect using Swift Pair].

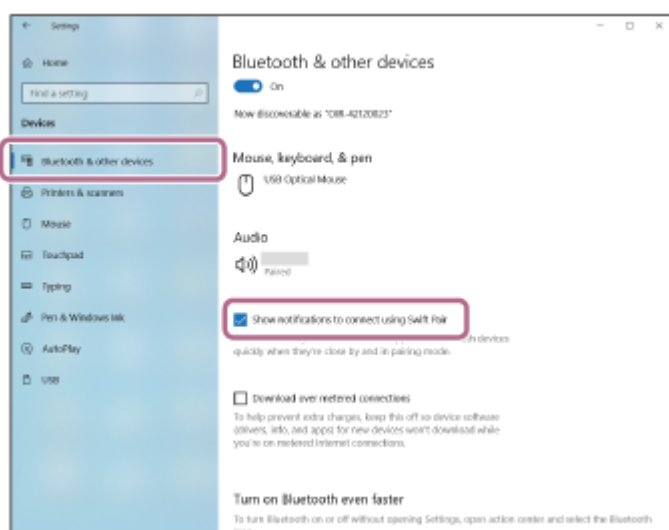


1 Kontrollera status för headsetet.

När du parkopplar headsetet med en enhet för första gången efter att du har köpt det eller efter att du har initierat headsetet (om det inte finns parkopplingsinformation på headsetet): Fortsätt till steg 2.

När du parkopplar en andra eller efterföljande enhet (headsetet har parkopplingsinformation för andra enheter): Fortsätt till steg 3.

2 (Om du valde "när det inte finns parkopplingsinformation på headsetet" i steg 1) Plocka ur båda headsetenheterna från laddningsfodralet.

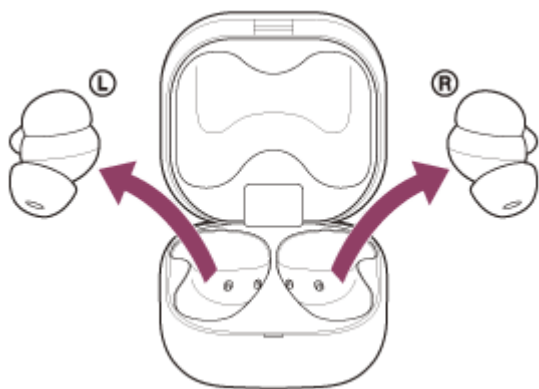

Headsetet slås på automatiskt.


Headsetet övergår automatiskt till parkopplingsläge.

När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt och du hör en röstvägledning som säger "Pairing" (Ihopparring). När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet och röstvägledningen i den enhet som du bär.

Fortsätt till steg 4.

3 (Om du valde "headsetet har parkopplingsinformation för andra enheter" i steg 1)

Lägg headsetet i laddningsfodralet, låt locket till laddningsfodralet vara öppet och tryck sedan på och håll inne parkopplingsknappen på baksidan av laddningsfodralet i minst 5 sekunder.

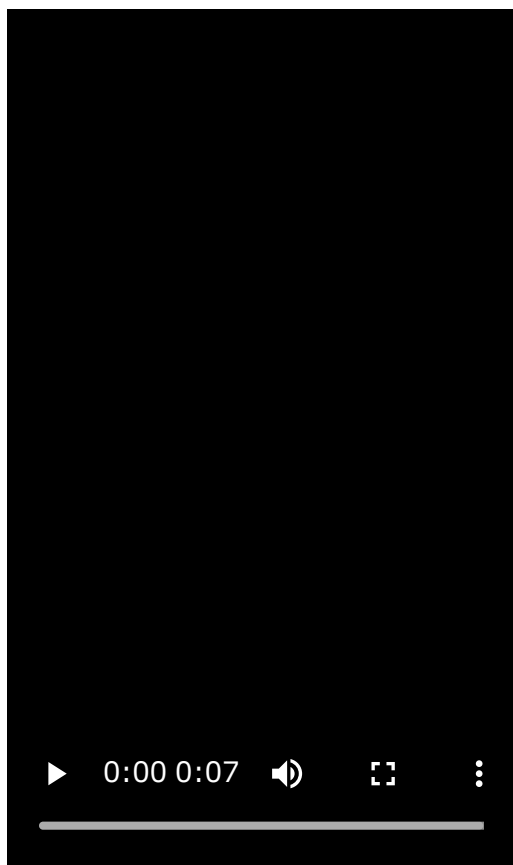

Tips

- Låt laddningsfodralets lock vara öppet. Headsetet växlar inte till parkopplingsläge när laddningsfodralets lock är stängt.

Indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet blinkar två gånger upprepat och headsetet växlar till parkopplingsläge. Du kan plocka ur headsetet från laddningsfodralet efter att du växlat till parkopplingsläget.


När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt och du hör en röstvägledning som säger "Pairing" (Ihopparring). När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet och röstvägledningen i den enhet som du bär.

4 Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.

Fortsätt till steg 5 för att använda Swift Pair-funktionen.

Fortsätt till steg 6 för att ansluta utan att använda Swift Pair-funktionen.


**5 (Om du valde "Använda Swift Pair-funktionen" i steg 4)
Välj [Connect] i popup-menyn som visas på datorskärmen.**

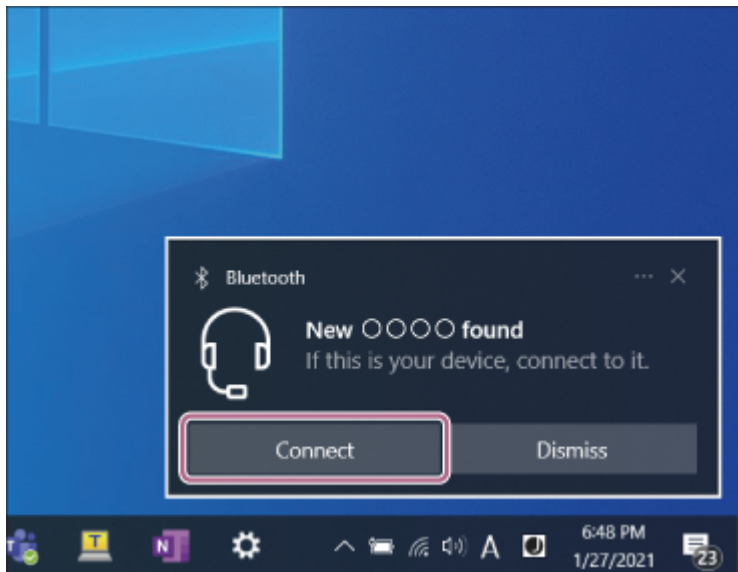


Headsetet och datorn parkopplas och ansluts till varandra.

När du bär headsetet så hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt som indikerar att anslutningen har upprättats. När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet i den enheten som du bär.


**6 (Om du valde "Ansluta utan att använda Swift Pair-funktionen" i steg 4)
Klicka på [Start]-knappen och klicka sedan på [Settings] – [Devices] på din datorskärm.**

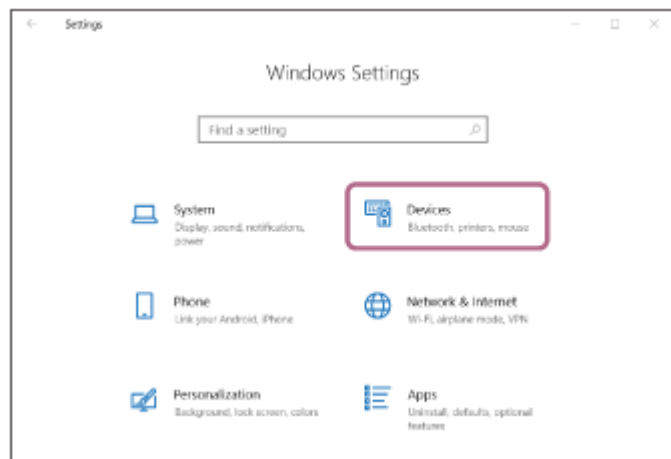


7 Klicka på [Bluetooth & other devices]-fliken, klicka på [Bluetooth]-reglaget för att slå på Bluetooth-funktionen, klicka sedan på [Add Bluetooth or other device].

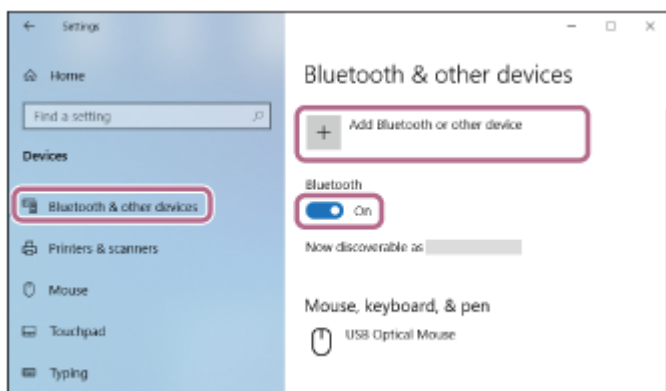

8 Klicka på [Bluetooth].

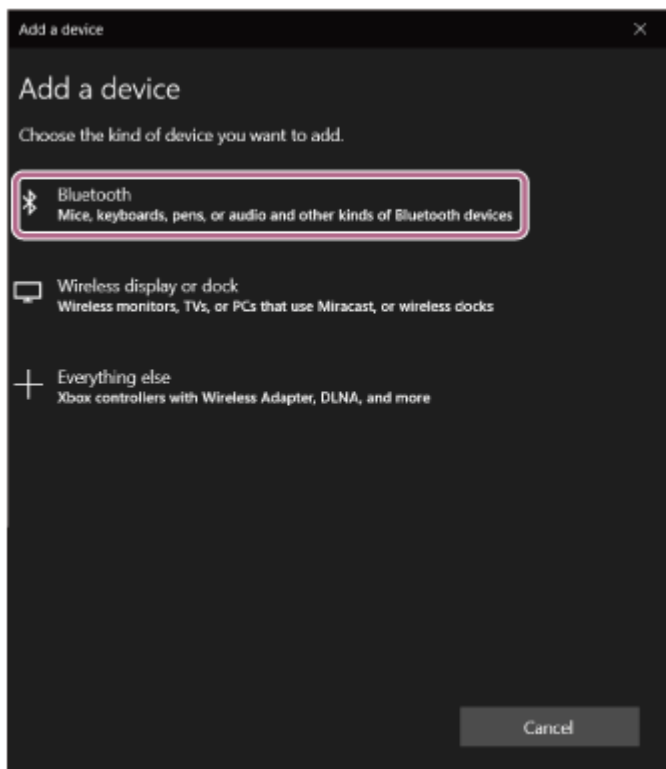

9 Klicka på [LinkBuds Fit].

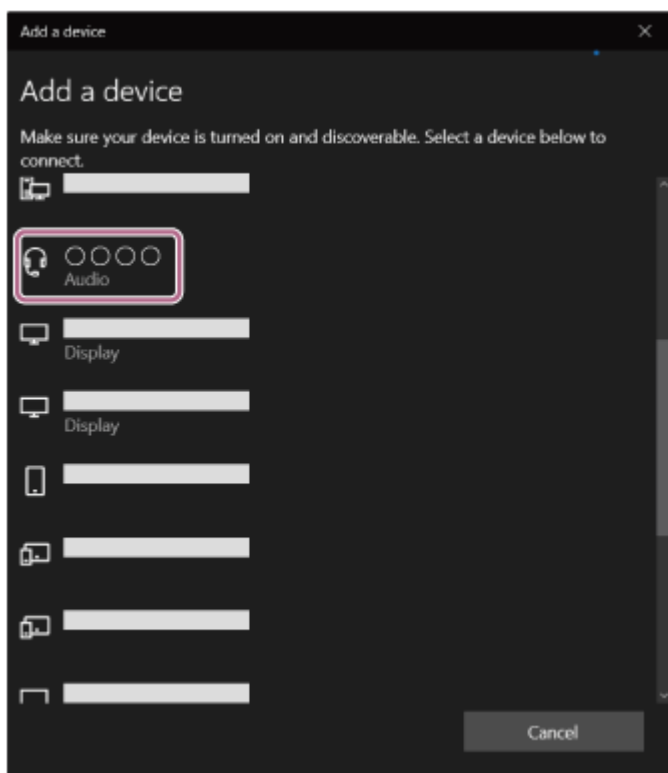

Om du måste ange en passnyckel*, anger du "0000".

Headsetet och datorn parkopplas och ansluts till varandra.

När headsetet placeras i laddningsfodralet så blinkar indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet 10 gånger.

När du bär headsetet så hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt som indikerar att anslutningen har upprättats. När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet i den enheten som du bär.

Om de inte ansluts så läs "[Ansluta till en parkopplad dator \(Windows 10\)](#)".

Om [LinkBuds Fit] inte visas på din datorskärm så försök igen från steg 6.

* Nyckeln kan även kallas "Kodnyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Information om att radera all Bluetooth-parkopplingsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

OBS!

- Om parkoppling inte har upprättats inom 5 minuter avbryts parkopplingsläget. Börja i det här fallet om åtgärden från steg 2 eller steg 3.
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
 - Om parkopplingsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
 - När en 9:e enhet är parkopplad
Headsetet kan parkopplas med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har parkopplats skrivs registreringsinformationen för den parkopplade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
 - När parkopplingsinformationen för headsetet har raderats från ansluten Bluetooth-enhet
 - När headsetet initieras
All ihopparringsinformation raderas. Radera i sådana fall parkopplingsinformationen för headsetet från ansluten enhet och parkoppla dem sedan igen.
- Headsetet kan parkopplas med flera enheter men kan endast spela musik från 1 parkopplad enhet åt gången.

Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Använda endast en headsetenhet](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en parkopplad dator \(Windows 10\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

5-058-503-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Ihopparring och anslutning med en dator (Mac)

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "parkoppling". Parkoppla först en enhet med headsetet för första gången.

Kompatibelt operativsystem

macOS (version 12 eller senare)

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Din dator har en Bluetooth-funktion som stöder musikuppspelningsanslutningar (A2DP).
- Datorn finns inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisning till datorn finns till hands.
- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptern behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptern eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.
- Ställ in datorns högtalare till PÅ-läget.
Om datorns högtalare är inställd på läget  "AV" så hörs inte något ljud från headsetet.

Datorns högtalare i PÅ-läget




1 Kontrollera status för headsetet.

När du parkopplar headsetet med en enhet för första gången efter att du har köpt det eller efter att du har initierat headsetet (om det inte finns parkopplingsinformation på headsetet): Fortsätt till steg 2.

När du parkopplar en andra eller efterföljande enhet (headsetet har parkopplingsinformation för andra enheter): Fortsätt till steg 3.

2 (Om du valde "när det inte finns parkopplingsinformation på headsetet" i steg 1) Plocka ur båda headsetenheterna från laddningsfodralet.

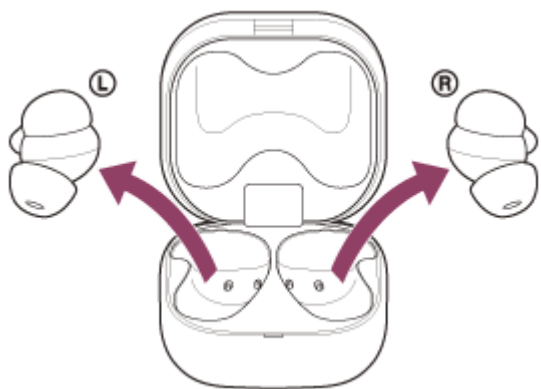


Headsetet slås på automatiskt.

Headsetet övergår automatiskt till parkopplingsläge.

När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt och du hör en röstvägledning som säger "Pairing" (Ihopparring). När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet och röstvägledningen i den enhet som du bär.

Fortsätt till steg 4.

- 3** (Om du valde "headsetet har parkopplingsinformation för andra enheter" i steg 1)
Lägg headsetet i laddningsfodralet, låt locket till laddningsfodralet vara öppet och tryck sedan på och håll inne parkopplingsknappen på baksidan av laddningsfodralet i minst 5 sekunder.

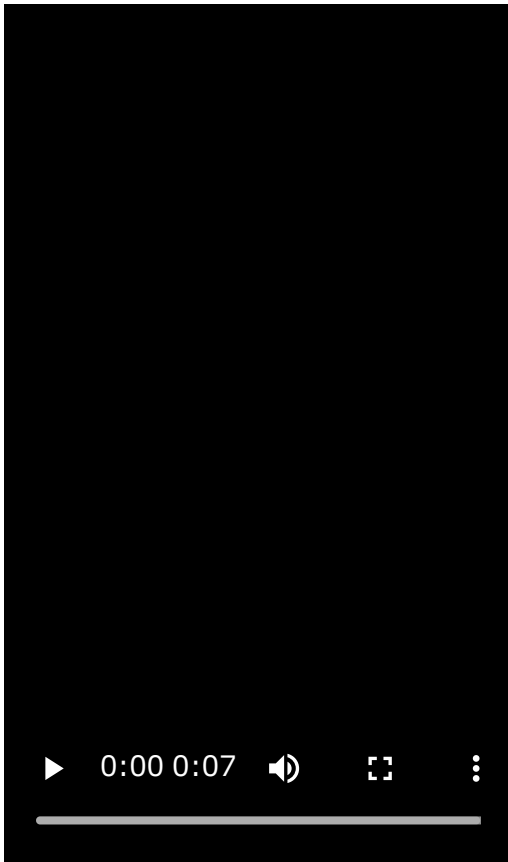

Tips

- Låt laddningsfodralets lock vara öppet. Headsetet växlar inte till parkopplingsläge när laddningsfodralets lock är stängt.

Indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet blinkar två gånger upprepat och headsetet växlar till parkopplingsläge.

Du kan plocka ur headsetet från laddningsfodralet efter att du växlat till parkopplingsläget.

När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt och du hör en röstvägledning som säger "Pairing" (Ihopparning). När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet och röstvägledningen i den enhet som du bär.

- 4** Väck upp datorn om den är i standby (strömsparkläge) eller viloläge.

- 5** Välj [ (System Preferences)] - [Bluetooth] från uppsättningen längst ner på din datorskärm.



6 Välj [LinkBuds Fit] på [Bluetooth]-skärmen och klicka på [Connect].



Om du måste ange en passnyckel*, anger du "0000".

Headsetet och datorn parkopplas och ansluts till varandra.

När headsetet placeras i laddningsfodralet så blinkar indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet 10 gånger.

När du bär headsetet så hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt som indikerar att anslutningen har upprättats. När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet i den enheten som du bär.

Om de inte ansluts, se "[Ansluta till en parkopplad dator \(Mac\)](#)".

Om [LinkBuds Fit] inte visas på din datorskärm så försök igen från steg 5.

* Nyckeln kan även kallas "Kodnyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Information om att radera all Bluetooth-parkopplingsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

OBS!

- Om parkoppling inte har upprättats inom 5 minuter avbryts parkopplingsläget. Börja i det här fallet om åtgärden från steg 2 eller steg 3.
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
 - Om parkopplingsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
 - När en 9:e enhet är parkopplad
Headsetet kan parkopplas med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har parkopplats skrivs registreringsinformationen för den parkopplade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
 - När parkopplingsinformationen för headsetet har raderats från ansluten Bluetooth-enhet

— När headsetet initieras

All ihopparningsinformation raderas. Radera i sådana fall parkopplingsinformationen för headsetet från ansluten enhet och parkoppla dem sedan igen.

- Headsetet kan parkopplas med flera enheter men kan endast spela musik från 1 parkopplad enhet åt gången.

Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Använda endast en headsetenhet](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en parkopplad dator \(Mac\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

5-058-503-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit


Ansluta till en parkopplad dator (Windows 11)

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptern behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptern eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.

1 Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.

2 Plocka ur headsetenheterna från laddningsfodralet.

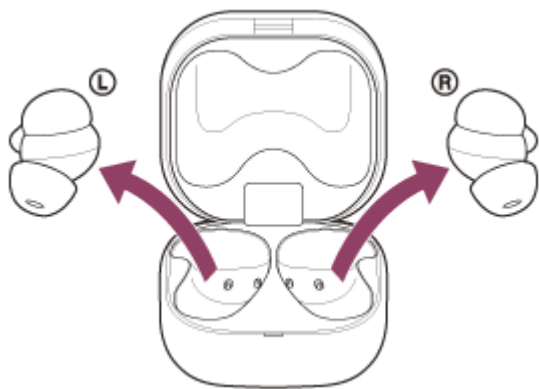


Headsetet slås på automatiskt.

3 Sätt på dig headsetenheterna i öronen.


När headsetet automatiskt har anslutit till den senast anslutna enheten så hör du ett meddelandeljud i båda headsetenheterna samtidigt som indikerar att anslutningen har upprättats. När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet i den enheten som du bär.

Kontrollera anslutningsstatus för datorn. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 4.

4 Högerklicka på högtalarikonen i verktygsfältet på din datorskärm och välj [Sound settings].

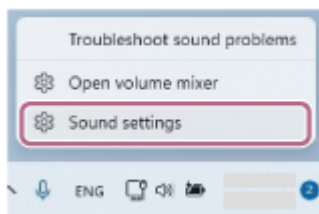


5 På [Sound]-skärmen väljer du [LinkBuds Fit] för [Output] och [Input].

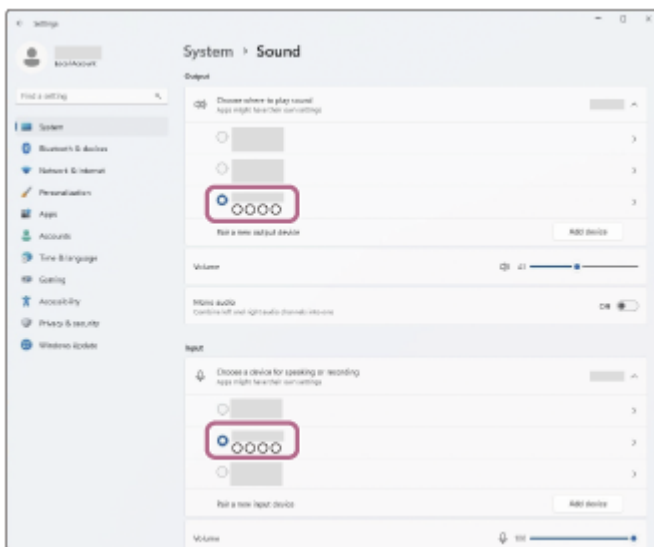


Om [LinkBuds Fit] inte visas för [Output] och [Input] så fortsätt till steg 6.

6 Klicka på [More sound settings].

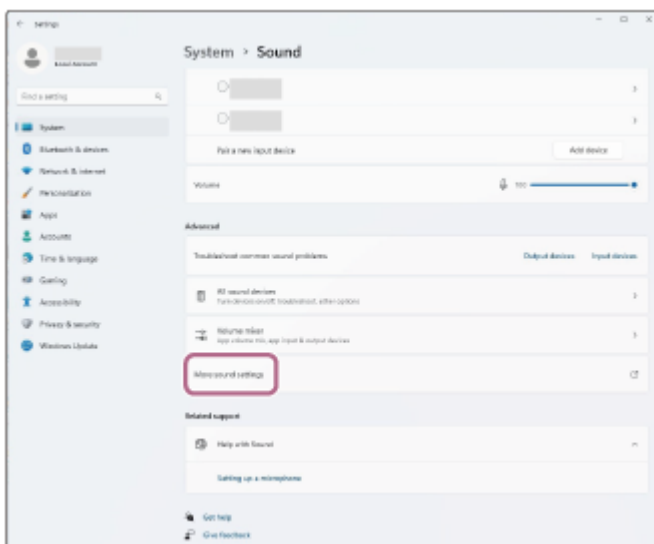


7 På fliken [Playback] på [Sound]-skärmen väljer du [LinkBuds Fit], högerklickar på den och väljer [Connect] i menyn som visas.

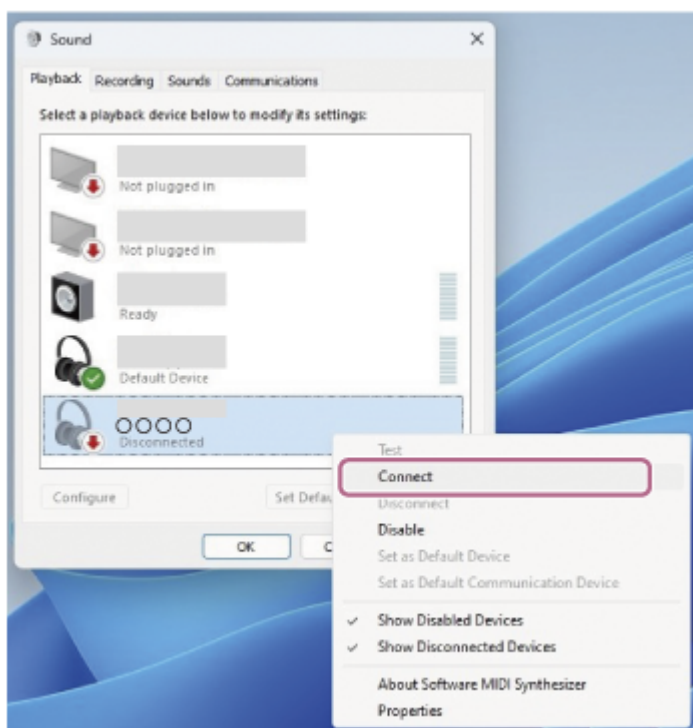

Du hör ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt som indikerar att anslutningen har upprättats. När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet i den enheten som du bär.

8 På fliken [Recording] väljer du [LinkBuds Fit], högerklickar på den och väljer [Connect] i menyn som visas.

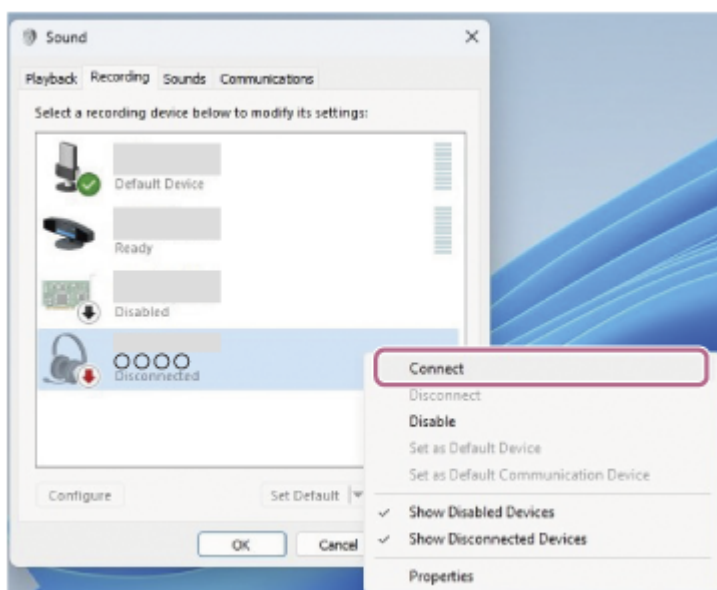

Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.

OBS!

- Om det är dålig ljudkvalitet på musikuppspelningen så kontrollera att A2DP-funktionen som stöder musikuppspelningsanslutningar är aktiverad i datorns inställningar. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Om den senast anslutna Bluetooth-enheten placeras nära headsetet så kan headsetet anslutas automatiskt till enheten när du slår på headsetet och ansluter kanske inte till den andra enheten. Om detta inträffar så avbryter du Bluetooth-anslutningen på den senast anslutna enheten.

- Om du inte kan ansluta din dator till headsetet så radera parkopplingsinformationen på din dator och gör om parkopplingen igen. Se bruksanvisningen som följde med datorn för mer information om användning på datorn.

Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Använda endast en headsetenhet](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihopparring och anslutning med en dator \(Windows® 11\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Ringa ett videosamtal på din dator](#)

5-058-503-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit


Ansluta till en parkopplad dator (Windows 10)

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptorn behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptorn eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.

1 Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.

2 Plocka ur headsetenheterna från laddningsfodralet.

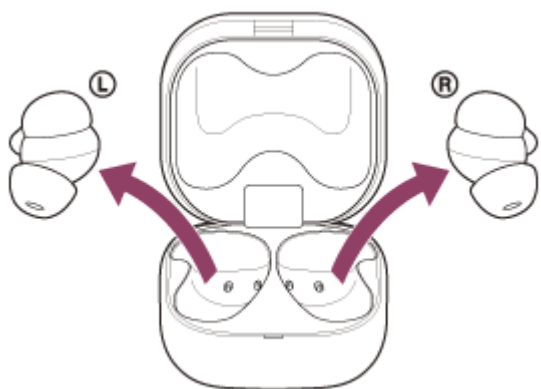


Headsetet slås på automatiskt.

3 Sätt på dig headsetenheterna i öronen.


När headsetet automatiskt har anslutit till den senast anslutna enheten så hör du ett meddelandeljud i båda headsetenheterna samtidigt som indikerar att anslutningen har upprättats. När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet i den enheten som du bär.

Kontrollera anslutningsstatus för datorn. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 4.

4 Högerklicka på högtalarikonen i verktygsfältet på din datorskärm och välj [Open Sound settings].

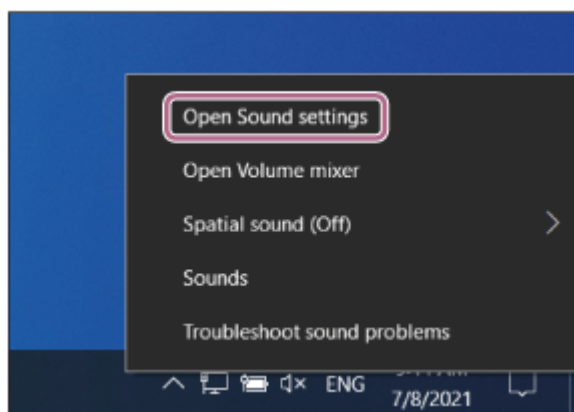


5 I den nedrullningsbara menyn [Choose your output device] välj [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)].

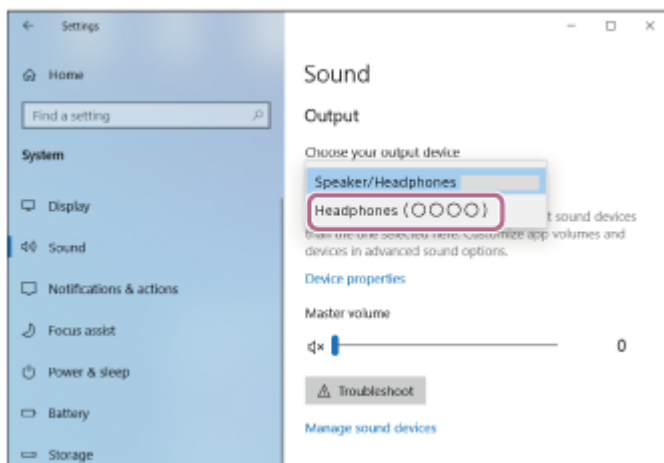


Om [Headphones(LinkBuds Fit Stereo)] inte visas i den nedrullningsbara menyn så fortsätt till steg 6.


- 6 Klicka på [Sound Control Panel], högerklicka på fliken [Playback] på skärmen [Sound] och markera kryssrutan [Show Disconnected Devices].

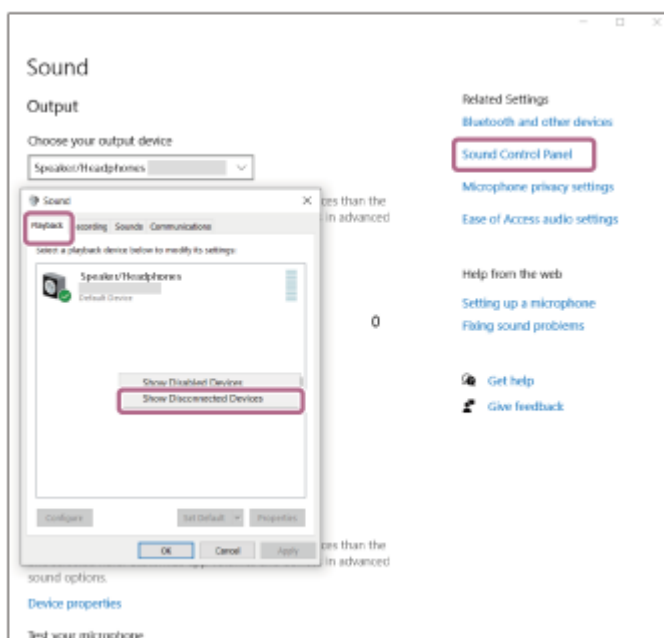

- 7 Vaj [Connect] i den meny som visas.

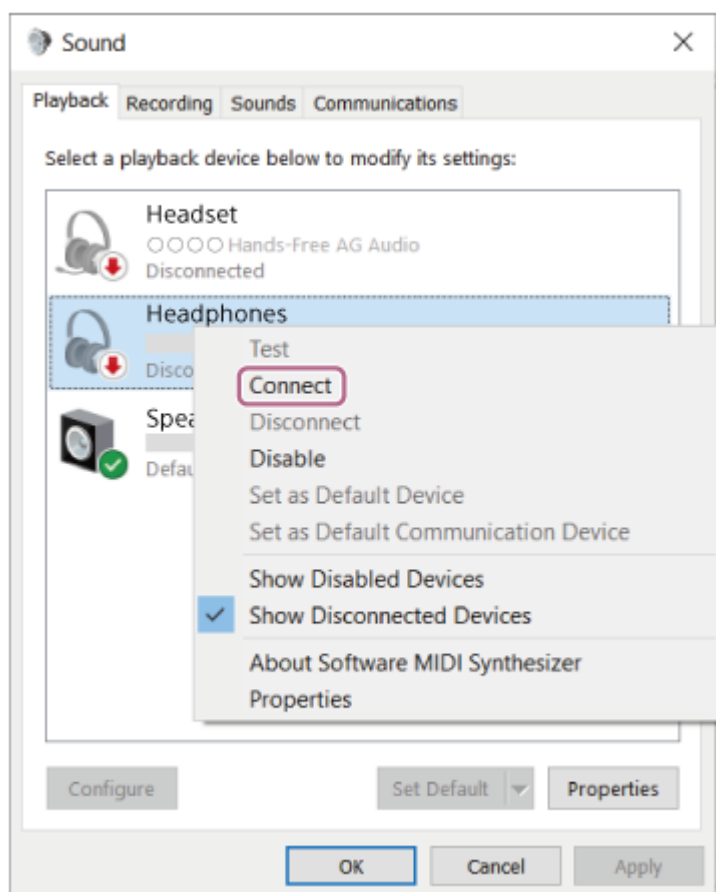

Du hör ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt som indikerar att anslutningen har upprättats. När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet i den enheten som du bär.

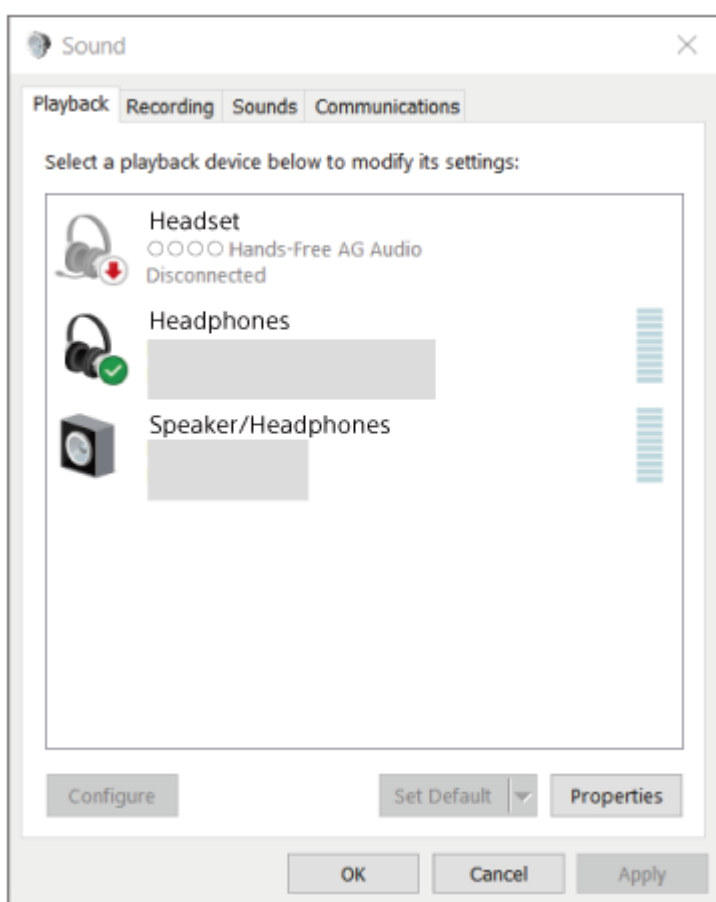

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.

OBS!

- Om det är dålig ljudkvalitet på musikuppspelningen så kontrollera att A2DP-funktionen som stöder musikuppspelningsanslutningar är aktiverad i datorns inställningar. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Om den senast anslutna Bluetooth-enheten placeras nära headsetet så kan headsetet anslutas automatiskt till enheten när du slår på headsetet och ansluter kanske inte till den andra enheten.
Om detta inträffar så avbryter du Bluetooth-anslutningen på den senast anslutna enheten.
- Om du inte kan ansluta din dator till headsetet så radera parkopplingsinformationen på din dator och gör om parkopplingen igen.
Se bruksanvisningen som följde med datorn för mer information om användning på datorn.

Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Använda endast en headsetenhet](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihopparring och anslutning med en dator \(Windows 10\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Ringa ett videosamtal på din dator](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Ansluta till en parkopplad dator (Mac)

Kompatibelt operativsystem

macOS (version 12 eller senare)

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:


- Beroende på den dator du använder kanske den inbyggda Bluetooth-adaptern behöver startas. Om du inte vet hur du aktiverar Bluetooth-adaptern eller om du är osäker på om din dator har en inbyggd Bluetooth-adapter, se bruksanvisningen som följde med din dator.
- Ställ in datorns högtalare till PÅ-läget.
Om datorns högtalare är inställd på läget  "AV" så hörs inte något ljud från headsetet.

Datorns högtalare i PÅ-läget



1 Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.

2 Plocka ur headsetenheterna från laddningsfodralet.

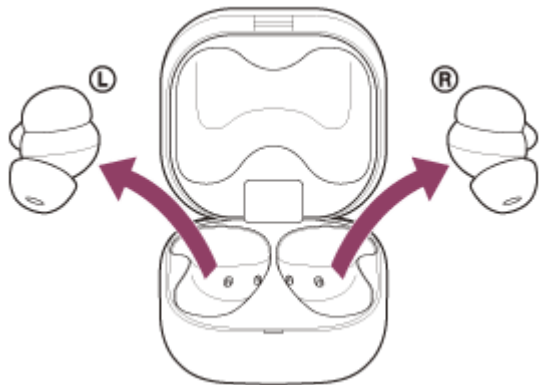

Headsetet slås på automatiskt.


3 Sätt på dig headsetenheterna i öronen.

När headsetet automatiskt har anslutit till den senast anslutna enheten så hör du ett meddelandeljud i båda headsetenheterna samtidigt som indikerar att anslutningen har upprättats. När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet i den enheten som du bär.
Kontrollera anslutningsstatus för datorn. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 4.

4 Välj [ (System Preferences)] - [Bluetooth] från uppsättningen längst ner på din datorskärm.



- 5 Klicka på [LinkBuds Fit] på [Bluetooth]-skärmen samtidigt som du trycker på datorns Control-knapp och väljer [Connect] i popup-menyn.

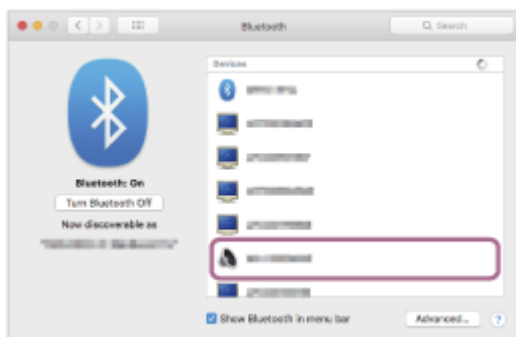

Du hör ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt som indikerar att anslutningen har upprättats. När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet i den enheten som du bär.

Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.

OBS!

- Om det är dålig ljudkvalitet på musikuppspelningen så kontrollera att A2DP-funktionen som stöder musikuppspelningsanslutningar är aktiverad i datorns inställningar. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med datorn.
- Om den senast anslutna Bluetooth-enheten placeras nära headsetet så kan headsetet anslutas automatiskt till enheten när du slår på headsetet och ansluter kanske inte till den andra enheten. Om detta inträffar så avbryter du Bluetooth-anslutningen på den senast anslutna enheten.
- Om du inte kan ansluta din dator till headsetet så radera parkopplingsinformationen på din dator och gör om parkopplingen igen. Se bruksanvisningen som följde med datorn för mer information om användning på datorn.

Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Använda endast en headsetenhet](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihoppning och anslutning med en dator \(Mac\)](#)

- Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning
- Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen (efter användning)
- Ringa ett videosamtal på din dator

5-058-503-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Ihopparning och anslutning med en Bluetooth-device

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "parkoppling". Parkoppla först en enhet med headsetet för första gången.

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:


- Bluetooth-enheten är placerad inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisningen till Bluetooth-enheten finns till hands.

1 Kontrollera status för headsetet.

När du parkopplar headsetet med en enhet för första gången efter att du har köpt det eller efter att du har initierat headsetet (om det inte finns parkopplingsinformation på headsetet): Fortsätt till steg 2.

När du parkopplar en andra eller efterföljande enhet (headsetet har parkopplingsinformation för andra enheter): Fortsätt till steg 3.

2 (Om du valde "när det inte finns parkopplingsinformation på headsetet" i steg 1) Plocka ur båda headsetenheterna från laddningsfodralet.

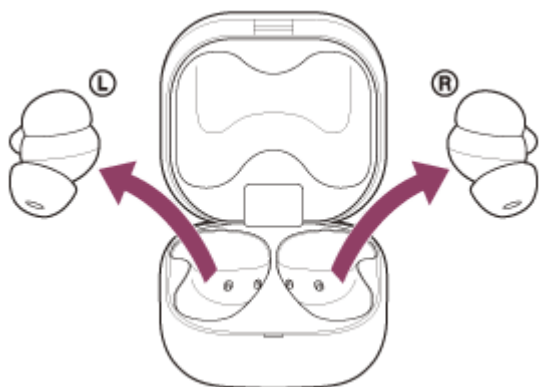

Headsetet slås på automatiskt.

Headsetet övergår automatiskt till parkopplingsläge.

När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt och du hör en röstvägledning som säger "Pairing" (Ihopparning). När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet och röstvägledningen i den enhet som du bär.

Fortsätt till steg 4.

3 (Om du valde "headsetet har parkopplingsinformation för andra enheter" i steg 1)

Lägg headsetet i laddningsfodralet, låt locket till laddningsfodralet vara öppet och tryck sedan på och håll inne parkopplingsknappen på baksidan av laddningsfodralet i minst 5 sekunder.



Tips

- Låt laddningsfodralets lock vara öppet. Headsetet växlar inte till parkopplingsläge när laddningsfodralets lock är stängt.

Indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet blinkar två gånger upprepat och headsetet växlar till parkopplingsläge. Du kan plocka ur headsetet från laddningsfodralet efter att du växlat till parkopplingsläget.

När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt och du hör en röstvägledning som säger "Pairing" (Ihopparring). När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet och röstvägledningen i den enhet som du bär.

4 Utför parkopplingsförfarandet på Bluetooth-enheten för att söka efter det här headsetet.

[LinkBuds Fit] visas i listan över identifierade enheter på Bluetooth-enhetens skärm.

Om [LinkBuds Fit] inte visas så försök igen från steg 2 eller steg 3.

5 Välj [LinkBuds Fit] som visas på skärmen på den Bluetooth-enhet som ska parkopplas.

Om du måste ange en passnyckel*, anger du "0000".

* Nyckeln kan även kallas "Kodnyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

6 Upprätta Bluetooth-anslutning från Bluetooth-enheten.

Headsetet och Bluetooth-enheten ansluts till varandra.

Vissa enheter ansluter automatiskt till headsetet när parkopplingen är slutförd.

När headsetet placeras i laddningsfodralet så blinkar indikatorlampan (blå) på laddningsfodralet 10 gånger.

När du bär headsetet så hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt som indikerar att anslutningen har upprättats. När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet i den enheten som du bär.

Om de inte ansluts, se "[Ansluta till en parkopplad Bluetooth-enhet](#)".

Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet.
- Information om att radera all Bluetooth-parkopplingsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

OBS!

- Om parkoppling inte har upprättats inom 5 minuter avbryts parkopplingsläget. Börja i det här fallet om åtgärden från steg 2 eller steg 3.
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
 - Om parkopplingsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
 - När en 9:e enhet är parkopplad
Headsetet kan parkopplas med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har parkopplats skrivs registreringsinformationen för den parkopplade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
 - När parkopplingsinformationen för headsetet har raderats från ansluten Bluetooth-enhet
 - När headsetet initieras
All ihoppärningsinformation raderas. Radera i sådana fall parkopplingsinformationen för headsetet från ansluten enhet och parkoppla dem sedan igen.
- Headsetet kan parkopplas med flera enheter men kan endast spela musik från 1 parkopplad enhet åt gången.


Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Använda endast en headsetenhet](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en parkopplad Bluetooth-enhet](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Ansluta till en parkopplad Bluetooth-enhet

1 Plocka ur headsetenheterna från laddningsfodralet.

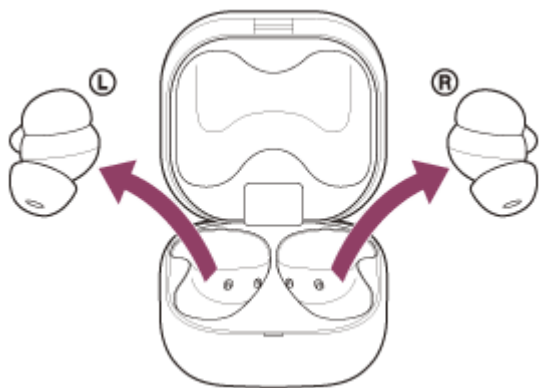

Headsetet slås på automatiskt.

2 Sätt på dig headsetenheterna i öronen.

När headsetet automatiskt har anslutit till den senast anslutna enheten så hör du ett meddelandeljud i båda headsetenheterna samtidigt. När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet i den enheten som du bär.

Kontrollera anslutningsstatus för Bluetooth-enheten. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 3.

3 Upprätta Bluetooth-anslutning från Bluetooth-enheten.

Se bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet för att få mer information om din Bluetooth-enhets funktioner.

Du hör ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt som indikerar att anslutningen har upprättats. När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet i den enheten som du bär.

OBS!

- Vid anslutning visas antingen [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [LinkBuds Fit] visas väljer du [LinkBuds Fit]; när [LE_LinkBuds Fit] visas väljer du [LE_LinkBuds Fit].
- Om den senast anslutna Bluetooth-enheten placeras nära headsetet så kan headsetet anslutas automatiskt till enheten när du slår på headsetet och ansluter kanske inte till den andra enheten. Om detta inträffar så avbryter du Bluetooth-anslutningen på den senast anslutna enheten.
- Om du inte kan ansluta din Bluetooth-enhet till headsetet så radera parkopplingsinformationen på din Bluetooth-enhet och utför parkopplingen igen. Se bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet för att få mer information om din Bluetooth-enhets funktioner.

Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Använda endast en headsetenhet](#)

- Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter
- Ihopparning och anslutning med en Bluetooth-device
- Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning
- Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen (efter användning)

5-058-503-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit


Ansluta headsetet till 2 enheter samtidigt (flerpunktsanslutning)

Headsetet kan anslutas till 2 enheter samtidigt via Bluetooth-anslutningar, så att du kan utföra följande.

- Vänta på ett inkommande samtal på 2 smarttelefoner
Du kan lyssna på musik som spelas upp på en smarttelefon i headsetet, vänta på ett inkommande samtal på båda smarttelefonerna och prata om du får ett inkommande samtal.



- Växla musikuppspelning mellan 2 enheter
Du kan växla musikuppspelningen från den ena enheten till den andra utan att utföra en Bluetooth-anslutning på nytt.

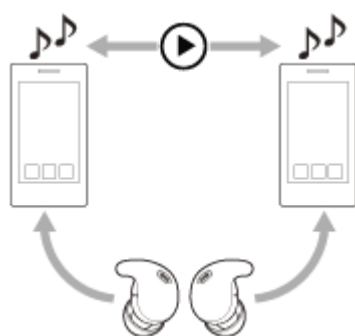

Ansluta headsetet till 2 enheter samtidigt via Bluetooth-anslutningar

- 1 Parkoppla headsetet med 2 enheter var för sig.
- 2 Manövrera den första enheten för att upprätta en Bluetooth-anslutning med headsetet.
- 3 Manövrera den andra enheten för att upprätta en Bluetooth-anslutning med headsetet.

När du försöker ansluta en parkopplad tredje enhet till ett headset via en Bluetooth-anslutning medan 2 enheter redan är anslutna via Bluetooth-anslutningar så bibehålls Bluetooth-anslutningen till den enhet som senast spelade musik och Bluetooth-anslutningen till den andra enheten kopplas bort. Därefter kommer en Bluetooth-anslutning mellan den tredje enheten och headsetet att upprättas.

Musikuppspelning när headsetet är anslutet till 2 enheter via Bluetooth-anslutningar

- När musik spelas upp genom att manövrera headsetet spelas musiken från den enhet som senast spelade upp musik.

- Om du vill spela musik från den andra enheten, stoppar du uppspelningen på den enhet som spelar musik och startar uppspelningen genom att manövrera den andra enheten.
Även om du startar uppspelningen genom att manövrera den andra enheten när du spelar musik på den första enheten så kommer du att fortsätta höra musiken från den första enheten i headsetet.

Prata i telefonen när headsetet är anslutet till 2 enheter via Bluetooth-anslutningar

- När headsetet är anslutet till 2 smarttelefoner samtidigt via Bluetooth-anslutningar så kommer båda enheterna att befinna sig i standbyläge.
- När du tar emot ett inkommande samtal till den första enheten hörs en ringsignal via headsetet. När du tar emot ett inkommande samtal till den andra enheten samtidigt som du pratar i headsetet, hörs en ringsignal via den andra enheten.
Om du avslutar samtalet på den första enheten så hörs ringsignalen från den andra enheten i headsetet.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning](#)
- [Styra ljudenheten \(Bluetooth-anslutning\)](#)
- [Ta emot ett samtal](#)
- [Funktioner för ett telefonsamtal](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Växla ljud mellan flera enheter med "ljudväxlare"

Funktionen "ljudväxlare" är en Google-funktion som växlar ljudet mellan Android-enheter. Headset med stöd för "ljudväxlare" kan ansluta till flera enheter. När du använder ditt headset på enheter med "ljudväxlare" så växlar ljudet som hörs i ditt headset sömlöst mellan enheterna. Din enhet meddelar dig när ljudet har växlat enhet.

Kompatibla smarttelefoner

Android 8.0 eller senare

För ytterligare information om "ljudväxlare", se följande webbsida.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

För att använda funktionen måste du ansluta ditt headset med enheten via Google Fast Pair.

Se följande webbsida för ytterligare information om Google Fast Pair.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

OBS!

- Specifikationerna för "ljudväxlare" kan ändras utan föregående meddelande.



Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen (efter användning)

1 Koppla från Bluetooth-anslutningen genom att manövrera Bluetooth-enheten.

När du bär headsetet hör du ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt. När du bär endast en headsetenhet så hör du meddelandeljudet i den enheten som du bär.

2 Placera headsetenheterna i laddningsfodralet och stäng laddningsfodralets lock.

Sätt tillbaka vänster headsetenhet (headsetenheten med den taktila punkten) i det vänstra hålet på laddningsfodralet och sätt tillbaka den högra headsetenheten i det högra hålet på laddningsfodralet. Varje headsetenhet kommer att hamna i rätt position i laddningsfodralet genom den inbyggda magneten.

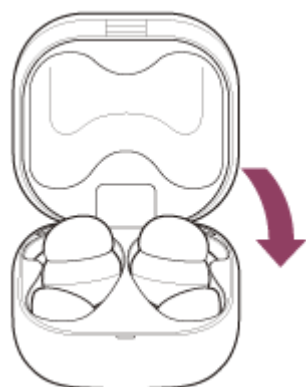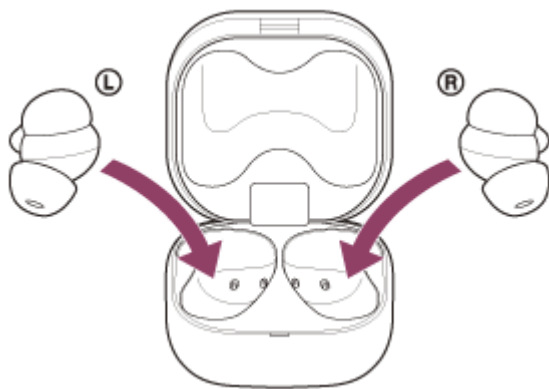

Headsetet stängs av.

Tips

- När du slutar spela musik kan det hända att Bluetooth-anslutningen avslutas automatiskt beroende på Bluetooth-enheten.

Relaterade avsnitt

- [Stänga av headsetet](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Lyssna på musik från en enhet via en Bluetooth-anslutning

Om din Bluetooth-enhet har stöd för följande profiler så kan du lyssna på musik och kontrollera enheten från ditt headset via en Bluetooth-anslutning.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Du kan lyssna på musik med hög kvalitet trådlöst.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Du kan justera volymen, etc.

Funktionen kan skilja sig åt beroende på Bluetooth-enheten. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med Bluetooth-enheten.

1 Sätt på dig headsetenheterna i öronen.


Se "[Bära headsetet](#)" för att få reda på hur man bär headsetet i öronen.

2 Ansluta headsetet till en Bluetooth-enhet.

3 Manövrera Bluetooth-enheten för att starta uppspelningen och justera volymen till en måttlig nivå.


4 Tryck på vänster eller höger headsetenhet eller området i närheten av ditt öra för att justera volymen.

- Höja volymen: Tryck snabbt minst 5 gånger på den högra enheten på headsetet eller området i närheten av örat (med ett intervall på cirka 0,4 sekunder eller mindre mellan tryckningarna) under musikuppspelning.

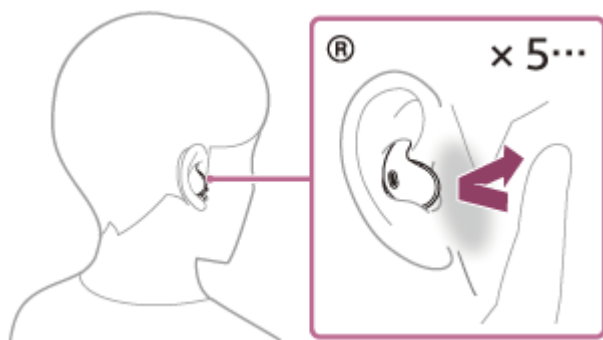

När du upprepade gånger trycker på headsetet eller området nära ditt öra så avges ett meddelandeljud och volymen ökar med 1 steg var 0,4:e sekund, oavsett hur många gånger du trycker.

- Sänka volymen: Tryck snabbt minst 5 gånger på den vänstra enheten på headsetet eller området i närheten av örat (med ett intervall på cirka 0,4 sekunder eller mindre mellan tryckningarna) under musikuppspelning.

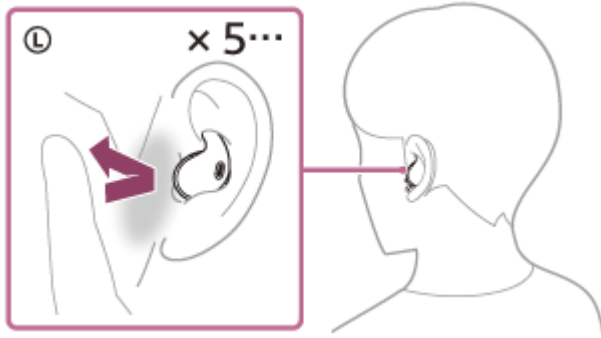

När du upprepade gånger trycker på headsetet eller området nära ditt öra så avges ett meddelandeljud och volymen sänks med 1 steg var 0,4:e sekund, oavsett hur många gånger du trycker.

När volymen når högsta eller lägsta nivån hörs ett larm.

Tips

- När du lyssnar på musik med fabriksinställda värden samtidigt som du bär headsetets båda enheter så pausar headsetet musikuppspelningen om en eller båda headsetenheterna tas bort. Headsetet återupptar musikuppspelningen när den borttagna headsetenheten sätts in i örat igen.
- Headsetet har stöd för SCMS-T-innehållsskydd. Du kan lyssna på musik och annat ljud med headsetet från en enhet såsom en portabel TV som har stöd för SCMS-T-innehållsskydd.
- Beroende på Bluetooth-enheten kan det vara nödvändigt att justera volymen eller ställa in ljudutmatningsinställningarna på enheten.
- Volymen kan även justeras i "Sony | Sound Connect"-appen. Headsetets volym under ett samtal och under musikuppspelning kan ställas in var för sig. Även om du ändrar volymen under musikuppspelning så ändras inte volymen för samtalet.
- Du kan också lyssna på musik genom att ta ut endast en headsetenhet ur laddningsfodralet och placera den i örat. När du lyssnar på musik med endast en headsetenhet går det att lyssna på musik i båda headsetenheterna om du sätter den andra headsetenheten i det andra örat.

OBS!

- Det går inte att justera volymen med headsetet när ingen musik spelas upp.
- Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att Bluetooth-enheten reagerar felaktigt på headsetets funktioner.

Relaterade avsnitt

- [Bära headsetet](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Använda endast en headsetenhet](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Styra ljudenheten \(Bluetooth-anslutning\)](#)


Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Styra ljudenheten (Bluetooth-anslutning)


Om din Bluetooth-enhet har stöd för enhetsstyrningsfunktionen (kompatibel profil: AVRCP) är följande funktioner tillgängliga. De tillgängliga funktionerna kan skilja sig åt beroende på Bluetooth-enheten och i den bruksanvisning som följde med din enhet finns information.

Du kan använda höger headsetenhet för att utföra följande funktioner.


- Spela upp/Pausa: Tryck snabbt två gånger på headsetet eller området i närheten av örat (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder mellan tryckningarna).

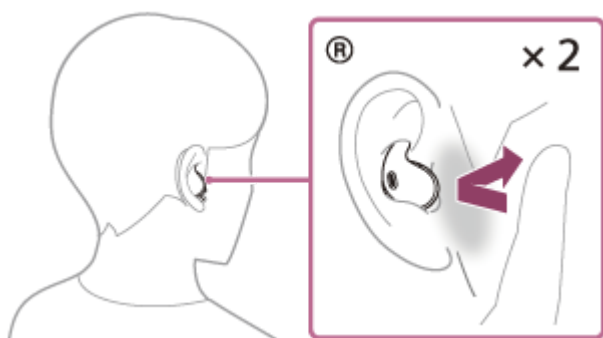

- Hoppa till början av nästa spår: Tryck snabbt 3 gånger på headsetet eller området i närheten av örat (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder mellan tryckningarna).

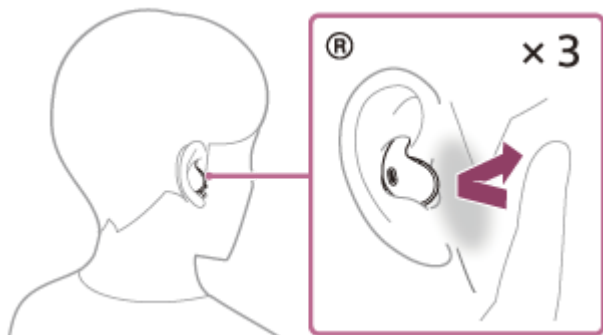


- Höja volymen: Tryck snabbt minst 5 gånger på headsetet eller området i närheten av örat (med ett intervall på cirka 0,4 sekunder eller mindre mellan tryckningarna) under musikuppspelning.
När du upprepade gånger trycker på headsetet eller området nära ditt öra så avges ett meddelandeljud och volymen ökar med 1 steg var 0,4:e sekund, oavsett hur många gånger du trycker.
När volymen når högsta nivå så hörs ett larm.

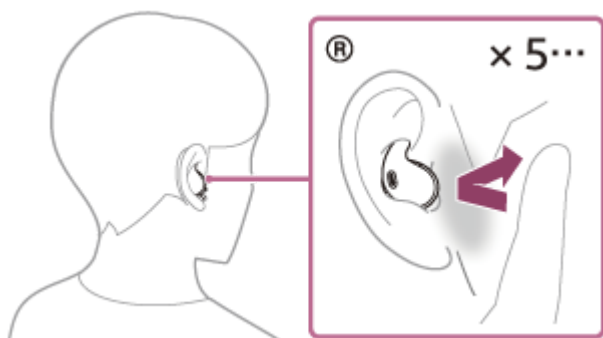

Du kan använda vänster headsetenhet för att utföra följande funktioner.

- Sänka volymen: Tryck snabbt på headsetet eller området i närheten av örat minst 5 gånger (med ett intervall på cirka 0,4 sekunder eller mindre mellan tryckningarna) under musikuppspelning.
När du upprepade gånger trycker på headsetet eller området nära ditt öra så avges ett meddelandeljud och volymen sänks med 1 steg var 0,4:e sekund, oavsett hur många gånger du trycker.
När volymen når lägsta nivån så hörs ett larm.

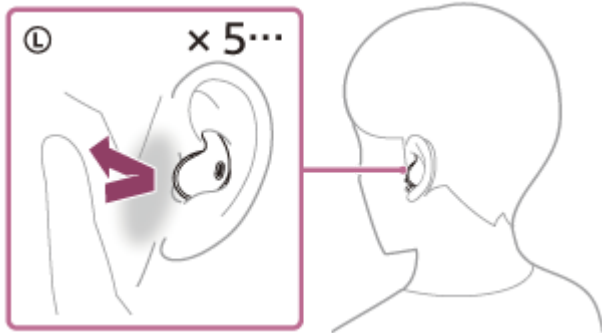

OBS!

- Det går inte att justera volymen med headsetet när ingen musik spelas upp.
- Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att Bluetooth-enheten reagerar felaktigt på headsetets funktioner.
- Tillgängliga funktioner kan skilja sig åt beroende på den anslutna enheten, musikprogrammet eller appen som används. I vissa fall kan den fungera på annat sätt eller inte fungera när funktionerna som beskrivs ovan används.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Om 360 Reality Audio

Vad är 360 Reality Audio?

360 Reality Audio är en ny musikupplevelse som använder Sonys 360 tredimensionella ljudteknik. Positionsinformation kopplas till varje ljudkälla, såsom sång, kör och musikinstrument, och placeras i ett sfäriskt utrymme. Lyssnare kan uppleva ett tredimensionellt ljudfält vilket ger ett intryck av att artisterna uppträder live.

Användningsvillkor

Ladda ner och använd en app för musikströmning (betaltjänst) med stöd för 360 Reality Audio på din smarttelefon eller surfplatta utrustad med iOS eller Android.

Genom att optimera ljudfältet och headsetets akustiska funktion med "Sony | Sound Connect"-appen så kan du njuta av en mer realistisk verklighetskänsla.

Mer information om 360 Reality Audio finns på följande webbplats:

<https://www.sony.net/360RA/>

OBS!

- Tjänsten är inte tillgänglig i vissa länder och regioner.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Njut av sömlös uppspelning med högtalare (Auto Switch)

Du kan njuta av trådlös uppspelning samtidigt som ljudutmatningskällan automatiskt växlar mellan Auto Switch-kompatibelt headset och högtalaren utan att du behöver manövrera headsetet eller högtalaren.

Mer information om Auto Switch-kompatibla enheter får du genom att besöka följande URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Innan du använder Auto Switch ska du kontrollera följande:

- Installera "Sony | Sound Connect"-appen på din smarttelefon.
- Uppdatera högtalarens och headsetets programvara till den senaste versionen.

1 Parkoppla den Auto Switch-kompatibla högtalaren med din smarttelefon som har "Sony | Sound Connect"-appen installerad.

Anslut högtalaren till din smarttelefon om den redan är parkopplad.

2 Se till så att högtalarens Bluetooth-standbyfunktion är aktiverad i "Sony | Sound Connect"-appen.

3 Stäng av högtalaren.

4 Anslut headsetet till din smarttelefon och följ anvisningarna på skärmen från Auto Switch för att aktivera länkningen till högtalaren.

5 Börja spela musik på din smarttelefon.

Börja spela musik på din smarttelefon där "Sony | Sound Connect"-appen är installerad och Auto Switch-inställningen är angiven.

När du placerar headsetet i laddningsfodralet och stänger av det samtidigt som musikuppspelning från headsetet pågår, växlar ljudutmatningskällan för musikuppspelning automatiskt till högtalaren.

Om ljudutmatningskällan inte växlar som förväntat kan du försöka placera högtalaren och headsetet närmare varandra.

När du slår på headsetet samtidigt som musikuppspelning från högtalaren pågår, växlar ljudutmatningskällan för musikuppspelning automatiskt till headsetet.

Ställa in volymen

Ställ in volymen på headsetet eller högtalaren under uppspelning. Även om du justerar volymen påverkas inte volyminställningen på ditt headset eller din högtalare som inte spelar musik.

Inaktivera Auto Switch

Avbryt länken för Auto Switch i "Sony | Sound Connect"-appen. Vid initiering av headsetet eller länkad högtalare avbryts också länken.

Tips

- Om du inte vill växla ljudutmatningskälla automatiskt när högtalarlänkning har aktiverats kan du i förväg pausa musikuppspelningen på din smarttelefon.

OBS!

- Auto Switch fungerar inte för handsfree-funktionen på ansluten smarttelefon.

5-058-503-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Vad är brusreducering?

Brusreduceringsfunktionen genererar motfasljud mot yttre omgivande ljud (t.ex. ljud i fordon eller från luftkonditioneringsenheter inomhus) för att dämpa ljuden i omgivningen genom att stänga dem ute.

OBS!

- Beroende på typ av brus eller om det används i en mycket tyst miljö kanske du inte upplever några effekter av brusreduceringen eller så kan det kännas som att vissa brus ökar i styrka.
- När du bär headsetet kan brusreduceringseffekterna minska beroende på hur du bär headsetet, eller så kan ett pipljud (rundgång) höras. Om det händer ta av headsetet och ta på det igen.
- Brusreduceringsfunktionen fungerar i huvudsak på brus i det låga frekvensbandet t.ex. fordon och luftkonditionering. Samtidigt som brus reduceras så blir det inte fullständigt utplånat.
- När du använder headsetet i en bil eller på en buss kan du, beroende på gatumiljön, höra brus.
- Mobiltelefoner kan skapa interferens och brus. Skulle det hända så flytta headsetet längre ifrån mobiltelefonen.
- Kläm eller täck inte över de delar av headsetet som är nära mikrofonerna (A) på vänster och höger headsetenhet med händerna. Funktioner som brusreduceringsfunktionen eller läget för omgivande ljud kanske inte fungerar ordentlig eller så kan headsetenheten avge ett pipljud (rundgång). Ta i så fall bort din hand från mikrofonerna på vänster eller höger mikrofondel.

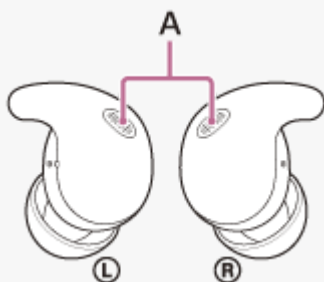


Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Använda brusreduceringsfunktionen

Om du använder brusreduceringsfunktionen kan du lyssna på musik utan att störas av omgivande ljud.

1 Plocka ur headsetenheterna från laddningsfodralet.

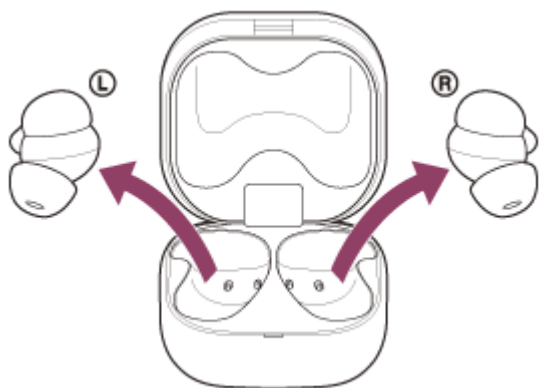


Headsetet slås på automatiskt.

När du använder headsetet för första gången efter inköpet eller när du har initierat headsetet så aktiveras brusreduceringsfunktionen automatiskt när headsetet slås på. Eventuella ändringar som görs efter detta behålls.

2 Sätt på dig headsetenheterna i öronen.

3 Tryck två gånger på vänster headsetenhet eller området i närheten av örat för att ändra inställningen för brusreduceringsfunktionen.

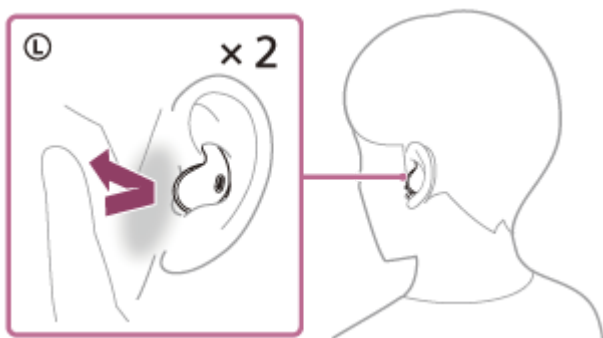

Varje gång man trycker på headsetenheten två gånger så växlar funktionen enligt följande.

Läge för omgivande ljud: PÅ

Du hör ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt. När du bär endast vänster headsetenhet så hör du meddelandeljudet i headsetets vänstra enhet.



Brusreduceringsfunktion: PÅ

Du hör ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt. När du bär endast vänster headsetenhet så hör du meddelandeljudet i headsetets vänstra enhet.

Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för information om hur man använder brusreduceringsfunktionen (beskrivning med ljud är inte tillgängligt).
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Tips

- Du kan även slå på/stänga av brusreduceringsfunktionen, och ändra inställningarna för brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud med "Sony | Sound Connect"-appen.
- Du kan välja något av följande i "Sony | Sound Connect"-appen för att ställa in hur du vill att funktionerna ska ändras när du trycker på den vänstra headsetenheten eller området i närheten av örat.
 - Brusreduceringsfunktion: PÅ ➡ Läge för omgivande ljud: PÅ ➡ Brusreduceringsfunktion: AV/Läge för omgivande ljud: AV
 - Brusreduceringsfunktion: PÅ ➡ Läget för omgivande ljud: PÅ
 - Läge för omgivande ljud: PÅ ➡ Brusreduceringsfunktion: AV/Läge för omgivande ljud: AV
 - Brusreduceringsfunktion: PÅ ➡ Brusreduceringsfunktion: AV/Läge för omgivande ljud: AV
- När du endast bär en headsetenhet är läget för omgivande ljud inställt till PÅ även om headsetet ställdes in på brusreduceringsfunktionen när du senaste använde det. När du sätter på dig båda headsetenheterna så slås brusreduceringsfunktionen på.

OBS!

- Headsetet kan inte utföra brusreduceringsfunktionen helt såvida inte de medföljande spetsarna till öronsnäckorna används.
- Om headsetet inte bärs ordentligt i öronen kanske inte brusreduceringsfunktionen fungerar som den ska. Vrid headsetet för att föra in det i öronen ordentligt.
- Kläm eller täck inte över de delar av headsetet som är nära mikrofonerna på vänster och höger headsetenhet med händerna. Funktioner som brusreduceringsfunktionen eller läget för omgivande ljud kanske inte fungerar ordentlig eller så kan headsetenheten avge ett pipljud (rundgång). Ta i så fall bort din hand från mikrofonerna på vänster eller höger mikrofondel.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Optimera alltid brusreduceringsfunktionen automatiskt så att den passar bäraren och användningsmiljön (automatisk NC-optimizerare)

Den automatiska NC-optimizeraren mäter automatiskt headsetets användningsförhållanden och användningsmiljö för att ständigt optimera brusreduceringen. Ger automatiskt den idealiska brusreducerande effekten för användningsförhållandet och användningsmiljön.

OBS!

- Du kan uppleva variationer i effekten av brusreduceringsfunktionen eftersom brusreduceringens prestanda automatiskt optimeras av den automatiska NC-optimizerarfunktionen utifrån ändringar av headsetets förhållanden och användningsmiljö.


Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Lyssna på omgivande ljud vid musikuppspelning (läge för omgivande ljud)

Mikrofonerna som är inbyggda i vänster och höger headsetenhet gör det lättare att höra omgivande ljud. Du kan höra omgivande ljud medan du lyssnar på musik.

Aktivera läget för omgivande ljud

Tryck snabbt två gånger på den vänstra headsetenheten eller området i närheten av örat (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder mellan tryckningarna).

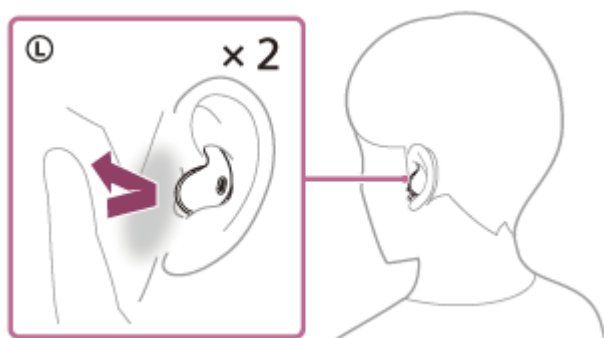

Ändra inställningen för läget för omgivande ljud

Du kan ändra inställningarna för läget för omgivande ljud genom att ansluta smarttelefonen (med "Sony | Sound Connect"-appen installerad) till headsetet via en Bluetooth-anslutning.

Röstfokus: Önskat brus kommer att komprimeras samtidigt som meddelanden eller röster hämtas upp, vilket gör att du kan höra det när du lyssnar på musik.

Avaktivera läget för omgivande ljud

Tryck två gånger på vänster headsetenhet eller området i närheten av örat för att stänga av läget för omgivande ljud. Varje gång man trycker på headsetenheten två gånger så växlar funktionen enligt följande.

Brusreduceringsfunktion: PÅ

Du hör ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt. När du bär endast vänster headsetenhet så hör du meddelandeljudet i headsetets vänstra enhet.



Läge för omgivande ljud: PÅ

Du hör ett meddelandeljud från båda headsetenheterna samtidigt. När du bär endast vänster headsetenhet så hör du meddelandeljudet i headsetets vänstra enhet.

Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för information om hur man använder läget för omgivande ljud (beskrivning med ljud är inte tillgängligt).
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Tips

- Inställningar för läget för omgivande ljud som ändras via "Sony | Sound Connect"-appen lagras i headsetet. När du har ändrat inställningarna så kan du lyssna på musik med de sparade inställningarna genom att bara aktivera läget för omgivande ljud, även om headsetet är anslutet till andra enheter som inte har "Sony | Sound Connect"-appen installerad.

- Du kan välja något av följande i "Sony | Sound Connect"-appen för att ställa in hur du vill att funktionerna ska ändras när du trycker på den vänstra headsetenheten eller området i närheten av örat.
 - Brusreduceringsfunktion: PÅ ➡ Läge för omgivande ljud: PÅ ➡ Brusreduceringsfunktion: AV/Läge för omgivande ljud: AV
 - Brusreduceringsfunktion: PÅ ➡ Läget för omgivande ljud: PÅ
 - Läge för omgivande ljud: PÅ ➡ Brusreduceringsfunktion: AV/Läge för omgivande ljud: AV
 - Brusreduceringsfunktion: PÅ ➡ Brusreduceringsfunktion: AV/Läge för omgivande ljud: AV

OBS!

- Beroende på omgivande miljö och typen av/volymen på ljuduppspelning kan omgivande ljud kanske inte höras även om du använder läget för omgivande ljud. Använd inte headsetet på platser där det är farligt att du inte hör omgivande ljud, exempelvis på vägar som trafikeras av bilar och cyklar.
- Beroende på den omgivande miljön kan vindbrus öka när läget för omgivande ljud är på. I sådana fall ska du ställa in läget för omgivande ljud till AV.
- Om headsetet inte bärs ordentligt i öronen kanske inte läget för omgivande ljud fungerar ordentligt. Vrid headsetet för att föra in det i öronen ordentligt.
- Kläm eller täck inte över de delar av headsetet som är nära mikrofonerna på vänster och höger headsetenhet med händerna. Funktioner som brusreduceringsfunktionen eller läget för omgivande ljud kanske inte fungerar ordentligt eller så kan headsetenheten avge ett pipljud (rundgång). Ta i så fall bort din hand från mikrofonerna på vänster eller höger mikrofondel.



Om ett pipljud (rundgång) kan höras när du använder läget för omgivande ljud: sänk volymen för omgivande ljud under [Ambient Sound Control] i "Sony | Sound Connect"-appen.

- Detta headset är utrustat med funktionen för identifiering av ett pipljud (återföring) och för att snabbt avbryta ljudet. I vissa fall kan brusreduceringsfunktionen eller läget för omgivande ljud stoppas tillfälligt som en reaktion på en hög ton, t.ex. ett larm eller ett elektriskt ljud. Brusreduceringsfunktionen eller läget för omgivande ljud återupptas automatiskt efter någon sekund.
- Om läget för omgivande ljud aktiveras i en bullrig miljö kan ett ljud höras. Detta är inte ett fel. Ställ i sådana fall in brusreduceringsfunktionen till PÅ eller ställ in brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud till AV.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Justerar automatiskt nivån på det uppfångade omgivande ljudet efter den omgivande ljudnivån (automatiskt omgivande ljud)

Automatiskt omgivande ljud justerar automatiskt nivån på det uppfångade omgivande ljudet efter den omgivande ljudnivån när inställningen för automatiskt omgivande ljud är på.

Samtidigt som systemet fortfarande fångar upp omgivande ljud så justerar systemet automatiskt mängden omgivande ljud som fångas upp i bullriga miljöer, så att du bekvämt kan njuta av musik.


Tips

- Du kan slå på/av automatiskt omgivande ljud och ändra känslighetsinställningarna med "Sony | Sound Connect"-appen.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Prata med någon samtidigt som du har på dig headsetet (Speak-to-Chat)

Om Speak-to-Chat är aktiverad i förväg startar läget Speak-to-Chat automatiskt när du pratar med någon. Headsetet pausar eller ljudet stängs av för den musik som spelas och fångar rösten på den person du samtalar med i mikrofonerna för att göra det lättare att höra. När rösten från den som bär headsetet inte identifieras under en viss tid avslutas Speak-to-Chat-läget automatiskt. Om du vill avsluta läget i förväg så trycker du snabbt 2 eller 3 gånger på vänster eller höger headsetenhet eller området i närheten av ditt öra (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder mellan tryckningarna).

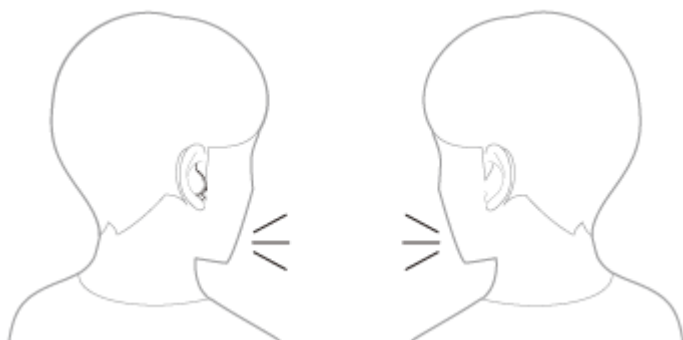

Aktivera Speak-to-Chat

För att aktivera Speak-to-Chat-läget måste Speak-to-Chat aktiveras i förväg. I fabriksinställningen är Speak-to-Chat inaktiverat. Ändra inställningen via "Sony | Sound Connect"-appen för att aktivera.

Inaktivera Speak-to-Chat

Ändra inställningen via "Sony | Sound Connect"-appen för att inaktivera.

Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för information om hur man använder Speak-to-Chat (beskrivning med ljud finns inte tillgänglig).
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0078/h_zz/

Tips

- Speak-to-Chat-läget avslutas också i följande fall.
 - När du styr den anslutna enheten för att spela upp musik
 - När båda headsetenheterna tas bort medan användningsdetekterings automatiska avstängningsfunktion är aktiverad
- När du använder "Sony | Sound Connect"-appen kan du ändra känsligheten hos den automatiska ljudidentifieringen och ändra hur lång tid tills läget Speak-to-Chat avslutas, förutom läget för att växla mellan att aktivera och inaktivera. I fabriksinställningar är tiden tills läget avslutas inställt på cirka 15 sekunder.

OBS!

- Speak-to-Chat-läget aktiveras när headsetet identifierar rösten från den person som bär headsetet, men i vissa fall kan det aktiveras på grund av vibrationer som orsakas av enheter t.ex. elektriska tandborstar, elektriska massageapparater och elektriska rakapparater eller av andra aktiviteter t.ex. när du borstar tänderna, hostar eller nynnar. I händelse av att Speak-to-Chat-läget ofta aktiveras av misstag ställer du in Speak-to-Chat på "L Sensitivity".
- Musikuppspelningen pausas när Speak-to-Chat-läget är aktivt och anslutning sker via Bluetooth.
- Den anslutna enheten eller programmet för uppspelning som du använder kanske inte har stöd för att pausa uppspelningen av musik eller videoinnehåll när Speak-to-Chat-läget är aktiverat eller återupptagning av musikuppspelning när Speak-to-Chat-läget är inaktiverat.

- Om ljudvolymen är hög, headsetet inte bärs på rätt sätt eller om rösten från den som talar är för låg, kan det hända att headsetet inte identifierar rösten från den som bär headsetet och Speak-to-Chat-läget kanske inte aktiveras. Om så är fallet går det att hjälpa till med identifieringen genom att tala långsammare eller med en högre röst, se till att headsetet är rätt placerat, sänka volymen för musik som spelas eller ställa in Speak-to-Chat till "H Sensitivity".

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

5-058-503-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Om ljudkvalitetsläget

Följande 2 ljudkvalitetslägen kan väljas vid Bluetooth-uppspelning. Du kan ändra inställningarna och kontrollera ljudkvalitetsläget via "Sony | Sound Connect"-appen.

Prioritera ljudkvalitet: prioriterar ljudkvaliteten.

Prioritera stabil anslutning: prioriterar en stabil anslutning (standard).

- När du vill prioritera ljudkvaliteten ska du välja "Prioritera ljudkvalitet".
- Om anslutningen är instabil, exempelvis när den bara avger intermittent ljud ska du välja "Prioritera stabil anslutning".

OBS!

- Den maximala uppspelningstiden kan vara kortare i läget "Prioritet för ljudkvalitet".
- Beroende på omgivningsförhållandena i området där du använder headsetet kan intermittent ljud fortfarande höras, även om du har valt "prioritera anslutningsstabilitet".

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Kodek som stöds

En kodek är en "ljudkodningsalgoritm" som används när ljud överförs trådlöst via en Bluetooth-anslutning.

Headsetet stöder följande kodekar.

Vid anslutning med Classic Audio via en A2DP-anslutning (för musikuppspelning): SBC, AAC, LDAC

Vid anslutning med LE Audio: LC3

- SBC

Detta är en förkortning för Subband Codec.

SBC är den ljudkodningsteknik som används som standard av Bluetooth-enheter.

Alla Bluetooth-enheter som använder Classic Audio har stöd för SBC.

- AAC

Detta är en förkortning för Advanced Audio Coding.

AAC används i huvudsak av Apple-produkter som iPhone och ger en bättre ljudkvalitet än SBC.

- LDAC

LDAC är en ljudkodningsteknik som utvecklats av Sony som möjliggör överföring av högupplösningsljud (Hi-Res) även via Bluetooth-anslutning. Till skillnad från andra Bluetooth-kompatibla kodningstekniker som t.ex. SBC fungerar den utan nedkonvertering av High-Resolution Audio-innehållet*.

Den tillåter ungefär 3 gånger mer data** än andra tekniker för överföring via ett trådlöst Bluetooth-nätverk, med oöverträffad ljudkvalitet genom effektiv kodning och optimerad paketering.

- LC3

Detta är en förkortning för Low Complexity Communication Codec.

LC3 är en kodek för LE Audio och uppnår överföring med låg fördröjning.

* exklusive innehåll i DSD-format.

** i jämförelse med SBC när bithastigheten 990 kbit/s (96/48 kHz) eller 909 kbit/s (88,2/44,1 kHz) är vald för LDAC.

När musik med t.ex. SBC-, AAC-, eller LDAC-kodek överförs från en enhet ansluten via Classic Audio så växlar headsetet automatiskt till denna kodek och spelar upp musiken med samma kodek.

När du vill spela upp musik med LDAC så ställer du in ljudkvalitetsläget till "Prioritera ljudkvalitet" via "Sony | Sound Connect"-appen. I läget "Prioritera stabil anslutning" (fabriksinställning) går det inte att spela upp musik med LDAC.

Om den anslutna enheten har stöd för en kodek med bättre ljudkvalitet än SBC kan du behöva ställa in enheten i förväg för att lyssna på musik med önskad kodek bland de kodek som stöds.

Information om hur kodek ställs in finns i den bruksanvisning som följde med din enhet.

Relaterade avsnitt

- [Om ljudkvalitetsläget](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset

LinkBuds Fit

Om DSEE Extreme-funktionen

DSEE Extreme använder AI-teknik för att återge frekvensrespons med hög precision av originalljudkällan som förlorats vid komprimering.

Du kan justera inställningarna via "Sony | Sound Connect"-appen.

OBS!

- När DSEE Extreme är inställt på [Auto], förkortas tillgänglig drifttid.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Ta emot ett samtal

Du kan använda handsfree för att ringa med en smarttelefon eller mobiltelefon som har stöd för Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via en Bluetooth-anslutning.

- Om din smarttelefon eller mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP ställer du in den på HFP.
- Funktionerna kan skilja sig åt beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon eller mobiltelefon.
- Det kan hända att funktionerna inte fungerar som de ska beroende på ansluten enhet eller den applikation du använder, även om du försöker styra dem med headsetet.

Ringsignal


När du tar emot ett inkommande samtal hörs en ringsignal från headsetet.

Du hör någon av följande ringsignaler, beroende på din smarttelefon eller mobiltelefon.

- Ringsignal inställd i headsetet
- Ringsignal inställd på smarttelefonen eller mobiltelefonen
- Ringsignal endast för Bluetooth-anslutning inställd på smarttelefonen eller mobiltelefonen

1 Anslut i förväg headsetet till en smarttelefon eller mobiltelefon via en Bluetooth-anslutning.

2 När du hör ringsignalen så trycker du på vänster eller höger headsetenhet eller området i närheten av ditt öra snabbt 3 gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder) för att ta emot samtalet.

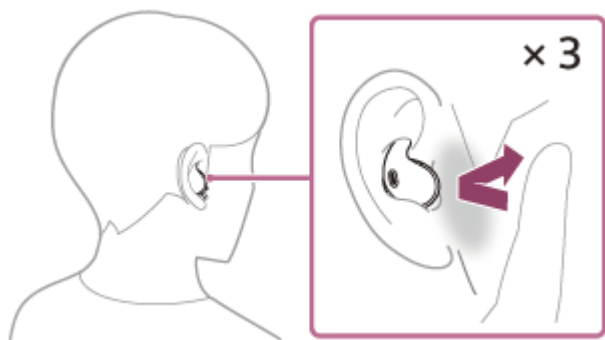


Det hörs ljud från headsetet.

När du tar emot ett inkommande samtal och lyssnar på musik pausas uppspelningen automatiskt och en ringsignal hörs från headsetet.

Om uppspelningen inte pausas så kan du använda headsetet för att pausa uppspelningen.

Du kan prata i mikrofonerna (A) på vänster och höger headsetenhet.

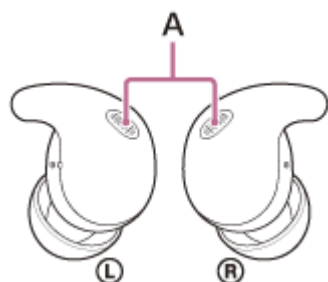

Om ingen rington hörs via headsetet

Headsetet kan inte anslutas med smarttelefonen eller mobiltelefonen över HFP eller HSP. Kontrollera anslutningsstatus för smarttelefonen eller mobiltelefonen.

3 Använd smarttelefonen eller mobiltelefonen för att justera volymen.

4 När du har pratat klart så trycker du på vänster eller höger headsetenhet eller området i närheten av ditt öra 3 gånger snabbt (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder) för att avsluta samtalet.

Om du tog emot ett samtal när du spelade upp musik så återupptas musikuppspelning automatiskt när samtalet avslutats.

Tips

- När ett samtal tas emot när en smarttelefon eller mobiltelefon används, kan det hända att vissa smarttelefoner eller mobiltelefoner tar emot samtalet på telefonen istället för i headsetet. När du använder en HFP-anslutning kan samtalet överföras till headsetet genom att använda din smarttelefon eller mobiltelefon.
- Volymen kan även justeras i "Sony | Sound Connect"-appen. Headsetets volym under ett samtal och under musikuppspelning kan ställas in var för sig. Även om du ändrar volymen under ett samtal så ändras inte volymen för musikuppspelningen.
- Du kan också använda handsfree även om du bara bär en headsetenhet. När ett inkommande samtal tas emot så svarar du på samtalet i den headsetenhet du bär. Det går att prata i båda headsetenheterna om du tar på dig den andra headsetenheten i det andra örat när du pratar med bara en headsetenhet.

OBS!

- Beroende på den anslutna enheten eller programmet för uppspelning som du använder kanske uppspelningen inte pausas även om du tar emot ett samtal under uppspelning av musik. Uppspelningen kanske inte återupptas automatiskt när ett samtal tas emot under uppspelning av musik, även efter att du avslutat samtalet.
- Använd en smarttelefon eller mobiltelefon på ett avstånd av minst 50 cm från headsetet. Det kan höras brus om smarttelefonen eller mobiltelefonen är för nära headsetet.
- Volymen under samtal kan inte justeras med headsetet. Justera volymen på den anslutna enheten eller i "Sony | Sound Connect"-appen.
- Beroende på uppringarens röstegenskaper eller omgivningsljudet fungerar kanske ljudsignalbehandlingen som är monterad på headsetet inte så bra och samtalsljudets kvalitet kan bli försämrad.

Relaterade avsnitt

- [Använda endast en headsetenhet](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ringa ett samtal](#)
- [Funktioner för ett telefonsamtal](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Ringa ett samtal

Du kan använda handsfree för att ringa med en smarttelefon eller mobiltelefon som har stöd för Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via en Bluetooth-anslutning.

- Om din smarttelefon eller mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP ställer du in den på HFP.
- Funktionerna kan skilja sig åt beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon eller mobiltelefon.
- Det kan hända att funktionerna inte fungerar som de ska beroende på ansluten enhet eller den applikation du använder, även om du försöker styra dem med headsetet.

1 Anslut headsetet till en smarttelefon eller mobiltelefon via en Bluetooth-anslutning.


2 Använda din smarttelefon eller mobiltelefon för att ringa ett samtal.

När du ringer hörs en rington från headsetet.

Om du ringer när du lyssnar på musik pausas uppspelningen automatiskt.

Om uppspelningen inte pausas så kan du använda headsetet för att pausa uppspelningen.

Du kan prata i mikrofonerna (A) på vänster och höger headsetenhet.

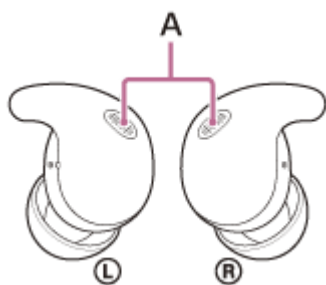


Om ingen kopplingston hörs via headsetet

Använd din smarttelefon eller mobiltelefon för att överföra samtalet till headsetet.

3 Använd smarttelefonen eller mobiltelefonen för att justera volymen.

4 När du har pratat klart så trycker du på vänster eller höger headsetenhet eller området i närheten av ditt öra 3 gånger snabbt (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder) för att avsluta samtalet.

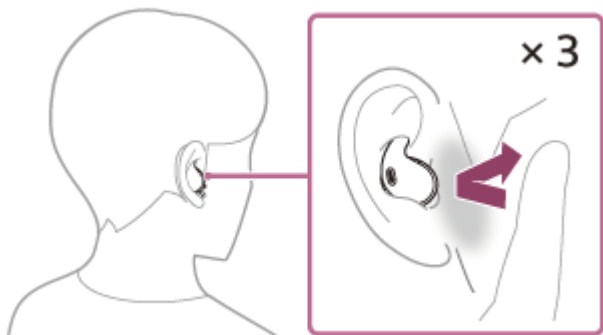

Om det spelades musik när du ringde så återupptas musikuppspelning automatiskt när samtalet avslutats.

Tips

- Volymen kan även justeras i "Sony | Sound Connect"-appen. Headsetets volym under ett samtal och under musikuppspelning kan ställas in var för sig. Även om du ändrar volymen under ett samtal så ändras inte volymen för musikuppspelningen.
- Du kan också använda handsfree även om du bara bär en headsetenhet. Det går att prata i båda headsetenheterna om du tar på dig den andra headsetenheten i det andra örat när du pratar med bara en headsetenhet.

OBS!

- Beroende på den anslutna enheten eller programmet för uppspelning som du använder kanske uppspelningen inte återupptas automatiskt när du ringer ett samtal under uppspelning av musik, även efter att du avslutat samtalet.
- Använd en smarttelefon eller mobiltelefon på ett avstånd av minst 50 cm från headsetet. Det kan höras brus om smarttelefonen eller mobiltelefonen är för nära headsetet.
- Volymen under samtal kan inte justeras med headsetet. Justera volymen på den anslutna enheten eller i "Sony | Sound Connect"-appen.
- Beroende på uppringarens röstegenskaper eller omgivningsljudet fungerar kanske ljudsignalbehandlingen som är monterad på headsetet inte så bra och samtalsljudets kvalitet kan bli försämrad.

Relaterade avsnitt

- [Använda endast en headsetenhet](#)
- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ta emot ett samtal](#)
- [Funktioner för ett telefonsamtal](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Funktioner för ett telefonsamtal

De funktioner som finns tillgängliga under ett samtal kan skilja sig åt mellan de profiler som din smarttelefon eller mobiltelefon stöder. Även om profilen är densamma kan dessutom tillgängliga funktioner skilja sig åt beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen.

Det kan hända att funktionerna inte fungerar som de ska beroende på ansluten enhet eller den applikation du använder, även om du försöker styra dem med headsetet.

Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon eller mobiltelefon.


Profil som stöds: HFP (Hands-free Profile)

Du kan använda antingen vänster eller höger headsetenhet för att utföra följande funktioner.

När du bär endast en headsetenhet i örat så manövrerar du den headsetenhet som bärs.

Utgående samtal

- Tryck på headsetet eller området i närheten av örat snabbt 3 gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder mellan tryckningarna) för avbryta ett utgående samtal.

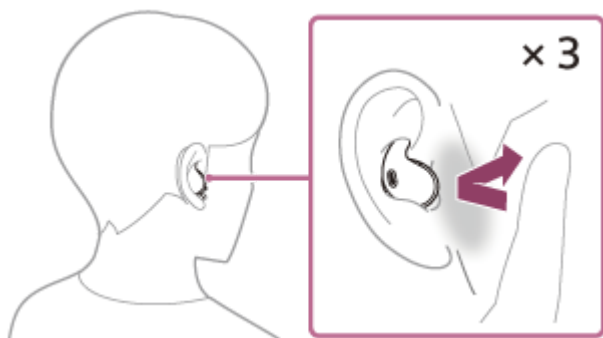


Inkommande samtal


- Tryck på headsetet eller området i närheten av örat snabbt 3 gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder mellan tryckningarna) för att svara på ett samtal.

När inställningen för huvudrörelser är aktiverad i "Sony | Sound Connect"-appen så kan du utföra följande åtgärder när du bär headsetet.

- Ta emot ett samtal: Nicka med huvudet.

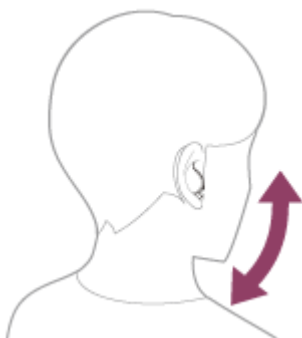

- Avvisa ett samtal: Skaka på huvudet.

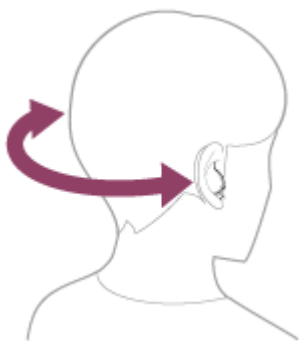

Under samtal

- Tryck på headsetet eller området i närheten av örat snabbt 3 gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder mellan tryckningarna) för att avsluta ett samtal.

Profil som stöds: HSP (Headset Profile)

Du kan använda antingen vänster eller höger headsetenhet för att utföra följande funktioner.

När du bär endast en headsetenhet i örat så manövrerar du den headsetenhet som bärs.

Utgående samtal

- Tryck på headsetet eller området i närheten av örat snabbt 3 gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder mellan tryckningarna) för avbryta ett utgående samtal.

Inkommande samtal

- Tryck på headsetet eller området i närheten av örat snabbt 3 gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder mellan tryckningarna) för att svara på ett samtal.

Under samtal

- Tryck på headsetet eller området i närheten av örat snabbt 3 gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder mellan tryckningarna) för att avsluta ett samtal.

OBS!

- När inställningen för huvudrörelser är aktiverad i "Sony | Sound Connect"-appen och du bara använder en headsetenhet så kanske headsetet inte fungerar som det ska.
- När inställningen för huvudrörelser är aktiverad i "Sony | Sound Connect"-appen så kanske funktionerna inte fungerar som de ska med huvudrörelserna beroende på ansluten enhet eller vilket program du använder.

Relaterade avsnitt

- [Använda endast en headsetenhet](#)
- [Ta emot ett samtal](#)
- [Ringa ett samtal](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Ringa ett videosamtal på din dator

När du ringer ett videosamtal på din dator kan du prata trådlöst via ditt headset.

1 Anslut headsetet till din dator via en Bluetooth-anslutning.

2 Starta programmet för videosamtal på din dator.

3 Kontrollera inställningarna* i programmet för videosamtal.

- När du ringer ett videosamtal på din dator väljer du samtalsanslutningar (HFP/HSP) och inte musikuppspelningsanslutningar (A2DP). Om du väljer musikuppspelningsanslutningar kanske det inte går att ringa videosamtal.
- Under högtalarinställningar väljer du samtalsanslutningar [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. ([Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** är för musikuppspelningsanslutningar.)
- Under mikrofoninställningar väljer du samtalsanslutningar [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. När mikrofonen inte är installerad aktiveras Speak-to-Chat-läget när headsetet identifierar rösten från personen som bär headsetet och ljudet från headsetet stängs av.
- Beroende på vilket program för videosamtal som du använder kanske det inte går att välja samtalsanslutningar [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]** eller musikuppspelningsanslutningar [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** under högtalar- eller mikrofoninställningarna och endast [LinkBuds Fit] går att visa. I detta fall väljer du [LinkBuds Fit].
- Vanliga frågor och svar hittar du på webbplatsen för kundsupport.

* Beroende på vilket program för videosamtal som du använder kan det hända att denna funktion inte är tillgänglig.

** Namnen kan skilja sig åt beroende på vilken dator och program för videosamtal som du använder.

Tips

- Om det inte går att kontrollera inställningarna i programmet för videosamtal eller det inte går att välja samtalsanslutningar [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)] väljer du [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)] under inställningarna på din dator för att upprätta anslutningar. Se "[Ansluta till en parkopplad dator \(Windows 11\)](#)", "[Ansluta till en parkopplad dator \(Windows 10\)](#)" eller "[Ansluta till en parkopplad dator \(Mac\)](#)".

OBS!

- När Speak-to-Chat är aktiverat och mikrofonen inte är korrekt installerad, aktiveras Speak-to-Chat-läget när en röst identifieras och ljudet från headsetet kan stängas av.
- Beroende på vilket program för videosamtal som du använder kan det hända att det inte går att konfigurera mikrofoninställningarna. Om så är fallet: använd "Sony | Sound Connect"-appen för att inaktivera Speak-to-Chat.
- Det kan hända att headsetet inte fungerar som det ska vid ett videosamtal beroende på den dator eller applikation du använder. Lös detta genom att starta om datorn.

Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)

- [Ihopparring och anslutning med en dator \(Windows® 11\)](#)
- [Ihopparring och anslutning med en dator \(Windows 10\)](#)
- [Ihopparring och anslutning med en dator \(Mac\)](#)
- [Ansluta till en parkopplad dator \(Windows 11\)](#)
- [Ansluta till en parkopplad dator \(Windows 10\)](#)
- [Ansluta till en parkopplad dator \(Mac\)](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Prata med någon samtidigt som du har på dig headsetet \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Webbplatser med kundsupport](#)

5-058-503-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Använda röststyrning

Det finns tre språk som kan användas: "japanska", "engelska" och "kinesiska".

1 Gör följande inställningar via "Sony | Sound Connect"-appen.

- Ställ in [Röststyrning/Röstassistans] på [Styr hörlurarna med Röstkommandon]
- Ställ in språket under [Språkinställning för röststyrning]

2 Säg väckningsordet.

Du kan använda följande ord som väckningsord:

Japanska: ハローヘッドホン

Engelska: Hey, Headphones

Kinesiska: Hey, 你好

Du hör ett meddelandeljud som anger att väckningsordet har accepterats och systemet väntar på ett röstkommando i cirka 8 sekunder.

3 Ange röstkommandon för att styra headsetet medan du väntar på inmatning.

Du kan kontrollera tillgängliga röstkommandon i "Sony | Sound Connect"-appen.

- Du kan använda röstassistentfunktionen på den anslutna enheten genom att säga följande ord istället för väckningsordet.

Japanska: アシスタント

Engelska: Assistant

Kinesiska: 语音助手

När kommandot är svårt att höra

- Upprepa kommandot tydligt med hög röst.
- Om det är bullrigt i omgivningen så kan det hända att din röst inte känns igen ordentligt.
- Om headsetets volym är för hög så kanske din röst inte känns igen ordentligt.
- När du har sagt "アシスタント", "Assistant" eller "语音助手" så kan det ta cirka 2 sekunder för röstassistentfunktionen att starta.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Använda Google Assistant

Genom att använda Google Assistant-funktionen som levereras med smarttelefonen kan du prata i headsetets mikrofoner för att styra smarttelefonen eller utföra sökningen.

Kompatibla smarttelefoner

Android 6.0 eller senare


- 1 **Öppna "Sony | Sound Connect"-appen och ställ in funktionen för antingen vänster eller höger headsetenhet till Google Assistant.**

När du använder Google Assistant för första gången startar du appen Google Assistant och trycker på [Finish headphones setup] i konversationsvyn. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra inledande inställning för Google Assistant.


När den inledande inställningen har genomförts så konfigureras den vänstra headsetenheten (eller den högra headsetenheten om endast den högra headsetenheten bärs under inledande inställningar) automatiskt för Google Assistant.

- 2 **Säg "Hey Google" eller använd den headsetenhet som tilldelades Google Assistant för att använda Google Assistant.**

- Tryck på headsetet eller området i närheten av örat snabbt två gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder):
Anger ett röstkommando

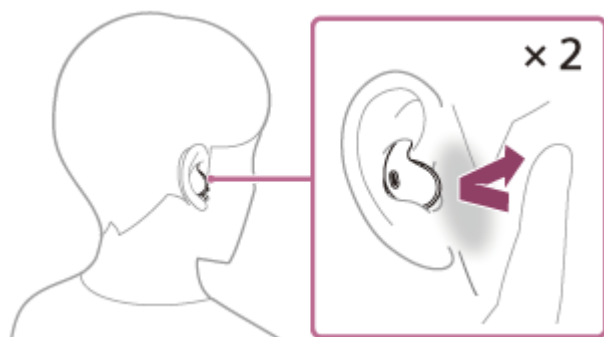

- Tryck på headsetet eller området i närheten av örat snabbt 3 gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder):
Läser upp meddelandet

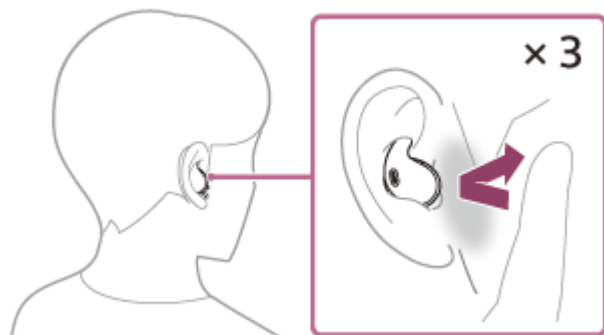

Mer information om Google Assistant finns på följande webbplats:

<https://assistant.google.com>

Manövrera headsetet med Google Assistant

Genom att säga specifika ord till Google Assistant kan du utföra brusreduceringsinställningar eller andra funktioner på headsetet.

Se följande webbplats för mer information*:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Headsetet är inte kompatibelt med alla specifikationer som beskrivs på webbplatsen.

Tips

- Kontrollera eller uppdatera programvaruversionen för headsetet med "Sony | Sound Connect"-appen.
- När Google Assistant inte är tillgängligt, exempelvis på grund av ingen anslutning till nätverket, så hörs röstvägledningen "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant är inte ansluten) i båda headsetenheterna (eller i den headsetenhet du bär).
- Om du inte ser [Finish headphones setup] i konversationsvyn för Google Assistant-appen ska du radera ihopparningsinformationen för headsetet från Bluetooth-inställningarna på smarttelefonen och göra om ihoppärningen.

OBS!

- När du utför den inledande inställningen för Google Assistant på din smarttelefon så är funktionen på vänster eller höger headsetenhet som ställs in som Google Assistant beroende av headsetfunktionernas inställningar och användningsförhållanden. Om Google Assistant tilldelas endera headsetenheten och tilldelningen ändras till den andra headsetenheten så kommer funktionen för headsetenheten på sidan före ändringen att återgå till fabriksinställningarna (spela upp/pausa musik osv.). Du kan återställa enheten till ursprungliga funktioner genom att ändra inställningarna i "Sony | Sound Connect"-appen.
- Google Assistant och Amazon Alexa kan inte tilldelas headsetet samtidigt.
- Om antingen vänster eller höger headsetenhet är inställd som Google Assistant och headsetet är anslutet till en iPhone/iPod touch via Bluetooth-anslutning så går det inte att använda Google Assistant.
- Om antingen vänster eller höger headsetenhet är inställd som Google Assistant och headsetet är anslutet till en iPhone/iPod touch via Bluetooth-anslutning så rensas automatiskt funktionstilldelningen för headsetenheten med Google Assistant om funktionen för headsetenheten utan Google Assistant ändras via "Sony | Sound Connect"-appen.
- Google Assistant är inte tillgänglig för vissa språk, länder och regioner.
- Funktionen för manövrering av headsetet med Google Assistant är beroende av Google Assistant-specifikationerna.
- Google Assistant-specifikationerna kan ändras utan att detta meddelas.
- Mer information om de tjänster som tillhandahålls av andra företag t.ex. Google Assistant eller Amazon Alexa får du direkt från respektive leverantör.
Sony påtar sig inget ansvar för problem som t.ex. missförstånd som relaterar till de tjänster som tillhandahålls av andra företag.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Använda Amazon Alexa

Genom att använda Amazon Alexa-appen som finns installerad på din smarttelefon kan du prata i headsetets mikrofoner för att styra smarttelefonen eller utföra en sökning.

Kompatibla smarttelefoner

- OS-versionen som stöds av den senaste versionen av Amazon Alexa-appen på Android eller iOS
- Den senaste Amazon Alexa-appen måste vara installerad.

1 Sätt på dig headsetenheterna i öronen och anslut headsetet till smarttelefonen via Bluetooth-anslutning.

2 Starta Amazon Alexa-appen.

När du använder Amazon Alexa för första gången måste du logga in på ditt Amazon-konto och ställa in ditt headset i Amazon Alexa-appen. Mer information finns under "Registrera ditt headset med Amazon Alexa-appen (inledande inställning av Amazon Alexa)".

Om du tidigare har ställt in Amazon Alexa, men har konfigurerat headsetets vänstra och högra enheter till en annan funktion än Amazon Alexa, kan du omkonfigurera headsetets vänstra och högra enheter till Amazon Alexa.


3 Säg väckningsordet* ("Alexa") eller använd den headsetenhet som tilldelades Amazon Alexa för att använda Amazon Alexa.

- Tryck på headsetet eller området i närheten av örat snabbt två gånger (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder) för att ange ett röstkommando.

Exempel:

"Vad är det för väder"

"Spela musik**"

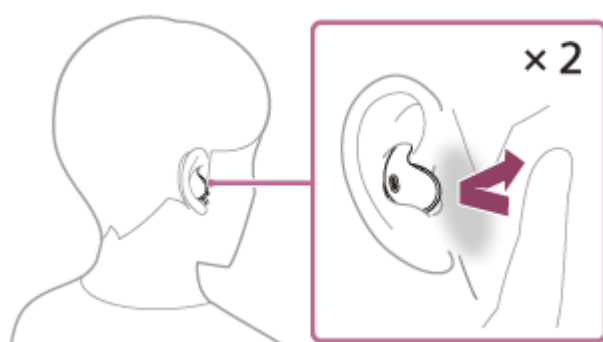

- Om inget sägs avbryts det automatiskt.

* För att ställa in väckningsordet, aktivera [Activate Voice Assistant with your Voice] i "Sony | Sound Connect"-appen.

** Kräver prenumeration på Amazon eller Prime Music.

Mer information om Amazon Alexa och dess möjligheter finns på följande webbplats:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Registrera ditt headset med Amazon Alexa-appen (inledande inställning av Amazon Alexa)

1. Tryck på ikonen [More] i det nedre högra hörnet på skärmen i Amazon Alexa-appen och tryck på [Add a Device].

2. På skärmen [Which device would you like to set up?] väljer du [Headphones].
3. Under [AVAILABLE DEVICES] på skärmen [Select your device], väljer du [LinkBuds Fit].
Om du inte kan hitta [LinkBuds Fit] under [AVAILABLE DEVICES] är inte headsetet anslutet till smarttelefonen via Bluetooth-anslutning. Anslut headsetet till smarttelefonen via Bluetooth-anslutning.
4. På skärmen [Set up Alexa on your LinkBuds Fit] trycker du på [CONTINUE].
5. Om skärmen [This will override the current voice assistant on this accessory] visas trycker du på [CONTINUE].
6. På skärmen [Setup Complete] trycker du på [DONE].
När den inledande inställningen har genomförts så ändras funktionen för den vänstra headsetenheten (eller den högra headsetenheten om endast den högra headsetenheten bärs under inledande inställningar) till Amazon Alexa.

Tips

- Du kan använda Amazon Alexa när du har på dig endast en enhet som har tilldelats Amazon Alexa i örat. När Amazon Alexa är tilldelad headsetet och du endast använder en headsetenhet så använder du den headsetenhet som har tilldelats Amazon Alexa. Kontrollera headsetets inställning med "Sony | Sound Connect"-appen.
- Kontrollera eller uppdatera programvaruversionen för headsetet med "Sony | Sound Connect"-appen.
- När Amazon Alexa inte är tillgänglig, exempelvis på grund av att den inte är ansluten till nätverket, hörs röstvägledningen "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Antingen är din mobila enhet inte ansluten; eller så behöver du öppna Alexa-appen och försöka igen) från headsetets båda enheter (eller från den headsetenhet du bär).

OBS!

- När du ställer in headsetet via Amazon Alexa-appen så är den funktion på vänster eller höger headsetenhet som ställs in som Amazon Alexa beroende av headsetfunktionernas inställningar och användningsförhållanden. Om Amazon Alexa tilldelas endera headsetenheten och tilldelningen ändras till den andra headsetenheten så kommer funktionen för enheten på sidan före ändringen att återgå till fabriksinställningarna (spela upp/pausa musik osv.). Du kan återställa enheten till ursprungliga funktioner genom att ändra inställningarna i "Sony | Sound Connect"-appen.
- Amazon Alexa och Google Assistant kan inte tilldelas headsetet samtidigt.
- Amazon Alexa är inte tillgängligt för vissa språk, länder och regioner. Alexa-funktioner och funktionalitet kan variera beroende på plats.
- Mer information om de tjänster som tillhandahålls av andra företag t.ex. Google Assistant eller Amazon Alexa får du direkt från respektive leverantör.
Sony påtar sig inget ansvar för problem som t.ex. missförstånd som relaterar till de tjänster som tillhandahålls av andra företag.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Använda röstassistentfunktionen (Google app)

Genom att använda Google app som finns i Android-smarttelefonen kan du prata i headsetets mikrofon för att styra Android-smarttelefonen.

1 Ställa in assistent- och röstinmatningsval i Google app.

På din Android-smarttelefon väljer du [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input], och ställer in [Assist app] på Google app.

Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.

Obs! Det är möjligt att den senaste versionen av Google app krävs.


Mer information om Google app finns i bruksanvisningen eller på supportsidan för din Android-smarttelefon eller webbsidan för Google Play-butiken.

Google app kanske inte kan aktiveras från headsetet, beroende på specifikationerna för din Android-smarttelefon.

2 Sätt på dig headsetenheterna i båda öronen och anslut headsetet till Android-smarttelefonen via en Bluetooth-anslutning.


3 Öppna "Sony | Sound Connect"-appen och ställ in funktionen för antingen vänster eller höger headsetenhet till [Voice Assist Function].

4 När din Android-smarttelefon befinner sig i standbyläge eller spelar musik trycker du snabbt två gånger på den headsetenhet som du tilldelat röstassistentfunktionen eller på området i närheten av örat (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder).

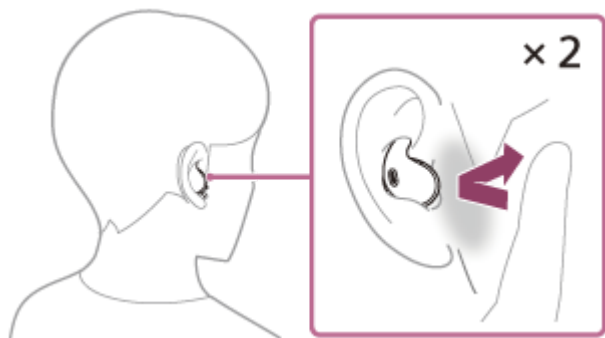

Google app aktiveras.

5 Prata med Google genom appen med headsetets mikrofon (A).

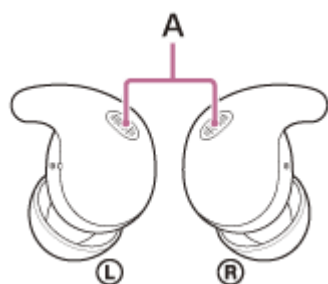

Mer information om appar som fungerar tillsammans med Google app finns i bruksanvisningen till Android-smarttelefonen.

Efter aktivering av Google app avaktiveras röstkommandot när en viss tid har förflutit utan begäranden.

OBS!

- Röstassistentfunktionen (Google app) och Google Assistant kan inte tilldelas headsetet samtidigt.
- Röstassistentfunktionen (Google app) och Amazon Alexa kan inte tilldelas headsetet samtidigt.
- Det går inte att aktivera Google app-appen genom att säga "Hey Google" även om din Android-smarttelefons "Hey Google"-inställning är på.
- Google app kanske inte kan aktiveras beroende på specifikationerna för din smarttelefon eller applikationsversion.
- Google app fungerar inte vid anslutning till en enhet som inte är kompatibel med röstassistentfunktionen.

Använda röstassistentfunktionen (Siri)

Genom att använda Siri som finns i din iPhone kan du prata i headsetets mikrofon för att styra din iPhone.

1 Slå på Siri.


På iPhone, välj [Settings] - [Siri & Search] för att slå på [Press Home for Siri] och [Allow Siri When Locked]. Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen till iPhone.

Obs! För mer information om Siri så läs i bruksanvisningen eller på supportwebbsidan för iPhone.

2 Sätt på dig headsetenheterna i öronen och anslut headsetet till iPhone via en Bluetooth-anslutning.


3 Öppna "Sony | Sound Connect"-appen och ställ in funktionen för antingen vänster eller höger headsetenhet till [Voice Assist Function].

4 När din iPhone befinner sig i standbyläge eller spelar musik trycker du snabbt två gånger på den headsetenhet som du tilldelat röstassistentfunktionen eller på området runt örat (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder).

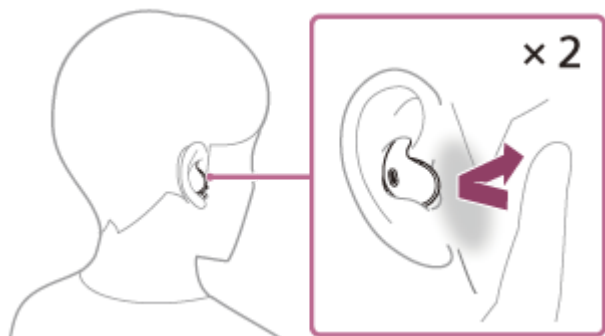

Siri aktiveras.

5 Gör en begäran till Siri via headsetets mikrofon (A).

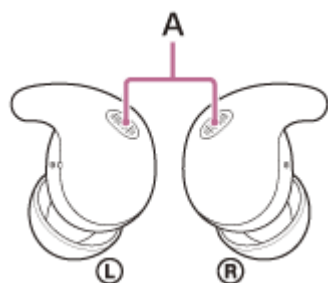

Mer information om appar som fungerar tillsammans med Siri finns i bruksanvisningen som följde med din iPhone. Efter aktivering av Siri så inaktiveras Siri när en viss tid har förflutit utan begäranden.

Du kan också avbryta ett röstkommando genom att trycka snabbt tre gånger på den headsetenhet som du tilldelat röstassistentfunktion eller på området runt örat (med ett intervall på cirka 0,2 sekunder).

OBS!

- Röstassistentfunktionen (Siri) och Google Assistant kan inte tilldelas headsetet samtidigt.
- Röstassistentfunktionen (Siri) och Amazon Alexa kan inte tilldelas headsetet samtidigt.
- Siri kan inte aktiveras när du säger "Hey Siri" även när din iPhones "Hey Siri"-inställning är på.

5-058-503-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen

När du ansluter smarttelefonen med "Sony | Sound Connect"-appen installerad och headsetet anslutet via en Bluetooth-anslutning så kan du göra följande.

- Uppdatera headsetets programvara
- Aktivera/inaktivera automatisk uppdatering
- Växla mellan röstvägledningens språk
- Ställ in volymen för röstvägledningen
- Slå på/stäng av meddelandeljudet och röstvägledningen
- Ändra funktionen för vänster och höger enhet på headsetet
- Ändra inställningen för röstassistent*
- Slå på/av väckningsordet för Amazon Alexa *
- Ställ in Quick Access-funktionen*
- Slå på/av Service Link*
- Ställ in Bluetooth-anslutningsläget (ljudkvalitetsläge)*
- Stäng av headsetet
- Ställ in användningsdetekteringens automatiska paus-/återupptagningsfunktion vid musikuppspelning
- Ställ in användningsdetekteringens automatiska avstängningsfunktion
- Slå på/av det automatiska energisparläget
- Växla inställningen för flerpunktsanslutning (anslut headsetet till 2 enheter samtidigt) på/av*
- Ändra vilken enhet som är ansluten med en flerpunktsanslutning*
- LE Audio-anslutningsinställning för headset
- Initiera headsetet
- Hjälp för att fastställa vilka spetsar till öronsnäckan som passar dig bäst
- Kontrollera bärförhållanden
- Aktivera/inaktivera funktionen för tryck i brett område
- Slå på/av funktionen för avkänning av huvudrörelser
- Kontrollera headsetets programvaruversion
- Visa Bluetooth-anslutningsstatus mellan vänster och höger headsetenhet och smarttelefonen
- Visa LE Audio-anslutningsstatus
- Visa Bluetooth-anslutningskodek
- Visa inställningsstatus för DSEE Extreme-funktionen
- Ställ in DSEE Extreme-funktionen
- Visa återstående batteriladdning för headsetet
- Visa återstående batteriladdning för laddningsfodralet
- Visa meddelanden som uppmanar till laddning av headsetet (när laddningsfodralets återstående batteriladdning är låg)
- Välj inställningen Equalizer/CLEAR BASS
- Anpassa equalizer-inställningen
- Justera brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud (kontroll av omgivande ljud)
- Välj växlingsmönster när du växlar brusreduceringsfunktion/läget för omgivande ljud på headsetet
- Slå på/av automatiskt omgivande ljud
- Ställ in känsligheten för identifiering av omgivande ljud
- Använd automatisk justering av brusreduceringsfunktionen genom beteendeigenkänning (anpassningsbar ljudkontroll)
- Aktivera/inaktivera den automatiska ljudidentifieringen för Speak-to-Chat och ställ in det
- Spela upp/pausa musik eller hoppa till början av föregående spår (eller nuvarande spår under uppspelning)/hoppa till början av nästa spår
- Justera volymen vid musikuppspelning/telefonsamtal

- Ställ in BGM-effekterna
- Enkel parkoppling *
- Växla språk för röstvägledning
- Registrera och visa information om användningen av headsetet
- Ställ in 360 Reality Audio-funktionen
- Aktivera/inaktivera säker lyssning
- Ange inställningar för Auto Play
- Sömlös uppspelning med högtalare (Auto Switch) *

* Kan inte användas med LE Audio-anslutning.

Tips

- Funktionen för "Sony | Sound Connect"-appen skiljer sig åt beroende på ljudenheten. Appspecifikationerna och skärmdesignen kan ändras utan föregående meddelande.

Relaterade avsnitt

- [Installera "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Hur du håller programvaran uppdaterad \(för bekväm användning av headsetet\)](#)
- [Om röstvägledning](#)
- [Om funktionen tryck i brett område](#)
- [Använda Quick Access](#)
- [Om ljudkvalitetsläget](#)
- [Bära headsetet](#)
- [Kodek som stöds](#)
- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)
- [Om DSEE Extreme-funktionen](#)
- [Använda brusreduceringsfunktionen](#)
- [Lyssna på omgivande ljud vid musikuppspelning \(läge för omgivande ljud\)](#)
- [Justerar automatiskt nivån på det uppfångade omgivande ljudet efter den omgivande ljudnivån \(automatiskt omgivande ljud\)](#)
- [Prata med någon samtidigt som du har på dig headsetet \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Ansluta headsetet till 2 enheter samtidigt \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Om 360 Reality Audio](#)
- [Njut av sömlös uppspelning med högtalare \(Auto Switch\)](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset

LinkBuds Fit

Installera "Sony | Sound Connect"-appen

- 1 Ladda ner "Sony | Sound Connect"-appen från Google Play Store eller App Store och installera appen på din smarttelefon.



Sony Sound Connect 

- 2 När appen har installerats så starta "Sony | Sound Connect"-appen.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Åtkomst till supportinformation från "Sony | Sound Connect"-appen

Du får åtkomst till den senaste supportinformationen från "Sony | Sound Connect"-appen.

- 1 Bläddra till supportsidan från [Help] på skärmen i "Sony | Sound Connect"-appen.
- 2 Välj önskat alternativ.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Hur du håller programvaran uppdaterad (för bekväm användning av headsetet)

Installera den senaste programvaran till headsetet med hjälp av "Sony | Sound Connect"-appen för att använda nya funktioner eller för att lösa problem med headsetet.

Använd alltid headsetet med den senaste programvaran installerad.

Mer information om headsetets senaste programvara och hur du uppdaterar programvaran hittar du i informationen på webbplatsen för support.

När inställningen för automatisk uppdatering är aktiverad i "Sony | Sound Connect"-appen och följande villkor är uppfyllda så startar programvaruuppdateringen automatiskt på natten när headsetet inte används.

- Programvaran har redan överförts.
- Båda headsetenheterna förvaras i laddningsfodralet och laddningsfodralets lock är stängt.
- Den återstående batteriladdningen för headsetenheterna är mer än 20 %.
- Den återstående batteriladdningen för laddningsfodralet är mer än 10 %.

Om du öppnar laddningsfodralets lock under en automatisk uppdatering så blinkar indikatorn (blå och orange) på laddningsfodralet. Stäng laddningsfodralets lock under en automatisk uppdatering. Headsetenheterna kan inte användas även om de tas ut ur laddningsfodralet och placeras i öronen.

Du kan också uppdatera headsetets programvara på följande sätt.

- 1 Plocka ur headsetenheterna från laddningsfodralet.**
Headsetet slås på automatiskt.
- 2 Starta "Sony | Sound Connect"-appen på en mobil enhet, t.ex. en smarttelefon.**
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att uppdatera headsetets programvara.**

OBS!

- När den mobila enhet som används för uppdateringen har andra Bluetooth-enheter anslutna till den, stänger du av alla Bluetooth-enheter tills uppdateringen är genomförd.
Det går kanske inte att uppdatera programvaran när den mobila enheten är ansluten till andra enheter som är kompatibla med Bluetooth Low Energy (t.ex. bärbara enheter, smartklockor osv.).
- Notera följande om det inte går att genomföra uppdateringen.
 - Stäng alla appar som är installerade på den mobila enheten förutom "Sony | Sound Connect"-appen.
 - Ladda headsetet och den mobila enheten helt.
 - Placera headsetet och den mobila enhet som används för uppdateringen så nära varandra som möjligt innan du startar uppdateringen.
 - Håll trådlösa LAN-enheter och andra Bluetooth-enheter borta från headsetet vid uppdateringen.
 - Stäng av energisparläget* på din mobila enhet innan du uppdaterar programvaran.
Det kan hända att uppdateringen inte genomförs i energisparläget, beroende på vilken operativsystemsversion din mobila enhet har.

* Namnen kan skilja sig åt beroende på vilken mobil enhet du använder.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Vad du kan göra med partnertjänster

Efter att du har ställt in i "Sony | Sound Connect"-appen så kan du använda följande appar* som är länkade till headsetet.



* Tjänster som går att länka till per oktober 2024 finns med i listan.

Mer information om de senaste tjänsterna och upplevelserna du kan få genom att länka finns i "Sony | Sound Connect"-appen.

- 1 Starta "Sony | Sound Connect"-appen.
- 2 Konfigurera varje tjänst med "Sony | Sound Connect"-appen.

OBS!

- Tjänsterna som går att länka till varierar beroende på land och region.
- Specifikationerna för tjänsten som kan länkas kan ändras utan att detta meddelas.
- Tillhörande app måste vara installerad.
- Se följande webbsida för information om Endel.
<https://endel.io/>
- Se följande webbsida för ytterligare information om Service Link.
sony.net/servicelink

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Installera "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Försiktighetsåtgärder

Bluetooth-kommunikationer

- Trådlös Bluetooth-teknik är en trådlös teknik med kort räckvidd som möjliggör kommunikation mellan digitala enheter som t.ex. smarttelefoner och datorer. Maximal räckvidd för kommunikationen kan variera beroende på hinder i vägen (personer, metall, väggar och annat) eller elektromagnetiska störningar.
- Mikrovågor som avges från en Bluetooth-enhet kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av headsetet och andra Bluetooth-enheter på följande platser eftersom det finns risk för att de orsakar olyckor:
 - på sjukhus, nära prioriterade sittplatser på tågen, platser där brandfarlig gas föreligger, nära automatiska dörrar eller nära brandlarm.
- Denna produkt sänder radiovågor när den används i trådlöst läge. Om du vill använda produkten i trådlöst läge ombord på ett flygplan måste du följa personalens anvisningar gällande tillåten användning av produkter i trådlöst läge.
- Ljuduppspelningen på headsetet kan fördröjas från den sändande enheten på grund av egenskaperna hos den trådlösa Bluetooth-tekniken. Det kan leda till att ljudet inte synkroniseras med bilden när du tittar på film eller spelar spel.
- Headsetet stöder säkerhetsfunktioner som uppfyller Bluetooth-standarden som ett medel för att säkerställa säkerhet vid kommunikation med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik. Men beroende på konfigurerade inställningar och andra faktorer kan det hända att denna säkerhet inte är tillräcklig. Var försiktig när du kommunicerar med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik.
- Sony ansvarar inte för eventuella skador eller förluster till följd av informationsläckor som uppstår när du använder Bluetooth-kommunikation.
- Bluetooth-anslutning med alla Bluetooth-enheter kan inte garanteras.
 - Bluetooth-enheter som är anslutna med headsetet måste överensstämma med Bluetooth-standarden som föreskrivs av Bluetooth SIG, Inc., och måste vara certifierade som överensstämmande.
 - Även när en ansluten enhet överensstämmer med Bluetooth-standarden, kan det finnas fall där egenskaper och specifikationer för Bluetooth-enheten gör att det inte går att ansluta eller resulterar i olika kontrollmetoder, visning eller användning.
 - När du använder headsetet för handsfreesamtal, kan brus uppstå beroende på den anslutna enheten eller kommunikationsmiljön.
- Beroende på enheten som ska anslutas kan det ta en stund innan kommunikationen startar.

Observera om temperaturökning

- Vid laddning av headsetenheterna eller laddningsfodralet, eller om headsetet används under en lång tid, så kan headsetenheternas eller laddningsfodralets temperatur stiga, men det är inte ett funktionsfel.

Observera om ljudläckage

- När volymen är hög så kan ljudet läcka ut från headsetet. Se upp så att du inte höjer volymen för mycket.

Kommentar om statisk elektricitet

- Om du använder headsetet när luften är torr så kan du uppleva obehag på grund av statisk elektricitet som har samlats på din kropp. Det här är inte ett fel hos headsetet. Du kan reducera effekten genom att bära kläder gjorda av naturmaterial som inte så enkelt skapar statisk elektricitet.

Anmärkningar om att ha headsetet på sig

- Ta av headsetet långsamt från öronen efter användning.

- Eftersom headsetet skapar ett tätt tryck över öronen kan du skada trumhinnan om du trycker det mot öronen med våld eller tar av dig det för snabbt. När du har på dig headsetet kan det få högtalarmembranet att avge ett klickljud. Detta är inte ett fel.
- Att använda headsetet under en längre tid kan orsaka symptom som klåda och irritation i öronen. Om du upplever något av ovanstående symptom när du använder headsetet så sluta genast att använda det och konsultera läkare eller din närmaste Sony-återförsäljare.
- Vid användning under en längre tid rekommenderas det att du regelbundet tar bort headsetet från dina öron.

Övriga kommentarer

- Headsetet får inte utsättas för kraftiga stötar eftersom det är en precisionsenhet.
- Bluetooth-funktionen fungerar kanske inte med en mobiltelefon, beroende på signalförhållanden och den omgivande miljön.
- Om du upplever obehag när du använder headsetet ska du sluta använda det omedelbart.
- Om spetsen till öronsnäckan blir smutsig så ta bort den från headsetet och tvätta den försiktigt för hand med ett neutralt rengöringsmedel. Torka omsorgsfullt av all fukt efter rengöring.
- Om vatten eller främmande ämnen kommer in i headsetet kan det leda till brand eller elektrisk stöt. Om vatten eller främmande ämnen kommer in i headsetet, sluta genast använda det och kontakta din närmaste Sony-återförsäljare. Följ i synnerhet försiktighetsåtgärderna nedan.
 - Vid användning av headsetet nära ett handfat eller en vätskebehållare
Var försiktig så att headsetet inte faller i handfatet eller annan behållare fylld med vatten.
 - Användning av headsetet i regn eller snö eller på fuktiga platser
- Släpp inte headsetet från hög höjd eller utsätt det för mekaniska stötar. I så fall kan det deformeras eller skadas, vilket kan leda till försämring av vattenresistens.
- När headsetenheternas eller laddningsfodralets laddningsportar blir smutsiga ska de torkas av med en mjuk, torr trasa.

Rengöra headsetet

- Damm och smuts på utsidan av headsetet kan torkas av med våtservetter av typen Pure Water. Använd inte våtservetter som innehåller alkohol, thinner, bensen, osv. eftersom de kan skada ytan på headsetet eller orsaka andra skador.

Använd inte headsetenheterna och laddningsfodralet i närheten av medicinteknisk utrustning

- Radiovågor kan störa pacemakers och annan medicinteknisk utrustning. Headsetet bör inte användas på platser med många människor t.ex. på tåg eller sjukhus.
- Headsetenheterna och laddningsfodralet har magneter som kan störa pacemakers, programmerbara shuntventiler för hydrocefalusbehandling eller annan medicinsk utrustning. Placera inte headsetenheterna och laddningsfodralet nära personer som använder sådan medicinsk utrustning. Rådfråga din läkare innan du bär headsetet om du använder sådan medicinsk utrustning.


Håll headsetenheterna och laddningsfodralet borta från magnetiska kort

- Headsetenheterna och laddningsfodralet använder magneter. Om du för ett magnetkort nära headsetet kan kortets magnet påverkas eller inaktiveras.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

När du har använt headsetet klart

Se till att placera headsetenheterna i laddningsfodralet när du är färdig med headsetet.
Stäng laddningsfodralets lock.

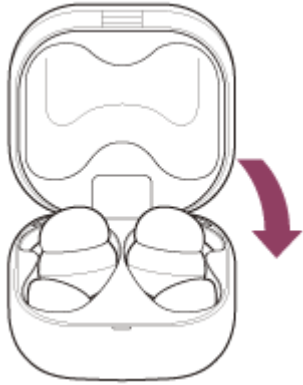

OBS!

- Om svett eller vatten lämnas kvar på laddningsporten kan det försämra förmågan att ladda headsetet. Torka omedelbart bort eventuell svett eller vatten på laddningsporten efter användning. När laddningsportarna på headsetenheterna (A) eller laddningsportarna på laddningsfodralet (B) blir smutsiga så ska de torkas av med en mjuk, torr trasa.



- Se även avsnitten "[Underhåll](#)", "[Undvika brännskador eller funktionsfel på grund av väta](#)" och "[Om headsetenheterna eller laddningsfodralet blir blöta](#)".

Relaterade avsnitt

- [Underhåll](#)

- [Om headsetenheterna eller laddningsfodralet blir blöta](#)

5-058-503-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Underhåll

Utför regelbundet underhåll genom att följa alla förfaranden nedan.

1 Ta bort spetsen till öronsnäckan.

Håll i headsetenheten och vrid spetsen till öronsnäckan för att dra ut den.
Nyp inte ihop änden på spetsen till öronsnäckan när du tar bort den.

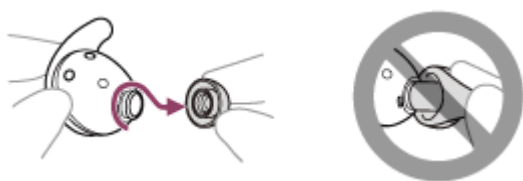

2 Rengöra headsetet.

Rengöra headsetenheterna

Damm och smuts på utsidan av headsetet kan torkas av med våtservetter av typen Pure Water. Använd inte våtservetter som innehåller alkohol, thinner, bensen, osv. eftersom de kan skada ytan på headsetet eller orsaka andra skador.


Torka av allt vatten som hamnar på headsetenheterna med en mjuk, torr trasa.

Lämna inte headsetet med vattendroppar på sig i en kall miljö eftersom vattnet kan frysa.

Rengöra IR-sensorerna

Om IR-sensorerna (A) är smutsiga så kan det hända att headsetet inte känner av att det bärs och att headsetet inte fungerar som det ska.

Torka bort all smuts på IR-sensorerna (A) med en mjuk, torr trasa osv.

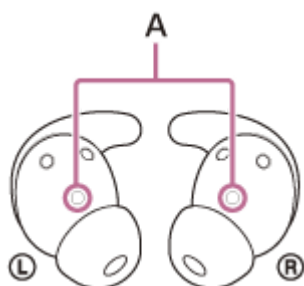

Rengöra laddningsportarna


Om främmande material eller fukt, som svett, finns kvar på headsetets portar (B) eller laddningsfodralets portar (C) så kan korrosion av laddningsporten ske vilket kan förhindra laddning.

När du inte ska använda headsetet längre bör du se till att försiktigt torka av laddningsportarna med en mjuk, torr trasa eller bomullspinne.

Om det inte går att ladda headsetet kan det hjälpa om du rengör laddningsportarna ordentligt.

Laddningsportar som behöver underhåll

- Headset

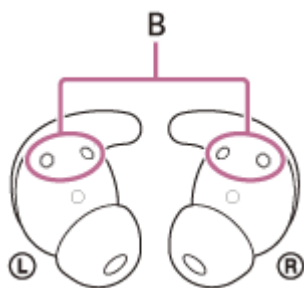

- Laddningsfodral





OBS!

- Använd inte komprimerad luft eller liknande för att få bort damm
Damm och annat skräp kan komma in i ljudutgångshålen och orsaka funktionsfel.

Rengöring av ljudutgångshålen

Torka av eventuell smuts, inklusive öronvax, i ljudutgångshålet (D) på headsetenheten med en trasa fuktad med vatten som är ordentligt urvriden.

Avlägsna smutsen så att den inte trycks djupt in i headsetenheten.

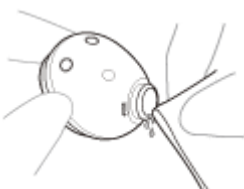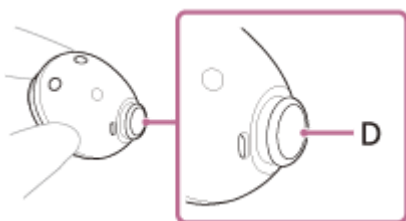

Rengöra hålen i laddningsfodralet

Rengör hålen (E) där spetsarna till öronsnäckan ska sitta med en bomullspinne osv.



Torka headsetet

När rengöringen har genomförts låter du headsetet torka ordentligt i rumstemperatur.




OBS!

- Om IR-sensorn vidrör bordet när du torkar headsetet betraktas det som att du bär headsetet och det laddningsbara batteriet kan fortsätta att förbrukas. Placera headsetenheterna med IR-sensorn vända åt sidan eller uppåt.

3 Sätt i spetsen till öronsnäcken.


Sätt i spetsen till öronsnäcken ordentligt hela vägen. Sätt inte i spetsen till öronsnäcken på ett löst eller snett sätt.

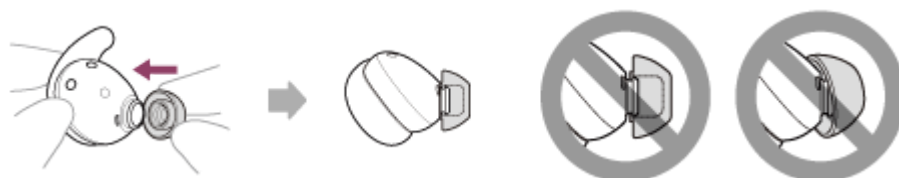


Om spetsen till öronsnäcken inte är ordentligt monterad kan det hända att spetsen till öronsnäcken faller av från headsetet och ljudkvaliteten, brusreduceringseffekterna och passformen kan försämrast.

4 Placera headsetet i laddningsfodralet.

Se till att placera headsetenheterna i laddningsfodralet efter underhåll samt efter rengöring och torkning av headsetet.

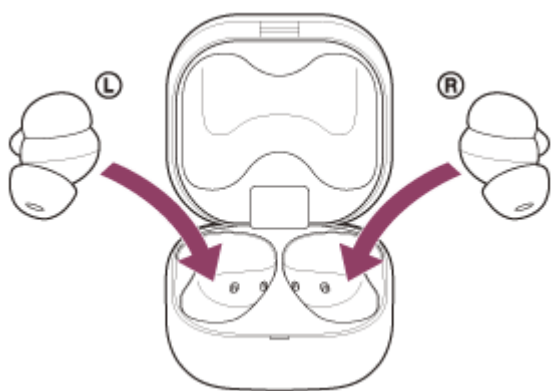

Se till att stänga laddningsfodralets lock.

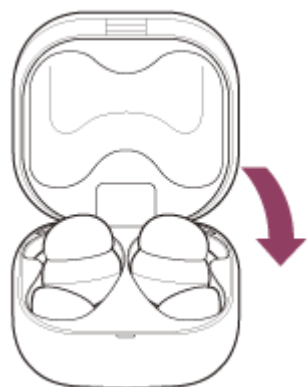

5-058-503-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Undvika brännskador eller funktionsfel på grund av väta

Se till att rengöra efter användning

Om laddning sker med vätska, t.ex. vatten eller svett, eller främmande föremål som damm på USB Type-C-uttaget till laddningsfodralet eller laddningsporten på headsetet, kan det orsaka brännskador eller allvarliga skador på grund av brand, elstötar, värmealstring, rök eller antändning. Det kan också orsaka funktionsstörning.

Undvik följande situationer och var försiktig så att du inte får fukt eller smuts på headsetenheterna eller laddningsfodralet. Om headsetenheterna eller laddningsfodralet blir blött eller smutsigt, se "[Om headsetenheterna eller laddningsfodralet blir blöta](#)" och rengör dem enligt beskrivningen före användning.

- Att röra headsetenheterna eller laddningsfodralet utan att torka av blöta händer efter hushållsarbete eller efter att ha tvättat händerna.




- Placera headsetet i bröstfickan på ett fuktigt klädesplagg.



- Placera headsetet i en väska tillsammans med en kall PET-flaska.



- Spilla en dryck medan du dricker.

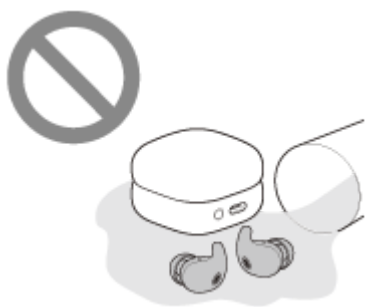


För att skydda headsetenheterna och laddningsfodralet från skador

Observera försiktighetsåtgärderna nedan för att säkerställa korrekt användning av headsetet.


- Stänk inte vatten in i headsetenheternas ljudutmatningsdelar, lufthål eller mikrofondelar.
- Låt inte headsetenheterna eller laddningsfodralet förbli blöta i en kall miljö eftersom vattnet kan frysa. För att förhindra funktionsfel ska du torka av eventuellt vatten efter användning.
- Placera inte headsetet i vatten eller använd det på någon fuktig plats, som t.ex. ett badrum.
- Om headsetenheterna blir blöta,
 1. Torka av allt vatten som hamnar på headsetenheterna med en mjuk, torr trasa.
 2. Ta bort spetsarna till öronsnäckorna, vänd ljudkanalerna (ljudutgångsrören) nedåt och skaka flera gånger för att få bort vattnet.




3. Vänd mikrofondelen eller lufthålsdelen nedåt och knacka den försiktigt cirka 20 gånger mot en torr trasa eller liknande för att få bort eventuellt ansamlad vatten.

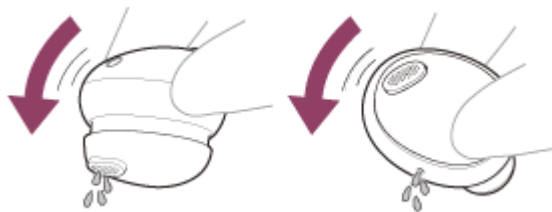

4. Låt headsetet torka i rumstemperatur.
- Om headsetenheterna och laddningsfodralet laddas när de är våta av t.ex. svett kommer laddningsportarna att korrodera. Torka bort eventuell fukt med en mjuk, torr trasa innan laddning sker och låt torka i rumstemperatur. Reparationer i händelse av funktionsfel på grund av vårdslöshet täcks inte av garantin.

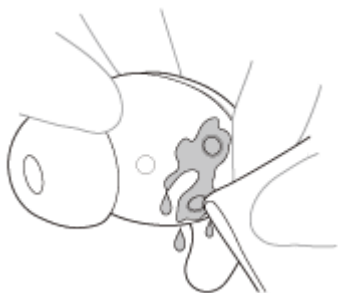

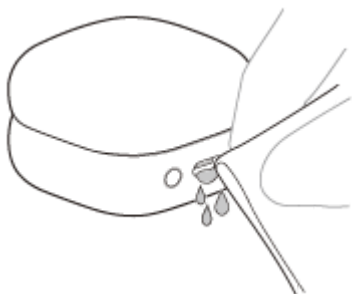

- Tvätta inte dina byxor eller skjortor med headsetenheterna eller laddningsfodralet liggandes i fickorna.



- Om headsetet är knäckt eller deformerat ska du inte använda headsetet nära vatten eller så kan du kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.

5-058-503-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit


Om headsetenheterna eller laddningsfodralet blir blöta

Om headsetet blir blött

1. Torka av allt vatten som hamnar på headsetenheterna med en mjuk, torr trasa.
2. Ta bort spetsarna till öronsnäckorna, vänd ljudkanalerna (ljudutgångsrören) nedåt och skaka flera gånger för att få bort vattnet.



3. Vänd mikrofondelen eller lufthålsdelen nedåt och knacka den försiktigt cirka 20 gånger mot en torr trasa eller liknande för att få bort eventuellt ansamlad vatten.

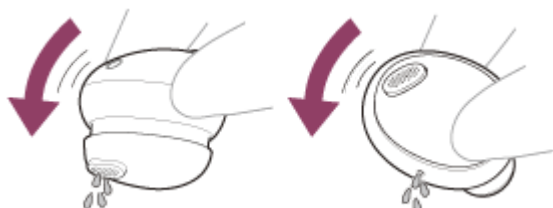

4. Låt headsetet torka i rumstemperatur.

Gällande headsetets vattenresistenta prestanda

- Laddningsfodralet är inte vattenresistent.
- Detta headset har en vattenbeständighet på IPX4 enligt IEC 60529 "Grader av skydd mot inträngande vatten (IP)", som anger graden av motstånd mot intrång av vätskor. Headsetet kan inte användas i vatten. Om inte headsetet används korrekt kan vatten komma in i headsetet och orsaka brand, elstötar eller funktionsfel. Observera följande försiktighetsåtgärder noggrant och använd headsetet korrekt.
IPX4: Skyddat mot vattenstänk från alla riktningar.
- Ljudkanalerna (ljudutgångsrör), lufthålen och mikrofondelen på headsetet är inte helt vattentäta. Om vattendroppar finns kvar i ljudkanalerna, lufthålen eller mikrofondelen så kan det hända att följande problem inträffar tillfälligt. De är dock inte funktionsfel.
 - Det kan bli svårt att höra ljudet.
 - Brusreduceringseffekten försvagas.
 - Det hörs ovanliga ljud.
 - Det blir svårt att höra röster under telefonsamtal.

Vätskor som headsetets vattenresistenta specifikationer gäller för

Tillämpligt:	Sötvatten, kranvatten, svett
--------------	------------------------------

Ej tillämpligt:	Andra vätskor än ovan (t.ex.: tvålatten, vatten med tvättmedel, badvatten, schampo, varmt källvatten, varmt vatten, poolvatten, havsvatten, etc.)
--------------------	---

Headsetets vattenresistenta prestanda är baserad på mätningar som utförts av Sony under de förhållanden som beskrivits ovan. Observera att fel som orsakats genom nedsänkning i vatten på grund av felaktig användning av kunden inte omfattas av garantin.

5-058-503-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Licenser

- Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med ägaren av upphovsrätten. Vi är förpliktigade att meddela om innehållet i avtalet till kunder enligt krav från ägaren av programvarans upphovsrätt. Gå till följande URL-sida och läs igenom innehållet i licensen.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- Användning av Made for Apple-etiketten innebär att ett tillbehör har konstruerats för att kunna anslutas till de Apple-produkter som anges på etiketten och att det har certifierats av konstruktören för att uppfylla Apples prestandakrav. Apple ansvarar inte för denna enhets funktion eller dess överensstämmelse med säkerhetsföreskrifter och standarder.
- Nätverkstjänster, innehåll och denna produkts (operativsystem och) programvara kan vara föremål för individuella villkor och kan när som helst komma att ändras, avbrytas eller sägas upp och kan kräva att du måste betala avgifter, registrera dig och ange kreditkortsinformation.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Varumärken

- Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder och regioner.
- App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder och regioner.
- IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.
- Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.
- Ordmärket och logotyperna för Bluetooth® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och när Sony Group Corporation och dess dotterbolag använder sådana märken sker det alltid under licens.
- USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
- LDAC och LDAC-logotypen är varumärken som tillhör Sony Group Corporation eller dess dotterbolag.
- "DSEE" och "DSEE Extreme" är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Group Corporation eller dess dotterbolag.
- Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. ™ och ® har inte satts ut i den här handboken.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Webbplatser med kundsupport

För kunder i USA, Kanada och Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

För kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support>

För kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

För kunder i andra länder och regioner:

<https://www.sony-asia.com/support>

Trådlöst brusreducerande stereoheadset

LinkBuds Fit

Reparation av modell med marmorerad design

Det färgade mönstret på denna produkt är unikt. När produkten skickas för reparation kommer den att ersättas av en produkt med ett färgat mönster som skiljer sig från den produkt du köpte.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Felsökning

Om du har några problem så följer du processen nedan.

1. Placera headsetenheterna i laddningsfodralet, stäng laddningsfodralets lock en gång och ta sedan ut headsetenheterna ur laddningsfodralet.



2. Starta om enheten som är ansluten, t.ex. din dator eller smarttelefon.



3. Öppna Sonys supportwebbplats från menyn i "Sony | Sound Connect"-appen för att söka efter orsaken till och lösningen på problemet eller se supportwebbplatsen nedan.
<https://www.sony.net/support/WF-LS910N/>



4. Återställ headsetet.



5. Initiera headsetet.



6. Om problemen kvarstår så bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.

Relaterade avsnitt

- [Laddar](#)
- [Webbplatser med kundsupport](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)


Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Återställa headsetet

Om headsetet inte kan slås på eller inte kan användas även om det är påslaget så återställ headsetet.


1 Placera headsetenheterna i laddningsfodralet.

Låt laddningsfodralets lock vara öppet.

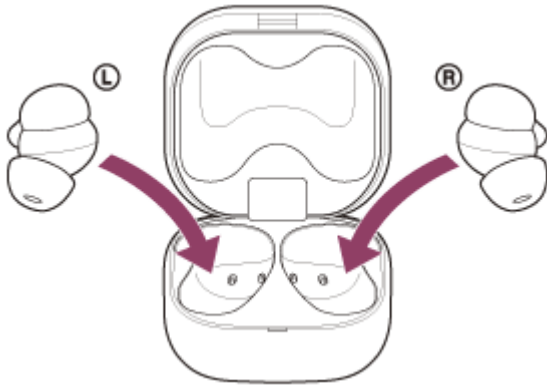

2 Tryck och håll återställningsknappen på baksidan av laddningsfodralet intryckt i minst 20 sekunder.

Efter cirka 15 sekunder så blinkar indikatorlampan (orange) på laddningsfodralet i cirka 5 sekunder.

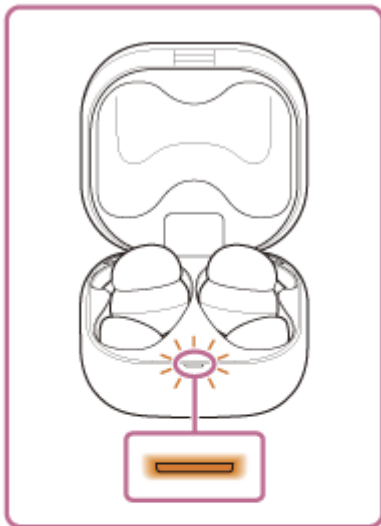

Sedan slocknar indikatorlampan på laddningsfodralet och headsetet återställs.

OBS!

- Släpp inte fingret från återställningsknappen på laddningsfodralet medan indikatorn (orange) blinkar. Om du släpper fingret så initieras headsetet.

3 Kontrollera så att indikatorlampan slocknar och släpp sedan fingret från knappen.

Ihoppningsinformationen och andra inställningar behålls.

Om headsetet inte fungerar korrekt även efter återställning så initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden.

Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för information om hur du återställer (beskrivning med ljud finns inte tillgänglig).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0079/h_zz/

Relaterade avsnitt

- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

5-058-503-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden

Om headsetet inte fungerar ordentligt, även efter att det återställts, så initiera headsetet.


1 Placera headsetenheterna i laddningsfodralet.

Låt laddningsfodralets lock vara öppet.

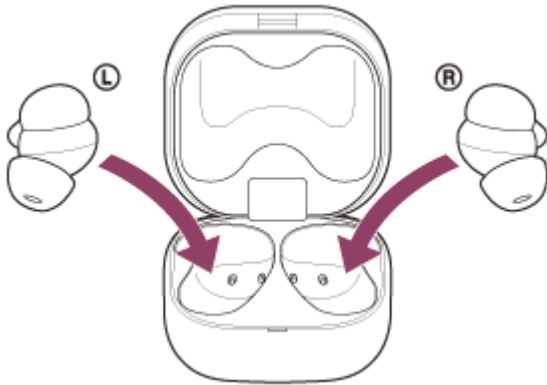

2 Tryck och håll initieringsknappen på baksidan av laddningsfodralet intryckt i minst 15 sekunder.

Efter cirka 15 sekunder så blinkar indikatorlampan (orange) på laddningsfodralet i cirka 5 sekunder.

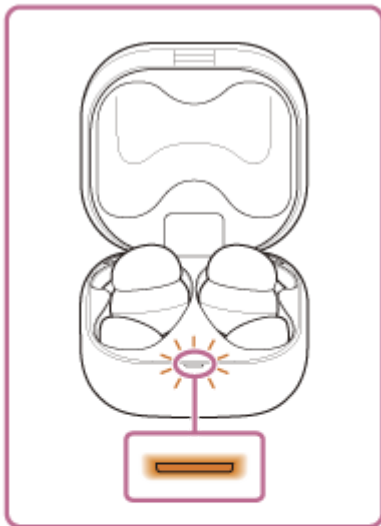

3 Släpp fingret från knappen inom 5 sekunder efter att indikatorlampan (orange) på laddningsfodralet börjar blinka.

När initieringen är slutförd blinkar indikatorlampan (grön) på laddningsfodralet 4 gånger.



Den här funktionen återställer t.ex. volyminställningar till fabriksinställda värden och raderar all parkopplingsinformation. Radera i sådana fall parkopplingsinformationen för headsetet från ansluten enhet och parkoppla dem sedan igen. Om headsetet inte fungerar korrekt även efter initiering bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.

Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för information om hur man initierar (beskrivning med ljud finns inte tillgänglig).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0080/h_zz/

Tips

- Du kan också initiera headsetet via "Sony | Sound Connect"-appen.

OBS!

- Initieringen av headsetet startar inte om laddningsfodralets återstående batteriladdning inte är tillräcklig. Ladda laddningsfodralet.
- Om indikatorlampan (grön) på laddningsfodralet inte blinkar 4 gånger efter att ha utfört steg 3 så har inte headsetet initierats. Försök igen från steg 2.
- Om du har uppdaterat programvaran efter att du köpte ditt headset hålls programvaran uppdaterad även om du initierar headsetet.
- När du initierar headsetet för att återställa fabriksinställningarna efter att du har ändrat språk för röstvägledning så återställs inte språket till fabriksinställningarna.

Trådlöst brusreducerande stereoheadset
LinkBuds Fit

Specifikationer

Headset

Strömkälla:

DC 5 V (med en kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter)
Med inbyggda litiumjonbatterier (produktens driftström: DC 3,85 V)

Drifttemperatur:

0 °C – 40 °C

Laddningstid:

Cirka 2 timmar (headset)
Cirka 3 timmar (laddningsfodral)

OBS!

- Laddningstiden kan skilja sig åt beroende på användningsförhållandena.

Laddningstemperatur:

5 °C – 35 °C

Vikt:

Cirka 4,9 g × 2 (headset (inklusive spetsar till öronsnäckor (M), passformsstöd))
Cirka 41 g (laddningsfodral)

Kommunikationsspecifikation

Kommunikationssystem:

Bluetooth-specifikation version 5.3

Utgång:

Bluetooth-specifikation effektklass 1

Maximal kommunikationsräckvidd:

Siktlinje ca. 10 m ¹⁾

Frekvensband:

2,4 GHz-band (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibla Bluetooth-profiler ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Kodek som stöds ³⁾:

SBC

AAC
LDAC
LC3

Överföringsräckvidd (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (samplingfrekvens LDAC 96 kHz, 990 kbit/s)

- 1) Faktisk räckvidd varierar beroende på faktorer som hinder mellan enheter, magnetfält runt en mikrovågsugn, statisk elektricitet, mottagningskänslighet, antennens prestanda, operativsystem, programvara och liknande.
- 2) Bluetooth-standardprofiler anger syftet med Bluetooth-kommunikation mellan enheter.
- 3) Kodek: Ljudsignalskomprimering och konverteringsformat

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Kompatibla iPhone-/iPod-modeller

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3:e generationen)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2:a generationen)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7:e generationen)
(per april 2024)