

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit



Модель: YY2975

Посібник зі швидкого запуску

Пошук ідеальної посадки

[Носіння гарнітури](#)

 [Запобігання займанню чи несправності через намокання](#)

Підключення до програми для додаткових розваг і зручності

У вашому пристрої є багато корисних функцій.

Завантажте програму «Sony | Sound Connect» та використовуйте всі можливості.



Sound Connect



Download

Початок використання



1

Носіння гарнітури



Прокручіть чашку гарнітури, щоб установити вкладиш глибоко в слуховий прохід. Потім установіть вушний фіксатор у верхню частину заглиблення у вушній раковині.

2


Установлення підключення BLUETOOTH®



Гарнітура вмикається, коли чашки гарнітури виймаються із чохла для заряджання. Виконайте інструкції із завантаженої програми «Sony | Sound Connect».

3

Керування гарнітурою

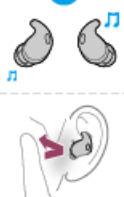

Торкніться чашки гарнітури або ділянки біля вуха, у яке вставлено гарнітуру (торкання широкої ділянки).

Зліва

● ● (Торкання двічі): Перемикання між функцією шумозаглушення та режимом навколишніх звуків

● ● ● (Торкання 3 рази): Quick Access (необхідне налаштування в програмі «Sony | Sound Connect»)

● ● ● ● ● ... (Торкання 5 або більше разів): Зменшення гучності

Справа

● ● (Торкання двічі): Відтворення/пауза

● ● ● (Торкання 3 рази): Перехід до початку наступної пісні

● ● ● ● ● ... (Торкання 5 або більше разів): Збільшення гучності

Пов'язана інформація

[Установлення підключення Bluetooth уручну](#)

[Заряджання гарнітури](#)

Початок роботи

[Можливості функції Bluetooth](#)

[Про голосові підказки](#)

Приладдя, що додається

[Комплект постачання](#)

[Заміна вкладишів](#)

Складові та елементи керування

[Розташування та функції складових](#)

[Про індикатор](#)

Носіння гарнітури

[Носіння гарнітури](#)

[Використання лише однієї чашки гарнітури](#)

Використання гарнітури

[Відомості про торкання широкої ділянки](#)

[Використання програми Quick Access](#)

Живлення/заряджання

[Заряджання](#)

[Тривалість роботи](#)

[Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

[Увімкнення гарнітури](#)

[Вимкнення гарнітури](#)

Створення підключень

[Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)

Легке налаштування за допомогою програми

[Підключення за допомогою програми «Sony | Sound Connect»](#)

Смартфон з ОС Android

[Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)

[Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього в режимі LE Audio](#)

[Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)

iPhone (пристрої на iOS)

[Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)

[Підключення до сполученого iPhone](#)

Комп'ютери

[Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows® 11\)](#)

[Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows 10\)](#)

[Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Mac\)](#)

[Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 11\)](#)

[Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 10\)](#)

[Підключення до сполученого комп'ютера \(Mac\)](#)

Інші пристрої Bluetooth

[Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього](#)

[Підключення до сполученого пристрою Bluetooth](#)

Багатоточкове підключення

[Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно \(багатоточкове підключення\)](#)

[Перемикання аудіо між кількома пристроями за допомогою функції «перемикач аудіо»](#)

[Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

Прослуховування музики

Прослуховування музики через підключення Bluetooth

[Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)

[Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)

[Про 360 Reality Audio](#)

[Насолоджуйтеся безпроблемним відтворенням із динаміками \(Auto Switch\)](#)

Функція заглушення шумів

[Що таке заглушення шумів?](#)

[Використання функції заглушення шумів](#)

[Постійна автоматична оптимізація роботи функції заглушення шумів відповідно до користувача й середовища використання \(автоматичний оптимізатор NC\)](#)

Прослуховування навколишніх звуків

[Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики \(режим навколишніх звуків\)](#)

[Автоматичне налаштування рівня навколишніх звуків відповідно до рівня звуку в поточних умовах \(автоматичний режим навколишніх звуків\)](#)

[Розмова з іншою людиною, коли гарнітуру надягнено \(Speak-to-Chat\)](#)

Режим якісного звучання

[Про режим якості звуку](#)

[Підтримувані кодеки](#)

[Про функцію DSEE Extreme](#)

Телефонування

[Приймання дзвінка](#)

[Здійснення дзвінка](#)

[Функції під час телефонної розмови](#)

[Здійснення відеовиклику на комп'ютері](#)

Використання функції голосових інструкцій

[Використання голосового керування](#)

[Використання функції Google Асистент](#)

[Використання програми Amazon Alexa](#)

[Використання функції голосових інструкцій \(Google app\)](#)

[Використання функції голосових інструкцій \(Siri\)](#)

Використання програм

[Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)

[Установлення програми «Sony | Sound Connect»](#)

[Доступ до інформації щодо підтримки з програми «Sony | Sound Connect»](#)

[Як оновлювати програмне забезпечення \(для зручного користування гарнітурою\)](#)

Використання гарнітури з партнерськими службами

[Використання гарнітури з партнерськими службами](#)

Важлива інформація

[Заходи безпеки](#)

[Коли використання гарнітури завершено](#)

[Обслуговування](#)

[Запобігання займанню чи несправності через намокання](#)

[Намокання чашок гарнітури або чохла для заряджання](#)

[Ліцензії](#)

[Торговельні марки](#)

[Веб-сайти підтримки клієнтів](#)

[Ремонт моделей із мармуровим дизайном](#)

Виправлення несправностей

[Виправлення несправностей](#)

[Перезавантаження гарнітури](#)

[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Технічні характеристики

[Технічні характеристики](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Можливості функції Bluetooth

Гарнітура використовує бездротову технологію Bluetooth, яка дає змогу виконувати наведені нижче дії.

Прослуховування музики

За допомогою бездротового зв'язку ви можете слухати музику зі смартфона чи музичного програвача тощо.



Телефонні розмови

Ви можете телефонувати та приймати дзвінки без рук, поки смартфон або мобільний телефон лежать у сумці чи в кишені.



Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Про голосові підказки

Якщо використовуються заводські налаштування, після вставлення гарнітури у вуха в ній відтворюється голосова підказка англійською мовою. Зміст голосових підказок пояснено в дужках.

За допомогою програми «Sony | Sound Connect» можна змінювати мову голосових підказок, вмикати й вимикати їх, а також налаштовувати їхню гучність.

- Коли перехід у режим сполучення здійснюється автоматично через вставляння чашок гарнітури у вуха вперше після придбання або після ініціалізації гарнітури (коли інформація про сполучення не відображається на гарнітурі) / Коли перехід у режим сполучення здійснюється вручну, і чашки гарнітури вставляються у вуха: «Pairing» (Сполучення)
- Коли залишок заряду акумулятора гарнітури низький: «Low battery» (Низький заряд акумулятора)
- Коли пристрій автоматично вимикається через низький заряд акумулятора гарнітури: «Battery is empty» (Акумулятор розряджений)
- Під час визначення залишку заряду акумулятора за допомогою голосового керування: «Battery about XX %» (Заряд акумулятора прибіл. XX %) (Значення «XX» вказує на приблизний залишок заряду. Використовуйте його лише як орієнтовний показник.) / «Battery fully charged» (Акумулятор повністю заряджено)
- Коли налаштовується гучність для голосової підказки: «Voice guidance test» (Перевірка голосової підказки)
- Коли функція Google™ Асистент недоступна на смартфоні, підключеному до гарнітури, навіть після використання чашки гарнітури, якій призначено функцію Google Асистент: «The Google Assistant is not connected» (Google Асистент не підключено)
- Коли функція Amazon Alexa недоступна на смартфоні, підключеному до гарнітури, навіть після використання чашки гарнітури, якій призначено функцію Amazon Alexa: «Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again» (Або ваш мобільний пристрій не підключено, або потрібно відкрити програму Alexa та спробувати ще раз)
- Коли використовується голосовий помічник під час підключення LE Audio: «The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.» (Голосовий помічник недоступний. Відкрийте Sound Connect і перевірте налаштування голосового помічника.)
- У разі перемикання підключення Classic Audio на LE Audio за допомогою програми «Sony | Sound Connect»: «Multipoint connection has been disabled. Please open the Sound Connect and check the Connect to 2 devices simultaneously settings.» (Багатоточкове з'єднання вимкнено. Відкрийте Sound Connect і перевірте налаштування одночасного підключення до 2 пристроїв.)
- Якщо функція Quick Access недоступна, тому що вимкнено зв'язок зі службами (Service Link): «Launch the Sound Connect to activate the Service Link.» (Запустіть Sound Connect для активації зв'язку зі службами (Service Link).)
- Коли відповідна програма не запускається навіть у разі використання чашки гарнітури, якій призначено функцію Quick Access: «App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device» (Програма, яку призначено для Quick Access, не запущено на мобільному пристрої)
- Коли використовується функція Quick Access під час підключення LE Audio: «The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.» (Функція Quick Access недоступна. Відкрийте Sound Connect і перевірте налаштування Quick Access.)
- Коли запускається безпечне керування гучністю: «The [Safe volume control] limits the volume.» (Функція [Safe volume control] обмежує гучність.)
- Коли активовано режим енергозбереження: «Power Save Mode» (Режим енергозбереження)
- Якщо система голосового керування не розпізнає команду після розпізнавання слова для пробудження: «Apologies, the command could not be recognized» (Вибачте, команду не вдалося розпізнати)
- Якщо система голосового керування розпізнає слово «Assistant» (Помічник), але функція голосового помічника не активується: «The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings.» (Голосовий помічник на вашому мобільному пристрої не відповідає. Перевірте свої налаштування.)

- Змінення мови голосових підказок займає близько 20 хвилин.
- Якщо після змінення мови голосових підказок ви ініціалізуєте гарнітуру для відновлення заводських налаштувань, мову не буде скинуто до заводських налаштувань.
- Якщо голосові підказки не чутно після змінення мови голосових підказок або оновлення програмного забезпечення гарнітури, установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку, щоб вимкнути чашки, а потім вийміть їх із чохла для заряджання, щоб увімкнути знову.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Комплект постачання

Після відкриття упаковки переконайтеся, що в ній присутні всі складові комплекту. У разі відсутності чого-небудь зв'яжіться зі своїм дилером.

Числами в () позначається кількість складових.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення (1)

Кабель USB Type-C® (USB-A на USB-C®) (1)



М'які вкладиші для LinkBuds Fit (SS/S/M/L, по 2 шт. кожного розміру)

- На момент придбання вкладиші розміру М постачаються прикріпленими до лівої та правої чашок гарнітури. Розмір вкладишів можна визначити за допомогою позначення розміру на внутрішній стороні вкладишів.




Розмір SS: SS

Розмір S: S

Розмір M: M

Розмір L: L

Чохол для заряджання (1)

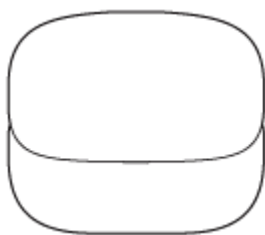

Документи (1 комплект)

Примітка

- Якщо вушні вкладиші пошкоджено та їх потрібно замінити, зверніться до найближчого дилера Sony.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Заміна вкладишів

На момент придбання вкладиші розміру М постачаються прикріпленими до лівої та правої чашок гарнітури. Якщо розмір вкладишів не відповідає розміру ваших слухових проходів або гарнітуру неправильно вставлено у вуха, операції торкання чи розпізнавання мови Speak-to-Chat можуть працювати неправильно, або ви не зможете отримати належної якості звуку (зокрема викликів), гучності або ефектів шумозаглушення. Якщо відбувається щось із цього, спробуйте наведені нижче дії.

- Замініть вкладиші на такі, які щільніше прилягають до вух. У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Оптимальний розмір вкладишів для правого та лівого вух може відрізнятися.
- Програма «Sony | Sound Connect» допоможе вам визначити, які вкладиші найкраще підходять для досягнення оптимального ефекту шумозаглушення, поліпшення якості звуку тощо.
- Переконайтеся, що гарнітуру належним чином надягнуто на вуха. Надягайте гарнітуру так, щоб вкладиші якнайкраще вставлялись у вуха.

Підказка

- Функція, що визначає оптимальні для вас вкладиші, вимірює герметичність вкладишів і визначає, чи правильно чашки гарнітури вставлені у ваші вуха. Вибирайте зручний розмір.

М'які вкладиші для LinkBuds Fit

На момент придбання вкладиші розміру М постачаються прикріпленими до лівої та правої чашок гарнітури. Розмір вкладишів можна визначити за допомогою позначення розміру на внутрішній стороні вкладишів.



Розмір SS: SS


Розмір S: S

Розмір M: M

Розмір L: L


1 Зніміть вкладиш.

Тримайте чашку гарнітури та прокручуйте вкладиш, повертаючи його, щоб витягнути. Не стискайте кінчик вкладиша, коли знімаєте його.

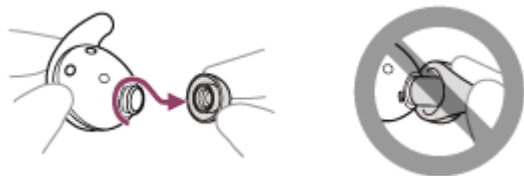

2 Присєднайте вкладиш.

Щільно вштовхніть вкладиш на звуковий канал (трубку для виводу звуку) гарнітури так, щоб вкладиш закрив внутрішній кінець звукового каналу. Не встановлюйте вкладиш нерівно чи нещільно.

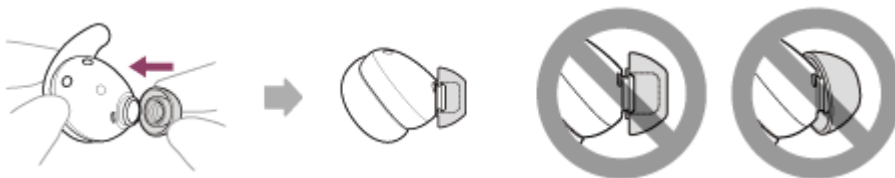

Якщо вкладиш приєднано не повністю, він може бути знятий з гарнітури, що може призвести до зниження якості звуку, ефектів шумозаглушення та зносостійкості.

Пов'язані розділи


- [Носіння гарнітури](#)
- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)

5-058-504-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Розташування та функції складових


Гарнітура

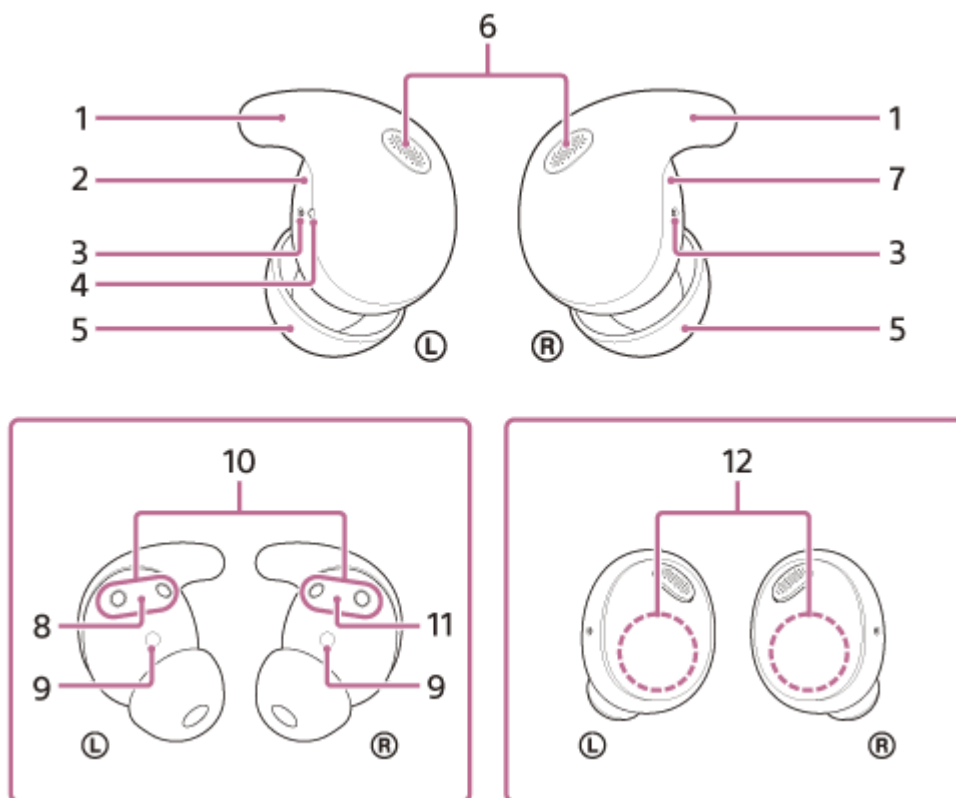

1. Вушні фіксатори (лівий, правий)
2. Чашка L (ліва)
3. Отвори для повітря (лівий, правий)
4. Тактильна точка
На лівому вушному фіксаторі є тактильна точка.
5. Вкладиші (лівий, правий)
6. Мікрофони (лівий, правий)
Вловлюють звук вашого голосу під час телефонного виклику або в режимі Speak-to-Chat, а також навколишні звуки, коли використовується функція шумозаглушення або режим навколишніх звуків.
7. Чашка R (права)
8. Позначка **L** (ліва)
9. ІЧ-датчики (лівий, правий)
10. Гнізда для заряджання (ліве, права)
11. Позначка **R** (права)

12. Вбудовані антени (ліва, права)

Чохол для заряджання

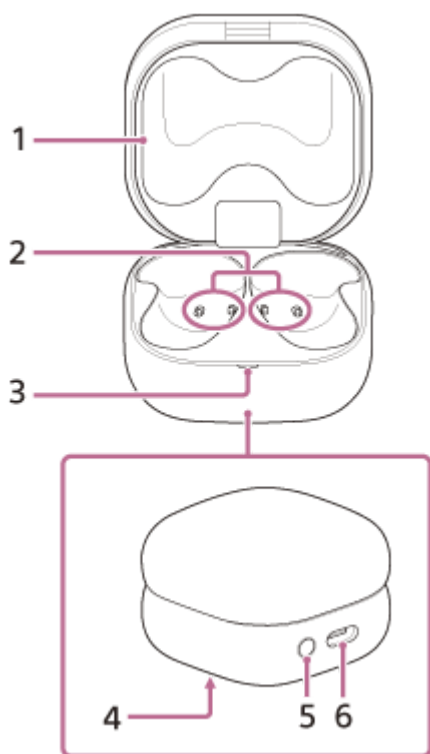

1. Кришка

2. Гнізда для заряджання (ліве, права)

3. Індикатор (зелений/синій/помаранчевий)

Показує залишок часу роботи від акумулятора для чашок гарнітури й чохла для заряджання, стан заряджання або стан режиму сполучення.

4. Серійний номер

Знаходиться знизу на чохлі для заряджання.

5. Кнопка сполучення/перезавантаження/ініціалізації

Використовується під час входу в режим сполучення, перезавантаження чи ініціалізації гарнітури.

6. Порт USB Type-C

За допомогою кабелю USB Type-C, що додається, підключіть чохол для заряджання до комп'ютера або до розетки змінного струму через USB-адаптер змінного струму, що є в продажу, щоб одночасно зарядити гарнітуру та чохол для заряджання.

Пов'язані розділи

- [Про індикатор](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Про індикатор

Ви можете перевірити стан гарнітури/чохла для заряджання за допомогою індикатора на чохлі для заряджання.

● : світиться зеленим / ● : світиться помаранчевим / ● : світиться синім / -: гасне

Індикація залишку заряду акумулятора

Коли обидві чашки гарнітури встановлено в чохлі для заряджання: відображається рівень заряду акумулятора навушника з меншим рівнем заряду.

Якщо ліву або праву чашку гарнітури встановлено в чохлі для заряджання: відображається рівень заряду акумулятора чашки гарнітури, що встановлена в чохлі для заряджання.

Коли обидва навушники гарнітури вийнято з чохла для заряджання: відображається рівень заряду чохла для заряджання.

Коли кришка чохла для заряджання відкривається або закривається, або коли кабель USB Type-C виймається після завершення заряджання, залежно від залишку заряду акумулятора індикатор починає світитися, як описано нижче.

- Коли чашки гарнітури зберігаються в чохлі для заряджання, а залишок заряду акумуляторів чашок гарнітури становить принаймні 95 % / Коли чашки гарнітури не зберігаються в чохлі для заряджання, а залишок заряду акумулятора чохла для заряджання становить принаймні 31 %
 - - - - - (горить зеленим протягом приблизно 6 секунд)
- Коли чашки гарнітури зберігаються в чохлі для заряджання, а залишок заряду акумуляторів чашок гарнітури становить від 94 % до 1 % / Коли чашки гарнітури не зберігаються в чохлі для заряджання, а залишок заряду акумулятора чохла для заряджання становить від 30 % до 1 %
 - - - - - (горить помаранчевим протягом приблизно 6 секунд)
- Коли чашки гарнітури зберігаються в чохлі для заряджання, а залишок заряду акумуляторів чашок гарнітури становить менше ніж 1 % / Коли чашки гарнітури не зберігаються в чохлі для заряджання, а залишок заряду акумулятора чохла для заряджання становить менше ніж 1 %
- - - - - (вимикається)

Коли чашки гарнітури виймають із чохла для заряджання або коли вони зберігаються в чохлі для заряджання, індикатор загоряється таким чином, залежно від рівня заряду акумулятора.

- Коли чашки гарнітури зберігаються в чохлі для заряджання, а залишок заряду акумуляторів чашок гарнітури становить принаймні 95 % / Коли чашки гарнітури не зберігаються в чохлі для заряджання, а залишок заряду акумулятора чохла для заряджання становить принаймні 31 %
 - - - - - (горить зеленим протягом приблизно 3 секунд)
- Коли чашки гарнітури зберігаються в чохлі для заряджання, а залишок заряду акумуляторів чашок гарнітури становить від 94 % до 1 % / Коли чашки гарнітури не зберігаються в чохлі для заряджання, а залишок заряду акумулятора чохла для заряджання становить від 30 % до 1 %
 - - - - - (горить помаранчевим протягом приблизно 3 секунд)
- Коли чашки гарнітури зберігаються в чохлі для заряджання, а залишок заряду акумуляторів чашок гарнітури становить менше ніж 1 % / Коли чашки гарнітури не зберігаються в чохлі для заряджання, а залишок заряду акумулятора чохла для заряджання становить менше ніж 1 %
- - - - - (вимикається)

Стан заряджання

- Під час заряджання акумуляторів чашок гарнітури / Під час заряджання акумулятора чохла для заряджання
 (горить помаранчевим)
- Коли акумулятор повністю заряджений і починається заряджання акумуляторів чашок гарнітури/акумулятора чохла для заряджання
 ----- (горить помаранчевим протягом приблизно 1 хвилини, а потім вимикається)
- Коли акумулятор повністю зарядиться й заряджання завершиться
----- (вимикається)
- Під час заряджання, коли відкривається або закривається кришка чохла для заряджання / Коли чашки гарнітури вставляються в чохол для заряджання або виймаються з нього
 -----  (горить помаранчевим під час заряджання; вимикається протягом приблизно 0,5 секунди, а потім знову горить помаранчевим кольором)
- Ненормальна температура заряджання
● - ● ----- ● - ● ----- ● - ● ----- (постійно блимає помаранчевим по 2 рази з інтервалом близько 1 секунди)
- Якщо під час заряджання виникає помилка та гарнітура не заряджається / Якщо гарнітура вставляється в чохол для заряджання неправильно (ліва та права сторони не на своїх місцях)
 --  --  --  --  -- (постійно повільно блимає помаранчевим з інтервалом близько 0,5 секунди)
- Неправильна комбінація лівої та правої чашок гарнітури
● - ● - ● ----- ● - ● - ● ----- (постійно блимає помаранчевим по 3 рази з інтервалом близько 1,3 секунди)

Стан з'єднання Bluetooth

- Режим сполучення
  -----   ----- (постійно блимає синім по два рази)
- Процес підключення завершено
     ... (блимає 10 разів синім)
Указує на те, що обидві чашки гарнітури встановлено в чохлах для заряджання.

Інше

- Коли кришка чохла для заряджання відкривається під час автоматичного оновлення програмного забезпечення
● - ● ----- ● - ● ----- ● - ● ----- (постійно блимає помаранчевим і синім з інтервалом близько 0,6 секунди)
- Підготовка до початку перезавантаження / Підготовка до початку ініціалізації
 ---  ---  --- (блимає помаранчевим протягом 5 секунд з інтервалом близько 0,7 секунди приблизно через 15 секунд після першого натискання кнопки перезавантаження/ініціалізації на задній поверхні чохла для заряджання)
За докладною інформацією звертайтеся до розділу «[Перезавантаження гарнітури](#)» або «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».
- Ініціалізацію завершено
● - ● - ● - ● (блимає зеленим 4 рази з інтервалом близько 0,3 секунди)
За докладною інформацією звертайтеся до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Підказка

- Коли гарнітуру надягнуто, ви можете перевіряти стан гарнітури за допомогою звукового сповіщення або голосової підказки.

Пов'язані розділи

- Заряджання
- Перевірка залишку заряду акумулятора
- Можливості програми «Sony | Sound Connect»
- Як оновлювати програмне забезпечення (для зручного користування гарнітурою)
- Перезавантаження гарнітури
- Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань
- Про голосові підказки


5-058-504-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Носіння гарнітури


1 Вставте навушники гарнітури у вуха.

Вставте навушник із позначкою **Ⓐ** (лівий) у ліве вухо, а навушник із позначкою **Ⓑ** (правий) — у праве. На лівій чашці гарнітури є тактильна точка (A).

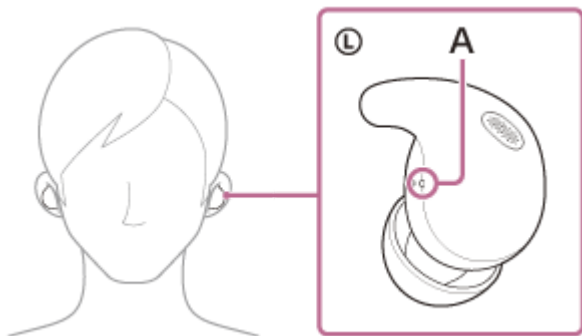


2 Пристосуйте чашки гарнітури до вух.

Прокручіть чашку гарнітури, щоб відрегулювати її положення для найкращого розташування вкладиша.

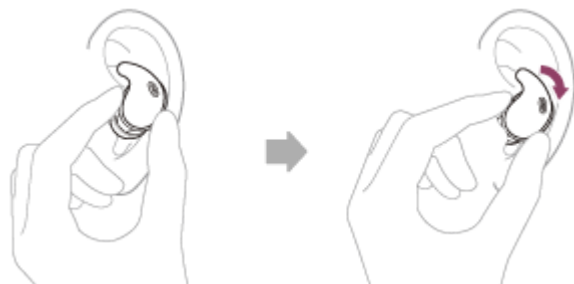

3 Уставте вушний фіксатор (B) у верхню частину заглиблення у вушній раковині (C).

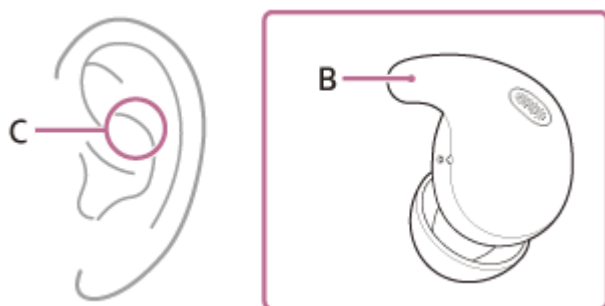

Підказка

- Уставляючи чашку гарнітури у вухо або регулюючи її положення, див. ілюстрацію до кроку 2, щоб дізнатися, як правильно тримати чашку гарнітури.

Примітка

- Не затискайте та не закривайте руками частини гарнітури біля мікрофонів лівої та правої чашок гарнітури. Функції, як-от шумозаглушення або режим навколишніх звуків, можуть не працювати як слід, або з чашки гарнітури може лунати звуковий сигнал (сигнал зворотного зв'язку). Якщо щось із цього трапиться, приберіть руку чи інший предмет із лівого чи правого мікрофона.

Для належної якості звуку, гучності, якості звуку викликів і ефективної роботи функції шумозаглушення

Якщо розмір вкладишів не відповідає розміру ваших слухових проходів або гарнітуру неправильно вставлено у вуха, операції торкання чи розпізнавання мови Speak-to-Chat можуть працювати неправильно, або ви не зможете отримати належної якості звуку (зокрема викликів), гучності або ефектів шумозаглушення.

Якщо відбувається щось із цього, спробуйте наведені нижче дії.

- Замініть вкладиші на такі, які щільніше прилягають до вух. У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Оптимальний розмір вкладишів для правого та лівого вух може відрізнятись.
- Програма «Sony | Sound Connect» допоможе вам визначити, які вкладиші найкраще підходять для досягнення оптимального ефекту шумозаглушення, поліпшення якості звуку тощо.
- З урахуванням кроку 2 перевірте, чи правильно вставлено гарнітуру у вуха. Надягайте гарнітуру так, щоб вкладиші якнайкраще вставлялись у вуха.

Підказка

- Функція, що визначає оптимальні для вас вкладиші, вимірює герметичність вкладишів і визначає, чи правильно чашки гарнітури вставлені у ваші вуха. Вибирайте зручний розмір.

Коли ви вдягаєте чи знімаєте гарнітуру

Якщо використовуються заводські налаштування, то під час вставляння гарнітури у вуха або її виймання спрацьовують вбудовані датчики, що призупиняють або відновлюють відтворення музики, а також керують визначенням дотиків і голосовою підказкою.

Коли гарнітуру вдягнуто

- Можна торкнутися гарнітури чи ділянки навколо вуха для відтворення музики, здійснення вхідних і вихідних дзвінків тощо.
- Для різних операцій і станів відтворюються сповіщення чи голосові підказки.

Коли гарнітуру знято

- Коли ви прослуховуєте музику через обидва навушники гарнітури, відтворення музики через гарнітуру буде автоматично призупинено, якщо зняти один або обидва навушники. Після вдягання гарнітури відтворення музики через гарнітуру буде відновлено.
- Якщо чашки гарнітуру не надягати протягом 15 хвилин після зняття з чохла для заряджання, гарнітура автоматично вимикається для заощадження заряду. Увімкніть гарнітуру, вставивши її у вуха.
- Щоб запобігти неправильному реагуванню гарнітури, відтворення музики, здійснення й приймання дзвінків та інші операції неможливо виконати торканням гарнітури, якщо її знято з вух.

Підказка

- Ви також можете відтворювати музику, здійснювати й отримувати дзвінки тощо, коли на вухо вдягнуто лише одну чашку гарнітури.
- За допомогою програми «Sony | Sound Connect» можна змінити налаштування автоматичного призупинення та відновлення відтворення музики чи автоматичного вимкнення гарнітури.
- Якщо вушний фіксатор спадає, перейдіть за нижченаведеним URL-посиланням і вдягніть його знову.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/2801/acc/>


- [Заміна вкладишів](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)

5-058-504-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Використання лише однієї чашки гарнітури

Ви можете зняти з чохла для заряджання одну чашку гарнітури та використовувати її окремо. У такому разі ввімкнеться лише та чашка гарнітури, що була знята з чохла для заряджання.

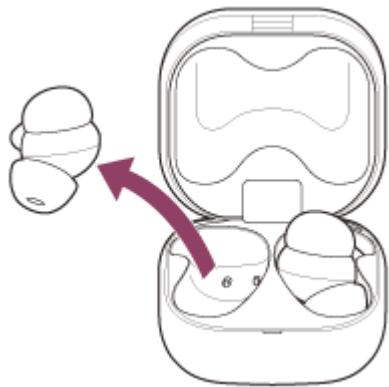

Коли ви вдягаєте іншу чашку гарнітури

Підключення між лівою та правою чашками буде встановлено автоматично, і музика чи інші аудіодані відтворюватимуться з обох чашок гарнітури.

Призначення функцій лівій і правій чашкам гарнітури

Залежно від того, який навушник вставлено, деякі функції можуть бути недоступними в заводських налаштуваннях. У такому разі можна змінити функції, призначені лівій і правій чашкам гарнітури, за допомогою програми «Sony | Sound Connect».

Підказка

- Навіть якщо використовується лише одна чашка гарнітури, ви можете відтворювати музику за допомогою цієї чашки.
- Якщо ви відтворюєте музику або інший стереофонічний звук, коли вдягнуто лише одну чашку гарнітури, відтворюватиметься змішаний монофонічний звук із лівого та правого каналів (тільки під час підключення Classic Audio).
- Ви також можете вести телефонні розмови без використання рук, використовуючи лише одну чашку гарнітури. Коли ви приймаєте вхідний дзвінок, відповідайте на нього через вдягнуту чашку гарнітури. Якщо під час розмови, яка відбувається лише через одну чашку гарнітури, вставити другу чашку в інше вухо, можна далі розмовляти через обидві чашки.
- Функцію Google Асистент можна призначити як лівій, так і правій чашці гарнітури. Якщо гарнітурі буде призначено функцію Google Асистент, і ви використовуватимете лише одну чашку гарнітури, використовуйте ту чашку, якій призначено функцію Google Асистент.
- Функцію Amazon Alexa можна призначити як лівій, так і правій чашці гарнітури. Якщо гарнітурі буде призначено функцію Amazon Alexa, і ви використовуватимете лише одну чашку гарнітури, використовуйте ту чашку, якій призначено функцію Amazon Alexa.

Пов'язані розділи

- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)
- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Відомості про торкання широкої ділянки

Торкання широкої ділянки – це функція, що виявляє вібрацію навколо вух за допомогою вбудованих у гарнітуру датчиків прискорення та визначає операції торкання.

Торкаючись не лише чашки гарнітури, а й ділянок навколо вух, на яких надягнено гарнітуру, ви можете виконувати різноманітні операції, як-от відтворення музики чи телефонні дзвінки.

Діапазон, у якому гарнітура може виявляти торкання, починається від козелка й закінчується областю під скронею навпроти козелка та нижньої частини вуха.



Сильніше торкніться вказівним пальцем у зоні виявлення торкання.



Деякі доступні функції

	Ліва чашка	Права чашка
Торкніть двічі	Увімкнення функції заглушення шумів і режиму навколишніх звуків	Відтворення чи призупинення музики
Торкніть 3 рази	Приймання чи завершення дзвінка	Приймання чи завершення дзвінка Перехід на початок наступної доріжки
Торкніться щонайменше 5 разів	Зменшення гучності	Щоб збільшити гучність

Про відео з посібником з експлуатації


Перегляньте відео, щоб дізнатися, як використовувати функцію торкання широкої ділянки (звукове пояснення недоступне).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0081/h_zz/

- Крім торкань ділянки навколо вуха, також розпізнаються торкання чашки гарнітури.
- Якщо виникають проблеми з розпізнаванням операцій торкання, торкайтеся міцніше ділянки, яку розташовано ближче до вашого вуха.
- Торкаючись гарнітури чи ділянки навколо вуха 2 або 3 рази, робіть це швидко з інтервалом приблизно 0,2 секунди між кожним торканням.
- За допомогою програми «Sony | Sound Connect» можна змінити функції, призначені лівій і правій чашкам гарнітури.

Примітка

- Якщо гарнітуру не надягнено на вуха, неможливо визначати операції торкання.
- Гарнітура може працювати неправильно через кашель або надягання/зняття аксесуарів навколо вух. Якщо гарнітура працює неправильно, вимкніть функцію торкання широкої ділянки за допомогою програми «Sony | Sound Connect».
- Торкаючись чашок гарнітури, не зачіпайте мікрофон (A). У разі доторку до нього з гарнітури може пролуhati шум або незвичайний звук.

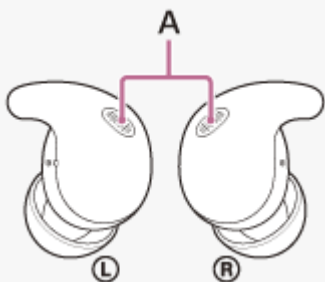

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Використання програми Quick Access

Quick Access — це функція, що дає змогу відтворювати вміст у відповідній програмі, просто торкаючись гарнітури або ділянки навколо вуха.

- 1 Вставте навушники у вуха та підключіть гарнітуру до смартфона через підключення Bluetooth.**
- 2 Відкрийте програму «Sony | Sound Connect» і призначте лівій або правій чашці гарнітури функцію Quick Access.**

За допомогою програми «Sony | Sound Connect» можна змінити функції, призначені лівій і правій чашкам гарнітури.
- 3 Призначте служби, які необхідно зв'язати з функцією Quick Access, за допомогою програми «Sony | Sound Connect».**

Можна призначити різні служби для подвійного чи потрібного дотику.
- 4 Запустіть програму служби, призначеної для функції Quick Access.**
- 5 Швидко торкніться гарнітури або ділянки біля вуха, якій призначено функцію (з інтервалом приблизно 0,2 секунди між дотиками), щоб використати функцію Quick Access.**

Двічі або тричі торкніться, щоб запустити відповідну службу, призначену на попередніх кроках.

Підказка

- Щоб використовувати Quick Access, потрібно встановити відповідну програму для смартфона та підключитися до інтернету. Деякі програми вимагатимуть, щоб ви ввійшли в систему.
- Докладні відомості про останні технічні характеристики функції Quick Access наведено в програмі «Sony | Sound Connect».
- Можна призначити ту саму службу подвійному й потрібному дотику для функції Quick Access.
- Коли відповідна програма не запускається навіть у разі використання чашки гарнітури, якій призначено функцію Quick Access, голосова підказка «App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device» (Програма, яку призначено для Quick Access, не запущено на мобільному пристрої) лунатиме з обох чашок гарнітури (або з чашки, яка на вас).

Примітка

- Служби, які можна призначити функції Quick Access, залежать від країни та регіону.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)
- [Використання гарнітури з партнерськими службами](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Зарядження

Гарнітура та чохол для зарядження містять вбудовані літій-іонні акумулятори. Для зарядження гарнітури перед використанням скористайтеся кабелем USB Type-C з комплекту постачання.


1 Установіть чашки гарнітури в чохол для зарядження.

Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для зарядження, а праву чашку гарнітури — назад у правий отвір цього чохла. Кожну чашку гарнітури буде встановлено в чохол для зарядження в правильне положення за допомогою вбудованого магніту.

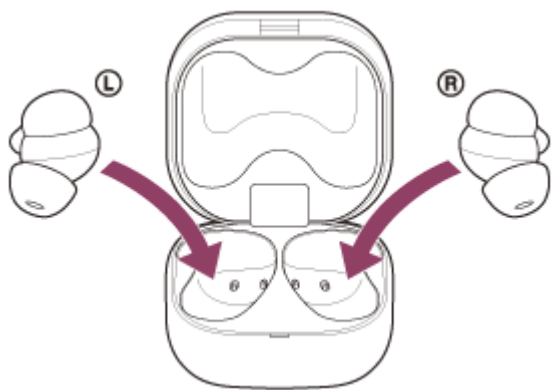


Якщо в акумуляторі чохла для зарядження лишився заряд, на ньому приблизно на 3 секунди загориться індикатор (помаранчевий або зелений).

Почнеться зарядження на гарнітурі. Переконайтеся, що вушний фіксатор правильно розміщено в чохлі для зарядження, перш ніж закрити кришку чохла для зарядження.

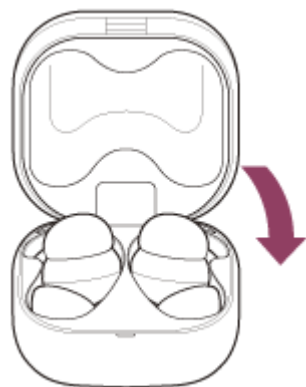

2 Під'єднайте чохол для зарядження до розетки змінного струму.

Скористайтеся кабелем USB Type-C з комплекту постачання та доступним у продажу USB-адаптером змінного струму (A).

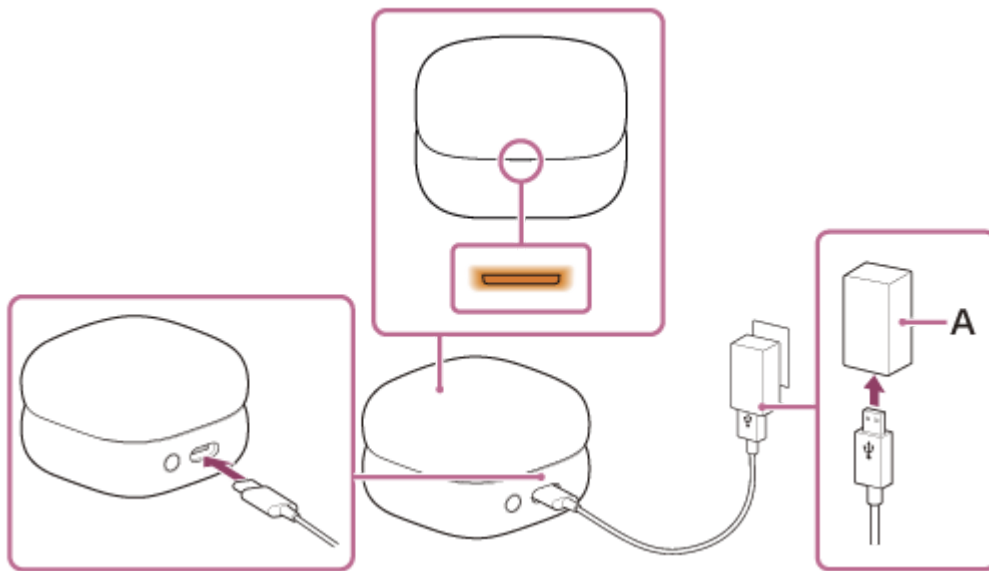

Розпочнеться заряджання на гарнітурі та чохлі для заряджання. Загориться індикатор (помаранчевий) на чохлі для заряджання.

Після завершення заряджання індикатор на чохлі для заряджання погасне.

Вийміть кабель USB Type-C.

Відомості про час заряджання

Приблизний час повного заряджання гарнітури та чохла для заряджання становить 3 години^{*}.

^{*} Час, потрібний для заряджання розрядженого акумулятора до повної ємності. Тривалість заряджання залежить від умов використання.

Заряджання гарнітури, коли ви не вдома

У футляр для заряджання вбудовано перезаряджуваний акумулятор. Якщо зарядити чохол для заряджання заздалегідь, його можна використовувати для заряджання гарнітури там, де немає доступу до електромережі. Час повного заряджання лівої та правої чашок гарнітури становить приблизно 2 години.

Системні вимоги до заряджання акумулятора через USB

● USB-адаптер змінного струму

Наявний у продажу USB-адаптер змінного струму, здатний постачати вихідний струм 0,5 A (500 mA) або більше

● Персональний комп'ютер

Персональний комп'ютер зі стандартним гніздом USB

- Ми не гарантуємо роботу на всіх комп'ютерах.
- Крім того, не гарантується належна робота на комп'ютерах, зібраних на замовлення або в домашніх умовах.

Підказка

- Гарнітуру також можна заряджати від чохла, який підключено до працюючого комп'ютера кабелем USB Type-C, що надається в комплекті постачання.

Примітка

- Обов'язково скористайтеся кабелем USB Type-C з комплекту постачання. В іншому разі заряджання може бути невдалим.
- Успішність заряджання залежить від типу USB-адаптера змінного струму.
- Одна із чашок гарнітури, ліва або права, працює як основна чашка гарнітури, і тому споживає заряд акумулятора швидше, ніж друга чашка. Тривалість заряджання для лівої та правої чашок гарнітури є різною, і це не є ознакою несправності. Залежно від середовища використання «основною чашкою гарнітури» може бути ліва або права чашка гарнітури.

- Гарнітуру неможливо заряджати, коли комп'ютер переходить у режим очікування (сну) або глибокого сну. У такому разі змініть налаштування комп'ютера та почніть заряджання знову.
- Якщо після встановлення чашок гарнітури в чохол для заряджання на ньому на 3 секунди загоряється помаранчевий індикатор, який потім вимикається після виймання лівої та правої чашок гарнітури, залишок заряду акумулятора чохла для заряджання є низьким. Зарядіть чохол для заряджання.
- Якщо індикатор на чохла для заряджання не загоряється навіть після виймання з'єднати обох чашок гарнітури, акумулятор чохла для заряджання розряджений. Зарядіть чохол для заряджання.
- Якщо не користуватися гарнітурою протягом тривалого часу, час роботи від вбудованого акумулятора може скоротитися. Проте час роботи від акумулятора подовжиться після кількох циклів заряджання та розряджання. Якщо ви не користуєтесь гарнітурою протягом тривалого часу, то заряджайте її кожні 6 місяців, щоб уникнути надмірного розряджання.
- Якщо не користуватися гарнітурою протягом тривалого часу, то зарядження акумулятора триватиме довше.
- Під час заряджання обов'язково закривайте кришку чохла для заряджання, щоб запобігти розряджання його акумулятора.
- Якщо є проблема з акумулятором гарнітури або чохла для заряджання і під час заряджання виявлено щось незвичне, індикатор (помаранчевий) на чохла для заряджання блимає.
Рекомендовано здійснювати заряджання в місці з температурою повітря від 15 °C до 35 °C. За іншої температури ефективність заряджання падає.
Якщо проблема не зникне, зверніться до найближчого дилера Sony.
- Якщо гарнітурою не користуватися протягом тривалого часу, то індикатор (помаранчевий) на чохла для заряджання може не загорятися відразу після початку заряджання. Трохи зачекайте, доки не загориться індикатор (помаранчевий).
- Якщо час роботи від вбудованого акумулятора значно знизився, його слід замінити. Зверніться до найближчого дилера Sony.
- Уникайте різких коливань температури, прямого сонячного світла, вологи, піску, пилу й ураження електричним струмом. У жодному разі не залишайте гарнітуру в припаркованому транспортному засобі.
- Підключайте чохол для заряджання до комп'ютера напряму й тільки за допомогою кабелю USB Type-C, що надається в комплекті постачання. Заряджання не завершиться належним чином, якщо чохол підключено через USB-концентратор.
- Гарнітура та чохол для заряджання можуть нагріватися під час заряджання або деякий час після нього. Проте це не є несправністю.
- Якщо ви сильно потрясите чохол для заряджання, ви почуєте брязкіт; цей звук виникає через переміщення чашок гарнітури всередині чохла для заряджання, а не несправність.

Пов'язані розділи

- [Про індикатор](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Тривалість роботи

Гарнітура з повністю зарядженим акумулятором працюватиме стільки часу:

Підключення Bluetooth

Кодек	Функція заглушення шумів/режим навколишніх звуків	Тривалість роботи
LDAC™	Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 3,5 години
LDAC	Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 3,5 години
LDAC	Вимкнено	Макс. 4,5 години
AAC	Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 5,5 години
AAC	Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 5,5 години
AAC	Вимкнено	Макс. 8 годин
SBC	Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 5 годин
SBC	Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 5 годин
SBC	Вимкнено	Макс. 7,5 години
LC3	Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 4,5 години
LC3	Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 4,5 години
LC3	Вимкнено	Макс. 7,5 години

- Після 5 хвилин заряджання можна відтворювати музику приблизно 1 годину.
- Якщо встановити наведені нижче налаштування в програмі «Sony | Sound Connect», доступний час роботи акумулятора стає коротшим, ніж зазначений вище.
 - Еквалайзер
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Функція запуску голосових інструкцій
 - Зв'язок зі службами (Service Link)
 - Режим навколишніх звуків

У разі одночасного використання наведених вище налаштувань доступний час роботи акумулятора стає ще коротшим.

Тривалість зв'язку

Функція заглушення шумів/режим навколишніх звуків	Тривалість роботи
Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 4 години
Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 3,5 години

Функція заглушення шумів/режим навколишніх звуків	Тривалість роботи
Вимкнено	Макс. 4 години

Тривалість роботи в режимі очікування

Функція заглушення шумів/режим навколишніх звуків	Тривалість роботи
Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 6,5 години
Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 6,5 години
Вимкнено	Макс. 14 годин

Підказка

- За допомогою програми «Sony | Sound Connect» можна перевірити, який кодек використовується для підключення.

Примітка

- Тривалість роботи може відрізнятись від наведеного вище часу залежно від налаштувань функцій і умов використання гарнітури.
- Під час заряджання обов'язково закривайте кришку чохла для заряджання, щоб запобігти розряджанню його акумулятора.
- Одна із чашок гарнітури, ліва або права, працює як основна чашка гарнітури, і тому споживає заряд акумулятора швидше, ніж друга чашка. Залишок заряду акумулятора в лівій і правій чашках гарнітури є різним, і це не є ознакою несправності. Залежно від середовища використання «основною чашкою гарнітури» може бути ліва або права чашка гарнітури.

Пов'язані розділи

- [Підтримувані кодеки](#)
- [Про функцію DSEE Extreme](#)
- [Розмова з іншою людиною, коли гарнітуру надягнено \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Перевірка залишку заряду акумулятора

Можна перевірити залишок заряду акумуляторів гарнітури та чохла для заряджання, виконавши зазначені нижче дії.

Коли використовується iPhone або iPod touch (iOS 13 чи пізніших версій)

Якщо гарнітуру підключено до iPhone або iPod touch через з'єднання HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, залишок заряду акумулятора гарнітури можна перевірити на iPhone або iPod touch. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації iPhone або iPod touch з комплекту постачання.

Іноді відомості про залишок заряду, які відображаються на екрані, можуть відрізнятися від дійсного залишку. Використовуйте його лише як орієнтовний показник.

Коли використовується смартфон з ОС Android™ 8.1 або пізніших версій

Якщо гарнітуру підключено до смартфона з ОС Android через з'єднання HFP Bluetooth, залишок заряду акумулятора гарнітури можна перевірити на смартфоні. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.

Іноді відомості про залишок заряду, які відображаються на екрані, можуть відрізнятися від дійсного залишку. Використовуйте його лише як орієнтовний показник.

Перевірка залишку заряду акумулятора чохла для заряджання

- Якщо індикатор (помаранчевий) на чохлі для заряджання починає світитися, коли обидві чашки гарнітури виймаються звідти або коли кришка чохла для заряджання відкривається чи закривається без чашок гарнітури всередині, залишок заряду акумулятора чохла для заряджання становить від 1 % до 30 %. Чохол для заряджання з таким залишковим рівнем заряду не може достатньо зарядити гарнітуру.
- Якщо індикатор на чохлі для заряджання не починає світитися, коли обидві чашки гарнітури виймаються звідти або коли кришка чохла для заряджання відкривається чи закривається без чашок гарнітури всередині, залишок заряду акумулятора чохла для заряджання становить менше ніж 1 %. У цьому випадку гарнітуру неможливо зарядити в чохлі для заряджання.

Сповіщення за допомогою голосової підказки

Коли залишається мало заряду акумулятора, лунає попереджувальний сигнал, якщо ви вставляєте гарнітуру у вуха або використовуєте її, і відтворюється голосова підказка «Low battery» (Низький заряд акумулятора), тому зарядіть гарнітуру якомога скоріше.

Коли акумулятор повністю розряджається, лунає попереджувальний звуковий сигнал, відтворюється голосова підказка «Battery is empty» (Акумулятор розряджений), а сама гарнітура автоматично вимикається.

Підказка

- Залишок заряду акумулятора гарнітури може бути різним на лівій і правій сторонах залежно від того, як ви використовуєте чашки гарнітури.
Коли залишок заряду акумулятора визначається на iPhone/iPod touch або на смартфоні з ОС Android під час використання обох чашок гарнітури, відображається залишок заряду для тієї чашки гарнітури, акумулятор якої більш розряджений. У разі використання тільки однієї чашки гарнітури відображається залишок заряду акумулятора використовуваної чашки.
- Залишок заряду акумулятора гарнітури та чохла для заряджання можна також перевірити за допомогою програми «Sony | Sound Connect». Цю програму підтримують і смартфони з ОС Android, і пристрої iPhone/iPod touch.

Примітка

- Якщо гарнітуру та смартфон не підключено через HFP, залишок заряду акумулятора відображатиметься неправильно.

- Якщо підключити гарнітуру до iPhone/iPod touch або смартфона з ОС Android з установленим прапорцем «Media audio» (A2DP) (лише в разі підключення кількох пристроїв), залишок заряду акумулятора не буде показано правильно.
- Залишок заряду акумулятора може не відображатися належним чином, якщо щойно завершилось оновлення програмного забезпечення або гарнітура довго не використовувалася. У такому разі кілька разів зарядіть і розрядіть акумулятор, щоб забезпечити відображення правильного залишку заряду.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)
- [Про індикатор](#)


5-058-504-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Увімкнення гарнітури

Коли гарнітуру встановлено в чохлі для заряджання

- 1 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.

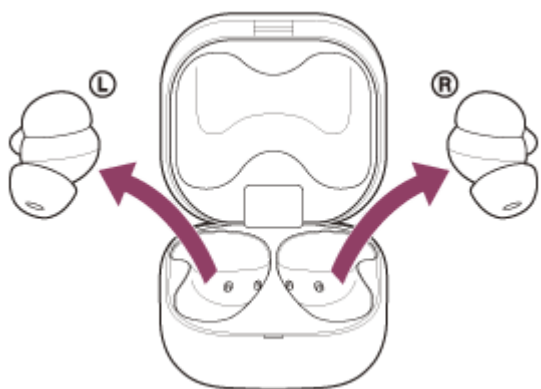

Гарнітура автоматично увімкнеться.

Якщо зняти з чохла для заряджання тільки одну чашку гарнітури, увімкнеться тільки вона.

Коли гарнітуру не встановлено в чохлі для заряджання

Якщо гарнітуру не вставлено у вуха протягом приблизно 15 хвилин після виймання з чохла для заряджання, вона автоматично вимикається. У цьому разі увімкніть гарнітуру, вставивши її у вуха. Чашки гарнітури також увімкнуться, якщо встановити їх у чохол для заряджання, а потім вийняти з нього.

За допомогою програми «Sony | Sound Connect» можна змінити налаштування гарнітури так, щоб вона не вимикалась автоматично.

Коли гарнітуру увімкнуто

Коли обидві чашки гарнітури виймаються з чохла для заряджання, між лівою та правою чашкою встановлюється підключення.

Коли ви використовуєте гарнітуру вперше після купівлі або відразу після її ініціалізації, гарнітура перейде в режим сполучення з Bluetooth.

Коли ви використовуєте гарнітуру вперше після купівлі або відразу після її ініціалізації, функція заглушення шумів увімкнеться автоматично, коли ви вставите чашки гарнітури у вуха.

Якщо налаштування шумозаглушення було змінено раніше, вони зберігаються.

Пов'язані розділи


- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Вимкнення гарнітури](#)
- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Вимкнення гарнітури


1 Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання.

Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для заряджання, а праву чашку гарнітури — назад у правий отвір цього чохла. Кожну чашку гарнітури буде встановлено в чохол для заряджання в правильне положення за допомогою вбудованого магніту.

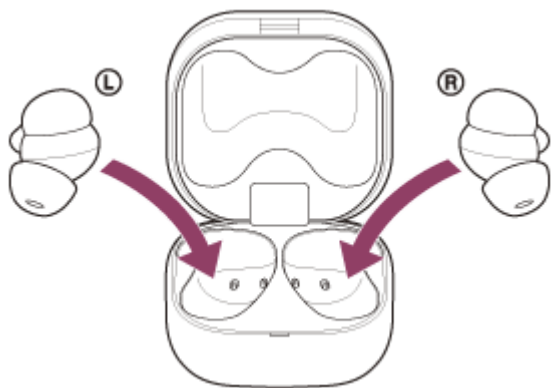

Якщо в акумуляторі чохла для заряджання лишився заряд, на ньому приблизно на 3 секунди загориться індикатор (помаранчевий або зелений).

Почнеться заряджання на гарнітурі. Закрийте кришку чохла для заряджання.

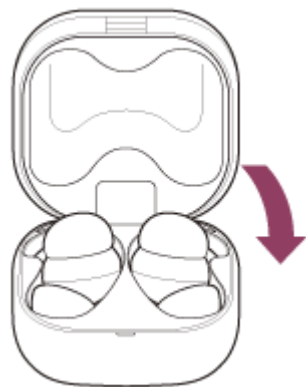

Гарнітура вимкнеться.

Коли гарнітура залишається знятою

Якщо гарнітуру не вставлено у вуха протягом приблизно 15 хвилин після виймання з чохла для заряджання, вона автоматично вимикається.

Щоб вимкнути живлення до автоматичного вимкнення гарнітури, установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку.

Обов'язково закривайте кришку чохла для заряджання, щоб запобігти розряджання його акумулятора.

За допомогою програми «Sony | Sound Connect» можна змінити налаштування гарнітури так, щоб вона не вимикалась автоматично.

Підказка

- Гарнітуру також можна вимкнути за допомогою програми «Sony | Sound Connect».

Примітка

- Якщо в чохлах для заряджання недостатньо заряду, заряджання гарнітури не розпочнеться. Зарядіть чохол для заряджання.

Пов'язані розділи

- [Заряджання](#)
- [Увімкнення гарнітури](#)
- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)

5-058-504-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth

Ви можете насолоджуватися музикою та телефонними розмовами в режимі «вільні руки» через гарнітуру завдяки використанню функції Bluetooth вашого пристрою Bluetooth.

Сполучення

Для використання функції Bluetooth потрібно заздалегідь зареєструвати обидва пристрої, що підключаються. Операція з реєстрації пристрою називається «сполученням». Вручну сполучіть гарнітуру й пристрій.

Підключення до сполученого пристрою

Пристрій достатньо сполучити один раз. Підключіться до пристроїв, які вже сполучено з гарнітурою, у відповідний для кожного пристрою спосіб.

Підказка

- Для використання функції LE Audio вам необхідно змінити налаштування гарнітури й знову сполучити вже сполучений смартфон з ОС Android. Докладну інформацію див. в розділі «Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього в режимі LE Audio ».

Пов'язані розділи

- Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього
- Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього в режимі LE Audio
- Сполучення з iPhone і підключення до нього
- Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows® 11)
- Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows 10)
- Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Mac)
- Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього
- Підключення до сполученого смартфона з ОС Android
- Підключення до сполученого iPhone
- Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 11)
- Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 10)
- Підключення до сполученого комп'ютера (Mac)
- Підключення до сполученого пристрою Bluetooth

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Підключення за допомогою програми «Sony | Sound Connect»

Запустіть програму «Sony | Sound Connect» на своєму смартфоні з ОС Android або iPhone, щоб підключити гарнітуру до смартфона чи iPhone.



Sony Sound Connect 

Підказка

- Щоб сполучити другий і наступні пристрої, гарнітуру можна перевести в режим сполучення за допомогою програми «Sony | Sound Connect».

Примітка

- Підключення до деяких смартфонів і пристроїв iPhone за допомогою програми «Sony | Sound Connect» може бути нестабільним. У такому разі для підключення до гарнітури виконайте дії, наведені в розділах «[Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)» або «[Підключення до сполученого iPhone](#)».

Пов'язані розділи

- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows® 11\)](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows 10\)](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Mac\)](#)
- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)
- [Підключення до сполученого iPhone](#)
- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)
- [Установлення програми «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.


- Смартфон з ОС Android розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкції з експлуатації смартфона з Android перед вами.

1 Перевірте стан гарнітури.

Якщо ви сполучаєте гарнітуру з пристроєм уперше після її придбання чи ініціалізації (якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення), перейдіть до кроку 2.

У разі сполучення з другим або іншим наступним пристроєм (на гарнітурі є інформація про сполучення з іншими пристроями) перейдіть до кроку 3.

2 (У разі вибору пункту «Якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення» на кроці 1) Вийміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.

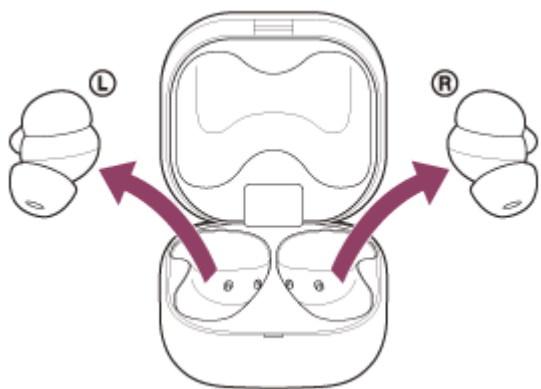

Гарнітура автоматично ввімкнеться.

Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунають звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення). Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення та голосова підказка пролунають у ній.

Перейдіть до кроку 4.

3 (У разі вибору пункту «На гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв» на кроці 1) Залиште гарнітуру в чохлі для заряджання, залиште кришку чохла для заряджання відкритою, а потім натисніть і утримуйте кнопку сполучення на задньому боці чохла для заряджання протягом принаймні 5 секунд.



Підказка

- Залиште кришку чохла для заряджання відкритою. Якщо кришку чохла для заряджання буде закрито, гарнітура не перейде в режим сполучення.


Індикатор (синій) на чохлах для заряджання постійно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення.


Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунають звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення). Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення та голосова підказка пролунають у ній.

4 Розблокуйте екран смартфона з ОС Android, якщо його заблоковано.


5 На екрані смартфона Android виберіть [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

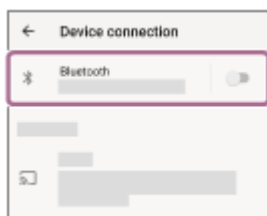

6 Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

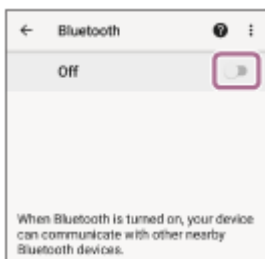

7 Торкніться [LinkBuds Fit].

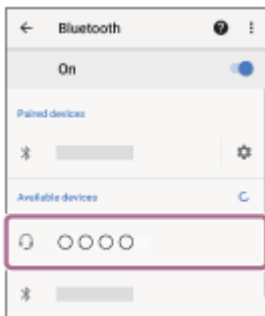

Якщо з'явиться запит ключа доступу*, введіть «0000».

Гарнітуру та смартфон буде сполучено й підключено одне до одного.

Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання, на ньому 10 разів блимає синій індикатор.

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній.

Якщо їх не буде з'єднано, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)».

Якщо [LinkBuds Fit] не відображається на екрані смартфона з ОС Android, повторіть дії, починаючи з кроку 5.

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як уперше виконати сполучення (звукове пояснення недоступне).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому разі повторіть дії знову, починаючи з кроку 2 або 3.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж із 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
 - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою було видалено з підключеного пристрою Bluetooth
 - Під час ініціалізації гарнітури
Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.

- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

5-058-504-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього в режимі LE Audio

Режим LE Audio є стандартом звукового зв'язку для технології Bluetooth.
Смартфон з ОС Android і гарнітура повинні підтримувати режим LE Audio.

Пристрої, які підтримують LE Audio

Для отримання актуальної інформації про сумісні пристрої перейдіть на вебсайт підтримки.

Про LE Audio

- Режим LE Audio підтримує кодек «LC3». За підключення в режимі LE Audio ви можете насолоджуватися звуком зі смартфона з ОС Android із меншою затримкою звуку.
- За підключення в режимі LE Audio деякі функції гарнітури будуть недоступними. Докладні відомості наведені в розділі «[Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)».

- 1 Установіть програму «Sony | Sound Connect» на смартфон з ОС Android і підключіть гарнітуру через Bluetooth.**

Докладні відомості про підключення через Bluetooth наведені в розділах «[Підключення за допомогою програми «Sony | Sound Connect»](#)» і «[Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)».
- 2 Запустіть програму «Sony | Sound Connect» і виберіть [LE Audio connection setting for headphones] — [LE Audio Priority].**
- 3 На смартфоні з ОС Android виберіть [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].**
- 4 Виберіть [Paired devices] - [LinkBuds Fit] і видаліть інформацію про сполучення (перелік минулих сеансів підключення в режимі Classic Audio).**
- 5 Уставте гарнітуру в чохол для заряджання, залиште кришку чохла для заряджання відкритою, а потім натисніть і утримуйте кнопку сполучення на задньому боці чохла для заряджання протягом принаймні 5 секунд.**



Підказка

- Залиште кришку чохла для заряджання відкритою. Якщо кришку чохла для заряджання буде закрито, гарнітура не перейде в режим сполучення.

Індикатор (синій) на чохлах для заряджання постійно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення.

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунають звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення). Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення та голосова підказка пролунають у ній.

6 На смартфоні з ОС Android виберіть [Settings] - [Device connection], щоб відкрити екран налаштувань Bluetooth.

7 Виберіть [Pair new device].

8 Виберіть [Available devices] - [LinkBuds Fit].

Гарнітуру та смартфон буде сполучено й підключено одне до одного.

Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання, на ньому 10 разів блимає синій індикатор.

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній.

9 Торкніться  (налаштування), що відображається біля підключеної [LinkBuds Fit].

10 Упевніться, що [LE Audio] ввімкнено.

Якщо цю функцію вимкнено, торкніться перемикача, щоб увімкнути [LE Audio].

- 11 Переконайтеся, що, що на екрані програми «Sony | Sound Connect» під назвою гарнітури відображається [LE Audio].

Завершення роботи в режимі LE Audio

Знову підключіть гарнітуру до смартфона з ОС Android в режимі Classic Audio.

Запустіть програму «Sony | Sound Connect» і виберіть [LE Audio connection setting for headphones] — [Classic Audio only (conventional connection method)].

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.

Пов'язані розділи


- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)
- [Підключення за допомогою програми «Sony | Sound Connect»](#)
- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Веб-сайти підтримки клієнтів](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Підключення до сполученого смартфона з ОС Android

1 Розблокуйте екран смартфона з ОС Android, якщо його заблоковано.

2 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.

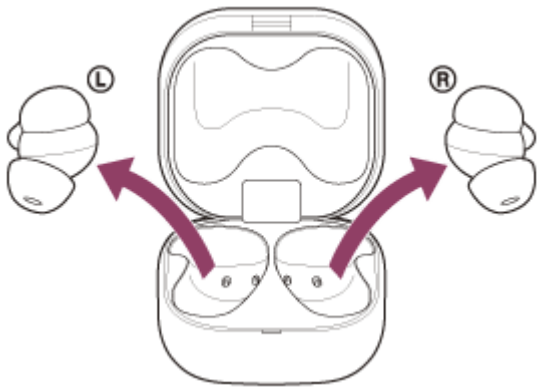


Гарнітура автоматично ввімкнеться.


3 Вставте навушники гарнітури у вуха.

Коли гарнітура в автоматичному режимі встановить з'єднання з пристроєм, до якого вона підключалася минулого разу, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній. Перевірте стан підключення на смартфоні з ОС Android. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 4.


4 На екрані смартфона Android виберіть [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

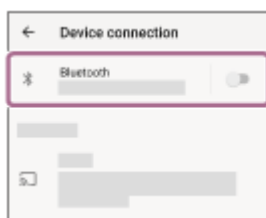

5 Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

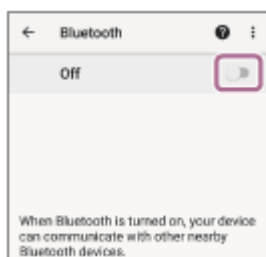

6 Торкніться [LinkBuds Fit].

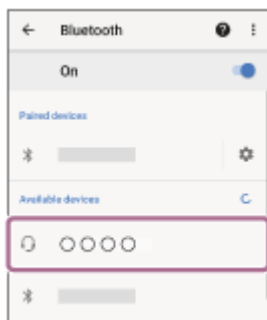

В обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній.

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.

Примітка

- Під час підключення на пристрої, з якого встановлюється з'єднання, може відобразитися [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] або обидва написи одразу. Якщо відображаються обидва написи або напис [LinkBuds Fit], виберіть [LinkBuds Fit]; якщо відображається напис [LE_LinkBuds Fit], виберіть [LE_LinkBuds Fit].
- Якщо пристрій Bluetooth, до якого гарнітура підключалася минулого разу, буде розташований біля гарнітури, після ввімкнення гарнітури вона може підключитися до цього пристрою в автоматичному режимі, через що може не підключитися до іншого пристрою.
У такому разі скауйте підключення Bluetooth на пристрої, до якого гарнітура підключалася минулого разу.
- Якщо смартфон з ОС Android не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на смартфоні з ОС Android і знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання смартфона з ОС Android звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього в режимі LE Audio](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Сполучення з iPhone і підключення до нього

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.
Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.


- iPhone розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкції з експлуатації iPhone перед вами.

1 Перевірте стан гарнітури.

Якщо ви сполучаєте гарнітуру з пристроєм уперше після її придбання чи ініціалізації (якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення), перейдіть до кроку 2.

У разі сполучення з другим або іншим наступним пристроєм (на гарнітурі є інформація про сполучення з іншими пристроями) перейдіть до кроку 3.

2 (У разі вибору пункту «Якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення» на кроці 1) Вийміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.

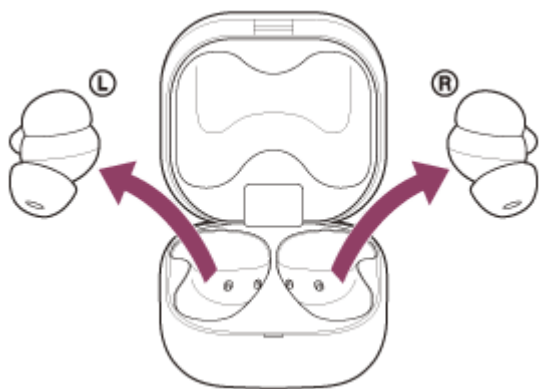

Гарнітура автоматично ввімкнеться.

Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунають звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення). Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення та голосова підказка пролунають у ній.

Перейдіть до кроку 4.

3 (У разі вибору пункту «На гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв» на кроці 1) Залиште гарнітуру в чохлах для заряджання, залиште кришку чохла для заряджання відкритою, а потім натисніть і утримуйте кнопку сполучення на задньому боці чохла для заряджання протягом принаймні 5 секунд.



Підказка

- Залиште кришку чохла для заряджання відкритою. Якщо кришку чохла для заряджання буде закрито, гарнітура не перейде в режим сполучення.


Індикатор (синій) на чохлі для заряджання постійно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення.

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунають звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення). Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення та голосова підказка пролунають у ній.

4 Розблокуйте екран iPhone, якщо його заблоковано.


5 На екрані iPhone перейдіть у розділ [Settings] і торкніть [Bluetooth].

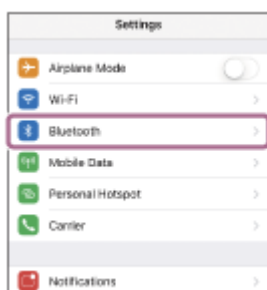

6 Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.



7 Торкніться [LinkBuds Fit].

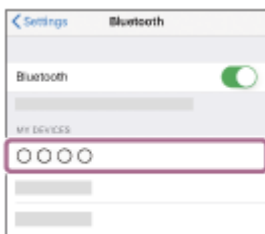

Якщо з'явиться запит ключа доступу*, введіть «0000».

Гарнітуру та iPhone буде сполучено та підключено одне до одного.

Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання, на ньому 10 разів блимає синій індикатор.

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній.

Якщо вони не підключені, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого iPhone](#)».

Якщо [LinkBuds Fit] не відображається на екрані iPhone, повторіть дії, починаючи з кроку 5.

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як уперше виконати сполучення (звукове пояснення недоступне).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації iPhone.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому разі повторіть дії знову, починаючи з кроку 2 або 3.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж із 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
 - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою було видалено з підключеного пристрою Bluetooth
 - Під час ініціалізації гарнітури
Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- Носіння гарнітури
- Використання лише однієї чашки гарнітури
- Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth
- Підключення до сполученого iPhone
- Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth
- Припинення підключення Bluetooth (після використання)
- Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань


5-058-504-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Підключення до сполученого iPhone

1 Розблокуйте екран iPhone, якщо його заблоковано.

2 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.

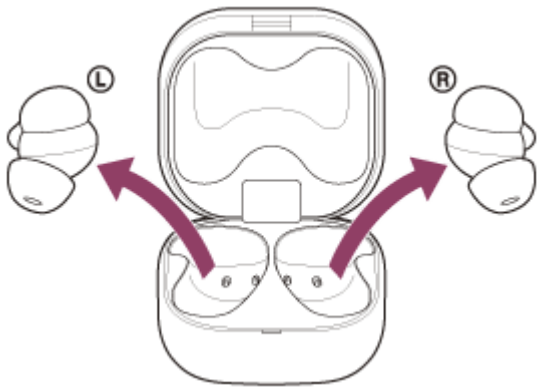


Гарнітура автоматично увімкнеться.

3 Вставте навушники гарнітури у вуха.

Коли гарнітура в автоматичному режимі встановить з'єднання з пристроєм, до якого вона підключалася минулого разу, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній. Перевірте стан підключення на iPhone. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 4.

4 На екрані iPhone перейдіть у розділ [Settings] і торкніть [Bluetooth].

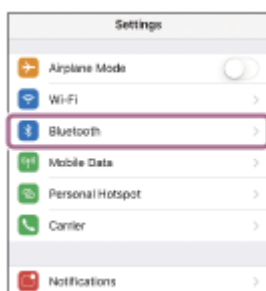

5 Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.



6 Торкніться [LinkBuds Fit].



В обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній.

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації iPhone.

Примітка

- Під час підключення на пристрої, з якого встановлюється з'єднання, може відобразитися [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] або обидва написи одразу. Якщо відображаються обидва написи або напис [LinkBuds Fit], виберіть [LinkBuds Fit]; якщо відображається напис [LE_LinkBuds Fit], виберіть [LE_LinkBuds Fit].
- Якщо пристрій Bluetooth, до якого гарнітура підключалася минулого разу, буде розташований біля гарнітури, після ввімкнення гарнітури вона може підключитися до цього пристрою в автоматичному режимі, через що може не підключитися до іншого пристрою.
У такому разі скасуйте підключення Bluetooth на пристрої, до якого гарнітура підключалася минулого разу.
- Якщо iPhone не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на iPhone і знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання пристрою iPhone звертайтеся до інструкцій з експлуатації iPhone.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows® 11)

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- На комп'ютері наявна функція Bluetooth, яка підтримує підключення для відтворення музики (A2DP).
- Комп'ютер розташований на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації комп'ютера перед вами.
- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- За допомогою функції Swift Pair можна спростити процес сполучення. Щоб скористатися функцією Swift Pair, натисніть кнопку [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] для ввімкнення функції Swift Pair.

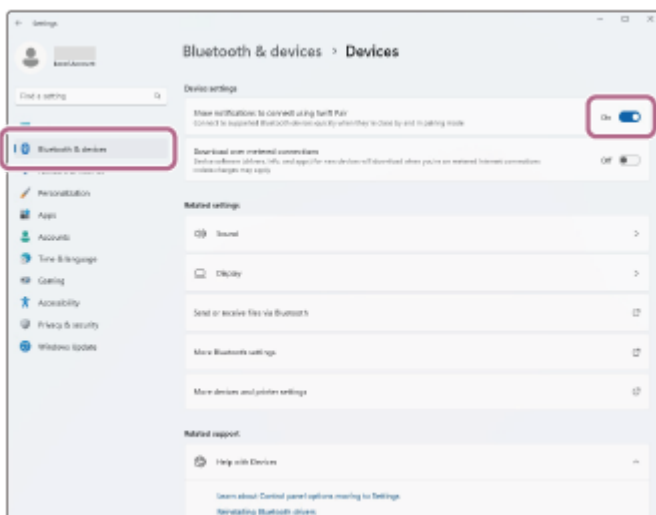


1 Перевірте стан гарнітури.

Якщо ви сполучаєте гарнітуру з пристроєм уперше після її придбання чи ініціалізації (якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення), перейдіть до кроку 2.

У разі сполучення з другим або іншим наступним пристроєм (на гарнітурі є інформація про сполучення з іншими пристроями) перейдіть до кроку 3.

2 (У разі вибору пункту «Якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення» на кроці 1) Вийміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.

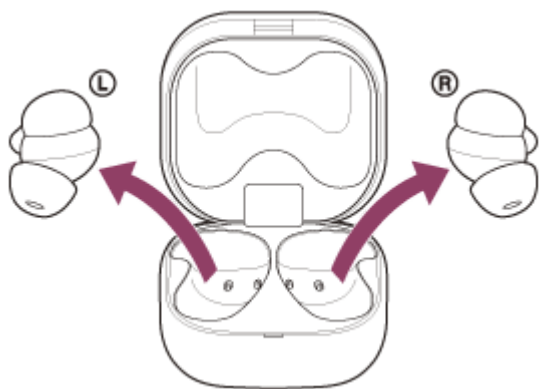

Гарнітура автоматично ввімкнеться.

Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунають звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення). Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення та голосова підказка пролунають у ній.

Перейдіть до кроку 4.

- 3** (У разі вибору пункту «На гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв» на кроці 1)
Залиште гарнітуру в чохлі для заряджання, залиште кришку чохла для заряджання відкритою, а потім натисніть і утримуйте кнопку сполучення на задньому боці чохла для заряджання протягом принаймні 5 секунд.



Підказка

- Залиште кришку чохла для заряджання відкритою. Якщо кришку чохла для заряджання буде закрито, гарнітура не перейде в режим сполучення.

Індикатор (синій) на чохлі для заряджання постійно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення.


Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунають звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення). Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення та голосова підказка пролунають у ній.

4 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

Щоб скористатися функцією Swift Pair, перейдіть до кроку 5.

Щоб підключитися без допомоги функції Swift Pair, перейдіть до кроку 6.

**5 (Якщо вибрано пункт «Щоб скористатися функцією Swift Pair» на кроці 4)
Виберіть [Connect] у спливному меню, що відображається на екрані комп'ютера.**

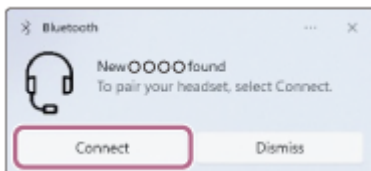


Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.


Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній.

**6 (Якщо на кроці 4 було вибрано пункт «Підключення без допомоги функції Swift Pair»)
На екрані комп'ютера натисніть кнопку [Start], а потім виберіть [Settings].**

7 Клацніть [Bluetooth & devices].

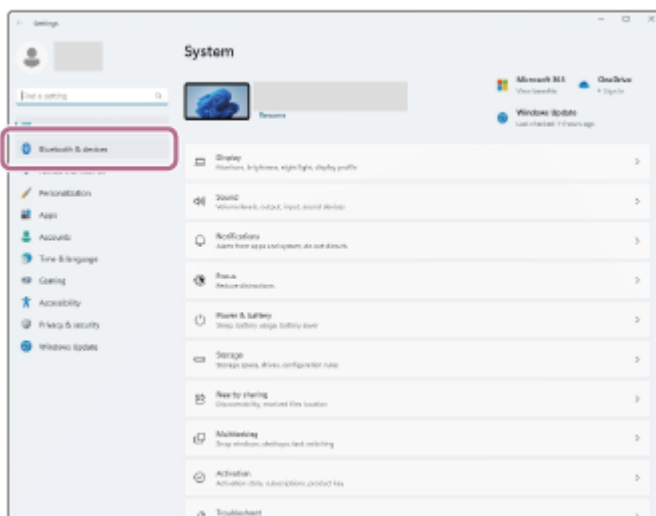

8 Натисніть перемикач [Bluetooth], щоб увімкнути функцію Bluetooth, а потім клацніть [Add device].

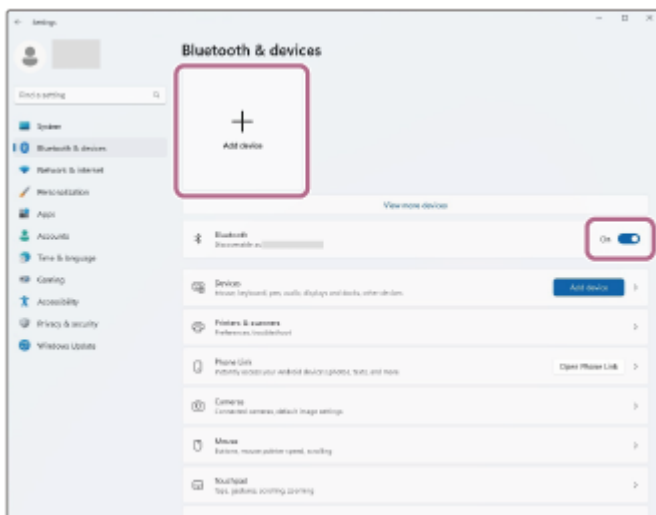

9 Клацніть [Bluetooth].



10 Клацніть [LinkBuds Fit].



Якщо з'явиться запит ключа доступу*, введіть «0000».

Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.

Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання, на ньому 10 разів блимає синій індикатор.

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній.

Якщо їх не з'єднано, зверніться до розділу [«Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 11\)»](#).
Якщо на екрані комп'ютера не відображається [LinkBuds Fit], повторіть дії, починаючи з кроку 6.

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу [«Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань»](#).

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому разі повторіть дії знову, починаючи з кроку 2 або 3.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж із 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
 - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою було видалено з підключеного пристрою Bluetooth
 - Під час ініціалізації гарнітури
Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.
- Здійснюючи сполучення з LE Audio, увімкніть LE Audio на комп'ютері.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 11\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows 10)

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- На комп'ютері наявна функція Bluetooth, яка підтримує підключення для відтворення музики (A2DP).
- Комп'ютер розташований на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації комп'ютера перед вами.
- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо у вас ОС Windows 10 версії 1803 або пізнішої, функція Swift Pair може спростити процес сполучення. Щоб скористатися функцією Swift Pair, натисніть кнопку [Start] – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] і встановіть прапорець [Show notifications to connect using Swift Pair].

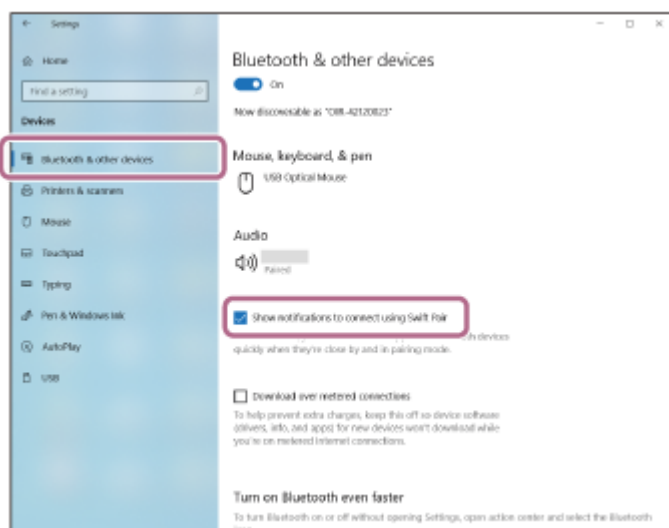


1 Перевірте стан гарнітури.

Якщо ви сполучаєте гарнітуру з пристроєм уперше після її придбання чи ініціалізації (якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення), перейдіть до кроку 2.

У разі сполучення з другим або іншим наступним пристроєм (на гарнітурі є інформація про сполучення з іншими пристроями) перейдіть до кроку 3.

2 (У разі вибору пункту «Якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення» на кроці 1) Вийміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.

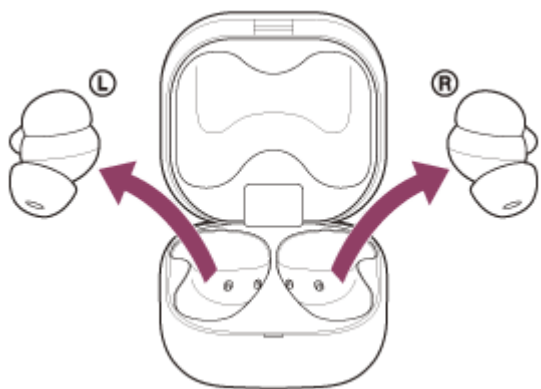

Гарнітура автоматично ввімкнеться.

Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунають звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення). Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення та голосова підказка пролунають у ній.

Перейдіть до кроку 4.

- 3** (У разі вибору пункту «На гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв» на кроці 1)
Залиште гарнітуру в чохлі для заряджання, залиште кришку чохла для заряджання відкритою, а потім натисніть і утримуйте кнопку сполучення на задньому боці чохла для заряджання протягом принаймні 5 секунд.



Підказка

- Залиште кришку чохла для заряджання відкритою. Якщо кришку чохла для заряджання буде закрито, гарнітура не перейде в режим сполучення.

Індикатор (синій) на чохлі для заряджання постійно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення.


Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунають звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення). Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення та голосова підказка пролунають у ній.

4 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

Щоб скористатися функцією Swift Pair, перейдіть до кроку 5.

Щоб підключитися без допомоги функції Swift Pair, перейдіть до кроку 6.


**5 (Якщо вибрано пункт «Щоб скористатися функцією Swift Pair» на кроці 4)
Виберіть [Connect] у спливному меню, що відображається на екрані комп'ютера.**

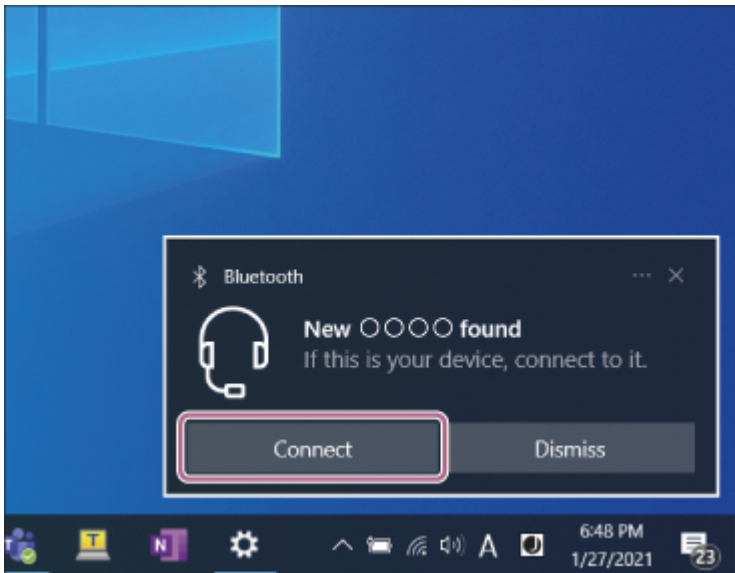


Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній.


**6 (Якщо вибрано пункт «Щоб підключитися без допомоги функції Swift Pair» на кроці 4)
На екрані комп'ютера натисніть кнопку [Start], а потім виберіть [Settings] - [Devices].**

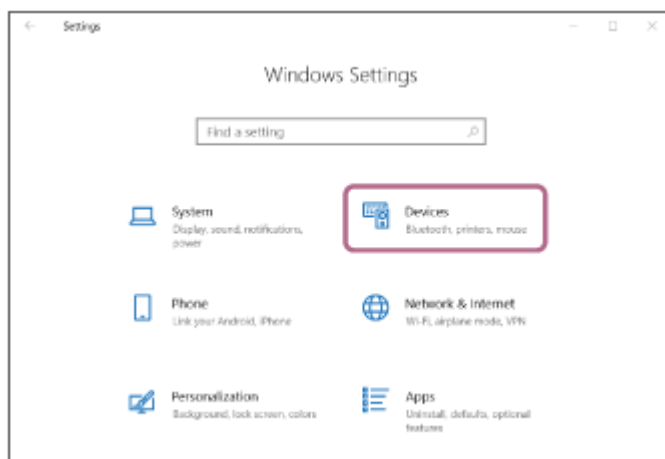


7 Клацніть вкладку [Bluetooth & other devices], натисніть перемикач [Bluetooth], щоб увімкнути функцію Bluetooth, а потім клацніть [Add Bluetooth or other device].

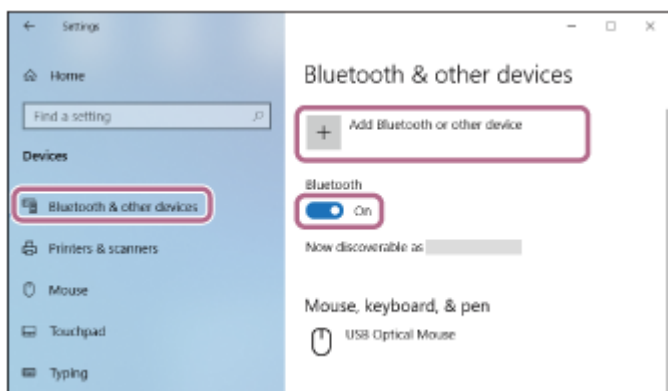

8 Клацніть [Bluetooth].

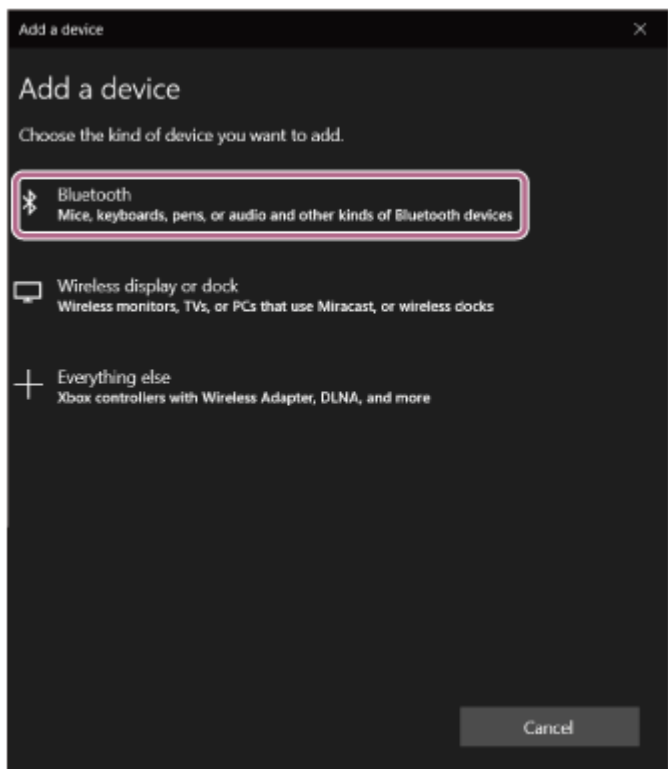

9 Клацніть [LinkBuds Fit].

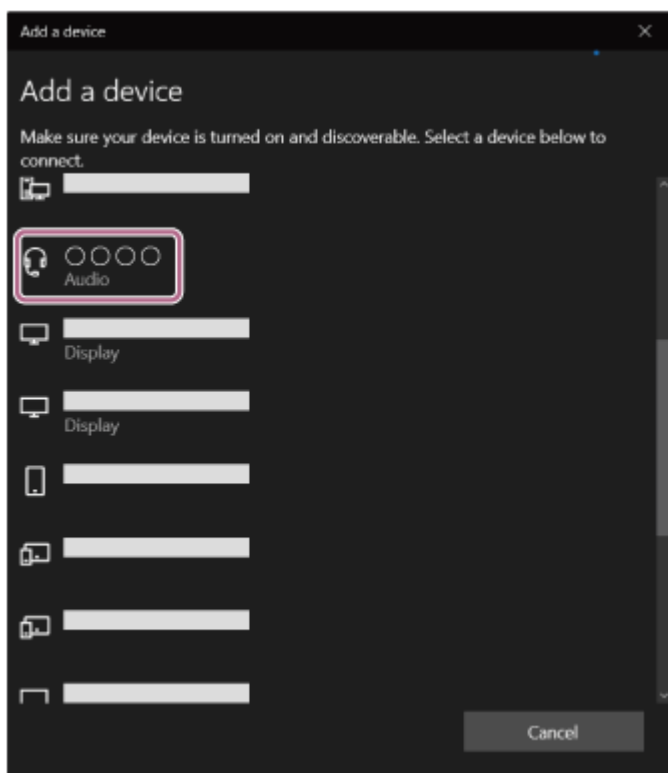

Якщо з'явиться запит ключа доступу*, введіть «0000».

Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.

Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання, на ньому 10 разів блимає синій індикатор.

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній.

Якщо їх не з'єднано, зверніться до розділу [«Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 10\)»](#).

Якщо на екрані комп'ютера не відображається [LinkBuds Fit], повторіть дії, починаючи з кроку 6.

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу [«Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань»](#).

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому разі повторіть дії знову, починаючи з кроку 2 або 3.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж із 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
 - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою було видалено з підключеного пристрою Bluetooth
 - Під час ініціалізації гарнітури
Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- Носіння гарнітури
- Використання лише однієї чашки гарнітури
- Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth
- Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 10)
- Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth
- Припинення підключення Bluetooth (після використання)
- Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань

5-058-504-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Mac)

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Сумісна ОС

macOS (версії 12 або пізнішої)

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- На комп'ютері наявна функція Bluetooth, яка підтримує підключення для відтворення музики (A2DP).
- Комп'ютер розташований на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації комп'ютера перед вами.
- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Увімкніть динамік комп'ютера.
Якщо динамік комп'ютера встановлено в режим  «Вимк.», звук із гарнітури може не відтворюватися.

Динамік комп'ютера ввімкнено




1 Перевірте стан гарнітури.

Якщо ви сполучаєте гарнітуру з пристроєм уперше після її придбання чи ініціалізації (якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення), перейдіть до кроку 2.

У разі сполучення з другим або іншим наступним пристроєм (на гарнітурі є інформація про сполучення з іншими пристроями) перейдіть до кроку 3.

2 (У разі вибору пункту «Якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення» на кроці 1) Вийміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.

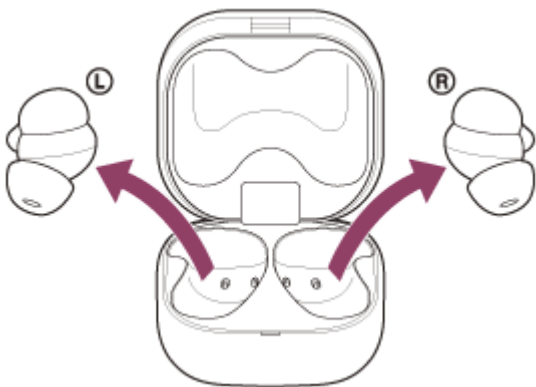


Гарнітура автоматично ввімкнеться.

Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунають звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення). Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення та голосова підказка пролунають у ній.

Перейдіть до кроку 4.

- 3** (У разі вибору пункту «На гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв» на кроці 1) Залиште гарнітуру в чохлі для заряджання, залиште кришку чохла для заряджання відкритою, а потім натисніть і утримуйте кнопку сполучення на задньому боці чохла для заряджання протягом принаймні 5 секунд.

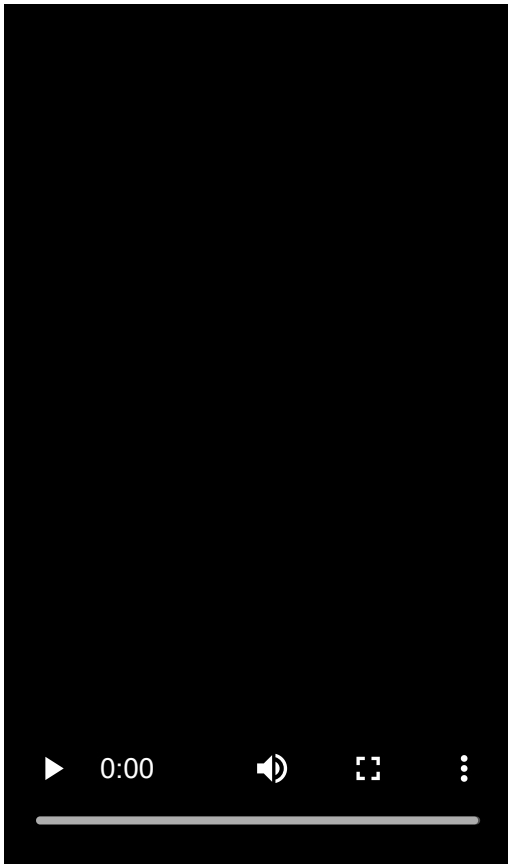

Підказка

- Залиште кришку чохла для заряджання відкритою. Якщо кришку чохла для заряджання буде закрито, гарнітура не перейде в режим сполучення.

Індикатор (синій) на чохлі для заряджання постійно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення.

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунають звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення). Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення та голосова підказка пролунають у ній.

- 4** Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.
- 5** Виберіть [ (System Preferences)] – [Bluetooth] на панелі Dock у нижній частині екрана комп'ютера.



6 Виберіть [LinkBuds Fit] на екрані [Bluetooth] і клацніть [Connect].



Якщо з'явиться запит ключа доступу*, введіть «0000».

Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.

Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання, на ньому 10 разів блимає синій індикатор.

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній.

Якщо їх не підключено, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого комп'ютера \(Mac\)](#)».

Якщо на екрані комп'ютера не відображається [LinkBuds Fit], повторіть дії, починаючи з кроку 5.

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому разі повторіть дії знову, починаючи з кроку 2 або 3.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж із 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
 - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою було видалено з підключеного пристрою Bluetooth
 - Під час ініціалізації гарнітури
Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про

створення пари та створіть пару знову.

- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Mac\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

5-058-504-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit


Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 11)

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

1 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

2 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.

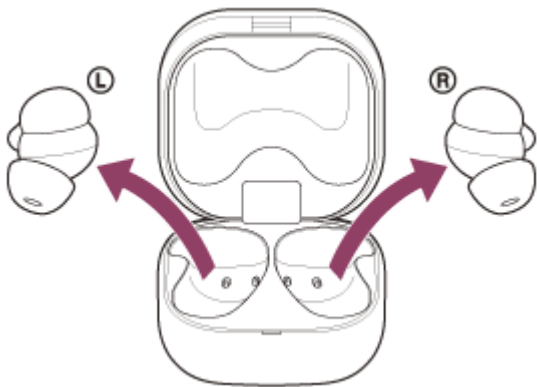


Гарнітура автоматично ввімкнеться.


3 Вставте навушники гарнітури у вуха.

Коли гарнітура в автоматичному режимі встановить з'єднання з пристроєм, до якого вона підключалася минулого разу, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній. Перевірте стан підключення на комп'ютері. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 4.

4 На екрані комп'ютера клацніть правою кнопкою миші піктограму динаміка на панелі інструментів, а потім виберіть [Sound settings].

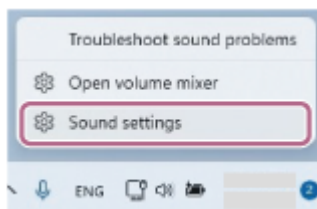


5 На екрані [Sound] виберіть значення [LinkBuds Fit] для параметрів [Output] і [Input].

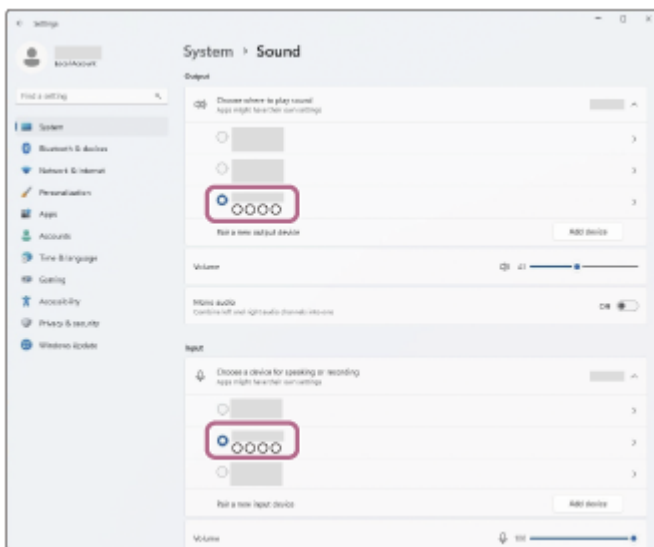


Якщо [LinkBuds Fit] не відображається для [Output] і [Input], перейдіть до кроку 6.

6 Клацніть [More sound settings].

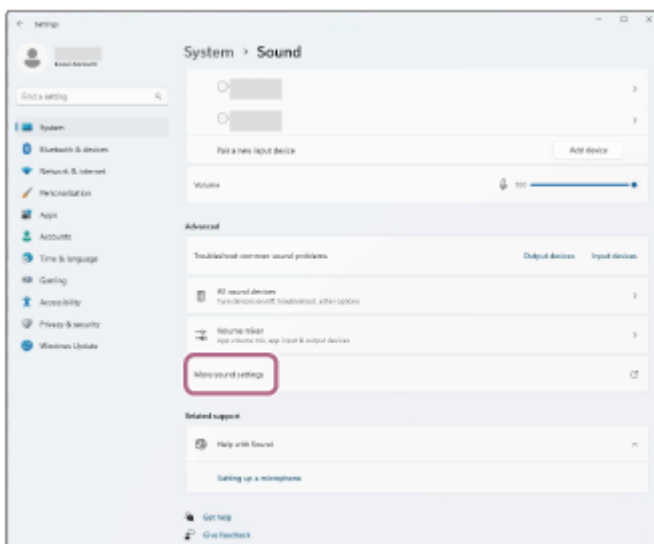


7 На вкладці [Playback] на екрані [Sound] виберіть пункт [LinkBuds Fit], клацніть його правою кнопкою миші та виберіть [Connect] у меню, що відобразиться.

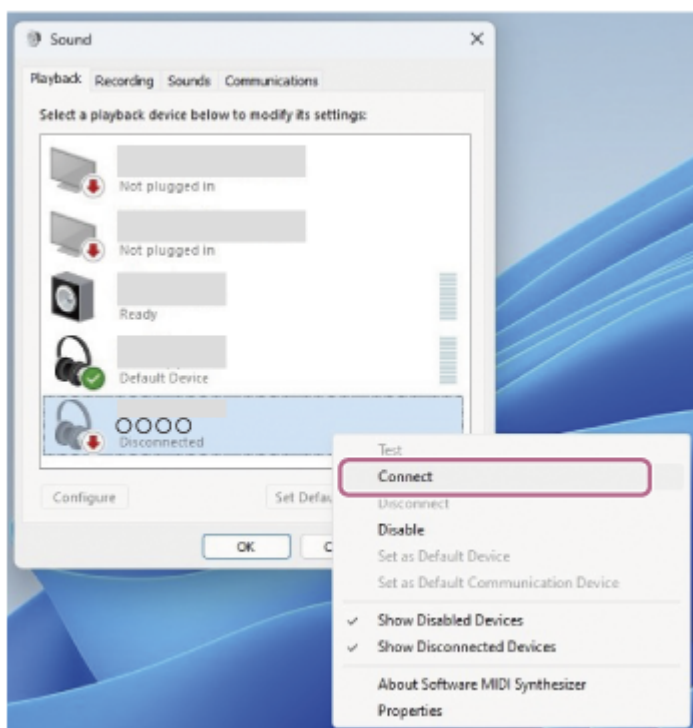

В обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній.

- 8 На вкладці [Recording] виберіть пункт [LinkBuds Fit], клацніть його правою кнопкою миші та виберіть [Connect] у меню, що відобразиться.

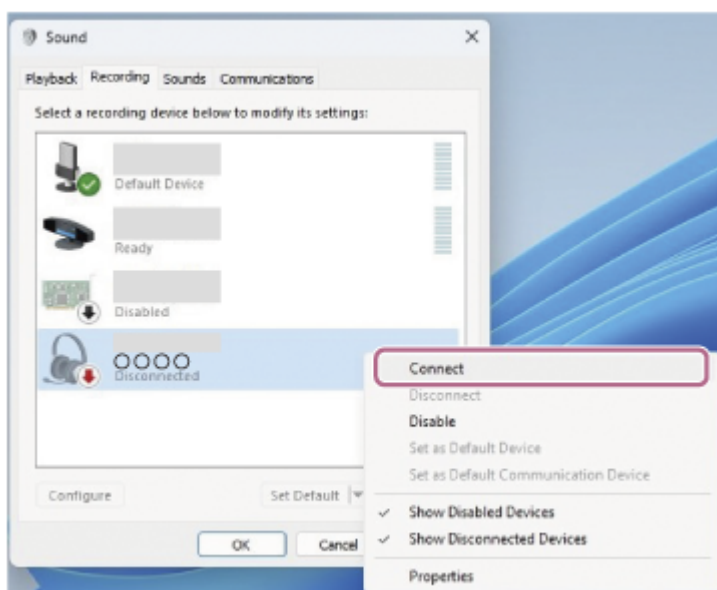

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

Примітка

- Якщо якість звуку під час відтворення музики низька, переконайтеся, що в налаштуваннях комп'ютера ввімкнено функцію A2DP, яка підтримує підключення для відтворення музики. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо пристрій Bluetooth, до якого гарнітура підключалася минулого разу, буде розташований біля гарнітури, після ввімкнення гарнітури вона може підключитися до цього пристрою в автоматичному режимі, через що може не

підключитися до іншого пристрою.

У такому разі скасуйте підключення Bluetooth на пристрої, до якого гарнітура підключалася минулого разу.

- Якщо комп'ютер не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на комп'ютері та знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання комп'ютера звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows® 11\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Здійснення відеовиклику на комп'ютері](#)

5-058-504-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit


Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 10)

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

1 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

2 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.

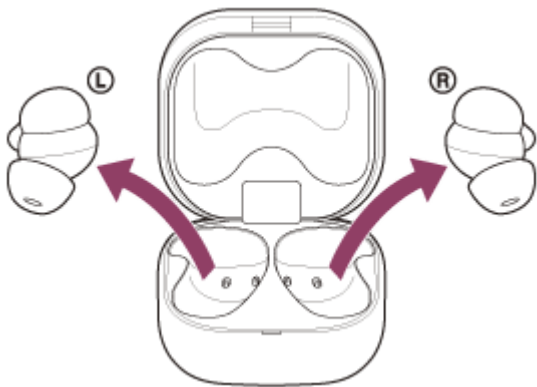


Гарнітура автоматично ввімкнеться.


3 Вставте навушники гарнітури у вуха.

Коли гарнітура в автоматичному режимі встановить з'єднання з пристроєм, до якого вона підключалася минулого разу, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній. Перевірте стан підключення на комп'ютері. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 4.

4 На екрані комп'ютера клацніть правою кнопкою миші піктограму динаміка на панелі інструментів, а потім виберіть [Open Sound settings].

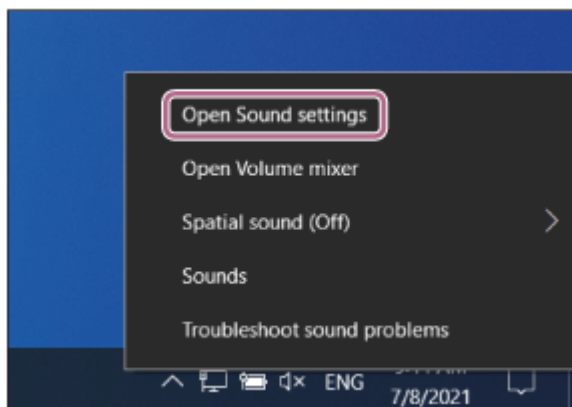


5 У розкритому меню [Choose your output device] виберіть [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)].

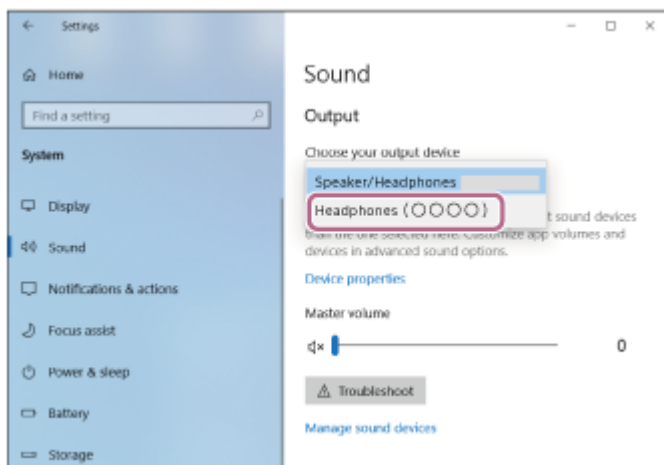


Якщо пункт [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)] не відображається в розкритому меню, перейдіть до кроку 6.


- 6 Натисніть [Sound Control Panel], клацніть правою кнопкою миші на вкладці [Playback] на екрані [Sound] і встановіть прапорець [Show Disconnected Devices].

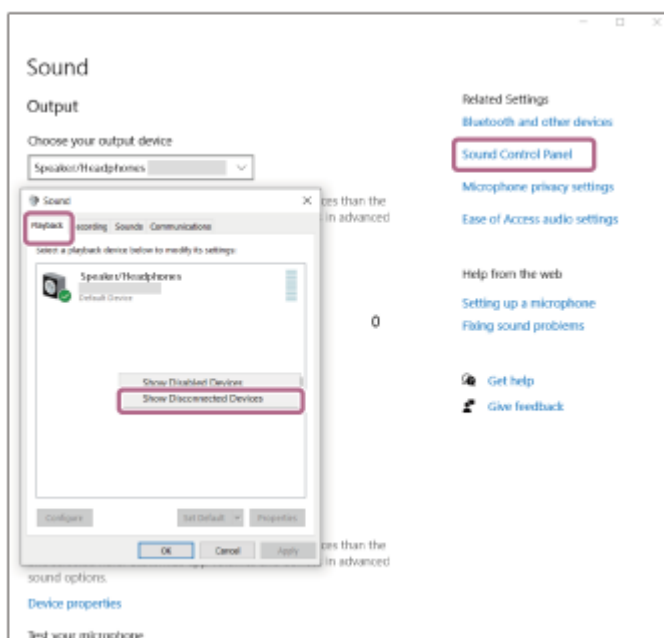

- 7 Виберіть [Connect] у меню, що відобразиться.

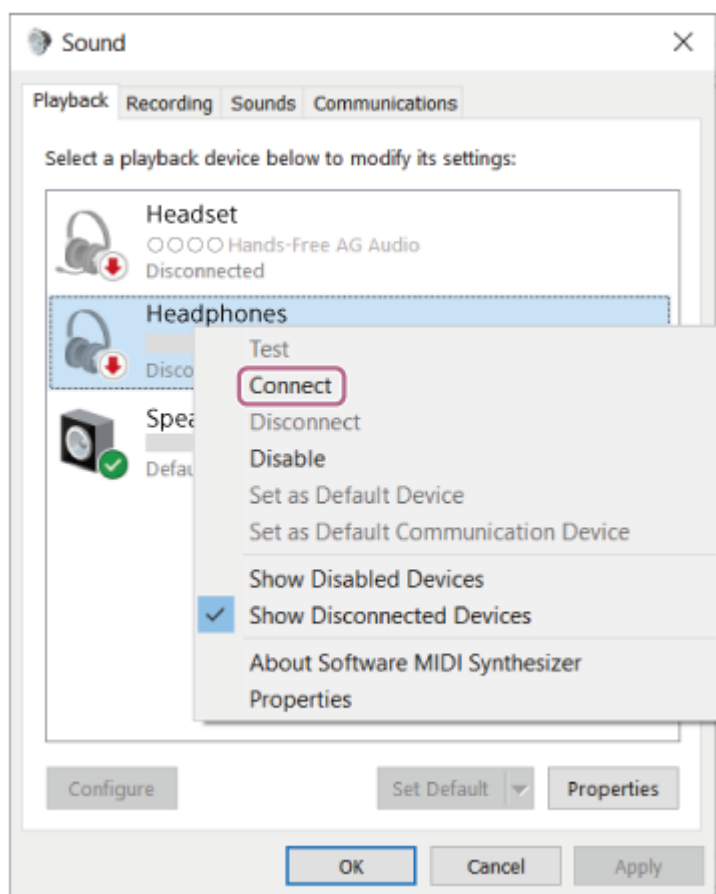

В обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній.

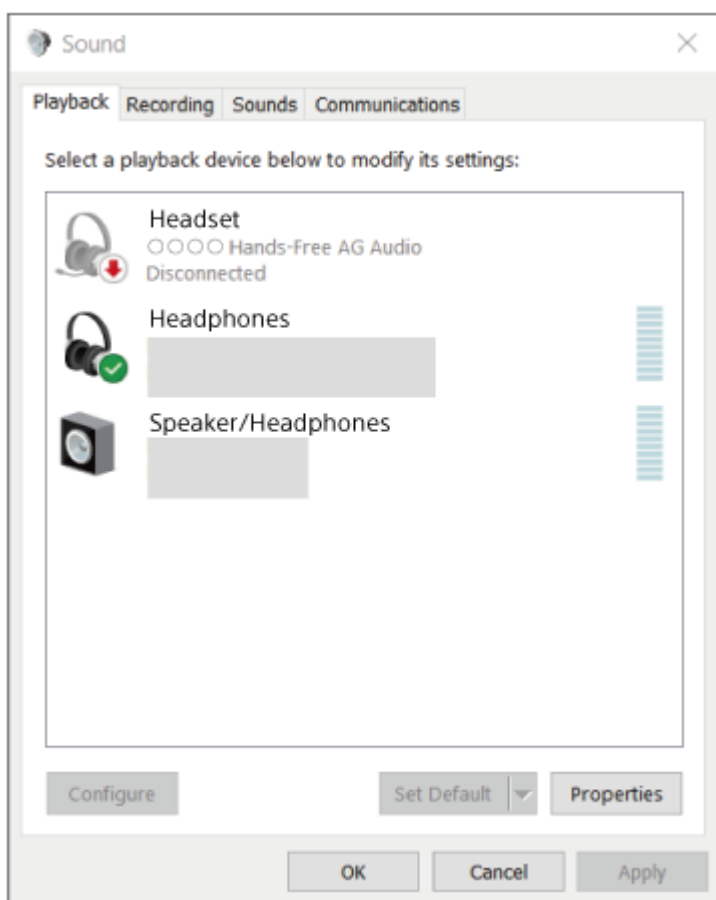

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

Примітка

- Якщо якість звуку під час відтворення музики низька, переконайтеся, що в налаштуваннях комп'ютера ввімкнено функцію A2DP, яка підтримує підключення для відтворення музики. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо пристрій Bluetooth, до якого гарнітура підключалася минулого разу, буде розташований біля гарнітури, після ввімкнення гарнітури вона може підключитися до цього пристрою в автоматичному режимі, через що може не підключитися до іншого пристрою.
У такому разі скасуйте підключення Bluetooth на пристрої, до якого гарнітура підключалася минулого разу.
- Якщо комп'ютер не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на комп'ютері та знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання комп'ютера звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows 10\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Здійснення відеовиклику на комп'ютері](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Підключення до сполученого комп'ютера (Mac)

Сумісна ОС

macOS (версії 12 або пізнішої)

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.


- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Увімкніть динамік комп'ютера.
Якщо динамік комп'ютера встановлено в режим  «Вимк.», звук із гарнітури може не відтворюватися.

Динамік комп'ютера увімкнено



1 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

2 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.

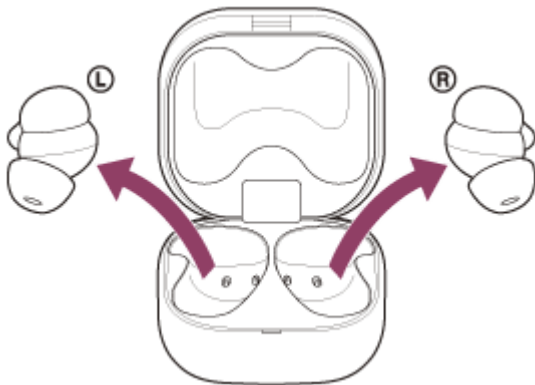

Гарнітура автоматично увімкнеться.


3 Вставте навушники гарнітури у вуха.

Коли гарнітура в автоматичному режимі встановить з'єднання з пристроєм, до якого вона підключалася минулого разу, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній.
Перевірте стан підключення на комп'ютері. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 4.

4 Виберіть [ (System Preferences)] – [Bluetooth] на панелі Dock у нижній частині екрана комп'ютера.



- 5 Клацніть [LinkBuds Fit] на екрані [Bluetooth], одночасно натискаючи на комп'ютері кнопку Control, а потім виберіть [Connect] у спливаючому меню.

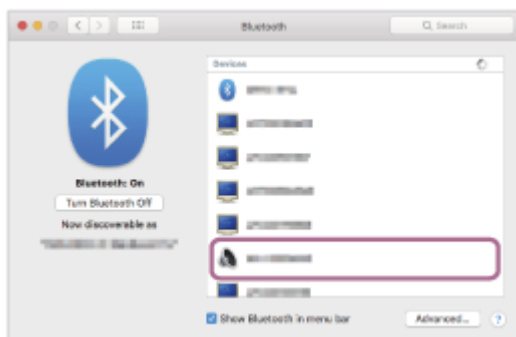

В обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній.

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

Примітка

- Якщо якість звуку під час відтворення музики низька, переконайтеся, що в налаштуваннях комп'ютера ввімкнено функцію A2DP, яка підтримує підключення для відтворення музики. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо пристрій Bluetooth, до якого гарнітура підключалася минулого разу, буде розташований біля гарнітури, після ввімкнення гарнітури вона може підключитися до цього пристрою в автоматичному режимі, через що може не підключитися до іншого пристрою.
У такому разі скасуйте підключення Bluetooth на пристрої, до якого гарнітура підключалася минулого разу.
- Якщо комп'ютер не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на комп'ютері та знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання комп'ютера звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)

- Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Mac)
- Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth
- Припинення підключення Bluetooth (після використання)
- Здійснення відеовиклику на комп'ютері

5-058-504-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.


- Пристрій Bluetooth розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- У вас є інструкції з експлуатації пристрою Bluetooth.

1 Перевірте стан гарнітури.

Якщо ви сполучаєте гарнітуру з пристроєм уперше після її придбання чи ініціалізації (якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення), перейдіть до кроку 2.

У разі сполучення з другим або іншим наступним пристроєм (на гарнітурі є інформація про сполучення з іншими пристроями) перейдіть до кроку 3.

2 (У разі вибору пункту «Якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення» на кроці 1) Вийміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.

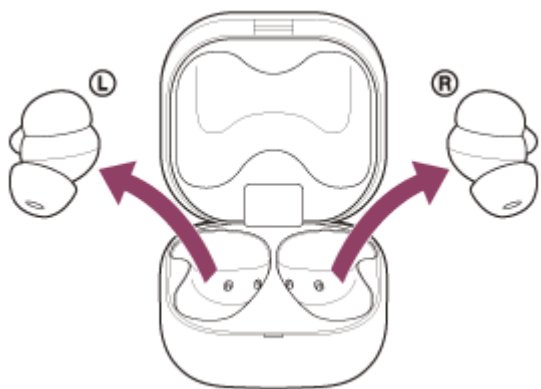

Гарнітура автоматично ввімкнеться.

Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунають звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення). Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення та голосова підказка пролунають у ній.

Перейдіть до кроку 4.

3 (У разі вибору пункту «На гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв» на кроці 1) Залиште гарнітуру в чохлі для заряджання, залиште кришку чохла для заряджання відкритою, а потім натисніть і утримуйте кнопку сполучення на задньому боці чохла для заряджання протягом принаймні 5 секунд.



Підказка

- Залиште кришку чохла для заряджання відкритою. Якщо кришку чохла для заряджання буде закрито, гарнітура не перейде в режим сполучення.

Індикатор (синій) на чохлах для заряджання постійно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення.

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунають звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення). Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення та голосова підказка пролунають у ній.

4 Виконайте процедуру сполучення на пристрої Bluetooth, щоб знайти цю гарнітуру.

На екрані пристрою Bluetooth у списку знайдених пристроїв відобразиться [LinkBuds Fit].

Якщо [LinkBuds Fit] не відображається, спробуйте ще раз, починаючи з кроку 2 чи 3.

5 Виберіть [LinkBuds Fit] на екрані пристрою Bluetooth для сполучення.

Якщо з'явиться запит ключа доступу*, введіть «0000».

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

6 Установіть підключення Bluetooth із пристрою Bluetooth.

Гарнітуру та пристрій Bluetooth буде підключено одне до одного.

Деякі пристрої автоматично підключаються до гарнітури відразу після завершення сполучення.

Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання, на ньому 10 разів блимає синій індикатор.

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній.

Якщо їх не підключено, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого пристрою Bluetooth](#)».

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому разі повторіть дії знову, починаючи з кроку 2 або 3.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж із 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
 - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою було видалено з підключеного пристрою Bluetooth
 - Під час ініціалізації гарнітури
Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.


Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого пристрою Bluetooth](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Підключення до сполученого пристрою Bluetooth

1 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.

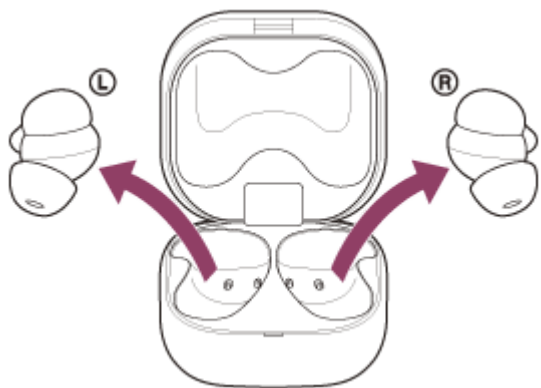

Гарнітура автоматично ввімкнеться.

2 Вставте навушники гарнітури у вуха.

Коли гарнітура автоматично підключиться до пристрою, до якого вона підключалася минулого разу, в обох її чашках водночас пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній.
Перевірте стан підключення на пристрої Bluetooth. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 3.

3 Установіть підключення Bluetooth із пристрою Bluetooth.

З питань використання пристрою Bluetooth звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.
В обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній.

Примітка

- Під час підключення на пристрої, з якого встановлюється з'єднання, може відобразитися [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] або обидва написи одразу. Якщо відображаються обидва написи або напис [LinkBuds Fit], виберіть [LinkBuds Fit]; якщо відображається напис [LE_LinkBuds Fit], виберіть [LE_LinkBuds Fit].
- Якщо пристрій Bluetooth, до якого гарнітура підключалася минулого разу, буде розташований біля гарнітури, після ввімкнення гарнітури вона може підключитися до цього пристрою в автоматичному режимі, через що може не підключитися до іншого пристрою.
У такому разі скасуйте підключення Bluetooth на пристрої, до якого гарнітура підключалася минулого разу.
- Якщо пристрій Bluetooth не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на пристрої Bluetooth і знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання пристрою Bluetooth звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)

- Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth
- Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього
- Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth
- Припинення підключення Bluetooth (після використання)

5-058-504-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно (багатоточкове підключення)

Гарнітуру можна одночасно підключити до 2 пристроїв через Bluetooth, щоб мати змогу виконувати наведені нижче дії.


- Очікування вхідного дзвінка з 2 смартфонів

Ви можете через гарнітуру слухати музику, що відтворюється на одному смартфоні, очікувати на вхідний дзвінок з обох смартфонів і розмовляти, якщо вам подзвонять.



- Вибір одного з 2 пристроїв для відтворення музики

Ви можете вибирати, на якому пристрої буде відтворюватися музика, не виконуючи повторне підключення через Bluetooth.

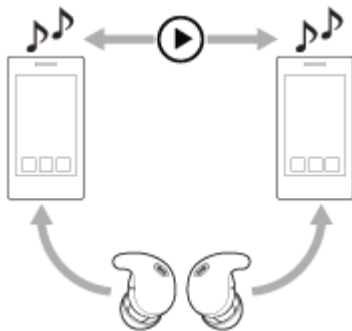

Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно через з'єднання Bluetooth

- 1 Сполучіть гарнітуру з відповідними двома пристроями.
- 2 Використовуючи перший пристрій, установіть з'єднання Bluetooth із гарнітурою.
- 3 За допомогою другого смартфона встановіть підключення Bluetooth до гарнітури.

За спроби підключити третій сполучений пристрій до гарнітури через Bluetooth, коли 2 пристрої вже підключені через Bluetooth, з'єднання Bluetooth із пристроєм, що останнім використовувався для відтворення музики, зберігатиметься, а з'єднання Bluetooth з іншим пристроєм буде розірвано. Потім буде встановлено підключення Bluetooth між третім пристроєм і гарнітурою.

Відтворення музики, коли гарнітура підключена до 2 пристроїв через підключення Bluetooth

- У випадку керування відтворенням музики через гарнітуру музика відтворюватиметься з пристрою, з якого вона відтворювалася минулого разу.
- Якщо ви бажаєте відтворити музику з іншого пристрою, зупиніть відтворення на поточному пристрої та запустіть його на іншому пристрої.
Якщо запустити відтворення з другого пристрою, не вимкнувши відтворення на першому, у гарнітурі буде чути музику з першого пристрою.

Телефонні розмови через гарнітуру, що підключена до 2 пристроїв через підключення Bluetooth

- Коли гарнітуру одночасно підключено до 2 смартфонів через Bluetooth, обидва пристрої перебуватимуть у режимі очікування.
- У разі надходження вхідного дзвінка на перший пристрій в гарнітурі лунатиме мелодія дзвінка. У разі надходження вхідного дзвінка на другий пристрій у той час, коли ви розмовляєте через гарнітуру, мелодія дзвінка лунатиме на другому пристрої.
Якщо ви завершите дзвінок на першому пристрої, у гарнітурі буде чути мелодію дзвінка з другого пристрою.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Перемикання аудіо між кількома пристроями за допомогою функції «перемикач аудіо»

Функція «перемикач аудіо» від Google перемикає аудіо між пристроями з ОС Android. Гарнітури, що підтримують функцію «перемикач аудіо», можуть підключатися до кількох пристроїв. У разі використання гарнітури з пристроями, на яких увімкнено функцію «перемикач аудіо», аудіо, що відтворюється через гарнітуру, буде плавно перемикатися між пристроями. Ваш пристрій повідомлятиме про перемикання аудіо між пристроями.

Сумісні смартфони

Android 8.0 або пізніших версій

Докладні відомості про функцію «перемикач аудіо» наведено за URL-посиланням нижче.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Для використання цієї функції вам необхідно підключити гарнітуру до пристрою через Google Fast Pair.

Докладні відомості про Google Fast Pair наведено за URL-посиланням нижче.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Примітка

- Характеристики функції «перемикач аудіо» можуть змінюватися без попередження.



Припинення підключення Bluetooth (після використання)

1 Виконайте на пристрої Bluetooth відповідні дії, щоб розірвати підключення Bluetooth.

Якщо на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній.

2 Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку.

Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для заряджання, а праву чашку гарнітури — назад у правий отвір цього чохла. Кожну чашку гарнітури буде встановлено в чохол для заряджання в правильне положення за допомогою вбудованого магніту.

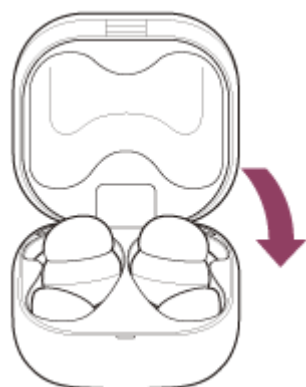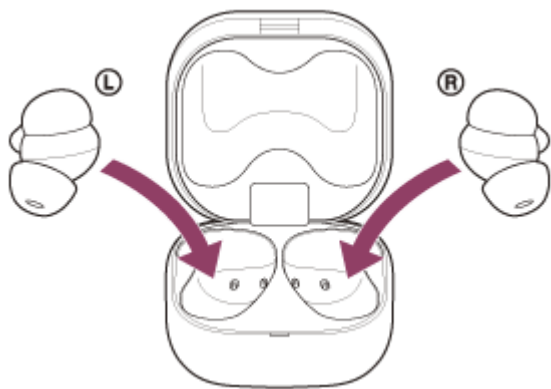

Гарнітура вимкнеться.

Підказка

- Коли ви завершите відтворення музики, то підключення Bluetooth може автоматично припинитися залежно від пристрою Bluetooth.

Пов'язані розділи

- [Вимкнення гарнітури](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth

Якщо ваш пристрій Bluetooth підтримує наведені нижче профілі, ви можете насолоджуватися прослуховуванням музики та керувати пристроєм із гарнітури через підключення Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
За допомогою бездротового зв'язку ви можете слухати високоякісну музику.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Можна налаштувати гучність тощо.

Робота профілів залежить від пристрою Bluetooth. Звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.

1 Вставте навушники гарнітури у вуха.


Щоб дізнатися, як надягнути гарнітуру на вуха, див. розділ «[Носіння гарнітури](#)».

2 Підключіть гарнітуру до пристрою Bluetooth.

3 Виконайте дії на пристрої Bluetooth, щоб почати відтворення та встановіть гучність на помірному рівні.


4 Торкніться лівої або правої чашки гарнітури або ділянки навколо вуха, щоб налаштувати гучність.

- Збільшення гучності: швидко торкніться правої чашки гарнітури або ділянки навколо вуха щонайменше 5 разів (з інтервалом між дотиками приблизно 0,4 секунди або менше) під час відтворення музики.

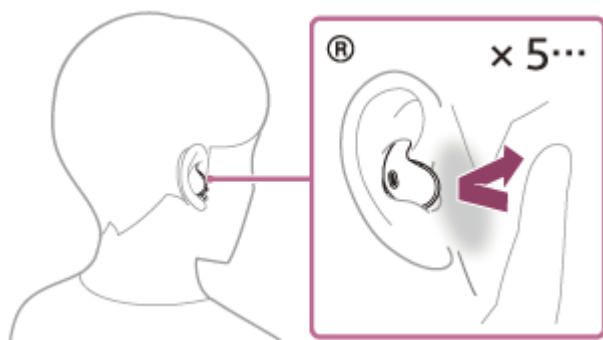

Під час кількаразового торкання гарнітури або ділянки навколо вуха лунатиме звукове сповіщення, а гучність збільшуватиметься на 1 позначку кожні 0,4 секунди незалежно від кількості дотиків.

- Зменшення гучності: швидко торкніться лівої чашки гарнітури або ділянки навколо вуха щонайменше 5 разів (з інтервалом між дотиками приблизно 0,4 секунди або менше) під час відтворення музики.

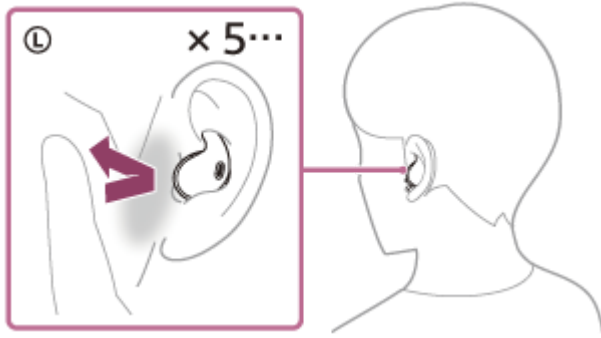

Під час кількарразового торкання гарнітури або ділянки навколо вуха лунатиме звукове сповіщення, а гучність зменшуватиметься на 1 позначку кожні 0,4 секунди незалежно від кількості дотиків.

У разі досягнення максимальної або мінімальної гучності буде відтворено сигнал.

Підказка

- Якщо використовуються заводські налаштування, у разі прослуховування музики через обидві чашки гарнітури та подальшого зняття однієї з них або обох чашок відтворення музики призупиняється. Коли ви знову вставите навушник у вухо, відтворення музики через гарнітуру буде відновлено.
- Гарнітура підтримує захист контенту SCMS-T. За допомогою гарнітури ви можете прослуховувати музику та інші аудіодані з такого пристрою, як переносний телевізор, який підтримує захист контенту SCMS-T.
- Залежно від пристрою Bluetooth може знадобитися відрегулювати гучність чи встановити налаштування аудіовиходу на пристрої.
- Гучністю також можна керувати за допомогою програми «Sony | Sound Connect». Гучність телефонної розмови та гучність прослуховування музики на гарнітурі можна налаштовувати окремо. Навіть у разі зміни гучності відтворення музики, гучність телефонної розмови не зміниться.
- Ви також можете прослуховувати музику, якщо знімете з чохла для заряджання лише одну чашку гарнітури та вставите її у вухо. Якщо ви прослуховуєте музику за допомогою лише однієї чашки гарнітури, то після вставлення іншої чашки в інше вухо музика відтворюватиметься з обох.

Примітка

- Якщо музика не відтворюється, відрегулювати гучність за допомогою гарнітури ви не зможете.
- Якщо умови спілкування погані, то пристрій Bluetooth може некоректно реагувати на керування з гарнітури.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Керування аудіопристроєм (підключення Bluetooth)


Якщо пристрій Bluetooth підтримує функцію керування пристроєм (сумісний профіль: AVRCP), можна виконати наведені нижче операції. Доступність функцій залежить від пристрою Bluetooth, тому зверніться до інструкцій з експлуатації вашого пристрою.

За допомогою правої чашки гарнітури можна виконати наведені нижче операції.

- Відтворення/пауза: двічі швидко торкніться гарнітури або ділянки навколо вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди між дотиками).

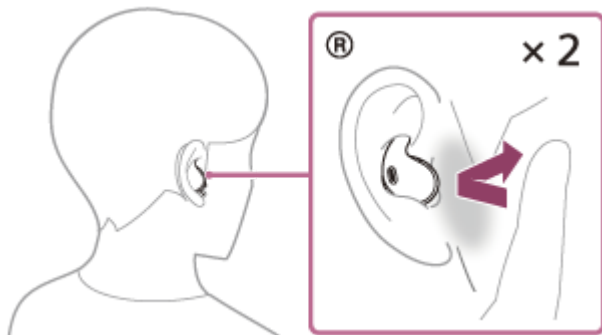


- Перехід на початок наступної доріжки: швидко 3 рази торкніться гарнітури чи ділянки навколо вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди між дотиками).

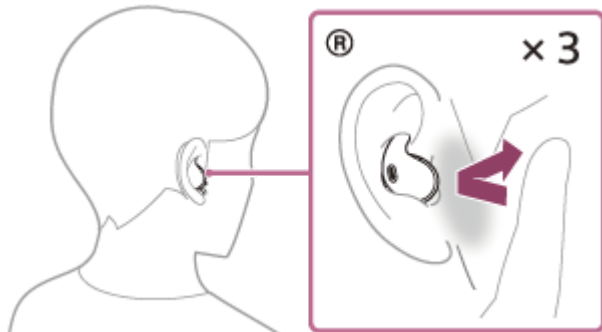

- Збільшення гучності: швидко торкніться гарнітури або ділянки навколо вуха щонайменше 5 разів (з інтервалом не більше ніж 0,4 секунди між дотиками) під час відтворення музики.

Під час кількаразового торкання гарнітури або ділянки навколо вуха лунатиме звукове сповіщення, а гучність збільшуватиметься на 1 позначку кожні 0,4 секунди незалежно від кількості дотиків.

У разі досягнення максимальної гучності пролунає попереджувальний сигнал.

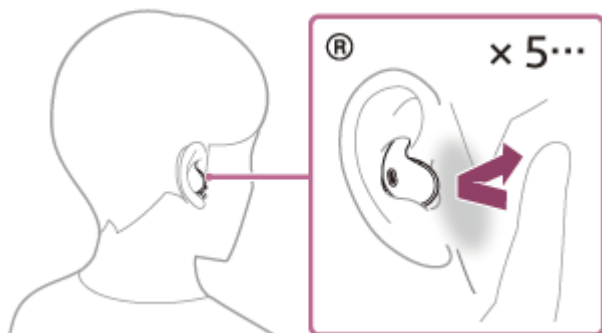


За допомогою лівої чашки гарнітури можна виконати наведені нижче операції.

- Зменшення гучності: швидко торкніться гарнітури або ділянки навколо вуха щонайменше 5 разів (з інтервалом не більше 0,4 секунди між дотиками) під час відтворення музики.

Під час кількаразового торкання гарнітури або ділянки навколо вуха лунатиме звукове сповіщення, а гучність зменшуватиметься на 1 позначку кожні 0,4 секунди незалежно від кількості дотиків.

У разі досягнення мінімальної гучності пролунає попереджувальний сигнал.

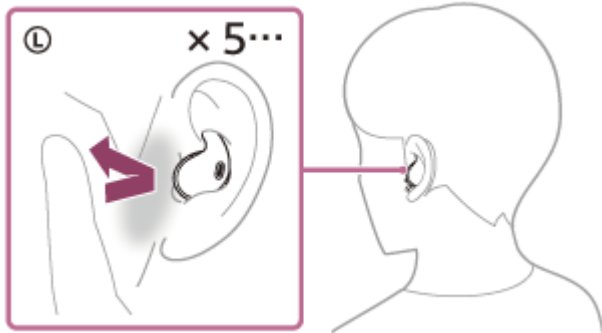

Примітка

- Якщо музика не відтворюється, відрегулювати гучність за допомогою гарнітури ви не зможете.
- Якщо умови спілкування погані, то пристрій Bluetooth може некоректно реагувати на керування з гарнітури.
- Доступність операцій залежить від підключеного пристрою, музичного програмного забезпечення або використовуваної програми. Іноді він може працювати по-іншому або взагалі не реагувати навіть під час виконання наведених вище операцій.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Про 360 Reality Audio

Що таке 360 Reality Audio?

360 Reality Audio – це новий формат відтворення музики, у якому використовується аудіотехнологія об'ємного звучання на 360 градусів від Sony.

Відомості про розташування вкладаються в кожне джерело звуку, як-от вокал, хор і музичні інструменти, і зберігаються у сферичному просторі.

Слухачі можуть насолоджуватись об'ємним акустичним полем, неначе на живому виступі виконавців.

Умови використання

Завантажте та використайте програму для служби потокового передавання музики (платної), які підтримує 360 Reality Audio на смартфоні чи планшеті під керуванням iOS або Android.

Оптимізація акустичного поля й характеристик гарнітури за допомогою програми «Sony | Sound Connect» дає змогу насолоджуватися більш реалістичним звуком.

Докладні відомості про програму 360 Reality Audio наведено на веб-сайті нижче.

<https://www.sony.net/360RA/>

Примітка

- Обслуговування недоступне в певних країнах і регіонах.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Насолоджуйтеся безпроблемним відтворенням із динаміками (Auto Switch)

Насолоджуйтеся бездротовим відтворенням, автоматично перемикаючи джерело виводу аудіо між гарнітурою та динаміком, сумісними з режимом Auto Switch, не виконуючи операцій на гарнітурі або динаміку.

З докладними відомостями про пристрої, сумісні з Auto Switch, можна ознайомитися за нижченаведеним URL-посиланням.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Перед використанням Auto Switch переконайтеся, що виконані умови, наведені далі.

- Установіть програму «Sony | Sound Connect» на своєму смартфоні.
- Оновіть програмне забезпечення динаміка та гарнітури до найновішої версії.

1 Виконайте сполучення динаміка, сумісного з Auto Switch, і вашого смартфона, на якому встановлено програму «Sony | Sound Connect».

Якщо сполучення вже виконано, підключіть динамік до смартфона.

2 Переконайтеся, що на динаміку ввімкнено функцію Bluetooth у режимі очікування в програмі «Sony | Sound Connect».

3 Вимкніть динамік.

4 Підключіть гарнітуру до свого смартфона та виконайте інструкції на екрані від режиму Auto Switch, щоб установити з'єднання з динаміком.

5 Почніть відтворення музики на смартфоні.

Почніть відтворення музики на смартфоні зі встановленою програмою «Sony | Sound Connect» і заданими параметрами режиму Auto Switch.

Якщо ви розташовуєте гарнітуру в чохлі для заряджання та вимикаєте її під час відтворення музики на гарнітурі, джерело виводу відтворюваної музики автоматично перемикається на динамік.

Якщо джерело виводу звуку не перемикається очікуваним чином, спробуйте піднести динамік і гарнітуру ближче один до одного.

Якщо ви надягаєте гарнітуру під час відтворення музики на динаміку, джерело виводу відтворюваної музики автоматично перемикається на гарнітуру.

Налаштування гучності

Налаштуйте гучність на гарнітурі або динаміку під час відтворення. Навіть якщо ви зміните гучність, налаштування гучності гарнітури або динаміка, на яких не відтворюється музика, не будуть змінені.

Вимкнення режиму Auto Switch

Скасуйте з'єднання для режиму Auto Switch у програмі «Sony | Sound Connect». Ініціалізація гарнітури або з'єданого динаміка також скасовує з'єднання.

- Якщо ви не хочете, щоб джерело виводу аудіо автоматично перемикалося, коли з'єднання динаміка є активним, призупиніть відтворення музики на смартфоні, перш ніж виконувати дії, які призводять до перемикання.

Примітка

- Режим Auto Switch не працює для функції роботи без використання рук підключеного смартфона.

5-058-504-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Що таке заглушення шумів?

Функція шумозаглушення генерує протифазний звук на фоні зовнішніх навколишніх шумів (наприклад, шумів у транспортних засобах або шумів від кондиціонерів у приміщенні), щоб зменшити навколишні шуми, заглушаючи їх.

Примітка

- Залежно від типу шуму або використання в дуже тихому середовищі ви можете не відчувати ефектів шумозаглушення або відчувати, що деякий шум підвищився.
- Коли гарнітуру вдягнуто, то залежно від того, як ви надягаєте її, ефекти шумозаглушення можуть зменшитися або може лунати тоновий сигнал (сигнал зворотного зв'язку). У такому разі зніміть гарнітуру та надягніть її ще раз.
- Функція заглушення шумів працює головним чином із шумами в діапазоні низьких частот, у якому, наприклад, працюють транспортні засоби й кондиціонери. Хоча шум знижується, він не заглушується повністю.
- Якщо гарнітура використовується в автомобілі чи автобусі, то можливий шум через умови оточення.
- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди та шум. У такому разі розташуйте гарнітуру далі від мобільного телефону.
- Не затискайте й не закривайте руками частини гарнітури біля мікрофонів (A) лівої та правої чашок гарнітури. Функції, як-от шумозаглушення або режим навколишніх звуків, можуть не працювати як слід, або з чашки гарнітури може лунати звуковий сигнал (сигнал зворотного зв'язку). Якщо щось із цього трапиться, приберіть руку чи інший предмет із лівого чи правого мікрофона.

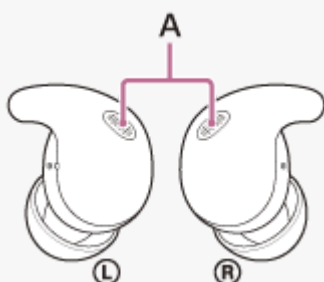


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Використання функції заглушення шумів

Якщо використовується функція заглушення шумів, то зовнішній шум не буде заважати насолоджуватися музикою.

1 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.

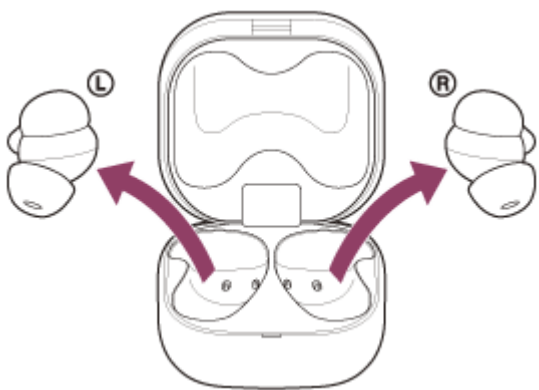


Гарнітура автоматично увімкнеться.

Коли ви вперше використовуєте гарнітуру після покупки або відразу після її ініціалізації, функція шумозаглушення активується автоматично після вмикання гарнітури. Будь-які зміни, внесені до налаштувань, зберігаються з цього моменту.

2 Вставте навушники гарнітури у вуха.

3 Двічі торкніться лівої чашки гарнітури або ділянки навколо вуха, щоб змінити параметри функції шумозаглушення.

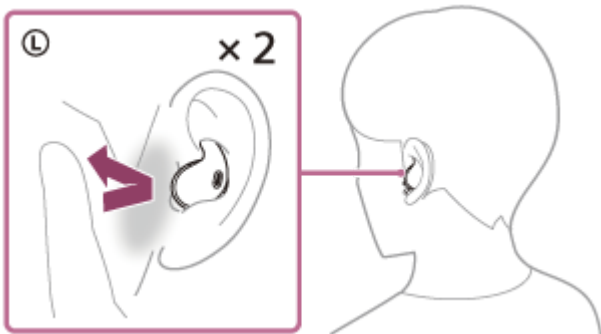

Щоразу, коли ви двічі торкаєтесь чашки гарнітури, відбувається описане нижче перемикання функції.

Режим навушних звуків: увімкнено

В обох чашках гарнітури водночас пролунає голосова підказка. Якщо ви використовуєте тільки ліву чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає саме в ній.



Функція заглушення шумів: увімкнено

В обох чашках гарнітури водночас пролунає голосова підказка. Якщо ви використовуєте тільки ліву чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає саме в ній.

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як користуватися функцією шумозаглушення (звукове пояснення недоступне).
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Підказка

- Ви можете увімкнути/вимкнути функцію шумозаглушення, а також змінити налаштування функції шумозаглушення та режиму навколишніх звуків за допомогою програми «Sony | Sound Connect».
- Ви можете вибрати одне з наведеного нижче в програмі «Sony | Sound Connect», щоб налаштувати спосіб змінення функцій під час торкання лівої чашки гарнітури або ділянки навколо вуха.
 - Функція шумозаглушення: увімкнено ➡ Режим навколишніх звуків: увімкнено ➡ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено
 - Функція шумозаглушення: увімкнено ➡ Режим навколишніх звуків: увімкнено
 - Режим навколишніх звуків: увімкнено ➡ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено
 - Функція шумозаглушення: увімкнено ➡ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено
- Коли вставлено лише один навушник гарнітури, для режиму навколишніх звуків встановлено значення «увімкнено», навіть якщо для гарнітури було встановлено функцію шумозаглушення, коли ви використовували гарнітуру востаннє. Вставляння обох навушників гарнітури вмикає функцію шумозаглушення.

Примітка

- Щоб забезпечити оптимальну роботу функції шумозаглушення на гарнітурі, скористайтеся вкладишами з комплекту постачання.
- Якщо гарнітуру не вдягнуто на вуха належним чином, функція шумозаглушення може працювати неправильно. Прокрутіть гарнітуру, щоб правильно вставити її у вуха.
- Не затискайте та не закривайте руками частини гарнітури біля мікрофонів лівої та правої чашок гарнітури. Функції, як-от шумозаглушення або режим навколишніх звуків, можуть не працювати як слід, або з чашки гарнітури може лунати звуковий сигнал (сигнал зворотного зв'язку). Якщо щось із цього трапиться, приберіть руку чи інший предмет із лівого чи правого мікрофона.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Постійна автоматична оптимізація роботи функції заглушення шумів відповідно до користувача й середовища використання (автоматичний оптимізатор NC)

Автоматичний оптимізатор NC автоматично оцінює правильність розташування гарнітури й умови використання для постійної оптимізації приглушення шумів. Він автоматично забезпечує оптимальне шумозаглушення за поточної фіксації гарнітури й навколишніх умов використання.

Примітка

- Оскільки функція шумозаглушення автоматично оптимізується за допомогою автоматичного оптимізатора NC відповідно до змін в умовах носіння й середовища використання, ви можете помітити відхилення в ефекті шумозаглушення.


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики (режим навколишніх звуків)

Мікрофони, вбудовані в ліву й праву чашки гарнітури, допомагають краще чути навколишні звуки. Під час прослуховування музики можна прослуховувати навколишні звуки.

Увімкнення режиму навколишніх звуків

Швидко двічі торкніться лівої чашки гарнітури або ділянки навколо вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди між дотиками).

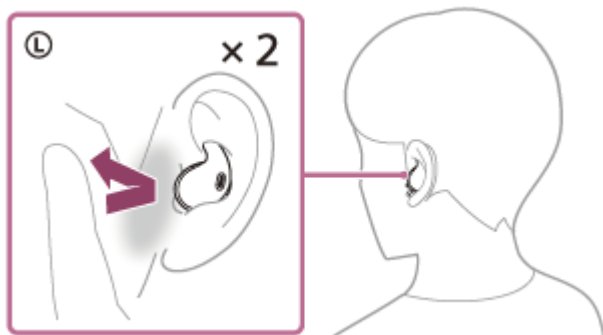

Змінення налаштування режиму навколишніх звуків

Ви можете змінити налаштування режиму навколишніх звуків, з'єднавши смартфон (на якому встановлено програму «Sony | Sound Connect») і гарнітуру через підключення Bluetooth.

Посилення голосу: небажаний шум буде приховано, а оголошення й голоси людей озвучено, що дасть змогу почути їх під час прослуховування музики.

Вимкнення режиму навколишніх звуків

Двічі торкніться лівої чашки гарнітури або ділянки навколо вуха, щоб вимкнути режим навколишніх звуків. Щоразу, коли ви двічі торкаєтеся чашки гарнітури, відбувається описане нижче перемикання функції.

Функція заглушення шумів: увімкнено

В обох чашках гарнітури водночас пролунає голосова підказка. Якщо ви використовуєте тільки ліву чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає саме в ній.



Режим навколишніх звуків: увімкнено

В обох чашках гарнітури водночас пролунає голосова підказка. Якщо ви використовуєте тільки ліву чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає саме в ній.

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як користуватися режимом навколишніх звуків (звукове пояснення недоступне).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Підказка

- Налаштування режиму навколишніх звуків, змінені за допомогою програми «Sony | Sound Connect», зберігаються на гарнітурі. Після внесення змін ви можете слухати музику зі збереженими налаштуваннями, просто ввімкнувши режим навколишніх звуків, навіть якщо гарнітуру підключено до інших пристроїв, на яких не встановлено програму «Sony | Sound Connect».

- Ви можете вибрати одне з наведеного нижче в програмі «Sony | Sound Connect», щоб налаштувати спосіб змінення функцій під час торкання лівої чашки гарнітури або ділянки навколо вуха.
 - Функція шумозаглушення: увімкнено ➡ Режим навколишніх звуків: увімкнено ➡ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено
 - Функція шумозаглушення: увімкнено ➡ Режим навколишніх звуків: увімкнено
 - Режим навколишніх звуків: увімкнено ➡ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено
 - Функція шумозаглушення: увімкнено ➡ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено

Примітка

- Залежно від умов навколишнього середовища та типу/гучності звуку, що відтворюється, навколишні звуки можуть не бути чутними навіть під час використання режиму навколишніх звуків. Не використовуйте гарнітуру в місцях, де можна потрапити в небезпеку через те, що не чути навколишні звуки, наприклад на дорозі з автомобілями та велосипедами.
- Коли увімкнено режим навколишніх звуків, залежно від навколишнього середовища може збільшитися шум вітру. У такому випадку вимкніть режим навколишніх звуків.
- Якщо гарнітуру не вставлено у вуха належним чином, режим навколишніх звуків може працювати неправильно. Прокрутіть гарнітуру, щоб правильно вставити її у вуха.
- Не затискайте та не закривайте руками частини гарнітури біля мікрофонів лівої та правої чашок гарнітури. Функції, як-от шумозаглушення або режим навколишніх звуків, можуть не працювати як слід, або з чашки гарнітури може лунати звуковий сигнал (сигнал зворотного зв'язку). Якщо щось із цього трапиться, приберіть руку чи інший предмет із лівого чи правого мікрофона.



Якщо під час використання режиму навколишніх звуків чути звуковий сигнал (сигнал зворотного зв'язку), зменште гучність у розділі [Ambient Sound Control] програми «Sony | Sound Connect».

- Цю гарнітуру оснащено функцією виявлення звукового сигналу (зворотного зв'язку) та скасування звуку за короткий час. У рідкісних випадках функція шумозаглушення або режим навколишніх звуків може тимчасово припинити роботу у відповідь на високий звук, як-от сигнал попередження або електронний звук, але автоматично відновить функціонування приблизно через секунду.
- Якщо режим навколишніх звуків увімкнено в досить галасливій обстановці, може лунати шум. Це не є несправністю. У такому разі встановіть для функції шумозаглушення значення «увімкнено» або встановіть функцію шумозаглушення та режим навколишніх звуків у положення «вимкнено».

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Автоматичне налаштування рівня навколишніх звуків відповідно до рівня звуку в поточних умовах (автоматичний режим навколишніх звуків)

Якщо ввімкнути автоматичний режим навколишніх звуків, він автоматично коригуватиме рівень приглушення навколишніх звуків відповідно до рівня навколишнього шуму.

Система не пропускає навколишні звуки, автоматично коригуючи рівень їх приглушення в шумних місцях, і дає вам змогу насолоджуватися музикою.

Підказка

- Ви можете ввімкнути або вимкнути автоматичний режим навколишніх звуків і змінити рівень чутливості в програмі «Sony | Sound Connect».

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit


Розмова з іншою людиною, коли гарнітуру надягнено (Speak-to-Chat)

Якщо режим Speak-to-Chat увімкнено заздалегідь, режим Speak-to-Chat автоматично запускається, коли ви починаєте говорити з кимось.

Гарнітура призупиняє чи заглушує відтворювану музику та захоплює голос співрозмовника за допомогою мікрофонів, щоб його було краще чути.

Коли гарнітура протягом певного періоду не визначає голос користувача, режим Speak-to-Chat закінчується автоматично.

Якщо потрібно вийти з режиму раніше, швидко торкніться лівої або правої чашки гарнітури або ділянки навколо вуха 2 або 3 рази (з інтервалом приблизно 0,2 секунди між дотиками).

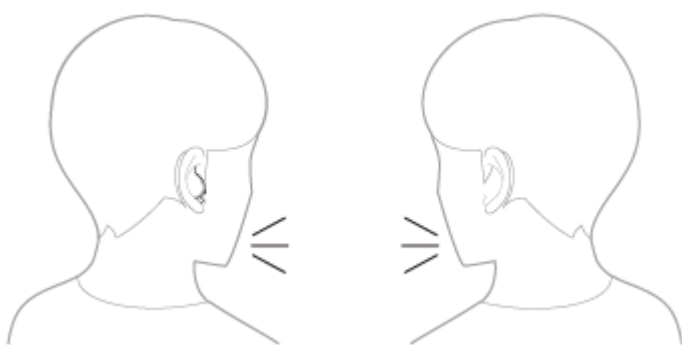

Увімкнення режиму Speak-to-Chat

Щоб активувати режим Speak-to-Chat, Speak-to-Chat потрібно увімкнути заздалегідь.

У заводських налаштуваннях режим Speak-to-Chat вимкнено. Щоб увімкнути, змініть налаштування за допомогою програми «Sony | Sound Connect».

Вимкнення режиму Speak-to-Chat

Щоб вимкнути, змініть налаштування за допомогою програми «Sony | Sound Connect».

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео з указівками щодо використання режиму Speak-to-Chat (звукове пояснення недоступне).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0078/h_zz/

Підказка

- Режим Speak-to-Chat також завершує роботу в наведеному нижче випадку.
 - Коли підключений пристрій використовується для відтворення музики
 - Коли обидві чашки гарнітури виймаються за активованої функції автоматичного вимкнення живлення
- Коли використовується програма «Sony | Sound Connect», можна регулювати чутливість автоматичного виявлення звуку та змінювати час до виходу з режиму Speak-to-Chat, а також вмикати й вимикати режим. У заводських налаштуваннях час до закінчення режиму становить приблизно 15 секунд.

Примітка

- Режим Speak-to-Chat активується, коли гарнітура виявляє мовлення людини, що носить гарнітуру, але в рідкісних випадках може активуватися у відповідь на вібрації, спричинені такими пристроями, як електричні зубні щітки, електричні масажери та електробритви, або такі дії, як чищення зубів, кашель або гудіння. У ситуаціях, коли режим Speak-to-Chat часто активується випадково, установіть Speak-to-Chat на «L Sensitivity».

- Відтворення музики призупиняється, лише коли режим Speak-to-Chat активний, у разі підключення через з'єднання Bluetooth.
- Підключений пристрій або програма для відтворення музики, яку ви використовуєте, може не підтримувати призупинення музики чи відтворення відеовмісту, коли активовано режим Speak-to-Chat, або відновлення музики, коли режим Speak-to-Chat скасовано.
- Якщо гучність звуку висока, гарнітуру неправильно надягнули або гучність голосу низька, мовлення особи з гарнітурою може не бути розпізнано, а режим Speak-to-Chat може не активуватися.
Щоб покращити розпізнавання мови в цьому разі, говоріть повільніше чи гучніше, переконайтеся, що гарнітура перебуває в правильному положенні, вимкніть музику, яка відтворюється, або встановіть для режиму Speak-to-Chat значення «H Sensitivity».

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)

5-058-504-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Про режим якості звуку

Можна вибрати 2 наведені далі режими якості звуку, які діють під час відтворення через Bluetooth. Налаштування режиму якості звуку можна змінити та перевірити за допомогою програми «Sony | Sound Connect».

Пріоритет якості звуку: пріоритет надається якості звуку.

Пріоритет стабільного підключення: пріоритет надається стабільності підключення (за замовчуванням).

- Щоб зробити пріоритетною якість звуку, виберіть «Пріоритет якості звуку».
- У разі нестабільного підключення, коли, наприклад, чути лише переривчастий звук, оберіть «Пріоритет стабільного підключення».

Примітка

- У режимі «Пріоритет якості звуку» максимальний час відтворення може бути меншим.
- Залежно від навколишніх умов у місці використання гарнітури не завжди вдається позбутися переривчастого звуку, навіть якщо вибрано пріоритет стабільного підключення.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Підтримувані кодеки

Кодек — це «алгоритм кодування аудіоданих», який використовується під час бездротового передавання звуку через з'єднання Bluetooth.

Гарнітура підтримує наведені нижче кодеки.

Для підключення в режимі Classic Audio за профілем A2DP (для відтворення музики): кодеки SBC, AAC та LDAC

Для підключення в режимі LE Audio: LC3

- SBC

Це скорочення, яке означає Subband Codec.

SBC — це стандартна технологія кодування аудіоданих, що використовується на пристроях Bluetooth.

Усі пристрої Bluetooth, що використовують режим Classic Audio, підтримують кодек SBC.

- AAC

Це скорочення, яке означає Advanced Audio Coding.

Кодек AAC головним чином використовується на виробках Apple, таких як iPhone. Він забезпечує вищу якість звуку порівняно з кодеком SBC.

- LDAC

LDAC — технологія кодування аудіоданих, розроблена корпорацією Sony, яка забезпечує передавання вмісту High-Resolution (Hi-Res) Audio навіть через підключення Bluetooth. На відміну від інших сумісних технологій кодування Bluetooth, як-от SBC, вона працює без знижувального перетворення вмісту High-Resolution Audio *.

Вона дає змогу передавати приблизно в 3 рази більше даних **, ніж інші технології, через бездротову мережу Bluetooth з безпрецедентною якістю звуку, використовуючи ефективне кодування та оптимізоване пакетування.

- LC3

Це скорочення, яке означає Low Complexity Communication Codec.

Кодек LC3 використовується в режимі LE Audio й забезпечує передачу з низькою затримкою.

* За винятком контенту у форматі DSD.

** Порівняно з кодеком SBC у разі вибору бітрейту 990 Кбіт/с (96/48 кГц) або 909 Кбіт/с (88,2/44,1 кГц) для LDAC.

Якщо музика в кодеку SBC, AAC або LDAC передається з пристрою, який підключено через Classic Audio, гарнітура автоматично перемикається на відповідний кодек і відтворює музику в тому самому кодеку.

Якщо ви хочете відтворити музику за допомогою LDAC, установіть для режиму якості звуку пріоритет якості звуку за допомогою програми «Sony | Sound Connect». У режимі «Пріоритет стабільного підключення» (заводські налаштування) музику не можна відтворювати за допомогою LDAC.

Якщо підключений пристрій підтримує кодек із вищою якістю звуку, ніж SBC, може знадобитися заздалегідь налаштувати пристрій, щоб прослуховувати музику з використанням бажаного кодеку, що входить у перелік підтримуваних кодеків.

Щоб отримати відомості про налаштування кодека, зверніться до інструкцій з експлуатації пристрою.

Пов'язані розділи

- [Про режим якості звуку](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Про функцію DSEE Extreme

У DSEE Extreme застосовується технологія ШІ для високоточного відтворення частотних характеристик вихідного джерела звуку, втрачених під час стиснення.

Можна перемкнути налаштування за допомогою програми «Sony | Sound Connect».

Примітка

- Коли для функції DSEE Extreme встановлено значення [Auto], доступний час роботи зменшується.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Приймання дзвінка

Ви можете здійснювати телефонні розмови по смартфону чи мобільному телефону, який підтримує профіль Bluetooth HFP (Hands-free Profile) або HSP (Headset Profile), через підключення Bluetooth.

- Якщо ваш смартфон чи мобільний телефон підтримує як HFP, так і HSP, увімкніть на ньому HFP.
- Кроки, які потрібно виконати, залежать від моделі смартфона чи мобільного телефону. Зверніться до інструкцій з експлуатації, наявних у комплекті вашого смартфона чи мобільного телефону.
- Залежно від підключеного пристрою або програми, яку ви використовуєте, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтеся керувати ними за допомогою гарнітури.

Мелодія дзвінка


Коли ви приймаєте вхідний дзвінок, з гарнітури лунатиме мелодія дзвінка.

Ви почуєте одну з наведених нижче мелодій дзвінка залежно від смартфона чи мобільного телефону.

- Мелодія дзвінка, встановлена на гарнітурі
- Мелодія дзвінка, встановлена на смартфоні чи мобільному телефоні
- Мелодія дзвінка лише для підключення Bluetooth, установлена на смартфоні чи мобільному телефоні

1 Заздалегідь підключіть гарнітуру до смартфона чи мобільного телефону через з'єднання Bluetooth.

2 Почувши мелодію виклику, 3 рази швидко торкніться лівої чи правої чашки гарнітури або ділянки навколо вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди) і прийміть виклик.

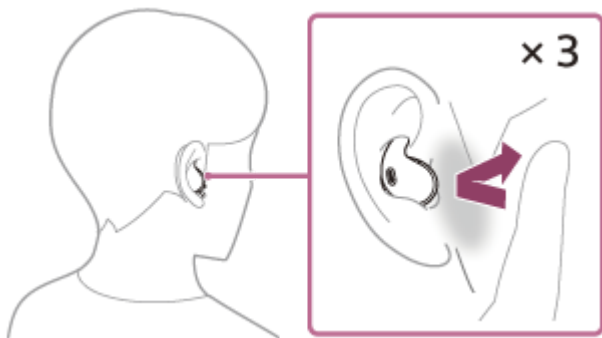


У гарнітурі буде чути звук.

Коли вам телефонують під час прослуховування музики, відтворення автоматично призупиняється, а з гарнітури лунає мелодія дзвінка.

Якщо відтворення не призупиниться, за допомогою гарнітури поставте його на паузу.

Ви можете говорити за допомогою мікрофонів (A) на лівій і правій чашках гарнітури.

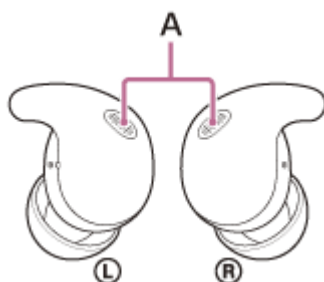

Якщо мелодії дзвінка не чути через гарнітуру

Можливо, гарнітуру не підключено до смартфона чи мобільного телефону за профілем HFP або HSP. Перевірте статус підключення на смартфоні чи мобільному телефоні.

3 Налаштуйте гучність зі смартфона чи мобільного телефона.

4 Коли завершите розмову, 3 рази швидко торкніться лівої чи правої чашки гарнітури або ділянки навколо вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди), щоб завершити виклик.

Якщо телефонний дзвінок було прийнято під час відтворення музики, то вона автоматично почне відтворюватися після завершення дзвінка.

Підказка

- Деякі смартфони та мобільні телефони можуть приймати дзвінки на сам телефон, а не на гарнітуру. Якщо використовується підключення HFP, перемкніть дзвінок на гарнітуру за допомогою свого смартфона чи мобільного телефона.
- Гучністю також можна керувати за допомогою програми «Sony | Sound Connect». Гучність телефонної розмови та гучність прослуховування музики на гарнітурі можна налаштовувати окремо. Навіть у разі зміни гучності телефонної розмови гучність відтворюваної музики не зміниться.
- Ви також можете вести телефонні розмови без використання рук, використовуючи лише одну чашку гарнітури. Коли ви приймаєте вхідний дзвінок, відповідайте на нього через вдягнуту чашку гарнітури. Якщо під час розмови, яка відбувається лише через одну чашку гарнітури, вставити другу чашку в інше вухо, можна далі розмовляти через обидві чашки.

Примітка

- Якщо під час відтворення музики надійде вхідний дзвінок, відтворення може не зупинитись. Це залежить від підключеного пристрою або програми для відтворення. Коли під час прослуховування музики ви приймаєте вхідний дзвінок, відтворення може не відновитись автоматично навіть після завершення дзвінка.
- Використовуйте смартфон чи мобільний телефон на відстані принаймні 50 см від гарнітури. Якщо смартфон або мобільний телефон розташовано надто близько до гарнітури, може виникнути шум.
- Під час дзвінків регулювати гучність за допомогою гарнітури неможливо. Налаштуйте гучність на підключеному пристрої або за допомогою програми «Sony | Sound Connect».
- Залежно від особливостей голосу абонента або шумів навколишнього середовища обробка аудіосигналу на гарнітурі може працювати незадовільно, і якість звуку дзвінка може погіршитися.

Пов'язані розділи

- Використання лише однієї чашки гарнітури
- Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth
- Здійснення дзвінка
- Функції під час телефонної розмови
- Можливості програми «Sony | Sound Connect»

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Здійснення дзвінка

Ви можете здійснювати телефонні розмови по смартфону чи мобільному телефону, який підтримує профіль Bluetooth HFP (Hands-free Profile) або HSP (Headset Profile), через підключення Bluetooth.

- Якщо ваш смартфон чи мобільний телефон підтримує як HFP, так і HSP, увімкніть на ньому HFP.
- Кроки, які потрібно виконати, залежать від моделі смартфона чи мобільного телефону. Зверніться до інструкцій з експлуатації, наявних у комплекті вашого смартфона чи мобільного телефона.
- Залежно від підключеного пристрою або програми, яку ви використовуєте, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтеся керувати ними за допомогою гарнітури.

1 Підключіть гарнітуру до смартфона чи мобільного телефона через з'єднання Bluetooth.


2 Здійсніть дзвінок зі свого смартфона чи мобільного телефона.

Коли ви здійснюватимете дзвінок, то почуєте з гарнітури тональний сигнал готовності.

У разі здійснення телефонного дзвінка під час прослуховування музики відтворення призупиняється автоматично.

Якщо відтворення не призупиниться, за допомогою гарнітури поставте його на паузу.

Ви можете говорити за допомогою мікрофонів (A) на лівій і правій чашках гарнітури.

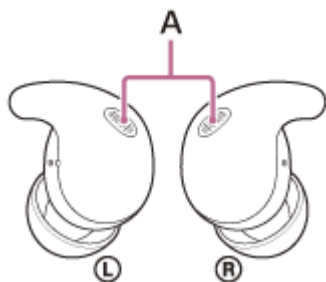


Якщо тонального сигналу готовності не чути через гарнітуру

За допомогою смартфона чи мобільного телефона перемкніть дзвінок на гарнітуру.

3 Налаштуйте гучність зі смартфона чи мобільного телефона.

4 Коли завершите розмову, 3 рази швидко торкніться лівої чи правої чашки гарнітури або ділянки навколо вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди), щоб завершити виклик.

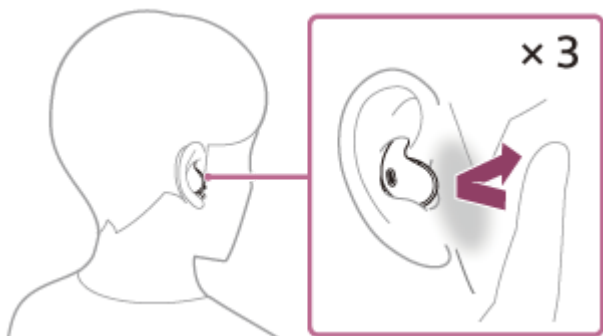

Якщо телефонний дзвінок було здійснено під час відтворення музики, то вона автоматично почне відтворюватися після завершення дзвінка.

Підказка

- Гучністю також можна керувати за допомогою програми «Sony | Sound Connect». Гучність телефонної розмови та гучність прослуховування музики на гарнітурі можна налаштовувати окремо. Навіть у разі зміни гучності телефонної розмови гучність відтворюваної музики не зміниться.
- Ви також можете вести телефонні розмови без використання рук, використовуючи лише одну чашку гарнітури. Якщо під час розмови, яка відбувається лише через одну чашку гарнітури, вставити другу чашку в інше вухо, можна далі розмовляти через обидві чашки.

Примітка

- Коли ви здійснюєте дзвінок під час відтворення музики, воно може не відновитись автоматично навіть після завершення дзвінка. Це залежить від підключеного пристрою або програми для відтворення.
- Використовуйте смартфон чи мобільний телефон на відстані принаймні 50 см від гарнітури. Якщо смартфон або мобільний телефон розташовано надто близько до гарнітури, може виникнути шум.
- Під час дзвінків регулювати гучність за допомогою гарнітури неможливо. Налаштуйте гучність на підключеному пристрої або за допомогою програми «Sony | Sound Connect».
- Залежно від особливостей голосу абонента або шумів навколишнього середовища обробка аудіосигналу на гарнітурі може працювати незадовільно, і якість звуку дзвінка може погіршитися.

Пов'язані розділи

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)
- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Функції під час телефонної розмови

Функції, доступні під час дзвінка, залежать від профілю, який підтримується вашим смартфоном або мобільним телефоном. Крім того, навіть якщо профілі збігаються, функції можуть відрізнятися залежно від моделі смартфона чи мобільного телефона.

Залежно від підключеного пристрою або програми, яку ви використовуєте, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтеся керувати ними за допомогою гарнітури.

Зверніться до інструкцій з експлуатації, наявних у комплекті вашого смартфона чи мобільного телефона.


Підтримуваний профіль: HFP (Hands-free Profile)

За допомогою лівої чи правої чашки гарнітури можна виконати наведені нижче операції.

Коли на вухо вдягнуто лише одну чашку гарнітури, виконуйте потрібні дії з гарнітурою через цю чашку.

Вихідний дзвінок

- Швидко 3 рази торкніться гарнітури чи ділянки біля вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди між дотиками), щоб скасувати вихідний виклик.

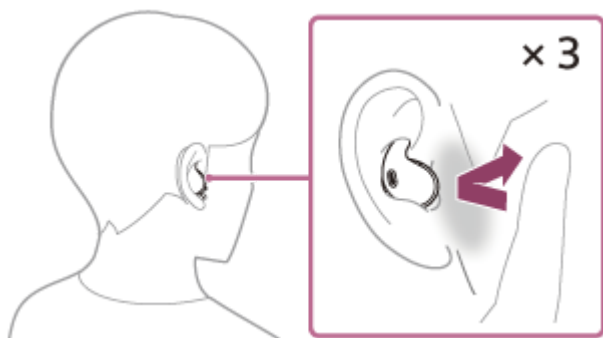


Вхідний дзвінок


- Швидко 3 рази торкніться гарнітури чи ділянки навколо вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди між дотиками), щоб прийняти виклик.

Якщо в програмі «Sony | Sound Connect» ввімкнено визначення жестів голови, ви можете виконувати наведені нижче операції, не знімаючи гарнітуру.

- Прийняти дзвінок: кивніть головою.

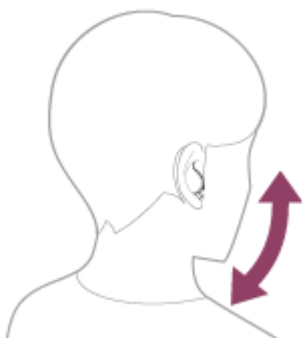

- Відхилити дзвінок: похитайте головою.

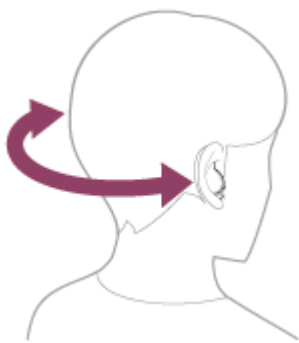

Під час розмови

- Швидко 3 рази торкніться гарнітури чи ділянки навколо вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди між дотиками), щоб завершити виклик.

Підтримуваний профіль: HSP (Headset Profile)

За допомогою лівої чи правої чашки гарнітури можна виконати наведені нижче операції.

Коли на вухо вдягнуто лише одну чашку гарнітури, виконуйте потрібні дії з гарнітурою через цю чашку.

Вихідний дзвінок

- Швидко 3 рази торкніться гарнітури чи ділянки біля вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди між дотиками), щоб скасувати вихідний виклик.

Вхідний дзвінок

- Швидко 3 рази торкніться гарнітури чи ділянки навколо вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди між дотиками), щоб прийняти виклик.

Під час розмови

- Швидко 3 рази торкніться гарнітури чи ділянки навколо вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди між дотиками), щоб завершити виклик.

Примітка

- Якщо в програмі «Sony | Sound Connect» ввімкнено визначення жестів голови, і ви використовуєте лише одну чашку гарнітури, ваша гарнітура може не працювати як слід.
- Якщо в програмі «Sony | Sound Connect» ввімкнено визначення жестів голови, функції з керуванням жестами голови можуть не працювати як слід залежно від підключеного пристрою чи використовуваної програми.

Пов'язані розділи

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Здійснення дзвінка](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Здійснення відеовиклику на комп'ютері

У разі здійснення відеовиклику на комп'ютері можна розмовляти за допомогою гарнітури, що підтримує бездротовий зв'язок.

1 Підключіть гарнітуру до комп'ютера через Bluetooth.

2 Запустіть програму для відеовикликів на комп'ютері.

3 Перевірте налаштування* програми для відеовикликів.

- У разі здійснення відеовиклику на комп'ютері виберіть профілі для здійснення викликів (HFP/HSP), а не для відтворення музики (A2DP). Якщо вибрати профілі для відтворення музики, відеовиклик може бути недоступний.
- У налаштуваннях динаміка виберіть профілі для здійснення викликів [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. ([Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** відноситься до профілів для відтворення музики.)
- У налаштуваннях мікрофона виберіть профілі для здійснення викликів [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. Якщо мікрофон не налаштовано, у разі виявлення звуків розмови особи з гарнітурою активується режим Speak-to-Chat, і водночас заглушується звук, що відтворюється з гарнітури.
- Залежно від програми для відеовикликів, що використовується, профілі для здійснення викликів [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]** чи відтворення музики [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** можуть бути недоступними для вибору в налаштуваннях динаміка або мікрофона, і може відображатися тільки [LinkBuds Fit]. У цьому разі виберіть [LinkBuds Fit].
- Поширені запитання й відповіді див. на вебсайті підтримки клієнтів.

* Залежно від програми для відеовикликів, що використовується, ця функція може бути недоступна.

** Назви можуть відрізнятися залежно від комп'ютера чи програми для відеовикликів, що використовується.

Підказка

- Якщо неможливо перевірити налаштування програми для відеовикликів або вибрати профілі для здійснення викликів [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)], виберіть [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)] у налаштуваннях свого комп'ютера, щоб створити профілі. Див. розділ «Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 11)», «Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 10)» або «Підключення до сполученого комп'ютера (Mac)».

Примітка

- Коли активовано режим Speak-to-Chat, якщо мікрофон налаштовано неправильно, режим Speak-to-Chat активується, коли виявляється голос, а звук із гарнітури може заглушуватися.
- Залежно від використовуваної програми для відеовикликів може бути неможливо налаштувати параметри мікрофона. У цьому разі скористайтеся програмою «Sony | Sound Connect», щоб вимкнути Speak-to-Chat.
- Залежно від комп'ютера чи програми, якою ви користуєтесь, гарнітура може не працювати належним чином під час відеовиклику. Це можна покращити, перезавантаживши комп'ютер.

- Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth
- Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows® 11)
- Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows 10)
- Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Mac)
- Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 11)
- Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 10)
- Підключення до сполученого комп'ютера (Mac)
- Припинення підключення Bluetooth (після використання)
- Розмова з іншою людиною, коли гарнітуру надягнуто (Speak-to-Chat)
- Веб-сайти підтримки клієнтів

5-058-504-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Використання голосового керування

Можна використовувати три мови: японську, англійську та китайську.

1 Виконайте нижченаведені налаштування за допомогою програми «Sony | Sound Connect».

- Установіть для параметра [Керування голосом / Голосовий асистент] значення [Керуйте навушниками за допомогою голосових команд]
- Виберіть мову в розділі [Налаштування мови керування голосом]

2 Промовте слово для пробудження.

Можна використовувати зазначені нижче слова як слова пробудження.

Японська: ハローヘッドホン

Англійська: Hey, Headphones

Китайська: Hey, 你好

Ви почуєте сповіщення про те, що слово для пробудження прийнято, і система буде чекати на голосову команду протягом приблизно 8 секунд.

3 Промовте голосові команди для керування гарнітурою протягом цього часу очікування.

З доступними голосовими командами можна ознайомитися в програмі «Sony | Sound Connect».

- Ви можете скористатися функцією голосового помічника на підключеному пристрої, промовивши наведені нижче слова замість слова для пробудження.

Японська: アシスタント

Англійська: Assistant

Китайська: 语音助手

Якщо команду важко визначити

- Повторіть команду чітко й голосно.
- Якщо навколо шумно, голос може розпізнаватися неправильно.
- Якщо гучність гарнітури занадто висока, голос може розпізнаватися неправильно.
- Після промовляння «アシスタント», «Assistant» або «语音助手» може знадобитися близько 2 секунд для запуску функції голосового помічника.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Використання функції Google Асистент

Під час використання функції Google Асистент, яку підтримує смартфон, ви можете керувати смартфоном або виконувати пошук, промовляючи в мікрофони гарнітури.

Сумісні смартфони

Android 6.0 або пізніших версій


- 1 Відкрийте програму «Sony | Sound Connect» і призначте лівій або правій чашці гарнітури функцію Google Асистент.**

Коли ви вперше використовуєте функцію Google Асистент, запустить програму Google Асистент і торкніться кнопки [Finish headphones setup] у поданні розмови, а потім виконайте вказівки на екрані, щоб завершити початкове налаштування Google Асистента.


Коли початкове налаштування буде завершено, ліву чашку гарнітури (або праву чашку гарнітури, якщо за початкового налаштування було надягнуто лише праву чашку гарнітури) буде автоматично налаштовано для використання функції Google Асистент.

- 2 Для використання функції Google Асистент скажіть «Hey Google» або скористайтесь чашкою гарнітури, якій призначено цю функцію.**

- Швидке торкання гарнітури або ділянки навколо вуха два рази (з інтервалом приблизно 0,2 секунди): введення голосової команди

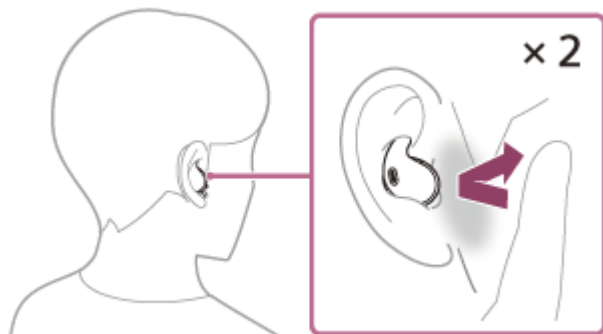

- Швидке торкання гарнітури або ділянки навколо вуха 3 рази (з інтервалом приблизно 0,2 секунди): прослуховування сповіщення

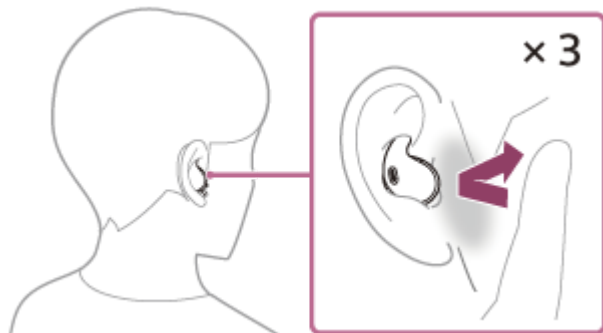

Докладні відомості про програму Google Асистент наведено на цьому вебсайті:

<https://assistant.google.com>

Використання гарнітури за допомогою Google Асистента

Говорячи Google Асистенту певні слова, можна налаштовувати шумозаглушення чи виконувати інші операції з гарнітурою.

Для отримання докладних відомостей перейдіть на цей вебсайт*:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Гарнітура може не відповідати всім характеристикам, описаним на вебсайті.

Підказка

- Перевірте або оновіть версію програмного забезпечення гарнітури за допомогою програми «Sony | Sound Connect».
- Якщо функція Google Асистент недоступна, зокрема через відсутність з'єднання з мережею, голосова підказка «The Google Assistant is not connected» (Google Асистент не підключено) лунатиме з обох чашок гарнітури (або з тої чашки гарнітури, яку ви носите).
- Якщо ви не бачите кнопки [Finish headphones setup] у поданні розмови програми Google Асистент, видаліть інформацію про сполучення гарнітури з налаштувань Bluetooth смартфона та повторіть процес сполучення.

Примітка

- Щойно ви виконаєте початкове налаштування для функції Google Асистент на смартфоні, ліва або права чашка гарнітури, якій буде призначено функцію Google Асистент, визначатиметься налаштуваннями функцій гарнітури й умовами використання. Якщо функцію Google Асистент буде призначено одній із чашок гарнітури, а потім перепризначено другій чашці гарнітури, функцію першої чашки гарнітури буде скинуто до заводських налаштувань (відтворення/призупинення відтворення музики тощо). Функції чашки можна відновити до попередніх, змінивши її налаштування в програмі «Sony | Sound Connect».
- Функції Google Асистент і Amazon Alexa не можна призначити гарнітурі одночасно.
- Якщо лівій або правій чашці гарнітури буде призначено функцію Google Асистент і гарнітуру буде підключено до iPhone/iPod touch через з'єднання Bluetooth, функцію Google Асистент не можна буде використовувати.
- Якщо лівій або правій чашці гарнітури буде призначено функцію Google Асистент і гарнітуру буде підключено до iPhone/iPod touch через з'єднання Bluetooth, у разі змінення функції чашки гарнітури, якій не було призначено функцію Google Асистент, за допомогою програми «Sony | Sound Connect» призначення чашці гарнітури функції Google Асистент буде скасовано автоматично.
- Програма Google Асистент недоступна певними мовами та в певних країнах і регіонах.
- Функція керування гарнітурою за допомогою Google Асистента залежить від характеристик Google Асистента.
- Характеристики Google Асистента можуть змінюватися без попередження.
- Щоб дізнатися більше про служби інших компаній, як-от Google Асистент або Amazon Alexa, зверніться безпосередньо до їхніх постачальників.
Корпорація Sony не несе жодної відповідальності за будь-які проблеми, як-от непорозуміння, пов'язані зі службами інших компаній.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Використання програми Amazon Alexa

Використовуючи програму Amazon Alexa, установлену на смартфоні, ви можете керувати смартфоном або виконувати пошук, промовляючи в мікрофони гарнітури.

Сумісні смартфони

- Версія ОС, яку підтримує остання версія програми Amazon Alexa в ОС Android або iOS
- Потрібно встановити останню версію програми Amazon Alexa.

1 Вставте навушники у вуха та підключіть гарнітуру до смартфона через підключення Bluetooth.

2 Запустіть програму Amazon Alexa.

Коли Amazon Alexa використовується вперше, потрібно увійти за допомогою облікового запису Amazon і налаштувати гарнітуру для використання програми Amazon Alexa. Докладні відомості наведено в розділі «Реєстрація гарнітури за допомогою програми Amazon Alexa (початкове налаштування програми Amazon Alexa)».

Якщо ви раніше налаштували Amazon Alexa, але встановили для лівої та правої чашок гарнітури функцію, відмінну від Amazon Alexa, змініть налаштування лівої чи правої чашки гарнітури на Amazon Alexa.


3 Скажіть слово для пробудження* («Alexa») або скористайтесь тією чашкою гарнітури, якій призначено функцію Amazon Alexa, щоб використовувати функцію Amazon Alexa.

- Двічі швидко торкніться гарнітури або ділянки навколо вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди), щоб ввести голосову команду.

Наприклад:

«Яка очікується погода?»

«Відтворити музику**»

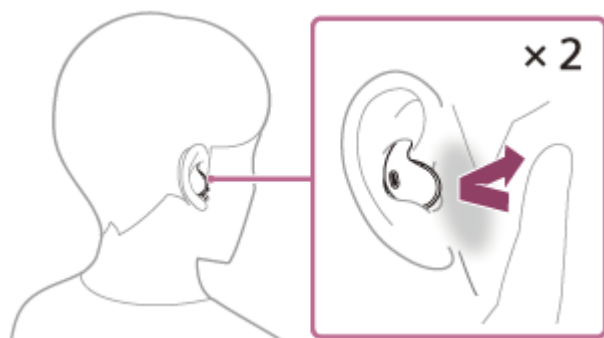

- Якщо ви мовчите, команду буде автоматично скасовано.

* Щоб установити слово для пробудження, увімкніть функцію [Activate Voice Assistant with your Voice] за допомогою програми «Sony | Sound Connect».

** Потрібна передплата Amazon або Prime Music.

Докладні відомості про програму Amazon Alexa та її можливості див. на веб-сайті нижче.

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Реєстрація гарнітури за допомогою програми Amazon Alexa (початкове налаштування програми Amazon Alexa)

1. Торкніться піктограми [More] в нижньому правому куті екрана програми Amazon Alexa, а потім торкніться [Add a Device].
2. На екрані [Which device would you like to set up?] виберіть [Headphones].
3. З меню [AVAILABLE DEVICES] на екрані [Select your device] виберіть [LinkBuds Fit].
Якщо ви не можете знайти [LinkBuds Fit] у [AVAILABLE DEVICES], гарнітуру не підключено до смартфона через підключення Bluetooth. Підключіть гарнітуру до смартфона через підключення Bluetooth.
4. На екрані [Set up Alexa on your LinkBuds Fit] торкніться [CONTINUE].
5. У разі появи екрана [This will override the current voice assistant on this accessory] торкніться [CONTINUE].
6. На екрані [Setup Complete] торкніться [DONE].

Коли початкове налаштування буде завершено, функцію лівої чашки гарнітури (або правої чашки гарнітури, якщо для початкового налаштування було надягнуто лише праву чашку гарнітури) буде змінено на функцію Amazon Alexa.

Підказка

- Ви можете використовувати функцію Amazon Alexa, коли надягаєте на вухо лише одну чашку, якій призначено функцію Amazon Alexa. Якщо гарнітурі буде призначено функцію Amazon Alexa, і ви використовуватимете лише одну чашку гарнітури, використовуйте ту чашку, якій призначено функцію Amazon Alexa. Перевірте налаштування гарнітури за допомогою програми «Sony | Sound Connect».
- Перевірте або оновіть версію програмного забезпечення гарнітури за допомогою програми «Sony | Sound Connect».
- Якщо функція Amazon Alexa недоступна з таких причин, як відсутність з'єднання з мережею, голосові вказівки «Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again» (Або ваш мобільний пристрій не підключено, або потрібно відкрити програму Alexa та спробувати ще раз) лунатимуть з обох чашок гарнітури (або з чашки, яка на вас).

Примітка

- Щойно ви налаштуєте гарнітуру за допомогою програми Amazon Alexa, ліва або права чашка гарнітури, якій буде призначено функцію Amazon Alexa, визначатиметься налаштуваннями функцій гарнітури й умовами використання. Якщо функцію Amazon Alexa буде призначено одній із чашок гарнітури, а потім перепризначено другій чашці гарнітури, функцію першої чашки гарнітури буде скинуто до заводських налаштувань (відтворення/пауза музики тощо). Функції чашки можна відновити до попередніх, змінивши її налаштування в програмі «Sony | Sound Connect».
- Функції Amazon Alexa та Google Асистент не можна призначити гарнітурі одночасно.
- Функція Amazon Alexa недоступна певними мовами та в певних країнах і регіонах. Функції та функціональні можливості Alexa можуть відрізнятися залежно від розташування.
- Щоб дізнатися більше про служби інших компаній, як-от Google Асистент або Amazon Alexa, зверніться безпосередньо до їхніх постачальників.
Корпорація Sony не несе жодної відповідальності за будь-які проблеми, як-от непорозуміння, пов'язані зі службами інших компаній.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Використання функції голосових інструкцій (Google app)

Під час використання програми Google app, яка постачається зі смартфоном з ОС Android, ви можете керувати смартфоном з ОС Android, промовляючи команди в мікрофон гарнітури.

1 Виберіть для голосових інструкцій і голосового вводу Google app.

На смартфоні з ОС Android виберіть [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] і встановіть для параметра [Assist app] значення Google app.

Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.

Примітка. Може знадобитись остання версія програми Google app.


За докладною інформацією про Google app звертайтеся до інструкції з експлуатації або вебсайту підтримки для смартфона з ОС Android, а також вебсайту магазину Google Play.

Залежно від технічних характеристик смартфона з ОС Android, функція Google app може не вмикатися з гарнітури.

2 Вставте навушники у вуха та підключіть гарнітуру до смартфона з ОС Android через підключення Bluetooth.


3 Відкрийте програму «Sony | Sound Connect» і призначте лівій або правій чашці гарнітури функцію [Voice Assist Function].

4 Коли смартфон з Android перебуває в режимі очікування чи відтворює музику, двічі швидко торкніться гарнітури, якій призначено функцію голосових інструкцій, або ділянки біля вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди).

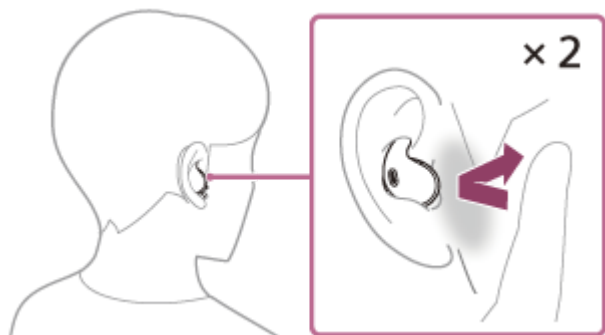

Функцію Google app буде ввімкнено.

5 Розмовляйте з Google через програму, використовуючи мікрофон гарнітури (A).

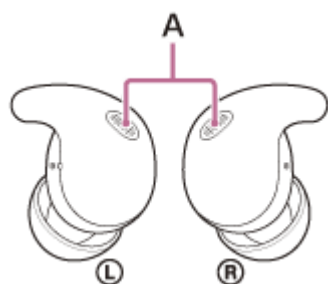

Докладну інформацію про програми, що працюють із Google app, див. в інструкції з експлуатації смартфона з ОС Android.

Після ввімкнення Google app голосова команда скасовується, якщо протягом певного часу не надходять запити.

Примітка

- Функцію голосових інструкцій (Google app) і функцію Google Асистент не можна призначити гарнітурі одночасно.
- Функцію голосових інструкцій (Google app) і функцію Amazon Alexa не можна призначити гарнітурі одночасно.
- Функцію Google app не можна активувати, промовивши «Hey Google», навіть якщо на смартфоні з ОС Android увімкнено налаштування «Hey Google».
- Google app, можливо, не вдасться ввімкнути. Це залежить від технічних характеристик смартфона або версії програми.
- Google app не працює, якщо гарнітуру підключено до пристрою, не сумісного з функцією голосових інструкцій.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Використання функції голосових інструкцій (Siri)

Використовуючи функцію Siri, яку підтримує iPhone, ви можете керувати iPhone, говорячи в мікрофон гарнітури.


1 Увімкніть функцію Siri.

На iPhone виберіть [Settings] - [Siri & Search], щоб увімкнути [Press Home for Siri] та [Allow Siri When Locked]. Наведена вище операція є прикладом. Докладну інформацію див. в інструкції з експлуатації iPhone. Примітка. За докладною інформацією про Siri звертайтеся до інструкції з експлуатації або вебсайту підтримки для iPhone.

2 Вставте чашки гарнітури у вуха та підключіть гарнітуру до iPhone через підключення Bluetooth.


3 Відкрийте програму «Sony | Sound Connect» і призначте лівій або правій чашці гарнітури функцію [Voice Assist Function].

4 Коли iPhone перебуває в режимі очікування чи відтворює музику, двічі швидко торкніться гарнітури, якій призначено функцію голосових інструкцій, або ділянки біля вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди).

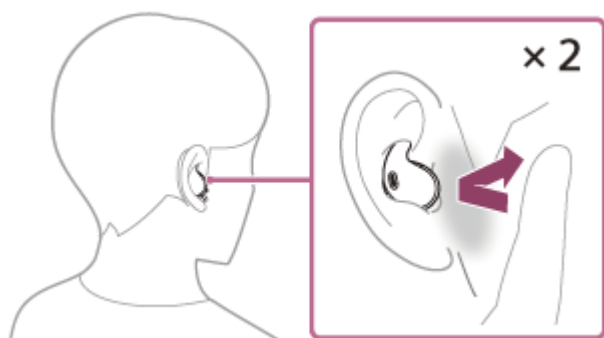

Функцію Siri буде увімкнено.

5 Зробіть запит для Siri через мікрофон гарнітури (A).

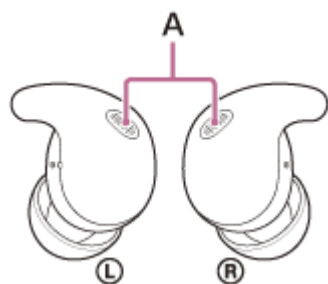

Докладну інформацію про програми, що працюють із Siri, див. в інструкції з експлуатації iPhone.

Після увімкнення Siri функція Siri скасовується, якщо протягом певного часу не надходять запити.

Можна також скасувати керування голосом, тричі швидко торкнувшись гарнітури, якій призначено функцію голосових інструкцій, або ділянки біля вуха (з інтервалом приблизно 0,2 секунди).

Примітка

- Функцію голосових інструкцій (Siri) і функцію Google Асистент не можна призначити гарнітурі одночасно.
- Функцію голосових інструкцій (Siri) і функцію Amazon Alexa не можна призначити гарнітурі одночасно.
- Функцію Siri не можна ввімкнути, промовивши «Hey Siri», навіть якщо на iPhone увімкнено параметр «Hey Siri».

5-058-504-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Можливості програми «Sony | Sound Connect»

Коли ви підключаєте смартфон, на якому встановлено програму «Sony | Sound Connect», до гарнітури через з'єднання Bluetooth, для вас доступні наведені нижче можливості.

- Оновлення програмного забезпечення гарнітури
- Увімкнення/вимкнення автоматичного оновлення
- Переключення мови для голосових підказок
- Налаштування гучності для голосової підказки
- Увімкнення/вимкнення звукового сповіщення та голосових підказок
- Змінення функції лівої та правої чашок гарнітури
- Зміна налаштування голосового помічника *
- Увімкнення/вимкнення слова для пробудження Amazon Alexa *
- Налаштування функції Quick Access *
- Увімкнення/вимкнення зв'язку зі службами (Service Link) *
- Установлення режиму підключення Bluetooth (режим якості звуку) *
- Вимкнення гарнітури
- Налаштування функції автоматичного призупинення/відновлення відтворення музики залежно від того, чи вдягнуто гарнітуру
- Налаштування функції автоматичного вимкнення живлення залежно від того, чи вдягнуто гарнітуру
- Увімкнення/вимкнення автоматичного енергозбереження
- Перемикання налаштування увімкнення/вимкнення багатоточкового підключення (одночасного підключення гарнітури до 2 пристроїв) *
- Зміна пристрою, підключеного в режимі багатоточкового підключення *
- Налаштування підключення LE Audio для гарнітури
- Ініціалізація гарнітури
- Допомога у визначенні оптимальних для вас вкладишів
- Перевірка умов носіння
- Увімкнення/вимкнення торкання широкої ділянки
- Увімкнення/вимкнення визначення жестів голови
- Перевірка версії програмного забезпечення на гарнітурі
- Відображення стану підключення Bluetooth між лівою чи правою чашками гарнітури та смартфоном
- Відображення стану підключення в режимі LE Audio
- Відображення кодека для підключення Bluetooth
- Відображення стану налаштування функції DSEE Extreme
- Налаштування функції DSEE Extreme
- Відображення залишку заряду акумулятора гарнітури
- Відображення рівня заряду акумулятора чохла для заряджання
- Відображення сповіщень про необхідність зарядити гарнітуру (коли акумулятор чохла для заряджання розряджено)
- Вибір налаштування Еквалайзер/ЧИСТИЙ БАС
- Налаштування параметрів еквалайзера
- Налаштування функції заглушення шумів і режиму навколишніх звуків (керування навколишніми звуками)
- Вибір схеми переключення під час перемикання функції шумозаглушення/режиму навколишніх звуків на гарнітурі
- Увімкнення автоматичного режиму навколишніх звуків
- Налаштування чутливості розпізнавання навколишніх звуків
- Використання автоматичного регулювання функції шумозаглушення за допомогою розпізнавання поведінки (адаптивне керування звуком)
- Увімкнення/вимкнення автоматичного розпізнавання звуку для Speak-to-Chat та його налаштування

- Відтворення/призупинення музики чи перехід на початок попередньої пісні (або поточної пісні під час відтворення)/перехід на початок наступної пісні
- Регулювання гучності під час відтворення музики/телефонного дзвінка
- Налаштування фонових музичних ефектів
- Просте сполучення*
- Змінення мови голосового керування
- Записування та відображення інформації про використання гарнітури
- Налаштування функції 360 Reality Audio
- Увімкнення та вимкнення безпечного прослуховування
- Визначення налаштувань Auto Play
- Безпроблемне відтворення з динаміками (Auto Switch)*

* Не може використовуватися за підключення LE Audio.

Підказка

- Робота програми «Sony | Sound Connect» залежить від аудіопристрою. Технічні характеристики програми та дизайн екрана може бути змінено без попереднього повідомлення.

Пов'язані розділи

- [Установлення програми «Sony | Sound Connect»](#)
- [Як оновлювати програмне забезпечення \(для зручного користування гарнітурою\)](#)
- [Про голосові підказки](#)
- [Відомості про торкання широкої ділянки](#)
- [Використання програми Quick Access](#)
- [Про режим якості звуку](#)
- [Носіння гарнітури](#)
- [Підтримувані кодеки](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)
- [Про функцію DSEE Extreme](#)
- [Використання функції заглушення шумів](#)
- [Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики \(режим навколишніх звуків\)](#)
- [Автоматичне налаштування рівня навколишніх звуків відповідно до рівня звуку в поточних умовах \(автоматичний режим навколишніх звуків\)](#)
- [Розмова з іншою людиною, коли гарнітуру надягнуто \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно \(багатоточкове підключення\)](#)
- [Про 360 Reality Audio](#)
- [Насолоджуйтеся безпроблемним відтворенням із динаміками \(Auto Switch\)](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Установлення програми «Sony | Sound Connect»

- 1 Завантажте програму «Sony | Sound Connect» у магазині Google Play або App Store, а потім установіть її на смартфон.



- 2 Установивши програму «Sony | Sound Connect», запустіть її.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Доступ до інформації щодо підтримки з програми «Sony | Sound Connect»

До найновішої інформації щодо підтримки можна отримати доступ із програми «Sony | Sound Connect».

- 1 **Перейдіть на сторінку підтримки з розділу [Help] на екрані програми «Sony | Sound Connect».**
- 2 **Виберіть потрібний елемент.**

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Як оновлювати програмне забезпечення (для зручного користування гарнітурою)

Установіть найновіше програмне забезпечення гарнітури за допомогою програми «Sony | Sound Connect», щоб отримати нові функції чи усунути певні проблеми з гарнітурою.

Завжди використовуйте гарнітуру зі встановленим найновішим програмним забезпеченням.

Докладнішу інформацію про найновіше програмне забезпечення гарнітури та способи його оновлення дивіться на веб-сайті підтримки.

Якщо в програмі «Sony | Sound Connect» ввімкнено автоматичне оновлення та задовольняються наведені нижче умови, оновлення програмного забезпечення автоматично запускається в нічний час, коли гарнітура не використовується.

- Програмне забезпечення вже перенесено.
- Обидві чашки гарнітури зберігаються в чохлі для заряджання, і кришку чохла для заряджання закрито.
- Залишок заряду акумуляторів чашок гарнітури становить більш ніж 20 %.
- Залишок заряду акумулятора чохла для заряджання становить більш ніж 10 %.

Якщо під час автоматичного оновлення відкрити кришку чохла для заряджання, індикатор (синій і помаранчевий) на чохлі для заряджання почне блимати. Під час автоматичного оновлення тримайте кришку чохла для заряджання закритою. Чашки гарнітури не працюватимуть, навіть якщо вийняти їх із чохла для заряджання та вставити у вуха.

Оновлювати програмне забезпечення гарнітури також можна описаним нижче чином.

- 1 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.**
Гарнітура автоматично ввімкнеться.
- 2 Запустіть програму «Sony | Sound Connect» на мобільному пристрої, як-от смартфоні.**
- 3 Оновіть програмне забезпечення гарнітури дотримуючись інструкцій на екрані.**

Примітка

- Коли до мобільного пристрою, що використовується для оновлення, підключено будь-які інші пристрої Bluetooth, вимкніть усі пристрої Bluetooth, доки оновлення не завершиться.
Програмне забезпечення може не оновлюватися, коли мобільний пристрій підключено до інших пристроїв, сумісних із Bluetooth Low Energy (як-от пристрої, які можна носити, смарт-годинники тощо).
- Якщо оновлення неможливо завершити, зверніть увагу на наведені нижче обставини.
 - Закрийте всі програми, установлені на мобільному пристрої, окрім програми «Sony | Sound Connect».
 - Повністю зарядіть гарнітуру та мобільний пристрій.
 - Перед початком оновлення розташуйте гарнітуру та мобільний пристрій, що використовується для оновлення, якомога ближче один до одного.
 - Під час оновлення слідкуйте, щоб поблизу гарнітури не було пристроїв бездротової локальної мережі або інших пристроїв Bluetooth.
 - Перед оновленням програмного забезпечення вимкніть режим енергозбереження* на смартфоні.
Залежно від версії ОС мобільного пристрою, оновлення може не виконуватися в режимі енергозбереження.

* Назви залежать від мобільного пристрою, що використовується.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)

5-058-504-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Використання гарнітури з партнерськими службами

Після налаштування за допомогою програми «Sony | Sound Connect» ви можете використовувати наведені нижче програми*, що зв'язані з гарнітурою.



* Список служб, зв'язок із якими можна встановити, станом на жовтень 2024 року.

Докладні відомості про найновіші служби й можливості, які можна отримати через установлення зв'язку, наведено в програмі «Sony | Sound Connect».

- 1 Запустіть програму «Sony | Sound Connect».
- 2 Налаштуйте кожну службу за допомогою програми «Sony | Sound Connect».

Примітка

- Служби, зв'язок із якими можна встановити, залежать від країни та регіону.
- Специфікації служби, зв'язок з якою можна встановити, може бути змінено без попередження.
- Необхідно встановити відповідну програму.
- Щоб отримати докладні відомості про Endel, скористайтеся наведеним нижче URL-посиланням.
<https://endel.io/>
- Щоб отримати докладні відомості про зв'язок зі службами (Service Link), скористайтеся наведеним нижче URL-посиланням.
sony.net/servicelink

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Sound Connect»](#)
- [Установлення програми «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Заходи безпеки

Про зв'язок через Bluetooth

- Бездротова технологія Bluetooth – це бездротова технологія, яка працює на короткій відстані та забезпечує обмін даними між цифровими пристроями, як-от смартфонами й комп'ютерами. Максимальна дальність зв'язку залежить від наявності перешкод (люди, металеві предмети, стіни тощо) та електромагнітного середовища.
- Мікрохвилі, які випромінює пристрій Bluetooth, можуть впливати на роботу електронного медичного обладнання. Вимикайте гарнітуру та інші пристрої Bluetooth через можливість нещасного випадку в таких місцях:
 - у лікарнях, поряд із пільговими місцями в поїздах, у місцях, де присутні горючі гази, а також поблизу автоматичних дверей і засобів пожежної сигналізації.
- Цей виріб випромінює радіохвилі при використанні в бездротовому режимі. При використанні в бездротовому режимі на борту літака виконуйте вказівки персоналу рейсу щодо дозволеного використання виробів у бездротовому режимі.
- Через особливості бездротової технології Bluetooth гарнітура може відтворювати звук із затримкою відносно пристрою, з якого відбувається передача. Зважаючи на це, під час гри чи перегляду фільму звук може бути не синхронізований із зображенням.
- Гарнітура підтримує функції безпеки, які відповідають вимогам стандарту Bluetooth, і забезпечує захищений обмін даними за допомогою бездротової технології Bluetooth. Утім, залежно від вибраних налаштувань та інших факторів, цього захисту може бути недостатньо. Будьте обачні, коли спілкуєтеся за допомогою бездротової технології Bluetooth.
- Корпорація Sony не несе жодної відповідальності за збитки і втрати, спричинені витоком інформації під час використання технології Bluetooth.
- Ми не гарантуємо можливість підключення Bluetooth до всіх пристроїв Bluetooth.
 - Пристрої Bluetooth, які підключаються до гарнітури, мають бути сертифікованими на відповідність вимогам стандарту Bluetooth, установленим компанією Bluetooth SIG, Inc..
 - Навіть за умови дотримання вимог стандарту Bluetooth, через індивідуальні особливості й технічні характеристики пристроїв Bluetooth можуть виникати проблеми з підключенням і спостерігатися відмінності в керуванні, функціонуванні й відображенні даних.
 - Під час спілкування по телефону в режимі гучного зв'язку з використанням гарнітури можуть виникати шуми. Це залежить від підключеного пристрою та середовища.
- Залежно від характеристик підключеного пристрою обмін даними може розпочатися з деякою затримкою.

Примітка щодо підвищення температури

- Під час заряджання чашок гарнітури або чохла для заряджання, а також у разі тривалого використання гарнітури температура чашок гарнітури або чохла для заряджання може підвищуватися, однак це не свідчить про несправність.

Примітка щодо витоку звуку

- За високої гучності звук гарнітури може бути чутно іншим. Намагайтеся не збільшувати гучність надто сильно.

Примітка щодо статичної електрики

- У разі використання гарнітури в середовищі з сухим повітрям ви можете відчувати дискомфорт через накопичення на тілі статичної електрики. Це не є ознакою несправності гарнітури. Якщо носити одяг із натуральних матеріалів, які погано генерують статичну електрику, можна зменшити вплив цього ефекту.

Примітки щодо носіння гарнітури

- Після використання повільно вийміть гарнітуру з вух.
- Гарнітура герметично розташовується навколо вух, і якщо ви швидко знімете її чи із силою притиснете до вух, то ризикуєте пошкодити барабанну перетинку. Коли ви носите гарнітуру, діафрагма динаміка може клацати. Це не є несправністю.
- Тривале використання гарнітури може викликати симптоми, як-от свербіж і подразнення у вухах. Якщо під час використання гарнітури у вас з'явився будь-який із зазначених вище симптомів, негайно припиніть її використання та зверніться до лікаря чи найближчого дилера Sony.
- Для тривалого використання рекомендується регулярно витягувати гарнітуру з вух.

Інші примітки

- Не завдавайте гарнітурі надмірних ударів, оскільки це точний пристрій.
- Залежно від сили сигналу й навколишніх умов функція Bluetooth може не працювати з мобільним телефоном.
- Відчувши дискомфорт, негайно припиніть користуватися гарнітурою.
- Якщо вкладиші забруднилися, зніміть їх із гарнітури та обережно промийте руками, використовуючи нейтральний миючий засіб. Після цього протріть насухо.
- Потрапляння всередину гарнітури води чи сторонніх частинок може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом. Якщо всередину гарнітури потрапила вода чи сторонні частинки, негайно припиніть нею користуватися та зверніться до найближчого дилера Sony. Зокрема, будьте обережні в таких випадках.
 - У разі використання гарнітури біля раковини чи посудини з рідиною
Будьте обережні, щоб не допустити падіння гарнітури в раковину або посудину з рідиною.
 - У разі використання гарнітури під дощем або снігопадом чи в місцях із високою вологістю
- Не кидайте гарнітуру і не піддавайте її дії механічних струсів. Це може деформувати або пошкодити гарнітуру, що призведе до погіршення водонепроникних характеристик.
- Коли гнізда для заряджання на чашках гарнітури або на чохлі для заряджання забрудняться, протріть їх чистою сухою м'якою тканиною.

Очищення гарнітури

- Пил і бруд на зовнішній поверхні гарнітури можна витерти серветками, змоченими в чистій воді. Не використовуйте вологі серветки, що містять спирт, розріджувач або бензол тощо, оскільки вони можуть пошкоджувати поверхню гарнітури чи інші деталі.

Не використовуйте чашки гарнітури та чохол для заряджання біля медичних пристроїв

- Радіохвилі можуть впливати на роботу кардіостимуляторів і медичних пристроїв. Не використовуйте гарнітуру в заповнених людьми місцях, таких як переповнені потяги, або всередині медичних закладів.
- Чашки гарнітури та чохол для заряджання оснащено магнітами, які можуть перешкоджати роботі електрокардіостимуляторів, програмованих шунтів для лікування гідроцефалії чи інших медичних пристроїв. Не кладіть чашки гарнітури й чохол для заряджання поблизу осіб, які користуються такими медичними пристроями. Зверніться до свого лікаря, перш ніж почати користуватися гарнітурою, якщо ви використовуєте будь-який із таких медичних пристроїв.


Тримайте чашки гарнітури та чохол для заряджання якомога далі від магнітних карток

- Чашки гарнітури й чохол для заряджання оснащено магнітами. У разі наближення до гарнітури магніт картки може постраждати або вимкнутися.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Коли використання гарнітури завершено

Коли ви не використовуєте гарнітуру, обов'язково тримайте чашки гарнітури в чохлі для заряджання.
Закрийте кришку чохла для заряджання.

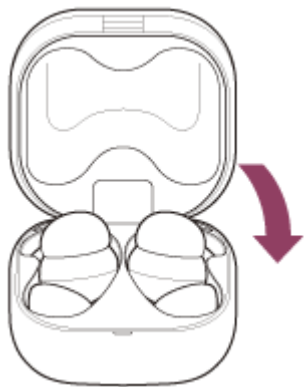

Примітка

- Якщо в гнізді для заряджання залишився піт чи вода, може порушитися функція заряджання гарнітури. Залишки поту й води слід видаляти з гнізда для заряджання одразу після використання виробу. Коли гнізда для заряджання на чашках гарнітури (A) або гнізда для заряджання на чохлі для заряджання (B) забрудняться, протріть їх чистою сухою м'якою тканиною.



- Також перегляньте розділи [«Обслуговування»](#), [«Запобігання займанню або несправності через намокання»](#) та [«Намокання чашок гарнітури або чохла для заряджання»](#).

- [Обслуговування](#)
- [Намокання чашок гарнітури або чохла для заряджання](#)

5-058-504-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Обслуговування

Виконуйте регулярне обслуговування, дотримуючись наведених нижче процедур.

1 Зніміть вкладиш.

Тримайте чашку гарнітури та прокручуйте вкладиш, повертаючи його, щоб витягнути.
Не стискайте кінчик вкладиша, коли знімаєте його.

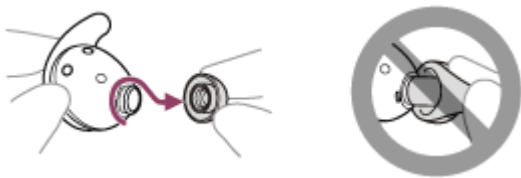

2 Очистьте гарнітуру.

Очищення чашок гарнітури

Пил і бруд на зовнішній поверхні гарнітури можна витерти серветками, змоченими в чистій воді. Не використовуйте вологі серветки, що містять спирт, розріджувач або бензол тощо, оскільки вони можуть пошкоджувати поверхню гарнітури чи інші деталі.


Витирайте воду, що потрапляє на чашки гарнітури, сухою м'якою тканиною.

Не залишайте гарнітуру з крапельками води в холодному середовищі, тому що вода може замерзнути.

Очищення ІЧ-датчиків

Якщо ІЧ-датчики (A) забруднені, надіта гарнітура може не визначатися та не працювати як слід.

Видаляйте весь бруд з ІЧ-датчиків (A) сухою м'якою тканиною тощо.

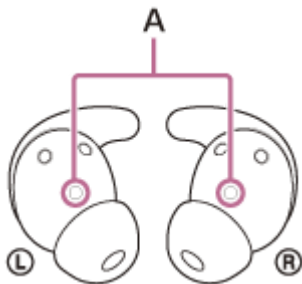

Очищення гнізд для заряджання


Якщо сторонні частинки або волога, як-от піт тощо, залишаються на гніздах (B) гарнітури або гніздах (C) чохла для заряджання, це може спричинити іржавіння та запобігти заряджанню.

Коли використання гарнітури завершено, обережно очистьте гнізда для заряджання за допомогою м'якої тканини або ватного диска.

Якщо не вдається зарядити гарнітуру, можна спробувати ретельно очистити гнізда для заряджання.

Гнізда для заряджання, яким потрібне обслуговування

- Гарнітура

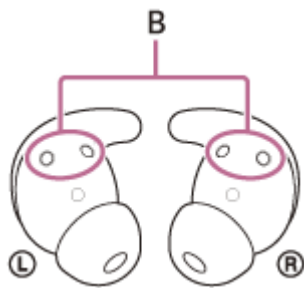

- Чохол для заряджання




Примітка

- Не видаляйте пил тощо за допомогою пневматичного очисника й подібних пристроїв. Пил та інші часточки можуть потрапити в отвори для виведення звуку та спричинити несправність.

Очищення отворів виведення звуку

Змочіть шматок тканини водою, ретельно його викрутіть і видаліть ним увесь бруд, як-от вушну сірку, з отвору для виведення звуку (D) на чашці гарнітури.

Видаліть бруд, щоб він не потрапив глибоко всередину чашки гарнітури.

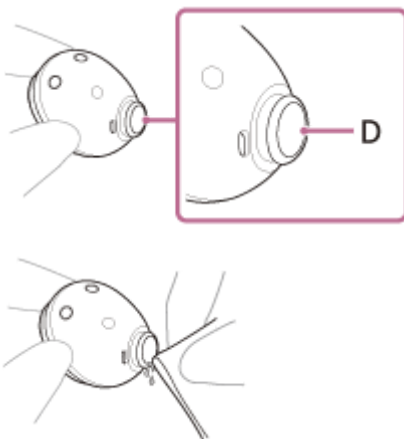

Очищення отворів чохла для заряджання

Для очищення отворів (E), у які вставляються вкладиші, використовуйте ватну паличку тощо.



Просушування гарнітури

Після очищення залиште гарнітуру сушитися за кімнатної температури.




Примітка

- Якщо під час сушіння гарнітури ІЧ-датчики торкаються стола, вважатиметься, що гарнітура вставлена у вухо, тому перезаряджуваний акумулятор використовуватиметься й надалі. Розмістіть чашки гарнітури з ІЧ-датчиками так, щоб вони були направлені вбік або вгору.

3 Приєднайте вкладиш.


Щільно вставте вкладиш до самого кінця. Не встановлюйте вкладиш нерівно чи нещільно.

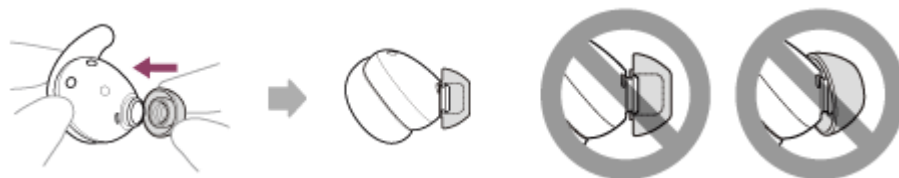


Якщо вкладиш приєднано не повністю, він може бути знятий з гарнітури, що може призвести до зниження якості звуку, ефектів шумозаглушення та зносостійкості.

4 Установіть гарнітуру в чохлі для заряджання.

Після проведення обслуговування, а також після очищення й просушування гарнітури переконайтеся, що поклали чашки гарнітури в чохол для заряджання.

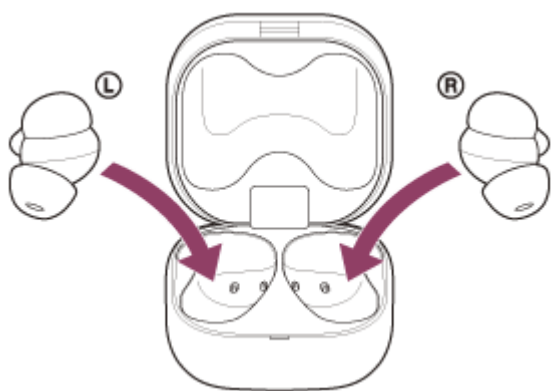

Упевніться, що кришку чохла для заряджання закрито.

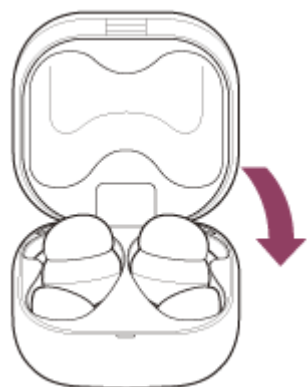

5-058-504-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Запобігання займанню чи несправності через намокання

Обов'язково чистьте пристрій після використання

Заряджання за наявності рідини, як-от води чи поту або сторонніх предметів, таких як пил, що накопився на гнізді USB Type-C чохла для заряджання чи на гнізді для заряджання гарнітури, може призвести до нещасного випадку, як-от опіків або серйозних ушкоджень, через займання, ураження електричним струмом, а також утворення тепла чи диму. Це також може спричинити несправність.

Уникайте наведених нижче ситуацій і будьте обережні, щоб не піддавати чашки гарнітури або чохол для заряджання впливу вологи чи бруду.

Якщо чашки гарнітури й чохол для заряджання намокли чи забруднилися, перегляньте розділ «[Намокання чашок гарнітури або чохла для заряджання](#)» й перед використанням очистьте їх згідно з наведеним описом.

- Торкання чашок гарнітури або чохла для заряджання мокрими руками, наприклад після миття посуду або миття рук.



- Розміщення гарнітури в кишені вологого предмета одягу.



- Розміщення гарнітури в сумці з холодною пластиковою пляшкою.



- Проливання рідини під час їжі або пиття.



Захист чашок гарнітури й чохла для заряджання від пошкоджень


Дотримуйтеся наведених нижче застережних заходів, щоб забезпечити належне використання гарнітури.

- Не направляйте струмені води в отвори виведення звуку, отвори для повітря чи мікрофон гарнітури.
- Не залишайте чашки гарнітури чи чохол для заряджання у вологому стані в холодному середовищі, тому що вода може замерзнути. Щоб запобігти несправностям, обов'язково витирайте воду після використання.
- Не занурюйте гарнітуру у воду та не використовуйте її у вологих місцях, наприклад у ванній кімнаті.
- Коли чашки гарнітури намокають

1. Витирайте воду, що потрапляє на чашки гарнітури, сухою м'якою тканиною.
2. Зніміть вкладиші, поверніть звукові канали (трубки виведення звуку) вниз і кілька разів струсіть, щоб вода вийшла.




3. Поверніть отвір мікрофона або отвір для повітря вниз і обережно постукайте ним приблизно 20 разів по сухій тканині тощо, щоб видалити всю воду, яка зібралася всередині.

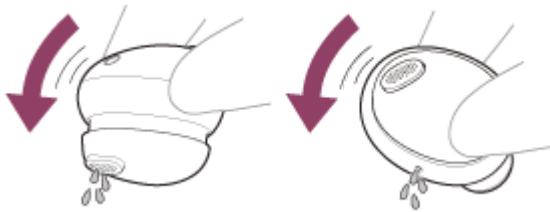

4. Залиште гарнітуру сушитися за кімнатної температури.
- Якщо заряджати чашки гарнітури та чохол для заряджання, коли вони мокрі від поту тощо, гнізда для заряджання піддадуться корозії. Перед заряджанням витріть вологу м'якою сухою тканиною та залиште сушитися за кімнатної температури.
- Безкоштовна гарантія не розповсюджується на ремонтні роботи в разі несправності, спричиненої недбалістю користувача.



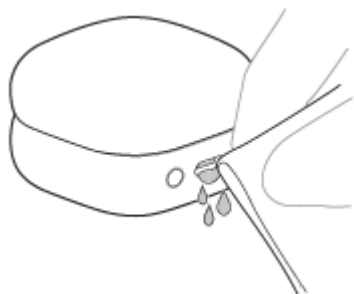

- Не періть штани й сорочки із чашками гарнітури чи чохлом для заряджання в кишенях.



- Якщо гарнітура тріснула чи деформувалася, не використовуйте її біля води або зверніться до найближчого дилера Sony.

5-058-504-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit


Намокання чашок гарнітури або чохла для заряджання

Коли гарнітура намокає

1. Витирайте воду, що потрапляє на чашки гарнітури, сухою м'якою тканиною.
2. Зніміть вкладиші, поверніть звукові канали (трубки виведення звуку) вниз і кілька разів струсіть, щоб вода вийшла.



3. Поверніть отвір мікрофона або отвір для повітря вниз і обережно постукайте ним приблизно 20 разів по сухій тканині тощо, щоб видалити всю воду, яка зібралася всередині.

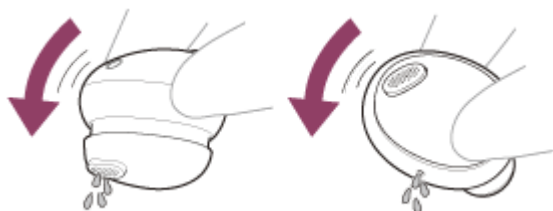

4. Залиште гарнітуру сушитися за кімнатної температури.

Про водостійкість гарнітури

- Чохол для заряджання не є водонепроникним.
- Ця гарнітура має клас водостійкості IPX4 відповідно до стандарту IEC 60529 «Ступені захисту від потрапляння води (код IP)», який визначає ступінь стійкості до проникнення рідин. Гарнітуру не можна використовувати у воді.

Якщо гарнітура не використовується належним чином, до неї може потрапити вода і спричинити займання, ураження електричним струмом або несправності. Ретельно дотримуйтеся наведених нижче попереджень і використовуйте гарнітуру належним чином.

IPX4: захищено від потрапляння бризок води в будь-якому напрямку.

- Звукові канали (трубки виведення звуку), отвори для повітря та отвір для мікрофона гарнітури не є повністю водонепроникними.

Якщо у звукових каналах, отворах для повітря або отворі для мікрофона залишилися крапельки води, тимчасово можуть виникати наведені нижче проблеми. Проте це не є несправністю.

- Погано чути звуки.
- Послабився ефект шумозаглушення.
- Чути незвичні звуки.
- Погано чути голоси під час телефонних дзвінків.

Рідини, яких стосуються водостійкі характеристики гарнітури

Стосуються:	прісна вода, водопровідна вода, піт
Не стосуються:	Інші рідини, окрім згаданих вище (наприклад: мильна вода, вода з м'якими засобами, вода із засобами для ванн, шампунь, вода з гарячих джерел, гаряча вода, вода в басейнах, морська вода тощо)

Водостійкі характеристики гарнітури визначено на підставі вимірювань, здійснених компанією Sony за описаних вище умов. Зверніть увагу, що несправності, спричинені потраплянням води через неправильне використання споживачем, не покриваються гарантією.

5-058-504-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Ліцензії

- Цей виріб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити вміст угоди клієнтам за вимогами власника авторських прав на програмне забезпечення. Перейдіть за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- Використання мітки «Виготовлено для Apple» означає, що аксесуар розроблено спеціально для під'єднання до продуктів Apple, вказаних в мітці, і сертифіковано розробником на відповідність стандартам якості Apple. Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою або його відповідність стандартам безпеки та нормативним вимогам.
- Мережеві послуги, вміст, (операційна система та) програмне забезпечення цього виробу можуть підпадати під окремі умови й положення, їх використання може бути змінено, перервано чи припинено в будь-який момент або може вимагати оплати збору, реєстрації чи внесення даних кредитної картки.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Торговельні марки

- Google, Android і Google Play — це торговельні марки Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac і Siri — це товарні знаки компанії Apple Inc., зареєстровані в США та інших країнах і регіонах.
- App Store — це знак обслуговування компанії Apple Inc., зареєстрований в США та інших країнах і регіонах.
- IOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco в США та інших країнах і використовується за ліцензією.
- Microsoft і Windows — це зареєстровані товарні знаки або товарні знаки корпорації Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
- Amazon, Alexa і всі зв'язані з ними логотипи є торговельними знаками компанії Amazon.com, Inc. або її афілійованих осіб.
- Текстова торговельна марка і логотипи Bluetooth® - це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.
- USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.
- LDAC і логотип LDAC — це товарні знаки корпорації Sony Group Corporation або її афілійованих осіб.
- «DSEE» та «DSEE Extreme» — це товарні знаки або зареєстровані товарні знаки корпорації Sony Group Corporation або її афілійованих осіб.
- Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки ™ та ® у цьому посібнику не наводяться.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Веб-сайти підтримки клієнтів

Для клієнтів у США, Канаді та Латинській Америці:

<https://www.sony.com/am/support>

Для клієнтів у європейських країнах:

<https://www.sony.eu/support>

Для клієнтів у Китаї:

<https://service.sony.com.cn>

Для клієнтів в інших країнах або регіонах:

<https://www.sony-asia.com/support>

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Ремонт моделей із мармуровим дизайном

Кольоровий візерунок цього продукту є унікальним. Коли продукт надсилають для ремонту, його замінюють продуктом кольоровий візерунок якого відрізняється від візерунка продукту, який ви придбали.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Виправлення несправностей

У разі виникнення будь-яких проблем дотримуйтеся нижченаведеної процедури.

1. Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання, один раз закрийте його кришку, а потім витягніть чашки гарнітури з чохла для заряджання.



2. Перезапустіть пристрій, що підключається, як-от комп'ютер або смартфон.



3. Відкрийте сайт служби підтримки Sony з меню програми «Sony | Sound Connect», щоб знайти причину та вирішення проблеми, або перегляньте сайт служби підтримки нижче.
<https://www.sony.net/support/WF-LS910N/>



4. Перезавантажте гарнітуру.



5. Ініціалізуйте гарнітуру.



6. Якщо проблеми не зникають, зверніться до найближчого дилера Sony.

Пов'язані розділи

- Заряджання
- Веб-сайти підтримки клієнтів
- Перезавантаження гарнітури
- Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Перезавантаження гарнітури

Якщо гарнітуру не можна ввімкнути або нею не можна користуватися, навіть коли вона ввімкнена, перезавантажте її.


1 Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання.

Залиште кришку чохла для заряджання відкритою.

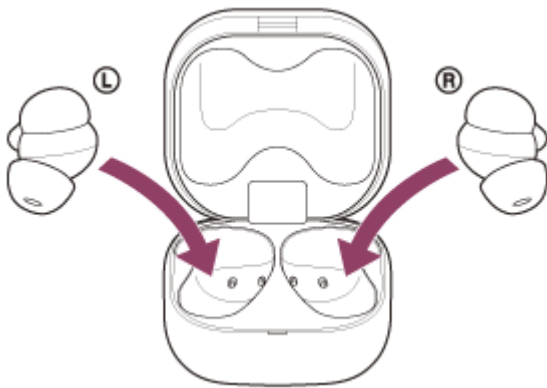

2 Натисніть й утримуйте кнопку перезавантаження ззаду на чохлі для заряджання протягом принаймні 20 секунд.

Через приблизно 15 секунд протягом близько 5 секунд блиматиме індикатор (помаранчевий) на чохлі для заряджання.

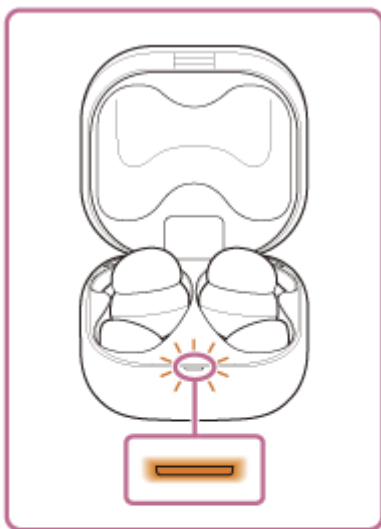

Потім індикатор на чохлі для заряджання погасне, а гарнітура перезавантажиться.

Примітка

- Не знімайте палець із кнопки перезавантаження на чохлі для заряджання, поки блиматиме індикатор (помаранчевий). Якщо ви знімете палець, гарнітура ініціалізується.

3 Переконайтеся, що індикатор погас, а потім відпустіть палець.

Інформація про сполучення пристрою та інші налаштування зберігаються.

Якщо гарнітура не працює належним чином навіть після перезавантаження, ініціалізуйте гарнітуру, щоб відновити заводські налаштування.

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео з указівками щодо скидання (звукове пояснення недоступне).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0079/h_zz/

Пов'язані розділи

- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань

Якщо гарнітура не працює правильно навіть після перезавантаження, ініціалізуйте її.


1 Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання.

Залиште кришку чохла для заряджання відкритою.

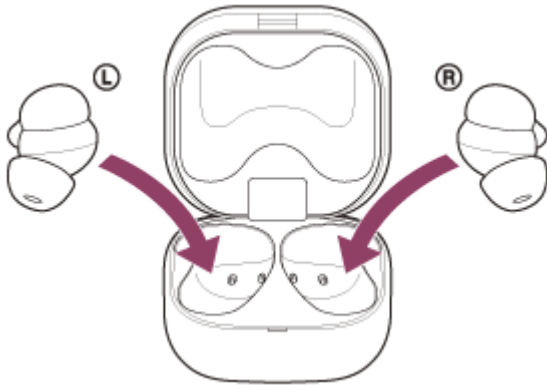

2 Натисніть й утримуйте кнопку ініціалізації ззаду на чохлах для заряджання протягом принаймні 15 секунд.

Через приблизно 15 секунд протягом близько 5 секунд блиматиме індикатор (помаранчевий) на чохлах для заряджання.

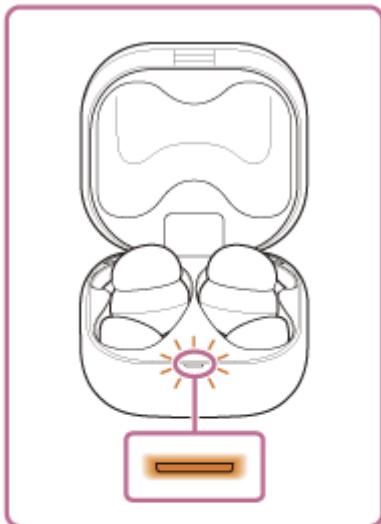

3 Відпустіть палець протягом 5 секунд після того, як на чохлі для заряджання почне блимати індикатор (помаранчевий).

Коли ініціалізацію буде завершено, індикатор (зелений) на чохлі для заряджання блимне 4 рази.



Ця операція повертає налаштування гучності і т.д. до заводських налаштувань, а також видаляє всю інформацію про сполучення. У такому разі видалить із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створить пару знову.

Якщо гарнітура не працює належним чином навіть після ініціалізації, зверніться до найближчого дилера Sony.

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео з указівками щодо ініціалізації (звукове пояснення недоступне).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0080/h_zz/

Підказка

- Гарнітуру також можна ініціалізувати за допомогою програми «Sony | Sound Connect».

Примітка

- Якщо в чохлі для заряджання недостатньо заряду, ініціалізація гарнітури не розпочнеться. Зарядіть чохол для заряджання.
- Якщо індикатор (зелений) на чохлі для заряджання не блимає 4 рази після виконання кроку 3, гарнітуру не ініціалізовано. Повторіть спробу з кроку 2.
- Якщо ви оновили програмне забезпечення після придбання гарнітури, воно залишатиметься оновленим навіть після її ініціалізації.
- Якщо після змінення мови голосових підказок ви ініціалізуєте гарнітуру для відновлення заводських налаштувань, мову не буде скинуто до заводських налаштувань.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
LinkBuds Fit

Технічні характеристики

Гарнітура

Джерело живлення:

Постійний струм 5 В (при використанні доступного у продажу USB-адаптера змінного струму)
При використанні вбудованого літій-іонного акумулятора (потужність пристрою: постійний струм 3,85 В)

Робоча температура:

від 0 °C до 40 °C

Тривалість заряджання:

Приблизно 2 години (гарнітура)
Приблизно 3 години (чохол для заряджання)

Примітка

- Тривалість заряджання залежить від умов використання.

Температура заряджання:

від 5 °C до 35 °C

Маса:

Прибл. 4,9 г × 2 (гарнітура, включно із вкладишами (М) і вушними фіксаторами)
Приблизно 41 г (чохол для заряджання)

Технічні характеристики зв'язку

Система зв'язку:

Специфікація Bluetooth версії 5.3

Вихід:

Специфікація Bluetooth класу потужності 1

Максимальна дальність зв'язку:

Лінія видимості прибл. 10 м ¹⁾

Діапазон частот:

2,4 ГГц (2,400 0 ГГц – 2,483 5 ГГц)

Сумісні профілі Bluetooth ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Підтримувані кодеки ³⁾:

SBC

AAC
LDAC
LC3

Діапазон передавання (A2DP):

20 Гц – 20 000 Гц (частота дискретизації 44,1 кГц)

20 Гц – 40 000 Гц (частота дискретизації LDAC 96 кГц, 990 кбіт/с)

- 1) Фактичний діапазон залежить від таких факторів як перешкоди між пристроями, магнітні поля навколо мікрохвильової печі, статична електрика, чутливість прийому, ефективність антени, операційна система, прикладне програмне забезпечення тощо.
- 2) Стандартні профілі Bluetooth вказують на мету зв'язку Bluetooth між пристроями.
- 3) Кодек – це формат стиснення і перетворення аудіосигналу

Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

Сумісні моделі iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3-го покоління)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2-го покоління)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7-го покоління)
(Станом на квітень 2024 р.)