



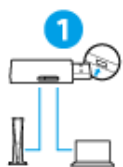

Model: YY2976

Začínáme

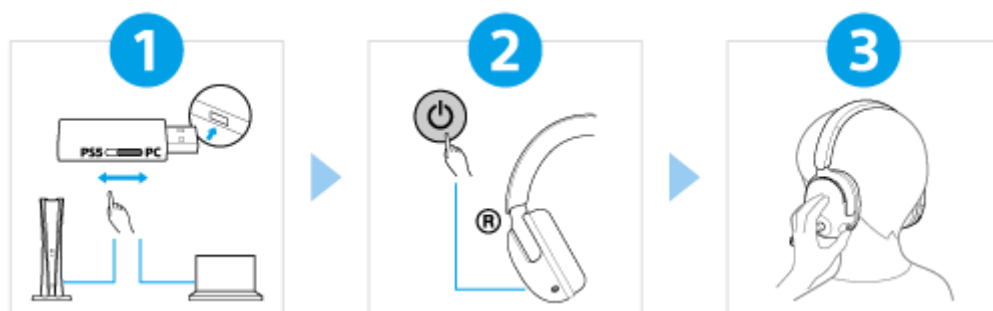


1 Správné připojení USB transceiveru

Nastavte posuvník USB transceiveru správně podle připojeného zařízení, a poté zasuňte USB transceiver do USB portu.

Při připojení k počítači: Nastavte posuvník do polohy „PC“
Při připojení k PS5™: Nastavte posuvník do polohy „PS5“



2 Zapnutí sluchátek

Na dobu asi 2 sekund nebo déle stiskněte a podržte tlačítko  (napájení), dokud dvakrát nezabliká indikátor (bílý). Sluchátka jsou zapnuta.

3

Používání sluchátek



Užijte si hry a hlasového chatu díky sluchátkům.
Zapnutí VOL (hlasitost) –/+ volání: Nastavení hlasitosti
Zvednutí boom mikrofonu nahoru: Vypnutí mikrofonu
Položení boom mikrofonu dolů: Zapnutí mikrofonu

Použití všech funkcí a zlepšený výkon



Aktualizujte software sluchátek a software počítače „INZONE Hub“ na nejnovější verzi.
Podrobnosti o INZONE Hub naleznete na následující adrese URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

 **Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem**

Sluchátka s mikrofonem nejsou vodotěsná.

Pokud jsou sluchátka nabíjena za mokra (déšť, pot atd.), může dojít k vyhoření nebo poruše.

Související informace

[Nabíjení sluchátek](#)

WH-G500

Začínáme

[K čemu můžete herní sluchátka používat](#)

[O hlasových informacích](#)

Dodávané příslušenství

└ [Balení obsahuje následující položky](#)

Součásti a ovládací prvky

└ [Umístění a funkce součástí](#)

└ [O indikátoru](#)

[Nošení sluchátek](#)

Napájení/nabíjení

└ [Nabíjení sluchátek](#)

└ [Dostupná doba provozu](#)

[Kontrola zbývající kapacity baterie](#)

[Zapnutí sluchátek](#)

[Vypnutí sluchátek](#)

Používání při připojení k herní konzoli

[Připojení sluchátek k počítači nebo PlayStation®5](#)

[Co můžete dělat během připojení k herní konzoli](#)

[Co můžete dělat s PlayStation®5](#)

[Použití dodaného kabelu ke sluchátkům](#)

Přizpůsobení sluchátek

Používání „INZONE Hub“

[Co můžete dělat s „INZONE Hub“](#)

[Instalace „INZONE Hub“](#)

[Jak udržovat software aktuální \(pro pohodlné používání sluchátek\)](#)

Důležité informace

[Bezpečnostní opatření](#)

[Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem](#)

[Licence](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové stránky zákaznické podpory](#)

Řešení potíží

[Co lze udělat pro vyřešení problému?](#)

Napájení/nabíjení

[Sluchátka nelze zapnout.](#)

[Nelze uskutečnit nabíjení.](#)

[Doba nabíjení je příliš dlouhá.](#)

[Dostupná provozní doba je krátká \(doba výdrže baterie je krátká\).](#)

Zvuk

[Žádný zvuk, nízká hlasitost zvuku](#)

[Jsou časté výpadky zvuku, je slyšet šum, zkreslený zvuk, a druhá strana může slyšet ozvěny.](#)

[Není slyšet druhá osoba nebo hlasitost hovoru je při hovoru nízká/Druhá osoba vás neslyší nebo je při hovoru nízká hlasitost.](#)

Připojení

[Nelze uskutečnit párování.](#)

[Nelze připojit k herní konzoli \(počítač nebo PlayStation®5\).](#)

[Sluchátka nelze používat.](#)

Reset a inicializace sluchátek

[Resetování sluchátek](#)

[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Technické údaje

[Technické údaje](#)

Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

K čemu můžete herní sluchátka používat

Hraní a chatování současně

Díky připojení sluchátek k počítači nebo PS5™ prostřednictvím bezdrátového 2,4GHz připojení s USB transceiverem si můžete užívat hlasový chat při hraní her.

Při připojení k počítači pomocí dodaného kabelu ke sluchátkům si můžete užívat i hraní her a hlasového chatu.

Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

O hlasových informacích

V následujících situacích se budou ve výrobním nastavení ze sluchátek ozývat hlasové informace v angličtině. Obsah hlasových informací je vysvětlen v závorkách.

Můžete změnit jazyk hlasových informací pomocí aplikace „INZONE Hub“.

- Při aktivaci režimu párování: „Pairing“ (Párování)
- Při informování o zbývající kapacitě baterie: „Battery about XX %“ (Baterie nabita přibližně z XX %) (Hodnota „XX“ představuje přibližnou zbývající kapacitu. Použijte ji jako hrubý odhad.) / „Battery fully charged“ (Baterie plně nabita)
- Když je zbývající kapacita baterie sluchátek nízká: „Low battery“ (Téměř vybitá baterie)
- Při automatickém vypnutí z důvodu nízkého napětí baterie sluchátek: „Battery is empty“ (Baterie je vybitá)

Poznámka

- Když po změně jazyka hlasových informací inicializujete sluchátka, abyste obnovili výrobní nastavení, bude obnoveno i výrobní nastavení jazyka.
- Pokud po změně jazyka hlasových informací nebo aktualizaci softwaru nejsou slyšet hlasové informace, vypněte sluchátka a znovu je zapněte.

Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5


Balení obsahuje následující položky

Po otevření balíčku zkontrolujte, zda obsahuje všechny položky uvedené v seznamu. Pokud některá z položek chybí, obraťte se na svého prodejce.


Čísla v závorkách uvádějí počet kusů dotýčné položky.

Bezdrátová herní sluchátka (1)

Kabel USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (1)

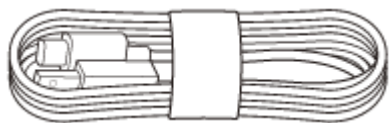

Kabel ke sluchátkům (1)

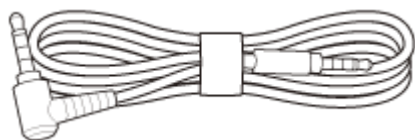


USB transceiver (YY2979) (1)



Dokumentace (1 sada)

Umístění a funkce součástí

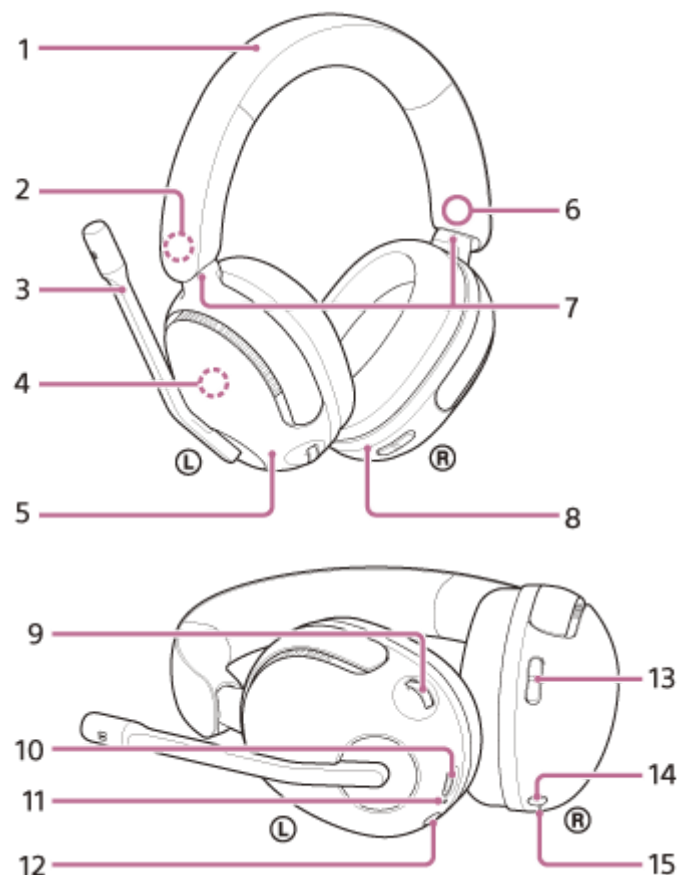

1. Sluchátkový pásek
2. Značka **Ⓕ** (levé)
3. Boom mikrofon
Na levém sluchátku je umístěn boom mikrofon.
4. Vestavěná anténa
Do sluchátek je integrovaná anténa pro bezdrátové připojení s USB transceiverem.
5. Levé sluchátko
6. Značka **Ⓓ** (pravé)
7. Posuvné prvky (vlevo, vpravo)
Posunutím nastavte délku sluchátkového pásku.
8. Pravé sluchátko
9. Volič VOL (hlasitost) -/+
Na straně + se nachází hmatová tečka.
10. Port USB Type-C

Sluchátka s mikrofonom nabijete jejich připojením k počítači nebo k napájecí zásuvce prostřednictvím běžně prodávaného napájecího adaptéru USB pomocí dodaného kabelu USB Type-C.

11. Indikátor nabíjení (oranžový)


Rozsvítí se nebo bliká oranžově, čímž značí dobíjecí baterii a stav nabíjení.


12. Vstupní konektor kabelu sluchátek

Připojte počítač za použití dodaného kabelu ke sluchátkům. Kabel zasuňte, až zacvakne. Pokud byste konektor nezapojili správně, je možné, že by se zvuk neozýval správně.

13. Tlačítko GAME/CHAT (VYVÁŽENÍ HRY/CHATU)


Je možné nastavit vyvážení hlasitosti herních zvuků a hlasového chatu.

14. Tlačítko  (napájení)

15. Indikátor  (napájení) (bílý)

Rozsvítí se nebo bliká bíle, čímž značí stav napájení a stav připojení mezi sluchátky a USB transceiverem.

USB transceiver:

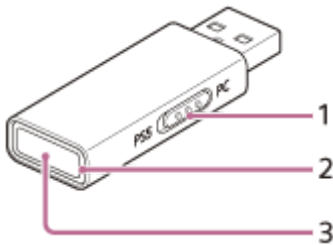

1. Posuvník

Přepíná připojení sluchátka mezi počítačem a PS5.

2. Indikátor připojení (bílý)

3. Tlačítko připojení

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5


O indikátoru

Prostřednictvím indikátoru můžete sledovat různé stavy sluchátek.

○ : Rozsvítí se bíle / ● : Rozsvítí se oranžově / -: Zhasne

Stav napájení a stav bezdrátového 2,4GHz připojení

Značí se indikátorem  (napájení).

- Při zapnutí sluchátek
 - - ○ - (dvakrát blikne bíle)
- Při vypnutí sluchátek
 -  - - - - (rozsvítí se bíle asi na 2 sekundy)
- Inicializace byla dokončena
 - - ○ - ○ - ○ - (4krát bíle zabliká)
- Bezdrátové 2,4GHz připojení není navázáno
 - - - - - - ○ - - - - - ○ - - - - - (opakovaně pomalu bliká bíle v asi 1sekundových intervalech)
- Postup bezdrátového 2,4GHz připojení byl dokončen.
 - - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - (opakovaně bliká rychle bíle po dobu asi 5 sekund)
- Bezdrátové 2,4GHz připojení je navázáno
 - - - - - - - - - - - ○ - (opakovaně bliká bíle po dobu asi 30 sekund v 5sekundových intervalech)
- Spuštění párování
 - - ○ - - - - ○ - ○ - - - - ○ - ○ (opakovaně blikne dvakrát bíle po dobu až 5 minut)





Stav aktualizace softwaru

Značí se indikátorem  (napájení).

- Aktualizace softwaru
 -  - - - -  - - (opakovaně pomalu bliká bíle)

Dobíjecí baterie a stav nabíjení

Značí se indikátorem nabíjení.

- Když je zbývající kapacita baterie sluchátek nízká (sluchátka je třeba nabít)
 -  - -  - - (opakovaně bliká pomalu oranžově po dobu asi 15 sekund)
- Když je baterie plně nabitá, když začne nabíjení na sluchátkách
 -  - - - - (rozsvítí se oranžově asi na 1 minutu a poté zhasne)
- Během nabíjení sluchátek
 -  (rozsvítí se oranžově)
- Když se baterie plně nabije a nabíjení je dokončeno
 - - - - (zhasne)

- Neobvyklá teplota baterie sluchátek
● - ● - - - ● - ● - - - ● - ● (opakovaně blikne dvakrát oranžově)
- Když dojde k chybě během nabíjení sluchátek a sluchátka nejsou nabita
● - - ● - - - ● - - - ● - - - ● (opakovaně pomalu bliká oranžově)

USB transceiver

Stav bezdrátového 2,4GHz připojení a aktualizace softwaru

Značí se indikátorem připojení.

- Režim párování bezdrátového 2,4GHz připojení
○ - ○ - - - ○ - ○ - - - ○ - ○ - - - (opakovaně blikne dvakrát bíle po dobu až 5 minut)
- Bezdrátové 2,4GHz připojení není navázáno
○ - - - - ○ - - - - ○ - - - - (opakovaně bliká bíle po dobu asi 30 sekund v 1sekundových intervalech)
- Bezdrátové 2,4GHz připojení je navázáno
○ (rozsvítí se bíle)
- Aktualizace softwaru
○ - - - ○ - - - (opakovaně pomalu bliká bíle)

Příbuzné téma

- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)


Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Nošení sluchátek

1 Nasadíte si sluchátka na uši.

Posunutím posuvníku nastavíte délku sluchátkového pásku.

Nasadíte si sluchátka tak, aby byla značka **L** (levé) na levém uchu a značka **R** (pravé) na pravém uchu. Na značce strany **L** (levá) se nachází boom mikrofon.

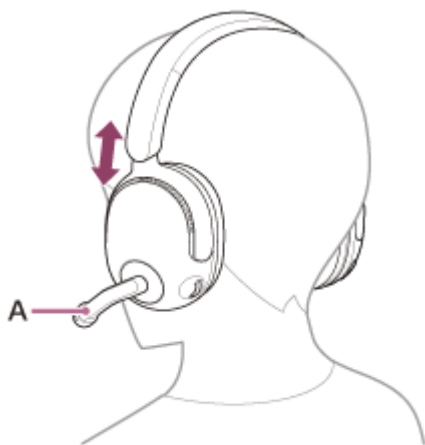

A: Boom mikrofon

2 Upravte polohu boom mikrofonu tak, abyste ho měli blízko úst.


Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Nabíjení sluchátek

Sluchátka lze používat buď připojená k síťové zásuvce pomocí napájecího adaptéru USB, nebo s vestavěnou lithium-iontovou dobíjecí baterií. K nabíjení použijte dodaný kabel USB Type-C.

1 Připojte sluchátka k elektrické zásuvce.

Použijte dodaný kabel USB Type-C a běžně dostupný napájecí adaptér USB.

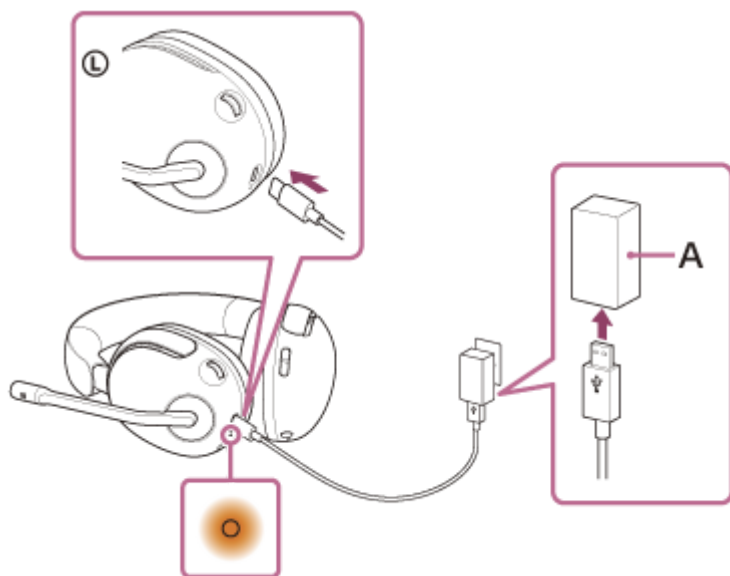

A: Napájecí adaptér USB

Rozsvítí se indikátor nabíjení (oranžový) na sluchátkách.

Nabíjení bude dokončeno přibližně za 3,5 hodiny* a indikátor nabíjení automaticky zhasne.

* Čas potřebný k nabití vybité baterie na plnou kapacitu. Doba může být odlišná v závislosti na podmínkách provozu.

Po dokončení nabíjení odpojte kabel USB Type-C.

Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB

Napájecí adaptér USB

Běžně prodávaný napájecí adaptér USB o výstupním proudu 0,5 A (500 mA) nebo vyšším

Osobní počítač

Osobní počítač se standardním portem USB

- Nezaručujeme, že provoz bude možný se všemi počítači.
- Nezaručujeme, že provoz bude možný s počítači postavenými na míru nebo postavenými doma.

Doporučená verze operačního systému osobního počítače

Windows®: Windows 10 nebo novější

Mac: macOS 11 nebo novější

Tip

- Sluchátka lze rovněž nabíjet připojením sluchátek ke spuštěnému počítači pomocí dodaného kabelu USB Type-C.
- Když jsou sluchátka připojena k síťové zásuvce pomocí napájecího adaptéru USB nebo k počítači původně vybavenému portem kompatibilním s nabíjením USB, můžete sluchátka nabíjet během používání.

Poznámka

- Nabíjení nemusí být úspěšné s jinými kabely, než je dodaný kabel USB Type-C.
- Nabíjení nemusí být úspěšné v závislosti na typu napájecího adaptéru USB.
- Sluchátka nelze nabíjet, když počítač přejde do pohotovostního režimu (režimu spánku) nebo do režimu hibernace. V takovém případě změňte nastavení počítače a potom začněte znovu nabíjet.
- Sluchátka nemusí být možné nabíjet, když je PS5 v režimu odpočinku. V takovém případě změňte nastavení PS5 tak, aby porty USB na PS5 mohly být použity pro nabíjení i v klidovém režimu.
- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může dojít k omezení počtu hodin, po které budou použitelná. Životnost baterie se však po několikanásobném nabití a vybití zlepšuje. Při dlouhodobém skladování sluchátek nabíjejte baterii pravidelně jednou za 6 měsíců. Zabráníte tak úplnému vybití baterie.
- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může nabíjení baterie trvat déle.
- Zjistí-li sluchátka při nabíjení problém kvůli některé z níže uvedených příčin, bude indikátor nabíjení (oranžový) blikat. V tom případě kabel USB Type-C vytáhněte a zasuňte a zahajte nabíjení znovu v rozsahu teploty nabíjení. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
 - Okolní teplota překračuje rozsah teplot nabíjení 5 °C – 35 °C.
 - Došlo k problému s nabíjecí baterií.
- Pokud jste sluchátka po delší dobu nepoužívali, nemusí se při nabíjení sluchátek okamžitě rozsvítit indikátor nabíjení (oranžový). Počkejte chvíli, dokud se indikátor nerozsvítí.
- Poklesne-li výrazně počet hodin, po které je možné nabíjecí baterii používat, měli byste baterii vyměnit. Poradte se s nejbližším prodejcem společnosti Sony.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotním výkyvům, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani elektrickým rázům. Sluchátka nikdy nenechávejte v zaparkovaném autě.
- Při nabíjení sluchátek připojením k počítači používejte pouze dodaný kabel USB Type-C a připojení provádějte přímo k počítači. Při připojení přes rozbočovač USB nebude nabíjení řádně dokončeno.
- Pokud připojíte kabel ke sluchátkům a budete nabíjet zároveň, může v závislosti na připojeném zařízení zaznívat šum. Není doporučeno nabíjet baterii s připojeným kabelem je sluchátkům.

Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Dostupná doba provozu

Dostupná provozní doba sluchátek s plně nabitou baterií je následující:

Bezdrátové připojení 2,4 GHz



Max. 28 hodin

- Sluchátka lze po 10 minutách nabíjení používat přibližně 3 hodiny.

Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Kontrola zbývající kapacity baterie

Můžete následujícím způsobem zkontrolovat zbývající kapacitu nabíjecí baterie.

Když je zbývající kapacita baterie sluchátek dostatečná, když je zapnete, indikátor  (napájení) (bílý) dvakrát zabliká. Když stisknete tlačítko  (napájení), zatímco jsou sluchátka zapnutá, ozve se hlasové oznámení zbývající kapacity baterie.

„Battery about XX %“ (Baterie nabita přibližně z XX %) (Hodnota „XX“ představuje přibližnou zbývající hodnotu nabití.)

„Battery fully charged“ (Baterie plně nabita)

Zbývající kapacita baterie uváděná hlasovým upozorněním se může v některých případech lišit od skutečné zbývající kapacity. Použijte ji jako hrubý odhad.

Když je zbývající kapacita baterie sluchátek 20 % nebo nižší

Ozve se oznamovací zvuk a indikátor nabíjení (oranžový) asi 15 sekund bliká. Pokud se ozve hlasové upozornění „Low battery“ (Téměř vybitá baterie) sluchátka co nejdříve nabijte.

Pokud je baterie zcela vybitá, zazní hlasové upozornění. Hlasové upozornění oznámí „Battery is empty“ (Baterie je vybitá) a sluchátka se automaticky vypnou.

Při používání sluchátek připojením k počítači

Když jsou sluchátka připojena k počítači, ikona značící zbývající kapacitu baterie se zobrazí na obrazovce „INZONE Hub“ ve 4 úrovních: „100 %“, „70 %“, „50 %“ a „20 %“.

Poznámka

- Zbývající kapacita baterie se nemusí správně zobrazovat bezprostředně po aktualizaci softwaru nebo v případě, kdy jste sluchátka po delší dobu nepoužívali. V takovém případě baterii několikrát opakovaně nabijte a vybijte, aby se zbývající kapacita baterie začala zobrazovat správně.


Příbuzné téma


- [O indikátoru](#)


Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Zapnutí sluchátek

- 1 Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je alespoň 2 sekundy.

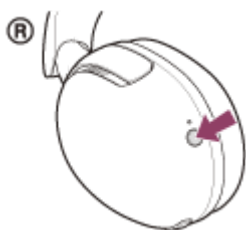

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.
Indikátor  (napájení) (bílý) dvakrát zabliká.

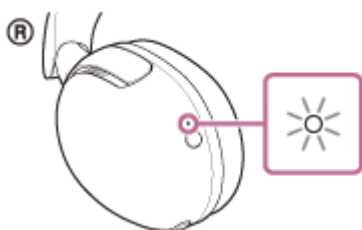


Příbuzné téma


- [Vypnutí sluchátek](#)


Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Vypnutí sluchátek

- 1 Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je alespoň 2 sekundy.

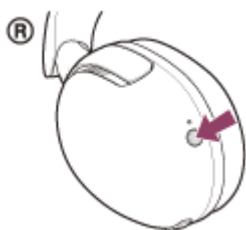

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka se vypínají.
Indikátor  (napájení) (bílý) se asi na 2 sekundy rozsvítí a pak zhasne.

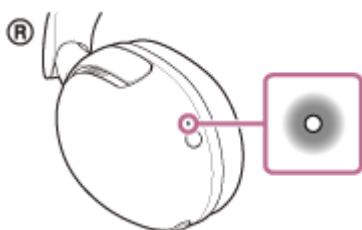

Poznámka

- Když ve výchozím nastavení následující podmínky platí asi 5 minut, sluchátka se automaticky vypnou.
 - Bezdrátové připojení 2,4 GHz je ukončeno.
 - Sluchátka se nenabíjí.

Toto nastavení lze změnit pomocí „INZONE Hub“.

Příbuzné téma

- [Zapnutí sluchátek](#)


Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Připojení sluchátek k počítači nebo PlayStation®5

Před zahájením operace zajistěte následující:


- Počítač nebo PS5™ se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače nebo PS5.

1 Přepněte posuvník USB transceiveru do polohy „PC“ nebo „PS5“ dle připojeného zařízení.

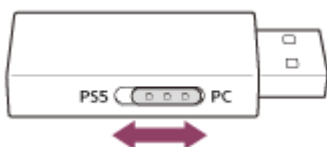

2 Zapněte počítač nebo PS5.


3 Připojte USB transceiver k portu USB počítače nebo PS5.

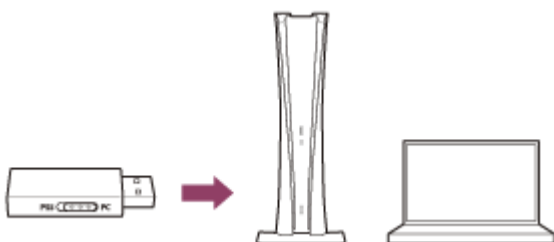



Poznámka

- Připojte USB transceiver přímo k počítači nebo PS5, a nikoliv prostřednictvím rozbočovače USB.
- Během připojování přijímače USB k PS5 jej připojte k portu USB na přední straně PS5.

4 Stiskněte tlačítko  (napájení) a podržte je alespoň 2 sekundy, čímž sluchátka zapnete.

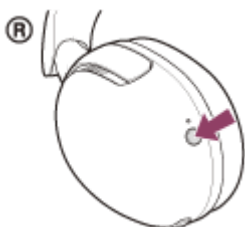



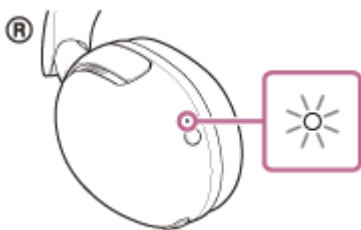
Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.
Indikátor  (napájení) (bílý) dvakrát zabliká.



Když jsou sluchátka zapnutá, automaticky se připojí k USB transceiveru (bezdrátové 2,4GHz připojení).

Když je zařízení připojeno, ozve se zvuk signalizující navázání spojení.


Když není bezdrátové 2,4 GHz připojení navázáno, indikátor  (napájení) (bílý) pomalu bliká opakovaně v intervalu přibližně 1 sekundy. Po připojení indikátor  (napájení) (bílý) asi 5 sekund rychle opakovaně zabliká, a poté začne blikat pomalu v intervalu přibližně 5 sekund.

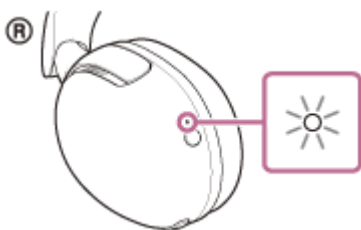

5 Při připojení k počítači vyberte jako audio zařízení sluchátka.

- Výstupní audio zařízení, jako například hry: [INZONE H5 - Game]
- Vstupní/výstupní audio zařízení, jako například hlasový chat: [INZONE H5 - Chat]

Poznámka

- Pokud zařízení mikrophon sluchátek nerozpozná, ujistěte se, že je posuvník USB transceiveru nastaven do správné polohy.
- Pokud nelze sluchátka připojit k počítači nebo PS5 přes bezdrátové 2,4 GHz připojení, stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko připojení na USB transceiveru a tlačítko  (napájení) na sluchátkách, čímž je spárujete.
- Během hovoru může druhá strana hlas slyšet s šumy. Tuto situaci může zlepšit připojení USB transceiveru k jinému USB portu.
- Tento produkt využívá rádiových vln v pásmu 2,4 GHz a při používání jiných bezdrátových zařízení poblíž něj mohou vznikat šumy nebo může docházet k vzájemnému rušení způsobenému mnoha dalšími bezdrátovými zařízeními v okolí. Zařízení, která používají/generují rádiové vlny v pásmu 2,4 GHz: Bluetooth, bezdrátové LAN, mikrovlnné trouby, atd.
- Pro omezení šumů a jiných efektů z okolního rádiového prostředí používejte u Wi-Fi smartphonů pásmo 5 GHz namísto pásma 2,4 GHz. Následky vzniku šumů můžete navíc potlačit tím, že vypnete bezdrátová zařízení, která aktuálně nepoužíváte, a nastavíte režim smartphonu na Letadlo, atd.
- Pokud je úroveň šumu při používání bezdrátového připojení k počítači vysoká, vyzkoušejte připojení pomocí kabelů ke sluchátkům.


Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Co můžete dělat během připojení k herní konzoli

Při připojení sluchátek k herní konzoli (počítač nebo PS5™) můžete provádět následující akce.


Nastavení hlasitosti

Hlasitost můžete upravit na požadovanou úroveň pomocí voliče VOL (hlasitost) –/+ .
Na straně + se nachází hmatová tečka.

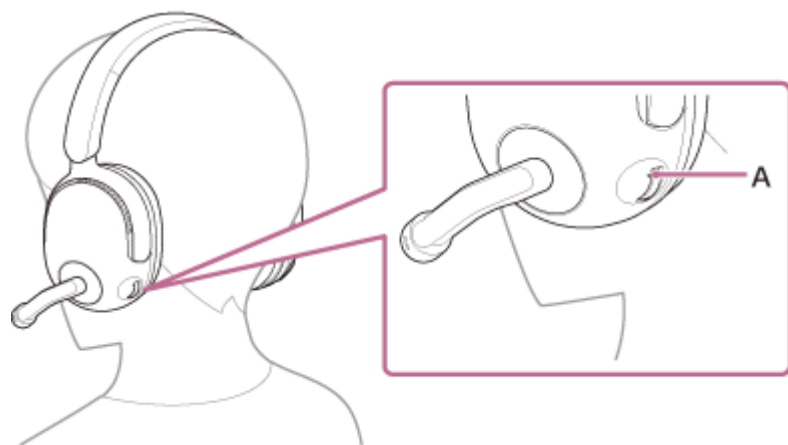


A: Hmatová tečka

- Zvýšení hlasitosti: Otočte volič VOL (hlasitost) –/+ na stranu +.

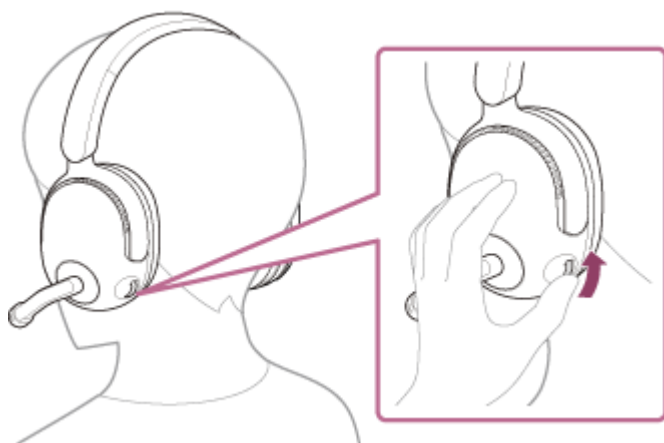

- Snížení hlasitosti: Otočte volič VOL (hlasitost) –/+ na stranu –.

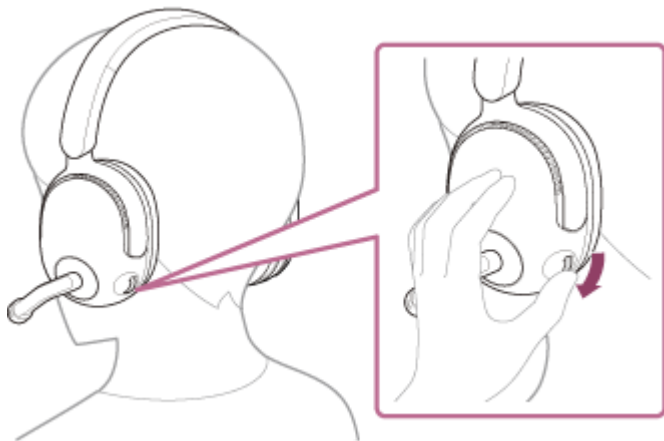


Nastavení vyvážení hlasitosti mezi hrou a chatem (VYVÁŽENÍ HRY/CHATU)

Vyvážení hlasitosti mezi herními zvuky a hlasovým chatem můžete nastavit pomocí tlačítka GAME/CHAT (VYVÁŽENÍ HRY/CHATU).

Když stisknete tlačítko GAME, herní zvuky budou lépe slyšet.

Když stisknete tlačítko CHAT, zvuk hlasového chatu bude lépe slyšet.

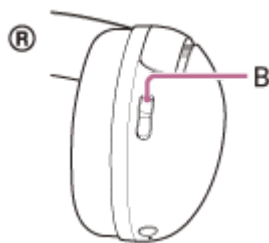

B: Tlačítko GAME/CHAT (VYVÁŽENÍ HRY/CHATU)


Poznámka

- Některé hry nemusí tlačítko GAME/CHAT (VYVÁŽENÍ HRY/CHATU) podporovat.
- Při používání herní aplikace a chatovací aplikace v počítači v nastavení aplikace nastavte cíl výstupu herní aplikace na [INZONE H5 – Game] a cíl výstupu chatovací aplikace na [INZONE H5 – Chat]. Pokud jsou nastavení nesprávná, vyvážení hlasitosti mezi herními zvuky a hlasovým chatem nebude správně nastaveno.
- Buďte opatrní, protože stisknutí tlačítka CHAT při nastavení výstupního audio zařízení počítače na možnost [INZONE H5 – Chat] zvýší hlasitost her atd.
- V závislosti na charakteristikách hlasu volajícího nebo zvuků z okolí bude možná zhoršena kvalita zvuků hovoru.


Zapnutí/vypnutí mikrofonu

Když boom mikrofon spustíte dolů, mikrofon se zapne. Když boom mikrofon zvednete nahoru, mikrofon se vypne. Při zapnutí a vypnutí boom mikrofon cvakne.

- Zapnutí mikrofonu

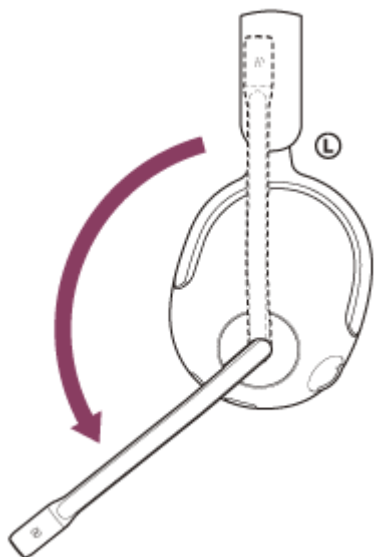

- Vypnutí mikrofonu

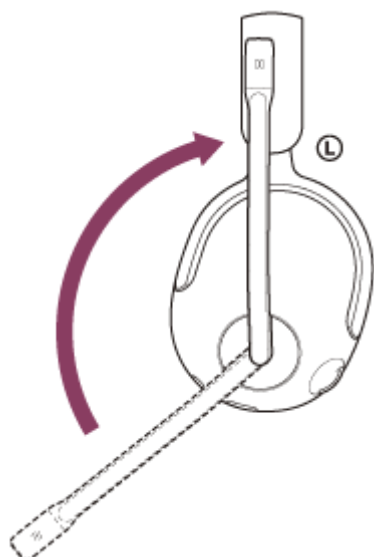

Poznámka

- Dávejte pozor, abyste se při nasazování, snímání nebo používání sluchátek nebouchli boom mikrofonem do očí.

Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Co můžete dělat s PlayStation®5

Pokud připojíte PS5™ a sluchátka pomocí USB transceiveru, můžete provádět následující akce.

- Kontrola vyvážení hlasitosti mezi hrou a chatem
- Zobrazení stavu zapnutí/vypnutí mikrofону
- Kontrola hlasitosti sluchátek
- Zobrazit zbývající kapacitu baterie sluchátek
- Kontrola stavu připojení sluchátek

Poznámka

- Pokud nelze výše uvedené funkce použít, ujistěte se, že je posuvník USB transceiveru přepnut na stranu PS5.
- Pokud PS5 není aktualizováno, výše uvedené funkce nemusí být k dispozici. Aktualizujte systémový software PS5 na nejnovější verzi.


Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Použití dodaného kabelu ke sluchátkům

Připojte dodaný kabel ke sluchátkům k vašemu počítači nebo jiným připojeným zařízením.

- 1 Připojte zařízení pro přehrávání ke vstupnímu konektoru kabelu sluchátek pomocí dodaného kabelu ke sluchátkům.**

K připojovanému zařízení vždy připojujte konektor ve tvaru L.

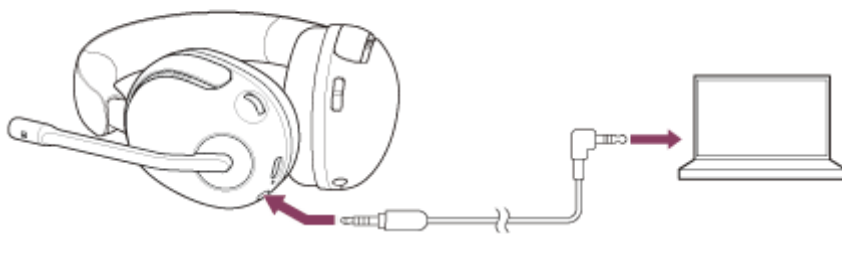

Nastavení hlasitosti

Používejte je na počítači nebo jiných připojených zařízeních.

Zapnutí/vypnutí mikrofonu

Viz „[Co můžete dělat během připojení k herní konzoli](#)“.

Poznámka

- Použijte pouze dodaný kabel ke sluchátkům.
- Kabel zasuňte, až zacvakne. Pokud byste konektor nezapojili správně, je možné, že by se zvuk neozýval správně.
- Při použití kabelu ke sluchátkům nelze používat funkci nastavení hlasitosti, funkci nastavení VYVÁŽENÍ HRY/CHATU a software „INZONE Hub“.
- Pokud připojíte kabel ke sluchátkům a budete nabíjet zároveň, může v závislosti na připojeném zařízení zaznívat šum. Není doporučeno nabíjet baterii s připojeným kabelem je sluchátkům.
- Je-li k zapnutým sluchátkům připojen kabel ke sluchátkům, dojde k jejich automatickému vypnutí.

Příbuzné téma

- [Co můžete dělat během připojení k herní konzoli](#)

Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Co můžete dělat s „INZONE Hub“

Pokud připojíte počítač s nainstalovaným softwarem „INZONE Hub“ a sluchátka pomocí USB transceiveru, můžete provádět následující akce.

- Upravit hlasitost
- Vybrat nastavení ekvalizéru
- Upravit nastavení ekvalizéru
- Nastavení vyvážení hlasitosti mezi hrou a chatem
- Úprava dynamického rozsahu (ovládání dynamického rozsahu)
- Vytvoření/uložení profilu zvuku
- Export/import profilu zvuku
- Nastavení hlasitosti mikrofonu
- Nastavení hlasitosti bočního tónu (SIDETONE)
- Test mikrofonu
- Nastavení neměnné vstupní hlasitosti mikrofonu (automatické ovládání zvýšení)
- Nastavení prostorového zvuku
- Nastavit automatické vypnutí
- Zobrazit zbývající kapacitu baterie sluchátek
- Zobrazení stavu zapnutí/vypnutí mikrofonu
- Kontrola/aktualizace verze softwaru sluchátek
- Přepínat jazyk hlasového upozornění

Podrobnosti o INZONE Hub naleznete na následující adrese URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Poznámka

- Když je výstupní audio zařízení počítače nastaveno na [INZONE H5 – CHAT], nastavení zvuku jsou deaktivována. Zkontrolujte, že je nastaveno na [INZONE H5 – GAME].
- Při používání kabelu ke sluchátkům nelze použít software „INZONE Hub“.

Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Instalace „INZONE Hub“

- 1 Stáhněte si software „INZONE Hub“ z webu podpory a nainstalujte ho do počítače.**

Podrobnosti naleznete na následující adrese URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibilní operační systém: Windows 10 nebo novější

- 2 Po instalaci spusťte „INZONE Hub“.**

Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Jak udržovat software aktuální (pro pohodlné používání sluchátek)

Nejnovější software sluchátek můžete nainstalovat pomocí „INZONE Hub“, abyste mohli využít nové funkce nebo vyřešit případné problémy se sluchátky.

Sluchátka používejte vždy s nainstalovaným nejnovějším softwarem.

Podrobné informace o nejnovějším softwaru sluchátek a aktualizaci softwaru naleznete na webových stránkách podpory.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Bezpečnostní opatření

Na USB transceiveru

- Protože USB transceiver bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11ax/b/g/n) používají stejné frekvenční pásmo (2,4 GHz), může dojít k mikrovlnnému rušení, které bude mít za následek šum nebo výpadky zvuku, případně nemožnost komunikace, jestliže jsou sluchátka blízko zařízení využívajícího bezdrátovou síť LAN. V takovém případě proveďte následující kroky.
 - Při připojení sluchátek k USB transceiveru používejte sluchátka alespoň 10 m od zařízení využívajícího bezdrátovou síť LAN.
 - Používáte-li sluchátka méně než 10 m od zařízení využívajícího bezdrátovou síť LAN, zařízení využívající bezdrátovou síť LAN vypněte.
 - Tato sluchátka a USB transceiver používejte co nejbližší u sebe.
- Tento výrobek při používání v bezdrátovém režimu vysílá rádiové vlny. Při používání výrobku v bezdrátovém režimu na palubě letadla se řiďte pokyny posádky ohledně přípustného používání zařízení v bezdrátovém režimu.
- V závislosti na připojovaném zařízení může zahájení komunikace nějakou dobu trvat.

Poznámka ke statické elektřině

- Používáte-li sluchátka, když je suchý vzduch, můžete pociťovat nepříjemné pocity kvůli statické elektřině nahromaděné na vašem těle. Nejedná se o poruchu sluchátek. Tento účinek můžete snížit nošením oděvu z přírodních materiálů, které snadno nevytvářejí statickou elektřinu.

Poznámky k nošení sluchátek s mikrofonem

- Po použití vyjímejte sluchátka z uší pomalu.
- Protože sluchátka sedí pevně v uších, jejich natlačení silou do uší nebo rychlé sejmutí může způsobit poškození bubínku. Při nošení sluchátek může membrána reproduktoru způsobovat cvakání. Nejedná se o závadu.

Další poznámky

- Když je hlasitost příliš vysoká, zvuk může unikat. Dávejte pozor, abyste nikoho nerušili. Vodítkem může být hlasitost, při které je možné vám zavolat a při které můžete hovor přijmout i na rušném místě.
- Nevystavujte sluchátka s mikrofonem nadměrným nárazům, jedná se o citlivé zařízení.
- Nedýchejte do jednotky měniče.
- Sluchátka dlouhodobě nevystavujte velkému zatížení nebo tlaku, a to ani při skladování, mohlo by dojít k deformaci.
- Pokud při používání sluchátek začnete pociťovat nepříjemné pocity, okamžitě je přestaňte používat.
- Dlouhodobé používání nebo skladování může způsobit poškození nebo zhoršení kvality výsterek na sluchátka.
- Dávejte pozor, abyste se při nasazování, snímání nebo používání sluchátek nebouchli boom mikrofonem do očí.
- Výstelky sluchátek jsou spotřební zboží. Pokud se stav výsterek sluchátek zhorší nebo dojde k jejich poškození při dlouhodobém používání a uskladnění, obraťte se na nejbližšího prodejce značky Sony.

Čištění sluchátek

- Pokud se vnější část sluchátek zašpiní, otřete je dočista měkkým suchým hadříkem. Pokud jsou sluchátka výrazně znečištěná, namočte hadřík do slabého neutrálního mycího prostředku a před použitím jej důkladně vyždímejte (kromě výstelky sluchátek). Nepoužívejte rozpouštědla, jako je ředidlo, benzen nebo alkohol, mohlo by dojít k poškození povrchu sluchátek nebo jinému poškození.

Nepoužívejte sluchátka v blízkosti lékařských přístrojů

- Rádiové vlny mohou ovlivnit činnost kardiostimulátorů a lékařských přístrojů. Nepoužívejte sluchátka na místech plných lidí, například v přelidněných vlacích nebo v nemocnicích.
- Tato sluchátka obsahují magnety, které mohou rušit kardiostimulátory, programovatelné ventily shuntu pro léčbu hydrocefalu a jiné lékařské přístroje. Neumisťujte sluchátka do blízkosti osob, které používají takové zdravotnické prostředky. Pokud podobný zdravotnický prostředek používáte, před použitím sluchátek se poraďte se svým lékařem.

Nepřibližujte se se sluchátky k magnetickým kartám

- Sluchátka obsahují magnety. Pokud magnetickou kartu přiblížíte k sluchátkům, může to negativně ovlivnit magnet karty, která potom může být nepoužitelná.

Udržujte mimo dosah dětí

- Hrozí riziko, že by mohly malé díly spolknout. Po použití udržujte mimo dosah dětí.

Zvýšení teploty

- Při nabíjení sluchátek nebo při dlouhodobém používání sluchátek se může teplota sluchátek zvýšit, nejedná se ale o poruchu.

Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem

Informace o vodotěsnosti sluchátek

Sluchátka s mikrofonem nejsou vodotěsná. Pokud do sluchátek vnikne voda nebo nečistota, může dojít k vyhoření nebo poruše.

Vyhnete se následujícím situacím a dávejte pozor, aby se do sluchátek nedostala vlhkost nebo nečistota.

- Používání sluchátek v dešti nebo sněhu.



- Dotýkání se sluchátek, aniž byste si otřeli mokré ruce po domácích pracích v kuchyni nebo po mytí rukou v koupelně.



- Dotýkání se sluchátek zpotenými rukama nebo používání sluchátek v situacích, kdy se sluchátka mohou namočit potem.





- Vložení sluchátek do tašky se studenou PET lahví.




- Rozlítí nápoje při jídle nebo pití.



Pokud dojde k navlhnutí sluchátek nebo k proniknutí vody do sluchátek

Pokud jsou nabíjena nebo zapnuta mokrá sluchátka, může dojít k vyhoření nebo poruše. Umístěte sluchátka do svislé polohy a vložte suchý hadřík pod vstupní konektor kabelu sluchátek a port USB Type-C, dokud zevnitř nebude vytékat už žádná voda. Poté ponechte sluchátka na stinném, dobře větraném místě, dokud nejsou zcela suchá.



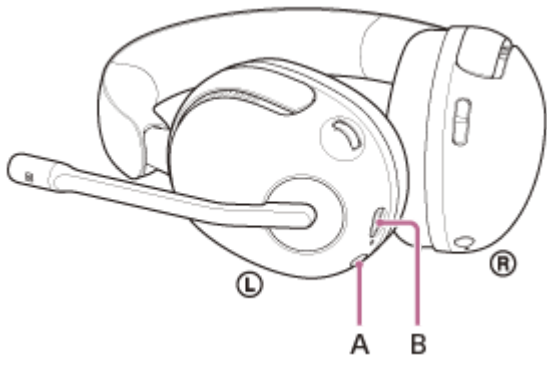

A: Vstupní konektor kabelu sluchátek

B: Port USB Type-C

5-051-701-11(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Licence

- Součástí tohoto produktu je software, který společnost Sony využívá na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto ujednání na základě požadavku vlastníka autorských práv k tomuto softwaru. Otevřete, prosím, následující adresu URL a přečtěte si.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Služby nabízené třetími stranami mohou být měněny, pozastaveny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Sony za podobné situace nenesе žádnou zodpovědnost.

Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Ochranné známky

- Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo jiných zemích.
- macOS a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.
- „PlayStation“ a „PS5“ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony and INZONE jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.
- Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky TM a ®.

Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Webové stránky zákaznické podpory

Pro zákazníky v USA, Kanadě a Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v evropských zemích:

<https://www.sony.eu/support>

Pro zákazníky v Číně:

<https://service.sony.com.cn>

Pro zákazníky v jiných zemích/oblastech:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Co lze udělat pro vyřešení problému?

Před zadáním k opravě znovu zkontrolujte následující položky.

- Zjistěte symptomy problému v této uživatelské příručce a zkuste všechna uvedená nápravná opatření.
- Nabijte sluchátka.
Některé problémy lze vyřešit nabitím baterie sluchátek.
- Restartujte zařízení, které je připojeno k sluchátkům.
Některé problémy můžete vyřešit restartováním připojeného zařízení, například počítače PS5™.
- Resetujte sluchátka.
- Proveďte inicializaci sluchátek.
Tato operace obnoví tovární nastavení hlasitosti apod.
- Vyhledejte informace o problému na webových stránkách zákaznické podpory.

Pokud výše uvedené operace nepomohou, obraťte se na nejbližšího prodejce značky Sony.

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Sluchátka nelze zapnout.

- Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.
 - Sluchátka nelze zapnout, když je kabel ke sluchátkům připojen ke vstupnímu konektoru kabelu ke sluchátkům. Odpojte kabel ke sluchátkům a zapněte sluchátka.
 - Resetujte sluchátka.
 - Proveďte inicializaci sluchátek.
-

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Nelze uskutečnit nabíjení.

- Používejte dodaný kabel USB Type-C.
 - Zkontrolujte, zda je kabel USB Type-C pevně připojen ke sluchátkům a k napájecímu adaptéru USB, počítači nebo PS5™, nebo zda je napájecí adaptér USB řádně připojen k síťové zásuvce.
 - Ověřte, že je zapnutý počítač. Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.
 - Zkontrolujte, že PS5 není v režimu odpočinku. Pokud je v režimu odpočinku, ukončete tento režim nebo změňte nastavení PS5 tak, aby porty USB na PS5 mohly být použity pro nabíjení i v klidovém režimu.
 - Aktualizujte operační systém počítače nebo systémový software PS5 na nejnovější verzi.
 - Restartujte počítač nebo PS5 a zkontrolujte, zda se situace zlepšila.
 - Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení.
 - Resetujte sluchátka.
 - Proveďte inicializaci sluchátek.
-

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Doba nabíjení je příliš dlouhá.

- Při nabíjení pomocí počítače zkontrolujte, zda jsou sluchátka a počítač propojeny přímo a nikoli přes rozbočovač USB.
- Ověřte, že používáte dodaný kabel USB Type-C.
- Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení.
- V jiných než výše uvedených případech restartujte počítač nebo PS5™ a zkuste postup připojení USB zopakovat.
- Pokud se problém nezlepší ani po restartování počítače nebo PS5 a vyzkoušení jiného postupu připojení USB, připojte kvůli nabíjení sluchátka k elektrické zásuvce.

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Dostupná provozní doba je krátká (doba výdrže baterie je krátká).

- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může dojít k omezení počtu hodin, po které budou použitelná. Životnost baterie se však po několikanásobném nabití a vybití zlepšší. Při dlouhodobém skladování sluchátek nabíjejte baterii pravidelně jednou za 6 měsíců. Zabráníte tak úplnému vybití baterie.
- Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
- Poklesne-li výrazně počet hodin, po které je možné nabíjecí baterii používat, měli byste baterii vyměnit. Poradte se s nejbližším prodejcem společnosti Sony.


Příbuzné téma


- [Dostupná doba provozu](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Žádný zvuk, nízká hlasitost zvuku

Při připojení k herní konzoli (počítač nebo PS5™) přes USB transceiver

- Ověřte, že jsou zapnutá sluchátka i připojené zařízení.
- Upravte hlasitost sluchátek a připojeného zařízení. Pokud je hlasitost příliš nízká, zvyšte ji.
- Zkontrolujte, zda je USB transceiver řádně zasunut dle požadavků.
- Přepněte posuvník USB transceiveru do polohy „PC“ nebo „PS5“ dle připojeného zařízení.
- Připojte USB transceiver přímo k počítači nebo PS5, a nikoliv prostřednictvím rozbočovače USB.
- Když je nastavení hlasitosti počítače ztlumeno nebo nízké, změňte nastavení hlasitosti počítače.
- Když je hlasitost chatu nízká, požádejte účastníka chatu, aby změnil hlasitost mikrofonu.
- Vyvážená hlasitost mezi hrou a chatem se může vychylovat buď k vyšší hlasitosti hry nebo vyšší hlasitosti chatu. Upravte vyvážení hlasitosti mezi hrou a chatem pomocí tlačítka GAME/CHAT (VYVÁŽENÍ HRY/CHATU) na sluchátkách. Vyvážení hlasitosti mezi hrou a chatem můžete také zkontrolovat pomocí „INZONE Hub“ a PS5.
- Ujistěte se, že je výstup počítače nastaven na [INZONE H5 – Game] nebo [INZONE H5 – Chat].
- Ujistěte se, že je výstup hry nastaven na [INZONE H5 – Game] nebo [INZONE H5 – Chat].
- Ujistěte se, že jsou sluchátka připojena k USB transceiveru připojenému k počítači nebo PS5.
 - Zda svítí indikátor připojení (bílý) na USB transceiveru
 - Zda jsou sluchátka zobrazena v „INZONE Hub“ a zda lze provést různá nastavení při připojení k počítači
- Pokud nelze sluchátka připojit k USB transceiveru připojenému k počítači nebo PS5, postupujte podle pokynů níže a proveďte párování s USB transceiverem znovu.
 1. Připojte USB transceiver k počítači nebo PS5.
 2. Stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko párování na USB transceiveru a tlačítko  (napájení) na sluchátkách.

Při spuštění režimu párování zazní zvuk upozornění vydávaný sluchátky, a indikátor připojení (bílý) na USB transceiveru a indikátor  (napájení) (bílý) dvakrát po sobě zabliká. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování).

Po dokončení párování zazní oznamovací zvuk ze sluchátek a indikátor připojení (bílý) na USB transceiveru se rozsvítí.
- Restartujte používaný počítač nebo PS5.
- Připojte připojené zařízení znovu ke sluchátkům.
- Resetujte sluchátka.
- Proveďte inicializaci sluchátek.

Při připojení k počítači nebo jinému připojenému zařízení s kabelem ke sluchátkům

- Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuté.
- Upravte hlasitost na připojeném zařízení. Pokud je hlasitost příliš nízká, zvyšte ji.
- Zkontrolujte, zda na připojeném zařízení probíhá přehrávání.
- Zkontrolujte, zda je kabel ke sluchátkům správně připojený.

Poznámka

- Připojení k portům USB televizorů atd. není zaručeno.

Příbuzné téma

- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Jsou časté výpadky zvuku, je slyšet šum, zkreslený zvuk, a druhá strana může slyšet ozvěny

Při připojení k herní konzoli (počítač nebo PS5™) přes USB transceiver

- Za následujících podmínek může dojít k hluku nebo poklesu zvuku nebo deaktivaci připojení.
 - Mezi sluchátky a herní konzolí se nachází tělo uživatele.
V takovém případě můžete komunikaci vylepšit přesunutím herní konzole čelem ve směru antény sluchátek.
 - Mezi sluchátky a herní konzolí se nachází překážka, například kovový předmět nebo stěna
 - Pokud se mezi sluchátky a herní konzolí nachází tělo uživatele
 - Při používání na místech s bezdrátovou LAN, kde se poblíže nacházejí bezdrátová komunikační zařízení jako např. Bluetooth, kde jsou poblíže používána bezdrátová komunikační zařízení, a kde je používána mikrovlnná trouba, dochází ke vzniku elektromagnetických vln, atd.
 - Na místech, kde jsou další bezdrátová komunikační audio zařízení nebo lidé v blízkosti
- Zvuk může být někdy zkreslován nebo rušen externími rádiovými interferencemi nebo jinými faktory. Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.
 - Při připojení k počítači použijte kabel ke sluchátkům.
 - Při připojení k počítači odpojte USB transceiver z USB portu, a poté ho zasuňte do jiného USB portu na vašem počítači.
 - Pro Wi-Fi na smartphonech, počítačích, atd. používejte pásmo 5 GHz namísto pásma 2,4 GHz.
 - Vypněte všechna zařízení v pásmu 2,4 GHz, která nejsou používána.
 - Nastavte svůj smartphone do režimu Letadlo.
 - Při připojení k PS5 připojte USB transceiver k portu USB na přední straně PS5.
 - Zařízení, kabely atd. kompatibilní s USB 3.0 připojené k počítači nebo PS5 posuňte pryč od USB transceiverů.
 - Pokud některá USB zařízení nebo USB kabely nepoužíváte, odpojte je od počítače nebo PS5.
 - Pokud se poblíže nacházejí nějaké kovové prvky, připojte USB transceiver co nejdále od těchto kovových prvků.
 - Sluchátka a USB transceiver používejte co nejbližší u sebe.
Pro bezproblémové použití je doporučeno připojit USB transceiver na stejnou stranu (levou stranu) jako vestavěnou anténu sluchátek.
- Při hraní her v počítači lze tento problém vylepšit zavřením nepotřebných aplikací nebo oken nebo restartováním počítače.
- Znovu připojte sluchátka k USB transceiveru.
- Resetujte sluchátka.
- Proveďte inicializaci sluchátek.

Při připojení k počítači nebo jinému připojenému zařízení s kabelem ke sluchátkům

- Pokud připojíte kabel ke sluchátkům a budete nabíjet zároveň, může v závislosti na připojeném zařízení zaznívat šum. Pokud bude zaznívat šum, odpojte kabel USB Type-C.
- Pokud druhá strana zdůrazní, že při používání sluchátek s připojeným kabelem ke sluchátkům slyší ozvěny, snižte hlasitost počítače nebo dalších připojených zařízení, ke kterým je připojen kabel ke sluchátkům, nebo snižte citlivost mikrofону.
Pokud potíže budou přetrvávat, použijte bezdrátové připojení.

O anténách

- Odstraňte všechny překážky mezi herní konzolí a vestavěnou anténou sluchátek. Anténa sluchátek je vestavěná do součástí zobrazených tečkovanou čarou na obrázku níže.



A: Vestavěná anténa

Příbuzné téma

- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

5-051-701-11(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Není slyšet druhá osoba nebo hlasitost hovoru je při hovoru nízká/Druhá osoba vás neslyší nebo je při hovoru nízká hlasitost.


- Ověřte, že jsou zapnutá sluchátka i připojené zařízení.
- Upravte hlasitost sluchátek a připojeného zařízení. Pokud je hlasitost příliš nízká, zvyšte ji.
- Ujistěte se, že je výstup hlasového chatu hry nastaven na [INZONE H5 – Chat].
- Zkontrolujte nastavení hovoru hlasového chatu ve hře a aplikace pro video hovory.
- Při zvednutí boom mikrofonu sluchátek nahoru posuňte boom mikrofon dolů a upravte jeho polohu tak, abyste ho měli blízko úst.
- Nastavte tlačítko GAME/CHAT (VYVÁŽENÍ HRY/CHATU) na stranu chatu.
- Ujistěte se, že mikrofon je nastaven na [INZONE H5 – Chat] v nastavení zvuku počítače.
- Při připojení k počítači upravte hlasitost mikrofonu pomocí „INZONE Hub“.
- Znovu připojte sluchátka k USB transceiveru.
- Resetujte sluchátka.
- Proveďte inicializaci sluchátek.


Příbuzné téma

- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Nelze uskutečnit párování.

- Přesuňte sluchátka a herní konzoli, ke které je USB transceiver připojen, do vzdálenosti 1 m od sebe.
- Restartujte připojený počítač nebo PS5™ a znovu jej spárujte se sluchátky.
- Pokud nelze sluchátka připojit k USB transceiveru připojenému k počítači nebo PS5, postupujte podle pokynů níže a proveďte párování s USB transceiverem znovu.
 1. Připojte USB transceiver k počítači nebo PS5.
 2. Stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko párování na USB transceiveru a tlačítko  (napájení) na sluchátkách.

Při spuštění režimu párování zazní zvuk upozornění vydávaný sluchátky, a indikátor připojení (bílý) na USB transceiveru a indikátor  (napájení) (bílý) dvakrát po sobě zabliká. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování).


Po dokončení párování zazní oznamovací zvuk ze sluchátek a indikátor připojení (bílý) na USB transceiveru se rozsvítí.
- Znovu vložte USB transceiver.
- Resetujte sluchátka.
- Proveďte inicializaci sluchátek.


Příbuzné téma

- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Nelze připojit k herní konzoli (počítač nebo PlayStation®5)

- Ověřte, že jsou zapnutá sluchátka i připojené zařízení.
- Přepněte posuvník USB transceiveru do polohy „PC“ nebo „PS5“ dle připojeného zařízení.
- Zkontrolujte, že je USB transceiver řádně zasunut.
- Připojte USB transceiver přímo k počítači nebo PS5™, a nikoliv prostřednictvím rozbočovače USB.
- Při připojení k počítači odpojte USB transceiver z USB portu, a poté ho zasuňte do jiného USB portu na vašem počítači.
- Pro opětovné spárování s USB transceiverem postupujte níže uvedeným postupem.
 1. Připojte USB transceiver k počítači nebo PS5.
 2. Stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko párování na USB transceiveru a tlačítko  (napájení) na sluchátkách.

Při spuštění režimu párování zazní zvuk upozornění vydávaný sluchátky, a indikátor připojení (bílý) na USB transceiveru a indikátor  (napájení) (bílý) dvakrát po sobě zabliká. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování).

Po dokončení párování zazní oznamovací zvuk ze sluchátek a indikátor připojení (bílý) na USB transceiveru se rozsvítí.
- Restartujte počítač nebo PS5 a opět připojte USB transceiver.
- Pokud výše uvedené operace nepomohou, vyzkoušejte následující.
 1. Vypněte připojená zařízení, jako např. počítač a PS5.
 2. Odpojte USB transceiver a znovu ho připojte.
 3. Zapněte počítač nebo PS5.
- Resetujte sluchátka.
- Proveďte inicializaci sluchátek.

Příbuzné téma

- [Připojení sluchátek k počítači nebo PlayStation®5](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Sluchátka nelze používat.

- Resetujte sluchátka.
 - Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci.
-

Příbuzné téma

- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)


Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Resetování sluchátek

Pokud sluchátka nelze zapnout nebo je nelze ovládat, i když jsou zapnutá, resetujte je.


1 Připojte sluchátka k elektrické zásuvce.


Použijte dodaný kabel USB Type-C a běžně dostupný napájecí adaptér USB. Rozsvítí se indikátor nabíjení (oranžový).

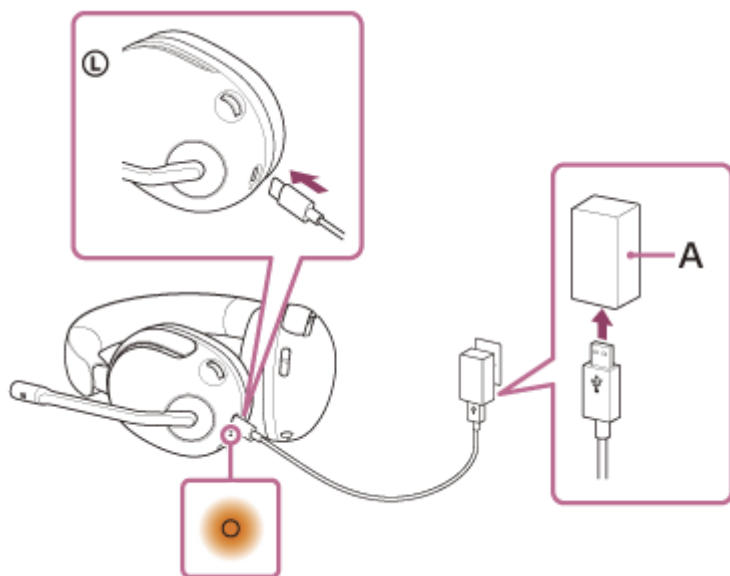

A: Napájecí adaptér USB

2 Stiskněte tlačítko (napájení) a tlačítko CHAT asi 5 sekund.

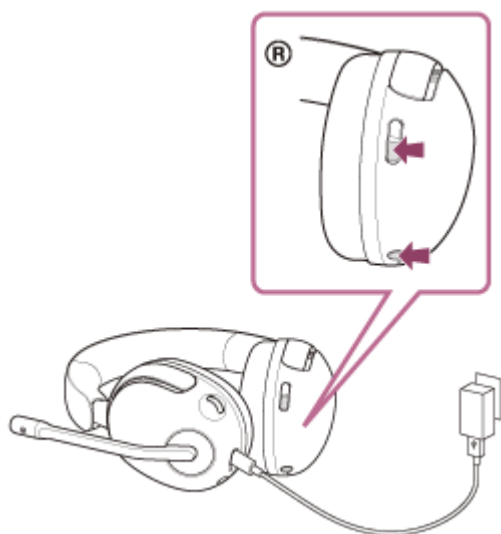

Poté, co zhasne indikátor nabíjení (oranžový), pusťte tlačítko  (napájení) a tlačítko CHAT. Sluchátka se resetují.

Informace o párování zařízení a další nastavení zůstanou zachována.

Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci pro obnovení továrního nastavení.

Příbuzné téma


- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)


5-051-701-11(1) Copyright 2023 Sony Corporation


Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5


Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení

Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci.

- 1 Vypněte sluchátka.**
Odpojte kabel USB-C.
- 2 Stiskněte tlačítko  (napájení) a tlačítko CHAT asi 10 sekund.**

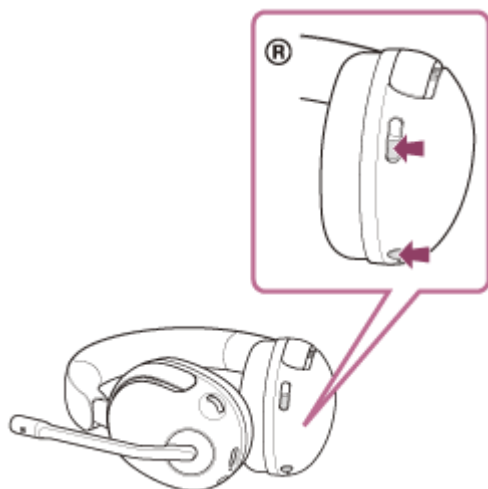

Po dokončení inicializace indikátor  (napájení) (bílý) 4krát zabliká.

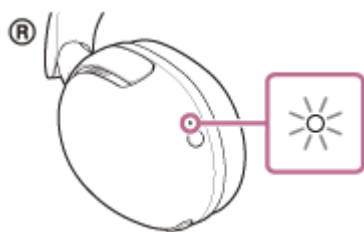

Tato operace obnoví tovární nastavení hlasitosti apod.

Pokud sluchátka ani po inicializaci nefungují správně, obraťte se na nejbližšího prodejce produktů značky Sony.

Příbuzné téma

- [Resetování sluchátek](#)

Bezdrátová herní sluchátka
INZONE H5

Technické údaje

Sluchátka

Zdroj napájení:

DC 5 V (pomocí běžně dostupného napájecího adaptéru USB)

Pomocí vestavěných lithium-iontových baterií (provozní napětí výrobku: 3,85 V DC)

Provozní teplota:

0 °C až 40 °C

Doba nabíjení:

Přibližně 3,5 hodin

Poznámka

- Doba nabíjení a použití se mohou lišit v závislosti na způsobu použití.

Teplota nabíjení:

5 °C až 35 °C

Hmotnost:

Přibližně 260 g

Sluchátka

Typ:

Zavřená, dynamická

Impedance:

21 Ω (1 kHz) (při připojení pomocí kabelu ke sluchátkům)

Citlivost:

89 dB/mW (při připojení pomocí kabelu ke sluchátkům)

Frekvenční rozsah:

5 Hz – 20 000 Hz (IEC) ¹⁾

Kabel:

Přibližně 1,5 m, pozlacený 4kolíkový mini konektor tvaru L

Technické údaje komunikace

Modulační systém:

GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK

Maximální komunikační rozsah:

Přímá viditelnost přibl. 10 m ²⁾

Frekvenční pásmo:

2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

1) IEC = Mezinárodní výbor pro elektrotechniku

2) Skutečný rozsah se bude lišit v závislosti na překážkách mezi zařízeními, magnetických polích v okolí mikrovlnné trouby, statické elektřině, citlivosti příjmu, výkonu antény, operačním systému, softwarové aplikaci atd.

Provedení a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

5-051-701-11(1) Copyright 2023 Sony Corporation