



Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

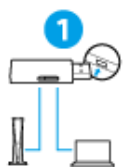


Μοντέλο: YY2976

Έναρξη χρήσης

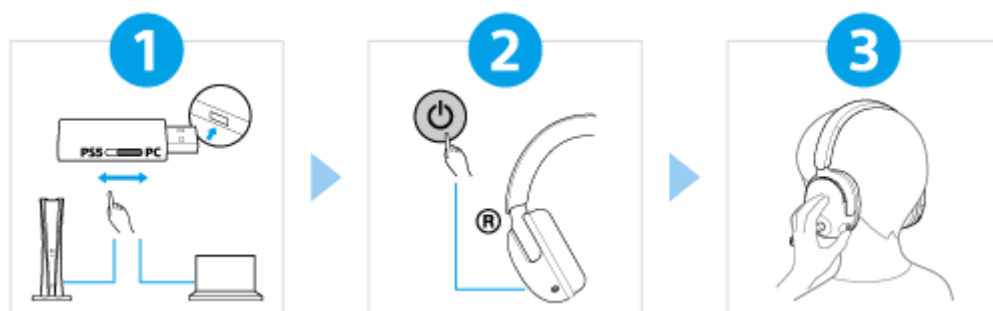


1 Σωστή σύνδεση του πομποδέκτη USB

Ρυθμίστε σωστά τον ρυθμιστικό διακόπτη του πομποδέκτη USB σύμφωνα με τη συνδεδεμένη συσκευή και στη συνέχεια συνδέστε τον πομποδέκτη USB στη θύρα USB.
Όταν συνδέετε σε υπολογιστή: Θέστε τον ρυθμιστικό διακόπτη στο "PC"
Όταν συνδέετε σε PS5™: Θέστε τον ρυθμιστικό διακόπτη στο "PS5"

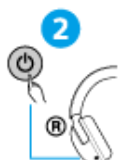

2 Ενεργοποίηση των ακουστικών

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσίας) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο μέχρι να αναβοσβήσει η ενδεικτική λυχνία (λευκή) δύο φορές. Τα ακουστικά ενεργοποιούνται.

3

Χειρισμός των ακουστικών



Απολαύστε παιχνίδια και φωνητικές συνομιλίες χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες των ακουστικών. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης της έντασης ήχου VOL (ένταση) -/+ : Για να ρυθμίσετε την ένταση
Ανεβάστε το μικρόφωνο με βραχίονα: Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο
Κατεβάστε το μικρόφωνο με βραχίονα: Για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο

Για να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες και να απολαμβάνετε βελτιωμένες επιδόσεις



Ενημερώστε το λογισμικό "INZONE Hub" των ακουστικών και του υπολογιστή στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για λεπτομέρειες σχετικά με το "INZONE Hub", ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

⚠ Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Τα ακουστικά δεν είναι αδιάβροχα.

Αν τα ακουστικά φορτιστούν ενώ έχουν βραχεί, π.χ. από βροχή ή ιδρώτα κ.λπ., μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία.

Σχετικές πληροφορίες

[Φόρτιση των ακουστικών](#)

WH-G500

Ξεκινώντας

[Τι μπορείτε να κάνετε με τα ακουστικά για παιχνίδια](#)

[Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)

Παρεχόμενα εξαρτήματα

└ [Αντικείμενα που περιλαμβάνονται](#)

Τμήματα και στοιχεία ελέγχου

└ [Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)

└ [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

Τροφοδοσία/Φόρτιση

└ [Φόρτιση των ακουστικών](#)

[Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας](#)

[Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

[Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)

[Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Χρήση με σύνδεση σε παιχνιδοκονσόλα

[Σύνδεση των ακουστικών στον υπολογιστή ή το PlayStation®5](#)

[Δυνατότητες όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με παιχνιδοκονσόλα](#)

[Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή PlayStation®5](#)

[Χρήση του παρεχόμενου καλωδίου ακουστικών](#)

Προσαρμογή των ακουστικών

Χρήση του "INZONE Hub"

[Τι μπορείτε να κάνετε με το "INZONE Hub"](#)

[Εγκατάσταση του "INZONE Hub"](#)

[Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση των ακουστικών\)](#)

Σημαντικές πληροφορίες

[Προφυλάξεις](#)

[Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά](#)

[Άδειες](#)

[Εμπορικά σήματα](#)

[Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;](#)

Τροφοδοσία/Φόρτιση

[Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των ακουστικών.](#)

[Δεν είναι δυνατή η φόρτιση.](#)

[Ο χρόνος φόρτισης είναι πολύ μεγάλος.](#)

[Ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας είναι σύντομος \(η διάρκεια της μπαταρίας είναι σύντομη\).](#)

Ήχος

[Κανέναν ήχο, χαμηλή ένταση ήχου](#)

[Ο ήχος διακόπτεται συχνά, ο συνομιλητής σας ακούει θόρυβο, αλλοιωμένο ήχο και ηχώ](#)

[Δεν μπορείτε να ακούσετε τον συνομιλητή σας ή η ένταση ήχου της κλήσης είναι χαμηλή κατά τη διάρκεια κλήσης/Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί να σας ακούσει ή η δική του ένταση ήχου είναι χαμηλή κατά τη διάρκεια κλήσης.](#)

Σύνδεση

[Δεν είναι δυνατή η ζεύξη.](#)

[Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με παιχνιδιοκονσόλα \(PC ή PlayStation®5\)](#)

[Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός των ακουστικών.](#)

Επαναφορά ή αρχικοποίηση των ακουστικών

[Επαναφορά των ακουστικών](#)

[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

[Τεχνικά χαρακτηριστικά](#)

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Τι μπορείτε να κάνετε με τα ακουστικά για παιχνίδια

Απολαμβάνοντας ταυτόχρονα ένα παιχνίδι και μια συνομιλία

Μπορείτε να απολαύσετε μια φωνητική συνομιλία ενώ παίζετε κάποιο παιχνίδι συνδέοντας τα ακουστικά σε υπολογιστή ή σε PS5™ μέσω ασύρματης σύνδεσης 2,4 GHz με τον πομποδέκτη USB.

Επίσης, μπορείτε να απολαύσετε παιχνίδια και φωνητικές συνομιλίες συνδέοντας τα ακουστικά σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο ακουστικών που παρέχεται.

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, φωνητικές οδηγίες στα Αγγλικά θα ακούγονται από τα ακουστικά στις εξής περιπτώσεις. Το περιεχόμενο των φωνητικών οδηγιών επεξηγείται στις παρενθέσεις.

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών με την εφαρμογή "INZONE Hub".

- Κατά την είσοδο σε λειτουργία ζεύξης: "Pairing" (Ζεύξη)
- Κατά την ενημέρωση για το φορτίο μπαταρίας που απομένει: "Battery about XX %" (Φόρτιση μπαταρίας περίπου XX %) (Η τιμή "XX" υποδεικνύει το κατά προσέγγιση φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε την για κατά προσέγγιση εκτίμηση.) / "Battery fully charged" (Πλήρως φορτισμένη μπαταρία)
- Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει στα ακουστικά είναι χαμηλό: "Low battery" (Χαμηλή μπαταρία)
- Κατά την αυτόματη απενεργοποίηση λόγω χαμηλής μπαταρίας στα ακουστικά: "Battery is empty" (Η μπαταρία είναι άδεια)

Σημείωση

- Όταν κάνετε αρχικοποίηση των ακουστικών για να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών, η γλώσσα επιστρέφει επίσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Εάν δεν ακούγονται οι φωνητικές οδηγίες αφού αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών ή ενημερώσετε το λογισμικό, απενεργοποιήστε τα ακουστικά και ενεργοποιήστε τα ξανά.

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5


Αντικείμενα που περιλαμβάνονται

Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία στη λίστα. Αν κάποιο στοιχείο λείπει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.


Οι αριθμοί σε () υποδηλώνουν την ποσότητα κάθε στοιχείου.

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια (1)

Καλώδιο USB Type-C® (USB-A σε USB-C®) (1)

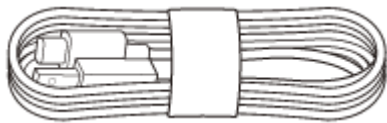

Καλώδιο ακουστικών (1)

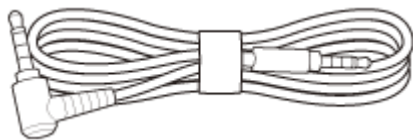


Πομπодέκτης USB (YY2979) (1)



Έγγραφα (1 σετ)

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων

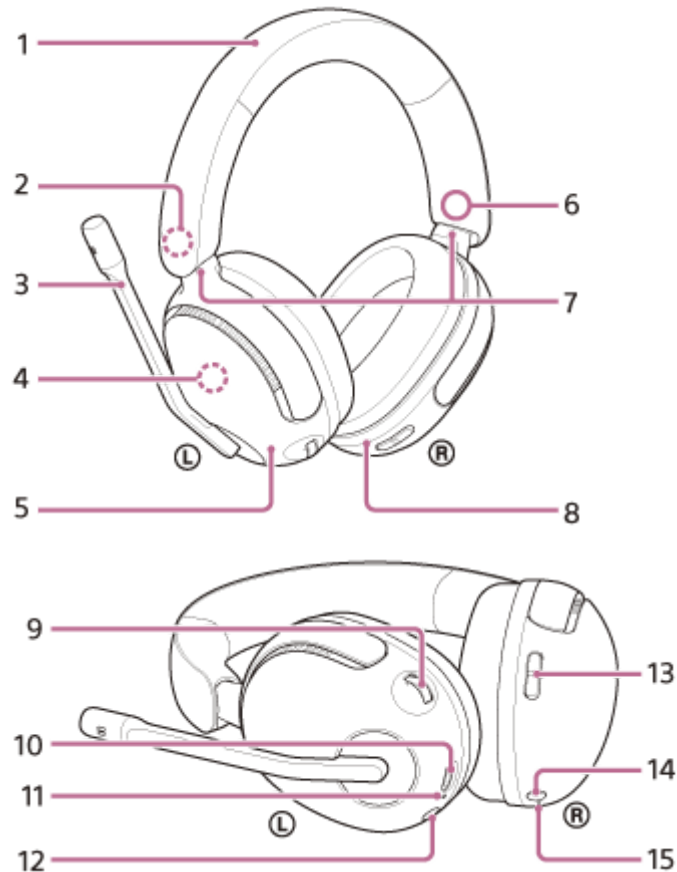

1. Λωρίδα στήριξης
2. Ένδειξη ④ (αριστερά)
3. Μικρόφωνο με βραχίονα
Υπάρχει ένα μικρόφωνο με βραχίονα στην αριστερή μονάδα.
4. Ενσωματωμένη κεραία
Εάν υπάρχει κεραία ασύρματης επικοινωνίας με πομποδέκτη USB ενσωματωμένη στα ακουστικά.
5. Αριστερή μονάδα
6. Ένδειξη ⑤ (δεξιά)
7. Ρυθμιστικά (αριστερά, δεξιά)
Σύρετε για να ρυθμίσετε το μήκος της λωρίδας στήριξης.
8. Δεξιά μονάδα
9. Κουμπί ρύθμισης της έντασης ήχου VOL (ένταση) –/+
Υπάρχει μια ανάγλυφη κουκκίδα στην πλευρά του +.
10. Θύρα USB Type-C

Συνδέστε τα ακουστικά σε υπολογιστή, ή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω ενός μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB του εμπορίου, με το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται για να τα φορτίσετε.

11. Ενδεικτική λυχνία φόρτισης (πορτοκαλί)


Ανάβει ή αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα για να δείξει την κατάσταση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας και την κατάσταση φόρτισης.

12. Υποδοχή εισόδου καλωδίου ακουστικών

Συνδέστε υπολογιστή με το καλώδιο ακουστικών που παρέχεται. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το καλώδιο μέχρι να κουμπώσει. Εάν το βύσμα δεν έχει συνδεθεί σωστά, ενδέχεται να μην ακούτε τον ήχο κανονικά.

13. Κουμπί GAME/CHAT (ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ/ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ)


Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία της έντασης μεταξύ του ήχου του παιχνιδιού και της φωνητικής συνομιλίας.

14. Κουμπί  (τροφοδοσίας)

15. Ενδεικτική λυχνία  (τροφοδοσίας) (λευκή)

Ανάβει ή αναβοσβήνει με λευκό χρώμα για να δείξει την κατάσταση λειτουργίας και την κατάσταση σύνδεσης μεταξύ των ακουστικών και του πομποδέκτη USB.

Πομποδέκτης USB:

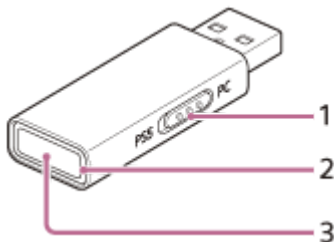

1. Ρυθμιστικός διακόπτης

Αλλάζει τη σύνδεση των ακουστικών με υπολογιστή ή με PS5.

2. Ενδεικτική λυχνία σύνδεσης (λευκή)

3. Κουμπί σύνδεσης

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5


Περί ενδεικτικής λυχνίας

Μπορείτε να ελέγξετε τις διάφορες καταστάσεις των ακουστικών από την ενδεικτική λυχνία.

○ : Ανάβει με λευκό χρώμα / ● : Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα / -: Σβήνει



Κατάσταση λειτουργίας και κατάσταση ασύρματης σύνδεσης 2,4 GHz

Υποδεικνύεται από την ενδεικτική λυχνία  (φόρτισης).

- Όταν τα ακουστικά ενεργοποιούνται
○ - ○ - (αναβοσβήνει δύο φορές με λευκό χρώμα)
- Όταν τα ακουστικά απενεργοποιούνται
 - - - - (ανάβει με λευκό χρώμα για περίπου 2 δευτερόλεπτα)
- Αρχικοποίηση ολοκληρώθηκε
○ - ○ - ○ - ○ - (αναβοσβήνει 4 φορές με λευκό χρώμα)
- Η ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz δεν έχει πραγματοποιηθεί
○ - - - - ○ - - - - ○ - - - - (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με λευκό χρώμα σε διαστήματα του 1 δευτερολέπτου περίπου)
- Η διαδικασία ασύρματης σύνδεσης 2,4 GHz έχει ολοκληρωθεί
○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - (αναβοσβήνει γρήγορα επανειλημμένα με λευκό χρώμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα)
- Η ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz έχει πραγματοποιηθεί
○ - - - - - - - - ○ - (αναβοσβήνει επανειλημμένα με λευκό χρώμα για περίπου 30 δευτερόλεπτα σε διαστήματα 5 δευτερολέπτων)
- Έναρξη ζεύξης
○ - ○ - - - - ○ - ○ - - - - ○ - ○ (αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές με λευκό χρώμα για έως 5 λεπτά)





Κατάσταση ενημέρωσης λογισμικού

Υποδεικνύεται από την ενδεικτική λυχνία  (φόρτισης).

- Ενημέρωση λογισμικού
 - - -  - - (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με λευκό χρώμα)

Κατάσταση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας και κατάσταση φόρτισης

Υποδεικνύεται από την ενδεικτική λυχνία φόρτισης.

- Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει στα ακουστικά είναι χαμηλό (τα ακουστικά πρέπει να φορτιστούν)
 - -  - - (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 15 δευτερόλεπτα)
- Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη όταν αρχίσει η φόρτιση των ακουστικών
 - - - - (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 1 λεπτό και στη συνέχεια σβήνει)
- Κατά τη φόρτιση των ακουστικών
 (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα)

- Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως και η φόρτιση ολοκληρωθεί
---- (σβήνει)
- Μη φυσιολογική θερμοκρασία της μπαταρίας των ακουστικών
● - ● ---- ● - ● ---- ● - ● (αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα)
- Όταν προκύψει σφάλμα ενώ φορτίζουν τα ακουστικά και τα ακουστικά δεν είναι φορτισμένα
■■■■ (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα)

Πομποδέκτης USB

Κατάσταση ασύρματης σύνδεσης 2,4 GHz και κατάσταση ενημέρωσης λογισμικού

Υποδεικνύεται από την ενδεικτική λυχνία σύνδεσης.

- Λειτουργία ζεύξης της ασύρματης σύνδεσης 2,4 GHz
○ - ○ ----- ○ - ○ ----- ○ - ○ ----- (αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές με λευκό χρώμα για έως 5 λεπτά)
- Η ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz δεν έχει πραγματοποιηθεί
○ ----- ○ ----- ○ ----- (αναβοσβήνει επανειλημμένα με λευκό χρώμα για περίπου 30 δευτερόλεπτα σε διαστήματα 1 δευτερολέπτου)
- Η ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz έχει πραγματοποιηθεί
■■■■ (ανάβει με λευκό χρώμα)
- Ενημέρωση λογισμικού
■■■■ --- ■■■■ -- (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με λευκό χρώμα)

Σχετικό θέμα

- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)


Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

1 Τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

Επεκτείνετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε το μήκος της λωρίδας στήριξης.

Τοποθετήστε τα ακουστικά στο κεφάλι σας με την ένδειξη **L** (αριστερά) στο αριστερό αυτί και την ένδειξη **R** (δεξιά) στο δεξί αυτί. Υπάρχει ένα μικρόφωνο με βραχίονα στην πλευρά της ένδειξης **L** (αριστερά).

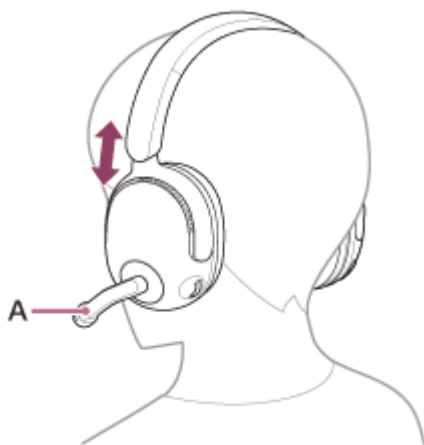

A: Μικρόφωνο με βραχίονα

2 Ρυθμίστε τη θέση του μικροφώνου με βραχίονα έτσι ώστε να βρίσκεται κοντά στο στόμα σας.


Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Φόρτιση των ακουστικών

Τα ακουστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε συνδεδεμένα σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB είτε με την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται, για να φορτίσετε τα ακουστικά.

1 Συνδέστε τα ακουστικά σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και έναν μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB που διατίθεται στο εμπόριο.

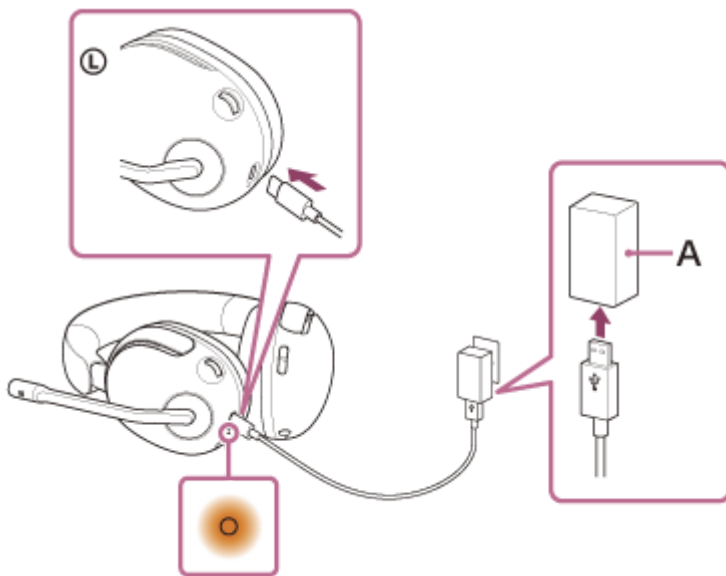

A: Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB

Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης (πορτοκαλί) των ακουστικών ανάβει.

Η φόρτιση ολοκληρώνεται σε περίπου 3,5 ώρες* και η ενδεικτική λυχνία φόρτισης σβήνει αυτόματα.

* Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση της άδειας μπαταρίας στο πλήρες φορτίο της. Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.

Απαιτήσεις συστήματος για τη φόρτιση της μπαταρίας με τη χρήση USB

Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB

Εμπορικά διαθέσιμος μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 0,5 A (500 mA) ή μεγαλύτερο

Προσωπικός υπολογιστής

Προσωπικός υπολογιστής με τυπική θύρα USB

- Δεν εγγυόμαστε τη λειτουργία με όλους τους υπολογιστές.
- Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία σε υπολογιστή που έχει συναρμολογηθεί κατά παραγγελία ή από τον πελάτη.

Συνιστώμενη έκδοση λειτουργικού συστήματος προσωπικού υπολογιστή

PS5™

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τα ακουστικά συνδέοντάς τα σε έναν ενεργοποιημένο υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB Type-C που παρέχεται.
- Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB ή σε υπολογιστή που έχει στον βασικό του εξοπλισμό συμβατή θύρα φόρτισης USB, μπορείτε να φορτίσετε τα ακουστικά ενώ τα χρησιμοποιείτε.

Σημείωση

- Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί με άλλα καλώδια εκτός του καλωδίου USB Type-C που παρέχεται.
- Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί ανάλογα με τον τύπο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB.
- Δεν μπορείτε να φορτίσετε τα ακουστικά αν ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή και ξεκινήστε ξανά τη φόρτιση.
- Τα ακουστικά ενδέχεται να μην φορτίζονται όταν το PS5 είναι σε λειτουργία αδράνειας. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του PS5 ώστε οι θύρες USB του PS5 να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη φόρτιση ακόμη και σε λειτουργία αδράνειας.
- Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ώρες χρήσης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μπορεί να μειωθούν. Ωστόσο, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα βελτιωθεί μετά από επανειλημμένους κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες προς αποφυγή της υπερβολικής αποφόρτισης.
- Εάν τα ακουστικά δε χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Εάν τα ακουστικά ανιχνεύσουν κάποιο πρόβλημα κατά τη φόρτιση για τους ακόλουθους λόγους, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης (πορτοκαλί) θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Σε αυτήν την περίπτωση, αποσυνδέστε και συνδέστε το καλώδιο USB Type-C και στη συνέχεια φορτίστε ξανά εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης. Εάν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
 - Η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει το εύρος θερμοκρασίας φόρτισης 5 °C - 35 °C.
 - Υπάρχει πρόβλημα με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης (πορτοκαλί) ενδέχεται να μην ανάψει αμέσως όταν ξεκινήσει η φόρτιση των ακουστικών. Περιμένετε λίγο μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία.
- Αν οι ώρες χρήσης της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μειωθούν σημαντικά, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας, απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, άμμο, σκόνη και ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην αφήνετε τα ακουστικά μέσα σε σταθμευμένο όχημα.
- Κατά τη φόρτιση με σύνδεση των ακουστικών σε υπολογιστή, χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και φροντίστε να τα συνδέσετε απευθείας. Η φόρτιση δεν θα ολοκληρωθεί κανονικά αν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα μέσω διανομέα USB.
- Εάν συνδέσετε το καλώδιο ακουστικών και ταυτόχρονα φορτίζετε τα ακουστικά, ενδέχεται να προκύψει θόρυβος ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Δεν συνιστάται να φορτίζετε την μπαταρία ενώ είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ακουστικών.

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας

Οι διαθέσιμοι χρόνοι λειτουργίας των ακουστικών με πλήρως φορτισμένη μπαταρία είναι οι εξής:

Ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz


Μέγ. 28 ώρες


- Αυτά τα ακουστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περίπου 3 ώρες κατόπιν φόρτισης 10 λεπτών.

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Μπορείτε να ελέγξετε το φορτίο που απομένει στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία με τον ακόλουθο τρόπο.

Εάν τα ακουστικά έχουν αρκετό φορτίο μπαταρίας που απομένει όταν τα ενεργοποιείτε, η ενδεικτική λυχνία  (τροφοδοσίας) (λευκή) αναβοσβήνει δύο φορές.

Όταν πατήσετε το κουμπί  (τροφοδοσίας) ενώ τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα, μπορείτε να ακούσετε φωνητικές οδηγίες που υποδεικνύουν το φορτίο της μπαταρίας που απομένει.

"Battery about XX %" (Φόρτιση μπαταρίας περίπου XX %) (Η τιμή "XX" υποδεικνύει το κατά προσέγγιση φορτίο που απομένει.)

"Battery fully charged" (Πλήρως φορτισμένη μπαταρία)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το φορτίο μπαταρίας που απομένει το οποίο υποδεικνύεται από τις φωνητικές οδηγίες ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.

Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει στα ακουστικά είναι 20% ή χαμηλότερο

Ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης και η ενδεικτική λυχνία φόρτισης (πορτοκαλί) αναβοσβήνει για 15 δευτερόλεπτα περίπου. Αν ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Low battery" (Χαμηλή μπαταρία), φορτίστε τα ακουστικά το συντομότερο δυνατόν.

Όταν η μπαταρία αδειάζει εντελώς, εκπέμπεται ήχος ειδοποίησης. Οι φωνητικές οδηγίες λένε "Battery is empty" (Η μπαταρία είναι άδεια) και τα ακουστικά σβήνουν αυτόματα.

Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με σύνδεση με υπολογιστή

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε υπολογιστή, το εικονίδιο που δείχνει το φορτίο μπαταρίας που απομένει εμφανίζεται στην οθόνη του "INZONE Hub" σε 4 επίπεδα: "100%", "70%", "50%" και "20%".

Σημείωση

- Το φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να μην προβληθεί σωστά αμέσως μετά από μια ενημέρωση λογισμικού ή αν τα ακουστικά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε και εκφορτίστε την μπαταρία πολλές φορές, για να προβάλετε σωστά το φορτίο μπαταρίας που απομένει.


Σχετικό θέμα


- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)


Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Ενεργοποίηση των ακουστικών

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσίας) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

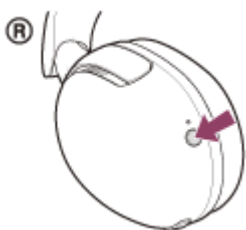

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.
Η ενδεικτική λυχνία  (τροφοδοσίας) (λευκή) αναβοσβήνει δύο φορές.

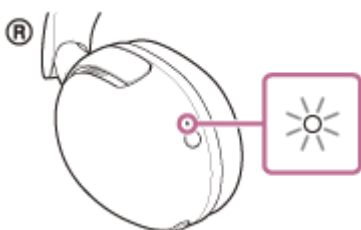


Σχετικό θέμα


- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)


Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Απενεργοποίηση των ακουστικών

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσίας) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

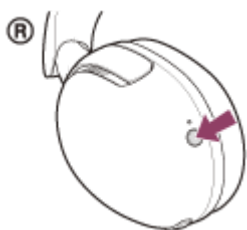

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά απενεργοποιούνται.
Η ενδεικτική λυχνία  (τροφοδοσίας) (λευκή) ανάβει για 2 δευτερόλεπτα περίπου και στη συνέχεια σβήνει.

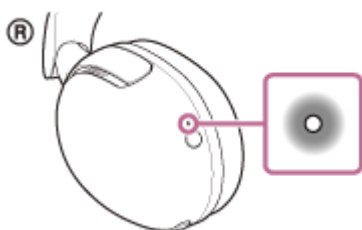

Σημείωση

- Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όταν οι παρακάτω συνθήκες επικρατούν για περίπου 5 λεπτά, τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα.
 - Η ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz έχει τερματιστεί.
 - Τα ακουστικά δεν φορτίζονται.

Αυτή η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει με το "INZONE Hub".

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Σύνδεση των ακουστικών στον υπολογιστή ή το PlayStation®5

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:


- Ο υπολογιστής ή το PS5™ βρίσκεται σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή ή του PS5 είναι διαθέσιμες.

- 1** Τοποθετήστε τον ρυθμιστικό διακόπτη του πομποδέκτη USB στο "PC" ή το "PS5" ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.




- 2** Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή ή το PS5.


- 3** Συνδέστε τον πομποδέκτη USB στη θύρα USB του υπολογιστή ή του PS5.

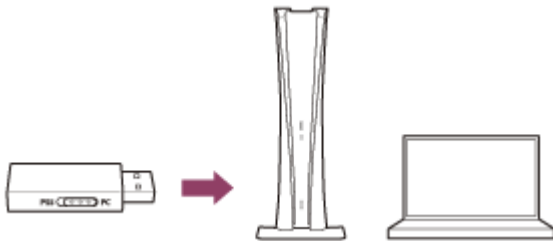



Σημείωση

- Συνδέστε τον πομποδέκτη USB απευθείας με τον υπολογιστή και το PS5 και όχι μέσω διανομέα USB.
- Όταν συνδέετε τον πομποδέκτη USB με το PS5, συνδέστε τον με τη θύρα USB στο μπροστινό μέρος του PS5.



- 4** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσίας) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, προκειμένου να ενεργοποιησετε τα ακουστικά.

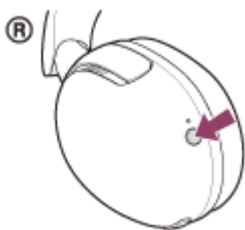


Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.
Η ενδεικτική λυχνία  (τροφοδοσίας) (λευκή) αναβοσβήνει δύο φορές.

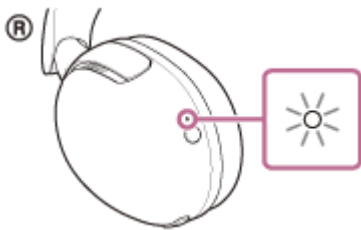

Όταν τα ακουστικά ενεργοποιούνται, συνδέονται αυτόματα με τον πομποδέκτη USB (ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz). Όταν συνδεθεί, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.


Όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί η ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz, η ενδεικτική λυχνία  (τροφοδοσίας) (λευκή) επανειλημμένα αναβοσβήνει σε διάστημα περίπου 1 δευτερολέπτου. Όταν έχει πραγματοποιηθεί η σύνδεση, η ενδεικτική λυχνία  (τροφοδοσίας) (λευκή) επανειλημμένα αναβοσβήνει γρήγορα για 5 περίπου δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αρχίζει να αναβοσβήνει σε διάστημα περίπου 5 δευτερολέπτων.

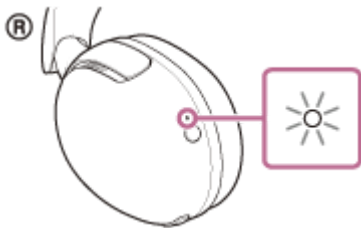

5 Όταν έχετε κάνει σύνδεση με υπολογιστή, επιλέξτε τα ακουστικά ως συσκευή ήχου.

- Συσκευή εξόδου ήχου για παιχνίδια: [INZONE H5 - Game]
- Συσκευή εισόδου/εξόδου ήχου για φωνητική συνομιλία: [INZONE H5 - Chat]

Σημείωση

- Εάν η συσκευή δεν αναγνωρίζει το μικρόφωνο των ακουστικών, βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμιστικός διακόπτης του πομποδέκτη USB έχει ρυθμιστεί σωστά.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά σε υπολογιστή ή PS5 μέσω ασύρματης σύνδεσης 2,4 GHz, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί σύνδεσης στον πομποδέκτη USB και το κουμπί  (τροφοδοσίας) στα ακουστικά για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να πραγματοποιήσετε ξανά ζεύξη.
- Κατά τη διάρκεια κλήσης, ενδέχεται ο συνομιλητής σας να ακούει θόρυβο στη φωνή σας. Η σύνδεση του πομποδέκτη USB σε άλλη θύρα USB μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση.
- Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ραδιοκύματα στη ζώνη συχνότητας 2,4 GHz και είναι πιθανό να προκύψει θόρυβος λόγω της επίδρασης της χρήσης άλλων ασύρματων συσκευών σε κοντινή απόσταση ή αμοιβαίων παρεμβολών που προκαλούνται λόγω της χρήσης πολλών ασύρματων συσκευών σε κοντινή απόσταση.
Συσκευές που χρησιμοποιούν/παράγουν ραδιοκύματα στη ζώνη συχνότητας 2,4 GHz: Bluetooth, ασύρματο LAN, φούρνοι μικροκυμάτων, κ.λπ.
- Χρησιμοποιήστε τη ζώνη συχνότητας 5 GHz αντί της ζώνης συχνότητας 2,4 GHz για το Wi-Fi των smartphone, των υπολογιστών κ.λπ. προκειμένου να μειωθεί ο θόρυβος και οι λοιπές επιδράσεις των ραδιοκυμάτων στο περιβάλλον.
Επιπλέον, η απενεργοποίηση των ασύρματων συσκευών που δεν χρησιμοποιούνται, η θέση των smartphone σε λειτουργία πτήσης κ.λπ. μπορεί να μειώσει την επίδραση της παραγωγής θορύβου.
- Εάν υπάρχει πολύς θόρυβος κατά τη χρήση ασύρματης σύνδεσης με υπολογιστή, επιχειρήστε τη δημιουργία ενσύρματης σύνδεσης με καλώδιο ακουστικών.


Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Δυνατότητες όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με παιχνιδोकονσόλα

Όταν συνδέετε τα ακουστικά σε παιχνιδोकονσόλα (υπολογιστή ή PS5™), έχετε τις παρακάτω δυνατότητες.


Ρύθμιση της έντασης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο με το κουμπί ρύθμισης της έντασης ήχου VOL (ένταση) -/+ . Υπάρχει μια ανάγλυφη κουκκίδα στην πλευρά του +.

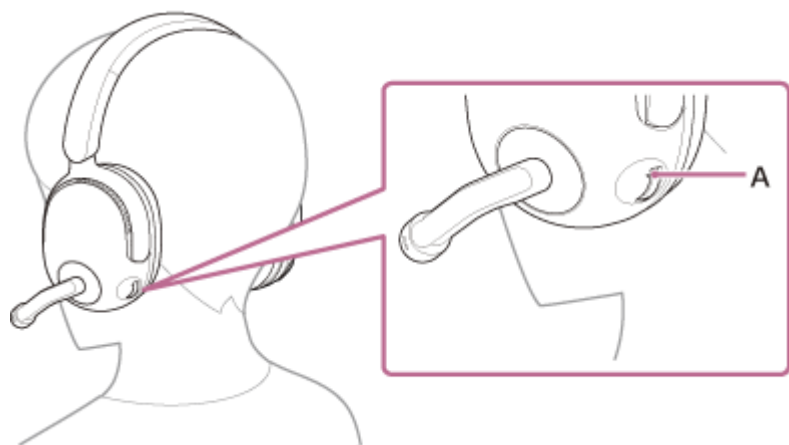


A: Ανάγλυφη κουκκίδα

- Αύξηση της έντασης: Στρέψτε το κουμπί ρύθμισης της έντασης ήχου VOL (ένταση) -/+ προς το +.

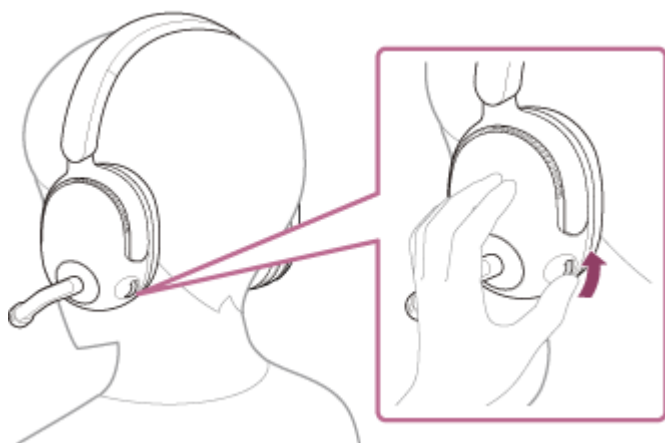

- Μείωση της έντασης: Στρέψτε το κουμπί ρύθμισης της έντασης ήχου VOL (ένταση) -/+ προς το -.

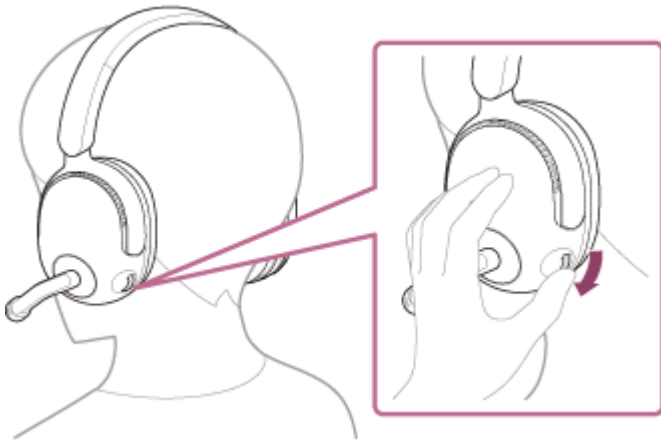

Ρύθμιση της ισορροπίας έντασης ήχου μεταξύ παιχνιδιού και συνομιλίας (ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ/ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία έντασης ήχου μεταξύ του ήχου του παιχνιδιού και της φωνητικής συνομιλίας με το κουμπί GAME/CHAT (ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ/ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ).

Όταν πατάτε το κουμπί GAME, θα είναι πιο εύκολο να ακούσετε τον ήχο του παιχνιδιού.

Όταν πατάτε το κουμπί CHAT, θα είναι πιο εύκολο να ακούσετε τον ήχο της φωνητικής συνομιλίας.



B: Κουμπί GAME/CHAT (ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ/ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ)

Σημείωση


- Ορισμένα παιχνίδια ενδέχεται να μην υποστηρίζουν το κουμπί GAME/CHAT (ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ/ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ).
- Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή παιχνιδιών και την εφαρμογή συνομιλίας στον υπολογιστή σας, ορίστε τον προορισμό εξόδου της εφαρμογής παιχνιδιών στο [INZONE H5 - Game] και τον προορισμό εξόδου της εφαρμογής συνομιλίας στο [INZONE H5 – Chat] από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής.
Εάν δεν είναι σωστές οι ρυθμίσεις, η ισορροπία έντασης ήχου μεταξύ του ήχου του παιχνιδιού και της φωνητικής συνομιλίας δεν ρυθμίζεται σωστά.
- Να είστε προσεκτικοί, καθώς όταν πατάτε το κουμπί CHAT ενώ η συσκευή εξόδου ήχου του υπολογιστή έχει τεθεί στο [INZONE H5 - Chat], η ένταση ήχου των παιχνιδιών κ.λπ. θα αυξηθεί.
- Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της φωνής του καλούντος ή τους θορύβους τους περιβάλλοντος, η ποιότητα ήχου της κλήσης μπορεί να υποβιβαστεί.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μικροφώνου


Όταν κατεβάζετε το μικρόφωνο με βραχίονα, το μικρόφωνο ενεργοποιείται. Όταν ανεβάζετε το μικρόφωνο με βραχίονα, το μικρόφωνο απενεργοποιείται.

Το μικρόφωνο με τον βραχίονα κάνει έναν ήχο "κλικ" όταν ενεργοποιείται και όταν απενεργοποιείται.

- Ενεργοποίηση του μικροφώνου

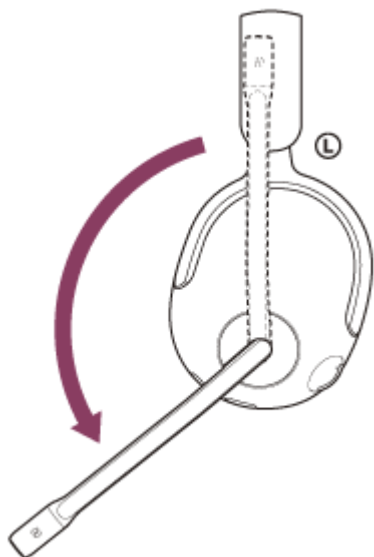

- Απενεργοποίηση του μικροφώνου

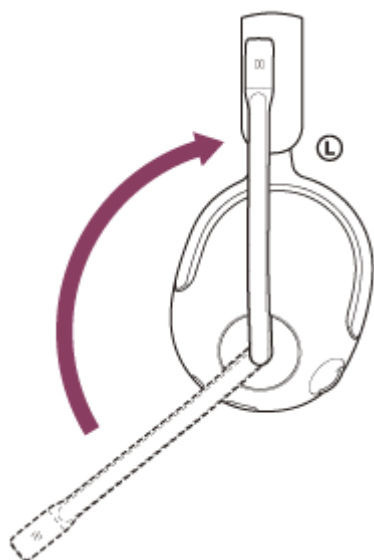

Σημείωση

- Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην χτυπήσετε τα μάτια σας με το μικρόφωνο με βραχίονα όταν βάζετε, βγάξετε ή χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή PlayStation®5

Αν συνδέσετε ένα PS5™ και τα ακουστικά με τον πομποδέκτη USB, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα.

- Να ρυθμίσετε την ισορροπία έντασης ήχου μεταξύ παιχνιδιού και συνομιλίας
- Να προβάλετε την κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του μικροφώνου
- Να ελέγξετε την ένταση ήχου των ακουστικών
- Να προβάλετε το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει
- Να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης των ακουστικών

Σημείωση

- Εάν δεν είναι δυνατή η χρήση των παραπάνω λειτουργιών, βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμιστικός διακόπτης του πομποδέκτη USB έχει μετακινηθεί στην πλευρά του PS5.
- Όταν το PS5 δεν έχει ενημερωθεί, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες οι παραπάνω λειτουργίες. Ενημερώστε το λογισμικό συστήματος του PS5 στην πιο πρόσφατη έκδοση.


Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Χρήση του παρεχόμενου καλωδίου ακουστικών

Συνδέστε το καλώδιο ακουστικών που παρέχεται στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συνδεδεμένη συσκευή.

- 1 **Συνδέστε μια συσκευή αναπαραγωγής στην υποδοχή εισόδου του καλωδίου ακουστικών με το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών.**

Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε το βύσμα σχήματος L στη συσκευή προς σύνδεση.

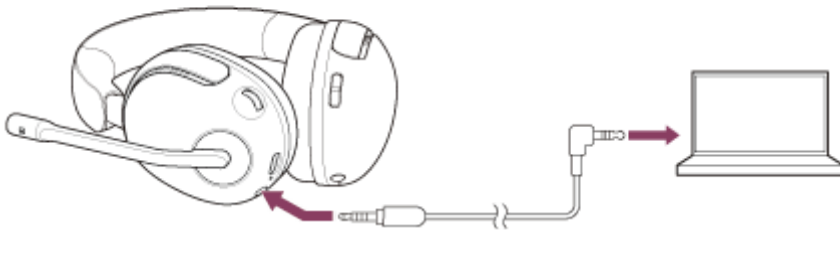

Για να ρυθμίσετε την ένταση

Χειριστείτε τα με τον υπολογιστή ή άλλη συνδεδεμένη συσκευή.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο

Ανατρέξτε στην ενότητα "[Δυνατότητες όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με παιχνιδोकονσόλα](#)".

Σημείωση

- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το καλώδιο μέχρι να κουμπώσει. Εάν το βύσμα δεν έχει συνδεθεί σωστά, ενδέχεται να μην ακούτε τον ήχο κανονικά.
- Όταν χρησιμοποιείτε το καλώδιο ακουστικών, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης έντασης ήχου, τη λειτουργία ρύθμισης ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ/ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ και το λογισμικό "INZONE Hub".
- Εάν συνδέσετε το καλώδιο ακουστικών και ταυτόχρονα φορτίζετε τα ακουστικά, ενδέχεται να προκύψει θόρυβος ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Δεν συνιστάται να φορτίζετε την μπαταρία ενώ είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ακουστικών.
- Εάν συνδέσετε το καλώδιο ακουστικών στα ακουστικά ενώ είναι ενεργοποιημένα, τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Σχετικό θέμα

- [Δυνατότητες όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με παιχνιδोकονσόλα](#)

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Τι μπορείτε να κάνετε με το "INZONE Hub"

Αν συνδέσετε έναν υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το λογισμικό "INZONE Hub" και τα ακουστικά με τον πομποδέκτη USB, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα.

- Να ρυθμίσετε την ένταση
- Να επιλέξετε τη ρύθμιση ισοσταθμιστή
- Να προσαρμόσετε τη ρύθμιση ισοσταθμιστή
- Να ορίσετε την ισορροπία έντασης ήχου μεταξύ παιχνιδιού και συνομιλίας
- Να ρυθμίσετε το δυναμικό εύρος (ρύθμιση δυναμικού εύρους)
- Να δημιουργήσετε/αποθηκεύσετε ένα προφίλ ήχου
- Να εξαγάγετε/εισαγάγετε ένα προφίλ ήχου
- Να ρυθμίσετε την ένταση του μικροφώνου
- Να ρυθμίσετε την ένταση του πλευρικού ήχου (SIDETONE)
- Να κάνετε δοκιμή μικροφώνου
- Να ορίσετε την ένταση εισόδου του μικροφώνου ώστε να είναι σταθερή (αυτόματη ρύθμιση λήψης)
- Να ορίσετε τον χωρικό ήχο
- Να ορίσετε την αυτόματη απενεργοποίηση
- Να προβάλετε το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει
- Να προβάλετε την κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του μικροφώνου
- Να ελέγξετε/ενημερώσετε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών
- Να αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών

Για λεπτομέρειες σχετικά με το "INZONE Hub", ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Σημείωση

- Όταν η συσκευή εισόδου ήχου του υπολογιστή έχει οριστεί στο [INZONE H5 - CHAT], οι ρυθμίσεις ήχου απενεργοποιούνται. Βεβαιωθείτε ότι έχει τεθεί στο [INZONE H5 - GAME].
- Όταν χρησιμοποιείται το καλώδιο ακουστικών, το λογισμικό "INZONE Hub" δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Εγκατάσταση του "INZONE Hub"

- 1 Κατεβάστε το λογισμικό "INZONE Hub" από την ιστοσελίδα υποστήριξης και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας.**

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL:
<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Συμβατό λειτουργικό σύστημα: Windows 10 ή νεότερο

- 2 Αφού κάνετε την εγκατάσταση, πραγματοποιήστε εκκίνηση του "INZONE Hub".**

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο (για άνετη χρήση των ακουστικών)

Χρησιμοποιήστε το "INZONE Hub" για να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο λογισμικό των ακουστικών ώστε να απολαμβάνετε νέες λειτουργίες ή για να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα με τα ακουστικά.

Πάντα χρησιμοποιείτε τα ακουστικά εφόσον έχετε εγκαταστήσει το πιο πρόσφατο λογισμικό.

Για λεπτομέρειες για το πιο πρόσφατο λογισμικό των ακουστικών και πώς μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό, ανατρέξτε στις πληροφορίες στον ιστότοπο υποστήριξης.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Προφυλάξεις

Στον πομποδέκτη USB

- Καθώς ο πομποδέκτης USB και το ασύρματο LAN (IEEE 802.11ax/b/g/n) χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων (2,4 GHz), ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές μικροκυμάτων με αποτέλεσμα να ακούγεται θόρυβος, να διακόπτεται ο ήχος ή να απενεργοποιηθούν οι επικοινωνίες, αν τα ακουστικά χρησιμοποιούνται κοντά σε συσκευή ασύρματου LAN. Σε αυτήν την περίπτωση, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα.
 - Όταν συνδέετε τα ακουστικά σε πομποδέκτη USB, χρησιμοποιείτε τα σε απόσταση τουλάχιστον 10 m από τη συσκευή ασύρματου LAN.
 - Αν χρησιμοποιήσετε αυτά τα ακουστικά σε απόσταση εντός 10 m από συσκευή ασύρματου LAN, απενεργοποιήστε τη συσκευή ασύρματου LAN.
 - Χρησιμοποιείτε τα ακουστικά και τον πομποδέκτη USB με όσο το δυνατόν μικρότερη απόσταση μεταξύ τους.
- Αυτό το προϊόν εκπέμπει ραδιοκύματα όταν χρησιμοποιείται σε ασύρματη λειτουργία. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ασύρματη λειτουργία σε αεροσκάφος, ακολουθήστε τις οδηγίες του πληρώματος αναφορικά με την επιτρεπτή χρήση προϊόντων σε ασύρματη λειτουργία.
- Ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδεθεί, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η επικοινωνία.

Σημείωση για τον στατικό ηλεκτρισμό

- Αν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε συνθήκες ξηρού αέρα, μπορεί να νιώσετε δυσφορία λόγω του συσσωρευμένου στατικού ηλεκτρισμού στο σώμα σας. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία των ακουστικών. Μπορείτε να περιορίσετε αυτό το φαινόμενο φορώντας ρούχα από φυσικά υλικά που δεν παράγουν εύκολα στατικό ηλεκτρισμό.

Σημειώσεις για την εφαρμογή των ακουστικών

- Μετά τη χρήση, αφαιρέστε αργά τα ακουστικά από τα αυτιά σας.
- Επειδή τα ακουστικά εφαρμόζουν αεροστεγώς στα αυτιά, αν τα πιέσετε με δύναμη στα αυτιά ή αν τα τραβήξετε γρήγορα, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τύμπανο. Όταν φοράτε τα ακουστικά, μπορεί να ακουστεί από το διάφραγμα του ηχείου ο ήχος "κλικ". Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Άλλες σημειώσεις

- Όταν η ένταση του ήχου αυξηθεί πάρα πολύ, ενδέχεται να υπάρχει διαρροή ήχου. Προσέχετε να μην ενοχλείτε τους γύρω σας. Χρησιμοποιήστε ως οδηγό μια ένταση που σας επιτρέπει να ακούτε όταν σας φωνάζουν και να απαντάτε σε ένα θορυβώδες περιβάλλον.
- Μην υποβάλετε τα ακουστικά σε υπερβολικούς κραδασμούς, καθώς πρόκειται για συσκευή ακριβείας.
- Μην φυσάτε τη μονάδα οδήγησης.
- Μην τοποθετείτε βάρος πάνω στα ακουστικά και μην ασκείτε πίεση σε αυτά για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μεταξύ άλλων και όταν αυτά είναι αποθηκευμένα, καθώς μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση.
- Αν νιώσετε αδιαθεσία κατά τη χρήση των ακουστικών, διακόψτε αμέσως τη χρήση τους.
- Τα προστατευτικά μαξιλαράκια μπορεί να καταστραφούν ή να αλλοιωθούν με τη μακροχρόνια χρήση και αποθήκευση.
- Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην χτυπήσετε τα μάτια σας με το μικρόφωνο με βραχίονα όταν βάζετε, βγάζετε ή χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
- Τα προστατευτικά μαξιλαράκια είναι αναλώσιμα. Εάν τα προστατευτικά μαξιλαράκια φθαρούν ή καταστραφούν λόγω μακροχρόνιας χρήσης και αποθήκευσης, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Καθαρισμός των ακουστικών

- Αν λερωθεί το εξωτερικό τμήμα των ακουστικών, καθαρίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Αν τα ακουστικά είναι ιδιαίτερα βρόμικα, βουτήξτε ένα πανί σε αραιωμένο διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού και στύψτε το καλά προτού

το χρησιμοποιήσετε για να τα σκουπίσετε (εκτός από τα προστατευτικά μαξιλαράκια). Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, όπως αραιωτικό, βενζίνη ή οινόπνευμα, καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά στο φινίρισμα της επιφάνειας των ακουστικών ή να προκληθεί άλλη βλάβη.

Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κοντά σε ιατροτεχνολογικές συσκευές

- Τα ραδιοκύματα μπορούν να επηρεάσουν τους καρδιακούς βηματοδότες και τις ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη με πολύ κόσμο, όπως σε τρένα ή νοσηλευτικά ιδρύματα.
- Τα ακουστικά έχουν μαγνήτη ή μαγνήτες που ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε βηματοδότες, προγραμματιζόμενες βαλβίδες παροχέτευσης για υδροκεφαλία ή άλλες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην τοποθετείτε τα ακουστικά κοντά σε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποια τέτοια ιατροτεχνολογική συσκευή.

Κρατάτε τα ακουστικά μακριά από μαγνητικές κάρτες

- Τα ακουστικά έχουν μαγνήτες. Αν πλησιάσετε μια μαγνητική κάρτα στα ακουστικά, ο μαγνήτης της κάρτας μπορεί να επηρεαστεί ή να αχρηστευτεί.

Κρατήστε τα μακριά από παιδιά

- Υπάρχει κίνδυνος να καταπιούν μικρά εξαρτήματα. Κρατήστε τα μακριά από παιδιά μετά τη χρήση.

Σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας

- Όταν φορτίζετε τα ακουστικά ή όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία των ακουστικών μπορεί να αυξηθεί, αλλά αυτό δεν συνιστά δυσλειτουργία.

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Σχετικά με τις επιδόσεις αδιαβροχοποίησης των ακουστικών

Τα ακουστικά δεν είναι αδιάβροχα. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία.

Αποφύγετε καταστάσεις όπως τις ακόλουθες και προσέχετε να μην βραχούν ή να μην λερωθούν τα ακουστικά.

- Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά στη βροχή ή στο χιόνι.



- Μην αγγίζετε τα ακουστικά χωρίς να σκουπίσετε τα βρεγμένα χέρια σας αφού κάνετε δουλειές στην κουζίνα ή αφού πλύνετε τα χέρια σας στην τουαλέτα.



- Μην αγγίζετε τα ακουστικά με ιδρωμένα χέρια ή μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε καταστάσεις όπου μπορεί να βραχούν από ιδρώτα.





- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά σε τσάντα με κρύο μπουκάλι PET.




- Μην χύνετε ροφήματα ενώ τρώτε ή πίνετε.



Εάν τα ακουστικά βραχούν ή εάν εισχωρήσει νερό στα ακουστικά

Εάν φορτίσετε ή ενεργοποιήσετε τα ακουστικά ενώ είναι βρεγμένα, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία. Γυρίστε τα ακουστικά σε κατακόρυφη θέση και τοποθετήστε ένα στεγνό πανί κάτω από την υποδοχή εισόδου του καλωδίου των ακουστικών και τη θύρα USB Type-C μέχρι να μην βγαίνει άλλο νερό από το εσωτερικό. Μετά από αυτό, αφήστε τα ακουστικά σε ένα σκιερό, καλά αεριζόμενο μέρος μέχρι να στεγνώσουν τελείως.



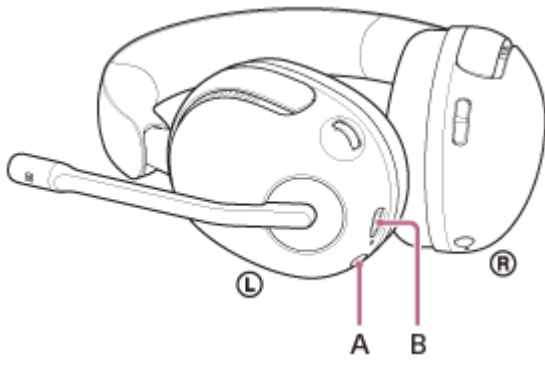

A: Υποδοχή εισόδου καλωδίου ακουστικών

B: Θύρα USB Type-C

5-051-701-61(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Άδειες

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL και διαβάστε τη σελίδα.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους ενδέχεται να τροποποιηθούν, να ανασταλούν ή να τερματιστούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Εμπορικά σήματα

- Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.
- Οι επωνυμίες macOS και Mac είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
- Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.
- Οι ονομασίες "PlayStation" και "PS5" είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Sony Interactive Entertainment Inc.
- Οι ονομασίες Sony και INZONE είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις TM και © δεν καθορίζονται.

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών

Για πελάτες στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική:

<https://www.sony.com/am/support>

Για πελάτες στις Ευρωπαϊκές χώρες:

<https://www.sony.eu/support>

Για πελάτες στην Κίνα:

<https://service.sony.com.cn>

Για πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:

<https://www.sony-asia.com/support>

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;

Πριν ζητήσετε κάποια επισκευή, ελέγξτε ξανά τα παρακάτω σημεία.

- Εντοπίστε τα συμπτώματα του προβλήματος σε αυτό τον Οδηγό βοήθειας και εφαρμόστε τις διορθωτικές ενέργειες που αναγράφονται.
- Φορτίστε τα ακουστικά.
Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα εάν φορτίσετε την μπαταρία των ακουστικών.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή που προσπαθείτε να συνδέσετε με τα ακουστικά.
Ενδέχεται να μπορέσετε να επιλύσετε μερικά προβλήματα επανεκκινώντας τη συνδεδεμένη συσκευή, όπως για παράδειγμα τον υπολογιστή σας ή το PS5™.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά.
Αυτή η ενέργεια επαναφέρει την ένταση του ήχου κ.λπ. στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Αναζητήστε πληροφορίες για το θέμα στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

Αν οι παραπάνω ενέργειες δεν έχουν αποτέλεσμα, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση των ακουστικών](#)
- [Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των ακουστικών.

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
 - Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των ακουστικών, όταν το καλώδιο ακουστικών είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή εισόδου του καλωδίου ακουστικών. Αφαιρέστε το καλώδιο ακουστικών και ενεργοποιήστε τα ακουστικά.
 - Επαναφέρετε τα ακουστικά.
 - Αρχικοποιήστε τα ακουστικά.
-

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση των ακουστικών](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Δεν είναι δυνατή η φόρτιση.

- Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται.
- Ελέγξτε αν το καλώδιο USB Type-C έχει συνδεθεί σταθερά στα ακουστικά και στον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB, στον υπολογιστή ή το PS5™, ή αν ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB έχει συνδεθεί σταθερά στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Ελέγξτε εάν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.
- Βεβαιωθείτε ότι το PS5 δεν είναι σε λειτουργία αδράνειας. Εάν είναι σε λειτουργία αδράνειας, βγείτε από αυτήν τη λειτουργία ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις του PS5 ώστε οι θύρες USB του PS5 να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη φόρτιση ακόμη και σε λειτουργία αδράνειας.
- Ενημερώστε το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ή το λογισμικό συστήματος του PS5 στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας ή το PS5 και ελέγξτε αν η κατάσταση βελτιώθηκε.
- Συνιστάται η φόρτιση σε μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση των ακουστικών](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Ο χρόνος φόρτισης είναι πολύ μεγάλος.

- Κατά τη φόρτιση με υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι απευθείας συνδεδεμένα με τον υπολογιστή και όχι μέσω διανομέα USB.
- Ελέγξτε εάν χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται.
- Συνιστάται η φόρτιση σε μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας.
- Επανεκκινήστε τον υπολογιστή ή το PS5™ και επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης μέσω USB σε περιπτώσεις διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται παραπάνω.
- Εάν το πρόβλημα δεν βελτιωθεί ακόμη και μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή ή του PS5 και αφού δοκιμάσετε ξανά τη διαδικασία σύνδεσης USB, συνδέστε τα ακουστικά σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος για να τα φορτίσετε.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση των ακουστικών](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας είναι σύντομος (η διάρκεια της μπαταρίας είναι σύντομη).

- Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ώρες χρήσης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μπορεί να μειωθούν. Ωστόσο, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα βελτιωθεί μετά από επανειλημμένους κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες προς αποφυγή της υπερβολικής αποφόρτισης.
- Συνιστάται η φόρτιση σε μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Αν οι ώρες χρήσης της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μειωθούν σημαντικά, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.


Σχετικό θέμα


- [Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Κανένας ήχος, χαμηλή ένταση ήχου

Ενώ έχει γίνει σύνδεση με παιχνιδιοκονσόλα (υπολογιστή ή PS5™) μέσω πομποδέκτη USB

- Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένα και τα ακουστικά και η συνδεδεμένη συσκευή.
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στα ακουστικά και τη συνδεδεμένη συσκευή. Αυξήστε την ένταση του ήχου αν είναι πολύ χαμηλός.
- Βεβαιωθείτε ότι ο πομποδέκτης USB έχει τοποθετηθεί αρκούντως καλά.
- Τοποθετήστε τον ρυθμιστικό διακόπτη του πομποδέκτη USB στο "PC" ή το "PS5" ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.
- Συνδέστε τον πομποδέκτη USB απευθείας με τον υπολογιστή και το PS5 και όχι μέσω διανομέα USB.
- Όταν η ρύθμιση της έντασης ήχου του υπολογιστή σας είναι στο αθόρυβο ή σε χαμηλό επίπεδο, αλλάξτε τη ρύθμιση της έντασης ήχου του υπολογιστή σας.
- Όταν η ένταση ήχου της συνομιλίας είναι χαμηλή, ζητήστε από τον συνομιλητή σας να αλλάξει την ένταση ήχου του μικροφώνου.
- Στην ισορροπία έντασης ήχου μεταξύ παιχνιδιού και συνομιλίας μπορεί να υπάρχει η τάση να είναι είτε η ένταση ήχου του παιχνιδιού είτε η ένταση ήχου της συνομιλίας πιο δυνατή. Ρυθμίστε την ισορροπία έντασης ήχου μεταξύ παιχνιδιού και συνομιλίας με το κουμπί GAME/CHAT (ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ/ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ) των ακουστικών. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ισορροπία έντασης ήχου μεταξύ παιχνιδιού και συνομιλίας με το "INZONE Hub" και το PS5.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση εξόδου του υπολογιστή έχει τεθεί στο [INZONE H5 - Game] ή το [INZONE H5 - Chat].
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση εξόδου παιχνιδιού έχει τεθεί στο [INZONE H5 - Game] ή το [INZONE H5 - Chat].
- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα στον πομποδέκτη USB που είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή ή το PS5.
 - Εάν η ενδεικτική λυχνία σύνδεσης (λευκή) στον πομποδέκτη USB είναι αναμμένη
 - Εάν τα ακουστικά προβάλλονται στο "INZONE Hub" και διάφορες ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν όταν υπάρχει σύνδεση με υπολογιστή
- Εάν δεν είναι δυνατή η σύνδεση των ακουστικών με τον πομποδέκτη USB που είναι συνδεδεμένος με τον υπολογιστή ή το PS5, ακολουθήστε τη διαδικασία παρακάτω για να πραγματοποιήσετε ξανά ζεύξη με τον πομποδέκτη USB.
 1. Συνδέστε τον πομποδέκτη USB με υπολογιστή ή PS5.
 2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί σύνδεσης στον πομποδέκτη USB και το κουμπί  (τροφοδοσίας) στα ακουστικά για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Όταν μπαίνετε σε λειτουργία ζεύξης, από τα ακουστικά εκπέμπεται ένας ήχος ειδοποίησης και η ενδεικτική λυχνία σύνδεσης (λευκή) στον πομποδέκτη USB και η ενδεικτική λυχνία  (τροφοδοσίας) (λευκή) αναβοσβήνουν δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

Όταν έχει ολοκληρωθεί η ζεύξη, θα ακούσετε από τα ακουστικά έναν ήχο ειδοποίησης και η ενδεικτική λυχνία σύνδεσης (λευκή) στον πομποδέκτη USB θα ανάψει.
- Επανεκκινήστε τον υπολογιστή ή το PS5 που χρησιμοποιείτε.
- Συνδέστε ξανά τη συνδεδεμένη συσκευή με τα ακουστικά.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά.

Ενώ τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με υπολογιστή ή άλλη συνδεδεμένη συσκευή με καλώδιο ακουστικών

- Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή. Αυξήστε την ένταση του ήχου αν είναι πολύ χαμηλός.
- Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή αναπαράγει.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ακουστικών έχει συνδεθεί σφιχτά.

Σημείωση

- Η σύνδεση δεν είναι εγγυημένη με τις θύρες USB τηλεοράσεων κ.λπ.

Σχετικό θέμα

- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

5-051-701-61(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Ο ήχος διακόπτεται συχνά, ο συνομιλητής σας ακούει θόρυβο, αλλοιωμένο ήχο και ηχώ

Ενώ έχει γίνει σύνδεση με παιχνιδιοκονσόλα (υπολογιστή ή PS5™) μέσω πομποδέκτη USB

- Στις παρακάτω περιπτώσεις, ενδέχεται να προκύψει θόρυβος ή διακοπή ήχου ή η σύνδεση μπορεί να απενεργοποιηθεί.
 - Όταν παρεμβάλλεται ανθρώπινο σώμα μεταξύ των ακουστικών και της παιχνιδιοκονσόλας
Σε αυτήν την περίπτωση, στρέψτε την παιχνιδιοκονσόλα προς την κατεύθυνση της κεραίας των ακουστικών για βελτίωση της επικοινωνίας.
 - Όταν παρεμβάλλεται κάποιο εμπόδιο, π.χ. ένα μεταλλικό αντικείμενο ή ένας τοίχος, μεταξύ των ακουστικών και της παιχνιδιοκονσόλας
 - Όταν παρεμβάλλεται απόσταση μεταξύ των ακουστικών και της παιχνιδιοκονσόλας
 - Όταν χρησιμοποιούνται σε μέρη με ασύρματο LAN, όπου υπάρχουν σε κοντινή απόσταση συσκευές ασύρματης επικοινωνίας όπως για παράδειγμα Bluetooth, όπου χρησιμοποιούνται σε κοντινή απόσταση πολλές συσκευές ασύρματης επικοινωνίας, όπου χρησιμοποιείται φούρνος μικροκυμάτων, παράγονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα κ.λπ.
 - Σε μέρη όπου υπάρχουν και άλλες συσκευές ήχου ασύρματης επικοινωνίας ή άλλοι άνθρωποι σε κοντινή απόσταση
- Ορισμένες φορές, ενδέχεται ο ήχος να αλλοιώνεται ή να διακόπτεται από εξωτερικές ραδιοπαρεμβολές και άλλους παράγοντες. Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.
 - Εάν είναι συνδεδεμένα σε υπολογιστή, πραγματοποιήστε ενσύρματη σύνδεση με καλώδιο ακουστικών.
 - Εάν είναι συνδεδεμένα σε υπολογιστή, αφαιρέστε τον πομποδέκτη USB από τη θύρα USB και στη συνέχεια τοποθετήστε τον σε κάποια άλλη θύρα USB στον υπολογιστή σας.
 - Χρησιμοποιήστε τη ζώνη συχνοτήτων 5 GHz αντί των 2,4 GHz για το Wi-Fi σε smartphone, υπολογιστές, κ.λπ.
 - Απενεργοποιήστε οποιαδήποτε συσκευή 2,4 GHz δεν χρησιμοποιείτε.
 - Θέστε το smartphone σας σε λειτουργία πτήσης.
 - Εάν είναι συνδεδεμένα με PS5, συνδέστε τον πομποδέκτη USB με τη θύρα USB στο μπροστινό μέρος του PS5.
 - Μετακινήστε τις συσκευές, τα καλώδια κ.λπ. που είναι συμβατά με USB 3.0 και είναι συνδεδεμένα με τον υπολογιστή ή το PS5 μακριά από τους πομποδέκτες USB.
 - Εάν υπάρχουν συσκευές USB ή καλώδια USB που δεν χρησιμοποιούνται, αφαιρέστε τα από τον υπολογιστή ή το PS5.
 - Εάν υπάρχει μέταλλο σε κοντινή απόσταση, συνδέστε τον πομποδέκτη USB όσο το δυνατόν πιο μακριά από το μέταλλο.
 - Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά και τον πομποδέκτη USB με όσο το δυνατόν πιο κοντινή μεταξύ τους απόσταση. Για να αποφύγετε τυχόν παρεμβολές, συνιστάται να συνδέετε τον πομποδέκτη USB στην ίδια πλευρά (αριστερή πλευρά) με την ενσωματωμένη κεραία των ακουστικών.
- Όταν παίζετε παιχνίδια στον υπολογιστή σας, το πρόβλημα μπορεί να βελτιωθεί κλείνοντας τις περιττές εφαρμογές ή τα παράθυρα, ή κάνοντας επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
- Συνδέστε ξανά τα ακουστικά με τον πομποδέκτη USB.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά.

Ενώ τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με υπολογιστή ή άλλη συνδεδεμένη συσκευή με καλώδιο ακουστικών

- Εάν συνδέσετε το καλώδιο ακουστικών και ταυτόχρονα φορτίζετε τα ακουστικά, ενδέχεται να προκύψει θόρυβος ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Εάν προκύψει θόρυβος, αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.

- Εάν ο συνομιλητής σας παρατηρήσει ότι ακούει ηχώ όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με συνδεδεμένο το καλώδιο ακουστικών, χαμηλώστε την ένταση ήχου του υπολογιστή ή άλλων συνδεδεμένων συσκευών με τις οποίες είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ακουστικών ή μειώστε την ευαισθησία του μικροφώνου. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, χρησιμοποιήστε ασύρματη σύνδεση.

Σχετικά με τις κεραίες

- Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια μεταξύ της κεραίας της παιχνιδιοκονσόλας και της ενσωματωμένης κεραίας των ακουστικών που θα συνδεθούν. Η κεραία των ακουστικών είναι ενσωματωμένη στα τμήματα που φαίνονται στην κατωτέρω διακεκομμένη γραμμή.



A: Ενσωματωμένη κεραία

Σχετικό θέμα

- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5


Δεν μπορείτε να ακούσετε τον συνομιλητή σας ή η ένταση ήχου της κλήσης είναι χαμηλή κατά τη διάρκεια κλήσης/Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί να σας ακούσει ή η δική του ένταση ήχου είναι χαμηλή κατά τη διάρκεια κλήσης.


- Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένα και τα ακουστικά και η συνδεδεμένη συσκευή.
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στα ακουστικά και τη συνδεδεμένη συσκευή. Αυξήστε την ένταση του ήχου αν είναι πολύ χαμηλός.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση εξόδου φωνητικής συνομιλίας του παιχνιδιού έχει τεθεί στο [INZONE H5 - Chat].
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις κλήσης της φωνητικής συνομιλίας του παιχνιδιού και της εφαρμογής βιντεοκλήσεων.
- Εάν το μικρόφωνο με βραχίονα των ακουστικών είναι ανεβασμένο, κατεβάστε το μικρόφωνο με βραχίονα και ρυθμίστε τη θέση του ώστε να είναι κοντά στο στόμα σας.
- Ρυθμίστε το κουμπί GAME/CHAT (ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ/ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ) στην πλευρά της συνομιλίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του μικροφώνου έχει τεθεί στο [INZONE H5 - Chat] στις ρυθμίσεις ήχου του υπολογιστή.
- Όταν υπάρχει σύνδεση με υπολογιστή, ρυθμίστε την ένταση του μικροφώνου με το "INZONE Hub".
- Συνδέστε ξανά τα ακουστικά με τον πομποδέκτη USB.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Επιαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επιαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Δεν είναι δυνατή η ζεύξη.

- Τοποθετήστε τα ακουστικά και την παιχνιδιοκονσόλα με την οποία είναι συνδεδεμένος ο πομποδέκτης USB σε απόσταση έως 1 m μεταξύ τους.
- Κάντε επανεκκίνηση του συνδεδεμένου υπολογιστή ή του PS5™ και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη των ακουστικών.
- Εάν δεν είναι δυνατή η σύνδεση των ακουστικών με τον πομποδέκτη USB που είναι συνδεδεμένος με τον υπολογιστή ή το PS5, ακολουθήστε τη διαδικασία παρακάτω για να πραγματοποιήσετε ξανά ζεύξη με τον πομποδέκτη USB.
 1. Συνδέστε τον πομποδέκτη USB με υπολογιστή ή PS5.
 2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί σύνδεσης στον πομποδέκτη USB και το κουμπί  (τροφοδοσίας) στα ακουστικά για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.


Όταν μπαίνετε σε λειτουργία ζεύξης, από τα ακουστικά εκπέμπεται ένας ήχος ειδοποίησης και η ενδεικτική λυχνία σύνδεσης (λευκή) στον πομποδέκτη USB και η ενδεικτική λυχνία  (τροφοδοσίας) (λευκή) αναβοσβήνουν δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).


Όταν έχει ολοκληρωθεί η ζεύξη, θα ακούσετε από τα ακουστικά έναν ήχο ειδοποίησης και η ενδεικτική λυχνία σύνδεσης (λευκή) στον πομποδέκτη USB θα ανάψει.
- Τοποθετήστε ξανά τον πομποδέκτη USB.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με παιχνιδοκονσόλα (PC ή PlayStation®5)

- Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένα και τα ακουστικά και η συνδεδεμένη συσκευή.
- Τοποθετήστε τον ρυθμιστικό διακόπτη του πομποδέκτη USB στο "PC" ή το "PS5" ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο πομποδέκτης USB έχει τοποθετηθεί πλήρως.
- Συνδέστε τον πομποδέκτη USB απευθείας με τον υπολογιστή και το PS5™ και όχι μέσω διανομέα USB.
- Εάν είναι συνδεδεμένα σε υπολογιστή, αφαιρέστε τον πομποδέκτη USB από τη θύρα USB και στη συνέχεια τοποθετήστε τον σε κάποια άλλη θύρα USB στον υπολογιστή σας.
- Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να πραγματοποιήσετε ξανά ζεύξη με τον πομποδέκτη USB.
 1. Συνδέστε τον πομποδέκτη USB με υπολογιστή ή PS5.
 2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί σύνδεσης στον πομποδέκτη USB και το κουμπί  (τροφοδοσίας) στα ακουστικά για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Όταν μπαίνετε σε λειτουργία ζεύξης, από τα ακουστικά εκπέμπεται ένας ήχος ειδοποίησης και η ενδεικτική λυχνία σύνδεσης (λευκή) στον πομποδέκτη USB και η ενδεικτική λυχνία  (τροφοδοσίας) (λευκή) αναβοσβήνουν δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

Όταν έχει ολοκληρωθεί η ζεύξη, θα ακούσετε από τα ακουστικά έναν ήχο ειδοποίησης και η ενδεικτική λυχνία σύνδεσης (λευκή) στον πομποδέκτη USB θα ανάψει.
- Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση στον υπολογιστή ή το PS5 σας και συνδέστε ξανά τον πομποδέκτη USB.
- Εάν οι ανωτέρω ενέργειες δεν έχουν αποτέλεσμα, δοκιμάστε τα ακόλουθα.
 1. Απενεργοποιήστε τις συνδεδεμένες συσκευές όπως για παράδειγμα τον υπολογιστή ή το PS5 σας.
 2. Αποσυνδέστε τον πομποδέκτη USB και συνδέστε τον ξανά.
 3. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή ή το PS5.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση των ακουστικών στον υπολογιστή ή το PlayStation®5](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός των ακουστικών.

- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
 - Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμα και μετά την επαναφορά τους, αρχικοποιήστε τα ακουστικά.
-

Σχετικό θέμα

- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5


Επαναφορά των ακουστικών

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά ή να τα χρησιμοποιήσετε ακόμα και εάν είναι ενεργοποιημένα, επαναφέρετε τα ακουστικά.

1 Συνδέστε τα ακουστικά σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.


Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και έναν μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB που διατίθεται στο εμπόριο.


Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης (πορτοκαλί) ανάβει.

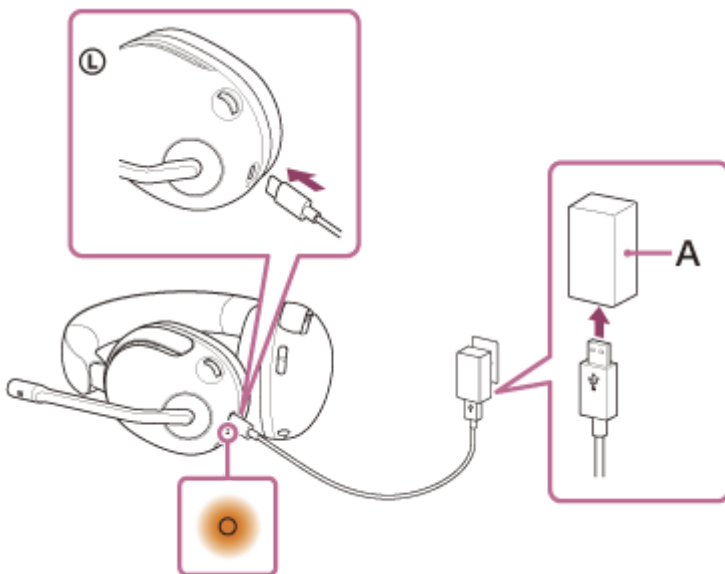

A: Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB

2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (τροφοδοσίας) και το κουμπί CHAT για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

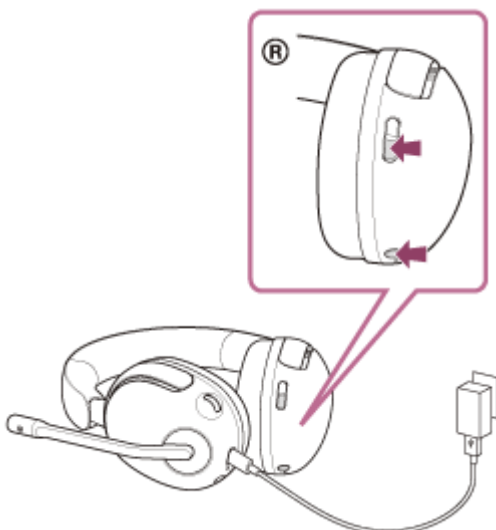

Αφού σβήσει η ενδεικτική λυχνία φόρτισης (πορτοκαλί), αφήστε το κουμπί  (τροφοδοσίας) και το κουμπί CHAT. Θα γίνει επαναφορά των ακουστικών.

Οι πληροφορίες ζεύξης και άλλες ρυθμίσεις θα διατηρηθούν.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα ακουστικά για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σχετικό θέμα


- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)


5-051-701-61(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5


Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα ακουστικά.

- 1 Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.**
Αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσίας) και το κουμπί CHAT για περίπου 10 δευτερόλεπτα.**

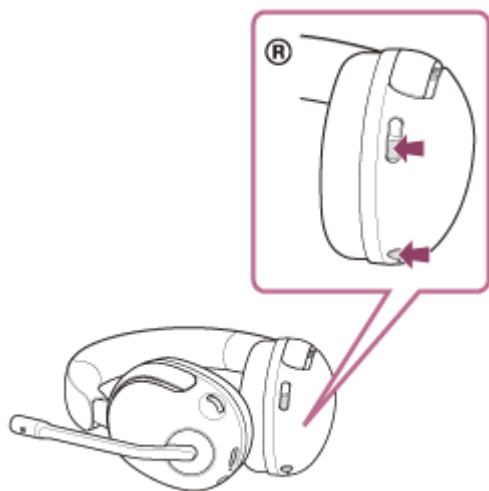

Όταν ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, η ενδεικτική λυχνία  (τροφοδοσίας) (λευκή) αναβοσβήνει 4 φορές.

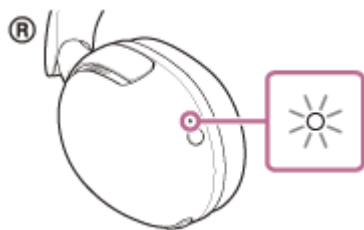

Αυτή η ενέργεια επαναφέρει την ένταση του ήχου κ.λπ. στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την αρχικοποίηση, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικό θέμα

- [Επαναφορά των ακουστικών](#)

Ασύρματα ακουστικά για παιχνίδια
INZONE H5

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ακουστικά

Πηγή τροφοδοσίας:

DC 5 V (Με χρήση εμπορικά διαθέσιμου μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB)
Με χρήση των ενσωματωμένων μπαταριών ιόντων-λιθίου (Ισχύς λειτουργίας προϊόντος: DC 3,85 V)

Θερμοκρασία λειτουργίας:

0 °C έως 40 °C

Χρόνος φόρτισης:

Περίπου 3,5 ώρες

Σημείωση

- Οι ώρες φόρτισης και χρήσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Θερμοκρασία φόρτισης:

5 °C έως 35 °C

Μάζα:

Περίπου 260 g

Ακουστικά

Τύπος:

Κλειστού τύπου, δυναμικά

Αντίσταση:

21 Ω (1 kHz) (όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ακουστικών)

Ευαισθησία:

89 dB/mW (όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ακουστικών)

Απόκριση συχνότητας:

5 Hz - 20 000 Hz (IEC) ¹⁾

Καλώδιο:

Περίπου 1,5 m, επιχρυσωμένο μίνι βύσμα σχήματος L 4 πόλων

Τεχνικά χαρακτηριστικά επικοινωνίας

Σύστημα διαμόρφωσης:

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας:

Σε ευθεία περίπου 10 m ²⁾

Ζώνη συχνοτήτων:

ζώνη 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

1) IEC = Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή

2) Η πραγματική εμβέλεια ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως τυχόν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, τα μαγνητικά πεδία κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων, τον στατικό ηλεκτρισμό, την ευαισθησία λήψης, την απόδοση της κεραίας, το λειτουργικό σύστημα, το λογισμικό κλπ.

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

5-051-701-61(1) Copyright 2023 Sony Corporation