


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5




Model: YY2976

Počnimo s korištenjem

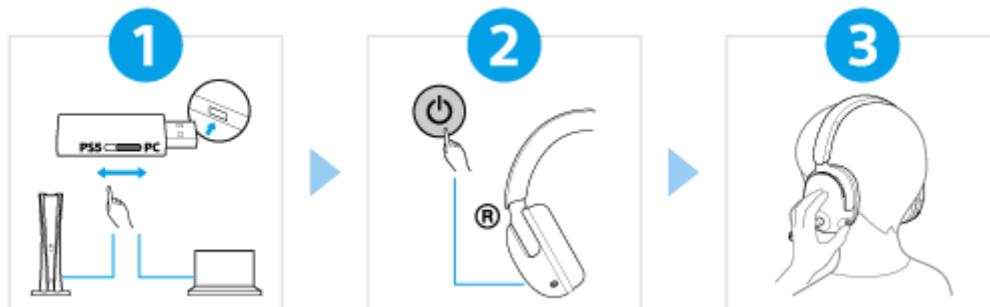

Prikladno povezivanje USB primopredajnika

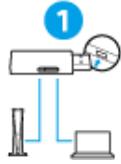

Namjestite klizni prekidač USB primopredajnika ispravno prema povezanom uređaju, a zatim umetnite USB primopredajnik u USB ulaz.

Kada je spojen na računalo: Namjestite klizni prekidač na »PC«

Kad je povezan s PS5™: Namjestite klizni prekidač na »PS5«

Uključivanje slušalica s mikrofonom



Pritisnite i držite gumb (napajanje) približno dvije sekunde ili dulje dok lampica (bijelo) ne zasvijetli dvaput. Slušalice su s mikrofonom uključene.



Uporaba slušalica s mikrofonom

Uživajte u igrama i glasovnom razgovoru koristeći se slušalicama s mikrofonom.
Okretanje kotačića za VOL (glasnoća) –/+: Za namještanje glasnoće
Podizanje bum mikrofona: Za isključivanje mikrofona
Spuštanje bum mikrofona: Za uključivanje mikrofona

Za korištenje svih funkcija i poboljšanje performansi



Ažurirajte softver slušalica s mikrofonom i softver računala »INZONE Hub« na najnoviju verziju.

Više informacija o »INZONE Hub« potražite na sljedećoj internetskoj stranici.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Za sprječavanje opeketina ili kvarova zbog vlage

Slušalice s mikrofonom nisu vodonepropusne.

Ako se slušalice s mikrofonom pune dok su mokre od kiše ili znoja itd., može doći do pregaranja ili kvara.

Povezane informacije

[Punjjenje slušalica s mikrofonom](#)

WH-G500

Početak korištenja

[Što možete raditi sa slušalicama s mikrofonom za igranje](#)

[O glasovnom vođenju](#)

Isporučena dodatna oprema

[Priložene stavke](#)

Dijelovi i kontrole

[Položaj i funkcija dijelova](#)

[O lampici](#)

[Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

Napajanje/Punjjenje

[Punjjenje slušalica s mikrofonom](#)

[Raspoloživo vrijeme rada](#)

[Provjera preostale napunjenoosti baterije](#)

[Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)

[Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Uporaba spajanjem s igraćom konzolom

[Povezivanje slušalica s mikrofonom s računalom ili PlayStation®5](#)

[Što možete učiniti dok ste povezani s igraćom konzolom](#)

[Što možete učiniti s PlayStation®5](#)

[Korištenje isporučenog kabela za slušalice](#)

Prilagodba slušalica s mikrofonom

Uporaba »INZONE Huba«

[Što možete učiniti s »INZONE Hub«](#)

[Instalacija »INZONE Hub«](#)

[Kako održavati ažuriran softver \(za udobno korištenje slušalica\)](#)

Važne informacije

[Mjere opreza](#)

[Za sprječavanje opekovina ili kvarova zbog vlage](#)

[Licenci](#)

[Zaštitni znaci](#)

[Web-stranice korisničke podrške](#)

Rješavanje problema

[Na koji način mogu riješiti problem?](#)

Napajanje/Punjjenje

[Nije moguće uključiti slušalice s mikrofonom.](#)

[Punjjenje nije moguće.](#)

[Vrijeme punjenja je predugo.](#)

[Raspoloživo vrijeme rada je kratko \(trajanje baterije je kratko\).](#)

Zvuk

[Nema zvuka, niska razina zvuka](#)

Zvuk često preskače, čuje se buka, izobličen zvuk, a druga strana može čuti odjeke

Ne možete čuti drugu osobu ili je glasnoća poziva tiha tijekom poziva/Druga osoba vas ne čuje ili je njihova glasnoća poziva tiha tijekom poziva.

Veza

Uparivanje se ne može izvršiti.

Nemogućnost povezivanja s igraćom konzolom (PC ili PlayStation®5)

Slušalicama s mikrofonom se ne može upravljati.

Ponovno postavljanje ili inicijalizacija slušalica s mikrofonom

Resetiranje slušalica s mikrofonom

Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

Specifikacije

Specifikacije

5-051-701-71(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5

Što možete raditi sa slušalicama s mikrofonom za igranje

Istovremeno uživanje u igri i razgovoru

Moguće je uživati istovremeno u glasovnim porukama i igricama putem povezivanja s računalom ili PS5™ bežične veze na 2,4 GHz s USB primopredajnikom.

U glasovnom razgovoru dok igrate igru možete uživati i tako da se povežete s računalom putem isporučenog kabela za slušalice.

5-051-701-71(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5

O glasovnom vođenju

S tvorničkim postavkama u sljedećim ćete situacijama kroz slušalice s mikrofonom čuti glasovno vođenje na engleskom. Sadržaj glasovnog vođenja objašnjen je u zagradama.

Možete promijeniti jezik glasovnog vođenja koristeći se aplikacijom »INZONE Hub«.

- Kad ulaze u način uparivanja: »Pairing« (Uparivanje)
- Kad javlja preostalu napunjenošć baterije: »Battery about XX %« (Baterija na oko XX %) (Vrijednost »XX« označava približnu napunjenošć baterije. Uzmite to kao grubu procjenu.) /»Battery fully charged«(Baterija posve napunjena)
- Kad je preostala napunjenošć baterije slušalica s mikrofonom mala: »Low battery« (Slaba baterija)
- Kad se automatski isključuju zbog slabe baterije slušalica s mikrofonom: »Battery is empty« (Baterija je prazna)

Napomena

- Ako slušalice s mikrofonom inicijalizirate kako biste ih vratili na tvorničke postavke nakon što ste promijenili jezik glasovnoga vođenja, jezik će se također vratiti na tvorničke postavke.
- Ako se glasovno vođenje ne čuje nakon što ste promijenili jezik glasovnog vođenja ili nadogradili softver, isključite slušalice s mikrofonom i ponovno ih uključite.

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5


Priložene stavke

Nakon otvaranja pakiranja provjerite jesu li sadržane sve stavke s popisa. Ukoliko bilo koji predmet nedostaje, kontaktirajte svog prodavača.


Brojevi u () označavaju količinu.

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje (1)

USB Type-C® kabel (USB-A na USB-C®) (1)



Kabel za slušalice (1)

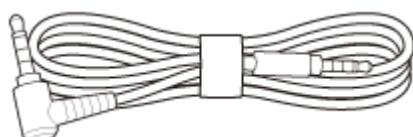

USB primopredajnik (YY2979) (1)




Dokumenti (1 komplet)

5-051-701-71(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5

Položaj i funkcija dijelova

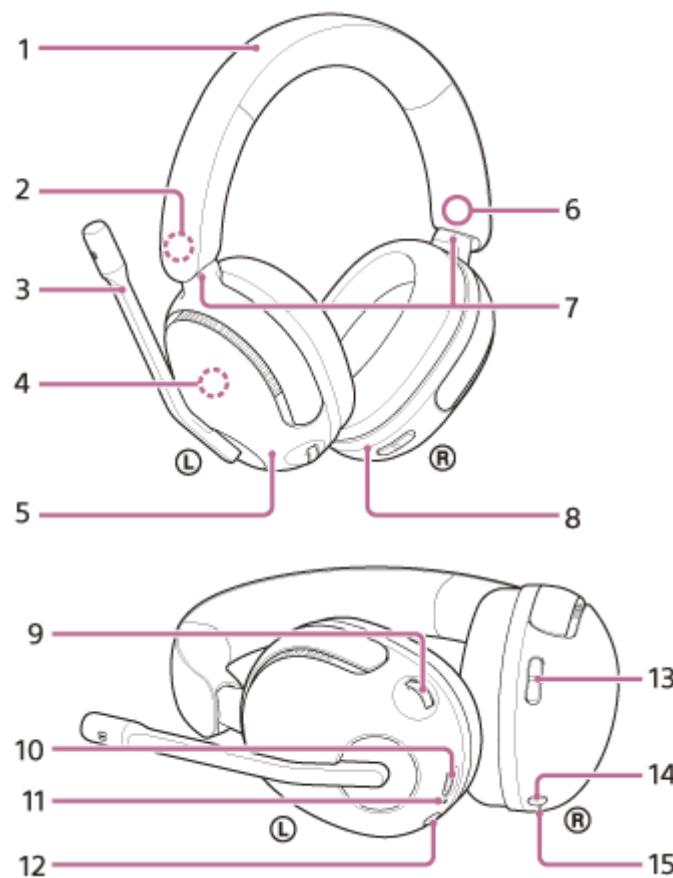

1. Vrpca za glavu

2. Oznaka Ⓛ (lijevo)

3. Bum mikrofon

Na lijevoj jedinici nalazi se bum mikrofon.

4. Ugrađena antena

U slušalice s mikrofonom ugrađena je antena za bežičnu komunikaciju s USB primopredajnikom.

5. Lijeva jedinica

6. Oznaka Ⓜ (desno)

7. Klizači (lijevi, desni)

Klizno pomaknite kako biste namjestili duljinu vrpce za glavu.

8. Desna jedinica

9. Kotačić VOL (glasnoća) -/+

Na + strani nalazi se dodirna točka.

10. USB Type-C ulaz

Priklučite slušalice s mikrofonom isporučenim kabelom USB Type-C na računalo, ili na zidnu utičnicu preko USB adaptera za izmjeničnu struju dostupnog u prodaji, za punjenje slušalica s mikrofonom.

11. Lampica punjenja (narančasta)

Svijetli ili trepće narančasto označujući punjivu bateriju i stanje punjenja.

12. Ulazni priključak kabela za slušalice

Povežite računalo koristeći se isporučenim kabelom za slušalice. Obavezno umetnute kabel dok ne klikne. Ako utikač nije ispravno umetnut, možda nećete pravilno čuti zvuk.

13. Gumb GAME/CHAT (OMJER IGRA/RAZGOVOR)


Možete namjestiti omjer glasnoće zvuka igre i glasovnog razgovora.

14. Gumb  (napajanje)

15. Lampica  (napajanja) (bijela)

Svijetli ili trepće bijelo označujući stanje napajanja i stanje veze između slušalica s mikrofonom i USB primopredajnika.

USB primopredajnik:

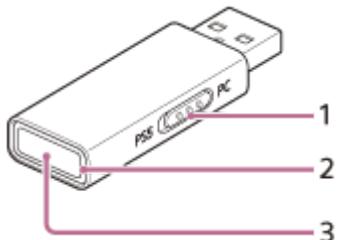

1. Klizni prekidač

Prebacuje vezu slušalica s mikrofonom na računalo ili PS5.

2. Lampica povezanosti (bijelo)

3. Gumb za povezivanje

Povezana tema

- [O lampici](#)
- [Provjera preostale napunjenošt baterije](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5

O lampici

Pomoću lampice možete vidjeti različita stanja slušalica s mikrofonom.

○ : Svijetli bijelo / ● : Svijetli narančasto / -: Isključuje se

Stanje napajanja i stanje bežične veze na 2,4 GHz

Prikazano je lampicom ⚡ (napajanje).

- Kad se slušalice s mikrofonom uključuju
○ - ○ - (trepće dvaput bijelo)
- Kad se slušalice s mikrofonom isključuju
████████ - - - (svijetli bijelo oko 2 sekunde)
- Inicijalizacija dovršena
○ - ○ - ○ - ○ - (trepće 4 puta bijelo)
- Bežična veza na 2,4 GHz nije uspostavljena
○ - - - - ○ - - - - ○ - - - (ponavlja se bijelo sporo treptanje u razmacima od oko 1 sekunde)
- Dovršen je postupak bežičnog povezivanja na 2,4 GHz
○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - (ponavljavajuće brzo treptće bijelo oko 5 sekundi)
- Bežična je veza na 2,4 GHz uspostavljena
○ - - - - - ○ - (ponavljavajuće trepcu bijelo oko 30 sekundi s razmakom od 5 sekundi)
- Početak uparivanja
○ - ○ - - ○ - ○ - - - ○ - ○ (ponavljavajuće treperi dvaputa bijelo do 5 minuta)

Stanje ažuriranja softvera

Prikazano je lampicom ⚡ (napajanje).

- Ažuriranje softvera
████████ - - - █████ - - (ponavljavajuće sporo treptće bijelo)

Punjiva baterija i stanje punjenja

Prikazano je lampicom punjenja.

- Kad je preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom mala (slušalice s mikrofonom trebaju punjenje)
██████ - - █████ - - (ponavljavajuće sporo narančasto treptanje u trajanju oko 15 sekundi)
- Kad je baterija potpuno napunjena ili kad započne punjenje slušalica s mikrofonom
████████ - - - (svijetli narančasto oko 1 minutu, zatim se ugasi)
- Dok se slušalice s mikrofonom pune
████████ (svijetli narančasto)
- Ako je baterija potpuno napunjena i punjenje je dovršeno
- - - (ugasi se)

- Abnormalna temperatura baterije ili slušalica s mikrofonom
 (ponavlja se dvaput narančasto treptanje)
- Ako se tijekom punjenja slušalica s mikrofonom javi greška i slušalice s mikrofonom se ne pune
 (ponavlja se polagano narančasto treptanje)

USB primopredajnik

Bežična veza na 2,4 GHz i stanje ažuriranja softvera

Označava se lampicom povezanosti.

- Način uparivanja bežične veze na 2,4 GHz
 (ponavljajuće trepće dvaput bijelo do 5 minuta)
- Bežična veza na 2,4 GHz nije uspostavljena
 (ponavljajuće trepću bijelo oko 30 sekundi s razmakom od 1 sekunde)
- Bežična je veza na 2,4 GHz uspostavljena
 (svijetli bijelo)
- Ažuriranje softvera
 (ponavljajuće sporo trepće bijelo)

Povezana tema

- [Provjera preostale napunjenošt baterije](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-051-701-71(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje


INZONE H5

Nošenje slušalica s mikrofonom

1 Stavite slušalice s mikrofonom na uši.

Rastegnite klizač kako biste namjestili duljinu vrpce za glavu.

Stavite slušalice s mikrofonom na glavu tako da vam oznaka **①** (lijevo) bude na lijevom uhu, a oznaka **②** (desno) na desnom uhu. Na **③** (lijevoj) označenoj strani nalazi se bum mikrofon.

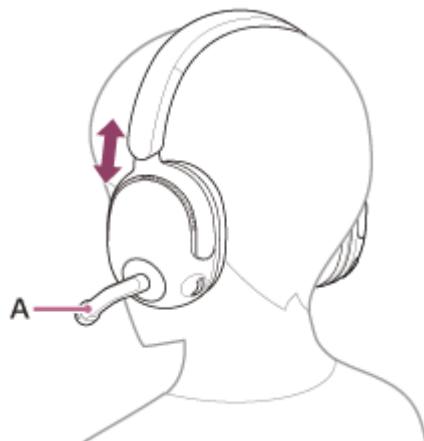

A: Bum mikrofon

2 Namjestite položaj bum mikrofona tako da vam bude blizu usta.

5-051-701-71(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje


INZONE H5

Punjene slušalice s mikrofonom

Ove slušalice s mikrofonom mogu se koristiti bilo spojene na zidnu utičnicu pomoću USB prilagodnika za izmjeničnu struju ili s ugrađenom punjivom litij-ionskom baterijom. Upotrijebite isporučeni USB Type-C kabel za punjenje.

1 Uključite slušalice s mikrofonom na zidnu utičnicu.

Koristite isporučeni USB Type-C kabel i USB adapter za izmjeničnu struju dostupan u prodaji.

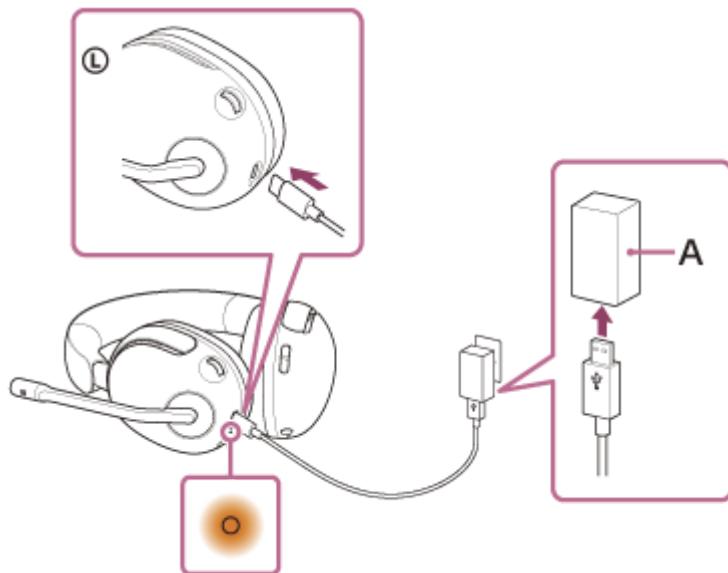

A: USB adapter za izmjeničnu struju

Zasvjetlit će (narančasta) lampica za punjenje na slušalicama s mikrofonom.

Punjene se dovršava za približno 3,5 sati* i lampica punjenja isključuje se automatski.

* Vrijeme potrebno za punjenje prazne baterije do njenog punog kapaciteta. Može se razlikovati ovisno o uvjetima korištenja.

Nakon dovršetka punjenja iskopčajte USB Type-C kabel.

Zahtjevi sustava za punjenje baterije putem USB-a

USB adapter za izmjeničnu struju

Komercijalno dostupni USB adapter za izmjeničnu struju kojim se može isporučiti izlazna struja od 0,5 A (500 mA) ili veća

Osobno računalo

Osobno računalo sa standardnim USB priključkom

- Ne jamčimo da će raditi na svim računalima.
- Nije zajamčen rad uz korištenje prilagođenih računala ili računala kućne izrade.

Preporučena verzija operacijskog sustava na osobnom računalu

Windows®: Windows 10 ili noviji

Mac: macOS 11 ili noviji

Savjet

- Slušalice s mikrofonom mogu se puniti i ako su spojene s uključenim računalom uporabom isporučenog USB Type-C kabela.
- Ako su slušalice s mikrofonom spojene na zidnu utičnicu pomoću USB prilagodnika za izmjeničnu struju ili s računalom opremljenim USB ulazom kompatibilnim s punjenjem, slušalice s mikrofonom možete puniti tijekom korištenja.

Napomena

- Punjjenje možda neće uspjeti s drugim kabelima osim isporučenog USB Type-C kabela.
- Punjjenje možda neće uspjeti ovisno o vrsti USB adaptera za izmjeničnu struju.
- Slušalice s mikrofonom ne mogu se puniti ako računalo prijeđe u način pripravnosti (spavanja) ili hibernaciju. U tom slučaju promijenite postavke računala te ponovno započnite s punjenjem.
- Slušalice s mikrofonom se možda neće puniti dok je PS5 u načinu mirovanja. U tom slučaju promijenite postavke PS5 tako da se USB ulazi na PS5 mogu koristiti za punjenje čak i u načinu mirovanja.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, sati korištenja punjive baterije mogu se smanjiti. Međutim, trajanje baterije će se poboljšati nakon nekoliko punjenja i pražnjenja. Ako pohranjujete slušalice s mikrofonom na duže vrijeme, napunite bateriju jednom svakih 6 mjeseci kako biste izbjegli njezino prekomerno pražnjenje.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, punjenje baterije može trajati duže.
- Ako slušalice s mikrofonom tijekom punjenja otkriju problem zbog sljedećih uzroka, (narančasta) lampica za punjenje trepće. U tom slučaju izvucite i umetnите USB Type-C kabel, zatim ponovno punite unutar raspona temperature punjenja. Ako problem ostane i dalje, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.
 - Temperatura je okoline izvan raspona temperature punjenja od 5 °C – 35 °C.
 - Postoji problem s punjivom baterijom.
- Ako se slušalice s mikrofonom ne koriste duže vrijeme, (narančasta) lampica za punjenje možda neće zasvijetliti odmah kad počne punjenje slušalica s mikrofonom. Pričekajte nekoliko trenutaka dok lampica zasvijetli.
- Ako se sati korištenja ugrađene punjive baterije značajno smanje, bateriju bi trebalo zamijeniti. Obratite se najbližem Sony distributeru.
- Izbjegavajte izlaganje ekstremnim promjenama temperature, direktnom sunčevu svjetlu, pijesku, prašini i električnom udaru. Nemojte nikada ostavljati slušalice s mikrofonom u parkiranom vozilu.
- Kad punite povezući slušalice s mikrofonom i računalo, koristite samo isporučeni USB Type-C kabel i svakako ih povežite izravno. Punjenje se neće pravilno dovršiti ako su slušalice s mikrofonom povezane preko USB huba.
- Ako kabel za slušalice i istovremeno povežete i punite, buka može nastati ovisno o povezanom uređaju. Ne preporučujemo da punite bateriju dok je povezan kabel za slušalice.

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H5

Raspoloživo vrijeme rada

Raspoloživo vrijeme rada slušalica s mikrofonom s potpuno napunjenoj baterijom je sljedeće:

| Bežična veza na 2,4 GHz

najviše 28 sati

- Slušalice s mikrofonom mogu se upotrebljavati približno tri sata nakon 10 minuta punjenja.

5-051-701-71(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5

Provjera preostale napunjenosti baterije

Preostalu napunjenost punjive baterije slušalica možete provjeriti na sljedeći način.

Ako slušalice s mikrofonom imaju dovoljno preostale napunjenosti baterije kada uključite slušalice s mikrofonom, lampica  (napajanje) svijetli (bijelo) dvaput.

Kad pritisnete gumb  (napajanje) dok su slušalice s mikrofonom uključene, može se čuti glasovno vođenje koje kazuje preostalu napunjenost baterije.

»Battery about XX %« (Baterija na oko XX %) (Vrijednost »XX« označava približnu napunjenost baterije.)

»Battery fully charged« (Baterija posve napunjena)

Preostala napunjenost baterije koju navodi glasovno vođenje može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.

Kad je preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom 20 % ili manja

Čuje se zvuk obavijesti, a lampica punjenja (narančasta) trepće oko 15 sekundi. Ako čujete da glasovno vođenje kaže »Low battery« (Slaba baterija), napunite slušalice s mikrofonom čim prije.

Ako se baterija posve isprazni, čuje se zvuk obavijesti. Glasovno vođenje kaže »Battery is empty« (Baterija je prazna) i slušalice s mikrofonom automatski se isključuju.

Kad se slušalice s mikrofonom koriste povezane s računalom

Kad su slušalice s mikrofonom povezane s računalom, ikona koja prikazuje preostalu napunjenost baterije prikazana je na zaslonu »INZONE Hub« u 4 razine: »100 %«, »70 %«, »50 %«, i »20 %«.

Napomena

- Preostala napunjenost baterije možda neće biti ispravno prikazana odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice s mikrofonom nisu korištene duže vrijeme. U tom slučaju više puta uzastopno napunite i ispraznite bateriju kako bi se pravilno prikazala preostala napunjenost baterije.

Povezana tema


- [O lampici](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje


INZONE H5

Uključivanje slušalica s mikrofonom

- 1 Pritisnite i držite gumb  (uključivanje) oko 2 sekunde ili više.

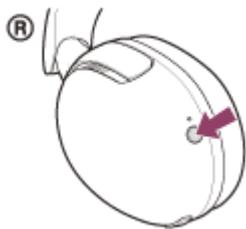

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.
Lampica  (napajanje) (bijelo) trepće dvaput.

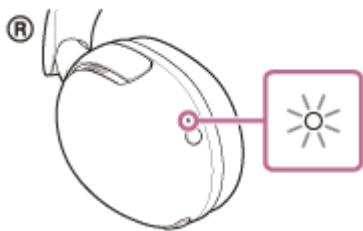

Povezana tema


- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje


INZONE H5

Isključivanje slušalica s mikrofonom

- 1 Pritisnite i držite gumb  (uključivanje) oko 2 sekunde ili više.

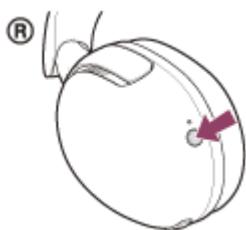

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da se slušalice s mikrofonom isključuju.
Lampica  (napajanje) zasvjetli (bijelo) na oko 2 sekunde, a zatim se ugasi.

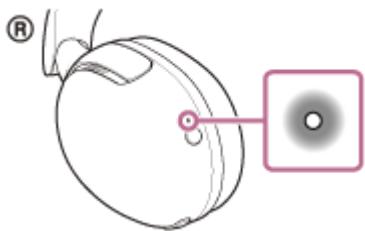

Napomena

- Prema tvorničkim postavkama, ako potraju sljedeće okolnosti slušalice s mikrofonom se automatski isključuju oko 5 minuta.
 - Bežična je veza na 2,4 GHz prekinuta.
 - Ne nosite slušalice s mikrofonom.

Ta postavka se može promijeniti putem »INZONE Hub«.

Povezana tema

- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje


INZONE H5

Povezivanje slušalica s mikrofonom s računalom ili PlayStation®5

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:


- Računalo ili PS5™ udaljeni su najviše jedan metar od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu računala ili PS5 u ruci.

1 Prebacite klizni prekidač USB primopredajnika na »PC« ili »PS5« u skladu s povezanim uređajem.

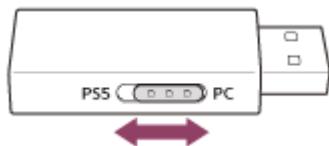

2 Uključite računalo ili PS5.


3 Povežite USB primopredajnik na USB ulaz računala ili PS5.

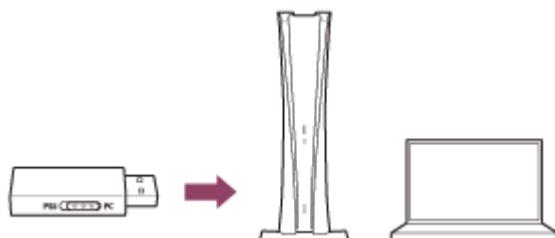


Napomena

- Spojite USB primopredajnik izravno na računalo ili PS5, a ne preko USB huba.
- Kad spajate USB primopredajnik na PS5, spojite ga na USB ulaz na prednjoj strani PS5.

4 Pritisnite i držite gumb  (uključivanje) oko 2 sekunde ili više za uključivanje slušalica s mikrofonom.

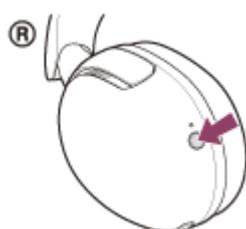


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.
Lampica  (napajanje) (bijelo) trepće dvaput.

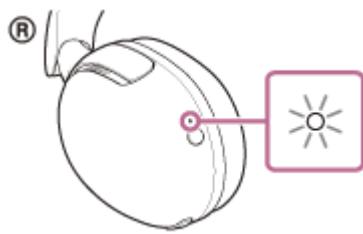

Kad se slušalice s mikrofonom uključe, slušalice se s mikrofonom automatski povezuju s USB primopredajnikom (bežična veza na 2,4 GHz).

Kad se povežu, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

Ako bežična veza na 2,4 GHz nije uspostavljena, lampica (napajanje) (bijelo) ponavljajući trepće u intervalu od približno jedne sekunde. Ako su povezane, lampica (napajanje) brzo ponavljajući trepće (bijelo) približno pet sekundi, zatim počne s intervalom od približno pet sekundi.

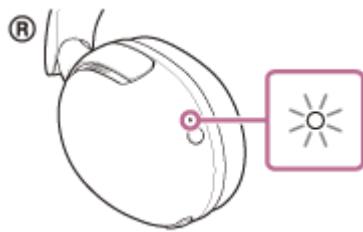

5 Kad su povezane s računalom, odaberite slušalice s mikrofonom kao audio uređaj.

- Izlazni audio uređaj kao za igre: [INZONE H5 – Game]
- Ulazno/izlazni audio uređaj kao za glasovni chat: [INZONE H5 – Chat]

Napomena

- Ako uređaj ne prepozna mikrofon slušalica s mikrofonom, provjerite je li klizni prekidač USB primopredajnika ispravno postavljen.
- Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu povezati s računalom ili PS5 putem bežične veze na 2,4 GHz, pritisnite i držite gumb za povezivanje na USB primopredajniku i gumb (napajanje) na slušalicama s mikrofonom približno pet sekundi ili dulje za ponovno uparivanje.
- Tijekom poziva može nastati buka u glasu koji druga strana čuje. Povezivanjem USB primopredajnika s drugim USB ulazom moguće je poboljšati situaciju.
- Ovaj se proizvod koristi radiovalovima u pojasu od 2,4 GHz, a buka može nastati zbog efekta korištenja drugim bežičnim uređajima u blizini ili međusobnih smetnji prouzročenih korištenjem mnogim drugim bežičnim uređajima u blizini. Uređaji koji upotrebljavaju/stvaraju radiovalove u pojasu od 2,4 GHz: Bluetooth, bežični LAN, mikrovalne pećnice itd.
- Koristite se pojasom od 5 GHz umjesto pojasa od 2,4 GHz za Wi-Fi pametnih telefona, računala itd. kako biste smanjili buku i druge učinke okolnog radijskog okruženja. Osim toga, isključivanjem bežičnih uređaja koji nisu u upotrebi, postavljanjem pametnih telefona na način rada u zrakoplovu itd. može se smanjiti utjecaj stvaranja buke.
- Ako se pri bežičnoj vezi s računalom stvara puno buke, pokušajte ga povezati žičnom vezom putem kabela za slušalice.

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje


INZONE H5

Što možete učiniti dok ste povezani s igraćom konzolom

Kada spojite slušalice s mikrofonom na igraču konzolu (računalo ili PS5™), možete učiniti sljedeće.


Namještanje glasnoće

Možete namjestiti glasnoću na željenu razinu kotačićem VOL (glasnoća) –/+.
Na + strani nalazi se dodirna točka.

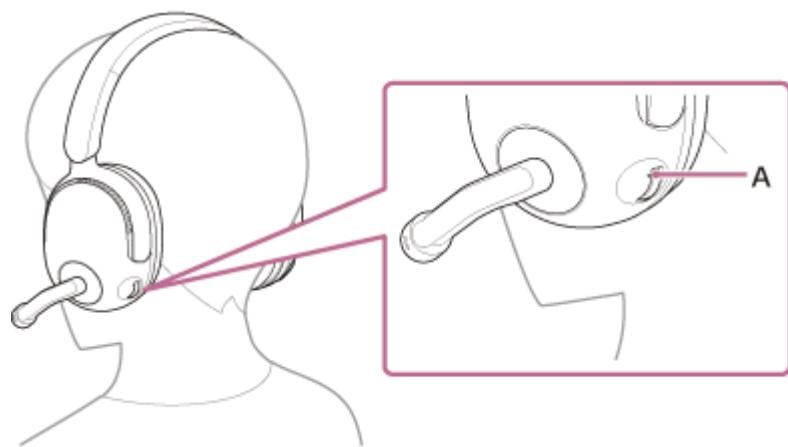


A: Dodirna točka

- Pojačajte glasnoću: Okrenite kotačić VOL (glasnoća) –/+ prema + strani.

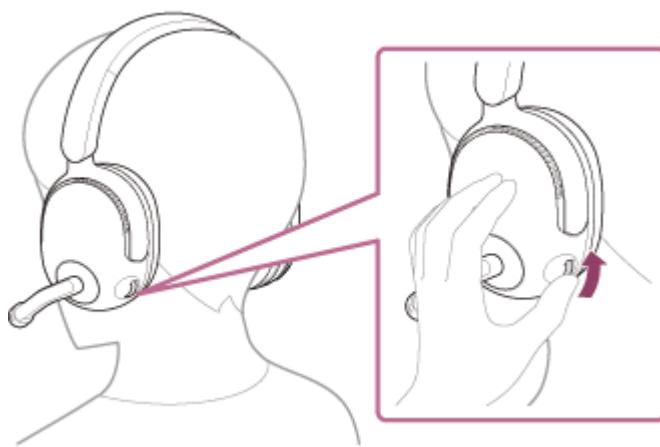

- Smanjite glasnoću: Okrenite kotačić VOL (glasnoća) –/+ prema – strani.

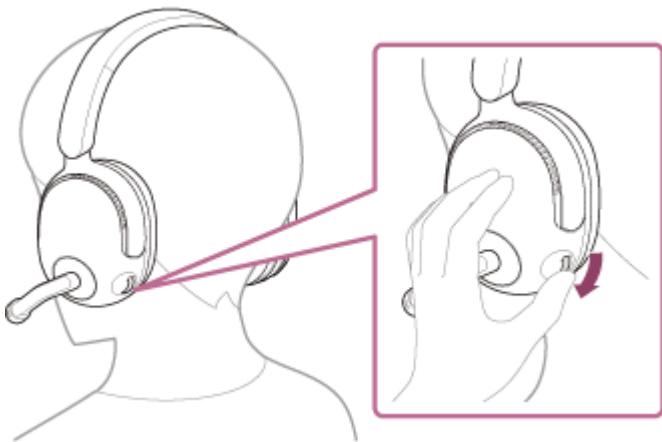


Namještanje omjera glasnoće između igre i razgovora (OMJER IGRA/RAZGOVOR)

Možete namjestiti omjer glasnoće između zvuka igre i glasovnog razgovora gumbom GAME/CHAT (OMJER IGRA/RAZGOVOR).

Kada pritisnete gumb GAME, zvuk se igre lakše čuje.

Kad pritisnete gumb CHAT, zvuk se glasovnog razgovora lakše čuje.

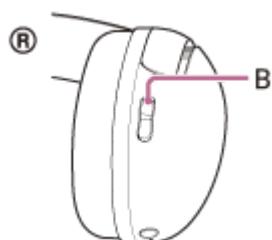

B: Gumb GAME/CHAT (OMJER IGRA/RAZGOVOR)


Napomena

- Neke igre možda ne podržavaju gumb GAME/CHAT (OMJER IGRA/RAZGOVOR).
- Kad na računalo koristite igru i aplikaciju za razgovor, namjestite izlazno odredište igre na [INZONE H5 - Game] a izlazno odredište aplikacije za razgovor na [INZONE H5 – Chat] u postavkama aplikacije.
Ako su postavke netočne, omjer glasnoće između zvuka igre i glasovnog razgovora nije pravilno podešen.
- Budite oprezni, jer kad pritisnete gumb CHAT dok je audio izlazni uređaj računala postavljen na [INZONE H5 - Chat], glasnoća igara itd. će se povećati.
- Ovisno o glasovnim karakteristikama pozivatelja ili buci iz okoline kvaliteta zvuka poziva može se smanjiti.


Uključivanje/isključivanje mikrofona

Kad je bum mikrofon spušten, mikrofon se uključuje. Kad je bum mikrofon podignut, mikrofon se isključuje. Bum mikrofon klikne kad se uključuje i isključuje.

- Uključivanje mikrofona

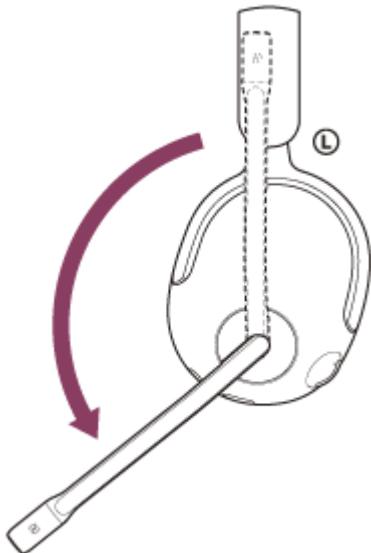

- Isključivanje mikrofona

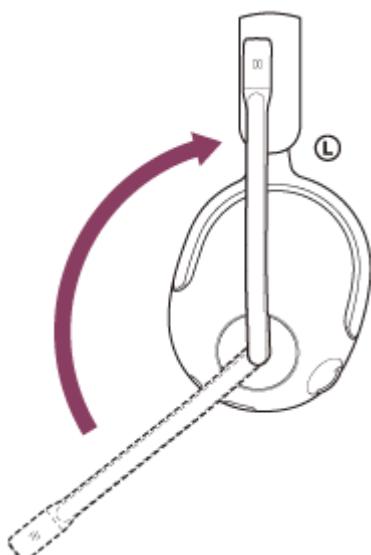

Napomena

- Pazite da se svi mikrofoni ne udarite u oči dok stavljate, skidate ili koristite slušalice s mikrofonom.

5-051-701-71(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5

Što možete učiniti s PlayStation®5

Kad PS5™ i slušalice s mikrofonom povežete pomoću USB primopredajnika, možete učiniti sljedeće.

- Provjeru omjera glasnoće između igre i razgovora
- Prikaz stanja uključenog/isključenog mikrofona
- Provjeru glasnoće slušalica s mikrofonom
- Prikaz preostale napunjenoosti baterije slušalica s mikrofonom
- Provjeru stanja veze slušalica s mikrofonom

Napomena

- Ako se naprijed navedene funkcije ne mogu koristiti, provjerite je li klizni prekidač USB primopredajnika prebačen na stranu PS5.
- Ako PS5 nije ažuriran, naprijed navedene funkcije možda neće biti dostupne. Ažurirajte softver sustava PS5 na najnoviju verziju.

5-051-701-71(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje


INZONE H5

Korištenje isporučenog kabela za slušalice

Spojite isporučeni kabel za slušalice na svoje računalo ili druge povezane uređaje.

1 Priključite uređaj za reprodukciju na ulazni priključak kabela za slušalice isporučenim kabelom za slušalice.

U uređaj s kojim povezujete obavezno umetnите utikač u obliku slova L.

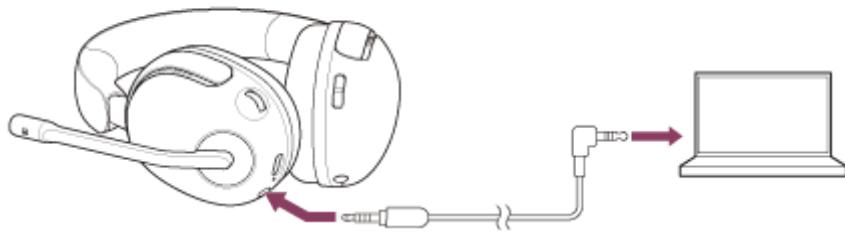

Namještanje glasnoće

Upравljajte njima na svojem računalu ili drugim povezanim uređajima.

Uključivanje/isključivanje mikrofona

Pogledajte »[Što možete učiniti dok ste povezani s igraćom konzolom](#)«.

Napomena

- Koristite samo isporučeni kabel za slušalice.
- Obavezno umetnите kabel dok ne klikne. Ako utikač nije ispravno umetnut, možda nećete pravilno čuti zvuk.
- Kada se koristite kabelom za slušalice, funkcija namještanja glasnoće, OMJER IGRA/RAZGOVOR funkcija namještanja i softver »INZONE Hub« ne mogu se upotrebljavati.
- Ako kabel za slušalice istovremeno povežete i punite, ovisno o povezanom uređaju može nastati buka. Ne preporučujemo da punite bateriju dok je povezan kabel za slušalice.
- Ako spojite slušalice za kabel na slušalice s mikrofonom dok su uključene, slušalice s mikrofonom automatski se isključuju.

Povezana tema

- [Što možete učiniti dok ste povezani s igraćom konzolom](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5

Što možete učiniti s »INZONE Hub«

Kad računalo s instaliranim programom »INZONE Hub« i slušalice s mikrofonom povežete pomoću USB primopredajnika, možete učiniti sljedeće.

- Podešavanje glasnoće
- Odabir postavki ekvalizatora
- Prilagodba postavki ekvalizatora
- Namještanje omjera glasnoće između igre i razgovora
- Podešavanje dinamičkog raspona (dinamička kontrola raspona)
- Stvaranje/spremanje profila zvuka
- Izvoz/uvoz profila zvuka
- Podešavanje glasnoće mikrofona
- Podešavanje glasnoće popratnih tonova (SIDETONE)
- Test mikrofona
- Namještanje ulazne glasnoće mikrofona na konstantnu vrijednost (automatska kontrola pojačanja)
- Namještanje prostornog zvuka
- Namještanje automatskog isključivanja
- Prikaz preostale napunjenoosti baterije slušalica s mikrofonom
- Prikaz stanja uklučenog/isključenog mikrofona
- Provjera/ažuriranje verzije softvera slušalica s mikrofonom
- Promjena jezika glasovnog vođenja

Više informacija o »INZONE Hub« potražite na sljedećoj internetskoj stranici.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Napomena

- Kad je izlazni audio uređaj računala namješten na [INZONE H5 - CHAT], postavke zvuka su onemogućene. Provjerite je li namješteno na [INZONE H5 - GAME].
- Kada se koristite kabelom za slušalice, softver »INZONE Hub« ne može se upotrebljavati.

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5

Instalacija »INZONE Hub«

- 1 Preuzmite softver »INZONE Hub« sa stranice za podršku i instalirajte ga na svoje računalo.**

Više informacija potražite na sljedećoj internetskoj stranici:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibilni operacijski sustavi: Windows 10 ili noviji

- 2 Nakon instalacije, pokrenite »INZONE Hub«.**

5-051-701-71(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5

Kako održavati ažuriran softver (za udobno korištenje slušalica)

Instalirajte najnoviji softver za slušalice s mikrofonom koristeći »INZONE Hub« kako biste uživali u novim funkcijama ili riješili neke probleme slušalica s mikrofonom.

Uvijek koristite slušalice s mikrofonom s instaliranim najnovijim softverom.

Za pojedinosti o najnovijem softveru za slušalice s mikrofonom i kako ažurirati softver pogledajte informacije na web-stranici za podršku.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

5-051-701-71(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5

Mjere opreza

O USB primopredajniku

- Budući da USB primopredajnik i bežični LAN (IEEE 802.11ax/b/g/n) upotrebljavaju isti frekvencijski pojas (2,4 GHz), mikrovalovi mogu stvoriti smetnje koje dovode do buke, zvuka, prekida zvuka ili prestanka komunikacije ako se slušalice s mikrofonom koriste blizu bežičnog LAN uređaja. U tom slučaju učinite sljedeće korake.
 - Kad povezujete slušalice s mikrofonom na USB primopredajnik, upotrebljavajte slušalice s mikrofonom koje su od bežičnog LAN uređaja udaljene najmanje 10 m.
 - Ako se slušalice s mikrofonom upotrebljavaju unutar 10 m udaljenosti od bežičnog LAN uređaja, isključite bežični LAN uređaj.
 - Koristite se ovim slušalicama s mikrofonom i USB primopredajnik bliže jedno drugome.
- Ovaj proizvod emitira radiovalove pri upotrebi u bežičnom načinu rada. Ako se upotrebljava u bežičnom načinu rada u zrakoplovu, slijedite upute posade aviona o dozvoljenoj upotrebi proizvoda u bežičnom načinu rada.
- Ovisno o uređaju koji se povezuje, pokretanje komunikacije može potrajati neko vrijeme.

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako se slušalicama s mikrofonom koristite dok je zrak suh, možete osjetiti neudobnost zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem tijelu. Nije riječ o kvaru slušalica s mikrofonom. Taj učinak možete smanjiti nošenjem odjeće od prirodnih materijala kojima se lako ne stvara statički elektricitet.

Napomene o nošenju slušalica s mikrofonom

- Nakon uporabe polako izvucite slušalice s mikrofonom iz Vaših ušiju.
- Budući da slušalice s mikrofonom čvrsto prianjaju na vaše uši, njihovo prisilno pritiskanje o glavu ili naglo skidanje može dovesti do oštećenja bubnjića. Kad nosite slušalice s mikrofonom, membrana zvučnika može proizvesti zvuk klika. To nije kvar.

Ostale napomene

- Kad se glasnoća previše pojača, mogu propuštati zvuk. Pazite da ne ometate druge. Okvirno govoreći, koristite ih na glasnoći koja vam omogućuje da čujete kad vas zovu i odgovorite čak i na bučnom mjestu.
- Nemojte slušalice s mikrofonom izlagati pretjeranim udarcima, jer su one precizni uređaji.
- Nemojte disati u pogonsku jedinicu.
- Ne opterećujte i ne pritišćite slušalice s mikrofonom dulje vremena, čak i dok su pohranjene, jer time možete uzrokovati deformacije.
- Ako osjetite neugodu pri nošenju slušalica s mikrofonom, odmah prestanite s njihovom uporabom.
- Jastučići za uši mogu biti oštećeni ili istrošeni zbog dugotrajne upotrebe i pohrane.
- Pazite da se bum mikrofonom ne udarite u oči dok stavljate, skidate ili koristite slušalice s mikrofonom.
- Jastučići za uši su potrošni materijal. Ako se jastučići za uši istroše ili oštete uslijed dugotrajne uporabe i skladištenja, obratite se najbližem Sony prodavaču.

Čišćenje slušalica s mikrofonom

- Kad se slušalice s mikrofonom zaprljavaju izvana, obrišite ih mekom suhom krpom. Ako su slušalice s mikrofonom naročito prljave, namočite krpnu u razrijeđeni neutralni deterdžent i dobro je iscijedite prije nego što je upotrijebite za čišćenje slušalica s mikrofonom (osim jastučića za uši). Nemojte upotrebljavati otapala kao što su razrjeđivač, benzen ili alkohol jer oni mogu ošteti površinski sloj slušalica s mikrofonom ili izazvati druga oštećenja.

Nemojte koristiti slušalice s mikrofonom blizu medicinskih uređaja

- Radiovalovi mogu omesti srčane stimulatore rada i medicinske uređaje. Nemojte koristiti slušalice s mikrofonom u gužvi poput punih vlakova ili unutar medicinskih ustanova.
- Slušalice s mikrofonom imaju magnet(e) koji mogu utjecati na rad srčanih stimulatora rada, shuntova s promjenjivim tlakom za hidrocefalus ili drugih medicinskih uređaja. Nemojte slušalice s mikrofonom stavljati blizu osoba s takvima medicinskim uređajima. Savjetujte se sa svojim liječnikom prije korištenja slušalica s mikrofonom ako koristite neki takav medicinski uređaj.

Držite slušalice s mikrofonom dalje od magnetskih kartica

- Slušalice s mikrofonom imaju magnete. Ako magnetsku karticu držite blizu slušalica s mikrofonom, može doći do poremećaja magneta kartice i ona može postati neupotrebljiva.

Držite van dosega male djece

- Postoji opasnost da progutaju male dijelove. Držite van dosega male djece nakon uporabe.

O zagrijavanju

- Tijekom punjenja slušalica s mikrofonom, ili kada slušalice s mikrofonom upotrebljavate dulje vrijeme, temperatura slušalica s mikrofonom može porasti, ali nije riječ o kvaru.

5-051-701-71(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5

Za sprječavanje opeketina ili kvarova zbog vlage

O vodonepropusnosti slušalica s mikrofonom

Slušalice s mikrofonom nisu vodonepropusne. Ako voda ili strana tvar prodrat u slušalice s mikrofonom, to može dovesti do pregaranja ili kvara.

Izbjegavajte situacije poput navedenih i pazite da u slušalice s mikrofonom ne uđe vlaga ili prljavština.

- Korištenje slušalicama s mikrofonom na kiši ili snijegu.



- Dodirivanje slušalica s mikrofonom bez sušenja mokrih ruku nakon obavljanja kućanskih poslova u kuhinji ili pranja ruku u kupaonici.



- Dodirivanje slušalica s mikrofonom znojnim rukama ili korištenje slušalicama s mikrofonom u situacijama gdje bi se ruke mogle natopiti znojem.





- Stavljanje slušalica s mikrofonom u vrećicu s hladnom plastičnom bocom.




- Prolijevanje pića dok jedete ili pijete.



Ako se slušalice s mikrofonom smoče, ili ako voda uđe u slušalice s mikrofonom

Ako se mokre slušalice s mikrofonom pune ili uključe, to može dovesti do pregaranja ili kvara. Postavite slušalice s mikrofonom uspravno i stavite suhu krpu ispod ulaznog priključka kabla za slušalice i USB Type-C ulaza sve dok iz unutrašnjosti ne prestane izlaziti voda. Nakon toga ostavite slušalice s mikrofonom na prozračnom mjestu u sjeni dok se posve ne osuše.



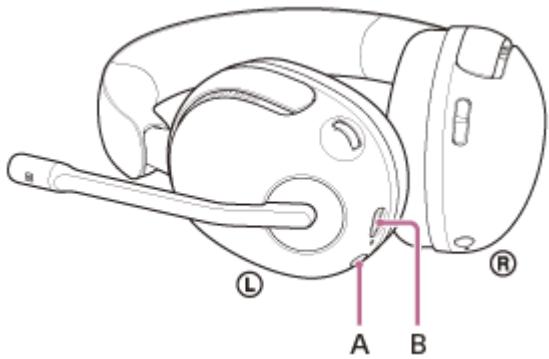

A: Ulazni priključak kabela za slušalice

B: USB Type-C ulaz

5-051-701-71(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5

Licenci

- Ovaj uređaj sadrži softver koji Sony koristi prema licenčnom sporazumu s vlasnikom njegovih autorskih prava. Dužni smo objaviti sadržaj toga sporazuma kupcima prema zahtjevu vlasnika autorskih prava za ovaj softver. Molimo pogledajte sljedeću URL adresu i pročitajte sadržaj licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23>
- Usluge koje nude treće strane mogu se mijenjati, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu odgovornost za takve situacije.

5-051-701-71(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5

Zaštitni znaci

- Microsoft i Windows registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi za Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
- macOS i Mac su zaštitni znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- USB Type-C® i USB-C® su registrirani zaštitni znaci tvrtke USB Implementers Forum.
- »PlayStation« i »PS5« registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi za Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony i INZONE registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi za Sony Group Corporation ili njegove podružnice.
- Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika. Nadalje, ™ i ® ne spominju se u ovom prirucniku.

5-051-701-71(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5

Web-stranice korisničke podrške

Za kupce u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za kupce u europskim državama:

<https://www.sony.eu/support>

Za kupce u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za kupce u drugim državama/regijama:

<https://www.sony-asia.com/support>

5-051-701-71(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5

Na koji način mogu riješiti problem?

Prije nego zatražite popravak, ponovno provjerite sljedeće stavke.

- Pronađite simptome problema u ovom Vodiču za pomoć, te pokušajte neku od navedenih korektivnih radnji.
- Napunite slušalice s mikrofonom.
Neke probleme možda možete riješiti punjenjem baterije slušalica s mikrofonom.
- Ponovno pokrenite uređaj povezan sa slušalicama s mikrofonom.
Neke poteškoće moguće je riješiti ponovnim pokretanjem povezanih uređaja poput vašeg računala, pametnog telefona ili PS5™.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.
Ovom se radnjom poništavaju postavke glasnoće i dr. na tvorničke postavke.
- Potražite informacije o problemu na web-stranici korisničke podrške.

Ako gornje radnje ne uspiju, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.

Povezana tema

- [Punjjenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Web-stranice korisničke podrške](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-051-701-71(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5

Nije moguće uključiti slušalice s mikrofonom.

- Provjerite je li baterija potpuno napunjena.
- Slušalice s mikrofonom ne mogu se uključiti dok je kabel za slušalice spojen u ulazni priključak kabela za slušalice. Uklonite kabel za slušalice i uključite slušalice s mikrofonom.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.

Povezana tema

- [Punjene slušalice s mikrofonom](#)
- [Provjera preostale napunjenoosti baterije](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-051-701-71(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5

Punjene nije moguće.

- Obavezno upotrebljavajte isporučeni USB Type-C kabel.
- Provjerite je li USB Type-C kabel dobro spojen na slušalice s mikrofonom i na USB prilagodnik za izmjeničnu struju, računalo ili PS5™, ili je li USB prilagodnik za izmjeničnu struju dobro ukopčan u zidnu utičnicu.
- Provjerite je li računalo uključeno. Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.
- Provjerite da PS5 nije u načinu mirovanja. Ako je u načinu mirovanja, izidite iz tog načina ili promijenite postavke PS5 tako da se USB ulazi na PS5 mogu koristiti za punjenje, čak i u načinu mirovanja.
- Ažurirajte OS računala ili softver sustava PS5 na najnoviju verziju.
- Ponovno pokrenite računalo ili PS5 i provjerite je li se stanje popravilo.
- Preporučujemo punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.

Povezana tema

- [Punjene slušalice s mikrofonom](#)
- [Resetiranje slušalice s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-051-701-71(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5

Vrijeme punjenja je predugo.

- Kad punite preko računala, provjerite jesu li slušalice s mikrofonom i računalo izravno povezani, a ne preko USB razdjelnika.
- Provjerite upotrebljavate li isporučeni USB Type-C kabel.
- Preporučujemo punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje.
- U drugim slučajevima, koji nisu prethodno navedeni, ponovno pokrenite računalo ili PS5™ i pokušajte ponoviti postupak USB povezivanja.
- Ako se problem ne popravi ni nakon ponovnog pokretanja računala ili PS5 i ponovnog pokušaja postupka USB povezivanja, spojite slušalice s mikrofonom na zidnu utičnicu kako biste ih napunili.

Povezana tema

- [Punjene slušalice s mikrofonom](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-051-701-71(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5

Raspoloživo vrijeme rada je kratko (trajanje baterije je kratko).

- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, sati korištenja punjive baterije mogu se smanjiti. Međutim, trajanje baterije će se poboljšati nakon nekoliko punjenja i pražnjenja. Ako pohranjujete slušalice s mikrofonom na duže vrijeme, napunite bateriju jednom svakih 6 mjeseci kako biste izbjegli njezino prekomjerno pražnjenje.
- Preporučujemo punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje. Ako problem ostane i dalje, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.
- Ako se sati korištenja ugrađene punjive baterije značajno smanje, bateriju bi trebalo zamijeniti. Obratite se najbližem Sony distributeru.

Povezana tema

- [Raspoloživo vrijeme rada](#)
- [Provjera preostale napunjenošt baterije](#)

5-051-701-71(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5

Nema zvuka, niska razina zvuka

Kad su povezane s igraćom konzolom (računalo ili PS5™) putem USB primopredajnika

- Provjerite jesu li i slušalice s mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Namjestite glasnoću slušalica s mikrofonom i povezanog uređaja. Pojačajte glasnoću ako je premala.
- Provjerite je li USB primopredajnik čvrsto umetnut.
- Prebacite klizni prekidač USB primopredajnika na »PC« ili »PS5« u skladu s povezanim uređajem.
- Spojite USB primopredajnik izravno na računalo ili PS5, a ne preko USB huba.
- Ako je postavka glasnoće računalna isključena ili niska, promijenite postavku glasnoće računala.
- Kada je glasnoća razgovora mala, zamolite partnera u razgovoru da promjeni glasnoću mikrofona.
- Moguće je da omjer glasnoće između igre i razgovora varira tako da je glasnija igra ili razgovor. Prilagodite omjer glasnoće između igre i razgovora gumbom GAME/CHAT (OMJER IGRA/RAZGOVOR) na slušalicama s mikrofonom. Omjer glasnoće između igre i razgovora možete također provjeriti pomoću »INZONE Hub« i PS5.
- Provjerite je li postavka izlaza računalna postavljena na [INZONE H5 - Game] ili [INZONE H5 - Chat].
- Provjerite je li postavka izlaza u igri postavljena na [INZONE H5 - Game] ili [INZONE H5 - Chat].
- Provjerite jesu li slušalice s mikrofonom spojene na USB primopredajnik koji je spojen na računalo ili PS5.
 - Svijetli li lampica povezanosti (bijelo) na USB primopredajniku
 - Jesu li na »INZONE Hub« prikazane slušalice s mikrofonom i mogu li se raditi razne postavke kada su spojene na računalo
- Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu spojiti na USB primopredajnik spojen na računalo ili PS5, slijedite donji postupak za ponovno uparivanje s USB primopredajnikom.
 1. Povežite USB primopredajnik s računalom ili s PS5.
 2. Pritisnite i držite gumb za povezivanje na USB primopredajniku i gumb  (napajanje) na slušalicama s mikrofonom približno pet sekundi ili dulje.
Kada uđete u način uparivanja, iz slušalica s mikrofonom se emitira zvuk obavijesti i zasvjetli lampica (bijelo) na USB primopredajniku i lampica  (napajanje) (bijelo) ponavljajući trepće dvaput zaredom. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje).
Kada se uparivanje završi, iz slušalica s mikrofonom se emitira zvuk obavijesti i zasvjetli lampica povezanosti (bijelo) na USB primopredajniku.
- Ponovno pokrenite računalo ili PS5 koje koristite.
- Ponovno povežite povezani uređaj i slušalice s mikrofonom.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.

Kada ste povezani s računalom ili drugim povezanim uređajem s kabelom za slušalice

- Provjerite je li povezani uređaj uključen.
- Namjestite glasnoću na spojenom uređaju. Pojačajte glasnoću ako je premala.
- Provjerite reproducira li povezani uređaj glazbu.
- Provjerite je li kabel za slušalice dobro ukopčan.

Napomena

- Nije zajamčena veza s USB ulazima TV-a i sl.

Povezana tema

- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)

- Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

5-051-701-71(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5

Zvuk često preskače, čuje se buka, izobličen zvuk, a druga strana može čuti odjeke

Kad su povezane s igraćom konzolom (računalom ili PS5™) putem USB primopredajnika

- U sljedećim okolnostima može doći do šuma ili prekida zvuka ili veza može biti onemogućena.
 - Kada se između slušalica s mikrofonom i konzole za igre nalazi ljudsko tijelo
U tom slučaju, okrenite igraču konzolu u smjeru antene slušalica s mikrofonom kako biste poboljšali komunikacije.
 - Ako se između slušalica s mikrofonom i igraće konzole nalazi neka prepreka poput metala ili zida
 - Ako postoji udaljenost između slušalica s mikrofonom i igraće konzole
 - Kod uporabe na mjestima s bežičnim LAN-om, u čijoj se blizini nalaze bežični komunikacijski uređaji poput Bluetooth, u čijoj se blizini koristi mnogim bežičnim komunikacijskim uređajima, kad se upotrebljava mikrovalna pećnica, generiraju se elektromagnetski valovi itd.
 - Na mjestima gdje u blizini ima drugih audio uređaja s bežičnom komunikacijom ili drugih ljudi
- Ponekad zvuk može biti izobličen ili prekinut vanjskim radijskim smetnjama i drugim čimbenicima. U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.
 - Ako ste povezani s računalom, napravite žičanu vezu putem kabela za slušalica.
 - Ako ste povezani s računalom, izvadite USB primopredajnik iz USB ulaza i zatim ga umetnite u drugi USB ulaz na računalu.
 - Koristite se pojasom od 5 GHz umjesto pojasa od 2,4 GHz za Wi-Fi pametnih telefona, računala itd.
 - Isključite sve uređaje pojasa na 2,4 GHz koji nisu u upotrebi.
 - Postavite svoj pametni telefon u način rada u zrakoplovu.
 - Kad se povezujete s PS5, povežite USB primopredajnik s USB ulazom na prednjoj strani PS5.
 - Premjestite USB 3.0 kompatibilne uređaje, kabele itd. povezane s računalom ili PS5 dalje od USB primopredajnika.
 - Ako ima nekorишtenih USB uređaja ili USB kabela, uklonite ih iz računala ili PS5.
 - Ako se u blizini nalazi metal, spojite USB primopredajnik što dalje od metala.
 - Koristite se slušalicama s mikrofonom i USB primopredajnik što je bliže moguće.
Kako biste izbjegli zapreke, preporučujemo spojiti USB primopredajnik na istoj strani (lijeva strana) kao i ugrađenu antenu slušalica s mikrofonom.
- Kad igrate igrice na računalu, taj se problem može popraviti zatvaranjem nepotrebnih aplikacija ili prozora ili ponovnim pokretanjem računala.
- Ponovno povežite slušalice s mikrofonom na USB zvučno sučelje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.

Kada ste povezani s računalom ili drugim povezanim uređajem s kabelom za slušalice

- Ako povežete kabel za slušalice i istovremeno punite, buka može nastati ovisno o povezanom uređaju. Ako se pojavi buka, iskopčajte USB Type-C kabel.
- Ako druga strana istakne da čuje odjeke dok upotrebljava slušalice s mikrofonom s povezanim kabelom slušalica, smanjite glasnoću računala ili drugih povezanih uređaja na koje je spojen kabel za slušalice ili smanjite osjetljivost mikrofona.
Ako simptomi i dalje traju, koristite se bežičnom vezom.

O antenama

- Uklonite sve prepreke između antene spojene igraće konzole i ugrađene antene u slušalicama s mikrofonom. Antena slušalica s mikrofonom ugrađena je u dio koji je ispod prikazan točkastom crtom.



A: Ugrađena antena

Povezana tema

- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-051-701-71(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5

Ne možete čuti drugu osobu ili je glasnoća poziva tiha tijekom poziva/Druga osoba vas ne čuje ili je njihova glasnoća poziva tiha tijekom poziva.

- Provjerite jesu li i slušalice s mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Namjestite glasnoću slušalica s mikrofonom i povezanog uređaja. Pojačajte glasnoću ako je premala.
- Provjerite je li postavka izlaza glasovnoga razgovora u igri postavljena na [INZONE H5 - Chat].
- Provjerite postavke poziva glasovnoga razgovora u igri i aplikacije za video pozive.
- Ako je bum mikrofon na slušalica s mikrofonom podignut, spustite bum mikrofon i namjestite njegov položaj tako da bude blizu vaših usta.
- Namjestite gumb GAME/CHAT (OMJER IGRA/RAZGOVOR) na stranu za razgovor.
- Provjerite je li postavka mikrofona namještena na [INZONE H5 - Chat] u postavkama zvuka na računalu.
- Kada je spojen na računalo, podesite glasnoću mikrofona pomoću »INZONE Hub«.
- Ponovno povežite slušalice s mikrofonom na USB zvučno sučelje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.

Povezana tema

- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-051-701-71(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5

Uparivanje se ne može izvršiti.

- Slušalice s mikrofonom i igraču konzolu na koju je spojen USB primopredajnik stavite na međusobnu udaljenost unutar jednog metra.
- Ponovno pokrenite povezano računalo ili PS5™ te ga ponovno uparite sa slušalicama s mikrofonom.
- Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu spojiti na USB primopredajnik spojen na računalo ili PS5, slijedite donji postupak za ponovno uparivanje s USB primopredajnikom.
 1. Povežite USB primopredajnik s računalom ili s PS5.
 2. Pritisnite i držite gumb za povezivanje na USB primopredajniku i gumb  (napajanje) na slušalicama s mikrofonom približno pet sekundi ili dulje.
Kada uđete u način uparivanja, iz slušalica s mikrofonom emitira se zvuk obavijesti i zasvjetli lampica (bijelo) na USB primopredajniku i lampica  (napajanje) (bijelo) ponavljajući trepće dvaput zaredom. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje).
Kada se uparivanje završi, iz slušalica s mikrofonom se emitira zvuk obavijesti i zasvjetli lampica povezanosti (bijelo) na USB primopredajniku.
 - Ponovno umetnите USB primopredajnik.
 - Resetirajte slušalice s mikrofonom.
 - Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.

Povezana tema

- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5

Nemogućnost povezivanja s igracom konzolom (PC ili PlayStation®5)

- Provjerite jesu li i slušalice s mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Prebacite klizni prekidač USB primopredajnika na »PC« ili »PS5« u skladu s povezanim uređajem.
- Provjerite je li USB primopredajnik čvrsto umetnut.
- Spojite USB primopredajnik izravno na računalo ili PS5™, a ne preko USB huba.
- Ako ste povezani s računalom, izvadite USB primopredajnik iz USB ulaza i zatim ga umetnite u drugi USB ulaz na računalu.
- Pridržavajte se u nastavku navedenog postupka za ponovno uparivanje s USB primopredajnikom.
 1. Povežite USB primopredajnik s računalom ili s PS5.
 2. Pritisnite i držite gumb za povezivanje na USB primopredajniku i gumb  (napajanje) na slušalicama s mikrofonom približno pet sekundi ili dulje.
Kada uđete u način uparivanja, iz slušalica s mikrofonom se emitira zvuk obavijesti i zasvjetli lampica (bijelo) na USB primopredajniku i lampica  (napajanje) (bijelo) ponavljajući trepće dvaput zaredom. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje).
Kada se uparivanje završi, iz slušalica s mikrofonom se emitira zvuk obavijesti i zasvjetli lampica povezanosti (bijelo) na USB primopredajniku.
- Ponovno pokrenite vaše računalo ili PS5 i opet spojite USB primopredajnik.
- Ako gore navedene radnje ne uspiju, pokušajte sljedeće.
 1. Ugasite povezane uređaje poput vašeg računala i PS5.
 2. Uklonite USB primopredajnik i ponovno ga spojite.
 3. Uključite računalo ili PS5.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.

Povezana tema

- [Povezivanje slušalica s mikrofonom s računalom ili PlayStation®5](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5

Slušalicama s mikrofonom se ne može upravljati.

- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon što ih resetirate, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.

Povezana tema

- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-051-701-71(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje


INZONE H5

Resetiranje slušalica s mikrofonom

Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu uključiti ili se njima ne može rukovati ni ako su uključene, resetirajte slušalice s mikrofonom.


1 Uključite slušalice s mikrofonom na zidnu utičnicu.

Koristite isporučeni USB Type-C kabel i USB adapter za izmjeničnu struju dostupan u prodaji.
Zasvjetlit će (narančasta) lampica za punjenje.

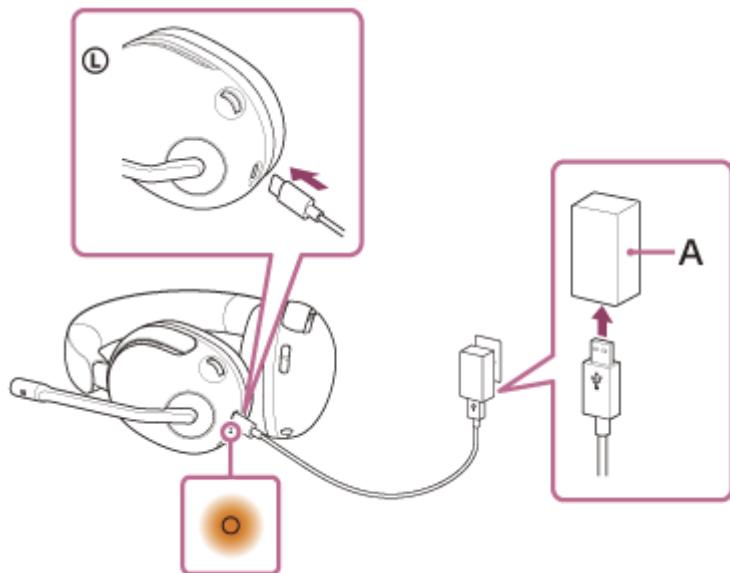

A: USB adapter za izmjeničnu struju

2 Pritisnite i držite gumb (napajanje) i gumb CHAT približno 5 sekundi.

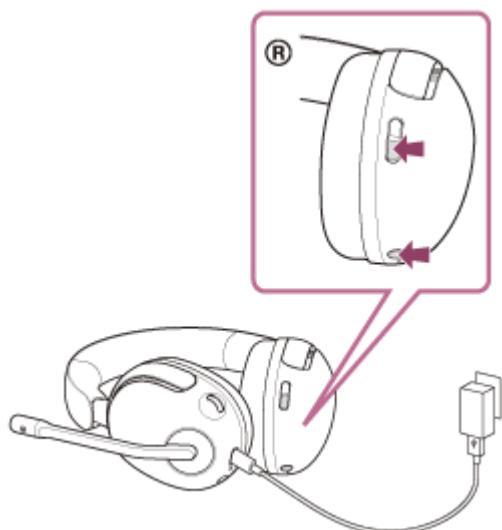

Nakon što se lampica punjenja (narančasta) isključi, otpustite gumb (napajanje) i gumb CHAT .
Slušalice s mikrofonom će se resetirati.

Informacije o upravljanju i ostale postavke se zadržavaju.

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom kako biste vratili tvorničke postavke.

Povezana tema

- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-051-701-71(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5


Iinicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.


1 Isključite slušalice s mikrofonom.

Iskopčajte USB Type-C kabel.

2 Pritisnite i držite gumb  (napajanje) i gumb CHAT približno 10 sekundi.

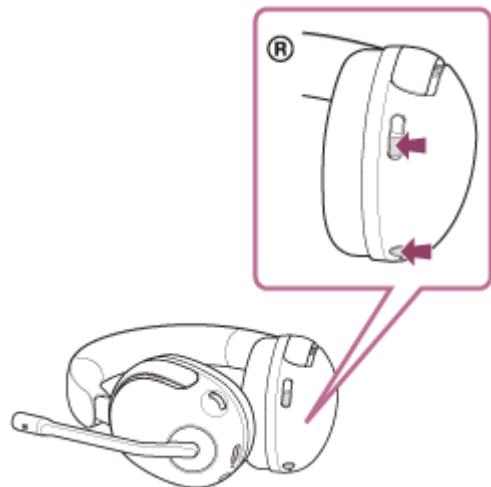

Kad je inicijalizacija dovršena, lampica  (napajanje) (bijela) trepće 4 puta.

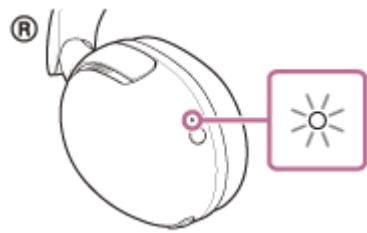

Ovom se radnjom poništavaju postavke glasnoće i dr. na tvorničke postavke.

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon inicijalizacije, обратите се најближем представнику Sony.

Povezana tema

- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje

INZONE H5

Specifikacije

Slušalice s mikrofonom

Izvori napajanja:

DC 5 V (Upotreba komercijalno dostupnog USB adaptera za izmjeničnu struju)
Upotreba ugrađenih litij-ionskih baterija (Radni napon proizvoda: DC 3,85 V)

Radna temperatura:

Od 0 °C do 40 °C

Vrijeme punjenja:

Pribl. 3,5 sati

Napomena

- Vrijeme punjenja i upotrebe mogu se razlikovati, ovisno o uvjetima upotrebe.

Temperatura punjenja:

Od 5 °C do 35 °C

Masa:

Pribl. 260 g

Slušalice

Tip:

Zatvoreni, dinamički

Impedancija:

21 Ω (1 kHz) (prilikom povezivanja putem kabela za slušalice)

Osjetljivost:

89 dB/mW (prilikom povezivanja putem kabela za slušalice)

Frekvenčijski odziv:

5 Hz – 20 000 Hz (IEC)¹⁾

Kabel:

Pribl. 1,5 m, 4-polni pozlaćeni mini utikač L oblika

Specifikacije komunikacije

Modulacijski sustav:

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Maksimalni doseg komunikacije:

Zračnom linijom pribl. 10 m²)

Frekvencijski pojas:

Pojas od 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

- 1) IEC = International Electrotechnical Commission (Međunarodna elektrotehnička komisija)
- 2) Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su prepreke između uređaja, magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema, izvedba antene, operacijski sustav, softverska aplikacija itd.

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

5-051-701-71(1) Copyright 2023 Sony Corporation