



Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

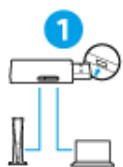

Model: YY2976

Primii pași

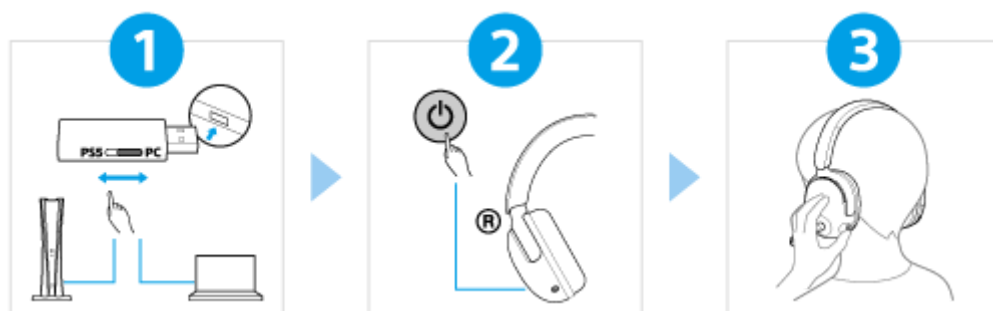


1 Conectarea corectă a transmițător-receptorului USB

Setați corect comutatorul glisant al transmițător-receptorului USB în funcție de dispozitivul conectat, apoi introduceți transmițător-receptorul USB în portul USB.

Când este conectat la un computer: Setează comutatorul glisant la „PC”
Când este conectat la un PS5™: Setează comutatorul glisant la „PS5”



2 Pornirea setului de căști

Apăsați continuu butonul  (alimentare) aproximativ 2 secunde sau mai multe, până când indicatorul (alb) se aprinde intermitent de două ori. Setul de căști este pornit.

3

Operarea setului de căști



Bucurați-vă de jocuri și de chat vocal prin operarea setului de căști.
Acționarea butonului rotativ VOL (volum) –/+ : Pentru reglarea volumului
Ridicați brațul microfonului: Pentru a opri microfonul
Coborâți brațul microfonului: Pentru a porni microfonul

Pentru a utiliza toate funcțiile și performanța îmbunătățită



Actualizați software-ul setului de căști și software-ul computerului „INZONE Hub” la cea mai recentă versiune.
Pentru detalii privind „INZONE Hub”, consultați următoarea adresă URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Pentru a preveni arderea sau defecțiunile cauzate de umezire

Setul de căști nu este rezistent la apă.

Dacă setul de căști este încărcat în timp ce este ud de la ploaie sau de la transpirație, este posibil ca acesta să se ardă sau să se defecteze.

Informații conexe

[Încărcarea setului de căști](#)

WH-G500

Pornire

[Ce puteți face cu setul de căști pentru jocuri](#)

[Despre ghidarea vocală](#)

Accesorii incluse

└ [Articole incluse](#)

Componente și comenzi

└ [Localizarea și funcția componentelor](#)

└ [Despre indicator](#)

[Purtarea setului de căști](#)

Alimentarea/Încărcarea

└ [Încărcarea setului de căști](#)

[Timp de funcționare disponibil](#)

[Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

[Pornirea setului de căști](#)

[Oprirea setului de căști](#)

Utilizarea prin conectarea la o consolă de jocuri

[Conectarea setului de căști la un computer sau PlayStation®5](#)

[Ce puteți face în timp ce sunteți conectat\(ă\) la o consolă de jocuri](#)

[Ce puteți face cu PlayStation®5](#)

[Utilizarea cablului de căști inclus](#)

Personalizarea setului de căști

Utilizarea „INZONE Hub”

[Ce puteți face cu „INZONE Hub”](#)

[Instalarea „INZONE Hub”](#)

[Cum se păstrează software-ul la zi \(pentru o utilizare confortabilă a setului de căști\)](#)

Informații importante

[Măsuri de precauție](#)

[Pentru a preveni arderea sau defecțiunile cauzate de umezire](#)

[Licențe](#)

[Mărci comerciale](#)

[Site-uri web de asistență clienți](#)

Depanare

[Cum pot rezolva o problemă?](#)

Alimentarea/Încărcarea

[Nu se poate porni setul de căști.](#)

[Nu se poate efectua încărcarea.](#)

[Timpul de încărcare este prea mare.](#)

[Timpul de funcționare disponibil este scurt \(autonomia bateriei este mică\).](#)

Sunet

- [Fără sunet, nivel sonor scăzut](#)

- [Apar frecvent intermitențe de sunet, se poate auzi zgomot, sunet distorsionat și se pot auzi ecouri de cealaltă parte](#)

- [Nu puteți auzi cealaltă persoană sau volumul apelului este redus în timpul apelurilor/Cealaltă persoană nu vă aude sau volumul apelului este redus în timpul apelurilor.](#)

Conexiune

- [Nu se poate efectua asocierea.](#)

- [Nu vă puteți conecta la o consolă de jocuri \(PC sau PlayStation®5\)](#)

- [Setul de căști nu poate fi acționat.](#)

Reinițializarea sau inițializarea setului de căști

- [Reinițializarea setului de căști](#)

- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Specificații

[Specificații](#)

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Ce puteți face cu setul de căști pentru jocuri

Vă puteți juca și discuta pe chat în același timp

Puteți face chat vocal în timp ce jucați un joc, conectându-vă la un computer sau PS5™ printr-o conexiune wireless de 2,4 GHz cu transmițător-receptor USB.

De asemenea, vă puteți bucura de jocuri și chat vocal conectându-vă la un computer utilizând cablul de căști inclus.

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Despre ghidarea vocală

Conform setărilor din fabrică, veți auzi ghidarea vocală în limba engleză, pentru următoarele situații, în setul de căști. Conținutul ghidării vocale este explicat între paranteze.

Puteți schimba limba ghidajului vocal folosind aplicația „INZONE Hub”.

- La activarea modului de asociere: „Pairing” (Asociere)
- La oferirea de informații despre nivelul rămas al bateriei: „Battery about XX %” (Baterie aproximativ XX%) (Valoarea „XX” indică nivelul aproximativ de încărcare rămas. Utilizați ca o estimare brută.) / „Battery fully charged” (Baterie încărcată complet)
- Când nivelul rămas al bateriei setului de căști este redus: „Low battery” (Nivel baterie redus)
- La oprirea automată din cauza nivelului scăzut al bateriei setului de căști: „Battery is empty” (Baterie descărcată)

Notă

- Când inițializați setul de căști pentru a reveni la setările din fabrică după ce schimbați limba ghidării vocale, și limba va reveni la setările din fabrică.
- În cazul în care ghidarea vocală nu poate fi auzită chiar și după schimbarea limbii sau actualizarea software-ului pentru ghidarea vocală, închideți și porniți din nou setul de căști.

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5


Articole incluse

După ce ați desfăcut ambalajul, verificați dacă toate elementele de pe listă sunt incluse. Dacă există articole lipsă, contactați dealerul.


Numerele din () arată cantitatea elementelor.

Set de căști wireless pentru jocuri (1)

Cablu USB Type-C® (USB-A - USB-C®) (1)

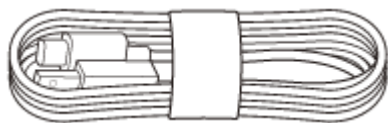

Cablu căști (1)

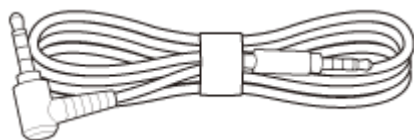


Transmițător-receptor USB (YY2979) (1)



Documente (1 set)

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Localizarea și funcția componentelor

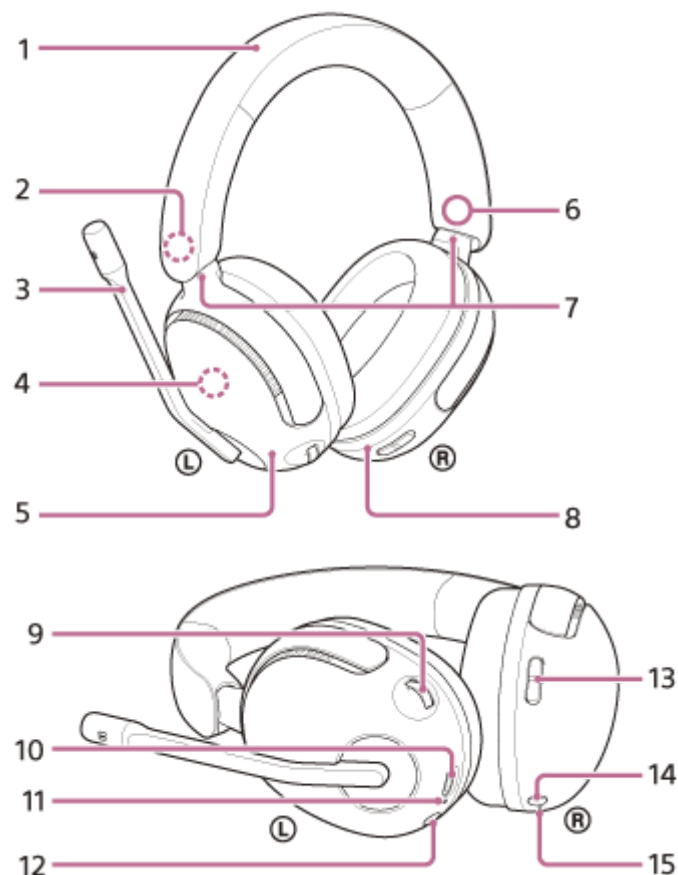

1. Bandă de fixare pe cap
2. Marcaj Ⓛ (stânga)
3. Braț microfon
Există un braț de microfon pe unitatea stângă.
4. Antenă încorporată
O antenă pentru comunicare wireless cu un transmițător-receptor USB este încorporată în setul de căști.
5. Unitatea stângă
6. Marcaj Ⓡ (dreapta)
7. Glisoare (stânga, dreapta)
Glisați pentru a regla lungimea suportului pentru cap.
8. Unitatea dreaptă
9. Buton rotativ VOL (volum) -/+
Există un punct tactil pe partea +.
10. Port USB Type-C

Pentru încărcarea setului de căști, conectați setul de căști la un computer sau la o priză de c.a. cu un adaptor de c.a. pe USB disponibil la vânzare cu ajutorul cablului USB Type-C inclus.

11. Indicator de încărcare (portocaliu)

Se aprinde continuu sau se aprinde intermitent portocaliu pentru a indica bateria reîncărcabilă și starea de încărcare.


12. Mufă intrare cablu de căști

Conectați un computer utilizând cablul de căști inclus. Asigurați-vă că auziți un clic când introduceți cablul. Dacă mufa nu este conectată corespunzător, este posibil să nu auziți sunetul corect.

13. Buton GAME/CHAT (ECHILIBRU JOC/CHAT)


Puteți regla echilibrul volumului între sunetul jocului și chatul vocal.

14. Butonul  (alimentare)

15. Indicator  (alimentare) (alb)

Se aprinde sau clipește în alb pentru a indica starea alimentării și starea conexiunii dintre setul de căști și transmițător-receptorul USB.

Transmițător-receptor USB:

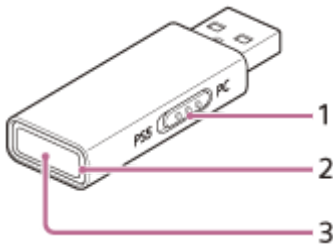

1. Comutator glisant

Schimbă conexiunea la setul de căști la un computer sau PS5.

2. Indicator de conectare (alb)

3. Buton de conectare

Subiect asociat

- [Despre indicator](#)
- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5


Despre indicator

Puteți verifica diferite stări ale setului de căști cu ajutorul indicatorului.

○ : Se aprinde în alb / ● : Se aprinde în portocaliu / -: Se stinge

Starea de funcționare și starea conexiunii wireless de 2,4 GHz

Indică cu indicatorul  (alimentare).

- Când setul de căști este pornit
○ - ○ - (se aprinde intermitent de două ori în alb)
- Când setul de căști este oprit
 - - - - (se aprinde în alb aproximativ 2 secunde)
- Inițializare finalizată
○ - ○ - ○ - ○ - (se aprind intermitent de 4 ori în alb)
- Conexiunea wireless de 2,4 GHz nu este finalizată
○ - - - - ○ - - - - ○ - - - - (se aprind intermitent lent în alb la intervale de aproximativ 1 secundă)
- Procesul de conectare wireless la 2,4 GHz este finalizat
○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - (se aprind intermitent rapid în alb aproximativ 5 secunde)
- Conexiunea wireless de 2,4 GHz este finalizată
○ - - - - - - - - ○ - (se aprind intermitent lent în alb aproximativ 30 de secunde, la intervale de 5 secunde)
- Începere asociere
○ - ○ - - - - ○ - ○ - - - - ○ - ○ (se aprind intermitent în mod repetat de două ori, în alb, timp de până la 5 minute)





Starea actualizării software



Indică cu indicatorul  (alimentare).

- Se actualizează software-ul
 - - - -  - - (se aprind intermitent lent în alb)

Bateria reîncărcabilă și starea de încărcare

Indică cu indicatorul de încărcare.





- Când încărcarea rămasă a bateriei setului de căști este scăzută (setul de căști trebuie încărcat)
 - -  - - (se aprind intermitent lent în portocaliu, aproximativ 15 secunde)
- Când bateria este complet încărcată atunci când începe încărcarea setului de căști
 - - - - (se aprinde în portocaliu timp de aproximativ 1 minut și apoi se stinge)
- În timpul încărcării setului de căști
 (se aprinde în portocaliu)
- Când bateria se încarcă complet și încărcarea este finalizată
- - - - (se oprește)

- Temperatura anormală a bateriei setului de căști
 (se aprinde intermitent de două ori în portocaliu)
- Când apare o eroare în timp ce setul de căști se încarcă și setul de căști nu este încărcat
 (se aprind intermitent lent în portocaliu)

Transmițător-receptor USB

Starea conexiunii wireless de 2,4 GHz și a actualizării software

Indică cu indicatorul de conectare.

- Modul de asociere al conexiunii wireless de 2,4 GHz
 (se aprind intermitent de două ori în alb timp de până la 5 minute)
- Conexiunea wireless de 2,4 GHz nu este finalizată
 (se aprinde în mod repetat în alb, timp de aproximativ 30 de secunde la intervale de 1 secundă)
- Conexiunea wireless de 2,4 GHz este finalizată
 (se aprinde în alb)
- Se actualizează software-ul
 (se aprind intermitent lent în alb)

Subiect asociat

- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)


Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Purtarea setului de căști

1 Așezați setul de căști pe urechi.

Extindeți cursorul pentru a regla lungimea benzii de fixare pe cap.

Puneți-vă setul de căști pe cap, cu marcajul **L** (stânga) pe urechea stângă și marcajul **R** (dreapta) pe urechea dreaptă. Există un microfon cu braț pe partea marcajului **L** (stânga).

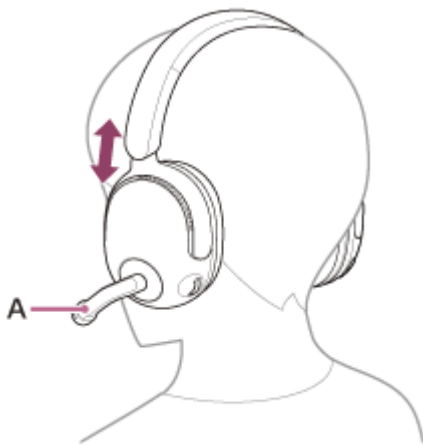

A: Microfon cu braț

2 Reglați poziția brațului microfonului pentru a fi aproape de gură.


Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Încărcarea setului de căști

Setul de căști poate fi utilizat fie conectat la o priză de c.a. cu adaptor de c.a. USB, fie cu bateria reîncărcabilă litiu-ion încorporată. Utilizați cablul USB Type-C furnizat pentru a încărca.

1 Conectați setul de căști la o priză de c.a.

Utilizați cablul USB Type-C inclus și un adaptor de c.a. pe USB disponibil la vânzare.

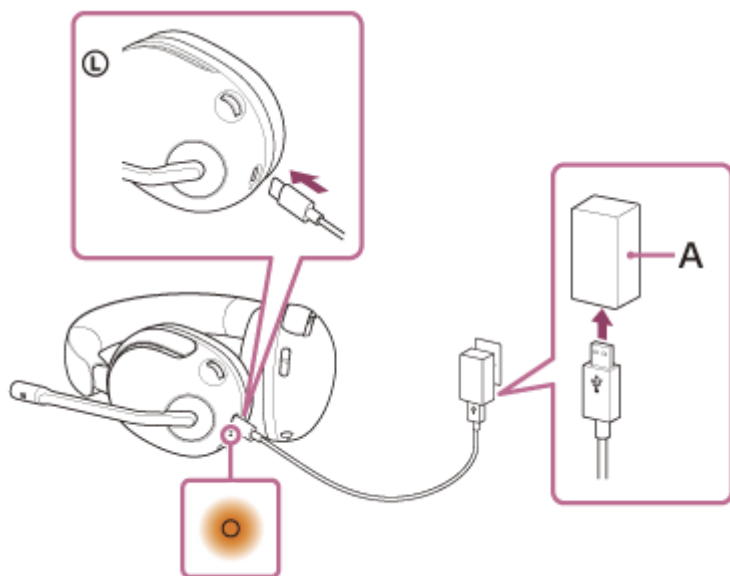

A: Adaptor de c.a. pe USB

Indicatorul de încărcare (portocaliu) al setului de căști se aprinde.

Încărcarea este încheiată în aproximativ 3,5 ore^{*}, iar indicatorul de încărcare se stinge automat.

^{*} Durata necesară pentru a încărca bateria descărcată complet la capacitatea maximă. Variază în funcție de condițiile de utilizare.

După finalizarea încărcării, deconectați cablul USB Type-C.

Cerințe de sistem pentru încărcarea bateriei prin USB

Adaptor de c.a. pe USB

Un adaptor de c.a. pe USB disponibil la vânzare capabil să genereze un curent de ieșire de 0,5 A (500 mA) sau mai mult

Computer personal

Este necesar un computer personal cu un port USB standard

- Nu garantăm funcționarea pentru toate computerele.
- Operațiunile efectuate cu un computer personalizat nu sunt garantate.

Versiune de sistem de operare recomandată pentru computerul personal

Windows®: Windows 10 sau o versiune ulterioară

Mac: macOS 11 sau o versiune ulterioară

Sugestie

- De asemenea, setul de căști poate fi încărcat prin conectarea acestuia la un computer pornit utilizând cablul USB Type-C inclus.
- Când setul de căști este conectat la o priză de c.a. cu adaptor de c.a. USB sau la un computer echipat inițial cu un port compatibil de încărcare USB, puteți încărca setul de căști în timp ce îl utilizați.

Notă

- Este posibil ca încărcarea să nu funcționeze cu alte cabluri decât cablul USB Type-C inclus.
- Este posibil ca încărcarea să nu funcționeze în funcție de tipul de adaptor de c.a. pe USB.
- Setul de căști nu poate fi încărcat când computerul este în modul de așteptare (repaus) sau în modul de hibernare. În acest caz, modificați setările computerului pentru a porni încărcarea din nou.
- Este posibil ca setul de căști să nu se poată încărca atunci când PS5 este în modul de repaus. Dacă acesta este cazul, modificați setările PS5, pentru ca porturile USB de pe PS5 să poată fi utilizate pentru încărcare, chiar și în modul de repaus.
- Dacă nu folosiți setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, timpul de utilizare a bateriei reîncărcabile poate scădea. Cu toate acestea, durata de viață a bateriei se va îmbunătăți după câteva încărcări și descărcări. Dacă depozitați setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, încărcați bateria o dată la 6 luni, pentru a evita descărcarea excesivă.
- Dacă nu utilizați setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, ar putea dura mai mult să încărcați bateria.
- Dacă setul de căști detectează o problemă în timpul încărcării, din cauza condițiilor următoare, indicatorul de încărcare (portocaliu) se aprinde intermitent. În acest caz, scoateți și introduceți cablul USB Type-C, apoi încărcați din nou în intervalul de temperatură de încărcare. Dacă problema nu se rezolvă, contactați cel mai apropiat dealer Sony.
 - Temperatura ambientală depășește intervalul de temperatură de încărcare de 5 °C - 35 °C.
 - Bateria reîncărcabilă are o problemă.
- Dacă setul de căști nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, indicatorul de încărcare (portocaliu) s-ar putea să nu se aprindă imediat în momentul încărcării setului de căști. Așteptați până când se aprinde indicatorul.
- Dacă timpul de utilizare al bateriei reîncărcabile încorporate scade semnificativ, ar trebui să înlocuiți bateria. Consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.
- Evitați expunerea la modificări extreme de temperatură, lumina directă a soarelui, umiditate, nisip, praf și șocuri electrice. Nu lăsați niciodată setul de căști într-o mașină parcată.
- La încărcare prin conectarea setului de căști la un computer, utilizați doar cablul USB Type-C inclus și asigurați-vă că efectuați conexiunea în mod direct. Încărcarea nu se va finaliza adecvat când setul de căști este conectat la un hub USB.
- În cazul în care conectați cablul de căști și încărcați în același timp, poate apărea zgomot în funcție de dispozitivul conectat. Nu se recomandă încărcarea bateriei în timp ce cablul de căști este conectat.

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Timp de funcționare disponibil

Timpii de funcționare disponibili ai setului de căști cu o baterie complet încărcată sunt după cum urmează:

Conexiune wireless 2,4 GHz


Max. 28 ore


- Setul de căști poate fi folosit timp de aproximativ 3 ore după o încărcare de 10 minute.

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Verificarea nivelului rămas al bateriei

Puteți verifica nivelul rămas al bateriei reîncărcabile conform celor de mai jos.

Dacă nivelul rămas al bateriei setului de căști este suficient atunci când porniți setul de căști, indicatorul  (alimentare) (alb) se aprinde intermitent de două ori.

Atunci când apăsați butonul  (alimentare) în timp ce setul de căști este pornit, auziți ghidarea vocală care indică nivelul rămas al bateriei.

„Battery about XX %” (Baterie aproximativ XX%) (Valoarea „XX” indică nivelul aproximativ de încărcare rămas.)

„Battery fully charged” (Baterie încărcată complet)

În anumite cazuri, nivelul rămas al bateriei indicat de ghidarea vocală poate fi diferit de nivelul efectiv rămas. Utilizați ca o estimare brută.

Când nivelul rămas al bateriei setului de căști este de 20% sau inferior

Se emite un sunet de notificare, iar indicatorul de încărcare (portocaliu) clipește timp de aproximativ 15 secunde. Dacă auziți ghidarea vocală spunând „Low battery” (Nivel baterie redus), puneți setul de căști la încărcat cât mai curând. Când bateria se golește complet, se emite un sunet de notificare. Ghidarea vocală spune „Battery is empty” (Baterie descărcată) și setul de căști se oprește automat.

Când utilizați setul de căști prin conectarea la un computer

Când setul de căști este conectat la un computer, pictograma care indică încărcarea rămasă a bateriei este afișată pe ecranul „INZONE Hub” în 4 niveluri: „100%”, „70%”, „50%” și „20%”.

Notă

- Este posibil ca nivelul rămas al bateriei să nu fie afișat corespunzător imediat după o actualizare software sau dacă setul de căști nu a fost utilizat pentru o perioadă lungă de timp. În acest caz, încărcați și descărcați bateria, în mod repetat, de mai multe ori, pentru a afișa nivelul rămas al bateriei corespunzător.


Subiect asociat


- [Despre indicator](#)


Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Pornirea setului de căști

- 1 Apăsați continuu butonul  (alimentare) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult.

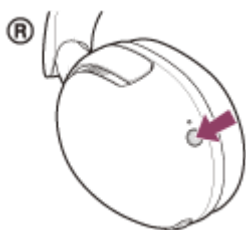

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.
Indicatorul  (alimentare) (alb) se aprinde intermitent de două ori.

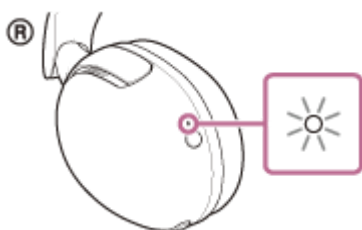


Subiect asociat


- [Oprirea setului de căști](#)


Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Oprirea setului de căști

- 1 Apăsați continuu butonul  (alimentare) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult.

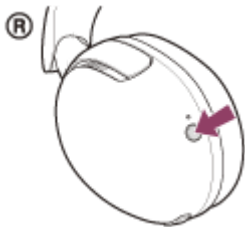

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști se oprește.
Indicatorul  (alimentare) (alb) se aprinde timp de aproximativ 2 secunde, apoi se oprește.

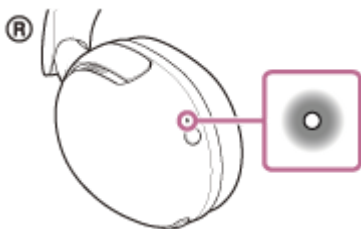

Notă

- Conform setărilor din fabrică, când următoarele condiții continuă aproximativ 5 minute, setul de căști se oprește automat.
 - Conexiunea wireless de 2,4 GHz este încheiată.
 - Setul de căști nu se încarcă.

Această setare poate fi modificată utilizând „INZONE Hub”.

Subiect asociat

- [Pornirea setului de căști](#)

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Conectarea setului de căști la un computer sau PlayStation®5

Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:


- Computerul sau PS5™ este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a computerului sau PS5 sunt la îndemână.

- 1 Comutați comutatorul glisant al transmițător-receptorului USB la „PC” sau „PS5” în funcție de dispozitivul conectat.**



- 2 Porniți computerul sau PS5.**


- 3 Conectați transmițător-receptorul USB la un port USB al computerului sau PS5.**

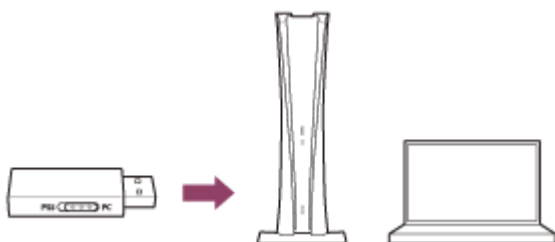



Notă

- Conectați transmițător-receptorul USB direct la un computer sau PS5, nu prin intermediul unui hub USB.
- Atunci când conectați transmițător-receptorul USB la PS5, conectați-l la portul USB de pe partea frontală a PS5.

- 4 Apăsați continuu butonul  (alimentare) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult pentru a porni setul de căști.**


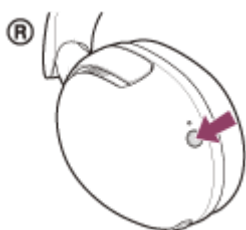



Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.
Indicatorul  (alimentare) (alb) se aprinde intermitent de două ori.

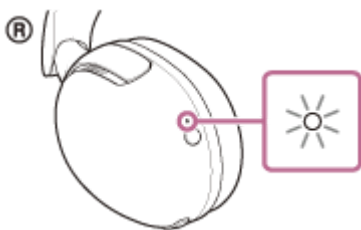

Când setul de căști este pornit, setul de căști este conectat automat la transmițător-receptorul USB (conexiune wireless de 2,4 GHz).

După conectare, veți auzi un sunet de notificare care anunță că s-a stabilit conexiunea.


Când conexiunea wireless de 2,4 GHz nu este stabilită, indicatorul  (alimentare) (alb) se aprinde intermitent în mod repetat la un interval de aproximativ 1 secundă. Când este conectat, indicatorul  (alimentare) (alb) se aprinde intermitent în mod repetat, rapid, aproximativ 5 secunde, apoi se modifică la iluminare intermitentă la un interval de aproximativ 5 secunde.

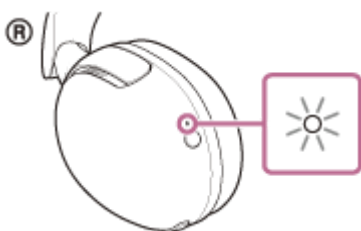

5 Când sunteți conectat la un computer, selectați setul de căști ca dispozitiv audio.

- Dispozitiv de ieșire audio, cum ar fi jocuri: [INZONE H5 - Game]
- Dispozitiv de intrare/ieșire audio, cum ar fi chatul vocal: [INZONE H5 - Chat]

Notă

- Dacă dispozitivul nu recunoaște microfonul setului de căști, asigurați-vă că comutatorul glisant al transmițător-receptorului USB este setat corect.
- Dacă setul de căști nu se poate conecta la un computer sau PS5 prin conexiune wireless de 2,4 GHz, apăsați continuu butonul de conectare de pe transmițător-receptorul USB și butonul  (alimentare) de pe setul de căști aproximativ 5 secunde sau mai multe pentru a le asocia din nou.
- În timpul unui apel, poate exista zgomot în voce pe care îl aude cealaltă parte. Conectarea transmițător-receptorului USB la un alt port USB poate îmbunătăți situația.
- Acest produs utilizează undă radio în banda de 2,4 GHz, iar zgomotul poate apărea din cauza efectelor utilizării altor dispozitive wireless din apropiere sau a interferențelor reciproce cauzate de utilizarea multor alte dispozitive wireless în apropiere. Dispozitive care utilizează/generează undă radio în banda de 2,4 GHz: Bluetooth, LAN wireless, cuptoare cu microunde etc.
- Utilizați banda de 5 GHz în loc de banda de 2,4 GHz pentru Wi-Fi-ul smartphone-urilor, computerelor etc. pentru a reduce zgomotul și alte efecte ale mediului radio înconjurător. În plus, oprirea dispozitivelor wireless care nu sunt în uz, setarea smartphone-urilor în modul avion etc. poate reduce impactul generării de zgomot.
- Dacă există mult zgomot atunci când utilizați o conexiune wireless cu un computer, încercați o conexiune cu fir utilizând un cablu de căști.

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5


Ce puteți face în timp ce sunteți conectat(ă) la o consolă de jocuri

Când conectați setul de căști la o consolă de jocuri (computer sau PS5™), puteți face următoarele.

Reglarea volumului


Puteți regla volumul la nivelul dorit cu cadranul VOL (volum) –/+.

Există un punct tactil pe partea +.

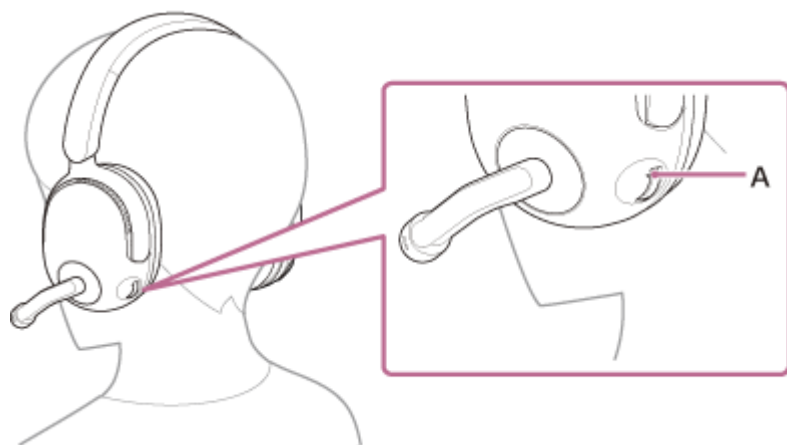


A: Punct tactil

- Măriți volumul: Rotiți cadranul VOL (volum) –/+ în partea +.

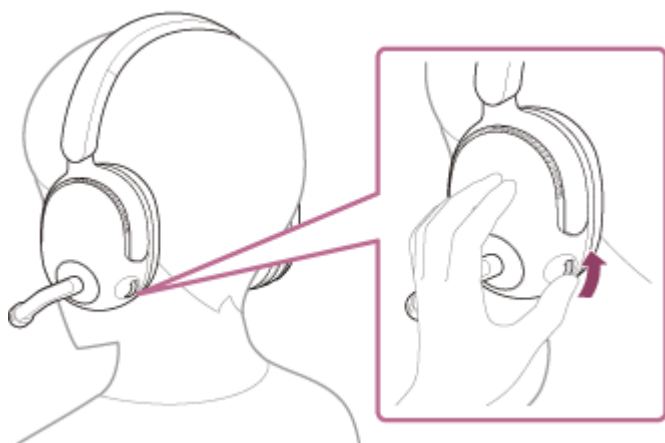


- Reduceți volumul: Rotiți cadranul VOL (volum) –/+ în partea –.

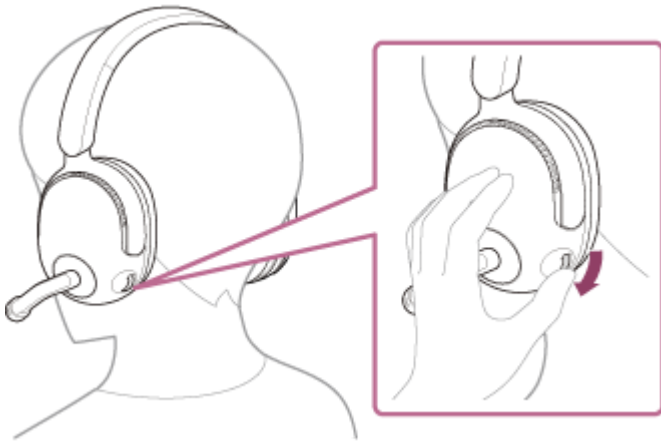

Reglarea echilibrului volumului între joc și chat (ECHILIBRU JOC/CHAT)

Puteți regla echilibrul volumului între sunetul jocului și chatul vocal cu butonul GAME/CHAT (ECHILIBRU JOC/CHAT). Când apăsați butonul GAME, sunetul jocului va fi mai ușor de auzit. Când apăsați butonul CHAT, sunetul chatului vocal va fi mai ușor de auzit.

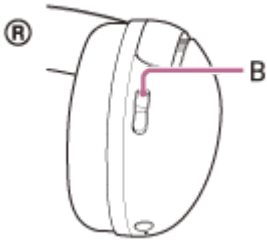

B: Buton GAME/CHAT (ECHILIBRU JOC/CHAT)


Notă

- Este posibil ca unele jocuri să nu accepte butonul GAME/CHAT (ECHILIBRU JOC/CHAT).
- Când utilizați aplicația de joc și aplicația de chat de pe computer, setați destinația de ieșire a aplicației de joc la [INZONE H5 - Game] și destinația de ieșire a aplicației de chat la [INZONE H5 - Chat] în setările aplicației. Dacă setările sunt incorecte, echilibrul de volum dintre sunetul jocului și chatul vocal nu este ajustat corect.
- Aveți grijă deoarece atunci când apăsați butonul CHAT în timp ce dispozitivul de ieșire audio al computerului este setat la [INZONE H5 - Chat], volumul jocurilor etc. va fi crescut.
- În funcție de caracteristicile vocale ale apelantului sau de zgomotele ambientale, calitatea sunetului apelului poate fi redusă.


Pornirea/oprirea microfonului

Când brațul microfonului este coborât, microfonul pornește. Când brațul microfonului este ridicat, microfonul se oprește. Microfonul cu braț face clic atunci când pornește și se oprește.

- Pornirea microfonului

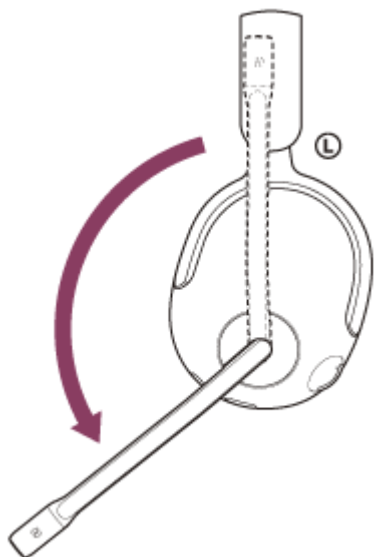

- Oprirea microfonului

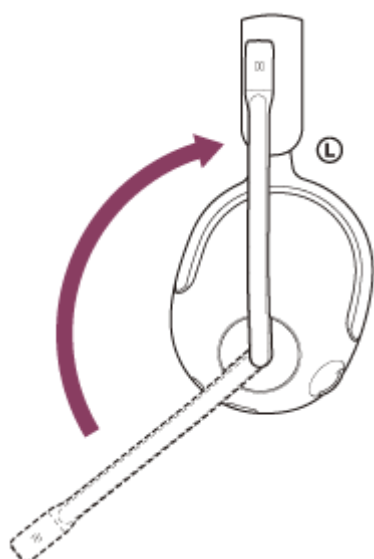

Notă

- Aveți grijă să nu vă loviți ochii cu microfonul cu braț atunci când puneți, scoateți sau utilizați setul de căști.

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Ce puteți face cu PlayStation®5

Când conectați un PS5™ și setul de căști cu transmițător-receptorul USB, puteți efectua următoarele.

- Verificați echilibrul volumului între joc și chat
- Afișa starea de pornire/oprire a microfonului
- Verificați volumul setului de căști
- Afișa nivelul rămas al bateriei setului de căști
- Verificați starea conexiunii setului de căști

Notă

- Dacă funcțiile enumerate mai sus nu pot fi utilizate, asigurați-vă că comutatorul glisant al transmițător-receptorului USB este schimbat pe partea PS5.
- Atunci când PS5 nu este actualizat, funcțiile enumerate mai sus pot să nu fie disponibile. Actualizați software-ul de sistem al PS5 la cea mai recentă versiune.


Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Utilizarea cablului de căști inclus

Conectați cablul de căști inclus la computer sau la alte dispozitive conectate.

1 Conectați un dispozitiv de redare la mufa de intrare a cablului de căști cu ajutorul cablului de căști inclus.

Asigurați-vă că ați conectat mufa în formă de L în dispozitivul pe care doriți să-l conectați.

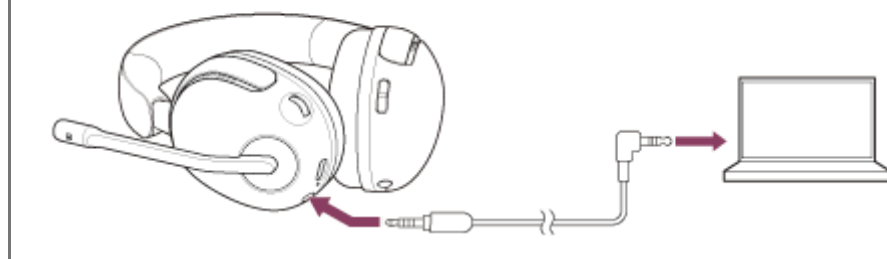

Pentru a regla volumul

Operați-le pe computer sau pe alte dispozitive conectate.

Pentru a porni/opri microfonul

Consultați [„Ce puteți face în timp ce sunteți conectat\(ă\) la o consolă de jocuri”](#).

Notă

- Utilizați doar cablul de căști inclus.
- Asigurați-vă că auziți un clic când introduceți cablul. Dacă mufa nu este conectată corespunzător, este posibil să nu auziți sunetul corect.
- Când utilizați cablul de căști, funcția de reglare a volumului, funcția de reglare ECHILIBRU JOC/CHAT și software-ul „INZONE Hub” nu pot fi utilizate.
- În cazul în care conectați cablul de căști și încărcați în același timp, poate apărea zgomot în funcție de dispozitivul conectat. Nu se recomandă încărcarea bateriei în timp ce cablul de căști este conectat.
- În cazul în care conectați cablul de căști la setul de căști în timp ce acesta este pornit, setul de căști se va opri automat.

Subiect asociat

- [Ce puteți face în timp ce sunteți conectat\(ă\) la o consolă de jocuri](#)

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Ce puteți face cu „INZONE Hub”

Când conectați un computer cu software „INZONE Hub” instalat și setul de căști cu transmițător-receptor USB, puteți face următoarele lucruri.

- Regla volumul
- Selecta setarea Egalizator
- Configura setarea Egalizator
- Seta echilibrul volumului între joc și chat
- Regla intervalul dinamic (controlul intervalului dinamic)
- Crea/salva profilul de sunet
- Exporta/importa profilul de sunet
- Regla volumul microfonului
- Regla volumul sidetone (SIDETONE)
- Test de microfon
- Setați volumul de intrare al microfonului să fie constant (control automat al amplificării)
- Seta sunetul spațial
- Seta funcția de oprire automată
- Afișa nivelul rămas al bateriei setului de căști
- Afișa starea de pornire/oprire a microfonului
- Verifica/actualiza versiunea de software de pe setul de căști
- Comuta limba pentru ghidarea vocală

Pentru detalii privind „INZONE Hub”, consultați următoarea adresă URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Notă

- Când dispozitivul de ieșire audio al computerului este setat la [INZONE H5 - CHAT], setările sunetului sunt dezactivate. Verificați dacă este setat la [INZONE H5 - GAME].
- Când utilizați cablul de căști, software-ul „INZONE Hub” nu poate fi utilizat.

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Instalarea „INZONE Hub”

- 1 Descărcați software-ul „INZONE Hub” de pe site-ul de asistență și instalați-l pe computer.**

Pentru detalii, consultați următorul URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

SO compatibil: Windows 10 sau o versiune ulterioară

- 2 După instalare, lansați „INZONE Hub”.**

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Cum se păstrează software-ul la zi (pentru o utilizare confortabilă a setului de căști)

Instalați ultima versiune software a setului de căști utilizând „INZONE Hub” pentru a vă bucura de noile funcții sau pentru a remedia un număr concret de probleme ale acestui set de căști.

Utilizați întotdeauna setul de căști cu ultima versiune software instalată.

Pentru detalii cu privire la ultima versiune software și modalitatea de actualizare a software-ului setului de căști, consultați informațiile de pe site-ul de asistență.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Măsuri de precauție

Pe transmițător-receptorul USB

- Deoarece transmițător-receptorul USB și LAN wireless (IEEE 802.11ax/b/g/n) folosesc aceeași bandă de frecvență (2,4 GHz), este posibilă apariția interferențelor cu microunde care rezultă în apariția de zgomot sau pierderi ale sunetului sau chiar să fie dezactivate comunicațiile dacă acest set de căști este utilizat lângă un dispozitiv LAN wireless. Într-o astfel de situație, procedați după cum urmează.
 - Când conectați setul de căști la un transmițător-receptor USB, utilizați setul de căști la cel puțin 10 m distanță de dispozitivul LAN wireless.
 - Dacă acest set de căști este folosit la distanță mai mică de 10 m de un dispozitiv LAN wireless, opriți dispozitivul LAN wireless.
 - Utilizați acest set de căști și transmițător-receptorul USB cât mai aproape posibil unul de celălalt.
- Când este utilizat în modul wireless, acest produs emite unde radio. Când este utilizat în modul wireless la bordul unui avion, respectați instrucțiunile personalului de bord cu privire la utilizarea permisă a produselor în modul wireless.
- În funcție de dispozitivul care va fi conectat, poate fi necesar un timp pentru începerea comunicațiilor.

Notă privind electricitatea statică

- Dacă utilizați setul de căști atunci când aerul este uscat, ați putea simți un disconfort din cauza electricității statice a corpului dvs. Acest lucru nu reprezintă o funcționare defectuoasă a setului de căști. Puteți reduce efectul prin purtarea unor haine fabricate din materiale naturale care nu generează ușor electricitate statică.

Note referitoare la purtarea setului de căști

- După utilizare, îndepărtați setul de căști cu grijă.
- Deoarece setul de căști realizează o fixare strânsă peste urechi, apăsarea puternică peste urechi urmată de scoaterea rapidă a acestuia poate produce deteriorarea timpanului. Atunci când purtați setul de căști, diafragma difuzorului poate produce un sunet de tip clic. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.

Alte note

- Atunci când volumul este mărit prea mult, sunetul s-ar putea pierde. Aveți grijă să nu deranjați pe alții. Ca ghid, utilizați-l la un volum care vă permite să fiți apelat și să răspundeți chiar și într-un loc zgomotos.
- Nu supuneți setul de căști la șocuri excesive, deoarece este un dispozitiv de precizie.
- Nu respirați în unitatea de acționare.
- Nu aplicați greutate sau presiune pe setul de căști timp îndelungat, inclusiv în timpul depozitării, deoarece se pot produce deformări.
- Dacă simțiți disconfort în timpul utilizării setului de căști, încetați utilizarea unității imediat.
- Pernițele se pot defecta sau deteriora după utilizarea și depozitarea pe perioade de timp îndelungate.
- Aveți grijă să nu vă loviți ochii cu microfonul cu braț atunci când puneți, scoateți sau utilizați setul de căști.
- Pernițele sunt consumabile. Dacă pernițele se deteriorează sau sunt deteriorate prin utilizare și depozitare pe termen lung, contactați cel mai apropiat dealer Sony.

Curățarea setului de căști

- Când exteriorul setului de căști se murdărește, ștergeți cu o lavetă moale, uscată. Dacă setul de căști este foarte murdar, înmuiați o lavetă în detergent neutru diluat și stoarceți-o bine înainte de a o folosi pentru curățarea setului de căști (cu excepția pernițelor). Nu utilizați solvenți, de exemplu diluant, benzen sau alcool, deoarece aceștia pot deteriora suprafața setului de căști sau pot produce alte deteriorări.

Nu utilizați setul de căști în apropierea dispozitivelor medicale

- Undele radio pot afecta stimulatoarele cardiace și dispozitivele medicale. Nu utilizați setul de căști în locuri aglomerate, cum ar fi trenurile aglomerate sau în interiorul unei instituții medicale.
- Setul de căști conține magneți care ar putea interfera cu stimulatoarele cardiace, valvele de derivație programabile pentru tratamentul hidrocefaliei sau alte dispozitive medicale. Nu așezați setul de căști în apropierea persoanelor care utilizează astfel de dispozitive medicale. Consultați medicul înainte de a folosi setul de căști dacă utilizați astfel de dispozitive medicale.

Țineți setul de căști departe de un card magnetic

- Setul de căști are magneți. Dacă apropiați un card magnetic de setul de căști, cardul magnetic poate fi afectat și poate deveni inutilizabil.

A nu se lăsa la îndemâna sugarilor

- Există riscul să înghită piese mici. A nu se lăsa la îndemâna sugarilor după utilizare.

Despre creșterea temperaturii

- Când încărcați setul de căști sau atunci când utilizați setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, temperatura setului de căști ar putea crește, însă acest lucru nu este o defecțiune.

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Pentru a preveni arderea sau defecțiunile cauzate de umezire

Despre performanța în materie de impermeabilitate a setului de căști

Setul de căști nu este rezistent la apă. Dacă apa sau alte materii străine pătrund în setul de căști, este posibil ca acesta să se ardă sau să se defecteze.

Evitați următoarele situații și aveți grijă să nu permiteți acumularea umezelii sau a murdăriei pe setul de căști.

- Utilizarea setului de căști în condiții de ploaie sau ninsoare.



- Atingerea setului de căști fără a vă usca mâinile umede după efectuarea treburilor casnice la bucătărie sau spălarea mâinilor la baie.



- Atingerea setului de căști cu mâini transpirate sau utilizarea setului de căști în situații în care setul de căști se poate îmbiba în transpirație.





- Punerea setului de căști într-o geantă cu o sticlă PET rece.




- Vărsarea unei băuturi în timp ce mâncați sau beți.



Dacă setul de căști se udă sau apa pătrunde în setul de căști

Dacă setul de căști este încărcat în timp ce este ud și pornit, este posibil ca acesta să se ardă sau să se defecteze. Așezați setul de căști în poziție verticală și puneți o cârpă sub mufa de intrare a cablului de căști și portul USB Type-C până când nu mai curge apă din set. După aceea, lăsați setul de căști într-un spațiu umbrat, bine ventilat până se usucă complet.



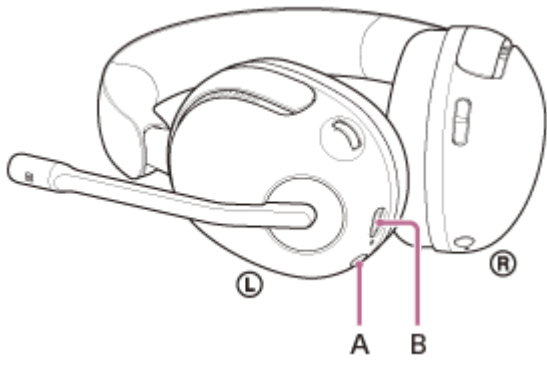

A: Mufă intrare cablu de căști

B: Port USB Type-C

5-051-701-41(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Licențe

- Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează conform unui acord de licențiere încheiat cu proprietarul drepturilor de autor corespunzător. Suntem obligați să anunțăm conținutul acestui acord clienților conform cerințelor din partea proprietarului drepturilor de autor pentru software. Vă rugăm să accesați următoarea adresă URL și citiți textul.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Serviciile oferite de terți pot fi modificate, suspendate sau reziliate fără o notificare prealabilă. Sony nu poartă nicio responsabilitate în astfel de situații.

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Mărci comerciale

- Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.
- macOS și Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.
- USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.
- „PlayStation” și „PS5” sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale companiei Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony și INZONE sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale companiei Sony Group Corporation sau ale entităților asociate ale acesteia.
- Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile TM și ® nu sunt specificate.

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Site-uri web de asistență clienți

Pentru clienții din S.U.A., Canada și America Latină:

<https://www.sony.com/am/support>

Pentru clienții din țările europene:

<https://www.sony.eu/support>

Pentru clienții din China:

<https://service.sony.com.cn>

Pentru clienții din alte țări/regiuni:

<https://www.sony-asia.com/support>

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Cum pot rezolva o problemă?

Înainte de a solicita repararea, verificați din nou următoarele elemente.

- Căutați simptomele problemei în acest Ghid de asistență și încercați metodele de rezolvare enumerate.
- Încărcați setul de căști.
Este posibil să puteți rezolva unele probleme încărcând bateria setului de căști.
- Reporniți dispozitivul conectat la setul de căști.
Este posibil să puteți rezolva unele probleme prin repornirea dispozitivului conectat, precum computerul sau PS5™.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști.
Această operațiune reinițializează setările de volum etc. la setările din fabrică.
- Căutați informații despre problemă pe site-ul web de asistență clienți.

Dacă operațiunile de mai sus nu funcționează, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Subiect asociat

- [Încărcarea setului de căști](#)
- [Site-uri web de asistență clienți](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Nu se poate porni setul de căști.

- Asigurați-vă că bateria este încărcată complet.
 - Setul de căști nu poate fi pornit când cablul de căști este conectat la mufa de intrare a cablului de căști. Deconectați cablul de căști și porniți setul de căști.
 - Reinițializați setul de căști.
 - Inițializați setul de căști.
-

Subiect asociat

- [Încărcarea setului de căști](#)
- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Nu se poate efectua încărcarea.

- Asigurați-vă că utilizați cablul USB Type-C inclus.
 - Asigurați-vă că ați conectat ferm cablul USB Type-C la setul de căști și adaptorul de c.a. pe USB, la computer sau PS5™ sau că adaptorul de c.a. pe USB este conectat ferm la priza de c.a.
 - Asigurați-vă că este pornit computerul. Scoateți computerul din modul de așteptare (repaus) sau din modul de hibernare.
 - Verificați dacă PS5 nu este în modul de repaus. Dacă este în modul de repaus, ieșiți din acest mod sau modificați setările PS5, pentru ca porturile USB de pe PS5 să poată fi utilizate pentru încărcare, chiar și în modul de repaus.
 - Actualizați software-ul de sistem al computerului sau al PS5 la cea mai recentă versiune.
 - Reporniți computerul sau PS5 și verificați dacă situația s-a îmbunătățit.
 - Se recomandă încărcarea într-o locație cu o temperatură ambientală cuprinsă între 15 °C și 35 °C. Este posibil ca încărcarea eficientă să nu fie posibilă în afara acestui interval.
 - Reinițializați setul de căști.
 - Inițializați setul de căști.
-

Subiect asociat

- [Încărcarea setului de căști](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Timpul de încărcare este prea mare.

- Atunci când încărcați la un computer, asigurați-vă că există o conexiune directă între setul de căști și computer, nu prin intermediul unui hub USB.
 - Asigurați-vă că utilizați cablul USB Type-C inclus.
 - Se recomandă încărcarea într-o locație cu o temperatură ambientală cuprinsă între 15 °C și 35 °C. Este posibil ca încărcarea eficientă să nu fie posibilă în afara acestui interval.
 - Reporniți computerul sau PS5™ și încercați din nou procedura de conectare USB în cazurile diferite de cele menționate mai sus.
 - Dacă problema nu este îmbunătățită chiar și după repornirea computerului sau a PS5 și după ce ați încercat din nou procedura de conectare USB, conectați setul de căști la o priză de c.a. pentru a le încărca.
-

Subiect asociat

- [Încărcarea setului de căști](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Timpul de funcționare disponibil este scurt (autonomia bateriei este mică).

- Dacă nu folosiți setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, timpul de utilizare a bateriei reîncărcabile poate scădea. Cu toate acestea, durata de viață a bateriei se va îmbunătăți după câteva încărcări și descărcări. Dacă depozitați setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, încărcați bateria o dată la 6 luni, pentru a evita descărcarea excesivă.
 - Se recomandă încărcarea într-o locație cu o temperatură ambientală cuprinsă între 15 °C și 35 °C. Este posibil ca încărcarea eficientă să nu fie posibilă în afara acestui interval. Dacă problema nu se rezolvă, contactați cel mai apropiat dealer Sony.
 - Dacă timpul de utilizare al bateriei reîncărcabile încorporate scade semnificativ, ar trebui să înlocuiți bateria. Consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.
-


Subiect asociat


- [Timp de funcționare disponibil](#)
- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Fără sunet, nivel sonor scăzut

În timp ce sunt conectate la o consolă de jocuri (computer sau PS5™) printr-un transmițător-receptor USB

- Asigurați-vă că atât setul de căști, cât și dispozitivul conectat sunt pornite.
- Reglați volumul setului de căști și al dispozitivului conectat. Creșteți volumul dacă este prea redus.
- Asigurați-vă că transmițător-receptorul USB este introdus atât de ferm cât este necesar.
- Comutați comutatorul glisant al transmițător-receptorului USB la „PC” sau „PS5” în funcție de dispozitivul conectat.
- Conectați transmițător-receptorul USB direct la un computer sau PS5, nu prin intermediul unui hub USB.
- Când setarea de volum a computerului este dezactivată sau scăzută, modificați setarea de volum a computerului.
- Când volumul chatului este scăzut, cereți partenerului de chat să schimbe volumul microfonului.
- Echilibrul volumului între un joc și chat poate înclina fie spre volumul jocului, fie spre volumul chatului, care este mai ridicat. Reglați echilibrul volumului între joc și chat cu butonul GAME/CHAT (ECHILIBRU JOC/CHAT) de pe setul de căști. De asemenea, puteți verifica echilibrul volumului între joc și chat cu „INZONE Hub” și PS5.
- Asigurați-vă că setarea de ieșire a computerului este setată la [INZONE H5 - Game] sau [INZONE H5 - Chat].
- Asigurați-vă că setarea de ieșire din joc este setată la [INZONE H5 - Game] sau [INZONE H5 - Chat].
- Asigurați-vă că setul de căști este conectat la transmițător-receptorul USB conectat la computer sau PS5.
 - Dacă indicatorul de conectare de (alb) de pe transmițător-receptorul USB este aprins
 - Dacă setul de căști este afișat pe „INZONE Hub” și diferite setări pot fi efectuate atunci când este conectat la un computer
- Dacă setul de căști nu poate fi conectat la transmițător-receptorul USB conectat la computer sau PS5, urmați procedura de mai jos pentru a efectua din nou asocierea cu transmițător-receptorul USB.
 1. Conectați transmițător-receptorul USB la un computer sau PS5.
 2. Apăsăți continuu butonul de conectare de pe transmițător-receptorul USB și butonul  (alimentare) de pe setul de căști aproximativ 5 secunde sau mai multe.

Când intrați în modul de asociere, setul de căști emite un sunet de notificare, iar indicatorul de conectare (alb) de pe transmițător-receptorul USB și indicatorul  (alimentare) (alb) se aprinde intermitent în mod repetat de două ori la rând. Veți auzi ghidarea vocală „Pairing” (Asociere).

Când asocierea este finalizată, se emite un sunet de notificare de la setul de căști, iar indicatorul de conectare (alb) de pe transmițător-receptorului USB se aprinde.
- Reporniți computerul sau PS5 pe care îl utilizați.
- Conectați din nou dispozitivul conectat la setul de căști.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști.

În timp ce este conectat la un computer sau la un alt dispozitiv conectat cu un cablu de căști

- Asigurați-vă că dispozitivul conectat este pornit.
- Reglați volumul pe dispozitivul conectat. Creșteți volumul dacă este prea redus.
- Asigurați-vă că dispozitivul conectat redă conținut.
- Asigurați-vă că este conectat corect cablul de căști.

Notă

- Conectarea nu este garantată cu porturile USB ale televizoarelor etc.

- Reinițializarea setului de căști
- Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică

5-051-701-41(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Apar frecvent intermitențe de sunet, se poate auzi zgomot, sunet distorsionat și se pot auzi ecouri de cealaltă parte

În timp ce sunt conectate la o consolă de jocuri (computer sau PS5™) printr-un transmițător-receptor USB

- În următoarele condiții, poate apărea zgomotul sau pierderea sunetului sau conexiunea poate fi dezactivată.
 - Atunci când există o persoană între setul de căști și consola de jocuri
Dacă acesta este cazul, așezați consola de jocuri în aceeași direcție cu antena setului de căști pentru a îmbunătăți comunicarea.
 - Dacă există un obstacol, cum ar fi un obiect din metal sau un perete, între setul de căști și consola de jocuri
 - Atunci când există o distanță între setul de căști și consola de jocuri
 - Atunci când se utilizează în locuri cu LAN wireless, unde se află în apropiere dispozitive de comunicare wireless, cum ar fi Bluetooth, unde se utilizează multe dispozitive de comunicare wireless în apropiere, unde se utilizează un cuptor cu microunde, se generează unde electromagnetice etc.
 - În locuri în care există alte dispozitive audio de comunicare wireless sau alte persoane în apropiere
- Uneori, sunetul poate fi distorsionat sau întrerupt de interferențe radio externe și de alți factori. Dacă se aplică oricare dintre acestea, încercați următoarele.
 - Dacă este conectat la un computer, efectuați o conexiune cu fir utilizând un cablu de căști.
 - Dacă este conectat la un computer, scoateți transmițător-receptorul USB din portul USB și apoi introduceți-l într-un alt port USB de pe computer.
 - Utilizați banda de 5 GHz în loc de banda de 2,4 GHz pentru Wi-Fi pe smartphone-uri, computere etc.
 - Opriți orice dispozitive în banda de 2,4 GHz care nu sunt utilizate.
 - Setați smartphone-ul în modul avion.
 - Dacă este conectat la un PS5, conectați transmițător-receptorul USB la portul USB din partea din față a PS5.
 - Mutați dispozitivele, cablurile etc. compatibile USB 3.0 conectate la computer sau PS5 departe de transmițător-receptorul USB.
 - Dacă există dispozitive USB sau cabluri USB neutilizate, scoateți-le din computer sau PS5.
 - Dacă există metal în apropiere, conectați transmițător-receptorul USB cât mai departe posibil de metal.
 - Utilizați setul de căști și transmițător-receptorul USB cât mai aproape posibil.
Pentru a evita obstrucțiile, se recomandă conectarea transmițător-receptorului USB pe aceeași parte (partea stângă) ca antena încorporată a setului de căști.
- Atunci când jucați jocuri pe calculator, problema poate fi ameliorată închizând aplicațiile sau ferestrele neutilizate sau repornind computerul.
- Conectați setul de căști la transmițător-receptorul USB din nou.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști.

În timp ce este conectat la un computer sau la un alt dispozitiv conectat cu un cablu de căști

- În cazul în care conectați cablul de căști și încărcați în același timp, poate apărea zgomot în funcție de dispozitivul conectat. Dacă apare zgomot, deconectați cablul USB Type-C.
- Dacă cealaltă parte subliniază că aude ecouri în timp ce utilizează setul de căști cu cablul de căști conectat, reduceți volumul computerului sau al altor dispozitive conectate la care este conectat cablul de căști sau reduceți sensibilitatea microfonului.
Dacă simptomele persistă, utilizați o conexiune wireless.

Despre antene

- Îndepărtați orice obstacole dintre antena consolei de joc care urmează a fi conectată și antena încorporată a setului de căști. Antena setului de căști este integrată în partea indicată cu linia punctată de mai jos.



A: Antenă încorporată

Subiect asociat

- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Nu puteți auzi cealaltă persoană sau volumul apelului este redus în timpul apelurilor/Cealaltă persoană nu vă aude sau volumul apelului este redus în timpul apelurilor.


- Asigurați-vă că atât setul de căști, cât și dispozitivul conectat sunt pornite.
- Reglați volumul setului de căști și al dispozitivului conectat. Creșteți volumul dacă este prea redus.
- Asigurați-vă că setările de ieșire ale chatului vocal din joc este setat la [INZONE H5 - Chat].
- Verificați setările de apel ale chatului vocal din joc și din aplicația de apel video.
- Dacă brațul microfonului de pe setul de căști este ridicat, coborâți brațul microfonului și reglați-i poziția, pentru a fi aproape de gură.
- Ajustați butonul GAME/CHAT (ECHILIBRU JOC/CHAT) pe partea de chat.
- Asigurați-vă că microfonul este setat la [INZONE H5 - Chat] în setările de sunet ale computerului.
- Când sunteți conectat la un computer, reglați volumul microfonului cu „INZONE Hub”.
- Conectați setul de căști la transmițător-receptorul USB din nou.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști.


Subiect asociat

- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Nu se poate efectua asocierea.

- Apropiati setul de căști și consola de jocuri la care este conectat transmițător-receptorul USB, la o distanță de până la 1 m unul de celălalt.
- Reporniți computerul conectat sau PS5™ și asociați-l din nou cu setul de căști.
- Dacă setul de căști nu poate fi conectat la transmițător-receptorul USB conectat la computer sau PS5, urmați procedura de mai jos pentru a efectua din nou asocierea cu transmițător-receptorul USB.
 1. Conectați transmițător-receptorul USB la un computer sau PS5.
 2. Apăsati continuu butonul de conectare de pe transmițător-receptorul USB și butonul  (alimentare) de pe setul de căști aproximativ 5 secunde sau mai multe.

Când intrați în modul de asociere, setul de căști emite un sunet de notificare, iar indicatorul de conectare (alb) de pe transmițător-receptorul USB și indicatorul  (alimentare) (alb) se aprinde intermitent în mod repetat de două ori la rând. Veți auzi ghidarea vocală „Pairing” (Asociere).


Când asocierea este finalizată, se emite un sunet de notificare de la setul de căști, iar indicatorul de conectare (alb) de pe transmițător-receptorului USB se aprinde.
- Introduceți din nou transmițător-receptorul USB.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști.


Subiect asociat

- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Nu vă puteți conecta la o consolă de jocuri (PC sau PlayStation®5)

- Asigurați-vă că atât setul de căști, cât și dispozitivul conectat sunt pornite.
- Comutați comutatorul glisant al transmițător-receptorului USB la „PC” sau „PS5” în funcție de dispozitivul conectat.
- Verificați dacă transmițător-receptorul USB este introdus ferm.
- Conectați transmițător-receptorul USB direct la un computer sau PS5™, nu prin intermediul unui hub USB.
- Dacă este conectat la un computer, scoateți transmițător-receptorul USB din portul USB și apoi introduceți-l într-un alt port USB de pe computer.
- Urmați procedura de mai jos pentru a efectua din nou asocierea cu transmițător-receptorul USB.
 1. Conectați transmițător-receptorul USB la un computer sau PS5.
 2. Apăsăți continuu butonul de conectare de pe transmițător-receptorul USB și butonul  (alimentare) de pe setul de căști aproximativ 5 secunde sau mai multe.

Când intrați în modul de asociere, setul de căști emite un sunet de notificare, iar indicatorul de conectare (alb) de pe transmițător-receptorul USB și indicatorul  (alimentare) (alb) se aprinde intermitent în mod repetat de două ori la rând. Veți auzi ghidarea vocală „Pairing” (Asociere).

Când asocierea este finalizată, se emite un sunet de notificare de la setul de căști, iar indicatorul de conectare (alb) de pe transmițător-receptorului USB se aprinde.
- Reporniți computerul sau PS5 și conectați din nou transmițător-receptorul USB.
- Dacă operațiunile de mai sus nu funcționează, încercați următoarele.
 1. Opriti dispozitivele conectate, cum ar fi computerul și PS5.
 2. Scoateți transmițător-receptorul USB și reconectați-l.
 3. Porniți computerul sau PS5.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști.

Subiect asociat

- [Conectarea setului de căști la un computer sau PlayStation®5](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Setul de căști nu poate fi acționat.

- Reinițializați setul de căști.
 - Dacă setul de căști nu funcționează corect chiar și după reinițializarea acestuia, inițializați setul de căști.
-

Subiect asociat

- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)


Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Reinițializarea setului de căști

Dacă setul de căști nu poate fi pornit sau dacă nu poate fi acționat, chiar și atunci când este pornit, reinițializați setul de căști.


1 Conectați setul de căști la o priză de c.a.


Utilizați cablul USB Type-C inclus și un adaptor de c.a. pe USB disponibil la vânzare. Indicatorul de încărcare (portocaliu) se aprinde.

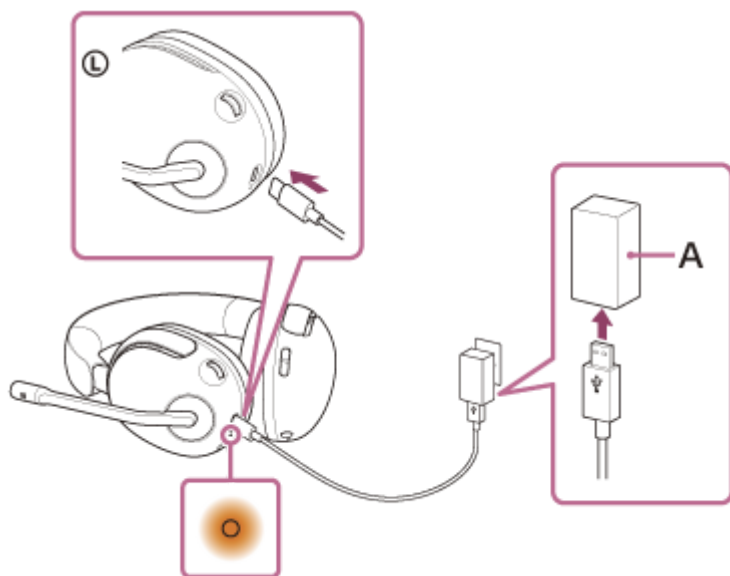

A: Adaptor de c.a. pe USB

2 Apăsăți continuu butonul (alimentare) și butonul CHAT aproximativ 5 secunde.

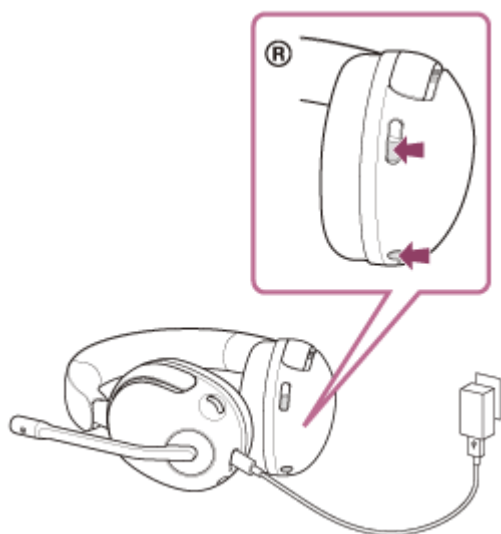

După ce indicatorul de încărcare (portocaliu) se stinge, eliberați butonul  (alimentare) și butonul CHAT. Setul de căști va fi reinițializat.

Informațiile de asociere și alte setări sunt păstrate.

Dacă setul de căști nu funcționează corect chiar și după reinițializare, inițializați setul de căști pentru a restaura setările din fabrică.

Subiect asociat

- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

5-051-701-41(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5


Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică


Dacă setul de căști nu funcționează corect chiar și după reinițializare, inițializați setul de căști.


1 Opriți setul de căști.

Deconectați cablul USB Type-C.

2 Apăsați continuu butonul (alimentare) și butonul CHAT aproximativ 10 secunde.

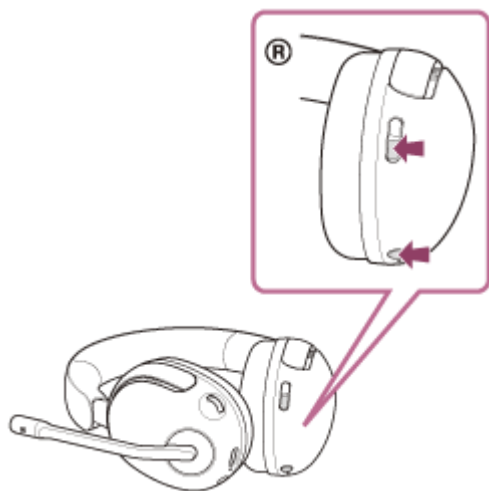

Când inițializarea este finalizată, indicatorul  (alimentare) (alb) se aprinde intermitent de 4 ori.

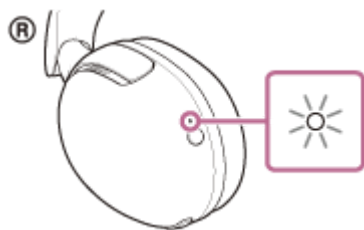

Această operațiune reinițializează setările de volum etc. la setările din fabrică.

Dacă setul de căști nu funcționează corect chiar și după inițializare, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Subiect asociat

- [Reinițializarea setului de căști](#)

Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H5

Specificații

Set de căști

Sursă de alimentare:

CC 5 V (Utilizând un adaptor de c.a. pe USB, disponibil la vânzare)

Utilizând baterii cu ioni de litiu încorporate (Putere de funcționare produs: CC 3,85 V)

Temperatură de funcționare:

0 °C - 40 °C

Timpul de încărcare:

Aprox. 3,5 ore

Notă

- Timpul de încărcare și de utilizare poate fi diferit în funcție de condițiile de utilizare.

Temperatură de încărcare:

5 °C - 35 °C

Masă:

Aprox. 260 g

Căști

Tip:

Închise, dinamice

Impedanță:

21 Ω (1 kHz) (la conectarea prin cablul de căști)

Sensibilitate:

89 dB/mW (la conectarea prin cablul de căști)

Răspuns în frecvență:

5 Hz - 20 000 Hz (IEC) ¹⁾

Cablu:

Aprox. 1,5 m, mini-mufă aurită în formă de L cu 4 poli

Specificație privind comunicația

Sistem de modulare:

GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK

Rază maximă de comunicare:

Rază vizuală de aprox. 10 m²)

Bandă de frecvență:

Bandă de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

1) IEC = Comisia Electrotehnică Internațională

2) Intervalul real va fi diferit în funcție de factori precum obstacole între dispozitive, câmpuri magnetice din jurul unui cuptor cu microunde, electricitate statică, sensibilitatea recepției, performanța antenei, sistemul de operare, aplicația de software etc.

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

5-051-701-41(1) Copyright 2023 Sony Corporation