



Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

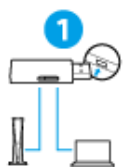


Model: YY2976

Začínáme s používaním

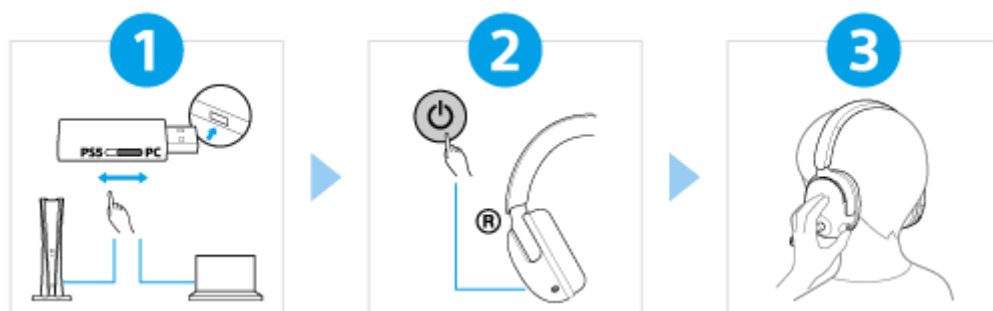


1 Správne pripojenie USB vysielača s prijímačom

Nastavte posuvný prepínač USB vysielača s prijímačom do správnej polohy v závislosti od pripojeného zariadenia a potom pripojte USB vysielač s prijímačom do portu USB.
Keď sa pripájate k počítaču: Nastavte posuvný prepínač do polohy „PC“
Keď sa pripájate k zariadeniu PS5™: Nastavte posuvný prepínač do polohy „PS5“

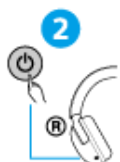

2 Zapnutie slúchadiel

Minimálne 2 sekundy podržte tlačidlo , kým indikátor (biely) nezablík dvakrát. Slúchadlá sú zapnuté.

3

Používanie slúchadiel



Slúchadlá môžete používať pri hraní hier a hlasovom čítaní.
Otočenie ovládača VOL (hlasitosť) –/+ : Nastavenie hlasitosti
Zdvihnutie ramienkového mikrofónu: Vypnutie mikrofónu
Otočenie ramienkového mikrofónu nadol: Zapnutie mikrofónu

Používanie všetkých funkcií a lepší výkon



Aktualizujte softvér slúchadiel a počítačový softvér „INZONE Hub“ na najnovšiu verziu.
Podrobné informácie o „INZONE Hub“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

 Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia

Slúchadlá nie sú vodotesné.

Ak sa slúchadlá nabíjajú, keď sú mokré od dažďa alebo potu a podobne, môže dôjsť k skratu alebo poruche.

Súvisiace informácie

[Nabíjanie slúchadiel](#)

WH-G500

Začíname

[Možnosti používania herných slúchadiel](#)

[Hlasové pokyny](#)

Dodávané príslušenstvo

└ [Obsah balenia](#)

Časti a ovládacie prvky

└ [Umiestnenie a funkcie súčastí](#)

└ [Informácie o indikátoroch](#)

[Nosenie slúchadiel](#)

Napájanie/Nabíjanie

└ [Nabíjanie slúchadiel](#)

└ [Dostupný prevádzkový čas](#)

[Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

[Zapnutie slúchadiel](#)

[Vypnutie slúchadiel](#)

Používanie s hernou konzolou

[Pripojenie slúchadiel k počítaču alebo k PlayStation®5](#)

[Čo môžete robiť, keď ste pripojení k hernej konzole](#)

[Možnosti konzoly PlayStation®5](#)

[Používanie dodaného kábla slúchadiel](#)

Prispôsobenie slúchadiel

Používanie softvéru INZONE Hub

[Možnosti softvéru „INZONE Hub“](#)

[Inštalácia softvéru „INZONE Hub“](#)

[Ako zachovávať softvér aktualizovaný \(v záujme pohodlného používania slúchadiel\)](#)

Dôležité informácie

[Bezpečnostné opatrenia](#)

[Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia](#)

[Licencie](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)

Riešenie problémov

[Ako možno vyriešiť problém?](#)

Napájanie/Nabíjanie

[Nie je možné zapnúť slúchadlá.](#)

[Batéria sa nedá nabíť.](#)

[Čas nabíjania je príliš dlhý.](#)

[Dostupný prevádzkový čas je krátky \(výdrž batérie je krátka\).](#)

Zvuk

[Žiadny zvuk, nízka hladina zvuku](#)

[Zvuk často vypadáva, počuť šum, skreslený zvuk alebo druhá strana počuje ozvenu](#)

[Nepočuť druhú osobu alebo je hlasitosť hovoru nízka/Druhá osoba vás nepočuje alebo je hlasitosť jej hovoru nízka.](#)

Pripojenie

[Párovanie sa nedá uskutočniť.](#)

[Nepodarilo sa pripojiť k hernej konzole \(PC alebo PlayStation®5\).](#)

[Slúchadlá nefungujú.](#)

Resetovanie alebo inicializácia slúchadiel

[Resetovanie slúchadiel](#)

[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Špecifikácie

[Technické údaje](#)

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Možnosti používania herných slúchadiel

Hranie hier a súčasné čítanie

Počas hrania hry môžete čítať pripojením k počítaču alebo PS5™ cez 2,4 GHz bezdrôtové pripojenie prostredníctvom USB vysielача s prijímačom.

Môžete tiež hrať hry a hlasovo čítať pripojením k počítaču pomocou dodaného kábla slúchadiel.

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Hlasové pokyny

V prípade výrobných nastavení budú v nasledujúcich situáciách zo slúchadiel znieť hlasové oznamy v angličtine. Obsah hlasových oznamov je vysvetlený v zátvorkách.

Jazyk hlasových oznamov môžete zmeniť v aplikácii „INZONE Hub“.

- Pri vstupe do režimu párovania: „Pairing“ (Párovanie)
- Pri informovaní o ostávajúcej úrovni nabitia batérie: „Battery about XX %“ (Úroveň nabitia batérie je približne XX %) (Hodnota „XX“ udáva približnú ostávajúcu úroveň nabitia. Ide o približný odhad.) / „Battery fully charged“ (Batéria je úplne nabitá)
- Ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel nízka: „Low battery“ (Slabá batéria)
- Keď sa slúchadlá automaticky vypínajú z dôvodu nedostatočného nabitia batérie: „Battery is empty“ (Batéria je vybitá)

Poznámka

- Po inicializácii slúchadiel a obnovení výrobných nastavení po zmene jazyka hlasových oznamov sa obnovia aj výrobné nastavenia jazyka.
- Ak hlasové oznamy nie je po zmene jazyka hlasových oznamov alebo po aktualizácii softvéru počuť, slúchadlá vypnite a znova ich zapnite.

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5


Obsah balenia

Po otvorení balenia skontrolujte, či balenie slúchadiel obsahuje všetky položky uvedené v zozname. Ak niektoré položky chýbajú, kontaktujte svojho predajcu.


Čísla v zátvorkách označujú dodané množstvo.

Bezdrôtové herné slúchadlá (1)

Kábel USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (1)

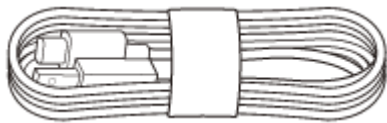

Kábel slúchadiel (1)

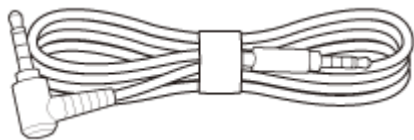


USB vysielateľ s prijímačom (YY2979) (1)



Dokumenty (1 súprava)

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Umiestnenie a funkcie súčastí

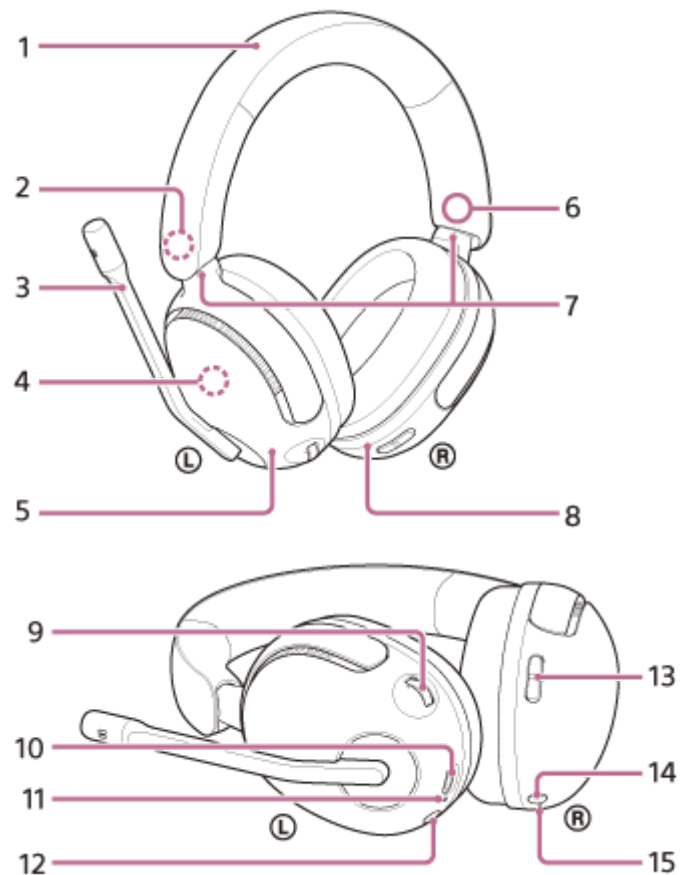

1. Hlavový pás

2. Značka **L** (ľavé)

3. Ramienkový mikrofón

Na ľavom slúchadle sa nachádza ramienkový mikrofón.

4. Vstavaná anténa

V slúchadlách je vstavaná anténa na bezdrôtovú komunikáciu pomocou USB vysielača s prijímačom.

5. Ľavé slúchadlo

6. Značka **R** (pravá)

7. Posúvače (ľavý, pravý)

Posunutím nastavíte dĺžku hlavového pásu.

8. Pravé slúchadlo

9. Ovládač VOL (hlasitosť) +/-

Na strane + sa nachádza hmatový bod.

10. Port USB Type-C

Pripojte slúchadlá k počítaču alebo k napájacej zásuvke pomocou bežne dostupného sieťového adaptéra USB s dodaným káblom USB Type-C, ktorý slúži na nabíjanie slúchadiel.

11. Indikátor nabíjania (oranžový)

Svieti alebo bliká na oranžovo, čím signalizuje stav nabíjateľnej batérie a nabíjania.


12. Vstupný konektor kábla slúchadiel

Pripojte slúchadlá k počítaču pomocou dodaného kábla slúchadiel. Pri pripájaní musí konektor kábla zacvaknúť. Ak konektor nie je správne pripojený, nebudete počuť zvuk správne.

13. Tlačidlo GAME/CHAT (VYVÁŽENIE HRY/ČETU)


Môžete nastaviť vyváženie hlasitosti medzi zvukom hry a hlasovým čtom.

14. Tlačidlo  (napájanie)

15. Indikátor  (napájanie) (biely)

Svieti alebo bliká nabiele, čím indikuje stav napájania a stav pripojenia medzi slúchadlami a USB vysielateľom s prijímačom.

USB vysielateľ s prijímačom:

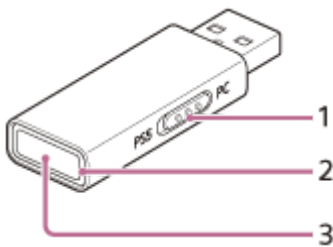

1. Posuvný prepínač

Prepína pripojenie slúchadiel k počítaču alebo systému PS5.

2. Indikátor pripojenia (biely)

3. Tlačidlo pripojenia

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5


Informácie o indikátoroch

Rôzne stavy slúchadiel môžete skontrolovať podľa indikátora.

○ : rozsvieti sa nabiele/ ● : rozsvieti sa na oranžovo/-: zhasne

Stav napájania a stav bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia

Indikuje ho indikátor  (napájanie).

- Keď sú slúchadlá zapnuté
○ - ○ - (blikne dvakrát nabiele)
- Keď sú slúchadlá vypnuté
 - - - - (svieti približne 2 sekundy nabiele)
- Inicializácia je dokončená
○ - ○ - ○ - ○ - (blikne 4-krát nabiele)
- Bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie nie je vytvorené
○ - - - - ○ - - - - ○ - - - - (opakovane pomaly bliká nabiele približne v 1-sekundových intervaloch)
- Proces bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia je dokončený
○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - (približne 5 sekúnd opakovane rýchlo bliká nabiele)
- Bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie je vytvorené
○ - - - - - - - - ○ - (opakovane bliká nabiele približne 30 sekúnd v 5-sekundových intervaloch)
- Začiatok párovania
○ - ○ - - - - ○ - ○ - - - - ○ - ○ (opakovane bliká dvakrát nabiele počas maximálne 5 minút)





Stav aktualizácie softvéru

Indikuje ho indikátor  (napájanie).

- Aktualizácia softvéru
 - - - -  - - (opakovane pomaly bliká nabiele)

Stav nabíjateľnej batérie a nabíjania

Indikuje ho indikátor nabíjania.

- Keď je zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel nízka (slúchadlá je potrebné nabiť)
 - -  - - (približne 15 sekúnd opakovane pomaly bliká naoranžovo)
- Keď je batéria úplne nabitá, keď sa začne nabíjanie slúchadiel
 - - - - (približne na 1 minútu sa rozsvieti naoranžovo a potom zhasne)
- Počas nabíjania slúchadiel
 (rozsvieti sa naoranžovo)
- Po úplnom nabití batérie a dokončení nabíjania
- - - - (zhasne)

- Abnormálna teplota batérie slúchadiel
● - ● - - - ● - ● - - - ● - ● (opakovane bliká dvakrát naoranžovo)
- Keď sa vyskytne chyba počas nabíjania slúchadiel a slúchadlá nie sú nabité
■ - ■ - - ■ - ■ - - ■ - ■ (opakovane bliká pomaly naoranžovo)

USB vysielateľ s prijímačom

Stav bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia a aktualizácie softvéru

Indikuje ho indikátor pripojenia.

- Režim párovania bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia
○ - ○ - - - ○ - ○ - - - ○ - ○ - - - (opakovane dvakrát bliká nabielo až 5 minút)
- Bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie nie je vytvorené
○ - - - - ○ - - - - ○ - - - - (opakovane bliká nabielo približne 30 sekúnd v 1-sekundových intervaloch)
- Bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie je vytvorené
○ (rozsvieti sa nabielo)
- Aktualizácia softvéru
○ - - - ○ - - - (opakovane pomaly bliká nabielo)

Súvisiaca téma

- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)


Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Nosenie slúchadiel

1 Nasadíte si slúchadlá na uši.

Posunutím posúvača nastavíte dĺžku hlavového pásu.

Slúchadlá si na hlavu nasadíte tak, aby ste slúchadlo so značkou **L** (ľavé) mali na ľavom uchu a slúchadlo so značkou **R** (pravé) na pravom uchu. Na strane s označením **L** (ľavá) sa nachádza ramienkový mikrofón.

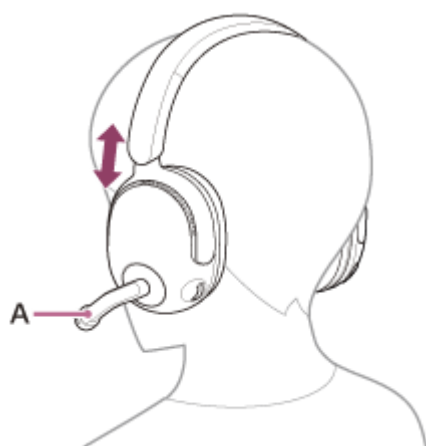

A: ramienkový mikrofón

2 Nastavte polohu ramienkového mikrofónu tak, aby bol blízko vašich úst.


Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Nabíjanie slúchadiel

Slúchadlá možno používať buď pripojené k napájacej zásuvke pomocou napájacieho adaptéra USB, alebo so zabudovanou lítium-iónovou nabíjateľnou batériou. Nabíjajte pomocou dodaného kábla USB Type-C.

1 Slúchadlá pripojte k napájacej zásuvke.

Použite dodaný kábel USB Type-C a bežne dostupný sieťový adaptér USB.

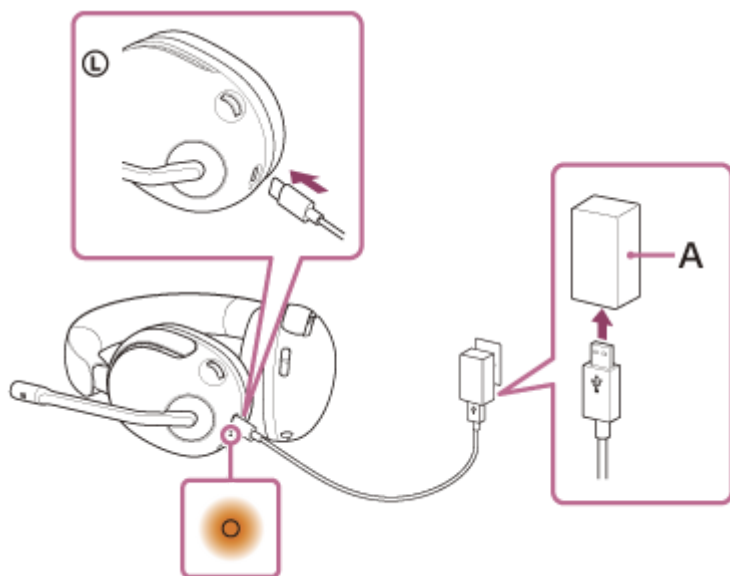

A: Napájací adaptér USB

Rozsvieti sa indikátor nabíjania (oranžový) na slúchadlách.

Nabíjanie sa dokončí približne po 3,5 hodinách* a indikátor nabíjania automaticky zhasne.

* Čas potrebný na úplné nabitie vybitej batérie. Môže sa líšiť v závislosti od podmienok používania.

Po dokončení nabíjania odpojte kábel USB Type-C.

Systémové požiadavky na nabíjanie batérie prostredníctvom rozhrania USB

Napájací adaptér USB

Komerčne dostupný sieťový adaptér USB, ktorý dokáže dodávať prúd 0,5 A (500 mA) alebo viac.

Osobný počítač

Osobný počítač so štandardným USB portom

- Naša spoločnosť negarantuje prevádzku so všetkými počítačmi.
- Negarantujeme prevádzku s počítačmi skonštruovanými svojpomocne alebo na zákazku.

Odporúčaná verzia OS osobného počítača

Windows®: Windows 10 alebo novšia

Mac: macOS 11 alebo novšia

Rada

- Slúchadlá možno nabíjať po pripojení k spustenému počítaču pomocou dodaného kábla USB Type–C.
- Keď sú slúchadlá pripojené k napájacej zásuvke pomocou sieťového adaptéra USB alebo k počítaču pôvodne vybavenému kompatibilným nabíjacím portom USB, môžete slúchadlá nabíjať počas používania.

Poznámka

- Ak použijete iné káble ako dodaný kábel USB Type–C, nabíjanie nemusí byť úspešné.
- V závislosti od typu nabíjacieho adaptéra USB nemusí byť nabíjanie úspešné.
- Keď je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, slúchadlá nemožno nabíjať. V takom prípade zmeňte nastavenia počítača a znovu začnite nabíjanie.
- Keď je PS5 v režime spánku, slúchadlá sa nemusia dať nabiť. V takom prípade zmeňte nastavenia systému PS5 tak, aby sa porty USB na zariadení PS5 mohli používať na nabíjanie aj v režime spánku.
- Ak ste slúchadlá dlhšie nepoužívali, doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie môže byť kratšia. Čas prevádzky batérie sa však zlepší po niekoľkých nabitíach a vybitiach. Ak slúchadlá dlhodobo nepoužívate, každých 6 mesiacov nabite batériu, aby sa zabránilo jej nadmernému vybitiu.
- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, nabíjanie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak slúchadlá pri nabíjaní zistia problém z niektorej z nasledujúcich príčin, indikátor nabíjania (oranžový) sa rozbliká. V takom prípade odpojte a pripojte kábel USB Type-C a potom nabíjanie zopakujte v teplotnom rozsahu nabíjania. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
 - Okolité teplota je mimo teplotného rozsahu nabíjania 5 °C – 35 °C.
 - Vyskytol sa problém s nabíjateľnou batériou.
- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, pri spustení nabíjania sa nemusí ihneď rozsvietiť indikátor nabíjania (oranžový). Chvíľu počkajte, kým sa indikátor rozsvieti.
- Ak sa doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie výrazne skráti, batériu je potrebné vymeniť. Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
- Vyhýbajte sa vystaveniu extrémnym teplotným zmenám, priamemu slnečnému svetlu, vlhkosti, piesku, prachu a zasiahnutiu elektrickým prúdom. Nikdy nenechávajte slúchadlá v zaparkovanom aute.
- Na nabíjanie slúchadiel pripojením k počítaču používajte len dodaný kábel USB Type-C a vytvorte priame pripojenie. Ak slúchadlá pripojíte prostredníctvom rozbočovača USB, nabíjanie sa nedokončí správne.
- Ak pripojíte kábel slúchadiel a zároveň budete nabíjať, v závislosti od pripojeného zariadenia môže byť počuť šum. Neodporúča sa nabíjať batériu, kým je pripojený kábel slúchadiel.

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Dostupný prevádzkový čas

Dostupný prevádzkový čas slúchadiel s plne nabitou batériou je nasledovný:

Bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie



Max. 28 hodín

- Slúchadlá možno po 10-minútovom nabíjaní používať približne 3 hodiny.

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie

Ostávajúcu úroveň nabitia nabíjateľnej batérie môžete skontrolovať nasledujúcim spôsobom.

Ak je batéria slúchadiel dostatočne nabitá, po zapnutí slúchadiel indikátor  (napájanie) (biely) dvakrát zabliká. Keď stlačíte tlačidlo  (napájanie), keď sú slúchadlá zapnuté, budete počuť hlasové navádzanie upozorňujúce na zostávajúce nabitie batérie.

„Battery about XX %“ (Úroveň nabitia batérie je približne XX %) (Hodnota „XX“ indikuje približnú zostávajúcu úroveň nabitia.)

„Battery fully charged“ (Batéria je úplne nabitá)

Zostávajúca úroveň nabitia batérie, ktorú indikuje hlasový oznam, sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

Ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel 20 % alebo menej

Zaznie zvukové upozornenie a indikátor nabíjania (oranžový) bude približne 15 sekúnd blikáť. Ak hlasový oznam ohlásí „Low battery“ (Slabá batéria), slúchadlá čo najskôr nabite.

Keď je batéria úplne vybitá, zaznie zvuk upozornenia. Hlasový oznam ohlásí „Battery is empty“ (Batéria je vybitá) a slúchadlá sa automaticky vypnú.

Používanie slúchadiel pripojených k počítaču

Keď sú slúchadlá pripojené k počítaču, na obrazovke „INZONE Hub“ sa zobrazí ikona označujúca zostávajúcu úroveň nabitia batérie v 4 úrovniach: „100%“, „70%“, „50%“ a „20%“.

Poznámka

- Ostávajúca úroveň nabitia batérie sa nemusí zobrazovať správne bezprostredne po aktualizácii softvéru, alebo ak ste slúchadlá dlhší čas nepoužívali. V takom prípade opakovane niekoľkokrát batériu nabíjajte a vybijajte, aby sa správne zobrazovala zostávajúca úroveň nabitia batérie.


Súvisiaca téma


- [Informácie o indikátoroch](#)


Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Zapnutie slúchadiel

- 1 Minimálne 2 sekundy podržte tlačidlo  (napájanie).

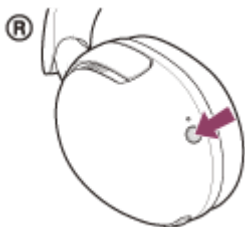

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Indikátor  (napájanie) (biely) dvakrát zabliká.

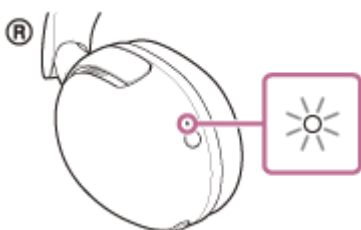


Súvisiaca téma


- [Vypnutie slúchadiel](#)


Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Vypnutie slúchadiel

- 1 Minimálne 2 sekundy podržte tlačidlo  (napájanie).

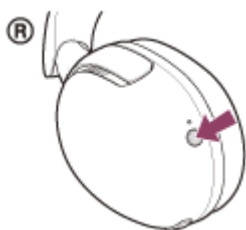

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sa vypínajú.
Približne na 2 sekundy sa rozsvieti indikátor  (napájanie) (biely) a potom zhasne.

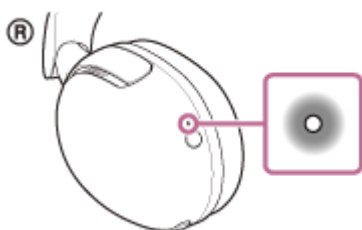

Poznámka

- Pri výrobných nastaveniach sa slúchadlá automaticky vypnú, ak nasledujúce podmienky trvajú približne 5 minút.
 - Bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie je prerušené.
 - Slúchadlá sa nenabíjajú.

Toto nastavenie je možné zmeniť pomocou softvéru „INZONE Hub“.

Súvisiaca téma

- [Zapnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Pripojenie slúchadiel k počítaču alebo k PlayStation®5

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:


- Počítač alebo PS5™ sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača alebo PS5.

- 1 **Prepnite posuvný prepínač USB vysielача s prijímačom do polohy „PC“ alebo „PS5“ podľa pripojeného zariadenia.**



- 2 **Zapnite počítač alebo PS5.**


- 3 **Pripojte USB vysielач s prijímačom do portu USB počítača alebo PS5.**

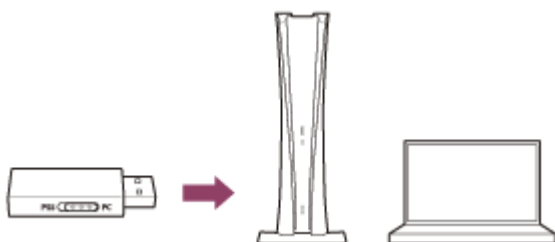



Poznámka

- USB vysielач s prijímačom pripojte priamo k počítaču alebo zariadeniu PS5, nie cez rozbočovač USB.
- Pri pripájaní USB vysielача s prijímačom k zariadeniu PS5 ho pripojte k portu USB na prednej strane zariadenia PS5.



- 4 **Zapnite slúchadlá tak, že minimálne 2 sekundy podržíte tlačidlo  (napájanie).**

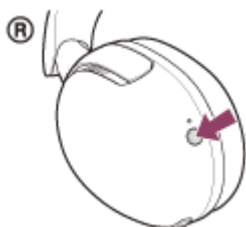


Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Indikátor  (napájanie) (biely) dvakrát zabliká.

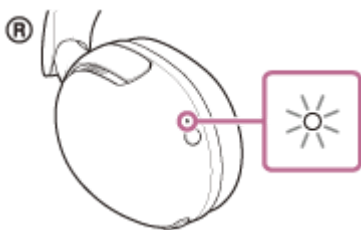

Po zapnutí sa slúchadlá automaticky pripoja k USB vysielacu s prijímačom (bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie). Po pripojení zaznie zvuk upozornenia označujúci, že pripojenie bolo vytvorené.


Keď sa bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie nevytvorí, indikátor  (napájanie) (biely) bude v intervale približne 1 sekundy opakovane blikať. Po pripojení bude indikátor  (napájanie) (biely) opakovane rýchlo blikať približne 5 sekúnd, potom začne blikať v intervale približne 5 sekúnd.

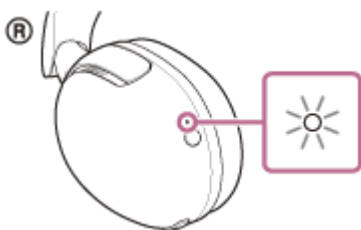

5 Po pripojení k počítaču vyberte ako zvukové zariadenie slúchadlá.

- Výstupné zvukové zariadenie, napríklad hry: [INZONE H5 - Game]
- Vstupné/výstupné zvukové zariadenie, napríklad hlasový čet: [INZONE H5 - Chat]

Poznámka

- Ak zariadenie nerozpozná mikrofón slúchadiel skontrolujte, či je posuvný prepínač USB vysielacu s prijímačom správne nastavený.
- Ak sa slúchadlá nedokážu pripojiť k počítaču ani k PS5 prostredníctvom bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia, minimálne 5 sekúnd podržte tlačidlo pripojenia na USB vysielaci s prijímačom a tlačidlo  (napájanie) na slúchadlách, aby sa znova spárovali.
- Počas hovoru môže druhá strana počuť okrem hlasu šum. Pripojenie USB vysielacu s prijímačom k inému portu USB to môže napraviť.
- Tento výrobok používa rádiové vlny v 2,4 GHz pásme, preto sa môže pri používaní iných bezdrôtových zariadení v blízkosti objaviť neželaný zvuk alebo môže dôjsť k vzájomnému narušeniu z dôvodu používania viacerých ďalších bezdrôtových zariadení v blízkosti.
Zariadenia, ktoré používajú/vytvárajú rádiové vlny v 2,4 GHz pásme: Bluetooth, bezdrôtová sieť LAN, mikrovlnné rúry a pod.
- Ak chcete zmierniť nežiaduce zvuky alebo iné účinky okolitého rádiového prostredia, používajte na pripojenie Wi-Fi smartfónov, počítačov a pod. 5 GHz pásmo namiesto 2,4 GHz pásma.
Okrem toho môže vznik nežiaducich zvukov zmierniť, ak nepoužívané bezdrôtové zariadenia vypnete, nastavíte smartfón na režim letu atď.
- Ak pri používaní bezdrôtového pripojenia k počítaču počujete veľa nežiaducich zvukov, skúste sa k počítaču pripojiť pomocou kábla slúchadiel.


Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Čo môžete robiť, keď ste pripojení k hernej konzole

Po pripojení slúchadiel k hernej konzole (počítač alebo PS5™) môžete vykonať nasledujúce úkony.


Upraviť hlasitosť

Hlasitosť môžete nastaviť na požadovanú úroveň pomocou ovládača VOL (hlasitosť) –/+. Na strane + sa nachádza hmatový bod.

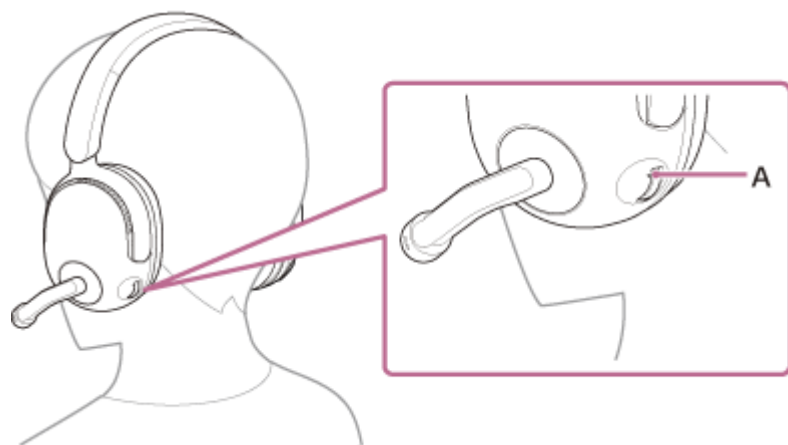


A: Hmatový bod

- Zvýšenie hlasitosti: otočte ovládač VOL (hlasitosť) –/+ do strany +.

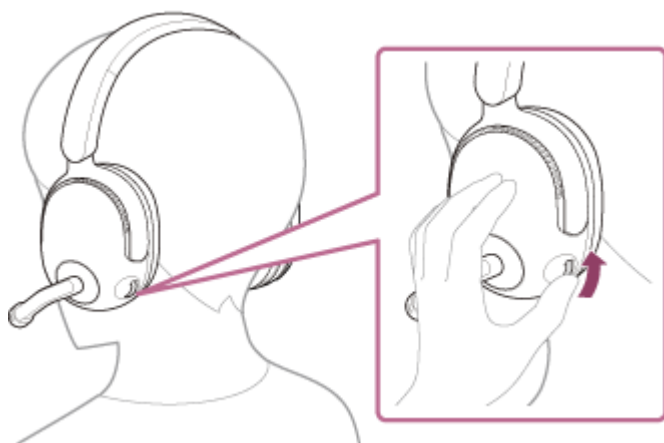

- Zníženie hlasitosti: otočte ovládač VOL (hlasitosť) –/+ do strany –.

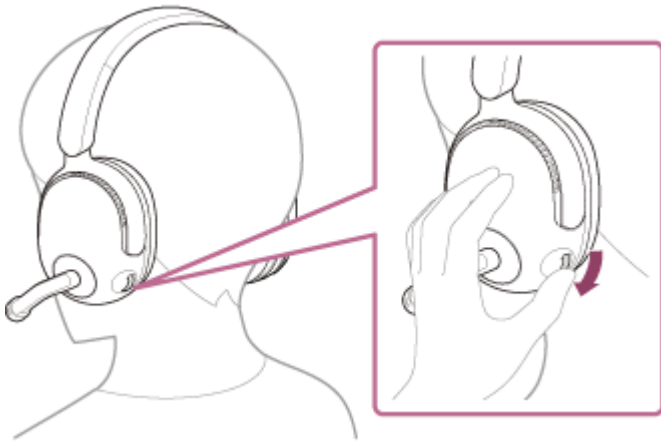


Nastaviť vyváženie hlasitosti medzi hrou a čedom (VYVÁŽENIE HRY/ČETU)

Vyváženie hlasitosti medzi zvukom hry a hlasovým čedom môžete nastaviť pomocou tlačidla GAME/CHAT (VYVÁŽENIE HRY/ČETU).

Keď stlačíte tlačidlo GAME, bude zvuk hry lepšie počuteľný.

Keď stlačíte tlačidlo CHAT, bude zvuk hlasového četu lepšie počuteľný.

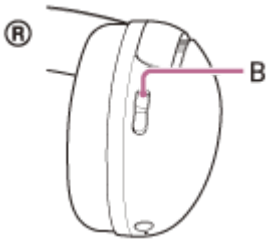

B: tlačidlo GAME/CHAT (VYVÁŽENIE HRY/ČETU)


Poznámka

- Niektoré hry nemusia tlačidlo GAME/CHAT (VYVÁŽENIE HRY/ČETU) podporovať.
- Pri používaní hernej aplikácie a četovacej aplikácie v počítači nastavte v nastaveniach aplikácie výstupný cieľ hernej aplikácie na [INZONE H5 - Game] a výstupný cieľ četovacej aplikácie na [INZONE H5 – Chat]. Ak sú nastavenia nesprávne, nie je správne nastavené ani vyváženie hlasitosti medzi zvukom hry a hlasovým čedom.
- Buďte opatrní, pretože keď stlačíte tlačidlo CHAT, keď je výstupné zvukové zariadenie počítača nastavené na [INZONE H5 - Chat], hlasitosť hier atď. sa zvýši.
- V závislosti od vlastností hlasu volajúceho alebo okolitých zvukov prostredia môže byť kvalita zvuku nižšia.


Zapnúť/vypnúť mikrofón

Po znížení ramienkového mikrofónu sa mikrofón zapne. Po zvýšení ramienkového mikrofónu sa mikrofón vypne. Ramienkový mikrofón pri zapínaní a vypínaní cvakne.

- Zapnutie mikrofónu

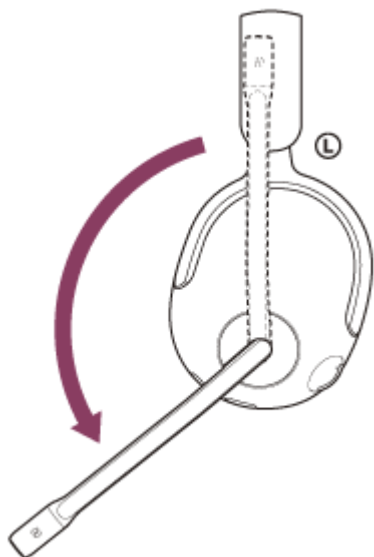

- Vypnutie mikrofónu

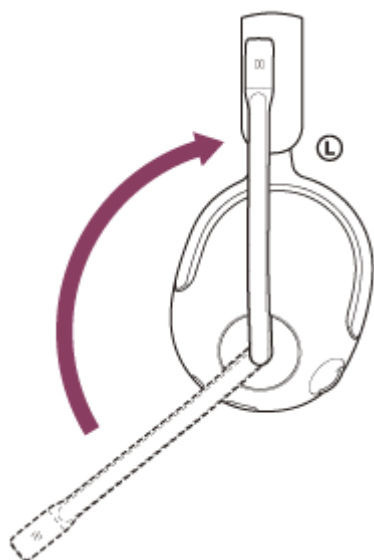

Poznámka

- Pri nasadzovaní, snímaní alebo používaní slúchadiel dávajte pozor, aby ste si mikrofónom nepichli do oka.

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Možnosti konzoly PlayStation®5

Po prepojení konzoly PS5™ a slúchadiel pomocou USB vysielača s prijímačom môžete vykonať nasledujúce úkony.

- Skontrolovať vyváženie hlasitosti medzi hrou a čítom
- Zobrazíť stav zapnutia/vypnutia mikrofónu
- Skontrolovať hlasitosť slúchadiel
- Zobrazíť zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel
- Skontrolovať stav pripojenia slúchadiel

Poznámka

- Ak sa uvedené funkcie nedajú použiť, skontrolujte, či je posuvný prepínač USB vysielač s prijímačom na strane PS5.
- Ak nebude zariadenie PS5 aktualizované, hore uvedené funkcie nemusia byť k dispozícii. Aktualizujte systémový softvér zariadenia PS5 na najnovšiu verziu.


Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Používanie dodaného kábla slúchadiel

Pripojte dodaný kábel slúchadiel k svojmu počítaču alebo inému pripájanému zariadeniu.

1 Pomocou dodaného kábla slúchadiel pripojte prehrávacie zariadenie k vstupnému konektoru slúchadiel typu jack.

K pripájanému zariadeniu pripojte konektor typu L.

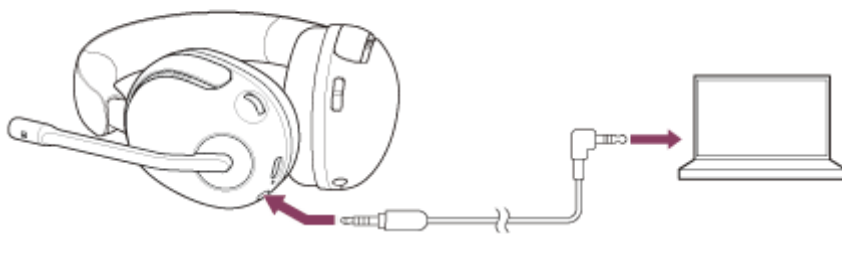

Upravenie hlasitosti

Ovládajte ich prostredníctvom počítača alebo iného pripojeného zariadenia.

Zapnutie/vypnutie mikrofónu

Prečítajte si časť „[Čo môžete robiť, keď ste pripojení k hernej konzole](#)“.

Poznámka

- Používajte iba dodaný kábel slúchadiel.
- Pri pripájaní musí konektor kábla zacvaknúť. Ak konektor nie je správne pripojený, nebudete počuť zvuk správne.
- Keď používate kábel slúchadiel, nie je možné používať funkciu nastavenia hlasitosti, funkciu nastavenia VYVÁŽENIE HRY/ČETU a softvér „INZONE Hub“.
- Ak pripojíte kábel slúchadiel a zároveň budete nabíjať, v závislosti od pripojeného zariadenia môže byť počuť šum. Neodporúča sa nabíjať batériu, kým je pripojený kábel slúchadiel.
- Po pripojení kábla slúchadiel k slúchadlám, keď sú slúchadlá zapnuté, sa slúchadlá automaticky vypnú.

Súvisiaca téma

- [Čo môžete robiť, keď ste pripojení k hernej konzole](#)

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Možnosti softvéru „INZONE Hub“

Po prepojení počítača s nainštalovaným softvérom „INZONE Hub“ a slúchadiel pomocou USB vysielача s prijímačom môžete vykonať nasledujúce úkony.

- Upraviť hlasitosť
- Vybrať nastavenie ekvalizéra
- Prispôbiť nastavenie ekvalizéra
- Nastaviť vyváženie hlasitosti medzi hrou a čedom
- Nastaviť dynamický rozsah (ovládanie dynamického rozsahu)
- Vytvoriť/uložiť zvukový profil
- Exportovať/importovať zvukový profil
- Upraviť hlasitosť mikrofónu
- Upraviť hlasitosť bočného tónu (SIDETONE)
- Otestovať mikrofón
- Nastaviť konštantnú hlasitosť vstupu mikrofónu (automatické riadenie zosilnenia)
- Nastaviť priestorový zvuk
- Nastaviť automatické vypínanie
- Zobrazíť zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel
- Zobrazíť stav zapnutia/vypnutia mikrofónu
- Skontrolovať/aktualizovať verziu softvéru slúchadiel
- Prepnúť jazyk hlasových oznamov

Podrobné informácie o „INZONE Hub“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Poznámka

- Ak je výstupné zvukové zariadenie počítača nastavené na [INZONE H5 - CHAT], nastavenia zvuku sú vypnuté. Skontrolujte, či je táto možnosť nastavená na [INZONE H5 - GAME].
- Pri používaní kábla slúchadiel sa softvér „INZONE Hub“ nedá používať.

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Inštalácia softvéru „INZONE Hub“

- 1** Stiahnite si softvér „INZONE Hub“ zo stránky podpory a nainštalujte si ho do počítača.

Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej adrese URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibilný operačný systém: Windows 10 alebo novší

- 2** Po inštalácii softvéru „INZONE Hub“ spustite.

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Ako zachovávať softvér aktualizovaný (v záujme pohodlného používania slúchadiel)

Nainštalujte si najnovší softvér slúchadiel pomocou softvéru „INZONE Hub“ a využívajte nové funkcie alebo vyriešte viaceré problémy, ktoré so slúchadlami máte.

Vždy používajte slúchadlá s nainštalovaným najnovším softvérom.

Podrobné informácie o najnovšom softvéri pre slúchadlá a aktualizácii softvéru nájdete v informáciách na webovej stránke podpory.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Bezpečnostné opatrenia

Informácie o USB vysielacom s prijímačom

- Keďže USB vysielateľ s prijímačom a bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11ax/b/g/n) využívajú rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz), v prípade používania týchto slúchadiel v blízkosti zariadenia s bezdrôtovým rozhraním LAN sa môže vyskytnúť mikrovlnné rušenie spôsobujúce hluk, vypadávanie zvuku alebo deaktivovanie komunikácie. V takom prípade vykonajte nasledujúce kroky.
 - Po pripojení slúchadiel k USB vysielateľu s prijímačom používajte slúchadlá maximálne 10 m od zariadenia s bezdrôtovým rozhraním LAN.
 - Ak sa tieto slúchadlá používajú vo vzdialenosti menšej ako 10 m od zariadenia s bezdrôtovým rozhraním LAN, vypnite zariadenie s bezdrôtovým rozhraním LAN.
 - Tieto slúchadlá a USB vysielateľ s prijímačom používajte čo najbližšie k sebe.
- Keď sa tento produkt používa v bezdrôtovom režime, emituje rádiové vlny. Pri používaní bezdrôtového režimu v lietadle dodržiavajte pokyny letovej posádky ohľadom povoleného používania produktov v bezdrôtovom režime.
- V závislosti od pripojeného zariadenia môže začatie komunikácie chvíľu trvať.

Poznámka k statickej elektrine

- Ak slúchadlá používate, keď je suchý vzduch, môžete z dôvodu nahromadenej statickej elektriny na svojom tele pociťovať nepohodlie. Nejde o poruchu slúchadiel. Tento efekt môžete zmierniť tak, že budete mať oblečený odev z prírodných materiálov, ktorý nevytvára ľahko statickú elektrinu.

Poznámky o nosení slúchadiel

- Po použití slúchadiel pomaly zložte z uší.
- Keďže slúchadlá utesňujú zvukovod ucha, zatlačením slúchadiel do ucha nadmernou silou alebo ich rýchlym vytiahnutím z ucha môže dôjsť k poškodeniu ušného bubienka. Pri nosení slúchadiel môže membrána reproduktora vydávať cvakavý zvuk. Nejde o poruchu.

Ďalšie poznámky

- Pri prílišnom zvýšení hlasitosti môže dôjsť k úniku zvuku. Dávajte pozor, aby ste neobťažovali ostatných. Ako pomôcku používajte hlasitosť, ktorá vám umožní zavolať a odpovedať aj na hlučnom mieste.
- Slúchadlá nevystavujte nadmerným otrasom, pretože ide o presné zariadenie.
- Do budiča slúchadiel nevdychujte.
- Nedovoľte, aby na slúchadlá pôsobila dlhodobá hmotnosť alebo nadmerná sila, a to ani pri ich uskladnení. Mohlo by dôjsť k ich zdeformovaniu.
- Ak pri používaní slúchadiel pociťujete nepohodlie, ihneď ho prestaňte používať.
- Ušnice slúchadiel sa môžu dlhodobým používaním a skladovaním poškodiť alebo stratiť svoje vlastnosti.
- Pri nasadzovaní, snímaní alebo používaní slúchadiel dávajte pozor, aby ste si mikrofónom nepichli do oka.
- Ušnice sú spotrebný materiál. Ak sa ušnice dlhodobým používaním a skladovaním poškodia, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.

Čistenie slúchadiel

- Ak sa znečistí vonkajšia časť slúchadiel, utrite ich mäkkou suchou handričkou. Ak sú slúchadlá obzvlášť špinavé, namočte handričku do zriedeného neutrálneho čistiaceho prípravku a pred čistením slúchadiel (okrem ušnic) ju poriadne vyžmýkajte. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako riedidlo, benzín alebo alkohol, pretože by mohli poškodiť povrchový náter slúchadiel alebo spôsobiť iné poškodenie.

Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení

- Rádiové vlny môžu ovplyvniť fungovanie kardiostimulátorov a zdravotníckych zariadení. Slúchadlá nepoužívajte na preplnených miestach, napríklad vo vlakoch alebo v zdravotníckych prevádzkach.
- Slúchadlá majú magnet/-y, ktorý môže rušiť kardiostimulátory, programovateľné odvádzacie ventily na ošetrovanie hydrocefalu alebo iné zdravotnícke pomôcky. Neumiestňujte slúchadlá do blízkosti osôb, ktoré takéto zdravotnícke pomôcky používajú. Pred použitím slúchadiel sa poraďte so svojim lekárom, ak takéto zdravotnícke pomôcky používate vy.

Slúchadlá neumiestňujte do blízkosti magnetických kariet

- Slúchadlá obsahujú magnety. Ak umiestnite magnetickú kartu do blízkosti slúchadiel, ovplyvní to magnet v karte a karta sa nebude dať použiť.

Uchovávajte mimo dosahu detí

- Mohli by prehltnúť malé časti. Po použití uchovávajte mimo dosahu detí.

Informácie o zvýšení teploty

- Kým slúchadlá nabíjate alebo keď ich dlho používate, teplota slúchadiel sa môže zvýšiť. Nejde však o poruchu.

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia

Vodotesnosť slúchadiel

Slúchadlá nie sú vodotesné. Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzia hmota, môže dôjsť k skratu alebo poruche. Vyhýbajte sa nasledujúcim situáciám a dbajte na to, aby sa k slúchadlám nedostala vlhkosť alebo nečistota.

- Používanie slúchadiel počas dažďa alebo sneženia.



- Dotýkanie sa slúchadiel bez toho, aby ste si po domácich prácach v kuchyni alebo umývaní rúk v kúpeľni vysušili ruky.



- Dotýkanie sa slúchadiel spotnými rukami alebo používanie slúchadiel v situáciách, keď sa slúchadlá môžu namočiť potom.





- Ukladanie slúchadiel do tašky k studenej PET fľaši.




- Rozliatie nápoja počas jedenia alebo pitia.



Ak sa slúchadlá namočia alebo do slúchadiel vnikne voda

Ak sa slúchadlá nabíjajú alebo sú zapnuté, môže dôjsť k skratu alebo poruche. Umiestnite slúchadlá do zvislej polohy a položte suchú handričku pod vstupný konektor kábla slúchadiel a port USB Type-C dovedy, kým zvnútra nevyjde všetka voda. Následne nechajte slúchadlá na dobre vetranom mieste bez priameho slnečného žiarenia, kým úplne nevyschnú.



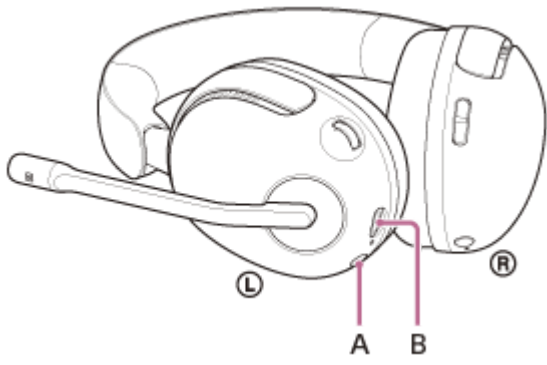

A: Vstupný konektor kábla slúchadiel

B: Port USB Type-C

5-051-701-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Licencie

- Tento produkt obsahuje softvér, ktorý spoločnosť Sony využíva na základe licenčnej zmluvy s vlastníkom autorských práv na tento softvér. Na základe požiadavky vlastníka autorských práv na softvér máme povinnosť zákazníkov informovať o obsahu zmluvy. Prejdite na nasledujúcu adresu URL a prečítajte si.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Poskytovanie služieb ponúkaných tretími stranami sa môže zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za takéto situácie.

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Ochranné známky

- Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.
- macOS a Mac sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.
- USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky organizácie USB Implementers Forum.
- „PlayStation“ a „PS5“ sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony a INZONE sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Group Corporation alebo jej pridružených spoločností.
- Všetky ostatné obchodné značky a registrované obchodné značky sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú uvádzané značky TM a ®.

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Webové lokality podpory pre zákazníkov

Pre zákazníkov v USA, Kanade a Latinskej Amerike:

<https://www.sony.com/am/support>

Pre zákazníkov v Európe:

<https://www.sony.eu/support>

Pre zákazníkov v Číne:

<https://service.sony.com.cn>

Pre zákazníkov v ostatných krajinách a regiónoch:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Ako možno vyriešiť problém?

Skôr než požiadate o opravu, skontrolujte znova nasledujúce nastavenia.

- Vyhľadajte príznaky problému v tejto príručke a pokúste sa ho vyriešiť pomocou uvedených postupov.
- Nabite slúchadlá.
Niektoré problémy možno vyriešiť nabitím batérie slúchadiel.
- Reštartujte zariadenie, ktoré sa pripája k slúchadlám.
Niektoré problémy môžete vyriešiť tak, že pripojené zariadenie, ako je počítač alebo PS5™, reštartujete.
- Resetujte slúchadlá.
- Inicializujte slúchadlá.
Touto činnosťou obnovíte nastavenia hlasitosti, napríklad na výrobné nastavenia.
- Vyhľadajte informácie o probléme na webovej lokalite podpory pre zákazníkov.

Ak operácie vyššie nefungujú, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)
- [Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Nie je možné zapnúť slúchadlá.

- Batériu úplne nabite.
 - Slúchadlá nemožno zapnúť, ak je k vstupnému konektoru slúchadiel typu jack pripojený kábel slúchadiel. Pred zapnutím slúchadiel odpojte kábel slúchadiel.
 - Resetujte slúchadlá.
 - Inicializujte slúchadlá.
-

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Batéria sa nedá nabiť.

- Používajte dodaný kábel USB Type–C.
- Skontrolujte, či je kábel USB Type-C pevne zapojený do slúchadiel a do sieťového adaptéra USB, počítača alebo PS5™ alebo či je sieťový adaptér USB pevne pripojený do napájacej zásuvky.
- Skontrolujte, či je počítač zapnutý. Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.
- Skontrolujte, či PS5 nie je v režime spánku. Ak je v režime spánku, ukončite tento režim alebo zmeňte nastavenia PS5 tak, aby sa porty USB na zariadení PS5 mohli používať na nabíjanie aj v režime spánku.
- Aktualizujte OS počítača alebo systémový softvér zariadenia PS5 na najnovšiu verziu.
- Reštartujte počítač alebo PS5 a skontrolujte, či sa situácia zlepšila.
- Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu nemusí byť účinné.
- Resetujte slúchadlá.
- Inicializujte slúchadlá.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Čas nabíjania je príliš dlhý.

- Pri nabíjaní pomocou počítača skontrolujte, či sú slúchadlá pripojené k počítaču priamo, nie prostredníctvom rozbočovača USB.
- Skontrolujte, či používate dodaný kábel portu USB Type-C.
- Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu nemusí byť účinné.
- V ostatných prípadoch, ako sú uvedené vyššie, reštartujte počítač alebo PS5™ a zopakujte postup pripojenia USB.
- Ak sa problém nezlepší ani po reštartovaní počítača alebo PS5 a po opätovnom pokuse o pripojenie USB, pripojte slúchadlá k napájacej zásuvke a nabite ich.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Dostupný prevádzkový čas je krátky (výdrž batérie je krátka).

- Ak ste slúchadlá dlhšie nepoužívali, doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie môže byť kratšia. Čas prevádzky batérie sa však zlepší po niekoľkých nabitíach a vybitiach. Ak slúchadlá dlhodobo nepoužívate, každých 6 mesiacov nabite batériu, aby sa zabránilo jej nadmernému vybitiu.
- Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu nemusí byť účinné. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
- Ak sa doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie výrazne skráti, batériu je potrebné vymeniť. Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.


Súvisiaca téma


- [Dostupný prevádzkový čas](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Žiadny zvuk, nízka hladina zvuku

Počas pripojenia k hernej konzole (počítaču alebo PS5™) prostredníctvom USB vysielča s prijímačom

- Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie zapnuté.
- Upravte hlasitosť slúchadiel a pripojeného zariadenia. Ak je hlasitosť príliš nízka, zvýšte ju.
- Skontrolujte, či je USB vysielča s prijímačom pevne zasunutý tak, ako je potrebné.
- Prepnite posuvný prepínač USB vysielča s prijímačom do polohy „PC“ alebo „PS5“ podľa pripojeného zariadenia.
- USB vysielča s prijímačom pripojte priamo k počítaču alebo zariadeniu PS5, nie cez rozbočovač USB.
- Ak je nastavenie hlasitosti počítača stlmené alebo nízke, zmeňte nastavenie hlasitosti počítača.
- Ak je hlasitosť četu nízka, požiadajte partnera, aby zmenil hlasitosť mikrofónu.
- Vyváženie hlasitosti medzi hrou a hlasovým četom môžete upraviť tak, aby bola hlasnejšia hra alebo aby bol hlasnejší hlasový čet. Upravte vyváženie hlasitosti medzi hrou a hlasovým četom pomocou tlačidla GAME/CHAT (VYVÁŽENIE HRY/ČETU) na slúchadlách. Vyváženie hlasitosti medzi hrou a četom môžete skontrolovať aj pomocou softvéru „INZONE Hub“ a PS5.
- Skontrolujte, či je nastavenie výstupu počítača nastavené na možnosť [INZONE H5 - Game] alebo [INZONE H5 - Chat].
- Skontrolujte, či je nastavenie výstupu hry nastavené na možnosť [INZONE H5 - Game] alebo [INZONE H5 - Chat].
- Skontrolujte, či sú slúchadlá pripojené k USB vysielču s prijímačom pripojenému k počítaču alebo PS5.
 - Či svieti indikátor pripojenia (biely) na USB vysielči s prijímačom
 - Či sa slúchadlá zobrazujú v softvéri „INZONE Hub“ a či sa dajú upravovať jednotlivé nastavenia počas pripojenia k počítaču
- Ak sa slúchadlá nedajú pripojiť k USB vysielču s prijímačom pripojenému k počítaču alebo PS5, podľa nasledujúceho postupu znova vykonajte párovanie s USB vysielčom s prijímačom.
 1. Pripojte USB vysielča s prijímačom k počítaču alebo k PS5.
 2. Minimálne 5 sekúnd podržte tlačidlo pripojenia na USB vysielči s prijímačom a tlačidlo  (napájanie) na slúchadlách.

Pri vstupe do režimu párovania sa zo slúchadiel ozve zvuk oznámenia a indikátor pripojenia (biely) na USB vysielči s prijímačom a indikátor  (napájanie) (biely) začnú opakovane blikať dvakrát za sebou. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).

Po dokončení párovania zaznie zo slúchadiel zvuk upozornenia a na USB vysielči s prijímačom sa rozsvieti indikátor pripojenia (biely).
- Reštartujte používaný počítač alebo PS5.
- Pripájané zariadenie znova pripojte k slúchadlám.
- Resetujte slúchadlá.
- Inicializujte slúchadlá.

Pri pripojení k počítaču alebo inému pripojenému zariadeniu pomocou kábla slúchadiel

- Skontrolujte, či je pripojené zariadenie zapnuté.
- Upravte hlasitosť pripojeného zariadenia. Ak je hlasitosť príliš nízka, zvýšte ju.
- Skontrolujte, či pripojené zariadenie prehráva.
- Skontrolujte, či je kábel slúchadiel pevne pripojený.

Poznámka

- Pripojenie nie je garantované v prípade USB portov TV atď.

Súvisiaca téma

- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

5-051-701-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Zvuk často vypadáva, počuť šum, skreslený zvuk alebo druhá strana počuje ozvenu

Počas pripojenia k hernej konzole (počítaču alebo PS5™) prostredníctvom USB vysielача s prijímačom

- Za nasledujúcich podmienok sa môže vyskytnúť šum alebo výpadok zvuku, prípadne môže dôjsť k deaktivácii pripojenia.
 - Keď sa medzi slúchadlami a hernou konzolou nachádza ľudské telo
V takom prípade otočte hernú konzolu v rovnakom smere, v akom smeruje anténa slúchadiel, aby sa zlepšila komunikácia.
 - Keď sa medzi slúchadlami a hernou konzolou nachádza prekážka, napríklad kov alebo stena
 - Keď je medzi slúchadlami a hernou konzolou príliš veľká vzdialenosť
 - Keď slúchadlá používate na miestach s bezdrôtovým pripojením LAN, kde sa v blízkosti nachádzajú zariadenia na bezdrôtovú komunikáciu, napríklad zariadenia Bluetooth, v blízkosti mnohých bezdrôtových komunikačných zariadení, v blízkosti mikrovlnnej rúry, na miestach, kde sa vyskytujú elektromagnetické vlny atď.
 - Na miestach, kde sa v blízkosti nachádzajú iné bezdrôtové komunikačné zvukové zariadenia alebo iné osoby
- Niekedy môže byť zvuk skreslený alebo vypadávať v dôsledku rušenia externými rádiovými vlnami alebo iných faktorov. Ak ste sa stretli s niektorým z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:
 - Ak ste pripojený k počítaču, pripojte sa k počítaču pomocou kábla slúchadiel.
 - V prípade pripojenia k počítaču vyberte USB vysielач s prijímačom z portu USB a znova ho vložte do iného portu USB počítača.
 - Na pripojenie Wi-Fi pre smartfóny, počítače atď. používajte 5 GHz pásmo namiesto 2,4 GHz pásma.
 - Vypnite všetky zariadenia pripojené prostredníctvom 2,4 GHz pásma, ktoré práve nepoužívate.
 - Prepnite smartfón do režimu letu.
 - Ak sa pripájate k zariadeniu PS5, USB vysielач s prijímačom pripojte k portu USB na prednej strane zariadenia PS5.
 - Presuňte zariadenia, káble atď. kompatibilné s rozhraním USB 3.0, ktoré sú pripojené k počítaču alebo k zariadeniu PS5, ďalej od USB vysielачov s prijímačom.
 - Ak sú pripojené zariadenia USB alebo káble USB, ktoré nepoužívate, odpojte ich od počítača alebo od zariadenia PS5.
 - Ak sa v blízkosti nachádzajú kovy, pripojte USB vysielач s prijímačom čo najďalej od kovu.
 - Slúchadlá a USB vysielач s prijímačom používajte čo najbližšie k sebe, ako je to možné.
V záujme predídania rušeniu sa odporúča USB vysielач s prijímačom pripojiť na rovnakej strane (vľavo), ako je vstavaná anténa slúchadiel.
- Pri hraní hier v počítači možno tento problém vyriešiť zatvorením nepotrebných aplikácií alebo okien alebo reštartovaním počítača.
- Znova pripojte slúchadlá k USB vysielачu s prijímačom.
- Resetujte slúchadlá.
- Inicializujte slúchadlá.

Pri pripojení k počítaču alebo inému pripojenému zariadeniu pomocou kábla slúchadiel

- Ak pripojíte kábel slúchadiel a zároveň budete nabíjať, v závislosti od pripojeného zariadenia môže byť počuť šum. Ak počuť šum, odpojte kábel USB Type-C.
- Ak druhá strana počuje pri používaní slúchadiel s pripojeným káblom slúchadiel ozvenu, stíšte hlasitosť počítača alebo iného pripojeného zariadenia, ku ktorému je pripojený kábel slúchadiel, prípadne znížte citlivosť mikrofónu. Ak problémy pretrvávajú, použite bezdrôtové pripojenie.

Informácie o anténach

- Odstráňte všetky prekážky medzi anténou pripájanej hernej konzoly a vstavanou anténou slúchadiel. Anténa slúchadiel je zabudovaná v miestach označených bodkovanou čiarou na nasledujúcom obrázku.



A: vstavaná anténa

Súvisiaca téma

- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

5-051-701-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Nepočuť druhú osobu alebo je hlasitosť hovoru nízka/Druhá osoba vás nepočuje alebo je hlasitosť jej hovoru nízka.


- Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie zapnuté.
- Upravte hlasitosť slúchadiel a pripojeného zariadenia. Ak je hlasitosť príliš nízka, zvýšte ju.
- Skontrolujte, či je nastavenie výstupu četu počas hry nastavené na možnosť [INZONE H5 - Chat].
- Skontrolujte nastavenia hovorov četu počas hry a v aplikácii na videohovory.
- Ak je ramienkový mikrofón slúchadiel zdvihnutý nahor, znížte ho nadol a nastavte jeho polohu tak, aby bol blízko vašich úst.
- Nastavte tlačidlo GAME/CHAT (VYVÁŽENIE HRY/ČETU) na stranu četu.
- Skontrolujte, či je nastavenie mikrofónu v nastaveniach zvuku počítača nastavené na možnosť [INZONE H5 - Chat].
- Po pripojení k počítaču nastavte hlasitosť mikrofónu pomocou softvéru „INZONE Hub“.
- Znova pripojte slúchadlá k USB vysielacu s prijímačom.
- Resetujte slúchadlá.
- Inicializujte slúchadlá.


Súvisiaca téma

- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Párovanie sa nedá uskutočniť.

- Priblížte slúchadlá a hernú konzolu, ku ktorej je pripojený USB vysielateľ s prijímačom, na vzdialenosť do 1 m k sebe.
- Reštartujte pripojený počítač alebo zariadenie PS5™ a znova spárujte so slúchadlami.
- Ak sa slúchadlá nedajú pripojiť k USB vysielateľu s prijímačom pripojenému k počítaču alebo PS5, podľa nasledujúceho postupu znova vykonajte párovanie s USB vysielateľom s prijímačom.
 1. Pripojte USB vysielateľ s prijímačom k počítaču alebo k PS5.
 2. Minimálne 5 sekúnd podržte tlačidlo pripojenia na USB vysielateľi s prijímačom a tlačidlo  (napájanie) na slúchadlách.

Pri vstupe do režimu párovania sa zo slúchadiel ozve zvuk oznámenia a indikátor pripojenia (biely) na USB vysielateľi s prijímačom a indikátor  (napájanie) (biely) začnú opakovane blikať dvakrát za sebou. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).


Po dokončení párovania zaznie zo slúchadiel zvuk upozornenia a na USB vysielateľi s prijímačom sa rozsvieti indikátor pripojenia (biely).
- Znova zasuňte USB vysielateľ s prijímačom.
- Resetujte slúchadlá.
- Inicializujte slúchadlá.


Súvisiaca téma

- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Nepodarilo sa pripojiť k hernej konzole (PC alebo PlayStation®5)

- Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie zapnuté.
- Prepnite posuvný prepínač USB vysielача s prijímačom do polohy „PC“ alebo „PS5“ podľa pripojeného zariadenia.
- Skontrolujte, či je USB vysielач s prijímačom pevne zasunutý.
- USB vysielач s prijímačom pripojte priamo k počítaču alebo zariadeniu PS5™, nie cez rozbočovač USB.
- V prípade pripojenia k počítaču vyberte USB vysielач s prijímačom z portu USB a znova ho vložte do iného portu USB počítača.
- Na opätovné spárovanie s USB vysielачom s prijímačom postupujte podľa pokynov nižšie.
 1. Pripojte USB vysielач s prijímačom k počítaču alebo k PS5.
 2. Minimálne 5 sekúnd podržte tlačidlo pripojenia na USB vysielачi s prijímačom a tlačidlo  (napájanie) na slúchadlách.

Pri vstupe do režimu párovania sa zo slúchadiel ozve zvuk oznámenia a indikátor pripojenia (biely) na USB vysielачi s prijímačom a indikátor  (napájanie) (biely) začnú opakovane blikať dvakrát za sebou. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).

Po dokončení párovania zaznie zo slúchadiel zvuk upozornenia a na USB vysielачi s prijímačom sa rozsvieti indikátor pripojenia (biely).
- Reštartujte počítač alebo zariadenie PS5 a znova pripojte USB vysielач s prijímačom.
- Ak opatrenia uvedené vyššie nie sú úspešné, skúste postupovať nasledovne.
 1. Vypnite pripojené zariadenia, ako sú váš počítač a PS5.
 2. Odpojte USB vysielач s prijímačom a znova ho zapojte.
 3. Zapnite počítač alebo PS5.
- Resetujte slúchadlá.
- Inicializujte slúchadlá.

Súvisiaca téma

- [Pripojenie slúchadiel k počítaču alebo k PlayStation®5](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Slúchadlá nefungujú.

- Resetujte slúchadlá.
 - Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, inicializujte ich.
-

Súvisiaca téma

- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)


Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Resetovanie slúchadiel

Ak sa slúchadlá nedajú zapnúť alebo ak sa nedajú používať, aj keď sú zapnuté, resetujte ich.


1 Slúchadlá pripojte k napájacej zásuvke.


Použite dodaný kábel USB Type-C a bežne dostupný sieťový adaptér USB. Rozsvieti sa indikátor nabíjania (oranžový).

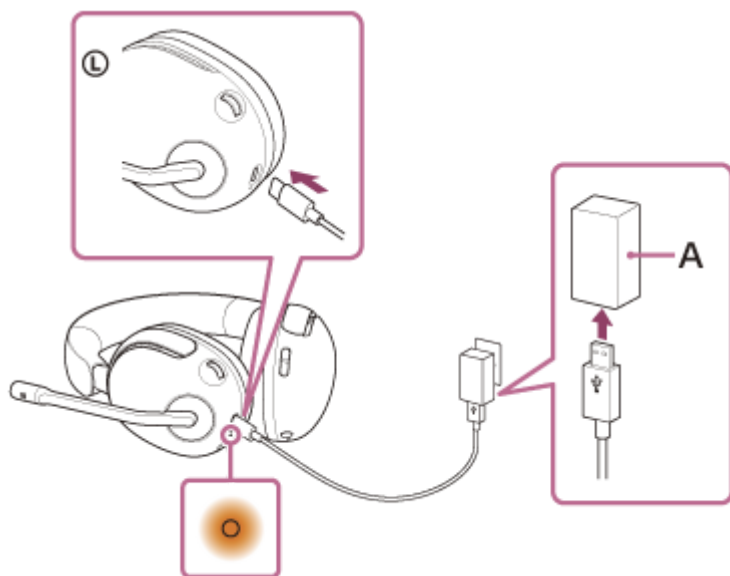

A: Napájací adaptér USB

2 Približne 5 sekúnd podržte tlačidlo (napájanie) a tlačidlo CHAT.

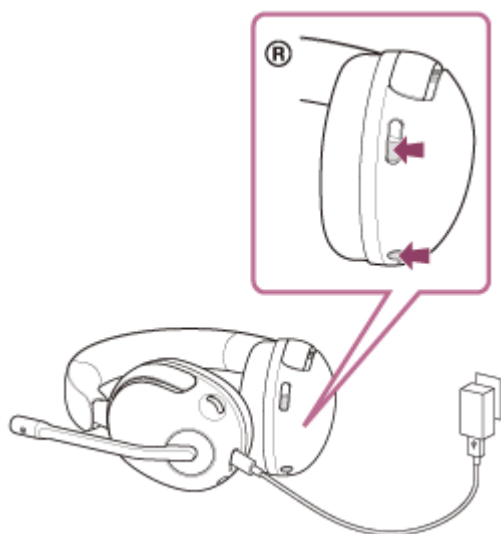

Keď indikátor nabíjania (oranžový) zhasne, pustite tlačidlo  (napájanie) a tlačidlo CHAT. Slúchadlá sa resetujú.

Informácie o párovaní a ďalšie nastavenia sa zachovávajú.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, ich inicializovaním obnovte výrobné nastavenia.

Súvisiaca téma

- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

5-051-701-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5


Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, inicializujte ich.


1 Vypnite slúchadlá.

Odpojte kábel USB Type-C.

2 Približne 10 sekúnd podržte tlačidlo (napájanie) a CHAT.

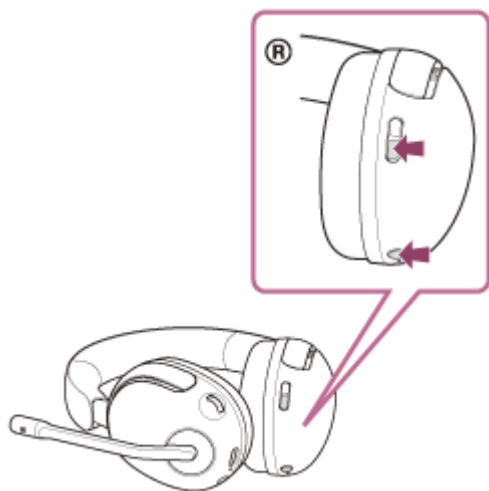

Po dokončení inicializácie blikne indikátor  (napájanie) (biely) 4-krát.

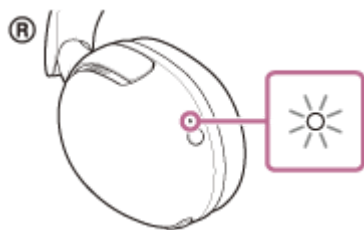

Touto činnosťou obnovíte nastavenia hlasitosti, napríklad na výrobné nastavenia.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po inicializácii, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

Súvisiaca téma

- [Resetovanie slúchadiel](#)

Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H5

Technické údaje

Slúchadlá

Zdroj napájania:

5 V jednosmerného prúdu (pri použití komerčne dostupného napájacieho adaptéra USB)

Pri použití vstavaných lítium-iónových batérií (prevádzkový výkon produktu: 3,85 V jednosmerného prúdu)

Prevádzková teplota:

0 °C až 40 °C

Čas nabíjania:

Pribl. 3,5 hodín

Poznámka

- Čas nabíjania a doba prevádzky sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.

Teplota nabíjania:

5 °C až 35 °C

Hmotnosť:

Pribl. 260 g

Slúchadlá

Typ:

Zatvorené, dynamické

Impedancia:

21 Ω (1 kHz) (Pri pripojení pomocou kábla slúchadiel)

Citlivosť:

89 dB/mW (Pri pripojení pomocou kábla slúchadiel)

Frekvenčná odozva:

5 Hz – 20 000 Hz (IEC) ¹⁾

Kábel:

Pribl. 1,5 m, štvorpólový pozlátený mini konektor typu L

Špecifikácie komunikácie

Modulačný systém:

GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK

Maximálny komunikačný rozsah:

Priama viditeľnosť pribl. 10 m ²⁾

Frekvenčné pásmo:

2,4 GHz pásmo (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

1) IEC = Medzinárodná elektrotechnická komisia

2) Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti od takých faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť príjmu, výkon antény, operačný systém, softvérová aplikácia a ďalšie.

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

5-051-701-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation