



Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

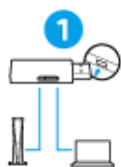

Model: YY2976

Začnimo z uporabo

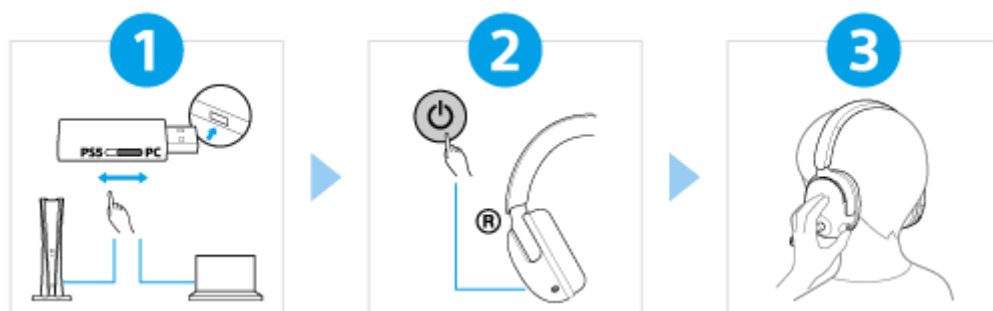

1 Pravilna priključitev oddajnika-sprejemnika USB


Ustrezno nastavite drsno stikalo oddajnika-sprejemnika USB glede na priključeno napravo, nato pa oddajnik-sprejemnik USB vstavite v vrata USB.

Ko je priključen v računalnik: drsno stikalo nastavite na »PC«

Ko je priključen v PS5™: drsno stikalo nastavite na »PS5«



2 Vklop slušalk

Pritisnite in držite gumb  (vklop) približno 2 sekundi ali dlje, dokler indikatorska lučka (bela) ne utripne dvakrat. Slušalke so vklopljene.

3

Uporaba slušalk



Z upravljanjem slušalk lahko uživate v igranju iger in glasovnem klepetu.
Obračanje vrtljivega gumba VOL (glasnost) –/+ : prilagajanje glasnosti
Dvig teleskopskega mikrofona: izklop mikrofona
Spust teleskopskega mikrofona: vklop mikrofona

Uporaba vseh funkcij in izboljšano delovanje



Programsko opremo slušalk in računalnika »INZONE Hub« posodobite na najnovejšo različico.
Podrobnosti o »INZONE Hub« so na voljo na naslednjem spletnem naslovu.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

 **Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave**

Slušalke niso vodotesne.

Če slušalke polnite medtem, ko so mokre zaradi dežja ali potu ipd., lahko zaradi tega pride do požara ali okvare.

Sorodne informacije

[Polnjenje slušalk](#)

WH-G500

Kako začeti

[Kaj lahko počnete z igralnimi slušalkami](#)

[O glasovnih navodilih](#)

Priložena dodatna oprema

└ [Paket vsebuje](#)

Sestavni deli in upravljanje

└ [Lokacija in funkcija delov](#)

└ [O indikatorski lučki](#)

[Nošenje slušalk](#)

Vklop/polnjenje

└ [Polnjenje slušalk](#)

└ [Čas delovanja slušalk](#)

[Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

[Vklop slušalk](#)

[Izklop slušalk](#)

Uporaba s povezavo z igralno konzolo

[Povezovanje slušalk z računalnikom ali PlayStation®5](#)

[Kaj lahko počnete med vzpostavljeno povezavo z igralno konzolo](#)

[Uporaba PlayStation®5](#)

[Uporaba priloženega kabla slušalk](#)

Prilagajanje slušalk

Uporaba programske opreme »INZONE Hub«

[Kaj lahko počnete s programsko opremo »INZONE Hub«](#)

[Namestitev programske opreme »INZONE Hub«](#)

[Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno \(za udobno uporabo slušalk\).](#)

Pomembne informacije

[Previdnostni ukrepi](#)

[Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)

[Licence](#)

[Blagovne znamke](#)

[Spletna mesta za podporo strankam](#)

Odpravljanje težav

[Kaj lahko storim, da odpravim težavo?](#)

Vklop/polnjenje

[Vklop slušalk ni mogoč.](#)

[Polnjenje ni mogoče.](#)

[Čas polnjenja je predolg.](#)

[Čas delovanja slušalk je kratek \(čas delovanja baterije je kratek\).](#)

Zvok

[Brez zvoka, nizka glasnost zvoka](#)

[Zvok pogosto preskakuje, slišati je mogoče hrup, zvok je popačen in sogovornik sliši odmeve](#)

[Sogovornika ni mogoče slišati ali pa je glasnost zvoka med klici pretiha/Sogovornik vas ne sliši ali pa je glasnost zvoka med klici pretiha.](#)

Povezava

[Seznanitev ni mogoča.](#)

[Povezave z igralno konzolo \(PC ali PlayStation®5\) ni mogoče vzpostaviti](#)

[Uporaba slušalk ni mogoča.](#)

Ponastavitev ali inicializacija slušalk

[Ponastavitev slušalk](#)

[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

Kaj lahko počnete z igralnimi slušalkami

Uživajte v igranju iger in hkrati klepetajte

Če računalnik ali PS5™ povežete z oddajnikom-sprejemnikom USB prek brezžične povezave 2,4 GHz, lahko uživate v glasovnem klepetu med igranjem igre.

V igrah in glasovnem klepetu lahko uživate tudi tako, da računalnik povežete z uporabo priloženega kabla slušalk.

Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

O glasovnih navodilih

Pri tovarniških nastavitvah boste v naslednjih primerih v slušalkah slišali glasovna navodila v angleščini. Vsebina glasovnega navodila je razložena v oklepajih.

Jezik glasovnega navodila lahko spremenite z uporabo aplikacije »INZONE Hub«.

- Ob vklopu načina seznanitve: »Pairing« (Seznanitev)
- Ob preverjanju napolnjenosti baterije: »Battery about XX %« (Raven baterije približno XX %) (Vrednost »XX« prikazuje približno stanje napolnjenosti baterije. To je zgolj približna ocena.) / »Battery fully charged« (Baterija je napolnjena do konca)
- Ko je baterija slušalk skoraj prazna: »Low battery« (Baterija je skoraj prazna)
- Ob samodejnem izklopu zaradi skoraj prazne baterije slušalk: »Battery is empty« (Baterija je prazna)

Opomba

- Če slušalke inicializirate za ponastavitev na tovarniške nastavitve po spremembi jezika glasovnih navodil, se jezik prav tako povrne na tovarniške nastavitve.
- Če po spremembi jezika glasovnih navodil ali posodobitvi programske opreme ne slišite glasovnih navodil, slušalke izklopite in znova vklopite.

Brezžične igralne slušalke
INZONE H5


Paket vsebuje

Odprite embalažo in preverite, ali so priloženi vsi deli, ki so navedeni na seznamu. Če karkoli od naštetega manjka, o tem obvestite prodajalca.


Številke v oklepajih () označujejo količino.

Brezžične igralne slušalke (1)

Kabel USB Type-C® (USB-A v USB-C®) (1)

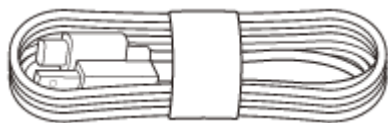

Kabel slušalk (1)

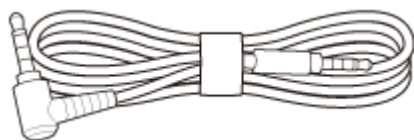


Oddajnik-sprejemnik USB (YY2979) (1)



Dokumenti (1 komplet)

Lokacija in funkcija delov

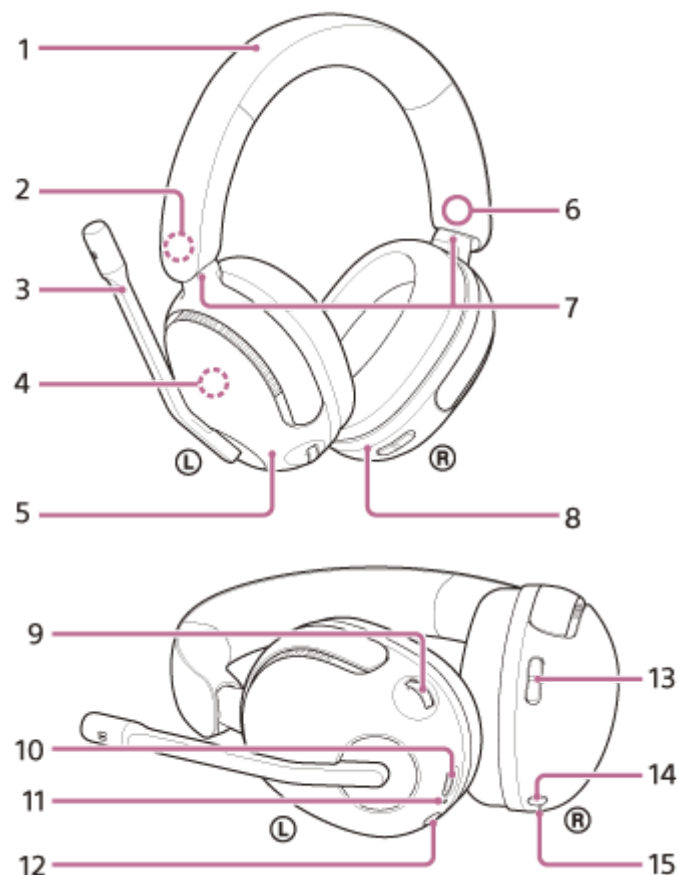

1. Naglavni trak
2. Oznaka Ⓛ (leva)
3. Teleskopski mikrofonski
Na levi enoti je teleskopski mikrofonski.
4. Vgrajena antena
V slušalkah je vgrajena antena za brezžično komunikacijo z oddajnikom-sprejemnikom USB.
5. Leva enota
6. Oznaka Ⓜ (desna)
7. Drsnika (levo, desno)
Prilagajanje dolžine naglavnega traku.
8. Desna enota
9. Vrtljivi gumb VOL (glasnost) $-/+$
Na strani + je otipljiva tipka.
10. Vrata USB Type-C

Slušalke priključite v računalnik ali v električno vtičnico prek napajalnika USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji s priloženim kablom USB Type-C, da jih napolnite.

11. Indikatorska lučka za polnjenje (oranžna)

Sveti ali utripa oranžno za prikaz stanja polnilne baterije in polnjenja.


12. Vhodna vtičnica za kabel slušalk

Povežite računalnik z uporabo priloženega kabla slušalk. Pazite, da kabel vstavite do konca, dokler ne slišite klika.

Če vtič ni pravilno priključen, predvajanje zvoka morda ne bo pravilno.

13. Gumb GAME/CHAT (RAVNOVESJE IGRA/KLEPET)


Omogoča prilagajanje ravnovesja glasnosti med zvoki igre in glasovnim klepetom.

14. Gumb  (vklop)

15. (Bela) indikatorska lučka  (vklop)

Sveti ali utripa belo za prikaz stanja napajanja in stanja povezave med slušalkami in oddajnikom-sprejemnikom USB.

Oddajnik-sprejemnik USB:

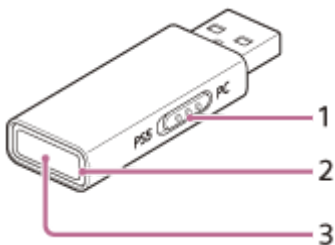

1. Drsno stikalo

Preklopi med povezavo slušalk z računalnikom ali PS5.

2. Indikatorska lučka povezave (bela)

3. Gumb za povezavo

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)


Brezžične igralne slušalke
INZONE H5


O indikatorski lučki

Indikatorska lučka prikazuje trenutno stanje slušalk.

○ : zasveti belo / ● : zasveti oranžno / - : ugasne

Stanje napajanja in brezžične povezave 2,4 GHz

Prikazuje ga indikatorska lučka  (vklop).

- Ko so slušalke vklopljene
○ - ○ - (dvakrat utripne belo)
- Ko so slušalke izklopljene
 - - - - (zasveti belo za približno 2 sekundi)
- Inicializacija je dokončana
○ - ○ - ○ - ○ - (štirikrat utripne belo)
- Brezžična povezava 2,4 GHz ni vzpostavljena
○ - - - - ○ - - - - ○ - - - - (neprekinjeno počasi utripa belo v približno 1-sekundnih intervalih)
- Postopek vzpostavljanja brezžične povezave 2,4 GHz je dokončan
○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - (neprekinjeno hitro utripa belo za približno 5 sekund)
- Brezžična povezava 2,4 GHz je vzpostavljena
○ - - - - - - - - ○ - (neprekinjeno počasi utripa belo približno 30 sekund v 5-sekundnih intervalih)
- Začetek seznanitve
○ - ○ - - - - ○ - ○ - - - - ○ - ○ (dvakrat zaporedoma utripne belo za največ 5 minut)





Stanje posodobitve programske opreme



Prikazuje ga indikatorska lučka  (vklop).

- Posodabljanje programske opreme
 - - - -  - - (neprekinjeno počasi utripa belo)

Stanje polnilne baterije in polnjenja

Prikazuje ga indikatorska lučka za polnjenje.





- Ko je stanje napolnjenosti baterije slušalk nizko (slušalke je treba polniti)
 - -  - - (neprekinjeno počasi utripa oranžno približno 15 sekund)
- Če je baterija popolnoma napolnjena ob začetku polnjenja slušalk
 - - - - (zasveti oranžno za približno 1 minuto, nato ugasne)
- Med polnjenjem slušalk
 (sveti oranžno)
- Ko je baterija popolnoma napolnjena in se polnjenje zaključi
- - - - (ugasne)

- Neobičajna temperatura baterije slušalk
 (dvakrat zaporedoma utripne oranžno)
- Če pride do napake med polnjenjem slušalk in se slušalke ne polnijo
 (neprekinjeno počasi utripa oranžno)

Oddajnik-sprejemnik USB

Stanje brezžične povezave 2,4 GHz in posodobitve programske opreme

Prikazuje ga indikatorska lučka povezave.

- Način seznanitve brezžične povezave 2,4 GHz
 (dvakrat zaporedoma utripne belo za največ 5 minut)
- Brezžična povezava 2,4 GHz ni vzpostavljena
 (neprekinjeno počasi utripa belo približno 30 sekund v 1-sekundnih intervalih)
- Brezžična povezava 2,4 GHz je vzpostavljena
 (sveti belo)
- Posodabljanje programske opreme
 (neprekinjeno počasi utripa belo)

Sorodne teme

- [Preverjanje napoljenosti baterije](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)


Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

Nošenje slušalk

1 Slušalke si nadenite na ušesa.

Premaknite drsnik, da prilagodite dolžino naglavnega traku.

Slušalko z oznako **L** (leva) namestite na levo uho, slušalko z oznako **R** (desna) pa na desno uho. Na strani z oznako **L** (leva) je teleskopski mikrofoni.

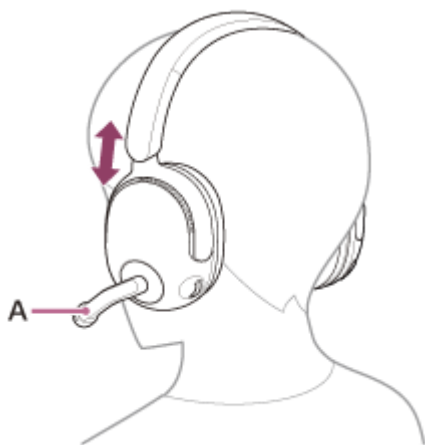

A: Teleskopski mikrofoni

2 Položaj teleskopskega mikrofona prilagodite tako, da je blizu vaših ust.


Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

Polnjenje slušalk

Slušalke lahko priključite v električno vtičnico prek napajalnika USB za izmenični tok ali pa jih uporabljate z vgrajeno litij-ionsko polnilno baterijo. Za polnjenje uporabite priloženi kabel USB Type-C.

1 Slušalke priključite v električno vtičnico za izmenični tok.

Uporabite priloženi kabel USB Type-C in napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji.

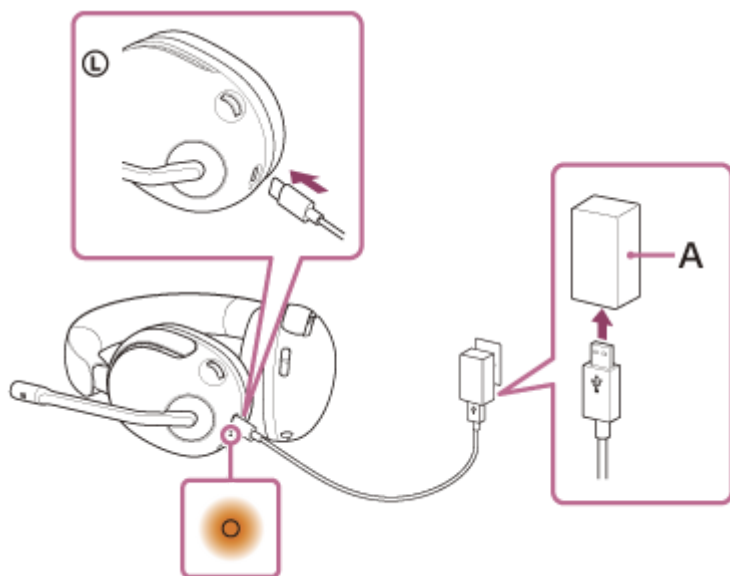

A: Napajalnik USB za izmenični tok

Indikatorska lučka za polnjenje (oranžna) na slušalkah zasveti.

Polnjenje se zaključi v približno 3 urah in pol* in indikatorska lučka za polnjenje se samodejno izklopi.

* Čas, ki je potreben za popolno polnjenje prazne baterije. Čas polnjenja se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe.

Po končanem polnjenju odklopite kabel USB Type-C.

Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek vrat USB

Napajalnik USB za izmenični tok

Napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji in je zmožen dovajati izhodni tok 0,5 A (500 mA) ali višji tok

Osebni računalnik

Osebni računalnik s standardnimi vrati USB

- Ne jamčimo delovanja na vseh računalnikih.
- Delovanja v primeru uporabe računalnika, sestavljenega po meri ali doma, ni mogoče zajamčiti.

Priporočena različica operacijskega sistema osebnega računalnika

Windows®: Windows 10 ali novejši

Mac: macOS 11 ali novejši

Namig

- Slušalke lahko polnite tudi tako, da jih s priloženim kablom USB Type-C povežete z delujočim računalnikom.
- Ko so slušalke priključene v električno vtičnico z izmeničnim tokom prek napajalnika USB za izmenični tok ali v računalnik, ki je prvotno opremljen z združljivimi vrati za polnjenje USB, lahko slušalke polnite med uporabo.

Opomba

- S kabli, ki se razlikujejo od priloženega kabla USB Type-C, polnjenje morda ne bo mogoče.
- Polnjenje z nekaterimi vrstami napajalnikov USB na izmenični tok morda ne bo mogoče.
- Slušalk ni mogoče polniti, ko računalnik preklopi v stanje pripravljenosti (spanja) ali mirovanja. V tem primeru spremenite nastavitve računalnika in znova zaženite polnjenje.
- Slušalk morda ne bo mogoče polniti, ko je PS5 v načinu mirovanja. V takšnem primeru spremenite nastavitve PS5 tako, da lahko vrata USB na PS5 uporabljate za polnjenje tudi v načinu mirovanja.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, bo čas uporabe polnilne baterije morda krajši. Toda življenjska doba baterije se bo po nekaj polnjenjih in izpraznjenjih podaljšala. Če slušalk ne nameravate uporabljati dlje časa, baterijo napolnite enkrat vsakih 6 mesecev, da preprečite prekomerno praznjenje.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, lahko polnjenje baterije traja dlje časa.
- Če med polnjenjem slušalk pride do težave zaradi enega od spodaj navedenih vzrokov, indikatorska lučka za polnjenje (oranžna) utripa. V tem primeru izvlecite in vstavite kabel USB Type-C, nato pa slušalke znova napolnite v navedenem razponu temperature pri polnjenju. Če težave ne odpravite, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
 - Temperatura okolice ni v razponu temperature pri polnjenju 5°C – 35 °C.
 - Prišlo je do težave s polnilno baterijo.
- Če slušalk dlje časa ne uporabljate, indikatorska lučka za polnjenje (oranžna) ob začetku polnjenja slušalk morda ne bo zasvetila takoj. Počakajte trenutek, da indikatorska lučka zasveti.
- Če se čas uporabe vgrajene polnilne baterije bistveno skrajša, jo je treba zamenjati. Posvetujte se z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Slušalk ne izpostavljajte ekstremnim temperaturnim spremembam, neposredni sončni svetlobi, vlagi, pesku, prahu ali električnemu udaru. Slušalk nikoli ne puščajte v parkiranem vozilu.
- Za polnjenje slušalk s povezovanjem z računalnikom uporabite le priloženi kabel USB Type-C in slušalke povežite neposredno. Polnjenje se ne bo pravilno dokončalo, če so slušalke povezane prek zvezdišča USB.
- Če kabel slušalk povežete med polnjenjem, se lahko pojavi šum, kar je odvisno od povezane naprave. Ko je kabel slušalk povezan, polnjenje baterije ni priporočeno.

Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

Čas delovanja slušalk

Časi delovanja slušalk pri popolnoma napolnjeni bateriji:

Brezžična povezava 2,4 GHz


Največ 28 ur


- Slušalke lahko po 10 minutah polnjenja uporabljate približno 3 ure.

Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

Preverjanje napoljenosti baterije

Napoljenost polnilne baterije lahko preverite na naslednji način.

Če je baterija slušalk ob vklopu dovolj napolnjena, (bela) indikatorska lučka  (vklop) dvakrat utripne.

Ko pritisnete gumb  (vklop), ko so slušalke vklopljene, boste zaslišali glasovno navodilo o stanju napoljenosti baterije.

»Battery about XX %« (Raven baterije približno XX %) (Vrednost »XX« pomeni približno stanje napoljenosti baterije.)

»Battery fully charged« (Baterija je napolnjena do konca)

Stanje napoljenosti baterije, ki ga sporoči glasovno navodilo, se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. To je zgolj približna ocena.

Ko je napoljenost baterije slušalk pod 20 %

Zasliši se zvok obvestila in indikatorska lučka za polnjenje (oranžna) utripa približno 15 sekund. Če zaslišite glasovno navodilo »Low battery« (Baterija je skoraj prazna), čim prej napolnite slušalke.

Ko se baterija popolnoma izprazni, se predvaja zvok obvestila. Zaslišite glasovno navodilo »Battery is empty« (Baterija je prazna) in slušalke se samodejno izklopijo.

Ko so slušalke povezane z računalnikom

Ko so slušalke povezane z računalnikom, je na zaslonu »INZONE Hub« prikazana ikona za stanje napoljenosti baterije slušalk s 4 ravnmi: »100 %«, »70 %«, »50 %« in »20 %«.

Opomba


- Stanje napoljenosti baterije morda ne bo takoj pravilno prikazano po posodobitvi programske opreme ali če slušalke dlje časa niso bile v uporabi. V tem primeru večkrat zaporedoma napolnite in izpraznite baterijo, da bo stanje napoljenosti pravilno prikazano.


Sorodne teme


- [O indikatorski lučki](#)

Vklop slušalk

- 1 Pritisnite in držite gumb  (vklop) približno 2 sekundi ali dlje.

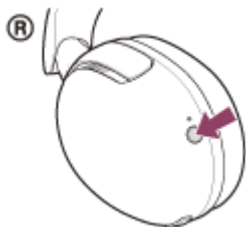

Slišali boste zvok obvestila, ki naznani, da so slušalke vklopljene.
(Bela) indikatorna lučka  (vklop) utripne dvakrat.

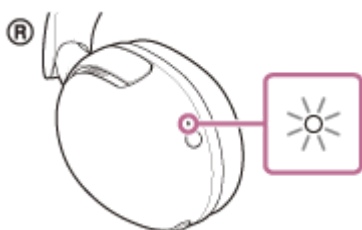



Sorodne teme


- [Izklop slušalk](#)

Izklop slušalk

- 1 Pritisnite in držite gumb  (vklop) približno 2 sekundi ali dlje.

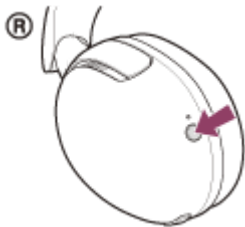

Slišali boste zvok obvestila, ki naznani, da se slušalke izklapljajo.
Za približno 2 sekundi zasveti (bela) indikatorska lučka , nato pa ugasne.

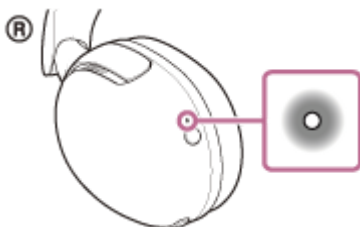

Opomba

- Ko so slušalke pri tovarniških nastavitvah približno 5 minut v naslednjih stanjih, se samodejno izklopijo.
 - Brezžična povezava 2,4 GHz je prekinjena.
 - Slušalke se ne polnijo.

To nastavitvev lahko spremenite z uporabo »INZONE Hub«.

Sorodne teme

- [Vklop slušalk](#)


Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

Povezovanje slušalk z računalnikom ali PlayStation®5

Pred začetkom preverite naslednje:


- Računalnik ali PS5™ od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika ali PS5 imate pri roki.

1 Dršno stikalo oddajnika-sprejemnika USB preklopite v »PC« ali »PS5« glede na priključeno napravo.

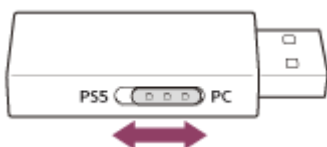

2 Vklopite računalnik ali PS5.


3 Oddajnik-sprejemnik USB povežite z vrati USB na računalniku ali PS5.

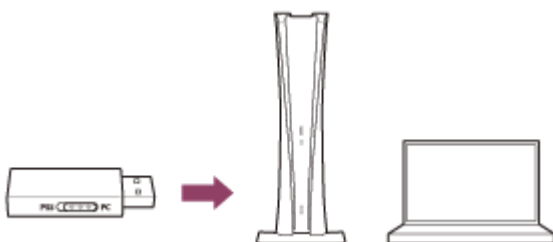



Opomba



- Oddajnik-sprejemnik USB povežite neposredno z računalnikom ali napravo PS5 in ne prek zvezdišča USB.
- Pri povezovanju oddajnika-sprejemnika USB z napravo PS5 ga povežite z vrati USB na sprednji strani naprave PS5.


4 Pritisnite in držite gumb  (vklop) približno 2 sekundi ali dlje, da vklopite slušalke.

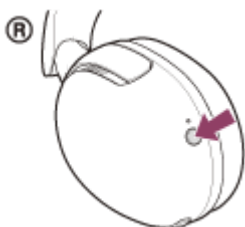

Slišali boste zvok obvestila, ki naznani, da so slušalke vklopljene.
(Bela) iondikatorska lučka  (vklop) utripne dvakrat.

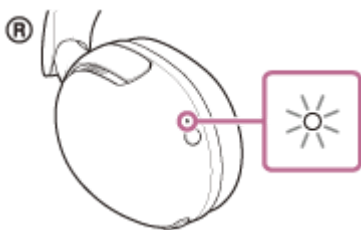


Slušalke se ob vklopu samodejno povežejo z oddajnikom-sprejemnikom USB (prek brezžične povezave 2,4 GHz). Pri vzpostavljeni povezavi boste slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Ko brezžična povezava 2,4 GHz ni vzpostavljena, (bela) indikatorska lučka  (vklop) neprekinjeno utripa v intervalu približno 1 sekunde med utripi. Ko je povezava vzpostavljena, (bela) indikatorska lučka  (vklop) približno 5 sekund hitro neprekinjeno utripa, nato pa začne utripati v intervalu približno 5 sekund med utripi.

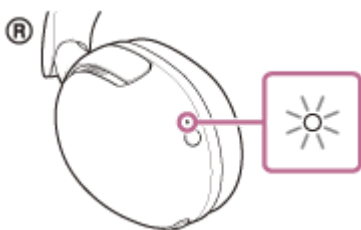

5 Ko so slušalke priključene v računalnik, jih izberite kot zvočno napravo.

- Izhodna zvočna naprava, na primer igre: [INZONE H5 - Game]
- Vhodna/izhodna zvočna naprava, na primer glasovni klepet: [INZONE H5 - Chat]

Opomba

- Če naprava ne prepozna mikrofona slušalk, se prepričajte, da je drsno stikalo na oddajniku-sprejemniku USB pravilno nastavljeno.
- Če se slušalke ne morejo povezati z računalnikom ali PS5 prek brezžične povezave 2,4 GHz, gumb za povezavo na oddajniku-sprejemniku USB pritisnite in gumb  (vklop) na slušalkah držite približno 5 sekund ali dlje, da ju seznanite znova.
- Med klicem lahko pride do šuma v zvoku, ki ga sliši sogovornik. Stanje lahko izboljšate tako, da oddajnik-sprejemnik USB povežete z drugimi vrati USB.
- Ta izdelek uporablja radijske valove v frekvenčnem pasu 2,4 GHz in šum se lahko pojavi zaradi učinkov pri uporabi drugih brezžičnih naprav v bližini ali medsebojnih motenj, do katerih pride zaradi hkratne uporabe več brezžičnih naprav v bližini. Naprave, ki uporabljajo/proizvajajo radijske valove v frekvenčnem pasu 2,4 GHz: Bluetooth, brezžično omrežje LAN, mikrovalovne pečice itd.
- Za povezavo Wi-Fi pametnih telefonov, računalnikov itd. uporabite frekvenčni pas 5 GHz, namesto frekvenčnega pasu 2,4 GHz, da tako zmanjšate šum in druge učinke radijskih valov v bližini. Poleg tega lahko učinek pojava šuma zmanjšate tudi tako, da izklopite brezžične naprave, ki niso v uporabi, pametne telefone preklopite v letalski način itn.
- Če pri uporabi brezžične povezave z računalnikom, prihaja do veliko šuma, preskusite ožičeno povezavo z uporabo kabla slušalk.


Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

Kaj lahko počnete med vzpostavljeno povezavo z igralno konzolo

Ko slušalke povežete z igralno konzolo (računalnikom ali PS5™), lahko izvajate naslednje.


Prilagajanje glasnosti

Glasnost lahko prilagodite na želeno raven z vrtljivim gumbom VOL (glasnost) –/+.
Na strani + je otipljiva pika.

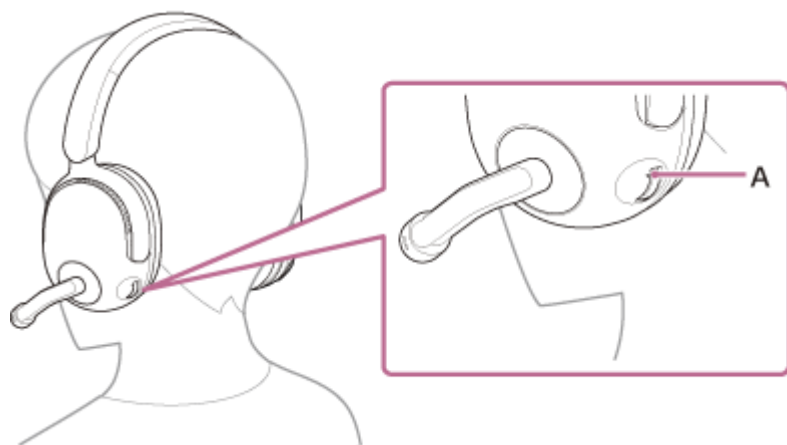


A: Otipljiva pika

- Povečanje glasnosti: vrtljivi gumb VOL (glasnost) –/+ zavrtite proti strani +.

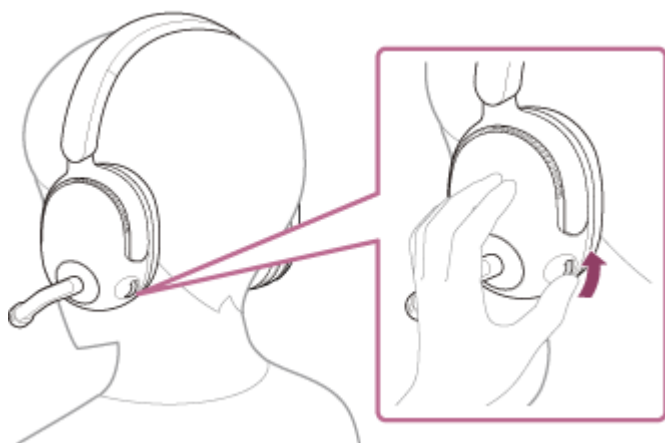

- Zmanjšanje glasnosti: vrtljivi gumb VOL (glasnost) –/+ zavrtite proti strani –.

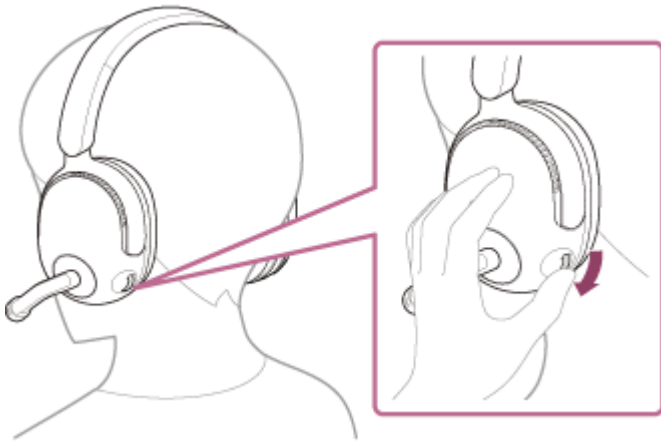


Prilaganje ravnovesja glasnosti med igranjem in klepetom (RAVNOVESJE IGRA/KLEPET)

Z gumbom GAME/CHAT (RAVNOVESJE IGRA/KLEPET) lahko prilagodite ravnovesje glasnosti med zvoki igranja in glasovnim klepetom.

Ko pritisnete gumb GAME, boste zvoke igranja lažje slišali.

Ko pritisnete gumb CHAT, boste zvok glasovnega klepeta lažje slišali.

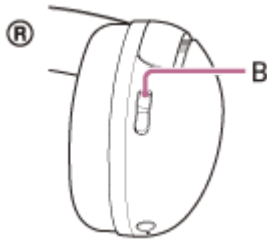

B: Gumb GAME/CHAT (RAVNOVESJE IGRA/KLEPET)


Opomba

- Nekatere igre morda ne podpirajo gumba GAME/CHAT (RAVNOVESJE IGRA/KLEPET).
- Ko v računalniku uporabljate aplikacijo za igranje in aplikacijo za klepet, v nastavitvah aplikacije za izhodni cilj aplikacije za igranje izberite [INZONE H5 - Game], za izhodni cilj aplikacije za klepet pa izberite [INZONE H5 – Chat]. Če nastavitve niso pravilne, ravnovesje glasnosti med zvoki igranja in glasovnim klepetom ne bo pravilno nastavljeno.
- Bodite pazljivi, saj se ob pritisku gumba CHAT, ko je izhodna zvočna naprava računalnika nastavljena na [INZONE H5 - Chat], glasnost igranja itd. poveča.
- Glede na značilnosti glasu klicatelja ali okoliške zvoke, bo kakovost zvoka med klicem morda znižana.


Vklop/izklop mikrofona

Ko teleskopski mikrofona spustite, se mikrofona vklopi. Ko teleskopski mikrofona dvignete, se mikrofona izklopi. Teleskopski mikrofona ob vklopu in izklopu klikne.

- Vklop mikrofona

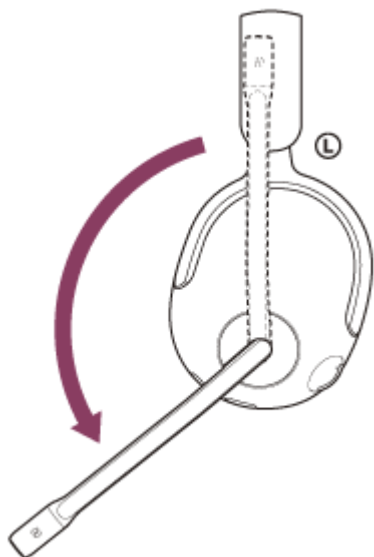

- Izklop mikrofona

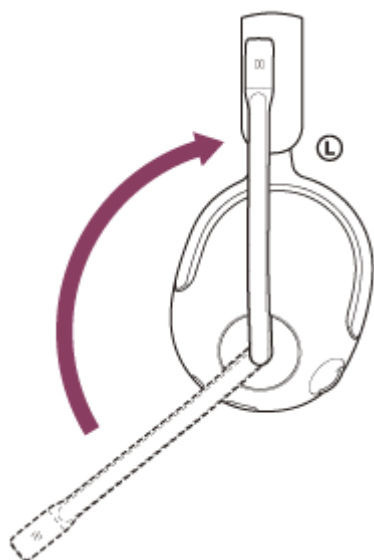

Opomba

- Ko si nadevate, odstranjujete ali uporabljate slušalke, pazite, da se s teleskopskim mikrofonom ne zadenete v oči.

Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

Uporaba PlayStation®5

Ko PS5™ in slušalke povežete z oddajnikom-sprejemnikom USB, lahko izvajate naslednje.

- Preverite ravnovesje glasnosti med igro in klepetom
- Prikažete stanje vklopa/izklopa mikrofona
- Preverite glasnost slušalk
- Prikažete stanje preostale napolnjenosti baterije slušalk
- Preverite stanje povezave slušalk

Opomba

- Če uporaba zgoraj navedenih funkcij ni mogoča, preverite, ali je drsno stikalo na oddajniku-sprejemniku USB preklopljeno na stran PS5.
- Če naprava PS5 ni posodobljena, zgoraj navedene funkcije morda ne bodo na voljo. Sistemsko programsko opremo naprave PS5 posodobite na najnovejšo različico.


Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

Uporaba priloženega kabla slušalk

Priloženi kabel slušalk priključite v računalnik ali druge povezane naprave.

1 S priloženim kablom slušalk napravo za predvajanje priključite v vhodno vtičnico za kabel slušalk.

Vtič v obliki črke L morate priključiti v napravo, ki jo povezuje.

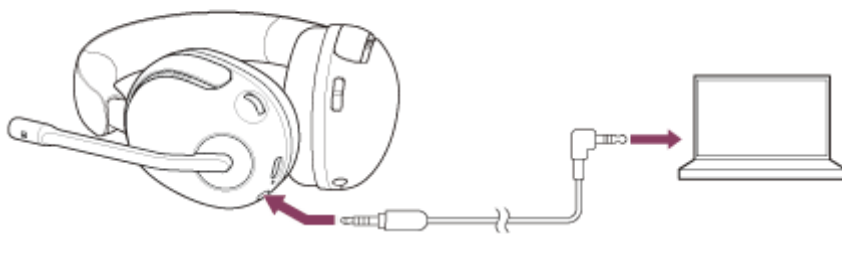

Prilagajanje glasnosti

To izvedite na računalniku ali drugih povezanih napravah.

Vklop/izklop mikrofona

Glejte »[Kaj lahko počnete med vzpostavljeno povezavo z igralno konzolo](#)«.

Opomba

- Uporabljajte izključno priloženi kabel slušalk.
- Pazite, da kabel vstavite do konca, dokler ne slišite klika. Če vtič ni pravilno priključen, predvajanje zvoka morda ne bo pravilno.
- Pri uporabi kabla slušalk, uporaba funkcije za prilagajanje glasnosti, funkcije za prilagajanje RAVNOVESJE IGRA/KLEPET in programske opreme »INZONE Hub« ne bo mogoča.
- Če kabel slušalk povežete med polnjenjem, se lahko pojavi šum, kar je odvisno od povezane naprave. Ko je kabel slušalk povezan, polnjenje baterije ni priporočeno.
- Če kabel slušalk priključite, ko so slušalke vklopljene, se bodo slušalke samodejno izklopile.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete med vzpostavljeno povezavo z igralno konzolo](#)

Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

Kaj lahko počnete s programsko opremo »INZONE Hub«

Ko računalnik povežete z nameščeno programsko opremo »INZONE Hub« in slušalke povežete z oddajnikom-sprejemnikom USB, lahko izvajate naslednje.

- Prilagodite glasnost
- Izberete nastavitve izenačevalnika
- Prilagodite nastavitve izenačevalnika
- Nastavite ravnovesje glasnosti med igro in klepetom
- Prilagodite dinamično območje (nadzor dinamičnega območja)
- Ustvarite/shranite zvočni profil
- Izvozite/uvozite zvočni profil
- Prilagodite glasnost mikrofona
- Prilagodite glasnost funkcije Sidetone (SIDETONE)
- Preizkusite mikrofona
- Nastavite vhodno glasnost mikrofona na konstantno vrednost (samodejni nadzor ojačanja)
- Nastavite prostorski zvok
- Nastavite samodejni izklop
- Prikažete stanje preostale napolnjenosti baterije slušalk
- Prikažete stanje vklopa/izklopa mikrofona
- Preverite/posodobite različico programske opreme slušalk
- Spremenite jezik glasovnega navodila

Podrobnosti o »INZONE Hub« so na voljo na naslednjem spletnem naslovu.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Opomba

- Ko je izhodna zvočna naprava računalnika nastavljena na [INZONE H5 - CHAT], so nastavitve zvoka onemogočene. Preverite, da je nastavljena na [INZONE H5 - GAME].
- Ko uporabljate kabel slušalk, uporaba programske opreme »INZONE Hub« ni mogoča.

Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

Namestitev programske opreme »INZONE Hub«

- 1 S spletnega mesta za podporo prenesite programsko opremo »INZONE Hub« in jo namestite v računalnik.**

Podrobnosti so na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Združljivi operacijski sistemi: Windows 10 ali novejši

- 2 Po namestitvi zaženite »INZONE Hub«.**

Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno (za udobno uporabo slušalk)

Namestite najnovejšo programsko opremo slušalk z uporabo »INZONE Hub«, da boste lahko izkoristili nove funkcije ali odpravili določene težave s slušalkami.

Slušalke vedno uporabljajte z nameščeno najnovejšo programsko opremo.

Za podrobnosti o najnovejši programski opremi slušalk in posodobitvi programske opreme glejte informacije na spletnem mestu za podporo.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

Previdnostni ukrepi

Na oddajniku-sprejemniku USB

- Ker oddajnik-sprejemnik USB in brezžično omrežje (IEEE 802.11ax/b/g/n) uporabljata isto frekvenčno območje (2,4 GHz), lahko pride do mikrovalovnih motenj, ki lahko povzročijo šum, izpade zvoka ali prekinitve komunikacije, če te slušalke uporabite v bližini naprave za brezžično omrežje. V teh primerih lahko ukrepate na spodnje načine.
 - Pri povezovanju slušalk z oddajnikom-sprejemnikom USB slušalke uporabljajte vsaj 10 m stran od naprave za brezžično omrežje.
 - Če slušalke uporabljate na manj kot 10 m od naprave za brezžično omrežje, slednjo izklopite.
 - Te slušalke in oddajnik-sprejemnik USB uporabljajte čim bližje skupaj.
- Ta izdelek oddaja radijske valove, ko ga uporabljate v brezžičnem načinu. Pri uporabi v brezžičnem načinu na letalu upoštevajte navodila posadke glede dovoljene uporabe izdelkov v brezžičnem načinu.
- Pri nekaterih napravah, ki jih povezuje, lahko traja nekaj časa, preden se komunikacija vzpostavi.

Opomba o statični elektriki

- Če slušalke uporabljate, ko je zrak suh, lahko zaradi statične elektrike, ki se nakopiči v telesu, izkusite neugodje. To ne pomeni okvare slušalk. Ta učinek lahko zmanjšate tako, da nosite oblačila iz naravnih materialov, ki statične elektrike ne ustvarjajo zlahka.

Opombe o nošenju slušalk

- Slušalke po uporabi počasi snemite iz ušes.
- Ker slušalke tesno pokrivajo ušesa, si lahko poškodujete bobnič, če jih močno pritiskate ob ušesa ali če jih hitro snamete z ušes. Med nošenjem slušalk lahko membrana zvočnika začne oddajati klikajoč zvok. To ni okvara.

Druge opombe

- Ko glasnost premočno povečate, lahko pride do uhajanja zvoka. Bodite pazljivi, da ne motite drugih. Nastavite glasnost, ki vam omogoča, da vas je mogoče poklicati in da lahko sprejemate klice tudi v glasnejših okoljih.
- Slušalk ne izpostavljajte udarcem, saj gre za natančno napravo.
- Ne izdihavajte v pogonsko enoto.
- Slušalk ne izpostavljajte težkim obremenitvam dlje časa, saj lahko tudi med shrambo pride do deformacije.
- Slušalke prenehajte uporabljati, če uporaba postane neprijetna.
- Ušesni blazinici se lahko zaradi dolgotrajne uporabe in shranjevanja poškodujeta ali se njuna kakovost poslabša.
- Ko si nadevate, odstranjujete ali uporabljate slušalke, pazite, da se s teleskopskim mikrofonom ne zadenete v oči.
- Ušesne blazinice so potrošni material. Če se zaradi dolgotrajne uporabe in shranjevanja njihova kakovost poslabša ali se poškodujejo, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Čiščenje slušalk

- Ko je zunanost slušalk umazana, jo obrišite z mehko suho krpo. Če so slušalke zelo umazane, krpo namočite v blago raztopino nevtralnega detergenta in jo dobro ožemite, preden začnete z brisanjem (pri tem ne brišite ušesnih blazinic). Ne uporabljajte topil, kot je razredčilo, benzen ali alkohol, saj lahko poškodujejo površino slušalk ali povzročijo druge poškodbe.

Slušalk ne uporabljajte v bližini medicinskih pripomočkov

- Radijski valovi lahko vplivajo na srčne spodbujevalnike in medicinske pripomočke. Slušalk ne uporabljajte na mestih z množico ljudi, kot so polni vlaki ali medicinske ustanove.

- V slušalkah so magneti, ki lahko vplivajo na srčne spodbujevalnike, programirljive zaklopke šantov za zdravljenje hidrocefalusa ali druge medicinske pripomočke. Slušalk ne postavljajte v bližino oseb, ki uporabljajo takšne medicinske pripomočke. Če uporabljate tovrstne medicinske pripomočke, se pred uporabo slušalk posvetujte s svojim zdravnikom.

Slušalke umaknite dlje stran od magnetne kartice

- V slušalkah so magneti. Če magnetno kartico približate slušalkam, lahko to vpliva na magnet v kartici, ki morda ne bo več uporaben.

Hranite zunaj dosega otrok

- Obstaja nevarnost, da bi pogoltnili majhne dele. Po uporabi hranite zunaj dosega otrok.

O povišanju temperature

- Pri polnjenju slušalk ali pri daljši uporabi slušalk lahko pride do povišanja temperature slušalk, vendar to ne pomeni okvare.

Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave

Vodotesnost slušalk

Slušalke niso vodotesne. Če v slušalke vstopi voda ali tujek, to lahko povzroči požar ali okvaro. Izogibajte se naslednjim situacijam in pazite, da se na slušalkah ne nabere vlaga ali umazanija.

- Uporaba slušalk v dežju ali snegu.



- Dotikanje slušalk, ne da bi si obrisali mokre roke po opravljanju gospodinjskih del v kuhinji ali umivanju rok v toaletnih prostorih.



- Dotikanje slušalk s potnimi dlanmi ali uporaba slušalk v okoliščinah, kjer se slušalke lahko zmočijo v znoju.



- Odlaganje slušalk v vrečko s hladno plastenko PET.




- Razlitje pijače, ko jeste ali pijete.



Če se slušalke zmočijo ali v slušalke vstopi voda

Če mokre slušalke polnite ali vklopite, lahko to povzroči požar ali okvaro. Slušalke obrnite pokonci in pod vhodno vtičnico za kabel slušalk ter vrata USB Type-C položite suho krpo, dokler voda ne preneha iztekati iz notranjosti. Po tem slušalke pustite na senčnem dobro prezračenem mestu, dokler se popolnoma ne posušijo.

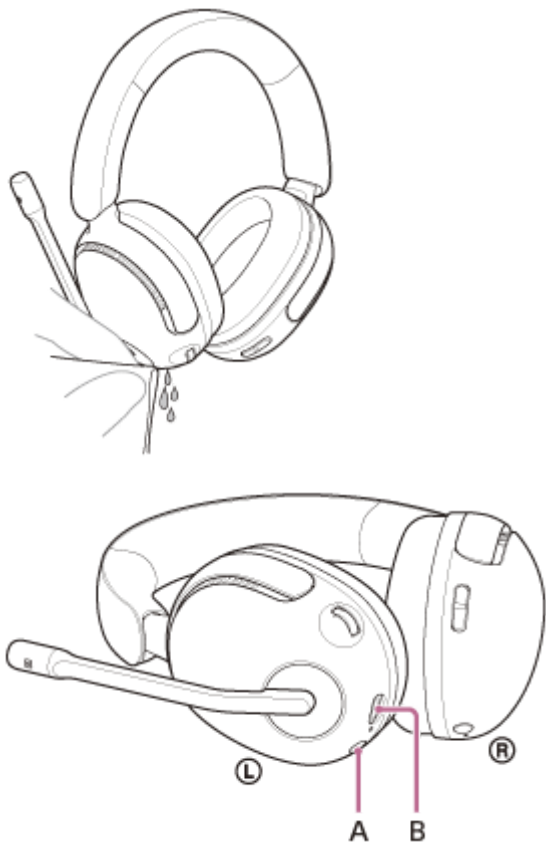

- A:** Vhodna vtičnica za kabel slušalk
- B:** Vrata USB Type-C

Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

Licence

- Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo družba Sony uporablja po licenčni pogodbi lastnika avtorskih pravic do te programske opreme. Objavo vsebine te pogodbe od nas zahteva lastnik avtorskih pravic do te programske opreme. Obiščite naslednji naslov URL in preberite.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Storitve, ki jih ponujajo tretje osebe, se lahko spremenijo oziroma začasno ali trajno prekinejo brez predhodnega obvestila. Družba Sony v teh primerih ne prevzema nobene odgovornosti.

Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

Blagovne znamke

- Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
- macOS in Mac sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v Združenih državah Amerike in drugih državah.
- USB Type-C® in USB-C® sta registrirani blagovni znamki združenja USB Implementers Forum.
- »PlayStation« in »PS5« sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony in INZONE sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Sony Group Corporation ali njenih povezanih družb.
- Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. V tem priročniku se oznaki TM in ® ne uporabljata.

Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

Spletna mesta za podporo strankam

Za stranke v ZDA, Kanadi in Latinski Ameriki:

<https://www.sony.com/am/support>

Stranke v Evropi:

<https://www.sony.eu/support>

Stranke na Kitajskem:

<https://service.sony.com.cn>

Stranke v drugih državah/regijah:

<https://www.sony-asia.com/support>

Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

Kaj lahko storim, da odpravim težavo?

Preden zahtevate popravilo, še enkrat preverite naslednje.

- V tem vodniku za pomoč poiščite znake nepravilnega delovanja in poskusite izvesti navedene ukrepe za odpravljanje težav.
- Napolnite baterijo slušalk.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da napolnite baterijo slušalk.
- Znova zaženite napravo, ki jo poskušate povezati s slušalkami.
Določene težave boste morda uspeli odpraviti z vnovičnim zagonom povezane naprave, računalnika ali PS5™.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke.
S tem boste nastavitve glasnosti itd. ponastavili na tovarniške nastavitve.
- Dodatne informacije o težavah poiščite na spletnem mestu za podporo kupcem.

Če navedeni ukrepi ne odpravijo težave, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

Sorodne teme

- [Polnjenje slušalk](#)
- [Spletna mesta za podporo strankam](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

Vklop slušalk ni mogoč.

- Preverite, ali je baterija popolnoma napolnjena.
 - Slušalk ni mogoče vklopiti, ko je kabel slušalk priključen v vhodno vtičnico za kabel slušalk. Odstranite kabel slušalk in vklopite slušalke.
 - Ponastavite slušalke.
 - Inicializirajte slušalke.
-

Sorodne teme

- [Polnjenje slušalk](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

Polnjenje ni mogoče.

- Uporabljajte samo priloženi kabel USB Type-C.
 - Preverite, ali je kabel USB Type-C trdno priključen v slušalke in napajalnik USB na izmenični tok, računalnik, PS5™ oz. ali je napajalnik USB dobro priključen v električno vtičnico.
 - Preverite, ali je računalnik vklopljen. Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.
 - Preverite, ali je PS5 v načinu mirovanja. Če je v načinu mirovanja, zapustite ta način ali spremenite nastavitve PS5 tako, da lahko vrata USB na PS5 uporabljate za polnjenje tudi v načinu mirovanja.
 - Sistemsko programsko opremo naprave PS5 ali operacijski sistem računalnika posodobite na najnovejšo različico.
 - Znova zaženite računalnik ali PS5 in preverite, ali se je stanje izboljšalo.
 - Polnjenje je priporočljivo v prostoru s temperaturo med 15 °C in 35 °C. Polnjenje pri temperaturi izven tega območja morda ne bo učinkovito.
 - Ponastavite slušalke.
 - Inicializirajte slušalke.
-

Sorodne teme

- [Polnjenje slušalk](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

Čas polnjenja je predolg.

- Pri polnjenju z računalnikom preverite, ali so slušalke in računalnik povezani neposredno in ne prek zvezdišča USB.
 - Preverite, ali uporabljate priloženi kabel USB Type-C.
 - Polnjenje je priporočljivo v prostoru s temperaturo med 15 °C in 35 °C. Polnjenje pri temperaturi izven tega območja morda ne bo učinkovito.
 - V drugih primerih, ki niso navedeni zgoraj, znova zaženite računalnik ali PS5™ in poskusite znova izvesti postopek vzpostavitve povezave USB.
 - Če se stanje ne izboljša po ponovnem zagonu računalnika ali PS5 in ponovno izvedenem postopku vzpostavitve povezave USB, slušalke priključite v električno vtičnico z izmeničnim tokom in jih napolnite.
-

Sorodne teme

- [Polnjenje slušalk](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

Čas delovanja slušalk je kratek (čas delovanja baterije je kratek).

- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, bo čas uporabe polnilne baterije morda krajši. Toda življenjska doba baterije se bo po nekaj polnjenjih in izpraznjenjih podaljšala. Če slušalk ne nameravate uporabljati dlje časa, baterijo napolnite enkrat vsakih 6 mesecev, da preprečite prekomerno praznjenje.
- Polnjenje je priporočljivo v prostoru s temperaturo med 15 °C in 35 °C. Polnjenje pri temperaturi izven tega območja morda ne bo učinkovito. Če težave ne odpravite, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Če se čas uporabe vgrajene polnilne baterije bistveno skrajša, jo je treba zamenjati. Posvetujte se z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.


Sorodne teme


- [Čas delovanja slušalk](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

Brez zvoka, nizka glasnost zvoka

Ko je vzpostavljena povezava z igralno konzolo (računalnikom ali PS5™) prek oddajnika-sprejemnika USB

- Preverite, ali so slušalke in povezana naprava vklopljene.
- Prilagodite glasnost slušalk in povezane naprave. Če je pretiho, zvišajte glasnost.
- Preverite, ali je oddajnik-sprejemnik USB trdno in ustrezno vstavljen.
- Drsno stikalo oddajnika-sprejemnika USB preklopite v »PC« ali »PS5« glede na priključeno napravo.
- Oddajnik-sprejemnik USB povežite neposredno z računalnikom ali napravo PS5 in ne prek zvezdišča USB.
- Če je zvok računalnika utišán ali je glasnost nastavljena na nizko raven, spremenite nastavitev glasnosti zvoka računalnika.
- Če je glasnost zvoka klepeta nizka, sogovornika v klepetu prosite, naj spremeni glasnost mikrofona.
- Ravnesesje glasnosti med igro in klepetom je morda bolj na eni strani, tako je glasnost igre ali glasnost klepeta višja. Ravnesesje glasnosti med igro in klepetom prilagodite z gumbom GAME/CHAT (RAVNOVESJE IGRA/KLEPET) na slušalkah. Ravnesesje glasnosti med igro in klepetom lahko preverite tudi v »INZONE Hub« in PS5.
- Preverite, ali je nastavitev izhoda v računalniku nastavljena na [INZONE H5 - Game] ali [INZONE H5 - Chat].
- Preverite, ali je nastavitev izhoda v igri nastavljena na [INZONE H5 - Game] ali [INZONE H5 - Chat].
- Preverite, ali so slušalke povezane z oddajnikom-sprejemnikom USB, ki je priključen v računalnik ali PS5.
 - Ali indikatorska lučka za povezavo (bela) na oddajniku-sprejemniku USB sveti
 - Ali so slušalke prikazane v »INZONE Hub« in je mogoče izvajati različne nastavitve, ko so povezane z računalnikom
- Če slušalk ni mogoče povezati z oddajnikom-sprejemnikom USB, ki je priključen v računalnik ali PS5, upoštevajte spodnji postopek, da ponovno izvedete seznanitev z oddajnikom-sprejemnikom USB.
 1. Oddajnik-sprejemnik USB priključite v računalnik ali PS5.
 2. Gumb za povezavo na oddajniku-sprejemniku USB in gumb  (vklop) na slušalkah pritisnite in držite približno 5 sekund ali dlje.

Ko preklopite v način seznanitve, bo na slušalkah predvaján zvok obvestila in na oddajniku-sprejemniku USB bosta indikatorska lučka povezave (bela) in (bela) indikatorska lučka  (vklop) dvakrat zaporedoma utripnili. Slišali boste glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev).

Ko je seznanjanje končano, se iz slušalk zasliši zvok obvestila in indikatorska lučka za povezavo (bela) na oddajniku-sprejemniku USB zasveti.
- Ponovno zaženite računalnik ali PS5, ki ga uporabljate.
- Povezano napravo znova povežite s slušalkami.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke.

Pri povezovanju z računalnikom ali drugo napravo s kablom slušalk

- Preverite, ali je povezana naprava vklopljena.
- Prilagodite glasnost na povezani napravi. Če je pretiho, zvišajte glasnost.
- Preverite, ali naprava predvaja zvok.
- Preverite, ali je kabel slušalk pravilno priključen.

Opomba

- Povezava z vrati USB na televizorjih ipd. ni zajamčena.

Sorodne teme

- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

5-051-701-51(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

Zvok pogosto preskakuje, slišati je mogoče hrup, zvok je popačen in sogovornik sliši odmeve

Ko je vzpostavljena povezava z igralno konzolo (računalnikom ali PS5™) prek oddajnika-sprejemnika USB

- V naslednjih primerih lahko pride do šuma, izpada zvoka ali prekinitve povezave.
 - Ko je med slušalkami in igralno konzolo človeško telo. V takšnem primeru igralno konzolo postavite tako, da bo obrnjena v isto smer kot antena na slušalkah, da izboljšate komunikacijo.
 - Če je med slušalkami in igralno konzolo ovira, na primer kovina ali stena.
 - Če je med slušalkami in igralno konzolo prevelika razdalja.
 - Pri uporabi na mestih z brezžično povezavo LAN, kjer so v bližini naprave za brezžično komunikacijo, kot je Bluetooth, kjer je v bližini v uporabi večje število naprav za brezžično komunikacijo, kjer je v uporabi mikrovalovna pečica, nastajajo elektromagnetni valovi itd.
 - Na mestih, kjer so v bližini druge avdio naprave za brezžično komunikacijo ali druge osebe.
- Včasih bo zvok morda popačen ali prekinjen zaradi zunanjih radijskih motenj in drugih dejavnikov. V takšnem primeru poskusite naslednje.
 - Pri povezovanju z računalnikom slušalke povežite z računalnikom z uporabo kabla slušalk.
 - Pri povezovanju z računalnikom oddajnik-sprejemnik USB odklopite iz vrat USB in nato ga povežite z drugimi vrati USB na računalniku.
 - Za brezžično povezavo Wi-Fi na pametnih telefonih, računalnikih itd. uporabite frekvenčni pas 5 GHz, namesto frekvenčnega pasu 2,4 GHz.
 - Izklopite vse naprave, ki uporabljajo frekvenčni pas 2,4 GHz in trenutno niso v uporabi.
 - Pametni telefon preklopite v letalski način.
 - Pri povezovanju z napravo PS5 oddajnik-sprejemnik USB povežite z vrati USB na sprednji strani naprave PS5.
 - Naprave, kable itd., ki so združljivi z USB 3.0 in povezani z računalnikom ali napravo PS5, umaknite stran od oddajnikov-sprejemnikov USB.
 - Če so prisotne neuporabljene naprave USB ali kabli USB, jih odstranite od računalnika ali naprave PS5.
 - Če je v bližini kovina, oddajnik-sprejemnik USB povežite čim bolj oddaljenega od kovine.
 - Slušalke in oddajnik-sprejemnik USB naj bosta pri uporabi čim bližje skupaj.
Za izogib oviram je priporočeno, da oddajnik-sprejemnik USB povežete na isti strani (leva stran), na kateri se nahaja vgrajena antena slušalk.
- Med igranjem iger na računalniku lahko to težavo izboljšate z zapiranjem nepotrebnih aplikacij ali oken ali s ponovnim zagonom računalnika.
- Slušalke znova povežite z oddajnikom-sprejemnikom USB.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke.

Pri povezovanju z računalnikom ali drugo napravo s kablom slušalk

- Če kabel slušalk povežete med polnjenjem, se lahko pojavi šum, kar je odvisno od povezane naprave. Če pride do šuma, odstranite kabel USB Type-C.
- Če sogovornik omeni, da sliši odmeve, ko slušalke uporabljate s povezanim kablom slušalk, znižajte glasnost računalnika ali drugih povezanih naprav, s katerimi je povezan kabel slušalk ali pa znižajte občutljivost mikrofona. Če simptomov ne odpravite, uporabite brezžično povezavo.

O antenah

- Odstranite ovire med anteno igralne konzole, ki jo želite povezati, in vgrajeno anteno v slušalkah. Antena slušalk je vgrajena na mestu, ki je na sliki prikazano s prekinjeno črto.



A: Vgrajena antena

Sorodne teme

- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

5-051-701-51(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične igralne slušalke
INZONE H5


Sogovornika ni mogoče slišati ali pa je glasnost zvoka med klici pretiha/Sogovornik vas ne sliši ali pa je glasnost zvoka med klici pretiha.


- Preverite, ali so slušalke in povezana naprava vklopljene.
- Prilagodite glasnost slušalk in povezane naprave. Če je pretiho, zvišajte glasnost.
- Preverite, ali je nastavev izhoda klepeta v igri nastavljen na [INZONE H5 - Chat].
- Preverite klicne nastavitve za klepet v igri in aplikacijo za video klice.
- Če je teleskopski mikrofonski slušalk dvignjen, ga spustite in prilagodite njegov položaj tako, da je blizu vaših ust.
- Gumb GAME/CHAT (RAVNOVESJE IGRA/KLEPET) preklopite na stran za klepet.
- Preverite, ali je nastavev mikrofona v nastavitvah zvoka računalnika nastavljen na [INZONE H5 - Chat].
- Ko so slušalke povezane z računalnikom, s programsko opremo »INZONE Hub« prilagodite glasnost mikrofona.
- Slušalke znova povežite z oddajnikom-sprejemnikom USB.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke.

Sorodne teme

- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Seznanitev ni mogoča.

- Slušalke približajte igralni konzoli, v katero je priključen oddajnik-sprejemnik USB, na razdaljo največ 1 m.
- Znova zaženite povezani računalnik ali napravo PS5™ in nato ga znova seznanite s slušalkami.
- Če slušalk ni mogoče povezati z oddajnikom-sprejemnikom USB, ki je priključen v računalnik ali PS5, upoštevajte spodnji postopek, da ponovno izvedete seznanitev z oddajnikom-sprejemnikom USB.
 1. Oddajnik-sprejemnik USB priključite v računalnik ali PS5.
 2. Gumb za povezavo na oddajniku-sprejemniku USB in gumb  (vklop) na slušalkah pritisnite in držite vsaj 5 sekund.


Ko preklopite v način seznanitve, bo na slušalkah predvajan zvok obvestila in na oddajniku-sprejemniku USB bosta indikatorska lučka povezave (bela) in (bela) indikatorska lučka  (vklop) dvakrat zaporedoma utripnili. Slišali boste glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev).


Ko je seznanjanje končano, se iz slušalk zasliši zvok obvestila in indikatorska lučka za povezavo (bela) na oddajniku-sprejemniku USB zasveti.
- Znova vstavite oddajnik-sprejemnik USB.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke.

Sorodne teme

- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Povezave z igralno konzolo (PC ali PlayStation®5) ni mogoče vzpostaviti

- Preverite, ali so slušalke in povezana naprava vklopljene.
- Drsno stikalo oddajnika-sprejemnika USB preklopite v »PC« ali »PS5« glede na priključeno napravo.
- Preverite, ali je oddajnik-sprejemnik USB trdno vstavljen.
- Oddajnik-sprejemnik USB povežite neposredno z računalnikom ali napravo PS5™ in ne prek zvezdišča USB.
- Pri povezovanju z računalnikom oddajnik-sprejemnik USB odklopite iz vrat USB in nato ga povežite z drugimi vrati USB na računalniku.
- Za vnovično seznanitev z oddajnikom-sprejemnikom USB upoštevajte spodnji postopek.
 1. Oddajnik-sprejemnik USB priključite v računalnik ali PS5.
 2. Gumb za povezavo na oddajniku-sprejemniku USB in gumb  (vklop) na slušalkah pritisnite in držite vsaj 5 sekund.

Ko preklopite v način seznanitve, bo na slušalkah predvajan zvok obvestila in na oddajniku-sprejemniku USB bosta indikatorska lučka povezave (bela) in (bela) indikatorska lučka  (vklop) dvakrat zaporedoma utripnili. Slišali boste glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev).

Ko je seznanjanje končano, se iz slušalk zasliši zvok obvestila in indikatorska lučka za povezavo (bela) na oddajniku-sprejemniku USB zasveti.
- Znova zaženite računalnik ali PS5 in znova priklopite oddajnik-sprejemnik USB.
- Če navedeni ukrepi ne odpravijo težave, poskusite naslednje.
 1. Izklopite povezane naprave, kot sta računalnik in PS5.
 2. Odklopite in znova priklopite oddajnik-sprejemnik USB.
 3. Vklopite računalnik ali PS5.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke.

Sorodne teme

- [Povezovanje slušalk z računalnikom ali PlayStation®5](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

Uporaba slušalk ni mogoča.

- Ponastavite slušalke.
 - Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke.
-

Sorodne teme


- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Ponastavitev slušalk

Če slušalk ni mogoče vklopiti ali jih ni mogoče upravljati, ko so vklopljene, jih ponastavite.


1 Slušalke priključite v električno vtičnico za izmenični tok.


Uporabite priloženi kabel USB Type-C in napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji. Indikatorska lučka za polnjenje (oranžna) zasveti.

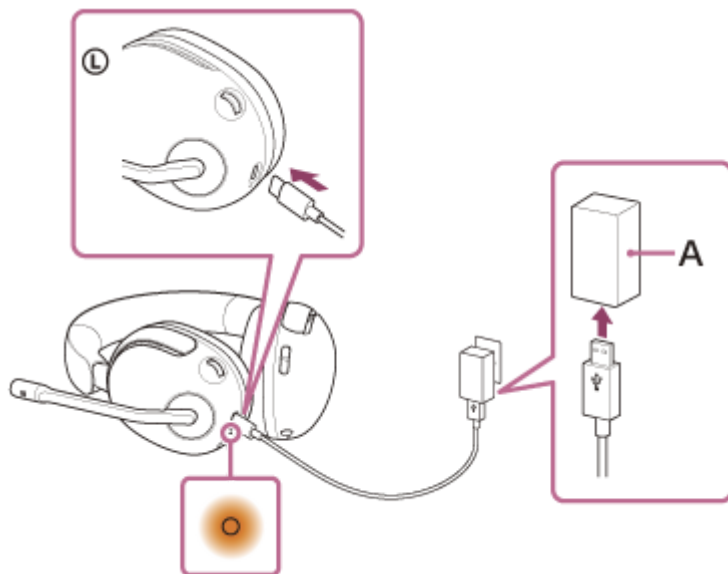

A: Napajalnik USB za izmenični tok

2 Pritisnite in držite gumb (vklop) in gumb CHAT približno 5 sekund.

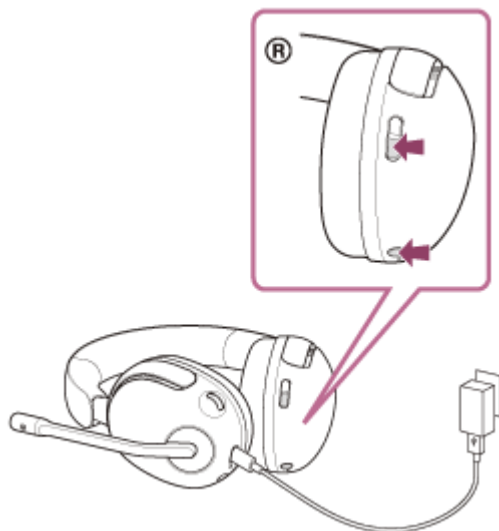

Ko se indikatorska lučka za polnjenje (oranžna) izklopi, spustite gumba  (vklop) in CHAT. Slušalke se bodo ponastavile.

Podatki o seznanitvi in druge nastavitve se ohranijo.

Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke za ponastavitev na tovarniške nastavitve.

Sorodne teme

- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

5-051-701-51(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične igralne slušalke
INZONE H5


Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke.


1 Izklopite slušalke.

Odstranite kabel USB Type-C.

2 Pritisnite in držite gumb (vklop) in gumb CHAT približno 10 sekund.

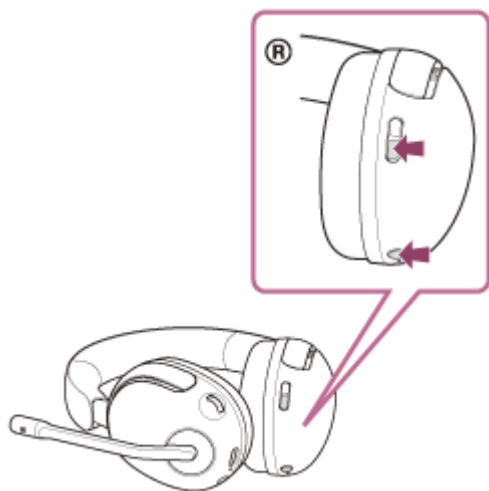

Ko se inicializacija zaključi, (bela) indikatorska lučka  (vklop) štirikrat utripne.

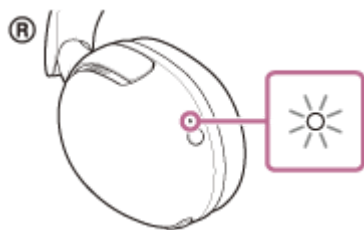

S tem boste nastavitve glasnosti itd. ponastavili na tovarniške nastavitve.

Če slušalke tudi po inicializaciji ne delujejo pravilno, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

Sorodne teme

- [Ponastavitev slušalk](#)

Brezžične igralne slušalke
INZONE H5

Specifikacije

Slušalke

Napajanje:

DC 5 V (Z uporabo napajalnika USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji)
Z uporabo vgrajenih litij-ionskih baterij (Delovno napajanje izdelka: DC 3,85 V)

Temperatura delovanja:

0 °C do 40 °C

Čas polnjenja:

Pribl. 3,5 ur

Opomba

- Čas polnjenja in uporabe je odvisen od pogojev uporabe.

Temperatura pri polnjenju:

5 °C do 35 °C

Masa:

Pribl. 260 g

Slušalke

Vrsta:

Zaprte, dinamične

Impedanca:

21 Ω (1 kHz) (pri povezavi prek kabla slušalk)

Občutljivost:

89 dB/mW (pri povezavi prek kabla slušalk)

Frekvenčni odziv:

5 Hz – 20 000 Hz (IEC) ¹⁾

Kabel:

Pribl. 1,5 m, pozlačeni štiripolni mini kotni vtič

Specifikacija komunikacije

Sistem za modulacijo:

GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK

Največje območje sprejema:

Vidno polje do pribl. 10 m ²⁾

Frekvenčno območje:

Pasovna širina 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

- 1) IEC = Mednarodna elektrotehniška komisija
- 2) Dejanski domet sprejema je odvisen od številnih dejavnikov, kot so ovire med napravama, magnetno polje v bližini mikrovalovne pečice, statična elektrika, občutljivost sprejema, delovanje antene, operacijski sistem, programska oprema itd.

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

5-051-701-51(1) Copyright 2023 Sony Corporation