


Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5




Model: YY2976

Počnimo sa upotrebom

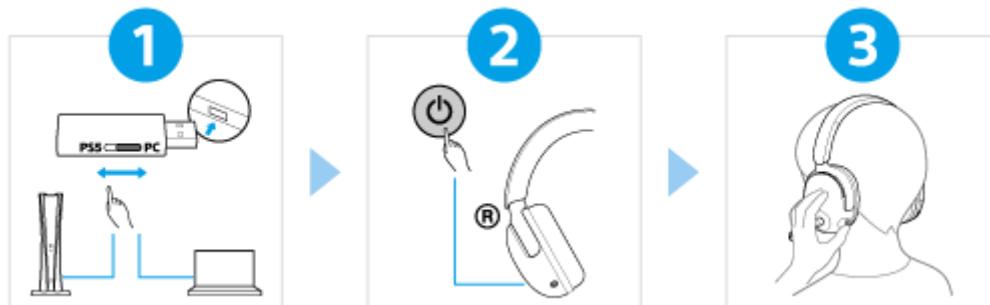

Pravilno povezivanje USB primopredajnika

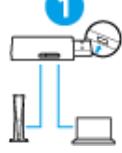

Postavite prekidač sa klizačem USB primopredajnika pravilno u skladu sa povezanim uređajem, a

zatim umetnите USB primopredajnik u USB priključak.

Prilikom povezivanja na računar: Postavite prekidač sa klizačem na „PC“

Prilikom povezivanja na PS5™: Postavite prekidač sa klizačem na „PS5“

Uključivanje slušalica sa mikrofonom



Pritisnite i držite dugme (napajanje) oko 2 sekunde ili više dok se indikator (beli) ne zatreperi dvaput. Slušalice sa mikrofonom su uključene.

3

Upotreba slušalica sa mikrofonom



Uživajte u igrama i glasovnom časkanju uz upotrebu slušalica sa mikrofonom.
Okretanje točkića VOL (jačina zvuka) –/+: da biste podešili jačinu zvuka
Podizanje mikrofona na nosaču: da biste isključili mikrofon
Spuštanje mikrofona na nosaču: da biste uključili mikrofon

Da biste koristili sve funkcije i unapređene performanse



Ažurirajte softver slušalica sa mikrofonom i računarski softver „INZONE Hub“ na najnoviju verziju.

Detalje o aplikaciji „INZONE Hub“ potražite na sledećoj URL putanji.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Slušalice sa mikrofonom nisu otporne na vodu.

Ako se slušalice sa mikrofonom pune dok su mokre od kiše ili znoja i sl. to može da dovede do pregorevanja ili kvara.

Povezane informacije

[Punjjenje slušalica sa mikrofonom](#)

WH-G500

Kako početi

[Šta sve možete da radite sa slušalicama sa mikrofonom namenjenim igrama](#)

[O glasovnom navođenju](#)

Isporučeni dodaci

[Stavke koje se dobijaju](#)

Delovi i kontrole

[Mesto i funkcija delova](#)

[O indikatoru](#)

[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)

Napajanje/punjjenje

[Punjjenje slušalica sa mikrofonom](#)

[Dostupno vreme rada](#)

[Provera preostale napunjenoosti baterije](#)

[Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

[Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Korišćenje povezivanjem na konzolu za igre

[Povezivanje slušalica sa mikrofonom sa računarom ili PlayStation®5 konzolom](#)

[Šta možete da radite dok su slušalice sa mikrofonom povezane sa konzolom za igre](#)

[Šta možete da radite sa PlayStation®5 konzolom](#)

[Korišćenje isporučenog kabla za slušalice sa mikrofonom](#)

Prilagođavanje slušalica sa mikrofonom

Korišćenje softvera „INZONE Hub“

[Šta vam omogućava „INZONE Hub“](#)

[Instalacija softvera „INZONE Hub“](#)

[Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom\).](#)

Važne informacije

[Mere predostrožnosti](#)

[Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)

[Licenci](#)

[Zaštićeni znakovi](#)

[Veb-stranice za podršku korisnicima](#)

Rešavanje problema

[Šta mogu da uradim kako bi se problem rešio?](#)

Napajanje/punjjenje

[Nije moguće uključiti slušalice sa mikrofonom.](#)

[Punjjenje nije moguće.](#)

[Vreme punjenja je suviše dugo.](#)

[Dostupno vreme rada je kratko \(trajanje baterije je kratko\).](#)

Zvuk

[Nema zvuka, nizak nivo zvuka](#)

Zvuk je često isprekidan, možda će se čuti šum, izobličen zvuk, a druga strana će možda čuti odjeke

Ne možete da čujete drugu osobu ili je jačina zvuka poziva slaba tokom poziva / Druga osoba ne može da vas čuje ili je jačina zvuka njenog poziva slaba tokom poziva.

Veza

Uparivanje ne može da se izvrši.

Povezivanje sa konzolom za igre nije uspelo (PC ili PlayStation®5 konzola)

Slušalice sa mikrofonom nije moguće koristiti.

Resetovanje ili inicijalizacija slušalica sa mikrofonom

Resetovanje slušalice sa mikrofonom

Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja

Specifikacije

Specifikacije

5-051-701-81(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Šta sve možete da radite sa slušalicama sa mikrofonom namenjenim igramu

Uživate u igri i časkanju istovremeno

Kada ih povežete sa računarom ili sa PS5™ konzolom putem bežične veze frekvencije od 2,4 GHz pomoću USB primopredajnika, dok igrate igru, moći ćete da uživate i u glasovnom časkanju.

U igrama i glasovnom časkanju možete uživati i tako što ćete se povezati sa računarom pomoću isporučenog kabla za slušalice sa mikrofonom.

5-051-701-81(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

O glasovnom navođenju

Prema fabričkom podešavanju, u sledećim slučajevima iz slušalica sa mikrofonom čućete glasovno navođenje na engleskom jeziku. Sadržaj glasovnog navođenja objašnjen je u zagradama.

Jezik glasovnog navođenja možete da promenite pomoću aplikacije „INZONE Hub“.

- Prilikom ulaska u režim uparivanja: „Pairing“ (Uparivanje)
- Kada se informišete o preostaloj napunjenosti baterije: „Battery about XX %“ (Baterija je na oko XX%) (Vrednost „XX“ ukazuje na približnu preostalu napunjenost. Ovu informaciju koristite kao grubu procenu.) / „Battery fully charged“ (Baterija je potpuno napunjena)
- Kada je preostala napunjenost slušalica sa mikrofonom niska: „Low battery“ (Skoro prazna baterija)
- Kada dođe do automatskog isključivanja zbog niske napunjenosti slušalica sa mikrofonom: „Battery is empty“ (Baterija je prazna)

Napomena

- Kada nakon promene jezika glasovnog navođenja inicijalizujete slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja, jezik će se takođe vratiti na fabrička podešavanja.
- Ako se nakon promene jezika glasovnog navođenja ili ažuriranja softvera glasovno navođenje i dalje ne čuje, isključite i ponovo uklijučite slušalice sa mikrofonom.

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5


Stavke koje se dobijaju

Nakon otvaranja paketa proverite da li su obuhvaćene sve stavke sa liste. Ako bilo koja stavka nedostaje, обратите se svom prodavcu.


Brojevi u () ukazuju na broj komada neke stavke.

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama (1)

USB Type-C® kabl (USB-A do USB-C®) (1)



Kabl za slušalice sa mikrofonom (1)

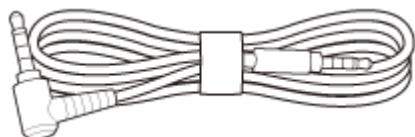

USB primopredajnik (YY2979) (1)




Dokumenti (1 komplet)

5-051-701-81(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Mesto i funkcija delova

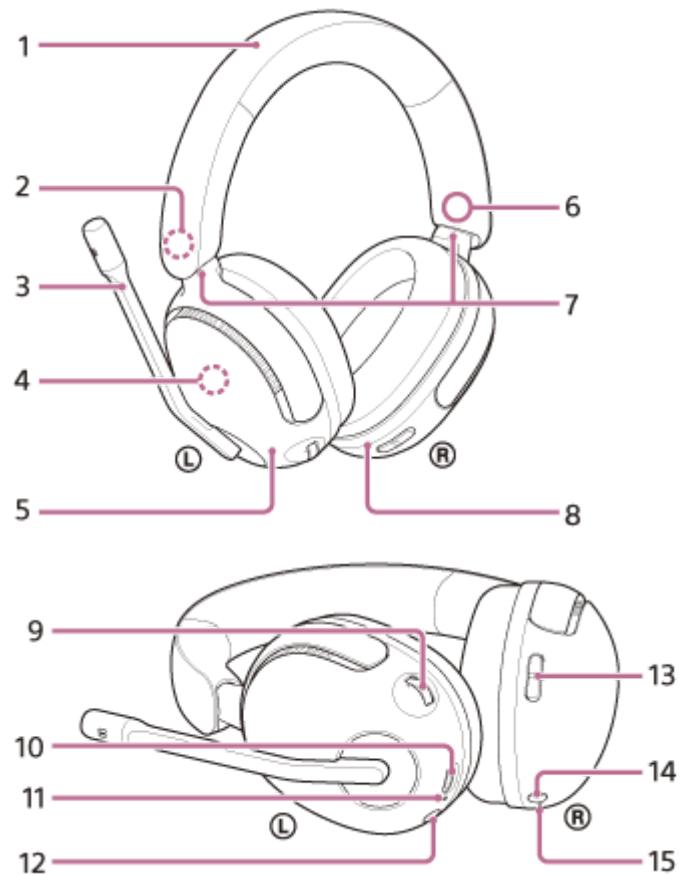

1. Rajf

2. Oznaka L (levo)

3. Mikrofon na nosaču

Na levoj jedinici se nalazi mikrofon na nosaču.

4. Ugrađena antena

Antena za bežičnu komunikaciju sa USB primopredajnikom je ugrađena u slušalice sa mikrofonom.

5. Leva jedinica

6. Oznaka R (desno)

7. Klizači (levi, desni)

Dužinu rajfa ćete podešiti pomeranjem klizača.

8. Desna jedinica

9. Točkić VOL (jačina zvuka) –/+

Na strani + se nalazi opipljiva tačka.

10. USB Type-C port

Da biste punili slušalice sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom povežite isporučenim USB Type-C kablom sa računarcem ili sa AC utičnicom pomoću USB AC adaptera dostupnim na tržištu.

11. Indikator punjenja (narandžasti)

Svetli ili treperi u narandžastoj boji da bi prikazao status punjive baterije i status punjenja.

12. Ulazni priključak za kabl slušalice sa mikrofonom

Povežite računar pomoću isporučenog kabla za slušalice sa mikrofonom. Uvlačite kabl sve dok ne škljocne. Ako utikač nije povezan pravilno, možda nećete moći dobro da čujete zvuk.

13. Dugme GAME/CHAT (BALANS IGRE/ĆASKANJA)


Možete podešavati balans zvuka između igre i glasovnog časkanja.

14. Dugme  (napajanje)

15. Indikator  (napajanje) (beli)

Svetli ili treperi u beloj boji da bi prikazao status napajanja i status veze između slušalica sa mikrofonom i USB primopredajnika.

USB primopredajnik:

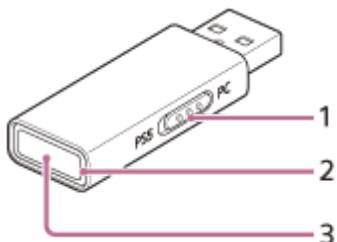

1. Prekidač sa klizačem

Prebacuje vezu slušalica sa mikrofonom na računar ili na PS5 konzolu.

2. Indikator za povezivanje (beli)

3. Dugme za povezivanje

Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Provera preostale napunjenoosti baterije](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

O indikatoru

Pomoću indikatora možete proveriti razne statuse slušalica sa mikrofonom.

○ : Uključuje se u beloj boji / ● : Uključuje se u narandžastoj boji / -: Isključuje se

Status napajanja i status bežične veze frekvencije od 2,4 GHz

Prikazuje pomoću indikatora ⚡ (napajanje).

- Kada su slušalice sa mikrofonom uključene
○ - ○ - (zatreperi dva puta u beloj boji)
- Kada su slušalice sa mikrofonom isključene
_____ - - - (svetli u beloj boji oko 2 sekunde)
- Inicijalizacija je završena
○ - ○ - ○ - ○ - (zatreperi 4 puta u beloj boji)
- Bežična veza frekvencije od 2,4 GHz nije uspostavljena
○ - - - - ○ - - - - ○ - - - (uzastopno treperi sporo u beloj boji u intervalima od oko 1 sekunde)
- Postupak bežičnog povezivanja putem veze frekvencije od 2,4 GHz je završen
○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - (uzastopno treperi brzo u beloj boji oko 5 sekundi)
- Bežična veza frekvencije od 2,4 GHz je uspostavljena
○ - - - - - ○ - (uzastopno treperi sporo u beloj boji oko 30 sekundi u intervalima od 5 sekundi)
- Uparivanje počinje
○ - ○ - - ○ - ○ - - ○ - ○ (uzastopno zatreperi dvaput u beloj boji do 5 minuta)

Status ažuriranja softvera

Prikazuje pomoću indikatora ⚡ (napajanje).

- Ažuriranje softvera
_____ - - - _____ - - (uzastopno sporo treperi u beloj boji)

Status punjive baterije i punjenja

Prikazuje se pomoću indikatora punjenja.

- Kada je preostala napunjenost slušalica sa mikrofonom slaba (slušalice sa mikrofonom treba da se napune)
_____ - - _____ - - (uzastopno i sporo treperi u narandžastoj boji oko 15 sekundi)
- Kada je baterija potpuno napunjena u trenutku kada počne punjenje slušalica sa mikrofonom
_____ - - - (svetli u narandžastoj boji oko 1 minut, a zatim se gasi)
- Tokom punjenja slušalica sa mikrofonom
_____ (svetli u narandžastoj boji)
- Kada se baterija potpuno napuni i punjenje se završava
- - - (gasi se)

- Neuobičajena temperatura baterije slušalica sa mikrofonom
 (uzastopno zatreperi dvaput u narandžastoj boji)
- Kada dođe do greške tokom punjenja slušalica sa mikrofonom i slušalice sa mikrofonom se neće napuniti
 (uzastopno i sporo treperi u narandžastoj boji)

USB primopredajnik

Status bežične veze frekvencije od 2,4 GHz i ažuriranja softvera

Prikazuje se pomoću indikatora veze.

- Režim uparivanja bežične veze frekvencije od 2,4 GHz
 (uzastopno zatreperi dvaput u beloj boji do 5 minuta)
- Bežična veza frekvencije od 2,4 GHz nije uspostavljena
 (uzastopno treperi sporo u beloj boji oko 30 sekundi u intervalima od 1 sekundi)
- Bežična veza frekvencije od 2,4 GHz je uspostavljena
 (svetli u beloj boji)
- Ažuriranje softvera
 (uzastopno sporo treperi u beloj boji)

Srodne teme

- [Provera preostale napunjenoosti baterije](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)


Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Nošenje slušalica sa mikrofonom

1 Stavite slušalice sa mikrofonom na uši.

Produžite klizač da biste podešili dužinu rajfa.

Stavite slušalice sa mikrofonom na glavu tako da se oznaka Ⓣ (levo) nalazi na vašem levom uhu, a oznaka Ⓤ (desno) na vašem desnom uhu. Na strani sa oznakom Ⓣ (levo) nalazi se mikrofon na nosaču.

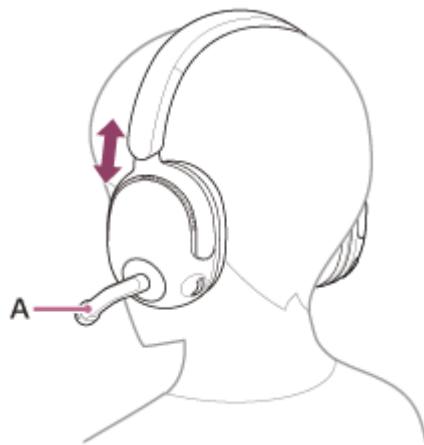

A: Mikrofon na nosaču

2 Prilagodite položaj mikrofona na nosaču tako da vam bude u blizini usana.

5-051-701-81(1) Copyright 2023 Sony Corporation


Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Punjenje slušalica sa mikrofonom

Slušalice sa mikrofonom mogu se koristiti kada su povezane sa AC utičnicom pomoću USB AC adaptera ili uz ugrađenu litijum-jonsku punjivu bateriju. Za punjenje koristite isporučeni USB Type-C kabl.

1 Povežite slušalice sa mikrofonom i AC utičnicu.

Koristite isporučeni USB Type-C kabl i USB AC adapter koji je dostupan na tržištu.

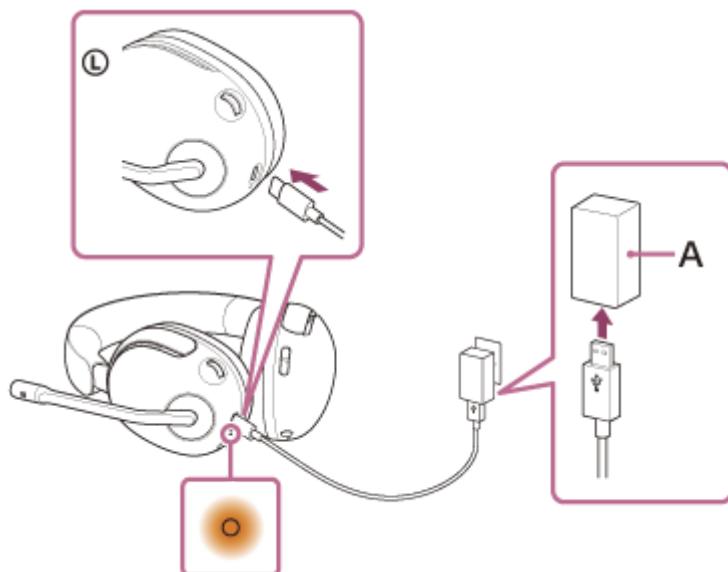

A: USB AC adapter

Indikator punjenja (narandžasti) slušalica sa mikrofonom počinje da svetli.

Punjenje se završava za oko 3,5 časa* i indikator punjenja se automatski isključuje.

* Vreme potrebno za punjenje prazne baterije do punog kapaciteta. Može da se razlikuje u zavisnosti od uslova upotrebe.

Nakon završetka punjenja prekinite vezu USB Type-C kabla.

Sistemski zahtevi za punjenje baterije pomoću USB veze

USB AC adapter

USB adapter za naizmeničnu struju dostupan na tržištu, koji može da omogući napajanje strujom od 0,5 A (500 mA) ili jačom

Lični računar

Lični računar sa standardnim USB ulazom

- Ne garantujemo rad na svim računarima.
- Nije zagarantovan rad na računaru koji je napravljen po narudžbini ili je napravljen kod kuće.

Preporučena verzija operativnog sistema na ličnom računaru

Windows®: Windows 10 ili noviji

Mac: macOS 11 ili noviji

Nagoveštaj

- Slušalice sa mikrofonom se mogu puniti i povezivanjem slušalica sa mikrofonom sa uključenim računarom pomoću isporučenog USB Type-C kabla.
- Kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa AC utičnicom pomoću USB AC adaptera ili sa računarcem koji ima priključak kompatibilan sa USB punjenjem, slušalice sa mikrofonom će moći da punite dok ih koristite.

Napomena

- Punjene možda neće biti uspešno sa drugim kablovima osim sa isporučenim USB Type-C kablom.
- Punjene možda neće biti uspešno u zavisnosti od tipa USB AC adaptera.
- Slušalice sa mikrofonom se ne mogu puniti ako računar uđe u režim pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije. U tom slučaju, promenite podešavanje računara i ponovo počnite da ih punite.
- Slušalice sa mikrofonom možda neće moći da se pune dok je PS5 konzola u režimu mirovanja. U tom slučaju, promenite podešavanja PS5 konzole tako da USB portovi na PS5 konzoli mogu da se koriste za punjenje čak i kada je u režimu mirovanja.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, moguće vreme korišćenja punjive baterije će se možda skratiti. Međutim, životni vek baterije će se produžiti posle nekoliko ponovljenih ciklusa punjenja i pražnjenja. Ako slušalice sa mikrofonom ne koristite duže vreme, napunite bateriju jednom u 6 meseci da ne bi došlo do prekomernog pražnjenja.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, punjenje baterije može da traje duže.
- Ako slušalice sa mikrofonom otkriju problem tokom punjenja zbog sledećih slučajeva, indikator punjenja (narandžasti) treperi. U tom slučaju, izvucite i priključite USB Type-C kabl, a zatim još jednom obavite punjenje u okviru opsega temperature pri punjenju. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.
 - Temperatura okruženja prelazi raspon temperature pri punjenju od 5 °C - 35 °C.
 - Postoji problem sa punjivom baterijom.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, indikator punjenja (narandžasti) možda neće odmah početi da svetli kada slušalice sa mikrofonom počnu da se pune. Sačekajte trenutak dok indikator ne počne da svetli.
- Ako moguće vreme korišćenja ugrađene punjive baterije značajno skrati, bateriju treba zameniti. Obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.
- Izbegavajte izlaganje ekstremnim temperaturnim promenama, direktnoj sunčevoj svetlosti, vlazi, pesku, prašini i strujnim udarima. Nikada ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom u parkiranom vozilu.
- Prilikom punjenja slušalica sa mikrofonom i računara koristite samo isporučeni USB Type-C kabl i obavezno ih povežite direktno. Punjenje se neće pravilno izvršiti ako su slušalice povezane preko USB razvodnika.
- Ako povežete kabl za slušalice sa mikrofonom i istovremeno ih punite, može doći do šuma u zavisnosti od povezanog uređaja. Ne preporučuje se punjenje baterije dok je kabl za slušalice sa mikrofonom povezan.

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Dostupno vreme rada

Dostupno vreme rada slušalica sa mikrofonom uz potpuno napunjenu bateriju je u skladu sa donjim informacijama:

| Bežična veza frekvencije od 2,4 GHz

Maks. 28 časa

- Slušalice sa mikrofonom mogu da se koriste oko 3 časa posle 10 minuta punjenja.

5-051-701-81(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Provera preostale napunjenosti baterije

Postoji mogućnost da na sledeći način proverite preostalu napunjenost punjive baterije.

Ako je u bateriji slušalica sa mikrofonom ostalo dovoljno energije kada isključite slušalice sa mikrofonom, indikator  (napajanje) (beli) treperi dvaput.

Kada pritisnete dugme  (napajanje) dok su slušalice sa mikrofonom uključene, moći ćete da čujete glasovno navođenje koje izveštava o preostaloj napunjenosti baterije.

„Battery about XX %“ (Baterija je na oko XX%) (vrednost „XX“ ukazuje na približnu preostalu napunjenost).

„Battery fully charged“ (Baterija je potpuno napunjena)

Preostala napunjenost baterije o kojoj izveštava glasovno navođenje u nekim slučajevima će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovu informaciju koristite kao grubu procenu.

Kada je preostala napunjenost slušalica sa mikrofonom 20% ili manja

Emituje se zvuk obaveštenja, a indikator punjenja (narandžasti) će treperiti oko 15 sekundi. Ako čujete glasovno navođenje kako kaže „Low battery“ (Skoro prazna baterija), napunite slušalice sa mikrofonom što je pre moguće.

Kada se baterija potpuno isprazni, oglasiće se zvuk obaveštenja. Glasovno navođenje kaže: „Battery is empty“ (Baterija je prazna) i slušalice sa mikrofonom će se automatski isključiti.

Kada se slušalice sa mikrofonom koriste povezane sa računarom

Kada se slušalice sa mikrofonom povežu sa računarcem, na ekranu „INZONE Hub“ pojavljuje se ikona koja prikazuje preostalu napunjenost baterije u 4 nivoa: „100%“, „70%“, „50%“, i „20%“.

Napomena

- Preostala napunjenost baterije se možda neće korektno prikazati odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice sa mikrofonom nisu korišćene duže vreme. U tom slučaju napunite i ispraznite bateriju nekoliko puta da bi se preostala napunjenost baterije prikazala na korektan način.


Srodne teme

- [O indikatoru](#)


Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Uključivanje slušalica sa mikrofonom

- 1 Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde ili duže.

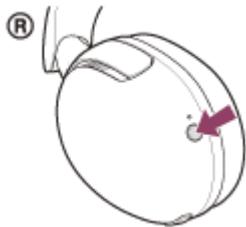

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.
Indikator  (napajanje) (beli) treperi dvaput.

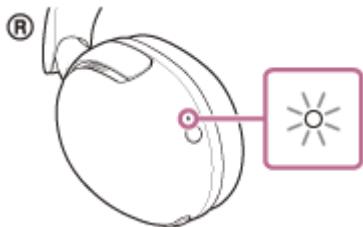


Srodne teme

- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)


Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Isključivanje slušalica sa mikrofonom

- 1 Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde ili duže.

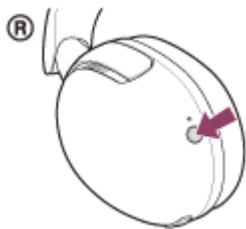

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da se slušalice sa mikrofonom isključuju.
Indikator  (napajanje) (beo) svetli oko 2 sekunde, a zatim se gasi.

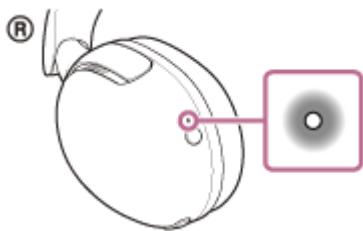

Napomena

- Prema fabričkim podešavanjima, kada sledeći uslovi potraju oko 5 minuta, slušalice sa mikrofonom se automatski isključuju.
 - Bežična veza frekvencije od 2,4 GHz je prekinuta.
 - Slušalice sa mikrofonom se ne pune.

Ova postavka može da se promeni pomoću „INZONE Hub“.

Srodne teme

- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)


Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Povezivanje slušalica sa mikrofonom sa računarom ili PlayStation®5 konzolom

Pre početka postupka proverite sledeće:


- Računar ili PS5™ konzola se nalaze na udaljenosti do 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstvo za upotrebu računara ili uređaja PS5 vam je pri ruci.

- 1 Prebacite prekidač sa klizačem USB primopredajnika na „PC“ ili „PS5“ u zavisnosti od povezanog uređaja.**

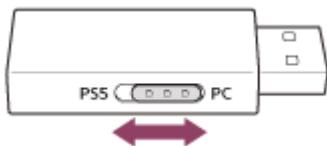

- 2 Uključite računar ili PS5 konzolu.**


- 3 Priključite USB primopredajnik na USB priključak na računaru ili PS5 konzoli.**

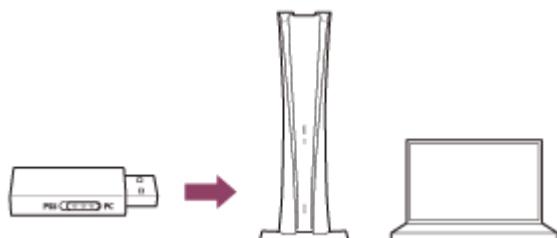


Napomena

- USB primopredajnik sa računaram ili PS5 konzolom povežite direktno, a ne preko USB razvodnika.
- Prilikom povezivanja USB primopredajnika sa PS5 konzolom, povežite ga sa USB priključkom na prednjoj strani PS5 konzole.

- 4 Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde ili duže da biste uključili slušalice sa mikrofonom.**

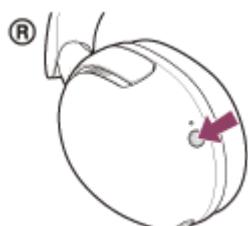


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.
Indikator  (napajanje) (beli) treperi dvaput.

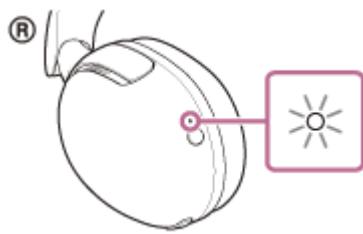

Kada se slušalice sa mikrofonom uključe, slušalice sa mikrofonom se automatski povezuju sa USB primopredajnikom (bežična veza frekvencije od 2,4 GHz).

Kada se veza uspostavi, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Kada bežična veza frekvencije od 2,4 GHz nije uspostavljena, indikator (napajanje) (beli) uzastopno treperi u intervalima od oko 1 sekunde. Kada se veza uspostavi, indikator (napajanje) (beli) uzastopno treperi brzo oko 5 sekundi, a zatim prelazi u treperenje u intervalima od oko 5 sekundi.

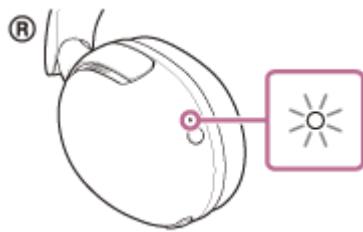

5 Kada ih povežete sa računarom, izaberite slušalice sa mikrofonom kao zvučni uređaj.

- Izlazni zvučni uređaj za igre: [INZONE H5 - Game]
- Ulazni/izlazni zvučni uređaj za glasovno čakanje: [INZONE H5 - Chat]

Napomena

- Ako uređaj ne prepozna mikrofon iz slušalica sa mikrofonom, proverite da li je prekidač sa klizačem na USB primopredajniku pravilno postavljen.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne mogu da se povežu sa računarcem ili PS5 konzolom putem bežične veze frekvencije od 2,4 GHz, pritisnite i držite dugme za povezivanje na USB primopredajniku i (napajanje) slušalica sa mikrofonom oko 5 sekundi ili duže da biste ponovo ušli u režim uparivanja.
- Tokom poziva može se čuti šum u glasu koji druga strana čuje. Priključivanje USB primopredajnika na drugi USB priključak može poboljšati situaciju.
- Ovaj proizvod koristi radio-talase u opsegu od 2,4 GHz i može doći do šuma zbog efekata upotrebe drugih bežičnih uređaja u blizini ili međusobnih smetnji izazvanih upotrebom mnogih drugih bežičnih uređaja u blizini.
Uređaji koji koriste/generišu radio-talase u opsegu od 2,4 GHz: Bluetooth, bežični LAN, mikrotalasne pećnice itd.
- Koristite opseg od 5 GHz umesto opsega od 2,4 GHz za Wi-Fi na pametnim telefonima, računarcima itd. kako biste smanjili šum i druge efekte okolnog radio-okruženja.
Pored toga, isključivanje bežičnih uređaja koji se ne koriste, postavljanje pametnih telefona u režim rada u avionu itd. može smanjiti uticaj stvaranja šuma.
- Ako postoji veliki šum pri upotrebi bežične veze sa računarcem, probajte žičanu vezu pomoću kabla za slušalice sa mikrofonom.


Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Šta možete da radite dok su slušalice sa mikrofonom povezane sa konzolom za igre

Kada slušalice sa mikrofonom povežete sa konzolom za igre (računar ili PS5™ konzolu), možete da radite sledeće.


Podešavanje jačine zvuka

Možete da podešavate jačinu zvuka na željeni nivo pomoću točkića VOL (jačina zvuka) –/+.
Na strani + se nalazi opipljiva tačka.

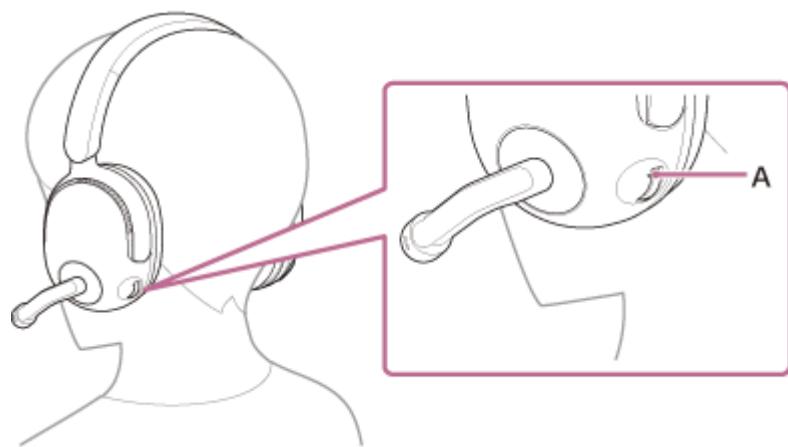


A: Opipljiva tačka

- Pojačavanje jačine zvuka: Okrenite točkić VOL (jačina zvuka) –/+ u stranu +.

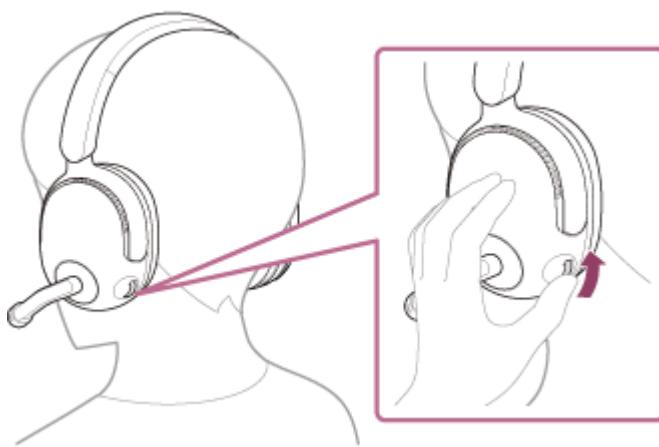

- Smanjivanje jačine zvuka: Okrenite točkić VOL (jačina zvuka) –/+ u stranu –.

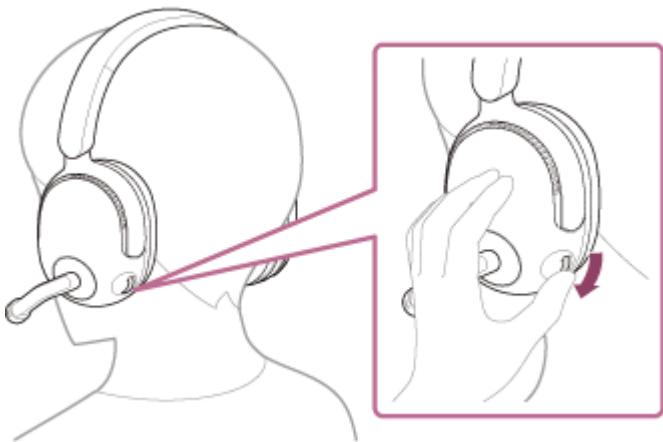


Podešavanje balansa jačine zvuka između igre i časkanja (BALANS IGRE/ČASKANJA)

Balans jačine zvuka između igre i glasovnog časkanja možete prilagođavati pomoću dugmeta GAME/CHAT (BALANS IGRE/ČASKANJA).

Kada pritisnete dugme GAME, zvuk igre će se lakše čuti.

Kada pritisnete dugme CHAT, zvuk glasovnog časkanja će se lakše čuti.

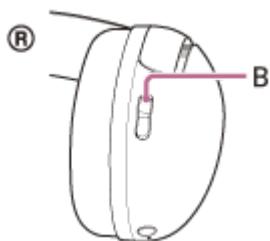

B: Dugme GAME/CHAT (BALANS IGRE/ČASKANJA)

Napomena


- Neke igre možda ne podržavaju dugme GAME/CHAT (BALANS IGRE/ČASKANJA).
- Kada koristite aplikaciju za igranje i aplikaciju za časkanje na računaru, podešite izlazno odredište aplikacije za igranje na [INZONE H5 - Game], a izlazno odredište aplikacije za časkanje na [INZONE H5 – Chat] u podešavanjima aplikacija. Ako podešavanja nisu odgovarajuća, balans jačine zvuka između igre i glasovnog časkanja nije pravilno podešen.
- Vodite računa, jer kada pritisnete dugme CHAT dok je izlazni zvučni uređaj računara podešen na [INZONE H5 - Chat], jačina zvuka igara i sl. će se pojačati.
- U zavisnosti od karakteristika glasa sagovornika ili šuma okruženja, kvalitet zvuka poziva može biti smanjen.

Uključivanje/isključivanje mikrofona


Kada je mikrofon na nosaču spušten, mikrofon će se uključiti. Kada je mikrofon na nosaču podignut, mikrofon će se isključiti.

Mikrofon na nosaču klikne kada se uključi i isključi.

- Uključivanje mikrofona

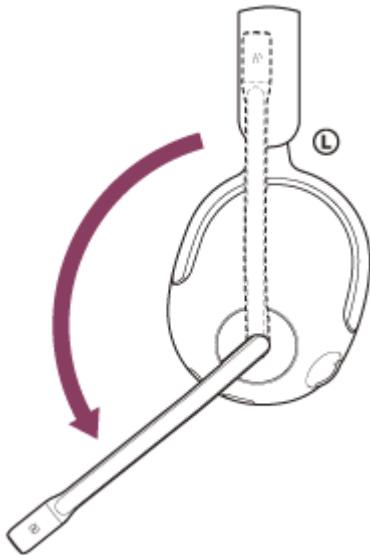

- Isključivanje mikrofona

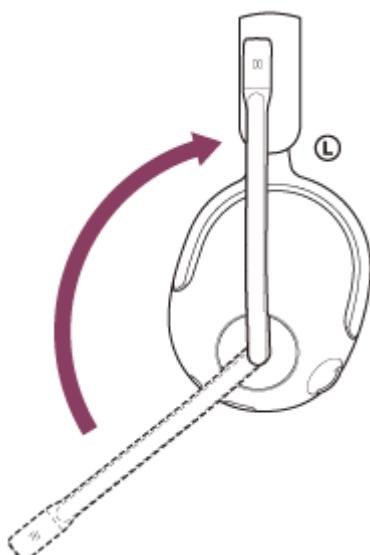

Napomena

- Vodite računa da vas mikrofon na nosaču ne udari u oko prilikom stavljanja, skidanja ili upotrebe slušalica sa mikrofonom.

5-051-701-81(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Šta možete da radite sa PlayStation®5 konzolom

Kada povežete PS5™ konzolu i slušalice sa mikrofonom pomoću USB primopredajnika, moći ćeće da radite sledeće.

- Proverite balans jačine zvuka između igre i časkanja
- Prikažete status uključenog/isključenog mikrofona
- Proverite jačinu zvuka slušalica sa mikrofonom
- Prikažete preostalu napunjenošt baterije slušalica sa mikrofonom
- Proverite status veze slušalica sa mikrofonom

Napomena

- Ako prethodno navedene funkcije nije moguće koristiti, proverite da li je prekidač sa klizačem USB primopredajnika pomeren na stranu PS5 konzole.
- Kada PS5 konzola nije ažurirana, prethodno navedene funkcije možda neće biti dostupne. Ažurirajte sistemski softver PS5 na najnoviju verziju.

5-051-701-81(1) Copyright 2023 Sony Corporation


Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Korišćenje isporučenog kabla za slušalice sa mikrofonom

Povežite kabl isporučen uz slušalice sa mikrofonom sa računarcem ili drugim povezanim uređajem.

- 1 **Povežite uređaj za reprodukciju sa ulaznim portom kabla za slušalice sa mikrofonom pomoću isporučenog kabla za slušalice sa mikrofonom.**

Obavezno utaknite utikač u obliku slova L u uređaj za povezivanje.

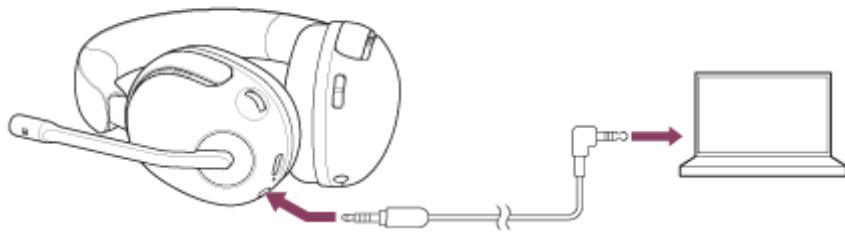

Da biste podesili jačinu zvuka

Upravljaljajte njima na računaru ili drugim povezanim uređajima.

Da biste uključili/isključili mikrofon

Pogledajte odeljak „Šta možete da radite dok su slušalice sa mikrofonom povezane sa konzolom za igre“.

Napomena

- Koristite samo isporučeni kabl za slušalice sa mikrofonom.
- Uvlačite kabl sve dok ne šklijocene. Ako utikač nije povezan pravilno, možda nećete moći dobro da čujete zvuk.
- Kada koristite kabl za slušalice sa mikrofonom, funkcija podešavanja jačine zvuka, funkcija podešavanja BALANS IGRE/ČASKANJA, i „INZONE Hub“ softver ne mogu se koristiti.
- Ako povežete kabl za slušalice sa mikrofonom i istovremeno ih punite, može doći do šuma u zavisnosti od povezanog uređaja. Ne preporučuje se punjenje baterije dok je kabl za slušalice sa mikrofonom povezan.
- Ako kabl povežete sa slušalicama sa mikrofonom dok su uključene, slušalice sa mikrofonom će se automatski isključiti.

Srodne teme

- [Šta možete da radite dok su slušalice sa mikrofonom povezane sa konzolom za igre](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Šta vam omogućava „INZONE Hub“

Kada povežete računar sa instaliranim softverom „INZONE Hub“, a slušalice sa mikrofonom pomoću USB primopredajnika, moći ćete da radite sledeće.

- Podesite jačinu zvuka
- Izaberete postavke ekvilajzera
- Prilagodite postavke ekvilajzera
- Podesite balans jačine zvuka između igre i časkanja
- Podesite dinamički opseg (kontrola dinamičkog opsega)
- Napravite/memorišete profil zvuka
- Uvezete/izvezete profil zvuka
- Podesite jačinu zvuka na mikrofonu
- Podesite jačinu zvuka propratnog tona (SIDETONE)
- Testirate mikrofon
- Podesite ulaznu jačinu zvuka na mikrofonu na stalnu vrednost (kontrola automatskog pojačavanja)
- Podesite prostorni zvuka
- Podesite automatsko isključivanje
- Prikažete preostalu napunjenošću baterije slušalica sa mikrofonom
- Prikažete status uključenog/isključenog mikrofona
- Proverite/ažurirajte verziju softvera slušalica sa mikrofonom
- Promena jezika glasovnog navođenja

Detalje o aplikaciji „INZONE Hub“ potražite na sledećoj URL putanji.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Napomena

- Kada je uređaj za izlaz zvuka iz računara podešen na [INZONE H5 - CHAT], podešavanje zvuka je onemogućeno. Proverite da li je podešen na [INZONE H5 - GAME].
- Dok koristite kabl za slušalice sa mikrofonom, „INZONE Hub“ softver neće biti u upotrebi.

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Instalacija softvera „INZONE Hub“

- 1 Preuzmite softver „INZONE Hub“ sa sajta za podršku i instalirajte ga na računaru.**

Detalje potražite na sledećoj URL putanji:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibilan OS: Windows 10 ili noviji

- 2 Nakon instalacije, pokrenite „INZONE Hub“.**

5-051-701-81(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Kako da redovno ažurirate softver (za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom)

Instalirajte najnoviji softver za slušalice sa mikrofonom pomoću softvera „INZONE Hub“ da biste uživali u novim funkcijama ili da biste rešili neke od problema sa slušalicama sa mikrofonom.

Uvek koristite slušalice sa mikrofonom sa instaliranim najnovijim softverom.

Detalje o najnovijem softveru za slušalice sa mikrofonom i načinu ažuriranja softvera potražite u informacijama na veb-stranici za podršku.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

5-051-701-81(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Mere predostrožnosti

Na USB primopredajniku

- Budući da USB primopredajnik i bežični LAN (IEEE 802.11ax/b/g/n) koriste isti frekventni opseg (od 2,4 GHz), smetnje koje stvara mikrotalasna pećnica mogu da dovedu do šuma, prekida zvuka ili komunikacije ako se slušalice sa mikrofonom koriste u blizini bežičnog LAN uređaja. U tom slučaju izvršite sledeće korake.
 - Prilikom povezivanja slušalica sa mikrofonom i USB primopredajnika, slušalice sa mikrofonom postavite na udaljenost od najmanje 10 m od bežičnog LAN uređaja.
 - Ako slušalice sa mikrofonom koristite na udaljenosti manjoj od 10 m od bežičnog LAN uređaja, isključite LAN uređaj.
 - Koristite ove slušalice sa mikrofonom i USB primopredajnik na što je moguće manjem međusobnom rastojanju.
- Ovaj proizvod emituje radio-talase kada se koristi u bežičnom režimu. Kada ga koristite u bežičnom režimu u avionu, pratite uputstva posade po pitanju dozvoljene upotrebe proizvoda u bežičnom režimu.
- U zavisnosti od uređaja koji se povezuje, možda će biti potrebno izvesno vreme da komunikacija počne.

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako slušalice sa mikrofonom koristite dok je vazduh suv, možda ćete osetiti nelagodnost zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem telu. To nije kvar slušalica sa mikrofonom. Taj efekat možete smanjiti nošenjem odeće od prirodnih materijala koji ne stvaraju statički elektricitet tako lako.

Napomene o nošenju slušalica sa mikrofonom

- Nakon korišćenja, polako skinite slušalice sa mikrofonom sa ušiju.
- Pošto slušalica sa mikrofonom čvrsto prianja za uho, ako je jako pritisnete uz uho ili brzo izvučete to može da dovede do oštećenja bubne opne. Kada vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima, iz membrane zvučnika može da se čuje zvuk klika. Ovo nije kvar.

Ostale napomene

- Kada se jačina zvuka previše pojača, zvuk će se možda čuti i van slušalica. Vodite računa da ne uznemiravate druge. Kao smernicu, možete koristiti jačinu zvuka koja vam omogućava da vas pozovu i da odgovorite čak i na bučnom mestu.
- Ne izlažite slušalice sa mikrofonom preteranim udarcima jer je u pitanju precizan uređaj.
- Ne dišite u upravljački uređaj.
- Ne primenjujte težinu ili pritisak na slušalice sa mikrofonom duže vreme čak ni kada su odložene, jer mogu da se deformišu.
- Ako osećate nelagodnost tokom korišćenja slušalica sa mikrofonom, prestanite odmah da ih koristite.
- Jastučići za uši mogu da se oštete ili pohabaju ako ih koristite ili držite odloženim duže vreme.
- Vodite računa da vas mikrofon na nosaču ne udari u oko prilikom stavljanja, skidanja ili upotrebe slušalica sa mikrofonom.
- Jastučići za uši su potrošni materijal. Ako se svojstva jastučića za uši promene ili se oni oštete usled dugotrajne upotrebe i skladištenja, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Čišćenje slušalica sa mikrofonom

- Kada se spoljašnjost slušalica sa mikrofonom zaprlja, obrišite je mekom suvom krpom. Ako su slušalice sa mikrofonom naročito prljave, natopite krpnu razblaženim neutralnim deterdžentom i dobro je iscedite pre čišćenje slušalica sa mikrofonom (osim jastučića za uši). Nemojte koristiti rastvarače, kao što su razređivač, benzen ili alkohol, pošto mogu da oštete završni sloj na površini slušalica sa mikrofonom ili izazovu druga oštećenja.

Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom u blizini medicinskih uređaja

- Radio-talasi mogu da utiču na srčane pejsmejkere i medicinske uređaje. Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom na mestima na kojima je gužva, kao što su gužve u vozovima ili u nekoj medicinskoj ustanovi.
- Slušalice sa mikrofonom imaju magnete koji mogu da ometaju pejsmejkere, programibilne šant ventile za lečenje hidrocefalusa ili druge medicinske uređaje. Nemojte stavljati slušalice sa mikrofonom u blizini osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Ako koristite takav medicinski uređaj, pre upotrebe slušalica sa mikrofonom obratite se svom lekaru.

Držite slušalice sa mikrofonom dalje od magnetne kartice

- Slušalice sa mikrofonom imaju magnete. Ako magnetnu karticu približite slušalicama sa mikrofonom, magnet kartice može da se ošteti i postane neupotrebljiv.

Držite van domaćaja dece

- Postoji rizik da će deca progutati sitne delove. Držite van domaćaja dece nakon upotrebe.

O porastu temperature

- Za vreme punjenja slušalica sa mikrofonom ili kada dugo koristite slušalice sa mikrofonom, temperatura slušalica sa mikrofonom se može povećati, ali to nije kvar.

5-051-701-81(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Performanse otpornosti na vodu slušalica sa mikrofonom

Slušalice sa mikrofonom nisu otporne na vodu. Ako voda ili strano telo dospeju u slušalice sa mikrofonom, to može da dovede do pregorevanja ili kvara.

Izbegavajte situacije kao što su sledeće i pazite da vlaga ili prljavština ne uđu u slušalice sa mikrofonom.

- Kada se koristite slušalicama sa mikrofonom po kiši ili snegu.



- Dodirivanje slušalica sa mikrofonom bez brisanja vlažnih ruku nakon obavljanja kućnih poslova u kuhinji ili pranja ruku u toaletu.



- Dodirivanje slušalica oznojenim rukama ili upotreba slušalica sa mikrofonom u situacijama kada se slušalice sa mikrofonom mogu natopiti znojem.





- Stavljanje slušalica sa mikrofonom u torbu sa hladnom PET bocom.




- Prosipanje pića dok jedete ili pijete.



Ako se slušalice sa mikrofonom pokvase ili voda uđe u slušalice sa mikrofonom

Ako se mokre slušalice sa mikrofonom pune ili uključe, to može da dovede do pregorevanja ili kvara. Postavite slušalice uspravno i stavite suvu krpu ispod ulaznog priključka za kabl slušalica sa mikrofonom i USB Type-C porta dok ne prestane da izlazi voda iz slušalica sa mikrofonom. Nakon toga, ostavite slušalice sa mikrofonom na dobro provetrenom mestu bez puno svetla dok se potpuno ne osuše.



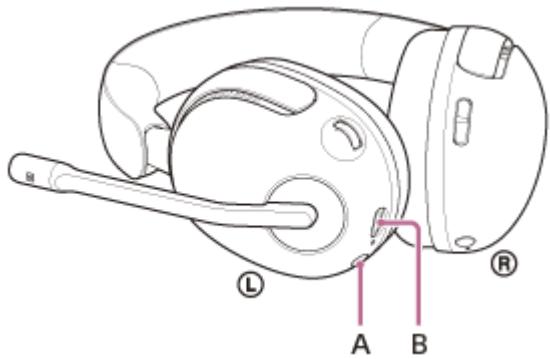

A: Ulazni priključak za kabl slušalice sa mikrofonom

B: USB Type-C port

5-051-701-81(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Licenci

- Ovaj proizvod sadrži softver koji kompanija Sony koristi u skladu sa ugovorom o licenciranju sa vlasnikom autorskih prava. Obavezni smo da objavimo sadržaj tog ugovora kupcima u skladu sa zahtevom vlasnika autorskih prava nad ovim softverom. Pristupite sledećoj internet adresi URL i pročitajte sadržaj licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23>
- Usluge koje nude treće strane se mogu menjati, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Kompanija Sony ne snosi nikakvu odgovornost u ovakvim situacijama.

5-051-701-81(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Zaštićeni znakovi

- Microsoft i Windows su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- macOS i Mac su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama.
- USB Type-C® i USB-C® su registrovani zaštićeni znakovi kompanije USB Implementers Forum.
- „PlayStation“ i „PS5“ su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony i INZONE su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Sony Group Corporation ili njenih filijala.
- Svi drugi žigovi i registrovani žigovi predstavljaju žigove ili registrovane žigove svojih respektivnih vlasnika. Tako_e, oznake ™ i ® se ne pominju u ovom uputstvu.

5-051-701-81(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Veb-stranice za podršku korisnicima

Za klijente u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za klijente u evropskim zemljama:

<https://www.sony.eu/support>

Za klijente u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za klijente u drugim zemljama/regionima:

<https://www.sony-asia.com/support>

5-051-701-81(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Šta mogu da uradim kako bi se problem rešio?

Pre nego što zatražite popravku, ponovo proverite sledeće stavke.

- Pronađite simptome problema u ovom Vodiču za pomoć i preduzmite neke od navedenih korektivnih radnji.
- Napunite slušalice sa mikrofonom.
Punjjenjem baterije slušalica sa mikrofonom možete rešiti neke od problema.
- Ponovo pokrenite uređaj koji je povezan sa slušalicama sa mikrofonom.
Neke probleme ćete možda moći da rešite ponovnim pokretanjem povezanog uređaja kao što je računar ili PS5™.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom.
Ovaj postupak resetuje podešavanja jačine zvuka i sl. na fabrička podešavanja.
- Više informacija o problemu potražite na sajtu za korisničku podršku.

Ako gore navedeni postupci ne daju rezultate, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

Srodne teme

- [Punjjenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Veb-stranice za podršku korisnicima](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-051-701-81(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Nije moguće uključiti slušalice sa mikrofonom.

-
- Proverite da li je baterija u potpunosti napunjena.
 - Slušalice sa mikrofonom nisu moguće uključiti kada je kabl za slušalice sa mikrofonom povezan sa ulaznim priključkom kabla za slušalice sa mikrofonom. Izvadite kabl za slušalice sa mikrofonom i uključite slušalice sa mikrofonom.
 - Resetujte slušalice sa mikrofonom.
 - Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom.
-

Srodne teme

- [Punjenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-051-701-81(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Punjjenje nije moguće.

- Obavezno koristite isporučeni USB Type-C kabl.
- Proverite da li je USB Type-C kabl čvrsto povezan sa slušalicama sa mikrofonom i USB AC adapterom, računarom ili PS5™ konzolom, ili da li je USB AC adapter čvrsto povezan sa AC utičnicom.
- Proverite da li je računar uključen. Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.
- Proverite da PS5 konzola nije u režimu mirovanja. Ako se nalazi u režimu mirovanja, izadžite iz ovog režima ili promenite podešavanja PS5 konzole tako da USB priključci na PS5 konzoli mogu da se koriste za punjenje čak i kada su u režimu mirovanja.
- Ažurirajte OS računara ili sistemski softver PS5 konzole na najnoviju verziju.
- Ponovo pokrenite računar ili PS5 konzolu i proverite da li se situacija poboljšala.
- Preporučuje se punjenje na mestima sa sobnom temperaturom između 15 °C i 35 °C. Efikasno punjenje možda neće biti moguće van ovog opsega.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Punjjenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-051-701-81(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Vreme punjenja je suviše dugo.

- Kada punite sa računara, proverite da li su slušalice sa mikrofonom i računar povezani direktno, a ne preko USB razvodnika.
- Proverite da li koristite isporučeni USB Type-C kabl.
- Preporučuje se punjenje na mestima sa sobnom temperaturom između 15 °C i 35 °C. Efikasno punjenje možda neće biti moguće van ovog opsega.
- U situacijama koje ne spadaju u gorenavedene ponovo pokrenite računar ili PS5™ konzolu i ponovo pokušajte da izvršite postupak uspostavljanja USB veze.
- Ako problem ne bude rešen ni posle ponovnog pokretanja računara ili PS5 konzole i ponovnog pokušaja vršenja postupka uspostavljanja USB veze, povežite slušalice sa mikrofonom sa AC utičnicom da biste ih napunili.

Srodne teme

- [Punjene slušalice sa mikrofonom](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-051-701-81(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Dostupno vreme rada je kratko (trajanje baterije je kratko).

- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, moguće vreme korišćenja punjive baterije će se možda skratiti. Međutim, životni vek baterije će se produžiti posle nekoliko ponovljenih ciklusa punjenja i pražnjenja. Ako slušalice sa mikrofonom ne koristite duže vreme, napunite bateriju jednom u 6 meseci da ne bi došlo do prekomernog pražnjenja.
- Preporučuje se punjenje na mestima sa sobnom temperaturom između 15 °C i 35 °C. Efikasno punjenje možda neće biti moguće van ovog opsega. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.
- Ako se moguće vreme korišćenja ugrađene punjive baterije značajno skrati, bateriju treba zameniti. Obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

Srodne teme

- [Dostupno vreme rada](#)
- [Provera preostale napunjenoosti baterije](#)

5-051-701-81(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Nema zvuka, nizak nivo zvuka

Tokom povezanosti na konzolu za igru (računar ili PS5™ konzolu) putem USB primopredajnika

- Proverite da li su i slušalice sa mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Podesite jačinu zvuka slušalica sa mikrofonom i povezanog uređaja. Pojačajte zvuk ako je previše tih.
- Proverite da li je USB primopredajnik čvrsto priključen koliko je potrebno.
- Prebacite prekidač sa klizačem USB primopredajnika na „PC“ ili „PS5“ u zavisnosti od povezanog uređaja.
- USB primopredajnik sa računaram ili PS5 konzolom povežite direktno, a ne preko USB razvodnika.
- Kada je zvuk računara isključen ili podešen na nizak nivo, promenite postavku jačine zvuka na računaru.
- Kada je jačina zvuka časkanja mala, zamolite partnera u časkanju da promeni jačinu mikrofona.
- Ravnoteža jačine zvuka između igre i časkanja može naginjati ili prema jačini zvuka igre ili će jačina zvuka časkanja biti glasnija. Podesite balans jačine zvuka između igre i časkanja pomoću dugmeta GAME/CHAT (BALANS IGRE/ČASKANJA) na slušalicama sa mikrofonom. Balans jačine zvuka između igre i časkanja možete proveriti pomoću softvera „INZONE Hub“ i PS5 konzole.
- Proverite da li je postavka izlaza na računaru podešena na [INZONE H5 - Game] ili [INZONE H5 - Chat].
- Proverite da li je postavka izlaza tokom igre podešena na [INZONE H5 - Game] ili [INZONE H5 - Chat].
- Proverite da li su slušalice sa mikrofonom povezane sa USB primopredajnikom povezanim sa računom ili sa PS5 konzolom.
 - Da li indikator (beli) na USB primopredajniku svetli
 - Da li su slušalice sa mikrofonom prikazane u softveru „INZONE Hub“ i da li su moguća različita podešavanja kada se povežu sa računaram
- Ako slušalice sa mikrofonom ne mogu da se povežu sa USB primopredajnikom povezanim sa računaram ili PS5 konzolom, pratite postupak opisan u nastavku da biste ponovili uparivanje sa USB primopredajnikom.
 1. Povežite USB primopredajnik sa računaram ili PS5 konzolom.
 2. Pritisnite i držite dugme za povezivanje na USB primopredajniku i dugme  (napajanje) na slušalicama sa mikrofonom oko 5 sekundi ili duže.
Kada uđete u režim uparivanja, iz slušalica sa mikrofonom emituje se zvuk obaveštenja, a indikator veze (beli) na USB primopredajniku i indikator  (napajanje) (beli) uzastopno trepere dvaput zaredom. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).
Kada se uparivanje završi, iz slušalica sa mikrofonom emituje se zvuk obaveštenja, a na USB primopredajniku se pali indikator (beli).
- Ponovo pokrenite računar ili PS5 koji koristite.
- Ponovo povežite uređaj sa slušalicama sa mikrofonom.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom.

Dok su povezane s računaram ili drugim povezanim uređajem pomoću kabla za slušalice sa mikrofonom

- Proverite da li je povezani uređaj uključen.
- Jačinu zvuka podesite na povezanim uređaju. Pojačajte zvuk ako je previše tih.
- Proverite da li uređaj za povezivanje reprodukuje.
- Proverite da li je kabl za slušalice sa mikrofonom čvrsto povezan.

Napomena

- Nije zagarantovana veza sa USB priključcima zvučne kutije i sl.

Srodne teme

- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-051-701-81(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Zvuk je često isprekidan, možda će se čuti šum, izobličen zvuk, a druga strana će možda čuti odjeke

Tokom povezanosti na konzolu za igru (računar ili PS5™ konzolu) putem USB primopredajnika

- U sledećim uslovima može da dođe do šuma, do gubitka kvaliteta zvuka, ili do gubitka veze.
 - Kada se između slušalica sa mikrofonom i konzole za igru nađe ljudsko telo
Kada je to slučaj, okrenite konzolu za igru u istom pravcu kao i antenu slušalica sa mikrofonom da biste poboljšali komunikaciju.
 - Kada se između slušalica sa mikrofonom i konzole za igru nalazi prepreka kao što je predmet od metala ili zid
 - Ako su slušalice sa mikrofonom i konzola za igre udaljene
 - Prilikom upotrebe na mestima sa bežičnim LAN uređajem, gde su bežični komunikacioni uređaji kao što su Bluetooth u blizini, gde se u blizini koristi mnogo bežičnih komunikacionih uređaja, gde se koristi mikrotalasna pećnica, generišu se elektromagnetni talasi itd.
 - Na mestima gde u blizini postoje drugi zvučni uređaji sa bežičnom komunikacijom ili drugi ljudi
- Ponekad zvuk može da bude izobličen ili prekinut spoljnim radio-smetnjama i drugim faktorima. U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.
 - Ako ste priključeni na računar, uspostavite žičanu vezu pomoću kabla za slušalice sa mikrofonom.
 - Ako je povezan s računarcem, uklonite USB primopredajnik iz USB priključka, a zatim ga umetnite u drugi USB priključak na računaru.
 - Koristite opseg od 5 GHz umesto opsega od 2,4 GHz za Wi-Fi na pametnim telefonima, računarima itd.
 - Isključite sve uređaje u opsegu 2,4 GHz koji se ne koriste.
 - Podesite pametni telefon u režim rada u avionu.
 - Ako su povezani sa PS5 konzolom, povežite USB primopredajnik s USB priključkom na prednjoj strani PS5 konzole.
 - Pomerite USB 3.0 kompatibilne uređaje, kablove i sl. priključene na računar ili PS5 dalje od USB primopredajnika.
 - Ako postoje neiskorišćeni USB uređaji ili USB kablovi, uklonite ih sa računara ili PS5 konzole.
 - Ako se u blizini nalaze metalni predmeti, povežite USB primopredajnik što je dalje moguće od metalnih predmeta.
 - Slušalice sa mikrofonom i USB primopredajnik koristite tako što ćete ih približiti što je moguće bliže.
Da biste izbegli prepreke, preporučuje se da povežete USB primopredajnik na istoj strani (levoj strani) gde se nalazi i ugrađena antena slušalice sa mikrofonom.
- Kada igrate igre na računaru, ovaj problem se može ublažiti zatvaranjem nepotrebnih aplikacija ili prozora ili ponovnim pokretanjem računara.
- Ponovo povežite slušalice sa mikrofonom sa USB primopredajnikom.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom.

Dok su povezane s računarcem ili drugim povezanim uređajem pomoću kabla za slušalice sa mikrofonom

- Ako povežete kabl za slušalice sa mikrofonom i istovremeno ih punite, može doći do šuma u zavisnosti od povezanog uređaja. Ako se pojavi šum, uklonite USB Type-C kabl.
- Ako druga strana ukaže da čuje echo dok koristi slušalice sa mikrofonom dok je povezan kabl za slušalice sa mikrofonom, smanjite jačinu zvuka računara ili drugih povezanih uređaja na koje je priključen kabl za slušalice sa mikrofonom ili smanjite osetljivost mikrofona.
Ako simptomi potraju, koristite bežičnu vezu.

O antenama

- Uklonite sve prepreke između antene povezane konzole za igru i antene ugrađene u slušalice sa mikrofonom. Antena slušalica sa mikrofonom je ugrađena u prostor prikazan tačkastom linijom na donjoj slici.



A: Ugrađena antena

Srodne teme

- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-051-701-81(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Ne možete da čujete drugu osobu ili je jačina zvuka poziva slaba tokom poziva / Druga osoba ne može da vas čuje ili je jačina zvuka njenog poziva slaba tokom poziva.

- Proverite da li su i slušalice sa mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Podesite jačinu zvuka slušalica sa mikrofonom i povezanog uređaja. Pojačajte zvuk ako je previše tih.
- Proverite da li je izlaz glasovnog časkanja tokom igre podešen na [INZONE H5 - Chat].
- Proverite podešavanja glasovnog časkanja tokom igre i aplikacije za video-pozive.
- Ako je mikrofon na nosaču u sklopu slušalica sa mikrofonom podignut, spustite ga i podesite njegov položaj tako da vam bude blizu usana.
- Pomerite dugme GAME/CHAT (BALANS IGRE/ČASKANJA) na stranu za časkanje.
- Povedite računa da mikrofon bude podešen na [INZONE H5 - Chat] u postavkama zvuka na računaru.
- Kada je mikrofon povezan na računar, podesite jačinu njegovog zvuka pomoću softvera „INZONE Hub“.
- Ponovo povežite slušalice sa mikrofonom sa USB primopredajnikom.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Uparivanje ne može da se izvrši.

- Slušalice sa mikrofonom i konzolu za igru na koji je povezan USB primopredajnik postavite na rastojanje do 1 m.
- Ponovo pokrenite povezani računar ili PS5™ konzolu, i ponovo ga uparite sa slušalicama sa mikrofonom.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne mogu da se povežu sa USB primopredajnikom povezanim sa računarcem ili PS5 konzolom, pratite postupak opisan u nastavku da biste ponovili uparivanje sa USB primopredajnikom.
 1. Povežite USB primopredajnik sa računarcem ili PS5 konzolom.
 2. Pritisnite i držite dugme za povezivanje na USB primopredajniku i dugme  (napajanje) na slušalicama sa mikrofonom oko 5 sekundi ili duže.
Kada uđete u režim uparivanja, iz slušalica sa mikrofonom emituje se zvuk obaveštenja, a indikator veze (beli) na USB primopredajniku i indikator  (napajanje) (beli) uzastopno trepere dvaput zaredom. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).
Kada se uparivanje završi, iz slušalica sa mikrofonom emituje se zvuk obaveštenja, a na USB primopredajniku se pali indikator (beli).
- Ponovo umetnите USB primopredajnik.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Povezivanje sa konzolom za igre nije uspelo (PC ili PlayStation®5 konzola)

- Proverite da li su i slušalice sa mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Prebacite prekidač sa klizačem USB primopredajnika na „PC“ ili „PS5“ u zavisnosti od povezanog uređaja.
- Proverite da li je USB primopredajnik čvrsto priključen.
- USB primopredajnik sa računarom ili PS5™ konzolom povežite direktno, a ne putem USB razvodnika.
- Ako je povezan s računarcem, uklonite USB primopredajnik iz USB priključka, a zatim ga umetnite u drugi USB priključak na računaru.
- Pratite postupak opisan u nastavku da biste ponovili uparivanje s USB primopredajnikom.
 1. Povežite USB primopredajnik sa računarcem ili PS5 konzolom.
 2. Pritisnite i držite dugme za povezivanje na USB primopredajniku i dugme  (napajanje) na slušalicama sa mikrofonom oko 5 sekundi ili duže.

Kada uđete u režim uparivanja, iz slušalica sa mikrofonom emituje se zvuk obaveštenja, a indikator veze (beli) na USB primopredajniku i indikator  (napajanje) (beli) uzastopno trepere dvaput zaredom. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

Kada se uparivanje završi, iz slušalica sa mikrofonom emituje se zvuk obaveštenja, a na USB primopredajniku se pali indikator (beli).
- Ponovo pokrenite računar ili PS5 konzolu i ponovo povežite USB primopredajnik.
- Ako gore navedeni postupci ne daju rezultate, pokušajte sledeće.
 1. Isključite povezane uređaje kao što su računar i PS5 konzola.
 2. Uklonite USB primopredajnik i ponovo ga povežite.
 3. Uključite računar ili PS5 konzolu.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Povezivanje slušalica sa mikrofonom sa računarcem ili PlayStation®5 konzolom](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Slušalice sa mikrofonom nije moguće koristiti.

-
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
 - Ako slušalice sa mikrofonom ne počnu da rade pravilno čak ni ako ste ih resetovali, inicijalizujte ih.
-

Srodne teme

- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-051-701-81(1) Copyright 2023 Sony Corporation


Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Resetovanje slušalice sa mikrofonom

Ako slušalice sa mikrofonom ne mogu da se uključe ili ne možete da ih koristite čak ni kada su uključene, resetujte ih.


1 Povežite slušalice sa mikrofonom i AC utičnicu.

Koristite isporučeni USB Type-C kabl i USB AC adapter koji je dostupan na tržištu.
Indikator punjenja (narandžasti) se pali.

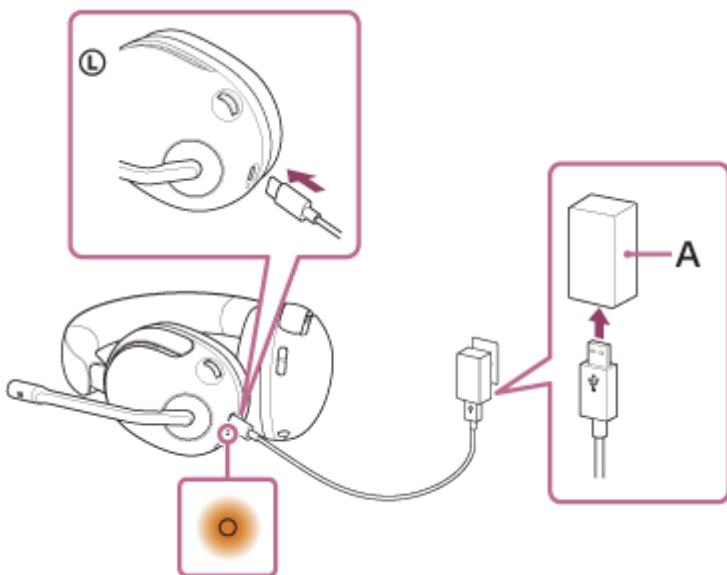

A: USB AC adapter

2 Pritisnite i držite dugme (napajanje) i dugme CHAT oko 5 sekundi.

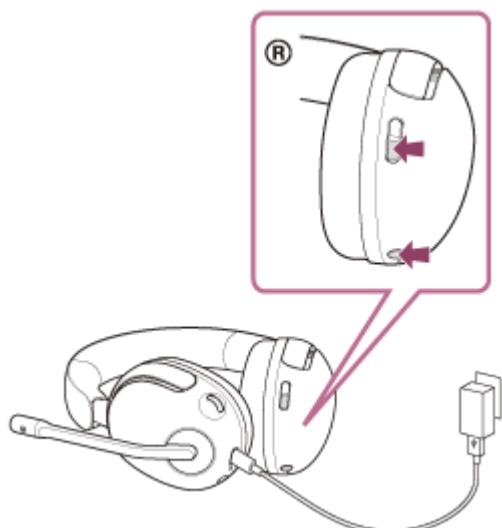

Nakon što se indikator punjenja (narandžasti) isključi, otpustite dugme (napajanje) i dugme CHAT.
Slušalice sa mikrofonom će se resetovati.

Informacije o uparivanju i ostale postavke ostaju iste.

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih kako bi vratili fabričke postavke.

Srodne teme

- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-051-701-81(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5


Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih.


1 Isključite slušalice sa mikrofonom.

Uklonite USB Type-C kabl.

2 Pritisnite i držite dugme  (napajanje) i dugme CHAT oko 10 sekundi.

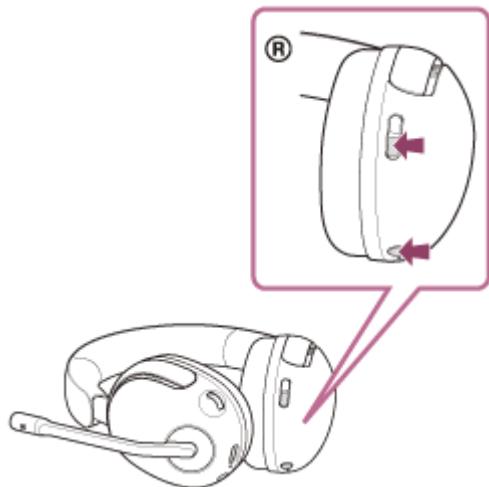

Kada se inicijalizacija završi, indikator  (napajanje) (beli) zatreperi 4 puta.

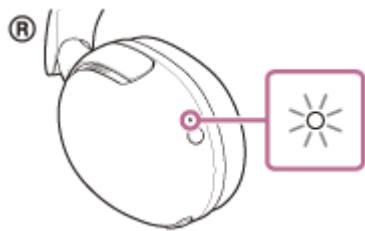

Ovaj postupak resetuje podešavanja jačine zvuka i sl. na fabrička podešavanja.

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon inicijalizacije, обратите се најближем продавцу компаније Sony.

Srodne teme

- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H5

Specifikacije

Slušalice sa mikrofonom

Izvor napajanja:

DC 5 V (Korišćenje USB adaptera za naizmeničnu struju dostupnog u prodaji)
Korišćenje ugrađenih litijum-jonskih baterija (radna snaga proizvoda: DC 3,85 V)

Radna temperatura:

0 °C do 40 °C

Vreme punjenja:

Pribl. 3,5 sata(i)

Napomena

- Vreme punjenja i korišćenja može da bude različito u zavisnosti od uslova korišćenja.

Temperatura pri punjenju:

5 °C do 35 °C

Masa:

Pribl. 260 g

Slušalice sa mikrofonom

Tip:

Zatvoreni, dinamični

Impedansa:

21 Ω (1 kHz) (prilikom povezivanja putem kabla za slušalice sa mikrofonom)

Osetljivost:

89 dB/mW (prilikom povezivanja putem kabla za slušalice sa mikrofonom)

Frekventni odziv:

5 Hz – 20 000 Hz (IEC)¹⁾

Kabl:

Pribl. 1,5 m, zlatno-srebrnog 4-polnog mini utikača u obliku slova L

Specifikacije komunikacije

Modulacioni sistem:

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Maksimalni opseg komunikacije:

Optička vidljivost pribl. 10 m²)

Frekventni opseg:

Opseg od 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

- 1) IEC = International Electrotechnical Commission (Međunarodna elektrotehnička komisija)
- 2) Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti od faktora kao što su prepreke između uređaja, magnetnog polja oko mikrotalasne rerne, statičkog elektriciteta, osetljivosti prijema, performansi antene, operativnog sistema, softverske aplikacije itd.

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

5-051-701-81(1) Copyright 2023 Sony Corporation