


Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5




Model: YY2976

Haydi kullanmaya bařlayalım

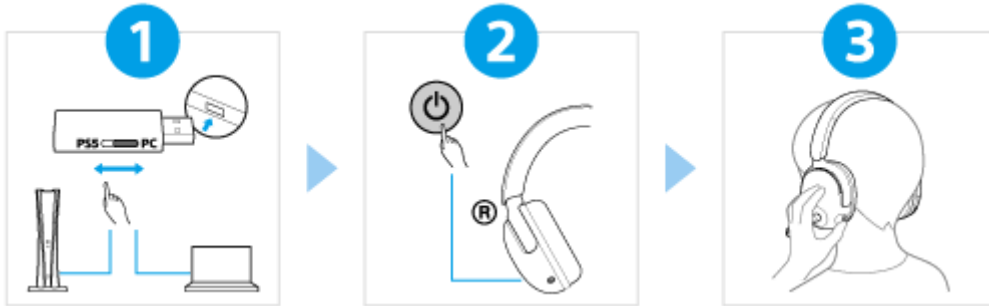


1

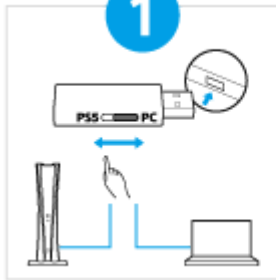

2



3

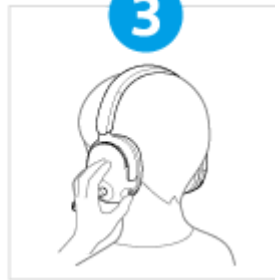

1

USB alıcı-vericinin dođru bađlanması




USB alıcı-vericinin kayar düđmesini bađlı ađıtta göre dođru konuma getirin ve ardından USB alıcı-vericiyi USB bađlantı noktasına takın.

Bir bilgisayara bađlandığında: Kayar düđmeyi "PC" konumuna getirin
PS5™ ađıtına bađlandığında: Kayar düđmeyi "PS5" konumuna getirin

2

Mikrofonlu kulaklıđın açılması



Gösterge (beyaz) iki kez yanıp söne kadar  (güç) düđmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun. Mikrofonlu kulaklık açılır.

3

Mikrofonlu kulaklığın çalıştırılması



Mikrofonlu kulaklığı kullanarak oyunların ve sesli sohbetin keyfini çıkarın.
VOL (Ses düzeyi) –/+ döner düğmesini çevirme: Ses düzeyini ayarlamak için
Boom mikrofonu kaldırma: Mikrofonu kapatmak için
Boom mikrofonu indirme: Mikrofonu açmak için

Tüm işlevleri ve geliştirilmiş performansları kullanmak için



Mikrofonlu kulaklık yazılımını ve "INZONE Hub" bilgisayar yazılımını en son sürüme güncelleyin.
"INZONE Hub" ile ilgili ayrıntılar için aşağıdaki URL'ye bakın.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

⚠ Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için

Mikrofonlu kulaklık su geçirmez değildir.

Mikrofonlu kulaklık yağmur veya ter vb. ile ıslanmışken şarj edilirse, bu durum yanmaya veya arızaya neden olabilir.

İlgili bilgiler

[Mikrofonlu kulaklığı şarj etme](#)

WH-G500

Başlarken

[Oyun mikrofonlu kulaklığı ile yapabileceğiniz](#)

[Sesli kılavuz hakkında](#)

Ürünle birlikte verilen aksesuarlar

└ [Birlikte verilen öğeler](#)

Parçalar ve kumandalar

└ [Parçaların konumu ve işlevi](#)

└ [Gösterge hakkında](#)

[Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)

Güç/Şarj Etme

└ [Mikrofonlu kulaklığı şarj etme](#)

└ [Kullanılabilir çalışma süresi](#)

[Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)

[Mikrofonlu kulaklığın açılması](#)

[Mikrofonlu kulaklığın kapatılması](#)

Bir oyun konsoluna bağlayarak kullanma

[Mikrofonlu kulaklığın bir bilgisayara veya PlayStation®5 aygıtına bağlanması](#)

[Bir oyun konsoluna bağlıyken yapabileceğiniz](#)

[PlayStation®5 ile yapabileceğiniz](#)

[Ürünle birlikte verilen kulaklık kablosunun kullanılması](#)

Mikrofonlu kulaklığı özelleştirme

“INZONE Hub”ı kullanma

[“INZONE Hub” ile yapabileceğiniz](#)

[“INZONE Hub” uygulamasını yükleme](#)

[Yazılımın güncel tutulması \(mikrofonlu kulaklığın rahat kullanımı için\)](#)

Önemli bilgi

[Önlemler](#)

[Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için](#)

[Lisanslar](#)

[Ticari markalar](#)

[Müşteri destek web sitesi](#)

Sorun giderme

[Bir sorunu çözmek için ne yapabilirim?](#)

Güç/Şarj Etme

[Mikrofonlu kulaklık açılmıyor.](#)

[Şarj işlemi gerçekleştirilemiyor.](#)

[Şarj süresi fazla uzun.](#)

[Kullanılabilir çalışma süresi kısa \(pil süresi kısa\).](#)

Ses

[Ses yok, ses düzeyi düşük](#)

[Ses sıklıkla atlanıyor, parazit duyulabiliyor, ses bozuluyor ve diğer taraf yankı duyabiliyor](#)

[Arama sırasında diğer kişiyi duyamıyorsunuz veya arama ses düzeyi düşük/Diğer kişi sizi duyamıyor veya arama sırasında ses düzeyleri düşük.](#)

Bağlantı

[Eşleştirme yapılamıyor.](#)

[Bir oyun konsoluna bağlantı kurulamıyor \(bilgisayar veya PlayStation®5\)](#)

[Mikrofonlu kulaklık çalıştırılmıyor.](#)

Mikrofonlu kulaklığı sıfırlama veya başlangıç durumuna getirme

[Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)

[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Teknik özellikler

[Teknik Özellikler](#)

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

Oyun mikrofonlu kulaklıđı ile yapabilecekleriniz

Aynı anda hem oyun oynamak hem de sohbet etmek

Oyun oynarken bir bilgisayara veya PS5™ aygıtına USB alıcı-verici ile kablosuz 2,4 GHz bağlantı yoluyla bağlanarak sesli sohbetin keyfini çıkarabilirsiniz.

Ayrıca ürünle birlikte verilen kulaklık kablosunu kullanarak bir bilgisayara bağlanabilir, bu şekilde oyun oynayabilir ve sesli sohbet yapabilirsiniz.

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

Sesli kılavuz hakkında

Fabrika ayarlarında, ařađıdaki durumlarda mikrofonlu kulaklık aracılıđıyla İngilizce sesli kılavuzu duyacaksınız. Sesli kılavuzun içeriđi parantez içinde açıklanmaktadır.

“INZONE Hub” uygulamasını kullanarak sesli kılavuzun dilini deđiřtirebilirsiniz.

- Eřleřtirme moduna girildiđinde: “Pairing” (Eřleme)
- Kalan pil řarđı hakkında bilgi verildiđinde: “Battery about XX %” (Battery yaklaşık %XX) (“XX” deđeri yaklaşık olarak kalan řarđı gösterir. Bunu kaba bir tahmin olarak ele alın.) / “Battery fully charged” (Pil tam řarđlı)
- Mikrofonlu kulaklıđın kalan pil řarđı düşük olduđunda: “Low battery” (Pil az)
- Mikrofonlu kulaklık pilinin düşük olması nedeniyle otomatik olarak kapatılacađında: “Battery is empty” (Pil boş)

Not

- Sesli kılavuzun dilini deđiřtirdikten sonra mikrofonlu kulaklıđı fabrika ayarlarına geri yklemek için bařlangıç durumuna getirdiđinizde, dil de fabrika ayarlarına dönecektir.
- Sesli kılavuz dilini deđiřtirdikten veya yazılımı gncelledikten sonra sesli kılavuz duyulmuyorsa, mikrofonlu kulaklıđı kapatıp tekrar ađın.


Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

Birlikte verilen öđeler


Ambalajı açtıktan sonra, listedeki tüm öđelerin mevcut olduğunu teyit edin. Herhangi bir öđe eksikse, bayinize başvurun.
() içinde verilen sayılar, adedi gösterir.

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı (1)

USB Type-C® kablo (USB-A - USB-C®) (1)

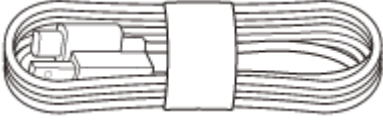

Kulaklık kablosu (1)

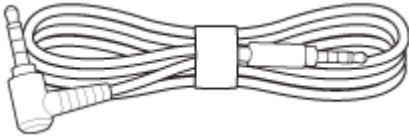


USB alıcı-verici (YY2979) (1)



Belgeler (1 set)

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

Parçaların konumu ve işlevi

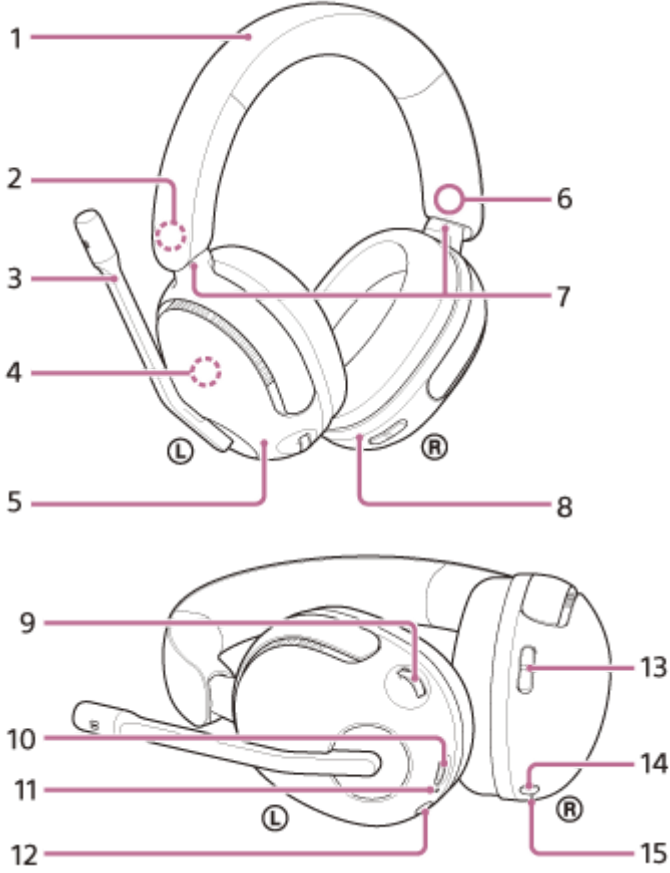

1. Kafa bandı
2. ① (sol) işareti
3. Boom mikrofon
Sol birimde bir boom mikrofon bulunur.
4. Dahili anten
Bir USB alıcı-verici ile kablosuz iletişim kurmak için mikrofonlu kulaklıđın entegre bir anteni vardır.
5. Sol birim
6. ② (sađ) işareti
7. Kaydırıcılar (sol, sađ)
Kafa bandının uzunluđunu ayarlamak için kaydırın.
8. Sađ birim
9. VOL (ses düzeyi) -/+ döner düđmesi
+ tarafında bir dokunmatik nokta bulunur.
10. USB Type-C bađlantı noktası

Mikrofonlu kulaklığı şarj etmek için mikrofonlu kulaklığı ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyla bir bilgisayara veya piyasada satılan bir USB AC adaptörü aracılığıyla bir AC prizine bağlayın.

11. Şarj göstergesi (turuncu)

Şarj edilebilir pili ve şarj durumunu göstermek için turuncu renkte yanar veya yanıp söner.

12. Kulaklık kablosu giriş jaki

Verilen kulaklık kablosunu kullanarak bir bilgisayara bağlanın. Kabloyu tık sesi gelene kadar taktığınızdan emin olun. Fiş doğru bağlanmamışsa, sesi düzgün duymayabilirsiniz.

13. GAME/CHAT (OYUN/SOHBET DENGESİ) düğmesi


Oyun sesi ve sesli sohbet arasındaki ses düzeyi dengesini ayarlayabilirsiniz.

14. (güç) düğmesi

15. (güç) göstergesi (beyaz)

Güç durumunu ve mikrofonlu kulaklık ile USB alıcı-verici arasındaki bağlantı durumunu göstermek için beyaz renkte yanar veya yanıp söner.

USB alıcı-verici:

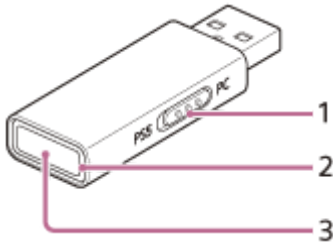

1. Kayar düğme

Mikrofonlu kulaklık bağlantısını bir bilgisayar veya PS5 aygıtı arasında değiştirir.

2. Bağlantı göstergesi (beyaz)

3. Bağlan düğmesi

İlgili Konu

- [Gösterge hakkında](#)
- [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H5

Gösterge hakkında

Gösterge ile mikrofonlu kulaklığın çeşitli durumlarını kontrol edebilirsiniz.

○ : Beyaz renkte yanar / ● : Turuncu renkte yanar / -: Söner

Güç durumu ve kablosuz 2,4 GHz bağlantı durumu

⏻ (güç) göstergesi ile gösterir.

- Mikrofonlu kulaklık açıkken
○ - ○ - (beyaz renkte iki kez yanıp söner)
- Mikrofonlu kulaklık kapalıyken
▬ - - - - (yaklaşık 2 saniye boyunca beyaz renkte yanar)
- Başlangıç durumuna getirme işlemi tamamlandı
○ - ○ - ○ - ○ - (4 kez beyaz renkte yanıp söner)
- Kablosuz 2,4 GHz bağlantısı kurulmadı
○ - - - - ○ - - - - ○ - - - - (yaklaşık 1 saniyelik aralıklarla beyaz renkte arka arkaya yavaş yanıp söner)
- Kablosuz 2,4 GHz bağlantısı işlemi tamamlandı
○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - (yaklaşık 5 saniye boyunca beyaz renkte arka arkaya hızlı yanıp söner)
- Kablosuz 2,4 GHz bağlantı kuruldu
○ - - - - - - - - ○ - (5 saniyelik aralıklarla yaklaşık 30 saniye boyunca beyaz renkte arka arkaya yanıp söner)
- Eşleştirme başlangıcı
○ - ○ - - - - ○ - ○ - - - - ○ - ○ (5 dakikaya kadar iki kez beyaz renkte arka arkaya yanıp söner)

Yazılım güncelleme durumu

⏻ (güç) göstergesi ile gösterir.

- Yazılımı güncelleme
▬ - - - - ▬ - - - - (beyaz renkte arka arkaya yavaş yanıp söner)

Şarj edilebilir pil ve şarj durumu

Şarj olma göstergesi ile gösterilir.

- Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı düşük olduğunda (mikrofonlu kulaklığın şarj edilmesi gerekir)
▬ - - - - ▬ - - - - (yaklaşık 15 saniye boyunca turuncu renkte arka arkaya yavaş yanıp söner)
- Mikrofonlu kulaklıkta şarj işlemi başladığında pil tamamen şarjlı olduğunda
▬ - - - - (yaklaşık 1 dakika boyunca turuncu renkte yanar ve ardından kapanır)
- Mikrofonlu kulaklığı şarj ederken
▬ (turuncu renkte yanar)
- Pil tamamen şarj olduğunda ve şarj işlemi tamamlandığında
- - - - (söner)

- Mikrofonlu kulaklığın pilinin anormal sıcaklığı
● - ● - - - ● - ● - - - ● - ● (turuncu renkte arka arkaya iki kez yanıp söner)
- Mikrofonlu kulaklık şarj olurken bir hata oluştuğunda ve mikrofonlu kulaklık şarj edilmediğinde
● - - ● - - - ● - - - ● - - - ● - - - ● (turuncu renkte arka arkaya yavaş yanıp söner)

USB alıcı-verici

Kablosuz 2,4 GHz bağlantı ve yazılım güncelleme durumu

Bağlantı göstergesi ile gösterir.

- Kablosuz 2,4 GHz bağlantının eşleştirme modu
○ - ○ - - - ○ - ○ - - - ○ - ○ - - - (5 dakikaya kadar iki kez beyaz renkte arka arkaya yanıp söner)
- Kablosuz 2,4 GHz bağlantısı kurulmadı
○ - - - - ○ - - - - ○ - - - - (1 saniyelik aralıklarla yaklaşık 30 saniye boyunca beyaz renkte arka arkaya yanıp söner)
- Kablosuz 2,4 GHz bağlantı kuruldu
○ (beyaz renkte yanar)
- Yazılımı güncelleme
○ - - - ○ - - - (beyaz renkte arka arkaya yavaş yanıp söner)

İlgili Konu

- [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5


Mikrofonlu kulaklıđın takılması

1 Mikrofonlu kulaklıđı kulaklarınıza takın.

Kaydırıcıyı kafa bandının uzunluđunu ayarlamak için uzatın.

Üzerinde ① (sol) işareti bulunan mikrofonlu kulaklıđı sol kulađınıza, ② (sađ) işareti bulunanı sađ kulađınıza takın.

③ (sol) işaretili tarafta bir boom mikrofon bulunur.

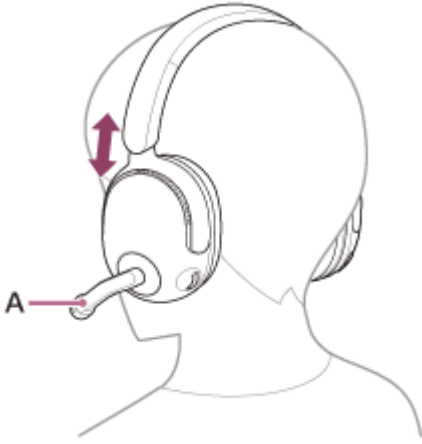

A: Boom mikrofon

2 Boom mikrofonun konumunu ađzınıza yakın olacak şekilde ayarlayın.


Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H5

Mikrofonlu kulaklığı şarj etme

Mikrofonlu kulaklık, bir USB AC adaptörüyle bir AC prize bağlanmış olarak veya yerleşik lityum iyon şarj edilebilir pille kullanılabilir. Şarj etmek için ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullanın.

1 Mikrofonlu kulaklığı bir AC prize bağlayın.

Ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu ve piyasada satılan bir USB AC adaptörü kullanın.

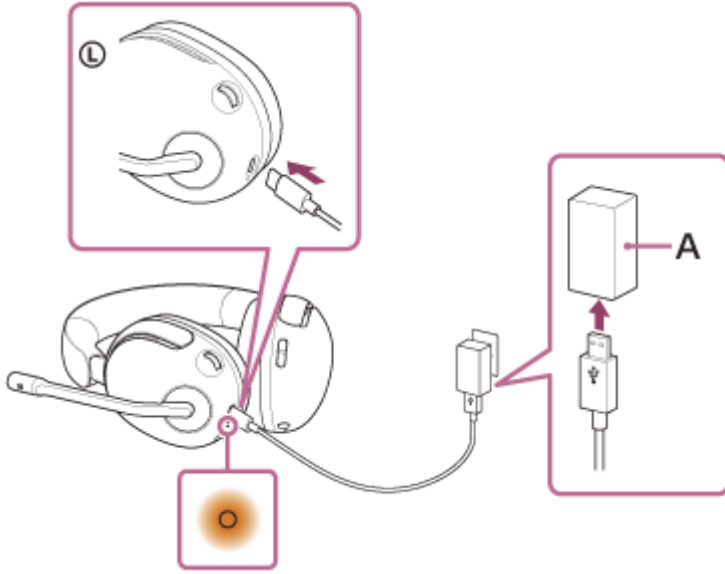

A: USB AC adaptörü

Mikrofonlu kulaklığın şarj göstergesi (turuncu) yanar.

Şarj işlemi yaklaşık 3,5 saatte* tamamlanır ve şarj göstergesi otomatik olarak söner.

* Boş pilin tam kapasiteye şarj edilmesi için gereken süre. Kullanım koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, USB Type-C kabloyu çıkarın.

USB ile pil şarjı için sistem gereksinimleri

USB AC adaptörü

Piyasada satılan, 0,5 A (500 mA) veya üzeri çıkış akımı sağlama kapasiteli bir USB AC adaptörü

Kişisel bilgisayar

Standart USB bağlantı noktalı kişisel bilgisayar

- Tüm bilgisayarlarda çalışma garantisi sunmamaktayız.
- Özel yapım veya evde hazırlanmış bilgisayarlar ile çalışma garantisi sunulmamaktadır.

Önerilen kişisel bilgisayar işletim sistemi sürümü

Windows®: Windows 10 veya sonrası

Mac: macOS 11 veya sonrası

İpucu

- Mikrofonlu kulaklık, aynı zamanda mikrofonlu kulaklığın ürünle birlikte verilen USB Type-C kablo kullanılarak çalışan bir bilgisayara bağlanmasıyla da şarj edilebilir.
- Kulaklık, USB AC adaptörüyle bir AC prizine veya orijinal olarak USB şarj uyumlu bağlantı noktası bulunan bir bilgisayara bağlandığında, mikrofonlu kulaklığı kullanırken şarj edebilirsiniz.

Not

- Ürünle birlikte verilen USB Type-C kablo dışındaki kablolar ile şarj işlemi başarılı olmayabilir.
- USB AC adaptörü türüne bağlı olarak şarj işlemi başarılı olmayabilir.
- Bilgisayar bekleme veya uyku moduna geçtiğinde mikrofonlu kulaklık şarj edilemez. Bu durumda, bilgisayar ayarlarını değiştirin ve tekrar şarj işlemine başlayın.
- PS5 dinlenme modundayken mikrofonlu kulaklık şarj olmayabilir. Böyle bir durumda, PS5 ayarlarını PS5 üzerindeki USB bağlantı noktaları dinlenme modunda dahi şarj için kullanılacak şekilde değiştirin.
- Mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmadığında, şarj edilebilir pilin kullanım süresi azalabilir. Ancak birkaç kez şarj edildikten ve boşaldıktan sonra pil ömründe iyileşme olacaktır. Mikrofonlu kulaklığınızı uzun süre boyunca saklayacağınızda, fazla şarj boşalmasını önlemek için pili 6 ayda bir şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmadığında, pilin şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Mikrofonlu kulaklık aşağıdaki nedenlerden dolayı şarj olurken bir sorun algırsa, şarj göstergesi (turuncu) yanıp söner. Bu durumda USB Type-C kablosunu çıkarıp geri takın, ardından şarj sıcaklığı aralığında tekrar şarj edin. Sorun devam ederse size en yakın Sony bayisine danışın.
 - Ortam sıcaklığı, 5 °C - 35 °C şarj sıcaklığı aralığını aşıyor.
 - Şarj edilebilir pille ilgili bir sorun var.
- Mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmazsa, mikrofonlu kulaklık şarj etmeye başladığında şarj göstergesi (turuncu) hemen yanmayabilir. Lütfen gösterge yanana kadar bir dakika kadar bekleyin.
- Dahili şarj edilebilir pilin kullanım süresinin kayda değer düzeyde düşmesi halinde, pilin değiştirilmesi gerekecektir. Size en yakın Sony bayisine danışın.
- Aşırı sıcaklık değişikliklerine, doğrudan güneş ışığına, neme, kuma, toza ve elektrik şokuna maruz bırakmaktan kaçının. Mikrofonlu kulaklığı kesinlikle park edilmiş bir araç içinde bırakmayın.
- Mikrofonlu kulaklığı bir bilgisayara bağlayarak şarj ederken, yalnızca ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullanın ve bunları doğrudan bağladığınızdan emin olun. Mikrofonlu kulaklık bir USB ağı üzerinden bağlandığında, şarj işlemi doğru şekilde tamamlanmayacaktır.
- Kulaklık kablosu ve şarj aygıtını aynı anda bağlarsanız, bağlı aygıtı bağlı olarak parazit duyulabilir. Kulaklık kablosu bağlıyken pili şarj etmeniz önerilmez.

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

Kullanılabilir alıřtırma süresi

Pil tamamen řarj edilmiř durumdayken mikrofonlu kulaklıđın kullanılabilir alıřtırma süreleri ařađıdaki gibidir:

2,4 GHz kablosuz bađlantı

Maks. 28 saat


- Mikrofonlu kulaklık 10 dakikalık řarjdan sonra yaklaşık 3 saat boyunca kullanılabilir.

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

Kalan pil řarjının kontrol edilmesi

Ařađıdaki řekilde řarj edilebilir pilin kalan pil řarjını kontrol edebilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklıđı ađtıđınızda mikrofonlu kulaklıđın yeterli pil řarjı varsa,  (güç) göstergesi (beyaz) iki kez yanıp söner.

Mikrofonlu kulaklık ađıkken  (güç) düđmesine bastıđınızda, kalan pil řarjını gösteren bir sesli kılavuz duyulabilir.

“Battery about XX %” (Battery yaklaşık %XX) (“XX” deđeri, yaklaşık olan kalan řarjı belirtir.)

“Battery fully charged” (Pil tam řarjlı)

Sesli kılavuzun belirttiđi kalan pil řarjı, bazı durumlarda gerçek kalan pil řarjından farklı olabilir. Bunu kaba bir tahmin olarak ele alın.

Mikrofonlu kulaklıđın kalan pil řarjı %20 veya daha azsa

Bir bildirim sesi duyulur ve řarj göstergesi (turuncu) yaklaşık 15 saniye boyunca yanıp söner. Sesli kılavuzun “Low battery” (Pil az) dediđini duyarsanız, mikrofonlu kulaklıđı mümkün olan en kısa sürede řarj edin.

Pil tamamen deřarj olduđunda bildirim sesi verilir. Sesli kılavuz “Battery is empty” (Pil boş) der ve mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapanır.

Mikrofonlu kulaklıđı bir bilgisayara bađlayarak kullanırken

Mikrofonlu kulaklık bir bilgisayara bađlandıđında, “INZONE Hub” ekranında kalan pil řarjını 4 düzeyde gösteren simge görüntülenir: “%100”, “%70”, “%50” ve “%20”.

Not

- Bir yazılım güncellemesinden hemen sonra ya da mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmadıđında kalan pil řarjı düzgün görüntülenmeyebilir. Bu durumda, kalan pil řarjının düzgün bir řekilde görüntülenmesi için pili řarj edin ve pil řarjını boşaltın; bu işlemi birden fazla kez tekrarlayın.


İlgili Konu

- [Gösterge hakkında](#)


Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5


Mikrofonlu kulaklıđın açılması

- 1  (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha fazla süreyle basılı tutun.

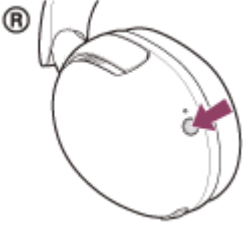

Mikrofonlu kulaklıđın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

 (güç) göstergesi (beyaz) iki kez yanıp söner.

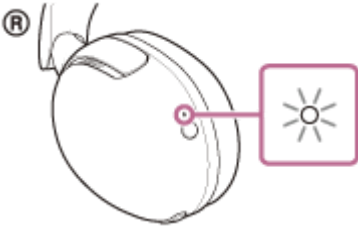


İlgili Konu


- [Mikrofonlu kulaklıđın kapatılması](#)


Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

Mikrofonlu kulaklıđın kapatılması

- 1  (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha fazla süreyle basılı tutun.

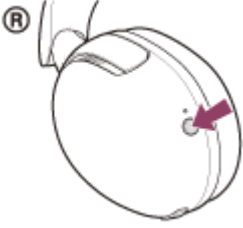

Mikrofonlu kulaklıđın kapatıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.
 (güç) göstergesi (beyaz) yaklaşık 2 saniye boyunca yanar ve ardından söner.

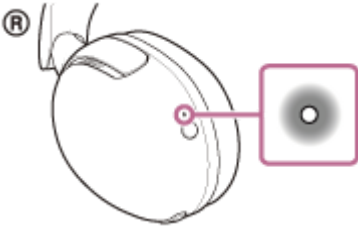

Not

- Fabrika ayarlarında, aşağıdaki koşullar yaklaşık 5 dakika devam ettiğinde mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapanır.
 - Kablosuz 2,4 GHz bağlantı sonlandırıldı.
 - Mikrofonlu kulaklık şarj olmuyor.

Bu ayar "INZONE Hub" kullanılarak değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklıđın açılması](#)


Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

Mikrofonlu kulaklıđın bir bilgisayara veya PlayStation®5 aygıtına bađlanması

Çalıřtırmaya bařlamadan önce ařađıdakilerden emin olun:


- Bilgisayar veya PS5™ ile mikrofonlu kulaklıđ arasındaki mesafe en fazla 1 m olduđundan.
- Mikrofonlu kulaklıđın yeterli düzeyde řarj edilmiř olduđundan.
- Bilgisayarın veya PS5 aygıtının kullanma kılavuzunun elinizde bulunduđundan.

1 Bađlı aygıtta göre USB alıcı-vericinin kayar düđmesini "PC" veya "PS5" konumuna getirin.

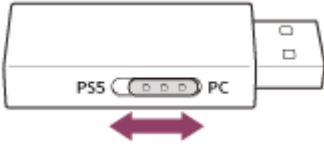

2 Bilgisayarı veya PS5 aygıtını açın.


3 USB alıcı-vericiyi bilgisayarın veya PS5 aygıtının USB bađlantı noktasına bađlayın.

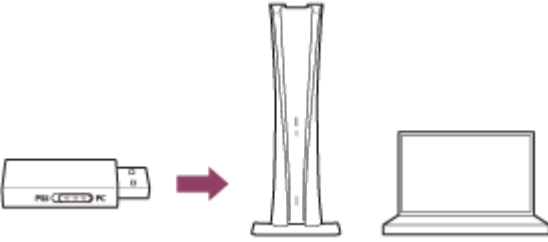


Not


- USB alıcı-vericiyi dođrudan PS5 veya bilgisayara bađlayın; bir USB ađı kullanmayın.
- USB alıcı-verici ile PS5 bađlantısı için, USB alıcı-vericiyi PS5 önündeki USB bađlantı noktasına bađlayın.

4 Mikrofonlu kulaklıđı açmak için (güç) düđmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun.

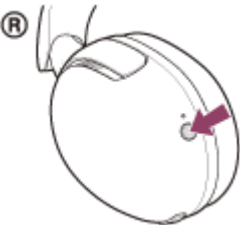



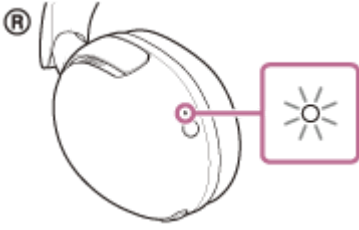
Mikrofonlu kulaklıđın açıldıđını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

 (güç) göstergesi (beyaz) iki kez yanıp söner.

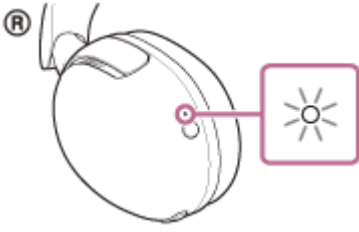

Mikrofonlu kulaklık açıldığında USB alıcı-vericiye otomatik olarak bağlanır (kablosuz 2,4 GHz bağlantısı). Bağlandığınızda, bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.


Kablosuz 2,4 GHz bağlantı kurulmadığında,  (güç) göstergesi (beyaz) arka arkaya yaklaşık 1 saniye aralıkla yanıp söner. Bağlıyken,  (güç) göstergesi (beyaz) yaklaşık 5 saniye boyunca hızlı yanıp söner, ardından yaklaşık 5 saniye aralıkla yavaşça yanıp söner.



5 Bir bilgisayara bağlıyken ses aygıtı olarak kulaklığı seçin.

- Oyunlar için ses çıkış aygıtı: [INZONE H5 - Game]
- Sesli sohbet için ses giriş/çıkış aygıtı: [INZONE H5 - Chat]

Not

- Aygıt mikrofonlu kulaklık mikrofonunu tanımıyorsa, USB alıcı-vericinin kayar düğmesinin doğru ayarlandığından emin olun.
- Mikrofonlu kulaklık bir bilgisayara veya PS5 aygıtına kablosuz 2,4 GHz bağlantısı aracılığıyla bağlanamıyorsa, bunları eşleştirmek için USB alıcı-verici üzerindeki Bağlan düğmesini ve mikrofonlu kulaklık üzerindeki  (güç) düğmesini yaklaşık 5 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun.
- Arama sırasında karşı tarafın duyduğu seste parazit olabilir. USB alıcı-vericisinin farklı bir USB bağlantı noktasına bağlanması durumu iyileştirebilir.
- Bu üründe 2,4 GHz bandında radyo dalgaları kullanılır ve yakında başka kablosuz aygıtların kullanılması nedeniyle parazitlenme veya yakında çok sayıda başka kablosuz aygıtın kullanılması nedeniyle karşılıklı parazitlenme oluşabilir. 2,4 GHz bandında radyo dalgaları kullanan/üreten aygıtlar: Bluetooth, kablosuz LAN, mikrodalga fırınlar vb.
- Paraziti ve çevredeki radyo ortamının diğer etkilerini azaltmak için akıllı telefon, bilgisayar vb. Wi-Fi bağlantılarında 2,4 GHz yerine 5 GHz bandını kullanın. Ayrıca kullanılmayan kablosuz aygıtların kapatılması, akıllı telefonların uçak moduna alınması vb. parazit oluşumunun etkilerini azaltabilir.
- Bir bilgisayara kablosuz olarak bağlanırken çok fazla parazit olursa, kulaklık kablosunu kullanarak kablolu bağlantı kurmayı deneyin.


Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

Bir oyun konsoluna bađlıyken yapabilecekleriniz

Mikrofonlu kulaklıđı bir oyun konsoluna (bilgisayar veya PS5™) bađladıđınızda ařađıdakileri yapabilirsiniz.


Ses dűzeyini ayarlama

VOL (ses dűzeyi) –/+ dűner dűđmesiyle ses dűzeyini istediđiniz dűzeye ayarlayabilirsiniz.
+ tarafında bir dokunmatik nokta bulunur.

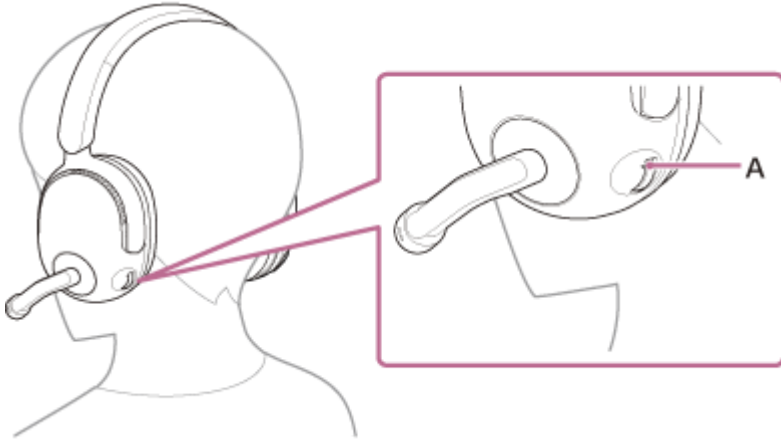


A: Dokunmatik nokta

- Ses dűzeyini artırmak iin: VOL (ses dűzeyi) –/+ dűner dűđmesini + tarafına dűndűrűn.

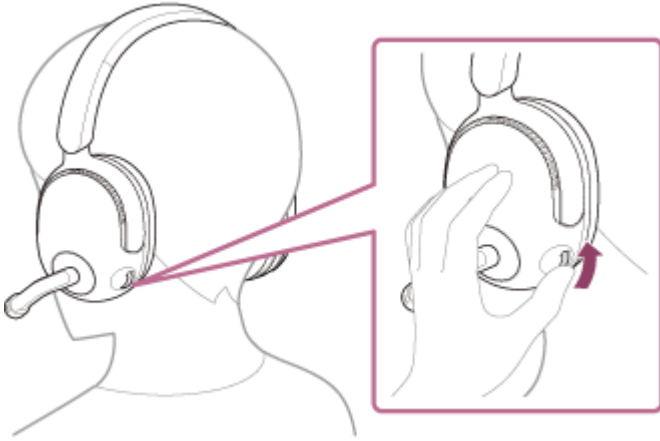

- Ses dűzeyini azaltmak iin: VOL (ses dűzeyi) –/+ dűner dűđmesini – tarafına dűndűrűn.

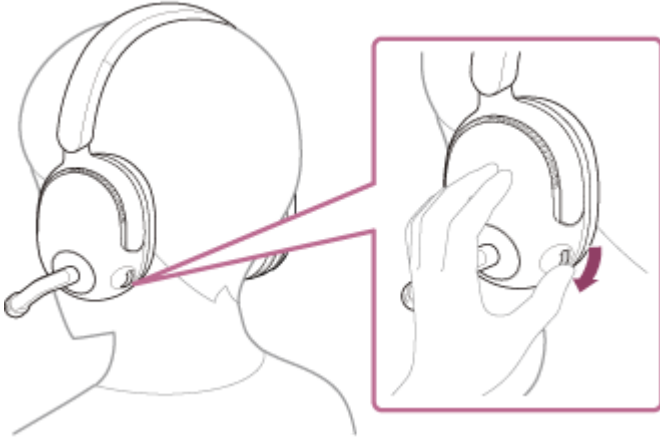


Oyun ile sohbet arasındaki ses dengesinin ayarlanması (OYUN/SOHBET DENGESİ)

Oyun sesi ile sesli sohbet arasındaki ses düzeyi dengesini GAME/CHAT (OYUN/SOHBET DENGESİ) düğmesiyle ayarlayabilirsiniz.

GAME düğmesine bastığınızda oyunun sesini duymak daha kolay olur.

CHAT düğmesine bastığınızda sesli sohbetin sesini duymak daha kolay olur.

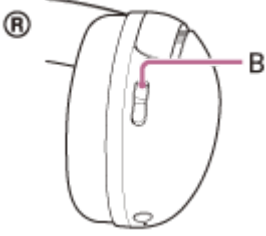

B: GAME/CHAT (OYUN/SOHBET DENGESİ) düğmesi

Not


- Bazı oyunlar GAME/CHAT (OYUN/SOHBET DENGESİ) düğmesini desteklemeyebilir.
- Bilgisayarınızda oyun uygulamasını ve sohbet uygulamasını kullanırken, uygulama ayarlarında oyun uygulamasının çıkış hedefini [INZONE H5 – Game] ve sohbet uygulamasının çıkış hedefini [INZONE H5 – Chat] olarak ayarlayın. Ayarlar yanlışsa, oyun sesi ile sesli sohbet arasındaki ses dengesi düzgün ayarlanmaz.
- Bilgisayarın ses çıkış aygıtı [INZONE H5 - Chat] olarak ayarlıyken CHAT düğmesine bastığınızda oyunların vb. ses düzeyi artacağı için dikkatli olun.
- Arayan kişinin ses özelliklerine veya ortamdaki seslere bağlı olarak arama ses kalitesi düşebilir.

Mikrofonu açma/kapatma


Boom mikrofon indirildiğinde mikrofon açılır. Boom mikrofon kaldırıldığında mikrofon kapanır.

Boom mikrofon açılıp kapandığında tık sesi çıkarır.

- Mikrofonun açılması

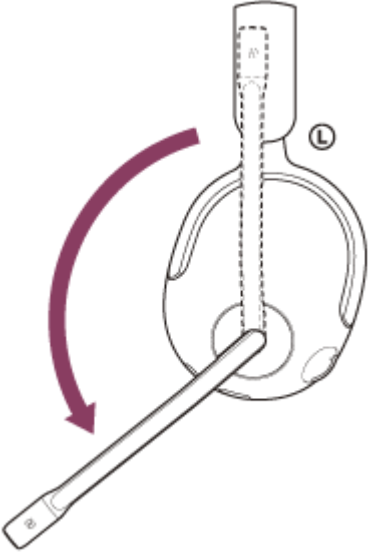

- Mikrofonun kapatılması

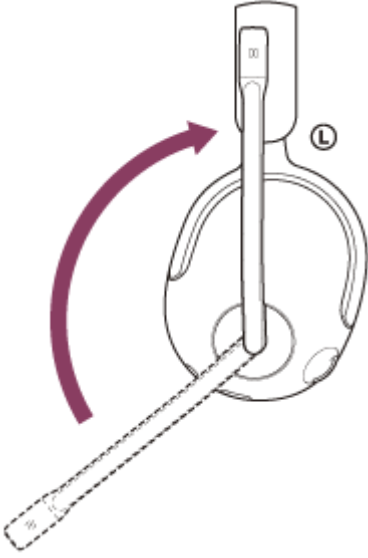

Not

- Mikrofonlu kulaklığı takarken, çıkarırken veya kullanırken boom mikrofonun gözünüze çarpmamasına dikkat edin.

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

PlayStation®5 ile yapabilecekleriniz

Bir PS5™ ve mikrofonlu kulaklıđı USB alıcı-verici ile bađladıđınızda, ařađıdaki iřlemleri yapabilirsiniz.

- Oyun ile sohbet arasındaki ses dűzeyi dengesinin kontrol edilmesi
- Mikrofonun ađık/kapalı durumunun gűrűntűlenmesi
- Mikrofonlu kulaklıđın ses dűzeyinin kontrol edilmesi
- Mikrofonlu kulaklıđın kalan pil řarjının gűrűntűlenmesi
- Mikrofonlu kulaklıđın bađlantı durumunun kontrol edilmesi

Not

- Yukarıda listelenen iřlevler kullanılamayacak olduđunda, USB alıcı-vericinin kayar dűğmesinin PS5 tarafına getirildiđinden emin olun.
- PS5 gűncellenmediđinde, yukarıda listelenen iřlevler kullanılamayabilir. PS5 sistem yazılımını en son sűrűme gűncelleyin.


Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

Ürünle birlikte verilen kulaklık kablosunun kullanılması

Ürünle birlikte verilen kulaklık kablosunu bilgisayarınıza veya başka bađlı aygıtlara bađlayın.

1 Ürünle birlikte verilen kulaklık kablosuyla kulaklık kablosu giriş jakına bir oynatma aygıtı bađlayın.

L şeklindeki fişini bađlantı aygıtına bađladığınızdan emin olun.

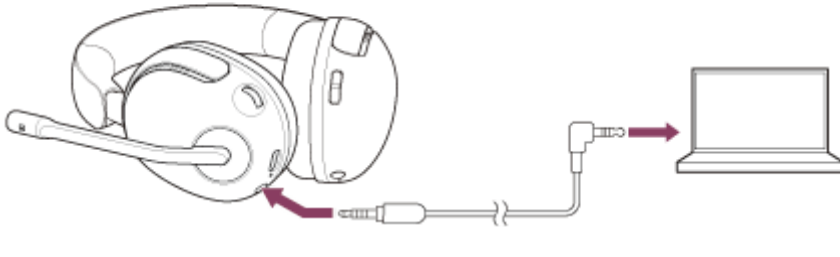

Ses düzeyini ayarlamak için

Bilgisayarınızda veya başka bađlı aygıtlarda çalıştırın.

Mikrofonu açmak/kapatmak için

“Bir oyun konsoluna bađlıyken yapabileceğiniz” bölümüne bakın.

Not

- Yalnızca ürünle birlikte verilen kulaklık kablosunu kullanın.
- Kabloyu tık sesi gelene kadar taktığınızdan emin olun. Fiş doğru bađlanmamışsa, sesi düzgün duymayabilirsiniz.
- Kulaklık kablosunu kullanırken ses düzeyi ayarlama işlevi, OYUN/SOHBET DENGESİ ayarlama işlevi ve “INZONE Hub” yazılımı kullanılamaz.
- Kulaklık kablosu ve şarj aygıtını aynı anda bađlıyorsanız, bađlı aygıtta bađlı olarak parazit duyulabilir. Kulaklık kablosu bađlıyken pili şarj etmeniz önerilmez.
- Kulaklık kablosunu mikrofonlu kulaklıđa açıkken bađlıyorsanız, mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapanacaktır.

İlgili Konu

- [Bir oyun konsoluna bađlıyken yapabileceğiniz](#)

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

“INZONE Hub” ile yapabilecekleriniz

“INZONE Hub” yazılımının yüklü olduđu bir bilgisayar ve mikrofonlu kulaklıđı USB alıcı-vericiyle bađladıđınızda ařađıdaki işlemleri yapabilirsiniz.

- Ses düzeyinin ayarlanması
- Ekolayzır ayarının seçilmesi
- Ekolayzır ayarının özelleştirilmesi
- Oyun ile sohbet arasındaki ses düzeyi dengesinin ayarlanması
- Dinamik aralığın ayarlanması (dinamik aralık kontrolü)
- Ses profilinin oluşturulması/kaydedilmesi
- Ses profilinin dışa/içe aktarılması
- Mikrofonun ses düzeyinin ayarlanması
- Yan ton ses düzeyinin ayarlanması
- Mikrofon testi
- Mikrofon giriş ses düzeyini sabit olarak ayarlayın (otomatik kazanç kontrolü)
- Uzamsal sesin ayarlanması
- Otomatik güç kapatmanın ayarlanması
- Mikrofonlu kulaklıđın kalan pil řarjının görüntülenmesi
- Mikrofonun açık/kapalı durumunun görüntülenmesi
- Mikrofonlu kulaklıđın yazılım sürümünün kontrol edilmesi/güncellenmesi
- Sesli kılavuz dilinin deđiştirilmesi

“INZONE Hub” ile ilgili ayrıntılar için ařađıdaki URL’ye bakın.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Not

- Bilgisayarın ses çıkış aygıtı [INZONE H5 - CHAT] olarak ayarlandıđında, ses ayarları devre dışı bırakılır. Bunun [INZONE H5 - GAME] olarak ayarlandıđından emin olun.
- Kulaklık kablosunu kullanırken “INZONE Hub” yazılımı kullanılamaz.

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

“INZONE Hub” uygulamasını yükleme

1 “INZONE Hub” uygulamasını destek sitesinden indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.

Ayrıntılar için aşağıdaki URL'ye bakın:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Uyumlu işletim sistemi: Windows 10 veya sonrası

2 Yüledikten sonra “INZONE Hub” uygulamasını başlatın.

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

Yazılımln gncel tutulması (mikrofonlu kulaklıđın rahat kullanımı iin)

Yeni iřlevlerin keyfini ıkarmak ya da mikrofonlu kulaklık ile ilgili belirli sorunları zmlemek iin, "INZONE Hub" uygulamasını kullanarak en son mikrofonlu kulaklık yazılımlnı ykleyin.

Mikrofonlu kulaklıđı her zaman en yeni yazılım ykl halde kullanın.

En gncel mikrofonlu kulaklık yazılımlnı ve yazılımln nasıl gncelleneceđi hakkında ayrıntılı bilgi iin destek web sitesindeki bilgilere bařvurun.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

Önlemler

USB alıcı-verici üzerinde

- USB alıcı-verici ve kablosuz LAN (IEEE 802.11ax/b/g/n) aynı frekans bandını (2,4 GHz) kullandığından, mikrodalga parazitlenmesi oluşabilir ve bu mikrofonlu kulaklık bir kablosuz LAN aygıtının yakınında kullanılırsa parazite, ses kesintilerine veya iletişimin devre dışı kalmasına neden olabilir. Böyle bir durumda aşağıdaki adımları uygulayın.
 - Mikrofonlu kulaklıđı USB alıcı-vericisine bağlarken, mikrofonlu kulaklıđı kablosuz LAN aygıtından en az 10 m uzakta kullanın.
 - Bu mikrofonlu kulaklık bir kablosuz LAN aygıtının 10 m yakınında kullanılıyorsa, kablosuz LAN aygıtını kapatın.
 - Bu mikrofonlu kulaklıđı ve USB alıcı-vericiyi mümkün olduğunca birbirine yakın tutun.
- Bu ürün, kablosuz modda kullanıldığında radyo dalgaları yayar. Bir uçakta kablosuz modda kullanacağınızda, ürünlerin kablosuz modda izin verilen kullanım şekli ile ilgili olarak uçuş mürettebatının talimatlarını izleyin.
- Bağlanacak aygıtla bađlı olarak iletişimin başlatılması bir miktar zaman alabilir.

Statik elektrik ile ilgili not

- Mikrofonlu kulaklıđı hava kuruyken kullanırsanız, vücudunuzda biriken statik elektrikten dolayı rahatsızlık hissedebilirsiniz. Bu, mikrofonlu kulaklıkta bir arıza olduğuna işaret etmez. Bu etkiyi kolayca statik elektrik üretmeyen doğal malzemelerden üretilmiş kıyafetler giyerek azaltabilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklıđın takılması ile ilgili notlar

- Kullanım sonrasında mikrofonlu kulaklıđı kulaklarınızdan yavaşça çıkarın.
- Mikrofonlu kulaklık kulakları sıkıca kapattığından, kulaklarınıza zorla bastırılması veya hızlıca çıkarılması kulak zarına zarar verebilir. Mikrofonlu kulaklık takılırken, hoparlör diyaframından bir tık sesi çıkabilir. Bu bir arıza deđildir.

Diđer notlar

- Ses düzeyi çok fazla artırıldığında ses sızabilir. Başkalarını rahatsız etmemeye dikkat edin. Bir kılavuz olarak, gürültülü bir yerde bile aranmanıza ve cevap vermenize izin veren bir ses düzeyinde kullanın.
- Hassas bir aygıt olduğundan mikrofonlu kulaklıđı aşırı darbeye maruz bırakmayın.
- Tahrik birimine doğru üflemeyin.
- Deformasyona neden olabileceğinden, saklandığı zaman da dahil olmak üzere, mikrofonlu kulaklıđa uzun süre ağırlık veya baskı uygulamayın.
- Mikrofonlu kulaklıđı kullanırken sorun yaşıyorsanız, derhal aygıtı kullanmaya son verin.
- Uzun süreli kullanım ve depolama sonucunda kulaklık yastıkları zarar görebilir veya şekil bozukluđuna uğrayabilir.
- Mikrofonlu kulaklıđı takarken, çıkarırken veya kullanırken boom mikrofonun gözünüze çarpmasına dikkat edin.
- Kulak yastıkları sarf malzemesidir. Kulak yastıkları uzun süreli kullanım ve saklama nedeniyle bozulursa veya hasar görürse, size en yakın Sony bayii ile iletişime geçin.

Mikrofonlu kulaklıđın temizlenmesi

- Mikrofonlu kulaklıđın dışı kirlendiğinde, yumuşak kuru bir bezle silerek temizleyin. Mikrofonlu kulaklık çok kirliyse, bir bezi seyreltilmiş nötr deterjana batırın ve mikrofonlu kulaklıđı (kulaklık yastıkları hariç) temizlemek için kullanmadan önce iyice sıkın. Mikrofonlu kulaklıđın yüzeyindeki kaplamaya zarar verebileceğinden veya başka hasarlara neden olabileceğinden tiner, benzen veya alkol gibi çözücüler kullanmayın.

Mikrofonlu kulaklıđı tıbbi aygıtların yakınında kullanmayın

- Radyo dalgaları kalp pillerini ve tıbbi aygıtları etkileyebilir. Mikrofonlu kulaklıđı kalabalık trenler veya bir sađlık kurumunun içi gibi kalabalık yerlerde kullanmayın.

- Mikrofonlu kulaklık kalp pillerini, hidrosefali tedavisi için kullanılan programlanabilir şant valfleri veya diğer tıbbi aygıtlarla etkileşime girebilecek mıknatıslarla donatılmıştır. Mikrofonlu kulaklığı tıbbi aygıt kullanan kişilerin yakınına yerleştirmeyin. Bu tür bir tıbbi aygıt kullanıyorsanız, mikrofonlu kulaklığı kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Mikrofonlu kulaklığı manyetik kartlardan uzak tutun

- Mikrofonlu kulaklıkta mıknatıslar bulunmaktadır. Bir manyetik kartı mikrofonlu kulaklığın yakınına getirmeniz durumunda kart mıknatısı bu durumdan etkilenerek kullanılamaz hale getirilebilir.

Bebeklerin erişemeyeceği yerlerde saklayın

- Küçük parçaları yutma riski vardır. Kullandıktan sonra bebeklerin erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Sıcaklık artışı hakkında

- Mikrofonlu kulaklığı şarj ederken veya mikrofonlu kulaklığı uzun süre kullandığınızda, mikrofonlu kulaklığın sıcaklığı artabilir ancak bu bir arıza değildir.

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için

Mikrofonlu kulaklıđın su geçirmezlik performansı hakkında

Mikrofonlu kulaklık su geçirmez deđildir. Mikrofonlu kulaklıđa su veya yabancı madde girerse, yanmaya veya arızaya neden olabilir.

Ařađıdaki gibi durumlardan kaçının ve mikrofonlu kulaklıđın üzerine nem veya kir gelmemesine dikkat edin.

- Mikrofonlu kulaklıđı yağmurda veya karda kullanmak.



- Mutfakta ev işi yaptıktan veya lavaboda ellerinizi yıkadıktan sonra ıslak ellerinizi kurulamadan mikrofonlu kulaklıđa dokunmak.



- Mikrofonlu kulaklıđa terli ellerle dokunmak veya mikrofonlu kulaklıđın terden ıslanabileceđi durumlarda mikrofonlu kulaklıđı kullanmak.





- Mikrofonlu kulaklığı içinde soğuk pet şişe bulunan bir çantaya koymak.




- Bir şey yerken veya içerken içecek dökmek.



Mikrofonlu kulaklık ıslanırsa veya mikrofonlu kulaklığa su girerse

Islak bir mikrofonlu kulaklık şarj edilirse veya açılırsa, bu yanmaya veya arızaya neden olabilir. Mikrofonlu kulaklığı dik konuma getirin ve içeriden artık su gelmeyece kadar kulaklık kablosu giriş yakının ve USB Type-C bağlantı noktasının altına kuru bir bez koyun. Bundan sonra, mikrofonlu kulaklığı tamamen kuruyana kadar gölgeli, iyi havalandırılan bir yerde bırakın.



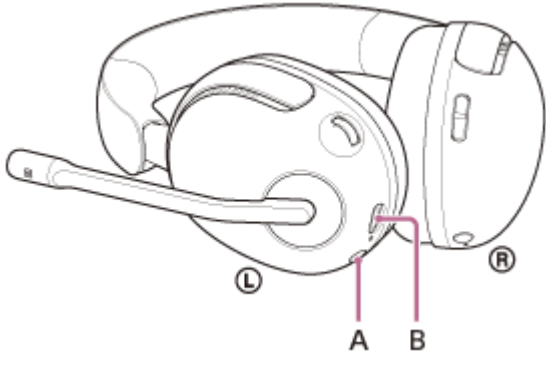

A: Kulaklık kablosu giriş jaki

B: USB Type-C bağlantı noktası

5-051-702-11(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

Lisanslar

- Bu ürün, Sony'in telif hakkı sahibi ile yapılan bir lisans anlaşmasına uygun olarak kullandığı yazılım içerir. İlgili yazılımın telif hakkı sahibinin gerekli kıldığı gibi anlaşmanın içeriğinin müşterilere bildirmekle yükümlüyüz. Lütfen aşağıdaki URL'ye erişin ve lisansın içeriğini okuyun.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Üçüncü tarafların sunduđu hizmetler önceden bilgi verilmeksizin deđiştirilebilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. Sony, bu tür durumlarda herhangi bir sorumluluk taşımaz.

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

Ticari markalar

- Microsoft ve Windows, Amerika ve/veya diđer ÷lkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
- macOS ve Mac, Apple Inc.'in A.B.D.'de ve diđer ÷lkelerde tescilli ticari markalarıdır.
- USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'un tescilli ticari markalarıdır.
- “PlayStation” ve “PS5”, Sony Interactive Entertainment Inc'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Sony ve INZONE, Sony Group Corporation'ın veya iřtiraklerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Diđer tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bu kılavuzda TM ve ® iřaretleri belirtilmemiřtir.

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

Müşteri destek web sitesi

ABD, Kanada ve Latin Amerika'daki müşteriler için:

<https://www.sony.com/am/support>

Avrupa ülkelerindeki müşteriler için:

<https://www.sony.eu/support>

Çin'deki müşteriler için:

<https://service.sony.com.cn>

Diđer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:

<https://www.sony-asia.com/support>

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

Bir sorunu ozmek iin ne yapabilirim?

Onarım istemeden nce aŐađıdaki baŐlıkları tekrar kontrol edin.

- Yardıml Kılavuzunda sorunun belirtilerini bulun ve listelenen dzeltici eylemleri uygulamayı deneyin.
- Mikrofonlu kulaklıđı Őarj edin.
Bazı sorunları mikrofonlu kulaklıđın pilini Őarj ederek zebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklıđa bađlanan aygıtı yeniden baŐlatın.
Bilgisayarınız veya PS5™ aygıtınız gibi bađlı aygıtı yeniden baŐlatarak bazı sorunları zebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklıđı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklıđı baŐlangı durumuna getirin.
Bu iŐlem ses dzeyi ayarlarını vb. fabrika ayarlarına geri dndrr.
- MŐteri destek web sitesinden sorun ile ilgili bilgileri arayın.

Yukarıdaki iŐlemler iŐe yaramazsa size en yakın Sony bayisine danıŐın.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklıđı Őarj etme](#)
- [MŐteri destek web sitesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklıđın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklıđı fabrika ayarlarına geri dnecek Őekilde baŐlangı durumuna getirme](#)

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

Mikrofonlu kulaklık açılmıyor.

- Pilin tamamen řarj olmuş olduğundan emin olun.
- Kulaklık kablosu kulaklık kablosu giriş jakına bađlıyken, mikrofonlu kulaklık açılmaz. Kulaklık kablosunu çıkarın ve mikrofonlu kulaklıđı açın.
- Mikrofonlu kulaklıđı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklıđı başlangıç durumuna getirin.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklıđı řarj etme](#)
- [Kalan pil řarjının kontrol edilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklıđın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklıđı fabrika ayarlarına geri dönecek řekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

Şarj işleml gerçekteşlirilemiyor.

- Ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullandıđınızdan emin olun.
- USB Type-C kablonun mikrofonlu kulaklıđa ve USB AC adaptörüne, bilgisayara veya PS5™ aygıtına sıkıca takılı olduđunu veya USB AC adaptörünün AC prizine sıkıca bađlı olduđunu teyit edin.
- Bilgisayarın açık olduđunu teyit edin. Bilgisayar bekleme veya uyku modundayrsa, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.
- PS5 aygıtının dinlenme modunda olmadıđını kontrol edin. Dinlenme modundaydysanız, bu moddan çıkın veya PS5 ayarlarını, PS5 üzerindeki USB bađlantı noktaları dinlenme modundayken dahi şarj için kullanılabilir şekilde deđiştirin.
- Bilgisayar işletim sistemini veya PS5 sistem yazılımını en son sürüme güncelleyin.
- Bilgisayarı veya PS5 aygıtını yeniden başlatın ve durumun düzelip düzelmediđini kontrol edin.
- Şarj işleminin ortam sıcaklıđının 15 °C ile 35 °C arasında olduđu bir yerde gerçekteşlirilmesi önerilir. Bu aralıđın dıřında etkili şarj mümkün olmayabilir.
- Mikrofonlu kulaklıđı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklıđı başlangıç durumuna getirin.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklıđı şarj etme](#)
- [Mikrofonlu kulaklıđın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklıđı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

Şarj süresi fazla uzun.

- Bilgisayarla şarj ederken, mikrofonlu kulaklıđın ve bilgisayarın bir USB hub aracılıđıyla deđil, doğrudan bađlı olduđunu teyit edin.
- Ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullandıđınızı teyit edin.
- Şarj işleminin ortam sıcaklıđının 15 °C ile 35 °C arasında olduđu bir yerde gerçekleştirilmesi önerilir. Bu aralıđın dıřında etkili şarj mümkün olmayabilir.
- Yukarıdakiler dıřındaki durumlarda, bilgisayarı veya PS5™ aygıtını yeniden başlatın ve USB bađlantı prosedürünü tekrar deneyin.
- Bilgisayarı veya PS5 aygıtını yeniden başlattıktan ve USB bađlantı prosedürünü yeniden denedikten sonra bile sorun düzelmediyse, mikrofonlu kulaklıđı şarj etmek için bir AC prizine bađlayın.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklıđı şarj etme](#)
- [Mikrofonlu kulaklıđın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklıđı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

Kullanılabilir alıřtırma süresi kısa (pil süresi kısa).


- Mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmadıđında, řarj edilebilir pilin kullanım süresi azalabilir. Ancak birkaç kez řarj edildikten ve boşaldıktan sonra pil ömründe iyileřme olacaktır. Mikrofonlu kulaklıđınızı uzun süre boyunca saklayacađınızda, fazla řarj boşalmasını önlemek için pili 6 ayda bir řarj edin.
- řarj işleminin ortam sıcaklıđının 15 °C ile 35 °C arasında olduđu bir yerde gerçekleştirilmesi önerilir. Bu aralıđın dıřında etkili řarj mümkün olmayabilir. Sorun devam ederse size en yakın Sony bayisine danıřın.
- Dahili řarj edilebilir pilin kullanım süresinin kayda deđer düzeyde düşmesi halinde, pilin deđiřtirilmesi gerekecektir. Size en yakın Sony bayisine danıřın.


İlgili Konu

- [Kullanılabilir alıřtırma süresi](#)
- [Kalan pil řarjının kontrol edilmesi](#)

Ses yok, ses düzeyi düşük

Bir oyun konsoluna USB alıcı-vericisi ile bağılyken (bilgisayar veya PS5™)

- Hem mikrofonlu kulaklığın hem de bağıly aygıtın açık olduğunu teyit edin.
- Mikrofonlu kulaklığın ve bağıly aygıtın ses düzeyini ayarlayın. Çok düşükse, ses düzeyini yükseltin.
- USB alıcı-vericinin gerektiğı kadar sıkı takılmış olup olmadığını kontrol edin.
- Bağıly aygıtı göre USB alıcı-vericinin kayar düğmesini "PC" veya "PS5" konumuna getirin.
- USB alıcı-vericiyi doğrudan PS5 veya bilgisayara bağılyayın; bir USB ağı kullanmayın.
- Bilgisayarın sesi kapatılmışsa veya ses düzeyi ayarı düşükse bilgisayarın ses düzeyi ayarını değıştirin.
- Sohbet ses düzeyi düşükse, sohbetteki karşı tarafın mikrofon ses düzeyini değıştirmesini isteyin.
- Bir oyun ile sohbet arasındaki ses düzeyi dengesi, oyun veya sohbet ses düzeyinin daha yüksek olmasına neden olabilir. Oyun ile sohbet arasındaki ses düzeyi dengesini mikrofonlu kulaklık üzerindeki GAME/CHAT (OYUN/SOHBET DENGESİ) düğmesi ile ayarlayın. Oyun ve sohbet arasındaki ses düzeyi dengesini "INZONE Hub" ve PS5 ile de kontrol edebilirsiniz.
- Bilgisayarın çıkış ayarının [INZONE H5 - Game] veya [INZONE H5 - Chat] olarak ayarlandığından emin olun.
- Oyun içi çıkış ayarının [INZONE H5 - Game] veya [INZONE H5 - Chat] olarak ayarlandığından emin olun.
- Mikrofonlu kulaklığın bilgisayara veya PS5 aygıtına bağıly olan USB alıcı-vericiye bağıly olduğundan emin olun.
 - USB alıcı-verici üzerindeki bağlantı göstergesinin (beyaz) yanıp yanmadığı
 - Mikrofonlu kulaklığın "INZONE Hub" üzerinde görüntülenip görüntülenmediğı ve bir bilgisayara bağıly olduğunda çeşitli ayarların yapıлып yapılamadığı
- Mikrofonlu kulaklık, bilgisayara veya PS5 aygıtına bağıly USB alıcı-vericiye bağlanamıyorsa, USB alıcı-verici ile yeniden eşleştirme yapmak için aşağıdaki prosedürü uygulayın.
 1. USB alıcı-vericiyi bir bilgisayara veya PS5 aygıtına bağılyayın.
 2. USB alıcı-vericideki Bağlan düğmesini ve  (güç) düğmesini yaklaşık 5 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun.

Eşleştirme moduna girdiğinizde mikrofonlu kulaklıktan bildirim sesi duyulur ve USB alıcı-vericinin bağlantı göstergesi (beyaz) ve  (güç) göstergesi (beyaz) arka arkaya iki kez yanıp söner. Sesli kılavuz şunu söyleyecektir: "Pairing" (Eşleme).

Eşleştirme tamamlandığında, mikrofonlu kulaklıktan bir bildirim sesi gelir ve USB alıcı-verici üzerindeki bağlantı göstergesi (beyaz) yanar.
- Kullanmakta olduğunuz bilgisayarı veya PS5 aygıtını yeniden başlatın.
- Bağıly aygıtı bir kez daha mikrofonlu kulaklığa bağılyayın.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin.

Bir bilgisayara veya başka bir bağıly aygıtı kulaklık kablosu ile bağılyken

- Bağıly aygıtın açık olduğunu kontrol edin.
- Bağıly aygıt üzerinde ses düzeyini ayarlayın. Çok düşükse, ses düzeyini yükseltin.
- Bağıly aygıtın oynatıldığını kontrol edin.
- Kulaklık kablosunun sıkıca bağıly olduğunu kontrol edin.

Not

- TV'lerin vb. USB bağlantı noktaları ile bağlantı garantisi sunulmamaktadır.

- Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması
- Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme

5-051-702-11(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

Ses sıklıkla atlanıyor, parazit duyulabiliyor, ses bozuluyor ve diđer taraf yankı duyabiliyor

Bir oyun konsoluna USB alıcı-vericisi ile bađlıyken (bilgisayar veya PS5™)

- Aşađıdaki kořullarda gürültü veya ses kesintisi meydana gelebilir veya bađlantı devre dıřı bırakılabilir.
 - Mikrofonlu kulaklık ile oyun konsolu arasında bir insan gövdesi bulunduđunda
Bu durumda, iletiřimi iyileřtirmek için oyun konsolunu mikrofonlu kulaklıđın anteniyle aynı yöne bakacak řekilde çevirin.
 - Mikrofonlu kulaklık ile oyun konsolu arasında metal veya duvar gibi bir engel bulunduđunda
 - Mikrofonlu kulaklık ile oyun konsolu arasında mesafe olduđunda
 - Kablosuz LAN olan yerlerde kullanırken, Bluetooth gibi kablosuz iletiřim kuran aygıtlar yakında olduđunda, yakında çok sayıda kablosuz iletiřim kuran aygıt kullanıldıđında, mikrodalgalar fırın kullanıldıđında, elektromanyetik dalgalar üretildiđinde vb.
 - Yakınlarda bařka kablosuz iletiřim ses aygıtlarının veya bařka kiřilerin bulunduđu yerlerde
- Bazen harici radyo paraziti ve bařka etkenler nedeniyle ses bozulabilir veya kesilebilir. Bunlardan herhangi birinin yařanması durumunda ařađıdakileri deneyin.
 - Bir bilgisayara bađlandıđınızda, kulaklık kablosunu kullanarak kablolu bađlantı kurun.
 - Bir bilgisayara bađlandıđınızda, USB alıcı-vericiyi USB bađlantı noktasından çıkarın ve bilgisayarınızdaki bařka bir USB bađlantı noktasına takın.
 - Akıllı telefon, bilgisayar vb. için Wi-Fi bađlantısında 2,4 GHz yerine 5 GHz bandını kullanın.
 - Kullanılmayan tüm 2,4 GHz bandında çalıřan aygıtları kapatın.
 - Akıllı telefonunuzu uçak moduna alın.
 - PS5 ile bađlantı kurulduysa, USB alıcı-vericiyi PS5 önündeki USB bađlantı noktasına bađlayın.
 - Bilgisayar veya PS5 aygıtına bađlı USB 3.0 uyumlu aygıt, kablo gibi ürünleri USB alıcı-vericilerden uzađa koyun.
 - Kullanılmayan USB aygıtı veya USB kabloları varsa, bunları bilgisayardan veya PS5 aygıtından çıkarın.
 - Yakında metal nesnelere varsa USB alıcı vericiyi metal nesnelere mümkün olduđunca uzađa koyun.
 - Mikrofonlu kulaklık ve USB alıcı-vericiyi birbirine mümkün olduđunca yakın olacak řekilde kullanın.
Engellenmeleri önlemek için USB alıcı-vericiyi mikrofonlu kulaklıđın dahili anteni ile aynı tarafa (sol taraf) bađlamanız önerilir.
- Bilgisayarınızda oyun oynarken, bu sorun, gereksiz uygulamaların veya pencerelerin kapatılması ya da bilgisayarınızın yeniden bařlatılmasıyla düzeltilir.
- Mikrofonlu kulaklıđı tekrar USB alıcı-vericiye bađlayın.
- Mikrofonlu kulaklıđı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklıđı bařlangıç durumuna getirin.

Bir bilgisayara veya bařka bir bađlı aygıtta kulaklık kablosu ile bađlıyken

- Kulaklık kablosu ve řarj aygıtını aynı anda bađlarsanız, bađlı aygıtta bađlı olarak parazit duyulabilir. Parazit oluřursa, USB Type-C kabloyu çıkarın.
- Diđer taraf mikrofonlu kulaklıđı kulaklık kablosu bađlı olarak kullanırken yankı duyduđunu söylüyorsa, kulaklık kablosunun bađlı olduđu bilgisayar veya diđer bađlı aygıtların ses düzeyini azaltın veya mikrofonun hassasiyetini azaltın.
Belirtiler devam ediyorsa kablosuz bađlantı kullanın.

Antenler hakkında

- Bađlanan oyun konsolunun anteni ile mikrofonlu kulaklıđın dahili anteni arasındaki tüm engelleri kaldırın. Mikrofonlu kulaklıđın anteni ařađıdaki kesikli çizgide gösterilen kısma dahil edilmiřtir.



A: Dahili anten

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

Arama sırasında diđer kiři yi duyamı yorsunuz veya arama ses düzeyi düşük/Diđer kiři sizi duyamı yor veya arama sırasında ses düzeyleri düşük.


- Hem mikrofonlu kulaklıđın hem de bađlı aygıtın aık olduđunu teyit edin.
- Mikrofonlu kulaklıđın ve bađlı aygıtın ses düzeyini ayarlayın. ok düşükse, ses düzeyini yükseltin.
- Oyun ii sesli sohbet ıkıřı ayarının [INZONE H5 - Chat] olarak ayarlandıđından emin olun.
- Oyun ii sesli sohbetin ve görüntü lü arama uygulamasının arama ayarlarını kontrol edin.
- Mikrofonlu kulaklıđın boom mikrofonu kaldırılmıřsa, boom mikrofonu indirin ve ađzınıza yakın olacak řekilde konumunu ayarlayın.
- GAME/CHAT (OYUN/SOHBET DENGESİ) düđmesini sohbet tarafına ayarlayın.
- Bilgisayarın ses ayarlarında mikrofon ayarının [INZONE H5 - Chat] olarak ayarlandıđından emin olun.
- Bir bilgisayara bađlandıđında mikrofonun ses düzeyini "INZONE Hub" ile ayarlayın.
- Mikrofonlu kulaklıđı tekrar USB alıcı-vericiye bađlayın.
- Mikrofonlu kulaklıđı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklıđı bařlangı durumuna getirin.


İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklıđın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklıđı fabrika ayarlarına geri dönecek řekilde bařlangı durumuna getirme](#)

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

Eşleřtirme yapılamıyor.

- Mikrofonlu kulaklıđı ve USB alıcı-vericinin bađlı olduđu oyun konsolunu birbirleriyle 1 m mesafeye getirin.
- PS5™ veya bađlı bilgisayarını yeniden bařlatın ve mikrofonlu kulaklıđ ile tekrar eşleřtirin.
- Mikrofonlu kulaklıđ, bilgisayara veya PS5 aygıtına bađlı USB alıcı-vericiye bađlanamıyorsa, USB alıcı-verici ile yeniden eşleřtirme yapmak için ařađıdaki prosedürü uygulayın.
 1. USB alıcı-vericiyi bir bilgisayara veya PS5 aygıtına bađlayın.
 2. USB alıcı-vericideki Bađlan düđmesini ve  (güç) düđmesini yaklaşık 5 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun.


Eşleřtirme moduna girdiđinizde mikrofonlu kulaklıđtan bildirim sesi duyulur ve USB alıcı-vericinin bađlantı göstergesi (beyaz) ve  (güç) göstergesi (beyaz) arka arkaya iki kez yanıp söner. Sesli kılavuz řunu söyleyecektir: "Pairing" (Eşleme).


Eşleřtirme tamamlandıđında, mikrofonlu kulaklıđtan bir bildirim sesi gelir ve USB alıcı-verici üzerindeki bađlantı göstergesi (beyaz) yanar.
- USB alıcı-vericisini tekrar takın.
- Mikrofonlu kulaklıđı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklıđı bařlangıç durumuna getirin.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklıđın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklıđı fabrika ayarlarına geri dönecek řekilde bařlangıç durumuna getirme](#)

Bir oyun konsoluna bađlantı kurulamıyor (bilgisayar veya PlayStation®5)

- Hem mikrofonlu kulaklıđın hem de bađlı aygıtın açık olduđunu teyit edin.
- Bađlı aygıtta göre USB alıcı-vericinin kayar düđmesini "PC" veya "PS5" konumuna getirin.
- USB alıcı-vericinin sıkı takılmış olup olmadıđını kontrol edin.
- USB alıcı-vericiyi bilgisayara veya PS5™'e bir USB hub aracılıđıyla deđil, dođrudan bađlayın.
- Bir bilgisayara bađlandıđınızda, USB alıcı-vericiyi USB bađlantı noktasından çıkarın ve bilgisayarınızdaki başka bir USB bađlantı noktasına takın.
- USB alıcı-verici ile eşitlemeyi tekrar gerçekleřtirmek için ařađıdaki prosedürü izleyin.
 1. USB alıcı-vericiyi bir bilgisayara veya PS5 aygıtına bađlayın.
 2. USB alıcı-vericideki Bađlan düđmesini ve  (güç) düđmesini yaklaşık 5 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun.

Eřleřtirme moduna girdiđinizde mikrofonlu kulaklıktan bildirim sesi duyulur ve USB alıcı-vericinin bađlantı göstergesi (beyaz) ve  (güç) göstergesi (beyaz) arka arkaya iki kez yanıp söner. Sesli kılavuz řunu söyleyecektir: "Pairing" (Eřleme).

Eřleřtirme tamamlandıđında, mikrofonlu kulaklıktan bir bildirim sesi gelir ve USB alıcı-verici üzerindeki bađlantı göstergesi (beyaz) yanar.
- Bilgisayarınızı veya PS5 aygıtınızı yeniden bařlatın ve USB alıcı-vericiyi tekrar bađlayın.
- Yukarıdaki işlemler işe yaramazsa ařađıdakileri deneyin.
 1. Bilgisayarınız ve PS5 gibi bađlı aygıtları kapatın.
 2. USB alıcı-vericiyi çıkarın ve tekrar bađlayın.
 3. Bilgisayarı veya PS5 aygıtını açın.
- Mikrofonlu kulaklıđı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklıđı bařlangıç durumuna getirin.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklıđın bir bilgisayara veya PlayStation®5 aygıtına bađlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklıđın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklıđı fabrika ayarlarına geri dönecek řekilde bařlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

Mikrofonlu kulaklık alıřtırılmıyor.

- Mikrofonlu kulaklıđı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklıđı sıfırlamanız sonrasında dahi mikrofonlu kulaklık düzgün alıřmazsa, mikrofonlu kulaklıđı bařlangı durumuna getirin.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklıđın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklıđı fabrika ayarlarına geri dönecek řekilde bařlangı durumuna getirme](#)


Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

Mikrofonlu kulaklıđın sıfırlanması

Mikrofonlu kulaklık aılamazsa ya da aık haldeyken dahi alıřtırılmazsa, mikrofonlu kulaklıđı sıfırlayın.


1 Mikrofonlu kulaklıđı bir AC prize bađlayın.

Ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu ve piyasada satılan bir USB AC adaptörü kullanın.
řarj olma göstergesi (turuncu) yanar.

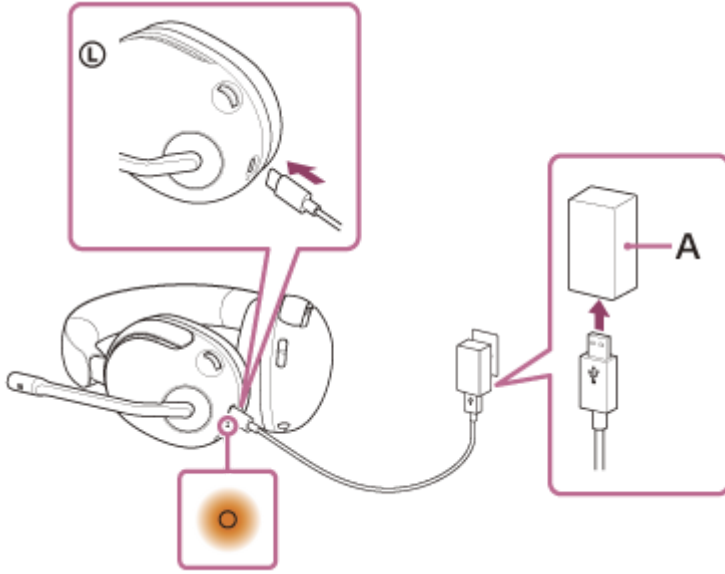

A: USB AC adaptörü

2  (gü) düđmesini ve CHAT düđmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

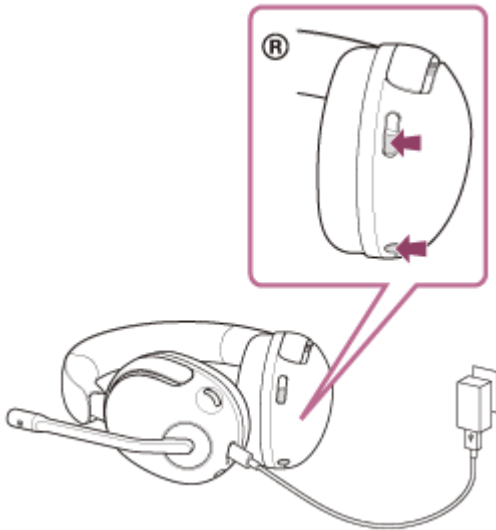

řarj göstergesi (turuncu) söndükten sonra  (gü) düđmesini ve CHAT düđmesini bırakın.
Mikrofonlu kulaklık sıfırlanacaktır.

Eşleřtirme bilgileri ve diđer ayarlar saklanır.

Mikrofonlu kulaklık sıfırlama sonrasında dahi dođru řekilde alıřmazsa, mikrofonlu kulaklıđı fabrika ayarları geri yklenecek řekilde bařlangı durumuna getirin.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklıđı fabrika ayarlarına geri dnecek řekilde bařlangı durumuna getirme](#)

5-051-702-11(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5


Mikrofonlu kulaklıđı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme


Mikrofonlu kulaklık sıfırlama sonrasında dahi dođru şekilde çalışmazsa, mikrofonlu kulaklıđı başlangıç durumuna getirin.


1 Mikrofonlu kulaklıđı kapatın.

USB Type-C kabloyu çıkarın.

2 (güç) düğmesini ve CHAT düğmesini yaklaşık 10 saniye basılı tutun.

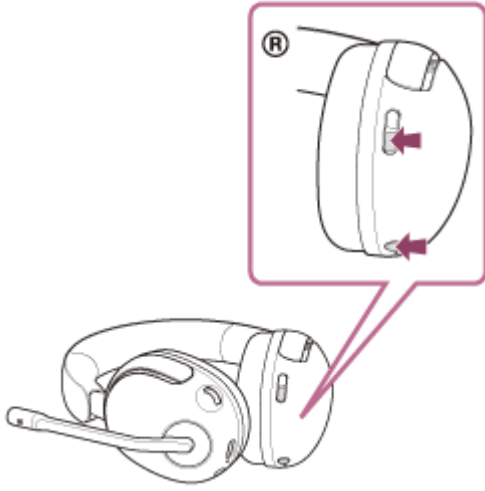

Başlangıç durumuna getirme tamamlandığında,  (güç) göstergesi (beyaz) 4 kez yanıp söner.

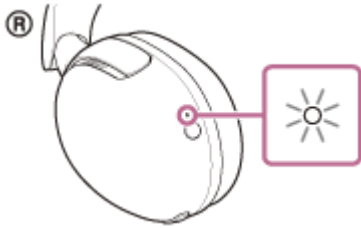

Bu işlem ses düzeyi ayarlarını vb. fabrika ayarlarına geri döndürür.

Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildikten sonra dahi dođru şekilde çalışmazsa size en yakın Sony bayisine danışın.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklıđın sıfırlanması](#)

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H5

Teknik Özellikler

Mikrofonlu kulaklık

Güç kaynađı:

DC 5 V (Piyasadan temin edilebilen bir USB AC Adaptör kullanarak)
Yerleşik lityum iyon pilleri kullanarak (Ürünün Çalışma GÜcü: DC 3,85 V)

Çalışma sıcaklıđı:

0 °C - 40 °C

Şarj süresi:

Yaklaşık 3,5 saat

Not

- Şarj ve kullanım süresi, kullanım koşullarına bađlı olarak farklılık gösterebilir.

Şarj sıcaklıđı:

5 °C - 35 °C

Kütle:

Yaklaşık 260 g

Kulaklık

Tip:

Kapalı, dinamik

Empedans:

21 Ω (1 kHz) (kulaklık kablosu ile bađlanırken)

Hassasiyet:

89 dB/mW (kulaklık kablosu ile bađlanırken)

Frekans yanıtı:

5 Hz - 20 000 Hz (IEC) ¹⁾

Kablo:

Yaklaşık 1,5 m, L şekilli altın kaplamalı 4 kutuplu mini fiş

İletişim teknik özelliđi

Modülasyon sistemi:

GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK

Maksimum iletiřim mesafesi:

Görüş çizgisinde yaklaşık 10 m ²⁾

Frekans bandı:

2,4 GHz bant (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

1) IEC = Uluslararası Elektroteknik Komisyonu

2) Gerçek aralık, aygıtlar arasındaki engeller, bir mikrodalga fırının etrafındaki manyetik alanlar, statik elektrik, alım hassasiyeti, antenin performansı, işletim sistemi, yazılım uygulaması vb. gibi faktörlere bağılı olarak deęişecektir.

Tasarım ve teknik özellikler, önceden bildirimde bulunulmaksızın deęiřtirilebilir.

5-051-702-11(1) Copyright 2023 Sony Corporation