

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds



Модел: YY2977

Да започнем с използването



1

Правилно свързване на USB трансивера



Поставете плъзгача за превключване на USB трансивера в правилно положение, съответстващо на свързаното устройство, и след това вкарайте USB трансивера в USB порта.
При свързване към компютър: поставете плъзгача за превключване на "PC"
При свързване към PS5™ или съвместим с USB Type-C смартфон: поставете плъзгача за превключване на "PS5/MOBILE"

2

Носене на слушалките



Завъртете модула на слушалката, за да плъзнете тапата дълбоко в канала на ухото си.

3

Използване на слушалките



Докоснете центъра на сензора за докосване с възглавничката на показалеца си.

Наляво

●: за превключване на шумопотискащата функция и режима на обкръжаващ звук

●: за включване/изключване на микрофоните



Надясно

●: за увеличаване на силата на звука (ако силата на звука не се увеличава при използване на слушалките, регулирайте силата на звука чрез свързаното устройство)

●: за понижаване на силата на звука

За да използвате всички функции и подобрените характеристики



Актуализирайте софтуера на слушалките и софтуера на компютъра "INZONE Hub" до най-новата версия.

За повече информация за "INZONE Hub" вижте следния URL адрес:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

 За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне

Свързана информация

[Зареждане на слушалките](#)

WF-G700N

Първи стъпки

[Какво можете да правите с геймърските слушалки](#)

[Относно гласовите указания](#)

Предоставени аксесоари

[Включени артикули](#)

[Подмяна на тапите](#)

Части и бутони за управление

[Разположение и функции на частите](#)

[За индикатора](#)

Носене на слушалките

[Носене на слушалките](#)

[Промяната на режима на слушалките \(режим Bluetooth/режим USB трансивер\)](#)

[Използване само на единия модул на слушалките](#)

Управление на слушалките

[Относно сензора за докосване](#)

Захранване/зареждане

[Зареждане](#)

[Налично време за работа](#)

[Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

[Включване на слушалките](#)

[Изключване на слушалките](#)

Използва се чрез свързване към игрова конзола

[Свързване към компютър, PlayStation®5 или съвместим с USB Type-C смартфон чрез USB трансивер](#)

[Използване на слушалките чрез USB трансивера](#)

Използва се чрез свързване към Bluetooth устройство

[Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

Лесна настройка с приложение

[Свързване с приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

Смартфон с Android

[Сдвояване и свързване със смартфон с Android чрез LE Audio](#)

[Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)

[Използване на слушалките чрез Bluetooth връзка](#)

Осъществяване на телефонни обаждания

[Приемане на обаждане](#)

[Осъществяване на обаждане](#)

[Функции за телефонно обаждане](#)

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Слушане на музика

[Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)

[Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

[Относно 360 Reality Audio](#)

[Относно качеството на LE Audio връзката](#)

[Поддържани кодеци](#)

Персонализиране на слушалките

С помощта на "INZONE Hub"

[Какво можете да правите с "INZONE Hub"](#)

[Инсталиране на "INZONE Hub"](#)

Използване на приложението "Sony | Headphones Connect"

[Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

[Инсталиране на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

[Достъп до информация за поддръжка от приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

[Как да поддържате софтуера актуален \(за комфортна употреба на слушалките\)](#)

Използване на функцията за контрол на околния звук

Функция за потискане на шума

[Какво е потискане на шума?](#)

[Използване на шумопотискаща функция](#)

Слушане на обкръжаващ звук

[Слушане на околния звук \(режим на обкръжаващ звук\)](#)

[Бързо слушане на обкръжаващия звук \(режим за бързо внимание\)](#)

Важна информация

[Предпазни мерки](#)

[Когато приключите с използването на слушалките](#)

[Поддръжка](#)

[За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне](#)

[Когато модулите на слушалките, кутията за зареждане или USB трансиверът се намокрят](#)

[Лицензи](#)

[Търговски марки](#)

[Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)

Отстраняване на неизправности

[Какво мога да направя, за да се справя с проблем?](#)

Захранване/зареждане

- [Слушалките не могат да се включат.](#)
- [Слушалките се изключват автоматично.](#)
- [Не може да се извърши зареждане.](#)
- [Наличното време за работа е кратко, зарядът на батерията е недостатъчен за продължително време.](#)
- [Времето за зареждане е твърде дълго.](#)

Звук

- [Няма звук, няма звук от едната страна, ниско ниво на звука](#)
- [Звукът често прескача, може да се чува шум, изкривен звук](#)
- [Другият човек не може да се чуе или силата на звука на обаждането е ниска по време на разговори/другият човек не може да ви чува или силата на звука на обаждането при него е ниска по време на разговори.](#)
- [Ниско качество на звука на устройството, свързано чрез Bluetooth връзка.](#)
- [Шумопотискащият ефект не е достатъчен.](#)
- [Начинът на звучене на аудио се променя, когато функцията за шумопотискане е включена.](#)

Връзка

- [Не може да се осъществи сдвояване.](#)
- [Не може да се установи връзка с конзолата за игри \(компютъра, PlayStation®5 или съвместим с USB Type-C смартфон\), чрез USB трансивера.](#)
- [Не може да се установи връзка с Bluetooth устройство.](#)
- [Видеоклипът, получаван чрез Wi-Fi на смартфона, прекъсва или не може да се установи връзка.](#)

Управление

- [Слушалките не могат да се използват.](#)

Други

- [Тапите са повредени или загубени.](#)
- [Появява се болка в ушите.](#)

Нулиране или връщане на слушалките до първоначални настройки

- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Какво можете да правите с геймърските слушалки

Наслаждавайте се на игрите чрез свързване на USB трансивера

Можете да свържете слушалките към компютър, PS5™ или съвместим с USB Type-C смартфон чрез безжична връзка 2,4 GHz.

Съвет

- Ако вашето BLUETOOTH® устройство поддържа LE Audio (стандарт за звукова комуникация за Bluetooth технология), можете да установите Bluetooth връзка. Ако Bluetooth устройството не поддържа LE Audio, слушалките не произвеждат звук дори ако са свързани чрез Bluetooth връзка. Не забравяйте да свържете USB трансивер.

Сродна тема

- [Свързване към компютър, PlayStation®5 или съвместим с USB Type-C смартфон чрез USB трансивер](#)
- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android чрез LE Audio](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Относно гласовите указания

Фабричните настройки са зададени така, че когато носите слушалките в ушите си, в тях ще чувате гласовите указания на английски език. Съдържанието на гласовите указания е обяснено в скоби.

Можете да сменят езика на гласовите указания и да ги включват/изключват, като използват "INZONE Hub" или приложението "Sony | Headphones Connect".

- Когато модулите на слушалките се извадят от кутията за зареждане, докато е активен режимът на сдвояване, и ги поставите в ушите си: "Pairing" (Сдвояване)
- Когато модулът на слушалките премине в режима Bluetooth: "Bluetooth mode" (Bluetooth режим)
- Когато модулът на слушалките премине в режима на USB трансивер: "USB Transceiver mode" (режим на USB трансивер)
- Когато слушалките не могат да се превключат от връзка чрез USB трансивер към Bluetooth връзка: "Connection switching is not completed. Please check the connecting device." (Превключването на свързването не е приключило. Проверете свързващото се устройство.)
- Когато оставащият заряд на батерията на слушалките е нисък: "Low battery" (Ниско ниво на заряда на батерията)
- При автоматично изключване поради ниско ниво на заряда на батерията на слушалките: "Battery is empty" (Батерията е празна)
- При включване на микрофоните на слушалките: "Mic On" (вкл. микрофон)
- При изключване на микрофоните на слушалките: "Mic Off" (изкл. микрофон)

Съвет

- За повече подробности относно приложението "Sony | Headphones Connect" прегледайте помощното ръководство за приложението "Sony | Headphones Connect".
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_??/

Забележка

- Когато върнете слушалките до първоначалните настройки, за да възстановите фабричните настройки, след като сте сменили езика на гласовите указания, езикът също ще се върне към фабричните настройки.
- Ако гласовите указания не се чуват след промяна на езика на гласовите указания или актуализиране на софтуера на слушалките, поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капка на кутията за зареждане, за да ги изключите, след това извадете слушалките от кутията за зареждане, за да ги включите отново.

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Включени артикули

След като отворите пакета, проверете дали всички елементи от списъка са включени в него. Обърнете се към вашия търговец, ако има липсващи елементи.

Числата в () указват броя елементи.


Безжични шумопотискащи геймърски слушалки (1)

USB Type-C® кабел (USB-A към USB-C®) (1)



Хибридни силиконови тапи (SS/S/M/LL по 2 от всеки)

- При закупуване към левия и десния модул на слушалките са прикрепени тапи с размер M. Размерът на тапите може да се определи на базата на цвета на вътрешната страна на тапите.

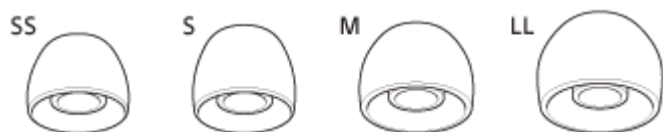

SS размер: червени

S размер: оранжеви


M размер: зелени

LL размер: лилави

Кутия за зареждане (1)



USB Type-C® трансивер: YY2980 (1)

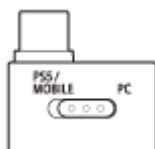

Документи (1 комплект)

Забележка

- Тапите са консумативи. Ако тапите са повредени и трябва да се сменят, се свържете с най-близкия до вас търговец на Sony или поръчайте серията EP-EX11 * (продават се отделно).

* Възможно е да не се поддържа в някои държави или региони.

Сродна тема

- [Тапите са повредени или загубени.](#)

5-052-427-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Подмяна на тапите

При закупуване към левия и десния модул на слушалките са прикрепени тапи с размер M.

Ако размерът на тапите не съответства на размера на каналите на ушите ви или ако слушалките не се носят правилно в ушите ви, операциите с докосване може да не работят правилно или е възможно да не получите пълноценно качество на звука, на ефекта от шумопотискането или на обажданията.

Ако случаят е някой от тези, опитайте следното.


- Сменете тапите с тези, които прилягат по-плътно в ушите ви. Когато сменяте тапите, изпробвайте размерите на тапите последователно от по-големите към по-малките. Най-подходящият размер на лявата и дясната тапа може да е различен.
- “INZONE Hub” или приложението “Sony | Headphones Connect” ще ви помогне да определите кои тапи са най-подходящи за вас, за да постигнете оптимален ефект на шумопотискане, на качество на звука и т.н.
- Проверете дали носите слушалките правилно в ушите си. Носете слушалките така, че тапата да е поставена удобно в канала на ухото възможно най-дълбоко.

Съвет

- Функцията, определяща оптималните за вас тапи, измерва въздухонепропускливостта на тапите и определя дали модулите на слушалките се носят правилно в ушите ви, или не. Изберете размер, който пасва удобно.

Хибридни силиконови тапи

Размерът на тапите може да се определи на базата на цвета на вътрешната страна на тапите.

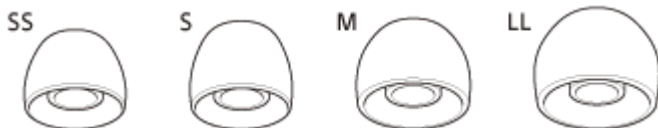

SS размер: червени


S размер: оранжеви

M размер: зелени

LL размер: лилави


1 Отстранете тапата.

Хванете модула на слушалките и завъртете тапата, докато го изваждате чрез въртене.
Не прищипвайте края на тапата, когато я отстранявате.

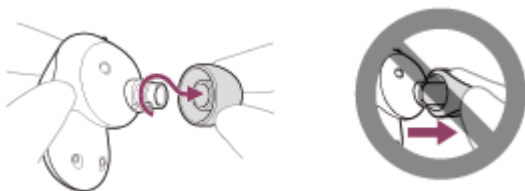

2 Прикрепете тапата.

Натиснете тапата плътно в звуковия проводник (провода за изходящ звук) на слушалките, така че тапата да покрива вътрешния край на звуковия проводник. Не прикрепвайте тапите хлабаво или накриво.

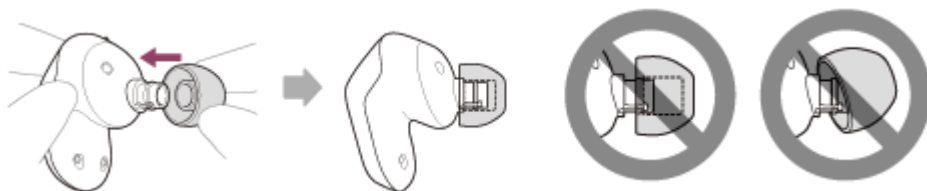

Ако тапите не са прикрепени изцяло, тапата може да се отдели от слушалките и качеството на звука, ефектът от потискането на шума и удобството при носене може да се влошат.



Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с "INZONE Hub"](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

5-052-427-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Разположение и функции на частите

Слушалки

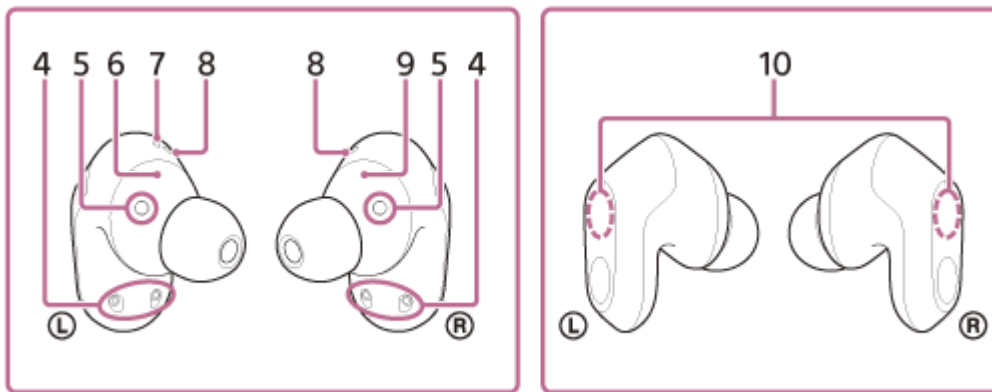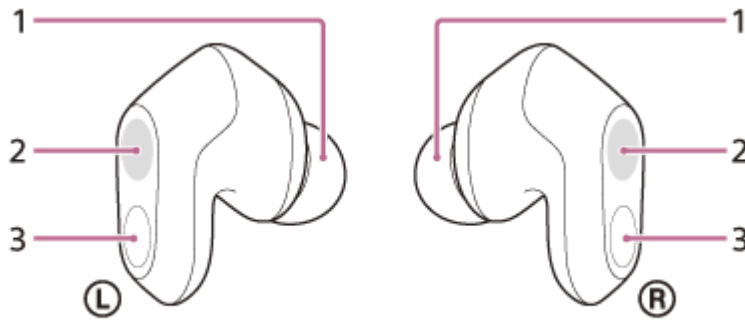


1. Тапи (лява, дясна)
2. Сензори за докосване (ляв, десен)
3. Микрофони (ляв, десен)
Улавя звука на гласа ви (когато говорите по телефона или използвате гласовия чат) и шума (когато използвате функцията за шумопотискане/режима на обкръжаващ звук).
4. Портове за зареждане (ляв, десен)
5. Инфрачервени сензори (ляв, десен)
6. Знак **L** (ляв)
7. Тактилна точка
Има тактилна точка на левия модул.
8. Вентилационни отвори (ляв, десен)
9. Знак **R** (десен)
10. Вградена антена
Bluetooth антена е вградена във всеки ляв или десен модул на слушалките.

Кутия за зареждане

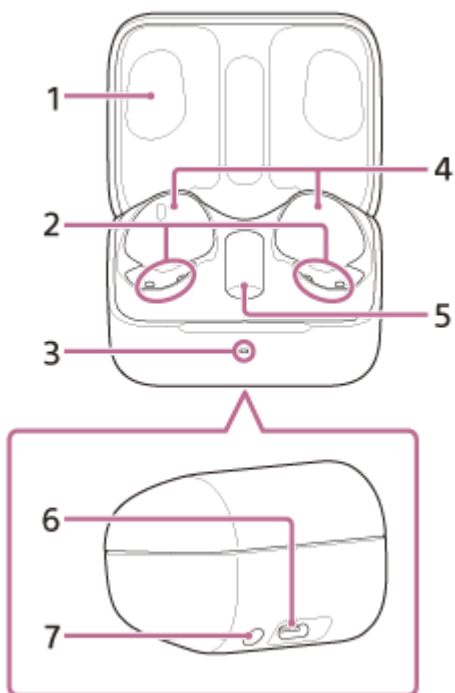

1. Капак
2. Портове за зареждане (ляв, десен)
3. Индикатор (зелен/оранжев/син)
Означава оставащия живот на батерията на модулите на слушалките и кутията за зареждане, състоянието на зареждането или състоянието на режима на сдвояване.
4. Отделения за съхранение на модулите на слушалките (ляв, десен)
5. Отделение за съхранение на USB трансивера
6. USB Type-C порт
Като използвате предоставения USB Type-C кабел, свържете кутията за зареждане към компютър или към AC контакт чрез наличен в търговската мрежа USB AC адаптер, за да зареждате едновременно слушалките и кутията за зареждане.
7. Бутон за сдвояване/нулиране/връщане до първоначалните настройки
Използва се при влизане в режим на сдвояване, нулиране или връщане до първоначалните настройки.

USB трансивер

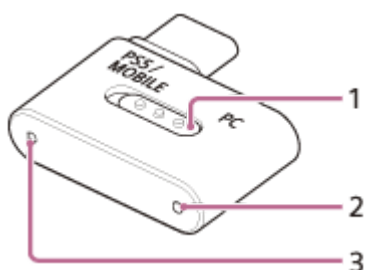

1. Плъзгане на превключвателя
Превключва свързването на слушалките към компютър, PS5™ или съвместим с USB Type-C смартфон.
2. Индикатор за свързване (бял)
3. Бутон за свързване

Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Промяната на режима на слушалките \(режим Bluetooth/режим USB трансивер\)](#)

5-052-427-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

За индикатора

Можете да проверите работното състояние на слушалките/кутията за зареждане/USB трансивера чрез индикаторите.

● : включва се в зелено/ ● : включва се в оранжево/ ● : включва се в синьо/ ○ : включва се в бяло/-: изключва се

Индикаторът на кутията за зареждане



Индикация за оставащия заряд на батерията

Когато в кутията за зареждане се съхраняват и двата модула на слушалките: показва оставащия заряд на батерията на модула (ляв или десен) на слушалките, който е с по-малък заряд на батерията.



Когато в кутията за зареждане се съхранява единият от двата модула (ляв или десен) на слушалките: показва оставащия заряд на батерията на съхранявания в кутията за зареждане модул на слушалките.

Когато и двата модула на слушалките са извадени от кутията за зареждане: показва оставащия заряд на батерията на кутията за зареждане.

Когато капакът на кутията за зареждане е отворен или затворен или когато USB Type-C кабелът се извади след приключване на зареждането, индикаторът светва по следния начин в зависимост от оставащия заряд на батерията.










- Когато модулите на слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на модулите на слушалките е 95% или повече/когато модулите на слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е 31% или повече
 - - - - - (светва в зелено за около 6 секунди)
- Когато модулите на слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на модулите на слушалките е между 94% и 1%/когато модулите на слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е между 30% и 1%
 - - - - - (светва в оранжево за около 6 секунди)
- Когато модулите на слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на модулите на слушалките е на по-малко от 1%/когато модулите на слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е на по-малко от 1%
- - - - - (изключва се)

Когато слушалките са извадени от кутията за зареждане или когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, индикаторът светва по следния начин в зависимост от оставащия заряд на батерията.


- Когато модулите на слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на модулите на слушалките е 95% или повече/когато модулите на слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е 31% или повече
 - - - - - (светва в зелено за около 3 секунди)
- Когато модулите на слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на модулите на слушалките е между 94% и 1%/когато модулите на слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е между 30% и 1%
 - - - - - (светва в оранжево за около 3 секунди)
- Когато модулите на слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на модулите на слушалките е на по-малко от 1%/когато модулите на слушалките не се съхраняват в кутията за

зареждане и оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е на по-малко от 1%
----- (изключва се)




Състояние на зареждането

- По време на зареждане на модулите на слушалките/по време на зареждане на кутията за зареждане
 (светва в оранжево)
- Когато батерията е напълно заредена при започване на зареждане на модулите на слушалките/кутията за зареждане
 ----- (светва в оранжево за около 1 минута и след това се изключва)
- Когато батерията се зареди напълно и зареждането е завършило
----- (изключва се)
- По време на зареждане, когато капакът на кутията за зареждане е отворен или затворен/Когато модулите на слушалките са поставени в или извадени от кутията за зареждане
 -----  (свети в оранжево по време на зареждане; изключва се за около 0,5 секунди и след това светва отново в оранжево)
- Анормална температура на зареждане
● - ● ----- ● - ● ----- ● - ● ----- (мига два пъти неколкократно в оранжево)
- Когато се появи грешка по време на зареждане и зареждането не може да се извърши
 --  --  --  --  -- (мига неколкократно бавно в оранжево)
- Анормална комбинация на левия и десния модул на слушалките
● - ● - ● ----- ● - ● - ● ----- (многократно мига 3 пъти в оранжево)

Състояние на връзката при сдвояване

- Режим на сдвояване
  -----   ----- (мига два пъти неколкократно в синьо)
- Процесът на свързване е завършен
     ... (мига 10 пъти в синьо)
Указва, че единият или и двата модула на слушалките се съхраняват в кутията за зареждане.

Други

- Стартиране на подготовка за нулиране/Стартиране на подготовка за връщане до първоначалните настройки
 ---  ---  --- (приблизително 15 секунди след натискане на бутона за нулиране/ връщане до първоначалните настройки на задната страна на кутията за зареждане оранжевият индикатор ще премигва бавно за около 5 секунди)
За подробности вижте [“Нулиране на слушалките”](#) или [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).
- Връщането до първоначалните настройки е приключено
● - ● - ● - ● (мига 4 пъти в зелено)
За подробности вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Съвет

- Когато слушалките се носят, можете да проверите различни състояния на слушалките чрез звука на известие или гласовите указания.

Индикаторът за свързване на USB трансивера

Безжична връзка 2,4 GHz и състояние на актуализирането на софтуера

- Режим на сдвояване на безжичната връзка 2,4 GHz
○ - ○ - - - - ○ - ○ - - - - ○ - ○ - - - - (примигва по два пъти в бяло за до 5 минути)
- Когато не е установена безжична връзка 2,4 GHz/когато е установена безжична връзка 2,4 GHz и режимът превключва към режима Bluetooth
○ - - - - - ○ - - - - - ○ - - - - - (примигва неколkokратно в бяло на около 1,4-секундни интервали за около 30 секунди)
- Безжичната връзка 2,4 GHz е установена
○ (светва в бяло)
- Актуализиране на софтуера
○ - - - ○ - - - (многokратно мига бавно в бяло)

Сродна тема


- [Зареждане](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Как да поддържате софтуера актуален \(за комфортна употреба на слушалките\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

5-052-427-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Носене на слушалките


- 1 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.

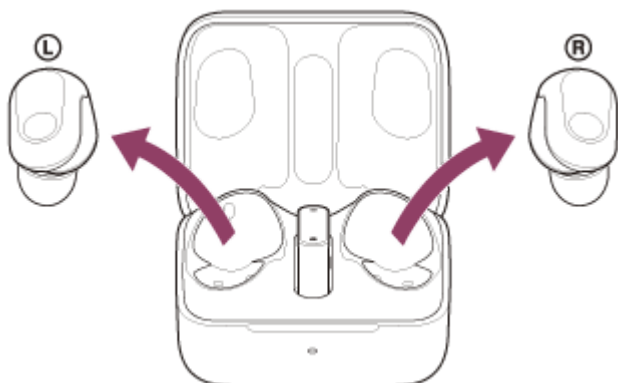

Слушалките се включват автоматично.


- 2 Поставете модулите на слушалките в ушите си.

Поставете модула на слушалките със знака Ⓛ (ляв) в лявото си ухо и модула на слушалките със знака Ⓜ (десен) в дясното. Левият модул на слушалките има тактилна точка.

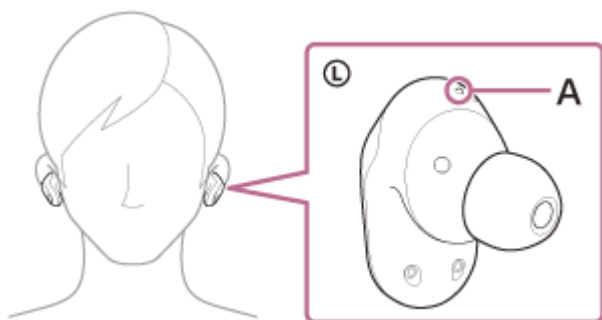

A: Тактилна точка


Бъдете внимателни и не докосвайте сензора за докосване, когато поставяте модулите на слушалките в ушите си.

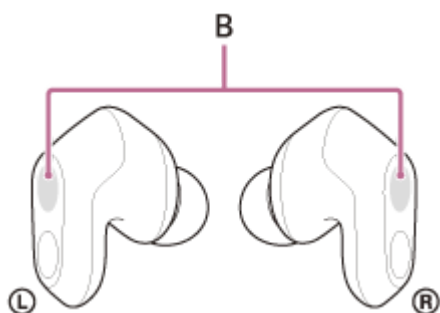

B: Сензори за докосване (ляв, десен)

- 3 Регулирайте прилягането на модулите на слушалките към ушите си.

Завъртете модула на слушалката, за да плъзнете тапата дълбоко в канала на ухото си.

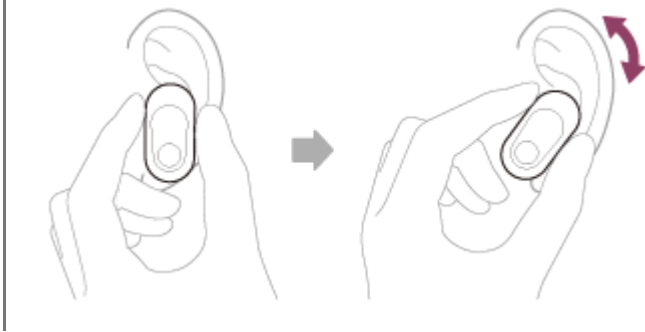

Съвет

- Когато поставяте модула на слушалките в ухото си или регулирате позиционирането на модула на слушалките, вижте илюстрацията в стъпка 3 за начина, по който да държите модула на слушалките.

За пълноценното качество на звука, ефективността на шумопотискащата функция и качеството на звука при обаждане

Ако размерът на тапите не съответства на размера на каналите на ушите ви или ако слушалките не се носят правилно в ушите ви, операциите с докосване може да не работят правилно или е възможно да не получите пълноценно качество на звука, на ефекта от шумопотискането или на обажданията.

Ако случаят е някой от тези, опитайте следното.

- Сменете тапите с тези, които прилягат по-плътно в ушите ви. Когато сменяте тапите, изпробвайте размерите на тапите последователно от по-големите към по-малките. Най-подходящият размер на лявата и дясната тапа може да е различен.
- “INZONE Hub” или приложението “Sony | Headphones Connect” ще ви помогне да определите кои тапи са най-подходящи за вас, за да постигнете оптимален ефект на шумопотискане, на качество на звука и т.н.

Съвет

- Функцията, определяща оптималните за вас тапи, измерва въздухонепропускливостта на тапите и определя дали модулите на слушалките се носят правилно в ушите ви, или не. Изберете размер, който пасва удобно.
- Като използвате “INZONE Hub” или приложението “Sony | Headphones Connect”, можете да промените настройките, като например настройката слушалките да се изключват автоматично.

Когато поставяте и сваляте слушалките

Фабричните настройки са зададени така, че вградените инфрачервени сензори да засичат, ако модулите на слушалките са вкарани в или свалени от ушите ви, за да се контролират сензорите за докосване и гласовите указания.

Когато носите слушалките

- Можете да използвате сензорите за докосване, за да възпроизведате музика, да се обаждате, да приемате обаждания и др.
- Ще чуете звук на известие или гласови указания според съответната операция и състояние.

Когато сваляте слушалките

- Когато модулите на слушалките не бъдат носени в рамките на около 15 минути след премахването им от кутията за зареждане, те се изключват автоматично, за да се пести зарядът на батерията. Включете слушалките чрез докосване на сензора за докосване или чрез поставяне на модулите на слушалките в ушите ви.
- С цел предотвратяване на неправилна реакция на слушалките не е възможно за възпроизвеждане музика, да извършвате или приемате обаждания или да извършвате други операции чрез докосване на сензорите за

докосване на модулите на слушалките, когато са премахнати от ушите ви.

Съвет

- Можете също да възпроизвеждате музика, да говорите и да приемате обаждания и др., когато носите само единия модул на слушалките в ухото си.

Сродна тема

- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)
- [Подмяна на тапите](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с “INZONE Hub”](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

5-052-427-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Промяната на режима на слушалките (режим Bluetooth/режим USB трансивер)


Можете да промените режима на слушалките, когато слушалките и смартфона с Android са свързани чрез Bluetooth връзка.

1 Поставете модулите на слушалките в ушите си.

Вижте “Носене на слушалките” за това как да носите слушалките в ушите си.

Ще чуете гласовите указания “Bluetooth mode” (Bluetooth режим) или “USB Transceiver mode” (режим на USB трансивер).

2 Задържане на пръстите ви върху сензорите за докосване на двата модула (ляв и десен) на слушалките за около 1 секунда, за да промените на режима Bluetooth или на режима на USB трансивер.

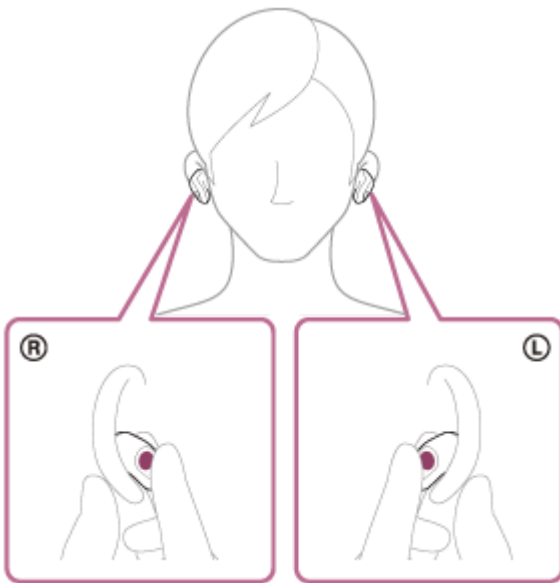

Когато промяната на режима е завършила, ще чуете гласовите указания “Bluetooth mode” (Bluetooth режим) или “USB Transceiver mode” (режим на USB трансивер).

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да превключвате “Режим на Bluetooth” или “Режим на USB трансивер” чрез задържане на пръстите ви върху сензорите за докосване и на двата модула на слушалките (ляв и десен).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/


Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Използване само на единия модул на слушалките

Можете да извадите единия модул на слушалките от кутията за зареждане и да го използвате самостоятелно. В такъв случай ще се включи само модулът на слушалките, който е изваден от кутията за зареждане.

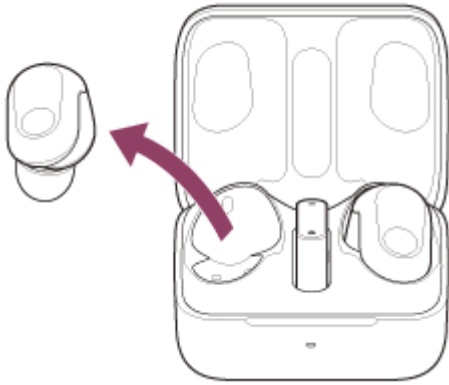

Когато поставите другия модул на слушалките

Левият и десният модул на слушалките се свързват автоматично и можете да чувате аудио от играта, гласов чат, музика или обаждания от двата модула.

Задаване на функции на сензорите за докосване

- В зависимост от това кой модул на слушалките носите, някои функции може да не са налични при фабричните настройки. В такъв случай можете да промените назначенията на функциите към сензорите за докосване, като използвате "INZONE Hub" или приложението "Sony | Headphones Connect".

Съвет

- Според фабричните настройки функцията за регулиране на силата на звука е назначена на десния модул на слушалките. Когато слушате музика с едно ухо, ако носите само десния модул на слушалките в ухото си, използвайте сензора за докосване на десния модул на слушалките за регулиране на силата на звука. Ако носите само левия модул на слушалките в ухото си, управлявайте свързаното устройство за регулиране на силата на звука.
- Когато възпроизвеждате музика или друго стерео аудио, докато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука или на левия, или на десния канал в зависимост от това кой модул на слушалките носите. Не можете да чувате моно звук със смесени леви и десни канали.
- Можете да говорите със свободни ръце дори когато носите само един модул на слушалките. Когато получавате входящо обаждане, го приемайте от модула на слушалките, който носите. Ако поставите другия модул на слушалките в другото ухо, докато говорите само през единия модул, можете да говорите и през двата модула на слушалките.

Сродна тема

- [Функции за телефонно обаждане](#)
- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)


Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Относно сензора за докосване

Докосвайте сензора за докосване за различни операции, като например възпроизвеждане на музика, телефонни обаждания или промяна на настройката на функцията за потискане на шума.


Можете да промените назначения на функциите към сензорите за докосване на левия и десния модул на слушалките, като използвате "INZONE Hub" или приложението "Sony | Headphones Connect".

Възможно е някои зададени функции да не са налични в зависимост от метода на свързване или свързаното устройство.

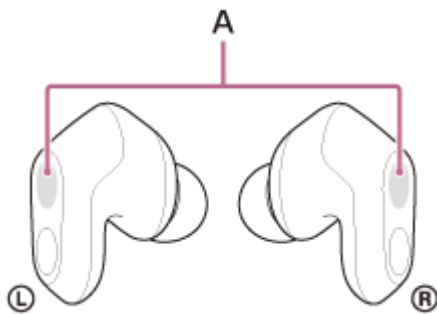

A: Сензори за докосване (ляв, десен)

За да използвате сензора за докосване, докоснете сензора за докосване в центъра с възглавничката на показалеца си.

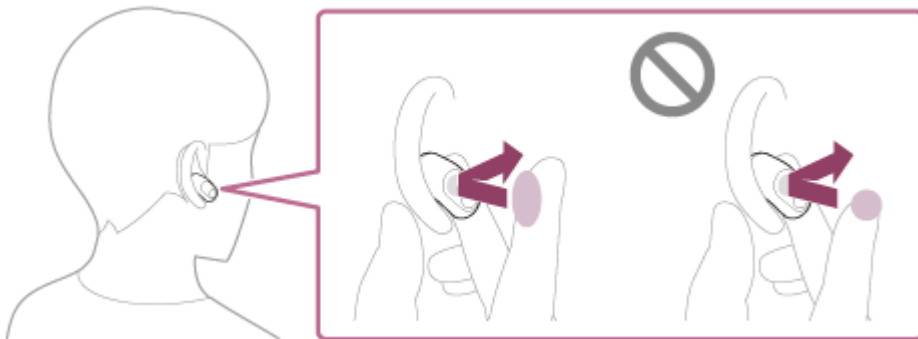

Настройки по подразбиране

	Ляв: [Ambient Sound Control + Mic]	Десен: [Volume Control]
Докосване	За превключване на шумопотискащата функция и режима на обкръжаващ звук	За увеличаване на силата на звука
Двукратно докосване	При наличие на връзка с Bluetooth устройство: за приемане на обаждане/прекратяване на обаждане/отмяна на изходящо обаждане При наличие на връзка към USB трансивера: —	При наличие на връзка с Bluetooth устройство: за приемане на обаждане/прекратяване на обаждане/отмяна на изходящо обаждане При наличие на връзка към USB трансивера: —
Трикратно докосване	—	—

	Ляв: [Ambient Sound Control + Mic]	Десен: [Volume Control]
Задържане на пръста върху сензора за докосване	При наличие на връзка с Bluetooth устройство: за отхвърляне на обаждане/включване/изключване на микрофоните При наличие на връзка към USB трансивера: включване/изключване на микрофоните	При наличие на връзка към Bluetooth устройство: за отхвърляне на обаждане/понижаване на силата на звука При наличие на връзка към USB трансивера: за понижаване на силата на звука

Можете да назначите функцията [Game/Chat Balance Control] на левия или десния модул на слушалките чрез “INZONE Hub” или приложението “Sony | Headphones Connect”.

	[Game/Chat Balance Control]
Докосване	За понижаване на силата на звука на гласовия чат, за да се чува по-лесно аудиото на играта
Двукратно докосване	—
Трикратно докосване	—
Задържане на пръста върху сензора за докосване	За понижаване на силата на звука на аудиото на играта, за да се чува по-лесно гласовия чат

Съвет

- Когато докосвате сензора за докосване множество пъти, докосвайте го бързо на интервали от около 0,3 секунди между докосванията.
- Можете да промените функциите, назначени към сензорите за докосване на левия и десния модул на слушалките, като използвате “INZONE Hub” или приложението “Sony | Headphones Connect”. Например функцията за регулиране на силата на звука, която е зададена на сензора за докосване на десния модул според фабричните настройки, може да бъде сменена на сензора за докосване на левия модул.
Можете също да изберете да не назначавате никакви функции.

Забележка

- Не можете да използвате сензорите за докосване, когато не носите слушалките. Ако дезактивирате функцията за автоматично изключване при установено носене с “INZONE Hub” или приложението “Sony | Headphones Connect”, сензорите за докосване могат да се използват дори когато слушалките не се носят.
- Имайте предвид, че функцията [Game/Chat Balance Control] не може да се използва, докато сте свързани към смартфон, независимо от метода на свързване.
- Функцията [Playback control] не може да се използва, докато е налично свързване към USB трансивер, независимо от свързаното устройство.
- Докато е налично свързване към Bluetooth, функцията [Mic ON/OFF] може да се използва в състояние на обаждане.
- Ако силата на звука е намалена на компютъра или съвместим с USB Type-C смартфон, докато сте свързани чрез USB трансивер, силата на звука не може да се усилва много чрез слушалките. За да увеличите силата на звука повече, регулирайте силата на звука на компютъра или съвместим с USB Type-C смартфон.
- Ако силата на звука е намалена на свързаното устройство, докато сте свързани чрез Bluetooth връзка, силата на звука не може да се усилва много чрез слушалките. За да увеличите силата на звука повече, регулирайте силата на звука на свързаното устройство.

Сродна тема

- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)
- [Какво можете да правите с "INZONE Hub"](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

5-052-427-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Зареждане

Слушалките и кутията за зареждане съдържат вградени литиево-йонни акумулаторни батерии. Използвайте предоставения USB Type-C кабел, за да заредите слушалките преди употреба.

1 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане.

Поставете левия модул на слушалките (модулът с тактилната точка) обратно в левия отвор на кутията за зареждане, а десния модул на слушалките поставете обратно в десния отвор на кутията за зареждане. Всеки модул на слушалките ще бъде фиксиран в правилното положение в кутията за зареждане от вградения магнит.

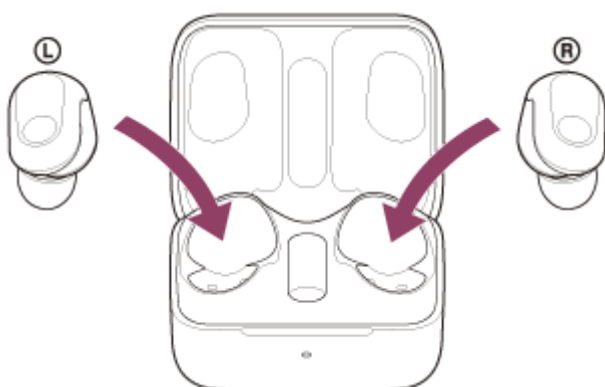


Когато акумулаторната батерия на кутията за зареждане все още разполага с достатъчно оставащ заряд на батерията, индикаторът (оранжев или зелен) на кутията за зареждане светва за около 3 секунди. Стартира зареждането на слушалките. Затворете капака на кутията за зареждане.



2 Свържете кутията за зареждане към AC контакт.

Използвайте предоставения USB Type-C кабел и USB AC адаптер (достъпен в търговската мрежа).

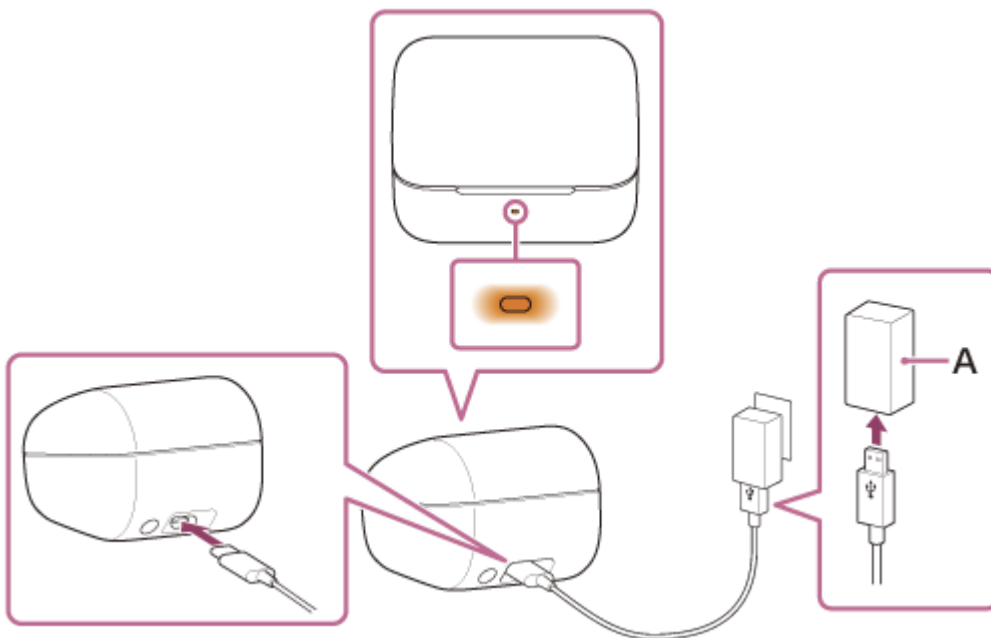

A: USB AC адаптер

Зареждането започва на слушалките и кутията за зареждане. Индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане светва.

След приключване на зареждането индикаторът на кутията за зареждане изгасва. Извадете USB Type-C кабела.

Относно времето за зареждане

Времето, необходимо за пълното зареждане на слушалките и кутията за зареждане, е около 3 часа*.

* Времето, необходимо за зареждане на изтощена батерия до нейния пълен капацитет. Времето за зареждане може да се различава в зависимост от условията на употреба.

Зареждане на слушалките, докато сте навън

В кутията за зареждане е вградена акумулаторна батерия. Ако заредите кутията за зареждане предварително, можете да я използвате за зареждане на слушалките, когато сте навън и нямате друго захранване.

Времето, необходимо за пълното зареждане на левия и десния модул на слушалките, е около 2 часа.

Системни изисквания за зареждане на батерията чрез USB

- **USB AC адаптер**

USB AC адаптер (достъпен в търговската мрежа), който е способен да осигурява изходно напрежение от 0,5 A (500 mA) или повече

- **Персонален компютър**

Персонален компютър със стандартен USB порт

- Не гарантираме работа на всички компютри.
- Не се гарантира работата чрез персонализиран или изграден вкъщи компютър.

Препоръчана версия на операционната система на персонален компютър

Windows®: Windows 10 или по-нова

Mac: macOS 11 или по-нова

Съвет

- Слушалките може да се заредят също чрез свързване на кутията за зареждане към работещ компютър посредством предоставения USB Type-C кабел.
- Слушалките може да се заредят дори когато USB трансиверът е поставен в кутията за зареждане.

Забележка

- Когато зареждате чрез USB, задължително използвайте предоставения USB Type-C кабел. Използването на различен кабел може да възпрепятства зареждането.
- Възможно е зареждането да не е успешно в зависимост от типа на USB AC адаптера.
- В зависимост от настройките на функциите на слушалките и условията на използване скоростта на изразходване на енергия на акумулаторната батерия може да варира между левия и десния модул на слушалките. В резултат на това е възможно времето за зареждане на акумулаторните батерии на левия и десния модул на слушалките да се различава. Все пак това не е неизправност.
- Слушалките не могат да се зареждат, когато компютърът преминава в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация. В такъв случай променете настройките на компютъра и започнете да зареждате отново.
- Ако индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане светва за около 3 секунди и след това се изключи при изваждане на левия и десния модул на слушалките от кутията за зареждане, оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е нисък. Заредете кутията за зареждане.
- Ако индикаторът на кутията за зареждане не се включва дори при изваждане на левия и десния модул на слушалките от кутията за зареждане, батерията на кутията за зареждане е напълно изтощена. Заредете кутията за зареждане.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, това може да съкрати часовете на използване на акумулаторната батерия. Имайте предвид, че животът на батерията ще се удължи след зареждане и разреждане няколко пъти. Дори ако съхранявате слушалките за дълго време, зареждайте батерията на всеки 6 месеца, за да избегнете преразреждане.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, е възможно зареждането на батерията да отнеме повече време.
- Уверявайте се, че капакът на кутията за зареждане е затворен, за да избегнете изразходване на батерията на кутията за зареждане.
- Ако има проблем с акумулаторната батерия на слушалките или с кутията за зареждане и е засечено нещо необичайно по време на зареждане, индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане мига. Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Зареждането извън този диапазон може да доведе до по-малко ефективно зареждане. Ако проблемът продължава, се свържете с най-близкия търговец на Sony.
- Ако слушалките не се използват дълго време, индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане може да не светне веднага при зареждане. Изчакайте малко, докато индикаторът (оранжев) светне.
- Ако часовете на използване на вградената акумулаторна батерия намалее значително, тя трябва да бъде подменена. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.
- Избягвайте излагане на прекомерни температури, пряка слънчева светлина, влага, пясък, прах или токови удари. Никога не оставяйте слушалките в паркирано превозно средство.
- При свързване на кутията за зареждане към компютър използвайте само предоставения USB Type-C кабел и свържете кутията директно. Зареждането няма да се извърши правилно, когато кутията за зареждане е свързана чрез USB концентратор.
- Слушалките и кутията за зареждане да се затоплят по време на зареждане или за известно време след зареждане. Все пак това не е неизправност.

Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Налично време за работа

Наличното време за работа на слушалките с напълно заредена батерия е както следва:

Геймърски слушалки:

Състояние	Шумопотискаща функция/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
Игра и чат	Функция за шумопотискане: ВКЛ.	Макс. 11 часа
Игра и чат	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 11 часа
Игра и чат	ИЗКЛ.	Макс. 12 часа

- Слушалките могат да се използват за около 1 час след 5 минути зареждане.

Bluetooth връзка:

Време за възпроизвеждане на музика

Кодек	Шумопотискаща функция/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
LC3	Функция за шумопотискане: ВКЛ.	Макс. 18 часа
LC3	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 18 часа
LC3	ИЗКЛ.	Макс. 24 часа

- Слушалките могат да се използват за около 1 час след 5 минути зареждане.

Време за комуникация

Шумопотискаща функция/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
Функция за шумопотискане: ВКЛ.	Макс. 10 часа
Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 10 часа
ИЗКЛ.	Макс. 11 часа

Забележка

- Часовете на използване може да се различават от посоченото по-горе време в зависимост от условията на употреба.

Сродна тема

- [Поддържани кодеци](#)

5-052-427-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Проверка на оставащия заряд на батерията

Можете да проверите оставащия заряд на акумулаторните батерии на слушалките и кутията за зареждане чрез следните операции.

Проверка на оставащия заряд на батерията на слушалките

- Ако индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане светва, когато и модулите на слушалките са поставени в кутията за зареждане или когато капакът на кутията за зареждане се отваря или затваря, докато вътре са поставени двата модула на слушалките, оставащият заряд на модулите на слушалките е приблизително между 94% и 1%.
- Ако индикаторът на кутията за зареждане не светва, когато модулите на слушалките са поставени в кутията за зареждане или когато капакът на кутията за зареждане се отваря или затваря, докато вътре са поставени двата модула на слушалките, оставащият заряд на модулите на слушалките е по-малко от 1%.

Когато оставащият заряд на батерията на модулите на слушалките падне до 20% или по-малко, докато модулите на слушалките се използват, или когато оставащият заряд на батерията на модулите на слушалките е на 20% или по-малко, когато слушалките са включени

Ако чуете звук на известие и гласови указания "Low battery" (Ниско ниво на заряда на батерията), заредете слушалките при първа възможност.

Когато батерията се изтощи напълно, ще чуете звук на известие и гласови указания "Battery is empty" (Батерията е празна). След това слушалките се изключват автоматично.

Когато използвате слушалките при свързване към компютър

Когато слушалките са свързване към компютър, иконата за показване на оставащия заряд на батерията се показва на екрана "INZONE Hub" в 4 нива: "100%", "70%", "50%" и "20%".

Оставащият заряд на батерията също се показва на 100 нива в [Device Information] в "INZONE Hub".

Проверка на оставащия заряд на батерията на кутията за зареждане

- Ако индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане светва, когато и двете слушалки се извадят от кутията за зареждане или когато капакът на кутията за зареждане се отваря или затваря и вътре не се съхраняват модулите на слушалките, оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е между 30% и 1%. Кутията за зареждане не може да зареди слушалките достатъчно с това оставащо ниво на заряд на батерията.
- Ако индикаторът на кутията за зареждане не светва, когато и двете слушалки се извадят от кутията за зареждане или когато капакът на кутията за зареждане се отваря или затваря и вътре не се съхраняват модулите на слушалките, оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е на по-малко от 1%. Слушалките не могат да се заредят с кутията за зареждане в този случай.

Съвет

- Можете също да проверите оставащия заряд на модула на слушалките и кутията за зареждане с приложението "Sony | Headphones Connect".

Забележка

- Оставащият заряд на батерията може да не се покаже правилно веднага след актуализиране на софтуера или ако слушалките не са използвани за дълъг период от време. В такъв случай неколккратно заредете и използвайте докрай заряда на слушалките, за да се показва правилно оставащият заряд.

Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Какво можете да правите с “INZONE Hub”](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)


5-052-427-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Включване на слушалките

Когато слушалките се съхраняват в кутията за зареждане

- 1 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.

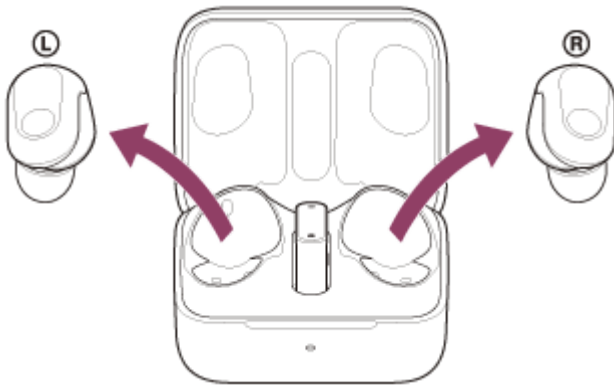

Слушалките се включват автоматично.

Когато извадите само единия модул на слушалките от кутията за зареждане, само изваденият модул се включва.

Когато слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане

Когато слушалките не бъдат носени в ушите ви в рамките на около 15 минути след изваждането им от кутията за зареждане, те се изключват автоматично. В такъв случай включете слушалките чрез докосване на сензора за докосване на слушалките или чрез поставяне на слушалките в ушите ви. Модулите на слушалките ще се включат също, когато са поставени в кутията за зареждане и след това се извадят от нея.

Когато слушалките са включени

Когато двата модула на слушалките се извадят от кутията за зареждане, се установява връзка между левия и десния модул на слушалките.

Ако настройките за потискане на шума са променени преди, настройките се запазват.

Съвет

- Можете да използвате приложението "INZONE Hub" или "Sony | Headphones Connect", за да промените настройките на слушалките така, че да не се изключват автоматично.

Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с "INZONE Hub"](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

Изключване на слушалките

1 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане.

Поставете левия модул на слушалките (модулът с тактилната точка) обратно в левия отвор на кутията за зареждане, а десния модул на слушалките поставете обратно в десния отвор на кутията за зареждане. Всеки модул на слушалките ще бъде фиксиран в правилното положение в кутията за зареждане от вградения магнит.



Когато акумулаторната батерия на кутията за зареждане все още разполага с достатъчно оставащ заряд на батерията, индикаторът (оранжев или зелен) на кутията за зареждане светва за около 3 секунди. Стартира зареждането на слушалките. Затворете капака на кутията за зареждане.



Слушалките се изключват.

Когато оставяте слушалките свалени

Когато слушалките не бъдат носени в ушите ви в рамките на около 15 минути след изваждането им от кутията за зареждане, те се изключват автоматично.

За да изключите захранването, преди слушалките да се изключат автоматично, поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане.

Съвет

- Можете да използвате приложението "INZONE Hub" или "Sony | Headphones Connect", за да промените настройките на слушалките така, че да не се изключват автоматично.
- Също така можете да изключите слушалките чрез приложението "Sony | Headphones Connect".

Забележка

- Когато кутията за зареждане не разполага с достатъчно оставащ заряд на батерията, зареждането на слушалките няма да започне. Заредете кутията за зареждане.

Сродна тема

- [Включване на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с "INZONE Hub"](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds


Свързване към компютър, PlayStation®5 или съвместим с USB Type-C смартфон чрез USB трансивер

Ако компютърът или смартфонът ви не поддържа LE Audio (стандарт за звукова комуникация за Bluetooth технология), използвайте този метод на свързване чрез USB трансивер.

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Компютърът, PS5™ или съвместимият с USB Type-C смартфон се намират в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Инструкциите за експлоатация на компютъра, PS5 или съвместимия с USB Type-C смартфон са на разположение.

1 Превключете плъзгача на USB трансивера на "PC" или "PS5/MOBILE" според свързаното устройство.

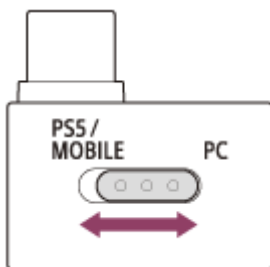

2 Изключете компютъра, PS5 или съвместимия с USB Type-C смартфон.

3 Свържете USB трансивера към USB порта на компютъра, PS5 или съвместимия с USB Type-C смартфон.



Забележка

- Свържете USB трансивера директно към компютъра, PS5 или съвместимия с USB Type-C смартфон, а не чрез USB концентратор.
- Когато свързвате USB трансивера към компютър, свържете го към USB Type-C порта на компютъра, без да използвате USB Type-A преходен адаптер.

Забележка

- Ако устройството не разпознава микрофона на слушалките, уверете се, че плъзгачът за превключване на USB трансивера е поставен правилно.
- Ако слушалките не могат да се свържат компютър, PS5 съвместим с USB Type-C смартфон чрез безжична връзка 2,4 GHz, натиснете и задръжте бутона за свързване на USB трансивера за около 5 секунди или повече, за да се сдвои.

Натиснете бутона за свързване с обект с тънък връх, който няма да се счупи, като например кламер. За подробности вижте раздела “Когато слушалките не могат да се сдвоят с компютър, PS5™ или съвместим с USB Type-C смартфон” в темата “[Не може да се осъществи сдвояване.](#)”.

- По време на обаждане е възможно да има шум в гласа, който чува другата страна. Свързването на USB трансивера към различен USB порт може да подобри положението.

Използване на слушалките чрез USB трансивера

1 Поставете модулите на слушалките в ушите си.

Вижте [“Носене на слушалките”](#) за това как да носите слушалките в ушите си.

2 Проверете състоянието на връзката на USB трансивера.

Включете USB трансивера към USB порта на компютър, PS5™ или съвместим с USB Type-C смартфон и слушалките ще се включат автоматично към USB трансивера (безжична връзка 2,4 GHz). Когато свързването приключи, индикаторът (бял) на USB трансивера светва.

Когато не е установена безжична връзка 2,4 GHz, индикаторът (бял) на USB трансивера примигва неколккратно на около 1,4-секундни интервали за около 30 секунди.

3 При наличие на връзка към компютър изберете слушалките като аудио устройството.

- Изходящо аудио устройство, като например игри: [INZONE Buds - Game]
- Аудио устройство с вход/изход, като гласов чат: [INZONE Buds - Chat]

4 Проверете функцията, която може да се управлява със сензорите за докосване.

Можете да включвате/изключвате микрофона и да регулирате силата на звука. В допълнение, за да промените баланса на силата на звука между игра и чат, докато използвате компютър или PS5, променете назначението на сензора за докосване на [Game/Chat Balance Control] в “INZONE Hub”.

За подробности вижте [“Относно сензора за докосване”](#).

При наличие на връзка към PS5

Можете да правите следното с PS5.

- Да проверявате баланса на силата на звука между игра и чат
- Да виждате на дисплея дали състоянието на микрофона е включено/изключено
- Да проверявате силата на звука на слушалките
- Да виждате на дисплея оставащия заряд на батерията на слушалките
- Да проверявате състоянието на връзката на слушалките

Забележка

- Ако устройството не разпознава микрофона на слушалките, уверете се, че плъзгачът за превключване на USB трансивера е поставен правилно.
- Ако слушалките не могат да се свържат компютър, PS5 съвместим с USB Type-C смартфон чрез безжична връзка 2,4 GHz, натиснете и задръжте бутона за свързване на USB трансивера за около 5 секунди или повече, за да се сдвои. Натиснете бутона за свързване с обект с тънък връх, който няма да се счупи, като например кламер. За подробности вижте раздела “Когато слушалките не могат да се сдвоят с компютър, PS5™ или съвместим с USB Type-C смартфон” в темата [“Не може да се осъществи сдвояване.”](#).
- Ако гореизброените функции не могат да се използват при наличие на връзка към PS5, плъзгачът за превключване на USB трансивера е превключен на страната на PS5.
- При наличие на връзка към PS5 е възможно да не можете да използвате горепосочените функции, освен ако PS5 не се актуализира. Актуализирайте системния софтуер на PS5 до най-новата версия.

- Ако силата на звука е намалена на компютъра или съвместим с USB Type-C смартфон, докато сте свързани чрез USB трансивер, силата на звука не може да се усилва много чрез слушалките. За да увеличите силата на звука повече, регулирайте силата на звука на компютъра или съвместим с USB Type-C смартфон.

5-052-427-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства

Можете да се наслаждавате на обаяния със свободни ръце, гласов чат и т.н. чрез слушалките безжично, като използвате Bluetooth функцията на вашето Bluetooth устройство.

Могат да се използват само Bluetooth устройства, които поддържат LE Audio * (стандарт за звукова комуникация за Bluetooth технология). Ако вашето устройство Bluetooth не поддържа LE Audio, свържете предоставения USB трансивер.

* Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (към ноември 2023 г.)

Сдвояване

За да използвате Bluetooth функцията, и двете свързващи се устройства трябва да бъдат предварително регистрирани. Операцията по регистриране на устройството се нарича "сдвояване".

Извършете сдвояване на слушалките с устройството ръчно.

Свързване със сдвоено устройство

След като устройството е сдвоено, не е необходимо да го сдвоявате отново. Свържете към устройства, които са вече сдвоени със слушалките, като използвате съответните методи за всяко устройство.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android чрез LE Audio](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)
- [Свързване към компютър, PlayStation®5 или съвместим с USB Type-C смартфон чрез USB трансивер](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Свързване с приложението “Sony | Headphones Connect”

Стартирайте приложението “Sony | Headphones Connect” на своя смартфон с Android, за да свържете слушалките към смартфон. За повече подробности прегледайте помощното ръководство за приложението “Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Забележка

- Връзката с някои смартфони може да стане нестабилна при свързване чрез приложението “Sony | Headphones Connect”. В такъв случай изпълнете процедурите в “[Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)” за свързване към слушалките.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android чрез LE Audio](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Сдвояване и свързване със смартфон с Android чрез LE Audio

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Когато използвате устройството със слушалките чрез Bluetooth връзка за първи път, първо сдвоете устройството. Вашият смартфон с Android трябва да поддържа LE Audio (стандарт за звукова комуникация за Bluetooth технология). Използвайте предоставения USB трансивер, за да извършите свързване към смартфон с Android, който не поддържа LE Audio. Не е възможно да чувате аудио едновременно от свързаното чрез Bluetooth устройство и свързаното чрез USB трансивер устройство.

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Смартфонът с Android се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате на разположение инструкциите за експлоатация за смартфона с Android.

Устройства, поддържащи LE Audio (към ноември 2023 г.)

Смартфон Xperia 1 IV/Xperia 5 IV/Xperia 1 V/Xperia 5 V с Android (използват най-новата версия на софтуера на смартфона)

За най-новата информация относно съвместимите устройства вижте веб сайта за поддръжка.

Относно LE Audio

LE Audio поддържа кодека “LC3”.

1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

1. Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане.




Оставете капака на кутията за зареждане отворен.

2. При отворен капак на кутията за зареждане натиснете и задръжте бутона за сдвояване на задната страна на кутията за зареждане за около 5 секунди или повече.

Забележка

- Слушалките не влизат в режим на сдвояване при затворен капак на кутията за зареждане.

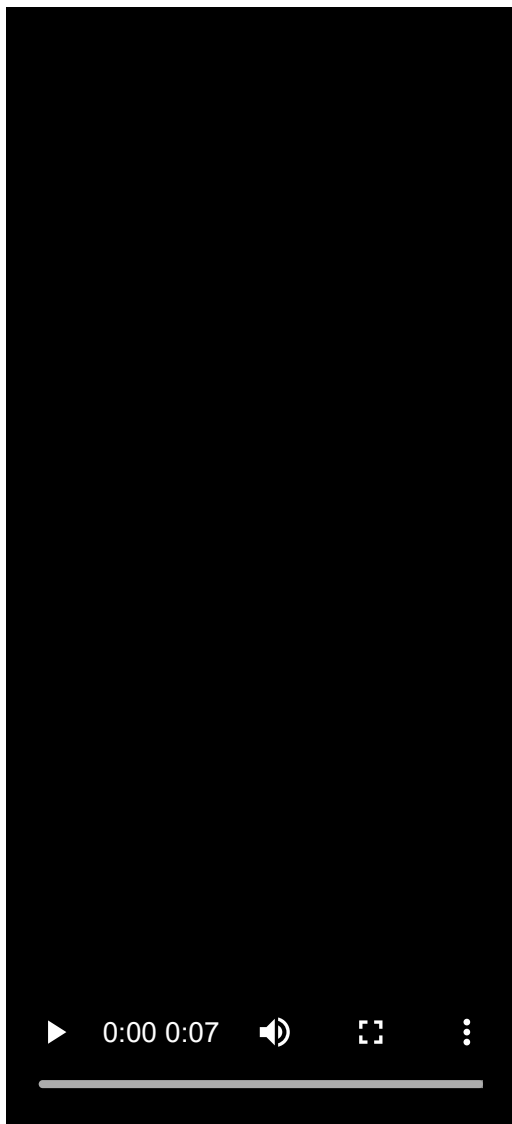

Индикаторът (син) на кутията за зареждане неколкократно мига два пъти поред и слушалките влизат в режим на сдвояване.


Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване.

Когато поставяте слушалките в двете си уши, ще чуете звук на известие и гласови указания "Pairing" (Сдвояване) едновременно от двата модула на слушалките (или от модула на слушалките, който носите).


2 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.

3 Намерете слушалките на смартфона с Android.


1. Изберете [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

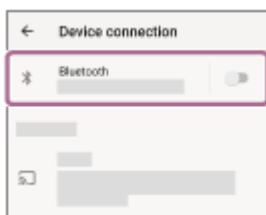

2. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

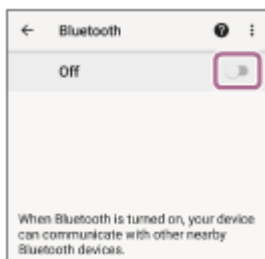

4 Докоснете [INZONE Buds].

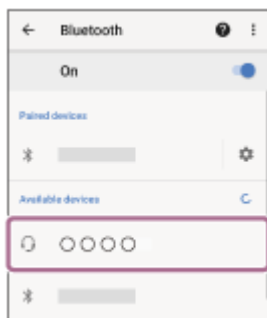

Ако се изисква ключ* за достъп, въведете “0000”.

Слушалките и смартфонът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, индикаторът (син) на кутията за зареждане мига 10 пъти.


Когато носите слушалките, ще чуete звук на известие, указващо, че връзката е установена, от двата модула на слушалките (или от модула на слушалките, който носите) едновременно.

Ако не са свързани, вижте [“Свързване към сдвоен смартфон с Android”](#).

Ако [INZONE Buds] не се покаже на екрана на смартфона ви с Android, стартирайте операцията отново от началото на стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен “Код за достъп”, “ПИН код”, “ПИН номер” или “Парола”.

5 На смартфона с Android проверете настройката LE Audio.

1. Докоснете  (настройки), показано до свързания [INZONE Buds].



2. Проверете дали [LE audio] е включено.
Ако е изключено, докоснете превключвателя, за да включите [LE audio].



Когато превключвате от връзка чрез Bluetooth към връзка чрез USB трансивер

1. Поставете модулите на слушалките в ушите си.
Вижте [“Носене на слушалките”](#) за това как да носите слушалките в ушите си.
2. Задръжане на пръстите ви върху сензорите за докосване на двата модула (ляв и десен) на слушалките за около 1 секунда, за да превключите на режима на USB трансивер.
Ще чуete гласовите указания “USB Transceiver mode” (режим на USB трансивер).

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да извършите сдвояването за първи път.

Гледайте видеоклипа за това как да превключвате “Режим на Bluetooth” или “Режим на USB трансивер” чрез задържане на пръстите ви върху сензорите за докосване и на двата модула на слушалките (ляв и десен).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте “[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)”.

Забележка


- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай започнете операцията отново от началото на стъпка ① .
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 6-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 5 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 5, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай премахнете информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.
- Ако няма хронология за сдвояване между слушалките и свързаното чрез Bluetooth устройство, дори да опитвате да промените режима на слушалките, не е възможно да превключите от свързането чрез Bluetooth към свързането чрез USB трансивер.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, слушалките могат да се свързват автоматично към него, когато включите слушалките, и е възможно да не могат да се свързват към друго устройство. Ако това се случи, прекратете връзката на последно свързаното чрез Bluetooth устройство или изключете Bluetooth функцията на това устройство.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Свързване към двоен смартфон с Android


- 1 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.
- 2 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.

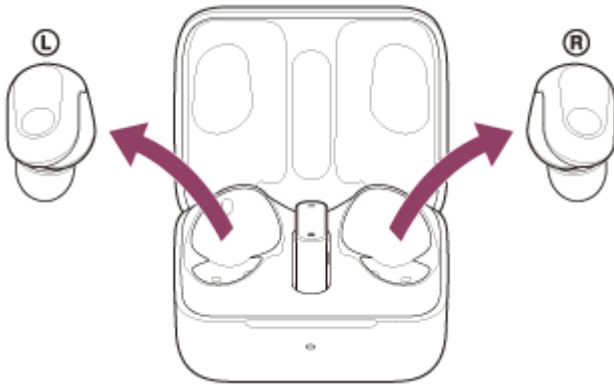

Слушалките се включват автоматично.

- 3 Поставете модулите на слушалките в ушите си и превключете режима.

1. Поставете модулите на слушалките в ушите си.
Вижте [“Носене на слушалките”](#) за това как да носите слушалките в ушите си.
Ще чуete гласовите указания “Bluetooth mode” (Bluetooth режим) или “USB Transceiver mode” (режим на USB трансивер).
2. Когато слушалките са в режима на USB трансивер, поставете двата модула на слушалките и променете режима на слушалките на Bluetooth режима чрез задържане на пръста върху сензорите за докосване на левия и десния модул на слушалките за около 1 секунда.

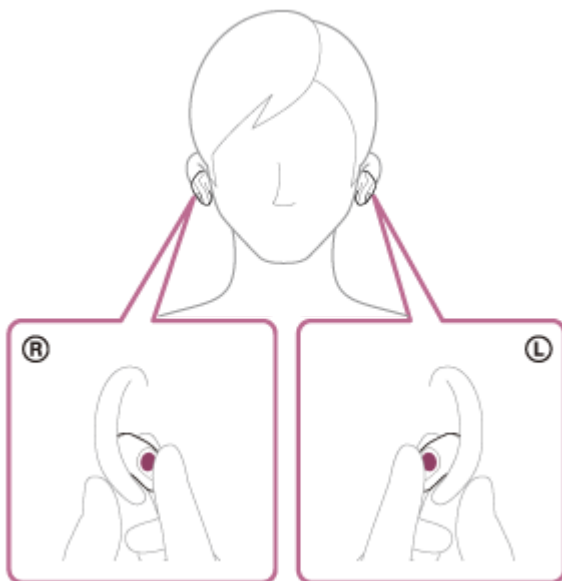

Ще чуete гласовите указания “Bluetooth mode” (Bluetooth режим).


Когато слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите. Проверете състоянието на връзката на смартфона с Android. Ако няма връзка, преминете към стъпка 4 .

4 Покажете устройствата, сдвоени със смартфона с Android.


1. Изберете [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

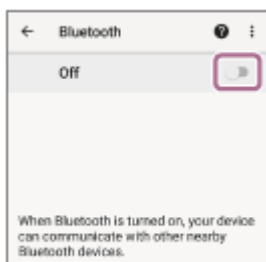

5 Докоснете [INZONE Buds].

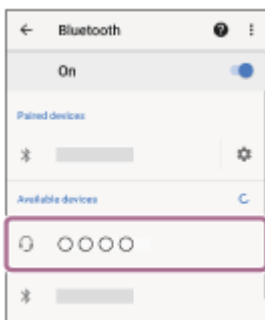

Ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките (или от модула на слушалките, който носите) едновременно.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да превключвате “Режим на Bluetooth” или “Режим на USB трансивер” чрез задържане на пръстите ви върху сензорите за докосване и на двата модула на слушалките (ляв и десен).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.

Забележка

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, слушалките могат да се свързват автоматично към него, когато включите слушалките, и е възможно да не могат да се свързват към друго устройство.

Ако това се случи, прекратете връзката на последно свързаното чрез Bluetooth устройство или изключете Bluetooth функцията на това устройство.

- Ако не можете да свържете вашия смартфон с Android към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването на слушалките от смартфона с Android и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия смартфон с Android вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.
- Ако няма хронология за сдвояване между слушалките и свързаното чрез Bluetooth устройство, дори да опитвате да промените режима на слушалките, не е възможно да превключите от свързането чрез Bluetooth към свързането чрез USB трансивер.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android чрез LE Audio](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Използване на слушалките чрез Bluetooth връзка

1 Поставете модулите на слушалките в ушите си.

Вижте [“Носене на слушалките”](#) за това как да носите слушалките в ушите си.

2 Проверете функцията, която може да се управлява със сензорите за докосване.

Можете да регулирате силата на звука.

За да контролирате възпроизвеждането на Bluetooth устройство по време на възпроизвеждане на музика, променете назначението на функцията на сензора за докосване на [Play/Pause] в “INZONE Hub” или приложението “Sony | Headphones Connect”. За подробности вижте [“Относно сензора за докосване”](#).

Слушалките не произвеждат звук

Слушалките не произвеждат звук, когато са свързани към Bluetooth устройство, което не поддържа LE Audio. Ако случаят е такъв, върнете слушалките до първоначалните настройки и след това свържете предоставения USB трансивер.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Относно сензора за докосване](#)
- [Какво можете да правите с “INZONE Hub”](#)
- [Свързване към компютър, PlayStation®5 или съвместим с USB Type-C смартфон чрез USB трансивер](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Приемане на обаждане

Можете да говорите със свободни ръце чрез Bluetooth връзка на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила CCP (Call Control Profile).

- Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
- В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.


Мелодия на звънене

Когато получавате входящо обаждане, от слушалките ще се чуе мелодия на звънене.

Ще чуете който и да е от посочените-по долу тонове на звънене в зависимост от смартфона или мобилния си телефон.

- Мелодията, зададена на слушалките
- Мелодията, зададена на смартфона или мобилния телефон
- Мелодията, зададена само за Bluetooth връзка на смартфона или мобилния телефон

- 1 **Свържете слушалките към смартфон или мобилен телефон предварително чрез Bluetooth връзка.**
- 2 **Когато чуете мелодия на звънене, докоснете сензора за докосване на левия или десния модул на слушалките бързо два пъти (на около 0,3-секундни интервали между докосванията), за да приемете обаждането.**

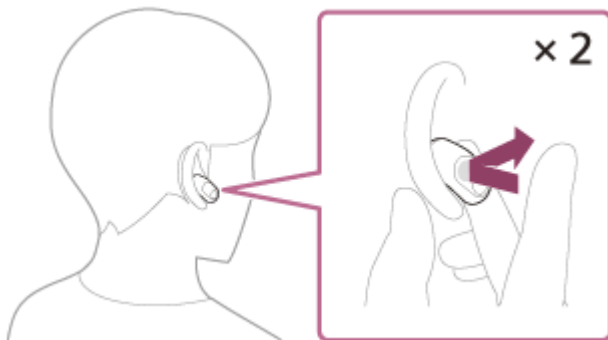


Ще чуете звук от слушалките.

Когато получавате входящо обаждане, докато слушате музика, възпроизвеждането автоматично спира на пауза и се чува мелодия на звънене от слушалките.

Ако възпроизвеждането не бъде прекъснато, използвайте слушалките, за да го поставите на пауза.

Можете да говорите, като използвате микрофона на левия и десния модул на слушалките.

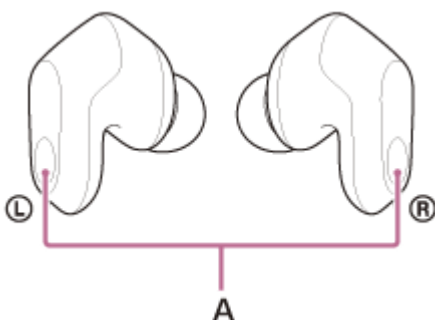

А: Микрофони (ляв, десен)

Ако не се чува мелодия на звънене в слушалките

Слушалките може да не са свързани със смартфона или мобилния телефон чрез ССР. Проверете състоянието на връзката на смартфона или мобилния телефон.

3 Използвайте смартфона или мобилния телефон, за да регулирате силата на звука.

4 Когато приключите обаждането си, докоснете сензора за докосване на левия или десния модул на слушалките бързо два пъти (на около 0,3-секундни интервали между докосванията), за да прекратите обаждането.

Ако приемете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

- Когато приемете обаждане при използване на смартфон или мобилен телефон, някои смартфони или мобилни телефони е възможно да получават обаждане на телефона вместо слушалките. Прехвърлете обаждането към слушалките на смартфона или мобилния си телефон.
- Можете да говорите със свободни ръце дори когато носите само един модул на слушалките. Когато получавате входящо обаждане, го приемайте от модула на слушалките, който носите. Ако поставите другия модул на слушалките в другото ухо, докато говорите само през единия модул, можете да говорите и през двата модула на слушалките.

Забележка

- Според фабричните настройки слушалките не приемат обаждания от свързани чрез Bluetooth устройства, когато слушалките са в режима на USB трансивер. "INZONE Hub" ви позволява да превключвате режимите, за да приемате входящи обаждания дори, когато слушалките са в режима на USB трансивер.
- В зависимост от свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, което използвате, е възможно да не можете да поставите на пауза възпроизвеждането дори когато получавате входящо обаждане, докато се възпроизвежда музика. Когато получите входящо обаждане, докато се възпроизвежда музика, възпроизвеждането може да не бъде възобновено автоматично дори и след края на обаждането.
- Използвайте смартфон или мобилния телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.
- За да чувате по-лесно собствения си глас по време на телефонно обаждане, микрофоните работят за улавяне на околните звуци (функция за страничен тон). Ако гласът ви звучи твърде силно или звуците около вас ви притесняват, изключете [SIDETONE] в "INZONE Hub".
- Силата на звука по време на обаждания не може да се регулира със слушалките. Регулирайте силата на звука на свързаното устройство.
- В зависимост от гласовите характеристики на обаждания се или шумовете от околната среда качеството на звука при повикване може да е влошено.

Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Осъществяване на обаждане

Можете да говорите със свободни ръце чрез Bluetooth връзка на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила CCP (Call Control Profile).

- Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
- В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.

1 Свържете слушалките към смартфон или мобилен телефон чрез Bluetooth връзка.


2 Използвайте своя смартфон или мобилен телефон, за да извършите обаждането.

Когато се обаждате, тонът при набиране се чува в слушалките.

Ако се обаждате, докато слушате музика, възпроизвеждането бива поставено на пауза автоматично.

Ако възпроизвеждането не бъде прекъснато, използвайте слушалките, за да го поставите на пауза.

Можете да говорите, като използвате микрофона на левия и десния модул на слушалките.

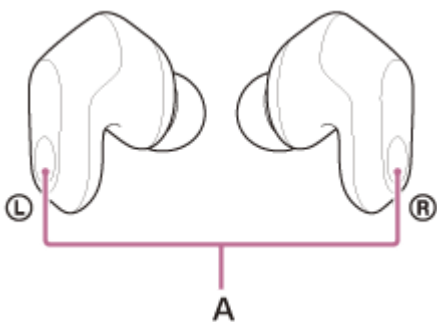


A: Микрофони (ляв, десен)

Ако не се чува мелодия на набиране в слушалките

Използвайте смартфона или мобилния си телефон, за да прехвърлите обаждането към слушалките.

3 Използвайте смартфона или мобилния телефон, за да регулирате силата на звука.

4 Когато приключите обаждането си, докоснете сензора за докосване на левия или десния модул на слушалките бързо два пъти (на около 0,3-секундни интервали между докосванията), за да прекратите обаждането.

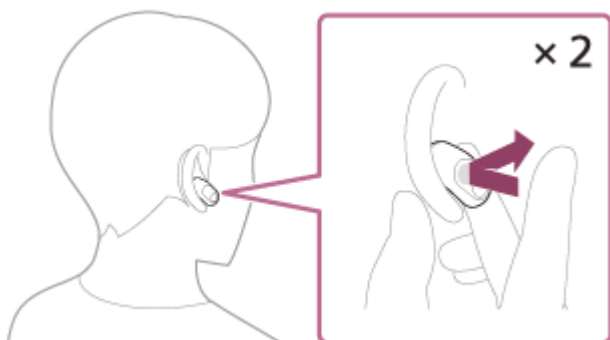

Ако проведете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

- Можете да говорите със свободни ръце дори когато носите само един модул на слушалките. Ако поставите другия модул на слушалките в другото ухо, докато говорите само през единия модул, можете да говорите и през двата модула на слушалките.

Забележка

- В зависимост от свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, което използвате, когато провеждате разговор по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането може да не се възобнови автоматично дори след като приключите разговора.
- Използвайте смартфон или мобилния телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.
- За да чувате по-лесно собствения си глас по време на телефонно обаждане, микрофоните работят за улавяне на околните звуци (функция за страничен тон). Ако гласът ви звучи твърде силно или звуците около вас ви притесняват, изключете [SIDETONE] в "INZONE Hub".
- Силата на звука по време на обаждания не може да се регулира със слушалките. Регулирайте силата на звука на свързаното устройство.
- В зависимост от гласовите характеристики на обаждания се или шумовете от околната среда качеството на звука при повикване може да е влошено.

Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds


Функции за телефонно обаждане

Наличните функции може да се различават в зависимост от смартфона или мобилния телефон. В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.

Можете да използвате или левия, или десния модул на слушалките, за да изпълнявате следните операции. Когато носите в ухото си само единия модул на слушалките, управлявайте слушалките от модула, който носите.

Изходящо обаждане

- Отмяна на изходящо обаждане: бързо докоснете сензора за докосване двукратно (в интервал от около 0,3 секунди между докосванията), за да отмените изходящо обаждане.

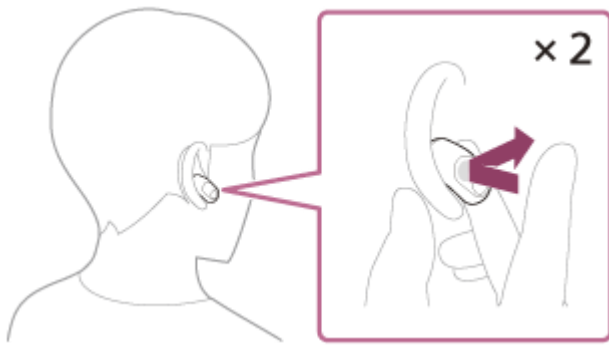

Входящо обаждане

- Приемане на обаждане: бързо докоснете двукратно сензора за докосване (в интервал от около 0,3 секунди между докосванията).
- Отхвърляне на обаждане: задръжте пръста си върху сензора за докосване за около 1 или повече секунди.

По време на обаждане

- Отхвърляне на обаждане: бързо докоснете двукратно сензора за докосване (в интервал от около 0,3 секунди между докосванията).
- Включване/изключване на микрофоните: задръжте пръста си върху сензора за докосване (във фабричните настройки само сензора за докосване на левия модул на слушалките).

Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Относно сензора за докосване](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)


Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

1 Прекъснете Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството.

Ще чуете звук на известие, указващо, че Bluetooth връзката е прекратена.

2 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане.

Поставете левия модул на слушалките (модулът с тактилната точка) обратно в левия отвор на кутията за зареждане, а десния модул на слушалките поставете обратно в десния отвор на кутията за зареждане. Всеки модул на слушалките ще бъде фиксиран в правилното положение в кутията за зареждане от вградения магнит.

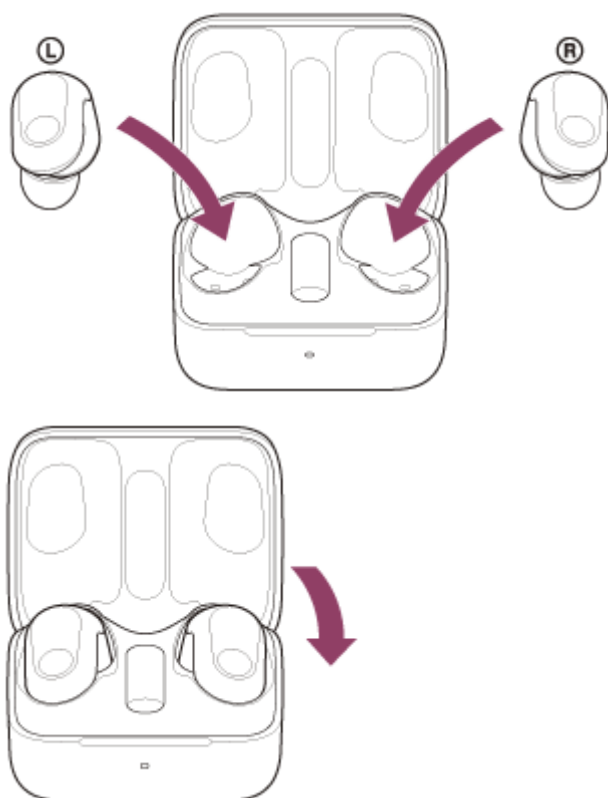

Слушалките се изключват.

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds


Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка

Ако Bluetooth устройството ви поддържа следните профили, можете да се наслаждавате на слушане на музика и да управлявате устройството от слушалките си чрез Bluetooth връзка.

- TMAP (Telephony and Media Audio Profile)
Можете да контролирате поточното възпроизвеждане за смартфони, слушалки, самостоятелни леви и десни наушници, високоговорители, телевизори и др.
- MCP (Media Control Profile)
Можете да започвате или спирате възпроизвеждането на музика.
- VCP (Volume Control Profile)
Можете да регулирате силата на звука и т.н.


Действието може да се различава в зависимост от Bluetooth устройството. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

- 1 Поставете модулите на слушалките в ушите си.**
Вижте [“Носене на слушалките”](#) за това как да носите слушалките в ушите си.
- 2 Свържете слушалките с Bluetooth устройство.**
- 3 Използвайте Bluetooth устройството, за да стартирате възпроизвеждане и да регулирате силата на звука до средно ниво.**
- 4 Докоснете сензора за докосване на десния модул на слушалките, за да регулирате силата на звука.**
 - Увеличаване на силата на звука: докоснете сензора за докосване на десния модул на слушалките по време на възпроизвеждане на музика.

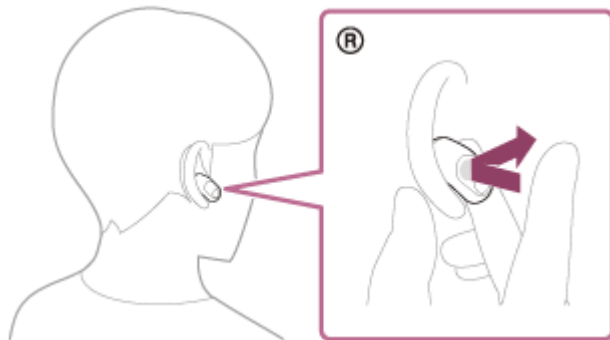

Като докосвате неколкочратно сензора за докосване, силата на звука се увеличава стъпка по стъпка в зависимост от броя докосвания.

- Понижаване на силата на звука: задръжте пръста си върху сензора за докосване на десния модул на слушалките по време на възпроизвеждане на музика, за да понижите силата на звука постепенно. Махнете пръста си от сензора за докосване на желаното ниво на силата на звука.

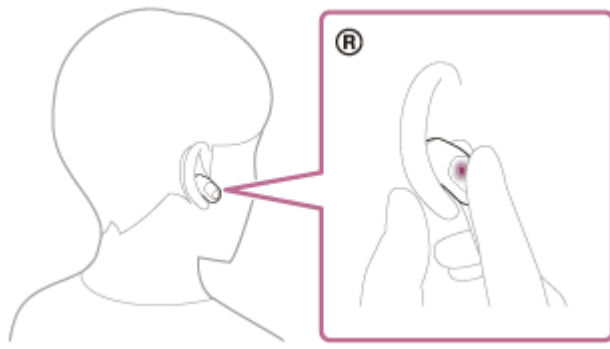

Докато докосвате сензора за докосване, силата на звука се понижава стъпка по стъпка.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

Слушалките не произвеждат звук

Слушалките не произвеждат звук, когато са свързани към Bluetooth устройство, което не поддържа LE Audio. Ако случаят е такъв, върнете слушалките до първоначалните настройки и след това свържете предоставения USB трансивер.

Съвет

- В зависимост от Bluetooth устройството може да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете настройката за аудиоизход на устройството.
- Можете да слушате музика също и като извадите само единия модул на слушалките от кутията за зареждане и го поставите в ухото си.
Назначете функцията за възпроизвеждане на музика на сензора за докосване чрез "INZONE Hub" или приложението "Sony | Headphones Connect", когато управлявате възпроизвеждането на музика със слушалките.
Когато слушате музика само с единия модул на слушалките, ако поставите другия модул в другото ухо, можете да слушате музика с двата модула на слушалките.

Забележка

- Не можете да регулирате силата на звука чрез слушалките, когато не се възпроизвежда музика.
- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.
- Ако силата на звука е намалена на свързаното устройство, докато сте свързани чрез Bluetooth връзка, силата на звука не може да се усилва много чрез слушалките. За да увеличите силата на звука повече, регулирайте силата на звука на свързаното устройство.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)
- [Относно сензора за докосване](#)
- [Какво можете да правите с "INZONE Hub"](#)
- [Свързване към компютър, PlayStation®5 или съвместим с USB Type-C смартфон чрез USB трансивер](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)


Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Управление на аудио устройството (Bluetooth връзка)


Когато се възпроизвежда музика, са налични следните операции. Наличните функции може да варира според Bluetooth устройството, така че прегледайте предоставените с него инструкции за експлоатация.

Можете да използвате десния модул на слушалките, за да изпълнявате следните операции.

- Увеличаване на силата на звука: докосвайте сензора за докосване на десния модул на слушалките постепенно по време на възпроизвеждане на музика.
Като докосвате неколккратно сензора за докосване, силата на звука се увеличава стъпка по стъпка в зависимост от броя докосвания.
Когато силата на звука достигне максимума, се включва аларма.

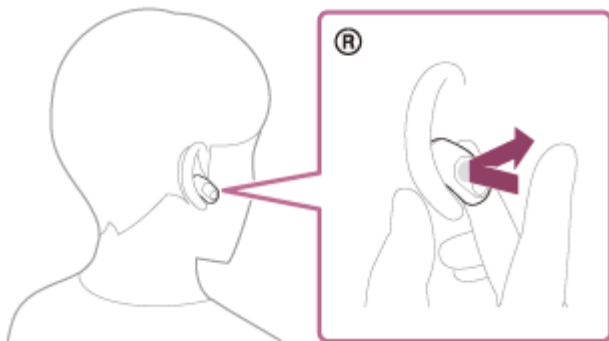

- Понижаване на силата на звука: задръжте пръста си върху сензора за докосване на десния модул на слушалките по време на възпроизвеждане на музика, за да понижите силата на звука постепенно. Махнете пръста си от сензора за докосване на желаното ниво на силата на звука.
Докато докосвате сензора за докосване, силата на звука се понижава стъпка по стъпка.
Когато силата на звука достигне минимума, се включва аларма.

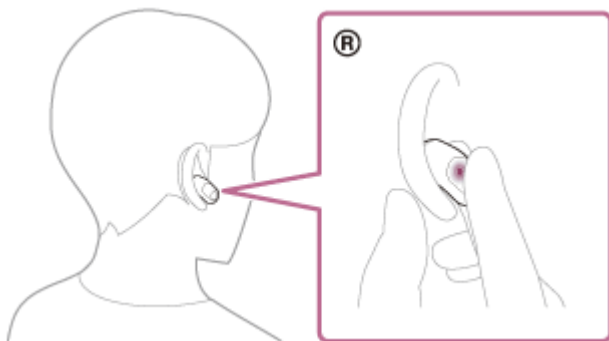

Ако функцията на модула на слушалките се промени на [Playback control] в "INZONE Hub" или приложението "Sony | Headphones Connect", можете да извършвате следните операции, като използвате модула на слушалките, за който е назначена функцията.

- Възпроизвеждане/пауза: докоснете сензора за докосване.
- Преминаване към началото на следващия запис: докоснете сензора за докосване два пъти бързо.
- Преминаване към началото на предишния запис (или текущия запис по време на възпроизвеждане): докоснете сензора за докосване бързо 3 пъти.

Забележка

- Не можете да регулирате силата на звука чрез слушалките, когато не се възпроизвежда музика.

- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.
- Възможно е наличните операции да варират в зависимост от свързаното устройство, музикалния софтуер или използваното приложение. В някои случаи устройството може да работи по различен начин или дори да не работи, когато се изпълняват описаните по-горе операции.
- Ако силата на звука е намалена на свързаното устройство, докато сте свързани чрез Bluetooth връзка, силата на звука не може да се усилва много чрез слушалките. За да увеличите силата на звука повече, регулирайте силата на звука на свързаното устройство.

Сродна тема

- [Относно сензора за докосване](#)
- [Какво можете да правите с "INZONE Hub"](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)


Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

1 Прекъснете Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството.

Ще чуете звук на известие, указващо, че Bluetooth връзката е прекратена.

2 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане.

Поставете левия модул на слушалките (модулът с тактилната точка) обратно в левия отвор на кутията за зареждане, а десния модул на слушалките поставете обратно в десния отвор на кутията за зареждане. Всеки модул на слушалките ще бъде фиксиран в правилното положение в кутията за зареждане от вградения магнит.

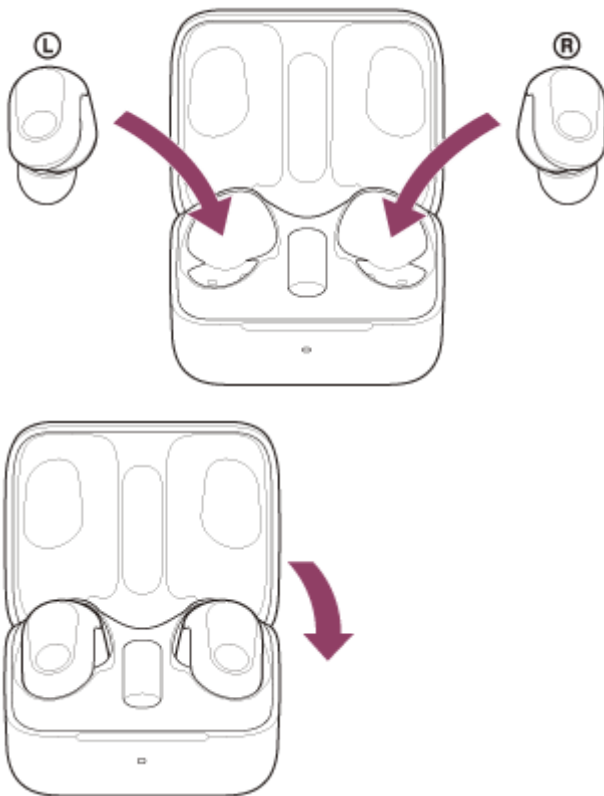

Слушалките се изключват.

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Относно 360 Reality Audio

Какво е 360 Reality Audio?

360 Reality Audio е ново музикално изживяване, използващо 360-градусовата триизмерна аудио технология на Sony.

Информацията за разположението е приложена към всеки от източниците на звук, като например вокали, хор и музикални инструменти, поставени в сферично пространство.

Слушателите могат да се потопят в триизмерното звуково поле и да получат изживяване, близко до изпълнение на живо.

Условия на употреба

Изтеглете и използвайте приложение за услуга за поточно предаване на музика (заредена), поддържащо 360 Reality Audio на вашия смартфон с Android.

С оптимизирането на звуковото поле и акустичната функция на слушалките с приложението “Sony | Headphones Connect” можете да се наслаждавате на по-истинско чувство за реалност.

Подробности относно 360 Reality Audio вижте на следния уеб сайт:

<https://www.sony.net/360RA/>

Забележка

- Услугата не е налична в някои държави и региони.

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Относно качеството на LE Audio връзката

Следните 2 вида качество на свързване за LE Audio могат да се избират в приложението “Sony | Headphones Connect”, когато слушалките са свързани чрез Bluetooth връзка към смартфон, поддържащ LE Audio.

[Low Latency]: дава приоритет на минимизирането на латентността на звука.

[High Reliability]: дава приоритет върху стабилността на връзката (по подразбиране).

- Когато искате да минимизирате латентността на звука, изберете [Low Latency].
- Ако връзката е нестабилна, като например само при произвеждането на прекъсващ звук, изберете [High Reliability].

Забележка

- В зависимост от околните условия на обстановката, където използвате слушалките, е възможно все още да има прекъсвания на звука дори при избран [High Reliability].

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Поддържани кодеци

Кодекът е алгоритъм за кодиране на звук, който се използва при прехвърлянето на звук безжично чрез Bluetooth връзка.

Слушалките поддържат следните кодеци.

- LC3
Това е аббревиатура за Low Complexity Communication Codec.
LC3 е кодек за LE Audio и постига предаване с ниска латентност.

Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройството, относно настройването на кодек.

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Какво можете да правите с “INZONE Hub”

Когато компютър с инсталиран “INZONE Hub” и слушалки са свързани чрез USB трансивер, можете да направите следното.

- Да проверявате/актуализирате софтуерната версия на слушалките
- Автоматично превключване на свързването за изходящи и входящи обаждания
- Да настройвате функцията за автоматично изключване при установено носене на слушалките
- Да виждате на дисплея оставащия заряд на батерията на слушалките
- Да виждате на дисплея оставащия заряд на батерията на кутията за зареждане
- Да регулирате силата на звука
- Да настройвате баланса на силата на звука между игра и чат
- Да избирате настройките на еквалайзера
- Да персонализирате настройките на еквалайзера
- Да регулирате динамичния диапазон (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Да включвате/изключвате пространствения звук
- Да персонализирате настройките на пространствения звук
- Да анализирате формата на ухото
- Да регулирате шумопотискащата функция и режима на обкръжаващ звук (контрол на околния звук)
- Да избирате модела за превключване при промяна на шумопотискащата функция/режима на обкръжаващ звук на слушалките
- Да задавате функцията за шумопотискане/режима на обкръжаващ звук при включване на слушалките
- Да регулирате силата на звука на микрофоните
- Да регулирате силата на звука на страничните тонове
- Да включвате/изключвате микрофоните
- Да правите тест на микрофоните
- Да задавате входящата сила на звука на микрофоните да е постоянна (AUTO GAIN CONTROL)
- За създавате/записвате звуков профил
- За експортирате/импортирате звуков профил
- Да извършвате интеграции с приложения за игри
- Да получавате съдействие при определяне на оптималните за вас тапи
- Да регистрирате продукта
- Да променят функцията на сензора за докосване
- Да превключват езика на гласовите указания
- Да включват/изключват звуците на известията и гласовите указания

За повече информация за “INZONE Hub” вижте следния URL адрес:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Забележка

- Когато изходящото аудио устройство на компютъра е зададено на [INZONE Buds - Chat], настройките на звука са дезактивирани. Уверете се, че е зададено на [INZONE Buds - Game].

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Инсталиране на “INZONE Hub”

1 Изтеглете “INZONE Hub” от сайта за поддръжка и го инсталирайте на компютъра си.

За повече информация вижте следния URL адрес:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Съвместими операционни системи: Windows 10 или по-нова

2 След инсталиране стартирайте “INZONE Hub”.

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”

Когато свързвате смартфона с инсталирано приложение “Sony | Headphones Connect” и слушалките чрез Bluetooth връзка, можете да правите следното.

- Да проверявате софтуерната версия на слушалките
- Да настройвате функцията за автоматично изключване при установено носене на слушалките
- Да настройвате функцията за автоматично поставяне на пауза/възобновяване на възпроизвеждането на музика при установено носене на слушалките
- Да виждате на дисплея оставащия заряд на батерията на слушалките
- Да виждате на дисплея оставащия заряд на батерията на кутията за зареждане
- Да виждате на дисплея известия, предупреждаващи ви да заредите слушалките (когато оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е нисък)
- Да регулирате силата на звука
- Да настройвате еквалайзера/функцията CLEAR BASS
- Да персонализирате настройките на еквалайзера
- Да настройвате функцията 360 Reality Audio
- Да регулирате шумопотискащата функция и режима на обкръжаващ звук (контрол на околния звук)
- Да избирате модела за превключване при промяна на шумопотискащата функция/режима на обкръжаващ звук на слушалките
- Да използвате автоматично коригиране на шумопотискащата функция чрез разпознаване на поведението (адаптивен звуков контрол)
- Да получавате съдействие при определяне на оптималните за вас тапи
- Да настройвате качеството на LE Audio връзката
- Да виждате на дисплея кодека за Bluetooth връзка
- Да изключвате слушалките
- Да връщате слушалките до първоначалните настройки
- Да виждате на дисплея състоянието на Bluetooth връзката между левия или десния модул на слушалките и смартфона
- Да настройвате баланса на силата на звука между игра и чат
- Да променят функцията на сензора за докосване
- Да превключват езика на гласовите указания
- Да включват/изключват звуците на известията и гласовите указания
- Да се записва и показва на дисплея информация за използването на слушалките
- Да възпроизвеждат/поставят на пауза музика или да преминават към началото на предишния запис (или на текущия запис по време на възпроизвеждане)/да преминават към началото на следващия запис
- Да архивират и възстановяват настройките

Подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect” вижте на следния URL адрес.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Съвет

- Функционирането на приложението “Sony | Headphones Connect” се различава в зависимост от аудиоустройството. Спецификациите на приложението и конструкцията на екрана могат да бъдат променени без предварително уведомяване.

- Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”
- Относно гласовите указания
- Относно сензора за докосване
- Носене на слушалките
- Поддържани кодеци
- Проверка на оставащия заряд на батерията
- Използване на шумопотискаща функция
- Слушане на околнен звук (режим на обкръжаващ звук)
- Относно 360 Reality Audio

5-052-427-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds


Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”

Инсталирайте приложението “Sony | Headphones Connect” на вашия смартфон с Android, поддържащ LE Audio.

- 1 Изтеглете приложението “Sony | Headphones Connect” от Google Play store и го инсталирайте на смартфона си.

Подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect” вижте на следния URL адрес.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 След като инсталирате приложението “Sony | Headphones Connect”, го стартирайте.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android чрез LE Audio](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Достъп до информация за поддръжка от приложението “Sony | Headphones Connect”

Можете да получите достъп до най-новата информация за поддръжка от приложението “Sony | Headphones Connect”.

- 1 Изберете [Help] от екрана на приложението “Sony | Headphones Connect”.
- 2 Появява се екранът [Headphones Connect Help] и се показва информация за поддръжката.
- 3 Изберете съответната точка.

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Как да поддържате софтуера актуален (за комфортна употреба на слушалките)

Инсталирайте най-новия софтуер на слушалките чрез "INZONE Hub", за да се възползвате от нови функции или да разрешите някои проблеми със слушалките.

Винаги използвайте слушалките с инсталиран най-новия софтуер.

За подробности относно най-новия софтуер на слушалките и как да актуализирате софтуера вижте информацията на уеб сайта за поддръжка.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Забележка

- Не можете да актуализирате софтуера на слушалките ви чрез приложението "Sony | Headphones Connect".


Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Какво е потискане на шума?

Шумопотискащата функция генерира антифазен звук срещу външни обкръжаващи шумове (като например шумове в превозни средства или шумове от климатици на закрито), за да се намалят обкръжаващите шумове чрез потискането им.

Забележка

- В зависимост от типа шум или дали се използва в много тиха среда, е възможно да не усетите ефекта на потискането на шума или да усетите повишаването на някой шум.
- Когато носите слушалките, в зависимост от това как носите слушалките, ефектът на потискане на шума може да намалее или да се чува звуков (обратен) сигнал. В такива случаи свалете слушалките и ги поставете отново.
- Шумопотискащата функция действа основно при шум в нискочестотната лента, като например от превозни средства или климатици. Въпреки че шумът намалява, той не изчезва напълно.
- Когато използвате слушалките в кола или автобус, може да се получи шум в зависимост от пътните условия.
- Мобилните телефони също могат да причинят интерференция или шум. В такъв случай преместете слушалките по-далеч от мобилния телефон.
- Не покривайте частта на микрофона на левия или десния модул на слушалките с ръката си и други обекти. Ефектът на функцията за потискане на шума или режимът на обкръжаващ звук могат да не работят правилно или да се появи звуков (обратен) сигнал. В такива случаи махнете ръката си или обекта от лявата или дясната част на микрофона.

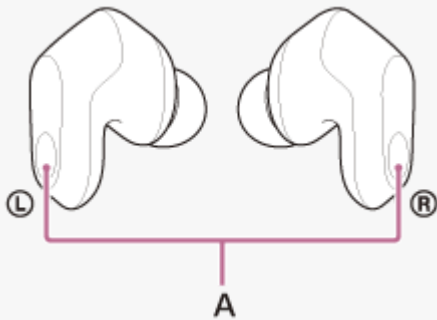

A: Микрофони (ляв, десен)

Сродна тема


- [Използване на шумопотискаща функция](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Използване на шумопотискаща функция

Можете да използвате шумопотискащата функция, за да се насладите на игри или музика, без да бъдете обезпокоявани от околния шум.

- 1 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.

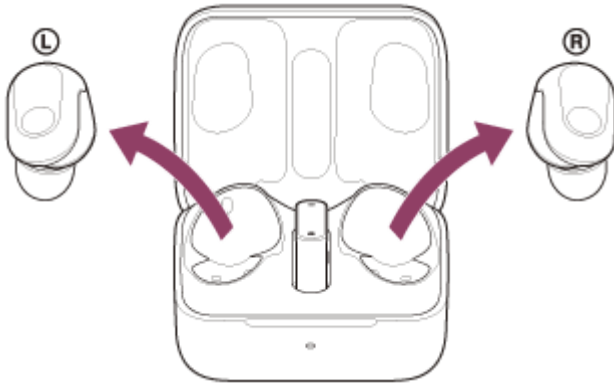


Слушалките се включват автоматично.

- 2 Поставете модулите на слушалките в ушите си.

Вижте [“Носене на слушалките”](#) за това как да носите слушалките в ушите си.

- 3 Докоснете сензора за докосване на левия модул на слушалките, за да промените настройките на шумопотискащата функция.

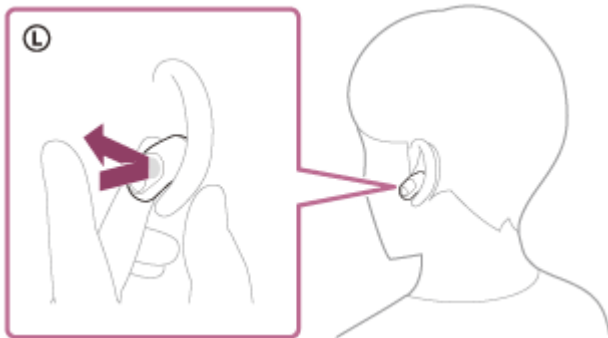

Всяко докосване води до съответното превключване на функцията.

Функция за шумопотискане: ВКЛ.

Ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките (или от левия модул, когато носите само левия модул на слушалките) едновременно.



Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.

Ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките (или от левия модул, когато носите само левия модул на слушалките) едновременно.



Функция за шумопотискане: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.

Ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките (или от левия модул, когато носите само левия модул на слушалките) едновременно.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да използвате шумопотискащата функция.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h_zz/

Съвет

- Можете също така да включите/изключите шумопотискащата функция и да промените настройките на шумопотискащата функция и режима на обкръжаващ звук с “INZONE Hub” или приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Можете да изберете една от следните опции в “INZONE Hub” или приложението “Sony | Headphones Connect”, за да зададете как искате да се променят функциите, когато докосвате левия модул на слушалките.
 - Шумопотискаща функция: ВКЛ. ➔ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➔ Шумопотискаща функция: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
 - Шумопотискаща функция: ВКЛ. ➔ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.
 - Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➔ Шумопотискаща функция: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
 - Шумопотискаща функция: ВКЛ. ➔ Шумопотискаща функция: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
- Когато се носи само единият модул на слушалките, режимът на обкръжаващ звук е включен дори ако на слушалките е зададена шумопотискащата функция при последното използване на слушалките. Поставянето на двата модула на слушалките ще включи шумопотискащата функция.

Забележка

- Слушалките не могат да изпълнят изцяло шумопотискаща функция, освен ако не се използват предоставените тапи.
- Ако не носите слушалките правилно в ушите си, шумопотискащата функция може да не работи правилно. Завъртете слушалките, за да ги поставите правилно в ушите си.
- Не покривайте частта на микрофона на левия или десния модул на слушалките с ръката си и други обекти. Ефектът на функцията за потискане на шума или режимът на обкръжаващ звук могат да не работят правилно или да се появи звуков (обратен) сигнал. В такива случаи махнете ръката си или обекта от лявата или дясната част на микрофона.

Сродна тема

- [Включване на слушалките](#)
- [Носене на слушалките](#)
- [Какво е потискане на шума?](#)
- [Слушане на околнен звук \(режим на обкръжаващ звук\)](#)
- [Какво можете да правите с “INZONE Hub”](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)


Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Слушане на околнен звук (режим на обкръжаващ звук)

Микрофоните, вградени в левия и десния модул на слушалките, ви улесняват да чувате околния звук и ви позволяват да чувате околния звук, докато се наслаждавате на игри или музика.

За да активирате режима на обкръжаващ звук

Докоснете сензора за докосване на левия модул на слушалките, докато шумопотискащата функция е включена.

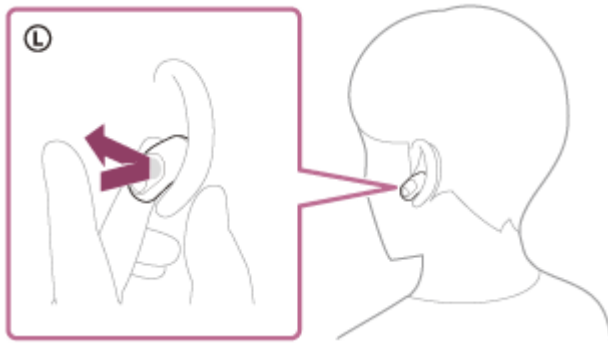

За да промените настройката на режима на обкръжаващ звук

Можете да промените настройките на режима на обкръжаващ звук, като свържете смартфона (с инсталирано приложение "Sony | Headphones Connect") и слушалките чрез Bluetooth връзка.

Гласов фокус: нежеланият шум ще бъде потискан, когато бъдат улавяни съобщения или човешки гласове, което ще ви позволява да ги чувате, докато слушате музика.

За да изключите режима на обкръжаващ звук

Докоснете сензора за докосване на левия модул на слушалките, за да изключите режима на обкръжаващ звук. Всяко докосване води до съответното превключване на функцията.

Функция за шумопотискане: ВКЛ.

Ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките (или от левия модул, когато носите само левия модул на слушалките) едновременно.



Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.

Ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките (или от левия модул, когато носите само левия модул на слушалките) едновременно.



Функция за шумопотискане: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.

Ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките (или от левия модул, когато носите само левия модул на слушалките) едновременно.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да използвате режима на обкръжаващ звук.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h_zz/

Съвет

- Настройките за режим на обкръжаващ звук, променени с "INZONE Hub" или приложението "Sony | Headphones Connect", се записват от слушалките. След като промените настройките, само като включите режима на обкръжаващ звук, можете да слушате аудио с тези записани настройки дори на устройства, които нямат инсталирани "INZONE Hub" или приложението "Sony | Headphones Connect".
- Можете да изберете една от следните опции в "INZONE Hub" или приложението "Sony | Headphones Connect", за да зададете как искате да се променят функциите, когато докосвате левия модул на слушалките.
 - Шумопотискаща функция: ВКЛ. ➔ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➔ Шумопотискаща функция: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
 - Шумопотискаща функция: ВКЛ. ➔ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.
 - Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➔ Шумопотискаща функция: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
 - Шумопотискаща функция: ВКЛ. ➔ Шумопотискаща функция: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.

Забележка

- В зависимост от околните условия и типа/силата на звука на възпроизвежданото аудио, обкръжаващите звуци е възможно да не се чуват дори когато използвате режима на обкръжаващ звук. Не използвайте слушалките на места, където може да се създаде опасност, ако не чувате обкръжаващите звуци, като например на път, където преминават коли и велосипеди.
- В зависимост от околната среда, шумът от вятъра може да се увеличи, когато режимът на обкръжаващ звук е включен. В такъв случай ИЗКЛЮЧЕТЕ режима на обкръжаващ звук.
- Ако не носите слушалките правилно в ушите си, режимът на обкръжаващ звук може да не работи правилно. Завъртете слушалките, за да ги поставите правилно в ушите си.
- Не покривайте частта на микрофона на левия или десния модул на слушалките с ръката си и други обекти. Ефектът на функцията за потискане на шума или режимът на обкръжаващ звук могат да не работят правилно или да се появи звуков (обратен) сигнал. В такива случаи махнете ръката си или обекта от лявата или дясната част на микрофона.
- Ако режимът на обкръжаващ звук е активиран в по-шумна среда, е възможно да се чува шум. Това не е неизправност. В такъв случай ВКЛЮЧЕТЕ шумопотискащата функция или ИЗКЛЮЧЕТЕ шумопотискащата функция и режима на обкръжаващ звук.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване на шумопотискаща функция](#)
- [Какво можете да правите с "INZONE Hub"](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)


Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Бързо слушане на обкръжаващия звук (режим за бързо внимание)

Тази функция понижава силата на звука на възпроизвежданото аудио (аудио на игри, музика, аудио при обаждания, тонове на звънене), за да може да се чува лесно околният звук. Режимът за бързо внимание е полезен за бързо прослушване на съобщения за влаковото разписание и др.

За да активирате режима за бързо внимание

- От "INZONE Hub" или приложението "Sony | Headphones Connect" променете функцията на левия или десния модул на слушалките на [Custom] и задайте [Quick Attention] за [Long Press]. Задръжте пръста си върху сензора за докосване на модула на слушалките, на който сте задали функцията. Режимът за бързо внимание се активира само когато допирате сензора за докосване.

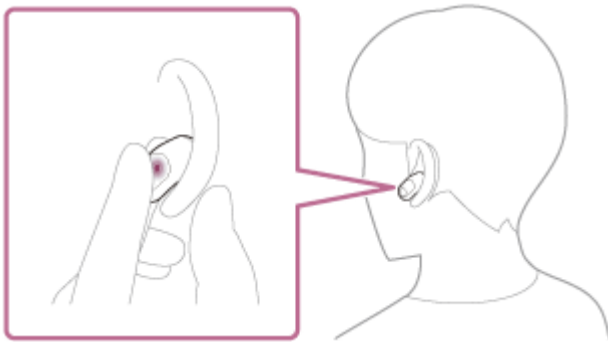

За да дезактивирате режима за бързо внимание

Махнете пръста си от сензора за докосване.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да използвате режима за бързо внимание.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0064/h_zz/

Забележка

- В зависимост от околните условия и типа/силата на звука на възпроизвежданото аудио, околният звук може да не се чува дори когато използвате режима за бързо внимание. Не използвайте слушалките на места, където може да се създаде опасност, ако не чувате обкръжаващите звуци, като например на път, където преминават коли и велосипеди.
- Ако не носите слушалките правилно в ушите си, режимът за бързо внимание може да не работи правилно. Завъртете слушалките, за да ги поставите правилно в ушите си.
- В зависимост от размера на използваните от вас тапи, режимът за бързо внимание може да не е напълно ефективен. Изберете размера, с който чувате минимално ниво на околни звуци.

Сродна тема

- [Подмяна на тапите](#)
- [Носене на слушалките](#)


Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Предпазни мерки

Относно радиовълните на смартфона и комуникацията на USB трансивера

Когато USB трансиверът е свързан към смартфон, в зависимост от ситуацията с радиовълните на смартфона е възможно радиовълните да смутят USB трансивера и да се появи шум или прескачане на аудио или да не е възможно свързване. В такъв случай изпълнете следните стъпки:

- Преместете се на място, където положението със сигнала на смартфона ви е по-добро.
- Преместете слушалките по-близо до смартфона.
- Обърнете страната на USB трансивера, която е с плъзгача за превключване, и го включете отново.

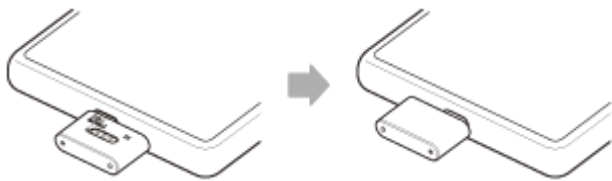

Относно USB трансивера/Bluetooth комуникациите

- Понеже USB трансиверът/Bluetooth устройствата използват еднакви честотни ленти (2,4 GHz) като безжичната LAN мрежа (IEEE 802.11ax/b/g/n), може да се появят микровълнови смущения, които да доведат до появата на шум, прескачане на звука или дезактивирана връзка, ако слушалките се използват в близост до безжично LAN устройство. В такъв случай изпълнете следните стъпки:
 - Променете честотната лента на смартфона си и безжичното LAN устройство на 5 GHz (IEEE 802.11ac). За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с безжичното LAN устройство.
- Безжичната технология Bluetooth работи в обхват от около 10 m. Максималното разстояние за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или от електромагнитната околна среда.
- Микровълните, които се излъчват от Bluetooth устройство, може да навредят на работата на електронните медицински устройства. Изключете слушалките и други Bluetooth устройства на следните места, понеже може да причинят инцидент:
 - в болници, в близост до седалки с предимство във влакове, на места с наличие на възпламеним газ, в близост до автоматични врати или пожарни аларми.
- Този продукт излъчва радиовълни, когато се използва в безжичен режим. Ако се използва в безжичен режим в самолет, да се спазват указанията на екипажа относно допустимата употреба на продукти в безжичен режим.
- При наличие на връзка към Bluetooth устройство, аудио възпроизвеждането на слушалките може да се забави спрямо това на предаващото устройство поради характеристиките на безжичната Bluetooth технология. В резултат на това е възможно звукът да не е в синхрон с картината, когато играете игри или гледате филми.
- Слушалките поддържат функции за сигурност, които отговарят на стандарта на Bluetooth, като средство за гарантиране на сигурността по време на комуникация посредством безжичната Bluetooth технология. Въпреки това, в зависимост от конфигурираните настройки и от други фактори, е възможно тази сигурност да не е достатъчна. Внимавайте, когато комуникирате чрез безжичната Bluetooth технология.
- Sony не поема никаква отговорност за щети или загуби в резултат на изтичане на информация по време на използване на Bluetooth комуникации.
- Bluetooth свързването с всички Bluetooth устройства не може да бъде гарантирано.
 - Bluetooth устройствата, свързани със слушалките, трябва да отговарят на стандарта Bluetooth, предписан от Bluetooth SIG, Inc., и да бъдат сертифицирани като съвместими.
 - Дори когато свързано устройство отговаря на стандарта Bluetooth, е възможно да има случаи, когато характеристиките или спецификациите на Bluetooth устройството може да направят невъзможно

свързването или да доведат до различни методи за контрол, показване или работа.

- Когато използвате слушалките, за да говорите по телефона без ръце, може да се появи шум в зависимост от свързаното устройство или околната комуникационна среда.
- В зависимост от свързаното устройство стартирането на комуникациите може да отнеме известно време.

Бележка относно повишаването на температурата

- Когато зареждате модулите на слушалките или кутията за зареждане или когато използвате слушалките за дълго време, температурата на модулите на слушалките или на кутията за зареждане може да се повиши, но това не е неизправност.

Бележка за статичното електричество

- Ако използвате слушалките при сух въздух, може да усетите дискомфорт поради статичното електричество, натрупано по тялото ви. Това не е неизправност на слушалките. Можете да намалите ефекта, като носите изработени от естествени материали дрехи, които не образуват лесно статично електричество.

Бележки относно носенето на слушалките

- След употреба сваляйте слушалките бавно от ушите си.
- Тъй като слушалките плътно прилягат върху ушите, принудителното им притискане към ушите или бързото им издърпване може да доведе до увреждане на тъпанчетата. Когато носите слушалките, мембраната може да произведе щракащ звук. Това не е неизправност.
- Дълготрайната употреба на слушалките може да причини някои симптоми, като например сърбеж и дразнене в ушите.
- Ако почувствате някой от горните симптоми, докато използвате слушалките, спрете употребата им незабавно и се консултирайте с лекар или най-близкия до вас търговец на Sony.
- За дълготрайната употреба се препоръчва да махате слушалките от ушите си периодично.

Други забележки

- Не излагайте слушалките на прекомерно сътресение, понеже това е прецизно устройство.
- Не слагайте смартфон със свързан USB трансивер в джоба на панталон или джоба на друга дреха. Ако върху трансивера бъде приложена силна външна сила, това може да причини деформация или неизправност на USB порта на смартфона ви.
- Сензорите за докосване може да не работят правилно, ако поставите стикери или други залепващи материали на сензорите за докосване.
- Bluetooth функцията може да не работи с мобилен телефон в зависимост от условията на сигнала и заобикалящата среда.
- Не дишайте в звуковия проводник (провода за изходящ звук) или микрофона.
- Ако усетите дискомфорт, докато използвате слушалките, незабавно спрете да ги използвате.
- Тапите могат да се повредят или износят при дълготрайна употреба и съхранение.
- Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, това може да причини пожар или токов удар. Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, незабавно прекратете използването им и се консултирайте с най-близкия до вас търговец на Sony. По-конкретно бъдете предпазливи в следните случаи.
 - Когато използвате слушалките около мивка или контейнер с течност
Внимавайте слушалките да не паднат в мивка или контейнер, пълни с вода.
 - Когато използвате слушалките в дъжд или сняг, както и на влажни места
- Не изпускайте слушалките и не ги подлагайте на механични удари. Това може да деформира или повреди слушалките, като доведе до влошаване показателите на устойчивостта срещу напръскване.
- Когато портовете за зареждане на модулите на слушалките или кутията за зареждане се замърсят, ги избършете с мека суха кърпа.

Почистване на слушалките

- Когато външността на слушалките се замърси, избършете я с мека суха кърпа. Ако слушалките са особено замърсени, напоете кърпа в разреден неутрален почистващ препарат и я изцедете добре, преди да я използвате за почистване на слушалките. Не използвайте разтворители, като например алкохоли,

разредители или бензоли, тъй като те могат да повредят покритието на повърхността на слушалките или да причинят други повреди.

Не използвайте модулите на слушалките, кутията за зареждане или USB трансивера в близост до медицински устройства

- Радиовълните могат да повлияят на сърдечните пейсмейкъри и на медицинските устройства. Не използвайте модулите на слушалките, кутията за зареждане или USB трансивера на места с много хора, като например препълнени влакове или вътре в медицински институт.
- Модулите на слушалките, кутията за зареждане и USB трансиверът имат магнити, които могат да предизвикат смущения при пейсмейкъри, програмируеми шунтови клапи за лечение на хидроцефалия или други медицински устройства. Не поставяйте модулите на слушалките, кутията за зареждане или USB трансивера близо до лица, които използват такива медицински устройства. Консултирайте се с лекаря си, преди да използвате слушалките, ако използвате такива медицински устройства.

Дръжте модулите на слушалките, кутията за зареждане или USB трансивера далеч от магнитни карти

- Модулите на слушалките, кутията за зареждане и USB трансиверът използват магнити. Ако магнитна карта бъде приближена до модулите на слушалките, кутията за зареждане или USB трансивера, магнитът на картата може да бъде засегнат или да се дезактивира.


Дръжте далеч от малки деца

- Има риск малките деца да погълнат модулите на слушалките или малки части. Съхранявайте модулите на слушалките след използване в кутията за зареждане и дръжте всички малки части далеч от малки деца.

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Когато приключите с използването на слушалките

Когато приключите с използването на слушалките, не забравяйте да поставите модулите на слушалките в кутията за зареждане.

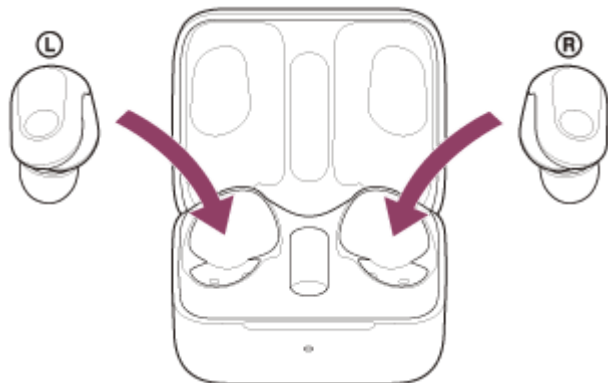


Затворете капака на кутията за зареждане.



Забележка

- Ако върху порта за зареждане остане пот или вода, това може да повреди способността за зареждане на слушалките. След употреба незабавно подсушете порта за зареждане от всякаква пот или вода. Когато портовете за зареждане на модулите на слушалките или кутията за зареждане се замърсят, ги избършете с мека суха кърпа.

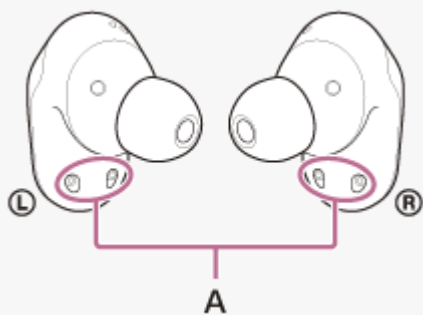



A: Портове за зареждане на модулите на слушалките (ляв, десен)

B: Портове за зареждане на кутията за зареждане (ляв, десен)

- Вижте също разделите [“Поддръжка”](#), [“За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне”](#), и [“Когато модулите на слушалките, кутията за зареждане или USB трансиверът се намокрят”](#).

Когато модулите на слушалките се намокрят

1. Използвайте мека суха кърпа, за да избършете всякаква налична вода, попаднала върху модулите на слушалките.
2. Извадете тапите, завъртете звуковите проводници (проводите за изходящ звук) надолу и ги разтърсете няколко пъти, за да премахнете водата.



3. Обърнете частта на микрофона или частта на вентилационния отвор надолу и внимателно почукайте около 20 пъти към суха кърпа или друга подобна материя, за да се премахне всякаква събрана вътре вода.



4. Оставете слушалките да изсъхнат на стайна температура.

Сродна тема

- [Поддръжка](#)
- [За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне](#)


Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Поддръжка

Извършвайте редовна поддръжка, като следвате процедурите по-долу.

1 Отстранете тапата.

Хванете модула на слушалките и завъртете тапата, докато го изваждате чрез въртене.
Не прищипвайте края на тапата, когато я отстранявате.

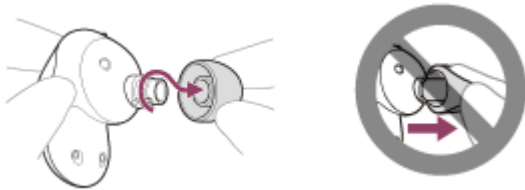

2 Почистете слушалките.

Почистване на модулите на слушалките

Когато външността на слушалките се замърси, избършете я с мека суха кърпа. Ако слушалките са особено замърсени, напоете кърпа в разреден неутрален почистващ препарат и я изцедете добре, преди да я използвате за почистване на слушалките. Не използвайте разтворители, като например алкохоли, разреждатели или бензоли, тъй като те могат да повредят покритието на повърхността на слушалките или да причинят други повреди.

Използвайте мека суха кърпа, за да избършете всякаква налична вода, попаднала върху модулите на слушалките.

Не позволявайте слушалките да остават с капки вода по тях в студена среда, тъй като водата може да замръзне.

Почистване на частите на микрофона


Избършете замърсяванията по мрежестата част на модула на слушалките с кърпа, навлажнена с вода и добре изцедена.

Отстранете замърсяванията, без да натискате дълбоко мрежестата част на модула на слушалките.

Почистване на инфрачервените сензори

Ако инфрачервените сензори са замърсени, носенето на слушалките може да не се засича и слушалките може да не работят правилно.

Избършете всяко замърсяване по инфрачервените сензори с мека суха кърпа или друго.

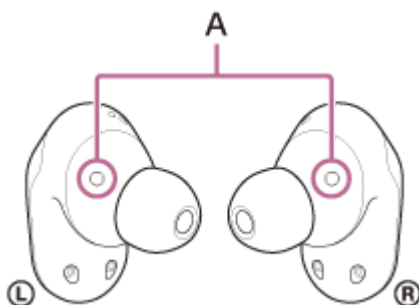

A: Инфрачервени сензори (ляв, десен)

Почистване на портовете за зареждане


Ако чужд материал или влага, като например вода или пот и т.н., остане по портовете за зареждане на модулите на слушалките или кутията за зареждане, е възможно да се появи корозия на порта за зареждане, която да възпрепятства зареждането.

Когато приключите използването на слушалките, не забравяйте внимателно да почистите портовете за зареждане с мека суха кърпа или памучен тампон.

Когато слушалките не могат да се зареждат, почистването на портовете за зареждане може да помогне.

Портове за зареждане, които имат нужда от поддръжка

- Слушалки

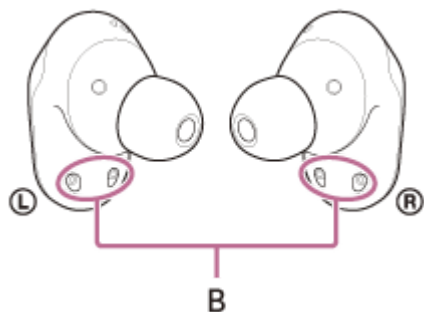

B: Портове за зареждане на модулите на слушалките (ляв, десен)

- Кутия за зареждане



C: Портове за зареждане на кутията за зареждане (ляв, десен)

Забележка


- Не използвайте сгъстен въздух и пр. за премахване на прах и т.н. Прахът и т.н. могат да навлязат в частта на слушалките за изходящ звук, което може да доведе до неизправност.

Почистване на частите за изходящ звук

Частта на модула на слушалките за изходящ звук е проектирана със структура, подобна на мембрана.

Избършете замърсяванията или ушната кал по частите с мембрана и жлебове на модула на слушалките с кърпа, навлажнена с вода и добре изцедена.

Отстранете замърсяванията, без да натискате дълбоко мрежестата част на модула на слушалките.

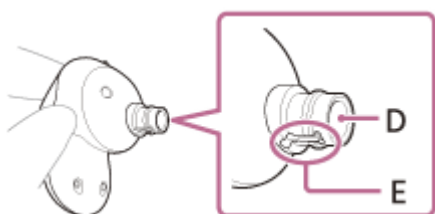

D: Мембрана

E: Жлеб



Почистване на отворите на кутията за зареждане


Почистете отворите, където се поставят тапите, с помощта на памучен тампон или друго.



F: Отвори на кутията за зареждане (ляв, десен)

Изсушаване на слушалките


След като почистването приключи, оставете слушалките да изсъхнат добре на стайна температура.

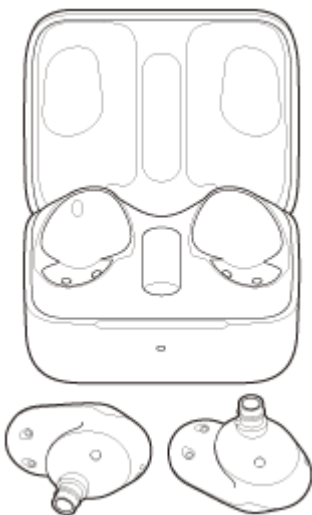

Забележка

- Когато сушите слушалките, ако инфрачервените сензори допират масата, слушалките ще се възприемат като носени и консумацията на акумулаторната батерия може да продължи. Поставете модулите на слушалките с насочени настрани или нагоре инфрачервени сензори.
- Частта с мембраната в частта за изходящ звук на модула на слушалките може да се обели или счупи при силно търкане. Не търкайте тази част твърде силно.


Натиснете тапата плътно в звуковия проводник (провода за изходящ звук) на слушалките, така че тапата да покрива вътрешния край на звуковия проводник. Не прикрепвайте тапите хлабаво или накриво.

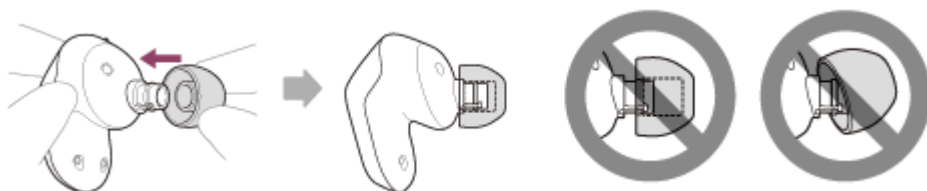

Ако тапите не са прикрепени изцяло, тапата може да се отдели от слушалките и качеството на звука, ефектът от потискането на шума и удобството при носене може да се влошат.

4 Поставете слушалките в кутията за зареждане.

След действия по поддръжката, както и след почистване и изсушаване на слушалките, не забравяйте да поставяте модулите на слушалките в кутията за зареждане.

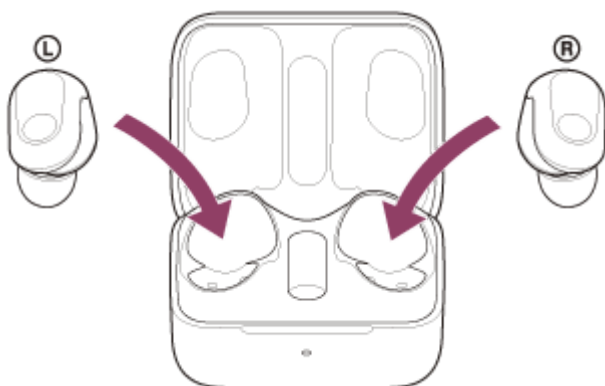

Не забравяйте да затворите капака на кутията за зареждане.



Сродна тема

- [За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне](#)
- [Когато модулите на слушалките, кутията за зареждане или USB трансиверът се намокрят](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне

Не забравяйте да почиствате след употреба

Зареждането при наличие на течност, като например вода или пот, или чужди обекти, като например прах, на USB Type-C порта на кутията за зареждане или на порта за зареждане на слушалките може да причини инцидент, като например изгаряния или сериозно рани, причинени от пожар, токов удар, генериране на топлина, дим или запалване. Това също може да причини неизправност.

Избягвайте следните ситуации и внимавайте да не излагате модулите на слушалките, кутията за зареждане или USB трансивера на влага или замърсяване.

Ако модулите на слушалките или кутията за зареждане се намокрят или замърсят, вижте [“Когато модулите на слушалките, кутията за зареждане или USB трансиверът се намокрят”](#) и ги почистете преди употреба, както е описано.

- Докосване на модулите на слушалките, кутията за зареждане или USB трансивера, без да сте избърсали мокрите си ръце след извършване на домакинска работа в кухнята или измиване на ръцете ви в умивалня.



- Поставяне на модулите на слушалките, кутията за зареждане или USB трансивера в джоба на гърдите на влажна дреха.



- Поставяне на модулите на слушалките, кутията за зареждане или USB трансивера в чанта със студена бутилка от материал PET.



- Разливане на напитка по време на хранене или пиене.



За защита на модулите на слушалките, кутията за зареждане и USB трансивера от повреда

Прочетете внимателно предпазните мерки по-долу, за да се гарантира правилна употреба на слушалките.

- Не пръскайте нарочно вода в частите за изходящ звук, вентилационните отвори или частите на микрофона на модулите на слушалките.
- Не позволявайте модулите на слушалките или кутията за зареждане да остават мокри в студена среда, тъй като водата може да замръзне. За да избегнете повреда, не забравяйте да избършете всякаква налична вода след употреба.
- Не потапяйте слушалките във вода и не ги използвайте на влажни места, например в банята.
- Когато модулите на слушалките се намокрят,
 1. Използвайте мека суха кърпа, за да избършете всякаква налична вода, попаднала върху модулите на слушалките.
 2. Извадете тапите, завъртете звуковите проводници (проводите за изходящ звук) надолу и ги разтърсете няколко пъти, за да премахнете водата.




3. Обърнете частта на микрофона или частта на вентилационния отвор надолу и внимателно почукайте около 20 пъти към суха кърпа или друга подобна материя, за да се премахне всякаква събрана вътре вода.




4. Оставете слушалките да изсъхнат на стайна температура.

- Ако модулите на слушалките и кутията за зареждане се зареждат, докато са намокрени от пот и др., портовете за зареждане ще корозират. Преди зареждане избършете влагата с мека суха кърпа и ги оставете да изсъхнат на стайна температура.

Ремонтите в случай на неизправност, причинена от небрежност, не се покриват от безплатната гаранция.

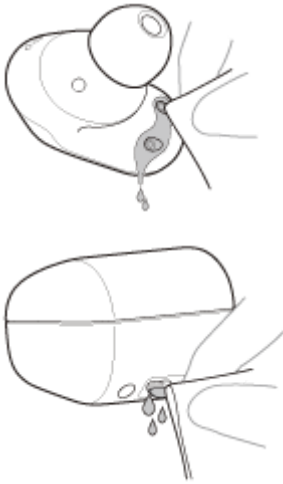

- Ако USB трансиверът се използва, докато е мокър от пот или друго, клемата ще корозира. Преди използване избършете влагата с мека суха кърпа и ги оставете да изсъхнат на стайна температура. Ремонтите в случай на неизправност, причинена от небрежност, не се покриват от безплатната гаранция.

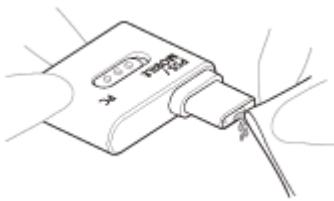

- Не перете панталони или ризи с оставени в джобовете модули на слушалките, кутия за зареждане или USB трансивер.



- Ако слушалките са счупени или деформирани, избягвайте използването на слушалките близо до вода или се свържете с най-близкия до вас търговец на Sony.

Сродна тема

- [Подмяна на тапите](#)
- [Поддръжка](#)
- [Когато модулите на слушалките, кутията за зареждане или USB трансиверът се намокрят](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Когато модулите на слушалките, кутията за зареждане или USB трансиверът се намокрят

Когато модулите на слушалките се намокрят

1. Използвайте мека суха кърпа, за да избършете всякаква налична вода, попаднала върху модулите на слушалките.
2. Извадете тапите, завъртете звуковите проводници (проводите за изходящ звук) надолу и ги разтърсете няколко пъти, за да премахнете водата.



3. Обърнете частта на микрофона или частта на вентилационния отвор надолу и внимателно почукайте около 20 пъти към суха кърпа или друга подобна материя, за да се премахне всякаква събрана вътре вода.



4. Оставете слушалките да изсъхнат на стайна температура.

Относно устойчивостта срещу напръскване на слушалките

- Кутията за зареждане и USB трансиверът не са устойчиви срещу напръскване.
- Спецификациите за устойчивост срещу напръскване на тези слушалки са еквивалентни на IPX4 в IEC 60529 "Степени на защита срещу проникване на вода (IP код)", който указва степента на защита, предоставяна срещу навлизането на вода. Слушалките не могат да бъдат използвани под вода. Ако слушалките не бъдат използвани правилно, в тях може да навлезе вода, която да предизвика подпалване, токови удари или повреди. Прочетете внимателно следните предупреждения и използвайте слушалките по правилен начин.
IPX4: Защитено срещу пръскане с вода от каквато и да е посока.
- Звуковите проводници (проводите за изходящ звук), вентилационните отвори и частта на микрофона на слушалките не са напълно водоустойчиви. Ако са останали капки вода в звуковите проводници, вентилационните отвори или частта на микрофона, е възможно да се появят временно следните проблеми. Но те не са неизправности.
 - Звукът се чува трудно.
 - Шумопотискащият ефект е отслабен.
 - Чуват се необичайни звуци.
 - Гласовете по време на обаждания се чуват трудно.

Течности, към които се отнасят спецификациите за устойчивостта срещу напръскване на слушалките

Приложими:	Прясна вода, чешмяна вода, пот
Неприложими:	Течности, различни от горепосочените (например: сапунена вода, разтворен почистващ препарат, вода с почистващи агенти, шампоан, гореща изворна вода, гореща вода, морска вода и др.)

Устойчивостта срещу напръскване на слушалките се основава на измервания, извършени от Sony при посочените по-горе условия. Имайте предвид, че повредите, възникнали в резултат на проникване на вода поради погрешна употреба от страна на клиента, не се покриват от гаранцията.

Сродна тема

- [Подмяна на тапите](#)
- [Поддръжка](#)
- [За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Лицензи

- Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера. Моля, посетете следния интернет адрес и прочетете.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Услугите, предлагани от трети страни, могат да бъдат променяни, преустановявани или прекратявани без предизвестие. Sony не носи никаква отговорност в тези случаи.

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Търговски марки

- Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- macOS и Mac са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
- Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.
- Словесният знак Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Group Corporation и нейните филиали се извършва по силата на лиценз.
- USB Type-C® и USB-C® са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum.
- “PlayStation” и “PS5” са регистрирани търговски марки или търговски марки на Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony и INZONE са регистрирани търговски марки или търговски марки на Sony Group Corporation или нейните филиали.
- Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците ТМ и ® не са конкретизирани.

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Уеб сайтове за обслужване на клиенти

За клиенти в САЩ, Канада и Латинска Америка:

<https://www.sony.com/am/support>

За клиенти в Европа:

<https://www.sony.eu/support>

За клиенти в Китай:

<https://service.sony.com.cn>

За клиенти в други държави/региони:

<https://www.sony-asia.com/support>

Какво мога да направя, за да се справя с проблем?

Преди да поискате да се извърши ремонт, проверете отново следните елементи.

- Намерете симптомите на проблема в настоящето помощно ръководство и опитайте някои от изброените действия за отстраняване на проблема.
- Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане. Възможно е да разрешите някои проблеми, като поставите модулите на слушалките в кутията за зареждане.
- Заредете слушалките.
Възможно е да разрешите някои проблеми, като заредите батерията на слушалките.
- Рестартирайте устройството, което се свързва към слушалките.
Възможно е да разрешите някои проблеми чрез рестартиране на свързаното устройство, като например вашия компютър, смартфон или PS5™.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки.
Тази операция нулира настройките за силата на звука и другите настройки до фабрични настройки и изтрива цялата информация за вдвояване.
- Потърсете информация за проблема в уеб сайта за обслужване на клиенти.

Ако гореспоменатите операции не решат проблема, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

Сродна тема

- [Зареждане](#)
- [Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Слушалките не могат да се включат.

- Уверете се, че батерията е напълно заредена.
 - Не можете да включите слушалките, докато те се съхраняват в кутията за зареждане и се зареждат. Извадете слушалките от кутията за зареждане, за да ги включите.
 - Заредете кутията за зареждане.
 - Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане. Възможно е да разрешите някои проблеми, като поставите модулите на слушалките в кутията за зареждане.
 - Почистете портовете за зареждане на модулите на слушалките и кутията за зареждане, след това поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане и проверете състоянието на индикатора на кутията за зареждане. За подробности вижте [“Поддръжка”](#).
 - Нулирайте слушалките.
 - Върнете слушалките до първоначалните настройки. Цялата информация за сдвоявания ще бъде изтрита. Отново извършете сдвояване на слушалките с Bluetooth устройството.
-

Сродна тема

- [Зареждане](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Слушалките се изключват автоматично.

- Ако инфрачервеният сензор на слушалките не може да установи дали слушалките се носят, защото не са поставени правилно, тапите не са прикрепени правилно към слушалките или инфрачервеният сензор е замърсен, функцията за автоматично изключване може да се активира и да изключи слушалките. Поставете модулите на слушалките в ушите си, така че да прилежат плътно в ушите ви. Ако инфрачервените сензори са замърсени, почистете ги с мека суха кърпа.
- Когато функцията за автоматично изключване е зададена на [OFF] в "INZONE Hub", функцията за установяване на носене ще продължи да работи и симптомът може да се подобри.
- Когато функцията за автоматично изключване е зададена на [Do not turn off] в раздела [System] на приложението "Sony | Headphones Connect", функцията за установяване на носене ще продължи да работи и симптомът може да се подобри.
- Уверете се, че батерията е напълно заредена.

Сродна тема


- [Разположение и функции на частите](#)
- [Носене на слушалките](#)
- [Зареждане](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Не може да се извърши зареждане.

Общи

- Уверете се, че модулите на слушалките се съхраняват добре закрепени в предоставената кутия за зареждане. Ако модулите на слушалките се движат свободно в кутията за зареждане, те може да не се зарядят.

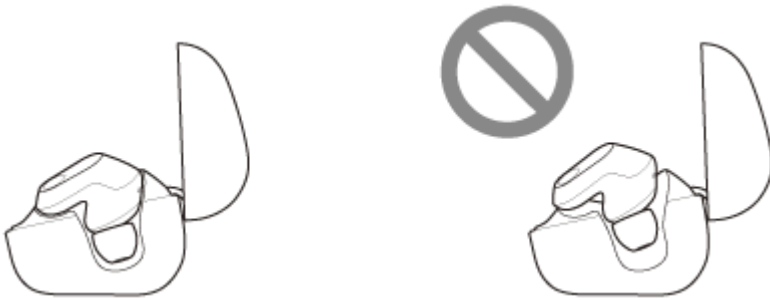

- Уверете се, че използвате предоставения USB Type-C кабел, и проверете дали кабелът е добре свързан към кутията за зареждане.
- Ако тапите не са прикрепени правилно към слушалките, е възможно слушалките да не се зарядят с предоставената кутия за зареждане. Проверете дали тапите са прикрепени правилно, когато поставяте модулите на слушалките в кутията за зареждане.
- Ако се използват тапи на други производители, е възможно слушалките да не се зарядят с предоставената кутия за зареждане. Непременно използвайте предоставените тапи при зареждане.
- Когато портовете за зареждане на модулите слушалките или кутията за зареждане се замърсят, е възможно модулите на слушалките да не се зарядят. Почиствайте портовете за зареждане с мека суха кърпа. За подробности вижте [“Поддръжка”](#).
- Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Извън този диапазон ефективното зареждане може да не е възможно.
- По време на зареждане се уверявайте, че капакът на кутията за зареждане остава капакът затворен, за да избегнете изразходване на батерията на кутията за зареждане.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки. Цялата информация за сдвоявания ще бъде изтрита. Отново извършете сдвояване на слушалките с Bluetooth устройството.

Когато зареждате с USB AC адаптер

- Уверете се, че USB AC адаптерът е добре включен към AC електрическия контакт.
- Когато използвате наличен в търговската мрежа USB AC адаптер, изберете такъв, който е способен да осигурява изходно напрежение от 0,5 A (500 mA) или повече.

Когато зареждате с компютър

- Проверете дали USB Type-C кабелът е добре свързан към компютъра.
- Проверете дали компютърът е включен. Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.
- Проверете дали кутията за зареждане и компютърът са свързани директно, а не чрез USB концентратор.
- Възможно е да има проблем с USB порта на свързания компютър. Опитайте да се свържете към друг USB порт на компютъра, ако има такъв.
- Актуализирайте операционната система на компютъра.

Сродна тема

- [Зареждане](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

5-052-427-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Наличното време за работа е кратко, зарядът на батерията е недостатъчен за продължително време.

- Наличното време за работа на батерията е по-кратко, когато функцията за шумопотискане/режимът на обкръжаващ звук са включени.
- В зависимост от настройките на функциите на слушалките и условията на използване скоростта на изразходване на енергия на акумулаторната батерия може да варира между левия и десния модул на слушалките. Все пак това не е неизправност.
- Когато приключите с използването на слушалките, не забравяйте да поставите модулите на слушалките в кутията за зареждане. Ако слушалките са поставени в джобовете или друго подобно място, слушалките разпознават носене и е възможно да не се изключат след изминаване на известно време.
- Уверявайте се, че капакът на кутията за зареждане е затворен, за да избегнете изразходване на батерията на кутията за зареждане.
- Когато говорите по телефона от слушалките чрез Bluetooth връзка, наличното време за работа на батерията става по-кратко от това при слушане на музика.

Сродна тема

- [Налично време за работа](#)

Времето за зареждане е твърде дълго.

- Когато зареждате през компютър, проверете дали кутията за зареждане и компютърът са свързани директно, а не чрез USB концентратор. Също така е възможно е да подобрите това, като рестартирате компютъра и опитате отново с USB връзката.
- Проверете дали използвате предоставения USB Type-C кабел.
- В зависимост от настройките на функциите на слушалките и условията на използване скоростта на изразходване на енергия на акумулаторната батерия може да варира между левия и десния модул на слушалките.
В резултат на това е възможно времето за зареждане на акумулаторните батерии на левия и десния модул на слушалките да се различава. Все пак това не е неизправност.
- Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Извън този диапазон ефективното зареждане може да не е възможно.
- Когато използвате наличен в търговската мрежа USB AC адаптер, изберете такъв, който е способен да осигурява изходно напрежение от 0,5 A (500 mA) или повече.
- Рестартирайте компютъра, PS5™ или съвместимия с USB Type-C смартфон и опитайте отново процедурата за USB връзка при случаи, различни от посочените по-горе.
- Ако проблемът не се разреши дори след рестартиране на компютъра, PS5 или съвместимия с USB Type-C смартфон, както и след повторен опит с процедурата за USB връзка, свържете слушалките към AC контакта, за да ги заредите.

Сродна тема

- [Зареждане](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Няма звук, няма звук от едната страна, ниско ниво на звука

Общи

- Проверете дали и слушалките, и свързаното устройство са включени.
- Регулирайте силата на звука на слушалките и на свързаното устройство. Увеличете силата на звука, ако е прекалено ниска.
- Когато силата на звука на компютъра е настроена на заглушаване или ниска, променете настройката на силата на звука на компютъра.
- Когато силата на звука на чата е ниска, помолете партньора да промени силата на звука на микрофона.
- Балансът на силата на звука между игра и чат може да се променя, като се усилва силата на звука или на играта, или на чата. Можете да регулирате баланса на силата на звука между играта и чата чрез “INZONE Hub” или PS5™. Можете също да регулирате баланса на силата на звука между играта и чата чрез слушалките, като промените зададената на сензора за докосване функция на [Game/Chat Balance Control] в “INZONE Hub” или приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Уверете се, че настройката на изхода на компютъра е зададена на [INZONE Buds - Game] или [INZONE Buds - Chat].
- Уверете се, че настройката на изхода по време на играта е зададена на [INZONE Buds - Game] или [INZONE Buds - Chat].
- Реставрирайте компютъра си, PS5 или съвместимия с USB Type-C смартфон.
- Звуковите проводници (проводите за изходящ звук), вентилационните отвори и частта на микрофона на слушалките не са напълно водоустойчиви. Ако са останали капки вода в звуковите проводници, вентилационните отвори или частта на микрофона, силата на звука се понижава временно. Все пак това не е неизправност. Вижте “[Когато приключите с използването на слушалките](#)” и подсушете слушалките преди употреба по описания по-горе начин.
- Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане. Възможно е да разрешите някои проблеми, като поставите модулите на слушалките в кутията за зареждане.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки. Цялата информация за сдвоявания ще бъде изтрита. Отново извършете сдвояване на слушалките с Bluetooth устройството.

При наличие на връзка с USB трансивера

- Уверете се, че USB трансиверът е поставен достатъчно стабилно. Ако смартфонът е в калъф за телефон, възможно е USB трансиверът да не е поставен достатъчно стабилно. Ако проблемът не е отстранен, премахнете калъфа на телефона и проверете отново USB трансивера.
- Превключете плъзгача на USB трансивера на “PC” или “PS5/MOBILE” според свързаното устройство.
- Ако слушалките са в режима Bluetooth, задръжте пръстите си върху сензорите за докосване на двата модула (ляв и десен) на слушалките и превключете на режима на USB трансивер.
- Свържете USB трансивера директно към компютъра, PS5 или съвместимия с USB Type-C смартфон, а не чрез USB концентратор.
- Уверете се, че слушалките са свързани към USB трансивера, свързан към компютъра, PS5 или съвместимия с USB Type-C смартфон.
 - Дали индикаторът за свързване (бял) на USB трансивера свети
 - Дали слушалките се показват в “INZONE Hub” и различните настройки могат да се извършват при налична връзка към компютър
- При налична връзка към Bluetooth устройство, което не поддържа LE Audio чрез USB трансивера, възможно е да не се произвежда звук или слушалките да останат в Bluetooth режим. Върнете слушалките до първоначалните настройки и след това свържете отново USB трансивера.

- Ако слушалките не могат да се свържат към USB трансивера, свързан към компютъра, PS5 или съвместимия с USB Type-C смартфон, следвайте процедурата по-долу за извършване на сдвояване с USB трансивера.
 1. Свържете USB трансивера към компютър или конзола за игри, като например PS5.
 2. Поставете двата модула на слушалките правилно в кутията за зареждане и оставете отворен капака на кутията за зареждане.
 3. При отворен капак на кутията за зареждане натиснете и задръжте бутона за сдвояване на кутията за зареждане за около 5 секунди или повече.
Слушалките влизат в режим на сдвояване и индикаторът (син) на кутията за зареждане неколкократно мига два пъти поред.
 4. Натиснете и задръжте бутона за свързване на USB трансивера за около 5 или повече секунди.
Натиснете бутона за свързване с обект с тънък връх, който няма да се счупи, като например кламер.
USB трансиверът влиза в режим на сдвояване и индикаторът за свързване (бял) на USB трансивера неколкократно мига по два пъти.
 5. Извадете двата модула на слушалките от кутията за зареждане и след това поставете модулите на слушалките в ушите си.
Когато сдвояването завърши, от слушалките се излъчва звук на известие и индикаторът за свързване (бял) на USB трансивера светва.

Забележка

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, слушалките могат да се свързват автоматично към него, когато включите слушалките, и е възможно да не могат да се свързват към друго устройство. Ако това се случи, прекратете връзката на последно свързаното чрез Bluetooth устройство или изключете Bluetooth функцията на това устройство.

- Не можете да използвате безжична връзка 2,4 GHz с компютър или PS5 и Bluetooth връзка едновременно.
- В зависимост от вашия съвместим с USB Type-C смартфон е възможно да трябва да конфигурирате някои настройки, за да извършите свързване с USB трансивера. Името на настройката, показана на свързания смартфон, може да варира в зависимост от свързания смартфон и може да включва имена, като например "Засичане на USB устройство" или "Активиране на свързване USB On-The-Go". За подробности вижте инструкциите за експлоатация за съвместимия с USB Type-C смартфон.

При наличие на свързване чрез Bluetooth връзка

- Ако свързаното Bluetooth устройство не поддържа LE Audio, слушалките не произвеждат звук.
Ако слушалките са свързани към този тип устройство чрез Bluetooth връзка, върнете слушалките до първоначалните настройки. След връщане на слушалките до първоначалните настройки свържете предоставения USB трансивер.
- Ако слушалките са в режима на USB трансивер, задръжте пръстите си върху сензорите за докосване на двата модула (ляв и десен) на слушалките и превключете на режима Bluetooth.
- Когато се възпроизвежда музика, проверете дали слушалките и предаващото Bluetooth устройство са свързани чрез Bluetooth връзка.
- Проверете дали свързаното устройство възпроизвежда.
- Отново свържете Bluetooth устройството към слушалките.
- Отново извършете сдвояване на слушалките с Bluetooth устройството.
- Рестартирайте Bluetooth устройството, като например използвания от вас смартфон.
- Рестартирайте приложението за музика или видеоклипове.

Забележка

- Свързването с USB портовете на телевизори и други устройства не е гарантирано.
- Ако силата на звука е намалена на компютъра или съвместим с USB Type-C смартфон, докато сте свързани чрез USB трансивер, силата на звука не може да се усилва много чрез слушалките. За да увеличите силата на звука повече, регулирайте силата на звука на компютъра или съвместим с USB Type-C смартфон.
- Ако силата на звука е намалена на свързаното устройство, докато сте свързани чрез Bluetooth връзка, силата на звука не може да се усилва много чрез слушалките. За да увеличите силата на звука повече, регулирайте силата на звука на свързаното устройство.

Когато няма звук само от едната страна

- В зависимост от приложението за смартфон или за компютър (което изисква CCP профил), е възможно да чувате звук само от единия модул на слушалките.
- Проверете дали Bluetooth връзката не е прекъсната. Ако е прекъсната, установете отново Bluetooth връзка.
- Проверете дали Bluetooth устройството поддържа LE Audio. Ако LE Audio не се поддържа, върнете слушалките до първоначалните настройки и след това свържете предоставения USB трансивер.

Сродна тема

- [Видеоклипът, получаван чрез Wi-Fi на смартфона, прекъсва или не може да се установи връзка.](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Използване на слушалките чрез USB трансивера](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Поддръжка](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Звукът често прескача, може да се чува шум, изкривен звук

Общи

- Ако размерът на тапите не съответства на размера на каналите на ушите ви или ако слушалките не се носят правилно в ушите ви, операциите с докосване може да не работят правилно или е възможно да не получите пълноценно качество на звука, на ефекта от шумопотискането или на обажданията.
Ако случаят е някой от тези, опитайте следното.
 - Сменете тапите с тези, които прилягат по-плътно в ушите ви. Когато сменяте тапите, изпробвайте размерите на тапите последователно от по-големите към по-малките. Възможно е размерите на лявата и дясната тапа да са различни.
 - “INZONE Hub” или приложението “Sony | Headphones Connect” ще ви помогне да определите кои тапи са най-подходящи за вас, за да постигнете оптимален ефект на шумопотискане, на качество на звука и т.н.
 - Проверете дали носите слушалките правилно в ушите си. Носете слушалките така, че тапата да е поставена удобно в канала на ухото възможно най-дълбоко.

Съвет

- Функцията, определяща оптималните за вас тапи, измерва въздухонепропускливостта на тапите и определя дали модулите на слушалките се носят правилно в ушите ви, или не. Изберете размер, който пасва удобно.

При наличие на връзка с USB трансивера

- При следните обстоятелства е възможно да се появи шум или прескачане на аудио или да се прекрати свързването.
 - Когато има част от човешкото тяло, представляваща препятствие между слушалките и конзолата за игра
Когато случаят е такъв, завъртете конзолата за игра в същата посока като антената на слушалките, за да подобрите комуникациите.
 - Когато между слушалките и конзолата за игра има препятствие, като например метал или стена
 - Когато има разстояние между слушалките и конзолата за игра
 - Когато има част от човешкото тяло, представляваща препятствие между слушалките и смартфона
 - Когато има разстояние между слушалките и смартфона
Ако смартфонът ви е в джоба на панталона ви или джоба на друга дреха, изваждането му от джоба и поставянето му в близост до слушалките може да подобри качеството на връзката.
 - Когато се използват на места с безжичен LAN, където се използва микровълнова фурна, където се генерират електромагнитни вълни т.н.
 - На места, където няма други аудио устройства за безжична комуникация или други хора в близост
 - Когато ръката ви покрива USB трансивера
- Понякога звукът може да е изкривен или да прекъсва поради външни радиосмущения и други фактори. Ако случаят е някой от тези, опитайте следното.
 - При наличие на връзка с компютър, извадете USB трансивера от USB порта и след това го поставете в друг USB порт на компютъра.
 - При наличие на връзка към PS5™, свържете USB трансивера към USB порта в предната част на PS5.
 - Преместете далеч от USB трансиверите съвместимите с USB 3.0 устройства, кабели и други, свързани към компютъра или PS5.
 - Ако има неизползвани USB устройства или USB кабели, отстранете ги от компютъра или PS5.
 - Ако наблизо има метал, свържете USB трансивера възможно най-далеч от метала.
 - Използвайте слушалките и USB трансивера възможно най-близо едни до други.


- Когато играете игри на компютъра си, този проблем може да се разреши чрез затваряне на ненужните приложения или прозорци или чрез рестартиране на компютъра ви.
- Свържете слушалките към USB трансивера отново.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки.

Докато е налично свързване към Bluetooth устройство

- Ситуацията при този проблем може да се подобри с промяна на настройките за качество на безжичното възпроизвеждане на предаващото устройство. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с предаващото устройство.
- Bluetooth комуникацията може да бъде дезактивирана или да се получи шум или прескачане на звука при изброените по-долу условия.
 - Когато има част от човешкото тяло, представляваща препятствие между слушалките и Bluetooth устройството
Когато случаят е такъв, завъртете Bluetooth устройството в същата посока като антената на слушалките, за да подобрите Bluetooth комуникацията.
 - Когато между слушалките и Bluetooth устройството има препятствие, например метал или стена
 - Когато се използват на места с безжичен LAN, където се използва микровълнова фурна, където се генерират електромагнитни вълни т.н.
 - Когато има разстояние между слушалките и Bluetooth устройството
 - Където в близост има други аудио устройства за безжична комуникация или други хора, като например на железопътни гари или в препълнен влак
- Ако говорите по телефона или използвате гласов чат на смартфона си, този проблем може да се разреши, като затворите ненужните приложения или рестартирате смартфона.
- Свържете още веднъж слушалките и Bluetooth устройството.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки. Цялата информация за вдвоявания ще бъде изтрита. Отново извършете вдвояване на слушалките с Bluetooth устройството.

Относно антените

- Отстранете всякакви препятствия между антената на свързващите се конзола за игри и Bluetooth устройство и вградената антена на слушалките. Антената на слушалките е вградена в частите, показани с пунктирна линия по-долу.

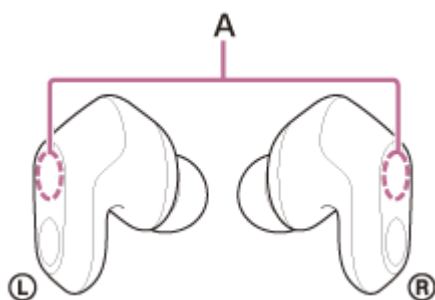

A: Местоположения на вградените антени (лява, дясна)

Сродна тема

- [Видеоклипът, получаван чрез Wi-Fi на смартфона, прекъсва или не може да се установи връзка.](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Другият човек не може да се чуе или силата на звука на обаждането е ниска по време на разговори/другият човек не може да ви чува или силата на звука на обаждането при него е ниска по време на разговори.

Общи

- Ако размерът на тапите не съответства на размера на каналите на ушите ви или ако слушалките не се носят правилно в ушите ви, операциите с докосване може да не работят правилно или е възможно да не получите пълноценно качество на звука, на ефекта от шумопотискането или на обажданията.
Ако случат е някой от тези, опитайте следното.
 - Сменете тапите с тези, които прилягат по-плътно в ушите ви. Когато сменяте тапите, изпробвайте размерите на тапите последователно от по-големите към по-малките. Възможно е размерите на лявата и дясната тапа да са различни.
 - “INZONE Hub” или приложението “Sony | Headphones Connect” ще ви помогне да определите кои тапи са най-подходящи за вас, за да постигнете оптимален ефект на шумопотискане, на качество на звука и т.н.
 - Проверете дали носите слушалките правилно в ушите си. Носете слушалките така, че тапата да е поставена удобно в канала на ухото възможно най-дълбоко.

Съвет

- Функцията, определяща оптималните за вас тапи, измерва въздухонепропускливостта на тапите и определя дали модулите на слушалките се носят правилно в ушите ви, или не. Изберете размер, който пасва удобно.
- Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане. След това махнете слушалките и ги свържете отново към устройството, с което се опитвате да установите връзка.
- Звуковите проводници (проводите за изходящ звук), вентилационните отвори и частта на микрофона на слушалките не са напълно водоустойчиви. Ако са останали капки вода в звуковите проводници, вентилационните отвори или частта на микрофона, силата на звука се понижава временно. Все пак това не е неизправност. Вижте [“Когато приключите с използването на слушалките”](#) и подсушете слушалките преди употреба по описания по-горе начин.
- Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане. Възможно е да разрешите някои проблеми, като поставите модулите на слушалките в кутията за зареждане.
- Проверете дали и слушалките, и свързаното устройство са включени.
- Регулирайте силата на звука на слушалките и на свързаното устройство. Увеличете силата на звука, ако е прекалено ниска.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

При наличие на връзка с USB трансивера

- Уверете се, че настройката на изхода за гласов чат по време на играта е зададена на [INZONE Buds - Chat].
- Проверете настройките за обаждане на гласовия чат по време на игра и приложението за видеоразговори.
- Възможно е микрофоните на модулите на слушалките да се изключат. Включете микрофоните в “INZONE Hub”. Ако зададената на сензорите за докосване функция е зададена на [Ambient Sound Control + Mic] (настройка по подразбиране), можете също да включвате/изключвате микрофоните чрез слушалките.
- Балансът на силата на звука между игра и чат може да се променя, като се усилва силата на звука или на играта, или на чата. Можете да регулирате баланса на силата на звука между играта и чата чрез “INZONE Hub” или PS5™. Можете също да регулирате баланса на силата на звука между играта и чата чрез слушалките, като промените зададената на сензора за докосване функция на [Game/Chat Balance Control] в “INZONE Hub”.

- Уверете се, че настройката на микрофоните е зададена на [INZONE Buds - Chat] в настройките за звук на компютъра.
- При наличие на връзка към компютър, регулирайте силата на звука на микрофоните с “INZONE Hub”.
- Свържете слушалките към USB трансивера отново.

Докато е налично свързване към Bluetooth устройство

- Използвайте Bluetooth устройството, за да установите повторно връзката. Изберете SSP за профила.
- Докато слушате музика със слушалките, спрете възпроизвеждането и отговорете на входящо обаждане.
- Възможно е микрофоните на модулите на слушалките да се изключат. Ако зададената на сензорите за докосване функция е зададена на [Ambient Sound Control + Mic] (настройка по подразбиране), управлявайте ги чрез слушалките.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Ниско качество на звука на устройството, свързано чрез Bluetooth връзка.

- Намалете силата на звука на възпроизвеждащото устройство, ако звукът е твърде силен.
- Използвайте свързаното устройство, за да потвърдите дали устройството и слушалките са свързани чрез TMAP Bluetooth връзка.

Сродна тема

- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Поддържани кодеци](#)

Шумопотискащият ефект не е достатъчен.

- Уверете се, че шумопотискащата функция е включена. Можете да проверите настройките за шумопотискане с “INZONE Hub” или приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Ако размерът на тапите не съответства на размера на каналите на ушите ви или ако слушалките не се носят правилно в ушите ви, операциите с докосване може да не работят правилно или е възможно да не получите пълноценно качество на звука, на ефекта от шумопотискането или на обаяданията.
Ако случаят е някой от тези, опитайте следното.
 - Сменете тапите с тези, които прилягат по-плътно в ушите ви. Когато сменяте тапите, изпробвайте размерите на тапите последователно от по-големите към по-малките. Възможно е размерите на лявата и дясната тапа да са различни.
 - “INZONE Hub” или приложението “Sony | Headphones Connect” ще ви помогне да определите кои тапи са най-подходящи за вас, за да постигнете оптимален ефект на шумопотискане.

Съвет

- Функцията, определяща оптималните за вас тапи, измерва въздухонепропускливостта на тапите и определя дали модулите на слушалките се носят правилно в ушите ви, или не. Изберете размер, който пасва удобно.
- Проверете дали носите слушалките правилно в ушите си. Носете слушалките така, че тапата да е поставена удобно в канала на ухото възможно най-дълбоко.
- Шумопотискащата функция е ефективна за шум при нискочестотни спектри на определени места, като например офиси, в близост до климатици, във влакове и в самолети, като не е ефективна за шум при високи честоти, като например човешки гласове.

Сродна тема

- [Какво е потискане на шума?](#)
- [Използване на шумопотискаща функция](#)
- [Какво можете да правите с “INZONE Hub”](#)
- [Носене на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Начинът на звучене на аудиото се променя, когато функцията за шумопотискане е включена.

- Възможно е аудиото да звучи различно в зависимост от това дали функцията за шумопотискане е включена или изключена. Ако има разлика, това може да се подобри чрез регулиране на начина на носене на слушалките, така че да прилягат плътно в ушите ви.

Сродна тема

- [Използване на шумопотискаща функция](#)
- [Носене на слушалките](#)

Не може да се осъществи сдвояване.**Когато слушалките не могат да се сдвоят с компютър, PS5™ или съвместим с USB Type-C смартфон**

- Поставете слушалките и конзолата за игри, към която е свързан USB трансиверът, на не повече от 1 m едни от други.
- Рестартирайте свързаното устройство, като например компютъра ви, PS5 или съвместим с USB Type-C смартфон, и сдвоете слушалките и устройството отново.
- Ако слушалките не могат да се свържат към USB трансивера, свързан към компютъра, PS5 или съвместимия с USB Type-C смартфон, следвайте процедурата по-долу за извършване на сдвояване с USB трансивера.
 1. Свържете USB трансивера към компютъра, PS5 или съвместимия с USB Type-C смартфон.
 2. Поставете двата модула на слушалките правилно в кутията за зареждане и оставете отворен капака на кутията за зареждане.
 3. При отворен капак на кутията за зареждане натиснете и задръжте бутона за сдвояване на кутията за зареждане за около 5 секунди или повече.
Слушалките влизат в режим на сдвояване и индикаторът (син) на кутията за зареждане неколкократно мига два пъти поред.
 4. Натиснете и задръжте бутона за свързване на USB трансивера за около 5 или повече секунди.
Натиснете бутона за свързване с обект с тънък връх, който няма да се счупи, като например кламер.
USB трансиверът влиза в режим на сдвояване и индикаторът за свързване (бял) на USB трансивера неколкократно мига по два пъти.
 5. Извадете двата модула на слушалките от кутията за зареждане и след това поставете модулите на слушалките в ушите си.
Когато сдвояването завърши, от слушалките се излъчва звук на известие и индикаторът за свързване (бял) на USB трансивера светва.

Забележка

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, слушалките могат да се свързват автоматично към него, когато включите слушалките, и е възможно да не могат да се свързват към друго устройство. Ако това се случи, прекратете връзката на последно свързаното чрез Bluetooth устройство или изключете Bluetooth функцията на това устройство.

- Поставете отново USB трансивера.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

Когато слушалките не могат да се сдвоят с Bluetooth устройство

- Приближете слушалките и Bluetooth устройството в рамките на 1 m едни от други.
- След закупуване, връщане до първоначалните настройки или ремонт на слушалките трябва да сдвоите слушалките със съответното устройство преди свързване. За влизане в режим на сдвояване поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане, оставете капака на кутията за зареждане отворен и натиснете и задръжте бутона за сдвояване на задната страна на кутията за зареждане за около 5 или повече секунди.
- Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане. Възможно е да разрешите някои проблеми, като поставите модулите на слушалките в кутията за зареждане.
- Когато сдвоите устройство отново след връщане до първоначалните настройки или ремонт на слушалките, е възможно да не можете да сдвоите устройството, ако е запазило информация за сдвояването за слушалките. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

- Ако в близост има устройство, свързано преди със слушалките чрез LE Audio, устройството може да се свързва автоматично със слушалките, когато слушалките влязат в режим на сдвояване. Изключете настройката Bluetooth на устройството с хронологията на свързване и след това сдвоете слушалките с ново устройство.
- Рестартирайте смартфона или друго свързано устройство и го сдвоете отново със слушалките.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки. Цялата информация за сдвоявания ще бъде изтрита. Отново извършете сдвояване на слушалките с Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Свързване към компютър, PlayStation®5 или съвместим с USB Type-C смартфон чрез USB трансивер](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Не може да се установи връзка с конзолата за игри (компютъра, PlayStation®5 или съвместим с USB Type-C смартфон) чрез USB трансивера.

- Проверете дали и слушалките, и свързаното устройство са включени.
- Проверете дали плъзгачът за превключване на USB трансивера в правилно положение, съответстващо на свързаното устройство. Ако не съответства на свързаното устройство, поставете превключвателя на “PC” или “PS5/MOBILE”, така че да съответства на свързаното устройство.
- Уверете се, че USB трансиверът е поставен достатъчно стабилно.
- Свържете USB трансивера директно към компютъра, PS5™ или съвместимия с USB Type-C смартфон, а не чрез USB концентратор.
- Ако слушалките са в режима Bluetooth, задръжте пръстите си върху сензорите за докосване на двата модула (ляв и десен) на слушалките и превключете на режима на USB трансивер.
- При наличие на връзка с компютър, извадете USB трансивера от USB порта и след това го поставете в друг USB порт на компютъра.
- Ако слушалките не могат да се свържат към USB трансивера, свързан към компютъра, PS5 или съвместимия с USB Type-C смартфон, следвайте процедурата по-долу за извършване на сдвояване с USB трансивера.
 1. Свържете USB трансивера към компютъра, PS5 или съвместимия с USB Type-C смартфон.
 2. Поставете двата модула на слушалките правилно в кутията за зареждане и оставете отворен капака на кутията за зареждане.
 3. При отворен капак на кутията за зареждане натиснете и задръжте бутона за сдвояване на кутията за зареждане за около 5 секунди или повече.
Слушалките влизат в режим на сдвояване и индикаторът (син) на кутията за зареждане неколкократно мига два пъти поред.
 4. Натиснете и задръжте бутона за свързване на USB трансивера за около 5 или повече секунди.
Натиснете бутона за свързване с обект с тънък връх, който няма да се счупи, като например кламер. USB трансиверът влиза в режим на сдвояване и индикаторът за свързване (бял) на USB трансивера неколкократно мига по два пъти.
 5. Извадете двата модула на слушалките от кутията за зареждане и след това поставете модулите на слушалките в ушите си.
Когато сдвояването завърши, от слушалките се излъчва звук на известие и индикаторът за свързване (бял) на USB трансивера светва.

Забележка

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, слушалките могат да се свързват автоматично към него, когато включите слушалките, и е възможно да не могат да се свързват към друго устройство. Ако това се случи, прекратете връзката на последно свързаното чрез Bluetooth устройство или изключете Bluetooth функцията на това устройство.
- Рестартирайте компютъра си, PS5 или съвместимия с USB Type-C смартфон и свържете USB трансивера отново.
- В зависимост от вашия съвместим с USB Type-C смартфон е възможно да трябва да конфигурирате някои настройки, за да извършите свързване с USB трансивера. Името на настройката, показана на свързания смартфон, може да варира в зависимост от свързания смартфон и може да включва имена, като например “Засичане на USB устройство” или “Активиране на свързване USB On-The-Go”. За подробности вижте инструкциите за експлоатация за съвместимия с USB Type-C смартфон.
- Ако вашето Bluetooth устройство не поддържа LE Audio, възможно е слушалките да не произвеждат звук правилно дори ако са свързани чрез USB трансивера. След връщане на слушалките до първоначалните настройки свържете отново USB трансивера.
- Ако гореспоменатите операции не решат проблема, опитайте следното.
 1. Изключете свързаното устройство, като например компютъра ви, PS5 или съвместимия с USB Type-C смартфон.

2. Извадете USB трансивера и го свържете отново.
 3. Изключете компютъра, PS5 или съвместимия с USB Type-C смартфон.
- Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане. Възможно е да разрешите някои проблеми, като поставите модулите на слушалките в кутията за зареждане.
 - Нулирайте слушалките.
 - Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.
-

Сродна тема

- [Свързване към компютър, PlayStation®5 или съвместим с USB Type-C смартфон чрез USB трансивер](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Не може да се установи връзка с Bluetooth устройство.

- Ако вашето Bluetooth устройство не поддържа LE Audio, слушалките не произвеждат звук дори когато е установена Bluetooth връзка. Ако слушалките са свързани към този тип устройство чрез Bluetooth връзка, върнете слушалките до първоначалните настройки и след това свържете USB трансивера.
- Проверете дали слушалките са включени.
- Ако слушалките са в режима на USB трансивер, задръжте пръстите си върху сензорите за докосване на двата модула (ляв и десен) на слушалките и превключете на режима Bluetooth.
- Проверете дали Bluetooth устройството е включено и функцията Bluetooth работи.
- Ако слушалките автоматично се свържат с Bluetooth устройство, може да не успеете да ги свържете с други устройства чрез Bluetooth връзка. В такъв случай използвайте последно свързаното Bluetooth устройство и прекъснете Bluetooth връзката.
- Проверете дали Bluetooth устройството не е в спящ режим. Ако устройството е в спящ режим, отменете спящия режим.
- Проверете дали Bluetooth връзката не е прекъсната. Ако е прекъсната, установете отново Bluetooth връзка.
- Ако информацията за сдвояване за слушалките се изтрие от Bluetooth устройството, сдвоете отново слушалките с устройството.
- Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане. Възможно е да разрешите някои проблеми, като поставите модулите на слушалките в кутията за зареждане.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки. Цялата информация за сдвоявания ще бъде изтрита. Отново извършете сдвояване на слушалките с Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Видеоклипът, получаван чрез Wi-Fi на смартфона, прекъсва или не може да се установи връзка.

Понеже USB трансиверът (безжична връзка 2,4 GHz) има същата честотна лента като безжичния LAN (2,4 GHz), видеоклипът на смартфона може да спира или да не се показва поради радиосмущения. Ако случаят е някой от тези, опитайте следното.

- Преместете на място с добра радиосреда на безжичния LAN, като например близо до безжично LAN устройство.
- Променете честотната лента, използвана за смартфона и безжичното LAN устройство, на 5 GHz (IEEE 802.11ac). За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с безжичното LAN устройство.

Слушалките не могат да се използват.

- Не можете да използвате слушалките, когато не ги носите. Поставете модулите на слушалките в ушите си, за да ги управлявате.
- Когато промените назначаването на функциите на сензорите за докосване с “INZONE Hub” или приложението “Sony | Headphones Connect”, потвърдете в “INZONE Hub” или приложението “Sony | Headphones Connect”, че към сензорите за докосване са назначени правилните функции.
- Когато функцията за автоматично изключване е зададена на [OFF] в “INZONE Hub”, функцията за установяване на носене ще продължи да работи и симптомът може да се подобри.
- Когато функцията за автоматично изключване е зададена на [Do not turn off] в раздела [System] на приложението “Sony | Headphones Connect”, функцията за установяване на носене ще продължи да работи и симптомът може да се подобри.
- Заредете кутията за зареждане.
- Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане. Възможно е да разрешите някои проблеми, като поставите модулите на слушалките в кутията за зареждане.
- Имайте предвид следното, когато докосвате сензора за докосване.
 - Дръжте здраво слушалките между палеца и средния си пръст, за да предотвратите местенето на слушалките при докосване.
 - Докоснете центъра на сензора за докосване с възглавничката на показалеца си. Ако докосвате с нокът или върха на пръста, докосвате ръба на сензора за докосване или докосвате със сила сензора за докосване, слушалките може да не работят.
- Ако носите ръкавици, махнете ги преди това.
- Ако повърхността на показалеца ви е мокра, мазна, замърсена, твърде суха и т.н., слушалките може да не реагират при докосване.
- Ако сензорът за докосване е в следните състояния, може да не работи или да реагира неправилно.
 - Намокря се с вода, пот и т.н.
 - Докосва се от коса, мокри кърпи и т.н.
- Нулирайте слушалките. Тази операция не изтрива информацията за сдвояване.
- Ако слушалките не работят добре дори ако ги нулирате, върнете слушалките до първоначалните настройки. Информацията за сдвоявания ще бъде изтрита. Отново извършете сдвояване на слушалките с устройството.

Сродна тема

- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Тапите са повредени или загубени.

- Тапите са консумативи. Ако тапите са повредени и трябва да се сменят, се свържете с най-близкия до вас търговец на Sony или поръчайте серията EP-EX11 * (продават се отделно).

* Възможно е да не се поддържа в някои държави или региони.

Появява се болка в ушите.

- Ако усещате, че размерът на тапите не приляга добре на ушите ви, сменете тапите. Когато сменяте тапите, изпробвайте размерите на тапите последователно от по-големите към по-малките. Най-подходящият размер на лявата и дясната тапа може да е различен.
“INZONE Hub” или приложението “Sony | Headphones Connect” ще ви помогне да определите кои тапи са най-подходящи за вас, за да постигнете оптимален ефект на шумопотискане, на качество на звука и т.н.
- Проверете дали носите слушалките правилно в ушите си.
- Ако носите слушалките дълго време, е възможно ушите да започнат да ви болят. Използвайте слушалките, като периодично правите почивки.

Съвет

- Функцията, определяща оптималните за вас тапи, измерва въздухонепропускливостта на тапите и определя дали модулите на слушалките се носят правилно в ушите ви, или не. Изберете размер, който пасва удобно.

Сродна тема

- [Подмяна на тапите](#)
- [Носене на слушалките](#)


Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Нулиране на слушалките

Ако слушалките не могат да бъдат включени или ако не може да се работи с тях, въпреки че са включени, нулирайте слушалките.


1 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане.

Оставете капака на кутията за зареждане отворен.

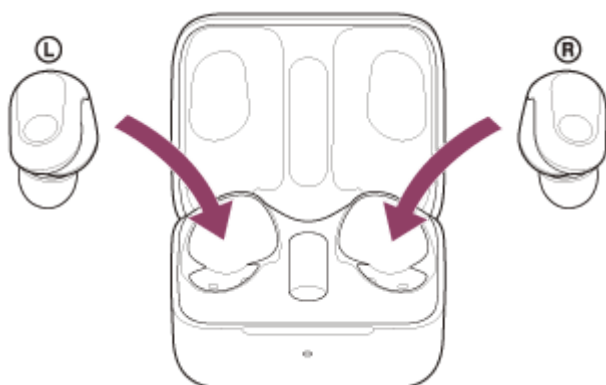

2 Натиснете и задръжте бутона за нулиране от задната страна на кутията за зареждане за около 20 или повече секунди.

След около 15 секунди индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане мига за около 5 секунди.

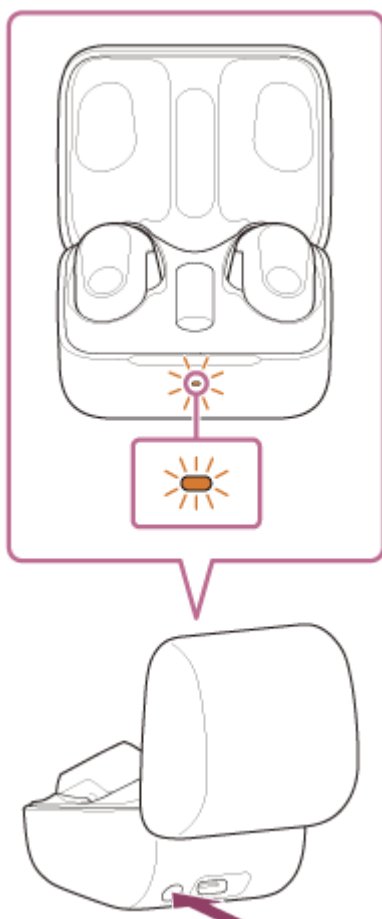

След това индикаторът на кутията за зареждане се изключва и слушалките се нулират.

Забележка

- Не отпускайте пръста си от бутона за нулиране на кутията за зареждане, докато индикаторът (оранжев) мига. Ако отпуснете пръста си, слушалките ще се върнат до първоначалните настройки.

3 Проверете дали индикаторът се е изключил и след това махнете пръста си.

Когато нулирането приключи, слушалките започват да се зареждат и индикаторът (оранжев или зелен) на кутията за зареждане светва.

Информацията за сдвояване и другите настройки се съхраняват.

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки за възстановяване на фабричните настройки.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да извършите нулиране.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0065/h_zz/

Сродна тема

- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)


Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки.


1 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане.

Оставете капака на кутията за зареждане отворен.

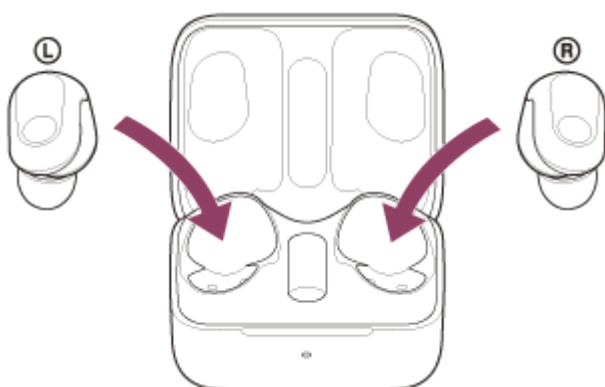

2 Натиснете и задръжте бутона за връщане до първоначалните настройки от задната страна на кутията за зареждане за около 15 или повече секунди.

След около 15 секунди индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане мига за около 5 секунди.

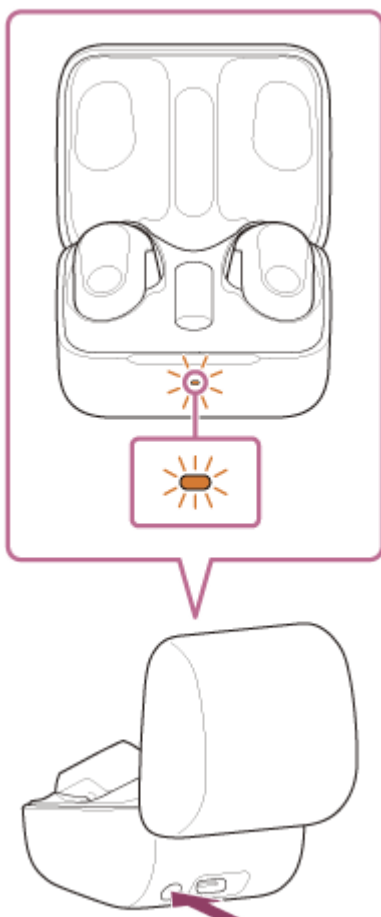

3 Махнете пръста си в рамките на 5 секунди, след като индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане започне да мига.

Когато връщането до първоначалните настройки завърши, индикаторът (зелен) на кутията за зареждане мига 4 пъти.



Тази операция нулира настройките за силата на звука и другите настройки до фабрични настройки и изтрива цялата информация за сдвояване. В такъв случай премахнете информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

Ако слушалките не работят добре дори след връщане до първоначалните настройки, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да извършите връщане до първоначалните настройки.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0066/h_zz/

Съвет

- Също така можете да върнете слушалките до първоначалните настройки с приложението "Sony | Headphones Connect".

Забележка

- Когато кутията за зареждане не разполага с достатъчно оставащ заряд на батерията, връщането до първоначалните настройки на слушалките няма да започне. Заредете кутията за зареждане.
- Ако индикаторът (зелен) на кутията за зареждане не мигне 4 пъти след извършване на стъпка 3, слушалките не са върнати до първоначалните настройки. Опитайте отново от стъпка 2.
- Ако сте актуализирали софтуера след закупуването на слушалките, софтуерът остава актуализиран дори ако върнете слушалките до първоначалните настройки.

Сродна тема

- [Нулиране на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE Buds

Спецификации

Слушалки

Източник на захранване:

DC 5 V (при употреба на наличен в търговската мрежа USB AC адаптер)
При употреба на вградени литиево-йонни батерии (захранване при работа на продукта: DC 3,85 V)

Работна температура:

От 0 °C до 40 °C

Време за зареждане:

Прибл. 2 часа (слушалки)
Прибл. 3 часа (кутия за зареждане)

Забележка

- Възможно е зареждането и времето на използване да варират в зависимост от условията на употреба.

Температура на зареждане:

От 5 °C до 35 °C

Маса:

Прибл. 6,5 g × 2 (слушалки (включително тапи (M)))
Прибл. 50 g (кутия за зареждане)
Прибл. 2,9 g (USB трансивер)

Спецификации за комуникация ¹⁾

Комуникационна система:

Bluetooth спецификация версия 5.3

Изход:

Bluetooth спецификация клас на мощност 1.5

Максимален комуникационен обхват:

Линия на видимост прибл. 10 m ²⁾

Честотна лента:

Bluetooth: 2,4 GHz лента (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)
Раздел на безжичния предавател/приемник: 2,4 GHz лента (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Съвместими Bluetooth профили ³⁾:

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Поддържан кодек ⁴⁾:

LC3

Диапазон на предаване:

20 Hz – 20 000 Hz (честота на дискретизация 48 kHz)

- 1) С изключение на комуникацията с USB трансивера
- 2) Действителният диапазон варира в зависимост от фактори като препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, чувствителност на приемане, производителност на антената, операционна система, софтуерно приложение и др.
- 3) Профилите за Bluetooth стандарта посочват целта на Bluetooth комуникациите между устройствата.
- 4) Кодек: формат на преобразуване и компресия на аудио сигнал

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

5-052-427-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation