


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds



Model: YY2977

Začínáme

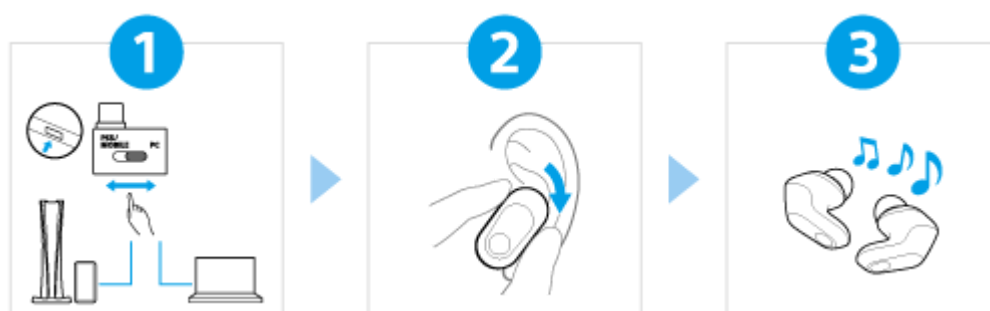

1

Správné připojení USB transceiveru



Nastavte posuvník USB transceiveru správně podle připojeného zařízení a poté zasuňte USB transceiver do USB portu.

Při připojení k počítači: Nastavte posuvník do polohy „PC“

Při připojení k PS5™ nebo ke smartphonu kompatibilnímu s USB Type-C: Nastavte posuvník do polohy „PS5/MOBILE“

2

Nošení sluchátek



Zasuňte koncovku sluchátka hluboko do ucha zakroucením sluchátka.

3

Ovládání sluchátek



Klepněte na střed dotykového snímače ukazováčkem.

Vlevo

●: Přepnutí funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku

●: Zapnutí/vypnutí mikrofonů



Vpravo

●: Zvýšení hlasitosti (Pokud se hlasitost při provozu sluchátek nezvyšuje, upravte hlasitost pomocí připojeného zařízení)

●: Snížení hlasitosti

Použití všech funkcí a zlepšený výkon



Aktualizujte software sluchátek a software počítače „INZONE Hub“ na nejnovější verzi.

Podrobnosti o „INZONE Hub“ naleznete na následující adrese URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

 Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem

Související informace

[Nabíjení sluchátek](#)

WF-G700N

Začínáme

[K čemu můžete herní sluchátka používat](#)

[O hlasových informacích](#)

Dodávané příslušenství

[Balení obsahuje následující položky](#)

[Výměna koncovek sluchátek](#)

Součásti a ovládací prvky

[Umístění a funkce součástí](#)

[O indikátoru](#)

Nošení sluchátek

[Nošení sluchátek](#)

[Přepnutí režimu sluchátek \(režim Bluetooth / režim USB transceiveru\)](#)

[Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)

Ovládání sluchátek

[Informace o dotykovém snímači](#)

Napájení/nabíjení

[Nabíjení](#)

[Dostupná doba provozu](#)

[Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

[Zapnutí sluchátek](#)

[Vypnutí sluchátek](#)

Používání při připojení k herní konzoli

[Připojení k počítači, PlayStation®5 nebo smartphonu kompatibilnímu s USB Type-C přes USB transceiver](#)

[Použití sluchátek prostřednictvím USB transceiveru](#)

Používání při připojení k zařízení Bluetooth

[Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)

Snadné nastavení s aplikací

[Připojení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Smartphone Android

[Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)

[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)

[Použití sluchátek prostřednictvím připojení Bluetooth](#)

Telefonní hovory

[Příjem hovoru](#)

[Uskutečnění hovoru](#)

[Funkce pro volání](#)

[Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Poslech hudby

[Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)

[Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)

[Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

[O službě 360 Reality Audio](#)

[Informace o kvalitě připojení LE Audio](#)

[Podporované kodeky](#)

Přizpůsobení sluchátek

Používání „INZONE Hub“

[Co můžete dělat s „INZONE Hub“](#)

[Instalace „INZONE Hub“](#)

Používání aplikace „Sony | Headphones Connect“

[Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

[Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

[Přístup k informacím podpory z aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

[Jak udržovat software aktuální \(pro pohodlné používání sluchátek\)](#)

Použití funkce ovládání okolního zvuku

Funkce potlačení hluku

[Co je to potlačení hluku?](#)

[Používání funkce potlačení hluku](#)

Poslech okolního zvuku

[Poslech okolního zvuku \(režim okolního zvuku\)](#)

[Rychlý poslech okolního zvuku \(režim rychlé pozornosti\)](#)

Důležité informace

[Opatření](#)

[Když dokončíte používání sluchátek](#)

[Údržba](#)

[Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem](#)

[Když dojde k namočení jednotek sluchátek, nabíjecího pouzdra nebo USB transceiveru](#)

[Licence](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové stránky zákaznické podpory](#)

Řešení potíží

[Co lze udělat pro vyřešení problému?](#)

Napájení/nabíjení

- [Sluchátka nelze zapnout.](#)
- [Sluchátka se automaticky vypnou.](#)
- [Nelze uskutečnit nabíjení.](#)
- [Dostupná provozní doba je krátká, baterie nevydrží dlouho.](#)
- [Doba nabíjení je příliš dlouhá.](#)

Zvuk

- [Žádný zvuk, žádný zvuk z jedné strany, nízká hlasitost zvuku](#)
- [Zvuky se často přeskakují, je slyšet hluk, zkreslený zvuk](#)
- [Během hovoru není slyšet druhá osoba nebo je hlasitost hovoru nízká / Druhá osoba vás neslyší nebo je hlasitost hovoru nízká během hovoru.](#)
- [Nízká kvalita zvuku zařízení připojeného přes připojení Bluetooth.](#)
- [Účinky funkce potlačení hluku jsou nedostatečné.](#)
- [Při zapnuté funkci potlačení hluku se změní způsob reprodukování zvuku.](#)

Připojení

- [Nelze uskutečnit párování.](#)
- [Nelze navázat připojení s herní konzolí \(počítač, PlayStation®5 nebo smartphone kompatibilní s USB Type-C\), přes USB transceiver.](#)
- [Nelze navázat připojení k zařízení Bluetooth.](#)
- [Video přijímané prostřednictvím sítě Wi-Fi smartphonu je narušeno nebo jej nelze připojit.](#)

Obsluha

- [Sluchátka nelze ovládat.](#)

Ostatní

- [Koncovky sluchátek jsou poškozené nebo ztracené.](#)
- [Dochází k bolesti uší.](#)

Reset a inicializace sluchátek

- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Technické údaje

[Technické údaje](#)

5-052-427-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

K čemu můžete herní sluchátka používat

Vychutnejte si hraní připojením USB transceiveru

Sluchátka můžete připojit k počítači, PS5™ nebo smartphonu kompatibilnímu s USB Type-C prostřednictvím bezdrátového 2,4GHz připojení.

Tip

- Pokud vaše zařízení BLUETOOTH® podporuje LE Audio (zvukový komunikační standard pro technologii Bluetooth), můžete navázat spojení Bluetooth. Pokud zařízení Bluetooth nepodporuje LE Audio, sluchátka nereprodukuje zvuk, i když jsou přes Bluetooth připojena. Připojte USB transceiver.

Příbuzné téma

- [Připojení k počítači, PlayStation®5 nebo smartphonu kompatibilnímu s USB Type-C přes USB transceiver](#)
- [Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

O hlasových informacích

Ve výrobním nastavení budete ze sluchátek při nošení na uších slyšet hlasové informace v angličtině. Obsah hlasových informací je vysvětlen v závorkách.

Pomocí aplikace „INZONE Hub“ nebo „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit jazyk hlasových informací nebo hlasové informace zapnout/vypnout.

- Po vyjmutí jednotek sluchátek z nabíjecího pouzdra během režimu párování a následném vložení do uší: „Pairing“ (Párování)
- Když se sluchátka přepnou do režimu Bluetooth: „Bluetooth mode“ (režim Bluetooth)
- Když se sluchátka přepnou do režimu USB transceiveru: „USB Transceiver mode“ (režim USB transceiveru)
- Pokud sluchátka s mikrofonem nelze přepnout z připojení USB transceiveru na připojení Bluetooth: „Connection switching is not completed. Please check the connecting device.“ (Přepínání spojení není dokončeno. Zkontrolujte připojovací zařízení.)
- Když je zbývající kapacita baterie sluchátek nízká: „Low battery“ (Téměř vybitá baterie)
- Při automatickém vypnutí z důvodu nízkého napětí baterie sluchátek: „Battery is empty“ (Baterie je vybitá)
- Při zapnutí mikrofonu sluchátek: „Mic On“ (zapnout mikrofon)
- Při vypnutí mikrofonu sluchátek: „Mic Off“ (vypnout mikrofon)

Tip

- Další podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete v uživatelské příručce aplikace „Sony | Headphones Connect“.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Poznámka

- Když po změně jazyka hlasových informací inicializujete sluchátka, abyste obnovili výrobní nastavení, bude obnoveno i výrobní nastavení jazyka.
- Pokud po změně jazyka hlasových informací nebo aktualizaci softwaru jednotek sluchátek nejsou slyšet hlasové informace, vypněte jednotky sluchátek jejich vložení do nabíjecího pouzdra a zavřením jeho víka, a poté je znovu zapněte vyjmutím z pouzdra.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Balení obsahuje následující položky

Po otevření balíčku zkontrolujte, zda obsahuje všechny položky uvedené v seznamu. Pokud některá z položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Čísla v závorkách () uvádějí počet kusů dotyčné položky.


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku (1)

Kabel USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (1)



Koncovky sluchátek z hybridní silikonové gumy (SS/S/M/LL 2 ks každý)

- Při zakoupení jsou na pravé a levé sluchátko nasazené koncovky levé a pravé jednotky sluchátek velikosti M. Velikost koncovek sluchátek lze určit podle barvy vnitřku koncovek sluchátek.

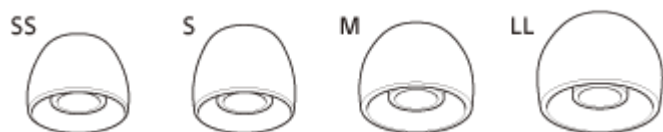

Velikost SS: červené

Velikost S: oranžová


Velikost M: zelená

Velikost LL: fialová

Nabíjecí pouzdro (1)



USB Type-C® transceiver: YY2980 (1)

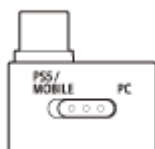

Dokumentace (1 sada)

Poznámka

- Koncovky sluchátek jsou spotřební materiál. Pokud jsou koncovky sluchátek poškozené a je třeba je vyměnit, kontaktujte nejbližšího prodejce produktů značky Sony nebo si kupte koncovky sluchátek řady EP-EX11^{*}, prodávají se samostatně.

* Nemusí být podporováno v některých zemích či oblastech.

Příbuzné téma

- [Koncovky sluchátek jsou poškozené nebo ztracené.](#)

5-052-427-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Výměna koncovek sluchátek

Při zakoupení jsou na pravé a levé sluchátko nasazené koncovky levé a pravé jednotky sluchátek velikosti M. Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být funkce klepnutí správná, nebo nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku, efektů potlačení hluku nebo funkcí volání.

Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.


- Zaměňte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Nejvhodnější velikost koncovek sluchátek pro levé a pravé ucho se může lišit.
- Aplikace „INZONE Hub“ nebo „Sony | Headphones Connect“ vám pomůže určit, které koncovky sluchátek jsou nejvhodnější pro dosažení optimálního efektu potlačení hluku, kvality zvuku atd.
- Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších. Sluchátka používejte tak, aby koncovka sluchátka byla pohodlně umístěna co nejlouběji do zvukovodu.

Tip

- Funkce, která pro vás určuje optimální koncovky sluchátek, měří vzduchotěsnost koncovek sluchátek a určuje, zda se jednotky sluchátek správně nosí v uších. Vyberte velikost, která vám pohodlně sedí.

Koncovky sluchátek z hybridní silikonové gumy

Velikost koncovek sluchátek lze určit podle barvy vnitřku koncovek sluchátek.

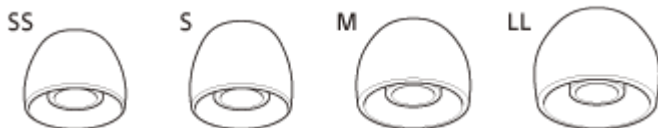

Velikost SS: červené


Velikost S: oranžová

Velikost M: zelená

Velikost LL: fialová


1 Sejměte koncovku sluchátka.

Držte jednotku sluchátka a otáčejte koncem sluchátka tak, abyste ji vytáhli. Při odstraňování neskřípněte konec koncovky sluchátka.

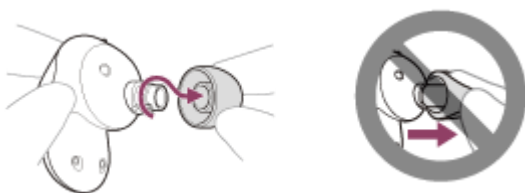

2 Připojte koncovku sluchátka.

Koncovku sluchátka pevně zatlačte na zvukovod (trubičku, kterou vystupuje zvuk) na sluchátku tak, aby koncovka sluchátka zakrývala vnitřní konec zvukovodu. Koncovka sluchátka nesmí být nasazena volně ani nakřivo.

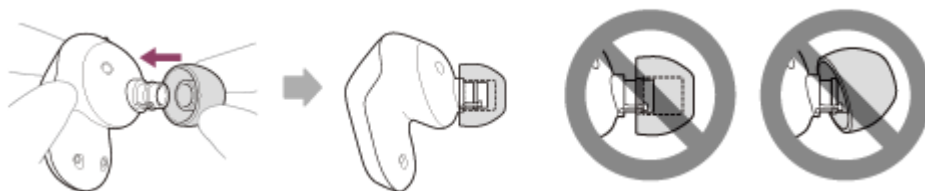

Pokud není koncovka sluchátka zcela připojena, může být koncovka sluchátka ze sluchátek odstraněna a kvalita zvuku, účinky potlačení hluku a nositelnost se mohou zhoršit.

Příbuzné téma



- [Nošení sluchátek](#)
- [Co můžete dělat s „INZONE Hub“](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

5-052-427-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds


Umístění a funkce součástí

Sluchátka

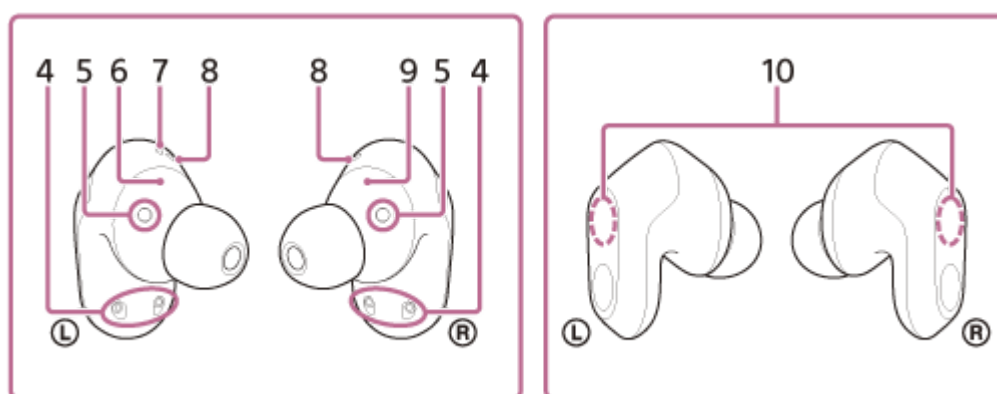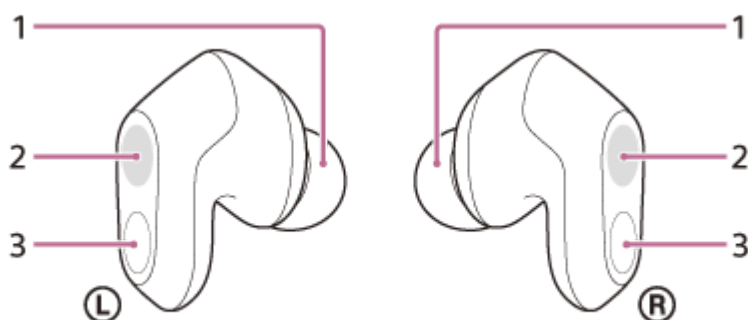

1. Koncovky sluchátek (levá, pravá)
2. Dotykové snímače (levý, pravý)
3. Mikrofony (levý, pravý)
Snímá zvuk vašeho hlasu (při telefonování nebo v režimu hlasového chatu) a hluk (při použití funkce potlačení hluku / režimu okolního zvuku).
4. Nabíjecí porty (levý, pravý)
5. Infračervené snímače (levý, pravý)
6. Značka **L** (levé)
7. Hmatová tečka
Na levém sluchátku je umístěna hmatová tečka.
8. Vzduchové otvory (levý, pravý)
9. Značka **R** (pravé)
10. Vestavěná anténa
Anténa Bluetooth je zabudována do levé i pravé jednotky sluchátka.

Nabíjecí pouzdro

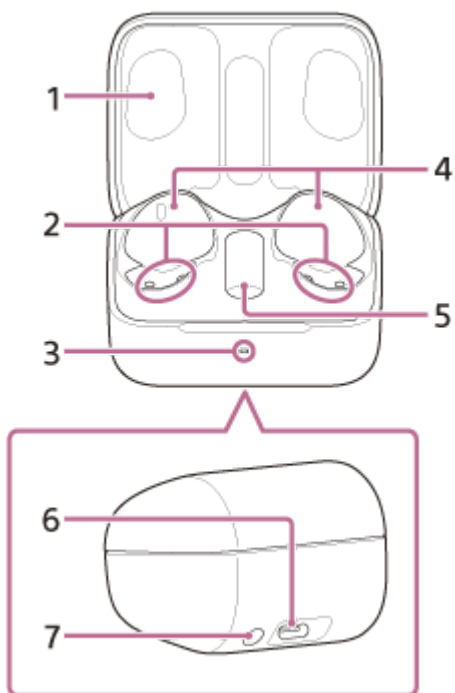

1. Víko
2. Nabíjecí porty (levý, pravý)
3. Indikátor (zelený / oranžový / modrý)
Indikuje zbývající kapacitu baterie sluchátek a nabíjecího pouzdra, stav nabíjení nebo stav režimu párování.
4. Úložné přihrádky pro jednotky sluchátek (levá, pravá)
5. Úložný prostor USB transceiveru
6. Port USB Type-C
Pomocí dodaného kabelu USB-C připojte nabíjecí pouzdro k počítači nebo k elektrické zásuvce pomocí běžně dostupného napájecího adaptéru USB a současně nabijte sluchátka i nabíjecí pouzdro.
7. Tlačítko párování/resetování/inicializace
Používá se při přechodu do režimu párování, resetování nebo inicializaci sluchátek.

USB transceiver



1. Posuvník
Přepíná připojení sluchátka mezi počítačem, PS5™ nebo smartphonem kompatibilním s USB Type-C.
2. Indikátor připojení (bílý)
3. Tlačítko připojení

- O indikátoru
- Kontrola zbývající kapacity baterie
- Přepnutí režimu sluchátek (režim Bluetooth / režim USB transceiveru)

5-052-427-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

O indikátoru

Prostřednictvím provozního stavu můžete sledovat různé stavy sluchátek / nabíjecího pouzdra / USB transceiveru.

● : Rozsvítí se zeleně / ● : Rozsvítí se oranžově / ● : Rozsvítí se modře / ○ : Rozsvítí se bíle / -: Zhasne

Indikátor na nabíjecím pouzdře



Indikace zbývajících kapacity baterie

Pokud jsou v nabíjecím pouzdře uloženy obě jednotky sluchátek: zobrazuje zbývajících nabití baterie jednotky sluchátek s nižší z hodnot množství zbývajících energie u levé a pravé jednotky sluchátek.



Pokud je v nabíjecím pouzdře uložena levá nebo pravá jednotka sluchátek: zobrazuje zbývajících nabití baterie jednotky sluchátek uložené v nabíjecím pouzdře.

Pokud jsou obě sluchátka vyjmuta z nabíjecího pouzdra: zobrazuje zbývajících nabití baterie nabíjecího pouzdra.






















Po otevření nebo zavření víka nabíjecího pouzdra nebo po odpojení kabelu USB Type-C po dokončení nabíjení se kontrolka rozsvítí následujícím způsobem, a to v závislosti na zbývajících kapacitě baterie.

- Když jsou jednotky sluchátek uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie jednotek sluchátek je 95 % nebo více / Když jednotky sluchátek nejsou uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je 31 % nebo více
 ----- (rozsvítí se zeleně po dobu asi 6 sekund)
- Když jsou jednotky sluchátek uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie jednotek sluchátek je 94 % až 1 % / Když jednotky sluchátek nejsou uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je 30 % až 1 %
 ----- (rozsvítí se oranžově po dobu asi 6 sekund)
- Když jsou jednotky sluchátek uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie jednotek sluchátek je méně než 1 % / Když jednotky sluchátek nejsou uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je méně než 1 %
 ----- (zhasnutí)











Po vyjmutí jednotek sluchátek z nabíjecího pouzdra nebo po uložení jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra se kontrolka rozsvítí následujícím způsobem, a to v závislosti na zbývajících kapacitě baterie.

- Když jsou jednotky sluchátek uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie jednotek sluchátek je 95 % nebo více / Když jednotky sluchátek nejsou uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je 31 % nebo více
 ----- (rozsvítí se zeleně po dobu asi 3 sekund)
- Když jsou jednotky sluchátek uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie jednotek sluchátek je 94 % až 1 % / Když jednotky sluchátek nejsou uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je 30 % až 1 %
 ----- (rozsvítí se oranžově po dobu asi 3 sekund)
- Když jsou jednotky sluchátek uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie jednotek sluchátek je méně než 1 % / Když jednotky sluchátek nejsou uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je méně než 1 %
 ----- (zhasnutí)








Stav nabíjení

- Během nabíjení jednotek sluchátek / během nabíjení nabíjecího pouzdra
 (rozsvítí se oranžově)
- Když je baterie plně nabitá při zahájení nabíjení jednotek sluchátek / nabíjecího pouzdra
 - - - - - (rozsvítí se oranžově asi na 1 minutu a poté zhasne)
- Když se baterie plně nabije a nabíjení je dokončeno
- - - - - (zhasne)
- Při nabíjení, když je víko nabíjecího pouzdra otevřené nebo zavřené / Když jsou jednotky sluchátek vloženy do nabíjecího pouzdra nebo jsou z něj vyjmuty
 - - - - -  (během nabíjení svítí oranžově; vypne se asi na 0,5 sekundy a poté svítí oranžově)
- Neobvyklá teplota nabíjení
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (opakovaně blikne dvakrát oranžově)
- Pokud dojde k chybě během nabíjení a nabíjení nelze provést
 - -  - -  - -  - -  - - (opakovaně pomalu bliká oranžově)
- Neobvyklá kombinace levé a pravé jednotky sluchátek
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (opakovaně bliká třikrát oranžově)

Stav párování připojení

- Párování
  - - - - -   - - - - - (opakovaně dvakrát blikne modře)
- Proces připojování byl dokončen
      ... (blikne 10krát modře)
Indikuje, kdy jsou jedna nebo obě jednotky sluchátek uloženy v nabíjecím pouzdru.

Jiné










- Příprava resetování spuštění / Příprava inicializace spuštění
 - -  - -  - - (opakovaně pomalu bliká oranžově po dobu až 5 sekund po dobu asi 15 sekund po prvním stisknutí tlačítka reset/inicializovat na zadní straně nabíjecího pouzdra)
Podrobnosti naleznete v části „[Resetování sluchátek](#)“ nebo „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.
- Inicializace byla dokončena
 -  -  -  (4krát blikne zeleně)
Podrobnosti naleznete v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.




Tip

- Při nošení sluchátek můžete zkontrolovat různé stavy sluchátek pomocí zvuku oznámení nebo hlasových upozornění.

Indikátor připojení na USB transceiveru

Stav bezdrátového 2,4GHz připojení a aktualizace softwaru

- Režim párování bezdrátového 2,4GHz připojení
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (opakovaně blikne dvakrát bíle po dobu až 5 minut)
- Když není navázáno bezdrátové připojení 2,4 GHz / je navázáno bezdrátové připojení 2,4 GHz a režim se přepne do Bluetooth režimu
 - - - - -  - - - - -  - - - - - (opakovaně bliká bíle v asi 1,4sekundových intervalech po dobu asi 30 sekund)

- Bezdrátové připojení 2,4 GHz je navázáno
 (rozsvítí se bíle).
- Aktualizace softwaru
 ---  --- (opakovaně pomalu bliká bíle)

Příbuzné téma


- [Nabíjení](#)
- [Kontrola zbývající kapacity baterie](#)
- [Jak udržovat software aktuální \(pro pohodlné používání sluchátek\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

5-052-427-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Nošení sluchátek


- 1** Vyměňte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

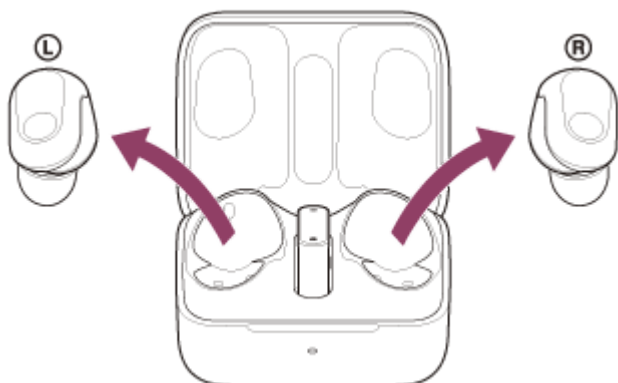

Sluchátka se automaticky zapnou.


- 2** Zasuňte jednotky sluchátek do uší.

Nasaďte si jednotku sluchátka se značkou **L** (levé) do levého ucha a jednotku sluchátka se značkou **R** (pravé) do pravého ucha. Levá jednotka sluchátek je vybavena hmatovou tečkou.

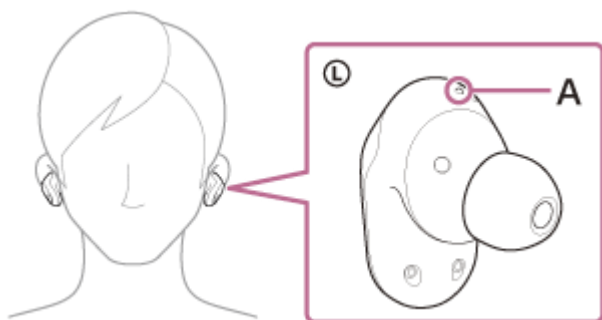

A: Hmatová tečka


Při nasazování sluchátek do obou uší dávejte pozor, abyste se nedotkli dotykového snímače.

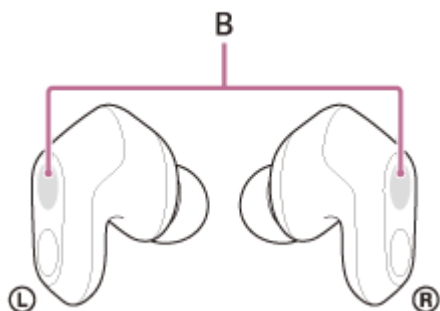

B: Dotykové snímače (levý, pravý)

- 3** Nastavte jednotky sluchátek tak, aby pasovaly na uši.

Zasuňte koncovku sluchátka hluboko do ucha zakroucením sluchátka.

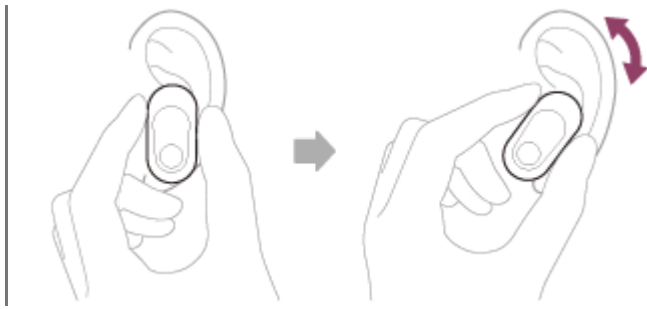

Tip

- Při nasazení sluchátka do ucha nebo při nastavení polohy sluchátka viz obrázek v kroku ③, kde je uvedeno, jak sluchátko držet.

Pro správnou kvalitu zvuku a pro účinnost funkce potlačení hluku a kvality zvuku hovoru

Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být funkce klepnutí správná, nebo nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku, efektů potlačení hluku nebo funkcí volání.

Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.

- Zaměňte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Nejvhodnější velikost koncovek sluchátek pro levé a pravé ucho se může lišit.
- Aplikace „INZONE Hub“ nebo „Sony | Headphones Connect“ vám pomůže určit, které koncovky sluchátek jsou nejvhodnější pro dosažení optimálního efektu potlačení hluku, kvality zvuku atd.

Tip

- Funkce, která pro vás určuje optimální koncovky sluchátek, měří vzduchotěsnost koncovek sluchátek a určuje, zda se jednotky sluchátek správně nosí v uších. Vyberte velikost, která vám pohodlně sedí.
- Pomocí aplikace „INZONE Hub“ nebo „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit nastavení, například automatické vypnutí sluchátek.

Při nasazování a sundávání sluchátek

Ve výchozím nastavení vestavěné infračervené snímače detekují, zda jsou jednotky sluchátek nasazeny nebo sejmuty z uší, ovládají dotykové snímače a hlasové informace.

Při nošení sluchátek

- Pomocí dotykových snímačů můžete přehrát hudbu, volat nebo přijímat hovory atd.
- Uslyšíte oznámení nebo hlasové informace, které vás budou informovat o operaci a stavu.

Když nejsou sluchátka nasazena

- Pokud nejsou jednotky sluchátek nasazeny přibližně do 15 minut po vyjmutí z nabíjecího pouzdra, sluchátka se automaticky vypnou kvůli šetření baterie. Sluchátka můžete zapnout klepnutím na dotykový snímač nebo nasazením jednotek sluchátek do uší.
- Aby sluchátka nereagovala nesprávně, není možné přehrát hudbu, uskutečňovat nebo přijímat hovory nebo provádět jiné operace klepnutím na dotykové snímače jednotek sluchátek, když jsou sejmuty z uší.

Tip

- Přehrát hudbu, volat, přijímat hovory atd. můžete i tehdy, když máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek.

Příbuzné téma

- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Co můžete dělat s „INZONE Hub“](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

5-052-427-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Přepnutí režimu sluchátek (režim Bluetooth / režim USB transceiveru)


Když jsou sluchátka spojena se smartphonem Android přes Bluetooth, můžete přepnout režim sluchátek.

1 Zasuňte jednotky sluchátek do uší.

V části „[Nošení sluchátek](#)“ uvidíte, jak nasadit sluchátka na uši.

Ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth mode“ (režim Bluetooth) nebo „USB Transceiver mode“ (režim USB transceiveru).

2 Podržením prstu na dotykových snímačích na levém a pravém sluchátku po dobu přibližně 1 sekundy přepnete na režim Bluetooth nebo režim USB transceiveru.

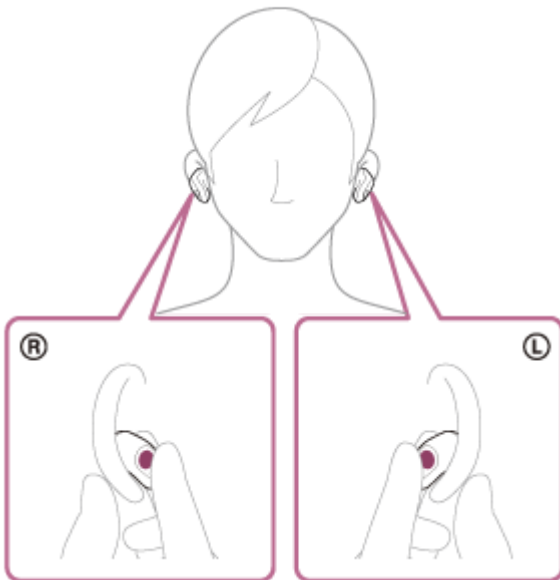

Po přepnutí se ozve hlasové upozornění „Bluetooth mode“ (režim Bluetooth) nebo „USB Transceiver mode“ (režim USB transceiveru).

Informace o videu s návodem

Podívejte se na video, kde se dozvíte, jak přepnout do režimu „Bluetooth“ nebo „režimu USB transceiveru“ podržením prstu na dotykových snímačích na levé a pravé jednotce sluchátek.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/


Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Používání pouze jedné jednotky sluchátek

Z nabíjecího pouzdra můžete vyjmout pouze jednu jednotku sluchátek a používat ji samostatně. V takovém případě se zapne pouze jednotka sluchátek, která byla vyjmuta z nabíjecího pouzdra.

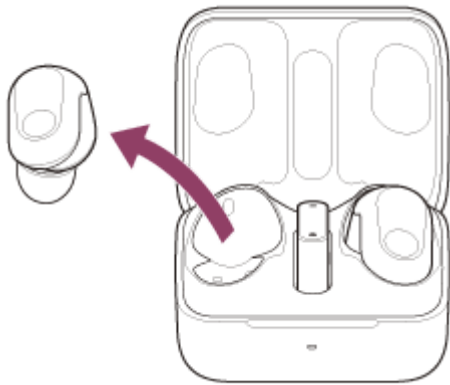

Při nasazení druhé jednotky sluchátek

Automaticky se připojí levá a pravá jednotka sluchátek a můžete slyšet zvuk ze hry, hlasového chatu, hudby nebo volání z obou jednotek.

Přiřazení funkcí dotykovým snímačům

- V závislosti na tom, kterou jednotku sluchátka máte nasazenou, nemusí být některé funkce ve výrobním nastavení k dispozici. V takovém případě můžete změnit přiřazení funkcí dotykovým snímačům pomocí aplikace „INZONE Hub“ nebo „Sony | Headphones Connect“.

Tip

- Ve výrobním nastavení je funkce seřízení hlasitosti přiřazena pravé jednotce sluchátek. Pokud při poslechu hudby prostřednictvím jednoho ucha máte nasazenou pouze pravou jednotku sluchátek, můžete nastavit hlasitost pomocí dotykového snímače na pravé jednotce sluchátek. Pokud máte nasazenou pouze levou jednotku sluchátek, nastavte hlasitost pomocí připojeného zařízení.
- Při přehrávání hudby nebo jiného stereofonního zvuku, když máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátka, uslyšíte zvuk levého nebo pravého kanálu, a to v závislosti na tom, kterou jednotku sluchátka máte nasazenou. Nelze reprodukovat monofonní zvuk se smíšeným levým a pravým kanálem.
- Funkci pro volání hands-free můžete použít také jen s jednou nasazenou jednotkou sluchátek. Pokud přijímáte příchozí hovor, přijměte hovor pomocí jednotky sluchátek, kterou máte na sobě. Pokud si nasadíte druhou jednotku sluchátek do druhého ucha, zatímco mluvíte jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete mluvit přes obě jednotky sluchátek.

Příbuzné téma

- [Funkce pro volání](#)
- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Informace o dotykovém snímači

Klepnutím na dotykový snímač lze ovládat různé funkce, jako například přehrávání hudby, telefonování nebo nastavení funkce potlačení hluku.


Pomocí aplikace „INZONE Hub“ nebo „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit přiřazení funkcí dotykovým snímačům na levém a pravém sluchátku.

Některé přiřazené funkce nejsou k dispozici v závislosti na způsobu připojení nebo připojovacím zařízením.

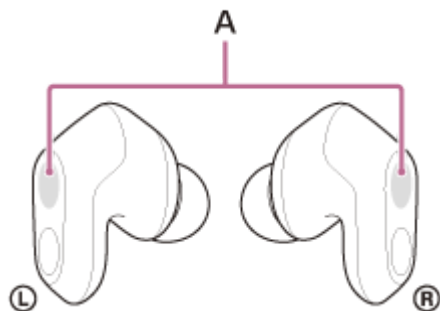

A: Dotykové snímače (levý, pravý)

Pokud chcete použít dotykový snímač, klepněte na jeho střed ukazováčkem.

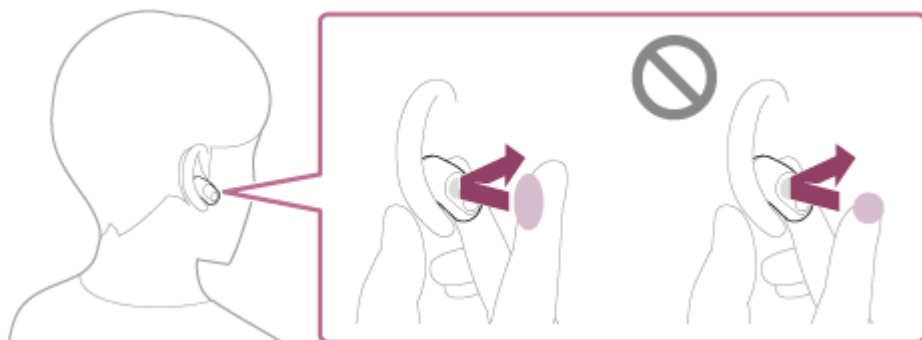

Výchozí nastavení

	Levé: [Ambient Sound Control + Mic]	Pravé: [Volume Control]
Klepnutí	Přepnutí funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku	Zvýšení hlasitosti
Dvě klepnutí	Při připojení k zařízení Bluetooth: Přijetí hovoru / ukončení hovoru / zrušení odchozího hovoru Při připojení k USB transceiveru: —	Při připojení k zařízení Bluetooth: Přijetí hovoru / ukončení hovoru / zrušení odchozího hovoru Při připojení k USB transceiveru: —
3 klepnutí	—	—
Podržení prstu na dotykovém snímači	Při připojení k zařízení Bluetooth: Odmítnutí hovoru / zapnutí/vypnutí mikrofonů Při připojení k USB transceiveru: Zapnutí/vypnutí mikrofonů	Při připojení k zařízení Bluetooth: Odmítnutí hovoru / snížení hlasitosti Při připojení k USB transceiveru: Snížení hlasitosti

Funkci [Game/Chat Balance Control] můžete přiřadit levému nebo pravému sluchátku pomocí aplikace „INZONE Hub“ nebo „Sony | Headphones Connect“.

	[Game/Chat Balance Control]
Klepnutí	Snížení hlasitosti zvuku hlasového chatu pro snadnější slyšení zvuku hry
Dvě klepnutí	—
3 klepnutí	—
Podržení prstu na dotykovém snímači	Snížení hlasitosti zvuku hry pro snadnější slyšení hlasového chatu

Tip

- Při několika klepnutích na dotykový snímač klepejte rychle s intervalem mezi klepnutími přibližně 0,3 sekundy.
- Pomocí aplikace „INZONE Hub“ nebo „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit přiřazení funkcí dotykovým snímačům na levém a pravém sluchátku. Například funkci seřízení hlasitosti, která je ve výrobním nastavení přiřazena dotykovému snímači pravého sluchátka, lze přiřadit dotykovému snímači levého sluchátka. Můžete se také rozhodnout nepřizvat žádné funkce.

Poznámka

- Dotykové snímače nelze používat, když nemáte sluchátka nasazená. Pokud v aplikaci „INZONE Hub“ nebo „Sony | Headphones Connect“ vypnete funkci automatické vypnutí detekcí nasazení, dotykové snímače lze použít, i když sluchátka nemáte nasazena.
- Dávejte pozor na to, že funkci [Game/Chat Balance Control] není možné použít během připojení ke smartphonu bez ohledu na způsob připojení.
- Při připojení k USB transceiveru nelze použít funkci [Playback control], a to bez ohledu na připojené zařízení.
- Při připojení přes Bluetooth lze funkci [Mic ON/OFF] používat během volání.
- Pokud během připojení přes USB transceiver snížíte hlasitost počítače nebo smartphonu kompatibilního s USB Type-C, nelze hlasitost pomocí sluchátek zvýšit příliš vysoko. Chcete-li zvýšit hlasitost, upravte hlasitost na počítači nebo smartphonu kompatibilním s USB Type-C.
- Pokud je na připojeném zařízení během připojení přes Bluetooth nastavena nízká hlasitost, pomocí sluchátek hlasitost nelze příliš zvýšit. Chcete-li zvýšit hlasitost, nastavte hlasitost na připojeném zařízení.

Příbuzné téma

- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Funkce pro volání](#)
- [Co můžete dělat s „INZONE Hub“](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Nabíjení

Sluchátka a nabíjecí pouzdro obsahují integrované lithium-iontové dobíjecí baterie. Před použitím sluchátka nabijte pomocí dodaného kabelu USB Type-C.

1 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Vložte levou jednotku sluchátek (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra a pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra. Obě jednotky sluchátek budou uchyceny ve správné poloze v nabíjecím pouzdře pomocí vestavěného magnetu.

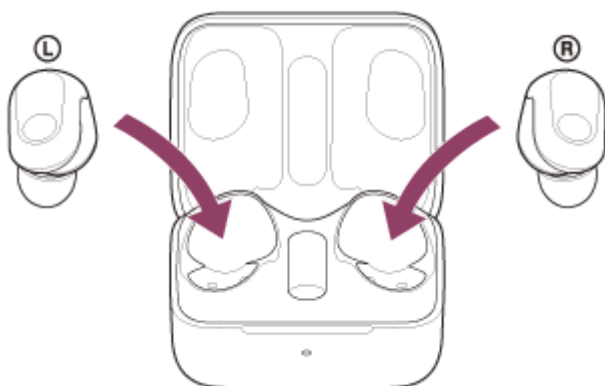


Pokud má dobíjecí baterie nabíjecího pouzdra stále dostupnou kapacitu, indikátor (oranžový nebo zelený) na nabíjecím pouzdru se rozsvítí asi na 3 sekundy.

Nabíjení sluchátek se spustí. Zavřete víko nabíjecího pouzdra.



2 Připojte nabíjecí pouzdro k elektrické zásuvce.

Použijte dodaný kabel USB Type-C a běžně dostupný napájecí adaptér USB.

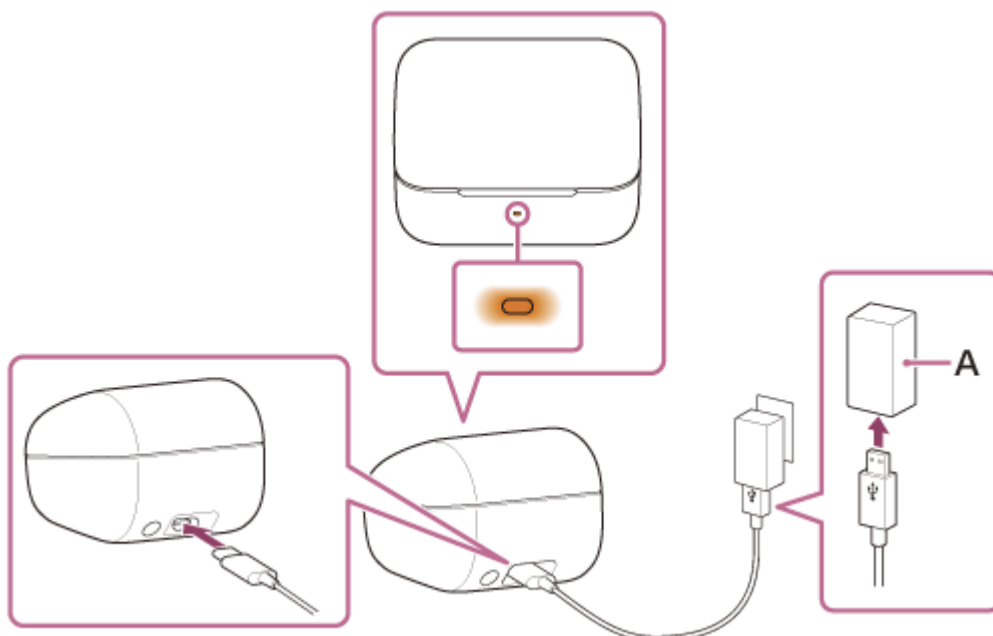

A: Napájecí adaptér USB

Nabíjení se spustí na sluchátkách a nabíjecím pouzdře. Rozsvítí se indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdře. Po dokončení nabíjení indikátor na nabíjecím pouzdře zhasne. Odpojte kabel USB-C.

Informace o době nabíjení

Úplné nabití sluchátek a nabíjecího pouzdra trvá přibližně 3 hodiny*.

* Čas potřebný k nabití vybité baterie na plnou kapacitu. Doba nabíjení baterie se může lišit v závislosti na podmínkách používání.

Nabíjení sluchátek venku

V nabíjecím pouzdru je zabudovaná nabíjecí baterie. Pokud předem nabijete nabíjecí pouzdro, můžete pomocí něj nabíjet sluchátka i na cestách, když nemáte k dispozici napájecí zdroj.

Úplné nabití levého a pravého sluchátka trvá přibližně 2 hodiny.

Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB

- **Napájecí adaptér USB**

Běžně prodávaný napájecí adaptér USB o výstupním proudu 0,5 A (500 mA) nebo vyšším

- **Osobní počítač**

Osobní počítač se standardním portem USB

- Nezaručujeme, že provoz bude možný se všemi počítači.
- Nezaručujeme, že provoz bude možný s počítači postavenými na míru nebo postavenými doma.

Doporučená verze operačního systému osobního počítače

Windows®: Windows 10 nebo novější

Mac: macOS 11 nebo novější

Tip

- Sluchátka lze rovněž nabíjet připojením nabíjecího pouzdra ke spuštěnému počítači pomocí dodaného kabelu USB Type-C.
- Sluchátka s mikrofónem je možné nabíjet, i když je USB transceiver vložen v nabíjecím pouzdru.

Poznámka

- Při nabíjení přes USB používejte dodaný kabel USB Type-C. Nabíjení může zabránit použití jiného kabelu.

- Nabíjení nemusí být úspěšné v závislosti na typu napájecího adaptéru USB.
- V závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití se rychlost spotřeby energie dobíjecí baterie může u levé a pravé jednotky sluchátek lišit.
V důsledku toho se doba nabíjení dobíjecích baterií levé a pravé jednotky sluchátek může lišit. Nejedná se však o poruchu.
- Sluchátka nelze nabíjet, když počítač přejde do pohotovostního režimu (režimu spánku) nebo do režimu hibernace. V takovém případě změňte nastavení počítače a potom začněte znovu nabíjet.
- Pokud se při vyjmutí levé a pravé jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdra rozsvítí asi na 3 sekundy a pak zhasne, baterie nabíjecího pouzdra je téměř vybitá. Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Pokud se při vyjmutí levé a pravé jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra indikátor na nabíjecím pouzdra nerozsvítí, baterie nabíjecího pouzdra je zcela vybitá. Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může dojít k omezení počtu hodin, po které budou použitelná. Životnost baterie se však po několikanásobném nabití a vybití zlepší. Při dlouhodobém skladování sluchátek nabíjejte baterii pravidelně jednou za 6 měsíců. Zabráníte tak úplnému vybití baterie.
- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může nabíjení baterie trvat déle.
- Zavřete víko nabíjecího pouzdra, aby nedocházelo k vybití baterie nabíjecího pouzdra.
- Pokud se vyskytne problém s dobíjecí baterií sluchátka nebo nabíjecího pouzdra a během nabíjení je zjištěno něco neobvyklého, bliká kontrolka (oranžová) nabíjecího pouzdra.
Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 35 °C. Nabíjení mimo tento rozsah může mít za následek méně efektivní nabíjení.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
- Pokud jste sluchátka po delší dobu nepoužívali, nemusí se indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdra rozsvítit při nabíjení okamžitě. Počkejte chvíli, dokud se indikátor (oranžový) nerozsvítí.
- Poklesne-li výrazně počet hodin, po které je možné nabíjecí baterii používat, měli byste baterii vyměnit. Poradte se s nejbližším prodejcem společnosti Sony.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotním výkyvům, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani elektrickým rázům. Sluchátka nikdy nenechávejte v zaparkovaném autě.
- Při připojování nabíjecího pouzdra k počítači používejte pouze dodaný kabel USB Type-C a připojení provádějte přímo k počítači. Při připojení nabíjecího pouzdra přes rozbočovač USB nebude nabíjení řádně dokončeno.
- Sluchátka a nabíjecí pouzdro se mohou během nabíjení nebo po určitou dobu také po nabíjení zahřívat. Nejedná se však o poruchu.

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Dostupná doba provozu

Dostupná provozní doba sluchátek s plně nabitou baterií je následující:

Herní sluchátka:

Stav	Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
Hra a chat	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 11 hodin
Hra a chat	Režim okolního zvuku: ON	Max. 11 hodin
Hra a chat	OFF	Max. 12 hodin

- Po 5 minutách nabíjení lze sluchátka používat přibližně 1 hodinu.

Připojení Bluetooth:

Doba pro přehrávání hudby

Kodek	Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
LC3	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 18 hodin
LC3	Režim okolního zvuku: ON	Max. 18 hodin
LC3	OFF	Max. 24 hodin

- Po 5 minutách nabíjení lze sluchátka používat přibližně 1 hodinu.

Doba komunikace

Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
Funkce potlačení hluku: ON	Max. 10 hodin
Režim okolního zvuku: ON	Max. 10 hodin
OFF	Max. 11 hodin

Poznámka

- Hodiny používání se mohou lišit od výše popsaného času v závislosti na podmínkách použití.

Příbuzné téma

- [Podporované kodeky](#)

5-052-427-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Kontrola zbývající kapacity baterie

Můžete zkontrolovat zbývající kapacitu nabíjecích baterií sluchátek a nabíjecího pouzdra, a to následujícími operacemi.

Kontrola zbývající kapacity baterie sluchátek

- Pokud indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdru svítí, když jsou jednotky sluchátek vloženy do nabíjecího pouzdra nebo když je víko nabíjecího pouzdra otevřeno či zavřeno a jsou vloženy obě jednotky sluchátek, dosahuje zbývající kapacita baterie jednotek sluchátek hodnoty mezi 94 % až 1 %.
- Pokud indikátor na nabíjecím pouzdru nesvítí, když jsou jednotky sluchátek vloženy do nabíjecího pouzdra nebo když je víko nabíjecího pouzdra otevřeno či zavřeno a do nabíjecího pouzdra jsou vloženy obě jednotky sluchátek, dosahuje zbývající kapacita baterie jednotek sluchátek hodnoty nižší než 1 %.

Když zbývající kapacita baterie jednotek sluchátek klesne na 20 % nebo méně, když jsou jednotky sluchátek používány, nebo když zbývající kapacita baterie jednotek sluchátek klesne na 20 % nebo méně, když jsou sluchátka zapnutá

Pokud se ozve oznamovací zvuk a hlasové upozornění „Low battery“ (Téměř vybitá baterie), sluchátka co nejdříve nabijte.

Když se baterie zcela vybita, uslyšíte oznamovací zvuk a hlasové informace říkají: „Battery is empty“ (Baterie je vybitá). Poté se sluchátka automaticky vypnou.

Při používání sluchátek připojením k počítači

Když jsou sluchátka připojena k počítači, ikona značící zbývající kapacitu baterie se zobrazí na obrazovce „INZONE Hub“ ve 4 úrovních: „100 %“, „70 %“, „50 %“ a „20 %“.

Zbývající kapacita baterie se také zobrazí ve více než 100 úrovních v položce [Device Information] na „INZONE Hub“.

Kontrola zbývající kapacity baterie nabíjecího pouzdra

- Pokud indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdru svítí, když jsou obě sluchátka vyjmuta z nabíjecího pouzdra nebo když je víko nabíjecího pouzdra otevřeno či zavřeno a nejsou vložena žádná sluchátka, dosahuje zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra hodnoty mezi 30 % až 1 %. S touto úrovní zbývajícího nabití baterie nedokáže nabíjecí pouzdro sluchátka dostatečně nabít.
- Pokud indikátor na nabíjecím pouzdru nesvítí, když jsou obě sluchátka vyjmuta z nabíjecího pouzdra nebo pokud je víko nabíjecího pouzdra otevřeno či zavřeno a nejsou vložena žádná sluchátka, dosahuje zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra hodnoty nižší než 1 %. Sluchátka s mikrofonem nelze v tomto případě pomocí nabíjecího pouzdra nabít.

Tip

- Zbývající kapacitu baterie jednotky sluchátek a nabíjecího pouzdra můžete zkontrolovat také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Zbývající kapacita baterie se nemusí správně zobrazovat bezprostředně po aktualizaci softwaru nebo v případě, kdy jste sluchátka po delší dobu nepoužívali. V takovém případě baterii několikrát opakovaně nabijte a vybita, aby se zbývající kapacita baterie začala zobrazovat správně.

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Co můžete dělat s „INZONE Hub“](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)


5-052-427-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Zapnutí sluchátek

Když jsou sluchátka umístěna v nabíjecím pouzdra

- 1 Vyjměte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

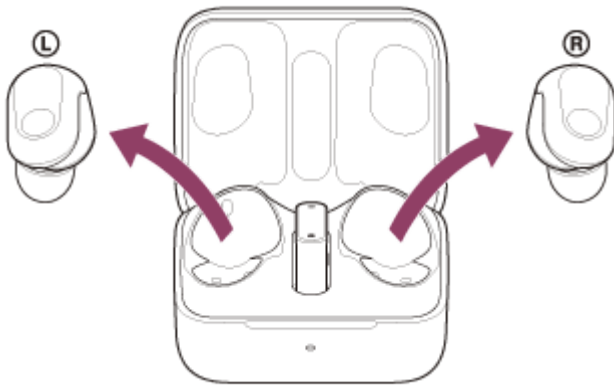

Sluchátka se automaticky zapnou.

Když z nabíjecího pouzdra vyjmete pouze jednu jednotku sluchátek, zapne se jen tato vyjmutá jednotka sluchátek.

Když sluchátka nejsou umístěna v nabíjecím pouzdra

Pokud nejsou sluchátka nasazena na uších přibližně po dobu 15 minut od vyjmutí z nabíjecího pouzdra, automaticky se vypnou. V tomto případě můžete sluchátka zapnout klepnutím na dotykový snímač sluchátek nebo jejich nasazením do uší. Jednotky sluchátek se také zapnou, když je vložíte do nabíjecího pouzdra a poté je z pouzdra vyndáte.

Při zapnutí sluchátek

Po vyjmutí obou jednotek sluchátek z nabíjecího pouzdra je navázáno spojení mezi levou a pravou jednotkou sluchátek. Pokud byla předtím změněna nastavení potlačení hluku, nastavení zůstanou zachována.

Tip

- Pomocí aplikace „INZONE Hub“ nebo „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit nastavení sluchátek tak, aby se nevypínala automaticky.

Příbuzné téma

- [Vypnutí sluchátek](#)
- [Co můžete dělat s „INZONE Hub“](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Vypnutí sluchátek

1 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Vložte levou jednotku sluchátek (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra a pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra. Obě jednotky sluchátek budou uchyceny ve správné poloze v nabíjecím pouzdře pomocí vestavěného magnetu.



Pokud má dobíjecí baterie nabíjecího pouzdra stále dostupnou kapacitu, indikátor (oranžový nebo zelený) na nabíjecím pouzdru se rozsvítí asi na 3 sekundy.

Nabíjení sluchátek se spustí. Zavřete víko nabíjecího pouzdra.



Sluchátka se vypnou.

Když jsou sluchátka ponechána nenasazena

Pokud nejsou sluchátka nasazena na uších přibližně po dobu 15 minut od vyjmutí z nabíjecího pouzdra, automaticky se vypnou.

Pokud chcete jednotky sluchátek vypnout předtím, než se vypnou automaticky, vložte je do nabíjecího pouzdra a zavřete jeho víko.

Tip

- Pomocí aplikace „INZONE Hub“ nebo „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit nastavení sluchátek tak, aby se nevypínala automaticky.
- Sluchátka můžete vypnout také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Pokud není napětí baterie nabíjecího pouzdra dostatečné, nabíjení sluchátek nezačne. Nabijte nabíjecí pouzdro.

Příbuzné téma

- [Zapnutí sluchátek](#)
- [Co můžete dělat s „INZONE Hub“](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

5-052-427-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds


Připojení k počítači, PlayStation®5 nebo smartphonu kompatibilnímu s USB Type-C přes USB transceiver

Pokud váš počítač nebo smartphone nepodporuje LE Audio (zvukový komunikační standard pro technologii Bluetooth), použijte tento způsob připojení přes USB transceiver.

Před zahájením operace zajistěte následující:


- Počítač, PS5™ nebo smartphone kompatibilní s USB Type-C se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Je k dispozici návod k použití počítače, PS5 nebo smartphonu kompatibilního s USB Type-C.

1 Přepněte posuvník USB transceiveru do polohy „PC“ nebo „PS5/MOBILE“ dle připojeného zařízení.

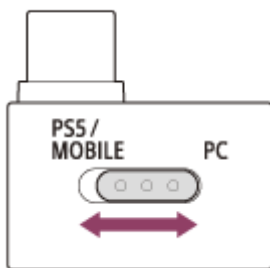

2 Zapněte počítač, PS5 nebo smartphone kompatibilní s USB Type-C.

3 Připojte USB transceiver k portu USB počítače, PS5 nebo smartphonu kompatibilního s USB Type-C.

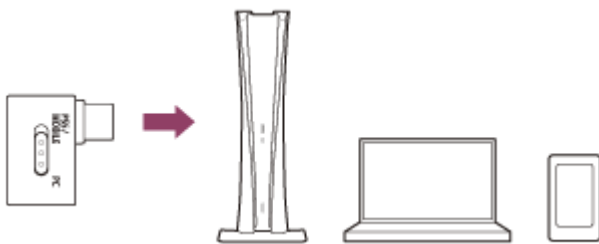

Poznámka

- Připojte USB transceiver přímo k počítači, PS5 nebo smartphonu kompatibilnímu s USB Type-C a nikoli přes rozbočovač USB.
- Při připojování USB transceiveru k počítači jej připojte k portu USB Type-C na počítači bez použití převodního adaptéru USB Type-A.

Poznámka

- Pokud zařízení mikrofon sluchátek nerozpozná, ujistěte se, že je posuvník USB transceiveru nastaven do správné polohy.
- Pokud nelze sluchátka připojit k počítači, PS5 nebo smartphonu kompatibilnímu s USB Type-C přes bezdrátové 2,4GHz připojení, stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko připojení na USB transceiveru, čímž je spárujete. Stiskněte tlačítko připojení předmětem s tenkou špičkou, která se nezlomí, například kancelářskou sponou. Podrobnosti naleznete v části „Když nelze sluchátka spárovat s počítačem, PS5™ nebo smartphonem kompatibilním s USB Type-C“ v tématu „[Nelze uskutečnit párování.](#)“

- Během hovoru může druhá strana hlas slyšet s šumy. Tuto situaci může zlepšit připojení USB transceiveru k jinému USB portu.

5-052-427-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Použití sluchátek prostřednictvím USB transceiveru

1 Zasuňte jednotky sluchátek do uší.

V části „[Nošení sluchátek](#)“ uvidíte, jak nasadit sluchátka na uši.

2 Zkontrolujte stav připojení zařízení USB transceiveru.

Zapojte USB transceiver do USB portu počítače, PS5™ nebo smartphonu kompatibilního s USB Type-C a sluchátka se automaticky připojí k USB transceiveru (bezdrátové připojení 2,4 GHz). Po dokončení připojení se indikátor (bílý) na USB transceiveru rozsvítí.

Když není navázáno bezdrátové připojení 2,4 GHz, indikátor (bílý) na USB transceiveru opakovaně bliká v přibližně 1,4sekundových intervalech po dobu přibližně 30 sekund.

3 Při připojení k počítači vyberte jako audio zařízení sluchátka.

- Výstupní zvukové zařízení, například hry: [INZONE Buds – Game]
- Vstupní/výstupní audio zařízení, jako například hlasový chat: [INZONE Buds – Chat]

4 Zkontrolujte funkci, kterou lze ovládat pomocí dotykových snímačů.

Můžete zapnout/vypnout mikrofon a nastavit hlasitost. Kromě toho můžete změnit vyvážení hlasitosti mezi hrou a chatem při používání počítače nebo PS5, změnit přiřazení dotykového snímače na [Game/Chat Balance Control] na „INZONE Hub“.

Podrobnosti naleznete v části „[Informace o dotykovém snímači](#)“.

Při připojení k PS5

Pomocí PS5 můžete provést následující kroky.

- Kontrola vyvážení hlasitosti mezi hrou a chatem
- Zobrazení stavu zapnutí/vypnutí mikrofonů
- Kontrola hlasitosti sluchátek
- Zobrazit zbývající kapacitu baterie sluchátek
- Kontrola stavu připojení sluchátek

Poznámka

- Pokud zařízení mikrofon sluchátek nerozpozná, ujistěte se, že je posuvník USB transceiveru nastaven do správné polohy.
- Pokud nelze sluchátka připojit k počítači, PS5 nebo smartphonu kompatibilnímu s USB Type-C přes bezdrátové 2,4GHz připojení, stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko připojení na USB transceiveru, čímž je spárujete. Stiskněte tlačítko připojení předmětem s tenkou špičkou, která se nezlomí, například kancelářskou sponou. Podrobnosti naleznete v části „[Když nelze sluchátka spárovat s počítačem, PS5™ nebo smartphonem kompatibilním s USB Type-C](#)“ v tématu „[Nelze uskutečnit párování](#)“.
- Pokud nelze výše uvedené funkce použít během připojení k PS5, ujistěte se, že je posuvník USB transceiveru přepnut na stranu PS5.
- Během připojení k PS5 nemusí být možné používat výše uvedené funkce, pokud PS5 není aktualizováno. Aktualizujte systémový software PS5 na nejnovější verzi.

- Pokud během připojení přes USB transceiver snížíte hlasitost počítače nebo smartphonu kompatibilního s USB Type-C, nelze hlasitost pomocí sluchátek zvýšit příliš vysoko. Chcete-li zvýšit hlasitost, upravte hlasitost na počítači nebo smartphonu kompatibilním s USB Type-C.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth

Funkce Bluetooth zařízení Bluetooth umožňuje bezdrátové hands-free volání, hlasový chat atd. pomocí sluchátek. Lze použít pouze zařízení Bluetooth, která podporují LE Audio * (zvukový komunikační standard pro technologii Bluetooth). Pokud vaše zařízení Bluetooth nepodporuje LE Audio, připojte dodaný USB transceiver.

* Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (od listopadu 2023)

Párování

Abyste použili funkci Bluetooth, musí být obě připojovaná zařízení dopředu zaregistrována. Operace zaregistrování zařízení se nazývá „párování“.

Spárujte sluchátka a zařízení ručně.

Připojení ke spárovanému zařízení

Jakmile zařízení jednou spárujete, není nutné jej párovat znovu. K zařízením, která již byla se sluchátky spárována, se připojte způsobem vhodným pro jednotlivá zařízení.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení k počítači, PlayStation®5 nebo smartphonu kompatibilnímu s USB Type-C přes USB transceiver](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Připojení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“

Spusťte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ na smartphonu Android, abyste mohli připojit sluchátka ke smartphonu. Více podrobností naleznete v průvodci nápovědou aplikace „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Poznámka

- Spojení s některými smartphony může být při připojení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ nestabilní. V takovém případě se připojte ke sluchátkům podle pokynů uvedených v části „[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)“.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Při prvním použití zařízení se sluchátka prostřednictvím připojení Bluetooth nejprve zařízení spáruje.

Smartphone Android musí podporovat LE Audio (zvukový komunikační standard pro technologii Bluetooth). Připojte se ke smartphonu Android, který nepodporuje LE Audio, a to pomocí dodaného USB transceiveru. Není možné současně slyšet zvuk z připojeného zařízení Bluetooth a z připojeného zařízení USB transceiveru.

Před zahájením operace zajistěte následující:

- Smartphone Android se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k použití smartphonu Android.

Zařízení podporující LE Audio (od listopadu 2023)

Smartphone Android Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (použijte nejnovější verzi softwaru smartphonu)
Nejnovější informace o kompatibilních zařízeních naleznete na webových stránkách podpory.

O LE Audio

LE Audio podporuje kodek „LC3“.

1 Uvedte sluchátka do režimu párování.

1. Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.




Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

2. S otevřeným víkem nabíjecího pouzdra stiskněte a alespoň 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Poznámka

- Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrům.

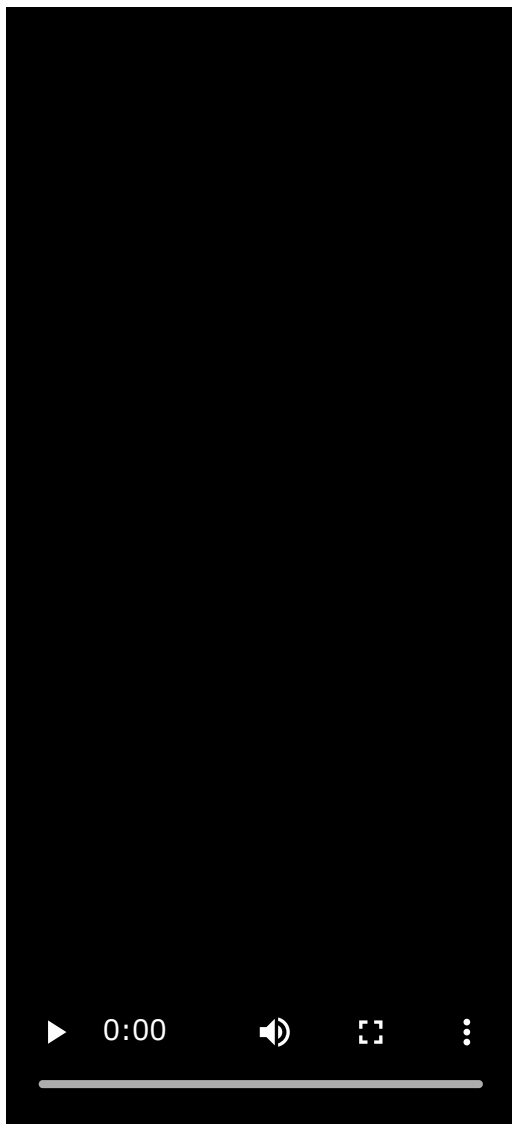

Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.

Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra.

Když sluchátka vkládáte do obou uší, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové informace „Pairing“ (Párování) z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, kterou máte nasazenou).


2 Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.

3 Najděte sluchátka na smartphonu Android.


1. Vyberte možnost [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.

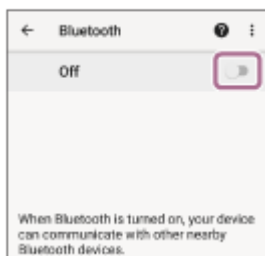

4 Stiskněte [INZONE Buds].

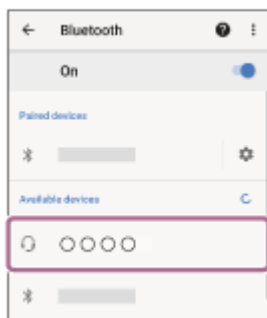

Pokud je vyžadováno zadání hesla^{*}, zadejte „0000“.

Sluchátka a smartphone jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 10krát.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, kterou máte nasazenou).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)“.

Pokud se na displeji smartphonu Android nezobrazí údaj [INZONE Buds], zopakujte postup znovu od začátku kroku

3 .

^{*} Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.


5 Zkontrolujte na smartphonu Android nastavení LE Audio.

1. Stiskněte možnost  (nastavení) vedle připojeného zařízení [INZONE Buds].



2. Zkontrolujte, že je zapnutá možnost [LE audio].

Pokud je vypnutá, stisknutím přepínače možnost [LE audio] zapněte.



Při přepínání z připojení Bluetooth na připojení USB transceiveru

1. Zasuňte jednotky sluchátek do uší.

V části „[Nošení sluchátek](#)“ uvidíte, jak nasadit sluchátka na uši.

2. Podržte prst na dotykových snímačích na levé a pravé jednotce sluchátek po dobu přibližně 1 sekundy a přepněte do režimu USB transceiveru.

Ozve se hlasové upozornění: „USB Transceiver mode“ (režim USB transceiveru).

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak poprvé provést párování zařízení.

Podívejte se na video, kde se dozvíte, jak přepnout do režimu „Bluetooth“ nebo „režimu USB transceiveru“ podržením prstu na dotykových snímačích na levé a pravé jednotce sluchátek.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od začátku kroku ① .
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 6. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 5 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 5 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány z připojeného zařízení Bluetooth
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonem
Všechny informace o párování budou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a opět je spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.
- Pokud neexistuje žádná historie párování mezi sluchátky s mikrofonem a připojeným zařízením Bluetooth, ani při pokusu o změnu režimu na sluchátkách s mikrofonem není možné přepnout z připojení Bluetooth na připojení USB transceiveru.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit zapnutím sluchátek a nemohou se připojit k jinému zařízení.
Pokud k tomu dojde, zrušte připojení na posledním připojeném zařízení Bluetooth nebo na tomto zařízení vypněte funkci Bluetooth.

Příbuzné téma


- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android

1 Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.

2 Vyměňte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

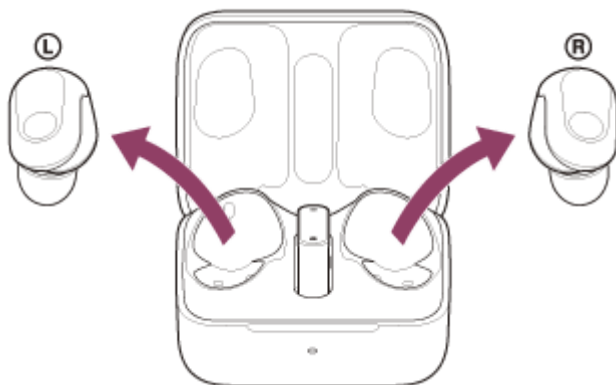

Sluchátka se automaticky zapnou.


3 Nasadte si jednotky sluchátek do uší a přepněte režim.

1. Zasuňte jednotky sluchátek do uší.

V části „[Nošení sluchátek](#)“ uvidíte, jak nasadit sluchátka na uši.

Ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth mode“ (režim Bluetooth) nebo „USB Transceiver mode“ (režim USB transceiveru).

2. Když je sluchátko v režimu USB transceiveru, nasadte si obě jednotky sluchátek a změňte režim sluchátek na režim Bluetooth podržením prstů na dotykových snímačích na levé a pravé jednotce sluchátek po dobu přibližně 1 sekundy.

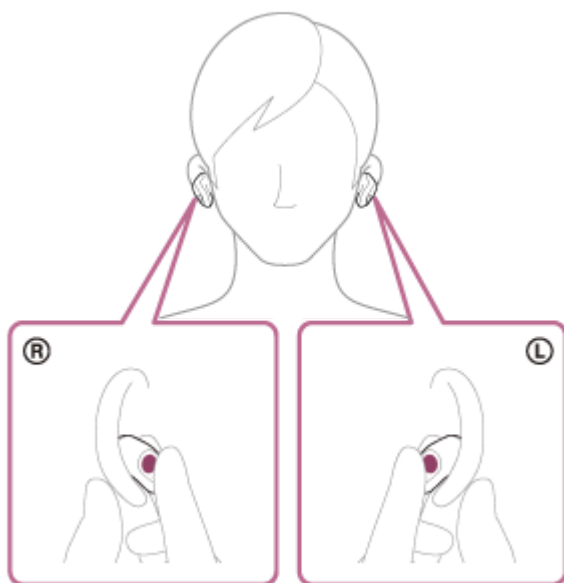

Ozve se hlasové upozornění: „Bluetooth mode“ (režim Bluetooth).

Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení indikující sestavení spojení, a to z obou jednotek sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.


Zkontrolujte stav připojení na smartphonu se systémem Android. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 4

4 Zobrazte zařízení spárovaná se smartphonem Android.


1. Vyberte možnost [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Stisknutím spínače zapnete funkci Bluetooth.

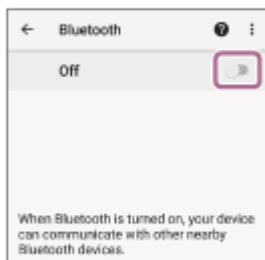

5 Stiskněte [INZONE Buds].

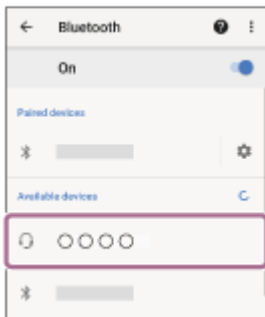

Uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).

Informace o videu s návodem

Podívejte se na video, kde se dozvíte, jak přepnout do režimu „Bluetooth“ nebo „režimu USB transceiveru“ podržením prstu na dotykových snímačích na levé a pravé jednotce sluchátek.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

Poznámka

- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit zapnutím sluchátek a nemohou se připojit k jinému zařízení. Pokud k tomu dojde, zrušte připojení na posledním připojeném zařízení Bluetooth nebo na tomto zařízení vypněte funkci Bluetooth.

- Pokud ke sluchátkům nelze připojit smartphone Android, vymažte ve smartphonu Android informace o párování sluchátek a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem smartphonu Android naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.
- Pokud neexistuje žádná historie párování mezi sluchátky s mikrofonem a připojeným zařízením Bluetooth, ani při pokusu o změnu režimu na sluchátkách s mikrofonem není možné přepnout z připojení Bluetooth na připojení USB transceiveru.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

5-052-427-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Použití sluchátek prostřednictvím připojení Bluetooth

1 Zasuňte jednotky sluchátek do uší.

V části „[Nošení sluchátek](#)“ uvidíte, jak nasadit sluchátka na uši.

2 Zkontrolujte funkci, kterou lze ovládat pomocí dotykových snímačů.

Můžete nastavit úroveň hlasitosti.

Chcete-li během přehrávání hudby ovládat přehrávání v zařízení Bluetooth, v aplikaci „INZONE Hub“ nebo „Sony | Headphones Connect“ změňte přiřazení funkce dotykového snímače na [Play/Pause]. Podrobnosti naleznete v části „[Informace o dotykovém snímači](#)“.

Sluchátka nereprodukuje zvuk

Sluchátka nereprodukuje zvuk, když jsou připojena k zařízení Bluetooth, které nepodporuje LE Audio. Pokud je to i tato situace, inicializujte sluchátka a potom připojte dodaný USB transceiver.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Informace o dotykovém snímači](#)
- [Co můžete dělat s „INZONE Hub“](#)
- [Připojení k počítači, PlayStation®5 nebo smartphonu kompatibilnímu s USB Type-C přes USB transceiver](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Přijem hovoru

Prostřednictvím připojení Bluetooth na smartphonu nebo mobilním telefonu podporujícím profil Bluetooth můžete hovořit bez použití rukou CCP (Call Control Profile).

- Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.
- V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.


Vyzváněcí tón

Během příjmu příchozího hovoru bude ve sluchátkách slyšet vyzváněcí tón.

Ozve se některý z vyzváněcích tónů uvedených níže v závislosti na smartphonu nebo mobilním telefonu.

- Vyzváněcí tón nastavený na sluchátkách
- Vyzváněcí tón nastavený na smartphonu či mobilním telefonu
- Vyzváněcí tón pro připojení pouze Bluetooth nastavený na smartphonu či mobilním telefonu

- 1 Nejdříve připojte sluchátka k smartphonu či mobilnímu telefonu přes Bluetooth.**
- 2 Uslyšíte-li vyzváněcí tón, můžete hovor přijmout rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač na levé nebo pravé jednotce sluchátek (s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi klepnutími).**

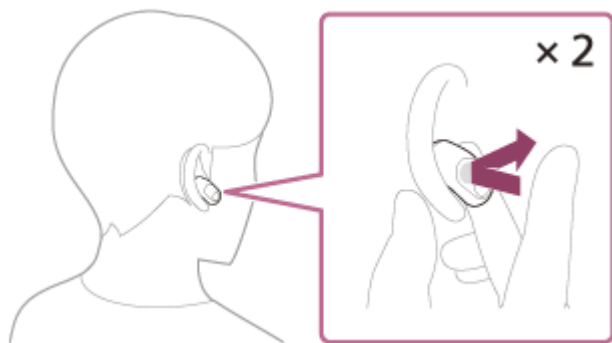


Uslyšíte zvuk ze sluchátek.

Jestliže posloucháte hudbu a přijmete příchozí hovor, přehrávání se automaticky přeruší a ze sluchátek se ozve vyzváněcí tón.

Pokud se přehrávání nepozastaví, zvolte přerušení pomocí sluchátek.

Můžete mluvit přes mikrofony na levé a pravé jednotce sluchátek.

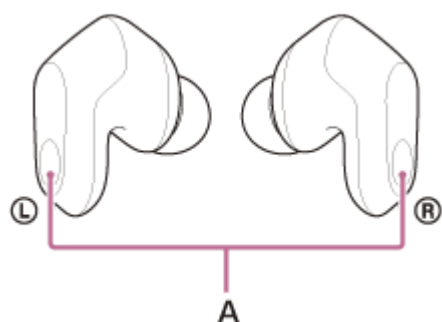

A: Mikrofony (levý, pravý)

Není-li ve sluchátkách slyšet vyzváněcí tón

Je možné, že sluchátka nejsou propojená se smartphonem či mobilním telefonem pomocí CCP. Zkontrolujte stav připojení na smartphonu či mobilním telefonu.

3 Hlasitost nastavte na smartphonu nebo mobilním telefonu.

4 Po dokončení hovoru jej můžete ukončit rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač na levé nebo pravé jednotce sluchátek (s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi klepnutími).

Pokud přijmete hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Při přijetí hovoru pomocí smartphonu nebo mobilního telefonu budou některé smartphony nebo mobilní telefony hovor přijímat pomocí telefonu namísto sluchátek. Přeneste hovor na sluchátka pomocí smartphonu či mobilního telefonu.
- Funkci pro volání hands-free můžete použít také jen s jednou nasazenou jednotkou sluchátek. Pokud přijímáte příchozí hovor, přijměte hovor pomocí jednotky sluchátek, kterou máte na sobě. Pokud si nasadíte druhou jednotku sluchátek do druhého ucha, zatímco mluvíte jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete mluvit přes obě jednotky sluchátek.

Poznámka

- Ve výrobním nastavení sluchátka nepřijímají příchozí hovory z připojených zařízení Bluetooth, když jsou sluchátka v režimu USB transceiveru. Funkce „INZONE Hub“ umožňuje přepínat režimy pro přijímání příchozích hovorů, i když jsou sluchátka s mikrofonom v režimu USB transceiveru.
- V závislosti na používaném připojeném zařízení nebo přehrávací aplikaci nemusí být přehrávání pozastaveno, i když během přehrávání hudby přijmete příchozí hovor. Pokud přijmete příchozí hovor, když zrovna posloucháte hudbu, nemusí přehrávání po ukončení hovoru automaticky pokračovat.
- Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek. Pokud se smartphone nebo mobilní telefon nachází příliš blízko u sluchátek, může se ozývat hluk.
- Abyste během telefonního hovoru lépe slyšeli svůj vlastní hlas, mikrofون zachycuje okolní zvuky (funkce bočního tónu). Pokud váš hlas zní příliš hlasitě nebo vás obtěžují zvuky ve vašem okolí, vypněte aplikaci [SIDETONE] v „INZONE Hub“.
- Hlasitost během hovorů nelze nastavit pomocí sluchátek. Upravte hlasitost na připojeném zařízení.
- V závislosti na charakteristikách hlasu volajícího nebo zvuků z okolí bude možná zhoršena kvalita zvuků hovoru.

Příbuzné téma

- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Uskutečnění hovoru


Prostřednictvím připojení Bluetooth na smartphonu nebo mobilním telefonu podporujícím profil Bluetooth můžete hovořit bez použití rukou CCP (Call Control Profile).

- Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.
- V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.

1 Připojte sluchátka k smartphonu či mobilnímu telefonu přes Bluetooth.

2 Pomocí smartphonu či mobilního telefonu uskutečňte hovor.

Uskutečnite-li hovor, ze sluchátek se bude ozývat oznamovací tón.
Uskutečnite-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání hudby se přeruší automaticky.
Pokud se přehrávání nepozastaví, zvolte přerušení pomocí sluchátek.
Můžete mluvit přes mikrofony na levé a pravé jednotce sluchátek.

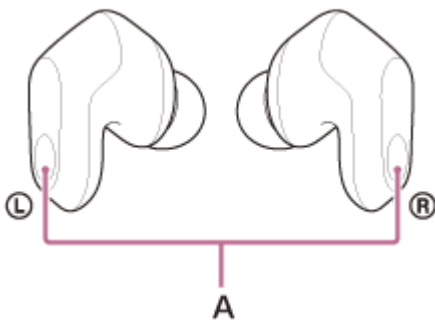


A: Mikrofony (levý, pravý)

Není-li ve sluchátkách slyšet oznamovací tón

Přeneste hovor do sluchátek pomocí smartphonu nebo mobilního telefonu.

3 Hlasitost nastavte na smartphonu nebo mobilním telefonu.

4 Po dokončení hovoru jej můžete ukončit rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač na levé nebo pravé jednotce sluchátek (s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi klepnutími).

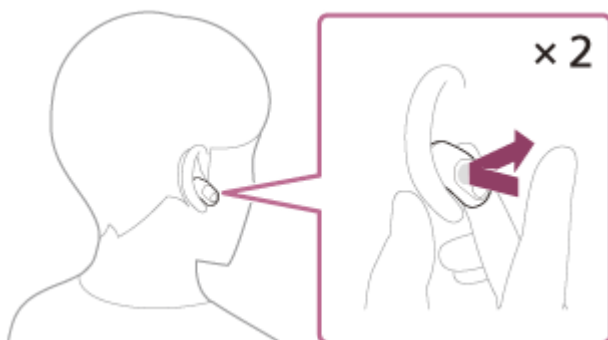

Uskutečníte-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Funkci pro volání hands-free můžete použít také jen s jednou nasazenou jednotkou sluchátek. Pokud si nasadíte druhou jednotku sluchátek do druhého ucha, zatímco mluvíte jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete mluvit přes obě jednotky sluchátek.

Poznámka

- V závislosti na typu použitého připojeného zařízení nebo přehrávací aplikaci, pokud uskutečníte hovor během přehrávání hudby, nemusí přehrávání po ukončení hovoru automaticky pokračovat.
- Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek. Pokud se smartphone nebo mobilní telefon nachází příliš blízko u sluchátek, může se ozývat hluk.
- Abyste během telefonního hovoru lépe slyšeli svůj vlastní hlas, mikrofon zachycuje okolní zvuky (funkce bočního tónu). Pokud váš hlas zní příliš hlasitě nebo vás obtěžují zvuky ve vašem okolí, vypněte aplikaci [SIDETONE] v „INZONE Hub“.
- Hlasitost během hovorů nelze nastavit pomocí sluchátek. Upravte hlasitost na připojeném zařízení.
- V závislosti na charakteristikách hlasu volajícího nebo zvuků z okolí bude možná zhoršena kvalita zvuků hovoru.

Příbuzné téma

- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Funkce pro volání

Dostupné funkce se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit.

V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.


Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.

Pomocí levé nebo pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

Pokud máte nasazenu jen jednu jednotku sluchátek, ovládejte ji přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Odchozí hovor

- Zrušení odchozího hovoru: Rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač (s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi klepnutími).

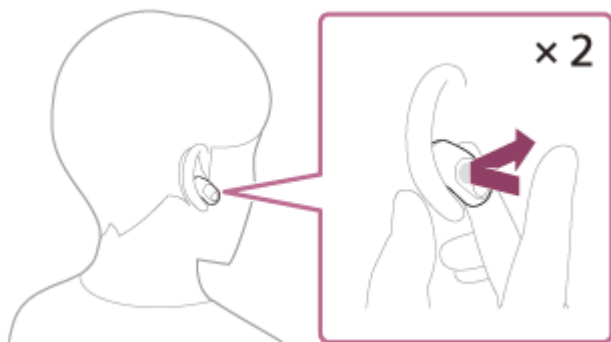

Příchozí hovor

- Přijetí hovoru: Rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač (s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi klepnutími).
- Odmítnutí hovoru: Přidržením prstu alespoň na 1 sekundu na dotykovém snímači odmítnete příchozí hovor.

Během hovoru

- Ukončení hovoru: Rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač (s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi klepnutími).
- Zapnutí/vypnutí mikrofonů: Podržte prst na dotykovém snímači (ve výchozím nastavení pouze dotykový snímač na levém sluchátku).

Příbuzné téma

- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Informace o dotykovém snímači](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds


Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

1 Odpojte připojení Bluetooth provedením kroků na zařízení Bluetooth.

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující přerušování připojení Bluetooth.

2 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.

Vložte levou jednotku sluchátek (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra a pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra. Obě jednotky sluchátek budou uchyceny ve správné poloze v nabíjecím pouzdře pomocí vestavěného magnetu.

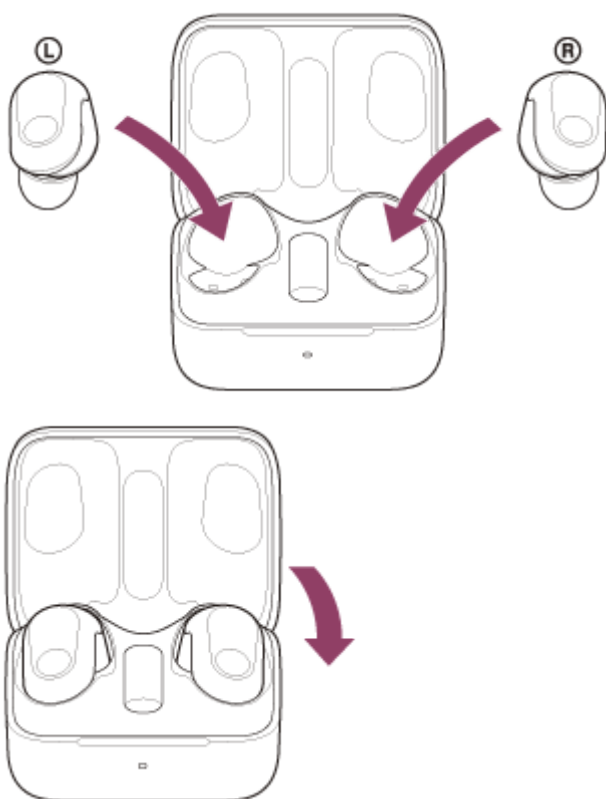

Sluchátka se vypnou.

Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Vypnutí sluchátek](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth

Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje následující profily, můžete na sluchátkách poslouchat hudbu a ovládat zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth.

- TMAP (Telephony and Media Audio Profile)
Streamování můžete ovládat pro chytré telefony, sluchátka, levé a pravé samostatné návleky, reproduktory, televizory a další.
- MCP (Media Control Profile)
Můžete přehrávat nebo zastavovat hudbu.
- VCP (Volume Control Profile)
Můžete nastavit hlasitost apod.

Obsluha se může lišit v závislosti na zařízení Bluetooth. Viz návod k obsluze dodaný k zařízení Bluetooth.

1 Zasuňte jednotky sluchátek do uší.


V části „[Nošení sluchátek](#)“ uvidíte, jak nasadit sluchátka na uši.

2 Připojte sluchátka k zařízení Bluetooth.

3 V zařízení Bluetooth zahajte přehrávání a nastavte hlasitost na mírnou úroveň.


4 Nastavte hlasitost klepnutím na dotykový snímač na pravé jednotce sluchátek.

- Zvýšení hlasitosti: Klepněte na dotykový snímač na pravé jednotce sluchátek během přehrávání hudby.

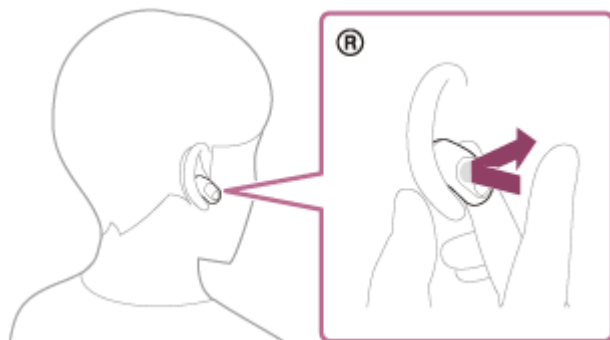

Při opakovaném klepnutí na dotykový snímač se hlasitost postupně zvyšuje podle počtu klepnutí.

- Snížení hlasitosti: Podržte prst na dotykovém snímači na pravé jednotce sluchátek během přehrávání hudby a plynule snižte hlasitost. Sundejte prst z dotykového snímače při požadované úrovni hlasitosti.

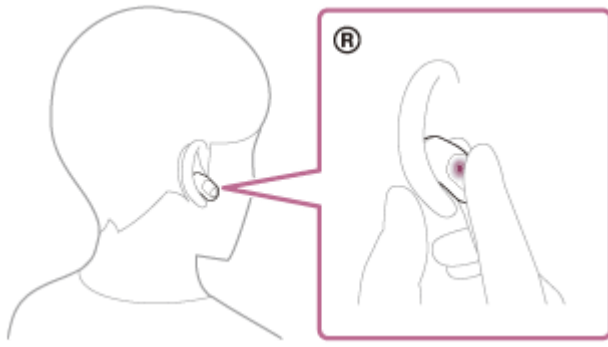

Při dotyku dotykového snímače se hlasitost postupně snižuje.

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

Sluchátka nereprodukuje zvuk

Sluchátka nereprodukuje zvuk, když jsou připojena k zařízení Bluetooth, které nepodporuje LE Audio. Pokud je to i tato situace, inicializujte sluchátka a potom připojte dodaný USB transceiver.

Tip

- V závislosti na zařízení Bluetooth je někdy nezbytné upravit hlasitost nebo nastavení výstupu zvuku na zařízení.
- Hudbu lze poslouchat také tehdy, když z nabíjecího pouzdra vyjmete jen jednu jednotku sluchátek a nasadíte si ji. Přiřadte funkci přehrávání hudby dotykovému snímači pomocí „INZONE Hub“ nebo aplikace „Sony | Headphones Connect“ při ovládání přehrávání hudby pomocí sluchátka. Pokud si nasadíte i druhou jednotku sluchátek, zatímco posloucháte hudbu jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete poslouchat hudbu přes obě jednotky sluchátek.

Poznámka

- Když se nepřehrává žádná hudba, nelze nastavit hlasitost na sluchátkách.
- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek reagovat správně.
- Pokud je hlasitost na připojeném zařízení během připojení prostřednictvím Bluetooth snížena, při používání sluchátek nelze hlasitost zvýšit příliš vysoko. Chcete-li zvýšit hlasitost, nastavte hlasitost na připojeném zařízení.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Informace o dotykovém snímači](#)
- [Co můžete dělat s „INZONE Hub“](#)
- [Připojení k počítači, PlayStation®5 nebo smartphonu kompatibilnímu s USB Type-C přes USB transceiver](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Ovládání audio zařízení (připojení Bluetooth)


Při přehrávání hudby jsou k dispozici následující operace. Následující funkce se mohou lišit v závislosti na zařízení Bluetooth, nahlédněte proto do návodu k obsluze dodaného se zařízením.

Pomocí pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

- **Zvýšení hlasitosti:** Klepněte na dotykový snímač na pravé jednotce sluchátek během přehrávání hudby a přidržte jej. Při opakovaném klepnutí na dotykový snímač se hlasitost postupně zvyšuje podle počtu klepnutí. Když hlasitost dosáhne maximálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

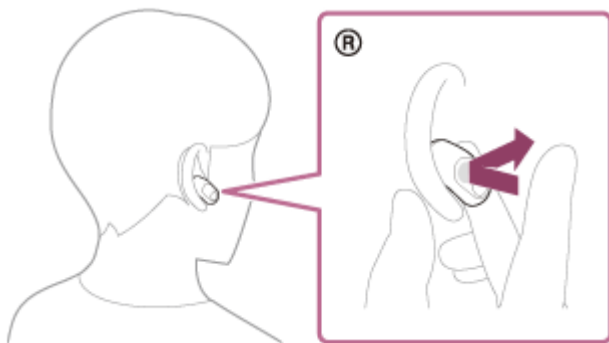

- **Snížení hlasitosti:** Podržte prst na dotykovém snímači na pravé jednotce sluchátek během přehrávání hudby a plynule snižte hlasitost. Sundejte prst z dotykového snímače při požadované úrovni hlasitosti. Při dotyku dotykového snímače se hlasitost postupně snižuje. Když hlasitost dosáhne minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

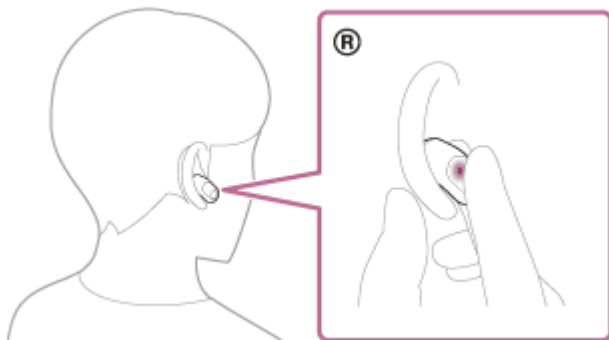

Pokud je pomocí aplikace „INZONE Hub“ nebo „Sony | Headphones Connect“ funkce sluchátka změněna na [Playback control], můžete pomocí sluchátka, kterému je funkce přiřazena, provést následující operace.

- Přehrát/pozastavit: klepnutí na dotykový snímač.
- Přeskočit na začátek následující stopy: dvě rychlá klepnutí na dotykový snímač.
- Přeskočit na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání): 3 rychlá klepnutí na dotykový snímač.

Poznámka

- Když se nepřehrává žádná hudba, nelze nastavit hlasitost na sluchátkách.
- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek reagovat správně.
- Dostupné funkce ovládání se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení, hudebním softwaru nebo používané aplikaci. V některých případech může zařízení při provádění operací popsaných výše fungovat jinak nebo nemusí fungovat vůbec.

- Pokud je hlasitost na připojeném zařízení během připojení prostřednictvím Bluetooth snížena, při používání sluchátek nelze hlasitost zvýšit příliš vysoko. Chcete-li zvýšit hlasitost, nastavte hlasitost na připojeném zařízení.

Příbuzné téma

- [Informace o dotykovém snímači](#)
- [Co můžete dělat s „INZONE Hub“](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

5-052-427-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds


Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

1 Odpojte připojení Bluetooth provedením kroků na zařízení Bluetooth.

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující přerušení připojení Bluetooth.

2 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.

Vložte levou jednotku sluchátek (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra a pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra. Obě jednotky sluchátek budou uchyceny ve správné poloze v nabíjecím pouzdře pomocí vestavěného magnetu.

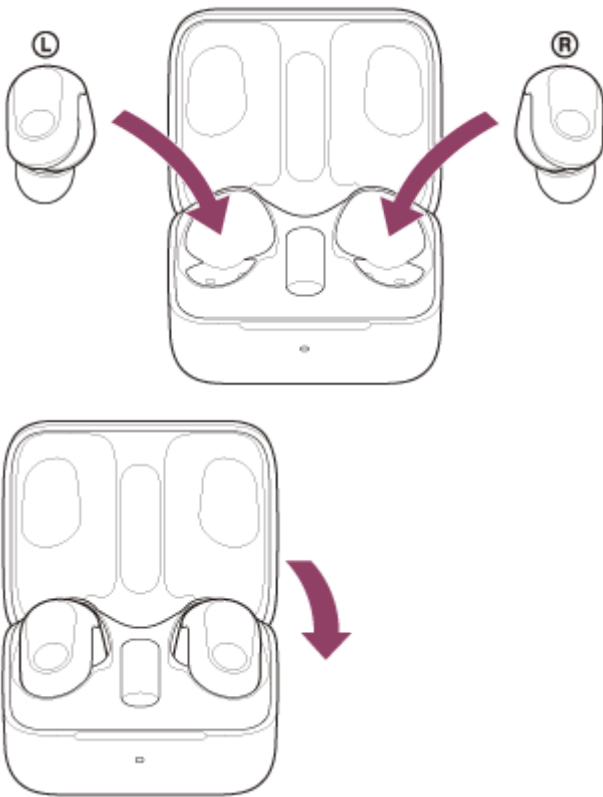

Sluchátka se vypnou.

Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Vypnutí sluchátek](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

O službě 360 Reality Audio

Co je to 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je nový hudební zážitek s využitím trojrozměrné zvukové technologie Sony 360.

Informace o poloze jsou připojeny ke každému zdroji zvuku, jako jsou vokály, sbor a hudební nástroje, a jsou umístěny v kulovém prostoru.

Posluchači mohou zažít trojrozměrné zvukové pole, jako by byli ponořeni do živého představení umělců.

Podmínky používání

Stáhněte si do smartphonu Android aplikaci pro streamování hudby (zpoplatněno), která podporuje 360 Reality Audio. Optimalizací zvukového pole a akustické funkce sluchátek pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ si můžete vychutnat realističtější pocit reality.

Podrobnosti o funkci 360 Reality Audio naleznete na následujících webových stránkách:

<https://www.sony.net/360RA/>

Poznámka

- Tato služba není v některých zemích a oblastech k dispozici.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Informace o kvalitě připojení LE Audio

Když jsou sluchátka připojená přes Bluetooth k smartphonu, který podporuje LE Audio, v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ lze vybrat následující dva druhy kvality připojení LE Audio.

[Low Latency]: Upřednostňuje minimalizaci latence zvuku.

[High Reliability]: Upřednostňuje stabilní připojení (výchozí).

- Pokud chcete minimalizovat latenci zvuku, vyberte možnost [Low Latency].
- Pokud je připojení nestabilní, například když je zvuk jen přerušovaný, vyberte možnost [High Reliability].

Poznámka

- V závislosti na podmínkách v prostředí, kde sluchátka používáte, může docházet k přerušování zvuku, i když je vybráno nastavení [High Reliability].

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódování zvuku používaný při bezdrátovém přenášení zvuku prostřednictvím připojení Bluetooth. Sluchátka podporují následující kodeky.

- LC3
Jedná se o zkratku výrazu Low Complexity Communication Codec.
LC3 je kodek pro LE Audio s nízkou latencí přenosu.

Informace týkající se nastavení kodeku naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Co můžete dělat s „INZONE Hub“

Pokud připojíte počítač s nainstalovaným softwarem „INZONE Hub“ a sluchátka pomocí USB transceiveru, můžete provádět následující akce.

- Kontrola/aktualizace verze softwaru sluchátek
- Automatické přepínání spojení pro odchozí a příchozí hovory
- Nastavit automatické vypnutí detekcí nasazení
- Zobrazit zbývající kapacitu baterie sluchátek
- Zobrazení zbývající kapacity baterie nabíjecího pouzdra
- Upravit hlasitost
- Nastavení vyvážení hlasitosti mezi hrou a chatem
- Vybrat nastavení ekvalizéru
- Upravit nastavení ekvalizéru
- Úprava dynamického rozsahu (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Zapnutí/vypnutí prostorového zvuku
- Přizpůsobení nastavení prostorového zvuku
- Analýza tvaru ucha
- Upravovat funkci potlačování hluku a režim okolního zvuku (ovládání okolního zvuku)
- Při přepnutí funkce potlačení hluku / režimu okolního zvuku vyberte schéma přepínání na sluchátkách
- Při zapnutí sluchátek nastavte funkci potlačení hluku / režim okolního zvuku
- Nastavení hlasitosti mikrofonu
- Nastavení hlasitosti bočního tónu (SIDETONE)
- Zapnutí/vypnutí mikrofonů
- Test mikrofonu
- Nastavení neměnné vstupní hlasitosti mikrofonu (AUTO GAIN CONTROL)
- Vytvoření/uložení profilu zvuku
- Export/import profilu zvuku
- Integrace s herními aplikacemi
- Pomoc při určení optimálních koncovek sluchátek pro vás
- Registrace produktu
- Změna funkce dotykového snímače
- Přepínat jazyk hlasových informací
- Zapnout/vypnout zvuk oznámení a hlasové informace

Podrobnosti o INZONE Hub naleznete na následující adrese URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Poznámka

- Když je výstupní audio zařízení počítače nastaveno na [INZONE Buds – Chat], nastavení zvuku jsou deaktivována. Zkontrolujte, že je nastaveno na [INZONE Buds – Game].

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Instalace „INZONE Hub“

- 1 Stáhněte si software „INZONE Hub“ z webu podpory a nainstalujte ho do počítače.**

Podrobnosti naleznete na následující adrese URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibilní operační systém: Windows 10 nebo novější

- 2 Po instalaci spusťte „INZONE Hub“.**

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“

Pokud spojíte smartphone s nainstalovanou aplikací „Sony | Headphones Connect“ a sluchátka pomocí připojení Bluetooth, můžete provádět následující operace.

- Zkontrolovat verzi softwaru sluchátek
- Nastavit automatické vypnutí detekcí nasazení
- Nastavit funkci automatického pozastavení/obnovení přehrávání hudby pomocí detekce nasazení
- Zobrazit zbývající kapacitu baterie sluchátek
- Zobrazení zbývající kapacity baterie nabíjecího pouzdra
- Zobrazení oznámení, které upozorňuje na nabíjení sluchátek (pokud je zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra nízká)
- Upravit hlasitost
- Nastavit ekvalizér / funkci CLEAR BASS
- Upravit nastavení ekvalizéru
- Nastavit funkci 360 Reality Audio
- Upravovat funkci potlačování hluku a režim okolního zvuku (ovládání okolního zvuku)
- Při přepnutí funkce potlačení hluku / režimu okolního zvuku vyberte schéma přepínání na sluchátkách
- Použít automatické nastavení funkce potlačení hluku pomocí rozpoznání chování (adaptivní ovládání zvuku)
- Pomoc při určení optimálních koncovek sluchátek pro vás
- Nastavit kvalitu připojení LE Audio
- Zobrazit kodek připojení Bluetooth
- Vypnout sluchátka
- Provedte inicializaci sluchátek
- Zobrazení stavu připojení Bluetooth mezi levou nebo pravou jednotkou sluchátek a smartphonem
- Nastavení vyvážení hlasitosti mezi hrou a chatem
- Změna funkce dotykového snímače
- Přepínat jazyk hlasových informací
- Zapnout/vypnout zvuk oznámení a hlasové informace
- Zaznamenávání a zobrazování informací o používání sluchátek
- Přehrávání/pozastavení hudby nebo přechod na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání) / přechod na začátek následující stopy
- Zálohovat a obnovit nastavení

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tip

- Činnost aplikace „Sony | Headphones Connect“ se liší podle audio zařízení. Technické údaje a provedení obrazovek aplikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [O hlasových informacích](#)
- [Informace o dotykovém snímači](#)
- [Nošení sluchátek](#)
- [Podporované kodeky](#)

- [Kontrola zbývající kapacity baterie](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Poslech okolního zvuku \(režim okolního zvuku\)](#)
- [O službě 360 Reality Audio](#)

5-052-427-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“


Nainstalujte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ do smartphonu Android, který podporuje LE Audio.

- 1 **Stáhněte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ z obchodu Google Play a nainstalujte ji do smartphonu.**

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 **Po nainstalování aplikaci „Sony | Headphones Connect“ spustíte.**

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Přístup k informacím podpory z aplikace „Sony | Headphones Connect“

Z aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete otevřít nejnovější informace podpory.

- 1** Na obrazovce aplikace „Sony | Headphones Connect“ vyberte možnost [Help].
- 2** Zobrazí se obrazovka [Headphones Connect Help] s informacemi podpory.
- 3** Vyberte požadovanou položku.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Jak udržovat software aktuální (pro pohodlné používání sluchátek)

Nejnovější software sluchátek můžete nainstalovat pomocí „INZONE Hub“, abyste mohli využít nové funkce nebo vyřešit případné problémy se sluchátky.

Sluchátka používejte vždy s nainstalovaným nejnovějším softwarem.

Podrobné informace o nejnovějším softwaru sluchátek a aktualizaci softwaru naleznete na webových stránkách podpory.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Poznámka

- Software sluchátek nelze aktualizovat pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Co je to potlačení hluku?

Funkce potlačení hluku vytváří zvuk s opačnou fází proti hlukům vnějšího okolí (například hluku ve vozidlech nebo hluku z klimatizačních zařízení uvnitř budov) a ruší tak okolní zvuky jejich eliminací.

Poznámka

- V závislosti na typu hluku nebo na tom, zda jsou sluchátka používána ve velmi tichém prostředí, nemusíte efekt potlačení hluku poznat nebo můžete mít dojem, že jsou některé zvuky hlasitější.
- Když máte sluchátka nasazená, v závislosti na způsobu jejich nošení se může efekt potlačení hluku snížit nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě sluchátka sundejte a znovu si je nasadte.
- Funkce potlačení hluku působí především na hluk v pásmu nízkých frekvencí, jako je hluk vozidel nebo klimatizace. Když je hluk potlačen, není zcela vyrušen.
- Při použití sluchátek v autě nebo autobusu se může objevit hluk v závislosti na stavu vozovky.
- Mobilní telefony mohou vytvářet rušení a hluk. V takovém případě přesuňte sluchátka dále od mobilního telefonu.
- Nezakrývejte mikrofonní část na levé nebo pravé jednotce sluchátek rukama atd. Efekt funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku nemusí fungovat správně nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě odtáhněte ruce atd. od levého a pravého mikrofonu.

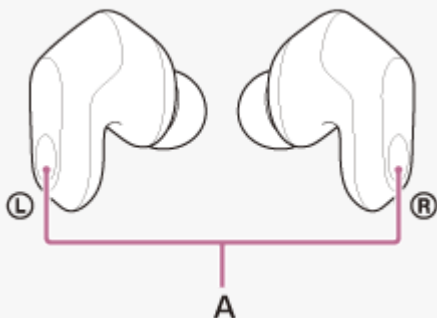

A: Mikrofony (levý, pravý)

Příbuzné téma


- [Používání funkce potlačení hluku](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Používání funkce potlačení hluku

Při použití funkce potlačení hluku si můžete užívat hudbu, aniž byste byli rušeni hlukem z okolí.

1 Vjměte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

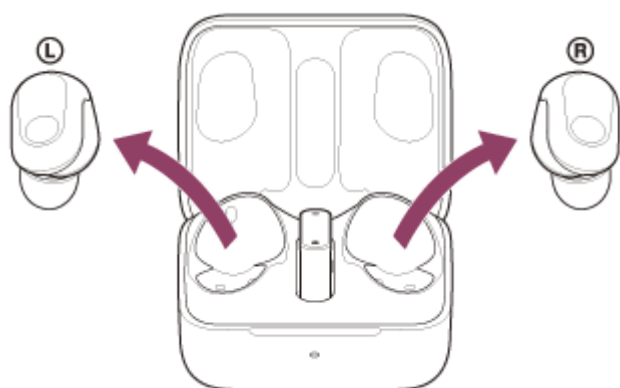


Sluchátka se automaticky zapnou.

2 Zasuňte jednotky sluchátek do uší.

V části „[Nošení sluchátek](#)“ uvidíte, jak nasadit sluchátka na uši.

3 Nastavení funkce potlačení hluku změňte klepnutím na dotykový snímač na levé jednotce sluchátek.

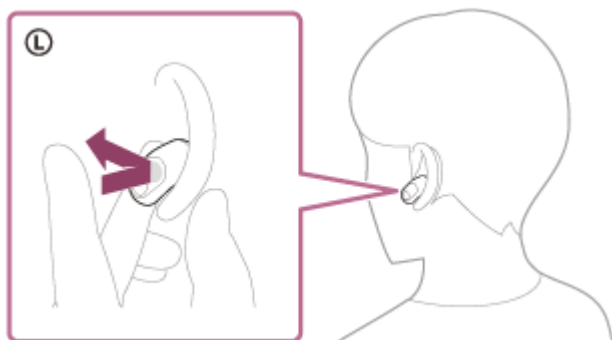

Při každém klepnutí se funkce přepne následujícím způsobem.

Funkce potlačení hluku: ON

Uslyšíte zvuk oznámení z obou jednotek sluchátek současně (nebo z levé jednotky sluchátek, pokud máte nasazenou pouze tuto).



Režim okolního zvuku: ON

Uslyšíte zvuk oznámení z obou jednotek sluchátek současně (nebo z levé jednotky sluchátek, pokud máte nasazenou pouze tuto).



Funkce potlačení hluku: VYP / režim okolního zvuku: VYP

Uslyšíte zvuk oznámení z obou jednotek sluchátek současně (nebo z levé jednotky sluchátek, pokud máte nasazenou pouze tuto).

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak funkci potlačení hluku používat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h_zz/

Tip

- Zapnout a vypnout funkci potlačení hluku a změnit její nastavení a nastavení režimu okolního zvuku můžete také pomocí aplikace „INZONE Hub“ nebo „Sony | Headphones Connect“.
- Můžete vybrat jednu z následujících možností v aplikaci „INZONE Hub“ nebo „Sony | Headphones Connect“ a nastavit, jak se mají funkce změnit, když klepnete na levou jednotku sluchátek.
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➔ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➔ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➔ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO
 - Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➔ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➔ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
- Pokud máte nasazenou pouze jednu jednotku sluchátek, je režim okolního zvuku nastaven na ON, i když byla sluchátka nastavena na funkci potlačení hluku, když jste sluchátka používali naposledy. Zapnutím obou jednotek sluchátek se zapne funkce potlačení hluku.

Poznámka

- Sluchátka nemohou plně využít funkce potlačení hluku, pokud nejsou použity dodané koncovky sluchátek.
- Pokud nejsou sluchátka nasazená řádně na uších, funkce potlačení hluku nemusí fungovat správně. Otočte sluchátka tak, abyste je správně vložili do uší.
- Nezakrývejte mikrofonní část na levé nebo pravé jednotce sluchátek rukama atd. Efekt funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku nemusí fungovat správně nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě odtáhněte ruce atd. od levého a pravého mikrofону.

Příbuzné téma

- [Zapnutí sluchátek](#)
- [Nošení sluchátek](#)
- [Co je to potlačení hluku?](#)
- [Poslech okolního zvuku \(režim okolního zvuku\)](#)
- [Co můžete dělat s „INZONE Hub“](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Poslech okolního zvuku (režim okolního zvuku)

Mikrofony zabudované v levé a pravé jednotce sluchátek usnadňují poslech okolního zvuku a umožňují vám slyšet okolní zvuk při hraní her nebo poslechu hudby.

Aktivace režimu okolního zvuku

Při zapnuté funkci potlačení hluku klepněte na dotykový snímač na levé jednotce sluchátek.

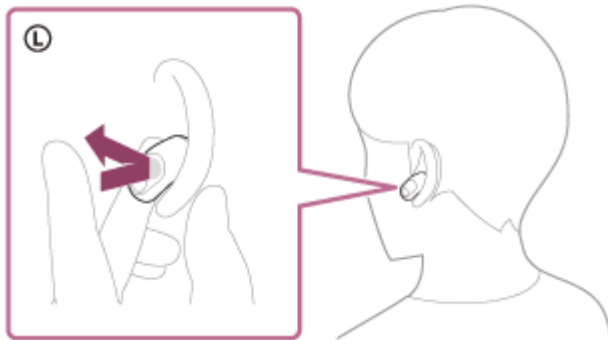

Změna nastavení režimu okolního zvuku

Nastavení režimu okolního zvuku lze změnit připojením smartphonu (s nainstalovanou aplikací „Sony | Headphones Connect“) ke sluchátkům prostřednictvím připojení Bluetooth.

Zaměření na hlas: Budou potlačeny nežádoucí hluky při zaznamenání hlášení nebo hlasů lidí, abyste je slyšeli při poslechu hudby.

Vypnutí režimu okolního zvuku

Režim okolního zvuku vypnete klepnutím na dotykový snímač na levé jednotce sluchátek.

Při každém klepnutí se funkce přepne následujícím způsobem.

Funkce potlačení hluku: ON

Uslyšíte zvuk oznámení z obou jednotek sluchátek současně (nebo z levé jednotky sluchátek, pokud máte nasazenou pouze tuto).



Režim okolního zvuku: ON

Uslyšíte zvuk oznámení z obou jednotek sluchátek současně (nebo z levé jednotky sluchátek, pokud máte nasazenou pouze tuto).



Funkce potlačení hluku: VYP / režim okolního zvuku: VYP

Uslyšíte zvuk oznámení z obou jednotek sluchátek současně (nebo z levé jednotky sluchátek, pokud máte nasazenou pouze tuto).

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak používat režim okolního zvuku.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h_zz/

Tip

- Nastavení režimu okolního zvuku změněná pomocí aplikace „INZONE Hub“ nebo „Sony | Headphones Connect“ se uloží do sluchátek s mikrofonom. Po změně nastavení můžete pouhým zapnutím režimu okolního zvuku poslouchat zvuk s těmito uloženými nastaveními i na zařízeních, která nemají nainstalovanou aplikaci „INZONE Hub“ nebo „Sony | Headphones Connect“.
- Můžete vybrat jednu z následujících možností v aplikaci „INZONE Hub“ nebo „Sony | Headphones Connect“ a nastavit, jak se mají funkce změnit, když klepnete na levou jednotku sluchátek.
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO
 - Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO

Poznámka

- V závislosti na okolních podmínkách a typu/hlasitosti přehrávaného zvuku nemusí být okolní zvuky slyšet ani při použití režimu okolního zvuku. Nepoužívejte sluchátka v místech, kde omezení vnímání okolního zvuku může vést k ohrožení, například na silnici, kde jezdí automobily a jízdní kola.
- V závislosti na okolním prostředí se může při zapnutém režimu okolního zvuku zvýraznit zvuk větru. V takovém případě nastavte režim okolního zvuku na OFF.
- Pokud nemáte sluchátka nasazena správně na uších, režim okolního zvuku nemusí pracovat správně. Otočte sluchátka tak, abyste je správně vložili do uší.
- Nezakrývejte mikrofonní část na levé nebo pravé jednotce sluchátek rukama atd. Efekt funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku nemusí fungovat správně nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě odtáhněte ruce atd. od levého a pravého mikrofonu.
- Pokud je režim okolního zvuku aktivován v poměrně hlučném prostředí, může být hluk slyšet. Nejedná se o závadu. V takovém případě nastavte funkci potlačení hluku na ON nebo nastavte funkci potlačení hluku a režim okolního zvuku na OFF.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Co můžete dělat s „INZONE Hub“](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Rychlý poslech okolního zvuku (režim rychlé pozornosti)

Tato funkce snižuje hlasitost přehrávaného zvuku (herní zvuk, hudba, zvuk hovoru, vyzváněcí tóny), aby bylo možné snadno slyšet okolní zvuk. Režim rychlé pozornosti je užitečný, pokud si chcete poslechnout hlášení vlaků apod.

Aktivace režimu rychlé pozornosti

- V aplikaci „INZONE Hub“ nebo „Sony | Headphones Connect“ změňte funkci levého nebo pravého sluchátka na [Custom] a pro možnost [Long Press] nastavte funkci [Quick Attention]. Podržte prst na dotykovém snímači na jednotce sluchátka, které jste přiřadili funkci. Režim rychlé pozornosti je aktivní, pouze když držíte dotykový snímač.

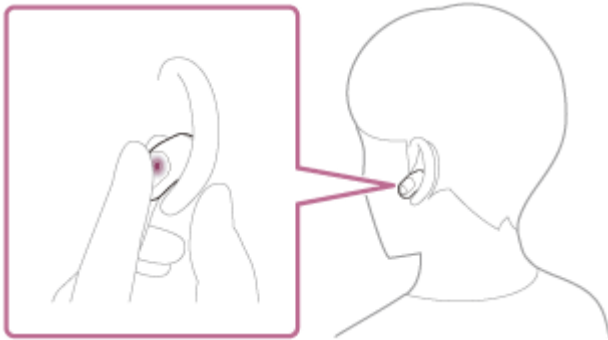

Deaktivace režimu rychlé pozornosti

Sundejte prst z dotykového snímače.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak režim rychlé pozornosti používat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0064/h_zz/

Poznámka

- V závislosti na okolí a typu/hlasitosti přehrávaného zvuku nemusí být okolní zvuk slyšet ani při použití režimu rychlé pozornosti. Nepoužívejte sluchátka v místech, kde omezení vnímání okolního zvuku může vést k ohrožení, například na silnici, kde jezdí automobily a jízdní kola.
- Pokud nemáte sluchátka nasazena správně na uších, režim rychlé pozornosti nemusí pracovat správně. Otočte sluchátka tak, abyste je správně vložili do uší.
- V závislosti na velikosti používaných koncovek sluchátek nemusí být režim rychlé pozornosti zcela efektivní. Zvolte velikost, se kterou slyšíte nejméně okolních zvuků.

Příbuzné téma

- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Nošení sluchátek](#)


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Opatření

O rádiových vlnách smartphonu a komunikaci přes USB transceiver

Když je USB transceiver připojen ke smartphonu, v závislosti na stavu rádiových vln smartphonu může dojít k rušení rádiových vln k USB transceiveru a může dojít k šumu nebo výpadku zvuku nebo nemusí být možné připojení. V takovém případě proveďte následující kroky.

- Přesuňte se na místo, kde se zlepšuje situace se signálem vašeho smartphonu.
- Umístěte sluchátka blíže k smartphonu.
- Překlopte stranu USB transceiveru, která má posuvný spínač, a připojte jej zpět.

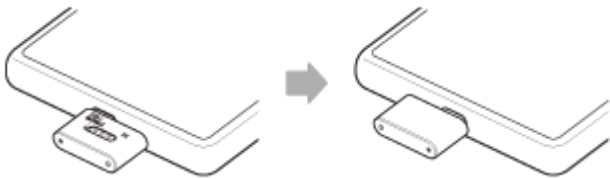

Na USB transceiveru / komunikaci Bluetooth

- Protože USB transceiver / zařízení Bluetooth používají stejné frekvenční pásmo (2,4 GHz) jako síť LAN (IEEE 802.11ax/b/g/n), může dojít k mikrovlnnému rušení, které bude mít za následek šum nebo výpadky zvuku, případně nemožnost připojení, jestliže jsou sluchátka blízko zařízení využívajícího bezdrátovou síť LAN. V takovém případě proveďte následující kroky.
 - Změňte frekvenční pásmo smartphonu a zařízení bezdrátové sítě LAN na 5 GHz (IEEE 802.11ac). Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném s bezdrátovým zařízením LAN.
- Bezdrátová technologie Bluetooth má dosah přibližně 10 m. Maximální vzdálenost pro komunikaci se může lišit v závislosti na přítomnosti překážek (osob, kovových předmětů, stěn apod.) nebo na elektromagnetickém prostředí.
- Mikrovlny vysílané ze zařízení Bluetooth mohou ovlivnit činnost elektronických lékařských zařízení. Na následujících místech je nutné sluchátka a další zařízení Bluetooth vypnout, protože mohou způsobit nehodu:
 - v nemocnicích, ve vlaku v blízkosti vyhrazených sedadel, na místech s přítomností hořlavého plynu a v blízkosti automatických dveří či požárních alarmů.
- Tento výrobek při používání v bezdrátovém režimu vysílá rádiové vlny. Při používání výrobku v bezdrátovém režimu na palubě letadla se řiďte pokyny posádky ohledně přípustného používání zařízení v bezdrátovém režimu.
- Když jsou sluchátka připojena k zařízení Bluetooth, kvůli vlastnostem bezdrátové technologie Bluetooth může být zvuk přehrávaný na těchto sluchátkách oproti vysílajícímu zařízení opožděn. Následkem toho nemusí být zvuk při hraní her nebo sledování filmů synchronizován s obrazem.
- Tato sluchátka podporují bezpečnostní funkce, které jsou v souladu se standardem Bluetooth, pro zajištění bezpečnosti při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. V závislosti na nakonfigurovaných nastaveních a dalších faktorech však nemusí být toto zabezpečení dostatečné. Při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth buďte opatrní.
- Společnost Sony nenes zodpovědnost za škody ani ztráty způsobené únikem informací, ke kterému dojde při používání komunikace Bluetooth.
- Připojení Bluetooth se všemi zařízeními Bluetooth nemůže být zaručeno.
 - Zařízení Bluetooth připojená ke sluchátkům musí splňovat standard Bluetooth předepsaný organizací Bluetooth SIG, Inc. a musí být certifikována jako vyhovující.
 - I když připojené zařízení odpovídá standardu Bluetooth, mohou nastat případy, kdy není možné připojit zařízení Bluetooth kvůli jeho vlastnostem nebo specifikacím nebo kdy se kvůli nim liší způsob ovládání, zobrazení nebo používání.

- Při hands-free telefonování pomocí sluchátek se může v závislosti na připojeném zařízení nebo prostředí komunikace ozývat šum.
- V závislosti na připojovaném zařízení může zahájení komunikace nějakou dobu trvat.

Poznámka k nárůstu teploty

- Při nabíjení jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra nebo při dlouhodobém používání sluchátek se může teplota jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra zvýšit, nejedná se ale o poruchu.

Poznámka ke statické elektřině

- Používáte-li sluchátka, když je suchý vzduch, můžete pociťovat nepříjemné pocity kvůli statické elektřině nahromaděné na vašem těle. Nejedná se o poruchu sluchátek. Tento účinek můžete snížit nošením oděvů z přírodních materiálů, které snadno nevytvářejí statickou elektřinu.

Poznámky k nošení sluchátek

- Po použití vyjímejte sluchátka z uší pomalu.
- Protože sluchátka sedí pevně v uších, jejich natlačení silou do uší nebo rychlé sejmutí může způsobit poškození bubínku. Při nošení sluchátek může membrána reproduktoru způsobovat cvakání. Nejedná se o závadu.
- Dlouhodobé používání sluchátek může způsobit příznaky, jako je svědění a podráždění v uších.
- Pokud při používání sluchátek zaznamenáte některý z výše uvedených příznaků, okamžitě je přestaňte používat a poraďte se s lékařem nebo s nejbližším prodejcem produktů značky Sony.
- Při dlouhodobém používání doporučujeme sluchátka pravidelně vyjímat z uší.

Další poznámky

- Nevystavujte sluchátka nadměrným nárazům, jedná se o citlivé zařízení.
- Nevkládejte smartphone s připojeným USB transceiverem do kapsy kalhot nebo jiné kapsy na oblečení. Vysoká vnější síla působící na vysílač s přijímačem může způsobit deformaci nebo poruchu portu USB v části smartphonu.
- Dotykové snímače nemusí správně fungovat, pokud na dotykové snímače nalepíte nálepky nebo jiné přilnavé předměty.
- Funkce Bluetooth nemusí fungovat s mobilním telefonem v závislosti na podmínkách signálu a okolním prostředí.
- Nedýchejte do zvukovodu (trubička, kterou vystupuje zvuk) nebo do mikrofonu.
- Pokud při používání sluchátek začnete pociťovat nepříjemné pocity, okamžitě je přestaňte používat.
- Dlouhodobé používání nebo skladování může způsobit poškození nebo zhoršení kvality koncovek sluchátek.
- Pokud do sluchátek vnikne voda nebo nečistota, může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Pokud do sluchátek vnikne voda nebo nečistota, ihned je přestaňte používat a poraďte se s nejbližším prodejcem produktů značky Sony. V následujících případech buďte obzvláště opatrní.
 - Při používání sluchátek v blízkosti umývadla nebo nádoby s kapalinou
Dávejte pozor, aby sluchátka nespadla do umývadla nebo do nádoby s vodou.
 - Při používání sluchátek v dešti nebo sněhu nebo ve vlhkém prostředí
- Neupust'te sluchátka a nevystavujte je nárazům. V opačném případě může dojít k deformaci nebo poškození sluchátek a snížení voděodolnosti.
- Když se nabíjecí porty jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra znečistí, otřete je měkkým suchým hadrem.

Čištění sluchátek

- Pokud se vnějšek sluchátek zašpiní, otřete jej dočista měkkým suchým hadrem. Pokud jsou sluchátka výrazně znečištěná, namočte hadr do slabého neutrálního mycího prostředku a před použitím jej důkladně vyždímejte. Nepoužívejte rozpouštědla, jako je alkohol, ředidlo nebo benzen, mohlo by dojít k poškození povrchu sluchátek nebo jinému poškození.

Nepoužívejte jednotky sluchátek, nabíjecí pouzdro nebo USB transceiver v blízkosti lékařských přístrojů

- Rádiové vlny mohou ovlivnit činnost kardiostimulátorů a lékařských přístrojů. Nepoužívejte sluchátka, nabíjecí pouzdro nebo USB transceiver na místech plných lidí, například v přelidněných vlacích nebo v nemocnicích.
- Tato sluchátka, nabíjecí pouzdro a USB transceiver obsahují magnety, které mohou rušit kardiostimulátory, programovatelné záklopkové ventily pro léčbu hydrocefalu a jiné lékařské přístroje. Neumísťujte jednotky sluchátek,

nabíjecí pouzdro nebo USB transceiver do blízkosti osob, které používají takové zdravotnické prostředky. Pokud podobné zdravotnické prostředky používáte, před použitím sluchátek se poraďte se svým lékařem.

Nedávejte sluchátka, nabíjecí pouzdro nebo USB transceiver do blízkosti magnetických karet

- Tato sluchátka, nabíjecí pouzdro a USB transceiver používají magnety. Pokud se magnetická karta přiblíží k sluchátkům, nabíjecímu pouzdru nebo USB transceiveru, může to negativně ovlivnit magnet karty nebo může dojít k její deaktivaci.

Udržujte mimo dosah dětí

- Hrozí riziko, že by kojenci mohli jednotky sluchátek nebo malé díly spolknout. Po použití uložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a uložte všechny malé díly mimo dosah kojenců.

5-052-427-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Když dokončíte používání sluchátek

Pokud jednotky sluchátek nepoužíváte, uložte je do nabíjecího pouzdra.




Zavřete víko nabíjecího pouzdra.



Poznámka

- Pokud na nabíjecím portu zůstane pot nebo voda, může být negativně ovlivněno nabíjení sluchátek. Po použití okamžitě setřete veškerý pot nebo vodu z nabíjecího portu. Když se nabíjecí porty jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra znečistí, otřete je měkkým suchým hadrem.

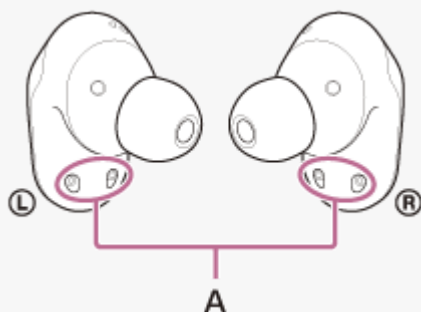



A: Nabíjecí porty sluchátka (levý, pravý)

B: Nabíjecí porty nabíjecího pouzdra (levý, pravý)

- Viz také části „Údržba“, „Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem“ a „Když dojde k namočení jednotek sluchátek, nabíjecího pouzdra nebo USB transceiveru“.

Když dojde k namočení jednotek sluchátek

1. Setřete veškerou vodu z jednotek sluchátek pomocí měkkého suchého hadříku.
2. Sejměte koncovky sluchátek, otočte zvukové kanály (výstupní zvukovody) směrem dolů a několikrát sluchátka zatřeste, aby voda odtekla ven.



3. Otočte část mikrofonu nebo vzduchový otvor směrem dolů a jemně sluchátkem asi 20krát poklepejte o suchý hadřík apod., aby se odstranila veškerá voda nahromaděná uvnitř.



4. Nechte sluchátka uschnout při pokojové teplotě.

Příbuzné téma

- [Údržba](#)
- [Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem](#)


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Údržba

Provádějte pravidelnou údržbu podle následujících postupů.

1 Sejměte koncovku sluchátka.

Držte jednotku sluchátka a otáčejte koncem sluchátka tak, abyste ji vytáhli.
Při odstraňování neskřípněte konec koncovky sluchátka.

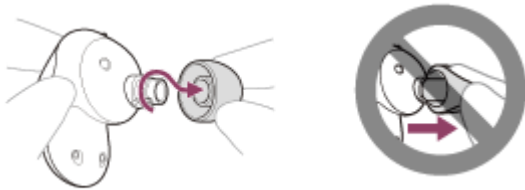

2 Vyčistěte sluchátka.

Čištění jednotek sluchátek

Pokud se vnější část sluchátek zašpiní, otřete je dočista měkkým suchým hadrem. Pokud jsou sluchátka výrazně znečištěná, namočte hadr do slabého neutrálního mycího prostředku a před použitím jej důkladně vyždímejte. Nepoužívejte rozpouštědla, jako je alkohol, ředidlo nebo benzen, mohlo by dojít k poškození povrchu sluchátek nebo jinému poškození.

Setřete veškerou vodu z jednotek sluchátek pomocí měkkého suchého hadříku.

Nenechávejte mokrá sluchátka na chladném místě, protože by voda mohla zmrznout.


Čištění částí mikrofону

Otřete veškeré nečistoty na síťové části jednotky sluchátka hadrem, který byl navlhčen vodou a vyždímán. Odstraňte nečistoty tak, aby se netlačily hluboko do síťové části jednotky sluchátek.

Čištění infračervených snímačů

Pokud jsou infračervené snímače znečištěné, opotřebení sluchátek nemusí být rozpoznáno a sluchátka nemusí pracovat správně.

Otřete veškeré nečistoty na IR snímačích měkkou suchou látkou atd.

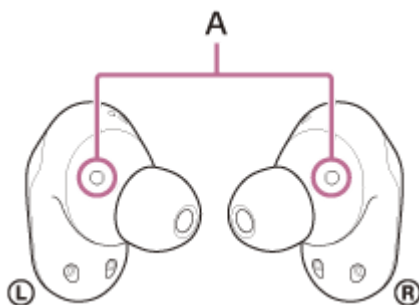

A: Infračervené snímače (levý, pravý)

Čištění nabíjecích portů


Pokud jsou na nabíjecích portech sluchátek nebo nabíjecího pouzdra ponechány cizí látky nebo vlhkost, jako je pot atd., může dojít ke korozi nabíjecího portu a ke znemožnění nabíjení.

Když přestanete sluchátka používat, jemně vyčistěte nabíjecí porty měkkým suchým hadříkem nebo vatovým tamponem.

Pokud sluchátka nelze nabít, může pomoci důkladné vyčištění nabíjecích portů.

Nabíjecí porty, které vyžadují údržbu

- Sluchátka

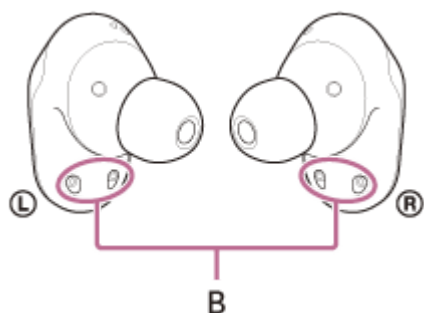

B: Nabíjecí porty sluchátka (levý, pravý)

- Nabíjecí pouzdro



C: Nabíjecí porty nabíjecího pouzdra (levý, pravý)

Poznámka


- Nepoužívejte k odstranění prachu oprašovací pumpičku atd. Prach atd. může vstoupit do části výstupu zvuku sluchátek a vést k poruše.

Čištění součástí pro výstup zvuku

Součást pro výstup zvuku jednotky sluchátek je navržena se síťovou strukturou.


Otřete veškeré nečistoty a ušní maz na síťové a drážkové části jednotky sluchátka hadrem, který byl navlhčen vodou a vyždímán.

Odstraňte nečistoty tak, aby se netlačily hluboko do síťové části jednotky sluchátek.

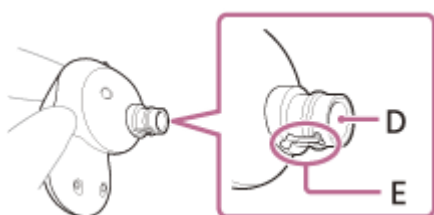

D: Síť

E: Drážka

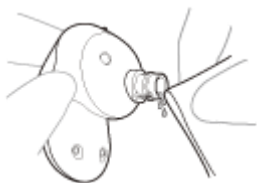

Čištění otvorů nabíjecího pouzdra


Vyčistěte otvory tam, kde jsou koncovky sluchátek opatřeny vatovým tamponem atd.



F: Otvory nabíjecího pouzdra (levá, pravá)

Sušení sluchátek

Po provedení čištění nechte sluchátka uschnout při pokojové teplotě.

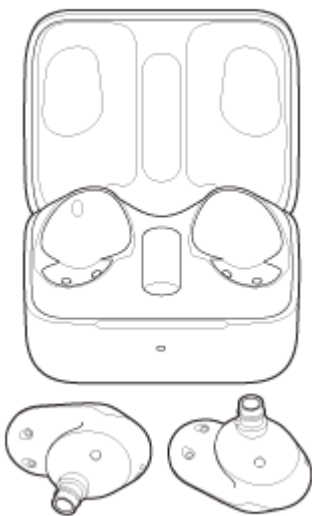


Poznámka

- Při sušení sluchátek, pokud se infračervené snímače dotknou stolu, budou sluchátka považována za nasazená a nabíjecí baterie může být i nadále vybíjena. Umístěte sluchátka tak, aby infračervené snímače směřovaly do strany nebo nahoru.
- Síťová část na části výstupu zvuku jednotky sluchátek se může odlupovat nebo lámat, pokud ji budete hrubě třít. Nepůsobte na tuto část příliš velkou silou.

3 Připojte koncovku sluchátka.


Koncovku sluchátka pevně zatlačte na zvukovod (trubičku, kterou vystupuje zvuk) na sluchátku tak, aby koncovka sluchátka zakrývala vnitřní konec zvukovodu. Koncovka sluchátka nesmí být nasazena volně ani nakřivo.

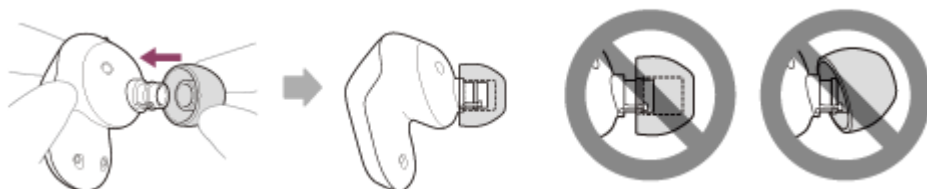


Pokud není koncovka sluchátka zcela připojena, může být koncovka sluchátka ze sluchátek odstraněna a kvalita zvuku, účinky potlačení hluku a nositelnost se mohou zhoršit.

4 Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Po údržbě a po vyčištění a vysušení sluchátek nezapomeňte sluchátka vložit do nabíjecího pouzdra.

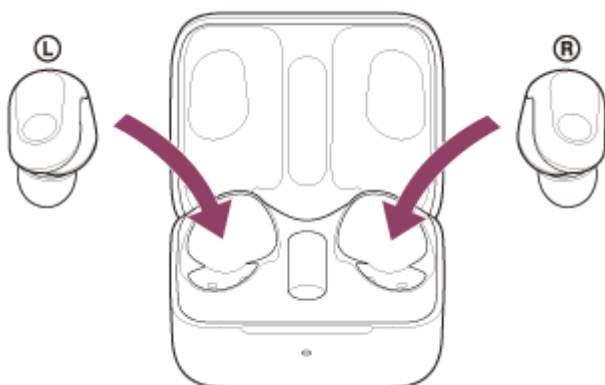

Nezapomeňte zavřít víko nabíjecího pouzdra.

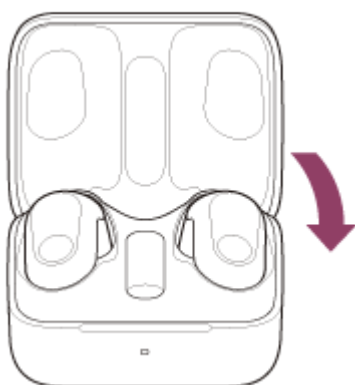

Příbuzné téma

- [Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem](#)
- [Když dojde k namočení jednotek sluchátek, nabíjecího pouzdra nebo USB transceiveru](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Abyste se vyhnuli popálení nebo poruše způsobené vlhkem

Po použití je nutné vyčistit

Nabíjení v případě, že kapalina, jako je voda nebo pot nebo cizí předměty, jako jsou prach ulpělý k portu USB Type-C nabíjecího pouzdra nebo nabíjecího portu sluchátek, může způsobit nehodu, jako jsou popáleniny nebo vážné zranění způsobené požárem, elektrickým proudem, působením tepla, kouře nebo zapálením. Mohlo rovněž by dojít k závadě.

Vyhnete se následujícím situacím a dávejte pozor, aby jednotky sluchátek, nabíjecí pouzdro nebo USB transceiver nebyly vystaveny vlhkosti nebo nečistotám.

Pokud se jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhčí nebo zašpiní, postupujte podle části „[Když dojde k namočení jednotek sluchátek, nabíjecího pouzdra nebo USB transceiveru](#)“ a před použitím je vyčistěte podle popisu.

- Dotýkání se jednotek sluchátek, nabíjecího pouzdra nebo USB transceiveru, aniž byste si otřeli mokré ruce po domácích pracích v kuchyni nebo po mytí rukou v koupelně.




- Vložení jednotek sluchátek, nabíjecího pouzdra nebo USB transceiveru do náprsní kapsy vlhkého oděvu.



- Vložení jednotek sluchátek, nabíjecího pouzdra nebo USB transceiveru do tašky se studenou PET lahví.



- Rozlítí nápoje při jídle nebo pití.

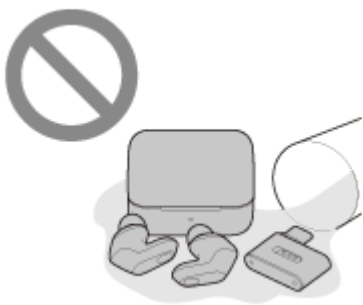

Ochrana jednotek sluchátek, nabíjecího pouzdra a USB transceiveru před poškozením

Při používání sluchátek dodržujte níže uvedená opatření.

- Nestříkejte vodu záměrně do části výstupu zvuku nebo části mikrofonu jednotek sluchátek.
- Dbejte na to, aby jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro nezůstávaly mokré v chladném prostředí, protože by voda mohla zmrznout. Po použití setřete veškerou vodu, abyste zabránili poruše.
- Neponořujte sluchátka do vody ani je nepoužívejte ve vlhkém prostředí, jako je například koupelna.
- Když se jednotky sluchátek namočí:
 1. Setřete veškerou vodu z jednotek sluchátek pomocí měkkého suchého hadříku.
 2. Sejměte koncovky sluchátek, otočte zvukové kanály (výstupní zvukovody) směrem dolů a několikrát sluchátka zatřeste, aby voda odtekla ven.



3. Otočte část mikrofonu nebo vzduchový otvor směrem dolů a jemně sluchátkem asi 20krát poklepejte o suchý hadřík apod., aby se odstranila veškerá voda nahromaděná uvnitř.




4. Nechte sluchátka uschnout při pokojové teplotě.
- Pokud jsou sluchátka a nabíjecí pouzdro nabíjeny, když jsou vlhká potem atd., nabíjecí porty budou korodovat. Před nabíjením otřete veškerou vlhkost měkkým suchým hadrem a nechte uschnout při pokojové teplotě. Na opravy v případě závady způsobené neopatrností se nevztahuje bezplatná záruka.





- Pokud je USB transceiver používán, když je vlhký od potu atd., terminál bude korodovat. Před použitím otřete veškerou vlhkost měkkým suchým hadrem a nechte uschnout při pokojové teplotě. Na opravy v případě závady způsobené neopatrností se nevztahuje bezplatná záruka.

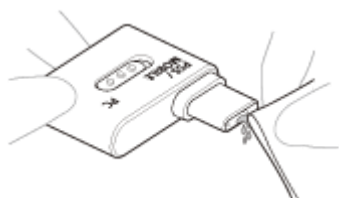

- Neperte kalhoty nebo košile s jednotkami sluchátek, nabíjecím pouzdrům nebo USB transceiverem ponechanými v kapsách.



- Pokud sluchátka praskla nebo byla deformována, přestaňte je používat v blízkosti vody nebo se obraťte na nejbližšího prodejce značky Sony.

Příbuzné téma

- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Údržba](#)
- [Když dojde k namočení jednotek sluchátek, nabíjecího pouzdra nebo USB transceiveru](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Když dojde k namočení jednotek sluchátek, nabíjecího pouzdra nebo USB transceiveru

Když dojde k namočení jednotek sluchátek

1. Setřete veškerou vodu z jednotek sluchátek pomocí měkkého suchého hadříku.
2. Sejměte koncovky sluchátek, otočte zvukové kanály (výstupní zvukovody) směrem dolů a několikrát sluchátka zatřeste, aby voda odtekla ven.



3. Otočte část mikrofonu nebo vzduchový otvor směrem dolů a jemně sluchátkem asi 20krát poklepejte o suchý hadřík apod., aby se odstranila veškerá voda nahromaděná uvnitř.



4. Nechte sluchátka uschnout při pokojové teplotě.

Informace o voděodolnosti těchto sluchátek

- Nabíjecí pouzdro a USB transceiver nejsou voděodolné.
- Voděodolnost těchto sluchátek odpovídá kategorii IPX4 v normě IEC 60529 „Stupně ochrany proti vniknutí vody (kód IP)“, která specifikuje stupeň ochrany proti vniknutí vody. Sluchátka nelze používat ve vodě. Pokud sluchátka nejsou používána správně, může se do nich dostat voda a způsobit požár, úraz elektřinou nebo poruchy. Přečtěte si následující upozornění a používejte sluchátka správně.
IPX4: Ochrana před stříkající vodou z jakéhokoli směru.
- Zvukové kanály (trubice, kterými vystupuje zvuk), vzduchové otvory a část mikrofonu sluchátek nejsou zcela vodotěsné. Pokud ve zvukovém kanálu, vzduchových otvorech nebo v částech mikrofonu zůstanou kapky vody, může dojít k následujícím dočasným problémům. Nejedná se však o poruchy.
 - Zvuky jsou obtížně slyšet.
 - Účinek funkce potlačení hluku je zeslabený.
 - Jsou slyšet neobvyklé zvuky.
 - Během telefonních hovorů jsou hlasy špatně slyšet.

Tekutiny, pro které platí specifikace voděodolnosti sluchátek

Vztahuje se na následující:	pitná voda, kohoutková voda, pot
Nevztahuje se na následující:	Jiné tekutiny, než které jsou uvedeny výše (například: mýdlová voda, voda s čisticím prostředkem, voda s koupelovými produkty, šampón, voda z horkých pramenů, horká voda, voda z bazénu, mořská voda atd.)

Voděodolnost sluchátek vychází z měření provedených společností Sony za výše popsaných podmínek. Na poruchy způsobené ponořením do vody při nesprávném používání ze strany zákazníka se nevztahuje záruka.

Příbuzné téma

- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Údržba](#)
- [Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem](#)

5-052-427-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Licence

- Součástí tohoto produktu je software, který společnost Sony využívá na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto ujednání na základě požadavku vlastníka autorských práv k tomuto softwaru. Otevřete, prosím, následující adresu URL a přečtěte si.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Služby nabízené třetími stranami mohou být měněny, pozastaveny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Sony za podobné situace nenese žádnou zodpovědnost.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Ochranné známky

- Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo jiných zemích.
- macOS a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
- Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.
- „PlayStation“ a „PS5“ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony and INZONE jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.
- Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky TM a ®.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Webové stránky zákaznické podpory

Pro zákazníky v USA, Kanadě a Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v evropských zemích:

<https://www.sony.eu/support>

Pro zákazníky v Číně:

<https://service.sony.com.cn>

Pro zákazníky v jiných zemích/oblastech:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Co lze udělat pro vyřešení problému?

Než požádáte o opravu, znovu zkontrolujte následující položky.

- Zjistěte symptomy problému v této uživatelské příručce a zkuste všechna uvedená nápravná opatření.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.
Některé problémy lze vyřešit vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Nabijte sluchátka.
Některé problémy lze vyřešit nabitím baterie sluchátek.
- Restartujte zařízení, které je připojeno k sluchátkům.
Některé problémy můžete vyřešit restartováním připojeného zařízení, například počítače, smartphonu nebo PS5™.
- Resetujte sluchátka.
- Proveďte inicializaci sluchátek.
Tato operace obnoví tovární nastavení hlasitosti apod. a vymaže všechny informace o párování.
- Vyhledejte informace o problému na webových stránkách zákaznické podpory.

Pokud výše uvedené operace nepomohou, obraťte se na nejbližšího prodejce značky Sony.

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Sluchátka nelze zapnout.

- Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.
 - Sluchátka nelze zapnout, když jsou uložena v nabíjecím pouzdru a nabíjí se. Pokud je chcete zapnout, vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.
 - Nabijte nabíjecí pouzdro.
 - Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.
Některé problémy lze vyřešit vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
 - Vyčistěte nabíjecí porty jednotek sluchátek a nabíjecího pouzdra, poté je vložte do nabíjecího pouzdra a zkontrolujte stav indikátoru na nabíjecím pouzdře. Podrobnosti naleznete v části „[Údržba](#)“.
 - Resetujte sluchátka.
 - Proveďte inicializaci sluchátek. Dojde k vymazání všech informací o párování. Znovu spárujte sluchátka a zařízení Bluetooth.
-

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Sluchátka se automaticky vypnou.

- Pokud infračervený snímač sluchátek nedokáže zjistit, zda jsou sluchátka nasazena, protože ve skutečnosti nejsou nasazena správně, koncovky sluchátek nejsou na sluchátka nasazeny správně nebo je infračervený snímač znečištěný, funkce automatického vypnutí může sluchátka aktivovat a automaticky vypnout. Nasadte si jednotky sluchátek na uši, aby vám dobře seděly. Pokud jsou infračervené snímače znečištěné, vyčistěte je měkkou suchou látkou.
- Když je funkce automatického vypnutí nastavena na hodnotu [OFF] v „INZONE Hub“, detekce nasazení bude i nadále funkční a příznak se může zlepšit.
- Když je funkce automatického vypnutí nastavena na hodnotu [Do not turn off] na kartě [System] aplikace „Sony | Headphones Connect“, detekce nasazení bude i nadále funkční a příznak se může zlepšit.
- Zkontrolujte, zda je baterie plně nabita.

Příbuzné téma


- [Umístění a funkce součástí](#)
- [Nošení sluchátek](#)
- [Nabíjení](#)
- [Kontrola zbývající kapacity baterie](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Nelze uskutečnit nabíjení.

Společné

- Zkontrolujte, zda jsou jednotky sluchátek správně uloženy v nabíjecím pouzdru. Pokud jsou jednotky sluchátek umístěny v nabíjecím pouzdře, nemusí se nabíjet.

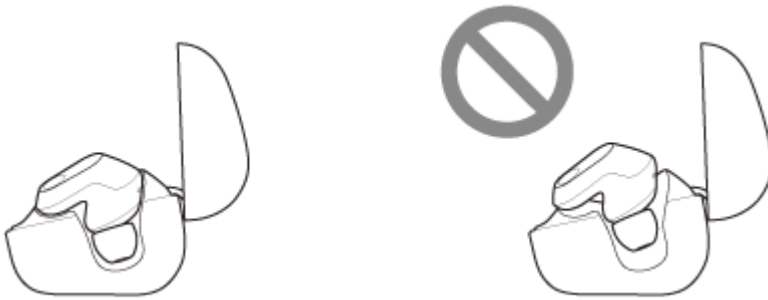

- Ujistěte se, že používáte dodaný kabel USB Type-C, a zkontrolujte, zda je kabel pevně připojen k nabíjecímu pouzdru.
- Pokud nejsou koncovky sluchátek ke sluchátkům správně připojeny, sluchátka nemusí být možné nabíjet pomocí dodaného nabíjecího pouzdra. Při ukládání jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra zkontrolujte, zda jsou koncovky sluchátek správně připojeny.
- Pokud používáte koncovky sluchátek jiných výrobců, sluchátka nemusí být možné nabíjet pomocí dodaného nabíjecího pouzdra. Při nabíjení používejte dodané koncovky sluchátek.
- Pokud jsou nabíjecí porty jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra znečištěné, jednotky sluchátek se nemusí nabít. Vyčistěte nabíjecí porty měkkou a suchou látkou. Podrobnosti naleznete v části „Údržba“.
- Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení.
- Během nabíjení ponechte víko nabíjecího pouzdra zavřené, aby nedocházelo k vybití baterie nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Proveďte inicializaci sluchátek. Dojde k vymazání všech informací o párování. Znovu spárujte sluchátka a zařízení Bluetooth.

Při nabíjení pomocí napájecího adaptéru USB

- Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér USB řádně zapojen do elektrické zásuvky.
- Při použití komerčně dostupného napájecího adaptéru USB použijte adaptér schopný dodávat výstupní proud 0,5 A (500 mA) nebo vyšší.

Při nabíjení pomocí počítače

- Zkontrolujte, zda je kabel USB Type-C pevně připojen k počítači.
- Ověřte, že je zapnutý počítač. Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.
- Zkontrolujte, zda jsou nabíjecí pouzdro a počítač propojeny přímo a nikoli přes rozbočovač USB.
- Mohl existovat problém s portem USB připojeného počítače. Pokud je k dispozici jiný port USB počítače, zkuste se připojit k němu.
- Aktualizujte operační systém počítače.

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)

- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

5-052-427-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Dostupná provozní doba je krátká, baterie nevydrží dlouho.

- Dostupná doba provozu baterie je kratší, když je zapnutá funkce potlačení hluku / režim okolního zvuku.
- V závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití se rychlost spotřeby energie dobíjecí baterie může u levé a pravé jednotky sluchátek lišit. Nejedná se však o poruchu.
- Pokud jednotky sluchátek nepoužíváte, uložte je do nabíjecího pouzdra. Jsou-li sluchátka umístěna v kapsách atd., rozpoznají, že jsou nasazena a nemusí se vypnout po uplynutí stanoveného času.
- Zavřete víko nabíjecího pouzdra, aby nedocházelo k vybití baterie nabíjecího pouzdra.
- Pokud telefonujete přes sluchátka přes připojení Bluetooth, dostupná doba provozu baterie je kratší než při poslechu hudby.

Příbuzné téma

- [Dostupná doba provozu](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Doba nabíjení je příliš dlouhá.

- Při nabíjení pomocí počítače zkontrolujte, zda jsou nabíjecí pouzdro a počítač propojeny přímo a nikoli přes rozbočovač USB. Lze to také zlepšit restartováním počítače a pokusem o další připojení USB.
- Ověřte, že používáte dodaný kabel USB Type-C.
- V závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití se rychlost spotřeby energie dobíjecí baterie může u levé a pravé jednotky sluchátek lišit.
V důsledku toho se doba nabíjení dobíjecích baterií levé a pravé jednotky sluchátek může lišit. Nejedná se však o poruchu.
- Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení.
- Při použití komerčně dostupného napájecího adaptéru USB použijte adaptér schopný dodávat výstupní proud 0,5 A (500 mA) nebo vyšší.
- V jiných než výše uvedených případech restartujte počítač, PS5™ nebo smartphone kompatibilní s USB Type-C a zkuste postup připojení USB zopakovat.
- Pokud se problém nezlepší ani po restartování počítače, PS5 nebo smartphonu kompatibilního s USB Type-C a vyzkoušení jiného postupu připojení USB, připojte kvůli nabíjení sluchátka k elektrické zásuvce.

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Žádný zvuk, žádný zvuk z jedné strany, nízká hlasitost zvuku

Společné

- Ověřte, že jsou zapnutá sluchátka i připojené zařízení.
- Upravte hlasitost sluchátek a připojeného zařízení. Pokud je hlasitost příliš nízká, zvyšte ji.
- Když je nastavení hlasitosti počítače ztlumeno nebo nízké, změňte nastavení hlasitosti počítače.
- Když je hlasitost chatu nízká, požádejte účastníka chatu, aby změnil hlasitost mikrofonu.
- Vyvážená hlasitost mezi hrou a chatem se může vychylovat buď k vyšší hlasitosti hry nebo vyšší hlasitosti chatu. Vyvážení hlasitosti mezi hrou a chatem můžete nastavit pomocí tlačítka „INZONE Hub“ nebo PS5™. Vyvážení hlasitosti mezi hrou a chatem můžete také nastavit pomocí sluchátek, a to tím, že v aplikaci „INZONE Hub“ nebo „Sony | Headphones Connect“ změníte funkci přiřazenou dotykovému snímači na [Game/Chat Balance Control].
- Ujistěte se, že je výstup počítače nastaven na [INZONE Buds – Game] nebo [INZONE Buds – Chat].
- Ujistěte se, že je výstup hry nastaven na [INZONE Buds – Game] nebo [INZONE Buds – Chat].
- Restartujte počítač, PS5 nebo smartphone kompatibilní s USB Type-C.
- Zvukové kanály (trubice, kterými vystupuje zvuk), vzduchové otvory a část mikrofonu sluchátek nejsou zcela vodotěsné. Pokud ve zvukovém kanálu, vzduchových otvorech nebo v částech mikrofonu zůstanou kapky vody, může se dočasně snížit hlasitost. Nejedná se však o poruchu. Postupujte podle popisu části „[Když dokončíte používání sluchátek](#)“ a před použitím sluchátka osušte.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra. Některé problémy lze vyřešit vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Proveďte inicializaci sluchátek. Dojde k vymazání všech informací o párování. Znovu spárujte sluchátka a zařízení Bluetooth.

Při připojení k USB transceiveru

- Zkontrolujte, zda je USB transceiver řádně zasunut dle požadavků.
Je-li smartphone v pouzdra na telefon, nemusí být USB transceiver pevně zasunut dle požadavků. Pokud problém přetrvává, vyjměte pouzdro na telefon a znovu zkontrolujte USB transceiver.
- Přepněte posuvník USB transceiveru do polohy „PC“ nebo „PS5/MOBILE“ dle připojeného zařízení.
- Pokud jsou sluchátka v režimu Bluetooth, podržte prsty na dotykových snímačích na levé a pravé jednotce sluchátek a přepněte do režimu USB transceiveru.
- Připojte USB transceiver přímo k počítači, PS5 nebo smartphonu kompatibilnímu s USB Type-C a nikoli přes rozbočovač USB.
- Ujistěte se, že jsou sluchátka připojena k USB transceiveru připojenému k počítači, PS5 nebo smartphonu kompatibilnímu s USB Type-C.
 - Zda svítí indikátor připojení (bílý) na USB transceiveru
 - Zda jsou sluchátka zobrazena v „INZONE Hub“ a zda lze provést různá nastavení při připojení k počítači
- Při připojení k zařízení Bluetooth, které nepodporuje LE Audio, přes USB transceiver nemusí jedna strana sluchátek reprodukovat zvuk nebo sluchátka mohou zůstat v režimu Bluetooth. Inicializujte sluchátka a potom připojte USB transceiver znovu.
- Pokud nelze sluchátka připojit k USB transceiveru připojenému k počítači, PS5 nebo smartphonu kompatibilnímu s USB Type-C, postupujte podle pokynů níže a proveďte párování s USB transceiverem znovu.
 1. Připojte USB transceiver k počítači nebo herní konzole, například PS5.
 2. Vložte obě jednotky sluchátek správně do nabíjecího pouzdra a ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.
 3. S otevřeným víkem nabíjecího pouzdra stiskněte a alespoň 5 sekund podržte tlačítko párování nabíjecího pouzdra.
Sluchátka přejdou do režimu párování a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdra dvakrát za sebou opakovaně zabliká.

4. Stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko párování na USB transceiveru.
Stiskněte tlačítko připojení předmětem s tenkou špičkou, která se nezlomí, například kancelářskou sponou. USB transceiver přejde do režimu párování a indikátor připojení (bílý) na USB transceiveru dvakrát za sebou opakovaně zabliká.
5. Vyjměte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra a nasadte si je do uší.
Po dokončení párování zazní oznamovací zvuk ze sluchátek a indikátor připojení (bílý) na USB transceiveru se rozsvítí.

Poznámka

- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit zapnutím sluchátek a nemohou se připojit k jinému zařízení.
Pokud k tomu dojde, zrušte připojení na posledním připojeném zařízení Bluetooth nebo na tomto zařízení vypněte funkci Bluetooth.
- S počítačem nebo PS5 a připojením Bluetooth nelze současně používat bezdrátové připojení 2,4 GHz.
- V závislosti na vašem smartphonu kompatibilním s USB Type-C může být nutné nakonfigurovat některá nastavení pro připojení k USB transceiveru. Název nastavení zobrazovaných na připojeném smartphonu se může lišit v závislosti na připojeném smartphonu a může obsahovat názvy, jako například „Detekovat zařízení USB“ nebo „Povolit připojení USB On-The-Go“. Podrobnosti naleznete v návodu k použití smartphonu kompatibilním s USB Type-C.

Při připojení prostřednictvím připojení Bluetooth

- Pokud připojené zařízení Bluetooth nepodporuje LE Audio, sluchátka nereprodukuje zvuk.
Pokud jsou sluchátka k takovému typu zařízení připojena přes Bluetooth, inicializujte sluchátka. Po inicializaci sluchátek připojte dodaný USB transceiver.
- Pokud jsou sluchátka v režimu USB transceiveru, podržte prsty na dotykových snímačích na levé a pravé jednotce sluchátek a přepněte do režimu Bluetooth.
- Při přehrávání hudby zkontrolujte, zda jsou sluchátka s vysílajícím zařízením Bluetooth spojena přes Bluetooth.
- Zkontrolujte, zda na připojeném zařízení probíhá přehrávání.
- Připojte zařízení Bluetooth znovu ke sluchátkům.
- Znovu spárujte sluchátka a zařízení Bluetooth.
- Restartujte zařízení Bluetooth, jako je smartphone, které používáte.
- Restartujte hudební aplikaci nebo video aplikaci.

Poznámka

- Připojení k portům USB televizorů atd. není zaručeno.
- Pokud během připojení přes USB transceiver snížíte hlasitost počítače nebo smartphonu kompatibilního s USB Type-C, nelze hlasitost pomocí sluchátek zvýšit příliš vysoko. Chcete-li zvýšit hlasitost, upravte hlasitost na počítači nebo smartphonu kompatibilním s USB Type-C.
- Pokud je hlasitost na připojeném zařízení během připojení prostřednictvím Bluetooth snížena, při používání sluchátek nelze hlasitost zvýšit příliš vysoko. Chcete-li zvýšit hlasitost, nastavte hlasitost na připojeném zařízení.

Když není zvuk pouze na jedné straně

- V závislosti na aplikaci smartphonu nebo počítače (která vyžaduje profil CCP) můžete slyšet zvuk pouze z jedné jednotky sluchátek.
- Zkontrolujte, zda bylo ukončeno připojení Bluetooth. Pokud bylo ukončeno, navažte připojení Bluetooth znovu.
- Zkontrolujte, zda zařízení Bluetooth podporuje LE Audio. Pokud LE Audio není podporováno, inicializujte sluchátka a potom připojte dodaný USB transceiver.

Příbuzné téma

- [Video přijímané prostřednictvím sítě Wi-Fi smartphonu je narušeno nebo jej nelze připojit.](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Použití sluchátek prostřednictvím USB transceiveru](#)

- Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth
- Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth
- Údržba
- Resetování sluchátek
- Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení

5-052-427-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Zvuky se často přeskakují, je slyšet hluk, zkreslený zvuk

Společné

- Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být funkce klepnutí správná, nebo nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku, efektů potlačení hluku nebo funkcí volání.
Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.
 - Zaměřte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Je možné použít různé velikosti levé a pravé koncovky sluchátek.
 - Aplikace „INZONE Hub“ nebo „Sony | Headphones Connect“ vám pomůže určit, které koncovky sluchátek jsou nejvhodnější pro dosažení optimálního efektu potlačení hluku, kvality zvuku atd.
 - Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších. Sluchátka používejte tak, aby koncovka sluchátka byla pohodlně umístěna co nejhlouběji do zvukovodu.

Tip

- Funkce, která pro vás určuje optimální koncovky sluchátek, měří vzduchotěsnost koncovek sluchátek a určuje, zda se jednotky sluchátek správně nosí v uších. Vyberte velikost, která vám pohodlně sedí.

Při připojení k USB transceiveru

- Za následujících podmínek může dojít k hluku nebo poklesu zvuku nebo deaktivaci připojení.
 - Když se mezi sluchátky a herní konzolí nachází tělo uživatele jako překážka
V takovém případě můžete komunikaci vylepšit přesunutím herní konzole čelem ve směru antény sluchátek.
 - Mezi sluchátky a herní konzolí se nachází překážka, například kovový předmět nebo stěna
 - Pokud se sluchátka a herní konzole od sebe vzdálí
 - Když se mezi sluchátky a smartphonem nachází část těla, která se chová jako překážka
 - Pokud je vzdálenost mezi sluchátkem s mikrofonem a smartphonem
Pokud máte smartphone v kapse kalhot nebo v jiné kapse na oblečení, můžete jej vyjmout z kapsy a umístit do blízkosti sluchátek s mikrofonem, což může zlepšit kvalitu připojení.
 - Na místech s bezdrátovou sítí LAN, místech, kde je používána mikrovlnná trouba, jsou generovány elektromagnetické vlny atd.
 - Na místech, kde jsou další bezdrátová komunikační audio zařízení nebo lidé v blízkosti
 - Když vaše ruka zakrývá USB transceiver
- Zvuk může být někdy zkreslován nebo rušen externími rádiovými interferencemi nebo jinými faktory. Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.
 - Při připojení k počítači odpojte USB transceiver z USB portu, a poté ho zasuňte do jiného USB portu na vašem počítači.
 - Při připojení k PS5™ připojte USB transceiver k portu USB na přední straně PS5.
 - Zařízení, kabely atd. kompatibilní s USB 3.0 připojené k počítači nebo PS5 posuňte pryč od USB transceiverů.
 - Pokud některá USB zařízení nebo USB kabely nepoužíváte, odpojte je od počítače nebo PS5.
 - Pokud se poblíže nacházejí nějaké kovové prvky, připojte USB transceiver co nejdále od těchto kovových prvků.
 - Sluchátka a USB transceiver používejte co nejbližší u sebe.
- Při hraní her v počítači lze tento problém vylepšit zavřením nepotřebných aplikací nebo oken nebo restartováním počítače.
- Znovu připojte sluchátka k USB transceiveru.


- Resetujte sluchátka.
- Provedte inicializaci sluchátek.

Při připojení k zařízení Bluetooth

- Problém lze zlepšit změnou nastavení kvality bezdrátového přehrávání na vysílacím zařízení. Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném s vysílajícím zařízením.
- Za následujících podmínek může být znemožněna komunikace přes Bluetooth nebo může dojít k výskytu šumu či výpadku zvuku.
 - Když se mezi sluchátky a zařízením Bluetooth nachází tělo uživatele jako překážka
V takovém případě můžete komunikaci přes Bluetooth vylepšit umístěním zařízení Bluetooth čelem ve směru antény sluchátek.
 - Mezi sluchátky a zařízením Bluetooth se nachází překážka, například kovový předmět nebo stěna
 - Na místech s bezdrátovou sítí LAN, místech, kde je používána mikrovlnná trouba, jsou generovány elektromagnetické vlny atd.
 - Pokud je mezi sluchátky a zařízením Bluetooth vzdálenost
 - Tam, kde jsou v blízkosti další bezdrátová komunikační audio zařízení nebo jiné osoby, například v prostorách vlakového nádraží nebo v přeplněném vlaku
- Pokud mluvíte do telefonu nebo používáte hlasový chat se smartphonem, můžete problém zlepšit zavřením nepotřebných aplikací nebo restartováním smartphonu.
- Propojte znovu sluchátka a zařízení Bluetooth.
- Resetujte sluchátka.
- Provedte inicializaci sluchátek. Dojde k vymazání všech informací o párování. Znovu spárujte sluchátka a zařízení Bluetooth.

O anténách

- Odstraňte všechny překážky mezi herní konzolí, zařízením Bluetooth a vestavěnou anténou sluchátek. Anténa sluchátek je vestavěná do součástí zobrazených tečkovanou čarou na obrázku níže.

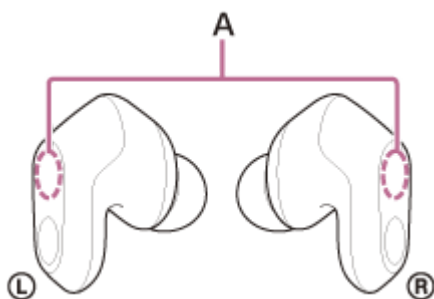

A: Umístění vestavěných antén (levá, pravá)

Příbuzné téma

- [Video přijímané prostřednictvím sítě Wi-Fi smartphonu je narušeno nebo jej nelze připojit.](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Během hovoru není slyšet druhá osoba nebo je hlasitost hovoru nízká / Druhá osoba vás neslyší nebo je hlasitost hovoru nízká během hovoru.

Společné

- Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být funkce klepnutí správná, nebo nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku, efektů potlačení hluku nebo funkcí volání.
Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.
 - Zaměřte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Je možné použít různé velikosti levé a pravé koncovky sluchátek.
 - Aplikace „INZONE Hub“ nebo „Sony | Headphones Connect“ vám pomůže určit, které koncovky sluchátek jsou nejvhodnější pro dosažení optimálního efektu potlačení hluku, kvality zvuku atd.
 - Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších. Sluchátka používejte tak, aby koncovka sluchátka byla pohodlně umístěna co nejhlouběji do zvukovodu.

Tip

- Funkce, která pro vás určuje optimální koncovky sluchátek, měří vzduchotěsnost koncovek sluchátek a určuje, zda se jednotky sluchátek správně nosí v uších. Vyberte velikost, která vám pohodlně sedí.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra. Poté vyjměte sluchátka s mikrofonom a znovu je připojte k zařízení, ke kterému se pokoušíte připojit.
- Zvukové kanály (trubice, kterými vystupuje zvuk), vzduchové otvory a část mikrofону sluchátek nejsou zcela vodotěsné. Pokud ve zvukovém kanálu, vzduchových otvorech nebo v částech mikrofónu zůstanou kapky vody, může se dočasně snížit hlasitost. Nejedná se však o poruchu. Postupujte podle popisu části „[Když dokončíte používání sluchátek](#)“ a před použitím sluchátka osušte.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra. Některé problémy lze vyřešit vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Ověřte, že jsou zapnutá sluchátka i připojené zařízení.
- Upravte hlasitost sluchátek a připojeného zařízení. Pokud je hlasitost příliš nízká, zvyšte ji.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spáruje se zařízením.

Při připojení k USB transceiveru

- Ujistěte se, že je výstup hlasového chatu hry nastaven na [INZONE Buds – Chat].
- Zkontrolujte nastavení hovoru hlasového chatu ve hře a aplikace pro video hovory.
- Mikrofony na jednotkách sluchátek mohou být vypnuté. Zapněte mikrofony na „INZONE Hub“. Pokud je funkce přiřazená dotykovému snímači nastavena na [Ambient Sound Control + Mic] (výchozí nastavení), můžete také zapnout/vypnout mikrofony pomocí sluchátek.
- Vyvážená hlasitost mezi hrou a chatem se může vychylovat buď k vyšší hlasitosti hry nebo vyšší hlasitosti chatu. Vyvážení hlasitosti mezi hrou a chatem můžete nastavit pomocí tlačítka „INZONE Hub“ nebo PS5™. Vyvážení hlasitosti mezi hrou a chatem můžete také nastavit pomocí sluchátek změnou funkce přiřazené dotykovému snímači na [Game/Chat Balance Control] na „INZONE Hub“.
- Ujistěte se, že mikrofon je nastaven na [INZONE Buds – Chat] v nastavení zvuku počítače.
- Při připojení k počítači upravte hlasitost mikrofónu pomocí „INZONE Hub“.
- Znovu připojte sluchátka k USB transceiveru.

Při připojení k zařízení Bluetooth

- Navažte znovu připojení pomocí zařízení Bluetooth. Jako profil vyberte CCP.
- Posloucháte-li hudbu pomocí sluchátek s mikrofonem, zastavte přehrávání a přijměte příchozí hovor.
- Mikrofony na jednotkách sluchátek mohou být vypnuté. Pokud je funkce přiřazená dotykovému snímači nastavena na [Ambient Sound Control + Mic] (výchozí nastavení), spusťte ji na sluchátkách.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

5-052-427-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Nízká kvalita zvuku zařízení připojeného přes připojení Bluetooth.

- Pokud je hlasitost na zařízení přehrávání příliš vysoká, snižte ji.
 - Pomocí připojeného zařízení potvrďte, zda jsou zařízení a sluchátka připojena prostřednictvím připojení TMAP Bluetooth.
-

Příbuzné téma

- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Podporované kodeky](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Účinky funkce potlačení hluku jsou nedostatečné.

- Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce potlačení hluku. Nastavení potlačení hluku můžete zkontrolovat pomocí aplikace „INZONE Hub“ nebo „Sony | Headphones Connect“.
- Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být funkce klepnutí správná, nebo nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku, efektů potlačení hluku nebo funkcí volání.

Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.

- Zaměňte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Je možné použít různé velikosti levé a pravé koncovky sluchátek.
- Aplikace „INZONE Hub“ nebo „Sony | Headphones Connect“ vám pomůže určit, které koncovky sluchátek jsou nejvhodnější pro dosažení optimálního efektu potlačení hluku.

Tip

- Funkce, která pro vás určuje optimální koncovky sluchátek, měří vzduchotěsnost koncovek sluchátek a určuje, zda se jednotky sluchátek správně nosí v uších. Vyberte velikost, která vám pohodlně sedí.

- Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších. Sluchátka používejte tak, aby koncovka sluchátka byla pohodlně umístěna co nejhluběji do zvukovodu.
- Funkce potlačení hluku je účinná u nižších frekvenčních pásem, například na takových místech, jako jsou kanceláře, v blízkosti klimatizace, ve vlacích a letadlech a není účinná u vyšších frekvencí, například u lidského hlasu.

Příbuzné téma

- [Co je to potlačení hluku?](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Co můžete dělat s „INZONE Hub“](#)
- [Nošení sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Při zapnutí funkce potlačení hluku se změní způsob reprodukování zvuku.

- Zvuk může znít jinak v závislosti na tom, zda je funkce potlačení hluku zapnutá nebo vypnutá. Pokud je zde rozdíl, lze jej zlepšit nastavením způsobu nošení sluchátek tak, aby sluchátka pohodlně dosedla na uši.

Příbuzné téma

- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Nošení sluchátek](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Nelze uskutečnit párování.

Když nelze sluchátka spárovat s počítačem, PS5™ nebo smartphonem kompatibilním s USB Type-C

- Přesuňte sluchátka a herní konzoli, ke které je USB transceiver připojen, do vzdálenosti 1 m od sebe.
- Restartujte připojené zařízení, například počítač, PS5 nebo smartphonu kompatibilní s USB Type-C, a znovu spárujte sluchátka a zařízení.
- Pokud nelze sluchátka připojit k USB transceiveru připojenému k počítači, PS5 nebo smartphonu kompatibilnímu s USB Type-C, postupujte podle pokynů níže a proveďte párování s USB transceiverem znovu.
 1. Připojte USB transceiver k počítači, PS5 nebo smartphonu kompatibilnímu s USB Type-C.
 2. Vložte obě jednotky sluchátek správně do nabíjecího pouzdra a ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.
 3. S otevřeným víkem nabíjecího pouzdra stiskněte a alespoň 5 sekund podržte tlačítko párování nabíjecího pouzdra.
Sluchátka přejdou do režimu párování a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdra dvakrát za sebou opakovaně zabliká.
 4. Stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko párování na USB transceiveru.
Stiskněte tlačítko připojení předmětem s tenkou špičkou, která se nezlomí, například kancelářskou sponou.
USB transceiver přejde do režimu párování a indikátor připojení (bílý) na USB transceiveru dvakrát za sebou opakovaně zabliká.
 5. Vyjměte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra a nasadte si je do uší.
Po dokončení párování zazní oznamovací zvuk ze sluchátek a indikátor připojení (bílý) na USB transceiveru se rozsvítí.

Poznámka

- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit zapnutím sluchátek a nemohou se připojit k jinému zařízení.
Pokud k tomu dojde, zrušte připojení na posledním připojeném zařízení Bluetooth nebo na tomto zařízení vypněte funkci Bluetooth.

- Znovu vložte USB transceiver.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.

Když nelze sluchátka spárovat se zařízením Bluetooth

- Přiblížte sluchátka a zařízení Bluetooth na vzdálenost menší než 1 m.
- Po zakoupení, inicializaci nebo opravě sluchátek s mikrofonom je před připojením spárujte se zařízením. Chcete-li aktivovat režim párování, uložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra, ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené a poté stiskněte a přidržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra po dobu alespoň 5 sekund.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra. Některé problémy lze vyřešit vložení jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Při opakovaném párování zařízení po inicializaci nebo opravě sluchátek je možné, že nebudete moci spárovat zařízení, pokud si zachová informace o párování sluchátek. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Pokud se v blízkosti nachází zařízení, které bylo ke sluchátkům připojeno dříve pomocí LE Audio, může být zařízení automaticky připojeno ke sluchátkům, když se sluchátka přepnou do režimu párování. Vypněte nastavení Bluetooth zařízení s historií připojení a spárujte sluchátka s novým zařízením.
- Restartujte smartphonu nebo jiné připojené zařízení a znovu jej spárujte se sluchátky.
- Resetujte sluchátka.
- Proveďte inicializaci sluchátek. Dojde k vymazání všech informací o párování. Znovu spárujte sluchátka a zařízení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Připojení k počítači, PlayStation®5 nebo smartphonu kompatibilnímu s USB Type-C přes USB transceiver](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

5-052-427-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Nelze navázat připojení s herní konzolí (počítač, PlayStation®5 nebo smartphone kompatibilní s USB Type-C) přes USB transceiver.

- Ověřte, že jsou zapnutá sluchátka i připojené zařízení.
- Zkontrolujte, zda je posuvník na USB transceiveru správně nastaven tak, aby odpovídal připojenému zařízení. Pokud neodpovídá připojenému zařízení, nastavte spínač do polohy „PC“ nebo „PS5/MOBILE“, aby odpovídal připojenému zařízení.
- Zkontrolujte, zda je USB transceiver řádně zasunut dle požadavků.
- Připojte USB transceiver přímo k počítači, PS5™ nebo smartphonu kompatibilnímu s USB Type-C a nikoli přes rozbočovač USB.
- Pokud jsou sluchátka v režimu Bluetooth, podržte prsty na dotykových snímačích na levé a pravé jednotce sluchátek a přepněte do režimu USB transceiveru.
- Při připojení k počítači odpojte USB transceiver z USB portu, a poté ho zasuňte do jiného USB portu na vašem počítači.
- Pokud nelze sluchátka připojit k USB transceiveru připojenému k počítači, PS5 nebo smartphonu kompatibilnímu s USB Type-C, postupujte podle pokynů níže a proveďte párování s USB transceiverem znovu.
 1. Připojte USB transceiver k počítači, PS5 nebo smartphonu kompatibilního s USB Type-C.
 2. Vložte obě jednotky sluchátek správně do nabíjecího pouzdra a ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.
 3. S otevřeným víkem nabíjecího pouzdra stiskněte a alespoň 5 sekund podržte tlačítko párování nabíjecího pouzdra.
Sluchátka přejdou do režimu párování a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně zabliká.
 4. Stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko párování na USB transceiveru.
Stiskněte tlačítko připojení předmětem s tenkou špičkou, která se nezlomí, například kancelářskou sponou.
USB transceiver přejde do režimu párování a indikátor připojení (bílý) na USB transceiveru dvakrát za sebou opakovaně zabliká.
 5. Vyjměte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra a nasadte si je do uší.
Po dokončení párování zazní oznamovací zvuk ze sluchátek a indikátor připojení (bílý) na USB transceiveru se rozsvítí.

Poznámka

- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit zapnutím sluchátek a nemohou se připojit k jinému zařízení.
Pokud k tomu dojde, zrušte připojení na posledním připojeném zařízení Bluetooth nebo na tomto zařízení vypněte funkci Bluetooth.

- Restartujte počítač, PS5 nebo smartphone kompatibilní s USB Type-C a znovu připojte USB transceiver.
- V závislosti na vašem smartphonu kompatibilním s USB Type-C může být nutné nakonfigurovat některá nastavení pro připojení k USB transceiveru. Název nastavení zobrazovaných na připojeném smartphonu se může lišit v závislosti na připojeném smartphonu a může obsahovat názvy, jako například „Detekovat zařízení USB“ nebo „Povolit připojení USB On-The-Go“. Podrobnosti naleznete v návodu k použití smartphonu kompatibilním s USB Type-C.
- Pokud zařízení Bluetooth nepodporuje LE Audio, sluchátka nemusí správně reprodukovat zvuk, i když jsou připojena přes USB transceiver. Po inicializaci sluchátek připojte znovu dodaný USB transceiver.
- Pokud výše uvedené operace nepomohou, vyzkoušejte následující.
 1. Vypněte připojená zařízení, například počítač, PS5 nebo smartphone kompatibilní s USB Type-C.
 2. Odpojte USB transceiver a znovu ho připojte.
 3. Zapněte počítač, PS5 nebo smartphone kompatibilní s USB Type-C.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra. Některé problémy lze vyřešit vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.

- Inicializuje sluchátka a znovu je spáruje se zařízením.

Příbuzné téma

- [Připojení k počítači, PlayStation®5 nebo smartphonu kompatibilnímu s USB Type-C přes USB transceiver](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

5-052-427-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Nelze navázat připojení k zařízení Bluetooth.

- Pokud zařízení Bluetooth nepodporuje LE Audio, sluchátka nereprodukuje zvuk, i když je navázáno připojení přes Bluetooth. Pokud jsou sluchátka k takovému typu zařízení připojena přes Bluetooth, inicializujte sluchátka a potom připojte USB transceiver.
- Ověřte, že jsou sluchátka zapnutá.
- Pokud jsou sluchátka v režimu USB transceiveru, podržte prsty na dotykových snímačích na levé a pravé jednotce sluchátek a přepněte do režimu Bluetooth.
- Ověřte, že je zapnuté zařízení Bluetooth a funkce Bluetooth.
- Pokud se sluchátka automaticky připojují k poslednímu připojenému zařízení Bluetooth, nemusí být možné připojit sluchátka k jiným zařízením Bluetooth. V takovém případě na posledním připojeném zařízení Bluetooth odpojte připojení Bluetooth.
- Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth v režimu spánku. Pokud se zařízení nachází v režimu spánku, zrušte režim spánku.
- Zkontrolujte, zda bylo ukončeno připojení Bluetooth. Pokud bylo ukončeno, navažte připojení Bluetooth znovu.
- Pokud byly informace o párování se sluchátky v zařízení Bluetooth smazány, spárujte sluchátka se zařízením znovu.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra. Některé problémy lze vyřešit vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Proveďte inicializaci sluchátek. Dojde k vymazání všech informací o párování. Znovu spárujte sluchátka a zařízení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Video přijímané prostřednictvím sítě Wi-Fi smartphonu je narušeno nebo jej nelze připojit.

Vzhledem k tomu, že USB transceiver (bezdrátové připojení 2,4 GHz) má stejné frekvenční pásmo jako bezdrátová síť LAN (2,4 GHz), video na smartphonu může být zastaveno nebo nemusí být zobrazeno kvůli rádiovému rušení. Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.

- Přesuňte se na místo s dobrým rádiovým prostředím využívajícím bezdrátové sítě LAN, například v blízkosti zařízení využívajícího bezdrátovou síť LAN.
- Změňte frekvenční pásmo používané pro smartphonu a bezdrátové zařízení LAN na 5 GHz (IEEE 802.11ac). Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném s bezdrátovým zařízením LAN.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Sluchátka nelze ovládat.

- Sluchátka nelze používat, když je nemáte nasazená. Nasadte si jednotky sluchátek do uší, aby řádně pracovala.
- Pokud jste změnilí přiřazení funkcí dotykovým snímačům pomocí aplikace „INZONE Hub“ nebo „Sony | Headphones Connect“, zkontrolujte v aplikaci „INZONE Hub“ nebo „Sony | Headphones Connect“, že jsou dotykovým snímačům přiřazeny správné funkce.
- Když je funkce automatického vypnutí nastavena na hodnotu [OFF] v „INZONE Hub“, detekce nasazení bude i nadále funkční a příznak se může zlepšit.
- Když je funkce automatického vypnutí nastavena na hodnotu [Do not turn off] na kartě [System] aplikace „Sony | Headphones Connect“, detekce nasazení bude i nadále funkční a příznak se může zlepšit.
- Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra. Některé problémy lze vyřešit vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Při klepnutí na dotykový snímač si všimněte následujícího.
 - Držte sluchátko pevně mezi palcem a prostředníčkem, aby se sluchátko při klepnutí nepohybovalo.
 - Klepněte na jeho střed ukazováčkem.
Pokud klepnete nehtem nebo špičkou prstu, klepnete na okraj dotykového snímače nebo násilně stisknete dotykový snímač, sluchátka nemusí reagovat.
- Pokud máte rukavice, před použitím je sejměte.
- Pokud je povrch ukazováčku mokrá, mastná, špinavá, příliš suchý atd., sluchátka nemusí dobře reagovat na klepnutí.
- Pokud je dotykový snímač v následujících stavech, nemusí fungovat nebo může reagovat nesprávně.
 - Sluchátka jsou vlhká vodou, potem atd.
 - Sluchátka se dotýkají vlasy, mokré ručníky atd.
- Resetujte sluchátka. Tato operace nevymaže informace o párování.
- Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci. Všechny informace o párování budou odstraněny. Znovu spárujte sluchátka a zařízení.

Příbuzné téma

- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Koncovky sluchátek jsou poškozené nebo ztracené.

- Koncovky sluchátek jsou spotřební materiál. Pokud jsou koncovky sluchátek poškozené a je třeba je vyměnit, kontaktujte nejbližšího prodejce produktů značky Sony nebo si kupte koncovky sluchátek řady EP-EX11^{*}, prodávají se samostatně.

* Nemusí být podporováno v některých zemích či oblastech.

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Dochází k bolesti uší.

- Pokud máte pocit, že velikost koncovek sluchátek neodpovídá uším, vyměňte je. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Nejvhodnější velikost koncovek sluchátek pro levé a pravé ucho se může lišit.
Aplikace „INZONE Hub“ nebo „Sony | Headphones Connect“ vám pomůže určit, které koncovky sluchátek jsou nejvhodnější pro dosažení optimálního efektu potlačení hluku, kvality zvuku atd.
- Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších.
- Pokud nosíte sluchátka dlouhou dobu, uši vás mohou začít bolet. Během používání sluchátek si dělejte pravidelné přestávky.

Tip

- Funkce, která pro vás určuje optimální koncovky sluchátek, měří vzduchotěsnost koncovek sluchátek a určuje, zda se jednotky sluchátek správně nosí v uších. Vyberte velikost, která vám pohodlně sedí.

Příbuzné téma

- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Nošení sluchátek](#)


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Resetování sluchátek

Pokud sluchátka nelze zapnout nebo je nelze ovládat, i když jsou zapnutá, resetujte je.


1 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

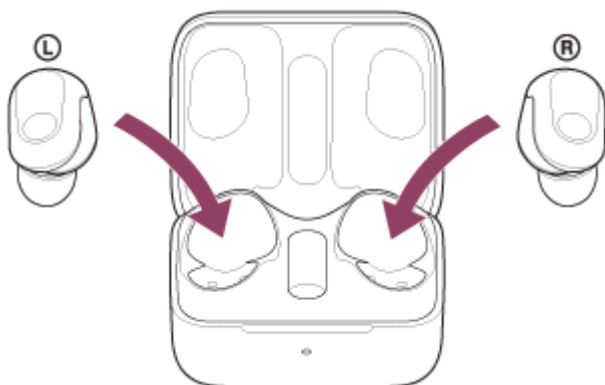

2 Stiskněte a alespoň na 20 sekund podržte tlačítko resetování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Asi po 15 sekundách začne kontrolka (oranžová) na nabíjecím pouzdru blikat po dobu přibližně 5 sekund.

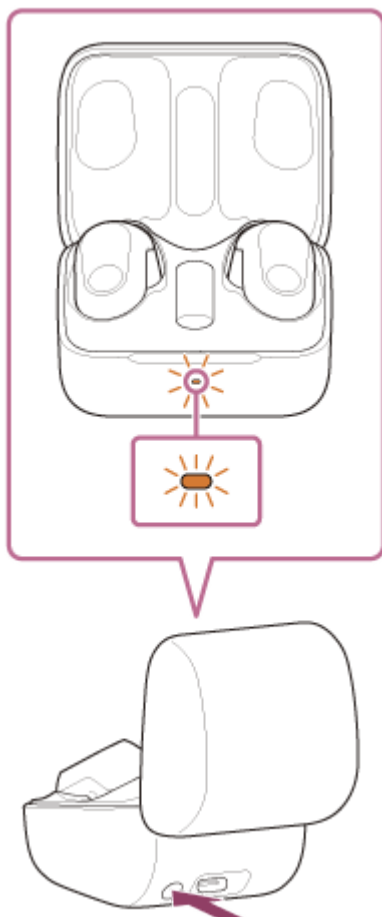

Poté se indikátor na nabíjecím pouzdru vypne a sluchátka se resetují.

Poznámka

- Pokud indikátor (oranžový) bliká, neuvolňujte prst z tlačítka reset na nabíjecím pouzdru. Pokud uvolníte prst, sluchátka budou inicializována.

3 Zkontrolujte, zda se indikátor vypne a poté prst uvolněte.

Po dokončení resetování se sluchátka začnou nabíjet a indikátor (oranžový nebo zelený) na nabíjecím pouzdru se rozsvítí.

Informace o párování zařízení a další nastavení zůstanou zachována.

Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci pro obnovení továrního nastavení.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak provést resetování.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0065/h_zz/

Příbuzné téma

- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)


Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení

Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci.


1 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

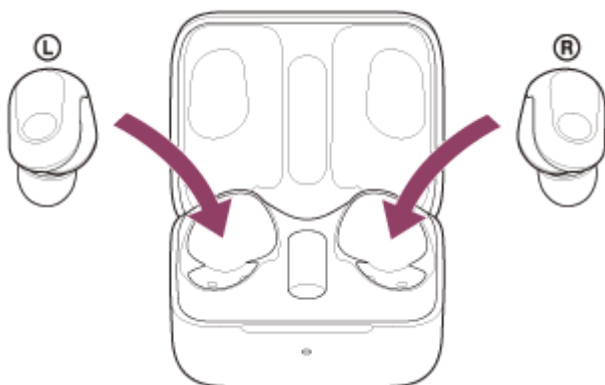

2 Stiskněte a alespoň na 15 sekund podržte tlačítko inicializace na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Asi po 15 sekundách začne kontrolka (oranžová) na nabíjecím pouzdru blikat po dobu přibližně 5 sekund.

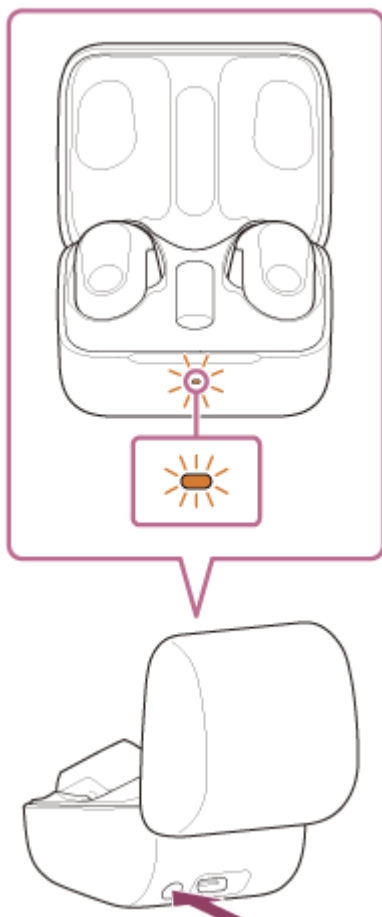

3 Uvolněte prst do 5 sekund od chvíle, kdy začnou blikat indikátory (oranžové) nabíjecího pouzdra .

Po dokončení inicializace kontrolka (zelená) nabíjecího pouzdra 4krát blikne.



Tato operace obnoví tovární nastavení hlasitosti apod. a vymaže všechny informace o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a opět je spárujte.

Pokud sluchátka ani po inicializaci nefungují správně, obraťte se na nejbližšího prodejce produktů značky Sony.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak provést inicializování.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0066/h_zz/

Tip

- Sluchátka můžete inicializovat také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Pokud není napětí baterie nabíjecího pouzdra dostatečné, inicializace sluchátek nezačne. Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Pokud indikátor (zelený) na nabíjecím pouzdru 4krát po provedení kroku 3 nezačne blikat, sluchátka nebyla inicializována. Opakujte akci od kroku 2 .
- Pokud jste po zakoupení sluchátek aktualizovali software, software zůstane aktualizován i po inicializaci sluchátek.

Příbuzné téma

- [Resetování sluchátek](#)

Bezdrátová herní sluchátka s technologií pro potlačení okolního hluku
INZONE Buds

Technické údaje

Sluchátka

Zdroj napájení:

DC 5 V (pomocí běžně dostupného napájecího adaptéru USB)
Pomocí vestavěných lithium-iontových baterií (provozní napětí výrobku: 3,85 V DC)

Provozní teplota:

0 °C až 40 °C

Doba nabíjení:

Přibližně 2 hodiny (sluchátka)
Přibližně 3 hodiny (nabíjecí pouzdro)

Poznámka

- Doba nabíjení a použití se mohou lišit v závislosti na způsobu použití.

Teplota nabíjení:

5 °C až 35 °C

Hmotnost:

Přibližně 6,5 g × 2 (sluchátka (včetně koncovek sluchátek (M)))
Přibližně 50 g (nabíjecí pouzdro)
Přibližně 2,9 g (USB transceiver)

Technické údaje komunikace ¹⁾

Komunikační systém:

Bluetooth, verze 5.3

Výkon:

Výkonová třída Bluetooth 1.5

Maximální komunikační rozsah:

Přímá viditelnost přibl. 10 m ²⁾

Frekvenční pásmo:

Bluetooth: Pásmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)
Část bezdrátového vysílače/přijímače: Pásmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilní profily Bluetooth ³⁾:

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Podporovaný kodek ⁴⁾:

LC3

Přenosový rozsah:

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 48 kHz)

- 1) S výjimkou komunikace s USB transceiverem
- 2) Skutečný rozsah se bude lišit v závislosti na překážkách mezi zařízeními, magnetických polích v okolí mikrovlnné trouby, statické elektřině, citlivosti příjmu, výkonu antény, operačním systému, softwarové aplikaci atd.
- 3) Standardní profily Bluetooth naznačují účel komunikace přes Bluetooth mezi zařízeními.
- 4) Kodek: formát komprese a převodu zvukového signálu

Provedení a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

5-052-427-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation