

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds



Model: YY2977

Kom godt i gang med anvendelsen



1

Korrekt tilslutning af USB-transceiveren



Indstil skydeknappen på USB-transceiveren korrekt, så den passer til tilsluttede enhed, og sæt derefter USB-transceiveren i USB-porten.

Ved tilslutning til en computer: Indstil skydeknappen til "PC"

Ved tilslutning til en PS5™ eller en USB Type-C-kompatibel smartphone: Indstil skydeknappen til "PS5/MOBILE"

2

Sådan tages headsettet på



Roter headsetenheden for at skubbe ørepuden dybt ind i øregangen.

3

Betjening af headsettet



Tryk midt på touch-sensoren med midten af pegefingeren.

Venstre

●: For at skifte støjreduktionsfunktionen og den omgivende lydtilstand

●: For at slå mikrofonerne til/fra



Højre

●: For at skrue op for lydstyrken (hvis lydstyrken ikke øges, når headsettet betjenes, skal lydstyrken justeres på den tilsluttede enhed)

●: For at skrue ned for lydstyrken

For at bruge alle funktioner og forbedrede ydeevner



Opdater headsettets software og computersoftwarens "INZONE Hub" til den seneste version.

Du kan finde flere oplysninger om "INZONE Hub" på følgende URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

 For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning

Relaterede oplysninger

[Opladning af headsettet](#)

WF-G700N

Kom godt i gang

[Det kan du med gaming-headsettet](#)

[Om stemmevejledning](#)

Medfølgende tilbehør

[Medfølgende dele](#)

[Udskiftning af ørepuder](#)

Dele og knapper

[Delenes placering og funktion](#)

[Om indikatoren](#)

Tage headsettet på

[Sådan tages headsettet på](#)

[Ændring af headset-tilstand \(Bluetooth-tilstand/USB-transceivertilstand\)](#)

[Brug kun af én headsetenhed](#)

Brug af headsettet

[Om touch-sensoren](#)

Strøm/opladning

[Opladning](#)

[Mulig anvendelsestid](#)

[Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

[Sådan tændes for headsettet](#)

[Sådan slukkes for headsettet](#)

Bruges ved at oprette forbindelse til en spillekonsol

[Tilslutning til en computer, PlayStation®5 eller en USB Type-C-kompatibel smartphone via USB-transceiveren](#)

[Brug af headsettet via USB-transceiveren](#)

Bruges ved at oprette forbindelse til en Bluetooth-enhed

[Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)

Nem opsætning med app

[Tilslutning med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Android-smartphone

[Parring og tilslutning til en Android-smartphone ved hjælp af LE Audio](#)

[Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)

[Brug af headsettet via en Bluetooth-forbindelse](#)

Foretage telefonopkald

[Modtagelse af et opkald](#)

[Sådan foretages et opkald](#)

[Funktioner til et telefonopkald](#)

[Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Afspilning af musik

[Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)

[Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)

[Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

[Om 360 Reality Audio](#)

[Om LE Audio-forbindelseskvaliteten](#)

[Understøttede codecs](#)

Tilpasning af headsettet

Brug af "INZONE Hub"

[Det kan du med "INZONE Hub"](#)

[Installation af "INZONE Hub"](#)

Brug af appen "Sony | Headphones Connect"

[Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

[Installation af appen "Sony | Headphones Connect"](#)

[Adgang til supportoplysninger fra appen "Sony | Headphones Connect"](#)

[Sådan holdes softwaren opdateret \(for behagelig brug af headsettet\)](#)

Brug af tilstanden Omgivende lydstyring

Støjannullerende funktion

[Hvad er støjannullering?](#)

[Brug af den støjannullerende funktion](#)

Sådan lyttes til omgivende lyd

[Sådan høres omgivende lyd \(omgivende lydtilstand\)](#)

[Sådan lyttes hurtigt til omgivende lyd \(Quick Attention-tilstand\)](#)

Vigtige oplysninger

[Forholdsregler](#)

[Når du er færdig med at bruge headsettet](#)

[Vedligeholdelse](#)

[For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning](#)

[Hvis headsetenhederne, opladningsetuiet og USB-transceiveren bliver våde](#)

[Licenser](#)

[Varemærker](#)

[Kundesupportwebsteder](#)

Fejlfinding

[Hvad kan jeg gøre for at løse problemet?](#)

Strøm/opladning

- [Headsettet kan ikke tændes.](#)
 - [Headsettet slukkes automatisk.](#)
 - [Opladning er ikke muligt.](#)
 - [Den tilgængelige brugstid er kort, og batteriet holder ikke længe.](#)
 - [Opladningstiden er for lang.](#)
-

Lyd

- [Ingen lyd, ingen lyd fra den ene side, lavt lydniveau](#)
 - [Der er regelmæssige lydudfald, der kan høres støj, forvrænget lyd](#)
 - [Kan ikke høre den anden person, eller lydstyrken for opkaldet er lav under opkald/Den anden person kan ikke høre dig, eller lydstyrken for deres opkald er lav under opkald.](#)
 - [Lav lyd kvalitet på enheden, der er tilsluttet via Bluetooth-forbindelse.](#)
 - [Støjreduktionen er ikke tilstrækkelig.](#)
 - [Måden, som lyden lyder på, ændres, når støjreduktion er slået til.](#)
-

Tilslutning

- [Parring kan ikke foretages.](#)
 - [Kan ikke tilslutte til en spillekonsol \(pc, PlayStation®5 eller USB Type-C-kompatibel smartphone\) via USB-transceiveren.](#)
 - [Kan ikke tilslutte med en Bluetooth-enhed.](#)
 - [Video, der modtages via en smartphones wi-fi, er afbrudt eller kan ikke tilsluttes.](#)
-

Drift

- [Headsettet kan ikke betjenes.](#)
-

Andet

- [Ørepuderne mistes eller beskadiges.](#)
 - [Man får ørepine.](#)
-

Nulstilling eller initialisering af headsettet

- [Nulstilling af headsettet](#)
 - [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)
-

Specifikationer

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Det kan du med gaming-headsettet

Få glæde af gaming ved at tilslutte USB-transceiveren

Du kan slutte headsettet til en computer, PS5™ eller en USB Type-C-kompatibel smartphone via trådløs 2,4 GHz forbindelse.

Tip!

- Hvis din BLUETOOTH®-enhed understøtter LE Audio (lydkommunikationsstandard for Bluetooth-teknologi), kan du oprette en Bluetooth forbindelse. Hvis Bluetooth-enheden ikke understøtter LE Audio, udsender headsettet ikke lyd, selvom det er tilsluttet via en Bluetooth-forbindelse. Sørg for at tilslutte en USB-transceiver.

Relateret emne

- [Tilslutning til en computer, PlayStation®5 eller en USB Type-C-kompatibel smartphone via USB-transceiveren](#)
- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone ved hjælp af LE Audio](#)

Om stemmevejledning

Med fabriksindstillingerne hører du stemmevejledning på engelsk i headsettet, når du har headsettet på.

Stemmevejledningens indhold forklares i parenteser.

Du kan ændre sproget for stemmevejledningen og slå stemmevejledning til/fra ved at bruge appen "INZONE Hub" eller appen "Sony | Headphones Connect".

- Når headsetenhederne bliver fjernet fra opladningsetuiet i parringstilstand og derefter placeres i ørerne: "Pairing" (Parring)
- Når headsettet er i Bluetooth-tilstand: "Bluetooth mode" (Bluetooth-tilstand)
- Når headsettet er i USB-transceivertilstand: "USB Transceiver mode" (USB-transceivertilstand)
- Når headsettet ikke kan skifte fra en USB-transceiverforbindelse til en Bluetooth-forbindelse: "Connection switching is not completed. Please check the connecting device." (Forbindelsesskift er ikke udført. Se den tilsluttende enhed.)
- Når det resterende batteriniveau er lavt: "Low battery" (Lavt batteri)
- Når der slukkes automatisk på grund af lavt batteriniveau: "Battery is empty" (Batteriet er tomt)
- Når headsettets mikrofoner tændes: "Mic On" (Mikrofon til)
- Når headsettets mikrofoner slukkes: "Mic Off" (Mikrofon fra)

Tip!

- Få flere oplysninger om appen "Sony | Headphones Connect" i hjælpevejledningen til appen "Sony | Headphones Connect".
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Bemærk!

- Når du initialiserer headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne efter ændring af stemmevejledningens sprog, ændres sproget også til fabriksindstillingerne.
- Hvis stemmevejledningen ikke høres efter ændring af sproget for stemmevejledningen eller efter opdatering af headsettets software, skal du placere headsetenhederne i opladningsetuiet, lukke låget og derefter fjerne headsetenhederne fra opladningsetuiet for at tænde dem igen.

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Medfølgende dele

Kontrollér efter åbning af pakken, at alle delene på listen medfølger. Kontakt forhandleren, hvis der mangler noget. Tallene i () angiver antallet af dele.


Trådløst støjannullerende gaming-headset (1)

USB Type-C®-kabel (USB-A til USB-C®) (1)



Hybridørepunder af silikonegummi (SS/S/M/LL 2 hver)

- Når du køber headsettet, er der påsat ørepuder i størrelse M på venstre og højre headsetenheder. Ørepudernes størrelse kan fastslås ud fra den indvendige farve på ørepuderne.

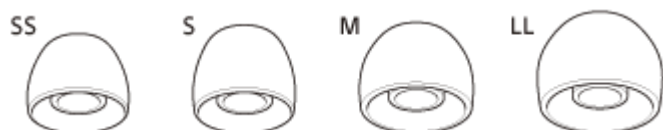

Størrelse SS: rød

Størrelse S: orange

Størrelse M: grøn

Størrelse LL: lilla

Opladningsetui (1)



USB Type-C®-tranceiver: YY2980 (1)



Dokumenter (1 sæt)

Bemærk!

- Ørepuder er forbrugsvarer. Hvis ørepuderne er beskadigede og skal skiftes ud, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler eller købe EP-EX11-serien*, som sælges separat.

* Dette gælder muligvis ikke i alle lande eller områder.

Relateret emne

- [Ørepuderne mistes eller beskadiges.](#)

5-052-426-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Udskiftning af ørepuder

Når du køber headsettet, er der påsat ørepuder i størrelse M på venstre og højre headsetenheder.

Hvis størrelsen på ørepuderne ikke passer til dine øregange, eller hvis headsettet ikke placeres korrekt i ørerne, fungerer tryk på knapperne muligvis ikke korrekt, eller der opnås ikke tilstrækkelig lyd kvalitet, støjreduktion eller ydeevne for opkaldet.

Hvis dette er tilfældet, skal du prøve følgende.


- Skift ørepuder til nogle, der sidder mere tæt i dine ører. Når du skifter ørepuderne, så prøv ørepudernes størrelse i rækkefølge fra størst til mindst. Den bedst egnede størrelse på ørepuderne til henholdsvis venstre og højre øre kan variere.
- "INZONE Hub" eller appen "Sony | Headphones Connect" gør det lettere at finde ud af, hvilke ørepuder der er bedst egnede og giver dig den optimale støjreduktion, lyd kvalitet osv.
- Kontroller, om du har sat headsettet korrekt i ørerne. Tag headsettet på, så spidsen af ørepuderne sidder behageligt og så langt inde i øret som muligt.

Tip!

- Den funktion, der udpeger de optimale ørepuder for dig, måler lufttætheden i ørepuderne og afgør, om headsetenhederne passer korrekt i dine ører. Vælg en størrelse, der føles behagelig.

Hybridørepuder af silikonegummi

Ørepudernes størrelse kan fastslås ud fra farven indvendigt på ørepuderne.

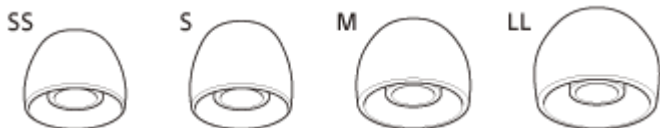

Størrelse SS: rød


Størrelse S: orange

Størrelse M: grøn

Størrelse LL: lilla


1 Fjern ørepuden.

Tag fat i headsetenheden, og drej ørepuden, mens du roterer den for at trække den ud. Klem ikke på enden af ørepuden, når du tager den af.

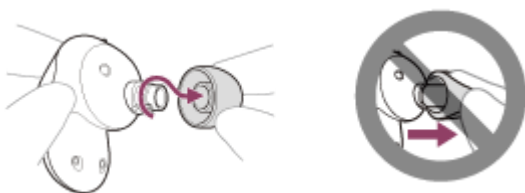

2 Sæt ørepuden på.

Tryk ørepuden fast på headsettets lydkanal (lydudgangsrør), så ørepuden dækker den indvendige del af lydkanalen. Ørepuderne må ikke sidde løst eller skævt.

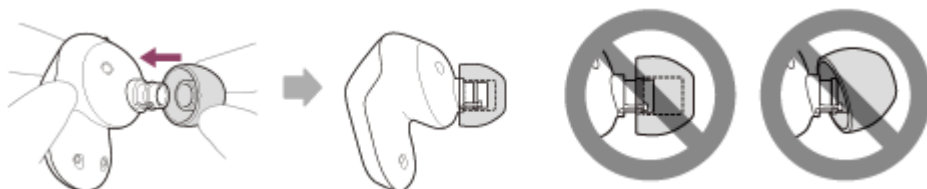

Hvis ørepuden ikke er fastgjort helt, kan ørepuden løsne sig fra headsettet, og dette kan forringe lyd kvaliteten, støjreduktionen og brugstiden.



Relateret emne

- [Sådan tages headsettet på](#)
- [Det kan du med "INZONE Hub"](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

5-052-426-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Delenes placering og funktion

Headset

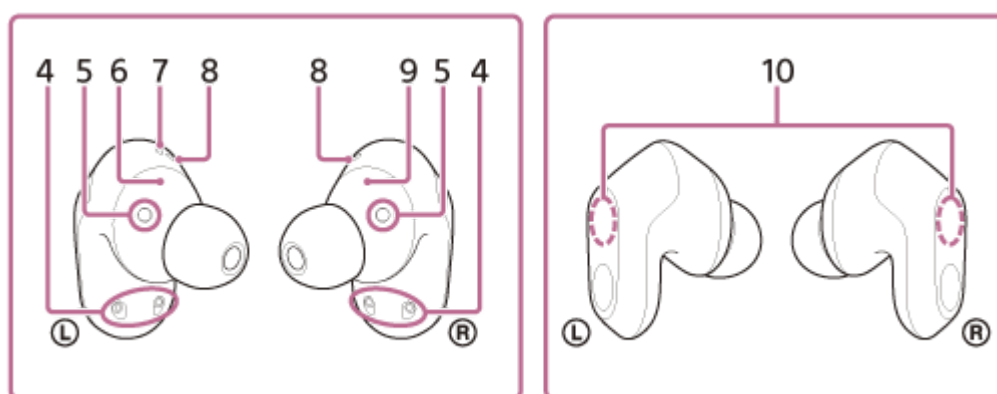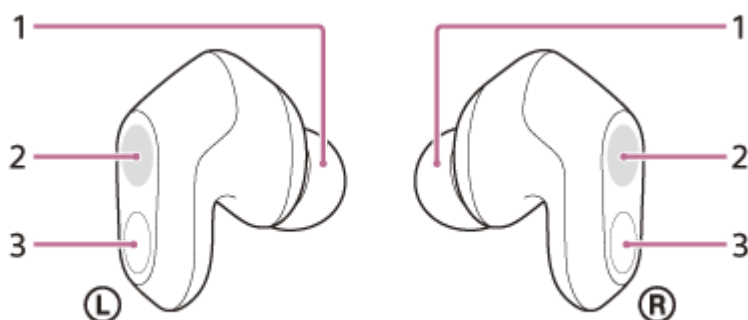


1. Ørepuder (venstre, højre)
2. Touch-sensorer (venstre, højre)
3. Mikrofoner (venstre, højre)
Opfanger lyden af din stemme (når du taler i telefon eller bruger stemmechat) og støj (når du bruger støjreduktionsfunktionen/omgivende lydtilstand).
4. Opladningsstik (venstre, højre)
5. IR-sensorer (venstre, højre)
6. Ⓛ -mærke (venstre)
7. Blindfingermarkeringsknap
På den venstre enhed er en blindfingermarkeringsknap.
8. Luftåbninger (venstre, højre)
9. Ⓜ -mærke (højre)
10. Indbygget antenne
Der er indbygget en Bluetooth-antenne i både højre og venstre enhed af headsettet.

Opladningsetui

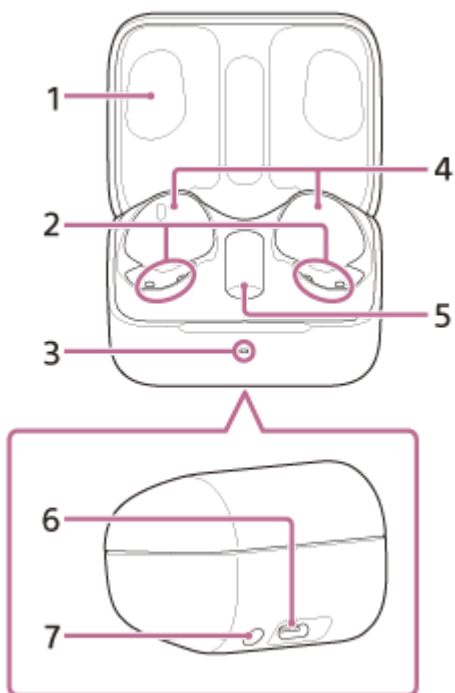

1. Låg
2. Opladningsstik (venstre, højre)
3. Indikator (grøn/orange/blå)
Angiver den resterende batterilevetid for headsetenhederne og opladningsetuiet, status for opladningen eller parringstilstanden.
4. Opbevaringsrum til headsetenheden (venstre, højre)
5. Opbevaringsrum til USB-transceiveren
6. USB Type-C-port
Brug det medfølgende USB Type-C-kabel til at slutte opladningsetuiet til en computer eller en stikkontakt via en almindelig tilgængelig USB-vekselstrømsadapter for at oplade headsettet og opladningsetuiet samtidigt.
7. Parring/nulstil/initialiseringsknap
Bruges til at starte parringstilstand, nulstille eller initialisere headsettet.

USB-transceiver

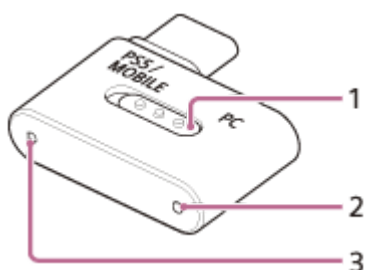

1. Skydeknap
Skifter headsetforbindelsen til en computer, PS5™ eller en USB Type-C-kompatibel smartphone.
2. Tilslutningsindikator (hvid)
3. Tilslutningsknap

Relateret emne

- [Om indikatoren](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Ændring af headset-tilstand \(Bluetooth-tilstand/USB-transceivertilstand\)](#)

5-052-426-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Om indikatoren

Du kan kontrollere headsettets/opladningsetuiets/USB-transceiverens driftsstatus med indikatorerne.

● : Lyser grønt / ● : Lyser orange / ● : Lyser blå / ○ : Lyser hvidt / -: Lyser ikke

Indikatoren på opladningsetuiet



Visning af resterende batteriniveau

Når begge headsettets enheder ligger i opladningsetuiet: Viser det resterende batteriniveau for headsetenheden med lavt resterende batteriniveau mellem højre og venstre enhed af headsettet.



Når enten højre og venstre enhed af headsettet ligger i opladningsetuiet: Viser det resterende batteriniveau for den headsetenhed, der ligger i opladningsetuiet.

Når begge headsetenheder fjernes fra opladningsetuiet: Viser det resterende batteriniveau for opladningsetuiet.



Når opladningsetuiets låg åbnes eller lukkes, eller når USB Type-C-kablet frakobles efter endt opladning, lyser indikatoren som følger, afhængigt af det resterende batteriniveau.








- Når headsetenhederne ligger i opladningsetuiet, og når batteriet i headsetenhederne er 95 % eller mere/når headsetenhederne ikke ligger i opladningsetuiet, og når batteriet i opladningsetuiet er 31 % eller mere
 - - - - - (lyser grønt i ca. 6 sekunder)
- Når headsetenhederne ligger i opladningsetuiet, og når batteriet i headsetenhederne er mellem 94 % og 1 % / når headsetenhederne ikke ligger i opladningsetuiet, og når batteriet i opladningsetuiet er mellem 30 % og 1 %
 - - - - - (lyser orange i ca. 6 sekunder)
- Når headsetenhederne ligger i opladningsetuiet, og når batteriet i headsetenhederne er mindre end 1 % / Når headsetenhederne ikke ligger i opladningsetuiet, og når batteriet i opladningsetuiet er mindre end 1 %
- - - - - (slukkes)

Når headsetenhederne fjernes fra opladningsetuiet, eller når headsetenhederne lægges i opladningsetuiet, lyser indikatoren som vist nedenfor, afhængigt af det resterende batteriniveau.











- Når headsetenhederne ligger i opladningsetuiet, og når batteriet i headsetenhederne er 95 % eller mere/når headsetenhederne ikke ligger i opladningsetuiet, og når batteriet i opladningsetuiet er 31 % eller mere
 - - - - - (lyser grønt i ca. 3 sekunder)
- Når headsetenhederne ligger i opladningsetuiet, og når batteriet i headsetenhederne er mellem 94 % og 1 % / når headsetenhederne ikke ligger i opladningsetuiet, og når batteriet i opladningsetuiet er mellem 30 % og 1 %
 - - - - - (lyser orange i ca. 3 sekunder)
- Når headsetenhederne ligger i opladningsetuiet, og når batteriet i headsetenhederne er mindre end 1 % / Når headsetenhederne ikke ligger i opladningsetuiet, og når batteriet i opladningsetuiet er mindre end 1 %
- - - - - (slukkes)

Opladningsstatus




- Under opladning af headsetenhederne/under opladning af opladningsetuiet
 (lyser orange)
- Når batteriet er fuldt opladet, når opladningen af headsetenhederne/opladningsetuiet starter
 - - - (lyser orange i ca. 1 minut og slukkes derefter)

- Når batteriet bliver ladet helt op, og opladningen er gennemført
----- (slukkes)
- Under opladning, når opladningsetuiets låg åbnes eller lukkes / når headsetenhederne sættes i eller fjernes fra opladningsetuiet
 -----  (lyser orange under opladning. Slukkes i ca. 0,5 sekunder, og lyser derefter igen orange)
- Unormal opladningstemperatur
● - ● ----- ● - ● ----- ● - ● ----- (blinker gentagende gange orange to gange)
- Når der opstår en fejl under opladning, og opladningen ikke kan udføres
 --  --  --  --  -- (blinker gentagende gange orange langsomt)
- Unormal kombination af venstre og højre headsetenhed
● - ● - ● ----- ● - ● - ● ----- (blinker gentagne gange orange 3 gange)

Forbindelsesstatus for parring

- Parringsstilstand
  -----   ----- (blinker gentagne gange blåt to gange)
- Tilslutningsprocessen er fuldført
      ... (blinker blåt 10 gange)
Angiver, at en eller begge headsetenheder ligger i opladningsetuiet.

Andet




- Klargøring af start på nulstilling / Klargøring af start på initialisering
 ---  ---  --- (blinker gentagende gange orange langsomt i op til ca. 5 sekunder, ca. 15 sekunder efter første gang du trykker på knappen til nulstilling/initialisering bag på opladningsetuiet)
Du kan finde flere oplysninger i "[Nulstilling af headsettet](#)" eller "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)".
- Initialisering fuldført
● - ● - ● - ● (blinker grønt 4 gange)
Du kan finde flere oplysninger i "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)".

Tip!

- Når du bærer headsettet, kan du kontrollere de forskellige statusser for headsettet ved hjælp af notifikationslyden eller stemmevejledningen.

Tilslutningsindikatoren på USB-transceiveren

Trådløs 2,4 GHz forbindelse og softwareopdateringsstatus

- Parringsstilstand for den trådløse 2,4 GHz forbindelse
○ - ○ ----- ○ - ○ ----- ○ - ○ ----- (blinker gentagende gange hvidt to gange i op til 5 minutter)
- Når en trådløs 2,4 GHz forbindelse ikke er oprettet/trådløs 2,4 GHz forbindelse er oprettet, og tilstanden skifter til Bluetooth-tilstanden
○ ----- ○ ----- ○ ----- (blinker gentagende gange hvidt i intervaller på ca. 1,4 sekunder i ca. 30 sekunder)
- Den trådløse 2,4 GHz forbindelse er oprettet
 (lyser hvidt)
- Opdaterer software
 ---  --- (blinker gentagne gange langsomt hvidt)


Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Sådan holdes softwaren opdateret \(for behagelig brug af headsettet\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

5-052-426-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Sådan tages headsettet på


1 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuier.

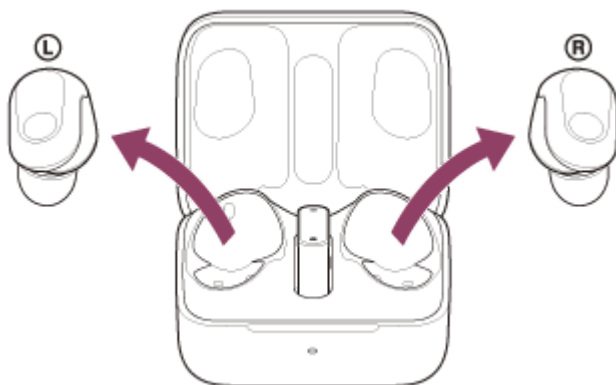

Headsettet tænder automatisk.


2 Sæt headsetenhederne i ørerne.

Sæt headsetenheden med **L** -mærket (venstre) i dit venstre øre og headsetenheden med **R** -mærket (højre) i dit højre øre. Den venstre headsetenhed har en blindfingermarkeringsknap.

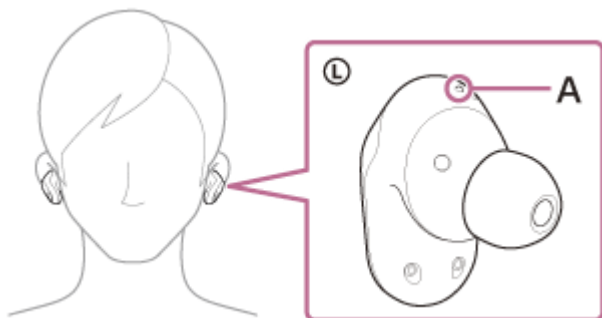

A: Blindfingermarkeringsknap


Pas på ikke at røre touch-sensoren, når du sætter headsetenhederne i ørerne.

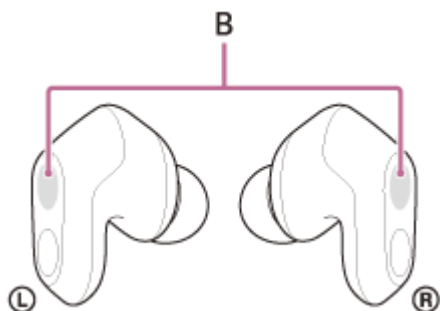

B: Touch-sensorer (venstre, højre)

3 Tilpas headsetenhederne i ørerne.

Drej headsettets enhed for at skubbe øresneglen helt ind i dit øre.

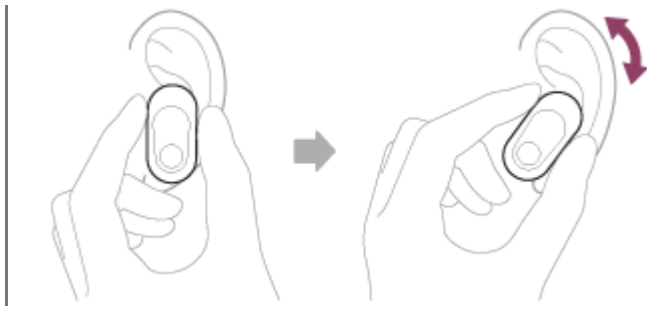

Tip!

- Når du sætter headsetenheden i øret eller justerer positionen af headsetenheden, kan du se illustrationen i trin ③, hvordan du skal holde på headsetenheden.

For effektiv og god lyd kvalitet, støjannullerende funktion og opkaldskvalitet

Hvis størrelsen på ørepuderne ikke passer til dine øregange, eller hvis headsettet ikke placeres korrekt i ørerne, fungerer tryk på knapperne muligvis ikke korrekt, eller der opnås ikke tilstrækkelig lyd kvalitet, støjreduktion eller ydeevne for opkaldet.

Hvis dette er tilfældet, skal du prøve følgende.

- Skift ørepuder til nogle, der sidder mere tæt i dine ører. Når du skifter ørepuderne, så prøv ørepudernes størrelse i rækkefølge fra størst til mindst. Den bedst egnede størrelse på ørepuderne til henholdsvis venstre og højre øre kan variere.
- "INZONE Hub" eller appen "Sony | Headphones Connect" gør det lettere at finde ud af, hvilke ørepuder der er bedst egnede og giver dig den optimale støjreduktion, lyd kvalitet osv.

Tip!

- Den funktion, der udpeger de optimale ørepuder for dig, måler lufttætheden i ørepuderne og afgør, om headsetenhederne passer korrekt i dine ører. Vælg en størrelse, der føles behagelig.
- Ved at bruge "INZONE Hub" eller appen "Sony | Headphones Connect" kan du ændre indstillinger, såsom indstillingen for automatisk slukning af headsettet.

Når du tager headsettet på og af

I fabriksindstillingerne registrerer de indbyggede IR-sensorer, om headsetenhederne er sat i dine ører eller fjernet for at styre touch-sensorerne og stemmevejledningen.

Når du har headsettet på

- Du kan bruge touch-sensorerne til at afspille musik, foretage og modtage opkald osv.
- Der høres en notifikation eller stemmevejledning ud fra den aktuelle betjening og status.

Når headsettet fjernes

- Når headsetenhederne ikke sidder i ørerne, i ca. 15 minutter efter de er blevet fjernet fra opladningsetuiet, slukker headsettet automatisk for at spare batteri. Tænd headsettet ved at trykke på touch-sensoren eller sætte headsetenhederne i ørerne.
- For at forhindre at headsettet reagerer forkert, er det ikke muligt at afspille musik, foretage eller modtage opkald eller udføre andre handlinger ved at trykke på headsetenhedernes touch-sensorer, når headsetenhederne ikke er i ørerne.

Tip!

- Du kan også afspille musik, foretage og modtage opkald osv., selvom du kun bærer én headsetenhed.

Relateret emne

- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)
- [Udskiftning af ørepuder](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Det kan du med "INZONE Hub"](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

5-052-426-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ændring af headset-tilstand (Bluetooth-tilstand/USB-transceivertilstand)


Du kan ændre headset-tilstanden, når headsettet og Android-smartphonen er forbundet via en Bluetooth-forbindelse.

1 Sæt headsetenhederne i ørerne.

Se "[Sådan tages headsettet på](#)" for at lære, hvordan headsettet sættes korrekt i ørerne.

Du vil høre stemmevejledningen sige "Bluetooth mode" (Bluetooth-tilstand) eller "USB Transceiver mode" (USB-transceivertilstand).

2 Hold fingrene på touch-sensorerne på både venstre og højre headsetenhed i ca. 1 sekund for at skifte til Bluetooth-tilstanden eller USB-transceivertilstanden.

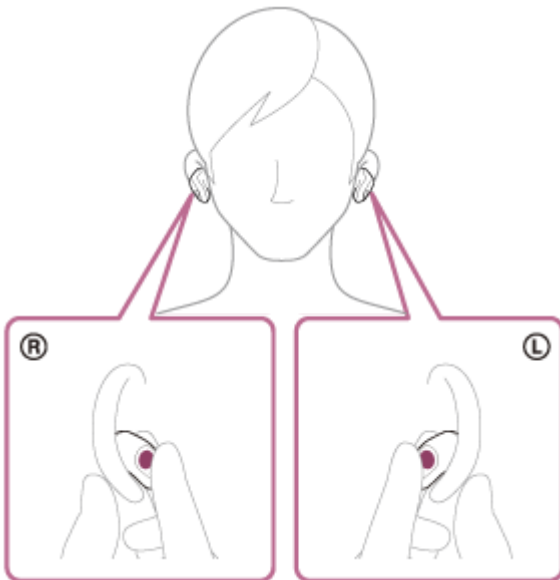

Når optimeringen er færdig, siger stemmevejledningen "Bluetooth mode" (Bluetooth-tilstand) eller "USB Transceiver mode" (USB-transceivertilstand).

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære, hvordan du skifter til "Bluetooth-tilstanden" eller "USB-transceivertilstand" ved at holde dine fingre på touch-sensoren på både venstre og højre headsetenhed.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/

Relateret emne


- [Sådan tages headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Brug kun af én headsetenhed

Du kan fjerne en headsetenhed fra opladningsetuiet og bruge den alene.

I dette tilfælde er det kun den headsetenhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, der bliver aktiveret.

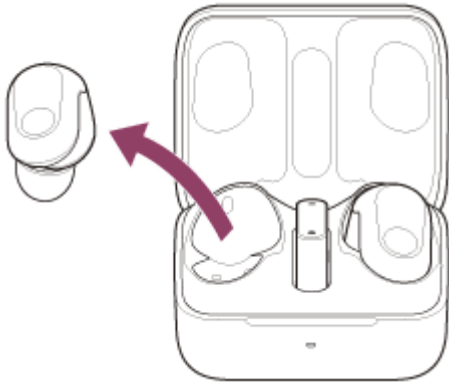

Når du tager den anden headsetenhed på

Venstre og højre headsetenhed er automatisk forbundet, og du kan høre lyden fra spillet, stemmechatten, musikken eller opkaldet i begge enheder.

Tilknytning af funktioner til touch-sensorerne

- Ikke alle funktioner er tilgængelige med fabriksindstillingerne; det afhænger af det headset, som du har på. I dette tilfælde kan du ændre tildelingen af funktioner for touch-sensorerne via appen "INZONE Hub" eller appen "Sony | Headphones Connect".

Tip!

- I fabriksindstillingerne er lydjusteringsfunktionen tildelt højre headsetenhed. Hvis du lytter til musik i det ene øre, og kun bruger højre headsetenhed, skal du bruge touch-sensoren på højre headsetenhed til at justere lydstyrken. Hvis du kun bruger venstre headsetenhed, skal du bruge den tilsluttede enhed til at justere lydstyrken.
- Når du afspiller musik eller anden stereolyd via kun én headsetenhed, høres lyden i enten højre eller venstre kanal, afhængigt af hvilken enhed du bruger. Du kan ikke høre monolyd, når højre og venstre kanaler blandes.
- Du kan også foretage håndfri opkald, selvom du kun bruger den ene headsetenhed. Når du modtager et indgående opkald, skal du besvare opkaldet ved hjælp af den headsetenhed, som du bærer. Hvis du placerer den anden headsetenhed i det andet øre, mens du taler med kun en headsetenhed, kan du tale ved hjælp af begge headsetenheder.

Relateret emne


- [Funktioner til et telefonopkald](#)
- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)

Om touch-sensoren

Tryk på touch-sensoren for at udføre forskellige handlinger, f.eks. afspille musik, foretage telefonopkald eller ændre indstilling for den støjannullerende funktion.


Du kan ændre funktionstildelingene til touch-sensorerne på både højre og venstre headsetenhed ved hjælp af appen "INZONE Hub" eller appen "Sony | Headphones Connect".

Nogle tildelte funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af tilslutningsmetoden eller den tilsluttede enhed.

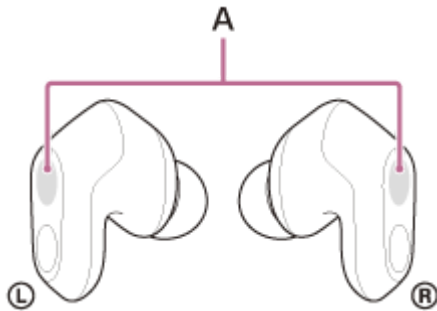

A: Touch-sensorer (venstre, højre)

For at betjene touch-sensoren skal du trykke midt på touch-sensoren med pegefingeren.

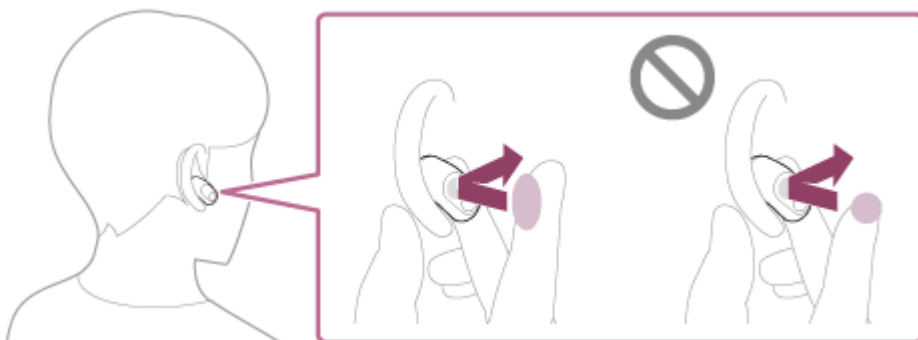

Standardindstillinger

	Venstre: [Ambient Sound Control + Mic]	Højre: [Volume Control]
Tryk	Skift den støjannullerende funktion og tilstanden for omgivende lydtilstand	For at øge lydstyrken
Tryk to gange	Når tilsluttet en Bluetooth-enhed: For at modtage et opkald/afslutte et opkald/annullere et udgående opkald et udgående opkald Når tilsluttet USB-transceiveren: –	Når tilsluttet en Bluetooth-enhed: For at modtage et opkald/afslutte et opkald/annullere et udgående opkald et udgående opkald Når tilsluttet USB-transceiveren: –
Tryk 3 gange	—	—
Placer fingeren på touch-sensoren	Når tilsluttet en Bluetooth-enhed: For at afvise et opkald/slå mikrofonerne til eller fra Når tilsluttet USB-transceiveren: Slå mikrofonerne til/fra	Når tilsluttet en Bluetooth-enhed: For at afvise et opkald/skrue ned for lydstyrken Når tilsluttet USB-transceiveren: For at skru ned for lydstyrken

Du kan tildele funktionen [Game/Chat Balance Control] til enten venstre eller højre headsetenhed ved at bruge appen "INZONE Hub" eller appen "Sony | Headphones Connect".

	[Game/Chat Balance Control]
Tryk	Sådan skrues der ned for lydstyrken for stemmechat for at gøre det nemmere at høre spillets lyd
Tryk to gange	—
Tryk 3 gange	—
Placer fingeren på touch-sensoren	Sådan skrues der ned for lydstyrken for spillets lyd for at gøre det nemmere at høre stemmechatten

Tip!

- Når du trykker flere gange på touch-sensoren, skal du trykke hurtigt med et interval på ca. 0,3 sekunder mellem hvert tryk.
- Du kan ændre touch-sensorens funktionstildeling på både højre og venstre headsetenhed ved hjælp af appen "INZONE Hub" eller appen "Sony | Headphones Connect". Eksempelvis kan funktionen til justering af lydstyrken, der er tildelt touch-sensoren på den højre enhed i fabriksindstillingerne, ændres til touch-sensoren på den venstre enhed. Du kan også vælge ikke at tildele nogen funktioner.

Bemærk!

- Du kan kun bruge touch-sensorerne, når du har headsettet på. Hvis du deaktiverer den automatiske batterisparefunktion, der registrerer, at du har headsettet på, i appen "INZONE Hub" eller appen "Sony | Headphones Connect", kan touch-sensorerne bruges, selvom du ikke har headsettet på.
- Vær opmærksom på, at funktionen [Game/Chat Balance Control] ikke kan bruges, mens der er oprettet forbindelse til en smartphone, uanset tilslutningsmetoden.
- Funktionen [Playback control] kan ikke bruges, mens den er tilsluttet USB-transceiveren, uanset den tilsluttede enhed.
- Mens der er forbindelse via en Bluetooth-forbindelse, kan [Mic ON/OFF]-funktionen bruges i en opkaldsstatus.
- Hvis der skrues ned for lydstyrken på computeren eller den USB Type-C-kompatible smartphone, mens der er oprettet forbindelse via USB-transceiveren, kan der ikke skrues meget højt op for lydstyrken ved at bruge headsettet. For at skrue højere op for lyden skal lydstyrken justeres på computeren eller den USB Type-C-kompatible smartphone.
- Hvis der skrues ned for lydstyrken på den tilsluttede enhed, mens den er tilsluttet via en Bluetooth-forbindelse, kan der ikke skrues meget højt op for lydstyrken ved at bruge headsettet. Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed for at skrue højere op for lyden.

Relateret emne

- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)
- [Det kan du med "INZONE Hub"](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)


Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Opladning

Headsettet og opladningsetuiet indeholder indbyggede, genopladelige litiumionbatterier. Brug det medfølgende USB Type-C-kabel til at oplade headsettet før brug.

1 Placer headsetenhederne i opladningsetuiet.

Placer venstre headsetenhed (headsetenheden med blindfingermarkeringsknappen) tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet, og placer højre headsetenhed tilbage i det højre hul i opladningsetuiet. Hver af headsetenhed holdes på plads i opladningsetuiet af den indbyggede magnet.

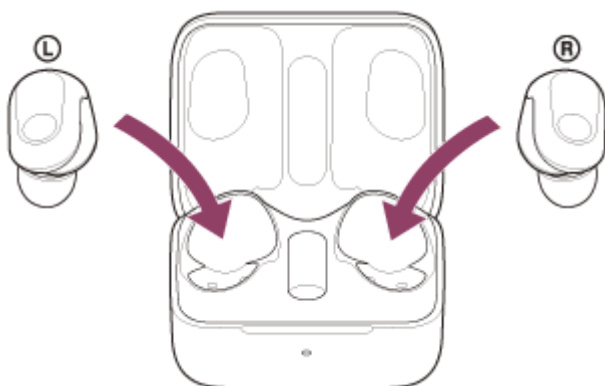


Når der stadig er strøm på det genopladelige batteri i opladningsetuiet, lyser opladningsetuiets indikator (orange eller grønt) i ca. tre sekunder.

Opladningen starter på headsettet. Luk opladningsetuiets låg.



2 Slut opladningsetuiet til en stikkontakt.

Brug det medfølgende USB Type-C-kabel og en almindelig tilgængelig USB-vekselstrømsadapter.

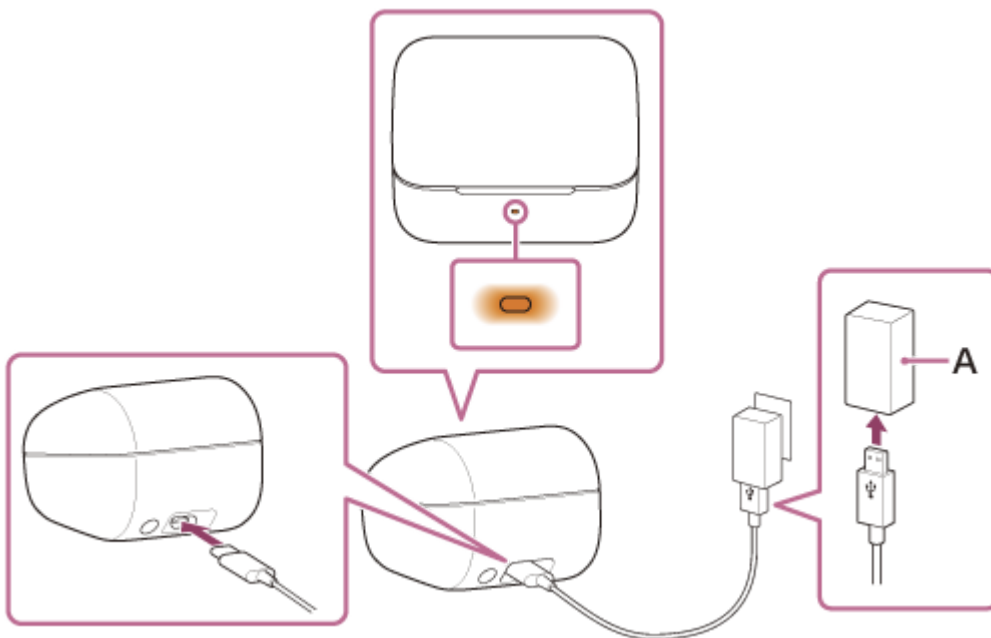

A: USB-vekselstrømsadapter

Opladning starter på headsettet og opladningsetuiet. Opladningsetuiets indikator (orange) lyser.
 Når opladningen er afsluttet, slukkes indikatoren på opladningsetuiet.
 Fjern USB Type-C-kablet.

Om opladningstiden

En fuld opladning af headsettet og opladningsetuiet tager ca. 3 timer ^{*}.

^{*} Den tid, det tager at oplade et helt afladet batteri til fuld kapacitet. Opladningstiden kan variere, afhængigt af brugsbetingelserne.

Opladning af headsettet når du er udenfor

Der er indbygget et genopladeligt batteri i opladningsetuiet. Hvis du oplader opladningsetuiet på forhånd, kan du bruge det til at oplade headsettet, når du tager af sted uden en strømforsyning.

En fuld opladning af headsettets højre og venstre enhed tager ca. 2 timer.

Systemkrav ved batteriopladning vha. USB

- **USB-vekselstrømsadapter**

En almindeligt tilgængelig USB-vekselstrømsadapter med en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mere

- **Pc**

Pc med et standard-USB-stik

- Vi garanterer ikke funktion på alle computere.
- Betjening med en skræddersyet eller hjemmebygget computer garanteres ikke.

Anbefalet pc-operativsystem

Windows®: Windows 10 eller nyere

Mac: macOS 11 eller nyere

Tip!

- Headsettet kan også oplades ved at slutte opladningsetuiet til en tændt computer vha. det medfølgende USB Type-C-kabel.
- Headsettet kan oplades, selvom USB-transceiveren ikke er i opladningsetuiet.

Bemærk!

- Ved opladning via USB skal du bruge det medfølgende USB Type-C-kabel. Brug af et andet kabel kan betyde, at der ingen opladning sker.
- Opladning er muligvis ikke muligt afhængigt af typen af USB-vekselstrømsadapter.
- Afhængigt af indstillingerne for headsettets funktioner og brugsbetingelser kan energiforbruget for det genopladelige batteri variere mellem venstre og højre headsetenheder. Opladningstiden for de genopladelige batterier for venstre og højre headsetenheder kan derfor variere. Dette er dog ikke en fejl.
- Headsettet kan ikke oplades, når computeren er i standby- (slumre) eller dvaletilstand. I så fald skal computerindstillingerne ændres, og opladningen af headsettet startes igen.
- Hvis indikatoren (orange) på opladningsetuiet lyser i ca. tre sekunder og derefter slukkes, når venstre og højre headsetenheder bliver fjernet fra opladningsetuiet, er det resterende batteriniveau lavt for opladningsetuiet. Lad opladningsetuiet op.
- Hvis indikatoren på opladningsetuiet ikke tændes, selvom venstre og højre headsetenheder er fjernet fra opladningsetuiet, er batteriet i opladningsetuiet tomt. Lad opladningsetuiet op.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan antallet af timer i brug for det resterende batteri blive reduceret. Batterilevetiden forbedres dog efter opladning og afladning flere gange. Hvis du ikke har planer om at bruge headsettet i en længere periode, skal du huske at lade batteriet op én gang hver 6. måned for at undgå, at det aflades for meget.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan det tage længere tid at oplade batteriet.
- Sørg for at lukke opladningsetuiets låg for at undgå, at batteriet i opladningsetuiet bliver afladet.
- Indikatoren (orange) på opladningsetuiet blinker, hvis der er et problem med headsettets genopladelige batteri eller med opladningsetuiet, eller hvis der registreres noget usædvanligt under opladningen. Det anbefales at udføre opladning på et sted med en omgivende temperatur på mellem 15 °C og 35 °C. Opladning uden for dette temperaturområde kan resultere i en mindre effektiv opladning. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
- Hvis headsettet ikke har været brugt i længere tid, går der muligvis et stykke tid, før indikatoren (orange) på opladningsetuiet lyser under opladning. Vent et øjeblik, indtil indikatoren (orange) lyser.
- Hvis antallet af brugstimer for det indbyggede, genopladelige batteri reduceres betydeligt, skal batteriet udskiftes. Henvend dig hos din nærmeste Sony-forhandler.
- Undgå ekstreme temperaturændringer, direkte sollys, fugt, sand, støv og elektrisk stød. Efterlad aldrig headsettet i et parkeret køretøj.
- Brug kun det medfølgende USB Type-C-kabel ved tilslutning af opladningsetuiet til en computer, og sørg for at tilslutte direkte. Opladning udføres ikke korrekt, hvis opladningsetuiet er tilsluttet via en USB-hub.
- Headsettet og opladningsetuiet blive varmt under opladningen eller et stykke tid efter opladningen, men dette er ikke en fejl. Dette er dog ikke en fejl.

Relateret emne

- [Om indikatoren](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Mulig anvendelsestid

Den mulige anvendelsestid for headsettet, når batteriet er fuldt opladet, er som følger:

Gaming-headset:

Status	Støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand	Mulig anvendelsestid
Spil og chat	Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 11 timer
Spil og chat	Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 11 timer
Spil og chat	FRA	Maks. 12 timer

- Headsettet kan bruges i ca. 1 time efter 5 minutters opladning.

Bluetooth-forbindelse:

Afspilningstid for musik

Codec	Støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand	Mulig anvendelsestid
LC3	Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 18 timer
LC3	Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 18 timer
LC3	FRA	Maks. 24 timer

- Headsettet kan bruges i ca. 1 time efter 5 minutters opladning.

Kommunikationstid

Støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand	Mulig anvendelsestid
Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 10 timer
Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 10 timer
FRA	Maks. 11 timer

Bemærk!

- Brugstimer kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelserne.

Relateret emne

- [Understøttede codecs](#)

5-052-426-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Kontrol af det resterende batteriniveau

Du kan kontrollere det resterende batteriniveau for headsettets genopladelige batterier og opladningsetuiet ved hjælp af følgende handlinger.

Kontrol af headsettets resterende batteriniveau

- Hvis indikatoren (orange) på opladningsetuiet lyser, når headsetenhederne sættes i opladningsetuiet, eller når opladningsetuiets låg åbnes eller lukkes, mens begge headsetenheder er i opladningsetuiet, er den resterende batterikapacitet for headsetenhederne mellem 94 % og 1 %.
- Hvis indikatoren på opladningsetuiet ikke lyser, når headsetenhederne sættes i opladningsetuiet, eller når opladningsetuiets låg åbnes eller lukkes, mens begge headsetenheder er i opladningsetuiet, er den resterende batterikapacitet for headsetenhederne under 1 %.

Når headsetenhedernes resterende batterikapacitet falder til 20 % eller derunder, mens headsetenhederne er i brug, eller når headsetenhedernes resterende batterikapacitet er på 20 % eller derunder, når headsettet tændes

Hvis du hører en notifikationslyd og stemmevejledningen sige "Low battery" (Lavt batteri), skal headsettet oplades hurtigst muligt.

Når batteriet er helt afladet, hører du en notifikationslyd og stemmevejledningen sige "Battery is empty" (Batteriet er tomt). Derefter slukkes headsettet automatisk.

Når headsettet bruges tilsluttet en computer

Når headsettet er tilsluttet en computer, vises ikonet, der indikerer den resterende batterikapacitet, på "INZONE Hub"-skærmen i 4 niveauer: "100 %", "70 %", "50 %" og "20 %".

Den resterende batterikapacitet vises også over 100 niveauer i [Device Information] på "INZONE Hub".

Kontrol af det resterende batteriniveau for opladningsetuiet

- Hvis indikatoren (orange) på opladningsetuiet lyser, når begge headsetenheder fjernes fra opladningsetuiet, eller når opladningsetuiets låg åbnes eller lukkes, uden at headsetenhederne er sat i, er den resterende batterikapacitet for opladningsetuiet mellem 30 % og 1 %. Opladningsetuiet kan ikke oplade headsettet korrekt op med denne resterende batterikapacitet.
- Hvis indikatoren på opladningsetuiet ikke lyser, når begge headsetenheder fjernes fra opladningsetuiet, eller når opladningsetuiets låg åbnes eller lukkes, uden at headsetenhederne er sat i, er det resterende batteriniveau for opladningsetuiet under 1 %. I disse tilfælde kan headsettet ikke lades op i opladningsetuiet.

Tip!

- Det resterende batteriniveau for headset-enheden og opladningsetuiet kan også kontrolleres med appen "Sony | Headphones Connect".

Bemærk!

- Det resterende batteriniveau vises muligvis ikke korrekt umiddelbart efter softwareopdatering, eller hvis headsettet ikke har været i brug i lang tid. I så fald skal batteriet oplades og aflades flere gange, så den resterende batteriniveau vises korrekt.

- [Om indikatoren](#)
- [Det kan du med "INZONE Hub"](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)


5-052-426-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Sådan tændes for headsettet

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet

1 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuiet.

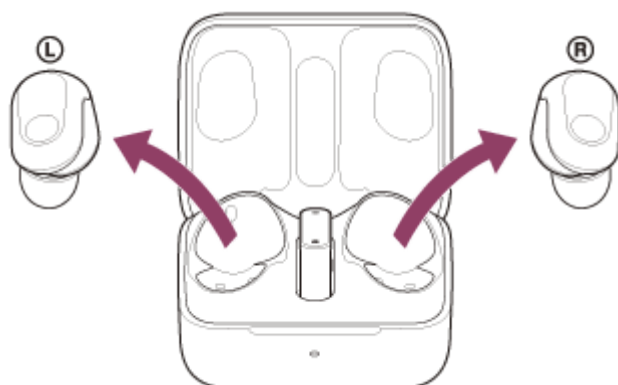

Headsettet tænder automatisk.

Når du kun fjerner en headsetenhed fra opladningsetuiet, tændes kun den fjernede enhed.

Når headsettet ikke er placeret i opladningsetuiet

Når du ikke har haft headsettet på i ca. 15 minutter, efter det er blevet fjernet fra opladningsetuiet, slukker headsettet automatisk. I dette tilfælde tændes headsettet ved at trykke på touch-sensoren på headsettet eller ved at tage headsettet på. Headsetenhederne tændes også, når de lægges i opladningsetuiet og derefter fjernes fra opladningsetuiet.

Når headsettet tændes

Når begge headsetenheder fjernes fra opladningsetuiet, oprettes der forbindelse mellem venstre og højre headsetenheder.

Hvis indstillingerne for den støjannullerende funktion tidligere er blevet ændret, gemmes indstillingerne.

Tip!

- Du kan bruge appen "INZONE Hub" eller appen "Sony | Headphones Connect" til at ændre headsettets indstilling, så det ikke slukker automatisk.


Relateret emne

- [Sådan slukkes for headsettet](#)
- [Det kan du med "INZONE Hub"](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Sådan slukkes for headsettet

1 Placer headsetenhederne i opladningsetuiet.

Placer venstre headsetenhed (headsetenheden med blindfingermarkeringsknappen) tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet, og placer højre headsetenhed tilbage i det højre hul i opladningsetuiet. Hver af headsetenhed holdes på plads i opladningsetuiet af den indbyggede magnet.

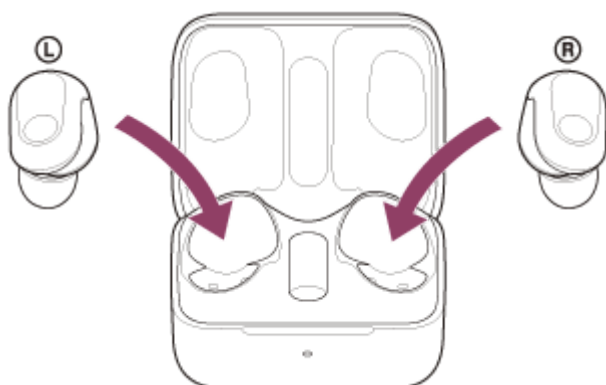

Når der stadig er strøm på det genopladelige batteri i opladningsetuiet, lyser opladningsetuiets indikator (orange eller grønt) i ca. tre sekunder.

Opladningen starter på headsettet. Luk opladningsetuiets låg.



Headsettet slukker.

Når headsettet er fjernet

Når du ikke har haft headsettet på i ca. 15 minutter, efter det er blevet fjernet fra opladningsetuiet, slukker headsettet automatisk.

Hvis du vil slukke, før headsettet slukkes automatisk, skal du placere headsetenhederne i opladningsetuiet og lukke dets låg.

Tip!

- Du kan bruge appen "INZONE Hub" eller appen "Sony | Headphones Connect" til at ændre headsettets indstilling, så det ikke slukker automatisk.
- Du kan også slukke for headsettet med appen "Sony | Headphones Connect".

Bemærk!

- Hvis der ikke er nok batteri på opladningsetuiet, lades headsettet ikke op. Lad opladningsetuiet op.

Relateret emne

- [Sådan tændes for headsettet](#)
- [Det kan du med "INZONE Hub"](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

5-052-426-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds


Tilslutning til en computer, PlayStation®5 eller en USB Type-C-kompatibel smartphone via USB-transceiveren

Hvis din computer eller smartphone ikke understøtter LE Audio (lydkommunikationsstandard for Bluetooth-teknologi), skal du bruge denne USB-transceiver-tilslutningsmetode.

Kontrollér følgende før brug:

- Computeren, PS5™ eller den USB Type-C-kompatible smartphone er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren, PS5 eller den USB Type-C-kompatible smartphone er ved hånden.

1 Skub skydeknappen på USB-transceiveren til "PC" eller "PS5/MOBILE" afhængigt af den tilsluttede enhed.

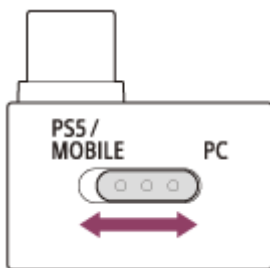

2 Tænd computeren, PS5 eller den USB Type-C-kompatible smartphone.

3 Slut USB-transceiveren til en USB-port på computeren, PS5 eller den USB Type-C-kompatible smartphone.



Bemærk!

- Slut USB-transceiveren direkte til computeren, PS5 eller den USB Type-C-kompatible smartphone og ikke via en USB-hub.
- Når USB-transceiveren tilsluttes en computer, skal den tilsluttes USB Type-C-porten på computeren uden en USB Type-A-konverteringsadapter.

Bemærk!

- Hvis enheden ikke genkender headsettes mikrofon, skal du sørge for, at skydeknappen på USB-transceiveren er indstillet korrekt.
- Hvis headsettet ikke kan tilsluttes en computer, PS5 eller en USB Type-C-kompatibel smartphone via en trådløs 2,4 GHz forbindelse, skal du trykke og holde tilslutningsknappen nede på USB-transceiveren i ca. 5 sekunder eller mere for at parre. Tryk på tilslutningsknappen med en genstand med en tynd spids, der ikke går i stykker, f.eks. en papirclips. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Når headsettet ikke kan parres med en computer, PS5™ eller en USB Type-C-kompatibel smartphone" i emnet "[Parring kan ikke foretages.](#)".

- Under et opkald kan der være støj i stemmen, som den anden part hører. Det kan forbedre situationen at slutte USB-transceiveren til en anden USB-port.

5-052-426-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Brug af headsettet via USB-transceiveren

1 Sæt headsetenhederne i ørerne.

Se "[Sådan tages headsettet på](#)" for at lære, hvordan headsettet sættes korrekt i ørerne.

2 Kontrollér tilslutningsstatussen på USB-transceiveren.

Slut USB-transceiveren til USB-porten på en computer, PS5™ eller en USB Type-C-kompatibel smartphone, så opretter headsettet automatisk forbindelse til USB-transceiveren (trådløs 2,4 GHz forbindelse). Når forbindelsen er oprettet, lyser indikatoren (hvid) på USB-transceiveren.

Når der ikke er oprettet en trådløs 2,4 GHz forbindelse, blinker indikatoren (hvid) på USB-transceiveren gentagende gange ved intervaller på ca. 1,4 sekunder i ca. 30 sekunder.

3 Når der er oprettet forbindelse til en computer, skal du vælge headsettet som lydenheden.

- Lydudgangsenhed som f.eks. spil: [INZONE Buds - Game]
- Lydindgangs-/udgangsenhed som f.eks. stemmechat: [INZONE Buds - Chat]

4 Kontrollér funktionen, der kan betjenes med touch-sensorerne.

Du kan slukke/tænde mikrofonen og justere lydstyrken. Udover at ændre lydstyrkebalancen mellem et spil og chat, når der bruges en computer eller PS5, skal du ændre tildelingen for touch-sensor til [Game/Chat Balance Control] på "INZONE Hub".

Du kan finde flere oplysninger i "[Om touch-sensoren](#)".

Når tilsluttet en PS5

Du kan gøre følgende med PS5.

- Se lydstyrkebalancen mellem et spil og en chat
- Vis mikrofonens til/fra-status
- Se headsettets lydstyrke
- Vise det resterende batteriniveau for headsettet
- Se headsettets tilslutningsstatus

Bemærk!

- Hvis enheden ikke genkender headsettes mikrofon, skal du sørge for, at skydeknappen på USB-transceiveren er indstillet korrekt.
- Hvis headsettet ikke kan tilsluttes en computer, PS5 eller en USB Type-C-kompatibel smartphone via en trådløs 2,4 GHz forbindelse, skal du trykke og holde tilslutningsknappen nede på USB-transceiveren i ca. 5 sekunder eller mere for at parre. Tryk på tilslutningsknappen med en genstand med en tynd spids, der ikke går i stykker, f.eks. en papirclips. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Når headsettet ikke kan parres med en computer, PS5™ eller en USB Type-C-kompatibel smartphone" i emnet "[Parring kan ikke foretages](#)".
- Hvis ovenstående funktioner ikke kan bruges, når det er oprettet forbindelse til en PS5, skal du sørge for, at skydeknappen på USB-transceiveren er flyttet til PS5-siden.
- Når tilsluttet en PS5 kan du muligvis ikke bruge ovenstående funktioner, medmindre PS5 er opdateret. Opdater systemsoftware i PS5 til den seneste version.

- Hvis der skrues ned for lydstyrken på computeren eller den USB Type-C-kompatible smartphone, mens der er oprettet forbindelse via USB-transceiveren, kan der ikke skrues meget højt op for lydstyrken ved at bruge headsettet. For at skrue højere op for lyden skal lydstyrken justeres på computeren eller den USB Type-C-kompatible smartphone.

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder

Du kan foretage håndfrie opkald, stemmechat osv. trådløst med headsettet ved at bruge din Bluetooth-enheds Bluetooth-funktion.

Kun Bluetooth-enheder, der understøtter LE Audio * (lydkommunikationsstandard for Bluetooth-teknologi), kan bruges. Hvis din Bluetooth-enhed ikke understøtter LE Audio, skal du tilslutte den medfølgende USB-transceiver.

* Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (pr. november 2023)

Parring

Brug af Bluetooth-funktionen kræver, at begge de tilsluttende enheder er blevet registreret på forhånd. Handlingen med registrering af en enhed kaldes "parring".

Par headsettet og enheden manuelt.

Tilslutning til en parret enhed

Når først en enhed er parret, er det ikke nødvendigt at parre den igen. Slut headsettet til allerede parrede enheder på den måde, der er beskrevet for hver enkelt enhed.

Relateret emne

- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone ved hjælp af LE Audio](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Tilslutning til en computer, PlayStation®5 eller en USB Type-C-kompatibel smartphone via USB-transceiveren](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Tilslutning med appen "Sony | Headphones Connect"

Åbn appen "Sony | Headphones Connect" på din Android-smartphone for at slutte headsettet til en smartphone. Du kan finde flere oplysninger i hjælpevejledningen til appen "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Bemærk!

- Forbindelsen til visse smartphones kan blive ustabil, når der oprettes forbindelse med appen "Sony | Headphones Connect". Følg i så fald fremgangsmåderne i "[Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)" for at oprette forbindelse til headsettet.

Relateret emne

- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone ved hjælp af LE Audio](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Installation af appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Parring og tilslutning til en Android-smartphone ved hjælp af LE Audio

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Når enheden bruges med headsettet via en Bluetooth-forbindelse første gang, skal enheden parres først.

Din Android-smartphone skal understøtte LE Audio (lydkommunikationsstandard for Bluetooth-teknologi). Brug den medfølgende USB-transceiver til at tilslutte en Android-smartphone, der ikke understøtter LE Audio. Det er ikke muligt at høre lyd fra den Bluetooth-tilsluttede enhed og USB-transceiveren, der er sluttet til enheden, på samme tid.

Kontrollér følgende før brug:

- Android-smartphonen er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til Android-smartphonen er lige ved hånden.

Enheder, der understøtter LE Audio (pr. november 2023)

Android-smartphone Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (brug den seneste version af smartphonens software)

Se supportwebstedet for at få de seneste oplysninger om kompatible enheder.

Om LE Audio

LE Audio Understøtter "LC3"-codec.

1 Skift til parringstilstand på dette headset.

1. Placer headsetenhederne i opladningsetuiet.




Lad opladningsetuiets låg stå åbent.

2. Lad opladningsetuiets låg stå åbent, tryk på og hold parringsknappen på bagsiden af opladningsetuiet nede i ca. 5 sekunder eller mere.

Bemærk!

- Headsettet skifter ikke til parringstilstand, når opladningsetuiets låg er lukket.

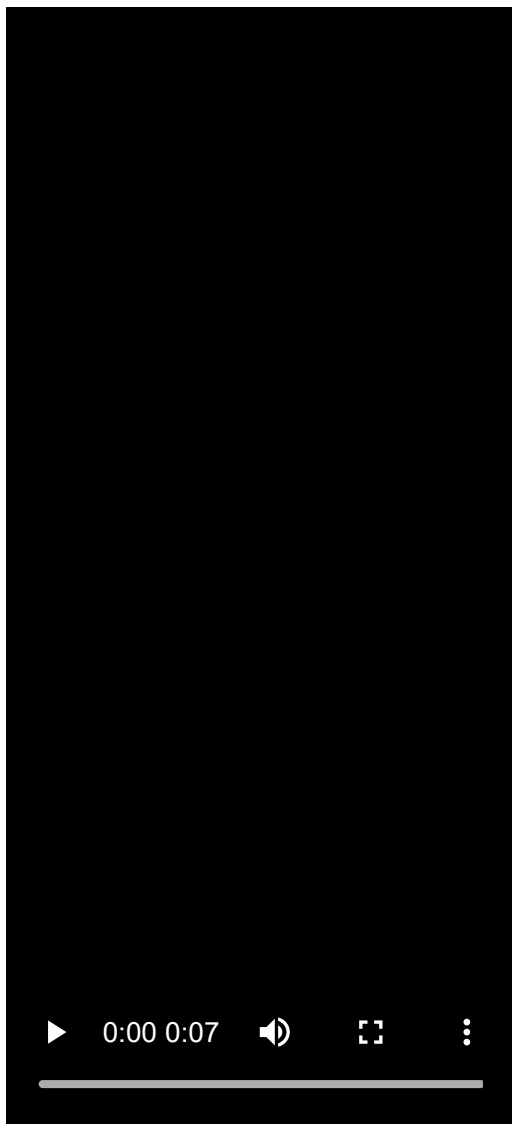

Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker to gange, og headsettet skifter til parringstilstand.


Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand.

Når du sætter headsettet i begge ører, vil du høre en notifikationslyd og stemmevejledningen sige "Pairing" (Parring) fra begge headsetenheder (eller fra den headsetenhed, du bruger) på samme tid.


2 Lås Android-smartphonens skærm op, hvis den er låst.

3 Søg efter headsettet på Android-smartphonen.


1. Vælg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

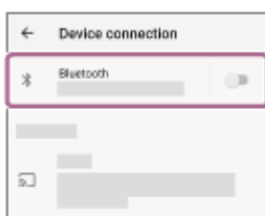

2. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

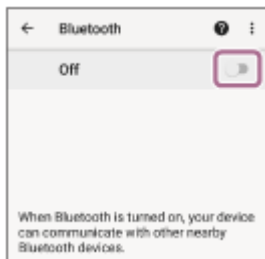

4 Rør [INZONE Buds].

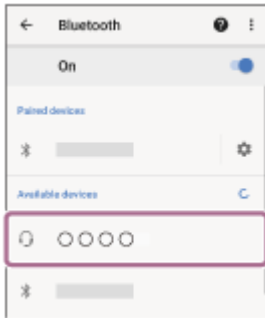

Hvis der kræves en adgangskode*, skal du indtaste "0000".

Headsettet og smartphonen er parret og forbundet med hinanden.

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, blinker indikatoren (blå) på opladningsetuiet 10 gange.

Når du har headsettet på, vil du høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelse er oprettet, fra begge headsetenheder på samme tid (eller fra den headsetenhed, du bruger).

Se "[Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Hvis [INZONE Buds] ikke vises på Android-smartphonen skærm, skal du genoptage betjeningen fra starten på trinnet **3**.


* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

5 På Android-smartphonen skal du kontrollere LE Audio-indstillingen.

1. Tryk på  (indstillinger), der vises ved siden af den tilsluttede [INZONE Buds].



2. Tjek, at [LE audio] er slået til.
Hvis den er slået fra, skal du trykke på kontakten for at tænde [LE audio].



Når der skiftes fra en Bluetooth-forbindelse til en USB-transceiverforbindelse

1. Sæt headsetenhederne i ørerne.
Se "[Sådan tages headsettet på](#)" for at lære, hvordan headsettet sættes korrekt i ørerne.
2. Hold fingrene på touch-sensorerne på både venstre og højre headsetenhed i ca. 1 sekund for at skifte til USB-transceivertilstanden.
Du vil høre stemmevejledningen sige "USB Transceiver mode" (USB-transceivertilstand).

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære, hvordan du udfører parring første gang.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0062/h_zz/

Se videoen for at lære, hvordan du skifter til "Bluetooth-tilstanden" eller "USB-transceivertilstand" ved at holde dine fingre på touch-sensoren på både venstre og højre headsetenhed.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald skal du genoptage betjeningen fra starten på trinnet ① .
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 6. enhed parres
Headsettet kan parres med op til 5 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter 5 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra den tilsluttede Bluetooth-enhed
 - Når headsettet er initialiseret
Alle parringsoplysninger slettes. I dette tilfælde kan du fjerne headsettets oplysninger fra den tilsluttede enhed og parre det igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.
- Hvis der ikke er parringshistorik mellem headsettet og den Bluetooth-tilsluttede enhed, selv når du forsøger at ændre tilstanden på headsettet, er det ikke muligt at skifte fra Bluetooth-forbindelsen til USB-transceiverforbindelsen.
- Hvis den senest tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, vil headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet, og kan muligvis ikke oprette forbindelse til en anden enhed. Hvis dette sker, skal du annullere forbindelsen på den senest tilsluttede Bluetooth-enhed eller slukke Bluetooth-funktionen på den pågældende enhed.


Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Kundesupportwebsteder](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Tilslutning til en parret Android-smartphone

1 Lås Android-smartphonens skærm op, hvis den er låst.

2 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuiet.

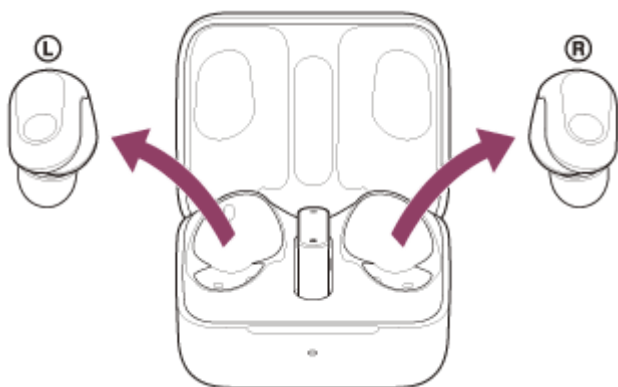

Headsettet tænder automatisk.


3 Sæt headsetenhederne i ørerne, og skift tilstanden.

1. Sæt headsetenhederne i ørerne.

Se "[Sådan tages headsettet på](#)" for at lære, hvordan headsettet sættes korrekt i ørerne.

Du vil høre stemmevejledningen sige "Bluetooth mode" (Bluetooth-tilstand) eller "USB Transceiver mode" (USB-transceivertilstand).

2. Når headsettet er i USB-transceivertilstanden, skal du sætte begge headsetenheder i ørerne og ændre headsettilstanden til Bluetooth-tilstanden ved at holde dine fingre på touch-sensoren på både venstre og højre headsetenhed i ca. 1 sekund.

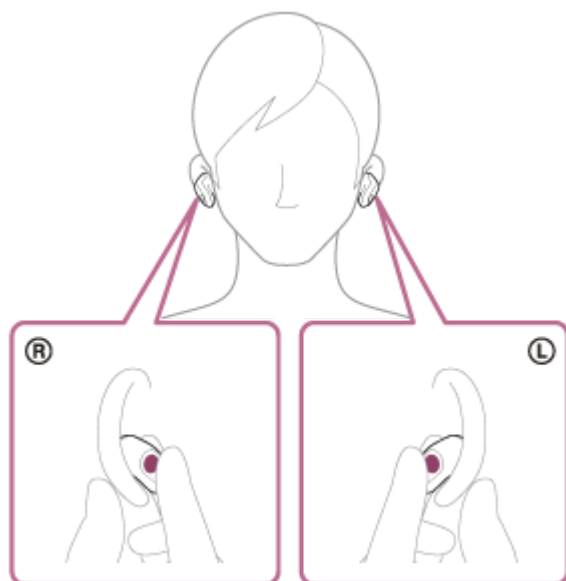

Stemmevejledningen siger "Bluetooth mode" (Bluetooth-tilstand).

Når headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der angiver, at begge headsetenheder har oprettet forbindelse samtidigt. Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden via den headsetenhed, du bærer.


Kontrollér tilslutningsstatussen på Android-smartphonen. Fortsæt til trin 4, hvis den ikke er tilsluttet.

4 Vis de enheder, der er parret med Android-smartphonen.


1. Vælg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

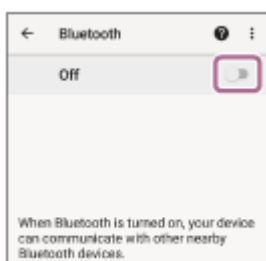

5 Rør [INZONE Buds].

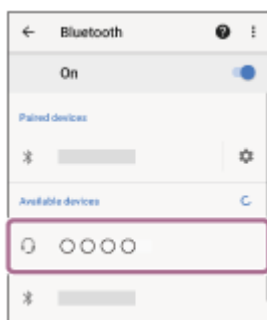

Du vil høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære, hvordan du skifter til "Bluetooth-tilstanden" eller "USB-transceivertilstand" ved at holde dine fingre på touch-sensoren på både venstre og højre headsetenhed.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Hvis den senest tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, vil headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet, og kan muligvis ikke oprette forbindelse til en anden enhed. Hvis dette sker, skal du annullere forbindelsen på den senest tilsluttede Bluetooth-enhed eller slukke Bluetooth-funktionen på den pågældende enhed.

- Hvis du ikke kan tilslutte din Android-smartphone til headsettet, skal du slette Android headsettets parringsoplysninger på smartphonen og foretage parring igen. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med Android smartphonen, for at få oplysninger om betjening af Android smartphonen.
- Hvis der ikke er parringshistorik mellem headsettet og den Bluetooth-tilsluttede enhed, selv når du forsøger at ændre tilstanden på headsettet, er det ikke muligt at skifte fra Bluetooth-forbindelsen til USB-transceiverforbindelsen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone ved hjælp af LE Audio](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

5-052-426-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Brug af headsettet via en Bluetooth-forbindelse

1 Sæt headsetenhederne i ørerne.

Se "[Sådan tages headsettet på](#)" for at lære, hvordan headsettet sættes korrekt i ørerne.

2 Kontrollér funktionen, der kan betjenes med touch-sensorerne.

Du kan justere lydstyrken.

For at kontrollere afspilningen med en Bluetooth-enhed under musikafspilning skal du ændre funktionstildelingen for touch-sensoren til [Play/Pause] på appen "INZONE Hub" eller appen "Sony | Headphones Connect". Du kan finde flere oplysninger i "[Om touch-sensoren](#)".

Headsettet udsender ikke lyd

Headsettet udsender ikke lyd, hvis det er tilsluttet en Bluetooth-enhed, der ikke understøtter LE Audio. Hvis dette er tilfældet, skal du initialisere headsettet og derefter tilslutte den medfølgende USB-transceiver.

Relateret emne

- [Sådan tages headsettet på](#)
- [Om touch-sensoren](#)
- [Det kan du med "INZONE Hub"](#)
- [Tilslutning til en computer, PlayStation®5 eller en USB Type-C-kompatibel smartphone via USB-transceiveren](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Modtagelse af et opkald

Du kan tale håndfrit via en Bluetooth-forbindelse på en smartphone eller mobiltelefon, der understøtter Bluetooth-profilen CCP (Call Control Profile).

- Betjeningen kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.
- Funktionerne virker muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem med headsettet, afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger.


Ringetone

Der høres en ringetone via headsettet, når du modtager et indgående opkald.

Du hører en af følgende ringetoner, afhængigt af din smartphone eller mobiltelefon.

- Ringetone indstillet på headsettet
- Ringetone indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen
- Ringetone kun for en Bluetooth-forbindelse indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen

- 1 **Tilslut først headsettet til en smartphone eller mobiltelefon via en Bluetooth-forbindelse.**
- 2 **Når du hører en ringetone, skal du trykke hurtigt to gange på touch-sensoren på venstre eller højre headsetenhed (ved intervaller på ca. 0,3 sekunder) for at besvare opkaldet.**

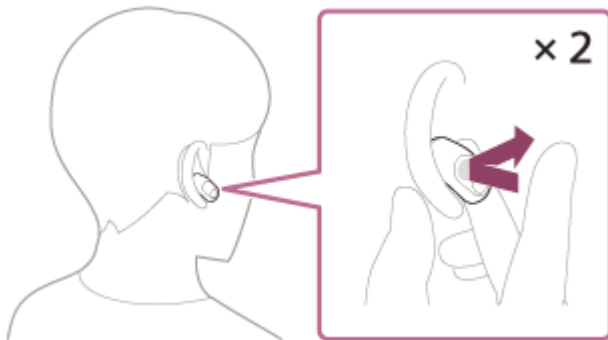


Lyd høres fra headsettet.

Når du modtager et indgående opkald, mens du lytter til musik, sættes afspilningen automatisk på pause, og der kan høres en ringetone fra headsettet.

Hvis afspilningen ikke bliver afbrudt, kan du betjene headsettet for at sætte afspilningen på pause.

Du kan tale i mikrofonerne på venstre og højre headsetenheder.

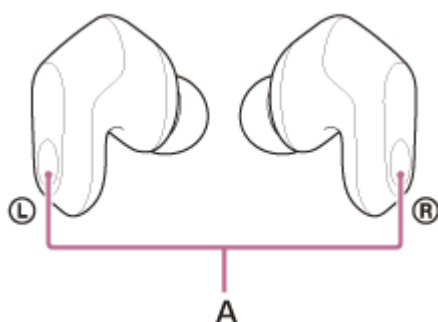

A: Mikrofoner (venstre, højre)

Hvis der ikke lyder en ringetone via headsettet

Headsettet er muligvis ikke tilsluttet smartphonen eller mobiltelefonen med CCP. Kontrollér forbindelsesstatussen på smartphonen eller mobiltelefonen.

3 Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at justere lydstyrken.

4 Når du er færdig med opkaldet, skal du trykke hurtigt to gange på touch-sensoren på venstre eller højre headsetenhed (ved intervaller på ca. 0,3 sekunder) for at afslutte opkaldet.

Hvis du modtog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilningen automatisk, når opkaldet er slut.

Tip!

- Når du modtager et opkald på din smartphone eller mobiltelefon, modtager nogle smartphones eller mobiltelefoner opkaldet på telefonen i stedet for via headsettet. Overfør opkaldet til headsettet ved hjælp af din smartphone eller mobiltelefon.
- Du kan også foretage håndfri opkald, selvom du kun bruger den ene headsetenhed. Når du modtager et indgående opkald, skal du besvare opkaldet ved hjælp af den headsetenhed, som du bærer. Hvis du placerer den anden headsetenhed i det andet øre, mens du taler med kun en headsetenhed, kan du tale ved hjælp af begge headsetenheder.

Bemærk!

- I fabriksindstillingerne accepterer headsettet ikke indkommende opkald fra Bluetooth-tilsluttede enheder, når headsettet er i USB-transceivertilstand. "INZONE Hub" gør det muligt for dig at skifte tilstande for at acceptere indkommende opkald, selvom headsettet er i USB-transceivertilstand.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed eller afspilningsapp, kan det ske, at afspilningen ikke skifter til pause i forbindelse med indgående opkald under musikafspilning. Når du modtager et indgående opkald under en musikafspilning, kan det ske, at afspilningen ikke genoptages automatisk efter endt opkald.
- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen eller mobiltelefonen er placeret for tæt på headsettet.
- For at du nemmere kan høre din egen stemme under et telefonopkald, opfanger mikrofonerne de omgivende lyde (sidetonefunktion). Hvis din stemme lyder for højt, eller lydene i dine omgivelser generer dig, skal du slukke for [SIDETONE] på "INZONE Hub".
- Lydstyrken under opkald kan ikke justeres på headsettet. Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- Afhængigt af opkalderens stemmekarakteristika eller omgivelsernes lyde kan opkaldets lyd kvalitet blive forringet.

Relateret emne

- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Sådan foretages et opkald

Du kan tale håndfrit via en Bluetooth-forbindelse på en smartphone eller mobiltelefon, der understøtter Bluetooth-profilen CCP (Call Control Profile).

- Betjeningen kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.
- Funktionerne virker muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem med headsettet, afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger.

1 Tilslut headsettet til en smartphone eller mobiltelefon via en Bluetooth-forbindelse.


2 Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at foretage et opkald.

Når du foretager et opkald, lyder klartonen fra headsettet.

Afspilningen sættes automatisk på pause, hvis du foretager et opkald, mens du lytter til musik.

Hvis afspilningen ikke bliver afbrudt, kan du betjene headsettet for at sætte afspilningen på pause.

Du kan tale i mikrofonerne på venstre og højre headsetenheder.

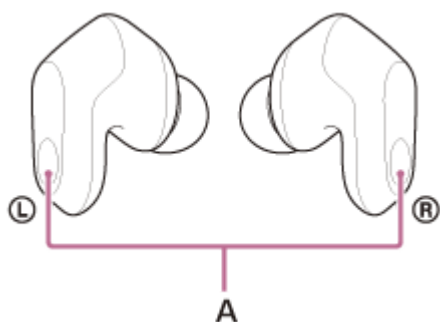


A: Mikrofoner (venstre, højre)

Hvis der ikke høres opkaldstone via headsettet

Brug smartphonen eller mobiltelefonen til at overføre opkaldet til headsettet.

3 Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at justere lydstyrken.

4 Når du er færdig med opkaldet, skal du trykke hurtigt to gange på touch-sensoren på venstre eller højre headsetenhed (ved intervaller på ca. 0,3 sekunder) for at afslutte opkaldet.

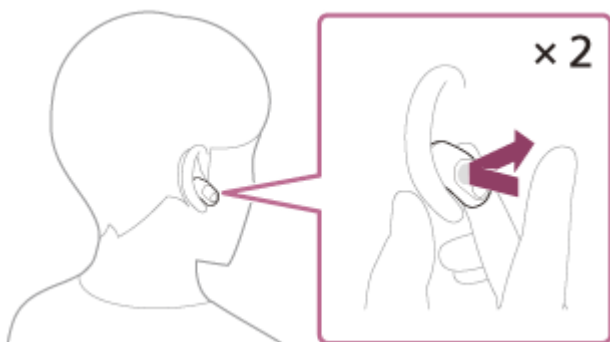

Hvis du foretog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilning automatisk, når opkaldet er færdigt.

Tip!

- Du kan også foretage håndfri opkald, selvom du kun bruger den ene headsetenhed. Hvis du placerer den anden headsetenhed i det andet øre, mens du taler med kun en headsetenhed, kan du tale ved hjælp af begge headsetenheder.

Bemærk!

- Afhængigt af den tilsluttede enhed eller afspilningsenhed genoptages afspilningen muligvis ikke, når du modtager et opkald under afspilning af musik og afslutter det.
- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen eller mobiltelefonen er placeret for tæt på headsettet.
- For at du nemmere kan høre din egen stemme under et telefonopkald, opfanger mikrofonerne de omgivende lyde (sidetonefunktion). Hvis din stemme lyder for højt, eller lydene i dine omgivelser generer dig, skal du slukke for [SIDETONE] på "INZONE Hub".
- Lydstyrken under opkald kan ikke justeres på headsettet. Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- Afhængigt af opkalderens stemmekarakteristika eller omgivelsernes lyde kan opkaldets lyd kvalitet blive forringet.

Relateret emne

- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Funktioner til et telefonopkald

De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen.

Funktionerne virker muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem med headsettet, afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger.


Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.

Du kan bruge enten venstre eller højre headsetenhed til at udføre følgende handlinger.

Når du kun bærer den ene headsetenhed, skal du betjene denne headsetenhed.

Udgående opkald

- Annuller et udgående opkald: Tryk hurtigt to gange på touch-sensoren (med et interval på ca. 0,3 sekunder).

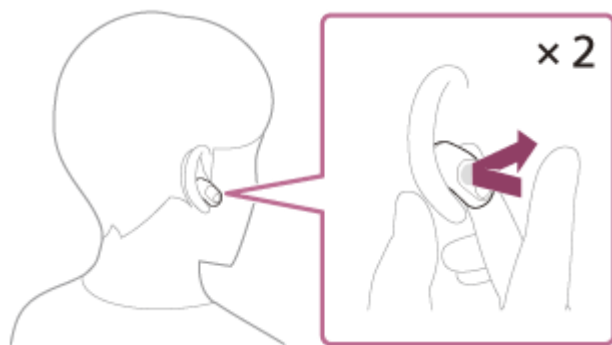

Indgående opkald

- Modtag et opkald: Tryk hurtigt to gange på touch-sensoren (med et interval på ca. 0,3 sekunder).
- Afvis et opkald: Hold fingeren på touch-sensoren i ca. 1 sekund.

Under opkald

- Afslut et opkald: Tryk hurtigt to gange på touch-sensoren (med et interval på ca. 0,3 sekunder).
- Tænd/sluk for mikrofonerne: Hold fingeren mod touch-sensoren (i fabriksindstillingerne kun touch-sensoren på venstre headsetenhed).

Relateret emne

- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Om touch-sensoren](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)


Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

1 Afbryd Bluetooth-enheden ved at betjene Bluetooth-enheden.

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at Bluetooth-forbindelsen er afbrudt.

2 Placer headsetenhederne i opladningsetuiet, og luk låget.

Placer venstre headsetenhed (headsetenheden med blindfingermarkeringsknappen) tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet, og placer højre headsetenhed tilbage i det højre hul i opladningsetuiet. Hver af headsetenhed holdes på plads i opladningsetuiet af den indbyggede magnet.

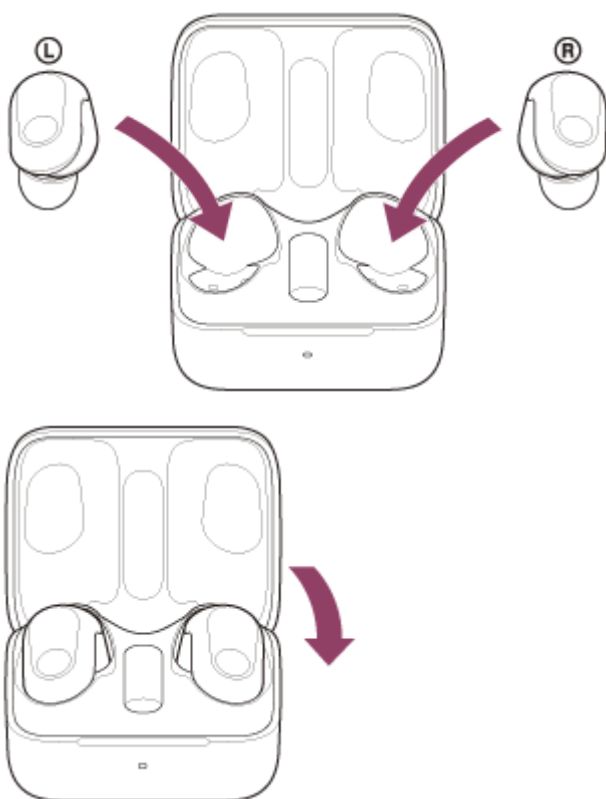

Headsettet slukker.

Tip!

- Når du er færdig med at afspille musik, afbrydes Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk afhængigt af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse

Hvis Bluetooth-enheden understøtter følgende profiler, kan du lytte til musik og betjene enheden fra headsettet via en Bluetooth-forbindelse.

- TMAP (Telephony and Media Audio Profile)
Du kan kontrollere streamingen for smartphones, headset, venstre og højre individuelle ørepuder, højtalere, tv'er med flere.
- MCP (Media Control Profile)
Du kan afspille eller stoppe musik.
- VCP (Volume Control Profile)
Du kan justere lydstyrken osv.

Betjeningen kan variere, afhængigt af Bluetooth-enheden. Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden.

1 Sæt headsetenhederne i ørerne.


Se "[Sådan tages headsettet på](#)" for at lære, hvordan headsettet sættes korrekt i ørerne.

2 Slut headsettet til en Bluetooth-enhed.

3 Start afspilningen på Bluetooth-enheden, og juster lydstyrken til et moderat niveau.


4 Tryk på touch-sensoren på højre headsetenhed for at justere lydstyrken.

- Skru op for lyden: Tryk på touch-sensoren på højre headsetenhed under musikafspilning.

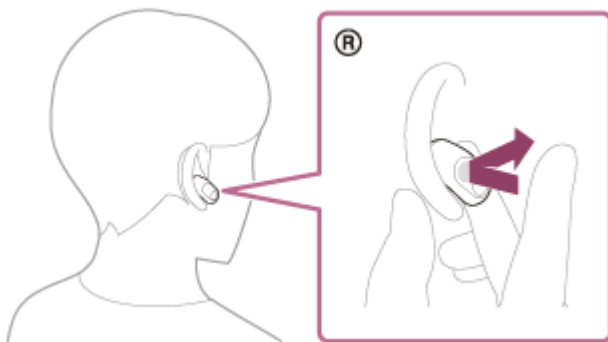

Når du gentagende gange trykker på touch-sensoren, øges lydstyrken trin for trin i henhold til antallet af tryk.

- Skru ned for lyden: Hold din finger på touch-sensoren på højre headsetenhed under musikafspilning for kontinuerligt at skru ned for lydstyrken. Fjern fingeren fra touch-sensoren ved den ønskede lydstyrke.

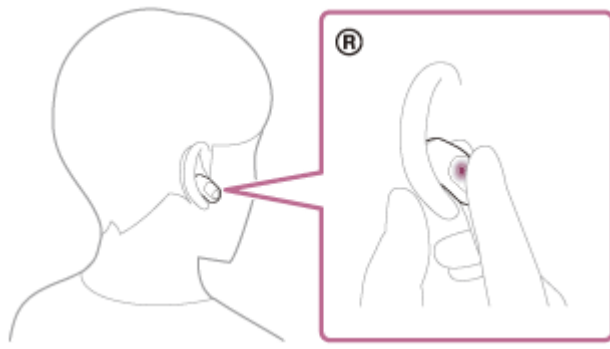

Når du trykker på touch-sensoren, skrues der trinvist ned for lydstyrken.

Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

Headsettet udsender ikke lyd

Headsettet udsender ikke lyd, hvis det er tilsluttet en Bluetooth-enhed, der ikke understøtter LE Audio. Hvis dette er tilfældet, skal du initialisere headsettet og derefter tilslutte den medfølgende USB-transceiver.

Tip!

- Afhængigt af Bluetooth-enheden kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på enheden.
- Du kan også lytte til musik ved kun at fjerne en af headsetenhederne fra opladningsetuiet og placere den i øret. Tildel musikafspilningsfunktionen til touch-sensoren ved at bruge "INZONE Hub" eller appen "Sony | Headphones Connect" under musikafspilning med headsettet. Hvis du kun lytter til musik med den ene headsetenhed, kan du placere den anden headsetenhed i det andet øre for at lytte til musik i begge headsetenheder.

Bemærk!

- Du kan ikke justere lydstyrken på headsettet, når der ikke afspilles musik.
- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer Bluetooth-enheden muligvis ikke korrekt på betjening på headsettet.
- Hvis der skrues ned for lydstyrken på den tilsluttede enhed, mens den er tilsluttet via Bluetooth-forbindelse, kan der ikke skrues meget højt op for lydstyrken ved at bruge headsettet. Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed for at skrue højere op for lyden.

Relateret emne


- [Sådan tages headsettet på](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)
- [Om touch-sensoren](#)
- [Det kan du med "INZONE Hub"](#)
- [Tilslutning til en computer, PlayStation®5 eller en USB Type-C-kompatibel smartphone via USB-transceiveren](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Styring af lydenheden (Bluetooth-forbindelse)


Ved afspilning af musik er følgende handlinger tilgængelige: De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af Bluetooth-enheden, så se den betjeningsvejledning, der følger med enheden.

Du kan bruge højre headsetenhed til at udføre følgende handlinger.

- Skru op for lydstyrken: Tryk kontinuerligt på touch-sensoren på højre headsetenhed under musikafspilning. Når du gentagende gange trykker på touch-sensoren, øges lydstyrken trinvist i henhold til antal tryk. Der lyder en alarm, når lydstyrken har nået maksimum.

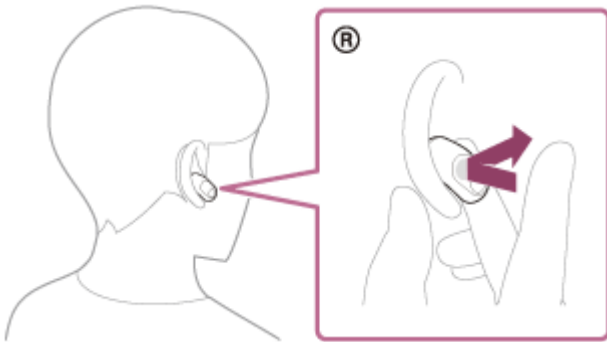

- Skru ned for lyden: Hold din finger på touch-sensoren på højre headsetenhed under musikafspilning for kontinuerligt at skru ned for lydstyrken. Fjern fingeren fra touch-sensoren ved den ønskede lydstyrke. Når du trykker på touch-sensoren, skrues der trinvist ned for lydstyrken. Der lyder en alarm, når lydstyrken har nået minimum.

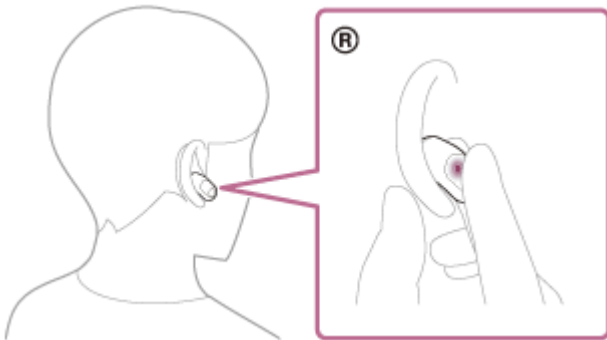

Hvis headsetenhedens funktion ændres til [Playback control] på appen "INZONE Hub" eller appen "Sony | Headphones Connect", kan du udføre følgende handlinger ved at bruge den headsetenhed, som har fået tildelt funktionen.

- Afspil/pause: Tryk på touch-sensoren.
- Gå til starten af næste nummer: Tryk 2 gange hurtigt på touch-sensoren.
- Gå til starten af forrige nummer (eller aktuelle nummer under afspilning): Tryk 3 gange hurtigt på touch-sensoren.

Bemærk!

- Du kan ikke justere lydstyrken på headsettet, når der ikke afspilles musik.
- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer Bluetooth-enheden muligvis ikke korrekt på betjening på headsettet.
- De tilgængelige handlinger kan variere, afhængigt af den tilsluttede enhed, musiksoftwaren eller den brugte app. Den kan i nogle tilfælde fungere anderledes eller slet ikke fungere, selvom de ovenfor beskrevne handlinger udføres.

- Hvis der skrues ned for lydstyrken på den tilsluttede enhed, mens den er tilsluttet via Bluetooth-forbindelse, kan der ikke skrues meget højt op for lydstyrken ved at bruge headsettet. Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed for at skrue højere op for lyden.

Relateret emne

- [Om touch-sensoren](#)
- [Det kan du med "INZONE Hub"](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

5-052-426-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

1 Afbryd Bluetooth-enheden ved at betjene Bluetooth-enheden.

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at Bluetooth-forbindelsen er afbrudt.

2 Placer headsetenhederne i opladningsetuiet, og luk låget.

Placer venstre headsetenhed (headsetenheden med blindfingermarkeringsknappen) tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet, og placer højre headsetenhed tilbage i det højre hul i opladningsetuiet. Hver af headsetenhed holdes på plads i opladningsetuiet af den indbyggede magnet.

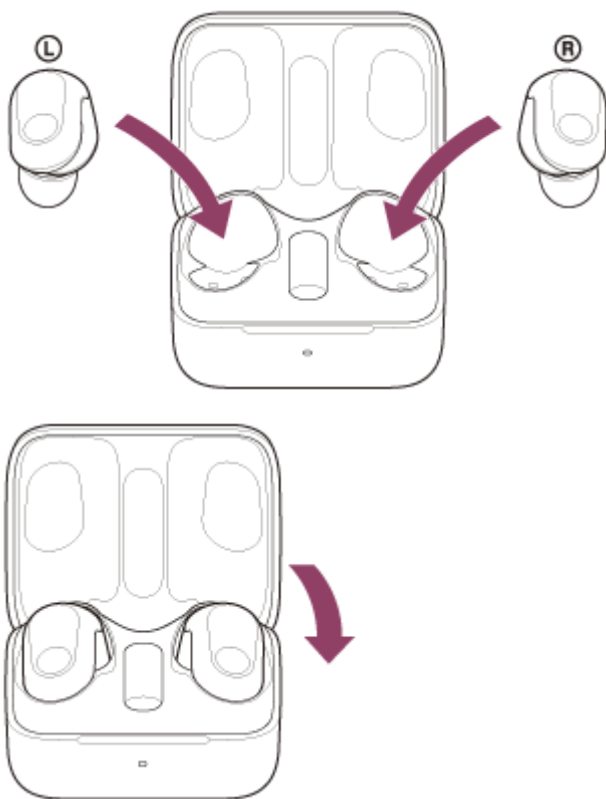

Headsettet slukker.

Tip!

- Når du er færdig med at afspille musik, afbrydes Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk afhængigt af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Om 360 Reality Audio

Hvad er 360 Reality Audio?

360 Reality Audio er en ny musikoplevelse, der bruger Sonys 360 tredimensionelle lydteknologi. Positionsinformation er knyttet til hver lydkilde, såsom vokal, kor og musikinstrumenter, og placeres i et sfærisk rum. Lytterne kan opleve et tredimensionelt lydfelt, som om de oplever en liveoptræden med kunstnerne.

Betingelser for brug

Download og brug en app til en musikstreamingtjeneste (mod gebyr), der understøtter 360 Reality Audio på din Android-smartphone.

Ved at optimere lydfeltet og headsettets akustiske egenskaber med "Sony | Headphones Connect"-appen får du en mere realistisk følelse af virkelighed.

Du kan finde flere oplysninger om 360 Reality Audio på følgende websted:

<https://www.sony.net/360RA/>

Bemærk!

- Tjenesten er ikke tilgængelig i visse lande og regioner.

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Om LE Audio-forbindelseskvaliteten

Følgende 2 slags forbindelseskvaliteter for LE Audio kan vælges i appen "Sony | Headphones Connect", når headsettet er forbundet via en Bluetooth-forbindelse til en smartphone, der understøtter LE Audio.

[Low Latency]: Prioriterer minimering af lydforsinkelsen.

[High Reliability]: Prioriterer en stabil forbindelse (standard).

- Når du vil minimere lydforsinkelsen, skal du vælge [Low Latency].
- Hvis forbindelsen er ustabil, f.eks. når der kun udsendes intermitterende lyd, skal du vælge [High Reliability].

Bemærk!

- Afhængigt af de omgivende forhold i det område, hvor du bruger headsettet, kan der stadig forekomme udfald i lyden, selvom tilstanden [High Reliability] er valgt.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Understøttede codecs

Et codec er en "lydkodningsalgoritme", som bruges til at overføre lyd trådløst via en Bluetooth-forbindelse. Headsettet understøtter følgende codecs.

- LC3
Dette er forkortelsen for Low Complexity Communication Codec.
LC3 er et codec for LE Audio og opnår transmission med lav latens.

Se den betjeningsvejledning, der fulgte med enheden angående codec-indstilling.

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Det kan du med "INZONE Hub"

Når en computer med "INZONE Hub" installeret og headsettet er tilsluttet via en USB-transceiver, kan du gøre følgende.

- Kontrollere/opdatere headsettets softwareversion
- Automatisk skifte forbindelse for udgående og indkommende opkald
- Indstil den automatiske slukkefunktion, der registrerer, at du har headsettet på
- Vise det resterende batteriniveau for headsettet
- Vis det resterende batteriniveau for opladningsetuiet
- Justere lydstyrke
- Indstille lydstyrkebalancen mellem et spil og en chat
- Vælge Equalizer-indstillingen
- Tilpasse Equalizer-indstillingen
- Justere det dynamiske område (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Slå rumlig lyd til/fra
- Brugerdefinere indstillingerne for rumlig lyd
- Analysere øreform
- Justere den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand (Kontrol af omgivende lyd)
- Vælge skiftemønstret for støjreduktionsfunktionen/Omgivende lydtilstand på headsettet
- Indstille støjreduktionsfunktionen/omgivende lydtilstand, når headsettet tændes
- Justere mikrofonens lydstyrke
- Justere sidetone lydstyrken
- Slå mikrofonerne til/fra
- Mikrofontest
- Indstille mikrofonens input-lydstyrke til at være konstant (AUTO GAIN CONTROL)
- Oprette/gemme lydprofil
- Eksportere/importere lydprofil
- Integrere med gamingapps
- Hjælpe med at finde de optimale ørepuder til dig
- Registrere produktet
- Ændring af funktionen for touch-sensoren
- Skifte sprog for stemmevejledningen
- Slå meddelelseslyden og stemmevejledningen til/fra

Du kan finde flere oplysninger om "INZONE Hub" på følgende URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Bemærk!

- Når computerens lydudgangsenhed er indstillet til [INZONE Buds - Chat], er lydindstillingerne deaktiverede. Kontrollér, at den er indstillet til [INZONE Buds - Game].

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Installation af "INZONE Hub"

1 Download "INZONE Hub" fra supportwebstedet, og installer det på computeren.

Du kan finde flere oplysninger på følgende URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibelt operativsystem: Windows 10 eller nyere

2 Start "INZONE Hub" efter installation.

Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"

Når du tilslutter smartphonen, og appen "Sony | Headphones Connect" er installeret, og headsettet via en Bluetooth-forbindelse, kan du gøre følgende.

- Kontrollere headsettets softwareversion
- Indstil den automatiske slukkefunktion, der registrerer, at du har headsettet på
- Indstil den automatiske funktion, der registrerer, at du har headsettet på, til at sætte musikken på pause eller genoptage musikafspilningen
- Vise det resterende batteriniveau for headsettet
- Vis det resterende batteriniveau for opladningsetuiet
- Vis meddelelser, der advarer dig om at oplade headsettet (når den resterende batteriopladning i opladningsetuiet er lav)
- Justere lydstyrke
- Indstil funktionen Equalizer/CLEAR BASS
- Tilpasse Equalizer-indstillingen
- Indstille 360 Reality Audio-funktionen
- Justere den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand (Kontrol af omgivende lyd)
- Vælge skiftemønstret for støjreduktionsfunktionen/Omgivende lydtilstand på headsettet
- Bruge automatisk justering af den støjannullerende funktion med adfærdsgenkendelse (adaptiv lydkontrol)
- Hjælpe med at finde de optimale ørepuder til dig
- Indstil LE Audio-forbindelseskvaliteten
- Vise Bluetooth-forbindelses-codec
- Slukning af for headsettet
- Initialisér headsettet
- Vis status for Bluetooth-forbindelsen mellem venstre eller højre headsetenhed og smartphonen
- Indstille lydstyrkebalancen mellem et spil og en chat
- Ændring af funktionen for touch-sensoren
- Skifte sprog for stemmevejledningen
- Slå meddelelseslyden og stemmevejledningen til/fra
- Optag og vis information om brugen af headsettet
- Afspille/pause musik eller springe til starten af det forrige nummer (eller det aktuelle nummer under afspilning)/springe til starten af næste nummer
- Sikkerhedskopier og gendan indstillingerne

Du kan finde flere oplysninger om appen "Sony | Headphones Connect" på følgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tip!

- Betjeningen af appen "Sony | Headphones Connect" varierer, afhængigt af lydenheden. Appspecifikationerne og skærmdesignet kan blive ændret uden forudgående varsel.

Relateret emne

- [Installation af appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Om stemmevejledning](#)
- [Om touch-sensoren](#)
- [Sådan tages headsettet på](#)

- Understøttede codecs
- Kontrol af det resterende batteriniveau
- Brug af den støjannullerende funktion
- Sådan høres omgivende lyd (omgivende lydtilstand)
- Om 360 Reality Audio

5-052-426-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Installation af appen "Sony | Headphones Connect"


Installer appen "Sony | Headphones Connect" på din Android-smartphone, der understøtter LE Audio.

- 1 **Download appen "Sony | Headphones Connect" fra Google Play-butikken, og installer appen på din smartphone.**

Du kan finde flere oplysninger om appen "Sony | Headphones Connect" på følgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 **Åbn appen "Sony | Headphones Connect", når den er installeret.**

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone ved hjælp af LE Audio](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Adgang til supportoplysninger fra appen "Sony | Headphones Connect"

Du kan få adgang til de nyeste supportoplysninger fra appen "Sony | Headphones Connect".

- 1 Vælg [Help] på skærmen med appen "Sony | Headphones Connect".
- 2 Skærmen [Headphones Connect Help] vises, og supportoplysningerne vises.
- 3 Vælg det ønskede punkt.

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Sådan holdes softwaren opdateret (for behagelig brug af headsettet)

Installer den nyeste headset-software ved at bruge "INZONE Hub" for at kunne bruge nye funktioner eller løse bestemte problemer med headsettet.

Brug altid headsettet med den nyeste software installeret.

Du kan få oplysninger om den nyeste headset-software, og hvordan du opdaterer softwaren, under informationen på supportwebstedet.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Bemærk!


- Du kan ikke opdatere din headset-software ved hjælp af "Sony | Headphones Connect"-appen.

Hvad er støjannulering?

Den støjannullerende funktion genererer antifaselyd mod udefrakommende lyde (f.eks. støj fra køretøjer eller indendørs klima anlæg) for at reducere den omgivende støj ved at udligne dem.

Bemærk!

- Afhængigt af typen af støj eller ved brug i et meget støjsvagt miljø opnår du muligvis ikke en effekt af støjreduktionen, eller du kan opleve øgning af visse former for støj.
- Afhængigt af hvordan du bærer headsettet, kan effekten af støjreduktionsfunktionen blive reduceret, eller der høres en bi lyd (feedback). Tag i så fald headsettet af, og sæt det på igen.
- Den støjannullerende funktion virker primært på støj på lavfrekvensbåndet, f.eks. køretøjer og klima anlæg. Selvom støjen bliver reduceret, fjernes den ikke fuldstændigt.
- Når du bruger headsettet i en bil eller bus, kan der forekomme støj, afhængigt af vejforholdene.
- Mobiltelefoner kan skabe forstyrrelser og støj. Hvis det forekommer, skal headsettet flyttes længere væk fra mobiltelefonen.
- Dæk ikke for mikrofondelen på den venstre eller højre headsetenhed med din hånd osv. Effekten af den støjannullerende funktion eller omgivende lydtilstand fungerer muligvis ikke korrekt, eller der forekommer en bi lyd (feedback). Hvis dette er tilfældet, skal du fjerne hånden osv. fra venstre eller højre mikrofondel.

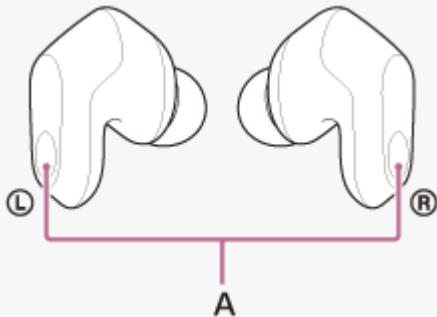

A: Mikrofoner (venstre, højre)


Relateret emne

- [Brug af den støjannullerende funktion](#)

Brug af den støjannullerende funktion

Du kan bruge støjreduktionsfunktionen til gaming og musik uden at blive forstyrret af omgivende støj.

1 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuiet.

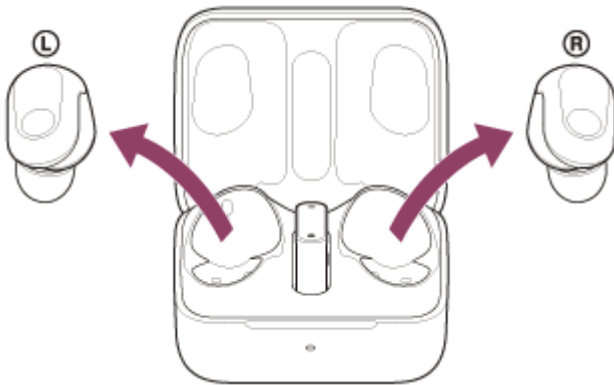


Headsettet tænder automatisk.

2 Sæt headsetenhederne i ørerne.

Se "[Sådan tages headsettet på](#)" for at lære, hvordan headsettet sættes korrekt i ørerne.

3 Tryk på touch-sensoren på venstre headsetenhed for at ændre indstillingerne for støjreduktionsfunktionen.

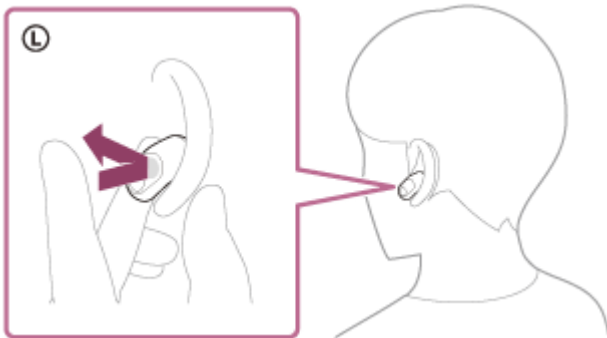

Hver gang du trykker, skifter funktionen som følger.

Støjannullerende funktion: TIL

Der høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt (eller fra venstre headsetenhed, hvis du kun bærer den venstre headsetenhed).



Omgivende lydtilstand: TIL

Der høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt (eller fra venstre headsetenhed, hvis du kun bærer den venstre headsetenhed).



Støjreduktionsfunktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA

Der høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt (eller fra venstre headsetenhed, hvis du kun bærer den venstre headsetenhed).

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære at bruge støjreduktionsfunktionen.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h_zz/

Tip!

- Du kan også slå støjreduktionsfunktionen til/fra og ændre indstillingerne for støjreduktionsfunktionen og omgivende lydtilstand "INZONE Hub" eller appen "Sony | Headphones Connect".
- Du kan vælge en af følgende på "INZONE Hub" eller i appen "Sony | Headphones Connect" for at ændre funktionernes handlinger, når du trykker på venstre headsetenhed.
 - Støjannullerende funktion: TIL ➡ Omgivende lydtilstand: TIL ➡ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA
 - Støjannullerende funktion: TIL ➡ Omgivende lydtilstand: TIL
 - Omgivende lydtilstand: TIL ➡ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA
 - Støjannullerende funktion: TIL ➡ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA
- Når du kun bærer den ene headsetenhed, aktiveres den omgivende lydtilstand, selvom headsettet var indstillet til støjreduktionsfunktionen, sidst du brugte headsettet. Hvis du bruger begge headsetenheder, bliver støjreduktionsfunktionen aktiveret.

Bemærk!

- Headsettet kan kun opnå den fulde støjannullerende effekt med de medfølgende ørepuder.
- Hvis headsettet ikke sidder korrekt i ørerne, fungerer støjreduktionsfunktionen muligvis ikke korrekt. Drej headsettet for at sætte det korrekt i ørerne.
- Dæk ikke for mikrofondelen på den venstre eller højre headsetenhed med din hånd osv. Effekten af den støjannullerende funktion eller omgivende lydtilstand fungerer muligvis ikke korrekt, eller der forekommer en biplyd (feedback). Hvis dette er tilfældet, skal du fjerne hånden osv. fra venstre eller højre mikrofondel.

Relateret emne

- [Sådan tændes for headsettet](#)
- [Sådan tages headsettet på](#)
- [Hvad er støjannullering?](#)
- [Sådan høres omgivende lyd \(omgivende lydtilstand\)](#)
- [Det kan du med "INZONE Hub"](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)


Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Sådan høres omgivende lyd (omgivende lydtilstand)

De indbyggede mikrofoner i venstre og højre headsetenhed gør det nemmere for dig at høre omgivende lyd og gør det muligt for dig at høre omgivende lyd, mens du spiller eller lytter til musik.

Sådan aktiveres omgivende lydtilstand

Tryk på touch-sensoren på venstre headsetenhed, mens støjreduktionsfunktionen er aktiveret.

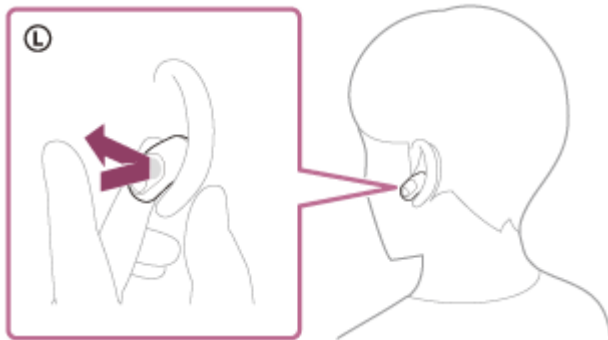

Sådan ændres indstillingen for omgivende lydtilstand

Du kan ændre indstillingerne for den omgivende lydtilstand ved at forbinde smartphonen (når appen "Sony | Headphones Connect" installeret) med headsettet via en Bluetooth-forbindelse.

Stemmefokus: Uønsket støj undertrykkes, mens annonceringer eller stemmer bliver højere, så du kan høre dem, mens du lytter til musik.

Sådan deaktiveres omgivende lydtilstand

Tryk på knappen på venstre headsetenhed for at deaktivere den omgivende lydtilstand.

Hver gang du trykker, skifter funktionen som følger.

Støjannullerende funktion: TIL

Der høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt (eller fra venstre headsetenhed, hvis du kun bærer den venstre headsetenhed).



Omgivende lydtilstand: TIL

Der høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt (eller fra venstre headsetenhed, hvis du kun bærer den venstre headsetenhed).



Støjreduktionsfunktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA

Der høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt (eller fra venstre headsetenhed, hvis du kun bærer den venstre headsetenhed).

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære at bruge den omgivende lydtilstand.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h_zz/

Tip!

- Indstillinger for omgivende lydtilstand, som ændres med "INZONE Hub" eller appen "Sony | Headphones Connect", gemmes af headsettet. Når du har ændret indstillingerne ved at aktivere omgivende lydtilstand, kan du lytte til lyd med de gemte indstillinger selv på enheder, der ikke har "INZONE Hub" eller appen "Sony | Headphones Connect" installeret.
- Du kan vælge en af følgende på "INZONE Hub" eller i appen "Sony | Headphones Connect" for at ændre funktionernes handlinger, når du trykker på venstre headsetenhed.
 - Støjannullerende funktion: TIL ➡ Omgivende lydtilstand: TIL ➡ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA
 - Støjannullerende funktion: TIL ➡ Omgivende lydtilstand: TIL
 - Omgivende lydtilstand: TIL ➡ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA
 - Støjannullerende funktion: TIL ➡ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA

Bemærk!

- Afhængigt af de omgivende forhold og typen/lydstyrken for lydafspilning høres den omgivende lyd muligvis ikke selv ved brug af Omgivende lydtilstand. Brug ikke headsettet på steder, hvor det ville være farligt ikke at kunne høre lyde fra omgivelserne, f.eks. på en vej med bil- og cykeltrafik.
- Afhængigt af omgivelserne kan der forekomme mere vindstøj, når omgivende lydtilstand er slået fra. I dette tilfælde skal du angive Omgivende lydtilstand til FRA.
- Hvis headsettet ikke sidder korrekt, fungerer omgivende lydtilstand muligvis ikke korrekt. Drej headsettet for at sætte det korrekt i ørerne.
- Dæk ikke for mikrofondelen på den venstre eller højre headsetenhed med din hånd osv. Effekten af den støjannullerende funktion eller omgivende lydtilstand fungerer muligvis ikke korrekt, eller der forekommer en bi lyd (feedback). Hvis dette er tilfældet, skal du fjerne hånden osv. fra venstre eller højre mikrofondel.
- Hvis Omgivende lydtilstand slås til i et støjfyldt miljø, kan der muligvis høres støj. Dette er ikke en fejl. I dette tilfælde skal du indstille den støjannullerende funktion til TIL eller indstille den støjannullerende funktion og Omgivende lydtilstand til FRA.

Relateret emne

- [Sådan tages headsettet på](#)
- [Brug af den støjannullerende funktion](#)
- [Det kan du med "INZONE Hub"](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)


Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Sådan lyttes hurtigt til omgivende lyd (Quick Attention-tilstand)

Denne funktion skruer ned for lydstyrken for den lyd, der afspilles (spillyd, musik, opkaldslyd, ringetoner), for at gøre det nemmere at høre omgivende lyd. Quick Attention-tilstanden er nyttig, når du gerne hurtigt vil høre meddelelser om togafgange osv.

Sådan aktiveres Quick Attention-tilstand

- På appen "INZONE Hub" eller appen "Sony | Headphones Connect" skal du ændre funktionen for enten venstre eller højre headsetenhed til [Custom] og indstille [Quick Attention] for [Long Press]. Hold din finger på touch-sensoren på headsetenheden, som du tildelte funktionen. Quick Attention-tilstand aktiveres kun, når du rører touch-sensoren.

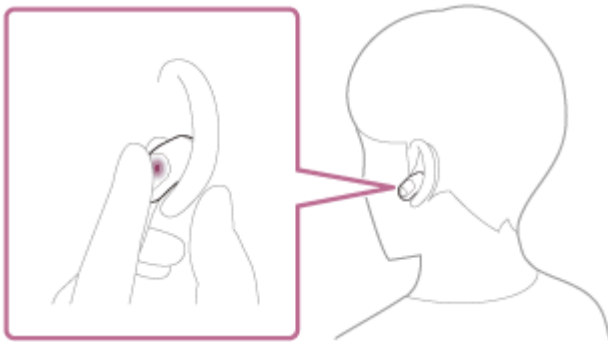

Sådan deaktiveres Quick Attention-tilstand

Fjern fingeren fra touch-sensoren.

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære at bruge Quick Attention-tilstanden.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0064/h_zz/

Bemærk!

- Afhængigt af de omgivende forhold og lydafspilningens type eller lydstyrke høres den omgivende lyd muligvis ikke, selv om du anvender Quick Attention-tilstanden. Brug ikke headsettet på steder, hvor det ville være farligt ikke at kunne høre lyde fra omgivelserne, f.eks. på en vej med bil- og cykeltrafik.
- Hvis headsettet ikke sidder korrekt, fungerer Quick Attention-tilstanden muligvis ikke korrekt. Drej headsettet for at sætte det korrekt i ørerne.
- Afhængigt af størrelsen af ørepuder, du bruger, er Quick Attention-tilstanden muligvis ikke fuldt effektiv. Vælg en størrelse ørepuder, hvor du kan høre mindst mulig omgivende støj.

Relateret emne


- [Udskiftning af ørepuder](#)
- [Sådan tages headsettet på](#)

Forholdsregler

Om smartphone-radiobølger og USB-transceiverkommunikation

Når USB-transceiveren er forbundet til en smartphone, kan der, afhængigt af smartphonens radiobølgesituation, forekomme radiobølgeinterferens til USB-transceiveren, og der kan forekomme støj eller lydudfald, eller tilslutning er muligvis ikke muligt. Hvis det er tilfældet, skal du gøre følgende.

- Flyt til en lokation, hvor signalet til din smartphone forbedres.
- Flyt headsettet tættere på smartphonen.
- Vend siden af USB-transceiveren med skydeknappen om, og sæt den til igen.

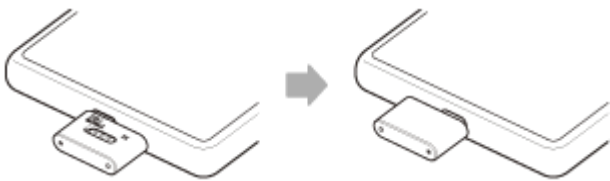

Om USB-transceiveren/Bluetooth-kommunikation

- Da USB-transceiver-/Bluetooth-enheder bruger samme frekvensbånd (2,4 GHz) som trådløst LAN (IEEE 802.11ax/b/g/n), kan der forekomme mikrobølgeinterferens, som medfører støj, lydudfald eller deaktiveret forbindelse, hvis dette headset bruges i nærheden af en trådløs LAN-enhed. Hvis det er tilfældet, skal du gøre følgende.
 - Skift frekvensbåndet for din smartphone og trådløse LAN-enhed til 5 GHz (IEEE 802.11ac).
Se betjeningsvejledningen, der følger med den trådløse LAN-enhed, for at få flere oplysninger.
- Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer inden for en rækkevidde på ca. 10 meter. Det maksimale kommunikationsområde kan variere afhængigt af forhindringer (mennesker, metal, væg osv.) eller det elektromagnetiske miljø.
- Mikrobølger, der kommer fra en Bluetooth-enhed, kan påvirke brugen af elektronisk medicinsk udstyr. Sluk for headsettet eller andre Bluetooth-enheder på følgende steder, da brugen kan medføre ulykker:
 - på hospitalet; nær forbeholdte siddepladser i tog; steder, hvor brændbar gas er til stede; nær automatiske.
- Dette produkt udsender radiobølger, når det bruges i trådløs tilstand. Når det bruges i trådløs tilstand på et fly, skal du følge anvisningerne fra flybesætningen vedrørende tilladt brug af produkter i trådløs tilstand.
- Når der er tilsluttet til en Bluetooth-enhed, kan lydafspilningen på headsettet forsinkes fra transmissionsenheden på grund af egenskaberne ved trådløs Bluetooth-teknologi. Som følge heraf er lyden muligvis ikke synkroniseret med billedet, når du spiller spil eller ser film.
- Headsettet understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder Bluetooth-standarden, som et middel til at sørge for sikkerhed under kommunikation ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi. Afhængigt af de konfigurerede indstillinger og andre faktorer er denne sikkerhed muligvis ikke tilstrækkelig. Vær forsigtig, når du kommunikerer via trådløs Bluetooth-teknologi.
- Sony påtager sig intet ansvar for skader eller tab som følge af informationslækage, der opstår ved brug af Bluetooth-kommunikation.
- Der kan ikke garanteres Bluetooth-forbindelse med alle Bluetooth-enheder.
 - Bluetooth-enheder, der er sluttet til headsettet, skal overholde Bluetooth-standarden, som angivet af Bluetooth SIG, Inc., og skal certificeres som værende kompatibel.
 - Selv når en tilsluttet enhed overholder Bluetooth-standarden, kan der være tilfælde, hvor Bluetooth-enhedens egenskaber eller specifikationer gør det umuligt at oprette forbindelse, eller det kan give sig udslag i andre betjeningsmetoder, en anden visning eller funktion.
 - Når headsettet bruges til at udføre håndfri tale i telefonen, kan der opstå støj afhængigt af den tilsluttede enhed eller kommunikationsmiljøet.

- Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes, kan det tage lidt tid at starte kommunikationen.

Bemærkning om temperaturstigning

- Når du oplader headsetenhederne eller opladningsetuiet, eller når du bruger headsettet i lang tid, kan headsetenhederne eller opladningsetuiets temperatur stige, men dette er ikke en fejl.

Bemærkning om statisk elektricitet

- Hvis du bruger headsettet, når luften er tør, kan du opleve ubehag, fordi der kan ophobes statisk elektricitet i din krop. Dette er ikke en fejl ved headsettet. Du kan reducere effekten ved at bære tøj af naturlige materialer, der ikke har så let ved at generere statisk elektricitet.

Bemærkninger om at bære headsettet

- Tag forsigtigt headsettet ud af dine ører.
- Eftersom headsettet giver en tæt forsegling over ørerne, kan det at trykke dem mod dine ører eller hurtigt trække det af resultere i trommehindebeskadigelse. Højtalermembranen kan lave en kliklyd, når headsettet bruges. Dette er ikke en fejl.
- Længere tids brug af headsettet kan give problemer med kløe og irritation i ørerne.
- Hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer, mens du bruger headsettet, skal du omgående stoppe med at bruge det og kontakte en læge eller den nærmeste Sony-forhandler.
- Ved længere tids brug anbefales det, at du tager headsettet ud af ørerne med jævne mellemrum.

Andre bemærkninger

- Du må ikke udsætte headsettet for kraftige stød, da det er en præcisionsenhed.
- Put ikke en smartphone med USB-transceiveren tilsluttet i bukselomme eller lomme på andre beklædningsgenstande. En stærk ekstern kraft anvendt på transceiveren kan medføre deformation eller fejlfunktion af USB-porten på din smartphone.
- Touch-sensorerne virker muligvis ikke korrekt, hvis der sættes klistermærker eller andet klæbende på touch-sensorerne.
- Bluetooth-funktionen fungerer muligvis ikke med en mobiltelefon, afhængigt af signalforholdene og omgivelserne.
- Du må ikke puste ind i lydkanalerne (kanaler til output af lyd) eller mikrofonen.
- Hvis du oplever ubehag under brug af headsettet, skal du omgående stoppe med at bruge det.
- Ørepuderne kan blive beskadiget eller forringet ved længere tids brug og opbevaring.
- Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i headsettet, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i headsettet, skal du straks holde op med at bruge det og kontakte din nærmeste Sony-forhandler. Husk især at følge forholdsreglerne nedenfor.
 - Brug af headsettet ved en vask eller beholder med vand
Pas på, at headsettet ikke falder ned i en vask eller beholder fyldt med vand.
 - Brug af headsettet i regn- eller snevejr eller i omgivelser med meget fugt
- Du må ikke tabe headsettet eller udsætte det for mekaniske påvirkninger. Dette kan deformere eller beskadige headsettet, så graden af vandafvisning forringes.
- Når headsetenhedernes opladningsstik eller opladningsetuiet bliver snavset, skal det tørres af med en blød, tør klud.

Rengøring af headsettet

- Aftør med en blød og tør klud, hvis headsettets ydre bliver snavset. Hvis headsettet er særligt snavset, så blødgør en klud i fortyndet, neutralt rengøringsmiddel, og vrid kluden godt, inden den bruges til at rengøre headsettet. Brug ikke opløsningsmidler såsom sprit, fortynder eller rensbenzin, da de kan beskadige headsettets overfladefinish eller forårsage andre skader.

Du må ikke bruge headsetenhederne, opladningsetuiet eller USB-transceiveren i nærheden af medicinsk udstyr

- Radiobølger kan påvirke hjertepacemakere og medicinske enheder. Du må ikke bruge headsetenhederne, opladningsetuiet eller USB-transceiveren på overfyldte steder, f.eks. i overfyldte tog eller på en medicinsk institution.
- Headsetenhederne, opladningsetuiet og USB-transceiveren indeholder magneter, der kan forstyrre pacemakere, programmerbare trykventiler til behandling af hydrocephalus eller andet medicinsk udstyr. Du må ikke placere

headsetenhederne, opladningsetuiet eller USB-transceiveren tæt på personer, der bruger sådant medicinsk udstyr. Hvis du bruger noget af det nævnte udstyr, skal du kontakte lægen, før du bruger headsettet.

Hold headsetenhederne, opladningsetuiet og USB-transceiveren væk fra magnetiske kort

- Headsetenhederne, opladningsetuiet og USB-transceiveren bruger magneter. Hvis et magnetisk kort kommer i nærheden af headsettet, opladningsetuiet eller USB-transceiveren, kan kortmagneten blive påvirket eller deaktiveret.

Må ikke opbevares inden for små børns rækkevidde


- Der er risiko for, at små børn barn kan sluge headsetenhederne eller små dele. Opbevar headsetenhederne i opladningsetuiet efter brug, og opbevar alle små dele uden for små børns rækkevidde.

5-052-426-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Når du er færdig med at bruge headsettet

Når du er færdig med at bruge headsettet, skal du sørge for at placere headsetenhederne i opladningsetuiet.

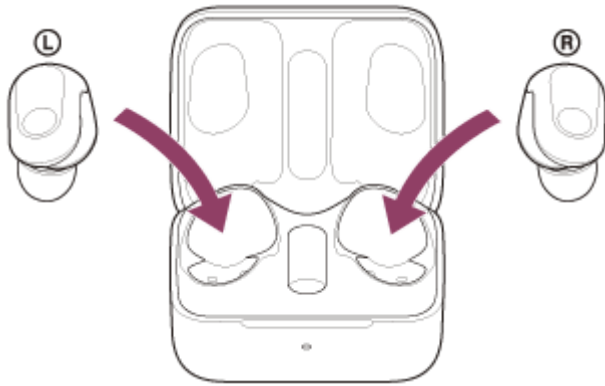


Luk opladningsetuiets låg.



Bemærk!

- Hvis der er sved eller vand på opladningsstikkene, kan det ødelægge muligheden for at oplade headsettet. Tør straks sved eller vand af opladningsstikkene efter brug. Når headsetenhedernes opladningsstik eller opladningsetuiet bliver snavset, skal det tørres af med en blød, tør klud.

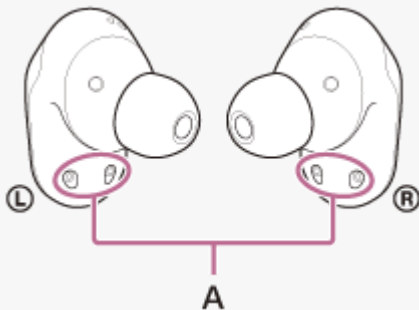



A: Opladningsporte på headsetenhederne (venstre, højre)

B: Opladningsporte på opladningsetuiet (venstre, højre)

- Se også afsnittene "[Vedligeholdelse](#)", "[For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning](#)" og "[Hvis headsetenhederne, opladningsetuiet og USB-transceiveren bliver våde](#)".

Hvis headsetenhederne bliver våde

1. Brug en blød, tør klud til at aftørre eventuel vand på headsetenhederne.
2. Fjern ørepuderne, vend lydkanalerne (lydudgangsrørene) nedad, og ryst flere gange for at få vandet ud.



3. Vend mikrofondelen eller luftåbningen nedad, og bank den forsigtigt ned i en tør klud el.lign. ca. 20 gange for at fjerne eventuelt vand.



4. Lad headsettet tørre ved stuetemperatur.

Relateret emne


- [Vedligeholdelse](#)
- [For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning](#)

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse skal udføres regelmæssigt og på følgende måde.

1 Fjern ørepuden.

Tag fat i headsetenheden, og drej ørepuden, mens du roterer den for at trække den ud. Klem ikke på enden af ørepuden, når du tager den af.

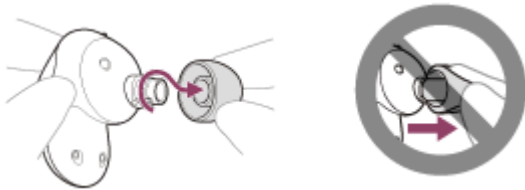

2 Rengør headsettet.

Rengøring af headsetenhederne

Aftør med en blød og tør klud, hvis headsettets ydre bliver snavset. Hvis headsettet er særligt snavset, så blødgør en klud i fortyndet, neutralt rengøringsmiddel, og vrid kluden godt, inden den bruges til at rengøre headsettet. Brug ikke opløsningsmidler såsom sprit, fortynder eller rensbenzin, da de kan beskadige headsettets overfladefinish eller forårsage andre skader.

Brug en blød, tør klud til at aftørre eventuel vand på headsetenhederne.

Der må ikke være vanddråber på headsettet i kolde miljøer, da vandet kan fryse.


Rengøring af mikrofondele

Aftør eventuel snavs på netdelen af headsetenheden med en klud, der er letfugtet med vand og vredet grundigt. Fjern snavs, så det ikke skubbes dybt ind i headsetenhedens netdel.

Rengøring af IR-sensorerne

Hvis IR-sensorerne er snavsede, registrerer de muligvis ikke, når du bærer headsettet, og headsettet vil muligvis ikke fungere korrekt.

Tør eventuelt snavs på IR-sensorerne af med en blød, tør klud osv.

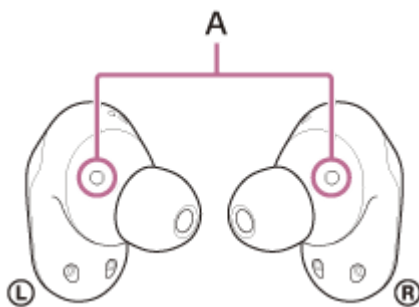

A: IR-sensorer (venstre, højre)

Rengøring af opladningsporte


Hvis der trænger fugt, f.eks. sved osv., ind i headsetenhedernes opladningsporte eller i opladningsetuiet, kan opladningsporten korrodere, så der ikke kan foretages opladning.

Når du er færdig med at bruge headsettet, skal du forsigtigt aftørre opladningsportene med en blød klud eller vatpind.

Når headsettet ikke kan lades op, kan det hjælpe med en grundig rengøring af opladningsportene.

Opladningsporte skal vedligeholdes

- Headset

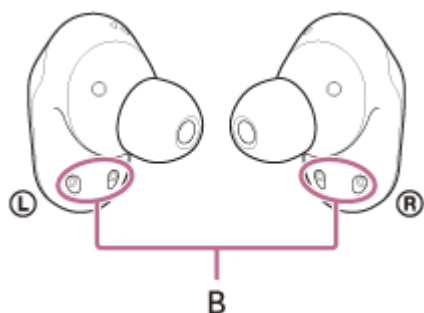

B: Opladningsporte på headsetenhederne (venstre, højre)

- Opladningsetui



C: Opladningsporte på opladningsetuiet (venstre, højre)

Bemærk!


- Brug ikke trykluft osv. til at fjerne støv osv.
Støv osv. kan trænge ind i lydudgangen på headsettet og kan medføre funktionsfejl.

Rengøring af dele til output af lyd

Headsetenhedens del til output af lyd er designet med en net-lignende struktur.


Aftør eventuel snavs eller ørevoks på nettet og rillerne på headsetenheden med en klud, der er ledfugtet med vand og vredet grundigt.

Fjern snavs, så det ikke skubbes dybt ind i headsetenhedens netdel.

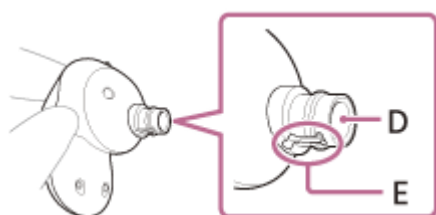

D: Net

E: Rille

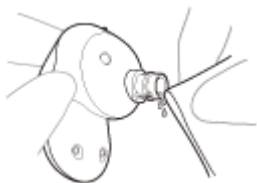

Rengøring af hullerne i opladningsetuiet


Rengør de huller, hvor ørepuderne sidder, med en vatpind el.lign.



F: Huller i opladningsetuiet (venstre, højre)

Tørring af headsettet

Efter rengøringen skal du lade headsettet tørre ved stuetemperatur.

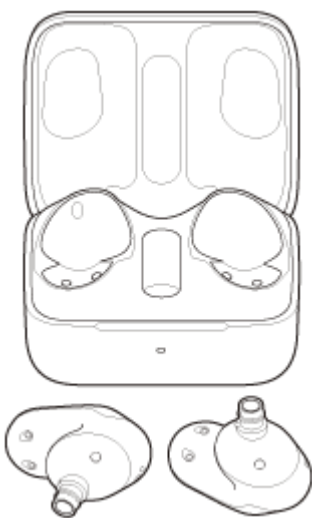


Bemærk!

- Når headsettet skal tørres, og hvis IR-sensorerne rører bordet, tror headsettet, at det er i brug, og det genopladelige batteri bruges. Læg headsetenhederne med IR-sensorerne pegende ud til siden eller opad.
- Nettet på delen til output af lyd på headsetenheden kan skalle af eller gå i stykker, hvis der gnides hårdt på det. Gnid ikke for hårdt på denne del.

3 Sæt ørepuden på.


Tryk ørepuden fast på headsettets lydkanal (lydudgangsrør), så ørepuden dækker den indvendige del af lydkanalen. Ørepuderne må ikke sidde løst eller skævt.

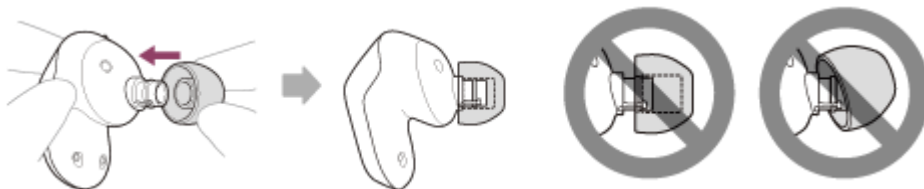

Hvis ørepuden ikke er fastgjort helt, kan ørepuden løsne sig fra headsettet, og dette kan forringe lyd kvaliteten, støjreduktionen og brugstiden.

4 Placer headsettet i opladningsetuiet.

Efter vedligeholdelse, rengøring og tørring af headsettet, skal headsetenhederne lægges i opladningsetuiet.

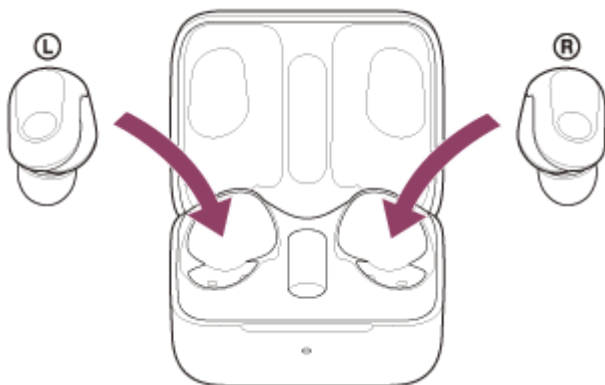

Sørg for at lukke opladningsetuiets låg.



Relateret emne

- [For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning](#)
- [Hvis headsetenhederne, opladningsetuiet og USB-transceiveren bliver våde](#)

For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning

Sørg for at rengøre efter brug

Opladning kan forårsage en ulykke, såsom forbrændinger eller alvorlige sår på grund af brand, elektrisk stød, varmeudvikling, røg eller antændelse, hvis det udføres når der er væske, såsom vand eller sved eller fremmedlegemer, såsom støv, på USB Type-C-porten i opladningsetuiet eller opladningsporten på headsettet. Det kan også forårsage funktionsfejl.

Undgå følgende situationer, og vær forsigtig med ikke at udsætte headsetenhederne, opladningsetuiet eller USB-transceiveren for fugt eller snavs.

Hvis headsetenhederne eller opladningsetuiet bliver våde eller snavsede, skal du læse "[Hvis headsetenhederne, opladningsetuiet og USB-transceiveren bliver våde](#)" og rengøre enhederne som beskrevet før brug.

- Undgå at røre headsetenhederne, opladningsetuiet eller USB-transceiveren med våde hænder efter husholdningsarbejde i køkkenet eller håndvask på badeværelset.



- Undgå at lægge headsetenhederne, opladningsetuiet eller USB-transceiveren i en lomme på fugtigt tøj.



- Undgå at lægge headsetenhederne, opladningsetuiet eller USB-transceiver i en taske med en kold plastikflaske.



- Undgå at spilde væske, mens der spises eller drikkes.



Sådan beskyttes headsetenhederne, opladningsetuiet og USB-transceiveren mod beskadigelse

Bemærk forholdsreglerne nedenfor for at sikre korrekt brug af headsettet.

- Du må ikke sprøjte vand ind i headsettets lydkanaler, luftåbninger eller mikrofondele.
- Lad ikke headsetenhederne eller opladningsetuiet blive våde i kolde omgivelser, da vandet kan fryse til. Undgå fejl ved at tørre eventuel vand af efter brug.
- Du må ikke lægge headsettet i vand eller bruge det på steder med høj luftfugtighed, f.eks. på et badeværelse.
- Hvis headsetenhederne bliver våde,
 1. Brug en blød, tør klud til at aftørre eventuel vand på headsetenhederne.

2. Fjern ørepuderne, vend lydkanalerne (lydudgangsrørene) nedad, og ryst flere gange for at få vandet ud.



3. Vend mikrofondelen eller luftåbningen nedad, og bank den forsigtigt ned i en tør klud el.lign. ca. 20 gange for at fjerne eventuelt vand.




4. Lad headsettet tørre ved stuetemperatur.

- Hvis headsetenhederne og opladningsetuiet lades op, mens de er våde af sved eller lignende, korroderer opladningsstikkene. Før opladning skal eventuel fugt tørres af med en blød, tør klud, og enhederne skal tørre ved stuetemperatur.

Reparationer i tilfælde af funktionsfejl på grund af skødesløshed er ikke dækket af den gratis garanti.



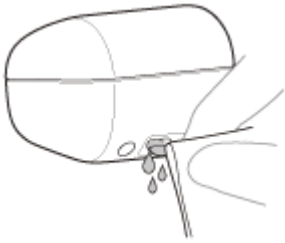

- Hvis USB-transceiveren bruges, mens den er våd af sved osv., vil terminalen korrodere. Tør eventuel fugt af med en blød, tør klud før brug, og lad den tørre ved stuetemperatur. Reparationer i tilfælde af funktionsfejl på grund af skødesløshed er ikke dækket af den gratis garanti.



- Vask ikke bukser eller bluser med headsetenhederne, opladningsetuiet eller USB-transceiveren i lommen.



- Hvis headsettet revner eller bliver deformt, må du ikke bruge headsettet i nærheden af vand – kontakt den nærmeste Sony-forhandler.

Relateret emne

- [Udskiftning af ørepuder](#)
- [Vedligeholdelse](#)
- [Hvis headsetenhederne, opladningsetuiet og USB-transceiveren bliver våde](#)

Hvis headsetenhederne, opladningsetuiet og USB-transceiveren bliver våde

Hvis headsetenhederne bliver våde

1. Brug en blød, tør klud til at aftørre eventuel vand på headsetenhederne.
2. Fjern ørepuderne, vend lydkanalerne (lydudgangsrørene) nedad, og ryst flere gange for at få vandet ud.



3. Vend mikrofondelen eller luftåbningen nedad, og bank den forsigtigt ned i en tør klud el.lign. ca. 20 gange for at fjerne eventuelt vand.



4. Lad headsettet tørre ved stuetemperatur.

Om headsettets vandafvisning

- Opladningsetuiet og USB-transceiveren er ikke vandafvisende.
- Specifikationerne for headsettets vandafvisning er i overensstemmelse med IPX4 i IEC 60529 "Graden af beskyttelse mod indtrængen af vand (IP-kode)", der angiver graden af beskyttelse mod indtrængen af vand. Headsettet kan ikke bruges i vand.

Hvis headsettet bruges forkert, kan der trænge vand ind i headsettet, hvilket kan forårsage brand, elektrisk stød eller fejl. Bemærk følgende forholdsregler, og brug headsettet korrekt.

IPX4: Beskyttet mod vandsprøjt fra alle retninger.

- Headsettets lydkanaler (kanalerne til output af lyd), luftåbninger og mikrofondel er ikke helt vandtætte. Hvis der kommer vanddråber ind i lydkanaler, luftåbninger eller mikrofondele, kan der midlertidigt opstå følgende problemer. De er imidlertid ikke tegn på funktionsfejl.
 - Lydene kan være svære at høre.
 - Den støjannullerende effekt er ikke tilstrækkelig.
 - Der høres unormale lyde.
 - Stemmer bliver svære at høre i telefonopkald.

Væsker, som specifikationerne for vandafvisning gælder for

Gælder:	Ferskvand, postevand, perspiration
---------	------------------------------------

Gælder ikke:	Andre væsker end ovennævnte (f.eks. sæbevand, vand med rengøringsmiddel, vand med badeshampoo, shampoo, vand fra varme kilder, varmt vand, poolvand, havvand osv.)
--------------	--

Headsettets vandafvisning er baseret på målinger, der er udført af Sony under de ovenfor beskrevne forhold. Bemærk, at fejl, der skyldes nedsænkning i vand ved kundens forkerte brug, er ikke dækket af garantien.

Relateret emne

- [Udskiftning af ørepuder](#)
- [Vedligeholdelse](#)
- [For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning](#)

Licenser

- Dette produkt indeholder software, som Sony bruger i henhold til en licensaftale med opretshaveren. Vi er forpligtet til at formidle aftalens indhold til kunder som påkrævet af softwarens opretshaver. Gå til følgende URL for at læse licensens indhold.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Tjenesteydelser, som tredjeparter tilbyder, kan ændres, afbrydes eller afsluttes uden forudgående varsel. Sony kan ikke holdes ansvarlig i denne type situationer.

Varemærker

- Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- macOS og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
- Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
- Bluetooth®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- "PlayStation" og "PS5" er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony og INZONE er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.
- Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne TM og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Kundesupportwebsteder

Kunder i USA, Canada og Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Kunder i europæiske lande:

<https://www.sony.eu/support>

Kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

Kunder i andre lande/områder:

<https://www.sony-asia.com/support>

Hvad kan jeg gøre for at løse problemet?

Før du iværksætter reparation, skal du kontrollere følgende elementer igen.

- Find symptomerne på problemet i denne Hjælpevejledning, og prøv at løse problemet med løsningsforslagene.
- Placer headsetenhederne i opladningsetuiet, og luk låget.
Du kan løse nogle problemer ved at placere headsetenhederne i opladningsetuiet.
- Oplad headsettet.
Du kan muligvis løse nogle problemer ved at oplade headsettets batteri.
- Genstart den enhed, der er sluttet til headsettet.
Du kan muligvis løse nogle problemer ved at genstarte den tilsluttede enhed, f.eks. computeren, smartphonen eller PS5™.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet.
Denne funktion nulstiller headsettet til fabriksindstillingerne og sletter alle oplysninger om parring.
- Søg efter oplysninger om problemet på kundesupportwebsitet.

Hvis løsningsforslagene ovenfor ikke fungerer, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Kundesupportwebsteder](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Headsettet kan ikke tændes.

- Kontrollér, at batteriet er ladet helt op.
 - Du kan ikke tænde headsettet, når det er placeret i og oplades i opladningsetuiet. Fjern headsettet fra opladningsetuiet for at tænde det.
 - Lad opladningsetuiet op.
 - Placer headsetenhederne i opladningsetuiet, og luk låget.
Du kan løse nogle problemer ved at placere headsetenhederne i opladningsetuiet.
 - Rengør opladningsportene på headsetenhederne og opladningsetuiet, placer derefter headsetenhederne i opladningsetuiet, og kontrollér status for indikatoren på opladningsetuiet. Du kan finde flere oplysninger i "[Vedligeholdelse](#)".
 - Nulstil headsettet.
 - Initialisér headsettet. Alle parringsoplysningerne slettes. Par headsettet og Bluetooth-enheden igen.
-

Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Headsettet slukkes automatisk.

- Hvis headsettets IR-sensor ikke kan registrere, at headsettet er sidder i ørerne, fordi headsettet ikke er sat korrekt i, ørepuderne ikke er sat korrekt på headsettet, eller IR-sensoren er snavset, kan den automatiske slukningsfunktion blive aktiveret og automatisk slukke headsettet. Sæt headsetenhederne i ørerne, så de sidder tæt til dine ører. Hvis IR-sensorerne er snavsede, skal de rengøres med en blød, tør klud.
 - Når den automatiske slukningsfunktion er indstillet til [OFF] på "INZONE Hub", vil funktionen, der registrerer, at headsettet sidder i ørerne, fortsætte med at virke, og problemet reduceres muligvis.
 - Når den automatiske sluk-funktion er indstillet til [Do not turn off] på fanen [System] i "Sony | Headphones Connect"-appen, vil funktionen, der registrerer, at du bærer headsettet, fortsætte med at virke, og problemet reduceres muligvis.
 - Kontrollér, at batteriet er ladet helt op.
-


Relateret emne

- [Delenes placering og funktion](#)
- [Sådan tages headsettet på](#)
- [Opladning](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

Opladning er ikke muligt.

Almindelig

- Kontrollér, at headsetenhederne er placeret korrekt i det medfølgende opladningsetui. Hvis headsetenhederne ikke ligger fast i opladningsetuiet, kan de muligvis ikke oplades.

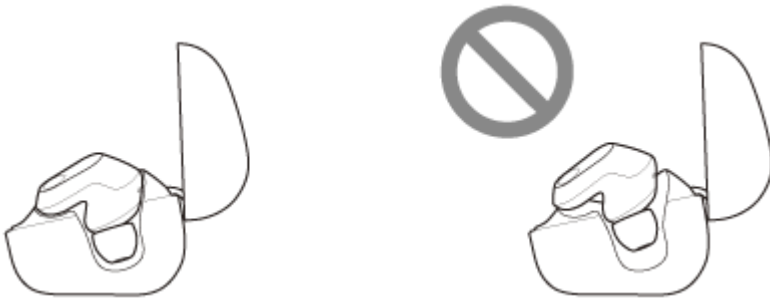

- Sørg for at bruge det medfølgende USB Type-C-kabel, og kontroller, at kablet er sat korrekt i opladningsetuiet.
- Hvis ørepuderne ikke er sat korrekt på headsettet, kan headsettet ikke lades op i det medfølgende opladningsetui. Kontrollér, at ørepuderne er fastgjort korrekt, når du placerer headsetenhederne i opladningsetuiet.
- Hvis ørepuderne er af et andet mærke, kan headsettet ikke lades op i det medfølgende opladningsetui. Kontrollér, at de medfølgende ørepuder er påsat, når der lades op.
- Headsettet kan muligvis ikke oplades, når stikkene til opladning af headsettet eller opladningsetuiet er snavsede. Rengør stikkene til opladning med en blød, tør klud. Du kan finde flere oplysninger i "[Vedligeholdelse](#)".
- Det anbefales at oplade på et sted med en omgivende temperatur på mellem 15 °C og 35 °C. Effektiv opladning er muligvis ikke muligt i lavere temperaturer.
- Under opladningen skal opladningsetuiets låg være lukket for at undgå, at batteriet i opladningsetuiet bliver afladet.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet. Alle parringsoplysningerne slettes. Par headsettet og Bluetooth-enheden igen.

Når der oplades med en USB-vekselstrømsadapter

- Sørg for, at USB-vekselstrømsadapteren er sluttet korrekt til stikkontakten.
- Brug af en almindeligt tilgængelig USB-vekselstrømsadapter med en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mere.

Når der oplades via en computer

- Kontrollér, at USB Type-C-kablet er sluttet korrekt til computeren.
- Kontrollér, om computeren er tændt. Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.
- Kontrollér, at opladningsetuiet og computeren er tilsluttet direkte og ikke via en USB-hub.
- Der er muligvis et problem med USB-porten på den tilsluttede computer. Prøv at tilslutte til en anden USB port på computeren, hvis der er en ledig.
- Opdater styresystemet på computeren.

Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Den tilgængelige brugstid er kort, og batteriet holder ikke længe.

- Batteriets mulige anvendelsestid er kortere, når støjreduktionsfunktionen/omgivende lydtilstand er slået til.
 - Afhængigt af indstillingerne for headsettets funktioner og brugsbetingelser kan energiforbruget for det genopladelige batteri variere mellem venstre og højre headsetenheder. Dette er dog ikke en fejl.
 - Når du er færdig med at bruge headsettet, skal du sørge for at placere headsetenhederne i opladningsetuiet. Hvis headsettet placeres i en lomme el.lign., kan headsettet tro, at det er i brug, og det slukkes ikke automatisk efter den angivne periode.
 - Sørg for at lukke opladningsetuiets låg for at undgå, at batteriet i opladningsetuiet bliver afladet.
 - Når du taler i telefon på headsettet via en Bluetooth-forbindelse, bliver batteriets mulige anvendelsestid kortere, end når du lytter til musik.
-

Relateret emne

- [Mulig anvendelsestid](#)

Opladningstiden er for lang.

- Når der oplades via en computer, skal det kontrolleres, at opladningsetuiet og computeren er tilsluttet direkte og ikke via en USB-hub. Dette kan også forbedres ved at genstarte computeren og prøve USB-tilslutning igen.
- Kontrollér, at du bruger det medfølgende USB Type-C-kabel.
- Afhængigt af indstillingerne for headsettets funktioner og brugsbetingelser kan energiforbruget for det genopladelige batteri variere mellem venstre og højre headsetenheder.
Opladningstiden for de genopladelige batterier for venstre og højre headsetenheder kan derfor variere. Dette er dog ikke en fejl.
- Det anbefales at oplade på et sted med en omgivende temperatur på mellem 15 °C og 35 °C. Effektiv opladning er muligvis ikke muligt i lavere temperaturer.
- Brug af en almindeligt tilgængelig USB-vekselstrømsadapter med en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mere.
- Genstart computeren, PS5™ eller en USB Type-C-kompatibel smartphone, og tilslut med USB igen i andre tilfælde end dem, der er angivet ovenfor.
- Hvis problemet ikke afhjælpes selv efter genstart af computeren, PS5 eller den USB Type-C-kompatible smartphone samt tilslutning med USB igen, skal headsettet slutes til en stikkontakt for at oplade det.

Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Ingen lyd, ingen lyd fra den ene side, lavt lydniveau

Almindelig

- Kontrollér, om der er tændt for både headsettet og den tilsluttede enhed.
- Juster lydstyrken for headsettet og den tilsluttede enhed. Skru op for lydstyrken, hvis den er for lav.
- Når computerens lydstyrkeindstilling er slået fra eller lav, skal du ændre computerens lydstyrkeindstilling.
- Når lydstyrken for chat er lav, skal du bede chatdeltageren om at ændre mikrofonens lydstyrke.
- Lydstyrkebalancen mellem et spil og chat kan læne sig mod, at enten spillets lydstyrke eller chattens lydstyrke er højere. Du kan justere lydstyrkebalancen mellem spillet og chatten ved at bruge "INZONE Hub" eller PS5™. Du kan også justere lydstyrkebalancen mellem spillet og chatten ved brug af headsettet ved at ændre funktionen tildelt touch-sensoren til [Game/Chat Balance Control] i appen "INZONE Hub" eller appen "Sony | Headphones Connect".
- Sørg for, at computerens outputindstilling er angivet til [INZONE Buds - Game] eller [INZONE Buds - Chat].
- Sørg for, at outputindstillingen i spillet er angivet til [INZONE Buds - Game] eller [INZONE Buds - Chat].
- Genstart computeren, PS5 eller den USB Type-C-kompatible smartphone.
- Headsettets lydkanaler (kanalerne til output af lyd), luftåbninger og mikrofondel er ikke helt vandtætte. Hvis der kommer vanddråber ind i lydkanaler, luftåbninger eller mikrofondel, kan lydniveauet midlertidigt blive lavere. Dette er dog ikke en fejl. Se "[Når du er færdig med at bruge headsettet](#)", og aftør headsettet som beskrevet før brug.
- Placer headsetenhederne i opladningsetuiet, og luk låget. Du kan muligvis løse nogle problemer ved at lægge headsetenhederne i opladningsetuiet.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet. Alle parringsoplysningerne slettes. Par headsettet og Bluetooth-enheden igen.

Ved tilslutning til USB-transceiveren

- Kontrollér, at USB-transceiveren er sat helt i.
Hvis smartphonen er i et telefonetui, kan USB-transceiveren muligvis ikke sættes helt i. Hvis problemet fortsætter, skal du fjerne telefonetuiet og kontrollere USB-transceiveren igen.
- Skub skydeknappen på USB-transceiveren til "PC" eller "PS5/MOBILE" afhængigt af den tilsluttede enhed.
- Hvis headsettet er i Bluetooth-tilstanden, skal du holde dine fingre på touch-sensoren på både venstre og højre enhed og skifte til USB-transceivertilstand.
- Slut USB-transceiveren direkte til computeren, PS5 eller den USB Type-C-kompatible smartphone og ikke via en USB-hub.
- Sørg for, at headsettet er tilsluttet USB-transceiveren, der er tilsluttet computeren, PS5 eller den USB Type-C-kompatible smartphone.
 - Om tilslutningsindikatoren (hvid) på USB-transceiveren lyser
 - Om headsettet er vist på "INZONE Hub" og forskellige indstillinger kan foretages når det er tilsluttet en computer
- Hvis den er tilsluttet en Bluetooth-enhed, der ikke understøtter LE Audio via USB-transceiveren, udsendes der muligvis ikke lyd på den ene side, eller headsettet forbliver muligvis i Bluetooth-tilstand. Initialiser headsettet, og tilslut derefter USB-transceiveren igen.
- Hvis headsettet ikke kan tilsluttes USB-transceiveren, der er tilsluttet computeren, PS5 eller den USB Type-C-kompatible smartphone, skal du følge fremgangsmåden til at udføre parring igen med USB-transceiveren.
 1. Slut USB-transceiveren til en computer eller spillekonsol som f.eks. en PS5.
 2. Læg begge headsetenheder korrekt i opladningsetuiet, og lad opladningsetuiets låg stå åbent.
 3. Når låget er åbent, skal du trykke på og holde parringsknappen på bagsiden af opladningsetuiet nede i ca. 5 sekunder eller mere.
Headsettet går i parringstilstand, og indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker gentagende gange to gange i træk.
 4. Tryk på og hold tilslutningsknappen nede på USB-transceiveren i mindst 5 sekunder.
Tryk på tilslutningsknappen med en genstand med en tynd spids, der ikke går i stykker, f.eks. en papirclips.

USB-transceiveren går i parringstilstand, og tilslutningsindikatoren (hvid) på USB-transceiveren blinker gentagende to gange i træk.

5. Fjern begge headsetenheder fra opladningsetuiet, og sæt headsetenhederne i ørerne.

Når parring er udført, lyder der en lydnotifikation fra headsettet, og tilslutningsindikatoren (hvid) på USB-transceiveren lyser.

Bemærk!

- Hvis den senest tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, vil headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet, og kan muligvis ikke oprette forbindelse til en anden enhed. Hvis dette sker, skal du annullere forbindelsen på den senest tilsluttede Bluetooth-enhed eller slukke Bluetooth-funktionen på den pågældende enhed.
- Du kan ikke bruge en trådløs 2,4 GHz forbindelse med en computer eller PS5 og Bluetooth-forbindelse på samme tid.
- Afhængigt af den USB Type C-kompatible smartphone skal du muligvis konfigurere nogle indstillinger for at tilslutte med USB-transceiveren. Navnene på indstillingerne vist på den tilsluttede smartphone kan variere, afhængigt af den tilsluttede smartphone, og kan inkludere navne som "Find USB-enhed" eller "Aktivér USB On-The-Go-forbindelse". Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen til den USB Type-C-kompatible smartphone.

Når tilsluttet via en Bluetooth-forbindelse

- Hvis den tilsluttede Bluetooth-enhed ikke understøtter LE Audio, udsender headsettet ikke lyd. Hvis headsettet er forbundet til denne type enhed via en Bluetooth-forbindelse, skal du initialisere headsettet. Efter initialisering af headsettet skal du tilslutte den medfølgende USB-transceiver.
- Hvis headsettet er i USB-transceivertilstanden, skal du holde dine fingre på touch-sensorerne på både venstre og højre headsetenhed og skifte til Bluetooth.
- Når der afspilles musik, skal du kontrollere, at headsettet og den transmitterende Bluetooth-enhed er tilsluttet via en Bluetooth-forbindelse.
- Sørg for, at den tilsluttede enhed afspiller.
- Slut Bluetooth-enheden til headsettet igen.
- Par headsettet og Bluetooth-enheden igen.
- Genstart Bluetooth-enheden som f.eks. den smartphone, du bruger.
- Genstart musikappen eller videoappen.

Bemærk!

- Tilslutning er ikke garanteret med USB-porte på et tv osv.
- Hvis der skrues ned for lydstyrken på computeren eller den USB Type-C-kompatible smartphone, mens der er oprettet forbindelse via USB-transceiveren, kan der ikke skrues meget højt op for lydstyrken ved at bruge headsettet. For at skrue højere op for lyden skal lydstyrken justeres på computeren eller den USB Type-C-kompatible smartphone.
- Hvis der skrues ned for lydstyrken på den tilsluttede enhed, mens den er tilsluttet via Bluetooth-forbindelse, kan der ikke skrues meget højt op for lydstyrken ved at bruge headsettet. Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed for at skrue højere op for lyden.

Når der ikke er nogen lyd i den ene side

- Afhængigt af smartphoneappen eller computerprogrammet (som kræver en CCP-profil), kan du muligvis kun høre lyd fra den ene headsetenhed.
- Kontrollér, om Bluetooth-forbindelsen er blevet afbrudt. Hvis forbindelsen er afbrudt, skal du oprette Bluetooth-forbindelse igen.
- Tjek, om Bluetooth-enheden understøtter LE Audio. Hvis LE Audio ikke understøttes, skal du initialisere headsettet og derefter tilslutte den medfølgende USB-transceiver.

Relateret emne

- [Video, der modtages via en smartphones wi-fi, er afbrudt eller kan ikke tilsluttes.](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Brug af headsettet via USB-transceiveren](#)

- Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder
- Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse
- Vedligeholdelse
- Nulstilling af headsettet
- Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

5-052-426-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Der er regelmæssige lydudfald, der kan høres støj, forvrænget lyd

Almindelig

- Hvis størrelsen på ørepuderne ikke passer til dine øregange, eller hvis headsettet ikke placeres korrekt i ørerne, fungerer tryk på knapperne muligvis ikke korrekt, eller der opnås ikke tilstrækkelig lyd kvalitet, støjreduktion eller ydeevne for opkaldet.
Hvis dette er tilfældet, skal du prøve følgende.
 - Skift ørepuder til nogle, der sidder mere tæt i dine ører. Når du skifter ørepuderne, så prøv ørepudernes størrelse i rækkefølge fra størst til mindst. Størrelsen på venstre og højre ørepude kan være forskellig.
 - "INZONE Hub" eller appen "Sony | Headphones Connect" gør det lettere at finde ud af, hvilke ørepuder der er bedst egnede og giver dig den optimale støjreduktion, lyd kvalitet osv.
 - Kontroller, om du har sat headsettet korrekt i ørerne. Tag headsettet på, så spidsen af ørepuderne sidder behageligt og så langt inde i øret som muligt.

Tip!

- Den funktion, der udpeger de optimale ørepuder for dig, måler lufttætheden i ørepuderne og afgør, om headsetenhederne passer korrekt i dine ører. Vælg en størrelse, der føles behagelig.

Ved tilslutning til USB-transceiveren

- Under følgende betingelser kan der forekomme støj eller lydudfald, eller forbindelsen kan blive deaktiveret.
 - Når der er en kropsdel, der fungerer som en forhindring mellem headsettet og spillekonsollen
Placer i dette tilfælde spillekonsollen, så den vender i samme retning som headsettets antenne, for at forbedre kommunikationen.
 - Når der er en forhindring, f.eks. metal eller en væg, mellem headsettet og spillekonsollen
 - Når der er afstand mellem headsettet og spillekonsollen
 - Når der er en kropsdel, der fungerer som forhindring mellem headsettet og smartphonen
 - Når der er afstand mellem headsettet og smartphonen
Hvis din smartphone er i bukselommen eller en lomme i en anden beklædningsgenstand, skal du tage den op af lommen og placere den tæt på headsettet for at forbedre forbindelsen.
 - Ved brug på steder med trådløs LAN, hvor der bruges en mikroovn, genereres der elektromagnetiske bølger osv.
 - På steder, hvor der er andre trådløse kommunikationslydenheder eller andre mennesker i nærheden
 - Når din hånd dækker for USB-transceiveren
- Nogle gange kan lyden blive forringet eller afbrudt af ekstern radiointerferens og andre faktorer. Hvis dette er tilfældet, skal du prøve følgende.
 - Ved tilslutning til en computer, skal USB-transceiveren fjernes fra USB-porten og indsættes i en anden USB-port på computeren.
 - Ved tilslutning til en PS5™ skal USB-transceiveren tilsluttes USB-porten på forsiden af PS5.
 - Flyt USB 3.0-kompatible enheder, kabler osv. der er tilsluttet computeren eller PS5, væk fra USB-transceiveren.
 - Hvis der er ubenyttede USB-enheder eller USB-kabler, skal de fjernes fra computeren eller PS5.
 - Hvis der er metal i nærheden, skal USB-transceiveren tilsluttes så langt væk fra metallet som muligt.
 - Brug headsettet og USB-transceiveren så tæt på hinanden som muligt.
- Når du spiller spil på computeren, kan dette problem afhjælpes ved at lukke unødvendige programmer eller vinduer eller ved at genstarte computeren.
- Slut headsettet til USB-transceiveren igen.
- Nulstil headsettet.


- Initialisér headsettet.

Ved tilslutning til en Bluetooth-enhed

- Dette problem kan afhjælpes ved at ændre indstillingerne for trådløs afspilning på den transmitterende enhed. Se betjeningsvejledningen, der følger med den enhed, der overfører lyd, for at få flere oplysninger.
- Bluetooth-kommunikation kan være deaktiveret, eller der kan forekomme støj eller lydudfald under følgende betingelser.
 - Når der er en kropsdel, der fungerer som forhindring mellem headsettet og Bluetooth-enheden
Placer i dette tilfælde Bluetooth-enheden, så den vender i samme retning som headsettets antenne, for at forbedre Bluetooth-kommunikationen.
 - Når der er en forhindring, f.eks. metal eller en væg, mellem headsettet og Bluetooth
 - Ved brug på steder med trådløs LAN, hvor der bruges en mikroovn, genereres der elektromagnetiske bølger osv.
 - Når der er afstand mellem headsettet og Bluetooth-enheden
 - Når der er andre trådløse kommunikationsenheder eller personer i nærheden, f.eks. på en banegård eller i et fyldt tog
- Hvis du taler i telefon eller bruger stemmechat med din smartphone, kan dette problem afhjælpes ved at lukke unødvendige programmer eller genstarte din smartphone.
- Genopret Bluetooth-forbindelsen mellem headsettet og enheden.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet. Alle parringsoplysningerne slettes. Par headsettet og Bluetooth-enheden igen.

Om antennerne

- Fjern eventuelle forhindringer mellem antennen på den tilsluttende spillekonsol og Bluetooth-enhed og headsettets indbyggede antenne. Headsettets antenne er indbygget i den del, der er angivet med den stiplede linje nedenfor.

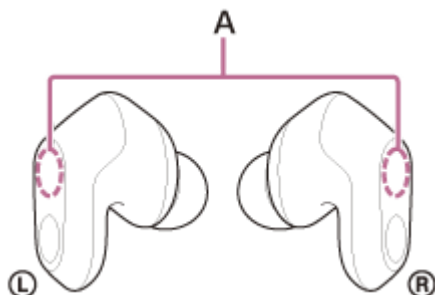

A: Placeringer af den indbyggede antenne (venstre, højre)

Relateret emne

- [Video, der modtages via en smartphones wi-fi, er afbrudt eller kan ikke tilsluttes.](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Kan ikke høre den anden person, eller lydstyrken for opkaldet er lav under opkald/Den anden person kan ikke høre dig, eller lydstyrken for deres opkald er lav under opkald.

Almindelig

- Hvis størrelsen på ørepuderne ikke passer til dine øregange, eller hvis headsettet ikke placeres korrekt i ørerne, fungerer tryk på knapperne muligvis ikke korrekt, eller der opnås ikke tilstrækkelig lyd kvalitet, støjreduktion eller ydeevne for opkaldet.
Hvis dette er tilfældet, skal du prøve følgende.
 - Skift ørepuder til nogle, der sidder mere tæt i dine ører. Når du skifter ørepuderne, så prøv ørepudernes størrelse i rækkefølge fra størst til mindst. Størrelsen på venstre og højre ørepude kan være forskellig.
 - "INZONE Hub" eller appen "Sony | Headphones Connect" gør det lettere at finde ud af, hvilke ørepuder der er bedst egnede og giver dig den optimale støjreduktion, lyd kvalitet osv.
 - Kontroller, om du har sat headsettet korrekt i ørerne. Tag headsettet på, så spidsen af ørepuderne sidder behageligt og så langt inde i øret som muligt.

Tip!

- Den funktion, der udpeger de optimale ørepuder for dig, måler lufttætheden i ørepuderne og afgør, om headsetenhederne passer korrekt i dine ører. Vælg en størrelse, der føles behagelig.
- Læg headsetenhederne i opladningsetuiet, og luk låget. Fjern derefter headsetenhederne, og opret forbindelse igen til enheden, du prøver at tilslutte.
- Headsettets lydkanaler (kanalerne til output af lyd), luftåbninger og mikrofondel er ikke helt vandtætte. Hvis der kommer vanddråber ind i lydkanaler, luftåbninger eller mikrofondel, kan lyd niveauet midlertidigt blive lavere. Dette er dog ikke en fejl. Se "[Når du er færdig med at bruge headsettet](#)", og aftør headsettet som beskrevet før brug.
- Placer headsetenhederne i opladningsetuiet, og luk låget. Du kan muligvis løse nogle problemer ved at lægge headsetenhederne i opladningsetuiet.
- Kontrollér, om der er tændt for både headsettet og den tilsluttede enhed.
- Juster lyd styrken for headsettet og den tilsluttede enhed. Skru op for lyd styrken, hvis den er for lav.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og par headsettet og enheden igen.

Ved tilslutning til USB-transceiveren

- Sørg for, at outputindstillingen for stemmechat i spillet er indstillet til [INZONE Buds - Chat].
- Kontrollér alle opkaldsindstillinger for stemmechat i spillet og videoopkaldsprogrammet.
- Mikrofonerne på headsetenhederne kan være slukkede. Tænd mikrofonerne i "INZONE Hub". Hvis funktionen tildelt touch-sensoren er indstillet til [Ambient Sound Control + Mic] (standardindstilling), kan du også tænde og slukke for mikrofonerne ved at bruge headsettet.
- Lydstyrkebalancen mellem et spil og chat kan læne sig mod, at enten spillets lyd styrke eller chattens lyd styrke er højere. Du kan justere lyd styrkebalancen mellem spillet og chatten ved at bruge "INZONE Hub" eller PS5™. Du kan også justere lyd styrkebalancen mellem spillet og chatten ved brug af headsettet ved at ændre funktionen tildelt touch-sensoren til [Game/Chat Balance Control] på "INZONE Hub".
- Sørg for, at mikrofonindstillingen er indstillet til [INZONE Buds - Chat] i computerens lydindstillinger.
- Når tilsluttet en computer skal du justere mikrofonens lyd styrke med "INZONE Hub".
- Slut headsettet til USB-transceiveren igen.

Ved tilslutning til en Bluetooth-enhed

- Brug Bluetooth-enheden til at genoprette forbindelsen. Vælg CCP for profilen.

- Stop afspilningen, når du lytter til musik med headsettet, og besvar et indgående opkald.
- Mikrofonerne på headsetenhederne kan være slukkede. Hvis funktionen tildelt touch-sensoren er indstillet til [Ambient Sound Control + Mic] (standardindstilling), kan du betjene den på headsettet.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

5-052-426-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Lav lyd kvalitet på enheden, der er tilsluttet via Bluetooth-forbindelse.

- Skru ned for lydstyrken på afspilningsenheden, hvis den er for høj.
 - Brug den tilsluttede enhed til at bekræfte, om enheden og headsettet tilsluttet via en TMAP Bluetooth-forbindelse.
-

Relateret emne

- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Understøttede codecs](#)

Støjreduktionen er ikke tilstrækkelig.

- Kontrollér, at den støjannullerende funktion er slået til. Du kan kontrollere indstillingerne for støjreduktion med "INZONE Hub" eller appen "Sony | Headphones Connect".
- Hvis størrelsen på ørepuderne ikke passer til dine øregange, eller hvis headsettet ikke placeres korrekt i ørerne, fungerer tryk på knapperne muligvis ikke korrekt, eller der opnås ikke tilstrækkelig lyd kvalitet, støjreduktion eller ydeevne for opkaldet.
Hvis dette er tilfældet, skal du prøve følgende.
 - Skift ørepuder til nogle, der sidder mere tæt i dine ører. Når du skifter ørepuderne, så prøv ørepudernes størrelse i rækkefølge fra størst til mindst. Størrelsen på venstre og højre ørepude kan være forskellig.
 - "INZONE Hub" eller appen "Sony | Headphones Connect" gør det lettere at finde ud af, hvilke ørepuder der er bedst egnede og giver dig den optimale støjreduktion.

Tip!

- Den funktion, der udpeger de optimale ørepuder for dig, måler lufttætheden i ørepuderne og afgør, om headsetenhederne passer korrekt i dine ører. Vælg en størrelse, der føles behagelig.
- Kontroller, om du har sat headsettet korrekt i ørerne. Tag headsettet på, så spidsen af ørepuderne sidder behageligt og så langt inde i øret som muligt.
- Støjreduktionsfunktionen er effektiv til støj i lavfrekvensområder som kontorer, i nærheden af airconditionanlæg, på tog og fly og er ikke lige så effektiv til støj i højere frekvenser som menneskestemmer.

Relateret emne

- [Hvad er støjannullering?](#)
- [Brug af den støjannullerende funktion](#)
- [Det kan du med "INZONE Hub"](#)
- [Sådan tages headsettet på](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Måden, som lyden lyder på, ændres, når støjreduktion er slået til.

- Lyd kan lyde anderledes, afhængigt af om støjreduktion er slået til eller fra. Hvis der er forskel, kan det forbedres ved at justere, hvordan headsettet er placeret i ørerne, så det sidder tæt til ørerne.
-

Relateret emne

- [Brug af den støjannullerende funktion](#)
- [Sådan tages headsettet på](#)

Parring kan ikke foretages.

Når headsettet ikke kan parres med en computer, PS5™ eller en USB Type-C-kompatibel smartphone

- Placer headsettet og spillekonsollen, som USB-transceiveren er tilsluttet, inden for en afstand på 1 m fra hinanden.
- Genstart den tilsluttede enhed, f.eks. din computer, PS5 eller den USB Type-C-kompatible smartphone, og par headsettet og enheden igen.
- Hvis headsettet ikke kan tilsluttes USB-transceiveren, der er tilsluttet computeren, PS5 eller den USB Type-C-kompatible smartphone, skal du følge fremgangsmåden til at udføre parring igen med USB-transceiveren.
 1. Slut USB-transceiveren til en computer, PS5 eller USB Type-C-kompatibel smartphone.
 2. Læg begge headsetenheder korrekt i opladningsetuiet, og lad opladningsetuiets låg stå åbent.
 3. Når låget er åbent, skal du trykke på og holde parringsknappen på bagsiden af opladningsetuiet nede i ca. 5 sekunder eller mere.

Headsettet går i parringstilstand, og indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker gentagende gange to gange i træk.
 4. Tryk på og hold tilslutningsknappen nede på USB-transceiveren i mindst 5 sekunder.

Tryk på tilslutningsknappen med en genstand med en tynd spids, der ikke går i stykker, f.eks. en papirclips. USB-transceiveren går i parringstilstand, og tilslutningsindikatoren (hvid) på USB-transceiveren blinker gentagende to gange i træk.
 5. Fjern begge headsetenheder fra opladningsetuiet, og sæt headsetenhederne i ørerne.

Når parring er udført, lyder der en lydnotifikation fra headsettet, og tilslutningsindikatoren (hvid) på USB-transceiveren lyser.

Bemærk!

- Hvis den senest tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, vil headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet, og kan muligvis ikke oprette forbindelse til en anden enhed. Hvis dette sker, skal du annullere forbindelsen på den senest tilsluttede Bluetooth-enhed eller slukke Bluetooth-funktionen på den pågældende enhed.

- Sæt USB-transceiveren i igen.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og par igen headsettet og enheden.

Når headsettet ikke kan parres med en Bluetooth-enhed

- Placer headsettet og Bluetooth-enheden inden for 1 m fra hinanden.
- Efter køb, initialisering eller reparation af headsettet skal det parres med en enhed inden tilslutning. Hvis du vil gå i parringstilstand, skal du lægge headsetenhederne i opladningsetuiet, lade opladningsetuiets låg stå åbent og derefter trykke på parringsknappen bag på opladningsetuiet og holde den nede i 5 sekunder eller mere.
- Placer headsetenhederne i opladningsetuiet, og luk låget. Du kan muligvis løse nogle problemer ved at lægge headsetenhederne i opladningsetuiet.
- Når en enhed parres igen efter initialisering eller reparation af headsettet, kan du muligvis ikke parre enheden, hvis den bevarer parringsoplysningerne for headsettet. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Hvis der er en enhed i nærheden, som tidligere har været forbundet med headsettet ved hjælp af LE Audio, bliver enheden muligvis automatisk forbundet med headsettet, når headsettet går i parringstilstand. Deaktiver indstillingen Bluetooth for enheden med forbindelseshistorikken, og par derefter headsettet med en ny enhed.
- Genstart smartphonen eller en anden tilsluttet enhed, og par den med headsettet igen.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet. Alle parringsoplysningerne slettes. Par headsettet og Bluetooth-enheden igen.

Relateret emne

- [Tilslutning til en computer, PlayStation®5 eller en USB Type-C-kompatibel smartphone via USB-transceiveren](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

5-052-426-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Kan ikke tilslutte til en spillekonsol (pc, PlayStation®5 eller USB Type-C-kompatibel smartphone) via USB-transceiveren.

- Kontrollér, om der er tændt for både headsettet og den tilsluttede enhed.
- Kontrollér, at skydeknappen på USB-transceiveren er indstillet korrekt, så den passer til den tilsluttede enhed. Hvis den ikke passer til den tilsluttede enhed, skal du indstille knappen til "PC" eller "PS5/MOBILE", så den passer til den tilsluttede enhed.
- Kontrollér, at USB-transceiveren er sat helt i.
- Slut USB-transceiveren direkte til computeren, PS5™ eller den USB Type-C-kompatible smartphone og ikke via en USB-hub.
- Hvis headsettet er i Bluetooth-tilstanden, skal du holde dine fingre på touch-sensoren på både venstre og højre enhed og skifte til USB-transceivertilstand.
- Ved tilslutning til en computer, skal USB-transceiveren fjernes fra USB-porten og indsættes i en anden USB-port på computeren.
- Hvis headsettet ikke kan tilsluttes USB-transceiveren, der er tilsluttet computeren, PS5 eller den USB Type-C-kompatible smartphone, skal du følge fremgangsmåden til at udføre parring igen med USB-transceiveren.
 1. Slut USB-transceiveren til en computer, PS5 eller USB Type-C-kompatibel smartphone.
 2. Læg begge headsetenheder korrekt i opladningsetuiet, og lad opladningsetuiets låg stå åbent.
 3. Når låget er åbent, skal du trykke på og holde parringsknappen på bagsiden af opladningsetuiet nede i ca. 5 sekunder eller mere.
Headsettet går i parringstilstand, og indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker gentagende gange to gange i træk.
 4. Tryk på og hold tilslutningsknappen nede på USB-transceiveren i mindst 5 sekunder.
Tryk på tilslutningsknappen med en genstand med en tynd spids, der ikke går i stykker, f.eks. en papirclips.
USB-transceiveren går i parringstilstand, og tilslutningsindikatoren (hvid) på USB-transceiveren blinker gentagende to gange i træk.
 5. Fjern begge headsetenheder fra opladningsetuiet, og sæt headsetenhederne i ørerne.
Når parring er udført, lyder der en lydnotifikation fra headsettet, og tilslutningsindikatoren (hvid) på USB-transceiveren lyser.

Bemærk!

- Hvis den senest tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, vil headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet, og kan muligvis ikke oprette forbindelse til en anden enhed. Hvis dette sker, skal du annullere forbindelsen på den senest tilsluttede Bluetooth-enhed eller slukke Bluetooth-funktionen på den pågældende enhed.
- Genstart din computer, PS5 eller den USB Type-C-kompatible smartphone, og tilslut USB-transceiveren igen.
- Afhængigt af den USB Type C-kompatible smartphone skal du muligvis konfigurere nogle indstillinger for at tilslutte med USB-transceiveren. Navnene på indstillingerne vist på den tilsluttede smartphone kan variere, afhængigt af den tilsluttede smartphone, og kan inkludere navne som "Find USB-enhed" eller "Aktivér USB On-The-Go-forbindelse ". Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen til den USB Type-C-kompatible smartphone.
- Hvis din Bluetooth-enhed ikke understøtter LE Audio, udsender headsettet muligvis ikke lyd korrekt, selvom det er tilsluttet via USB-transceiveren. Efter initialisering af headsettet skal du tilslutte USB-transceiveren igen.
- Hvis løsningsforslagene ovenfor ikke fungerer, skal du prøve følgende.
 1. Sluk for de tilsluttede enheder som f.eks. computeren, PS5 eller den USB Type-C-kompatible smartphone.
 2. Fjern USB-transceiveren, og tilslut den igen.
 3. Tænd computeren, PS5 eller den USB Type-C-kompatible smartphone.
- Placer headsetenhederne i opladningsetuiet, og luk låget. Du kan muligvis løse nogle problemer ved at lægge headsetenhederne i opladningsetuiet.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og par igen headsettet og enheden.

Relateret emne

- [Tilslutning til en computer, PlayStation®5 eller en USB Type-C-kompatibel smartphone via USB-transceiveren](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

5-052-426-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Kan ikke tilslutte med en Bluetooth-enhed.

- Hvis din Bluetooth-enhed ikke understøtter LE Audio, udsender headsettet ikke lyd, selv når der er etableret en Bluetooth-forbindelse. Hvis headsettet er forbundet til denne type enhed via en Bluetooth-forbindelse, skal du initialisere headsettet og derefter tilslutte USB-transceiveren.
- Kontrollér, om headsettet er tændt.
- Hvis headsettet er i USB-transceivertilstanden, skal du holde dine fingre på touch-sensorerne på både venstre og højre headsetenhed og skifte til Bluetooth.
- Kontrollér, at Bluetooth-enheden er tændt, og Bluetooth-funktionen er slået til.
- Hvis headsettet automatisk opretter forbindelse til den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed, kan du muligvis ikke tilslutte headsettet til andre enheder via en Bluetooth-forbindelse. Hvis det er tilfældet, skal du betjene den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed, og afbryde Bluetooth-forbindelsen.
- Kontrollér, om Bluetooth-enheden er i slumretilstand. Hvis enheden er i slumretilstand, skal du annullere slumretilstanden.
- Kontrollér, om Bluetooth-forbindelsen er blevet afbrudt. Hvis forbindelsen er afbrudt, skal du oprette Bluetooth-forbindelse igen.
- Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet på Bluetooth-enheden, skal headsettet parres med enheden igen.
- Placer headsetenhederne i opladningsetuiet, og luk låget. Du kan muligvis løse nogle problemer ved at lægge headsetenhederne i opladningsetuiet.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet. Alle parringsoplysningerne slettes. Par headsettet og Bluetooth-enheden igen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Video, der modtages via en smartphones wi-fi, er afbrudt eller kan ikke tilsluttes.

Da USB-transceiveren (trådløs 2,4 GHz forbindelse) har samme frekvensbånd som det trådløse LAN (2,4 GHz), stoppes videoen på smartphonen eller vises muligvis ikke pga. radiointerferens. Hvis dette er tilfældet, skal du prøve følgende.

- Flyt til en placering med godt trådløst LAN-radiomiljø som f.eks. tæt på en trådløs LAN-enhed.
- Skift frekvensbåndet, der bruges til smartphonen og den trådløse LAN-enhed, til 5 GHz (IEEE 802.11ac). Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der følger med den trådløse LAN-enhed.

Headsettet kan ikke betjenes.

- Du kan ikke bruge headsettet, når du ikke har headsettet på. Tag headsetenhederne i ørerne for at betjene dem.
- Når du ændrer tildelingen af funktioner til touch-sensorerne med appen "INZONE Hub" eller appen "Sony | Headphones Connect", skal du bekræfte, at de korrekte funktioner er tildelt touch-sensoren, i appen "INZONE Hub" eller appen "Sony | Headphones Connect".
- Når den automatiske slukningsfunktion er indstillet til [OFF] på "INZONE Hub", vil funktionen, der registrerer, at headsettet sidder i ørerne, fortsætte med at virke, og problemet reduceres muligvis.
- Når den automatiske sluk-funktion er indstillet til [Do not turn off] på fanen [System] i "Sony | Headphones Connect"-appen, vil funktionen, der registrerer, at du bærer headsettet, fortsætte med at virke, og problemet reduceres muligvis.
- Lad opladningsetuiet op.
- Placer headsetenhederne i opladningsetuiet, og luk låget. Du kan muligvis løse nogle problemer ved at lægge headsetenhederne i opladningsetuiet.
- Bemærk følgende, når du trykker på touch-sensoren.
 - Hold headsettet fast mellem tommelfingeren og langfingeren for at forhindre, at headsettet bevæger sig, mens du trykker.
 - Tryk midt på touch-sensoren med midten af pegefingeren.
Hvis du trykker med neglen eller fingerspidsen, trykker på kanten af touch-sensoren eller trykker hårdt på touch-sensoren, vil headsettet muligvis ikke fungere.
- Hvis du har handsker på, skal du tage dem af inden betjeningen.
- Hvis overfladen på din pegefinger er våd, fedtet, snavset, for tør osv., vil headsettet muligvis ikke reagere korrekt, når du trykker.
- Hvis touch-sensoren er i en af følgende tilstande, vil den muligvis ikke fungere eller reagere korrekt.
 - Den er våd af vand, sved osv.
 - Et hår, et vådt håndklæde osv rører ved den.
- Nulstil headsettet. Dette sletter ikke parringsoplysningerne.
- Initialisér headsettet, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling. Parringsoplysningerne slettes. Par headsettet og enheden igen.

Relateret emne

- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Ørepuderne mistes eller beskadiges.

- Ørepuder er forbrugsvarer. Hvis ørepuderne er beskadigede og skal skiftes ud, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler eller købe EP-EX11-serien*, som sælges separat.

* Dette gælder muligvis ikke i alle lande eller områder.

Man får ørepine.

- Hvis du ikke synes, at ørepuderne passer til ørerne, skal du udskifte ørepuderne. Når du skifter ørepuderne, så prøv ørepudernes størrelse i rækkefølge fra størst til mindst. Den bedst egnede størrelse på ørepuderne til henholdsvis venstre og højre øre kan variere.
"INZONE Hub" eller appen "Sony | Headphones Connect" gør det lettere at finde ud af, hvilke ørepuder der er bedst egnede og giver dig den optimale støjreduktion, lyd kvalitet osv.
- Kontroller, om du har sat headsettet korrekt i ørerne.
- Hvis du bruger headsettet i lang tid, kan dine ører muligvis begynde at gøre ondt. Når du bruger headsettet, skal du regelmæssigt tage pauser.

Tip!

- Den funktion, der udpeger de optimale ørepuder for dig, måler lufttætheden i ørepuderne og afgør, om headsetenhederne passer korrekt i dine ører. Vælg en størrelse, der føles behagelig.

Relateret emne

- [Udskiftning af ørepuder](#)
- [Sådan tages headsettet på](#)

Nulstilling af headsettet

Nulstil headsettet, hvis det ikke kan tændes eller bruges, selvom der er tændt for det.


1 Placer headsetenhederne i opladningsetuiet.

Lad opladningsetuiets låg stå åbent.



2 Tryk på og hold nulstillingsknappen nede bag på opladningsetuiet nede i ca. 20 sekunder eller mere.

Efter ca. 15 sekunder blinker indikatoren (orange) på opladningsetuiet i ca. 5 sekunder.

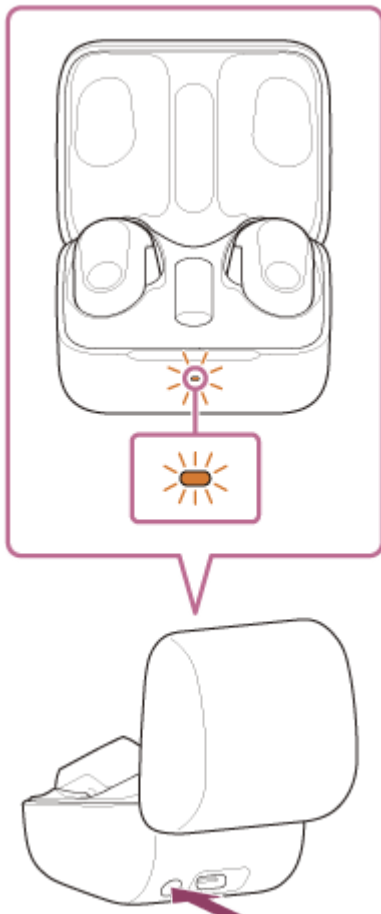

Derefter slukkes indikatoren på opladningsetuiet, og headsettet nulstilles.

Bemærk!

- Fjern ikke fingeren fra nulstillingsknappen på opladningsetuiet, mens indikatoren (orange) blinker. Hvis du fjerner fingeren, bliver headsettet initialiseret.

3 Kontroller, at indikatoren slukker, og fjern derefter fingeren fra knappen.

Når nulstilling er udført, begynder headsettet opladning, og indikatoren (orange eller grøn) på opladningsetuiet lyser.

Parringsoplysningerne og andre indstillinger bevares.

Initialisér headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at finde ud af, hvordan du nulstiller.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0065/h_zz/

Relateret emne

- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

Initialiser headsettet, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.


1 Placer headsetenhederne i opladningsetuiet.

Lad opladningsetuiets låg stå åbent.



2 Tryk på og hold initialiseringsknappen nede bag på opladningsetuiet nede i ca. 15 sekunder eller mere.

Efter ca. 15 sekunder blinker indikatoren (orange) på opladningsetuiet i ca. 5 sekunder.

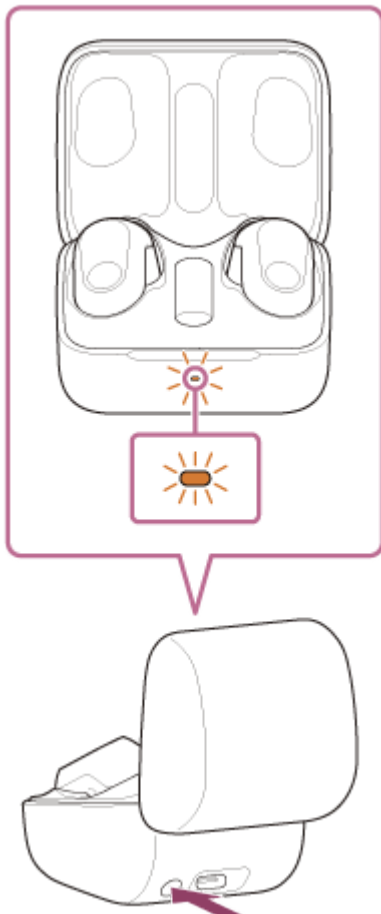

3 Fjern fingeren efter 5 sekunder, når indikatoren (orange) på opladningsetuiet begynder at blinke.

Når initialiseringen er gennemført, blinker opladningsetuiets indikator (grøn) 4 gange.



Denne betjening nulstiller headsettet til fabriksindstillingerne og sletter alle oplysninger om parring. I dette tilfælde kan du fjerne headsettets oplysninger fra den tilsluttede enhed og parre det igen.

Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis headsettet ikke fungerer korrekt selv efter initialisering.

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at finde ud af, hvordan du initialiserer.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0066/h_zz/

Tip!

- Du kan også initialisere headsettet med appen "Sony | Headphones Connect".

Bemærk!

- Hvis der ikke er nok batteri på opladningsetuiet, initialiseres headsettet ikke. Lad opladningsetuiet op.
- Hvis indikatoren (grøn) på opladningsetuiet ikke blinker 4 gange efter udførelse af trinnet 3, er headsettet ikke blevet initialiseret. Prøv igen fra trin 2.
- Hvis du har opdateret softwaren efter køb af headsettet, bevares softwaren opdateret, selvom du initialiserer headsettet.

Relateret emne

- [Nulstilling af headsettet](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset
INZONE Buds

Specifikationer

Headset

Strømkilde:

DC 5 V (ved hjælp af en gængs USB AC-adapter)

Ved hjælp af indbyggede litium-ion-batterier (produktets driftsenergi: DC 3,85 V)

Driftstemperatur:

0 °C til 40 °C

Opladningstid:

Ca. 2 timer (headset)

Ca. 3 timer (opladningsetui)

Bemærk!

- Opladningstiden og antallet af timer i brug kan være anderledes afhængigt af anvendelsesforholdene.

Opladningstemperatur:

5 °C til 35 °C

Vægt:

Ca. 6,5 g × 2 (headset (inkl. ørepuder (M)))

Ca. 50 g (opladningsetui)

Ca. 2,9 g (USB-transceiver)

Kommunikationsspecifikation ¹⁾

Kommunikationssystem:

Bluetooth-specifikation version 5.3

Udgang:

Bluetooth-specifikation strømklasse 1.5

Maksimal kommunikationsrækkevidde:

Synslinje ca. 10 m ²⁾

Frekvensbånd:

Bluetooth: 2,4 GHz bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Trådløs sender/modtager sektion: 2,4 GHz bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Kompatible Bluetooth-profiler ³⁾:

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Understøttet codec ⁴⁾:

LC3

Transmissionsområde:

20 Hz - 20 000 Hz (samplingfrekvens 48 kHz)

- 1) Eksklusive kommunikation med USB-transceiveren
- 2) Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer som f.eks. forhindringer mellem enheder, magnetfelter i nærheden af en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, modtagefølsomhed, antennens ydeevne, operativsystem, software mv.
- 3) Bluetooth-standardprofiler angiver formålet med Bluetooth-kommunikation mellem enheder.
- 4) Codec: Komprimerings- og konverteringsformat for lydsignaler

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

5-052-426-41(2) Copyright 2023 Sony Corporation