

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds



Μοντέλο: YY2977

Έναρξη χρήσης



1

Σωστή σύνδεση του πομποδέκτη USB



Ρυθμίστε σωστά το ρυθμιστικό του πομποδέκτη USB ώστε να αντιστοιχεί στη συνδεδεμένη συσκευή και στη συνέχεια τοποθετήστε τον πομποδέκτη USB στη θύρα USB.

Όταν συνδέετε σε υπολογιστή: Ορίστε το ρυθμιστικό στο "PC"

Όταν συνδέετε σε PS5™ ή τηλέφωνο smartphone συμβατό με USB Type-C: Ορίστε το ρυθμιστικό στο "PS5/MOBILE"

2

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά



Στρέψτε τη μονάδα των ακουστικών έτσι ώστε να γλιστρήσετε το προστατευτικό μαξιλαράκι βαθιά μέσα στον ακουστικό σας πόρο.

3

Χειρισμός των ακουστικών



Χτυπήστε ελαφρά το κέντρο του αισθητήρα αφής με το μαξιλαράκι του δείκτη σας.

Αριστερά

●: Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος

●: Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τα μικρόφωνα



Δεξιά

●: Για να αυξήσετε την ένταση ήχου (Εάν η ένταση ήχου δεν αυξάνει με τον χειρισμό των ακουστικών, ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας τη συνδεδεμένη συσκευή)

●: Για να μειώσετε την ένταση ήχου

Για να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες και να απολαμβάνετε βελτιωμένες επιδόσεις



Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών και το λογισμικό του υπολογιστή "INZONE Hub" στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για λεπτομέρειες σχετικά με το "INZONE Hub", ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

⚠ Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Σχετικές πληροφορίες

Φόρτιση των ακουστικών

WF-G700N

Ξεκινώντας

[Δυνατότητες των ακουστικών για παιχνίδια](#)

[Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)

Παρεχόμενα εξαρτήματα

[Αντικείμενα που περιλαμβάνονται](#)

[Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)

Τμήματα και στοιχεία ελέγχου

[Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)

[Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

[Αλλαγή της λειτουργίας των ακουστικών \(λειτουργία Bluetooth/λειτουργία πομποδέκτη USB\)](#)

[Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)

Χειρισμός των ακουστικών

[Σχετικά με τον αισθητήρα αφής](#)

Τροφοδοσία/Φόρτιση

[Φόρτιση](#)

[Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας](#)

[Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

[Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)

[Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Χρήση με σύνδεση σε παιχνιδोकονσόλα

[Σύνδεση με υπολογιστή, PlayStation®5 ή τηλέφωνο smartphone συμβατό με USB Type-C μέσω του πομποδέκτη USB](#)

[Χρήση των ακουστικών μέσω του πομποδέκτη USB](#)

Χρήση με σύνδεση σε συσκευή Bluetooth

[Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

Εύκολη ρύθμιση με την εφαρμογή

[Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)

Τηλέφωνο smartphone Android

[Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android με χρήση LE Audio](#)

[Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)

[Χρήση των ακουστικών με σύνδεση Bluetooth](#)

Διεξαγωγή τηλεφωνικών κλήσεων

[Λήψη κλήσης](#)

[Διεξαγωγή κλήσης](#)

[Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

[Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Ακρόαση μουσικής

[Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)

[Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)

[Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

[Πληροφορίες για το 360 Reality Audio](#)

[Σχετικά με την ποιότητα σύνδεσης LE Audio](#)

[Υποστηριζόμενα codec](#)

Προσαρμογή των ακουστικών

Χρήση του "INZONE Hub"

[Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "INZONE Hub"](#)

[Εγκατάσταση της εφαρμογής "INZONE Hub"](#)

Χρήση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

[Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

[Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)

[Πρόσβαση σε πληροφορίες υποστήριξης μέσω της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)

[Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση των ακουστικών\)](#)

Χρήση της λειτουργίας Ρύθμιση ήχου περιβάλλοντος

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου

[Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;](#)

[Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος

[Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)

[Γρήγορη ακρόαση ήχου περιβάλλοντος \(Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής\)](#)

Σημαντικές πληροφορίες

[Προφυλάξεις](#)

[Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών](#)

[Συντήρηση](#)

[Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά](#)

[Αν βραχούν τα ακουστικά, η θήκη φόρτισης ή ο πομποδέκτης USB](#)

[Άδειες](#)

[Εμπορικά σήματα](#)

[Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;](#)

Τροφοδοσία/Φόρτιση

- [Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των ακουστικών.](#)
- [Τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα.](#)
- [Δεν είναι δυνατή η φόρτιση.](#)
- [Ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας είναι σύντομος, η ισχύς της μπαταρίας δεν διαρκεί αρκετά.](#)
- [Ο χρόνος φόρτισης είναι πολύ μεγάλος.](#)

Ήχος

- [Δεν ακούγεται ήχος, δεν ακούγεται ήχος από τη μία πλευρά, χαμηλή στάθμη ήχου](#)
- [Ο ήχος διακόπτεται συχνά, ακούγεται θόρυβος, αλλοιωμένος ήχος](#)
- [Δεν μπορείτε να ακούσετε το άλλο άτομο ή η ένταση της κλήσης είναι χαμηλή κατά τις κλήσεις/Το άλλο άτομο δεν μπορεί να σας ακούσει ή η δική του ένταση της κλήσης είναι χαμηλή κατά τις κλήσεις.](#)
- [Χαμηλή ποιότητα ήχου της συσκευής που έχει συνδεθεί με σύνδεση Bluetooth.](#)
- [Τα αποτελέσματα εξουδετέρωσης θορύβου δεν επαρκούν.](#)
- [Ο τρόπος που αλλάζει ο ήχος όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.](#)

Σύνδεση

- [Δεν είναι δυνατή η ζεύξη.](#)
- [Αδυναμία πραγματοποίησης σύνδεσης με παιχνιδοκονσόλα \(υπολογιστή, PlayStation®5 ή τηλέφωνο smartphone συμβατό με USB Type-C\) μέσω πομποδέκτη USB.](#)
- [Αδυναμία πραγματοποίησης σύνδεσης με συσκευή Bluetooth.](#)
- [Η λήψη βίντεο μέσω του Wi-Fi ενός τηλεφώνου smartphone εμποδίζεται ή δεν είναι δυνατόν να συνδεθεί.](#)

Λειτουργία

- [Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός των ακουστικών.](#)

Άλλα

- [Τα προστατευτικά μαξιλαράκια έχουν καταστραφεί ή χαθεί.](#)
- [Παρουσιάζεται πόνος στα αυτιά.](#)

Επαναφορά ή αρχικοποίηση των ακουστικών

- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

[Τεχνικά χαρακτηριστικά](#)

5-052-427-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Δυνατότητες των ακουστικών για παιχνίδια

Απολαύστε να παίζετε παιχνίδια συνδέοντας τον πομποδέκτη USB

Μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά σε υπολογιστή, PS5™ ή τηλέφωνο smartphone συμβατό με USB Type-C μέσω ασύρματης σύνδεσης 2,4 GHz.

Υπόδειξη

- Εάν η συσκευή σας BLUETOOTH® υποστηρίζει το LE Audio (πρότυπο επικοινωνίας ήχου για τεχνολογία Bluetooth), μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεση Bluetooth. Εάν η συσκευή Bluetooth δεν υποστηρίζει το LE Audio, τα ακουστικά δεν παράγουν ήχο ακόμη και όταν συνδέονται μέσω σύνδεσης Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει πομποδέκτη USB.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση με υπολογιστή, PlayStation®5 ή τηλέφωνο smartphone συμβατό με USB Type-C μέσω του πομποδέκτη USB](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android με χρήση LE Audio](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όταν φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας, θα ακούτε τις φωνητικές οδηγίες στα Αγγλικά μέσω των ακουστικών. Το περιεχόμενο των φωνητικών οδηγιών επεξηγείται στις παρενθέσεις.

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών και να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις φωνητικές οδηγίες χρησιμοποιώντας το "INZONE Hub" ή την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

- Όταν αφαιρέσετε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ζεύξης και στη συνέχεια τις τοποθετήσετε στα αυτιά σας: "Pairing" (Ζεύξη)
- Όταν τα ακουστικά μπαίνουν στη λειτουργία Bluetooth: "Bluetooth mode" (Λειτουργία Bluetooth)
- Όταν τα ακουστικά μπαίνουν στη λειτουργία πομποδέκτη USB: "USB Transceiver mode" (Λειτουργία πομποδέκτη USB)
- Όταν δεν μπορεί να γίνει εναλλαγή των ακουστικών από τη σύνδεση πομποδέκτη USB σε σύνδεση Bluetooth: "Connection switching is not completed. Please check the connecting device." (Η εναλλαγή της σύνδεσης δεν έχει ολοκληρωθεί. Ελέγξτε τη συνδεδεμένη συσκευή.)
- Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει στα ακουστικά είναι χαμηλό: "Low battery" (Χαμηλή μπαταρία)
- Κατά την αυτόματη απενεργοποίηση λόγω χαμηλής μπαταρίας στα ακουστικά: "Battery is empty" (Η μπαταρία είναι άδεια)
- Όταν τα μικρόφωνα των ακουστικών ενεργοποιούνται: "Mic On" (Ενεργοποιημένο μικρόφωνο)
- Όταν τα μικρόφωνα των ακουστικών απενεργοποιούνται: "Mic Off" (Απενεργοποιημένο μικρόφωνο)

Υπόδειξη

- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", ανατρέξτε στον οδηγό βοήθειας της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_ζζ/

Σημείωση

- Όταν κάνετε αρχικοποίηση των ακουστικών για να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών, η γλώσσα επιστρέφει επίσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Εάν οι φωνητικές οδηγίες δεν ακουστούν μετά την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών ή την ενημέρωση του λογισμικού των ακουστικών, τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης, κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης για να τις απενεργοποιήσετε και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης για να τις ενεργοποιήσετε ξανά.

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Αντικείμενα που περιλαμβάνονται

Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία στη λίστα. Αν κάποιο στοιχείο λείπει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Οι αριθμοί σε () υποδηλώνουν την ποσότητα κάθε στοιχείου.


Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια (1)

Καλώδιο USB Type-C® (USB-A σε USB-C®) (1)



Ελαστικά προστατευτικά μαξιλαράκια υβριδικής σιλικόνης (SS/S/M/LL 2 έκαστο)

- Κατά την αγορά, τα ακουστικά παρέχονται με προσαρτημένα τα προστατευτικά μαξιλαράκια μεγέθους M στην αριστερή και στη δεξιά μονάδα των ακουστικών.
Το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια προσδιορίζεται με βάση το χρώμα μέσα στα προστατευτικά μαξιλαράκια.

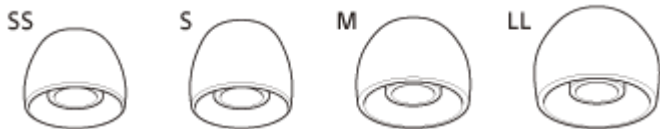

Μέγεθος SS: κόκκινο

Μέγεθος S: πορτοκαλί

Μέγεθος M: πράσινο

Μέγεθος LL: μοβ

Θήκη φόρτισης (1)



Πομποδέκτης USB Type-C®: YY2980 (1)



Έγγραφο (1 σετ)

Σημείωση

- Τα προστατευτικά μαξιλαράκια είναι αναλώσιμα. Αν τα προστατευτικά μαξιλαράκια καταστραφούν και πρέπει να αντικατασταθούν, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony ή αγοράστε τη σειρά EP-EX11 ^{*}, πωλούνται ξεχωριστά.

^{*} Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.

Σχετικό θέμα

- Τα προστατευτικά μαξιλαράκια έχουν καταστραφεί ή χαθεί.

5-052-427-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια

Κατά την αγορά, τα ακουστικά παρέχονται με προσαρτημένα τα προστατευτικά μαξιλαράκια μεγέθους M στην αριστερή και στη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

Αν το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος που έχουν οι ακουστικοί σας πόροι ή αν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, οι λειτουργίες αγγίγματος ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή μπορεί να μην εξασφαλίζεται κατάλληλη ποιότητα ήχου, αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου ή απόδοση των κλήσεων. Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.


- Αντικαταστήστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Μπορεί να διαφέρει το κατάλληλο μέγεθος για τα προστατευτικά μαξιλαράκια ανάμεσα στο αριστερό και το δεξί αυτί.
- Το "INZONE Hub" ή η εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ποια προστατευτικά μαξιλαράκια είναι καταλληλότερα για εσάς, ώστε να πετύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου, τη βέλτιστη ποιότητα ήχου κ.λπ.
- Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε κάθε προστατευτικό μαξιλαράκι να εφαρμόζει όσο πιο βαθιά το νιώθετε άνετα μέσα στον ακουστικό σας πόρο.

Υπόδειξη

- Η λειτουργία που ορίζει τα βέλτιστα προστατευτικά μαξιλαράκια για εσάς μετρά πόσο αεροστεγή είναι τα προστατευτικά μαξιλαράκια και ορίζει κατά πόσο φοράτε σωστά τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας ή όχι. Επιλέξτε ένα μέγεθος με το οποίο να νιώθετε άνετα.

Ελαστικά προστατευτικά μαξιλαράκια υβριδικής σιλικόνης

Το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια προσδιορίζεται με βάση το χρώμα μέσα στα προστατευτικά μαξιλαράκια.

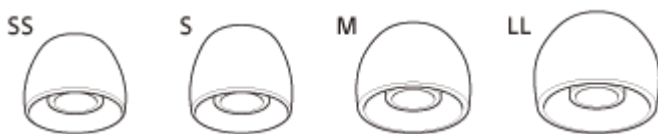

Μέγεθος SS: κόκκινο

Μέγεθος S: πορτοκαλί


Μέγεθος M: πράσινο

Μέγεθος LL: μοβ

1 Αφαιρέστε το προστατευτικό μαξιλαράκι.


Κρατήστε τη μονάδα των ακουστικών και στρέψτε το προστατευτικό μαξιλαράκι ενώ το περιστρέφετε προκειμένου να το τραβήξετε προς τα έξω.

Μην πιέζετε τα άκρα στα προστατευτικά μαξιλαράκια όταν τα αφαιρείτε.

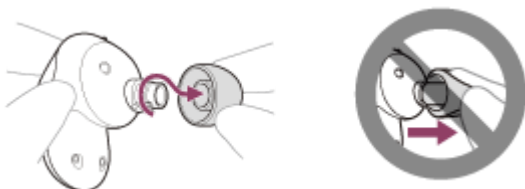

2 Προσαρτήστε το προστατευτικό μαξιλαράκι.

Σπρώξτε καλά το προστατευτικό μαξιλαράκι στον αγωγό ήχου (αυλό εξόδου ήχου) των ακουστικών ώστε το προστατευτικό μαξιλαράκι να καλύπτει το εσωτερικό άκρο του αγωγού ήχου. Μην προσαρτάτε το προστατευτικό μαξιλαράκι χαλαρά ή στραβά.

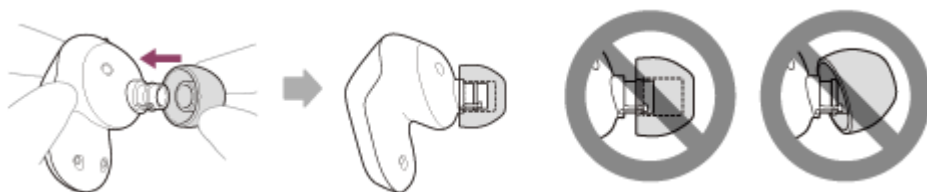



Εάν το προστατευτικό μαξιλαράκι δεν έχει τοποθετηθεί πλήρως, ενδέχεται το προστατευτικό μαξιλαράκι να αφαιρεθεί από τα ακουστικά και η ποιότητα του ήχου, το αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου και η δυνατότητα να φορέσετε να ακουστικά ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά.



Σχετικό θέμα

- Πώς να φορέσετε τα ακουστικά
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "INZONE Hub"
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"


Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων

Ακουστικά

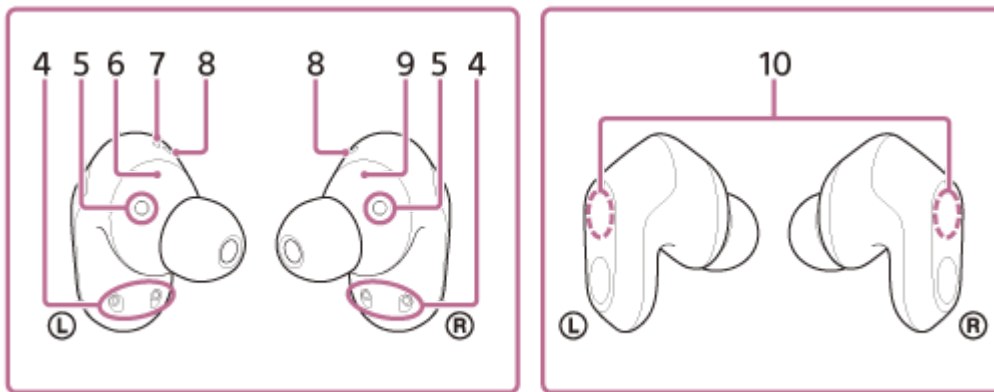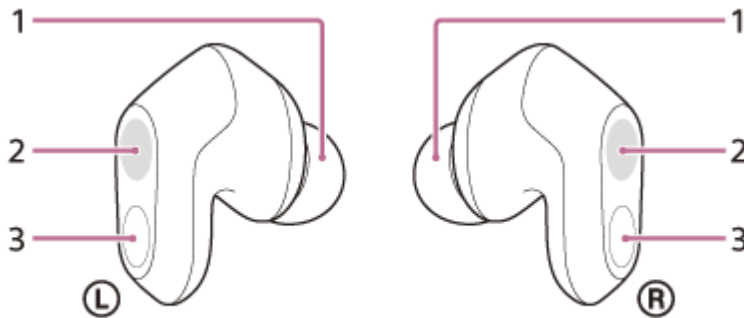

1. Προστατευτικά μαξιλαράκια (αριστερό, δεξί)
2. Αισθητήρες αφής (αριστερός, δεξί)
3. Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)
Λαμβάνει τον ήχο της φωνής σας (όταν μιλάτε στο τηλέφωνο ή σε φωνητική συνομιλία) και τον θόρυβο (όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργία ήχου περιβάλλοντος).
4. Θύρες φόρτισης (αριστερή, δεξιά)
5. Αισθητήρες υπερέθρων (αριστερός, δεξί)
6. Ένδειξη  (αριστερά)
7. Ανάγλυφη κουκκίδα
Υπάρχει μια ανάγλυφη κουκκίδα στην αριστερή μονάδα.
8. Οπές αέρα (αριστερή, δεξιά)
9. Ένδειξη  (δεξιά)
10. Ενσωματωμένη κεραία
Μια κεραία Bluetooth είναι ενσωματωμένη τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

Θήκη φόρτισης

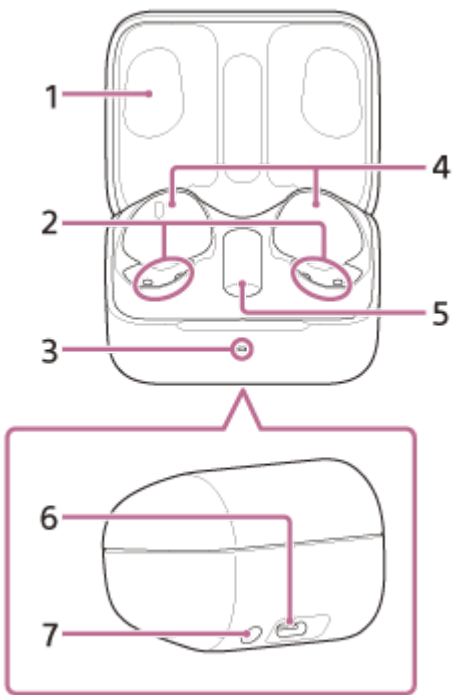

1. Καπάκι

2. Θύρες φόρτισης (αριστερή, δεξιά)

3. Ενδεικτική λυχνία (πράσινη/πορτοκαλί/μπλε)

Εμφανίζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας που απομένει για τις μονάδες των ακουστικών και τη θήκη φόρτισης, την κατάσταση φόρτισης ή την κατάσταση της λειτουργίας ζεύξης.

4. Τμήματα αποθήκευσης μονάδων ακουστικών (αριστερά, δεξιά)

5. Τμήμα αποθήκευσης πομποδέκτη USB


6. Θύρα USB Type-C

Χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται, συνδέστε τη θήκη φόρτισης σε έναν υπολογιστή ή μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω ενός εμπορικά διαθέσιμου μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB για ταυτόχρονη φόρτιση τόσο των ακουστικών όσο και της θήκης φόρτισης.

7. Κουμπί ζεύξης/επαναφοράς/αρχικοποίησης

Χρησιμοποιείται κατά την είσοδο στη λειτουργία ζεύξης, κατά την επαναφορά ή κατά την αρχικοποίηση των ακουστικών.

Πομποδέκτης USB

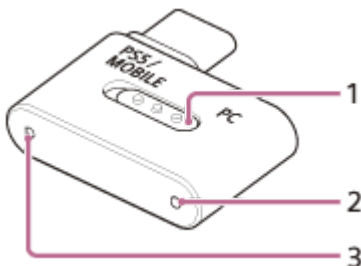

1. Ρυθμιστικό

Κάνει εναλλαγή της σύνδεσης των ακουστικών με υπολογιστή, PS5™ ή τηλέφωνο smartphone συμβατό με USB Type-C.

2. Ενδεικτική λυχνία σύνδεσης (λευκή)

3. Κουμπί σύνδεσης

Σχετικό θέμα

- Περί ενδεικτικής λυχνίας
- Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει
- Αλλαγή της λειτουργίας των ακουστικών (λειτουργία Bluetooth/λειτουργία πομποδέκτη USB)

5-052-427-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Περί ενδεικτικής λυχνίας

Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση λειτουργίας των ακουστικών/της θήκης φόρτισης/του πομποδέκτη USB με τις ενδεικτικές λυχνίες.

● : Ανάβει με πράσινο χρώμα / ● : Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα / ● : Ανάβει με μπλε χρώμα / ○ : Ανάβει με λευκό χρώμα / -: Σβήνει

Η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης



Ένδειξη του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Όταν είναι αποθηκευμένες και οι δύο μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης: Εμφανίζει το φορτίο της μπαταρίας που απομένει της μονάδας των ακουστικών με το λιγότερο φορτίο μπαταρίας που απομένει ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.



Όταν είναι αποθηκευμένη είτε η αριστερή είτε η δεξιά μονάδα των ακουστικών στη θήκη φόρτισης: Εμφανίζει το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει για τη μονάδα των ακουστικών που είναι αποθηκευμένη στη θήκη φόρτισης.

Όταν έχουν αφαιρεθεί και οι δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης: Εμφανίζει το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει.

Όταν το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοίγει ή κλείνει, ή όταν το καλώδιο USB Type-C αφαιρείται μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία ανάβει ως εξής, ανάλογα με το φορτίο μπαταρίας που απομένει.























- Όταν οι μονάδες των ακουστικών είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των μονάδων των ακουστικών που απομένει είναι 95% και άνω / Όταν οι μονάδες των ακουστικών δεν είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι 31% και άνω
 - - - - - (ανάβει με πράσινο χρώμα για περίπου 6 δευτερόλεπτα)
- Όταν οι μονάδες των ακουστικών είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των μονάδων των ακουστικών που απομένει είναι μεταξύ 94% και 1% / Όταν οι μονάδες των ακουστικών δεν είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι μεταξύ 30% και 1%
 - - - - - (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 6 δευτερόλεπτα)
- Όταν οι μονάδες των ακουστικών είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των μονάδων των ακουστικών που απομένει είναι κάτω από 1% / Όταν οι μονάδες των ακουστικών δεν είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι κάτω από 1%
- - - - - (σβήνει)

Όταν οι μονάδες των ακουστικών αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης ή όταν οι μονάδες των ακουστικών είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία ανάβει ως εξής, ανάλογα με το φορτίο μπαταρίας που απομένει.











- Όταν οι μονάδες των ακουστικών είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των μονάδων των ακουστικών που απομένει είναι 95% και άνω / Όταν οι μονάδες των ακουστικών δεν είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι 31% και άνω
 - - - - - (ανάβει με πράσινο χρώμα για περίπου 3 δευτερόλεπτα)
- Όταν οι μονάδες των ακουστικών είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των μονάδων των ακουστικών που απομένει είναι μεταξύ 94% και 1% / Όταν οι μονάδες των ακουστικών δεν είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι μεταξύ 30% και 1%
 - - - - - (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 3 δευτερόλεπτα)
- Όταν οι μονάδες των ακουστικών είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των μονάδων των ακουστικών που απομένει είναι κάτω από 1% / Όταν οι μονάδες των ακουστικών δεν είναι αποθηκευμένες στη

θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι κάτω από 1%
----- (σβήνει)








Κατάσταση φόρτισης

- Κατά τη φόρτιση των μονάδων των ακουστικών / Κατά τη φόρτιση της θήκης φόρτισης
 (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα)
- Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη κατά την έναρξη της φόρτισης των μονάδων των ακουστικών/της θήκης φόρτισης
 ----- (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 1 λεπτό και κατόπιν σβήνει)
- Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως και η φόρτιση ολοκληρωθεί
----- (σβήνει)
- Κατά τη φόρτιση, όταν το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοίξει ή κλείσει / Όταν οι μονάδες των ακουστικών τοποθετηθούν ή αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης
 -----  (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα κατά τη φόρτιση, σβήνει για περίπου 0,5 δευτερόλεπτα και κατόπιν ανάβει με πορτοκαλί χρώμα ξανά)
- Μη φυσιολογική θερμοκρασία φόρτισης
 -  -----  -  -----  -  ----- (αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα)
- Όταν προκύψει σφάλμα κατά τη φόρτιση και δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της φόρτισης
 --  --  --  --  --  -- (αναβοσβήνει αργά και επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα)
- Μη φυσιολογικός συνδυασμός αριστερής και δεξιάς μονάδας των ακουστικών
 -  -  -----  -  -  ----- (αναβοσβήνει 3 φορές επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα)

Κατάσταση σύνδεσης ζεύξης

- Λειτουργία ζεύξης
  -----   ----- (αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα με μπλε χρώμα)
- Η διαδικασία σύνδεσης έχει ολοκληρωθεί
      ... (αναβοσβήνει 10 φορές με μπλε χρώμα)
Δείχνει τότε η μία ή και οι δύο μονάδες των ακουστικών έχουν αποθηκευτεί στη θήκη φόρτισης.

Άλλα

- Επαναφορά προετοιμασίας έναρξης / Αρχικοποίηση προετοιμασίας έναρξης
 ---  ---  --- (αναβοσβήνει επανειλημμένα αργά με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα 15 δευτερόλεπτα περίπου αφού πατήσετε για πρώτη φορά το κουμπί επαναφοράς/αρχικοποίησης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης)
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Επαναφορά των ακουστικών](#)" ή "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".
- Η αρχικοποίηση ολοκληρώθηκε
 -  -  -  (αναβοσβήνει 4 φορές με πράσινο χρώμα)
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Υπόδειξη

- Όταν φοράτε τα ακουστικά, μπορείτε να ελέγξετε τις διάφορες καταστάσεις των ακουστικών με τον ήχο ειδοποίησης ή τις φωνητικές οδηγίες.

Η ενδεικτική λυχνία σύνδεσης στον πομποδέκτη USB

Κατάσταση ασύρματης σύνδεσης 2,4 GHz και ενημέρωσης λογισμικού

- Λειτουργία ζεύξης της ασύρματης σύνδεσης 2,4 GHz
 - - - - - - - - - - - - - - - (αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές με λευκό χρώμα για έως 5 λεπτά)
- Όταν δεν έχει δημιουργηθεί ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz/η ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz έχει δημιουργηθεί και γίνεται εναλλαγή της λειτουργίας σε λειτουργία Bluetooth
 - - - - - - - - - - - - - - - (αναβοσβήνει επανειλημμένα με λευκό χρώμα σε διαστήματα περίπου 1,4 δευτερολέπτου για περίπου 30 δευτερόλεπτα)
- Η ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz έχει δημιουργηθεί
 (ανάβει με λευκό χρώμα)
- Ενημέρωση λογισμικού
 - - - - (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με λευκό χρώμα)


Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση των ακουστικών\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά


- 1 Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

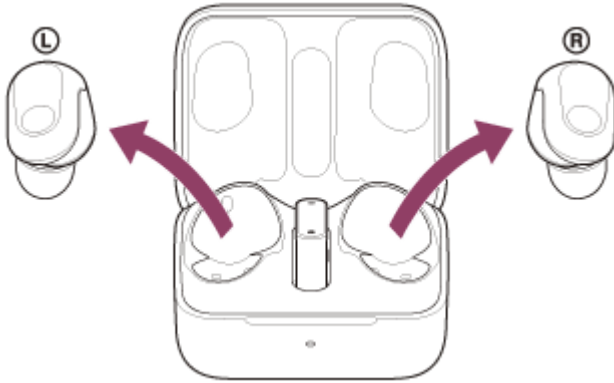

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.


- 2 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.

Φορέστε τη μονάδα των ακουστικών με την ένδειξη **L** (αριστερή) στο αριστερό αυτί και τη μονάδα των ακουστικών με την ένδειξη **R** (δεξιά) στο δεξί αυτί. Η αριστερή μονάδα των ακουστικών φέρει μια ανάγλυφη κουκκίδα.

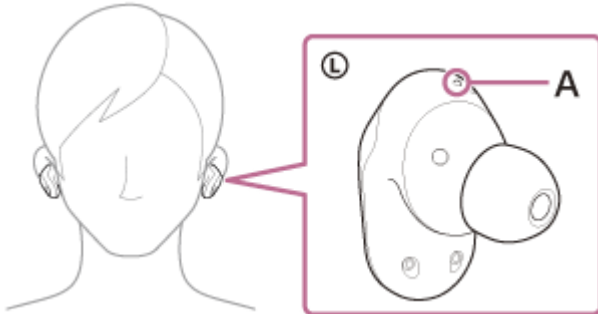

A: Ανάγλυφη κουκκίδα


Προσέχετε να μην αγγίξετε τον αισθητήρα αφής όταν βάζετε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.

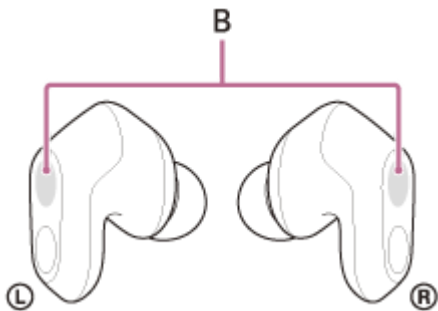

B: Αισθητήρες αφής (αριστερός, δεξίς)

- 3 Προσαρμόστε τις μονάδες των ακουστικών ώστε να εφαρμόσουν καλά στα αυτιά σας.

Στρέψτε τη μονάδα των ακουστικών ώστε να γλιστρήσετε το προστατευτικό μαξιλαράκι βαθιά μέσα στον ακουστικό σας πόρο.

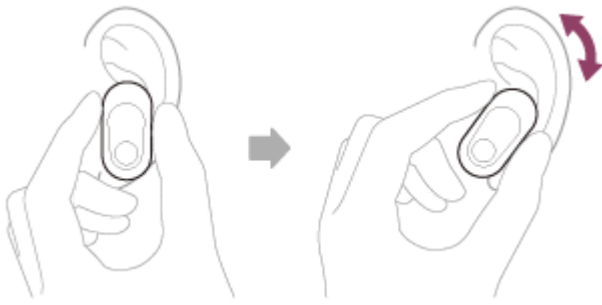

Υπόδειξη

- Όταν τοποθετείτε τη μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας ή προσαρμόζετε τη θέση της μονάδας των ακουστικών, δείτε την απεικόνιση στο βήμα ❸ σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να κρατάτε τη μονάδα των ακουστικών.

Προκειμένου να επιτευχθεί καλή ποιότητα ήχου, λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και ποιότητα ήχου κλήσεων

Αν το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος που έχουν οι ακουστικοί σας πόροι ή αν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, οι λειτουργίες αγγίγματος ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή μπορεί να μην εξασφαλίζεται κατάλληλη ποιότητα ήχου, αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου ή απόδοση των κλήσεων. Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.

- Αντικαταστήστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Μπορεί να διαφέρει το κατάλληλο μέγεθος για τα προστατευτικά μαξιλαράκια ανάμεσα στο αριστερό και το δεξί αυτί.
- Το "INZONE Hub" ή η εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ποια προστατευτικά μαξιλαράκια είναι καταλληλότερα για εσάς, ώστε να πετύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου, τη βέλτιστη ποιότητα ήχου κ.λπ.

Υπόδειξη

- Η λειτουργία που ορίζει τα βέλτιστα προστατευτικά μαξιλαράκια για εσάς μετρά πόσο αεροστεγή είναι τα προστατευτικά μαξιλαράκια και ορίζει κατά πόσο φοράτε σωστά τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας ή όχι. Επιλέξτε ένα μέγεθος με το οποίο να νιώθετε άνετα.
- Με το "INZONE Hub" ή την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να αλλάζετε ρυθμίσεις, όπως τη ρύθμιση για να απενεργοποιούνται τα ακουστικά αυτόματα.

Όταν βάζετε και όταν βγάζετε τα ακουστικά

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, οι ενσωματωμένοι αισθητήρες υπερύθρων εντοπίζουν εάν τοποθετείτε τα ακουστικά στα αυτιά σας ή τα αφαιρείτε από αυτά, έτσι ώστε να μπορούν να ελέγχουν τους αισθητήρες αφής και τις φωνητικές οδηγίες.

Όταν φοράτε τα ακουστικά

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους αισθητήρες αφής για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής, να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις κ.λπ.
- Θα ακούσετε μια ειδοποίηση ή φωνητικές οδηγίες σύμφωνα με τη λειτουργία και την κατάσταση.

Όταν βγάζετε τα ακουστικά

- Όταν δεν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών μέσα σε περίπου 15 λεπτά αφού τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης, τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα προκειμένου να γίνει εξοικονόμηση μπαταρίας. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά χτυπώντας ελαφρά τον αισθητήρα αφής ή φορώντας τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.

- Για να αποφευχθεί τυχόν λανθασμένη αντίδραση των ακουστικών, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής, η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσης ή η εκτέλεση άλλων χειρισμών με το χτύπημα των αισθητήρων αφής των μονάδων των ακουστικών όταν τα αφαιρείτε από τα αυτιά σας.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής, να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις κ.λπ. όταν φοράτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας.

Σχετικό θέμα

- Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)
- Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια
- Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "INZONE Hub"
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Αλλαγή της λειτουργίας των ακουστικών (λειτουργία Bluetooth/λειτουργία πομπодέκτη USB)


Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία των ακουστικών όταν τα ακουστικά και το τηλέφωνο smartphone Android έχουν συνδεθεί μέσω Bluetooth.

1 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.

Ανατρέξτε στην ενότητα "[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)" για τον τρόπο τοποθέτησης των ακουστικών στα αυτιά σας.

Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth mode" (Λειτουργία Bluetooth) ή "USB Transceiver mode" (Λειτουργία πομπодέκτη USB).

2 Κρατήστε τα δάχτυλά σας στους αισθητήρες αφής τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά μονάδα των ακουστικών για περίπου 1 δευτερόλεπτο για να μεταβείτε στη λειτουργία Bluetooth ή στη λειτουργία πομπодέκτη USB.

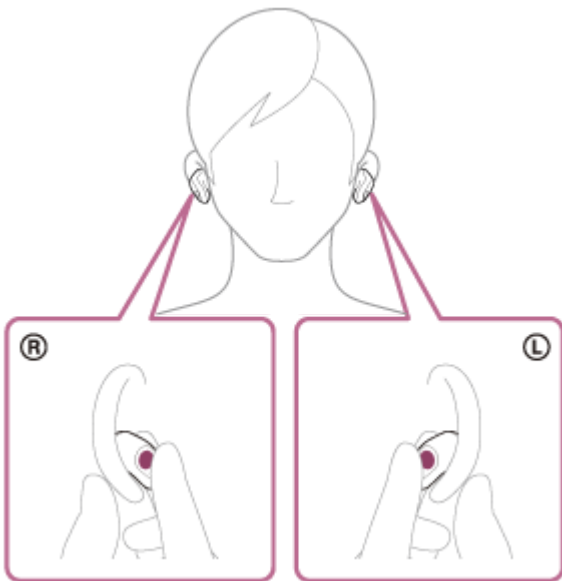

Όταν ολοκληρωθεί η αλλαγή λειτουργίας, θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Bluetooth mode" (Λειτουργία Bluetooth) ή "USB Transceiver mode" (Λειτουργία πομπодέκτη USB).

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για το πώς να μεταβείτε στη "λειτουργία Bluetooth" ή τη "λειτουργία πομπодέκτη USB" κρατώντας τα δάχτυλά σας στους αισθητήρες αφής στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/

Σχετικό θέμα


- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών

Μπορείτε να αφαιρέσετε μία μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης και να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα των ακουστικών μόνη της.

Σε αυτήν την περίπτωση, θα ενεργοποιηθεί μόνο η μονάδα των ακουστικών που έχετε αφαιρέσει από τη θήκη φόρτισης.

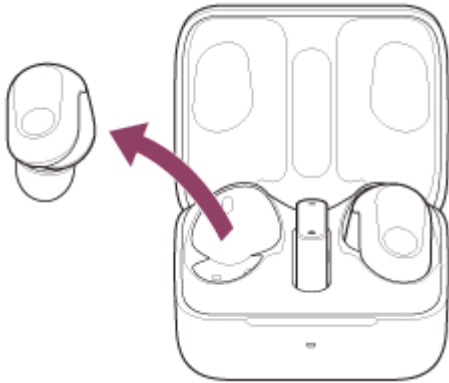

Όταν φορέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών

Η αριστερή και η δεξιά μονάδα των ακουστικών συνδέονται αυτόματα και μπορείτε να ακούσετε τον ήχο του παιχνιδιού, της φωνητικής συνομιλίας, της μουσικής ή της κλήσης και από τις δύο μονάδες.

Αντιστοίχιση λειτουργιών στους αισθητήρες αφής

- Ανάλογα με τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε την αντιστοίχιση των λειτουργιών στους αισθητήρες αφής χρησιμοποιώντας το "INZONE Hub" ή την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Υπόδειξη

- Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η λειτουργία ρύθμισης έντασης είναι αντιστοιχισμένη στη δεξιά μονάδα των ακουστικών. Όταν ακούτε μουσική από το ένα αυτί, αν φοράτε μόνο τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χρησιμοποιήστε τον αισθητήρα αφής στη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να ρυθμίσετε την ένταση. Εάν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χειριστείτε τη συνδεδεμένη συσκευή για να ρυθμίσετε την ένταση.
- Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής ή άλλου στερεοφωνικού ήχου ενώ φοράτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο είτε του αριστερού είτε του δεξιού καναλιού ανάλογα με τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε. Δεν μπορείτε να ακούσετε μονοφωνικό ήχο με μίξη του αριστερού και του δεξιού καναλιού.
- Μπορείτε επίσης να μιλήσετε hands-free ακόμα και όταν φοράτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών. Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση, απαντήστε στην κλήση χρησιμοποιώντας τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε. Εάν φορέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών στο άλλο αυτί ενώ μιλάτε μόνο με μία μονάδα των ακουστικών, μπορείτε να μιλήσετε και με τις δύο μονάδες των ακουστικών.

Σχετικό θέμα

- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)
- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)


Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Σχετικά με τον αισθητήρα αφής

Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής για διάφορες λειτουργίες, όπως αναπαραγωγή μουσικής, τηλεφωνικές κλήσεις ή αλλαγή της ρύθμισης της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου.


Μπορείτε να αλλάξετε την αντιστοίχιση των λειτουργιών στους αισθητήρες αφής της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών χρησιμοποιώντας το "INZONE Hub" ή την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Ορισμένες λειτουργίες που έχουν αντιστοιχιστεί μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τη μέθοδο σύνδεσης ή τη συσκευή σύνδεσης.

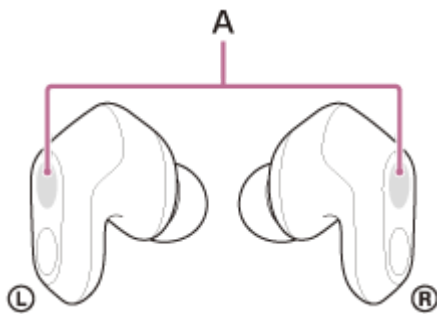

A: Αισθητήρες αφής (αριστερός, δεξιάς)

Για να χειριστείτε τον αισθητήρα αφής, χτυπήστε ελαφρά το κέντρο του αισθητήρα αφής με τον δείκτη σας.

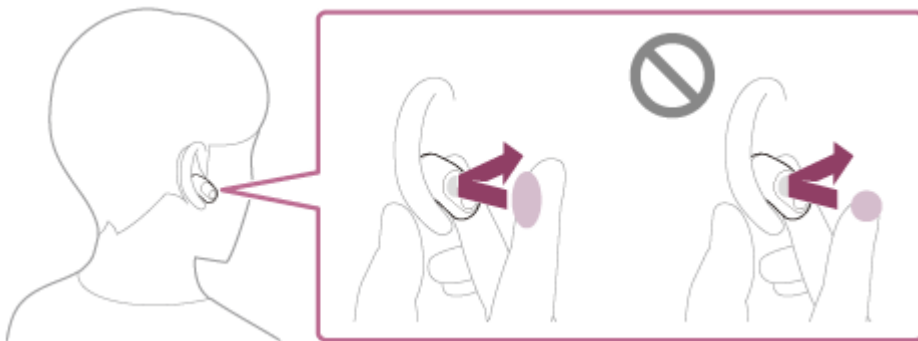

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

| | Αριστερά: [Ambient Sound Control + Mic] | Δεξιά: [Volume Control] |
|---------------------------|--|---|
| Χτυπήστε ελαφρά | Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος | Για να αυξήσετε την ένταση ήχου |
| Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές | Όταν είναι συνδεδεμένα με συσκευή Bluetooth:
Για να απαντήσετε σε κλήση/τερματίσετε κλήση/
ακυρώσετε εξερχόμενη κλήση
Όταν είναι συνδεδεμένα με τον πομποδέκτη USB: — | Όταν είναι συνδεδεμένα με συσκευή Bluetooth: Για να απαντήσετε σε κλήση/
τερματίσετε κλήση/ακυρώσετε εξερχόμενη κλήση
Όταν είναι συνδεδεμένα με τον πομποδέκτη USB: — |
| Χτυπήστε ελαφρά 3 φορές | — | — |

| | Αριστερά: [Ambient Sound Control + Mic] | Δεξιά: [Volume Control] |
|---|---|---|
| Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής | Όταν είναι συνδεδεμένα με συσκευή Bluetooth: Για να απορρίψετε κλήση/ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τα μικρόφωνα
Όταν είναι συνδεδεμένα με τον πομποδέκτη USB: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των μικροφώνων | Όταν είναι συνδεδεμένα με συσκευή Bluetooth: Για να απορρίψετε κλήση/ μειώσετε την ένταση ήχου
Όταν είναι συνδεδεμένα με τον πομποδέκτη USB: Για να μειώσετε την ένταση ήχου |

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη λειτουργία [Game/Chat Balance Control] είτε στην αριστερή είτε στη δεξιά μονάδα των ακουστικών χρησιμοποιώντας το "INZONE Hub" ή την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

| | [Game/Chat Balance Control] |
|---|---|
| Χτυπήστε ελαφρά | Για να μειώσετε την ένταση ήχου της φωνητικής συνομιλίας ώστε να ακούτε καλύτερα τον ήχο του παιχνιδιού |
| Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές | — |
| Χτυπήστε ελαφρά 3 φορές | — |
| Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής | Για να μειώσετε την ένταση του ήχου του παιχνιδιού ώστε να ακούτε καλύτερα τον ήχο της φωνητικής συνομιλίας |

Υπόδειξη

- Όταν χτυπάτε ελαφρά τον αισθητήρα αφής πολλές φορές, χτυπήστε τον γρήγορα με διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων.
- Μπορείτε να αλλάξετε τις λειτουργίες που έχουν αντιστοιχιστεί στους αισθητήρες αφής τόσο της αριστερής όσο και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών χρησιμοποιώντας το "INZONE Hub" ή την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Για παράδειγμα, η λειτουργία ρύθμισης έντασης ήχου που έχει αντιστοιχιστεί στον αισθητήρα αφής της δεξιάς μονάδας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μπορεί να αλλάξει στον αισθητήρα αφής της αριστερής μονάδας.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μην αντιστοιχίσετε καμία λειτουργία.

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να χειριστείτε τους αισθητήρες αφής όταν δεν φοράτε τα ακουστικά. Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης με εντοπισμό τοποθέτησης από το "INZONE Hub" ή την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να χειριστείτε τους αισθητήρες αφής ακόμη και όταν δεν φοράτε τα ακουστικά.
- Σημειώστε ότι η λειτουργία [Game/Chat Balance Control] δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ είναι συνδεδεμένα σε τηλέφωνο smartphone ανεξάρτητα από τον τρόπο σύνδεσης.
- Η λειτουργία [Playback control] δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ είναι συνδεδεμένα σε πομποδέκτη USB, ανεξάρτητα από τη συνδεδεμένη συσκευή.
- Κατά τη σύνδεση μέσω Bluetooth, η λειτουργία [Mic ON/OFF] μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατάσταση κλήσης.
- Εάν η ένταση ήχου μειωθεί από τον υπολογιστή ή από τηλέφωνο smartphone συμβατό με USB Type-C ενώ είναι συνδεδεμένα με πομποδέκτη USB, η ένταση δεν μπορεί να αυξηθεί πάρα πολύ με τη χρήση των ακουστικών. Για να αυξήσετε περισσότερο την ένταση, ρυθμίστε την ένταση από τον υπολογιστή ή το τηλέφωνο smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C.
- Εάν η ένταση ήχου μειωθεί από τη συνδεδεμένη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένα με σύνδεση Bluetooth, η ένταση δεν μπορεί να αυξηθεί πάρα πολύ με τη χρήση των ακουστικών. Για να αυξήσετε την ένταση ήχου, ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.

Σχετικό θέμα

- Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)
- Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "INZONE Hub"
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"

5-052-427-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Φόρτιση

Τα ακουστικά και η θήκη φόρτισης περιλαμβάνουν ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται, για να φορτίσετε τα ακουστικά προτού τα χρησιμοποιήσετε.

1 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών (τη μονάδα των ακουστικών με την ανάγλυφη κουκκίδα) στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης και τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης. Κάθε μονάδα των ακουστικών θα τοποθετηθεί στη σωστή θέση στη θήκη φόρτισης χάρη στον ενσωματωμένο μαγνήτη.




Όταν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία της θήκης φόρτισης έχει ακόμα ισχύ, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί ή πράσινη) στη θήκη φόρτισης ανάβει για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Ξεκινάει η φόρτιση των ακουστικών. Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.



2 Σύνδεση της θήκης φόρτισης σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και έναν μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB που διατίθεται στο εμπόριο.

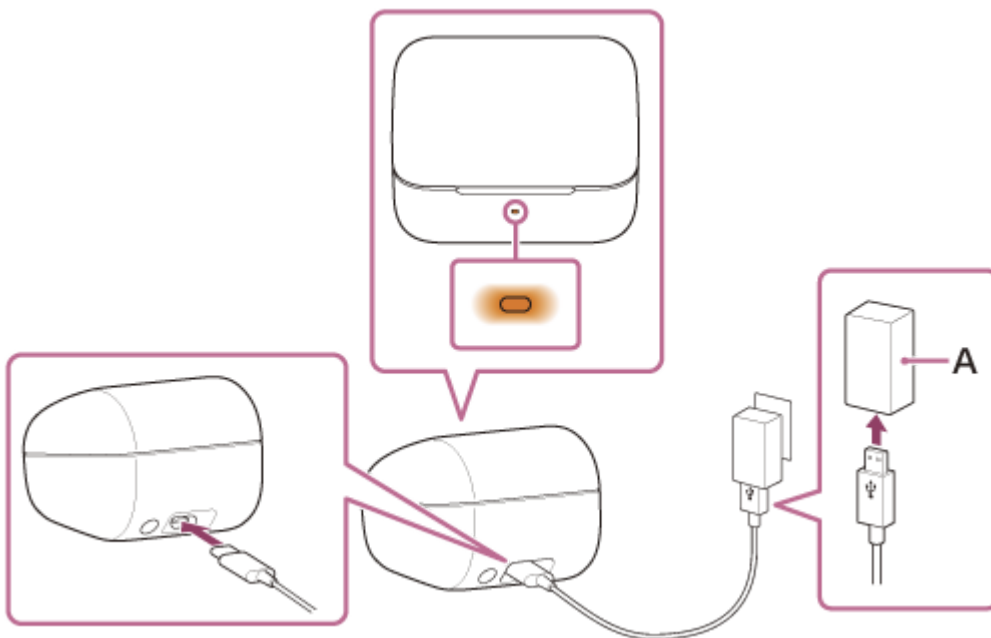

A: Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB

Η φόρτιση των ακουστικών και της θήκης φόρτισης ξεκινά. Η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης ανάβει.

Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης σβήνει.

Αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.

Σχετικά με τον χρόνο φόρτισης

Ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση των ακουστικών και της θήκης φόρτισης είναι περίπου 3 ώρες*.

* Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση της άδειας μπαταρίας στο πλήρες φορτίο της. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Φόρτιση των ακουστικών όταν είστε σε εξωτερικό χώρο

Στη θήκη φόρτισής σας υπάρχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Εάν φορτίσετε τη θήκη φόρτισης εκ των προτέρων, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για τη φόρτιση των ακουστικών όταν είστε έξω χωρίς παροχή ρεύματος.

Ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών είναι περίπου 2 ώρες.

Απαιτήσεις συστήματος για τη φόρτιση της μπαταρίας με τη χρήση USB

- **Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB**

Εμπορικά διαθέσιμος μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 0,5 A (500 mA) ή μεγαλύτερο

- **Προσωπικός υπολογιστής**

Προσωπικός υπολογιστής με τυπική θύρα USB

- Δεν εγγυόμαστε τη λειτουργία με όλους τους υπολογιστές.
- Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία σε υπολογιστή που έχει συναρμολογηθεί κατά παραγγελία ή από τον πελάτη.

Συνιστώμενη έκδοση λειτουργικού συστήματος προσωπικού υπολογιστή

Windows®: Windows 10 ή νεότερη

Mac: macOS 11 ή νεότερη

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τα ακουστικά συνδέοντας τη θήκη φόρτισης σε έναν ενεργοποιημένο υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB Type-C που παρέχεται.

- Τα ακουστικά μπορούν να φορτιστούν ακόμη και όταν ο πομποδέκτης USB έχει τοποθετηθεί στη θήκη φόρτισης.

Σημείωση

- Κατά τη φόρτιση μέσω USB, χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται. Η χρήση διαφορετικού καλωδίου μπορεί να εμποδίσει τη φόρτιση.
- Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί ανάλογα με τον τύπο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB.
- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης, η ταχύτητα κατανάλωσης ενέργειας για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών. Ως αποτέλεσμα, ο χρόνος φόρτισης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών για την αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών μπορεί να διαφέρει. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Δεν μπορείτε να φορτίσετε τα ακουστικά αν ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή και ξεκινήστε ξανά τη φόρτιση.
- Εάν η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης ανάψει για περίπου 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήσει όταν η αριστερή και η δεξιά μονάδα των ακουστικών αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης, το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι χαμηλό. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Εάν η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης δεν ανάψει ακόμη και όταν η αριστερή και η δεξιά μονάδα των ακουστικών αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης, το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης έχει αδειάσει. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ώρες χρήσης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μπορεί να μειωθούν. Ωστόσο, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα βελτιωθεί μετά από επανειλημμένους κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες προς αποφυγή της υπερβολικής αποφόρτισης.
- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το καπάκι της θήκης φόρτισης ώστε να μην καταναλωθεί η μπαταρία της θήκης φόρτισης.
- Εάν υπάρχει πρόβλημα με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης και εντοπιστεί αφύσικη συμπεριφορά κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει. Συνιστάται η φόρτιση σε μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και 35 °C. Η φόρτιση εκτός αυτού του εύρους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μη αποτελεσματική φόρτιση. Εάν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης ενδέχεται να μην ανάψει αμέσως κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Περιμένετε λίγο μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί).
- Αν οι ώρες χρήσης της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μειωθούν σημαντικά, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας, απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, άμμο, σκόνη και ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην αφήνετε τα ακουστικά μέσα σε σταθμευμένο όχημα.
- Κατά τη σύνδεση της θήκης φόρτισης σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και πραγματοποιήστε απευθείας σύνδεση. Η φόρτιση δεν θα ολοκληρωθεί κανονικά, αν η θήκη φόρτισης έχει συνδεθεί μέσω διανομέα USB.
- Η θερμοκρασία των ακουστικών και της θήκης φόρτισης μπορεί να είναι αυξημένη κατά τη φόρτιση ή για λίγο διάστημα μετά τη φόρτιση. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας

Οι διαθέσιμοι χρόνοι λειτουργίας των ακουστικών με πλήρως φορτισμένη μπαταρία είναι οι εξής:

Ακουστικά για παιχνίδια:

| Κατάσταση | Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος | Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας |
|------------------------|--|-------------------------------|
| Παιχνίδι και συνομιλία | Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON | Μέγ. 11 ώρες |
| Παιχνίδι και συνομιλία | Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON | Μέγ. 11 ώρες |
| Παιχνίδι και συνομιλία | OFF | Μέγ. 12 ώρες |

- Τα ακουστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περίπου 1 ώρα κατόπιν φόρτισης 5 λεπτών.

Σύνδεση: Bluetooth

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής

| Codec | Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος | Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας |
|-------|--|-------------------------------|
| LC3 | Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON | Μέγ. 18 ώρες |
| LC3 | Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON | Μέγ. 18 ώρες |
| LC3 | OFF | Μέγ. 24 ώρες |

- Τα ακουστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περίπου 1 ώρα κατόπιν φόρτισης 5 λεπτών.

Χρόνος επικοινωνίας

| Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος | Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας |
|--|-------------------------------|
| Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON | Μέγ. 10 ώρες |
| Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON | Μέγ. 10 ώρες |
| OFF | Μέγ. 11 ώρες |

- Οι ώρες χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν από τους χρόνους που περιγράφονται παραπάνω ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Σχετικό θέμα

- Υποστηριζόμενα codec

5-052-427-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Μπορείτε να ελέγξετε το φορτίο που απομένει στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες των ακουστικών και της θήκης φόρτισης με τους παρακάτω χειρισμούς.

Έλεγχος του φορτίου της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει

- Εάν η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης ανάψει όταν οι μονάδες των ακουστικών τοποθετηθούν στη θήκη φόρτισης ή όταν το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοίξει ή κλείσει ενώ και οι δύο μονάδες των ακουστικών έχουν τοποθετηθεί στη θήκη φόρτισης, το φορτίο της μπαταρίας των μονάδων των ακουστικών που απομένει είναι μεταξύ 94% και 1%.
- Εάν η ενδεικτική λυχνία της θήκης φόρτισης δεν ανάψει όταν τοποθετηθούν οι μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης ή όταν το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοίξει ή κλείσει όταν και οι δύο μονάδες των ακουστικών έχουν τοποθετηθεί στη θήκη φόρτισης, το φορτίο της μπαταρίας των μονάδων των ακουστικών που απομένει είναι λιγότερο από 1%.

Όταν το φορτίο της μπαταρίας των μονάδων των ακουστικών που απομένει πέσει στο 20% ή λιγότερο ενώ χρησιμοποιείτε τις μονάδες των ακουστικών ή όταν το φορτίο της μπαταρίας των μονάδων των ακουστικών που απομένει είναι 20% ή λιγότερο όταν ενεργοποιούνται τα ακουστικά

Αν ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες "Low battery" (Χαμηλή μπαταρία), φορτίστε τα ακουστικά το συντομότερο δυνατόν.

Όταν η μπαταρία αδειάσει εντελώς, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες "Battery is empty" (Η μπαταρία είναι άδεια). Στην συνέχεια, τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε σύνδεση με υπολογιστή

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με υπολογιστή, το εικονίδιο που δείχνει το φορτίο της μπαταρίας που απομένει προβάλλεται στην οθόνη της εφαρμογής "INZONE Hub" σε 4 επίπεδα: "100%", "70%", "50%" και "20%".

Το φορτίο της μπαταρίας που απομένει προβάλλεται επίσης σε 100 επίπεδα στο [Device Information] στην εφαρμογή "INZONE Hub".

Έλεγχος του φορτίου της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει

- Εάν η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης ανάψει όταν αφαιρεθούν και οι δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης ή όταν ανοίξει το καπάκι της θήκης φόρτισης ή κλείσει χωρίς να αποθηκευτούν οι μονάδες των ακουστικών, το φορτίο της μπαταρίας που απομένει στη θήκη φόρτισης είναι μεταξύ 30% και 1%. Η θήκη φόρτισης δεν μπορεί να φορτίσει επαρκώς τα ακουστικά όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει είναι σε αυτό το επίπεδο.
- Εάν η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης δεν ανάψει όταν αφαιρεθούν και οι δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης ή όταν ανοίξει το καπάκι της θήκης φόρτισης ή κλείσει χωρίς να αποθηκευτούν οι μονάδες των ακουστικών, το φορτίο της μπαταρίας που απομένει στη θήκη φόρτισης είναι λιγότερο από 1%. Δεν είναι δυνατή η φόρτιση των ακουστικών με τη θήκη φόρτισης σε αυτήν την περίπτωση.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το φορτίο μπαταρίας της μονάδας ακουστικών και της θήκης φόρτισης που απομένει με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σημείωση

- Το φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να μην προβληθεί σωστά αμέσως μετά από μια ενημέρωση λογισμικού ή αν τα ακουστικά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε και εκφορτίστε την μπαταρία πολλές φορές, για να προβάλετε σωστά το φορτίο μπαταρίας που απομένει.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "INZONE Hub"](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)


5-052-427-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Ενεργοποίηση των ακουστικών

Όταν τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης

1 Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

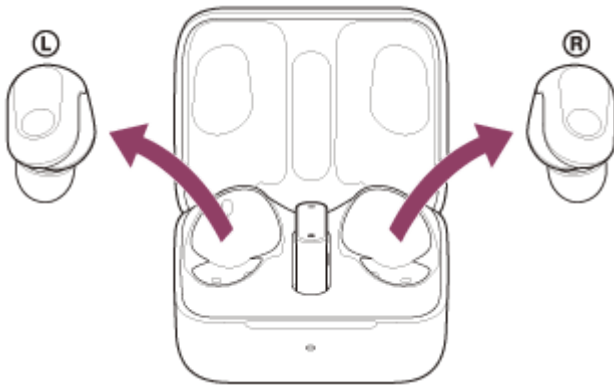

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Όταν αφαιρέτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης, ενεργοποιείται μόνο η μονάδα που έχετε αφαιρέσει.

Όταν τα ακουστικά δεν είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης

Αν δεν φορέσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας μέσα σε περίπου 15 λεπτά αφού τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης, απενεργοποιούνται αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε τα ακουστικά χτυπώντας ελαφρά τον αισθητήρα αφής των ακουστικών ή βάζοντας τα ακουστικά στα αυτιά σας. Οι μονάδες των ακουστικών επίσης ενεργοποιούνται όταν τοποθετηθούν στη θήκη φόρτισης και στη συνέχεια αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης.

Όταν τα ακουστικά ενεργοποιούνται

Όταν αφαιρούνται και οι δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης, δημιουργείται σύνδεση μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών.

Αν οι ρυθμίσεις ακύρωσης θορύβου άλλαξαν προηγουμένως, οι ρυθμίσεις διατηρούνται.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το "INZONE Hub" ή την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" για να αλλάξετε τη ρύθμιση των ακουστικών έτσι ώστε να μην απενεργοποιούνται αυτόματα.


Σχετικό θέμα

- Απενεργοποίηση των ακουστικών
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "INZONE Hub"
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"

Απενεργοποίηση των ακουστικών

1 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών (τη μονάδα των ακουστικών με την ανάγλυφη κουκκίδα) στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης και τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης. Κάθε μονάδα των ακουστικών θα τοποθετηθεί στη σωστή θέση στη θήκη φόρτισης χάρη στον ενσωματωμένο μαγνήτη.

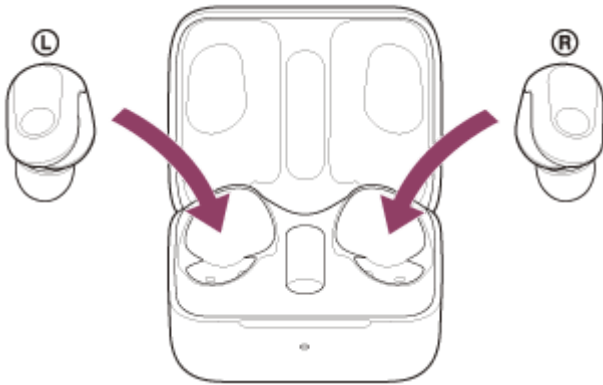

Όταν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία της θήκης φόρτισης έχει ακόμα ισχύ, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί ή πράσινη) στη θήκη φόρτισης ανάβει για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Ξεκινάει η φόρτιση των ακουστικών. Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.



Τα ακουστικά απενεργοποιούνται.

Όταν δεν φοράτε τα ακουστικά

Αν δεν φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας μέσα σε περίπου 15 λεπτά αφού τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης, απενεργοποιούνται αυτόματα.

Για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά πριν απενεργοποιηθούν αυτόματα, τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το "INZONE Hub" ή την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" για να αλλάξετε τη ρύθμιση των ακουστικών έτσι ώστε να μην απενεργοποιούνται αυτόματα.
- Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σημείωση

- Όταν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει δεν είναι επαρκές, δεν θα ξεκινήσει τη φόρτιση των ακουστικών. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "INZONE Hub"](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

5-052-427-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds


Σύνδεση με υπολογιστή, PlayStation®5 ή τηλέφωνο smartphone συμβατό με USB Type-C μέσω του πομποδέκτη USB

Εάν ο υπολογιστής ή το τηλέφωνο smartphone δεν υποστηρίζει το LE Audio (πρότυπο επικοινωνίας ήχου για τεχνολογία Bluetooth), χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο σύνδεσης πομποδέκτη USB.

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ο υπολογιστής, το PS5™ ή το τηλέφωνο smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C έχει τοποθετηθεί σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Έχετε κοντά σας τις οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή, του PS5 ή του τηλεφώνου smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C.

- 1 **Κάντε εναλλαγή του ρυθμιστικού του πομποδέκτη USB μεταξύ "PC" ή "PS5/MOBILE" ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.**

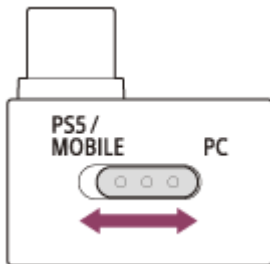

- 2 **Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή, το PS5 ή το τηλέφωνο smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C.**

- 3 **Συνδέστε τον πομποδέκτη USB σε μια θύρα USB του υπολογιστή, του PS5 ή του τηλεφώνου smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C.**



Σημείωση

- Συνδέστε τον πομποδέκτη USB απευθείας στον υπολογιστή, το PS5 ή το τηλέφωνο smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C και όχι μέσω διανομέα USB.
- Όταν συνδέετε τον πομποδέκτη USB σε υπολογιστή, συνδέστε τον στη θύρα USB Type-C στον υπολογιστή χωρίς αντάππορα μετατροπής USB Type-A.

Σημείωση

- Εάν η συσκευή δεν αναγνωρίζει το μικρόφωνο των ακουστικών, βεβαιωθείτε ότι το ρυθμιστικό του πομποδέκτη USB έχει οριστεί σωστά.

- Εάν τα ακουστικά δεν μπορούν να συνδεθούν σε υπολογιστή, PS5 ή τηλέφωνο smartphone συμβατό με USB Type-C με ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί σύνδεσης στον πομποδέκτη USB για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να γίνει ζεύξη.

Πατήστε το κουμπί σύνδεσης με κάποιο αντικείμενο με λεπτή άκρη που δεν σπάει, όπως για παράδειγμα έναν συνδετήρα.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Όταν τα ακουστικά δεν μπορούν να συζευχθούν με υπολογιστή, PS5™ ή τηλέφωνο smartphone συμβατό με USB Type-C" στο θέμα "[Δεν είναι δυνατή η ζεύξη](#)".

- Κατά τη διάρκεια κλήσης, μπορεί να υπάρχει θόρυβος στη φωνή που ακούει ο συνομιλητής σας. Η σύνδεση του πομποδέκτη USB σε άλλη θύρα USB μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση.

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Χρήση των ακουστικών μέσω του πομποδέκτη USB

1 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.

Ανατρέξτε στην ενότητα "[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)" για τον τρόπο τοποθέτησης των ακουστικών στα αυτιά σας.

2 Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης του πομποδέκτη USB.

Συνδέστε τον πομποδέκτη USB στη θύρα USB ενός υπολογιστή, PS5™ ή τηλεφώνου smartphone συμβατού με USB Type-C και τα ακουστικά θα συνδεθούν αυτόματα με τον πομποδέκτη USB (ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz). Όταν η σύνδεση ολοκληρωθεί, η ενδεικτική λυχνία (λευκή) του πομποδέκτη USB θα ανάψει. Όταν δεν δημιουργηθεί ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz, η ενδεικτική λυχνία (λευκή) στον πομποδέκτη USB αναβοσβήνει επανειλημμένα σε διαστήματα περίπου 1,4 δευτερολέπτου για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

3 Κατά τη σύνδεση με υπολογιστή, επιλέξτε τα ακουστικά ως συσκευή ήχου.

- Συσκευή εξόδου ήχου για παιχνίδια: [INZONE Buds - Game]
- Συσκευή εισόδου/εξόδου ήχου για φωνητική συνομιλία: [INZONE Buds - Chat]

4 Ελέγξτε τις λειτουργίες που μπορείτε να χειριστείτε με τους αισθητήρες αφής.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο και να ρυθμίσετε την ένταση. Επιπλέον, για να αλλάξετε την ισορροπία έντασης ήχου μεταξύ παιχνιδιού και συνομιλίας ενώ χρησιμοποιείτε υπολογιστή ή PS5, αλλάξτε την αντιστοίχιση του αισθητήρα αφής στο [Game/Chat Balance Control] με την εφαρμογή "INZONE Hub". Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα "[Σχετικά με τον αισθητήρα αφής](#)".

Όταν είναι συνδεδεμένα με PS5

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα παρακάτω με το PS5.

- Να ελέγξετε την ισορροπία έντασης ήχου μεταξύ ενός παιχνιδιού και μιας συνομιλίας
- Να προβάλετε την κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του μικροφώνου
- Να ελέγξετε την ένταση ήχου των ακουστικών
- Να προβάλετε το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει
- Να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης των ακουστικών

Σημείωση

- Εάν η συσκευή δεν αναγνωρίζει το μικρόφωνο των ακουστικών, βεβαιωθείτε ότι το ρυθμιστικό του πομποδέκτη USB έχει οριστεί σωστά.
- Εάν τα ακουστικά δεν μπορούν να συνδεθούν σε υπολογιστή, PS5 ή τηλέφωνο smartphone συμβατό με USB Type-C με ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί σύνδεσης στον πομποδέκτη USB για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να γίνει ζεύξη. Πατήστε το κουμπί σύνδεσης με κάποιο αντικείμενο με λεπτή άκρη που δεν σπάει, όπως για παράδειγμα έναν συνδετήρα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Όταν τα ακουστικά δεν μπορούν να συζευχθούν με υπολογιστή, PS5™ ή τηλέφωνο smartphone συμβατό με USB Type-C" στο θέμα "[Δεν είναι δυνατή η ζεύξη](#)".
- Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παραπάνω λειτουργίες όταν τα έχετε συνδέσει με PS5, βεβαιωθείτε ότι το ρυθμιστικό του πομποδέκτη USB έχει τεθεί στην πλευρά PS5.

- Όταν είναι συνδεδεμένα με PS5, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παραπάνω λειτουργίες αν δεν γίνει ενημέρωση του PS5. Ενημερώστε το λογισμικό συστήματος του PS5 στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Εάν η ένταση ήχου μειωθεί από τον υπολογιστή ή από τηλέφωνο smartphone συμβατό με USB Type-C ενώ είναι συνδεδεμένα με πομποδέκτη USB, η ένταση δεν μπορεί να αυξηθεί πάρα πολύ με τη χρήση των ακουστικών. Για να αυξήσετε περισσότερο την ένταση, ρυθμίστε την ένταση από τον υπολογιστή ή το τηλέφωνο smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C.

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth

Μπορείτε να απολαμβάνετε κλήσεις hands-free, φωνητικές συνομιλίες κ.λπ. ασύρματα με τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο οι συσκευές Bluetooth που υποστηρίζουν το LE Audio* (πρότυπο επικοινωνίας ήχου για τεχνολογία Bluetooth). Εάν η συσκευή σας Bluetooth δεν υποστηρίζει το LE Audio, συνδέστε τον παρεχόμενο πομποδέκτη USB.

* Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (από τον Νοέμβριο 2023)

Ζεύξη

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, πρέπει να έχετε αντιστοιχίσει και τις δύο συσκευές προς σύνδεση εκ των προτέρων. Η λειτουργία αντιστοίχισης μιας συσκευής αποκαλείται "ζεύξη".

Δημιουργήστε ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής με μη αυτόματο τρόπο.

Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή

Αφού πραγματοποιηθεί ζεύξη μιας συσκευής, δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου ζεύξη της. Συνδεθείτε σε συσκευές που έχουν ήδη συζευχθεί με τα ακουστικά χρησιμοποιώντας της απαραίτητες μεθόδους για κάθε συσκευή.

Σχετικό θέμα

- Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android με χρήση LE Audio
- Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android
- Σύνδεση με υπολογιστή, PlayStation®5 ή τηλέφωνο smartphone συμβατό με USB Type-C μέσω του πομποδέκτη USB

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

Εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" στο τηλέφωνο smartphone Android για να συνδέσετε τα ακουστικά με τηλέφωνο smartphone. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό βοήθειας της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



Σημείωση

- Η σύνδεση με ορισμένα τηλέφωνα smartphone ενδέχεται να είναι ασταθής όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" για τη σύνδεση. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε τις διαδικασίες στην ενότητα "[Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)" για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android με χρήση LE Audio
- Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"
- Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android με χρήση LE Audio

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τα ακουστικά μέσω σύνδεσης Bluetooth για πρώτη φορά, πραγματοποιήστε πρώτα ζεύξη της συσκευής.

Το τηλέφωνο smartphone Android πρέπει να υποστηρίζει το LE Audio (πρότυπο επικοινωνίας ήχου για τεχνολογία Bluetooth). Χρησιμοποιήστε τον πομποδέκτη USB που παρέχεται για να πραγματοποιήσετε σύνδεση σε τηλέφωνο smartphone Android που δεν υποστηρίζει το LE Audio. Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth και τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη με πομποδέκτη USB ταυτόχρονα.

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Το τηλέφωνο smartphone Android είναι τοποθετημένο σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου smartphone Android είναι διαθέσιμες.

Συσκευές που υποστηρίζουν το LE Audio (Από τον Νοέμβριο 2023)

Τηλέφωνο smartphone Android Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (χρησιμοποιήστε την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού του τηλεφώνου smartphone)

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τις συμβατές συσκευές, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

Πληροφορίες για το LE Audio

Το LE Audio υποστηρίζει το codec "LC3".

1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

1. Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.




Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.

2. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Σημείωση

- Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

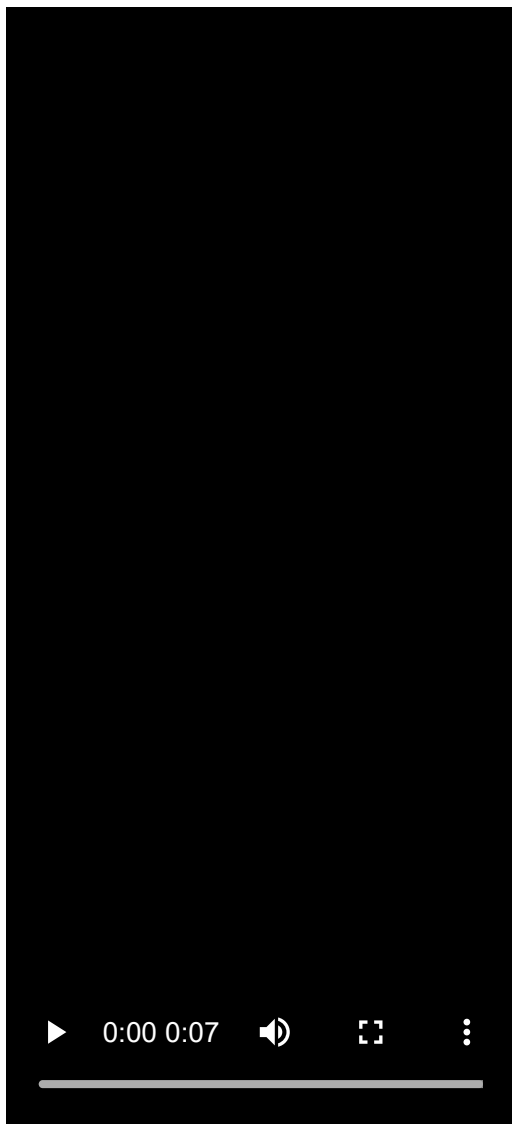

Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα στη σειρά και τα ακουστικά εισέρχονται στη λειτουργία ζεύξης.


Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε) ταυτόχρονα.


2 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.

3 Βρείτε τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone Android.


1. Επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

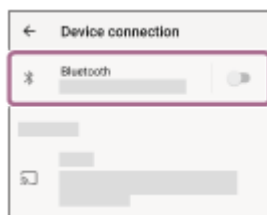

2. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

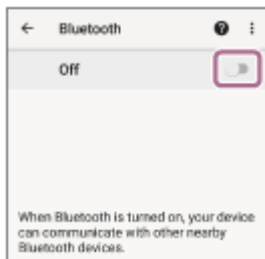

4 Αγγίξτε [INZONE Buds].

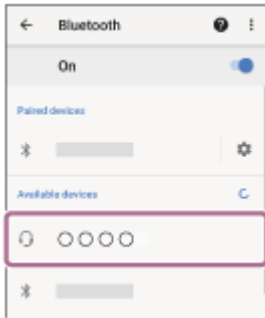

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

Πραγματοποιείται ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone.

Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει 10 φορές.


Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούτε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).

Εάν δεν γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)".

Εάν το [INZONE Buds] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του smartphone Android σας, ξεκινήστε τον χειρισμό ξανά από την αρχή του βήματος 3.

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

5 Στο τηλέφωνο smartphone Android, ελέγξτε τη ρύθμιση LE Audio.

1. Αγγίξτε το  (ρυθμίσεις) που εμφανίζεται δίπλα στο συνδεδεμένο [INZONE Buds].



2. Βεβαιωθείτε ότι το [LE audio] είναι ενεργοποιημένο.

Εάν είναι απενεργοποιημένο, αγγίξτε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το [LE audio].



Όταν πραγματοποιείτε εναλλαγή από σύνδεση Bluetooth σε σύνδεση με πομποδέκτη USB

1. Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.
Ανατρέξτε στην ενότητα "[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)" για τον τρόπο τοποθέτησης των ακουστικών στα αυτιά σας.
2. Κρατήστε τα δάχτυλά σας στους αισθητήρες αφής τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά μονάδα των ακουστικών για περίπου 1 δευτερόλεπτο για να μεταβείτε στη λειτουργία πομποδέκτη USB.
Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "USB Transceiver mode" (Λειτουργία πομποδέκτη USB).

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για το πώς να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία ζεύξης για πρώτη φορά.
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0062/h_zz/

Παρακολουθήστε το βίντεο για το πώς να μεταβείτε στη "λειτουργία Bluetooth" ή τη "λειτουργία πομποδέκτη USB" κρατώντας τα δάχτυλά σας στους αισθητήρες αφής στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από την αρχή του βήματος ❶ .
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 3ης συσκευής
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 5 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 5 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
 - Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών
Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Σε αυτήν την περίπτωση, καταργήστε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.
- Εάν δεν υπάρχει ιστορικό ζεύξης μεταξύ των ακουστικών και της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth, ακόμη και όταν επιχειρείτε να αλλάξετε τη λειτουργία στα ακουστικά, δεν είναι δυνατό να κάνετε εναλλαγή από τη σύνδεση Bluetooth στη σύνδεση πομποδέκτη USB.
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε τα ακουστικά και δεν μπορούν να συνδεθούν με άλλη συσκευή. Εάν συμβεί αυτό, ακυρώστε τη σύνδεση με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth σε αυτήν τη συσκευή.


Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android

- 1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.
- 2 Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

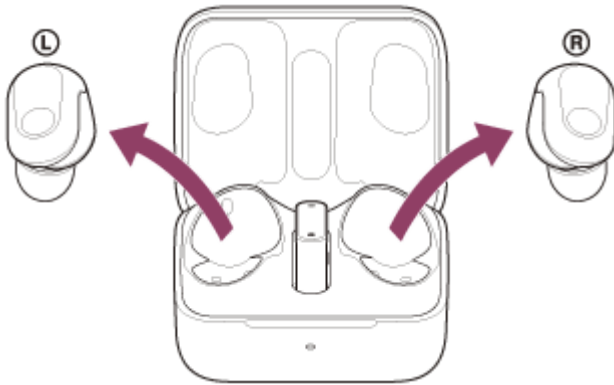

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.


- 3 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας και κάντε αλλαγή της λειτουργίας.

1. Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.

Ανατρέξτε στην ενότητα "[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)" για τον τρόπο τοποθέτησης των ακουστικών στα αυτιά σας.

Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth mode" (Λειτουργία Bluetooth) ή "USB Transceiver mode" (Λειτουργία πομπодέκτη USB).

2. Όταν τα ακουστικά είναι στη λειτουργία πομπодέκτη USB, φορέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και κάντε εναλλαγή της λειτουργίας των ακουστικών σε λειτουργία Bluetooth κρατώντας τα δάχτυλά σας στους αισθητήρες αφής και της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών για περίπου 1 δευτερόλεπτο.

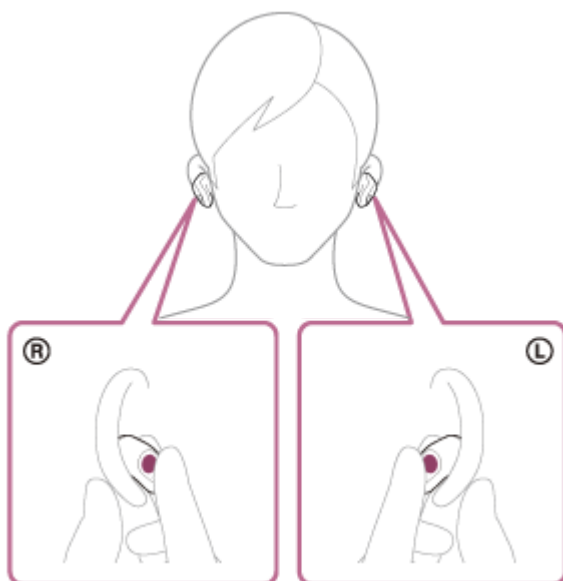

Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth mode" (Λειτουργία Bluetooth).

Όταν τα ακουστικά έχουν συνδεθεί αυτόματα στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.


Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone Android. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 4 .

4 Προβάλετε τις συσκευές που είναι συζευγμένες με το τηλέφωνο smartphone Android.


1. Επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

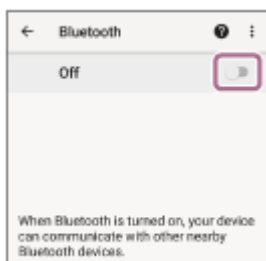

5 Αγγίξτε [INZONE Buds].

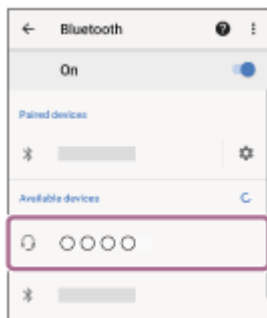

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για το πώς να μεταβείτε στη "λειτουργία Bluetooth" ή τη "λειτουργία πομποδέκτη USB" κρατώντας τα δάχτυλά σας στους αισθητήρες αφής στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σημείωση

- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε τα ακουστικά και δεν μπορούν να συνδεθούν με άλλη συσκευή. Εάν συμβεί αυτό, ακυρώστε τη σύνδεση με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth σε αυτήν τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο smartphone Android με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στο τηλέφωνο smartphone Android και πραγματοποιήστε ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στο τηλέφωνο smartphone Android σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.
- Εάν δεν υπάρχει ιστορικό ζεύξης μεταξύ των ακουστικών και της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth, ακόμη και όταν επιχειρείτε να αλλάξετε τη λειτουργία στα ακουστικά, δεν είναι δυνατό να κάνετε εναλλαγή από τη σύνδεση Bluetooth στη σύνδεση πομποδέκτη USB.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android με χρήση LE Audio](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Χρήση των ακουστικών με σύνδεση Bluetooth

1 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.

Ανατρέξτε στην ενότητα "[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)" για τον τρόπο τοποθέτησης των ακουστικών στα αυτιά σας.

2 Ελέγξτε τις λειτουργίες που μπορείτε να χειριστείτε με τους αισθητήρες αφής.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση.

Για να ελέγξετε την αναπαραγωγή μιας συσκευής Bluetooth κατά την αναπαραγωγή μουσικής, αλλάξτε την αντιστοίχιση της λειτουργίας του αισθητήρα αφής σε [Play/Pause] με το "INZONE Hub" ή την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα "[Σχετικά με τον αισθητήρα αφής](#)".

Τα ακουστικά δεν παράγουν ήχο

Τα ακουστικά δεν παράγουν ήχο όταν είναι συνδεδεμένα σε συσκευή Bluetooth που δεν υποστηρίζει το LE Audio. Εάν συμβαίνει αυτό, αρχικοποιήστε τα ακουστικά και στη συνέχεια συνδέστε τον παρεχόμενο πομποδέκτη USB.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Σχετικά με τον αισθητήρα αφής](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "INZONE Hub"](#)
- [Σύνδεση με υπολογιστή, PlayStation®5 ή τηλέφωνο smartphone συμβατό με USB Type-C μέσω του πομποδέκτη USB](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Λήψη κλήσης

Μπορείτε να μιλήσετε hands-free με σύνδεση Bluetooth σε τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth CCP (Call Control Profile).

- Η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.


Ήχος κλήσης

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, θα ακούγεται ένας ήχος κλήσης από τα ακουστικά.

Θα ακούσετε κάποιον από τους παρακάτω ήχους κλήσης, ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή κινητό σας τηλέφωνο.

- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στα ακουστικά
- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο
- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο μόνο για μια σύνδεση Bluetooth

- 1 **Συνδέστε πρώτα τα ακουστικά με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο μέσω σύνδεσης Bluetooth.**
- 2 **Όταν ακούσετε έναν ήχο κλήσης, χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών δύο φορές γρήγορα (σε διαστήματα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων) για να απαντήσετε στην κλήση.**

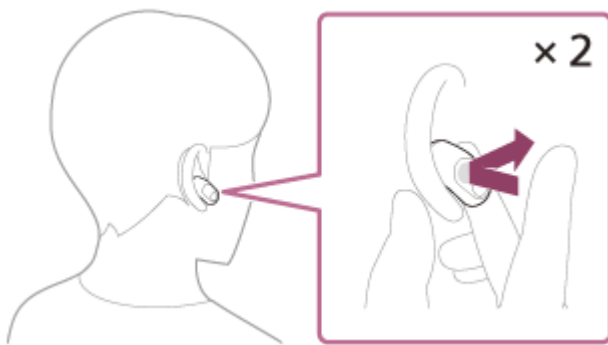


Θα ακουστεί ήχος από τα ακουστικά.

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή θα διακόπτεται αυτόματα και θα ακούγεται ένας ήχος κλήσης από τα ακουστικά.

Εάν η αναπαραγωγή δεν σταματήσει, χειριστείτε τα ακουστικά για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.

Μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας τα μικρόφωνα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

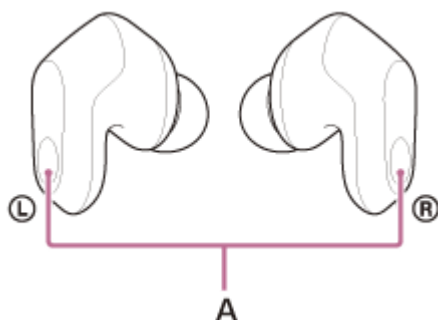

A: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

Εάν δεν ακουστεί ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών

Μπορεί τα ακουστικά να μην είναι συνδεδεμένα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο μέσω CCP. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone ή στο κινητό τηλέφωνο.

3 Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

4 Όταν ολοκληρώσετε την κλήση σας, χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών δύο φορές γρήγορα (σε διαστήματα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων) για να τερματίσετε την κλήση.

Εάν λάβετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

- Κατά τη λήψη μιας κλήσης ενώ χρησιμοποιείτε τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο, ορισμένα τηλέφωνα smartphone ή κινητά τηλέφωνα μπορεί να λάβουν την κλήση με το τηλέφωνο και όχι με τα ακουστικά. Μεταβιβάστε την κλήση στα ακουστικά χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνό σας.
- Μπορείτε επίσης να μιλήσετε hands-free ακόμα και όταν φοράτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών. Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση, απαντήστε στην κλήση χρησιμοποιώντας τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε. Εάν φορέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών στο άλλο αυτί ενώ μιλάτε μόνο με μία μονάδα των ακουστικών, μπορείτε να μιλήσετε και με τις δύο μονάδες των ακουστικών.

Σημείωση

- Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, τα ακουστικά δεν δέχονται εισερχόμενες κλήσεις από συνδεδεμένες συσκευές Bluetooth όταν τα ακουστικά είναι σε λειτουργία πομποδέκτη USB. Η εφαρμογή "INZONE Hub" σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε εναλλαγή λειτουργιών ώστε να δέχεστε εισερχόμενες κλήσεις ακόμη και όταν τα ακουστικά είναι στη λειτουργία πομποδέκτη USB.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να μην σταματήσει η αναπαραγωγή όταν λάβετε κάποια εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής της μουσικής. Όταν λάβετε κάποια εισερχόμενη κλήση ενώ γίνεται αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμα και αν τερματίσετε την κλήση.
- Χρησιμοποιήστε τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Προκειμένου να σας είναι πιο εύκολο να ακούτε τη φωνή σας κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, τα μικρόφωνα λειτουργούν προκειμένου να λαμβάνουν τους ήχους περιβάλλοντος (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Εάν η φωνή σας ακούγεται πολύ δυνατά ή οι ήχοι του περιβάλλοντος σας ενοχλούν, απενεργοποιήστε το [SIDETONE] στο "INZONE Hub".
- Κατά τη διάρκεια κλήσης δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με τα ακουστικά. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της φωνής του καλούντος ή τους θορύβους του περιβάλλοντος, η ποιότητα του ήχου της κλήσης μπορεί να είναι μειωμένη.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Διεξαγωγή κλήσης

Μπορείτε να μιλήσετε hands-free με σύνδεση Bluetooth σε τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth CCP (Call Control Profile).

- Η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.

1 Συνδέστε τα ακουστικά με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο μέσω σύνδεσης Bluetooth.


2 Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Όταν πραγματοποιείτε κλήση, ο ήχος κλήσης ακούγεται από τα ακουστικά.

Εάν πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή τίθεται σε παύση αυτόματα.

Εάν η αναπαραγωγή δεν σταματήσει, χειριστείτε τα ακουστικά για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.

Μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας τα μικρόφωνα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

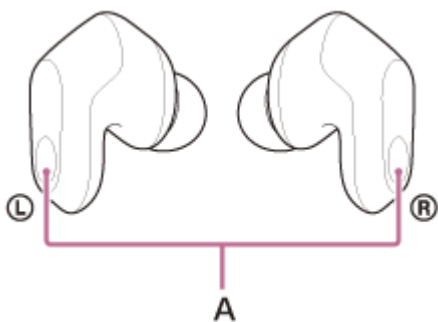


A: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

Εάν δεν ακούγεται ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να μεταφέρετε την κλήση στα ακουστικά.

3 Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

4 Όταν ολοκληρώσετε την κλήση σας, χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών δύο φορές γρήγορα (σε διαστήματα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων) για να τερματίσετε την κλήση.

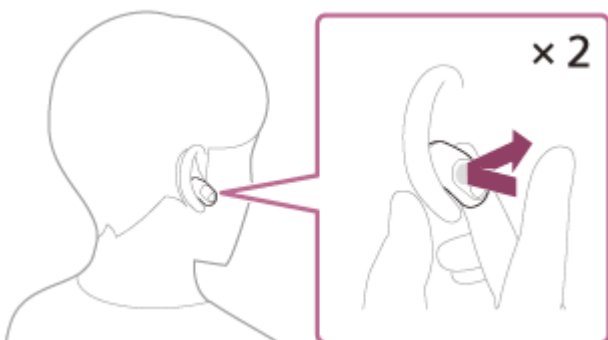

Εάν πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να μιλήσετε hands-free ακόμα και όταν φοράτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών. Εάν φορέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών στο άλλο αυτί ενώ μιλάτε μόνο με μία μονάδα των ακουστικών, μπορείτε να μιλήσετε και με τις δύο μονάδες των ακουστικών.

Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε, όταν πραγματοποιείτε μια κλήση κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμη και αφού ολοκληρώσετε την κλήση.
- Χρησιμοποιήστε τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Προκειμένου να σας είναι πιο εύκολο να ακούτε τη φωνή σας κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, τα μικρόφωνα λειτουργούν προκειμένου να λαμβάνουν τους ήχους περιβάλλοντος (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Εάν η φωνή σας ακούγεται πολύ δυνατά ή οι ήχοι του περιβάλλοντος σας ενοχλούν, απενεργοποιήστε το [SIDETONE] στο "INZONE Hub".
- Κατά τη διάρκεια κλήσης δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με τα ακουστικά. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της φωνής του καλούντος ή τους θορύβους του περιβάλλοντος, η ποιότητα του ήχου της κλήσης μπορεί να είναι μειωμένη.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση


Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την αριστερή είτε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

Όταν φοράτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χειριστείτε τα ακουστικά με τη μονάδα που φοράτε.

Εξερχόμενη κλήση

- Ακύρωση εξερχόμενης κλήσης: Χτυπήστε ελαφρά γρήγορα δύο φορές τον αισθητήρα αφής (σε διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων).

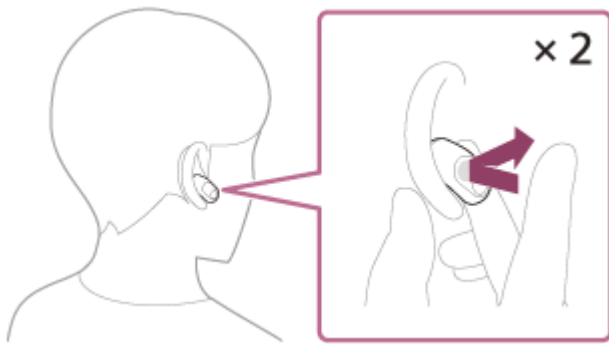

Εισερχόμενη κλήση

- Λήψη κλήσης: Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές γρήγορα τον αισθητήρα αφής (σε διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων).
- Απόρριψη κλήσης: Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής για περίπου 1 δευτερόλεπτο τουλάχιστον.

Κατά τη διάρκεια κλήσης

- Τερματισμός κλήσης: Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές γρήγορα τον αισθητήρα αφής (σε διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων).
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικροφώνων: Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, μόνο στον αισθητήρα αφής στην αριστερή μονάδα ακουστικών).

Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Σχετικά με τον αισθητήρα αφής](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds


Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

1 Καταργήστε τη σύνδεση Bluetooth χρησιμοποιώντας τη συσκευή Bluetooth.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση Bluetooth έχει αποσυνδεθεί.

2 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.

Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών (τη μονάδα των ακουστικών με την ανάγλυφη κουκκίδα) στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης και τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης. Κάθε μονάδα των ακουστικών θα τοποθετηθεί στη σωστή θέση στη θήκη φόρτισης χάρη στον ενσωματωμένο μαγνήτη.

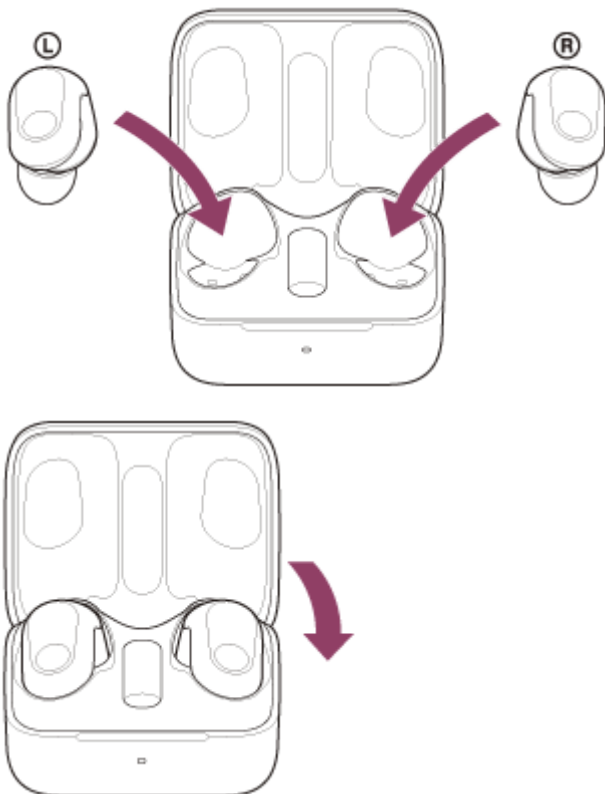

Τα ακουστικά απενεργοποιούνται.

Υπόδειξη

- Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth

Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ, μπορείτε να απολαύσετε την ακρόαση μουσικής και να ελέγξετε τη συσκευή από τα ακουστικά σας μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- TMAP (Telephony and Media Audio Profile)
Μπορείτε να ελέγξετε τη ροή σε τηλέφωνα smartphone, ακουστικά, μεμονωμένα προστατευτικά μαξιλαράκια (αριστερό και δεξί), ηχεία, τηλεοράσεις και άλλα.
- MCP (Media Control Profile)
Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή ή παύση της μουσικής.
- VCP (Volume Control Profile)
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση κ.λπ.

Η λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

1 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.


Ανατρέξτε στην ενότητα "[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)" για τον τρόπο τοποθέτησης των ακουστικών στα αυτιά σας.

2 Συνδέστε τα ακουστικά με μια συσκευή Bluetooth.

3 Χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth, για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή και να προσαρμόσετε την ένταση σε ένα μεσαίο επίπεδο.


4 Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

- Αύξηση της έντασης ήχου: Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στη δεξιά μονάδα των ακουστικών κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής.

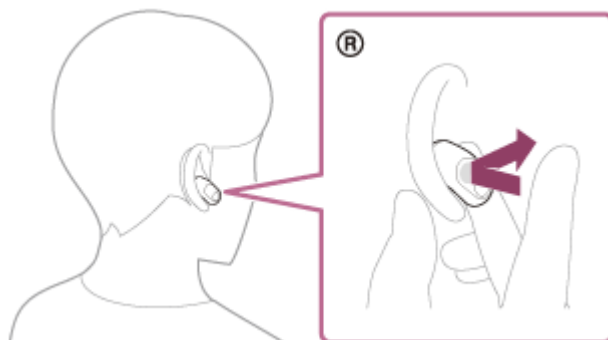

Καθώς χτυπάτε επανειλημμένα τον αισθητήρα αφής, η ένταση ήχου αυξάνεται σταδιακά σύμφωνα με τον αριθμό των χτυπημάτων.

- Μείωση της έντασης ήχου: Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής στη δεξιά μονάδα των ακουστικών κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής για να μειώσετε συνεχόμενα την ένταση ήχου. Απομακρύνετε το δάχτυλό σας από τον αισθητήρα αφής στο επιθυμητό επίπεδο έντασης ήχου.

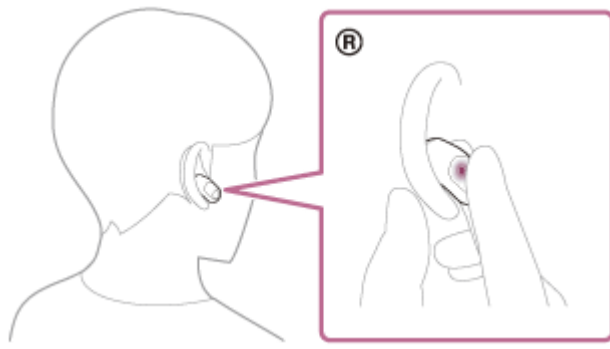

Όσο αγγίζετε τον αισθητήρα αφής, η ένταση ήχου μειώνεται σταδιακά.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Τα ακουστικά δεν παράγουν ήχο

Τα ακουστικά δεν παράγουν ήχο όταν είναι συνδεδεμένα σε συσκευή Bluetooth που δεν υποστηρίζει το LE Audio. Εάν συμβαίνει αυτό, αρχικοποιήστε τα ακουστικά και στη συνέχεια συνδέστε τον παρεχόμενο πομποδέκτη USB.

Υπόδειξη

- Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να πρέπει να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου ή την έξοδο ήχου στη συσκευή.
- Επίσης, μπορείτε να ακούσετε μουσική αφαιρώντας μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης και φορώντας τη στο αυτί σας.
Αντιστοιχίστε τη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής στον αισθητήρα αφής χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "INZONE Hub" ή την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" ενώ πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής με τα ακουστικά.
Όταν ακούτε μουσική με τη μία μόνο μονάδα των ακουστικών, εάν φορέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών στο άλλο αυτί, μπορείτε να ακούσετε μουσική και από τις δύο μονάδες των ακουστικών.

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου με τα ακουστικά όταν δεν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής.
- Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα σε χειρισμό από τα ακουστικά.
- Εάν η ένταση ήχου μειωθεί από τη συνδεδεμένη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένα με σύνδεση Bluetooth, η ένταση δεν μπορεί να αυξηθεί πάρα πολύ με τη χρήση των ακουστικών. Για να αυξήσετε την ένταση ήχου, ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.

Σχετικό θέμα

- Πώς να φορέσετε τα ακουστικά
- Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών
- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)
- Σχετικά με τον αισθητήρα αφής
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "INZONE Hub"
- Σύνδεση με υπολογιστή, PlayStation®5 ή τηλέφωνο smartphone συμβατό με USB Type-C μέσω του πομποδέκτη USB
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"


Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)


Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω λειτουργίες. Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, επομένως ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί στη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

- **Αύξηση της έντασης ήχου:** Χτυπήστε ελαφρά και συνεχόμενα τον αισθητήρα αφής στη δεξιά μονάδα των ακουστικών κατά την αναπαραγωγή μουσικής.
Καθώς χτυπάτε επανειλημμένα τον αισθητήρα αφής, η ένταση ήχου αυξάνεται σταδιακά σύμφωνα με τον αριθμό των χτυπημάτων.
Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

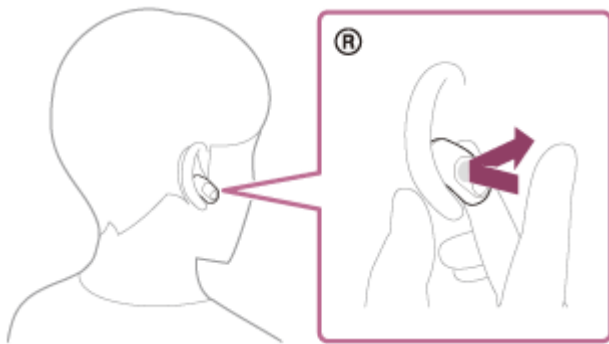

- **Μείωση της έντασης ήχου:** Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής στη δεξιά μονάδα των ακουστικών κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής για να μειώσετε συνεχόμενα την ένταση ήχου. Απομακρύνετε το δάχτυλό σας από τον αισθητήρα αφής στο επιθυμητό επίπεδο έντασης ήχου.
Όσο αγγίζετε τον αισθητήρα αφής, η ένταση ήχου μειώνεται σταδιακά.
Όταν η ένταση φτάσει το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

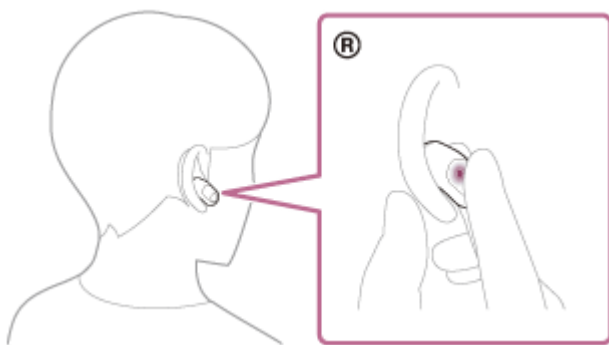

Εάν η λειτουργία της μονάδας των ακουστικών αλλάξει σε [Playback control] στο "INZONE Hub" ή στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να πραγματοποιήσετε τους παρακάτω χειρισμούς χρησιμοποιώντας τη μονάδα των ακουστικών στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία.

- **Αναπαραγωγή/Διακοπή:** Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής.
- **Μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού:** Χτυπήστε τον αισθητήρα αφής δύο φορές γρήγορα.
- **Μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή):** Χτυπήστε τον αισθητήρα αφής 3 φορές γρήγορα.

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου με τα ακουστικά όταν δεν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής.

- Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα σε χειρισμό από τα ακουστικά.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, το λογισμικό μουσικής ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να λειτουργεί διαφορετικά ή να μην λειτουργεί ακόμη και αν εκτελεστούν οι λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω.
- Εάν η ένταση ήχου μειωθεί από τη συνδεδεμένη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένα με σύνδεση Bluetooth, η ένταση δεν μπορεί να αυξηθεί πάρα πολύ με τη χρήση των ακουστικών. Για να αυξήσετε την ένταση ήχου, ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.

Σχετικό θέμα

- [Σχετικά με τον αισθητήρα αφής](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "INZONE Hub"](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds


Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

1 Καταργήστε τη σύνδεση Bluetooth χρησιμοποιώντας τη συσκευή Bluetooth.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση Bluetooth έχει αποσυνδεθεί.

2 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.

Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών (τη μονάδα των ακουστικών με την ανάγλυφη κουκκίδα) στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης και τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης. Κάθε μονάδα των ακουστικών θα τοποθετηθεί στη σωστή θέση στη θήκη φόρτισης χάρη στον ενσωματωμένο μαγνήτη.

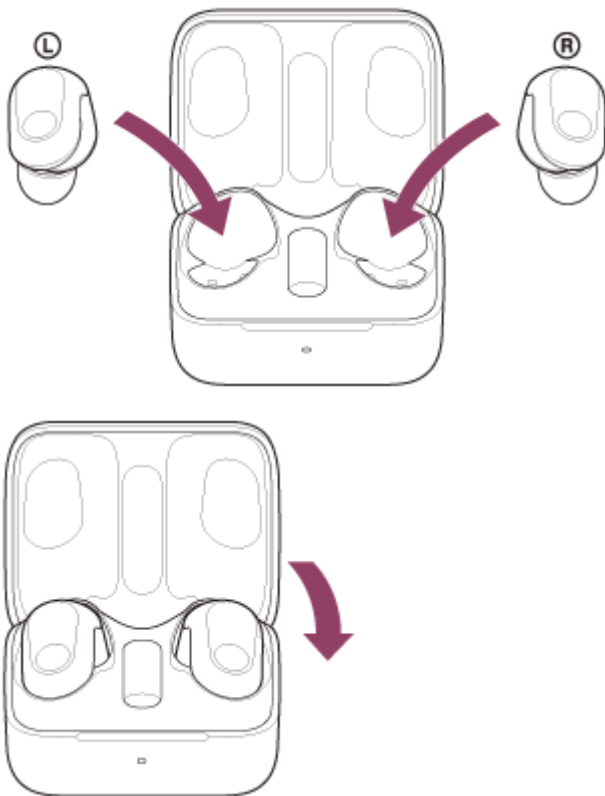

Τα ακουστικά απενεργοποιούνται.

Υπόδειξη

- Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Πληροφορίες για το 360 Reality Audio

Τι είναι το 360 Reality Audio;

Το 360 Reality Audio είναι μια νέα εμπειρία μουσικής που χρησιμοποιεί την τεχνολογία τρισδιάστατου ήχου 360 της Sony. Πληροφορίες θέσης συσχετίζονται με κάθε πηγή ήχου, όπως φωνητικά, χορωδία και μουσικά όργανα, και τοποθετούνται σε έναν σφαιρικό χώρο.

Οι ακροατές μπορούν να βιώσουν ένα τρισδιάστατο ηχητικό πεδίο σαν να παρακολουθούν ζωντανά μια καλλιτεχνική παράσταση.

Όροι χρήσης

Κατεβάστε και χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή υπηρεσιών ροής μουσικής (με χρέωση) που υποστηρίζει το 360 Reality Audio στο τηλέφωνο smartphone σας Android.

Βελτιστοποιώντας το ηχητικό πεδίο και τις ακουστικές δυνατότητες των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να απολαμβάνετε μια πιο ρεαλιστική αίσθηση της πραγματικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το 360 Reality Audio, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

<https://www.sony.net/360RA/>

Σημείωση

- Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Σχετικά με την ποιότητα σύνδεσης LE Audio

Τα δύο ακόλουθα είδη ποιότητας σύνδεσης για το LE Audio μπορούν να επιλεγούν από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα μέσω Bluetooth με τηλέφωνο smartphone που υποστηρίζει το LE Audio.

[Low Latency]: Θέτει σε προτεραιότητα την ελαχιστοποίηση της καθυστέρησης του ήχου.

[High Reliability]: Θέτει σε προτεραιότητα τη σταθερότητα της σύνδεσης (προεπιλογή).

- Όταν θέλετε να ελαχιστοποιείται η καθυστέρηση του ήχου, επιλέξτε το [Low Latency].
- Εάν η σύνδεση δεν είναι σταθερή, όπως όταν παράγεται μόνο διακοπτόμενος ήχος, επιλέξτε το [High Reliability].

Σημείωση

- Ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος στην περιοχή όπου χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, μπορεί να υπάρχει διακοπτόμενος ήχος ακόμη και όταν έχει επιλεγεί το [High Reliability].

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Υποστηριζόμενα codec

Ο κωδικοποιητής είναι ένας "αλγόριθμος κωδικοποίησης ήχου" που χρησιμοποιείται κατά την ασύρματη μετάδοση ήχου μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Τα ακουστικά υποστηρίζουν τα παρακάτω codec.

- LC3
Αυτό είναι η συντομογραφία για το Low Complexity Communication Codec.
Το LC3 είναι ένα codec για το LE Audio και επιτυγχάνει μετάδοση με χαμηλό χρόνο απόκρισης.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή σχετικά με τη ρύθμιση του κωδικοποιητή.

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "INZONE Hub"

Όταν τα ακουστικά συνδεθούν με υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή "INZONE Hub" μέσω πομποδέκτη USB, μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω.

- Να ελέγξετε/ενημερώσετε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών
- Να κάνετε αυτόματη εναλλαγή κλήσης για εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις
- Να ορίσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης με εντοπισμό τοποθέτησης
- Να προβάλετε το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει
- Να προβάλετε το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει
- Να ρυθμίσετε την ένταση
- Να ορίσετε την ισορροπία έντασης ήχου μεταξύ ενός παιχνιδιού και μιας συνομιλίας
- Να επιλέξετε τη ρύθμιση ισοσταθμιστή
- Να προσαρμόσετε τη ρύθμιση του ισοσταθμιστή
- Να ρυθμίσετε το δυναμικό εύρος (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον χωρικό ήχο
- Να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις χωρικού ήχου
- Να αναλύσετε το σχήμα του αυτιού
- Να ρυθμίσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος (ρύθμιση ήχου περιβάλλοντος)
- Να επιλέξετε το μοτίβο εναλλαγής κατά την εναλλαγή της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου/της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος στα ακουστικά
- Να ορίσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργία ήχου περιβάλλοντος όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά
- Να ρυθμίσετε την ένταση του μικροφώνου
- Να ρυθμίσετε την ένταση πλευρικού ήχου
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τα μικρόφωνα
- Να δοκιμάσετε τα μικρόφωνα
- Να ορίσετε την ένταση εισόδου των μικροφώνων ώστε να είναι σταθερή (AUTO GAIN CONTROL)
- Να δημιουργήσετε/αποθηκεύσετε ένα προφίλ ήχου
- Να εξαγάγετε/εισαγάγετε ένα προφίλ ήχου
- Να κάνετε ενσωμάτωση με εφαρμογές παιχνιδιού
- Να βοηθήσετε να προσδιοριστούν τα βέλτιστα προστατευτικά μαξιλαράκια για εσάς
- Να καταχωρήσετε το προϊόν
- Να αλλάξετε τη λειτουργία του αισθητήρα αφής
- Να αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες

Για λεπτομέρειες σχετικά με το "INZONE Hub", ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Σημείωση

- Όταν η συσκευή εξόδου ήχου του υπολογιστή έχει οριστεί στο [INZONE Buds - Chat], οι ρυθμίσεις ήχου απενεργοποιούνται. Βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί στο [INZONE Buds - Game].

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Εγκατάσταση της εφαρμογής "INZONE Hub"

- 1 Κατεβάστε την εφαρμογή "INZONE Hub" από τον ιστότοπο υποστήριξης πελατών και εγκαταστήστε τη στον υπολογιστή σας.**

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Συμβατό λειτουργικό σύστημα: Windows 10 ή νεότερο

- 2 Μετά την εγκατάσταση, εκκινήστε την εφαρμογή "INZONE Hub".**

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και τα ακουστικά μέσω σύνδεσης Bluetooth, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ενέργειες.

- Να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών
- Να ορίσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης με εντοπισμό τοποθέτησης
- Να ορίσετε την αυτόματη λειτουργία παύσης/συνέχισης αναπαραγωγής μουσικής με εντοπισμό τοποθέτησης
- Να προβάλετε το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει
- Να προβάλετε το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει
- Να προβάλετε ειδοποιήσεις που σας ενημερώνουν ότι πρέπει να φορτίσετε τα ακουστικά (όταν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι χαμηλό)
- Να ρυθμίσετε την ένταση
- Να ορίσετε τη λειτουργία του ισοσταθμιστή/CLEAR BASS
- Να προσαρμόσετε τη ρύθμιση του ισοσταθμιστή
- Να ορίσετε τη λειτουργία 360 Reality Audio
- Να ρυθμίσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος (ρύθμιση ήχου περιβάλλοντος)
- Να επιλέξετε το μοτίβο εναλλαγής κατά την εναλλαγή της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου/της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος στα ακουστικά
- Να χρησιμοποιήσετε αυτόματη ρύθμιση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου μέσω της αναγνώρισης συμπεριφοράς (Προσαρμοστικός έλεγχος ήχου)
- Να βοηθήσετε να προσδιοριστούν τα βέλιστα προσαρμοστικά μαξιλαράκια για εσάς
- Να ρυθμίσετε την ποιότητα σύνδεσης LE Audio
- Να προβάλετε τον κωδικοποιητή της σύνδεσης Bluetooth
- Να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά
- Να αρχικοποιήσετε τα ακουστικά
- Να προβάλετε την κατάσταση σύνδεσης Bluetooth ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών και στο τηλέφωνο smartphone
- Να ορίσετε την ισορροπία έντασης ήχου μεταξύ ενός παιχνιδιού και μιας συνομιλίας
- Να αλλάξετε τη λειτουργία του αισθητήρα αφής
- Να αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες
- Να καταχωρήσετε και να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ακουστικών
- Να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή/διακοπή μουσικής ή μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή)/μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού
- Να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας και να κάνετε επαναφορά των ρυθμίσεων

Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Υπόδειξη

- Η λειτουργία της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect" διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή ήχου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής και ο σχεδιασμός οθόνης μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σχετικό θέμα

- [Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)

- Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες
- Σχετικά με τον αισθητήρα αφής
- Πώς να φορέσετε τα ακουστικά
- Υποστηριζόμενα codec
- Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει
- Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου
- Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)
- Πληροφορίες για το 360 Reality Audio

5-052-427-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" στο τηλέφωνο smartphone Android που υποστηρίζει το LE Audio.

- 1 Κατεβάστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" από το Google Play και εγκαταστήστε τη στο τηλέφωνο smartphone σας.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή, εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σχετικό θέμα

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android με χρήση LE Audio
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Πρόσβαση σε πληροφορίες υποστήριξης μέσω της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες πληροφορίες υποστήριξης μέσω της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".

- 1 Επιλέξτε [Help] στην οθόνη της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".
- 2 Εμφανίζεται η οθόνη [Headphones Connect Help] και προβάλλονται πληροφορίες υποστήριξης.
- 3 Επιλέξτε το επιθυμητό θέμα.

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο (για άνετη χρήση των ακουστικών)

Εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο λογισμικό ακουστικών με την εφαρμογή "INZONE Hub" ώστε να απολαμβάνετε νέες λειτουργίες ή να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα με τα ακουστικά.

Πάντα χρησιμοποιείτε τα ακουστικά εφόσον έχετε εγκαταστήσει το πιο πρόσφατο λογισμικό.

Για λεπτομέρειες για το πιο πρόσφατο λογισμικό των ακουστικών και πώς μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό, ανατρέξτε στις πληροφορίες στον ιστότοπο υποστήριξης.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό των ακουστικών σας με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".


Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;

Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου δημιουργεί έναν ήχο αντίθεσης φάσης σε σχέση με τους εξωτερικούς θορύβους περιβάλλοντος (όπως τους θορύβους σε οχήματα ή τους θορύβους από κλιματιστικά σε εσωτερικούς χώρους), για να μειώσει τους ήχους του περιβάλλοντος εξουδετερώνοντάς τους.

Σημείωση

- Ανάλογα με τον τύπο του θορύβου ή εάν τα ακουστικά χρησιμοποιούνται σε πολύ ήσυχο περιβάλλον, ενδέχεται να μην αισθανθείτε τα αποτελέσματα της εξουδετέρωσης θορύβου ή ενδέχεται να αισθανθείτε ότι κάποιος θόρυβος έχει αυξηθεί.
- Όταν φοράτε τα ακουστικά, ανάλογα με τον τρόπο που φοράτε τα ακουστικά, τα αποτελέσματα εξουδετέρωσης θορύβου ενδέχεται να μειωθεί ή να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Σε αυτήν την περίπτωση, βγάλτε τα ακουστικά και φορέστε τα ξανά.
- Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου έχει αποτέλεσμα κυρίως σε περίπτωση θορύβων στη ζώνη χαμηλών συχνοτήτων, π.χ. οχήματα και κλιματιστικά. Ενώ ο θόρυβος μειώνεται, δεν ακυρώνεται εντελώς.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε αυτοκίνητο ή λεωφορείο, μπορεί να υπάρχει θόρυβος ανάλογα με τις συνθήκες στο δρόμο.
- Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολή και θόρυβο. Εάν συμβεί αυτό, απομακρύνετε τα ακουστικά από το κινητό τηλέφωνο.
- Μην καλύπτετε το τμήμα του μικροφώνου στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών με το χέρι σας κ.λπ. Το αποτέλεσμα της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου ή της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην είναι σωστό ή ενδέχεται να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, απομακρύνετε το χέρι σας κ.λπ. από το τμήμα του αριστερού ή του δεξιού μικροφώνου.

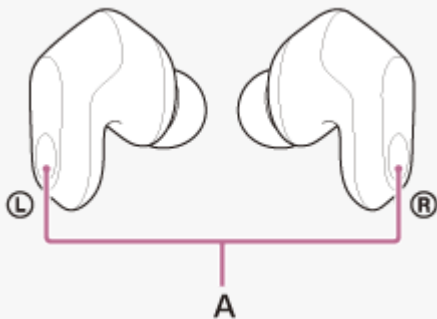

A: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

Σχετικό θέμα


- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου για να απολαμβάνετε παιχνίδια ή μουσική χωρίς να ενοχλείστε από τους θορύβους του περιβάλλοντος.

1 Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

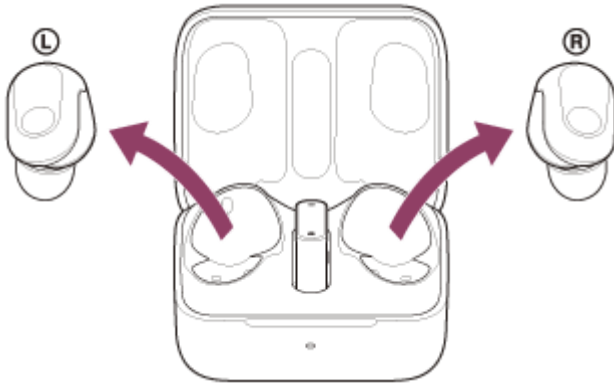


Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

2 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.

Ανατρέξτε στην ενότητα "[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)" για τον τρόπο τοποθέτησης των ακουστικών στα αυτιά σας.

3 Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στην αριστερή μονάδα των ακουστικών για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου.

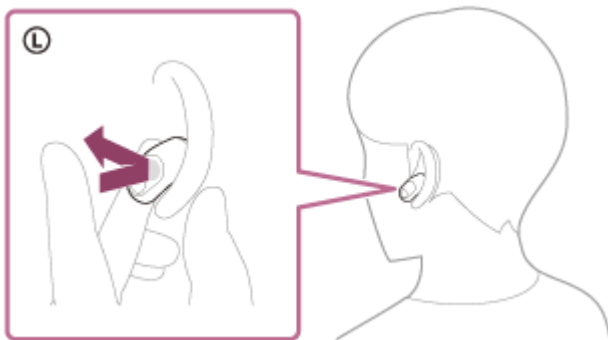

Κάθε φορά που τον χτυπάτε ελαφρά, η λειτουργία αλλάζει ως εξής.

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από την αριστερή μονάδα των ακουστικών όταν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα των ακουστικών).



Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από την αριστερή μονάδα των ακουστικών όταν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα των ακουστικών).



Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από την αριστερή μονάδα των ακουστικών όταν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα των ακουστικών).

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h_zz/

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος με το "INZONE Hub" ή την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις στην εφαρμογή "INZONE Hub" ή στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", για να ορίσετε πώς θέλετε να αλλάζουν οι λειτουργίες όταν χτυπάτε ελαφρά την αριστερή μονάδα των ακουστικών.
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON
 - Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF
- Όταν φοράτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών, η Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενεργοποιείται, ακόμα και αν τα ακουστικά είχαν ρυθμιστεί στη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου την τελευταία φορά που τα χρησιμοποιήσατε. Αν φορέσετε και τις δύο μονάδες των ακουστικών, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου θα ενεργοποιηθεί.

Σημείωση

- Τα ακουστικά δεν μπορούν να εκτελέσουν πλήρως την εξουδετέρωση θορύβου, αν δεν χρησιμοποιούνται τα προστατευτικά μαξιλαράκια που παρέχονται.
- Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Περιστρέψτε τα ακουστικά για να τα φορέσετε σωστά στα αυτιά σας.
- Μην καλύπτετε το τμήμα του μικροφώνου στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών με το χέρι σας κ.λπ. Το αποτέλεσμα της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου ή της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην είναι σωστό ή ενδέχεται να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, απομακρύνετε το χέρι σας κ.λπ. από το τμήμα του αριστερού ή του δεξιού μικροφώνου.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;](#)
- [Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "INZONE Hub"](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)


Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)

Τα ενσωματωμένα μικρόφωνα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών καθιστούν ευκολότερη την ακρόαση των ήχων περιβάλλοντος και σας επιτρέπουν να ακούτε τον ήχο περιβάλλοντος ενώ απολαμβάνετε το παιχνίδι ή τη μουσική.

Για να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος

Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στην αριστερή μονάδα των ακουστικών ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.

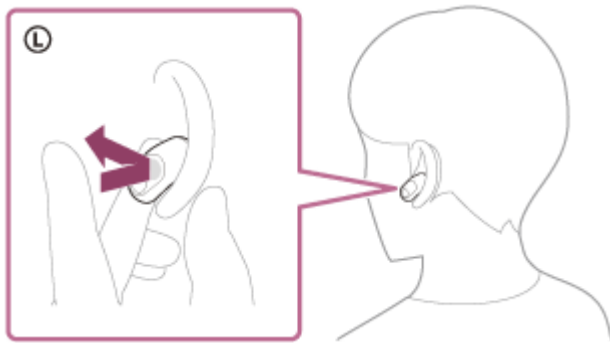

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος συνδέοντας το τηλέφωνο smartphone (με εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect") και τα ακουστικά μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Εστίαση φωνής: Οι μη επιθυμητοί θόρυβοι θα εξουδετερώνονται όταν λαμβάνονται ανακοινώσεις ή φωνές ανθρώπων και θα μπορείτε να τις ακούτε ενώ ακούτε μουσική.

Για να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος

Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στην αριστερή μονάδα των ακουστικών για την απενεργοποίηση της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος.

Κάθε φορά που τον χτυπάτε ελαφρά, η λειτουργία αλλάζει ως εξής.

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από την αριστερή μονάδα των ακουστικών όταν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα των ακουστικών).



Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από την αριστερή μονάδα των ακουστικών όταν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα των ακουστικών).



Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από την αριστερή μονάδα των ακουστικών όταν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα των ακουστικών).

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.

Υπόδειξη

- Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος που αλλάζουν με χρήση της εφαρμογής "INZONE Hub" ή της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect" αποθηκεύονται στα ακουστικά. Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις, ενεργοποιώντας απλώς τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος, μπορείτε να ακούτε ήχο με αυτές τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις ακόμη και από συσκευές στις οποίες δεν έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή "INZONE Hub" ή η εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις στην εφαρμογή "INZONE Hub" ή στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", για να ορίσετε πώς θέλετε να αλλάζουν οι λειτουργίες όταν χτυπάτε ελαφρά την αριστερή μονάδα των ακουστικών.
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON
 - Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF

Σημείωση

- Ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τον τύπο/την ένταση της αναπαραγωγής ήχου, οι ήχοι του περιβάλλοντος ενδέχεται να μην ακούγονται ακόμη κι αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη όπου ελλοχεύει κίνδυνος αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντός, π.χ. σε δρόμους στους οποίους κυκλοφορούν οχήματα και ποδήλατα.
- Ανάλογα με το περιβάλλον, ο θόρυβος του ανέμου ενδέχεται να αυξηθεί αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος. Σε αυτήν την περίπτωση, ορίστε τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος στο OFF.
- Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά στα αυτιά σας, η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Περιστρέψτε τα ακουστικά για να τα φορέσετε σωστά στα αυτιά σας.
- Μην καλύπτετε το τμήμα του μικροφώνου στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών με το χέρι σας κ.λπ. Το αποτέλεσμα της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου ή της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην είναι σωστό ή ενδέχεται να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, απομακρύνετε το χέρι σας κ.λπ. από το τμήμα του αριστερού ή του δεξιού μικροφώνου.
- Αν η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενεργοποιηθεί σε αρκετά θορυβώδες περιβάλλον, θα ακούγεται θόρυβος. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "INZONE Hub"](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)


Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Γρήγορη ακρόαση ήχου περιβάλλοντος (Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής)

Αυτή η λειτουργία μειώνει την ένταση του ήχου που αναπαράγεται (ήχος παιχνιδιού, μουσικής, κλήσης, ήχοι κλήσης) για να μπορείτε εύκολα να ακούσετε τον ήχο του περιβάλλοντος. Η λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής είναι χρήσιμη για να ακούτε γρήγορα ανακοινώσεις στο τρένο κ.λπ.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής

- Με το "INZONE Hub" ή την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", πραγματοποιήστε εναλλαγή της λειτουργίας είτε στην αριστερή είτε στη δεξιά μονάδα των ακουστικών στο [Custom] και ορίστε το [Quick Attention] για το [Long Press]. Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής στη μονάδα των ακουστικών στην οποία έχετε αντιστοιχίσει τη λειτουργία. Η λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής ενεργοποιείται μόνο με το άγγιγμα του αισθητήρα αφής.

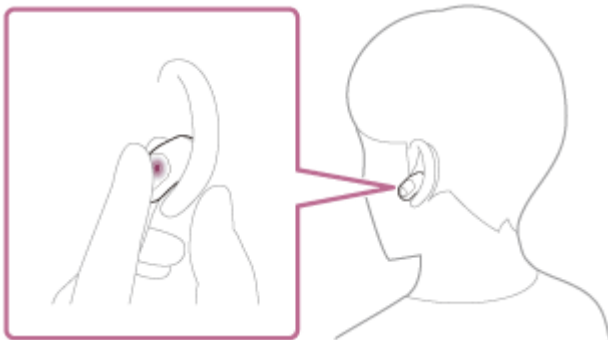

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής

Απομακρύνετε το δάχτυλό σας από τον αισθητήρα αφής.

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0064/h_zz/

Σημείωση

- Ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τον τύπο/την ένταση της αναπαραγωγής ήχου, ο ήχος περιβάλλοντος ενδέχεται να μην ακούγεται ακόμη και αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη όπου ελλοχεύει κίνδυνος αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντός, π.χ. σε δρόμους στους οποίους κυκλοφορούν οχήματα και ποδήλατα.
- Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά στα αυτιά σας, η λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Περιστρέψτε τα ακουστικά για να τα φορέσετε σωστά στα αυτιά σας.
- Ανάλογα με το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια που χρησιμοποιείτε, η λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής ενδέχεται να μην είναι απολύτως αποτελεσματική. Επιλέξτε το μέγεθος που σας επιτρέπει να ακούτε τους λιγότερο δυνατόν ήχους περιβάλλοντος.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)
- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)


Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Προφυλάξεις

Σχετικά με τα ραδιοκύματα των τηλεφώνων smartphone και την επικοινωνία πομποδέκτη USB

Όταν ο πομποδέκτης USB είναι συνδεδεμένος με τηλέφωνο smartphone, ανάλογα με την κατάσταση των ραδιοκυμάτων του τηλεφώνου smartphone, μπορεί να προκύψουν παρεμβολές ραδιοκυμάτων στον πομποδέκτη USB, και μπορεί να προκύψει θόρυβος ή διακοπή ήχου ή η σύνδεση μπορεί να μην είναι δυνατή. Σε αυτήν την περίπτωση, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα.

- Μετακινηθείτε σε σημείο όπου είναι καλύτερη η κατάσταση του σήματος του τηλεφώνου smartphone σας.
- Μετακινήστε τα ακουστικά πιο κοντά στο τηλέφωνο smartphone.
- Γυρίστε την πλευρά του πομποδέκτη USB που έχει το ρυθμιστικό και τοποθετήστε τον πάλι στη θύρα.

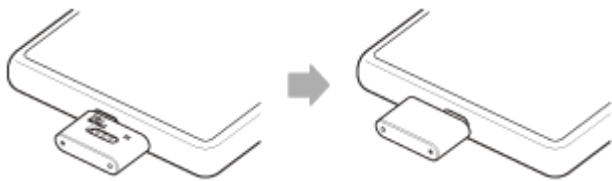

Σχετικά με τις επικοινωνίες πομποδέκτη USB/Bluetooth

- Καθώς ο πομποδέκτης USB/οι συσκευές Bluetooth χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων (2,4 GHz) με το ασύρματο LAN (IEEE 802.11ax/b/g/n), ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές μικροκυμάτων με αποτέλεσμα να ακούγεται θόρυβος ή να διακόπτεται ο ήχος ή να απενεργοποιηθούν οι επικοινωνίες αν τα ακουστικά χρησιμοποιούνται κοντά σε συσκευή ασύρματου LAN. Σε αυτήν την περίπτωση, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα.
 - Αλλάξτε τη ζώνη συχνοτήτων του τηλεφώνου smartphone σας και της συσκευής ασύρματου LAN σας στα 5 GHz (IEEE 802.11ac).
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή ασύρματου LAN.
- Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth λειτουργεί εντός εμβέλειας περίπου 10 m. Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την ύπαρξη εμποδίων (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τείχη κ.λπ.) ή το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
- Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία των ηλεκτρονικών ιατροτεχνολογικών συσκευών. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά και άλλες συσκευές Bluetooth στις παρακάτω τοποθεσίες, επειδή υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα:
 - σε νοσοκομεία, κοντά σε θέσεις προτεραιότητας σε τρένα, σε σημεία όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, κοντά σε αυτόματες θύρες ή κοντά σε συναγερμούς πυροπροστασίας.
- Αυτό το προϊόν εκπέμπει ραδιοκύματα όταν χρησιμοποιείται σε ασύρματη λειτουργία. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ασύρματη λειτουργία σε αεροσκάφος, ακολουθήστε τις οδηγίες του πληρώματος αναφορικά με την επιτρεπτή χρήση προϊόντων σε ασύρματη λειτουργία.
- Όταν είναι συνδεδεμένα με συσκευή Bluetooth, η αναπαραγωγή ήχου στα ακουστικά μπορεί να παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση με εκείνη στη συσκευή μετάδοσης λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Κατά συνέπεια, ο ήχος μπορεί να μην είναι συγχρονισμένος με την εικόνα όταν παίζετε παιχνίδια ή προβάλλετε ταινίες.
- Τα ακουστικά υποστηρίζουν λειτουργίες ασφαλείας που συμμορφώνονται με το πρότυπο Bluetooth, έτσι ώστε η ασφάλεια να είναι εγγυημένη κατά την επικοινωνία μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Ωστόσο, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων και άλλους παράγοντες, αυτή η ασφάλεια μπορεί να μην επαρκεί. Προσέχετε κατά την επικοινωνία με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.
- Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια εξαιτίας διαρροής πληροφοριών που μπορεί να προκύψει κατά την επικοινωνία μέσω Bluetooth.
- Η σύνδεση Bluetooth με όλες τις συσκευές Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.

- Οι συσκευές Bluetooth που συνδέονται με τα ακουστικά πρέπει να πληρούν το πρότυπο Bluetooth το οποίο καθορίζεται από την Bluetooth SIG, Inc. και πρέπει να φέρουν σχετική πιστοποίηση.
- Ακόμα και όταν μια συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο Bluetooth, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες τα χαρακτηριστικά ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής Bluetooth καθιστούν τη σύνδεσή της αδύνατη ή οδηγούν σε διαφορετικές μεθόδους χειρισμού, προβολής ή λειτουργίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για συνομιλία hands-free στο τηλέφωνο, ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή το περιβάλλον επικοινωνίας.
- Ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδεθεί, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η επικοινωνία.

Σημείωση σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας

- Όταν φορτίζετε τις μονάδες των ακουστικών ή τη θήκη φόρτισης, ή όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία των μονάδων των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης μπορεί να αυξηθεί, αλλά αυτό δεν συνιστά δυσλειτουργία.

Σημείωση για τον στατικό ηλεκτρισμό

- Αν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε συνθήκες ξηρού αέρα, μπορεί να νιώσετε δυσφορία λόγω του συσσωρευμένου στατικού ηλεκτρισμού στο σώμα σας. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία των ακουστικών. Μπορείτε να περιορίσετε αυτό το φαινόμενο φορώντας ρούχα από φυσικά υλικά που δεν παράγουν εύκολα στατικό ηλεκτρισμό.

Σημειώσεις για την εφαρμογή των ακουστικών

- Μετά τη χρήση, αφαιρέστε αργά τα ακουστικά από τα αυτιά σας.
- Επειδή τα ακουστικά εφαρμόζουν αεροστεγώς στα αυτιά, αν τα πιέσετε με δύναμη στα αυτιά ή αν τα τραβήξετε γρήγορα, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τύμπανο. Όταν φοράτε τα ακουστικά, μπορεί να ακουστεί από το διάφραγμα του ηχείου ο ήχος "κλικ". Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
- Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα, όπως φαγούρα και ερεθισμό στα αυτιά.
- Αν αισθανθείτε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα ενώ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε γιατρό ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης, σας συνιστούμε να αφαιρείτε τα ακουστικά από τα αυτιά σας σε τακτική βάση.

Άλλες σημειώσεις

- Μην υποβάλετε τα ακουστικά σε υπερβολικούς κραδασμούς, καθώς πρόκειται για συσκευή ακριβείας.
- Μην τοποθετείτε τηλέφωνο smartphone με συνδεδεμένο τον πομποδέκτη USB σε τσέπη παντελονιού ή τσέπη άλλου ρούχου. Αν εφαρμοστεί ισχυρή εξωτερική δύναμη στον πομποδέκτη μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση ή δυσλειτουργία του τμήματος της θύρας USB του τηλεφώνου smartphone σας.
- Οι αισθητήρες αφής μπορεί να μην λειτουργούν σωστά, αν κολλήσετε αυτοκόλλητα ή άλλα παρόμοια αντικείμενα πάνω τους.
- Η λειτουργία Bluetooth μπορεί να μην λειτουργεί με κινητό τηλέφωνο, ανάλογα με τις συνθήκες του σήματος και το περιβάλλον.
- Μην αναπνέετε μέσα στον αγωγό ήχου (αυλός εξόδου ήχου) ή το μικρόφωνο.
- Αν νιώσετε αδιαθεσία κατά τη χρήση των ακουστικών, διακόψτε αμέσως τη χρήση τους.
- Τα προστατευτικά μαξιλαράκια μπορεί να καταστραφούν ή να αλλοιωθούν με τη μακροχρόνια χρήση και αποθήκευση.
- Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Δώστε κυρίως προσοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Κατά τη χρήση των ακουστικών κοντά σε νεροχύτη ή δοχείο με υγρό
Προσέχετε να μην σας πέσουν τα ακουστικά μέσα στον νεροχύτη ή σε δοχείο γεμάτο με νερό.
 - Κατά τη χρήση των ακουστικών στη βροχή ή στο χιόνι ή σε συνθήκες υγρασίας
- Μην ρίχνετε κάτω τα ακουστικά και μην τα υποβάλετε σε μηχανικούς κραδασμούς. Ενδέχεται να προκληθεί παραμόρφωση ή βλάβη στα ακουστικά με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των επιδόσεων ανθεκτικότητας στο νερό.
- Εάν λερωθούν οι θύρες φόρτισης των μονάδων των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης, σκουπίστε τις με ένα μαλακό στεγνό πανί.

Καθαρισμός των ακουστικών

- Αν λερωθεί το εξωτερικό τμήμα των ακουστικών, καθαρίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Αν τα ακουστικά είναι ιδιαίτερα βρόμικα, βουτήξτε ένα πανί σε αραιωμένο διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού και στύψτε το καλά προτού το χρησιμοποιήσετε για να τα σκουπίσετε. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, όπως οινόπνευμα, αραιωτικό ή βενζίνη, καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά στο φινίρισμα της επιφάνειας των ακουστικών ή να προκληθεί άλλη βλάβη.

Μην χρησιμοποιείτε τις μονάδες των ακουστικών, τη θήκη φόρτισης ή τον πομποδέκτη USB κοντά σε ιατροτεχνολογικές συσκευές

- Τα ραδιοκύματα μπορούν να επηρεάσουν τους καρδιακούς βηματοδότες και τις ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην χρησιμοποιείτε τις μονάδες των ακουστικών, τη θήκη φόρτισης ή τον πομποδέκτη USB σε μέρη με πολύ κόσμο, όπως σε τρένα ή νοσηλευτικά ιδρύματα.
- Οι μονάδες των ακουστικών, η θήκη φόρτισης και ο πομποδέκτης USB έχουν μαγνήτες που ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε βηματοδότες, προγραμματιζόμενες βαλβίδες παροχέτευσης για υδροκεφαλία ή άλλες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην τοποθετείτε τις μονάδες των ακουστικών, τη θήκη φόρτισης ή τον πομποδέκτη USB κοντά σε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποια τέτοια ιατροτεχνολογική συσκευή.

Κρατήστε τις μονάδες των ακουστικών, τη θήκη φόρτισης ή τον πομποδέκτη USB μακριά από μαγνητικές κάρτες

- Οι μονάδες των ακουστικών, η θήκη φόρτισης και ο πομποδέκτης USB χρησιμοποιούν μαγνήτες. Εάν κάποια μαγνητική κάρτα πλησιάσει τα ακουστικά, τη θήκη φόρτισης ή τον πομποδέκτη USB, ο μαγνήτης της κάρτας μπορεί να επηρεαστεί ή να απενεργοποιηθεί.


Κρατήστε τα μακριά από βρέφη

- Υπάρχει ο κίνδυνος να καταπιεί κάποιο βρέφος τις μονάδες των ακουστικών ή τα μικρά εξαρτήματα. Μετά τη χρήση, αποθηκεύετε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κρατάτε όλα τα μικρά εξαρτήματα μακριά από βρέφη.

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών

Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών, τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

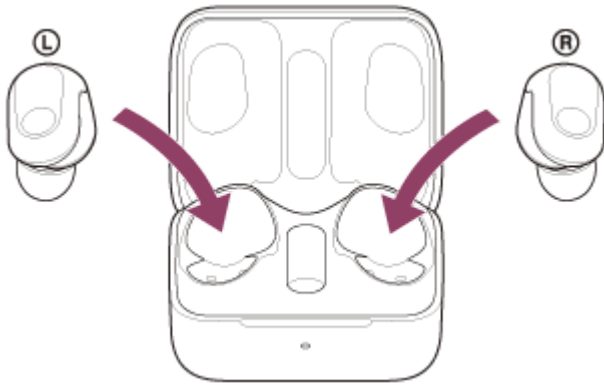


Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.



Σημείωση

- Εάν μείνει ιδρώτας ή νερό στη θύρα φόρτισης, η δυνατότητα φόρτισης των ακουστικών μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά. Σκουπίστε αμέσως τυχόν ιδρώτα ή νερό από τη θύρα φόρτισης μετά τη χρήση. Εάν λερωθούν οι θύρες φόρτισης των μονάδων των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης, σκουπίστε τις με ένα μαλακό στεγνό πανί.

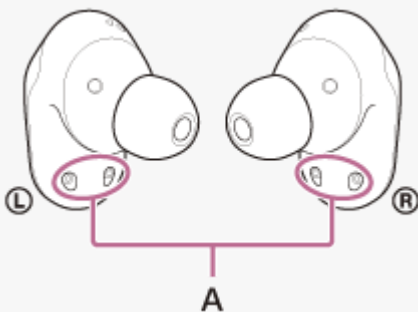



A: Θύρες φόρτισης των μονάδων των ακουστικών (αριστερή, δεξιά)

B: Θύρες φόρτισης της θήκης φόρτισης (αριστερή, δεξιά)

- Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες "[Συντήρηση](#)", "[Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά](#)" και "[Αν βραχούν τα ακουστικά, η θήκη φόρτισης ή ο πομποδέκτης USB](#)".

Όταν οι μονάδες των ακουστικών βραχούν

1. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν νερό που έχει πέσει επάνω στις μονάδες των ακουστικών.
2. Αφαιρέστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, γυρίστε τους αγωγούς ήχου (αυλοί εξόδου ήχου) προς τα κάτω και ανακινήστε τα πολλές φορές για να απομακρύνετε το νερό.



3. Στρέψτε το τμήμα του μικροφώνου ή της οπής αέρα προς τα κάτω και χτυπήστε το ελαφρά περίπου 20 φορές πάνω σε ένα στεγνό πανί κ.λπ. για να απομακρύνετε τυχόν νερό που έχει συσσωρευτεί στο εσωτερικό.



4. Αφήστε τα ακουστικά να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.

Σχετικό θέμα

- [Συντήρηση](#)
- [Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds


Συντήρηση

Πραγματοποιείτε συχνά συντήρηση ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες.

1 Αφαιρέστε το προστατευτικό μαξιλαράκι.

Κρατήστε τη μονάδα των ακουστικών και στρέψτε το προστατευτικό μαξιλαράκι ενώ το περιστρέφετε προκειμένου να το τραβήξετε προς τα έξω.

Μην πιέζετε τα άκρα στα προστατευτικά μαξιλαράκια όταν τα αφαιρείτε.

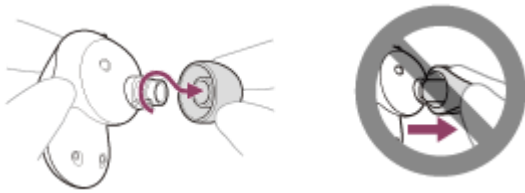

2 Καθαρίστε τα ακουστικά.

Καθαρισμός των μονάδων των ακουστικών

Αν λερωθεί το εξωτερικό τμήμα των ακουστικών, καθαρίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Αν τα ακουστικά είναι ιδιαίτερα βρόμικα, βουτήξτε ένα πανί σε αραιωμένο διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού και στύψτε το καλά προτού το χρησιμοποιήσετε για να τα σκουπίσετε. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, όπως οινόπνευμα, αραιωτικό ή βενζίνη, καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά στο φινίρισμα της επιφάνειας των ακουστικών ή να προκληθεί άλλη βλάβη. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν νερό που έχει πέσει επάνω στις μονάδες των ακουστικών.

Μην αφήνετε τα ακουστικά με σταγόνες νερό επάνω τους σε ψυχρό περιβάλλον, καθώς το νερό ενδέχεται να παγώσει.

Καθαρισμός των τμημάτων του μικροφώνου


Σκουπίστε τυχόν ρύπους από το δίχτυ της μονάδας των ακουστικών με πανί που έχετε βρέξει με νερό και το έχετε στραγγίσει πολύ καλά.

Αφαιρέστε τους ρύπους με τρόπο που δεν θα τους σπρώξει βαθιά μέσα στο δίχτυ της μονάδας των ακουστικών.

Καθαρισμός των αισθητήρων υπερύθρων

Εάν οι αισθητήρες υπερύθρων έχουν ακαθαρσίες, ενδέχεται να μην εντοπιστεί η τοποθέτηση των ακουστικών και τα ακουστικά ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Σκουπίστε τυχόν ακαθαρσίες από τους αισθητήρες υπερύθρων με ένα μαλακό στεγνό πανί κ.λπ.

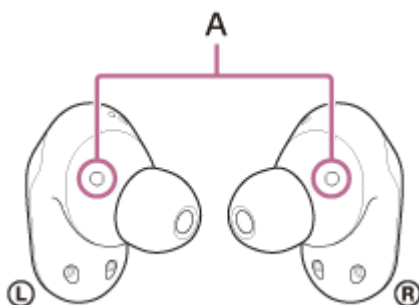


A: Αισθητήρες υπερύθρων (αριστερός, δεξής)

Καθαρισμός των θυρών φόρτισης

Εάν έχει μείνει στις θύρες φόρτισης των μονάδων των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης ξένη ύλη ή υγρασία, μπορεί να προκύψει διάβρωση της θήκης φόρτισης και να εμποδίζεται η φόρτιση. Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών, φροντίστε να καθαρίσετε απαλά τις θύρες φόρτισης με ένα απαλό και στεγνό πανί ή με μια μπατονέτα. Όταν δεν είναι δυνατή η φόρτιση των ακουστικών, ίσως βοηθήσει να προσπαθήσετε να καθαρίσετε ενδελεχώς τις θύρες φόρτισης.


Θύρες φόρτισης που χρειάζονται συντήρηση

- Ακουστικά

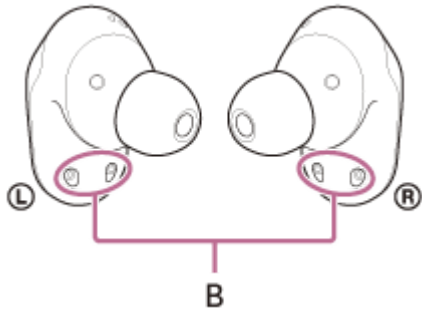

B: Θύρες φόρτισης των μονάδων των ακουστικών (αριστερή, δεξιά)

- Θήκη φόρτισης

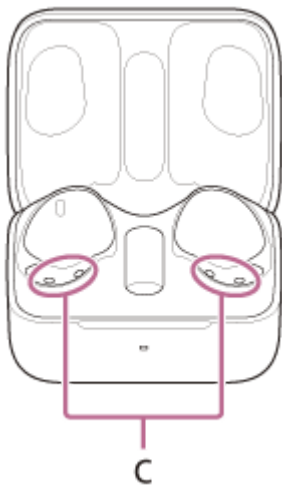

C: Θύρες φόρτισης της θήκης φόρτισης (αριστερή, δεξιά)


Σημείωση

- Μην χρησιμοποιείτε σπρέι πεπιεσμένου αέρα κ.λπ. για να απομακρύνετε τη σκόνη κ.λπ. Η σκόνη κ.λπ. μπορεί να εισέλθει στο τμήμα της οπής εξόδου ήχου των ακουστικών, κάτι που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.

Καθαρισμός των τμημάτων εξόδου ήχου


Το τμήμα εξόδου ήχου της μονάδας των ακουστικών έχει σχεδιαστεί με δομή που προσομοιάζει σε δίκτυ. Σκουπίστε τυχόν ρύπους ή κυψελίδα από το δίκτυ και τις αυλακώσεις της μονάδας των ακουστικών με πανί που έχετε βρέξει με νερό και το έχετε στραγγίσει πολύ καλά.

Αφαιρέστε τους ρύπους με τρόπο που δεν θα τους σπρώξει βαθιά μέσα στο δίκτυ της μονάδας των ακουστικών.

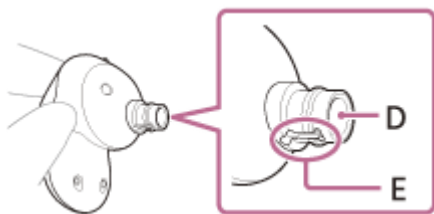

D: Δίχτυ

E: Αυλάκωση

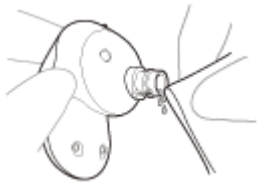

Καθαρισμός των οπών της θήκης φόρτισης


Καθαρίστε τις οπές όπου εφαρμόζουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια με μια μπατονέτα κ.λπ.



F: Οπές της θήκης φόρτισης (αριστερή, δεξιά)

Στέγνωμα των ακουστικών

Αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, αφήστε τα ακουστικά να στεγνώσουν εντελώς σε θερμοκρασία δωματίου.

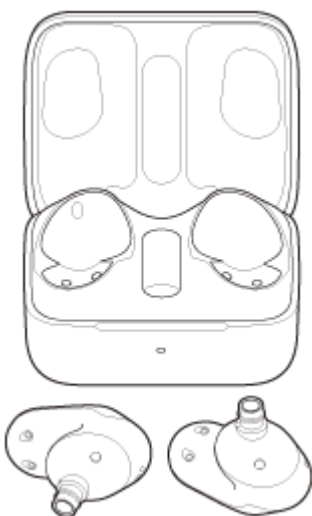


Σημείωση

- Εάν όσο στεγνώνετε τα ακουστικά οι αισθητήρες υπερύθρων ακουμπήσουν στο τραπέζι, θα θεωρηθεί ότι έχουν φορεθεί να ακουστικά και ενδέχεται να καταναλώνεται η επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών με τους αισθητήρες υπερύθρων στραμμένους προς τα πλάγια ή προς τα επάνω.

- Το τμήμα του διχτυού στο τμήμα εξόδου ήχου της μονάδας των ακουστικών μπορεί να αποκολληθεί ή να σπάσει αν το τρίψετε με δύναμη. Μην τρίβετε αυτό το τμήμα με υπερβολική δύναμη.

3 Προσαρτήστε το προστατευτικό μαξιλαράκι.

Σπρώξτε καλά το προστατευτικό μαξιλαράκι στον αγωγό ήχου (αυλό εξόδου ήχου) των ακουστικών ώστε το προστατευτικό μαξιλαράκι να καλύπτει το εσωτερικό άκρο του αγωγού ήχου. Μην προσαρτάτε το προστατευτικό μαξιλαράκι χαλαρά ή στραβά.

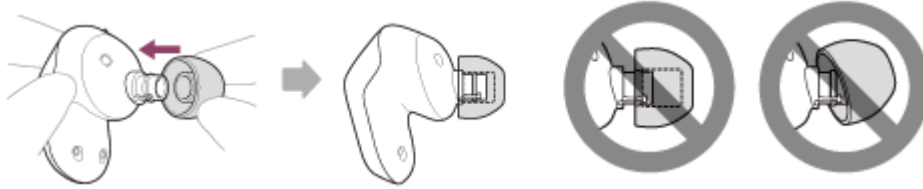

Εάν το προστατευτικό μαξιλαράκι δεν έχει τοποθετηθεί πλήρως, ενδέχεται το προστατευτικό μαξιλαράκι να αφαιρεθεί από τα ακουστικά και η ποιότητα του ήχου, το αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου και η δυνατότητα να φορέσετε να ακουστικά ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά.

4 Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

Μετά τη συντήρηση καθώς και μετά τον καθαρισμό και το στέγνωμα των ακουστικών, φροντίστε να τοποθετήσετε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.



Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το καπάκι της θήκης φόρτισης.



Σχετικό θέμα

- Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά
- Αν βραχούν τα ακουστικά, η θήκη φόρτισης ή ο πομποδέκτης USB

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε το προϊόν μετά τη χρήση

Σε περίπτωση φόρτισης ενώ υπάρχουν υγρά, όπως νερό ή ιδρώτας, ή ξένα αντικείμενα, όπως σκόνη, στη θύρα USB Type-C της θήκης φόρτισης ή στη θύρα φόρτισης των ακουστικών, μπορεί να προκληθεί ατύχημα, όπως εγκαύματα ή σοβαρές πληγές, εξαιτίας πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, παραγωγής θερμότητας, καπνού ή ανάφλεξης. Επίσης, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.

Αποφύγετε τις παρακάτω καταστάσεις και προσέχετε να μην εκθέτετε τις μονάδες των ακουστικών, τη θήκη φόρτισης ή τον πομποδέκτη USB σε υγρασία ή σκόνη.

Αν οι μονάδες των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης βραχούν ή λερωθούν, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αν βραχούν τα ακουστικά, η θήκη φόρτισης ή ο πομποδέκτης USB](#)" και καθαρίστε τα όπως περιγράφεται πριν από τη χρήση.

- Μην αγγίζετε τις μονάδες των ακουστικών, τη θήκη φόρτισης ή τον πομποδέκτη USB με τα βρεγμένα χέρια σας αφού κάνετε δουλειές στην κουζίνα ή αφού πλύνετε τα χέρια σας στην τουαλέτα.



- Μην βάζετε τις μονάδες των ακουστικών, τη θήκη φόρτισης ή τον πομποδέκτη USB στην τσέπη στήθους ενός βρεγμένου ρούχου.



- Μην τοποθετείτε τις μονάδες των ακουστικών, τη θήκη φόρτισης ή τον πομποδέκτη USB σε τσάντα με κρύο μπουκάλι PET.



- Μην χύνετε ροφήματα ενώ τρώτε ή πίνετε.



Για να προστατέψετε τις μονάδες των ακουστικών, τη θήκη φόρτισης και τον πομποδέκτη USB από βλάβη

Σημειώστε προσεκτικά τις παρακάτω προφυλάξεις ώστε να διασφαλίσετε την κατάλληλη χρήση των ακουστικών.


- Μην ρίχνετε νερό με πίεση στα τμήματα εξόδου ήχου, τις οπές αέρα ή στα τμήματα των μικροφώνων των μονάδων των ακουστικών.
- Μην αφήνετε τις μονάδες των ακουστικών ή τη θήκη φόρτισης ενώ είναι υγρά σε ψυχρό περιβάλλον, καθώς το νερό ενδέχεται να παγώσει. Για να αποφύγετε τη δυσλειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε σκουπίσει τυχόν νερό μετά τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά μέσα σε νερό και μην τα χρησιμοποιείτε σε μέρος με υγρασία, όπως στο μπάνιο.
- Όταν οι μονάδες των ακουστικών βραχούν,
 1. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν νερό που έχει πέσει επάνω στις μονάδες των ακουστικών.
 2. Αφαιρέστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, γυρίστε τους αγωγούς ήχου (αυλοί εξόδου ήχου) προς τα κάτω και ανακινήστε τα πολλές φορές για να απομακρύνετε το νερό.



3. Στρέψτε το τμήμα του μικροφώνου ή της οπής αέρα προς τα κάτω και χτυπήστε το ελαφρά περίπου 20 φορές πάνω σε ένα στεγνό πανί κ.λπ. για να απομακρύνετε τυχόν νερό που έχει συσσωρευτεί στο εσωτερικό.



4. Αφήστε τα ακουστικά να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
- Εάν φορτίσετε τις μονάδες των ακουστικών και τη θήκη φόρτισης ενώ είναι υγρές, π.χ. με ιδρώτα κλπ., οι θύρες φόρτισης θα διαβρωθούν. Πριν από τη φόρτιση, σκουπίστε τυχόν υγρασία με ένα μαλακό στεγνό πανί και αφήστε τις να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
Τυχόν επισκευές σε περίπτωση δυσλειτουργίας λόγω αμέλειας δεν καλύπτονται από τη δωρεάν εγγύηση.

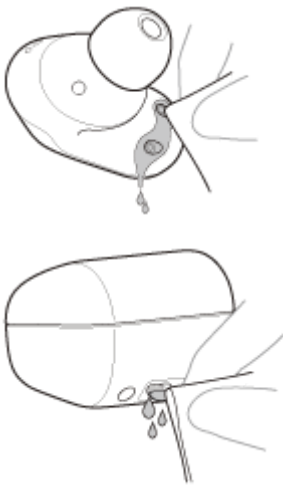

- Εάν χρησιμοποιήσετε τον πομποδέκτη USB ενώ είναι υγρός από ιδρώτα κ.λπ. ο ακροδέκτης θα διαβρωθεί. Πριν από τη χρήση, σκουπίστε τυχόν υγρασία με ένα μαλακό στεγνό πανί και αφήστε τις να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου. Τυχόν επισκευές σε περίπτωση δυσλειτουργίας λόγω αμέλειας δεν καλύπτονται από τη δωρεάν εγγύηση.



- Μην πλένετε παντελόνια ή μπλούζες με τις μονάδες των ακουστικών, τη θήκη φόρτισης ή τον πομποδέκτη USB στις τσέπες.



- Εάν τα ακουστικά έχουν ρωγμές ή έχουν παραμορφωθεί, μην χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά κοντά σε νερό ή επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)
- [Συντήρηση](#)
- [Αν βραχούν τα ακουστικά, η θήκη φόρτισης ή ο πομποδέκτης USB](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Αν βραχούν τα ακουστικά, η θήκη φόρτισης ή ο πομποδέκτης USB

Όταν οι μονάδες των ακουστικών βραχούν

1. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν νερό που έχει πέσει επάνω στις μονάδες των ακουστικών.
2. Αφαιρέστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, γυρίστε τους αγωγούς ήχου (αυλοί εξόδου ήχου) προς τα κάτω και ανακινήστε τα πολλές φορές για να απομακρύνετε το νερό.



3. Στρέψτε το τμήμα του μικροφώνου ή της οπής αέρα προς τα κάτω και χτυπήστε το ελαφρά περίπου 20 φορές πάνω σε ένα στεγνό πανί κ.λπ. για να απομακρύνετε τυχόν νερό που έχει συσσωρευτεί στο εσωτερικό.



4. Αφήστε τα ακουστικά να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.

Σχετικά με τις επιδόσεις προστασίας έναντι πιτσιλίσματος των ακουστικών

- Η θήκη φόρτισης και ο πομποδέκτης USB δεν διαθέτουν προστασία έναντι πιτσιλίσματος.
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά προστασίας έναντι πιτσιλίσματος αυτών των ακουστικών αντιστοιχούν στο IPX4 του προτύπου IEC 60529 "Βαθμοί προστασίας από την εισροή νερού (Κωδικός IP)", το οποίο ορίζει τον βαθμό προστασίας από την είσοδο νερού. Τα ακουστικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στο νερό. Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, ενδέχεται να εισέλθει νερό στα ακουστικά και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργίες. Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες προφυλάξεις και χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σωστά.

IPX4: Προστασία από πιτσίλισμα με νερό από οποιαδήποτε κατεύθυνση.

- Οι αγωγοί ήχου (αυλοί εξόδου ήχου), οι οπές αέρα και το τμήμα μικροφώνου των ακουστικών δεν είναι εντελώς υδατοστεγείς.

Εάν παραμείνουν σταγονίδια νερού στους αγωγούς ήχου, τις οπές αέρα ή το τμήμα μικροφώνου, τα παρακάτω ζητήματα ενδέχεται να προκύψουν προσωρινά. Ωστόσο, δεν αποτελούν δυσλειτουργίες.

- Οι ήχοι μπορεί να ακούγονται με δυσκολία.
- Το αποτέλεσμα της εξουδετέρωσης θορύβου μπορεί να είναι μειωμένο.
- Μπορεί να ακούγονται αφύσικοι ήχοι.
- Οι φωνές κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών κλήσεων μπορεί να ακούγονται με δυσκολία.

Υγρά για τα οποία ισχύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά προστασίας έναντι πιτσιλίσματος των ακουστικών

| | |
|-----------------------------|---|
| Μπορείτε να εφαρμόσετε: | Καθαρό νερό, νερό βρύσης, ιδρώτας |
| Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε: | Υγρά εκτός από τα παραπάνω (παραδείγματα: σαπουνόνερο, νερό με απορρυπαντικό, νερό με αφρόλουτρο, σαμπουάν, νερό θερμών πηγών, ζεστό νερό, νερό πισίνας, θαλασσινό νερό κλπ.) |

Οι επιδόσεις προστασίας έναντι πιτσιλίσματος αυτών των ακουστικών βασίζονται στις μετρήσεις της Sony υπό τις συνθήκες που περιγράφονται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι δυσλειτουργίες που οφείλονται στην εισροή νερού από κακή χρήση του πελάτη δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)
- [Συντήρηση](#)
- [Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά](#)

5-052-427-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Άδειες

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL και διαβάστε τη σελίδα.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους ενδέχεται να τροποποιηθούν, να ανασταλούν ή να τερματιστούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Εμπορικά σήματα

- Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.
- Οι επωνυμίες macOS και Mac είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
- Οι επωνυμίες Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν άδειας.
- Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.
- Οι ονομασίες "PlayStation" και "PS5" είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Sony Interactive Entertainment Inc.
- Οι ονομασίες Sony και INZONE είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις TM και © δεν καθορίζονται.

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών

Για πελάτες στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική:

<https://www.sony.com/am/support>

Για πελάτες στις Ευρωπαϊκές χώρες:

<https://www.sony.eu/support>

Για πελάτες στην Κίνα:

<https://service.sony.com.cn>

Για πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:

<https://www.sony-asia.com/support>

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;

Πριν ζητήσετε επισκευή, ελέγξτε ξανά τα παρακάτω.

- Εντοπίστε τα συμπτώματα του προβλήματος σε αυτό τον Οδηγό βοήθειας και εφαρμόστε τις διορθωτικές ενέργειες που αναγράφονται.
- Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Φορτίστε τα ακουστικά.
Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα εάν φορτίσετε την μπαταρία των ακουστικών.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή που προσπαθείτε να συνδέσετε με τα ακουστικά.
Ενδέχεται να μπορέσετε να επιλύσετε μερικά προβλήματα επανεκκινώντας τη συνδεδεμένη συσκευή, όπως τον υπολογιστή, το τηλέφωνο smartphone ή το PS5™ σας.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά.
Αυτή η ενέργεια επαναφέρει την ένταση του ήχου κ.λπ. στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφει όλες τις πληροφορίες ζεύξης.
- Αναζητήστε πληροφορίες για το θέμα στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

Αν οι παραπάνω ενέργειες δεν έχουν αποτέλεσμα, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των ακουστικών.

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
- Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά όταν τα ακουστικά έχουν αποθηκευτεί στη θήκη φόρτισης και φορτίζονται. Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης για να τα ενεργοποιήσετε.
- Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Καθαρίστε τις θύρες φόρτισης, των μονάδων των ακουστικών και της θήκης φόρτισης, στη συνέχεια τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και ελέγξτε την κατάσταση της ενδεικτικής λυχνίας στη θήκη φόρτισης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Συντήρηση](#)".
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά. Όλες οι πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν. Πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα.

- Εάν ο αισθητήρας υπέρυθρων δεν μπορεί να εντοπίσει ότι φοράτε τα ακουστικά διότι δεν φοράτε τα ακουστικά σωστά, τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν είναι σωστά προσαρτημένα στα ακουστικά ή ο αισθητήρας υπέρυθρων είναι λερωμένος, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί αυτόματα η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης και τα ακουστικά να απενεργοποιηθούν αυτόματα. Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας έτσι ώστε να εφαρμόζουν καλά. Εάν οι αισθητήρες υπέρυθρων είναι λερωμένοι, καθαρίστε τους με ένα μαλακό στεγνό πανί.
- Όταν η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης τεθεί στο [OFF] στην εφαρμογή "INZONE Hub", ο εντοπισμός τοποθέτησης θα συνεχίσει να λειτουργεί και ενδεχομένως να βελτιωθεί το σύμπτωμα.
- Όταν η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης τεθεί στο [Do not turn off] στην καρτέλα [System] της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect", ο εντοπισμός τοποθέτησης θα συνεχίσει να λειτουργεί και ενδεχομένως να βελτιωθεί το σύμπτωμα.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Σχετικό θέμα


- [Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)
- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Φόρτιση](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Δεν είναι δυνατή η φόρτιση.

Κοινό

- Βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες των ακουστικών είναι αποθηκευμένες με ασφάλεια μέσα στη θήκη φόρτισης που παρέχεται. Εάν οι μονάδες των ακουστικών αιωρούνται μέσα στη θήκη φόρτισης, ενδέχεται οι μονάδες των ακουστικών να μην φορτιστούν.

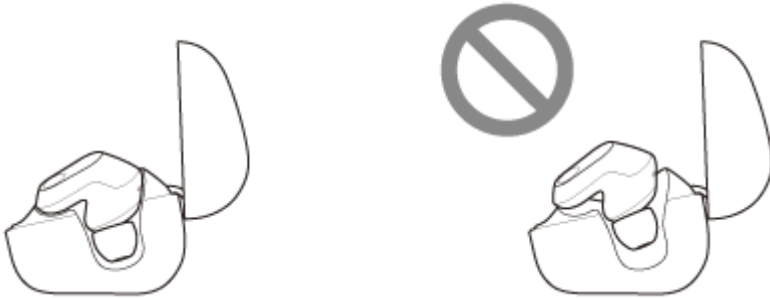

- Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι καλά συνδεδεμένο στη θήκη φόρτισης.
- Αν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν έχουν προσαρτηθεί σωστά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να μην φορτίζονται με τη θήκη φόρτισης που παρέχεται. Βεβαιωθείτε ότι τα προστατευτικά μαξιλαράκια είναι σωστά προσαρτημένα κατά την τοποθέτηση των μονάδων των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Αν χρησιμοποιείτε προστατευτικά μαξιλαράκια άλλων κατασκευαστών, τα ακουστικά μπορεί να μην φορτίζονται με τη θήκη φόρτισης που παρέχεται. Κατά τη φόρτιση, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα προστατευτικά μαξιλαράκια που παρέχονται.
- Αν λερωθούν οι θύρες φόρτισης των μονάδων των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης, οι μονάδες των ακουστικών μπορεί να μην φορτίζονται. Καθαρίστε τις θύρες φόρτισης με ένα απαλό και στεγνό πανί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Συντήρηση](#)".
- Συνιστάται η φόρτιση σε μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας.
- Κατά τη φόρτιση, είναι σημαντικό να κρατάτε το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό, ώστε να αποτρέπεται η εξάντληση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά. Όλες οι πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν. Πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.

Κατά τη φόρτιση με μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB

- Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB είναι καλά συνδεδεμένος στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Όταν χρησιμοποιείτε έναν εμπορικά διαθέσιμο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB, χρησιμοποιήστε έναν με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 0,5 A (500 mA) και άνω.

Κατά τη φόρτιση με υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB Type-C είναι καλά συνδεδεμένο στον υπολογιστή.
- Ελέγξτε εάν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.
- Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φόρτισης έχει συνδεθεί απευθείας στον υπολογιστή και όχι μέσω διανομέα USB.
- Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τη θύρα USB του συνδεδεμένου υπολογιστή. Δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε σύνδεση σε άλλη θύρα USB του υπολογιστή, εάν υπάρχει.
- Ενημερώστε το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- Φόρτιση
- Επαναφορά των ακουστικών
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

5-052-427-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας είναι σύντομος, η ισχύς της μπαταρίας δεν διαρκεί αρκετά.

- Ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας είναι συντομότερος όταν η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος είναι ενεργοποιημένη.
- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης, η ταχύτητα κατανάλωσης ενέργειας για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών, τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης. Αν τοποθετήσετε τα ακουστικά σε τσέπες κ.λπ., τα ακουστικά θα αναγνωρίσουν ότι τα φοράτε και μπορεί να μην απενεργοποιηθούν αφού παρέλθει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το καπάκι της θήκης φόρτισης ώστε να μην καταναλωθεί η μπαταρία της θήκης φόρτισης.
- Όταν μιλάτε στο τηλέφωνο με τα ακουστικά μέσω σύνδεσης Bluetooth, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας μειώνεται περισσότερο από ό,τι όταν ακούτε μουσική.

Σχετικό θέμα

- [Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Ο χρόνος φόρτισης είναι πολύ μεγάλος.

- Κατά τη φόρτιση με υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απευθείας σύνδεση μεταξύ της θήκης φόρτισης και του υπολογιστή και όχι μέσω διανομέα USB. Επίσης, αυτό μπορεί να βελτιωθεί αν επανεκκινήσετε τον υπολογιστή και επιχειρήσετε να δημιουργήσετε ξανά τη σύνδεση USB.
- Ελέγξτε εάν χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται.
- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης, η ταχύτητα κατανάλωσης ενέργειας για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.
Ως αποτέλεσμα, ο χρόνος φόρτισης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών για την αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών μπορεί να διαφέρει. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Συνιστάται η φόρτιση σε μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε έναν εμπορικά διαθέσιμο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB, χρησιμοποιήστε έναν με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 0,5 A (500 mA) και άνω.
- Επανεκκινήστε τον υπολογιστή, το PS5™ ή το τηλέφωνο smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C και επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης μέσω USB, εάν δεν ισχύει καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω.
- Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί ακόμη και αφού επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, το PS5 ή το τηλέφωνο smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C και αφού επιχειρήσετε ξανά τη διαδικασία σύνδεσης USB, συνδέστε τα ακουστικά σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος για να τα φορτίσετε.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Δεν ακούγεται ήχος, δεν ακούγεται ήχος από τη μία πλευρά, χαμηλή στάθμη ήχου

Κοινό

- Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένα και τα ακουστικά και η συνδεδεμένη συσκευή.
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στα ακουστικά και τη συνδεδεμένη συσκευή. Αυξήστε την ένταση του ήχου αν είναι πολύ χαμηλός.
- Όταν η ρύθμιση της έντασης ήχου του υπολογιστή είναι στο αθόρυβο ή πολύ χαμηλή, αλλάξτε τη ρύθμιση έντασης ήχου του υπολογιστή.
- Όταν η ένταση ήχου της συνομιλίας είναι χαμηλή, ζητήστε από τον συνομιλητή σας να αλλάξει την ένταση ήχου του μικροφώνου.
- Η ισορροπία έντασης μεταξύ παιχνιδιού και συνομιλίας μπορεί να τείνει είτε προς υψηλότερη ένταση ήχου παιχνιδιού είτε προς υψηλότερη ένταση ήχου συνομιλίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία της έντασης ήχου μεταξύ του παιχνιδιού και της συνομιλίας με την εφαρμογή "INZONE Hub" ή το PS5™. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ισορροπία έντασης ήχου μεταξύ του παιχνιδιού και της συνομιλίας με τα ακουστικά κάνοντας εναλλαγή της λειτουργίας που έχει αντιστοιχιστεί στον αισθητήρα αφής στο [Game/Chat Balance Control] στο "INZONE Hub" ή στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση εξόδου του υπολογιστή έχει οριστεί στο [INZONE Buds - Game] ή στο [INZONE Buds - Chat].
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση εξόδου κατά το παιχνίδι έχει οριστεί στο [INZONE Buds - Game] ή το [INZONE Buds - Chat].
- Επανεκκινήστε τον υπολογιστή, το PS5 ή το τηλέφωνο smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C.
- Οι αγωγοί ήχου (αυλοί εξόδου ήχου), οι σπές αέρα και το τμήμα μικροφώνου των ακουστικών δεν είναι εντελώς υδατοστεγείς. Εάν παραμείνουν σταγονίδια νερού στους αγωγούς ήχου, τις σπές αέρα ή τα τμήματα μικροφώνου, το επίπεδο ήχου θα μειωθεί προσωρινά. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα "[Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών](#)" και στεγνώστε τα ακουστικά όπως περιγράφεται πριν από τη χρήση.
- Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά. Όλες οι πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν. Πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.

Όταν είναι συνδεδεμένα με τον πομποδέκτη USB

- Βεβαιωθείτε ότι ο πομποδέκτης USB έχει τοποθετηθεί όσο καλά χρειάζεται.
- Εάν το τηλέφωνο smartphone είναι μέσα σε θήκη τηλεφώνου, ο πομποδέκτης USB ενδέχεται να μην μπορεί να τοποθετηθεί όσο καλά χρειάζεται. Εάν το πρόβλημα επιμένει, αφαιρέστε τη θήκη τηλεφώνου και ελέγξτε τον πομποδέκτη USB ξανά.
- Κάντε εναλλαγή του ρυθμιστικού του πομποδέκτη USB μεταξύ "PC" ή "PS5/MOBILE" ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.
- Εάν τα ακουστικά είναι σε λειτουργία Bluetooth, κρατήστε τα δάχτυλά σας στους αισθητήρες αφής και στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών και πραγματοποιήστε εναλλαγή της λειτουργίας του πομποδέκτη USB.
- Συνδέστε τον πομποδέκτη USB απευθείας στον υπολογιστή, το PS5 ή το τηλέφωνο smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C και όχι μέσω διανομέα USB.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με τον πομποδέκτη USB που είναι συνδεδεμένος με τον υπολογιστή, το PS5 ή το τηλέφωνο smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C.
 - Εάν η ενδεικτική λυχνία σύνδεσης (λευκή) στον πομποδέκτη USB είναι αναμμένη
 - Εάν τα ακουστικά προβάλλονται στην εφαρμογή "INZONE Hub" και αν μπορούν να γίνουν διάφορες ρυθμίσεις όταν συνδεθούν με υπολογιστή

- Όταν είναι συνδεδεμένα με συσκευή Bluetooth που δεν υποστηρίζει το LE Audio μέσω του πομποδέκτη USB, ο ήχος μπορεί να μην παράγεται από τη μία πλευρά ή τα ακουστικά μπορεί να παραμείνουν σε λειτουργία Bluetooth. Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και στη συνέχεια συνδέστε ξανά τον πομποδέκτη USB.
- Εάν τα ακουστικά δεν μπορούν να συνδεθούν με τον πομποδέκτη USB που είναι συνδεδεμένος με υπολογιστή, PS5 ή τηλέφωνο smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να πραγματοποιήσετε ξανά τη ζεύξη με τον πομποδέκτη USB.
 1. Συνδέστε τον πομποδέκτη USB σε υπολογιστή ή παιχνιδιδοκονσόλα, όπως ένα PS5.
 2. Τοποθετήστε αμφότερες τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.
 3. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.
Τα ακουστικά εισέρχονται σε λειτουργία ζεύξης και η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά.
 4. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί σύνδεσης στον πομποδέκτη USB για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Πατήστε το κουμπί σύνδεσης με κάποιο αντικείμενο με λεπτή άκρη που δεν σπάει, όπως για παράδειγμα έναν συνδετήρα.
Ο πομποδέκτης USB εισέρχεται σε λειτουργία ζεύξης και η ενδεικτική λυχνία σύνδεσης (λευκή) στη πομποδέκτη USB αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά.
 5. Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης και στη συνέχεια φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.
Όταν ολοκληρωθεί η ζεύξη, θα ακουστεί ήχος ειδοποίησης από τα ακουστικά και η ενδεικτική λυχνία σύνδεσης (λευκή) στον πομποδέκτη USB θα ανάψει.

Σημείωση

- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε τα ακουστικά και δεν μπορούν να συνδεθούν με άλλη συσκευή. Εάν συμβεί αυτό, ακυρώστε τη σύνδεση με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth σε αυτήν τη συσκευή.

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz με υπολογιστή ή PS5 και σύνδεση Bluetooth ταυτόχρονα.
- Ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C, μπορεί να χρειάζεται να πραγματοποιήσετε κάποιες ρυθμίσεις ώστε να δημιουργήσετε σύνδεση με τον πομποδέκτη USB. Η ονομασία των ρυθμίσεων που προβάλλονται στο συνδεδεμένο τηλέφωνο smartphone μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το συνδεδεμένο τηλέφωνο smartphone και μπορεί ενδεικτικά να είναι ως εξής "Εντοπισμός συσκευής USB" ή "Ενεργοποίηση σύνδεσης USB On-The-Go". Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται για το τηλέφωνο smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C.

Όταν είναι συνδεδεμένα μέσω σύνδεσης Bluetooth

- Εάν η συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth δεν υποστηρίζει το LE Audio, τα ακουστικά δεν παράγουν ήχο. Εάν τα ακουστικά έχουν συνδεθεί σε αυτού του τύπου τη συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth, αρχικοποιήστε τα ακουστικά. Αφού αρχικοποιήσετε τα ακουστικά, συνδέστε τον παρεχόμενο πομποδέκτη USB.
- Εάν τα ακουστικά είναι σε λειτουργία πομποδέκτη USB, κρατήστε τα δάχτυλά σας στους αισθητήρες αφής και στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών και πραγματοποιήστε εναλλαγή στη λειτουργία Bluetooth.
- Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά και η συσκευή μετάδοσης Bluetooth έχουν συνδεθεί μέσω σύνδεσης Bluetooth.
- Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή αναπαράγει.
- Συνδέστε ξανά τη συσκευή Bluetooth με τα ακουστικά.
- Πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή Bluetooth, όπως το τηλέφωνο smartphone που χρησιμοποιείτε.
- Επανεκκινήστε την εφαρμογή μουσικής ή την εφαρμογή βίντεο.

Σημείωση

- Δεν είναι εγγυημένη η σύνδεση με τις θύρες USB τηλεοράσεων κ.λπ.
- Εάν η ένταση ήχου μειωθεί από τον υπολογιστή ή από τηλέφωνο smartphone συμβατό με USB Type-C ενώ είναι συνδεδεμένα με πομποδέκτη USB, η ένταση δεν μπορεί να αυξηθεί πάρα πολύ με τη χρήση των ακουστικών. Για να αυξήσετε περισσότερο την

ένταση, ρυθμίστε την ένταση από τον υπολογιστή ή το τηλέφωνο smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C.

- Εάν η ένταση ήχου μειωθεί από τη συνδεδεμένη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένα με σύνδεση Bluetooth, η ένταση δεν μπορεί να αυξηθεί πάρα πολύ με τη χρήση των ακουστικών. Για να αυξήσετε την ένταση ήχου, ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.

Όταν δεν ακούγεται ήχος μόνο από τη μία πλευρά

- Ανάλογα με την εφαρμογή τηλεφώνου smartphone ή την εφαρμογή υπολογιστή (που απαιτεί προφίλ CCP), ενδέχεται να ακούτε ήχο μόνο από τη μία μονάδα των ακουστικών.
- Ελέγξτε εάν η σύνδεση Bluetooth έχει τερματιστεί. Εάν έχει τερματιστεί, πραγματοποιήστε ξανά τη σύνδεση Bluetooth.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει το LE Audio. Εάν δεν υποστηρίζεται το LE Audio, αρχικοποιήστε τα ακουστικά και στη συνέχεια συνδέστε τον παρεχόμενο πομποδέκτη USB.

Σχετικό θέμα

- [Η λήψη βίντεο μέσω του Wi-Fi ενός τηλεφώνου smartphone εμποδίζεται ή δεν είναι δυνατόν να συνδεθεί.](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Χρήση των ακουστικών μέσω του πομποδέκτη USB](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Συντήρηση](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ο ήχος διακόπτεται συχνά, ακούγεται θόρυβος, αλλοιωμένος ήχος

Κοινό

- Αν το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος που έχουν οι ακουστικοί σας πόροι ή αν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, οι λειτουργίες αγγίγματος ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή μπορεί να μην εξασφαλίζεται κατάλληλη ποιότητα ήχου, αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου ή απόδοση των κλήσεων.
 - Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.
 - Αντικαταστήστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Υπάρχει περίπτωση το αριστερό και το δεξί προστατευτικό μαξιλαράκι να έχουν διαφορετικό μέγεθος.
 - Το "INZONE Hub" ή η εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ποια προστατευτικά μαξιλαράκια είναι καταλληλότερα για εσάς, ώστε να πετύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου, τη βέλτιστη ποιότητα ήχου κ.λπ.
 - Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε κάθε προστατευτικό μαξιλαράκι να εφαρμόζει όσο πιο βαθιά το νιώθετε άνετα μέσα στον ακουστικό σας πόρο.

Υπόδειξη

- Η λειτουργία που ορίζει τα βέλτιστα προστατευτικά μαξιλαράκια για εσάς μετρά πόσο αεροστεγή είναι τα προστατευτικά μαξιλαράκια και ορίζει κατά πόσο φοράτε σωστά τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας ή όχι. Επιλέξτε ένα μέγεθος με το οποίο να νιώθετε άνετα.

Όταν είναι συνδεδεμένα με τον πομποδέκτη USB

- Στις παρακάτω συνθήκες, μπορεί να προκύψει θόρυβος ή διακοπή ήχου ή η σύνδεση μπορεί να απενεργοποιηθεί.
 - Όταν παρεμβάλλεται κάποιο μέρος του σώματός σας ως εμπόδιο μεταξύ των ακουστικών και της παιχνιδοκονσόλας
Σε αυτήν την περίπτωση, στρέψτε την παιχνιδοκονσόλα προς την ίδια κατεύθυνση με την κεραία των ακουστικών για βελτίωση της επικοινωνίας.
 - Όταν παρεμβάλλεται κάποιο εμπόδιο, π.χ. ένα μεταλλικό αντικείμενο ή ένας τοίχος, μεταξύ των ακουστικών και της παιχνιδοκονσόλας
 - Όταν υπάρχει απόσταση μεταξύ των ακουστικών και της παιχνιδοκονσόλας
 - Όταν παρεμβάλλεται κάποιο μέρος του σώματός σας ως εμπόδιο ανάμεσα στα ακουστικά και το τηλέφωνο smartphone
 - Όταν υπάρχει απόσταση ανάμεσα στα ακουστικά και το τηλέφωνο smartphone
Εάν το τηλέφωνο smartphone είναι στην τσέπη του παντελονιού σας ή σε άλλη τσέπη στα ρούχα σας, αν το αφαιρέσετε από την τσέπη σας και το τοποθετήσετε κοντά στα ακουστικά μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της σύνδεσης.
 - Όταν τα χρησιμοποιείτε σε μέρη με ασύρματο LAN, στα οποία χρησιμοποιείται φούρνος μικροκυμάτων, παράγονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα κ.λπ.
 - Σε μέρη όπου υπάρχουν άλλες συσκευές ήχου ασύρματης επικοινωνίας ή άλλοι άνθρωποι σε κοντινή απόσταση
 - Όταν το χέρι σας καλύπτει τον πομποδέκτη USB
- Ορισμένες φορές, ο ήχος μπορεί να αλλοιώνεται ή να διακόπτεται από εξωτερικές ραδιοπαρεμβολές και άλλους παράγοντες. Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.
 - Εάν είναι συνδεδεμένα με υπολογιστή, αφαιρέστε τον πομποδέκτη USB από τη θύρα USB και στη συνέχεια τοποθετήστε τον σε άλλη θύρα USB στον υπολογιστή σας.
 - Εάν είναι συνδεδεμένα σε PS5™, συνδέστε τον πομποδέκτη USB στη θύρα USB στο μπροστινό μέρος του PS5.


- Μετακινήστε τις συσκευές, τα καλώδια κ.λπ. που είναι συμβατά με USB 3.0 και είναι συνδεδεμένα με τον υπολογιστή ή το PS5 μακριά από τους πομποδέκτες USB.
- Εάν υπάρχουν συσκευές USB ή καλώδια USB που δεν χρησιμοποιείτε, αφαιρέστε τα από τον υπολογιστή ή το PS5.
- Εάν υπάρχει σε κοντινή απόσταση μέταλλο, συνδέστε τον πομποδέκτη USB όσο το δυνατόν πιο μακριά από το μέταλλο.
- Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά και τον πομποδέκτη USB όσο το δυνατόν πιο κοντά το ένα στο άλλο.
- Όταν παίζετε παιχνίδια στον υπολογιστή σας, αυτό το πρόβλημα μπορεί να βελτιωθεί κλείνοντας τις μη απαραίτητες εφαρμογές ή τα παράθυρα, ή επανεκκινώντας τον υπολογιστή σας.
- Συνδέστε τα ακουστικά με τον πομποδέκτη USB ξανά.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά.

Όταν είναι συνδεδεμένα με συσκευή Bluetooth

- Το πρόβλημα μπορεί να βελτιωθεί με αλλαγή των ρυθμίσεων ποιότητας ασύρματης αναπαραγωγής στη συσκευή μετάδοσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.
- Η επικοινωνία Bluetooth μπορεί να απενεργοποιηθεί ή μπορεί να προκληθεί θόρυβος ή διακοπή ήχου στις ακόλουθες συνθήκες.
 - Όταν παρεμβάλλεται μέρος του σώματός σας ως εμπόδιο μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth. Σε αυτήν την περίπτωση, στρέψτε τη συσκευή Bluetooth προς την ίδια κατεύθυνση με την κεραία των ακουστικών για βελτίωση της επικοινωνίας Bluetooth.
 - Όταν παρεμβάλλεται κάποιο εμπόδιο, π.χ. ένα μεταλλικό αντικείμενο ή ένας τοίχος, μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.
 - Όταν τα χρησιμοποιείτε σε μέρη με ασύρματο LAN, στα οποία χρησιμοποιείται φούρνος μικροκυμάτων, παράγονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα κ.λπ.
 - Σε περιπτώσεις που υπάρχει απόσταση μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth
 - Σε μέρη όπου υπάρχουν άλλες συσκευές ασύρματης ραδιοεπικοινωνίας ή άλλα άτομα σε κοντινή απόσταση, όπως σε σιδηροδρομικούς σταθμούς ή σε τρένα με πολυκοσμία.
- Εάν μιλάτε στο τηλέφωνο ή χρησιμοποιείτε φωνητική συνομιλία με το τηλέφωνο smartphone, αυτό το πρόβλημα μπορεί να βελτιωθεί κλείνοντας τις μη απαραίτητες εφαρμογές ή επανεκκινώντας το τηλέφωνο smartphone σας.
- Συνδέστε ξανά τα ακουστικά και τη συσκευή Bluetooth.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά. Όλες οι πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν. Πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικά με τις κεραίες

- Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια μεταξύ της κεραίας της παιχνιδοκονσόλας και της συσκευής Bluetooth που θα συνδεθούν και της ενσωματωμένης κεραίας των ακουστικών. Η κεραία των ακουστικών είναι ενσωματωμένη στα τμήματα που φαίνονται στην κατωτέρω διακεκομμένη γραμμή.

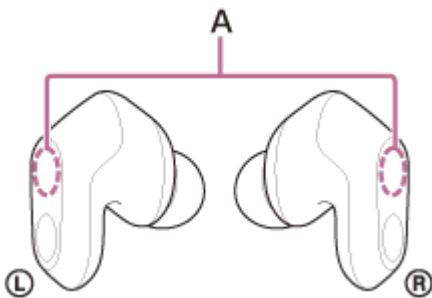

A: Θέσεις των ενσωματωμένων κεραιών (αριστερή, δεξιά)

Σχετικό θέμα

- [Η λήψη βίντεο μέσω του Wi-Fi ενός τηλεφώνου smartphone εμποδίζεται ή δεν είναι δυνατόν να συνδεθεί.](#)

- Επαναφορά των ακουστικών
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

5-052-427-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Δεν μπορείτε να ακούσετε το άλλο άτομο ή η ένταση της κλήσης είναι χαμηλή κατά τις κλήσεις/Το άλλο άτομο δεν μπορεί να σας ακούσει ή η δική του ένταση της κλήσης είναι χαμηλή κατά τις κλήσεις.

Κοινό

- Αν το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος που έχουν οι ακουστικοί σας πόροι ή αν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, οι λειτουργίες αγγίγματος ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή μπορεί να μην εξασφαλίζεται κατάλληλη ποιότητα ήχου, αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου ή απόδοση των κλήσεων.
Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.
 - Αντικαταστήστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Υπάρχει περίπτωση το αριστερό και το δεξί προστατευτικό μαξιλαράκι να έχουν διαφορετικό μέγεθος.
 - Το "INZONE Hub" ή η εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ποια προστατευτικά μαξιλαράκια είναι καταλληλότερα για εσάς, ώστε να πετύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου, τη βέλτιστη ποιότητα ήχου κ.λπ.
 - Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε κάθε προστατευτικό μαξιλαράκι να εφαρμόζει όσο πιο βαθιά το νιώθετε άνετα μέσα στον ακουστικό σας πόρο.

Υπόδειξη

- Η λειτουργία που ορίζει τα βέλτιστα προστατευτικά μαξιλαράκια για εσάς μετρά πόσο αεροστεγή είναι τα προστατευτικά μαξιλαράκια και ορίζει κατά πόσο φοράτε σωστά τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας ή όχι. Επιλέξτε ένα μέγεθος με το οποίο να νιώθετε άνετα.
- Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τα ακουστικά και συνδέστε τα στη συσκευή με την οποία προσπαθείτε να τα συνδέσετε.
- Οι αγωγοί ήχου (αυλοί εξόδου ήχου), οι σπές αέρα και το τμήμα μικροφώνου των ακουστικών δεν είναι εντελώς υδατοστεγείς. Εάν παραμείνουν σταγονίδια νερού στους αγωγούς ήχου, τις σπές αέρα ή τα τμήματα μικροφώνου, το επίπεδο ήχου θα μειωθεί προσωρινά. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα "[Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών](#)" και στεγνώστε τα ακουστικά όπως περιγράφεται πριν από τη χρήση.
- Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένα και τα ακουστικά και η συνδεδεμένη συσκευή.
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στα ακουστικά και τη συνδεδεμένη συσκευή. Αυξήστε την ένταση του ήχου αν είναι πολύ χαμηλός.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή.

Όταν είναι συνδεδεμένα με τον πομποδέκτη USB

- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση εξόδου φωνητικής συνομιλίας κατά το παιχνίδι έχει οριστεί στο [INZONE Buds - Chat].
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις κλήσεων στην εφαρμογή φωνητικής συνομιλίας και βιντεοκλήσης κατά το παιχνίδι.
- Τα μικρόφωνα στις μονάδες των ακουστικών ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένα. Ενεργοποιήστε τα μικρόφωνα στο "INZONE Hub". Εάν η λειτουργία που έχει αντιστοιχιστεί στον αισθητήρα αφής έχει οριστεί στο [Ambient Sound Control + Mic] (προεπιλεγμένη ρύθμιση), μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τα μικρόφωνα από τα ακουστικά.
- Η ισορροπία έντασης μεταξύ παιχνιδιού και συνομιλίας μπορεί να τείνει είτε προς υψηλότερη ένταση ήχου παιχνιδιού είτε προς υψηλότερη ένταση ήχου συνομιλίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία της έντασης ήχου μεταξύ του παιχνιδιού και της συνομιλίας με την εφαρμογή "INZONE Hub" ή το PS5™. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την

ισορροπία έντασης ήχου μεταξύ του παιχνιδιού και της συνομιλίας με τα ακουστικά κάνοντας εναλλαγή της λειτουργίας που έχει αντιστοιχιστεί στον αισθητήρα αφής στο [Game/Chat Balance Control] στην εφαρμογή "INZONE Hub".

- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση των μικροφώνων έχει οριστεί στο [INZONE Buds - Chat] στις ρυθμίσεις ήχου του υπολογιστή.
- Όταν είναι συνδεδεμένα με υπολογιστή, ρυθμίστε την ένταση του μικροφώνου με την εφαρμογή "INZONE Hub".
- Συνδέστε τα ακουστικά με τον πομποδέκτη USB ξανά.

Όταν είναι συνδεδεμένα με συσκευή Bluetooth

- Χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth, για να δημιουργήσετε ξανά τη σύνδεση. Επιλέξτε το CCP ως προφίλ.
- Ενώ ακούτε μουσική με τα ακουστικά, σταματήστε την αναπαραγωγή και απαντήστε σε εισερχόμενη κλήση.
- Τα μικρόφωνα στις μονάδες των ακουστικών ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένα. Εάν η λειτουργία που έχει αντιστοιχιστεί στον αισθητήρα αφής έχει οριστεί στο [Ambient Sound Control + Mic] (προεπιλεγμένη ρύθμιση), χειριστείτε την από τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Χαμηλή ποιότητα ήχου της συσκευής που έχει συνδεθεί με σύνδεση Bluetooth.

- Μειώστε την ένταση της συσκευής αναπαραγωγής αν είναι πολύ υψηλή.
- Χρησιμοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και τα ακουστικά έχουν συνδεθεί μέσω σύνδεσης TMAP Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Υποστηριζόμενα codec](#)

Τα αποτελέσματα εξουδετέρωσης θορύβου δεν επαρκούν.

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου έχει ενεργοποιηθεί. Μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις εξουδετέρωσης θορύβου με το "INZONE Hub" ή την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Αν το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος που έχουν οι ακουστικοί σας πόροι ή αν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, οι λειτουργίες αγγίγματος ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή μπορεί να μην εξασφαλίζεται κατάλληλη ποιότητα ήχου, αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου ή απόδοση των κλήσεων.
Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.
 - Αντικαταστήστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Υπάρχει περίπτωση το αριστερό και το δεξί προστατευτικό μαξιλαράκι να έχουν διαφορετικό μέγεθος.
 - Το "INZONE Hub" ή η εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ποια προστατευτικά μαξιλαράκια είναι καταλληλότερα για εσάς, ώστε να πετύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου.

Υπόδειξη

- Η λειτουργία που ορίζει τα βέλτιστα προστατευτικά μαξιλαράκια για εσάς μετρά πόσο αεροστεγή είναι τα προστατευτικά μαξιλαράκια και ορίζει κατά πόσο φοράτε σωστά τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας ή όχι. Επιλέξτε ένα μέγεθος με το οποίο να νιώθετε άνετα.
- Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε κάθε προστατευτικό μαξιλαράκι να εφαρμόζει όσο πιο βαθιά το νιώθετε άνετα μέσα στον ακουστικό σας πόρο.
- Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου είναι αποτελεσματική για θόρυβο σε διαστήματα χαμηλών συχνοτήτων, σε τοποθεσίες όπως σε γραφεία, κοντά σε κλιματιστικά, σε τρένα και σε αεροπλάνα, και δεν είναι τόσο αποτελεσματική για θόρυβο σε υψηλότερες συχνότητες όπως ανθρώπινες φωνές.

Σχετικό θέμα

- [Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "INZONE Hub"](#)
- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Ο τρόπος που αλλάζει ο ήχος όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.

- Ο ήχος μπορεί να ακούγεται διαφορετικά ανάλογα με το αν η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη. Εάν υπάρχει διαφορά, μπορεί να βελτιωθεί με ρύθμιση του τρόπου που φοράτε τα ακουστικά έτσι ώστε να εφαρμόζουν τα ακουστικά καλά στα αυτιά σας.

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)
- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Δεν είναι δυνατή η ζεύξη.

Όταν τα ακουστικά δεν μπορούν να συζευχθούν με υπολογιστή, PS5™ ή τηλέφωνο smartphone συμβατό με USB Type-C

- Πλησιάστε τα ακουστικά και την παιχνιδιοκονσόλα με την οποία είναι συνδεδεμένος ο πομποδέκτης USB σε απόσταση έως 1 m μεταξύ τους.
- Επανεκκινήστε τη συνδεδεμένη συσκευή, όπως τον υπολογιστή σας, το PS5 ή το τηλέφωνο smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C, και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.
- Εάν τα ακουστικά δεν μπορούν να συνδεθούν με τον πομποδέκτη USB που είναι συνδεδεμένος με υπολογιστή, PS5 ή τηλέφωνο smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να πραγματοποιήσετε ξανά τη ζεύξη με τον πομποδέκτη USB.
 1. Συνδέστε τον πομποδέκτη USB σε υπολογιστή, PS5 ή τηλέφωνο smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C.
 2. Τοποθετήστε αμφότερες τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.
 3. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.
Τα ακουστικά εισέρχονται σε λειτουργία ζεύξης και η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά.
 4. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί σύνδεσης στον πομποδέκτη USB για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Πατήστε το κουμπί σύνδεσης με κάποιο αντικείμενο με λεπτή άκρη που δεν σπάει, όπως για παράδειγμα έναν συνδετήρα.
Ο πομποδέκτης USB εισέρχεται σε λειτουργία ζεύξης και η ενδεικτική λυχνία σύνδεσης (λευκή) στη πομποδέκτη USB αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά.
 5. Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης και στη συνέχεια φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.
Όταν ολοκληρωθεί η ζεύξη, θα ακουστεί ήχος ειδοποίησης από τα ακουστικά και η ενδεικτική λυχνία σύνδεσης (λευκή) στον πομποδέκτη USB θα ανάψει.

Σημείωση

- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε τα ακουστικά και δεν μπορούν να συνδεθούν με άλλη συσκευή.
Εάν συμβεί αυτό, ακυρώστε τη σύνδεση με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth σε αυτήν τη συσκευή.

- Τοποθετήστε ξανά τον πομποδέκτη USB.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Όταν δεν μπορεί να γίνει ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και συσκευής Bluetooth

- Φέρτε τα ακουστικά και τη συσκευή Bluetooth σε απόσταση έως 1 m μεταξύ τους.
- Μετά την αγορά, την αρχικοποίηση ή την επισκευή των ακουστικών, πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή πριν από τη σύνδεση. Για να μεταβείτε σε λειτουργία ζεύξης, τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης, αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.
- Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Αν πραγματοποιήσετε ζεύξη μιας συσκευής ξανά μετά την αρχικοποίηση ή την επισκευή των ακουστικών, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτελέσετε ζεύξη της συσκευής αν αυτή διατηρεί τις πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

- Εάν υπάρχει κοντά κάποια συσκευή που είχε προηγουμένως συνδεθεί με τα ακουστικά με το LE Audio, η συσκευή ενδέχεται να συνδεθεί αυτόματα με τα ακουστικά όταν τα ακουστικά μπουν σε λειτουργία ζεύξης. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth με το ιστορικό σύνδεσης και στη συνέχεια πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών με νέα συσκευή.
- Επανεκκινήστε το τηλέφωνο smartphone ή την άλλη συνδεδεμένη συσκευή και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη με τα ακουστικά.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά. Όλες οι πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν. Πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση με υπολογιστή, PlayStation®5 ή τηλέφωνο smartphone συμβατό με USB Type-C μέσω του πομποδέκτη USB](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Αδυναμία πραγματοποίησης σύνδεσης με παιχνιδιοκονσόλα (υπολογιστή, PlayStation®5 ή τηλέφωνο smartphone συμβατό με USB Type-C) μέσω πομποδέκτη USB.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένα και τα ακουστικά και η συνδεδεμένη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι το ρυθμιστικό στον πομποδέκτη USB έχει ρυθμιστεί σωστά ώστε να ταιριάζει με τη συνδεδεμένη συσκευή. Εάν δεν ταιριάζει με τη συνδεδεμένη συσκευή, ορίστε το ρυθμιστικό στο "PC" ή το "PS5/MOBILE" για να ταιριάζει με τη συνδεδεμένη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο πομποδέκτης USB έχει τοποθετηθεί όσο καλά χρειάζεται.
- Συνδέστε τον πομποδέκτη USB απευθείας στον υπολογιστή, το PS5™ ή το τηλέφωνο smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C και όχι μέσω διανομέα USB.
- Εάν τα ακουστικά είναι σε λειτουργία Bluetooth, κρατήστε τα δάχτυλά σας στους αισθητήρες αφής και στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών και πραγματοποιήστε εναλλαγή της λειτουργίας του πομποδέκτη USB.
- Εάν είναι συνδεδεμένα με υπολογιστή, αφαιρέστε τον πομποδέκτη USB από τη θύρα USB και στη συνέχεια τοποθετήστε τον σε άλλη θύρα USB στον υπολογιστή σας.
- Εάν τα ακουστικά δεν μπορούν να συνδεθούν με τον πομποδέκτη USB που είναι συνδεδεμένος με τον υπολογιστή, PS5 ή τηλέφωνο smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να πραγματοποιήσετε ξανά τη ζεύξη με τον πομποδέκτη USB.
 1. Συνδέστε τον πομποδέκτη USB σε υπολογιστή, PS5 ή τηλέφωνο smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C.
 2. Τοποθετήστε αμφότερες τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.
 3. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.
Τα ακουστικά εισέρχονται σε λειτουργία ζεύξης και η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά.
 4. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί σύνδεσης στον πομποδέκτη USB για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Πατήστε το κουμπί σύνδεσης με κάποιο αντικείμενο με λεπτή άκρη που δεν σπάει, όπως για παράδειγμα έναν συνδετήρα.
Ο πομποδέκτης USB εισέρχεται σε λειτουργία ζεύξης και η ενδεικτική λυχνία σύνδεσης (λευκή) στη πομποδέκτη USB αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά.
 5. Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης και στη συνέχεια φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.
Όταν ολοκληρωθεί η ζεύξη, θα ακουστεί ήχος ειδοποίησης από τα ακουστικά και η ενδεικτική λυχνία σύνδεσης (λευκή) στον πομποδέκτη USB θα ανάψει.

Σημείωση

- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε τα ακουστικά και δεν μπορούν να συνδεθούν με άλλη συσκευή. Εάν συμβεί αυτό, ακυρώστε τη σύνδεση με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth σε αυτήν τη συσκευή.

- Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας, το PS5 ή το τηλέφωνο smartphone συμβατό με USB Type-C και συνδέστε ξανά τον πομποδέκτη USB.
- Ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C, μπορεί να χρειάζεται να πραγματοποιήσετε κάποιες ρυθμίσεις ώστε να δημιουργήσετε σύνδεση με τον πομποδέκτη USB. Η ονομασία των ρυθμίσεων που προβάλλονται στο συνδεδεμένο τηλέφωνο smartphone μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το συνδεδεμένο τηλέφωνο smartphone και μπορεί ενδεικτικά να είναι ως εξής "Εντοπισμός συσκευής USB" ή "Ενεργοποίηση σύνδεσης USB On-The-Go". Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται για το τηλέφωνο smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C.
- Εάν η συσκευή σας Bluetooth δεν υποστηρίζει το LE Audio, ενδέχεται τα ακουστικά να μην παράγουν σωστά τον ήχο ακόμη και όταν συνδέονται μέσω του πομποδέκτη USB. Αφού αρχικοποιήσετε τα ακουστικά, συνδέστε ξανά τον

πομποδέκτη USB.

- Εάν οι ανωτέρω ενέργειες δεν έχουν αποτέλεσμα, δοκιμάστε τα ακόλουθα.
 1. Ενεργοποιήστε τις συνδεδεμένες συσκευές, όπως τον υπολογιστή, το PS5 ή το τηλέφωνο smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C.
 2. Αφαιρέστε τον πομποδέκτη USB και συνδέστε τον ξανά.
 3. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή, το PS5 ή το τηλέφωνο smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C.
- Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση με υπολογιστή, PlayStation®5 ή τηλέφωνο smartphone συμβατό με USB Type-C μέσω του πομποδέκτη USB](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

5-052-427-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Αδυναμία πραγματοποίησης σύνδεσης με συσκευή Bluetooth.

- Εάν η συσκευή σας Bluetooth δεν υποστηρίζει το LE Audio, τα ακουστικά δεν παράγουν ήχο ακόμη και όταν έχει δημιουργηθεί σύνδεση Bluetooth. Εάν τα ακουστικά έχουν συνδεθεί σε αυτού του τύπου τη συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth, αρχικοποιήστε τα ακουστικά και στη συνέχεια συνδέστε τον πομποδέκτη USB.
- Ελέγξτε εάν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα.
- Εάν τα ακουστικά είναι σε λειτουργία πομποδέκτη USB, κρατήστε τα δάχτυλά σας στους αισθητήρες αφής και στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών και πραγματοποιήστε εναλλαγή στη λειτουργία Bluetooth.
- Ελέγξτε εάν η συσκευή Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργή.
- Αν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά με άλλες συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth και διακόψτε τη σύνδεση Bluetooth.
- Ελέγξτε εάν η συσκευή Bluetooth βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Εάν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, ακυρώστε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
- Ελέγξτε εάν η σύνδεση Bluetooth έχει τερματιστεί. Εάν έχει τερματιστεί, πραγματοποιήστε ξανά τη σύνδεση Bluetooth.
- Αν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth, κάντε ξανά ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή.
- Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά. Όλες οι πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν. Πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Η λήψη βίντεο μέσω του Wi-Fi ενός τηλεφώνου smartphone εμποδίζεται ή δεν είναι δυνατόν να συνδεθεί.

Καθώς ο πομποδέκτης USB (ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz) έχει την ίδια ζώνη συχνοτήτων με το ασύρματο LAN (2,4 GHz), το βίντεο στο τηλέφωνο smartphone μπορεί να διακοπεί ή να μην προβάλλεται λόγω ραδιοπαρεμβολών. Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.

- Μετακινηθείτε σε σημείο με καλό ραδιοπεριβάλλον ασύρματου LAN, όπως για παράδειγμα κοντά σε ασύρματη συσκευή LAN.
- Αλλάξτε τη ζώνη συχνοτήτων που χρησιμοποιείτε για το τηλέφωνο smartphone σας και τη συσκευή ασύρματου LAN σας στα 5 GHz (IEEE 802.11ac). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή ασύρματου LAN.

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός των ακουστικών.

- Δεν μπορείτε να χειριστείτε τα ακουστικά όταν δεν τα φοράτε. Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας για τους σχετικούς χειρισμούς.
- Όταν αλλάζετε την αντιστοίχιση των λειτουργιών στους αισθητήρες αφής με το "INZONE Hub" ή την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", επιβεβαιώστε στο "INZONE Hub" ή στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" ότι στους αισθητήρες αφής έχουν αντιστοιχιστεί οι σωστές λειτουργίες.
- Όταν η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης τεθεί στο [OFF] στην εφαρμογή "INZONE Hub", ο εντοπισμός τοποθέτησης θα συνεχίσει να λειτουργεί και ενδεχομένως να βελτιωθεί το σύμπτωμα.
- Όταν η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης τεθεί στο [Do not turn off] στην καρτέλα [System] της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect", ο εντοπισμός τοποθέτησης θα συνεχίσει να λειτουργεί και ενδεχομένως να βελτιωθεί το σύμπτωμα.
- Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Σημειώστε τα παρακάτω όταν χτυπάτε ελαφρά τον αισθητήρα αφής.
 - Κρατήστε τα ακουστικά σφικτά ανάμεσα στον αντίχειρα και τον μέσο σας για να μην κινούνται τα ακουστικά όταν τα χτυπάτε ελαφρά.
 - Χτυπήστε ελαφρά το κέντρο του αισθητήρα αφής με τον δείκτη σας.
Εάν χτυπήσετε ελαφρά με το νύχι ή την άκρη του δαχτύλου σας, χτυπήστε ελαφρά το χείλος του αισθητήρα αφής ή πατήστε με δύναμη τον αισθητήρα αφής, ενδέχεται τα ακουστικά να μην λειτουργήσουν.
- Εάν φοράτε γάντια, αφαιρέστε τα πριν τον χειρισμό.
- Εάν η επιφάνεια του δείκτη σας είναι υγρή, λιπαρή, λερωμένη, πολύ ξηρή κ.λπ., ενδέχεται τα ακουστικά να μην αποκριθούν καλά στο ελαφρύ χτύπημα.
- Εάν ο αισθητήρας αφής βρίσκεται σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις, ενδέχεται να μην λειτουργεί ή ενδέχεται να αντιδράσει εσφαλμένα.
 - Είναι βρεμένος από νερό, ιδρώτα κ.λπ.
 - Τον ακουμπούν τα μαλλιά σας, υγρές πετσέτες κ.λπ.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά. Αυτή η λειτουργία δεν διαγράφει τις πληροφορίες ζεύξης.
- Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμα και μετά την επαναφορά τους, αρχικοποιήστε τα ακουστικά. Οι πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν. Πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Τα προστατευτικά μαξιλαράκια έχουν καταστραφεί ή χαθεί.

- Τα προστατευτικά μαξιλαράκια είναι αναλώσιμα. Αν τα προστατευτικά μαξιλαράκια καταστραφούν και πρέπει να αντικατασταθούν, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony ή αγοράστε τη σειρά EP-EX11 ^{*}, πωλούνται ξεχωριστά.

* Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Παρουσιάζεται πόνος στα αυτιά.

- Εάν αισθάνεστε ότι τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν εφαρμόζουν καλά στα αυτιά σας, αλλάξτε τα προστατευτικά μαξιλαράκια. Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Μπορεί να διαφέρει το κατάλληλο μέγεθος για τα προστατευτικά μαξιλαράκια ανάμεσα στο αριστερό και το δεξί αυτί.
Το "INZONE Hub" ή η εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ποια προστατευτικά μαξιλαράκια είναι καταλληλότερα για εσάς, ώστε να πετύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου, τη βέλτιστη ποιότητα ήχου κ.λπ.
- Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας.
- Αν φοράτε τα ακουστικά για πολλή ώρα, τα αυτιά σας μπορεί να αρχίσουν να πονούν. Χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κάνοντας περιοδικά διαλείμματα.

Υπόδειξη

- Η λειτουργία που ορίζει τα βέλτιστα προστατευτικά μαξιλαράκια για εσάς μετρά πόσο αεροστεγή είναι τα προστατευτικά μαξιλαράκια και ορίζει κατά πόσο φοράτε σωστά τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας ή όχι. Επιλέξτε ένα μέγεθος με το οποίο να νιώθετε άνετα.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)
- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)


Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Επαναφορά των ακουστικών

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά ή να τα χρησιμοποιήσετε ακόμα και εάν είναι ενεργοποιημένα, επαναφέρετε τα ακουστικά.


1 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.

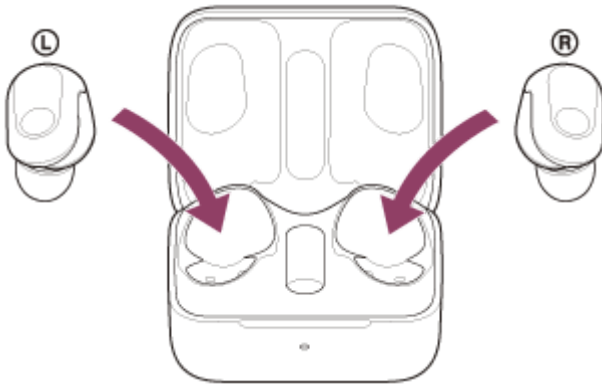

2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 20 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης θα αναβοσβήσει για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

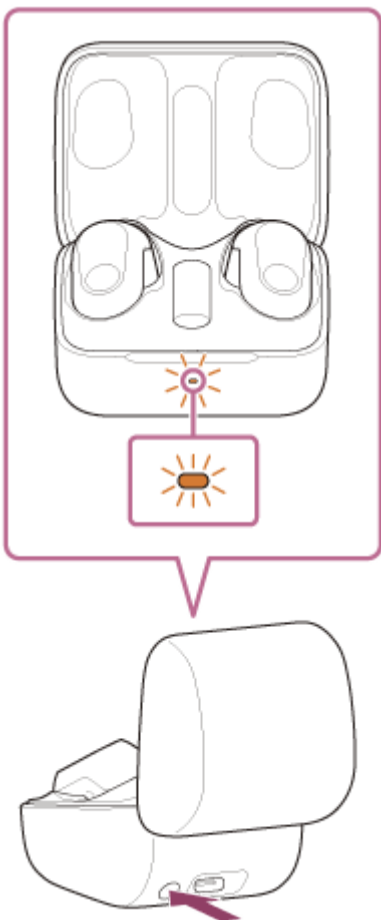

Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης θα σβήσει και θα γίνει επαναφορά των ακουστικών.

Σημείωση

- Μην αφήσετε το δάχτυλό σας από κουμπί επαναφοράς στη θήκη φόρτισης ενώ η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) αναβοσβήνει. Αν αφήσετε το δάχτυλό σας, τα ακουστικά θα αρχικοποιηθούν.

3 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία έχει σβήσει και κατόπιν σηκώστε το δάχτυλό σας.

Όταν η επαναφορά ολοκληρωθεί, τα ακουστικά αρχίζουν να φορτίζονται και ανάβει η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί ή πράσινη) στη θήκη φόρτισης.

Οι πληροφορίες ζεύξης και άλλες ρυθμίσεις θα διατηρηθούν.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα ακουστικά για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς γίνεται η επαναφορά.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0065/h_zz/

Σχετικό θέμα

- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων


Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα.


1 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.

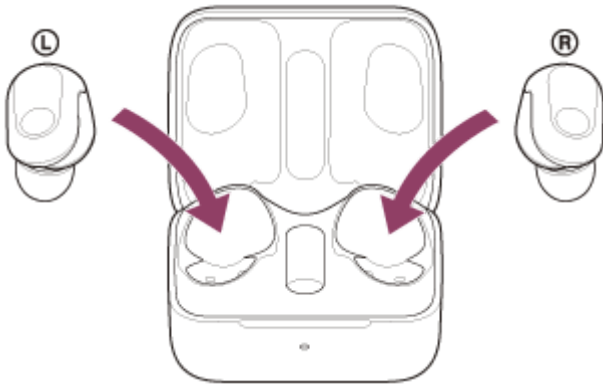

2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αρχικοποίησης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 15 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης θα αναβοσβήσει για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

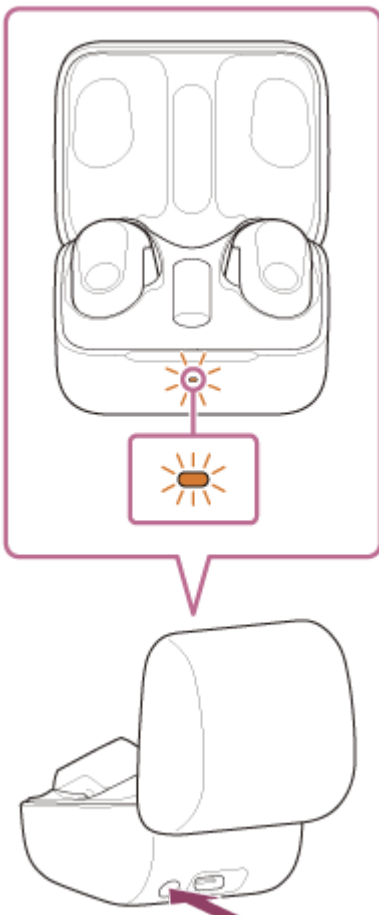

3 Απομακρύνετε το δάχτυλό σας εντός 5 δευτερολέπτων από τη στιγμή που θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης.

Όταν ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, η ενδεικτική λυχνία (πράσινη) στη θήκη φόρτισης θα αναβοσβήσει 4 φορές.



Αυτή η ενέργεια επαναφέρει την ένταση του ήχου κ.λπ. στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφει όλες τις πληροφορίες ζεύξης. Σε αυτήν την περίπτωση, καταργήστε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την αρχικοποίηση, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς γίνεται η αρχικοποίηση.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0066/h_zz/

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να αρχικοποιήσετε τα ακουστικά με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σημείωση

- Όταν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει δεν είναι επαρκές, δεν θα ξεκινήσει η αρχικοποίηση των ακουστικών. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Αν η ενδεικτική λυχνία (πράσινη) στη θήκη φόρτισης δεν αναβοσβήσει 4 φορές μετά την εκτέλεση του βήματος **3**, τα ακουστικά δεν έχουν αρχικοποιηθεί. Προσπαθήστε ξανά από το βήμα **2**.
- Αν ενημερώσατε το λογισμικό μετά την αγορά των ακουστικών, το λογισμικό θα παραμείνει ενημερωμένο ακόμη και αν αρχικοποιήσετε τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Επαναφορά των ακουστικών](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE Buds

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ακουστικά

Πηγή τροφοδοσίας:

DC 5 V (Με χρήση εμπορικά διαθέσιμου μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB)

Με χρήση των ενσωματωμένων μπαταριών ιόντων-λιθίου (Ισχύς λειτουργίας προϊόντος: DC 3,85 V)

Θερμοκρασία λειτουργίας:

0 °C έως 40 °C

Χρόνος φόρτισης:

Περίπου 2 ώρες (Ακουστικά)

Περίπου 3 ώρες (Θήκη φόρτισης)

Σημείωση

- Οι ώρες φόρτισης και χρήσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Θερμοκρασία φόρτισης:

5 °C έως 35 °C

Μάζα:

Περίπου 6,5 g × 2 (Ακουστικά (με τα προστατευτικά μαξιλαράκια (M)))

Περίπου 50 g (Θήκη φόρτισης)

Περίπου 2,9 g (Πομποδέκτης USB)

Τεχνικά χαρακτηριστικά επικοινωνίας ¹⁾

Σύστημα επικοινωνίας:

Προδιαγραφή Bluetooth έκδοση 5.3

Έξοδος:

Προδιαγραφή Bluetooth κατηγορίας ισχύος 1.5

Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας:

Σε ευθεία περίπου 10 m ²⁾

Ζώνη συχνοτήτων:

Bluetooth: Ζώνη 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Τμήμα ασύρματου πομποδέκτη: Ζώνη 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Συμβατά προφίλ Bluetooth ³⁾:

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής ⁴⁾:

LC3

Εμβέλεια μετάδοσης:

20 Hz - 20 000 Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας 48 kHz)

- 1) Δεν περιλαμβάνεται η επικοινωνία με τον πομποδέκτη USB
- 2) Η πραγματική εμβέλεια ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως τυχόν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, τα μαγνητικά πεδία κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων, τον στατικό ηλεκτρισμό, την ευαισθησία λήψης, την απόδοση της κεραίας, το λειτουργικό σύστημα, το λογισμικό κλπ.
- 3) Τα προφίλ των προτύπων Bluetooth υποδεικνύουν τον σκοπό της επικοινωνίας Bluetooth ανάμεσα στις συσκευές.
- 4) Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής: Μορφή συμπίεσης και μετατροπής του ηχητικού σήματος

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

5-052-427-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation