

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds



Model: YY2977

Počnimo s korištenjem



1

Pravilno povezivanje USB primopredajnika



Pravilno postavite klizni prekidač na USB primopredajniku kako bi odgovarao povezanom uređaju, a zatim umetnute USB primopredajnik u priključak za USB.

Kod povezivanja na računalo: Postavite klizni prekidač u položaj »PC«

Kada je spojen na PS5™ ili na USB Type-C ulaz kompatibilnog pametnog telefona: Postavite klizni prekidač u položaj »PS5/MOBILE«

2

Nošenje slušalica s mikrofonom



Zakrenite jedinicu slušalica s mikrofonom kako biste umetak za uši umetnuli duboko u vaš ušni kanal.

3

Uporaba slušalica s mikrofonom



Dodirnite središte dodirnog senzora jagodicom svog kažiprsta.

Ljeva

- : Za prebacivanje funkcije poništavanja buke i načina ambijentalnog zvuka
- : Za uključivanje/isključivanje mikrofona

Desna

- : Za povećanje glasnoće (Ako se glasnoća ne poveća pri uporabi slušalica s mikrofonom, namjestite glasnoću uporabom povezanog uređaja)
- : Za smanjenje glasnoće

Za korištenje svih funkcija i poboljšanje performansi



Ažurirajte softver slušalica s mikrofonom i računalni softver »INZONE Hub« na najnoviju inačicu.

Više informacija o »INZONE Hub« potražite na sljedećoj internetskoj stranici.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Za sprječavanje opeketina ili kvarova zbog vlage

Povezane informacije

[Punjjenje slušalica s mikrofonom](#)

WF-G700N

Početak korištenja

[Što možete raditi sa slušalicama s mikrofonom za igranje igara](#)

[O glasovnom vođenju](#)

Isporučena dodatna oprema

[Priložene stavke](#)

[Zamjena umetaka za uši](#)

Dijelovi i kontrole

[Položaj i funkcija dijelova](#)

[O lampici](#)

Nošenje slušalica s mikrofonom

[Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

[Promjena načina rada slušalica s mikrofonom \(način Bluetooth / način USB primopredajnika\)](#)

[Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)

Uporaba slušalica s mikrofonom

[O dodirnom senzoru](#)

Napajanje/Punjjenje

[Punjjenje](#)

[Raspoloživo vrijeme rada](#)

[Provjera preostale napunjenoosti baterije](#)

[Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)

[Iisključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Uporaba spajanjem s igraćom konzolom

[Povezivanje na računalo, PlayStation®5 ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom putem USB primopredajnika](#)

[Uporaba slušalica s mikrofonom putem USB primopredajnika](#)

Uporaba spajanjem s bluetooth uređajem

[Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

Jednostavno namještanje pomoću aplikacije

[Povezivanje s aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Android pametni telefon

[Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)

[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)

[Uporaba slušalica s mikrofonom putem veze Bluetooth](#)

Uspostava poziva

[Primanje poziva](#)

[Uspostava poziva](#)

[Funkcije za telefonski poziv](#)

[Odsjapanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Slušanje glazbe

[Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)

[Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)

[Odsajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

[O 360 Reality Audio](#)

[O kvaliteti veze LE Audio](#)

[Podržani kodeci](#)

Prilagodba slušalica s mikrofonom

Uporaba »INZONE Huba«

[Što možete učiniti s uređajem »INZONE Hub«](#)

[Instaliranje aplikacije »INZONE Hub«](#)

Uporaba aplikacije »Sony | Headphones Connect«

[Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

[Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

[Pristup informacijama za podršku pomoću aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

[Kako održavati ažuriran softver \(za udobno korištenje slušalica\).](#)

Uporaba funkcije Kontrola ambijentalnog zvuka

Funkcija poništavanja buke

[Što je poništavanje buke?](#)

[Uporaba funkcije poništavanja buke](#)

Slušanje ambijentalnog zvuka

[Slušanje ambijentalnog zvuka \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)

[Brzo slušanje ambijentalnog zvuka \(Način brze pažnje\)](#)

Važne informacije

[Mjere opreza](#)

[Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom](#)

[Održavanje](#)

[Za sprječavanje opekovina ili kvarova zbog vlage](#)

[Kada jedinice slušalica s mikrofonom, kućište za punjenje i USB primopredajnik smoče](#)

[Licenci](#)

[Zaštitni znaci](#)

[Web-stranice korisničke podrške](#)

Rješavanje problema

Na koji način mogu riješiti problem?

Napajanje/Punjjenje

- Nije moguće uključiti slušalice s mikrofonom.
- Slušalice s mikrofonom se automatski isključuju.
- Punjjenje nije moguće.
- Raspoloživo vrijeme rada je kratko, baterija ne traje dugo.
- Vrijeme punjenja je predugo.

Zvuk

- Nema zvuka, nema zvuka s jedne strane, niska razina zvuka
- Zvuk često preskače, čuje se buka, iskrivljen zvuk
- Nije moguće čuti drugu osobu ili je razina glasnoće niska tijekom poziva / Druga osoba ne može vas čuti ili je njihova razina glasnoće niska tijekom poziva.
- Niska kvaliteta zvuka uređaja koji je povezan putem veze Bluetooth.
- Učinci poništavanja buke nisu dostatni.
- Način na koji se audio zvukovi mijenjaju kad je uključena funkcija poništavanja buke.

Veza

- Uparivanje se ne može izvršiti.
- Nije moguće uspostaviti vezu s igraćom konzolom (osobno računalo, PlayStation®5 ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom), putem USB primopredajnika.
- Nije moguće uspostaviti vezu s uređajem Bluetooth.
- Za videozapis koji se prima putem veze Wi-Fi pametnog telefona postoje smetnje ili se ne može povezati.

Rad

- Slušalicama s mikrofonom nije moguće upravljati.

Ostalo

- Umeci za uši su oštećeni ili izgubljeni.
- Javlja se bol u uhu.

Ponovno postavljanje ili inicijalizacija slušalica s mikrofonom

- Resetiranje slušalica s mikrofonom
- Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

[Specifikacije](#)

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Što možete raditi sa slušalicama s mikrofonom za igranje igara

Uživanje u igranju igara povezivanjem USB primopredajnika

Slušalice s mikrofonom možete povezati na računalo, PS5™ ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom putem bežične veze od 2,4 GHz.

Savjet

- Ako vaš uređaj BLUETOOTH® podržava LE Audio (zvučnu komunikaciju standardnu za tehnologiju Bluetooth), možete uspostaviti vezu Bluetooth. Ako uređaj Bluetooth ne podržava LE Audio, slušalice s mikrofonom ne proizvode zvuk čak i ako se spoje vezom Bluetooth. Svakako spojite USB primopredajnik.

Povezana tema

- [Povezivanje na računalo, PlayStation®5 ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom putem USB primopredajnika](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

O glasovnom vođenju

U tvorničkim postavkama, kad slušalice s mikrofonom nosite u ušima čut ćete glasovno vođenje putem slušalica s mikrofonom na engleskom. Sadržaj glasovnog vođenja objašnjen je u zagradama.

Promijeniti jezik i uključiti/isključiti glasovno vođenje možete uporabom aplikacije »INZONE Hub« ili »Sony | Headphones Connect«.

- Kad jedinice slušalica s mikrofonom izvadite iz kućišta za punjenje tijekom načina uparivanja i zatim ih stavite u uši: »Pairing« (Uparivanje)
- Kada se slušalice s mikrofonom prebace u način rada Bluetooth: »Bluetooth mode« (način rada Bluetooth)
- Kada se slušalice s mikrofonom prebace u način rada USB primopredajnika: »USB Transceiver mode« (način rada USB primopredajnika)
- Kad se slušalice s mikrofonom ne mogu prebaciti iz veze USB primopredajnika u vezu Bluetooth: »Connection switching is not completed. Please check the connecting device.« (Prebacivanje veze nije dovršeno. Provjerite uređaj za povezivanje.)
- Kad je preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom mala: »Low battery« (Slaba baterija)
- Kad se automatski isključuju zbog slabe baterije slušalica s mikrofonom: »Battery is empty« (Baterija je prazna)
- Kad se slušalice s mikrofonom uključuju: »Mic On« (Mikrofon uključen)
- Kad se slušalice s mikrofonom isključuju: »Mic Off« (Mikrofon isključen)

Savjet

- Za više informacija o aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, pogledajte Vodič za pomoć u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Napomena

- Ako slušalice s mikrofonom inicijalizirate kako biste ih vratili na tvorničke postavke nakon što ste promijenili jezik glasovnoga vođenja, jezik će se također vratiti na tvorničke postavke.
- Ako se glasovno vođenje ne čuje nakon promjene jezika glasovnog vođenja ili nakon ažuriranja softvera slušalica s mikrofonom, jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje kako biste ih isključili, a zatim izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje kako biste ih ponovno uključili.

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Priložene stavke

Nakon otvaranja pakiranja provjerite jesu li sadržane sve stavke s popisa. Ukoliko bilo koji predmet nedostaje, kontaktirajte svog prodavača.
Brojevi u () označavaju količinu.


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke (1)

USB Type-C® kabel (USB-A na USB-C®) (1)



Umeci za uši od hibridne silikonske gume (SS/S/M/LL 2 za svaku)

- Umetci za uši veličine M isporučuju se, u trenutku kupnje, postavljeni na lijevu i desnu jedinicu slušalica s mikrofonom.
Veličina umetaka za uši može se odrediti prema boji unutrašnje strane umetaka za uši.

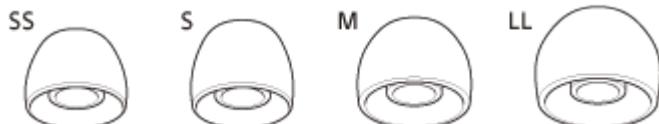

SS veličina: crveno

S veličina: narančasto


M veličina: zeleno

LL veličina: ljubičasto

Kućište za punjenje (1)



USB Type-C® primopredajnik: YY2980 (1)

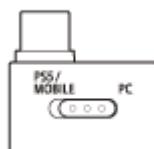

Dokumenti (1 komplet)

Napomena

- Umeci za uši su potrošni dijelovi. Ako su umetci za uši oštećeni i treba ih zamijeniti, обратите se svojem najbližem prodavaču Sony ili kupite seriju EP-EX11 *, koja se prodaje odvojeno.
- * Možda nije podržano u nekim državama ili regijama.

Povezana tema

- [Umeci za uši su oštećeni ili izgubljeni.](#)

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Zamjena umetaka za uši

Umetci za uši veličine M isporučuju se, u trenutku kupnje, postavljeni na lijevu i desnu jedinicu slušalica s mikrofonom. Ako veličina umetaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih kanala ili slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, radnje dodirivanja možda neće raditi pravilno ili možda nećete dobiti ispravne kvalitete zvuka, učinke poništavanja buke ili kvalitetu poziva.

U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.


- Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Najprikladnija veličina umetaka za uši za lijevo i desno uho može se razlikovati.
- Uz pomoć »INZONE Hub« ili aplikacijom »Sony | Headphones Connect« pomoći će vam se odrediti koji su umetci za uši za vas najprikladniji kako biste postigli optimalan učinak poništavanja buke, kvalitetu zvuka itd.
- Provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima. Slušalice s mikrofonom nosite tako da je umetak za uši udobno smješten u ušni kanal što je dublje moguće.

Savjet

- Funkcija koja utvrđuje optimalne umetke za uši za vas mjeri zračnu nepropusnost umetaka za uši i utvrđuje jeste li jedinice slušalica s mikrofonom nosili ispravno u svojim ušima. Odaberite veličinu koja vam odgovara i koja vam je ugodna.

Umeci za uši od hibridne silikonske gume

Veličina umetaka za uši može se odrediti prema boji unutrašnje strane umetaka za uši.

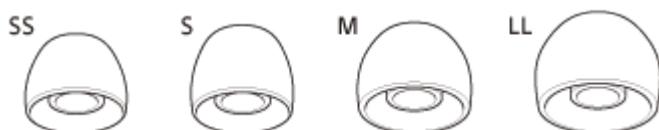

SS veličina: crveno


S veličina: narančasto

M veličina: zeleno

LL veličina: ljubičasto


1 Skinite umetak za uši.

Držite jedinicu slušalica s mikrofonom i zakrenite umetak za uši dok ga vrtite kako biste ga skinuli. Nemojte prikleještiti kraj umetka za uši prilikom skidanja.

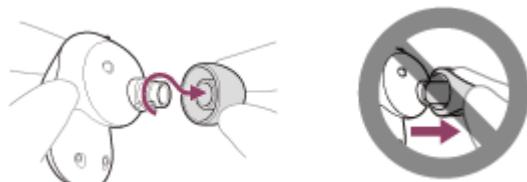

2 Postavite umetak za uši.

Umetak za uši čvrsto potisnite na zvukovod (cijev za izlaz zvuka) na slušalicama s mikrofonom kako bi umetak za uši prekrivao unutrašnji dio zvukovoda. Nemojte postavljati umetak za uši labavo ili nakriviljeno.

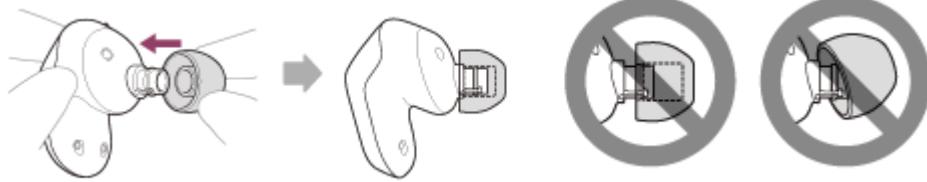

Ako umetak za uši nije u potpunosti pričvršćen, umetak za uši može se skinuti sa slušalica s mikrofonom, a time se može negativno utjecati na kvalitetu zvuka, učinke poništavanja buke i udobnost nošenja.

Povezana tema



- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti s uređajem »INZONE Hub«](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds


Položaj i funkcija dijelova

Slušalice s mikrofonom

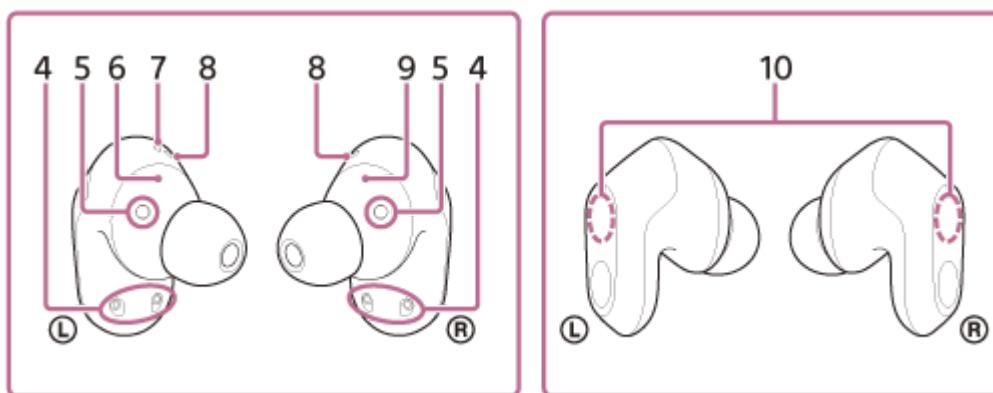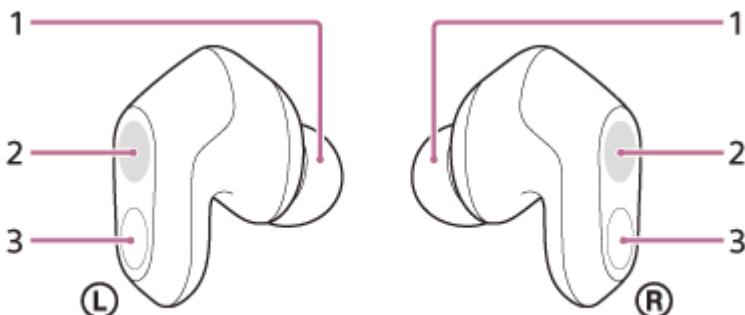


1. Umici za uši (lijevi, desni)
2. Dodirni senzori (lijevi, desni)
3. Mikrofoni (lijevi, desni)
Hvata zvuk vašega glasa (pri telefonskom razgovoru ili pri uporabi glasovnog čavrljanja) i buke (kad se koristi funkcijom poništavanja buke/Način ambijentalnog zvuka).
4. Priklučci za punjenje (lijevi, desni)
5. IR senzori (lijevi, desni)
6. Oznaka Ⓛ (lijeko)
7. Dodirna točka
Na lijevoj jedinici nalazi se dodirna točka.
8. Rupice za zrak (lijeva, desna)
9. Oznaka Ⓜ (desno)
10. Ugrađena antena
Bluetooth antena ugrađena je u lijevu ili desnu jedinicu slušalica s mikrofonom.

Kućište za punjenje

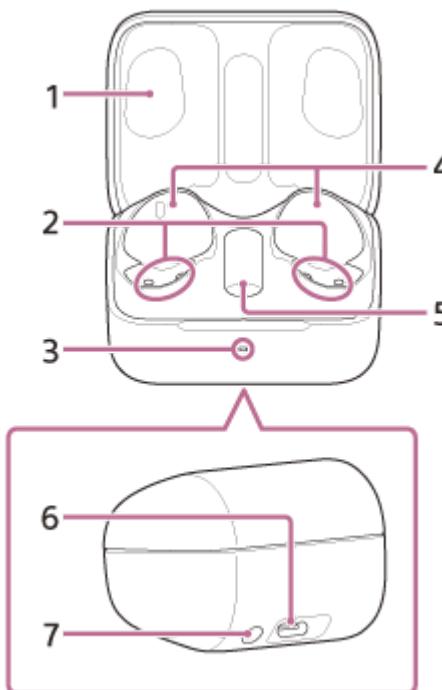

1. Poklopac
2. Priključci za punjenje (lijevi, desni)
3. Lampica (zelena / narančasta / plava)
Označava preostali vijek trajanja baterije za jedinice slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje, status punjenja ili status načina rada za uparivanje.
4. Odjeljci za skladištenje jedinice slušalica s mikrofonom (lijevi, desni)
5. Odjeljak za skladištenje USB primopredajnika
6. USB Type-C ulaz
Koristeći isporučeni USB Type-C kabel spojite kućište za punjenje na računalo ili na zidnu utičnicu pomoću USB adaptera za izmjeničnu struju dostupnog u prodaji, za istodobno punjenje slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje.
7. Tipka za uparivanje/resetiranje/inicijalizaciju
Koristi se prilikom ulaska u način uparivanja, resetiranja ili inicijalizacije slušalica s mikrofonom.

USB primopredajnik

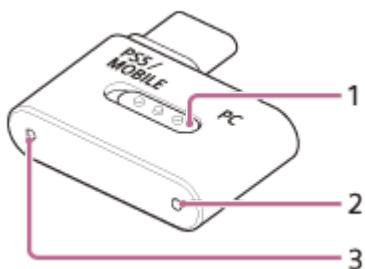

1. Klizni prekidač
prebacuje vezu slušalica s mikrofonom na računalo, PS5™ ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom.
2. Lampica za vezu (bijela)
3. Gumb za povezivanje

Povezana tema

- [O lampici](#)
- [Provjera preostale napunjenošću baterije](#)
- [Promjena načina rada slušalica s mikrofonom \(način Bluetooth / način USB primopredajnika\)](#)

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

O lampici

Pomoću lampice možete provjeriti radna stanja slušalica s mikrofonom / kućišta za punjenje / USB primopredajnika.

● : Uključuje se u zelenoj boji / ● : Uključuje se u narančastoj boji / ● : Uključuje se u plavoj boji / ○ : Uključuje se u bijeloj boji / -: Isključuje se

Lampica na kućištu za punjenje

Oznaka preostale razine napunjenosti baterije

Kad su obje jedinice slušalica s mikrofonom spremljene u kućište za punjenje: prikazuje se preostala razina napunjenosti baterije one jedinice slušalica s mikrofonom, desne ili lijeve, kojoj je manja preostala razina napunjenosti baterije.

Kad je lijeva ili desna jedinica slušalica s mikrofonom pohranjena u kućištu za punjenje: prikazuje preostalu napunjenost baterije jedinice slušalice s mikrofonom pohranjene u kućište za punjenje.

Kad su obje jedinice slušalica s mikrofonom izvađene iz kućišta za punjenje: prikazuje preostalu napunjenost baterije kućišta za punjenje.

Prilikom otvaranja ili zatvaranja poklopca kućišta za punjenje, ili kad se iskopča kabel USB Type-C nakon dovršetka punjenja, lampica zasvjetli kako slijedi ovisno o preostaloj napunjenosti baterije.

- Kad su slušalice s mikrofonom pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterija jedinica slušalica s mikrofonom jest 95 % ili veća / Kad jedinice slušalica s mikrofonom nisu pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje jest 31 % ili veća
 - - - - (svijetli zeleno oko 6 sekundi)
- Kad su slušalice s mikrofonom pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterija jedinica slušalica s mikrofonom jest između 94 % i 1 % / Kad jedinice slušalica s mikrofonom nisu pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje jest između 30 % i 1 %
 - - - - (svijetli narančasto oko 6 sekundi)
- Kad su jedinice slušalica s mikrofonom pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterija jedinica slušalica s mikrofonom jest manja od 1 % / Kad jedinice slušalica s mikrofonom nisu pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje jest manja od 1 %
- - - - (isključuje se)

Kad su jedinice slušalica s mikrofonom izvađene iz kućišta za punjenje, ili kad su jedinice slušalica s mikrofonom postavljene u kućište za punjenje, lampica svijetli kako slijedi ovisno o preostaloj razini napunjenosti baterije.

- Kad su jedinice slušalica s mikrofonom pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterija slušalica s mikrofonom jest 95 % ili veća / Kad jedinice slušalica s mikrofonom nisu pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje jest 31 % ili veća
 - - - - (svijetli zeleno oko 3 sekunde)
- Kad su jedinice slušalica s mikrofonom pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterija jedinica slušalica s mikrofonom jest između 94 % i 1 % / Kad jedinice slušalica s mikrofonom nisu pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje jest između 30 % i 1 %
 - - - - (svijetli narančasto oko 3 sekunde)
- Kad su jedinice slušalica s mikrofonom pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterija jedinica slušalica s mikrofonom jest manja od 1 % / Kad jedinice slušalica s mikrofonom nisu pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje jest manja od 1 %
- - - - (isključuje se)

Stanje razine punjenja

- Tijekom punjenja jedinice slušalica s mikrofonom / Tijekom punjenja kućišta za punjenje
 (svijetli narančasto)
- Ako je baterija potpuno napunjena kad započne punjenje jedinice slušalica s mikrofonom / kućišta za punjenje
 - - - (svijetli narančasto oko 1 minutu, zatim se isključi)
- Ako je baterija potpuno napunjena i punjenje je dovršeno
- - - - (isključi se)
- Tijekom punjenja poklopac kućišta za punjenje je otvoren ili zatvoren / Kada se jedinice slušalica s mikrofonom postave u kućište za punjenje ili izvade iz njega
 - - -  (svijetli narančasto dok se puni. Isključuje se na 0,5 sekunde, a zatim ponovno svijetli narančasto)
- Abnormalna temperatura punjenja
 -  - - - (ponavlja se dvaput narančasto treptanje)
- Ako se tijekom punjenja javi greška i punjenje se ne može izvoditi
 - -  - -  - - - (ponavlja se polagano narančasto treptanje)
- Abnormalna kombinacija lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom
 -  - - - (ponavlja se tri puta narančasto treptanje)

Stanje veze uparivanja

- Način uparivanja
 - - -  - - - - (ponavlja se dvaput plavo treptanje)
- Završio je postupak povezivanja
 -  -  -  -  -  -  -  ... (Deset plavih treptanja)
Ovime se označava kad su jedna jedinica ili obje jedinice slušalica s mikrofonom spremljene u kućište za punjenje.

Ostalo

- Priprema za pokretanje vraćanja na izvorene postavke / priprema za inicijalizaciju
 - -  - - - (ponavlja se polagano narančasto treptanje do 5 sekundi, otprilike 15 sekundi nakon što prvo pritisnute gumb za vraćanje na izvorene postavke /inicijalizaciju prvog puštanja u rad na stražnjoj strani kućišta za punjenje)
Za pojedinosti pogledajte »[Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)« ili »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.
- Inicijalizacija je dovršena
 -  - - - (trepće 4 puta zeleno)
Za pojedinosti pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.


Savjet

- Kad nosite slušalice s mikrofonom, različite statuse slušalica s mikrofonom možete provjeriti putem zvuka obavijesti ili glasovnog vođenja.

Lampica veze na USB primopredajniku

Bežična veza 2,4 GHz i status nadogradnje softvera

- Način rada za uparivanje bežične veze od 2,4 GHz
 -  - - -  -  - - - (dvaput se ponavlja bijelo treptanje do 5 minuta)

- Kad bežična veza od 2,4 GHz nije uspostavljena / kad je bežična veza od 2,4 GHz uspostavljena, a način rada prebacuje se u način rada Bluetooth
 (ponavlja se bijelo treptanje u intervalima od približno 1,4 sekunde na otprilike 30 sekundi)
- Bežična veza od 2,4 GHz uspostavljena je
 (svijetli bijelo)
- Nadogradnja softvera
 -- (ponavlja se polagano bijelo treptanje)

Povezana tema


- [Punjjenje](#)
- [Provjera preostale napunjenoosti baterije](#)
- [Kako održavati ažuriran softver \(za udobno korištenje slušalica\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Nošenje slušalica s mikrofonom


- 1 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

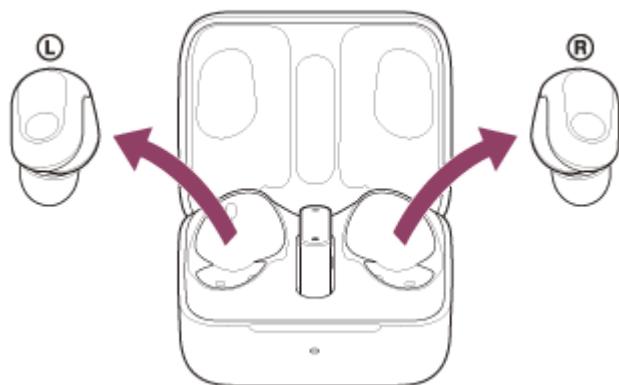

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.


- 2 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

Stavite jedinicu s oznakom ① (lijevo) u lijevo uho, a jedinicu s oznakom ② (desno) u desno uho. Lijeva jedinica slušalica s mikrofonom ima dodirnu točku.

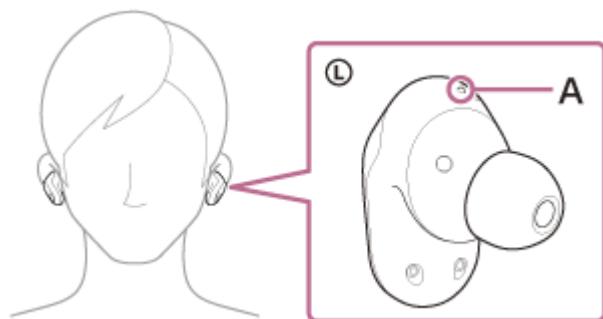

A: Dodirna točka


Pazite da ne dotaknete dodirni senzor dok stavljate slušalice s mikrofonom u uši.

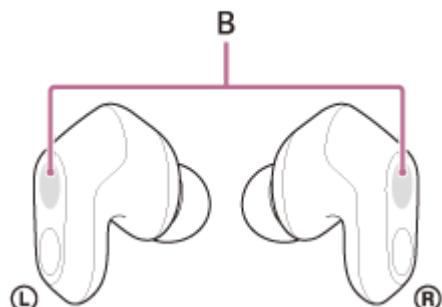

B: Dodirni senzori (lijevi, desni)

- 3 Namjestite pranja jedinica slušalica s mikrofonom u ušima.

Zakrenite jedinicu slušalica s mikrofonom da umetak za uši uđe duboko u vaš ušni kanal.

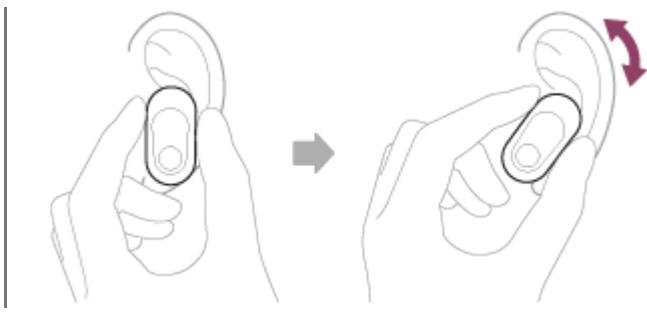

Savjet

- Kad stavljate jedinicu slušalica s mikrofonom u uho ili namještate položaj jedinice slušalica s mikrofonom, pogledajte na ilustraciji u koraku ❸ kako držati jedinicu slušalica s mikrofonom.

Za pravu kvalitetu zvuka, učinkovitu funkciju poništavanja buke i kvalitetu zvuka poziva

Ako veličina umetaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih kanala ili slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, radnje dodirivanja možda neće raditi pravilno ili možda nećete dobiti ispravne kvalitete zvuka, učinke poništavanja buke ili kvalitetu poziva.

U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.

- Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Najprikladnija veličina umetaka za uši za lijevo i desno uho može se razlikovati.
- Uz pomoć »INZONE Hub« ili aplikacijom »Sony | Headphones Connect« pomoći će vam se odrediti koji su umetci za uši za vas najprikladniji kako biste postigli optimalan učinak poništavanja buke, kvalitetu zvuka itd.

Savjet

- Funkcija koja utvrđuje optimalne umetke za uši za vas mjeri zračnu nepropusnost umetaka za uši i utvrđuje jeste li jedinice slušalica s mikrofonom nosili ispravno u svojim ušima. Odaberite veličinu koja vam odgovara i koja vam je ugodna.
- Upotrebot aplikacije »INZONE Hub« ili »Sony | Headphones Connect« možete promijeniti postavke poput automatskog isključivanja slušalica s mikrofonom.

Kad stavljate i skidate slušalice s mikrofonom

S tvorničkim postavkama ugrađeni infracrveni senzori prepoznaju jesu li jedinice slušalica s mikrofonom umetnute u vaše uši ili su skinute za kontrolu dodirnih senzora i glasovnoga vođenja.

Kad nosite slušalice s mikrofonom

- Možete koristiti dodirne senzore za reprodukciju glazbe, uspostavu i primanje poziva itd.
- Čut ćete obavijest ili glasovno vođenje u skladu s radnjom i stanjem.

Kad skinete slušalice s mikrofonom

- Kad jedinice slušalica s mikrofonom ne nosite oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kućišta za punjenje, slušalice s mikrofonom automatski se isključuju radi čuvanja baterije. Uključite slušalice s mikrofonom dodirom dodirnog senzora ili stavljanjem jedinica slušalica s mikrofonom u uši.
- Kako bi se spriječilo nepravilno reagiranje slušalica s mikrofonom, nije moguće reproducirati glazbu, upućivati ili primati pozive ili obavljati druge radnje dodirivanjem dodirnih senzora jedinica slušalica s mikrofonom kada se izvade iz ušiju.

Savjet

- Možete slušati glazbu, uspostavljati i primati pozive itd. i ako u uhu nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom.

Povezana tema

- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti s uređajem »INZONE Hub«](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds


Promjena načina rada slušalica s mikrofonom (način Bluetooth / način USB primopredajnika)

Možete promijeniti način rada slušalica s mikrofonom kada su slušalice s mikrofonom i pametni telefon Android spojeni putem veze Bluetooth.

1 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

Pogledajte videozapis »[Nošenje slušalica s mikrofonom](#)« i doznajte kako nositi slušalice s mikrofonom u ušima. Čut ćeće kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth mode« (način rada Bluetooth) ili »USB Transceiver mode« (način rada USB primopredajnika).

2 Držite prste na dodirnim senzorima lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom oko jednu (1) sekundu za promjenu u Bluetooth način rada USB primopredajnika.

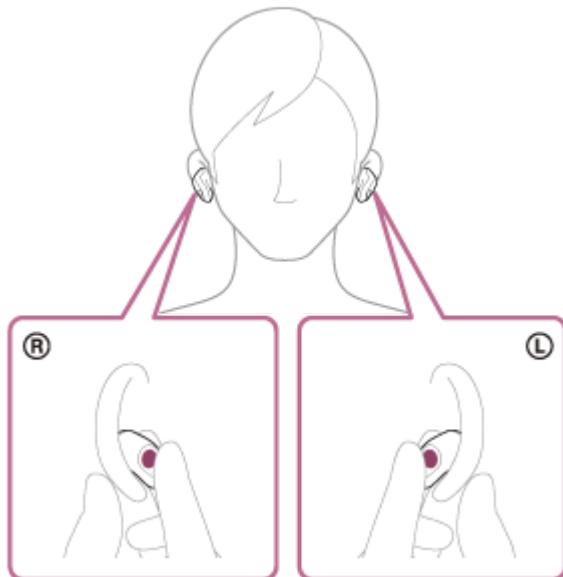

Kad se završi promjena načina, čut ćeće kako glasovno vođenje kaže: »Bluetooth mode« (način rada Bluetooth) ili »USB Transceiver mode« (način rada USB primopredajnika).

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis da biste doznali kako prebaciti na »način rada Bluetooth« ili »način rada USB primopredajnika« držeći prst na dodirnim senzorima i na lijevoj i na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/


Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom

Iz kućišta za punjenje možete izvaditi samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom i upotrebljavati je samu. U tom će se slučaju uključiti samo jedinica slušalica s mikrofonom koja je izvađena iz kućišta za punjenje.

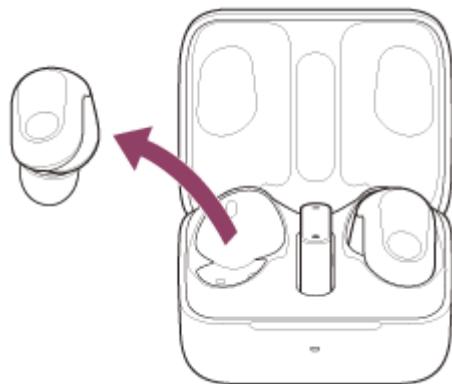

Kad stavite drugu jedinicu slušalica s mikrofonom

Ljeva i desna jedinicu slušalica s mikrofonom automatski se povezuje, a možete čuti zvuk iz igre, glasovno čavrljanje, glazbu ili poziv iz obje jedinice.

Dodjeljivanje funkcija dodirnim senzorima

- Ovisno o tom koju jedinicu slušalica s mikrofonom nosite, neke funkcije možda neće biti dostupne na tvorničkim postavkama. U tom slučaju dodjelu funkcija dodirnim senzorima možete promijeniti aplikacijom »INZONE Hub« ili »Sony | Headphones Connect«.

Savjet

- U tvorničkim postavkama funkcija za namještanje glasnoće dodijeljena je desnoj jedinici slušalica s mikrofonom. Kad slušate glazbu samo jednim uhom, ako u uhu nosite samo desnu jedinicu slušalica s mikrofonom, za namještanje glasnoće upotrebljavajte dodirni senzor na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom. Ako u uhu nosite samo lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom, za namještanje glasnoće upravljajte povezanim uređajem.
- Ako slušate glazbu ili drugi stereo zvuk dok nosite samo jednu jedinicu slušalice s mikrofonom, čut ćete zvuk ili lijevog ili desnog kanala, ovisno o jedinici slušalica s mikrofonom koju nosite. Ne možete čuti mono zvuk pomiješanog lijevog i desnog kanala.
- Možete razgovarati bez upotrebe ruku (»hands-free«) čak i kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Kad primite dolazni poziv, na njega odgovorite upotrebom one jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite. Ako stavite i drugu jedinicu slušalica s mikrofonom u drugo uho dok razgovarate samo preko jedne jedinice slušalica s mikrofonom, možete razgovarati uz pomoć obiju jedinica slušalica s mikrofonom.

Povezana tema

- [Funkcije za telefonski poziv](#)
- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

O dodirnom senzoru

Dodirnite dodirni senzor za različite radnje, poput reprodukcije glazbe, telefonskih poziva ili promjene postavki funkcije poništavanja buke.


Dodjelu funkcija dodirnim senzorima lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom možete promijeniti uporabom aplikacije »INZONE Hub« ili »Sony | Headphones Connect«.

Neke dodijeljene funkcije možda nisu dostupne ovisno o načinu povezivanje ili uređaju za povezivanje.

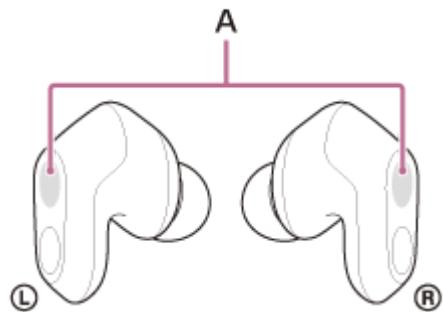

A: Dodirni senzori (lijevi, desni)

Kako biste upotrebljavali dodirni senzor, dodirnite središte dodirnog senzora jagodicom svog kažiprsta.

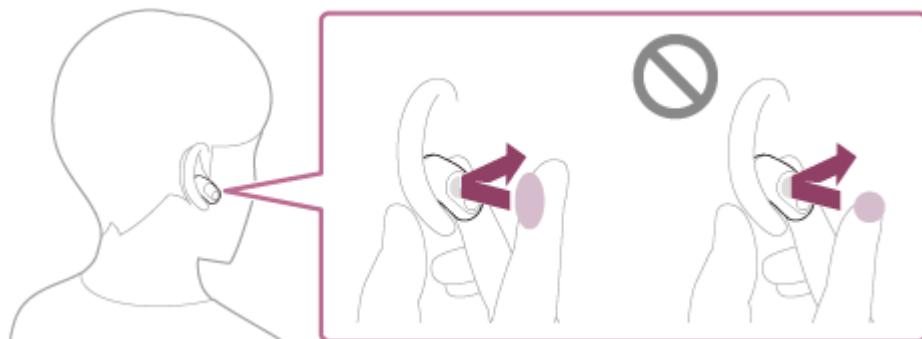

Zadane postavke

	Lijevo: [Ambient Sound Control + Mic]	Desno: [Volume Control]
Dodir	Za prebacivanje funkcije poništavanja buke i načina ambijentalnog zvuka	Za povećanje glasnoće
Dodirnite dvaput	Kad je povezano na uređaj Bluetooth: za primanje poziva / završetak poziva / otkazivanje odlaznog poziva Kada je povezano na USB primopredajnik: —	Kad je povezano na uređaj Bluetooth: za primanje poziva / završetak poziva / otkazivanje odlaznog poziva Kada je povezano na USB primopredajnik: —
Dodirnite tri puta	—	—
Držite prst na dodirnom senzoru	Kada je povezano na uređaj Bluetooth: za odbacivanje poziva / uključivanje ili isključivanje mikrofona Kada je povezano na USB primopredajnik: uključivanje/isključivanje mikrofona	Kada je povezano na uređaj Bluetooth: za odbacivanje poziva / smanjivanje glasnoće Kada je povezano na USB primopredajnik: za smanjivanje glasnoće

Možete dodijeliti funkciju [Game/Chat Balance Control] ili lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom uporabom aplikacije »INZONE Hub« ili »Sony | Headphones Connect«.

[Game/Chat Balance Control]	
Dodir	Za smanjivanje glasnoće zvuka glasovnog čavrljanja kako bi se zvuk igre lakše čuo
Dodirnite dvaput	—
Dodirnite tri puta	—
Držite prst na dodirnom senzoru	Za smanjivanje glasnoće zvuka igre kako bi se zvuk glasovnog čavrljanja lakše čuo

Savjet

- Kad dodirujete dodirni senzor više puta, dodirujte ga brzo s razmakom od oko 0,3 sekunde između dodira.
- Funkcije dodijeljene dodirnim senzorima lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom možete promjeniti uporabom aplikacije »INZONE Hub« ili »Sony | Headphones Connect«. Na primjer, funkcija za namještanje glasnoće koja je dodijeljena dodirnom senzoru desne jedinice u tvorničkim postavkama može se promjeniti u dodirni senzor lijeve jedinice. Možete odabrati i opciju da ne dodjeljujete funkcije.

Napomena

- Ne možete upravljati dodirnim senzorima kad ne nosite slušalice s mikrofonom. Ako aplikacijom »INZONE Hub« ili »Sony | Headphones Connect« onemogućite funkciju automatskog isključivanja prepoznavanjem nošenja, dodirnim senzorima može se rukovati čak i kad ne nosite slušalice s mikrofonom.
- Pazite da se funkcija [Game/Chat Balance Control] ne može upotrebljavati dok je povezana s pametnim telefonom bez obzira na način povezivanja.
- Funkcija [Playback control] ne može se upotrebljavati dok je povezana s USB primopredajnikom, bez obzira na povezani uređaj.
- Dok ste povezani vezom Bluetooth, funkcija [Mic ON/OFF] može se upotrebljavati tijekom statusa pozivanja za aplikaciju.
- Ako se smanji glasnoća na računalu ili na kompatibilnom pametnom telefonu s USB Type-C ulazom dok je povezan putem USB primopredajnika, glasnoća se ne može jako povećati uporabom slušalica s mikrofonom. Da biste povećali glasnoću, namjestite glasnoću na računalu ili na kompatibilnom pametnom telefonu s USB Type-C ulazom.
- Ako se smanji glasnoća na povezanom uređaju dok je povezan putem veze Bluetooth, glasnoća se ne može jako povećati uporabom slušalica s mikrofonom. Da biste povećali glasnoću, namjestite glasnoću na povezanom uređaju.

Povezana tema

- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)
- [Što možete učiniti s uređajem »INZONE Hub«](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Punjene

Slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje sadrže ugrađene litij-ionske punjive baterije. Upotrijebite isporučeni USB Type-C kabel za punjenje slušalica s mikrofonom prije uporabe.


1 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Stavite lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom (jedinicu slušalica s mikrofonom s dodirnom točkom) natrag u lijevu rupu kućišta za punjenje, a desnu jedinicu slušalica s mikrofonom natrag u desnu rupu kućišta za punjenje. Svaku jedinicu slušalica s mikrofonom ugrađenim magnetom postavit će se u pravilan položaj u kućištu za punjenje.

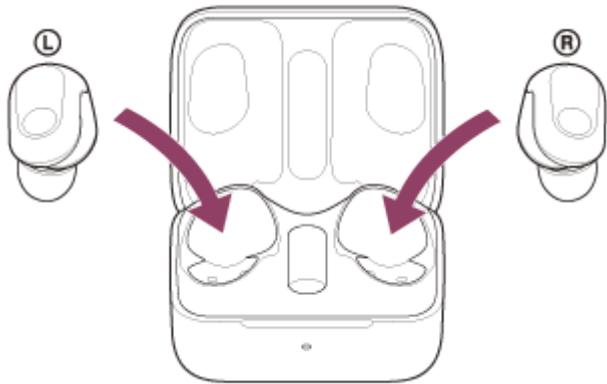


Kada punjiva baterija kućišta za punjenje još uvijek ima napajanje, lampica (narančasta ili zelena) na kućištu za punjenje zasvjetli oko tri sekunde.

Započinje punjenje slušalica s mikrofonom. Zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

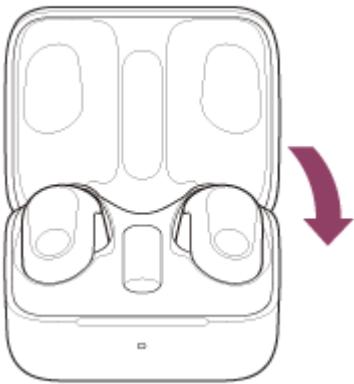

2 Priključite kućište za punjenje na zidnu utičnicu.

Koristite isporučeni USB Type-C kabel i USB adapter za izmjeničnu struju dostupan u prodaji.

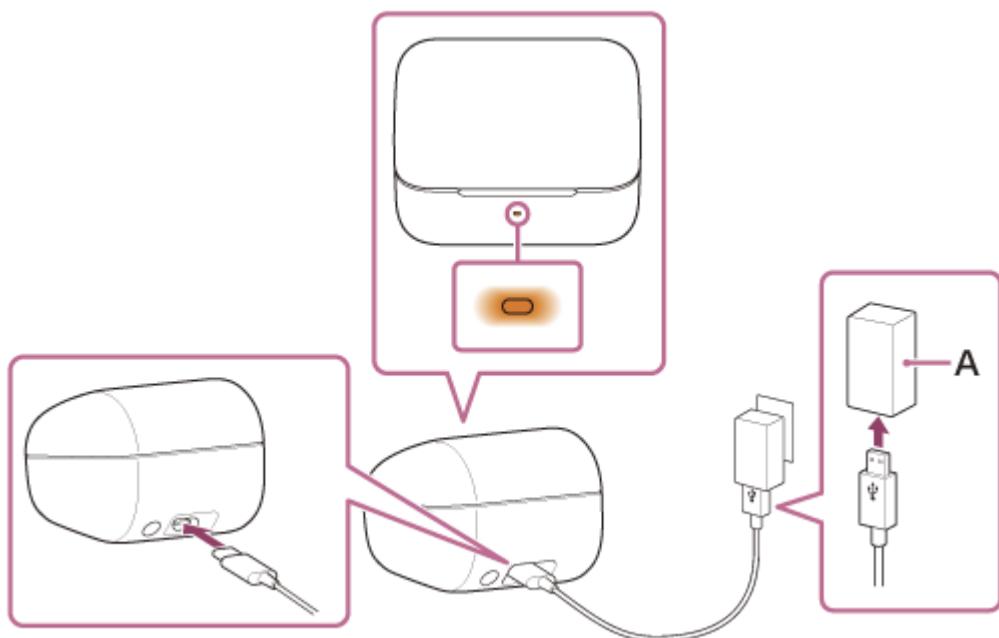

A: USB adapter za izmjeničnu struju (AC)

Započinje punjenje slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje. Zasvjetlit će (narančasta) lampica na kućištu za punjenje.

Nakon dovršetka punjenja ugasit će se lampica na kućištu za punjenje.
Iskopčajte USB Type-C kabel.

O vremenu punjenja

Vrijeme potrebno za potpuno punjenje slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje jest oko tri sata*.

* Vrijeme potrebno za punjenje prazne baterije do njenog punog kapaciteta. Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe.

Punjenje slušalica s mikrofonom kad ste vani

U kućište za punjenje ugrađena je punjiva baterija. Ako kućište za punjenje prethodno napunite, možete ga koristiti za punjenje slušalica s mikrofonom kad izađete bez napajanja.

Vrijeme potrebno za potpuno punjenje lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom jest oko dva sata.

Zahtjevi sustava za punjenje baterije putem USB-a

- **USB adapter za izmjeničnu struju**

Komercijalno dostupni USB adapter za izmjeničnu struju (AC) za izlaznu struju od 0,5 A (500 mA) ili više

- **Osobno računalo**

Osobno računalo sa standardnim USB priključkom

- Ne jamčimo da će raditi na svim računalima.
- Nije zajamčen rad uz korištenje prilagođenih računala ili računala kućne izrade.

Preporučena inačica operativnog sustava za osobno računalo

Windows®: Windows 10 ili novija

Mac: macOS 11 ili novija

Savjet

- Slušalice s mikrofonom mogu se puniti i ako je kućište za punjenje spojeno s uključenim računalom uporabom isporučenog USB Type-C kabela.
- Slušalice s mikrofonom mogu se puniti čak i kada je USB primopredajnik postavljen u kućište za punjenje.

Napomena

- Kad punite putem USB-a, obavezno upotrebljavajte isporučeni USB Type-C kabel. Upotrebom drugačijeg kabela punjenje možda neće uspjeti.
- Punjenje možda neće uspjeti ovisno o vrsti USB adaptera za izmjeničnu struju.
- Ovisno o postavkama funkcija i uvjetima upotrebe slušalica s mikrofonom, brzina potrošnje energije punjive baterije može se razlikovati između lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom.
Kao posljedica toga, vrijeme punjenja punjive baterije lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom može se razlikovati. Međutim, to nije kvar.
- Slušalice s mikrofonom ne mogu se puniti ako računalo prijeđe u način pripravnosti (spavanja) ili hibernaciju. U tom slučaju promijenite postavke računala te ponovno započnite s punjenjem.
- Ako lampica (narančasta) na kućištu za punjenje svijetli oko tri sekunde i zatim se isključi kad se lijeva i desna jedinica slušalica s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje, preostala razina napunjenoštiti baterije kućišta za punjenje jest niska. Napunite kućište za punjenje.
- Ako lampica na kućištu za punjenje ne zasvjetlji čak ni kad izvadite lijevu i desnu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje, baterija kućišta za punjenje jest prazna. Napunite kućište za punjenje.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, sati korištenja punjive baterije mogu se smanjiti. Međutim, trajanje baterije će se poboljšati nakon nekoliko punjenja i pražnjenja. Ako pohranujete slušalice s mikrofonom na duže vrijeme, napunite bateriju jednom svakih 6 mjeseci kako biste izbjegli njezino prekomjerno pražnjenje.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, punjenje baterije može trajati duže.
- Dobro zatvorite poklopac kućišta za punjenje kako biste sprječili pražnjenje baterije kućišta za punjenje.
- Ako postoji problem s punjivom baterijom slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje i tijekom punjenja je primjećeno nešto neobično, na kućištu za punjenje trepće (narančasta) lampica.
Preporučuje se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Punjenje izvan tog raspona može dovesti do manje učinkovitog punjenja.
Ako problem potraje, obratite se najbližem distributeru društva Sony.
- Ako se slušalice s mikrofonom ne koriste duže vrijeme, (narančasta) lampica kućišta za punjenje možda neće zasvijetliti odmah kad počne punjenje. Pričekajte nekoliko trenutaka dok (narančasta) lampica zasvijetli.
- Ako se sati korištenja ugrađene punjive baterije značajno smanje, bateriju bi trebalo zamijeniti. Obratite se najbližem Sony distributeru.
- Izbjegavajte izlaganje ekstremnim promjenama temperature, direktnom sunčevu svjetlu, pijesku, prašini i električnom udaru. Nemojte nikada ostavljati slušalice s mikrofonom u parkiranom vozilu.
- Kad povezujete kućište za punjenje i računalo, koristite samo isporučeni USB Type-C kabel i povežite ih izravno. Punjenje se neće pravilno dovršiti ako je kućište za punjenje povezano preko USB huba.
- Slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje mogu biti topli tijekom punjenja ili neko vrijeme nakon punjenja. Međutim, to nije kvar.

Povezana tema

- [O lampici](#)
- [Provjera preostale napunjenoštiti baterije](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Raspoloživo vrijeme rada

Raspoloživo vrijeme rada slušalica s mikrofonom s potpuno napunjenoj baterijom je sljedeće:

Slušalice s mikrofonom za igranje:

Stanje	Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka	Raspoloživo vrijeme rada
Igra i čavrljanje	Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON)	najviše 11 sati
Igra i čavrljanje	Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)	najviše 11 sati
Igra i čavrljanje	OFF	najviše 12 sati

- Slušalice s mikrofonom mogu se upotrebljavati jedan sat nakon pet minuta punjenja.

Veza Bluetooth:

Vrijeme reprodukcije glazbe

Kodek	Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka	Raspoloživo vrijeme rada
LC3	Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON)	najviše 18 sati
LC3	Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)	najviše 18 sati
LC3	OFF	najviše 24 sata

- Slušalice s mikrofonom mogu se upotrebljavati jedan sat nakon pet minuta punjenja.

Vrijeme komunikacije

Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka	Raspoloživo vrijeme rada
Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON)	najviše 10 sati
Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)	najviše 10 sati
OFF	najviše 11 sati

Napomena

- Vrijeme uporabe može se razlikovati od gore opisanoga ovisno o uvjetima korištenja.

Povezana tema

- [Podržani kodeci](#)

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Provjera preostale napunjenosti baterije

Možete provjeriti preostalu razinu napunjenosti punjivih baterija slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje uz pomoć sljedećih radnji.

Provjerite preostalu razinu napunjenosti baterije slušalica s mikrofonom

- Ako se (narančasta) lampica na kućištu za punjenje uključi kad su jedinice slušalica s mikrofonom postavljene u kućište za punjenje ili kad se poklopac kućišta za punjenje otvori ili zatvori dok su obje jedinice slušalica s mikrofonom postavljene u kućište za punjenje, preostala razina napunjenosti baterije jedinica slušalica jest između 94 % i 1 %.
- Ako se lampica na kućištu za punjenje ne uključi kad su jedinice slušalica s mikrofonom postavljene u kućište za punjenje ili kad se poklopac kućišta za punjenje otvori ili zatvori dok su obje jedinice slušalica s mikrofonom postavljene u kućištu za punjenje, preostala razina jedinica slušalica s mikrofonom manja je od 1 %.

Kad preostala razina napunjenosti baterije jedinica slušalica s mikrofonom padne na 20 % ili manje dok su jedinice slušalica s mikrofonom u uporabi ili kada je preostala razina napunjenosti baterije jedinica slušalica s mikrofonom na 20 % ili manje kada su slušalice s mikrofonom uključene

Ako čujete zvuk obavijesti i kako glasovno vođenje kaže »Low battery« (Slaba baterija), napunite slušalice s mikrofonom čim prije.

Kad se baterija potpuno isprazni, čut ćete zvuk obavijesti i kako glasovno vođenje kaže »Battery is empty« (Baterija je prazna). Zatim se slušalice s mikrofonom automatski isključuju.

Kad se upotrebljavaju slušalice s mikrofonom povezivanjem na računalo

Kad se slušalice s mikrofonom povežu na računalo, ikona koja prikazuje preostalu razinu napunjenosti baterije prikazuje se na zaslonu »INZONE Hub« u četiri razine: »100 %«, »70 %«, »50 %« i »20 %«.

Preostala razina napunjenosti baterije prikazuje se i na preko 100 razina u odjeljku [Device Information (Informacije o uređaju) na kontroli »INZONE Hub«.

Provjera preostale napunjenosti baterije kućišta za punjenje

- Ako se (narančasta) lampica na kućištu za punjenje uključi kad se obje jedinice slušalica s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje ili kad se poklopac kućišta za punjenje otvori ili zatvori bez pohranjivanja jedinica slušalica s mikrofonom, preostala razina napunjenosti baterije kućišta za punjenje jest između 30 % i 1 %. Kućištem za punjenje ne mogu se dostatno puniti slušalice s mikrofonom uz takvu preostalu razinu napunjenosti baterije.
- Ako se lampica na kućištu za punjenje ne uključi kad se obje jedinice slušalica s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje ili kad se poklopac kućišta za punjenje otvori ili zatvori bez pohranjivanja jedinica slušalica s mikrofonom, preostala razina napunjenosti baterije kućišta za punjenje manja je od 1 %. U tom se slučaju slušalice s mikrofonom ne mogu puniti u kućištu za punjenje.

Savjet

- Preostalu napunjenost baterije jedinice slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje možete provjeriti i aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.

Napomena

- Preostala napunjenost baterije možda neće biti ispravno prikazana odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice s mikrofonom nisu korištene duže vrijeme. U tom slučaju više puta uzastopno napunite i ispraznite bateriju kako bi se pravilno prikazala preostala napunjenost baterije.

Povezana tema

- [O lampici](#)
- [Što možete učiniti s uređajem »INZONE Hub«](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)


5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Uključivanje slušalica s mikrofonom

Kad su slušalice s mikrofonom spremljene u kućište za punjenje

- 1 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

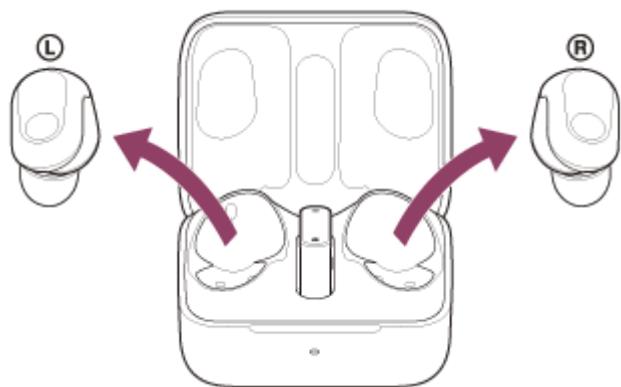

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Ako izvadite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje, uključuje se samo izvađena jedinica.

Kad slušalice s mikrofonom nisu spremljene u kućište za punjenje

Kad slušalice s mikrofonom ne nosite u ušima oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kućišta za punjenje, slušalice s mikrofonom automatski se isključuju. U tom slučaju uključite slušalice s mikrofonom dodirivanjem dodirnog senzora slušalica s mikrofonom ili stavljanjem slušalica s mikrofonom u uši. Jedinice slušalica s mikrofonom uključit će se i kad se stave u kućište za punjenje, a zatim izvade iz kućišta za punjenje.

Kad se slušalice s mikrofonom uključe

Kad se obje jedinice slušalica s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje, uspostavlja se veza između lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom.

Ukoliko su postavke poništavanja buke prethodno promijenjene, te postavke se zadržavaju.

Savjet

- Možete upotrijebiti aplikaciju »INZONE Hub« ili »Sony | Headphones Connect« kako biste promijenili postavku slušalica s mikrofonom tako da se ne isključuju automatski.

Povezana tema


- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti s uređajem »INZONE Hub«](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Isključivanje slušalica s mikrofonom


1 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Stavite lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom (jedinicu slušalica s mikrofonom s dodirnom točkom) natrag u lijevu rupu kućišta za punjenje, a desnu jedinicu slušalica s mikrofonom natrag u desnu rupu kućišta za punjenje. Svaku jedinicu slušalica s mikrofonom ugrađenim magnetom postavit će se u pravilan položaj u kućištu za punjenje.

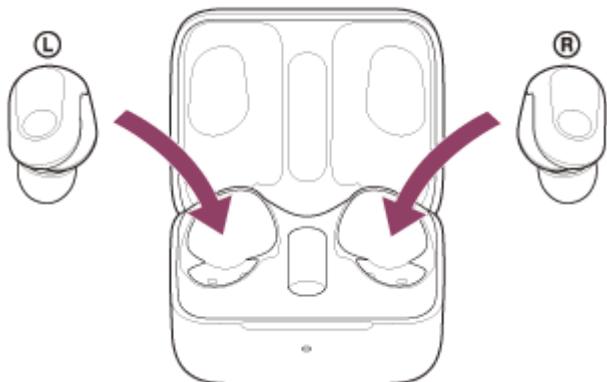

Kada punjiva baterija kućišta za punjenje još uvijek ima napajanje, lampica (narančasta ili zelena) na kućištu za punjenje zasvjetli oko tri sekunde.

Započinje punjenje slušalica s mikrofonom. Zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

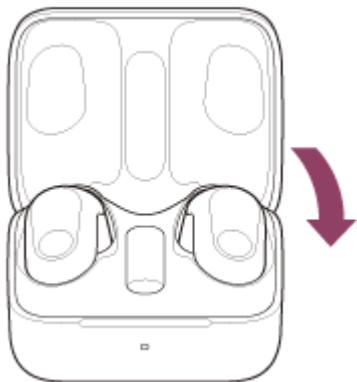

Slušalice s mikrofonom se isključuju.

Kad se slušalice s mikrofonom ostave van kućišta

Kad slušalice s mikrofonom ne nosite u ušima oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kućišta za punjenje, slušalice s mikrofonom automatski se isključuju.

Da biste isključili napajanje prije nego što se slušalice s mikrofonom automatski isključe, postavite jedinice slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje i zatvorite kućišta za punjenje poklopac.

Savjet

- Možete upotrijebiti aplikaciju »INZONE Hub« ili »Sony | Headphones Connect« kako biste promijenili postavku slušalica s mikrofonom tako da se ne isključuju automatski.
- Slušalice s mikrofonom možete isključiti i u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

Napomena

- Ako preostalo stanje napunjenosti baterije kućišta za punjenje nije dovoljno, punjenje slušalica s mikrofonom neće započeti. Napunite kućište za punjenje.

Povezana tema

- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti s uređajem »INZONE Hub«](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds


Povezivanje na računalo, PlayStation®5 ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom putem USB primopredajnika

Ako vaše računalo ili pametni telefon ne podržavaju LE Audio (zvučnu komunikaciju standardnu za tehnologiju Bluetooth), upotrijebite ovaj način povezivanja USB primopredajnikom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:


- Računalo, PS5™ ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom nalazi se unutar 1 m slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Držite upute za upotrebu računala, kontrole PS5 ili pametni telefon kompatibilan s USB Type-C ulazom pri ruci.

- 1 Prebacite klizni prekidač USB primopredajnika na kontrolu »PC« ili »PS5/MOBILE« u skladu s povezanim uređajem.

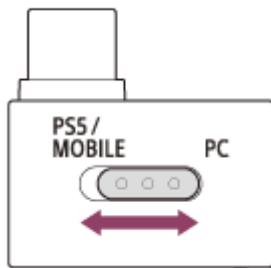

- 2 Uključite računalo, kontrolu PS5 ili kompatibilni pametni telefon USB Type-C.

- 3 Povežite USB primopredajnik na priključak USB na računalu, PS5 ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom.

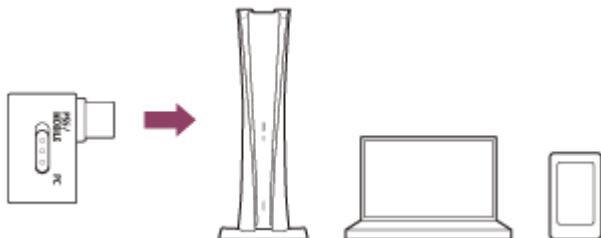

Napomena

- Povežite USB primopredajnik izravno na računalo, PS5 ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom, a ne putem USB čvorišta.
- Prilikom povezivanja USB primopredajnika na računalo, povežite ga na USB Type-C ulaz na računalu bez uporabe pretvaračkog adaptera USB Type-A.

Napomena

- Ako se uređajem ne prepoznaje mikrofon slušalica, pobrinite se da je klizni prekidač USB primopredajnika pravilno postavljen.
- Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu povezati na računalo, PS5 ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom putem bežične veze od 2,4 GHz, pritisnite i držite pritisnutim gumb za povezivanje na USB primopredajniku otprilike pet sekundi ili više za uparivanje.

Pritisnite gumb za povezivanje predmetom s tankim vrhom koji se neće slomiti, poput spajalice.

Za pojedinosti pogledajte odjeljak »Kad se slušalice s mikrofonom ne mogu upariti s računalom, uređajem PS5™ ili kompatibilnim pametnim telefonom s USB Type-C ulazom« unutar teme »[Uparivanje se ne može izvršiti](#)«.

- Tijekom poziva može se pojaviti buka u glasu koji druga strana čuje. Povezivanje USB primopredajnika na drugi priključak USB može poboljšati situaciju.

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Uporaba slušalica s mikrofonom putem USB primopredajnika

1 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

Pogledajte videozapis »[Nošenje slušalica s mikrofonom](#)« i doznajte kako nositi slušalice s mikrofonom u ušima.

2 Provjerite stanje spajanja USB primopredajnika.

Ukopčajte USB primopredajnik u priključak USB na računalu, PS5™ ili kompatibilnom pametnom telefonu s USB Type-C ulazom, a slušalice s mikrofonom automatski se povezuje na USB primopredajnik (bežična veza od 2,4 GHz). Kada je povezivanje dovršeno, uključuje se (bijela) lampica na USB primopredajniku.

Kad bežična veza od 2,4 GHz nije uspostavljena, ponavlja se treptanje (bijele) lampice na USB primopredajniku u intervalima od 1,4 sekunde otprilike 30 sekundi.

3 Kod povezivanja na računalo, odaberite slušalice s mikrofonom kao audio uređaj.

- Uređaj s izlazom zvuka kao što su igre: [INZONE Buds - Game]
- Uređaj s ulazom/izlazom zvuka kao što glasovno čavrjanje: [INZONE Buds - Chat]

4 Provjerite funkciju kojom se može rukovati pomoću dodirnih senzora.

Možete uključiti/isključiti mikrofon i namjestiti glasnoću. Osim toga, da biste promijenili ravnotežu glasnoće između igre i čavrjanja tijekom uporabe računala ili PS5, promijenite dodjelu dodirnog senzora u [Game/Chat Balance Control] na »INZONE Hub«.

Za pojedinosti pogledajte odjeljak »[O dodirnom senzoru](#)«.

Kod povezivanja na PS5

Možete napraviti sljedeće pomoću PS5.

- Provjerite ravnotežu glasnoće između igre i čavrjanja
- Prikažite uključeno/isključeno stanje mikrofona
- Provjerite glasnoću slušalica s mikrofonima
- Prikaz preostale napunjenoosti baterije slušalica s mikrofonom
- Provjerite stanje spajanja slušalica s mikrofonom

Napomena

- Ako se uređajem ne prepoznae mikrofon slušalica, pobrinite se da je klizni prekidač USB primopredajnika pravilno postavljen.
- Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu povezati na računalo, PS5 ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom putem bežične veze od 2,4 GHz, pritisnite i držite pritisnutim gumb za povezivanje na USB primopredajniku otprilike pet sekundi ili više za uparivanje.
Pritisnite gumb za povezivanje predmetom s tankim vrhom koji se neće slomiti, poput spajalice.
Za pojedinosti pogledajte odjeljak »Kad se slušalice s mikrofonom ne mogu upariti s računalom, uređajem PS5™ ili kompatibilnim pametnim telefonom s USB Type-C ulazom« unutar teme »[Uparivanje se ne može izvršiti](#)«.
- Ako se prethodno navedene funkcije ne mogu upotrijebiti kod povezivanja na PS5, uvjerite se da je klizni prekidač USB primopredajnika prebačen na stranu PS5.
- Kod povezivanja na PS5, možda nećete moći upotrebljavati prethodne funkcije osim ako se ne ažurira PS5. Ažurirajte softver sustava PS5 na najnoviju inačicu.

- Ako se smanji glasnoća na računalu ili na kompatibilnom pametnom telefonu s USB Type-C ulazom dok je povezan putem USB primopredajnika, glasnoća se ne može jako povećati uporabom slušalica s mikrofonom. Da biste povećali glasnoću, namjestite glasnoću na računalu ili na kompatibilnom pametnom telefonu s USB Type-C ulazom.

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima

Možete uživati u telefoniranju bez ruku, glasovnom čavrljanju itd. bežično pomoću slušalica s mikrofonom uporabom funkcije Bluetooth svog uređaja Bluetooth.

Mogu se upotrebljavati samo uređaji Bluetooth koji podržavaju LE Audio * (zvučnu komunikaciju standardnu za tehnologiju Bluetooth). Ako vaš uređaj Bluetooth ne podržava LE Audio, spojite isporučeni USB primopredajnik.

* Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (od studenog 2023.)

Uparivanje

Za korištenje funkcije Bluetooth oba uređaja koji se povezuju moraju prethodno biti registrirani. Postupak registriranja uređaja zove se »uparivanje«.

Ručno uparite slušalice s mikrofonom s uređajem.

Povezivanje s uparenim uređajem

Nakon što je neki uređaj uparen, nije ga potrebno ponovno uparivati. Povežite već uparene uređaje sa slušalicama s mikrofonom prema uputama za pojedini uređaj.

Povezana tema

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje na računalo, PlayStation®5 ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom putem USB primopredajnika](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Povezivanje s aplikacijom »Sony | Headphones Connect«

Pokrenite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« na svom pametnom telefonu Android kako biste slušalice s mikrofonom povezali s pametnim telefonom. Više informacija potražite u Vodiču za pomoć u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« .

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

Napomena

- Veza s nekim pametnim telefonima može postati nestabilna kad se povezujete putem aplikacije »Sony | Headphones Connect«. U tom slučaju slijedite postupak naveden u odjeljku »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)« kako biste se povezali na slušalice s mikrofonom.

Povezana tema

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Kod prve uporabe uređaja sa slušalicama s mikrofonom putem veze Bluetooth, prvo uparite uređaj.

Vaš pametni telefon Android mora podržavati LE Audio (zvučna komunikacija standardna za tehnologiju Bluetooth). Upotrebljavajte isporučeni USB primopredajnik za spajanje na pametni telefon Android koji ne podržava LE Audio. Nije moguće čuti zvuk iz povezanog uređaja Bluetooth i povezanog uređaja USB primopredajnika istovremeno.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Pametni telefon Android udaljen je najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za pametni telefon Android pri ruci.

Uređaji koji podržavaju LE Audio (od studenog 2023.)

Pametni telefon Android Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (upotrebljavajte najnoviju inačicu softvera pametnog telefona)


Za najnovije informacije o kompatibilnim uređajima pogledajte mrežnu stranicu za podršku.

O LE Audio

LE Audio podržava kodek »LC3«.

1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

1. Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

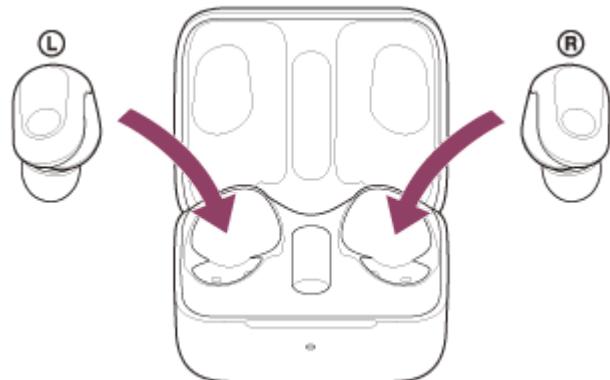

Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim.

2. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.

Napomena

- Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.



Lampica (plava) na kućištu za punjenje opetovano treperi dvaput zaredom, a slušalice s mikrofonom ulaze u način rada za uparivanje.


Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

Kad stavite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje kako kaže »Pairing« (Uparivanje) iz obje jedinice slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite) istodobno.


2 Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.

3 Pronađite slušalice s mikrofonom koristeći Android pametni telefon.


1. Odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

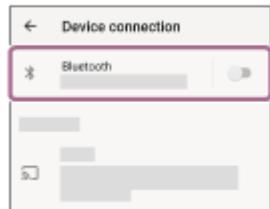

2. Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

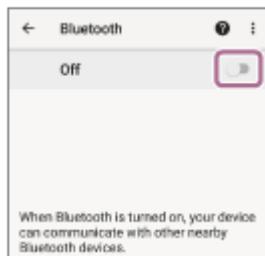

4 Dodirnite [INZONE Buds].

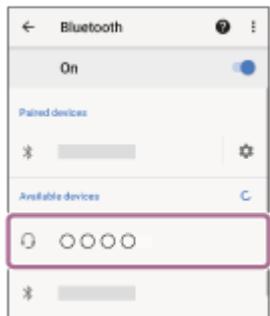

Ako se traži unos ključa*, unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i pametni telefon upareni su i međusobno spojeni.

Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje, lampica (plava) na kućištu za punjenje zatreperi 10 puta.

Kad nosite slušalice s mikrofonom, čut ćeće zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite).

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)«.

Ako se [INZONE Buds] ne pojavi na zaslonu vašeg pametnog telefona Android, pokrenite radnju ponovno od početka koraka 3.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

5 Na pametnom telefonu Android provjerite postavku LE Audio.

1. Dodirnite (postavke) prikazane pored povezanog [INZONE Buds].



2. Provjerite je li uključeno [LE audio].

Ako je isključeno, dodirnite prekidač kako biste uključili [LE audio].



Kod prebacivanja s veze Bluetooth na vezu USB primopredajnika

1. Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

Pogledajte videozapis »[Nošenje slušalica s mikrofonom](#)« i doznajte kako nositi slušalice s mikrofonom u ušima.

2. Držite prste na dodirnim senzorima lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom oko jednu (1) sekundu za prebacivanje na način rada USB primopredajnika.

Čut ćeće kako glasovno vođenje kaže »USB Transceiver mode« (način rada USB primopredajnika).

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis da biste doznali kako prvi puta izvesti uparivanje.

Pogledajte videozapis da biste doznali kako prebaciti na »način rada Bluetooth« ili »način rada USB primopredajnika« držeći prst na dodirnim senzorima i na lijevoj i na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju iznova započnite radnju, od početka koraka ① .
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad se uparuje 6. uređaj
 - Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 5 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 5 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
 - Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju, uklonite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom iz povezanog uređaja i ponovno ga uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.
- Ne postoji povijest uparivanja između slušalica s mikrofonom i povezanim uređajem Bluetooth čak i kada pokušate promjeniti način rada na slušalicama s mikrofonom, nije moguće promjeniti iz veze Bluetooth u vezu USB primopredajnika.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se automatski povezati s tim uređajem kad uključite slušalice s mikrofonom i možda se neće povezati s drugim uređajem.
Ako se to dogodi, otkažite vezu na zadnje povezano uređaju Bluetooth ili isključite funkciju Bluetooth na tom uređaju.

Povezana tema


- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odsajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Web-stranice korisničke podrške](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom

- 1 Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.

- 2 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

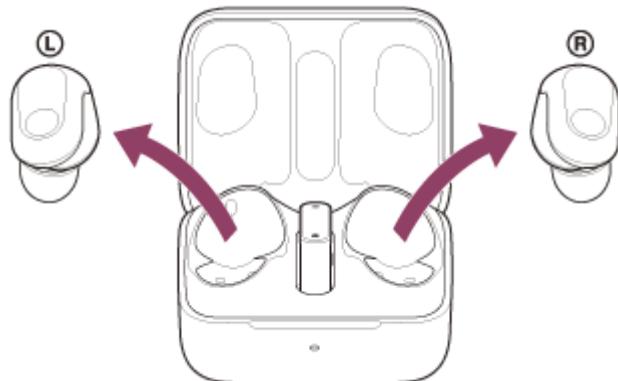


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

- 3 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši i prebacite način rada.

1. Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

Pogledajte videozapis »[Nošenje slušalica s mikrofonom](#)« i doznajte kako nositi slušalice s mikrofonom u ušima. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth mode« (način rada Bluetooth) ili »USB Transceiver mode« (način rada USB primopredajnika).

2. Kada su slušalice s mikrofonom u načinu rada USB primopredajnika, stavite obje jedinice slušalica s mikrofonom i promijenite način rada slušalica s mikrofonom u način rada Bluetooth držanjem prsta na dodirnim senzorima i na lijevoj i na desnoj jedinici otprilično jednu (1) sekundu.

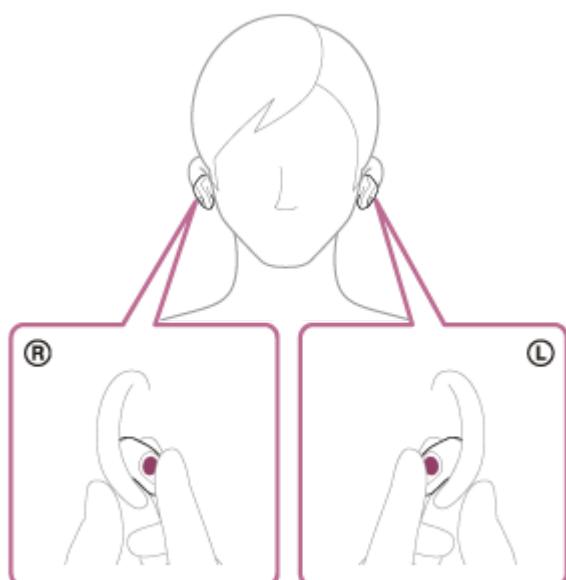


Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth mode« (način rada Bluetooth).

Kad su slušalice s mikrofonom automatski povezane sa zadnje povezanim uređajem, iz obju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.


Provjerite stanje spajanja na Android pametnom telefonu. Ako nije spojeno, prijeđite na korak 4.

4 Prikaz uređaja uparenih s Android pametnim telefonom.


- Odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

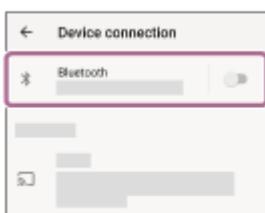

- Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

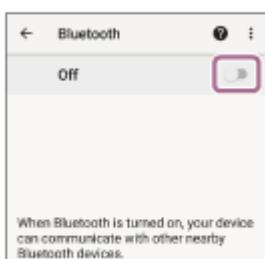

5 Dodirnite [INZONE Buds].

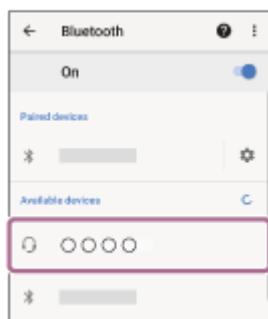

Čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite).

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis da biste doznali kako prebaciti na »način rada Bluetooth« ili »način rada USB primopredajnika« držeći prst na dodirnim senzorima i na lijevoj i na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.

Napomena

- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se automatski povezati s tim uređajem kad uključite slušalice s mikrofonom i možda se neće povezati s drugim uređajem.
Ako se to dogodi, otkažite vezu na zadnje povezanom uređaju Bluetooth ili isključite funkciju Bluetooth na tom uređaju.

- Ako ne možete povezati svoj Android pametni telefon sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom Android pametnom telefonu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju pametnim telefonom Android više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz pametni telefon Android.
- Ne postoji povijest uparivanja između slušalica s mikrofonom i povezanom uređaju Bluetooth čak i kada pokušate promjeniti način rada na slušalicama s mikrofonom, nije moguće promjeniti iz veze Bluetooth u vezu USB primopredajnika.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Uporaba slušalica s mikrofonom putem veze Bluetooth

1 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

Pogledajte videozapis »[Nošenje slušalica s mikrofonom](#)« i doznajte kako nositi slušalice s mikrofonom u ušima.

2 Provjerite funkciju kojom se može rukovati pomoću dodirnih senzora.

Možete namjestiti glasnoću.

Za upravljanje reprodukcijom uređaja Bluetooth tijekom reprodukcije glazbe promijenite dodjelu funkcije dodirnih senzora u [Play/Pause] na uređaju »INZONE Hub« ili u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«. Za pojedinosti pogledajte odjeljak »[O dodirnom senzoru](#)«.

Slušalice s mikrofonom ne proizvode zvuk

Slušalice s mikrofonom ne proizvode zvuk kada su povezane na uređaj Bluetooth koji ne podržava LE Audio. Ako je to slučaj, pokrenite slušalice s mikrofonom i zatim spojite isporučeni USB primopredajnik.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [O dodirnom senzoru](#)
- [Što možete učiniti s uređajem »INZONE Hub«](#)
- [Povezivanje na računalo, PlayStation®5 ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom putem USB primopredajnika](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Primanje poziva

Možete telefonirati bez ruku putem veze Bluetooth na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu koji podržava Bluetooth profil CCP (Call Control Profile).

- Ta se radnja može razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.
- Ovisno o povezanim uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalica s mikrofonom.

Zvuk poziva


Kad primite dolazni poziv, preko slušalica s mikrofonom čut će se zvuk zvonjenja.

Čut ćete neki od zvukova poziva, ovisno o vašem pametnom telefonu ili mobitelu.

- Zvuk poziva namješten na slušalicama s mikrofonom
- Zvuk poziva namješten na pametnom telefonu ili mobitelu
- Zvuk poziva samo za Bluetooth vezu namještenu na pametnom telefonu ili mobitelu

1 Slušalice s mikrofonom prethodno povežite s pametnim telefonom ili mobitelom vezom Bluetooth.

2 Kad začujete zvuk poziva, dvaput brzo dodirnite dodirni senzor na lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom (uz razmak od oko 0,3 sekunde između dodira) i primite poziv.

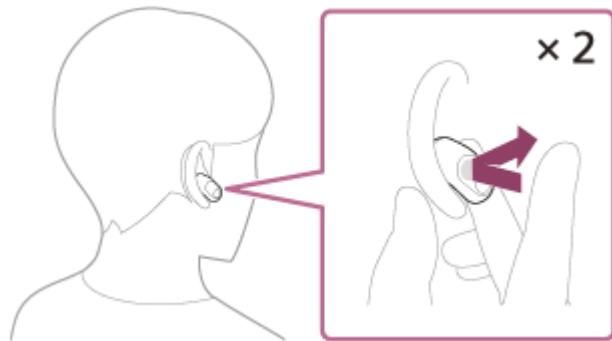


Zvuk se čuje kroz slušalice s mikrofonom.

Kad primite dolazni poziv dok slušate glazbu, reprodukcija se automatski pauzira i kroz slušalice s mikrofonom čuje se zvono poziva.

Ako reprodukcija nije privremeno zaustavljena, rukujte slušalicama s mikrofonom da biste privremeno zaustavili reprodukciju.

Možete razgovarati upotrebom mikrofona na lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom.

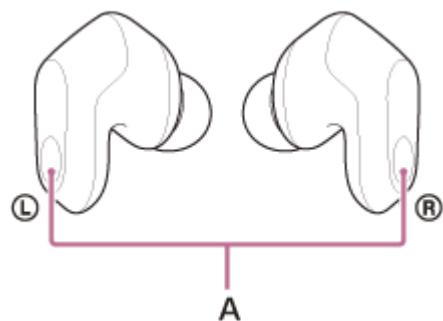

A: Mikrofoni (lijevi, desni)

Ako se zvuk poziva ne čuje kroz slušalice s mikrofonom

Slušalice s mikrofonom možda nisu povezane s pametnim telefonom ili mobitelom putem CCP. Provjerite stanje spajanja na pametnom telefonu ili mobitelu.

3 Upravljajte svojim pametnim telefonom ili mobitelom kako biste namjestili glasnoću.

4 Kad završite poziv, dvaput brzo dodirnite dodirni senzor na lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom (uz razmak od oko 0,3 sekunde između dodira) i završite poziv.

Ako ste poziv primili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe će se automatski nastaviti nakon završetka poziva.

Savjet

- Kad primite poziv kod uporabe pametnog telefona ili mobitela, neki će pametni telefoni ili mobiteli možda primiti poziv na telefonu umjesto na slušalicama s mikrofonom. Prenesite poziv na slušalice s mikrofonom na pametnom telefonu ili mobitelu.
- Možete razgovarati bez upotrebe ruku (»hands-free«) čak i kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Kad primite dolazni poziv, na njega odgovorite upotrebom one jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite. Ako stavite i drugu jedinicu slušalica s mikrofonom u drugo uho dok razgovarate samo preko jedne jedinice slušalica s mikrofonom, možete razgovarati uz pomoć obiju jedinica slušalica s mikrofonom.

Napomena

- U tvorničkim postavkama, slušalice s mikrofonom ne zaprimaju dolazne pozive od povezanih uređaja Bluetooth kada su slušalice s mikrofonom u načinu rada USB primopredajnika. »INZONE Hub« omogućuje vam da prebacujete između načina rada da biste prihvatali pozive kada su slušalice s mikrofonom u načinu rada USB primopredajnika.
- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji za reprodukciju glazbe koju koristite, reprodukcija možda neće pauzirati čak ni ako primite dolazni poziv dok reproducirate glazbu. Ako primite dolazni poziv dok reproducirate glazbu, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak ni ako završite poziv.
- Pametni telefon ili mobilni telefon upotrebljavajte tako da bude barem 50 cm udaljen od slušalica s mikrofonom. Ako je pametni telefon ili mobitel preblizu slušalicama s mikrofonom, može doći do šuma.
- Kako biste lakše čuli vlastiti glas tijekom telefonskog poziva, mikrofoni rade na način da detektiraju okolne zvukove (funkcija Sidetone). Ako vaš zvuk zvuči preglasno ili vas zvukovi u vašoj okolini smetaju, isključite [SIDETONE] na »INZONE Hub«.
- Glasnoću tijekom poziva nije moguće prilagoditi pomoću slušalica s mikrofonom. Namjestite glasnoću na spojenom uređaju.
- Ovisno o karakteristikama pozivateljeva glasa ili zvukovima iz okoline, kvaliteta poziva može biti smanjena.

Povezana tema

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uspostava poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds


Uspostava poziva

Možete telefonirati bez ruku putem veze Bluetooth na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu koji podržava Bluetooth profil CCP (Call Control Profile).

- Ta se radnja može razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.
- Ovisno o povezanim uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalica s mikrofonom.

1 Slušalice s mikrofonom povežite s pametnim telefonom ili mobitelom vezom Bluetooth.

2 Upravljajte svojim pametnim telefonom ili mobitelom kako biste uspostavili poziv.

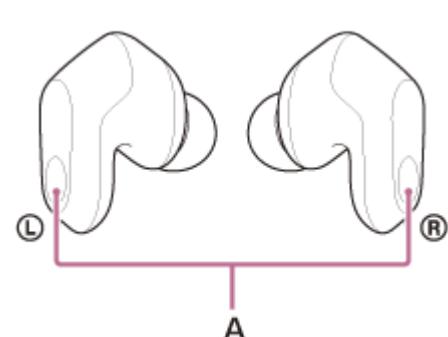


A: Mikrofoni (lijevi, desni)

Ako se zvuk pozivanja ne čuje kroz slušalice s mikrofonom

Upotrijebite svoj pametni telefon ili mobitel da biste prenijeli poziv na slušalice s mikrofonom.

3 Upravljajte svojim pametnim telefonom ili mobitelom kako biste namjestili glasnoću.

4 Kad završite poziv, dvaput brzo dodirnite dodirni senzor na lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom (uz razmak od oko 0,3 sekunde između dodira) i završite poziv.

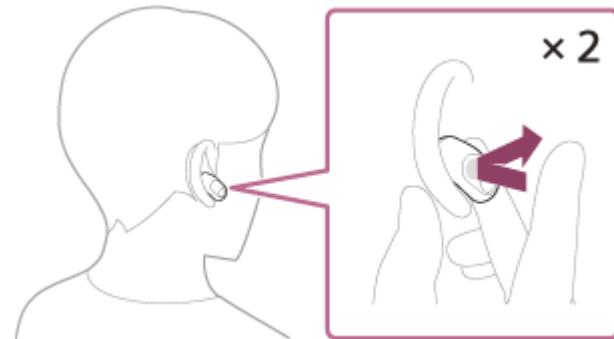

Ako ste poziv uspostavili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe automatski će se nastaviti nakon završetka poziva.

Savjet

- Možete razgovarati bez upotrebe ruku (»hands-free«) čak i kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Ako stavite i drugu jedinicu slušalica s mikrofonom u drugo uho dok razgovarate samo preko jedne jedinice slušalica s mikrofonom, možete razgovarati uz pomoć obju jedinica slušalica s mikrofonom.

Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji za reprodukciju koju upotrebljavate, kada uspostavite poziv tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak ni nakon što završite poziv.
- Pametni telefon ili mobilni telefon upotrebljavajte tako da bude barem 50 cm udaljen od slušalica s mikrofonom. Ako je pametni telefon ili mobitel preblizu slušalicama s mikrofonom, može doći do šuma.
- Kako biste lakše čuli vlastiti glas tijekom telefonskog poziva, mikrofoni rade na način da detektiraju okolne zvukove (funkcija Sidetone). Ako vaš zvuk zvuči preglasno ili vas zvukovi u vašoj okolini smetaju, isključite [SIDETONE] na »INZONE Hub«.
- Glasnoću tijekom poziva nije moguće prilagoditi pomoću slušalica s mikrofonom. Namjestite glasnoću na spojenom uređaju.
- Ovisno o karakteristikama pozivateljeva glasa ili zvukovima iz okoline, kvaliteta poziva može biti smanjena.

Povezana tema

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Funkcije za telefonski poziv

Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu.

Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalica s mikrofonom.


Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.

Možete upotrebljavati lijevu ili desnu jedinicu slušalica s mikrofonom za provođenje sljedećih radnji.

Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom u uhu, rukujte jedinicom slušalica s mikrofonom koju nosite.

Odlazni poziv

- Otkazivanje odlaznog poziva: dvaput brzo dodirnite dodirni senzor (uz razmak od oko 0,3 sekunde između dodira).

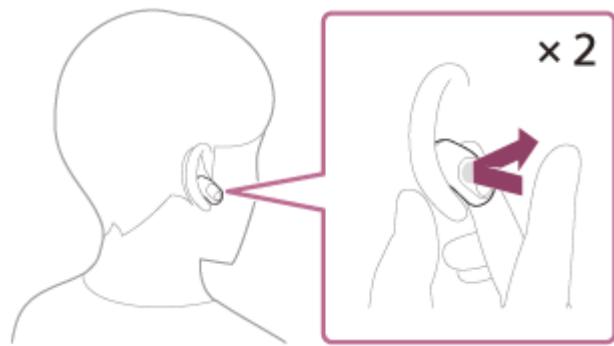

Dolazni poziv

- Primanje poziva: dvaput brzo dodirnite dodirni senzor (uz razmak od oko 0,3 sekunde između dodira).
- Odbacivanje poziva: držite prst na dodirnom senzoru oko 1 sekundu ili dulje.

Tijekom razgovora

- Prekid poziva: dvaput brzo dodirnite dodirni senzor (uz razmak od oko 0,3 sekunde između dodira).
- Uključivanje/isključivanje mikrofona: držite prst na dodirnom senzoru (u tvorničkim postavkama samo dodirni senzor na lijevoj jedinici slušalica s mikrofonom).

Povezana tema

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [O dodirnom senzoru](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Uspostava poziva](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds


Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)

1 Odspojite Bluetooth vezu upravljujući Bluetooth uređajem.

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza Bluetooth prekinuta.

2 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

Stavite lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom (jedinicu slušalica s mikrofonom s dodirnom točkom) natrag u lijevu rupu kućišta za punjenje, a desnu jedinicu slušalica s mikrofonom natrag u desnu rupu kućišta za punjenje. Svaku jedinicu slušalica s mikrofonom ugrađenim magnetom postavit će se u pravilan položaj u kućištu za punjenje.

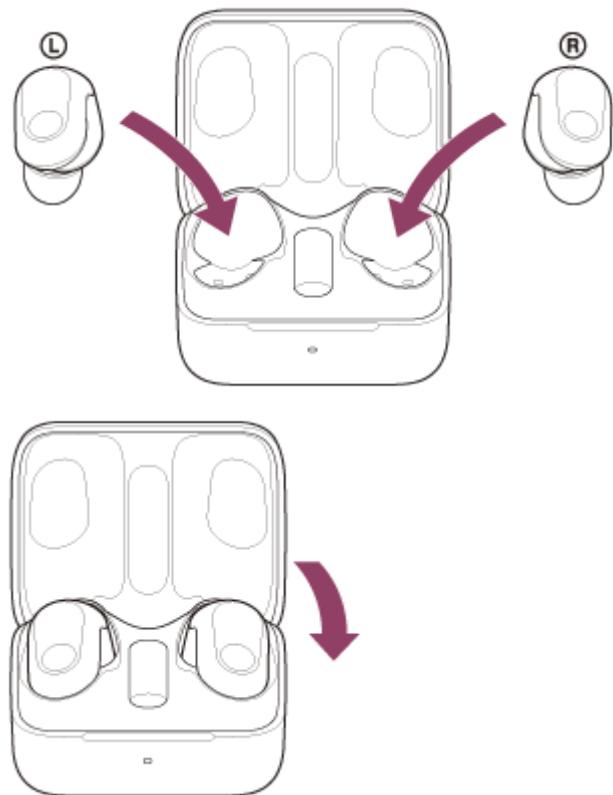

Slušalice s mikrofonom se isključuju.

Savjet

- Kad završite s reprodukcijom glazbe, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti ovisno o Bluetooth uređaju.

Povezana tema

- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth

Ako se vašim uređajem Bluetooth podržavaju sljedeći profili, možete slušati glazbu i upravljati uređajem s vaših slušalica s mikrofonom putem veze Bluetooth.

- TMAP (Telephony and Media Audio Profile)

Možete upravljati strujanjem (streaming) za pametne telefone, slušalice s mikrofonom, lijevi i desni zasebni uložak za uši, zvučnike, televizore i drugo.

- MCP (Media Control Profile)

Možete reproducirati ili zaustaviti glazbu.

- VCP (Volume Control Profile)

Možete namjestiti glasnoću i dr.

Ta se radnja može razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju. Pogledajte u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

1 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.


Pogledajte videozapis »[Nošenje slušalica s mikrofonom](#)« i doznajte kako nositi slušalice s mikrofonom u ušima.

2 Povežite slušalice s mikrofonom s Bluetooth uređajem.

3 Upravljajte Bluetooth uređajem kako biste pokrenuli reprodukciju i namjestite glasnoću na umjerenu razinu.


4 Dodirnite dodirni senzor na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom za namještanje glasnoće.

- Pojačajte glasnoću: dodirnite dodirni senzor na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom tijekom reprodukcije glazbe.

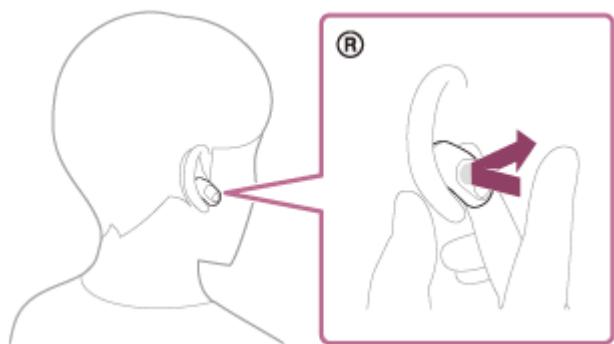

Kako opetovano dodirujete dodirni senzor, glasnoća se povećava korak po korak u skladu s brojem dodira.

- Smanjite glasnoću: držite prst na dodirnom senzoru na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom tijekom reprodukcije glazbe da bi se kontinuirano smanjili glasnoću. Podignite prst s dodirnog senzora pri željenoj razini glasnoće.

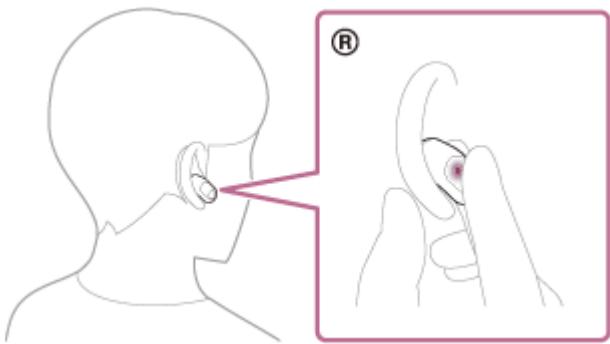

Dok dodirujete dodirni senzor, glasnoća se smanjuje korak po korak.

Kad glasnoća dostigne najvišu ili najnižu razinu, čuje se alarm.

Slušalice s mikrofonom ne proizvode zvuk

Slušalice s mikrofonom ne proizvode zvuk kada su povezane na uređaj Bluetooth koji ne podržava LE Audio. Ako je to slučaj, pokrenite slušalice s mikrofonom i zatim spojite isporučeni USB primopredajnik.

Savjet

- Ovisno o Bluetooth uređaju, možda će biti potrebno namjestiti glasnoću ili namjestiti postavke izlaza zvuka na uređaju.
- Možete slušati glazbu i tako da izvadite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje i stavite je u uho. Dodijelite funkciju reprodukcije glazbe dodirnom senzoru uporabom funkcije »INZONE Hub« ili aplikacijom »Sony | Headphones Connect« prilikom rukovanja reprodukcijom glazbe sa slušalicama s mikrofonom. Kada slušate glazbu samo jednom jedinicom slušalica s mikrofonom, a drugu stavite u drugo uho, možete slušati glazbu objema jedinicama slušalica s mikrofonom.

Napomena

- Ako se glazba ne reproducira, ne možete namjestiti glasnoću slušalicama s mikrofonom.
- Ako su uvjeti veze loši, Bluetooth uređaj može nepravilno reagirati na radnje putem slušalica s mikrofonom.
- Ako se smanji glasnoća na povezanom uređaju dok je povezan putem veze Bluetooth glasnoća se ne može jako povećati uporabom slušalica s mikrofonom. Da biste povećali glasnoću, namjestite glasnoću na povezanom uređaju.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [O dodirnom senzoru](#)
- [Što možete učiniti s uređajem »INZONE Hub«](#)
- [Povezivanje na računalo, PlayStation®5 ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom putem USB primopredajnika](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds


Upravljanje audiouređajem (Bluetooth veza)

Tijekom reprodukcije glazbe, dostupne su sljedeće radnje. Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju, pa pogledajte upute za uporabu isporučene s tim uređajem.

Desnu jedinicu slušalica s mikrofonom možete upotrebljavati za sljedeće radnje.


- Pojačajte glasnoću: kontinuirano dodirujte dodirni senzor na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom tijekom reprodukcije glazbe.

Kako opetovano dodirujete dodirni senzor, glasnoća se povećava korak po korak u skladu s brojem dodira.
Kad glasnoća dostigne najvišu razinu, čuje se alarm.

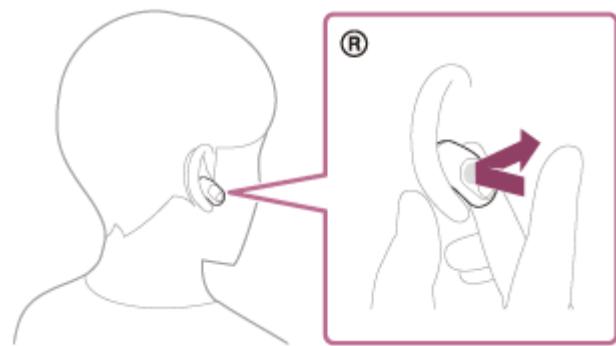

- Smanjite glasnoću: držite prst na dodirnom senzoru na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom tijekom reprodukcije glazbe da bi se kontinuirano smanjili glasnoću. Podignite prst s dodirnog senzora pri željenoj razini glasnoće.

Dok dodirujete dodirni senzor, glasnoća se smanjuje korak po korak.
Kad glasnoća dostigne najnižu razinu, čuje se alarm.

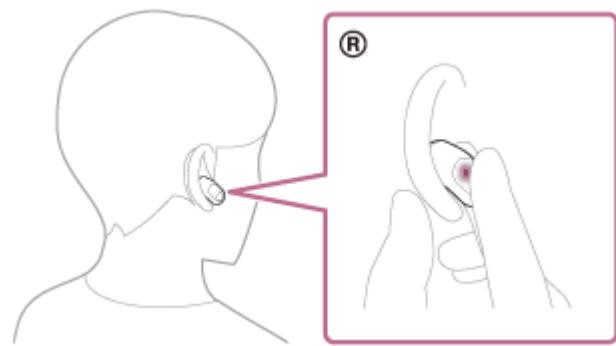

Ako je funkcija jedinice slušalica s mikrofonom promijenjena na [Playback control] na uređaju »INZONE Hub« ili u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, možete provesti sljedeće radnje uz pomoć jedinice slušalica s mikrofonom kojoj je dodijeljena ta funkcija.

- Pokreni/pauza: dodirnite dodirni senzor.
- Skok na početak iduće pjesme: brzo dodirnite dvaput dodirni senzor.
- Skok na početak prethodne pjesme (ili trenutačne pjesme tijekom reprodukcije): brzo dodirnite triput dodirni senzor.

Napomena

- Ako se glazba ne reproducira, ne možete namjestiti glasnoću slušalicama s mikrofonom.
- Ako su uvjeti veze loši, Bluetooth uređaj može nepravilno reagirati na radnje putem slušalica s mikrofonom.
- Dostupne radnje mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju, programu za glazbu ili korištenoj aplikaciji. U nekim slučajevima može reagirati različito ili ne raditi čak ni kad se izvedu gore opisane radnje.

- Ako se smanji glasnoća na povezanom uređaju dok je povezan putem veze Bluetooth glasnoća se ne može jako povećati uporabom slušalica s mikrofonom. Da biste povećali glasnoću, namjestite glasnoću na povezanom uređaju.

Povezana tema

- [O dodirnom senzoru](#)
- [Što možete učiniti s uređajem »INZONE Hub«](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds


Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)

1 Odspojite Bluetooth vezu upravljujući Bluetooth uređajem.

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza Bluetooth prekinuta.

2 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

Stavite lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom (jedinicu slušalica s mikrofonom s dodirnom točkom) natrag u lijevu rupu kućišta za punjenje, a desnu jedinicu slušalica s mikrofonom natrag u desnu rupu kućišta za punjenje. Svaku jedinicu slušalica s mikrofonom ugrađenim magnetom postavit će se u pravilan položaj u kućištu za punjenje.

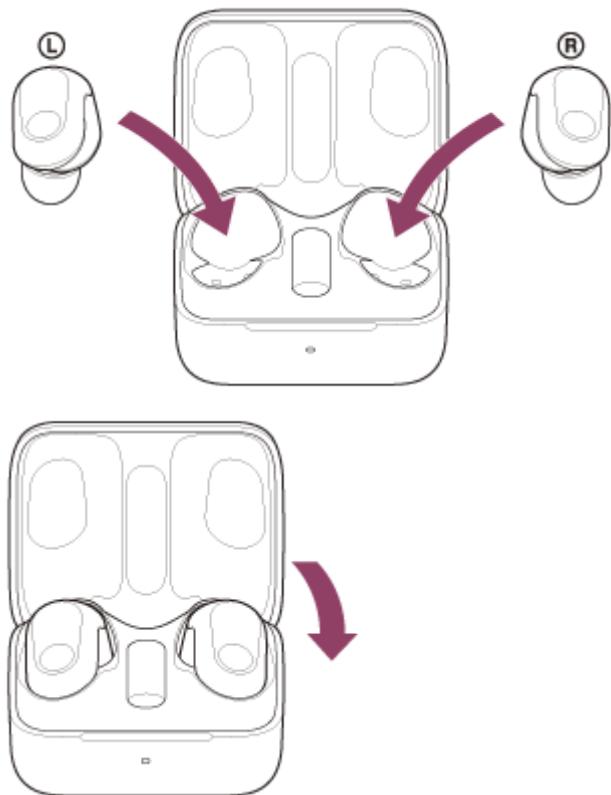

Slušalice s mikrofonom se isključuju.

Savjet

- Kad završite s reprodukcijom glazbe, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti ovisno o Bluetooth uređaju.

Povezana tema

- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

O 360 Reality Audio

Što je 360 Reality Audio?

360 Reality Audio novo je glazbeno iskustvo koje upotrebljava trodimenzionalnu zvučnu tehnologiju 360 tvrtke Sony. Svakom izvoru zvuka, poput pjevača, zbara i glazbenih instrumenata, pridružena je informacija o položaju i smješteni su u sferni prostor. Slušatelji mogu doživjeti trodimenzionalni zvučni prostor kao da su uronjeni u živi nastup izvođača.

Uvjeti korištenja

Preuzmite i upotrebjavajte aplikaciju za glazbeni streaming (uz naplatu) koja podržava 360 Reality Audio na svom pametnom telefonu Android.

Optimizacijom zvučnoga prostora i akustičke značajke slušalica s mikrofonom aplikacijom »Sony | Headphones Connect« možete uživati u realističnjem osjećaju stvarnosti.

Više informacija o 360 Reality Audio potražite na sljedećoj web-stranici:

<https://www.sony.net/360RA/>

Napomena

- Usluga nije dostupna u određenim državama i regijama.

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

O kvaliteti veze LE Audio

Sljedeće dvije vrste kvalitete veze za LE Audio mogu se odabrati u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« kada su slušalice s mikrofonom spojene putem veze Bluetooth na pametni telefon koji podržava LE Audio.

[**Low Latency**]: daje prednost smanjivanju latencije zvuka.

[**High Reliability**]: daje prednost stabilnoj vezi (zadano).

- Kada želite smanjiti latenciju zvuka, odaberite [Low Latency].
- Ako je veza nestabilna, na primjer kad se čuje samo isprekidan zvuk, odaberite [High Reliability].

Napomena

- Ovisno o uvjetima okoline u prostoru u kojem upotrebljavate slušalice s mikrofonom, isprekidani zvuk može se pojaviti čak i ako je odabранo [High Reliability].

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Podržani kodeci

Kodek je »algoritam za kodiranje zvuka« kad se zvuk bežično prenosi vezom Bluetooth.
Slušalice s mikrofonom podržavaju sljedeće kodeke.

- LC3

To je kratica za Low Complexity Communication Codec.

LC3 je kodek za LE Audio i postiže odašiljanje s niskom latencijom.

Pogledajte upute za uporabu isporučene s uređajem o namještanju kodeka.

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Što možete učiniti s uređajem »INZONE Hub«

Kad se računalo s instaliranim uređajem »INZONE Hub« i slušalice s mikrofonom povezani putem USB primopredajnika, možete napraviti sljedeće.

- Provjerite/ažurirajte inačicu softvera slušalica s mikrofonom
- Automatsko prebacivanje veze za odlazne i dolazne pozive
- Namještanje funkcije automatskog isključivanja prepoznavanjem nošenja
- Prikaz preostale napunjenoosti baterije slušalica s mikrofonom
- Prikaz preostale napunjenoosti baterije kućišta za punjenje
- Prilagodite glasnoću
- Postavite ravnotežu glasnoće između igre i čavrlijanja
- Odabir postavki ekvalizatora
- Prilagodba postavki ekvalizatora
- Prilagodite dinamički raspon (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Uključite/isključite prostorni zvuk
- Personalizirajte postavke prostornog zvuka
- Analizirajte oblik uha
- Namještanje funkcije poništavanja buke i Načina ambijentalnog zvuka (kontrola ambijentalnog zvuka)
- Odabir obrasca prebacivanja prilikom prebacivanja funkcije poništavanja buke / načina ambijentalnog zvuka na slušalicama s mikrofonom
- Postavite funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka pri uključivanju slušalica s mikrofonom
- Namjestite glasnoću mikrofona
- Namještanje glasnoće za funkciju Sidetone
- Uključivanje/isključivanje mikrofona
- Ispitivanje mikrofona
- Postavite ulaznu glasnoću mikrofona da bude konstantna (AUTO GAIN CONTROL)
- Stvaranje/spremanje profil zvuka
- Izvoz/uvoz profil zvuka
- Integracija s aplikacijama za igranje
- Pomoć u određivanju optimalne veličine vaših umetaka za uši
- Registracija proizvoda
- Promjena funkcije dodirnog senzora
- Promjena jezika glasovnog vođenja
- Uključivanje/isključivanje zvuka obavijesti i glasovnoga vođenja

Više informacija o »INZONE Hub« potražite na sljedećoj internetskoj stranici.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Napomena

- Kada se uređaj izlaznog zvuka računala postavi na [INZONE Buds - Chat], zvučne su postavke onemogućene. Provjerite je li postavljeno na [INZONE Buds - Game].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Instaliranje aplikacije »INZONE Hub«

- 1 Preuzmite »INZONE Hub« s podržane mrežne stranice i instalirajte je na svoje računalo.**

Više informacija potražite na sljedećoj internetskoj stranici:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibilni operativni sustavi: Windows 10 ili novije

- 2 Nakon instaliranja pokrenite aplikaciju »INZONE Hub«.**

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«

Kad pametni telefon, kojemu je instalirana aplikacija »Sony | Headphones Connect«, i slušalice s mikrofonom povežete vezom Bluetooth, možete učiniti sljedeće.

- Provjera verzije softvera slušalica s mikrofonom
- Namještanje funkcije automatskog isključivanja prepoznavanjem nošenja
- Namještanje funkcije automatske pauze/nastavka reprodukcije glazbe prepoznavanjem nošenja
- Prikaz preostale napunjenosti baterije slušalica s mikrofonom
- Prikaz preostale napunjenosti baterije kućišta za punjenje
- Prikaz obavijesti koje vas upozoravaju na punjenje slušalica s mikrofonom (kad je preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje niska)
- Prilagodite glasnoću
- Postavljanje funkcije ekvalizatora/CLEAR BASS
- Prilagodba postavki ekvalizatora
- Namještanje funkcije 360 Reality Audio
- Namještanje funkcije poništavanja buke i Načina ambijentalnog zvuka (kontrola ambijentalnog zvuka)
- Odabir obrasca prebacivanja prilikom prebacivanja funkcije poništavanja buke / načina ambijentalnog zvuka na slušalicama s mikrofonom
- Korištenje automatskog namještanja funkcije poništavanja buke prema prepoznavanju ponašanja (Adaptivna kontrola zvuka)
- Pomoć u određivanju optimalne veličine vaših umetaka za uši
- Postavljanje kvalitete veze LE Audio
- Prikaz kodeka Bluetooth veze
- Isključivanje slušalica s mikrofonom
- Inicijalizacija slušalica s mikrofonom
- Prikaz stanja veze Bluetooth između lijeve ili desne jedinice slušalica s mikrofonom i pametnog telefona
- Postavite ravnotežu glasnoće između igre i čavrjanja
- Promjena funkcije dodirnog senzora
- Promjena jezika glasovnog vođenja
- Uključivanje/isključivanje zvuka obavijesti i glasovnoga vođenja
- Bilježenje i prikaz informacija o korištenju slušalica s mikrofonom
- Pokretanje/pauziranje glazbe ili skok na početak prethodne pjesme (ili trenutačne pjesme tijekom reprodukcije) / skok na početak iduće pjesme
- Sigurnosna pohrana i obnavljanje postavki

Za detalje o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pogledajte sljedeći URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Savjet

- Rad aplikacije »Sony | Headphones Connect« razlikuje se ovisno o audio uređaju. Specifikacije aplikacije i dizajn zaslona mogu se promjeniti bez prethodne najave.

Povezana tema

- [Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)
- [O glasovnom vođenju](#)
- [O dodirnom senzoru](#)

- Nošenje slušalica s mikrofonom
- Podržani kodeci
- Provjera preostale napunjenoosti baterije
- Uporaba funkcije poništavanja buke
- Slušanje ambijentalnog zvuka (Način ambijentalnog zvuka)
- O 360 Reality Audio

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«

Instalirajte aplikaciju »Sony | Headphones Connect« na svoj pametni telefon Android koji podržava LE Audio.

- 1 Preuzmite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« iz trgovine Google Play te instalirajte aplikaciju na svoj pametni telefon.

Za detalje o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pogledajte sljedeći URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Nakon instalacije aplikacije, pokrenite aplikaciju »Sony | Headphones Connect«.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Pristup informacijama za podršku pomoću aplikacije »Sony | Headphones Connect«

Do najnovijih informacija za podršku možete doći aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.

- 1** Odaberite [Help] na zaslonu aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- 2** Pojavljuje se zaslon [Headphones Connect Help] i prikazuju se informacije za podršku.
- 3** Odaberite željenu stavku.

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Kako održavati ažuriran softver (za udobno korištenje slušalica)

Instalirajte najnoviji softver za slušalice s mikrofonom uporabom aplikacije »INZONE Hub« kako biste uživali u novim funkcijama ili riješili neke probleme slušalica s mikrofonom.

Uvijek koristite slušalice s mikrofonom s instaliranim najnovijim softverom.

Za pojedinosti o najnovijem softveru za slušalice s mikrofonom i kako ažurirati softver pogledajte informacije na web-stranici za podršku.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Napomena

- Ne možete ažurirati softver svojih slušalica s mikrofonom uporabom aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Što je poništavanje buke?

Funkcija poništavanja buke stvara zvuk suprotne faze u odnosu na buku okoline (poput buke u vozilima ili buke klima-uređaja u prostorijama) kako bi smanjila buku okoline poništavajući je.

Napomena

- Ovisno o vrsti ili o tome upotrebljava li se u veoma tihom okruženju, možda nećete osjetiti efekt poništavanja buke ili ćete možda osjetiti da je određena buka povećana.
- Dok nosite slušalice s mikrofonom, ovisno o načinu nošenja slušalica s mikrofonom, efekt poništavanja buke može se smanjiti ili se može čuti zvuk pištanja (mikrofonija). U tom slučaju skinite slušalice s mikrofonom i ponovno ih stavite.
- Funkcija poništavanja buke prvenstveno djeluje na buku u niskom frekvencijskom pojasu poput vozila i klima-uređaja. Iako se buka smanjuje, ne može se u potpunosti poništiti.
- Kada koristite slušalice s mikrofonom u automobilu ili autobusu, buka može nastati ovisno o uvjetima na ulici.
- Mobilni telefoni mogu stvarati smetnje i buku. U slučaju da dođe do toga, pomaknite slušalice s mikrofonom dalje od mobilnog telefona.
- Ne pokrivajte rukom dio s mikrofonom na lijevoj ili desnoj jedinice slušalica s mikrofonom. Učinak funkcije poništavanja buke ili načina ambijentalnog zvuka možda neće ispravno raditi ili se može javiti zvuk pištanja (mikrofonija). Ako se nešto od toga dogodi, maknite ruku ili sl. s dijela lijevog ili desnog mikrofona.

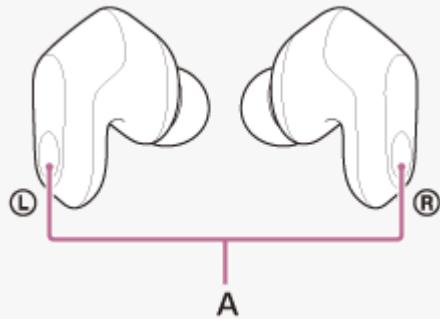

A: Mikrofoni (lijevi, desni)

Povezana tema


- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Uporaba funkcije poništavanja buke

Možete upotrebljavati funkciju poništavanja buke kako biste uživali u igrama ili glazbi bez ometanja uslijed okolne buke.

- 1 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

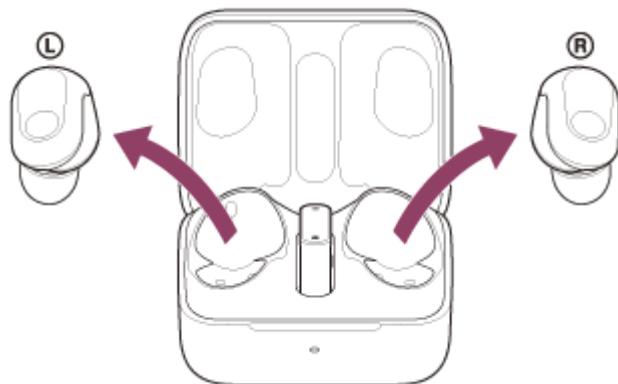


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

- 2 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

Pogledajte videozapis »[Nošenje slušalica s mikrofonom](#)« i doznajte kako nositi slušalice s mikrofonom u ušima.

- 3 Dodirnite dodirni senzor na lijevoj jedinici slušalica s mikrofonom za promjenu postavki poništavanja buke.

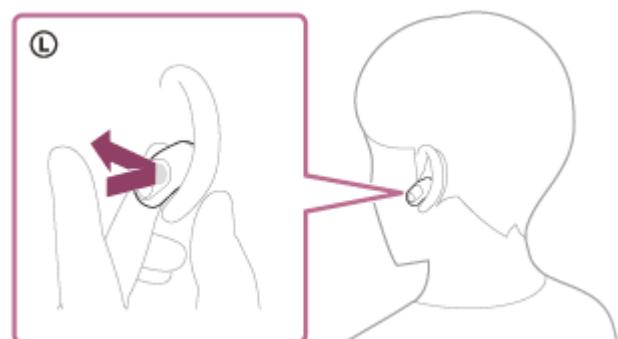

Svaki dodir mijenja funkcije sljedećim redom.

Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON)

Istodobno ćete čuti zvuk obavijesti iz obju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz lijeve jedinice slušalica s mikrofonom kad nosite samo lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom).



Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)

Istodobno ćete čuti zvuk obavijesti iz obju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz lijeve jedinice slušalica s mikrofonom kad nosite samo lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom).



Funkcija poništavanja buke: Isključeno (OFF) / Način ambijentalnog zvuka: Isključeno (OFF)
Istdobno ćete čuti zvuk obavijesti iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz lijeve jedinice slušalica s mikrofonom kad nosite samo lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom).

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis i otkrijte kako upotrebljavati funkciju poništavanja buke.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h_zz/

Savjet

- Funkciju poništavanja buke možete uključivati/isključivati i možete mijenjati postavke funkcije poništavanja buke i načina ambijentalnog zvuka uz pomoć »INZONE Hub« ili u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Možete odabrati jednu od sljedećih stavki u aplikaciji »INZONE Hub« ili »Sony | Headphones Connect« za namještanje načina promjene funkcija kada dodirnete lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom.
 - Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON) → / Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON) → Funkcija poništavanja buke: Isključeno (OFF) / Način ambijentalnog zvuka: Isključeno (OFF)
 - Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON) → Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)
 - Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON) → Funkcija poništavanja buke: Isključeno (OFF) / Način ambijentalnog zvuka: Isključeno (OFF)
 - Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON) → Funkcija poništavanja buke: Isključeno (OFF) / Način ambijentalnog zvuka: Isključeno (OFF)
- Kad se nosi samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom, način ambijentalnog zvuka postavlja se na ON (Uključeno), čak i ako su slušalice mikrofonom bile postavljene na funkciju poništavanja buke kad ste posljednji put upotrebljavali slušalice s mikrofonom. Stavljanjem obje jedinice slušalica s mikrofonom uključit će se funkcija poništavanja buke.

Napomena

- Slušalice s mikrofonom ne mogu u potpunosti obavljati funkciju poništavanja buke ako se ne koriste isporučeni umeci za uši.
- Ako slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, funkcija poništavanja buke možda neće ispravno raditi. Zakrenite slušalice s mikrofonom kako bi pravilno sjele u Vaše uši.
- Ne pokrivajte rukom dio s mikrofonom na lijevoj ili desnoj jedinice slušalica s mikrofonom. Učinak funkcije poništavanja buke ili načina ambijentalnog zvuka možda neće ispravno raditi ili se može javiti zvuk pištanja (mikrofonija). Ako se nešto od toga dogodi, maknite ruku ili sl. s dijela lijevog ili desnog mikrofona.

Povezana tema

- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što je poništavanje buke?](#)
- [Slušanje ambijentalnog zvuka \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)
- [Što možete učiniti s uređajem »INZONE Hub«](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Slušanje ambijentalnog zvuka (Način ambijentalnog zvuka)

Mikrofoni ugrađeni u lijevu i desnu jedinicu slušalica olakšavaju vam da čujete ambijentalni zvuk i omogućuju vam da čujete ambijentalni zvuk dok uživate u igranju igara ili slušanju glazbe.

Za aktiviranje načina ambijentalnog zvuka

Dodirnite dodirni senzor na lijevoj jedinici slušalica s mikrofonom dok je uključena funkcija poništavanja buke.

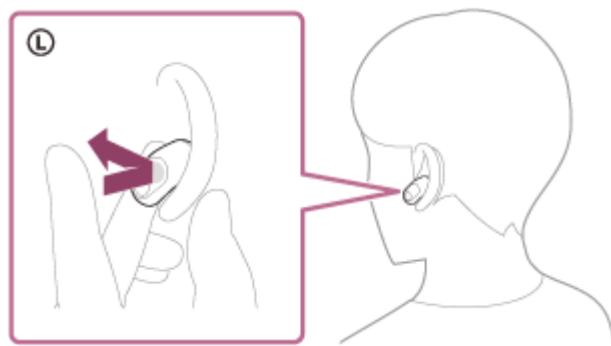

Za promjenu postavki načina ambijentalnog zvuka

Postavke načina rada za ambijentalni zvuk možete promijeniti kad spojite pametni telefon (uz instaliranu aplikaciju »Sony | Headphones Connect«) i slušalice s mikrofonom uz pomoć veze Bluetooth.

Fokus na glas: neželjena buka bit će potisnuta, a obavijesti ili glasovi ljudi pojačani, omogućujući vam da ih čujete dok slušate glazbu.

Za isključivanje načina ambijentalnog zvuka

Dodirnite dodirni senzor na lijevoj jedinici slušalica s mikrofonom za isključivanje načina rada za ambijentalni zvuk. Svaki dodir mijenja funkcije sljedećim redom.

Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON)

Istodobno ćete čuti zvuk obavijesti iz obju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz lijeve jedinice slušalica s mikrofonom kad nosite samo lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom).



Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)

Istodobno ćete čuti zvuk obavijesti iz obju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz lijeve jedinice slušalica s mikrofonom kad nosite samo lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom).



Funkcija poništavanja buke: Isključeno (OFF) / Način ambijentalnog zvuka: Isključeno (OFF)

Istodobno ćete čuti zvuk obavijesti iz obju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz lijeve jedinice slušalica s mikrofonom kad nosite samo lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom).

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis i otkrijte kako upotrebljavati funkciju Način ambijentalnog zvuka.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h_zz/

Savjet

- Postavke načina ambijentalnog zvuka promijenjene uz pomoć »INZONE Hub« ili u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« spremaju se slušalicama s mikrofonom. Nakon što ste promijenili postavke, jednostavnim uključivanjem načina ambijentalnog zvuka možete slušati zvuk s ovim spremljenim postavkama čak na uređajima koji nemaju »INZONE Hub« ili instaliranu aplikaciju »Sony | Headphones Connect«.
- Možete odabrati jednu od sljedećih stavki u aplikaciji »INZONE Hub« ili »Sony | Headphones Connect« za namještanje načina promjene funkcija kada dodirnete lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom.
 - Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON) → / Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON) → Funkcija poništavanja buke: Isključeno (OFF) / Način ambijentalnog zvuka: Isključeno (OFF)
 - Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON) → Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)
 - Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON) → Funkcija poništavanja buke: Isključeno (OFF) / Način ambijentalnog zvuka: Isključeno (OFF)
 - Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON) → Funkcija poništavanja buke: Isključeno (OFF) / Način ambijentalnog zvuka: Isključeno (OFF)

Napomena

- Ovisno o uvjetima okoline i vrsti/glasnoći reprodukcije glazbe, zvukovi okoline možda se neće čuti čak ni ako koristite Način ambijentalnog zvuka. Slušalice s mikrofonom nemojte upotrebljavati na mjestima gdje može biti opasno ako ne čujete zvuk okoline, poput ceste s automobilskim i biciklističkim prometom.
- Ovisno o okolini, buka vjetra može se pojačati ako je uključen Način ambijentalnog zvuka. U ovom slučaju, način ambijentalnog zvuka je isključen.
- Ako slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, način ambijentalnog zvuka možda neće ispravno raditi. Zakrenite slušalice s mikrofonom kako bi pravilno sjele u Vaše uši.
- Ne pokrivajte rukom dio s mikrofonom na lijevoj ili desnoj jedinice slušalica s mikrofonom. Učinak funkcije poništavanja buke ili načina ambijentalnog zvuka možda neće ispravno raditi ili se može javiti zvuk pištanja (mikrofonija). Ako se nešto od toga dogodi, maknite ruku ili sl. s dijela lijevog ili desnog mikrofona.
- Ako je Način ambijentalnog zvuka omogućen u prilično bučnom okruženju, može se čuti šum. To nije kvar. U tom slučaju postavite funkciju poništavanja buke na ON (Uključeno) ili postavite funkciju poništavanja buke i način ambijentalnog zvuka na OFF (Isključeno).

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)
- [Što možete učiniti s uređajem »INZONE Hub«](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Brzo slušanje ambijentalnog zvuka (Način brze pažnje)

Ovom se funkcijom smanjuje glasnoća zvuka koji se reproducira (zvuk igre, glazbe, poziva, zvona) kako bi se zvuk iz okoline jednostavno mogao čuti. Način brze pažnje korisna je funkcija ako želite na brzinu čuti obavijesti u vlaku i sl.

Za aktiviranje načina brze pažnje

- Na uređaju »INZONE Hub« ili u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« promijenite funkciju lijeve ili desne jedinice slušalica s mikrofonom u [Custom] i postavite [Quick Attention] za [Long Press]. Držite prst na dodirnom senzoru na jedinici slušalica s mikrofonom kojoj ste dodijelili funkciju. Način brze pažnje aktivira se samo kad dodirujete dodirni senzor.

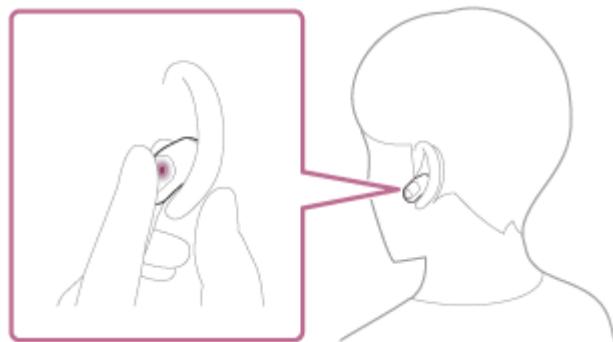

Za deaktiviranje načina brze pažnje

Podignite prst s dodirnog senzora.

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis i otkrijte kako upotrebljavati funkciju Način brze pažnje.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0064/h_zz/

Napomena

- Ovisno o uvjetima okoline i vrsti/glasnoći reprodukcije glazbe, zvukovi okoline možda se neće čuti čak ni ako koristite Način brze pažnje. Slušalice s mikrofonom nemojte upotrebljavati na mjestima gdje može biti opasno ako ne čujete zvuk okoline, poput ceste s automobilskim i biciklističkim prometom.
- Ako slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, način brze pažnje možda neće ispravno raditi. Zakrenite slušalice s mikrofonom kako bi pravilno sjele u Vaše uši.
- Ovisno o veličini umetaka za uši koje koristite, Način brze pažnje možda neće biti posve učinkovit. Odaberite veličinu koja vam omogućuje da čujete i najtiše zvukove okoline.

Povezana tema

- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Mjere opreza

O radiovalovima i komunikaciji USB primopredajnika

Kad je USB primopredajnik povezan s pametnim telefonom, ovisno o situaciji radiovalova na pametnom telefonu, može doći do smetnji radiovalova na USB primopredajniku, može doći do šuma ili prekida zvuka ili povezivanje možda neće biti moguće. U tom slučaju učinite sljedeće korake.

- Premjestite se na mjesto gdje se stanje signala vašeg pametnog telefona poboljšava.
- Približite slušalice s mikrofonom pametnom telefonu.
- Okrenite stranu USB primopredajnika koja ima klizni prekidač i ponovno ga uključite.

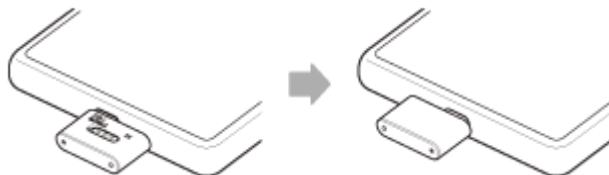

Na USB primopredajniku / komunikacije Bluetooth

- Budući da USB primopredajnik / uređaji Bluetooth upotrebljavaju isti frekvencijski pojas (2,4 GHz) kao bežični LAN (IEEE 802.11ax/b/g/n), može doći do mikrovalne smetnje i rezultirati bukom, prekidom zvuka ili onemogućenom vezom ako se ove slušalice s mikrofonom upotrebljavaju u blizini bežičnog uređaja LAN. U tom slučaju učinite sljedeće korake.
 - Promijenite frekvencijski pojas vašeg pametnog telefona i bežičnog uređaja LAN na 5 GHz (IEEE 802.11ac). Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu isporučenima uz bežični LAN uređaj.
- Bluetooth bežična tehnologija radi u rasponu od oko 10 m. Maksimalna komunikacijska udaljenost može varirati ovisno o preprekama (ljudsko tijelo, metalni predmeti, zid itd.) ili elektromagnetskoj okolini.
- Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu ometati rad električnih medicinskih uređaja. Isključite slušalice s mikrofonom i ostale Bluetooth uređaje na sljedećim mjestima jer to može uzrokovati nesreću:
 - u bolnicama, blizu posebnih sjedala u vlaku, lokacija na kojima se nalazi zapaljivi plin, blizu automatskih vrata ili blizu protupožarnih alarma.
- Ovaj proizvod emitira radiovalove pri upotrebni u bežičnom načinu rada. Ako se upotrebljava u bežičnom načinu rada u zrakoplovu, slijedite upute posade aviona o dozvoljenoj upotretbi proizvoda u bežičnom načinu rada.
- Kod povezivanja s uređajem Bluetooth, reprodukcija zvuka na slušalicama s mikrofonom može kasniti naspram reprodukcije na uređaju koji emitira zbog značajki bežične tehnologije Bluetooth. Zvuk zbog toga možda ne bude usklađen sa slikom pri igranju igara ili gledanju filmova.
- Ove slušalice s mikrofonom podržavaju sigurnosne funkcije koje su sukladne Bluetooth standardu kao sredstvo kojim se omogućava sigurnost tijekom komunikacije upotrebom Bluetooth bežične tehnologije. Međutim, ovisno o konfiguriranim postavkama i drugim čimbenicima ova sigurnost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni prilikom komunikacije putem Bluetooth bežične tehnologije.
- Tvrtka Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak koji mogu nastati pri upotretbi Bluetooth komunikacije.
- Ne može se jamčiti Bluetooth povezivanje sa svim Bluetooth uređajima.
 - Bluetooth uređaji povezani s ovim slušalicama s mikrofonom moraju biti u skladu s Bluetooth standardom koju određuje tvrtka Bluetooth SIG, Inc., te moraju imati certifikat o sukladnosti.
 - No čak i kad je uređaj u skladu s Bluetooth standardom, mogu postojati slučajevi kada karakteristike ili specifikacije Bluetooth uređaja onemogućavaju povezivanje ili mogu rezultirati različitim načinima kontrole, prikaza ili rada.

- Pri uporabi slušalica s mikrofonom za telefoniranje bez ruku može se javiti buka ovisno o povezanom uređaju ili komunikacijskoj okolini.
- Ovisno o uređaju koji se povezuje, pokretanje komunikacije može potrajati neko vrijeme.

Napomena o porastu temperature

- Tijekom punjenja jedinica slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje, ili kada slušalice s mikrofonom upotrebljavate dulje vrijeme, temperatura jedinica slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje može porasti, ali nije riječ o kvaru.

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako se slušalicama s mikrofonom koristite dok je zrak suh, možete osjetiti neudobnost zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem tijelu. Nije riječ o kvaru slušalica s mikrofonom. Taj učinak možete smanjiti nošenjem odjeće od prirodnih materijala kojima se lako ne stvara statički elektricitet.

Napomene o nošenju slušalica s mikrofonom

- Nakon uporabe polako izvucite slušalice s mikrofonom iz Vaših ušiju.
- Budući da slušalice s mikrofonom čvrsto prianjaju na vaše uši, njihovo prisilno pritiskanje o glavu ili naglo skidanje može dovesti do oštećenja bubnjića. Kad nosite slušalice s mikrofonom, membrana zvučnika može proizvesti zvuk klika. To nije kvar.
- Dugotrajnom se uporabom slušalica s mikrofonom mogu prouzročiti simptomi poput svrbeža i nadraživanje u ušima.
- Ako prilikom uporabe slušalica s mikrofonom osjetite bilo koji od gore navedenih simptoma, odmah ih prestanite upotrebljavati i obratite se liječniku ili najbližem prodavaču uređaja Sony.
- Prilikom dugotrajne uporabe preporučuje se redovito skidanje slušalica s mikrofonom s ušiju.

Ostale napomene

- Nemojte slušalice s mikrofonom izlagati pretjeranim udarcima, jer su one precizni uređaji.
- Ne stavljajte pametni telefon s povezanim USB primopredajnikom u džep od hlača ili od druge odjeće. Jaka vanjska sila primjenjena na primopredajnik može prouzročiti izobličenje ili kvar dijela s priključkom USB na vašem pametnom telefonu.
- Dodirni senzor možda neće raditi ispravno ako na dodirne senzore zalijepite naljepnice ili druge ljepljive predmete.
- Bluetooth funkcija možda neće raditi na mobilnom telefonu ovisno o uvjetima signala i okoline.
- Ne dišite u zvukovod (cijev za izlaz zvuka) ili mikrofon.
- Ako osjetite neugodu pri uporabi slušalica s mikrofonom, odmah prestanite s njihovom uporabom.
- Umeci za uši mogu biti oštećeni ili istrošeni zbog dugotrajne upotrebe i pohrane.
- Ako voda ili strana tvar prodrū u slušalice s mikrofonom, time se može prouzročiti nastanak požara ili strujni udar. Ako voda ili strana tvar prodrū u slušalice s mikrofonom, odmah ih prestanite upotrebljavati i obratite se najbližem zastupniku poduzeća Sony. Budite naročito pažljivi u sljedećim slučajevima.
 - Kada upotrebljavate slušalice s mikrofonom blizu umivaonika ili posude s tekućinom
Pazite da slušalice s mikrofonom ne upadnu u umivaonik ili posudu s vodom.
 - Kada upotrebljavate slušalice s mikrofonom na kiši, snijegu ili na vlažnim lokacijama
- Nemojte ispustiti slušalice s mikrofonom ili ih izlagati mehaničkim udarcima. Tako može doći do deformacije ili oštećenja slušalica s mikrofonom što će dovesti do gubitka vodootpornosti.
- Ako se kontakti za punjenje na jedinicama slušalica s mikrofonom ili na kućištu za punjenje zaprljaju, očistite ih mekanom suhom krpom.

Čišćenje slušalica s mikrofonom

- Kad se slušalice s mikrofonom zaprljaju izvana, obrišite ih mekom suhom krpom. Ako su slušalice s mikrofonom naročito prljave, namočite krpnu u razrijeđeni neutralni deterdžent i dobro je iscijedite prije nego što je upotrijebite za čišćenje slušalica s mikrofonom. Nemojte upotrebljavati otapala kao što su alkohol, razrjeđivač ili benzen jer oni mogu oštetiti površinski sloj slušalica s mikrofonom ili izazvati druga oštećenja.

Nemojte upotrebljavati jedinice slušalica s mikrofonom, kućište za punjenje ili USB primopredajnik blizu medicinskih uređaja

- Radiovalovi mogu omesti srčane stimulatore rada i medicinske uređaje. Nemojte upotrebljavati jedinice slušalica s mikrofonom, kućište za punjenje ili USB primopredajnik u gužvi poput punih vlakova ili unutar medicinskih ustanova.
- Jedinice slušalica s mikrofonom, kućište za punjenje i USB primopredajnik imaju magnete koji mogu utjecati na rad srčanih stimulatora rada, shuntova s promjenjivim tlakom za hidrocefalus ili drugih medicinskih uređaja. Jedinice slušalica s mikrofonom, kućišta za punjenje ili USB primopredajnik nemojte stavljati blizu osoba s takvima medicinskim uređajima. Savjetujte se sa svojim liječnikom prije korištenja slušalica s mikrofonom ako koristite neki takve medicinske uređaje.

Držite jedinice slušalica s mikrofonom, kućište za punjenje ili USB primopredajnik podalje od magnetskih kartica

- Jedinice slušalica s mikrofonom, kućište za punjenje i USB primopredajnik upotrebljavaju magnete. Ako magnetska kartica dođe blizu slušalica s mikrofonom, kućišta za punjenje ili USB primopredajnika, magnet na kartici može se oštetiti ili deaktivirati.

Držite podalje od djece


- Postoji opasnost da će dijete progutati jedinice slušalica s mikrofonom ili manje dijelove. Nakon uporabe, spremite jedinice slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje i čuvajte male dijelove izvan dosega djece.

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom

Kad završite upotrebu slušalica s mikrofonom, jedinice slušalica s mikrofonom uvijek stavite u kućište za punjenje.

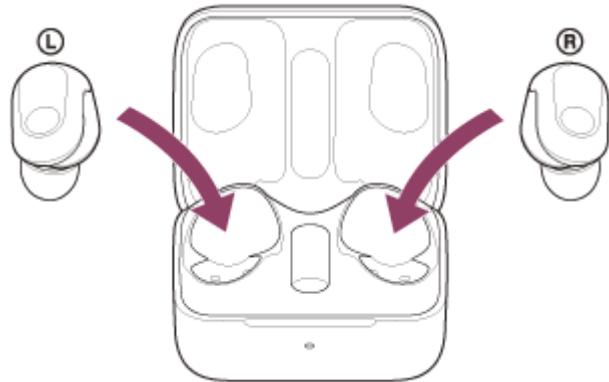


Zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

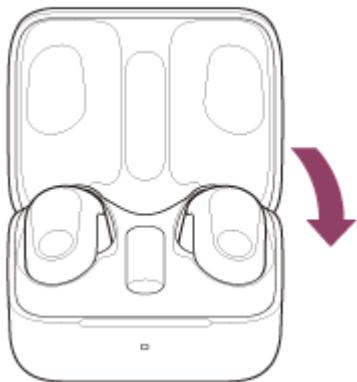

Napomena

- Ako na priključku za punjenje ostane znoj ili voda, to može onemogućiti punjenje slušalica s mikrofonom. Odmah obrišite sav znoj ili vodu na priključku za punjenje nakon uporabe. Ako se kontakti za punjenje na jedinicama slušalica s mikrofonom ili na kućištu za punjenje zaprljavaju, očistite ih mekanom suhom krpom.

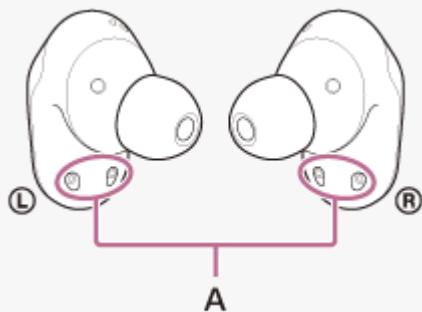



A: Kontakti za punjenje na jedinicama slušalica s mikrofonom (lijevi, desni)

B: Kontakti za punjenje na kućištu za punjenje (lijevi, desni)

- Pogledajte i odjeljke »[Održavanje](#)«, »[Za sprječavanje opeketina ili kvarova zbog vlage](#)« i »[Kada jedinice slušalica s mikrofonom, kućište za punjenje i USB primopredajnik smoče](#)«.

Kad se jedinice slušalica s mikrofonom smoče

1. Za brisanje vode s jedinicama slušalica s mikrofonom koristite mekanu suhu krpu.
2. Skinite umetke za uši, vodove (cijevi) za izlaz zvuka okrenite prema dolje i protresite ih nekoliko puta da voda izide.



3. Dio s rupicama za zrak na mikrofonu okrenite prema dolje i nježno ih, približno 20 puta, udarite o suhu krpu ili sl. kako bi izišla sva nakupljena voda.



4. Ostavite slušalice s mikrofonom da se osuše pri sobnoj temperaturi.

Povezana tema

- [Održavanje](#)
- [Za sprječavanje opeketina ili kvarova zbog vlage](#)


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Održavanje

Provodite redovito održavanje slijedeći postupke navedene ispod.

1 Skinite umetak za uši.

Držite jedinicu slušalica s mikrofonom i zakrenite umetak za uši dok ga vrtite kako biste ga skinuli. Nemojte priklještiti kraj umetka za uši prilikom skidanja.

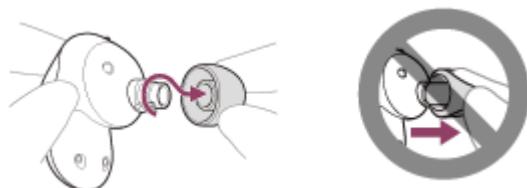

2 Čistite slušalice s mikrofonom.

Čišćenje jedinica slušalica s mikrofonom

Kad se slušalice s mikrofonom zaprljavaju izvana, obrišite ih mekom suhom krpom. Ako su slušalice s mikrofonom naročito prljave, namočite krpnu u razrijeđeni neutralni deterdžent i dobro je iscijedite prije nego što je upotrijebite za čišćenje slušalica s mikrofonom. Nemojte upotrebljavati otapala kao što su alkohol, razrjeđivač ili benzen jer oni mogu oštetiti površinski sloj slušalica s mikrofonom ili izazvati druga oštećenja.

Za brisanje vode s jedinicama slušalica s mikrofonom koristite mekanu suhu krpnu.

Nemojte ostavljati slušalice s mikrofonom s kapljicama vode na hladnom mjestu jer se voda može smrznuti.

Čišćenje područja mikrofona


Obrišite svu prljavštinu na mrežastom dijelu jedinice slušalica s mikrofonom krpom koja je navlažena vodom i dobro ocijeđena.

Uklonite prljavštinu tako da je ne gurate duboko u mrežasti dio jedinice slušalica s mikrofonom.

Čišćenje IR senzora

Ako su IR senzori prljavi, nošenje slušalica s mikrofonom možda neće biti detektirano i slušalice s mikrofonom možda neće raditi ispravno.

Obrišite prljavštinu na IR senzorima mekom suhom krpom itd.

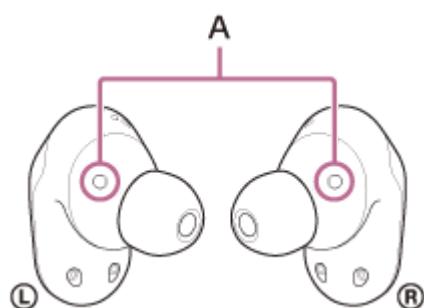

A: IR senzori (lijevi, desni)

Čišćenje kontakata za punjenje


Ako strana tvar ili vlaga, poput znoja itd., ostane na kontaktima za punjenje slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje, može doći do korozije kontakata za punjenje i onemogućavanja punjenja.

Kada završite s korištenjem slušalica s mikrofonom, nježno očistite kontakte za punjenje mekom suhom krpom ili pamučnim štapićem.

Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu puniti, može pomoći da pokušate temeljito očistiti kontakte za punjenje.

Kontakti za punjenje koji trebaju održavanje

- Slušalice s mikrofonom

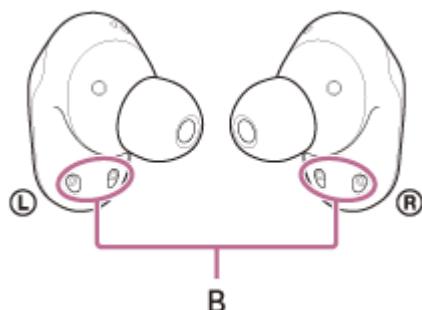

B: Kontakti za punjenje na jedinicama slušalica s mikrofonom (lijevi, desni)

- Kućište za punjenje



C: Kontakti za punjenje na kućištu za punjenje (lijevi, desni)

Napomena


- Ne upotrebljavajte zračni otprašivač i slično kako biste uklonili prašinu itd.
Prašina i slično može ući u dio slušalica s mikrofonom s izlazom zvuka i dovesti do kvara.

Čišćenje dijelova za izlaz zvuka

Dio za izlaz zvuka na jedinici slušalica s mikrofonom osmišljen je sa struktukom nalik mrežici.


Obrišite svu prljavštinu ili ušni vosak na mrežici i utorima jedinice slušalica s mikrofonom krpom koja je navlažena vodom i dobro ocijeđena.

Uklonite prljavštinu tako da je ne gurate duboko u mrežasti dio jedinice slušalica s mikrofonom.

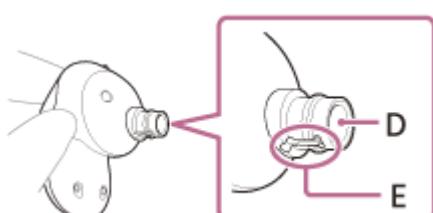

D: Mrežica

E: Utor

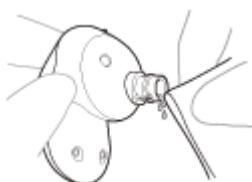

Čišćenje rupa kućišta za punjenje


Očistite rupe u koje se stavljači umetci za uši pomoću štapića s vatom itd.



F: Rupe na kućištu za punjenje (lijevo, desno)

Sušenje slušalica s mikrofonom

Nakon što je čišćenje dovršeno, ostavite slušalice s mikrofonom da se osuše pri sobnoj temperaturi.

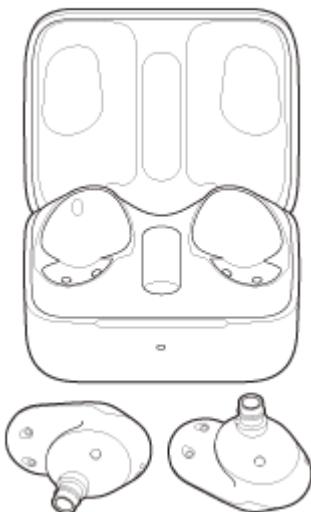


Napomena

- Prilikom sušenja slušalica s mikrofonom, ako IR senzori dodiruju stol, smatrat će se da se slušalice s mikrofonom nose i punjiva baterija može se nastaviti trošiti. Postavite jedinice slušalica s mikrofonom s IR senzorima okrenutim bočno ili prema gore.
- Mrežasti dio na dijelu za izlaz zvuka na jedinici slušalica s mikrofonom može se oguliti ili puknuti ako ga se prejako trlja. Nemojte prejako trljati ovaj dio.

3 Postavite umetak za uši.


Umetak za uši čvrsto potisnite na zvukovod (cijev za izlaz zvuka) na slušalicama s mikrofonom kako bi umetak za uši prekrivao unutrašnji dio zvukovoda. Nemojte postavljati umetak za uši labavo ili nakriviljeno.

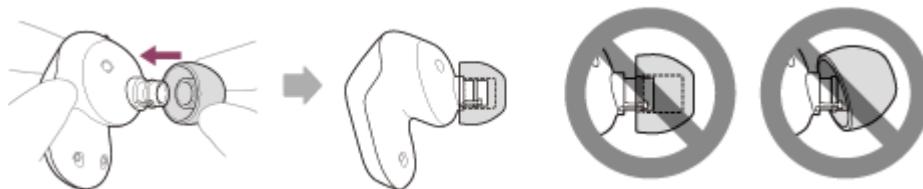

Ako umetak za uši nije u potpunosti pričvršćen, umetak za uši može se skinuti sa slušalica s mikrofonom, a time se može negativno utjecati na kvalitetu zvuka, učinke poništavanja buke i udobnost nošenja.

4 Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.

Nakon održavanja, kao i nakon čišćenja i sušenja slušalica s mikrofonom, obavezno postavite jedinice slušalica u kućište za punjenje.

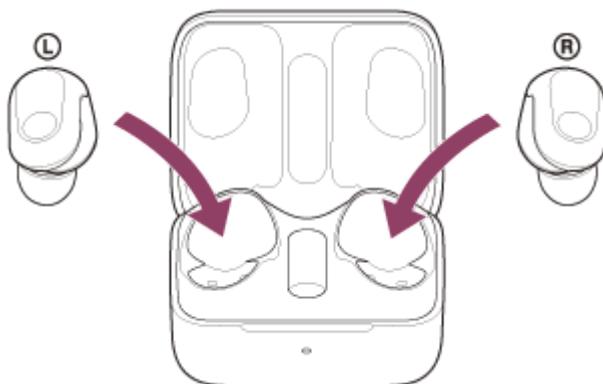

Svakako zatvorite poklopac kućišta za punjenje.



Povezana tema

- Za sprječavanje opeketina ili kvarova zbog vlage
- Kada jedinice slušalica s mikrofonom, kućište za punjenje i USB primopredajnik smoče

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Za sprječavanje opeketina ili kvarova zbog vlage

Obavezno očistite nakon korištenja

Punjene kad su tekućina poput vode ili znoja ili strani predmeti poput prašine zalijepljeni na USB Type-C ulaz na kućištu za punjenje ili priključku za punjenje slušalica s mikrofonom može uzrokovati nesreću poput opeklina ili ozbiljnih rana uslijed požara, strujnog udara, stvaranja topline, dima ili zapaljenja. To može uzrokovati i kvar.

Izbjegavajte sljedeće situacije i budite pažljivi da ne izlažete jedinice slušalica s mikrofonom, kućište za punjenje ili USB primopredajnik vlazi ili prljavštini.

Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče ili zaprljavaju, pogledajte odjeljak »[Kada jedinice slušalica s mikrofonom, kućište za punjenje i USB primopredajnik smoče](#)« i očistite ih kao što je opisano prije uporabe.

- Dodirivanje slušalica s mikrofonom, kućišta za punjenje ili USB primopredajnika bez brisanja mokrih ruku nakon obavljanja kućanskih poslova u kuhinji ili pranja ruku u kupaoni.



- Stavljanje jedinica slušalica s mikrofonom, kućišta za punjenje ili USB primopredajnika u prednji džep vlažnog odjevnog predmeta.



- Stavljanje jedinica slušalica s mikrofonom, kućišta za punjenje ili USB primopredajnika u vrećicu s hladnom plastičnom bocom.



- Proljevanje pića dok jedete ili pijete.



Da biste zaštitili jedinice slušalica s mikrofonom, kućište za punjenje i USB primopredajnik od oštećenja

Pažljivo držite na umu ove mjere opreza kako biste osigurali pravilno korištenje slušalica s mikrofonom.

- Ne prskajte prisilno vodu u dijelove vodova za izlaz zvuka, rupice za zrak ili u područje mikrofona jedinica slušalica s mikrofonom.
- Nemojte ostavljati mokre jedinice slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje na hladnom mjestu jer se voda može zamrznuti. Kako biste spriječili kvar, obrišite svu vodu s uređaja nakon korištenja.
- Nemojte stavljati slušalice s mikrofonom u vodu ili ih koristiti na vlažnim mjestima poput kupaonice.
- Kad se jedinice slušalica s mikrofonom smoče,

1. Za brisanje vode s jedinica slušalica s mikrofonom koristite mekanu suhu krpu.

2. Skinite umetke za uši, vodove (cijevi) za izlaz zvuka okrenite prema dolje i protresite ih nekoliko puta da voda izidi.




3. Dio s rupicama za zrak na mikrofonu okrenite prema dolje i nježno ih, približno 20 puta, udarite o suhu krpu ili sl. kako bi izišla sva nakupljena voda.



4. Ostavite slušalice s mikrofonom da se osuše pri sobnoj temperaturi.

- Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje pune dok su mokri od znoja ili sl, kontakti će za punjenje korodirati. Prije punjenja obrišite svu vlagu mekanom suhom krpom i ostavite da se osuše pri sobnoj temperaturi.

Popravci u slučaju kvarova zbog nemara ne pokrivaju se besplatnim jamstvom.

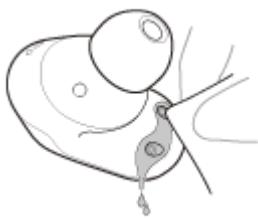

- Ako se upotrebljava USB primopredajnik dok je mokar od znoja itd. priključak će korodirati. Prije uporabe obrišite svu vlagu mekanom suhom krpom i ostavite da se osuše pri sobnoj temperaturi. Popravci u slučaju kvarova zbog nemara ne pokrivaju se besplatnim jamstvom.



- Nemojte prati hlače ili košulje sa slušalicama s mikrofonom, kućištem za punjenje ili USB primopredajnikom ostavljenima u džepovima.



- Ako su slušalice s mikrofonom napuknute ili izobličene, ne upotrebljavajte ih blizu vode, ili se obratite najbližem zastupniku tvrtke Sony.

Povezana tema

- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Održavanje](#)
- [Kada jedinice slušalica s mikrofonom, kućište za punjenje i USB primopredajnik smoče](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Kada jedinice slušalica s mikrofonom, kućište za punjenje i USB primopredajnik smoče

Kad se jedinice slušalica s mikrofonom smoče

1. Za brisanje vode s jedinica slušalica s mikrofonom koristite mekanu suhu krpu.
2. Skinite umetke za uši, vodove (cijevi) za izlaz zvuka okrenite prema dolje i protresite ih nekoliko puta da voda izide.



3. Dio s rupicama za zrak na mikrofonu okrenite prema dolje i nježno ih, približno 20 puta, udarite o suhu krpu ili sl. kako bi izišla sva nakupljena voda.



4. Ostavite slušalice s mikrofonom da se osuše pri sobnoj temperaturi.

O svojstvu vodootpornosti slušalica s mikrofonom

- Kućište za punjenje i USB primopredajnik nisu vodootporni.
- Specifikacije vodootpornosti slušalica s mikrofonom jednake su IPX4 u IEC 60529 »Stupnjevi zaštite protiv ulaska vode (IP oznaka)«, koja određuje stupanj zaštite koji se pruža protiv ulaska vode. Slušalice s mikrofonom ne mogu se koristiti u vodi.

Ako se slušalicama s mikrofonom ne koristi ispravno, voda može ući u slušalice s mikrofonom i uzrokovati požar, strujni udar ili kvarove. Obratite pozornost na sljedeća upozorenja i ispravno rukujte slušalicama s mikrofonom.
IPX4: zaštićeno od prskanja vodom iz bilo kojeg smjera.

- Zvukovodi (cijevi za izlaz zvuka), rupice za zrak i područja mikrofona na slušalicama s mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni.

Ako u vodovima za izlaz zvuka, rupicama za zrak ili u području mikrofona ostanu kapljice vode, mogu se privremeno pojaviti sljedeći problemi. Međutim, nije riječ o kvaru.

- Zvuk se teško čuje.
- Učinak poništavanja buke je oslabljen.
- Čuju se neobični zvukovi.
- Teško se čuje glas tijekom telefonskih poziva.

Tekućine na koje se odnose specifikacije vodootpornosti slušalica s mikrofonom

Odnose se na:	slatku vodu, vodu iz slavine, znojenje
Ne odnose se na:	Tekućine koje nisu gore navedene (npr. sapunica, voda s deterdžentom, voda s kupkom, šampon, termalna voda, vruća voda, voda u bazenu, morska voda itd.)

Svojstva vodootpornosti slušalica s mikrofonom temelje se na mjerenjima koje je Sony proveo u gore opisanim uvjetima. Imajte na umu da kvarovi koji nastanu uslijed uranjanja u vodu uzrokovanog zlouporabom kupca nisu pokriveni jamstvom.

Povezana tema

- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Održavanje](#)
- [Za sprječavanje opeketina ili kvarova zbog vlage](#)

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Licenci

- Ovaj uređaj sadrži softver koji Sony koristi prema licenčnom sporazumu s vlasnikom njegovih autorskih prava. Dužni smo objaviti sadržaj toga sporazuma kupcima prema zahtjevu vlasnika autorskih prava za ovaj softver. Molimo pogledajte sljedeću URL adresu i pročitajte sadržaj licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Usluge koje nude treće strane mogu se mijenjati, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu odgovornost za takve situacije.

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Zaštitni znaci

- Microsoft i Windows registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi za Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
- macOS i Mac su zaštitni znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- Android i Google Play su zaštitni znaci tvrtke Google LLC.
- Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je upotreba takvih oznaka od strane Sony Group Corporation te nejzinih podružnica licencirana.
- USB Type-C® i USB-C® su registrirani zaštitni znaci tvrtke USB Implementers Forum.
- »PlayStation« i »PS5« registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi za Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony i INZONE registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi za Sony Group Corporation ili njegove podružnice.
- Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika. Nadalje, ™ i ® ne spominju se u ovom prirucniku.

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Web-stranice korisničke podrške

Za kupce u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za kupce u europskim državama:

<https://www.sony.eu/support>

Za kupce u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za kupce u drugim državama/regijama:

<https://www.sony-asia.com/support>

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Na koji način mogu riješiti problem?

Prije nego što zatražite popravak, ponovno provjerite sljedeće stavke.

- Pronađite simptome problema u ovom Vodiču za pomoć, te pokušajte neku od navedenih korektivnih radnji.
- Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje.
Neke probleme možda ćete riješiti stavljanjem jedinica slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Napunite slušalice s mikrofonom.
Neke probleme možda ćete riješiti punjenjem baterije slušalica s mikrofonom.
- Ponovno pokrenite uređaj povezan sa slušalicama s mikrofonom.
Neke probleme možda ćete uspjeti riješiti ponovnim pokretanjem povezanog uređaja, poput računala, pametnog telefona ili uređaja PS5™.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.
Tom se radnjom postavke glasnoće i dr. vraćaju na tvorničke postavke te se brišu sve informacije o uparivanju.
- Potražite informacije o problemu na web-stranici korisničke podrške.

Ako gornje radnje ne uspiju, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.

Povezana tema

- [Punjene](#)
- [Web-stranice korisničke podrške](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Nije moguće uključiti slušalice s mikrofonom.

- Provjerite je li baterija potpuno napunjena.
- Slušalice s mikrofonom ne možete uključiti dok su spremljene u kućištu za punjenje i dok se pune. Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje da biste ih uključili.
- Napunite kućište za punjenje.
- Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Neke probleme možda ćete riješiti stavljanjem jedinica slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Očistite kontakte za punjenje na jedinicama slušalica s mikrofonom i kućištu za punjenje, a zatim postavite jedinice slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje i provjerite status lampice na kućištu za punjenje. Za detalje pogledajte »[Održavanje](#)«.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom. Brišu se sve informacije o uparivanju. Ponovno uparite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.

Povezana tema

- [Punjjenje](#)
- [Provjera preostale napunjenoosti baterije](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Slušalice s mikrofonom se automatski isključuju.

- Ako se infracrvenim (IR) senzorom slušalica s mikrofonom ne može otkriti da se slušalice s mikrofonom nose jer se ne nose ispravno, umetci za uši nisu ispravno pričvršćeni za slušalice s mikrofonom ili ako je infracrveni (IR) senzor prljav, može se aktivirati funkcija automatskog isključivanja i slušalice s mikrofonom mogu se automatski isključiti. Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši tako da dobro pristaju u vaše uši. Ako su infracrveni (IR) senzori prljavi, očistite ih mekanom suhom krpicom.
- Ako je funkcija automatskog isključivanja postavljena na [OFF] na kartici »INZONE Hub«, prepoznavanje nošenja će raditi i dalje, a poteškoća će se možda popraviti.
- Ako je funkcija automatskog isključivanja postavljena na [Do not turn off] na kartici [System] aplikacije »Sony | Headphones Connect«, prepoznavanje nošenja će raditi i dalje, a poteškoća će se možda popraviti.
- Provjerite je li baterija potpuno napunjena.

Povezana tema


- [Položaj i funkcija dijelova](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Punjjenje](#)
- [Provjera preostale napunjenoosti baterije](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Punjene nije moguće.

Uobičajeno

- Provjerite jesu li jedinice slušalica s mikrofonom sigurno pohranjene u priloženo kućište za punjenje. Ako jedinice slušalica s mikrofonom ne stoje čvrsto utisnute u kućištu za punjenje, jedinice slušalica s mikrofonom možda se neće puniti.

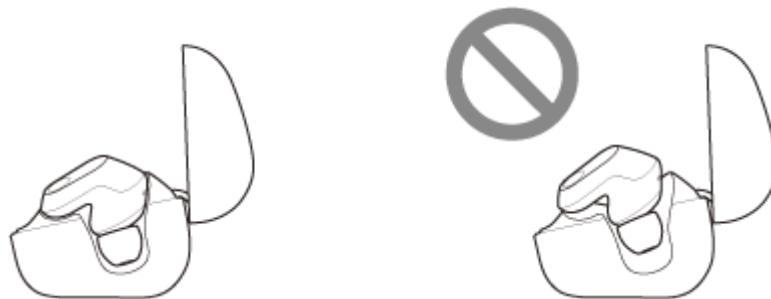

- Pazite da se koristite isporučenim USB Type-C kabelom i provjerite je li kabel dobro umetnut u kućište za punjenje.
- Ako umeci za uši nisu pravilno stavljeni na slušalice s mikrofonom, slušalice se s mikrofonom možda neće puniti u isporučenom kućištu za punjenje. Kad postavite jedinice slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje, provjerite jesu li umetci za uši pravilno stavljeni.
- Ako se upotrebljavaju umeci za uši drugih proizvođača, slušalice se s mikrofonom možda neće puniti u isporučenom kućištu za punjenje. Koristite isporučene umetke za uši tijekom punjenja.
- Kada se kontakti za punjenje na jedinicama slušalica s mikrofonom ili kućištu za punjenje zaprljavaju, slušalice s mikrofonom možda se neće puniti. Očistite kontakte za punjenje suhom mekom krpom. Za detalje pogledajte »[Održavanje](#)«.
- Preporučuje se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje.
- Tijekom punjenja dobro zatvorite poklopac kućišta za punjenje kako biste spriječili trošenje baterije kućišta za punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom. Brišu se sve informacije o uparivanju. Ponovno uparite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.

Kad punite pomoću prilagodnik USB za izmjeničnu struju

- Provjerite je li USB adapter za izmjeničnu struju dobro spojen u zidnu utičnicu.
- Kada upotrebljavate USB adapter za izmjeničnu struju koji je dostupan na tržištu, upotrebljavajte onaj koji može isporučiti izlaznu struju od 0,5 A (500 mA) ili više.

Kad punite pomoću računala

- Provjerite je li USB Type-C kabel pravilno priključen na računalo.
- Provjerite je li računalo uključeno. Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.
- Provjerite jesu li kućište za punjenje i računalo izravno povezani, a ne preko razdjelnika USB.
- Možda postoji problem s USB priključkom na spojenom računalu. Probajte spojiti na neki drugi USB priključak na računalu ako je dostupan.
- Ažurirajte operativni sustav na računalu.

- Punjenje
- Resetiranje slušalica s mikrofonom
- Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Raspoloživo vrijeme rada je kratko, baterija ne traje dugo.

- Raspoloživo vrijeme rada baterije kraće je kada je uključena funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka.
- Ovisno o postavkama funkcija i uvjetima upotrebe slušalica s mikrofonom, brzina potrošnje energije punjive baterije može se razlikovati između lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom. Međutim, to nije kvar.
- Kad završite upotrebu slušalica s mikrofonom, jedinice slušalica s mikrofonom uvijek stavite u kućište za punjenje. Ako slušalice s mikrofonom stavite u džepove ili sl., slušalice s mikrofonom to mogu prepoznati kao nošenje i možda se nakon određenog vremenskog razdoblja neće isključiti.
- Dobro zatvorite poklopac kućišta za punjenje kako biste spriječili pražnjenje baterije kućišta za punjenje.
- Kad razgovarate na telefon putem slušalica s mikrofonom ili veze Bluetooth, raspoloživo vrijeme rada baterije postaje kraće nego kada slušate glazbu.

Povezana tema

- [Raspoloživo vrijeme rada](#)

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Vrijeme punjenja je predugo.

- Kad punite preko računala, provjerite jesu li kućište za punjenje i računalo izravno povezani , a ne preko razdjelnika USB. To se također može popraviti ponovnim pokretanjem računala i ponovnim pokušajem povezivanja putem USB-a.
- Provjerite upotrebljavate li isporučeni USB Type-C kabel.
- Ovisno o postavkama funkcija i uvjetima upotrebe slušalica s mikrofonom, brzina potrošnje energije punjive baterije može se razlikovati između lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom.
Kao posljedica toga, vrijeme punjenja punjive baterije lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom može se razlikovati. Međutim, to nije kvar.
- Preporučuje se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje.
- Kada upotrebljavate USB adapter za izmjeničnu struju koji je dostupan na tržištu, upotrebljavajte onaj koji može isporučiti izlaznu struju od 0,5 A (500 mA) ili više.
- U drugim slučajevima koji gore nisu navedeni ponovno pokrenite računalo, PS5™ ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom i pokušajte ponoviti postupak povezivanja putem USB-a.
- Ako se problem ne popravi nakon ponovnog pokretanja računala, uređaja PS5 ili kompatibilnog pametnog telefona s USB Type-C ulazom, kao ni ponovnim povezivanjem putem USB-a, spojite slušalice s mikrofonom na izlaz izmjenične struje (AC) da biste ih napunili.

Povezana tema

- [Punjjenje](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Nema zvuka, nema zvuka s jedne strane, niska razina zvuka

Uobičajeno

- Provjerite jesu li i slušalice s mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Prilagodite glasnoću slušalica s mikrofonom i povezanog uređaja. Pojačajte glasnoću ako je premala.
- Kada je postavka glasnoće na računalu onemogućena ili je glasnoća niska, promjenite postavku glasnoće na računalu.
- Kada je glasnoća čavrlijanja niska, zamolite partnera u čavrlijanju da promijeni glasnoću mikrofona.
- Ravnoteža glasnoće između igre i čavrlijanja može naginjati prema tome da je glasnoća igre ili glasnoća čavrlijanja glasnija. Možete namjestiti ravnotežu glasnoće između igre i čavrlijanja uz pomoć »INZONE Hub« ili PS5™. Možete i namjestiti ravnotežu glasnoće između igre i čavrlijanja uporabom slušalica s mikrofonom promjenom funkcije dodijeljene dodirnom senzoru u [Game/Chat Balance Control] na uređaju »INZONE Hub« ili u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Uvjerite se da je postavka izlaza računala postavljena na [INZONE Buds - Game] ili [INZONE Buds - Chat].
- Uvjerite se da je postavka za izlaz unutar igre postavljena na [INZONE Buds - Game] ili [INZONE Buds - Chat].
- Ponovno pokrenite računalo, kontrolu PS5 ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom.
- Zvukovodi (cijevi za izlaz zvuka), rupice za zrak i područja mikrofona na slušalicama s mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni. Ako u vodovima za izlaz zvuka, rupicama za zrak ili područjima mikrofona ostanu kapljice vode, razina zvuka privremeno se smanjuje. Međutim, to nije kvar. Pogledajte »[Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom](#)« i osušite slušalice s mikrofonom prije uporabe kao što je opisano.
- Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Neke probleme možda ćete riješiti stavljanjem jedinica slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom. Brišu se sve informacije o uparivanju. Ponovno uparite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.

Kod povezivanja USB primopredajnikom

- Provjerite je li USB primopredajnik umetnut dovoljno čvrsto koliko je to potrebno.
Ako je pametni telefon u maski za telefon, USB primopredajnik ne može se postaviti dovoljno čvrsto koliko je to potrebno. Ako se problem ne otkloni, uklonite masku za telefon i ponovno provjerite USB primopredajnik.
- Prebacite klizni prekidač USB primopredajnika na kontrolu »PC« ili »PS5/MOBILE« u skladu s povezanim uređajem.
- Ako su slušalice s mikrofonom u načinu rada Bluetooth, držite prst na dodirnim senzorima i na lijevoj i na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom i prebacite u način rada USB primopredajnika.
- Povežite USB primopredajnik izravno na računalo, PS5 ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom, a ne putem USB čvorišta.
- Uvjerite se da su slušalice s mikrofonom povezane na USB primopredajnik koji je povezan na računalo, PS5 ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom.
 - Kad je upaljena lampica za vezu (bijela) na USB primopredajniku
 - Kad su slušalice s mikrofonom prikazane u kartici »INZONE Hub«, mogu se postaviti razne postavke kada se spoje na računalo
- Kada ste povezani na uređaj Bluetooth koji ne podržava LE Audio putem USB primopredajnika, zvuk se možda neće reproducirati na jednoj strani ili slušalice s mikrofonom mogu ostati u načinu rada Bluetooth. Pokrenite slušalice s mikrofonom i zatim ponovno spojite USB primopredajnik.
- Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu povezati na USB primopredajnik povezan na računalo PS5 ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom, pridržavajte se postupka u nastavku da biste ponovno proveli uparivanje s USB primopredajnikom.
 1. Spojite USB primopredajnik na računalo ili igraču konzolu kao što je PS5.

2. Obje jedinice slušalica s mikrofonom stavite ispravno u kućište za punjenje i ostavite otvoren poklopac kućišta za punjenje.
3. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite gumb za uparivanje kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.
Slušalica s mikrofonom odlazi u način rada za uparivanje, a (plava) lampica na kućištu za punjenje treperi dvaput uzastopno.
4. Pritisnите i držite gumb za povezivanje na USB primopredajniku oko 5 sekundi ili dulje.
Pritisnute gumb za povezivanje predmetom s tankim vrhom koji se neće slomiti, poput spajalice.
USB primopredajnik odlazi u način rada za uparivanje, a (bijela) lampica povezivanja na USB primopredajniku treperi dvaput uzastopno.
5. Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje i zatim stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.
Kada je uparivanje dovršeno, zvuk obavijesti emitira se iz slušalica s mikrofonom, a lampica za vezu (bijela) na USB primopredajniku uključuje se.

Napomena

- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se automatski povezati s tim uređajem kad uključite slušalice s mikrofonom i možda se neće povezati s drugim uređajem.
Ako se to dogodi, otkažite vezu na zadnje povezanom uređaju Bluetooth ili isključite funkciju Bluetooth na tom uređaju.
- Ne možete upotrebljavati bežičnu vezu od 2,4 GHz s računalom ili uređajem PS5 i vezu Bluetooth istodobno.
- Ovisno o vašem kompatibilnom pametnom telefonu s USB Type-C ulazom, možda ćete morati konfigurirati neke postavke da biste se povezali s USB primopredajnikom. Naziv postavki prikazanih na povezanom pametnom telefonu može se razlikovati ovisno o povezanom pametnom telefonu i može uključivati nazine poput »Otkrij uređaj USB« ili »Omogući vezu USB On-The-Go«. Više pojedinosti potražite u uputama za upotrebu kompatibilnog pametnog telefona s USB Type-C ulazom.

Kod povezivanja vezom Bluetooth

- Ako povezani uređaj Bluetooth ne podržava LE Audio, slušalice s mikrofonom ne proizvode zvuk.
Ako su slušalice s mikrofonom povezane na ovu vrstu uređaja putem veze Bluetooth, pokrenite slušalice s mikrofonom. Nakon pokretanja slušalica s mikrofonom povežite isporučeni USB primopredajnik.
- Ako su slušalice s mikrofonom u načinu rada USB primopredajnika, a vi želite prebaciti u način rada Bluetooth, držite prst na dodirnim senzorima i na lijevoj i na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom.
- Kad reproducirate glazbu, provjerite jesu li slušalice s mikrofonom i uređaj Bluetooth povezani putem veze Bluetooth.
- Provjerite reproducira li povezani uređaj glazbu.
- Ponovno povežite Bluetooth uređaj i slušalice s mikrofonom.
- Ponovno uparite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.
- Ponovno pokrenite uređaj Bluetooth kao što je pametni telefon koji upotrebljavate.
- Ponovno pokrenite aplikaciju za glazbu ili video.

Napomena

- Povezivanje nije zajamčeno s priključima USB na televizorima itd.
- Ako se smanji glasnoća na računalu ili na kompatibilnom pametnom telefonu s USB Type-C ulazom dok je povezan putem USB primopredajnika, glasnoća se ne može jako povećati uporabom slušalica s mikrofonom. Da biste povećali glasnoću, namjestite glasnoću na računalu ili na kompatibilnom pametnom telefonu s USB Type-C ulazom.
- Ako se smanji glasnoća na povezanom uređaju dok je povezan putem veze Bluetooth glasnoća se ne može jako povećati uporabom slušalica s mikrofonom. Da biste povećali glasnoću, namjestite glasnoću na povezanom uređaju.

Ako na jednoj strani nema zvuka

- Ovisno o aplikaciji za pametne telefone ili računala (za koju se zahtijeva profil CCP) zvuk ćete možda čuti samo iz jedne jedinice slušalica s mikrofonom.
- Provjerite je li Bluetooth veza obustavljena. Ukoliko je obustavljena, ponovno uspostavite Bluetooth vezu.
- Provjerite podržava li uređaj Bluetooth značajku LE Audio. Ako LE Audio nije podržan, pokrenite slušalice s mikrofonom i zatim spojite isporučeni USB primopredajnik.

Povezana tema

- Za videozapis koji se prima putem veze Wi-Fi pametnog telefona postoje smetnje ili se ne može povezati.
- Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom
- Uporaba slušalica s mikrofonom putem USB primopredajnika
- Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima
- Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth
- Održavanje
- Resetiranje slušalica s mikrofonom
- Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Zvuk često preskače, čuje se buka, iskrivljen zvuk

Uobičajeno

- Ako veličina umetaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih kanala ili slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, radnje dodirivanja možda neće raditi pravilno ili možda nećete dobiti ispravne kvalitete zvuka, učinke poništavanja buke ili kvalitetu poziva.
U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.
 - Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Veličina lijevog i desnog umetka za uši može biti različita.
 - Uz pomoć »INZONE Hub« ili aplikacijom »Sony | Headphones Connect« pomoći će vam se odrediti koji su umetci za uši za vas najprikladniji kako biste postigli optimalan učinak poništavanja buke, kvalitetu zvuka itd.
 - Provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima. Slušalice s mikrofonom nosite tako da je umetak za uši udobno smješten u ušni kanal što je dublje moguće.

Savjet

- Funkcija koja utvrđuje optimalne umetke za uši za vas mjeri zračnu nepropusnost umetaka za uši i utvrđuje jeste li jedinice slušalice s mikrofonom nosili ispravno u svojim ušima. Odaberite veličinu koja vam odgovara i koja vam je ugodna.

Kod povezivanja USB primopredajnikom

- U sljedećim uvjetima može doći do buke ili prekida zvuka ili se veza može onemogućiti.
 - Kad se između slušalica s mikrofonom i igraće konzole nalazi tjelesna prepreka
U tom slučaju okrenite igraču konzolu u istom smjeru kao što je okrenuta antena slušalice s mikrofonom kako biste poboljšali komunikaciju.
 - Kad se između slušalica s mikrofonom i igraće konzole nalazi neka prepreka poput metala ili zida
 - Kad postoji udaljenost između slušalica s mikrofonom i igraće konzole
 - Kad se između slušalica s mikrofonom i pametnog telefona nalazi tijelo koje djeluje kao prepreka
 - Kad postoji udaljenost između slušalica s mikrofonom i pametnog telefona
Ako vam je pametni telefon u džepu od hlača ili druge odjeće, izvadite ga iz džepa i stavite ga blizu slušalice s mikrofonom jer to može poboljšati kvalitetu veze.
 - Kad ga upotrebljavate na mjestima s bežičnim LAN-om gdje se upotrebljava mikrovalna pećnica, stvaraju se elektromagnetski valovi itd.
 - Na mjestima na kojima se u blizini nalaze drugi audio uređaji za bežičnu komunikaciju ili drugi ljudi
 - Kad rukom pokrivate USB primopredajnik
- Ponekad, zvuk može biti izobličen ili prekinut vanjskim radijskim smetnjama ili drugim čimbenicima. U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.
 - Ako je povezan na računalo, uklonite USB primopredajnik iz priključka USB, a zatim ga umetnite u drugi priključak USB na svojem računalu.
 - Ako je povezan na PS5™, povežite USB primopredajnik na priključak USB na prednjem dijelu uređaja PS5.
 - Premjestite uređaje, kabele itd. kompatibilne s priključkom USB 3.0 povezane na računalo ili PS5 podalje od USB primopredajnika.
 - Ako ima neiskorištenih uređaja USB ili kabela USB, uklonite ih iz računala ili uređaja PS5.
 - Ako u blizini ima metala, povežite USB primopredajnik što je moguće dalje od metala.
 - Upotrebljavajte slušalice s mikrofonom i USB primopredajnik što je bliže moguće.
- Kad igrate igre na svom računalu, ovaj se problem može popraviti zatvaranjem nepotrebnih aplikacija ili prozora ili ponovnim pokretanjem računala.


- Ponovno povežite slušalice s mikrofonom na USB primopredajnik.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.

Kod povezivanja na uređaj Bluetooth

- Taj problem može se popraviti promjenom postavki kvalitete bežične reprodukcije na uređaju koji emitira. Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu isporučenima uz uređaj.
- Bluetooth komunikacija može biti onemogućena ili može doći do šuma ili gubitka zvuka u sljedećim uvjetima.
 - Ako dio ljudskog tijela djeluje kao prepreka između slušalica s mikrofonom i uređaja Bluetooth
U tom slučaju okrenite uređaj Bluetooth u istom smjeru kao što je okrenuta antena slušalica s mikrofonom kako biste poboljšali komunikaciju Bluetooth.
 - Ako se između slušalica s mikrofonom i Bluetooth uređaja nalazi neka prepreka poput metala ili zida
 - Kad ga upotrebljavate na mjestima s bežičnim LAN-om gdje se upotrebljava mikrovalna pećnica, stvaraju se elektromagnetski valovi itd.
 - Ako između slušalica s mikrofonom i uređaja Bluetooth postoji razmak
 - Gdje se u blizini nalaze drugi audio uređaji za bežičnu komunikaciju ili drugi ljudi, kao u prostorima željezničke stanice ili u prepunom vlaku
- Ako razgovarate preko telefona ili upotrebljavate glasovno čavrjanje na pametnom telefonu, ovaj se problem može popraviti zatvaranjem nepotrebnih aplikacija ili ponovnim pokretanjem pametnog telefona.
- Ponovno povežite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom. Brišu se sve informacije o uparivanju. Ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj Bluetooth.

O antenama

- Uklonite sve prepreke između antene povezane igrače konzole i uređaja Bluetooth i ugrađene antene u slušalicama s mikrofonom. Antena slušalica s mikrofonom ugrađena je u dio koji je ispod prikazan točkastom crtom.

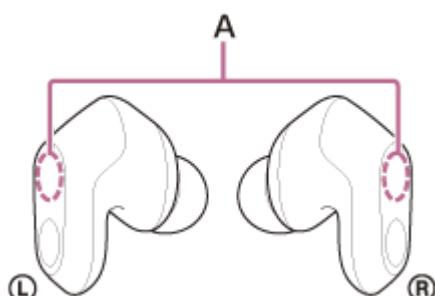

A: Položaj ugrađenih antena (lijevo, desno)

Povezana tema

- Za videozapis koji se prima putem veze Wi-Fi pametnog telefona postoje smetnje ili se ne može povezati.
- Resetiranje slušalica s mikrofonom
- Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Nije moguće čuti drugu osobu ili je razina glasnoće niska tijekom poziva / Druga osoba ne može vas čuti ili je njihova razina glasnoće niska tijekom poziva.

Uobičajeno

- Ako veličina umetaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih kanala ili slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, radnje dodirivanja možda neće raditi pravilno ili možda nećete dobiti ispravne kvalitete zvuka, učinke poništavanja buke ili kvalitetu poziva.
U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.
 - Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Veličina lijevog i desnog umetka za uši može biti različita.
 - Uz pomoć »INZONE Hub« ili aplikacijom »Sony | Headphones Connect« pomoći će vam se odrediti koji su umetci za uši za vas najprikladniji kako biste postigli optimalan učinak poništavanja buke, kvalitetu zvuka itd.
 - Provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima. Slušalice s mikrofonom nosite tako da je umetak za uši udobno smješten u ušni kanal što je dublje moguće.

Savjet

- Funkcija koja utvrđuje optimalne umetke za uši za vas mjeri zračnu nepropusnost umetaka za uši i utvrđuje jeste li jedinice slušalica s mikrofonom nosili ispravno u svojim ušima. Odaberite veličinu koja vam odgovara i koja vam je ugodna.
- Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Zatim uklonite slušalice s mikrofonom i ponovno povežite uređaj na koji se želite povezati.
- Zvukovodi (cijevi za izlaz zvuka), rupice za zrak i područja mikrofona na slušalicama s mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni. Ako u vodovima za izlaz zvuka, rupicama za zrak ili područjima mikrofona ostanu kapljice vode, razina zvuka privremeno se smanjuje. Međutim, to nije kvar. Pogledajte »[Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom](#)« i osušite slušalice s mikrofonom prije uporabe kao što je opisano.
- Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Neke probleme možda ćete riješiti stavljanjem jedinica slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Provjerite jesu li i slušalice s mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Prilagodite glasnoću slušalica s mikrofonom i povezanog uređaja. Pojačajte glasnoću ako je premala.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite uređaj.

Kod povezivanja USB primopredajnikom

- Uvjerite se da je postavka izlaza za glasovno čavrljanje unutar igre postavljena na [INZONE Buds - Chat].
- Provjerite postavke poziva glasovnog čavrljanja i aplikacije za videopozive unutar igre.
- Mikrofoni na jedinicama slušalica s mikrofonom mogu se isključiti. Uključite mikrofone na uređaju »INZONE Hub«. Ako je funkcija koja je dodijeljena dodirnom senzoru postavljena na [Ambient Sound Control + Mic] (zadana postavka), možete uključiti/isključiti mikrofone uporabom slušalica s mikrofonom.
- Ravnoteža glasnoće između igre i čavrljanja može naginjati prema tome da je glasnoća igre ili glasnoća čavrljanja glasnija. Možete namjestiti ravnotežu glasnoće između igre i čavrljanja uz pomoć »INZONE Hub« ili PS5™. Možete i namjestiti ravnotežu glasnoće između igre i čavrljanja uporabom slušalica s mikrofonom promjenom funkcije dodijeljene dodirnom senzoru na [Game/Chat Balance Control] na »INZONE Hub«.
- Uvjerite se da je postavka mikrofona postavljena na [INZONE Buds - Chat] u postavkama zvuka na računalu.
- Kod povezivanja na računalo, namjestite glasnoću mikrofona uređajem »INZONE Hub«.
- Ponovno povežite slušalice s mikrofonom na USB primopredajnik.

Kod povezivanja na uređaj Bluetooth

- Upravljajte Bluetooth uređajem za ponovnu uspostavu veze. Kao profil odaberite CCP.
- Dok služate glazbu preko slušalica s mikrofonom, zaustavite reprodukciju i odgovorite na dolazni poziv.
- Mikrofoni na jedinicama slušalica s mikrofonom mogu se isključiti. Ako je funkcija koja je dodijeljena dodirnom senzoru postavljena na [Ambient Sound Control + Mic] (zadana postavka), možete upravljati njom putem slušalica s mikrofonom.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Uspostava poziva](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Niska kvaliteta zvuka uređaja koji je povezan putem veze Bluetooth.

- Smanjite glasnoću uređaja za reprodukciju ako je preglašan.
- Upotrijebite povezani uređaj da biste potvrdili jesu li uređaj i slušalice s mikrofonom povezane putem veze TMAP Bluetooth.

Povezana tema

- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Podržani kodeci](#)

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Učinci poništavanja buke nisu dostatni.

- Uvjerite se da je funkcija poništavanja buke uključena. Možete provjeriti postavke poništavanja buke uz pomoć aplikacije »INZONE Hub« ili »Sony | Headphones Connect«.
- Ako veličina umetaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih kanala ili slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, radnje dodirivanja možda neće raditi pravilno ili možda nećete dobiti ispravne kvalitete zvuka, učinke poništavanja buke ili kvalitetu poziva.

U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.

- Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Veličina lijevog i desnog umetka za uši može biti različita.
- Uz pomoć »INZONE Hub« ili aplikacije »Sony | Headphones Connect« moći ćete odrediti koji su umetci za uši za vas najprikladniji kako biste postigli optimalan učinak poništavanja buke.

Savjet

- Funkcija koja utvrđuje optimalne umetke za uši za vas mjeri zračnu nepropusnost umetaka za uši i utvrđuje jeste li jedinice slušalica s mikrofonom nosili ispravno u svojim ušima. Odaberite veličinu koja vam odgovara i koja vam je ugodna.
- Provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima. Slušalice s mikrofonom nosite tako da je umetak za uši udobno smješten u ušni kanal što je dublje moguće.
- Funkcija poništavanja buke učinkovita je za buku u niskom frekvencijskom rasponu, na mjestima kao što su uredi, u blizini klima-uređaja, na vlakovima i na zrakoplovima, a nije tako učinkovita za više frekvencije poput ljudskih glasova.

Povezana tema

- [Što je poništavanje buke?](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)
- [Što možete učiniti s uređajem »INZONE Hub«](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Način na koji se audio zvukovi mijenjaju kad je uključena funkcija poništavanja buke.

- Zvuk može biti drugačiji, ovisno o tome je li funkcija poništavanja buke uključena ili isključena. Ako postoji razlika, to se može popraviti namještanjem načina na koji se slušalice s mikrofonom nose tako da slušalice s mikrofonom bolje pristaju u vaše uši.

Povezana tema

- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Uparivanje se ne može izvršiti.

Kad se slušalice s mikrofonom ne mogu upariti s računalom, uređajem PS5™ ili kompatibilnim pametnim telefonom s USB Type-C ulazom

- Stavite slušalice s mikrofonom i igraču konzolu s USB primopredajnikom na razdaljinu unutar 1 m.
- Ponovno pokrenite povezani uređaj poput računala, uređaja PS5 ili kompatibilnog pametnog telefona s USB Type-C ulazom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i taj uređaj.
- Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu povezati na USB primopredajnik povezan na računalo PS5 ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom, pridržavajte se postupka u nastavku da biste ponovno proveli uparivanje s USB primopredajnikom.
 1. Povežite USB primopredajnik na računalo, PS5 ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom.
 2. Obje jedinice slušalica s mikrofonom stavite ispravno u kućište za punjenje i ostavite otvoren poklopac kućišta za punjenje.
 3. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite gumb za uparivanje kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.
Slušalica s mikrofonom odlazi u način rada za uparivanje, a (plava) lampica na kućištu za punjenje treperi dvaput uzastopno.
 4. Pritisnite i držite gumb za povezivanje na USB primopredajniku oko 5 sekundi ili dulje.
Pritisnite gumb za povezivanje predmetom s tankim vrhom koji se neće slomiti, poput spajalice.
USB primopredajnik odlazi u način rada za uparivanje, a (bijela) lampica povezivanja na USB primopredajniku treperi dvaput uzastopno.
 5. Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje i zatim stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.
Kada je uparivanje dovršeno, zvuk obavijesti emitira se iz slušalica s mikrofonom, a lampica za vezu (bijela) na USB primopredajniku uključuje se.

Napomena

- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se automatski povezati s tim uređajem kad uključite slušalice s mikrofonom i možda se neće povezati s drugim uređajem.
Ako se to dogodi, otkažite vezu na zadnje povezanim uređaju Bluetooth ili isključite funkciju Bluetooth na tom uređaju.
 - Ponovno umetnите USB primopredajnik.
 - Resetirajte slušalice s mikrofonom.
 - Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.
- ### Kad se slušalice s mikrofonom ne mogu upariti s uređajem Bluetooth
- Stavite slušalice s mikrofonom i uređajem Bluetooth unutar 1 m jedno od drugoga.
 - Nakon kupnje, inicijalizacije ili popravljanja slušalica s mikrofonom, uparite slušalice s mikrofonom i uređaj prije povezivanja. Da biste ušli u način uparivanja, jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje, ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim i zatim pritisnite i držite pritisnutom gumb za uparivanje kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.
 - Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Neke probleme možda ćete riješiti stavljanjem jedinica slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
 - Kad neki uređaj ponovno uparujete nakon inicijalizacije ili popravka slušalica s mikrofonom, možda nećete moći upariti uređaj ako je sačuval informacije o uparivanju za slušalice s mikrofonom. U tom slučaju izbrisite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
 - Ako su u blizini uređaji koji su ranije povezani sa slušalicama s mikrofonom pomoću LE Audio, uređaj će se možda automatski povezati sa slušalicama s mikrofonom kad slušalice uđu u način rada za uparivanje. Isključite postavku Bluetooth na uređaju pomoći povijesti povezivanja i zatim uparite slušalice s mikrofonom s novim uređajem.
 - Ponovno pokrenite pametni telefon ili drugi povezani uređaj i ponovno ga uparite sa slušalicama s mikrofonom.

- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom. Brišu se sve informacije o uparivanju. Ponovno uparite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.

Povezana tema

- [Povezivanje na računalo, PlayStation®5 ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom putem USB primopredajnika](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Nije moguće uspostaviti vezu s igraćom konzolom (osobno računalo, PlayStation®5 ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom) putem USB primopredajnika.

- Provjerite jesu li i slušalice s mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Provjerite odgovara li klizni prekidač na USB primopredajniku povezanom uređaju. Ako ne odgovara povezanim uređaju, postavite prekidač na »PC« ili »PS5/MOBILE« da bi odgovarao povezanim uređaju.
- Provjerite je li USB primopredajnik umetnut dovoljno čvrsto koliko je to potrebno.
- Povežite USB primopredajnik izravno na računalo, PS5™ ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom, a ne putem USB čvorista.
- Ako su slušalice s mikrofonom u načinu rada Bluetooth, držite prst na dodirnim senzorima i na lijevoj i na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom i prebacite u način rada USB primopredajnika.
- Ako je povezan na računalo, uklonite USB primopredajnik iz priključka USB, a zatim ga umetnite u drugi priključak USB na svojem računalu.
- Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu povezati na USB primopredajnik povezan na računalo PS5 ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom, pridržavajte se postupka u nastavku da biste ponovno proveli uparivanje s USB primopredajnikom.
 1. Povežite USB primopredajnik na računalo, PS5 ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom.
 2. Objedine slušalice s mikrofonom stavite ispravno u kućište za punjenje i ostavite otvoren poklopac kućišta za punjenje.
 3. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite gumb za uparivanje kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje. Slušalica s mikrofonom odlazi u način rada za uparivanje, a (plava) lampica na kućištu za punjenje treperi dvaput uzastopno.
 4. Pritisnite i držite gumb za povezivanje na USB primopredajniku oko 5 sekundi ili dulje. Pritisnite gumb za povezivanje predmetom s tankim vrhom koji se neće slomiti, poput spajalice. USB primopredajnik odlazi u način rada za uparivanje, a (bijela) lampica povezivanja na USB primopredajniku treperi dvaput uzastopno.
 5. Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje i zatim stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši. Kada je uparivanje dovršeno, zvuk obavijesti emitira se iz slušalica s mikrofonom, a lampica za vezu (bijela) na USB primopredajniku uključuje se.

Napomena

- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se automatski povezati s tim uređajem kad uključite slušalice s mikrofonom i možda se neće povezati s drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkažite vezu na zadnje povezanim uređaju Bluetooth ili isključite funkciju Bluetooth na tom uređaju.
- Ponovno pokrenite računalo, PS5 ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom i ponovno povežite USB primopredajnik.
- Ovisno o vašem kompatibilnom pametnom telefonu s USB Type-C ulazom, možda ćete morati konfigurirati neke postavke da biste se povezali s USB primopredajnikom. Naziv postavki prikazanih na povezanim pametnim telefonu može se razlikovati ovisno o povezanim pametnim telefonu i može uključivati nazive poput »Otkrij uređaj USB« ili »Omogući vezu USB On-The-Go«. Više pojedinosti potražite u uputama za upotrebu kompatibilnog pametnog telefona s USB Type-C ulazom.
- Ako vaš uređaj Bluetooth ne podržava LE Audio, slušalice s mikrofonom možda neće pravilno proizvoditi zvuk čak i ako se spoje putem USB primopredajnika. Nakon pokretanja slušalica s mikrofonom ponovno povežite USB primopredajnik.
- Ako prethodno navedene radnje ne funkcioniraju, pokušajte sljedeće.
 1. Isključite povezane uređaje poput računala, PS5 ili kompatibilnog pametnog telefona s USB Type-C ulazom.
 2. Uklonite USB primopredajnik i ponovno ga povežite.
 3. Uključite računalo, kontrolu PS5 ili kompatibilni pametni telefon USB Type-C.

- Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Neke probleme možda ćete riješiti stavljanjem jedinica slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
 - Resetirajte slušalice s mikrofonom.
 - Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.
-

Povezana tema

- [Povezivanje na računalo, PlayStation®5 ili kompatibilni pametni telefon s USB Type-C ulazom putem USB primopredajnika](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Nije moguće uspostaviti vezu s uređajem Bluetooth.

- Ako vaš uređaj Bluetooth ne podržava LE Audio, slušalice s mikrofonom neće proizvoditi zvuk čak i kada se ustanovi veza Bluetooth. Ako su slušalice s mikrofonom povezane na ovu vrstu uređaja putem veze Bluetooth, pokrenite slušalice s mikrofonom i zatim spojite USB primopredajnik.
- Provjerite jesu li slušalice s mikrofonom uključene.
- Ako su slušalice s mikrofonom u načinu rada USB primopredajnika, a vi želite prebaciti u način rada Bluetooth, držite prst na dodirnim senzorima i na lijevoj i na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom.
- Provjerite je li uključen Bluetooth uređaj i je li uključena funkcija Bluetooth.
- Ako se slušalice s mikrofonom automatski povezuju s uređajem Bluetooth s kojim su se najnedavnije povezale, možda nećete uspjeti povezati slušalice s mikrofonom s drugim uređajima vezom Bluetooth. Ako je to slučaj, upravljajte posljednje spojenim Bluetooth uređajem i prekinite Bluetooth vezu.
- Provjerite je li Bluetooth uređaj u stanju mirovanja. Ako je uređaj u stanju mirovanja, prekinite stanje mirovanja.
- Provjerite je li Bluetooth veza obustavljena. Ukoliko je obustavljena, ponovno uspostavite Bluetooth vezu.
- Ukoliko je na Bluetooth uređaju izbrisana informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom, ponovno uparite taj uređaj i slušalice s mikrofonom.
- Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Neke probleme možda ćete riješiti stavljanjem jedinica slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom. Brišu se sve informacije o uparivanju. Ponovno uparite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Za videozapis koji se prima putem veze Wi-Fi pametnog telefona postoje smetnje ili se ne može povezati.

Budući da USB primopredajnik (bežična veza od 2,4 GHz) ima isti frekvencijski pojas kao bežični LAN (2,4 GHz), videozapis na pametnom telefonu može se zaustaviti ili se može ne prikazivati zbog radijske smetnje. U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.

- Premjestite se na mjesto s dobrom bežičnim LAN radijskim okruženjem, kao što je u blizini bežičnog uređaja LAN.
- Promijenite frekvencijski pojas koji se upotrebljava za vaš pametni telefon i bežični uređaj LAN na 5 GHz (IEEE 802.11ac). Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu isporučenima uz bežični LAN uređaj.

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Slušalicama s mikrofonom nije moguće upravljati.

- Ne možete upravljati slušalicama s mikrofonom kad ne nosite slušalice s mikrofonom. Stavite jedinice slušalica s mikrofonom jedinica u uši kako bi radile.
- Kada promijenite dodjelu funkcija dodirnim senzorima pomoću aplikacije »INZONE Hub« ili »Sony | Headphones Connect«, provjerite u aplikaciji »INZONE Hub« ili »Sony | Headphones Connect« jesu li dodirnom senzoru dodijeljene ispravne funkcije.
- Ako je funkcija automatskog isključivanja postavljena na [OFF] na kartici »INZONE Hub«, prepoznavanje nošenja će raditi i dalje, a poteškoća će se možda popraviti.
- Ako je funkcija automatskog isključivanja postavljena na [Do not turn off] na kartici [System] aplikacije »Sony | Headphones Connect«, prepoznavanje nošenja će raditi i dalje, a poteškoća će se možda popraviti.
- Napunite kućište za punjenje.
- Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Neke probleme možda ćete riješiti stavljanjem jedinica slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Imajte na umu sljedeće tijekom dodirivanja dodirnog senzora.
 - Čvrsto držite slušalice s mikrofonom između svog palca i srednjeg prsta kako biste onemogućili micanje slušalica s mikrofonom tijekom dodirivanja.
 - Dodirnite središte dodirnog senzora pomoću jagodice svog kažiprsta.
Ako svojim noktom ili vrhom prsta dodirnete rub dodirnog senzora ili na silu pritišćete dodirni senzor, slušalice s mikrofonom možda neće raditi.
- Ako nosite rukavice, skinite ih prije upotrebe.
- Ako je površina vašeg kažiprsta mokra, masna, prljava, presuha itd., slušalice s mikrofonom možda neće dobro reagirati na dodirivanje.
- Ako je dodirni senzor u sljedećim stanjima, možda neće raditi ili će reagirati neispravno.
 - Ako je mokar zbog vode, znoja itd.
 - Ako ga dodiruje kosa, mokri ručnici itd.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom. Ova radnja neće obrisati informacije o uparivanju.
- Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon što ih resetirate, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom. Brišu se informacije o uparivanju. Ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Povezana tema

- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Umeci za uši su oštećeni ili izgubljeni.

- Umeci za uši su potrošni dijelovi. Ako su umetci za uši oštećeni i treba ih zamijeniti, обратите se svojem najbližem prodavaču Sony ili kupite seriju EP-EX11^{*}, koja se prodaje odvojeno.

* Možda nije podržano u nekim državama ili regijama.

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Javlja se bol u uhu.

- Ako osjećate da veličina umetaka za uši ne odgovara vašim ušima, promijenite umetke za uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Najprikladnija veličina umetaka za uši za lijevo i desno uho može se razlikovati.
Uz pomoć »INZONE Hub« ili aplikacije »Sony | Headphones Connect« moći ćete odrediti koji su umetci za uši za vas najprikladniji kako biste postigli optimalan učinak poništavanja buke, kvalitetu zvuka itd.
- Provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima.
- Ako slušalice s mikrofonom nosite dugo vremena, mogu vas početi boljeti uši. Koristite slušalice s mikrofonom uz povremene prekide.

Savjet

- Funkcija koja utvrđuje optimalne umetke za uši za vas mjeri zračnu nepropusnost umetaka za uši i utvrđuje jeste li jedinice slušalica s mikrofonom nosili ispravno u svojim ušima. Odaberite veličinu koja vam odgovara i koja vam je ugodna.

Povezana tema

- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Resetiranje slušalica s mikrofonom

Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu uključiti ili se njima ne može rukovati ni ako su uključene, resetirajte slušalice s mikrofonom.


1 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim.

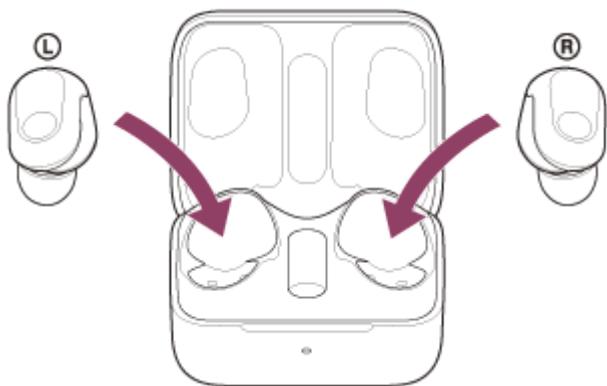

2 Pritisnite i držite pritisnutim gumb za vraćanje na izvorene postavke na pozadini kućišta za punjenje oko 20 sekundi ili dulje.

Nakon otprilike 15 sekundi, lampica (narančasta) na kućištu za punjenje treperi oko 5 sekundi.

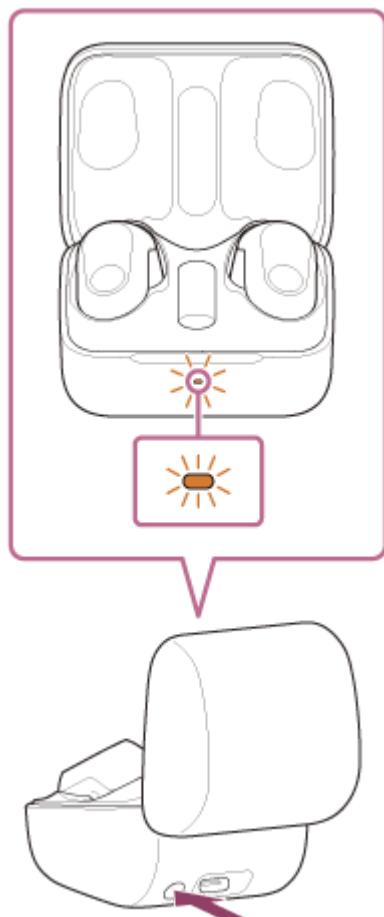

Potom se lampica na kućištu za punjenje isključuje i slušalice s mikrofonom će se resetirati.

Napomena

- Ne skidajte prst s tipke za resetiranje na kućištu za punjenje dok lampica (narančasta) treperi. Ako skinete svoj prst, slušalice s mikrofonom moguće bi se inicijalizirati.

3 Provjerite je li lampica isključena, zatim otpustite prst.

Kada je ponovno pokretanje dovršeno, slušalice s mikrofonom počinju se puniti, a lampica (narančasta ili zelena) na kućištu za punjenje svijetli.

Informacije o uparivanju i ostale postavke ostaju iste.

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom kako biste vratili tvorničke postavke.

O videoupustoma za uporabu

Pogledajte videozapis i otkrijte kako ponovno pokrenuti.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0065/h_zz/

Povezana tema

- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.


1 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim.

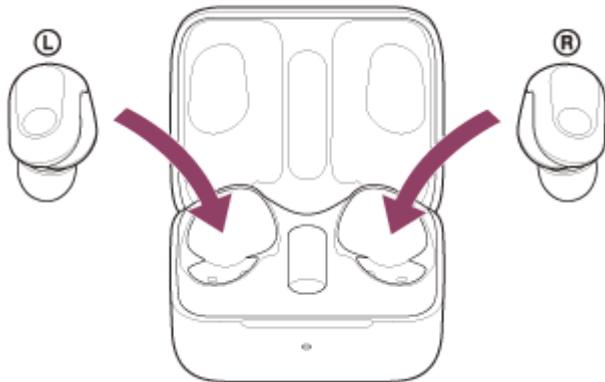

2 Pritisnite i držite pritisnutom gumb za inicijalizaciju na pozadini kućišta za punjenje oko 15 sekundi ili dulje.

Nakon otprilike 15 sekundi, lampica (narančasta) na kućištu za punjenje treperi oko 5 sekundi.

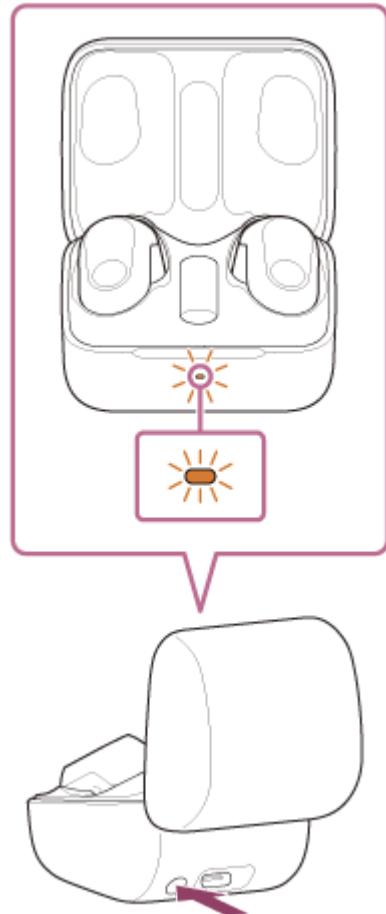

3 Otpustite prste unutar 5 sekundi nakon što počne treptati (narančasta) lampica na kućištu za punjenje.

Kad je inicijalizacija dovršena, lampica (zeleni) na kućištu za punjenje trepće 4 puta.



Ta radnja resetira postavke glasnoće i dr. na tvorničke postavke, te briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju, uklonite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom iz povezanog uređaja i ponovno ga uparite.

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon inicijalizacije, обратите се најближем zastupniku tvrtke Sony.

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis i otkrijte kako inicijalizirati.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0066/h_zz/

Savjet

- Slušalice s mikrofonom možete inicijalizirati i aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.

Napomena

- Ako preostalo stanje napunjenoosti baterije kućišta za punjenje nije dovoljno, inicijalizacija slušalica s mikrofonom neće započeti. Napunite kućište za punjenje.
- Ako lampica (zelena) na kućištu za punjenje ne trepće 4 puta nakon izvođenja koraka ③, slušalice s mikrofonom nisu inicijalizirane. Pokušajte ponovno od koraka ②.
- Ako ste ažurirali softver nakon kupnje slušalica s mikrofonom, softver ostaje ažuriran čak i ako inicijalizirate slušalice s mikrofonom.

Povezana tema

- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE Buds

Specifikacije

Slušalice s mikrofonom

Izvori napajanja:

DC 5 V (Upotreba komercijalno dostupnog USB adaptera za izmjeničnu struju)
Upotreba ugrađenih litij-ionskih baterija (Radni napon proizvoda: DC 3,85 V)

Radna temperatura:

Od 0 °C do 40 °C

Vrijeme punjenja:

Pribl. dva sata (slušalice s mikrofonom)
Pribl. tri sata (kućište za punjenje)

Napomena

- Vrijeme punjenja i upotrebe mogu se razlikovati, ovisno o uvjetima upotrebe.

Temperatura punjenja:

Od 5 °C do 35 °C

Masa:

Pribl. 6,5 g × 2 (slušalice s mikrofonom (uključujući umetke za uši (M)))
Pribl. 50 g (kućište za punjenje)
Pribl. 2,9 g (USB primopredajnik)

Specifikacije komunikacije ¹⁾

Komunikacijski sustav:

Bluetooth specifikacija verzije 5.3

Izlaz:

Bluetooth specifikacija klase snage 1.5

Maksimalni doseg komunikacije:

Zračnom linijom pribl. 10 m ²⁾

Frekvencijski pojas:

Bluetooth: Pojas od 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Područje bežičnog odašiljača/prijamnika: Pojas od 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilni Bluetooth profili ³⁾:

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Podržani kodek ⁴⁾:

LC3

Raspon prijenosa:

20 Hz – 20 000 Hz (frekvencija uzorkovanja 48 kHz)

- 1) Isključujući vezu s USB primopredajnikom
- 2) Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su prepreke između uređaja, magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema, izvedba antene, operacijski sustav, softverska aplikacija itd.
- 3) Standardni Bluetooth profili označavaju svrhu Bluetooth komunikacije među uređajima.
- 4) Kodek: Format kompresije i konverzije audiosignalna

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

5-052-427-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation