

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds



Modelo: YY2977

Para começar a utilizar

**1**

Ligar o transceptor USB corretamente



Coloque o interruptor deslizante do transceptor USB corretamente para corresponder ao dispositivo ligado e, depois, insira o transceptor USB na porta USB.

Quando estiver ligado a um computador: coloque o interruptor deslizante em “PC”

Quando estiver ligado a uma PS5™ ou a um smartphone compatível com USB Type-C: coloque o interruptor deslizante em “PS5/MOBILE”

2

Utilizar o sistema de auscultadores



Rode a unidade do sistema de auscultadores para introduzir a ponta do auricular bem no canal auditivo.

3

Operar o sistema de auscultadores



Toque no centro do sensor tátil com a polpa do dedo indicador.

Esquerda

●: para mudar a função de cancelamento do ruído e Modo som ambiente

◻: para ligar/desligar os microfones



Direita

●: para aumentar o volume (se o volume não aumentar operando o sistema de auscultadores, ajuste o volume usando o dispositivo ligado)

◻: para diminuir o volume

Para utilizar todas as funções e obter desempenhos superiores



Atualize o software “INZONE Hub” do sistema de auscultadores e do computador para a versão mais recente. Para mais detalhes do “INZONE Hub”, consulte o seguinte URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

 Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade

Informações relacionadas

[Carregar os auscultadores](#)

WF-G700N

Iniciação

[O que pode fazer com os auscultadores de gaming](#)

[Acerca da orientação por voz](#)

Acessórios fornecidos

[Itens incluídos](#)

[Substituir as pontas de auriculares](#)

Peças e controlos

[Localização e função das peças](#)

[Acerca do indicador](#)

Utilizar o sistema de auscultadores

[Utilizar o sistema de auscultadores](#)

[Alteração do modo dos auscultadores \(modo Bluetooth/modo do transceptor USB\)](#)

[Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)

Utilizar o sistema de auscultadores

[Acerca do sensor tátil](#)

Alimentação/carregamento

[Carregamento](#)

[Tempo de funcionamento disponível](#)

[Verificar a carga restante da bateria](#)

[Ativar os auscultadores](#)

[Desativar os auscultadores](#)

Usar ligando a uma consola de jogos

[Ligar a um computador, PlayStation®5 ou smartphone compatível com USB Type-C através do transceptor USB](#)

[Usar o sistema de auscultadores através do transceptor USB](#)

Usar ligando a um dispositivo Bluetooth

[Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)

Configuração fácil com a aplicação

[Estabelecer a ligação com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Smartphone Android

[Emparelhar e ligar com um smartphone Android utilizando LE Audio](#)

[Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)

[Usar o sistema de auscultadores através de uma ligação Bluetooth](#)

Fazer chamadas

[Receber uma chamada](#)

[Fazer uma chamada](#)

[Funções para uma chamada](#)

[Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

Ouvir música

[Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)

[Controlar o dispositivo de áudio \(ligação Bluetooth\)](#)

[Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

[Acerca do 360 Reality Audio](#)

[Acerca da qualidade da ligação LE Audio](#)

[Codecs suportados](#)

Personalizar o sistema de auscultadores

Usar o “INZONE Hub”

[O que pode fazer com “INZONE Hub”](#)

[A instalar “INZONE Hub”](#)

Utilização da aplicação “Sony | Headphones Connect”

[O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

[Instalar a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

[Aceder a informações de suporte a partir da aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

[Como manter o software atualizado \(para uma utilização confortável dos auscultadores\)](#)

Usar a função Controlo do som ambiente

Função de cancelamento de ruído

[O que é o cancelamento do ruído?](#)

[Utilizar a função de cancelamento do ruído](#)

Ouvir o som ambiente

[Ouvir o som ambiente \(Modo som ambiente\)](#)

[Ouvir o som ambiente rapidamente \(Modo de atenção rápida\)](#)

Informações importantes

[Precauções](#)

[Quando terminar a utilização dos auscultadores](#)

[Manutenção](#)

[Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade](#)

[Se as unidades do sistema de auscultadores, a caixa de carregamento ou o transceptor USB ficarem molhados](#)

[Licenças](#)

[Marcas comerciais](#)

[Websites de assistência ao cliente](#)

Resolução de problemas

[O que posso fazer para solucionar um problema?](#)

Alimentação/carregamento

- [Os auscultadores não ligam.](#)
 - [O sistema de auscultadores é automaticamente desligado.](#)
 - [Não é possível carregar.](#)
 - [O tempo de funcionamento disponível é curto, a bateria não dura muito tempo.](#)
 - [O tempo de carregamento é demasiado longo.](#)
-

Som

- [Sem som, sem som de um lado, baixo nível do som](#)
 - [O som salta frequentemente, é audível ruído, som distorcido](#)
 - [Não consegue ouvir a outra pessoa ou o volume da chamada é baixo durante a chamada/A outra pessoa não consegue ouvi-lo ou o seu volume da chamada é baixo durante a chamada.](#)
 - [Baixa qualidade do som do dispositivo ligado através da ligação Bluetooth.](#)
 - [Os efeitos de cancelamento do ruído não são suficientes.](#)
 - [A forma como o som muda quando a função de cancelamento do ruído está ativada.](#)
-

Ligação

- [Não é possível efetuar o emparelhamento.](#)
 - [Não é possível efetuar uma ligação a uma consola de jogos \(PC, PlayStation®5, ou smartphone compatível com USB Type-C\) através do transceptor USB.](#)
 - [Não é possível efetuar uma ligação com um dispositivo Bluetooth.](#)
 - [O vídeo que está a ser recebido através do Wi-Fi de um smartphone está danificado ou não pode ser ligado.](#)
-

Operação

- [Não é possível operar os auscultadores.](#)
-

Outros

- [As pontas de auriculares estão danificadas ou foram perdidas.](#)
 - [Ocorrência de dores de ouvidos.](#)
-

Restaurar ou inicializar o sistema de auscultadores

- [Reinicializar os auscultadores](#)
 - [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)
-

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

O que pode fazer com os auscultadores de gaming

Desfrutar do áudio de jogos ligando o transceptor USB

Pode ligar o sistema de auscultadores a um computador, uma PS5™ ou um smartphone compatível com USB Type-C através de uma ligação sem fios de 2,4 GHz.

Sugestão

- Se o seu dispositivo BLUETOOTH® suportar LE Audio (norma de comunicação de som para tecnologia Bluetooth), pode estabelecer uma ligação Bluetooth. Se o dispositivo Bluetooth não suportar LE Audio, os auscultadores não produzem som mesmo se estiverem ligados através de uma ligação Bluetooth. Certifique-se de que liga um transceptor USB.

Tópico relacionado

- [Ligar a um computador, PlayStation®5 ou smartphone compatível com USB Type-C através do transceptor USB](#)
- [Emparelhar e ligar com um smartphone Android utilizando LE Audio](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Acerca da orientação por voz

Nas definições de fábrica, quando os auscultadores for colocado nos ouvidos, ouvirá a orientação por voz em inglês através dos auscultadores. O conteúdo da orientação por voz encontra-se entre parênteses.

Pode alterar o idioma da orientação por voz e ligar/desligar a orientação por voz utilizando o “INZONE Hub” ou a aplicação “Sony | Headphones Connect”.

- Quando as unidades dos auscultadores forem retiradas da caixa de carregamento durante o modo de emparelhamento e, em seguida, colocadas nos ouvidos: “Pairing” (Emparelhamento)
- Quando os auscultadores mudam para o modo Bluetooth: “Bluetooth mode” (Modo Bluetooth)
- Quando o sistema de auscultadores muda para o modo de transceptor USB: “USB Transceiver mode” (Modo de Transceptor USB)
- Quando o sistema de auscultadores não pode ser mudado de uma ligação por transceptor USB para uma ligação por Bluetooth: “Connection switching is not completed. Please check the connecting device.” (Comutação da ligação não está concluída. Verifique o dispositivo ligado.)
- Quando a carga restante da bateria dos auscultadores é baixa: “Low battery” (Bateria fraca)
- Ao ativar-se automaticamente devido a carga reduzida da bateria dos auscultadores: “Battery is empty” (Bateria sem carga)
- Quando os microfones do sistema de auscultadores estão ligados: “Mic On” (Microfone ligado)
- Quando os microfones do sistema de auscultadores estão desligados: “Mic Off” (Microfone desligado)

Sugestão

- Para obter mais informações sobre a aplicação “Sony | Headphones Connect”, consulte o guia de ajuda da aplicação “Sony | Headphones Connect”.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_??/

Nota

- Quando inicializar os auscultadores para repor as definições de fábrica após alterar o idioma da orientação por voz, o idioma também voltará às definições de fábrica.
- Se a orientação por voz não for ouvida após mudar o idioma da orientação por voz ou a atualização do software dos auscultadores, coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a tampa da caixa para desligá-las e, depois, retire as unidades dos auscultadores da caixa de carregamento para as ligar novamente.

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Itens incluídos

Após abrir a embalagem, verifique se todos os itens indicados na lista estão incluídos. Se faltar algum item, contacte o seu revendedor.

Os números entre () indicam a quantidade do item.

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído (1)


Cabo USB Type-C® (USB-A para USB-C®) (1)



Pontas de auriculares em borracha de silicone híbrido (SS/S/M/LL 2 cada)

- As pontas de auriculares do tamanho M são fornecidas já instaladas nas unidades esquerda e direita dos auscultadores no momento da compra.

A cor interior das pontas de auriculares indica o tamanho das pontas de auriculares.

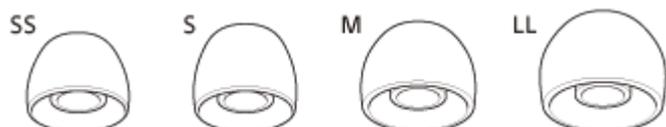

Tamanho SS: vermelho

Tamanho S: laranja


Tamanho M: verde

Tamanho LL: roxo

Caixa de carregamento (1)



Transcetor USB Type-C®: YY2980 (1)

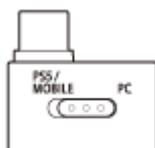

Documentos (1 conjunto)

Nota

- As pontas de auriculares são consumíveis. Se as pontas de auriculares estiverem danificadas e precisarem de ser substituídas, contacte o agente Sony mais próximo ou compre a série EP-EX11^{*}, vendida separadamente.

* Poderão não ser suportadas em alguns países ou regiões.

Tópico relacionado

- [As pontas de auriculares estão danificadas ou foram perdidas.](#)

5-052-426-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Substituir as pontas de auriculares

As pontas de auriculares do tamanho M são fornecidas já instaladas nas unidades esquerda e direita dos auscultadores no momento da compra.

Se o tamanho das pontas de auriculares não corresponder ao tamanho dos seus canais auditivos ou se o sistema de auscultadores não estiver devidamente colocado nos seus ouvidos, as operações de toque poderão não funcionar corretamente ou pode não obter as qualidades de som corretas, os efeitos de cancelamento do ruído ou o desempenho de chamada correto.

Se ocorrer alguma destas situações, experimente o seguinte.


- Troque as pontas de auriculares por outras que fiquem mais ajustadas nos seus ouvidos. Quando trocar as pontas de auriculares, experimente os tamanhos de pontas de auriculares pela ordem dos maiores para os menores. O tamanho mais adequado das pontas de auriculares para os ouvidos esquerdo e direito pode ser diferente.
- O "INZONE Hub" ou a aplicação "Sony | Headphones Connect" ajuda-o a determinar quais são as pontas de auriculares mais adequadas para obter o efeito de cancelamento do ruído ideal, qualidade do som, etc.
- Verifique se está a utilizar os auscultadores corretamente nos ouvidos. Utilize os auscultadores de modo que a ponta do auricular fique confortavelmente e tão profundamente quanto possível no canal auditivo.

Sugestão

- A função que determina quais são as pontas de auriculares otimizadas para si mede a estanqueidade ao ar das pontas de auriculares e determina se as unidades dos auscultadores estão a ser utilizadas corretamente nos seus ouvidos. Selecione um tamanho que se adapte confortavelmente.

Pontas de auriculares em borracha de silicone híbrido

A cor do interior das pontas de auriculares indica o tamanho das pontas de auriculares.

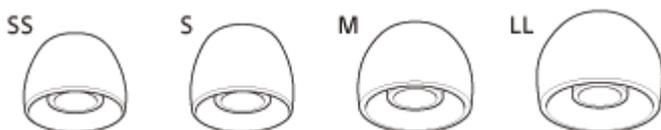

Tamanho SS: vermelho


Tamanho S: laranja

Tamanho M: verde

Tamanho LL: roxo


1 Retire a ponta do auricular.

Segure na unidade dos auscultadores e puxe-a para fora enquanto a roda.
Não aperte a extremidade da ponta do auricular ao removê-la.

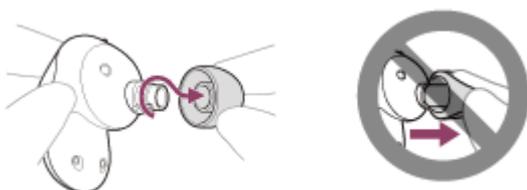

2 Fixe a ponta do auricular.

Pressione a ponta do auricular firmemente contra a ligação de som (tubo de saída de som) nos auscultadores, de modo que as pontas de auriculares cubram a extremidade interior da ligação de som. Não deixe a ponta do auricular solta ou torta.

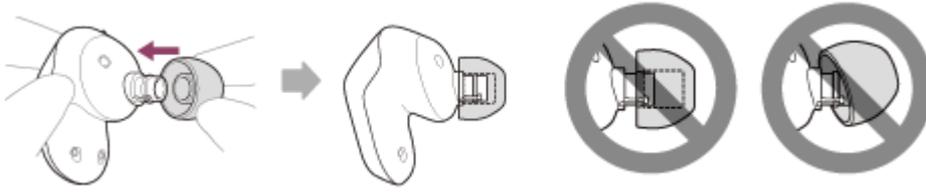

Se a ponta do auricular não estiver completamente encaixada, a ponta do auricular pode ser removida dos auscultadores e a qualidade de som, os efeitos de cancelamento do ruído e a facilidade de uso podem ficar comprometidos.



Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [O que pode fazer com “INZONE Hub”](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

5-052-426-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Localização e função das peças

Auscultadores

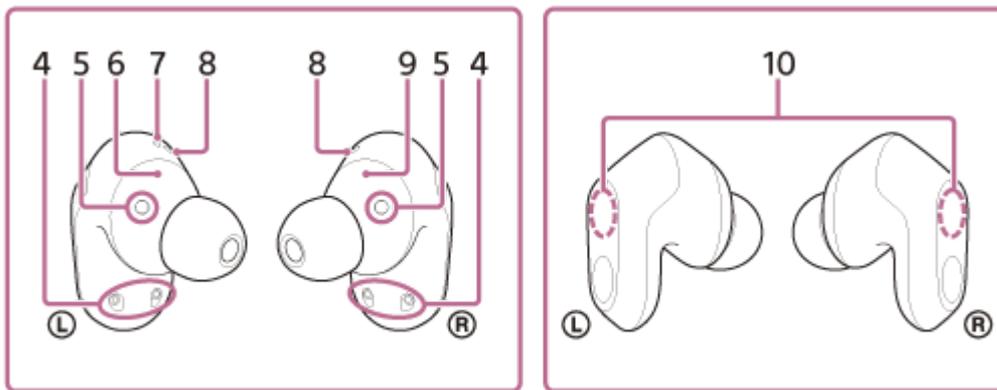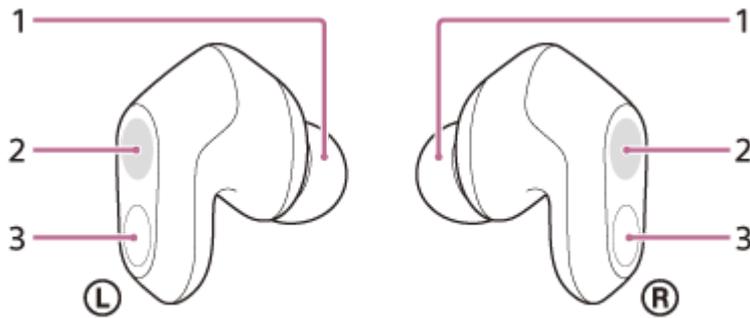


1. Pontas de auriculares (esquerda, direita)
2. Sensores táteis (esquerdo, direito)
3. Microfones (esquerdo, direito)
Capta o som da sua voz (enquanto fala ao telefone ou usa o chat de voz) e o ruído (quando utiliza a função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente).
4. Portas de carregamento (esquerda, direita)
5. Sensores de IV (esquerdo, direito)
6. Marca Ⓛ (esquerda)
7. Ponto tátil
A unidade esquerda possui um ponto tátil.
8. Orifícios de ar (esquerdo, direito)
9. Marca Ⓜ (direita)
10. Antena incorporada
Existe uma antena de Bluetooth incorporada nas unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores.

Caixa de carregamento

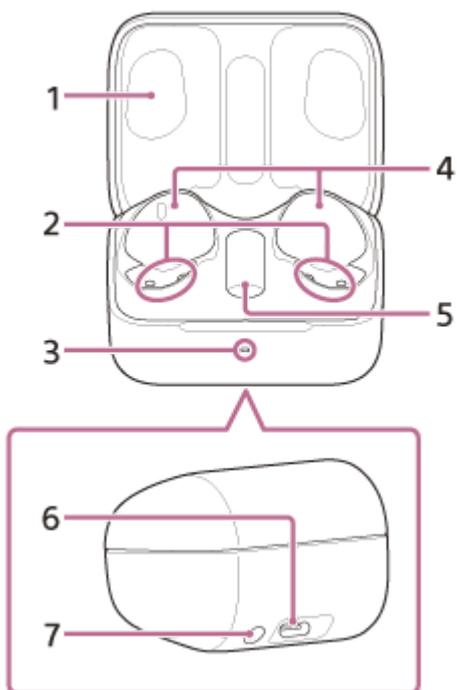

1. Tampa
2. Portas de carregamento (esquerda, direita)
3. Indicador (verde/laranja/azul)
Indica o tempo de bateria restante das unidades do sistema de auscultadores e da caixa de carregamento, o estado do carregamento ou o estado do modo de emparelhamento.
4. Compartimentos de armazenamento da unidade do sistema de auscultadores (esquerdo, direito)
5. Compartimento de armazenamento do transceptor USB
6. Porta USB Type-C
Com o cabo USB Type-C fornecido, ligue a caixa de carregamento a um computador ou a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB disponível no mercado para carregar simultaneamente os auscultadores e a caixa de carregamento.
7. Botão de emparelhar/reinicializar/inicializar
Serve para entrar no modo de emparelhamento, reinicializar ou inicializar o sistema de auscultadores.

Transceptor USB

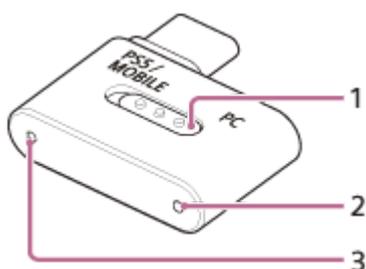

1. Interruptor deslizante
Muda a ligação do sistema de auscultadores para um computador, uma PS5™ ou um smartphone compatível com USB Type-C.
2. Indicador de ligação (branco)
3. Botão Ligar

Tópico relacionado

- [Acerca do indicador](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)
- [Alteração do modo dos auscultadores \(modo Bluetooth/modo do transceptor USB\)](#)

5-052-426-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Acerca do indicador

Pode verificar o estado de funcionamento do sistema de auscultadores/da caixa de carregamento/do transceptor USB através dos indicadores.

● : acende-se a verde / ● : acende-se a laranja / ● : acende-se a azul / ○ : acende-se a branco / -: apaga-se

Indicador na caixa de carregamento

Indicação da carga restante da bateria

Quando ambas as unidades dos auscultadores estão guardadas na caixa de carregamento: indica a carga restante da bateria da unidade dos auscultadores que tem menos carga restante da bateria entre as unidades esquerda e direita dos auscultadores.

Quando apenas a unidade esquerda ou direita dos auscultadores é guardada na caixa de carregamento: indica a carga restante da bateria da unidade dos auscultadores que está guardada na caixa de carregamento.

Quando ambas as unidades dos auscultadores são retiradas da caixa de carregamento: indica a carga restante da bateria da caixa de carregamento.

Quando a tampa da caixa de carregamento é aberta ou fechada, ou quando o cabo USB Type-C é retirado após o carregamento estar concluído, o indicador acende-se da seguinte forma, dependendo da carga restante da bateria.

- Quando as unidades do sistema de auscultadores são guardadas na caixa de carregamento e a carga restante da bateria das unidades do sistema de auscultadores é 95% ou mais / Quando as unidades do sistema de auscultadores não estão guardadas na caixa de carregamento e a carga restante da bateria da caixa de carregamento é 31% ou mais

 - - - - - (acende-se a verde durante cerca de 6 segundos)

- Quando as unidades do sistema de auscultadores são guardadas na caixa de carregamento e a carga restante da bateria das unidades do sistema de auscultadores está entre 94% e 1% / Quando as unidades do sistema de auscultadores não estão guardadas na caixa de carregamento e a carga restante da bateria da caixa de carregamento está entre 30% e 1%

 - - - - - (acende-se a laranja durante cerca de 6 segundos)

- Quando as unidades do sistema de auscultadores são guardadas na caixa de carregamento e a carga restante da bateria das unidades do sistema de auscultadores é menos de 1% / Quando as unidades do sistema de auscultadores não estão guardadas na caixa de carregamento e a carga restante da bateria da caixa de carregamento é inferior a 1%

- - - - - (apaga-se)

Quando as unidades do sistema de auscultadores são retiradas da caixa de carregamento ou quando as unidades do sistema de auscultadores são colocadas na caixa de carregamento, o indicador acende-se da seguinte forma, dependendo da carga restante da bateria.

- Quando as unidades dos auscultadores são guardadas na caixa de carregamento e a carga restante da bateria das unidades dos auscultadores é 95% ou mais / Quando as unidades dos auscultadores não estão guardadas na caixa de carregamento e a carga restante da bateria da caixa de carregamento é 31% ou mais

 - - - - - (acende-se a verde durante cerca de 3 segundos)

- Quando as unidades dos auscultadores são guardadas na caixa de carregamento e a carga restante da bateria das unidades dos auscultadores está entre 94% e 1% / Quando as unidades dos auscultadores não estão guardadas na caixa de carregamento e a carga restante da bateria da caixa de carregamento está entre 30% e 1%

 - - - - - (acende-se a laranja durante cerca de 3 segundos)

- Quando as unidades do sistema de auscultadores são guardadas na caixa de carregamento e a carga restante da bateria das unidades do sistema de auscultadores é menos de 1% / Quando as unidades do sistema de auscultadores não estão guardadas na caixa de carregamento e a carga restante da bateria da caixa de carregamento é inferior a 1%
----- (apaga-se)

Estado do carregamento

- Durante o carregamento das unidades do sistema de auscultadores / Durante o carregamento da caixa de carregamento
 (acende-se a laranja)
- Quando a bateria está totalmente carregada quando o carregamento é iniciado nas unidades do sistema de auscultadores/na caixa de carregamento
 ----- (acende-se a laranja durante cerca de 1 minuto e, em seguida, apaga-se)
- Quando a bateria fica totalmente carregada e o carregamento está concluído
----- (apaga-se)
- Durante o carregamento, quando a tampa da caixa de carregamento é aberta ou fechada / Quando as unidades do sistema de auscultadores são colocadas na caixa de carregamento ou retiradas dela
 -----  (acende a laranja durante o carregamento, desliga durante cerca de 0,5 segundos e, depois, acende novamente a laranja)
- Temperatura de carregamento anormal
 -  -----  -  -----  -  ----- (pisca duas vezes a laranja repetidamente)
- Quando ocorre um erro durante o carregamento e não é possível efetuar o carregamento
 --  --  --  ---  -- (pisca a laranja lenta e continuamente)
- Combinação anormal de unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores
 -  -  -----  -  -  ----- (pisca 3 vezes a laranja repetidamente)

Estado da ligação de emparelhamento

- Modo de emparelhamento
  -----   ----- (pisca duas vezes a azul repetidamente)
- Processo de ligação concluído
      ... (pisca 10 vezes a azul)
Indica quando uma ou ambas as unidades do sistema de auscultadores estão guardadas na caixa de carregamento.

Outros

- Redefinir a preparação de início / Preparação do início da inicialização
 ---  ---  --- (pisca repetidamente a laranja de forma lenta até 5 segundos aprox. 15 segundos depois de premir pela primeira vez o botão de redefinir/inicializar na parte posterior da caixa de carregamento)
Para mais detalhes, consulte [“Reinicializar os auscultadores”](#) ou [“Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica”](#).
- Inicialização concluída
 -  -  -  (pisca 4 vezes a verde)
Para mais detalhes, consulte [“Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica”](#).

Sugestão

- Quando estiver a utilizar os auscultadores, pode verificar vários estados dos auscultadores através do som de notificação ou da orientação por voz.

O indicador de ligação no transceptor USB

Estado da ligação sem fios de 2,4 GHz e da atualização de software

- Modo de emparelhamento da ligação sem fios de 2,4 GHz
○ - ○ - - - - ○ - ○ - - - - ○ - ○ - - - - (pisca duas vezes repetidamente a branco durante até 5 minutos)
- Se uma ligação sem fios de 2,4 GHz não estiver estabelecida/ligação sem fios de 2,4 GHz estiver estabelecida e o modo mudar para o modo Bluetooth
○ - - - - - ○ - - - - - ○ - - - - - (pisca repetidamente a branco em intervalos de aprox. 1,4 segundos durante cerca de 30 segundos)
- A ligação sem fios de 2,4 GHz foi estabelecida
 (acende-se a branco)
- A atualizar o software
 - - -  - - - (pisca repetidamente a branco de forma lenta)


Tópico relacionado

- [Carregamento](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)
- [Como manter o software atualizado \(para uma utilização confortável dos auscultadores\)](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Utilizar o sistema de auscultadores


- 1 Retire as unidades do sistema de auscultadores da caixa de carregamento.

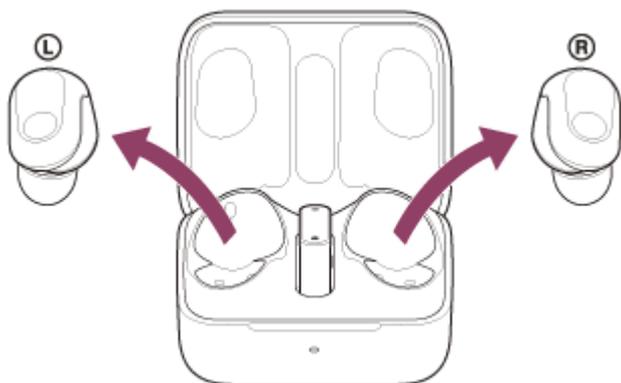

Os auscultadores ativam-se automaticamente.


- 2 Coloque as unidades dos auscultadores nos seus ouvidos.

Coloque a unidade dos auscultadores com a marca **L** (esquerda) no ouvido esquerdo e a unidade dos auscultadores com a marca **R** (direita) no ouvido direito. A unidade esquerda dos auscultadores tem um ponto tátil.

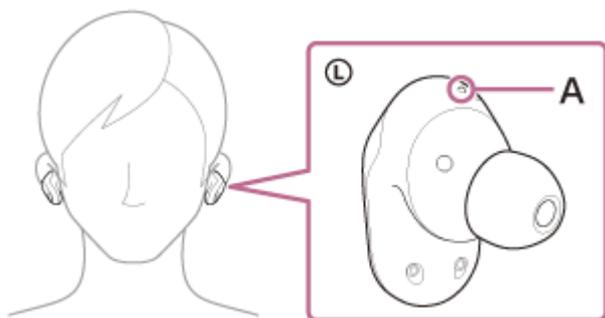

A: Ponto tátil


Tenha cuidado para não tocar no sensor tátil quando colocar as unidades do sistema de auscultadores nos ouvidos.

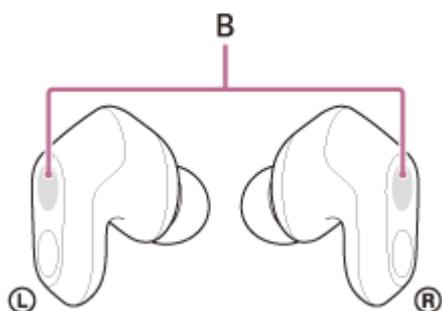

B: Sensores táteis (esquerdo, direito)

- 3 Ajuste bem as unidades do sistema de auscultadores aos seus ouvidos.

Rode a unidade dos auscultadores para introduzir a ponta do auricular profundamente no canal auditivo.

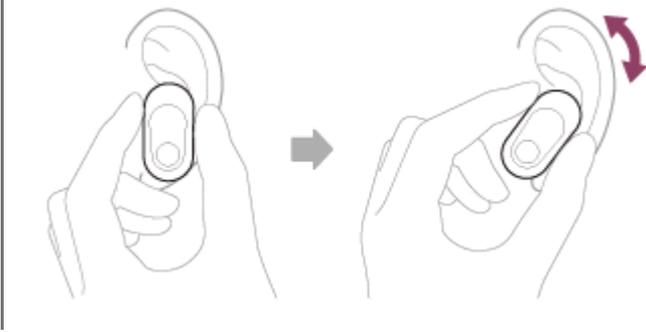

Sugestão

- Quando colocar a unidade dos auscultadores no ouvido ou ajustar o posicionamento da unidade dos auscultadores, consulte a ilustração no passo 3 para saber como fixar a unidade dos auscultadores.

Para obter a qualidade de som, a função de cancelamento do ruído e a qualidade de som de chamada adequadas

Se o tamanho das pontas de auriculares não corresponder ao tamanho dos seus canais auditivos ou se o sistema de auscultadores não estiver devidamente colocado nos seus ouvidos, as operações de toque poderão não funcionar corretamente ou pode não obter as qualidades de som corretas, os efeitos de cancelamento do ruído ou o desempenho de chamada correto.

Se ocorrer alguma destas situações, experimente o seguinte.

- Troque as pontas de auriculares por outras que fiquem mais ajustadas nos seus ouvidos. Quando trocar as pontas de auriculares, experimente os tamanhos de pontas de auriculares pela ordem dos maiores para os menores. O tamanho mais adequado das pontas de auriculares para os ouvidos esquerdo e direito pode ser diferente.
- O “INZONE Hub” ou a aplicação “Sony | Headphones Connect” ajuda-o a determinar quais são as pontas de auriculares mais adequadas para obter o efeito de cancelamento do ruído ideal, qualidade do som, etc.

Sugestão

- A função que determina quais são as pontas de auriculares otimizadas para si mede a estanqueidade ao ar das pontas de auriculares e determina se as unidades dos auscultadores estão a ser utilizadas corretamente nos seus ouvidos. Selecione um tamanho que se adapte confortavelmente.
- Utilizando o “INZONE Hub” ou a aplicação “Sony | Headphones Connect”, pode alterar as definições como a definição para desligar automaticamente os auscultadores.

Quando colocar e retirar os auscultadores

Nas definições de fábrica, os sensores de IV incorporados detetam se as unidades do sistema de auscultadores são introduzidas ou retiradas dos ouvidos para controlar os sensores táteis e a orientação por voz.

Quando os auscultadores são colocados

- Pode utilizar os sensores táteis para reproduzir música, efetuar e atender chamadas, etc.
- Ouvirá uma notificação ou orientação por voz correspondente à operação e ao estado.

Quando os auscultadores são retirados

- Se as unidades do sistema de auscultadores não forem utilizadas durante cerca de 15 minutos após serem retiradas da caixa de carregamento, o sistema de auscultadores desativa-se automaticamente para poupar a bateria. Ative o sistema de auscultadores tocando no sensor tátil ou colocando as unidades do sistema de auscultadores nos ouvidos.
- Para evitar que o sistema de auscultadores reaja incorretamente, não é possível reproduzir música, efetuar ou receber chamadas nem efetuar outras operações tocando nos sensores táteis das unidades do sistema de

auscultadores quando estas são removidas dos seus ouvidos.

Sugestão

- Também pode reproduzir música, fazer e receber chamadas, etc. quando estiver a ser utilizada apenas uma unidade dos auscultadores no ouvido.

Tópico relacionado

- [Controlar o dispositivo de áudio \(ligação Bluetooth\)](#)
- [Substituir as pontas de auriculares](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [O que pode fazer com “INZONE Hub”](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

5-052-426-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds


Alteração do modo dos auscultadores (modo Bluetooth/modo do transceptor USB)

Pode alterar o modo dos auscultadores quando os auscultadores e o smartphone Android estiverem ligados através de uma ligação Bluetooth.

1 Coloque as unidades dos auscultadores nos seus ouvidos.

Veja “[Utilizar o sistema de auscultadores](#)” para saber como colocar os auscultadores nos seus ouvidos. Ouvirá a orientação por voz “Bluetooth mode” (Modo Bluetooth) ou “USB Transceiver mode” (Modo de Transceptor USB).

2 Mantenha os seus dedos nos sensores táteis das unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores durante cerca de 1 segundo para mudar para o modo Bluetooth ou o modo transceptor USB.

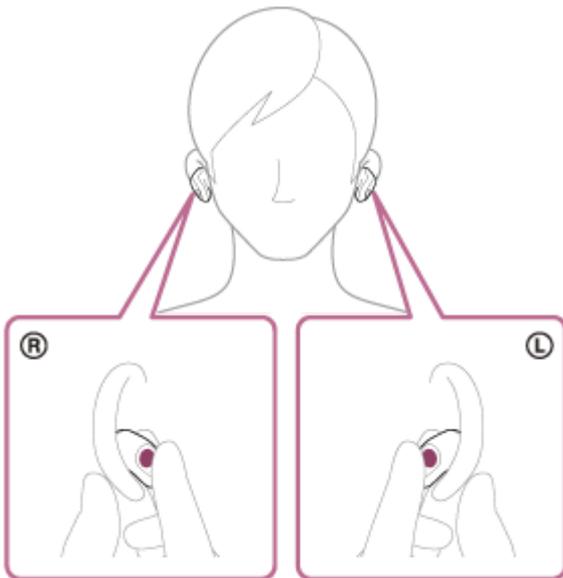

Quando a alteração do modo estiver concluída, ouvirá a orientação por voz “Bluetooth mode” (Modo Bluetooth) ou “USB Transceiver mode” (Modo de Transceptor USB).

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como mudar para o “Modo Bluetooth” ou “Modo de transceptor USB”, mantendo os dedos nos sensores táteis das unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/


Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores

Pode retirar uma unidade dos auscultadores da caixa de carregamento e utilizar essa unidade isoladamente. Nesse caso, será ligada apenas a unidade dos auscultadores que for retirada da caixa de carregamento.

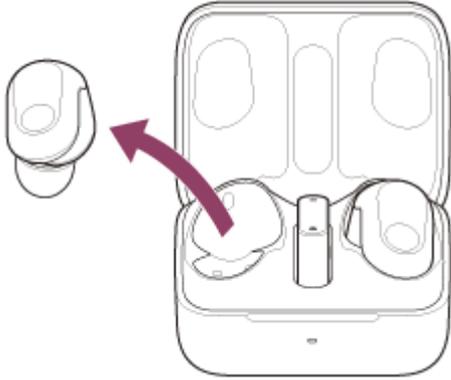

Quando colocar a outra unidade dos auscultadores

As unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores são ligadas automaticamente e pode ouvir o áudio do jogo, chat de voz, música ou chamada a partir de ambas as unidades.

Atribuir funções aos sensores táteis

- Dependendo da unidade dos auscultadores que estiver colocada num ouvido, algumas funções poderão não estar disponíveis se mantiver as definições de fábrica. Neste caso, pode alterar as atribuições de funções aos sensores táteis utilizando o “INZONE Hub” ou a aplicação “Sony | Headphones Connect”.

Sugestão

- Nas definições de fábrica, a função de ajuste do volume é atribuída à unidade direita do sistema de auscultadores. Quando estiver a ouvir música com apenas um ouvido, se estiver a usar apenas a unidade direita do sistema de auscultadores no ouvido, utilize o sensor tátil na unidade direita do sistema de auscultadores para ajustar o volume. Se tiver apenas a unidade esquerda do sistema de auscultadores no ouvido, opere o dispositivo ligado para ajustar o volume.
- Quando reproduzir música ou outros sons estéreo com apenas uma unidade do sistema de auscultadores colocada no ouvido, ouvirá o som apenas do canal esquerdo ou do canal direito dependendo da unidade que estiver a utilizar. Não pode ouvir som mono com os canais esquerdo e direito misturados.
- Também pode efetuar chamadas em modo mãos-livres, mesmo se estiver a utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores. Quando receber uma chamada, pode atender a chamada utilizando a unidade dos auscultadores que tiver colocada num ouvido. Se colocar a outra unidade dos auscultadores no outro ouvido enquanto estiver a falar com apenas uma unidade dos auscultadores, poderá falar através de ambas as unidades.

Tópico relacionado

- [Funções para uma chamada](#)
- [Controlar o dispositivo de áudio \(ligação Bluetooth\)](#)


Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Acerca do sensor tátil

O sensor tátil serve para várias operações, como reproduzir música, atender chamadas telefónicas ou alterar a definição da função de cancelamento de ruído.


Pode alterar as atribuições de funções aos sensores táteis das unidades esquerda e direita dos auscultadores utilizando o “INZONE Hub” ou a aplicação “Sony | Headphones Connect”.

Algumas funções atribuídas podem não estar disponíveis, dependendo do método de ligação ou do dispositivo ligado.

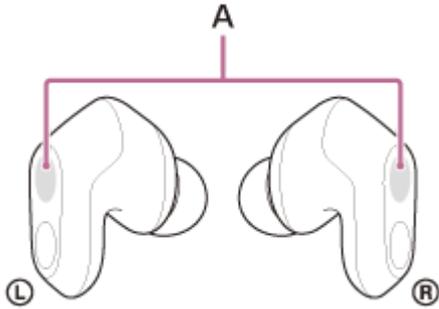

A: Sensores táteis (esquerdo, direito)

Para utilizar o sensor tátil, toque no centro do sensor tátil com a polpa do seu dedo indicador.

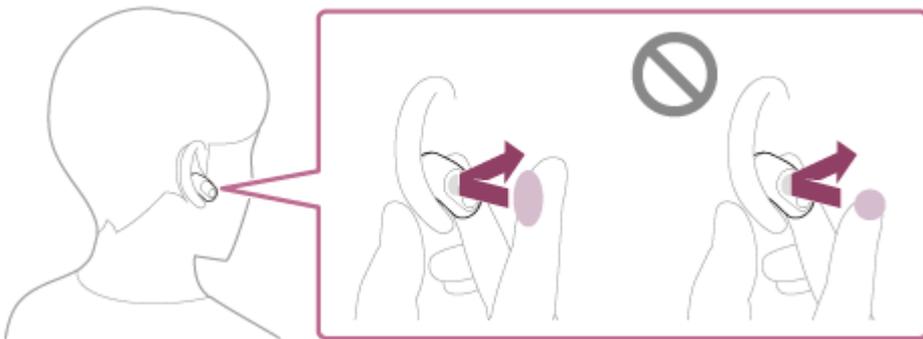

Predefinições

	Esquerdo: [Ambient Sound Control + Mic]	Direito: [Volume Control]
Tocar	Para comutar a função de cancelamento de ruído, o modo som ambiente, etc.	Para aumentar o volume
Tocar duas vezes	Quando estiver ligado a um dispositivo Bluetooth: para receber/terminar uma chamada/cancelar uma chamada efetuada Quando estiver ligado ao transceptor USB: —	Quando estiver ligado a um dispositivo Bluetooth: para receber/terminar uma chamada/cancelar uma chamada efetuada Quando estiver ligado ao transceptor USB: —
Tocar 3 vezes	—	—
Manter o dedo no sensor tátil	Quando estiver ligado a um dispositivo Bluetooth: para rejeitar uma chamada/ativar ou desativar os microfones Quando estiver ligado ao transceptor USB: ligar/desligar os microfones	Quando estiver ligado a um dispositivo Bluetooth: para rejeitar uma chamada/baixar o volume Quando estiver ligado ao transceptor USB: para baixar o volume

Pode atribuir a função [Game/Chat Balance Control] à unidade de auscultadores esquerda ou direita utilizando o “INZONE Hub” ou a aplicação “Sony | Headphones Connect”.

	[Game/Chat Balance Control]
Tocar	Para baixar o volume de som do chat de voz para ser mais fácil ouvir o som do jogo
Tocar duas vezes	—
Tocar 3 vezes	—
Manter o dedo no sensor tátil	Para baixar o volume do jogo para ser mais fácil ouvir o som do chat de voz

Sugestão

- Quando tocar no sensor tátil várias vezes, toque rapidamente com um intervalo de cerca de 0,3 segundos entre os toques.
- Pode alterar as funções atribuídas aos sensores táteis nas unidades esquerda e direita dos auscultadores utilizando o “INZONE Hub” ou a aplicação “Sony | Headphones Connect”. Por exemplo, a função de ajuste do volume, que está atribuída ao sensor tátil da unidade direita nas definições de fábrica, pode ser mudada para o sensor tátil da unidade esquerda. Também pode optar por não atribuir qualquer função.

Nota

- Os sensores táteis não reagem às suas ações se não tiver os auscultadores colocados nos ouvidos. Se desativar a função de desligamento automático através da deteção de utilização com o “INZONE Hub” ou a aplicação “Sony | Headphones Connect”, os sensores táteis podem ser operados mesmo quando o sistema de auscultadores não estiver a ser utilizado.
- Tenha em atenção que a função [Game/Chat Balance Control] não pode ser utilizada durante a ligação a um smartphone, independentemente do método de ligação.
- A função [Playback control] não pode ser utilizada durante a ligação ao transceptor USB, independentemente do dispositivo ligado.
- Durante a ligação através de Bluetooth, a função [Mic ON/OFF] pode ser utilizada quando num estado de chamada.
- Se o volume for reduzido no computador ou no smartphone compatível com USB Type-C durante a ligação através do transceptor USB, o volume não pode ser aumentado muito usando o sistema de auscultadores. Para aumentar o volume, ajuste o volume no computador ou smartphone compatível com USB Type-C.
- Se o volume for reduzido no dispositivo ligado durante a ligação através de Bluetooth, o volume não pode ser aumentado muito usando o sistema de auscultadores. Para aumentar o volume, ajuste o volume no dispositivo ligado.

Tópico relacionado

- [Controlar o dispositivo de áudio \(ligação Bluetooth\)](#)
- [Funções para uma chamada](#)
- [O que pode fazer com “INZONE Hub”](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)


Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Carregamento

Os auscultadores e a caixa de carregamento contêm baterias recarregáveis de íões de lítio incorporadas. Utilize o cabo USB Type-C fornecido para carregar os auscultadores antes de os utilizar.

1 Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

Volte a colocar a unidade esquerda dos auscultadores (a unidade com o ponto tátil) no orifício esquerdo da caixa de carregamento e volte a colocar a unidade direita dos auscultadores no orifício direito da caixa de carregamento. O ímã incorporado irá colocar cada unidade dos auscultadores na posição correta na caixa de carregamento.

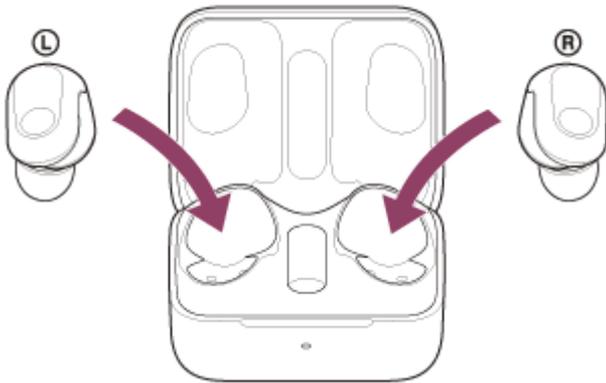


Se a bateria recarregável da caixa de carregamento ainda tiver carga, o indicador (laranja ou verde) na caixa de carregamento acende durante cerca de 3 segundos.

O carregamento é iniciado nos auscultadores. Feche a tampa da caixa de carregamento.



2 Ligue a caixa de carregamento a uma tomada de CA.

Utilize o cabo USB Type-C fornecido e um transformador de CA USB disponível no mercado.

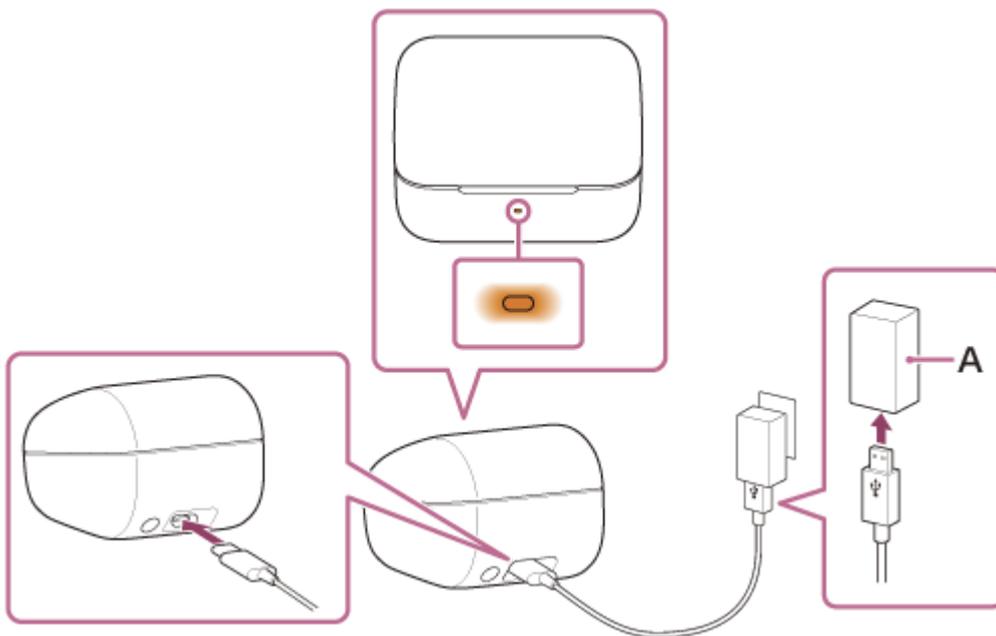

A: Transformador de CA USB

Os auscultadores e a caixa de carregamento iniciam o carregamento. O indicador (laranja) da caixa de carregamento acende.

Após o carregamento estar concluído, o indicador na caixa de carregamento apaga-se.

Retire o cabo USB Type-C.

Acerca do tempo de carregamento

O tempo necessário para carregar totalmente os auscultadores e a caixa de carregamento é cerca de 3 horas*.

* Tempo necessário para carregar a bateria sem carga até à sua capacidade máxima. O tempo de carregamento pode variar consoante as condições de utilização.

Carregamento dos auscultadores quando está no exterior

Uma bateria recarregável está integrada na caixa de carregamento. Se carregar a caixa de carregamento previamente, pode utilizá-la para carregar os auscultadores quando não tiver uma fonte de alimentação disponível.

O tempo necessário para carregar totalmente as unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores é cerca de 2 horas.

Requisitos do sistema para carregamento da bateria utilizando USB

● Transformador de CA USB

Um transformador de CA USB comercialmente disponível, capaz de fornecer uma corrente de saída de 0,5 A (500 mA), ou superior

● Computador pessoal

Computador pessoal com uma porta USB normal

- Não garantimos a operação em todos os computadores.
- As operações que utilizarem um computador personalizado ou montado em casa não são garantidas.

Versão do SO recomendada no computador pessoal

Windows®: Windows 10 ou posterior

Mac: macOS 11 ou posterior

Sugestão

- Também é possível carregar os auscultadores ligando a caixa de carregamento a um computador, utilizando o cabo USB Type-C fornecido.

- O sistema de auscultadores pode ser carregado mesmo se o transceptor USB estiver colocado na caixa de carregamento.

Nota

- Ao carregar através de USB, certifique-se de que utiliza o cabo USB Type-C fornecido. A utilização de um cabo diferente pode impedir o carregamento.
- O sucesso do carregamento depende do tipo de transformador de CA USB.
- Dependendo das definições das funções dos auscultadores e das condições de utilização, a velocidade de consumo de energia da bateria recarregável pode variar entre as unidades esquerda e direita dos auscultadores. Como resultado, o tempo de carregamento das baterias recarregáveis das unidades esquerda e direita dos auscultadores pode ser diferente. No entanto, não se trata de uma avaria.
- Não é possível carregar os auscultadores quando o computador está no modo de suspensão (espera) ou modo de hibernação. Nesse caso, altere as definições do computador para iniciar novamente o carregamento.
- Se o indicador (laranja) na caixa de carregamento acender durante cerca de 3 segundos e, depois, apagar quando as unidades esquerda e direita dos auscultadores forem retiradas da caixa de carregamento, a carga da bateria da caixa de carregamento é baixa. Carregue a caixa de carregamento.
- Se o indicador da caixa de carregamento não se acender mesmo quando as unidades esquerda e direita dos auscultadores são retiradas da caixa de carregamento, a carga da bateria da caixa de carregamento é nula. Carregue a caixa de carregamento.
- Se os auscultadores não forem utilizados durante um longo período de tempo, as horas de utilização da bateria recarregável diminuirão. No entanto, a duração da bateria melhorará após vários processos de carga e descarga. Se guardar os auscultadores durante um longo período de tempo, carregue a bateria uma vez a cada 6 meses para evitar a descarga excessiva.
- Se os auscultadores não forem utilizados durante um longo período de tempo, o carregamento da bateria poderá demorar mais tempo.
- Não se esqueça de fechar a tampa da caixa de carregamento para evitar o descarregamento da bateria da caixa de carregamento.
- Se existir um problema com a bateria recarregável dos auscultadores ou da caixa de carregamento e for detetado algo invulgar durante o carregamento, o indicador (laranja) da caixa de carregamento pisca. É recomendado carregar num local com uma temperatura ambiente entre 15 °C e 35 °C. O carregamento fora deste intervalo pode resultar num carregamento menos eficiente. Se o problema persistir, consulte o agente Sony mais próximo.
- Se os auscultadores não forem utilizados durante um longo período de tempo, o indicador (laranja) na caixa de carregamento poderá não acender imediatamente quando o carregamento é iniciado. Aguarde algum tempo até o indicador (laranja) se acender.
- Se as horas de utilização da bateria recarregável incorporada diminuírem significativamente, a bateria deve ser substituída. Consulte o seu agente Sony mais próximo.
- Evite a exposição a mudanças de temperatura extremas, luz solar direta, humidade, areia, poeiras ou choques elétricos. Nunca deixe os auscultadores no interior de um veículo estacionado.
- Quando ligar a caixa de carregamento a um computador, utilize apenas o cabo USB Type-C fornecido e certifique-se de que efetua a ligação diretamente. O carregamento não será concluído corretamente se a caixa de carregamento estiver ligada através de um hub USB.
- Os auscultadores e a caixa de carregamento podem aquecer durante o carregamento e manter-se quentes durante algum tempo após o carregamento. No entanto, não se trata de uma avaria.

Tópico relacionado

- [Acerca do indicador](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Tempo de funcionamento disponível

Os tempos de funcionamento disponíveis dos auscultadores com a bateria totalmente carregada são os seguintes:

Auscultadores de gaming:

Estado	Função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente	Tempo de funcionamento disponível
Jogo e chat	Função de cancelamento do ruído: LIGADA	Máx. de 11 horas
Jogo e chat	Modo som ambiente: LIGADO	Máx. de 11 horas
Jogo e chat	DESLIGADO	Máx. de 12 horas

- O sistema de auscultadores pode ser utilizado durante cerca de 1 hora após 5 minutos de carregamento.

Ligação Bluetooth:

Tempo de reprodução de música

Codec	Função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente	Tempo de funcionamento disponível
LC3	Função de cancelamento do ruído: LIGADA	Máx. de 18 horas
LC3	Modo som ambiente: LIGADO	Máx. de 18 horas
LC3	DESLIGADO	Máx. de 24 horas

- O sistema de auscultadores pode ser utilizado durante cerca de 1 hora após 5 minutos de carregamento.

Tempo de comunicação

Função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente	Tempo de funcionamento disponível
Função de cancelamento do ruído: LIGADA	Máx. de 10 horas
Modo som ambiente: LIGADO	Máx. de 10 horas
DESLIGADO	Máx. de 11 horas

Nota

- As horas de utilização podem ser diferentes do tempo indicado acima, dependendo das condições de utilização.

Tópico relacionado

- [Codecs suportados](#)

5-052-426-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Verificar a carga restante da bateria

Pode verificar a carga restante das baterias recarregáveis dos auscultadores e da caixa de carregamento através das operações seguintes.

Verificar a carga restante da bateria do sistema de auscultadores

- Se o indicador (laranja) da caixa de carregamento acender quando as unidades do sistema de auscultadores são colocadas na caixa de carregamento ou quando a tampa da caixa de carregamento é aberta ou fechada com as duas unidades do sistema de auscultadores colocadas na caixa de carregamento, a carga restante da bateria das unidades do sistema de auscultadores é cerca de 94% a 1%.
- Se o indicador da caixa de carregamento não acender quando as unidades do sistema de auscultadores são colocadas na caixa de carregamento ou quando a tampa da caixa de carregamento é aberta ou fechada com ambas as unidades do sistema de auscultadores colocadas na caixa de carregamento, a carga restante da bateria das unidades do sistema de auscultadores é inferior a 1%.

Quando a carga restante da bateria das unidades do sistema de auscultadores descer para 20% ou menos quando as unidades do sistema de auscultadores estão a ser usadas ou quando a carga restante da bateria das unidades do sistema de auscultadores for 20% ou menos quando o sistema de auscultadores é ligado

Se ouvir um som de notificação e ouvir a orientação por voz “Low battery” (Bateria fraca), carregue o sistema de auscultadores assim que possível.

Quando a bateria fica completamente vazia, ouvirá um som de notificação e a orientação por voz “Battery is empty” (Bateria sem carga). Em seguida, o sistema de auscultadores desliga-se automaticamente.

Quando usar o sistema de auscultadores ligando a um computador

Quando o sistema de auscultadores estiver ligado a um computador, o ícone que indica a carga restante da bateria é exibido no ecrã do “INZONE Hub” em 4 níveis: “100%”, “70%”, “50%” e “20%”.

A carga restante da bateria também é apresentada através de 100 níveis em [Device Information] na “INZONE Hub”.

Consultar a carga restante da bateria da caixa de carregamento

- Se o indicador (laranja) da caixa de carregamento acender quando ambas as unidades do sistema de auscultadores são retiradas da caixa de carregamento ou quando a tampa da caixa de carregamento é aberta ou fechada sem qualquer unidade do sistema de auscultadores guardada, a carga restante da bateria da caixa de carregamento situa-se entre 30% e 1%. A caixa de carregamento não consegue carregar suficientemente os auscultadores com este nível de carga restante da bateria.
- Se o indicador da caixa de carregamento não acender quando ambas as unidades do sistema de auscultadores são retiradas da caixa de carregamento ou quando a tampa da caixa de carregamento é aberta ou fechada sem nenhuma unidade do sistema de auscultadores guardada, a carga restante da bateria da caixa de carregamento é inferior a 1%. O auscultadores não carregam com a caixa de carregamento neste caso.

Sugestão

- Também pode verificar a carga restante da bateria da unidade dos auscultadores e da caixa de carregamento com a aplicação “Sony | Headphones Connect”.

Nota

- A carga restante da bateria poderá não ser apresentada corretamente logo após uma atualização de software ou se os auscultadores não for utilizado há bastante tempo. Neste caso, carregue e descarregue a bateria várias vezes para que a carga

restante da bateria seja apresentada corretamente.

Tópico relacionado

- [Acerca do indicador](#)
- [O que pode fazer com “INZONE Hub”](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)


5-052-426-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Ativar os auscultadores

Quando os auscultadores é guardado na caixa de carregamento

- 1 Retire as unidades do sistema de auscultadores da caixa de carregamento.

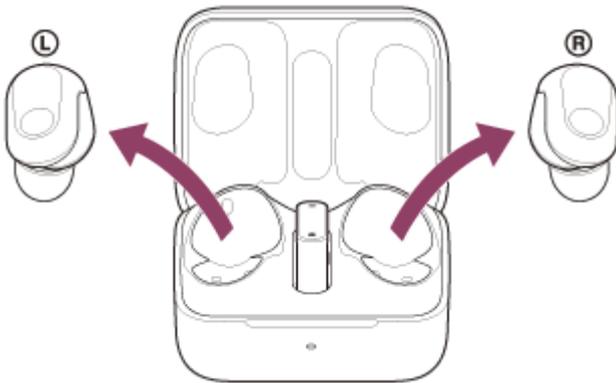

Os auscultadores ativam-se automaticamente.

Quando retirar apenas uma unidade dos auscultadores da caixa de carregamento, só será ativada a unidade retirada.

Quando os auscultadores não estão guardados na caixa de carregamento

Quando o sistema de auscultadores não é colocado nos seus ouvidos cerca de 15 minutos após serem retirados da caixa de carregamento, o sistema de auscultadores desativa-se automaticamente. Neste caso, ative os auscultadores tocando no sensor tátil dos auscultadores ou colocando os auscultadores nos seus ouvidos. As unidades do sistema de auscultadores também se ativarão quando forem colocadas na caixa de carregamento e, em seguida, retiradas da caixa de carregamento.

Quando os auscultadores é ativado

Quando ambas as unidades dos auscultadores são removidas da caixa de carregamento, a ligação é estabelecida entre as unidades esquerda e direita dos auscultadores.

Se as definições de cancelamento do ruído tiverem sido alteradas anteriormente, as definições são mantidas.

Sugestão

- Pode utilizar o "INZONE Hub" ou a aplicação "Sony | Headphones Connect" para alterar a definição do sistema de auscultadores de modo a não ser desativado automaticamente.


Tópico relacionado

- [Desativar os auscultadores](#)
- [O que pode fazer com "INZONE Hub"](#)
- [O que pode fazer com a aplicação "Sony | Headphones Connect"](#)

Desativar os auscultadores


1 Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

Volte a colocar a unidade esquerda dos auscultadores (a unidade com o ponto tátil) no orifício esquerdo da caixa de carregamento e volte a colocar a unidade direita dos auscultadores no orifício direito da caixa de carregamento. O ímã incorporado irá colocar cada unidade dos auscultadores na posição correta na caixa de carregamento.

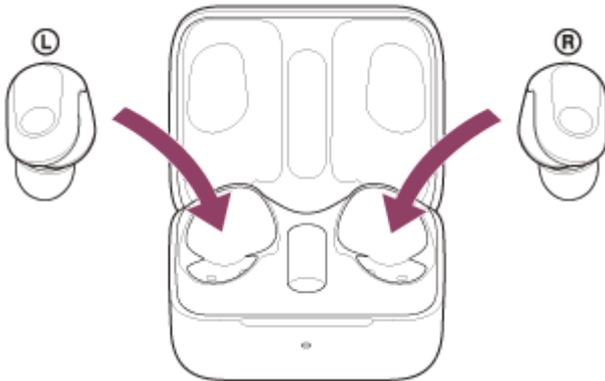

Se a bateria recarregável da caixa de carregamento ainda tiver carga, o indicador (laranja ou verde) na caixa de carregamento acende durante cerca de 3 segundos.

O carregamento é iniciado nos auscultadores. Feche a tampa da caixa de carregamento.

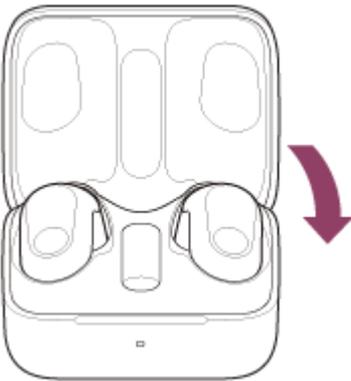

Os auscultadores desligam-se.

Quando os auscultadores são deixados retirados

Quando o sistema de auscultadores não é colocado nos seus ouvidos cerca de 15 minutos após serem retirados da caixa de carregamento, o sistema de auscultadores desativa-se automaticamente.

Para desligar a alimentação antes de os auscultadores desligarem automaticamente, coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa.

Sugestão

- Pode utilizar o “INZONE Hub” ou a aplicação “Sony | Headphones Connect” para alterar a definição do sistema de auscultadores de modo a não ser desativado automaticamente.
- Também pode desligar os auscultadores com a aplicação “Sony | Headphones Connect”.

Nota

- Quando a carga restante da bateria da caixa de carregamento não for suficiente, o carregamento dos auscultadores não será iniciado. Carregue a caixa de carregamento.

Tópico relacionado

- [Ativar os auscultadores](#)
- [O que pode fazer com “INZONE Hub”](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

5-052-426-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds


Ligar a um computador, PlayStation®5 ou smartphone compatível com USB Type-C através do transceptor USB

Se o computador ou o smartphone não suportarem a norma de comunicação LE Audio (norma de comunicação de som para a tecnologia Bluetooth), utilize este método de ligação do transceptor USB.

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:


- O computador, a PS5™ ou o smartphone compatível com USB Type-C é colocado a menos de 1 m do sistema de auscultadores.
- Os auscultadores têm carga suficiente.
- As instruções de operação do computador, da PS5 ou do smartphone compatível com USB Type-C estão à mão.

- 1 Mude o interruptor deslizante do transceptor USB para “PC” ou “PS5/MOBILE”, dependendo do dispositivo ligado.**

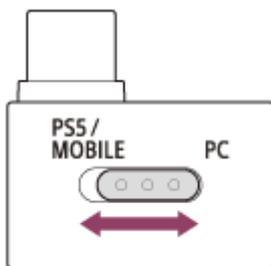

- 2 Ligue o computador, a PS5 ou o smartphone compatível com USB Type-C.**

- 3 Ligue o transceptor USB a uma porta USB do computador, da PS5 ou do smartphone compatível com USB Type-C.**

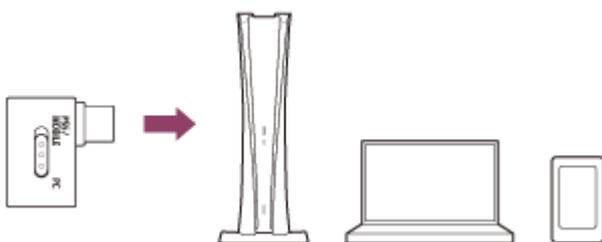

Nota

- Ligue o transceptor USB diretamente ao computador, à PS5 ou ao smartphone compatível com USB Type-C e não através de um hub USB.
- Ao ligar o transceptor USB a um computador, ligue-o à porta USB Type-C do computador sem usar um adaptador de conversão USB Type-A.

Nota

- Se o dispositivo não reconhecer o microfone do sistema de auscultadores, certifique-se de que o interruptor deslizante do transceptor USB está na posição correta.

- Se o sistema de auscultadores não se conseguir ligar a um computador, PS5 ou smartphone compatível com USB Type-C através de uma ligação sem fios de 2,4 GHz, prima continuamente o botão de ligar no transceptor USB durante cerca de 5 segundos ou mais para emparelhar.

Prima o botão de ligar com um objeto com uma ponta fina que não parta, como um clipe de papel.

Para mais detalhes, consulte a secção “Quando o sistema de auscultadores não consegue emparelhar com um computador, PS5™ ou smartphone compatível com USB Type-C” no tópico “[Não é possível efetuar o emparelhamento.](#)”.

- Durante uma chamada, pode existir ruído na voz que a outra pessoa ouve. A ligação do transceptor USB a uma porta USB diferente pode melhorar a situação.

Usar o sistema de auscultadores através do transceptor USB

1 Coloque as unidades dos auscultadores nos seus ouvidos.

Veja "[Utilizar o sistema de auscultadores](#)" para saber como colocar o sistema de auscultadores nos seus ouvidos.

2 Verificar o estado da ligação do transceptor USB.

Ligue o transceptor USB à porta USB num computador, PS5™ ou smartphone compatível com USB Type-C e o sistema de auscultadores vai ligar-se automaticamente ao transceptor USB (ligação sem fios de 2,4 GHz). Quando a ligação estiver concluída, o indicador (branco) no transceptor USB acende-se.

Quando não for estabelecida uma ligação sem fios de 2,4 GHz, o indicador (branco) no transceptor USB pisca repetidamente em intervalos de aprox. 1,4 segundos durante cerca de 30 segundos.

3 Ao ligar a um computador, selecione o sistema de auscultadores como o dispositivo de áudio.

- Dispositivo de saída de áudio como jogos: [INZONE Buds - Game]
- Dispositivo de entrada/saída de áudio como chat de voz: [INZONE Buds - Chat]

4 Verificar a função que pode ser operada com os sensores táteis.

Pode ativar/desativar o microfone e ajustar o volume. Além disso, para mudar o equilíbrio de volume entre um jogo e o chat durante a utilização de um computador ou uma PS5, mude a atribuição do sensor tátil para [Game/Chat Balance Control] no "INZONE Hub".

Para mais detalhes, consulte "[Acerca do sensor tátil](#)".

Ao ligar a uma PS5

Pode fazer o seguinte com a PS5.

- Verificar o equilíbrio de volume entre um jogo e o chat
- Exibir o estado ligado ou desligado do microfone
- Verificar o volume do sistema de auscultadores
- Apresentar a carga restante da bateria dos auscultadores
- Verificar o estado da ligação do sistema de auscultadores

Nota

- Se o dispositivo não reconhecer o microfone do sistema de auscultadores, certifique-se de que o interruptor deslizante do transceptor USB está na posição correta.
- Se o sistema de auscultadores não se conseguir ligar a um computador, PS5 ou smartphone compatível com USB Type-C através de uma ligação sem fios de 2,4 GHz, prima continuamente o botão de ligar no transceptor USB durante cerca de 5 segundos ou mais para emparelhar.
Prima o botão de ligar com um objeto com uma ponta fina que não parta, como um clipe de papel.
Para mais detalhes, consulte a secção "Quando o sistema de auscultadores não consegue emparelhar com um computador, PS5™ ou smartphone compatível com USB Type-C" no tópico "[Não é possível efetuar o emparelhamento.](#)".
- Se não for possível utilizar as funções listadas acima durante a ligação a uma PS5, certifique-se de que o interruptor deslizante do transceptor USB é posicionado no lado PS5.
- Ao ligar a uma PS5, poderá não ser possível utilizar as funções acima, a menos que a PS5 seja atualizada. Atualize o software do sistema da PS5 para a versão mais recente.

- Se o volume for reduzido no computador ou no smartphone compatível com USB Type-C durante a ligação através do transceptor USB, o volume não pode ser aumentado muito usando o sistema de auscultadores. Para aumentar o volume, ajuste o volume no computador ou smartphone compatível com USB Type-C.

5-052-426-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth

Pode realizar chamadas no modo mãos-livres, chat de voz, etc. com o sistema de auscultadores sem fios, utilizando a função Bluetooth do seu dispositivo Bluetooth.

Só podem ser utilizados dispositivos Bluetooth que suportem LE Audio * (norma de comunicação de som para tecnologia Bluetooth). Se o dispositivo Bluetooth não suportar LE Audio, ligue o transceptor USB fornecido.

* Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (desde novembro de 2023)

Emparelhamento

Para utilizar a função Bluetooth, é necessário que ambos os dispositivos que serão ligados tenham efetuado o registo mútuo anteriormente. A operação de registar um dispositivo tem o nome de “emparelhamento”.

Emparelhe manualmente o sistema de auscultadores com o dispositivo.

Ligar a um dispositivo emparelhado

Após um dispositivo estar emparelhado, não é necessário emparelhá-lo novamente. Utilize os métodos necessários para cada dispositivo para estabelecer a ligação aos auscultadores.

Tópico relacionado

- [Emparelhar e ligar com um smartphone Android utilizando LE Audio](#)
- [Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)
- [Ligar a um computador, PlayStation®5 ou smartphone compatível com USB Type-C através do transceptor USB](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Estabelecer a ligação com a aplicação “Sony | Headphones Connect”

Inicie a aplicação “Sony | Headphones Connect” no smartphone Android para ligar os auscultadores a um smartphone. Para saber mais, consulte o guia de ajuda da aplicação “Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Nota

- A ligação com alguns smartphones pode ficar instável ao ligar utilizando a aplicação “Sony | Headphones Connect”. Neste caso, siga os procedimentos em “[Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)” para ligar os auscultadores.

Tópico relacionado

- [Emparelhar e ligar com um smartphone Android utilizando LE Audio](#)
- [Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Instalar a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Emparelhar e ligar com um smartphone Android utilizando LE Audio

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Ao usar o dispositivo pela primeira com o sistema de auscultadores através de uma ligação Bluetooth, emparelhe o dispositivo primeiro. O seu smartphone Android deve suportar LE Audio (padrão de comunicação de som para tecnologia Bluetooth). Use o transceptor USB fornecido para ligar a um smartphone Android que não suporte LE Audio. Não é possível ouvir áudio a partir do dispositivo ligado por Bluetooth e do dispositivo ligado por transceptor USB em simultâneo.

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- O smartphone Android está a menos de 1 m dos auscultadores.
- Os auscultadores têm carga suficiente.
- Tem consigo as instruções de operação para o smartphone Android.

Dispositivos que suportam LE Audio (desde novembro de 2023)

Smartphone Android Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (utilize a versão mais recente do software do smartphone)


Para obter as informações mais recentes sobre os dispositivos compatíveis, consulte o website de suporte.

Acerca do LE Audio

O LE Audio suporta o codec “LC3”.

1 Nos auscultadores, entre no modo de emparelhamento.

1. Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

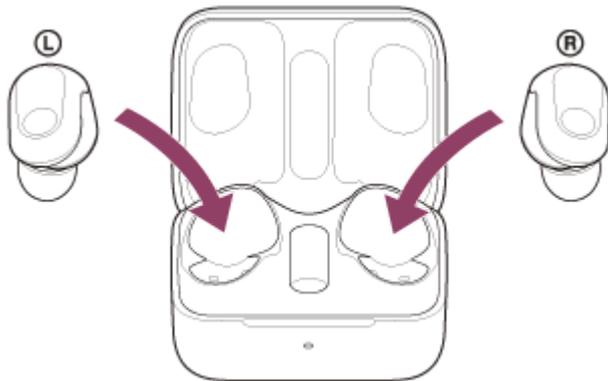

Deixe a tampa da caixa de carregamento aberta.

2. Com a tampa da caixa de carregamento aberta, prima continuamente o botão de emparelhamento na parte de trás da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos ou mais.

Nota

- Os auscultadores não entram no modo de emparelhamento com a tampa da caixa de carregamento fechada.



O indicador (azul) da caixa de carregamento pisca duas vezes repetidamente e os auscultadores entra no modo de emparelhamento.


Pode retirar o sistema de auscultadores da caixa de carregamento após a entrada no modo de emparelhamento.

Quando colocar as unidades do sistema de auscultadores em ambos os ouvidos, ouvirá um som de notificação e a orientação por voz "Pairing" (Emparelhamento) simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores (ou da unidade do sistema de auscultadores que estiver a usar).


2 Desbloqueie o ecrã do smartphone Android se estiver bloqueado.

3 Procure os auscultadores no smartphone Android.


1. Selecione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

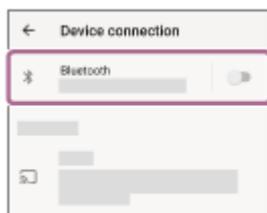

2. Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.

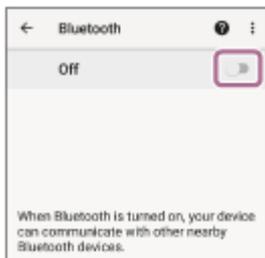

4 Toque em [INZONE Buds].

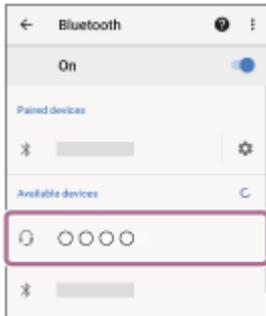

Se for necessário introduzir a palavra-passe *, utilize "0000".

Os auscultadores e o smartphone estão emparelhados e ligados um ao outro.

Quando os auscultadores são colocados na caixa de carregamento, o indicador (azul) da caixa de carregamento pisca 10 vezes.

Quando tiver o sistema de auscultadores colocado nos ouvidos, ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores (ou da unidade do sistema de auscultadores que estiver a usar) indicando que a ligação foi estabelecida.

Se não estiverem ligados, consulte "[Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)".

Se não aparecer [INZONE Buds] no ecrã do seu smartphone Android, inicie novamente a operação a partir do início do passo 3 .


* A chave-passe pode ser designada por "Código-passe", "Código PIN", "Numero PIN" ou "Palavra-passe".

5 No smartphone Android, ative a definição LE Audio.

1. Toque em  (definições) exibido junto do [INZONE Buds] ligado.



2. Verifique se [LE audio] está ligado.
Se estiver desligado, toque no interruptor para ligar [LE audio].



Ao mudar de uma ligação Bluetooth para uma ligação por transceptor USB

1. Coloque as unidades dos auscultadores nos seus ouvidos.
Veja "[Utilizar o sistema de auscultadores](#)" para saber como colocar os auscultadores nos seus ouvidos.
2. Mantenha os seus dedos nos sensores táteis das unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores durante cerca de 1 segundo para mudar para o modo de transceptor USB.
Ouvirá a orientação por voz "USB Transceiver mode" (Modo de Transceptor USB).

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como efetuar o emparelhamento pela primeira vez.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0062/h_zz/

Veja o vídeo para saber como mudar para o “Modo Bluetooth” ou “Modo de transceptor USB”, mantendo os dedos nos sensores táteis das unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone Android.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte “[Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, comece novamente a operação a partir do início do passo ① .
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando emparelhar o 6.º dispositivo
O sistema de auscultadores pode ser emparelhado com, no máximo, 5 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 5 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
 - Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth ligado
 - Quando o sistema de auscultadores são inicializados
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Neste caso, remova as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores do dispositivo ligado e volte a emparelhar.
- Os auscultadores podem ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.
- Se não existir histórico de emparelhamento entre o sistema de auscultadores e o dispositivo Bluetooth ligado, mesmo quando tenta mudar o modo no sistema de auscultadores, não é possível mudar da ligação Bluetooth para a ligação por transceptor USB.
- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto dos auscultadores, estes podem-se ligar automaticamente ao dispositivo quando ligar os auscultadores e podem não se ligar a outro dispositivo.
Se isso ocorrer, cancele a ligação no último dispositivo Bluetooth ligado ou desligue a função Bluetooth nesse dispositivo.

Tópico relacionado


- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Websites de assistência ao cliente](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Ligar a um smartphone Android emparelhado

1 Desbloqueie o ecrã do smartphone Android se estiver bloqueado.

2 Retire as unidades do sistema de auscultadores da caixa de carregamento.

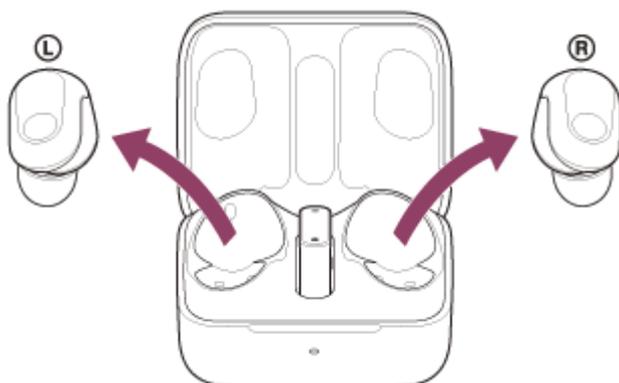


Os auscultadores ativam-se automaticamente.

3 Coloque as unidades do sistema de auscultadores nos seus ouvidos e ative o modo.

1. Coloque as unidades dos auscultadores nos seus ouvidos.

Veja [“Utilizar o sistema de auscultadores”](#) para saber como colocar os auscultadores nos seus ouvidos. Ouvirá a orientação por voz “Bluetooth mode” (Modo Bluetooth) ou “USB Transceiver mode” (Modo de Transcetor USB).

2. Quando o sistema de auscultadores se encontra no modo de transcetor USB, coloque ambas as unidades do sistema de auscultadores e mude o modo do sistema de auscultadores para o modo Bluetooth, mantendo os dedos nos sensores táteis das unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores durante cerca de 1 segundo.

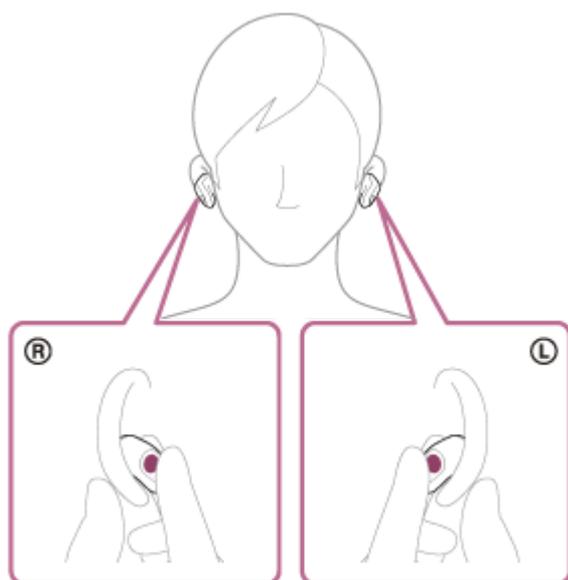

Ouvirá a orientação por voz “Bluetooth mode” (Modo Bluetooth).


Quando os auscultadores se ligarem automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação indicando que a ligação é estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores ao mesmo tempo. Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá um som de notificação a partir da unidade que estiver a usar. Verifique o estado da ligação no smartphone Android. Se não estiver ligado, avance para o passo 4 .

4 Veja os dispositivos que estão emparelhados com o smartphone Android.


1. Selecione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.

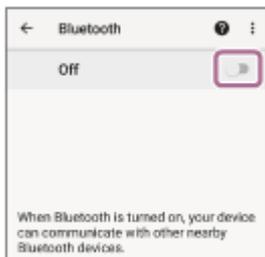

5 Toque em [INZONE Buds].

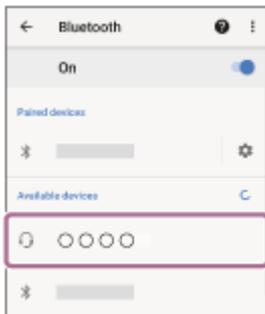

Ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades do sistema de auscultadores (ou da unidade do sistema de auscultadores que estiver colocada num ouvido).

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como mudar para o “Modo Bluetooth” ou “Modo de transceptor USB”, mantendo os dedos nos sensores táteis das unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone Android.

Nota

- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto dos auscultadores, estes podem-se ligar automaticamente ao dispositivo quando ligar os auscultadores e podem não se ligar a outro dispositivo.

Se isso ocorrer, cancele a ligação no último dispositivo Bluetooth ligado ou desligue a função Bluetooth nesse dispositivo.

- Se não conseguir ligar o smartphone Android aos auscultadores, elimine a informação de emparelhamento dos auscultadores no smartphone Android e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu smartphone Android, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone Android.
- Se não existir histórico de emparelhamento entre o sistema de auscultadores e o dispositivo Bluetooth ligado, mesmo quando tenta mudar o modo no sistema de auscultadores, não é possível mudar da ligação Bluetooth para a ligação por transceptor USB.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar com um smartphone Android utilizando LE Audio](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

5-052-426-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Usar o sistema de auscultadores através de uma ligação Bluetooth

1 Coloque as unidades dos auscultadores nos seus ouvidos.

Veja "[Utilizar o sistema de auscultadores](#)" para saber como colocar os auscultadores nos seus ouvidos.

2 Verificar a função que pode ser operada com os sensores táteis.

Pode ajustar o volume.

Para controlar a reprodução de um dispositivo Bluetooth durante a reprodução de música, mude a atribuição da função do sensor tátil para [Play/Pause] no "INZONE Hub" ou na aplicação "Sony | Headphones Connect". Para mais detalhes, consulte "[Acerca do sensor tátil](#)".

Os auscultadores não produzem som

Os auscultadores não produzem som quando estão ligados a um dispositivo Bluetooth que não suporta LE Audio. Se for este o caso, inicialize os auscultadores e, depois, ligue o transceptor USB fornecido.

Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Acerca do sensor tátil](#)
- [O que pode fazer com "INZONE Hub"](#)
- [Ligar a um computador, PlayStation®5 ou smartphone compatível com USB Type-C através do transceptor USB](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)
- [O que pode fazer com a aplicação "Sony | Headphones Connect"](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Receber uma chamada

Pode efetuar chamadas em modo mãos-livres através de uma ligação Bluetooth num smartphone ou telemóvel que suporte o perfil Bluetooth CCP (Call Control Profile).

- O funcionamento poderá variar consoante o smartphone ou telemóvel. Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone ou telemóvel.
- Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação que está a utilizar, as funções podem não funcionar corretamente mesmo que tente utilizá-las com os auscultadores.


Toque

Quando receber uma chamada, os auscultadores emitem um toque de chamada.

Dependendo do seu smartphone ou telemóvel, irá ouvir um dos seguintes toques de chamada.

- Toque de chamada definido nos auscultadores
- Toque de chamada definido no smartphone ou telemóvel
- Toque de chamada apenas para uma ligação Bluetooth definida no smartphone ou telemóvel

- 1 Ligue previamente os auscultadores a um smartphone ou telemóvel através de uma ligação Bluetooth.**
- 2 Quando ouvir um toque de chamada, toque rapidamente duas vezes no sensor tátil na unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores (com intervalos de cerca de 0,3 segundos entre toques) para receber a chamada.**

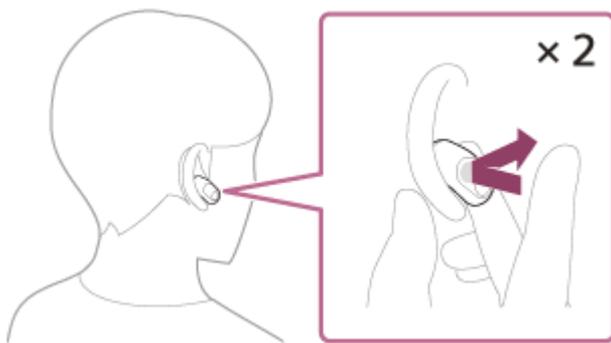


Será audível som a partir do sistema de auscultadores.

Quando receber uma chamada enquanto ouve música, a reprodução entra em pausa automaticamente e os auscultadores emitem um toque de chamada.

Se a reprodução não entrar em pausa, interaja com os auscultadores para colocar a reprodução em pausa.

Pode falar utilizando os microfones nas unidades esquerda e direita dos auscultadores.

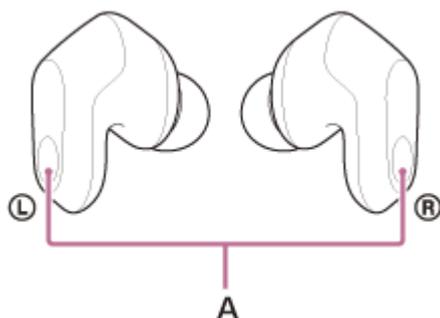

A: Microfones (esquerdo, direito)

Se não for emitido um toque através dos auscultadores

O sistema de auscultadores poder não estar ligado ao smartphone ou telemóvel através de CCP. Verifique o estado da ligação no smartphone ou telemóvel.

3 Utilize o smartphone ou o telemóvel para ajustar o volume.

4 Quando tiver terminado a sua chamada, toque rapidamente duas vezes no sensor tátil na unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores (com intervalos de cerca de 0,3 segundos entre toques) para terminar a chamada.

Se receber uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução de música é retomada automaticamente após terminar a chamada.

Sugestão

- Quando receber uma chamada ao usar um smartphone ou telemóvel, alguns smartphones ou telemóveis podem receber uma chamada no telefone em vez de no sistema de auscultadores. Transfira a chamada para o sistema de auscultadores no seu smartphone ou telemóvel.
- Também pode efetuar chamadas em modo mãos-livres, mesmo se estiver a utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores. Quando receber uma chamada, pode atender a chamada utilizando a unidade dos auscultadores que tiver colocada num ouvido. Se colocar a outra unidade dos auscultadores no outro ouvido enquanto estiver a falar com apenas uma unidade dos auscultadores, poderá falar através de ambas as unidades.

Nota

- Nas definições de fábrica, o sistema de auscultadores não aceita chamadas recebidas de dispositivos ligados por Bluetooth quando o sistema de auscultadores se encontra no modo de transceptor USB. O "INZONE Hub" permite-lhe mudar os modos para aceitar chamadas recebidas, mesmo se o sistema de auscultadores se encontrar no modo de transceptor USB.
- Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação de reprodução que está a utilizar, a reprodução pode não ser colocada em pausa mesmo quando recebe uma chamada durante a reprodução de música. Quando recebe uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução poderá não ser retomada automaticamente mesmo que termine a chamada.
- Utilize um smartphone ou telemóvel a, pelo menos, 50 cm de distância dos auscultadores. Poderá ocorrer ruído se os auscultadores e o smartphone ou telemóvel estiverem demasiado próximos.
- Para ser mais fácil ouvir a sua própria voz durante uma chamada telefónica, os microfones funcionam para capturarem o som ambiente (função Tom lateral). Se a sua voz for demasiado alta ou se o som em seu redor incomodar, desligue [SIDETONE] no "INZONE Hub".
- O volume durante as chamadas não pode ser ajustado com os auscultadores. Ajuste o volume no dispositivo ligado.
- Dependendo das características de voz do interlocutor ou do ruído ambiente, a qualidade do som da chamada pode ser reduzida.

Tópico relacionado

- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Fazer uma chamada](#)
- [Funções para uma chamada](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Fazer uma chamada

Pode efetuar chamadas em modo mãos-livres através de uma ligação Bluetooth num smartphone ou telemóvel que suporte o perfil Bluetooth CCP (Call Control Profile).

- O funcionamento poderá variar consoante o smartphone ou telemóvel. Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone ou telemóvel.
- Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação que está a utilizar, as funções podem não funcionar corretamente mesmo que tente utilizá-las com os auscultadores.

1 Ligue os auscultadores a um smartphone ou telemóvel através de uma ligação Bluetooth.


2 Faça uma chamada telefónica através do seu smartphone ou telemóvel.

Ao fazer uma chamada, ouve-se um sinal de chamada dos auscultadores.

Se fizer uma chamada enquanto ouve música, a reprodução entra automaticamente em pausa.

Se a reprodução não entrar em pausa, interaja com os auscultadores para colocar a reprodução em pausa.

Pode falar utilizando os microfones nas unidades esquerda e direita dos auscultadores.

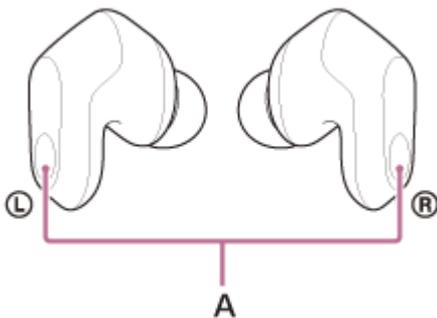


A: Microfones (esquerdo, direito)

Se não for emitido um sinal de marcação através dos auscultadores

Utilize o smartphone ou o telemóvel para transferir a chamada para os auscultadores.

3 Utilize o smartphone ou o telemóvel para ajustar o volume.

4 Quando tiver terminado a sua chamada, toque rapidamente duas vezes no sensor tátil na unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores (com intervalos de cerca de 0,3 segundos entre toques) para terminar a chamada.

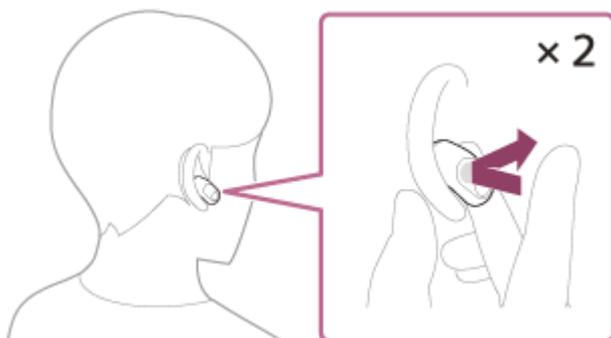

Se fez uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução de música é retomada automaticamente após terminar a chamada.

Sugestão

- Também pode efetuar chamadas em modo mãos-livres, mesmo se estiver a utilizar apenas uma unidade do sistema de auscultadores. Se colocar a outra unidade dos auscultadores no outro ouvido enquanto estiver a falar com apenas uma unidade dos auscultadores, poderá falar através de ambas as unidades.

Nota

- Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação de reprodução de música que estiver a utilizar, quando fizer uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução poderá não ser retomada automaticamente mesmo após terminar a chamada.
- Utilize um smartphone ou telemóvel a, pelo menos, 50 cm de distância dos auscultadores. Poderá ocorrer ruído se os auscultadores e o smartphone ou telemóvel estiverem demasiado próximos.
- Para ser mais fácil ouvir a sua própria voz durante uma chamada telefónica, os microfones funcionam para capturarem o som ambiente (função Tom lateral). Se a sua voz for demasiado alta ou se o som em seu redor incomodar, desligue [SIDETONE] no "INZONE Hub".
- O volume durante as chamadas não pode ser ajustado com os auscultadores. Ajuste o volume no dispositivo ligado.
- Dependendo das características de voz do interlocutor ou do ruído ambiente, a qualidade do som da chamada pode ser reduzida.

Tópico relacionado

- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Funções para uma chamada](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Funções para uma chamada

As funções disponíveis podem variar dependendo do smartphone ou telemóvel.

Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação que está a utilizar, as funções podem não funcionar corretamente mesmo que tente utilizá-las com os auscultadores.


Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone ou telemóvel.

Pode utilizar a unidade esquerda ou direita dos auscultadores para efetuar as seguintes operações.

Se tiver apenas uma unidade dos auscultadores colocada num ouvido, interaja com a unidade dos auscultadores na unidade que tiver colocada.

Chamada efetuada

- Cancelar uma chamada efetuada: toque rapidamente duas vezes (com um intervalo de cerca de 0,3 segundos entre toques) no sensor tátil.

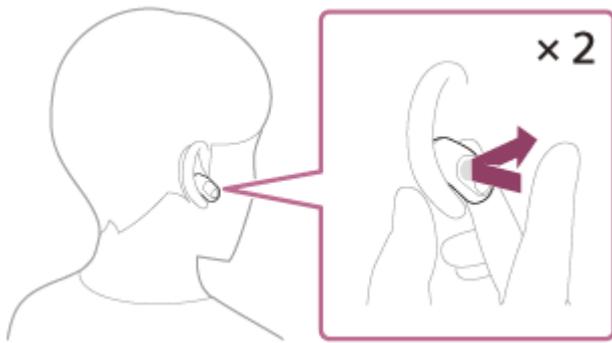

Chamada recebida

- Receber uma chamada: toque rapidamente duas vezes (com um intervalo de cerca de 0,3 segundos entre toques) no sensor tátil.
- Rejeitar uma chamada: mantenha o dedo no sensor tátil durante cerca de 1 segundo ou mais.

Durante a chamada

- Terminar uma chamada: toque rapidamente duas vezes (com um intervalo de cerca de 0,3 segundos entre toques) no sensor tátil.
- Ligar/desligar os microfones: mantenha o dedo no sensor tátil (nas definições de fábrica, só o sensor tátil na unidade esquerda dos auscultadores).

Tópico relacionado

- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Acerca do sensor tátil](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Fazer uma chamada](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds


Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)

1 Desligue a ligação Bluetooth no dispositivo Bluetooth.

Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação Bluetooth foi terminada.

2 Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa.

Volte a colocar a unidade esquerda dos auscultadores (a unidade com o ponto tátil) no orifício esquerdo da caixa de carregamento e volte a colocar a unidade direita dos auscultadores no orifício direito da caixa de carregamento. O ímã incorporado irá colocar cada unidade dos auscultadores na posição correta na caixa de carregamento.

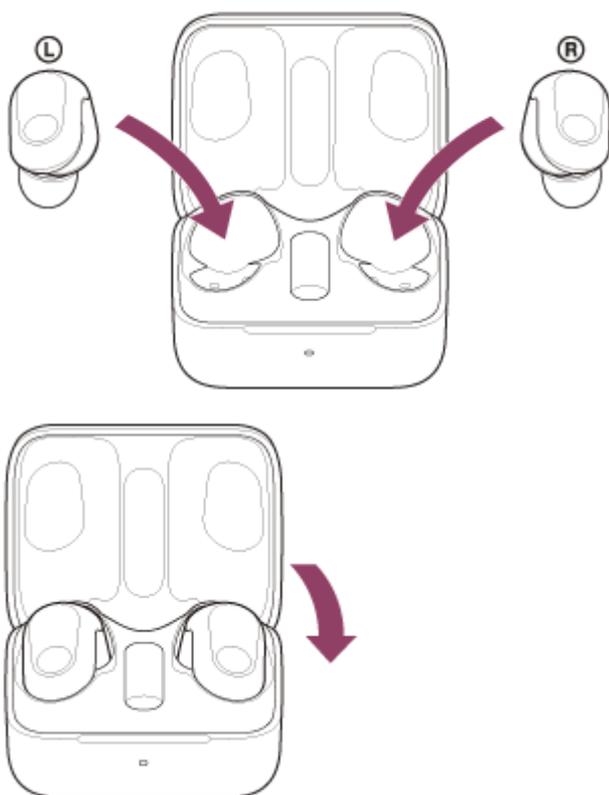

Os auscultadores desligam-se.

Sugestão

- Assim que terminar a reprodução de música, a ligação Bluetooth poderá terminar automaticamente dependendo do dispositivo Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Desativar os auscultadores](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth

Se o seu dispositivo Bluetooth suportar os perfis seguintes, pode ouvir música e controlar o dispositivo a partir dos auscultadores através de uma ligação Bluetooth.

- TMAP (Telephony and Media Audio Profile)
Pode controlar o streaming para smartphones, sistema de auscultadores, pontas de auriculares esquerda e direita de forma independente, altifalantes, televisores, entre outros.
- MCP (Media Control Profile)
Pode reproduzir ou parar música.
- VCP (Volume Control Profile)
Pode ajustar o volume, etc.

O funcionamento poderá variar consoante o dispositivo Bluetooth. Consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.

1 Coloque as unidades dos auscultadores nos seus ouvidos.


Veja "[Utilizar o sistema de auscultadores](#)" para saber como colocar os auscultadores nos seus ouvidos.

2 Ligue os auscultadores a um dispositivo Bluetooth.

3 Interaja com o dispositivo Bluetooth para iniciar a reprodução e ajustar o volume para um nível moderado.


4 Toque no sensor tátil da unidade direita do sistema de auscultadores para ajustar o volume.

- Aumentar o volume: toque no sensor tátil na unidade direita do sistema de auscultadores durante a reprodução de música.

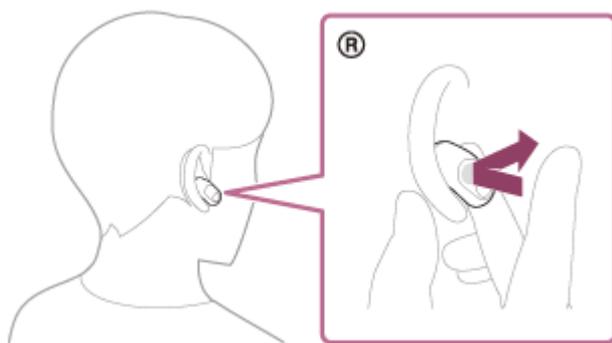

À medida que toca repetidamente no sensor tátil, o volume aumenta progressivamente em função do número de toques.

- Diminuir o volume: mantenha o dedo no sensor tátil da unidade direita do sistema de auscultadores durante a reprodução de música para reduzir o volume continuamente. Retire o dedo do sensor tátil quando for atingido o volume pretendido.

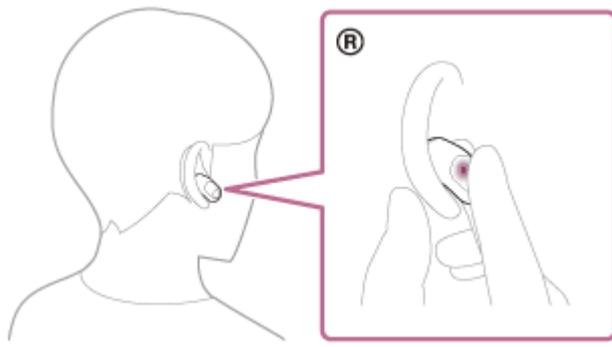

Enquanto toca no sensor tátil, o volume diminui progressivamente.

Quando o volume atingir o nível máximo ou mínimo, é emitido um alarme.

Os auscultadores não produzem som

Os auscultadores não produzem som quando estão ligados a um dispositivo Bluetooth que não suporta LE Audio. Se for este o caso, inicialize os auscultadores e, depois, ligue o transceptor USB fornecido.

Sugestão

- Consoante o dispositivo Bluetooth, poderá ser necessário ajustar o volume ou configurar a saída de áudio no dispositivo.
- Também pode ouvir música retirando apenas uma unidade dos auscultadores da caixa de carregamento e colocando-a no seu ouvido.
Atribua a função de reprodução de música ao sensor tátil, usando o “INZONE Hub” ou a aplicação “Sony | Headphones Connect” ao operar a reprodução de música com o sistema de auscultadores.
Quando estiver a ouvir música com apenas uma unidade dos auscultadores, se colocar a outra unidade no outro ouvido, pode ouvir música com ambas as unidades.

Nota

- Não pode ajustar o volume com os auscultadores quando não está a ser reproduzida qualquer música.
- Se a comunicação for fraca, o dispositivo Bluetooth poderá reagir incorretamente à operação nos auscultadores.
- Se o volume for reduzido no dispositivo ligado durante a ligação através de Bluetooth, o volume não pode ser aumentado muito usando o sistema de auscultadores. Para aumentar o volume, ajuste o volume no dispositivo ligado.

Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Controlar o dispositivo de áudio \(ligação Bluetooth\)](#)
- [Acerca do sensor tátil](#)
- [O que pode fazer com “INZONE Hub”](#)
- [Ligar a um computador, PlayStation®5 ou smartphone compatível com USB Type-C através do transceptor USB](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)


Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Controlar o dispositivo de áudio (ligação Bluetooth)


Durante a reprodução de música estão disponíveis as operações seguintes. As funções disponíveis podem variar consoante o dispositivo Bluetooth, pelo que deve consultar as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.

Pode utilizar a unidade direita dos auscultadores para efetuar as seguintes operações.

- Aumentar o volume: toque continuamente no sensor tátil na unidade direita do sistema de auscultadores durante a reprodução de música.
À medida que toca repetidamente no sensor tátil, o volume aumenta progressivamente em função do número de toques.
Quando o volume atingir o nível máximo, é emitido um alarme.

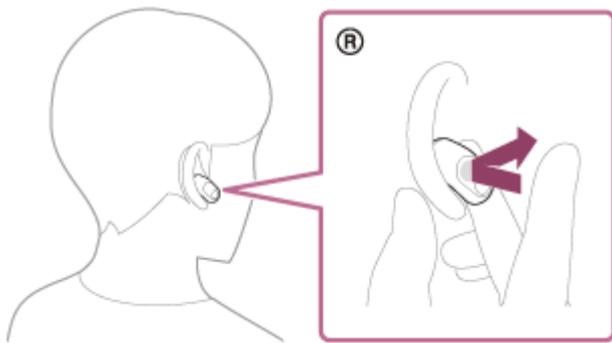

- Diminuir o volume: mantenha o dedo no sensor tátil da unidade direita do sistema de auscultadores durante a reprodução de música para reduzir o volume continuamente. Retire o dedo do sensor tátil quando for atingido o volume pretendido.
Enquanto toca no sensor tátil, o volume diminui progressivamente.
Quando o volume atingir o nível mínimo, é emitido um alarme.

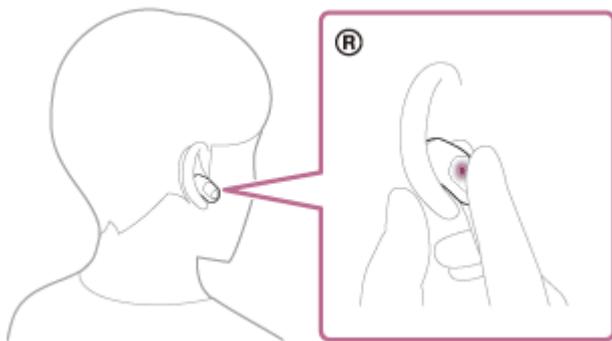

Se a função da unidade de auscultadores for alterada para [Playback control] no “INZONE Hub” ou na aplicação “Sony | Headphones Connect”, pode efetuar as operações seguintes, utilizando a unidade do sistema de auscultadores à qual a função está atribuída.

- Reprodução/pausa: Toque no sensor tátil.
- Saltar para o início da faixa seguinte: toque no sensor tátil duas vezes rapidamente.
- Saltar para o início da faixa anterior (ou da faixa atual durante a reprodução): toque no sensor tátil 3 vezes rapidamente.

Nota

- Não pode ajustar o volume com os auscultadores quando não está a ser reproduzida qualquer música.

- Se a comunicação for fraca, o dispositivo Bluetooth poderá reagir incorretamente à operação nos auscultadores.
- As operações disponíveis podem variar consoante o dispositivo ligado, o software de música ou a aplicação que utilizar. Em alguns casos, poderá funcionar de forma diferente ou não funcionar mesmo quando utilizado conforme descrito acima.
- Se o volume for reduzido no dispositivo ligado durante a ligação através de Bluetooth, o volume não pode ser aumentado muito usando o sistema de auscultadores. Para aumentar o volume, ajuste o volume no dispositivo ligado.

Tópico relacionado

- [Acerca do sensor tátil](#)
- [O que pode fazer com “INZONE Hub”](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

5-052-426-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)

1 Desligue a ligação Bluetooth no dispositivo Bluetooth.

Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação Bluetooth foi terminada.

2 Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa.

Volte a colocar a unidade esquerda dos auscultadores (a unidade com o ponto tátil) no orifício esquerdo da caixa de carregamento e volte a colocar a unidade direita dos auscultadores no orifício direito da caixa de carregamento. O íman incorporado irá colocar cada unidade dos auscultadores na posição correta na caixa de carregamento.

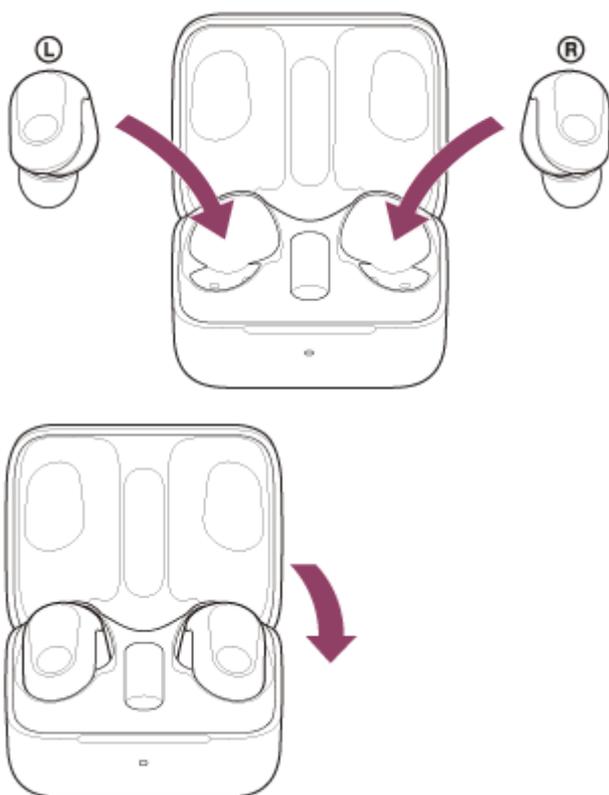

Os auscultadores desligam-se.

Sugestão

- Assim que terminar a reprodução de música, a ligação Bluetooth poderá terminar automaticamente dependendo do dispositivo Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Desativar os auscultadores](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Acerca do 360 Reality Audio

O que é o 360 Reality Audio?

O 360 Reality Audio é uma nova experiência musical que utiliza tecnologia de áudio tridimensional 360 da Sony. As informações posicionais são associadas a cada fonte de som, como vozes, coro e instrumentos musicais, e são colocadas num espaço esférico. Os ouvintes podem sentir um campo de som tridimensional como se estivessem imersos num espetáculo ao vivo dos artistas.

Condições de utilização

Descarregue e utilize uma aplicação de serviço de transmissão de música (pago) que suporte 360 Reality Audio no seu smartphone Android.

Se otimizar o campo sonoro e a funcionalidade acústica dos auscultadores com a aplicação "Sony | Headphones Connect", pode desfrutar de uma sensação de realidade mais realista.

Para saber mais sobre a 360 Reality Audio, consulte o seguinte website:

<https://www.sony.net/360RA/>

Nota

- O serviço não está disponível em alguns países e regiões.

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Acerca da qualidade da ligação LE Audio

Os seguintes 2 tipos de qualidades de ligação para LE Audio podem ser selecionados na aplicação “Sony | Headphones Connect” quando os auscultadores estão ligados através de uma ligação Bluetooth para um smartphone que suporte LE Audio.

[Low Latency]: Prioriza a minimização da latência sonora.

[High Reliability]: Prioriza uma ligação estável (padrão).

- Quando pretende minimizar a latência sonora, seleccione [Low Latency].
- Se a ligação for instável, como quando estiver a ser produzido apenas som intermitente, seleccione [High Reliability].

Nota

- Dependendo das condições ambientais da área onde está a utilizar os auscultadores, poderá ainda ocorrer som intermitente mesmo se [High Reliability] estiver seleccionado.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Codecs suportados

Um codec é um “algoritmo de codificação de áudio” utilizado para a transmissão de som sem fios através de uma ligação Bluetooth.

Os auscultadores suportam os codecs a seguir apresentados.

- LC3

Este termo é a abreviatura para Low Complexity Communication Codec.

O LC3 é um codec para LE Audio e disponibiliza transmissão de baixa latência.

Para obter informações sobre como definir o codec, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

O que pode fazer com “INZONE Hub”

Se um computador com “INZONE Hub” instalado e o sistema de auscultadores estiverem ligados através de um transceptor USB, pode fazer o seguinte.

- Verificar/atualizar a versão do software do sistema de auscultadores
- Comutação automática de ligação para chamadas efetuadas e recebidas
- Definir a função de desativação automática através da deteção de utilização
- Apresentar a carga restante da bateria dos auscultadores
- Apresentar a carga restante da bateria da caixa de carregamento
- Ajustar o volume
- Definir o equilíbrio de volume entre um jogo e chat
- Selecionar a definição do equalizador
- Personalizar a definição do Equalizador
- Ajustar a gama dinâmica (CONTROLO DE GAMA DINÂMICA)
- Ligar/desligar o som espacial
- Personalizar as definições de som espacial
- Analise a forma da orelha
- Ajustar a função de cancelamento do ruído e o Modo som ambiente (controlo do som ambiente)
- Selecionar o padrão de comutação ao alterar a função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente nos auscultadores
- Definir a função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente ao ligar o sistema de auscultadores
- Ajustar o volume do microfone
- Ajustar o volume do tom lateral
- Ligar/desligar os microfones
- Teste do microfone
- Definir o volume de entrada do microfone para ser constante (CONTROLO DE GANHO AUTO)
- Criar/guardar perfil de som
- Exportar/importar perfil de som
- Integrar com aplicações de gaming
- Assistente para determinar as pontas de auriculares ideais para si
- Registrar o produto
- Alterar a função do sensor tátil
- Mudar o idioma da orientação por voz
- Ligar/desligar o som de notificação e a orientação por voz

Para mais detalhes do “INZONE Hub”, consulte o seguinte URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Nota

- Quando o dispositivo de saída de áudio do computador estiver definido para [INZONE Buds - Chat], as definições de som estão desativadas. Verifique se está definido para [INZONE Buds - Game].

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

A instalar “INZONE Hub”

1 Transfira o “INZONE Hub” do website de assistência e instale-o no seu computador.

Para saber mais, consulte o seguinte URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

SO compatível: Windows 10 ou posterior

2 Após instalar, inicie o “INZONE Hub”.

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”

Quando ligar o smartphone com a aplicação “Sony | Headphones Connect” instalada e os auscultadores através de uma ligação Bluetooth, pode fazer o seguinte.

- Ver a versão do software dos auscultadores
- Definir a função de desativação automática através da deteção de utilização
- Definir a função de pausa/retoma automáticas da reprodução de música através da deteção de utilização
- Apresentar a carga restante da bateria dos auscultadores
- Apresentar a carga restante da bateria da caixa de carregamento
- Apresentar as notificações a alertar para carregar os auscultadores (quando a carga restante da bateria da caixa de carregamento é baixa)
- Ajustar o volume
- Definir o equalizador/função CLEAR BASS
- Personalizar a definição do Equalizador
- Selecionar a função 360 Reality Audio
- Ajustar a função de cancelamento do ruído e o Modo som ambiente (controlo do som ambiente)
- Selecionar o padrão de comutação ao alterar a função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente nos auscultadores
- Utilizar o ajuste automático da função de cancelamento do ruído através de reconhecimento de comportamento (Controlo de som adaptativo)
- Assistente para determinar as pontas de auriculares ideais para si
- Defina a qualidade de ligação LE Audio
- Apresentar o codec da ligação Bluetooth
- Desativar os auscultadores
- Inicializar os auscultadores
- Apresentar o estado da ligação Bluetooth entre as unidades esquerda e direita dos auscultadores e o smartphone
- Definir o equilíbrio de volume entre um jogo e chat
- Alterar a função do sensor tátil
- Mudar o idioma da orientação por voz
- Ligar/desligar o som de notificação e a orientação por voz
- Gravar e apresentar informações sobre a utilização dos auscultadores
- Reprodução/pausa de música ou avançar para o início da faixa anterior (ou da faixa atual durante a reprodução)/avançar para o início da faixa seguinte
- Copiar e restaurar as definições

Para saber mais sobre a aplicação “Sony | Headphones Connect”, consulte o seguinte URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Sugestão

- O funcionamento da aplicação “Sony | Headphones Connect” varia consoante o dispositivo de áudio. As especificações da aplicação e o design do ecrã podem ser alterados sem aviso prévio.

Tópico relacionado

- [Instalar a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Acerca da orientação por voz](#)
- [Acerca do sensor tátil](#)

- Utilizar o sistema de auscultadores
- Codecs suportados
- Verificar a carga restante da bateria
- Utilizar a função de cancelamento do ruído
- Ouvir o som ambiente (Modo som ambiente)
- Acerca do 360 Reality Audio

5-052-426-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Instalar a aplicação “Sony | Headphones Connect”

Instale a aplicação “Sony | Headphones Connect” no seu smartphone Android que suporte LE Audio.

- 1 **Descarregue a aplicação “Sony | Headphones Connect” a partir da loja Google Play e instale a aplicação no smartphone.**

Para saber mais sobre a aplicação “Sony | Headphones Connect”, consulte o seguinte URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 **Inicie a aplicação “Sony | Headphones Connect” após a instalação.**

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar com um smartphone Android utilizando LE Audio](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Aceder a informações de suporte a partir da aplicação “Sony | Headphones Connect”

Pode aceder às informações de suporte mais recentes a partir da aplicação “Sony | Headphones Connect”.

- 1** Seleccione [Help] no ecrã da aplicação “Sony | Headphones Connect”.
- 2** Surge o ecrã [Headphones Connect Help] e as informações de suporte são apresentadas.
- 3** Seleccione o item que desejar.

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Como manter o software atualizado (para uma utilização confortável dos auscultadores)

Instale o software mais recente do sistema de auscultadores usando o “INZONE Hub” para desfrutar de novas funções ou para resolver alguns problemas existentes no sistema de auscultadores.

Utilize sempre os auscultadores com o software mais recente instalado.

Para saber mais sobre o software mais recente dos auscultadores e saber como atualizar o software, consulte as informações no website de suporte.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Nota

- Não pode atualizar o software dos auscultadores utilizando a aplicação “Sony | Headphones Connect”.


Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

O que é o cancelamento do ruído?

A função de cancelamento do ruído gera um som de fase contrária contra os ruídos circundantes exteriores (como ruídos em veículos ou ruídos provenientes de aparelhos de ar condicionado no interior) para reduzir os ruídos circundantes através do respetivo cancelamento.

Nota

- Dependendo do tipo de ruído ou se for utilizado num ambiente muito silencioso, pode não sentir os efeitos do cancelamento do ruído ou pode sentir que algum ruído é aumentado.
- Quando estiver a utilizar os auscultadores, dependendo da forma como utiliza os auscultadores, os efeitos da função de cancelamento do ruído podem diminuir ou pode ser ouvido um bip (feedback). Neste caso, retire os auscultadores e volte a colocá-los nos ouvidos.
- A função de cancelamento do ruído funciona principalmente para ruído numa banda de frequências baixas, como veículos e sistemas de ar condicionado. Apesar de o ruído ser reduzido, não é completamente cancelado.
- Quando utiliza os auscultadores num automóvel ou autocarro, o ruído poderá variar em função das condições da estrada.
- Os telemóveis poderão causar interferência e ruído. Se isso acontecer, afaste os auscultadores ainda mais do telemóvel.
- Não cubra a parte do microfone na unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores com a sua mão, etc. O efeito da função de cancelamento do ruído ou do Modo som ambiente pode não funcionar corretamente ou poderá ser emitido um bip (feedback). Se ocorrer alguma destas situações, retire a mão, etc. da parte do microfone esquerdo ou direito.

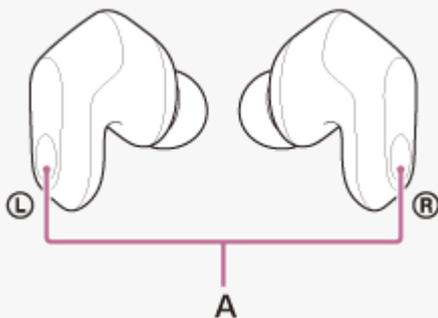

A: Microfones (esquerdo, direito)

Tópico relacionado


- [Utilizar a função de cancelamento do ruído](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Utilizar a função de cancelamento do ruído

Pode usar a função de cancelamento do ruído para usufruir de jogos ou música sem ser perturbado pelo ruído ambiente.

- 1 **Retire as unidades do sistema de auscultadores da caixa de carregamento.**

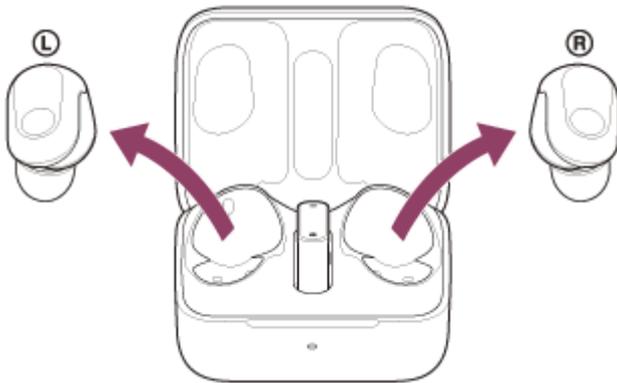


Os auscultadores ativam-se automaticamente.

- 2 **Coloque as unidades dos auscultadores nos seus ouvidos.**

Veja [“Utilizar o sistema de auscultadores”](#) para saber como colocar os auscultadores nos seus ouvidos.

- 3 **Toque no sensor tátil da unidade esquerda dos auscultadores para alterar as definições da função de cancelamento do ruído.**

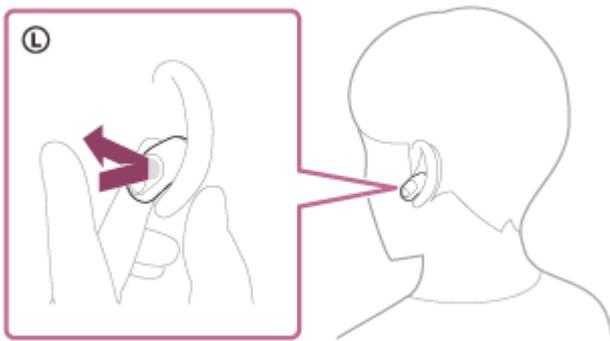

De cada vez que tocar, a função é comutada da seguinte forma.

Função de cancelamento do ruído: LIGADA

Ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores (ou da unidade esquerda dos auscultadores quando apenas a unidade esquerda estiver colocada num ouvido).



Modo som ambiente: LIGADO

Ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores (ou da unidade esquerda dos auscultadores quando apenas a unidade esquerda estiver colocada num ouvido).



Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA/Modo som ambiente: DESLIGADO

Ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores (ou da unidade esquerda dos auscultadores quando apenas a unidade esquerda estiver colocada num ouvido).

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como utilizar a função de cancelamento do ruído.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h_zz/

Sugestão

- Também pode ligar/desligar a função de cancelamento do ruído e alterar as definições da função de cancelamento do ruído e do Modo som ambiente com o “INZONE Hub” ou a aplicação “Sony | Headphones Connect”.
- Pode seleccionar uma das seguintes opções no “INZONE Hub” ou na aplicação “Sony | Headphones Connect” para definir como as funções serão mudadas quando tocar na unidade esquerda do sistema de auscultadores.
 - Função de cancelamento do ruído: LIGADA ➡ Modo som ambiente: LIGADO ➡ Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO
 - Função de cancelamento do ruído: LIGADA ➡ Modo som ambiente: LIGADO
 - Modo som ambiente: LIGADO ➡ Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO
 - Função de cancelamento do ruído: LIGADA ➡ Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO
- Quando apenas uma unidade dos auscultadores é utilizada, o Modo som ambiente é definido como LIGADO, mesmo que os auscultadores tenha estado com a função de cancelamento do ruído ativa na última utilização. Colocar ambas as unidades dos auscultadores nos ouvidos ligará a função de cancelamento do ruído.

Nota

- Os auscultadores não proporcionarão o desempenho máximo da função de cancelamento do ruído se as pontas de auriculares fornecidas não forem utilizadas.
- Se o sistema de auscultadores não estiver a ser usado corretamente nos ouvidos, a função de cancelamento do ruído poderá não funcionar adequadamente. Rode os auscultadores para os colocar corretamente nos seus ouvidos.
- Não cubra a parte do microfone na unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores com a sua mão, etc. O efeito da função de cancelamento do ruído ou do Modo som ambiente pode não funcionar corretamente ou poderá ser emitido um bip (feedback). Se ocorrer alguma destas situações, retire a mão, etc. da parte do microfone esquerdo ou direito.

Tópico relacionado

- [Ativar os auscultadores](#)
- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [O que é o cancelamento do ruído?](#)
- [Ouvir o som ambiente \(Modo som ambiente\)](#)
- [O que pode fazer com “INZONE Hub”](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)


Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Ouvir o som ambiente (Modo som ambiente)

Os microfones integrados nas unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores tornam mais fácil ouvir som ambiente e permitem-lhe ouvir som ambiente enquanto desfruta de jogos ou de música.

Para ativar o Modo som ambiente

Toque no sensor tátil da unidade esquerda dos auscultadores enquanto a função de cancelamento do ruído está ligada.

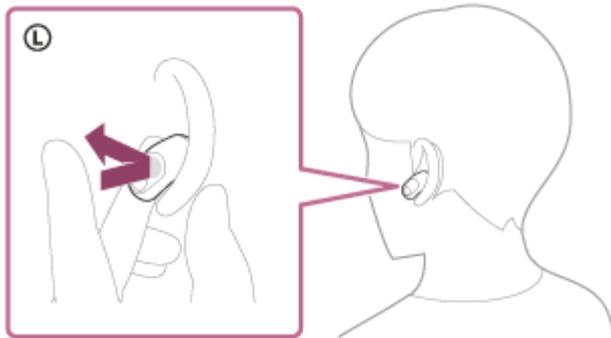

Para alterar a definição do Modo som ambiente

Pode alterar as definições do Modo som ambiente ligando o smartphone (com a aplicação “Sony | Headphones Connect” instalada) aos auscultadores através de uma ligação Bluetooth.

Atenção a Vozes: o ruído é suprimido durante a captação de anúncios e vozes de pessoas, para que possa ouvi-los enquanto ouve música.

Para desativar o Modo som ambiente

Toque no sensor tátil da unidade esquerda dos auscultadores para desativar o Modo som ambiente.

De cada vez que tocar, a função é comutada da seguinte forma.

Função de cancelamento do ruído: LIGADA

Ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores (ou da unidade esquerda dos auscultadores quando apenas a unidade esquerda estiver colocada num ouvido).



Modo som ambiente: LIGADO

Ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores (ou da unidade esquerda dos auscultadores quando apenas a unidade esquerda estiver colocada num ouvido).



Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA/Modo som ambiente: DESLIGADO

Ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores (ou da unidade esquerda dos auscultadores quando apenas a unidade esquerda estiver colocada num ouvido).

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como utilizar o Modo som ambiente.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h_zz/

Sugestão

- As definições do Modo som ambiente alteradas com o “INZONE Hub” ou com a aplicação “Sony | Headphones Connect” são guardadas no sistema de auscultadores. Depois de ter alterado as definições, pode ligar o Modo som ambiente e ouvir áudio com estas definições guardadas, mesmo em dispositivos que não têm “INZONE Hub” ou a aplicação “Sony | Headphones Connect” instalada.
- Pode selecionar uma das seguintes opções no “INZONE Hub” ou na aplicação “Sony | Headphones Connect” para definir como as funções serão mudadas quando tocar na unidade esquerda do sistema de auscultadores.
 - Função de cancelamento do ruído: LIGADA ➡ Modo som ambiente: LIGADO ➡ Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO
 - Função de cancelamento do ruído: LIGADA ➡ Modo som ambiente: LIGADO
 - Modo som ambiente: LIGADO ➡ Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO
 - Função de cancelamento do ruído: LIGADA ➡ Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO

Nota

- Dependendo das condições do ambiente e do tipo/volume do som que estiver a reproduzir, poderá não conseguir ouvir os sons ambientes mesmo que utilize o Modo som ambiente. Não utilize os auscultadores em locais onde possa ser perigoso não ouvir o som ambiente, como uma estrada com tráfego de automóveis e bicicletas.
- Quando o Modo som ambiente está ligado, o ruído do vento pode aumentar dependendo do ambiente circundante. Neste caso, definir o Modo som ambiente para DESLIGADO.
- Se o sistema de auscultadores não estiver a ser usado corretamente nos seus ouvidos, o Modo som ambiente poderá não funcionar adequadamente. Rode os auscultadores para os colocar corretamente nos seus ouvidos.
- Não cubra a parte do microfone na unidade esquerda ou direita do sistema de auscultadores com a sua mão, etc. O efeito da função de cancelamento do ruído ou do Modo som ambiente pode não funcionar corretamente ou poderá ser emitido um bip (feedback). Se ocorrer alguma destas situações, retire a mão, etc. da parte do microfone esquerdo ou direito.
- Se o Modo som ambiente estiver ativado num ambiente com muito ruído, poderá ouvir ruído. Isto não significa uma avaria. Neste caso, LIGUE a função de cancelamento do ruído ou DESLIGUE a função de cancelamento do ruído e o Modo som ambiente.

Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Utilizar a função de cancelamento do ruído](#)
- [O que pode fazer com “INZONE Hub”](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)


Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Ouvir o som ambiente rapidamente (Modo de atenção rápida)

Esta função diminui o volume do áudio que está a ser reproduzido (áudio do jogo, música, áudio de chamadas, tons de toque) para permitir ouvir facilmente o som ambiente. O Modo de atenção rápida é útil para ouvir rapidamente anúncios numa estação ferroviária, etc.

Para ativar o Modo de atenção rápida

- No “INZONE Hub” ou na aplicação “Sony | Headphones Connect”, altere a função da unidade esquerda ou direita dos auscultadores para [Custom] e defina [Quick Attention] para [Long Press]. Mantenha o dedo no sensor tátil da unidade do sistema de auscultadores à qual atribuiu a função. O Modo de Atenção Rápida é ativado apenas enquanto estiver a tocar no sensor tátil.

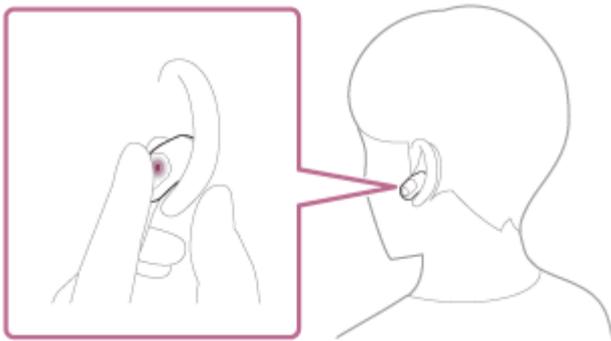

Para desativar o Modo de atenção rápida

Retire o dedo do sensor tátil.

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como utilizar o Modo de atenção rápida.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0064/h_zz/

Nota

- Dependendo das condições do ambiente e do tipo/volume do som que estiver a reproduzir, poderá não conseguir ouvir os sons ambiente mesmo que utilize o Modo de atenção rápida. Não utilize os auscultadores em locais onde possa ser perigoso não ouvir o som ambiente, como uma estrada com tráfego de automóveis e bicicletas.
- Se o sistema de auscultadores não estiverem a ser usados corretamente nos seus ouvidos, o Modo de atenção rápida poderá não funcionar adequadamente. Rode os auscultadores para os colocar corretamente nos seus ouvidos.
- Dependendo do tamanho das pontas de auriculares que utilizar, o Modo de atenção rápida poderá não ser totalmente eficaz. Escolha o tamanho que mais reduzem o som ambiente.

Tópico relacionado

- [Substituir as pontas de auriculares](#)
- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)


Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Precauções

Sobre as ondas de rádio do smartphone e a comunicação por transceptor USB

Quando o transceptor USB está ligado a um smartphone, dependendo da situação das ondas de rádio do smartphone, podem ocorrer interferências das ondas de rádio para o transceptor USB, pode ocorrer ruído ou falhas de áudio ou a ligação pode não ser possível. Nesse caso, siga estes passos.

- Mude para uma localização onde o sinal do seu smartphone melhore.
- Coloque o sistema de auscultadores mais perto do smartphone.
- Vire o lado do transceptor USB que possui o interruptor deslizante e volte a encaixar.

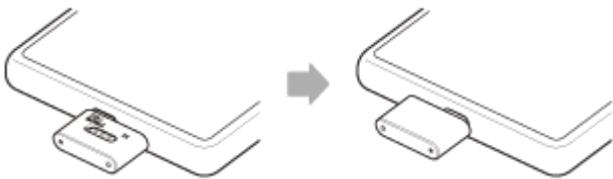

No transceptor USB/comunicações Bluetooth

- Uma vez que o transceptor USB/dispositivos Bluetooth usam a mesma banda de frequências (2,4 GHz) que a LAN sem fios (IEEE 802.11ax/b/g/n), pode ocorrer interferência de micro-ondas que provoca ruído, falhas do áudio ou a desativação das comunicações se este sistema de auscultadores for utilizado perto de um dispositivo LAN sem fios. Nesse caso, siga estes passos.
 - Altere a banda de frequências do seu smartphone e do dispositivo LAN sem fios para 5 GHz (IEEE 802.11ac). Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo LAN sem fios.
- A tecnologia sem fios Bluetooth funciona num alcance de cerca de 10 m. A distância máxima de comunicação poderá variar, dependendo da presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou do ambiente eletromagnético.
- As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue os auscultadores e outros dispositivos Bluetooth nos seguintes locais, pois poderão provocar um acidente:
 - Em hospitais, próximo de lugares prioritários em comboios, locais onde haja gás inflamável, perto de portas automáticas ou perto de alarmes de incêndio.
- Este produto emite ondas de rádio quando utilizado no modo sem fios. Quando utilizado no modo sem fios num avião, siga as indicações da tripulação relativamente à utilização permitida de produtos no modo sem fios.
- Se estiver ligado a um dispositivo Bluetooth, a reprodução de áudio no sistema de auscultadores poderá apresentar algum atraso relativamente à do dispositivo de transmissão, devido às características da tecnologia sem fios Bluetooth. Consequentemente, o som poderá não estar sincronizado com a imagem durante a visualização de filmes ou em jogos.
- Os auscultadores suportam funções de segurança que são compatíveis com a norma Bluetooth, que funcionam como um meio para garantir a segurança durante a comunicação utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth. No entanto, dependendo das definições configuradas e de outros fatores, esta segurança poderá não ser suficiente. Tenha cuidado quando comunicar utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth.
- A Sony não assumirá a responsabilidade por quaisquer danos ou perdas resultantes de fugas de informação aquando da utilização de ligações Bluetooth.
- As ligações Bluetooth com todos os dispositivos Bluetooth não podem ser garantidas.
 - Os dispositivos Bluetooth ligados aos auscultadores têm de cumprir a norma Bluetooth prescrita pela Bluetooth SIG, Inc. e a sua conformidade tem de estar certificada.

- Mesmo quando um dispositivo ligado está em conformidade com a norma Bluetooth, poderão existir situações em que as características ou especificações do dispositivo Bluetooth não lhe permitem efetuar a ligação ou implicam métodos de controlo, visualização ou operação diferentes.
- Ao utilizar os auscultadores para efetuar chamadas telefónicas no modo mãos-livres, poderá ocorrer ruído dependendo do dispositivo ligado ou do ambiente da comunicação.
- Dependendo do dispositivo a ser ligado, poderá ser necessário algum tempo para iniciar as comunicações.

Nota sobre aumento da temperatura

- Durante o carregamento das unidades dos auscultadores ou da caixa de carregamento ou quando utilizar os auscultadores durante muito tempo, a temperatura dos auscultadores ou da caixa de carregamento poderá aumentar, mas não se trata de uma avaria.

Nota sobre eletricidade estática

- Se utilizar os auscultadores quando o ar estiver seco, poderá sentir desconforto devido à eletricidade estática acumulada no seu corpo. Não se trata de uma avaria dos auscultadores. Pode reduzir o efeito se usar vestuário feito de materiais naturais que não geram facilmente eletricidade estática.

Notas sobre a utilização dos auscultadores

- Após a utilização, retire lentamente os auscultadores dos seus ouvidos.
- Uma vez que as unidades dos auscultadores ficam bastante justas quando são colocadas nos ouvidos, exercer pressão forte contra os ouvidos ou puxar as unidades rapidamente poderá resultar em lesões nos tímpanos. Quando utilizar os auscultadores, a caixa acústica poderá emitir estalidos. Isto não significa uma avaria.
- A utilização prolongada dos auscultadores poderá causar sintomas como prurido e irritação nos ouvidos.
- Se sentir algum dos sintomas mencionados acima durante a utilização do sistema de auscultadores, pare de o utilizar imediatamente e consulte um médico ou o agente Sony mais próximo.
- Para uma utilização prolongada, é recomendável retirar regularmente os auscultadores dos ouvidos.

Outras notas

- Não submeta os auscultadores a impactos excessivos porque é um dispositivo de precisão.
- Não coloque um smartphone com o transceptor USB ligado no bolso de umas calças ou de outra peça de roupa. Se for exercida força externa no transceptor, esta pode causar deformação ou avarias na porta USB que faz parte do seu smartphone.
- Os sensores táteis poderão não funcionar corretamente se colocar autocolantes ou outro tipo de adesivos nos sensores táteis.
- A função Bluetooth poderá não funcionar com um telemóvel, dependendo das condições do sinal e do ambiente circundante.
- Não respire para dentro da ligação de som (tubo de saída do som) ou microfone.
- Se sentir algum desconforto durante a utilização do sistema de auscultadores, pare imediatamente de os utilizar.
- As pontas de auriculares podem sofrer danos ou deterioração se forem utilizadas ou armazenadas durante um longo período de tempo.
- Se entrar água ou alguma substância estranha nos auscultadores, poderá ocorrer um incêndio ou choque elétrico. Se entrar água ou alguma substância estranha nos auscultadores, pare imediatamente de o utilizar e consulte o agente Sony mais próximo. Tenha cuidado, sobretudo nos seguintes casos.
 - Quando utilizar os auscultadores perto de um lavatório ou outro recipiente com líquido
Tenha cuidado para não deixar os auscultadores cair no lavatório ou outro recipiente com água.
 - Quando utilizar os auscultadores à chuva ou neve ou em locais húmidos
- Não deixe cair os auscultadores nem os sujeite a impactos mecânicos. Se o fizer, pode deformar ou danificar os auscultadores e, conseqüentemente, deteriorar o desempenho da resistência à água.
- Quando as portas de carregamento das unidades dos auscultadores ou da caixa de carregamento estiverem sujas, limpe-as com um pano seco e macio.

Limpar os auscultadores

- Quando o exterior dos auscultadores ficar sujo, limpe-o com um pano macio seco. Se os auscultadores estiverem muito sujos, molhe um pano com detergente neutro diluído e torça-o bem antes de o utilizar para limpar os

auscultadores. Não utilize solventes como álcool, diluente ou benzina, pois estes produtos podem danificar o acabamento da superfície dos auscultadores ou causar outros danos.

Não use as unidades do sistema de auscultadores, a caixa de carregamento ou o transceptor USB perto de dispositivos médicos

- As ondas de rádio podem afetar os pacemakers cardíacos e outros dispositivos médicos. Não utilize as unidades do sistema de auscultadores, a caixa de carregamento ou o transceptor USB em locais com muitas pessoas, como um comboio cheio ou instalações médicas.
- As unidades do sistema de auscultadores, a caixa de carregamento e o transceptor USB têm ímanes que podem interferir com pacemakers, shunts programáveis para tratamento de hidrocefalias ou com outros dispositivos médicos. Não coloque as unidades do sistema de auscultadores, a caixa de carregamento ou o transceptor USB junto de pessoas que utilizam esses dispositivos médicos. Se tiver alguma dúvida, consulte o seu médico antes de utilizar o sistema de auscultadores com qualquer um destes dispositivos médicos.

Mantenha as unidades do sistema de auscultadores, a caixa de carregamento ou o transceptor USB afastados de cartões magnéticos

- As unidades do sistema de auscultadores, a caixa de carregamento e o transceptor USB usam ímanes. Se um cartão magnético se aproximar do sistema de auscultadores, da caixa de carregamento ou do transceptor USB, o cartão magnético pode ser afetado ou ficar desativado.


Manter fora do alcance de crianças

- Existe o risco de uma criança ingerir as unidades do sistema de auscultadores ou peças pequenas. Após a utilização, guarde as unidades do sistema de auscultadores na caixa de carregamento e mantenha todas as peças pequenas longe do alcance de crianças.

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Quando terminar a utilização dos auscultadores

Quando terminar a utilização dos auscultadores, não se esqueça de colocar as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

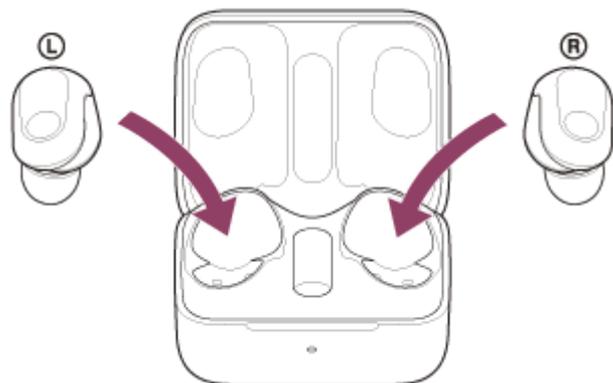


Feche a tampa da caixa de carregamento.



Nota

- Se a porta de carregamento ficar com transpiração ou água, a capacidade de carregamento dos auscultadores poderá ficar comprometida. Limpe imediatamente a transpiração e a água que ficarem na porta de carregamento após a utilização. Quando as portas de carregamento das unidades dos auscultadores ou da caixa de carregamento estiverem sujas, limpe-as com um pano seco e macio.

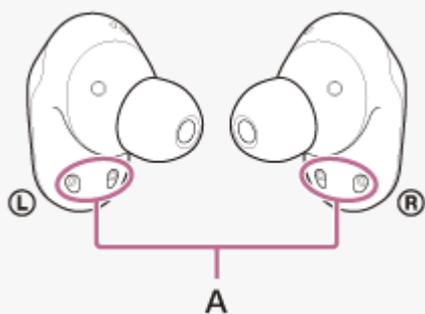



A: Portas de carregamento das unidades dos auscultadores (esquerda, direita)

B: Portas de carregamento da caixa de carregamento (esquerda, direita)

- Consulte também as secções [“Manutenção”](#), [“Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade”](#), e [“Se as unidades do sistema de auscultadores, a caixa de carregamento ou o transceptor USB ficarem molhados”](#).

Se as unidades do sistema de auscultadores ficarem molhadas

1. Utilize um pano seco e macio para limpar a água que se encontra nas unidades dos auscultadores.
2. Retire as pontas de auriculares, vire as ligações de som (tubos de saída do som) para baixo e agite várias vezes para retirar a água.



3. Vire a parte do microfone ou do orifício de ar para baixo e bata cuidadosamente cerca de 20 vezes sobre um pano seco ou algo semelhante para retirar a água acumulada no interior.



4. Deixe o sistema de auscultadores secar à temperatura ambiente.

Tópico relacionado

- [Manutenção](#)
- [Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade](#)


Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Manutenção

Efetue a manutenção regular seguindo os procedimentos abaixo.

1 Retire a ponta do auricular.

Segure na unidade dos auscultadores e puxe-a para fora enquanto a roda.
Não aperte a extremidade da ponta do auricular ao removê-la.

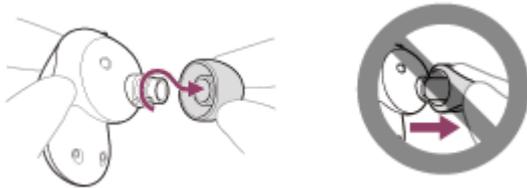

2 Limpe os auscultadores.

Limpar as unidades dos auscultadores

Quando o exterior dos auscultadores ficar sujo, limpe-o com um pano macio seco. Se os auscultadores estiverem muito sujos, molhe um pano com detergente neutro diluído e torça-o bem antes de o utilizar para limpar os auscultadores. Não utilize solventes como álcool, diluente ou benzina, pois estes produtos podem danificar o acabamento da superfície dos auscultadores ou causar outros danos.

Utilize um pano seco e macio para limpar a água que se encontra nas unidades dos auscultadores.

Não deixe que os auscultadores permaneça com gotas de água presas num ambiente frio porque a água pode congelar.

Limpar as partes de microfone


Limpe qualquer sujidade na parte de malha da unidade dos auscultadores com um pano humedecido em água e bem espremido.

Remova a sujidade de modo a não a empurrar profundamente contra a parte de malha da unidade dos auscultadores.

Limpar os sensores de IV

Se os sensores de IV ficarem sujos, a utilização dos auscultadores podem não ser detetada e os auscultadores podem não funcionar adequadamente.

Limpe toda a sujidade dos sensores de IV com um pano macio seco, etc.

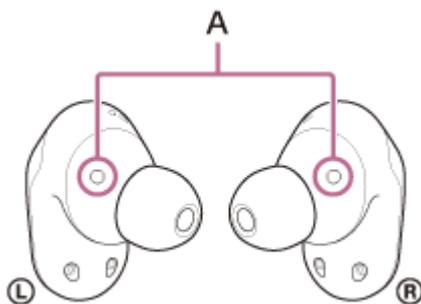

A: Sensores de IV (esquerdo, direito)

Limpar as portas de carregamento


Se forem deixados materiais estranhos ou humidade, como suor, etc., nas portas de carregamento das unidades dos auscultadores ou na caixa de carregamento, pode ocorrer corrosão na porta de carregamento que impeça o carregamento.

Quando terminar de utilizar os auscultadores, certifique-se de que limpa suavemente as portas de carregamento com um pano macio seco ou uma cotonete.

Quando os auscultadores não carregam, uma limpeza minuciosa das portas de carregamento pode ajudar.

Portas de carregamento que necessitam de manutenção

- Auscultadores

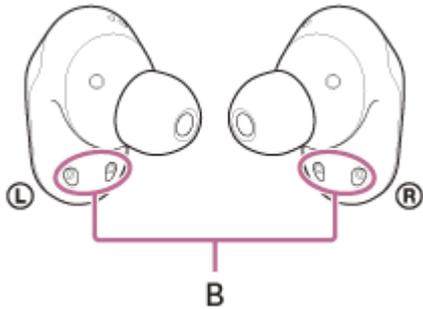

B: Portas de carregamento das unidades dos auscultadores (esquerda, direita)

- Caixa de carregamento



C: Portas de carregamento da caixa de carregamento (esquerda, direita)

Nota


- Não utilize um espanador, etc. para retirar o pó, etc.
O pó, etc. pode entrar no orifício de saída de som do sistema de auscultadores, o que pode causar avarias.

Limpar as peças de saída de som


A parte da saída de som da unidade do sistema de auscultadores foi concebida com uma estrutura semelhante a malha.

Limpe qualquer sujidade ou cera dos ouvidos nas partes em malha e da ranhura da unidade do sistema de auscultadores com um pano humedecido em água e bem espremido.

Remova a sujidade de modo a não a empurrar profundamente contra a parte de malha da unidade dos auscultadores.

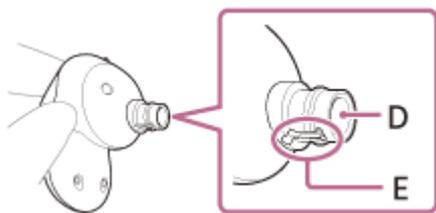

D: Malha
E: Ranhura

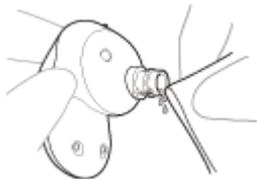

Limpeza dos orifícios da caixa de carregamento


Limpe os orifícios onde as pontas de auriculares encaixam, usando um cotonete, etc.



F: Orifícios da caixa de carregamento (esquerda, direita)

Secar os auscultadores

Após concluir a limpeza, deixe o sistema de auscultadores secar à temperatura ambiente.

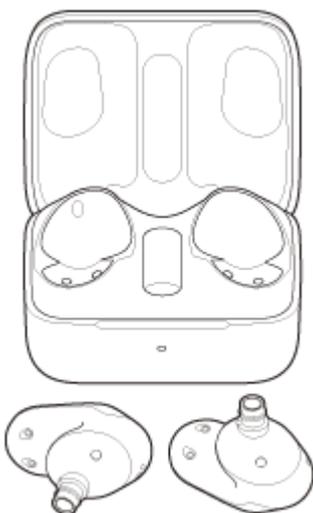


Nota

- Quando secar os auscultadores, se os sensores de IV tocarem na mesa, os auscultadores achará que está a ser usado nos ouvidos e a bateria recarregável poderá continuar a ser consumida. Coloque as unidades dos auscultadores com os sensores de IV virados para o lado ou para cima.

- A malha na parte da saída de som da unidade do sistema de auscultadores pode descascar ou partir se for submetida a força. Não exerça demasiada força sobre esta peça.

3 Fixe a ponta do auricular.


Pressione a ponta do auricular firmemente contra a ligação de som (tubo de saída de som) nos auscultadores, de modo que as pontas de auriculares cubram a extremidade interior da ligação de som. Não deixe a ponta do auricular solta ou torta.

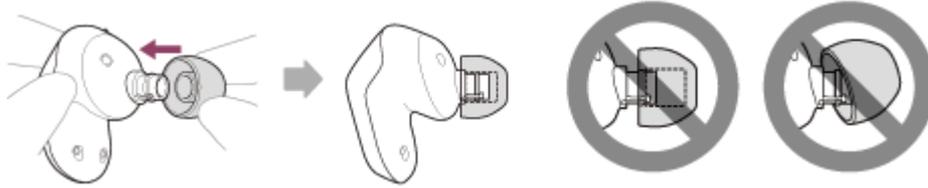

Se a ponta do auricular não estiver completamente encaixada, a ponta do auricular pode ser removida dos auscultadores e a qualidade de som, os efeitos de cancelamento do ruído e a facilidade de uso podem ficar comprometidos.

4 Coloque os auscultadores na caixa de carregamento.

Após a manutenção, bem como após a limpeza e a secagem dos auscultadores, não se esqueça de colocar as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

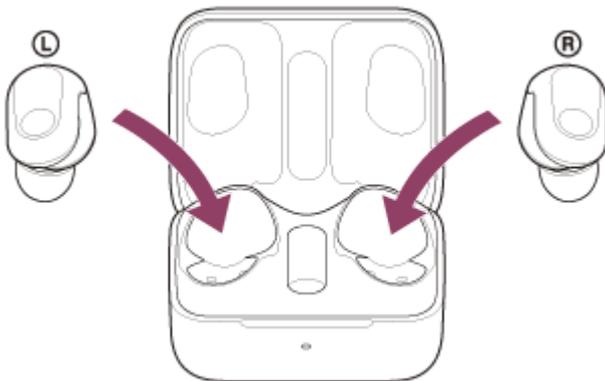

Certifique-se de que fecha a tampa da caixa de carregamento.



Tópico relacionado

- [Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade](#)
- [Se as unidades do sistema de auscultadores, a caixa de carregamento ou o transceptor USB ficarem molhados](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade

Não se esqueça de limpar após cada utilização

Fazer o carregamento com algum líquido, como água ou suor, ou objetos estranhos, como pó, na porta USB Type-C da caixa de carregamento ou na porta de carregamento dos auscultadores pode provocar um acidente, como queimaduras ou lesões graves causadas por fogo, eletrocussão, produção de calor, fumo ou ignição. Também pode provocar uma avaria.

Evite as situações seguintes e tome cuidado para não expor as unidades do sistema de auscultadores, a caixa de carregamento e o transceptor USB à humidade ou sujidade.

Se molhar ou sujar as unidades do sistema de auscultadores ou a caixa de carregamento, consulte [“Se as unidades do sistema de auscultadores, a caixa de carregamento ou o transceptor USB ficarem molhados”](#) e limpe conforme descrito antes da utilização.

- Tocar nas unidades do sistema de auscultadores, na caixa de carregamento ou no transceptor USB com as mãos molhadas depois de fazer trabalho doméstico numa cozinha ou depois lavar as mãos numa casa de banho.




- Colocar as unidades do sistema de auscultadores, a caixa de carregamento ou o transceptor USB no bolso de uma peça de vestuário húmida.



- Colocar as unidades do sistema de auscultadores, a caixa de carregamento ou o transceptor USB num saco com uma garrafa PET fria.



- Derramar uma bebida enquanto come ou bebe.

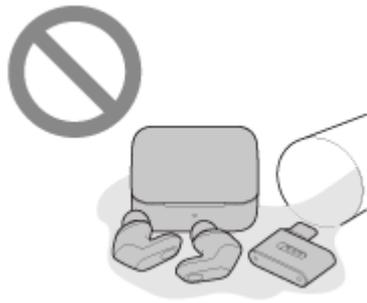

Para proteger as unidades do sistema de auscultadores, a caixa de carregamento e o transceptor USB contra danos

Siga cuidadosamente as precauções abaixo indicadas para garantir uma utilização apropriada dos auscultadores.

- Não force a entrada de salpicos de água nas partes de saída de som, nos orifícios de ar ou nas partes do microfone das unidades dos auscultadores.
- Não deixe que as unidades do sistema de auscultadores ou a caixa de carregamento permaneçam molhadas num ambiente frio, pois a água pode congelar. Para evitar avarias, certifique-se de que limpa totalmente a água após a utilização.
- Não coloque os auscultadores em água nem o utilize num local húmido como, por exemplo, uma casa de banho.
- Se as unidades do sistema de auscultadores ficarem molhadas,
 1. Utilize um pano seco e macio para limpar a água que se encontra nas unidades dos auscultadores.
 2. Retire as pontas de auriculares, vire as ligações de som (tubos de saída do som) para baixo e agite várias vezes para retirar a água.




3. Vire a parte do microfone ou do orifício de ar para baixo e bata cuidadosamente cerca de 20 vezes sobre um pano seco ou algo semelhante para retirar a água acumulada no interior.




4. Deixe o sistema de auscultadores secar à temperatura ambiente.

- Se as unidades dos auscultadores e a caixa de carregamento forem carregadas enquanto estiverem molhadas com suor, etc., as portas de carregamento serão corroídas. Antes de carregar, limpe qualquer humidade com um pano seco e macio e deixe secar à temperatura ambiente.

As reparações no caso de uma avaria resultante de negligência não estão abrangidas pela garantia gratuita.

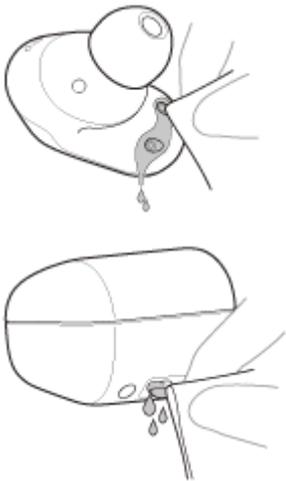

- Se o transceptor USB for usado enquanto está molhado com suor, etc., o terminal será corroído. Antes de usar, limpe qualquer humidade com um pano seco e macio e deixe secar à temperatura ambiente. As reparações no caso de uma avaria resultante de negligência não estão abrangidas pela garantia gratuita.

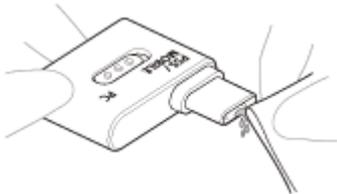

- Não lave calças ou camisas com as unidades do sistema de auscultadores, a caixa de carregamento ou o transceptor USB ainda nos bolsos.



- Se os auscultadores estiver rachado ou deformado, evite utilizar os auscultadores junto de água ou contacte o agente Sony mais próximo.

Tópico relacionado

- [Substituir as pontas de auriculares](#)
- [Manutenção](#)
- [Se as unidades do sistema de auscultadores, a caixa de carregamento ou o transceptor USB ficarem molhados](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Se as unidades do sistema de auscultadores, a caixa de carregamento ou o transceptor USB ficarem molhados

Se as unidades do sistema de auscultadores ficarem molhadas

1. Utilize um pano seco e macio para limpar a água que se encontre nas unidades dos auscultadores.
2. Retire as pontas de auriculares, vire as ligações de som (tubos de saída do som) para baixo e agite várias vezes para retirar a água.



3. Vire a parte do microfone ou do orifício de ar para baixo e bata cuidadosamente cerca de 20 vezes sobre um pano seco ou algo semelhante para retirar a água acumulada no interior.



4. Deixe o sistema de auscultadores secar à temperatura ambiente.

Desempenho de resistência à água dos auscultadores

- A caixa de carregamento e o transceptor USB não são resistentes à água.
- As especificações de resistência à água destes auscultadores são equivalentes a IPX4 na IEC 60529 “Graus de proteção contra a entrada de água (Código IP)”, que especifica o grau de proteção fornecido contra a entrada de água. Os auscultadores não podem ser utilizados na água.

Se os auscultadores não forem utilizados corretamente, poderá entrar água para os auscultadores e provocar um incêndio, eletrocussão ou avarias. Tenha em atenção as seguintes precauções e utilize os auscultadores corretamente.

IPX4: Protegida contra salpicos de água provenientes de qualquer direção.

- As ligações de som (tubos de saída do som), os orifícios de ar e a parte do microfone dos auscultadores não são completamente estanques.

Se forem deixadas gotas de água nas ligações de som, nos orifícios de ar ou na parte do microfone, podem ocorrer temporariamente os seguintes problemas. No entanto, estas situações não são avarias.

- Os sons tornam-se difíceis de ouvir.
- O efeito de cancelamento do ruído é enfraquecido.
- São ouvidos sons invulgares.
- As vozes durante as chamadas telefónicas tornam-se difíceis de ouvir.

Líquidos a que se aplicam as especificações de desempenho de resistência à água dos auscultadores

Aplicável:	Água doce, água da torneira, transpiração
Não aplicável:	Líquidos que não os indicados acima (exemplos: água com sabão, água com detergente, água com agentes de banho, champô, água quente de nascente, água quente, água de piscina, água do mar, etc.)

O desempenho de resistência à água dos auscultadores é baseado nas medições efetuadas pela Sony nas condições descritas acima. Note que as avarias resultantes da imersão em água causadas por má utilização por parte do cliente não estão cobertas pela garantia.

Tópico relacionado

- [Substituir as pontas de auriculares](#)
- [Manutenção](#)
- [Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Licenças

- Este produto contém software que a Sony utiliza sob acordo de licenciamento com o proprietário dos respetivos direitos de autor. Estamos obrigados a divulgar o conteúdo deste acordo aos clientes por exigência do proprietários dos direitos de autor do software. Aceda ao seguinte URL e leia o conteúdo da licença.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Os serviços oferecidos por terceiros poderão ser alterados, suspensos ou rescindidos sem aviso prévio. A Sony não se responsabiliza por quaisquer situações deste tipo.

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Marcas comerciais

- Microsoft e Windows são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.
- macOS e Mac são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países.
- Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.
- A marca e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Sony Group Corporation e respetivas subsidiárias é efetuada sob licença.
- USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registadas do USB Implementers Forum.
- “PlayStation” e “PS5” são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony e INZONE são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.
- Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Neste manual, as marcas TM e ® não estão especificadas.

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Websites de assistência ao cliente

Para clientes nos EUA, Canadá e América Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes em países da Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Para clientes na China:

<https://service.sony.com.cn>

Para clientes noutros países/regiões:

<https://www.sony-asia.com/support>

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

O que posso fazer para solucionar um problema?

Antes de solicitar reparação, verifique novamente os itens seguintes.

- Localize os sintomas do problema neste Guia de ajuda e tente realizar as ações corretivas indicadas.
- Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa.
Poderá resolver alguns problemas se colocar as unidades do sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
- Carregue os auscultadores.
Poderá resolver alguns problemas se carregar a bateria dos auscultadores.
- Reinicie o dispositivo que está a ligar aos auscultadores.
Poderá conseguir resolver alguns problemas reiniciando o dispositivo ligado, como o seu computador, smartphone ou PS5™.
- Reinicialize os auscultadores.
- Inicialize os auscultadores.
Esta operação restaura as definições de fábrica no volume e noutros parâmetros e elimina todas as informações de emparelhamento.
- Procure informações sobre o problema no website de assistência ao cliente.

Se as operações indicadas acima não funcionarem, consulte o agente Sony mais próximo.

Tópico relacionado

- [Carregamento](#)
- [Websites de assistência ao cliente](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Os auscultadores não ligam.

- Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada.
- Não é possível ativar os auscultadores quando estes estão guardados e a ser carregados na caixa de carregamento. Retire os auscultadores da caixa de carregamento para poder ativá-los.
- Carregue a caixa de carregamento.
- Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa. Poderá resolver alguns problemas se colocar as unidades do sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
- Limpe as portas de carregamento das unidades dos auscultadores e da caixa de carregamento e, em seguida, coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e verifique o estado do indicador na caixa de carregamento. Para obter detalhes, consulte "[Manutenção](#)".
- Reinicialize os auscultadores.
- Inicialize os auscultadores. Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Efetue novamente o emparelhamento dos auscultadores com o dispositivo Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Carregamento](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

O sistema de auscultadores é automaticamente desligado.

- Se o sensor de IV do sistema de auscultadores não conseguir detetar que o sistema de auscultadores está a ser usado porque o sistema de auscultadores não está a ser usado corretamente, se as pontas de auriculares não estiverem devidamente instaladas no sistema de auscultadores ou o sensor de IV estiver sujo, a função de desligamento automático pode ficar ativa e desligar automaticamente o sistema de auscultadores. Coloque as unidades do sistema de auscultadores de forma a encaixarem confortavelmente nos seus ouvidos. Se os sensores de IV estiverem sujos, limpe-os com um pano macio seco.
- Se a função de desligamento automático estiver definida para [OFF] em “INZONE Hub”, a deteção de utilização continuará a funcionar e o sintoma pode ser melhorado.
- Se a função de desativação automática estiver definida para [Do not turn off] no separador [System] da aplicação “Sony | Headphones Connect”, a deteção de utilização continuará a funcionar e o sintoma pode ser melhorado.
- Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada.

Tópico relacionado


- [Localização e função das peças](#)
- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Carregamento](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Não é possível carregar.

Comum

- Certifique-se de que as unidades dos auscultadores estão bem guardadas na caixa de carregamento fornecida. Se as unidades dos auscultadores não estiverem devidamente encaixadas na caixa de carregamento, as unidades dos auscultadores podem não ser carregadas.

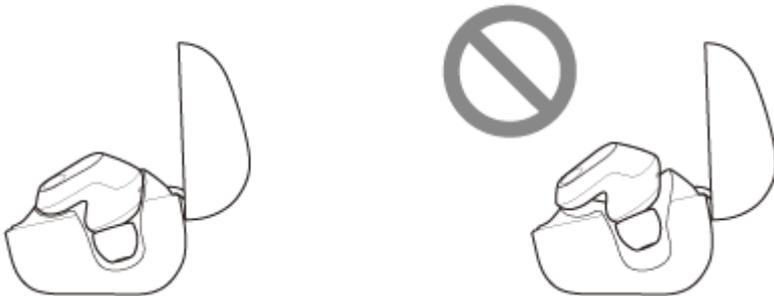

- Certifique-se de que utiliza o cabo USB Type-C fornecido e verifique se o cabo está bem ligado à caixa de carregamento.
- Se as pontas de auriculares não estiverem corretamente colocadas no sistema de auscultadores, o sistema de auscultadores poderá não se carregar com a caixa de carregamento fornecida. Verifique se as pontas de auriculares estão bem colocadas quando guardar as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.
- Se utilizar pontas de auriculares de outros fabricantes, o sistema de auscultadores poderá não se carregar com a caixa de carregamento fornecida. Certifique-se de que utiliza as pontas de auriculares fornecidas quando efetuar o carregamento.
- Quando as portas de carregamento das unidades dos auscultadores ou da caixa de carregamento estiverem sujas, as unidades dos auscultadores poderão não ser carregadas. Limpe as portas de carregamento com um pano seco e macio. Para obter detalhes, consulte "[Manutenção](#)".
- É recomendado carregar num local com uma temperatura ambiente entre 15 °C e 35 °C. O carregamento eficiente pode não ser possível fora deste intervalo.
- Durante o carregamento, não se esqueça de manter a tampa da caixa de carregamento fechada para evitar desperdiçar a carga da bateria da caixa de carregamento.
- Reinicialize os auscultadores.
- Inicialize os auscultadores. Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Efetue novamente o emparelhamento dos auscultadores com o dispositivo Bluetooth.

Quando carregar com um transformador de CA USB

- Certifique-se de que o transformador de CA USB está bem ligado na tomada de CA.
- Quando utilizar um transformador de CA USB disponível no mercado, utilize um que consiga fornecer uma corrente de saída de 0,5 A (500 mA) ou superior.

Quando carregar com um computador

- Verifique se o cabo USB Type-C está bem ligado ao computador.
- Verifique se o computador está ligado. Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspensão) ou no modo de hibernação.
- Verifique se a caixa de carregamento e o computador estão ligados diretamente e não através de um hub USB.
- Poderá existir um problema na porta USB do computador ligado. Experimente ligar a outra porta USB do computador se existir outra disponível.
- Atualize o SO do computador.

Tópico relacionado

- [Carregamento](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-052-426-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

O tempo de funcionamento disponível é curto, a bateria não dura muito tempo.

- O tempo de funcionamento disponível da bateria é menor se a função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente estiver ligada.
- Dependendo das definições das funções dos auscultadores e das condições de utilização, a velocidade de consumo de energia da bateria recarregável pode variar entre as unidades esquerda e direita dos auscultadores. No entanto, não se trata de uma avaria.
- Quando terminar a utilização dos auscultadores, não se esqueça de colocar as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento. Se os auscultadores estiver colocado nos bolsos, etc., os auscultadores reconhece que os auscultadores estão a ser utilizados e pode não desligar após um determinado período de tempo ter passado.
- Não se esqueça de fechar a tampa da caixa de carregamento para evitar o descarregamento da bateria da caixa de carregamento.
- Quanto estiver a falar ao telefone no sistema de auscultadores através de uma ligação Bluetooth, o tempo de funcionamento disponível da bateria é menor do que ao ouvir música.

Tópico relacionado

- [Tempo de funcionamento disponível](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

O tempo de carregamento é demasiado longo.

- Quando carregar com um computador, verifique se a caixa de carregamento e o computador estão ligados diretamente e não através de um hub USB. Além disso, poderá melhorar a situação se reiniciar o computador e tentar novamente a ligação USB.
- Verifique se está a utilizar o cabo USB Type-C fornecido.
- Dependendo das definições das funções dos auscultadores e das condições de utilização, a velocidade de consumo de energia da bateria recarregável pode variar entre as unidades esquerda e direita dos auscultadores. Como resultado, o tempo de carregamento das baterias recarregáveis das unidades esquerda e direita dos auscultadores pode ser diferente. No entanto, não se trata de uma avaria.
- É recomendado carregar num local com uma temperatura ambiente entre 15 °C e 35 °C. O carregamento eficiente pode não ser possível fora deste intervalo.
- Quando utilizar um transformador de CA USB disponível no mercado, utilize um que consiga fornecer uma corrente de saída de 0,5 A (500 mA) ou superior.
- Reinicie o computador, a PS5™ ou o smartphone compatível com USB Type-C e tente realizar novamente o procedimento de ligação USB em casos diferentes dos acima indicados.
- Se o problema não melhorar mesmo após reiniciar o computador, a PS5 ou o smartphone compatível com USB Type-C e após tentar repetir o procedimento de ligação USB, ligue o sistema de auscultadores a uma tomada de CA para carregar.

Tópico relacionado

- [Carregamento](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Sem som, sem som de um lado, baixo nível do som

Comum

- Certifique-se de que os auscultadores e o dispositivo ligado estão ativados.
- Ajuste o volume do sistema de auscultadores e do dispositivo ligado. Levante o volume se ele estiver demasiado baixo.
- Se as definições de volume do computador estiverem silenciadas ou baixas, altere a definição de volume do computador.
- Se o volume do chat estiver baixo, peça ao outro elemento do chat para alterar o volume do microfone.
- O equilíbrio do volume entre um jogo e o chat pode ser obtido através do aumento do volume do jogo ou do volume do chat. Pode ajustar o equilíbrio de volume entre o jogo e o chat, usando o “INZONE Hub” ou a PS5™. Também pode ajustar o equilíbrio de volume entre o jogo e o chat no sistema de auscultadores, mudando a função atribuída ao sensor tátil para [Game/Chat Balance Control] no “INZONE Hub” ou na aplicação “Sony | Headphones Connect”.
- Certifique-se de que as definições de saída do computador estão definidas para [INZONE Buds - Game] ou [INZONE Buds - Chat].
- Certifique-se de que as definições de saída do jogo estão definidas para [INZONE Buds - Game] ou [INZONE Buds - Chat].
- Reinicie o seu computador, PS5 ou smartphone compatível com USB Type-C.
- As ligações de som (tubos de saída do som), os orifícios de ar e a parte do microfone dos auscultadores não são completamente estanques. Se forem deixadas gotas de água nas ligações de som, nos orifícios de ar ou na parte do microfone, o nível de som fica temporariamente baixo. No entanto, não se trata de uma avaria. Consulte [“Quando terminar a utilização dos auscultadores”](#) e seque os auscultadores conforme descrito antes da utilização.
- Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa. Poderá resolver alguns problemas se colocar as unidades do sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
- Reinicialize os auscultadores.
- Inicialize os auscultadores. Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Efetue novamente o emparelhamento dos auscultadores com o dispositivo Bluetooth.

Quando ligado com o transceptor USB

- Verifique se o transceptor USB está inserido firmemente.
Se o smartphone estiver dentro de uma capa para telemóvel, pode não ser possível encaixar o transceptor USB tão firmemente quanto necessário. Se o problema persistir, retire a capa do telemóvel e volte a verificar o transceptor USB.
- Mude o interruptor deslizante do transceptor USB para “PC” ou “PS5/MOBILE”, dependendo do dispositivo ligado.
- Se o sistema de auscultadores estiver no modo Bluetooth, mantenha os seus dedos nos sensores táteis das unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores e mude para o modo de transceptor USB.
- Ligue o transceptor USB diretamente ao computador, à PS5 ou ao smartphone compatível com USB Type-C e não através de um hub USB.
- Certifique-se de que o sistema de auscultadores está ligado ao transceptor USB ligado ao computador, à PS5 ou ao smartphone compatível com USB Type-C.
 - Se o indicador de ligação (branco) no transceptor USB está aceso
 - Se o sistema de auscultadores é exibido no “INZONE Hub” e podem ser efetuadas várias definições quando está ligado a um computador
- Quando ligado a um dispositivo Bluetooth que não suporte LE Audio através do transceptor USB, o som pode não ser produzido num lado ou os auscultadores podem permanecer no modo Bluetooth. Inicialize os auscultadores e, depois, ligue novamente o transceptor USB.
- Se não for possível ligar o sistema de auscultadores ao transceptor USB ligado ao computador, à PS5 ou ao smartphone compatível com USB Type-C, siga o procedimento abaixo para voltar a realizar o emparelhamento com o transceptor

USB.

1. Ligue o transceptor USB a um computador ou consola de jogos, como uma PS5.
2. Coloque ambas as unidades do sistema de auscultadores corretamente na caixa de carregamento e deixe a tampa da caixa de carregamento aberta.
3. Com a tampa da caixa de carregamento aberta, prima continuamente o botão de emparelhamento da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos ou mais.
O sistema de auscultadores entra no modo de emparelhamento e o indicador (azul) na caixa de carregamento pisca duas vezes seguidas repetidamente.
4. Prima continuamente o botão de ligar no transceptor USB durante cerca de 5 segundos ou mais.
Prima o botão de ligar com um objeto com uma ponta fina que não parta, como um clipe de papel.
O transceptor USB entra no modo de emparelhamento e o indicador de ligação (branco) no transceptor USB pisca duas vezes repetidamente.
5. Retire ambas as unidades do sistema de auscultadores da caixa de carregamento e coloque as unidades do sistema de auscultadores nos ouvidos.
Quando o emparelhamento está concluído, o sistema de auscultadores emite um som de notificação e o indicador de ligação (branco) no transceptor USB acende.

Nota

- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto dos auscultadores, estes podem-se ligar automaticamente ao dispositivo quando ligar os auscultadores e podem não se ligar a outro dispositivo.
Se isso ocorrer, cancele a ligação no último dispositivo Bluetooth ligado ou desligue a função Bluetooth nesse dispositivo.
- Não pode usar uma ligação sem fios de 2,4 GHz com um computador ou PS5 e uma ligação Bluetooth em simultâneo.
- Dependendo do seu smartphone compatível com USB Type-C, pode ser preciso efetuar algumas definições para ligar com o transceptor USB. O nome das definições apresentadas no smartphone ligado pode variar, dependendo do smartphone ligado e pode incluir nomes, como “Detetar dispositivo USB” ou “Ativar a ligação USB On-The-Go”. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação do smartphone compatível com USB Type-C.

Quanto estiver ligado através de uma ligação Bluetooth

- Se o dispositivo Bluetooth ligado não suportar LE Audio, os auscultadores não produzem som.
Se os auscultadores estiverem ligados a este tipo de dispositivo através de uma ligação Bluetooth, inicialize os auscultadores. Depois de inicializar os auscultadores, ligue o transceptor USB fornecido.
- Se o sistema de auscultadores estiver no modo de transceptor USB, mantenha os seus dedos nos sensores táteis das unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores e mude para o modo Bluetooth.
- Quando reproduzir música, verifique se os auscultadores e o dispositivo Bluetooth transmissor estão ligados através de uma ligação Bluetooth.
- Verifique se o dispositivo ligado está em reprodução.
- Ligue o dispositivo Bluetooth aos auscultadores novamente.
- Efetue novamente o emparelhamento dos auscultadores com o dispositivo Bluetooth.
- Reinicialize o dispositivo Bluetooth, como o smartphone que está a usar.
- Reinicie a aplicação de música ou a aplicação de vídeo.

Nota

- Não é garantida a ligação com as portas USB de televisores, etc.
- Se o volume for reduzido no computador ou no smartphone compatível com USB Type-C durante a ligação através do transceptor USB, o volume não pode ser aumentado muito usando o sistema de auscultadores. Para aumentar o volume, ajuste o volume no computador ou smartphone compatível com USB Type-C.
- Se o volume for reduzido no dispositivo ligado durante a ligação através de Bluetooth, o volume não pode ser aumentado muito usando o sistema de auscultadores. Para aumentar o volume, ajuste o volume no dispositivo ligado.

Quando não existir som em apenas um lado

- Dependendo da aplicação do smartphone ou aplicação do computador (que requer um perfil CCP), pode ouvir uma voz a partir de apenas uma unidade do sistema de auscultadores.
- Verifique se a ligação Bluetooth foi desligada. Se tiver sido desligada, estabeleça a ligação Bluetooth novamente.

- Verifique se o dispositivo Bluetooth suporta LE Audio. Se o LE Audio não for suportado, inicialize os auscultadores e, depois, ligue o transceptor USB fornecido.

Tópico relacionado

- [O vídeo que está a ser recebido através do Wi-Fi de um smartphone está danificado ou não pode ser ligado.](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Usar o sistema de auscultadores através do transceptor USB](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Manutenção](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-052-426-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

O som salta frequentemente, é audível ruído, som distorcido

Comum

- Se o tamanho das pontas de auriculares não corresponder ao tamanho dos seus canais auditivos ou se o sistema de auscultadores não estiver devidamente colocado nos seus ouvidos, as operações de toque poderão não funcionar corretamente ou pode não obter as qualidades de som corretas, os efeitos de cancelamento do ruído ou o desempenho de chamada correto.

Se ocorrer alguma destas situações, experimente o seguinte.

- Troque as pontas de auriculares por outras que fiquem mais ajustadas nos seus ouvidos. Quando trocar as pontas de auriculares, experimente os tamanhos de pontas de auriculares pela ordem dos maiores para os menores. Pode utilizar pontas de auriculares de tamanhos diferentes nos ouvidos esquerdo e direito.
- O “INZONE Hub” ou a aplicação “Sony | Headphones Connect” ajuda-o a determinar quais são as pontas de auriculares mais adequadas para obter o efeito de cancelamento do ruído ideal, qualidade do som, etc.
- Verifique se está a utilizar os auscultadores corretamente nos ouvidos. Utilize os auscultadores de modo que a ponta do auricular fique confortavelmente e tão profundamente quanto possível no canal auditivo.

Sugestão

- A função que determina quais são as pontas de auriculares otimizadas para si mede a estanqueidade ao ar das pontas de auriculares e determina se as unidades dos auscultadores estão a ser utilizadas corretamente nos seus ouvidos. Selecione um tamanho que se adapte confortavelmente.

Quando ligado com o transceptor USB

- Sob as seguintes condições, pode verificar-se perda de ruído ou de áudio ou a ligação pode ser desativada.
 - Quando uma parte do corpo estiver a atuar como obstáculo entre o sistema de auscultadores e a consola de jogos
Se for este o caso, vire a consola de jogos na mesma direção da antena do sistema de auscultadores para melhorar as comunicações.
 - Quando existe um obstáculo, como metal ou uma parede, entre o sistema de auscultadores e a consola de jogos
 - Quando há uma distância entre o sistema de auscultadores e a consola de jogos
 - Quando uma parte do corpo estiver a atuar como um obstáculo entre o sistema de auscultadores e o smartphone
 - Quando há uma distância entre o sistema de auscultadores e o seu smartphone
Se o seu smartphone estiver no bolso das calças ou de outra peça de vestuário, retirá-lo do bolso e colocá-lo perto do sistema de auscultadores pode melhorar a qualidade do som.
 - Ao usar em locais com LAN sem fios, onde seja usado um forno micro-ondas, sejam produzidas ondas eletromagnéticas, etc.
 - Em locais onde existam outros dispositivos de áudio com comunicação sem fios ou outras pessoas na proximidade
 - Quando a sua mão está a cobrir o transceptor USB
- Por vezes, o som pode ser distorcido ou interrompido por interferência de rádio externa e outros fatores. Se ocorrer alguma destas situações, experimente o seguinte.
 - Se estiver ligado a um computador, retire o transceptor USB da porta USB e, depois, insira-o noutra porta USB do seu computador.
 - Se estiver ligado a uma PS5™, ligue o transceptor USB à porta USB na frente da PS5.
 - Afaste dos transceptores USB os dispositivos USB 3.0 compatíveis, cabos, etc. ligados ao computador ou à PS5.
 - Se existirem dispositivos USB ou cabos USB não utilizados, retire-os do computador ou da PS5.
 - Se existir metal nas proximidades, ligue o transceptor USB o mais afastado possível do metal.


- Utilize o sistema de auscultadores e o transceptor USB o mais próximos possível.
- Ao jogar jogos no seu computador, este problema pode ser melhorado, encerrando aplicações ou janelas desnecessárias ou reiniciando o seu computador.
- Volte a ligar o sistema de auscultadores ao transceptor USB.
- Reinicialize os auscultadores.
- Inicialize os auscultadores.

Durante a ligação a um dispositivo Bluetooth

- Este problema pode ser melhorado, alterando as definições de qualidade de reprodução sem fios no dispositivo transmissor. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo transmissor.
- As comunicações Bluetooth poderão ser desativadas ou poderá ocorrer ruído ou falha do áudio nas seguintes condições.
 - Quando uma parte do corpo estiver a atuar como um obstáculo entre o sistema de auscultadores e o dispositivo Bluetooth
 - Se for este o caso, vire o dispositivo Bluetooth na mesma direção da antena do sistema de auscultadores para melhorar as comunicações Bluetooth.
 - Quando existe um obstáculo, por exemplo um metal ou uma parede, entre os auscultadores e o dispositivo Bluetooth
 - Ao usar em locais com LAN sem fios, onde seja usado um forno micro-ondas, sejam produzidas ondas eletromagnéticas, etc.
 - Quando há distância entre o sistema de auscultadores e o dispositivo Bluetooth
 - Onde existem outros dispositivos de áudio de comunicação sem fios ou outras pessoas nas proximidades, como uma estação ferroviária ou um comboio cheio
- Se estiver a falar ao telefone ou a utilizar o chat de voz com o seu smartphone, este problema pode ser melhorado, encerrando as aplicações desnecessárias ou reiniciando o seu smartphone.
- Ligue novamente o sistema de auscultadores com o dispositivo Bluetooth.
- Reinicialize os auscultadores.
- Inicialize os auscultadores. Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Efetue novamente o emparelhamento do sistema de auscultadores com o dispositivo Bluetooth.

Sobre as antenas

- Retire todos os obstáculos existentes entre a antena da consola de jogos e o dispositivo Bluetooth ligados e a antena incorporada do sistema de auscultadores. A antena do sistema de auscultadores está incorporada na parte indicada pela linha pontilhada abaixo apresentada.

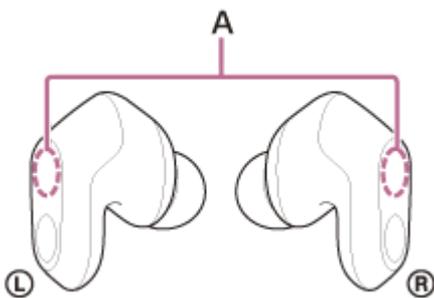

A: Localizações das antenas incorporadas (esquerda, direita)

Tópico relacionado

- [O vídeo que está a ser recebido através do Wi-Fi de um smartphone está danificado ou não pode ser ligado.](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Não consegue ouvir a outra pessoa ou o volume da chamada é baixo durante a chamada/A outra pessoa não consegue ouvi-lo ou o seu volume da chamada é baixo durante a chamada.

Comum

- Se o tamanho das pontas de auriculares não corresponder ao tamanho dos seus canais auditivos ou se o sistema de auscultadores não estiver devidamente colocado nos seus ouvidos, as operações de toque poderão não funcionar corretamente ou pode não obter as qualidades de som corretas, os efeitos de cancelamento do ruído ou o desempenho de chamada correto.

Se ocorrer alguma destas situações, experimente o seguinte.

- Troque as pontas de auriculares por outras que fiquem mais ajustadas nos seus ouvidos. Quando trocar as pontas de auriculares, experimente os tamanhos de pontas de auriculares pela ordem dos maiores para os menores. Pode utilizar pontas de auriculares de tamanhos diferentes nos ouvidos esquerdo e direito.
- O “INZONE Hub” ou a aplicação “Sony | Headphones Connect” ajuda-o a determinar quais são as pontas de auriculares mais adequadas para obter o efeito de cancelamento do ruído ideal, qualidade do som, etc.
- Verifique se está a utilizar os auscultadores corretamente nos ouvidos. Utilize os auscultadores de modo que a ponta do auricular fique confortavelmente e tão profundamente quanto possível no canal auditivo.

Sugestão

- A função que determina quais são as pontas de auriculares otimizadas para si mede a estanqueidade ao ar das pontas de auriculares e determina se as unidades dos auscultadores estão a ser utilizadas corretamente nos seus ouvidos. Selecione um tamanho que se adapte confortavelmente.

- Coloque as unidades do sistema de auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa. De seguida, retire o sistema de auscultadores e volte a ligar ao dispositivo ao qual está a tentar ligar.
- As ligações de som (tubos de saída do som), os orifícios de ar e a parte do microfone dos auscultadores não são completamente estanques. Se forem deixadas gotas de água nas ligações de som, nos orifícios de ar ou na parte do microfone, o nível de som fica temporariamente baixo. No entanto, não se trata de uma avaria. Consulte [“Quando terminar a utilização dos auscultadores”](#) e seque os auscultadores conforme descrito antes da utilização.
- Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa. Poderá resolver alguns problemas se colocar as unidades do sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
- Certifique-se de que os auscultadores e o dispositivo ligado estão ativados.
- Ajuste o volume do sistema de auscultadores e do dispositivo ligado. Levante o volume se ele estiver demasiado baixo.
- Reinicialize os auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores e emparelhe novamente o sistema de auscultadores e o dispositivo.

Quando ligado com o transceptor USB

- Certifique-se de que as definições de saída do chat de voz do jogo estão definidas para [INZONE Buds - Chat].
- Verifique as definições de chamada do chat de voz do jogo e da aplicação de videochamada.
- Os microfones nas unidades do sistema de auscultadores podem ser desligados. Ligue os microfones no “INZONE Hub”. Se a função atribuída ao sensor tátil estiver definida para [Ambient Sound Control + Mic] (predefinição), também pode ligar/desligar os microfones através do sistema de auscultadores.
- O equilíbrio do volume entre um jogo e o chat pode ser obtido através do aumento do volume do jogo ou do volume do chat. Pode ajustar o equilíbrio de volume entre o jogo e o chat, usando o “INZONE Hub” ou a PS5™. Também pode ajustar o equilíbrio de volume entre o jogo e o chat no sistema de auscultadores, mudando a função atribuída ao sensor tátil para [Game/Chat Balance Control] no “INZONE Hub”.

- Certifique-se de que a definição do microfone está configurada para [INZONE Buds - Chat] nas definições de som do computador.
- Quando estiver ligado a um computador, ajuste o volume do microfone com “INZONE Hub”.
- Volte a ligar o sistema de auscultadores ao transceptor USB.

Durante a ligação a um dispositivo Bluetooth

- Opere o dispositivo Bluetooth para restabelecer a ligação. Selecione CCP para o perfil.
- Enquanto ouve música com o sistema de auscultadores, pare a reprodução e responda a uma chamada recebida.
- Os microfones nas unidades do sistema de auscultadores podem ser desligados. Se a função atribuída ao sensor tátil estiver definida para [Ambient Sound Control + Mic] (predefinição), opere esta no sistema de auscultadores.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Fazer uma chamada](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-052-426-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Baixa qualidade do som do dispositivo ligado através da ligação Bluetooth.

- Reduza o volume do dispositivo de reprodução se estiver demasiado alto.
 - Use o dispositivo ligado para confirmar se o dispositivo e o sistema de auscultadores estão ligados através de uma ligação TMAP Bluetooth.
-

Tópico relacionado

- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Codecs suportados](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Os efeitos de cancelamento do ruído não são suficientes.

- Certifique-se de que a função de cancelamento de ruído está ligada. Pode consultar as definições de cancelamento do ruído com o “INZONE Hub” ou a aplicação “Sony | Headphones Connect”.
- Se o tamanho das pontas de auriculares não corresponder ao tamanho dos seus canais auditivos ou se o sistema de auscultadores não estiver devidamente colocado nos seus ouvidos, as operações de toque poderão não funcionar corretamente ou pode não obter as qualidades de som corretas, os efeitos de cancelamento do ruído ou o desempenho de chamada correto.

Se ocorrer alguma destas situações, experimente o seguinte.

- Troque as pontas de auriculares por outras que fiquem mais ajustadas nos seus ouvidos. Quando trocar as pontas de auriculares, experimente os tamanhos de pontas de auriculares pela ordem dos maiores para os menores. Pode utilizar pontas de auriculares de tamanhos diferentes nos ouvidos esquerdo e direito.
- O “INZONE Hub” ou a aplicação “Sony | Headphones Connect” ajuda-o a determinar quais são as pontas de auriculares mais adequadas para obter o efeito de cancelamento do ruído ideal.

Sugestão

- A função que determina quais são as pontas de auriculares otimizadas para si mede a estanqueidade ao ar das pontas de auriculares e determina se as unidades dos auscultadores estão a ser utilizadas corretamente nos seus ouvidos. Selecione um tamanho que se adapte confortavelmente.
- Verifique se está a utilizar os auscultadores corretamente nos ouvidos. Utilize os auscultadores de modo que a ponta do auricular fique confortavelmente e tão profundamente quanto possível no canal auditivo.
- A função de cancelamento do ruído é eficaz para ruídos em gamas de frequência baixas, como escritórios, na proximidade de sistemas de ar condicionado, em comboios e aviões e não é tão eficaz para ruídos em gamas de frequência mais elevadas, como vozes humanas.

Tópico relacionado

- [O que é o cancelamento do ruído?](#)
- [Utilizar a função de cancelamento do ruído](#)
- [O que pode fazer com “INZONE Hub”](#)
- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

A forma como o som muda quando a função de cancelamento do ruído está ativada.

- O áudio pode parecer diferente, dependendo se a função de cancelamento do ruído está ativada ou desativada. Se existir uma diferença, esta pode ser melhorada ajustando a forma de usar o sistema de auscultadores de forma a obter um ajuste confortável e firme aos seus ouvidos.
-

Tópico relacionado

- [Utilizar a função de cancelamento do ruído](#)
- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Não é possível efetuar o emparelhamento.

Quando o sistema de auscultadores não consegue emparelhar com um computador, PS5™ ou smartphone compatível com USB Type-C

- Posicione o sistema de auscultadores e a consola de jogos, à qual o transceptor USB está ligado, a uma distância de até 1 metro um do outro.
- Reinicie o dispositivo ligado, como o seu computador, PS5 ou smartphone compatível com USB Type-C e emparelhe novamente o sistema de auscultadores com o dispositivo.
- Se não for possível ligar o sistema de auscultadores ao transceptor USB ligado ao computador, à PS5 ou smartphone compatível com USB Type-C, siga o procedimento abaixo para voltar a realizar o emparelhamento com o transceptor USB.
 1. Ligue o transceptor USB a um computador, PS5 ou smartphone compatível com USB Type-C.
 2. Coloque ambas as unidades do sistema de auscultadores corretamente na caixa de carregamento e deixe a tampa da caixa de carregamento aberta.
 3. Com a tampa da caixa de carregamento aberta, prima continuamente o botão de emparelhamento da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos ou mais.
O sistema de auscultadores entra no modo de emparelhamento e o indicador (azul) na caixa de carregamento pisca duas vezes seguidas repetidamente.
 4. Prima continuamente o botão de ligar no transceptor USB durante cerca de 5 segundos ou mais.
Prima o botão de ligar com um objeto com uma ponta fina que não parta, como um clipe de papel.
O transceptor USB entra no modo de emparelhamento e o indicador de ligação (branco) no transceptor USB pisca duas vezes repetidamente.
 5. Retire ambas as unidades do sistema de auscultadores da caixa de carregamento e coloque as unidades do sistema de auscultadores nos ouvidos.
Quando o emparelhamento está concluído, o sistema de auscultadores emite um som de notificação e o indicador de ligação (branco) no transceptor USB acende.

Nota

- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto dos auscultadores, estes podem-se ligar automaticamente ao dispositivo quando ligar os auscultadores e podem não se ligar a outro dispositivo.
Se isso ocorrer, cancele a ligação no último dispositivo Bluetooth ligado ou desligue a função Bluetooth nesse dispositivo.

- Volte a inserir o transceptor USB.
- Reinicialize os auscultadores.
- Inicialize os auscultadores e emparelhe novamente os auscultadores e o dispositivo.

Quando o sistema de auscultadores não consegue emparelhar com um dispositivo Bluetooth

- Coloque o sistema de auscultadores e o dispositivo Bluetooth a uma distância de até 1 metro um do outro.
- Após a compra, inicialização ou reparação do sistema de auscultadores, emparelhe o sistema de auscultadores com um dispositivo antes de ligar. Para entrar no modo de emparelhamento, coloque as unidades do sistema de auscultadores na caixa de carregamento, deixe a tampa da caixa de carregamento aberta e prima continuamente o botão de emparelhamento na parte de trás da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos ou mais.
- Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa. Poderá resolver alguns problemas se colocar as unidades do sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
- Quando pretender emparelhar um dispositivo novamente após uma inicialização ou reparação do sistema de auscultadores, poderá não conseguir fazer o emparelhamento com o dispositivo se ele tiver preservado as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- Se existir um dispositivo nas proximidades que tenha sido ligado com os auscultadores utilizando LE Audio antes, o dispositivo pode ser ligado automaticamente com os auscultadores quando estes entrarem no modo de

emparelhamento. Desligue a definição de Bluetooth do dispositivo com o histórico de ligação e, em seguida, emparelhe os auscultadores com novo dispositivo.

- Reinicie o smartphone ou outro dispositivo ligado e volte a emparelhar com o sistema de auscultadores.
- Reinicialize os auscultadores.
- Inicialize os auscultadores. Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Efetue novamente o emparelhamento dos auscultadores com o dispositivo Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Ligar a um computador, PlayStation®5 ou smartphone compatível com USB Type-C através do transceptor USB](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-052-426-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Não é possível efetuar uma ligação a uma consola de jogos (PC, PlayStation®5, ou smartphone compatível com USB Type-C) através do transceptor USB.

- Certifique-se de que os auscultadores e o dispositivo ligado estão ativados.
- Certifique-se de que o interruptor deslizante no transceptor USB está corretamente posicionado no dispositivo ligado correspondente. Se não corresponder ao dispositivo ligado, posicione o interruptor em “PC” ou “PS5/MOBILE” para corresponder ao dispositivo ligado.
- Verifique se o transceptor USB está inserido firmemente.
- Ligue o transceptor USB diretamente ao computador, à PS5™ ou ao smartphone compatível com USB Type-C e não através de um hub USB.
- Se o sistema de auscultadores estiver no modo Bluetooth, mantenha os seus dedos nos sensores táteis das unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores e mude para o modo de transceptor USB.
- Se estiver ligado a um computador, retire o transceptor USB da porta USB e, depois, insira-o noutra porta USB do seu computador.
- Se não for possível ligar o sistema de auscultadores ao transceptor USB ligado ao computador, à PS5 ou smartphone compatível com USB Type-C, siga o procedimento abaixo para voltar a realizar o emparelhamento com o transceptor USB.
 1. Ligue o transceptor USB a um computador, PS5 ou smartphone compatível com USB Type-C.
 2. Coloque ambas as unidades do sistema de auscultadores corretamente na caixa de carregamento e deixe a tampa da caixa de carregamento aberta.
 3. Com a tampa da caixa de carregamento aberta, prima continuamente o botão de emparelhamento da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos ou mais.

O sistema de auscultadores entra no modo de emparelhamento e o indicador (azul) na caixa de carregamento pisca duas vezes seguidas repetidamente.
 4. Prima continuamente o botão de ligar no transceptor USB durante cerca de 5 segundos ou mais.

Prima o botão de ligar com um objeto com uma ponta fina que não parta, como um clipe de papel.
O transceptor USB entra no modo de emparelhamento e o indicador de ligação (branco) no transceptor USB pisca duas vezes repetidamente.
 5. Retire ambas as unidades do sistema de auscultadores da caixa de carregamento e coloque as unidades do sistema de auscultadores nos ouvidos.

Quando o emparelhamento está concluído, o sistema de auscultadores emite um som de notificação e o indicador de ligação (branco) no transceptor USB acende.

Nota

- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto dos auscultadores, estes podem-se ligar automaticamente ao dispositivo quando ligar os auscultadores e podem não se ligar a outro dispositivo.

Se isso ocorrer, cancele a ligação no último dispositivo Bluetooth ligado ou desligue a função Bluetooth nesse dispositivo.
- Reinicie o seu computador, PS5 ou smartphone compatível com USB Type-C e volte a ligar o transceptor USB.
- Dependendo do seu smartphone compatível com USB Type-C, pode ser preciso efetuar algumas definições para ligar com o transceptor USB. O nome das definições apresentadas no smartphone ligado pode variar, dependendo do smartphone ligado e pode incluir nomes, como “Detetar dispositivo USB” ou “Ativar a ligação USB On-The-Go”. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação do smartphone compatível com USB Type-C.
- Se o dispositivo Bluetooth não suportar LE Audio, os auscultadores podem não produzir som apropriadamente mesmo se ligados através do transceptor USB. Depois da inicialização dos auscultadores, ligue novamente o transceptor USB.
- Se as operações indicadas não funcionarem, tente o seguinte.
 1. Desligue os dispositivos ligados, como o seu computador, PS5 ou smartphone compatível com USB Type-C.
 2. Remova o transceptor USB e volte a ligá-lo.
 3. Ligue o computador, a PS5 ou o smartphone compatível com USB Type-C.

- Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa. Poderá resolver alguns problemas se colocar as unidades do sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
- Reinicialize os auscultadores.
- Inicialize os auscultadores e emparelhe novamente os auscultadores e o dispositivo.

Tópico relacionado

- [Ligar a um computador, PlayStation®5 ou smartphone compatível com USB Type-C através do transceptor USB](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-052-426-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Não é possível efetuar uma ligação com um dispositivo Bluetooth.

- Se o dispositivo Bluetooth não suportar LE Audio, os auscultadores não produzem som quando uma ligação Bluetooth for estabelecida. Se os auscultadores estiverem ligados a este tipo de dispositivo através de uma ligação Bluetooth, inicialize os auscultadores e, depois, ligue o transceptor USB.
- Verifique se os auscultadores estão ligados.
- Se o sistema de auscultadores estiver no modo de transceptor USB, mantenha os seus dedos nos sensores táteis das unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores e mude para o modo Bluetooth.
- Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth está ligado, assim como a função Bluetooth.
- Se os auscultadores se ligarem automaticamente ao último dispositivo Bluetooth ligado, poderá não conseguir ligar os auscultadores a outros dispositivos através de uma ligação Bluetooth. Se for o caso, interaja com o último dispositivo Bluetooth ligado e desligue a ligação Bluetooth.
- Verifique se o dispositivo Bluetooth está no modo de suspensão. Se o dispositivo estiver no modo de suspensão, cancele o modo de suspensão.
- Verifique se a ligação Bluetooth foi desligada. Se tiver sido desligada, estabeleça a ligação Bluetooth novamente.
- Se as informações de emparelhamento para os auscultadores terem sido eliminadas no dispositivo Bluetooth, emparelhe novamente os auscultadores com o dispositivo.
- Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa. Poderá resolver alguns problemas se colocar as unidades do sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
- Reinicialize os auscultadores.
- Inicialize os auscultadores. Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Efetue novamente o emparelhamento dos auscultadores com o dispositivo Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

O vídeo que está a ser recebido através do Wi-Fi de um smartphone está danificado ou não pode ser ligado.

Como o transceptor USB (ligação sem fios de 2,4 GHz) tem a mesma banda de frequências que a LAN sem fios (2,4 GHz), o vídeo no smartphone pode ser parado ou pode não ser reproduzido devido a interferência de rádio. Se ocorrer alguma destas situações, experimente o seguinte.

- Mude para uma localização com um bom ambiente de rádio LAN sem fios, como na proximidade de um dispositivo LAN sem fios.
- Altere a banda de frequências usada para o smartphone e o dispositivo LAN sem fios para 5 GHz (IEEE 802.11ac). Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo LAN sem fios.

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Não é possível operar os auscultadores.

- Os auscultadores não reagem às suas ações se não estiverem colocados nos seus ouvidos. Coloque as unidades do sistema de auscultadores nos seus ouvidos para utilizar.
- Quando alterar a atribuição das funções para os sensores táteis com o “INZONE Hub” ou a aplicação “Sony | Headphones Connect”, confirme no “INZONE Hub” ou na aplicação “Sony | Headphones Connect” que as funções corretas estão atribuídas aos sensores táteis.
- Se a função de desligamento automático estiver definida para [OFF] em “INZONE Hub”, a deteção de utilização continuará a funcionar e o sintoma pode ser melhorado.
- Se a função de desativação automática estiver definida para [Do not turn off] no separador [System] da aplicação “Sony | Headphones Connect”, a deteção de utilização continuará a funcionar e o sintoma pode ser melhorado.
- Carregue a caixa de carregamento.
- Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa. Poderá resolver alguns problemas se colocar as unidades do sistema de auscultadores na caixa de carregamento.
- Note o seguinte quando tocar o sensor tátil.
 - Segure firmemente os auscultadores entre o polegar e o dedo médio para evitar que os auscultadores se movam quando tocar.
 - Toque no centro do sensor tátil com a polpa do dedo indicador.
Se tocar com a unha ou com a ponta do dedo, no aro do sensor tátil ou se premir com força o sensor tátil, os auscultadores podem não funcionar.
- Se estiver a utilizar luvas, retire-as antes de operar o equipamento.
- Se a superfície do seu dedo indicador estiver molhada, gordurosa, suja, demasiado seca, etc., os auscultadores podem não responder ao toque.
- Se o sensor tátil estiver num dos estados seguintes, pode não funcionar ou não reagir corretamente.
 - Estiver molhado com água, transpiração, etc.
 - For tocado por cabelos, toalhas molhadas, etc.
- Reinicialize os auscultadores. Esta operação não elimina as informações de emparelhamento.
- Se o sistema de auscultadores não funcionar corretamente mesmo que o reinicie, inicialize o sistema de auscultadores. As informações de emparelhamento serão eliminadas. Efetue novamente o emparelhamento do sistema de auscultadores com o dispositivo.

Tópico relacionado

- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

As pontas de auriculares estão danificadas ou foram perdidas.

- As pontas de auriculares são consumíveis. Se as pontas de auriculares estiverem danificadas e precisarem de ser substituídas, contacte o agente Sony mais próximo ou compre a série EP-EX11 ^{*}, vendida separadamente.

^{*} Poderão não ser suportadas em alguns países ou regiões.

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Ocorrência de dores de ouvidos.

- Se sentir que o tamanho das pontas de auriculares não se adapta aos seus ouvidos, mude as pontas de auriculares. Quando trocar as pontas de auriculares, experimente os tamanhos de pontas de auriculares pela ordem dos maiores para os menores. O tamanho mais adequado das pontas de auriculares para os ouvidos esquerdo e direito pode ser diferente. O “INZONE Hub” ou a aplicação “Sony | Headphones Connect” irão ajudá-lo a determinar quais são as pontas de auriculares mais adequadas para obter o efeito de cancelamento do ruído ideal, qualidade do som, etc.
- Verifique se está a utilizar os auscultadores corretamente nos ouvidos.
- Se utilizar os auscultadores durante muito tempo, poderá começar a sentir dores nos ouvidos. Faça intervalos periodicamente quando utilizar os auscultadores.

Sugestão

- A função que determina quais são as pontas de auriculares otimizadas para si mede a estanqueidade ao ar das pontas de auriculares e determina se as unidades dos auscultadores estão a ser utilizadas corretamente nos seus ouvidos. Selecione um tamanho que se adapte confortavelmente.

Tópico relacionado

- [Substituir as pontas de auriculares](#)
- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)


Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Reinicializar os auscultadores

Se os auscultadores não ligarem ou não funcionarem mesmo quando estão ligados, reinicialize os auscultadores.


1 Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

Deixe a tampa da caixa de carregamento aberta.

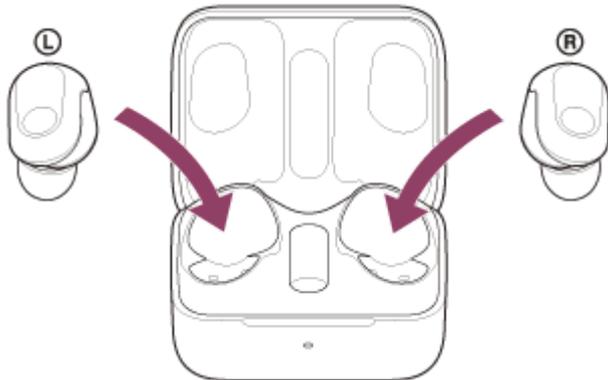

2 Prima continuamente o botão de reinicialização na parte posterior da caixa de carregamento durante cerca de 20 segundos ou mais.

Após cerca de 15 segundos, o indicador (laranja) da caixa de carregamento pisca durante cerca de 5 segundos.

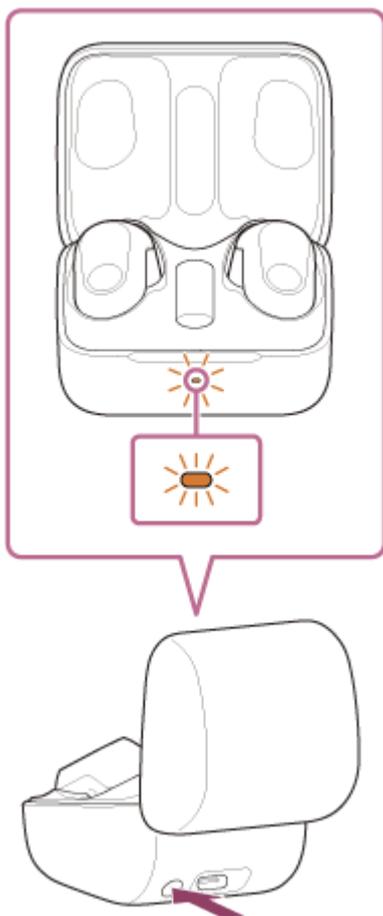

Em seguida, o indicador da caixa de carregamento apaga-se e os auscultadores serão reinicializados.

Nota

- Não retire o dedo do botão de redefinir na caixa de carregamento até o indicador (laranja) estar a piscar. Se retirar o dedo, os auscultadores serão inicializados.

3 Verifique se o indicador se apaga e depois retire o seu dedo.

Quando a reinicialização estiver concluída, o sistema de auscultadores começa a carregar e o indicador (laranja ou verde) na caixa de carregamento acende.

As informações de emparelhamento e outras definições são preservadas.

Se os auscultadores não funcionarem corretamente mesmo depois de os restaurar, inicialize os auscultadores para restaurar as definições de fábrica.

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como reinicializar.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0065/h_zz/

Tópico relacionado

- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)


Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica

Se os auscultadores não funcionarem corretamente mesmo depois de os reiniciar, inicialize os auscultadores.


1 Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

Deixe a tampa da caixa de carregamento aberta.

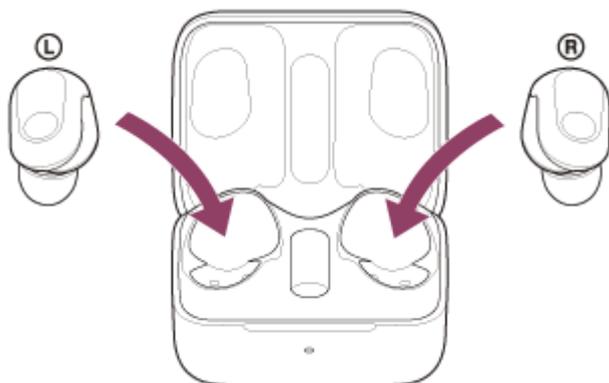

2 Prima continuamente o botão de inicialização na parte posterior da caixa de carregamento durante cerca de 15 segundos ou mais.

Após cerca de 15 segundos, o indicador (laranja) da caixa de carregamento pisca durante cerca de 5 segundos.

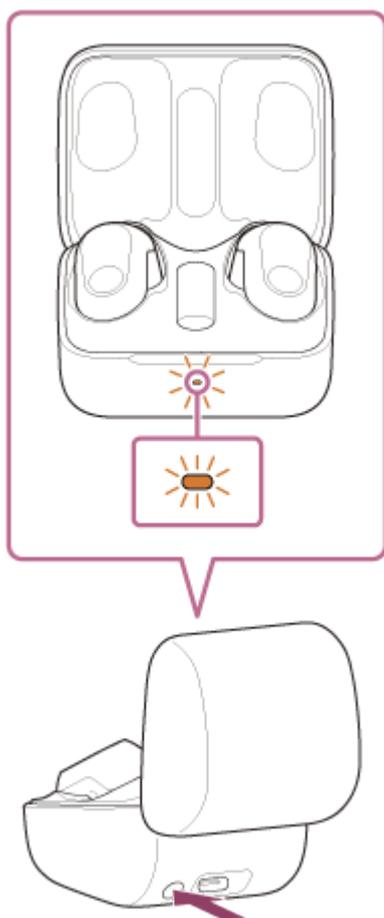

3 Retire o dedo dentro do período de 5 segundos após o indicador (laranja) da caixa de carregamento começar a piscar.

Quando a inicialização estiver concluída, o indicador (verde) da caixa de carregamento pisca 4 vezes.



Esta operação restaura as definições de fábrica no volume e noutros parâmetros e elimina todas as informações de emparelhamento. Neste caso, remova as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores do dispositivo ligado e volte a emparelhar.

Se os auscultadores não funcionar corretamente mesmo após a inicialização, consulte o agente Sony mais próximo.

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como inicializar.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0066/h_zz/

Sugestão

- Também pode inicializar os auscultadores com a aplicação “Sony | Headphones Connect”.

Nota

- Quando a carga restante da bateria da caixa de carregamento não for suficiente, a inicialização dos auscultadores não será iniciada. Carregue a caixa de carregamento.
- Se o indicador (verde) na caixa de carregamento não piscar 4 vezes após a execução do passo **3**, os auscultadores não foi inicializado. Tente novamente a partir do passo **2**.
- Se tiver atualizado o software após a compra dos auscultadores, o software é mantido atualizado mesmo que inicialize os auscultadores.

Tópico relacionado

- [Reinicializar os auscultadores](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído
INZONE Buds

Especificações

Auscultadores

Fonte de alimentação:

5 V CC (Com um transformador de CA USB disponível no mercado)

Com as baterias de íões de lítio incorporadas (Alimentação de funcionamento do produto: 3,85 V CC)

Temperatura de funcionamento:

0 °C a 40 °C

Tempo de carregamento:

Aprox. 2 horas (auscultadores)

Aprox. 3 horas (caixa de carregamento)

Nota

- Os tempos de carregamento e utilização dependem das condições de utilização.

Temperatura de carregamento:

5 °C a 35 °C

Massa:

Aprox. 6,5 g × 2 (auscultadores (incluindo as pontas de auriculares (M)))

Aprox. 50 g (caixa de carregamento)

Aprox. 2,9 g (Transceter USB)

Especificação da comunicação ¹⁾

Sistema de comunicação:

Versão 5.3 da especificação de Bluetooth

Emissão:

Classe de potência 1.5 da especificação de Bluetooth

Alcance de comunicação máximo:

Campo de visão de aprox. 10 m ²⁾

Banda de frequências:

Bluetooth: Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Secção do transmissor e recetor sem fios: Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Perfis Bluetooth compatíveis ³⁾:

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Codec suportado ⁴⁾:

LC3

Intervalo de transmissão:

20 Hz - 20 000 Hz (frequência de amostragem de 48 kHz)

- 1) Excluindo a comunicação com o transceptor USB
- 2) A gama real depende de vários fatores, como obstáculos entre os dispositivos, campos magnéticos em torno de um forno micro-ondas, eletricidade estática, sensibilidade da recepção, desempenho da antena, sistema operativo, aplicação de software, etc.
- 3) Os perfis standard de Bluetooth indicam a finalidade das comunicações entre os dispositivos através de Bluetooth.
- 4) Codec: formato de conversão e compressão do sinal de áudio

O desenho e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

5-052-426-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation