

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds



Model: YY2977

## Začnimo z uporabo



**1**

### Pravilna priključitev oddajnika-sprejemnika USB



Ustrezno nastavite drsno stikalo na oddajniku-sprejemniku USB glede na povezano napravo, nato pa oddajnik-sprejemnik USB vstavite v vrata USB.

Ko je priključen v računalnik: drsno stikalo nastavite na »PC«

Ko je priključen v PS5™ ali združljiv pametni telefon z vrati USB Type-C: drsno stikalo nastavite na »PS5/MOBILE«

**2**

### Nošenje slušalk



Zasukajte enoto slušalk, da konico ušesnega čepka potisnete globoko v ušesni kanal.

3

## Uporaba slušalk



Dotaknite se sredine senzorja za dotik z blazinico kazalca.

Levo

●: preklop funkcije za izničenje šuma in načina okoljskega zvoka

●: vklop/izklop mikrofonov



Desno

●: povečanje glasnosti (če se glasnost med uporabo slušalk ne poveča, prilagodite glasnost s povezano napravo)

●: zmanjšanje glasnosti

## Uporaba vseh funkcij in izboljšano delovanje



Posodobite programsko opremo slušalk in programsko opremo računalnika »INZONE Hub« na najnovejšo različico. Podrobnosti o »INZONE Hub« so na voljo na naslednjem spletnem naslovu.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

 [Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)

## Sorodne informacije

[Polnjenje slušalk](#)

WF-G700N

Kako začeti

[Kaj lahko počnete z igralnimi slušalkami](#)

[O glasovnih navodilih](#)

Priložena dodatna oprema

[Paket vsebuje](#)

[Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)

Sestavni deli in upravljanje

[Lokacija in funkcija delov](#)

[O indikatorski lučki](#)

Nošenje slušalk

[Nošenje slušalk](#)

- [Sprememba načina slušalk \(način Bluetooth/način oddajnika-sprejemnika USB\)](#)

- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)

## Uporaba slušalk

- [O senzorju za dotik](#)

## Vklop/polnjenje

- [Polnjenje](#)

- [Razpoložljivo trajanje delovanja](#)

- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

- [Vklop slušalk](#)

- [Izklop slušalk](#)

## Uporaba s povezavo z igralno konzolo

[Povezovanje z računalnikom, PlayStation®5 ali združljivim pametnim telefonom z vrati USB Type-C prek oddajnika-sprejemnika USB](#)

[Uporaba slušalk prek oddajnika-sprejemnika USB](#)

## Uporaba s povezavo z napravo Bluetooth

[Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)

### Preprosta namestitvev z aplikacijo

- [Vzpostavljanje povezave z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

### Pametni telefon z operacijskim sistemom Android

- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in uporabo LE Audio](#)

- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

[Uporaba slušalk prek povezave Bluetooth](#)

## Telefonski klici

- [Sprejem klica](#)

- [Klicanje](#)

- [Funkcije pri telefoniranju](#)

- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

## Poslušanje glasbe

- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)

[Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

[O funkciji 360 Reality Audio](#)

[O kakovosti povezave LE Audio](#)

[Podprti kodeki](#)

## Prilagajanje slušalk

### Uporaba programske opreme »INZONE Hub«

[Kaj lahko počnete s programsko opremo »INZONE Hub«](#)

[Namestitev programske opreme »INZONE Hub«](#)

### Uporaba aplikacije »Sony | Headphones Connect«

[Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

[Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

[Dostop do informacij o podpori iz aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

[Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno \(za udobno uporabo slušalk\)](#)

## Uporaba funkcije za upravljanje okoliškega zvoka

### Funkcija za izničenje šuma

[Kaj je izničenje šuma?](#)

[Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)

### Poslušanje okoliškega zvoka

[Poslušanje okoliškega zvoka \(način okoljskega zvoka\)](#)

[Hitri vklop poslušanja okoliškega zvoka \(način hitre pozornosti\)](#)

## Pomembne informacije

[Previdnostni ukrepi](#)

[Ko slušalke prenehate uporabljati](#)

[Vzdrževanje](#)

[Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)

[Če se enoti slušalk, ohišje za polnjenje ali oddajnik-sprejemnik USB zmočijo](#)

[Licence](#)

[Blagovne znamke](#)

[Spletna mesta za podporo strankam](#)

## Odpravljanje težav

### [Kaj lahko storim, da odpravim težavo?](#)

---

#### Vklop/polnjenje

- └ [Vklop slušalk ni mogoč.](#)
  - └ [Slušalke se samodejno izklopijo.](#)
  - └ [Polnjenje ni mogoče.](#)
  - └ [Čas delovanja slušalk je kratek, baterija ne deluje dolgo.](#)
  - └ [Čas polnjenja je predolg.](#)
- 

#### Zvok

- └ [Brez zvoka, brez zvoka na eni strani, nizka raven glasnosti zvoka](#)
  - └ [Zvok pogosto preskakuje, sliši se šum, popačen zvok](#)
  - └ [Sogovornika ni mogoče slišati, ali pa je glasnost med klici pretiha/Sogovornik vas ne sliši, ali pa je glasnost na njihovi strani med klici pretiha.](#)
  - └ [Nizka kakovost zvoka naprave, povezane prek povezave Bluetooth.](#)
  - └ [Učinek funkcije za izničevanje šuma ni zadosten.](#)
  - └ [Način, na katerega se zvok spremeni pri vklopljeni funkciji za izničevanje šuma.](#)
- 

#### Povezava

- └ [Seznaničev ni mogoča.](#)
  - └ [Povezave z igralno konzolo \(osebni računalnik, PlayStation@5 ali združljiv pametni telefon z vrati USB Type-C\), prek oddajnika-sprejemnika USB ni mogoče vzpostaviti.](#)
  - └ [Povezave z napravo Bluetooth ni mogoče vzpostaviti.](#)
  - └ [Videoposnetek, ki se sprejema prek omrežja Wi-Fi pametnega telefona, je moten ali ga ni mogoče povezati.](#)
- 

#### Uporaba

- └ [Uporaba slušalk ni mogoča.](#)
- 

#### Drugo

- └ [Konice ušesnih čepkov so poškodovane ali izgubljene.](#)
  - └ [V ušesih čutite bolečino.](#)
- 

#### Ponastavitev ali inicializacija slušalk

- └ [Ponastavitev slušalk](#)
  - └ [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)
-



Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Kaj lahko počnete z igralnimi slušalkami

---

### Uživajte v igranju iger s priključitvijo oddajnika-sprejemnika USB

Slušalke lahko povežete z računalnikom, PS5™ ali združljivim pametnim telefonom z vrati USB Type-C prek brezžične povezave 2,4 GHz.

#### Namig

- Če vaša naprava BLUETOOTH® podpira LE Audio (standard za zvočno komunikacijo za tehnologijo Bluetooth), lahko vzpostavite povezavo Bluetooth. Če naprava Bluetooth ne podpira LE Audio, slušalke ne bodo proizvajale zvoka niti pri vzpostavljeni povezavi Bluetooth. Priključiti morate oddajnik-sprejemnik USB.

---

#### Sorodne teme

- [Povezovanje z računalnikom, PlayStation®5 ali združljivim pametnim telefonom z vrati USB Type-C prek oddajnika-sprejemnika USB](#)
- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in uporabo LE Audio](#)

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## O glasovnih navodilih

Pri tovarniških nastavitvah boste pri nošenju slušalk v ušesih slišali glasovna navodila v angleščini. Vsebina glasovnega navodila je razložena v oklepajih.

Z uporabo programske opreme »INZONE Hub« ali aplikacije »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite jezik glasovnih navodil in vklopite/izklopite glasovna navodila.

- Ko v načinu seznanitve enoti slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje in si jih vstavite v ušesa: »Pairing« (Seznanitev)
- Ko slušalke preidejo v način Bluetooth: »Bluetooth mode« (način Bluetooth)
- Ko slušalke preidejo v način oddajnika-sprejemnika USB: »USB Transceiver mode« (način oddajnika-sprejemnika USB)
- Ko slušalk ni mogoče preklopiti s povezave z oddajnikom-sprejemnikom USB na povezavo Bluetooth: »Connection switching is not completed. Please check the connecting device.« (Preklapljanje povezave ni dokončano. Preverite povezano napravo.)
- Ko je baterija slušalk skoraj prazna: »Low battery« (Baterija je skoraj prazna)
- Ob samodejnem izklopu zaradi skoraj prazne baterije slušalk: »Battery is empty« (Baterija je prazna)
- Ko sta mikrofona slušalk vklopljena: »Mic On« (Mikrofona sta vklopljena)
- Ko sta mikrofona slušalk izklopljena: »Mic Off« (Mikrofona sta izklopljena)

### Namig

- Za več podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« glejte vodnik za pomoč aplikacije »Sony | Headphones Connect«. [https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Opomba

- Če slušalke inicializirate za ponastavitev na tovarniške nastavitve po spremembi jezika glasovnih navodil, se jezik prav tako povrne na tovarniške nastavitve.
- Če glasovnega navodila ne slišite po spremembi jezika glasovnih navodil ali posodobitvi programske opreme slušalk, enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da slušalke izklopite, nato pa enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje, da jih znova vklopite.



Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Paket vsebuje

Odprite embalažo in preverite, ali so priloženi vsi deli, ki so navedeni na seznamu. Če karkoli od naštetega manjka, o tem obvestite prodajalca.

Številke v oklepajih ( ) označujejo količino.


### Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma (1)

### Kabel USB Type-C® (USB-A v USB-C®) (1)



### Hibridne silikonske konice ušesnih čepkov (SS/S/M/LL, po 2 kosa vsake velikosti)

- Konici ušesnih čepkov velikosti M sta ob nakupu že nameščeni v levi in desni enoti slušalk. Velikost konic ušesnih čepkov je označena z barvo notranjosti konic ušesnih čepkov.

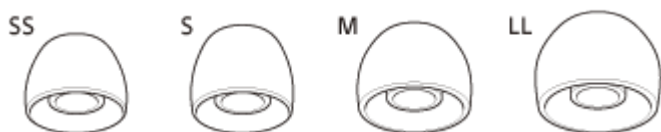

**Velikost SS:** rdeča barva

**Velikost S:** oranžna barva


**Velikost M:** zelena barva

**Velikost LL:** vijolična barva

### Ohišje za polnjenje (1)



### Oddajnik-sprejemnik USB Type-C®: YY2980 (1)

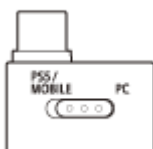

### Dokumenti (1 komplet)

## Opomba

- Konice ušesnih čepkov so potrošni material. Če se konice ušesnih čepkov poškodujejo in jih je treba zamenjati, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony ali kupite konice serije EP-EX11 \* (naprodaj ločeno).

\* Ta funkcija morda ni podprta v nekaterih državah ali regijah.

---

## Sorodne teme

- [Konice ušesnih čepkov so poškodovane ali izgubljene.](#)

5-052-427-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične igralne slušalke z izničenjem šuma  
INZONE Buds

## Zamenjava konic ušesnih čepkov

Konice ušesnih čepkov velikosti M sta ob nakupu že nameščeni v levi in desni enoti slušalk.

Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, dotiki morda ne bodo pravilno delovali ali pa kakovost zvoka, učinek funkcije za izničenje šuma ali kakovost glasov v klicih ne bodo ustrezni.

V takšnem primeru poskusite naslednje.


- Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Najprimernejša velikost konic ušesnih čepkov za levo in desno uho se lahko razlikuje.
- Programska oprema »INZONE Hub« ali aplikacija »Sony | Headphones Connect« vam bo v pomoč pri izbiri najustrežnejših konic ušesnih čepkov za doseganje optimalnega učinka funkcije za izničenje šuma, najvišje kakovosti zvoka ipd.
- Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.

### Namig

- Funkcija, ki določa optimalno konico ušesnega čepka za vas, izmeri nepredušnost konice ušesnega čepka in določi, ali enoti slušalk pravilno nosite v ušesih. Izberite velikost, ki se udobno prilega.

## Hibridne silikonske gumijaste konice ušesnih čepkov

Velikost konic ušesnih čepkov je označena z barvo notranjosti konic ušesnih čepkov.

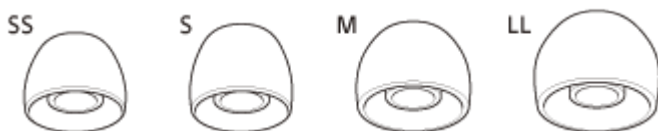

**Velikost SS:** rdeča barva


**Velikost S:** oranžna barva

**Velikost M:** zelena barva

**Velikost LL:** vijolična barva

### 1 Odstranite konico ušesnega čepka.


Držite enoto slušalk in zasukajte konico ušesnega čepka, da jo izvlečete. Pri odstranjevanju konice ne stiskajte njenega konca.

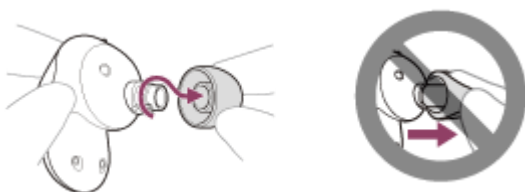

### 2 Namestite konico ušesnega čepka.

Konico ušesnega čepka trdno potisnite na zvočni kanal (cevka za izhod zvoka) na slušalkah tako, da konica ušesnega čepka prekriva notranji del zvočnega kanala. Konice ušesnega čepka ne nameščajte tako, da bo pritrjena

slabo ali postrani.

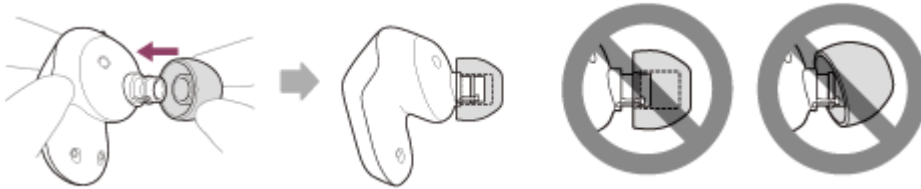



Če konica ušesnega čepka ni popolnoma pritrjena, lahko odpade s slušalke, in kakovost zvoka, učinki funkcije za izničevanje šuma ter udobje pri nošenju se lahko poslabšajo.



#### Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete s programsko opremo »INZONE Hub«](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)


## Lokacija in funkcija delov

### Slušalke

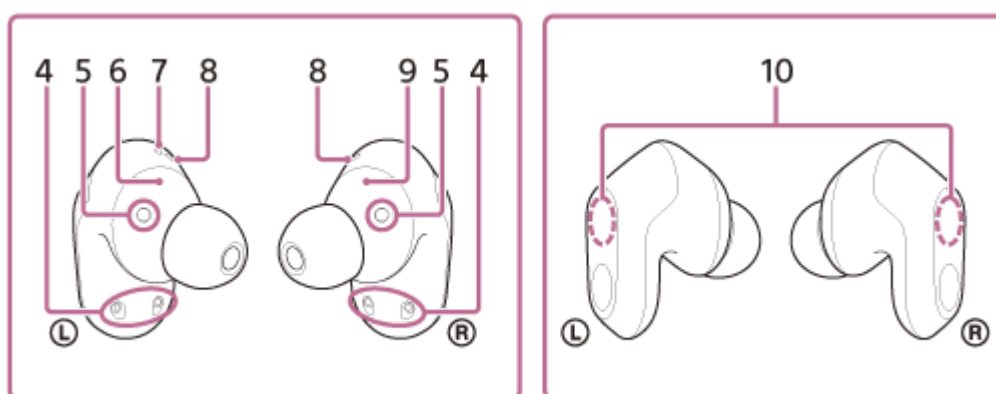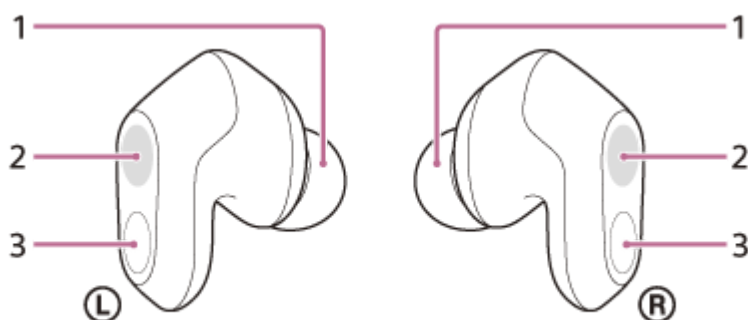

1. Konici ušesnih čepkov (levo, desno)
2. Senzorja za dotik (levo, desno)
3. Mikrofona (levo, desno)  
Zaznava zvok vašega glasu (med telefoniranjem ali uporabo glasovnega klepeta) in šum (med uporabo funkcije za izničenje šuma/načina okoljskega zvoka).
4. Vrata za polnjenje (levo, desno)
5. Infrardeča senzorja (levo, desno)
6. Oznaka  (levo)
7. Otipljiva pika  
Na levi enoti je otipljiva pika.
8. Luknjici za zrak (levo, desno)
9. Oznaka  (desna)
10. Vgrajena antena  
A Bluetooth je vgrajena v levo in desno enoto slušalk.

### Ohišje za polnjenje

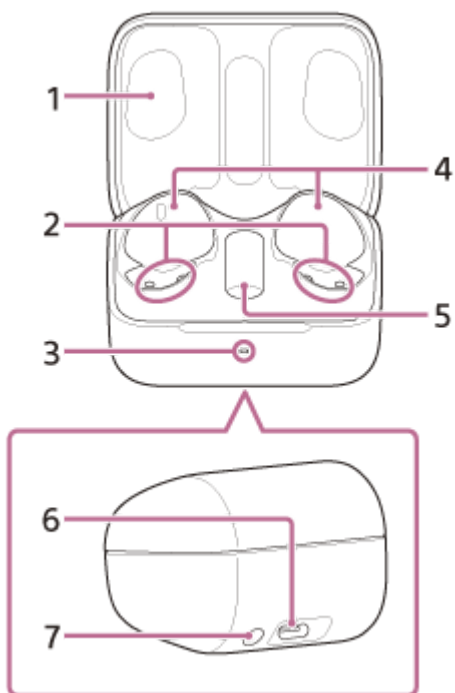

1. Pokrov

2. Vrata za polnjenje (levo, desno)

3. Indikatorska lučka (zelena/oranžna/modra)

Prikazuje stanje napolnjenosti baterije enot slušalk in ohišja za polnjenje, stanje polnjenja ali stanje načina seznanitve.

4. Predelka za shranjevanje enot slušalk (levo, desno)

5. Predelek za shranjevanje oddajnika-sprejemnika USB

6. Vrata USB Type-C

Z uporabo priloženega kabla USB Type-C ohišje za polnjenje povežite z računalnikom ali električno vtičnico prek napajalnika USB, ki je na voljo v prosti prodaji, za istočasno polnjenje slušalk in ohišja za polnjenje.

7. Gumb za seznanitev/ponastavitev/inicializacijo

Uporabite ob vklopu načina seznanitve, ponastavitvi ali inicializaciji slušalk.

### Oddajnik-sprejemnik USB



1. Dršno stikalo

Preklopi med povezavo slušalk z računalnikom, PS5™ ali združljivim pametnim telefonom z vrati USB Type-C.

2. Indikatorska lučka za povezavo (bela)

3. Gumb za povezavo

---

## Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)
- [Sprememba načina slušalk \(način Bluetooth/način oddajnika-sprejemnika USB\)](#)

5-052-427-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## O indikatorski lučki

Indikatorske lučke prikazujejo stanje delovanja slušalk/ohišja za polnjenje/oddajnika-sprejemnika USB.

● : zasveti zeleno / ● : zasveti oranžno / ● : zasveti modro / ○ : zasveti belo / - : ugasne

### Indikatorska lučka na ohišju za polnjenje



#### Prikaz napolnjenosti baterije

Če sta v ohišje za polnjenje vstavljeni obe enoti slušalk: prikaz napolnjenosti manj napolnjene baterije enote slušalk, bodisi leve bodisi desne enote slušalk.



Če je v ohišje za polnjenje vstavljena samo leva ali desna enota slušalk: prikaz napolnjenosti baterije enote slušalk, ki je vstavljena v ohišje za polnjenje.

Če obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje: prikaz napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje.



Ko odprete ali zaprete pokrov ohišja za polnjenje ali po končanem polnjenju odklopite kabel USB Type-C, indikatorska lučka zasveti glede na stanje napolnjenosti baterije.

- Če enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in je stanje baterij enot slušalk 95 % ali več / če enot slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je stanje baterije ohišja za polnjenje 31 % ali več  
 - - - - - (zasveti zeleno za približno 6 sekund)
- Če enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in je stanje baterij enot slušalk med 94 % in 1 % / če enot slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je stanje baterije ohišja za polnjenje med 30 % in 1 %  
 - - - - - (zasveti oranžno za približno 6 sekund)
- Če enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in je stanje baterij enot slušalk manj kot 1 % / če enot slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je stanje baterije ohišja za polnjenje manj kot 1 %  
- - - - - (indikatorska lučka ugasne)








Če enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje ali enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka zasveti glede na stanje napolnjenosti baterije.

- Če enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in je stanje baterij enot slušalk 95 % ali več / če enot slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je stanje baterije ohišja za polnjenje 31 % ali več  
 - - - - - (zasveti zeleno za približno 3 sekunde)
- Če enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in je stanje baterij enot slušalk med 94 % in 1 % / če enot slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je stanje baterije ohišja za polnjenje med 30 % in 1 %  
 - - - - - (zasveti oranžno za približno 3 sekunde)
- Če enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in je stanje baterij enot slušalk manj kot 1 % / če enot slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je stanje baterije ohišja za polnjenje manj kot 1 %  
- - - - - (indikatorska lučka ugasne)











### Stanje polnjenja

- Med polnjenjem enot slušalk / med polnjenjem ohišja za polnjenje  
 (zasveti oranžno)
- Če je baterija popolnoma polna ob začetku polnjenja enot slušalk/ohišja za polnjenje  
 - - - - - (zasveti oranžno za približno 1 minuto, nato ugasne)






- Ko je baterija popolnoma napolnjena in se polnjenje zaključi  
----- (indikatorska lučka ugasne)
- Ko med polnjenjem odprete ali zaprete pokrov ohišja za polnjenje / ko enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje ali vzamete iz njega  
 -----  (med polnjenjem sveti oranžno; ugasne za približno 0,5 sekunde in nato znova zasveti oranžno)
- Neobičajna temperatura pri polnjenju  
● - ● ----- ● - ● ----- ● - ● ----- (dvakrat zapored utripne oranžno)
- Ko pride do napake med polnjenjem in polnjenje ni mogoče  
 --  --  --  --  -- (počasi neprekinjeno utripa oranžno)
- Neobičajna kombinacija leve in desne enote slušalk  
● - ● - ● ----- ● - ● - ● ----- (3-krat zapored utripne oranžno)

### Stanje povezave za seznanitev

- Način seznanitve  
  -----   ----- (dvakrat zapored utripne modro)
- Postopek povezovanja je dokončan  
      ... (10-krat utripne modro)  
Označuje, da sta v ohišje za polnjenje vstavljeni ena ali obe enoti slušalk.

### Druge opombe




- Priprava na začetek ponastavitve / priprava na začetek inicializacije  
 ---  ---  --- (v približno 15 sekundah po prvem pritisku gumba za ponastavitev/inicializacijo na hrbtni strani ohišja za polnjenje neprekinjeno počasi utripa oranžno približno 5 sekund)  
Za podrobnosti glejte razdelek »[Ponastavitev slušalk](#)« ali »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.
- Inicializacija je dokončana  
● - ● - ● - ● (4-krat utripne zeleno)  
Za podrobnosti glejte razdelek »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

### Namig

- Med nošenjem slušalk lahko z zvokom obvestila ali glasovnimi navodili preverite različna stanja slušalk.

### Indikatorska lučka za povezavo na oddajniku-sprejemniku USB

#### Stanje brezžične povezave 2,4 GHz in posodobitve programske opreme

- Način seznanitve brezžične povezave 2,4 GHz  
○ - ○ ----- ○ - ○ ----- ○ - ○ ----- (dvakrat zaporedoma utripne belo za največ 5 minut)
- Če brezžična povezava 2,4 GHz ni vzpostavljena/brezžična povezava 2,4 GHz je vzpostavljena in način se preklopi na način Bluetooth  
○ ----- ○ ----- ○ ----- (neprekinjeno počasi utripa belo približno 30 sekund v približno 1,4-sekundnih intervalih)
- Brezžična povezava 2,4 GHz je vzpostavljena  
 (zasveti belo)
- Posodabljanje programske opreme  
 --  -- (počasi neprekinjeno utripa belo)

---

---

## Sorodne teme


- [Polnjenje](#)
- [Preverjanje napoljenosti baterije](#)
- [Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno \(za udobno uporabo slušalk\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

5-052-427-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Nošenje slušalk


### 1 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

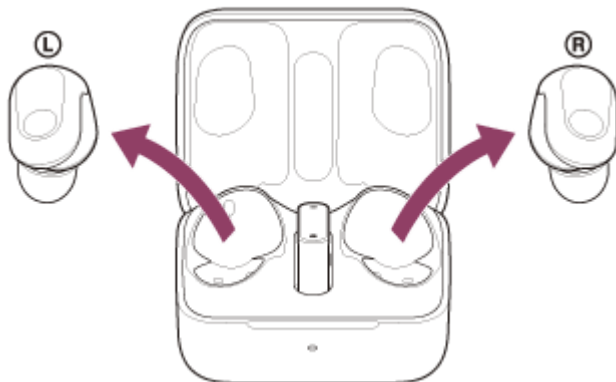

Slušalke se samodejno vklopijo.


### 2 Enoti slušalk vstavite v ušesa.

Enoto slušalk z oznako **L** (levo) namestite v levo uho, enoto slušalk z oznako **R** (desno) pa v desno uho. Na levi enoti slušalk je otipljiva pika.

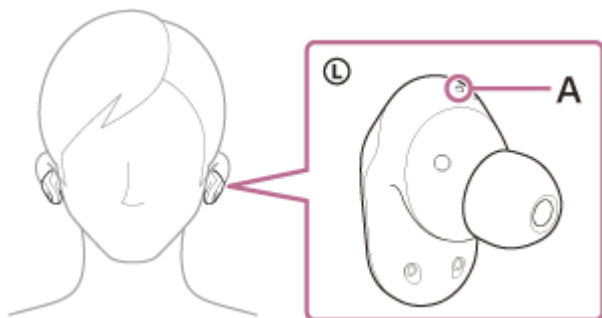

**A:** Otipljiva pika


Ko enoti slušalk vstavljate v ušesa, pazite, da se ne dotaknete senzorja za dotik.

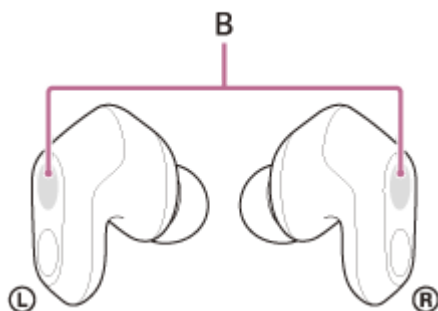

**B:** Senzorji za dotik (levo, desno)

### 3 Prilagodite položaj enot slušalk, da se bosta prilegali vašim ušesom.

Zasukajte enoto slušalk, da konico ušesnega čepka potisnete globoko v ušesni kanal.

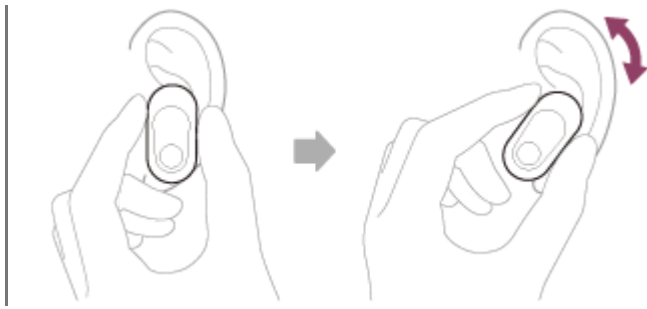

### Namig

- Ko enoto slušalk vstavite v uho ali prilagodite položaj enote slušalk, za navodila o držanju enote slušalk glejte sliko v koraku 3 .

## Za ustrezno kakovost zvoka, učinkovito funkcijo za izničenje šuma in kakovost zvoka v klicih

Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, dotiki morda ne bodo pravilno delovali ali pa kakovost zvoka, učinek funkcije za izničenje šuma ali kakovost glasov v klicih ne bodo ustrezni.

V takšnem primeru poskusite naslednje.

- Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Najprimernejša velikost konic ušesnih čepkov za levo in desno uho se lahko razlikuje.
- Programska oprema »INZONE Hub« ali aplikacija »Sony | Headphones Connect« vam bo v pomoč pri izbiri najustreznějšíh konic ušesnih čepkov za doseganje optimalnega učinka funkcije za izničenje šuma, najvišje kakovosti zvoka ipd.

### Namig

- Funkcija, ki določa optimalno konico ušesnega čepka za vas, izmeri nepredušnost konice ušesnega čepka in določi, ali enoti slušalk pravilno nosite v ušesih. Izberite velikost, ki se udobno prilega.
- Z uporabo programske opreme »INZONE Hub« ali aplikacije »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite nastavitve, kot je nastavek za samodejni izklop slušalk.

## Nameščanje in snemanje slušalk

Pri tovarniških nastavitvah vgrajeni infrardeči senzorji zaznajo, če si namestite ali snamete enoti slušalk iz ušes za uporabo senzorjev za dotik ter glasovnih navodil.

### Pri nošenju slušalk

- Senzorje za dotik lahko uporabite za predvajanje glasbe, opravljanje in sprejemanje klicev itd.
- Slišali boste ustrezno obvestilo ali glasovno navodilo glede na izvedeno dejanje in stanje slušalk.

### Pri odstranjevanju slušalk

- Če si enot slušalk ne nadenete približno 15 minut po odstranitvi iz ohišja za polnjenje, se slušalke samodejno izklopijo za varčevanje baterije. Slušalke vklopite tako, da pritisnete senzor za dotik ali pa si enoti slušalk vstavite v ušesa.
- Da se slušalke ne bi neustrezno odzivale, ni mogoče predvajati glasbe, opravljati oz. sprejemati klicev ali izvajati drugih funkcij z dotikom senzorjev za dotik na enotah slušalk, ko slušalk ne nosite v ušesih.

### Namig

- Ko nosite samo eno enoto slušalk, lahko prav tako predvajate glasbo, opravljate in sprejemate klice itd.

---

## Sorodne teme

- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete s programsko opremo »INZONE Hub«](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

5-052-427-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične igralne slušalke z izničenjem šuma  
INZONE Buds

## Sprememba načina slušalk (način Bluetooth/način oddajnika-sprejemnika USB)


Način slušalk lahko spremenite, ko so slušalke in pametni telefon Android povezani prek povezave Bluetooth.

### 1 Enoti slušalk vstavite v ušesa.

Za navodila o nošenju slušalk v ušesih glejte razdelek »[Nošenje slušalk](#)«.

Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth mode« (način Bluetooth) ali »USB Transceiver mode« (način oddajnika-sprejemnika USB).

### 2 Za spremembo v način Bluetooth ali način oddajnika-sprejemnika USB držite prste na senzorjih za dotik na levi in desni enoti slušalk približno 1 sekundo.

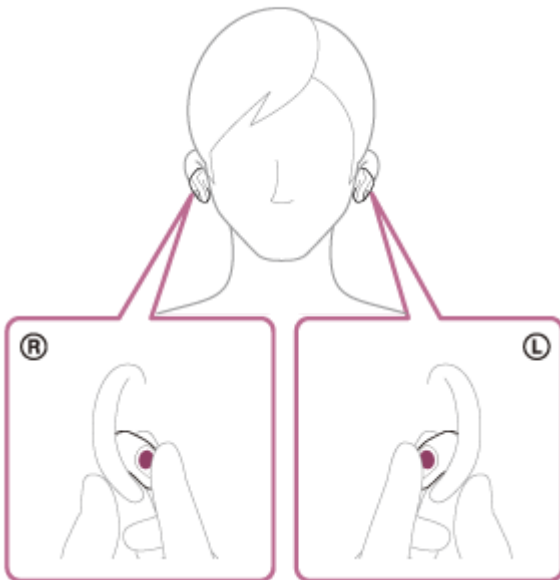

Ko se sprememba načina zaključi, boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth mode« (način Bluetooth) ali »USB Transceiver mode« (način oddajnika-sprejemnika USB).

## O videoposnetku z navodili za uporabo

V videoposnetku si oglejte, kako preklopite v »Način Bluetooth« ali »Način oddajnika-sprejemnika USB« tako, da prste držite na senzorjih za dotik na levi in desni enoti slušalk.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/)


## Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Vzpostavlanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Pri uporabi samo ene enote slušalk

Eno enoto slušalk lahko odstranite iz ohišja za polnjenje in jo uporabljate samostojno. V tem primeru se vklopi samo enota slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje.

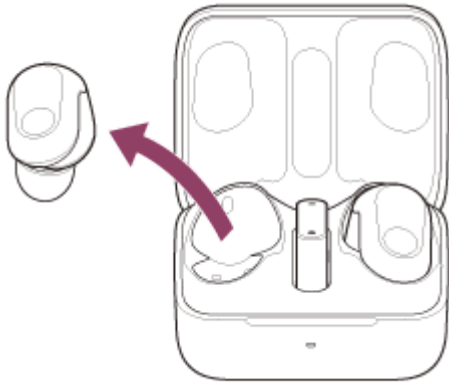

## Ko si namestite drugo enoto slušalk

Povezava med levo in desno enoto slušalk se vzpostavi samodejno, zvok igre, glasovnega klepeta, glasbe ali klica pa boste slišali iz obeh enot slušalk.

## Dodeljevanje funkcij senzorjem za dotik

- Glede na uporabljen enoto slušalk v tovarniških nastavitvah določene funkcije morda ne bodo na voljo. V tem primeru lahko dodeljene funkcije na senzorjih za dotik spremenite z uporabo programske opreme »INZONE Hub« ali aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

### Namig

- V tovarniških nastavitvah je funkcija za prilagajanje glasnosti dodeljena desni enoti slušalk. Če pri poslušanju glasbe v enem ušesu nosite samo desno enoto slušalk, za prilagoditev glasnosti uporabite senzor za dotik na desni enoti slušalk. Če v ušesu nosite samo levo enoto slušalk, za prilagoditev glasnosti uporabite povezano napravo.
- Pri predvajanju glasbe ali drugih stereo zvokov med nošenjem samo ene enote slušalk boste slišali zvok levega ali desnega kanala v skladu z uporabljen enoto slušalk. Poslušanje monauralnega zvoka z mešanico levega in desnega kanala ni mogoče.
- Če nosite samo eno enoto slušalk, lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če prejmete dohodni klic, ga sprejmite z enoto slušalk, ki jo nosite. Če si med pogovorom po eni enoti slušalk v drugo uho vstavite drugo enoto slušalk, lahko govorite z obema enotama slušalk.

## Sorodne teme

- [Funkcije pri telefoniranju](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)


Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## O senzorju za dotik

Senzor za dotik pritisnete za različne funkcije, kot so predvajanje glasbe, telefonski klici ali spreminjanje nastavitve funkcije za izničevanje šuma.


Funkcije, ki so dodeljene senzorju za dotik na levi in desni enoti slušalk, lahko spremenite z uporabo programske opreme »INZONE Hub« ali aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

Nekatere dodeljene funkcije morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od načina povezave ali naprave, ki jo želite povezati.

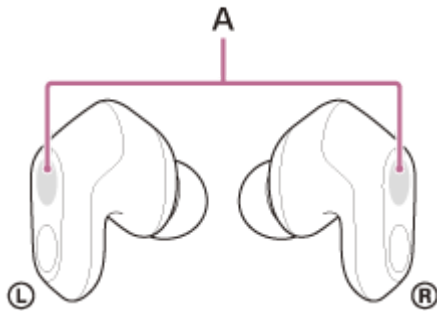

**A:** Senzorji za dotik (levo, desno)

Senzor za dotik uporabite tako, da se dotaknete sredine senzorja za dotik z blazinico kazalca.

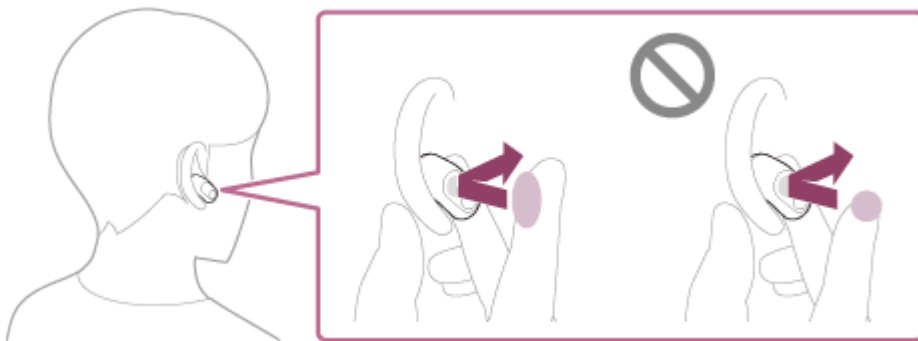

## Privzete nastavitve

	<b>Levo: [Ambient Sound Control + Mic]</b>	<b>Desno: [Volume Control]</b>
Pritisk	Preklop funkcije za izničevanje šuma in načina okoljskega zvoka	Za povečanje glasnosti
Dvakratni pritisk	Ko je vzpostavljena povezava z napravo Bluetooth: sprejem klica/končanje klica/preklic odhodnega klica Ko je vzpostavljena povezava z oddajnikom-sprejemnikom USB: —	Ko je vzpostavljena povezava z napravo Bluetooth: sprejem klica/končanje klica/preklic odhodnega klica Ko je vzpostavljena povezava z oddajnikom-sprejemnikom USB: —
3-kratni pritisk	—	—
Prst držite na senzorju za dotik	Ko je vzpostavljena povezava z napravo Bluetooth: zavrnitev klica/vklop ali izklop mikrofona Ko je vzpostavljena povezava z oddajnikom-sprejemnikom USB: vklop/izklop mikrofona	Ko je vzpostavljena povezava z napravo Bluetooth: zavrnitev klica/zmanjšanje glasnosti Ko je vzpostavljena povezava z oddajnikom-sprejemnikom USB: zmanjšanje glasnosti



Za dodelitev funkcije [Game/Chat Balance Control] levi ali desni enoti slušalk lahko uporabite programsko opremo »INZONE Hub« ali aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

	[Game/Chat Balance Control]
Pritisk	Zmanjšanje glasnosti zvoka glasovnega klepeta, da lažje slišite zvok igre
Dvakratni pritisk	—
3-kratni pritisk	—
Prst držite na senzorju za dotik	Zmanjšanje glasnosti zvoka igre, da lažje slišite zvok glasovnega klepeta

### Namig

- Če se senzorja za dotik dotaknete večkrat, se ga hitro dotaknite v intervalu približno 0,3 sekunde med dotiki.
- Funkcije, ki so dodeljene senzorju za dotik na levi in desni enoti slušalk, lahko spremenite z uporabo programske opreme »INZONE Hub« ali aplikacije »Sony | Headphones Connect«. Na primer, funkcijo za prilagajanje glasnosti, ki je v tovarniških nastavitvah dodeljena senzorju za dotik na desni enoti, lahko spremenite na senzor za dotik na levi enoti. Lahko se odločite tudi, da ne dodelite nobene funkcije.

### Opomba

- Senzorje za dotik lahko uporabljate samo med nošenjem slušalk. Če onemogočite funkcijo samodejnega izklopa z uporabo zaznavanja nošenja v programski opremi »INZONE Hub« ali aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, je uporaba senzorjev za dotik mogoča tudi, ko slušalk ne nosite.
- Upoštevajte, da pri vzpostavljeni povezavi s pametnim telefonom funkcije [Game/Chat Balance Control] ni mogoče uporabljati, in sicer ne glede na način povezave.
- Pri povezavi z oddajnikom-sprejemnikom USB funkcije [Playback control] ni mogoče uporabljati, in sicer ne glede na način povezave.
- Pri vzpostavljeni povezavi Bluetooth je funkcijo [Mic ON/OFF] mogoče uporabljati med stanjem klica.
- Če glasnost zmanjšate v računalniku ali združljivem pametnem telefonu z vrati USB Type-C, ko je vzpostavljena povezava prek oddajnika-sprejemnika USB, glasnosti ni mogoče preveč povečati s slušalkami. Če želite nastaviti večjo glasnost, prilagodite glasnost v računalniku ali združljivem pametnem telefonu z vrati USB Type-C.
- Če glasnost zmanjšate v povezani napravi, ko je vzpostavljena povezava prek povezave Bluetooth, glasnosti ni mogoče preveč povečati s slušalkami. Če želite nastaviti večjo glasnost, prilagodite glasnost v povezani napravi.

### Sorodne teme

- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)
- [Kaj lahko počnete s programsko opremo »INZONE Hub«](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)


Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Polnjenje

V slušalkah in ohišju za polnjenje so vgrajene litij-ionske baterije za ponovno polnjenje. Za polnjenje slušalk pred uporabo uporabite priloženi kabel USB Type-C.

### 1 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Levo enoto slušalk (enota slušalk z otipljivo piko) vstavite v levo odprtino v ohišju za polnjenje in desno enoto slušalk vstavite v desno odprtino v ohišju. Posamezna enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravi položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

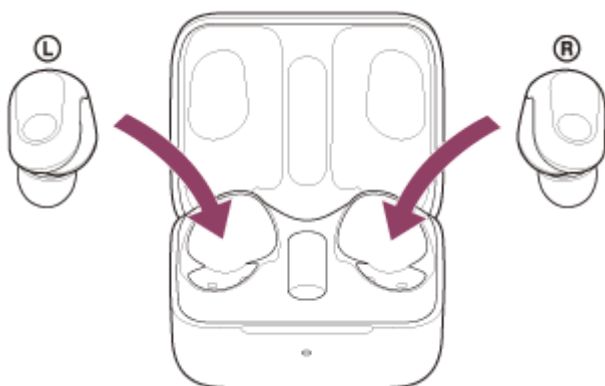


Če je polnilna baterija ohišja za polnjenje še dovolj polna, indikatorska lučka (oranžna ali zelena) na ohišju za polnjenje zasveti za približno 3 sekunde.

Polnjenje slušalk se začne. Zaprite pokrov ohišja za polnjenje.



### 2 Ohišje za polnjenje priključite v električno vtičnico na izmenični tok.

Uporabite priloženi kabel USB Type-C in napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji.

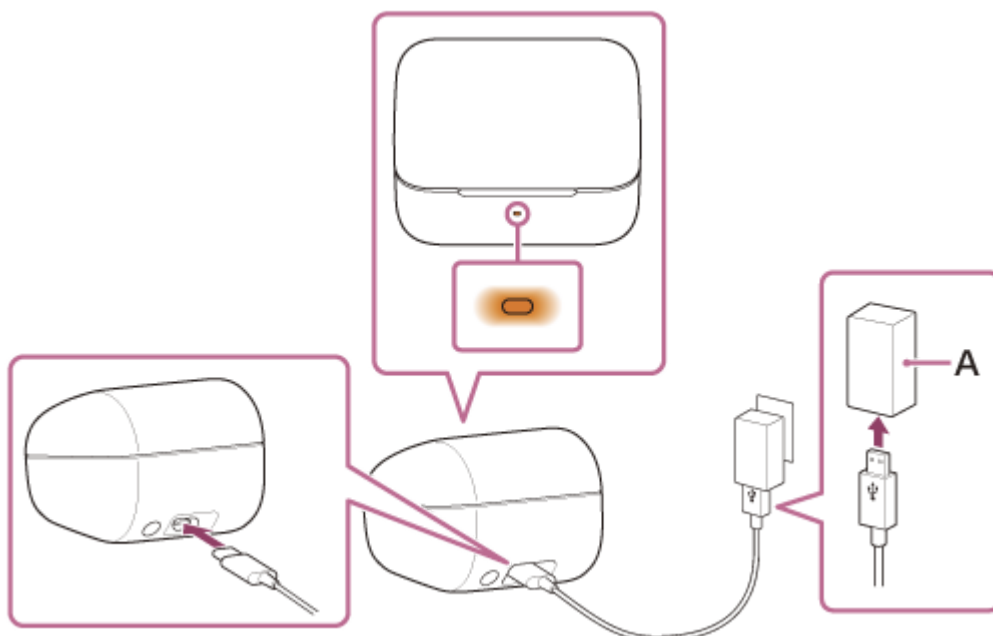

**A:** Napajalnik USB za izmenični tok

Prične se polnjenje slušalk in ohišja za polnjenje. Indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje zasveti. Po končanem polnjenju indikatorska lučka na ohišju za polnjenje ugasne. Odstranite kabel USB Type-C.

## O trajanju polnjenja

Polnjenje slušalk in ohišja za polnjenje do konca traja približno 3 ure\*.

\* Čas, ki je potreben za popolno polnjenje prazne baterije. Čas polnjenja se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe.

## Polnjenje slušalk, ko ste na poti

Ohišje za polnjenje ima vgrajeno polnilno baterijo. Če ohišje za polnjenje napolnite vnaprej, ga lahko uporabite za polnjenje slušalk, ko ste na poti in nimate dostopa do električnega napajanja.

Polnjenje leve in desne enote slušalk do konca traja približno 2 uri.

## Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek vrat USB

- **Napajalnik USB za izmenični tok**

Napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji in je zmožen dovajati izhodni tok 0,5 A (500 mA) ali višji tok

- **Osební računalnik**

Osební računalnik s standardnimi vrati USB

- Ne jamčimo delovanja na vseh računalnikih.
- Delovanja v primeru uporabe računalnika, sestavljenega po meri ali doma, ni mogoče zajamčiti.

### Priporočena različica operacijskega sistema osebnega računalnika

Windows®: Windows 10 ali novejši

Mac: macOS 11 ali novejši

## Namig

- Slušalke lahko polnite z ohišjem za polnjenje tudi tako, da jih s priloženim kablom USB Type-C povežete z delujočim računalnikom.
- Slušalke je mogoče polniti, tudi ko je oddajnik-sprejemnik USB vstavljen v ohišje za polnjenje.

## Opomba

- Pri polnjenju prek USB uporabljajte samo priloženi kabel USB Type-C. Če uporabite drug kabel, lahko to prepreči polnjenje.
- Polnjenje z nekaterimi vrstami napajalnikov USB na izmenični tok morda ne bo mogoče.
- Odvisno od nastavitvev za funkcije slušalk in pogojev uporabe, se hitrost porabe energije baterije za polnjenje razlikuje med levo in desno enoto slušalk.  
Zaradi tega se lahko časa polnjenja polnilnih baterij za levo in desno enoto slušalk razlikujeta. Vendar to ni okvara.
- Slušalk ni mogoče polniti, ko računalnik preklopi v stanje pripravljenosti (spanja) ali mirovanja. V tem primeru spremenite nastavitve računalnika in znova zaženite polnjenje.
- Če indikatorna lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje zasveti za približno 3 sekunde in nato ugasne, ko levo in desno enoto slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, je baterija ohišja za polnjenje skoraj prazna. Napolnite ohišje za polnjenje.
- Če indikatorna lučka na ohišju za polnjenje ne prične svetiti, tudi ko levo in desno enoto slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, je baterija ohišja za polnjenje prazna. Napolnite ohišje za polnjenje.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, bo čas uporabe polnilne baterije morda krajši. Toda življenjska doba baterije se bo po nekaj polnjenjih in izpraznjenjih podaljšala. Če slušalk ne nameravate uporabljati dlje časa, baterijo napolnite enkrat vsakih 6 mesecev, da preprečite prekomerno praznjenje.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, lahko polnjenje baterije traja dlje časa.
- Zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da preprečite porabo baterije v ohišju za polnjenje.
- Če pride do težave z baterijo slušalk ali baterijo ohišja za polnjenje in je med polnjenjem zaznano karkoli nenavadnega, bo indikatorna lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje pričela utripati.  
Polnjenje je priporočljivo v prostoru s temperaturo med 15 °C in 35 °C. Pri polnjenju izven tega temperaturnega razpona lahko pride do manj učinkovitega polnjenja.  
Če težave ne odpravite, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Če slušalk dlje časa ne uporabljate, (oranžna) indikatorna lučka na ohišju za polnjenje med polnjenjem morda ne bo zasvetila takoj. Počakajte trenutek, da indikatorna lučka (oranžna) zasveti.
- Če se čas uporabe vgrajene polnilne baterije bistveno skrajša, jo je treba zamenjati. Posvetujte se z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Slušalk ne izpostavljajte ekstremnim temperaturnim spremembam, neposredni sončni svetlobi, vlagi, pesku, prahu ali električnemu udaru. Slušalk nikoli ne puščajte v parkiranem vozilu.
- Za povezovanje ohišja za polnjenje z računalnikom uporabite le priloženi kabel USB Type-C in ohišje za polnjenje priključite neposredno v računalnik. Polnjenje se ne bo pravilno dokončalo, če je ohišje za polnjenje povezano prek zvezdišča USB.
- Slušalke in ohišje za polnjenje se lahko med polnjenjem segrejejo ali so segrete po končanem polnjenju. Vendar to ni okvara.

## Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

Brezžične igralne slušalke z izničenjem šuma  
INZONE Buds

## Razpoložljivo trajanje delovanja

Časi delovanja slušalk pri popolnoma napolnjeni bateriji:

### Igralne slušalke:

Stanje	Funkcija za izničenje šuma/način okoljskega zvoka	Razpoložljivo trajanje delovanja
Igra in klepet	Funkcija za izničenje šuma: VKLOP	Največ 11 ur
Igra in klepet	Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 11 ur
Igra in klepet	IZKLOP	Največ 12 ur

- Slušalke lahko po 5 minutah polnjenja uporabljate približno 1 uro.

### Povezava Bluetooth:

#### Čas predvajanja glasbe

Kodek	Funkcija za izničenje šuma/način okoljskega zvoka	Razpoložljivo trajanje delovanja
LC3	Funkcija za izničenje šuma: VKLOP	Največ 18 ur
LC3	Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 18 ur
LC3	IZKLOP	Največ 24 ur

- Slušalke lahko po 5 minutah polnjenja uporabljate približno 1 uro.

#### Čas komunikacije

Funkcija za izničenje šuma/način okoljskega zvoka	Razpoložljivo trajanje delovanja
Funkcija za izničenje šuma: VKLOP	Največ 10 ur
Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 10 ur
IZKLOP	Največ 11 ur

### Opomba

- Čas uporabe se lahko razlikuje od zgoraj navedenega zaradi pogojev uporabe.

---

---

## Sorodne teme

- [Podprti kodeki](#)

5-052-427-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične igralne slušalke z izničenjem šuma  
INZONE Buds

## Preverjanje napoljenosti baterije

Napoljenost polnilnih baterij slušalk in ohišja za polnjenje lahko preverite z naslednjimi postopki.

### Preverjanje stanja napoljenosti baterije slušalk

- Če indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje zasveti, ko enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje oziroma odprete ali zaprete pokrov ohišja za polnjenje, ko sta obe enoti vstavljeni v ohišje za polnjenje, je stanje napoljenosti baterij enot slušalk med 94 % in 1 %.
- Če indikatorska lučka na ohišju za polnjenje ne zasveti, ko enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje oziroma odprete ali zaprete pokrov ohišja za polnjenje, ko sta obe enoti vstavljeni v ohišje za polnjenje, je stanje napoljenosti baterij enot slušalk manj kot 1 %.

### Ko se med uporabo enot slušalk stanje napoljenosti baterij enot slušalk zmanjša na 20 % ali manj oziroma ko je ob vklopu slušalk stanje napoljenosti baterij enot slušalk 20 % ali manj

Če zaslišite zvok obvestila in glasovno navodilo »Low battery« (Baterija je skoraj prazna), čim prej napolnite slušalke. Ko se baterija popolnoma izprazni, zaslišite zvok obvestila in glasovno navodilo »Battery is empty« (Baterija je prazna). Nato se slušalke samodejno izklopijo.

### Ko so slušalke pri uporabi povezane z računalnikom

Ko so slušalke povezane z računalnikom, je na zaslonu »INZONE Hub« prikazana ikona za stanje napoljenosti baterij s 4 ravni: »100 %«, »70 %«, »50 %« in »20 %«.

Stanje napoljenosti baterij je prikazano tudi v obliki 100 ravni v razdelku [Device Information] »INZONE Hub«.

### Preverjanje stanja napoljenosti baterije ohišja za polnjenje

- Če indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje zasveti, ko obe enoti slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje oziroma odprete ali zaprete pokrov praznega ohišja za polnjenje, je stanje napoljenosti baterije ohišja za polnjenje med 30 % in 1 %. S tem preostalim stanjem baterije ohišja za polnjenje slušalk ni mogoče ustrezno napolniti.
- Če indikatorska lučka na ohišju za polnjenje ne zasveti, ko obe enoti slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje oziroma odprete ali zaprete pokrov praznega ohišja za polnjenje, je stanje napoljenosti baterije ohišja za polnjenje manj kot 1 %. Slušalk v tem primeru ni mogoče polniti z ohišjem za polnjenje.

#### Namig

- Preostalo napoljenost baterije enote slušalk in ohišja za polnjenje lahko preverite tudi v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

#### Opomba

- Stanje napoljenosti baterije morda ne bo takoj pravilno prikazano po posodobitvi programske opreme ali če slušalke dlje časa niso bile v uporabi. V tem primeru večkrat zaporedoma napolnite in izpraznite baterijo, da bo stanje napoljenosti pravilno prikazano.

#### Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Kaj lahko počnete s programsko opremo »INZONE Hub«](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)






Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Vklop slušalk

### Če so slušalke vstavljene v ohišje za polnjenje

- 1 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

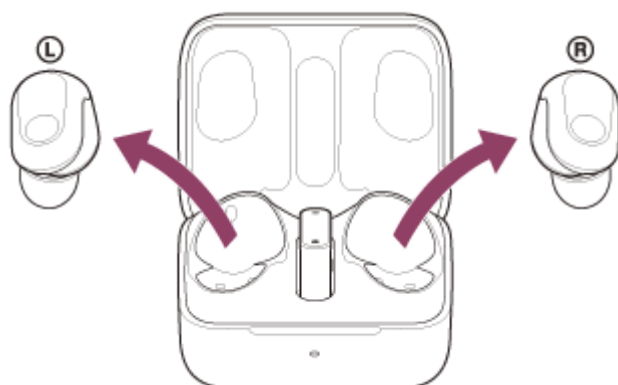

Slušalke se samodejno vklopijo.

Če iz ohišja za polnjenje odstranite samo eno enoto slušalk, se vklopi samo odstranjena enota.

### Če slušalke niso vstavljene v ohišje za polnjenje

Če si slušalk ne vstavite v ušesi približno 15 minut po odstranitvi iz ohišja za polnjenje, se slušalke samodejno izklopijo. V tem primeru slušalke vklopite tako, da pritisnete senzor za dotik na slušalkah ali pa si jih namestite v ušesi. Enoti slušalk se bosta vklopili tudi, če ju vstavite v ohišje za polnjenje in ju nato vzamete iz ohišja za polnjenje.

### Ko so slušalke vklopljene

Če obe enoti slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, se bo vzpostavila povezava med levo in desno enoto slušalk. Če so bile nastavitve funkcije za izničevanje šuma prej spremenjene, bo ta sprememba shranjena.

#### Namig

- S programsko opremo »INZONE Hub« ali aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite nastavitve slušalk in onemogočite samodejni izklop.


#### Sorodne teme

- [Izklop slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete s programsko opremo »INZONE Hub«](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

## Izklop slušalk

### 1 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Levo enoto slušalk (enota slušalk z otipljivo piko) vstavite v levo odprtino v ohišju za polnjenje in desno enoto slušalk vstavite v desno odprtino v ohišju. Posamezna enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravi položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

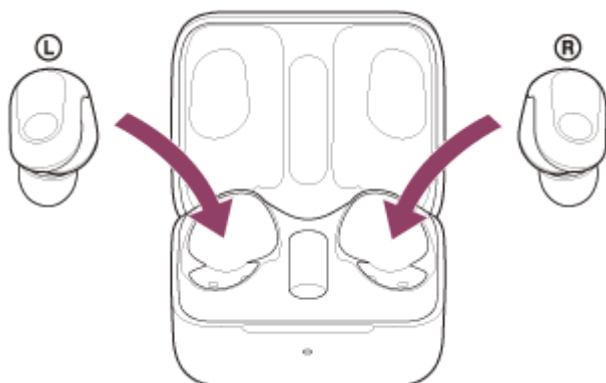

Če je polnilna baterija ohišja za polnjenje še dovolj polna, indikatorska lučka (oranžna ali zelena) na ohišju za polnjenje zasveti za približno 3 sekunde.

Polnjenje slušalk se začne. Zaprite pokrov ohišja za polnjenje.



Slušalke se izklopijo.

### Če si slušalk ne nadenete po odstranjevanju iz ohišja

Če si slušalk ne vstavite v ušesi približno 15 minut po odstranitvi iz ohišja za polnjenje, se slušalke samodejno izklopijo. Če želite slušalke izklopiti, preden se izklopijo samodejno, enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

#### Namig

- S programsko opremo »INZONE Hub« ali aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite nastavitve slušalk in onemogočite samodejni izklop.
- Slušalke lahko izklopite tudi z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

#### Opomba

- Če baterija ohišja za polnjenje ni dovolj polna, se polnjenje slušalk ne prične. Napolnite ohišje za polnjenje.

---

---

### Sorodne teme

- [Vklop slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete s programsko opremo »INZONE Hub«](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

5-052-427-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds


## Povezovanje z računalnikom, PlayStation®5 ali združljivim pametnim telefonom z vrati USB Type-C prek oddajnika-sprejemnika USB

Če vaš računalnik ali pametni telefon ne podpira LE Audio (standard za zvočno komunikacijo za tehnologijo Bluetooth), uporabite ta način povezave z oddajnikom-sprejemnikom USB.

Pred začetkom preverite naslednje:

- Računalnik, PS5™ ali združljiv pametni telefon z vrati USB Type-C od slušalk ni oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika, PS5 ali združljivega pametnega telefona z vrati USB Type-C imate pri roki.

- 1 Drсно stikalo oddajnika-sprejemnika USB preklopite v »PC« ali »PS5/MOBILE« glede na priključeno napravo.**

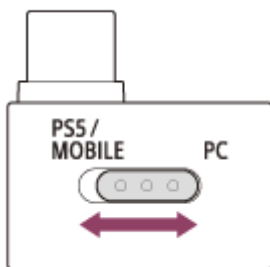

- 2 Vklpite računalnik, PS5 oziroma združljiv pametni telefon z vrati USB Type-C.**

- 3 Oddajnik-sprejemnik USB priključite v vrata USB na računalniku, PS5 oziroma združljivem pametnem telefonu z vrati USB Type-C.**



### Opomba

- Oddajnik-sprejemnik USB priključite neposredno v računalnik PS5 oziroma združljiv pametni telefon z vrati USB Type-C in ne prek zvezdišča USB.
- Ko oddajnik-sprejemnik USB povežete z računalnikom, ga priključite v vrata USB Type-C na računalniku, ne da bi uporabili vmesnik USB Type-A.

### Opomba

- Če naprava ne prepozna mikrofona slušalk, preverite, ali je dršno stikalo oddajnika-sprejemnika USB ustrezno nastavljeno.
- Če se slušalke ne morejo povezati z računalnikom, PS5 ali združljivim pametnim telefonom z vrati USB Type-C prek brezžične povezave 2,4 GHz, za seznanitev pritisnite gumb za povezavo na oddajniku-sprejemniku USB in ga držite približno 5 sekund ali dlje.

Gumb za povezavo pritisnite s predmetom s tanko konico, ki se ne zlomi, kot je sponka za papir.

Za podrobnosti glejte razdelek »Ko se slušalke ne morejo seznaniti z računalnikom, PS5™ ali združljivim pametnim telefonom z vrati USB Type-C« v temi »[Seznanitev ni mogoča](#)«.

- Med klicem lahko pride do šuma v glasu, ki ga sliši sogovornik. Če oddajnik-sprejemnik USB priključite v druga vrata USB, se lahko stanje izboljša.

## Uporaba slušalk prek oddajnika-sprejemnika USB

### 1 Enoti slušalk vstavite v ušesa.

Za navodila o nošenju slušalk v ušesih glejte razdelek »[Nošenje slušalk](#)«.

### 2 Preverite stanje povezave oddajnika-sprejemnika USB.

Oddajnik-sprejemnik USB priključite v vrata USB na računalniku, <sup>TM</sup> PS5 ali združljivem pametnem telefonu z vrati USB Type-C in slušalke se bodo samodejno povezale z oddajnikom-sprejemnikom USB (brezžična povezava 2,4 GHz). Ko je povezava vzpostavljena, na oddajniku-sprejemniku USB zasveti indikatorska lučka (bela). Če brezžična povezava 2,4 GHz ni vzpostavljena, indikatorska lučka (bela) na oddajniku-sprejemniku USB približno 30 sekund neprekinjeno utripa v približno 1,4-sekundnih intervalih.

### 3 Ko je povezava z računalnikom vzpostavljena, kot zvočno napravo izberite slušalke.

- Izhodna zvočna naprava, na primer za igre: [INZONE Buds – Game]
- Izhodna zvočna naprava, na primer za glasovni klepet: [INZONE Buds – Chat]

### 4 Preverite funkcijo, ki jo lahko vklopite s posameznim senzorjem za dotik.

Vklopite/izklopite lahko mikrofona in prilagajate glasnost. Če pa želite spremeniti ravnovesje glasnosti med igro in glasovnim klepetom med uporabo računalnika ali PS5, spremenite dodelitev senzorju za dotik na [Game/Chat Balance Control] v »INZONE Hub«.

Za podrobnosti glejte razdelek »[O senzorju za dotik](#)«.

### Ko je vzpostavljena povezava z igralno konzolo PS5

Z igralno konzolo PS5 lahko storite naslednje.

- Preverite ravnovesje glasnosti med igro in klepetom
- Prikažete stanje vklopa/izklopa mikrofona
- Preverite glasnost slušalk
- Prikažete stanje napolnjenosti baterije slušalk
- Preverite stanje povezave slušalk

### Opomba

- Če naprava ne prepozna mikrofona slušalk, preverite, ali je drsno stikalo oddajnika-sprejemnika USB ustrezno nastavljeno.
- Če se slušalke ne morejo povezati z računalnikom, PS5 ali združljivim pametnim telefonom z vrati USB Type-C prek brezžične povezave 2,4 GHz, za seznanitev pritisnite gumb za povezavo na oddajniku-sprejemniku USB in ga držite približno 5 sekund ali dlje.  
Gumb za povezavo pritisnite s predmetom s tanko konico, ki se ne zlomi, kot je sponka za papir.  
Za podrobnosti glejte razdelek »Ko se slušalke ne morejo seznaniti z računalnikom, PS5<sup>TM</sup> ali združljivim pametnim telefonom z vrati USB Type-C« v temi »[Seznanitev ni mogoča](#)«.
- Če zgoraj navedenih funkcij ne morete uporabljati, ko je vzpostavljena povezava z igralno konzolo PS5, preverite, ali je drsno stikalo oddajnika-sprejemnika USB preklopljeno na stran PS5.
- Ko je vzpostavljena povezava z igralno konzolo PS5, morda ne boste mogli uporabljati zgoraj navedenih funkcij, če igralna konzola PS5 ni posodobljena. Posodobite sistemsko programsko opremo igralne konzole PS5 na najnovejšo različico.

- Če glasnost zmanjšate v računalniku ali združljivem pametnem telefonu z vrati USB Type-C, ko je vzpostavljena povezava prek oddajnika-sprejemnika USB, glasnosti ni mogoče preveč povečati s slušalkami. Če želite nastaviti večjo glasnost, prilagodite glasnost v računalniku ali združljivem pametnem telefonu z vrati USB Type-C.

5-052-427-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične igralne slušalke z izničenjem šuma  
INZONE Buds

## Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth

S funkcijo Bluetooth naprave Bluetooth lahko slušalke uporabljate za brezžično prostoročno telefoniranje, glasovni klepet ipd.

Uporabljate lahko samo naprave Bluetooth, ki podpirajo LE Audio\* (standard za zvočno komunikacijo za tehnologijo Bluetooth). Če vaša naprava Bluetooth ne podpira LE Audio, priključite priloženi oddajnik-sprejemnik USB.

\* Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (od novembra 2023)

### Seznanitev

Če želite uporabiti funkcijo Bluetooth, morata biti obe napravi, ki ju želite povezati, najprej registrirani. Postopek za registracijo naprave se imenuje »seznanitev«.

Ročno seznanite slušalke in napravo.

### Povezovanje slušalk z napravo, za katero ste že izvedli seznanitev

Ko napravo enkrat seznanite, je ni treba seznanjati znova. Vzpostavite povezavo z napravami, ki so že seznanjene s slušalkami, z ustreznimi načini za posamezno napravo.

### Sorodne teme

- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in uporabo LE Audio](#)
- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje z računalnikom, PlayStation®5 ali združljivim pametnim telefonom z vrati USB Type-C prek oddajnika-sprejemnika USB](#)



Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Vzpostavljanje povezave z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«

Za vzpostavitev povezave med slušalkami in pametnim telefonom zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« v pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android. Več podrobnosti preberite v vodniku za pomoč aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



### Sony Headphones Connect

#### Opomba

- Povezava z nekaterimi pametnimi telefoni bo morda postala nestabilna, če povezavo vzpostavite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«. V tem primeru za vzpostavitev povezave s slušalkami upoštevajte postopke, navedene v razdelkih »Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev«.

#### Sorodne teme

- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in uporabo LE Audio](#)
- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične igralne slušalke z izničenjem šuma  
INZONE Buds

## Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in uporabo LE Audio

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Ko prvič uporabljate napravo s slušalkami prek povezave Bluetooth, napravo najprej seznanite.

Vaš pametni telefon z operacijskim sistemom Android mora podpirati LE Audio (standard za zvočno komunikacijo za tehnologijo Bluetooth). Za povezavo s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, ki ne podpira LE Audio, uporabite priložen oddajnik-sprejemnik USB. Zvoka ni mogoče hkrati predvajati iz naprave, povezane prek povezave Bluetooth, in naprave, povezane prek oddajnika-sprejemnika USB.

Pred začetkom preverite naslednje:

- Pametni telefon Android od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m (3,2 čevlja).
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo pametnega telefona z operacijskim sistemom Android imate pri roki.

### Naprave s podporo LE Audio (od novembra 2023)

Pametni telefon z operacijskim sistemom Android Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (uporabite najnovejšo različico programske opreme pametnega telefona)


Najnovejše informacije o združljivih napravah najdete na spletnem mestu za podporo.

### O funkciji LE Audio

LE Audio podpira kodek »LC3«.

#### 1 Zaženite način seznanitve slušalk.

1. Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

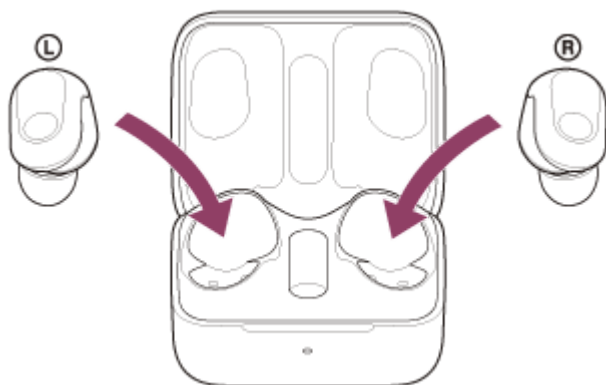


Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

2. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.

#### Opomba

- Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

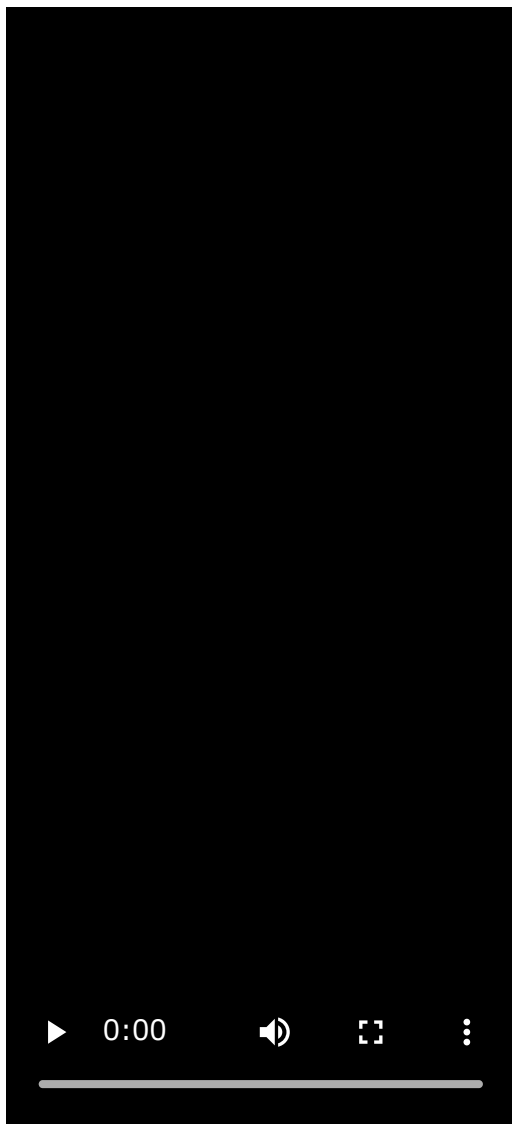

Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne in slušalke preidejo v način seznanitve.


Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

Ko v ušesa vstavite obe enoti slušalk, zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev) slišite hkrati iz obeh enot slušalk (oziroma iz enote slušalk, ki jo nosite).


## 2 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.

## 3 V pametnem telefonu Android poiščite slušalke.


1. Izberite [Settings] - [Device connection] – [Bluetooth].

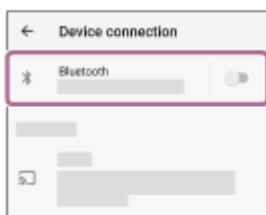

2. Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.

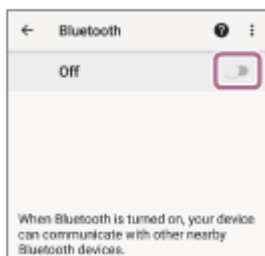

#### 4 Dotaknite se možnosti [INZONE Buds].

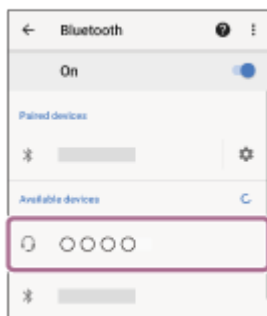

Če telefon zahteva vnos ključa \*, vnesite »0000«.

Slušalke in pametni telefon sta seznanjena ter povezana.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje utripne 10-krat.


Pri uporabi slušalk boste zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo, hkrati slišali iz obeh enot slušalk (oziroma iz enote slušalk, ki jo nosite).

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu pametnega telefona Android ni možnosti [INZONE Buds], ponovite postopek od začetka koraka 3 .

\* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

#### 5 V pametnem telefonu Android preverite nastavitve LE Audio.

1. Dotaknite se  (nastavitve) ob povezanem telefonu [INZONE Buds].



2. Preverite, ali je funkcija [LE audio] vklopljena.

Če je izklopljena, se dotaknite stikala, da vklopite funkcijo [LE audio].



### Pri preklopu s povezave Bluetooth na povezavo prek oddajnika-sprejemnika USB

1. Enoti slušalk vstavite v ušesa.

Za navodila o nošenju slušalk v ušesih glejte razdelek »[Nošenje slušalk](#)«.

2. Za preklon v način oddajnika-sprejemnika USB držite prste na senzorjih za dotik na levi in desni enoti slušalk približno 1 sekundo.

Slišali boste glasovno navodilo »USB Transceiver mode« (način oddajnika-sprejemnika USB).

### O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o izvedbi prve seznanitve.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0062/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0062/h_zz/)

V videoposnetku si oglejte, kako preklopite v »Način Bluetooth« ali »Način oddajnika-sprejemnika USB« tako, da prste držite na senzorjih za dotik na levi in desni enoti slušalk.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/)

### Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve«.

### Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovite postopek od začetka koraka 1 .
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
  - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
  - Če slušalke seznanite s 6. napravo  
Slušalke lahko seznanite z največ 5 napravami. Če so slušalke že seznanjene s 5 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
  - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz povezane naprave Bluetooth
  - Če slušalke inicializirate  
Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru iz povezane naprave izbrišite podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvedite seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.
- Če ni zgodovine seznanitve med slušalkami in povezano napravo Bluetooth, ni mogoče preklopiti s povezave Bluetooth na povezavo prek oddajnika-sprejemnika USB, tudi če poskušate spremeniti način na slušalkah.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko ob vklopu slušalke samodejno povežejo s to napravo in se morda ne bodo povezale z drugo napravo.  
V tem primeru prekličite povezavo v zadnji povezani napravi Bluetooth ali izklopite funkcijo Bluetooth v zadevni napravi.

### Sorodne teme


- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Spletna mesta za podporo strankam](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev

**1** Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.

**2** Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

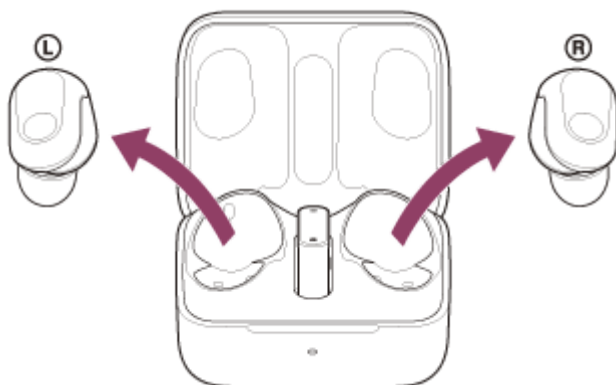

Slušalke se samodejno vklopijo.


**3** Enoti slušalk vstavite v ušesa in preklopite način.

1. Enoti slušalk vstavite v ušesa.

Za navodila o nošenju slušalk v ušesih glejte razdelek »[Nošenje slušalk](#)«.

Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth mode« (način Bluetooth) ali »USB Transceiver mode« (način oddajnika-sprejemnika USB).

2. Ko so slušalke v načinu sprejemnika-oddajnika USB, si nadenite obe enoti slušalk in spremenite način slušalk v način Bluetooth tako, da približno 1 sekundo držite prste na senzorjih za dotik na levi in desni enoti slušalk.

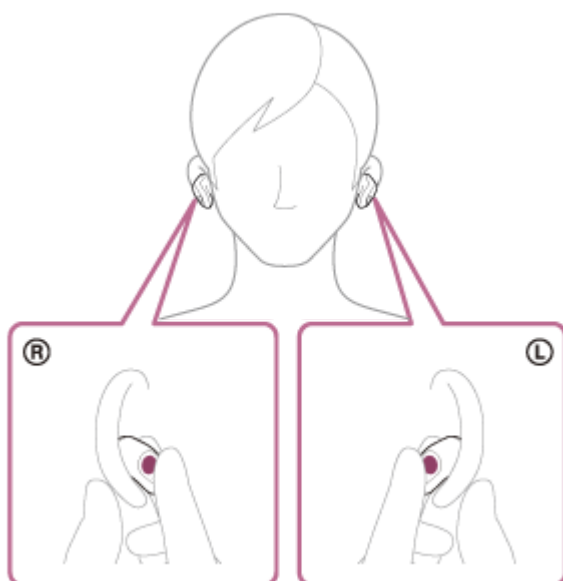

Slišali boste glasovno navodilo »Bluetooth mode« (način Bluetooth).

Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.


V pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s korakom 4 .

#### 4 Prikažite naprave, ki so seznanjene s pametnim telefonom Android.


1. Izberite [Settings] - [Device connection] – [Bluetooth].



2. Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.

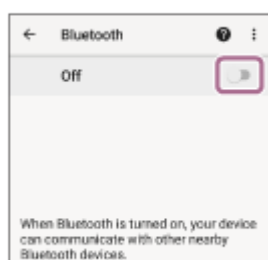

#### 5 Dotaknite se možnosti [INZONE Buds].

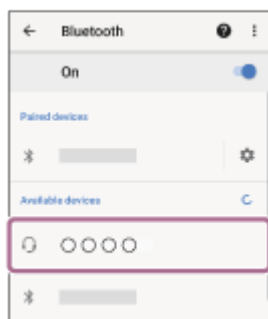

Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite).

## O videoposnetku z navodili za uporabo

V videoposnetku si oglejte, kako preklopite v »Način Bluetooth« ali »Način oddajnika-sprejemnika USB« tako, da prste držite na senzorjih za dotik na levi in desni enoti slušalk.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/)

### Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

### Opomba

- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko ob vklopu slušalke samodejno povežejo s to napravo in se morda ne bodo povezale z drugo napravo. V tem primeru prekličite povezavo v zadnji povezani napravi Bluetooth ali izklopite funkcijo Bluetooth v zadevni napravi.

- Če pametnega telefona Android ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v pametnem telefonu Android in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah pametnega telefona Android poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.
- Če ni zgodovine seznanitve med slušalkami in povezano napravo Bluetooth, ni mogoče preklopiti s povezave Bluetooth na povezavo prek oddajnika-sprejemnika USB, tudi če poskušate spremeniti način na slušalkah.

---

### Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in uporabo LE Audio](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

5-052-427-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation



Brezžične igralne slušalke z izničenjem šuma  
INZONE Buds

## Uporaba slušalk prek povezave Bluetooth

### 1 Enoti slušalk vstavite v ušesa.

Za navodila o nošenju slušalk v ušesih glejte razdelek »[Nošenje slušalk](#)«.

### 2 Preverite funkcijo, ki jo lahko vklopite s posameznim senzorjem za dotik.

Prilagajate lahko glasnost.

Če želite med predvajanjem glasbe upravljati predvajanje naprave Bluetooth, spremenite dodelitev funkcije senzorju za dotik na [Play/Pause] v programski opremi »INZONE Hub« ali aplikaciji »Sony | Headphones Connect«. Za podrobnosti glejte razdelek »[O senzorju za dotik](#)«.

## Slušalke ne proizvajajo zvoka

Slušalke ne proizvajajo zvoka, ko so povezane z napravo Bluetooth, ki ne podpira LE Audio. V tem primeru inicializirajte slušalke in nato priključite priloženi oddajnik-sprejemnik USB.

### Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [O senzorju za dotik](#)
- [Kaj lahko počnete s programsko opremo »INZONE Hub«](#)
- [Povezovanje z računalnikom, PlayStation®5 ali združljivim pametnim telefonom z vrati USB Type-C prek oddajnika-sprejemnika USB](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične igralne slušalke z izničenjem šuma  
INZONE Buds

## Sprejem klica

Prostoročno telefoniranje prek povezave Bluetooth je mogoče s pametnim ali mobilnim telefonom, ki podpira profil Bluetooth CCP (Call Control Profile).

- Možnosti upravljanja so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.
- Odvisno od povezane naprave ali uporabljene aplikacije funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih poskusite upravljati z uporabo slušalk.


## Zvonjenje

Ob prejemu dohodnega klica boste v slušalkah zaslišali zvonjenje.

Slišali boste eno od naslednjih zvonjenj, odvisno od nastavitv vašega pametnega oziroma mobilnega telefona.

- Zvonjenje, nastavljeno na slušalkah
- Zvonjenje, nastavljeno v pametnem ali mobilnem telefonu
- Zvonjenje samo za povezavo Bluetooth, nastavljeno v pametnem ali mobilnem telefonu

- 1 **Slušalke najprej povežite s pametnim ali mobilnim telefonom prek povezave Bluetooth.**
- 2 **Ko zaslišite zvonjenje, se dvakrat hitro dotaknite sensorja za dotik na levi ali desni enoti slušalk (v intervalu približno 0,3 sekunde med dotikoma), da sprejmete klic.**

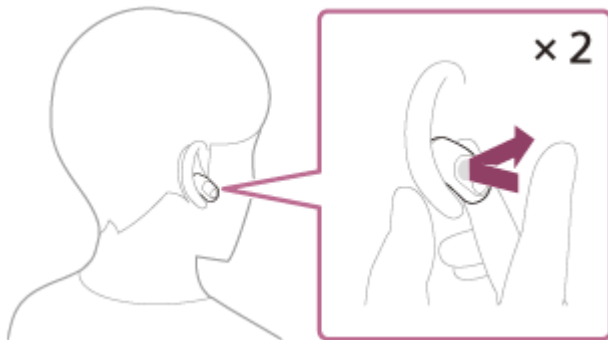


Iz slušalk boste slišali zvok.

Če dohodni klic prejmete med poslušanjem glasbe, se predvajanje samodejno začasno prekine in iz slušalk se zasliši zvonjenje.

Če se predvajanje glasbe ne zaustavi, ga zaustavite s slušalkami.

Pri telefonskih pogovorih lahko uporabite mikrofona na levi enoti in desni enoti slušalk.

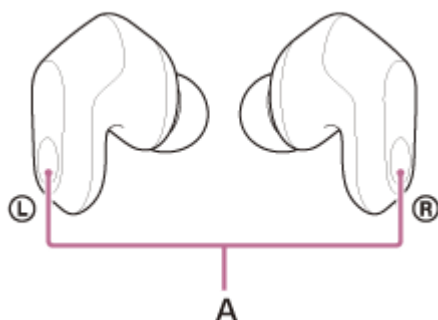

**A:** Mikrofoni (levo, desno)

## Če prek slušalk ni mogoče slišati zvonjenja

Slušalke morda s pametnim oziroma z mobilnim telefonom niso povezane v načinu CCP. Preverite stanje povezave na pametnem oziroma mobilnem telefonu.

### 3 Glasnost prilagodite v pametnem oziroma mobilnem telefonu.

### 4 Ko končate pogovor, se dvakrat hitro dotaknite senzorja za dotik na levi ali desni enoti slušalk (v intervalu približno 0,3 sekunde med dotikoma), da končate klic.

Če telefonski klic prejmete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

#### Namig

- Pri sprejemanju klica ob uporabi pametnega ali mobilnega telefona določeni pametni ali mobilni telefoni lahko sprejmejo klic s telefonom in ne s slušalkami. Klic prestavite na slušalke v pametnem oz. mobilnem telefonu.
- Če nosite samo eno enoto slušalk, lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če prejmete dohodni klic, ga sprejmite z enoto slušalk, ki jo nosite. Če si med pogovorom po eni enoti slušalk v drugo uho vstavite drugo enoto slušalk, lahko govorite z obema enotama slušalk.

#### Opomba

- Pri tovarniških nastavitvah slušalke ne sprejemajo dohodnih klicev iz povezanih naprav Bluetooth, ko so slušalke v načinu oddajnika-sprejemnika USB. »INZONE Hub« omogoča preklap med načinoma za sprejemanje dohodnih klicev tudi takrat, ko so slušalke v načinu oddajnika-sprejemnika USB.
- Glede na uporabljeno povezano napravo ali aplikacijo za predvajanje, se po prejemu dohodnega klica med predvajanjem glasbe predvajanje morda ne bo zaustavilo. Če med predvajanjem glasbe prejmete dohodni klic, se po končanem klicu predvajanje morda ne bo samodejno nadaljevalo.
- Pametni oziroma mobilni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če je pametni oziroma mobilni telefon preblizu slušalk, lahko pride do šuma.
- Da boste med telefonskim klicem lažje slišali svoj glas, mikrofoni zajemajo okoljske zvoke (funkcija Sidetone). Če je glasnost vašega glasu prevelika ali vas motijo zvoki iz vaše okolice, izklopite funkcijo [SIDETONE] v »INZONE Hub«.
- Prilagajanje glasnosti med klicem na slušalkah ni mogoče. Prilagodite glasnost na povezani napravi.
- Glede na značilnosti glasu klicatelja ali šume okolja bo kakovost zvoka v klicih morda slabša.

#### Sorodne teme

- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavlanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Klicanje](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)

Brezžične igralne slušalke z izničenjem šuma  
INZONE Buds

## Klicanje

Prostoročno telefoniranje prek povezave Bluetooth je mogoče s pametnim ali mobilnim telefonom, ki podpira profil Bluetooth CCP (Call Control Profile).

- Možnosti upravljanja so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.
- Odvisno od povezane naprave ali uporabljene aplikacije funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih poskusite upravljati z uporabo slušalk.

**1 Slušalke povežite s pametnim ali mobilnim telefonom prek povezave Bluetooth.**


**2 V pametnem oziroma mobilnem telefonu izberite številko, ki jo želite klicati.**

Ko začnete klic, se iz slušalk sliši zvok klicanja.

Če telefonski klic začnete med poslušanjem glasbe, se predvajanje samodejno začasno prekine.

Če se predvajanje glasbe ne zaustavi, ga zaustavite s slušalkami.

Pri telefonskih pogovorih lahko uporabite mikrofona na levi enoti in desni enoti slušalk.

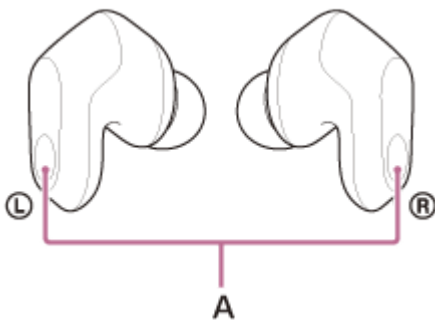


**A:** Mikrofoni (levo, desno)

### Če v slušalkah ne slišite znaka centrale

Če želite klic prestaviti na slušalke, uporabite pametni oziroma mobilni telefon.

**3 Glasnost prilagodite v pametnem oziroma mobilnem telefonu.**

**4 Ko končate pogovor, se dvakrat hitro dotaknite senzorja za dotik na levi ali desni enoti slušalk (v intervalu približno 0,3 sekunde med dotikoma), da končate klic.**

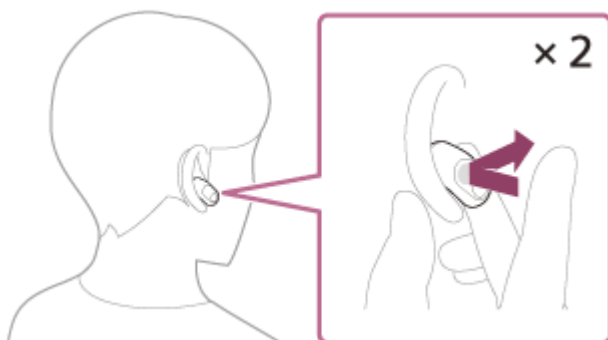

Če telefonski klic začnete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

### Namig

- Če nosite samo eno enoto slušalk, lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če si med pogovorom po eni enoti slušalk v drugo uho vstavite drugo enoto slušalk, lahko govorite z obema enotama slušalk.

### Opomba

- Če pri uporabi nekaterih povezanih naprav ali aplikacij za predvajanje med predvajanjem glasbe začnete klic, se po končanem klicu predvajanje morda ne bo samodejno nadaljevalo.
- Pametni oziroma mobilni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če je pametni oziroma mobilni telefon preblizu slušalk, lahko pride do šuma.
- Da boste med telefonskim klicem lažje slišali svoj glas, mikrofoni zajemajo okoljske zvoke (funkcija Sidetone). Če je glasnost vašega glasu prevelika ali vas motijo zvoki iz vaše okolice, izklopite funkcijo [SIDETONE] v »INZONE Hub«.
- Prilagajanje glasnosti med klicem na slušalkah ni mogoče. Prilagodite glasnost na povezani napravi.
- Glede na značilnosti glasu klicatelja ali šume okolja bo kakovost zvoka v klicih morda slabša.

---

### Sorodne teme

- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Funkcije pri telefoniranju

---

Razpoložljive funkcije so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona.

Odvisno od povezane naprave ali uporabljene aplikacije funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih poskusite upravljati z uporabo slušalk.


Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite levo ali desno enoto slušalk.

Če v ušesu nosite samo eno enoto slušalk, uporabite to enoto slušalk.

### Odhodni klic

- Preklic odhodnega klica: dvakrat se hitro dotaknite sensorja za dotik (v intervalu približno 0,3 sekunde med dotikoma).

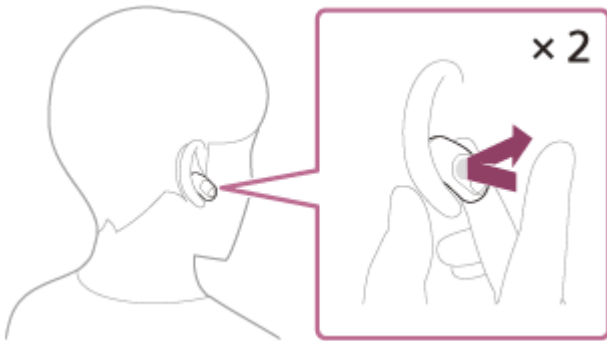

### Dohodni klic

- Sprejem klica: dvakrat se hitro dotaknite sensorja za dotik (v intervalu približno 0,3 sekunde med dotikoma).
- Zavrnitev klica: prst držite na sensorju za dotik približno 1 sekundo ali dlje.

### Med klicem

- Končanje klica: dvakrat se hitro dotaknite sensorja za dotik (v intervalu približno 0,3 sekunde med dotikoma).
- Vklop/izklop mikrofona: prst držite na sensorju za dotik (po tovarniških nastavitvah se dotaknite samo sensorja za dotik na levi enoti slušalk).

---

### Sorodne teme

- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [O sensorju za dotik](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Klicanje](#)

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds


## Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)

### 1 Z napravo Bluetooth prekinite povezavo Bluetooth.

Slišali boste zvok obvestila, ki naznani prekinitev povezave Bluetooth.

### 2 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

Levo enoto slušalk (enota slušalk z otipljivo piko) vstavite v levo odprtino v ohišju za polnjenje in desno enoto slušalk vstavite v desno odprtino v ohišju. Posamezna enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravilen položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

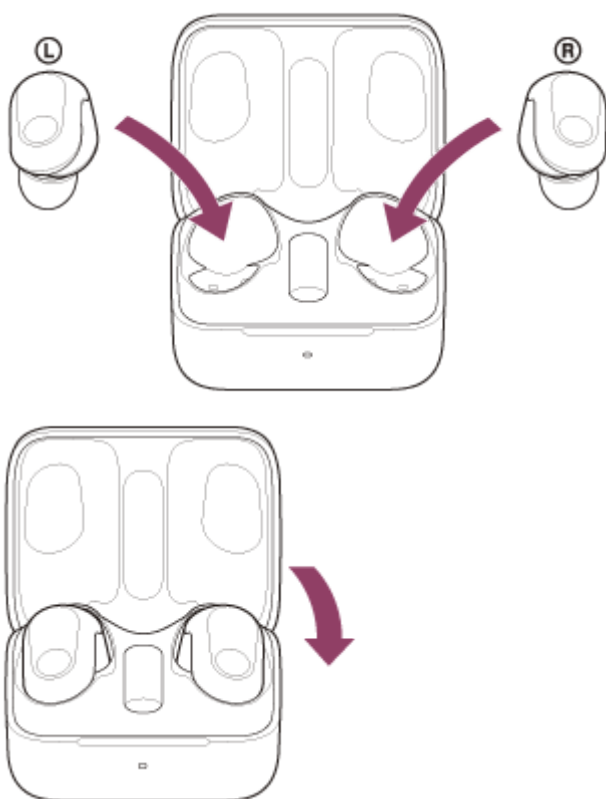

Slušalke se izklopijo.

#### Namig

- Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava Bluetooth prekine samodejno. To je odvisno od naprave Bluetooth.

#### Sorodne teme

- [Izklop slušalk](#)

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth

Če vaša naprava Bluetooth podpira profile, ki so navedeni v nadaljevanju, lahko poslušate glasbo in prek povezave Bluetooth s slušalkami upravljate napravo.

- TMAP (Telephony and Media Audio Profile)  
Upravljate lahko pretočno predvajanje za pametne telefone, slušalke, levi in desni samostojni ušesni čepek, zvočnike, televizorje in drugo.
- MCP (Media Control Profile)  
Predvajate lahko glasbo ali zaustavite predvajanje glasbe.
- VCP (Volume Control Profile)  
Prilagajate lahko glasnost itd.

Delovanje je odvisno od naprave Bluetooth. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

### 1 Enoti slušalk vstavite v ušesa.


Za navodila o nošenju slušalk v ušesih glejte razdelek »[Nošenje slušalk](#)«.

### 2 Slušalke povežite z napravo Bluetooth.

### 3 Uporabite napravo Bluetooth in začnite predvajanje ter nastavite zmerno glasnost.

### 4 Za prilagoditev glasnosti se dotaknite senzorja za dotik na desni enoti slušalk.


- Povečanje glasnosti: med predvajanjem glasbe se dotaknite senzorja za dotik na desni enoti slušalk.

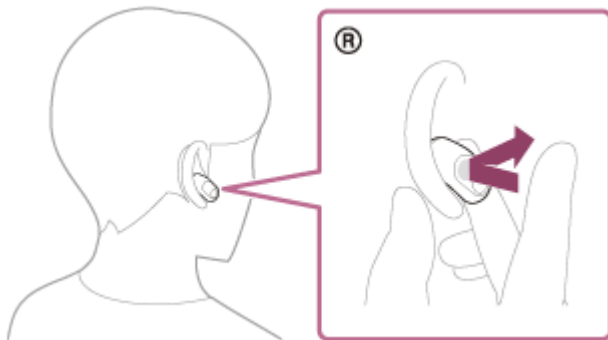

Ob zaporednih dotikih senzorja za dotik se glasnost povečuje po stopnjah glede na število dotikov.

- Zmanjšanje glasnosti: med predvajanjem glasbe držite prst na senzorju za dotik na desni enoti slušalk, da glasnost zmanjšujete neprekinjeno. Na želeni glasnosti prst umaknite s senzorja za dotik.



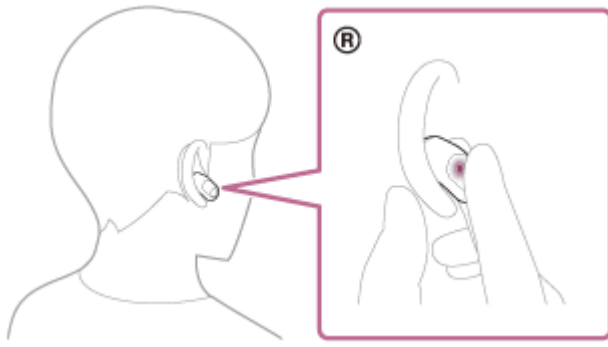

Med dotikanjem senzorja dotika se glasnost zmanjšuje po stopnjah.

Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

## Slušalke ne proizvajajo zvoka

Slušalke ne proizvajajo zvoka, ko so povezane z napravo Bluetooth, ki ne podpira LE Audio. V tem primeru inicializirajte slušalke in nato priključite priloženi oddajnik-sprejemnik USB.

### Namig

- Odvisno od naprave Bluetooth bo morda treba prilagoditi glasnost ali nastavev zvočnega izhoda na povezani napravi.
- Glasbo lahko poslušate tudi tako, da iz ohišja za polnjenje vzamete samo eno enoto slušalk in si jo namestite v uho. Če za upravljanje predvajanja glasbe uporabljate slušalke, dodelite funkcijo predvajanja glasbe s programsko opremo »INZONE Hub« ali aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.
- Če poslušate glasbo samo z eno enoto slušalk in si v drugo uho namestite drugo enoto slušalk, lahko glasbo poslušate iz obeh enot slušalk.

### Opomba

- Če je predvajanje glasbe zaustavljeno, prilagajanje glasnosti s slušalkami ni mogoče.
- Če je povezava slaba, se lahko naprava Bluetooth nepravilno odzove na upravljanje iz slušalk.
- Če glasnost zmanjšate v povezani napravi, ko je vzpostavljena povezava prek povezave Bluetooth, glasnosti ni mogoče preveč povečati s slušalkami. Če želite nastaviti večjo glasnost, prilagodite glasnost v povezani napravi.

## Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [O senzorju za dotik](#)
- [Kaj lahko počnete s programsko opremo »INZONE Hub«](#)
- [Povezovanje z računalnikom, PlayStation®5 ali združljivim pametnim telefonom z vrati USB Type-C prek oddajnika-sprejemnika USB](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)


Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Upravljanje zvočne naprave (povezava Bluetooth)


Med predvajanjem glasbe so na voljo naslednje funkcije. Razpoložljive funkcije so odvisne od naprave Bluetooth, zato preberite navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

Desno enoto slušalk lahko uporabite za izvedbo naslednjih funkcij.

- **Povečanje glasnosti:** med predvajanjem glasbe se neprekinjeno dotikajte senzorja za dotik na desni enoti slušalk. Ob zaporednih dotikih senzorja za dotik se glasnost povečuje po stopnjah glede na število dotikov. Ko glasnost doseže najvišjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

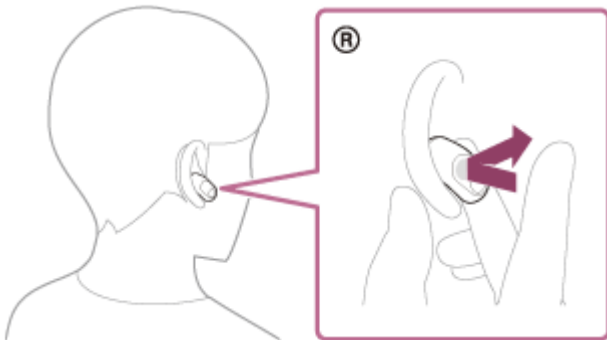

- **Zmanjšanje glasnosti:** med predvajanjem glasbe držite prst na senzorju za dotik na desni enoti slušalk, da glasnost zmanjšujete neprekinjeno. Na želeni glasnosti prst umaknite s senzorja za dotik. Med dotikanjem senzorja dotika se glasnost zmanjšuje po stopnjah. Ko glasnost doseže najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

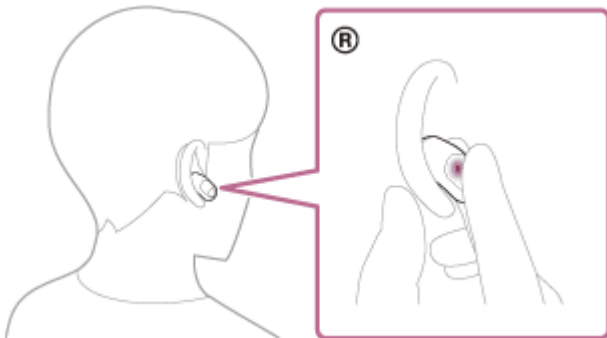

Če funkcijo enote slušalk spremenite na [Playback control] v programski opremi »INZONE Hub« ali aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, lahko z enoto slušalk, ki ji je dodeljena funkcija, izvajate naslednje funkcije.

- **Predvajaj/premor:** pritisnite senzor za dotik.
- **Preskok na začetek naslednje skladbe:** dvakrat se hitro dotaknite senzorja za dotik.
- **Preskok na začetek prejšnje skladbe (ali trenutne skladbe med predvajanjem):** 3-krat se hitro dotaknite senzorja za dotik.

### Opomba

- Če je predvajanje glasbe zaustavljeno, prilagajanje glasnosti s slušalkami ni mogoče.
- Če je povezava slaba, se lahko naprava Bluetooth nepravilno odzove na upravljanje iz slušalk.
- Razpoložljive funkcije so odvisne od povezane naprave, programske opreme za predvajanje glasbe ali uporabljene aplikacije. V nekaterih primerih bo naprava morda delovala drugače ali ne bo delovala, tudi če izvedete zgoraj opisane postopke.

- Če glasnost zmanjšate v povezani napravi, ko je vzpostavljena povezava prek povezave Bluetooth, glasnosti ni mogoče preveč povečati s slušalkami. Če želite nastaviti večjo glasnost, prilagodite glasnost v povezani napravi.

---

## Sorodne teme

- [O senzorju za dotik](#)
- [Kaj lahko počnete s programsko opremo »INZONE Hub«](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

5-052-427-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds


## Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)

### 1 Z napravo Bluetooth prekinite povezavo Bluetooth.

Slišali boste zvok obvestila, ki naznani prekinitev povezave Bluetooth.

### 2 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

Levo enoto slušalk (enota slušalk z otipljivo piko) vstavite v levo odprtino v ohišju za polnjenje in desno enoto slušalk vstavite v desno odprtino v ohišju. Posamezna enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravilen položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

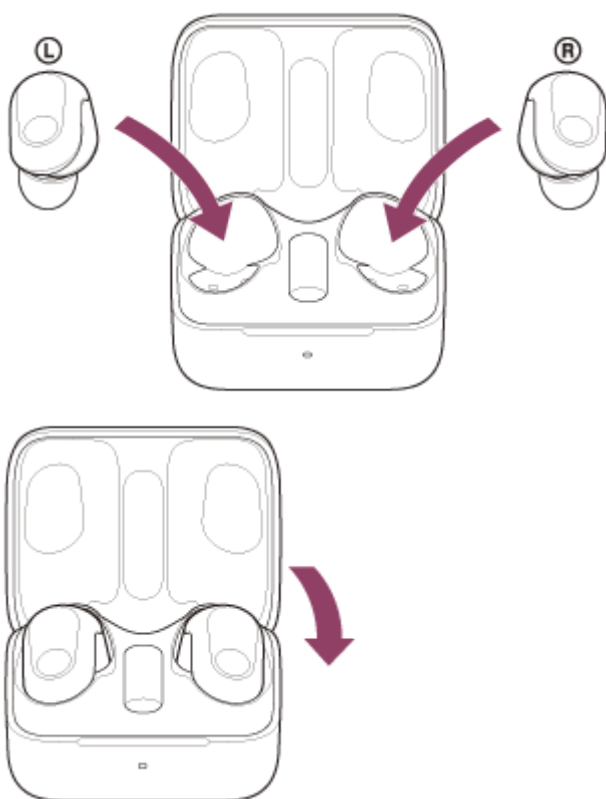

Slušalke se izklopijo.

### Namig

- Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava Bluetooth prekine samodejno. To je odvisno od naprave Bluetooth.

### Sorodne teme

- [Izklop slušalk](#)

Brezžične igralne slušalke z izničenjem šuma  
INZONE Buds

## O funkciji 360 Reality Audio

---

### Kaj je 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je nova glasbena izkušnja, ki uporablja tridimenzionalno zvočno tehnologijo Sony 360. Podatki o položaju se dodajo vsem virom zvoka, kot so vokali, zbor in glasbeni instrumenti, in razporejeni so po prostoru v obliki krogle. Poslušalci lahko izkusijo tridimenzionalno zvočno polje, ko uživajo v nastopu umetnikov v živo.

### Pogoji uporabe

Prenesite in uporabite aplikacijo storitve za pretakanje glasbe (plačljivo), ki podpira funkcijo 360 Reality Audio v vašem pametnem telefonu Android.

Z optimiranjem zvočnega polja in akustično funkcijo slušalk pri uporabi aplikacije »Sony | Headphones Connect« lahko uživate v podrobnejši izkušnji resničnosti.

Podrobnosti o aplikaciji 360 Reality Audio so na voljo na naslednjem spletnem mestu:

<https://www.sony.net/360RA/>

#### Opomba

- Storitev v določenih državah in regijah ni na voljo.

Brezžične igralne slušalke z izničenjem šuma  
INZONE Buds

## O kakovosti povezave LE Audio

---

Ko so slušalke povezane prek povezave Bluetooth s pametnim telefonom, ki podpira funkcijo LE Audio, lahko v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« izberete naslednji dve vrsti kakovosti povezave za funkcijo LE Audio.

**[Low Latency]:** Prednost ima čim manjša zakasnitev zvoka.

**[High Reliability]:** Prednost ima stabilna povezava (privzeto).

- Ko želite zmanjšati zakasnitev zvoka, izberite [Low Latency].
- Če povezava ni stabilna, na primer, samo občasno prenaša zvok, izberite [High Reliability].

### Opomba

- Odvisno od zunanjih pogojev na mestu, kjer uporabljate slušalke, lahko pride do prekinitve zvoka, tudi če je izbran način [High Reliability].

---

### Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične igralne slušalke z izničenjem šuma  
INZONE Buds

## Podprti kodeki

---

Kodek je algoritem za kodiranje zvoka, ki se uporabi pri brezžičnem oddajanju zvoka prek povezave Bluetooth. Slušalke podpirajo naslednje kodeke.

- LC3  
To je okrajšava za Low Complexity Communication Codec.  
LC3 je kodek za LE Audio in omogoča oddajanje z majhno zakasnitvijo.

Za informacije o nastavljanju kodeka glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

Brezžične igralne slušalke z izničenjem šuma  
INZONE Buds

## Kaj lahko počnete s programsko opremo »INZONE Hub«

Ko računalnik z nameščeno programsko opremo »INZONE Hub« povežete s slušalkami prek oddajnika-sprejemnika USB, lahko počnete naslednje.

- Preverite/posodobite različico programske opreme slušalk
- Samodejno preklopite povezavo za odhodne in dohodne klice
- Nastavite funkcijo za samodejno izklop z uporabo zaznavanja nošenja
- Prikažete stanje napolnjenosti baterije slušalk
- Prikažete stanje napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje
- Prilagodite glasnost
- Nastavite ravnovesje glasnosti med igro in klepetom
- Izberete nastavitve izenačevalnika
- Prilagodite nastavitve izenačevalnika
- Nastavite dinamično območje (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Vklopite/izklopite prostorski zvok
- Prilagodite nastavitve prostorskega zvoka
- Analizirate obliko ušesa
- Prilagodite funkcijo za izničenje šuma in način okoljskega zvoka (upravljanje okoliškega zvoka)
- Izberete vzorec preklopa pri preklopu funkcije za izničenje šuma/načina okoljskega zvoka na slušalkah
- Nastavite funkcijo za izničenje šuma/način okoljskega zvoka ob vklopu slušalk
- Prilagodite glasnost mikrofona
- Prilagodite glasnost funkcije Sidetone
- Vklopite/izklopite mikrofona
- Preizkusite mikrofona
- Nastavite vhodno glasnost mikrofona na konstantno vrednost (AUTO GAIN CONTROL)
- Ustvarite/shranite zvočni profil
- Izvozite/uvozite zvočni profil
- Integrirate z aplikacijami za igranje iger
- Pomoč pri izbiri optimalnih konic ušesnih čepkov za vas
- Registrirate izdelek
- Spremenite funkcijo senzorja za dotik
- Spremenite jezik glasovnega navodila
- Vklopite/izklopite zvok obvestila in glasovna navodila

Podrobnosti o »INZONE Hub« so na voljo na naslednjem spletnem naslovu.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### Opomba

- Če je izhodna zvočna naprava računalnika nastavljena na [INZONE Buds – Chat], so zvočne nastavitve onemogočene. Preverite, ali je nastavljena na [INZONE Buds – Game].



Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Namestitev programske opreme »INZONE Hub«

---

**1 S spletnega mesta za podporo prenesite programsko opremo »INZONE Hub« in jo namestite v računalnik.**

Podrobnosti so na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Združljivi operacijski sistemi: Windows 10 ali novejši

**2 Po končani namestitvi zaženite »INZONE Hub«.**

Brezžične igralne slušalke z izničenjem šuma  
INZONE Buds

## Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«

Ko pametni telefon z nameščeno aplikacijo »Sony | Headphones Connect« in slušalke povežete prek povezave Bluetooth, lahko počnete naslednje.

- Preverite različico programske opreme slušalk
- Nastavite funkcijo za samodejno izklop z uporabo zaznavanja nošenja
- Nastavite funkcijo samodejne zaustavitve/nadaljevanja predvajanja glasbe z uporabo zaznavanja nošenja
- Prikažete stanje napolnjenosti baterije slušalk
- Prikažete stanje napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje
- Prikažete obvestila za opozarjanje na polnjenje slušalk (ko je baterija ohišja za polnjenje skoraj prazna)
- Prilagodite glasnost
- Nastavite funkcijo izenačevalnik/CLEAR BASS
- Prilagodite nastavev izenačevalnika
- Nastavite funkcijo 360 Reality Audio
- Prilagodite funkcijo za izničenje šuma in način okoljskega zvoka (upravljanje okoliškega zvoka)
- Izberete vzorec preklopa pri preklopu funkcije za izničenje šuma/načina okoljskega zvoka na slušalkah
- Uporabite samodejno prilagajanje funkcije za izničenje šuma s prepoznavanjem vedenja (prilagodljivo upravljanje zvoka)
- Pomoč pri izbiri optimalnih konic ušesnih čepkov za vas
- Nastavite kakovost povezave LE Audio
- Prikažete kodek za povezavo Bluetooth
- Izklopite slušalke
- Inicializirate slušalke
- Prikažete stanje povezave Bluetooth med levo in desno enoto slušalk ter pametnim telefonom
- Nastavite ravnovesje glasnosti med igro in klepetom
- Spremenite funkcijo senzorja za dotik
- Spremenite jezik glasovnega navodila
- Vklopite/izklopite zvok obvestila in glasovna navodila
- Beležite in prikažete informacije o uporabi slušalk
- Predvajanje/premor glasbe ali preskok na začetek prejšnje skladbe (ali trenutne skladbe med predvajanjem)/preskok na začetek naslednje skladbe
- Izdelajte varnostno kopijo in obnovite nastavitve

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Namig

- Uporaba aplikacije »Sony | Headphones Connect« je odvisna od zvočne naprave. Specifikacije in oblike zaslonov v aplikaciji se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

### Sorodne teme

- [Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)
- [O glasovnih navodilih](#)
- [O senzorju za dotik](#)
- [Nošenje slušalk](#)
- [Podprti kodeki](#)

- Preverjanje napolnjenosti baterije
- Uporaba funkcije za izničenje šuma
- Poslušanje okoljskega zvoka (način okoljskega zvoka)
- O funkciji 360 Reality Audio

5-052-427-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«

V pametnem telefonu Android, ki podpira LE Audio, namestite aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

- 1 Aplikacijo »Sony | Headphones Connect« prenesite iz trgovine Google Play in jo namestite v svoj pametni telefon.

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect



- 2 Po končani namestitvi zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

### Sorodne teme

- Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth
- Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in uporabo LE Audio
- Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Dostop do informacij o podpori iz aplikacije »Sony | Headphones Connect«

---

Do najnovejših informacij o podpori lahko dostopate v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

- 1 Na zaslону »Sony | Headphones Connect« izberite [Help].**
- 2 Prikaže se zaslon [Headphones Connect Help] z informacijami o podpori.**
- 3 Izberite želeni element.**

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno (za udobno uporabo slušalk)

---

Z »INZONE Hub« namestite najnovejšo programsko opremo, da boste lahko uporabljali nove funkcije ali odpravili določene težave s slušalkami.

Slušalke vedno uporabljajte z nameščeno najnovejšo programsko opremo.

Za podrobnosti o najnovejši programski opremi slušalk in posodobitvi programske opreme glejte informacije na spletnem mestu za podporo.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### Opomba

- Programske opreme slušalk ni mogoče posodobiti z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.


Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Kaj je izničevanje šuma?

Funkcija za izničevanje šuma proizvede zvok z nasprotno fazo za zvoke iz okolja (kot so zvoki v vozilih ali zvok klimatskih naprav v prostorih), da zmanjša šum iz okolja tako, da ga izniči.

### Opomba

- Glede na vrsto šuma ali pri uporabi v zelo tistem okolju, učinka funkcije za izničevanja šuma morda ne boste opazili ali pa boste opazili okrepitev določenih zvokov.
- Med nošenjem slušalk bo učinek funkcije za izničevanja šuma lahko zmanjšan ali pa lahko pride do piskanja (resonance), kar je odvisno od načina uporabe slušalk. V tem primeru slušalke odstranite z ušes in si jih nadenite znova.
- Funkcija za izničevanje šuma izloča šum predvsem v nizkofrekvenčnem območju, kot so vozila in klimatske naprave. Količina šuma bo zmanjšana, popolno izničenje pa ni mogoče.
- Kadar slušalke uporabljate v avtomobilu ali avtobusu, je lahko prisoten hrup, ki je odvisen od prometa.
- Mobilni telefoni lahko povzročajo interferenco in šum. Če se to zgodi, mobilni telefon umaknite dlje od slušalk.
- Dela z mikrofonom na levi oziroma desni enoti slušalk ne prekrivajte z dlanjo ipd. Učinek funkcije za izničevanje šuma ali načina okoljskega zvoka morda ne bosta pravilno delovala ali pa lahko pride do piskanja (resonance). V tem primeru umaknite dlan ipd. z dela z mikrofonom na levi oziroma desni strani.

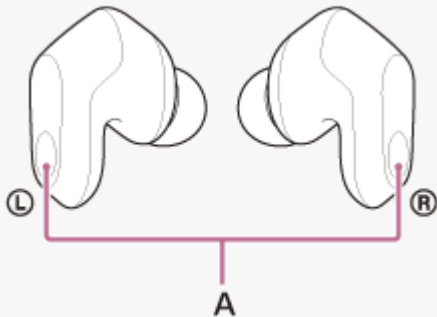

A: Mikrofolni (levo, desno)


### Sorodne teme

- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)

## Uporaba funkcije za izničevanje šuma

Z uporabo funkcije za izničevanje šuma lahko uživate v igranju iger ali poslušanju glasbe, ne da bi vas motil šum okolice.

### 1 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

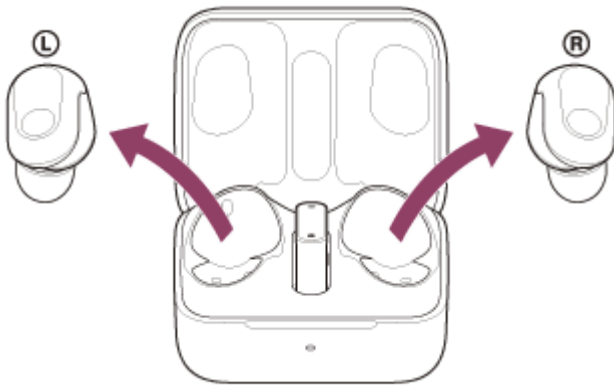


Slušalke se samodejno vklopijo.

### 2 Enoti slušalk vstavite v ušesa.

Za navodila o nošenju slušalk v ušesih glejte razdelek »[Nošenje slušalk](#)«.

### 3 Za spremembo nastavitve funkcije za izničevanje šuma pritisnite senzor za dotik na levi enoti slušalk.

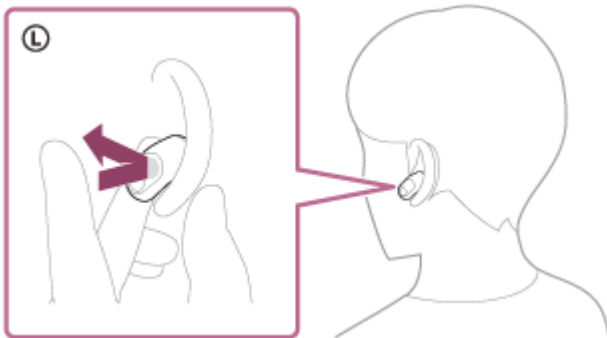

Ob vsakem pritisku se funkcija preklopi v naslednjem vrstnem redu.

Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP

Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz leve enote slušalk, če nosite samo levo enoto slušalk).



Način okoljskega zvoka: VKLOP

Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz leve enote slušalk, če nosite samo levo enoto slušalk).



Funkcija za izničevanje šuma: IZKLOP/način okoljskega zvoka: IZKLOP



Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz leve enote slušalk, če nosite samo levo enoto slušalk).

## O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o uporabi funkcije za izničenje šuma.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h_zz/)

### Namig

- S programsko opremo »INZONE Hub« ali aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko tudi vklopite/izklopite funkcijo za izničenje šuma ter spremenite nastavitve funkcije za izničenje šuma in načina okoljskega zvoka.
- V »INZONE Hub« ali aplikaciji »Sony | Headphones Connect« lahko izberete eno od naslednjih možnosti, da nastavite vrstni red spreminjanja funkcij ob dotiku leve enote slušalk.
  - Funkcija za izničenje šuma: VKLOP ➡ Način okoljskega zvoka: VKLOP ➡ Funkcija za izničenje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP
  - Funkcija za izničenje šuma: VKLOP ➡ Način okoljskega zvoka: VKLOP
  - Način okoljskega zvoka: VKLOP ➡ Funkcija za izničenje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP
  - Funkcija za izničenje šuma: VKLOP ➡ Funkcija za izničenje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP
- Ko nosite samo eno enoto slušalk, bo način okoljskega zvoka vklopljen, tudi če so bile slušalke pri zadnji uporabi nastavljene na funkcijo za izničenje šuma. Če si nadenete obe enoti slušalk, se funkcija za izničenje šuma vklopi.

### Opomba

- Slušalke ne morejo učinkovito izvajati funkcije za izničenje šuma, če ne uporabljate priloženih konic ušesnih čepkov.
- Če slušalk v ušesih ne nosite pravilno, funkcija za izničenje šuma morda ne bo pravilno delovala. Zasukajte slušalke, da jih pravilno vstavite v ušesi.
- Dela z mikrofonom na levi oziroma desni enoti slušalk ne prekrivajte z dlanjo ipd. Učinek funkcije za izničenje šuma ali načina okoljskega zvoka morda ne bosta pravilno delovala ali pa lahko pride do piskanja (resonance). V tem primeru umaknite dlan ipd. z dela z mikrofonom na levi oziroma desni strani.

### Sorodne teme

- [Vklop slušalk](#)
- [Nošenje slušalk](#)
- [Kaj je izničenje šuma?](#)
- [Poslušanje okoljskega zvoka \(način okoljskega zvoka\)](#)
- [Kaj lahko počnete s programsko opremo »INZONE Hub«](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)


Brezžične igralne slušalke z izničenjem šuma  
INZONE Buds

## Poslušanje okoljskega zvoka (način okoljskega zvoka)

Z mikrofonom, ki sta vgrajena v levo in desno enoto slušalk, lažje slišite okoljski zvok in poslušate okoljski zvok med igranjem iger ali poslušanjem glasbe.

### Aktivacija načina okoljskega zvoka

Pritisnite senzor za dotik na levi enoti slušalk, ko je funkcija za izničenje šuma vklopljena.

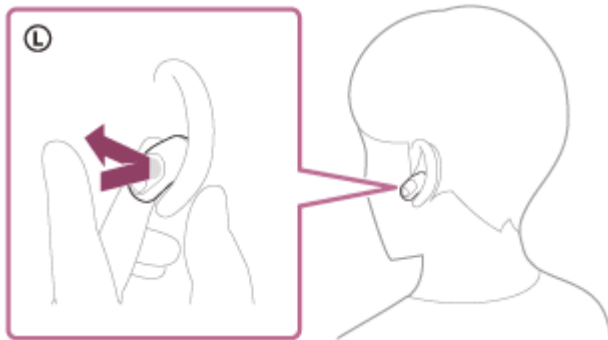

### Sprememba nastavitve načina okoljskega zvoka

Nastavitve načina okoljskega zvoka lahko spremenite tako, da pametni telefon (z nameščeno aplikacijo »Sony | Headphones Connect«) in slušalke med sabo povežete prek povezave Bluetooth.

**Poudarjanje glasu:** neželeni hrup bo udušen, obvestila ali človeški govor pa bodo ojačani, da jih lahko slišite med poslušanjem glasbe.

### Izklop načina okoljskega zvoka

Za izklop načina okoljskega zvoka pritisnite senzor za dotik na levi enoti slušalk.

Ob vsakem pritisku se funkcija preklopi v naslednjem vrstnem redu.

Funkcija za izničenje šuma: VKLOP

Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz leve enote slušalk, če nosite samo levo enoto slušalk).



Način okoljskega zvoka: VKLOP

Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz leve enote slušalk, če nosite samo levo enoto slušalk).



Funkcija za izničenje šuma: IZKLOP/način okoljskega zvoka: IZKLOP

Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz leve enote slušalk, če nosite samo levo enoto slušalk).

### O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o uporabi načina okoljskega zvoka.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h_zz/)

#### Namig

- Spremembe nastavitve načina okoljskega zvoka, ki so bile izvedene s programsko opremo »INZONE Hub« ali aplikacijo »Sony | Headphones Connect«, so shranjene v slušalkah. Ko spremenite nastavitve, lahko z vklopom načina okoljskega zvoka poslušate

zvok s temi shranjenimi nastavitvami tudi v napravah, v katerih programska oprema »INZONE Hub« ali aplikacija »Sony | Headphones Connect« ni nameščena.

- V »INZONE Hub« ali aplikaciji »Sony | Headphones Connect« lahko izberete eno od naslednjih možnosti, da nastavite vrstni red spreminjanja funkcij ob dotiku leve enote slušalk.
  - Funkcija za izničenje šuma: VKLOP ➡ Način okoljskega zvoka: VKLOP ➡ Funkcija za izničenje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP
  - Funkcija za izničenje šuma: VKLOP ➡ Način okoljskega zvoka: VKLOP
  - Način okoljskega zvoka: VKLOP ➡ Funkcija za izničenje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP
  - Funkcija za izničenje šuma: VKLOP ➡ Funkcija za izničenje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP

### Opomba

- Glede na okoliške pogoje in vrsto/glasnost predvajanega zvoka okoljskega zvoka morda ne bo mogoče slišati tudi pri uporabi načina okoljskega zvoka. Slušalk ne uporabljajte, kjer ste lahko v nevarnosti, če ne morete slišati okoliških zvokov, npr. na cesti z avtomobilskim in kolesarskim prometom.
- Ko je način okoljskega zvoka vklopljen, se lahko zvok vetra okrepi, kar je odvisno od okolja. V takšnem primeru, način okoliškega zvoka nastavite na IZKLOP.
- Če slušalk v ušesih ne nosite pravilno, način okoljskega zvoka morda ne bo pravilno deloval. Zasukajte slušalke, da jih pravilno vstavite v ušesi.
- Dela z mikrofonom na levi oziroma desni enoti slušalk ne prekrivajte z dlanjo ipd. Učinek funkcije za izničenje šuma ali načina okoljskega zvoka morda ne bosta pravilno delovala ali pa lahko pride do piskanja (resonance). V tem primeru umaknite dlan ipd. z dela z mikrofonom na levi oziroma desni strani.
- Če je način okoljskega zvoka omogočen v hrupnem okolju, lahko zaslišite zvok. To ni okvara. V tem primeru funkcijo za izničenje šuma nastavite na VKLOP ali pa funkcijo za izničenje šuma in način okoljskega zvoka nastavite na IZKLOP.

---

### Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)
- [Kaj lahko počnete s programsko opremo »INZONE Hub«](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)


Brezžične igralne slušalke z izničenjem šuma  
INZONE Buds

## Hitri vklop poslušanja okoliškega zvoka (način hitre pozornosti)

S to funkcijo zmanjšate glasnost predvajanih zvokov (zvok iger, glasba, zvok klicev in zvonjenje) za lažje poslušanje okoljskega zvoka. Način hitre pozornosti je uporaben za hitri vklop poslušanja najave prihoda vlaka ipd.

### Aktivacija načina hitre pozornosti

- V programski opremi »INZONE Hub« ali aplikaciji »Sony | Headphones Connect« spremenite funkcijo leve ali desne enote slušalk na [Custom] in za [Long Press] nastavite [Quick Attention]. Držite prst na senzorju za dotik na enoti slušalk, ki ste ji dodelili to funkcijo. Način hitre pozornosti aktivirate le takrat, ko se dotaknete senzorja za dotik.

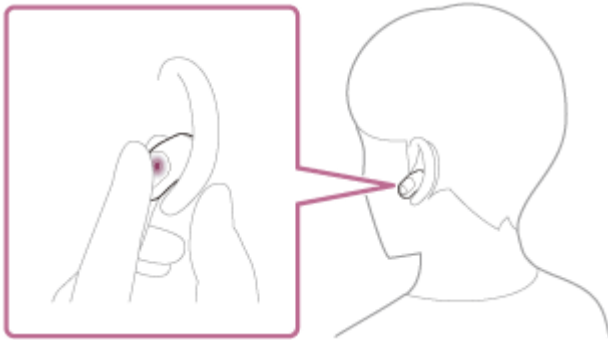

### Deaktivacija načina hitre pozornosti

Umaknite prst s senzorja za dotik.

### O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o uporabi načina hitre pozornosti.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0064/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0064/h_zz/)

#### Opomba

- Glede na okoljske pogoje in vrsto/glasnost predvajanega zvoka okoljskih zvokov morda ne bo mogoče slišati niti pri uporabi načina hitre pozornosti. Slušalk ne uporabljajte, kjer ste lahko v nevarnosti, če ne morete slišati okoliških zvokov, npr. na cesti z avtomobilskim in kolesarskim prometom.
- Če slušalk v ušesih ne nosite pravilno, način hitre pozornosti morda ne bo pravilno deloval. Zasukajte slušalke, da jih pravilno vstavite v ušesi.
- Glede na velikost uporabljenih konic ušesnih čepkov način hitre pozornosti morda ne bo deloval optimalno. Izberite velikost ušesnih čepkov, ki preprečijo čim več zvokov iz okolja.

### Sorodne teme

- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Nošenje slušalk](#)


Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Previdnostni ukrepi

### O radijskih valovih pametnega telefona in komunikaciji prek oddajnika-sprejemnika USB

Ko je oddajnik-sprejemnik USB povezan s pametnim telefonom, lahko glede na stanje radijskih valov pametnega telefona pride do motenj radijskih valov v oddajniku-sprejemniku USB, kar lahko povzroči šum ali izpad zvoka oziroma nezmožnost povezave. V teh primerih lahko ukrepate na spodnje načine.

- Premaknite se na mesto, kjer je signal vašega pametnega telefona boljši.
- Slušalke približajte pametnemu telefonu.
- Obrnite stran oddajnika-sprejemnika USB z drsnim stikalom in ga znova priključite.

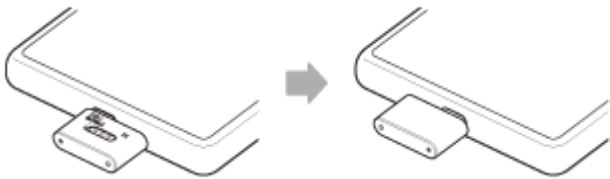

### O oddajniku-sprejemniku USB/komunikaciji prek povezave Bluetooth

- Ker oddajnik-sprejemnik USB/naprave Bluetooth in brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11ax/b/g/n) uporabljajo isto frekvenčno območje (2,4 GHz), lahko pride do mikrovalovnih motenj, ki lahko povzročijo šum, izpade zvoka ali prekinitve komunikacije, če te slušalke uporabite v bližini naprave za brezžično omrežje LAN. V teh primerih lahko ukrepate na spodnje načine.
  - Spremenite frekvenčno območje pametnega telefona in naprave za brezžično omrežje LAN na 5 GHz (IEEE 802.11ac).  
Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi za brezžično omrežje LAN.
- Brezžična tehnologija Bluetooth deluje na razdalji približno 10 m (32,8 čevlja). Največji komunikacijski doseg je lahko različen, odvisen je od prisotnosti ovir (ljudi, kovinskih predmetov, sten itd.) ali od elektromagnetnega okolja.
- Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava Bluetooth, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih pripomočkov. Na mestih, ki so navedena v nadaljevanju, izklopite te slušalke in druge naprave Bluetooth, saj lahko sicer povzročijo nezgodo:
  - v bolnišnicah, v bližini sedežev za osebe z omejeno mobilnostjo na vlakih, na mestih, kjer so prisotni vnetljivi plini, v bližini samodejnih vrat ali v bližini požarnih alarmov.
- Ta izdelek oddaja radijske valove, ko ga uporabljate v brezžičnem načinu. Pri uporabi v brezžičnem načinu na letalu upoštevajte navodila posadke glede dovoljene uporabe izdelkov v brezžičnem načinu.
- Ko je vzpostavljena povezava z napravo Bluetooth, je zaradi značilnosti brezžične tehnologije Bluetooth predvajanje zvoka v slušalkah lahko zakasnjeno glede na predvajanje zvoka v oddajni napravi. To pomeni, da med igranjem iger ali gledanjem filmov zvok morda ne bo sinhroniziran s sliko.
- Slušalke podpirajo varnostne funkcije, ki izpolnjujejo zahteve standarda Bluetooth za zagotavljanje varnosti pri komunikaciji z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth. Vendar ta varnost morda ne bo zadostovala, kar je odvisno od konfiguriranih nastavitev in drugih dejavnikov. Pri komunikaciji z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth bodite previdni.
- Družba Sony ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali izgubo, zaradi uhajanja informacij pri uporabi komunikacije Bluetooth.
- Povezave Bluetooth z vsemi napravami Bluetooth ni mogoče zagotoviti.
  - Naprave Bluetooth, ki so povezane s slušalkami, morajo izpolnjevati zahteve standarda Bluetooth, kot jih določa družba Bluetooth SIG, Inc., in morajo biti potrjene kot skladne.
  - Tudi če povezana naprava izpolnjuje zahteve standarda Bluetooth, se lahko pojavijo primeri, ko zaradi tehničnih navedb o napravi Bluetooth oziroma njenih značilnosti ni mogoče vzpostaviti povezave ali pa prihaja do odstopanj

v načinu upravljanja, prikazovanja ali delovanja.

- Ko slušalke uporabljate za prostoročno telefoniranje, se lahko pojavlja šum, kar je odvisno od povezane naprave ali okolja, v katerem komunikacija poteka.
- Pri nekaterih napravah, ki jih povezužete, lahko traja nekaj časa, preden se komunikacija vzpostavi.

## Opomba o povišanju temperature

- Pri polnjenju enot slušalk ali ohišja za polnjenje oz. pri daljši uporabi slušalk lahko pride do povišanja temperature enot slušalk ali ohišja za polnjenje, vendar to ne pomeni okvare.

## Opomba o statični elektriki

- Če slušalke uporabljate, ko je zrak suh, lahko zaradi statične elektrike, ki se nakopiči v telesu, izkusite neugodje. To ne pomeni okvare slušalk. Ta učinek lahko zmanjšate tako, da nosite oblačila iz naravnih materialov, ki statične elektrike ne ustvarjajo zlahka.

## Opombe o nošenju slušalk

- Slušalke po uporabi počasi snemite iz ušes.
- Ker slušalke tesno pokrivajo ušesa, si lahko poškodujete bobnič, če jih močno pritiskate ob ušesa ali če jih hitro snamete z ušes. Med nošenjem slušalk lahko membrana zvočnika začne oddajati klikajoč zvok. To ni okvara.
- Daljša uporaba slušalk lahko povzroči simptome, kot sta srbenje in draženje ušes.
- Če se med uporabo slušalk pojavi kateri od zgoraj navedenih simptomov, takoj prekinite uporabo in se posvetujte z zdravnikom ali najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Pri daljši uporabi je priporočljivo, da si slušalke večkrat snamete iz ušes.

## Druge opombe

- Slušalk ne izpostavljajte udarcem, saj gre za natančno napravo.
- Pametnega telefona s priključenim oddajnikom-sprejemnikom USB ne odlagajte v žep hlače ali žep drugega oblačila. Zaradi močne zunanje sile, ki deluje na oddajnik-sprejemnik, lahko pride do deformacije ali nepravilnega delovanja dela pametnega telefona z vhodom USB.
- Senzorji za dotik morda ne bodo delovali pravilno, če boste senzorje za dotik prelepili z nalepkami ali drugimi lepljivimi predmeti.
- Funkcija Bluetooth morda ne bo delovala z mobilnim telefonom, kar je odvisno od pogojev signala in okolice.
- Ne izdihavajte v zvočni kanal (cevka za izhod zvoka) ali mikrofona.
- Slušalke nemudoma prenehajte uporabljati, če uporaba postane neprijetna.
- Konici ušesnih čepkov se lahko zaradi dolgotrajne uporabe in shranjevanja poškodujeta ali se njuna kakovost poslabša.
- Če v slušalke vstopi voda ali tujek, to lahko povzroči požar ali električni udar. Če v slušalke vstopi voda ali tujek, takoj prekinite uporabo in se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony. Še posebej bodite previdni v naslednjih primerih.
  - Pri uporabi slušalk v bližini umivalnika ali posode s tekočino  
Bodite previdni, da vam slušalke ne padejo v umivalnik ali posodo z vodo.
  - Pri uporabi slušalk v dežju ali snegu ali na vlažnih mestih
- Pazite, da vam slušalke ne padejo iz rok in ne izpostavljajte jih mehanskim udarcem. Pri tem lahko pride do deformacije ali poškodbe slušalk, kar lahko povzroči poslabšanje vodoodpornosti.
- Če se vrata za polnjenje na enotah slušalk ali ohišju za polnjenje umažejo, jih očistite z mehko suho krpo.

## Čiščenje slušalk

- Ko je zunanost slušalk umazana, jo obrišite z mehko suho krpo. Če so slušalke zelo umazane, krpo namočite v blago raztopino nevtralnega detergenta in jo dobro ožemite, preden začnete z brisanjem. Ne uporabljajte topil, kot je alkohol, razredčilo ali benzen, saj lahko ti poškodujejo površino slušalk ali povzročijo druge poškodbe.

**Enot slušalk, ohišja za polnjenje oziroma oddajnika-sprejemnika USB ne uporabljajte v bližini medicinskih pripomočkov**

- Radijski valovi lahko vplivajo na srčne spodbujevalnike in medicinske pripomočke. Enot slušalk, ohišja za polnjenje oziroma oddajnika-sprejemnika USB ne uporabljajte na mestih z množico ljudi, kot so polni vlaki ali medicinske ustanove.
- V enotah slušalk, ohišju za polnjenje in oddajniku-sprejemniku USB so magneti, ki lahko vplivajo na srčne spodbujevalnike, programirljive zaklopke šantov za zdravljenje hidrocefalusa ali druge medicinske pripomočke. Enot slušalk, ohišja za polnjenje oziroma oddajnika-sprejemnika USB ne postavljajte v bližino oseb, ki uporabljajo takšne medicinske pripomočke. Če uporabljate tovrstne medicinske pripomočke, se pred uporabo slušalk posvetujte s svojim zdravnikom.

#### **Enoti slušalk, ohišje za polnjenje oziroma oddajnik-sprejemnik USB umaknite dlje stran od magnetnih kartic**

- V enotah slušalk, ohišju za polnjenje in oddajniku-sprejemniku USB so magneti. Če magnetno kartico približate slušalkam, ohišju za polnjenje in oddajniku-sprejemniku USB lahko to vpliva na magnet v kartici, ki morda ne bo več uporaben.

#### **Hranite zunaj dosega majhnih otrok**

- Obstaja nevarnost, da otroci pogoltnejo enoti slušalk ali majhne dele. Enoti slušalk po uporabi hranite v ohišju za polnjenje, majhne dele pa zunaj dosega majhnih otrok.

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Ko slušalke prenehate uporabljati

Ko slušalke prenehate uporabljati, enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.




Zaprte pokrov ohišja za polnjenje.



### Opomba

- Če je v vratih za polnjenje preostala voda ali znoj, lahko to prepreči polnjenje slušalk. Po uporabi takoj obrišite znoj ali vodo na vratih za polnjenje. Če se vrata za polnjenje na enotah slušalk ali ohišju za polnjenje umažejo, jih očistite z mehko suho krpo.

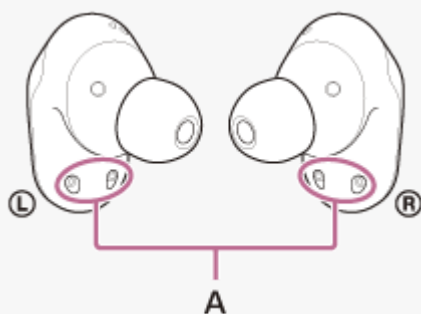





- A:** Vrata za polnjenje na enotah slušalk (leva, desna)  
**B:** Vrata za polnjenje na ohišju za polnjenje (levo, desno)

- Glejte tudi odseke »[Vzdrževanje](#)«, »[Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)« in »[Če se enoti slušalk, ohišje za polnjenje ali oddajnik-sprejemnik USB zmočijo](#)«.

### Če se enoti slušalk zmočita

1. Z mehko suho krpo obrišite vso vodo z enot slušalk.
2. Odstranite konici ušesnih čepkov, zvočna kanala (cevki za izhod zvoka) obrnite navzdol in slušalke večkrat stresite, da odstranite vodo.



3. Del z mikrofonom ali del z luknjico za zrak obrnite navzdol in s slušalkami približno 20-krat rahlo potrkajte po suhi krpi ali podobno, da odstranite vodo iz notranjosti.



4. Slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.

### Sorodne teme

- [Vzdrževanje](#)
- [Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)


Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Vzdrževanje

Izvajajte redno vzdrževanje z upoštevanjem spodnjih postopkov.

### 1 Odstranite konico ušesnega čepka.

Držite enoto slušalk in zasukajte konico ušesnega čepka, da jo izvlečete. Pri odstranjevanju konice ne stiskajte njenega konca.

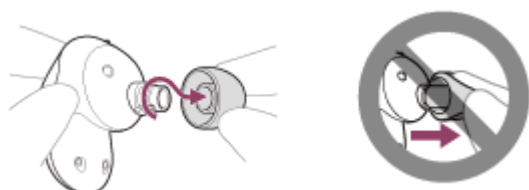

### 2 Očistite slušalke.

#### Čiščenje enot slušalk

Ko je zunanost slušalk umazana, jo obrišite z mehko suho krpo. Če so slušalke zelo umazane, krpo namočite v blago raztopino nevtralnega detergenta in jo dobro ožemite, preden začnete z brisanjem. Ne uporabljajte topil, kot je alkohol, razredčilo ali benzen, saj lahko ti poškodujejo površino slušalk ali povzročijo druge poškodbe.

Z mehko suho krpo obrišite vso vodo z enot slušalk.

Slušalk s kapljicami vode ne puščajte na hladnih mestih, ker lahko voda zmrzne.


#### Čiščenje delov z mikrofoni

Obrišite morebitno umazanijo na mrežastem delu enote slušalk s krpo, ki je bila navlažena z vodo in dobro ožeta. Odstranite umazanijo, da ne bo prešla globlje v mrežasti del enote slušalk.

#### Čiščenje infrardečih senzorjev

Če so infrardeči senzorji umazani, nošenje slušalk morda ne bo zaznano in slušalke morda ne bodo pravilno delovale.

Z mehko suho krpo ipd. obrišite morebitno umazanijo z infrardečih senzorjev.

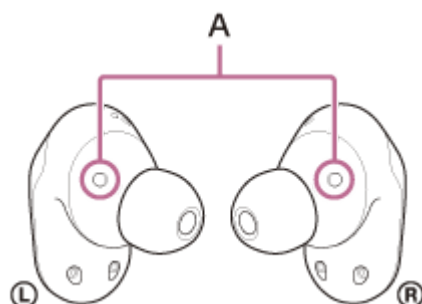

**A:** Infrardeča senzorja (levo, desno)

#### Čiščenje vrat za polnjenje


Če na vratih za polnjenje na enotah slušalk ali ohišju za polnjenje pustite tujke ali vlago, kot je pot ipd., lahko pride do korozije, kar lahko prepreči polnjenje.

Ko končate z uporabo slušalk, vrata za polnjenje nežno obrišite z mehko suho krpo ali vatirano palčko.

Če polnjenje slušalk ne deluje, lahko poskusite s temeljitim čiščenjem vrat za polnjenje.

## Vrata za polnjenje, ki potrebujejo vzdrževanje

- Slušalke

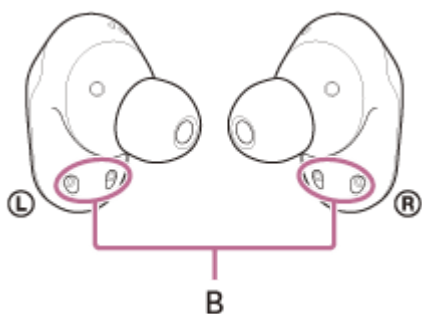

**B:** Vrata za polnjenje na enotah slušalk (leva, desna)

- Ohišje za polnjenje



**C:** Vrata za polnjenje na ohišju za polnjenje (levo, desno)

### Opomba


- Za odstranjevanje prahu ne uporabljajte pihalnika za odstranjevanje prahu ipd. Prah lahko vstopi v del slušalk za izhod zvoka, kar lahko povzroči okvaro.

## Čiščenje delov za izhod zvoka

Del za izhod zvoka posamezne enote slušalk ima mrežasto strukturo.


Obrišite morebitno umazanijo ali ušesno maslo na mrežastem in utornem delu enote slušalk s krpo, ki ste jo navlažili z vodo in dobro oželi.

Odstranite umazanijo, da ne bo prešla globlje v mrežasti del enote slušalk.

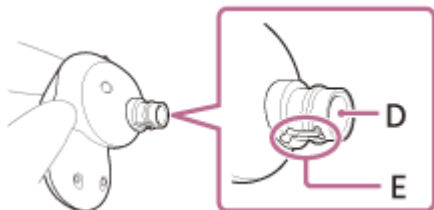

**D:** Mrežica

**E:** Utor

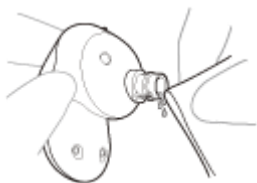

### Čiščenje odprtin na ohišju za polnjenje


Z vatirano palčko ipd. očistite odprtini za konici ušesnih čepkov.



**F:** Odprtine na ohišju za polnjenje (levo, desno)

### Sušenje slušalk

Ko končate čiščenje, slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.

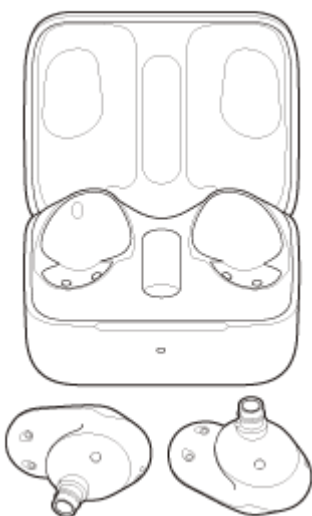


#### Opomba

- Če se med sušenjem slušalk infrardeča senzorja dotikata mize, bodo zaznane kot nošene in baterija za ponovno polnjenje se bo še naprej praznila. Enoti slušalk položite tako, da sta infrardeča senzorja obrnjena v stran ali navzgor.
- Mrežasti del na delu enote slušalk za izhod zvoka se lahko ob močnem drgnjenju odlepi ali pretrga. Tega dela ne drgnite premočno.

### 3 Namestite konico ušesnega čepka.


Konico ušesnega čepka trdno potisnite na zvočni kanal (cevka za izhod zvoka) na slušalkah tako, da konica ušesnega čepka prekriva notranji del zvočnega kanala. Konice ušesnega čepka ne nameščajte tako, da bo pritrjena slabo ali postrani.

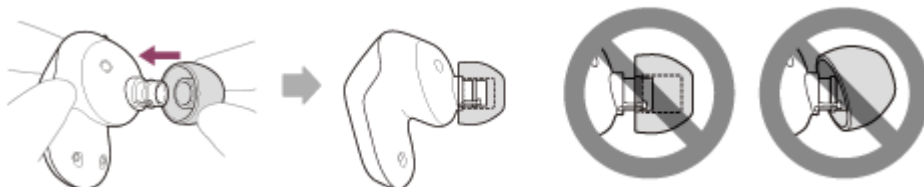


Če konica ušesnega čepka ni popolnoma pritrjena, lahko odpade s slušalke, in kakovost zvoka, učinki funkcije za izničevanje šuma ter udobje pri nošenju se lahko poslabšajo.

#### 4 Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.

Po vzdrževanju ter po čiščenju in sušenju enote slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

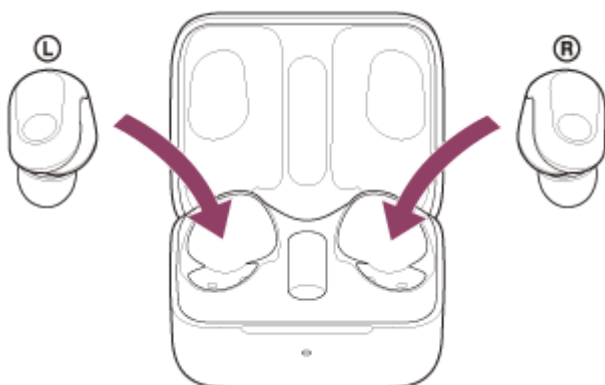

Ne pozabite zapreti pokrova ohišja za polnjenje.

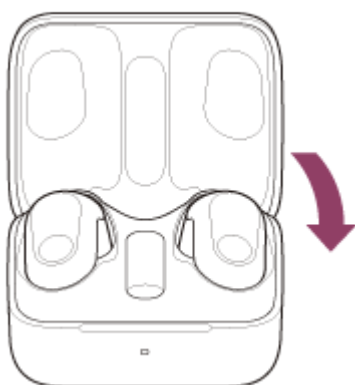

#### Sorodne teme

- [Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)
- [Če se enoti slušalk, ohišje za polnjenje ali oddajnik-sprejemnik USB zmočijo](#)

Brezžične igralne slušalke z izničenjem šuma  
INZONE Buds

## Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave

### Po uporabi očistite

Polnjenje ob prisotnosti tekočin, kot so voda ali pot, ali tujkov, kot je prah, na vratih USB Type-C ohišja za polnjenje ali vrat za polnjenje na slušalkah lahko povzroči nezgode, kot so opekline ali resne poškodbe zaradi požara, električnega udara, povzročanja toplote, dima ali vžiga. To lahko povzroči tudi okvaro.

Izogibajte se naslednjim situacijam in pazite, da se na enotah slušalk, ohišju za polnjenje ali oddajniku-sprejemniku USB ne nabere vlaga ali umazanija.

Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo ali umažejo, glejte razdelek »[Če se enoti slušalk, ohišje za polnjenje ali oddajnik-sprejemnik USB zmočijo](#)« in jih pred uporabo očistite po opisanem postopku.

- Dotikanje enot slušalk, ohišja za polnjenje ali oddajnika-sprejemnika USB ne da bi si osušili mokre roke po opravljanju gospodinjskih del v kuhinji ali umivanju rok v toaletnih prostorih.



- Odlaganje enot slušalk, ohišja za polnjenje ali oddajnika-sprejemnika USB v prsni žep vlažnega oblačila.



- Odlaganje enot slušalk, ohišja za polnjenje ali oddajnika-sprejemnika USB v vrečko s hladno plastenko PET.



- Razlitje pijače, ko jeste ali pijete.



## Za zaščito enot slušalk, ohišja za polnjenje in oddajnika-sprejemnika USB pred poškodbami

Skrbno upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe, da zagotovite pravilno uporabo slušalk.

- Vode ne pljuskajte s silo v dela za izhod zvoka, luknjici za zrak ali dela z mikrofonom enot slušalk.
- Mokrih enot slušalk ali ohišja za polnjenje ne puščajte na hladnih mestih, ker lahko voda zmrzne. Da preprečite okvare, po uporabi obrišite vso vodo.
- Slušalk ne potaplajte pod vodo in jih ne uporabljajte v vlažnih prostorih, kot je kopalnica.
- Če se enoti slušalk zmočita,
  1. Z mehko suho krpo obrišite vso vodo z enot slušalk.
  2. Odstranite konici ušesnih čepkov, zvočna kanala (cevki za izhod zvoka) obrnite navzdol in slušalke večkrat stresite, da odstranite vodo.




3. Del z mikrofonom ali del z luknjico za zrak obrnite navzdol in s slušalkami približno 20-krat rahlo potrkajte po suhi krpi ali podobno, da odstranite vodo iz notranjosti.




4. Slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.
- Če enote slušalk in ohišje za polnjenje polnite, ko so omočene od potu ipd., bo prišlo do korozije vrat za polnjenje. Pred polnjenjem vlago obrišite z mehko suho krpo in slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.
- Brezplačna garancija ne krije popravil v primeru okvare zaradi malomarnosti.



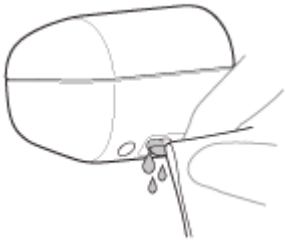

- Če oddajnik-sprejemnik USB uporabljate, ko je omočen od potu ipd., bo prišlo do korozije priključka. Pred uporabo vlago obrišite z mehko suho krpo in pustite na sobni temperaturi, da se posuši. Brezplačna garancija ne krije popravil v primeru okvare zaradi malomarnosti.

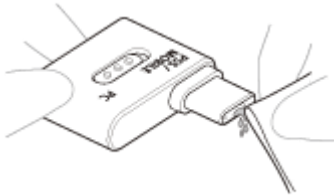

- Pred pranjem vzemite enoti slušalk, ohišje za polnjenje ali oddajnik-sprejemnik USB iz žepov hlač ali srajc.



- Če so slušalke počene ali deformirane, jih ne uporabljajte v bližini vode oziroma se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

---

## Sorodne teme

- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Vzdrževanje](#)
- [Če se enoti slušalk, ohišje za polnjenje ali oddajnik-sprejemnik USB zmočijo](#)



Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Če se enoti slušalk, ohišje za polnjenje ali oddajnik-sprejemnik USB zmočijo

### Če se enoti slušalk zmočita

1. Z mehko suho krpo obrišite vso vodo z enot slušalk.
2. Odstranite konici ušesnih čepkov, zvočna kanala (cevki za izhod zvoka) obrnite navzdol in slušalke večkrat stresite, da odstranite vodo.



3. Del z mikrofonom ali del z luknjico za zrak obrnite navzdol in s slušalkami približno 20-krat rahlo potrkajte po suhi krpi ali podobno, da odstranite vodo iz notranjosti.



4. Slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.

### Vodoodpornost slušalk

- Ohišje za polnjenje in oddajnik-sprejemnik USB nista vodoodporna.
- Specifikacije vodoodpornosti za te slušalke ustrezajo stopnji IPX4 v standardu IEC 60529 »Stopnje zaščite pred vdorom vode (koda IP)«, ki označuje stopnjo zaščite pred vdorom vode. Slušalk ni mogoče uporabljati pod vodo. Pri nepravilni uporabi slušalk lahko voda vdre v slušalke in povzroči požar, električni udar ali okvare. Upoštevajte naslednje nasvete in slušalke uporabljajte pravilno.  
IPX4: zaščita pred pljuski vode iz katere koli smeri.
- Zvočni kanali (cevke za izhod zvoka), luknjice za zrak in del z mikrofonom slušalk niso popolnoma vodotesni. Če v zvočnih kanalih, luknjicah za zrak ali delu z mikrofonom ostanejo kapljice vode, lahko začasno pride do naslednjih težav. Vendar to niso okvare.
  - Zvoke bo morda težje slišati.
  - Funkcija za izničevanje šuma je oslABLjena.
  - Slišali boste nenavadne zvoke.
  - Sogovornika bo med telefonskimi klici težko slišati.

### Tekočine, za katere veljajo specifikacije vodoodpornosti za slušalke

Velja za:	sladka voda, voda iz pipe, znoj
-----------	---------------------------------

Ne velja za:	Vse ostale tekočine (npr. voda z milom, voda z detergentom, voda iz kopeli, šamponi, voda iz vročega vrelnca, vroča voda, voda iz bazena, morska voda itd.)
--------------	---

Vodoodpornost slušalk je določena glede na meritve, ki jih je izvedla družba Sony pod zgoraj omenjenimi pogoji. Za okvare, ki so posledica potopitve v vodo zaradi napačne uporabe, garancija ne velja.

---

#### Sorodne teme

- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Vzdrževanje](#)
- [Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)

5-052-427-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Licence

---

- Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo družba Sony uporablja po licenčni pogodbi lastnika avtorskih pravic do te programske opreme. Objavo vsebine te pogodbe od nas zahteva lastnik avtorskih pravic do te programske opreme. Obiščite naslednji naslov URL in preberite.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Storitve, ki jih ponujajo tretje osebe, se lahko spremenijo oziroma začasno ali trajno prekinejo brez predhodnega obvestila. Družba Sony v teh primerih ne prevzema nobene odgovornosti.

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Blagovne znamke

---

- Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
- macOS in Mac sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v Združenih državah Amerike in drugih državah.
- Android in Google Play sta blagovni znamki družbe Google LLC.
- Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., družba Sony Group Corporation in njene podružnice pa vsakršne tovrstne znamke uporablja z licenco.
- USB Type-C® in USB-C® sta registrirani blagovni znamki združenja USB Implementers Forum.
- »PlayStation« in »PS5« sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony in INZONE sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Sony Group Corporation ali njenih povezanih družb.
- Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. V tem priročniku se oznaki TM in ® ne uporabljata.

Brezžične igralne slušalke z izničenjem šuma  
INZONE Buds

## Spletna mesta za podporo strankam

---

Za stranke v ZDA, Kanadi in Latinski Ameriki:

<https://www.sony.com/am/support>

Stranke v Evropi:

<https://www.sony.eu/support>

Stranke na Kitajskem:

<https://service.sony.com.cn>

Stranke v drugih državah/regijah:

<https://www.sony-asia.com/support>

Brezžične igralne slušalke z izničenjem šuma  
INZONE Buds

## Kaj lahko storim, da odpravim težavo?

---

Praden zaprosite za popravilo, znova preverite naslednje:

- V tem vodniku za pomoč poiščite znake nepravilnega delovanja in poskusite izvesti navedene ukrepe za odpravljanje težav.
- Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.  
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Napolnite baterijo slušalk.  
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da napolnite baterijo slušalk.
- Znova zaženite napravo, ki jo poskušate povezati s slušalkami.  
Določene težave boste morda uspeli odpraviti z vnovičnim zagonom povezane naprave, npr. vaš računalnik, pametni telefon ali PS5™.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke.  
Nastavitve glasnosti itd. boste tako ponastavili na tovarniške nastavitve in izbrisali vse informacije o seznanitvah.
- Dodatne informacije o težavah poiščite na spletnem mestu za podporo kupcem.

Če navedeni ukrepi ne odpravijo težave, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

---

### Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Spletna mesta za podporo strankam](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

## Vklop slušalk ni mogoč.

---

- Preverite, ali je baterija popolnoma napolnjena.
  - Slušalk ni mogoče vklopiti, ko so vstavljene v ohišje za polnjenje in se v njem polnijo. Če želite slušalke vklopiti, jih odstranite iz ohišja za polnjenje.
  - Napolnite ohišje za polnjenje.
  - Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.  
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
  - Očistite vrata za polnjenje na enotah slušalk in ohišju za polnjenje, nato enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in preverite stanje indikatorske lučke na ohišju za polnjenje. Za podrobnosti glejte odsek »[Vzdrževanje](#)«.
  - Ponastavite slušalke.
  - Inicializirajte slušalke. Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. Znova seznanite slušalke in napravo Bluetooth.
- 

### Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Preverjanje napoljenosti baterije](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Slušalke se samodejno izklopijo.

- Če infrardeči senzor zaradi nepravilnega nošenja slušalk, neustrezne pritrditve konic ušesnih čepkov na slušalke ali umazanega infrardečega senzorja ne more zaznati nošenja slušalk, se lahko vklopi funkcija samodejnega izklopa in slušalke se samodejno izklopijo. Enoti slušalk vstavite v ušesa tako, da se tesno prilegata vašim ušesom. Če so infrardeči senzorji umazani, jih očistite z mehko suho krpo.
- Če je funkcija samodejnega izklopa nastavljena na [OFF] v »INZONE Hub«, bo zaznavanje nošenja delovalo še naprej in simptom se lahko izboljša.
- Če je funkcija samodejnega izklopa nastavljena na [Do not turn off] na zavihku [System] v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, bo zaznavanje nošenja delovalo še naprej in simptom se lahko izboljša.
- Preverite, ali je baterija popolnoma napolnjena.

### Sorodne teme

- [Lokacija in funkcija delov](#)
- [Nošenje slušalk](#)
- [Polnjenje](#)
- [Preverjanje napoljenosti baterije](#)




Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Polnjenje ni mogoče.

### Splošno

- Preverite, ali ste enoti slušalk trdno namestili v priloženo ohišje za polnjenje. Če se enoti slušalk v ohišju za polnjenje premikata, se morda ne bosta napolnili.

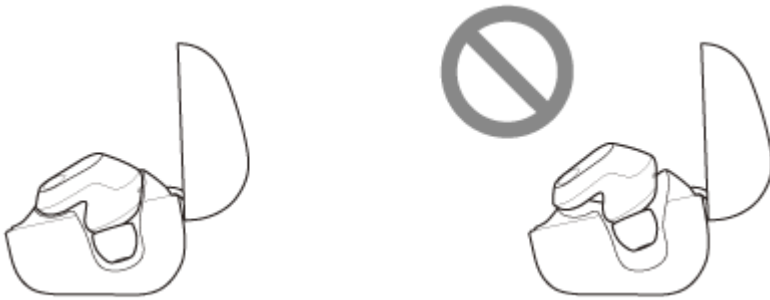

- Uporabljajte samo priloženi kabel USB Type-C in preverite, ali je ta dobro priključen v ohišje za polnjenje.
- Če konice ušesnih čepkov niso ustrezno pritrjene na slušalke, se slušalke morda ne bodo polnile v priloženem ohišju za polnjenje. Ko enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje, preverite, ali sta konici ušesnih čepkov pravilno pritrjeni.
- Če uporabite konice ušesnih čepkov drugih proizvajalcev, se slušalke morda ne bodo polnile v priloženem ohišju za polnjenje. Pri polnjenju vedno uporabite priložene konice ušesnih čepkov.
- Če se vrata za polnjenje na enotah slušalk ali ohišje za polnjenje umažejo, se enoti slušalk morda ne bosta polnili. Vrata za polnjenje čistite z mehko, suho krpo. Za podrobnosti glejte odsek »Vzdrževanje«.
- Polnjenje je priporočljivo v prostoru s temperaturo med 15 °C in 35 °C. Polnjenje pri temperaturi izven tega območja morda ne bo učinkovito.
- Med polnjenjem zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da preprečite porabo baterije v ohišju za polnjenje.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke. Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. Znova seznanite slušalke in napravo Bluetooth.

### Pri polnjenju z napajalnikom USB za izmenični tok

- Poskrbite, da bo napajalnik USB na izmenični tok dobro priključen v električno vtičnico za izmenični tok.
- V primeru uporabe napajalnika USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji, uporabite takšnega, ki je zmožen dovajati izhodni tok 0,5 A (500 mA) ali višji tok.

### Pri polnjenju z računalnikom

- Preverite, ali je kabel USB Type-C dobro priključen v računalnik.
- Preverite, ali je računalnik vklopljen. Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.
- Preverite, ali sta ohišje za polnjenje in računalnik povezana neposredno in ne prek zvezdišča USB.
- Morda je prišlo do težave z vrati USB povezanega računalnika. Če imate na voljo drug računalnik, kabel priključite v vrata USB tega računalnika.
- Posodobite operacijski sistem računalnika.

### Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)



Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Čas delovanja slušalk je kratek, baterija ne deluje dolgo.

- Ko je vklopljena funkcija za izničevanje šuma/način okoljskega zvoka, je razpoložljivi čas delovanja baterije krajši.
- Odvisno od nastavitve za funkcije slušalk in pogojev uporabe, se hitrost porabe energije baterije za polnjenje razlikuje med levo in desno enoto slušalk. Vendar to ni okvara.
- Ko slušalke prenehate uporabljati, enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje. Če slušalke vstavite v žep ipd., slušalke to prepoznajo kot nošenje, zato se po določenem času morda ne bodo izklopile.
- Zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da preprečite porabo baterije v ohišju za polnjenje.
- Ko s slušalkami telefonirate prek povezave Bluetooth, je razpoložljivi čas delovanja baterije krajši kot pri poslušanju glasbe.

### Sorodne teme

- [Razpoložljivo trajanje delovanja](#)

Brezžične igralne slušalke z izničenjem šuma  
INZONE Buds

## Čas polnjenja je predolg.

- Pri polnjenju z računalnikom preverite, ali sta ohišje za polnjenje in računalnik povezana neposredno in ne prek zvezdišča USB. To lahko izboljšate tudi tako, da ponovno zaženete računalnik in znova poskusite izvesti postopek vzpostavitve povezave USB.
- Preverite, ali uporabljate priloženi kabel USB Type-C.
- Odvisno od nastavitve za funkcije slušalk in pogojev uporabe, se hitrost porabe energije baterije za polnjenje razlikuje med levo in desno enoto slušalk.  
Zaradi tega se lahko časa polnjenja polnilnih baterij za levo in desno enoto slušalk razlikujeta. Vendar to ni okvara.
- Polnjenje je priporočljivo v prostoru s temperaturo med 15 °C in 35 °C. Polnjenje pri temperaturi izven tega območja morda ne bo učinkovito.
- V primeru uporabe napajalnika USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji, uporabite takšnega, ki je zmožen dovajati izhodni tok 0,5 A (500 mA) ali višji tok.
- V drugih primerih, ki niso navedeni zgoraj, znova zaženite računalnik, PS5™ ali združljiv pametni telefon z vrati USB Type-C in znova poskusite izvesti postopek vzpostavitve povezave USB.
- Če kljub temu, da ponovno zaženete računalnik, PS5 ali združljiv pametni telefon z vrati USB Type-C in znova poskusite izvesti postopek vzpostavitve povezave USB, težave ne odpravite, slušalke povežite z električno vtičnico za izmenični tok, da jih napolnite.

### Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

## Brez zvoka, brez zvoka na eni strani, nizka raven glasnosti zvoka

### Splošno

- Preverite, ali so slušalke in povezana naprava vklopljene.
- Prilagodite glasnost slušalk in povezane naprave. Če je pretiho, zvišajte glasnost.
- Če je zvok računalnika utišan ali je glasnost nastavljena na nizko raven, spremenite nastavev glasnosti zvoka računalnika.
- Če je glasnost zvoka klepeta majhna, sogovornika v klepetu prosite, naj spremeni glasnost mikrofona.
- Ravnesje glasnosti med igro in klepetom je lahko nastavljeno na eno stran, tako da je večja bodisi glasnost igre bodisi glasnost klepeta. Ravnesje glasnosti med igro in klepetom lahko prilagodite z »INZONE Hub« ali PS5™. Pri uporabi slušalk lahko ravnesje glasnosti med igro in klepetom prilagodite tudi tako, da v programski opremi »INZONE Hub« ali aplikaciji »Sony | Headphones Connect« spremenite funkcijo, dodeljeno senzorju za dotik, na [Game/Chat Balance Control].
- Preverite, ali je nastavev izhoda v računalniku nastavljena na [INZONE Buds – Game] ali [INZONE Buds – Chat].
- Preverite, ali je nastavev izhoda v igri nastavljena na [INZONE Buds – Game] ali [INZONE Buds – Chat].
- Znova zaženite računalnik, PS5 oziroma združljiv pametni telefon z vrati USB Type-C.
- Zvočni kanali (cevke za izhod zvoka), luknjice za zrak in del z mikrofonom slušalk niso popolnoma vodotesni. Če v zvočnih kanalih, luknjicah za zrak ali v delih z mikrofonom ostanejo kapljice vode, lahko začasno pride do tišjega zvoka. Vendar to ni okvara. Glejte »[Ko slušalke prenehate uporabljati](#)« in slušalke posušite pred uporabo po opisanem postopku.
- Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje. Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke. Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. Znova seznanite slušalke in napravo Bluetooth.

### Ko je vzpostavljena povezava z oddajnikom-sprejemnikom USB

- Preverite, ali je oddajnik-sprejemnik USB trdno vstavljen.  
Če je pametni telefon v ovitku, oddajnik-sprejemnik USB morda ne bo vstavljen ustrezno trdno. Če težave ne odpravite, odstranite ovitek telefona in znova preverite oddajnik-sprejemnik USB.
- Dršno stikalo oddajnika-sprejemnika USB preklopite v »PC« ali »PS5/MOBILE« glede na priključeno napravo.
- Če so slušalke v načinu Bluetooth, držite prste na senzorjih za dotik na levi in desni enoti slušalk ter preklopite v način oddajnika-sprejemnika USB.
- Oddajnik-sprejemnik USB priključite neposredno v računalnik PS5 oziroma združljiv pametni telefon z vrati USB Type-C in ne prek zvezdišča USB.
- Preverite, ali so slušalke povezane z oddajnikom-sprejemnikom USB, ki je priključen v računalnik, PS5 oziroma združljiv pametni telefon z vrati USB Type-C.
  - Ali indikatorska lučka za povezavo (bela) na oddajniku-sprejemniku USB sveti
  - Ali so slušalke prikazane v »INZONE Hub« in je mogoče izvajati različne nastavitve pri vzpostavljeni povezavi z računalnikom
- Pri povezavi z napravo Bluetooth, ki ne podpira LE Audio prek oddajnika-sprejemnika USB, zvok morda ne bo proizvajan na eni strani ali pa bodo slušalke ostale v načinu Bluetooth. Inicializirajte slušalke in nato znova povežite oddajnik-sprejemnik USB.
- Če slušalk ni mogoče povezati z oddajnikom-sprejemnikom USB, ki je priključen v računalnik, PS5 oziroma združljiv pametni telefon z vrati USB Type-C, upoštevajte spodnji postopek, da znova izvedete seznanitev z oddajnikom-sprejemnikom USB.
  1. Oddajnik-sprejemnik USB priključite v računalnik ali igralno konzolo, kot je PS5.
  2. Obe enoti slušalk pravilno vstavite v ohišje za polnjenje in pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

3. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, pritisnite gumb za seznanitev na ohišju za polnjenje in ga držite približno 5 sekund ali dlje.  
Slušalke preidejo v način seznanitve, indikatorna lučka (modra) na ohišju za polnjenje pa dvakrat zaporedoma utripne.
4. Pritisnite gumb za povezavo na oddajniku-sprejemniku USB in ga držite približno 5 sekund ali dlje.  
Gumb za povezavo pritisnite s predmetom s tanko konico, ki se ne zlomi, kot je sponka za papir.  
Oddajnik-sprejemnik USB preide v način seznanitve, indikatorna lučka za povezavo (bela) na oddajniku-sprejemniku USB pa dvakrat zaporedoma utripne.
5. Obe enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje in ju nato vstavite v ušesi.  
Ko je seznanjanje končano, se iz slušalk zasliši zvok obvestila in zasveti indikatorna lučka za povezavo (bela) na oddajniku-sprejemniku USB.

#### Opomba

- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko ob vklopu slušalke samodejno povežejo s to napravo in se morda ne bodo povezale z drugo napravo.  
V tem primeru prekličite povezavo v zadnji povezani napravi Bluetooth ali izklopite funkcijo Bluetooth v zadevni napravi.
- Brezžične povezave 2,4 GHz z računalnikom oziroma PS5 in povezave Bluetooth ne morete uporabljati hkrati.
- Za povezavo z oddajnikom-sprejemnikom USB boste morda morali konfigurirati nekatere nastavitve, kar je odvisno od vašega združljivega pametnega telefona z vrati USB Type-C. Imena nastavitve, prikazana v povezanem pametnem telefonu, so odvisna od povezanega pametnega telefona in lahko vključujejo imena npr. »Zaznaj napravo USB« ali »Omogoči povezavo USB On-The-Go«. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo združljivega pametnega telefona z vrati USB Type-C.

#### Ko je vzpostavljena povezava prek povezave Bluetooth

- Če povezana naprava Bluetooth ne podpira funkcije LE Audio, slušalke ne bodo proizvajale zvoka.  
Če so slušalke povezane s to vrsto naprave prek povezave Bluetooth, inicializirajte slušalke. Po inicializaciji slušalk priključite priloženi oddajnik-sprejemnik USB.
- Če so slušalke v načinu oddajnika-sprejemnika USB, držite prste na senzorjih za dotik na levi in desni enoti slušalk ter preklopite v način Bluetooth.
- Med predvajanjem glasbe preverite, ali so slušalke in oddajna naprava Bluetooth povezane prek povezave Bluetooth.
- Preverite, ali naprava predvaja zvok.
- Napravo Bluetooth znova povežite s slušalkami.
- Znova seznanite slušalke in napravo Bluetooth.
- Znova zaženite napravo Bluetooth, ki jo uporabljate, na primer pametni telefon.
- Znova zaženite aplikacijo za predvajanje glasbe ali aplikacijo za predvajanje videoposnetkov.

#### Opomba

- Pri vratih USB na televizorjih ipd. povezava ni zagotovljena.
- Če glasnost zmanjšate v računalniku ali združljivem pametnem telefonu z vrati USB Type-C, ko je vzpostavljena povezava prek oddajnika-sprejemnika USB, glasnosti ni mogoče preveč povečati s slušalkami. Če želite nastaviti večjo glasnost, prilagodite glasnost v računalniku ali združljivem pametnem telefonu z vrati USB Type-C.
- Če glasnost zmanjšate v povezani napravi, ko je vzpostavljena povezava prek povezave Bluetooth, glasnosti ni mogoče preveč povečati s slušalkami. Če želite nastaviti večjo glasnost, prilagodite glasnost v povezani napravi.

#### Če ni zvoka samo na eni strani

- Pri uporabi nekaterih aplikacij za pametne telefone ali računalniških aplikacij (ki zahtevajo profil CCP) boste zvok morda slišali samo v eni enoti slušalk.
- Preverite, ali je povezava Bluetooth prekinjena. Če je prekinjena, znova vzpostavite povezavo Bluetooth.
- Preverite, če naprava Bluetooth podpira funkcijo LE Audio. Če funkcija LE Audio ni podprta, inicializirajte slušalke in nato priključite priloženi oddajnik-sprejemnik USB.

---

#### Sorodne teme

- Videoposnetek, ki se sprejema prek omrežja Wi-Fi pametnega telefona, je moten ali ga ni mogoče povezati.
- Pri uporabi samo ene enote slušalk
- Uporaba slušalk prek oddajnika-sprejemnika USB
- Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth
- Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth
- Vzdrževanje
- Ponastavitev slušalk
- Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

5-052-427-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične igralne slušalke z izničenjem šuma  
INZONE Buds

## Zvok pogosto preskakuje, sliši se šum, popačen zvok

### Splošno

- Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, dotiki morda ne bodo pravilno delovali ali pa kakovost zvoka, učinek funkcije za izničenje šuma ali kakovost glasov v klicih ne bodo ustrezni.  
V takšnem primeru poskusite naslednje.
  - Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Velikosti leve in desne konice ušesnega čepka se lahko razlikujeta.
  - Programska oprema »INZONE Hub« ali aplikacija »Sony | Headphones Connect« vam bo v pomoč pri izbiri najustrežnejših konic ušesnih čepkov za doseganje optimalnega učinka funkcije za izničenje šuma, najvišje kakovosti zvoka ipd.
  - Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.

### Namig

- Funkcija, ki določa optimalno konico ušesnega čepka za vas, izmeri nepredušnost konice ušesnega čepka in določi, ali enoti slušalk pravilno nosite v ušesih. Izberite velikost, ki se udobno prilega.

### Ko je vzpostavljena povezava z oddajnikom-sprejemnikom USB

- V naslednjih primerih lahko pride do šuma ali izpada zvoka oziroma prekinitve povezave.
  - Če je med slušalkami in igralno konzolo del telesa, ki predstavlja oviro  
V takšnem primeru igralno konzolo postavite tako, da bo obrnjena v isto smer kot antena na slušalkah, da izboljšate povezavo.
  - Če je med slušalkami in igralno konzolo ovira, na primer kovinska pregrada ali stena
  - Če je med slušalkami in igralno konzolo prevelika razdalja
  - Če je med slušalkami in pametnim telefonom del telesa, ki predstavlja oviro
  - Če je med slušalkami in pametnim telefonom prevelika razdalja  
Če imate pametni telefon v žepu hlač ali žepu drugega oblačila, ga vzemite iz žepa in ga odložite v bližino slušalk, kar lahko izboljša kakovost povezave.
  - Pri uporabi na mestih z brezžično povezavo LAN ali kjer je v uporabi mikrovalovna pečica, nastajajo elektromagnetni valovi itd.
  - Kjer so v bližini druge zvočne naprave za brezžično komunikacijo ali druge osebe
  - Če z roko pokrivete oddajnik-sprejemnik USB
- Včasih lahko pride do popačenja ali prekinitve zvoka zaradi zunanjih radijskih motenj in drugih dejavnikov. V takšnem primeru poskusite naslednje.
  - Če je vzpostavljena povezava z računalnikom, oddajnik-sprejemnik USB odstranite iz vrat USB in ga vstavite v druga vrata USB na računalniku.
  - Če je vzpostavljena povezava z igralno konzolo PS5™, priključite oddajnik-sprejemnik USB v vrata USB na sprednjem delu PS5.
  - Naprave, kable ipd., združljive s standardom USB 3.0, ki so priključene v računalnik ali PS5, odmaknite od oddajnika-sprejemnika USB.
  - Če katerih naprav USB ali kablov USB ne uporabljate, jih izključite iz računalnika ali PS5.
  - Če je v bližini kovinski predmet, oddajnik-sprejemnik USB priključite čim dlje od tega predmeta.
  - Slušalke in oddajnik-sprejemnik USB uporabljajte čim bližje drug drugemu.




- Pri igranju iger na računalniku lahko to težavo odpravite tako, da zaprete nepotrebne aplikacije oz. okna ali znova zaženete računalnik.
- Slušalke znova povežite z oddajnikom-sprejemnikom USB.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke.

### Ko je vzpostavljena povezava z napravo Bluetooth

- To lahko izboljšate tako, da spremenite nastavitve za kakovost brezžičnega predvajanja v oddajni napravi. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena oddajni napravi.
- V naslednjih primerih lahko pride do prekinitve povezave Bluetooth ter šuma ali izpada zvoka.
  - Če je med slušalkami in napravo Bluetooth del telesa, ki predstavlja oviro  
V takšnem primeru napravo Bluetooth postavite tako, da bo obrnjena v isto smer kot antena na slušalkah, da izboljšate povezavo Bluetooth.
  - Če je med slušalkami in napravo Bluetooth ovira, na primer kovinska pregrada ali stena.
  - Pri uporabi na mestih z brezžično povezavo LAN ali kjer je v uporabi mikrovalovna pečica, nastajajo elektromagnetni valovi itd.
  - Če je med slušalkami in napravo Bluetooth prevelika razdalja
  - Kjer so v bližini druge avdio naprave za brezžično komunikacijo ali druge osebe, npr. na železniški postaji ali polnem vlaku.
- Če telefonirate ali uporabljate glasovni klepet prek pametnega telefona, lahko to težavo odpravite tako, da zaprete nepotrebne aplikacije ali znova zaženete pametni telefon.
- Znova vzpostavite povezavo med slušalkami in napravo Bluetooth.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke. Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. Znova seznanite slušalke in napravo Bluetooth.

### O antenah

- Odstranite ovire med anteno igralne konzole in napravo Bluetooth, ki ju želite povezati, ter vgrajeno anteno v slušalkah. Antena slušalk je vgrajena na mestu, ki je na sliki prikazano s prekinjeno črto.

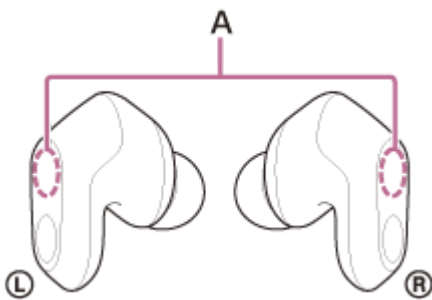

A: Mesta vgrajenih anten (levo, desno)

### Sorodne teme

- [Videoposnetek, ki se sprejema prek omrežja Wi-Fi pametnega telefona, je moten ali ga ni mogoče povezati.](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

## Sogovornika ni mogoče slišati, ali pa je glasnost med klici pretiha/Sogovornik vas ne sliši, ali pa je glasnost na njihovi strani med klici pretiha.

### Splošno

- Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, dotiki morda ne bodo pravilno delovali ali pa kakovost zvoka, učinek funkcije za izničenje šuma ali kakovost glasov v klicih ne bodo ustrezni.  
V takšnem primeru poskusite naslednje.
  - Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Velikosti leve in desne konice ušesnega čepka se lahko razlikujeta.
  - Programska oprema »INZONE Hub« ali aplikacija »Sony | Headphones Connect« vam bo v pomoč pri izbiri najustreznejših konic ušesnih čepkov za doseganje optimalnega učinka funkcije za izničenje šuma, najvišje kakovosti zvoka ipd.
  - Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.

### Namig

- Funkcija, ki določa optimalno konico ušesnega čepka za vas, izmeri nepredušnost konice ušesnega čepka in določi, ali enoti slušalk pravilno nosite v ušesih. Izberite velikost, ki se udobno prilega.
- Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje. Nato slušalke odstranite in znova povežite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Zvočni kanali (cevke za izhod zvoka), luknjice za zrak in del z mikrofonom slušalk niso popolnoma vodotesni. Če v zvočnih kanalih, luknjicah za zrak ali v delih z mikrofonom ostanejo kapljice vode, lahko začasno pride do tišjega zvoka. Vendar to ni okvara. Glejte »[Ko slušalke prenehate uporabljati](#)« in slušalke posušite pred uporabo po opisanem postopku.
- Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje. Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Preverite, ali so slušalke in povezana naprava vklopljene.
- Prilagodite glasnost slušalk in povezane naprave. Če je pretiho, zvišajte glasnost.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

### Ko je vzpostavljena povezava z oddajnikom-sprejemnikom USB

- Preverite, ali je nastavev izhoda glasovnega klepeta v igri nastavljen na [INZONE Buds – Chat].
- Preverite klicne nastavitve za glasovni klepet v igri in aplikacijo za video klice.
- Mikrofona v enotah slušalk sta morda izklopljena. Vključite mikrofona v »INZONE Hub«. Če je funkcija, dodeljena senzorju za dotik, nastavljen na [Ambient Sound Control + Mic] (privzeta nastavev), lahko za vklop/izklop mikrofonov uporabljate tudi slušalke.
- Ravnovesje glasnosti med igro in klepetom je lahko nastavljeno na eno stran, tako da je večja bodisi glasnost igre bodisi glasnost klepeta. Ravnovesje glasnosti med igro in klepetom lahko prilagodite z »INZONE Hub« ali PS5™. Pri uporabi slušalk lahko ravnovesje glasnosti med igro in klepetom prilagodite tudi tako, da v »INZONE Hub« spremenite funkcijo, dodeljeno senzorju za dotik, na [Game/Chat Balance Control].
- Preverite, ali je nastavev mikrofona v nastavitvah zvoka računalnika nastavljen na [INZONE Buds – Chat].
- Ko so slušalke povezane z računalnikom, glasnost mikrofona prilagodite s programsko opremo »INZONE Hub«.
- Slušalke znova povežite z oddajnikom-sprejemnikom USB.

## Ko je vzpostavljena povezava z napravo Bluetooth

- Uporabite napravo Bluetooth, da znova vzpostavite povezavo. Kot profil izberite CCP.
- Ko glasbo poslušate prek slušalk, ustavite predvajanje in sprejmite dohodni klic.
- Mikrofona v enotah slušalk sta morda izklopljena. Če je funkcija, dodeljena sensorju za dotik, nastavljena na [Ambient Sound Control + Mic] (privzeta nastavitvev), jo vklopite s slušalkami.

---

### Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Klicanje](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

5-052-427-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Nizka kakovost zvoka naprave, povezane prek povezave Bluetooth.

---

- Znižajte glasnost naprave za predvajanje, če je previsoka.
  - S povezano napravo preverite, ali so naprava in slušalke povezane prek povezave TMAP Bluetooth.
- 

### Sorodne teme

- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Podprti kodeki](#)

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Učinek funkcije za izničevanje šuma ni zadosten.

- Funkcija za izničevanje šuma je vklopljena. Nastavitve za izničevanje šuma lahko preverite s programsko opremo »INZONE Hub« ali aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.
- Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, dotiki morda ne bodo pravilno delovali ali pa kakovost zvoka, učinek funkcije za izničevanja šuma ali kakovost glasov v klicih ne bodo ustrezni.  
V takšnem primeru poskusite naslednje.
  - Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilagajajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Velikosti leve in desne konice ušesnega čepka se lahko razlikujeta.
  - Programska oprema »INZONE Hub« ali aplikacija »Sony | Headphones Connect« vam bo v pomoč pri izbiri najustreznejših konic ušesnih čepkov za doseganje optimalnega učinka funkcije za izničevanje šuma.

### Namig

- Funkcija, ki določa optimalno konico ušesnega čepka za vas, izmeri nepredušnost konice ušesnega čepka in določi, ali enoti slušalk pravilno nosite v ušesih. Izberite velikost, ki se udobno prilega.
- Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.
- Funkcija za izničevanje šuma je učinkovita za šum v okoljih z nizkimi frekvencami, npr. v pisarnah, v bližini klimatskih naprav, na vlakih in letalih, ni pa enako učinkovita za šum z višjimi frekvencami, kot so človeški glasovi.

### Sorodne teme

- [Kaj je izničevanje šuma?](#)
- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)
- [Kaj lahko počnete s programsko opremo »INZONE Hub«](#)
- [Nošenje slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## **Način, na katerega se zvok spremeni pri vklopljeni funkciji za izničevanje šuma.**

---

- Zvok je lahko drugačen glede na vklop ali izklop funkcije za izničevanje šuma. Če opazite razliko, lahko stanje izboljšate s spremembo načina nošenja slušalk tako, da se tesno prilegajo vašim ušesom.
- 

### **Sorodne teme**

- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)
- [Nošenje slušalk](#)

## Seznanitev ni mogoča.

### Ko se slušalke ne morejo seznaniti z računalnikom, PS5™ ali združljivim pametnim telefonom z vrati USB Type-C

- Slušalke približajte igralni konzoli, v katero je priključen oddajnik-sprejemnik USB, na razdaljo največ 1 m.
- Znova zaženite povezano napravo, kot je vaš računalnik, PS5 ali združljiv pametni telefon z vrati USB Type-C ter znova seznanite slušalke in napravo.
- Če slušalk ni mogoče povezati z oddajnikom-sprejemnikom USB, ki je priključen v računalnik, PS5 oziroma združljiv pametni telefon z vrati USB Type-C, upoštevajte spodnji postopek, da znova izvedete seznanitev z oddajnikom-sprejemnikom USB.
  1. Oddajnik-sprejemnik USB priključite v računalnik, PS5 oziroma združljiv pametni telefon z vrati USB Type-C.
  2. Obe enoti slušalk pravilno vstavite v ohišje za polnjenje in pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.
  3. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, pritisnite gumb za seznanitev na ohišju za polnjenje in ga držite približno 5 sekund ali dlje.  
Slušalke preidejo v način seznanitve, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje pa dvakrat zaporedoma utripne.
  4. Pritisnite gumb za povezavo na oddajniku-sprejemniku USB in ga držite približno 5 sekund ali dlje.  
Gumb za povezavo pritisnite s predmetom s tanko konico, ki se ne zlomi, kot je sponka za papir.  
Oddajnik-sprejemnik USB preide v način seznanitve, indikatorska lučka za povezavo (bela) na oddajniku-sprejemniku USB pa dvakrat zaporedoma utripne.
  5. Obe enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje in ju nato vstavite v ušesi.  
Ko je seznanjanje končano, se iz slušalk zasliši zvok obvestila in zasveti indikatorska lučka za povezavo (bela) na oddajniku-sprejemniku USB.

#### Opomba

- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko ob vklopu slušalke samodejno povežejo s to napravo in se morda ne bodo povezale z drugo napravo.  
V tem primeru prekličite povezavo v zadnji povezani napravi Bluetooth ali izklopite funkcijo Bluetooth v zadevni napravi.

- Znova vstavite oddajnik-sprejemnik USB.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

### Ko se slušalke ne morejo seznaniti z napravo Bluetooth

- Slušalke približajte napravi Bluetooth na razdaljo največ 1 m.
- Slušalke po nakupu, inicializaciji ali popravilu pred povezovanjem seznanite z napravo. Za vklop načina seznanitve enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje, pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt in na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev ter ga držite približno 5 sekund ali dlje.
- Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje. Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Če napravo ponovno seznanjate po inicializaciji ali popravilu slušalk, morda ne boste mogli seznaniti naprave, če vsebuje podatke o seznanitvi s slušalkami. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Če je v bližini naprava, ki je bila predhodno že povezana s slušalkami z uporabo povezave LE Audio, se bo naprava morda samodejno povezala s slušalkami, ko bodo preklopile v način seznanitve. Izklopite nastavitve Bluetooth naprave z zgodovino povezave in nato slušalke seznanite z novo napravo.
- Znova zaženite pametni telefon ali drugo povezano napravo in jo znova seznanite s slušalkami.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke. Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. Znova seznanite slušalke in napravo Bluetooth.

---

## Sorodne teme

- [Povezovanje z računalnikom, PlayStation®5 ali združljivim pametnim telefonom z vrati USB Type-C prek oddajnika-sprejemnika USB](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

5-052-427-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation



## Povezave z igralno konzolo (osebni računalnik, PlayStation®5 ali združljiv pametni telefon z vrati USB Type-C) prek oddajnika-sprejemnika USB ni mogoče vzpostaviti.

- Preverite, ali so slušalke in povezana naprava vklopljene.
- Preverite, ali je drsno stikalo na oddajniku-sprejemniku USB ustrezno nastavljeno glede na povezano napravo. Če temu ni tako, nastavite stikalo na »PC« oziroma »PS5/MOBILE«, da bo ustrezno nastavljeno glede na povezano napravo.
- Preverite, ali je oddajnik-sprejemnik USB trdno vstavljen.
- Oddajnik-sprejemnik USB priključite neposredno v računalnik PS5™ oziroma združljiv pametni telefon z vrati USB Type-C in ne prek zvezdišča USB.
- Če so slušalke v načinu Bluetooth, držite prste na senzorjih za dotik na levi in desni enoti slušalk ter preklopite v način oddajnika-sprejemnika USB.
- Če je vzpostavljena povezava z računalnikom, oddajnik-sprejemnik USB odstranite iz vrat USB in ga vstavite v druga vrata USB na računalniku.
- Če slušalk ni mogoče povezati z oddajnikom-sprejemnikom USB, ki je priključen v računalnik, PS5 oziroma združljiv pametni telefon z vrati USB Type-C, upoštevajte spodnji postopek, da znova izvedete seznanitev z oddajnikom-sprejemnikom USB.
  1. Oddajnik-sprejemnik USB priključite v računalnik, PS5 oziroma združljiv pametni telefon z vrati USB Type-C.
  2. Obe enoti slušalk pravilno vstavite v ohišje za polnjenje in pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.
  3. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, pritisnite gumb za seznanitev na ohišju za polnjenje in ga držite približno 5 sekund ali dlje.  
Slušalke preidejo v način seznanitve, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje pa dvakrat zaporedoma utripne.
  4. Pritisnite gumb za povezavo na oddajniku-sprejemniku USB in ga držite približno 5 sekund ali dlje.  
Gumb za povezavo pritisnite s predmetom s tanko konico, ki se ne zlomi, kot je sponka za papir.  
Oddajnik-sprejemnik USB preide v način seznanitve, indikatorska lučka za povezavo (bela) na oddajniku-sprejemniku USB pa dvakrat zaporedoma utripne.
  5. Obe enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje in ju nato vstavite v ušesi.  
Ko je seznanjanje končano, se iz slušalk zasliši zvok obvestila in zasveti indikatorska lučka za povezavo (bela) na oddajniku-sprejemniku USB.

### Opomba

- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko ob vklopu slušalke samodejno povežejo s to napravo in se morda ne bodo povezale z drugo napravo.  
V tem primeru prekličite povezavo v zadnji povezani napravi Bluetooth ali izklopite funkcijo Bluetooth v zadevni napravi.

- Znova zaženite računalnik, PS5 oziroma združljiv pametni telefon z vrati USB Type-C in znova priključite oddajnik-sprejemnik USB.
- Za povezavo z oddajnikom-sprejemnikom USB boste morda morali konfigurirati nekatere nastavitve, kar je odvisno od vašega združljivega pametnega telefona z vrati USB Type-C. Imena nastavitve, prikazana v povezanem pametnem telefonu, so odvisna od povezanega pametnega telefona in lahko vključujejo imena npr. »Zaznaj napravo USB« ali »Omogoči povezavo USB On-The-Go«. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo združljivega pametnega telefona z vrati USB Type-C.
- Če naprava Bluetooth ne podpira funkcije LE Audio, slušalke morda ne bodo proizvajale zvoka pravilno niti pri vzpostavljeni povezavi prek oddajnika-sprejemnika USB. Po inicializaciji slušalk znova priključite oddajnik-sprejemnik USB.
- Če z zgoraj navedenimi ukrepi ne odpravite težave, poskusite naslednje.
  1. Izklopite povezano napravo, kot je vaš računalnik, PS5 oziroma združljiv pametni telefon z vrati USB Type-C.
  2. Odstranite oddajnik-sprejemnik USB in ga priključite znova.
  3. Vključite računalnik, PS5 oziroma združljiv pametni telefon z vrati USB Type-C.

- Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje. Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

---

---

### Sorodne teme

- [Povezovanje z računalnikom, PlayStation®5 ali združljivim pametnim telefonom z vrati USB Type-C prek oddajnika-sprejemnika USB](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

5-052-427-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

## Povezave z napravo Bluetooth ni mogoče vzpostaviti.

- Če naprava Bluetooth ne podpira LE Audio, slušalke ne bodo proizvajale zvoka niti pri vzpostavljeni povezavi Bluetooth. Če so slušalke povezane s to vrsto naprave prek povezave Bluetooth, inicializirajte slušalke in nato znova priključite oddajnik-sprejemnik USB.
- Preverite, ali so slušalke vklopljene.
- Če so slušalke v načinu oddajnika-sprejemnika USB, držite prste na senzorjih za dotik na levi in desni enoti slušalk ter preklopite v način Bluetooth.
- Preverite, ali je naprava Bluetooth vklopljena in ali je vklopljena funkcija Bluetooth.
- Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo Bluetooth, povezava slušalk z drugimi napravami prek povezave Bluetooth morda ne bo mogoča. V tem primeru uporabite zadnjo povezano napravo Bluetooth in prekinite povezavo Bluetooth.
- Preverite, ali je naprava Bluetooth v načinu mirovanja. Če je naprava v načinu mirovanja, prekličite način mirovanja.
- Preverite, ali je povezava Bluetooth prekinjena. Če je prekinjena, znova vzpostavite povezavo Bluetooth.
- Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth, slušalke znova seznanite z napravo.
- Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje. Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke. Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. Znova seznanite slušalke in napravo Bluetooth.

### Sorodne teme

- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## **Videoposnetek, ki se sprejema prek omrežja Wi-Fi pametnega telefona, je moten ali ga ni mogoče povezati.**

Ker oddajnik-sprejemnik USB (brezžična povezava 2,4 GHz) in brezžično omrežje LAN (2,4 GHz) uporabljata isto frekvenčno območje, se lahko zaradi radijskih motenj predvajanje videoposnetka v pametnem telefonu ustavi ali pa se videoposnetek ne prikaže. V takšnem primeru poskusite naslednje.

- Premaknite se na mesto z dobrim radijskim okoljem z brezžičnim omrežjem LAN, na primer v bližino naprave za brezžično omrežje LAN.
- Frekvenčno območje, ki se uporablja za pametni telefon in napravo za brezžično omrežje LAN, spremenite na 5 GHz (IEEE 802.11ac). Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi za brezžično omrežje LAN.

Brezžične igralne slušalke z izničenjem šuma  
INZONE Buds

## Uporaba slušalk ni mogoča.

---

- Slušalk ni mogoče uporabljati, ko jih ne nosite. Za uporabo enoti slušalk vstavite v ušesi.
  - Ko spremenite dodelitev funkcij senzorjem za dotik s programsko opremo »INZONE Hub« ali aplikacijo »Sony | Headphones Connect«, v programski opremi »INZONE Hub« ali aplikaciji »Sony | Headphones Connect« preverite, da so senzorjem za dotik dodeljene prave funkcije.
  - Če je funkcija samodejnega izklopa nastavljena na [OFF] v »INZONE Hub«, bo zaznavanje nošenja delovalo še naprej in simptom se lahko izboljša.
  - Če je funkcija samodejnega izklopa nastavljena na [Do not turn off] na zavihku [System] v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, bo zaznavanje nošenja delovalo še naprej in simptom se lahko izboljša.
  - Napolnite ohišje za polnjenje.
  - Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje. Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
  - Pri dotikanju senzorja za dotik upoštevajte naslednje.
    - Slušalke držite trdno med palcem in sredincem, da se slušalke med dotikanjem ne bodo premikale.
    - Dotaknite se sredine senzorja za dotik z blazinico kazalca.  
Če se dotaknete z nohtom ali konico prsta, se dotaknete roba senzorja za dotik ali senzor za dotik močno pritisnete, slušalke morda ne bodo delovale.
  - Če nosite rokavice, jih pred uporabo odstranite.
  - Če je površina vašega kazalca mokra, mastna, umazana, preveč suha itd., se slušalke morda ne bodo dobro odzivale na dotikanje.
  - Če je senzor za dotik v naslednjih stanjih, morda ne bo deloval ali se pravilno odzival.
    - Če je omočen z vodo, znojem itd.
    - Če se dotika las, mokre brisače ipd.
  - Ponastavite slušalke. Ta postopek ne izbriše podatkov o seznanitvi.
  - Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke. Podatki o seznanitvah se izbrišejo. Znova seznanite slušalke in napravo.
- 

### Sorodne teme

- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Konice ušesnih čepkov so poškodovane ali izgubljene.

---

- Konice ušesnih čepkov so potrošni material. Če se konice ušesnih čepkov poškodujejo in jih je treba zamenjati, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony ali kupite konice serije EP-EX11 <sup>\*</sup>(naprodaj ločeno).

\* Ta funkcija morda ni podprta v nekaterih državah ali regijah.

## V ušesih čutite bolečino.

- Če menite, da se velikost konic ušesnih čepkov ne prilega vašim ušesom, zamenjajte konici ušesnih čepkov. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Najprimernejša velikost konic ušesnih čepkov za levo in desno uho se lahko razlikuje. Programska oprema »INZONE Hub« ali aplikacija »Sony | Headphones Connect« vam bo v pomoč pri izbiri najustreznejših konic ušesnih čepkov za doseganje optimalnega učinka funkcije za izničenje šuma, najvišje kakovosti zvoka ipd.
- Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih.
- Če slušalke nosite dlje časa, lahko v ušesih začutite bolečino. V izogib temu uporabo slušalk redno prekinjajte.

### Namig

- Funkcija, ki določa optimalno konico ušesnega čepka za vas, izmeri nepredušnost konice ušesnega čepka in določi, ali enoti slušalk pravilno nosite v ušesih. Izberite velikost, ki se udobno prilega.

### Sorodne teme

- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Nošenje slušalk](#)


Brezžične igralne slušalke z izničenjem šuma  
INZONE Buds

## Ponastavitev slušalk

Če slušalk ni mogoče vklopiti ali jih ni mogoče upravljati, ko so vklopljene, jih ponastavite.


### 1 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

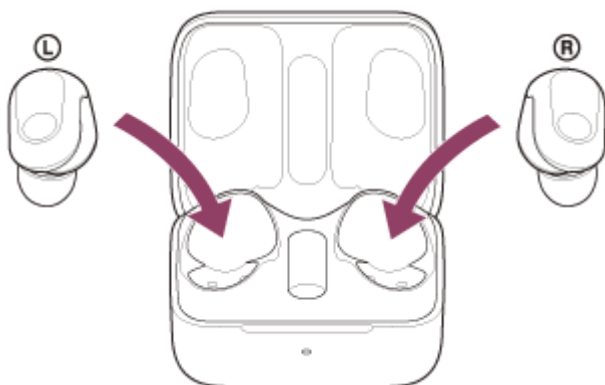

### 2 Na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za ponastavitev in ga držite vsaj 20 sekund.

Po približno 15 sekundah indikatorna lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje utripa približno 5 sekund.

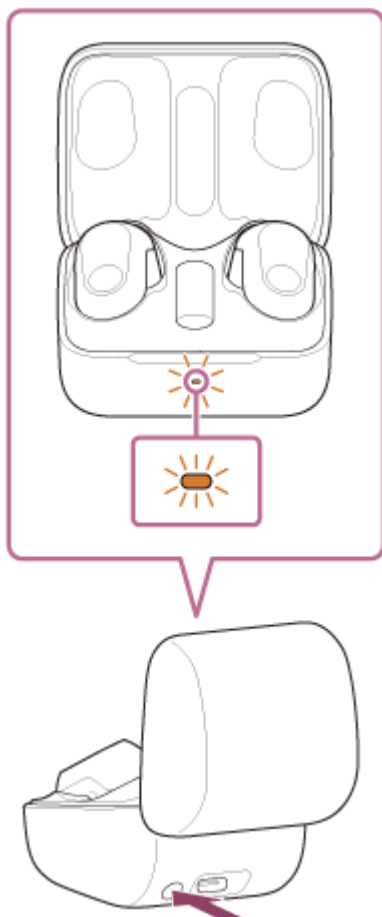

Nato indikatorna lučka na ohišju za polnjenje ugasne in slušalke se bodo ponastavile.



### Opomba

- Prst držite na gumbu za ponastavitev na ohišju za polnjenje, dokler indikatorska lučka (oranžna) utripa. Če prst umaknete, se bodo slušalke inicializirale.

### 3 Preverite, da je indikatorska lučka ugasnila in nato umaknite prst.

Ko se ponastavitev zaključi, se slušalke začnejo polniti in na ohišju za polnjenje zasveti indikatorska lučka (oranžna ali zelena).

Podatki o seznanitvi in druge nastavitve se ohranijo.

Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke za ponastavitev na tovarniške nastavitve.

### O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili za ponastavitev.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0065/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0065/h_zz/)

---

### Sorodne teme


- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

## Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke.


### 1 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

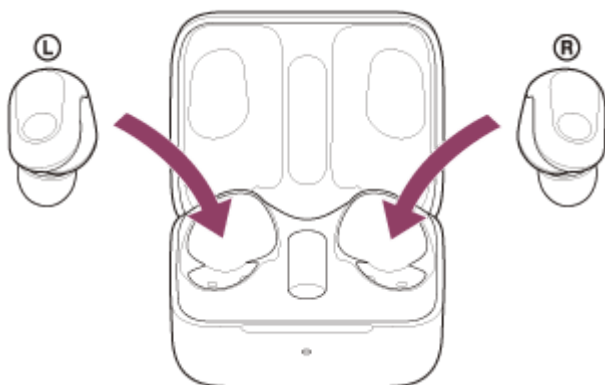

### 2 Na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za inicializacijo in ga držite vsaj 15 sekund.

Po približno 15 sekundah indikatorna lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje utripa približno 5 sekund.

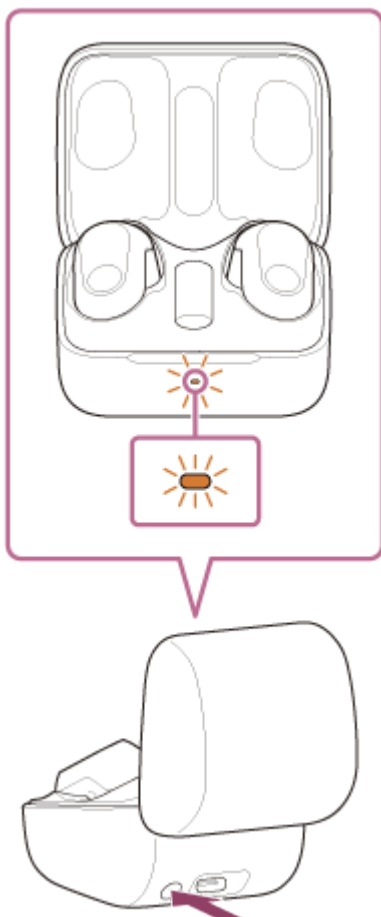

### 3 V 5 sekundah po pričetku utripanja indikatorske lučke (oranžna) na ohišju za polnjenje umaknite prst.

Ko se inicializacija zaključi, indikatorska lučka (zelena) na ohišju za polnjenje utripne 4-krat.



Nastavitve glasnosti itd. boste tako ponastavili na tovarniške nastavitve in izbrisali vse informacije o seznanitvah. V tem primeru iz povezane naprave izbrišite podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvedite seznanitev.

Če slušalke tudi po inicializaciji ne delujejo pravilno, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

## O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili za inicializacijo.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0066/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0066/h_zz/)

### Namig

- Slušalke lahko inicializirate tudi z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

### Opomba

- Če baterija ohišja za polnjenje ni dovolj polna, se inicializacija slušalk ne prične. Napolnite ohišje za polnjenje.
- Če indikatorska lučka (zelena) na ohišju za polnjenje po izvedbi koraka 3 ne utripne 4-krat, slušalke niso bile inicializirane. Poskusite znova od koraka 2.
- Če ste po nakupu slušalk posodobili programsko opremo, bo programska oprema ostala posodobljena, četudi slušalke inicializirate.

## Sorodne teme

- [Ponastavitev slušalk](#)

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma  
INZONE Buds

## Specifikacije

### Slušalke

**Napajanje:**

DC 5 V (Z uporabo napajalnika USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji)  
Z uporabo vgrajenih litij-ionskih baterij (Delovno napajanje izdelka: DC 3,85 V)

**Temperatura delovanja:**

0 °C do 40 °C

**Čas polnjenja:**

Pribl. 2 uri (slušalke)  
Pribl. 3 ure (ohišje za polnjenje)

**Opomba**

- Čas polnjenja in uporabe je odvisen od pogojev uporabe.

**Temperatura pri polnjenju:**

5 °C do 35 °C

**Masa:**

Pribl. 6,5 g × 2 (slušalke (vključno s konicami ušesnih čepkov (M)))  
Pribl. 50 g (ohišje za polnjenje)  
Pribl. 2,9 g (Oddajnik-sprejemnik USB)

### Specifikacija komunikacije <sup>1)</sup>

**Komunikacijski sistem:**

Bluetooth različica 5.3

**Izhod:**

Zmogljivostni razred Bluetooth 1.5

**Največje območje sprejema:**

Vidno polje do pribl. 10 m <sup>2)</sup>

**Frekvenčno območje:**

Bluetooth: Pasovna širina 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)  
Predel z brezžičnim oddajnikom/sprejemnikom: Pasovna širina 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

**Združljivi profili Bluetooth <sup>3)</sup>:**

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

**Podprti kodek <sup>4)</sup>:**

LC3

**Domest signala:**

20 Hz – 20 000 Hz (frekvenca vzorčenja 48 kHz)

- 1) Razen za komunikacijo prek oddajnika-sprejemnika USB
- 2) Dejanski domest sprejema je odvisen od številnih dejavnikov, kot so ovire med napravama, magnetno polje v bližini mikrovalovne pečice, statična električnost, občutljivost sprejema, delovanje antene, operacijski sistem, programska oprema itd.
- 3) Standardni profili Bluetooth označujejo namen komunikacije z uporabo tehnologije Bluetooth med napravama.
- 4) Kodek: oblika zapisa za stiskanje in pretvarjanje zvočnega signala

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

5-052-427-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation