

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds



Model: YY2977

Počnimo sa upotrebom

**1**

Pravilno povezivanje USB primopredajnika



Ispravno podesite klizni prekidač na USB primopredajniku kako bi odgovarao povezanom uređaju, a zatim umetnite USB primopredajnik u USB port.

Kada ste se povezali sa računarom: Postavite klizni prekidač na „PC“

Kada ste se povezali sa PS5™ ili pametnim telefonom kompatibilnim s USB Type-C portom:

Postavite klizni prekidač na „PS5/MOBILE“

2

Nošenje slušalica sa mikrofonom



Okrenite jedinicu slušalica sa mikrofonom tako da uložak za uho sklizne duboko u ušni kanal.

3

Rad sa slušalicama sa mikrofonom



Lupnite središte senzora dodira jagodicom kažiprsta.

Levi

●: Za promenu funkcije smanjenja šuma i režima zvuka okruženja

●: Za uključivanje/isključivanje mikrofona



Desni

●: Za povećavanje jačine zvuka (Ako se jačina zvuka ne povećava tokom rada sa slušalicama sa mikrofonom, podesite jačinu zvuka pomoću povezanog uređaja)

●: Za smanjivanje jačine zvuka

Da biste koristili sve funkcije i poboljšane performanse



Ažurirajte softver slušalica sa mikrofonom i softver računara „INZONE Hub“ na najnoviju verziju.

Detalje o aplikaciji „INZONE Hub“ potražite na sledećoj URL putanji.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

 Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Povezane informacije

[Punjenje slušalica sa mikrofonom](#)

WF-G700N

Kako početi

[Šta sve možete pomoću slušalica sa mikrofonom namenjenih za igrana](#)

[O glasovnom navođenju](#)

Isporučeni dodaci

[Stavke koje se dobijaju](#)

[Zamena uložaka za uši](#)

Delovi i kontrole

[Mesto i funkcija delova](#)

[O indikatoru](#)

Nošenje slušalica sa mikrofonom

[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)

[Promena režima rada slušalica sa mikrofonom \(Bluetooth režim rada/režim rada USB primopredajnika\)](#)

[Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)

Rad sa slušalicama

[O senzoru dodira](#)

Napajanje/punjenje

[Punjenje](#)

[Dostupno vreme rada](#)

[Provera preostale napunjenosti baterije](#)

[Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

[Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Korišćenje povezivanjem na konzolu za igre

[Povezivanje s računarem, PlayStation®5 konzolom ili pametnim telefonom kompatibilnim s USB Type-C portom putem USB primopredajnika](#)

[Korišćenje slušalica sa mikrofonom pomoću USB primopredajnika](#)

Korišćenje povezivanjem na Bluetooth uređaj

[Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)

Lako podešavanje pomoću aplikacije

[Povezivanje sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“](#)

Android pametni telefon

[Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)

[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)

[Korišćenje slušalica sa mikrofonom putem Bluetooth veze](#)

Obavljanje telefonskih poziva

[Primanje poziva](#)

[Upućivanje poziva](#)

[Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

[Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Slušanje muzike

[Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)

[Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)

[Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

[Više informacija o 360 Reality Audio](#)

[O kvalitetu LE Audio veze](#)

[Podržan kodek](#)

Prilagođavanje slušalica sa mikrofonom

Korišćenje softvera „INZONE Hub“

[Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „INZONE Hub“](#)

[Instaliranje aplikacije „INZONE Hub“](#)

Upotreba aplikacije „Sony | Headphones Connect“

[Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

[Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

[Pristup informacijama namenjenim podršci iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

[Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom\)](#)

Upotreba funkcije kontrole zvuka okruženja

Funkcija smanjenja šuma

[Šta je to funkcija smanjenja šuma?](#)

[Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)

Slušanje zvuka okruženja

[Slušanje zvuka okruženja \(režim zvuka okruženja\)](#)

[Brzo slušanje zvuka okruženja \(režim brzog upozorenja\)](#)

Važne informacije

[Mere predostrožnosti](#)

[Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom](#)

[Održavanje](#)

[Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)

[Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom, kutijica za punjenje ili USB primopredajnik pokvase](#)

[Licenci](#)

[Zaštićeni znakovi](#)

[Veb-stranice za podršku korisnicima](#)

Rešavanje problema

[Šta mogu da uradim kako bi se problem rešio?](#)

Napajanje/punjenje

- [Nije moguće uključiti slušalice sa mikrofonom.](#)
 - [Slušalice sa mikrofonom se automatski isključuju.](#)
 - [Punjenje nije moguće.](#)
 - [Dostupno vreme rada je kratko, a baterija ne traje dugo.](#)
 - [Vreme punjenja je suviše dugo.](#)
-

Zvuk

- [Nema zvuka, nema zvuka sa jedne strane, nizak nivo zvuka](#)
 - [Zvuk često preskače, možda se čuje šum, izobličen zvuk](#)
 - [Ne možete da čujete drugu osobu ili je jačina zvuka poziva slaba tokom poziva / Druga osoba ne može da vas čuje ili je jačina zvuka njenog poziva tokom poziva slaba.](#)
 - [Nizak kvalitet zvuka uređaja koji je povezan putem Bluetooth veze.](#)
 - [Efekti smanjenja šuma nisu dovoljni.](#)
 - [Način na koji audio zvuči menja se kada je uključena funkcija smanjenje šuma.](#)
-

Veza

- [Uparivanje ne može da se izvrši.](#)
 - [Nije moguće uspostaviti vezu sa konzolom za igre \(PC-em, PlayStation®5 konzolom, ili pametnim telefonom kompatibilnim s USB type-C portom\) putem USB primopredajnika.](#)
 - [Nije moguće uspostaviti vezu s Bluetooth uređajem.](#)
 - [Video-zapis koji se prima preko Wi-Fi mreže pametnog telefona je ometan ili ne može da se uspostavi veza.](#)
-

Postupak

- [Slušalicama sa mikrofonom se ne može upravljati.](#)
-

Ostalo

- [Ulošci za uši su oštećeni ili izgubljeni.](#)
 - [Javlja se bol u ušima.](#)
-

Resetovanje ili inicijalizacija slušalica sa mikrofonom

- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Šta sve možete pomoću slušalica sa mikrofonom namenjenih za igrama

Uživanje u igrama povezivanjem USB primopredajnika

Slušalice sa mikrofonom možete povezati s računarem, PS5™, pametnim telefonom kompatibilnim s USB Type-C portom putem bežične veze od 2,4 GHz.

Nagoveštaj

- Ako BLUETOOTH® uređaj podržava LE Audio (standard zvučne komunikacije za Bluetooth tehnologiju), moći ćete da uspostavite Bluetooth vezu. Ako Bluetooth uređaj ne podržava LE Audio, slušalice sa mikrofonom ne proizvode zvuk čak i ako su povezane putem Bluetooth veze. Obavezno priključite USB primopredajnik.

Srodne teme

- [Povezivanje s računarem, PlayStation®5 konzolom ili pametnim telefonom kompatibilnim s USB Type-C portom putem USB primopredajnika](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

O glasovnom navođenju

U fabričkim podešavanjima, kada vam se slušalice sa mikrofonom nalaze u ušima, preko slušalica sa mikrofonom čućete glasovno navođenje na engleskom jeziku. Sadržaj glasovnog navođenja objašnjen je u zagradama.

Možete promeniti jezik glasovnog navođenja i uključiti/isključiti glasovno navođenje pomoću aplikacije „INZONE Hub“ ili aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

- Kada jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje tokom režima uparivanja, a zatim ih stavite u uši: „Pairing“ (Uparivanje)
- Kada se slušalice sa mikrofonom prebace u Bluetooth režim: „Bluetooth mode“ (Bluetooth režim)
- Kada se slušalice sa mikrofonom prebace u režim USB primopredajnika: „USB Transceiver mode“ (režim USB primopredajnika)
- Kada slušalice sa mikrofonom nije moguće prebaciti sa veze s USB primopredajnikom na Bluetooth vezu: „Connection switching is not completed. Please check the connecting device.“ (Prebacivanje veze nije završeno. Proverite uređaj za povezivanje.)
- Kada je preostala napunjenost slušalica sa mikrofonom niska: „Low battery“ (Skoro prazna baterija)
- Kada dođe do automatskog isključivanja zbog niske napunjenosti slušalica sa mikrofonom: „Battery is empty“ (Baterija je prazna)
- Kada su mikrofoni slušalica sa mikrofonom uključeni: „Mic On“ (mik. uključen)
- Kada su mikrofoni slušalica sa mikrofonom isključeni: „Mic Off“ (mik. isključen)

Nagoveštaj

- Detalje o aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, pogledajte u vodiču za pomoć aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/ .

Napomena

- Kada nakon promene jezika glasovnog navođenja inicijalizujete slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja, jezik će se takođe vratiti na fabrička podešavanja.
- Ako ni posle promene jezika glasovnog navođenja ili ažuriranja softvera slušalica sa mikrofonom ne čujete glasovno navođenje, stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje da biste ih isključili, a zatim izvadite jedinice slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje da biste ih ponovo uključili.

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Stavke koje se dobijaju

Nakon otvaranja paketa proverite da li su obuhvaćene sve stavke sa liste. Ako bilo koja stavka nedostaje, obratite se svom prodavcu.

Brojevi u () ukazuju na broj komada neke stavke.

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama (1)


USB Type-C® kabl (USB-A do USB-C®) (1)



Ulošci za uši od hibridne silikonske gume (SS/S/M/LL po 2 od svake veličine)

- Ulošci za uši veličine M isporučuju se pričvršćeni i za levu i za desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom u vreme kupovine.

Veličina uložaka za uši se može utvrditi na osnovu boje u unutrašnjosti uložaka za uši.

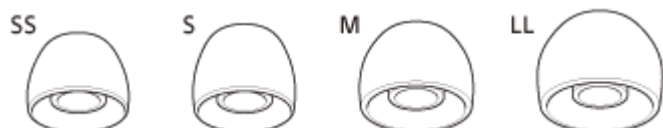

SS veličina: crveno

S veličina: narandžasto


M veličina: zeleno

LL veličina: ljubičasto

Kutijica za punjenje (1)



USB primopredajnik Type-C®: YY2980 (1)

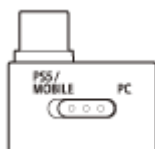

Dokumenti (1 komplet)

Napomena

- Ulošci za uši su potrošni delovi. Ako su ulošci za uši oštećeni i treba ih zameniti, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony ili kupite seriju EP-EX11 * koja se prodaje zasebno.

* U nekim zemljama ili regionima možda neće biti podržano.

Srodne teme

- [Ulošci za uši su oštećeni ili izgubljeni.](#)

5-052-427-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Zamena uložaka za uši

Ulošci za uši veličine M isporučuju se pričvršćeni i za levu i za desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom u vreme kupovine. Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini otvora vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, lupkanje možda neće raditi ispravno ili možda nećete ostvariti ispravan kvalitet zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva.

U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.


- Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličina uložaka za uši koja vam najviše odgovara će se možda razlikovati između levog i desnog uha.
- Aplikacija „INZONE Hub“ ili aplikacija „Sony | Headphones Connect“ će vam pomoći da utvrdite koji vam ulošci za uši najviše odgovaraju za postizanje optimalnog efekta smanjenja šuma, kvaliteta zvuka i slično.
- Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.

Nagoveštaj

- Funkcija koja određuje koji su ulošci za uši za vas optimalni meri naleganje uložaka za uši i određuje da li ste jedinice slušalice sa mikrofonom pravilno postavili u uši. Izaberite veličinu koja vam je udobna.

Ulošci za uši od hibridne silikonske gume

Veličina uložaka za uši se može utvrditi na osnovu boje u unutrašnjosti uložaka za uši.

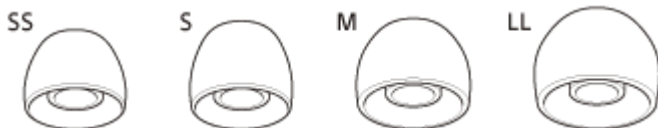

SS veličina: crveno


S veličina: narandžasto

M veličina: zeleno

LL veličina: ljubičasto


1 Skinite uložak za uši.

Držite jedinicu slušalice sa mikrofonom i uvrnite uložak za uši dok ga okrećete kako biste ga izvukli. Ne pritiskajte kraj uložka za uši prilikom skidanja.

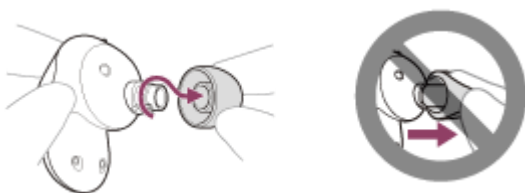

2 Postavite uložak za uši.

Čvrsto pritisnite uloške za uši na zvučni provodnik (kanal za izlaz zvuka) na slušalicama sa mikrofonom tako da uložak za uši pokrije unutrašnji kraj kanala zvučnog provodnika. Nemojte postavljati uložak za uši ukrivo i dobro ga pričvrstite.

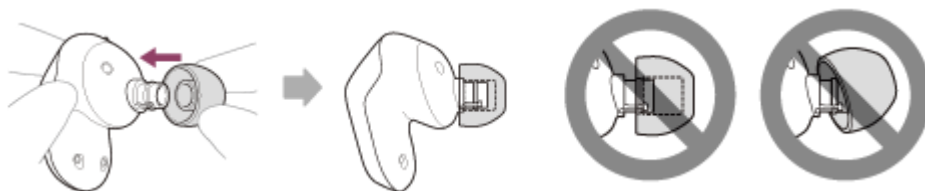

Ako uložak za uši nije u potpunosti pričvršćen, vrh slušalice sa mikrofonom može da spadne sa slušalice sa mikrofonom pa kvalitet zvuka, efekti smanjenja šuma i trajnost mogu biti narušeni.

Srodne teme



- [Nošenje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „INZONE Hub“](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)



5-052-427-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds


Mesto i funkcija delova

Slušalice sa mikrofonom

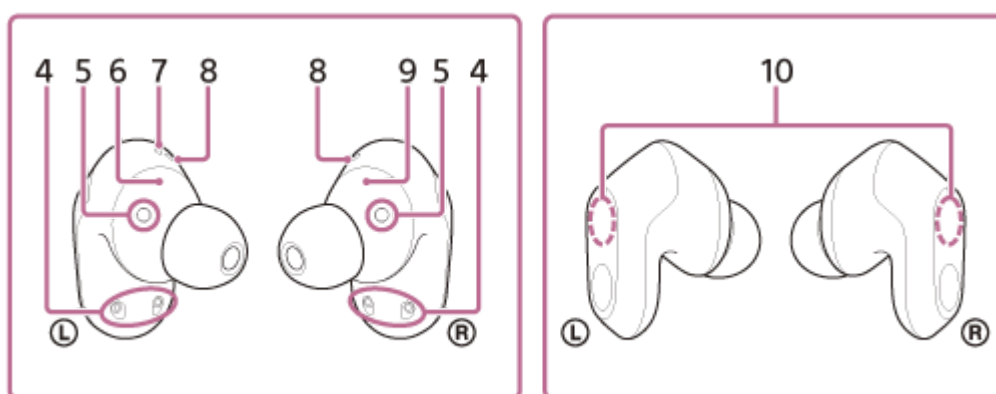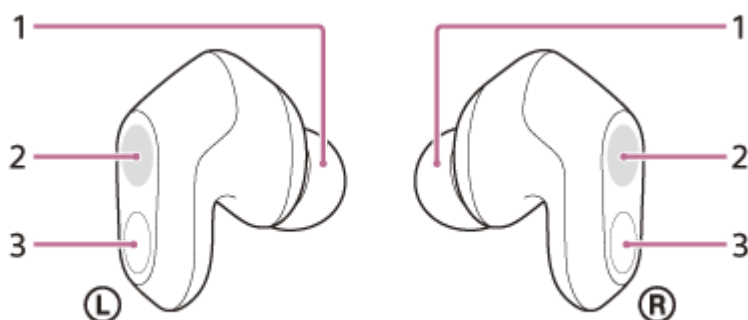

1. Ulošci za uši (levo, desno)
2. Senzori dodira (levo, desno)
3. Mikrofoni (levi, desni)
Prima zvuk vašeg glasa (kada razgovarate telefonom ili koristite glasovno ćaskanje) i šum (kada koristite funkciju smanjenja šuma / režim zvuka okruženja).
4. Portovi za punjenje (levo, desno)
5. IC senzori (levo, desno)
6. Oznaka  (levo)
7. Opipljiva tačka
Opipljiva tačka se nalazi na levoj jedinici.
8. Otvori za vazduh (levi, desni)
9. Oznaka  (desno)
10. Ugrađena antena
Bluetooth antena je ugrađena i u levu i u desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom.

Kutijica za punjenje

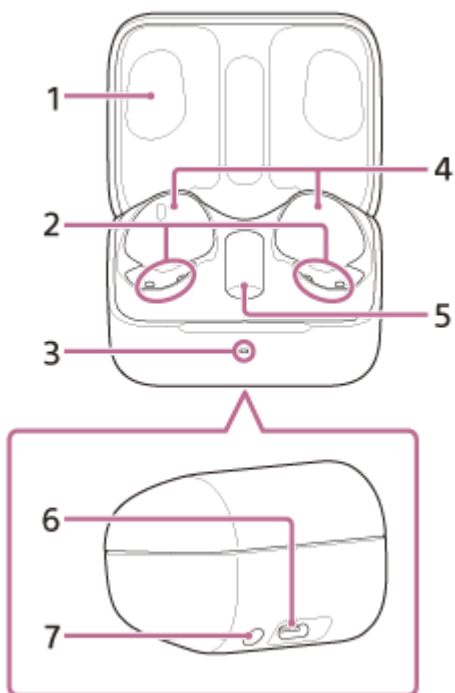

1. Poklopac

2. Portovi za punjenje (levo, desno)

3. Indikator (zeleni/narandžasti/plavi)

Pokazuje preostalo trajanje baterije jedinica slušalice sa mikrofonom i kutijice za punjenje, status punjenja ili status režima uparivanja.

4. Odeljci za odlaganje jedinica za slušalice sa mikrofonom (levi, desni)

5. Odeljak za odlaganje USB primopredajnika

6. USB Type-C port

Pomoću isporučenog USB Type-C kabla povežite kutijicu za punjenje sa računarom ili AC utičnicom putem USB AC adaptera dostupnog na tržištu da biste istovremeno punili i slušalice sa mikrofonom i kutijicu za punjenje.

7. Dugme za uparivanje/resetovanje/inicijalizaciju

Koristi se kada slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja, resetovanja ili inicijalizacije.

USB primopredajnik



1. Klizni prekidač

Prebacuje vezu slušalice sa mikrofonom s računarom, PS5™, ili s pametnim telefonom kompatibilnim s USB Type-C portom.

2. Indikator povezivanja (beli)

3. Dugme za povezivanje

Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Promena režima rada slušalica sa mikrofonom \(Bluetooth režim rada/režim rada USB primopredajnika\)](#)

5-052-427-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

O indikatoru

Pomoću indikatora možete proveriti radni status slušalica sa mikrofonom / kutijice za punjenje / USB primopredajnika.

● : Uključuje se u zelenoj boji / ● : Uključuje se u narandžastoj boji / ● : Uključuje se u plavoj boji / ○ : Uključuje se u beloj boji / -: Isključuje se

Indikator na kutijici za punjenje



Ukazuje na preostalu napunjenost baterije

Kada su obe jedinice slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijici za punjenje: Prikazuje preostalu napunjenost baterije leve ili desne jedinice slušalica sa mikrofonom čija je napunjenost baterije niža.



Kada se leva ili desna slušalica sa mikrofonom nalazi u kutijici za punjenje: Prikazuje preostalu napunjenost baterije jedinice slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijici za punjenje.

Kada su obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvađene iz kutijice za punjenje: Prikazuje preostalu napunjenost baterije kutijice za punjenje.






















Kada se poklopac kutijice za punjenje otvori ili zatvori, ili kada se USB Type-C kabl ukloni nakon završetka punjenja, indikator svetli na sledeći način, u zavisnosti od preostale napunjenosti baterije.

- Kada su jedinice slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom je 95% ili više / Kada jedinice slušalica sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je 31% ili više
 - - - - - (svetli u zelenoj boji oko 6 sekundi)
- Kada su jedinice slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije jedinica slušalica sa mikrofonom je između 94% i 1% / Kada jedinice slušalica sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je između 30% i 1%
 - - - - - (svetli u narandžastoj boji oko 6 sekundi)
- Kada su jedinice slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije jedinica slušalica sa mikrofonom je niža od 1% / Kada jedinice slušalica sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je niža od 1%
- - - - - (isključuje se)











Kada su jedinice slušalica sa mikrofonom izvađene iz kutijice za punjenje ili kada su jedinice slušalica sa mikrofonom stavljene u kutijicu za punjenje, indikator svetli na sledeći način, u zavisnosti od preostale napunjenosti baterije.

- Kada su jedinice slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije jedinica slušalica sa mikrofonom je 95% ili više / Kada jedinice slušalica sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je 31% ili više
 - - - - - (svetli u zelenoj boji oko 3 sekundi)
- Kada su jedinice slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije jedinica slušalica sa mikrofonom je između 94% i 1% / Kada jedinice slušalica sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je između 30% i 1%
 - - - - - (svetli u narandžastoj boji oko 3 sekunde)
- Kada su jedinice slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije jedinica slušalica sa mikrofonom je niža od 1% / Kada jedinice slušalica sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je niža od 1%
- - - - - (isključuje se)








Status punjenja

- Tokom punjenja jedinica slušalica sa mikrofonom / Tokom punjenja kutijice za punjenje
 (svetli u narandžastoj boji)
- Kada je baterija potpuno napunjena kada započne punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom / kutijice za punjenje
 - - - (svetli u narandžastoj boji oko 1 minut, a zatim se isključuje)
- Kada se baterija potpuno napuni i punjenje se završi
- - - - - (isključuje se)
- Tokom punjenja, kada je poklopac kutijice za punjenje otvoren ili zatvoren / Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje ili su izvađene iz kutijice za punjenje
 - - - - -  (svetli u narandžastoj boji tokom punjenja, isključuje se na oko 0,5 sekundi, a zatim zasvetli ponovo u narandžastoj boji)
- Neočekivana temperatura punjenja
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (uzastopno zatreperi dvaput u narandžastoj boji)
- Kada dođe do greške dok se puni i punjenje se ne može izvršiti
 - -  - -  - -  - -  - - (uzastopno i sporo treperi u narandžastoj boji)
- Neočekivana kombinacija leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (uzastopno treperi 3 puta u narandžastoj boji)

Status veze uparivanja

- Režim uparivanja
  - - - - -   - - - - - (uzastopno zatreperi dvaput u plavoj boji)
- Postupak povezivanja je završen
      ... (zatreperi 10 puta u plavoj boji)
Ukazuje na to da je jedna ili da su obe jedinice slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje.

Ostalo







- Priprema za početak resetovanja/Priprema za početak inicijalizacije
 - - -  - - -  - - - (uzastopno i sporo treperi u narandžastoj boji do oko 5 sekundi oko 15 sekundi nakon što ste prvi put pritisnuli dugme za resetovanje/inicijalizaciju na zadnjoj strani kutijice za punjenje)
Detalje potražite u odeljku „[Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)“ ili „[Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.
- Inicijalizacija je završena
 -  -  -  (zatreperi 4 puta u zelenoj boji)
Detaljnije informacije pogledajte u odeljku „[Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Nagoveštaj

- Dok su vam slušalice sa mikrofonom na ušima, pomoću zvuka obaveštenja ili glasovnog navođenja možete da proverite razne statusne slušalice sa mikrofonom.

Indikator povezivanja na USB primopredajniku

Bežična veza od 2,4 GHz i status ažuriranja softvera

- Režim za uparivanje bežične veze od 2,4 GHz
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (uzastopno treperi dva puta u beloj boji do 5 minuta)

- Kada bežična veza od 2,4 GHz nije uspostavljena / bežična veza od 2,4 GHz je uspostavljena, a režim se prebacuje na Bluetooth režim
 - - - - - - - - - - - - - - - (više puta treperi u beloj boji u intervalima od oko 1,4 sekunde u trajanju od oko 30 sekundi)
- Uspostavljena je bežična veza od 2,4 GHz
 (svetli u beloj boji)
- Ažuriranje softvera
 --- --- (uzastopno i sporo treperi u beloj boji)


Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Nošenje slušalica sa mikrofonom


- 1** Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

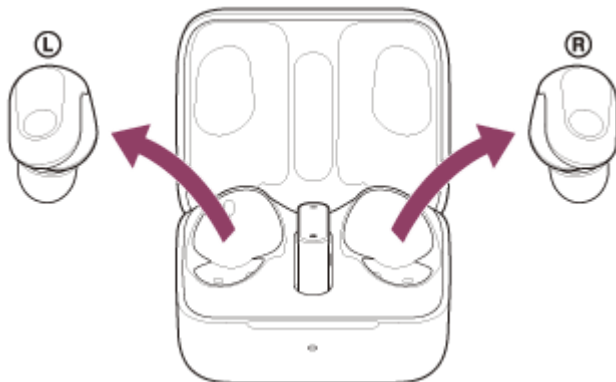

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.


- 2** Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.

Stavite jedinicu slušalica sa mikrofonom sa oznakom **L** (levo) u levo uho, a jedinicu slušalica sa mikrofonom sa oznakom **R** (desno) u desno uho. Leva jedinica slušalica sa mikrofonom ima opipljivu tačku.

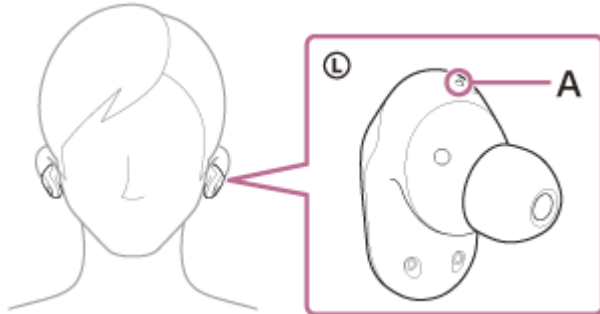

A: Opipljiva tačka


Dok stavljate jedinice slušalica sa mikrofonom u uši pazite da ne dođete u dodir sa senzorom dodira.

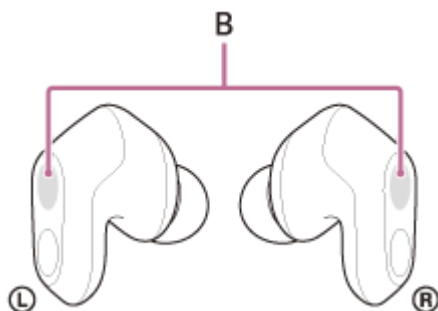

B: Senzori dodira (levi, desni)

- 3** Prilagodite jedinice slušalice sa mikrofonom svojim ušima.

Okrenite jedinicu slušalica sa mikrofonom tako da uložak za uho sklizne duboko u ušni kanal.

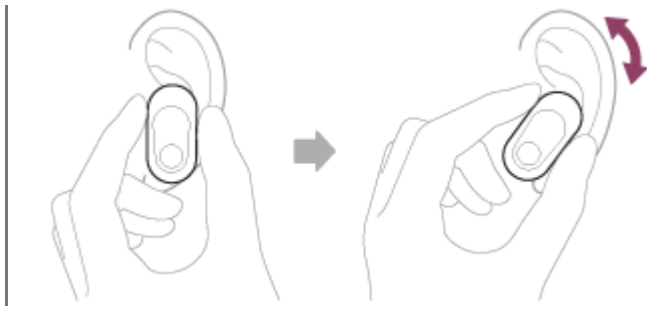

Nagoveštaj

- Kada stavite jedinicu slušalica sa mikrofonom u uho ili podesite njen položaj, pogledajte sliku iz koraka ③ na kojoj se vidi kako treba da držite slušalicu sa mikrofonom.

Za efikasnost odgovarajućeg kvaliteta zvuka, funkcije smanjenja šuma i kvaliteta zvuka poziva

Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini otvora vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, lupkanje možda neće raditi ispravno ili možda nećete ostvariti ispravan kvalitet zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva.

U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.

- Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličina uložaka za uši koja vam najviše odgovara će se možda razlikovati između levog i desnog uha.
- Aplikacija „INZONE Hub“ ili aplikacija „Sony | Headphones Connect“ će vam pomoći da utvrdite koji vam ulošci za uši najviše odgovaraju za postizanje optimalnog efekta smanjenja šuma, kvaliteta zvuka i slično.

Nagoveštaj

- Funkcija koja određuje koji su ulošci za uši za vas optimalni meri naleganje uložaka za uši i određuje da li ste jedinice slušalica sa mikrofonom pravilno postavili u uši. Izaberite veličinu koja vam je udobna.
- Pomoću aplikacije „INZONE Hub“ ili aplikacije „Sony | Headphones Connect“ možete menjati podešavanja kao što je automatsko isključivanje slušalica sa mikrofonom.

Prilikom stavljanja i skidanja slušalica sa mikrofonom

U fabričkim podešavanjima, ugrađeni IC senzori otkrivaju da li su jedinice slušalica sa mikrofonom stavljene u uši ili izvađene iz njih da bi se vršila kontrola senzora dodira i glasovnog navođenja.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom

- Sa sensorima dodira možete da reprodukujete muziku, upućujete i primete pozive itd.
- Čućete obaveštenje ili glasovno navođenje u skladu sa postupkom i statusom.

Kada ste skinuli slušalice sa mikrofonom

- Kada jedinice slušalica sa mikrofonom ne nosite oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kutijice za punjenje, slušalice sa mikrofonom će se automatski isključiti zbog uštede baterije. Uključite slušalice sa mikrofonom dodiranjem senzora dodira ili stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u uši.
- Kao način za sprečavanje pogrešne reakcije slušalica sa mikrofonom, nije moguće puštati muziku, upućivati ili primati pozive, niti obavljati druge radnje dodirivanjem senzora dodira jedinica slušalica sa mikrofonom kada su skinute s vaših ušiju.

Nagoveštaj

- Čak i ako u uši stavite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom moći ćete da puštate muziku, upućujete i primete pozive itd.

Srodne teme

- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „INZONE Hub“](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

5-052-427-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds


Promena režima rada slušalica sa mikrofonom (Bluetooth režim rada/režim rada USB primopredajnika)

Možete promeniti režim rada slušalica sa mikrofonom kada su slušalice sa mikrofonom i Android pametni telefon povezani putem Bluetooth veze.

1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.

Pogledajte odeljak „[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)“ za način na koji se nose slušalice sa mikrofonom u ušima. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth mode“ (Bluetooth režim) ili „USB Transceiver mode“ (režim USB primopredajnika).

2 Držite prste na senzorima dodira i na levoj i na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom oko 1 sekundu da biste prešli u Bluetooth režim ili režim USB primopredajnika.

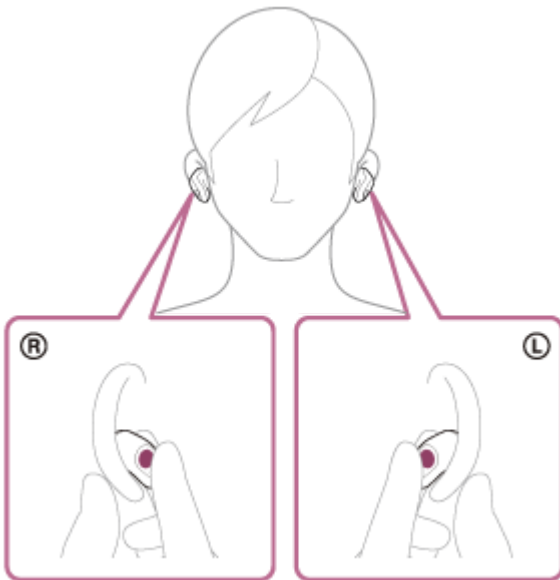

Kada se promena režima završi, čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth mode“ (Bluetooth režim) ili „USB Transceiver mode“ (režim USB primopredajnika).

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se prelazi u „Bluetooth režim“ ili „Režim USB primopredajnika“ držeći prste na senzorima dodira i na levoj i na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/

Srodne teme


- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom

Postoji mogućnost da izvadite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje i koristite samo tu jedinicu slušalica sa mikrofonom.

U tom slučaju, uključice se samo jedinica slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje.

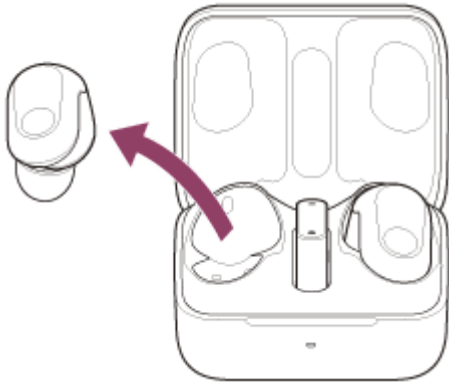

Kada stavite drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom

Leva i desna jedinica slušalica sa mikrofonom su automatski povezane i iz obe jedinice ćete moći da čujete zvuk iz igre, glasovno ćaskanje, muziku ili poziv.

Dodeljivanje funkcija senzora dodira

- U zavisnosti od jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste stavili, neke funkcije možda neće biti dostupne prema fabričkim podešavanjima. U tom slučaju, dodelu funkcija senzora dodira možete promeniti pomoću aplikacije „INZONE Hub“ ili aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Nagoveštaj

- U fabričkim podešavanjima, funkcija podešavanja jačine zvuka je dodeljena desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom. Kada slušate muziku na jedno uho, ako vam se u ušima nalazi samo desna jedinica slušalica sa mikrofonom, podesite jačinu zvuka koristeći senzor dodira na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom. Ako vam se u ušima nalazi samo leva jedinica slušalica sa mikrofonom, podesite jačinu zvuka sa povezanog uređaja.
- Kada puštate muziku ili neku drugu vrstu stereo zvuka dok nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk levog ili desnog kanala u zavisnosti od jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite. Nećete moći da čujete mono zvuk ako su levi i desni kanal pomešani.
- Takođe, moći ćete da razgovarate bez upotrebe ruku čak i ako nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Kada primite dolazni poziv, odgovorite na poziv pomoću jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite. Ako drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavite u drugo uho dok razgovarate samo sa jedne jedinice slušalica sa mikrofonom, moći ćete da razgovarate sa obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama INZONE Buds

O senzoru dodira

Senzor dodira možete da lupnete zbog obavljanja različitih postupaka, kao što je reprodukcija muzike, telefonski pozivi ili promena podešavanja funkcije smanjenja šuma.


Dodelu funkcija senzorima dodira leve i desne jedinice slušalice sa mikrofonom možete promeniti pomoću aplikacije „INZONE Hub“ ili aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Neke dodeljene funkcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od načina povezivanja ili uređaja koji se povezuje.

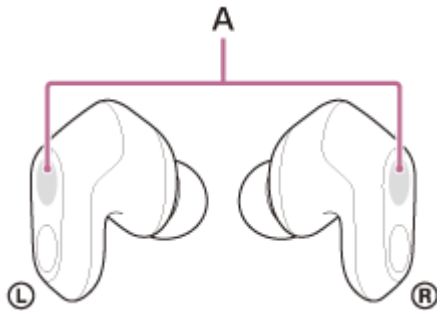

A: Senzori dodira (levi, desni)

Da biste koristili senzor dodira, lupnite sredinu senzora dodira jagodicom kažiprsta.

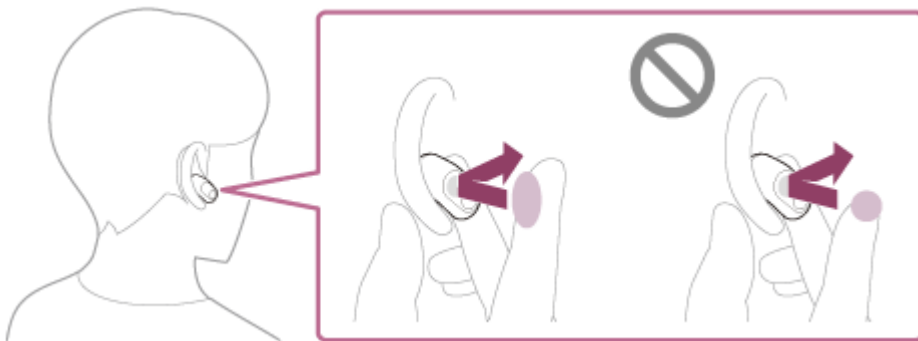

Podrazumevana podešavanja

| | Levo: [Ambient Sound Control + Mic] | Desno: [Volume Control] |
|-------------------------------|--|---|
| Lupnite | Za prebacivanje sa funkcije smanjenja šuma na režim zvuka okruženja | Za povećavanje jačine zvuka |
| Lupnite dva puta | Kada su povezane s Bluetooth uređajem: Za primanje poziva / završetak poziva / otkazivanje odlaznog poziva
Kada su povezane s USB primopredajnikom: — | Kada su povezane s Bluetooth uređajem: Za primanje poziva / završetak poziva / otkazivanje odlaznog poziva
Kada su povezane s USB primopredajnikom: — |
| Lupnite 3 puta | — | — |
| Držite prst na senzoru dodira | Kada su povezane s Bluetooth uređajem: Za odbijanje poziva / uključivanje ili isključivanje mikrofona
Kada su povezane s USB primopredajnikom: Uključite/isključite mikrofone | Kada su povezane s Bluetooth uređajem: Za odbijanje poziva / smanjivanje jačine zvuka
Kada su povezane s USB primopredajnikom: Za smanjivanje jačine zvuka |

Funkciju [Game/Chat Balance Control] možete dodeliti levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom pomoću aplikacije „INZONE Hub“ ili aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

| | [Game/Chat Balance Control] |
|-------------------------------|--|
| Lupnite | Za smanjivanje jačine zvuka glasovnog ćaskanja da biste lakše čuli zvuk igre |
| Lupnite dva puta | — |
| Lupnite 3 puta | — |
| Držite prst na senzoru dodira | Za smanjivanje jačine zvuka igre da biste lakše čuli zvuk glasovnog ćaskanja |

Nagoveštaj

- Kada lupnete senzor dodira više puta, lupnite ga brzo u intervalima od oko 0,3 sekunde između pojedinačnih pokreta.
- Funkcije dodeljene senzorima dodira leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom možete promeniti pomoću aplikacije „INZONE Hub“ ili aplikacije „Sony | Headphones Connect“. Na primer, funkcija podešavanja jačine zvuka koja je dodeljena senzoru dodira desne jedinice prema fabričkim podešavanjima može da se promeni u dodelu senzoru dodira leve jedinice. Možete izabrati i da ne dodelite nijednu funkciju.

Napomena

- Ako vam slušalice sa mikrofonom nisu na ušima, nećete moći da koristite senzore dodira. Ako onemogućite funkciju automatskog isključivanja pomoću otkrivanja nošenja iz aplikacije „INZONE Hub“ ili aplikacije „Sony | Headphones Connect“, senzori dodira se neće isključiti čak ni kada vam slušalice sa mikrofonom nisu na ušima.
- Obratite pažnju da se funkcija [Game/Chat Balance Control] ne može koristiti dok ste povezani s pametnim telefonom bez obzira na način povezivanja.
- Funkcija [Playback control] se ne može koristiti dok ste povezani s USB primopredajnikom, bez obzira na povezani uređaj.
- Dok ste povezani putem Bluetooth veze, funkcija [Mic ON/OFF] se može koristiti kada je u statusu poziva.
- Ako je jačina zvuka smanjena na računaru ili pametnom telefonu kompatibilnim s USB Type-C portom dok je povezan putem USB primopredajnika, jačinu zvuka nije moguće povećati pomoću slušalica sa mikrofonom. Da biste povećali jačinu zvuka, prilagodite jačinu zvuka na računaru ili pametnom telefonu kompatibilnim s USB Type-C portom.
- Ako je jačina zvuka na povezanom uređaju smanjena dok je povezan putem Bluetooth veze, jačina zvuka neće moći naročito da se poveća pomoću slušalica sa mikrofonom. Da biste povećali jačinu zvuka, jačinu zvuka podesite na povezanom uređaju.

Srodne teme

- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „INZONE Hub“](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Punjenje

Slušalice sa mikrofonom i kutijica za punjenje sadrže ugrađene litijum-jonske punjive baterije. Pre upotrebe priključite isporučeni USB Type-C kabl za punjenje slušalica sa mikrofonom.

1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Vratite levu jedinicu slušalica sa mikrofonom (jedinicu slušalica sa mikrofonom sa opipljivom tačkom) u levi otvor kutijice za punjenje, a desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom vratite u desni otvor kutijice za punjenje. Svaka jedinica slušalica sa mikrofonom biće postavljena u odgovarajući položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.

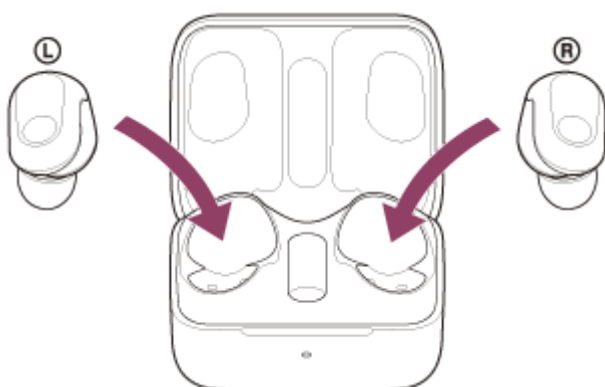


Kada u punjivoj bateriji kutijice za punjenje još uvek ima energije, indikator (narandžasti ili zeleni) na kutijici za punjenje svetli oko 3 sekunde.

Počinite punjenje slušalica sa mikrofonom. Zatvorite poklopac kutijice za punjenje.



2 Povežite kutijicu za punjenje i AC utičnicu.

Koristite isporučeni USB Type-C kabl i USB AC adapter koji je dostupan na tržištu.

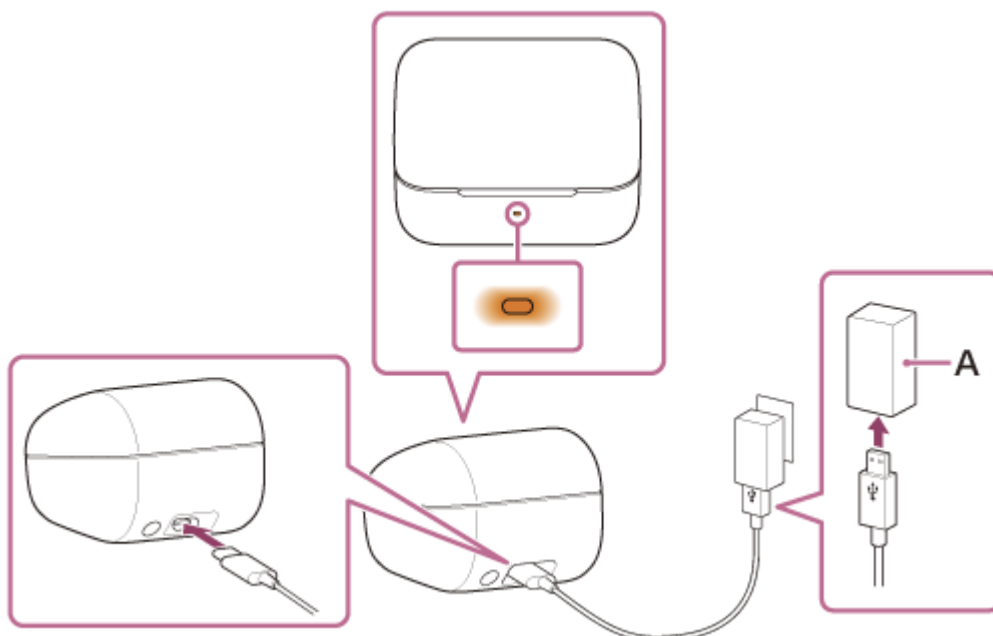

A: USB adapter za naizmjeničnu struju

Počinje punjenje slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje. Indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje počinje da svetli.

Nakon završetka punjenja, indikator na kutijici za punjenje se isključuje.

Uklonite USB Type-C kabl.

O vremenu punjenja

Potrebno vreme za potpuno punjenje slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje je oko 3 sata*.

* Vreme potrebno za punjenje prazne baterije do punog kapaciteta. Vreme punjenja može da se razlikuje u zavisnosti od uslova korišćenja.

Punjenje slušalica sa mikrofonom dok se nalazite vani

U kutijicu za punjenje je ugrađena punjiva baterija. Ako kutijicu za punjenje napunite unapred, moći ćete da je koristite za punjenje slušalica sa mikrofonom bez napajanja dok se nalazite napolju.

Vreme potrebno da se i leva i desna jedinica slušalica sa mikrofonom u potpunosti napune je oko 2 časa.

Sistemske zahteve za punjenje baterije pomoću USB veze

- **USB AC adapter**

USB adapter za naizmjeničnu struju dostupan na tržištu, koji može da omogući napajanje strujom od 0,5 A (500 mA) ili jačom

- **Lični računar**

Lični računar sa standardnim USB ulazom

- Ne garantujemo rad na svim računarima.
- Nije zagarantovan rad na računaru koji je napravljen po narudžbini ili je napravljen kod kuće.

Preporučena verzija operativnog sistema za personalni računar

Windows®: Windows 10 ili novija

Mac: macOS 11 ili novija

Nagoveštaj

- Slušalice sa mikrofonom se mogu puniti i povezivanjem kutijice za punjenje za uključeni računar pomoću isporučeneog USB Type-C kabla.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu puniti čak i kada je USB primopredajnik postavljen u kutijicu za punjenje.

Napomena

- Prilikom punjenja preko USB-a, obavezno koristite priloženi USB Type-C kabl. Korišćenje drugog kabla može da onemogući punjenje.
- Punjenje možda neće biti uspešno u zavisnosti od tipa USB AC adaptera.
- U zavisnosti od podešavanja funkcija slušalica sa mikrofonom i uslova korišćenja, brzina potrošnje energije punjive baterije leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom može da se razlikuje. Zbog toga, vreme punjenja punjivih baterija će možda da se razlikuje između leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom. Međutim, to nije kvar.
- Slušalice sa mikrofonom se ne mogu puniti ako računar uđe u režim pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije. U tom slučaju, promenite podešavanje računara i ponovo počnite da ih punite.
- Ako indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje svetli oko 3 sekunde, a zatim se isključi kada se i leva i desna jedinica slušalica sa mikrofonom izvade iz kutijice za punjenje, preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je niska. Napunite kutijicu za punjenje.
- Ako se indikator na kutijici za punjenje ne uključi čak ni kada levu i desnu jedincu slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje, baterija kutijice za punjenje je prazna. Napunite kutijicu za punjenje.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, moguće vreme korišćenja punjive baterije će se možda smanjiti. Međutim, životni vek baterije će se produžiti posle nekoliko ponovljenih ciklusa punjenja i pražnjenja. Ako slušalice sa mikrofonom ne koristite duže vreme, napunite bateriju jednom u 6 meseci da ne bi došlo do prekomernog pražnjenja.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, punjenje baterije može da traje duže.
- Obavezno zatvorite poklopac kutijice za punjenje da biste sprečili da se baterija kutijice za punjenje istroši.
- Ako postoji problem sa punjivom baterijom slušalica sa mikrofonom ili kutijicom za punjenje i tokom punjenja se otkrije nešto neobično, indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje će da zatreperi. Preporučuje se punjenje na mestima sa sobnom temperaturom od 15 °C do 35 °C. Punjenje izvan ovog opsega može da dovede do slabije efikasnosti punjenja. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, indikator (narandžasti) kutijice za punjenje možda neće odmah početi da svetli prilikom punjenja. Sačekajte dok indikator (narandžasti) ne zasvetli.
- Ako se moguće vreme korišćenja ugrađene punjive baterije značajno smanji, bateriju treba zameniti. Obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.
- Izbegavajte izlaganje ekstremnim temperaturnim promenama, direktnoj sunčevoj svetlosti, vlazi, pesku, prašini i strujnim udarima. Nikada ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom u parkiranoj vozilu.
- Prilikom povezivanja kutijice za punjenje sa računarom koristite samo isporučeni USB Type-C kabl i obavezno ih povežite direktno. Punjenje se neće pravilno završiti ako je kutijica za punjenje povezana preko USB razvodnika.
- Slušalice sa mikrofonom i kutijica za punjenje mogu da se zagreju tokom punjenja i budu zagrejani još neko vreme nakon punjenja. Međutim, to nije kvar.

Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Dostupno vreme rada

Dostupno vreme rada slušalica sa mikrofonom uz potpuno napunjenu bateriju je u skladu sa donjim informacijama:

Slušalice sa mikrofonom namenjene igrama:

| Status | Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja | Dostupno vreme rada |
|-----------------|---|---------------------|
| Igra i časkanje | Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO | Maks. 11 časova |
| Igra i časkanje | Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO | Maks. 11 časova |
| Igra i časkanje | ISKLJUČENO | Maks. 12 časova |

- Slušalice sa mikrofonom se mogu koristiti oko 1 čas nakon 5 minuta punjenja.

Bluetooth veza:

Vreme reprodukcije muzike

| Kodek | Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja | Dostupno vreme rada |
|-------|---|---------------------|
| LC3 | Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO | Maks. 18 časova |
| LC3 | Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO | Maks. 18 časova |
| LC3 | ISKLJUČENO | Maks. 24 časa |

- Slušalice sa mikrofonom se mogu koristiti oko 1 čas nakon 5 minuta punjenja.

Vreme komunikacije

| Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja | Dostupno vreme rada |
|---|---------------------|
| Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO | Maks. 10 časova |
| Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO | Maks. 10 časova |
| ISKLJUČENO | Maks. 11 časova |

Napomena

- Vreme korišćenja će se možda razlikovati od prethodno opisanog vremena u zavisnosti od uslova korišćenja.

Srodne teme

- [Podržan kodek](#)

5-052-427-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama INZONE Buds

Provera preostale napunjenosti baterije

Postoji mogućnost da proverite preostalu napunjenost punjivih baterija slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje sledećim postupcima.

Provera preostale napunjenosti baterije slušalica sa mikrofonom

- Ako indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje svetli kada su jedinice slušalica sa mikrofonom postavljene u kutijicu za punjenje ili kada se poklopac kutijice za punjenje otvori ili zatvori dok su obe jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijici za punjenje, preostala napunjenost baterije jedinica slušalica sa mikrofonom je između 94% do 1%.
- Ako indikator na kutijici za punjenje ne svetli kada su jedinice slušalica sa mikrofonom postavljene u kutijicu za punjenje ili kada se poklopac kutijice za punjenje otvori ili zatvori dok su obe jedinice slušalica sa mikrofonom postavljene u kutijicu za punjenje, preostala napunjenost baterije jedinica slušalica sa mikrofonom je ispod 1%.

Kada preostala napunjenost baterije jedinica slušalica sa mikrofonom padne na 20% ili manje dok su jedinice slušalica sa mikrofonom u upotrebi ili kada je preostala napunjenost baterije jedinica slušalica sa mikrofonom 20% ili manje kada su slušalice sa mikrofonom uključene

Ako čujete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje kako kaže: „Low battery“ (Skoro prazna baterija), napunite slušalice sa mikrofonom što je pre moguće.

Kada se baterija potpuno isprazni, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje kako kaže: „Battery is empty“ (Baterija je prazna). Slušalice sa mikrofonom se zatim automatski isključuju.

Kada koristite slušalice sa mikrofonom povezivanjem sa računarom

Kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa računarom, ikona koja označava preostalu napunjenost baterije se na ekranu „INZONE Hub“ prikazuje u 4 nivoa: „100%“, „70%“, „50%“ i „20%“.

Preostala napunjenost baterije se takođe prikazuje u preko 100 nivoa na kartici [Device Information] u aplikaciji „INZONE Hub“.

Provera preostale napunjenosti baterije kutijice za punjenje

- Ako indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje počne da svetli kada su obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvađene iz kutijice za punjenje ili kada se poklopac kutijice za punjenje otvori ili zatvori, a u njoj nisu smeštene jedinice slušalica sa mikrofonom, preostala napunjenost kutijice za punjenje je između 30% i 1%. Kutijica za punjenje ne može dovoljno da napuni slušalice sa mikrofonom sa ovim preostalim nivoom napunjenosti baterije.
- Ako se indikator na kutijici za punjenje ne upali kada jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje ili kada se poklopac kutijice za punjenje otvori ili zatvori, a u njoj nisu smeštene jedinice slušalica sa mikrofonom, preostala napunjenost kutijice za punjenje je niža od 1%. U tom slučaju, slušalice sa mikrofonom se ne mogu puniti u kutijici za punjenje.

Nagoveštaj

- Preostalu napunjenost baterije jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje možete proveriti i pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Napomena

- Preostala napunjenost baterije se možda neće korektno prikazati odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice sa mikrofonom nisu korišćene duže vreme. U tom slučaju napunite i ispraznite bateriju nekoliko puta da bi se preostala napunjenost baterije prikazala na korektan način.

Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „INZONE Hub“](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)


5-052-427-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Uključivanje slušalica sa mikrofonom

Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje

- 1 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

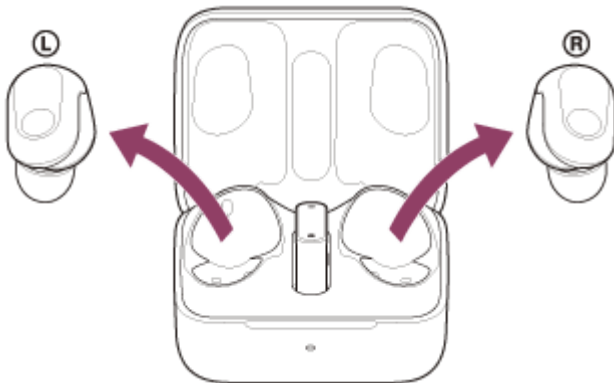

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Kada izvadite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje, uključiće se samo izvađena jedinica.

Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje

Kada se slušalice sa mikrofonom ne nalaze u vašim ušima oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kutijice za punjenje, slušalice sa mikrofonom se automatski isključuju. U tom slučaju, uključite slušalice sa mikrofonom tako što ćete lupnuti senzor dodira ili staviti slušalice sa mikrofonom u uši. Jedinice slušalica sa mikrofonom će se uključiti i kada ih stavite u kutijicu za punjenje, a zatim ih izvadite iz kutijice za punjenje.

Kada su slušalice sa mikrofonom uključene

Kada obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje, uspostaviće se veza između leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom.

Ako su podešavanja za smanjenje šuma prethodno promenjena, podešavanja se zadržavaju.

Nagoveštaj

- Da biste promenili podešavanje slušalica sa mikrofonom tako da se ne isključuju automatski, možete koristiti aplikaciju „INZONE Hub“ ili aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.

Srodne teme

- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „INZONE Hub“](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Isključivanje slušalica sa mikrofonom

1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Vratite levu jedinicu slušalica sa mikrofonom (jedinicu slušalica sa mikrofonom sa opipljivom tačkom) u levi otvor kutijice za punjenje, a desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom vratite u desni otvor kutijice za punjenje. Svaka jedinica slušalica sa mikrofonom biće postavljena u odgovarajući položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.



Kada u punjivoj bateriji kutijice za punjenje još uvek ima energije, indikator (narandžasti ili zeleni) na kutijici za punjenje svetli oko 3 sekunde.

Počinje punjenje slušalica sa mikrofonom. Zatvorite poklopac kutijice za punjenje.



Slušalice sa mikrofonom se isključuju.

Kada slušalice sa mikrofonom ostavite da stoje skinute sa ušiju

Kada se slušalice sa mikrofonom ne nalaze u vašim ušima oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kutijice za punjenje, slušalice sa mikrofonom se automatski isključuju.

Da biste isključili napajanje pre nego što se slušalice sa mikrofonom automatski isključe, stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

Nagoveštaj

- Da biste promenili podešavanje slušalica sa mikrofonom tako da se ne isključuju automatski, možete koristiti aplikaciju „INZONE Hub“ ili aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.
- Slušalicu sa mikrofonom možete isključiti i pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Napomena

- Kada preostali nivo napunjenosti baterije kutijice za punjenje nije dovoljan, punjenje slušalica sa mikrofonom se neće pokrenuti. Napunite kutijicu za punjenje.

Srodne teme

- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „INZONE Hub“](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

5-052-427-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds


Povezivanje s računarem, PlayStation®5 konzolom ili pametnim telefonom kompatibilnim s USB Type-C portom putem USB primopredajnika

Ako vaš računar ili pametni telefon ne podržava LE Audio (standard zvučne komunikacije za Bluetooth tehnologiju), koristite ovu metodu povezivanja USB primopredajnika.

Pre početka postupka proverite sledeće:


- Računar, PS5™ konzola ili pametni telefon kompatibilan s USB Type-C portom je udaljen manje od 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje računara, PS5 konzole ili pametnog telefona kompatibilnog s USB Type-C portom su pri ruci.

- 1** Prebacite klizni prekidač USB primopredajnika na „PC“ ili „PS5/MOBILE“ u zavisnosti od povezanog uređaja.

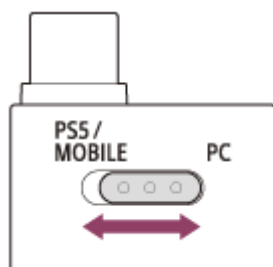

- 2** Uključite računar, PS5 konzolu ili pametni telefon kompatibilan s USB Type-C portom.

- 3** Povežite USB primopredajnik s USB portom računara, PS5 konzolom ili pametnim telefonom kompatibilnim s USB Type-C portom.

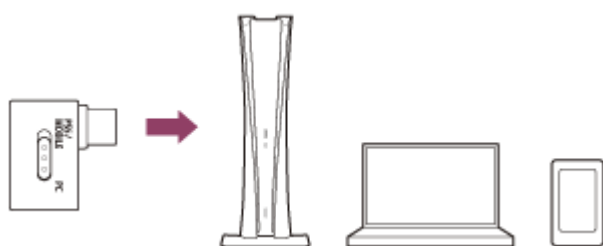

Napomena

- Povežite USB primopredajnik direktno s računarem, PS5 konzolom ili pametnim telefonom kompatibilnim s USB Type-C portom, a ne preko USB razvodnika.
- Kada povezujete USB primopredajnik s računarem, povežite ga s USB Type-C portom na računaru bez korišćenja USB Type-A adaptera za konverziju.

Napomena

- Ako uređaj ne prepoznaje mikrofonske slušalice sa mikrofonom, proverite da li je klizni prekidač USB primopredajnika pravilno podešen.

- Ako slušalice sa mikrofonom nije moguće povezati s računarom, PS5 konzolom ili pametnim telefonom kompatibilnim s USB Type-C portom putem bežične veze od 2,4 GHz, da biste ih uparili pritisnite i držite dugme za povezivanje s USB primopredajnikom oko 5 sekundi ili duže.

Pritisnite dugme za povezivanje predmetom koji ima tanak vrh i koji se neće slomiti, kao što je spajalica.

Detalje potražite u odeljku „Kada slušalice sa mikrofonom nije moguće upariti s računarom, PS5™ konzolom ili pametnim telefonom kompatibilnim s USB Type-C portom“ u okviru teme „[Uparivanje ne može da se izvrši](#)“.

- Tokom poziva može se čuti šum u glasu koji druga strana čuje. Povezivanje USB primopredajnika na drugi USB port može da poboljša situaciju.

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama INZONE Buds

Korišćenje slušalica sa mikrofonom pomoću USB primopredajnika

1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.

Pogledajte odeljak „[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)“ za način na koji se nose slušalice sa mikrofonom u ušima.

2 Proverite status veze USB primopredajnika.

Uključite USB primopredajnik u USB port na računaru, PS5™ ili pametni telefon kompatibilan s USB Type-C portom i slušalice sa mikrofonom će se automatski povezati s USB primopredajnikom (bežična veza od 2,4 GHz). Kad se veza uspostavi, indikator (beli) na USB primopredajniku svetli.

Kada se bežična veza od 2,4 GHz ne uspostavi, indikator (beli) na USB primopredajniku više puta treperi u intervalima od oko 1,4 sekunde u trajanju od oko 30 sekundi.

3 Kada se povežete na računar, odaberite slušalice sa mikrofonom kao audio uređaj.

- Uređaj za audio izlaz kao što su igre: [INZONE Buds - Game]
- Uređaj za audio ulaz/izlaz kao što je glasovno ćaskanje: [INZONE Buds - Chat]

4 Proverite funkciju kojom se može upravljati senzorima dodira.

Možete uključiti/isključiti mikrofoni i podesiti jačinu zvuka. Osim toga, za promenu ravnoteže jačine zvuka između igre i ćaskanja za vreme upotrebe računara ili PS5 konzole, promenite dodelu senzora dodira u [Game/Chat Balance Control] u aplikaciji „INZONE Hub“.

Detalje potražite u odeljku „[O senzoru dodira](#)“.

Kada ste povezani s PS5 konzolom

Pomoću PS5 konzole možete uraditi sledeće.

- Provera ravnoteže jačine zvuka između igre i ćaskanja
- Prikaz status uključivanja/isključivanja mikrofona
- Provera jačine zvuka slušalica sa mikrofonom
- Prikaz preostale napunjenosti baterije slušalica sa mikrofonom
- Provera statusa veze slušalica sa mikrofonom

Napomena

- Ako uređaj ne prepoznaje mikrofoni slušalica sa mikrofonom, proverite da li je klizni prekidač USB primopredajnika pravilno podešen.
- Ako slušalice sa mikrofonom nije moguće povezati s računarem, PS5 konzolom ili pametnim telefonom kompatibilnim s USB Type-C portom putem bežične veze od 2,4 GHz, da biste ih uparili pritisnite i držite dugme za povezivanje s USB primopredajnikom oko 5 sekundi ili duže.
Pritisnite dugme za povezivanje predmetom koji ima tanak vrh i koji se neće slomiti, kao što je spajalica.
Detalje potražite u odeljku „Kada slušalice sa mikrofonom nije moguće upariti s računarem, PS5™ konzolom ili pametnim telefonom kompatibilnim s USB Type-C portom“ u okviru teme „[Uparivanje ne može da se izvrši](#)“.
- Ako prethodno navedene funkcije nije moguće koristiti kada ste povezani s PS5 konzolom, proverite da li je klizni prekidač USB primopredajnika prebačen na stranu za PS5 konzolu.
- Kada ste povezani s PS5 konzolom, možda nećete moći da koristite gorenavedene funkcije osim ako se PS5 konzola ne ažurira. Ažurirajte sistemski softver PS5 najnovijom verzijom.

- Ako je jačina zvuka smanjena na računaru ili pametnom telefonu kompatibilnim s USB Type-C portom dok je povezan putem USB primopredajnika, jačinu zvuka nije moguće povećati pomoću slušalica sa mikrofonom. Da biste povećali jačinu zvuka, prilagodite jačinu zvuka na računaru ili pametnom telefonu kompatibilnim s USB Type-C portom.

5-052-427-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima

Možete uživati u pozivima bez upotrebe ruku, glasovnom ćaskanju i slično pomoću slušalice sa mikrofonom bežičnim putem pomoću Bluetooth funkcije Bluetooth uređaja.

Mogu se koristiti samo uređaji Bluetooth koji podržavaju LE Audio * (standard zvučne komunikacije za Bluetooth tehnologiju). Ako Bluetooth uređaj ne podržava LE Audio, priključite isporučeni USB primopredajnik.

* Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (od novembra 2023)

Uparivanje

Da biste koristili ovu Bluetooth funkciju, morate unapred registrovati oba priključena uređaja. Postupak registracije uređaja se naziva „uparivanje“.

Ručno uparite slušalice sa mikrofonom s uređajem.

Povezivanje sa uparenim uređajem

Kada se uređaj upari, nije potrebno da se ponovo uparuje. Povežite se sa uređajima koji su već upareni sa slušalicama sa mikrofonom koristeći metode potrebne za svaki uređaj.

Srodne teme

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje s računarom, PlayStation®5 konzolom ili pametnim telefonom kompatibilnim s USB Type-C portom putem USB primopredajnika](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Povezivanje sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“

Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ na Android pametnom telefonu da biste povezali slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom. Detalje potražite u vodiču za pomoć aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Napomena

- Veza sa nekim pametnim telefonima može da postane nestabilna kada se povezivanje vrši pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“. U tom slučaju, sledite procedure u odeljcima „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)“ da biste se povezali sa slušalicama sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Kada po prvi put koristite slušalice sa mikrofonom pomoću Bluetooth veze, prvo uparite uređaj.

Vaš Android pametni telefon mora da podržava LE Audio (standard zvučne komunikacije za Bluetooth tehnologiju). Koristite isporučeni USB primopredajnik za povezivanje s Android pametnim telefonom koji ne podržava LE Audio. Nije moguće čuti zvuk sa povezanog Bluetooth uređaja i uređaja povezanog s USB primopredajnikom u isto vreme.

Pre početka postupka proverite sledeće:

- Android pametni telefon je udaljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje Android pametnog telefona su vam pri ruci.

Uređaji koji podržavaju LE Audio (od novembra 2023. godine)

Android pametni telefon Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (koristite najnoviju verziju softvera za pametni telefon)

Najnovije informacije o kompatibilnim uređajima potražite na veb-stranici za podršku.

Više informacija o LE Audio

LE Audio podržava „LC3“ kodek.

1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

1. Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.




Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.

2. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.

Napomena

- Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

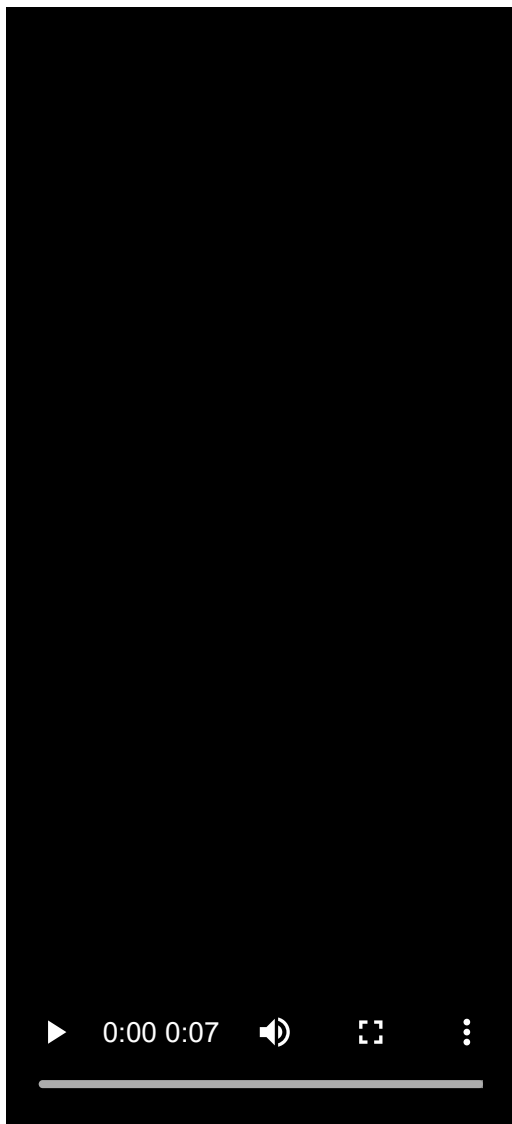

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja.


Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.

Kada stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).


2 Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.

3 Pronađite slušalice sa mikrofonom na Android pametnom telefonu.


1. Izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

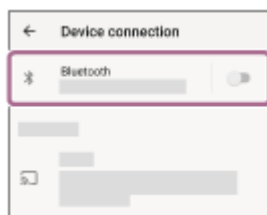

2. Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

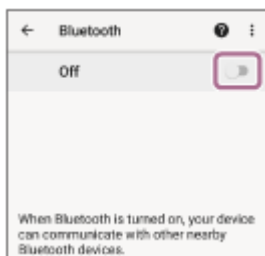

4 Dodirnite [INZONE Buds].

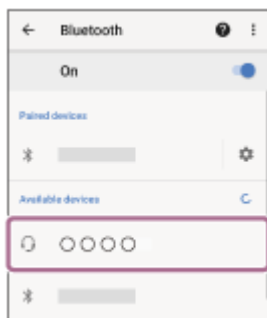

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru*, unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i pametni telefon su sada upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje treperi 10 puta.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Ako nisu povezani, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)“.

Ako se model [INZONE Buds] ne pojavi na ekranu vašeg Android pametnog telefona, počnite postupak ponovo od početka koraka 3.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

5 Na Android pametnom telefonu, proverite podešavanje LE Audio.

1. Dodirnite  (podešavanja) prikazano pored povezanog [INZONE Buds].



2. Proverite da li je [LE audio] uključen.
Ako je isključen, dodirnite prekidač da biste uključili [LE audio].



Prilikom prelaska s Bluetooth veze na vezu pomoću USB primopredajnika

1. Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.
Pogledajte odeljak „[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)“ za način na koji se nose slušalice sa mikrofonom u ušima.
2. Držite prste na senzorima dodira i na levoj i na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom oko 1 sekundu da biste prešli u režim USB primopredajnika.
Čućete glasovno navođenje koje kaže: „USB Transceiver mode“ (režim USB primopredajnika).

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se izvodi prvo uparivanje.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0062/h_zz/

Pogledajte video za način na koji se prelazi u „Bluetooth režim“ ili „Režim USB primopredajnika“ držeći prste na senzorima dodira i na levoj i na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Android pametni telefon.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od početka koraka ① .
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada je uparen 6. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 5 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste već uparili 5 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiče se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, obrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanog uređaja i ponovno ih uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.
- Ako nema istorije uparivanja između slušalica sa mikrofonom i Bluetooth povezanog uređaja, čak i kada pokušate da promenite režim slušalica sa mikrofonom, nije moguće preći sa Bluetooth veze na vezu USB primopredajnika.
- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen blizu slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati s uređajem kada uključite slušalice sa mikrofonom pa se možda neće povezati s drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkazite vezu sa poslednje povezanog Bluetooth uređaja ili isključite Bluetooth funkciju na tom uređaju.

Srodne teme


- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Veb-stranice za podršku korisnicima](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom

1 Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.

2 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

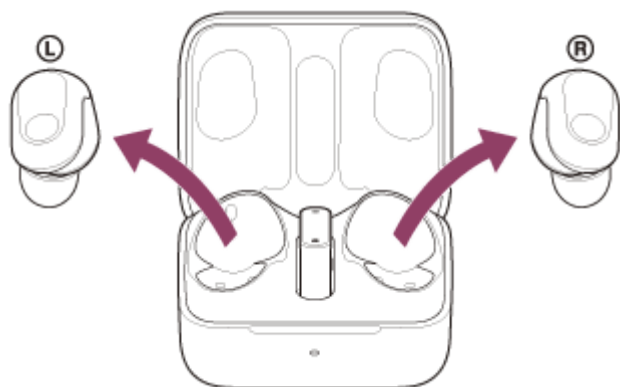


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

3 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši i promenite režim.

1. Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.

Pogledajte odeljak „[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)“ za način na koji se nose slušalice sa mikrofonom u ušima. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth mode“ (Bluetooth režim) ili „USB Transceiver mode“ (režim USB primopredajnika).

2. Kada su slušalice sa mikrofonom u režimu USB primopredajnika, stavite obe jedinice slušalica sa mikrofonom i promenite režim slušalica sa mikrofonom u Bluetooth režim držeći prste na senzorima dodira na levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom oko 1 sekundu.

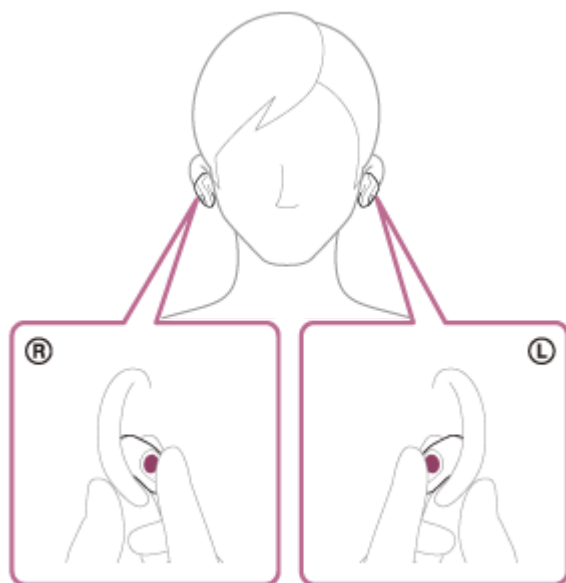

Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Bluetooth mode“ (Bluetooth režim).


Kada se slušalice sa mikrofonom automatski povežu s posljednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom, iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja. Proverite status veze na Android pametnom telefonu. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka 4 .

4 Prikažite uređaje koji su upareni sa Android pametnim telefonom.


1. Izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

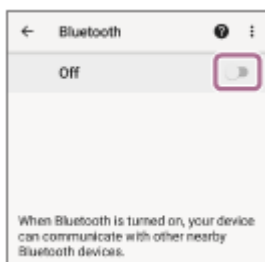

5 Dodirnite [INZONE Buds].

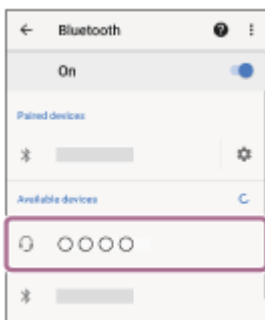

Iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju nosite) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se prelazi u „Bluetooth režim“ ili „Režim USB primopredajnika“ držeći prste na senzorima dodira i na levoj i na desnoj jedinici slušalice sa mikrofonom.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Android pametni telefon.

Napomena

- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen blizu slušalice sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati s uređajem kada uključite slušalice sa mikrofonom pa se možda neće povezati s drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkazite vezu sa poslednje povezanog Bluetooth uređaja ili isključite Bluetooth funkciju na tom uređaju.

- Ako ne možete da povežete Android pametni telefon i slušalice sa mikrofonom, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa Android pametnog telefona i obavite uparivanje ponovo. Detalje o postupcima na Android pametnom telefonu potražite u uputstvima za korišćenje priloženim uz Android pametni telefon.
- Ako nema istorije uparivanja između slušalica sa mikrofonom i Bluetooth povezanog uređaja, čak i kada pokušate da promenite režim slušalica sa mikrofonom, nije moguće preći sa Bluetooth veze na vezu USB primopredajnika.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

5-052-427-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Korišćenje slušalica sa mikrofonom putem Bluetooth veze

1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.

Pogledajte odeljak „[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)“ za način na koji se nose slušalice sa mikrofonom u ušima.

2 Proverite funkciju kojom se može upravljati senzorima dodira.

Možete podesiti jačinu zvuka.

Za upravljanje reprodukcijom muzike na Bluetooth uređaju, za vreme reprodukcije muzike promenite funkciju senzora dodira u [Play/Pause] u aplikaciji „INZONE Hub“ ili aplikaciji „Sony | Headphones Connect“. Detalje potražite u odeljku „[O senzoru dodira](#)“.

Slušalice sa mikrofonom ne proizvode zvuk

Slušalice sa mikrofonom ne proizvode zvuk kada su povezane sa Bluetooth uređajem koji ne podržava LE Audio. U tom slučaju, inicijalizirajte slušalice sa mikrofonom, a zatim povežite isporučeni USB primopredajnik.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [O senzoru dodira](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „INZONE Hub“](#)
- [Povezivanje s računarnom, PlayStation®5 konzolom ili pametnim telefonom kompatibilnim s USB Type-C portom putem USB primopredajnika](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama INZONE Buds

Primanje poziva

Putem Bluetooth veze na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu koji podržava Bluetooth profil CCP (Call Control Profile) možete razgovarati bez upotrebe ruku.

- Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona. Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz pametni telefon ili mobilni telefon.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.


Zvuk zvona

Kada primite dolazni poziv, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk zvona.

U zavisnosti od vašeg pametnog telefona ili mobilnog telefona čućete neki od sledećih zvukova zvona.

- Zvuk zvona podešen na slušalicama sa mikrofonom
- Zvuk zvona podešen na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu
- Zvuk zvona samo za Bluetooth vezu podešen na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu

- 1 Blagovremeno povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom pomoću Bluetooth veze.**
- 2 Kada čujete zvuk zvona, lupnite senzor dodira na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom dvaput brzo (u intervalima od oko 0,3 sekunde između pojedinačnih pokreta) da biste primili poziv.**

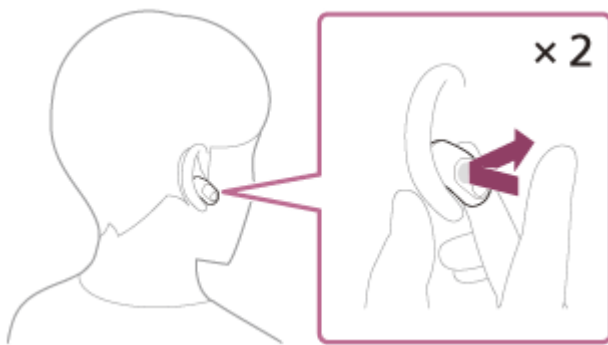


Iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk.

Ako primite dolazni poziv dok slušate muziku, reprodukcija muzike će se automatski pauzirati, a zvuk zvona će se oglasiti sa slušalica sa mikrofonom.

Ako reprodukcija muzike nije pauzirana, reprodukciju pauzirajte pomoću slušalica sa mikrofonom.

Razgovore možete obavljati koristeći mikrofone i na levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.

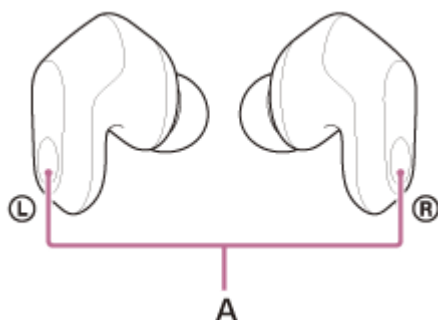

A: Mikrofoni (levi, desni)

Ako ne čujete zvuk zvona iz slušalica sa mikrofonom

Slušalice sa mikrofonom možda nisu povezane s pametnim telefonom ili mobilnim telefonom preko CCP protokola. Proverite status veze na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu.

3 Pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona podesite jačinu zvuka.

4 Kada završite razgovor, lupnite senzor dodira na levoj ili na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom dvaput brzo (u intervalima od oko 0,3 sekunde između pojedinačnih pokreta) da biste prekinuli poziv.

Ako ste primili poziv tokom reprodukcije muzike, nakon prekidanja poziva reprodukcija muzike će se automatski nastaviti.

Nagoveštaj

- Ako primite poziv dok koristite pametni telefon ili mobilni telefon, neki pametni telefoni ili mobilni telefoni će možda primiti poziv preko telefona umesto preko slušalica sa mikrofonom. Prenesite poziv na slušalice sa mikrofonom sa pametnog telefona ili mobilnog telefona.
- Takođe, moći ćete da razgovarate bez upotrebe ruku čak i ako nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Kada primite dolazni poziv, odgovorite na poziv pomoću jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite. Ako drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavite u drugo uho dok razgovarate samo sa jedne jedinice slušalica sa mikrofonom, moći ćete da razgovarate sa obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Napomena

- U fabričkim podešavanjima, slušalice sa mikrofonom ne prihvataju dolazne pozive sa povezanih Bluetooth uređaja kada su slušalice sa mikrofonom u režimu USB primopredajnika. „INZONE Hub“ omogućava promenu režima za prihvatanje dolaznih poziva čak i kada su slušalice sa mikrofonom u režimu USB primopredajnika.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju koju koristite, reprodukcija se možda neće pauzirati čak ni kada primite dolazni poziv dok reprodukujete muziku. Kada primite dolazni poziv dok reprodukujete muziku, može da se desi da se reprodukcija ne nastavi automatski čak ni kada završite poziv.
- Kada koristite pametni telefon ili mobilni telefon, držite ih udaljene od slušalica sa mikrofonom najmanje 50 cm. Ako je pametni telefon ili mobilni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može da dođe do stvaranja šuma.
- Da biste lakše čuli svoj glas tokom telefonskog poziva, mikrofoni hvataju zvuke iz okruženja (funkcija propratnog tona). Ako je vaš glas suviše glasan ili vam smetaju zvukovi koji vas okružuju, isključite [SIDETONE] pomoću aplikacije „INZONE Hub“.
- Jačina zvuka tokom poziva ne može da se podešava pomoću slušalica sa mikrofonom. Jačinu zvuka podesite na povezanom uređaju.
- U zavisnosti od karakteristika glasa sagovornika ili zvukova okruženja, kvalitet zvuka poziva može biti smanjen.

Srodne teme

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Upućivanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Upućivanje poziva


Putem Bluetooth veze na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu koji podržava Bluetooth profil CCP (Call Control Profile) možete razgovarati bez upotrebe ruku.

- Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona. Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz pametni telefon ili mobilni telefon.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.

1 Povežite slušalice sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom putem Bluetooth veze.

2 Koristite svoj pametni telefon ili mobilni telefon da biste uputili poziv.

Kada upućujete poziv iz slušalica sa mikrofonom se čuje ton biranja.
Ako poziv uputite dok slušate muziku, reprodukcija će se automatski pauzirati.
Ako reprodukcija muzike nije pauzirana, reprodukciju pauzirajte pomoću slušalica sa mikrofonom.
Razgovore možete obavljati koristeći mikrofone i na levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.

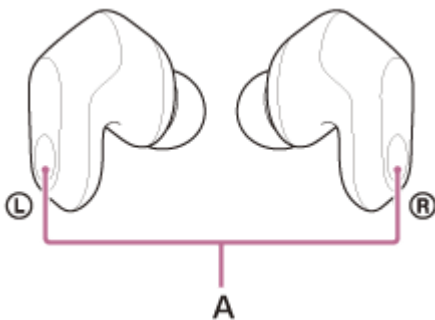


A: Mikrofoni (levi, desni)

Ako ne čujete ton biranja broja iz slušalica sa mikrofonom

Pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona prebacite poziv na slušalice sa mikrofonom.

3 Pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona podesite jačinu zvuka.

4 Kada završite razgovor, lupnite senzor dodira na levoj ili na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom dvaput brzo (u intervalima od oko 0,3 sekunde između pojedinačnih pokreta) da biste prekinuli poziv.

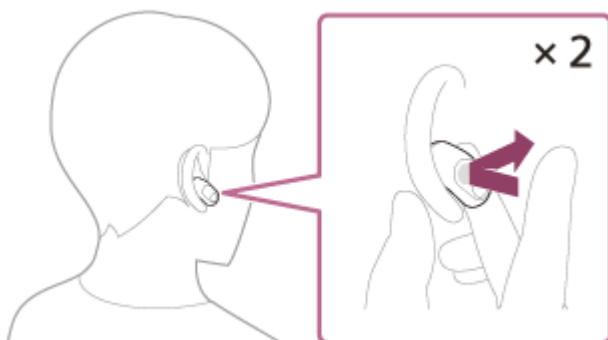

Ako ste poziv uputili tokom reprodukcije muzike, reprodukcija muzike će se automatski nastaviti nakon prestanka poziva.

Nagoveštaj

- Takođe, moći ćete da razgovarate bez upotrebe ruku čak i ako nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Ako drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavite u drugo uho dok razgovarate samo sa jedne jedinice slušalica sa mikrofonom, moći ćete da razgovarate sa obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju muzike koju upotrebljavate, kada upućujete poziv za vreme reprodukcije muzike, može da se desi da se reprodukcija ne nastavi automatski čak ni kada završite poziv.
- Kada koristite pametni telefon ili mobilni telefon, držite ih udaljene od slušalica sa mikrofonom najmanje 50 cm. Ako je pametni telefon ili mobilni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može da dođe do stvaranja šuma.
- Da biste lakše čuli svoj glas tokom telefonskog poziva, mikrofoni hvataju zvuke iz okruženja (funkcija propratnog tona). Ako je vaš glas suviše glasan ili vam smetaju zvukovi koji vas okružuju, isključite [SIDETONE] pomoću aplikacije „INZONE Hub“.
- Jačina zvuka tokom poziva ne može da se podešava pomoću slušalica sa mikrofonom. Jačinu zvuka podesite na povezanom uređaju.
- U zavisnosti od karakteristika glasa sagovornika ili zvukova okruženja, kvalitet zvuka poziva može biti smanjen.

Srodne teme

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama INZONE Buds

Funkcije namenjene telefonskim pozivima

Dostupne funkcije će se možda razlikovati u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona.

U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.


Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz pametni telefon ili mobilni telefon.

Da biste obavili sledeće operacije, možete koristiti bilo levu bilo desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom.

Kada u uši stavite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upotrebite jedinicu slušalica sa mikrofonom koju ste stavili.

Odlazni poziv

- Otkazivanje odlaznog poziva: Lupnite dva puta brzo senzor dodira (u intervalima od oko 0,3 sekunde između pojedinačnih pokreta).

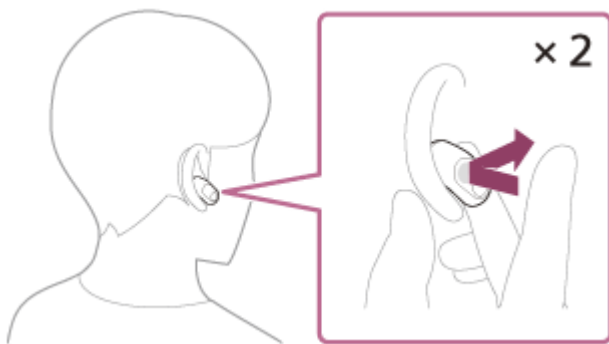

Dolazni poziv

- Primanje poziva: Lupnite dva puta brzo senzor dodira (u intervalima od oko 0,3 sekunde između pojedinačnih pokreta).
- Odbijanje poziva: Držite prst na senzoru dodira oko 1 sekunde ili duže.

Za vreme poziva

- Završavanje poziva: Lupnite dva puta brzo senzor dodira (u intervalima od oko 0,3 sekunde između pojedinačnih pokreta).
- Uključivanje/isključivanje mikrofona: Držite prst na senzoru dodira (u fabričkim podešavanjima, samo senzor dodira na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom).

Srodne teme

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [O senzoru dodira](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Upućivanje poziva](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds


Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)

1 Prekinite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth uređaja.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je Bluetooth veza prekinuta.

2 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

Vratite levu jedinicu slušalica sa mikrofonom (jedinicu slušalica sa mikrofonom sa opipljivom tačkom) u levi otvor kutijice za punjenje, a desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom vratite u desni otvor kutijice za punjenje. Svaka jedinica slušalica sa mikrofonom biće postavljena u odgovarajući položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.

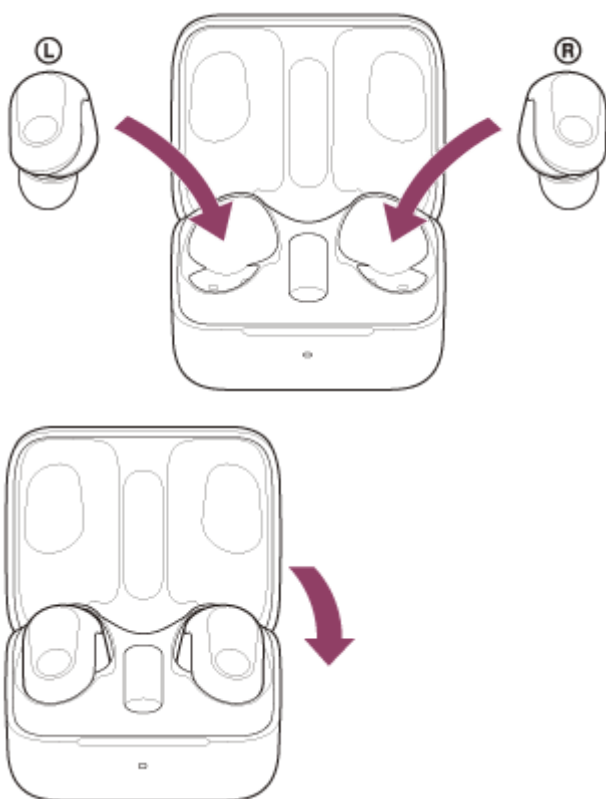

Slušalice sa mikrofonom se isključuju.

Nagoveštaj

- Kada završite sa reprodukcijom muzike, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti u zavisnosti od Bluetooth uređaja.

Srodne teme

- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze

Ako vaš Bluetooth uređaj podržava sledeće profile, možete uživati u slušanju muzike i upravljati uređajem sa slušalica sa mikrofonom putem Bluetooth veze.

- TMAP (Telephony and Media Audio Profile)
Možete kontrolisati striming za pametne telefone, slušalice sa mikrofonom, samostalne leve i desne uloške za uši, zvučnike, televizore i još mnogo toga.
- MCP (Media Control Profile)
Možete reprodukovati ili zaustavljati muziku.
- VCP (Volume Control Profile)
Možete podesiti jačinu zvuka itd.

Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od Bluetooth uređaja. Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz Bluetooth uređaj.

1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.


Pogledajte odeljak „[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)“ za način na koji se nose slušalice sa mikrofonom u ušima.

2 Povežite slušalice sa mikrofonom sa Bluetooth uređajem.

3 Pomoću Bluetooth uređaja pokrenite reprodukciju i podesite jačinu zvuka na umeren nivo.


4 Lupnite senzor dodira na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom da biste podesili jačinu zvuka.

- Povećavanje jačine zvuka: Lupnite senzor dodira na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom za vreme reprodukcije muzike.

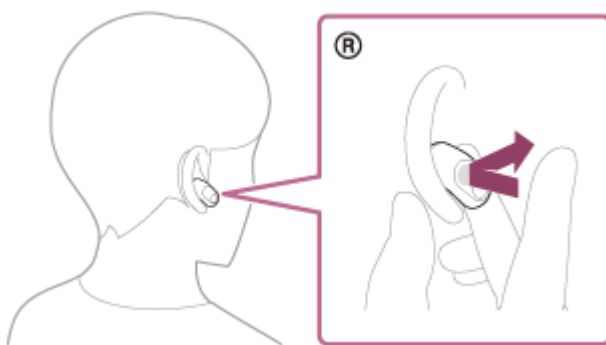

Kako uzastopno lupkate senzor dodira, jačina zvuka se povećava korak po korak u skladu s brojem pojedinačnih pokreta.

- Smanjivanje jačine zvuka: Držite prst na senzoru dodira na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom za vreme reprodukcije muzike da biste neprekidno smanjivali jačinu zvuka. Skinute prst sa senzora dodira na željenom nivou jačine zvuka.

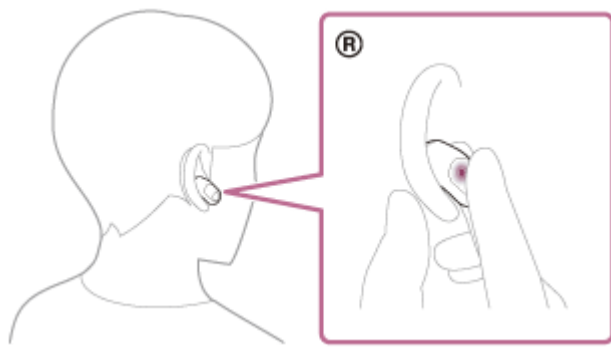

Dok lupkate senzor dodira, jačina se smanjuje korak po korak.

Kada jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, oglašava se alarm.

Slušalice sa mikrofonom ne proizvode zvuk

Slušalice sa mikrofonom ne proizvode zvuk kada su povezane sa Bluetooth uređajem koji ne podržava LE Audio. U tom slučaju, inicijalizirajte slušalice sa mikrofonom, a zatim povežite isporučeni USB primopredajnik.

Nagoveštaj

- U zavisnosti od Bluetooth uređaja možda će biti neophodno da podesite jačinu zvuka ili da podesite postavke audio izlaza na uređaju.
- Muziku možete slušati i tako što ćete iz kutijice za punjenje izvaditi samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom i staviti je u uho. Dodelite funkciju reprodukcije muzike senzoru dodira pomoću aplikacije „INZONE Hub“ ili aplikacije „Sony | Headphones Connect“ kada upravljate reprodukcijom muzike sa slušalica sa mikrofonom. Kada muziku slušate samo sa jednom jedinicom slušalica sa mikrofonom, ako drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavite u drugo uho, muziku ćete moći da slušate sa obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Napomena

- Jačinu zvuka nećete moći da podešavate pomoću slušalica sa mikrofonom kada se muzika ne reprodukuje.
- Ako je kvalitet veze loš, Bluetooth uređaj možda neće moći adekvatno da reaguje na komande sa slušalica sa mikrofonom.
- Ako je jačina zvuka na povezanom uređaju smanjena dok je povezan putem Bluetooth veze, jačina zvuka neće moći naročito da se poveća pomoću slušalica sa mikrofonom. Da biste povećali jačinu zvuka, jačinu zvuka podesite na povezanom uređaju.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [O senzoru dodira](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „INZONE Hub“](#)
- [Povezivanje s računarnom, PlayStation®5 konzolom ili pametnim telefonom kompatibilnim s USB Type-C portom putem USB primopredajnika](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Upravljanje audio uređajem (Bluetooth veza)


Kada puštate muziku, dostupne su sledeće operacije. Dostupne funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od Bluetooth uređaja pa ih zato potražite u uputstvima za korišćenje isporučеним uz uređaj.

Desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom možete koristiti da biste obavili sledeće operacije.

- **Povećavanje jačine zvuka:** Lupkajte senzor dodira na desnoj jedinici slušalice s mikrofonom u kontinuitetu za vreme reprodukcije muzike.
Dok uzastopno lupkate senzor dodira, jačina zvuka se povećava korak po korak u skladu s brojem pojedinačnih pokreta.
Kada jačina zvuka dostigne maksimum, oglašava se alarm.

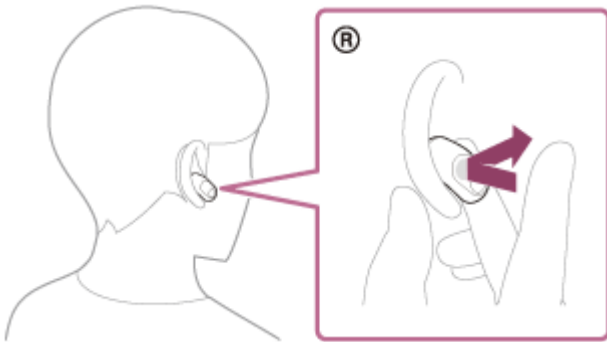

- **Smanjivanje jačine zvuka:** Držite prst na senzoru dodira na desnoj jedinici slušalice sa mikrofonom za vreme reprodukcije muzike da biste neprekidno smanjivali jačinu zvuka. Skinute prst sa senzora dodira na željenom nivou jačine zvuka.
Dok dodirujete senzor za dodir, jačina zvuka se postepeno smanjuje korak po korak.
Kada jačina zvuka dostigne minimum, oglašava se alarm.

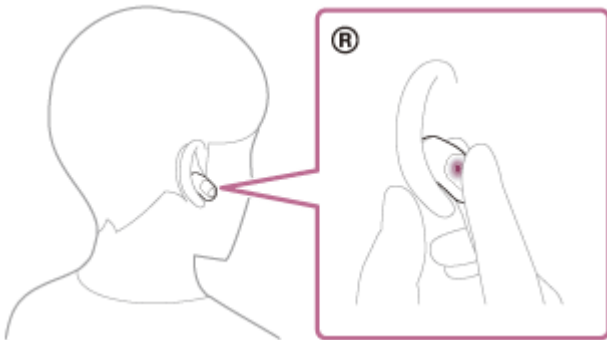

Ako ste funkciju jedinice slušalice sa mikrofonom promenili na [Playback control] u aplikaciji INZONE Hub ili aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, pomoću jedinice slušalice sa mikrofonom kojoj je dodeljena funkcija možete obavljati sledeće operacije.

- **Reprodukcija/pauziranje:** Lupnite senzor dodira.
- **Skakanje na početak sledeće numere:** Dvaput brzo lupnite senzor dodira.
- **Skakanje na početak prethodne numere (ili trenutne numere tokom reprodukcije):** Triput brzo lupnite senzor dodira.

Napomena

- Jačinu zvuka nećete moći da podešavate pomoću slušalice sa mikrofonom kada se muzika ne reprodukuje.
- Ako je kvalitet veze loš, Bluetooth uređaj možda neće moći adekvatno da reaguje na komande sa slušalice sa mikrofonom.

- Dostupni postupci mogu da se razlikuju u zavisnosti od povezanog uređaja, muzičkog softvera, ili aplikacije koju koristite. U nekim slučajevima može da se dogodi da rade na drugačiji način ili da uopšte ne rade iako ste izvršili prethodno navedene postupke.
- Ako je jačina zvuka na povezanom uređaju smanjena dok je povezan putem Bluetooth veze, jačina zvuka neće moći naročito da se poveća pomoću slušalica sa mikrofonom. Da biste povećali jačinu zvuka, jačinu zvuka podesite na povezanom uređaju.

Srodne teme

- [O senzoru dodira](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „INZONE Hub“](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

5-052-427-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds


Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)

1 Prekinite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth uređaja.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je Bluetooth veza prekinuta.

2 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

Vratite levu jedinicu slušalica sa mikrofonom (jedinicu slušalica sa mikrofonom sa opipljivom tačkom) u levi otvor kutijice za punjenje, a desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom vratite u desni otvor kutijice za punjenje. Svaka jedinica slušalica sa mikrofonom biće postavljena u odgovarajući položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.

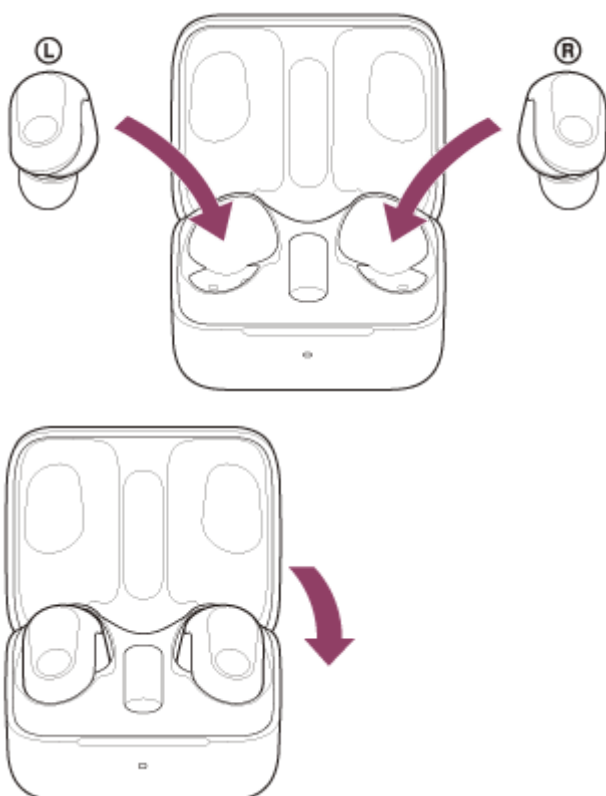

Slušalice sa mikrofonom se isključuju.

Nagoveštaj

- Kada završite sa reprodukcijom muzike, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti u zavisnosti od Bluetooth uređaja.

Srodne teme

- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Više informacija o 360 Reality Audio

Šta je 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je nov doživljaj muzike koji koristi trodimenzionalnu audio tehnologiju kompanije Sony koja pokriva 360 stepeni.

Informacije o mestu su povezane za svaki izvor zvuka kao što su vokal, hor i muzički instrumenti, i smeštene su unutar sfernog prostora.

Slušaoci mogu da dožive trodimenzionalno zvučno polje kao da su uronjeni u nastupe umetnika uživo.

Uslovi korišćenja

Preuzmite i koristite aplikaciju za uslugu striminga muzike (naplaćuje se) koja podržava 360 Reality Audio na Android pametni telefon.

Optimizacijom zvučnog polja i akustičnom karakteristikom slušalice sa mikrofonom sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“, možete uživati u realnijem osećaju stvarnosti.

Detalje o aplikaciji 360 Reality Audio potražite na sledećem veb-sajtu:

<https://www.sony.net/360RA/>

Napomena

- U određenim zemljama i regionima ova usluga nije dostupna.

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

O kvalitetu LE Audio veze

Sledeća 2 vrste kvaliteta veze za LE Audio mogu se odabrati u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ kada su slušalice sa mikrofonom povezane putem Bluetooth veze s pametnim telefonom koji podržava LE Audio.

[Low Latency]: Daje prioritet smanjivanju latencije zvuka.

[High Reliability]: Prednost se daje stabilnosti veze (standardno).

- Kada želite da smanjite latenciju zvuka, izaberite [Low Latency].
- Ako je veza nestabilna, na primer kada se proizvodi samo isprekidani zvuk, izaberite [High Reliability].

Napomena

- U zavisnosti od uslova okruženja mesta na kojem koristite slušalice sa mikrofonom, može se javiti isprekidani zvuk čak i ako ste izabrali [High Reliability].

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Podržan kodek

Kodek je „algoritam za kodiranje zvuka“ koji se koristi prilikom bežičnog prenosa zvuka putem Bluetooth veze. Slušalice sa mikrofonom podržavaju sledeće kodeke.

- LC3
Ovo je skraćenica za Low Complexity Communication Codec.
LC3 je kodek za LE Audio i ostvaruje prenos s malim kašnjenjem.

U vezi podešavanja kodeka pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz uređaj.

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „INZONE Hub“

Kada je na računar instalirana aplikacija „INZONE Hub“, a slušalice sa mikrofonom su povezane putem USB primopredajnika, možete uraditi sledeće.

- Provera/ažuriranje verzije softvera slušalica sa mikrofonom
- Automatska promena veze odlaznih i dolaznih poziva
- Podešavanje funkcije automatskog isključivanja pomoću otkrivanja nošenja
- Prikaz preostale napunjenosti baterije slušalica sa mikrofonom
- Prikaz preostale napunjenosti baterije kutijice za punjenje
- Podešavanje jačine zvuka
- Podešavanje ravnoteže jačine zvuka između igre i časkanja
- Izbor postavki ekvilajzera
- Prilagođavanje postavki ekvilajzera
- Podešavanje dinamičkog opsega (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Uključivanje/isključivanje prostornog zvuka
- Prilagođavanje podešavanja prostornog zvuka
- Analiza oblika uha
- Podešavanje funkcije smanjenja šuma i režima zvuka okruženja (kontrola zvuka okruženja)
- Izaberi obrazac prebacivanja prilikom prebacivanja funkcije smanjenja šuma / režima zvuka okruženja na slušalicama sa mikrofonom
- Podešavanje funkcije poništavanja šuma/režim zvuka okruženja prilikom uključivanja slušalica sa mikrofonom
- Podešavanje jačine zvuka mikrofona
- Podešavanje jačine prpratnog tona
- Uključivanje/isključivanje mikrofona
- Test mikrofona
- Podešavanje ulazne jačine zvuka mikrofona tako da bude konstantna (AUTO GAIN CONTROL)
- Kreiranje/snimanje profila zvuka
- Izvoz/uvoz profila zvuka
- Integracija sa aplikacijama za igre
- Pomoć u određivanju optimalnih uložaka za uši
- Registracija proizvoda
- Promena funkcije senzora dodira
- Promena jezika glasovnog navođenja
- Uključivanje/isključivanje zvuka obaveštenja i glasovnog navođenja

Detalje o aplikaciji „INZONE Hub“ potražite na sledećoj URL putanji.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Napomena

- Kada je uređaj računara za audio izlaz podešen na [INZONE Buds - Chat], podešavanje zvuka je onemogućeno. Proverite da li je podešen na [INZONE Buds – Game].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Instaliranje aplikacije „INZONE Hub“

- 1 Preuzmite aplikaciju „INZONE Hub“ sa sajta za podršku i instalirajte je na svoj računar.**

Detalje potražite na sledećoj URL putanji:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibilni OS: Windows 10 ili noviji

- 2 Nakon instalacije, pokrenite aplikaciju „INZONE Hub“.**

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“

Kada povežete pametni telefon pomoću instalirane aplikacije „Sony | Headphones Connect“ i slušalice sa mikrofonom putem Bluetooth veze, moći ćete da uradite sledeće.

- Proveri verzije softvera slušalice sa mikrofonom
- Podešavanje funkcije automatskog isključivanja pomoću otkrivanja nošenja
- Podešavanje funkcije automatskog pauziranja/nastavljanja reprodukcije muzike pomoću otkrivanja nošenja
- Prikaz preostale napunjenosti baterije slušalice sa mikrofonom
- Prikaz preostale napunjenosti baterije kutijice za punjenje
- Prikaz obaveštenja koja vas upozoravaju da napunite slušalice sa mikrofonom (kada je preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje niska)
- Podešavanje jačine zvuka
- Podesite ekvilajzer/CLEAR BASS funkciju
- Prilagođavanje postavki ekvilajzera
- Podešavanje funkcije 360 Reality Audio
- Podešavanje funkcije smanjenja šuma i režima zvuka okruženja (kontrola zvuka okruženja)
- Izaberi obrazac prebacivanja prilikom prebacivanja funkcije smanjenja šuma / režima zvuka okruženja na slušalicama sa mikrofonom
- Upotreba automatskog podešavanja funkcije za smanjenje šuma prepoznavanjem ponašanja (adaptivna kontrola zvuka)
- Pomoć u određivanju optimalnih uložaka za uši
- Podesite kvalitet LE Audio veze
- Prikaz kodeka Bluetooth veze
- Isključivanje slušalice sa mikrofonom
- Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom
- Prikaz statusa Bluetooth veze između leve ili desne jedinice slušalice sa mikrofonom i pametnog telefona
- Podešavanje ravnoteže jačine zvuka između igre i ćaskanja
- Promena funkcije senzora dodira
- Promena jezika glasovnog navođenja
- Uključivanje/isključivanje zvuka obaveštenja i glasovnog navođenja
- Snimate i prikažite informacije o korišćenju slušalice sa mikrofonom
- Reprodukuj/pauziraj muziku ili preskoči na početak prethodne pesme (ili trenutne pesme tokom reprodukcije) / preskoči na početak sledeće pesme
- Napravite rezervnu kopiju podešavanja i vratite ih

Detalje o aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ potražite na sledećoj URL adresi.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Nagoveštaj

- Rad aplikacije „Sony | Headphones Connect“ se razlikuje u zavisnosti od tipa audio uređaja. Specifikacije aplikacije i dizajn ekrana podložni su promenama bez prethodne najave.

Srodne teme

- [Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [O glasovnom navođenju](#)
- [O senzoru dodira](#)

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Podržan kodek](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Slušanje zvuka okruženja \(režim zvuka okruženja\)](#)
- [Više informacija o 360 Reality Audio](#)

5-052-427-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds


Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“

Instalirajte aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ na Android pametni telefon koji podržava LE Audio.

- 1 **Preuzmite „Sony | Headphones Connect“ aplikaciju iz Google Play prodavnice i instalirajte aplikaciju na pametni telefon.**

Detalje o aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ potražite na sledećoj URL adresi.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 **Nakon instaliranja aplikacije pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.**

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Pristup informacijama namenjenim podršci iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“

Najnovijim informacijama namenjenim podršci možete pristupiti iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

- 1 Izaberite [Help] sa ekrana aplikacije „Sony | Headphones Connect“.**
- 2 Pojaviće se ekran [Headphones Connect Help] i prikazaće se informacije namenjene podršci.**
- 3 Izaberite željenu stavku.**

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Kako da redovno ažurirate softver (za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom)

Instalirajte najnoviji softver za slušalice sa mikrofonom pomoću aplikacije „INZONE Hub“ da biste uživali u novim funkcijama ili da biste rešili neke od problema sa slušalicama sa mikrofonom.

Uvek koristite slušalice sa mikrofonom sa instaliranim najnovijim softverom.

Detalje o najnovijem softveru za slušalice sa mikrofonom i načinu ažuriranja softvera potražite u informacijama na veb-stranici za podršku.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Napomena

- Softver slušalica sa mikrofonom nećete moći da ažurirate pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Šta je to funkcija smanjenja šuma?

Funkcija smanjenja šuma generiše antifazni zvuk u odnosu na spoljne šumove iz okruženja (kao što su šumovi u vozilima ili šumovi unutrašnjih klima uređaja) da bi smanjila šumove iz okruženja njihovim poništavanjem.

Napomena

- U zavisnosti od vrste šuma ili usled upotrebe u veoma tihom okruženju, možda nećete osetiti efekte smanjenja šuma ili će vam se možda učiniti da se šum pojačao.
- Kada stavite slušalice sa mikrofonom, u zavisnosti od načina na koji ih stavite, efekti smanjenja šuma će se možda smanjiti ili će se možda oglasiti zvučni signal (zavijanje). U tom slučaju skinite slušalice sa mikrofonom i stavite ih ponovo.
- Funkcija smanjenja šuma deluje prvenstveno na šum iz niskofrekventnog opsega kao što su vozila i klimatizacija. Iako je šum smanjen, nije u potpunosti uklonjen.
- Kada slušalice sa mikrofonom koristite u vozu ili autobusu, šum može da se javi u zavisnosti od stanja na ulici.
- Mobilni telefoni mogu da izazovu interferenciju i šum. Ako se to desi, pomerite slušalice sa mikrofonom dalje od mobilnog telefona.
- Nemojte pokrivati mikrofoni na levoj ili desnoj jedinici slušalice sa mikrofonom šakom ili slično. Efekat funkcije smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja se možda neće osećati na korektan način ili će se možda oglasiti zvučni signal (zavijanje). Ako je u pitanju bilo koji od ovih slučajeva, sklonite šaku ili sličnu prepreku sa levog ili desnog mikrofona.

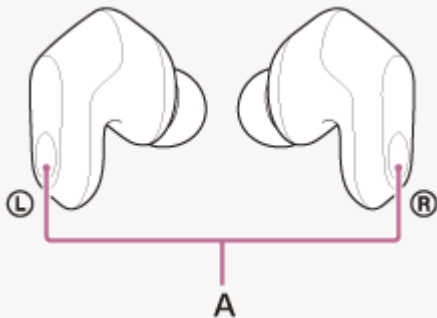

A: Mikrofoloni (levi, desni)

Srodne teme


- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Upotreba funkcije smanjenja šuma

Možete koristiti funkciju smanjenja šuma da biste uživali u igrama ili muzici bez uznemiravanja bukom iz okruženja.

- 1 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

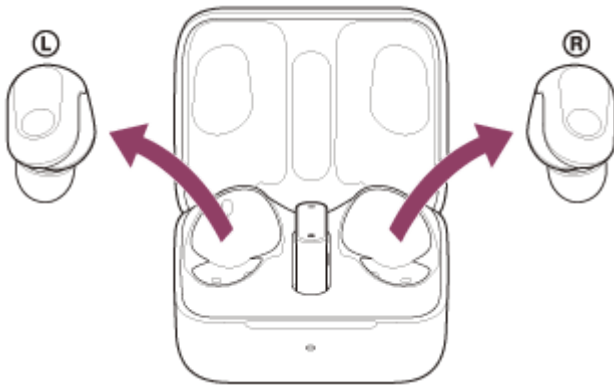


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

- 2 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.

Pogledajte odeljak „[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)“ za način na koji se nose slušalice sa mikrofonom u ušima.

- 3 Lupnite senzor dodira na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom da biste promenili podešavanja funkcije smanjenja šuma.

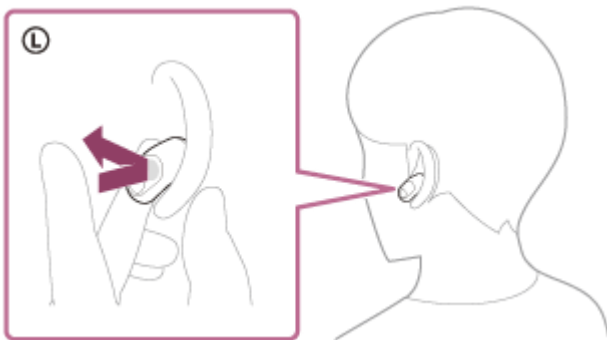

Svaki put kada ga lupnete, funkcija se menja na sledeći način.

Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz leve jedinice slušalica sa mikrofonom kada nosite samo levu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.



Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz leve jedinice slušalica sa mikrofonom kada nosite samo levu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.



Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz leve jedinice slušalica sa mikrofonom kada nosite samo levu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se koristi funkcija smanjenja šuma.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h_zz/

Nagoveštaj

- Takođe, pomoću aplikacije „INZONE Hub“ ili aplikacije „Sony | Headphones Connect“ možete uključiti/isključiti funkciju smanjenja šuma i promeniti podešavanja funkcije smanjenja šuma i režima zvuka okruženja.
- U aplikaciji „INZONE Hub“ ili „Sony | Headphones Connect“ možete izabrati neku od sledećih stavki da biste podesili način na koji želite da se funkcije menjaju kada lupnete levu jedinicu slušalica sa mikrofonom.
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO
 - Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
- Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, režim zvuka okruženja se postavlja na UKLJUČENO, čak i ako su slušalice sa mikrofonom bile podešene na funkciju smanjenja šuma kada ste slušalice sa mikrofonom koristili poslednji put. Kada se stave obe jedinice slušalica sa mikrofonom, uključiće se funkcija smanjenja šuma.

Napomena

- Slušalice sa mikrofonom ne mogu u potpunosti da vrše funkciju smanjenja šuma ukoliko ne koristite isporučene uloške za uši.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno, funkcija smanjenja šuma možda neće moći pravilno da radi. Okrenite slušalice sa mikrofonom tako da ih pravilno stavite u uši.
- Nemojte pokrivati mikrofoni na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom šakom ili slično. Efekat funkcije smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja se možda neće osećati na korektan način ili će se možda oglasiti zvučni signal (zavijanje). Ako je u pitanju bilo koji od ovih slučajeva, sklonite šaku ili sličnu prepreku sa levog ili desnog mikrofona.

Srodne teme

- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta je to funkcija smanjenja šuma?](#)
- [Slušanje zvuka okruženja \(režim zvuka okruženja\)](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „INZONE Hub“](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Slušanje zvuka okruženja (režim zvuka okruženja)

Mikrofoni ugrađeni u levu i desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom olakšavaju vam da čujete zvuk okruženja i omogućavaju vam da čujete zvuk okruženja dok uživate u igrama ili muzici.

Da biste aktivirali režim zvuka okruženja

Lupnite senzor dodira na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom dok je funkcija smanjenja šuma uključena.

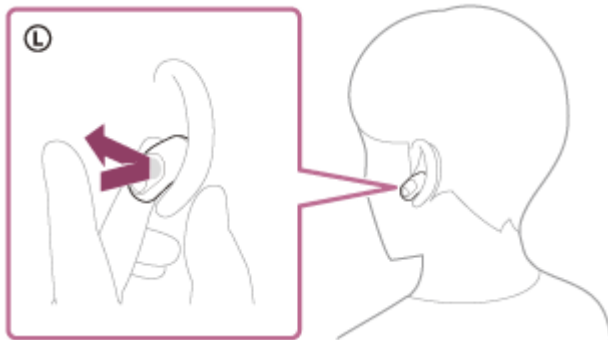

Da biste promenili podešavanja režima zvuka okruženja

Opcije režima zvuka okruženja možete podesiti tako što ćete povezati pametni telefon (pomoću instalirane aplikacije „Sony | Headphones Connect“) i slušalice sa mikrofonom putem Bluetooth veze.

Fokus na glas: Neželjena buka će biti potisnuta dok slušate najave ili glasove ljudi, omogućavajući vam da ih čujete dok slušate muziku.

Da biste isključili režim zvuka okruženja

Lupnite senzor dodira na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom da biste isključili režim zvuka okruženja. Svaki put kada ga lupnete, funkcija se menja na sledeći način.

Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz leve jedinice slušalica sa mikrofonom kada nosite samo levu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.



Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz leve jedinice slušalica sa mikrofonom kada nosite samo levu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.



Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz leve jedinice slušalica sa mikrofonom kada nosite samo levu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se koristi režim zvuka okruženja.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h_zz/

Nagoveštaj

- Podešavanja režima zvuka okruženja promjenjena pomoću aplikacije „INZONE Hub“ ili aplikacije „Sony | Headphones Connect“ snimaju se slušalicama sa mikrofonom. Kada promenite podešavanja, jednostavnim uključivanjem režima zvuka okruženja, možete slušati zvuk s ovim sačuvanim podešavanjima čak i na uređajima koji nemaju instaliranu aplikaciju „INZONE Hub“ ili aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.
- U aplikaciji „INZONE Hub“ ili „Sony | Headphones Connect“ možete izabrati neku od sledećih stavki da biste podesili način na koji želite da se funkcije menjaju kada lupnete levu jedinicu slušalica sa mikrofonom.
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO
 - Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO

Napomena

- U zavisnosti od stanja okruženja i tipa/jačine reprodukcije zvuka, zvuci iz okruženja se možda neće čuti čak ni kada koristite režim zvuka okruženja. Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom na mestima na kojima bi bilo opasno ako ne čujete zvuke okruženja, kao npr. dok vozite automobil ili bicikl.
- U zavisnosti od okruženja može da se desi da se šum vetra poveća kada je režim zvuka okruženja uključen. U tom slučaju, podesite režim zvuka okruženja na ISKLJUČENO.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, režim zvuka okruženja možda neće moći pravilno da radi. Okrenite slušalice sa mikrofonom tako da ih pravilno stavite u uši.
- Nemojte pokrivati mikrofonski otvor na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom šakom ili slično. Efekat funkcije smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja se možda neće osećati na korektan način ili će se možda oglasiti zvučni signal (zavijanje). Ako je u pitanju bilo koji od ovih slučajeva, sklonite šaku ili sličnu prepreku sa levog ili desnog mikrofona.
- Ako je režim zvuka okruženja omogućen u prilično bučnom okruženju, možda će se čuti šum. To nije kvar. U tom slučaju, podesite funkciju smanjenja šuma na UKLJUČENO ili postavite funkciju smanjenja šuma i režim zvuka okruženja na ISKLJUČENO.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „INZONE Hub“](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Brzo slušanje zvuka okruženja (režim brzog upozorenja)

Ova funkcija smanjuje jačinu zvuka koji se reprodukuje (zvuk igre, muziku, zvuk poziva, melodije zvana) kako bi se omogućilo da se zvuk okruženja lako čuje. Režim brzog upozorenja je koristan za brzo slušanje najave vozova i slično.

Da biste aktivirali režim brzog upozorenja

- U aplikaciji „INZONE Hub“ ili aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, promenite funkciju leve ili desne slušalice sa mikrofonom u [Custom] i podesite [Quick Attention] za [Long Press]. Držite prst na senzoru dodira na jedinici slušalice sa mikrofonom kojoj ste dodelili funkciju. Režim brzog upozorenja se aktivira samo kada dodirnete senzor dodira.

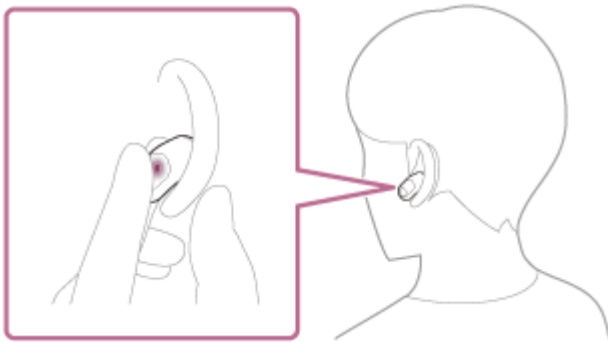

Da biste deaktivirali režim brzog upozorenja

Sklonite prst sa senzora dodira.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se koristi režim brzog upozorenja.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0064/h_zz/

Napomena

- U zavisnosti od stanja okruženja i tipa/jačine reprodukcije zvuka, zvuci okruženja se možda neće čuti čak ni kada koristite režim brzog upozorenja. Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom na mestima na kojima bi bilo opasno ako ne čujete zvuke okruženja, kao npr. dok vozite automobil ili bicikl.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, režim brzog upozorenja možda neće moći pravilno da radi. Okrenite slušalice sa mikrofonom tako da ih pravilno stavite u uši.
- U zavisnosti od veličine uložaka za uši koje koristite, režim brzog upozorenja možda neće biti u potpunosti efikasan. Izaberite veličinu koja vam omogućava da što manje čujete zvukove okruženja.

Srodne teme

- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Nošenje slušalice sa mikrofonom](#)


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Mere predostrožnosti

O radio-talasima sa pametnog telefona i komunikaciji pomoću USB primopredajnika

Kad je USB primopredajnik povezan s pametnim telefonom, u zavisnosti od situacije sa radio-talasima sa pametnog telefona, može doći do ometanja USB primopredajnika radio-talasima, i može doći do pojave šuma ili prekida zvuka, ili uspostavljanje veze možda neće biti moguće. U tom slučaju izvršite sledeće korake.

- Premestite se na mesto gde je bolji signal vašeg pametnog telefona.
- Približite slušalice sa mikrofonom pametnom telefonu.
- Okrenite stranu USB primopredajnika koja ima klizni prekidač i ponovno ga priključite.

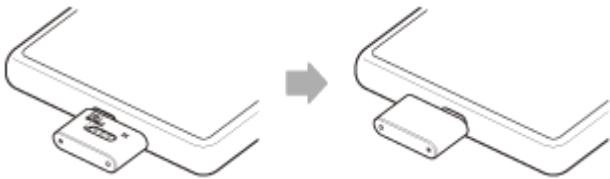

Na USB primopredajniku/Bluetooth vezama

- Budući da USB primopredajnik/Bluetooth uređaji koriste isti frekventni opseg (2,4 GHz) kao bežični LAN (IEEE 802.11ax/b/g/n), može doći do mikrotalasnih smetnji i stvaranja šuma, prekidanja zvuka ili onemogućavanja veze ako se ove slušalice sa mikrofonom koriste u blizini bežičnog LAN uređaja. U tom slučaju izvršite sledeće korake.
 - Promenite frekventni opseg vašeg pametnog telefona i bežičnog LAN uređaja na 5 GHz (IEEE 802.11ac). Detaljne informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučanim uz bežični LAN uređaj.
- Bluetooth bežična tehnologija funkcioniše unutar dometa od oko 10 m. Maksimalna udaljenost za komunikaciju može da se razlikuje u zavisnosti od prisustva prepreka (ljudi, metalnih predmeta, zidova itd.) ili elektromagnetnog okruženja.
- Mikrotalasi koje emituje Bluetooth uređaj mogu da utiču na rad elektronskih medicinskih uređaja. Isključite slušalice sa mikrofonom i druge Bluetooth uređaje na sledećim lokacijama, jer mogu da dovedu do nezgode:
 - U bolnicama, u vozovima blizu sedišta sa prioriteto, na mestima gde je prisutan zapaljivi gas, blizu automatskih vrata ili blizu protivpožarnog alarma.
- Ovaj proizvod emituje radio-talase kada se koristi u bežičnom režimu. Kada ga koristite u bežičnom režimu u avionu, pratite uputstva posade po pitanju dozvoljene upotrebe proizvoda u bežičnom režimu.
- Kada su povezane s Bluetooth uređajem, zbog karakteristika Bluetooth tehnologije, reprodukcija zvuka na slušalicama sa mikrofonom može da kasni u odnosu na reprodukciju na uređaju za prenos. Usled toga, zvuk možda neće biti sinhronizovan sa slikom kada igrate igre ili gledate filmove.
- Slušalice sa mikrofonom podržavaju bezbednosne funkcije koje su usklađene sa Bluetooth standardom kao načinom osiguranja bezbednosti tokom komunikacije putem Bluetooth bežične tehnologije. Međutim, u zavisnosti od konfigurisanih postavki i drugih faktora, ova bezbednost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni kada komunicirate koristeći Bluetooth bežičnu tehnologiju.
- Kompanija Sony neće biti odgovorna za bilo koja oštećenja ili gubitke do kojih je došlo usled odavanja informacija zbog upotrebe Bluetooth komunikacija.
- Uspostavljanje Bluetooth veza sa svim Bluetooth uređajima se ne može garantovati.
 - Bluetooth uređaji povezani sa slušalicama sa mikrofonom moraju da budu usklađeni sa Bluetooth standardom koji propisuje kompanija Bluetooth SIG, Inc. i moraju da imaju sertifikat o usklađenosti.
 - Čak i kada je povezan uređaj usklađen sa Bluetooth standardom, mogu da postoje slučajevi kada karakteristike ili specifikacije Bluetooth uređaja onemogućavaju povezivanje ili dovode do drugačijih metoda kontrole, prikaza ili rada.

- Ako koristite slušalice sa mikrofonom za obavljanje telefonskih razgovora bez upotrebe ruku, može se čuti šum u zavisnosti od povezanog uređaja ili okruženja u kojem se komunikacija obavlja.
- U zavisnosti od uređaja koji se povezuje, možda će biti potrebno izvesno vreme da komunikacija započne.

Napomena o rastu temperature

- Za vreme punjenja jedinica slušalice sa mikrofonom ili kutijice za punjenje ili kada dugo koristite slušalice sa mikrofonom, temperatura jedinica slušalice sa mikrofonom ili kutijice za punjenje se može povećati, ali to nije kvar.

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako slušalice sa mikrofonom koristite dok je vazduh suv, možda ćete osetiti nelagodnost zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem telu. To nije kvar slušalice sa mikrofonom. Taj efekat možete da smanjite nošenjem odeće od prirodnih materijala koji ne stvaraju statički elektricitet tako lako.

Napomene o nošenju slušalice sa mikrofonom

- Nakon korišćenja, polako skinite slušalice sa mikrofonom sa ušiju.
- Pošto slušalice sa mikrofonom čvrsto pristanja za uho, ako je jako pritisnete uz uho ili brzo izvučete to može da dovede do oštećenja bubne opne. Kada vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima, iz membrane zvučnika može da se čuje zvuk klika. To nije kvar.
- Dugotrajna upotreba slušalice sa mikrofonom može da izazove simptome kao što su svrab i iritacija u ušima.
- Ako za vreme upotrebe slušalice sa mikrofonom osetite bilo koji od gore navedenih simptoma, odmah prestanite sa njihovom upotrebom i obratite se lekaru ili najbližem prodavcu kompanije Sony.
- Da biste mogli dugo da ih koristite, preporučuje se da redovno skidate slušalice sa mikrofonom sa ušiju.

Ostale napomene

- Ne izlažite slušalice sa mikrofonom preteranim udarcima jer je u pitanju precizan uređaj.
- Nemojte stavljati pametni telefon s povezanim USB primopredajnikom u džep pantalona ili drugi džep odeće. Jaka spoljašnja sila primenjena na primopredajnik može dovesti do deformacije ili neispravnosti dela USB porta na vašem pametnom telefonu.
- Senzori dodira možda neće moći pravilno da rade ako zalepíte nalepnice ili druge lepljive predmete na senzore dodira.
- Bluetooth funkcija možda neće raditi sa mobilnim telefonom u zavisnosti od uslova signala i okruženja.
- Nemojte disati u zvučni provodnik (kanal za izlaz zvuka) ili mikrofonom.
- Ako osećate nelagodnost tokom korišćenja slušalice sa mikrofonom, prestanite odmah da ih koristite.
- Ulošci za uši mogu da se oštete ili pohabaju ako ih koristite ili držite odloženim duže vreme.
- Ako voda ili strano telo dospu u slušalice sa mikrofonom, to može da dovede do požara ili strujnog udara. Ako voda ili strano telo dospu u slušalice sa mikrofonom, odmah prestanite da ih koristite i obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony. Naročito budite pažljivi u sledećim slučajevima.
 - Kada slušalice sa mikrofonom koristite u blizini lavaboja ili posude sa vodom Pazite da slušalice sa mikrofonom ne upadnu u lavabo ili posudu napunjenu vodom.
 - Kada koristite slušalice sa mikrofonom po kiši ili snegu ili na vlažnim mestima
- Ne ispuštajte slušalice sa mikrofonom niti ih izlažite mehaničkim udarcima. To može da dovede do deformacije ili oštećenja slušalice sa mikrofonom, što bi izazvalo smanjenje performansi otpornosti na vodu.
- Kada se priključci za punjenje jedinica slušalice sa mikrofonom ili kutijice za punjenje zaprljaju, obrišite ih mekom suvom krpom.

Čišćenje slušalice sa mikrofonom

- Kada se spoljašnjost slušalice sa mikrofonom zaprlja, obrišite je mekom suvom krpom. Ako su slušalice sa mikrofonom naročito prljave, natopite krpom razblaženim neutralnim deterdžentom i dobro je iscedite pre čišćenje slušalice sa mikrofonom. Nemojte koristiti rastvarače, kao što su alkohol, razređivač ili benzol, pošto mogu da oštete završni sloj na površini slušalice sa mikrofonom ili izazovu druga oštećenja.

Nemojte koristiti jedinice slušalice sa mikrofonom, kutijicu za punjenje ili USB primopredajnik u blizini medicinskih uređaja

- Radio-talasi mogu da utiču na srčane pejsmejkere i medicinske uređaje. Nemojte koristiti jedinice slušalica sa mikrofonom, kutijicu za punjenje ili USB primopredajnik na mestima na kojima je gužva, kao što su gužve u vozovima ili u nekoj medicinskoj ustanovi.
- Jedinice slušalica sa mikrofonom, kutijica za punjenje i USB primopredajnik sadrže magnete koji mogu da ometaju pejsmejkere, programabilne šant ventile za lečenje hidrocefalusa ili druge medicinske uređaje. Nemojte stavljati jedinice slušalica sa mikrofonom, kutijicu za punjenje ili USB primopredajnik u blizini osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Ako koristite takve medicinske uređaje, pre upotrebe slušalica sa mikrofonom obratite se svom lekaru.

Slušalice sa mikrofonom, kutijicu za punjenje ili USB primopredajnik držite dalje od magnetnih kartica

- Slušalice sa mikrofonom, kutijica za punjenje i USB primopredajnik koriste magnete. Ako se magnetna kartica približi slušalicama sa mikrofonom, kutijici za punjenje ili USB primopredajniku, magnet kartice može da se ošteti ili deaktivira.

Čuvajte van domašaja beba

- Postoji opasnost da beba može da proguta slušalice sa mikrofonom ili male delove. Nakon upotrebe, čuvajte jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijici za punjenje i držite sve male delove van domašaja beba.


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom

Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom, obavezno stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.




Zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

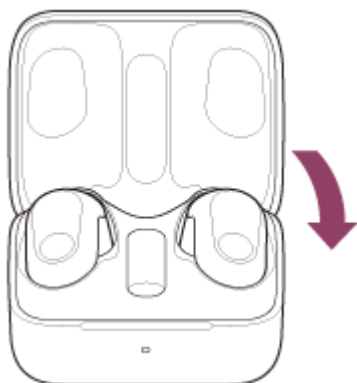

Napomena

- Ako na ulazu za punjenje ostanu znoj ili voda, to može da smanji kapacitet punjenja slušalica sa mikrofonom. Nakon upotrebe odmah obrišite znoj ili vodu sa priključka za punjenje. Kada se priključci za punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje zaprljaju, obrišite ih mekom suvom krpom.

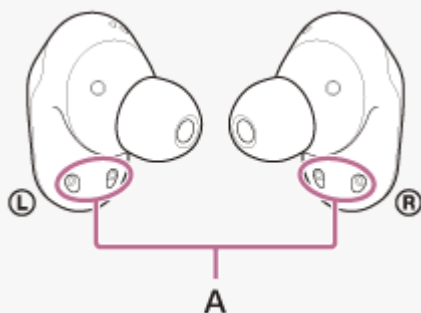



A: Priključci za punjenje slušalica sa mikrofonom (levi, desni)

B: Priključci za punjenje kutijice za punjenje (levi, desni)

- Takođe pogledajte odeljke „Održavanje“, „Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja“ i „Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom, kutijica za punjenje ili USB primopredajnik pokvase“.

Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom pokvase

1. Za brisanje vode s jedinica slušalica sa mikrofonom koristite meku suhu krpu.
2. Skinite uloške za uši, okrenite zvučne provodnike (kanale za izlaz zvuka) nadole i protresite ih nekoliko puta da biste izbacili vodu.



3. Okrenite mikrofoni ili otvor za vazduh nadole i blago ga lupnite oko 20 puta po suvoj kрпи ili sl. da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.



4. Ostavite slušalice sa mikrofonom da se osuše na sobnoj temperaturi.

Srodne teme

- [Održavanje](#)
- [Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama INZONE Buds

Održavanje

Obavljajte redovno održavanje prateći procedure u nastavku.

1 Skinite uložak za uši.

Držite jedinicu slušalica sa mikrofonom i uvrnite uložak za uši dok ga okrećete kako biste ga izvukli. Ne pritiskajte kraj uložka za uši prilikom skidanja.

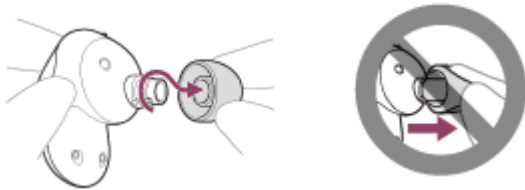

2 Očistite slušalice sa mikrofonom.

Čišćenje jedinica slušalica sa mikrofonom

Kada se spoljašnjost slušalica sa mikrofonom zaprlja, obrišite je mekom suvom krpom. Ako su slušalice sa mikrofonom naročito prljave, natopite krpu razblaženim neutralnim deterdžentom i dobro je iscedite pre čišćenje slušalica sa mikrofonom. Nemojte koristiti rastvarače, kao što su alkohol, razređivač ili benzol, pošto mogu da oštete završni sloj na površini slušalica sa mikrofonom ili izazovu druga oštećenja.

Za brisanje vode s jedinica slušalica sa mikrofonom koristite meku suhu krpom.

Ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom sa kapljicama vode u hladnom okruženju, budući da voda može da se smrzne.

Čišćenje mikrofona


Obrišite svu prljavštinu sa mrežastog dela jedinice slušalica sa mikrofonom krpom koja je navlažena vodom i dobro iscedena.

Uklonite prljavštinu tako da je ne ugurate duboko u mrežasti deo jedinice slušalica sa mikrofonom.

Čišćenje IR senzora

Ako su IR senzori prljavi, prepoznavanje nšenja slušalica sa mikrofonom možda neće biti moguće, pa slušalice sa mikrofonom neće raditi pravilno.

Obrišite svu prljavštinu s IR senzora mekom suvom krpom i sličnim.

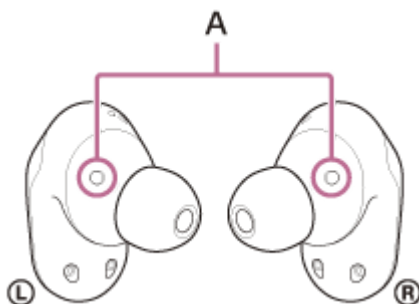

A: IC senzori (levi, desni)

Čišćenje priključaka za punjenje


Ako strane materije ili vlaga, kao što je znoj i slično, ostanu na priključcima za punjenje slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje, može doći do korozije priključka za punjenje što će sprečiti punjenje.

Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom, nežno očistite priključke za punjenje mekom suvom krpom ili pamučnim štapićem.

Kada slušalice sa mikrofonom neće da se pune, možda će pomoći da pokušate temeljno da očistite priključke za punjenje.

Priključci za punjenje kojima je potrebno održavanje

- Slušalice sa mikrofonom

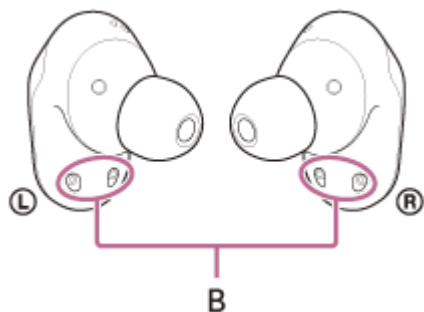

B: Priključci za punjenje slušalica sa mikrofonom (levi, desni)

- Kutijica za punjenje



C: Priključci za punjenje kutijice za punjenje (levi, desni)

Napomena


- Nemojte koristiti predmete kao što je vazdušni čistač prašine za npr. uklanjanje prašine. Prašina i slično može da uđe u deo za izlaz zvuka slušalica sa mikrofonom i dovede do kvara.

Čišćenje delova za izlaz zvuka

Deo za izlaz zvuka jedinice slušalica sa mikrofonom je dizajniran strukturom koja liči na mrežicu.


Obrišite svu prljavštinu ili ušni vosak sa mrežice i lučnih delova jedinice slušalica sa mikrofonom krpom koja je navlažena vodom i dobro iscedena.

Uklonite prljavštinu tako da je ne ugrate duboko u mrežasti deo jedinice slušalica sa mikrofonom.

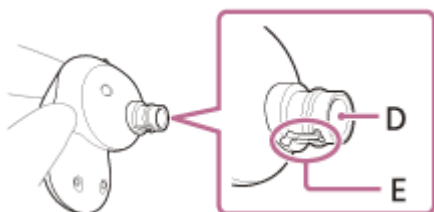

D: Mrežica

E: Luk

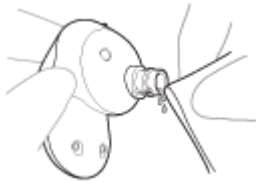

Čišćenje otvora kutijice za punjenje


Štapićem sa vatom na vrhu ili sličnim predmetom očistite otvore na koje naležu ulošci za uši.



F: Otvori kutijice za punjenje (levi, desni)

Sušenje slušalica sa mikrofonom


Nakon što ste završili sa čišćenjem, ostavite slušalice sa mikrofonom da se potpuno osuše na sobnoj temperaturi.

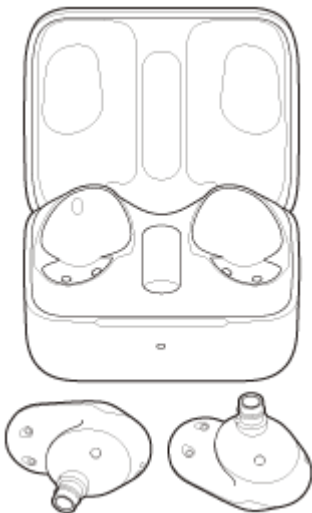

Napomena

- Dok sušite slušalice sa mikrofonom, ako IC senzori dodirnu sto, smatraće se da su slušalice sa mikrofonom postavljene i punjiva baterija će možda nastaviti da se troši. Postavite jedinice slušalica sa mikrofonom tako da su IC senzori okrenuti bočno ili nagore.
- Deo sa mrežicom na izlazu za zvuk jedinice slušalica sa mikrofonom može da se odlepi ili polomi ako se snažno trlja. Nemojte trljati ovaj deo suviše jako.


Čvrsto pritisnite uloške za uši na zvučni provodnik (kanal za izlaz zvuka) na slušalicama sa mikrofonom tako da uložak za uši pokrije unutrašnji kraj kanala zvučnog provodnika. Nemojte postavljati uložak za uši ukrivo i dobro ga pričvrstite.

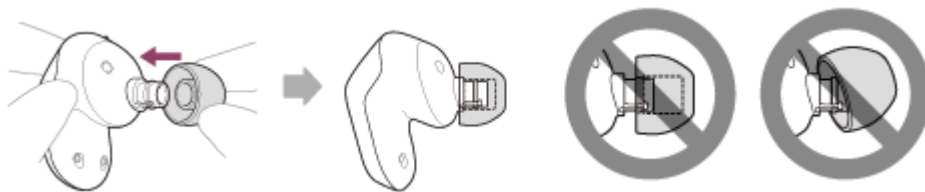

Ako uložak za uši nije u potpunosti pričvršćen, vrh slušalice sa mikrofonom može da spadne sa slušalice sa mikrofonom pa kvalitet zvuka, efekti smanjenja šuma i trajnost mogu biti narušeni.

4 Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Posle održavanja, kao i posle čišćenja i sušenja slušalice sa mikrofonom, obavezno stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

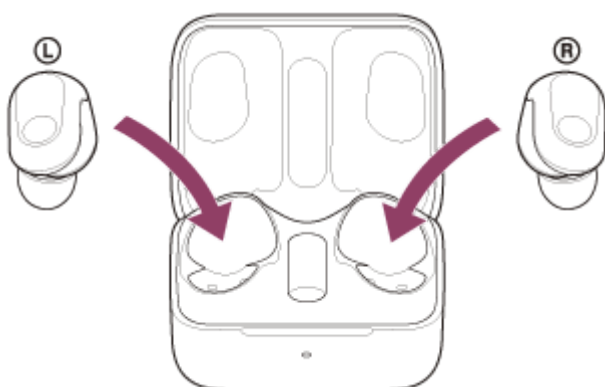

Proverite da li ste zatvorili poklopac kutijice za punjenje.



Srodne teme

- [Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)
- [Kada se jedinice slušalice sa mikrofonom, kutijica za punjenje ili USB primopredajnik pokvase](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Obavezno očistite nakon upotrebe

Punjenje tečnošću kao što su voda ili znoj, ili strani predmeti kao što je prašina pilepljena za USB Type-C port na kutijici za punjenje ili priključku za punjenje slušalica sa mikrofonom, može izazvati nezgode kao što su opekotine ili ozbiljne rane usled požara, strujnog udara, stvaranja toplote, dima ili paljenja. To takođe može da izazove kvar.

Izbegavajte sledeće situacije i pazite da jedinice slušalica sa mikrofonom, kutijice za punjenje ili USB primopredajnik ne izložite vlazi ili prljavštini.

Ako se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase ili zaprljaju, pogledajte odeljak „[Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom, kutijica za punjenje ili USB primopredajnik pokvase](#)“ i pre upotrebe ih očistite na opisani način.

- Dodirivanje jedinica slušalica sa mikrofonom, kutijice za punjenje ili USB primopredajnika bez prethodnog sušenja vlažnih ruku nakon obavljanja kućnih poslova u kuhinji ili pranja ruku u toaletu.



- Stavljanje jedinica slušalica sa mikrofonom, kutijice za punjenje ili USB primopredajnika u džep na grudima vlažnog odevnog predmeta.



- Stavljanje jedinica slušalica sa mikrofonom, kutijice za punjenje ili USB primopredajnika u torbu s hladnom PET bocom.



- Prosipanje pića dok jedete ili pijete.



Za zaštitu jedinica slušalica sa mikrofonom, kutijice za punjenje i USB primopredajnika od oštećenja

Dobro obratite pažnju na mere predostrožnosti u nastavku kako biste obezbedili pravilno korišćenje slušalica sa mikrofonom.

- Nemojte namerno prskati vodu u zvučne izlaze, otvore za vazduh ili mikrofone jedinica slušalica sa mikrofonom.
- Ne ostavljajte jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijicu sa mikrofonom u vlažnom i hladnom okruženju, budući da voda može da se smrzne. Da biste sprečili greške u radu, obavezno obrišite vodu posle upotrebe.
- Ne stavljajte slušalice sa mikrofonom u vodu niti ih koristite na vlažnom mestu kao što je kupatilo.
- Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom pokvase,
 1. Za brisanje vode s jedinica slušalica sa mikrofonom koristite meku suhu krpku.
 2. Skinite uloške za uši, okrenite zvučne provodnike (kanale za izlaz zvuka) nadole i protresite ih nekoliko puta da biste izbacili vodu.




3. Okrenite mikrofoni ili otvori za vazduh nadole i blago ga lupnite oko 20 puta po suvoj krpi ili sl. da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.



4. Ostavite slušalice sa mikrofonom da se osuše na sobnoj temperaturi.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pune dok su mokre od npr. znoja, priključci za punjenje će korodirati. Pre punjenja, obrišite vlagu mekom suvom krpom i ostavite ih da se osuše na sobnoj temperaturi. Popravke u slučaju kvara zbog nemara nisu pokrivena ovom besplatnom garancijom.



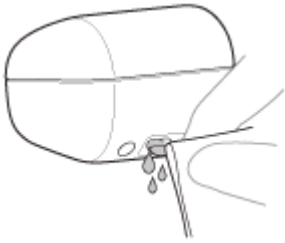

- Ako se USB primopredajnik koristi dok je mokar od znoja i slično, terminal će korodirati. Pre korišćenja, obrišite vlagu mekom suvom krpom i ostavite ih da se osuše na sobnoj temperaturi. Popravke u slučaju kvara usled nemara nisu pokrivenе ovom besplatnom garancijom.



- Ne perite pantalone ili košulje sa jedinicama slušalica sa mikrofonom, kutijicom za punjenje ili USB primopredajnikom ostavljenim u džepovima.



- Ako su slušalice sa mikrofonom napukle ili deformisane, nemojte ih koristiti u blizini vode ili se obratite najbližem prodavcu kompanije Sony.

Srodne teme

- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Održavanje](#)
- [Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom, kutijica za punjenje ili USB primopredajnik pokvase](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom, kutijica za punjenje ili USB primopredajnik pokvase

Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom pokvase

1. Za brisanje vode s jedinica slušalica sa mikrofonom koristite meku suhu krpu.
2. Skinite uloške za uši, okrenite zvučne provodnike (kanale za izlaz zvuka) nadole i protresite ih nekoliko puta da biste izbacili vodu.



3. Okrenite mikrofoni ili otvori za vazduh nadole i blago ga lupnite oko 20 puta po suvoj krpi ili sl. da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.



4. Ostavite slušalice sa mikrofonom da se osuše na sobnoj temperaturi.

Performanse otpornosti na prskanje vodom slušalica sa mikrofonom

- Kutijica za punjenje i USB primopredajnik nisu otporni na prskanje vodom.
- Specifikacije otpornosti na prskanje vodom slušalica sa mikrofonom odgovaraju IPX4 standardu u IEC 60529 „Nivoi zaštite od prodora vode (IP kod)“, koji određuje obezbeđeni nivo zaštite od ulaska vode. Slušalice sa mikrofonom se ne mogu koristiti u vodi.

Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste pravilno, voda može da dospe u slušalice sa mikrofonom i izazove požar, strujni udar ili kvarove. Dobro upamtite sledeće mere predostrožnosti i pravilno koristite slušalice sa mikrofonom.

IPX4: Zaštićeno od prskanja vode iz bilo kog pravca.

- Zvučni provodnici (kanali za izlaz zvuka), otvori za vazduh i mikrofoni slušalica sa mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni.

Ako u zvučnim provodnicima, otvorima za vazduh ili mikrofonom ostane poneka kapljica vode, mogu se privremeno pojaviti sledeći problemi. Međutim, to nisu kvarovi.

- Zvukovi će se sve teže čuti.
- Efekat smanjenja šuma je oslabio.
- Čuju se neobični zvuci.
- Glasovi za vreme telefonskih poziva će se sve teže čuti.

Tečnosti na koje se odnose specifikacije performansi otpornosti na prskanje vodom slušalica sa mikrofonom

| | |
|-------------------|---|
| Primenljivo: | Sveža voda, voda iz česme, isparavanje |
| Nije primenljivo: | Tečnosti, osim onih koje su prethodno navedene (primeri: voda sa sapunicom, voda sa deterdžentom, voda sa sredstvima za kupanje, šampon, topla izvorska voda, topla voda, voda iz bazena, morska voda itd.) |

Performanse otpornosti na prskanje vodom slušalica sa mikrofonom zasnivaju se na merenjima koje je kompanija Sony izvršila u gore opisanim uslovima. Imajte na umu da kvarovi koji su rezultat potapanja u vodu koje je korisnik izazvao nepravilnim korišćenjem nisu pokriveni garancijom.

Srodne teme

- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Održavanje](#)
- [Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Licenci

- Ovaj proizvod sadrži softver koji kompanija Sony koristi u skladu sa ugovorom o licenciranju sa vlasnikom autorskih prava. Obavezni smo da objavimo sadržaj tog ugovora kupcima u skladu sa zahtevom vlasnika autorskih prava nad ovim softverom. Pristupite sledećoj internet adresi URL i pročitajte sadržaj licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Usluge koje nude treće strane se mogu menjati, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Kompanija Sony ne snosi nikakvu odgovornost u ovakvim situacijama.

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Zaštićeni znakovi

- Microsoft i Windows su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- macOS i Mac su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama.
- Android and Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google LLC.
- Slovni znak i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija Sony Group Corporation i njene podružnice ih koriste isključivo na osnovu licence.
- USB Type-C® i USB-C® su registrovani zaštićeni znakovi kompanije USB Implementers Forum.
- „PlayStation“ i „PS5“ su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony i INZONE su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Sony Group Corporation ili njenih filijala.
- Svi drugi žigovi i registrovani žigovi predstavljaju žigove ili registrovane žigove svojih respektivnih vlasnika. Tako_e, oznake ™ i ® se ne pominju u ovom uputstvu.

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Veb-stranice za podršku korisnicima

Za klijente u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za klijente u evropskim zemljama:

<https://www.sony.eu/support>

Za klijente u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za klijente u drugim zemljama/regionima:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Šta mogu da uradim kako bi se problem rešio?

Pre nego što zatražite popravku, ponovo proverite sledeće stavke.

- Pronađite simptome problema u ovom Vodiču za pomoć i preduzmite neke od navedenih korektivnih radnji.
- Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možda ćete rešiti neke od problema.
- Napunite slušalice sa mikrofonom. Punjenjem baterije slušalica sa mikrofonom možete rešiti neke od problema.
- Ponovo pokrenite uređaj koji je povezan sa slušalicama sa mikrofonom. Neke probleme ćete možda moći da rešite ponovnim pokretanjem povezanog uređaja, kao što su računar, pametni telefon ili PS5™ konzola.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom. Ovaj postupak resetuje podešavanja jačine zvuka itd. na fabrička podešavanja i briše sve informacije o uparivanju.
- Više informacija o problemu potražite na sajtu za korisničku podršku.

Ako gorenavedeni postupci ne daju rezultate, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Veb-stranice za podršku korisnicima](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Nije moguće uključiti slušalice sa mikrofonom.

- Proverite da li je baterija u potpunosti napunjena.
 - Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene i pune se u kutijici za punjenje, nećete moći da uključite slušalice sa mikrofonom. Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje da biste ih uključili.
 - Napunite kutijicu za punjenje.
 - Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možda ćete rešiti neke od problema.
 - Očistite priključke za punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje, a zatim stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i proverite status indikatora na kutijici za punjenje. Detalje potražite u odeljku „Održavanje“.
 - Resetujte slušalice sa mikrofonom.
 - Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom. Sve informacije o uparivanju će biti izbrisane. Ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj.
-

Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Slušalice sa mikrofonom se automatski isključuju.

- Ako infracrveni senzor slušalica sa mikrofonom ne može da otkrije da su slušalice sa mikrofonom postavljene na uši jer slušalice sa mikrofonom nisu postavljene pravilno, ako ulošci za uši nisu pravilno pričvršćeni za slušalice sa mikrofonom ili ako je IR senzor prijav, možda će se aktivirati funkcija automatskog isključivanja i automatski isključiti slušalice sa mikrofonom. Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši tako da dobro nalegnu u vašim ušima. Ako su infracrveni senzori prijavili, očistite ih mekom suvom krpom.
- Kada je funkcija automatskog isključivanja podešena na [OFF] u aplikaciji „INZONE Hub“, otkrivanje nošenja će nastaviti da funkcioniše, a simptom će se možda popraviti.
- Kada je funkcija automatskog isključivanja podešena na [Do not turn off] na kartici [System] aplikacije „Sony | Headphones Connect“, otkrivanje nošenja će nastaviti da funkcioniše, a simptom će se možda popraviti.
- Proverite da li je baterija u potpunosti napunjena.

Srodne teme


- [Mesto i funkcija delova](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Punjenje](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Punjenje nije moguće.

Opšte

- Proverite da li su jedinice slušalica sa mikrofonom bezbedno smeštene u isporučenu kutijicu za punjenje. Ako se jedinice slušalica sa mikrofonom pomeraju unutar kutijice za punjenje, jedinice slušalica sa mikrofonom možda neće moći da se napune.

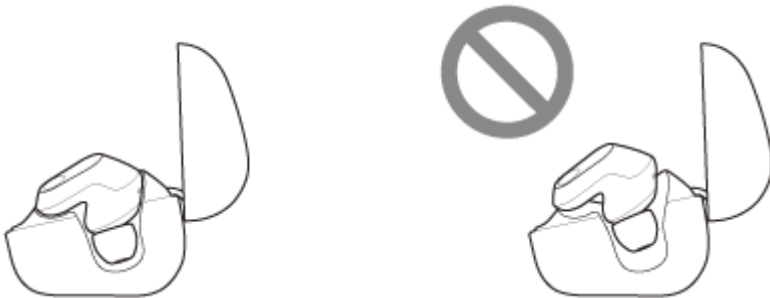

- Obavezno koristite isporučeni USB Type-C kabl i proverite da li je kabl čvrsto povezan sa kutijicom za punjenje.
- Ako ulošci za uši nisu pravilno pričvršćeni za slušalice sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom možda neće moći da se napune u isporučenoj kutijici za punjenje. Proverite da li su ulošci za uši pravilno pričvršćeni kada jedinice slušalica sa mikrofonom stavite u kutijicu za punjenje.
- Ako koristite uloške za uši drugih proizvođača, slušalice sa mikrofonom možda neće moći da se napune u isporučenoj kutijici za punjenje. Obavezno koristite priložene uloške za uši tokom punjenja.
- Kada se portovi za punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje zaprljaju, jedinice slušalica sa mikrofonom možda neće moći da se napune. Priklučke za punjenje čistite mekom i suvom tkaninom. Detalje potražite u odeljku „Održavanje“.
- Preporučuje se punjenje na mestima sa sobnom temperaturom između 15 °C i 35 °C. Efikasno punjenje možda neće biti moguće van ovog raspona.
- Dok ih punite, pazite da poklopac kutijice za punjenje bude zatvoren kako biste sprečili da se baterija kutijice za punjenje istroši.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom. Sve informacije o uparivanju će biti izbrisane. Ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj.

Prilikom punjenja pomoću USB AC adaptera

- Proverite da li je USB AC adapter čvrsto povezan sa utičnicom za naizmennu struju.
- Kada koristite USB adapter za naizmennu struju, koristite onaj koji može da omogući napajanje izlaznom strujom od 0,5 A (500 mA) ili jačom.

Kada puniti sa računara

- Proverite da li je USB Type-C kabl čvrsto povezan sa računarom.
- Proverite da li je računar uključen. Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.
- Proverite da li su kutijica za punjenje i računar povezani direktno, a ne preko USB razvodnika.
- Možda postoji problem s USB portom na povezanom računaru. Pokušajte da ih povežete na drugi USB port računara ako je neki od njih dostupan.
- Ažuriranje OS-a sa računara.

- Punjenje
- Resetovanje slušalice sa mikrofonom
- Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja

5-052-427-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Dostupno vreme rada je kratko, a baterija ne traje dugo.

- Dostupno vreme rada baterije je kraće kada je uključena funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja.
- U zavisnosti od podešavanja funkcija slušalica sa mikrofonom i uslova korišćenja, brzina potrošnje energije punjive baterije leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom može da se razlikuje. Međutim, to nije kvar.
- Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom, obavezno stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje. Ako slušalice sa mikrofonom stavite u džepove ili sl, slušalice sa mikrofonom će prepoznati kao da se nalaze u ušima i možda se neće isključiti nakon određenog vremenskog perioda.
- Obavezno zatvorite poklopac kutijice za punjenje da biste sprečili da se baterija kutijice za punjenje istroši.
- Kada razgovarate telefonom preko slušalica sa mikrofonom putem Bluetooth veze, dostupno vreme rada baterije postaje kraće nego pri slušanju muzike.

Srodne teme

- [Dostupno vreme rada](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Vreme punjenja je suviše dugo.

- Kada punite sa računara, proverite da li su kutijica za punjenje i računar povezani direktno, a ne preko USB razvodnika. Takođe, ovo može da se poboljša ponovnim pokretanjem računara i ponovnim pokušajem da se uspostavi USB veza.
- Proverite da li koristite isporučeni USB Type-C kabl.
- U zavisnosti od podešavanja funkcija slušalice sa mikrofonom i uslova korišćenja, brzina potrošnje energije punjive baterije leve i desne jedinice slušalice sa mikrofonom može da se razlikuje. Zbog toga, vreme punjenja punjivih baterija će možda da se razlikuje između leve i desne jedinice slušalice sa mikrofonom. Međutim, to nije kvar.
- Preporučuje se punjenje na mestima sa sobnom temperaturom između 15 °C i 35 °C. Efikasno punjenje možda neće biti moguće van ovog raspona.
- Kada koristite USB adapter za naizmničnu struju, koristite onaj koji može da omogući napajanje izlaznom strujom od 0,5 A (500 mA) ili jačom.
- U slučajevima koji nisu gore navedeni ponovo pokrenite računar, PS5™ konzolu ili pametni telefon kompatibilan s USB Type-C portom i ponovo pokušajte postupak uspostavljanja USB veze.
- Ako se problem ne popravi čak ni nakon ponovnog pokretanja računara, PS5 konzole ili pametnog telefona kompatibilnog s USB Type-C portom kao i ponovnim pokušajem postupka uspostavljanja USB veze, povežite slušalice sa mikrofonom s utičnicom za naizmničnu struju da biste ih napunili.

Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Nema zvuka, nema zvuka sa jedne strane, nizak nivo zvuka

Opšte

- Proverite da li su i slušalice sa mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Podesite jačinu zvuka slušalica sa mikrofonom i povezanog uređaja. Pojačajte zvuk ako je previše tih.
- Kada je podešena jačina zvuka na računaru isključena ili niska, promenite podešavanje jačine zvuka na računaru.
- Kada je jačina ćaskanja niska, zamolite partnera za ćaskanje da promeni jačinu zvuka mikrofona.
- Ravnoteža jačine zvuka između igre i ćaskanja može da naginje prema jačini zvuka igre ili jačini zvuka ćaskanja. Možete podesiti ravnotežu jačine zvuka između igre i ćaskanja pomoću aplikacije „INZONE Hub“ ili PS5™ konzole. Ravnotežu jačine zvuka između igre i ćaskanja možete podesiti i pomoću slušalica sa mikrofonom tako što ćete promeniti funkciju dodeljenu senzoru dodira u [Game/Chat Balance Control] u aplikaciji INZONE Hub ili aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.
- Proverite da li je izlazno podešavanje računara podešeno na [INZONE Buds – Game] ili [INZONE Buds – Chat].
- Proverite da li je izlazno podešavanje unutar igre podešeno na [INZONE Buds – Game] ili [INZONE Buds – Chat].
- Ponovo pokrenite računar, PS5 ili pametni telefon kompatibilan s USB Type-C portom.
- Zvučni provodnici (kanali za izlaz zvuka), otvori za vazduh i mikrofoni slušalica sa mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni. Ako u zvučnim provodnicima, otvorima za vazduh ili mikrofonom ostanu kapljice vode, nivo zvuka privremeno postaje nizak. Međutim, to nije kvar. Pogledajte odeljak „[Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom](#)“ i, kako je opisano, pre upotrebe osušite slušalice sa mikrofonom.
- Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možda ćete rešiti neke od problema.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom. Sve informacije o uparivanju će biti izbrisane. Ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj.

Kada su povezane s USB primopredajnikom

- Proverite da li je USB primopredajnik umetnut čvrsto koliko je potrebno.
Ako je pametni telefon u torbici za telefon, USB primopredajnik možda neće biti umetnut dovoljno čvrsto koliko je potrebno. Ako se problem nastavi, uklonite kućište telefona i ponovo proverite USB primopredajnik.
- Prebacite klizni prekidač USB primopredajnika na „PC“ ili „PS5/MOBILE“ u zavisnosti od povezanog uređaja.
- Ako su slušalice sa mikrofonom u Bluetooth režimu, držite prste na senzorima dodira i na levoj i na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom i pređite na režim USB primopredajnika.
- Povežite USB primopredajnik direktno s računarom, PS5 konzolom ili pametnim telefonom kompatibilnim s USB Type-C portom, a ne preko USB razvodnika.
- Uverite se da su slušalice sa mikrofonom povezane s USB primopredajnikom povezanim sa računarom, PS5 konzolom ili pametnim telefonom kompatibilnim s USB Type-C portom.
 - Da li svetli indikator veze (beli) na USB primopredajniku
 - Da li se prikazuju slušalice sa mikrofonom u aplikaciji „INZONE Hub“ i da li mogu da se vrše razna podešavanja kada su povezane sa računarom
- Kada su povezane sa Bluetooth uređajem koji ne podržava LE Audio putem USB primopredajnika, zvuk se možda neće proizvoditi na jednoj strani ili će slušalice sa mikrofonom ostati u Bluetooth režimu. Inicijalizirajte slušalice sa mikrofonom, a zatim ponovo povežite USB primopredajnik.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne mogu da se povežu s USB primopredajnikom povezanim s računarom, PS5 konzolom ili pametnim telefonom kompatibilnim s USB Type-C portom, pratite postupak u nastavku da biste ponovo izvršili uparivanje s USB primopredajnikom.
 1. Povežite USB primopredajnik s računarom ili konzolom za igre kao što je PS5 konzola.
 2. Stavite obe jedinice slušalica sa mikrofonom pravilno u kutijicu za punjenje i ostavite poklopac kutijice za punjenje otvorenim.

3. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na kutijici za punjenje oko 5 sekundi ili duže.
Slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja, a indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput.
4. Pritisnite i držite dugme za povezivanje na USB primopredajniku oko 5 sekundi ili duže.
Pritisnite dugme za povezivanje predmetom koji ima tanak vrh i koji se neće slomiti, kao što je spajalica.
USB primopredajnik prelazi u režim za uparivanje, a indikator veze (beli) na USB primopredajniku uzastopno zatreperi dvaput.
5. Izvadite obe jedinice slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje i stavite ih u uši.
Kada je uparivanje završeno, iz slušalica sa mikrofonom se emituje zvuk obaveštenja, a indikator veze (beli) na USB primopredajniku svetli.

Napomena

- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen blizu slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati s uređajem kada uključite slušalice sa mikrofonom pa se možda neće povezati s drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkazite vezu sa poslednje povezanog Bluetooth uređaja ili isključite Bluetooth funkciju na tom uređaju.
- Ne možete istovremeno koristiti bežičnu vezu od 2,4 GHz sa računarom ili PS5 konzolom i Bluetooth vezu.
- U zavisnosti od vašeg pametnog telefona kompatibilnog s USB Type-C portom, možda ćete morati da konfigurirate neka podešavanja da biste se povezali s USB primopredajnikom. Naziv podešavanja prikazanih na povezanom pametnom telefonu može da se razlikuje u zavisnosti od povezanog pametnog telefona i može da sadrži nazive, kao što su „Otkrij USB uređaj“ ili „Omogući USB On-The-Go povezivanje“. Detalje potražite u uputstvima za korišćenje pametnog telefona kompatibilnog s USB Type-C portom.

Kada ste povezani putem Bluetooth veze

- Ako povezani Bluetooth uređaj ne podržava LE Audio, slušalice sa mikrofonom ne proizvode zvuk.
Ako su slušalice sa mikrofonom povezane s ovim tipom uređaja putem Bluetooth veze, inicijalizirajte slušalice sa mikrofonom. Nakon inicijaliziranja slušalica sa mikrofonom, povežite isporučeni USB primopredajnik.
- Ako su slušalice sa mikrofonom u režimu USB primopredajnika, držite prste na sensorima dodira na levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom i pređite u Bluetooth režim.
- Kada reprodukujete muziku, proverite da li su slušalice sa mikrofonom i prenosni Bluetooth uređaj povezani pomoću Bluetooth veze.
- Proverite da li uređaj za povezivanje reprodukuje.
- Ponovo povežite Bluetooth uređaj sa slušalicama sa mikrofonom.
- Ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj.
- Ponovo pokrenite Bluetooth uređaj kao što je pametni telefon koji koristite.
- Ponovo pokrenite muzičku ili video aplikaciju.

Napomena

- Povezivanje s USB portovima televizora i sličnih uređaja nije zagarantovano.
- Ako je jačina zvuka smanjena na računaru ili pametnom telefonu kompatibilnim s USB Type-C portom dok je povezan putem USB primopredajnika, jačinu zvuka nije moguće povećati pomoću slušalica sa mikrofonom. Da biste povećali jačinu zvuka, prilagodite jačinu zvuka na računaru ili pametnom telefonu kompatibilnim s USB Type-C portom.
- Ako je jačina zvuka na povezanom uređaju smanjena dok je povezan putem Bluetooth veze, jačina zvuka neće moći naročito da se poveća pomoću slušalica sa mikrofonom. Da biste povećali jačinu zvuka, jačinu zvuka podesite na povezanom uređaju.

Kada nema zvuka samo sa jedne strane

- U zavisnosti od aplikacije za pametni telefon ili računar (kojoj je potreban CCP profil), možda ćete čuti zvuk samo iz jedne jedinice slušalica sa mikrofonom.
- Proverite da li je Bluetooth veza prekinuta. Ako je prekinuta, uspostavite Bluetooth vezu ponovo.
- Proverite da li Bluetooth uređaj podržava LE Audio. Ako LE Audio nije podržan, inicijalizirajte slušalice sa mikrofonom, a zatim povežite isporučeni USB primopredajnik.

Srodne teme

- [Video-zapis koji se prima preko Wi-Fi mreže pametnog telefona je ometan ili ne može da se uspostavi veza.](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Korišćenje slušalica sa mikrofonom pomoću USB primopredajnika](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Održavanje](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-052-427-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Zvuk često preskače, možda se čuje šum, izobličen zvuk

Opšte

- Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini otvora vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, lupkanje možda neće raditi ispravno ili možda nećete ostvariti ispravan kvalitet zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva.
U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.
 - Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličine levog i desnog uložka za uši mogu da se razlikuju.
 - Aplikacija „INZONE Hub“ ili aplikacija „Sony | Headphones Connect“ će vam pomoći da utvrdite koji vam ulošci za uši najviše odgovaraju za postizanje optimalnog efekta smanjenja šuma, kvaliteta zvuka i slično.
 - Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.

Nagoveštaj

- Funkcija koja određuje koji su ulošci za uši za vas optimalni meri naleganje uložaka za uši i određuje da li ste jedinice slušalice sa mikrofonom pravilno postavili u uši. Izaberite veličinu koja vam je udobna.

Kada su povezane s USB primopredajnikom

- U sledećim uslovima može da dođe do šuma ili prekida zvuka ili veza može biti onemogućena.
 - Kada se između slušalice sa mikrofonom i konzole za igre nađe deo tela koji predstavlja prepreku
Ako je to u pitanju, okrenite konzolu za igre u istom pravcu kao i antenu slušalice sa mikrofonom da biste poboljšali komunikacije.
 - Kada se između slušalice sa mikrofonom i konzole za igre nalazi neka prepreka kao što je predmet od metala ili zid
 - Ako postoji rastojanje između slušalice sa mikrofonom i konzole za igru
 - Kada postoji deo tela koji predstavlja prepreku između slušalice sa mikrofonom i pametnog telefona
 - Kada postoji rastojanje između slušalice sa mikrofonom i pametnog telefona
Ako je vaš pametni telefon u džepu pantalona ili drugom džepu odeće, vađenjem iz džepa i stavljanjem blizu slušalice sa mikrofonom možete poboljšati kvalitet veze.
 - Kada ih koristite na mestima sa bežičnim LAN uređajem, gde se koristi mikrotalasna pećnica koja stvara elektromagnetne talase i slično.
 - Na mestima gde postoje drugi audio uređaji za bežičnu komunikaciju ili se u blizini nalaze i drugi ljudi
 - Kada vaša ruka prekriva USB primopredajnik
- Ponekad zvuk može biti izobličen ili prekinut zbog spoljašnjih radio smetnji i drugih faktora. U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.
 - Ako su povezane s računarem, izvadite USB primopredajnik iz USB porta, a zatim ga umetnite u drugi USB port na računaru.
 - Ako je povezan sa PS5™ konzolom, povežite USB primopredajnik s USB portom na prednjoj strani PS5 konzole.
 - Premestite uređaje kompatibilne s USB 3.0, kablove i slično povezane s računarem ili PS5 konzolu dalje od USB primopredajnika.
 - Ako postoje neiskorišćeni USB uređaji ili USB kablovi, uklonite ih sa računara ili PS5 konzole.
 - Ako se u blizini nalazi metal, povežite USB primopredajnik što dalje od metala.
 - Slušalice sa mikrofonom i USB primopredajnik postavite što je moguće bliže.


- Kada igrate igre na računaru, ovaj se problem može rešiti zatvaranjem nepotrebnih aplikacija ili prozora ili ponovnim pokretanjem računara.
- Ponovo povežite slušalice sa mikrofonom i USB primopredajnik.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom.

Dok su povezane sa Bluetooth uređajem

- Ovaj problem može da se poboljša ako promenite podešavanje kvaliteta bežične reprodukcije na predajniku. Detaljne informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz uređaj koji emituje signal.
- Bluetooth komunikacije će možda biti onemogućene, možda će doći do pojave šuma ili isprekidanog zvuka pod sledećim okolnostima.
 - Kada postoji deo tela koji predstavlja prepreku između slušalica sa mikrofonom i Bluetooth uređaja
Ako je to u pitanju, okrenite Bluetooth uređaj u istom pravcu kao i antenu slušalica sa mikrofonom da biste poboljšali Bluetooth komunikacije.
 - Kada se između slušalica sa mikrofonom i Bluetooth uređaja nalazi neka prepreka kao što je predmet od metala ili zid
 - Kada ih koristite na mestima sa bežičnim LAN uređajem, gde se koristi mikrotalasna pećnica koja stvara elektromagnetne talase i slično.
 - Kada postoji rastojanje između slušalica sa mikrofonom i Bluetooth uređaja
 - Ako se u blizini nalaze drugi audio uređaji za bežičnu komunikaciju ili drugi ljudi, na primer na železničkoj stanici ili u prepunom vozu
- Ako razgovarate telefonom ili koristite glasovno časkanje na pametnom telefonu, ovaj problem može da se poboljša zatvaranjem nepotrebnih aplikacija ili ponovnim pokretanjem pametnog telefona.
- Ponovo povežite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom. Sve informacije o uparivanju će biti izbrisane. Ponovo uparite slušalice sa mikrofonom sa Bluetooth uređajem.

O antenama

- Uklonite sve prepreke između antene povezane konzole za igre i Bluetooth uređaja i antene ugrađene u slušalice sa mikrofonom. Antena slušalica sa mikrofonom je ugrađena u prostor prikazan tačkastom linijom na donjoj slici.

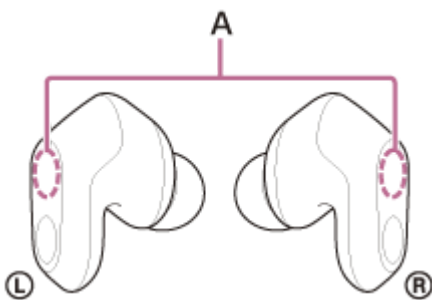

A: Mesta ugrađenih antena (levo, desno)

Srodne teme

- [Video-zapis koji se prima preko Wi-Fi mreže pametnog telefona je ometan ili ne može da se uspostavi veza.](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Ne možete da čujete drugu osobu ili je jačina zvuka poziva slaba tokom poziva / Druga osoba ne može da vas čuje ili je jačina zvuka njenog poziva tokom poziva slaba.

Opšte

- Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini otvora vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, lupkanje možda neće raditi ispravno ili možda nećete ostvariti ispravan kvalitet zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva.
U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.
 - Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličine levog i desnog uložka za uši mogu da se razlikuju.
 - Aplikacija „INZONE Hub“ ili aplikacija „Sony | Headphones Connect“ će vam pomoći da utvrdite koji vam ulošci za uši najviše odgovaraju za postizanje optimalnog efekta smanjenja šuma, kvaliteta zvuka i slično.
 - Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.

Nagoveštaj

- Funkcija koja određuje koji su ulošci za uši za vas optimalni meri naleganje uložaka za uši i određuje da li ste jedinice slušalice sa mikrofonom pravilno postavili u uši. Izaberite veličinu koja vam je udobna.
- Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Zatim uklonite slušalice sa mikrofonom i ponovo se povežite s uređajem s kojim pokušavate da se povežete.
- Zvučni provodnici (kanali za izlaz zvuka), otvori za vazduh i mikrofoni slušalice sa mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni. Ako u zvučnim provodnicima, otvorima za vazduh ili mikrofonom ostanu kapljice vode, nivo zvuka privremeno postaje nizak. Međutim, to nije kvar. Pogledajte odeljak „[Kada završite sa upotrebom slušalice sa mikrofonom](#)“ i, kako je opisano, pre upotrebe osušite slušalice sa mikrofonom.
- Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem jedinica slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možda ćete rešiti neke od problema.
- Proverite da li su i slušalice sa mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Podesite jačinu zvuka slušalice sa mikrofonom i povezanog uređaja. Pojačajte zvuk ako je previše tih.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom s uređajem.

Kada su povezane s USB primopredajnikom

- Proverite da li je podešavanje izlaza za glasovno ćaskanje iz igara postavljeno na [INZONE Buds - Chat].
- Proverite podešavanja poziva u aplikaciji za glasovno ćaskanje iz igara i video pozive.
- Mikrofon na jedinicama slušalice sa mikrofonom će možda biti isključeni. Uključite mikrofone „INZONE Hub“. Ako je funkcija dodeljena senzoru dodira podešena na [Ambient Sound Control + Mic] (podrazumevana postavka), pomoću slušalice sa mikrofonom možete i da uključite/isključite mikrofone.
- Ravnoteža jačine zvuka između igre i ćaskanja može da naginje prema jačini zvuka igre ili jačini zvuka ćaskanja. Možete podesiti ravnotežu jačine zvuka između igre i ćaskanja pomoću aplikacije „INZONE Hub“ ili PS5™ konzole. Ravnotežu jačine zvuka između igre i ćaskanja možete podesiti i pomoću slušalice sa mikrofonom tako što ćete promeniti funkciju dodeljenu senzoru dodira u [Game/Chat Balance Control] iz aplikacije „INZONE Hub“.
- Proverite da li je podešavanje mikrofona podešeno na [INZONE Buds - Chat] u podešavanjima zvuka na računaru.
- Kad ste povezani na računar, podesite jačinu zvuka mikrofona pomoću aplikacije „INZONE Hub“.
- Ponovo povežite slušalice sa mikrofonom i USB primopredajnik.

Dok su povezane sa Bluetooth uređajem

- Pomoću Bluetooth uređaja ponovo uspostavite vezu. Izaberite CCP za profil.
- Dok slušate muziku pomoću slušalica sa mikrofonom, zaustavite reprodukciju i odgovorite na dolazni poziv.
- Mikrofon na jedinicama slušalica sa mikrofonom će možda biti isključeni. Ako je funkcija koja je dodeljena senzoru dodira podešena na [Ambient Sound Control + Mic] (podrazumevano podešavanje), njime upravljajte sa slušalicama sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Upućivanje poziva](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-052-427-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Nizak kvalitet zvuka uređaja koji je povezan putem Bluetooth veze.

- Smanjite jačinu zvuka uređaja za reprodukciju ako je preglasan.
 - Koristite povezani uređaj da biste potvrdili da li su uređaj i slušalice sa mikrofonom povezani putem TMAP Bluetooth veze.
-

Srodne teme

- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Podržan kodek](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Efekti smanjenja šuma nisu dovoljni.

- Proverite da li je funkcija smanjenja šuma uključena. Možete proveriti podešavanja funkcije smanjenja šuma pomoću aplikacije „INZONE Hub“ ili aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini otvora vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, lupkanje možda neće raditi ispravno ili možda nećete ostvariti ispravan kvalitet zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva.

U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.

- Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličine levog i desnog uložka za uši mogu da se razlikuju.
- Aplikacija „INZONE Hub“ ili aplikacija „Sony | Headphones Connect“ će vam pomoći da utvrdite koji vam ulošci za uši najviše odgovaraju za postizanje optimalnog efekta smanjenja šuma.

Nagoveštaj

- Funkcija koja određuje koji su ulošci za uši za vas optimalni meri naleganje uložaka za uši i određuje da li ste jedinice slušalice sa mikrofonom pravilno postavili u uši. Izaberite veličinu koja vam je udobna.

- Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.
- Funkcija smanjenja šuma je efikasna po pitanju buke u dometima niske frekvencije na mestima kao što su kancelarije, u blizini klima uređaja, u vozovima i avionima, a nije naročito efikasna za šum više frekvencije kao što su ljudski glasovi.

Srodne teme

- [Šta je to funkcija smanjenja šuma?](#)
- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „INZONE Hub“](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Način na koji audio zvuči menja se kada je uključena funkcija smanjenje šuma.

- Audio može da zvuči drugačije u zavisnosti od toga da li je funkcija smanjenja šuma uključena ili isključena. Ako postoji razlika, to može da se poboljša podešavanjem načina nošenja slušalice sa mikrofonom tako da vam slušalice sa mikrofonom dobro prijanjaju uz uši.

Srodne teme

- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Nošenje slušalice sa mikrofonom](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Uparivanje ne može da se izvrši.

Kada slušalice sa mikrofonom nije moguće upariti s računarem, PS5™ konzolom ili pametnim telefonom kompatibilnim s USB Type-C portom

- Približite slušalice sa mikrofonom i konzolu za igre s kojom je povezan USB primopredajnik na međusobnu udaljenost manju od 1 m.
- Ponovo pokrenite povezani uređaj kao što je vaš računar, PS5 konzola ili pametni telefon kompatibilan s USB Type-C portom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom s uređajem.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne mogu da se povežu s USB primopredajnikom povezanim s računarem, PS5 konzolom ili pametnim telefonom kompatibilnim s USB Type-C portom, pratite postupak u nastavku da biste ponovo izvršili uparivanje s USB primopredajnikom.
 1. Povežite USB primopredajnik s računarem, PS5 konzolom ili pametnim telefonom kompatibilnim s USB Type-C portom.
 2. Stavite obe jedinice slušalica sa mikrofonom pravilno u kutijicu za punjenje i ostavite poklopac kutijice za punjenje otvorenim.
 3. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na kutijici za punjenje oko 5 sekundi ili duže.

Slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja, a indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput.
 4. Pritisnite i držite dugme za povezivanje na USB primopredajniku oko 5 sekundi ili duže.

Pritisnite dugme za povezivanje predmetom koji ima tanak vrh i koji se neće slomiti, kao što je spajalica. USB primopredajnik prelazi u režim za uparivanje, a indikator veze (beli) na USB primopredajniku uzastopno zatreperi dvaput.
 5. Izvadite obe jedinice slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje i stavite ih u uši.

Kada je uparivanje završeno, iz slušalica sa mikrofonom se emituje zvuk obaveštenja, a indikator veze (beli) na USB primopredajniku svetli.

Napomena

- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen blizu slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati s uređajem kada uključite slušalice sa mikrofonom pa se možda neće povezati s drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkazite vezu sa poslednje povezanog Bluetooth uređaja ili isključite Bluetooth funkciju na tom uređaju.

- Ponovo umetnite USB primopredajnik.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Kad slušalica sa mikrofonom nije moguće upariti sa Bluetooth uređajem

- Međusobno približite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj na udaljenost do oko 1 m.
- Nakon kupovine, inicijalizacije ili popravke slušalica sa mikrofonom, uparite slušalice sa mikrofonom sa uređajem pre povezivanja. Za ulazak u režim uparivanja, stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje, ostavite poklopac kutijice za punjenje otvoren, a zatim pritisnite i zadržite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.
- Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možda ćete rešiti neke od problema.
- Kada ponovo uparite uređaj nakon inicijalizacije ili popravke slušalica sa mikrofonom, možda nećete moći da uparite uređaj ako je on upamtio informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Ako se u blizini nalazi uređaj koji je ranije povezan sa slušalicama sa mikrofonom pomoću LE Audio, uređaj će se možda automatski povezati sa slušalicama sa mikrofonom kada slušalice sa mikrofonom uđu u režim uparivanja.

Isključite Bluetooth opciju u podešavanju uređaja koji ima historiju povezivanja, a zatim uparite slušalice sa mikrofonom s novim uređajem.

- Ponovo pokrenite pametni telefon ili drugi povezani uređaj i ponovo ga uparite sa slušalicama sa mikrofonom.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom. Sve informacije o uparivanju će biti izbrisane. Ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj.

Srodne teme

- [Povezivanje s računarnom, PlayStation®5 konzolom ili pametnim telefonom kompatibilnim s USB Type-C portom putem USB primopredajnika](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-052-427-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Nije moguće uspostaviti vezu sa konzolom za igre (PC-em, PlayStation®5 konzolom, ili pametnim telefonom kompatibilnim s USB type-C portom) putem USB primopredajnika.

- Proverite da li su i slušalice sa mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Proverite da li je klizni prekidač na USB primopredajniku pravilno podešen tako da odgovara povezanom uređaju. Ako ne odgovara povezanom uređaju, postavite prekidač na „PC“ ili „PS5/MOBILE“ tako da odgovara povezanom uređaju.
- Proverite da li je USB primopredajnik umetnut čvrsto koliko je potrebno.
- Povežite USB primopredajnik direktno s računarom, PS5™ konzolom ili pametnim telefonom kompatibilnim s USB Type-C portom, a ne preko USB razvodnika.
- Ako su slušalice sa mikrofonom u Bluetooth režimu, držite prste na senzorima dodira i na levoj i na desnoj jedinici slušalice sa mikrofonom i pređite na režim USB primopredajnika.
- Ako su povezane s računarom, izvadite USB primopredajnik iz USB porta, a zatim ga umetnite u drugi USB port na računaru.
- Ako slušalice sa mikrofonom nije moguće povezati s USB primopredajnikom koji je povezan s računarom, PS5 konzolom ili pametnim telefonom kompatibilnim s USB Type-C portom, pratite postupak u nastavku da biste ponovo izvršili uparivanje s USB primopredajnikom.
 1. Povežite USB primopredajnik s računarom, PS5 konzolom ili pametnim telefonom kompatibilnim s USB Type-C portom.
 2. Stavite obe jedinice slušalice sa mikrofonom pravilno u kutijicu za punjenje i ostavite poklopac kutijice za punjenje otvorenim.
 3. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na kutijici za punjenje oko 5 sekundi ili duže.
Slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja, a indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput.
 4. Pritisnite i držite dugme za povezivanje na USB primopredajniku oko 5 sekundi ili duže.
Pritisnite dugme za povezivanje predmetom koji ima tanak vrh i koji se neće slomiti, kao što je spajalica.
USB primopredajnik prelazi u režim za uparivanje, a indikator veze (beli) na USB primopredajniku uzastopno zatreperi dvaput.
 5. Izvadite obe jedinice slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje i stavite ih u uši.
Kada je uparivanje završeno, iz slušalice sa mikrofonom se emituje zvuk obaveštenja, a indikator veze (beli) na USB primopredajniku svetli.

Napomena

- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen blizu slušalice sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati s uređajem kada uključite slušalice sa mikrofonom pa se možda neće povezati s drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkazite vezu sa poslednje povezanog Bluetooth uređaja ili isključite Bluetooth funkciju na tom uređaju.
- Ponovo pokrenite svoj računar, PS5 ili pametni telefon kompatibilan s USB Type-C portom i ponovno povežite USB primopredajnik.
- U zavisnosti od vašeg pametnog telefona kompatibilnog s USB Type-C portom, možda ćete morati da konfigurirate neka podešavanja da biste se povezali s USB primopredajnikom. Naziv podešavanja prikazanih na povezanom pametnom telefonu može da se razlikuje u zavisnosti od povezanog pametnog telefona i može da sadrži nazive, kao što su „Otkrij USB uređaj“ ili „Omogući USB On-The-Go povezivanje“. Detalje potražite u uputstvima za korišćenje pametnog telefona kompatibilnog s USB Type-C portom.
- Ako Bluetooth uređaj ne podržava LE Audio, slušalice sa mikrofonom možda neće ispravno proizvoditi zvuk čak i ako su spojene putem USB primopredajnika. Nakon inicijalizacije slušalice sa mikrofonom, ponovo povežite USB primopredajnik.
- Ako prethodno navedeni postupci ne daju rezultate, pokušajte sledeće.

1. Isključite povezane uređaje kao što je računar, PS5 konzola ili pametni telefon kompatibilan s USB Type-C portom.
 2. Izvadite USB primopredajnik i ponovno ga povežite.
 3. Uključite računar, PS5 konzolu ili pametni telefon kompatibilan s USB Type-C portom.
- Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možda ćete rešiti neke od problema.
 - Resetujte slušalice sa mikrofonom.
 - Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Srodne teme

- [Povezivanje s računarom, PlayStation®5 konzolom ili pametnim telefonom kompatibilnim s USB Type-C portom putem USB primopredajnika](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Nije moguće uspostaviti vezu s Bluetooth uređajem.

- Ako Bluetooth uređaj ne podržava LE Audio, slušalice sa mikrofonom ne proizvode zvuk čak ni kada je Bluetooth veza uspostavljena. Ako su slušalice sa mikrofonom povezane s ovim tipom uređaja putem Bluetooth veze, inicijalizirajte slušalice sa mikrofonom, a zatim povežite USB primopredajnik.
- Proverite da li su slušalice sa mikrofonom uključene.
- Ako su slušalice sa mikrofonom u režimu USB primopredajnika, držite prste na sensorima dodira na levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom i pređite u Bluetooth režim.
- Proverite da li je Bluetooth uređaj uključen i da li je Bluetooth funkcija uključena.
- Ako se slušalice sa mikrofonom automatski povežu sa poslednje povezanim Bluetooth uređajem, možda nećete moći da povežete slušalice sa mikrofonom sa drugim uređajima putem Bluetooth veze. U tom slučaju, pomoću poslednje povezanog Bluetooth uređaja i isključite Bluetooth vezu.
- Proverite da li je Bluetooth uređaj u stanju mirovanja. Ako je uređaj u stanju mirovanja, otkazite režim spavanja.
- Proverite da li je Bluetooth veza prekinuta. Ako je prekinuta, uspostavite Bluetooth vezu ponovo.
- Ako su informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja, ponovo uparite slušalice sa mikrofonom sa uređajem.
- Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možda ćete rešiti neke od problema.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom. Sve informacije o uparivanju će biti izbrisane. Ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Video-zapis koji se prima preko Wi-Fi mreže pametnog telefona je ometan ili ne može da se uspostavi veza.

Budući da USB primopredajnik (bežična veza od 2,4 GHz) ima isti frekventni opseg kao i bežični LAN (2,4 GHz), video-zapis na pametnom telefonu će se možda zaustaviti ili se možda neće prikazivati zbog radio-smetnji. U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.

- Premestite se na mesto s dobrim bežičnim LAN radio-okruženjem, na primer u blizini uređaja za bežični LAN.
- Promenite frekventni opseg koji se koristi za pametni telefon i uređaj za bežični LAN na 5 GHz (IEEE 802.11ac).
Detaljne informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz bežični LAN uređaj.

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Slušalicama sa mikrofonom se ne može upravljati.

- Ne možete upravljati slušalicama sa mikrofonom ako ih ne stavite na uši. Da biste upravljali jedinicama slušalica sa mikrofonom stavite ih u uši.
- Kad promenite dodelu funkcija sensorima dodira pomoću aplikacije „INZONE Hub“ ili aplikacije „Sony | Headphones Connect“, u aplikaciji „INZONE Hub“ ili u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ potvrdite da su sensorima dodira dodeljene ispravne funkcije.
- Kada je funkcija automatskog isključivanja podešena na [OFF] u aplikaciji „INZONE Hub“, otkrivanje nošenja će nastaviti da funkcioniše, a simptom će se možda popraviti.
- Kada je funkcija automatskog isključivanja podešena na [Do not turn off] na kartici [System] aplikacije „Sony | Headphones Connect“, otkrivanje nošenja će nastaviti da funkcioniše, a simptom će se možda popraviti.
- Napunite kutijicu za punjenje.
- Stavite jedinicu slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možda ćete rešiti neke od problema.
- Obratite pažnju na sledeće kada lupkate senzor dodira.
 - Držite slušalice sa mikrofonom čvrsto između palca i srednjeg prsta da biste sprečili da se slušalice sa mikrofonom pomeraju dok lupkate.
 - Lupnite centar senzora dodira jagodicom kažiprsta.
Ako lupnete noktom ili vrhom prsta, lupnete ivicu senzora dodira ili snažno pritisnete senzor dodira, slušalice sa mikrofonom možda neće raditi.
- Ako nosite rukavice, skinite ih pre rada.
- Ako vam je površina kažiprsta mokra, masna, prljava, previše suva i slično, slušalice sa mikrofonom možda neće dobro reagovati na lupkanje.
- Ako je senzor dodira u sledećim stanjima, možda neće raditi ili će reagovati pogrešno.
 - Mokar je od vode, znoja i sličnih tečnosti.
 - Dodiruju ga kosa, mokri peškiri i slični predmeti.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom. Ovaj postupak ne briše informacije o uparivanju.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne počnu da rade pravilno čak ni ako ste ih resetovali, inicijalizujte ih. Informacije o uparivanju će biti izbrisane. Ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Srodne teme

- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Ulošci za uši su oštećeni ili izgubljeni.

- Ulošci za uši su potrošni delovi. Ako su ulošci za uši oštećeni i treba ih zameniti, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony ili kupite seriju EP-EX11 * koja se prodaje zasebno.

* U nekim zemljama ili regionima možda neće biti podržano.

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Javlja se bol u ušima.

- Ako smatrate da veličina uložaka za uši ne odgovara vašim ušima, promenite uloške za uši. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličina uložaka za uši koja vam najviše odgovara će se možda razlikovati između levog i desnog uha. Aplikacija „INZONE Hub“ ili aplikacija „Sony | Headphones Connect“ će vam pomoći da utvrdite koji vam ulošci za uši najviše odgovaraju za postizanje optimalnog efekta smanjenja šuma, kvaliteta zvuka i slično.
- Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima.
- Ako slušalice sa mikrofonom nosite duže vreme, uši mogu da počnu da vas bole. Koristite slušalice sa mikrofonom tako da povremeno pravite pauze.

Nagoveštaj

- Funkcija koja određuje koji su ulošci za uši za vas optimalni meri naleganje uložaka za uši i određuje da li ste jedinice slušalica sa mikrofonom pravilno postavili u uši. Izaberite veličinu koja vam je udobna.

Srodne teme

- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Resetovanje slušalice sa mikrofonom

Ako slušalice sa mikrofonom ne mogu da se uključe ili ne možete da ih koristite čak ni kada su uključene, resetujte ih.


1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.

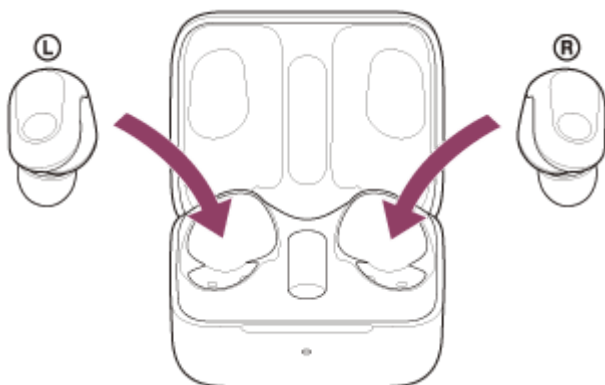

2 Pritisnite i držite dugme za resetovanje na poleđini kutijice za punjenje oko 20 sekundi ili duže.

Za oko 15 sekundi, indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje počće da treperi i treperiće oko 5 sekundi.

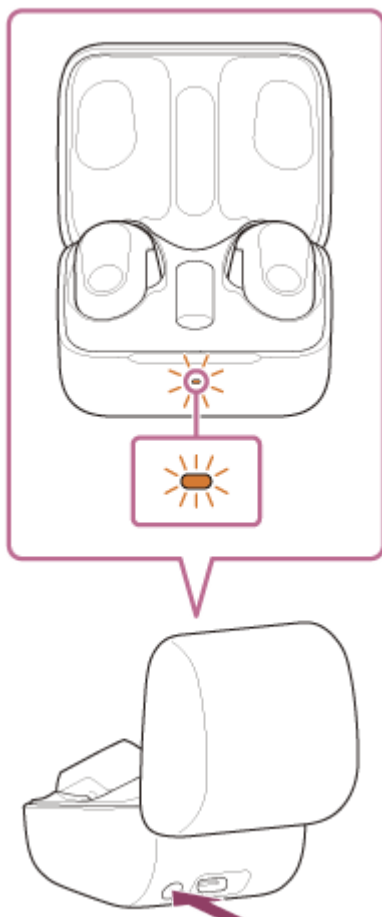

Zatim, indikator na kutijici za punjenje se isključuje i slušalice sa mikrofonom će se resetovati.

Napomena

- Nemojte sklanjati prst sa dugmeta za resetovanje na kutijici za punjenje dok indikator (narandžasti) treperi. Ako sklonite prst, slušalice sa mikrofonom će se inicijalizovati.

3 Proverite da li se indikator isključio i tada sklonite prst.

Kada se resetovanje završi, slušalice sa mikrofonom počinju da se pune, a indikator (narandžasti ili zeleni) na kutijici za punjenje svetli.

Informacije o uparivanju i ostale opcije su ostale iste.

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih kako bi vratili fabričke postavke.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se vrši resetovanje.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0065/h_zz/

Srodne teme

- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih.


1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.

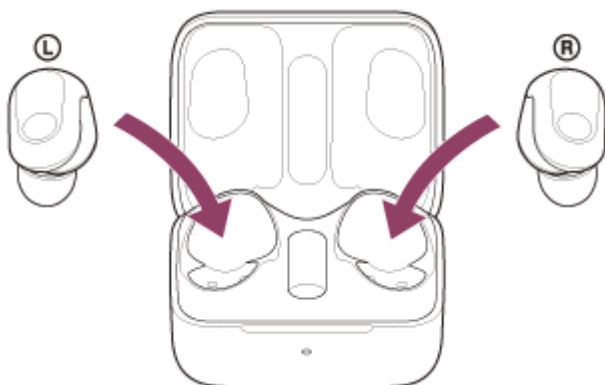

2 Pritisnite i držite dugme za inicijalizaciju na poleđini kutijice za punjenje oko 15 sekundi ili duže.

Za oko 15 sekundi, indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje počće da treperi i treperiće oko 5 sekundi.

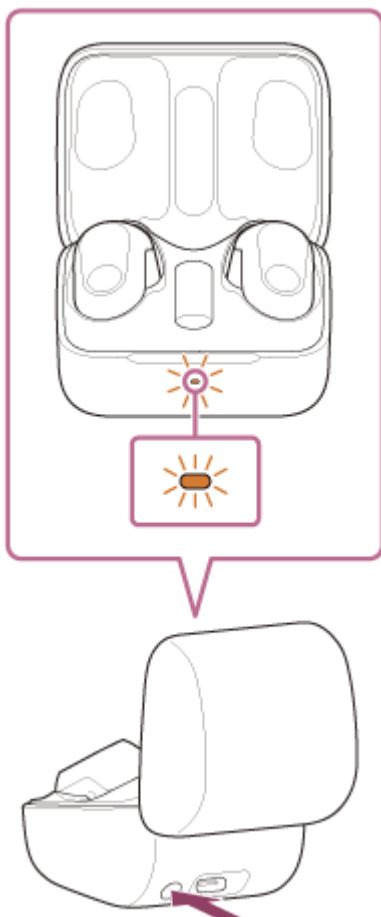

3 Sklonite prst u roku od 5 sekundi nakon što indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje počne da treperi.

Kada se inicijalizacija završi, indikator (zeleni) na kutijici za punjenje zatreperi 4 puta.



Ovaj postupak resetuje podešavanja jačine zvuka itd. na fabrička podešavanja i briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju, obrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanog uređaja i ponovno ih uparite. Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon inicijalizacije, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se vrši inicijalizacija.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0066/h_zz/

Nagoveštaj

- Slušalicu sa mikrofonom možete inicijalizovati i pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Napomena

- Kada preostali nivo napunjenosti baterije kutijice za punjenje nije dovoljan, slušalica sa mikrofonom neće pokrenuti inicijalizaciju. Napunite kutijicu za punjenje.
- Ako indikator (zeleni) na kutijici za punjenje ne zatreperi 4 puta nakon izvođenja koraka ③, slušalice sa mikrofonom se nisu inicijalizovale. Pokušajte ponovo od koraka ②.
- Ako ste ažurirali softver nakon kupovine slušalica sa mikrofonom, softver ostaje ažuriran čak iako inicijalizujete slušalice sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE Buds

Specifikacije

Slušalice sa mikrofonom

Izvor napajanja:

DC 5 V (Korišćenje USB adaptera za naizmjeničnu struju dostupnog u prodaji)
Korišćenje ugrađenih litijum-jonskih baterija (radna snaga proizvoda: DC 3,85 V)

Radna temperatura:

0 °C do 40 °C

Vreme punjenja:

Pribl. 2 časa (slušalice sa mikrofonom)
Pribl. 3 časa (kutijica za punjenje)

Napomena

- Vreme punjenja i korišćenja može da bude različito u zavisnosti od uslova korišćenja.

Temperatura pri punjenju:

5 °C do 35 °C

Masa:

Pribl. 6,5 g × 2 (slušalice sa mikrofonom (uključujući uloške za uši (M)))
Pribl. 50 g (kutijica za punjenje)
Pribl. 2,9 g (USB primopredajnik)

Specifikacije komunikacije ¹⁾

Sistem za komunikaciju:

Specifikacije za Bluetooth verzija 5.3

Izlaz:

Specifikacije klase snage Bluetooth uređaja 1.5

Maksimalni opseg komunikacije:

Optička vidljivost pribl. 10 m ²⁾

Frekventni opseg:

Bluetooth: Opseg od 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)
Bežični primopredajnik: Opseg od 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilni Bluetooth profili ³⁾:

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Podržan kodek ⁴⁾:

LC3

Opseg prenosa:

20 Hz – 20 000 Hz (frekvencija uzorkovanja 48 kHz)

- 1) Isključujući komunikaciju s USB primopredajnikom
- 2) Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti od faktora kao što su prepreke između uređaja, magnetnog polja oko mikrotalasne rene, statičkog elektriceta, osetljivosti prijema, performansi antene, operativnog sistema, softverske aplikacije itd.
- 3) Bluetooth standardni profili ukazuju na svrhu Bluetooth komunikacije između uređaja.
- 4) Kodek: Kompresija audio signala i format konverzije

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

5-052-427-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation