

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds



Model: YY2977

## Haydi kullanmaya başlayalım



1

### USB alıcı-vericinin doğru şekilde bağlanması



USB alıcı-verici üzerindeki kaydırmalı anahtarı, bağlı aygıtla eşleşecek şekilde doğru ayara getirin ve ardından USB alıcı-vericiyi USB bağlantı noktasına takın.

Bir bilgisayara bağlıyken: Kayar anahtarı "PC" olarak ayarlayın

Bir PS5™ veya bir USB Type-C ile uyumlu akıllı telefona bağlıyken: Kayar anahtarı "PS5/MOBILE" olarak ayarlayın

2

### Mikrofonlu kulaklığın takılması



Kulak içi kulaklık ucunu kulak kanalınızın içine kaydırmak için mikrofonlu kulaklık birimini çevirin.

3

### Mikrofonlu kulaklığın çalıştırılması



İşaret parmağınızın ucundaki yumuşak kısımla dokunmatik sensörün ortasına dokunun.

Sol

●: Gürültü engelleme işlevini ve Ortam Sesi Modunu açıp kapatmak için

●: Mikrofonları açıp kapatmak için

Sağ

●: Ses düzeyini artırmak için (mikrofonlu kulaklık çalıştırılırken ses düzeyi artmazsa, ses düzeyini bağlı aygıtı kullanarak ayarlayın)

●: Ses düzeyini düşürmek için

## Tüm işlevleri ve geliştirilmiş performansları kullanmak için



Mikrofonlu kulaklık yazılımını ve "INZONE Hub" bilgisayar yazılımını en yeni sürüme güncelleyin. "INZONE Hub" ile ilgili ayrıntılar için aşağıdaki URL'ye bakın.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

 Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için

## İlgili bilgiler

[Mikrofonlu kulaklığı şarj etme](#)

WF-G700N

### Başlarken

[Mikrofonlu oyun kulaklığı ile yapabilecekleriniz](#)

[Sesli kılavuz hakkında](#)

Ürünle birlikte verilen aksesuarlar

[Birlikte verilen öğeler](#)

[Kulak içi kulaklık uçlarının değiştirilmesi](#)

Parçalar ve kumandalar

[Parçaların konumu ve işlevi](#)

[Gösterge hakkında](#)

Mikrofonlu kulaklığın takılması

[Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)

[Mikrofonlu kulaklık modunu deęiřtirme \(Bluetooth modu/USB alıcı-verici modu\)](#)

[Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık biriminin kullanılması](#)

## Mikrofonlu kulaklığın alıřtırılması

[Dokunmatik sensör hakkında](#)

## Güç/řarj Etme

[řarj](#)

[Kullanılabilir alıřtırma süresi](#)

[Kalan pil řarjının kontrol edilmesi](#)

[Mikrofonlu kulaklığın açılması](#)

[Mikrofonlu kulaklığın kapatılması](#)

## Bir oyun konsoluna baęlayarak kullanma

[USB alıcı-verici ile bir bilgisayar, PlayStation®5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefona baęlanma](#)

[Mikrofonlu kulaklığın USB alıcı-verici ile kullanılması](#)

## Bir Bluetooth aygıtına baęlayarak kullanma

[Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz baęlantı kurulması](#)

### Uygulama ile kolay kurulum

[“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile baęlanma](#)

### Android akıllı telefon

[LE Audio kullanarak bir Android akıllı telefon ile eşleřtirme ve baęlanma](#)

[Eşleřtirilmiş bir Android akıllı telefona baęlanma](#)

[Mikrofonlu kulaklığın bir Bluetooth baęlantısı üzerinden kullanılması](#)

## Telefon aramaları yapma

[Bir aramanın yanıtlanması](#)

[Bir arama yapma](#)

[Bir telefon araması için işlevler](#)

[Bluetooth baęlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)

## Müzik dinleme

[Bir Bluetooth baęlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)

[Ses aygıtının \(Bluetooth baęlantısı\) kontrol edilmesi](#)

[Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)

[360 Reality Audio Hakkında](#)

[LE Audio bağlantı kalitesi hakkında](#)

[Desteklenen kodekler](#)

**Mikrofonlu kulaklığı özelleştirme**

**“INZONE Hub”ı kullanma**

[“INZONE Hub” ile yapabileceğiniz](#)

[“INZONE Hub” Yükleme](#)

**“Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanma**

[“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabileceğiniz](#)

[“Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklenmesi](#)

[“Sony | Headphones Connect” uygulamasından destek bilgilerine erişilmesi](#)

[Yazılımın güncel tutulması \(mikrofonlu kulaklığın rahat kullanımı için\)](#)

**Ortam Sesi Kontrolü işlevinin kullanılması**

**Gürültü engelleme işlevi**

[Gürültü engelleme nedir?](#)

[Gürültü engelleme işlevinin kullanılması](#)

**Ortam sesini dinleme**

[Ortam sesini dinleme \(Ortam Sesi Modu\)](#)

[Ortam sesinin hızlıca dinlenmesi \(Hızlı Dikkat Modu\)](#)

**Önemli bilgi**

[Tedbirler](#)

[Mikrofonlu kulaklığı kullanmaya son verdiğinizde](#)

[Bakım](#)

[Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için](#)

[Mikrofonlu kulaklık birimleri, şarj kılıfı ve USB alıcı-verici ıslandığında](#)

[Lisanslar](#)

[Ticari markalar](#)

[Müşteri destek web sitesi](#)

## Sorun giderme

### [Bir sorunu çözmek için ne yapabilirim?](#)

#### Güç/Şarj Etme

- [Mikrofonlu kulaklık açılmıyor.](#)
- [Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapanıyor.](#)
- [Şarj işlemi gerçekleştirilemiyor.](#)
- [Kullanılabilir çalışma süresi kısa, pil gücü uzun süre dayanmıyor.](#)
- [Şarj süresi fazla uzun.](#)

#### Ses

- [Ses gelmiyor, bir taraftan ses gelmiyor, düşük ses düzeyi](#)
- [Ses sıklıkla atlanıyor, gürültü duyuluyor, ses bozuk](#)
- [Aramalar sırasında diğer kişiyi duyamıyorsunuz ya da arama ses düzeyi düşük/Aramalar sırasında diğer kişi sizi duyamıyor ya da kişinin arama ses düzeyi düşük.](#)
- [Bluetooth bağlantısı üzerinden bağlanmış olan aygıtın ses kalitesi düşük.](#)
- [Gürültü engelleme etkileri yeterli değil.](#)
- [Gürültü engelleme işlevi açık olduğunda sesin değişme şekli.](#)

#### Bağlantı

- [Eşleştirme yapılamıyor.](#)
- [USB alıcı-verici aracılığıyla bir oyun konsolu \(bilgisayar, PlayStation®5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefon\) ile bağlantı kurulamıyor.](#)
- [Bir Bluetooth aygıtı ile bağlantı kurulamıyor.](#)
- [Akıllı telefonun Wi-Fi bağlantısından alınan video sorunlu ya da bağlanılmıyor.](#)

#### Çalıştırma

- [Mikrofonlu kulaklık çalıştırılmıyor.](#)

#### Diğer

- [Kulak içi kulaklık uçları hasar gördü veya kayboldu.](#)
- [Kulak ağrısı oluyor.](#)

#### Mikrofonlu kulaklığı sıfırlama veya başlangıç durumuna getirme

- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Teknik özellikler

[Teknik Özellikler](#)

5-052-428-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Mikrofonlu oyun kulaklığı ile yapabileceğiniz

### USB alıcı-vericiyi bağlayarak oyunların keyfini çıkarın

Mikrofonlu kulaklığı bir bilgisayara, PS5™ veya USB Type-C ile uyumlu bir akıllı telefona kablosuz 2,4 GHz bağlantı üzerinden bağlayabilirsiniz.

#### İpucu

- BLUETOOTH® aygıtınız LE Audio'yu (Bluetooth teknolojisi için ses iletişim standardı) destekliyorsa, bir Bluetooth bağlantısı kurabilirsiniz. Bluetooth aygıtı LE Audio'yu desteklemiyorsa, mikrofonlu kulaklık, bir Bluetooth bağlantısı yoluyla bağlanmış olsa bile sesi çıkarmaz. Bir USB alıcı-verici bağladığınızdan emin olun.

#### İlgili Konu

- [USB alıcı-verici ile bir bilgisayar, PlayStation®5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefona bağlanma](#)
- [LE Audio kullanarak bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Sesli kılavuz hakkında

Fabrika ayarlarında, mikrofonlu kulaklık kulaklarınızda takılıyken, mikrofonlu kulaklık aracılığıyla İngilizce sesli kılavuzu duyacaksınız. Sesli kılavuzun içeriği parantez içinde açıklanmaktadır.

“INZONE Hub” veya “Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak sesli kılavuzun dilini değiştirebilir ve sesli kılavuzu açabilir/kapatabilirsiniz.

- Mikrofonlu kulaklık birimleri eşleştirme modu sırasında şarj kılıfından çıkarıldığında ve ardından kulaklarınıza takıldığında: “Pairing” (Eşleme)
- Mikrofonlu kulaklık Bluetooth moduna geçtiğinde: “Bluetooth mode” (Bluetooth modu)
- Mikrofonlu kulaklık USB alıcı-verici moduna geçtiğinde: “USB Transceiver mode” (USB Alıcı-Verici modu)
- Mikrofonlu kulaklık bir USB alıcı-verici bağlantısından Bluetooth bağlantısına geçirilemediğinde: “Connection switching is not completed. Please check the connecting device.” (Bağlantı geçişi tamamlanmadı. Lütfen bağlanan aygıtı kontrol edin.)
- Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı düşük olduğunda: “Low battery” (Pil az)
- Mikrofonlu kulaklık pilinin düşük olması nedeniyle otomatik olarak kapatılacağında: “Battery is empty” (Pil boş)
- Mikrofonlu kulaklık mikrofonları açıldığında: “Mic On” (Mikrofon Açık)
- Mikrofonlu kulaklık mikrofonları kapatıldığında: “Mic Off” (Mikrofon Kapalı)

### İpucu

- “Sony | Headphones Connect” uygulaması hakkında daha ayrıntılı bilgi için “Sony | Headphones Connect” uygulaması yardım kılavuzuna başvurun.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Not

- Sesli kılavuzun dilini değiştirdikten sonra mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri yüklemek için başlangıç durumuna getirdiğinizde, dil de fabrika ayarlarına dönecektir.
- Sesli kılavuz dili değiştirildikten veya mikrofonlu kulaklığın yazılımı güncellendikten sonra sesli kılavuz duyulmazsa, mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve bunları kapatmak için şarj kılıfı kapağını kapatın, ardından tekrar açmak için mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfından çıkarın.



Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Birlikte verilen öğeler

Ambalajı açtıktan sonra, listedeki tüm öğelerin mevcut olduğunu teyit edin. Herhangi bir öğe eksikse, bayinize başvurun.  
( ) içinde verilen sayılar, adedi gösterir.


### Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı (1)

#### USB Type-C® kablo (USB-A - USB-C®) (1)



#### Hibrit silikon kauçuk kulak içi kulaklık uçları (SS/S/M/LL her biri 2 adet)

- M boyutlu kulak içi kulaklık uçları satın alım sırasında sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerine takılı olarak sunulur. Kulak içi kulaklık uçlarının boyutu, kulak içi kulaklık uçlarının içindeki renge göre anlaşılır.

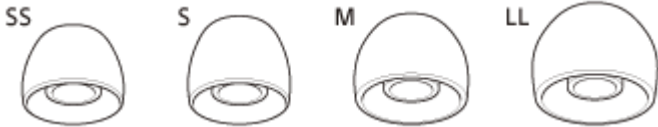

**SS boyut:** kırmızı

**S boyut:** turuncu

**M boyut:** yeşil

**LL boyut:** mor

#### Şarj kılıfı (1)



#### USB Type-C® Alıcı-Verici: YY2980 (1)



#### Belgeler (1 set)

## Not

- Kulak ii kulaklık uları sarf malzemesidir. Kulak ii kulaklık uları hasar grmüşse ve deęiřtirilmesi gerekiyorsa, size en yakın Sony bayisiyle iletiřime gein veya EP-EX11 serisini\* satın alın (ayrı satılır).

\* Bazı ũlkelerde veya blgelerde desteklenmeyebilir.

## İlgili Konu

- [Kulak ii kulaklık uları hasar grdü veya kayboldu.](#)

5-052-428-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Kulak içi kulaklık uçlarının değiştirilmesi

M boyutlu kulak içi kulaklık uçları satın alım sırasında sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerine takılı olarak sunulur. Kulak içi kulaklık uçlarının boyutu kulak kanallarınızın boyutu ile eşleşmezse ya da mikrofonlu kulaklık kulağınıza düzgün şekilde takılmadığında, dokunma işlemleri düzgün şekilde çalışmayabilir veya doğru ses kalitesini, gürültü engelleme etkilerini ya da arama performansını elde edemeyebilirsiniz. Bunlardan herhangi birinin yaşanması durumunda aşağıdakileri deneyin.


- Kulak içi kulaklık uçlarını kulaklarınıza daha sıkıca oturanlarla değiştirin. Kulak içi kulaklık uçlarını değiştirirken, kulak içi kulaklık uçlarından boyutu büyük olandan küçük olana doğru ilerleyin. Sol ve sağ kulaklar için en uygun kulak içi kulaklık ucu büyüklüğü farklı olabilir.
- “INZONE Hub” veya “Sony | Headphones Connect” uygulaması, en iyi gürültü engelleme etkisini, ses kalitesini vb. elde etmeniz için size en uygun kulak içi kulaklık uçlarını tespit etmenize yardımcı olacaktır.
- Mikrofonlu kulaklığı kulağınıza doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Mikrofonlu kulaklığı, kulak içi kulaklık ucu kulak kanalının mümkün olduğunca derinine rahatça oturacak şekilde takın.

### İpucu

- Size en uygun kulak içi kulaklık uçlarını belirleyen işlev, kulak içi kulaklık uçlarının hava geçirmezliğini ölçer ve mikrofonlu kulaklık birimlerinin kulaklarınıza doğru şekilde takılıp takılmadığını belirler. Size rahatça uyan bir boyut seçin.

## Hibrit silikon kauçuk kulak içi kulaklık uçları

Kulak içi kulaklık uçlarının boyutu, kulak içi kulaklık uçlarının içindeki renge göre anlaşılır.

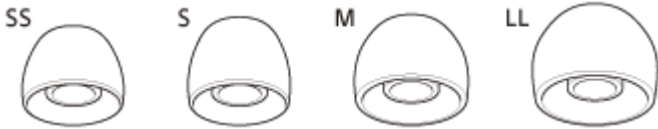

**SS boyut:** kırmızı


**S boyut:** turuncu

**M boyut:** yeşil

**LL boyut:** mor


### 1 Kulak içi kulaklık ucunu çıkarın.

Mikrofonlu kulaklık birimini tutun ve dışarı çekmek için döndürürken bükün. Çıkarırken kulak içi kulaklık ucunu sıkmayın.

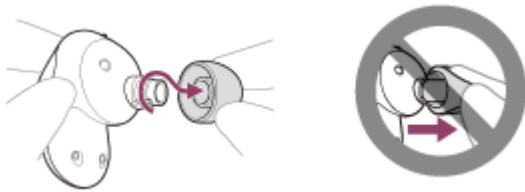

### 2 Kulak içi kulaklık ucunu takın.

Kulak içi kulaklık ucunu ses kanalının iç ucunu örtmesi için mikrofonlu kulaklıktaki ses kanalına (ses çıkış borusu) sıkıca bastırın. Kulak içi kulaklık ucunu bol veya eğik bir biçimde yerleştirmeyin.

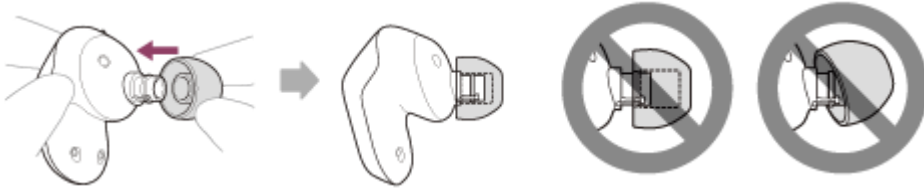

Kulak ii kulaklık ucu tamamen takılmadıysa, kulak ii kulaklık ucu mikrofonlu kulaklıktan ıkarılabilir ve ses kalitesi, gürültü engelleme etkileri ve takılabilirlikte kötüleşme görülebilir.


### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [“INZONE Hub” ile yapabileceğiniz](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabileceğiniz](#)

5-052-428-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation


## Parçaların konumu ve işlevi

### Mikrofonlu kulaklık

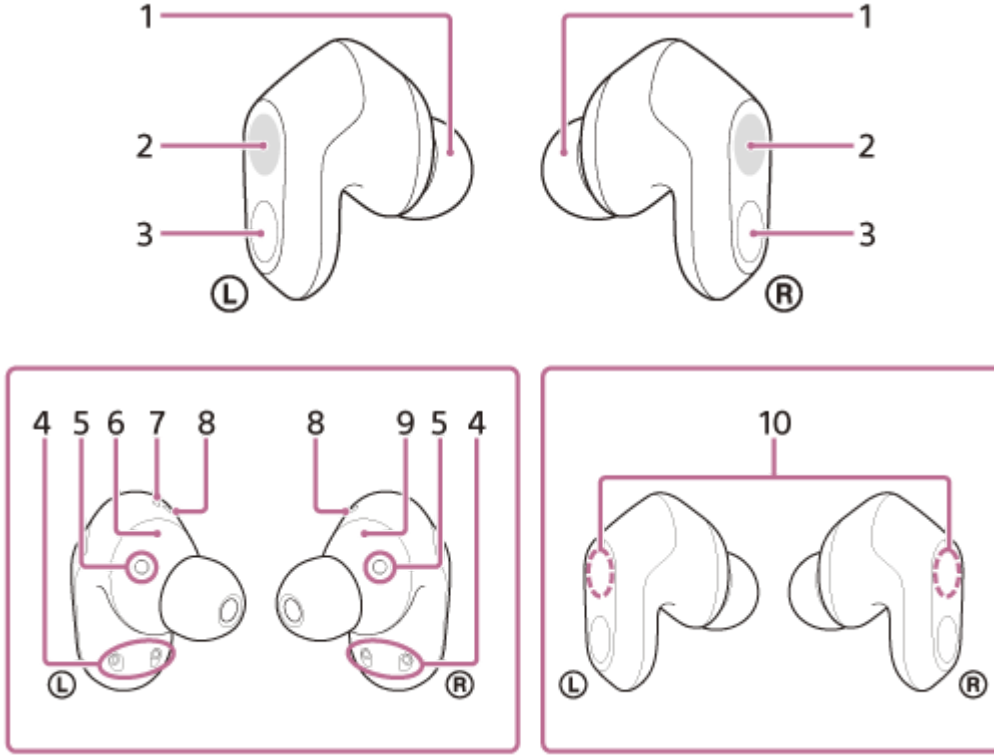

1. Kulak içi kulaklık uçları (sol, sağ)
2. Dokunmatik sensörler (sol, sağ)
3. Mikrofonlar (sol, sağ)  
Sesinizi (telefonda konuşurken veya sesli sohbeti kullanırken) ve gürültüyü (gürültü engelleme işlevi/Ortam Sesi Modu kullanılırken) alır.
4. Şarj bağlantı noktaları (sol, sağ)
5. Kızılötesi sensörler (sol, sağ)
6. Ⓛ (sol) işareti
7. Dokunmatik nokta  
Sol birimde bir dokunmatik nokta bulunur.
8. Hava delikleri (sol, sağ)
9. Ⓜ (sağ) işareti
10. Dahili anten  
Mikrofonlu kulaklığın hem sol hem de sağ biriminde dahili bir Bluetooth anten bulunur.

### Şarj kılıfı

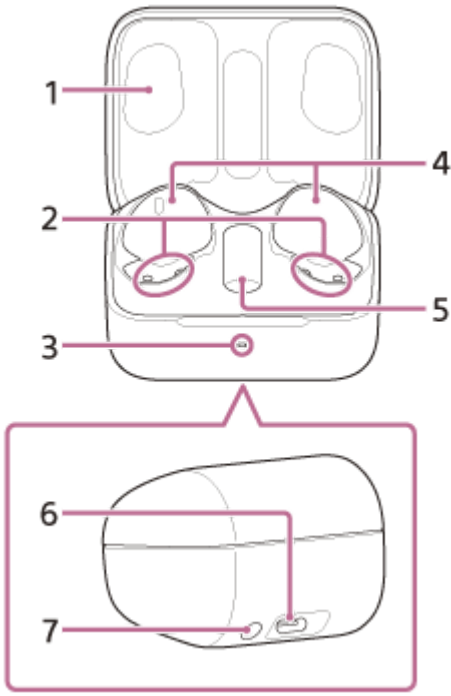

1. Kapak

2. Şarj bağlantı noktaları (sol, sağ)

3. Gösterge (yeşil/turuncu/mavi)

Mikrofonlu kulaklık birimlerinin ve şarj kılıfının kalan pil ömrünü, şarj durumunu veya eşleştirme modunun durumunu gösterir.

4. Mikrofonlu kulaklık birimi depolama bölmeleri (sol, sağ)

5. USB alıcı-verici depolama bölmesi


6. USB Type-C bağlantı noktası

Hem mikrofonlu kulaklığı hem de şarj kılıfını aynı anda şarj etmek için ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullanarak şarj kılıfını bir bilgisayara veya piyasada bulunan bir USB AC adaptörü aracılığıyla bir AC prize bağlayın.

7. Eşleştirme/sıfırlama/başlangıç durumuna getirme düğmesi

Eşleştirme moduna girerken, mikrofonlu kulaklık sıfırlanırken veya başlangıç durumuna getirilirken kullanılır.

### USB alıcı-verici

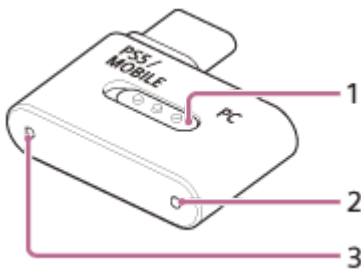

1. Kayar anahtar

Mikrofonlu kulaklık bağlantısını bir bilgisayar, PS5™ veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefon arasında değiştirir.

2. Bağlantı göstergesi (beyaz)

3. Bağlan düğmesi

---

## İlgili Konu

- Gösterge hakkında
- Kalan pil şarjının kontrol edilmesi
- Mikrofonlu kulaklık modunu deęiřtirme (Bluetooth modu/USB alıcı-verici modu)

5-052-428-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engellenen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Gösterge hakkında

Göstergeler ile mikrofonlu kulaklığın/şarj kılıfının/USB alıcı-vericinin çalışma durumunu kontrol edebilirsiniz.

● : Yeşil renkte yanar / ● : Turuncu renkte yanar / ● : Mavi renkte yanar / ○ : Beyaz renkte yanar / -: Söner

### Şarj kılıfı üzerindeki gösterge



#### Kalan pil şarjı göstergesi

Her iki mikrofonlu kulaklık birimi de şarj kılıfında saklandığında: Sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimleri arasında daha düşük kalan pil şarjı bulunan mikrofonlu kulaklık biriminin kalan pil şarjı seviyesini görüntüler.



Sol ya da sağ mikrofonlu kulaklık birimi şarj kılıfında saklandığında: Şarj kılıfında saklanan mikrofonlu kulaklık biriminin kalan pil şarjını görüntüler.

Her iki mikrofonlu kulaklık birimi de şarj kılıfından çıkarıldığında: Şarj kılıfının kalan pil şarjını görüntüler.

Şarj kılıfı kapağı açıldığında veya kapatıldığında ya da şarj tamamlandıktan sonra USB Type-C kablo çıkarıldığında, gösterge kalan pil şarjına bağlı olarak aşağıdaki şekilde yanar.






















- Mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfında saklandığında ve mikrofonlu kulaklık birimlerinin kalan pil şarjı %95 veya daha fazla olduğunda / Mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfında saklanmadığında ve şarj kılıfının kalan pil şarjı %31 veya daha fazla olduğunda  
 - - - - - (yaklaşık 6 saniye kadar yeşil renkte yanar)
- Mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfında saklandığında ve mikrofonlu kulaklık birimlerinin kalan pil şarjı %94 ila %1 birimlerini / Mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfında saklanmadığında ve şarj kılıfının kalan pil şarjı %30 ila %1 arasında olduğunda  
 - - - - - (yaklaşık 6 saniye kadar turuncu renkte yanar)
- Mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfında saklandığında ve mikrofonlu kulaklık birimlerinin kalan pil şarjı %1'den birimlerini / Mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfında saklanmadığında ve şarj kılıfının kalan pil şarjı %1'den az olduğunda  
- - - - - (söner)

Mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfından çıkarıldığında veya mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfına yerleştirildiğinde, kalan pil şarjına bağlı olarak gösterge aşağıdaki şekilde yanar.











- Mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfında saklandığında ve mikrofonlu kulaklık birimlerinin kalan pil şarjı %95 veya daha fazla olduğunda / Mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfında saklanmadığında ve şarj kılıfının kalan pil şarjı %31 veya daha fazla olduğunda  
 - - - - - (yaklaşık 3 saniye kadar yeşil renkte yanar)
- Mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfında saklandığında ve mikrofonlu kulaklık birimlerinin kalan pil şarjı %94 ila %1 birimlerini / Mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfında saklanmadığında ve şarj kılıfının kalan pil şarjı %30 ila %1 arasında olduğunda  
 - - - - - (yaklaşık 3 saniye kadar turuncu renkte yanar)
- Mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfında saklandığında ve mikrofonlu kulaklık birimlerinin kalan pil şarjı %1'den birimlerini / Mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfında saklanmadığında ve şarj kılıfının kalan pil şarjı %1'den az olduğunda  
- - - - - (söner)

### Şarj durumu










- Mikrofonlu kulaklık birimleri şarj edilirken / Şarj kılıfı şarj edilirken  
 (turuncu renkte yanar)
- Mikrofonlu kulaklık birimlerinde/şarj kılıfında şarj başladığında pil tamamen şarj olduğunda  
 - - - - - (yaklaşık 1 dakika kadar turuncu renkte yanar ve ardından söner)
- Pil tamamen şarj olduğunda ve şarj tamamlandığında  
 - - - - - (söner)
- Şarj sırasında, şarj kılıfı kapağı açıldığında veya kapatıldığında / Mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfına yerleştirildiğinde veya şarj kılıfından çıkarıldığında  
 - - - - -  (şarj sırasında turuncu renkte yanar, yaklaşık 0,5 saniye kadar söner ve ardından turuncu renkte yanar)
- Anormal şarj sıcaklığı  
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (arka arkaya turuncu renkte iki kez yanıp söner)
- Şarj sırasında bir hata oluşursa ve şarj gerçekleştirilemezse  
 - -  - -  - -  - -  - - (arka arkaya yavaşça turuncu renkte yanıp söner)
- Mikrofonlu kulaklık birimlerinin anormal kombinasyonu  
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (arka arkaya turuncu renkte 3 defa yanıp söner)

### Eşleştirme bağlantı durumu

- Eşleştirme modu  
  - - - - -   - - - - - (arka arkaya mavi renkte iki kez yanıp söner)
- Bağlantı işlemi tamamlandı  
      ... (mavi renkte 10 kez yanıp söner)  
 Bir ya da her iki mikrofonlu kulaklık biriminin şarj kılıfı içinde saklandığını gösterir.

### Diğer










- Sıfırlama başlangıcı hazırlığı / Başlangıç durumuna getirme başlangıcı hazırlığı  
 - - -  - - -  - - - (şarj kılıfının arkasındaki sıfırla/başlangıç durumuna getir düğmesine ilk basışınızdan yaklaşık 15 saniye sonra, yaklaşık 5 saniyeye süreyle turuncu renkte yanıp söner)  
 Ayrıntılar için "[Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)" veya "[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)" bölümüne bakın.
- Başlangıç durumuna getirme tamamlandı  
 -  -  -  (4 defa yeşil renkte yanıp söner)  
 Ayrıntılar için "[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)" bölümüne bakın.




### İpucu

- Mikrofonlu kulaklık takıldığında, bildirim sesi veya sesli kılavuz ile mikrofonlu kulaklığın farklı durumlarını kontrol edebilirsiniz.

### USB alıcı-verici üzerindeki bağlantı göstergesi

#### Kablosuz 2,4 GHz bağlantı ve yazılım güncelleme durumu

- Kablosuz 2,4 GHz bağlantının eşleştirme modu  
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (5 dakikaya kadar süreyle beyaz renkte iki defa yanıp söner)
- Kablosuz 2,4 GHz bağlantı kurulmadığında/kablosuz 2,4 GHz bağlantı kurulduğunda ve mod Bluetooth modu olarak değiştirildiğinde  
 - - - - -  - - - - -  - - - - - (yaklaşık 1,4 saniyelik aralıklarla, yaklaşık 30 saniye süreyle beyaz renkte yanıp söner)

- Kablosuz 2,4 GHz bağlantı kurulduğunda  (beyaz renkte yanar)
- Yazılım güncelleniyor  - - -  - - - (arka arkaya beyaz renkte yavaşça yanıp söner)

---

## İlgili Konu


- [Şarj](#)
- [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)
- [Yazılımın güncel tutulması \(mikrofonlu kulaklığın rahat kullanımı için\)](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

5-052-428-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Mikrofonlu kulaklığın takılması


### 1 Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfından çıkarın.

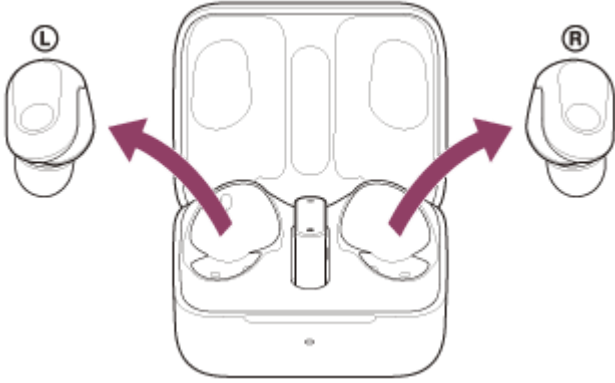

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.


### 2 Mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takın.

Üzerinde **L** (sol) işareti bulunan mikrofonlu kulaklığı sol kulağınıza, **R** (sağ) işareti bulunan mikrofonlu kulaklığı sağ kulağınıza takın. Sol mikrofonlu kulaklık biriminde bir dokunmatik nokta bulunur.

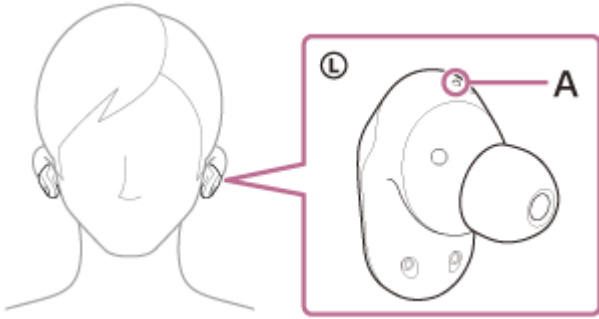

**A:** Dokunmatik nokta


Mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza taktığınızda dokunmatik sensörle temas etmemeye dikkat edin.

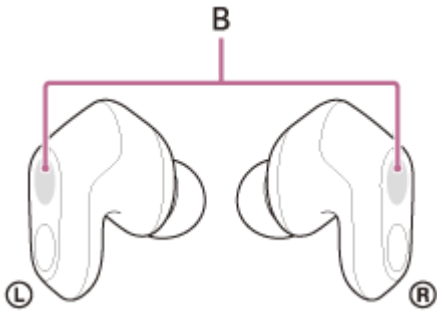

**B:** Dokunmatik sensörler (sol, sağ)

### 3 Mikrofonlu kulaklık birimlerinin kulaklarınıza oturması için gerekli ayarlamaları yapın.

Kulak içi kulaklık ucunu kulak kanalınızın içine kaydırmak için mikrofonlu kulaklık birimini çevirin.

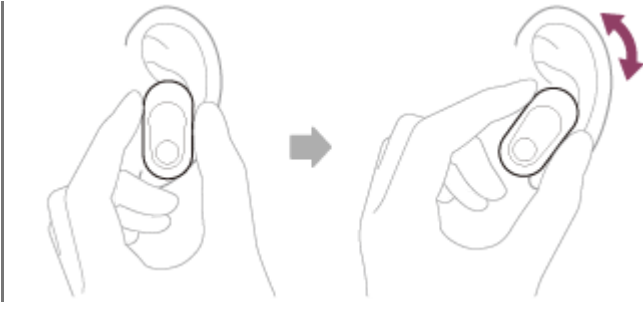

### İpucu

- Mikrofonlu kulaklık birimini kulağınıza taktığınızda veya mikrofonlu kulaklık biriminin konumunu ayarladığınızda, mikrofonlu kulaklık biriminin nasıl tutulacağı ile ilgili olarak 3 adımındaki resme bakın.

## Düzenses ses kalitesi, gürültü engelleme işlevi ve arama sesi kalitesinin etkin olması için

Kulak içi kulaklık uçlarının boyutu kulak kanallarınızın boyutu ile eşleşmezse ya da mikrofonlu kulaklık kulağınıza düzenses şekilde takılmadığında, dokunma işlemleri düzenses şekilde çalışmayabilir veya doğru ses kalitesini, gürültü engelleme etkilerini ya da arama performansını elde edemeyebilirsiniz.

Bunlardan herhangi birinin yaşanması durumunda aşağıdakileri deneyin.

- Kulak içi kulaklık uçlarını kulaklarınıza daha sıkıca oturanlarla değiştirin. Kulak içi kulaklık uçlarını değiştirirken, kulak içi kulaklık uçlarından boyutu büyük olandan küçük olana doğru ilerleyin. Sol ve sağ kulaklar için en uygun kulak içi kulaklık ucu büyüklüğü farklı olabilir.
- “INZONE Hub” veya “Sony | Headphones Connect” uygulaması, en iyi gürültü engelleme etkisini, ses kalitesini vb. elde etmeniz için size en uygun kulak içi kulaklık uçlarını tespit etmenize yardımcı olacaktır.

### İpucu

- Size en uygun kulak içi kulaklık uçlarını belirleyen işlev, kulak içi kulaklık uçlarının hava geçirmezliğini ölçer ve mikrofonlu kulaklık birimlerinin kulaklarınıza doğru şekilde takılıp takılmadığını belirler. Size rahatça uyan bir boyut seçin.
- “INZONE Hub” veya “Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak mikrofonlu kulaklığın otomatik olarak kapanması ayarı gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

## Mikrofonlu kulaklığı takarken ve çıkarırken

Fabrika ayarlarında dahili kızılötesi sensörler, dokunmatik sensörlerin ve sesli kılavuzun kontrol edilmesi için mikrofonlu kulaklık birimlerinin kulaklarınıza takılıp takılmadığını ya da kulaklarınızdan çıkarılıp çıkarılmadığını algılar.

### Mikrofonlu kulaklık takıldığında

- Müzik oynatmak, arama yapmak veya aramaları yanıtlamak vb. için dokunmatik sensörleri kullanabilirsiniz.
- İşleme ve duruma karşılık gelen bir bildirim sesi veya sesli kılavuz duyacaksınız.

### Mikrofonlu kulaklık çıkarıldığında

- Mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfından çıkarıldıktan sonra yaklaşık 15 dakika boyunca takılmazsa, mikrofonlu kulaklık pil tasarrufu için otomatik olarak kapanır. Dokunmatik sensöre dokunarak veya mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takarak mikrofonlu kulaklığı açın.
- Mikrofonlu kulaklığın yanlış tepki vermesini önlemenin bir yolu olarak, kulaklarınızdan çıkarıldıklarında mikrofonlu kulaklık birimlerinin dokunmatik sensörlerine dokunularak müzik oynatmak, arama yapmak veya almak ya da başka işlemleri gerçekleştirmek mümkün olmayacaktır.

### İpucu

- Ayrıca, kulağınızda yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimi takılıyken müzik çalabilir, arama yapabilir, aramaları yanıtlayabilir ve benzeri işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

---

## İlgili Konu

- Ses aygıtının (Bluetooth bağlantısı) kontrol edilmesi
- Kulak içi kulaklık uçlarının değiştirilmesi
- Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık biriminin kullanılması
- “INZONE Hub” ile yapabileceğiniz
- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabileceğiniz

5-052-428-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Mikrofonlu kulaklık modunu deęiřtirme (Bluetooth modu/USB alıcı-verici modu)


Mikrofonlu kulaklık ve Android akıllı telefon bir Bluetooth bağlantısı yoluyla bağlandıęında mikrofonlu kulaklık modunu deęiřtirebilirsiniz.

### 1 Mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takın.

Mikrofonlu kulaklığın kulaklarınıza nasıl takılacağı hakkında bilgi için "[Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)" bölümüne bakın.

Sesli kılavuz řunu söyleyecektir: "Bluetooth mode" (Bluetooth modu) veya "USB Transceiver mode" (USB Alıcı-Verici modu).

### 2 Bluetooth modu veya USB alıcı-verici moduna geçmek için hem saę hem de sol mikrofonlu kulaklık birimlerinde parmaklarınızı yaklaşık 1 saniye süreyle dokunmatik sensörlere doęru tutun.

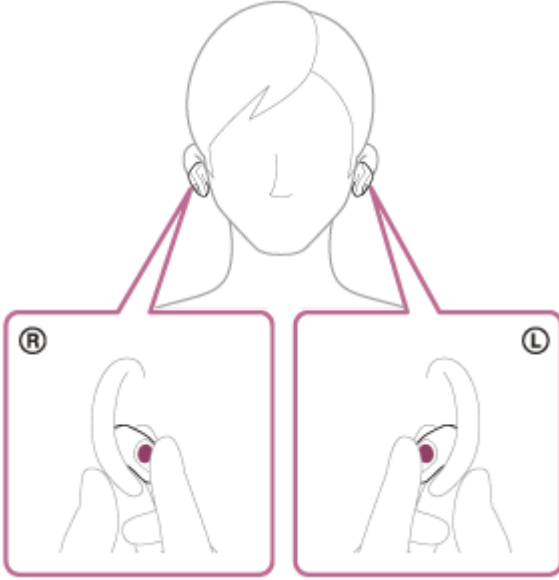

Mod deęiřimi tamamlandıktan sonra, sesli kılavuzun "Bluetooth mode" (Bluetooth modu) veya "USB Transceiver mode" (USB Alıcı-Verici modu) dediğini duyacaksınız.

## Talimat kılavuzu videosu hakkında

Parmaklarınızı hem sol hem de saę mikrofonlu kulaklık birimlerinin üzerindeki dokunmatik sensörler üzerinde tutarak "Bluetooth moduna" veya "USB alıcı-verici moduna" geçişin nasıl yapılacağını anlatan videoyu izleyin.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/)


## İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık biriminin kullanılması

Bir mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfından çıkarabilir ve mikrofonlu kulaklık birimini tek başına kullanabilirsiniz. Bu durumda, yalnızca şarj kılıfından çıkarılan mikrofonlu kulaklık birimi açılacaktır.

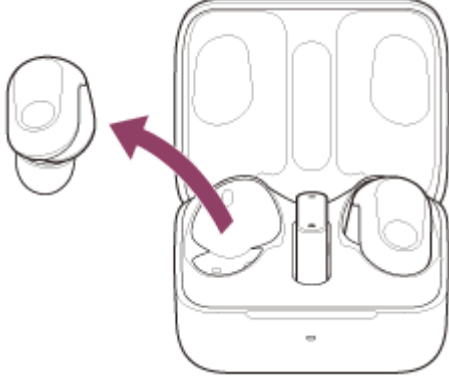

## Diğer mikrofonlu kulaklık birimini taktığınızda

Sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimleri otomatik bağlanır ve oyun, sesli sohbet, müzik veya aramalardan gelen sesi her iki birimden de duyabilirsiniz.

## Dokunmatik sensörlere işlev atama

- Taktığınız mikrofonlu kulaklık birimine bağlı olarak fabrika ayarlarında bazı işlevler kullanılamayabilir. Bu durumda, "INZONE Hub" veya "Sony | Headphones Connect" uygulamasını kullanarak dokunmatik sensörlere atanan işlevleri değiştirebilirsiniz.

### İpucu

- Fabrika ayarlarında, ses düzeyini ayarlama işlevi sağ mikrofonlu kulaklık birimine atanır. Tek kulağınızla müzik dinlerken, kulağınızda yalnızca sağ mikrofonlu kulaklık biriminin takılı olması durumunda, ses düzeyini ayarlamak için sağ mikrofonlu kulaklık birimindeki dokunmatik sensörü kullanın. Kulağınızda yalnızca sol mikrofonlu kulaklık birimi takılıysa, ses düzeyini ayarlamak için bağlı aygıtı çalıştırın.
- Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimi takılıyken müzik veya başka stereo sesleri oynattığınızda, taktığınız mikrofonlu kulaklık birimine bağlı olarak ya sol ya da sağ kanalın sesini duyacaksınız. Sol ve sağ kanallar karışık halde tek kanallı sesi duyamazsınız.
- Ayrıca, yalnızca tek bir mikrofonlu kulaklık birimi takılıyken eller serbest şekilde konuşabilirsiniz. Gelen bir aramayı yanıtladığınızda, taktığınız mikrofonlu kulaklık birimini kullanarak aramayı cevaplayın. Tek bir mikrofonlu kulaklık birimi ile konuşurken diğer mikrofonlu kulaklık birimini diğer kulağınıza takmanız halinde her iki mikrofonlu kulaklık birimiyle de konuşabilirsiniz.

## İlgili Konu

- [Bir telefon araması için işlevler](#)
- [Ses aygıtının \(Bluetooth bağlantısı\) kontrol edilmesi](#)


Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Dokunmatik sensör hakkında

Müzik oynatma, telefon aramaları veya gürültü engelleme işlevinin ayarının değıştirilmesi gibi çeşitli işlemler için dokunmatik sensöre dokunun.


“INZONE Hub” veya “Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerinin dokunmatik sensörlerine atanan işlevleri değıştirebilirsiniz.

Bağlantı yöntemine veya bağlanan aygıta bağlı olarak atanan işlevlerden bazıları kullanılamayabilir.

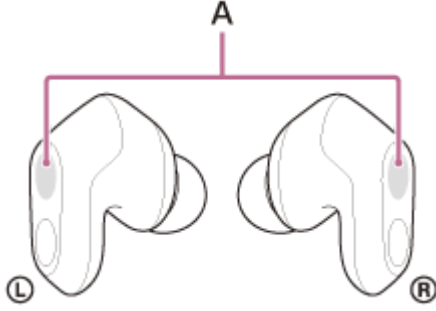

A: Dokunmatik sensörler (sol, sağ)

Dokunmatik sensörü çalıştırmak için işaret parmağınızın ucundaki yumuşak kısımla dokunmatik sensörün ortasına dokunun.

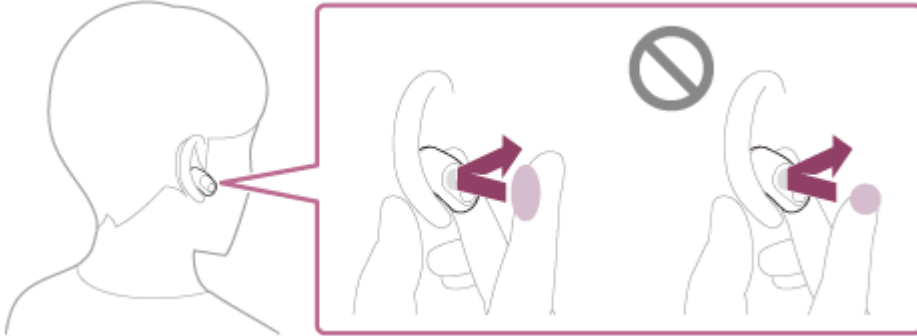

## Varsayılan ayarlar

	Sol: [Ambient Sound Control + Mic]	Sağ: [Volume Control]
Dokunma	Gürültü engelleme işlevini ve Ortam Sesi Modunu açıp kapatmak için	Ses düzeyini artırmak için
İki defa dokunma	Bir Bluetooth aygıtına bağlıyken: Bir aramayı almak/bir aramayı sonlandırmak/bir giden aramayı iptal etmek için USB alıcı-vericiye bağlıyken: —	Bir Bluetooth aygıtına bağlıyken: Bir aramayı almak/bir aramayı sonlandırmak/bir giden aramayı iptal etmek için USB alıcı-vericiye bağlıyken: —
3 defa dokunma	—	—



	<b>Sol: [Ambient Sound Control + Mic]</b>	<b>Sağ: [Volume Control]</b>
Parmağınızı dokunmatik sensöre doğru tutun	Bir Bluetooth aygıtına bağlıyken: Bir aramayı reddetmek/mikrofonları açmak veya kapatmak için USB alıcı-vericiye bağlıyken: Mikrofonları açmak veya kapatmak için	Bir Bluetooth aygıtına bağlıyken: Bir aramayı reddetmek/ses düzeyini düşürmek için USB alıcı-vericiye bağlıyken: Ses düzeyini düşürmek için

“INZONE Hub” veya “Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak [Game/Chat Balance Control] işlevini sol ya da sağ mikrofonlu kulaklık birimine atayabilirsiniz.

	<b>[Game/Chat Balance Control]</b>
Dokunma	Sesli sohbet sesinin düzeyinin düşürülmesi, oyun seslerinin daha kolay duyulabilmesini sağlar
İki defa dokunma	—
3 defa dokunma	—
Parmağınızı dokunmatik sensöre doğru tutun	Sesli sohbet sesinin duyulmasını kolaylaştırmak üzere oyun sesinin düzeyini düşürmek için

### İpucu

- Dokunmatik sensöre birden çok defa dokunduğunuzda, dokunma işlemleri arasında yaklaşık 0,3 saniye aralık bırakacak şekilde sensöre hızlıca dokunun.
- “INZONE Hub” veya “Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerindeki dokunmatik sensörlere atanan işlevleri değiştirebilirsiniz. Örneğin; fabrika ayarlarında sağ birimin dokunmatik sensörüne atanan ses düzeyini ayarlama işlevi, sol birimin dokunmatik sensörü olarak değiştirilebilir. Herhangi bir işlev atamamayı da seçebilirsiniz.

### Not

- Mikrofonlu kulaklığı takmadığınız zamanlarda dokunmatik sensörleri çalıştıramazsınız. “INZONE Hub” veya “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile kullanım algılaması otomatik güç kapatma işlevini devre dışı bıraktığınızda, dokunmatik sensörler mikrofonlu kulaklık takılmıyorken dahi çalıştırılabilir.
- Bağlantı yönteminden bağımsız olarak, bir akıllı telefona bağlı iken [Game/Chat Balance Control] işlevinin kullanılamayacağını dikkate alın.
- Bağlı aygıttan bağımsız olarak, USB alıcı-vericiye bağlı iken [Playback control] işlevi kullanılamaz.
- Bir Bluetooth bağlantısı üzerinden bağlıyken, bir arama durumunda olduğunda [Mic ON/OFF] işlevi kullanılabilir.
- USB alıcı-verici aracılığıyla bağlıyken bilgisayar veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefonda ses düzeyi düşürülürse, ses düzeyi mikrofonlu kulaklık kullanılarak çok yüksek bir seviyeye getirilemez. Ses düzeyini daha da yükseğe getirmek için bilgisayardaki ya da USB Type-C ile uyumlu akıllı telefondaki ses düzeyini ayarlayın.
- Bir Bluetooth bağlantısı üzerinden bağlıyken bağlı aygıtta ses düzeyi düşürülürse, ses düzeyi mikrofonlu kulaklık kullanılarak çok yüksek bir seviyeye getirilemez. Ses düzeyini daha da yükseğe getirmek için bağlı aygıt üzerindeki ses düzeyini ayarlayın.

### İlgili Konu

- [Ses aygıtının \(Bluetooth bağlantısı\) kontrol edilmesi](#)

- Bir telefon araması için işlevler
- “INZONE Hub” ile yapabileceğiniz
- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabileceğiniz

5-052-428-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Şarj

Mikrofonlu kulaklık ve şarj kılıfı, dahili şarj edilebilir lityum iyon piller içerir. Mikrofonlu kulaklığı kullanım öncesinde şarj etmek için ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullanın.

### 1 Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin.

Sol mikrofonlu kulaklık birimini (dokunmatik noktalı mikrofonlu kulaklık birimi) şarj kılıfının sol deliğine ve sağ mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfının sağ deliğine geri yerleştirin. Her mikrofonlu kulaklık birimi, dahili mıknatıs ile şarj kılıfı içinde doğru konuma ayarlanacaktır.

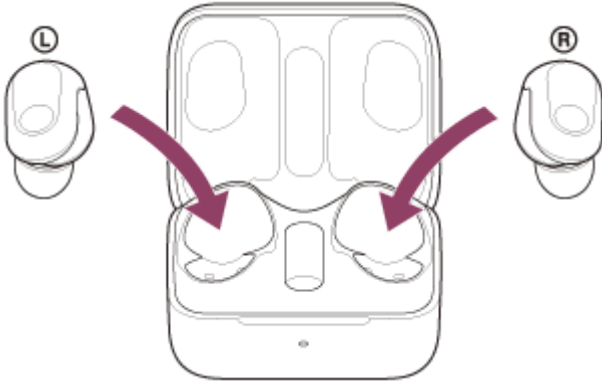


Şarj kılıfının şarj edilebilir pilinde hâlâ güç mevcutken, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu veya yeşil) yaklaşık 3 saniye yanacaktır.

Mikrofonlu kulaklıkta şarj başlatılır. Şarj kılıfı kapağını kapatın.



### 2 Şarj kılıfını bir AC prize bağlayın.

Ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu ve piyasada satılan bir USB AC adaptörü kullanın.

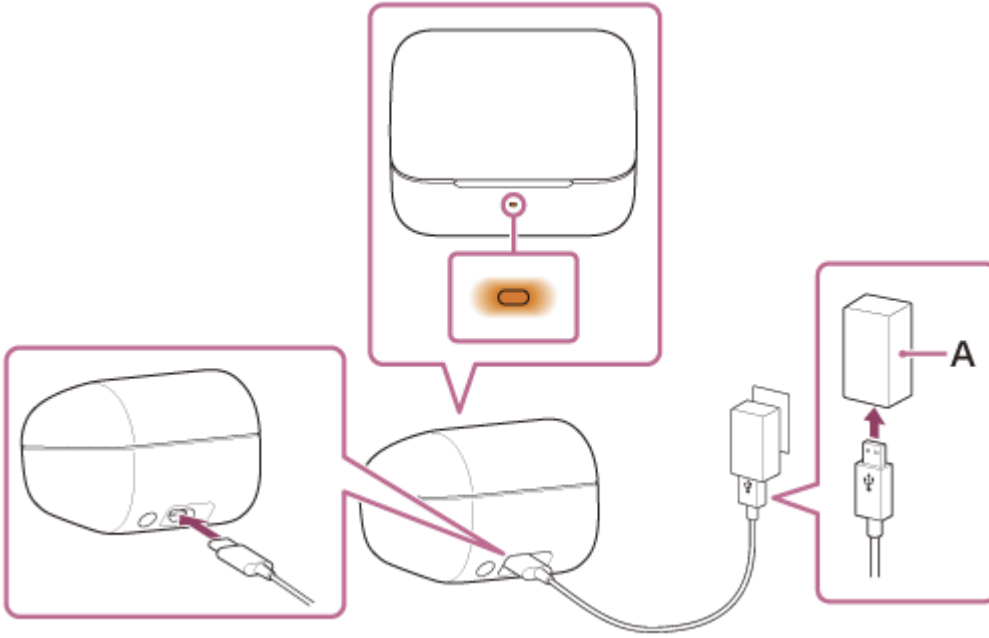

**A:** USB AC adaptörü

Şarj işlemi, mikrofonlu kulaklıkta ve şarj kılıfında başlar. Şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) yanar. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, şarj kılıfı üzerindeki gösterge söner. USB Type-C kabloyu çıkarın.

## Şarj süresi hakkında

Mikrofonlu kulaklık ve şarj kılıfının tamamen şarj edilmesi için gereken süre yaklaşık 3 saattir\*.

\* Boş pilin tam kapasiteye şarj edilmesi için gereken süre. Kullanım koşullarına bağlı olarak şarj süresi farklılık gösterebilir.

## Mikrofonlu kulaklığın dışarıda olduğunuzda şarj edilmesi

Şarj kılıfında dahili bir şarj edilebilir pil bulunur. Şarj kılıfını önceden şarj etmeniz durumunda, bu kılıfı bir güç kaynağı olmadan dışarı çıktığınız zamanlarda şarj etmek için kullanabilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerinin tamamen şarj edilmesi için gereken süre yaklaşık 2 saattir.

## USB ile pil şarjı için sistem gereksinimleri

### ● USB AC adaptörü

Piyasada satılan, 0,5 A (500 mA) veya üzeri çıkış akımı sağlama kapasiteli bir USB AC adaptörü

### ● Kişisel bilgisayar

Standart USB bağlantı noktalı kişisel bilgisayar

- Tüm bilgisayarlarda çalışma garantisi sunmamaktayız.
- Özel yapım veya evde hazırlanmış bilgisayarlar ile çalışma garantisi sunulmamaktadır.

### Önerilen kişisel bilgisayar işletim sistemi sürümü

Windows®: Windows 10 veya üzeri

Mac: macOS 11 veya üzeri

## İpucu

- Mikrofonlu kulaklık, aynı zamanda şarj kılıfının ürünle birlikte verilen USB Type-C kablo kullanılarak çalışan bir bilgisayara bağlanmasıyla da şarj edilebilir.
- Mikrofonlu kulaklık, USB alıcı-verici şarj kılıfı içindeyken dahi şarj edilebilir.

## Not

- USB üzerinden şarj ederken, ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullandığınızdan emin olun. Farklı bir kablo kullanmak şarjı engelleyebilir.
- USB AC adaptörü türüne bağlı olarak şarj işlemi başarılı olmayabilir.
- Mikrofonlu kulaklık işlevlerinin ayarlarına ve kullanım koşullarına bağlı olarak, şarj edilebilir pilin enerji tüketim hızı sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimleri arasında değişiklik gösterebilir. Bunun sonucunda, sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimleri için şarj edilebilir pillerin şarj süresi farklılık gösterebilir. Ancak bu bir arıza değildir.
- Bilgisayar bekleme veya uyku moduna geçtiğinde mikrofonlu kulaklık şarj edilemez. Bu durumda, bilgisayar ayarlarını değiştirin ve tekrar şarj işlemine başlayın.
- Sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfından çıkarıldığında şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) yaklaşık 3 saniye yandıktan sonra sönüyorsa, şarj kılıfının kalan pil şarjı düşüktür. Şarj kılıfını şarj edin.
- Sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfından çıkarıldığında bile şarj kılıfı üzerindeki gösterge yanmıyorsa, şarj kılıfındaki pil şarjı boştur. Şarj kılıfını şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmadığında, şarj edilebilir pilin kullanım süresi azalabilir. Ancak birkaç kez şarj edildikten ve boşaldıktan sonra pil ömründe iyileşme olacaktır. Mikrofonlu kulaklığınızı uzun süre boyunca saklayacağınızda, fazla şarj boşalmasını önlemek için pili 6 ayda bir şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmadığında, pilin şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Şarj kılıfının pilinin tüketilmesini önlemek için şarj kılıfı kapağını kapattığınızdan emin olun.
- Mikrofonlu kulaklığın veya şarj kılıfının şarj edilebilir pili ile ilgili bir sorun olduğunda ve şarj sırasında olağan dışı bir durum algılandığında, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) yanıp söner. Şarj işleminin ortam sıcaklığının 15 °C ile 35 °C arasında olduğu bir yerde gerçekleştirilmesi önerilir. Bu aralığın dışında şarj etmek, şarj veriminin daha düşük olmasına neden olabilir. Sorun devam ederse size en yakın Sony bayisine danışın.
- Mikrofonlu kulaklık uzun süreyle kullanılmadığında, şarj sırasında şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) hemen yanmayabilir. Göstergenin (turuncu) yanması için bir dakika kadar bekleyin.
- Dahili şarj edilebilir pilin kullanım süresinin kayda değer düzeyde düşmesi halinde, pilin değiştirilmesi gerekecektir. Size en yakın Sony bayisine danışın.
- Aşırı sıcaklık değişikliklerine, doğrudan güneş ışığına, neme, kuma, toza ve elektrik şokuna maruz bırakmaktan kaçının. Mikrofonlu kulaklığı kesinlikle park edilmiş bir araç içinde bırakmayın.
- Şarj kılıfını bir bilgisayara bağlarken, yalnızca ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullanın ve bunları doğrudan bağladığınızdan emin olun. Şarj kılıfı bir USB ağı üzerinden bağlandığında, şarj işlemi doğru şekilde tamamlanmayacaktır.
- Mikrofonlu kulaklık ve şarj kılıfı, şarj sırasında veya şarjdan sonra bir süre ısınabilir. Ancak bu bir arıza değildir.

## İlgili Konu

- [Gösterge hakkında](#)
- [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Kullanılabilir çalıştırma süresi

Pil tamamen şarj edilmiş durumdayken mikrofonlu kulaklığın kullanılabilir çalıştırma süreleri aşağıdaki gibidir:

### Mikrofonlu oyun kulaklığı:

Durum	Gürültü engelleme işlevi/Ortam Sesi Modu	Kullanılabilir çalıştırma süresi
Oyun ve sohbet	Gürültü engelleme işlevi: AÇIK	Maks. 11 saat
Oyun ve sohbet	Ortam Sesi Modu: AÇIK	Maks. 11 saat
Oyun ve sohbet	KAPALI	Maks. 12 saat

- Mikrofonlu kulaklık, 5 dakikalık şarj işleminin ardından yaklaşık 1 saat kullanılabilir.

### Bluetooth bağlantısı:

#### Müzik oynatma süresi

Kodek	Gürültü engelleme işlevi/Ortam Sesi Modu	Kullanılabilir çalıştırma süresi
LC3	Gürültü engelleme işlevi: AÇIK	Maks. 18 saat
LC3	Ortam Sesi Modu: AÇIK	Maks. 18 saat
LC3	KAPALI	Maks. 24 saat

- Mikrofonlu kulaklık, 5 dakikalık şarj işleminin ardından yaklaşık 1 saat kullanılabilir.

### İletişim süresi

Gürültü engelleme işlevi/Ortam Sesi Modu	Kullanılabilir çalıştırma süresi
Gürültü engelleme işlevi: AÇIK	Maks. 10 saat
Ortam Sesi Modu: AÇIK	Maks. 10 saat
KAPALI	Maks. 11 saat

#### Not

- Kullanım saatleri, kullanım koşullarına bağlı olarak yukarıda açıklanan süreden farklı olabilir.

---

---

## İlgili Konu

- Desteklenen kodekler

5-052-428-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Kalan pil şarjının kontrol edilmesi

Mikrofonlu kulaklık ve şarj kılıfının şarj edilebilir pillerinin kalan pil şarjını aşağıdaki işlemlerle kontrol edebilirsiniz.

### Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjının kontrol edilmesi

- Mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfına koyulduğunda veya şarj kılıfı kapağı her iki mikrofonlu kulaklık birimi de şarj kılıfı içindeyken açıldığında şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) yanıyor, mikrofonlu kulaklık birimlerinin kalan pil şarjı %94 ile %1 arasındadır.
- Mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfına koyulduğunda veya şarj kılıfı kapağı her iki mikrofonlu kulaklık birimi de şarj kılıfı içindeyken açıldığında şarj kılıfı üzerindeki gösterge yanmıyorsa, mikrofonlu kulaklık birimlerinin kalan pil şarjı %1'in altındadır.

### Mikrofonlu kulaklık birimleri kullanımdayken mikrofonlu kulaklık birimlerinin kalan pil şarjı %20 veya altına düşerse ya da mikrofonlu kulaklık açıldığında mikrofonlu kulaklık birimlerinin kalan pil şarjı %20 veya daha düşükse

Bir bildirim sesi verildiğini ve sesli kılavuzun "Low battery" (Pil az) dediğini duyarsanız, mikrofonlu kulaklığı mümkün olan en kısa sürede şarj edin.

Pil tamamen boşaldığında, bir bildirim sesi verildiğini ve sesli kılavuzun "Battery is empty" (Pil boş) dediğini duyacaksınız. Ardından, mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapatılır.

### Mikrofonlu kulaklık bir bilgisayara bağlanılarak kullanıldığında

Mikrofonlu kulaklık bir bilgisayara bağlandığında, "INZONE Hub" ekranında kalan pil şarjını 4 seviye olarak gösteren simge görüntülenir: "%100", "%70", "%50" ve "%20".

Kalan pil şarjı aynı zamanda "INZONE Hub" üzerinde [Device Information] kısmında 100'den fazla seviye halinde görüntülenir.

### Şarj kılıfının kalan pil şarjının kontrol edilmesi

- Her iki mikrofonlu kulaklık birimi de şarj kılıfından çıkarıldığında ya da herhangi bir mikrofonlu kulaklık birimi depolanmıyorken şarj kılıfı kapağı açıldığında veya kapatıldığında, şarj kılıfının üzerindeki gösterge (turuncu) yanıyor, şarj kılıfının kalan pil şarjı %30 ile %1 arasındadır. Şarj kılıfı, bu kalan pil şarjı seviyesi ile mikrofonlu kulaklığı yeterli düzeyde şarj edemez.
- Her iki mikrofonlu kulaklık birimi de şarj kılıfından çıkarıldığında ya da herhangi bir mikrofonlu kulaklık birimi depolanmıyorken şarj kılıfı kapağı açıldığında veya kapatıldığında, şarj kılıfının üzerindeki gösterge yanmıyorsa şarj kılıfının kalan pil şarjı %1'in altındadır. Bu durumda, mikrofonlu kulaklık şarj kılıfı ile şarj edilemez.

#### İpucu

- Mikrofonlu kulaklık biriminin ve şarj kılıfının kalan pil şarjını "Sony | Headphones Connect" uygulamasıyla da kontrol edebilirsiniz.

#### Not

- Bir yazılım güncellemesinden hemen sonra ya da mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmadığında kalan pil şarjı düzgün görüntülenmeyebilir. Bu durumda, kalan pil şarjının düzgün bir şekilde görüntülenmesi için pili şarj edin ve pil şarjını boşaltın; bu işlemi birden fazla kez tekrarlayın.



- Gösterge hakkında
- “INZONE Hub” ile yapabilecekleriniz
- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz


5-052-428-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Mikrofonlu kulaklığın açılması

### Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında

#### 1 Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfından çıkarın.

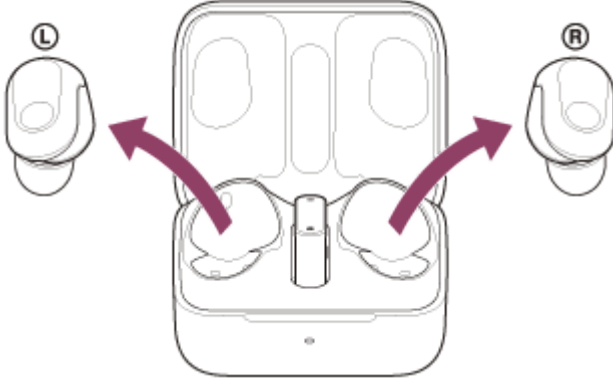

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfından çıkardığınızda, yalnızca çıkarılan birim açılır.

### Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklanmadığında

Mikrofonlu kulaklık, şarj kılıfından çıkarıldıktan sonra, yaklaşık 15 dakika kulağınıza takılmazsa mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapanır. Bu durumda, mikrofonlu kulaklığın dokunmatik sensörüne dokunarak veya mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza takarak mikrofonlu kulaklığı açın. Mikrofonlu kulaklık birimleri, şarj kılıfına yerleştirildiklerinde ve şarj kılıfından çıkarıldıklarında da açılacaktır.

### Mikrofonlu kulaklık açıldığında

Her iki mikrofonlu kulaklık birimi de şarj kılıfından çıkarıldığında, sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimleri arasında bağlantı kurulur.

Gürültü engelleme ayarları önceden değiştirildiyse, ayarlar saklanır.

#### İpucu

- Mikrofonlu kulaklığın ayarını otomatik olarak kapatılmayacak şekilde değiştirmek için "INZONE Hub" veya "Sony | Headphones Connect" uygulamasını kullanabilirsiniz.

### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın kapatılması](#)
- ["INZONE Hub" ile yapabilecekleriniz](#)
- ["Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Mikrofonlu kulaklığın kapatılması

### 1 Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin.

Sol mikrofonlu kulaklık birimini (dokunmatik noktalı mikrofonlu kulaklık birimi) şarj kılıfının sol deliğine ve sağ mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfının sağ deliğine geri yerleştirin. Her mikrofonlu kulaklık birimi, dahili mıknatıs ile şarj kılıfı içinde doğru konuma ayarlanacaktır.



Şarj kılıfının şarj edilebilir pilinde hâlâ güç mevcutken, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu veya yeşil) yaklaşık 3 saniye yanacaktır.

Mikrofonlu kulaklıkta şarj başlatılır. Şarj kılıfı kapağını kapatın.



Mikrofonlu kulaklık kapatılır.

### Mikrofonlu kulaklık çıkarılmış halde bırakıldığında

Mikrofonlu kulaklık, şarj kılıfından çıkarıldıktan sonra, yaklaşık 15 dakika kulağınıza takılmazsa mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapanır.

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapanmadan önce gücü kapatmak için mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfının içine yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın.

#### İpucu

- Mikrofonlu kulaklığın ayarını otomatik olarak kapatılmayacak şekilde değiştirmek için "INZONE Hub" veya "Sony | Headphones Connect" uygulamasını kullanabilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı ayrıca "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile de kapatabilirsiniz.

## Not

- Şarj kılıfının kalan pil şarjı yeterli olmadığında, mikrofonlu kulaklık şarjı başlatılmayacaktır. Şarj kılıfını şarj edin.

## İlgili Konu

- Mikrofonlu kulaklığın açılması
- “INZONE Hub” ile yapabileceğiniz
- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabileceğiniz

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds


## USB alıcı-verici ile bir bilgisayar, PlayStation®5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefona bağlanma

Bilgisayarınız veya akıllı telefonunuz LE Audio'yu (Bluetooth teknolojisi için ses iletişim standardı) desteklemiyorsa, bu USB alıcı-verici bağlantı yöntemini kullanın.

Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:


- Bilgisayar, PS5™ veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefonun, mikrofonlu kulaklığın 1 m yakınına yerleştirildiğinden.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Bilgisayar, PS5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefonun kullanım kılavuzunun elinizde bulunduğundan.

### 1 Bağlı aygıtta göre USB alıcı-vericinin kayar anahtarını "PC" veya "PS5/MOBILE" olarak değiştirin.

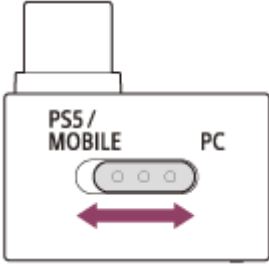

### 2 Bilgisayar, PS5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefonu açın.

### 3 USB alıcı-vericiyi bilgisayar, PS5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefonun bir USB bağlantı noktasına bağlayın.

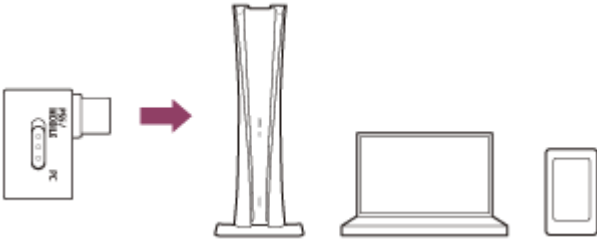

#### Not

- USB alıcı-vericiyi bir USB hub aracılığıyla değil, doğrudan bilgisayara, PS5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefona bağlayın.
- USB alıcı-vericiyi bir bilgisayara bağlarken, bir USB Type-A dönüştürme adaptörü kullanmadan, bilgisayar üzerindeki USB Type-C bağlantı noktasına bağlayın.

#### Not

- Aygıt mikrofonlu kulaklık mikrofonunu tanımiyorsa, USB alıcı-vericinin kayar anahtarının doğru ayarlandığından emin olun.
- Mikrofonlu kulaklık bir kablosuz 2,4 GHz bağlantı aracılığıyla bir bilgisayar, PS5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefona bağlanamazsa, eşleştirme için USB alıcı-verici üzerindeki bağlan düğmesine basın ve yaklaşık 5 saniye süreyle basılı tutun. Atış gibi kırılmayacak ince uçlu bir nesneyle bağlan düğmesine basın.

Ayrıntılar için “[Eşleştirme yapılamıyor.](#)” başlığı altındaki “Mikrofonlu kulaklık bir bilgisayar, PS5™ veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefon ile eşleştirilemediğinde” bölümüne bakın.

- Bir arama sırasında karşı tarafın duyduğu seste gürültü olabilir. USB alıcı-vericinin farklı bir USB bağlantı noktasına bağlanması durumunda iyileşme sağlayabilir.

## Mikrofonlu kulaklığın USB alıcı-verici ile kullanılması

### 1 Mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takın.

Mikrofonlu kulaklığın kulaklarınıza nasıl takılacağı hakkında bilgi için "[Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)" bölümüne bakın.

### 2 USB alıcı-vericinin bağlantı durumunu kontrol edin.

USB alıcı-vericiyi bir bilgisayar, PS5™ veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefonun USB bağlantı noktasına takın; mikrofonlu kulaklık USB alıcı-vericiye otomatik bağlanacaktır (kablosuz 2,4 GHz bağlantısı). Bağlantı tamamlandığında, USB alıcı-vericisi üzerindeki gösterge (beyaz) yanar. Bir kablosuz 2,4 GHz bağlantı kurulmadığında, USB alıcı-verici üzerindeki gösterge (beyaz) yaklaşık 30 saniye süreyle, 1,4 saniyelik aralıklarla arka arkaya yanıp söner.

### 3 Bir bilgisayara bağlı olduğunda, ses aygıtı olarak mikrofonlu kulaklığı seçin.

- Oyunlar gibi durumlarda ses çıkışı aygıtı: [INZONE Buds - Game]
- Sesli sohbet gibi durumlarda ses girişi/çıkışı aygıtı: [INZONE Buds - Chat]

### 4 Dokunmatik sensörler ile çalıştırılacak işlevi kontrol edin.

Mikrofonu açabilir/kapatılabilir ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca bir bilgisayar ya da PS5 uygulamasını kullanırken bir oyun ile sohbet arasındaki ses düzeyi dengesini değiştirmek için dokunmatik sensör atamasını "INZONE Hub" üzerinde [Game/Chat Balance Control] olarak değiştirin. Ayrıntılar için "[Dokunmatik sensör hakkında](#)" bölümüne bakın.

**Bir PS5 ile bağlantı kurulduğunda**  
PS5 ile aşağıdakileri yapabilirsiniz.

- Bir oyun ve sohbet arasındaki ses düzeyi dengesinin kontrol edilmesi
- Mikrofonun açık/kapalı durumunun görüntülenmesi
- Mikrofonlu kulaklık ses düzeyinin kontrol edilmesi
- Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjının görüntülenmesi
- Mikrofonlu kulaklığın bağlantı durumunun kontrol edilmesi

#### Not

- Aygıt mikrofonlu kulaklık mikrofonunu tanıyamıyorsa, USB alıcı-vericinin kayar anahtarının doğru ayarlandığından emin olun.
- Mikrofonlu kulaklık bir kablosuz 2,4 GHz bağlantı aracılığıyla bir bilgisayar, PS5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefona bağlanamazsa, eşleştirme için USB alıcı-verici üzerindeki bağlan düğmesine basın ve yaklaşık 5 saniye süreyle basılı tutun. Ataş gibi kırılmayacak ince uçlu bir nesneyle bağlan düğmesine basın. Ayrıntılar için "[Eşleştirme yapılamıyor.](#)" başlığı altındaki "Mikrofonlu kulaklık bir bilgisayar, PS5™ veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefon ile eşleştirilemediğinde" bölümüne bakın.
- Bir PS5 ile bağlantı kurulduğunda yukarıda listelenen işlevler kullanılamazsa, USB alıcı-vericinin kayar anahtarının PS5 tarafına geçirildiğinden emin olun.
- Bir PS5 ile bağlantı kurulduğunda, PS5 güncellenmediği sürece yukarıdaki işlevleri kullanamayabilirsiniz. PS5 sistem yazılımını en yeni sürüme güncelleyin.

- USB alıcı-verici aracılığıyla bağılyken bilgisayar veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefonda ses düzeyi düşürölürse, ses düzeyi mikrofönlü kulaklık kullanılarak çok yüksek bir seviyeye getirilemez. Ses düzeyini daha da yüksek getirmek için bilgisayardaki ya da USB Type-C ile uyumlu akıllı telefondaki ses düzeyini ayarlayın.



Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması

Bluetooth aygıtınızın Bluetooth işlevini kullanarak mikrofonlu kulaklık ile kablosuz olarak eller serbest arama, sesli sohbet ve benzerlerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Yalnızca LE Audio<sup>\*</sup> işlevini (Bluetooth teknolojisi için ses iletişim standardı) destekleyen Bluetooth aygıtları kullanılabilir. Bluetooth aygıtınız LE Audio'yu desteklemiyorsa, ürünle birlikte verilen USB alıcı-vericiyi kullanın.

\* Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (Kasım 2023'ten itibaren)

### Eşleştirme

Bluetooth işlevinin kullanılması için bağlanan aygıtlardan her ikisinin de önceden kaydedilmesi gerekmektedir. Bir aygıt kaydetme işlemine "eşleştirme" adı verilir.

Mikrofonlu kulaklığı aygıtı ile manuel olarak eşleştirin.

### Eşleştirilmiş bir aygıtla bağlanma

Bir aygıt eşleştirildiğinde, tekrar eşleştirmeye gerek yoktur. Her aygıt için gerekli yöntemleri kullanarak halihazırda mikrofonlu kulaklık ile eşleştirilmiş olan aygıtlara bağlanın.

### İlgili Konu

- [LE Audio kullanarak bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma](#)
- [USB alıcı-verici ile bir bilgisayar, PlayStation®5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefona bağlanma](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı  
INZONE Buds

## “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile bağlanma

Mikrofonlu kulaklıđı bir akıllı telefona bağlamak için Android akıllı telefonunuzda “Sony | Headphones Connect” uygulamasını başlatın. Daha ayrıntılı bilgi için “Sony | Headphones Connect” uygulaması yardıml kılavuzuna başvurun. [https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



### Sony Headphones Connect



#### Not

- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile bağlantı yapıldığında bazı akıllı telefonlar ile bağlantı stabilliğini kaybedebilir. Böyle bir durumda, mikrofonlu kulaklıđa bağlanmak için “Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma” bölümündeki prosedürleri izleyin.

### İlgili Konu

- LE Audio kullanarak bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma
- Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma
- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz
- “Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklenmesi

Kablosuz Gürültü Engellenen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## LE Audio kullanarak bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Aygıtı ilk defa bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla kullanacağınızda, önce aygıtı eşleştirin.

Android akıllı telefonunuz LE Audio (Bluetooth teknolojisi için ses iletişimi standardı) özelliğini destekliyor olmalıdır. LE Audio özelliğini desteklemeyen bir Android akıllı telefonu bağlamak için ürünle birlikte verilen USB alıcı-vericisini kullanın. Bluetooth ile bağlı aygıttan ve USB alıcı-verici ile bağlı aygıttan aynı anda ses duyulamaz.

Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Android akıllı telefon ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Android akıllı telefon için kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.

### LE Audio özelliğini destekleyen aygıtlar (Kasım 2023 itibarıyla)

Android akıllı telefon Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (akıllı telefon yazılımının en yeni sürümünü kullanın)

Uyumlu aygıtlar ile ilgili en yeni bilgiler için destek web sitesine başvurun.

### LE Audio Hakkında

LE Audio, “LC3” kodeğini destekler.

#### 1 Bu mikrofonlu kulaklık üzerinde eşleştirme moduna girin.

1. Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin.




Şarj kılıfı kapağını açık bırakın.

2. Şarj kılıfı kapağı açıkken, şarj kılıfının arkasındaki eşleştirme düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

#### Not

- Şarj kılıfı kapağı kapalıyken mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna girmez.

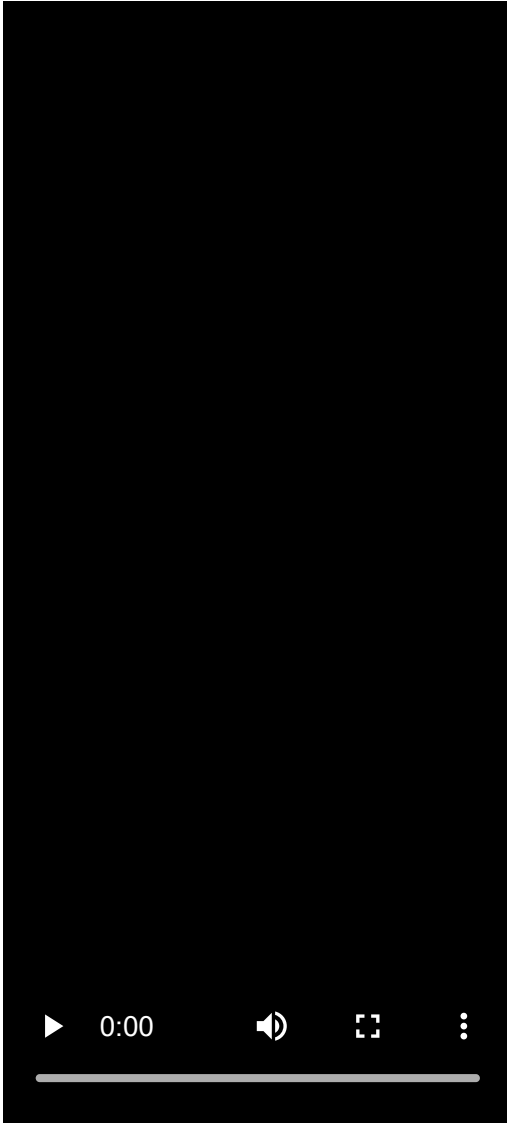

Şarj kılıfındaki gösterge (mavi), arka arkaya iki kez yanıp söner ve mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna geçer. Eşleştirme moduna girdikten sonra mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarabilirsiniz. Mikrofonlu kulaklık birimlerini her iki kulağınıza da taktığınızda, bir bildirim sesi ve sesli kılavuzun mikrofonlu , kulaklığın her iki biriminden de aynı anda (ya da taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) “Pairing” (Eşleme) dediğini duyacaksınız.


**2 Kilitliyse Android akıllı telefon ekranının kilidini açın.**

**3 Android akıllı telefon üzerinde mikrofonlu kulaklığı bulun.**


1. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] öğesini seçin.



2. Bluetooth işlevini açmak için anahtara dokununuz.

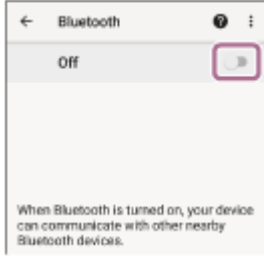

#### 4 [INZONE Buds] ögesine dokununuz.

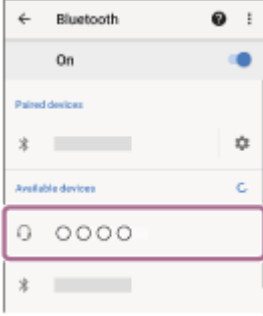

Ana anahtar\* girişi gerekiyorsa, "0000" yazın.

Mikrofonlu kulaklık ve akıllı telefon birbiriyle eşleştirilir ve birbirine bağlanır.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına yerleştirildiğinde, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (mavi) 10 kez yanıp söner.


Mikrofonlu kulaklığı taktığınızda, mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de aynı anda (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma](#)" bölümüne bakın.

[INZONE Buds] Android akıllı telefon ekranınızda görüntülenmezse, **3** . adımdan başlayarak işlemi yeniden başlatın.

\* Bir Ana anahtara "Şifre", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" adı verilebilir.

#### 5 Android akıllı telefonda LE Audio ayarını kontrol edin.

1. Bağlı [INZONE Buds] yanında görüntülenen  (ayarlar) ögesine dokununuz.



2. [LE audio] işlevinin açık olduğunu kontrol edin.  
Kapalıysa, [LE audio] işlevini açmak için anahtara dokununuz.



#### Bir Bluetooth bağlantısından bir USB alıcı-verici bağlantısına geçilirken

1. Mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takın.  
Mikrofonlu kulaklığın kulaklarınıza nasıl takılacağı hakkında bilgi için "[Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)" bölümüne bakın.
2. USB alıcı-verici moduna geçmek için hem sağ hem de sol mikrofonlu kulaklık birimlerinde parmaklarınızı yaklaşık 1 saniye süreyle dokunmatik sensörlere doğru tutun.  
Sesli kılavuz şunu söyleyecektir: "USB Transceiver mode" (USB Alıcı-Verici modu).

#### Talimat kılavuzu videosu hakkında

Eşleştirmenin ilk defa nasıl gerçekleştirileceği hakkında bilgi için videoyu izleyin.

Parmaklarınızı hem sol hem de sağ mikrofonlu kulaklık birimlerinin üzerindeki dokunmatik sensörler üzerinde tutarak “Bluetooth moduna” veya “USB alıcı-verici moduna” geçişin nasıl yapılacağını anlatan videoyu izleyin.

### İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Android akıllı telefon ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için “Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme” bölümüne bakın.

### Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, ① . adımdan başlayarak işlemi tekrar başlatın.
- Bluetooth aygıtları eşleştirdiğinde, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
  - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.
  - 6. aygıt eşleştirildiğinde  
Mikrofonlu kulaklık en fazla 5 aygıt ile eşleştirilebilir. 5 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.
  - Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri bağlı Bluetooth aygıtından silindiğinde
  - Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde  
Tüm eşleştirme bilgileri silinecektir. Bu durumda, mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini bağlı aygıttan kaldırın ve tekrar eşleştirme yapın.
- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.
- Mikrofonlu kulaklık ve Bluetooth ile bağlı aygıt arasında eşleştirme geçmişi yoksa, siz mikrofonlu kulaklık üzerindeki modu değiştirmeye çalıştığınızda dahi Bluetooth bağlantısından USB alıcı-verici bağlantısına geçiş yapılması mümkün değildir.
- Son bağlanan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklığı açtığınızda mikrofonlu kulaklık aygıtı otomatik olarak bağlanabilir ve başka bir aygıtla bağlanmayabilir.  
Böyle bir durumda, son bağlanan Bluetooth aygıtındaki bağlantıyı iptal edin veya ilgili aygıttaki Bluetooth işlevini kapatın.


### İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)
- [Müşteri destek web sitesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

## Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma

1 Kilitliyse Android akıllı telefon ekranının kilidini açın.

2 Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfından çıkarın.

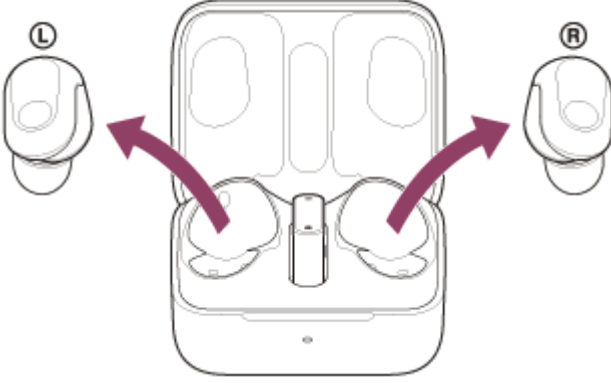

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.


3 Mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takın ve modu değiştirin.

1. Mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takın.

Mikrofonlu kulaklığın kulaklarınıza nasıl takılacağı hakkında bilgi için "[Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)" bölümüne bakın.

Sesli kılavuz şunu söyleyecektir: "Bluetooth mode" (Bluetooth modu) veya "USB Transceiver mode" (USB Alıcı-Verici modu).

2. Mikrofonlu kulaklık USB alıcı-verici modundayken her iki mikrofonlu kulaklık birimini de takın ve parmaklarınızı hem sol hem de sağ mikrofonlu kulaklık birimlerinin üzerinde yaklaşık 1 saniye tutarak mikrofonlu kulaklık modunu Bluetooth modu olarak değiştirin.

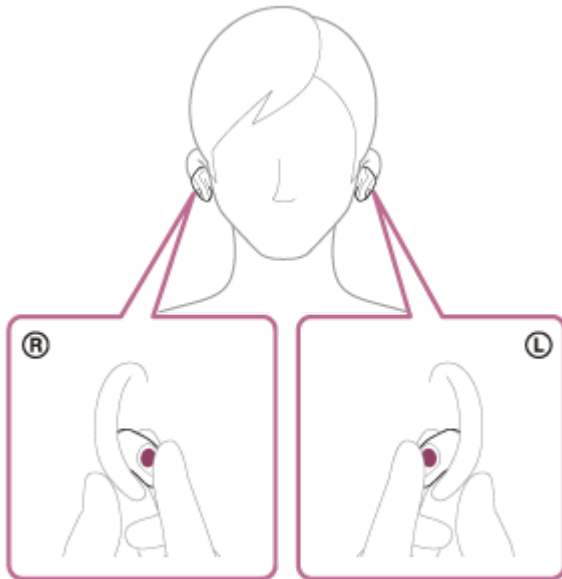

Sesli kılavuz şunu söyleyecektir: "Bluetooth mode" (Bluetooth modu).


Mikrofonlu kulaklık son bağı aygıtı otomatik olarak bağlandığında, aynı anda her iki mikrofonlu kulaklık biriminden de bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız. Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimini taktığınızda, bildirim sesini, taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden duyacaksınız.  
Android akıllı telefon üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, 4 . adıma ilerleyin.

#### 4 Android akıllı telefon ile eşleşen aygıtları görüntüleyin.


1. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] öğesini seçin.



2. Bluetooth işlevini açmak için anahtara dokunun.

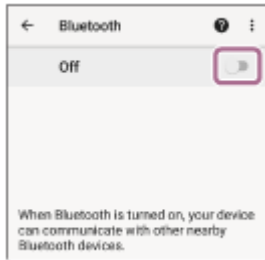

#### 5 [INZONE Buds] öğesine dokunun.

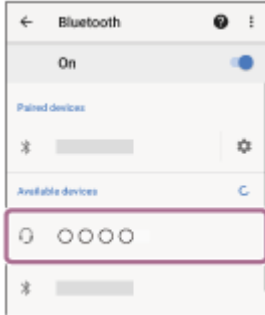

Mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de (veya taktığınız mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

### Talimat kılavuzu videosu hakkında

Parmaklarınızı hem sol hem de sağ mikrofonlu kulaklık birimlerinin üzerindeki dokunmatik sensörler üzerinde tutarak “Bluetooth moduna” veya “USB alıcı-verici moduna” geçişin nasıl yapılacağını anlatan videoyu izleyin.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/)

#### İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Android akıllı telefon ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

#### Not

- Son bağlanan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklığı açtığınızda mikrofonlu kulaklık aygıtı otomatik olarak bağlanabilir ve başka bir aygıtı bağlanmayabilir.  
Böyle bir durumda, son bağlanan Bluetooth aygıtındaki bağlantıyı iptal edin veya ilgili aygıttaki Bluetooth işlevini kapatın.



- Android akıllı telefonunuzu mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız, Android akıllı telefonunuzdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin ve yeniden eşleştirme yapın. Android akıllı telefonunuz üzerinde yapılacak işlemler için Android akıllı telefon ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Mikrofonlu kulaklık ve Bluetooth ile bağlı aygıt arasında eşleştirme geçmişi yoksa, siz mikrofonlu kulaklık üzerindeki modu değiştirmeye çalıştığınızda dahi Bluetooth bağlantısından USB alıcı-verici bağlantısına geçiş yapılması mümkün değildir.

## İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [LE Audio kullanarak bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı  
INZONE Buds

## Mikrofonlu kulaklıđın bir Bluetooth bađlantısı üzerinden kullanılması

### 1 Mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takın.

Mikrofonlu kulaklıđın kulaklarınıza nasıl takılacađı hakkında bilgi için "[Mikrofonlu kulaklıđın takılması](#)" bölümüne bakın.

### 2 Dokunmatik sensörler ile çalıştırılabilir işlevi kontrol edin.

Ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Müzik oynatma sırasında bir Bluetooth aygıtının oynatma durumunu kontrol etmek için "INZONE Hub" veya "Sony | Headphones Connect" uygulamasında dokunmatik sensörün işlev atamasını [Play/Pause] olarak deđiştirin.

Ayrıntılar için "[Dokunmatik sensör hakkında](#)" bölümüne bakın.

## Mikrofonlu kulaklıktan ses çıkmıyor

Mikrofonlu kulaklık LE Audio işlevini desteklemeyen bir Bluetooth aygıtına bađlı olduđunda ses çıkarmaz. Böyle bir durumda, mikrofonlu kulaklıđı başlangıç durumuna getirin ve ardından ürünle birlikte verilen USB alıcı-vericiyi bađlayın.

### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklıđın takılması](#)
- [Dokunmatik sensör hakkında](#)
- "INZONE Hub" ile yapabileceğiniz
- USB alıcı-verici ile bir bilgisayar, PlayStation®5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefona bađlanma
- Mikrofonlu kulaklıđı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme
- "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabileceğiniz

Kablosuz Gürültü Engellenen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Bir aramanın yanıtlanması

Bluetooth profilini CCP (Call Control Profile) destekleyen bir akıllı telefon ya da cep telefonu üzerinde Bluetooth bağlantısı aracılığıyla eller serbest olarak konuşabilirsiniz.

- İşlem, akıllı telefon veya cep telefonuna göre değişiklik gösterebilir. Akıllı telefon veya cep telefonu ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bağlı aygıtta veya kullanmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak mikrofonlu kulaklıkla çalıştırmaya çalışsanız dahi işlevler düzgün çalışmayabilir.

## Zil sesi


Bir gelen aramayı yanıtladığınızda, mikrofonlu kulaklıktan bir zil sesi duyulacaktır.

Akıllı telefonunuz veya cep telefonunuza bağlı olarak aşağıdaki zil seslerinden birini duyacaksınız.

- Mikrofonlu kulaklık üzerinde ayarlanan zil sesi
- Akıllı telefon veya cep telefonu üzerinde ayarlanan zil sesi
- Akıllı telefon veya cep telefonu üzerinde ayarlanan yalnızca bir Bluetooth bağlantısı için zil sesi

**1 Önceden, mikrofonlu kulaklığı bir Bluetooth bağlantısı ile bir akıllı telefona veya cep telefonuna bağlayın.**

**2 Bir zil sesi duyduğunuzda, aramayı almak için sol veya sağ mikrofonlu kulaklık birimindeki dokunmatik sensöre hızlıca iki kez (dokunuşlar arasında yaklaşık 0,3 saniye aralıklarla) dokununuz.**

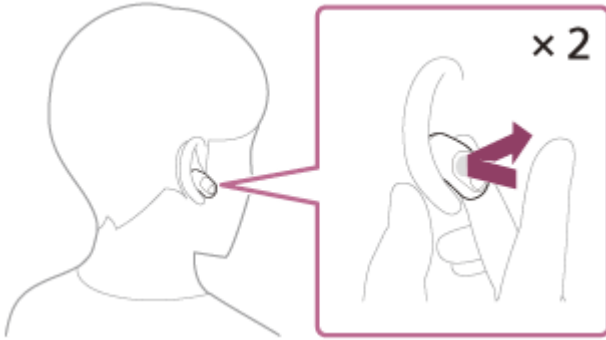


Mikrofonlu kulaklıktan bir ses duyulacaktır.

Siz müzik dinlerken bir gelen aramayı yanıtladığınızda, oynatma otomatik duraklatılır ve mikrofonlu kulaklıktan bir zil sesi duyulur.

Oynatma duraklatılmazsa, oynatmayı duraklatmak için mikrofonlu kulaklığı kullanın.

Sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerindeki mikrofonları kullanarak konuşabilirsiniz.

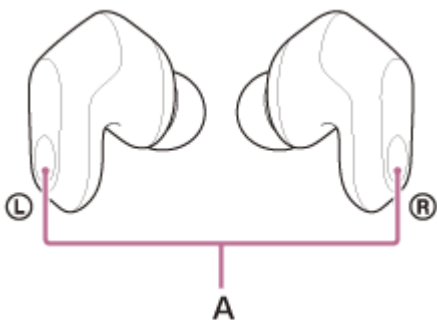

**A:** Mikrofonlar (sol, sağ)

## Mikrofonlu kulaklıktan zil sesi duyulmazsa

Mikrofonlu kulaklık CCP üzerinden akıllı telefon veya cep telefonuna bağlanmayabilir. Akıllı telefon veya cep telefonu üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin.

### 3 Ses düzeyini ayarlamak için akıllı telefonu veya cep telefonunu kullanın.

### 4 Aramanızı bitirdiğinizde, aramayı sonlandırmak için sol veya sağ mikrofonlu kulaklık birimindeki dokunmatik sensöre hızlıca iki kez (dokunuşlar arasında yaklaşık 0,3 saniye aralıklarla) dokununuz.

Müzik oynatma sırasında bir arama alırsanız, arama sonlandırıldıktan sonra müzik oynatma otomatik olarak sürdürülür.

## İpucu

- Bir akıllı telefon veya cep telefonu kullanılırken bir aramayı kabul edeceğinizde, bazı akıllı telefonlar veya cep telefonları aramayı mikrofonlu kulaklık yerine telefondan alabilir. Akıllı telefon veya cep telefonunuzdan aramayı mikrofonlu kulaklığa aktarın.
- Ayrıca, yalnızca tek bir mikrofonlu kulaklık birimi takılıyken eller serbest şekilde konuşabilirsiniz. Gelen bir aramayı yanıtladığınızda, taktığınız mikrofonlu kulaklık birimini kullanarak aramayı cevaplayın. Tek bir mikrofonlu kulaklık birimi ile konuşurken diğer mikrofonlu kulaklık birimini diğer kulağınıza takmanız halinde her iki mikrofonlu kulaklık birimiyle de konuşabilirsiniz.

## Not

- Fabrika ayarlarında, mikrofonlu kulaklık USB alıcı-verici modunda olduğunda, mikrofonlu kulaklık Bluetooth ile bağlı aygıtlardan gelen aramaları kabul etmez. "INZONE Hub" mikrofonlu kulaklık USB alıcı-verici modunda olduğunda dahi gelen aramaları kabul etmek için modlar arasında geçiş yapmanıza imkan tanır.
- Bağlı aygıtı veya kullandığınız oynatma uygulamasına bağlı olarak, müzik oynatırken bir arama alsanız dahi oynatma duraklatılmayabilir. Müzik oynatılırken bir gelen aramayı yanıtlamanız durumunda siz aramayı bitirdikten sonra dahi oynatma otomatik olarak sürdürülmeyebilir.
- Bir akıllı telefonu veya cep telefonunu mikrofonlu kulaklıktan en az 50 cm uzaklıkta kullanın. Akıllı telefon veya cep telefonu mikrofonlu kulaklığa fazla yakın olduğunda gürültü oluşabilir.
- Bir telefon görüşmesi sırasında kendi sesinizi duymanızı kolaylaştırmak için mikrofonlar ortam seslerini yakalayacak şekilde çalışır (Yan ton işlevi). Sesiniz çok yüksekse veya çevrenizdeki sesler sizi rahatsız ediyorsa, "INZONE Hub" üzerinden [SIDETONE] özelliğini kapatın.
- Aramalar sırasında ses düzeyi mikrofonlu kulaklık ile ayarlanamaz. Bağlı aygıt üzerinde ses düzeyini ayarlayın.
- Arayanın ses özelliklerine veya ortamdaki çevresel gürültülere bağlı olarak arama sesi kalitesi düşebilir.

## İlgili Konu

- [Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık biriminin kullanılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir arama yapma](#)
- [Bir telefon araması için işlevler](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Bir arama yapma


Bluetooth profilini CCP (Call Control Profile) destekleyen bir akıllı telefon ya da cep telefonu üzerinde Bluetooth bağlantısı aracılığıyla eller serbest olarak konuşabilirsiniz.

- İşlem, akıllı telefon veya cep telefonuna göre değişiklik gösterebilir. Akıllı telefon veya cep telefonu ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bağlı aygıtta veya kullanmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak mikrofonlu kulaklıkla çalıştırmaya çalışsanız dahi işlevler düzgün çalışmayabilir.

### 1 Mikrofonlu kulaklığı bir Bluetooth bağlantısı ile bir akıllı telefona veya cep telefonuna bağlayın.

### 2 Arama yapmak için akıllı telefonunuzu veya cep telefonunuzu kullanın.

Bir arama yaptığınızda, çevirme sesi mikrofonlu kulaklıktan duyulur.  
Müzik dinlerken bir arama yapmanız durumunda, oynatma otomatik olarak duraklatılır.  
Oynatma duraklatılmazsa, oynatmayı duraklatmak için mikrofonlu kulaklığı kullanın.  
Sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerindeki mikrofonları kullanarak konuşabilirsiniz.

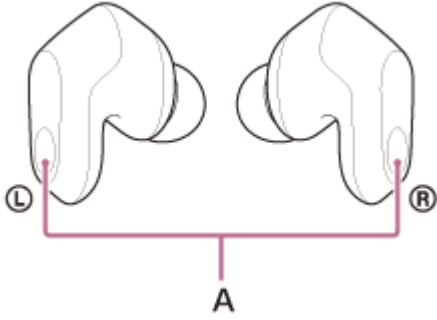


A: Mikrofonlar (sol, sağ)

### Mikrofonlu kulaklıktan çevirme sesi duyulmazsa

Aramayı mikrofonlu kulaklığa aktarmak için akıllı telefonunuzu veya cep telefonunuzu kullanın.

### 3 Ses düzeyini ayarlamak için akıllı telefonu veya cep telefonunu kullanın.

### 4 Aramanızı bitirdiğinizde, aramayı sonlandırmak için sol veya sağ mikrofonlu kulaklık birimindeki dokunmatik sensöre hızlıca iki kez (dokunuşlar arasında yaklaşık 0,3 saniye aralıklarla) dokununuz.

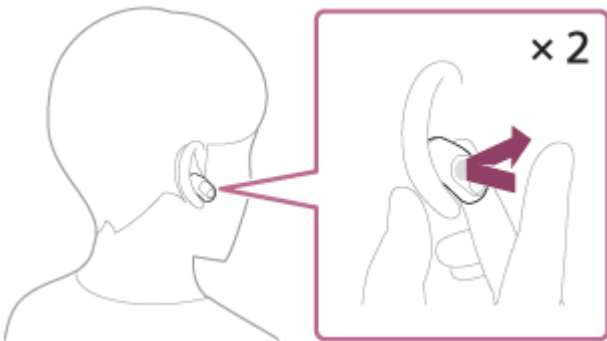

Müzik oynatma sırasında bir arama yaparsanız, arama sonlandırıldıktan sonra müzik oynatma otomatik olarak sürdürülür.

### İpucu

- Ayrıca, yalnızca tek bir mikrofonlu kulaklık birimi takılıyken eller serbest şekilde konuşabilirsiniz. Tek bir mikrofonlu kulaklık birimi ile konuşurken diğer mikrofonlu kulaklık birimini diğer kulağınıza takmanız halinde her iki mikrofonlu kulaklık birimiyle de konuşabilirsiniz.

### Not

- Bağlı aygıtta veya kullanmakta olduğunuz oynatma uygulamasına göre müzik oynatılırken bir arama yaptığınızda aramanız bittiği zaman oynatma otomatik olarak sürdürülemez.
- Bir akıllı telefonu veya cep telefonunu mikrofonlu kulaklıktan en az 50 cm uzaklıkta kullanın. Akıllı telefon veya cep telefonu mikrofonlu kulaklığa fazla yakın olduğunda gürültü oluşabilir.
- Bir telefon görüşmesi sırasında kendi sesinizi duymanızı kolaylaştırmak için mikrofonlar ortam seslerini yakalayacak şekilde çalışır (Yan ton işlevi). Sesiniz çok yüksekse veya çevrenizdeki sesler sizi rahatsız ediyorsa, "INZONE Hub" üzerinden [SIDETONE] özelliğini kapatın.
- Aramalar sırasında ses düzeyi mikrofonlu kulaklık ile ayarlanamaz. Bağlı aygıt üzerinde ses düzeyini ayarlayın.
- Arayanın ses özelliklerine veya ortamdaki çevresel gürültülere bağlı olarak arama sesi kalitesi düşebilir.

### İlgili Konu

- [Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık biriminin kullanılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir aramanın yanıtlanması](#)
- [Bir telefon araması için işlevler](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Bir telefon araması için işlevler

Kullanılabilir işlevler, akıllı telefon veya cep telefonuna göre değişiklik gösterebilir.

Bağlı aygıta veya kullanmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak mikrofonlu kulaklıkla çalıştırmaya çalışsanız dahi işlevler düzgün çalışmayabilir.


Akıllı telefon veya cep telefonu ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için sol ya da sağ mikrofonlu kulaklık birimini kullanabilirsiniz.

Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimi kulağınızda takılı olduğunda, takılı olan mikrofonlu kulaklık birimini çalıştırın.

### Giden arama

- Bir giden aramayı iptal etmek: Dokunmatik sensöre iki kez hızlıca (dokunuşlar arasında yaklaşık 0,3 saniye aralıklarla) dokununuz.

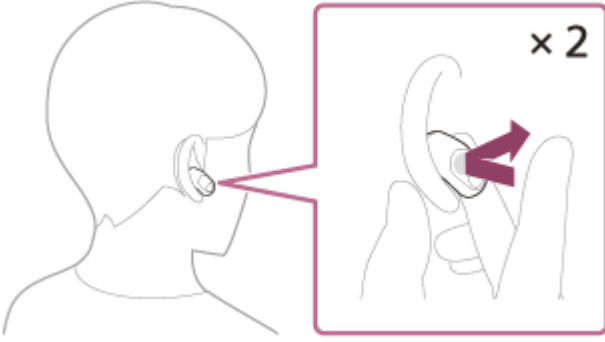

### Gelen arama

- Bir aramayı almak: Dokunmatik sensöre iki kez hızlıca (dokunuşlar arasında yaklaşık 0,3 saniye aralıklarla) dokununuz.
- Bir aramayı reddetmek: Parmağınızı yaklaşık 1 saniye ya da daha uzun süreyle dokunmatik sensöre doğru tutunuz.

### Arama sırasında

- Bir aramayı sonlandırmak: Dokunmatik sensöre iki kez hızlıca (dokunuşlar arasında yaklaşık 0,3 saniye aralıklarla) dokununuz.
- Mikrofonları açmak/kapatmak: Parmağınızı dokunmatik sensöre doğru tutunuz (fabrika ayarlarında, yalnızca sol mikrofonlu kulaklık birimindeki dokunmatik sensör).

### İlgili Konu

- [Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık biriminin kullanılması](#)
- [Dokunmatik sensör hakkında](#)
- [Bir aramanın yanıtlanması](#)
- [Bir arama yapma](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds


## Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)

### 1 Bluetooth aygıtını çalıştırarak Bluetooth bağlantısını kesin.

Bluetooth bağlantısının kesildiğini belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

### 2 Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın.

Sol mikrofonlu kulaklık birimini (dokunmatik noktalı mikrofonlu kulaklık birimi) şarj kılıfının sol deliğine ve sağ mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfının sağ deliğine geri yerleştirin. Her mikrofonlu kulaklık birimi, dahili mıknatıs ile şarj kılıfı içinde doğru konuma ayarlanacaktır.

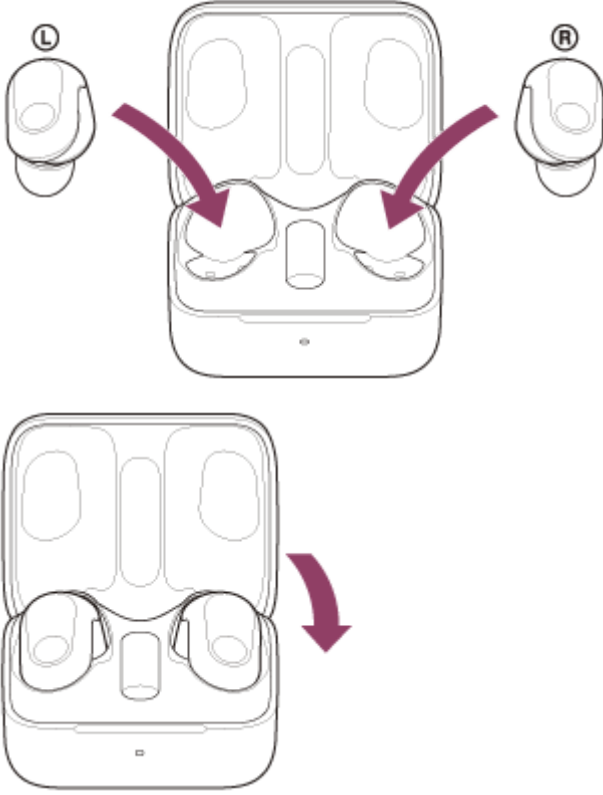

Mikrofonlu kulaklık kapatılır.

### İpucu

- Müzik oynatmayı bitirdiğinizde, Bluetooth bağlantısı, Bluetooth aygıtına bağlı olarak otomatik sonlandırılabilir.

### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın kapatılması](#)



Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme

Bluetooth aygıtınız aşağıdaki profilleri destekliyorsa, bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla aygıtı mikrofonlu kulaklığınızdan kontrol edebilirsiniz ve müzik dinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

- TMAP (Telephony and Media Audio Profile)  
Akıllı telefonlar, mikrofonlu kulaklık, bağımsız sol ve sağ kulak içi kulaklık uçları, hoparlörler, televizyonlar ve daha fazlası için akışı kontrol edebilirsiniz.
- MCP (Media Control Profile)  
Müziği oynatabilir veya durdurabilirsiniz.
- VCP (Volume Control Profile)  
Ses düzeyini, vb. ayarlayabilirsiniz.

İşlem, Bluetooth aygıtına göre değişiklik gösterebilir. Bluetooth aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

### 1 Mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takın.


Mikrofonlu kulaklığın kulaklarınıza nasıl takılacağı hakkında bilgi için "[Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)" bölümüne bakın.

### 2 Mikrofonlu kulaklığı bir Bluetooth aygıtına bağlayın.

### 3 Oynatmayı başlatmak için Bluetooth aygıtını çalıştırın ve ses düzeyini orta düzeye ayarlayın.


### 4 Ses düzeyini ayarlamak için sağ mikrofonlu kulaklık birimi üzerindeki dokunmatik sensöre dokunun.

- Ses düzeyini yükseltme: Müzik oynatma sırasında sağ mikrofonlu kulaklık birimi üzerindeki dokunmatik sensöre dokunun.

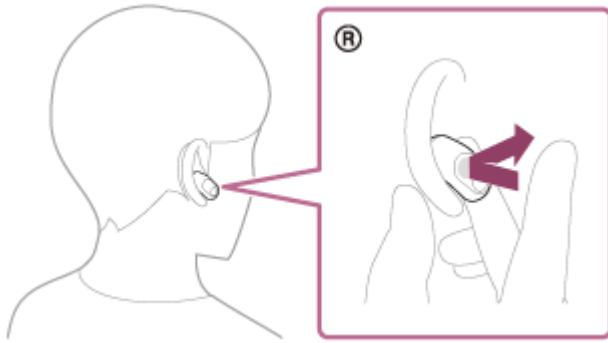

Siz arka arkaya dokunmatik sensöre bastıkça, ses düzeyi dokunma sayısına göre adım adım artar.

- Ses düzeyini düşürme: Ses düzeyini sürekli olarak düşürmek için müzik oynatma sırasında parmağınızı sağ mikrofonlu kulaklık birimi üzerindeki dokunmatik sensöre doğru tutun. İstenilen ses düzeyine ulaştığınızda parmağınızı dokunmatik sensörden çekin.

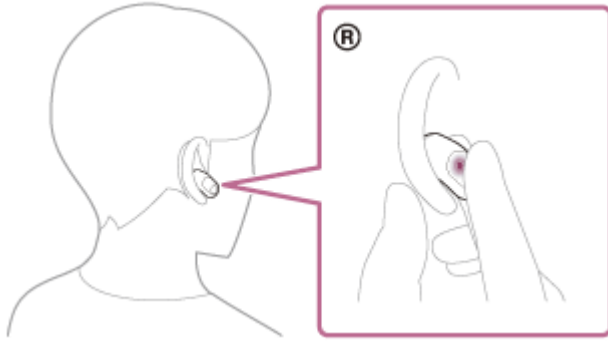

Dokunmatik sensöre dokunulduğu esnada, ses düzeyi adım adım düşer.

Ses düzeyi maksimum veya minimum düzeye ulaştığında, bir alarm sesi duyulur.

## Mikrofonlu kulaklıktan ses çıkmıyor

Mikrofonlu kulaklık LE Audio işlevini desteklemeyen bir Bluetooth aygıtına bağlı olduğunda ses çıkarmaz. Böyle bir durumda, mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin ve ardından ürünle birlikte verilen USB alıcı-vericiyi bağlayın.

### İpucu

- Bluetooth aygıtına bağlı olarak, aygıt üzerinde ses düzeyinin ayarlanması veya ses çıkış ayarının yapılması gerekli olabilir.
- Ayrıca, yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfından çıkarıp kulağınıza takarak müzik dinleyebilirsiniz. Mikrofonlu kulaklık ile müzik oynatmayı çalıştırırken müzik oynatma işlevini "INZONE Hub" veya "Sony | Headphones Connect" uygulamasını kullanarak dokunmatik sensöre atayın. Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimi ile müzik dinlerken diğer mikrofonlu kulaklık birimini diğer kulağınıza takmanız durumunda, her iki mikrofonlu kulaklık birimiyle de müzik dinleyebilirsiniz.

### Not

- Müzik oynatılmıyorken mikrofonlu kulaklık ile ses düzeyini ayarlayamazsınız.
- İletişim koşulu kötü olduğunda, Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklıktaki işleme yanlış tepki verebilir.
- Bluetooth bağlantısı üzerinden bağlıyken bağlı aygıtta ses düzeyi düşürülürse, ses düzeyi mikrofonlu kulaklık kullanılarak çok yüksek bir seviyeye getirilemez. Ses düzeyini daha da yükseğe getirmek için bağlı aygıt üzerindeki ses düzeyini ayarlayın.

## İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık biriminin kullanılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Ses aygıtının \(Bluetooth bağlantısı\) kontrol edilmesi](#)
- [Dokunmatik sensör hakkında](#)
- ["INZONE Hub" ile yapabilecekleriniz](#)
- [USB alıcı-verici ile bir bilgisayar, PlayStation®5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefona bağlanma](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)
- ["Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)


Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Ses aygıtının (Bluetooth bağlantısı) kontrol edilmesi


Müzik oynatılırken, aşağıdaki işlemler kullanılabilir. Kullanılabilir işlevler, Bluetooth aygıtına göre değişiklik gösterebilir; bu nedenle aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için sağ mikrofonlu kulaklık birimini kullanabilirsiniz.

- Ses düzeyini yükseltme: Müzik oynatma sürekli sırasında sağ mikrofonlu kulaklık birimi üzerindeki dokunmatik sensöre sürekli olarak dokunun. Siz arka arkaya dokunmatik sensöre bastıkça, ses düzeyi dokunma sayısına göre adım adım artar. Ses düzeyi maksimum düzeye ulaştığında, bir alarm sesi duyulur.

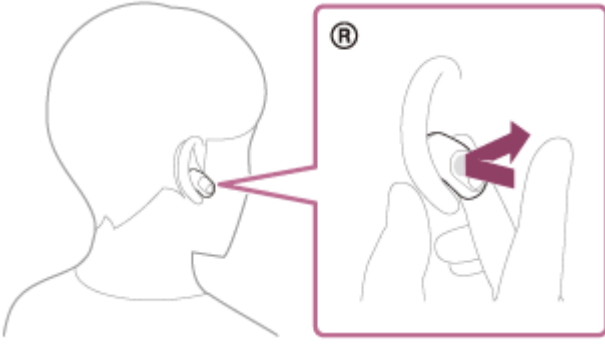

- Ses düzeyini düşürme: Ses düzeyini sürekli olarak düşürmek için müzik oynatma sırasında parmağınızı sağ mikrofonlu kulaklık birimi üzerindeki dokunmatik sensöre doğru tutun. İstenilen ses düzeyine ulaştığınızda parmağınızı dokunmatik sensörden çekin. Dokunmatik sensöre dokunulduğu esnada, ses düzeyi adım adım düşer. Ses düzeyi minimum düzeye ulaştığında, bir alarm sesi duyulur.

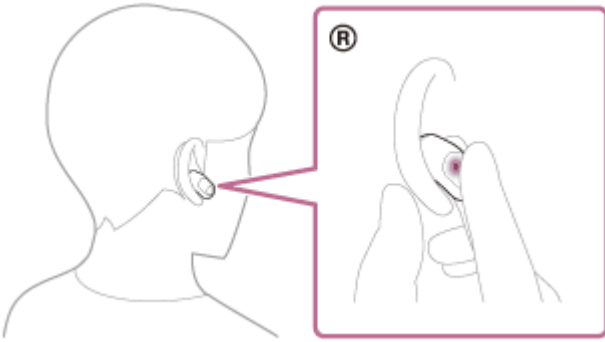

Mikrofonlu kulaklık biriminin işlevi "INZONE Hub" veya "Sony | Headphones Connect" uygulamasında, [Playback control] olarak değiştirilirse, işlevin atandığı mikrofonlu kulaklık birimini kullanarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- Oynat/Duraklat: Dokunmatik sensöre dokunun.
- Bir sonraki parçanın başına atla: Dokunmatik sensöre iki kez hızlıca dokunun.
- Bir önceki parçanın (ya da oynatma sırasında mevcut parçanın) başına atla: Dokunmatik sensöre 3 kez hızlıca dokunun.

### Not

- Müzik oynatılmıyorken mikrofonlu kulaklık ile ses düzeyini ayarlayamazsınız.
- İletişim koşulu kötü olduğunda, Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklıktaki işleme yanlış tepki verebilir.

- Kullanılabilir işlemler bağlı aygıtta, müzik yazılımına veya kullanılan uygulamaya göre değişiklik gösterebilir. Bazı durumlarda, yukarıda açıklanan işlemler gerçekleştirildiğinde dahi farklı bir şekilde çalışabilir ya da çalışmayabilir.
- Bluetooth bağlantısı üzerinden bağlıyken bağlı aygıtta ses düzeyi düşürülürse, ses düzeyi mikrofonsuz kulaklık kullanılarak çok yüksek bir seviyeye getirilemez. Ses düzeyini daha da yükseğe getirmek için bağlı aygıt üzerindeki ses düzeyini ayarlayın.

## İlgili Konu

- [Dokunmatik sensör hakkında](#)
- [“INZONE Hub” ile yapabileceğiniz](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabileceğiniz](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds


## Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)

### 1 Bluetooth aygıtını çalıştırarak Bluetooth bağlantısını kesin.

Bluetooth bağlantısının kesildiğini belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

### 2 Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın.

Sol mikrofonlu kulaklık birimini (dokunmatik noktalı mikrofonlu kulaklık birimi) şarj kılıfının sol deliğine ve sağ mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfının sağ deliğine geri yerleştirin. Her mikrofonlu kulaklık birimi, dahili mıknatıs ile şarj kılıfı içinde doğru konuma ayarlanacaktır.

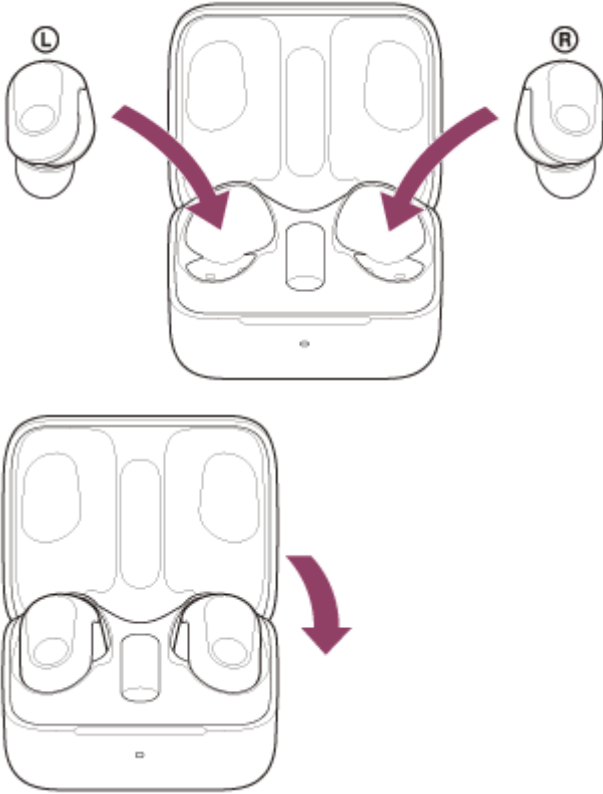

Mikrofonlu kulaklık kapatılır.

### İpucu

- Müzik oynatmayı bitirdiğinizde, Bluetooth bağlantısı, Bluetooth aygıtına bağlı olarak otomatik sonlandırılabilir.

### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın kapatılması](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## 360 Reality Audio Hakkında

### 360 Reality Audio Nedir?

360 Reality Audio Sony'nin 360 üç boyutlu ses teknolojisini kullanan yeni bir müzik deneyimidir. Vokal, koro ve müzik aletleri gibi her bir ses kaynağına konum bilgisi eklenir ve küresel bir alana yerleştirilir. Dinleyiciler, sanki sanatçıların canlı performansına dalmış gibi, üç boyutlu bir ses alanı deneyimleyebilirler.

### Kullanım koşulları

Android akıllı telefonunuzda 360 Reality Audio özelliğini destekleyen bir müzik akış hizmeti (ücretli) uygulaması indirin ve kullanın.

Mikrofonlu kulaklığın ses alanını ve akustik özelliğini "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile optimize ederek, daha gerçekçi bir gerçeklik duygusunun keyfini çıkarabilirsiniz.

360 Reality Audio hakkında ayrıntılar için aşağıdaki web sitesine bakın:

<https://www.sony.net/360RA/>

#### Not

- Hizmet, belirli ülkelerde ve bölgelerde sunulmamaktadır.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## LE Audio bağlantı kalitesi hakkında

Mikrofonlu kulaklık bir Bluetooth bağlantısı yoluyla LE Audio işlevini destekleyen bir akıllı telefona bağlandığında, "Sony | Headphones Connect" uygulamasında LE Audio için aşağıdaki 2 bağlantı kalitesi türü seçilebilir.

**[Low Latency]:** Ses gecikmesini en aza indirmeye öncelik verir.

**[High Reliability]:** Stabil bağlantıya öncelik verir (varsayılan).

- Ses gecikmesini en aza indirmek istediğinizde, [Low Latency] ögesini seçin.
- Bağlantı stabil değilse, örneğin; yalnızca aralıklı olarak ses geliyorsa, [High Reliability] ögesini seçin.

### Not

- Mikrofonlu kulaklığı kullandığınız alandaki ortam koşullarına bağlı olarak, [High Reliability] seçilmiş olsa dahi aralıklı sesler verilebilir.

## İlgili Konu

- "[Sony | Headphones Connect](#)" uygulaması ile yapabileceğiniz

Kablosuz Gürültü Engellenen Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı  
INZONE Buds

## Desteklenen kodekler

Kodek, bir Bluetooth bağlantısı ile kablosuz olarak ses iletildiđinde kullanılan bir "ses kodlama algoritması"dır. Mikrofonlu kulaklık ařađıdaki kodekleri destekler.

- LC3  
Bu, Low Complexity Communication Codec için kullanılan bir kısaltmadır.  
LC3, LE Audio için bir kodektir ve düşük gecikmeli iletim sađlar.

Kodek ayarı ile ilgili olarak aygıt ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna bařvurun.



Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## “INZONE Hub” ile yapabilecekleriniz

“INZONE Hub” yüklü bir bilgisayar ve mikrofonlu kulaklık bir USB alıcı-verici ile bağlandığında, aşağıdakileri yapabilirsiniz.

- Mikrofonlu kulaklığın yazılım sürümünün kontrol edilmesi/güncellenmesi
- Giden ve gelen aramalar için otomatik bağlantı geçişi
- Kullanım algılaması otomatik güç kapatma işlevinin ayarlanması
- Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjının görüntülenmesi
- Şarj kılıfının kalan pil şarjının görüntülenmesi
- Ses düzeyinin ayarlanması
- Bir oyun ve sohbet arasındaki ses düzeyi dengesinin ayarlanması
- Ekolayzır ayarının seçilmesi
- Ekolayzer ayarının özelleştirilmesi
- Dinamik aralığın (DİNAMİK ARALIK KONTROLÜ) ayarlanması
- Uzamsal sesin açılması/kapatılması
- Uzamsal ses ayarlarının kişiselleştirilmesi
- Kulak şeklini analiz edin
- Gürültü engelleme işlevini ve Ortam Sesi Modunu (ortam sesi kontrolü) ayarlayın
- Mikrofonlu kulaklıkta gürültü engelleme işlevi/Ortam Sesi Modu arasında geçiş düzeninin seçilmesi
- Mikrofonlu kulaklığın açılması sırasında gürültü engelleme işlevi/Ortam Sesi Modunun ayarlanması
- Mikrofon ses düzeyinin ayarlanması
- Yan ton ses düzeyinin ayarlanması
- Mikrofonların açılması/kapatılması
- Mikrofon testi
- Mikrofon giriş ses düzeyinin sabit olarak ayarlanması (OTOMATİK KAZANÇ AYARI)
- Ses profilinin oluşturulması/kaydedilmesi
- Ses profilinin dışa/içe aktarılması
- Oyun uygulamaları ile entegrasyon
- Size en uygun kulak içi kulaklık uçlarının belirlenmesi için destek alınması
- Ürünün kaydedilmesi
- Dokunmatik sensörün işlevinin değiştirilmesi
- Sesli kılavuz dilinin değiştirilmesi
- Bildirim sesinin ve sesli kılavuzun açılması/kapatılması

“INZONE Hub” ile ilgili ayrıntılar için aşağıdaki URL'ye bakın.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### Not

- Bilgisayarın ses çıkış aygıtı [INZONE Buds - Chat] olarak ayarlandığında, ses ayarları devre dışı bırakılır. [INZONE Buds - Game] olarak ayarlandığını teyit edin.

Kablosuz Gürültü Engellenen Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı  
INZONE Buds

## “INZONE Hub” Yükleme

**1 Destek sitesinden “INZONE Hub” dosyasını indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.**

Ayrıntılar için aşağıdaki URL'ye bakın:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Uyumlu İşletim Sistemi: Windows 10 veya üzeri

**2 Yüklemenin ardından “INZONE Hub” programını başlatın.**

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz

“Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklü olduğu akıllı telefon ile mikrofonlu kulaklığı bir Bluetooth bağlantısı ile birbirine bağladığınızda, aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz.

- Mikrofonlu kulaklığın yazılım sürümünün kontrol edilmesi
- Kullanım algılaması otomatik güç kapatma işlevinin ayarlanması
- Kullanım algılaması otomatik müzik oynatmayı duraklatma/sürdürme işlevinin ayarlanması
- Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjının görüntülenmesi
- Şarj kılıfının kalan pil şarjının görüntülenmesi
- Mikrofonlu kulaklığı şarj etmeniz konusunda sizi uyaran bildirimlerin görüntülenmesi (şarj kılıfının kalan pil şarjı düşük olduğunda)
- Ses düzeyinin ayarlanması
- Ekolayzer/CLEAR BASS işlevinin ayarlanması
- Ekolayzer ayarının özelleştirilmesi
- 360 Reality Audio işlevinin ayarlanması
- Gürültü engelleme işlevini ve Ortam Sesi Modunu (ortam sesi kontrolü) ayarlayın
- Mikrofonlu kulaklıkta gürültü engelleme işlevi/Ortam Sesi Modu arasında geçiş düzeninin seçilmesi
- Davranış algılamayla gürültü engelleme işlevinin otomatik ayarlanması özelliğinin (Uyarlanabilir Ses Kontrolü) kullanılması
- Size en uygun kulak içi kulaklık uçlarının belirlenmesi için destek alınması
- LE Audio bağlantı kalitesinin ayarlanması
- Bluetooth bağlantı kodeğinin görüntülenmesi
- Mikrofonlu kulaklığın kapatılması
- Mikrofonlu kulaklığın başlangıç durumuna getirilmesi
- Sol veya sağ mikrofonlu kulaklık birimi ile akıllı telefon arasındaki Bluetooth bağlantı durumunun görüntülenmesi
- Bir oyun ve sohbet arasındaki ses düzeyi dengesinin ayarlanması
- Dokunmatik sensörün işlevinin değiştirilmesi
- Sesli kılavuz dilinin değiştirilmesi
- Bildirim sesinin ve sesli kılavuzun açılması/kapatılması
- Mikrofonlu kulaklığın kullanımıyla ilgili bilgilerin kaydedilmesi ve görüntülenmesi
- Müziğin oynatılması/duraklatılması veya bir önceki parçanın (ya da oynatma sırasında mevcut parçanın) başına/bir sonraki parçanın başına atlanması
- Ayarların yedeklenmesi ve geri yüklenmesi

“Sony | Headphones Connect” uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki URL'ye başvurun.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### İpucu

- “Sony | Headphones Connect” uygulamasının çalışma şekli, ses aygıtına göre farklılık gösterir. Uygulama özellikleri ve ekran tasarımı önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

### İlgili Konu

- “Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklenmesi
- Sesli kılavuz hakkında
- Dokunmatik sensör hakkında
- Mikrofonlu kulaklığın takılması

- Desteklenen kodekler
- Kalan pil şarjının kontrol edilmesi
- Gürültü engelleme işlevinin kullanılması
- Ortam sesini dinleme (Ortam Sesi Modu)
- 360 Reality Audio Hakkında

5-052-428-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## “Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklenmesi

LE Audio işlevini destekleyen Android akıllı telefonunuzda “Sony | Headphones Connect” uygulamasını yükleyin.

- 1 Google Play mağazasından “Sony | Headphones Connect” uygulamasını indirin ve uygulamayı akıllı telefonunuza yükleyin.

“Sony | Headphones Connect” uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki URL'ye başvurun.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect



- 2 Uygulamayı yükledikten sonra “Sony | Headphones Connect” uygulamasını başlatın.

### İlgili Konu

- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması
- LE Audio kullanarak bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma
- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz

Kablosuz Gürültü Engellenen Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı  
INZONE Buds

## “Sony | Headphones Connect” uygulamasından destek bilgilerine erişilmesi

En güncel destek bilgilerine “Sony | Headphones Connect” uygulamasından erişebilirsiniz.

- 1 “Sony | Headphones Connect” uygulama ekranında [Help] öđesini seçin.
- 2 [Headphones Connect Help] ekranı görüntülenir ve destek bilgileri gösterilir.
- 3 İstenilen öđeyi seçin.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı  
INZONE Buds

## Yazılımın güncel tutulması (mikrofonlu kulaklıđın rahat kullanımı için)

Yeni işlevlerin keyfini çıkarmak ya da mikrofonlu kulaklık ile ilgili belirli sorunları çözümllemek için "INZONE Hub" uygulamasını kullanarak en yeni mikrofonlu kulaklık yazılımını yükleyin.

Mikrofonlu kulaklıđı her zaman en yeni yazılım yüklü halde kullanın.

En güncel mikrofonlu kulaklık yazılımı ve yazılımın nasıl güncelleneceđi hakkında ayrıntılı bilgi için destek web sitesindeki bilgilere başvurun.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### Not

- Mikrofonlu kulaklık yazılımınızı "Sony | Headphones Connect" uygulamasını kullanarak güncelleyemezsiniz.


Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Gürültü engelleme nedir?

Gürültü engelleme işlevi, çevreleyen seslerin iptal edilerek azaltılması için dıştaki çevreleyen gürültüye (araçlardaki gürültüler veya kapalı alanlarda klimalardan gelen gürültüler) karşı zıt evre sesi oluşturur.

### Not

- Gürültü türüne bağlı olarak veya ürün çok sessiz bir ortamda kullanılıyorsa, gürültü engelleme etkilerini hissedemeyebilir veya gürültünün biraz arttığını hissedebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı takarken, mikrofonlu kulaklığı takma biçiminize bağlı olarak gürültü engelleme etkileri azalabilir veya bir bip sesi (geri bildirim) duyulabilir. Bu durumda, mikrofonlu kulaklığı çıkarın ve tekrar takın.
- Gürültü engelleme işlevi öncelikle araçlar ve klima gibi düşük frekans bandındaki gürültüler için etkilidir. Gürültü azaltılsa da tamamen giderilmez.
- Mikrofonlu kulaklığı bir arabada veya otobüsteyken kullandığınızda yol koşullarına bağlı olarak gürültü oluşabilir.
- Cep telefonları parazit ve gürültüye neden olabilir. Bunun oluşması durumunda, mikrofonlu kulaklığı cep telefonundan uzaklaştırın.
- Sol veya sağ mikrofonlu kulaklık biriminin mikrofon kısmının üzerini elinizle vb. kapatmayın. Gürültü engelleme işlevi veya Ortam Sesi Modunun etkisi düzgün bir biçimde çalışmayabilir veya bir bip sesi (geri bildirim) verilebilir. Bunlardan herhangi biri söz konusu olduğunda, elinizi vb. sol veya sağ mikrofon kısmından çekin.

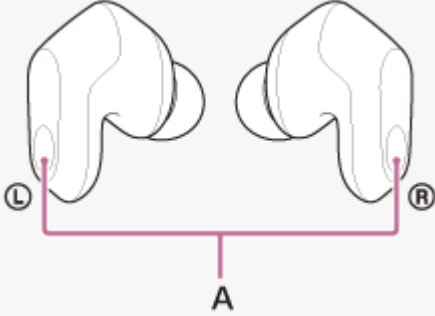

A: Mikrofonlar (sol, sağ)

### İlgili Konu

- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması](#)




Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Gürültü engelleme işlevinin kullanılması

Ortam gürültüsünden rahatsız olmadan oyunun ya da müziğin keyfini çıkarmak için gürültü engelleme işlevini kullanabilirsiniz.

### 1 Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfından çıkarın.

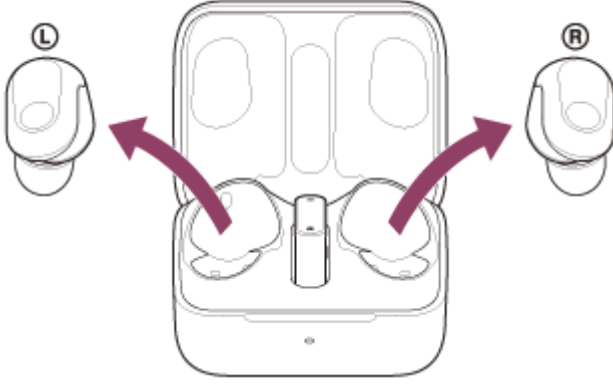


Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

### 2 Mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takın.

Mikrofonlu kulaklığın kulaklarınıza nasıl takılacağı hakkında bilgi için "[Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)" bölümüne bakın.

### 3 Gürültü engelleme işlevinin ayarlarını değiştirmek için sol mikrofonlu kulaklık birimindeki dokunmatik sensöre dokununuz.

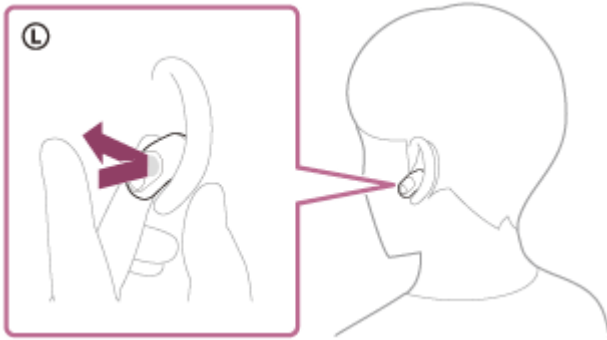

Her dokunduğunuzda, işlev aşağıdaki şekilde değişiklik gösterir.

Gürültü engelleme işlevi: AÇIK

Mikrofonlu kulaklık birimlerinin her ikisinden de (veya yalnızca sol mikrofonlu kulaklık birimi takıldığında sol mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.



Ortam Sesi Modu: AÇIK

Mikrofonlu kulaklık birimlerinin her ikisinden de (veya yalnızca sol mikrofonlu kulaklık birimi takıldığında sol mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.



Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI

Mikrofonlu kulaklık birimlerinin her ikisinden de (veya yalnızca sol mikrofonlu kulaklık birimi takıldığında sol mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

## Talimat kılavuzu videosu hakkında

Gürültü engelleme işlevinin nasıl kullanılacağı hakkında bilgi için videoyu izleyin.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h_zz/)

### İpucu

- “INZONE Hub” veya “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile ayrıca gürültü engelleme işlevini açabilir/kapatılabilir ve gürültü engelleme işlevinin ve Ortam Sesi Modunun ayarlarını değiştirebilirsiniz.
- Sol mikrofonlu kulaklık birimine dokunduğunuzda işlevlerin nasıl değişmesi gerektiğini belirlemek için “INZONE Hub” veya “Sony | Headphones Connect” uygulamasından aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz.
  - Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➔ Ortam Sesi Modu: AÇIK ➔ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI
  - Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➔ Ortam Sesi Modu: AÇIK
  - Ortam Sesi Modu: AÇIK ➔ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI
  - Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➔ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI
- Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimi takıldığında, mikrofonlu kulaklığı son kullandığınızda mikrofonlu kulaklık gürültü engelleme işlevine ayarlanmış olsa dahi Ortam Sesi Modu açık olarak ayarlanır. Her iki mikrofonlu kulaklık biriminin de takılması, gürültü engelleme işlevini açar.

### Not

- Mikrofonlu kulaklık, ürünle birlikte verilen kulak içi kulaklık uçlarının kullanıldığı durumlar haricinde gürültü engelleme işlevini tam olarak gerçekleştiremez.
- Mikrofonlu kulaklığı kulaklarınızın içine doğru şekilde takmadığınızda, gürültü engelleme işlevi doğru şekilde çalışmayabilir. Mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza tam olarak takmak için bükün.
- Sol veya sağ mikrofonlu kulaklık biriminin mikrofon kısmının üzerine elinizle vb. kapatmayın. Gürültü engelleme işlevi veya Ortam Sesi Modunun etkisi düzgün bir biçimde çalışmayabilir veya bir bip sesi (geri bildirim) verilebilir. Bunlardan herhangi biri söz konusu olduğunda, elinizi vb. sol veya sağ mikrofon kısmından çekin.

## İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın açılması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Gürültü engelleme nedir?](#)
- [Ortam sesini dinleme \(Ortam Sesi Modu\)](#)
- [“INZONE Hub” ile yapabilecekleriniz](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)


Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Ortam sesini dinleme (Ortam Sesi Modu)

Sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerinin içine yerleşik olan mikrofonlar, ortam sesinizi duymanızı kolaylaştırır ve oyun ya da müziğin keyfini çıkarırken ortam sesini duyabilmenize imkan tanır.

### Ortam Sesi Modunu etkinleştirmek için

Gürültü engelleme işlevi açıkken sol mikrofonlu kulaklık birimindeki dokunmatik sensöre dokununuz.

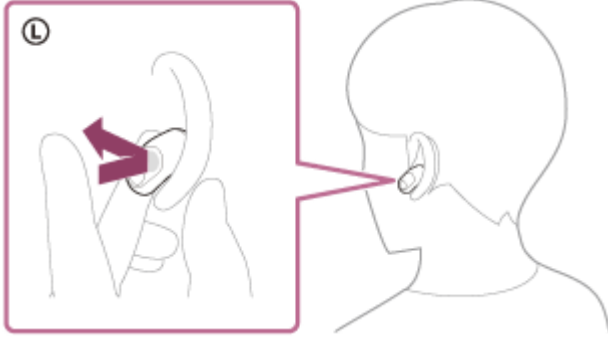

### Ortam Sesi Modunun ayarını değiştirmek için

Akıllı telefonu ("Sony | Headphones Connect" uygulaması yüklü olarak) ve mikrofonlu kulaklığı bir Bluetooth bağlantısı ile bağlayarak Ortam Sesi Modunun ayarlarını değiştirebilirsiniz.

**Ses odağı:** Anons veya insan sesi algılandığında istenmeyen gürültüler bastırılır ve müzik dinlerken bunları duymanız sağlanır.

### Ortam Sesi Modunu kapatmak için

Ortam Sesi Modunu kapatmak için sol mikrofonlu kulaklık birimindeki dokunmatik sensöre dokununuz. Her dokunduğunuzda, işlev aşağıdaki şekilde değişiklik gösterir.

Gürültü engelleme işlevi: AÇIK

Mikrofonlu kulaklık birimlerinin her ikisinden de (veya yalnızca sol mikrofonlu kulaklık birimi takıldığında sol mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.



Ortam Sesi Modu: AÇIK

Mikrofonlu kulaklık birimlerinin her ikisinden de (veya yalnızca sol mikrofonlu kulaklık birimi takıldığında sol mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.



Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI

Mikrofonlu kulaklık birimlerinin her ikisinden de (veya yalnızca sol mikrofonlu kulaklık birimi takıldığında sol mikrofonlu kulaklık biriminden) aynı anda bir bildirim sesi duyacaksınız.

### Talimat kılavuzu videosu hakkında

Ortam Sesi Modunun nasıl kullanılacağı hakkında bilgi için videoyu izleyin.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h_zz/)

## İpucu

- “INZONE Hub” veya “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile değiştirilen Ortam Sesi Modu ayarları mikrofonlu kulaklık tarafından kaydedilir. Ayarları değiştirmenizin ardından, Ortam Sesi Modunu açarak “INZONE Hub” veya “Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklü olmadığı aygıtlarda dahi bu kayıtlı ayarlar ile ses dinleyebilirsiniz.
- Sol mikrofonlu kulaklık birimine dokunduğunuzda işlevlerin nasıl değişmesi gerektiğini belirlemek için “INZONE Hub” veya “Sony | Headphones Connect” uygulamasından aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz.
  - Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➡ Ortam Sesi Modu: AÇIK ➡ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI
  - Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➡ Ortam Sesi Modu: AÇIK
  - Ortam Sesi Modu: AÇIK ➡ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI
  - Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➡ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI

## Not

- Ortam koşullarına ve ses oynatma türüne/düzeyine bağlı olarak Ortam Sesi Modu kullanılırken dahi ortam sesleri duyulamayabilir. Mikrofonlu kulaklığı, araba ve bisiklet trafiği bulunan yollar gibi ortam sesini duyamamanızın tehlikeli olabileceği yerlerde kullanmayın.
- Sizi çevreleyen ortama bağlı olarak, Ortam Sesi Modu açıldığında rüzgar gürültüsü artabilir. Bu durumda Ortam Sesi Modunu KAPALI'ya ayarlayın.
- Mikrofonlu kulaklık kulaklarınızın içine düzgün şekilde takılmadığında, Ortam Sesi Modu doğru çalışmayabilir. Mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza tam olarak takmak için bükün.
- Sol veya sağ mikrofonlu kulaklık biriminin mikrofon kısmının üzerini elinizle vb. kapatmayın. Gürültü engelleme işlevi veya Ortam Sesi Modunun etkisi düzgün bir biçimde çalışmayabilir veya bir bip sesi (geri bildirim) verilebilir. Bunlardan herhangi biri söz konusu olduğunda, elinizi vb. sol veya sağ mikrofon kısmından çekin.
- Ortam Sesi Modu nispeten gürültülü bir ortamda etkinleştirildiğinde, bir gürültü duyulabilir. Bu bir arıza değildir. Bu durumda, gürültü engelleme işlevini AÇIK olarak ayarlayın veya gürültü engelleme işlevini ve Ortam Sesi Modunu KAPALI ayarına getirin.

## İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması](#)
- [“INZONE Hub” ile yapabilecekleriniz](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)


Kablosuz Gürültü Engellenen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Ortam sesinin hızlıca dinlenmesi (Hızlı Dikkat Modu)

Bu işlev, ortam sesinin kolayca duyulabilmesine imkan tanımak üzere oynatılan sesin (oyun sesi, müzik, arama sesi, zil sesleri) düzeyini düşürür. Hızlı Dikkat Modu, tren anonslarını vb. hızlıca dinlemek için kullanışlıdır.

### Hızlı Dikkat Modunu etkinleştirmek için

- “INZONE Hub” veya “Sony | Headphones Connect” uygulamasında sol ya da sağ mikrofonlu kulaklık biriminin işlevini [Custom] olarak değiştirin ve [Long Press] için [Quick Attention] ayarını yapın. Parmağınızı işlevi atadığınız mikrofonlu kulaklık birimi üzerindeki dokunmatik sensöre doğru tutun. Hızlı Dikkat Modu, yalnızca dokunmatik sensöre dokunduğunuzda etkinleştirilir.

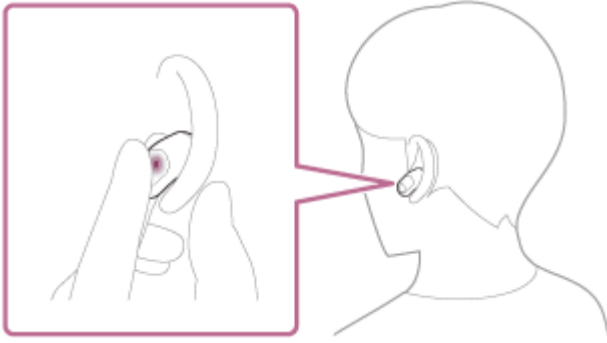

### Hızlı Dikkat Modunu devre dışı bırakmak için

Parmağınızı dokunmatik sensörden ayırın.

### Talimat kılavuzu videosu hakkında

Hızlı Dikkat Modunun nasıl kullanılacağı hakkında bilgi için videoyu izleyin.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0064/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0064/h_zz/)

#### Not

- Ortam koşullarına ve ses oynatma türüne/düzeyine bağlı olarak Hızlı Dikkat Modu kullanılırken dahi ortam sesleri duyulamayabilir. Mikrofonlu kulaklığı, araba ve bisiklet trafiği bulunan yollar gibi ortam sesini duyamamanızın tehlikeli olabileceği yerlerde kullanmayın.
- Mikrofonlu kulaklık kulaklarınızın içine düzgün şekilde takılmadığında, Hızlı Dikkat Modu doğru çalışmayabilir. Mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza tam olarak takmak için bükün.
- Kullandığınız kulak içi kulaklık uçlarının boyutuna bağlı olarak, Hızlı Dikkat Modu tamamen etkili olmayabilir. En az düzeyde ortam sesini duymanızı sağlayacak olan boyutu seçin.

### İlgili Konu

- [Kulak içi kulaklık uçlarının değiştirilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)


Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Tedbirler

### Akıllı telefon radyo dalgaları ve USB alıcı-verici iletişimi hakkında

USB alıcı-verici bir akıllı telefona bağlı olduğunda, akıllı telefonun radyo dalgası durumuna bağlı olarak USB alıcı-vericide radyo dalgası paraziti oluşabilir ve gürültü veya ses düşüşü yaşanabilir ya da bağlantı kurulması mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda, aşağıdaki adımları atın.

- Akıllı telefonun sinyal durumunun iyileşeceği bir konuma geçin.
- Mikrofonlu kulaklığı akıllı telefona yaklaştırın.
- USB alıcı-vericinin kayar anahtarlı tarafının çevirin ve geri takın.

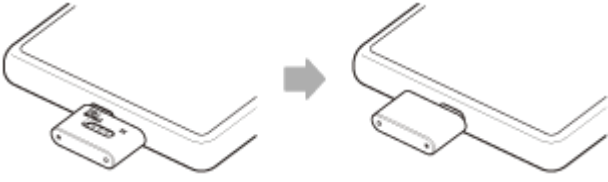

### USB alıcı-vericide/Bluetooth iletişimde

- USB alıcı-verici/Bluetooth aygıtları kablosuz LAN (IEEE 802.11ax/b/g/n) ile aynı frekans bandını (2,4 GHz) kullandığından, bu mikrofonlu kulaklık bir kablosuz LAN aygıtının yakınında kullanılırsa mikrodalga paraziti oluşabilir, ses düşüşleri yaşanabilir ya da bağlantı devre dışı bırakılabilir. Böyle durumlarda, aşağıdaki adımları atın.
  - Akıllı telefonunuzun ve kablosuz LAN aygıtının frekans bandını 5 GHz olarak değiştirin (IEEE 802.11ac). Ayrıntılar için, kablosuz LAN aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bluetooth kablosuz teknolojisi 10 m mesafede çalışır. Maksimum iletişim mesafesi, engellerin (kişiler, metal nesnelere, duvarlar vb.) veya elektromanyetik ortamın bulunmasına göre değişiklik gösterebilir.
- Bir Bluetooth aygıtından yayılan mikrodalgalar, elektronik tıbbi aygıtların çalışmasını etkileyebilir. Bir kazaya neden olabileceğinden aşağıdaki konumlarda mikrofonlu kulaklığı ve Bluetooth aygıtlarını kapatın:
  - Hastaneler, trenlerin öncelikli oturma alanlarının yakınları, yanıcı gaz bulunan konumlar, otomatik kapıların yakınları veya yangın alarmlarının yakınları.
- Bu ürün, kablosuz modda kullanıldığında radyo dalgaları yayar. Bir uçakta kablosuz modda kullanacağınızda, ürünlerin kablosuz modda izin verilen kullanım şekli ile ilgili olarak uçuş mürettebatının talimatlarını izleyin.
- Bir Bluetooth aygıtı ile bağlanıldığında, mikrofonlu kulaklıktaki ses oynatma, Bluetooth kablosuz teknolojisinin özellikleri nedeniyle iletim aygıtından daha arkadan gelebilir. Sonuç olarak, oyun oynanırken veya film izlenirken ses görüntü ile senkronize olmayabilir.
- Mikrofonlu kulaklık, Bluetooth kablosuz teknolojisi kullanılarak iletişim yapıldığında güvenliğin sağlanması için Bluetooth standardına uyan güvenlik işlevlerini destekler. Ancak yapılandırılan ayarlara ve diğer faktörlere bağlı olarak bu güvenlik yeterli olmayabilir. Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak iletişim kurarken dikkatli olun.
- Sony, Bluetooth iletişimi kullanırken oluşabilecek bilgi sızımlarından kaynaklanan hasar ve kayıplar için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
- Tüm Bluetooth ile Bluetooth bağlantısı kurulacağı garanti edilemez.
  - Mikrofonlu kulaklıklara bağlanan Bluetooth aygıtlar Bluetooth SIG, Inc. tarafından belirtilen Bluetooth standardına uygun olmalı ve uygun oldukları belgelendirilmelidir.
  - Bağlı bir aygıt Bluetooth standardına uygun olsa dahi Bluetooth aygıtının özellikleri veya teknik niteliğinin bağlantıyı mümkün kılmadığı ya da farklı kontrol yöntemleri, görüntüleme veya çalışmayla sonuçlandığı durumlar olabilir.
  - Mikrofonlu kulaklığı telefonda eller serbest halde konuşmak için kullandığınızda, bağlı aygıtı ya da iletişim ortamına bağlı olarak gürültü oluşabilir.

- Bağlanacak aygıtı bağlı olarak iletişimin başlatılması bir miktar zaman alabilir.

### **Sıcaklık artışıyla ilgili not**

- Mikrofonlu kulaklık birimlerini veya şarj kılıfını şarj ederken veya mikrofonlu kulaklığı uzun süre kullandığınızda, mikrofonlu kulaklık birimlerinin veya şarj kılıfının sıcaklığı artabilir ancak bu bir arıza değildir.

### **Statik elektrik ile ilgili not**

- Mikrofonlu kulaklığı hava kuruyken kullanırsanız, vücudunuzda biriken statik elektrikten dolayı rahatsızlık hissedebilirsiniz. Bu, mikrofonlu kulaklıkta bir arıza olduğuna işaret etmez. Bu etkiyi kolayca statik elektrik üretmeyen doğal malzemelerden üretilmiş kıyafetler giyerek azaltabilirsiniz.

### **Mikrofonlu kulaklığın takılması ile ilgili notlar**

- Kullanım sonrasında mikrofonlu kulaklığı kulaklarınızdan yavaşça çıkarın.
- Mikrofonlu kulaklık kulakları sıkıca kapattığından, kulaklarınıza zorla bastırılması veya hızlıca çıkarılması kulak zarına zarar verebilir. Mikrofonlu kulaklık takılırken, hoparlör diyaframından bir tık sesi çıkabilir. Bu bir arıza değildir.
- Mikrofonlu kulaklığın uzun süre kullanılması, kulaklarda kaşıntı ve tahriş gibi belirtilere neden olabilir.
- Mikrofonlu kulaklık kullanımdayken yukarıdaki belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, ürünü kullanmayı derhal bırakın ve bir doktora veya en yakınınızdaki Sony bayiine başvurun.
- Uzun süreli kullanım için mikrofonlu kulaklığı kulaklarınızdan düzenli aralıklarla çıkarmanız önerilir.

### **Diğer notlar**

- Hassas bir aygıt olduğundan mikrofonlu kulaklığı aşırı darbeye maruz bırakmayın.
- USB alıcı-verici bağlı olan bir akıllı telefonu pantolon cebine ya da başka bir giysinin cebine koymayın. Alıcı-vericiye uygulanan yüksek harici kuvvet, akıllı telefonunuzun USB bağlantı noktası kısmında şekil bozulmasına ya da arızaya neden olabilir.
- Dokunmatik sensörlerin üzerine çıkartmalar veya başka yapışkan öğeler uygulamanız durumunda dokunmatik sensörler doğru şekilde çalışmayabilir.
- Sinyal koşullarına ve çevredeki ortama bağlı olarak Bluetooth işlevi cep telefonu ile çalışmayabilir.
- Ses kanalının (ses çıkışı borusu) veya mikrofonun içine doğru üfleme yapmayın.
- Mikrofonlu kulaklık kullanımdayken sorun yaşıyorsanız, derhal aygıtı kullanmaya son verin.
- Uzun süreli kullanım ve depolama sonucunda kulak içi kulaklık uçları zarar görebilir veya şekil bozukluğuna uğrayabilir.
- Mikrofonlu kulaklığa su veya yabancı madde girmesi, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Mikrofonlu kulaklığa su veya yabancı bir nesne girerse derhal kullanımı sonlandırın ve size en yakın Sony bayisine başvurun. Özellikle aşağıdaki durumlarda dikkatli olun.
  - Mikrofonlu kulaklığı bir lavabo veya sıvı kabı yakınında kullanırken Mikrofonlu kulaklığın lavabo içine veya suyla dolu bir kaba düşmemesi için dikkatli olun.
  - Mikrofonlu kulaklığı yağmurda, karda veya nemli yerlerde kullanırken
- Mikrofonlu kulaklığı düşürmeyin ya da mekanik darbelerle maruz bırakmayın. Bunun yapılması, mikrofonlu kulaklıkta şekil bozulmasına veya mikrofonlu kulaklığın zarar görmesine neden olabilir, bu da suya karşı dayanıklılık performansında kötüleşmeye yol açabilir.
- Mikrofonlu kulaklık birimlerinin veya şarj kılıfının şarj bağlantı noktalarının kirlenmesi durumunda, bu kirleri, yumuşak ve kuru bir bezle temizleyerek giderin.

### **Mikrofonlu kulaklığın temizlenmesi**

- Mikrofonlu kulaklığın dışı kirlendiğinde, yumuşak kuru bir bezle silerek temizleyin. Mikrofonlu kulaklık çok kirliyse, bir bezi seyreltilmiş nötr deterjana batırın ve mikrofonlu kulaklığı temizlemek için kullanmadan önce iyice sıkın. Mikrofonlu kulaklığın yüzeyindeki kaplamaya zarar verebileceğinden veya başka hasarlara neden olabileceğinden alkol, tiner veya benzen gibi çözücüler kullanmayın.

### **Mikrofonlu kulaklık birimlerini, şarj kılıfını veya USB alıcı-vericiyi tıbbi aygıtların yakınında kullanmayın**

- Radyo dalgaları kalp pillerini ve tıbbi aygıtları etkileyebilir. Mikrofonlu kulaklık birimlerini, şarj kılıfını veya USB alıcı-vericiyi kalabalık trenler veya bir sağlık kurumunun içi gibi kalabalık yerlerde kullanmayın.

- Mikrofonlu kulaklık birimleri, şarj kılıfı ve USB alıcı-verici; kalp pilleri, hidrosefali tedavisi için kullanılan programlanabilir şant valfleri veya diğer tıbbi aygıtlarla etkileşime girebilecek mıknatıslar içermektedir. Mikrofonlu kulaklık birimlerini, şarj kılıfını veya USB alıcı-vericiyi tıbbi aygıt kullanan kişilerin yakınına koymayın. Bu tür tıbbi aygıtlar kullanıyorsanız, mikrofonlu kulaklığı kullanmadan önce doktorunuza danışın.

#### **Mikrofonlu kulaklık birimlerini, şarj kılıfını veya USB alıcı-vericiyi manyetik kartlardan uzak tutun**

- Mikrofonlu kulaklık birimleri, şarj kılıfı ve USB alıcı-verici mıknatıslar kullanır. Bir manyetik kart mikrofonlu kulaklık, şarj kılıfı ya da USB alıcı-vericinin yakınına getirildiğinde, kartın mıknatısı etkilenebilir veya devre dışı bırakılabilir.

#### **Küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın**

- Küçük çocuklar mikrofonlu kulaklık birimlerini veya küçük parçaları yutabilir. Kullanım sonrasında mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfı içinde ve tüm küçük parçaları küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.




Kablosuz Gürültü Engellenen Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı  
INZONE Buds

## Mikrofonlu kulaklıđı kullanmaya son verdiđinizde

Mikrofonlu kulaklıđı kullanmaya son verdiđinizde, mikrofonlu kulaklıđ birimlerini řarj kılıfının iine yerleřtirdiđinizden emin olun.




řarj kılıfı kapađını kapatın.

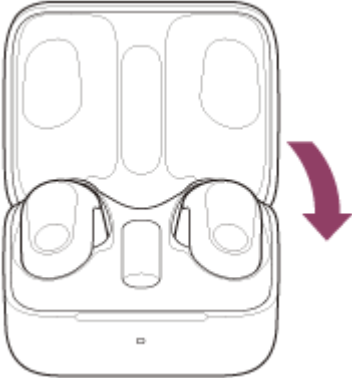

### Not

- řarj bađlantı noktasında ter veya su kalması, mikrofonlu kulaklıđı řarj etme becerisini olumsuz etkileyebilir. Kullanım sonrasında řarj bađlantı noktasındaki ter veya suyu derhal silerek giderin. Mikrofonlu kulaklıđ birimlerinin veya řarj kılıfının řarj bađlantı noktalarının kirlenmesi durumunda, bu kirleri, yumuřak ve kuru bir bezle temizleyerek giderin.

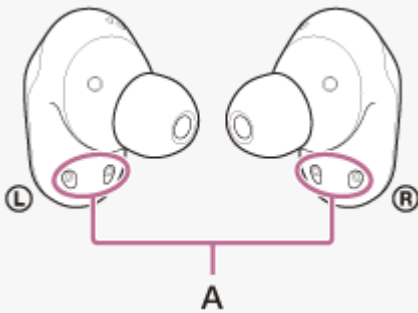



- A: Mikrofonlu kulaklık birimlerinin şarj bağlantı noktaları (sol, sağ)  
B: Şarj kılıfının şarj bağlantı noktaları (sol, sağ)

- Ayrıca “Bakım”, “Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için” ve “Mikrofonlu kulaklık birimleri, şarj kılıfı ve USB alıcı-verici ıslandığında” bölümlerine bakın.

### Mikrofonlu kulaklık birimleri ıslandığında

1. Mikrofonlu kulaklık birimlerine gelen suyu silmek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.
2. Kulak içi kulaklık uçlarını çıkarın, ses kanallarını (ses çıkışı boruları) aşağı doğru çevirin ve suyu çıkarmak için birkaç defa sallayın.



3. Mikrofon kısmını veya hava deliği kısmını aşağı doğru çevirin ve içeride birikmiş olabilecek suyu çıkarmak için kuru bir bez vb. üzerinde yaklaşık 20 defa hafifçe vurun.



4. Mikrofonlu kulaklığı oda sıcaklığında kurumaya bırakın.

### İlgili Konu


- Bakım
- Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için

## Bakım

Aşağıdaki prosedürleri izleyerek düzenli bakım gerçekleştirin.

### 1 Kulak içi kulaklık ucunu çıkarın.

Mikrofonlu kulaklık birimini tutun ve dışarı çekmek için döndürürken bükün. Çıkarırken kulak içi kulaklık ucunu sıkmayın.

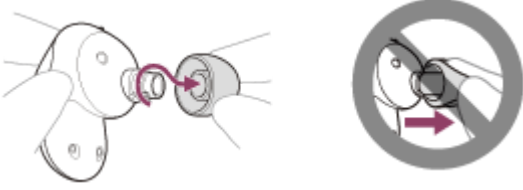

### 2 Mikrofonlu kulaklığı temizleyin.

#### Mikrofonlu kulaklık birimlerinin temizlenmesi

Mikrofonlu kulaklığın dışı kirlendiğinde, yumuşak kuru bir bezle silerek temizleyin. Mikrofonlu kulaklık çok kirliyse, bir bezi seyreltilmiş nötr deterjana batırın ve mikrofonlu kulaklığı temizlemek için kullanmadan önce iyice sıkın.

Mikrofonlu kulaklığın yüzeyindeki kaplamaya zarar verebileceğinden veya başka hasarlara neden olabileceğinden alkol, tiner veya benzen gibi çözücüler kullanmayın.

Mikrofonlu kulaklık birimlerine gelen suyu silmek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.

Su donabileceğinden, mikrofonlu kulaklığı soğuk bir ortamda üzerinde su damlaları mevcut halde bırakmayın.


#### Mikrofon kısımlarının temizlenmesi

Su ile nemlendirilmiş ve iyice sıkılmış bir bezle mikrofonlu kulaklık biriminin ağ kısmındaki kirleri silerek giderin. Kirleri mikrofonlu kulaklık biriminin ağ kısmına itmeyecek şekilde temizleyin.

#### Kızılötesi sensörlerin temizlenmesi

Kızılötesi sensörler kirliyse, mikrofonlu kulaklığın takıldığı algılanmayabilir ve mikrofonlu kulaklık düzgün çalışmayabilir.

Kızılötesi sensörler üzerindeki kiri yumuşak kuru bir bez vb. ile silin.

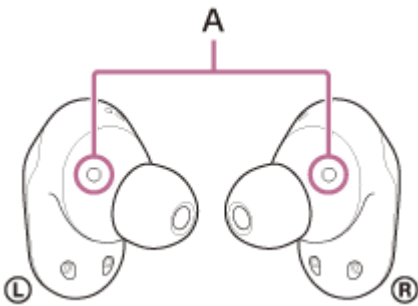

A: Kızılötesi sensörler (sol, sağ)

#### Şarj bağlantı noktalarının temizlenmesi


Mikrofonlu kulaklık birimlerinin veya şarj kılıfının şarj bağlantı noktalarında ter gibi yabancı madde veya nem kalırsa, şarj bağlantı noktasında korozyon oluşabilir ve bu durum şarj işlemini engelleyebilir.

Mikrofonlu kulaklığı kullanmaya son verdiğinizde şarj bağlantı noktalarını yumuşak kuru bir bez veya bir pamuklu çubukla nazikçe sildiğinizden emin olun.

Mikrofonlu kulaklık şarj edilemediğinde, şarj bağlantı noktalarını iyice temizlemeyi denemek fayda sağlayabilir.


### Bakım gerektiren şarj bağlantı noktaları

- Mikrofonlu kulaklık

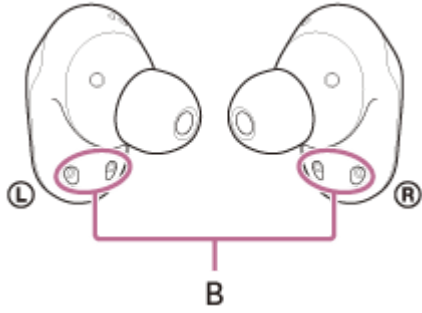

**B:** Mikrofonlu kulaklık birimlerinin şarj bağlantı noktaları (sol, sağ)

- Şarj kılıfı

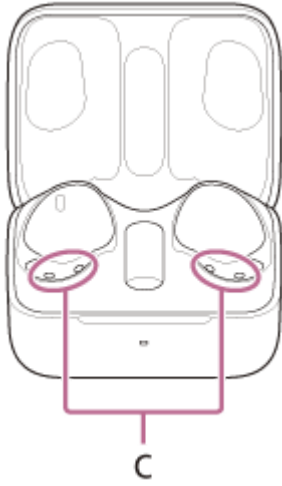

**C:** Şarj kılıfının şarj bağlantı noktaları (sol, sağ)

### Not


- Tozu vb. temizlemek için hava temizleyici vb. kullanmayın.  
Mikrofonlu kulaklığın ses çıkışı parçasına toz vb. girebilir ve bu, arızaya neden olabilir.

### Ses çıkış parçalarının temizlenmesi

Mikrofonlu kulaklık biriminin ses çıkışı parçası, ağ benzeri bir yapıyla tasarlanmıştır.


Su ile nemlendirilmiş ve iyice sıkılmış bir bezle mikrofonlu kulaklık biriminin ağ ve oyuk kısmındaki kirleri veya kulak kirlerini silerek giderin.

Kirleri mikrofonlu kulaklık biriminin ağ kısmına itmeyecek şekilde temizleyin.

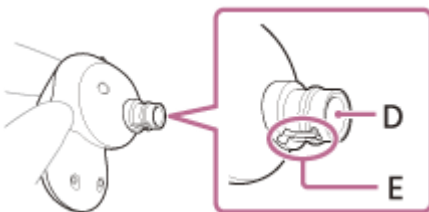

**D:** Ağ

**E:** Oyuk

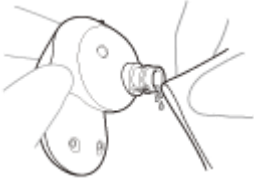

### Şarj kılıfının deliklerinin temizlenmesi


Kulak içi kulaklık uçlarının oturduğu delikleri bir kulak temizleme çubuğu vb. ile temizleyin.



F: Şarj kılıfının delikleri (sol, sağ)

### Mikrofonlu kulaklığın kurutulması

Temizlik tamamladıktan sonra mikrofonlu kulaklığı oda sıcaklığında iyice kurumaya bırakın.

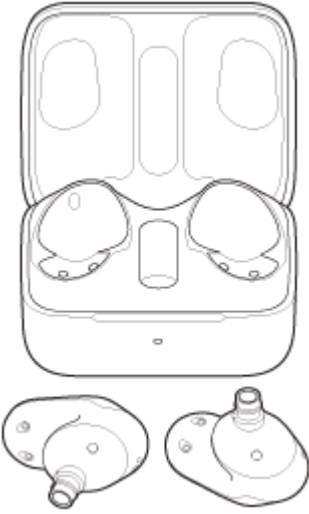


#### Not

- Mikrofonlu kulaklık kurutulurken kızılötesi sensörler masayla temas ederse, mikrofonlu kulaklık takılı olarak algılanacaktır ve bu durumda şarj edilebilir pil tüketimi devam edebilir. Mikrofonlu kulaklık birimlerini kızılötesi sensörler yana veya yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık biriminin ses çıkış parçasındaki ağ kısım kuvvet uygulanarak ovalanması durumunda soyulabilir ya da kırılabilir. Bu parçayı fazla kuvvet uygulayarak ovalamayın.

### 3 Kulak içi kulaklık ucunu takın.


Kulak içi kulaklık ucunu ses kanalının iç ucunu örtmesi için mikrofonlu kulaklıktaki ses kanalına (ses çıkış borusu) sıkıca bastırın. Kulak içi kulaklık ucunu bol veya eğik bir biçimde yerleştirmeyin.

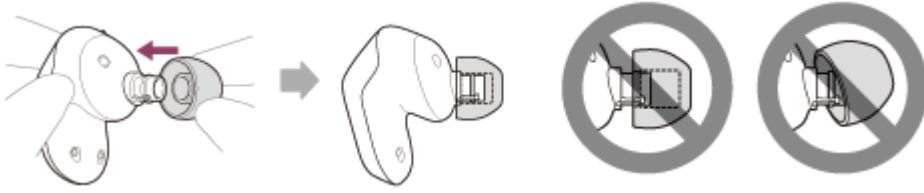

Kulak ii kulaklık ucu tamamen takılmadıysa, kulak ii kulaklık ucu mikrofonlu kulaklıktan ıkarılabilir ve ses kalitesi, gürültü engelleme etkileri ve takılabilirlikte kötüleşme görülebilir.

#### 4 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfının iine yerleştirin.

Mikrofonlu kulaklıkta bakım, temizleme ve kurutma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfının iine yerleştirdiğinizden emin olun.

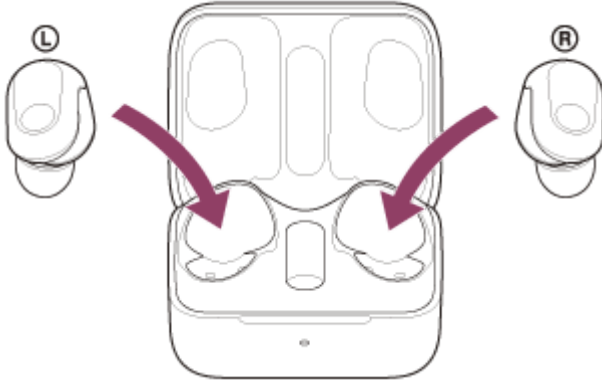

Şarj kılıfı kapağını kapattığınızdan emin olun.



#### İlgili Konu

- Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için
- Mikrofonlu kulaklık birimleri, şarj kılıfı ve USB alıcı-verici ıslandığında

Kablosuz Gürültü Engellenen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için

### Kullandıktan sonra temizlediğinizden emin olun

Şarj kılıfının USB Type-C bağlantı noktasındaki veya mikrofonlu kulaklığın şarj bağlantı noktasındaki su veya ter gibi sıvı ya da toz gibi yabancı cisimler ile şarj etme yangın, elektrik çarpması, ısı üretimi, duman veya ateşleme nedeniyle yanık ya da ciddi yaralanma gibi kazalara neden olabilir. Ayrıca bir arızaya neden olabilir.

Aşağıdaki durumlardan kaçının ve mikrofonlu kulaklık birimleri, şarj kılıfı veya USB alıcı-vericiyi nem ya da kire maruz bırakmamaya dikkat edin.

Mikrofonlu kulaklık birimleri veya şarj kılıfı ıslanırsa veya kirlenirse, "[Mikrofonlu kulaklık birimleri, şarj kılıfı ve USB alıcı-verici ıslandığında](#)" bölümüne bakın ve kullanmadan önce açıkladığı gibi temizleyin.

- Mutfakta ev işi yaptıktan veya lavaboda ellerinizi yıkadıktan sonra ıslak ellerinizi kurutmadan mikrofonlu kulaklık birimleri, şarj kılıfı veya USB alıcı-vericiye dokunmak.



- Mikrofonlu kulaklık birimleri, şarj kılıfı veya USB alıcı-vericiyi bir kıyafetin nemli kısmındaki göğüs cebine koymak.



- Mikrofonlu kulaklık birimleri, şarj kılıfı veya USB alıcı-vericiyi içinde soğuk PET şişe bulunan bir çantaya koymak.



- Bir şey yerken veya içerken içecek dökmek.



## Mikrofonlu kulaklık birimleri, şarj kılıfı ve USB alıcı-vericiyi hasara karşı korumak için

Mikrofonlu kulaklığın doğru kullanılmasını sağlamak için aşağıdaki tedbirlere dikkatlice uyun.

- Mikrofonlu kulaklık birimlerinin ses çıkış parçaları, hava delikleri veya mikrofon kısımlarına şiddetli bir şekilde su sıçratmayın.
- Su donabileceğinden, mikrofonlu kulaklık birimleri veya şarj kılıfını soğuk bir ortamda ıslak şekilde bırakmayın. Arızaları önlemek için kullanım sırasında kalan suyu sildiğinizden emin olun.
- Mikrofonlu kulaklığı su içine yerleştirmeyin veya banyo gibi nemli bir yerde kullanmayın.
- Mikrofonlu kulaklık birimleri ıslandığında,
  1. Mikrofonlu kulaklık birimlerine gelen suyu silmek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.
  2. Kulak içi kulaklık uçlarını çıkarın, ses kanallarını (ses çıkışı boruları) aşağı doğru çevirin ve suyu çıkarmak için birkaç defa sallayın.




3. Mikrofon kısmını veya hava deliği kısmını aşağı doğru çevirin ve içeride birikmiş olabilecek suyu çıkarmak için kuru bir bez vb. üzerinde yaklaşık 20 defa hafifçe vurun.




4. Mikrofonlu kulaklığı oda sıcaklığında kurumaya bırakın.
- Mikrofonlu kulaklık birimleri ve şarj kılıfı ter vb. nedenlerle ıslak haldeyken şarj edilirse, şarj bağlantı noktalarında korozyon oluşacaktır. Şarj işlemi öncesinde, nemi yumuşak ve kuru bir bezle giderin ve oda sıcaklığında kurumaya bırakın.
- İhmal kaynaklı arızalar durumunda yapılan onarımlar, ücretsiz garanti kapsamında değildir.





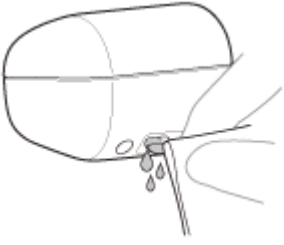

- USB alıcı-verici ter vb. ile ıslanmış durumdayken kullanıldığında, terminalde korozyon oluşacaktır. Kullanım öncesinde, nemi yumuşak ve kuru bir bezle giderin ve oda sıcaklığında kurumaya bırakın. İhmal kaynaklı arızalar durumunda yapılan onarımlar, ücretsiz garanti kapsamında değildir.

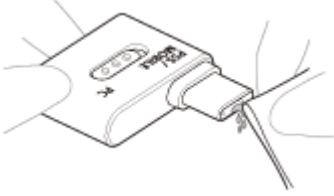

- Ceplerinde mikrofonlu kulaklık birimleri, şarj kılıfı veya USB alıcı-verici varken pantolon veya gömlekleri yıkamayın.



- Mikrofonlu kulaklık çatlar veya şekil bozulmasına uğrarsa, mikrofonlu kulaklığı su yakınında kullanmaktan kaçının veya size en yakın Sony bayisine başvurun.

## İlgili Konu

- [Kulak içi kulaklık uçlarının değiştirilmesi](#)
- [Bakım](#)
- [Mikrofonlu kulaklık birimleri, şarj kılıfı ve USB alıcı-verici ıslandığında](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Mikrofonlu kulaklık birimleri, şarj kılıfı ve USB alıcı-verici ıslandığında

### Mikrofonlu kulaklık birimleri ıslandığında

1. Mikrofonlu kulaklık birimlerine gelen suyu silmek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.
2. Kulak içi kulaklık uçlarını çıkarın, ses kanallarını (ses çıkışı boruları) aşağı doğru çevirin ve suyu çıkarmak için birkaç defa sallayın.



3. Mikrofon kısmını veya hava deliği kısmını aşağı doğru çevirin ve içeride birikmiş olabilecek suyu çıkarmak için kuru bir bez vb. üzerinde yaklaşık 20 defa hafifçe vurun.



4. Mikrofonlu kulaklığı oda sıcaklığında kurumaya bırakın.

### Mikrofonlu kulaklığın suya karşı dayanıklılık performansı hakkında

- Şarj kılıfı ve USB alıcı-verici suya karşı dayanıklı değildir.
- Bu mikrofonlu kulaklığın suya karşı dayanıklılık özellikleri, su girişine karşı sağlanan koruma derecesini belirten IEC 60529 "Su girişine karşı koruma dereceleri (IP Standardı)" kapsamında IPX4 eşdeğeridir. Mikrofonlu kulaklık su içinde kullanılamaz.

Mikrofonlu kulaklığın doğru şekilde kullanılmaması halinde, mikrofonlu kulaklık içine su girebilir ve bu durum yangın çıkmasına, elektrik çarpmasına veya arızalara neden olabilir. Aşağıdaki tedbirlere dikkat edin ve mikrofonlu kulaklığı doğru şekilde kullanın.

IPX4: Herhangi bir yönden su sıçramasına karşı korumalıdır.

- Mikrofonlu kulaklığın ses kanalları (ses çıkış boruları), hava delikleri ve mikrofon kısmı tamamen su geçirmez değildir. Ses kanallarında, hava deliklerinde veya mikrofon kısmında su damlası kalması halinde, geçici olarak aşağıdaki sorunlar yaşanabilir. Ancak bunlar arıza değildir.
  - Sesin duyulması zorlaşır.
  - Gürültü engellemenin etkisi azalır.
  - Olağan dışı sesler duyulur.
  - Telefon aramaları sırasındaki seslerin duyulması zorlaşır.

### Mikrofonlu kulaklığın suya karşı dayanıklılık performansı teknik özelliklerinin geçerli olduğu sıvılar

Geçerli:	Tatlı su, musluk suyu, ter
Geçerli değil:	Yukarıdakiler dışındaki sıvılar (örnekler: sabunlu su, deterjanlı su, banyo maddeleri içeren su, şampuan, kaplıca suyu, sıcak su, havuz suyu, tuzlu su vb.)

Mikrofonlu kulaklığın suya karşı dayanıklılık performansı, Sony tarafından yukarıda açıklanan koşullar altında yapılan ölçümlere dayalıdır. Müşterinin yanlış kullanımından kaynaklı su girişinin neden olduğu arızaların garanti kapsamında olmadığını lütfen dikkate alın.

### İlgili Konu

- [Kulak içi kulaklık uçlarının değiştirilmesi](#)
- [Bakım](#)
- [Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için](#)

5-052-428-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engellenen Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı  
INZONE Buds

## Lisanslar

- Bu ürün, Sony'in telif hakkı sahibi ile yapılan bir lisans anlaşmasına uygun olarak kullandığı yazılım içerir. İlgili yazılımın telif hakkı sahibinin gerekli kıldığı gibi anlaşmanın içeriğinin müşterilere bildirmekle yükümlüyüz. Lütfen aşağıdaki URL'ye erişin ve lisansın içeriğini okuyun.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Üçüncü tarafların sunduđu hizmetler önceden bilgi verilmeksizin deđiştirilebilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. Sony, bu tür durumlarda herhangi bir sorumluluk taşımaz.

Kablosuz Gürültü Engellenen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Ticari markalar

- Microsoft ve Windows, Amerika ve/veya diğler ÷lkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
- macOS ve Mac, Apple Inc.'in A.B.D.'de ve diğler ÷lkelerde tescilli ticari markalarıdır.
- Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
- Bluetooth® ismi ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür işaretilerin Sony Group Corporation ve bağılı kuruluşları tarafından her tür kullanımı lisansa tabidir.
- USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'un tescilli ticari markalarıdır.
- "PlayStation" ve "PS5", Sony Interactive Entertainment Inc'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Sony ve INZONE, Sony Group Corporation'ın veya iştiraklerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Diğler tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bu kılavuzda TM ve ® işaretileri belirtilmemiştir.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı  
INZONE Buds

## Müşteri destek web sitesi

---

ABD, Kanada ve Latin Amerika'daki müşteriler için:

<https://www.sony.com/am/support>

Avrupa ülkelerindeki müşteriler için:

<https://www.sony.eu/support>

Çin'deki müşteriler için:

<https://service.sony.com.cn>

Diđer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:

<https://www.sony-asia.com/support>

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Bir sorunu çözmek için ne yapabilirim?

Onarım isteğinde bulunmadan önce, aşağıdaki öğeleri tekrar kontrol edin.

- Yardıml Kılavuzunda sorunun belirtilerini bulun ve listelenen düzeltici eylemleri uygulamayı deneyin.
- Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın.  
Bazı sorunları mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı şarj edin.  
Bazı sorunları mikrofonlu kulaklığın pilini şarj ederek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığa bağlanan aygıtı yeniden başlatın.  
Bilgisayarınız, akıllı telefonunuz veya PS5™ gibi bir bağlı aygıtı yeniden başlatarak bazı sorunları çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin.  
Bu işlem ses düzeyi ayarlarını vb. fabrika ayarlarına geri döndürür ve tüm eşleştirme bilgilerini siler.
- Müşteri destek web sitesinden sorun ile ilgili bilgileri arayın.

Yukarıdaki işlemler işe yaramazsa size en yakın Sony bayisine danışın.

### İlgili Konu

- [Şarj](#)
- [Müşteri destek web sitesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Mikrofonlu kulaklık açılmıyor.

- Pilin tamamen şarj olmuş olduğundan emin olun.
- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklanırken ve şarj ediliyorken mikrofonlu kulaklığı açamazsınız. Açmak için mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.
- Şarj kılıfını şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın. Bazı sorunları mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklık birimlerinin ve şarj kılıfının şarj bağlantı noktalarını temizleyin, ardından mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfındaki göstergenin durumunu kontrol edin. Ayrıntılar için “[Bakım](#)” bölümüne bakın.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin. Tüm eşleştirme bilgileri silinecektir. Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını tekrar eşleştirin.

### İlgili Konu

- [Şarj](#)
- [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)



Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapanıyor.

- Mikrofonlu kulaklığın kızılötesi sensörü, mikrofonlu kulaklığın doğru takılmaması, kulak içi kulaklık uçlarının mikrofonlu kulaklığa doğru şekilde takılmaması ya da kızılötesi sensörün kirli olması nedeniyle mikrofonlu kulaklığın takıldığını algılayamıyorsa, otomatik güç kapatma işlevi etkinleştirilebilir ve mikrofonlu kulaklığı otomatik olarak kapatabilir. Mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza sıkıca oturacak şekilde takın. Kızılötesi sensörler kirliyse, bunları yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.
- Otomatik güç kapatma işlevi "INZONE Hub" üzerinden [OFF] olarak ayarlandığında, kullanım algılaması çalışmaya devam eder ve belirti iyileştirilebilir.
- Otomatik güç kapatma işlevi "Sony | Headphones Connect" uygulamasının [System] sekmesinde [Do not turn off] olarak ayarlandığında, kullanım algılaması çalışmaya devam eder ve belirti iyileştirilebilir.
- Pilin tamamen şarj olmuş olduğundan emin olun.


### İlgili Konu

- [Parçaların konumu ve işlevi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Şarj](#)
- [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)

## Şarj işlemi gerçekleştirilemiyor.

### Yaygın

- Mikrofonlu kulaklık birimlerinin, ürünle birlikte verilen şarj kılıfında güvenli bir şekilde saklandığından emin olun. Mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfında hareket edebilecek durumda olduğunda, birimler şarj edilemeyebilir.

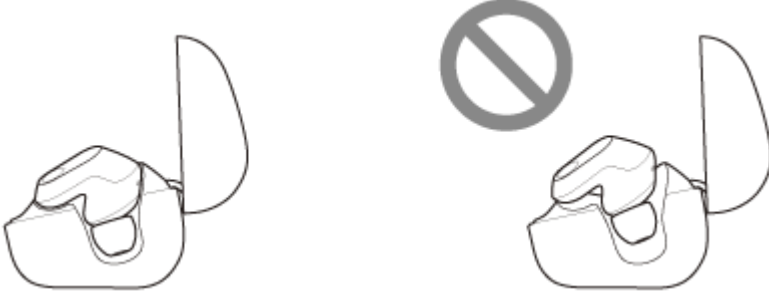

- Ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullandığınızdan emin olun ve kablonun şarj kılıfına sıkıca bağlandığını kontrol edin.
- Kulak içi kulaklık uçları mikrofonlu kulaklığa düzgün şekilde takılı değilse, mikrofonlu kulaklık ürünle birlikte verilen şarj kılıfı ile şarj edilemeyebilir. Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfının içinde saklayacağınızda kulak içi kulaklık uçlarının doğru şekilde takılı olduğunu teyit edin.
- Başka üreticilerin sağladığı kulak içi kulaklık uçlarının kullanılması halinde, mikrofonlu kulaklık ürünle birlikte verilen şarj kılıfıyla şarj edilemeyebilir. Şarj sırasında ürünle birlikte verilen kulak içi kulaklık uçlarını kullandığınızdan emin olun.
- Mikrofonlu kulaklık birimlerinin veya şarj kılıfının şarj bağlantı noktalarında kirlenme olduğunda, mikrofonlu kulaklık birimleri şarj edilemeyebilir. Şarj bağlantı noktalarını yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin. Ayrıntılar için “Bakım” bölümüne bakın.
- Şarj işleminin ortam sıcaklığının 15 °C ile 35 °C arasında olduğu bir yerde gerçekleştirilmesi önerilir. Bu aralığın dışında etkili şarj mümkün olmayabilir.
- Şarj sırasında, şarj kılıfının pilinin tükenmesini önlemek için şarj kılıfı kapağını kapalı tuttuğunuzdan emin olun.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin. Tüm eşleştirme bilgileri silinecektir. Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını tekrar eşleştirin.

### USB AC adaptörüyle şarj ederken

- USB AC adaptörünün AC prize sıkıca bağlı olduğundan emin olun.
- Piyasada satılan bir USB AC adaptörü kullanırken 0,5 A (500 mA) veya üzeri çıkış akımı sağlama kapasiteli olanı kullanın.

### Bilgisayarla şarj ederken

- USB Type-C kablosunun bilgisayara sıkıca bağlı olduğunu kontrol edin.
- Bilgisayarın açık olduğunu teyit edin. Bilgisayar bekleme veya uyku modundaysa, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.
- Şarj kılıfı ve bilgisayarın bir USB hub üzerinden değil, doğrudan bağlı olduğunu teyit edin.
- Bağlı bilgisayarın USB bağlantı noktası ile ilgili bir sorun olabilir. Varsa bilgisayarın başka bir USB bağlantı noktasına bağlanmayı deneyin.
- Bilgisayarın işletim sistemini güncelleyin.

---

## İlgili Konu

- Şarj
- Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması
- Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme

5-052-428-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Kullanılabilir çalıştırma süresi kısa, pil gücü uzun süre dayanmıyor.

- Gürültü engelleme işlevi/Ortam Sesi Modu açık olduğunda pilin kullanılabilir çalıştırma süresi daha kısa olacaktır.
- Mikrofonlu kulaklık işlevlerinin ayarlarına ve kullanım koşullarına bağlı olarak, şarj edilebilir pilin enerji tüketim hızı sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimleri arasında değişiklik gösterebilir. Ancak bu bir arıza değildir.
- Mikrofonlu kulaklığı kullanmaya son verdiğinizde, mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfının içine yerleştirdiğinizden emin olun. Mikrofonlu kulaklık cebe vb. konulursa, mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklığın takılı olduğunu algılayarak belirli bir süre sonra kapatılmayabilir.
- Şarj kılıfının pilinin tüketilmesini önlemek için şarj kılıfı kapağını kapattığınızdan emin olun.
- Bir Bluetooth bağlantısı üzerinden mikrofonlu kulaklıkta telefonla konuşulurken, pil çalışma süresi müzik dinlemeye kıyasla daha kısa olacaktır.

### İlgili Konu

- [Kullanılabilir çalıştırma süresi](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Şarj süresi fazla uzun.

- Bilgisayarla şarj ederken, şarj kılıfı ve bilgisayarın bir USB ağı üzerinden değil, doğrudan bağlı olduğunu teyit edin. Ayrıca bu durum bilgisayarın yeniden başlatılması ve USB bağlantısının tekrar denenmesiyle iyileştirilebilir.
- Ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullandığınızı teyit edin.
- Mikrofonlu kulaklık işlevlerinin ayarlarına ve kullanım koşullarına bağlı olarak, şarj edilebilir pilin enerji tüketim hızı sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimleri arasında değişiklik gösterebilir. Bunun sonucunda, sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimleri için şarj edilebilir pillerin şarj süresi farklılık gösterebilir. Ancak bu bir arıza değildir.
- Şarj işleminin ortam sıcaklığının 15 °C ile 35 °C arasında olduğu bir yerde gerçekleştirilmesi önerilir. Bu aralığın dışında etkili şarj mümkün olmayabilir.
- Piyasada satılan bir USB AC adaptörü kullanırken 0,5 A (500 mA) veya üzeri çıkış akımı sağlama kapasiteli olanı kullanın.
- Yukarıdakiler dışında kalan durumlarda, bilgisayar, PS5™ veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefonu tekrar başlatın ve USB bağlantısı prosedürünü tekrar deneyin.
- Bilgisayar, PS5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefon yeniden başlatıldıktan ve USB bağlantı prosedürü tekrar denedikten sonra dahi sorunda iyileşme olmazsa, mikrofonlu kulaklığı şarj etmek için bir AC prize bağlayın.

## İlgili Konu

- [Şarj](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

## Ses gelmiyor, bir taraftan ses gelmiyor, düşük ses düzeyi

### Yaygın

- Hem mikrofonlu kulaklığın hem de bağlı aygıtın açık olduğunu teyit edin.
- Mikrofonlu kulaklığın ve bağlı aygıtın ses düzeyini ayarlayın. Çok düşükse, ses düzeyini yükseltin.
- Bilgisayarın ses düzeyi ayarı sessize alınmış ya da düşük olduğunda, bilgisayarın ses düzeyi ayarını değiştirin.
- Sohbet ses düzeyi düşük olduğunda, sohbetteki diğer kişiden mikrofon ses düzeyini değiştirmesini isteyin.
- Bir oyun ve sohbet arasındaki ses düzeyi dengesi, oyun ses düzeyi ya da sohbet ses düzeyini daha yüksek tutmaya meyilli olabilir. "INZONE Hub" veya PS5™ uygulamasını kullanarak oyun ve sohbet arasındaki ses düzeyi dengesini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, "INZONE Hub" veya "Sony | Headphones Connect" uygulamasında dokunmatik sensöre atanan işlevi [Game/Chat Balance Control] olarak değiştirerek mikrofonlu kulaklığı kullanarak oyun ile sohbet arasındaki ses düzeyi dengesini ayarlayabilirsiniz.
- Bilgisayarın çıkış ayarının [INZONE Buds - Game] veya [INZONE Buds - Chat] olarak ayarlandığından emin olun.
- Oyun içi çıkış ayarının [INZONE Buds - Game] veya [INZONE Buds - Chat] olarak ayarlandığından emin olun.
- Bilgisayarınızı, PS5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefonu yeniden başlatın.
- Mikrofonlu kulaklığın ses kanalları (ses çıkış boruları), hava delikleri ve mikrofon kısmı tamamen su geçirmez değildir. Ses kanallarında, hava deliklerinde veya mikrofon kısımlarında su damlası kalması halinde, ses düzeyi geçici süreyle düşer. Ancak bu bir arıza değildir. "[Mikrofonlu kulaklığı kullanmaya son verdiğinizde](#)" bölümüne bakın ve kullanım öncesinde mikrofonlu kulaklığı açıklandığı gibi kurutun.
- Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın. Bazı sorunları mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin. Tüm eşleştirme bilgileri silinecektir. Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını tekrar eşleştirin.

### USB alıcı-verici ile bağlıyken

- USB alıcı-vericinin gereken şekilde sıkıca bağlı olduğunu teyit edin.  
Akıllı telefon bir telefon kılıfı içindeyse, USB alıcı-verici gereken şekilde sıkı bir biçimde yerleştirilmeyebilir. Sorun devam ederse telefon kılıfını çıkarın ve USB alıcı-vericiyi tekrar kontrol edin.
- Bağlı aygıtta göre USB alıcı-vericinin kayar anahtarını "PC" veya "PS5/MOBILE" olarak değiştirin.
- Mikrofonlu kulaklık Bluetooth modundaydıysa, parmaklarınızı hem sol hem de sağ mikrofonlu kulaklık birimleri üzerindeki dokunmatik sensörlere doğru tutun ve USB alıcı-verici moduna geçiş yapın.
- USB alıcı-vericiyi bir USB hub aracılığıyla değil, doğrudan bilgisayara, PS5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefona bağlayın.
- Mikrofonlu kulaklığın bilgisayar, PS5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefona bağlanmış USB alıcı-vericiye bağlı olduğundan emin olun.
  - USB alıcı-verici üzerindeki bağlantı göstergesinin (beyaz) yanıp yanmadığı
  - Mikrofonlu kulaklığın "INZONE Hub" uygulamasında görüntülenip görüntülenmediği ve bir bilgisayara bağlıyken çeşitli ayarların yapılıp yapılamayacağı
- USB alıcı-verici yoluyla LE Audio işlevini desteklemeyen bir Bluetooth aygıtına bağlanıldığında, ses bir taraftan çıkmayabilir veya mikrofonlu kulaklık Bluetooth modunda kalmış olabilir. Mikrofonlu kulaklığın başlangıç durumuna getirin ve ardından USB alıcı-vericiyi tekrar bağlayın.
- Mikrofonlu kulaklık bir bilgisayar, PS5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefona bağlanmış olan USB alıcı-vericiye bağlanamazsa, USB alıcı-verici ile tekrar etkinleştirme yapmak için aşağıdaki prosedürü izleyin.
  1. USB alıcı-vericiyi PS5 gibi bir oyun konsolu ya da bir bilgisayara bağlayın.
  2. Her iki mikrofonlu kulaklık birimini de şarj kılıfına doğru biçimde yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını açık bırakın.
  3. Şarj kılıfı kapağı açırken, şarj kılıfının eşleştirme düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

Mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna girer ve şarj kılıfı üzerindeki gösterge (mavi) sürekli olarak arka arkaya iki kez yanıp söner.

4. USB alıcı-verici üzerindeki bağlan düğmesine yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun. Ataş gibi kırılmayacak ince uçlu bir nesneyle bağlan düğmesine basın. USB alıcı-verici eşleştirme moduna girer ve USB alıcı-verici üzerindeki bağlantı göstergesi (beyaz) sürekli olarak arka arkaya iki kez yanıp söner.
5. Her iki mikrofonlu kulaklık birimini de şarj kılıfından çıkarın ve mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takın. Eşleştirme tamamlandığında, mikrofonlu kulaklıktan bir bildirim sesi verilir ve USB alıcı-verici üzerindeki bağlantı göstergesi (beyaz) yanar.

#### Not

- Son bağlanılan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklığı açtığınızda mikrofonlu kulaklık aygıtı otomatik olarak bağlanabilir ve başka bir aygıtı bağlanmayabilir. Böyle bir durumda, son bağlanılan Bluetooth aygıtındaki bağlantıyı iptal edin veya ilgili aygıttaki Bluetooth işlevini kapatın.

- Bir bilgisayar veya PS5 ile kablosuz 2,4 GHz bağlantısını ve Bluetooth bağlantısını aynı anda kullanamazsınız.
- USB Type-C ile uyumlu akıllı telefonunuza bağlı olarak USB alıcı-verici ile bağlantı kurmak için bazı ayarları yapılandırmanız gerekebilir. Bağlı akıllı telefonda görüntülenen ayarların adı bağlı akıllı telefona göre değişiklik gösterebilir ve "USB aygıtını algıla" veya "USB On-The-Go bağlantısını etkinleştir" gibi adları içerebilir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen USB Type-C ile uyumlu akıllı telefonun kullanma kılavuzuna başvurun.

### Bir Bluetooth bağlantısı ile bağlanıldığında

- Bağlı Bluetooth aygıtı LE Audio işlevini desteklemiyorsa, mikrofonlu kulaklık sesi çıkarmaz. Mikrofonlu kulaklık bir Bluetooth bağlantısı yoluyla bu tür bir aygıtı bağlarsa, mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin. Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra, ürünle birlikte verilen USB alıcı-vericiyi bağlayın.
- Mikrofonlu kulaklık USB alıcı-verici modundaysa, parmaklarınızı hem sol hem de sağ mikrofonlu kulaklık birimleri üzerindeki dokunmatik sensörlere doğru tutun ve Bluetooth moduna geçin.
- Müzik çalarken, mikrofonlu kulaklığın ve Bluetooth iletim aygıtının bir Bluetooth bağlantısı üzerinden bağlı olduğunu kontrol edin.
- Bağlı aygıtın oynatıldığını kontrol edin.
- Bluetooth aygıtını bir kez daha mikrofonlu kulaklığa bağlayın.
- Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını tekrar eşleştirin.
- Kullanmakta olduğunuz akıllı telefon gibi bir Bluetooth aygıtını yeniden başlatın.
- Müzik uygulamasını veya video uygulamasını yeniden başlatın.

#### Not

- Televizyonlar ve benzerlerinin USB bağlantı noktaları ile bağlantı garanti edilmemektedir.
- USB alıcı-verici aracılığıyla bağlıyken bilgisayar veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefonda ses düzeyi düşürülürse, ses düzeyi mikrofonlu kulaklık kullanılarak çok yüksek bir seviyeye getirilemez. Ses düzeyini daha da yükseğe getirmek için bilgisayardaki ya da USB Type-C ile uyumlu akıllı telefonda ses düzeyini ayarlayın.
- Bluetooth bağlantısı üzerinden bağlıyken bağlı aygıtta ses düzeyi düşürülürse, ses düzeyi mikrofonlu kulaklık kullanılarak çok yüksek bir seviyeye getirilemez. Ses düzeyini daha da yükseğe getirmek için bağlı aygıt üzerindeki ses düzeyini ayarlayın.

### Yalnızca bir taraftan ses gelmediğinde

- Akıllı telefon uygulaması veya bilgisayar uygulamasına (bir CCP profili gerektirir) bağlı olarak, yalnızca tek bir mikrofonlu kulaklık biriminden ses duyabilirsiniz.
- Bluetooth bağlantısının sonlandırılıp sonlandırılmadığını kontrol edin. Sonlandırılmışsa, Bluetooth bağlantısını tekrar kurun.
- Bluetooth aygıtının LE Audio işlevini desteklediğini kontrol edin. LE Audio desteklenmiyorsa, mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin ve ardından ürünle birlikte verilen USB alıcı-vericiyi bağlayın.

- Akıllı telefonun Wi-Fi bağlantısından alınan video sorunlu ya da bağlanılamıyor.
- Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık biriminin kullanılması
- Mikrofonlu kulaklığın USB alıcı-verici ile kullanılması
- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması
- Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme
- Bakım
- Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması
- Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme

5-052-428-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation



## Ses sıklıkla atlanıyor, gürültü duyuluyor, ses bozuk

### Yaygın

- Kulak içi kulaklık uçlarının boyutu kulak kanallarınızın boyutu ile eşleşmezse ya da mikrofonlu kulaklık kulağınıza düzgün şekilde takılmadığında, dokunma işlemleri düzgün şekilde çalışmayabilir veya doğru ses kalitesini, gürültü engelleme etkilerini ya da arama performansını elde edemeyebilirsiniz.  
Bunlardan herhangi birinin yaşanması durumunda aşağıdakileri deneyin.
  - Kulak içi kulaklık uçlarını kulaklarınıza daha sıkıca oturanlarla değiştirin. Kulak içi kulaklık uçlarını değiştirirken, kulak içi kulaklık uçlarından boyutu büyük olandan küçük olana doğru ilerleyin. Sol ve sağ kulak içi kulaklık uçlarının boyutları farklı olabilir.
  - “INZONE Hub” veya “Sony | Headphones Connect” uygulaması, en iyi gürültü engelleme etkisini, ses kalitesini vb. elde etmeniz için size en uygun kulak içi kulaklık uçlarını tespit etmenize yardımcı olacaktır.
  - Mikrofonlu kulaklığı kulağınıza doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Mikrofonlu kulaklığı, kulak içi kulaklık ucu kulak kanalının mümkün olduğunca derinine rahatça oturacak şekilde takın.

### İpucu

- Size en uygun kulak içi kulaklık uçlarını belirleyen işlev, kulak içi kulaklık uçlarının hava geçirmezliğini ölçer ve mikrofonlu kulaklık birimlerinin kulaklarınıza doğru şekilde takılıp takılmadığını belirler. Size rahatça uyan bir boyut seçin.

### USB alıcı-verici ile bağlantı

- Aşağıdaki koşullarda, gürültü veya ses düşüşü oluşabilir ya da bağlantı devre dışı bırakılabilir.
  - Mikrofonlu kulaklık ile oyun konsolu arasında bir engel teşkil edebilecek bir vücut bölümü bulunduğunda  
Bu durumda, iletişimini iyileştirmek için oyun konsolunu mikrofonlu kulaklığın anteni ile aynı yöne bakacak şekilde çevirin.
  - Mikrofonlu kulaklık ve oyun konsolu arasında metal veya duvar gibi bir engel bulunduğunda
  - Mikrofonlu kulaklık ve oyun konsolu arasında bir mesafe olduğunda
  - Mikrofonlu kulaklık ile akıllı telefon arasında bir engel teşkil edebilecek bir vücut bölümü bulunduğunda
  - Mikrofonlu kulaklık ile akıllı telefon arasında bir mesafe olduğunda  
Akıllı telefonunuz pantolonunuzun ya da başka bir giysinizin cebinde bulunuyorsa akıllı telefonun cepten çıkarılarak mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilmesi bağlantı kalitesini iyileştirebilir.
  - Kablosuz LAN bulunan, mikrodalga fırın kullanılan, elektromanyetik dalgaların üretildiği vb. yerlerde kullanıldığında.
  - Başka kablosuz iletişim ses aygıtlarının ya da yakında başka kişilerin bulunduğu yerlerde
  - Eliniz USB alıcı-vericinin üzerini kapattığında
- Bazı durumlarda, harici telsiz parazitleri ve diğer faktörler nedeniyle ses bozulabilir veya kesintiye uğrayabilir.  
Bunlardan herhangi birinin yaşanması durumunda aşağıdakileri deneyin.
  - Bir bilgisayara bağlı ise USB alıcı-vericiyi USB bağlantı noktasından çıkarın ve ardından bilgisayarınızdaki başka bir USB bağlantı noktasına takın.
  - Bir PS5™ aygıtına bağlı olduğunda, USB alıcı-vericiyi PS5 aygıtının önündeki USB bağlantı noktasına bağlayın.
  - Bilgisayar veya PS5 aygıtına bağlı USB 3.0 ile uyumlu aygıtları, kabloları vb. USB alıcı-vericilerden uzakta tutun.
  - Kullanılmayan USB aygıtları veya USB kabloları varsa bunları bilgisayardan veya PS5 aygıtından çıkarın.
  - Yakında metal varsa, USB alıcı-vericiyi metalden mümkün olduğunca uzak bir konuma bağlayın.
  - Mikrofonlu kulaklık ve USB alıcı-vericiyi birbirine mümkün olduğunca yakın bir şekilde kullanın.
- Bilgisayarınızdan oyun oynadığınız zamanlarda, bu sorunda, gereksiz uygulamalar veya pencerelerin kapatılması ya da bilgisayarınızın yeniden başlatılmasıyla iyileşme sağlanabilir.


- Mikrofonlu kulaklığı yeniden USB alıcı-vericiye bağlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin.

### Bir Bluetooth aygıtına bağlıyken

- Bu sorun, iletim aygıtı üzerindeki kablosuz oynatma kalitesi ayarlarının değiştirilmesiyle iyileştirilebilir. Ayrıntılar için, iletim aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Aşağıdaki durumlarda Bluetooth iletişimleri devre dışı bırakılabilir veya gürültü ya da ses düşüşü oluşabilir.
  - Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtı arasında engel teşkil edebilecek bir vücut bölümü bulunduğunda: Böyle bir durumda, Bluetooth iletişimini iyileştirmek için Bluetooth aygıtını mikrofonlu kulaklığın anteni ile aynı yöne getirin.
  - Mikrofonlu kulaklık ve Bluetooth aygıtı arasında metal veya duvar gibi bir engel bulunduğunda
  - Kablosuz LAN bulunan, mikrodalga fırın kullanılan, elektromanyetik dalgaların üretildiği vb. yerlerde kullanıldığında.
  - Mikrofonlu kulaklık ve Bluetooth aygıtı arasında bir mesafe olduğunda
  - Tren istasyonu alanları veya kalabalık trenler gibi yakınınızda diğer kablosuz iletişim kuran sesli aygıtların ya da başka kişilerin bulunduğu yerlerde
- Akıllı telefonunuzda sesli sohbeti kullanıyor ya da telefonda konuşuyorsanız, bu sorunda gereksiz uygulamaların kapatılması veya akıllı telefonunuzun yeniden başlatılmasıyla iyileşme sağlanabilir.
- Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını bir kez daha bağlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin. Tüm eşleştirme bilgileri silinecektir. Mikrofonlu kulaklığı tekrar Bluetooth aygıtı ile eşleştirin.

### Antenler hakkında

- Bağlı oyun konsolu ve Bluetooth aygıtının anteni ve mikrofonlu kulaklığın dahili anteni arasındaki engelleri kaldırın. Mikrofonlu kulaklığın anteni aşağıdaki kesikli çizgide gösterilen kısma dahil edilmiştir.

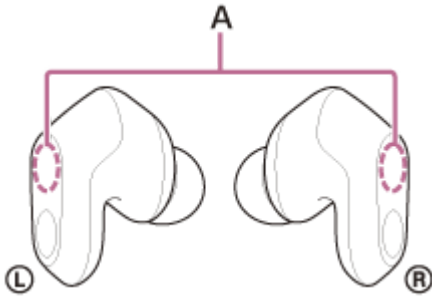

A: Dahili antenlerin konumları (sol, sağ)

### İlgili Konu

- Akıllı telefonun Wi-Fi bağlantısından alınan video sorunlu ya da bağlanılmıyor.
- Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması
- Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme

## Aramalar sırasında diğer kişiyi duyamıyorsunuz ya da arama ses düzeyi düşük/Aramalar sırasında diğer kişi sizi duyamıyor ya da kişinin arama ses düzeyi düşük.

### Yaygın

- Kulak içi kulaklık uçlarının boyutu kulak kanallarınızın boyutu ile eşleşmezse ya da mikrofonlu kulaklık kulağınıza düzgün şekilde takılmadığında, dokunma işlemleri düzgün şekilde çalışmayabilir veya doğru ses kalitesini, gürültü engelleme etkilerini ya da arama performansını elde edemeyebilirsiniz.  
Bunlardan herhangi birinin yaşanması durumunda aşağıdakileri deneyin.
  - Kulak içi kulaklık uçlarını kulaklarınıza daha sıkıca oturanlarla değiştirin. Kulak içi kulaklık uçlarını değiştirirken, kulak içi kulaklık uçlarından boyutu büyük olandan küçük olana doğru ilerleyin. Sol ve sağ kulak içi kulaklık uçlarının boyutları farklı olabilir.
  - “INZONE Hub” veya “Sony | Headphones Connect” uygulaması, en iyi gürültü engelleme etkisini, ses kalitesini vb. elde etmeniz için size en uygun kulak içi kulaklık uçlarını tespit etmenize yardımcı olacaktır.
  - Mikrofonlu kulaklığı kulağınıza doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Mikrofonlu kulaklığı, kulak içi kulaklık ucu kulak kanalının mümkün olduğunca derinine rahatça oturacak şekilde takın.

### İpucu

- Size en uygun kulak içi kulaklık uçlarını belirleyen işlev, kulak içi kulaklık uçlarının hava geçirmezliğini ölçer ve mikrofonlu kulaklık birimlerinin kulaklarınıza doğru şekilde takılıp takılmadığını belirler. Size rahatça uyan bir boyut seçin.
- Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın. Ardından, mikrofonlu kulaklığı çıkarın ve bağlanmaya çalıştığınız aygıta tekrar bağlayın.
- Mikrofonlu kulaklığın ses kanalları (ses çıkış boruları), hava delikleri ve mikrofon kısmı tamamen su geçirmez değildir. Ses kanallarında, hava deliklerinde veya mikrofon kısımlarında su damlası kalması halinde, ses düzeyi geçici süreyle düşer. Ancak bu bir arıza değildir. “[Mikrofonlu kulaklığı kullanmaya son verdiğinizde](#)” bölümüne bakın ve kullanım öncesinde mikrofonlu kulaklığı açıldığında gibi kurutun.
- Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın. Bazı sorunları mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Hem mikrofonlu kulaklığın hem de bağlı aygıtın açık olduğunu teyit edin.
- Mikrofonlu kulaklığın ve bağlı aygıtın ses düzeyini ayarlayın. Çok düşükse, ses düzeyini yükseltin.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin ve mikrofonlu kulaklığı aygıt ile tekrar eşleştirin.

### USB alıcı-verici ile bağlıyken

- Oyun içi sesli sohbet ayarının [INZONE Buds - Chat] olarak belirlendiğinden emin olun.
- Oyun içi sesli sohbet ve görüntülü arama uygulamasının arama ayarlarını kontrol edin.
- Mikrofonlu kulaklıkların üzerindeki mikrofonlar kapatılmış olabilir. “INZONE Hub” üzerindeki mikrofonları açın. Dokunmatik sensöre atanmış olan işlev [Ambient Sound Control + Mic] (varsayılan ayar) ise mikrofonları mikrofonlu kulaklığı kullanarak da açabilirsiniz/kapatabilirsiniz.
- Bir oyun ve sohbet arasındaki ses düzeyi dengesi, oyun ses düzeyi ya da sohbet ses düzeyini daha yüksek tutmaya meyilli olabilir. “INZONE Hub” veya PS5™ uygulamasını kullanarak oyun ve sohbet arasındaki ses düzeyi dengesini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, “INZONE Hub” üzerinden dokunmatik sensöre atanan işlevi [Game/Chat Balance Control] olarak değiştirerek mikrofonlu kulaklığı kullanarak oyun ile sohbet arasındaki ses düzeyi dengesini ayarlayabilirsiniz.
- Bilgisayarın ses ayarlarında mikrofon ayarının [INZONE Buds - Chat] olarak ayarlandığından emin olun.
- Bir bilgisayara bağlıyken, mikrofon ses düzeyini “INZONE Hub” ile ayarlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı yeniden USB alıcı-vericiye bağlayın.

## Bir Bluetooth aygıtına bağlıyken

- Bağlantıyı yeniden kurmak için Bluetooth aygıtını çalıştırın. Profil için CCP seçimini yapın.
- Mikrofonlu kulaklıkla müzik dinlerken, çalmayı durdurun ve gelen aramayı yanıtlayın.
- Mikrofonlu kulaklıkların üzerindeki mikrofonlar kapatılmış olabilir. Dokunmatik sensöre atanmış olan işlev [Ambient Sound Control + Mic] (varsayılan ayar) olarak ayarlandığında, bunu mikrofonlu kulaklık üzerinden çalıştırın.

## İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir aramanın yanıtlanması](#)
- [Bir arama yapma](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

5-052-428-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Bluetooth bağlantısı üzerinden bağlanmış olan aygıtın ses kalitesi düşük.

- Çok yüksekse, oynatma aygıtının ses düzeyini düşürün.
- Aygıt ve mikrofonlu kulaklığın bir TMAP Bluetooth bağlantısıyla bağlı olduğunu teyit etmek için bağlı aygıtı kullanın.

### İlgili Konu

- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Desteklenen kodekler](#)

## Gürültü engelleme etkileri yeterli değil.

- Gürültü engelleme işlevinin açık olduğundan emin olun. “INZONE Hub” veya “Sony | Headphones Connect” uygulamasıyla gürültü engelleme ayarlarını kontrol edebilirsiniz.
- Kulak içi kulaklık uçlarının boyutu kulak kanallarınızın boyutu ile eşleşmezse ya da mikrofonlu kulaklık kulağınıza düzgün şekilde takılmadığında, dokunma işlemleri düzgün şekilde çalışmayabilir veya doğru ses kalitesini, gürültü engelleme etkilerini ya da arama performansını elde edemeyebilirsiniz.  
Bunlardan herhangi birinin yaşanması durumunda aşağıdakileri deneyin.
  - Kulak içi kulaklık uçlarını kulaklarınıza daha sıkıca oturanlarla değiştirin. Kulak içi kulaklık uçlarını değiştirirken, kulak içi kulaklık uçlarından boyutu büyük olandan küçük olana doğru ilerleyin. Sol ve sağ kulak içi kulaklık uçlarının boyutları farklı olabilir.
  - “INZONE Hub” veya “Sony | Headphones Connect” uygulaması en iyi gürültü engelleme etkisini elde etmeniz için size en uygun kulak içi kulaklık uçlarını tespit etmenize yardımcı olacaktır.

### İpucu

- Size en uygun kulak içi kulaklık uçlarını belirleyen işlev, kulak içi kulaklık uçlarının hava geçirmezliğini ölçer ve mikrofonlu kulaklık birimlerinin kulaklarınıza doğru şekilde takılıp takılmadığını belirler. Size rahatça uyan bir boyut seçin.
- Mikrofonlu kulaklığı kulağınıza doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Mikrofonlu kulaklığı, kulak içi kulaklık ucu kulak kanalının mümkün olduğunca derinine rahatça oturacak şekilde takın.
- Gürültü engelleme işlevi, ofisler, klima yakınları, trenler ve uçaklar gibi konumlarda düşük frekans aralıklarında kalan gürültülerde etkilidir ve insan sesi gibi daha yüksek frekanslarda etkili değildir.

## İlgili Konu

- [Gürültü engelleme nedir?](#)
- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması](#)
- [“INZONE Hub” ile yapabilecekleriniz](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı  
INZONE Buds

## Gürültü engelleme işlevi açık olduğunda sesin deđişme şekli.

- Gürültü engelleme işlevinin açık ya da kapalı olmasına bađlı olarak ses kulađa farklı gelebilir. Bir fark varsa, bu durum mikrofonlu kulaklıđın kulaklara sıkıca oturacak biçimde takılmasını sađlayacak şekilde mikrofonlu kulaklıđın takılma şeklinin deđiştirilmesiyle iyileştirilebilir.

### İlgili Konu

- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması](#)
- [Mikrofonlu kulaklıđın takılması](#)

## Eşleştirme yapılamıyor.

### Mikrofonlu kulaklık bir bilgisayar, PS5™ veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefon ile eşleştirilemediğinde

- Mikrofonlu kulaklık ve oyun konsolunu USB alıcı-verici birbirine 1 m mesafede bağlanacak şekilde yerleştirin.
- Bilgisayarınız, PS5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefon gibi bağlı aygıtı yeniden başlatın ve mikrofonlu kulaklığı tekrar aygıtla eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık bir bilgisayar, PS5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefona bağlanmış olan USB alıcı-vericiye bağlanamazsa, USB alıcı-verici ile tekrar etkinleştirme yapmak için aşağıdaki prosedürü izleyin.
  1. USB alıcı-vericiyi bilgisayar, PS5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefona bağlayın.
  2. Her iki mikrofonlu kulaklık birimini de şarj kılıfına doğru biçimde yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını açık bırakın.
  3. Şarj kılıfı kapağı açırken, şarj kılıfının eşleştirme düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

Mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna girer ve şarj kılıfı üzerindeki gösterge (mavi) sürekli olarak arka arkaya iki kez yanıp söner.
  4. USB alıcı-verici üzerindeki bağlan düğmesine yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

Ataş gibi kırılmayacak ince uçlu bir nesneyle bağlan düğmesine basın.  
USB alıcı-verici eşleştirme moduna girer ve USB alıcı-verici üzerindeki bağlantı göstergesi (beyaz) sürekli olarak arka arkaya iki kez yanıp söner.
  5. Her iki mikrofonlu kulaklık birimini de şarj kılıfından çıkarın ve mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takın.

Eşleştirme tamamlandığında, mikrofonlu kulaklıktan bir bildirim sesi verilir ve USB alıcı-verici üzerindeki bağlantı göstergesi (beyaz) yanar.

#### Not

- Son bağlanan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklığı açtığınızda mikrofonlu kulaklık aygıtı otomatik olarak bağlanabilir ve başka bir aygıtla bağlanmayabilir.

Böyle bir durumda, son bağlanan Bluetooth aygıtındaki bağlantıyı iptal edin veya ilgili aygıttaki Bluetooth işlevini kapatın.

- USB alıcı-vericiyi yeniden takın.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

### Mikrofonlu kulaklık bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirilemediğinde

- Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını birbirine 1 m mesafeye getirin.
- Mikrofonlu kulaklığın satın alınması, başlangıç durumuna getirilmesi veya onarılması sonrasında, bağlanmadan önce mikrofonlu kulaklığı bir aygıtla eşleştirin. Eşleştirme moduna girmek için, mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin, şarj kılıfı kapağını açık bırakın ve ardından şarj kılıfının arkasındaki eşleştirme düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.
- Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın. Bazı sorunları mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten veya onardıktan sonra bir aygıtı tekrar eşleştireceğinizde, mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri aygıtta saklanıyorsa aygıtı eşleştiremeyebilirsiniz. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Yakınlarda daha önce LE Audio kullanılarak mikrofonlu kulaklığa bağlanmış bir aygıt varsa, mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna girdiğinde aygıt otomatik olarak mikrofonlu kulaklığa bağlanabilir. Bağlantı geçmişi olan aygıtın Bluetooth ayarını kapatın ve ardından mikrofonlu kulaklığı yeni bir aygıtla eşleştirin.
- Akıllı telefonu veya diğer bağlı aygıtı yeniden başlatın ve tekrar mikrofonlu kulaklık ile eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin. Tüm eşleştirme bilgileri silinecektir. Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını tekrar eşleştirin.



---

## İlgili Konu

- USB alıcı-verici ile bir bilgisayar, PlayStation®5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefona bağlanma
- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması
- Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması
- Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme

5-052-428-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

## USB alıcı-verici aracılığıyla bir oyun konsolu (bilgisayar, PlayStation®5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefon) ile bağlantı kurulamıyor.

- Hem mikrofonlu kulaklığın hem de bağlı aygıtın açık olduğunu teyit edin.
- USB alıcı-verici üzerindeki kayar anahtarın bağlı aygıtla eşleşecek biçimde, doğru şekilde ayarlandığını teyit edin. Bağlı aygıt ile eşleşmiyorsa, anahtarı bağlı aygıtla eşleşecek biçimde “PC” veya “PS5/MOBILE” olarak ayarlayın.
- USB alıcı-vericinin gereken şekilde sıkıca bağlı olduğunu teyit edin.
- USB alıcı-vericiyi bir USB hub aracılığıyla değil, doğrudan bilgisayara, PS5™ veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefona bağlayın.
- Mikrofonlu kulaklık Bluetooth modundaysa, parmaklarınızı hem sol hem de sağ mikrofonlu kulaklık birimleri üzerindeki dokunmatik sensörlere doğru tutun ve USB alıcı-verici moduna geçiş yapın.
- Bir bilgisayara bağlı ise USB alıcı-vericiyi USB bağlantı noktasından çıkarın ve ardından bilgisayarınızdaki başka bir USB bağlantı noktasına takın.
- Mikrofonlu kulaklık bilgisayar, PS5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefona bağlanmış olan USB alıcı-vericiye bağlanamazsa, USB alıcı-verici ile tekrar etkinleştirme yapmak için aşağıdaki prosedürü izleyin.
  1. USB alıcı-vericiyi bilgisayar, PS5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefona bağlayın.
  2. Her iki mikrofonlu kulaklık birimini de şarj kılıfına doğru biçimde yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını açık bırakın.
  3. Şarj kılıfı kapağı açıkken, şarj kılıfının eşleştirme düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.  
Mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna girer ve şarj kılıfı üzerindeki gösterge (mavi) sürekli olarak arka arkaya iki kez yanıp söner.
  4. USB alıcı-verici üzerindeki bağlan düğmesine yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.  
Ataş gibi kırılmayacak ince uçlu bir nesneyle bağlan düğmesine basın.  
USB alıcı-verici eşleştirme moduna girer ve USB alıcı-verici üzerindeki bağlantı göstergesi (beyaz) sürekli olarak arka arkaya iki kez yanıp söner.
  5. Her iki mikrofonlu kulaklık birimini de şarj kılıfından çıkarın ve mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takın.  
Eşleştirme tamamlandığında, mikrofonlu kulaklıktan bir bildirim sesi verilir ve USB alıcı-verici üzerindeki bağlantı göstergesi (beyaz) yanar.

### Not

- Son bağlanan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklığı açtığınızda mikrofonlu kulaklık aygıtı otomatik olarak bağlanabilir ve başka bir aygıtla bağlanmayabilir.  
Böyle bir durumda, son bağlanan Bluetooth aygıtındaki bağlantıyı iptal edin veya ilgili aygıttaki Bluetooth işlevini kapatın.

- Bilgisayar, PS5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefonunuzu yeniden başlatın ve USB alıcı-vericiyi tekrar bağlayın.
- USB Type-C ile uyumlu akıllı telefonunuza bağlı olarak USB alıcı-verici ile bağlantı kurmak için bazı ayarları yapılandırmanız gerekebilir. Bağlı akıllı telefonda görüntülenen ayarların adı bağlı akıllı telefona göre değişiklik gösterebilir ve “USB aygıtını algıla” veya “USB On-The-Go bağlantısını etkinleştir” gibi adları içerebilir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen USB Type-C ile uyumlu akıllı telefonun kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bluetooth aygıtınız LE Audio işlevini desteklemiyorsa, mikrofonlu kulaklık, USB alıcı-verici yoluyla bağlanmış olsa bile sesi düzgün çıkarmayabilir. Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra, USB alıcı-vericiyi tekrar bağlayın.
- Yukarıdaki işlemler sonuç vermezse, aşağıdakileri deneyin.
  1. Bilgisayar, PS5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefon gibi bağlı aygıtları kapatın.
  2. USB alıcı-vericiyi çıkarın ve yeniden bağlayın.
  3. Bilgisayar, PS5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefonu açın.
- Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın. Bazı sorunları mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

---

## İlgili Konu

- USB alıcı-verici ile bir bilgisayar, PlayStation®5 veya USB Type-C ile uyumlu akıllı telefona bağlanma
- Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması
- Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme

5-052-428-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

## Bir Bluetooth aygıtı ile bağlantı kurulamıyor.

- Bluetooth aygıtı LE Audio işlevini desteklemiyorsa, mikrofonlu kulaklık, bir Bluetooth bağlantısı kurulduğunda bile sesi çıkarmaz. Mikrofonlu kulaklık bir Bluetooth bağlantısı yoluyla bu tür bir aygıtla bağlantı yaparsa, mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin ve ardından USB alıcı-vericiye bağlayın.
- Mikrofonlu kulaklığın açık olduğunu teyit edin.
- Mikrofonlu kulaklık USB alıcı-verici modundaysa, parmaklarınızı hem sol hem de sağ mikrofonlu kulaklık birimleri üzerindeki dokunmatik sensörlere doğru tutun ve Bluetooth moduna geçin.
- Bluetooth aygıtının açık olduğunu ve Bluetooth işlevinin açık olduğunu teyit edin.
- Mikrofonlu kulaklık son bağlanılan Bluetooth aygıtına otomatik bağlanırsa, mikrofonlu kulaklığı bir Bluetooth bağlantısı ile başka aygıtlara bağlayamayabilirsiniz. Böyle bir durumda, son bağlanılan Bluetooth aygıtını çalıştırın ve Bluetooth bağlantısını kesin.
- Bluetooth aygıtının uyku modunda olup olmadığını kontrol edin. Aygıt uyku modunda ise uyku modunu iptal edin.
- Bluetooth bağlantısının sonlandırılıp sonlandırılmadığını kontrol edin. Sonlandırılmışsa, Bluetooth bağlantısını tekrar kurun.
- Bluetooth aygıtında mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri silinmişse, mikrofonlu kulaklığı aygıtlarla tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın. Bazı sorunları mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin. Tüm eşleştirme bilgileri silinecektir. Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını tekrar eşleştirin.

### İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı  
INZONE Buds

## Akıllı telefonun Wi-Fi bağlantısından alınan video sorunlu ya da bağlanılamıyor.

USB alıcı-verici (kablosuz 2,4 GHz bağlantı) kablosuz LAN (2,4 GHz) ile aynı frekans bandında olduğundan, telsiz paraziti nedeniyle akıllı telefondaki video durdurulabilir ya da görüntülenmeyebilir. Bunlardan herhangi birinin yaşanması durumunda aşağıdakileri deneyin.

- Kablosuz LAN telsiz ortamı iyi olan, bir kablosuz LAN aygıtının yakını gibi bir konuma geçin.
- Akıllı telefon ve kablosuz LAN aygıtı için kullanılan frekans bandını 5 GHz (IEEE 802.11ac) olarak deđiştirin. Ayrıntılar için, kablosuz LAN aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

## Mikrofonlu kulaklık çalıştırılmıyor.

- Mikrofonlu kulaklığı takmadığınızda çalıştıramazsınız. Çalıştırmak için mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takın.
- "INZONE Hub" veya "Sony | Headphones Connect" uygulamasıyla dokunmatik sensörlere atanan işlevleri değiştirdiğinizde, "INZONE Hub" veya "Sony | Headphones Connect" uygulamasında dokunmatik sensörlere doğru işlevlerin atandığını teyit edin.
- Otomatik güç kapatma işlevi "INZONE Hub" üzerinden [OFF] olarak ayarlandığında, kullanım algılaması çalışmaya devam eder ve belirti iyileştirilebilir.
- Otomatik güç kapatma işlevi "Sony | Headphones Connect" uygulamasının [System] sekmesinde [Do not turn off] olarak ayarlandığında, kullanım algılaması çalışmaya devam eder ve belirti iyileştirilebilir.
- Şarj kılıfını şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın. Bazı sorunları mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Dokunmatik sensöre dokunurken aşağıdakilere dikkat edin.
  - Dokunurken mikrofonlu kulaklığın hareket etmesini önlemek için mikrofonlu kulaklığı baş parmağınız ve orta parmağınız arasında sıkıca tutun.
  - İşaret parmağınızın ucundaki yumuşak kısımla dokunmatik sensörün ortasına dokunun. Tırnağınızla veya parmak ucunuzla dokunursanız, dokunmatik sensörün kenarına dokunursanız veya dokunmatik sensöre kuvvet uygulayarak basarsanız, mikrofonlu kulaklık çalışmayabilir.
- Eldiven takıyorsanız, çalıştırmadan önce çıkarın.
- İşaret parmağınızın yüzeyi ıslak, yağlı, kirlili, çok kuru vb. ise, mikrofonlu kulaklık dokunmaya iyi yanıt vermeyebilir.
- Dokunmatik sensör aşağıdaki durumlardaysa, çalışmayabilir veya yanlış tepki verebilir.
  - Su, ter vb. ile ıslanmış.
  - Tüy, ıslak havlu vb. ile dokunulmuş.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın. Bu işlem, eşleştirme bilgilerini silmez.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlamanız sonrasında dahi mikrofonlu kulaklık düzgün çalışmazsa, mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin. Eşleştirme bilgileri silinecektir. Mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)
- ["Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Kulak ii kulaklık uçları hasar gördü veya kayboldu.

- Kulak ii kulaklık uçları sarf malzemesidir. Kulak ii kulaklık uçları hasar görmüşse ve deęiştirilmesi gerekiyorsa, size en yakın Sony bayisiyle iletişime geçin veya EP-EX11 serisini\* satın alın (ayrı satılır).

\* Bazı ülkelerde veya bölgelerde desteklenmeyebilir.

## Kulak ağrısı oluyor.

- Kulak içi kulaklık uçlarının boyutunun kulaklarınıza sığmadığını düşünürseniz, kulak içi kulaklık uçlarını değiştirin. Kulak içi kulaklık uçlarını değiştirirken, kulak içi kulaklık uçlarından boyutu büyük olandan küçük olana doğru ilerleyin. Sol ve sağ kulaklar için en uygun kulak içi kulaklık ucu büyüklüğü farklı olabilir. "INZONE Hub" veya "Sony | Headphones Connect" uygulaması, en iyi gürültü engelleme etkisini, ses kalitesini vb. elde etmeniz için size en uygun kulak içi kulaklık uçlarını tespit etmenize yardımcı olacaktır.
- Mikrofonlu kulaklığı kulağınıza doğru şekilde taktığınızdan emin olun.
- Mikrofonlu kulaklığı uzun süre takarsanız, kulaklarınız ağrıyaya başlayabilir. Periyodik olarak mola verirken mikrofonlu kulaklığı kullanın.

### İpucu

- Size en uygun kulak içi kulaklık uçlarını belirleyen işlev, kulak içi kulaklık uçlarının hava geçirmezliğini ölçer ve mikrofonlu kulaklık birimlerinin kulaklarınıza doğru şekilde takılıp takılmadığını belirler. Size rahatça uyan bir boyut seçin.

### İlgili Konu

- [Kulak içi kulaklık uçlarının değiştirilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)




Kablosuz Gürültü Engellenen Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı  
INZONE Buds

## Mikrofonlu kulaklıđın sıfırlanması

Mikrofonlu kulaklıđ açılmazsa ya da açık haldeyken dahi alıřtırılmazsa, mikrofonlu kulaklıđı sıfırlayın.


### 1 Mikrofonlu kulaklıđ birimlerini řarj kılıfına yerleřtirin.

řarj kılıfı kapađını açık bırakın.

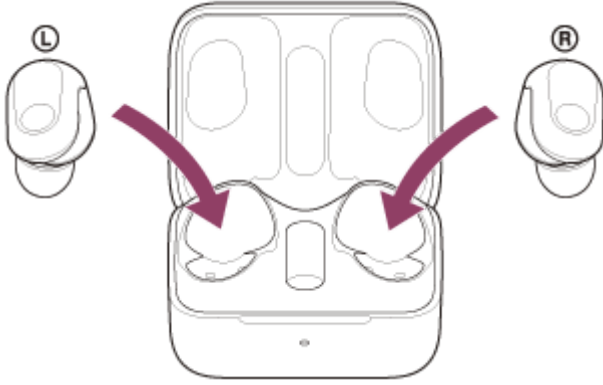

### 2 řarj kılıfının arkasındaki sıfırlama düđmesini yaklaşık 20 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

Yaklařık 15 saniye sonra, řarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) yaklaşık 5 saniye boyunca yanıp söner.

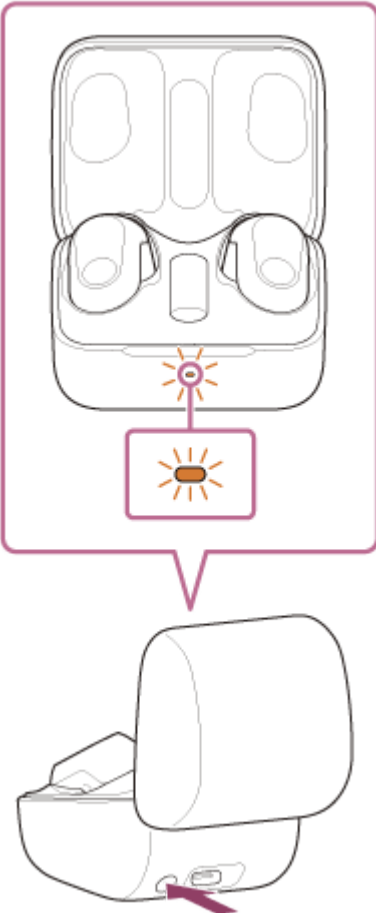

Ardından řarj kılıfı üzerindeki gösterge söner ve mikrofonlu kulaklıđ sıfırlanır.

### Not

- Gösterge (turuncu) yanıp sönerken parmađınızı řarj kılıfındaki sıfırlama düğmesinden çekmeyin. Parmađınızı çekerseniz, mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirilecektir.

### 3 Göstergenin söndüğünü kontrol edin ve ardından parmađınızı çekin.

Sıfırlama tamamlandıđında, mikrofonlu kulaklık řarj edilmeye başlar ve řarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu veya yeřil) yanar.

Eşleřtirme bilgileri ve diđer ayarlar saklanır.

Mikrofonlu kulaklık sıfırlama sonrasında dahi dođru řekilde çalışmazsa, mikrofonlu kulaklıđı fabrika ayarları geri yüklenecek řekilde başlangıç durumuna getirin.

### Talimat kılavuzu videosu hakkında

Sıfırlama işlemini hakkında bilgi için videoyu izleyin.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0065/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0065/h_zz/)

### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklıđı fabrika ayarlarına geri dönecek řekilde başlangıç durumuna getirme](#)


Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme

Mikrofonlu kulaklık sıfırlama sonrasında dahi doğru şekilde çalışmazsa, mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin.


### 1 Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin.

Şarj kılıfı kapağını açık bırakın.

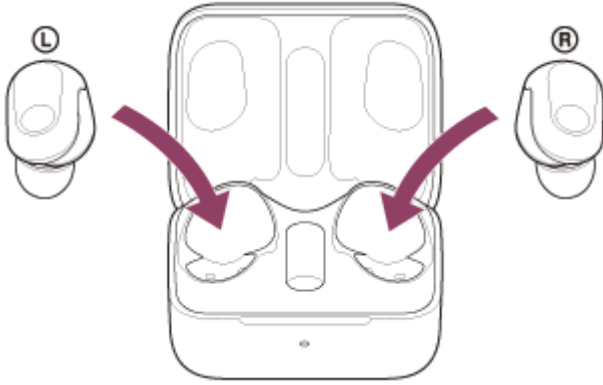

### 2 Şarj kılıfının arkasındaki başlangıç durumuna döndürme düğmesini yaklaşık 15 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

Yaklaşık 15 saniye sonra, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) yaklaşık 5 saniye boyunca yanıp söner.

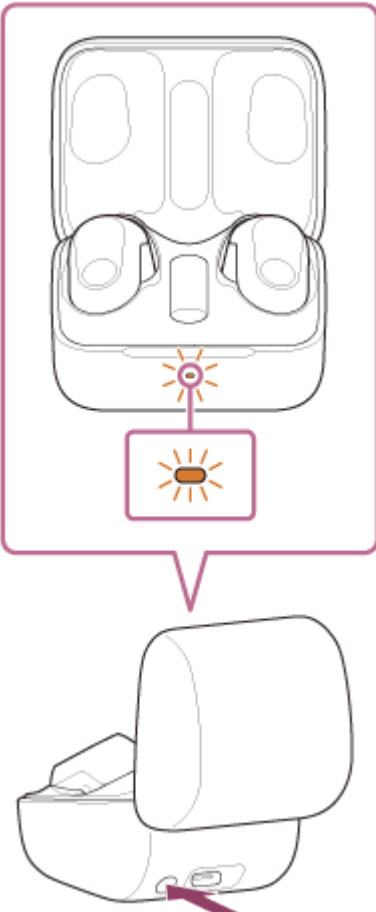

**3** Şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) yanıp sönmeye başladıktan sonraki 5 saniye içinde parmağınızı çekin.

Başlangıç durumuna getirme tamamlandığında, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (yeşil) 4 kez yanıp söner.



Bu işlem ses düzeyi ayarlarını vb. fabrika ayarlarına geri döndürür ve tüm eşleştirme bilgilerini siler. Bu durumda, mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini bağlı aygıttan kaldırın ve tekrar eşleştirme yapın. Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildikten sonra dahi doğru şekilde çalışmazsa size en yakın Sony bayisine danışın.

### Talimat kılavuzu videosu hakkında

Başlangıç durumuna getirme hakkında bilgi için videoyu izleyin.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0066/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0066/h_zz/)

### İpucu

- Mikrofonlu kulaklığı ayrıca "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile de başlangıç durumuna getirebilirsiniz.

### Not

- Şarj kılıfının kalan pil şarjı yeterli olmadığında, mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirilmeyecektir. Şarj kılıfını şarj edin.
- **3** . adımı gerçekleştirdikten sonra şarj kılıfındaki gösterge (yeşil) 4 kez yanıp sönmüyorsa, mikrofonlu kulaklık başlatılmamıştır.
- **2** . adımdan itibaren işlemleri tekrar deneyin.
- Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra yazılımı güncellediyse, mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirseniz bile yazılım güncel kalır.

### İlgili Konu

- Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması

Kablosuz Gürültü Engellenen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı  
INZONE Buds

## Teknik Özellikler

### Mikrofonlu kulaklık

#### Güç kaynağı:

DC 5 V (Piyasadan temin edilebilen bir USB AC Adaptör kullanarak)  
Yerleşik lityum iyon pilleri kullanarak (Ürünün Çalışma Gücü: DC 3,85 V)

#### Çalışma sıcaklığı:

0 °C - 40 °C

#### Şarj süresi:

Yaklaşık 2 saat (Mikrofonlu kulaklık)

Yaklaşık 3 saat (Şarj kılıfı)

#### Not

- Şarj ve kullanım süresi, kullanım koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

#### Şarj sıcaklığı:

5 °C - 35 °C

#### Kütle:

Yaklaşık 6,5 g × 2 (Mikrofonlu kulaklık (kulak içi kulaklık uçları (M) dahil))

Yaklaşık 50 g (Şarj kılıfı)

Yaklaşık 2,9 g (USB alıcı-verici)

### İletişim teknik özelliği <sup>1)</sup>

#### İletişim sistemi:

Bluetooth Teknik özellik sürümü 5.3

#### Çıkış:

Bluetooth Teknik özellik Güç Sınıfı 1.5

#### Maksimum iletişim mesafesi:

Görüş çizgisinde yaklaşık 10 m <sup>2)</sup>

#### Frekans bandı:

Bluetooth: 2,4 GHz bandı (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Kablosuz Verici Alıcı Bölümü: 2,4 GHz bandı (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

#### Uyumlu Bluetooth profilleri <sup>3)</sup>:

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

#### Desteklenen Kodek <sup>4)</sup>:

LC3

**İletim aralığı:**

20 Hz - 20 000 Hz (Örnekleme frekansı 48 kHz)

- 1) USB alıcı-verici ile iletişim hariç
- 2) Gerçek aralık, aygıtlar arasındaki engeller, bir mikrodalga fırının etrafındaki manyetik alanlar, statik elektrik, alım hassasiyeti, antenin performansı, işletim sistemi, yazılım uygulaması vb. gibi faktörlere bağlı olarak değişecektir.
- 3) Bluetooth standart profilleri, aygıtlar arasındaki Bluetooth iletişimlerinin amacını gösterir.
- 4) Kodek: Ses sinyali sıkıştırma ve dönüştürme biçimi

Tasarım ve teknik özellikler, önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

5-052-428-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation