

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run



Modelo: YY2978

Utilice este manual si tiene algún problema o alguna duda.

Introducción

[Qué puede hacer con la función BLUETOOTH®](#)

[Acerca de las indicaciones de voz](#)

Accesorios suministrados

└ [Comprobación del contenido del paquete](#)

Partes y controles

└ [Ubicación y funciones de las partes](#)

└ [Acerca del indicador](#)

[Ponerse los auriculares](#)

Alimentación/carga

└ [Carga de los auriculares](#)

[Tiempo de funcionamiento disponible](#)

[Comprobación de la batería restante](#)

[Encendido de los auriculares](#)

[Apagado de los auriculares](#)

Realizar conexiones

[Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)

Teléfono inteligente Android

[Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)

[Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)

iPhone (dispositivos iOS)

[Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)

[Conexión con un iPhone emparejado](#)

Ordenadores

[Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)

[Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)

[Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)

[Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)](#)

[Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)

[Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)

Otros dispositivos Bluetooth

[Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth](#)

[Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)

Conexión multipunto

[Conexión de los auriculares con un reproductor de música y un teléfono inteligente/teléfono móvil al mismo tiempo \(conexión multipunto\)](#)

[Conexión de los auriculares con 2 teléfonos inteligentes Android \(conexión multipunto\)](#)

[Conexión de los auriculares con un teléfono inteligente Android y un iPhone \(conexión multipunto\)](#)

Escuchar música

Escuchar música a través de una conexión Bluetooth

[Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)

[Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)

[Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Códecs compatibles

Realizar llamadas telefónicas

[Recibir una llamada](#)

[Hacer una llamada](#)

[Funciones para una llamada telefónica](#)

[Realización de una videollamada en su ordenador](#)

[Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Utilización de la función de asistencia de voz

[Utilización de la función de asistencia de voz \(Google app\)](#)

[Utilización de la función de asistencia de voz \(Siri\)](#)

Información importante

[Precauciones](#)

[Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad](#)

[Si los auriculares se mojan](#)

[Licencias](#)

[Marcas comerciales](#)

[Sitios web de asistencia al cliente](#)

Solución de problemas

[¿Cómo puedo solucionar los problemas?](#)

Alimentación/carga

[No se pueden encender los auriculares.](#)

[No se puede realizar la carga.](#)

[El tiempo de carga es demasiado largo.](#)

[El tiempo de funcionamiento es reducido \(la batería dura poco\).](#)

Sonido

[No hay sonido](#)

[Nivel de sonido bajo](#)

[La calidad del sonido es baja, o se oyen ruidos o sonidos extraños.](#)

[El sonido salta con frecuencia.](#)

Conexión Bluetooth

[No se puede realizar el emparejamiento.](#)

[No es posible establecer una conexión Bluetooth.](#)

[No puedo controlar los auriculares.](#)

[No se escucha a la otra persona o el volumen es bajo durante las llamadas/La otra persona no le oye o su volumen está bajo durante las llamadas.](#)

Restablecimiento o inicialización de los auriculares

[Reinicio de los auriculares](#)

[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Especificaciones

[Especificaciones](#)

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Qué puede hacer con la función BLUETOOTH®

Los auriculares utilizan tecnología inalámbrica Bluetooth, que permite realizar lo siguiente.

Escuchar música

Puede disfrutar de la música de forma inalámbrica desde un teléfono inteligente o un reproductor de música, etc.



Hablar por teléfono

Puede hacer y recibir llamadas manos libres con un teléfono inteligente o un teléfono móvil.



5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Acerca de las indicaciones de voz

Oirá indicaciones de voz en inglés en las siguientes situaciones a través de los auriculares. El contenido de las indicaciones de voz está explicado en paréntesis.

- Al encender los auriculares: “Power on” (encendido)
- Al apagar los auriculares: “Power off” (apagado)
- Al acceder al modo de emparejamiento: “Bluetooth pairing” (emparejamiento Bluetooth)
- Al establecer una conexión Bluetooth: “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado)
- Al desconectar una conexión Bluetooth: “Bluetooth disconnected” (Bluetooth desconectado)
- Al comprobar la carga de batería restante: “Battery about XX %” (batería aprox. XX %) (El valor “XX” indica la carga restante aproximada. Utilícelo como un cálculo aproximado.) / “Battery fully charged” (batería cargada al máximo)
- Cuando la carga de batería restante es baja: “Low battery, please recharge headset” (batería baja, recargue los auriculares)
- Cuando los auriculares se apagan automáticamente debido a la batería baja: “Please recharge headset. Power off” (recargue los auriculares. Sin alimentación)

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Comprobación del contenido del paquete

Después de abrir el paquete, compruebe que haya todos los elementos de la lista. Si falta alguno de los elementos, póngase en contacto con su distribuidor.

Los números entre () indican la cantidad de artículos.

Auriculares estéreo inalámbricos

Cable USB Type-C® (USB-A a USB-C®) (aprox. 20 cm) (1)



Bolsa de transporte (1)




5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Ubicación y funciones de las partes

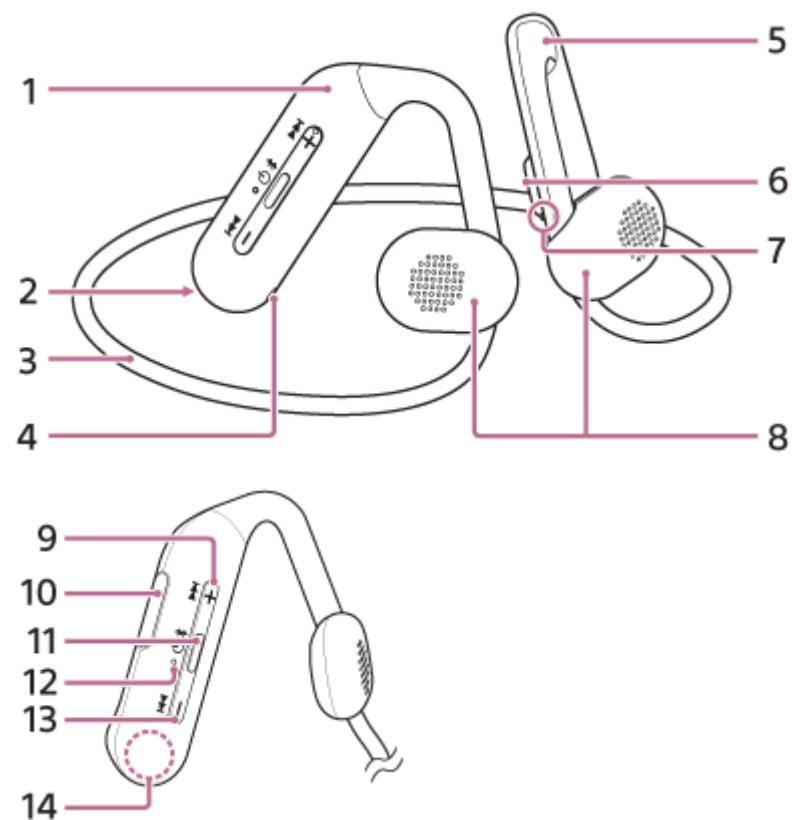

1. Unidad derecha/componente de mando a distancia

2. Marca ® (derecha)

3. Banda para el cuello

4. Micrófono

Recoge el sonido de su voz cuando habla por teléfono.

5. Unidad izquierda

6. Marca Ⓜ (izquierda)

7. Punto táctil

Hay un punto táctil en la unidad izquierda.

8. Carcasas (izquierda, derecha)

9. Botón + / ►► (volumen +/siguiente)

Hay un punto táctil en el botón +.

10. Puerto USB Type-C

Conecte los auriculares a un ordenador o a una toma de CA con un adaptador de CA USB disponible en el mercado con el cable USB Type-C suministrado para cargar los auriculares.

11. Botón - / ⊖ / ✘ (reproducción/llamada/encendido/Bluetooth)

12. Indicador

Se ilumina de color naranja durante la carga.

Se ilumina de color naranja o azul para indicar el estado de la batería o de comunicación de los auriculares.

13. Botón – /  (volumen -/anterior)

14. Antena incorporada

La antena Bluetooth está integrada en los auriculares.

Tema relacionado

- [Acerca del indicador](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Acerca del indicador

Puede comprobar los distintos estados de los auriculares mediante el indicador.

● : se ilumina en azul / ● : se ilumina en naranja / -: se apaga

Encendido

● - ● (parpadea dos veces en azul)

En este caso, cuando la carga de la batería restante es del 20 % o menos (carga necesaria), el indicador se ilumina de forma gradual de la siguiente manera.

● - ● - ● (parpadea despacio repetidamente en naranja durante aproximadamente 15 segundos)

Para obtener más información, consulte “[Comprobación de la batería restante](#)”.

Apagado

(se ilumina en azul durante unos 2 segundos)

Cuando la carga de batería restante pasa a ser baja

● - ● - ● (parpadea despacio repetidamente en naranja durante aproximadamente 15 segundos)

Carga

- Durante la carga

● - ● (se ilumina en naranja)

El indicador se apaga una vez finalizada la carga.

- Temperatura anómala

● ● - - ● ● - - (parpadea dos veces en naranja repetidamente)

- Carga anómala

● - - ● - - (parpadea despacio en naranja repetidamente)

Función Bluetooth

- Modo de emparejamiento

● ● - - ● ● - - (parpadea dos veces en azul repetidamente)

- No conectado

● - - ● - - ● - - (parpadea en azul repetidamente a intervalos de aproximadamente 1 segundo)

- Proceso de conexión completado

● ● ● ● ● ● ● (parpadea rápidamente en azul repetidamente durante unos 5 segundos)

- Conectado

● - - - - ● - - - - (parpadea en azul repetidamente a intervalos de aproximadamente 5 segundos)

- Llamada entrante

● ● ● ● ● ● ● (parpadea rápidamente en azul repetidamente)

Las indicaciones de estado de conexión y no conexión se apagan automáticamente después de que transcurra un período de tiempo. Empiezan a parpadear de nuevo durante un período de tiempo cuando se realiza alguna operación. Cuando la carga de batería restante es baja, el indicador comienza a parpadear en naranja.

Otros

- Inicialización completada

 (parpadea 4 veces en azul)

Para obtener información detallada, consulte “[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)”.

Tema relacionado

- [Comprobación de la batería restante](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation


Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Ponerse los auriculares


1 Colóquese los auriculares en las orejas.

1. Póngase la banda detrás de la cabeza y ajústese los auriculares debajo de la cabeza.
Colóquese el lado con la marca **L** (izquierda) en el oído izquierdo y el lado con la marca **R** (derecha) en el oído derecho.
Hay un punto táctil en el lado de la marca **L** (izquierda).

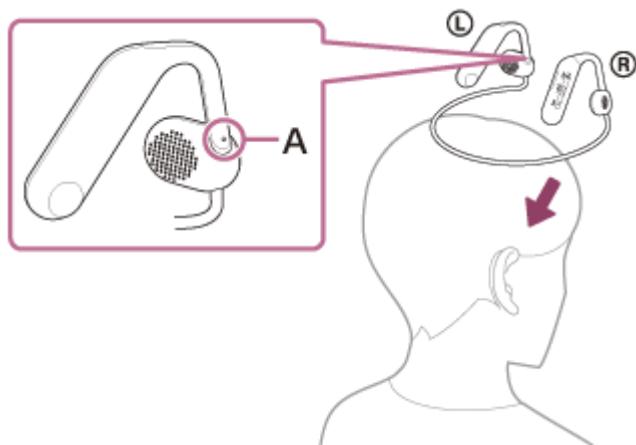


A: punto táctil

2. Colóquese los ganchos para las orejas de las unidades izquierda y derecha en los oídos.
Al llevar los auriculares, queda un poco de espacio entre la carcasa y el oído.

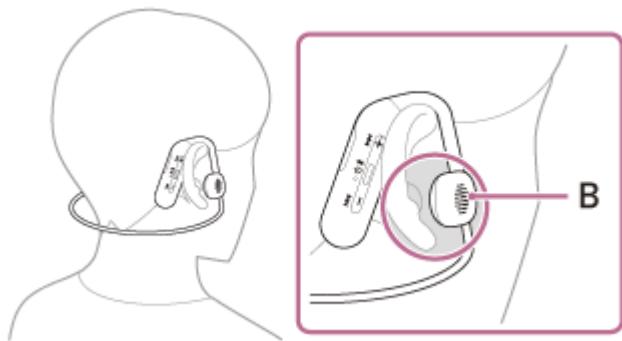

B: carcasa

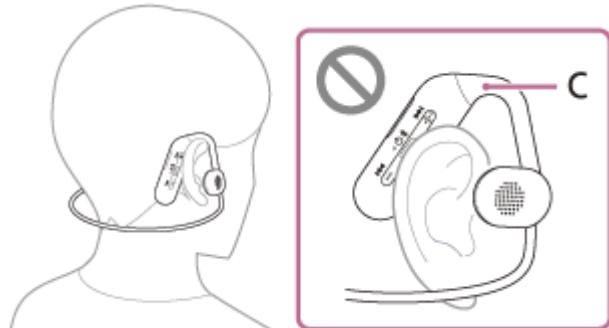

C: gancho para las orejas


Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Carga de los auriculares


Los auriculares contienen una pila recargable de iones de litio integrada. Utilice el cable USB Type-C suministrado para cargar los auriculares antes de utilizarlos.

1 Abra la tapa del puerto USB Type-C.

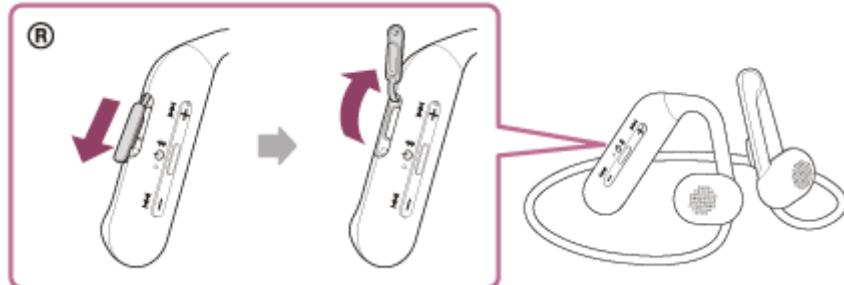

2 Conecte los auriculares a una toma de CA.

Utilice el cable USB Type-C suministrado y un adaptador de CA USB disponible en comercios.

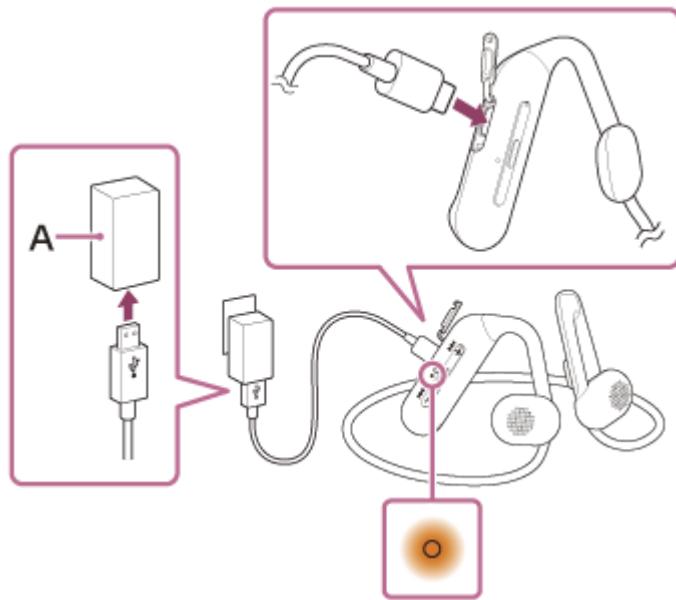


A: adaptador de CA USB

- El indicador (naranja) de los auriculares se ilumina.
- La carga finaliza aproximadamente 3 horas* más tarde, momento en que el indicador se apaga automáticamente.

* Tiempo necesario para cargar completamente una batería vacía. El tiempo de carga puede diferir en función de las condiciones de uso.

Después de la carga, desconecte el cable USB Type-C y cierre la tapa del puerto USB Type-C para evitar la penetración de agua o polvo en los auriculares.

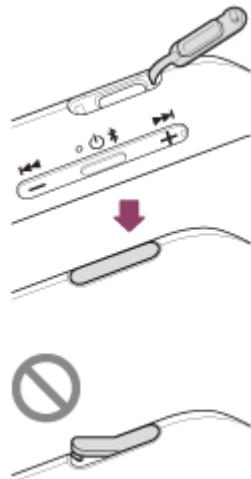

Requisitos del sistema para cargar la batería utilizando USB

Adaptador de CA USB

Un adaptador de CA USB disponible en comercios que pueda suministrar una corriente de salida de 0,5 A (500 mA) o más

Ordenador personal

Ordenador personal con un puerto USB estándar

- No garantizamos que funcione en todos los ordenadores.
- No se garantiza el funcionamiento correcto en ordenadores ensamblados por el usuario o personalizados.

Sugerencia

- Los auriculares también se pueden cargar conectándolos a un ordenador en funcionamiento mediante el cable USB Type-C suministrado.
- Si la carga comienza mientras los auriculares están encendidos, los auriculares se apagarán automáticamente.

Nota

- Es posible que no se carguen correctamente con cables distintos al cable USB Type-C suministrado.
- En función del tipo de adaptador de CA USB, es posible que la carga no funcione.
- Cuando los auriculares están conectados a una toma de CA o a un ordenador, todas las operaciones, como encender los auriculares, registrarlos o conectarse a dispositivos Bluetooth y reproducir música, no se pueden realizar.
- Los auriculares no se pueden cargar cuando el ordenador entra en modo de espera (suspensión) o de hibernación. En tal caso, cambie los ajustes del ordenador y vuelva a iniciar la carga.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, las horas de utilización de la batería recargable podrían reducirse. Sin embargo, la autonomía de la batería mejorará tras varios ciclos de carga y descarga. Si tiene previsto no usar los auriculares durante un tiempo prolongado, cargue la batería cada 6 meses para evitar una descarga excesiva.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, la batería podría tardar más tiempo en cargarse.
- Si los auriculares detectan un problema durante la carga debido a alguna de las siguientes causas, el indicador (naranja) parpadeará. En tal caso, vuelva a cargarla dentro del intervalo de temperatura de carga. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.
 - La temperatura ambiente está fuera del intervalo de temperatura de carga de 5 °C - 35 °C.
 - Hay un problema con la batería recargable.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, puede ser que el indicador (naranja) no se ilumine de inmediato cuando los auriculares empiecen a cargarse. Espere un momento hasta que el indicador se encienda.

- Si las horas de utilización de la batería recargable incorporada se reducen significativamente, debería reemplazar la batería. Consulte con el distribuidor de Sony más cercano.
- Evite la exposición a cambios de temperatura extremos, luz solar directa, humedad, arena, polvo o descargas eléctricas. No deje nunca los auriculares en un vehículo aparcado.
- Al conectar los auriculares a un ordenador, utilice únicamente el cable USB Type-C suministrado y asegúrese de conectarlos directamente. La carga no se completará correctamente cuando los auriculares se conecten a través de un concentrador USB.

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Tiempo de funcionamiento disponible

El tiempo de funcionamiento disponible de los auriculares con la batería completamente cargada es el siguiente:

Conexión Bluetooth

Tiempo de reproducción de música (AAC): máx. 10 horas

Tiempo de reproducción de música (SBC): máx. 10 horas

- Despues de 10 minutos de carga es posible reproducir aproximadamente 60 minutos de música.

Tiempo de comunicación: máx. 10 horas

Nota

- El número de horas de utilización puede ser diferente del indicado arriba según las condiciones de uso.

Tema relacionado

- [Códecs compatibles](#)

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Comprobación de la batería restante

Puede consultar la carga de batería restante de la batería recargable de la forma siguiente.

Al encender los auriculares, puede escucharse la indicación de voz que indica la carga de batería restante.

“Battery about XX %” (batería aprox. XX %) (El valor “XX” indica la carga restante aproximada.)

“Battery fully charged” (batería cargada al máximo)

En algunos casos, la carga de batería restante indicada por la orientación de voz puede diferir de la carga restante real.

Utilícelo como un cálculo aproximado.

El indicador (naranja) también parpadea durante unos 15 segundos si la carga de batería restante está en un 20 % o más baja cuando los auriculares están encendidos.


Cuando la carga restante pasa a ser baja

Se emite un pitido de advertencia y el color del indicador activo (azul) pasa a naranja. Si oye la indicación de voz decir “Low battery, please recharge headset” (batería baja, recargue los auriculares), cargue los auriculares lo antes posible. Cuando la batería está completamente agotada, se emite un pitido de advertencia, se oye la indicación de voz decir “Please recharge headset. Power off” (recargue los auriculares. Sin alimentación) y los auriculares se apagan automáticamente.

Al usar un iPhone o iPod touch

Cuando los auriculares están conectados a un iPhone o iPod touch a través de una conexión HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, se mostrará un ícono que indica el nivel de carga restante de la batería de los auriculares en la pantalla del iPhone o iPod touch.

La posición de la pantalla es un ejemplo.

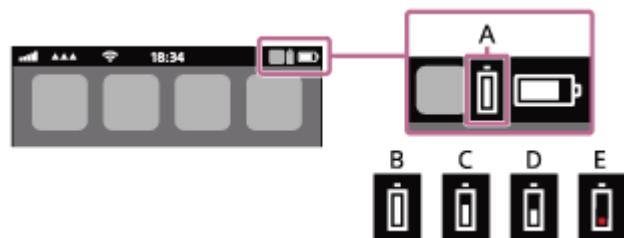

A: carga restante de la batería de los auriculares

B: 100 % - 70 %

C: 70 % - 50 %

D: 50 % - 20 %

E: 20 % o inferior (necesita cargarse)

La carga de batería restante de los auriculares también se muestra en el widget de un iPhone o iPod touch con iOS 11 o posterior.

Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone o el iPod touch.

En algunos casos, la carga restante indicada puede diferir de la carga restante real. Utilícelo como un cálculo aproximado.

Cuando utilice un teléfono inteligente Android™ (SO 8.1 o posterior)

Si los auriculares están conectados a un teléfono inteligente Android a través de una conexión Bluetooth HFP, seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] para mostrar la carga de batería restante de los auriculares como “100 %”, “70 %”, “50 %” o “20 %” en la columna del dispositivo Bluetooth.

La operación anterior es un ejemplo. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones del teléfono inteligente Android.

En algunos casos, la carga restante indicada puede diferir de la carga restante real. Utilícelo como un cálculo aproximado.

Nota

- Si los auriculares no están conectados con HFP, la carga de la batería restante no se mostrará correctamente.
- Si conecta los auriculares a un iPhone/iPod touch o teléfono inteligente Android con “Media audio” (A2DP) solo en una conexión multipunto, el nivel de carga restante de la batería no se mostrará correctamente.
- Es posible que la carga de batería restante no se muestre correctamente si los auriculares no se han utilizado durante un período prolongado de tiempo. En ese caso, cargue y descargue repetidamente la batería varias veces para visualizar correctamente la carga de batería restante.

Tema relacionado

- [Acerca del indicador](#)


5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Encendido de los auriculares

- 1 Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos hasta que el indicador (azul) parpadee.

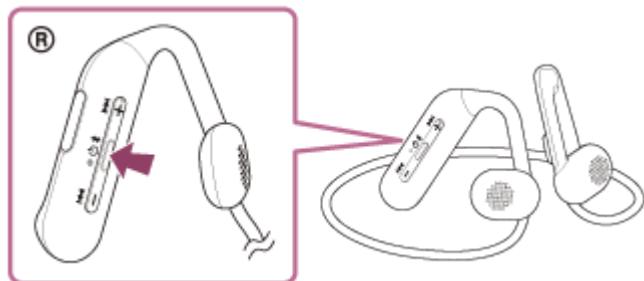

Tema relacionado


- [Apagado de los auriculares](#)

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Apagado de los auriculares

- 1 Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos hasta que el indicador (azul) se apague.

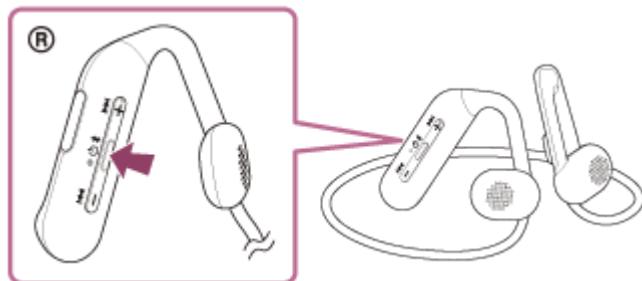

Tema relacionado

- [Encendido de los auriculares](#)

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth

Puede disfrutar de música y llamadas manos libres con los auriculares mediante tecnología inalámbrica utilizando la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth.

Emparejamiento

Para utilizar la función Bluetooth, ambos dispositivos de conexión deben registrarse con antelación. La operación que consiste en registrar un dispositivo se conoce como “emparejamiento”.

Empareje los auriculares y el dispositivo manualmente.

Conexión con un dispositivo emparejado

Cuando el dispositivo está emparejado, no es necesario emparejarlo de nuevo. Conecte con dispositivos ya emparejados con los auriculares utilizando los métodos adecuados para cada dispositivo.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth](#)
- [Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)
- [Conexión con un iPhone emparejado](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)
- [Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El teléfono inteligente Android está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del teléfono inteligente Android está a mano.


1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento. En este caso, vaya al paso ②.

Si empareja un segundo dispositivo o más (los auriculares ya tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) durante aproximadamente 7 segundos para acceder manualmente al modo de emparejamiento.

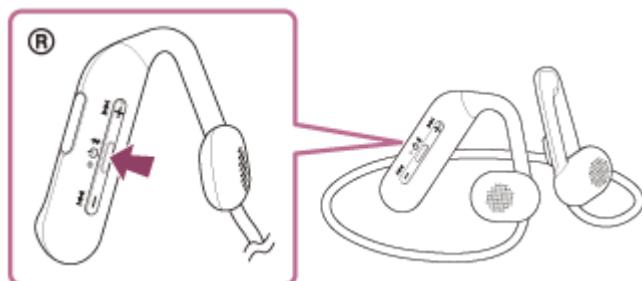

El indicador (azul) parpadea repetidamente dos veces seguidas. Escuchará la indicación de voz “Bluetooth pairing” (emparejamiento Bluetooth).

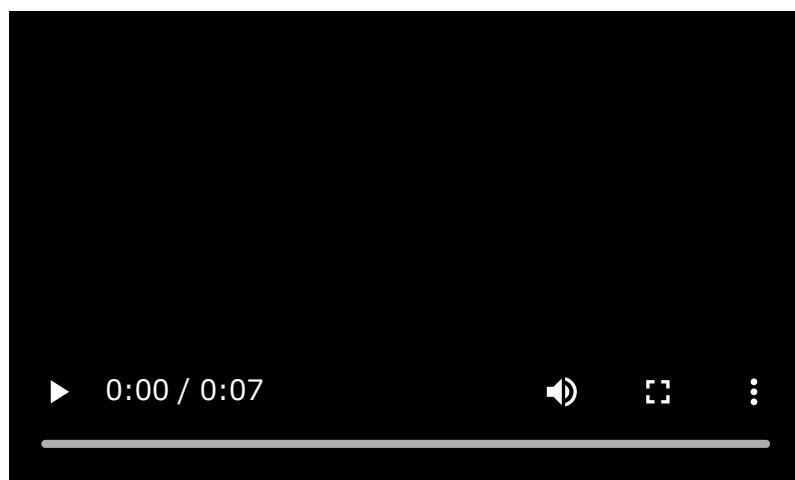


2 Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente Android si está bloqueada.

3 Busque los auriculares en el teléfono inteligente Android.


1. Seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.

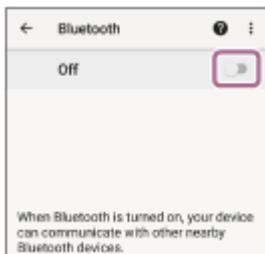

4 Toque [Float Run].

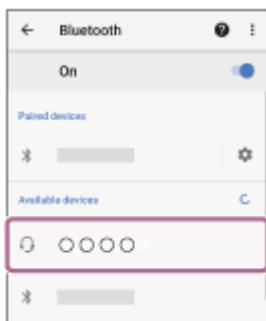

Si tiene que introducir una clave de paso*, escriba “0000”.

Los auriculares y el teléfono inteligente están emparejados y conectados entre sí.

Escuchará la indicación de voz “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado).

Si no están conectados, consulte “[Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)”.

Si [Float Run] no aparece en la pantalla de su teléfono inteligente Android, inténtelo de nuevo desde el principio del paso ③.

* Una clave de paso puede denominarse también “código de paso”, “código PIN”, “número PIN” o “contraseña”.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su teléfono inteligente Android.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte “[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)”.

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento y se apagará los auriculares. En tal caso, vuelva a comenzar la operación desde el paso ①.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo.
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.

— Al inicializar los auriculares.

Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.

- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos


Float Run

Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado

- 1 Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente Android si está bloqueada.


- 2 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos.

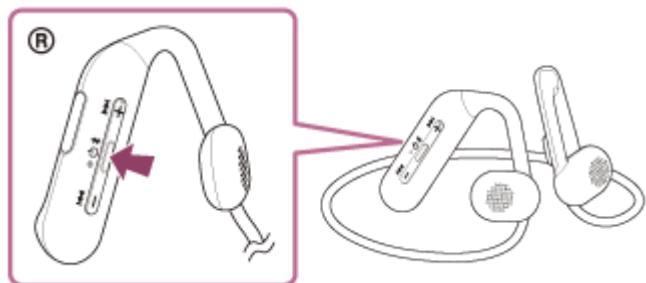

Escuchará la indicación de voz "Power on" (encendido).

El indicador (azul) sigue parpadeando incluso después de dejar de pulsar el botón.

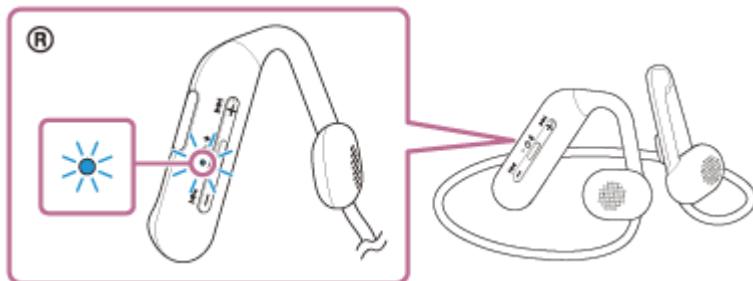


Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará la indicación de voz "Bluetooth connected" (Bluetooth conectado).


Compruebe el estado de conexión en el teléfono inteligente Android. Si no está conectado, vaya al paso 3.

- 3 Visualice los dispositivos emparejados con el teléfono inteligente Android.


- 1 Seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

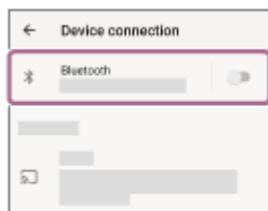

- 2 Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.

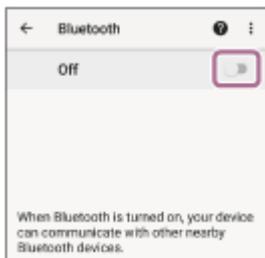

4 Toque [Float Run].

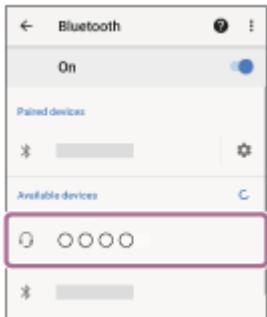

Escuchará la indicación de voz “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado).

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su teléfono inteligente Android.

Nota

- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su teléfono inteligente a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el teléfono inteligente, consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Emparejamiento y conexión con un iPhone

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El iPhone está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del iPhone esté a mano.


1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento. En este caso, vaya al paso ②.

Si empareja un segundo dispositivo o más (los auriculares ya tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) durante aproximadamente 7 segundos para acceder manualmente al modo de emparejamiento.

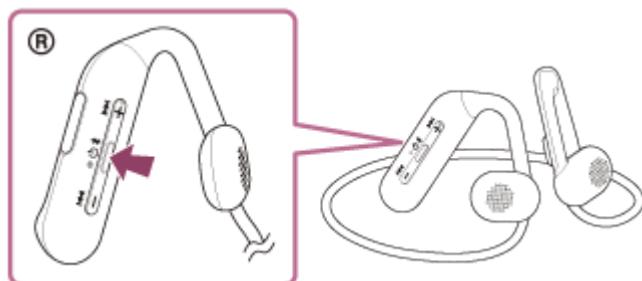

El indicador (azul) parpadea repetidamente dos veces seguidas. Escuchará la indicación de voz “Bluetooth pairing” (emparejamiento Bluetooth).

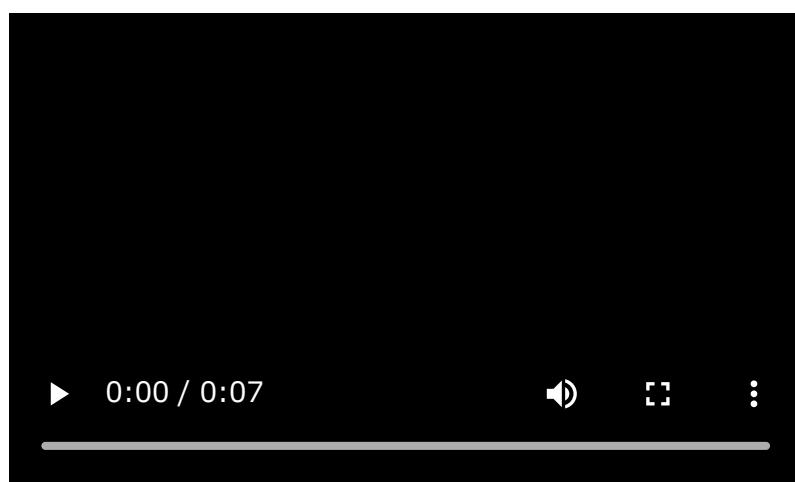


2 Desbloquee la pantalla del iPhone si está bloqueada.


3 Busque los auriculares en el iPhone.

1. Seleccione [Settings].


2. Toque [Bluetooth].

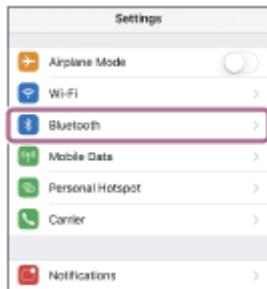

3. Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.

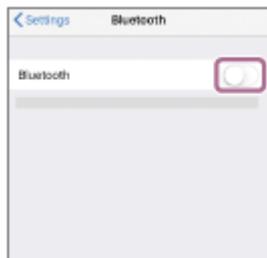

4 Toque [Float Run].

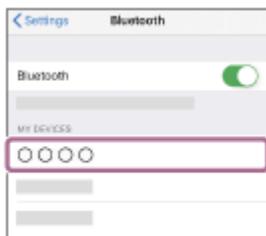

Si tiene que introducir una clave de paso*, escriba “0000”.

Los auriculares y el iPhone están emparejados y conectados entre sí.

Escuchará la indicación de voz “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado).

Si no están conectados, consulte “[Conexión con un iPhone emparejado](#)”.

Si [Float Run] no aparece en la pantalla de su iPhone, inténtelo de nuevo desde el principio del paso ③.

* Una clave de paso puede denominarse también “código de paso”, “código PIN”, “número PIN” o “contraseña”.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo iPhone.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte “[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)”.

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento y se apagarán los auriculares. En tal caso, vuelva a comenzar la operación desde el paso ①.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo.Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
- Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.

— Al inicializar los auriculares.

Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.

- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un iPhone emparejado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos


Float Run

Conexión con un iPhone emparejado

- 1 Desbloquee la pantalla del iPhone si está bloqueada.


- 2 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos.

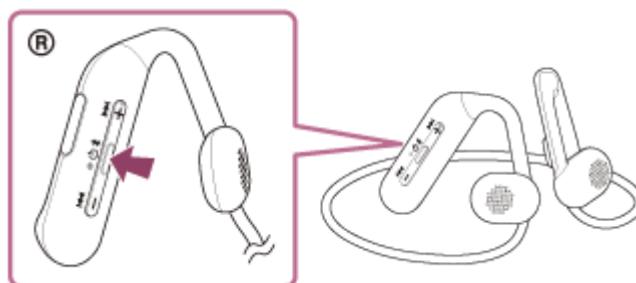

Escuchará la indicación de voz "Power on" (encendido).

El indicador (azul) sigue parpadeando incluso después de dejar de pulsar el botón.

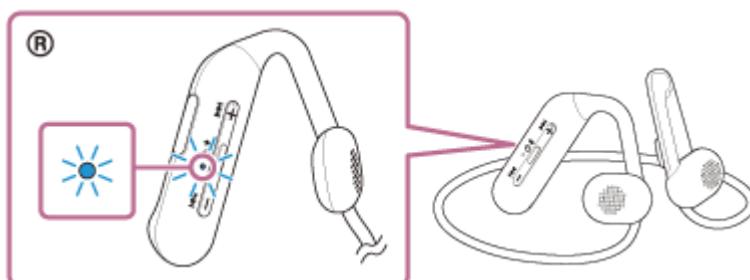


Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará la indicación de voz "Bluetooth connected" (Bluetooth conectado).


Compruebe el estado de conexión en el iPhone. Si no está conectado, vaya al paso 3.

- 3 Visualice los dispositivos emparejados con el iPhone.

- 1 Seleccione [Settings].
- 2 Toque [Bluetooth].

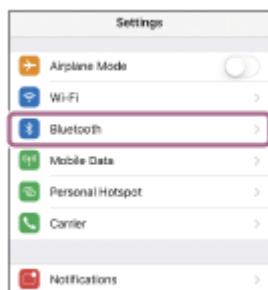

- 3 Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.

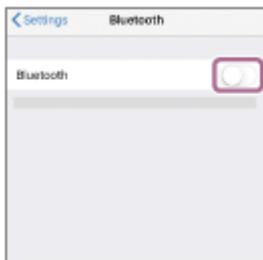

4 Toque [Float Run].



Escuchará la indicación de voz “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado).

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo iPhone.

Nota

- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su iPhone a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de su iPhone y repita el emparejamiento. Para las operaciones en su iPhone, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Emparejamiento y conexión con un ordenador (Windows® 11)

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El ordenador disponga de una función Bluetooth que admita conexiones para reproducir música (A2DP).
- Si utiliza una aplicación de videollamada en su ordenador, su ordenador debe disponer de una función Bluetooth compatible con las conexiones de llamada (HFP/HSP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador esté a mano.
- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.


1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento. En este caso, vaya al paso ②.

Si empareja un segundo dispositivo o más (los auriculares ya tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) durante aproximadamente 7 segundos para acceder manualmente al modo de emparejamiento.

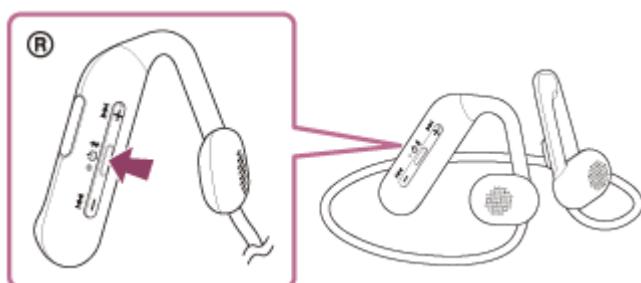


El indicador (azul) parpadea repetidamente dos veces seguidas. Escuchará la indicación de voz “Bluetooth pairing” (emparejamiento Bluetooth).

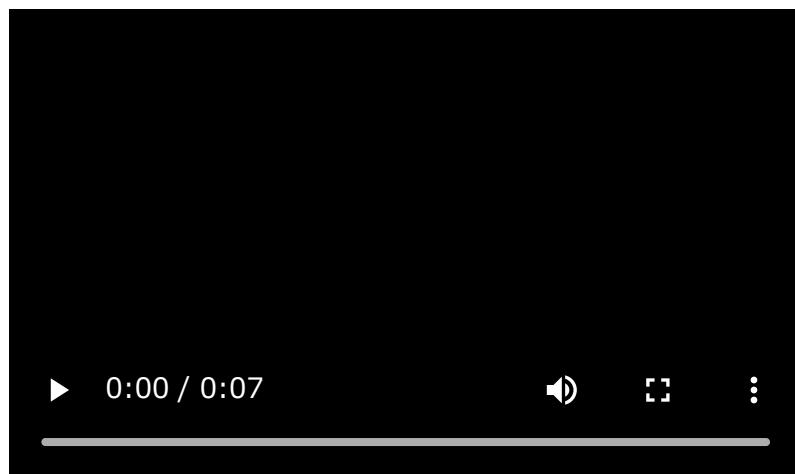


2 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

3 Empareje los auriculares desde el ordenador.

1. Haga clic en el botón [Start] y, a continuación, en [Settings].
2. Haga clic en [Bluetooth & devices].

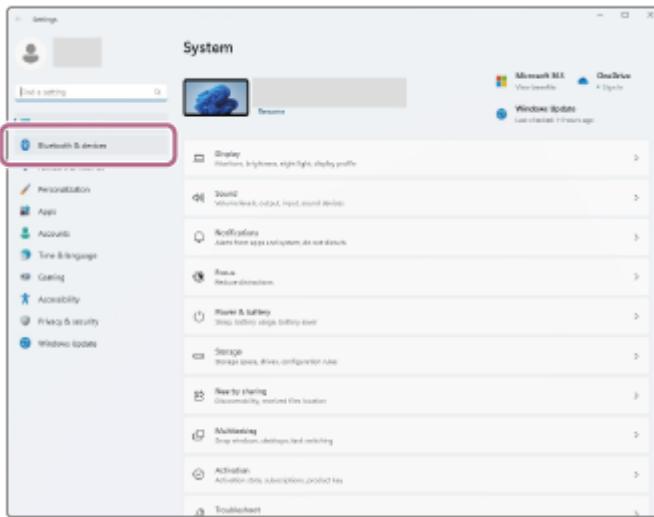

3. Haga clic en el interruptor [Bluetooth] para activar la función Bluetooth y, después, haga clic en [Add device].

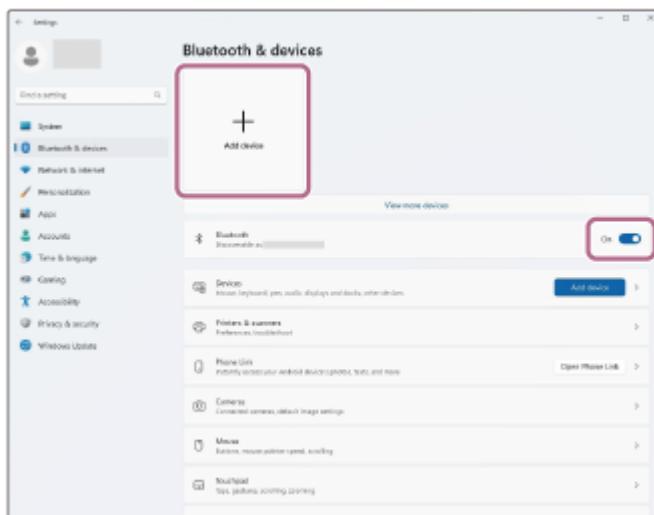

4. Haga clic en [Bluetooth].



5. Haga clic en [Float Run].



Si tiene que introducir una clave de paso*, escriba “0000”.

Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí.

Escuchará la indicación de voz “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado).

Si no están conectados, consulte “[Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)](#)”.

Si [Float Run] no aparece en la pantalla de su ordenador, inténtelo de nuevo desde el principio del paso ③.

* Una clave de paso puede denominarse también “código de paso”, “código PIN”, “número PIN” o “contraseña”.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte “[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)”.

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento y se apagarán los auriculares. En tal caso, vuelva a comenzar la operación desde el paso ①.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo.
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.
 - Al inicializar los auriculares.
Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Realización de una videollamada en su ordenador](#)

- Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)
- Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Emparejamiento y conexión con un ordenador (Windows 10)

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El ordenador disponga de una función Bluetooth que admita conexiones para reproducir música (A2DP).
- Si utiliza una aplicación de videollamada en su ordenador, su ordenador debe disponer de una función Bluetooth compatible con las conexiones de llamada (HFP/HSP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador esté a mano.
- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.


1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento. En este caso, vaya al paso ②.

Si empareja un segundo dispositivo o más (los auriculares ya tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) durante aproximadamente 7 segundos para acceder manualmente al modo de emparejamiento.

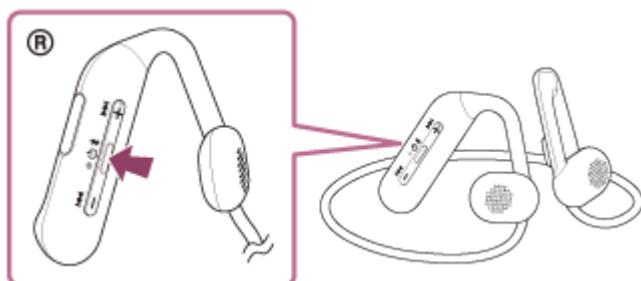


El indicador (azul) parpadea repetidamente dos veces seguidas. Escuchará la indicación de voz “Bluetooth pairing” (emparejamiento Bluetooth).

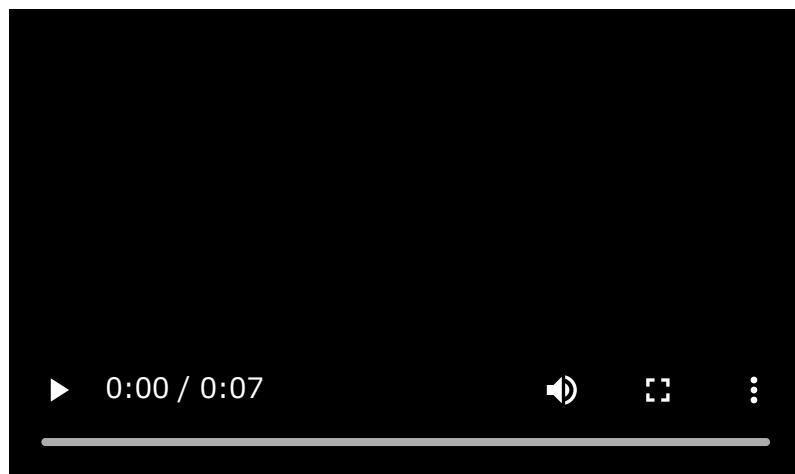


2 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

3 Empareje los auriculares desde el ordenador.


1. Haga clic en el botón [Start] y, a continuación, en [Settings].
2. Haga clic en [Devices].

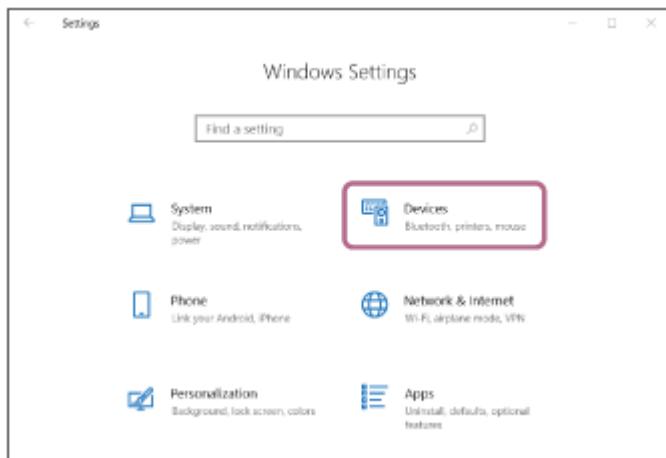


3. Haga clic en la pestaña [Bluetooth & other devices], haga clic en el botón [Bluetooth] para activar la función Bluetooth y, después, seleccione [Add Bluetooth or other device].

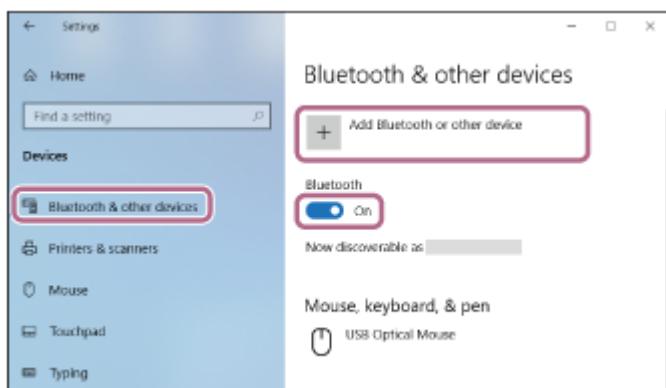

4. Haga clic en [Bluetooth].

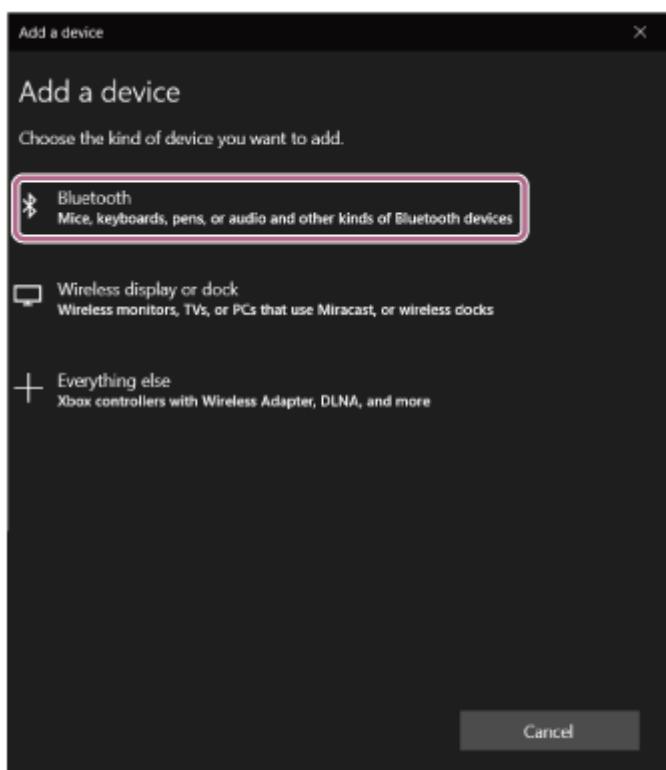

5. Haga clic en [Float Run].

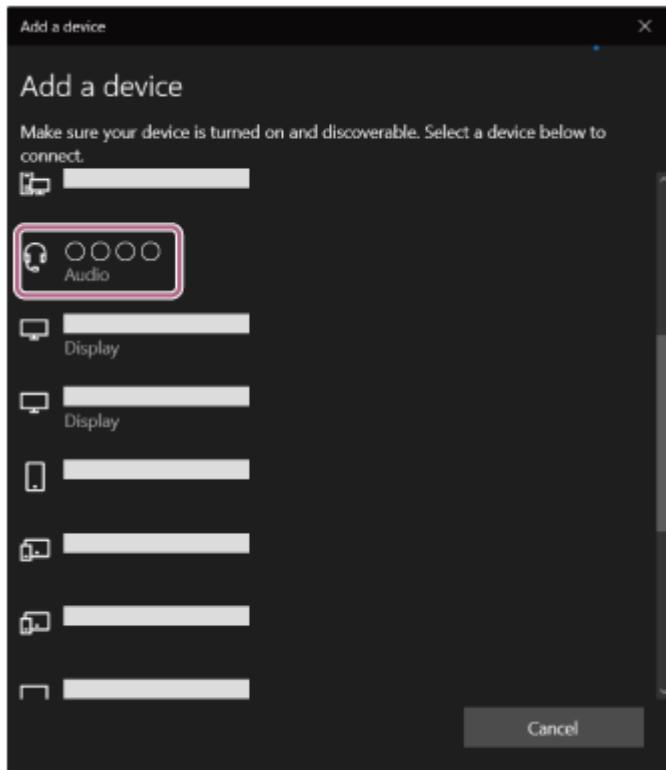

Si tiene que introducir una clave de paso*, escriba “0000”.

Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí.

Escuchará la indicación de voz “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado).

Si no están conectados, consulte “[Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)”.

Si [Float Run] no aparece en la pantalla de su ordenador, inténtelo de nuevo desde el principio del paso ③.

* Una clave de paso puede denominarse también “código de paso”, “código PIN”, “número PIN” o “contraseña”.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte “[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)”.

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento y se apagará los auriculares. En tal caso, vuelva a comenzar la operación desde el paso ①.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo.
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.
 - Al inicializar los auriculares.
Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth
- Conexión con un ordenador emparejado (Windows 10)
- Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth
- Realización de una videollamada en su ordenador
- Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)
- Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Emparejamiento y conexión con un ordenador (Mac)

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Sistema operativo compatible

macOS (versión 11 o posterior)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El ordenador disponga de una función Bluetooth que admita conexiones para reproducir música (A2DP).
 - Si utiliza una aplicación de videollamada en su ordenador, su ordenador debe disponer de una función Bluetooth compatible con las conexiones de llamada (HFP/HSP).
 - El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
 - Los auriculares estén suficientemente cargados.
 - El manual de instrucciones del ordenador esté a mano.
 - En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
 - Defina el altavoz del ordenador en modo ON.
- Si el altavoz del ordenador se ha definido en el modo “OFF”  , no se escuchará ningún sonido por los auriculares.


El altavoz del ordenador está en modo ON




1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento. En este caso, vaya al paso ② .

Si empareja un segundo dispositivo o más (los auriculares ya tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) durante aproximadamente 7 segundos para acceder manualmente al modo de emparejamiento.

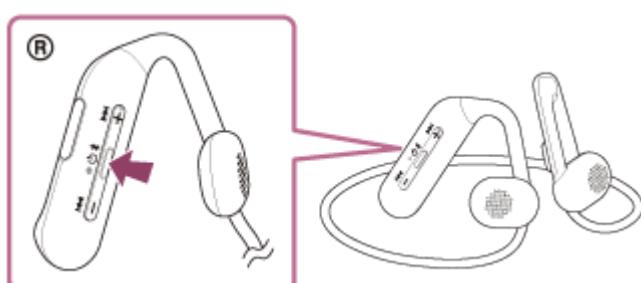

El indicador (azul) parpadea repetidamente dos veces seguidas. Escuchará la indicación de voz “Bluetooth pairing” (emparejamiento Bluetooth).

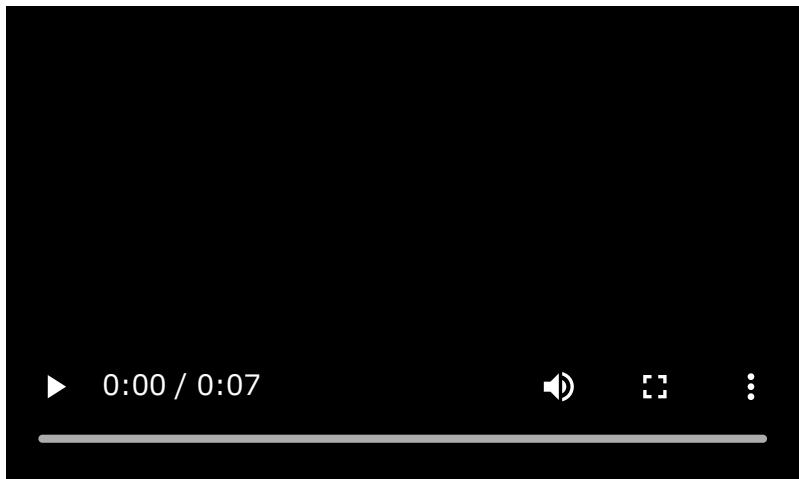

2 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

3 Empareje los auriculares desde el ordenador.

1. Seleccione [(System Preferences)] - [Bluetooth] en el menú de la parte inferior de la pantalla.



2. Seleccione [Float Run] en la pantalla [Bluetooth] y, después, haga clic en [Connect].



Si tiene que introducir una clave de paso*, escriba “0000”.

Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí.

Escuchará la indicación de voz “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado).

Si no están conectados, consulte “[Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)”.

Si [Float Run] no aparece en la pantalla de su ordenador, inténtelo de nuevo desde el principio del paso 3.

* Una clave de paso puede denominarse también “código de paso”, “código PIN”, “número PIN” o “contraseña”.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte “[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)”.

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento y se apagará los auriculares. En tal caso, vuelva a comenzar la operación desde el paso ①.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo.
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.
 - Al inicializar los auriculares.
Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Realización de una videollamada en su ordenador](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Conexión con un ordenador emparejado (Windows 11)


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

1 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.


2 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos.

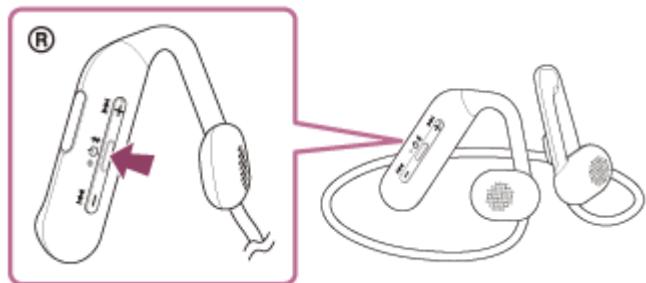

Escuchará la indicación de voz “Power on” (encendido).

El indicador (azul) sigue parpadeando incluso después de dejar de pulsar el botón.

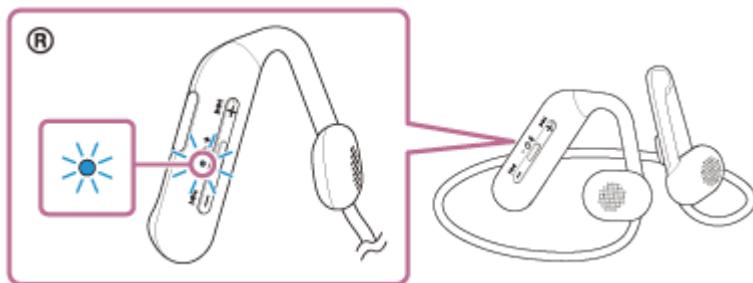


Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará la indicación de voz “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado).


Compruebe el estado de la conexión en el ordenador. Si no está conectado, vaya al paso **3**.

3 Seleccione los auriculares desde el ordenador.

1. Haga clic con el botón derecho en el ícono de altavoz en la barra de herramientas y, a continuación, seleccione [Sound settings].

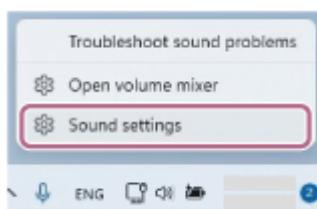


2. En la pantalla [Sound], seleccione [Float Run] para [Output] e [Input].

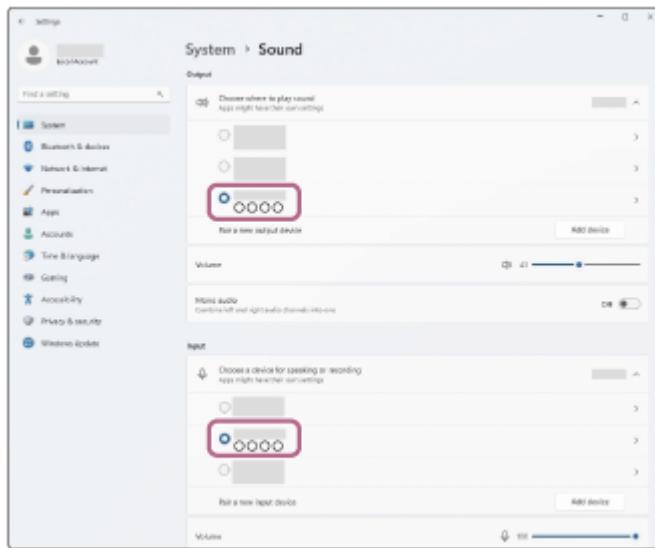


Si no aparece [Float Run] para [Output] e [Input], vaya al paso 3.

3. Haga clic en [More sound settings].

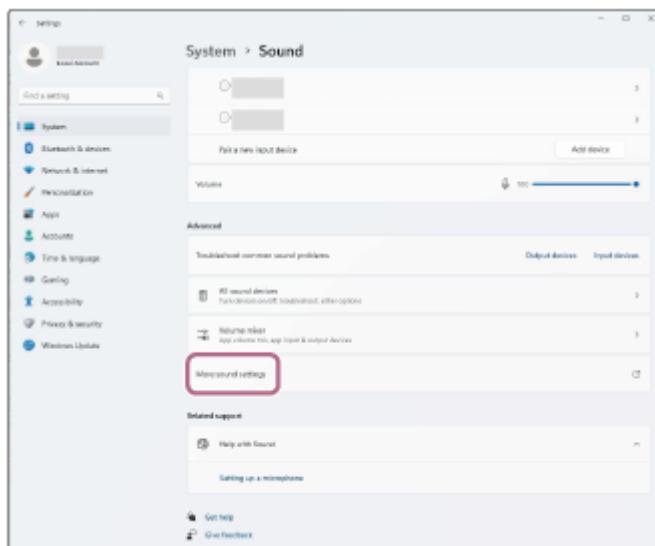


4. En la pestaña [Playback] de la pantalla [Sound], seleccione [Float Run], haga clic encima con el botón derecho y seleccione [Connect] en el menú mostrado.

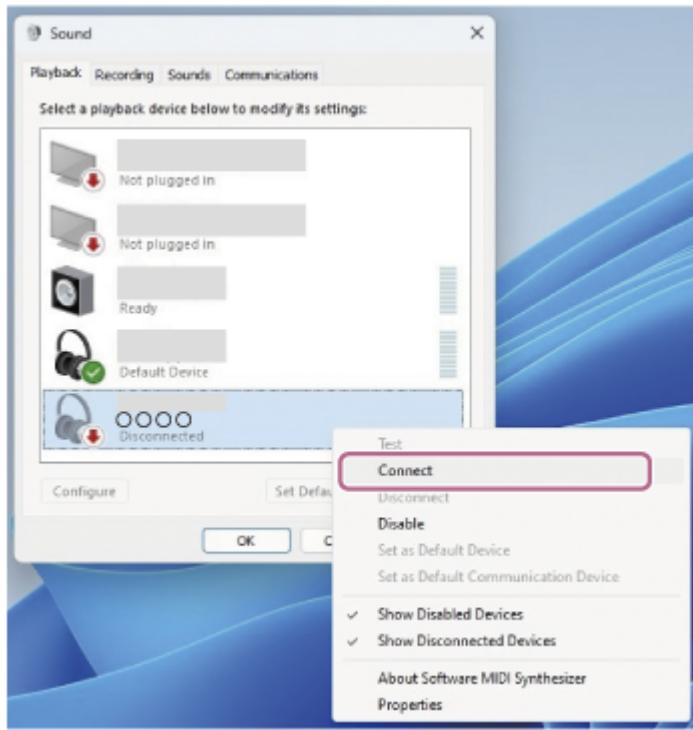

Escuchará la indicación de voz “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado).

5. En la pestaña [Recording], seleccione [Float Run], haga clic encima con el botón derecho y seleccione [Connect] en el menú mostrado.

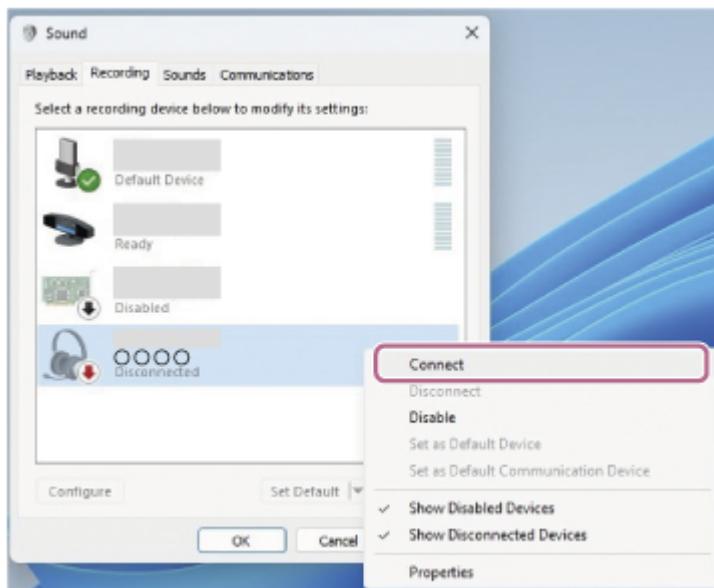

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Nota

- Si la calidad del sonido de reproducción de música no es buena, compruebe que la función A2DP que admite las conexiones de reproducción de música esté activada en los ajustes del ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.

- Si no puede conectar su ordenador a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Conexión con un ordenador emparejado (Windows 10)


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

1 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.


2 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos.

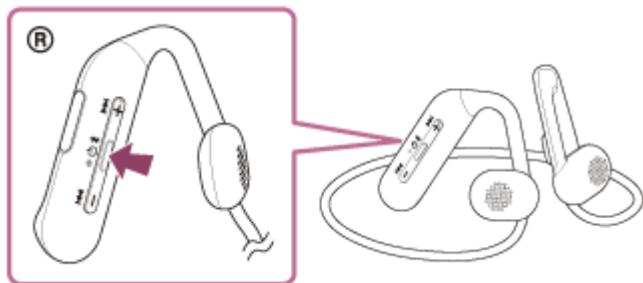

Escuchará la indicación de voz “Power on” (encendido).

El indicador (azul) sigue parpadeando incluso después de dejar de pulsar el botón.

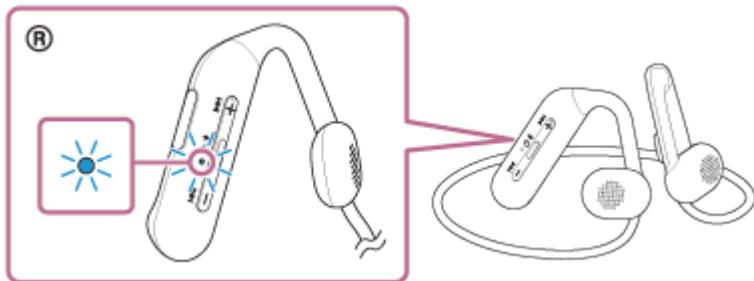


Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará la indicación de voz “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado).


Compruebe el estado de la conexión en el ordenador. Si no está conectado, vaya al paso **3**.

3 Seleccione los auriculares desde el ordenador.

1. Haga clic con el botón derecho en el ícono de altavoz en la barra de herramientas y, a continuación, seleccione [Open Sound settings].

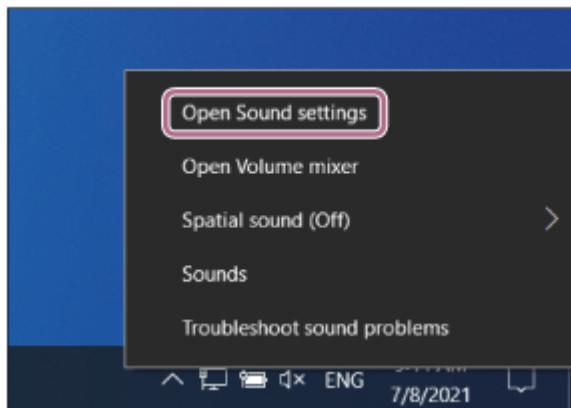


2. En el menú desplegable [Choose your output device], seleccione [Headphones (Float Run Stereo)].

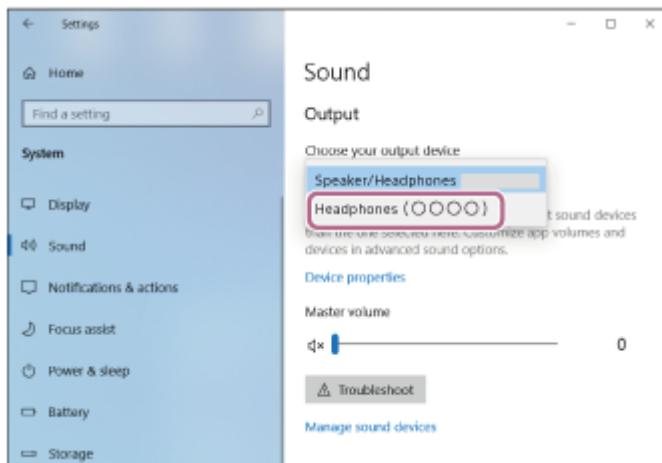


Si no aparece [Headphones (Float Run Stereo)] en el menú desplegable, vaya al paso 3.


3. Haga clic en [Sound Control Panel], haga clic con el botón derecho en la pestaña [Playback] de la pantalla [Sound] y marque la casilla [Show Disconnected Devices].

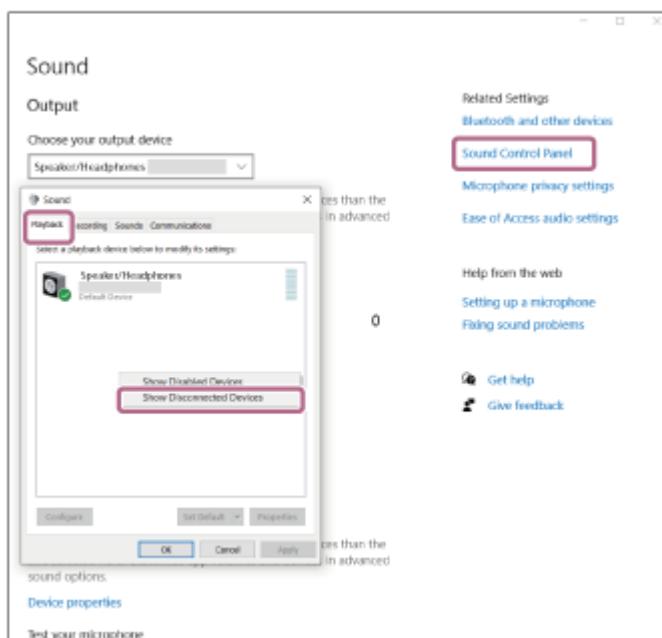

4. Seleccione [Connect] en el menú mostrado.

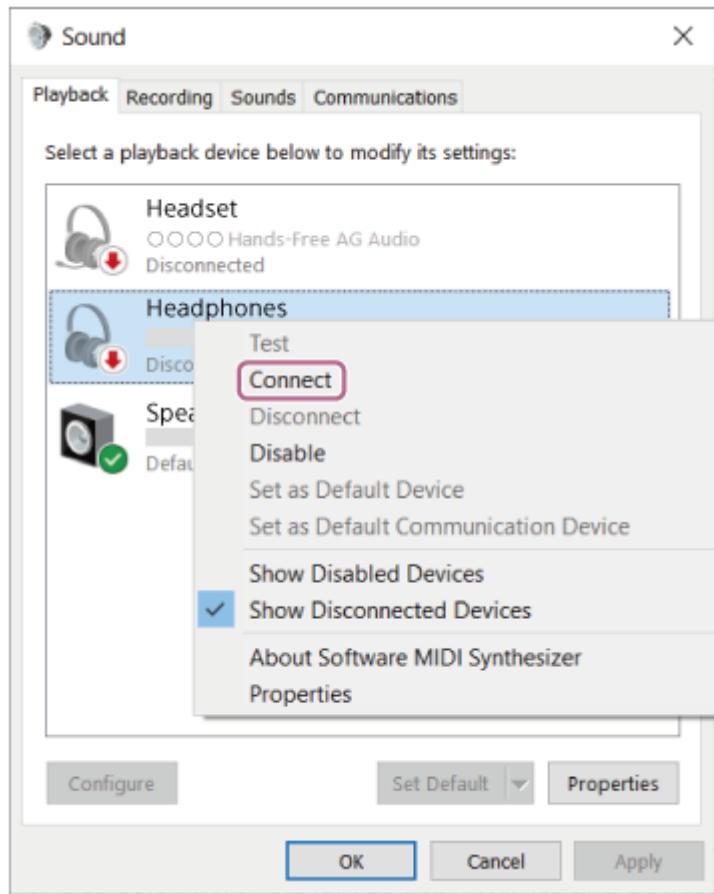

Escuchará la indicación de voz “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado).

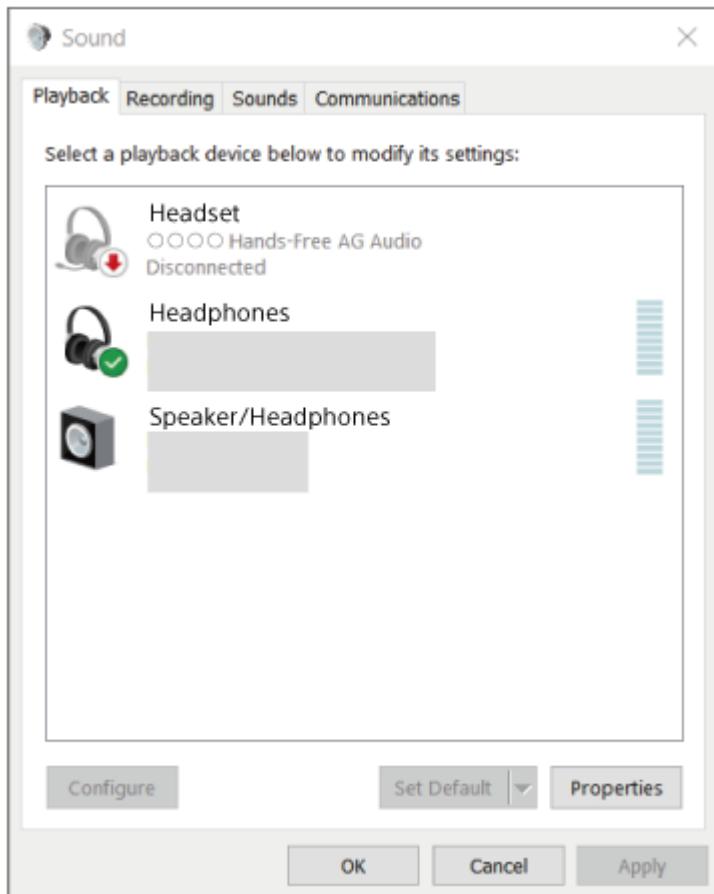

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Nota

- Si la calidad del sonido de reproducción de música no es buena, compruebe que la función A2DP que admite las conexiones de reproducción de música esté activada en los ajustes del ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su ordenador a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Conexión con un ordenador emparejado (Mac)

Sistema operativo compatible

macOS (versión 11 o posterior)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Defina el altavoz del ordenador en modo ON.
Si el altavoz del ordenador se ha definido en el modo “OFF”  , no se escuchará ningún sonido por los auriculares.


El altavoz del ordenador está en modo ON



1 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.


2 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos.

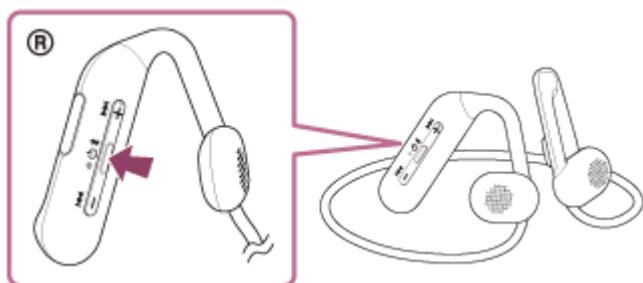

Escuchará la indicación de voz “Power on” (encendido).

El indicador (azul) sigue parpadeando incluso después de dejar de pulsar el botón.

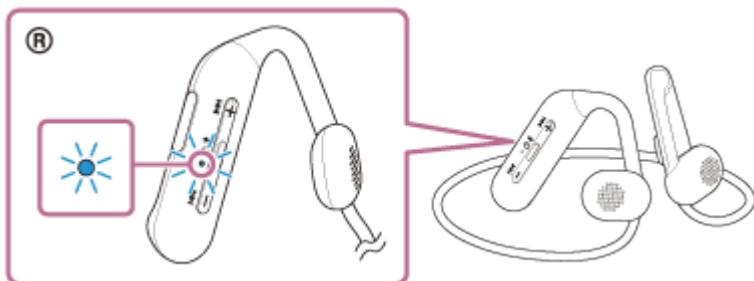

Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará la indicación de voz “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado).

Compruebe el estado de la conexión en el ordenador. Si no está conectado, vaya al paso **3**.

3 Seleccione los auriculares desde el ordenador.

1. Seleccione [(System Preferences)] - [Bluetooth] en el menú de la parte inferior de la pantalla.



2. Haga clic en [Float Run] en la pantalla [Bluetooth] mientras pulsa el botón de control del ordenador y seleccione [Connect] en el menú desplegable.



Se ha establecido la conexión.

Escuchará la indicación de voz “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado).

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Nota

- Si la calidad del sonido de reproducción de música no es buena, compruebe que la función A2DP que admite las conexiones de reproducción de música esté activada en los ajustes del ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su ordenador a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)

- Emparejamiento y conexión con un ordenador (Mac)
- Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth
- Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El dispositivo Bluetooth está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del dispositivo Bluetooth esté a mano.


1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Encienda los auriculares, cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos, o después de inicializar los auriculares (los auriculares no tienen información de emparejamiento). Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento. En este caso, vaya al paso ②.

Si empareja un segundo dispositivo o más (los auriculares ya tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) durante aproximadamente 7 segundos para acceder manualmente al modo de emparejamiento.

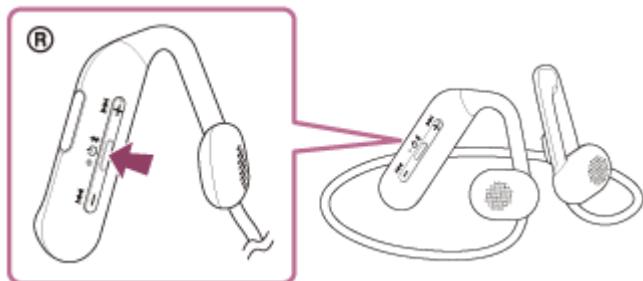

El indicador (azul) parpadea repetidamente dos veces seguidas. Escuchará la indicación de voz “Bluetooth pairing” (emparejamiento Bluetooth).

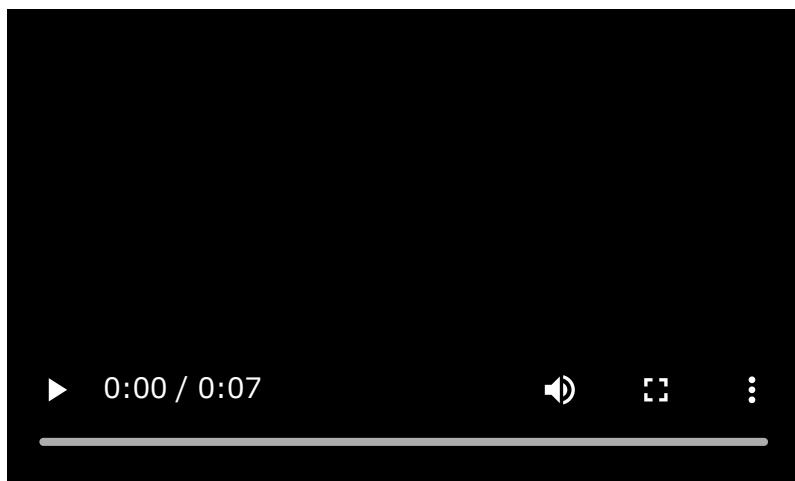

2 Lleve a cabo el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo Bluetooth para buscar estos auriculares.

[Float Run] se mostrará en la lista de dispositivos detectados en la pantalla del dispositivo Bluetooth.

Si no aparece, repita el procedimiento desde el paso ①.

3 Seleccione [Float Run] en la pantalla del dispositivo Bluetooth para realizar el emparejamiento.

Si tiene que introducir una clave de paso*, escriba “0000”.

* Una clave de paso puede denominarse también “código de paso”, “código PIN”, “número PIN” o “contraseña”.

4 Establezca la conexión Bluetooth desde el dispositivo Bluetooth.

Los auriculares y el dispositivo Bluetooth están emparejados y conectados entre sí.

Escuchará la indicación de voz “Bluetooth connected” (Bluetooth conectado).

Si no están conectados, consulte “[Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)”.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte “[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)”.

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento y se apagarán los auriculares. En tal caso, vuelva a comenzar la operación desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo.
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.
 - Al inicializar los auriculares.
Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)


Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado


1 Encienda los auriculares.

Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos.

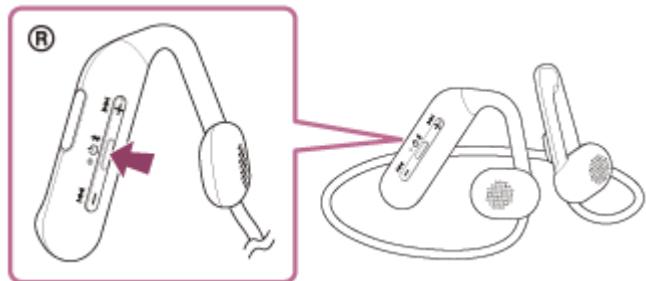

Escuchará la indicación de voz "Power on" (encendido).

El indicador (azul) sigue parpadeando incluso después de dejar de pulsar el botón.

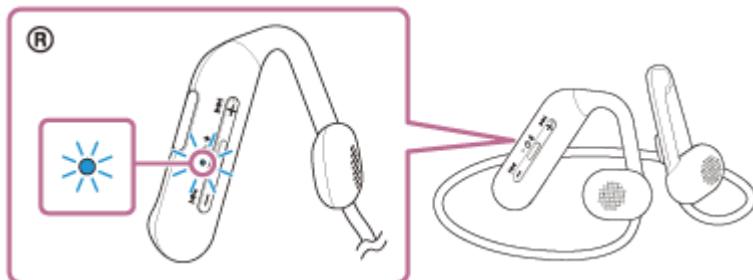

Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará la indicación de voz "Bluetooth connected" (Bluetooth conectado).

Compruebe el estado de conexión en el dispositivo Bluetooth. Si no está conectado, vaya al paso ②.

2 Establezca la conexión Bluetooth desde el dispositivo Bluetooth.

Para las operaciones en el dispositivo Bluetooth, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth. Cuando se haya conectado, oirá la indicación de voz "Bluetooth connected" (Bluetooth conectado).

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

Nota

- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su dispositivo Bluetooth a los auriculares, elimine la información de emparejamiento del dispositivo Bluetooth y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el dispositivo Bluetooth, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Conexión de los auriculares con un reproductor de música y un teléfono inteligente/teléfono móvil al mismo tiempo (conexión multipunto)

Multipunto es una función que le permite conectar 2 dispositivos Bluetooth a los auriculares y utilizar un dispositivo para reproducir música (conexión A2DP) y el otro para llamadas (conexión HFP/HSP).

Cuando desee utilizar un reproductor de música solo para reproducir música y un teléfono inteligente solo para llamadas, utilice una conexión multipunto en los auriculares para cada dispositivo. Los dispositivos conectados deben admitir la función Bluetooth.

- 1 Empareje antes los auriculares con el reproductor de música y el teléfono inteligente/teléfono móvil.**
- 2 Conecte los auriculares con el reproductor de música.**
Utilice el reproductor de música para establecer una conexión Bluetooth con los auriculares.
- 3 Conecte los auriculares al teléfono inteligente/teléfono móvil.**
Utilice el teléfono inteligente o el teléfono móvil para establecer una conexión Bluetooth con los auriculares.

Nota

- Si el teléfono inteligente o el teléfono móvil se había conectado a los auriculares la última vez que se usaron, se establece automáticamente una conexión HFP o HSP al encender los auriculares y, en algunos casos, se establece una conexión A2DP de forma simultánea. En ese caso, realice la conexión desde el paso ② después de haberse desconectado a través de operaciones con el teléfono inteligente/teléfono móvil.

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Conexión de los auriculares con 2 teléfonos inteligentes Android (conexión multipunto)


Normalmente, cuando conecta los auriculares a un teléfono inteligente, la función de reproducción de música y la función de llamada se conectan de forma simultánea.

Para realizar una conexión multipunto con 2 teléfonos inteligentes para escuchar música en uno y realizar llamadas en el otro, realice la configuración necesaria para conectar únicamente una función utilizando el teléfono inteligente.

- 1 Empareje primero los auriculares con ambos teléfonos inteligentes.
- 2 Utilice uno de los teléfonos inteligentes para establecer una conexión Bluetooth con los auriculares.
- 3 Desde el teléfono inteligente conectado a los auriculares, desmarque [Call audio] (HFP) o [Media audio] (A2DP).

Ejemplo de operación: Para una conexión solo de audio multimedia (A2DP)

Toque [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - el icono de configuración junto a [Float Run].

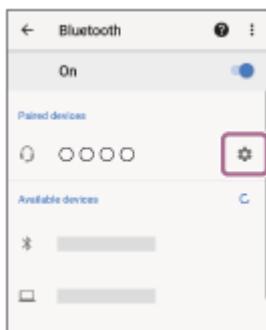

En la pantalla [Paired devices], desmarque [Call audio].



- 4 Use el teléfono inteligente para finalizar la conexión Bluetooth.
- 5 Utilice el otro teléfono inteligente para establecer una conexión Bluetooth con los auriculares.
- 6 Del mismo modo que en el paso 3, desactive la función que no desactivó en el paso 3.
- 7 Utilice el primer teléfono inteligente para establecer una conexión Bluetooth con los auriculares.

Ambos teléfonos inteligentes están conectados a los auriculares con una sola función activada.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su teléfono inteligente Android.

Nota

- Al utilizar una conexión multipunto, la carga de batería restante de los auriculares no se mostrará correctamente en la pantalla del dispositivo conectado para escuchar música (A2DP).

Tema relacionado

- [Comprobación de la batería restante](#)

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Conexión de los auriculares con un teléfono inteligente Android y un iPhone (conexión multipunto)

Normalmente, cuando conecta los auriculares a un teléfono inteligente, la función de reproducción de música y la función de llamada se conectan de forma simultánea.


Para establecer una conexión multipunto con un teléfono inteligente y un iPhone para escuchar música en uno y hacer llamadas en otro, cambie la configuración del teléfono inteligente de tal forma que solamente se conecte una de las funciones. Conecte el teléfono inteligente antes de conectar el iPhone.

No puede configurar el iPhone para conectar una función solamente.

- 1 Empareje primero los auriculares con el teléfono inteligente y el iPhone.
- 2 Utilice el teléfono inteligente para establecer una conexión Bluetooth con los auriculares.
- 3 Desde el teléfono inteligente conectado a los auriculares, desmarque [Call audio] (HFP) o [Media audio] (A2DP).

Ejemplo de operación: Para una conexión solo de audio multimedia (A2DP)

Toque [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - el ícono de configuración junto a [Float Run].

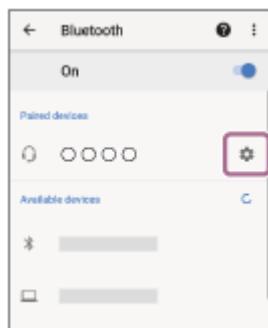

En la pantalla [Paired devices], desmarque [Call audio].



- 4 Utilice el iPhone para establecer una conexión Bluetooth con los auriculares.

El iPhone se conecta con la función desmarcada en el paso 3.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su teléfono inteligente Android y iPhone.

Nota

- Al utilizar una conexión multipunto, la carga de batería restante de los auriculares no se mostrará correctamente en la pantalla del dispositivo conectado para escuchar música (A2DP).

Tema relacionado

- [Comprobación de la batería restante](#)

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth

Si su dispositivo Bluetooth es compatible con los siguientes perfiles, puede escuchar música y controlar el dispositivo desde los auriculares a través de una conexión Bluetooth.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Puede disfrutar de música de alta calidad de forma inalámbrica.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Puede ajustar el volumen, etc.

Las operaciones pueden variar en función del dispositivo Bluetooth. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

1 Conecte los auriculares a un dispositivo Bluetooth.


2 Colóquese los auriculares en las orejas.

1. Póngase la banda detrás de la cabeza de modo que el componente del mando a distancia le quede en el lado derecho y ajústese los auriculares debajo de la cabeza.
Hay un punto táctil en la unidad izquierda.

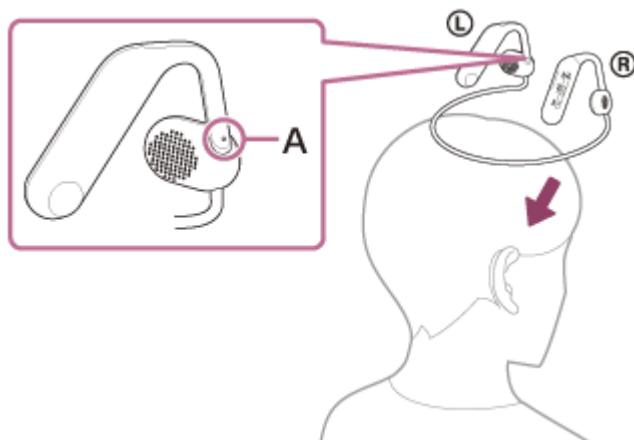


A: punto táctil

2. Colóquese los ganchos para las orejas de las unidades izquierda y derecha en los oídos.
Al llevar los auriculares, queda un poco de espacio entre la carcasa y el oído.

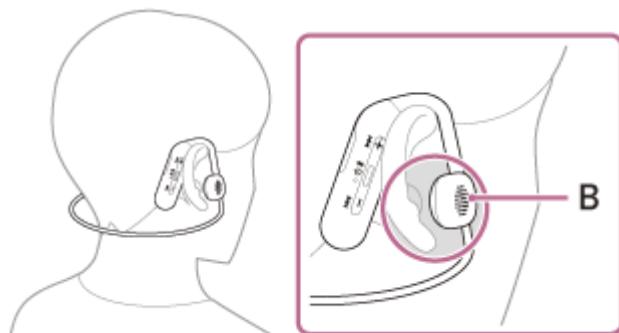

B: carcasa

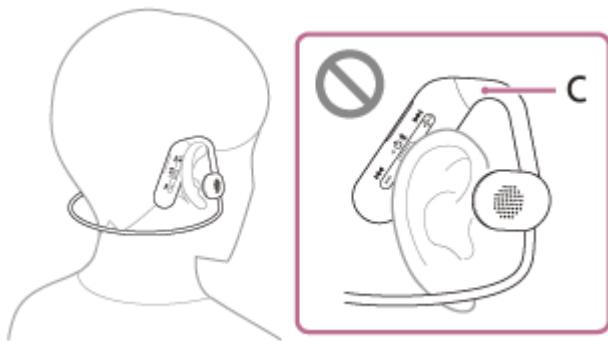


C: gancho para las orejas

3 Inicie la reproducción y ajuste el volumen en un nivel moderado desde el dispositivo Bluetooth.

4 Ajuste el volumen pulsando los botones +/- de los auriculares.

Hay un punto táctil en el botón +.

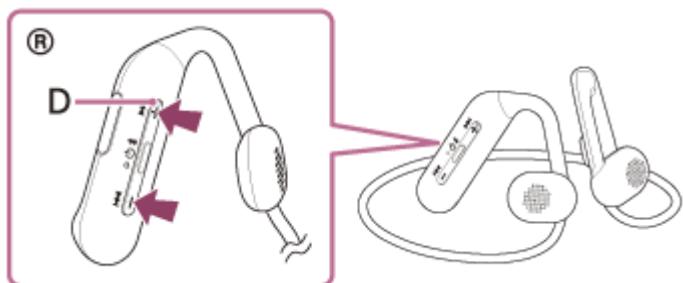

D: Punto táctil

Si el volumen alcanza el nivel máximo o mínimo, suena una alarma.

Sugerencia

- Los auriculares admiten la protección de contenido SCMS-T. Puede disfrutar de la música y de otro tipo de audio en los auriculares desde dispositivos tales como teléfonos móviles o televisores portátiles compatibles con la protección de contenido SCMS-T.
- En función del dispositivo Bluetooth, puede que sea necesario ajustar el volumen o configurar la salida de audio en el dispositivo.
- El volumen de los auriculares durante una llamada y durante la reproducción de música puede ajustarse de forma independiente. Cambiar el volumen de las llamadas no cambia el volumen de la reproducción de música, y viceversa.

Nota

- Si la comunicación no es buena, puede que el dispositivo Bluetooth no responda correctamente a las operaciones realizadas en los auriculares.

Tema relacionado


- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Control del dispositivo de audio (conexión Bluetooth)

Si su dispositivo Bluetooth admite la función de control del dispositivo (perfil compatible: AVRCP), las operaciones siguientes estarán disponibles. Las funciones disponibles pueden variar en función del dispositivo Bluetooth. Por lo tanto, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.

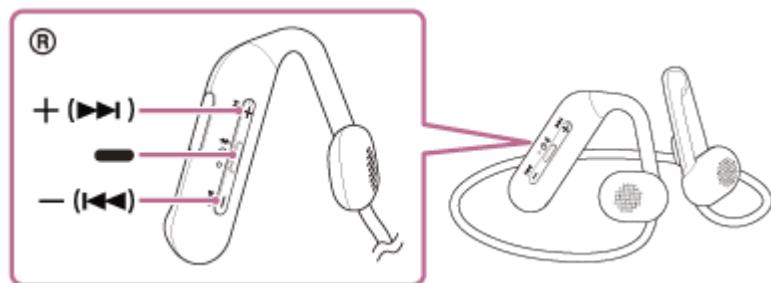

Cada botón tiene la siguiente función:

- (reproducción)
 - Reproducción: púlselo una vez durante la pausa.
 - Pausa: púlselo una vez durante la reproducción.

- (volumen –)/ **◀◀** (anterior)
 - Ajuste el volumen.
- + (volumen +)/ **▶▶** (siguiente)
 - Mantenga pulsado hasta que escuche un sonido de notificación para saltar hasta el principio de la pista anterior (o la pista actual durante la reproducción)/principio de la pista siguiente. Después de soltar el botón, púlselo repetidamente durante 1 segundo hasta que escuche un sonido de notificación y vaya al principio de la pista anterior/siguiente.

Nota

- Si la comunicación no es buena, puede que el dispositivo Bluetooth no responda correctamente a las operaciones realizadas en los auriculares.
- Las funciones disponibles pueden variar en función del dispositivo conectado, el software de música o la app utilizada. En algunos casos, puede funcionar de forma diferente o es posible que no funcione aunque se realicen las operaciones descritas anteriormente.

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)

1 Desconecte la conexión Bluetooth desde el propio dispositivo Bluetooth.

Cuando se haya desconectado, oirá la indicación de voz “Bluetooth disconnected” (Bluetooth desconectado).

2 Apague los auriculares.

Escuchará la indicación de voz “Power off” (apagado).

Sugerencia

- Cuando finalice la reproducción de música, la conexión Bluetooth puede finalizar automáticamente en función del dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Apagado de los auriculares](#)

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Códecs compatibles

Un códec es un “algoritmo de codificación de audio” que se utiliza cuando se transmite sonido a través de una conexión Bluetooth inalámbrica.

Los auriculares admiten los 2 códecs siguientes para la reproducción de música a través de una conexión A2DP: SBC y AAC.

- **SBC**

Se trata de la abreviatura de Subband Codec.

SBC es la tecnología de codificación de audio estándar utilizada por los dispositivos Bluetooth.

Todos los dispositivos Bluetooth son compatibles con SBC.

- **AAC**

Se trata de la abreviatura de Advanced Audio Coding.

AAC es utilizado sobre todo por productos Apple, como el iPhone, y ofrece una calidad de sonido superior a la de SBC.

Al transmitir música en uno de los códecs indicados arriba desde un dispositivo conectado, los auriculares seleccionan ese códec automáticamente y reproducen la música en el mismo códec.

Si el dispositivo conectado admite un códec de una calidad de sonido más alta que SBC, quizás tenga que configurar antes el dispositivo para disfrutar de la música con el códec deseado entre los códecs compatibles.

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo para obtener información sobre cómo configurar el códec.

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Recibir una llamada

Puede hacer una llamada manos libres con un teléfono inteligente o teléfono móvil compatible con el perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de una conexión Bluetooth.

- Si su teléfono inteligente o teléfono móvil admite tanto HFP como HSP, seleccione HFP.
- El funcionamiento puede variar en función del teléfono inteligente o el teléfono móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente o teléfono móvil.
- En función del dispositivo conectado o la aplicación que utilice, tal vez las funciones no funcionen correctamente, aunque intente controlarlas con los auriculares.

Tono de timbre


Si hay una llamada entrante, se oirá un tono de timbre en los auriculares y el indicador (azul) parpadeará deprisa. Se escuchará uno de los siguientes tonos de timbre, en función de su teléfono inteligente o teléfono móvil.

- Tono de timbre configurado en los auriculares
- Tono de timbre configurado en el teléfono inteligente o teléfono móvil
- Tono de timbre únicamente para una conexión Bluetooth configurado en el teléfono inteligente o teléfono móvil

1 Conecte previamente los auriculares a un teléfono inteligente o teléfono móvil mediante la conexión Bluetooth.

2 Cuando escuche un tono de timbre, pulse el botón  (llamada) en los auriculares y reciba la llamada.

Cuando reciba una llamada entrante mientras se reproduce música, la reproducción se pondrá en pausa y se oirá un tono de timbre a través de los auriculares.

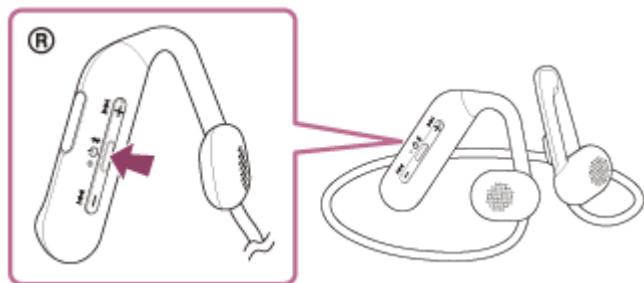

Puede hablar usando los micrófonos de los auriculares.



A: micrófono en el componente de control remoto

Si no se oye tono de timbre a través de los auriculares

- Puede que los auriculares no estén conectados con el teléfono inteligente o teléfono móvil con HFP o HSP. Compruebe el estado de conexión en el teléfono inteligente o teléfono móvil.

- Si la reproducción de música no se detiene automáticamente, utilice los auriculares para hacer una pausa en la reproducción.

3 Ajuste el volumen pulsando los botones **+/-** de los auriculares.

Si el volumen alcanza el nivel máximo o mínimo, suena una alarma.

4 Cuando finalice su llamada telefónica, pulse el botón **—** (llamada) en los auriculares para finalizar la llamada.

Si ha recibido una llamada durante la reproducción de música, la reproducción de música se reanudará automáticamente tras finalizar la llamada.

Sugerencia

- Al recibir una llamada en un teléfono inteligente o un teléfono móvil, algunos teléfonos inteligentes o teléfonos móviles pueden recibir la llamada en el teléfono en lugar de los auriculares. Con una conexión HFP o HSP, pase la llamada a los auriculares manteniendo pulsado el botón **—** (llamada) durante aproximadamente 2 segundos o utilizando su teléfono inteligente o teléfono móvil.
- El volumen de las llamadas se puede ajustar solo durante una conversación telefónica.
- El volumen de los auriculares durante una llamada y durante la reproducción de música puede ajustarse de forma independiente. Aunque cambie el volumen durante una llamada, el volumen de la reproducción de música no cambia.

Nota

- En función del dispositivo conectado o de la aplicación de reproducción que esté utilizando, cuando reciba una llamada mientras se reproduce música, puede que la reproducción no se reanude automáticamente incluso después de finalizar la llamada.
- Utilice un teléfono inteligente o teléfono móvil a una distancia mínima de 50 cm de los auriculares. Puede escucharse ruido si el teléfono inteligente o el teléfono móvil está demasiado cerca de los auriculares.
- Si el micrófono de los auriculares roza contra su ropa, etc., el ruido puede interferir con su voz en la llamada. Al hablar con el teléfono, tenga cuidado para evitar que el orificio de captura de audio del micrófono entre en contacto con su ropa, etc.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Hacer una llamada](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Hacer una llamada

Puede hacer una llamada manos libres con un teléfono inteligente o teléfono móvil compatible con el perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de una conexión Bluetooth.

- Si su teléfono inteligente o teléfono móvil admite tanto HFP como HSP, seleccione HFP.
- El funcionamiento puede variar en función del teléfono inteligente o el teléfono móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente o teléfono móvil.
- En función del dispositivo conectado o la aplicación que utilice, tal vez las funciones no funcionen correctamente, aunque intente controlarlas con los auriculares.


1 Conecte los auriculares a un teléfono inteligente o teléfono móvil mediante la conexión Bluetooth.

2 Haga una llamada con el teléfono inteligente o teléfono móvil.

Cuando hace una llamada, el tono de marcado se oye a través de los auriculares.

Si realiza una llamada durante la reproducción de música, la reproducción de música se pone en pausa.

Si no se oye ningún tono de marcado a través de los auriculares, pase la llamada a los auriculares mediante el teléfono inteligente o teléfono móvil o mantenga pulsado el botón  (llamada) durante unos 2 segundos.

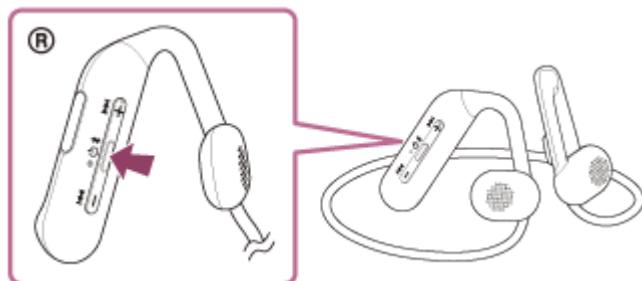

Puede hablar usando el micrófono de los auriculares.



A: micrófono en el componente de control remoto

3 Ajuste el volumen pulsando los botones +/- de los auriculares.

Si el volumen alcanza el nivel máximo o mínimo, suena una alarma.

4 Cuando finalice su llamada telefónica, pulse el botón  (llamada) en los auriculares para finalizar la llamada.

Si ha realizado una llamada durante la reproducción de música, la reproducción de música se reanudará automáticamente tras finalizar la llamada.

Sugerencia

- El volumen de las llamadas se puede ajustar solo durante una conversación telefónica.
- El volumen de los auriculares durante una llamada y durante la reproducción de música puede ajustarse de forma independiente. Aunque cambie el volumen durante una llamada, el volumen de la reproducción de música no cambia.

Nota

- En función del dispositivo conectado o de la aplicación de reproducción que esté utilizando, cuando realice una llamada mientras se reproduce música, puede que la reproducción no se reanude automáticamente incluso después de finalizar la llamada.
- Utilice un teléfono inteligente o teléfono móvil a una distancia mínima de 50 cm de los auriculares. Puede escucharse ruido si el teléfono inteligente o el teléfono móvil está demasiado cerca de los auriculares.
- Si el micrófono de los auriculares roza contra su ropa, etc., el ruido puede interferir con su voz en la llamada. Al hablar con el teléfono, tenga cuidado para evitar que el orificio de captura de audio del micrófono entre en contacto con su ropa, etc.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Funciones para una llamada telefónica

Las funciones disponibles durante una llamada pueden variar en función del perfil compatible con el teléfono inteligente o teléfono móvil. Además, aunque el perfil sea el mismo, las funciones disponibles pueden variar en función del teléfono inteligente o el teléfono móvil.


En función del dispositivo conectado o la aplicación que utilice, tal vez las funciones no funcionen correctamente, aunque intente controlarlas con los auriculares.

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente o teléfono móvil.

Perfil compatible: HFP (Hands-free Profile)

Durante el modo de espera/reproducción de música

- Pulse el botón  (llamada) dos veces en 0,5 segundos para iniciar la función de marcación por voz del teléfono inteligente/teléfono móvil o activar la Google™ app en el teléfono inteligente Android o Siri en el iPhone.

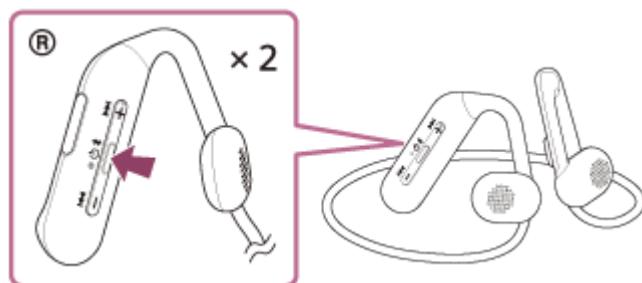

Llamada saliente

- Pulse el botón  (llamada) una vez para cancelar una llamada saliente.
- Mantenga pulsado el botón  (llamada) durante 2 segundos aproximadamente para pasar la llamada de los auriculares al teléfono inteligente/teléfono móvil o viceversa.

Llamada entrante

- Pulse el botón  (llamada) una vez para contestar a una llamada.
- Mantenga pulsado el botón  (llamada) durante 2 segundos aproximadamente para rechazar una llamada.

Durante una llamada

- Pulse el botón  (llamada) una vez para finalizar una llamada.
- Mantenga pulsado el botón  (llamada) durante 2 segundos aproximadamente para pasar la llamada de los auriculares al teléfono inteligente/teléfono móvil o viceversa.

Perfil compatible: HSP (Headset Profile)

Llamada saliente

- Pulse el botón  (llamada) una vez para cancelar una llamada saliente.

Llamada entrante

- Pulse el botón  (llamada) una vez para contestar a una llamada.

Durante una llamada

- Pulse el botón  (llamada) una vez para finalizar una llamada.
-

Tema relacionado

- [Recibir una llamada](#)
- [Hacer una llamada](#)

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Realización de una videollamada en su ordenador

Al realizar una videollamada en su ordenador, puede hablar utilizando sus auriculares de forma inalámbrica.

1 Conecte los auriculares al ordenador a través de la conexión Bluetooth.

2 Inicie la aplicación de videollamada en su ordenador.

3 Compruebe los ajustes* de la aplicación de videollamada.

- Al realizar una videollamada en su ordenador, seleccione las conexiones de llamada (HFP/HSP) y no las conexiones de reproducción de música (A2DP). Si selecciona las conexiones de reproducción de música, puede que la videollamada no esté disponible.
- En los ajustes de altavoz, seleccione las conexiones de llamada [Headset (Float Run Hands-Free)]**. ([Headphones (Float Run Stereo)]** corresponde a las conexiones de reproducción de música.)
- En los ajustes de micrófono, seleccione las conexiones de llamada [Headset (Float Run Hands-Free)]**.
- En función de la aplicación de videollamada que utilice, las conexiones de llamada [Headset (Float Run Hands-Free)]** o las conexiones de reproducción de música [Headphones (Float Run Stereo)]** tal vez no estén disponibles en los ajustes de altavoz y micrófono y puede que solo aparezca [Float Run]. En este caso, seleccione [Float Run].
- Si quiere ver las preguntas frecuentes y sus respuestas, consulte el sitio web de asistencia al cliente.

* En función de la aplicación de videollamada que utilice, esta función tal vez no esté disponible.

** Los nombres pueden variar en función del ordenador o de la aplicación de videollamada que utilice.

Sugerencia

- Si no pueden comprobarse los ajustes de la aplicación de videollamada o no pueden seleccionarse las conexiones de llamada [Headset (Float Run Hands-Free)], seleccione [Headset (Float Run Hands-Free)] en los ajustes de su ordenador para establecer las conexiones. Consulte “[Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)”, “[Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)” o “[Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)”.

Nota

- En función del ordenador o la aplicación que utilice, tal vez los auriculares no funcionen correctamente durante una videollamada. Para solucionarlo, puede reiniciar el ordenador.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)

- Conexión con un ordenador emparejado (Mac)
- Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)
- Sitios web de asistencia al cliente

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)

1 Desconecte la conexión Bluetooth desde el propio dispositivo Bluetooth.

Cuando se haya desconectado, oirá la indicación de voz “Bluetooth disconnected” (Bluetooth desconectado).

2 Apague los auriculares.

Escuchará la indicación de voz “Power off” (apagado).

Sugerencia

- Cuando finalice la reproducción de música, la conexión Bluetooth puede finalizar automáticamente en función del dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Apagado de los auriculares](#)

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Utilización de la función de asistencia de voz (Google app)

Gracias a la función Google app incluida en el teléfono inteligente Android, puede controlar el teléfono inteligente Android hablando directamente al micrófono de los auriculares.

1 Asigne a Google app la selección de asistencia y entrada de voz.

En el teléfono inteligente Android, seleccione [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] y ajuste [Assist app] en Google app.

La operación anterior es un ejemplo. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones del teléfono inteligente Android.


Nota: es posible que necesite la última versión de Google app.

Si necesita más detalles sobre Google app, consulte el manual de instrucciones o el sitio web de asistencia del teléfono inteligente Android o el sitio web de la tienda Google Play.

Tal vez no pueda activar Google app desde los auriculares, en función de las especificaciones del teléfono inteligente Android.

2 Conecte los auriculares al teléfono inteligente Android a través de la conexión Bluetooth.

3 Cuando el teléfono inteligente Android está en modo de espera o reproduciendo música, pulse el botón **—** (reproducción/llamada) en los auriculares dos veces en 0,5 segundos.

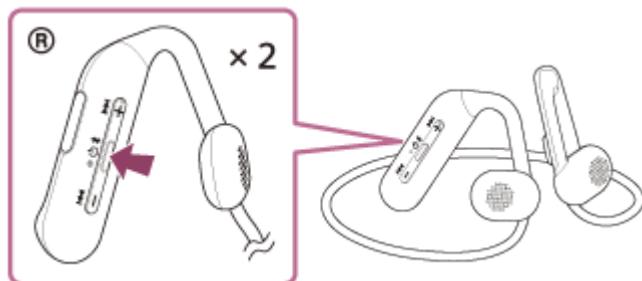

Se activa Google app.

4 Pida algo a Google app a través del micrófono de los auriculares.



A: micrófono en el componente de control remoto

Para obtener más información sobre las apps compatibles con Google app, consulte el manual de instrucciones del teléfono inteligente Android.

Después de activar Google app, se cancelará la orden de voz cuando haya transcurrido un determinado periodo de tiempo sin recibir ninguna petición.

Nota

- Google app no se activa al decir “Ok Google” aunque el teléfono inteligente Android tenga el ajuste “Ok Google” activado.
- Si el micrófono de los auriculares roza contra su ropa, etc., el ruido puede interferir con su voz. Al dar una orden de voz, tenga cuidado para evitar que el orificio de captura de audio del micrófono entre en contacto con su ropa, etc.
- Es posible que Google app no se active en función de las especificaciones del teléfono inteligente o la versión de la aplicación.
- Google app no funciona cuando está conectado a un dispositivo que no es compatible con la función de asistencia de voz.
- Tenga en cuenta que los auriculares se apagarán si mantiene pulsado el botón  (reproducción/llamada).

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Utilización de la función de asistencia de voz (Siri)


Gracias al asistente Siri incluido en el iPhone, puede hablar al micrófono de los auriculares para controlar el iPhone.

1 Active Siri.

En el iPhone, seleccione [Settings] - [Siri & Search] para activar [Press Home for Siri] y [Allow Siri When Locked]. La operación anterior es un ejemplo. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones del iPhone. Nota: para obtener más información sobre Siri, consulte el manual de instrucciones o el sitio web de asistencia del iPhone.

2 Conecte los auriculares al iPhone a través de la conexión Bluetooth.

3 Cuando el iPhone está en modo de espera o reproduciendo música, pulse el botón (reproducción/llamada) en los auriculares dos veces en 0,5 segundos.

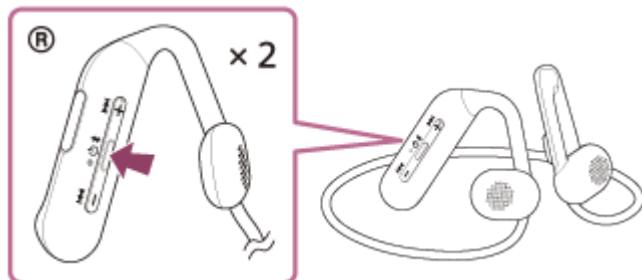

Se ha activado Siri.

4 Pida algo a Siri a través del micrófono de los auriculares.



A: micrófono en el componente de control remoto

Para obtener más información sobre las apps que funcionan con Siri, consulte el manual de instrucciones del iPhone.

Después de activar Siri, si transcurre un tiempo sin ninguna orden, Siri se desactivará.

Nota

- Siri no se activa diciendo "Hey Siri" aunque el ajuste "Hey Siri" del iPhone esté activado.
- Si el micrófono de los auriculares roza contra su ropa, etc., el ruido puede interferir con su voz. Al dar una orden de voz, tenga cuidado para evitar que el orificio de captura de audio del micrófono entre en contacto con su ropa, etc.

- Es posible que Siri no se active en función de las especificaciones del teléfono inteligente o la versión de la aplicación.
- Tenga en cuenta que los auriculares se apagarán si mantiene pulsado el botón  (reproducción/llamada).

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Precauciones

Acerca de las comunicaciones Bluetooth

- La tecnología inalámbrica de Bluetooth funciona en un rango de 10 m aproximadamente. Es posible que la distancia máxima de comunicación varíe en función de la presencia de obstáculos (gente, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
- Las microondas que se emiten desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar al funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague los auriculares y otros dispositivos Bluetooth en los lugares siguientes, ya que podrían provocar un accidente:
 - en hospitales, cerca de asientos prioritarios en los trenes, en ubicaciones donde haya gas inflamable, cerca de puertas automáticas o cerca de alarmas de incendios.
- Este producto emite ondas de radio cuando se utiliza en el modo inalámbrico. Si se utiliza en el modo inalámbrico en un avión, siga las instrucciones del personal de cabina en relación con el uso permitido de los productos en el modo inalámbrico.
- La reproducción de audio en los auriculares puede tener retraso con respecto a la del dispositivo de transmisión a causa de las características de la tecnología inalámbrica Bluetooth. Como consecuencia, el sonido puede no estar sincronizado con la imagen al ver películas o jugar a videojuegos.
- Los auriculares admiten funciones de seguridad que cumplen con el estándar Bluetooth para garantizar la seguridad durante la comunicación al utilizar tecnología inalámbrica Bluetooth. Sin embargo, es posible que esta seguridad no sea suficiente en función de los ajustes configurados y otros factores. Tenga cuidado al comunicarse utilizando tecnología inalámbrica Bluetooth.
- Sony no se hará responsable de los daños o pérdidas que resulten de las filtraciones de información que se produzcan al utilizar las comunicaciones Bluetooth.
- No se pueden garantizar las conexiones Bluetooth con todos los dispositivos Bluetooth.
 - Los dispositivos Bluetooth conectados con los auriculares deben cumplir con el estándar Bluetooth indicado por Bluetooth SIG, Inc. y contar con la certificación de cumplimiento.
 - Aunque un dispositivo conectado cumpla con el estándar Bluetooth, es posible que haya casos en que las características o especificaciones del dispositivo Bluetooth hagan que no sea posible la conexión o resulten en diferentes métodos de control, visualización o funcionamiento.
 - Cuando se utilizan los auriculares para hablar con manos libres por el teléfono, es posible que se produzca ruido en función del dispositivo conectado o del entorno de comunicación.
- Según el dispositivo que se va a conectar, el inicio de las comunicaciones puede tardar algún tiempo.

Nota sobre la electricidad estática

- Si utiliza el auricular cuando el aire está seco, puede experimentar molestias debido a la electricidad estática acumulada en su cuerpo. No se trata de un mal funcionamiento del auricular. Puede reducir el efecto usando ropa de materiales naturales que no generen fácilmente electricidad estática.

Notas sobre la utilización de los auriculares

- Quite los auriculares de los oídos despacio después de utilizarlos.
- No doble ni deforme la correa. Si dobla repetidamente la misma parte de la correa, puede dañarse o romperse. Si se rompe la correa, puede salir el cable interno y provocarle una herida. En este caso, deje de usar la unidad.

Otras notas

- No someta los auriculares a golpes excesivos, ya que se trata de un dispositivo de precisión.
- Es posible que la función Bluetooth no funcione con un teléfono móvil, en función del estado de la señal y del entorno circundante.

- Si siente algún malestar mientras utiliza los auriculares, deje de utilizarlos inmediatamente.
- Si entra agua o cuerpos extraños en los auriculares, se puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si penetra agua o un cuerpo extraño en los auriculares, deje de utilizarlos de inmediato y consulte con su distribuidor Sony más cercano.

Limpieza de los auriculares

- Cuando la parte exterior de los auriculares se ensucie, límpiela con un paño suave seco. Si los auriculares presentan mucha suciedad, empape un paño con una solución diluida de detergente neutro y escúrralo bien antes de limpiar los auriculares. No utilice productos como disolventes, bencenos o alcohol, ya que pueden dañar el acabado de la superficie de los auriculares o provocar otros daños.

No utilice los auriculares cerca de dispositivos médicos

- Las ondas de radio pueden afectar a los marcapasos cardíacos u otros dispositivos médicos. No utilice los auriculares en lugares con mucha gente, como trenes o centros médicos.
- Los auriculares tienen uno o varios imanes que pueden interferir con marcapasos, válvulas de by-pass programables para tratamientos de hidrocefalia u otros dispositivos médicos. No coloque los auriculares cerca de personas que utilicen dichos dispositivos médicos. Hable con su médico antes de utilizar los auriculares si usa alguno de estos dispositivos médicos.

Mantenga los auriculares alejados de tarjetas magnéticas

- Los auriculares tienen imanes. Si acerca una tarjeta magnética a los auriculares, la tarjeta magnética puede verse afectada y quedar inservible.

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad

Acerca de la resistencia al agua de los auriculares

Evite situaciones como las siguientes y también la penetración de humedad o suciedad en los auriculares.

Si los auriculares se mojan o se ensucian, consulte “[Si los auriculares se mojan](#)” y límpielos de la forma descrita antes de usarlos.

- Tocar los auriculares sin secarse las manos mojadas después de hacer las tareas domésticas en la cocina, por ejemplo, o de lavarse las manos



- Poner los auriculares en una bolsa con una botella de PET fría



- Derramar una bebida accidentalmente



- Lavado de los auriculares con agua



5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Si los auriculares se mojan

Acerca de la resistencia al agua de los auriculares

- Las especificaciones de resistencia al agua de estos auriculares son equivalentes a IPX4 en la norma IEC 60529 “Grados de protección contra la penetración de agua (código IP)”, que especifica el grado de protección ofrecido contra la penetración de agua.
A menos que se utilicen correctamente, el agua puede penetrar en los auriculares y provocar un incendio, una electrocución o problemas de funcionamiento. Tenga en cuenta las siguientes precauciones y utilice los auriculares correctamente.
IPX4: protección contra salpicaduras de agua procedentes de cualquier dirección.
(Asegúrese de que la tapa del puerto USB Type-C esté bien cerrada cuando utilice los auriculares.)
- Las partes frontal y trasera de la carcasa (las partes perforadas para la salida del sonido y la circulación del aire) de los auriculares no son totalmente estancas.
Si quedan gotas de agua en las partes perforadas de los lados frontal y trasero de la carcasa de los auriculares o el orificio del micrófono, pueden producirse los siguientes síntomas temporalmente, aunque no se trata de un error.
 - Puede ser difícil escuchar los sonidos.
 - Se escuchan sonidos extraños.
 - Resulta difícil escuchar las voces durante las llamadas telefónicas.

Líquidos cubiertos por las especificaciones de resistencia al agua de los auriculares

Aplicable:	agua dulce, agua del grifo, sudor
No aplicable:	Líquidos distintos de los indicados arriba (ejemplos: agua con jabón, agua con detergente, agua con productos de baño, champú, agua de fuentes termales, agua caliente, agua de piscina, agua del mar, etc.)

La resistencia al agua de los auriculares se basa en mediciones realizadas por Sony en las condiciones descritas arriba. Le informamos de que no están cubiertos por la garantía los problemas de funcionamiento derivados de una inmersión en el agua si son fruto de un uso incorrecto por parte del cliente.

Para mantener la resistencia al agua


Tenga en cuenta las precauciones siguientes para garantizar un buen funcionamiento de los auriculares.

- Asegúrese de que la tapa del puerto USB Type-C esté bien cerrada cuando utilice los auriculares. Si hay algún material extraño en la tapa o no está totalmente cerrada, no se mantendrá la resistencia al agua. Puede penetrar agua en el interior de los auriculares y provocar un funcionamiento incorrecto.
- Asegúrese de que la zona de salida de sonido de los auriculares no entra en contacto con salpicaduras de agua intensas.
- Evite que los auriculares caigan en el agua y no los utilice debajo del agua.
- No deje los auriculares húmedos en lugares fríos, ya que el agua podría congelarse. Para evitar problemas de funcionamiento, séquelos después de utilizarlos.
- No ponga los auriculares en el agua ni los utilice en lugares húmedos, como baños.
- No deje caer los auriculares ni los exponga a golpes mecánicos. Si lo hace, los auriculares pueden deformarse o sufrir daños, lo que provocaría una disminución de la resistencia al agua.
- Si los auriculares se mojan:
 1. Utilice un paño suave seco para enjuagar el agua de los auriculares.

2. Dé la vuelta al orificio del micrófono y aplique unos 10 toques suaves con un paño seco, etc. para expulsar el agua acumulada en su interior.




3. Dé la vuelta a la carcasa y aplique unos 10 toques con un paño seco, etc. para expulsar el agua acumulada en su interior.

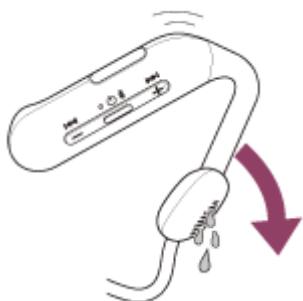

4. Deje que los auriculares se sequen a temperatura ambiente.

- Si los auriculares se están cargando cuando se mojan por sudor, etc., las tomas de carga podrían sufrir corrosión. Antes de la carga, seque cualquier resto de humedad con un paño suave seco y déjelos secar a temperatura ambiente. Las reparaciones por problemas de funcionamiento derivados de un cuidado incorrecto no están cubiertas por la garantía gratuita.

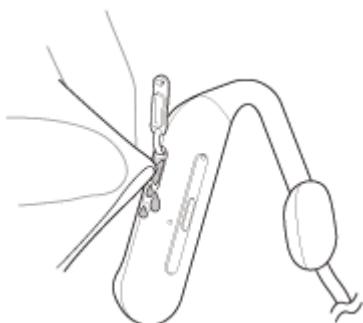

- Si la toma de carga de los auriculares se ensucia, límpielas con un paño suave seco.
- Si los auriculares tienen grietas o están deformados, evite usarlos cerca del agua o póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Licencias

- El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software. Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Los servicios prestados por otros proveedores están sujetos a cambios, anulaciones o interrupciones sin previo aviso. Sony no asume responsabilidad alguna en estas situaciones.

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Marcas comerciales

- Microsoft and Windows are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.
- IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países y se utiliza con licencia.
- Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
- La marca denominativa y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sony Group Corporation y sus filiales poseen licencia para utilizar cualquiera de dichas marcas.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.
- Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas TM y ®.

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Sitios web de asistencia al cliente

Para clientes de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica:

<https://www.sony.com/am/support>

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

¿Cómo puedo solucionar los problemas?

Si los auriculares no funcionan del modo esperado, siga estos pasos para intentar solucionar el problema.

- Busque los síntomas del problema en esta Guía de ayuda y ponga en práctica las medidas correctoras que se mencionan.
- Cargue los auriculares.
Es posible que pueda resolver algunos problemas si carga la batería de los auriculares.
- Reinicie el dispositivo conectado a los auriculares.
Tal vez pueda resolver algunos problemas reiniciando el dispositivo conectado, como su ordenador o su teléfono inteligente.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares.
Esta operación restablece los ajustes de volumen, etc. a los ajustes de fábrica y elimina toda la información de emparejamiento.
- Busque información sobre el problema en el sitio web de asistencia al cliente.

Si las operaciones anteriores no resuelven el problema, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Carga de los auriculares](#)
- [Sitios web de asistencia al cliente](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

No se pueden encender los auriculares.

- Compruebe que la batería esté totalmente cargada.
- No es posible encender los auriculares mientras se carga la batería. Retire el cable USB Type-C y encienda los auriculares.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

Tema relacionado

- [Carga de los auriculares](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)
- [Encendido de los auriculares](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

No se puede realizar la carga.

Común

- Asegúrese de utilizar el cable USB Type-C suministrado.
- Se recomienda cargarla en un lugar con una temperatura ambiente de entre 15 °C y 35 °C. Fuera de este intervalo tal vez la carga no sea eficiente.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

Carga con un adaptador de CA USB

- Asegúrese de que el adaptador de CA USB esté conectado correctamente a la toma de CA.
- Cuando utilice un adaptador de CA USB disponible en el mercado, utilice uno capaz de suministrar una corriente de salida de 0,5 A (500 mA) o más.

Carga con un ordenador

- Compruebe que el cable USB Type-C suministrado esté correctamente conectado al puerto USB del ordenador.
- Compruebe que el ordenador esté encendido. Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.
- Compruebe que los auriculares estén conectados directamente al ordenador y no a través de un concentrador USB.
- Es posible que haya un problema con el puerto USB del ordenador conectado. Intente conectarlo a otro puerto USB del ordenador si hay alguno disponible.
- Actualice el sistema operativo del ordenador.
- Reinicie el ordenador y, en los demás casos no mencionados aquí, repita el procedimiento de conexión USB.

Tema relacionado

- [Carga de los auriculares](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

El tiempo de carga es demasiado largo.

- Cuando se cargue con un ordenador, compruebe que los auriculares y el ordenador están conectados directamente y no a través de un concentrador USB.
- Compruebe que esté utilizando el cable USB Type-C suministrado.
- Se recomienda cargarla en un lugar con una temperatura ambiente de entre 15 °C y 35 °C. Fuera de este intervalo tal vez la carga no sea eficiente.
- Reinicie el ordenador y, en los demás casos no mencionados aquí, repita el procedimiento de conexión USB.

Tema relacionado

- [Carga de los auriculares](#)

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

El tiempo de funcionamiento es reducido (la batería dura poco).

- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, las horas de utilización de la batería recargable podrían reducirse. Sin embargo, la autonomía de la batería mejorará tras varios ciclos de carga y descarga. Si tiene previsto no usar los auriculares durante un tiempo prolongado, cargue la batería cada 6 meses para evitar una descarga excesiva.
- Se recomienda cargarla en un lugar con una temperatura ambiente de entre 15 °C y 35 °C. Fuera de este intervalo tal vez la carga no sea eficiente. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.
- Si las horas de utilización de la batería recargable incorporada se reducen significativamente, debería reemplazar la batería. Consulte con el distribuidor de Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Tiempo de funcionamiento disponible](#)

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

No hay sonido

- Compruebe que tanto los auriculares como el dispositivo conectado estén encendidos.
- Al reproducir música, compruebe que los auriculares y el dispositivo de transmisión Bluetooth estén conectados mediante una conexión A2DP Bluetooth.
- Cuando se conectan los auriculares con 2 dispositivos simultáneamente con la conexión multipunto, dependiendo del dispositivo conectado, este puede seguir enviando la señal de silencio aunque se detenga la reproducción de la música o el vídeo. En este caso, los auriculares permanecen conectados con el dispositivo, y la conexión no puede cambiarse a otro dispositivo. Si el sonido del segundo dispositivo no se puede escuchar después de detener la reproducción en el primer dispositivo, actúe en el siguiente orden y compruebe si la situación ha mejorado.
 - Detenga la reproducción de la aplicación en el primer dispositivo.
 - Cierre la aplicación en el primer dispositivo.
- Suba el volumen si está demasiado bajo.
- Compruebe que el dispositivo conectado esté reproduciendo contenidos.
- Si ha conectado un ordenador a los auriculares, compruebe que la salida de audio del ordenador esté ajustada para un dispositivo Bluetooth.
- Vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo Bluetooth.
- Reinicie el teléfono inteligente o el ordenador utilizado.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Realización de una videollamada en su ordenador](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Nivel de sonido bajo

- Ajuste el volumen de los auriculares y del dispositivo conectado.
- Conecte de nuevo el dispositivo Bluetooth a los auriculares.
- Si quedan gotas de agua en el interior de la parte frontal o trasera de la carcasa de los auriculares (las partes perforadas para la salida del sonido y la circulación del aire), el nivel de sonido se reduce temporalmente, aunque no se trata de una avería.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

Nota

- En función del dispositivo conectado, el volumen del dispositivo y los auriculares puede que se sincronice o no. Si el volumen de un dispositivo no está sincronizado con el volumen de los auriculares, no será posible usar el dispositivo para subir el volumen en los auriculares una vez que se haya bajado el volumen en los auriculares.
En este caso, suba el volumen tanto de los auriculares como del dispositivo conectado.

Tema relacionado

- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

La calidad del sonido es baja, o se oyen ruidos o sonidos extraños.

- Baje el volumen del dispositivo de reproducción si está demasiado alto.
- Al reproducir música, compruebe el estado de conexión de los auriculares y el dispositivo Bluetooth de transmisión. Si los auriculares y el dispositivo Bluetooth de transmisión están conectados a través de una conexión HFP o HSP Bluetooth, cambie la conexión Bluetooth a A2DP con el dispositivo conectado.
- Al utilizar una aplicación de videollamadas en un ordenador, cambie la conexión Bluetooth a HFP o HSP desde el ordenador.
Durante una videollamada, la calidad del sonido puede empeorar a causa de las condiciones de la línea de comunicación.
- Si los auriculares se conectan al dispositivo Bluetooth al que habían estado conectados antes, solamente se puede establecer una conexión HFP/HSP Bluetooth al encenderlos. Use el dispositivo conectado para establecer una conexión A2DP Bluetooth.
- Cuando escuche música de un ordenador utilizando los auriculares, puede que la calidad de sonido no sea buena (problemas para escuchar la voz de un cantante, etc.) durante unos pocos segundos tras establecerse la conexión. Esto se debe a las especificaciones del ordenador (prioridad a la conexión estable al inicio de la transmisión y después cambia la prioridad a la calidad de sonido unos segundos más tarde); no se trata de un fallo de funcionamiento de los auriculares.
Si la calidad de sonido no mejora pasados unos segundos, utilice el ordenador para establecer una conexión A2DP. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Tema relacionado

- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Realización de una videollamada en su ordenador](#)
- [Códecs compatibles](#)


5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

El sonido salta con frecuencia.

- Elimine cualquier obstáculo entre la antena del dispositivo de conexión Bluetooth y la antena integrada de los auriculares. La antena de los auriculares está incorporada en la parte mostrada por la línea de puntos abajo.

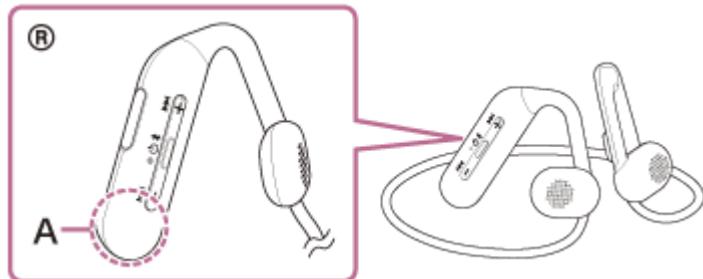

A: ubicación de la antena integrada

- Las comunicaciones Bluetooth pueden deshabilitarse y puede producirse ruido o casos de interrupción de audio en las siguientes condiciones.
 - Hay una persona entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth
En este caso, si gira el dispositivo Bluetooth para encararlo en la misma dirección que la antena de los auriculares es posible que mejoren las comunicaciones Bluetooth.
 - Si hay un obstáculo como, por ejemplo, un objeto metálico o una pared entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth
 - En lugares con redes LAN inalámbricas o en los que se utilicen hornos microondas o se generen ondas electromagnéticas, etc.
 - Si hay otros dispositivos de audio de comunicación inalámbrica u otras personas cerca, como en una estación de tren o en un tren lleno de gente
- Si reproduce música en su teléfono inteligente, la situación puede mejorar si cierra las aplicaciones innecesarias o reinicia su teléfono inteligente. Si está reproduciendo música en su ordenador, cierre las aplicaciones y ventanas innecesarias y reinicie el ordenador.
- Vuelva a conectar los auriculares y el dispositivo Bluetooth.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

Tema relacionado

- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

No se puede realizar el emparejamiento.

- Sitúe los auriculares y el dispositivo Bluetooth a menos de 1 m el uno del otro.
- Cuando empareje un dispositivo por primera vez después de comprar, inicializar o reparar los auriculares, encienda los auriculares y accederán automáticamente al modo de emparejamiento. Para emparejar un segundo dispositivo o más, mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) de los auriculares durante unos 7 segundos para acceder al modo de emparejamiento.
- Al emparejar de nuevo un dispositivo después de haber inicializado o reparado los auriculares, es posible que no pueda emparejar el dispositivo si conserva la información de emparejamiento de los auriculares (iPhone u otro dispositivo). En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo y vuelva a emparejarlos.
- Reinicie el dispositivo conectado, como un teléfono inteligente o un ordenador, y empareje los auriculares y el dispositivo de nuevo.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

No es posible establecer una conexión Bluetooth.

- Compruebe que los auriculares estén encendidos.
- Compruebe que el dispositivo Bluetooth esté encendido y la función Bluetooth esté activada.
- Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo Bluetooth conectado, es posible que no pueda conectar los auriculares a otros dispositivos a través de Bluetooth. En este caso, utilice el último dispositivo Bluetooth conectado para desconectar la conexión Bluetooth.
- Compruebe si el dispositivo Bluetooth está en modo de suspensión. Si el dispositivo está en modo de suspensión, cancele el modo de suspensión.
- Compruebe si la conexión Bluetooth se ha terminado. Si se ha terminado, vuelva a establecer la conexión Bluetooth.
- Si se ha eliminado la información de emparejamiento de los auriculares en el dispositivo Bluetooth, empareje de nuevo los auriculares con el dispositivo.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

No puedo controlar los auriculares.

- Reinicie los auriculares. Esta operación no suprime la información de emparejamiento.
- Si los auriculares no funcionan correctamente incluso después de reiniciarlos, inicialice los auriculares.

Tema relacionado

- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

No se escucha a la otra persona o el volumen es bajo durante las llamadas/La otra persona no le oye o su volumen está bajo durante las llamadas.

- Compruebe que tanto los auriculares como el dispositivo conectado estén encendidos.
- Suba el volumen del dispositivo conectado y el volumen de los auriculares si están demasiado bajos.
- Si utiliza una aplicación de videollamada, abra los ajustes ^{*} de la aplicación de videollamada y compruebe que el altavoz o el micrófono esté ajustado en [Headset (Float Run Hands-Free)]^{**}. Si no pueden comprobarse los ajustes de la aplicación de videollamada o no pueden seleccionarse las conexiones de llamada [Headset (Float Run Hands-Free)], seleccione [Headset (Float Run Hands-Free)] en los ajustes de su ordenador para establecer las conexiones.
* En función de la aplicación de videollamada que utilice, esta función tal vez no esté disponible.
** Los nombres pueden variar en función del ordenador o de la aplicación de videollamada que utilice.
- Restablezca la conexión desde el dispositivo Bluetooth. Seleccione HFP o HSP como perfil.
- Al escuchar música con los auriculares, detenga la reproducción y pulse el botón  (llamada) para responder a una llamada entrante.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Hacer una llamada](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos


Float Run

Reinicio de los auriculares

Si los auriculares no pueden encenderse, o si no puede realizarse ninguna operación aunque estén encendidos, reinicie los auriculares.


1 Conecte los auriculares a una toma de CA.

Utilice el cable USB Type-C suministrado y un adaptador de CA USB disponible en comercios.

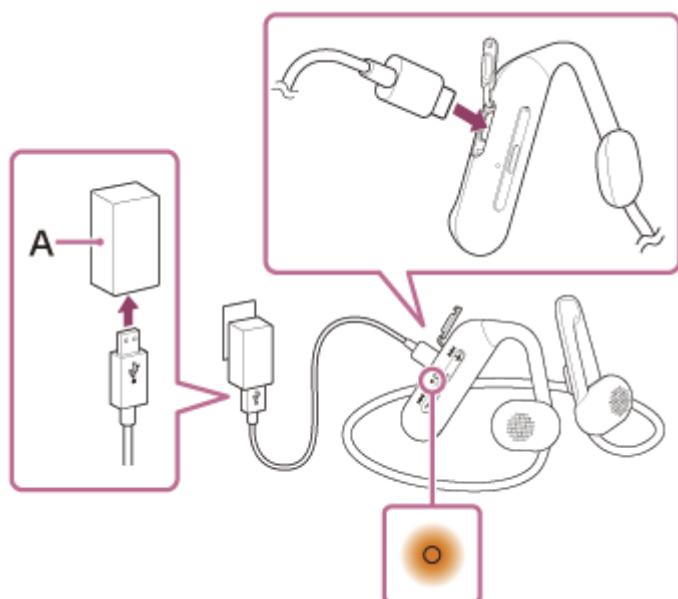

A: adaptador de CA USB

2 Pulse el botón (encendido) y el botón – (volumen –) al mismo tiempo.

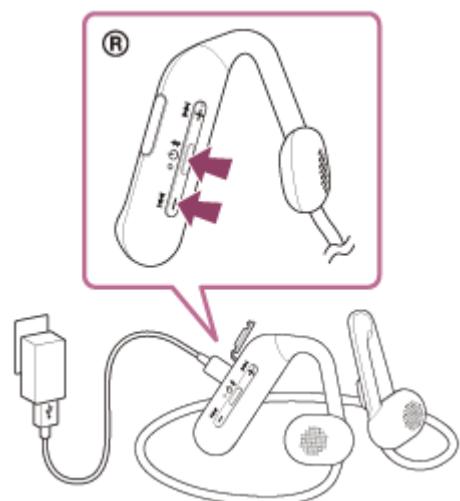

Los auriculares se reiniciarán.

Se conservan la información de emparejamiento y otros ajustes.

Si los auriculares no funcionan correctamente incluso tras haberlos reiniciado, inicialice los auriculares para restablecer

los ajustes de fábrica.

Tema relacionado

- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run


Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica

Si los auriculares no funcionan bien incluso tras haberlos reiniciado, inicialice los auriculares.

1 Apague los auriculares.

Desconecte el cable USB Type-C.

2 Mantenga pulsado el botón  (encendido) y el botón – (volumen –) durante unos 7 segundos.

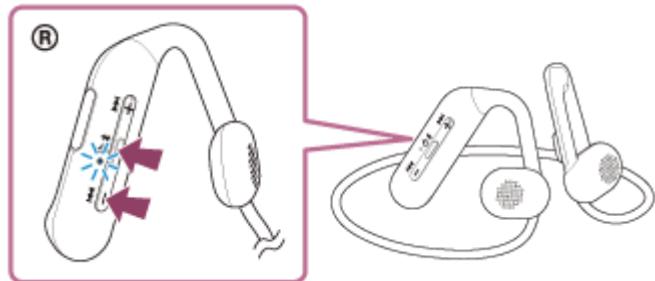

Una vez completada la inicialización, el indicador (azul) parpadea 4 veces ().

Esta operación restablece los ajustes de volumen, etc. a los ajustes de fábrica y elimina toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.

Si los auriculares no funcionan correctamente incluso tras la inicialización, consulte con el distribuidor Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Reinicio de los auriculares](#)

Auriculares estéreo inalámbricos

Float Run

Especificaciones

Auriculares

Alimentación:

CC 3,7 V: batería recargable integrada de ion-litio

CC 5 V: con carga mediante USB

Temperatura de funcionamiento:

De 0 °C a 40 °C

Tiempo de carga:

Aprox. 3 horas

Nota

- Las horas de utilización y el tiempo de carga pueden variar, en función de las condiciones de uso.

Temperatura de carga:

De 5 °C a 35 °C

Peso:

Aprox. 33 g

Especificaciones de comunicación

Sistema de comunicación:

Especificación Bluetooth versión 5.0

Potencia:

Especificación de clase de potencia Bluetooth 1

Alcance máximo de comunicación:

Línea de visión de aprox. 10 m¹⁾

Banda de frecuencia:

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz-2,483 5 GHz)

Perfiles Bluetooth compatibles²⁾:

A2DP

AVRCP

HFP

HSP

Códecs compatibles³⁾:

SBC

Intervalo de transmisión (A2DP):

20 Hz-20 000 Hz (frecuencia de muestreo: 44,1 kHz)

- 1) El intervalo real puede variar en función de factores como la presencia de obstáculos entre los dispositivos, los campos magnéticos alrededor de un horno microondas, la electricidad estática, la sensibilidad de la recepción, el rendimiento de la antena, el sistema operativo, la aplicación de software, etc.
- 2) Los perfiles estándar Bluetooth indican la finalidad de las comunicaciones Bluetooth entre los dispositivos.
- 3) Códec: formato de compresión y conversión de señales de audio

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

5-047-384-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation