


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR



Модел: YY2981

Ръководство за бърз старт


Изтеглете приложението и настройте слушалките

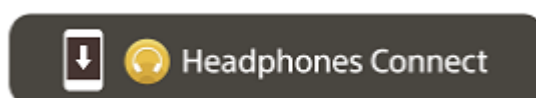

За да използвате всички функции и подобрените характеристики, актуализирайте софтуера на слушалките и приложението "Sony | Headphones Connect" до най-новата версия. За повече информация вижте следния уеб сайт:

<https://www.sony.net/elesupport/>


Да започнем с използването

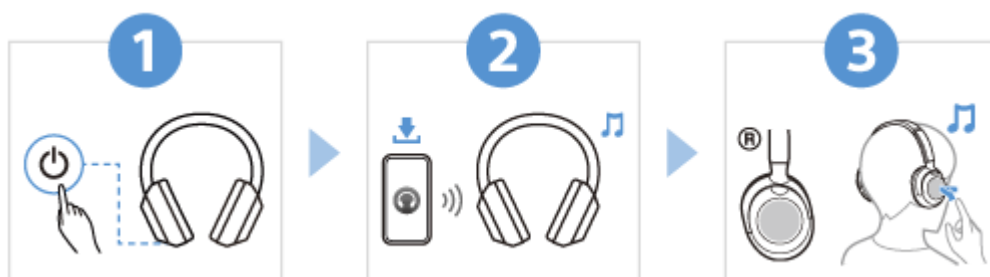

1

Включване на слушалките



Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди или повече, докато индикаторът (син) започне да мига. Слушалките влизат в режим на сдвояване автоматично, когато включите слушалките за първи път след закупуването им.

2



Установяване на BLUETOOTH® връзка

Следвайте изтеглените инструкции на приложението “Sony | Headphones Connect”.

3



Управление на слушалките

Можете да използвате контролния панел на сензора за докосване, за да изпълнявате следните операции.

- Докосване бързо двукратно: възпроизвеждане/пауза
- Плъзгане напред и освобождаване: преминаване към началото на следващия запис
- Плъзгане назад и освобождаване: преминаване към началото на предишния запис (или на текущия запис по време на възпроизвеждане)
- Плъзгане нагоре и освобождаване: увеличаване на силата на звука
- Плъзгане надолу и освобождаване: понижаване на силата на звука

За повече подробности за операциите вижте “Управление на аудио устройството (Bluetooth връзка)”.

 **За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне**

Слушалките не са непромокаеми.

Ако слушалките се зареждат, докато са намокрени с дъжд или пот и т.н., това може да доведе до изгаряне или неизправност.

Забележка

- Ако си поставите слушалките, без да регулирате плъзгача, е възможно слушалките да не се позиционират правилно на главата ви и това да доведе до дискомфорт или слаб ефект от потискането на шума. Функцията за установяване на носене на слушалките също е възможно да не работи правилно и да доведе до автоматично спиране на възпроизвеждането на музика или активиране на функцията за автоматично изключване (функцията за пестене на батерията), която да изключи автоматично слушалките.

Свързана информация

[Носене на слушалките](#)

[Установяване на Bluetooth връзка ръчно](#)

[Зареждане на слушалките](#)

WH-ULT900N

Първи стъпки

[Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth](#)

[Относно гласовите указания](#)

Предоставени аксесоари

- [Включени артикули](#)

- [Поставяне на слушалките в калъфа за съхранение](#)

Части и бутони за управление

- [Разположение и функции на частите](#)

- [За индикатора](#)

Носене на слушалките

- [Носене на слушалките](#)

Управление на слушалките

- [Относно контролния панел на сензора за докосване](#)

- [Използване на Quick Access](#)

Захранване/зареждане

- [Зареждане на слушалките](#)

- [Налично време за работа](#)

- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

- [Включване на слушалките](#)

- [Изключване на слушалките](#)

Свързване

[Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

Лесна настройка с приложение

- [Свързване с приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Смартфон с Android

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)

- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)

iPhone (устройства с iOS)

- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)

- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)

Компютри

- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)

[Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)

[Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)

[Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)](#)

[Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)

[Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)

Други Bluetooth устройства

[Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)

[Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)

Многоточкова връзка

[Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно \(многоточкова връзка\)](#)

[Използване на предоставения кабел на слушалките](#)

Слушане на музика

Слушане на музика чрез Bluetooth връзка

[Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)

[Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

[Относно 360 Reality Audio](#)

Функция за потискане на шума

[Какво е потискане на шума?](#)

[Използване на шумопотискаща функция](#)

Слушане на обкръжаващ звук

[Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика \(режим на обкръжаващ звук\)](#)

[Бързо слушане на обкръжаващия звук \(режим за бързо внимание\)](#)

Функция за басов контрол

[Наслаждавайте се на мощен басов звук \(бутон ULT\)](#)

Режим за качество на звука

[Относно режима за качество на звука](#)

[Поддържани кодеци](#)

[За функцията DSEE](#)

Осъществяване на телефонни обаждания

[Приемане на обаждане](#)

[Осъществяване на обаждане](#)

[Функции за телефонно обаждане](#)

[Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Използване на функцията за гласово съдействие

[Използване на Google Асистент](#)

[Използване на Amazon Alexa](#)

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Google app\)](#)

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Siri\)](#)

Използване на приложенията

[Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

[Инсталиране на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

[Достъп до информация за поддръжка от приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

[Как да поддържате софтуера актуален \(за комфортна употреба на слушалките\)](#)

Какво можете да правите с услугите на партньори

[Какво можете да правите с услугите на партньори](#)

Важна информация

[Предпазни мерки](#)

[За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне](#)

[Лицензи](#)

[Търговски марки](#)

[Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)

Отстраняване на неизправности

[Какво мога да направя, за да се справя с проблем?](#)

Захранване/зареждане

[Слушалките не могат да се включат.](#)

[Не може да се извърши зареждане.](#)

[Времето за зареждане е твърде дълго.](#)

[Наличното време на работа е кратко \(издръжливостта на батерията е кратка\).](#)

Звук

[Няма звук](#)

[Ниско ниво на звука](#)

[Ниско качество на звука или може да се чуе шум или необичаен звук.](#)

[Звукът често прескача.](#)

[Шумопотискащият ефект не е достатъчен.](#)

Bluetooth връзка

[Не може да се осъществи сдвояване.](#)

[Не може да се установи Bluetooth връзка.](#)

[Слушалките не могат да се използват.](#)

[Другият човек не може да се чуе или силата на звука на обаждането е ниска по време на разговори/другият човек не може да ви чува или силата на звука на обаждането при него е ниска по време на разговори.](#)

[Слушалките реагират неправилно.](#)

Нулиране или връщане на слушалките до първоначални настройки

[Нулиране на слушалките](#)

[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Спецификации

[Спецификации](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth

Слушалките използват Bluetooth безжична технология, която ви позволява да правите следното.

Слушане на музика

Можете да се насладите на музика безжично от смартфон или музикален плейър и др.



Говорене по телефона

Можете да се обаждате и да приемате обаждания със свободни ръце, като оставите вашия смартфон или мобилен телефон в чантата или джоба си.



Относно гласовите указания

При фабричните настройки ще чуете гласови указания на английски език в слушалките в изброените по-долу ситуации. Съдържанието на гласовите указания е обяснено в скоби.

Можете да сменят езика на гласовите указания и да ги включват/изключват, като използват приложението "Sony | Headphones Connect". За повече подробности прегледайте помощното ръководство за приложението "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- При влизане в режим на сдвояване: "Pairing" (Сдвояване)
- При получаване на информация за оставащия заряд на батерията: "Battery about XX %" (Батерията е на около XX%) (Стойността "XX" указва приблизителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.) / "Battery fully charged" (Батерията е напълно заредена)
- Когато оставащият заряд на батерията е нисък: "Low battery" (Ниско ниво на заряда на батерията)
- При автоматично изключване поради ниско ниво на батерията: "Battery is empty" (Батерията е празна)
- Когато няма достъп до Google™ Асистент на свързания със слушалките смартфон дори ако използвате контролния панел на сензора за докосване: "The Google Assistant is not connected" (Google Асистент не е свързан)
- Когато няма достъп до Amazon Alexa на свързания със слушалките смартфон дори ако използвате контролния панел на сензора за докосване: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Или вашето мобилно устройство не е свързано; или е необходимо да отворите приложението Alexa и да опитате отново)
- Когато няма достъп до Quick Access, понеже сервисната връзка е изключена: "Launch Headphones Connect to activate Service Link" (Стартирайте Headphones Connect, за да активирате сервисната връзка)
- Когато няма достъп до Quick Access при актуализиране на софтуера: "Function is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Функцията не е достъпна по време на актуализация. Изчакайте малко, докато актуализацията завърши.)
- Когато съответното приложение не стартира дори ако бутонът NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) е натиснат, когато Quick Access е зададен на бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук): "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Назначеното към Quick Access приложение не стартира на мобилното устройство)

Забележка

- Отнема около 10 минути, когато променят езика на гласовите указания.
- Когато върнете слушалките до първоначалните настройки, за да възстановите фабричните настройки, след като сте сменили езика на гласовите указания, езикът също ще се върне към фабричните настройки.
- Ако гласовите указания не се чуват след промяна на езика на гласовите указания или актуализиране на софтуера, изключете и включете слушалките отново.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

Включени артикули

След като отворите пакета, проверете дали всички елементи от списъка са включени в него. Обърнете се към вашия търговец, ако има липсващи елементи.

Числата в () указват броя елементи.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки (1)

USB Type-C® кабел (USB-A към USB-C®) (1)



Кабел на слушалките (1)



Калъф за съхранение (1)




Документи (1 комплект)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR


Поставяне на слушалките в калъфа за съхранение

Когато приключите с използването на слушалките, завъртете левия и десния модул така, че да станат на една равнина със слушалките, сгънете единия модул към лентата за глава и ги приберете в предоставения калъф за съхранение.

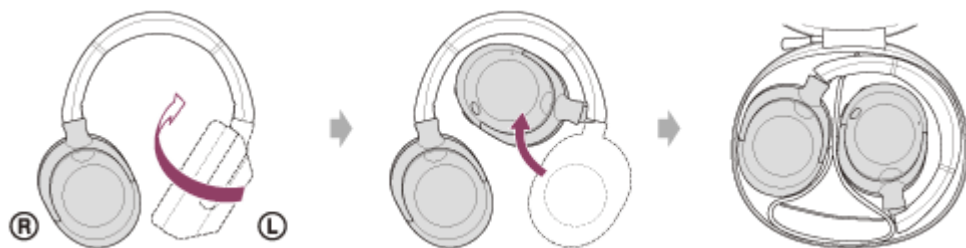


За съхранение на кабелите



Поставете кабелите в държача, отделен с разделителя в калъфа за съхранение.

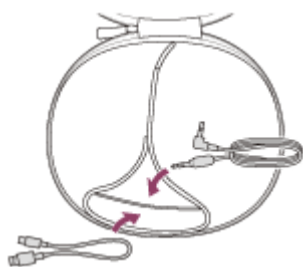

Разположение и функции на частите

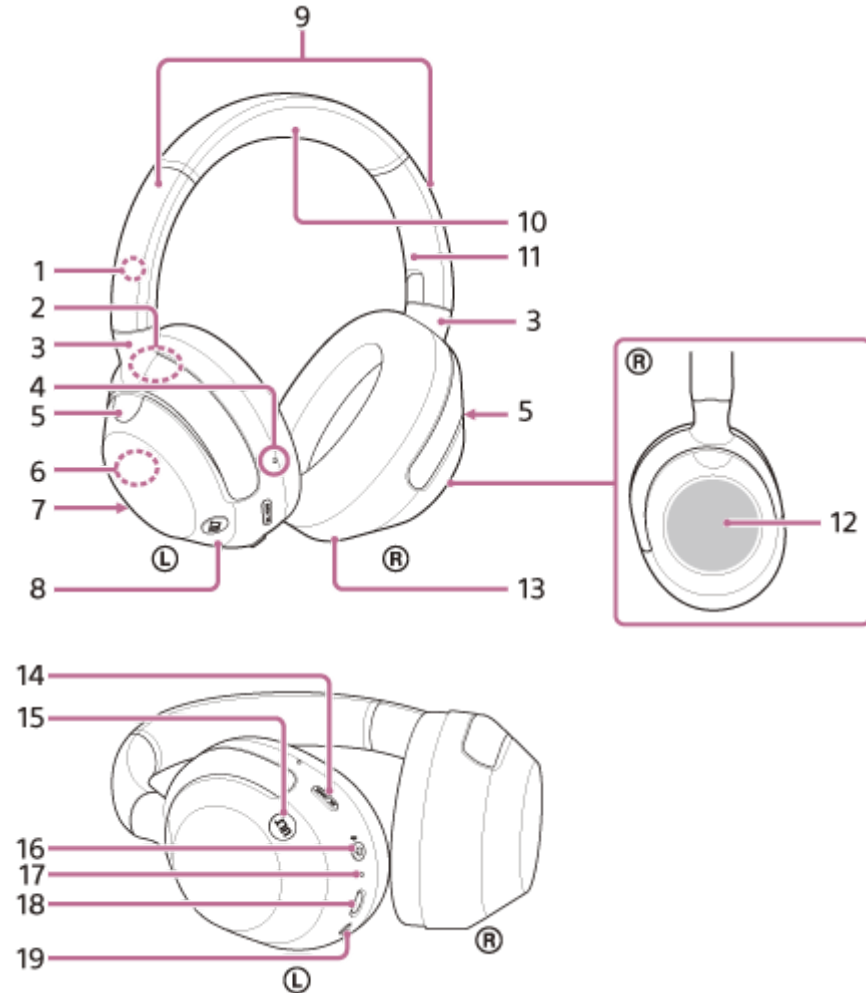

1. Знак **L** (ляв)
2. Сериен номер
Намира се на долната страна на елемента за закачане на левия модул.
3. Елементи за закачане
4. Релефна точка
Има тактилна точка на левия модул.
5. Микрофони за функцията за потискане на шума (външни) (ляв, десен)
Улавя звука на шума, когато се използва функцията за потискане на шума.
6. Вградена антена
Bluetooth антената е вградена в слушалките.
7. Микрофон за обаждания (ляв)
Улавя звука на гласа ви, когато говорите по телефона.
8. Ляв модул

9. Плъзгачи
10. Лента за главата
11. Знак ® (десен)
12. Контролен панел на сензора за докосване
Контролира дистанционно възпроизвеждането на музика от свързаното Bluetooth устройство или извършва други операции посредством управление чрез докосване.
13. Десен модул
14. Бутон NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук)
15. Бутон ULT
16. Бутон  (захранване)/  (Bluetooth)
17. Индикатор (оранжев/син)
Свети в оранжево или синьо, за да укаже състоянието на батерията или комуникационното състояние на слушалките.
18. USB Type-C порт
Свържете слушалките към компютър или към AC контакт чрез достъпен в търговската мрежа USB AC адаптер с предоставения USB Type-C кабел за зареждане на слушалките.
19. Жак за вход за слушалки
Свържете музикален плейър или друго устройство, като използвате предоставения кабел на слушалките. Вмъкнете кабела докрай, докато се чуе щракване. Ако конекторът не бъде вкаран правилно, е възможно да не чувате звука добре.



Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Относно контролния панел на сензора за докосване](#)



Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

За индикатора

Можете да проверите състоянието на слушалките чрез индикатора.

 : включва се в синьо/  : включва се в оранжево/-: изключва се


Включване

 --  -- (мига двукратно в синьо)





В такъв случай, когато оставащият заряд на батерията е 10% или по-нисък (необходимо е зареждане), индикаторът светва последователно, както следва.

 --  -- (мига неколкократно бавно в оранжево за около 15 секунди)

Изключване

 ---- (светва в синьо за около 2 секунди)

Показване на оставащия заряд на батерията












- Оставащ заряд: над 10%
 --  -- (мига двукратно в синьо)
- Оставащ заряд: 10% или по-малко (има нужда от зареждане)
 --  -- (мига неколкократно бавно в оранжево за около 15 секунди)

За подробности вижте "[Проверка на оставащия заряд на батерията](#)".


















































Когато оставащият заряд на батерията стане нисък

 --  -- (мига неколкократно бавно в оранжево за около 15 секунди)

Зареждане

- По време на зареждане
 (светва в оранжево)
Индикаторът се изключва след приключване на зареждането.
- Анормална температура
 -  ---  -  ---  -  (мига два пъти неколкократно в оранжево)
- Анормално зареждане
 --  --  --  (многкратно мига бавно в оранжево)

Bluetooth функция

- Режим на сдвояване
 -  ----  -  ----  -  (мига два пъти неколкократно в синьо)
- Не е свързан
 ----  ---- (мига неколкократно в синьо на интервали от около 1 секунда)
- Процесът на свързване е завършен
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (мига бързо неколкократно в синьо за около 5 секунди)
- Свързан
 ----  ---- (мига неколкократно в синьо на интервали от около 5 секунди)
- Входящо обаждане
 --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- (мига бързо неколкократно в синьо)

Индикациите за състояние “Не са свързани” и “Свързани” автоматично се изключват след определен период от време. Те започват да мигат отново за даден период, когато се извърши определена операция. Когато оставащият заряд на батерията стане нисък, индикаторът започва да мига в оранжево.

Друго

- Кабелът на слушалките е свързан (захранването е включено)
● - - - - ● - - - - (мига неколккратно в синьо на интервали от около 5 секунди)
Индикаторът се изключва автоматично след изминаване на известно време. Когато оставащият заряд на батерията стане нисък, индикаторът започва да мига в оранжево.
- Актуализиране на софтуера
● - - - - ● - - - - (многократно мига бавно в синьо)
- Връщането до първоначалните настройки е приключено
● - ● - ● - ● - (мига 4 пъти в синьо)
За подробности вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Сродна тема

- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Носене на слушалките

1 Проверете левия и десния модул на слушалките.

На левия модул има маркировката **Ⓛ** (ляв), тактилна точка (A), бутона **⏻** (захранване), бутона **NC/AMB** (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) и бутона **ULT**.

На десния модул има маркировката **Ⓡ** (десен). Там няма тактилна точка или бутонът.




2 Разтегнете плъзгача.

Разтегнете плъзгача до пълната му дължина, преди да поставите слушалките.




3 Поставете си слушалките.

Поставете си слушалките, така че наушниците да прилегнат плътно върху ушите ви.

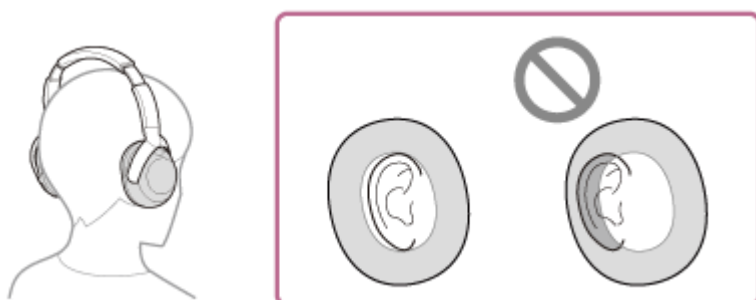

4 Регулирайте дължината на плъзгача.

Регулирайте плъзгача до дължината, при която лентата за глава допира върха на главата ви.

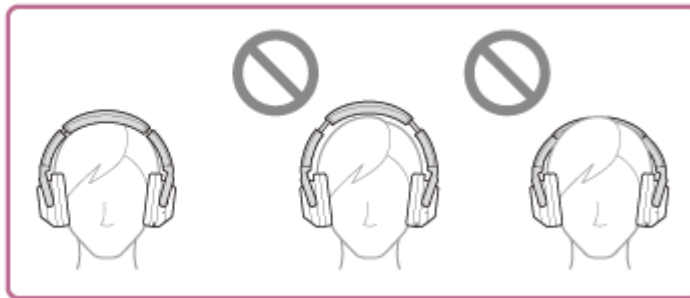

5 Регулирайте ориентацията на модулите.

Регулирайте ориентацията на левия и десния модул, така че наушниците да прилегнат плътно изцяло около ушите ви.



Ако си поставите слушалките, без да регулирате плъзгача, е възможно слушалките да не се позиционират правилно на главата ви и това да доведе до дискомфорт или слаб ефект от потискането на шума. Функцията за установяване на носене на слушалките също е възможно да не работи правилно и да доведе до автоматично спиране на възпроизвеждането на музика или активиране на функцията за автоматично изключване (функцията за пестене на батерията), която да изключи автоматично слушалките.

Когато поставяте и сваляте слушалките

Фабричните настройки са зададени така, че вграденият сензор за близост в левия модул да засича кога слушалките се носят на или свалени от ушите ви, слушалките автоматично контролират работата на контролния панел на сензора за докосване, изключването на слушалките, поставянето на пауза на възпроизвежданата музика и др. (функция за установяване на носене).

Когато носите слушалките

- Можете да използвате контролния панел на сензора за докосване на слушалките, за да възпроизвеждате музика, да извършвате и да приемате обаждания и др.

Когато сваляте слушалките

- Когато слушате музика, докато носите слушалките на ушите си, слушалките ще поставят автоматично на пауза възпроизвеждането на музика, ако слушалките бъдат свалени. След като ги поставите повторно, слушалките възобновяват възпроизвеждането на музика.
- За да се спести зарядът на батерията, слушалките ще се изключат автоматично след 15 минути, когато не се носят.
- За да предотвратите неправилни реакции от страна на слушалките, не можете да възпроизвеждате музика, да извършвате и приемате обаждания, както и други операции, когато слушалките са свалени, дори ако докоснете контролния панел на сензора за докосване. Функциите на бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) и бутона ULT не могат да се използват.

- Когато говорите през слушалките, докато ги носите на ушите си, обаждането автоматично се превключва към смартфона или мобилния телефон, ако слушалките бъдат свалени. Когато поставите слушалките на ушите си отново, обаждането се превключва към слушалките.

Съвет

- С помощта на приложението “Sony | Headphones Connect” можете да промените настройките на функцията за автоматично поставяне на пауза и възобновяване на възпроизвеждането на музика при установено носене на слушалките, както и функцията за автоматично изключване при установено носене на слушалките (функцията за пестене на батерията).

Забележка

- В следните случаи е възможно функцията за установяване на носене да не реагира правилно. Когато не използвате слушалките, ги изключвайте.
 - Слушалките са около врата ви, брадичката ви влиза в корпуса



- Ръката ви се намира вътре в наушника на левия модул.




- Слушалките са вътре в обект, като например чанта.



- Слушалките висят на ръба на нещо, като например чанта.



— Слушалките са върху повърхност, като например бюро.

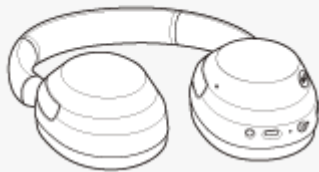

- Когато носите слушалките върху шапка, дреха, шал, коса и др., е възможно функцията за установяване на носене да не работи правилно, а контролният панел на сензора за докосване да не може да се използва. Носете слушалките така, че ушите ви да са отвътре на наушниците.
- Когато предоставеният кабел на слушалките е свързан към слушалките, функцията за установяване на носене на слушалките не работи.
- Функцията за автоматично поставяне на пауза и възобновяване на възпроизвеждането на музика при установено носене на слушалките е налична само при Bluetooth връзка.
- Свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, което използвате, може да не поддържа функцията за автоматично поставяне на пауза и възобновяване на възпроизвеждането на музика при установено носене на слушалките.
- Когато поставяте и сваляте слушалките, обаждането се превключва само когато функцията за автоматично изключване при установено носене на слушалките е активирана.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR


Относно контролния панел на сензора за докосване

Използвайте контролния панел на сензора за докосване (A) на слушалките за различни операции, като например възпроизвеждане на музика, телефонни обаждания или превключване към режима за бързо внимание.



Някои налични операции

- Докоснете бързо двукратно (с интервал от около 0,4 секунди между докосванията).

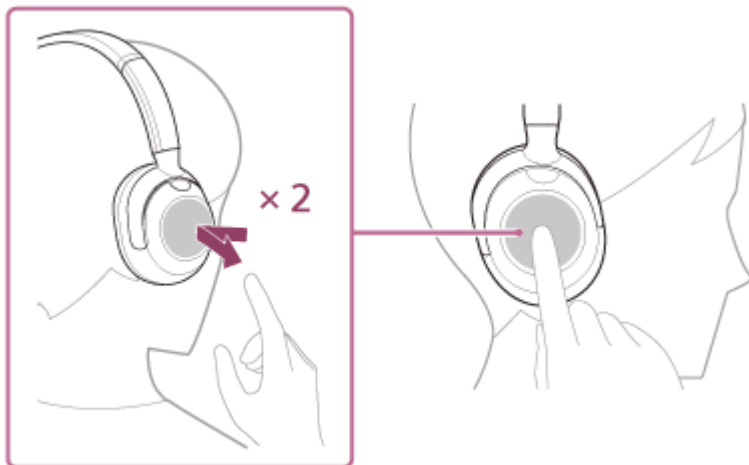

По време на възпроизвеждане на музика: възпроизвежда или поставя музиката на пауза.


За телефонно обаждане: приема обаждане, когато има входящо обаждане. Приключва обаждането по време на обаждане.

- Плъзнете напред и освободете.




По време на възпроизвеждане на музика: преминава към началото на следващия запис. За бързо превъртане напред плъзнете напред и задръжте. Освободете в желания момент на възпроизвеждането.

- Плъзнете назад и освободете.

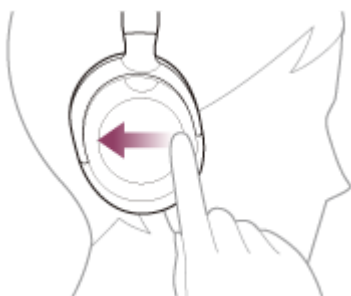

По време на възпроизвеждане на музика: преминава към началото на предишния запис (или текущия запис по време на възпроизвеждане). За бързо превъртане назад плъзнете назад и задръжте. Освободете в желания момент на възпроизвеждането.

- Плъзнете нагоре и освободете.

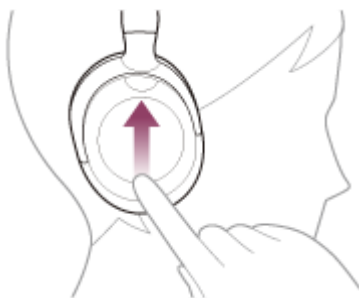

По време на възпроизвеждане на музика/телефонно обаждане: увеличава силата на звука. Повторете, докато силата на звука достигне желаното ниво. За да продължите промяната на силата на звука, плъзнете нагоре и задръжте. Пуснете на желаното ниво.

- Плъзнете надолу и освободете.




По време на възпроизвеждане на музика/телефонно обаждане: понижава силата на звука. Повторете, докато силата на звука достигне желаното ниво. За да продължите промяната на силата на звука, плъзнете надолу и задръжте. Пуснете на желаното ниво.

- Задръжте пръста си на контролния панел на сензора за докосване.



При използване на функцията за гласово съдействие: стартира гласово въвеждане. За приключване на гласовото въвеждане освободете пръста си.

- Докоснете целия контролен панел на сензора за докосване с ръката си.

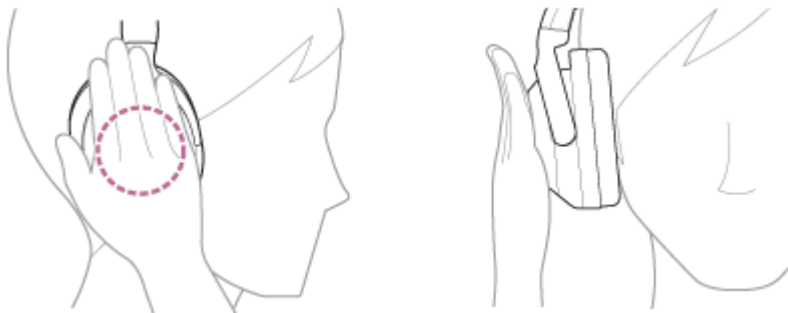

Активира режима за бързо внимание. За да дезактивирате режима за бързо внимание, освободете ръката си.

Съвет

- Можете да включвате/изключвате контролния панел на сензора за докосване чрез приложението “Sony | Headphones Connect”.

Забележка

- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.
- Възможно е наличните функции да варират в зависимост от свързаното устройство, музикалния софтуер или използваното приложение. В някои случаи устройството може да работи по различен начин или дори да не работи, когато се изпълняват описаните по-горе операции.
- За да предотвратите неправилни реакции от страна на слушалките, не можете да възпроизвеждате музика, да извършвате и приемате обаждания, както и други операции, когато не носите слушалките на ушите си, дори ако докоснете контролния панел на сензора за докосване.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)
- [Носене на слушалките](#)
- [Използване на Google Асистент](#)
- [Използване на Amazon Alexa](#)
- [Използване на функцията за гласово съдействие \(Siri\)](#)
- [Бързо слушане на обкръжаващия звук \(режим за бързо внимание\)](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)
- [Слушалките не могат да се използват.](#)
- [Слушалките реагират неправилно.](#)

Използване на Quick Access

Quick Access е функция, която ви позволява да възпроизвеждате съдържание в съответното приложение само с натискане на бутона на слушалките.

- 1 Поставете слушалките на ушите си.**

Вижте “Носене на слушалките” за информация как да носите слушалките на ушите си.
- 2 Свържете слушалките към смартфон чрез Bluetooth връзка.**
- 3 Стартирайте приложението “Sony | Headphones Connect” и задайте бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) като бутона Quick Access.**
- 4 Чрез приложението “Sony | Headphones Connect” назначете услуга, която да се извършва при натискане на бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) двукратно или 3 пъти.**

Когато бутонът NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) е натиснат двукратно или 3 пъти, назначената преди това услуга може да се извърши.

Задайте функцията, която да се извършва при двукратно натискане на бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук), на [Press the [NC/AMB] button 2 times], както и функцията, която да се извършва при натискане на бутона 3 пъти, на [Press the [NC/AMB] button 3 times].

Подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect” вижте на следния URL адрес.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 5 Стартирайте приложението на услугата, назначена за Quick Access.**
- 6 Натиснете бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) двукратно или 3 пъти, за да използвате Quick Access.**

Назначената преди това услуга се извършва.

Съвет

- За да използвате Quick Access, трябва да инсталирате съответното приложение за смартфон и да се свържете към интернет. Някои приложения изискват да се впишете.
- За подробности относно най-новите спецификации на Quick Access вижте раздела [Services] в приложението “Sony | Headphones Connect”.

Забележка

- Услугите, които могат да се задават в Quick Access, се различават в зависимост от държавата или региона.


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

Зареждане на слушалките

Слушалките съдържат вградена литиевойонна акумулаторна батерия. Използвайте предоставения USB Type-C кабел, за да зарядите слушалките преди употреба.

1 Свържете слушалките към AC контакт.

Използвайте предоставения USB Type-C кабел и USB AC адаптер (A) (достъпен в търговската мрежа).

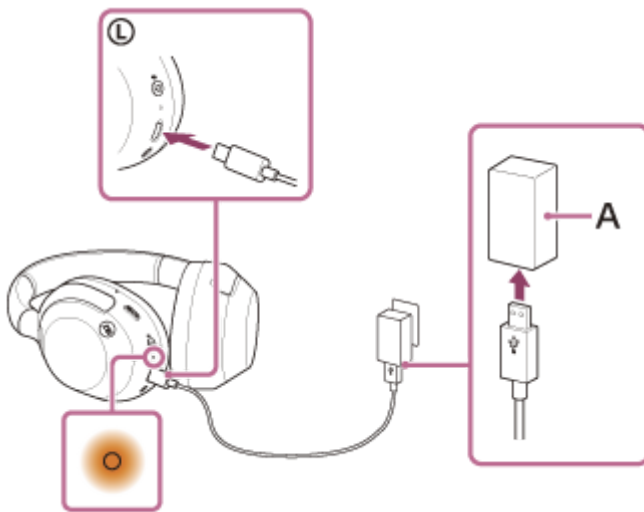

- Индикаторът (оранжев) на слушалките светва.
- Зареждането приключва след около 3,5 часа* и индикаторът угасва автоматично.

* Времето, необходимо за зареждане на изтощена батерия до нейния пълен капацитет. Времето за зареждане може да се различава в зависимост от условията на употреба.

След приключване на зареждането изключете USB Type-C кабела.

Системни изисквания за зареждане на батерията чрез USB

USB AC адаптер

USB AC адаптер (достъпен в търговската мрежа), който е способен да осигурява изходно напрежение от 0,5 A (500 mA) или повече

Персонален компютър

Персонален компютър със стандартен USB порт

- Не гарантираме работа на всички компютри.
- Не се гарантира работата чрез персонализиран или изграден външен компютър.

Съвет

- Слушалките може да се заредят също чрез свързване на слушалките към работещ компютър посредством предоставения USB Type-C кабел.
- Ако зареждането започне, докато слушалките са включени, те ще се изключат автоматично.

Забележка

- Зареждането може да не е успешно с кабели, различни от предоставения USB Type-C кабел.
- Възможно е зареждането да не е успешно в зависимост от типа на USB AC адаптера.
- Когато слушалките са свързани към AC контакт или компютър, всички операции, например включване на слушалките, регистриране или свързване към Bluetooth устройства и възпроизвеждане на музика, не могат да се изпълняват.
- Слушалките не могат да се зареждат, когато компютърът преминава в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация. В такъв случай променете настройките на компютъра и започнете да зареждате отново.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, това може да съкрати часовете на използване на акумулаторната батерия. Имайте предвид, че животът на батерията ще се удължи след зареждане и разреждане няколко пъти. Дори ако съхранявате слушалките за дълго време, зареждайте батерията на всеки 6 месеца, за да избегнете преразреждане.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, е възможно зареждането на батерията да отнеме повече време.
- Ако слушалките открият проблем поради посочените по-долу причини, докато се зарежда батерията, индикаторът (оранжев) започва да мига. В подобен случай отново опитайте да заредите, но в посочения температурен диапазон на зареждане. Ако проблемът продължава, се свържете с най-близкия търговец на Sony.
 - Околната температура надвишава температурния диапазон за зареждане 5 °C – 35 °C.
 - Има проблем с акумулаторната батерия.
- Ако слушалките не се използват дълго време, индикаторът (оранжев) може да не светне веднага, когато слушалките започнат да се зареждат. Моля, изчакайте малко, докато индикаторът светне.
- Ако часовете на използване на вградената акумулаторна батерия намалее значително, тя трябва да бъде подменена. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.
- Избягвайте излагане на прекомерни температури, пряка слънчева светлина, влага, пясък, прах или токови удари. Никога не оставяйте слушалките в паркирано превозно средство.
- При свързване на слушалките към компютър използвайте само предоставения USB Type-C кабел и непременно ги свържете директно. Зареждането няма да се извърши правилно, когато слушалките са свързани чрез USB концентратор.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

Налично време за работа

Наличното време за работа на слушалките с напълно заредена батерия е както следва:

Bluetooth връзка

Време за възпроизвеждане на музика

Кодек	Шумопотискаща функция/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
LDAC™	Функция за шумопотискане: ВКЛ.	Макс. 25 часа
LDAC	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 25 часа
LDAC	ИЗКЛ.	Макс. 40 часа
AAC	Функция за шумопотискане: ВКЛ.	Макс. 30 часа
AAC	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 30 часа
AAC	ИЗКЛ.	Макс. 50 часа
SBC	Функция за шумопотискане: ВКЛ.	Макс. 30 часа
SBC	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 30 часа
SBC	ИЗКЛ.	Макс. 50 часа

- След 3-минутно зареждане е възможно около 90-минутно възпроизвеждане на музика. Също така след 10-минутно зареждане е възможно около 5 часа възпроизвеждане на музика.

Време за комуникация

Шумопотискаща функция/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
Функция за шумопотискане: ВКЛ.	Макс. 30 часа
Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 30 часа
ИЗКЛ.	Макс. 40 часа

Кабелът на слушалките е свързан (захранването е включено)

Шумопотискаща функция/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
Функция за шумопотискане: ВКЛ.	Макс. 30 часа
Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 30 часа
ИЗКЛ.	Макс. 50 часа

- С помощта на приложението “Sony | Headphones Connect” можете да проверите кой кодек се използва за връзка или да включите функцията DSEE™.

Забележка

- Часовете на използване може да се различават от посоченото по-горе време в зависимост от настройките за функциите и условията на употреба на слушалките.
- Ако зададете следните функции, наличното време за работа на батерията се съкращава спрямо описаното по-горе.
 - Еквалайзер
 - DSEE
 - Функция за стартиране на гласовия асистент чрез гласа ви
 - Сервизна връзка
 - Функция Bass Control (бутон ULT)

Ако активирате горепосочените функции едновременно, наличното време за работа на батерията се съкращава още повече.

Сродна тема


- [Поддържани кодеци](#)
- [За функцията DSEE](#)
- [Наслаждавайте се на мощен басов звук \(бутон ULT\)](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

Проверка на оставащия заряд на батерията

Можете да проверите оставащия заряд на акумулаторната батерия по следните начини.

Да проверите чрез бутона за захранване

Когато натиснете бутона  (захранване) (A), докато слушалките са включени, може да чуете гласови указания, посочващи оставащия заряд на батерията.

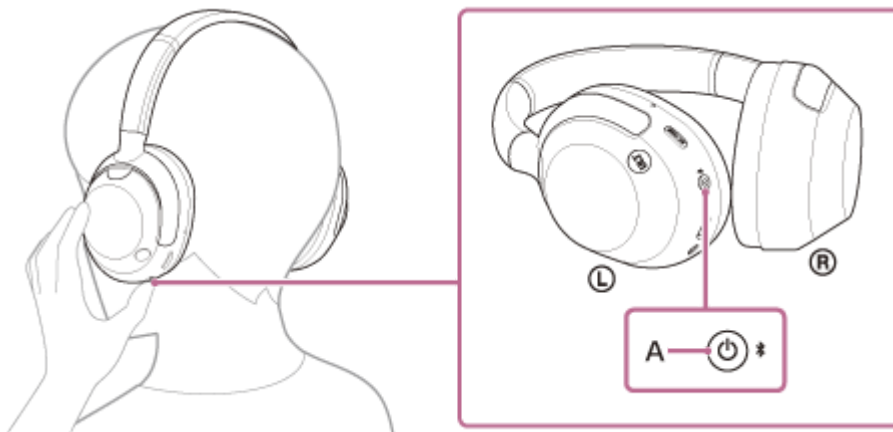

“Battery about XX %” (Батерията е на около XX%) (Стойността “XX” указва приблизителния оставащ заряд.)

“Battery fully charged” (Батерията е напълно заредена)

Оставащият заряд на батерията, който е посочен от гласовите указания, в определени ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.

Индикаторът (оранжев) също мига за около 15 секунди, ако оставащият заряд на батерията е 10% или по-нисък, когато слушалките бъдат включени.


Когато оставащият заряд стане нисък

Чува се предупредителен сигнал и цветът на работещия в момента индикатор (син) става оранжев. Ако чуете гласови указания “Low battery” (Ниско ниво на заряда на батерията), заредете слушалките при първа възможност. Когато батерията се изтощи напълно, се чува предупредителен сигнал, гласовите указания казват “Battery is empty” (Батерията е празна) и слушалките се изключват автоматично.

Когато използвате iPhone или iPod touch

Когато слушалките са включени към iPhone или iPod touch през HFP (Hands-free Profile) Bluetooth връзка, се показва икона (B) на екрана на iPhone или iPod touch, който показва оставащия заряд на батерията на слушалките.

C, D, E и F са примери, при които нивото на батерията е на 100%, 70%, 50% и 10% или по-малко (изисква се зареждане).

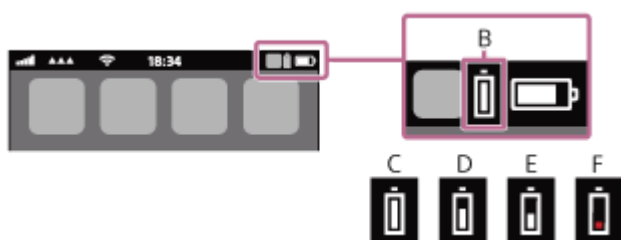

Оставащият заряд на батерията на слушалките се показва също и на екрана на iPhone или iPod touch с iOS 11

или по-нова версия.

За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone или iPod touch. Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.

Когато използвате смартфон с Android™ (операционна система 8.1 или по-нова)

Когато слушалките са свързани към Android смартфон чрез HFP Bluetooth връзка, изберете [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth], за да се покаже оставащият заряд на батерията на слушалките в 10 различни нива, като например “100%”, “70%”, “50%” или “10%”, в колоната на свързаното Bluetooth устройство. Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за експлоатация за смартфона с Android.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.

Съвет

- Можете също да проверите оставащия заряд на батерията на слушалките чрез приложението “Sony | Headphones Connect”. И смартфоните с Android, и iPhone/iPod touch поддържат това приложение.

Забележка


- Ако слушалките и смартфонът не са свързани с HFP, оставащият заряд на батерията няма да бъде показан правилно.
- Ако свържете слушалките към iPhone, iPod touch или смартфон с Android чрез “Media audio” (A2DP) само в многоточкова връзка, оставащият заряд на батерията няма да бъде показан правилно.
- Оставащият заряд на батерията може да не се покаже правилно веднага след актуализиране на софтуера или ако слушалките не са използвани за дълъг период от време. В такъв случай неколккратно заредете и използвайте докрай заряда на слушалките, за да се показва правилно оставащият заряд.


Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

Включване на слушалките


- 1 Натиснете и задръжте бутона  (захранване) (A) за около 2 секунди или повече, докато индикаторът (син) замига.

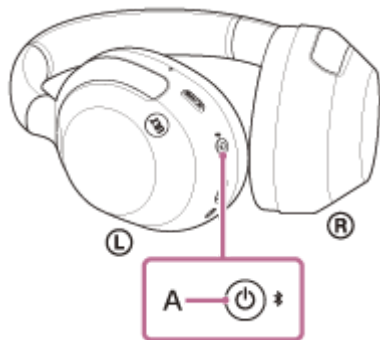


Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Изключване на слушалките

- 1 Натиснете и задръжте бутона  (захранване) (A) за около 2 секунди или повече, докато индикаторът (син) изгасне.

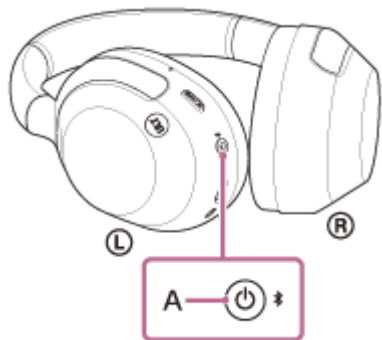

Съвет

- Също така можете да изключите слушалките чрез приложението "Sony | Headphones Connect".
- Слушалките ще се изключат автоматично след 15 минути, когато не се носят. Настройката може да бъде променена чрез приложението "Sony | Headphones Connect".
- Когато съхранявате слушалките в чанта и др., изключвайте слушалките. Възможно е функцията за установяване на носене да реагира неправилно.

Сродна тема

- [Включване на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства

Можете да се насладите на музика и разговори със свободни ръце чрез слушалките по безжичен път, като използвате функцията Bluetooth на вашето Bluetooth устройство.

Сдвояване

За да използвате Bluetooth функцията, и двете свързващи се устройства трябва да бъдат предварително регистрирани. Операцията по регистриране на устройството се нарича “сдвояване”.

Извършете сдвояване на слушалките с устройството ръчно.

Свързване със сдвоено устройство

След като устройството е сдвоено, не е необходимо да го сдвоявате отново. Свържете към устройства, които са вече сдвоени със слушалките, като използвате съответните методи за всяко устройство.

За подробности относно операциите по сдвояване или свързване вижте следната свързана тема.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

Свързване с приложението “Sony | Headphones Connect”

Стартирайте приложението “Sony | Headphones Connect” на своя смартфон с Android/iPhone, за да свържете слушалките към смартфон или iPhone. За повече подробности прегледайте помощното ръководство за приложението “Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

Забележка

- Връзката с някои смартфони и iPhone устройства може да стане нестабилна при свързване чрез приложението “Sony | Headphones Connect”. В такъв случай изпълнете процедурите в “Свързване към сдвоен смартфон с Android ” или “Свързване към сдвоено устройство iPhone ”, за да свържете слушалките.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Сдвояване и свързване със смартфон с Android


Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Смартфонът с Android се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате на разположение инструкциите за експлоатация за смартфона с Android.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо Bluetooth устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) (A) за около 5 секунди или повече, за да влезте в режим на сдвояване ръчно.

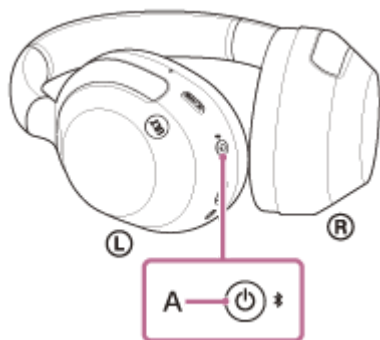

Индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Pairing” (Сдвояване).

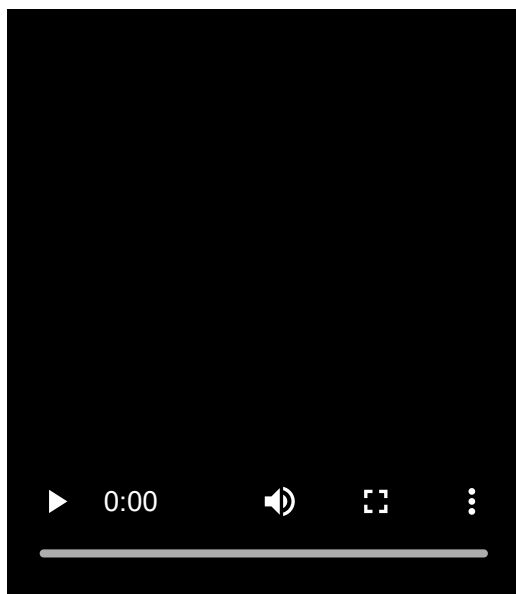


2 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.


3 На екрана на смартфона ви “Android” изберете [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



4 Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

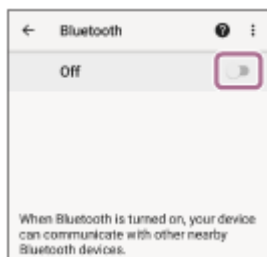

5 Докоснете [ULT WEAR].

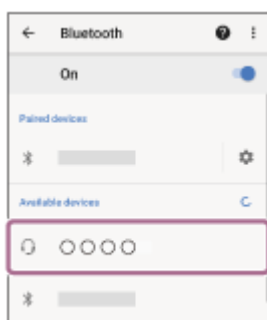

Ако се изисква ключ* за достъп, въведете “0000”.

Слушалките и смартфонът са сдвоени и свързани помежду си.

Ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Ако не са свързани, вижте “[Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)”.

Ако на екрана на смартфона ви с Android не се покаже [ULT WEAR], опитайте отново от стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен “Код за достъп”, “ПИН код”, “ПИН номер” или “Парола”.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте “[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)”.

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай изключете захранването и стартирайте операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство

— Когато слушалките се инициализират

Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема


- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)


5-055-977-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Свързване към двоен смартфон с Android

1 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.


2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) (A) за около 2 секунди или повече.

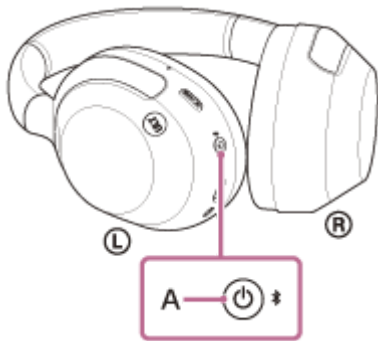

Ще чуете звук на известие, указващо, че слушалките са включени.


Индикаторът (син) продължава да мига дори след като пуснете пръста си от бутона.

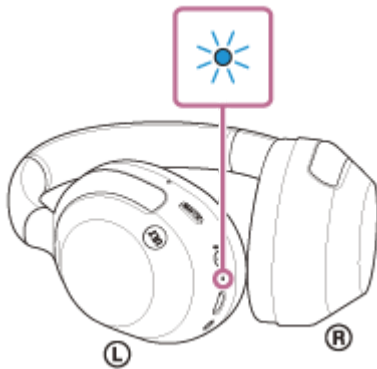


Ако слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Проверете състоянието на връзката на смартфона с Android. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.


3 На екрана на смартфона ви “Android” изберете [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

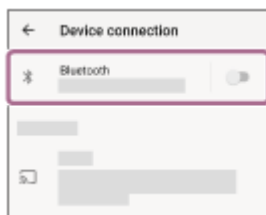

4 Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

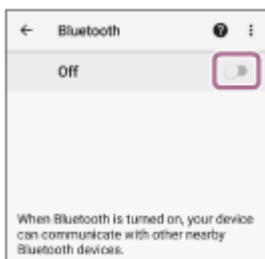

5 Докоснете [ULT WEAR].

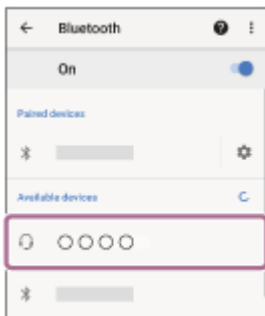

Ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.

Забележка

- При свързване на свързващото се устройство може да се покаже [ULT WEAR], [LE_ULT WEAR] или и двете. Когато се показват двете или [ULT WEAR], изберете [ULT WEAR]; когато се показва [LE_ULT WEAR], изберете [LE_ULT WEAR].
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете смартфона към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването на слушалките от смартфона и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия смартфон вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Сдвояване и свързване с iPhone


Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- iPhone се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате на разположение инструкциите за експлоатация на iPhone.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо Bluetooth устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) (A) за около 5 секунди или повече, за да влезте в режим на сдвояване ръчно.

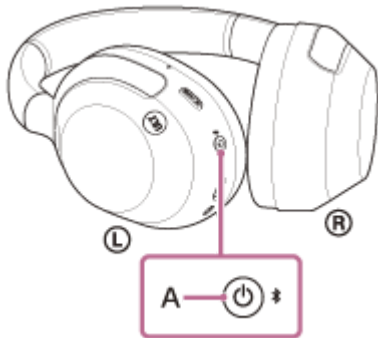


Индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Pairing” (Сдвояване).

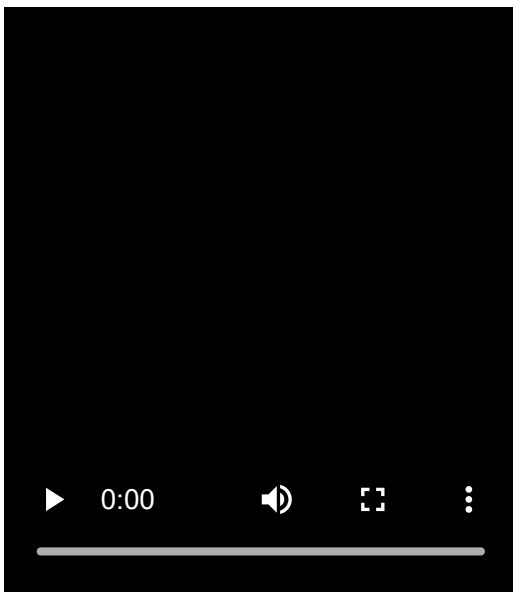

2 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.

3 На екрана на вашия iPhone отидете на [Settings] и докоснете [Bluetooth].

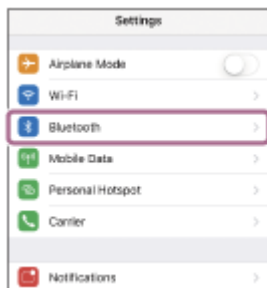

4 Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.



5 Докоснете [ULT WEAR].



Ако се изисква ключ* за достъп, въведете "0000".

Слушалките и iPhone са сдвоени и свързани помежду си.

Ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Ако не са свързани, вижте "[Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)".

Ако на дисплея на iPhone не се покаже [ULT WEAR], опитайте отново от стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай изключете захранването и стартирайте операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките

от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизведат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема


- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)


5-055-977-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Свързване към сдвоено устройство iPhone

1 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.


2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) (A) за около 2 секунди или повече.

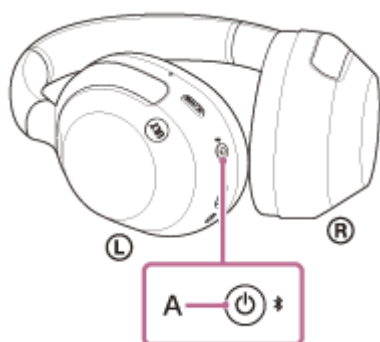

Ще чуете звук на известие, указващо, че слушалките са включени.


Индикаторът (син) продължава да мига дори след като пуснете пръста си от бутона.

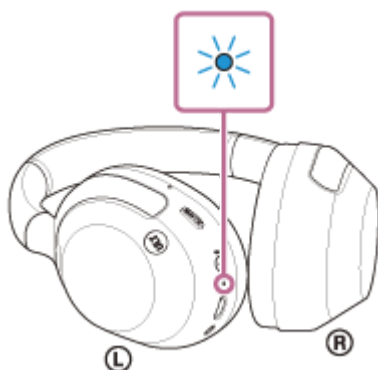

Ако слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Проверете състоянието на връзката на iPhone. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 На екрана на вашия iPhone отидете на [Settings] и докоснете [Bluetooth].

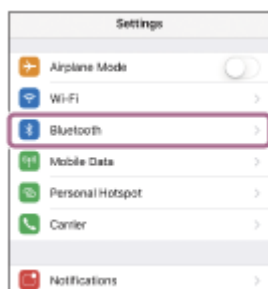

4 Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.



5 Докоснете [ULT WEAR].



Ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone.

Забележка

- При свързване на свързващото се устройство може да се покаже [ULT WEAR], [LE_ULT WEAR] или и двете. Когато се показват двете или [ULT WEAR], изберете [ULT WEAR]; когато се показва [LE_ULT WEAR], изберете [LE_ULT WEAR].
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, дезактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия iPhone към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването на слушалките от вашия iPhone и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашия iPhone, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

Сдвояване и свързване с компютър (Windows® 11)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройството, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:


- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Когато използвате приложение за видеоразговори на компютъра си, компютърът ви има Bluetooth функция, която поддържа връзки за разговори (HFP/HSP).
- компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате на разположение инструкциите за експлоатация за компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Функцията Swift Pair улеснява сдвояването. За да използвате функцията Swift Pair, щракнете върху бутона за превключване [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair], за да включите функцията Swift Pair.

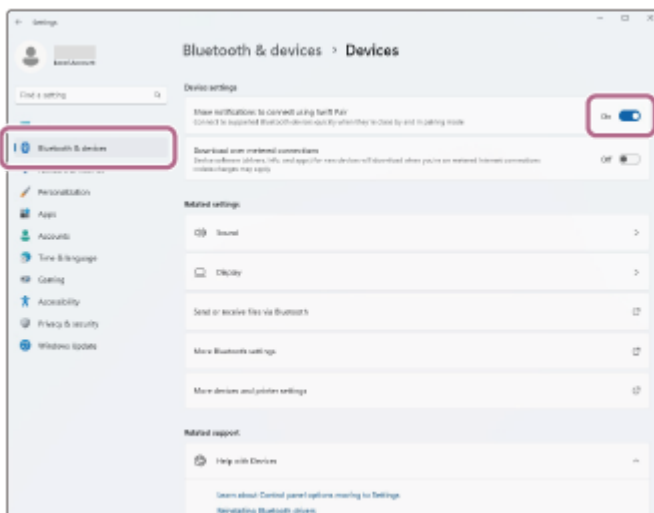


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо Bluetooth устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) (A) за около 5 секунди или повече, за да влезте в режим на сдвояване ръчно.

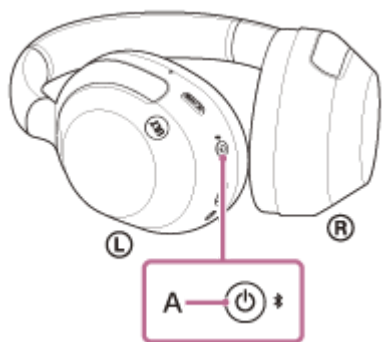

Индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Pairing” (Сдвояване).

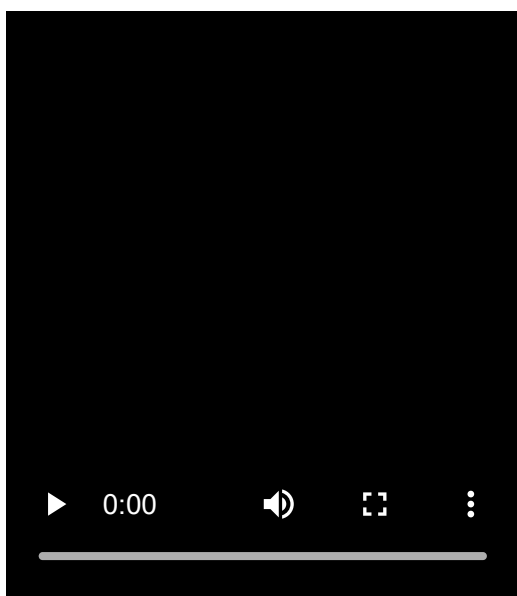


2 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

За да използвате функцията Swift Pair, преминете към стъпка 3.

За да извършите свързване, без да използвате функцията Swift Pair, преминете към стъпка 4 и продължете към стъпка 8.

**3 (Ако сте избрали “Да се използва функцията Swift Pair” в стъпка 2)
Изберете [Connect] от изскачащото меню, показано на екрана на компютъра ви.**

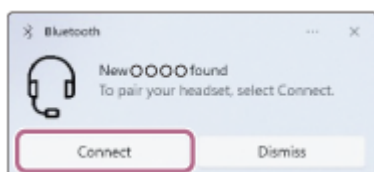


Връзката е установена.


Ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

**4 (Ако сте избрали “Да се извърши свързване без използване на функцията Swift Pair” в стъпка 2)
На екрана на компютъра ви щракнете бутона [Start], а след това [Settings].**

5 Щракнете върху [Bluetooth & devices].

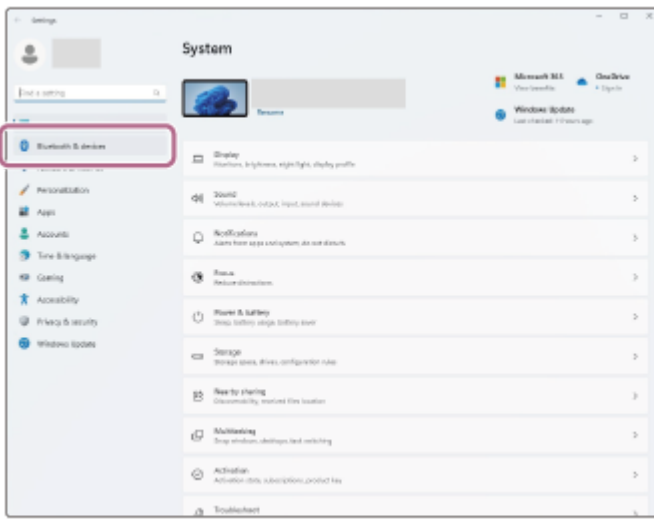

6 Щракнете върху [Bluetooth].

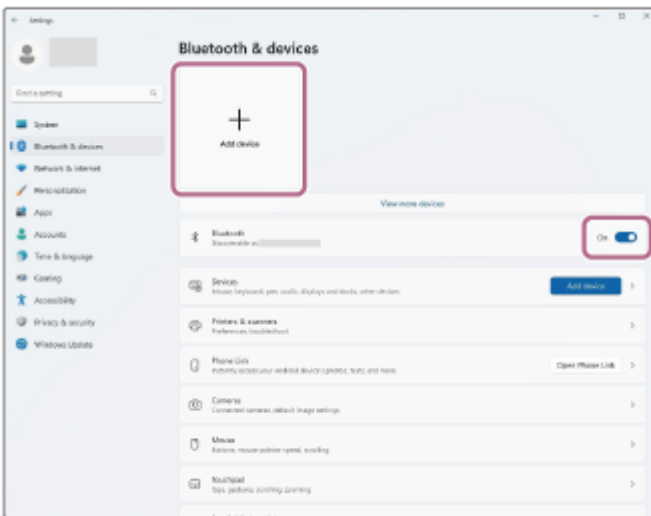

7 Щракнете върху [Bluetooth].



8 Щракнете върху [ULT WEAR].



Ако се изисква ключ за достъп*, въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Ако не са свързани, вижте "[Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)](#)".

Ако на екрана компютъра ви не се покаже [ULT WEAR], опитайте отново от стъпка 4.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай изключете захранването и стартирайте операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизведат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

5-055-977-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

Сдвояване и свързване с компютър (Windows 10)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройството, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:


- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Когато използвате приложение за видеоразговори на компютъра си, компютърът ви има Bluetooth функция, която поддържа връзки за разговори (HFP/HSP).
- компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате на разположение инструкциите за експлоатация за компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако версията на операционната ви система е Windows 10 1803 или по-нова, функцията Swift Pair може да се използва за по-лесно сдвояване. За да използвате функцията Swift Pair, щракнете върху бутона [Start] – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] и поставете отметка на [Show notifications to connect using Swift Pair].

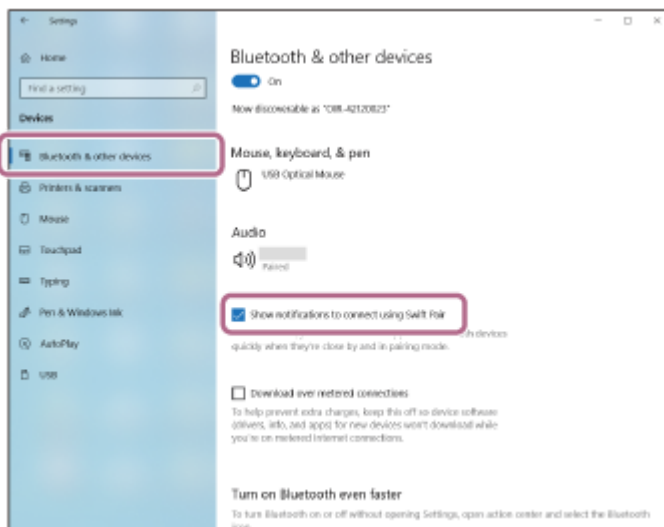


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо Bluetooth устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) (A) за около 5 секунди или повече, за да влезте в режим на сдвояване ръчно.

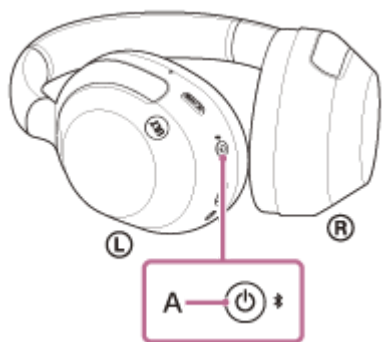

Индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Pairing” (Сдвояване).

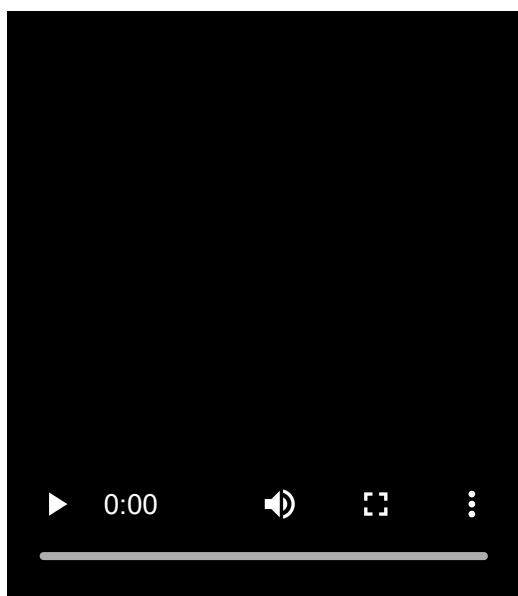


2 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

За да използвате функцията Swift Pair, преминете към стъпка 3.

За да извършите свързване, без да използвате функцията Swift Pair, преминете към стъпка 4 и продължете към стъпка 7.

3 (Ако сте избрали “Да се използва функцията Swift Pair” в стъпка 2)


Изберете [Connect] от изскачащото меню, показано на екрана на компютъра ви.

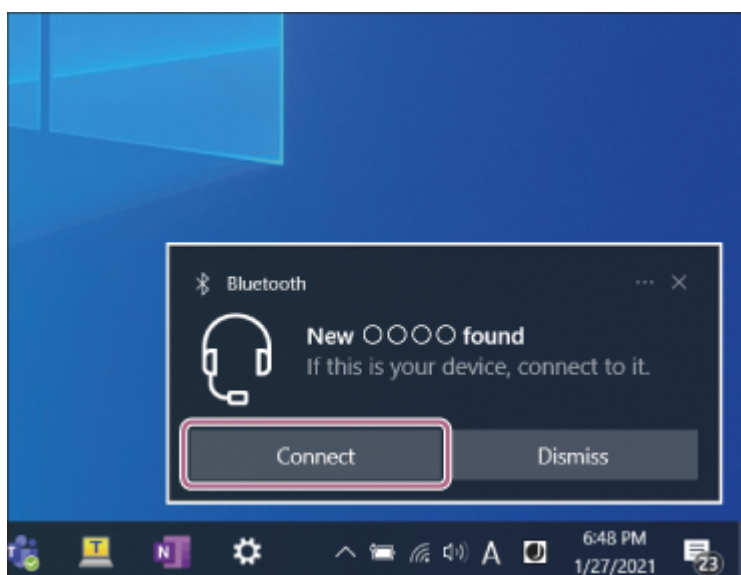


Връзката е установена.

Ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.


- 4 (Ако сте избрали “Да се извърши свързване без използване на функцията Swift Pair” в стъпка 2) На екрана на компютъра ви щракнете бутона [Start], след това щракнете [Settings] – [Devices].

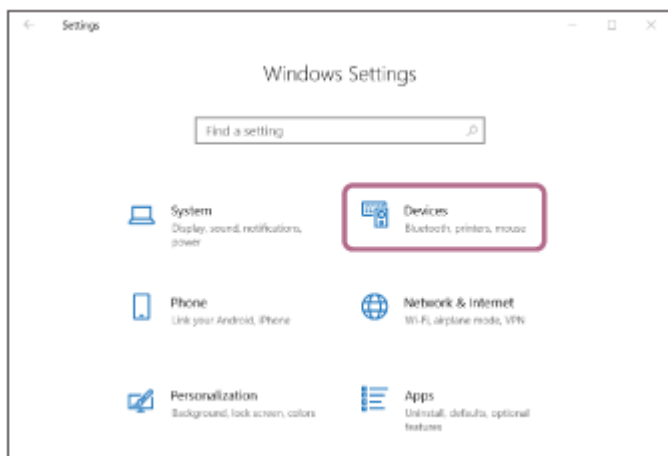


- 5 Щракнете върху раздела [Bluetooth & other devices], след което щракнете върху превключвателя [Bluetooth], за да включите Bluetooth функцията, след това щракнете върху [Add Bluetooth or other device].

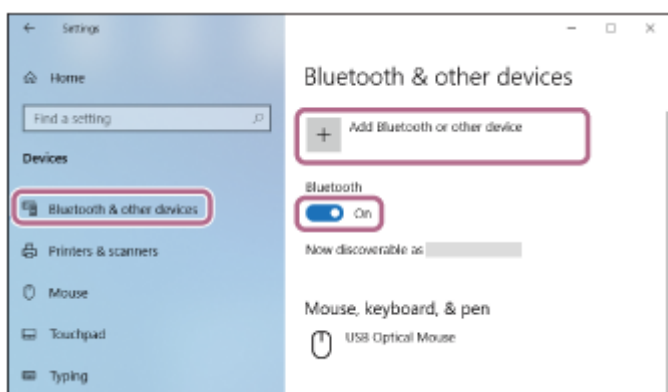

- 6 Щракнете върху [Bluetooth].

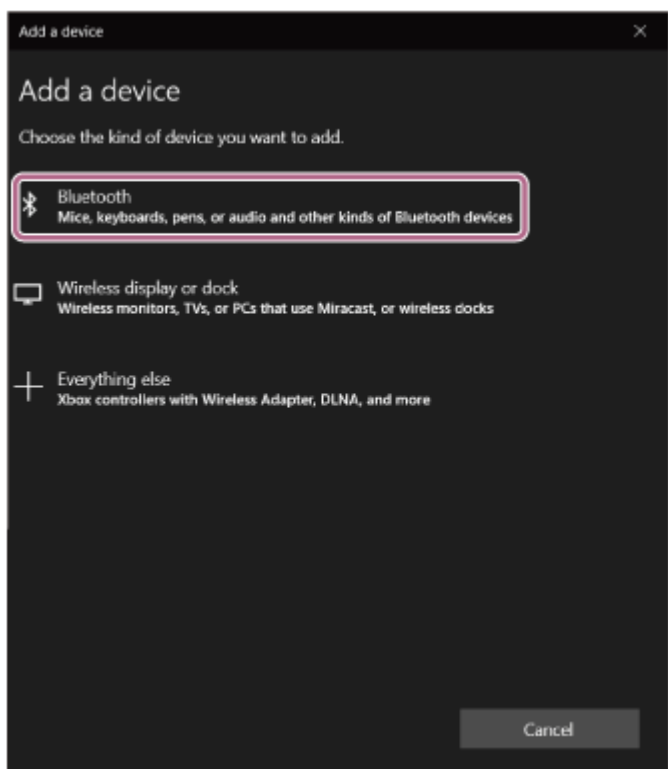

7 Щракнете върху [ULT WEAR].

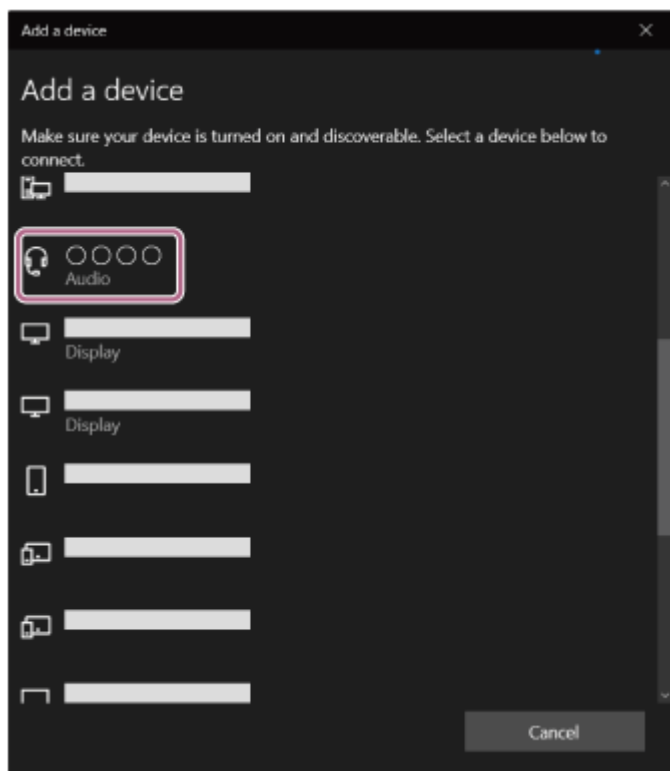

Ако се изисква ключ за достъп*, въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Ако не са свързани, вижте "[Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)".

Ако на екрана компютъра ви не се покаже [ULT WEAR], опитайте отново от стъпка 4.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай изключете захранването и стартирайте операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизведат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Свързване със сдвоен компютър (Windows 10)
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Провеждане на видеоразговор на компютъра ви
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)
- Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

5-055-977-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

Сдвояване и свързване с компютър (Mac)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройството, за да го използвате със слушалките за първи път.

Съвместими операционни системи

macOS (версия 11 или по-нова)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:


- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Когато използвате приложение за видеоразговори на компютъра си, компютърът ви има Bluetooth функция, която поддържа връзки за разговори (HFP/HSP).
- компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате на разположение инструкциите за експлоатация за компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Задайте високоговорителя на компютъра във включен режим.
Ако високоговорителят на компютъра е “ИЗКЛЮЧЕН”, от слушалките може да не се чува звук.


Високоговорителят на компютъра е ВКЛЮЧЕН




1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо Bluetooth устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) (A) за около 5 секунди или повече, за да влезте в режим на сдвояване ръчно.

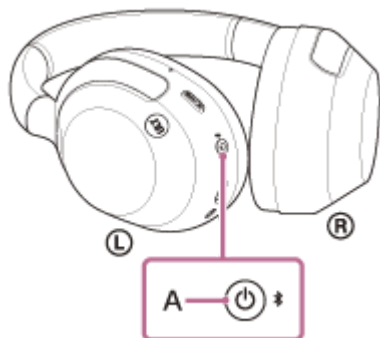

Индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуete гласовите указания “Pairing” (Сдвояване).

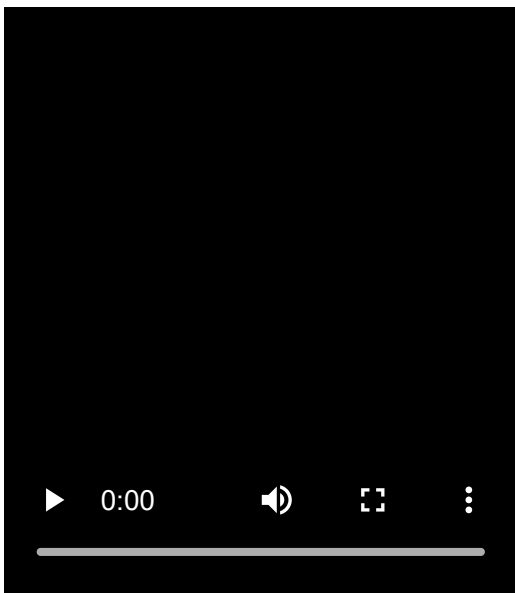


2 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

3 Изберете [ (System Preferences)] – [Bluetooth] от лентата в най-долната част на екрана на компютъра ви.



4 Изберете [ULT WEAR] на [Bluetooth] екрана, след което щракнете върху [Connect].

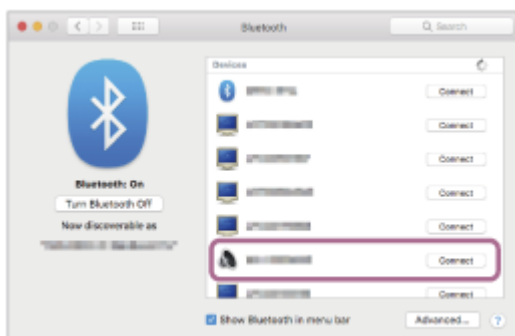

Ако се изисква ключ за достъп*, въведете “0000”.

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Ако връзката е неуспешна, вижте “[Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)”.

Ако на екрана на компютъра ви не се покаже [ULT WEAR], опитайте отново от стъпка 3.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай изключете захранването и стартирайте операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)


Свързване със сдвоен компютър (Windows 11)


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.


2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) (A) за около 2 секунди или повече.

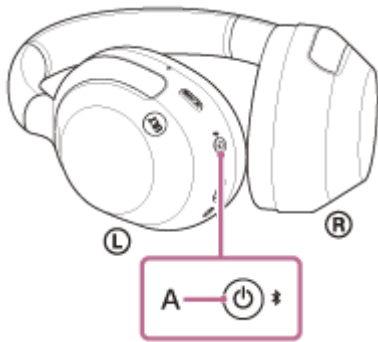

Ще чуете звук на известие, указващо, че слушалките са включени.


Индикаторът (син) продължава да мига дори след като пуснете пръста си от бутона.

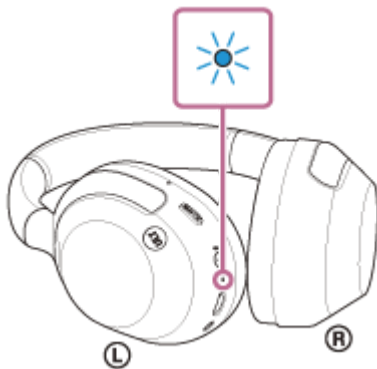


Ако слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 На екрана на компютъра ви щракнете с десен бутон върху иконата на високоговорителя от лентата с инструменти, след което изберете [Sound settings].

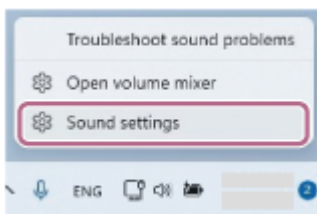

4 На екрана [Sound] изберете [ULT WEAR] за [Output] и [Input].

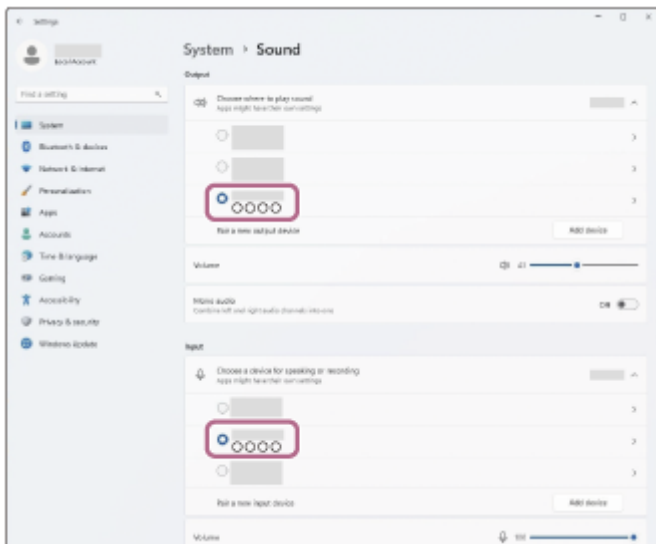


Връзката е установена.


Ще чуete звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Ако [ULT WEAR] не се показва за [Output] и [Input], преминете към стъпка 5.

5 Щракнете върху [More sound settings].

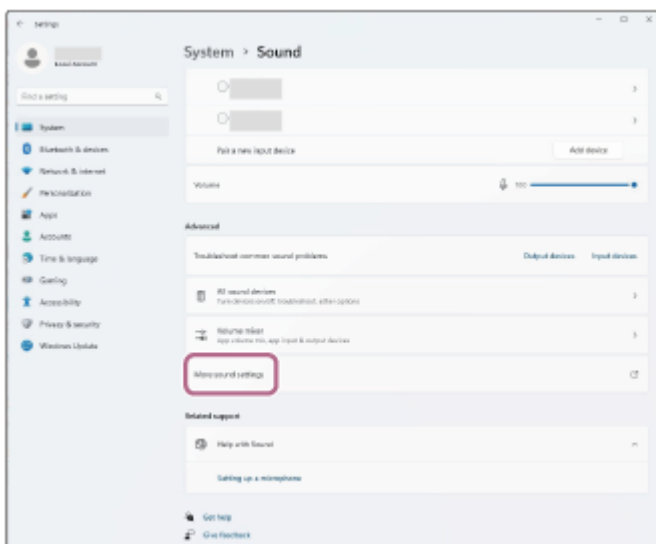


6 В раздела [Playback] на екрана [Sound] изберете [ULT WEAR], щракнете с десния бутон върху него и изберете [Connect] от показаното меню.

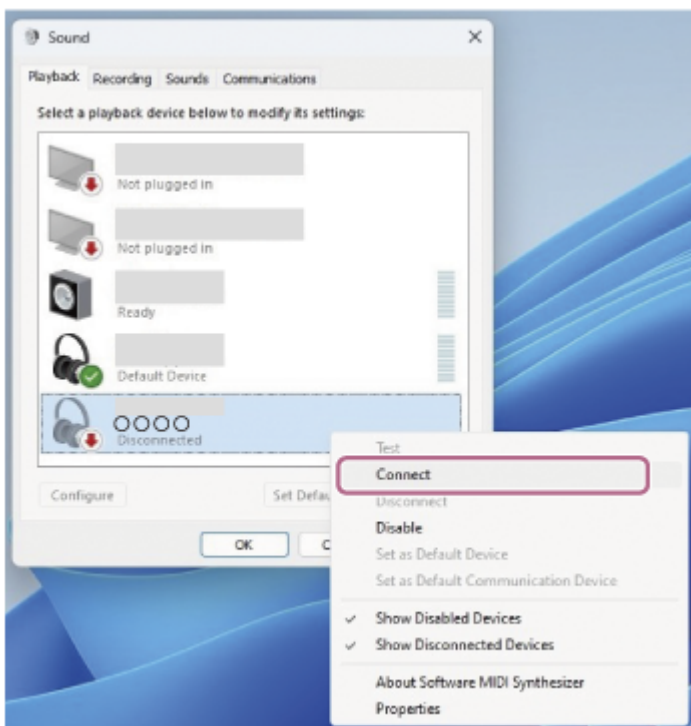

Връзката е установена.

Ще чуete звук на известие, указващо, че връзката е установена.

- 7** В раздела [Recording] изберете [ULT WEAR], щракнете с десния бутон върху него и изберете [Connect] от показаното меню.

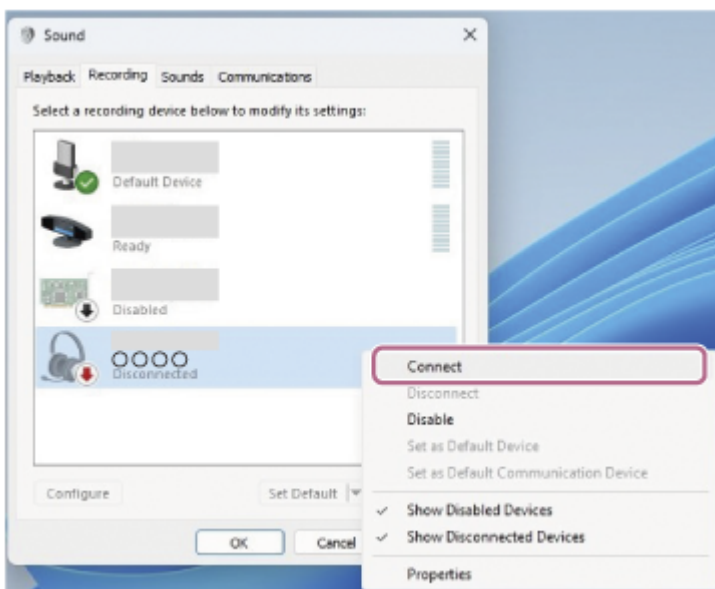

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, дезактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването на слушалките от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

5-055-977-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Свързване със сдвоен компютър (Windows 10)


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.


2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) (A) за около 2 секунди или повече.

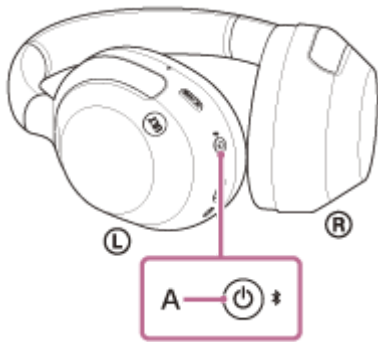

Ще чуете звук на известие, указващо, че слушалките са включени.


Индикаторът (син) продължава да мига дори след като пуснете пръста си от бутона.

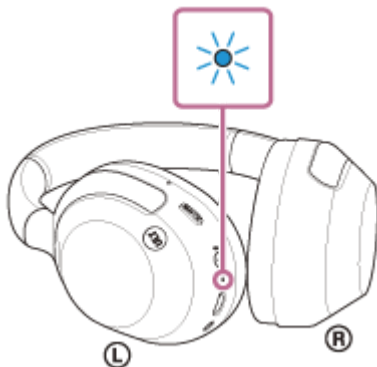


Ако слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 На екрана на компютъра ви щракнете с десен бутон върху иконата на високоговорителя от лентата с инструменти, след което изберете [Open Sound settings].

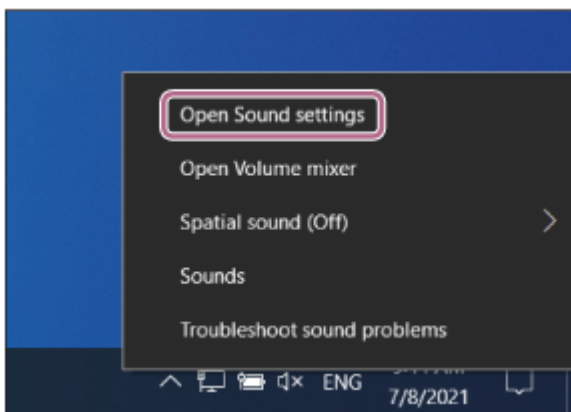


- 4 От падащото меню [Choose your output device] изберете [Headphones (ULT WEAR Stereo)].

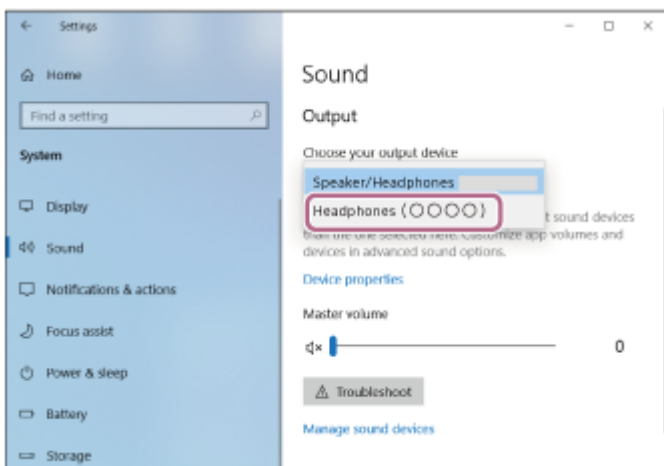


Ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Ако [Headphones (ULT WEAR Stereo)] не се показва в падащото меню, преминете към стъпка 5.


- 5 Щракнете върху [Sound Control Panel], щракнете с десния бутон на мишката върху раздела [Playback] на екрана [Sound] и след това поставете отметка на [Show Disconnected Devices].

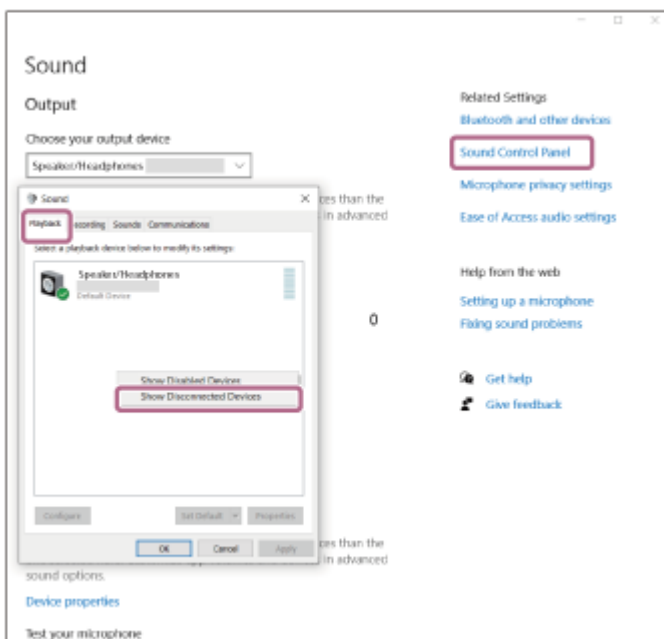

- 6 Изберете [Connect] от показаното меню.

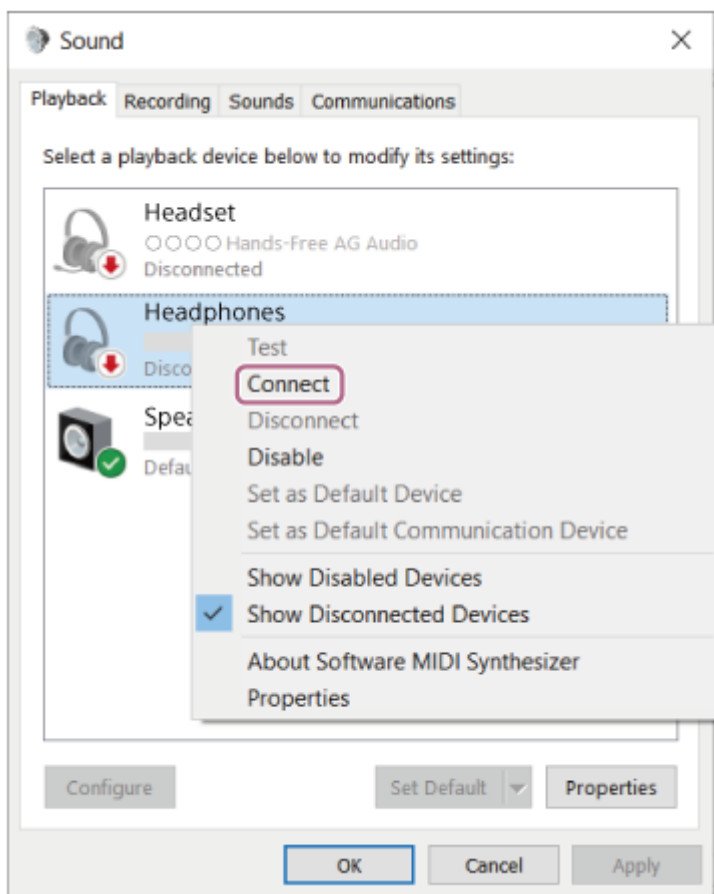

Ще чуete звук на известие, указващо, че връзката е установена.

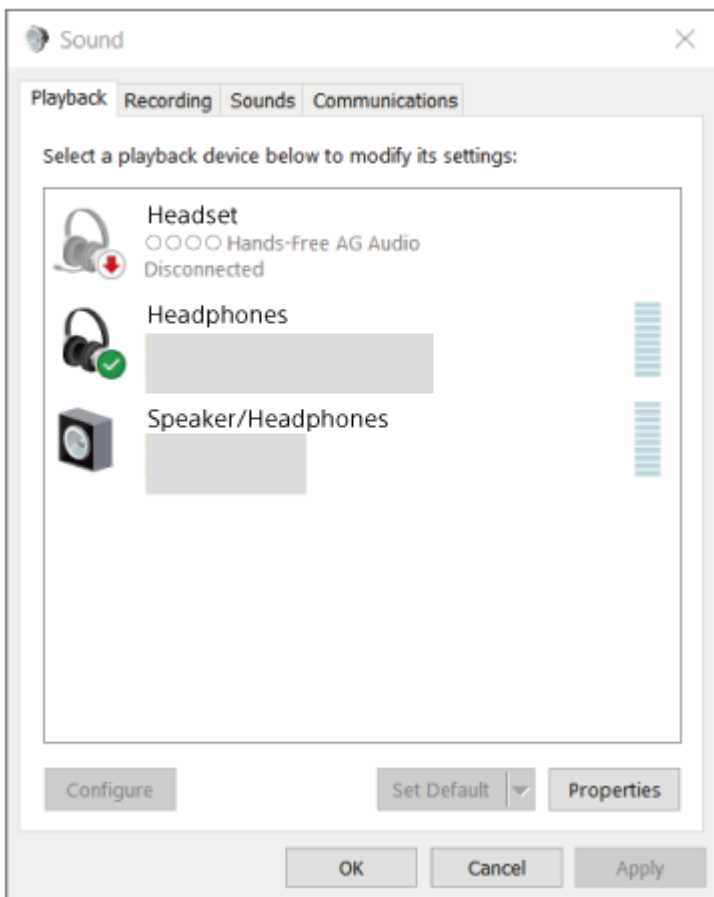

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, дезактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването на слушалките от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

Свързване със двоен компютър (Mac)

Съвместими операционни системи

macOS (версия 11 или по-нова)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:


- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Задайте високоговорителя на компютъра във включен режим.
Ако високоговорителят на компютъра е "ИЗКЛЮЧЕН", от слушалките може да не се чува звук.


Високоговорителят на компютъра е ВКЛЮЧЕН



1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.


2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) (A) за около 2 секунди или повече.

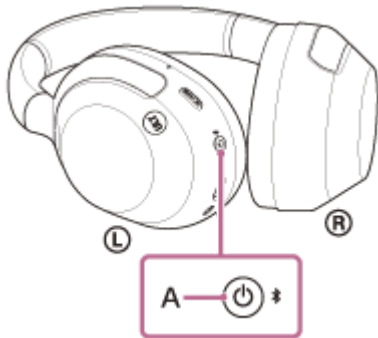

Ще чуete звук на известие, указващо, че слушалките са включени.

Индикаторът (син) продължава да мига дори след като пуснете пръста си от бутона.

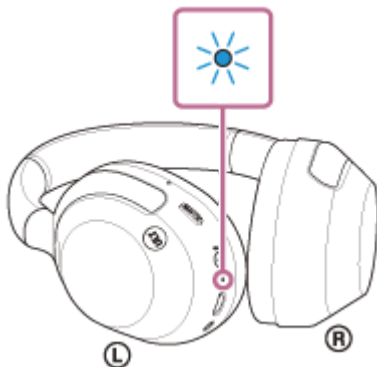


Ако слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

- 3** Изберете [ (System Preferences)] – [Bluetooth] от лентата в най-долната част на екрана на компютъра ви.



- 4** Щракнете върху [ULT WEAR] на екрана [Bluetooth], докато натискате бутона за контролиране на компютъра, и изберете [Connect] от изскачащото меню.

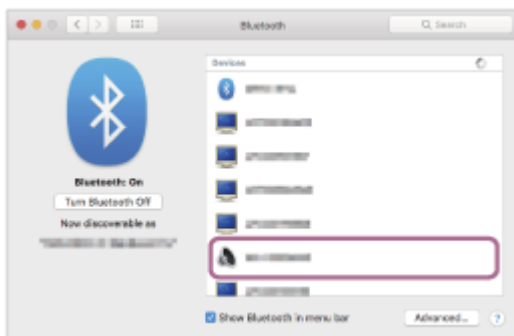

Връзката е установена. Ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването на слушалките от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Сдвояване и свързване с компютър (Mac)
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

5-055-977-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство


Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Устройството с Bluetooth се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате на разположение инструкциите за експлоатация на Bluetooth устройството.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо Bluetooth устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) (A) за около 5 секунди или повече, за да влезте в режим на сдвояване ръчно.

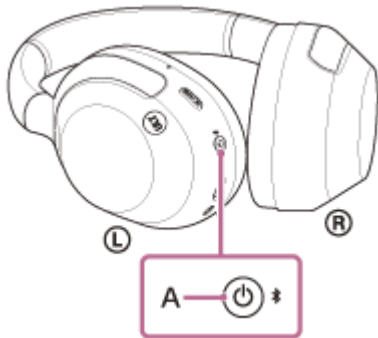

Индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Pairing” (Сдвояване).

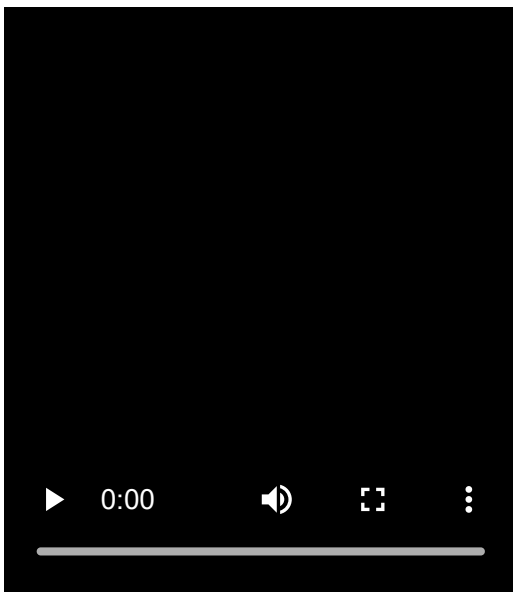

2 Изпълнете процедурата по сдвояване на Bluetooth устройството, за да потърсите тези слушалки.

[ULT WEAR] ще се покаже в списъка с открити устройства на екрана на Bluetooth устройството.

Ако това не се случи, повторете от стъпка 1.

3 Изберете [ULT WEAR], показано на екрана на Bluetooth устройството за сдвояване.

Ако се изисква ключ* за достъп, въведете "0000".

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

4 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

Някои устройства се свързват автоматично със слушалките, когато сдвояването завърши.

Ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Ако връзката е неуспешна, вижте "[Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка


- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай изключете захранването и стартирайте операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизведат музика само от 1 от тях в даден момент.


Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)


Свързване със сдвоено Bluetooth устройство

1 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) (A) за около 2 секунди или повече.

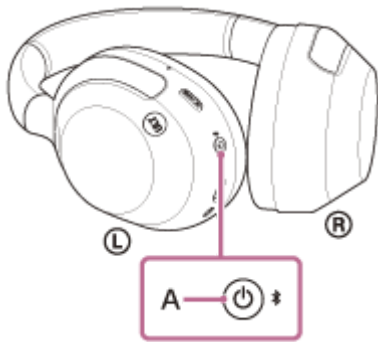

Ще чуете звук на известие, указващо, че слушалките са включени.
Индикаторът (син) продължава да мига дори след като пуснете пръста си от бутона.

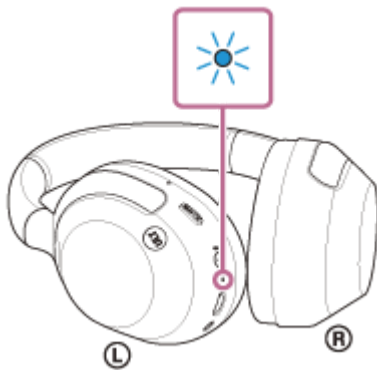

Ако слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.
Проверете състоянието на връзката на Bluetooth устройството. Ако няма връзка, преминете към стъпка 2.

2 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

Когато са свързани, ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

Забележка

- При свързване на свързващото се устройство може да се покаже [ULT WEAR], [LE_ULT WEAR] или и двете. Когато се показват двете или [ULT WEAR], изберете [ULT WEAR]; когато се показва [LE_ULT WEAR], изберете [LE_ULT WEAR].

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, дезактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашето Bluetooth устройство към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването на слушалките от Bluetooth устройството и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)


5-055-977-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно (многоточкова връзка)

Когато функцията [Connect to 2 devices simultaneously] е включена с приложението “Sony | Headphones Connect”, слушалките могат да се свържат към 2 устройства едновременно чрез Bluetooth връзките, като това ви позволява следното.

- Да изчаквате входящи обаждания за 2 смартфона
Можете да слушате със слушалките музика, възпроизвеждана на смартфона, да изчаквате входящо обаждане за двата смартфона и да говорите, ако се получи входящо обаждане.

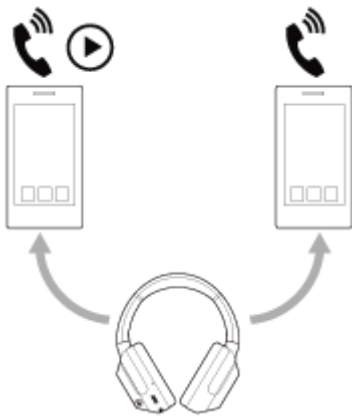

- Да превключвате възпроизвеждането на музика между 2 устройства
Можете да превключвате възпроизвеждането на музика от едно устройство на друго без извършване на повторно Bluetooth свързване.



Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно чрез Bluetooth връзки

Преди да извършите свързването, се уверете, че приложението “Sony | Headphones Connect” е инсталирано на едно от 2 устройства.

- 1 Сдвоете слушалите със съответните 2 устройства.
- 2 Използвайте устройството, на което е инсталирано приложението “Sony | Headphones Connect”, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.
- 3 Включете функцията [Connect to 2 devices simultaneously] с приложението “Sony | Headphones Connect”.

4 Използвайте второто устройство, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.

Когато Bluetooth връзките между 2 устройства и слушалките са установени, друго сдвоено устройство може да бъде свързано чрез Bluetooth връзка.

Ако се опитвате да осъществите Bluetooth връзка със слушалките, като използвате третото устройство, Bluetooth връзката с последното устройство, на което е възпроизвеждана музика, ще се поддържа, а Bluetooth връзката с другото устройство ще бъде прекъсната. Тогава се установява Bluetooth връзка между третото устройство и слушалките.

Възпроизвеждане на музика, когато слушалките са свързани към 2 устройства чрез Bluetooth връзки

- Когато възпроизвеждате музика, като използвате слушалките, музиката се възпроизвежда от устройството, което последно е използвано за възпроизвеждане.
Ако искате да възпроизвеждате музика от другото устройство, спрете възпроизвеждането на устройството, което възпроизвежда музиката, и започнете възпроизвеждане, като използвате другото устройство.
- Дори ако започнете възпроизвеждане, като използвате второто устройство, докато музиката се възпроизвежда на първото устройство, музиката от първото устройство ще продължи да се чува през слушалките. В такъв случай, ако спрете възпроизвеждането на първото устройство, можете да слушате музика от второто устройство през слушалките.

Говорене на телефона, когато слушалките са свързани към 2 устройства чрез Bluetooth връзки

- Когато слушалките са свързани едновременно към 2 смартфона и др. чрез Bluetooth връзки, двете устройства ще са в режим на готовност.
- При получаване на входящо обаждане към първото устройство през слушалките се чува мелодия на звънене. При получаване на входящо обаждане към второто устройство, докато говорите през слушалките, през второто устройство се чува мелодия на звънене. Ако завършите обаждането на първото устройство, мелодията на звънене от второто устройство ще се чува през слушалките.

Забележка

- Когато функцията [Connect to 2 devices simultaneously] е включена с приложението "Sony | Headphones Connect", LDAC не може да се използва. Кодектът автоматично се превключва на връзката от AAC или SBC.

Сродна тема


- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Поддържани кодеци](#)

Използване на предоставения кабел на слушалките

Ако използвате слушалките на място, където е ограничено използването на Bluetooth устройства, като например самолет, можете да ги използвате като шумопотискащи слушалки, докато слушалките са свързани към устройство чрез предоставения кабел на слушалките и слушалките са включени.

1 Свържете устройство за възпроизвеждане към входящия жак на кабела на слушалките чрез предоставения кабел на слушалките.

Уверете се, че сте свързали L-образния конектор към устройството.

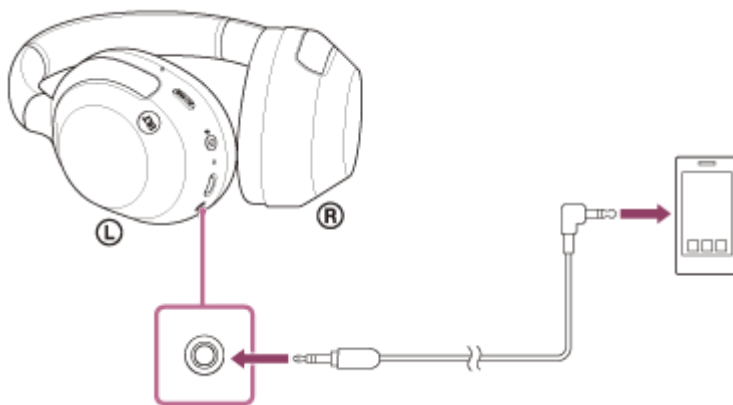

Съвет

- Можете да слушате музика дори ако слушалките са изключени. В този случай функцията за потискане на шума и функцията Bass Control (бутон ULT) не могат да се използват.
- За да използвате функцията за потискане на шума/режима на обкръжаващ звук, включете слушалките.
- Слушалките се изключват автоматично, ако изключите предоставения кабел на слушалките, докато те са включени.
- При получаване на входящо обаждане в слушалките се чува мелодия на звънене. Отговорете на обаждането от смартфона или мобилния телефон и говорете, като използвате микрофона на телефона. Можете да чуете гласа на обаждания се от слушалките. Ако изключите кабела на слушалките от смартфона или мобилния телефон, можете да говорите чрез микрофона и високоговорителя на телефона.

Забележка

- Използвайте само предоставения кабел на слушалките.
- Вмъкнете кабела докрай, докато се чуе щракване. Ако конекторът не бъде вкаран правилно, е възможно да не чувате звука добре.
- Когато използвате кабела на слушалките, Bluetooth функцията не може да се използва.
- Когато използвате кабела на слушалките, функцията Bass Control (бутон ULT) не може да се използва.
- Можете да използвате режима за бързо внимание, докато слушалките са свързани към устройство чрез предоставения кабел на слушалките и слушалките са включени. Извършвайте операциите, като например регулиране на силата на звука и възпроизвеждане/пауза, на възпроизвеждащото устройство. Когато слушалките са изключени, не можете да използвате режима за бързо внимание.

- Бутонът NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) не може да се използва, когато слушалките са изключени.

Сродна тема

- [Използване на шумопотискаща функция](#)
- [Наслаждавайте се на мощен басов звук \(бутон ULT\)](#)
- [Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика \(режим на обкръжаващ звук\)](#)
- [Бързо слушане на обкръжаващия звук \(режим за бързо внимание\)](#)

5-055-977-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка

Ако Bluetooth устройството ви поддържа следните профили, можете да се наслаждавате на слушане на музика и да управлявате устройството от слушалките си чрез Bluetooth връзка.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Можете да се насладите на музика с високо качество безжично.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Можете да регулирате силата на звука и т.н.

Действието може да се различава в зависимост от Bluetooth устройството. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

1 Свържете слушалките с Bluetooth устройство.


2 Поставете слушалките на ушите си.

Вижте [“Носене на слушалките”](#) за информация как да носите слушалките на ушите си.

3 Използвайте Bluetooth устройството, за да стартирате възпроизвеждане и да регулирате силата на звука до средно ниво.

4 Регулирайте силата на звука чрез контролния панел на сензора за докосване на слушалките.

- Увеличаване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато нагоре, докато звукът достигне желаното ниво.

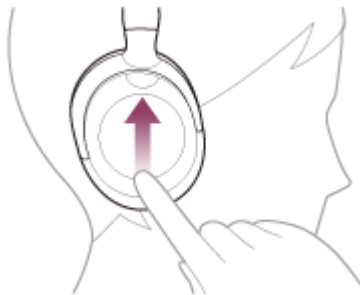

- Понижаване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато надолу, докато звукът достигне желаното ниво.



- Промяна на силата на звука постепенно: плъзнете нагоре или надолу и задръжте. Освободете на желаното ниво на звука.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

Съвет

- Слушалките поддържат SCMS-T защита на съдържанието. Можете да се насладите на музика и друго аудио на слушалките от устройство, като например мобилен телефон или преносим телевизор, поддържащо SCMS-T защита на съдържанието.
- В зависимост от Bluetooth устройството може да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете настройката за аудиоизход на устройството.
- Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Дори ако промените силата на звука по време на възпроизвеждане на музика, силата на звука на обаждане не се променя.

Забележка

- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)
- [Използване на шумопотискаща функция](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

Управление на аудио устройството (Bluetooth връзка)

Ако Bluetooth устройството поддържа функцията за опериране на устройство (съвместим профил: AVRCP), са налични следните операции. Наличните функции може да варират според Bluetooth устройството, така че прегледайте предоставените с него инструкции за експлоатация.

Можете да използвате контролния панел на сензора за докосване, за да изпълнявате следните операции.


- Възпроизвеждане/пауза: бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно (в интервал от около 0,4 секунди).

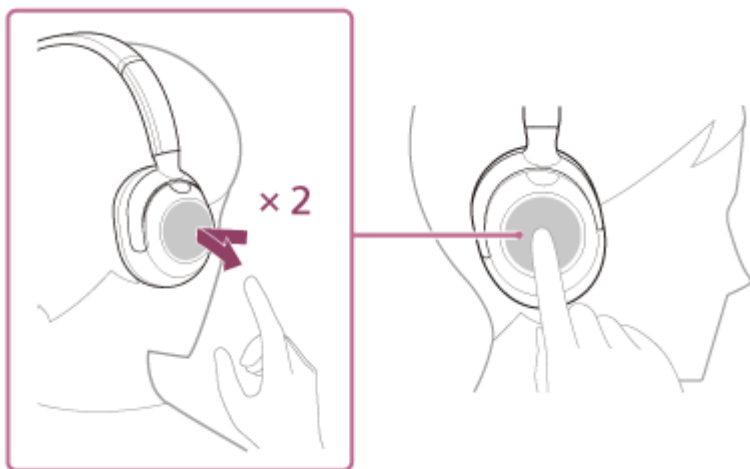


- Преминане към началото на следващия запис: плъзнете напред и пуснете.



- Преминане към началото на предишния запис (или текущия запис по време на възпроизвеждане): плъзнете назад и пуснете.

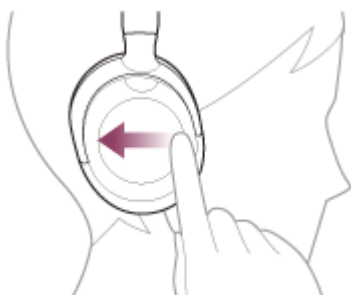


- Превъртане напред: плъзнете напред и задръжте. (Отнема време, преди превъртането напред да започне.) Освободете в желанния момент на възпроизвеждането.

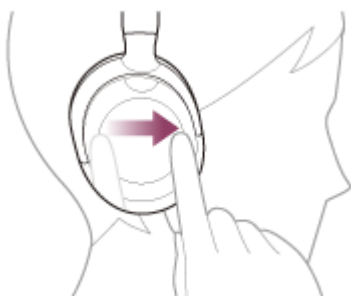

- Превъртане назад: плъзнете назад и задръжте. (Отнема време, преди превъртането назад да започне.) Освободете в желания момент на възпроизвеждането.



- Увеличаване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато нагоре, докато звукът достигне желаното ниво.

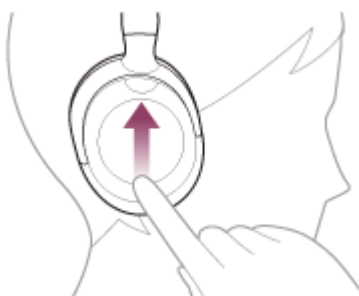

- Понижаване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато надолу, докато звукът достигне желаното ниво.



- Промяна на силата на звука постепенно: плъзнете нагоре или надолу и задръжте. Освободете на желаното ниво на звука.

Забележка

- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.
- Възможно е наличните функции да варират в зависимост от свързаното устройство, музикалния софтуер или използваното приложение. В някои случаи устройството може да работи по различен начин или дори да не работи, когато се изпълняват описаните по-горе операции.

Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

1 Прекъснете Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството.

Ще чуете звук на известие.

2 Изключете слушалките.

Ще чуете звук на известие.

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Относно 360 Reality Audio

Какво е 360 Reality Audio?

360 Reality Audio е ново музикално изживяване, използващо 360-градусовата триизмерна аудио технология на Sony.

Информация за разположението е приложена към всеки звуков източник, като например вокали, хор и музикални инструменти, разположени в сферично пространство.

Слушателите могат да се наслаждават на триизмерно звуково поле, сякаш са потопени в живото изпълнение на изпълнителя.

Условия на употреба

Изтеглете и използвайте (платено) приложение за услуга за поточно предаване на музика, което поддържа 360 Reality Audio на устройство с iOS или Android, като например смартфон.

С оптимизирането на звуковото поле и акустичната функция на слушалките с приложението "Sony | Headphones Connect" можете да се наслаждавате на по-истинско чувство за реалност.

Подробности относно 360 Reality Audio вижте следния URL адрес:

<https://www.sony.net/360RA/>

Забележка

- Услугата не е налична в някои държави и региони.


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

Какво е потискане на шума?

Шумопотискащата функция генерира антифазен звук срещу външни обкръжаващи шумове (като например шумове в превозни средства или шумове от климатици на закрито), за да се намалят обкръжаващите шумове чрез потискането им.

Забележка

- В зависимост от типа шум или дали се използва в много тиха среда, е възможно да не усетите ефекта на потискането на шума или да усетите повишаването на някой шум.
- Когато носите слушалките, в зависимост от това как носите слушалките, ефектът на потискане на шума може да намалее или да се чува звуков (обратен) сигнал. В такива случаи свалете слушалките и ги поставете отново.
- Шумопотискащата функция действа основно при шум в нискочестотната лента, като например от превозни средства или климатици. Въпреки че шумът намалява, той не изчезва напълно.
- Когато използвате слушалките в кола или автобус, може да се получи шум в зависимост от пътните условия.
- Мобилните телефони също могат да причинят интерференция или шум. В такъв случай преместете слушалките по-далеч от мобилния телефон.
- Не покривайте микрофона за обаждания (A) на левия модул на слушалките и микрофоните за функцията за потискане на шума (B) на левия и десния модул на слушалките с ръцете си и други обекти. Ако са покрити, е възможно ефектът на функцията за потискане на шума или режимът на обкръжаващ звук да не бъдат постигнати или да се появи звуков (обратен) сигнал. В такива случаи махнете ръцете си или обекта от левия и десния микрофон.

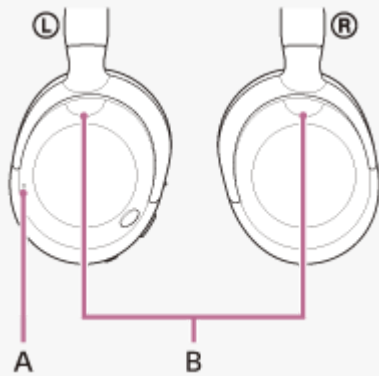

За подробности относно използването на шумопотискащата функция вижте следната свързана тема.

Сродна тема

- [Използване на шумопотискаща функция](#)

Използване на шумопотискаща функция


Ако използвате шумопотискащата функция, ще можете да се насладите на музика, без да бъдете обезпокоявани от околния шум.

1 Включете слушалките.

Ще чуете звук на известие, указващо, че слушалките са включени.

Когато използвате слушалките за първи път след закупуване или точно след стартиране на слушалките, функцията за потискане на шума се включва автоматично, когато включите слушалките. Всички промени, направени в настройките, се запазват от този момент.

2 Натиснете бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) (A), за да промените настройките на функцията за потискане на шума.

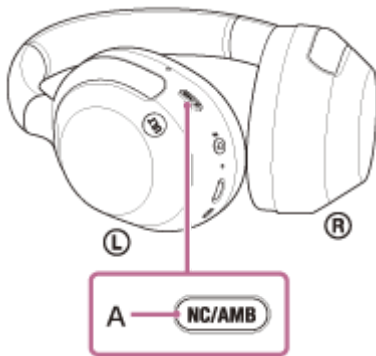

Всяко натискане на бутона води до съответното превключване на функцията.

Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.

Ще чуете звук на известие.



Функция за шумопотискане: ВКЛ.

Ще чуете звук на известие.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да използвате шумопотискащата функция (не е налично аудиообяснение).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0068/h_zz/

Съвет

- Ако свържете предоставения кабел на слушалките, докато използвате функцията за потискане на шума при Bluetooth връзка, Bluetooth функцията се изключва, но можете да продължите да използвате функцията за потискане на шума.
- Когато използвате слушалките като обикновени слушалки, изключете слушалките и използвайте предоставения кабел на слушалките.
- Можете също така да промените настройките на функцията за потискане на шума и режима на обкръжаващ звук чрез приложението "Sony | Headphones Connect".

- Можете да изберете една от следните опции в приложението “Sony | Headphones Connect”, за да зададете как искате да се променят функциите, когато натискате бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук).
 - Шумопотискаща функция: ВКЛ. ➔ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➔ Шумопотискаща функция: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
 - Шумопотискаща функция: ВКЛ. ➔ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.
 - Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➔ Шумопотискаща функция: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
 - Шумопотискаща функция: ВКЛ. ➔ Шумопотискаща функция: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.

Сродна тема

- [Относно гласовите указания](#)
- [Включване на слушалките](#)
- [Какво е потискане на шума?](#)
- [Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика \(режим на обкръжаващ звук\)](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)


Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика (режим на обкръжаващ звук)

Микрофоните, вградени в левия и десния модул на слушалките, позволяват възпроизвеждането на обкръжаващ звук. Можете да чувате обкръжаващия звук, докато се наслаждавате на музика.

1 Включете слушалките.

Ще чуете звук на известие, указващо, че слушалките са включени. Когато използвате слушалките за първи път след закупуване или точно след стартиране на слушалките, функцията за потискане на шума се включва автоматично, когато включите слушалките. Всички промени, направени в настройките, се запазват от този момент.

2 Натиснете бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) (A) неколккратно, за да превключите към режима на обкръжаващ звук.

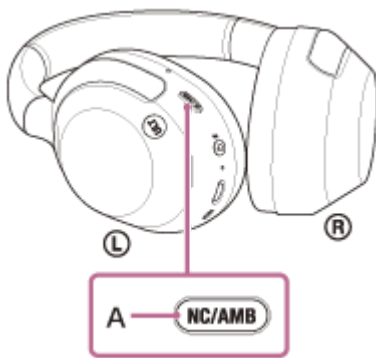

Всяко натискане на бутона води до съответното превключване на функцията.
Функция за шумопотискане: ВКЛ.
Ще чуете звук на известие.



Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.
Ще чуете звук на известие.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за информация как да използвате режима на обкръжаващ звук (не е налично аудиообяснение).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0068/h_zz/

Съвет

- Настройките за режим на обкръжаващ звук, променени с приложението “Sony | Headphones Connect”, се съхраняват в слушалките. След като промените настройките, можете да слушате музика със съхранените настройки, когато включите режими на обкръжаващ звук дори ако свържете слушалките към други устройства, на които не е инсталирано приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Можете да изберете една от следните опции в приложението “Sony | Headphones Connect”, за да зададете как искате да се променят функциите, когато натискате бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук).

- Шумопотискаща функция: ВКЛ. ➔ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➔ Шумопотискаща функция: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
- Шумопотискаща функция: ВКЛ. ➔ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.
- Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➔ Шумопотискаща функция: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
- Шумопотискаща функция: ВКЛ. ➔ Шумопотискаща функция: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.

Забележка

- В зависимост от околните условия и типа/силата на звука на възпроизвежданото аудио, обкръжаващите звуци е възможно да не се чуват дори когато използвате режима на обкръжаващ звук. Не използвайте слушалките на места, където може да се създаде опасност, ако не чувате обкръжаващите звуци, като например на път, където преминават коли и велосипеди.
- Ако не носите слушалките правилно на ушите си, режимът на обкръжаващ звук може да не работи правилно. Носете слушалките по правилен начин.
- В зависимост от околната среда, шумът от вятъра може да се увеличи, когато режимът на обкръжаващ звук е включен. В такъв случай отменете гласовия фокус с приложението “Sony | Headphones Connect”. Ако шумът от вятъра все още е силен, изключете режима на обкръжаващ звук.

Сродна тема

- [Относно гласовите указания](#)
- [Използване на шумопотискаща функция](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

Бързо слушане на обкръжаващия звук (режим за бързо внимание)

Тази функция намалява силата на звука на музиката, повикванията и мелодиите, за да позволи по-лесно чуване на околния звук. Режимът за бързо внимание е полезен за бързо прослушване на съобщения за влаковото разписание и др.

За да активирате режима за бързо внимание

Докоснете целия контролен панел (A) на сензора за докосване на слушалките. Режимът за бързо внимание се активира само когато допирате контролния панел на сензора за докосване.

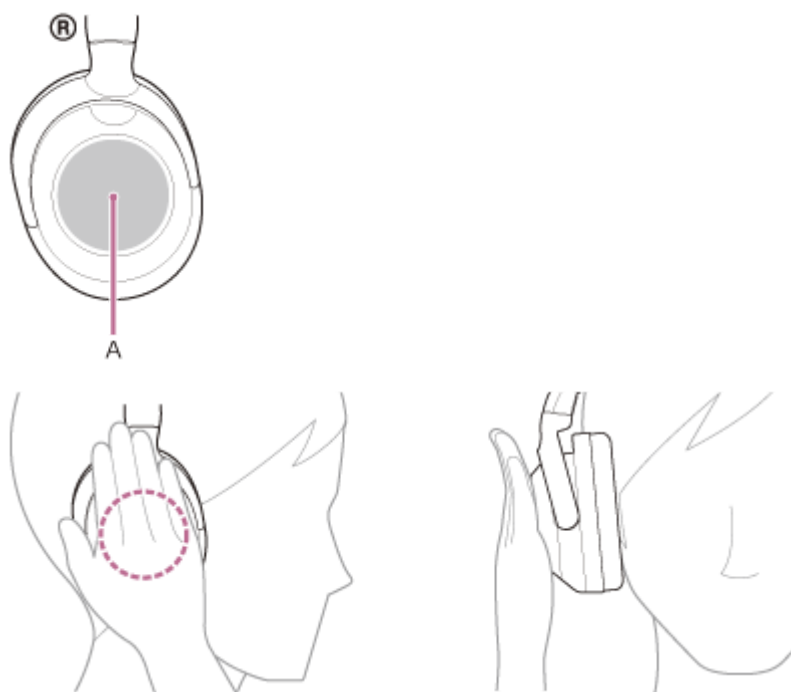

За да дезактивирате режима за бързо внимание

Пуснете контролния панел на сензора за докосване.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа с информация как да използвате режима за бързо внимание (не е налично аудиообяснение).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0069/h_zz/

Забележка

- Ако натиснете по следния начин, функцията може да не работи правилно.
 - Целият контролен панел на сензора за докосване не е покрит.



— Контролният панел на сензора за докосване не е докоснат.



- В зависимост от околните условия и типа/силата на звука на възпроизвежданото аудио, околният звук може да не се чува дори когато използвате режима за бързо внимание. Не използвайте слушалките на места, където може да се създаде опасност, ако не чувате обкръжаващите звуци, като например на път, където преминават коли и велосипеди.
- Ако не носите слушалките правилно, режимът за бързо внимание може да не работи правилно. Носете слушалките по правилен начин.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

Наслаждавайте се на мощен басов звук (бутон ULT)

Можете с лекота да подчертавате басовия звук чрез бутона ULT.

За активиране на бутона ULT за басов ефект


Когато слушалките са включени, тази функция се активира автоматично.

Когато използвате слушалките за първи път след закупуване или точно след стартиране на слушалките, тази функция се задава на ULT1 автоматично. Всички промени, направени в настройките, се запазват от този момент.

За промяна на настройките на бутона ULT

При всяко натискане на бутона ULT (A) функцията се променя на ULT1, ULT2 и ИЗКЛ. в този ред.

Ще чувате звуково известие при всяка промяна на настройката.

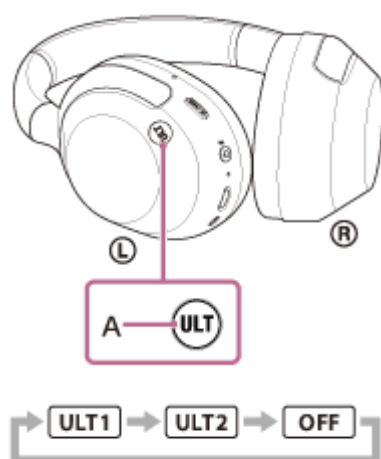

ULT1: тази настройка подчертава дълбокия диапазон на баса над другите звуци.

ULT2: тази настройка подчертава мощния звук повече от ULT1.

ИЗКЛ.: изключва настройката на бутона ULT.

Съвет

- Можете също да използвате приложението “Sony | Headphones Connect” за превключване на настройката на бутона ULT на ULT1/ULT2/ИЗКЛ.

Забележка

- Когато CLEAR BASS е зададен на висок, е възможно да се затрудни постигането на ефекта на ULT2.
- Настройката ULT1/ULT2/ИЗКЛ. се поддържа дори след изключване на слушалките. Когато слушалките са включени, тази функция работи със същата настройка, както преди да бъде изключена.
- Бутонът ULT се дезактивира по време на обаждане.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Относно режима за качество на звука

Следните 2 режима за качество на звука могат да бъдат избрани по време на Bluetooth възпроизвеждане. Можете да превключите настройките и да проверите режима за качество на звука чрез приложението “Sony | Headphones Connect”.

Приоритет на качеството на звука: дава предимство на качеството на звука (по подразбиране).

Приоритет върху стабилността на връзката: дава предимство на стабилната връзка.

- Когато искате да дадете приоритет на качеството на звука, изберете “Приоритет на качеството на звука”.
- Ако връзката е нестабилна, като например при възпроизвеждане само на прекъсващ звук, изберете “Приоритет върху стабилността на връзката”.

Забележка

- Времето за възпроизвеждане може да се скъси в зависимост от качеството на звука и условията, при които използвате слушалките.
- В зависимост от околните условия на обстановката, където използвате слушалките, е възможно да има прекъсвания на звука дори при избран “Приоритет върху стабилността на връзката”.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

Поддържани кодеци

Кодекът е алгоритъм за кодиране на звук, който се използва при прехвърлянето на звук безжично чрез Bluetooth връзка.

Слушалките поддържат следните 3 кодека за музикално възпроизвеждане чрез A2DP връзка: SBC, AAC и LDAC.

- SBC

Това е аббревиатура за Subband Codec.

SBC е стандартната технология за аудиокодиране, използвана в Bluetooth устройства.

Всички Bluetooth устройства поддържат SBC.

- AAC

Това е аббревиатура за Advanced Audio Coding.

AAC се използва основно в продукти на Apple, като например iPhone, които могат да предложат по-високо качество на звука от това на SBC.

- LDAC

LDAC е технология за аудиокодиране, разработена от Sony, която позволява прехвърлянето на High-Resolution (Hi-Res) Audio съдържание дори чрез Bluetooth връзка.

За разлика от други съвместими с Bluetooth технологии за кодиране, например SBC, тя работи без влошаващо преобразуване на High-Resolution Audio съдържание*.

В сравнение с други технологии тя позволява прехвърляне на приблизително 3 пъти повече данни** чрез безжична Bluetooth мрежа с безпрецедентно качество на звука, като използва ефикасно кодиране и оптимизирано пакетирание.

* с изключение на DSD съдържание във формат.

** в сравнение с SBC при избрана побитова скорост от 990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Когато музика, кодирана в един от горните кодеци, се прехвърля от свързано устройство, слушалките се превключват автоматично на този кодек и възпроизвеждат музиката чрез него.

Ако свързаното устройство поддържа кодек с по-високо качество на звука от SBC, е възможно да се наложи да настроите предварително устройството, за да се наслаждавате на музика с желания кодек от поддържаните кодеци.

Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройството, относно настройването на кодек.

Сродна тема

- [Относно режима за качество на звука](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

За функцията DSEE

Функцията DSEE допълва в слушалките висококачествения звук, който често се губи от компресирани звукови източници, до еквивалентно на CD качество на звука.

Звуковите източници, компресирани при поточно възпроизвеждане, MP3, кодек за Bluetooth предаване и др., се възпроизвеждат с естествен и експанзивен звук.

Функцията DSEE може да бъде зададена в приложението “Sony | Headphones Connect” и е налична само при свързване към слушалките чрез Bluetooth връзка.

В зависимост от спецификациите на устройството за възпроизвеждане, функцията DSEE може да бъде дезактивирана при предаването на звук от компресиран източник чрез LDAC.

Забележка

- Когато DSEE е зададено на [Auto], наличното време за работа е намалено.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Приемане на обаждане

Можете да се насладите на разговор със свободни ръце на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.

- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
- В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.

Мелодия на звънене

При получаване на входящо обаждане в слушалките ще чуете мелодия на звънене и индикаторът (син) примигва бързо.


Ще чуете който и да е от посочените-по долу тонове на звънене в зависимост от смартфона или мобилния си телефон.

- Мелодията, зададена на слушалките
- Мелодията, зададена на смартфона или мобилния телефон
- Мелодията, зададена само за Bluetooth връзка на смартфона или мобилния телефон

1 Свържете слушалките към смартфон или мобилен телефон предварително чрез Bluetooth връзка.

2 Когато чуете мелодията на звънене, бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване **двукратно (в интервал от около 0,4 секунди)**, за да приемете обаждането.

Когато получавате входящо обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането спира на пауза и се чува мелодия на звънене от слушалките.

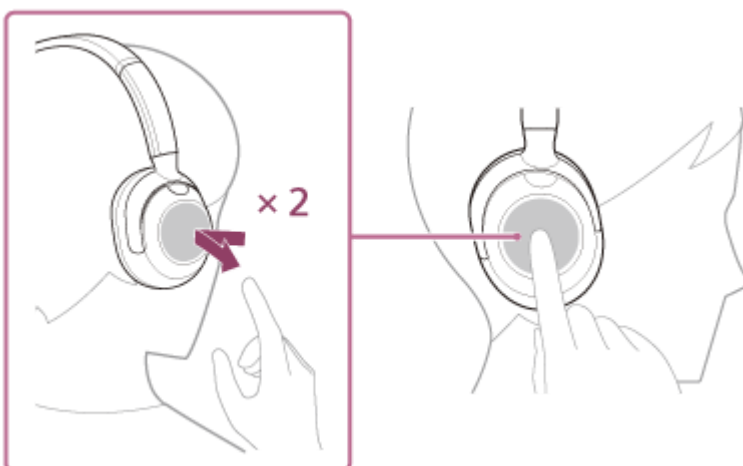


Слушалките имат многопосочни микрофони. Можете да говорите, без да се притеснявате за положението на микрофона.

Ако не се чува мелодия на звънене в слушалките

- Слушалките може да не са свързани със смартфона или мобилния телефон чрез HFP или HSP. Проверете състоянието на връзката на смартфона или мобилния телефон.
- Ако възпроизвеждането на музика не прекъсне автоматично, използвайте устройство за възпроизвеждане, за да поставите възпроизвеждането на пауза.

3 Регулирайте силата на звука чрез контролния панел на сензора за докосване.

- Увеличаване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато нагоре, докато звукът достигне желаното ниво.

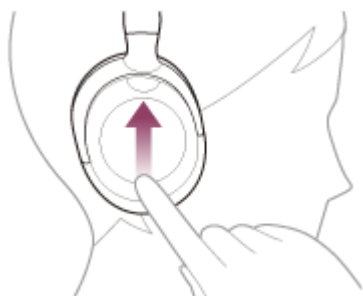

- Понижаване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато надолу, докато звукът достигне желаното ниво.



- Промяна на силата на звука постепенно: плъзнете нагоре или надолу и задръжте. Освободете на желаното ниво на звука.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

4 Когато приключите обаждането си, бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно (в интервал от около 0,4 секунди), за да прекратите обаждането.

Ако приемете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

- Когато приемете обаждане при използване на смартфон или мобилен телефон, някои смартфони или мобилни телефони е възможно да получават обаждане на телефона вместо слушалките. Прехвърлете обаждането към слушалките на смартфона или мобилния си телефон.
- Силата на звука за обажданията може да се регулира само по време на телефонен разговор.
- Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Дори ако промените силата на звука по време на обаждане, силата на звука на възпроизвежданата музика не се променя.

Забележка

- В зависимост от свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, което използвате, когато получавате обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането може да не се възобнови автоматично дори след като приключите разговора.
- Използвайте смартфон или мобилен телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.

- Вашият глас ще се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)

5-055-977-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Осъществяване на обаждане

Можете да се насладите на разговор със свободни ръце на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.

- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
- В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.

1 Свържете слушалките към смартфон или мобилен телефон чрез Bluetooth връзка.

2 Използвайте своя смартфон или мобилен телефон, за да извършите обаждането.

Когато се обаждате, тонът при набиране се чува в слушалките.


Ако проведете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането спира на пауза.

Използвайте смартфона или мобилния си телефон, за да прехвърлите обаждането към слушалките.

Слушалките имат многопосочни микрофони. Можете да говорите, без да се притеснявате за положението на микрофона.

3 Регулирайте силата на звука чрез контролния панел на сензора за докосване.

- Увеличаване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато нагоре, докато звукът достигне желаното ниво.

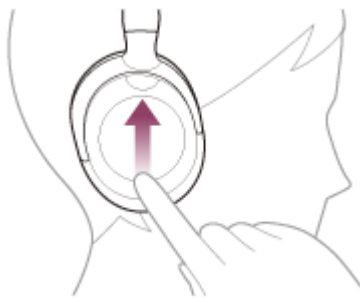


- Понижаване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато надолу, докато звукът достигне желаното ниво.



- Промяна на силата на звука постепенно: плъзнете нагоре или надолу и задръжте. Освободете на желаното ниво на звука.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

- 4 Когато приключите обаждането си, бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване **двукратно** (в интервал от около 0,4 секунди), за да прекратите обаждането.

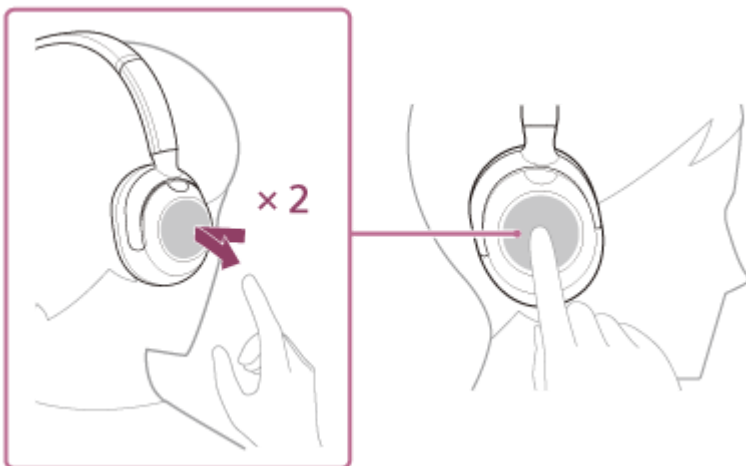

Ако проведете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

- Силата на звука за обажданията може да се регулира само по време на телефонен разговор.
- Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Дори ако промените силата на звука по време на обаждане, силата на звука на възпроизвежданата музика не се променя.

Забележка

- В зависимост от свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, което използвате, когато провеждате разговор по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането може да не се възобнови автоматично дори след като приключите разговора.
- Използвайте смартфон или мобилен телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.
- Вашият глас ще се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

Функции за телефонно обаждане

Наличните функции по време на обаждане може да варират в зависимост от профила, поддържан от смартфона или мобилния телефон. Освен това, дори ако профилът е същият, е възможно наличните функции да се различават в зависимост от смартфона или мобилния телефон.

В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате с контролния панел на сензора за докосване.

За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.

Поддържан профил: HFP (Hands-free Profile)

При режим в готовност/възпроизвеждане на музика

- Задръжте пръста си върху контролния панел на сензора за докосване, за да стартирате функцията за гласово набиране на смартфона/мобилния телефон, или активирайте Google app на смартфона с Android или Siri на iPhone.



Изходящо обаждане

- Бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно (в интервал от около 0,4 секунди), за да отмените изходящо обаждане.

Входящо обаждане

- Бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно, за да отговорите на обаждане.
- Задръжте пръста си върху контролния панел на сензора за докосване, за да откажете обаждане.

По време на обаждане

- Бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно, за да приключите обаждане.

Поддържан профил: HSP (Headset Profile)

Изходящо обаждане

- Бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно, за да отмените изходящо обаждане.

Входящо обаждане

- Бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно, за да отговорите на обаждане.

По време на обаждане

- Бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно, за да приключите обаждане.

Сродна тема

- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)

5-055-977-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Провеждане на видеоразговор на компютъра ви

Когато провеждате видеоразговор на компютър, можете да говорите безжично от слушалките си.

- 1 **Свържете слушалките към компютъра си чрез Bluetooth връзка.**
- 2 **Стартирайте приложението за видеоразговори на компютъра си.**
- 3 **Проверете настройките* на приложението за видеоразговори.**
 - Когато провеждате видеоразговор на компютъра си, изберете връзките за разговори (HFP/HSP), а не връзките за възпроизвеждане на музика (A2DP). Ако изберете връзките за възпроизвеждане на музика, е възможно да не е наличен видеоразговор.
 - От настройките на високоговорителя изберете връзките за разговори [Headset (ULT WEAR Hands-Free)]** . ([Headphones (ULT WEAR Stereo)]** е за връзки за възпроизвеждане на музика.)
 - От настройките на микрофона изберете връзките за разговори [Headset (ULT WEAR Hands-Free)]** .
 - В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, е възможно връзките за разговори [Headset (ULT WEAR Hands-Free)]** или връзките за възпроизвеждане на музика [Headphones (ULT WEAR Stereo)]** да не могат да се избират от настройките на високоговорителя или микрофона, а може да се показва само [ULT WEAR]. Ако случаят е такъв, изберете [ULT WEAR].
 - Относно често задаваните въпроси и отговорите им вижте уебсайта за обслужване на клиенти.

* В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, е възможно тази функция да не е налична.

** Възможно е названията да варират в зависимост от компютъра или приложението за видеоразговори, което използвате.

Съвет

- Когато настройките на приложението за видеоразговори не могат да се проверят или връзките за разговори [Headset (ULT WEAR Hands-Free)] не могат да бъдат избрани, изберете [Headset (ULT WEAR Hands-Free)] от настройките на компютъра си, за да осъществите връзките. Вижте [“Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)”](#), [“Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)”](#) или [“Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)”](#).

Забележка

- В зависимост от компютъра или приложението, които използвате, е възможно слушалките да не работят правилно по време на видеоразговор. Това може да се подобри чрез рестартиране на компютъра.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)

- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)

5-055-977-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

1 Прекъснете Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството.

Ще чуете звук на известие.

2 Изключете слушалките.

Ще чуете звук на известие.

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Използване на Google Асистент

С помощта на функцията Google Асистент, която е предоставена със смартфона, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите със смартфона или да извършите търсене.

Съвместими смартфони

- Смартфони с инсталирана операционна система Android™ 6.0 или по-нова

1 Стартирайте приложението “Sony | Headphones Connect” и задайте контролния панел на сензора за докосване като функцията Google Асистент.

Когато използвате Google Асистент за първи път, стартирайте приложението Google Асистент, докоснете [Finish headphones setup] в изгледа на разговор и следвайте екранните инструкции, за да завършите първоначалната настройка за Google Асистент.

Подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect” вижте на следния URL адрес.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Кажете “OK, Google” или използвайте контролния панел на сензора за докосване, за да използвате Google Асистент.



- Задръжте пръста си на контролния панел на сензора за докосване, за да въведете гласова команда, и махнете пръста си, за да завършите гласова команда.
- Ако не бъде засечена гласова команда, докато пръстът ви е задръжан на контролния панел на сензора за докосване, известията се прочитат, когато махнете пръста.

Подробности относно Google Асистент вижте на следния уеб сайт:

<https://assistant.google.com>

Управление на слушалките с Google Асистент

При изричането на определени думи на Google Асистент можете да извършвате настройки за потискане на шума или други операции на слушалките.

За повече информация вижте следния уеб сайт*:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Това не е случай, при който слушалките са съвместими с всички спецификации, описани в уеб сайта.

Съвет

- Проверете или актуализирайте версията на софтуера на слушалките с приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Когато Google Асистент не е достъпен поради причини, като например липса на връзка с мрежата, се чуват гласовите указания “The Google Assistant is not connected” (Google Асистент не е свързан).
- Ако не виждате [Finish headphones setup] в изгледа на разговор на приложението Google Асистент, изтрийте информацията за сдвояването за слушалките от Bluetooth настройките на вашия смартфон и извършете отново процеса на сдвояване.
- Възможно е гласовият асистент да не се назначава към контролния панел на сензора за докосване.

Забележка

- Ако функцията на контролния панел на сензора за докосване е зададена като Google Асистент, функцията за гласово съдействие (Google app) не може да се използва.
- Ако функцията на контролния панел на сензора за докосване е зададена като Google Асистент, функцията за гласово съдействие (Siri) не може да се използва.
- Ако функцията на контролния панел на сензора за докосване е зададена като Google Асистент, Amazon Alexa не може да се използва от слушалките.
- Google Асистент не е наличен на някои езици, както и в някои държави и региони.
- Функцията за използване на слушалките с Google Асистент зависи от спецификациите на Google Асистент.
- Спецификациите на Google Асистент подлежат на промяна без предизвестие.
- За подробности относно предлаганите от други компании функции, като например Google Асистент или Amazon Alexa, консултирайте се директно с доставчика на всяка от услугите.
Sony не поема отговорност за проблеми, като например недоразумения, свързани с услугите, предоставяни от други компании.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

Използване на Amazon Alexa

С помощта на приложението Amazon Alexa, което е инсталирано на мобилно устройство, като например смартфон, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите с мобилното устройство или да извършите търсене.

Съвместими смартфони

- Версията на операционната система, която поддържа най-новата версия на приложението Amazon Alexa за Android или iOS
- Изисква се инсталиране на най-новото приложение Amazon Alexa.

1 Включете слушалките и ги свържете към смартфона чрез Bluetooth връзка.

2 Стартирайте приложението Amazon Alexa.

Когато използвате Amazon Alexa за първи път, ще трябва да влезете със своя акаунт за Amazon и да настроите своите слушалки към приложението Amazon Alexa. За подробности вижте “Регистриране на вашите слушалки с приложението Amazon Alexa (първоначално настройване на Amazon Alexa)”.

3 Кажете събуждащата дума * (“Alexa”) или използвайте контролния панел на сензора за докосване, за да използвате Amazon Alexa.



- Задръжте пръста си върху контролния панел на сензора за докосване, за да въведете гласова команда.
- Ако няма глас, тя ще бъде автоматично отменена.

* За да зададете събуждащата дума, активирайте [Activate Voice Assistant with your Voice] в приложението “Sony | Headphones Connect”.

Подробности относно Amazon Alexa и предлаганите възможности вижте на следния уеб сайт:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Регистриране на вашите слушалки с приложението Amazon Alexa (първоначално настройване на Amazon Alexa)

1. Докоснете иконата [More] в долния десен ъгъл на екрана на приложението Amazon Alexa и докоснете [Add a Device].

2. На екрана [Which device would you like to set up?] изберете [Headphones].
3. От [AVAILABLE DEVICES] на екрана [Select your device] изберете [ULT WEAR].
Ако не можете да откриете [ULT WEAR] в [AVAILABLE DEVICES], слушалките не са свързани към смартфона чрез Bluetooth връзка. Свържете слушалките към смартфона чрез Bluetooth връзка.
4. На екрана [Set up Alexa on your ULT WEAR] докоснете [CONTINUE].
Ако се покаже екранът [This will override the current voice assistant on this accessory], докоснете [CONTINUE].
5. На екрана [Setup Complete] докоснете [DONE].
Когато първоначалните настройки са завършени, функцията на контролния панел на сензора за докосване е променена на Amazon Alexa.

Съвет

- Проверете или актуализирайте версията на софтуера на слушалките с приложението "Sony | Headphones Connect".
- Когато Amazon Alexa не е достъпна поради причини, като например липса на връзка с мрежата, се чуват гласовите указания "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Или вашето мобилно устройство не е свързано; или е необходимо да отворите приложението Alexa и да опитате отново).
- Когато настроите слушалките на Amazon Alexa, функцията на контролния панел на сензора за докосване е променена на Amazon Alexa. За да промените функцията на контролния панел на сензора за докосване, направете го с приложението "Sony | Headphones Connect".
Също така можете да преконфигурирате контролния панел на сензора за докосване обратно към Amazon Alexa, ако преди това сте се свързвали с Amazon Alexa, но след това сте сменили функцията към друга.
- Възможно е гласовият асистент да не се назначава към контролния панел на сензора за докосване.

Забележка

- Ако функцията на контролния панел на сензора за докосване е зададен като Amazon Alexa, функцията за гласово съдействие (Google app) не може да се използва.
- Ако функцията на контролния панел на сензора за докосване е зададен като Amazon Alexa, функцията за гласово съдействие (Siri) не може да се използва.
- Ако функцията на контролния панел на сензора за докосване е зададена като Amazon Alexa, Google Асистент не може да се използва от слушалките.
- Amazon Alexa не е достъпна на всички езици и във всички държави/региони. Функциите и функционалността на Alexa могат да се различават според местоположението.
- За подробности относно предлаганите от други компании функции, като например Google Асистент или Amazon Alexa, консултирайте се директно с доставчика на всяка от услугите.
Sony не поема отговорност за проблеми, като например недоразумения, свързани с услугите, предоставяни от други компании.

Използване на функцията за гласово съдействие (Google app)

С помощта на Google app, която се предоставя със смартфона с Android, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите със смартфона с Android.

1 Задайте съдействието и избора на входящ звук на Google app.

На смартфона с Android изберете [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & voice input] и задайте [Assist app] на Google app.

Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за експлоатация за смартфона с Android.

Забележка: може да се изисква последната версия на Google app.

За подробности за Google app вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта за поддръжка на смартфона с Android или уеб сайта на магазина Google Play.

Възможно е Google app да не може да се активира от слушалките в зависимост от спецификациите на смартфона с Android.

2 Свържете слушалките към смартфона с Android чрез Bluetooth връзка.

3 Когато смартфонът с Android е в режим на готовност или възпроизвежда музика, задръжте пръста си на контролния панел на сензора за докосване на слушалките.

Google app се активира.

4 Говорете на Google чрез приложението, докато носите слушалките на ушите си.

Слушалките имат многопосочни микрофони.

За подробности относно приложенията, които работят с Google app, вижте инструкциите за експлоатация за смартфона с Android.

След активиране на Google app гласовата команда се отменя, след като измине определено време без заявки.

Забележка

- Ако контролният панел на сензора за докосване е зададен като функцията Google Асистент, функцията за гласово съдействие (Google app) не е достъпна.
- Ако контролният панел на сензора за докосване е зададен като функцията Amazon Alexa, функцията за гласово съдействие (Google app) не е достъпна.
- Google app не може да се активира, когато казвате "Ok Google", дори когато настройката Android на смартфона с "Ok Google" е включена.
- Когато използвате функцията за гласово съдействие, гласът ви ще се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.
- Възможно е Google app да не се активира в зависимост от спецификациите на смартфона или версията на приложението.
- Google app не работи, когато има връзка с устройство, което не е съвместимо с функцията за гласово съдействие.

Използване на функцията за гласово съдействие (Siri)

С помощта на Siri, която се предоставя с iPhone, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите с iPhone.

1 Включете Siri.

В iPhone изберете [Settings] - [Siri & Search], за да включите [Press Home for Siri] и [Allow Siri When Locked]. Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за експлоатация за iPhone. Забележка: за подробности за Siri вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта за поддръжка на iPhone.

2 Свържете слушалките към iPhone чрез Bluetooth връзка.

3 Когато iPhone е в режим на готовност или възпроизвежда музика, задръжте пръста си на контролния панел на сензора за докосване на слушалките.

Siri се активира.

4 Направете заявка към Siri, докато носите слушалките на ушите си.

Слушалките имат многопосочни микрофони.

За подробности относно приложенията, които работят със Siri, вижте инструкциите за експлоатация за iPhone.

След активиране на Siri, Siri ще се дезактивира след като измине определено време без заявки.

Забележка

- Ако контролният панел на сензора за докосване е зададен като функцията Google Асистент, Siri не е достъпна.
- Ако контролният панел на сензора за докосване е зададен като функцията Amazon Alexa, функцията Siri не е достъпна.
- Siri не може да се активира, когато казвате "Hey Siri", дори когато настройката "Hey Siri" на iPhone е включена.
- Когато използвате функцията за гласово съдействие, гласът ви ще се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.
- Възможно е Siri да не се активира в зависимост от спецификациите на смартфона или версията на приложението.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”

Когато свързвате смартфона с инсталирано приложение “Sony | Headphones Connect” и слушалките чрез Bluetooth връзка, можете да правите следното.

- Да актуализирате софтуера на слушалките
- Да превключвате езика на гласовите указания
- Да включвате/изключвате гласовите указания
- Да задавате силата на звука на гласовите указания
- Да задавате гласовия асистент
- Да включвате/изключвате събуждащата дума на Amazon Alexa
- Да настройвате функцията Quick Access
- Да включвате/изключвате сервизната връзка
- Да включвате/изключвате контролния панел на сензора за докосване
- Да задавате режима на Bluetooth свързване (режим за качеството на звука)
- Да включвате/изключвате страничния тон
- Да изключвате слушалките
- Да настройвате функцията за автоматично изключване при установено носене на слушалките
- Да настройвате функцията за автоматично поставяне на пауза и възобновяване на възпроизвеждането на музика при установено носене на слушалките
- Да проверявате състоянието на свързаност и настройките на слушалките
- Да задавате многоточковата връзка (свързване на слушалките към 2 устройства едновременно)
- Да връщате слушалките до първоначалните настройки
- Да проверявате софтуерната версия на слушалките
- Да виждате на дисплея кода за Bluetooth връзка
- Да виждате на дисплея състоянието на настройките на функцията DSEE
- Да настройвате функцията DSEE
- Да настройвате еквалайзера/функцията Bass Control (Clear bass/бутон ULT)
- Да виждате на дисплея оставащия заряд на батерията на слушалките
- Да регулирате шумопотискащата функция и режима на обкръжаващ звук (контрол на околния звук)
- Да избирате модела за превключване при промяна на шумопотискащата функция/режима на обкръжаващ звук на слушалките
- Да използвате автоматично коригиране на шумопотискащата функция чрез разпознаване на поведението (адаптивен звуков контрол)
- Да регулирате силата на звука по време на възпроизвеждане на музика/телефонно обаждане
- Да възпроизвеждате/поставяте на пауза музика или да преминавате към началото на предишния запис (или на текущия запис по време на възпроизвеждане)/да преминавате към началото на следващия запис
- Лесно сдвояване
- Да включвате/изключвате безопасното слушане
- Да настройвате функцията 360 Reality Audio
- Да настройвате функцията за пространствен звук и проследяване на главата

Подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect” вижте на следния URL адрес.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Съвет

- Функционирането на приложението “Sony | Headphones Connect” се различава в зависимост от аудиоустройството. Спецификациите на приложението и конструкцията на екрана могат да бъдат променени без предварително уведомяване.

Сродна тема

- [Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Използване на шумопотискаща функция](#)
- [Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика \(режим на обкръжаващ звук\)](#)
- [Относно режима за качество на звука](#)
- [Поддържани кодеци](#)
- [За функцията DSEE](#)
- [Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно \(многоточкова връзка\)](#)
- [Относно 360 Reality Audio](#)
- [Наслаждавайте се на мощен басов звук \(бутон ULT\)](#)

5-055-977-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”

- 1 Изтеглете приложението “Sony | Headphones Connect” от Google Play store или от App Store и го инсталирайте на смартфона си.

Подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect” вижте на следния URL адрес.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 След като инсталирате приложението “Sony | Headphones Connect”, го стартирайте.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

Достъп до информация за поддръжка от приложението “Sony | Headphones Connect”

Можете да получите достъп до най-новата информация за поддръжка от приложението “Sony | Headphones Connect”.

- 1 Изберете [Help] от екрана на приложението “Sony | Headphones Connect”.
- 2 Появява се екранът [Headphones Connect Help] и се показва информация за поддръжката.
- 3 Изберете съответната точка.

Как да поддържате софтуера актуален (за комфортна употреба на слушалките)


Ако излезе най-новата версия на софтуера за слушалките ви, ще се появи известие на екрана на приложението “Sony | Headphones Connect”. Актуализирайте софтуера на слушалките, като следвате инструкциите на екрана. Инсталирайте най-новия софтуер на слушалките, за да се възползвате от нови функции или да разрешите някои проблеми със слушалките.


Винаги използвайте слушалките с инсталиран най-новия софтуер.

За подробности относно най-новия софтуер на слушалките и как да актуализирате софтуера вижте информацията на уеб сайта за поддръжка.

Можете да актуализирате софтуера на слушалките по следния начин.

1 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) (A) за около 2 секунди или повече.

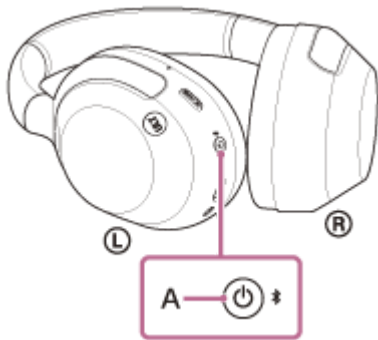

2 Стартирайте приложението “Sony | Headphones Connect” на мобилното устройство, като например смартфон.

3 Актуализирайте софтуера на слушалките, като следвате инструкциите на екрана.

Забележка

- Когато използваното за актуализацията мобилно устройство има други свързани с него Bluetooth устройства, изключете всички Bluetooth устройства, докато завърши актуализацията. Софтуерът е възможно да не се актуализира, когато мобилното устройство е свързано с други устройства, съвместими с Bluetooth Low Energy (като например преносими устройства, смарт часовници и др.).
- Имайте предвид следното, ако актуализацията не може да бъде завършена.
 - Затворете всички инсталирани на мобилното устройство приложения, с изключение на приложението “Sony | Headphones Connect”.
 - Заредете напълно слушалките и мобилното устройство.
 - Преди започване на актуализацията поставете слушалките и използваното за актуализацията мобилно устройство възможно най-близо едно до друго.
 - Дръжте безжичните LAN устройства и другите Bluetooth устройства далеч от слушалките по време на актуализиране.
 - Изключете режима за пестене на енергия* на мобилното си устройство преди актуализиране на софтуера. В зависимост от операционната система на мобилното ви устройство е възможно актуализацията да не бъде завършена при режим за пестене на енергия.

* Възможно е наименованията да варират според използваното от вас мобилно устройство.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

5-055-977-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

Какво можете да правите с услугите на партньори

След настройване в приложението “Sony | Headphones Connect” можете да използвате следните приложения*, свързани със слушалките.



* Изброени са услугите, които могат да бъдат свързани към април 2024 г.

За подробности относно най-новите услуги и изживявания, които можете да имате чрез свързване, проверете раздела [Services] на приложението “Sony | Headphones Connect”.

- 1 **Стартирайте приложението “Sony | Headphones Connect”.**
- 2 **Настройте всяка услуга в раздела [Services].**

Забележка

- Услугите, които могат да се свързват, се различават в зависимост от държавата или региона.
- Спецификациите на услугите, които могат да се свързват, подлежат на промяна, прекъсване или прекратяване без предизвестие.
- Трябва да се инсталира съответното приложение.
- Подробности относно Endel вижте следния URL адрес.
<https://endel.io/>
- За подробности относно Service Link вижте следния URL адрес.
sony.net/servicelink

Сродна тема

- [Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Предпазни мерки

За Bluetooth комуникациите

- Bluetooth е действаща на късо разстояние безжична технология, която позволява комуникация между цифрови устройства, като например смартфони и компютри. Максималното разстояние за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или от електромагнитната околна среда.
- Микровълните, които се излъчват от Bluetooth устройство, може да навредят на работата на електронните медицински устройства. Изключете слушалките и други Bluetooth устройства на следните места, понеже може да причинят инцидент:
 - в болници, в близост до седалки с предимство във влакове, на места с наличие на възпламеним газ, в близост до автоматични врати или пожарни аларми.
- Този продукт излъчва радиовълни, когато се използва в безжичен режим. Ако се използва в безжичен режим в самолет, да се спазват указанията на екипажа относно допустимата употреба на продукти в безжичен режим.
- Аудио възпроизвеждането на слушалките може да се забави спрямо това на предаващото устройство поради характеристиките на безжичната Bluetooth технология. В резултат на това е възможно звукът да не е в синхрон с картината, когато гледате филми или играете игри.
- Слушалките поддържат функции за сигурност, които отговарят на стандарта на Bluetooth, като средство за гарантиране на сигурността по време на комуникация посредством безжичната Bluetooth технология. Въпреки това, в зависимост от конфигурираните настройки и от други фактори, е възможно тази сигурност да не е достатъчна. Внимавайте, когато комуникирате чрез безжичната Bluetooth технология.
- Sony не поема никаква отговорност за щети или загуби в резултат на изтичане на информация по време на използване на Bluetooth комуникации.
- Bluetooth свързването с всички Bluetooth устройства не може да бъде гарантирано.
 - Bluetooth устройствата, свързани със слушалките, трябва да отговарят на стандарта Bluetooth, предписан от Bluetooth SIG, Inc., и да бъдат сертифицирани като съвместими.
 - Дори когато свързано устройство отговаря на стандарта Bluetooth, е възможно да има случаи, когато характеристиките или спецификациите на Bluetooth устройството може да направят невъзможно свързването или да доведат до различни методи за контрол, показване или работа.
 - Когато използвате слушалките, за да говорите по телефона без ръце, може да се появи шум в зависимост от свързаното устройство или околната комуникационна среда.
- В зависимост от свързаното устройство стартирането на комуникациите може да отнеме известно време.

Бележка за статичното електричество

- Ако използвате слушалките при сух въздух, може да усетите дискомфорт поради статичното електричество, натрупано по тялото ви. Това не е неизправност на слушалките. Можете да намалите ефекта, като носите изработени от естествени материали дрехи, които не образуват лесно статично електричество.

Бележки относно носенето на слушалките

- Тъй като слушалките плътно прилягат върху ушите, принудителното им притискане към ушите или бързото им издърпване може да доведе до увреждане на тъпанчетата. Когато си поставяте слушалките, мембраната може да произведе щракащ звук. Това не е неизправност.

Други забележки

- Не излагайте слушалките на прекомерно сътресение, понеже това е прецизно устройство.
- Сензорът за докосване може да не работи правилно, ако поставите стикери или други залепващи материали върху контролния му панел.

- Внимавайте да не захванете пръста си в слушалките при сгъване.
- Когато ползвате слушалките като кабелни слушалки, използвайте само предоставения кабел на слушалките. Уверете се, че кабелът на слушалките е добре вмъкнат.
- Bluetooth функцията може да не работи с мобилен телефон в зависимост от условията на сигнала и заобикалящата среда.
- Не притискайте и не оставяйте тежки предмети върху слушалките, включително по време на съхранение, тъй като това може да ги деформира.
- Ако усетите дискомфорт, докато използвате слушалките, незабавно спрете да ги използвате.
- Възглавничките на наушниците може да се повредят или влошат при дълготрайна употреба и съхранение.
- Слушалките не са непромокаеми. Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, това може да причини пожар или токов удар. Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, незабавно прекратете използването им и се консултирайте с най-близкия до вас търговец на Sony.

Почистване на слушалките

- Когато външността на слушалките се замърси, избършете я с мека суха кърпа. Ако слушалките са особено замърсени, напоете кърпа в разреден неутрален почистващ препарат и я изцедете добре, преди да я използвате за почистване на слушалките. Не използвайте разтворители като разреждители, бензоли или алкохоли, тъй като те могат да повредят покритието на повърхността на слушалките или да причинят други повреди.

Не използвайте слушалките в близост до медицински устройства

- Радиовълните могат да повлияят на сърдечните пейсмейкъри и на медицинските устройства. Не използвайте слушалките на места с много хора, като например препълнени влакове или вътре в медицински институт.
- Слушалките имат магнит(и), който(ито) може(гат) да предизвика(т) смущения при пейсмейкъри, програмируеми шунтови клапи за лечение на хидроцефалия или други медицински устройства. Не поставяйте слушалките близо до лица, които използват такива медицински устройства. Консултирайте се с лекаря си, преди да използвате слушалките, ако използвате такива медицински устройства.

Пазете слушалките далеч от магнитни карти

- Слушалките имат магнити. Ако магнитна карта бъде приближена до слушалките, магнитът на картата може да бъде засегнат или да се дезактивира.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне

Относно непромокаемостта на слушалките

Слушалките не са непромокаеми. Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, това може да причини изгаряне или неизправност.

Избягвайте ситуации като посочените по-долу и внимавайте да не излагате слушалките на влага или замърсяване.

- Използване на слушалките в дъжд или сняг.



- Докосване на слушалките, без да сте подсушили мокрите си ръце след извършване на домакинска работа в кухнята или измиване на ръцете в умивалнята.



- Докосване на слушалките с изпотени ръце или използване на слушалките в ситуации, при които е възможно да се напоят с пот.




- Поставяне на слушалките в чанта със студена бутилка от материал PET.



Ако слушалките се намокрят или ако влезе вода в слушалките

Ако мокри слушалки се зареждат или включат, това може да доведе до изгаряне или неизправност. Докато сте изложили слушалките на възможно най-малко вибрации, обърнете наушниците бавно надолу и оставете водата

да се оттече от наушниците. След това поставете слушалките обърнати нагоре и сложете суха кърпа под USB Type-C порта и входния жак на кабела на слушалките, докато спре да излиза вода отвътре. След това оставете слушалките на сенчесто, добре проветриво място, докато изсъхнат напълно.

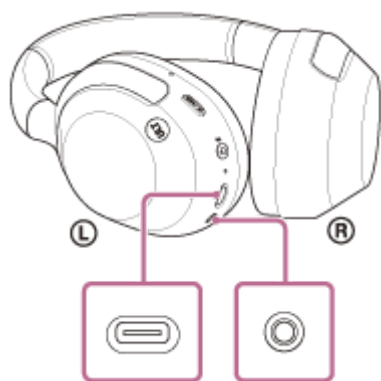

5-055-977-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Лицензи

- Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера. Моля, посетете следния интернет адрес и прочетете.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- Използването на знака Made for Apple означава, че даден аксесоар е проектиран с цел конкретно свързване с продукта(ите) на Apple, посочени на знака, и че е сертифициран от разработчика с цел да отговаря на стандартите за функциониране на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или неговото съответствие със стандартите за безопасност или регулаторните такива.
- Услугите, предлагани от трети страни, могат да бъдат променяни, преустановявани или прекратявани без предизвестие. Sony не носи никаква отговорност в тези случаи.

Търговски марки

- Google, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac и Siri са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.
- App Store е марка на услуга на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.
- IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използва лицензирано.
- Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните партньори.
- Словесният знак Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Group Corporation и нейните филиали се извършва по силата на лиценз.
- USB Type-C® и USB-C® са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum.
- LDAC и логото на LDAC са търговски марки на Sony Group Corporation или нейните филиали.
- DSEE е търговска марка или регистрирана търговска марка на Sony Group Corporation или нейните филиали.
- Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците ТМ и ® не са конкретизирани.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

Уеб сайтове за обслужване на клиенти

За клиенти в САЩ, Канада и Латинска Америка:

<https://www.sony.com/am/support>

За клиенти в Европа:

<https://www.sony.eu/support>

За клиенти в Китай:

<https://service.sony.com.cn>

За клиенти в други държави/региони:

<https://www.sony-asia.com/support>

Какво мога да направя, за да се справя с проблем?

Преди да поискате да се извърши ремонт, проверете отново следните елементи.

- Намерете симптомите на проблема в настоящето помощно ръководство и опитайте някое от изброените действия за отстраняване на проблема.
- Заредете слушалките.
Възможно е да разрешите някои проблеми, като заредите батерията на слушалките.
- Рестартирайте устройството, което се свързва към слушалките.
Възможно е да разрешите някои проблеми чрез рестартиране на устройството, което се свързва към слушалките, като например компютъра или смартфона ви.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки.
Тази операция нулира настройките за силата на звука и другите настройки до фабрични настройки и изтрива цялата информация за вдвояване.
- Потърсете информация за проблема в уеб сайта за обслужване на клиенти.

Ако гореспоменатите операции не решат проблема, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

Слушалките не могат да се включат.

- Уверете се, че батерията е напълно заредена.
 - Слушалките не могат да се включат, докато се зарежда батерията. Извадете USB Type-C кабела и изключете слушалките.
 - Нулирайте слушалките.
 - Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.
-

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Включване на слушалките](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

Не може да се извърши зареждане.

Общи

- Използвайте предоставения USB Type-C кабел.
- Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Извън този диапазон ефективното зареждане може да не е възможно.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

Когато зареждате с USB AC адаптер

- Уверете се, че USB AC адаптерът е добре включен към AC електрическия контакт.
- Когато използвате наличен в търговската мрежа USB AC адаптер, изберете такъв, който е способен да осигурява изходно напрежение от 0,5 A (500 mA) или повече.

Когато зареждате с компютър

- Проверете дали предоставеният USB Type-C кабел е правилно свързан към USB порта на компютъра.
- Проверете дали компютърът е включен. Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.
- Проверете дали слушалките и компютърът са свързани директно, а не чрез USB концентратор.
- Възможно е да има проблем с USB порта на свързания компютър. Опитайте да се свържете към друг USB порт на компютъра, ако има такъв.
- Актуализирайте операционната система на компютъра.
- Рестартирайте компютъра и опитайте отново процедурата за USB свързване при случаи, различни от посочените по-горе.

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Времето за зареждане е твърде дълго.

- Когато зареждате през компютър, проверете дали слушалките и компютърът са свързани директно, а не чрез USB концентратор. Също така е възможно е да подобрите това, като рестартирате компютъра и опитате отново с USB връзката.
 - Проверете дали използвате предоставения USB Type-C кабел.
 - Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Извън този диапазон ефективното зареждане може да не е възможно.
-

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)

Наличното време на работа е кратко (издръжливостта на батерията е кратка).

- Ако зададете следните функции, наличното време за работа на батерията се съкращава.
 - Режим за качеството на звука по време на възпроизвеждане чрез Bluetooth: приоритет на качеството на звука
 - Шумопотискаща функция/режим на обкръжаващ звук
 - Еквалайзер
 - DSEE
 - Функция за стартиране на гласовия асистент чрез гласа ви
 - Сервизна връзка
 - Функция Bass Control (бутон ULT)

Ако активирате горепосочените функции едновременно, наличното време за работа на батерията се съкращава още повече.

- Ако не сте използвали слушалките дълго време, това може да съкрати часовете на използване на акумулаторната батерия. Имайте предвид, че животът на батерията ще се удължи след зареждане и разреждане няколко пъти. Дори ако съхранявате слушалките за дълго време, зареждайте батерията на всеки 6 месеца, за да избегнете преразреждане.
- Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Извън този диапазон ефективното зареждане може да не е възможно. Ако проблемът продължава, се свържете с най-близкия търговец на Sony.
- Ако часовете на използване на вградената акумулаторна батерия намалее значително, тя трябва да бъде подменена. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.

Сродна тема

- [Налично време за работа](#)

Няма звук

- Проверете дали и слушалките, и свързаното устройство са включени.
- Когато се възпроизвежда музика, проверете дали слушалките и предаващото Bluetooth устройство са свързани чрез A2DP Bluetooth връзка.
- Когато използвате приложение за видеоразговори на компютър, проверете дали слушалките и компютърът са свързани чрез HFP или HSP Bluetooth връзка.
В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, е възможно да не са налични настройки на микрофона.
- Когато слушалките са свързани едновременно към 2 устройства чрез многоточкова връзка, в зависимост от свързаното устройство е възможно устройството да продължава да изпраща тихия сигнал дори ако възпроизвеждането на музиката или видеоклипа е спряло. В такъв случай слушалките остават свързани с устройството и е възможно свързването да не може да се промени към друго устройство. Ако звукът от второто устройство не може да се чува след спирането на възпроизвеждането на първото устройство, извършете следните действия в дадената последователност и проверете дали ситуацията се е подобрила.
 - С приложението “Sony | Headphones Connect” проверете дали настройката на [Connect to 2 devices simultaneously] е включена.
 - Спрете възпроизвеждането на приложението на първото устройство.
 - Изключете приложението на първото устройство.
- Увеличете силата на звука, ако е прекалено ниска.
- Проверете дали свързаното устройство възпроизвежда.
- Ако свързвате компютър към слушалките, се уверете, че аудиоизходът на компютъра е зададен за Bluetooth устройство.
- Отново извършете сдвояване на слушалките с Bluetooth устройството.
- Когато използвате предоставения кабел на слушалките, проверете дали кабелът на слушалките е добре свързан.
- Рестартирайте смартфона или компютъра, който използвате.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Използване на предоставения кабел на слушалките](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Ниско ниво на звука

- Регулирайте силата на звука на слушалките и на свързаното устройство.
- Отново свържете Bluetooth устройството към слушалките.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

Забележка

- В зависимост от свързаното устройство е възможно силата на звука на устройството и слушалките да се или да не се синхронизират. Ако силата на звука на устройството не е синхронизирана със силата на звука на слушалките, няма да е възможно да използвате устройството за увеличаване на силата на звука на слушалките, след като силата на звука е била намалена на слушалките.
В такъв случай увеличете силата на звука и на слушалките, и на свързаното устройство.
Ако силата на звука все още е ниска дори след регулиране на силата на звука на свързаното устройство, регулирайте силата на звука с приложението "Sony | Headphones Connect".

Сродна тема

- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Ниско качество на звука или може да се чуе шум или необичаен звук.


- Намалете силата на звука на възпроизвеждащото устройство, ако звукът е твърде силен.
- Когато се възпроизвежда музика, проверете състоянието на връзката на слушалките и предаващото Bluetooth устройство. Когато слушалките и предаващото Bluetooth устройство са свързани чрез HFP или HSP Bluetooth връзка, превключете Bluetooth връзката към A2DP със свързаното устройство.
- Някои устройства, които излъчват ултразвукови вълни, предназначени да отблъскват гризачи, е възможно понякога да бъдат инсталирани на входовете на търговски помещения или станции на метрото. В близост до такива устройства е възможно ултразвуковите вълни да причинят чуване на шум или необичаен звук от слушалките. Напуснете мястото, където се чува шумът или необичайният звук. Или изключете шумопотискащата функция/режима на обкръжаващ звук от приложението "Sony | Headphones Connect".
- Когато използвате приложение за видеоразговори на компютър, превключете Bluetooth връзката към HFP или HSP, като използвате компютъра.
По време на видеоразговор е възможно качеството на звука да се понижи поради състоянието на линията за комуникацията.
- Ако слушалките се свързват към свързаното преди това Bluetooth устройство, може да се установи само HFP/HSP Bluetooth връзката, когато са включени. Използвайте свързаното устройство, за да установите A2DP Bluetooth връзка.
- Когато слушате музика от компютър на слушалките, качеството на звука може да бъде лошо (трудно се чува гласът на вокалиста и т.н.) за първите няколко секунди. Това се дължи на компютърните спецификации (в началото на предаването се отдава приоритет върху стабилността на връзката, а няколко секунди по-късно се превключва към приоритет на качеството на звука) и не е повреда в слушалките.
Ако качеството на звука не се подобри след няколко секунди, използвайте компютъра, за да установите A2DP връзка. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Когато функцията [Connect to 2 devices simultaneously] е включена с приложението "Sony | Headphones Connect", LDAC не може да се използва. Ако искате да използвате LDAC за възпроизвеждане на музика, изключете [Connect to 2 devices simultaneously].

Сродна тема

- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно \(многоточкова връзка\)](#)
- [Поддържани кодеци](#)

Звукът често прескача.

- Настройте слушалките към “Приоритет върху стабилността на връзката”. За подробности вижте [“Относно режима за качество на звука”](#).
- Ситуацията при този проблем може да се подобри с промяна на настройките за качество на безжичното възпроизвеждане на предаващото устройство. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с предаващото устройство.
- Отстранете всякакви препятствия между антената на свързващото се Bluetooth устройство и вградената антена на слушалките. Антената на слушалките е вградена в частта (A), показана с пунктирна линия по-долу.

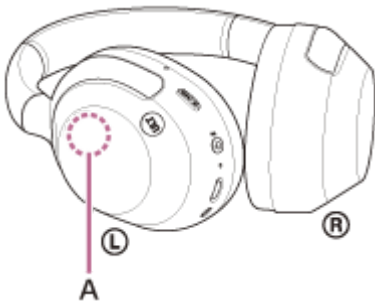

- Bluetooth комуникацията може да бъде дезактивирана или да се получи шум или прескачане на звука при изброените по-долу условия.
 - Когато има част от човешкото тяло, представляваща препятствие между слушалките и Bluetooth устройството
Когато случат е такъв, завъртете Bluetooth устройството в същата посока като антената на слушалките, за да подобрите Bluetooth комуникацията.
 - Когато между слушалките и Bluetooth устройството има препятствие, например метал или стена
 - На места с безжичен LAN, където се използва микровълнова фурна, където се генерират електромагнитни вълни т.н.
 - Където в близост има други аудио устройства за безжична комуникация или други хора, като например на железопътни гари или в препълнен влак
- Ако се наслаждавате на музика, докато използвате смартфона си, ситуацията може да се подобри, като затворите ненужните приложения или рестартирате смартфона си. Ако се наслаждавате на музика, докато използвате компютъра си, затворете ненужните приложения или прозорци и рестартирайте компютъра.
- Свържете още веднъж слушалките и Bluetooth устройството.
- Когато адаптивният звук контрол е включен чрез приложението “Sony | Headphones Connect”, слушалките засичат действията на носещия и регулират автоматично шумопотискащата функция. Когато тази настройка се промени, музиката може да спре на пауза за момент. Това не е неизправност.
- Изключване на [Service Link] в приложението “Sony | Headphones Connect” може да намали прескачането на звука.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

Сродна тема

- [Относно режима за качество на звука](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Шумопотискащият ефект не е достатъчен.

- Уверете се, че шумопотискащата функция е включена.
- Поставете си слушалките плътно до удобно положение.
- Шумопотискащата функция е ефективна при нискочестотни спектри, например шум от самолети, влакове, офиси, близък климатик, и не е ефективна при високи честоти, например човешки гласове.
- Когато адаптивният звуков контрол в приложението “Sony | Headphones Connect” е включен, се засичат действията на носещия, като например ходене или бягане. Шумопотискащата функция се регулира автоматично и режимът на обкръжаващ звук е възможно да се активира в съответствие с тези действия. За да извлечете максимума от шумопотискащата функция, изключете адаптивния звуков контрол и опитайте да включите ръчно шумопотискащата функция при нужда.
- С приложението “Sony | Headphones Connect” проверете настройката на [Ambient Sound Control]. Ако е зададена на [Ambient Sound], ефектът на потискане на шума е намален. Задайте я на режима на потискане на шума.

Сродна тема

- [Какво е потискане на шума?](#)
- [Използване на шумопотискаща функция](#)
- [Носене на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Не може да се осъществи сдвояване.

- Приближете слушалките и Bluetooth устройството в рамките на 1 m едни от други.
- Когато сдвоявате устройство за първи път след закупуването му или след връщане до първоначалните настройки или ремонт на слушалките, включете слушалките и те автоматично ще влязат в режим на сдвояване.
За да сдвоите второ или следващо Bluetooth устройство, натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) на слушалките за 5 или повече секунди, за да влезете в режим на сдвояване.
- Когато сдвоявате устройство отново след връщане до първоначалните настройки или ремонт на слушалките, е възможно да не можете да сдвоите устройството, ако е запазило информация за сдвояването за слушалките (iPhone или други устройства). В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и след това ги сдвоете отново.
- Рестартирайте свързаното устройство, което използвате, като например смартфон или компютър, и сдвоете слушалките с устройството отново.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Не може да се установи Bluetooth връзка.

- Проверете дали слушалките са включени.
- Проверете дали Bluetooth устройството е включено и функцията Bluetooth работи.
- Ако слушалките автоматично се свържат с Bluetooth устройство, може да не успеете да ги свържете с други устройства чрез Bluetooth връзка. В такъв случай използвайте последно свързаното Bluetooth устройство и прекъснете Bluetooth връзката.
- Проверете дали Bluetooth устройството не е в спящ режим. Ако устройството е в спящ режим, отменете спящия режим.
- Проверете дали Bluetooth връзката не е прекъсната. Ако е прекъсната, установете отново Bluetooth връзка.
- Ако информацията за сдвояване за слушалките се изтрие от Bluetooth устройството, сдвоете отново слушалките с устройството.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Слушалките не могат да се използват.

- Не можете да използвате контролния панел на сензора за докосване, когато не носите слушалките. Поставете си слушалките и използвайте контролния панел на сензора за докосване.
- Когато носите слушалките върху шапка, дреха, шал, коса и др., е възможно функцията за установяване на носене да не работи правилно, а контролният панел на сензора за докосване да не може да се използва. Носете слушалките така, че ушите ви да са отвътре на наушниците.
- Когато функцията за автоматично изключване е зададена на [Do not turn off] в раздела [System] на приложението "Sony | Headphones Connect", функцията за установяване на носене ще продължи да работи и симптомът може да се подобри.
- Нулирайте слушалките. Тази операция не изтрива информацията за сдвояване.
- Ако слушалките не работят добре дори ако ги нулирате, върнете слушалките до първоначалните настройки.
- Докато слушалките са свързани към устройство чрез предоставения кабел на слушалките и слушалките са включени, можете да използвате режима за бързо внимание, но не можете да извършвате операции, като например регулиране на силата на звука или възпроизвеждане/пауза.
- Слушалките няма да работят правилно, когато ги управлявате с нокътя на пръста си или с ръка с ръкавица. Махнете си ръкавицата и управлявайте слушалките с възглавничката на пръста си.
- Проверете дали настройката на контролния панел на сензора за докосване е активирана с приложението "Sony | Headphones Connect".
- Когато сте свързани с компютъра, в зависимост от използваното от вас приложение на компютъра, е възможно да не можете да управлявате с контролния панел на сензора за докосване, но това не е неизправност. Управлявайте с приложението на компютъра.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Другият човек не може да се чуе или силата на звука на обаждането е ниска по време на разговори/другият човек не може да ви чува или силата на звука на обаждането при него е ниска по време на разговори.

- Проверете дали и слушалките, и свързаното устройство са включени.
- Увеличете силата на звука на свързаното устройство и силата на звука на слушалките, ако е твърде ниска.
- Когато използвате приложение за видеоразговори, отворете настройките * на приложението за видеоразговори и проверете дали настройката на високоговорителя или микрофона е указана като [Headset (ULT WEAR Hands-Free)]**. Когато настройките на приложението за видеоразговори не могат да се проверят или връзките за разговори [Headset (ULT WEAR Hands-Free)] не могат да бъдат избрани, изберете [Headset (ULT WEAR Hands-Free)] от настройките на компютъра си, за да осъществите връзките.

* В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, е възможно тази функция да не е налична.

** Възможно е названията да варират в зависимост от компютъра или приложението за видеоразговори, което използвате.

- Използвайте Bluetooth устройството, за да установите повторно връзката. Изберете HFP или HSP за профила.
- Ако слушате музика със слушалките, спрете възпроизвеждането и бързо докоснете двукратно контролния панел на сензора за докосване на левия или десния модул (в интервал от около 0,4 секунди), за да отговорите на входящо обаждане.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

Сродна тема


- [Носене на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Слушалките реагират неправилно.

- Когато сте свързани с компютъра, в зависимост от използваното от вас приложение на компютъра, е възможно възпроизвеждането на музика да не спре дори ако свалите слушалките, но това не е неизправност. Използвайте приложението на компютъра, за да спрете възпроизвеждането на музика.
- Ако работата на слушалките се променя произволно, като например околният звук да се чува изведнъж, проверете настройката на [Ambient Sound Control] с приложението "Sony | Headphones Connect". Ако е зададена на [Ambient Sound], ефектът на потискане на шума е намален. Задайте я на режима на потискане на шума.
- Сензорът на контролния панел на сензора за докосване (A) е вграден в плоскостта на десния модул. Извършвайте управлението в обхвата на сензора.



- Когато плъзгате пръста си напред/назад или нагоре/надолу по контролния панел на сензора за докосване, възможно е контролният панел на сензора за докосване да не работи правилно в зависимост от ъгъла, под който се носят слушалките, или от посоката, в която е насочена главата ви.
 - Когато плъзгате пръста си напред/назад, извършвайте движенията перпендикулярно на лентата за глава.

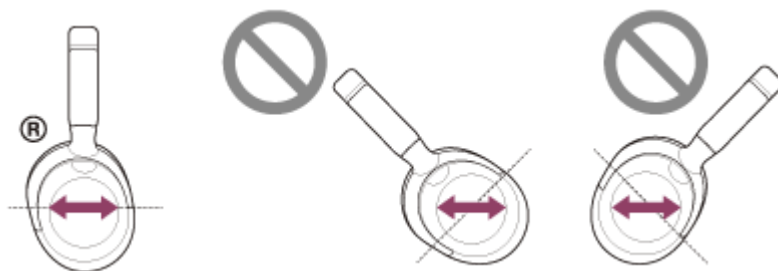

- Когато плъзгате пръста си нагоре/надолу, извършвайте движенията паралелно на лентата за глава.

**Забележка**

- Докато слушалките са свързани към устройство чрез предоставения кабел на слушалките и слушалките са включени, можете да използвате режима за бързо внимание, но не можете да извършвате операции, като например регулиране на силата на звука или възпроизвеждане/пауза.

- Слушалките няма да работят правилно, когато ги управлявате с нокътя на пръста си или с ръка с ръкавица. Махнете си ръкавицата и управлявайте слушалките с възглавничката на пръста си.
- Проверете дали настройката на контролния панел на сензора за докосване е активирана с приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Когато сте свързани с компютъра, в зависимост от използваното от вас приложение на компютъра, е възможно да не можете да управлявате с контролния панел на сензора за докосване, но това не е неизправност. Управлявайте с приложението на компютъра.


5-055-977-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Нулиране на слушалките


Ако слушалките не могат да бъдат включени или ако не може да се работи с тях, въпреки че са включени, нулирайте слушалките.

1 Свържете слушалките към AC контакт.

Използвайте предоставения USB Type-C кабел и USB AC адаптер (A) (достъпен в търговската мрежа).

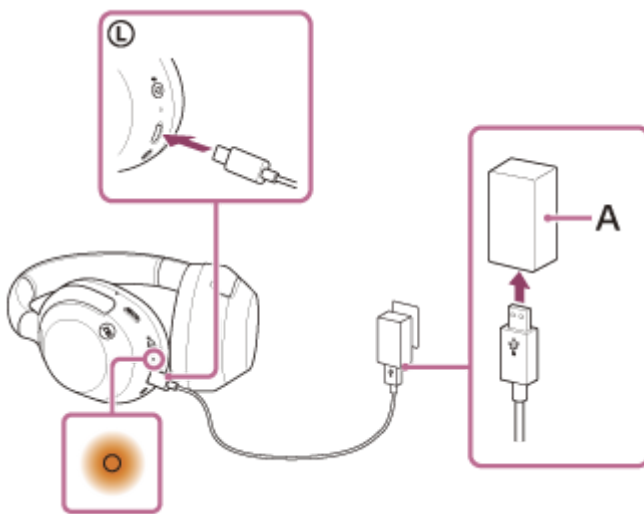

2 Натиснете бутона (захранване) (B) и бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) (C) едновременно.

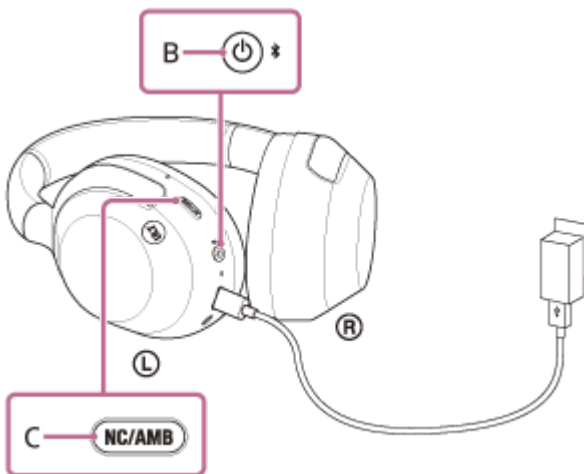

Слушалките ще се нулират.

Информацията за сдвояване и другите настройки се съхраняват.

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки за възстановяване на фабричните настройки.

Сродна тема

- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

5-055-977-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR


Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки.

1 Изключете слушалките.

Извадете USB Type-C кабела.

2 Натиснете и задръжте бутона (захранване) (A) и бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) (B) за около 10 секунди.

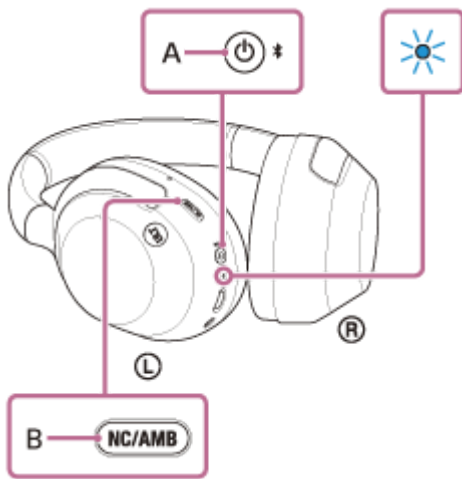

Когато връщането до първоначалните настройки завърши, индикаторът (син) мига 4 пъти (● - ● - ● - ● -).

Тази операция нулира настройките за силата на звука и другите настройки до фабрични настройки и изтрива цялата информация за сдвояване. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

Ако слушалките не работят добре дори след връщане до първоначалните настройки, се консултирайте с най-близкия до вас търговец на Sony.

Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)
- [Нулиране на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
ULT WEAR

Спецификации

Слушалки

Източник на захранване:

DC 5 V (при употреба на наличен в търговската мрежа USB AC адаптер)
При употреба на вградени литиево-йонни батерии (захранване при работа на продукта: DC 3,85 V)

Работна температура:

От 0 °C до 40 °C

Време за зареждане:

Прибл. 3,5 часа

Забележка

- Възможно е часовете за зареждане да варират в зависимост от условията на употреба.

Температура на зареждане:

От 5 °C до 35 °C

Маса:

Прибл. 255 g

Импеданс:

314 Ω (1 kHz) (при свързване чрез кабела на слушалките и включени слушалки)
32 Ω (1 kHz) (при свързване чрез кабела на слушалките и изключени слушалки)

Чувствителност:

110 dB/mW (при свързване чрез кабела на слушалките и включени слушалки)
100 dB/mW (при свързване чрез кабела на слушалките и изключени слушалки)

Честотна лента:

5 Hz – 20 000 Hz (IEC)
(при свързване чрез кабела на слушалките и включени слушалки)

Комуникационна система:

Bluetooth спецификация версия 5.2

Изход:

Bluetooth спецификация клас на мощност 1

Максимален комуникационен обхват:

Линия на видимост прибл. 10 m ¹⁾

Честотна лента:

Лента 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Съвместими Bluetooth профили ²⁾:

A2DP
AVRCP
HFP
HSP

Поддържан кодек ³⁾:

SBC
AAC
LDAC

Диапазон на предаване (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (честота на дискретизация 44,1 kHz)

- 1) Действителният диапазон варира в зависимост от фактори като препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, чувствителност на приемане, производителност на антената, операционна система, софтуерно приложение и др.
- 2) Профилите за Bluetooth стандарта посочват целта на Bluetooth комуникациите между устройствата.
- 3) Кодек: формат на преобразуване и компресия на аудио сигнал

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Съвместими модели iPhone/iPod

iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3-то поколение)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2-ро поколение)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7-о поколение)
(към март 2024 г.)

