

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR



Model: YY2981


### Brzi vodič za početak

#### Preuzmite aplikaciju i namjestite slušalice s mikrofonom



Za korištenje svih funkcija i poboljšanje performansi ažurirajte softver slušalica s mikrofonom i aplikacije »Sony | Headphones Connect« na najnoviju verziju. Više informacija potražite ovdje:  
<https://www.sony.net/elesupport/>

#### Počnimo s korištenjem

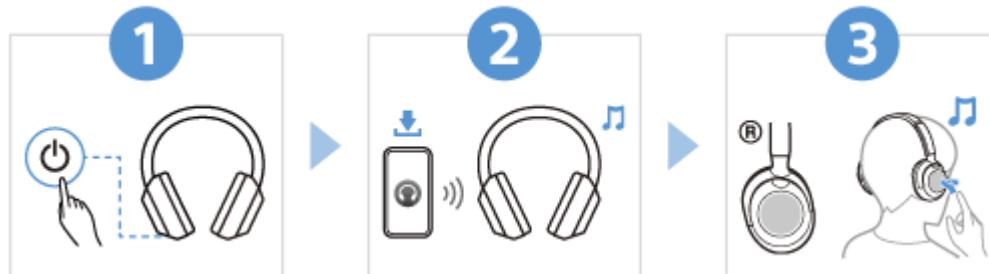

1

Uključivanje slušalica s mikrofonom





Pritisnite i držite tipku (uključivanje) oko dvije sekunde ili dulje dok indikator (plavi) ne zatreperi. Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja kad ih uključite prvi puta nakon kupnje.

2

### Uspostava BLUETOOTH® veze



Slijedite upute u preuzetoj aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

3

### Uporaba slušalica s mikrofonom



Upravljačku ploču dodirnog senzora možete upotrebljavati za radnje u nastavku.

- Dvaput brzo dodirnite: pokreni/pauza
- Kliznite prstom prema naprijed i pustite: skok na početak iduće pjesme
- Kliznite prstom prema natrag i pustite: skok na početak prethodne pjesme (ili trenutačne pjesme tijekom reprodukcije)
- Kliznite prstom prema gore i pustite: povećanje glasnoće
- Kliznite prstom prema dolje i pustite: smanjenje glasnoće

Za više pojedinosti o upravljanju pogledajte »Upravljanje audiouređajem (Bluetooth veza)«.



#### Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage

Slušalice s mikrofonom nisu vodonepropusne.

Ako se slušalice s mikrofonom pune dok su mokre od kiše ili znoja, itd., može doći do pregaranja ili kvara.

#### Napomena

- Ako stavite slušalice s mikrofonom, a pritom ne prilagodite klizač, slušalice s mikrofonom možda neće biti ispravno namještene na vašoj glavi, dovodeći do nelagode ili slabog efekta poništavanja buke. Funkcija prepoznavanja nošenja slušalica s mikrofonom također možda neće ispravno raditi, a moglo bi se prouzročiti i automatsko zaustavljanje reprodukcije glazbe ili aktivacija funkcije automatskog isključivanja (funkcija štednje baterije) radi automatskog isključivanja slušalica s mikrofonom.

## Povezane informacije

[Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

[Ručna uspostava Bluetooth veze](#)

[Punjene slušalice s mikrofonom](#)

WH-ULT900N

### Početak korištenja

#### Što možete raditi funkcijom Bluetooth

#### O glasovnom vođenju

### Isporučena dodatna oprema

#### Priložene stavke

#### Spremanja slušalica s mikrofonom u kutiju za nošenje

## Dijelovi i kontrole

[Položaj i funkcija dijelova](#)

[O lampici](#)

## Nošenje slušalica s mikrofonom

[Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

## Uporaba slušalica s mikrofonom

[O upravljačkoj,ploči dodirnog senzora](#)

[Uporaba Quick Access](#)

## Napajanje/Punjjenje

[Punjjenje slušalica s mikrofonom](#)

[Raspoloživo vrijeme rada](#)

[Provjera preostale napunjenoosti baterije](#)

[Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)

[Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

## Povezivanje

[Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

### Jednostavno namještanje pomoću aplikacije

[Povezivanje s aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

### Android pametni telefon

[Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)

[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)

### iPhone (iOS uređaji)

[Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)

[Povezivanje s uparenim iPhone](#)

## Računala

[Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)

[Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 10\)](#)

[Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)

[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)

[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)

[Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)

## Ostali Bluetooth uređaji

[Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)

[Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)

## Višestruko povezivanje

[Povezivanje slušalica s mikrofonom istodobno s dva uređaja \(višestruko povezivanje\)](#)

## Korištenje isporučenog kabela za slušalice

## Slušanje glazbe

### Slušanje glazbe putem Bluetooth veze

[Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)

[Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)

[Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

[O 360 Reality Audio](#)

### Funkcija poništavanja buke

[Što je poništavanje buke?](#)

[Uporaba funkcije poništavanja buke](#)

### Slušanje ambijentalnog zvuka

[Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)

[Brzo slušanje ambijentalnog zvuka \(Način brze pažnje\)](#)

### Funkcija Kontrola basa

[Uživanje u snažnom zvuku bas \(tipka ULT\)](#)

### Način kakvoće zvuka

[O načinu kvalitete zvuka](#)

### Podržani kodeci

### O funkciji DSEE

## Uspostava poziva

### Primanje poziva

### Uspostava poziva

[Funkcije za telefonski poziv](#)

[Uspostava videopoziva računalom](#)

[Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Korištenje funkcije glasovne pomoći

[Upotreba značajke Google Assistant](#)

[Uporaba Amazon Alexa](#)

[Korištenje funkcije glasovne pomoći \(Google app\)](#)

[Korištenje funkcije glasovne pomoći \(Siri\)](#)

Uporaba aplikacija

[Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

[Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

[Pristup informacijama za podršku pomoću aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

[Kako održavati ažuriran softver \(za udobno korištenje slušalica\)](#)

Što možete raditi s partnerskim uslugama

[Što možete raditi s partnerskim uslugama](#)

Važne informacije

[Mjere opreza](#)

[Za sprječavanje opekovina ili kvarova zbog vlage](#)

[Licenci](#)

[Zaštitni znaci](#)

[Web-stranice korisničke podrške](#)

Rješavanje problema

[Na koji način mogu riješiti problem?](#)

Napajanje/Punjjenje

[Nije moguće uključiti slušalice s mikrofonom.](#)

[Punjjenje nije moguće.](#)

[Vrijeme punjenja je predugo.](#)

[Raspoloživo vrijeme rada je kratko \(trajanje baterije je kratko\).](#)

## Zvuk

- [Nema zvuka](#)
- [Mala glasnoća zvuka](#)
- [Niska kvaliteta zvuka, ili se čuje šum ili neobičan zvuk.](#)
- [Zvuk često preskače.](#)
- [Učinci poništavanja buke nisu dostatni.](#)

## Bluetooth povezivanje

- [Uparivanje se ne može izvršiti.](#)
- [Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.](#)
- [Slušalicama s mikrofonom nije moguće upravljati.](#)
- [Nije moguće čuti drugu osobu ili je razina glasnoće niska tijekom poziva / Druga osoba ne može vas čuti ili je njihova razina glasnoće niska tijekom poziva.](#)
- [Slušalice s mikrofonom reagiraju nepravilno.](#)

## Ponovno postavljanje ili inicijalizacija slušalica s mikrofonom

- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

## Specifikacije

### [Specifikacije](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke

ULT WEAR

## Što možete raditi funkcijom Bluetooth

Slušalice s mikrofonom koriste Bluetooth bežičnu tehnologiju koja vam omogućuje sljedeće.

### Slušanje glazbe

Možete uživati u glazbi bežično, s pametnog telefona, uređaja za reprodukciju glazbe, itd.



### Telefonski razgovori

Možete uspostavljati i primati pozive bez ruku, dok je vaš pametni telefon ili mobitel u vašoj torbici ili džepu.



5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## O glasovnom vođenju

S tvorničkim postavkama u sljedećim čete situacijama kroz slušalice s mikrofonom čuti glasovno vođenje na engleskom. Sadržaj glasovnog vođenja objašnjen je u zagradama.

Promijeniti jezik i uključiti/isključiti glasovno vođenje možete uporabom aplikacije »Sony | Headphones Connect«. Više informacija potražite u Vodiču za pomoć u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« .

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz)

- Kad ulaze u način uparivanja: »Pairing« (Uparivanje)
- Kad javlja preostalu napunjenošt baterije: »Battery about XX %« (Baterija na oko XX %) (Vrijednost »XX« označava približnu preostalu napunjenošt. Uzmite to kao grubu procjenu.) / »Battery fully charged«(Baterija posve napunjena)
- Kad je preostala napunjenošt baterije mala: »Low battery« (Slaba baterija)
- Kad se automatski isključuju zbog slabe baterije: »Battery is empty« (Baterija je prazna)
- Ako na pametnom telefonu koji je spojen sa slušalicama s mikrofonom nije dostupan Google™ Assistant čak ni kad upotrijebite upravljačku ploču dodirnog senzora: »The Google Assistant is not connected« (Google Assistant nije spojen)
- Ako na pametnom telefonu koji je spojen sa slušalicama s mikrofonom Amazon Alexa nije dostupan čak ni kad upotrijebite upravljačku ploču dodirnog senzora: »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaš mobilni uređaj nije spojen ili trebate otvoriti aplikaciju Alexa i pokušati ponovno)
- Ako Quick Access nije dostupan jer je Service Link isključen: »Launch Headphones Connect to activate Service Link« (Pokrenite Headphones Connect za aktiviranje Service Linka)
- Ako Quick Access nije raspoloživ tijekom ažuriranja softvera: »Function is not available during update. Please wait a moment until the update completes.« (Funkcija nije dostupna tijekom ažuriranja. Pričekajte dok se ažuriranje dovrši.)
- Kad se odgovarajuća aplikacija ne pokreće čak ni kad je pritisнутa tipka NC/AMB (poništavanje buke / Način ambijentalnog zvuka), kad je Quick Access postavljen na tipku NC/AMB (poništavanje buke / Način ambijentalnog zvuka): »App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device« (Aplikacija dodijeljena za Quick Access ne pokreće se na mobilnom uređaju)

### Napomena

- Potrebno je oko 10 minuta kad promijenite jezik glasovnog vođenja.
- Ako slušalice s mikrofonom inicijalizirate kako biste ih vratili na tvorničke postavke nakon što ste promijenili jezik glasovnoga vođenja, jezik će se također vratiti na tvorničke postavke.
- Ako se glasovno vođenje ne čuje nakon što ste promijenili jezik glasovnog vođenja ili nadogradili softver, isključite slušalice s mikrofonom i ponovno ih uključite.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Priložene stavke


Nakon otvaranja pakiranja provjerite jesu li sadržane sve stavke s popisa. Ukoliko bilo koji predmet nedostaje, kontaktirajte svog prodavača.  
Brojevi u ( ) označavaju količinu.

**Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke (1)**

**USB Type-C® kabel (USB-A na USB-C®) (1)**



**Kabel za slušalice (1)**

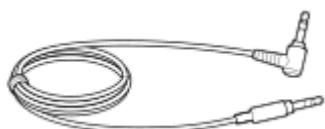

**Kutija za nošenje (1)**




**Dokumenti (1 komplet)**

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke

ULT WEAR


## Spremanja slušalica s mikrofonom u kutiju za nošenje

Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom, zakrenite lijevu i desnu jedinicu kako biste spljoštili slušalice s mikrofonom, presavijte jednu jedinicu prema vrpci za glavu i spremite ih u isporučenu kutiju za nošenje.

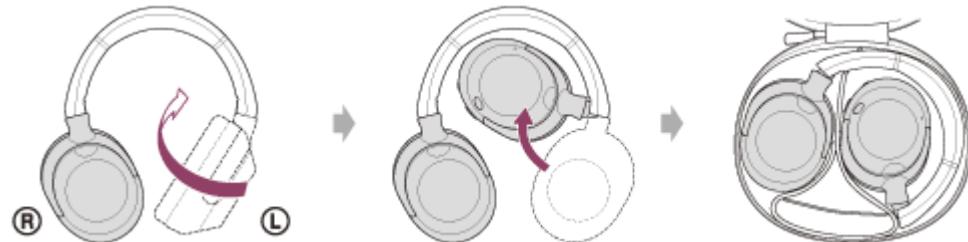

### Za spremanje kabela


Stavite kabele u držač u odvojenom odjeljku kutije za nošenje.

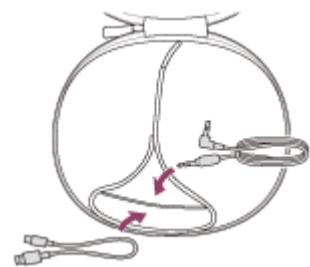

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Položaj i funkcija dijelova

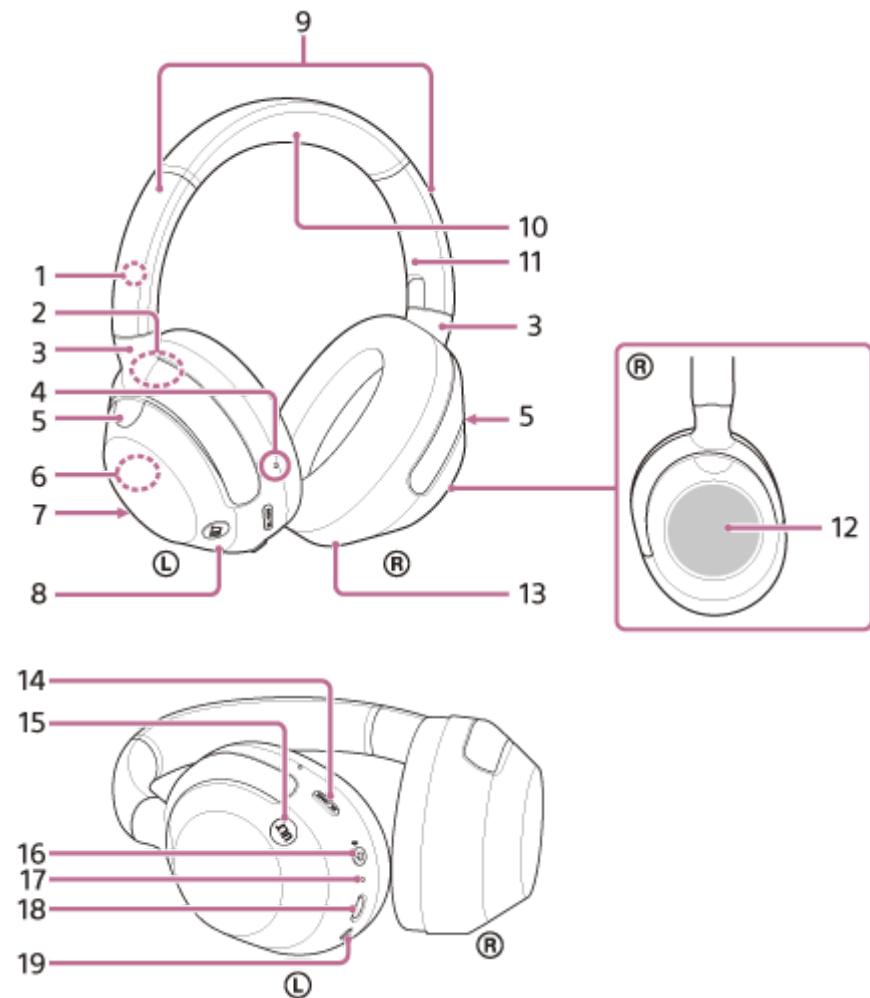

1. Oznaka ① (lijevo)

2. Serijski broj

Nalazi se s donje strane dijela lijeve jedinice koji se stavlja u uši.

3. Dijelovi koji se stavljaju u uši

4. Dodirna točka

Na lijevoj jedinici nalazi se dodirna točka.

5. Mikrofoni za funkciju poništavanja buke (vanjski) (lijevi, desni)

Hvata zvuk buke kad se upotrebljava funkcija poništavanja buke.

6. Ugrađena antena

Bluetooth antena ugrađena je u slušalice s mikrofonom.

7. Mikrofon za pozive (lijevi)

Hvata zvuk vašeg glasa dok razgovarate telefonom.

8. Lijeva jedinica

**9.** Klizači

**10.** Vraca za glavu

**11.** Oznaka ® (desno)

**12.** Upravljačka ploča dodirnog senzora

Daljinski upravlja reprodukcijom glazbe na povezanom uređaju Bluetooth ili izvodi druge radnje uporabom dodira.

**13.** Desna jedinica

**14.** Tipka NC/AMB (uklanjanje buke / Način ambijentalnog zvuka)

**15.** Tipka ULT

**16.** Tipka ⚡ (napajanje)/ ⚡ (Bluetooth)

**17.** Indikator (narančasti/plavi)

Svjetli narančasto ili plavo za označavanje stanja baterije ili komunikacije slušalice s mikrofonom.

**18.** USB Type-C ulaz

Priklučite slušalice s mikrofonom isporučenim USB Type-C kabelom na računalo, ili na zidnu utičnicu preko USB adaptera za izmjeničnu struju dostupnog u prodaji, za punjenje slušalice s mikrofonom.

**19.** Ulazni priključak kabela za slušalice

Za povezivanje uređaja za reprodukciju glazbe i sl. uporabom isporučenog kabela za slušalice. Obavezno umetnite kabel dok ne klikne. Ako utikač nije ispravno umetnut, možda nećete pravilno čuti zvuk.

---

#### Povezana tema

- [O lampici](#)
- [Provjera preostale napunjenoosti baterije](#)
- [O upravljačkoj ploči dodirnog senzora](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## O lampici

Pomoću lampice možete vidjeti različita stanja slušalica s mikrofonom.

● : uključuje se plavim svjetlom / ● : uključuje se narančastim svjetlom / -: isključuje se

### Uključivanje

● -- ● -- (dvaput treperi plavo)

U tom slučaju, kad je preostala napunjenost baterije 10 % niža (potrebno je punjenje), indikator uzastopce svijetli kako slijedi.

--- (ponavljaće sporo narančasto treperenje u trajanju od oko 15 sekundi)

### Isključivanje

---- (svijetli plavo oko dvije sekunde)

### Prikaz preostale napunjenosti baterije

● Preostala napunjenost: više od 10 %

● -- ● -- (dvaput trepće plavo)

● Preostala napunjenost: 10 % ili niža (potrebno je punjenje)

--- (ponavljaće sporo narančasto treperenje u trajanju od oko 15 sekundi)

Za detalje pogledajte »[Provjera preostale napunjenosti baterije](#)«.

### Kad je preostala napunjenost baterije mala

--- (ponavljaće sporo narančasto treperenje u trajanju od oko 15 sekundi)

### Punjjenje

● Tijekom punjenja

--- (svijetli narančasto)

Lampica se isključuje nakon što je punjenje dovršeno.

● Neuobičajena temperatura

● - ● --- ● - ● --- ● - ● (ponavljaće narančasto treperenje dvaput)

● Neuobičajeno punjenje

--- (ponavljaće sporo narančasto treperenje)

### Funkcija Bluetooth

● Način uparivanja

● - ● --- ● - ● --- ● - ● (ponavljaće plavo treperenje dvaput)

● Nije povezano

● ---- ● ---- (ponavljaće plavo treperenje u intervalima od oko jedne sekunde)

● Postupak povezivanja dovršen je

● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - (ponavljaće brzo plavo treperenje od oko pet sekundi)

● Povezano


● ----- (ponavljaće plavo treperenje u intervalima od oko pet sekundi)

● Dolazni poziv

● -- ● -- ● -- ● -- ● -- ● -- (ponavljaće brzo plavo treperenje)

Prikaz povezanog i nepovezanog stanja automatski se isključuje nakon proteka određenog vremena. Počet će treptati ponovno određeno vrijeme kad se izvrši neka radnja. Kad je preostala napunjenost baterije mala, lampica počinje treptati narančasto.

## Ostalo

- Kabel za slušalice spojen je (napajanje je uključeno)  
 - - -  - - - (ponavljamajuće plavo treperenje u intervalima oko pet sekundi)  
Indikator se automatski isključuje nakon određenog vremena. Kad je preostala napunjenost baterije mala, lampica počinje treptati narančasto.
- Nadogradnja softvera  
 ---  --- (ponavljamajuće sporo plavo treperenje)
- Pokretanje je dovršeno  
 -  -  - (plavo treperenje četiri puta).  
Za pojedinosti pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

---

### Povezana tema

- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke

ULT WEAR

## Nošenje slušalica s mikrofonom

### 1 Provjerite lijevu i desnu jedinicu slušalica s mikrofonom.

Na lijevoj jedinici nalaze se **L** (lijeva) oznaka, dodirna točka (A), tipka **⊕** (uključivanje), tipka NC/AMB (poništavanje buke / Način ambijentalnog zvuka) i tipka ULT.

Na desnoj jedinici nalazi se **R** (desna) oznaka. Nema dodirne točke ni tipke.




### 2 Raširite klizač.

Raširite klizač na njegovu punu duljinu prije nego što stavite slušalice s mikrofonom.




### 3 Stavite slušalice s mikrofonom.

Stavite slušalice s mikrofonom tako da slušalice usko prianjaju preko vaših ušiju.

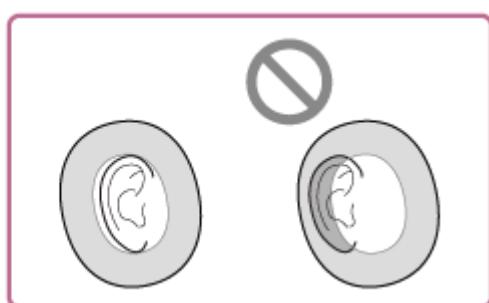

#### 4 Namjestite duljinu klizača.

Namjestite klizač na duljinu pri kojoj traka dodiruje vrh vaše glave.

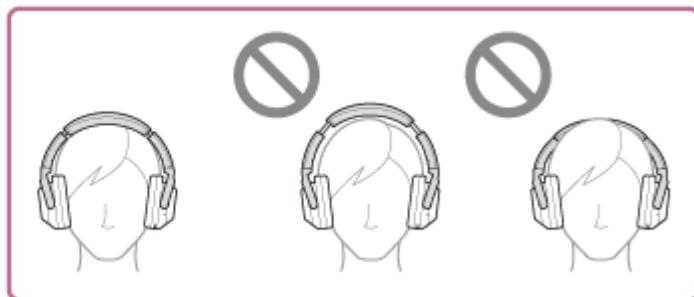

#### 5 Namjestite orientaciju jedinica.

Namjestite orientaciju lijeve i desne jedinice tako da slušalice usko prianjaju oko vaših ušiju.



Ako stavite slušalice s mikrofonom, a pritom ne prilagodite klizač, slušalice s mikrofonom možda neće biti ispravno namještene na vašoj glavi, dovodeći do nelagode ili slabog efekta poništavanja buke.

Funkcija prepoznavanja nošenja slušalica s mikrofonom također možda neće ispravno raditi, a moglo bi se prouzročiti i automatsko zaustavljanje reprodukcije glazbe ili aktivacija funkcije automatskog isključivanja (funkcija štednje baterije) radi automatskog isključivanja slušalica s mikrofonom.

### Kad stavljate i skidate slušalice s mikrofonom

Na tvorničkim postavkama ugrađeni senzor blizine u lijevoj jedinici prepoznaće jesu li slušalice s mikrofonom stavljenе na vaše uši ili su skinute, te slušalice s mikrofonom automatski kontroliraju rad upravljačke ploče dodirnog senzora, isključivanje slušalica s mikrofonom, pauziranje reprodukcije glazbe itd. (prepoznavanje nošenja).

### Kad nosite slušalice s mikrofonom

- Možete koristiti upravljačku ploču dodirnog senzora slušalica s mikrofonom za reprodukciju glazbe, uspostavu i primanje poziva itd.

### Kad skinete slušalice s mikrofonom

- Kad slušate glazbu dok slušalice s mikrofonom nosite na ušima, slušalice s mikrofonom će automatski pauzirati reprodukciju glazbe ako skinete slušalice s mikrofonom. Kad ih ponovno stavite, slušalice s mikrofonom nastaviti će s reprodukcijom glazbe.
- Radi uštede baterije, slušalice s mikrofonom automatski će se isključiti nakon 15 minuta nenošenja.
- Kako bi se spriječilo nepravilno reagiranje slušalica s mikrofonom, reprodukcija glazbe, uspostava i primanje poziva i druge radnje ne mogu se izvršiti ako skinete slušalice s mikrofonom, čak niti ako dotaknete upravljačku ploču dodirnog senzora.

Funkcije tipke NC/AMB (poništavanje buke / Način ambijentalnog zvuka) i tipke ULT nije moguće upotrebljavati.

- Kad razgovarate putem slušalica s mikrofonom dok ih nosite na ušima, poziv se automatski prebacuje na pametni telefon ili mobitel ako skinete slušalice s mikrofonom. Ako ponovno stavite slušalice s mikrofonom na uši, poziv se prebacuje na slušalice s mikrofonom.

### Savjet

- Pomoću aplikacije »Sony | Headphones Connect« možete promijeniti postavke funkcije automatskog pauziranja i nastavka reprodukcije glazbe prepoznavanjem nošenja i funkcije automatskog isključivanja prepoznavanjem nošenja (funkciju štednje baterije).

## Napomena

- U sljedećim slučajevima prepoznavanje nošenja može reagirati nepravilno. Kad ne upotrebljavate slušalice s mikrofonom, isključite slušalice s mikrofonom.
  - Sa slušalicama s mikrofonom oko vrata, vaša brada ide u kućište



- Vaša ruka smještena je u jastučić za uši lijeve jedinice.




- Slušalice s mikrofonom nalaze se unutar spremnika poput vrećice.



- Slušalice s mikrofonom vise na rubu nečega poput vrećice.



- Slušalice s mikrofonom nalaze se na površini poput stola.

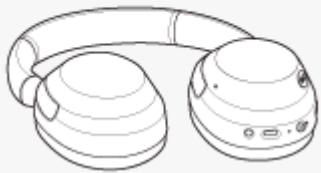

- Ako slušalice s mikrofonom nosite preko kape, tkanine, šala, kose itd., prepoznavanje nošenja možda neće raditi pravilno te se možda neće moći upravljati preko upravljačke ploče dodatnog senzora. Nosite slušalice s mikrofonom tako da vaše uši budu u jastučićima za uši.
- Ako je isporučeni kabel za slušalice povezan sa slušalicama s mikrofonom, prepoznavanje nošenja ne radi.
- Funkcija automatskog pauziranja i nastavka reprodukcije glazbe prepoznavanjem nošenja dostupna je samo kad su povezane putem Bluetooth veze.
- Povezani uređaj ili aplikacija za reprodukciju glazbe koju koristite možda ne podržava funkciju automatskog pauziranja i nastavka reprodukcije glazbe prepoznavanjem nošenja.
- Kad stavljate i skidate slušalice s mikrofonom, poziv se prebacuje samo ako je omogućena funkcija automatskog isključivanja prepoznavanjem nošenja.

---

#### Povezana tema


- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR


## O upravljačkoj ploči dodirnog senzora

Upravljačku ploču dodirnog senzora (A) na slušalicama s mikrofonom upotrebljavajte za razne radnje poput reproduciranja glazbe, telefonskih poziva ili prebacivanja na način brze pažnje.

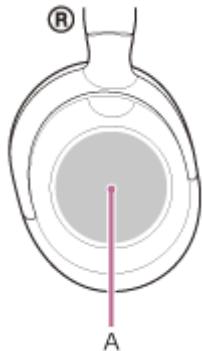

### Neke dostupne radnje

- Dodirnite dvaput brzo (s razmakom od oko 0,4 sekunde između dodira).

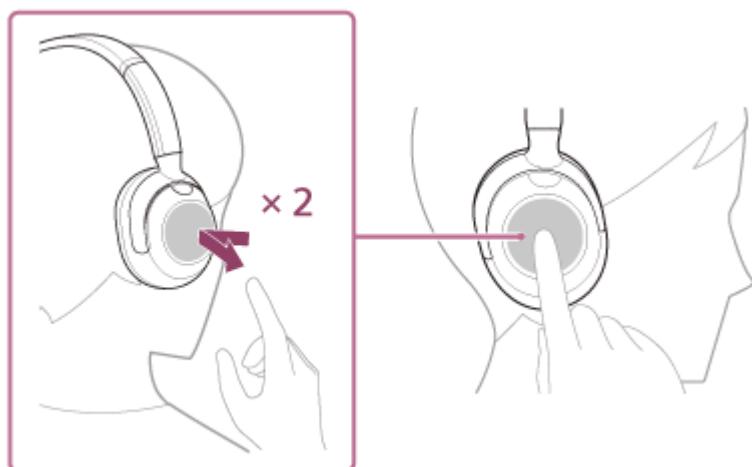

Tijekom reprodukcije glazbe: reproducira ili pauzira glazbu.


Za telefonski poziv: prima poziv u slučaju dolaznog poziva. Završava poziv tijekom poziva.

- Kliznite prstom prema naprijed i pustite.




Tijekom reprodukcije glazbe: skače na početak iduće pjesme. Za premotavanje naprijed kliznite prstom prema naprijed i držite. Pustite na željenoj točki za reprodukciju.

- Kliznite prstom prema natrag i pustite.

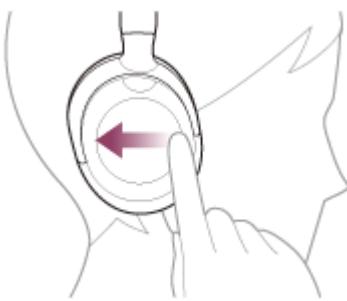

Tijekom reprodukcije glazbe: skače na početak prethodne pjesme (ili trenutačne pjesme tijekom reprodukcije). Za premotavanje unatrag kliznite prstom prema natrag i držite. Pustite na željenoj točki za reprodukciju.

- Kliznite prstom prema gore i pustite.

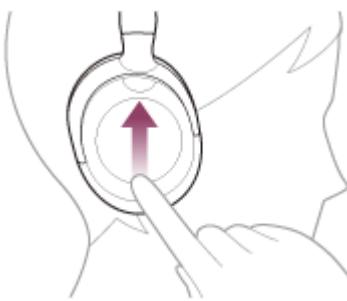

Tijekom reprodukcije glazbe / telefonskog poziva: povećava glasnoću. Ponavljajte dok glasnoća ne bude na željenoj razini. Za nastavak promjene glasnoće kliznite prstom prema gore i držite. Pustite na željenoj razini.

- Kliznite prstom prema dolje i pustite.




Tijekom reprodukcije glazbe / telefonskog poziva: smanjuje glasnoću. Ponavljajte dok glasnoća ne bude na željenoj razini. Za nastavak promjene glasnoće kliznite prstom dolje i držite. Pustite na željenoj razini.

- Držite prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora.



Kad upotrebljavate funkciju glasovne pomoći: započinje glasovni unos. Za završetak glasovnog unosa pustite prst.

- Dodirnite čitavu upravljačku ploču dodirnog senzora svojom rukom.

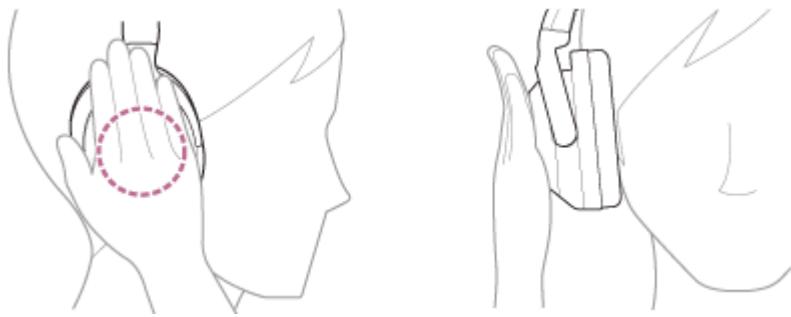

Aktivira način brze pažnje. Za deaktiviranje načina brze pažnje pustite svoju ruku.

### Savjet

- Upravljačku ploču dodirnog senzora možete uključiti/isključiti putem aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

### Napomena

- Ako su uvjeti veze loši, Bluetooth uređaj može nepravilno reagirati na radnje putem slušalica s mikrofonom.
- Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju, programu za glazbu ili korištenoj aplikaciji. U nekim slučajevima može reagirati različito ili ne raditi čak ni kad se izvedu gore opisane radnje.
- Kako bi se spriječilo nepravilno reagiranje slušalica s mikrofonom, reprodukcija glazbe, uspostava i primanje poziva i druge radnje ne mogu se izvršiti ako ne nosite slušalice s mikrofonom na ušima, čak ni ako dotaknete upravljačku ploču dodirnog senzora.

---

### Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba značajke Google Assistant](#)
- [Uporaba Amazon Alexa](#)
- [Korištenje funkcije glasovne pomoći \(Siri\)](#)
- [Brzo slušanje ambijentalnog zvuka \(Način brze pažnje\)](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Uspostava poziva](#)
- [Slušalicama s mikrofonom nije moguće upravljati.](#)
- [Slušalice s mikrofonom reagiraju nepravilno.](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Uporaba Quick Access

Quick Access je značajka koja vam omogućuje reprodukciju sadržaja u odgovarajućoj aplikaciji jednostavnim pritiskom tipke na slušalicama s mikrofonom.

- 1 Stavite slušalice s mikrofonom na uši.**  
Pogledajte videozapis »[Nošenje slušalica s mikrofonom](#)« i doznajte kako nositi slušalice s mikrofonom na ušima.
- 2 Povežite slušalice s mikrofonom i pametni telefon putem veze Bluetooth.**
- 3 Pokrenite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« i postavite tipku NC/AMB (poništavanje buke / Način ambijentalnog zvuka) kao tipku Quick Access.**
- 4 Putem aplikacije »Sony | Headphones Connect« dodijelite uslugu koja će se izvoditi kad se tipka NC/AMB (poništavanje buke / Način ambijentalnog zvuka) pritisne dva ili tri puta.**

Kad se tipka NC/AMB (poništavanje buke / Način ambijentalnog zvuka) pritisne dva ili tri puta, može se izvršiti prethodno dodijeljena usluga.

Postavite funkciju koja se izvršava kad se tipka NC/AMB (poništavanje buke / Način ambijentalnog zvuka) pritisne dva puta na [Press the [NC/AMB] button 2 times] i funkciju koja se izvršava kad se tipka pritisne tri puta na [Press the [NC/AMB] button 3 times].

Za pojedinosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« posjetite sljedeću internetsku stranicu.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

- 5 Pokrenite aplikaciju usluge dodijeljene mogućnosti Quick Access.**
- 6 Pritisnite tipku NC/AMB (poništavanje buke / Način ambijentalnog zvuka) dva ili tri puta kako biste upotrijebili Quick Access.**

Izvršava se prethodno dodijeljena usluga.

### Savjet

- Za korištenje Quick Access potrebno je instalirati odgovarajuću aplikaciju na pametnom telefonu i spojiti se na internet. Neke aplikacije zahtijevat će prijavu.
- Za detalje o najnovijim specifikacijama Quick Access pogledajte karticu [Services] u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

### Napomena

- Usluge koje se mogu dodijeliti Quick Access razlikovat će se ovisno o državi ili regiji.


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Punjene slušalice s mikrofonom

Slušalice s mikrofonom sadrže ugrađenu litij-ionsku punjivu bateriju. Upotrijebite isporučeni USB Type-C kabel za punjenje slušalica s mikrofonom prije uporabe.

### 1 Uključite slušalice s mikrofonom na zidnu utičnicu.

Upotrebljavajte isporučeni kabel USB Type-C i adapter USB za izmjeničnu struju dostupan u prodaji (A).

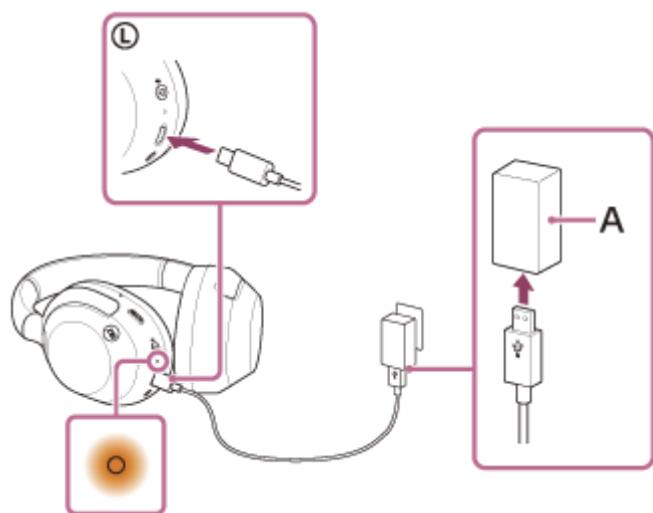

- Zasvjetlit će (narančasta) lampica na slušalicama s mikrofonom.
- Punjenje je dovršeno za oko 3,5 sata\*, a indikator se automatski isključuje.

\* Vrijeme potrebno za punjenje prazne baterije do njenog punog kapaciteta. Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe.

Nakon dovršetka punjenja iskopčajte USB Type-C kabel.

## Zahtjevi sustava za punjenje baterije putem USB-a

### USB adapter za izmjeničnu struju

Komercijalno dostupni USB adapter za izmjeničnu struju (AC) za izlaznu struju od 0,5 A (500 mA) ili više

### Osobno računalo

Osobno računalo sa standardnim USB priključkom

- Ne jamčimo da će raditi na svim računalima.
- Nije zajamčen rad uz korištenje prilagođenih računala ili računala kućne izrade.

### Savjet

- Slušalice s mikrofonom mogu se puniti i ako su spojene s uključenim računalom uporabom isporučenog USB Type-C kabela.
- Ukoliko punjenje započne dok su slušalice s mikrofonom uključene, one će se automatski isključiti.

### Napomena

- Punjenje možda neće uspjeti s drugim kabelima osim isporučenog USB Type-C kabela.

- Punjenje možda neće uspjeti ovisno o vrsti USB adaptera za izmjeničnu struju.
- Kad su slušalice s mikrofonom spojene na zidnu utičnicu ili računalo, radnje poput uključivanja, registracije ili povezivanja s Bluetooth uređajima, te reprodukcija glazbe, ne mogu se izvoditi.
- Slušalice s mikrofonom ne mogu se puniti ako računalo priđe u način pripravnosti (spavanja) ili hibernaciju. U tom slučaju promijenite postavke računala te ponovno započnite s punjenjem.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, sati korištenja punjive baterije mogu se smanjiti. Međutim, trajanje baterije će se poboljšati nakon nekoliko punjenja i pražnjenja. Ako pohranjujete slušalice s mikrofonom na duže vrijeme, napunite bateriju jednom svakih 6 mjeseci kako biste izbjegli njezino prekomjerno pražnjenje.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, punjenje baterije može trajati duže.
- Ako slušalice s mikrofonom tijekom punjenja otkriju problem zbog sljedećih uzroka, (narančasta) lampica trepće. U tom slučaju punite ponovno unutar raspona temperature punjenja. Ako problem ostane i dalje, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.
  - Okolna temperatura premašuje raspon temperature punjenja od 5 °C do 35 °C.
  - Postoji problem s punjivom baterijom.
- Ako se slušalice s mikrofonom ne koriste duže vrijeme, (narančasta) lampica možda neće zasvijetliti odmah kad počne punjenje slušalica s mikrofonom. Pričekajte nekoliko trenutaka dok lampica zasvijetli.
- Ako se sati korištenja ugrađene punjive baterije značajno smanje, bateriju bi trebalo zamijeniti. Obratite se najbližem Sony distributeru.
- Izbjegavajte izlaganje ekstremnim promjenama temperature, direktnom sunčevu svjetlu, pijesku, prašini i električnom udaru. Nemojte nikada ostavljati slušalice s mikrofonom u parkiranom vozilu.
- Kad povezujete slušalice s mikrofonom i računalo, koristite samo isporučeni USB Type-C kabel i svakako ih povežite izravno. Punjenje se neće pravilno dovršiti ako su slušalice s mikrofonom povezane preko USB huba.

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Raspoloživo vrijeme rada

Raspoloživo vrijeme rada slušalica s mikrofonom s potpuno napunjenoj baterijom je sljedeće:

### Bluetooth veza

#### Vrijeme reprodukcije glazbe

| Kodek | Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka | Raspoloživo vrijeme rada |
|-------|--|--------------------------|
| LDAC™ | Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON)             | Najviše 25 sati          |
| LDAC  | Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)              | Najviše 25 sati          |
| LDAC  | Isključeno (OFF)                                       | Najviše 40 sati          |
| AAC   | Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON)             | Najviše 30 sati          |
| AAC   | Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)              | Najviše 30 sati          |
| AAC   | Isključeno (OFF)                                       | Najviše 50 sati          |
| SBC   | Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON)             | Najviše 30 sati          |
| SBC   | Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)              | Najviše 30 sati          |
| SBC   | Isključeno (OFF)                                       | Najviše 50 sati          |

- Nakon tri minute punjenja moguće je oko 90 minuta reprodukcije glazbe. Nakon 10 minuta punjenja moguće je također oko pet sati reprodukcije glazbe.

#### Vrijeme komunikacije

| Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka | Raspoloživo vrijeme rada |
|--|--------------------------|
| Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON)             | Najviše 30 sati          |
| Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)              | Najviše 30 sati          |
| Isključeno (OFF)                                       | Najviše 40 sati          |

#### Spojen kabel za slušalice (napajanje je uključeno)

| Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka | Raspoloživo vrijeme rada |
|--|--------------------------|
| Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON)             | Najviše 30 sati          |
| Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)              | Najviše 30 sati          |
| Isključeno (OFF)                                       | Najviše 50 sati          |

### Savjet

- Upotrebom aplikacije »Sony | Headphones Connect« možete provjeriti koji se kodek upotrebljava za vezu ili prebacivanje funkcije DSEE™.

## Napomena

- Vrijeme uporabe može se razlikovati od gore opisanoga ovisno o postavkama različitih funkcija slušalica s mikrofonom i uvjetima korištenja.
- Ako postavite sljedeće funkcije, raspoloživo vrijeme rada baterije bit će kraće od gore navedenih.
  - Ekvalizator
  - DSEE
  - Funkcija za pokretanje glasovne pomoći glasom
  - Service Link
  - Funkcija Bass Control (tipka ULT)

Ako istodobno pokrenete gornje postavke, raspoloživo vrijeme trajanja baterije još se više skraćuje.

## Povezana tema

- [Podržani kodeci](#)
- [O funkciji DSEE](#)
- [Uživanje u snažnom zvuku bas \(tipka ULT\)](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Provjera preostale napunjenosti baterije

Preostalu napunjenost punjive baterije možete provjeriti na načine u nastavku.

### Za provjeru upotrebe tipke za napajanje

Kad pritisnete tipku  (uključivanje) (A) dok su slušalice s mikrofonom uključene, može se čuti glasovno vođenje koje kazuje preostalu napunjenost baterije.

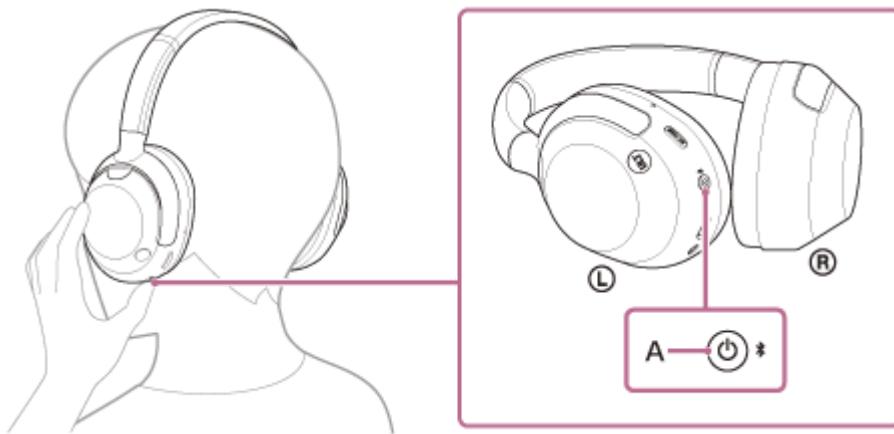

»Battery about XX %« (Baterija na oko XX %) (Vrijednost »XX« označava približnu napunjenost baterije.)

»Battery fully charged« (Baterija posve napunjena)

Preostala napunjenost baterije koju navodi glasovno vođenje može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.

Indikator (narančasti) treperi oko 15 sekundi ako je preostala napunjenost baterije 10 % ili niža kad su slušalice s mikrofonom uključene.

### Kad je preostala napunjenost mala


Čuje se zvuk upozorenja i boja lampice koja označava rad (plava) postaje narančasta. Ako čujete kako glasovno vođenje kaže »Low battery« (Slaba baterija), napunite slušalice s mikrofonom čim prije.

Ako se baterije posve isprazni, čut će se zvuk upozorenja, glasovno vođenje kaže »Battery is empty« (Baterija je prazna), a slušalice s mikrofonom automatski se isključuju.

### Ako upotrebjavate iPhone ili iPod touch

Kad su slušalice s mikrofonom spojene na iPhone ili iPod touch putem veze HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, prikazuje se ikona (B) na zaslonu uređaja iPhone ili iPod touch koja označava preostalu napunjenost baterije slušalica s mikrofonom.

C, D, E i F primjeri su u kojima je razina baterije 100 %, 70 %, 50 % i 10 % ili manja (potrebno punjenje).

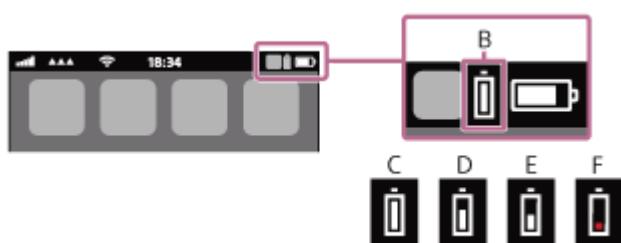

Preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom prikazuje se i na widgetu ako iPhone ili iPod touch ima iOS 11 ili

noviji.

Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone ili iPod touch.

Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.

## Ako upotrebljavate pametni telefon Android™ (operativni sustav 8.1 ili noviji)

Kada su slušalice s mikrofonom povezane s pametnim telefonom Android vezom HFP Bluetooth, odaberite [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth] za prikaz preostale razine napunjenosti baterije slušalica s mikrofonom u deset (10) različitih razina, poput »100 %«, »70 %«, »50 %« ili »10 %« u stupcu povezanog uređaja Bluetooth. Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu Android pametnog telefona.

Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.

### Savjet

- Preostalu napunjenost baterije slušalica s mikrofonom možete provjeriti i u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«. Tu aplikaciju podržavaju i Android pametni telefoni i iPhone/iPod touch.

### Napomena

- Ako slušalice s mikrofonom i pametni telefon nisu povezani s HFP, preostala se napunjenost baterije ne prikazuje pravilno.
- Ako slušalice s mikrofonom povežete s iPhone/iPod touch ili Android pametnim telefonom putem »Media audio« (A2DP) samo kao višestruko povezivanje, preostala napunjenost baterije možda neće biti ispravno prikazana.
- Preostala napunjenost baterije možda neće biti ispravno prikazana odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice s mikrofonom nisu korištene duže vrijeme. U tom slučaju više puta uzastopno napunite i ispraznite bateriju kako bi se pravilno prikazala preostala napunjenost baterije.

---

### Povezana tema

- O lampici
- Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«


5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke

ULT WEAR

## Uključivanje slušalica s mikrofonom

- 1 Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) (A) oko dvije sekunde ili dulje za ranije isključivanje dok indikator (plavi) ne zatrepe.

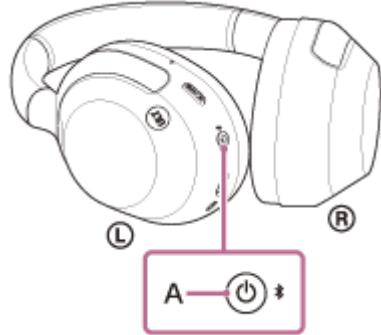

### Povezana tema


- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke

ULT WEAR

## Isključivanje slušalica s mikrofonom

- 1 Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) (A) oko dvije sekunde ili dulje dok se indikator (plavi) ne isključi.

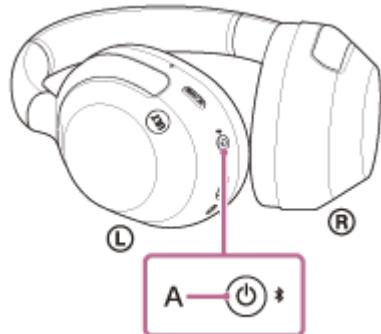

### Savjet

- Slušalice s mikrofonom možete isključiti i u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Slušalice s mikrofonom automatski će se isključiti nakon 15 minuta nenošenja. Ta postavka se može promijeniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.
- Kad slušalice s mikrofonom spremate u vreću itd., isključite slušalice s mikrofonom. Prepoznavanje nošenja će možda reagirati nepravilno.

### Povezana tema

- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima

Možete uživati u glazbi i telefoniranju bez ruku i bežično pomoću slušalica s mikrofonom koristeći Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja.

### Uparivanje

Za korištenje funkcije Bluetooth oba uređaja koji se povezuju moraju prethodno biti registrirani. Postupak registriranja uređaja zove se »uparivanje«.

Ručno uparite slušalice s mikrofonom i taj uređaj.

### Povezivanje s uparenim uređajem

Nakon što je neki uređaj uparen, nije ga potrebno ponovno uparivati. Povežite već uparene uređaje sa slušalicama s mikrofonom prema uputama za pojedini uređaj.

Za pojedinosti o uparivanju ili povezivanju pogledajte sljedeću povezану temu.

### Povezana tema

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke

ULT WEAR

## Povezivanje s aplikacijom »Sony | Headphones Connect«

Pokrenite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« na svom Android pametnom telefonu /iPhone uređaju kako biste slušalice s mikrofonom povezali s pametnim telefonom ili iPhone uređajem. Više informacija potražite u Vodiču za pomoć u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« .

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



### Sony Headphones Connect

#### Napomena

- Veza s nekim pametnim telefonima i iPhone uređajima može postati nestabilna kad se povezujete uporabom aplikacije »Sony | Headphones Connect«. U tom slučaju sljedite postupak naveden u odjeljku »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)« ili »[Povezivanje s uparenim iPhone](#)« kako biste slušalice povezali s mikrofonom.

#### Povezana tema

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.


Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Pametni telefon Android udaljen je najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za pametni telefon Android pri ruci.


### 1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Uključite slušalice s mikrofonom kad ih prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (slušalice s mikrofonom nemaju podataka o uparivanju). Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja. U tom slučaju priđite na korak 2.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj Bluetooth (slušalice s mikrofonom već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite tipku  (Bluetooth) (A) oko pet sekundi ili dulje za ručni ulazak u način uparivanja.

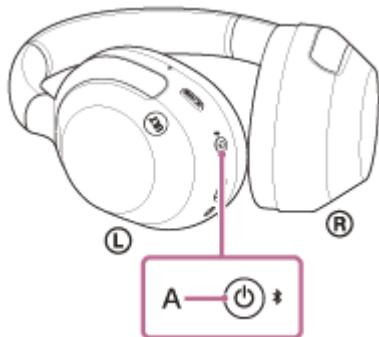

Lampica (plava) trepće uzastopce dvaput zaredom. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje).

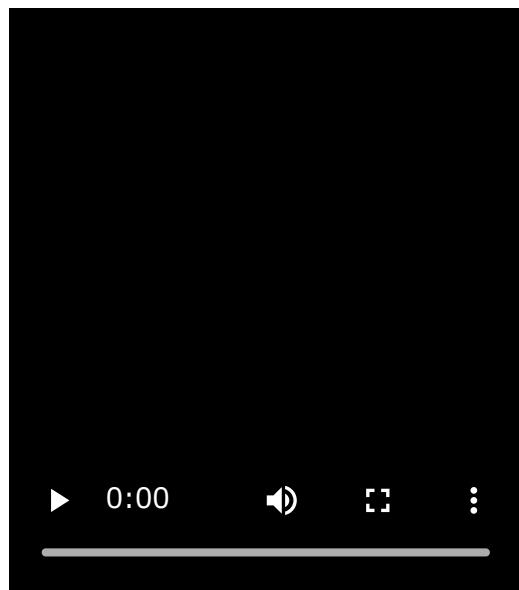


### 2 Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.


Na zaslonu svog pametnog telefona Android odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



#### 4 Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

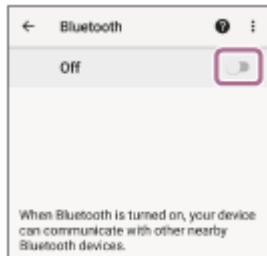

#### 5 Dodirnite [ULT WEAR].

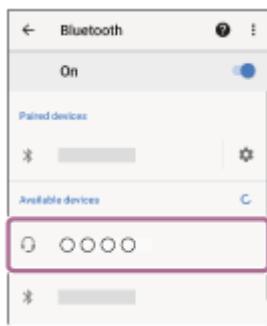

Ako se traži unos ključa\*, unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i pametni telefon upareni su i međusobno spojeni.

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)«.

Ako se na zaslonu vašeg telefona Android ne pojavi [ULT WEAR], pokušajte ponovno od koraka 3.

\* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

#### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

#### Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju isključite napajanje te ponovno započnite postupak od koraka 1.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
  - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
  - Kad se uparuje deveti uređaj  
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do osam uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što se već uparilo osam uređaja, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
  - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz povezanog Bluetooth uređaja
  - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju  
Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.

- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

---

## Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom


- 1 Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.

- 2 Uključite slušalice s mikrofonom.

Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) (A) oko dvije sekunde ili dulje.

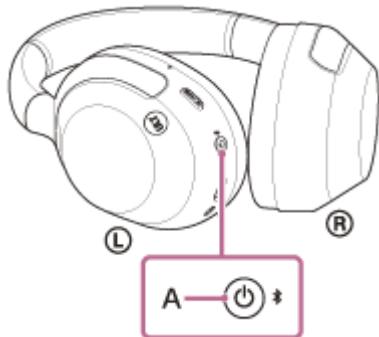

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.  
Lampica (plava) trepće čak i nakon što ste maknuli prst s tipke.

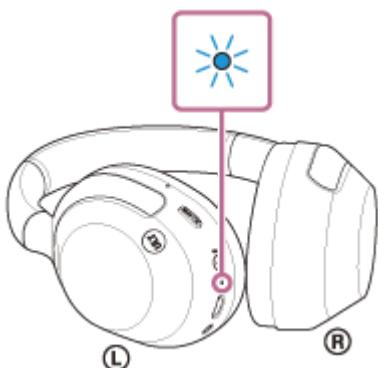


Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.  
Provjerite stanje spajanja na Android pametnom telefonu. Ako nije spojeno, prijeđite na korak 3.


- 3 Na zaslonu svog pametnog telefona Android odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



- 4 Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

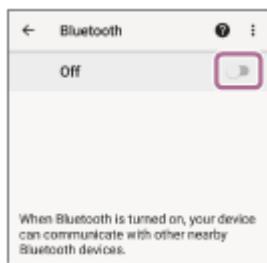

## 5 Dodirnite [ULT WEAR].

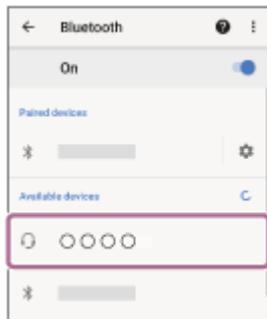

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.

### Napomena

- Dok ih povezujete, na spojenom uređaju može se prikazati [ULT WEAR], [LE\_ULT WEAR], ili oboje. Ako se prikaže oboje ili [ULT WEAR], odaberite [ULT WEAR]; ako se prikaže [LE\_ULT WEAR], odaberite [LE\_ULT WEAR].
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoj pametni telefon sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom pametnom telefonu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju pametnim telefonom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz pametni telefon.

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke

ULT WEAR

## Uparivanje i povezivanje s iPhone

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.


Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- iPhone je udaljen najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za iPhone u ruci.


### 1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Uključite slušalice s mikrofonom kad ih prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (slušalice s mikrofonom nemaju podataka o uparivanju). Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja. U tom slučaju priđite na korak 2.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj Bluetooth (slušalice s mikrofonom već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite tipku  (Bluetooth) (A) oko pet sekundi ili dulje za ručni ulazak u način uparivanja.

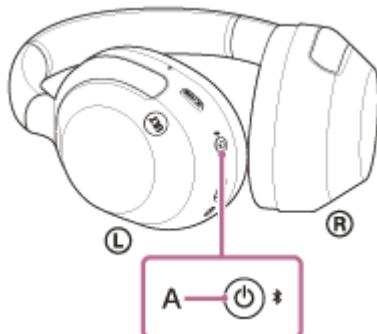


Lampica (plava) trepće uzastopce dvaput zaredom. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje).

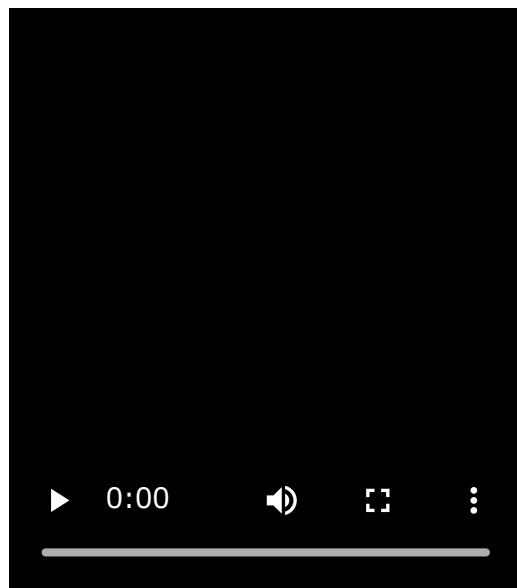


### 2 Otključajte zaslon iPhone ako je zaključan.


Na zaslonu iPhone idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

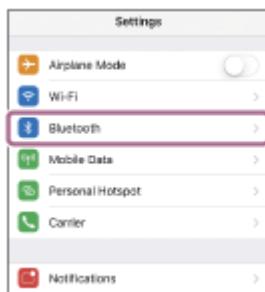

4 Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

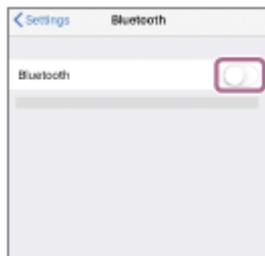

5 Dodirnite [ULT WEAR].

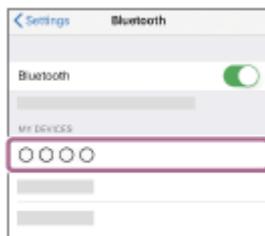

Ako se traži unos ključa\*, unesite »0000».

Slušalice s mikrofonom i iPhone upareni su i međusobno spojeni.

Čut će zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim iPhone](#)«.

Ako se na zaslonu iPhone ne pojavi [ULT WEAR], pokušajte ponovno od koraka 3.

\* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

### Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju isključite napajanje te ponovno započnite postupak od koraka 1.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
  - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
  - Kad se uparuje deveti uređaj  
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do osam uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što se već uparilo osam uređaja, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
  - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz povezanog Bluetooth uređaja
  - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju  
Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.

- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

---

## Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Povezivanje s uparenim iPhone


- 1 Otključajte zaslon iPhone ako je zaključan.

- 2 Uključite slušalice s mikrofonom.

Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) (A) oko dvije sekunde ili dulje.

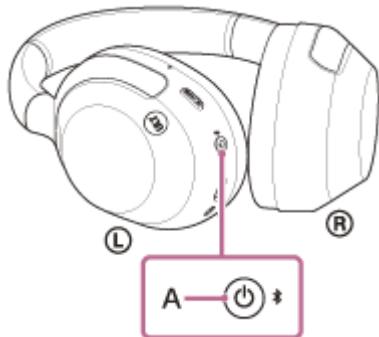


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.  
Lampica (plava) trepće čak i nakon što ste maknuli prst s tipke.

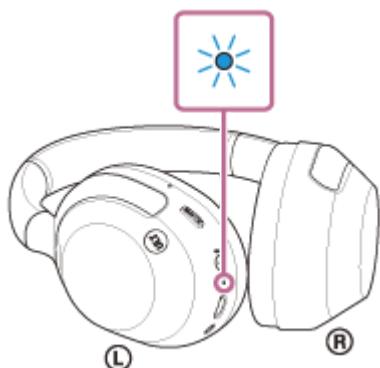

Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.  
Provjerite stanje spajanja na iPhone. Ako nije spojeno, prijeđite na korak 3.


- 3 Na zaslonu iPhone idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

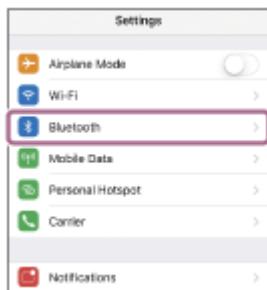

- 4 Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.



## 5 Dodirnite [ULT WEAR].

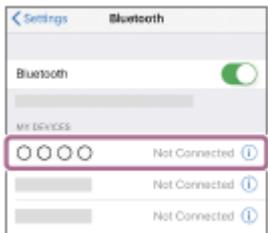

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone.

### Napomena

- Dok ih povezujete, na spojenom uređaju može se prikazati [ULT WEAR], [LE\_ULT WEAR], ili oboje. Ako se prikaže oboje ili [ULT WEAR], odaberite [ULT WEAR]; ako se prikaže [LE\_ULT WEAR], odaberite [LE\_ULT WEAR].
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoj iPhone sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom iPhone i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju iPhone više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone.

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Uparivanje i povezivanje s računalom (Windows® 11)

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:


- Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
- Kad koristite aplikaciju za videopozive na računalu, vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava uspostavu poziva (HFP/HSP).
- Računalo je udaljeno najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za računalo u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Funkcija Brzo uparivanje olakšava postupak uparivanja. Za upotrebu funkcije Brzo uparivanje, kliknite tipku [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] kako biste uključili funkciju brzog uparivanja.

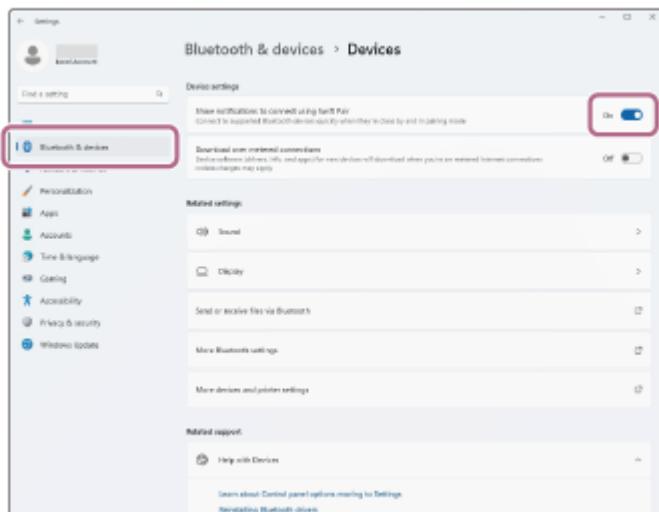


### 1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Uključite slušalice s mikrofonom kad ih prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (slušalice s mikrofonom nemaju podataka o uparivanju). Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja. U tom slučaju prijeđite na korak 2.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj Bluetooth (slušalice s mikrofonom već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite tipku (Bluetooth) (A) oko pet sekundi ili dulje za ručni ulazak u način uparivanja.

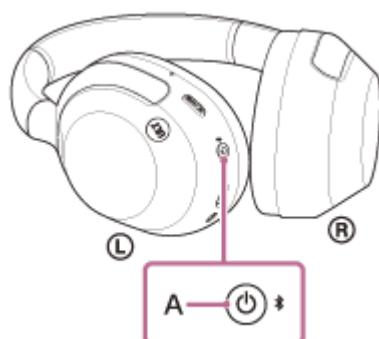

Lampica (plava) trepće uzastopce dvaput zaredom. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje).

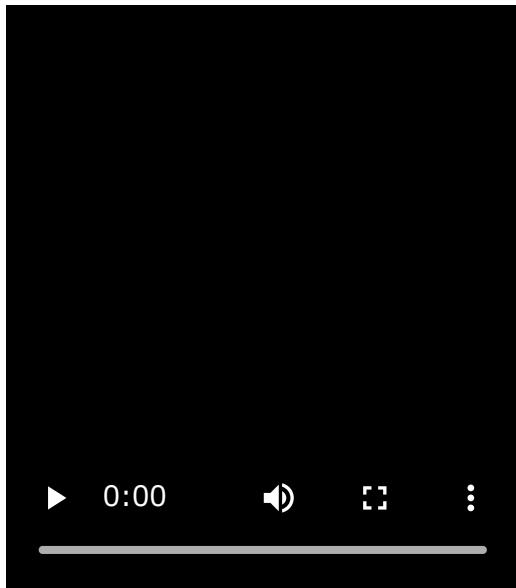


**2 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.**

Kako biste upotrijebili funkciju Brzo uparivanje, nastavite s korakom 3.

Za spajanje bez uporabe funkcije Brzo uparivanje priđite na korak 4 i nastavite do koraka 8.

**3 (Ako ste u koraku 2 odabrali »Za upotrebu funkcije Brzo uparivanje«)**

Odaberite [Connect] iz skočnog izbornika koji se pojavi na zaslonu vašeg računala.

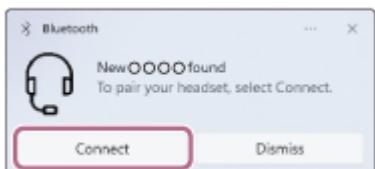


Veza je uspostavljena.

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.


**4 (Ako ste u koraku 2 odabrali mogućnost »Za spajanje bez uporabe funkcije Brzo uparivanje«)**

Na zaslonu računala kliknite tipku [Start], a zatim kliknite [Settings].

**5 Kliknite na [Bluetooth & devices].**

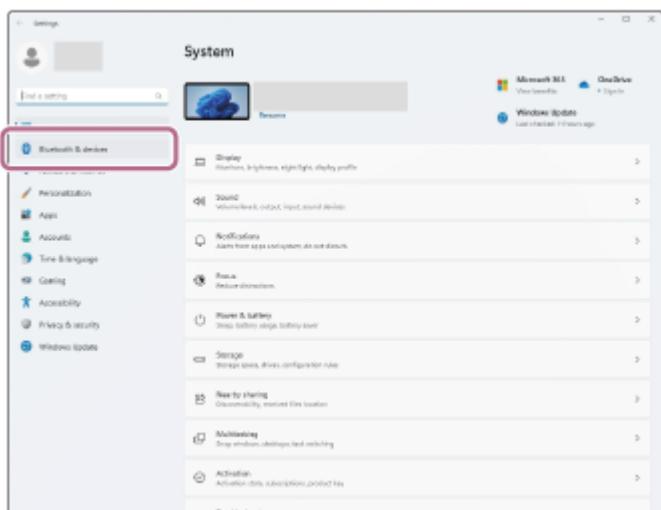

## 6 Kliknite na [Bluetooth].

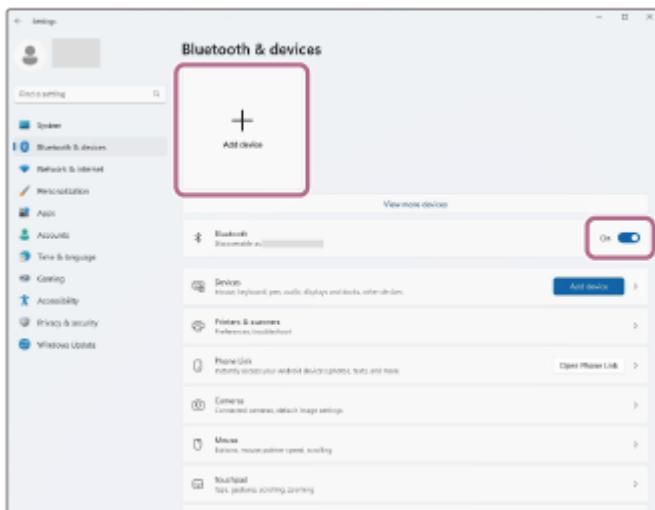

## 7 Kliknite na [Bluetooth].



## 8 Kliknite na stavku [ULT WEAR].



Ako se traži unos ključa\*, unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i računalo upareni su i međusobno spojeni.

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)«.

Ako se na zaslonu vašeg računala ne pojavi [ULT WEAR], pokušajte ponovno od koraka 4.

\* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

## Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

## Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju isključite napajanje te ponovno započnite postupak od koraka 1.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
  - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
  - Kad se uparuje deveti uređaj
    - Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do osam uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što se već uparilo osam uređaja, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
    - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz povezanog Bluetooth uređaja
    - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
      - Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

## Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Uspostava videopoziva računalom](#)
- [Odseljanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Uparivanje i povezivanje s računalom (Windows 10)

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:


- Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
- Kad koristite aplikaciju za videopozive na računalu, vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava uspostavu poziva (HFP/HSP).
- Računalo je udaljeno najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za računalo u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Ako je verzija vašeg OS-a Windows 10 1803 ili novija, funkcija Brzo uparivanje može se upotrijebiti za jednostavnije uparivanje. Za uporabu funkcije Brzo uparivanje kliknite tipku [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices], i označite kvadratič [Show notifications to connect using Swift Pair].

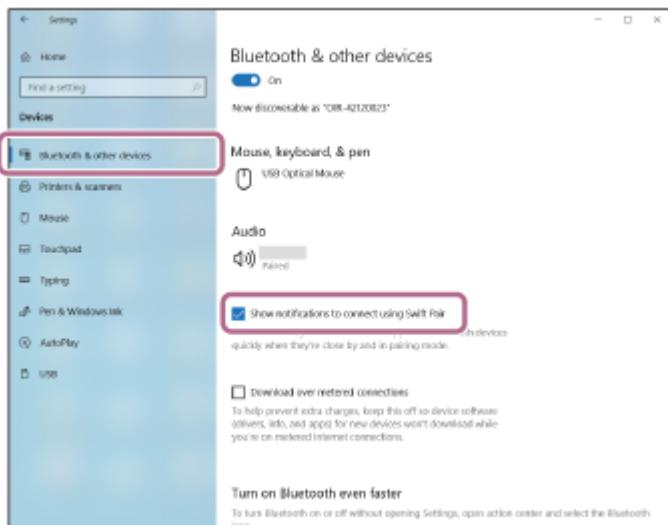


### 1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Uključite slušalice s mikrofonom kad ih prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (slušalice s mikrofonom nemaju podataka o uparivanju). Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja. U tom slučaju priđite na korak 2.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj Bluetooth (slušalice s mikrofonom već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite tipku (Bluetooth) (A) oko pet sekundi ili dulje za ručni ulazak u način uparivanja.

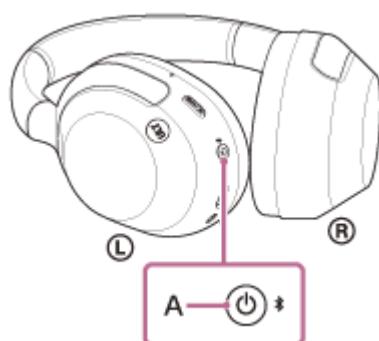

Lampica (plava) trepće uzastopce dvaput zaredom. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje).

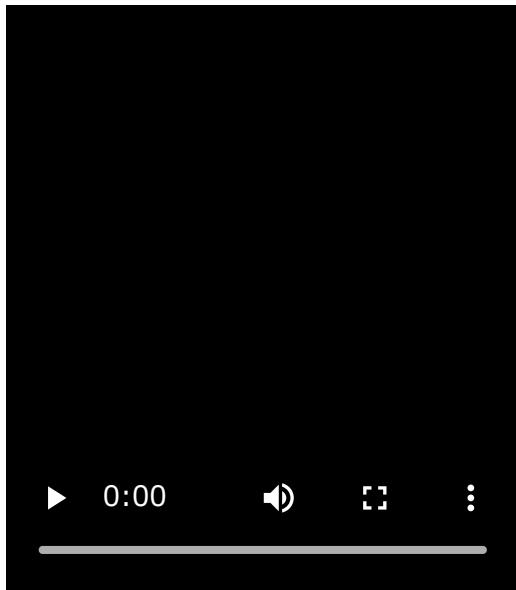


**2 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.**

Kako biste upotrijebili funkciju Brzo uparivanje, nastavite s korakom 3.

Za spajanje bez uporabe funkcije Brzo uparivanje priđite na korak 4 i nastavite do koraka 7.

**3 (Ako ste u koraku 2 odabrali »Za upotrebu funkcije Brzo uparivanje«)**

Odaberite [Connect] iz skočnog izbornika koji se pojavi na zaslonu vašeg računala.

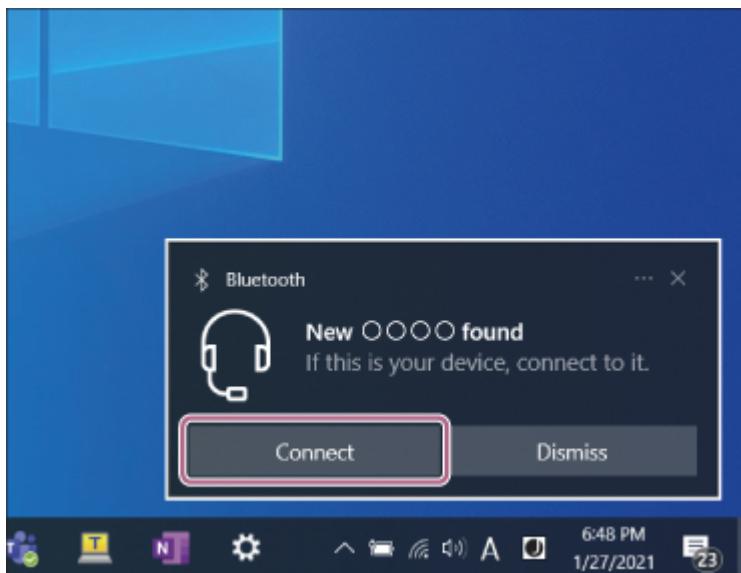


Veza je uspostavljena.


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

**4 (Ako ste u koraku 2 odabrali mogućnost »Za spajanje bez uporabe funkcije Brzo uparivanje«)**


Na zaslonu računala kliknite tipku [Start], a zatim kliknite [Settings] - [Devices].

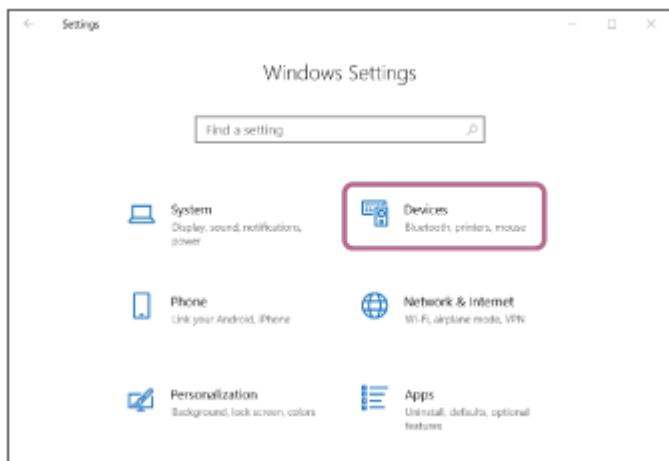


- 5 Kliknite na karticu [Bluetooth & other devices], kliknite na [Bluetooth] uključite funkciju Bluetooth, zatim kliknite na stavku [Add Bluetooth or other device].

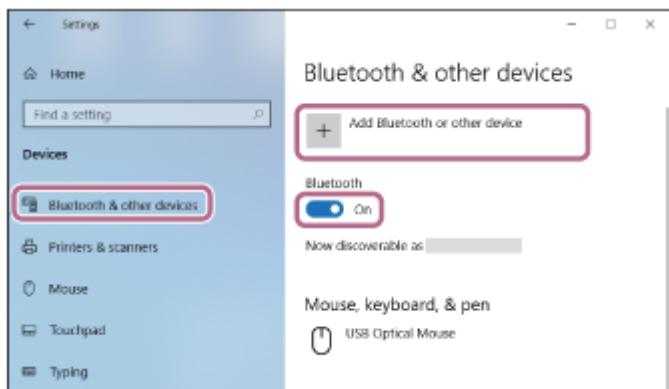

- 6 Kliknite na [Bluetooth].

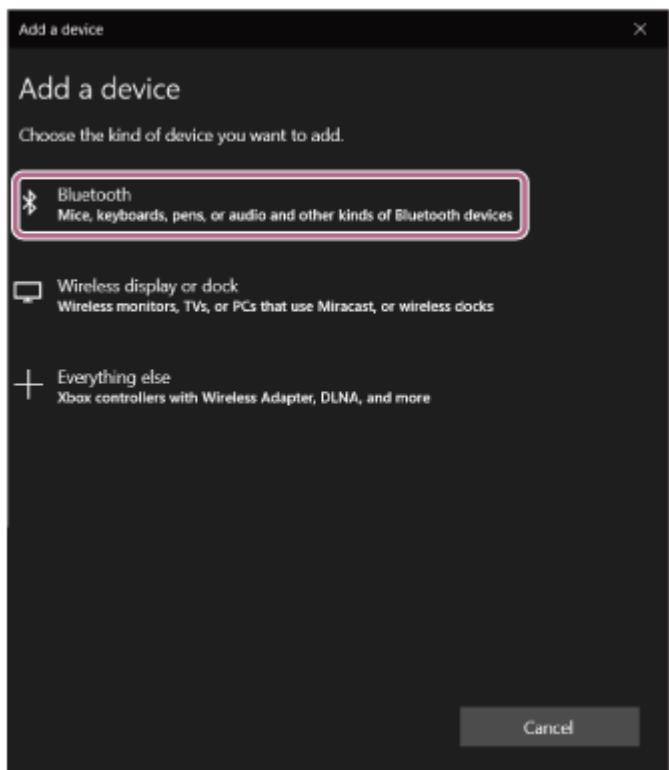

- 7 Kliknite na stavku [ULT WEAR].

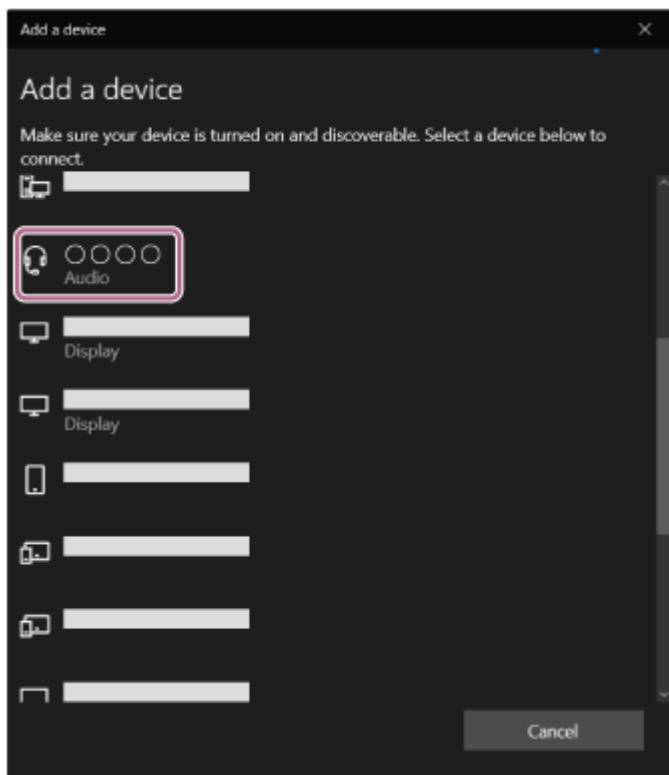

Ako se traži unos ključa\*, unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i računalo upareni su i međusobno spojeni.

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)«.

Ako se na zaslonu vašeg računala ne pojavi [ULT WEAR], pokušajte ponovno od koraka 4.

\* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

## Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

## Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju isključite napajanje te ponovno započnite postupak od koraka 1.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
  - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
  - Kad se uparuje deveti uređaj
    - Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do osam uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što se već uparilo osam uređaja, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
    - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz povezanog Bluetooth uređaja
    - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
      - Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

## Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)

- Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth
- Uspostava videopoziva računalom
- Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)
- Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Uparivanje i povezivanje s računalom (Mac)

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

### Kompatibilni operacijski sustavi

macOS (verzija 11 ili novija)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
- Kad koristite aplikaciju za videopozive na računalu, vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava uspostavu poziva (HFP/HSP).
- Računalo je udaljeno najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za računalo u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Namjestite zvučnik računala na način ON (uključeno).


Ako je zvučnik računala namješten na način  »ISKLJUČENO«, u slušalicama s mikrofonom ne može se čuti nikakav zvuk. Zvučnik računala u načinu ON (uključeno)




### 1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Uključite slušalice s mikrofonom kad ih prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (slušalice s mikrofonom nemaju podataka o uparivanju). Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja. U tom slučaju priđite na korak 2.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj Bluetooth (slušalice s mikrofonom već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite tipku  (Bluetooth) (A) oko pet sekundi ili dulje za ručni ulazak u način uparivanja.

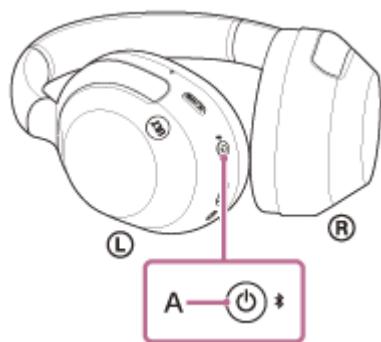

Lampica (plava) trepće uzastopce dvaput zaredom. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje).

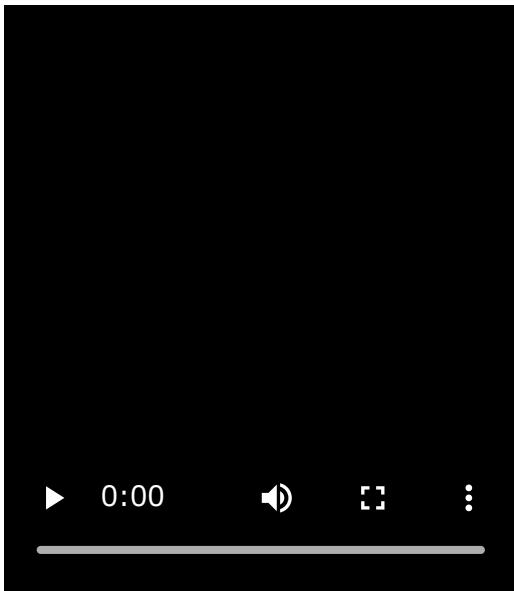

2 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

3 Odaberite [System Preferences] - [Bluetooth] iz priključne stанице na dnu zaslona svog računala.



4 Odaberite [ULT WEAR] na zaslonu [Bluetooth] i kliknite [Connect].



Ako se traži unos ključa\*, unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i računalo upareni su i međusobno spojeni.

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)«.

Ako se na zaslonu vašeg računala ne pojavi [ULT WEAR], pokušajte ponovno od koraka 3.

\* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

## Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

## Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju isključite napajanje te ponovno započnite postupak od koraka 1.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
  - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
  - Kad se uparuje deveti uređaj
    - Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do osam uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što se već uparilo osam uređaja, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
  - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz povezanog Bluetooth uređaja
  - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
    - Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

---

## Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Uspostava videopoziva računalom](#)
- [Odseljanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Povezivanje s uparenim računalom (Windows 11)


Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.


**1 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.**

**2 Uključite slušalice s mikrofonom.**

Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) (A) oko dvije sekunde ili dulje.

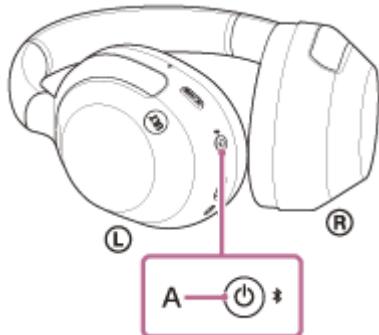

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.  
Lampica (plava) trepće čak i nakon što ste maknuli prst s tipke.

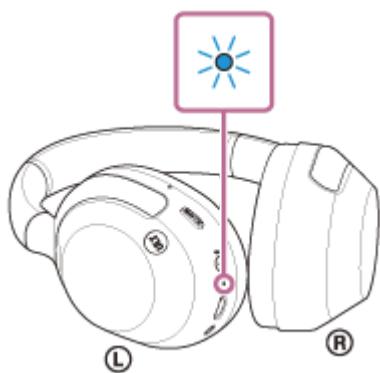


Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, priđite na korak 3.

**3 Na zaslonu računala desnom tipkom miša kliknite ikonu zvučnika na alatnoj traci, zatim odaberite [Sound settings].**



4 Na zaslonu [Sound] odaberite [ULT WEAR] za [Output] i [Input].

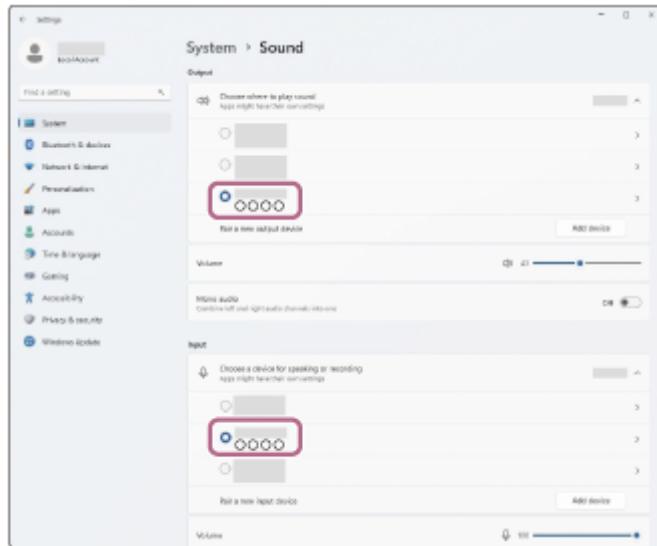


Veza je uspostavljena.


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

Ako [ULT WEAR] nije prikazan za [Output] i [Input], nastavite s korakom 5.

5 Kliknite na [More sound settings].

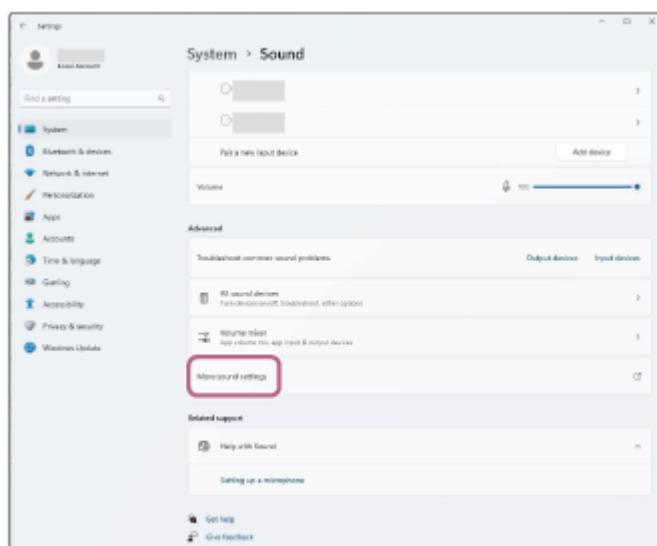


6 Na kartici [Playback] na zaslonu [Sound] odaberite [ULT WEAR], desnim klikom odaberite tu opciju i odaberite [Connect] iz prikazanog izbornika.

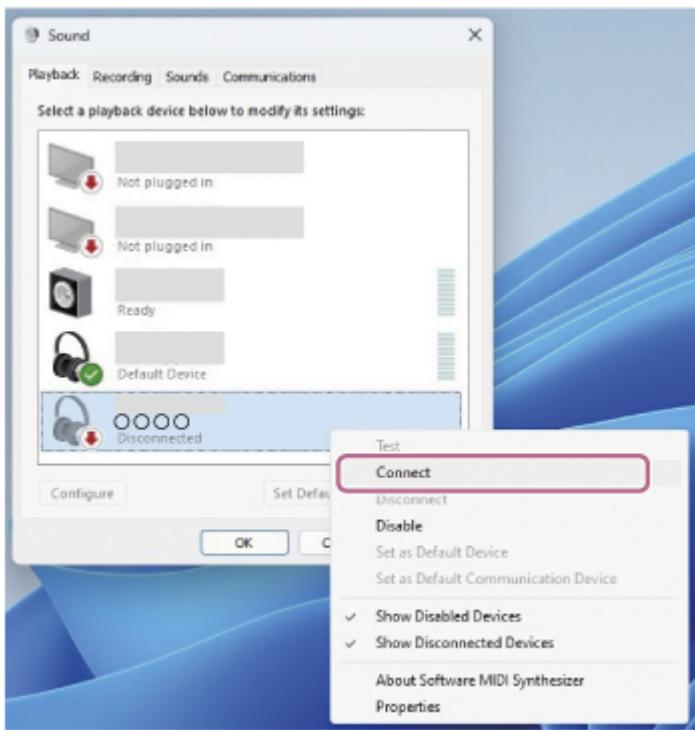

Veza je uspostavljena.

Čut će zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

- 7** Na kartici [Recording] odaberite [ULT WEAR], desnim klikom odaberite tu opciju i odaberite [Connect] iz prikazanog izbornika.

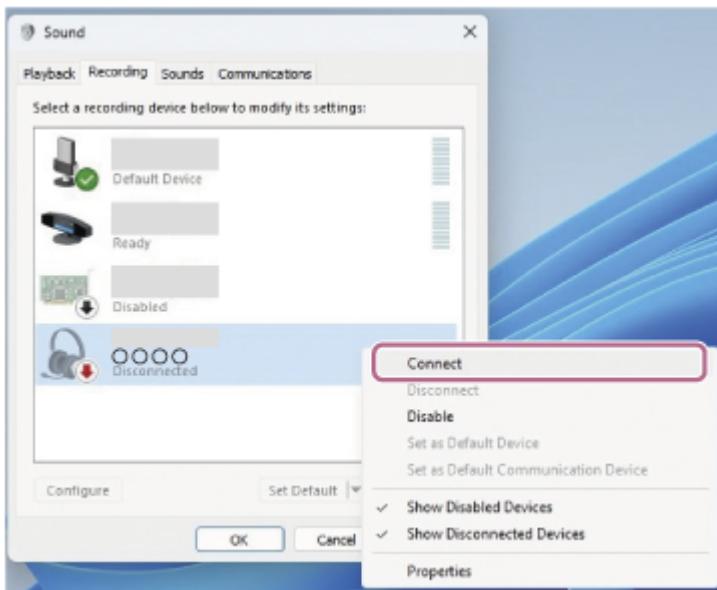

### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

### Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.

- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom računalu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

---

## Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Povezivanje s uparenim računalom (Windows 10)


Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.


**1 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.**

**2 Uključite slušalice s mikrofonom.**

Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) (A) oko dvije sekunde ili dulje.

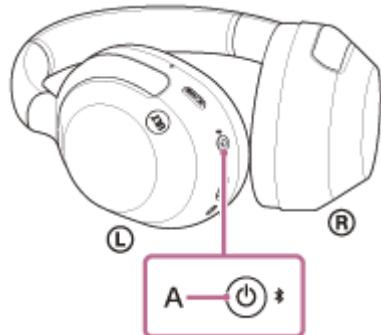


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.  
Lampica (plava) trepće čak i nakon što ste maknuli prst s tipke.

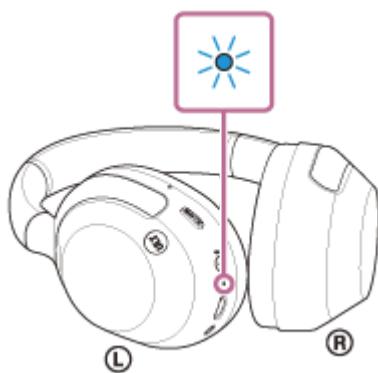


Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, priđite na korak 3.

**3 Na zaslonu računala desnom tipkom miša kliknite ikonu zvučnika na alatnoj traci, zatim odaberite [Open Sound settings].**

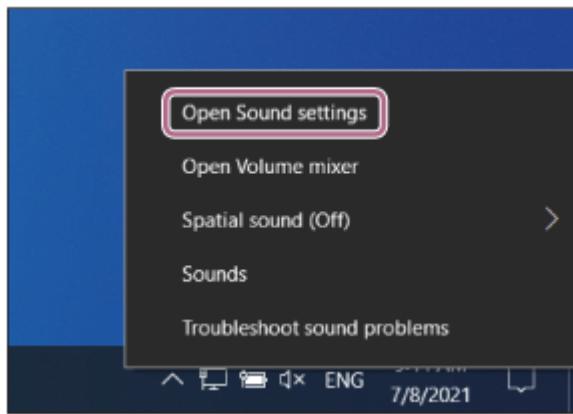


4 U padajućem izborniku [Choose your output device] odaberite [Headphones (ULT WEAR Stereo)].

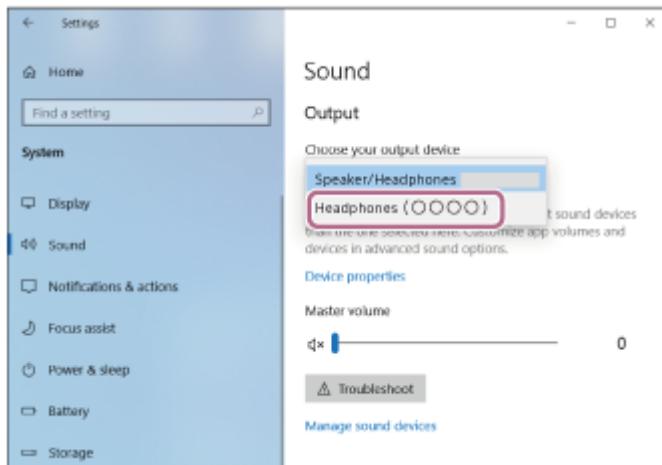


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

Ako u padajućem izborniku nije prikazana mogućnost [Headphones (ULT WEAR Stereo)], nastavite s korakom 5.


5 Kliknite [Sound Control Panel], desnim klikom na karticu [Playback] na zaslonu [Sound] i označite potvrđni okvir [Show Disconnected Devices].

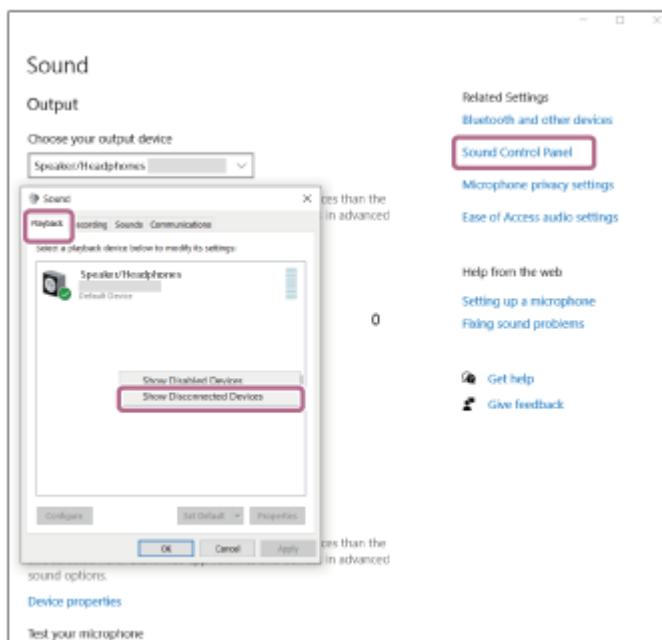

6 Iz prikazanog izbornika odaberite [Connect].

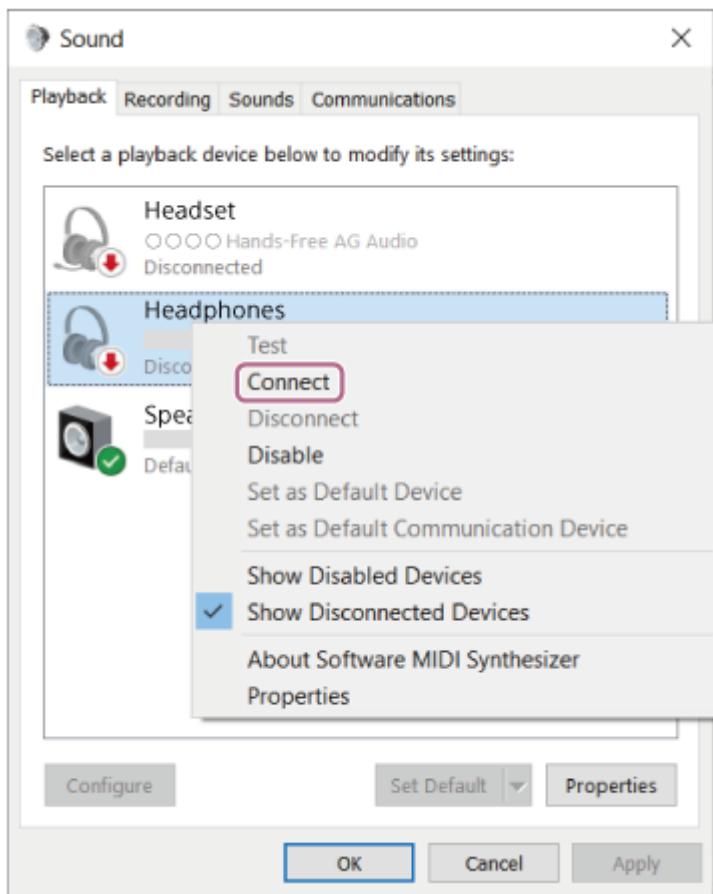

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

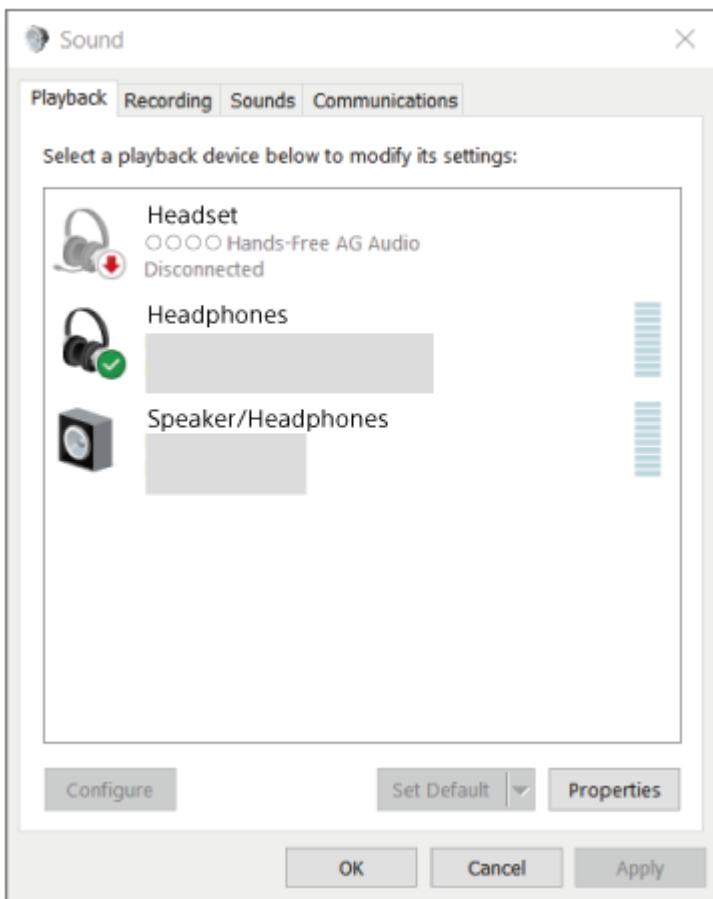

**Savjet**

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

## Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom računalu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

## Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Povezivanje s uparenim računalom (Mac)

### Kompatibilni operacijski sustavi

macOS (verzija 11 ili novija)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:


- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Namjestite zvučnik računala na način ON (uključeno).  
Ako je zvučnik računala namješten na način »ISKLJUČENO«, u slušalicama s mikrofonom ne može se čuti nikakav zvuk. Zvučnik računala u načinu ON (uključeno)




**1** Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

**2** Uključite slušalice s mikrofonom.

Pritisnite i držite tipku (uključivanje) (A) oko dvije sekunde ili dulje.

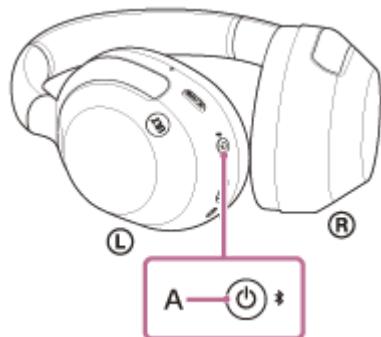

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.  
Lampica (plava) trepće čak i nakon što ste maknuli prst s tipke.

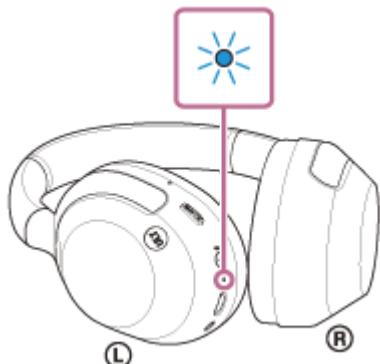

Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, prijeđite na korak 3.

**3 Odaberite [ (System Preferences)] - [Bluetooth] iz priključne stanice na dnu zaslona svog računala.**



**4 Kliknite [ULT WEAR] na zaslonu [Bluetooth] dok pritišćete kontrolnu tipku Računalo i odaberite [Connect] na skočnom izborniku.**



Veza je uspostavljena. Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

### Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom računalu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

---

## Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.


Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Uređaj Bluetooth udaljen je najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za Bluetooth uređaj u ruci.


### 1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Uključite slušalice s mikrofonom kad ih prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (slušalice s mikrofonom nemaju podataka o uparivanju). Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja. U tom slučaju priđite na korak 2.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj Bluetooth (slušalice s mikrofonom već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite tipku  (Bluetooth) (A) oko pet sekundi ili dulje za ručni ulazak u način uparivanja.

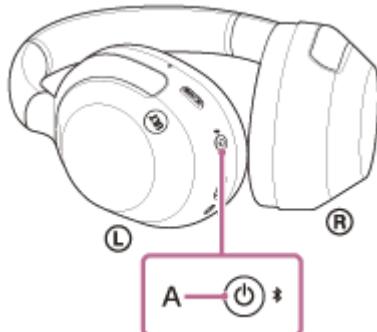

Lampica (plava) trepće uzastopce dvaput zaredom. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje).

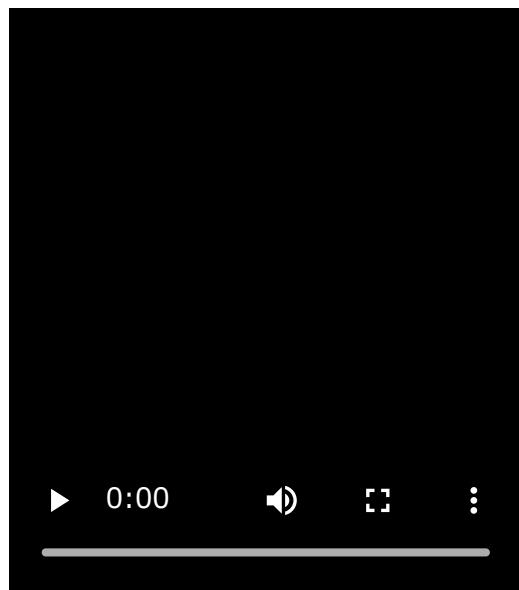

### 2 Izvršite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju tražeći ove slušalice s mikrofonom.

Na zaslonu Bluetooth uređaja na popisu otkrivenih uređaja bit će prikazano [ULT WEAR].

Ako nije prikazano, ponovite od koraka 1.

### **3 Odaberite [ULT WEAR] prikazano na zaslonu Bluetooth uređaja za uparivanje.**

Ako se traži unos ključa\*, unesite »0000«.

\* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

### **4 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.**

Neki će se uređaji automatski povezati sa slušalicama s mikrofonom kad se uparivanje dovrši.

Čut će zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)«.

#### **Savjet**

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

#### **Napomena**

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju isključite napajanje te ponovno započnite postupak od koraka 1.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
  - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
  - Kad se uparuje deveti uređaj  
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do osam uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što se već uparilo osam uređaja, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
  - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz povezanog Bluetooth uređaja
  - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju  
Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

#### **Povezana tema**

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odseljanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke

ULT WEAR


## Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem

### 1 Uključite slušalice s mikrofonom.

Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) (A) oko dvije sekunde ili dulje.

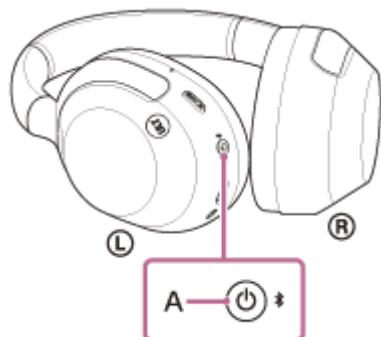

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.  
Lampica (plava) trepće čak i nakon što ste maknuli prst s tipke.

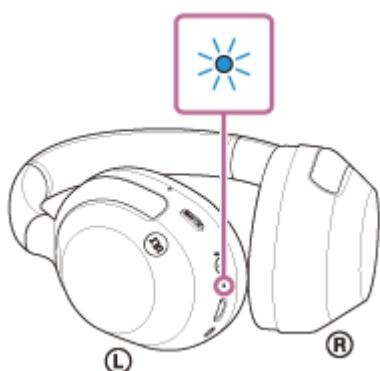

Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

Provjerite stanje spajanja na Bluetooth uređaju. Ako nije spojeno, prijeđite na korak 2.

### 2 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.

O rukovanju Bluetooth uređajem više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj. Kad se spoji, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

#### Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

#### Napomena

- Dok ih povezujete, na spojenom uređaju može se prikazati [ULT WEAR], [LE\_ULT WEAR], ili oboje. Ako se prikaže oboje ili [ULT WEAR], odaberite [ULT WEAR]; ako se prikaže [LE\_ULT WEAR], odaberite [LE\_ULT WEAR].
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na

posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.

- Ako ne možete povezati svoj Bluetooth uređaj sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom Bluetooth uređaju i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju Bluetooth uređajem više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

---

#### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odsajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)


5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Povezivanje slušalica s mikrofonom istodobno s dva uređaja (višestruko povezivanje)

Kad je značajka [Connect to 2 devices simultaneously] uključena u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, slušalice s mikrofonom mogu se istodobno povezati s dva uređaja vezama Bluetooth, što vam omogućuje sljedeće.

- Čekanje dolaznog poziva za dva pametna telefona  
Možete slušati glazbu s jednog pametnog telefona na slušalicama s mikrofonom, čekati dolazni poziv na oba pametna telefona te razgovarati ako dođe dolazni poziv.

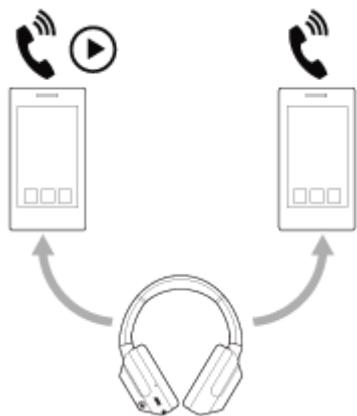

- Prebacivanje reprodukcije glazbe između dva uređaja  
Možete prebacivati reprodukciju glazbe s jednog uređaja na drugi bez ponovnoga Bluetooth povezivanja.



### Povezivanje slušalica s mikrofonom istodobno s dva uređaja putem veze Bluetooth

Prije povezivanja provjerite je li aplikacija »Sony | Headphones Connect« instalirana na jednom od dva uređaja.

- 1 Uparite slušalice s mikrofonom s dva uređaja, jedan po jedan.
- 2 Upravljajte uređajem na kojem je instalirana aplikacija »Sony | Headphones Connect« kako biste uspostavili Bluetooth vezu sa slušalicama s mikrofonom.
- 3 Uključite značajku [Connect to 2 devices simultaneously] u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- 4 Koristite drugi uređaj za uspostavu Bluetooth veze sa slušalicama s mikrofonom.

Kad su uspostavljene veze Bluetooth između dva uređaja i slušalica s mikrofonom, još jedan upareni uređaj može se povezati vezom Bluetooth.

Ako pokušate uspostaviti Bluetooth vezu sa slušalicama s mikrofonom koristeći treći uređaj, Bluetooth veza s posljednjim uređajem koji je reproducirao glazbu će se zadržati, a Bluetooth veza s drugim uređajem će se prekinuti. Zatim će se uspostaviti Bluetooth veza između trećega uređaja i slušalica s mikrofonom.

### **Reprodukcijska glazba kad su slušalice s mikrofonom povezane s dva uređaja putem veza Bluetooth**

- Kad slušate glazbu koristeći slušalice s mikrofonom, glazba se reproducira s uređaja koji je zadnji korišten.  
Ako želite reproducirati glazbu s drugog uređaja, zaustavite reprodukciju na uređaju koji reproducira glazbu te pokrenite reprodukciju upotrebom drugog uređaja.
- Čak i ako pokrenete reprodukciju koristeći drugi uređaj dok se glazba reproducira na prvom uređaju, glazba s prvog uređaja nastavit će se čuti putem slušalica s mikrofonom. U toj situaciji, ako zaustavite reprodukciju na prvom uređaju, možete slušati glazbu s drugog uređaja putem slušalica s mikrofonom.

### **Razgovor telefonom kad su slušalice s mikrofonom povezane s dva uređaja putem veza Bluetooth**

- Kad su slušalice s mikrofonom istodobno povezane s dva pametna telefona itd. putem veza Bluetooth, oba uređaja bit će u stanju čekanja.
- Ako dođe dolazni poziv na prvi uređaj, preko slušalica s mikrofonom čuje se zvuk zvonjenja.  
Ako dolazni poziv dođe na drugi uređaj dok razgovarate preko slušalica s mikrofonom, zvuk zvonjenja čut će se preko drugog uređaja. Ako završite poziv na prvom uređaju, zvuk zvonjenja drugog uređaja čut će se preko slušalica s mikrofonom.

#### **Napomena**

- Ako je značajka [Connect to 2 devices simultaneously] uključena putem aplikacije »Sony | Headphones Connect«, LDAC se ne može koristiti. Kodek se automatski prebacuje na vezu AAC ili SBC.

---

#### **Povezana tema**

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Podržani kodeci](#)


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Korištenje isporučenog kabela za slušalice

Ako slušalice s mikrofonom koristite na mjestu gdje je ograničena uporaba Bluetooth uređaja, poput zrakoplova, možete slušalice s mikrofonom koristiti kao slušalice s poništavanjem buke tako da slušalice s mikrofonom budu spojene s uređajem pomoću isporučenog kabela za slušalice i uključene.

### 1 Priključite uređaj za reprodukciju na ulazni priključak kabela za slušalice isporučenim kabelom za slušalice.

U uređaj s kojim povezujete obavezno umetnute utikač u obliku slova L.

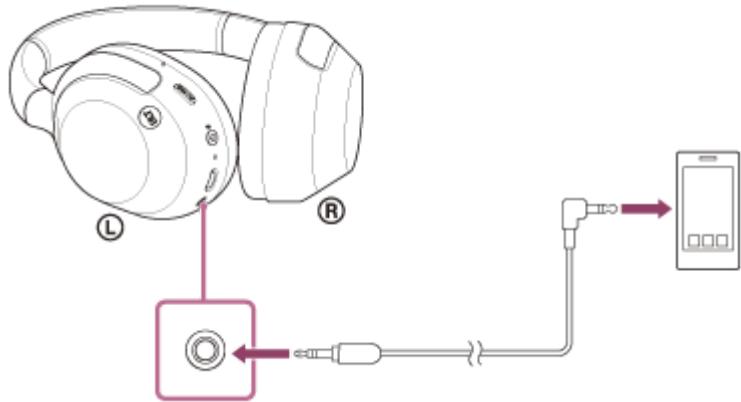

### Savjet

- Možete slušati glazbu čak i ako su slušalice s mikrofonom isključene. U tom se slučaju ne može upotrebljavati funkcija poništavanja buke i funkcija Bass Control (tipka ULT).
- Za korištenje funkcije poništavanja buke / način ambijentalnog zvuka, uključite slušalice s mikrofonom.
- Slušalice s mikrofonom se automatski isključuju ako iskopčate isporučeni kabel za slušalice iz slušalica s mikrofonom dok su uključene.
- Ako dođe dolazni poziv, preko slušalica s mikrofonom čuje se zvuk zvonjenja. Odgovorite na poziv koristeći svoj pametni telefon ili mobitel, a razgovarajte koristeći mikrofon na mobitelu. Glas osobe koja zove čut ćete kroz slušalice s mikrofonom. Ako iskopčate kabel za slušalice iz pametnog telefona ili mobitela, možete razgovarati koristeći mikrofon i zvučnik na mobitelu.

### Napomena

- Koristite samo isporučeni kabel za slušalice.
- Obavezno umetnute kabel dok ne klikne. Ako utikač nije ispravno umetnut, možda nećete pravilno čuti zvuk.
- Kada koristite kabel za slušalice, funkcija Bluetooth ne može se koristiti.
- Kada upotrebljavate kabel za slušalice, funkcija Bass Control (tipka ULT) ne može se upotrebljavati.
- Način brze pažnje možete koristiti dok su slušalice s mikrofonom povezane s uređajem pomoću isporučenog kabela za slušalice i uključene. Operacije poput namještanja glasnoće i pokreni/pauza vršite na uređaju za reprodukciju. Kad su slušalice s mikrofonom isključene, ne možete koristiti Način brze pažnje.
- Tipka NC/AMB (poništavanje buke/Način ambijentalnog zvuka) ne može se koristiti kad su slušalice s mikrofonom isključene.

---

## Povezana tema

- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)
- [Uživanje u snažnom zvuku bas \(tipka ULT\)](#)
- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)
- [Brzo slušanje ambijentalnog zvuka \(Način brze pažnje\)](#)

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth

Ako se vašim uređajem Bluetooth podržavaju sljedeći profili, možete slušati glazbu i upravljati uređajem s vaših slušalica s mikrofonom putem veze Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Možete bežično uživati u glazbi visoke kvalitete.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Možete namjestiti glasnoću i dr.

Ta se radnja može razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju. Pogledajte u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

### 1 Povežite slušalice s mikrofonom s Bluetooth uređajem.


### 2 Stavite slušalice s mikrofonom na uši.

Pogledajte videozapis »[Nošenje slušalica s mikrofonom](#)« i doznajte kako nositi slušalice s mikrofonom na ušima.

### 3 Upravljajte Bluetooth uređajem kako biste pokrenuli reprodukciju i namjestite glasnoću na umjerenu razinu.

### 4 Namjestite glasnoću koristeći upravljačku ploču dodirnog senzora na slušalicama s mikrofonom.

- Pojačajte glasnoću: više puta kliznite prstom prema gore dok glasnoća ne bude na željenoj razini.

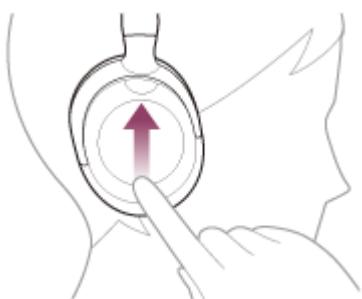

- Smanjite glasnoću: više puta kliznite prstom prema dolje dok glasnoća ne bude na željenoj razini.



- Neprestano mijenjajte glasnoću: pomičite prema gore ili dolje i držite. Pustite na željenoj razini glasnoće.

Kad glasnoća dostigne najvišu ili najnižu razinu, čuje se alarm.

## Savjet

- Slušalice s mikrofonom podržavaju SCMS-T zaštitu sadržaja. Možete slušati glazbu i druge tonske zapise na slušalicama s mikrofonom s uređaja poput mobitela ili prijenosnog Tv-a koji podržava SCMS-T zaštitu sadržaja.
- Ovisno o Bluetooth uređaju, možda će biti potrebno namjestiti glasnoću ili namjestiti postavke izlaza zvuka na uređaju.
- Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Čak i ako promijenite glasnoću tijekom reprodukcije glazbe, glasnoća se tijekom poziva ne mijenja.

## Napomena

- Ako su uvjeti veze loši, Bluetooth uređaj može nepravilno reagirati na radnje putem slušalica s mikrofonom.

## Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Upravljanje audiouređajem (Bluetooth veza)

Ako vaš uređaj Bluetooth podržava funkciju upravljanja uređajem (kompatibilni profil: AVRCP), dostupne su radnje u nastavku. Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju, pa pogledajte upute za uporabu isporučene s tim uređajem.

Upravljačku ploču dodirnog senzora možete koristiti za sljedeće radnje.


- Pokreni/pauza: dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora (s razmakom od oko 0,4 sekunde).

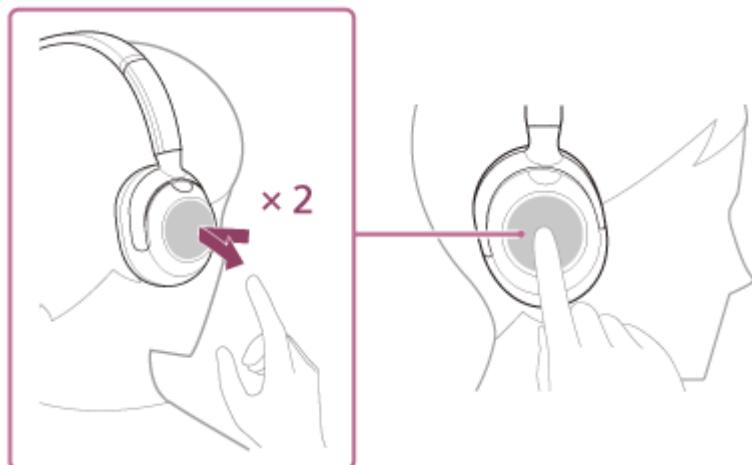


- Skok na početak iduće pjesme: kliznите prstom prema naprijed i pustite.




- Skok na početak prethodne pjesme (ili trenutačne pjesme tijekom reprodukcije): kliznите prstom prema natrag i pustite.

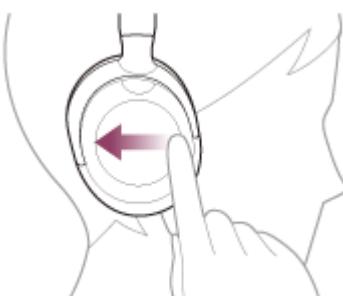


- Premotavanje naprijed: kliznите prstom prema naprijed i držite. (Potrebno je nekoliko trenutaka da premotavanje naprijed započne.) Pustite na željenoj točki za reprodukciju.

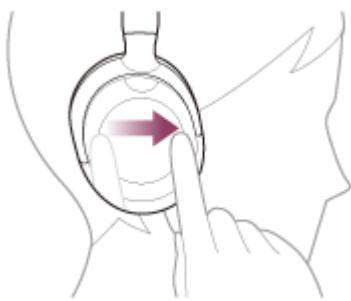

- Premotavanje unatrag: kliznite prstom prema natrag i držite. (Potrebno je nekoliko trenutaka da premotavanje natrag započne.) Pustite na željenoj točki za reprodukciju.

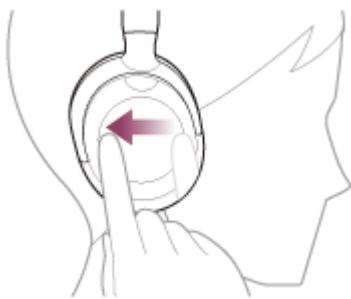

- Pojačajte glasnoću: više puta kliznite prstom prema gore dok glasnoća ne bude na željenoj razini.

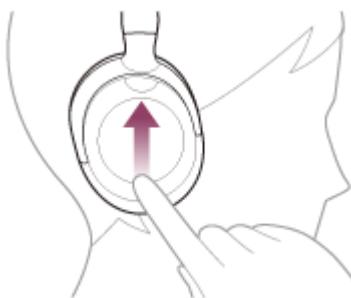

- Smanjite glasnoću: više puta kliznite prstom prema dolje dok glasnoća ne bude na željenoj razini.



- Neprestano mijenjajte glasnoću: pomičite prema gore ili dolje i držite. Pustite na željenoj razini glasnoće.

#### Napomena

- Ako su uvjeti veze loši, Bluetooth uređaj može nepravilno reagirati na radnje putem slušalica s mikrofonom.
- Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o povezanim uređaju, programu za glazbu ili korištenoj aplikaciji. U nekim slučajevima može reagirati različito ili ne raditi čak ni kad se izvedu gore opisane radnje.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke

ULT WEAR

## Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)

### 1 Odspojite Bluetooth vezu upravljujući Bluetooth uređajem.

Čut ćete zvuk obavijesti.

### 2 Isključite slušalice s mikrofonom.

Čut ćete zvuk obavijesti.

#### Savjet

- Kad završite s reprodukcijom glazbe, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti ovisno o Bluetooth uređaju.

#### Povezana tema

- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## O 360 Reality Audio

### Što je 360 Reality Audio?

360 Reality Audio novo je glazbeno iskustvo koje upotrebljava Sonyjevu trodimenzionalnu zvučnu tehnologiju 360. Svakom izvoru zvuka, poput pjevača, zbara i glazbenih instrumenata, pridružena je informacija o položaju i smješteni su u sferni prostor. Slušatelji mogu doživjeti trodimenzionalni zvučni prostor kao da su uživo prisutni na nastupu izvođača.

### Uvjeti korištenja

Preuzmite i upotrijebite aplikaciju za usluge streaminga glazbe (uz plaćanje) koja podržava 360 Reality Audio na uređaju iOS ili Android poput pametnog telefona.

Optimizacijom zvučnog prostora i akustičke značajke slušalica s mikrofonom aplikacijom »Sony | Headphones Connect« možete uživati u stvarnjem osjećaju stvarnosti.

Više informacija o 360 Reality Audio potražite na sljedećoj internetskoj stranici.

<https://www.sony.net/360RA/>

#### Napomena

- Usluga nije dostupna u određenim državama i regijama.

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Što je poništavanje buke?

Funkcija poništavanja buke stvara zvuk suprotne faze u odnosu na buku okoline (poput buke u vozilima ili buke klima-uređaja u prostorijama) kako bi smanjila buku okoline poništavajući je.

### Napomena

- Ovisno o vrsti ili o tome upotrebljava li se u veoma tihom okruženju, možda nećete osjetiti efekt poništavanja buke ili ćete možda osjetiti da je određena buka povećana.
- Dok nosite slušalice s mikrofonom, ovisno o načinu nošenja slušalica s mikrofonom, efekt poništavanja buke može se smanjiti ili se može čuti zvuk pištanja (mikrofonija). U tom slučaju skinite slušalice s mikrofonom i ponovno ih stavite.
- Funkcija poništavanja buke prvenstveno djeluje na buku u niskom frekvencijskom pojasu poput vozila i klima-uređaja. Iako se buka smanjuje, ne može se u potpunosti poništiti.
- Kada koristite slušalice s mikrofonom u automobilu ili autobusu, buka može nastati ovisno o uvjetima na ulici.
- Mobilni telefoni mogu stvarati smetnje i buku. U slučaju da dođe do toga, pomaknite slušalice s mikrofonom dalje od mobilnog telefona.
- Mikrofon za pozive (A) na lijevoj jedinici slušalica s mikrofonom i mikrofone za funkciju poništavanja buke (B) na lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom nemojte pokrivati svojom rukom ili na sličan način. Ako su pokriveni, učinak poništavanja buke ili Način ambijentalnog zvuka možda neće ispravno funkcionirati ili se može javiti zvuk pištanja (mikrofonija). Ako se nešto od toga dogodi, sklonite ruke ili sl. s lijevog i desnog mikrofona.

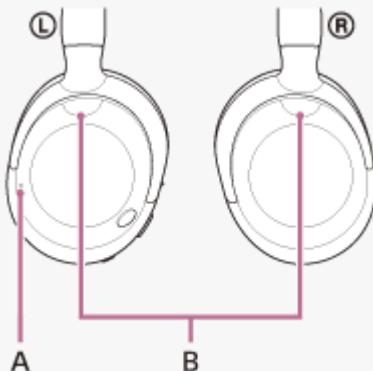

Za pojedinosti o načinu upotrebe funkcije poništavanja buke pogledajte sljedeću povezану тему.

### Povezana tema

- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke

ULT WEAR

## Uporaba funkcije poništavanja buke


Uporabom funkcije poništavanja buke možete uživati u glazbi bez ometanja uslijed okolne buke.

### 1 Uključite slušalice s mikrofonom.

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.

Kad slušalice s mikrofonom upotrebljavate prvi puta nakon kupnje ili samo nakon pokretanja slušalica s mikrofonom, funkcija poništavanja buke automatski se uključuje kad uključite slušalice s mikrofonom. Sve izmjene postavki čuvaju se od toga trenutka.

### 2 Pritisnite tipku NC/AMB (poništavanje buke / Način ambijentalnog zvuka) (A) kako biste promijenili postavke funkcije poništavanja buke.

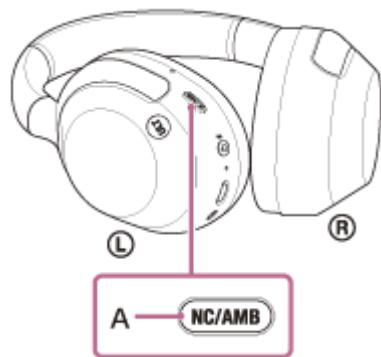

Svaki put kad pritisnete tipku funkcija se mijenja kako slijedi.

Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)

Čut ćete zvuk obavijesti.



Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON)

Čut ćete zvuk obavijesti.

## O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis i otkrijte kako upotrebljavati funkciju poništavanja buke (zvučno objašnjenje nije dostupno).

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0068/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0068/h_zz/)

### Savjet

- Ako spojite isporučeni kabel za slušalice tijekom upotrebe funkcije za poništavanje buke uz Bluetooth vezu, funkcija Bluetooth je isključena, ali možete nastaviti koristiti funkciju za poništavanje buke.
- Ako slušalice s mikrofonom koristite kao obične slušalice, isključite slušalice s mikrofonom i upotrijebite isporučeni kabel za slušalice.
- Postavke funkcije poništavanja buke i Načina ambijentalnog zvuka možete mijenjati i u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Možete odabrati jedno od sljedećeg u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« za namještanje koje promjene funkcija želite kad pritisnete tipku NC/AMB (poništavanje buke / Način ambijentalnog zvuka).

- Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON) ➔ / Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON) ➔ Funkcija poništavanja buke: Isključeno (OFF) / Način ambijentalnog zvuka: Isključeno (OFF)
- Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON) ➔ Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)
- Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON) ➔ Funkcija poništavanja buke: Isključeno (OFF) / Način ambijentalnog zvuka: Isključeno (OFF)
- Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON) ➔ Funkcija poništavanja buke: Isključeno (OFF) / Način ambijentalnog zvuka: Isključeno (OFF)

---

## Povezana tema

- [O glasovnom vođenju](#)
- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što je poništavanje buke?](#)
- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe (Način ambijentalnog zvuka)


Mikrofonima ugrađenima u lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom olakšava se slušanje okolnih zvukova. Tako možete čuti okolne zvukove dok uživate u glazbi.

### 1 Uključite slušalice s mikrofonom.

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.

Kad slušalice s mikrofonom upotrebljavate prvi puta nakon kupnje ili samo nakon pokretanja slušalica s mikrofonom, funkcija poništavanja buke automatski se uključuje kad uključite slušalice s mikrofonom. Sve izmjene postavki čuvaju se od toga trenutka.

### 2 Pritisnite tipku NC/AMB (poništavanje buke / Način ambijentalnog zvuka) (A) za prebacivanje na Način ambijentalnog zvuka.

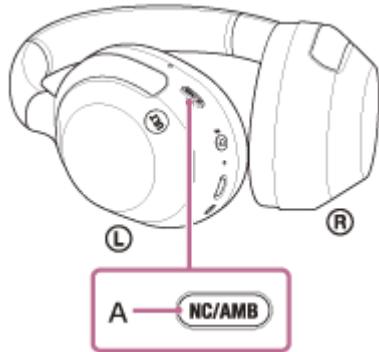

Svaki put kad pritisnete tipku funkcija se mijenja kako slijedi.

Funkcija poništavanja buke: uključena (ON)

Čut ćete zvuk obavijesti.



Način ambijentalnog zvuka: uključen (ON)

Čut ćete zvuk obavijesti.

## O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis i otkrijte kako upotrebljavati funkciju Način ambijentalnog zvuka (zvučno objašnjenje nije dostupno).

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0068/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0068/h_zz/)

### Savjet

- Postavke Načina ambijentalnog zvuka promijenjene u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pohranjuju se u slušalicama s mikrofonom. Nakon što promijenite postavke, možete slušati glazbu uz pohranjene postavke tako da uključite način rada za ambijentalni zvuk čak i kad su slušalice s mikrofonom povezane s drugim uređajima koji nemaju instaliranu aplikaciju »Sony | Headphones Connect«.
- Možete odabrati jedno od sljedećeg u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« za namještanje koje promjene funkcija želite kad pritisnete tipku NC/AMB (poništavanje buke / Način ambijentalnog zvuka).

- Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON) ➔ / Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON) ➔ Funkcija poništavanja buke: Isključeno (OFF) / Način ambijentalnog zvuka: Isključeno (OFF)
- Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON) ➔ Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)
- Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON) ➔ Funkcija poništavanja buke: Isključeno (OFF) / Način ambijentalnog zvuka: Isključeno (OFF)
- Funkcija poništavanja buke: Uključeno (ON) ➔ Funkcija poništavanja buke: Isključeno (OFF) / Način ambijentalnog zvuka: Isključeno (OFF)

## Napomena

- Ovisno o uvjetima okoline i vrsti/glasnoći reprodukcije glazbe, zvukovi okoline možda se neće čuti čak ni ako koristite Način ambijentalnog zvuka. Slušalice s mikrofonom nemojte upotrebljavati na mjestima gdje može biti opasno ako ne čujete zvuk okoline, poput ceste s automobilskim i biciklističkim prometom.
- Ako slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno na ušima, način ambijentalnog zvuka možda neće ispravno raditi. Nosite slušalice s mikrofonom pravilno.
- Ovisno o okolini, buka vjetra može se pojačati ako je uključen Način ambijentalnog zvuka. U tom slučaju isključite fokus na glas u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«. Ako je buka vjetra još uvjek znatna, isključite Način ambijentalnog zvuka.

## Povezana tema

- [O glasovnom vođenju](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke


ULT WEAR

## Brzo slušanje ambijentalnog zvuka (Način brze pažnje)

Ova funkcija stišava glazbu, zvukove poziva i zvonjavu kako bi se lakše čuo ambijentalni zvuk. Način brze pažnje korisna je funkcija ako želite na brzinu čuti obavijesti u vlaku i sl.

### Za aktiviranje načina brze pažnje

Dodirnite čitavu upravljačku ploču dodirnog senzora (A) slušalica s mikrofonom. Način brze pažnje aktivira se samo kad dodirujete upravljačku ploču dodirnog senzora.

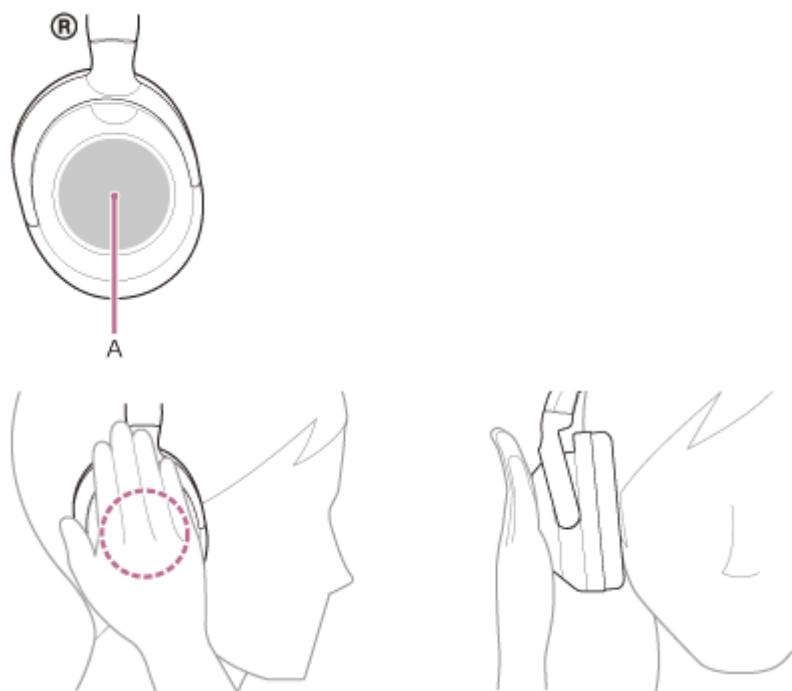

### Za deaktiviranje načina brze pažnje

Podignite ruku s upravljačke ploče dodirnog senzora.

### O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis i otkrijte kako upotrebljavati funkciju Način brze pažnje (zvučno objašnjenje nije dostupno).

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0069/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0069/h_zz/)

#### Napomena

- Ako dodirujete na sljedeći način, funkcija neće raditi pravilno.
  - Nije pokrivena čitava upravljačka ploča dodirnog senzora.



— Nije dodirnuta upravljačka ploča dodirnog senzora.



- Ovisno o uvjetima okoline i vrsti/glasnoći reprodukcije glazbe, zvukovi okoline možda se neće čuti čak ni ako koristite Način brze pažnje. Slušalice s mikrofonom nemojte upotrebljavati na mjestima gdje može biti opasno ako ne čujete zvuk okoline, poput ceste s automobilskim i biciklističkim prometom.
- Ako se slušalice s mikrofonom ne nose pravilno, Način brze pažnje možda neće ispravno raditi. Nosite slušalice s mikrofonom pravilno.

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Uživanje u snažnom zvuku basa (tipka ULT)

Zvuk bas možete istaknuti na jednostavan način putem tipke ULT.

### Kako biste omogućili učinak basa tipke ULT


Ta funkcija omogućuje se automatski pri uključivanju slušalica s mikrofonom.

Kad slušalice s mikrofonom upotrebljavate prvi put nakon kupnje ili odmah nakon njihova prvog puštanja u rad, ta funkcija postavljena je automatski na ULT1. Sve izmjene postavki čuvaju se od toga trenutka.

### Mijenjanje postavke tipke ULT

Svaki put kad se pritisne tipka ULT (A), funkcija se mijenja u ULT1, ULT2 i isključeno (OFF), tim redoslijedom.

Svaki put kad se postavka promjeni, čut ćete zvuk obavijesti.

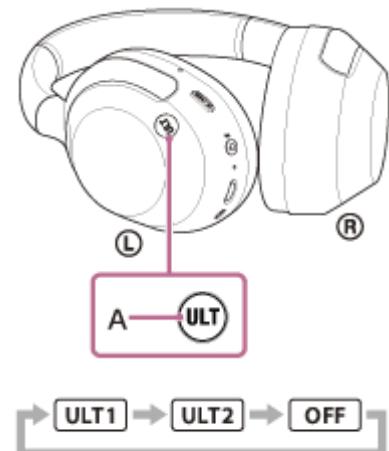

ULT1: ta postavka naglašava duboki raspon basa u odnosu na druge zvukove.

ULT2: ta postavka naglašava snažan zvuk više od ULT1.

Isključeno (OFF): isključuje postavku tipke ULT.

#### Savjet

- Možete upotrijebiti i aplikaciju »Sony | Headphones Connect« kako biste postavku tipke ULT prebacili na ULT1/ULT2/isključeno (OFF).

#### Napomena

- Kad je CLEAR BASS postavljen na visoko, moglo bi biti teže postići efekt ULT2.
- Postavka ULT1/ULT2/isključeno (OFF) održava se čak i kad se slušalice s mikrofonom isključe. Kad se slušalice s mikrofonom uključe, ta funkcija radi istom postavkom kao i prije isključivanja.
- Tipka ULT onemogućena je tijekom poziva.

#### Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)



Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## O načinu kvalitete zvuka

Tijekom reprodukcije Bluetooth mogu se odabrati dva načina kvalitete zvuka u nastavku. U aplikaciji »Sony | Headphones Connect« možete mijenjati postavke i provjeriti način kvalitete zvuka.

**Prioritet je kvaliteta zvuka:** daje prednost kvaliteti zvuka (zadano).

**Prioritet je stabilna veza:** daje prednost stabilnoj vezi.

- Ako želite dati prednost kvaliteti zvuka, odaberite »Prioritet je kvaliteta zvuka«.
- Ako je veza nestabilna kao da se čuje isprekidan zvuk, odaberite »Prioritet je stabilna veza«.

### Napomena

- Vrijeme reprodukcije može se skratiti ovisno o kvaliteti zvuka i uvjetima u kojima koristite slušalice s mikrofonom.
- Ovisno o uvjetima okoline u prostoru u kojem koristite slušalice s mikrofonom, isprekidani zvuk može se pojaviti čak i ako je odabранo »Prioritet je stabilna veza«.

### Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Podržani kodeci

Kodek je »algoritam za kodiranje zvuka« kad se zvuk bežično prenosi vezom Bluetooth. Slušalice s mikrofonom podržavaju sljedeća tri kodeka za reprodukciju glazbe putem veze A2DP: SBC, AAC i LDAC.

- SBC

To je kratica za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija za kodiranje zvuka koja se koristi u Bluetooth uređajima.

Svi Bluetooth uređaji podržavaju SBC.

- AAC

To je kratica za Advanced Audio Coding.

AAC se većinom koristi u Apple proizvodima poput iPhone koji mogu pružiti veću kvalitetu zvuka nego SBC.

- LDAC

LDAC je tehnologija kodiranja zvuka koju je razvila tvrtka Sony i koja omogućuje prijenos High-Resolution (Hi-Res) Audio sadržaja čak i preko Bluetooth veze.

Za razliku od drugih Bluetooth-kompatibilnih tehnologija kodiranja kao što je SBC, ova djeluje bez snižavanja razlučivosti sadržaja High-Resolution Audio <sup>\*</sup>.

Dopušta prijenos otprilike tri puta više podataka <sup>\*\*</sup> nego ostale tehnologije putem bežične mreže Bluetooth uz neviđenu kvalitetu zvuka uporabom učinkovitog kodiranja i optimiziranog rastavljanja na pakete.

\* isključujući sadržaje DSD formata.

\*\* u usporedbi s SBC kad je odabrana brzina prijenosa od 990 kb/s (96/48 kHz) ili 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Ako se glazba sa spojenog uređaja prenosi u jednom od gore navedenih kodeka, slušalice s mikrofonom automatski se prebacuju na taj codec i reproduciraju glazbu istim kodekom.

Ako spojeni uređaj podržava codec veće kvalitete zvuka od SBC, možda ćete trebati prethodno namjestiti taj uređaj kako biste uživali u glazbi uz željeni codec iz podržanih kodeka.

Pogledajte upute za uporabu isporučene s uređajem o namještanju kodeka.

## Povezana tema

- [O načinu kvalitete zvuka](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## O funkciji DSEE

Funkcija DSEE zvuk visokog raspona, koji se često gubi iz komprimiranih izvora zvuka, nadopunjuje u slušalicama s mikrofonom na kvalitetu zvuka usporedivu s CD-om.

Izvori zvuka komprimirani reprodukcijom streaminga MP3, kodekom Bluetooth prijenosa itd. reproduciraju se s prirodnim i ekspanzivnim zvukom.

Funkcija DSEE može se namjestiti u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, a dostupna je samo ako su slušalice s mikrofonom povezane vezom Bluetooth.

Ovisno o specifikacijama uređaja za reprodukciju, funkcija DSEE će možda biti isključena kad se komprimirani izvor zvuka prenosi koristeći LDAC.

### Napomena

- Ako je DSEE postavljeno na [Auto], raspoloživo vrijeme rada se skraćuje.

### Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Primanje poziva

Možete uspostavljati pozive bez uporabe ruku uz pomoć pametnog telefona ili mobitela kojim se podržava profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile), vezom Bluetooth.

- Ako vaš pametni telefon podržava oboje, HFP i HSP, namjestite ga na HFP.
- Ta se radnja može razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitetom.
- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalica s mikrofonom.

## Zvuk poziva


Kad stiže dolazni poziv, u slušalicama s mikrofonom čuje se zvuk poziva, a lampica (plava) brzo trepće. Čut ćete neki od zvukova poziva, ovisno o vašem pametnom telefonu ili mobitelu.

- Zvuk poziva namješten na slušalicama s mikrofonom
- Zvuk poziva namješten na pametnom telefonu ili mobitelu
- Zvuk poziva samo za Bluetooth vezu namještenu na pametnom telefonu ili mobitelu

**1 Slušalice s mikrofonom prethodno povežite s pametnim telefonom ili mobitelom vezom Bluetooth.**

**2 Kad čujete zvuk, dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora (s razmakom od oko 0,4 sekunde) za primanje poziva.**

Kad primite dolazni poziv tijekom reprodukcije, reprodukcija se pauzira i kroz slušalice s mikrofonom čuje se zvono poziva.

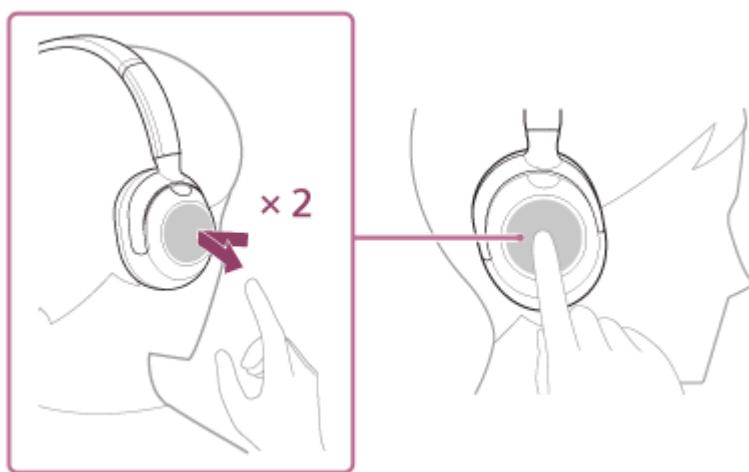


Slušalice s mikrofonom imaju omnidirekcionalne mikrofone. Možete govoriti bez brige o položaju mikrofona.

### Ako se zvuk poziva ne čuje kroz slušalice s mikrofonom

- Slušalice s mikrofonom možda nisu povezane s pametnim telefonom ili mobitelom putem HFP ili HSP. Provjerite stanje spajanja na pametnom telefonu ili mobitelu.
- Ako se reprodukcija glazbe automatski ne pauzira, rukujte uređajem za reprodukciju kako biste pauzirali reprodukciju.

**3 Namjestite glasnoću koristeći upravljačku ploču dodirnog senzora.**

- Pojačajte glasnoću: više puta kliznite prstom prema gore dok glasnoća ne bude na željenoj razini.

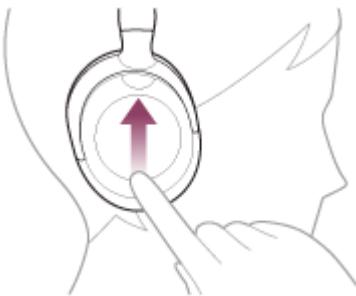

- Smanjite glasnoću: više puta kliznite prstom prema dolje dok glasnoća ne bude na željenoj razini.



- Neprestano mijenjajte glasnoću: pomičite prema gore ili dolje i držite. Pustite na željenoj razini glasnoće.

Kad glasnoća dostigne najvišu ili najnižu razinu, čuje se alarm.

#### **4 Kad završite s pozivom, dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora (s razmakom od oko 0,4 sekunde) za završetak poziva.**

Ako ste poziv primili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe će se automatski nastaviti nakon završetka poziva.

#### **Savjet**

- Kad primite poziv kod uporabe pametnog telefona ili mobitela, neki će pametni telefoni ili mobiteli možda primiti poziv na telefonu umjesto na slušalicama s mikrofonom. Prenesite poziv na slušalice s mikrofonom na pametnom telefonu ili mobitelu.
- Glasnoća poziva može se namještati samo tijekom telefonskog razgovora.
- Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Čak i ako promijenite glasnoću tijekom poziva, glasnoća se reprodukcije glazbe ne mijenja.

#### **Napomena**

- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji za reprodukciju koju upotrebljavate, kada primite dolazni poziv tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak ni nakon što završite poziv.
- Upotrebjavajte pametni telefon ili mobitel pri udaljenosti od barem 50 cm od slušalica s mikrofonom. Ako je pametni telefon ili mobitel preblizu slušalicama s mikrofonom, može doći do šuma.
- Vaš glas će se čuti kroz mikrofon slušalica s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalica s mikrofonom, ali to nije kvar.

#### **Povezana tema**

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uspostava poziva](#)



Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Uspostava poziva

Možete uspostavljati pozive bez uporabe ruku uz pomoć pametnog telefona ili mobitela kojim se podržava profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile), vezom Bluetooth.

- Ako vaš pametni telefon podržava oboje, HFP i HSP, namjestite ga na HFP.
- Ta se radnja može razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitetom.
- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalica s mikrofonom.

### 1 Slušalice s mikrofonom povežite s pametnim telefonom ili mobitelom vezom Bluetooth.

### 2 Upravljajte svojim pametnim telefonom ili mobitelom kako biste uspostavili poziv.

Dok uspostavljate poziv, ton biranja broja čuje se kroz slušalice s mikrofonom.


Ako uspostavljate poziv tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija se pauzira.

Upotrijebite svoj pametni telefon ili mobitel da biste prenijeli poziv na slušalice s mikrofonom.

Slušalice s mikrofonom imaju omnidirekcionale mikrofone. Možete govoriti bez brige o položaju mikrofona.

### 3 Namjestite glasnoću koristeći upravljačku ploču dodirnog senzora.

- Pojačajte glasnoću: više puta kliznite prstom prema gore dok glasnoća ne bude na željenoj razini.

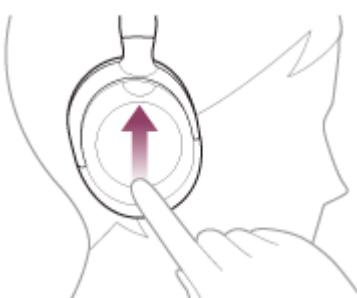


- Smanjite glasnoću: više puta kliznite prstom prema dolje dok glasnoća ne bude na željenoj razini.



- Neprestano mijenjajte glasnoću: pomičite prema gore ili dolje i držite. Pustite na željenoj razini glasnoće.

Kad glasnoća dostigne najvišu ili najnižu razinu, čuje se alarm.

### 4 Kad završite s pozivom, dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora (s razmakom od oko 0,4 sekunde) za završetak poziva.

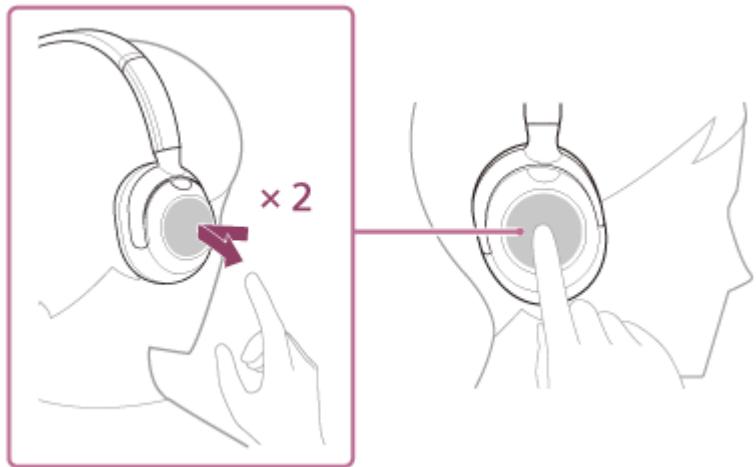

Ako ste poziv uspostavili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe automatski će se nastaviti nakon završetka poziva.

### Savjet

- Glasnoča poziva može se namještati samo tijekom telefonskog razgovora.
- Glasnoča slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Čak i ako promijenite glasnoču tijekom poziva, glasnoča se reprodukcije glazbe ne mijenja.

### Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji za reprodukciju koju upotrebljavate, kada uspostavite poziv tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak ni nakon što završite poziv.
- Upotrebljavajte pametni telefon ili mobitel pri udaljenosti od barem 50 cm od slušalica s mikrofonom. Ako je pametni telefon ili mobitel preblizu slušalicama s mikrofonom, može doći do šuma.
- Vaš glas će se čuti kroz mikrofon slušalica s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalica s mikrofonom, ali to nije kvar.

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Funkcije za telefonski poziv

Funkcije dostupne tijekom telefonskog poziva mogu se razlikovati ovisno o profilu koji podržava vaš pametni telefon ili mobitel. Nadalje, čak i ako je isti profil, raspoložive funkcije mogu se razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko upravljačke ploče dodirnog senzora.

Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.

### Podržani profil: HFP (Hands-free Profile)

#### Tijekom stanja pripravnosti / reprodukcije glazbe

- Držite prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora za pokretanje funkcije glasovnog biranja na pametnom telefonu / mobitelu, ili aktiviranje aplikacije Google app na Android pametnom telefonu ili Siri na iPhone.



#### Odlazni poziv

- Za prekid odlaznog poziva dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora (s razmakom od oko 0,4 sekunde).

#### Dolazni poziv

- Dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora kako biste odgovorili na poziv.
- Držite prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora za odbijanje poziva.

#### Tijekom razgovora

- Dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora kako biste završili poziv.

### Podržani profil: HSP (Headset Profile)

#### Odlazni poziv

- Dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora kako biste prekinuli odlazni poziv.

#### Dolazni poziv

- Dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora kako biste odgovorili na poziv.

#### Tijekom razgovora

- Dvaput brzo dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora kako biste završili poziv.
- 

#### Povezana tema

- [Primanje poziva](#)
- [Uspostava poziva](#)

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Uspostava videopoziva računalom

Kad uspostavljate videopoziv na računalu, možete razgovarati bežično putem slušalica s mikrofonom.

- 1 Povežite slušalice s mikrofonom i računalo vezom Bluetooth.**
- 2 Pokrenite aplikaciju za videopozive na računalu.**
- 3 Provjerite postavke<sup>\*</sup> aplikacije za videopozive.**

- Kad uspostavljate videopoziv na računalu, odaberite (HFP/HSP) povezivanje za pozive a ne (A2DP) povezivanje za reprodukciju glazbe. Ako odaberete povezivanje za reprodukciju glazbe, videopoziv može biti nedostupan.
- U postavkama zvučnika odaberite povezivanje za pozive [Headset (ULT WEAR Hands-Free)]<sup>\*\*</sup>. ([Headphones (ULT WEAR Stereo)]<sup>\*\*</sup> je za povezivanje za reprodukciju glazbe.)
- U postavkama mikrofona odaberite povezivanje za pozive [Headset (ULT WEAR Hands-Free)]<sup>\*\*</sup>.
- Ovisno o aplikaciji za videopozive koju upotrebljavate, u postavkama slušalica ili mikrofona možda neće biti raspoloživo povezivanje za pozive [Headset (ULT WEAR Hands-Free)]<sup>\*\*</sup> ili povezivanje za reprodukciju glazbe [Headphones (ULT WEAR Stereo)]<sup>\*\*</sup>, nego će možda biti prikazano samo [ULT WEAR]. U tom slučaju odaberite [ULT WEAR].
- Za najčešća pitanja i odgovore pogledajte web-stranice korisničke podrške.

<sup>\*</sup> Ovisno o aplikaciji za videopozive koju koristite, ova funkcija možda nije dostupne.

<sup>\*\*</sup> Nazivi se mogu razlikovati ovisno o računalu ili aplikaciji za videopozive koju koristite.

### Savjet

- Ako ne možete odabrati postavke aplikacije za videopozive ili ne možete odabrati povezivanje za pozive [Headset (ULT WEAR Hands-Free)], odaberite [Headset (ULT WEAR Hands-Free)] u postavkama računala za uspostavu poziva. Pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)«, »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)« ili »[Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)«.

### Napomena

- Ovisno o računalu ili aplikaciji koju koristite, slušalice s mikrofonom možda neće raditi pravilno tijekom videopoziva. To se može popraviti ponovnim pokretanjem računala.

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)

- Povezivanje s uparenim računalom (Mac)
- Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)
- Web-stranice korisničke podrške

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke

ULT WEAR

## Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)

### 1 Odspojite Bluetooth vezu upravljajući Bluetooth uređajem.

Čut ćete zvuk obavijesti.

### 2 Isključite slušalice s mikrofonom.

Čut ćete zvuk obavijesti.

#### Savjet

- Kad završite s reprodukcijom glazbe, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti ovisno o Bluetooth uređaju.

#### Povezana tema

- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Upotreba značajke Google Assistant

Upotrebom značajke Google Assistant koja dolazi s pametnim telefonom možete govoriti u mikrofon slušalica s mikrofonom kako biste kontrolirali pametni telefon ili izvršili pretragu.

### Kompatibilni pametni telefoni

- Pametni telefoni s instaliranim sustavom Android™ 6.0 ili novijim

**1 Pokrenite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« i namjestite upravljačku ploču dodirnog senzora kao značajku Google Assistant.**

Kad prvi put upotrebljavate Google Assistant, pokrenite aplikaciju Google Assistant i dodirnite [Finish headphones setup] na Pregledu razgovora te slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili početno postavljanje za Google Assistant.

Za detalje o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pogledajte sljedeći URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

**2 Kažite »OK Google« ili rukujte upravljačkom pločom dodirnog senzora za uporabu usluge Google Assistant.**



- Držite prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora za unos glasovne naredbe, a otpustite prst za završetak glasovne naredbe.
- Ukoliko se ne prepozna nikakva glasovna naredba dok držite prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora, kad maknete prst pročitat će se obavijesti.

Za detalje o aplikaciji Google Assistant pogledajte sljedeću web-stranicu:

<https://assistant.google.com>

## Uporaba slušalica s mikrofonom s Google Assistantom

Izgovaranjem određenih riječi za Google Assistant možete vršiti postavke poništavanja buke ili druge radnje na slušalicama s mikrofonom.

Više informacija potražite na sljedećoj internetskoj stranici\*:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

\* Ne znači da su slušalice s mikrofonom kompatibilne sa svim specifikacijama opisanim na internetskoj stranici.

## Savjet

- Provjerite ili nadogradite verziju softvera slušalica s mikrofonom u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Ako Google Assistant nije dostupan iz razloga poput nepovezanosti s mrežom, čuje se glasovno vođenje »The Google Assistant is not connected« (Google Assistant nije spojen).
- Ako na aplikaciji Google Assistant ne vidite [Finish headphones setup], izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom iz Bluetooth postavki pametnog telefona i ponovite postupak uparivanja.
- Moguće je ne dodijeliti glasovnu pomoć upravljačkoj ploči dodirnog senzora.

## Napomena

- Ako je funkcija upravljačke ploče dodirnog senzora namještena kao značajka Google Assistant, funkcija glasovne pomoći (Google app) ne može se upotrebljavati.
- Ako je funkcija upravljačke ploče dodirnog senzora namještena kao značajka Google Assistant, funkcija glasovne pomoći (Siri) ne može se upotrebljavati.
- Ako je funkcija upravljačke ploče dodirnog senzora namještena kao Google Assistant, Amazon Alexa ne može se upotrebljavati preko slušalica s mikrofonom.
- Značajka Google Assistant nije dostupna na određenim jezicima, u određenim državama i regijama.
- Funkcija upravljanja slušalicama s mikrofonom preko Google Assistanta ovisi o specifikacijama značajke Google Assistant.
- Specifikacije značajke Google Assistant podložne su promjeni bez prethodne najave.
- Pojedinosti o uslugama koje pružaju druge tvrtke, npr. Google Assistant ili Amazon Alexa potražite izravno od svakog pružatelja usluge.  
Sony ne preuzima odgovornost za probleme poput nesporazuma vezano za usluge koje pružaju druge tvrtke.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Uporaba Amazon Alexa

Upotrebom aplikacije Amazon Alexa instalirane na mobilni uređaj poput pametnog telefona možete govoriti u mikrofon slušalica s mikrofonom kako biste upravljali mobitelom ili izvršili pretragu.

### Kompatibilni pametni telefoni

- Verzija OS-a koju podržava najnovija verzija aplikacije Amazon Alexa na uređaju Android ili iOS
- Potrebna je instalacija najnovije aplikacije Amazon Alexa.

**1 Uključite slušalice s mikrofonom, te povežite slušalice s mikrofonom i pametni telefon putem Bluetooth veze.**

**2 Pokrenite aplikaciju Amazon Alexa.**

Ako prvi put upotrebljavate značajku Amazon Alexa, trebate se prijaviti svojim korisničkim računom Amazon i namjestiti svoje slušalice s mikrofonom za aplikaciju Amazon Alexa. Za pojedinosti pogledajte »Registracija slušalica s mikrofonom putem aplikacije Amazon Alexa (početno postavljanje aplikacije Amazon Alexa)«.

**3 Recite aktivacijsku riječ\* (»Alexa«) ili upotrijebite upravljačku ploču dodirnog senzora kako biste upotrijebili Amazon Alexa.**



- Držite prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora za unos glasovne naredbe.
- Ako se glas ne čuje, poništiti će se automatski.

\* Za postavljanje aktivacijske riječi omogućite [Activate Voice Assistant with your Voice] u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

Za detalje o Amazon Alexa i njezinim mogućnostima pogledajte sljedeću web-stranicu:  
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

### Registracija slušalica s mikrofonom putem aplikacije Amazon Alexa (početno postavljanje aplikacije Amazon Alexa)

- Dodirnite ikonu [More] u donjem desnom kutu zaslona aplikacije Amazon Alexa, te dodirnite [Add a Device].
- Na zaslolu [Which device would you like to set up?] odaberite [Headphones].

### 3. S popisa [AVAILABLE DEVICES] na zaslonu [Select your device] odaberite [ULT WEAR].

Ako ne možete pronaći [ULT WEAR] u [AVAILABLE DEVICES], slušalice s mikrofonom nisu povezane s pametnim telefonom putem veze Bluetooth. Povežite slušalice s mikrofonom i pametni telefon putem Bluetooth veze.

### 4. Na zaslonu [Set up Alexa on your ULT WEAR] dodirnite [CONTINUE].

Ako se pojavi zaslon [This will override the current voice assistant on this accessory], dodirnite [CONTINUE].

### 5. Na zaslonu [Setup Complete] dodirnite [DONE].

Kad su početne postavke dovršene, funkcija upravljačke ploče dodirnog senzora mijenja se u Amazon Alexa.

## Savjet

- Provjerite ili nadogradite verziju softvera slušalica s mikrofonom u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Ako aplikacija Amazon Alexa nije dostupna jer uređaj nije povezan s mrežom, čuje se glasovno vođenje »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaš mobilni uređaj nije spojen ili trebate otvoriti aplikaciju Alexa i pokušati ponovno).
- Kad slušalice s mikrofonom namjestite na Amazon Alexa, funkcija upravljačke ploče dodirnog senzora mijenja se u Amazon Alexa. Za promjenu funkcije upravljačke ploče dodirnog senzora promijenite je aplikacijom »Sony | Headphones Connect«. Također možete upravljačku ploču dodirnog senzora ponovno konfigurirati za Amazon Alexa ako ste je prethodno bili povezali s Amazon Alexa, ali zatim promijenili u neku drugu funkciju.
- Moguće je ne dodijeliti glasovnu pomoć upravljačkoj ploči dodirnog senzora.

## Napomena

- Ako je funkcija upravljačke ploče dodirnog senzora namještena kao Amazon Alexa, funkcija glasovne pomoći (Google app) ne može se koristiti.
  - Ako je funkcija upravljačke ploče dodirnog senzora namještena kao Amazon Alexa, funkcija glasovne pomoći (Siri) ne može se koristiti.
  - Ako je funkcija upravljačke ploče dodirnog senzora namještena kao Amazon Alexa, Google Assistant ne može se upotrebljavati preko slušalica s mikrofonom.
  - Amazon Alexa nije dostupno na svim jezicima i u svim državama/regijama. Alexa značajke i funkcionalnost mogu se razlikovati ovisno o lokaciji.
  - Pojedinosti o uslugama koje pružaju druge tvrtke, npr. Google Assistant ili Amazon Alexapotražite izravno od svakog pružatelja usluge.
- Sony ne preuzima odgovornost za probleme poput nesporazuma vezano za usluge koje pružaju druge tvrtke.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Korištenje funkcije glasovne pomoći (Google app)

Upotrebom aplikacije Google app koja dolazi s pametnim telefonom Android, možete govoriti u mikrofon slušalica s mikrofonom kako biste upravljali pametnim telefonom Android.

### 1 Namjestite odabir pomoći i glasovnog ulaza u aplikaciji Google app.

Na pametnom telefonu Android odaberite [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input], i namjestite [Assist app] na Google app.

Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu Android pametnog telefona.

Napomena: možda će biti potrebna najnovija verzija aplikacije Google app.

Za detalje o aplikaciji Google app pogledajte upute za uporabu na web-stranici za podršku za Android pametni telefon, ili web-stranici trgovine Google Play.

Google app se možda neće moći pokrenuti putem slušalica s mikrofonom, ovisno o specifikacijama Android pametnog telefona.

### 2 Povežite slušalice s mikrofonom i Android pametni telefon putem Bluetooth veze.

### 3 Ako se Android pametni telefon nalazi u stanju pripravnosti ili reproducira glazbu, držite prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora slušalica s mikrofonom.

Aplikacija Google app je aktivirana.

### 4 Razgovarajte s Googleom putem aplikacije dok nosite slušalice s mikrofonom na svojim ušima.

Slušalice s mikrofonom imaju omnidirekcionale mikrofone.

Za detalje o aplikacijama koje rade s aplikacijom Google app pogledajte upute za uporabu za Android pametni telefon.

Nakon aktiviranja aplikacije Google app, govorna naredba se poništava ako protekne određeno vrijeme bez zahtjeva.

### Napomena

- Ako je upravljačka ploča dodirnog senzora postavljena kao značajka Google Assistant, funkcija glasovne pomoći (Google app) nije raspoloživa.
- Ako je upravljačka ploča dodirnog senzora postavljena kao značajka Amazon Alexa, funkcija glasovne pomoći (Google app) nije raspoloživa.
- Google app se ne može aktivirati ako kažete »Ok Google« čak ni ako je na Android pametnom telefonu postavka »Ok Google« uključena.
- Kad koristite funkciju glasovne pomoći, vaš će se glas čuti kroz mikrofon slušalica s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalica s mikrofonom, ali to nije kvar.
- Aplikacija Google app se možda neće aktivirati ovisno o specifikacijama pametnog telefona ili verziji aplikacije.
- Aplikacija Google app ne radi kad je povezan uređaj koji nije kompatibilan s funkcijom glasovne pomoći.



Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Korištenje funkcije glasovne pomoći (Siri)

Upotrebom mogućnosti Siri na iPhone uređajima možete govoriti u mikrofon slušalice s mikrofonom kako biste rukovali iPhone.

### 1 Uključite Siri.

Na uređaju iPhone odaberite [Settings] - [Siri & Search] kako biste uključili [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za iPhone.

Napomena: više pojedinosti o Siri potražite u uputama za uporabu ili na mrežnom mjestu za podršku iPhone.

### 2 Povežite slušalice s mikrofonom i iPhone putem Bluetooth veze.

### 3 Ako se iPhone nalazi u stanju pripravnosti ili reproducira glazbu, držite prst na upravljačkoj ploči dodirnog senzora slušalica s mikrofonom.

Siri se aktivira.

### 4 Uputite zahtjev Siri dok slušalice s mikrofonom nosite na ušima.

Slušalice s mikrofonom imaju omnidiirekcionalne mikrofone.

Za detalje o aplikacijama koje rade sa Siri pogledajte upute za uporabu za iPhone.

Nakon aktivacije značajke Siri, Siri će se deaktivirati kad prođe određeno vremensko razdoblje bez zahtjeva.

### Napomena

- Ako je upravljačka ploča dodirnog senzora postavljena kao značajka Google Assistant, Siri nije raspoloživ.
- Ako je upravljačka ploča dodirnog senzora postavljena kao značajka Amazon Alexa, Siri nije raspoloživ.
- Siri se ne može aktivirati ako kažete »Hey Siri« čak ni ako je iPhone postavka »Hey Siri« uključena.
- Kad koristite funkciju glasovne pomoći, vaš će se glas čuti kroz mikrofon slušalice s mikrofonom (funkcija Sidelone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalica s mikrofonom, ali to nije kvar.
- Siri se možda neće aktivirati ovisno o specifikacijama pametnog telefona ili verziji aplikacije.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke

ULT WEAR

## Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«

Kad pametni telefon, kojemu je instalirana aplikacija »Sony | Headphones Connect«, i slušalice s mikrofonom povežete vezom Bluetooth, možete učiniti sljedeće.

- Ažuriranje softvera slušalica s mikrofonom
- Promjena jezika glasovnog vođenja
- Uključivanje/isključivanje glasovnog vođenja
- Postavljanje glasnoće glasovnog vođenja
- Postavljanje glasovne pomoći
- Uključivanje/isključivanje aktivacijske riječi za Amazon Alexa
- Namještanje funkcije Quick Access
- Uključivanje/isključivanje značajke Service Link
- Uključite/isključite upravljačku ploču dodirnog senzora
- Namještanje načina Bluetooth povezivanja (način kakvoće zvuka)
- Uključivanje/isključivanje funkcije Sidelone
- Isključivanje slušalica s mikrofonom
- Namještanje funkcije automatskog isključivanja prepoznavanjem nošenja
- Namještanje funkcije automatske pauze i nastavka reprodukcije glazbe prepoznavanjem nošenja
- Provjera stanja veze i postavki slušalica s mikrofonom
- Postavljanje višestrukog povezivanja (povezivanje slušalica s mikrofonom istodobno s dva uređaja)
- Inicijalizacija slušalica s mikrofonom
- Provjera verzije softvera slušalica s mikrofonom
- Prikaz kodeka Bluetooth veze
- Prikaz statusa postavke funkcije DSEE
- Namještanje funkcije DSEE
- Postavite funkciju ekvalizatora/Bass Control (Clear bass / tipka ULT)
- Prikaz preostale napunjenoosti baterije slušalica s mikrofonom
- Namještanje funkcije poništavanja buke i Načina ambijentalnog zvuka (kontrola ambijentalnog zvuka)
- Odabir obrasca prebacivanja prilikom prebacivanja funkcije poništavanja buke / načina ambijentalnog zvuka na slušalicama s mikrofonom
- Korištenje automatskog namještanja funkcije poništavanja buke prema prepoznavanju ponašanja (Adaptivna kontrola zvuka)
- Namještanje glasnoće tijekom reprodukcije glazbe / telefonskog poziva
- Pokretanje/pauziranje glazbe ili skok na početak prethodne pjesme (ili trenutačne pjesme tijekom reprodukcije) / skok na početak iduće pjesme
- Jednostavno uparivanje
- Uključivanje/isključivanje sigurnoga slušanja
- Namještanje funkcije 360 Reality Audio
- Postavljanje prostornog zvuka i funkcije praćenja glave

Za detalje o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pogledajte sljedeći URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Savjet

- Rad aplikacije »Sony | Headphones Connect« razlikuje se ovisno o audio uređaju. Specifikacije aplikacije i dizajn zaslona mogu se promjeniti bez prethodne najave.

---

## Povezana tema

- [Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Provjera preostale napunjenoosti baterije](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)
- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)
- [O načinu kvalitete zvuka](#)
- [Podržani kodeci](#)
- [O funkciji DSEE](#)
- [Povezivanje slušalica s mikrofonom istodobno s dva uređaja \(višestruko povezivanje\)](#)
- [O 360 Reality Audio](#)
- [Uživanje u snažnom zvuku bas \(tipka ULT\)](#)

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke

ULT WEAR

## Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«

- 1** Preuzmite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« s Google Play trgovine ili App Store, te instalirajte aplikaciju na svoj pametni telefon.

Za detalje o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pogledajte sljedeći URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect 

- 2** Nakon instalacije aplikacije, pokrenite aplikaciju »Sony | Headphones Connect«.

### Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Pristup informacijama za podršku pomoću aplikacije »Sony | Headphones Connect«

Do najnovijih informacija za podršku možete doći aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.

- 1** Odaberite [Help] na zaslonu aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- 2** Pojavljuje se zaslon [Headphones Connect Help] i prikazuju se informacije za podršku.
- 3** Odaberite željenu stavku.

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Kako održavati ažuriran softver (za udobno korištenje slušalica)

Ako je objavljen najnoviji softver za vaše slušalice s mikrofonom, na zaslonu aplikacije »Sony | Headphones Connect« pojavit će se obavijest. Ažurirajte softver slušalica s mikrofonom slijedeći upute na zaslonu.

Instalirajte najnoviji softver za slušalice s mikrofonom kako biste uživali u novim funkcijama ili riješili neke probleme slušalica s mikrofonom.


Uvijek koristite slušalice s mikrofonom s instaliranim najnovijim softverom.

Za pojedinosti o najnovijem softveru za slušalice s mikrofonom i kako ažurirati softver pogledajte informacije na web-stranici za podršku.

Softver slušalica s mikrofonom možete ažurirati na sljedeći način.

### 1 Uključite slušalice s mikrofonom.

Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) (A) oko dvije sekunde ili dulje.

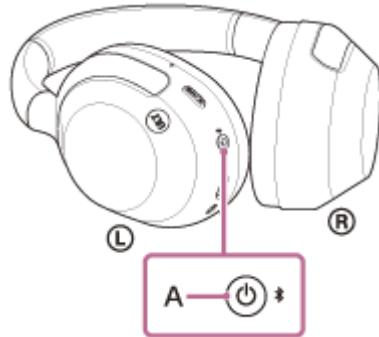

### 2 Pokrenite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« na mobilnom uređaju poput pametnog telefona.

### 3 Ažurirajte softver slušalica s mikrofonom slijedeći upute na zaslonu.

#### Napomena

- Ako su s mobilnim uređajem koji koristite za ažuriranje povezani drugi Bluetooth uređaji, isključite sve Bluetooth dok se ažuriranje ne dovrši.  
Softver se možda neće ažurirati kad je mobilni uređaj povezan s drugim uređajima kompatibilnima s Bluetooth Low Energy (poput nosivih uređaja, pametnih satova itd.).
- Ukoliko se ažuriranje ne može dovršiti, obratite pozornost na sljedeće.
  - Zatvorite sve aplikacije instalirane na mobilnom uređaju osim aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
  - Potpuno napunite slušalice s mikrofonom i mobilni uređaj.
  - Slušalice s mikrofonom i mobilni uređaj koji koristite za ažuriranje stavite što bliže jedan drugome prije početka ažuriranja.
  - Neka uređaji s bežičnim LAN-om i drugi Bluetooth uređaji budu udaljeni od slušalica s mikrofonom tijekom ažuriranja.
  - Prije ažuriranja softvera isključite način uštede energije \* na svom mobilnom uređaju.  
Ovisno o verziji OS-a vašeg mobilnog uređaja, ažuriranje se možda neće završiti u načinu rada za uštedu energije.

\* Nazivi se mogu razlikovati ovisno o mobilnom uređaju koji upotrebljavate.

- Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Što možete raditi s partnerskim uslugama

Nakon postavljanja aplikacije »Sony | Headphones Connect« sljedeće aplikacije \* možete upotrebljavati povezane sa slušalicama s mikrofonom.



\* Navedene su usluge koje se mogu povezati od travnja 2024.

Za detalje o najnovijim uslugama i iskustvima koje možete dobiti povezivanjem pogledajte karticu [Services] tu aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

**1 Pokrenite aplikaciju »Sony | Headphones Connect«.**

**2 Namjestite svaku uslugu na kartici [Services].**

### Napomena

- Usluge koje se mogu povezati razlikovat će se ovisno o državi ili regiji.
- Specifikacije usluga koje se mogu povezati podložne su promjeni, ukidanju ili prekidu bez prethodne najave.
- Potrebno je instalirati odgovarajuće aplikacije.
- Više informacija o Endel potražite na sljedećoj internetskoj stranici.  
<https://endel.io/>
- Više informacija o mogućnosti Service Link potražite na sljedećoj internetskoj stranici.  
<sony.net/servicelink>

### Povezana tema

- [Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Mjere opreza

### O Bluetooth komunikaciji

- Bežična tehnologija Bluetooth bežična je tehnologija kratkog dometa koja omogućuje komunikaciju između digitalnih uređaja poput pametnih telefona i računala. Maksimalna komunikacijska udaljenost može varirati ovisno o preprekama (ljudsko tijelo, metalni predmeti, zid itd.) ili elektromagnetskoj okolini.
- Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu ometati rad električkih medicinskih uređaja. Isključite slušalice s mikrofonom i ostale Bluetooth uređaje na sljedećim mjestima jer to može uzrokovati nesreću:
  - u bolnicama, blizu posebnih sjedala u vlaku, lokacija na kojima se nalazi zapaljivi plin, blizu automatskih vrata ili blizu protupožarnih alarma.
- Ovaj proizvod emitira radiovalove pri upotrebi u bežičnom načinu rada. Ako se upotrebljava u bežičnom načinu rada u zrakoplovu, slijedite upute posade aviona o dozvoljenoj upotrebi proizvoda u bežičnom načinu rada.
- Reprodukcija zvuka na slušalicama s mikrofonom može kasniti naspram reprodukcije na uređaju koji emitira zbog značajki Bluetooth bežične tehnologije. Zvuk zbog toga možda ne bude usklađen sa slikom pri gledanju filmova ili igranju igara.
- Ove slušalice s mikrofonom podržavaju sigurnosne funkcije koje su sukladne Bluetooth standardu kao sredstvo kojim se omogućava sigurnost tijekom komunikacije upotrebom Bluetooth bežične tehnologije. Međutim, ovisno o konfiguiranim postavkama i drugim čimbenicima ova sigurnost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni prilikom komunikacije putem Bluetooth bežične tehnologije.
- Tvrta Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak koji mogu nastati pri upotrebi Bluetooth komunikacije.
- Ne može se jamčiti Bluetooth povezivanje sa svim Bluetooth uređajima.
  - Bluetooth uređaji povezani s ovim slušalicama s mikrofonom moraju biti u skladu s Bluetooth standardom koju određuje tvrtka Bluetooth SIG, Inc., te moraju imati certifikat o sukladnosti.
  - No čak i kad je uređaj u skladu s Bluetooth standardom, mogu postojati slučajevi kada karakteristike ili specifikacije Bluetooth uređaja onemogućavaju povezivanje ili mogu rezultirati različitim načinima kontrole, prikaza ili rada.
  - Pri uporabi slušalica s mikrofonom za telefoniranje bez ruku može se javiti buka ovisno o povezanom uređaju ili komunikacijskoj okolini.
- Ovisno o uređaju koji se povezuje, pokretanje komunikacije može potrajati neko vrijeme.

### Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako se slušalicama s mikrofonom koristite dok je zrak suh, možete osjetiti neudobnost zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem tijelu. Nije riječ o kvaru slušalica s mikrofonom. Taj učinak možete smanjiti nošenjem odjeće od prirodnih materijala kojima se lako ne stvara statički elektricitet.

### Napomene o nošenju slušalica s mikrofonom

- Budući da slušalice s mikrofonom čvrsto prianjaju na vaše uši, njihovo prisilno pritiskanje o glavu ili naglo skidanje može dovesti do oštećenja bubnjića. Kad stavljate slušalice s mikrofonom, membrana zvučnika može proizvesti zvuk klika. To nije kvar.

### Ostale napomene

- Nemojte slušalice s mikrofonom izlagati pretjeranim udarcima, jer su one precizni uređaji.
- Dodirni senzor možda neće raditi ispravno ako lijepite naljepnice ili druge ljepljive predmete na upravljačku ploču dodirnog senzora.
- Pazite da si prilikom sklapanja slušalica s mikrofonom ne uhvatite prste.

- Kada upotrebljavate slušalice s mikrofonom kao žičane slušalice, koristite isključivo isporučeni kabel za slušalice. Provjerite je li kabel za slušalice čvrsto priključen.
- Bluetooth funkcija možda neće raditi na mobilnom telefonu ovisno o uvjetima signala i okoline.
- Ne opterećujte i ne pritišćite slušalice s mikrofonom dulje vremena, čak i dok su pohranjene, jer time možete uzrokovati deformacije.
- Ako osjetite neugodu pri nošenju slušalica s mikrofonom, odmah prestanite s njihovom uporabom.
- Jastučići za uši mogu biti oštećeni ili istrošeni zbog dugotrajne upotrebe i pohrane.
- Slušalice s mikrofonom nisu vodonepropusne. Ako voda ili strana tvar prođu u slušalice s mikrofonom, time se može prouzročiti nastanak požara ili strujni udar. Ako voda ili strana tvar prođu u slušalice s mikrofonom, odmah ih prestanite upotrebljavati i obratite se najbližem zastupniku poduzeća Sony.

### Čišćenje slušalica s mikrofonom

- Kad se slušalice s mikrofonom zaprljaju izvana, obrišite ih mekom suhom krpom. Ako su slušalice s mikrofonom naročito prljave, namočite krpnu u razrijedjeni neutralni deterdžent i dobro je iscijedite prije nego što je upotrijebite za čišćenje slušalica s mikrofonom. Nemojte upotrebljavati otapala kao što su razrjeđivač, benzen ili alkohol jer oni mogu oštetiti površinski sloj slušalica s mikrofonom ili izazvati druga oštećenja.

### Nemojte koristiti slušalice s mikrofonom blizu medicinskih uređaja

- Radiovalovi mogu omesti srčane stimulatore rada i medicinske uređaje. Nemojte koristiti slušalice s mikrofonom u gužvi poput punih vlakova ili unutar medicinskih ustanova.
- Slušalice s mikrofonom imaju magnet(e) koji mogu utjecati na rad srčanih stimulatora rada, shuntova s promjenjivim tlakom za hidrocefalus ili drugih medicinskih uređaja. Nemojte slušalice s mikrofonom stavljati blizu osoba s takvim medicinskim uređajima. Savjetujte se sa svojim liječnikom prije korištenja slušalica s mikrofonom ako koristite neki takve medicinske uređaje.

### Držite slušalice s mikrofonom dalje od magnetskih kartica

- Slušalice s mikrofonom imaju magnete. Ako magnetska kartica dođe blizu slušalica s mikrofonom, magnet na kartici može se oštetiti ili deaktivirati.

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Za sprječavanje opeketina ili kvarova zbog vlage

### O vodonepropusnosti slušalica s mikrofonom

Slušalice s mikrofonom nisu vodonepropusne. Ako voda ili strana tvar prodrat u slušalice s mikrofonom, to može dovesti do pregaranja ili kvara.

Izbjegavajte situacije poput navedenih i pazite da slušalice s mikrofonom ne izlažete vlazi ili prljavštini.

- Upotreba slušalica s mikrofonom na kiši ili snijegu.



- Dodirivanje slušalica s mikrofonom bez sušenja mokrih ruku nakon obavljanja kućanskih poslova u kuhinji ili pranja ruku u kupaonici.



- Dodirivanje slušalica s mikrofonom znojnim rukama ili uporaba slušalica s mikrofonom u situacijama gdje bi se moglo natopiti znojem.




- Stavljanje slušalica s mikrofonom u vrećicu s hladnom plastičnom bocom.



#### **Ako se slušalice s mikrofonom smoče, ili ako voda uđe u slušalice s mikrofonom**

Ako se mokre slušalice s mikrofonom pune ili uključe, to može dovesti do pregaranja ili kvara. Pazite da slušalice s mikrofonom izlažete što manjoj količini vibracija. Okrenite jastučice za uši polako prema dolje i pustite da voda izade iz

jastučića za uši. Zatim postavite slušalice s mikrofonom uspravno i stavite suhu krpu ispod USB Type-C ulaza i ulaznog priključka kabela za slušalice sve dok iz unutrašnjosti ne prestane izlaziti voda. Nakon toga ostavite slušalice s mikrofonom na prozračnom mjestu u sjeni dok se posve ne osuše.

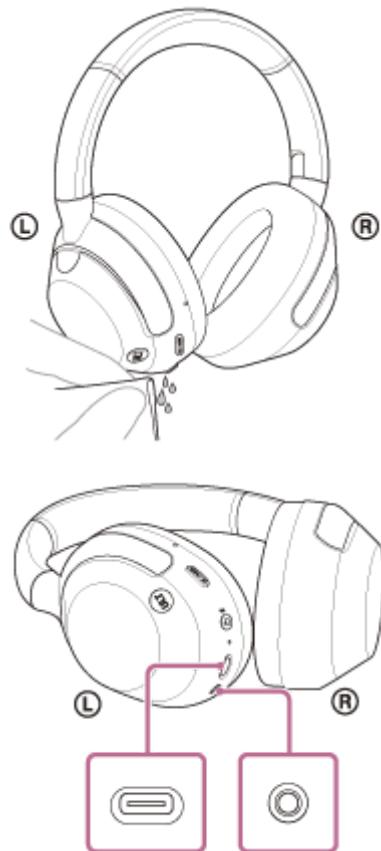

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke

ULT WEAR

## Licenci

- Ovaj uređaj sadrži softver koji Sony koristi prema licenčnom sporazumu s vlasnikom njegovih autorskih prava. Dužni smo objaviti sadržaj toga sporazuma kupcima prema zahtjevu vlasnika autorskih prava za ovaj softver. Molimo pogledajte sljedeću URL adresu i pročitajte sadržaj licence.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- Upotreba oznake Made for Apple znači da je dodatna oprema osmišljena za povezivanje s proizvodom ili proizvodima tvrtke Apple naznačenima na oznaci te da razvojni inženjer potvrđuje da oprema zadovoljava standarde rada tvrtke Apple. Tvrtka Apple ne odgovara za rad ovog uređaja ni za njegovu usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim standardima.
- Usluge koje nude treće strane mogu se mijenjati, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu odgovornost za takve situacije.

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke

ULT WEAR

## Zaštitni znaci

- Google, Android i Google Play su zaštitni znaci tvrtke Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri trgovački su znakovi za Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama i regijama.
- App Store uslužni je znak za Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama i regijama.
- IOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim državama i koristi se pod licencom.
- Microsoft i Windows registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi za Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
- Amazon, Alexa i svi povezani logotipi zaštitni su znaci tvrtke Amazon.com, Inc. ili njenih podružnica.
- Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je upotreba takvih oznaka od strane Sony Group Corporation te nejzinih podružnica licencirana.
- USB Type-C® i USB-C® su registrirani zaštitni znaci tvrtke USB Implementers Forum.
- LDAC i logotip LDAC trgovački su znakovi za Sony Group Corporation ili njegove podružnice.
- DSEE trgovački je znak ili registrirani trgovački znak za Sony Group Corporation ili njegove podružnice.
- Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika.

Nadalje, ™ i ® ne spominju se u ovom prirucniku.

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke

ULT WEAR

## Web-stranice korisničke podrške

---

Za kupce u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za kupce u europskim državama:

<https://www.sony.eu/support>

Za kupce u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za kupce u drugim državama/regijama:

<https://www.sony-asia.com/support>

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Na koji način mogu riješiti problem?

Prije nego što zatražite popravak, ponovno provjerite sljedeće stavke.

- Pronađite simptome problema u ovom Vodiču za pomoć, te pokušajte neku od navedenih korektivnih radnji.
- Napunite slušalice s mikrofonom.  
Neke probleme ćete možda riješiti punjenjem baterije slušalica s mikrofonom.
- Ponovno pokrenite uređaj povezan sa slušalicama s mikrofonom.  
Neke probleme možda ćete uspjeti riješiti ponovnim pokretanjem povezanih uređaja, poput računala ili pametnog telefona.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.  
Tom se radnjom postavke glasnoće i dr. vraćaju na tvorničke postavke te se brišu sve informacije o uparivanju.
- Potražite informacije o problemu na web-stranici korisničke podrške.

Ako gornje radnje ne uspiju, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.

### Povezana tema

- [Punjjenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Web-stranice korisničke podrške](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke

ULT WEAR

## Nije moguće uključiti slušalice s mikrofonom.

- Provjerite je li baterija potpuno napunjena.
- Slušalice s mikrofonom se ne mogu uključiti dok se baterija puni. Uklonite USB Type-C kabel i uključite slušalice s mikrofonom.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite uređaj.

### Povezana tema

- [Punjjenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Provjera preostale napunjenoosti baterije](#)
- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Punjene nije moguće.

### Uobičajeno

- Obavezno upotrebjavajte isporučeni USB Type-C kabel.
- Preporučuje se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite uređaj.

### Kad punite pomoću prilagodnik USB za izmjeničnu struju

- Provjerite je li USB adapter za izmjeničnu struju dobro spojen u zidnu utičnicu.
- Kada upotrebjavate USB adapter za izmjeničnu struju koji je dostupan na tržištu, upotrebjavajte onaj koji može isporučiti izlaznu struju od 0,5 A (500 mA) ili više.

### Kad punite pomoću računala

- Provjerite je li isporučeni USB Type-C kabel pravilno spojen na USB priključak računala.
- Provjerite je li računalo uključeno. Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.
- Provjerite jesu li slušalice s mikrofonom i računalo povezani direktno, a ne preko USB razdjelnika.
- Možda postoji problem s USB priključkom na spojenom računalu. Probajte spojiti na neki drugi USB priključak na računalu ako je dostupan.
- Ažurirajte operativni sustav na računalu.
- U drugim slučajevima koji gore nisu navedeni ponovno pokrenite računalo i pokušajte ponoviti postupak USB povezivanja.

### Povezana tema

- [Punjene slušalice s mikrofonom](#)
- [Resetiranje slušalice s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke

ULT WEAR

## Vrijeme punjenja je predugo.

- Kad punite preko računala, provjerite jesu li slušalice s mikrofonom i računalo izravno povezani, a ne preko USB razdjelnika. To se također može popraviti ponovnim pokretanjem računala i ponovnim pokušajem povezivanja USB.
- Provjerite upotrebljavate li isporučeni USB Type-C kabel.
- Preporučuje se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje.

---

### Povezana tema

- [Punjjenje slušalica s mikrofonom](#)

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Raspoloživo vrijeme rada je kratko (trajanje baterije je kratko).

- Ako postavite sljedeće funkcije, raspoloživo vrijeme rada baterije postaje kratko.
  - Način kvalitete zvuka tijekom Bluetooth reproduciranja: prioritet je kvaliteta zvuka
  - Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka
  - Ekvalizator
  - DSEE
  - Funkcija za pokretanje glasovne pomoći glasom
  - Service Link
  - Funkcija Bass Control (tipka ULT)

Ako istodobno pokrenete gornje postavke, raspoloživo vrijeme trajanja baterije još se više skraćuje.

- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, sati korištenja punjive baterije mogu se smanjiti. Međutim, trajanje baterije će se poboljšati nakon nekoliko punjenja i pražnjenja. Ako pohranjujete slušalice s mikrofonom na duže vrijeme, napunite bateriju jednom svakih 6 mjeseci kako biste izbjegli njezino prekomjerno pražnjenje.
- Preporučuje se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje. Ako problem ostane i dalje, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.
- Ako se sati korištenja ugrađene punjive baterije značajno smanje, bateriju bi trebalo zamijeniti. Obratite se najbližem Sony distributeru.

### Povezana tema

- [Raspoloživo vrijeme rada](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke

ULT WEAR

## Nema zvuka

- Provjerite jesu li i slušalice s mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Kad reproducirate glazbu, provjerite jesu li slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj povezani putem A2DP Bluetooth veze.
- Kad koristite aplikaciju za videopozive na računalu, provjerite jesu li slušalice s mikrofonom i računalo povezani putem HFP ili HSP Bluetooth veze.  
Ovisno o aplikaciji za videopozive koju upotrebljavate, postavke mikrofona možda nisu dostupne.
- Kad se slušalice s mikrofonom istovremeno povežu s dva uređaja višestrukim povezivanjem, ovisno o povezanim uređaju, uređaj može nastaviti slati tih signal čak i ako je reprodukcija glazbe ili videozapisa zaustavljena. U tom slučaju slušalice s mikrofonom ostaju povezane s uređajem, a veza se ne može promjeniti na drugi uređaj. Ako se zvuk s drugog uređaja ne čuje nakon što je na prvom uređaju zaustavljena reprodukcija, postupite sljedećim redoslijedom i provjerite je li se stanje poboljšalo.
  - Aplikacijom »Sony | Headphones Connect« provjerite je li uključena postavka [Connect to 2 devices simultaneously].
  - Zaustavite reprodukciju u aplikaciji na prvom uređaju.
  - Zatvorite aplikaciju na prvom uređaju.
- Pojačajte glasnoću ako je premala.
- Provjerite reproducira li povezani uređaj glazbu.
- Ako sa slušalicama s mikrofonom spajate računalom, provjerite je li izlaz zvuka na računalu namješten na Bluetooth uređaj.
- Ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj Bluetooth.
- Kada upotrebljavate isporučeni kabel slušalica s mikrofonom, provjerite je li čvrsto povezan.
- Ponovno pokrenite pametni telefon ili računalo koje koristite.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite uređaj.

## Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Korištenje isporučenog kabela za slušalice](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Uspostava videopoziva računalom](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Mala glasnoća zvuka

- Prilagodite glasnoću slušalica s mikrofonom i povezanog uređaja.
- Ponovno povežite Bluetooth uređaj i slušalice s mikrofonom.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite uređaj.

### Napomena

- Ovisno o povezanim uređaju, glasnoća tog uređaja i slušalica s mikrofonom može i ne mora biti uskladena. Ako glasnoća uređaja nije uskladena s glasnoćom slušalica s mikrofonom, neće biti moguće koristiti taj uređaj za poglašnjavanje slušalica s mikrofonom nakon što su slušalice s mikrofonom stišane.  
U tom slučaju pojačajte glasnoću slušalica s mikrofonom i povezanoga uređaja.  
Ako je zvuk previše tih i nakon namještanja glasnoće na povezanim uređaju, glasnoću namjestite aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.

### Povezana tema

- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke

ULT WEAR

## Niska kvaliteta zvuka, ili se čuje šum ili neobičan zvuk.

- Smanjite glasnoću uređaja za reprodukciju ako je preglašan.
- Pri reprodukciji glazbe provjerite status veze slušalica s mikrofonom i uređaja Bluetooth koji emitira. Ako su slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj koji emitira povezani putem HFP ili HSP Bluetooth veze, prebacite Bluetooth vezu na A2DP s povezanim uređajem.
- Neki uređaji koji emitiraju ultrazvučne zvučne valove namijenjeni odbijanju glodavaca mogu nekad biti postavljeni na ulaze u komercijalne objekte ili stanice podzemne željeznice. U blizini takvih uređaja ultrazvučni zvučni valovi mogu uzrokovati da se iz slušalica s mikrofonom čuje šum ili neobičan zvuk. Napustite mjesto gdje se čuje šum ili neobičan zvuk. Ili isključite funkciju poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.
- Kad upotrebljavajte aplikaciju za videopozive na računalu, prebacite Bluetooth vezu na HFP ili HSP putem računala. Tijekom videopoziva kvaliteta zvuka se može smanjiti zbog stanja komunikacijske linije.
- Ako se slušalice s mikrofonom spoje s prethodno povezanim Bluetooth uređajem, slušalice s mikrofonom možda će uspostaviti HFP/HSP Bluetooth vezu tek kad se uključe. Upotrijebite povezani uređaj za spajanje putem A2DP Bluetooth veze.
- Kad slušate glazbu s računalna putem slušalica s mikrofonom, kvaliteta zvuka će možda biti slaba (teško se čuje pjevačev glas itd.) tijekom prvih nekoliko sekundi. To je uzrokovano specifikacijama računala (prioritet je stabilna veza na početku prijenosa, a zatim nakon nekoliko sekundi prebacuje na prioritet je kvaliteta zvuka) i to nije kvar slušalica s mikrofonom.  
Ako se kvaliteta zvuka ne popravi nakon nekoliko sekundi, upotrijebite računalo za uspostavu A2DP veze. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako je značajka [Connect to 2 devices simultaneously] uključena putem aplikacije »Sony | Headphones Connect«, LDAC se ne može koristiti. Ako želite koristiti LDAC za reprodukciju glazbe, isključite [Connect to 2 devices simultaneously].


### Povezana tema

- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Uspostava videopoziva računalom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Povezivanje slušalica s mikrofonom istodobno s dva uređaja \(višestruko povezivanje\)](#)
- [Podržani kodeci](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Zvuk često preskače.

- Namjestite slušalice s mikrofonom na »Prioritet je stabilna veza«. Za detalje pogledajte »[O načinu kvalitete zvuka](#)«.
- Taj problem može se popraviti promjenom postavki kvalitete bežične reprodukcije na uređaju koji emitira. Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu isporučenima uz uređaj.
- Uklonite sve prepreke između antene povezanog Bluetooth uređaja i ugrađene antene u slušalicama s mikrofonom. Antena slušalica s mikrofonom ugrađena je u dio (A) koji je ispod prikazan točkastom crtom.

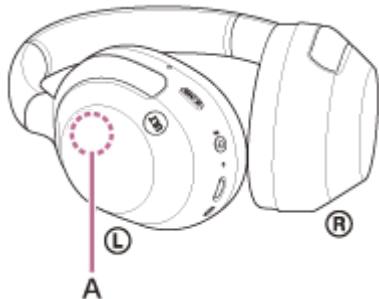

- Bluetooth komunikacija može biti onemogućena ili može doći do šuma ili gubitka zvuka u sljedećim uvjetima.
  - Ako dio ljudskog tijela djeluje kao prepreka između slušalica s mikrofonom i uređaja Bluetooth  
U tom slučaju okrenite uređaj Bluetooth u istom smjeru kao što je okrenuta antena slušalica s mikrofonom kako biste poboljšali komunikaciju Bluetooth.
  - Ako se između slušalica s mikrofonom i Bluetooth uređaja nalazi neka prepreka poput metala ili zida
  - U mjestima s bežičnim LAN-om gdje se koristi mikrovalna pećnica stvaraju se elektromagnetski valovi itd.
  - Gdje se u blizini nalaze drugi audio uređaji za bežičnu komunikaciju ili drugi ljudi, kao u prostorima željezničke stanice ili u prepunom vlaku
- Ako slušate glazbu s pametnog telefona, stanje se može poboljšati zatvaranjem nepotrebnih aplikacija ili ponovnim pokretanjem pametnog telefona. Ako uživate u glazbi s računala, zatvorite nepotrebne programe ili prozore i ponovno pokrenite računalo.
- Ponovno povežite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.
- Kad je uključena Prilagodljiva kontrola zvuka upotrebom aplikacije »Sony | Headphones Connect«, slušalice s mikrofonom prepoznaju ponašanje osobe koja ih nosi i automatski prilagođavaju funkciju poništavanja buke. Kad se ta postavka mijenja, glazba može za trenutak zastati. To nije kvar.
- Isključivanje [Service Link] aplikacijom »Sony | Headphones Connect« može smanjiti količinu prekidanja zvuka.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite uređaj.

### Povezana tema

- [O načinu kvalitete zvuka](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke

ULT WEAR

## Učinci poništavanja buke nisu dostatni.

- Uvjerite se da je funkcija poništavanja buke uključena.
- Slušalice s mikrofonom stavite u udoban položaj tako da ugodno prianjaju.
- Funkcija poništavanja buke učinkovita je u niskom frekvencijskom rasponu, odnosno za zrakoplove, vlakove, urede, klima-uređaje u blizini, a nije tako učinkovita za više frekvencije poput ljudskih glasova.
- Kad je u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« uključena Prilagodljiva kontrola zvuka, prepoznaju se aktivnosti nositelja, poput hodanja ili trčanja. Funkcija poništavanja buke automatski se prilagođava, a Način ambijentalnog zvuka može se aktivirati u skladu s tim aktivnostima.  
Da biste dobili najbolje od funkcije poništavanja buke, isključite Adaptivnu kontrolu zvuka te pokušajte ručno uključiti funkciju poništavanja buke kad je potrebno.
- Aplikacijom »Sony | Headphones Connect« provjerite postavku [Ambient Sound Control]. Ako je namještena na [Ambient Sound], učinak poništavanja buke je smanjen. Postavite je na način poništavanja buke.

### Povezana tema

- [Što je poništavanje buke?](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke

ULT WEAR

## Uparivanje se ne može izvršiti.

- Stavite slušalice s mikrofonom i uređajem Bluetooth unutar 1 m jedno od drugoga.
- Kad po prvi puta uparujete uređaj nakon kupnje ili nakon inicijalizacije ili popravka slušalica s mikrofonom, uključite slušalice s mikrofonom i slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.  
Za uparivanje drugog ili sljedećeg uređaja Bluetooth pritisnite i držite tipku  (Bluetooth) na slušalicama s mikrofonom oko pet sekundi ili dulje za ulazak u način uparivanja.
- Kad neki uređaj ponovno uparujete nakon inicijalizacije ili popravka slušalica s mikrofonom, možda nećete moći upariti uređaj ako je sačuvao informacije o uparivanju za slušalice s mikrofonom (iPhone ili drugi uređaji). U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s uređaja, te ih ponovno uparite.
- Ponovno pokrenite povezani uređaj koji upotrebljavate, poput pametnog telefona ili računala, te ponovno uparite slušalice s mikrofonom s tim uređajem.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite uređaj.

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke

ULT WEAR

## Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.

- Provjerite jesu li slušalice s mikrofonom uključene.
- Provjerite je li uključen Bluetooth uređaj i je li uključena funkcija Bluetooth.
- Ako se slušalice s mikrofonom automatski povezuju s uređajem Bluetooth s kojim su se najnedavnije povezale, možda nećete uspjeti povezati slušalice s mikrofonom s drugim uređajima vezom Bluetooth. Ako je to slučaj, upravljajte posljednje spojenim Bluetooth uređajem i prekinite Bluetooth vezu.
- Provjerite je li Bluetooth uređaj u stanju mirovanja. Ako je uređaj u stanju mirovanja, prekinite stanje mirovanja.
- Provjerite je li Bluetooth veza obustavljena. Ukoliko je obustavljena, ponovno uspostavite Bluetooth vezu.
- Ukoliko je na Bluetooth uređaju izbrisana informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom, ponovno uparite taj uređaj i slušalice s mikrofonom.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite uređaj.

### Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke

ULT WEAR

## Slušalicama s mikrofonom nije moguće upravljati.

- Kad ne nosite slušalice s mikrofonom, ne možete upravljati preko upravljačke ploče dodirnog senzora. Nosite slušalice s mikrofonom na ušima i upravljajte preko upravljačke ploče dodirnog senzora.
- Ako slušalice s mikrofonom nosite preko kape, tkanine, šala, kose itd., prepoznavanje nošenja možda neće raditi pravilno te se možda neće moći upravljati preko upravljačke ploče dodirnog senzora. Nosite slušalice s mikrofonom tako da vaše uši budu u jastučićima za uši.
- Ako je funkcija automatskog isključivanja postavljena na [Do not turn off] na kartici [System] aplikacije »Sony | Headphones Connect«, prepoznavanje nošenja će raditi i dalje, a poteškoća će se možda popraviti.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom. Ova radnja neće obrisati informacije o uparivanju.
- Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon što ih resetirate, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.
- Dok su slušalice s mikrofonom povezane s uređajem isporučenim kabelom za slušalice i slušalice s mikrofonom su uključene, možete koristiti Način brze pažnje, ali ne možete izvoditi radnje poput podešavanja glasnoće ili pokreni/pauza.
- Slušalice s mikrofonom neće raditi ispravno kad slušalicama s mikrofonom rukujete noktom ili rukom u rukavici. Skinite rukavicu i rukujte slušalicama s mikrofonom jagodicom prsta.
- Provjerite je li omogućena postavka upravljačke ploče dodirnog senzora aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.
- Kad su povezane s računalom, ovisno o računalnoj aplikaciji koju koristite, možda nećete moći upravljati upravljačkom pločom dodirnog senzora, ali to nije kvar. Upravljajte računalnom aplikacijom.

### Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Nije moguće čuti drugu osobu ili je razina glasnoće niska tijekom poziva / Druga osoba ne može vas čuti ili je njihova razina glasnoće niska tijekom poziva.

- Provjerite jesu li i slušalice s mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Pojačajte glasnoću povezanog uređaja i glasnoću slušalica s mikrofonom ako su stišani.
- Kad upotrebljavajte aplikaciju za videopozive, otvorite postavke<sup>\*</sup> za videopozive i provjerite jesu li postavke slušalica ili mikrofona postavljene na [Headset (ULT WEAR Hands-Free)]<sup>\*\*</sup>. Ako ne možete odabrati postavke aplikacije za videopozive ili ne možete odabrati povezivanje za pozive [Headset (ULT WEAR Hands-Free)], odaberite [Headset (ULT WEAR Hands-Free)] u postavkama računala za uspostavu poziva.
  - \* Ovisno o aplikaciji za videopozive koju koristite, ova funkcija možda nije dostupne.
  - \*\* Nazivi se mogu razlikovati ovisno o računalu ili aplikaciji za videopozive koju koristite.
- Upravljajte Bluetooth uređajem za ponovnu uspostavu veze. Kao profil odaberite HFP ili HSP.
- Ako slušate glazbu preko slušalica s mikrofonom, zaustavite reprodukciju i dvaput brzo (s intervalom od oko 0,4 sekunde) dodirnite upravljačku ploču dodirnog senzora kako biste odgovorili na dolazni poziv.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite uređaj.

### Povezana tema


- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Uspostava poziva](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke


ULT WEAR

## Slušalice s mikrofonom reagiraju nepravilno.


- Kad su povezane s računalom, ovisno o računalnoj aplikaciji koju koristite, reprodukcija glazbe možda se neće zaustaviti čak niti ako skinete slušalice s mikrofonom, ali to nije kvar. Upravljajte računalnom aplikacijom kako biste zaustavili reprodukciju glazbe.
- Ukoliko se rad slušalica s mikrofonom nemjerno promjeni, na primjer ako se iznenada čuje zvuk okoline, provjerite postavku [Ambient Sound Control] aplikacijom »Sony | Headphones Connect«. Ako je namještena na [Ambient Sound], učinak poništavanja buke je smanjen. Postavite je na način poništavanja buke.
- Senzor upravljačke ploča dodirnog senzora (A) ugrađen je u ravnu površinu desne jedinice. Upravljajte unutar područja senzora.

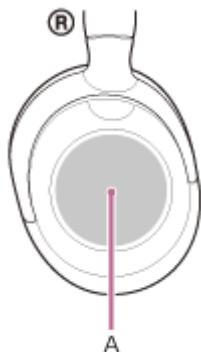

- Kad prstom kliznete prema naprijed/natrag ili prema gore/dolje na upravljačkoj ploči dodirnog senzora, dodirnog senzora možda neće raditi ispravno ovisno o kutu pod kojim nosite slušalice ili smjeru u kojem je okrenuta vaša glava.
  - Kad kliznete prstom prema naprijed/natrag, izvodite pokrete okomito na vrpcu za glavu.

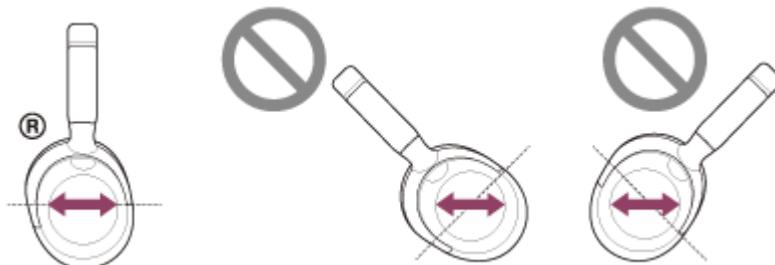

- Kad kliznete prstom prema gore/dolje, izvodite pokrete paralelno s vrpcom za glavu.

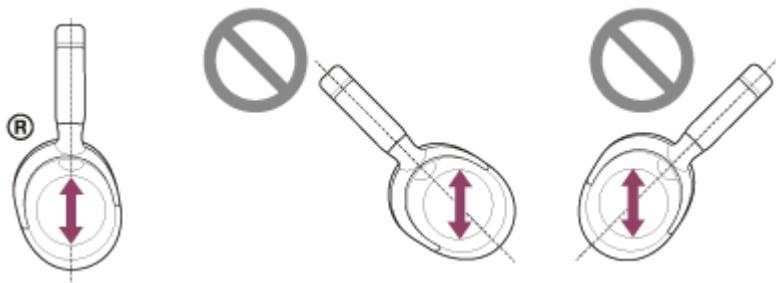

### Napomena

- Dok su slušalice s mikrofonom povezane s uređajem isporučenim kabelom za slušalice i slušalice s mikrofonom su uključene, možete koristiti Način brze pažnje, ali ne možete izvoditi radnje poput podešavanja glasnoće ili pokreni/pauza.

- Slušalice s mikrofonom neće raditi ispravno kad slušalicama s mikrofonom rukujete noktom ili rukom u rukavici. Skinite rukavicu i rukujte slušalicama s mikrofonom jagodicom prsta.
- Provjerite je li omogućena postavka upravljačke ploče dodirnog senzora aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.
- Kad su povezane s računalom, ovisno o računalnoj aplikaciji koju koristite, možda nećete moći upravljati upravljačkom pločom dodirnog senzora, ali to nije kvar. Upravljajte računalnom aplikacijom.

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke


ULT WEAR

## Resetiranje slušalica s mikrofonom


Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu uključiti ili se njima ne može rukovati ni ako su uključene, resetirajte slušalice s mikrofonom.

### 1 Uključite slušalice s mikrofonom na zidnu utičnicu.

Upotrebljavajte isporučeni kabel USB Type-C i adapter USB za izmjeničnu struju dostupan u prodaji (A).

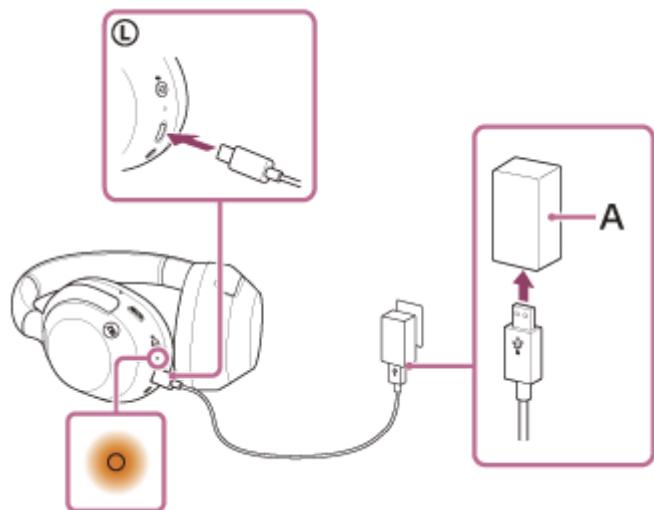

### 2 Istodobno pritisnite tipku (uključivanje) (B) i tipku NC/AMB (poništavanje buke / Način ambijentalnog zvuka) (C).

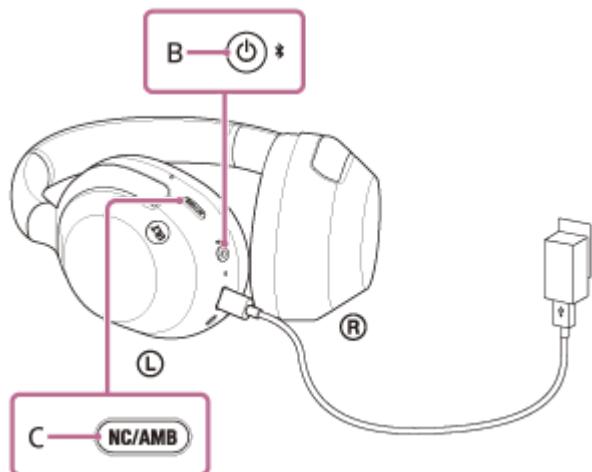

Slušalice s mikrofonom će se resetirati.

Informacije o uparivanju i ostale postavke ostaju iste.

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon ponovnog uključivanja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom kako biste vratili tvorničke postavke.

---

## Povezana tema

- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-055-977-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR


## Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.

**1 Isključite slušalice s mikrofonom.**

Iskopčajte USB Type-C kabel.

**2 Pritisnite i držite tipku ⏪ (isključivanje) (A) i tipku NC/AMB (poništavanje buke / Način ambijentalnog zvuka) (B) oko 10 sekundi.**

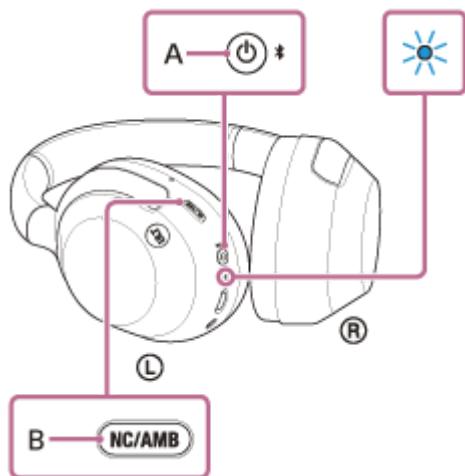

Kad se pokretanje dovrši, indikator (plavi) treperi četiri puta ( ● - ● - ● - ● - ).

Ta radnja resetira postavke glasnoće i dr. na tvorničke postavke, te briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon inicijalizacije, обратите се најближем заступнику tvrtke Sony.

### Povezana tema

- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke  
ULT WEAR

## Specifikacije

### Slušalice s mikrofonom

#### Izvori napajanja:

DC 5 V (Upotreba komercijalno dostupnog USB adaptera za izmjeničnu struju)  
Upotreba ugrađenih litij-ionskih baterija (Radni napon proizvoda: DC 3,85 V)

#### Radna temperatura:

Od 0 °C do 40 °C

#### Vrijeme punjenja:

Pribl. 3,5 sati

#### Napomena

- Sati punjenja mogu se razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe.

#### Temperatura punjenja:

Od 5 °C do 35 °C

#### Masa:

Pribl. 255 g

#### Impedancija:

314 Ω (1 kHz) (prilikom povezivanja putem kabela za slušalice dok su slušalice s mikrofonom uključene)  
32 Ω (1 kHz) (prilikom povezivanja putem kabela za slušalice dok su slušalice s mikrofonom isključene)

#### Osjetljivost:

110 dB/mW (prilikom povezivanja putem kabela za slušalice dok su slušalice s mikrofonom uključene)  
100 dB/mW (prilikom povezivanja putem kabela za slušalice dok su slušalice s mikrofonom isključene)

#### Frekvenčijski odziv:

5 Hz – 20 000 Hz (IEC)  
(prilikom povezivanja putem kabela za slušalice dok su slušalice s mikrofonom uključene)

#### Komunikacijski sustav:

Bluetooth specifikacija verzije 5.2

#### Izlaz:

Bluetooth specifikacija klase snage 1

#### Maksimalni doseg komunikacije:

Zračnom linijom pribl. 10 m<sup>1)</sup>

#### Frekvenčijski pojas:

Pojas od 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

### **Kompatibilni Bluetooth profili<sup>2)</sup>:**

A2DP  
AVRCP  
HFP  
HSP

### **Podržani kodek<sup>3)</sup>:**

SBC  
AAC  
LDAC

### **Raspon prijenosa (A2DP):**

20 Hz – 20 000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)

- 1) Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su prepreke između uređaja, magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema, izvedba antene, operacijski sustav, softverska aplikacija itd.
- 2) Standardni Bluetooth profili označavaju svrhu Bluetooth komunikacije među uređajima.
- 3) Kodek: Format kompresije i konverzije audiosignalna

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

### **Kompatibilni modeli uređaja iPhone/iPod**

iPhone 14 Pro Max  
iPhone 14 Pro  
iPhone 14 Plus  
iPhone 14  
iPhone SE (3. generacija)  
iPhone 13 Pro Max  
iPhone 13 Pro  
iPhone 13  
iPhone 13 mini  
iPhone 12 Pro Max  
iPhone 12 Pro  
iPhone 12  
iPhone 12 mini  
iPhone SE (2. generacija)  
iPhone 11 Pro Max  
iPhone 11 Pro  
iPhone 11  
iPhone XS Max  
iPhone XS  
iPhone XR  
iPhone X  
iPhone 8 Plus  
iPhone 8  
iPhone 7 Plus  
iPhone 7  
iPhone SE  
iPhone 6s Plus  
iPhone 6s  
iPod touch (7. generacija)  
(Od ožujka 2024.)

