

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR



Modelo: YY2981

Guia de início rápido


Transfira a aplicação e configure os auscultadores



Para utilizar todas as funções e obter desempenhos melhorados, atualize o software dos auscultadores e a aplicação “Sony | Headphones Connect” para a versão mais atual. Para saber mais, consulte:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Para começar a utilizar

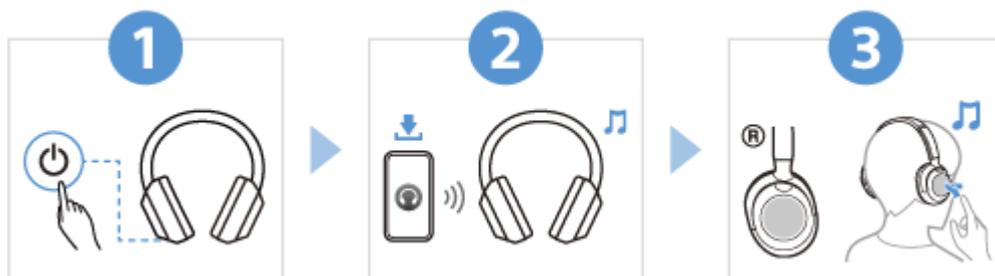**1**

Ativar os auscultadores





Prima continuamente o botão  (alimentação) durante cerca de 2 segundos ou mais até o indicador (azul) piscar. O sistema de auscultadores entra automaticamente no modo de emparelhamento quando ativar o sistema de auscultadores pela primeira vez após compra.

2



Estabelecer uma ligação BLUETOOTH®

Siga as instruções da aplicação “Sony | Headphones Connect” transferida.

3



Utilizar os auscultadores

Pode utilizar o painel de controlo com sensor tátil para efetuar as seguintes operações.

- Tocar duas vezes rapidamente: reprodução/pausa
- Deslizar para a frente e soltar: avançar para o início da faixa seguinte
- Deslizar para trás e soltar: avançar para o início da faixa anterior (ou da faixa atual durante a reprodução)
- Deslizar para cima e soltar: aumentar o volume
- Deslizar para baixo e soltar: diminuir o volume

Para mais detalhes das operações, consulte “Controlar o dispositivo de áudio (ligação Bluetooth)”.

Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade

O sistema de auscultadores não é à prova de água.

Se o sistema de auscultadores for carregado enquanto estiver molhado com chuva ou suor, etc., pode ocorrer uma queimadura ou avaria.

Nota

- Se colocar os auscultadores sem ajustar o elemento deslizante, os auscultadores podem não ficar corretamente posicionados na cabeça, provocando desconforto ou um efeito de cancelamento de ruído ineficaz. A função de deteção de utilização dos auscultadores também pode não funcionar corretamente e provocar a paragem automática da reprodução de música ou ativar a função de desativação automática (a função de poupança da bateria) para desligar automaticamente os auscultadores.

Informações relacionadas

[Utilizar o sistema de auscultadores](#)

[Estabelecer uma ligação Bluetooth manualmente](#)

[Carregar os auscultadores](#)

WH-ULT900N

Iniciação

[O que pode fazer com a função Bluetooth](#)

[Acerca da orientação por voz](#)

Acessórios fornecidos

[Itens incluídos](#)

[Colocar o sistema de auscultadores no estojo de transporte](#)

Peças e controlos

[Localização e função das peças](#)

[Acerca do indicador](#)

Utilizar o sistema de auscultadores

[Utilizar o sistema de auscultadores](#)

Utilizar o sistema de auscultadores

[Sobre o painel de controlo com sensor tátil](#)

[Utilizar a Quick Access](#)

Alimentação/carregamento

[Carregar o sistema de auscultadores](#)

[Tempo de funcionamento disponível](#)

[Verificar a carga restante da bateria](#)

[Ativar os auscultadores](#)

[Desativar os auscultadores](#)

Estabelecer ligações

[Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)

Configuração fácil com a aplicação

[Estabelecer a ligação com a aplicação "Sony | Headphones Connect"](#)

Smartphone Android

[Emparelhar e ligar a um smartphone Android](#)

[Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)

iPhone (dispositivos iOS)

[Emparelhar e ligar a um iPhone](#)

[Ligar a um iPhone emparelhado](#)

Computadores

[Emparelhar e ligar a um computador \(Windows® 11\)](#)

[Emparelhar e ligar a um computador \(Windows 10\)](#)

[Emparelhar e ligar a um computador \(Mac\)](#)

- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 11\)](#)

- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 10\)](#)

- [Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)

Outros dispositivos Bluetooth

- [Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth](#)

- [Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado](#)

Ligação multiponto

- [Ligar os auscultadores a 2 dispositivos em simultâneo \(ligação multiponto\)](#)

[Utilizar o cabo para auscultadores fornecido](#)

Ouvir música

Ouvir música através de uma ligação Bluetooth

- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)

- [Controlar o dispositivo de áudio \(ligação Bluetooth\)](#)

- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

- [Acerca do 360 Reality Audio](#)

Função de cancelamento de ruído

- [O que é o cancelamento do ruído?](#)

- [Utilizar a função de cancelamento do ruído](#)

Ouvir o som ambiente

- [Ouvir o som ambiente durante a reprodução de música \(Modo som ambiente\)](#)

- [Ouvir o som ambiente rapidamente \(Modo de atenção rápida\)](#)

Função de Controlo de graves

- [Desfrutar de um poderoso som grave \(botão ULT\)](#)

Modo da qualidade do som

- [Acerca do modo de qualidade de som](#)

[Codecs suportados](#)

[Acerca da função DSEE](#)

Fazer chamadas

[Receber uma chamada](#)

[Fazer uma chamada](#)

[Funções para uma chamada](#)

[Efetuar uma videochamada no seu computador](#)

[Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

Utilizar a função de assistência por voz

[Utilizar o Google Assistant](#)

[Utilizar a Amazon Alexa](#)

[Utilizar a função de assistência por voz \(Google app\)](#)

[Utilizar a função de assistência por voz \(Siri\)](#)

Utilizar as aplicações

[O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

[Instalar a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

[Aceder a informações de suporte a partir da aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

[Como manter o software atualizado \(para uma utilização confortável dos auscultadores\)](#)

O que pode fazer com os serviços de parceiros

[O que pode fazer com os serviços de parceiros](#)

Informações importantes

[Precauções](#)

[Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade](#)

[Licenças](#)

[Marcas comerciais](#)

[Websites de assistência ao cliente](#)

Resolução de problemas

[O que posso fazer para solucionar um problema?](#)

Alimentação/carregamento

[Os auscultadores não ligam.](#)

[Não é possível carregar.](#)

[O tempo de carregamento é demasiado longo.](#)

[O tempo de funcionamento disponível é curto \(a duração da bateria é reduzida\).](#)

Som

[Sem som](#)

[Baixo nível do som](#)

[A qualidade do som é baixa ou ouve-se ruído ou um som estranho.](#)

[O som salta frequentemente.](#)

[Os efeitos de cancelamento do ruído não são suficientes.](#)

Ligação Bluetooth

[Não é possível efetuar o emparelhamento.](#)

[Não é possível efetuar uma ligação Bluetooth.](#)

[Não é possível operar os auscultadores.](#)

[Não consegue ouvir a outra pessoa ou o volume da chamada é baixo durante a chamada/A outra pessoa não consegue ouvi-lo ou o seu volume da chamada é baixo durante a chamada.](#)

[O sistema de auscultadores reage incorretamente.](#)

Restaurar ou inicializar o sistema de auscultadores

[Reinicializar os auscultadores](#)

[Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Especificações

[Especificações](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

O que pode fazer com a função Bluetooth

O auscultadores utilizam a tecnologia sem fios Bluetooth que permite efetuar o seguinte.

Ouvir música

Pode desfrutar de música sem fios a partir de um smartphone ou leitor de música, etc.



Falar ao telefone

Pode fazer e atender chamadas com o sistema mãos-livres e deixar o smartphone ou telemóvel num saco ou bolso.



Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Acerca da orientação por voz

Nas definições de fábrica, nas situações seguintes será emitida uma orientação por voz em inglês através do sistema de auscultadores. O conteúdo da orientação por voz encontra-se entre parênteses.

Pode alterar o idioma da orientação por voz e ativar/desativar a orientação por voz com a aplicação "Sony | Headphones Connect". Para saber mais, consulte o guia de ajuda da aplicação "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Quando entrar no modo de emparelhamento: "Pairing" (Emparelhamento)
- Ao indicar a carga restante da bateria: "Battery about XX %" (Bateria com cerca de XX %) (O valor "XX" indica a carga restante aproximada. Utilize-o como estimativa pouco precisa.) / "Battery fully charged" (Bateria totalmente carregada)
- Quando a carga restante da bateria é baixa: "Low battery" (Bateria fraca)
- Ao desligar automaticamente devido a carga reduzida da bateria: "Battery is empty" (Bateria sem carga)
- Quando o Google™ Assistant não estiver disponível no smartphone que está ligado aos auscultadores, mesmo se interagir com painel de controlo com sensor tátil: "The Google Assistant is not connected" (O Google Assistant não está ligado)
- Quando a Amazon Alexa não estiver disponível no smartphone que está ligado ao sistema de auscultadores, mesmo se interagir com o painel de controlo com sensor tátil: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (O dispositivo móvel não está ligado ou é necessário abrir a aplicação Alexa e tentar novamente)
- Quando o Quick Access não estiver disponível pelo facto de a opção Link de serviço estar desativada: "Launch Headphones Connect to activate Service Link" (Inicie a Headphones Connect para ativar o Link de serviço)
- Quando o Quick Access não estiver disponível durante a atualização do software: "Function is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Função indisponível durante a atualização. Aguarde um pouco até a atualização terminar.)
- Quando a aplicação correspondente não é iniciada, mesmo que o botão NC/AMB (cancelamento do ruído/Modo som ambiente) seja premido quando Quick Access estiver definido para o botão NC/AMB (cancelamento do ruído/Modo som ambiente): "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (A app atribuída ao Quick Access não é iniciada no dispositivo móvel)

Nota

- A alteração do idioma da orientação por voz demora cerca de 10 minutos.
- Quando inicializar os auscultadores para repor as definições de fábrica após alterar o idioma da orientação por voz, o idioma também voltará às definições de fábrica.
- Se não ouvir a orientação por voz após alterar o idioma da orientação por voz ou atualizar o software, desligue o sistema de auscultadores e volte a ligá-lo.

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Itens incluídos

Após abrir a embalagem, verifique se todos os itens indicados na lista estão incluídos. Se faltar algum item, contacte o seu revendedor.


Os números entre () indicam a quantidade do item.

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios (1)

Cabo USB Type-C® (USB-A para USB-C®) (1)



Cabo para auscultadores (1)

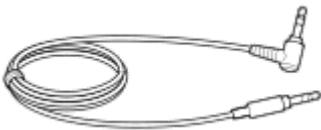

Estojo de transporte (1)




Documentos (1 conjunto)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR


Colocar o sistema de auscultadores no estojo de transporte

Quando tiver terminado de utilizar o sistema de auscultadores, rode as unidades esquerda e direita para aplanar o sistema de auscultadores, dobre uma unidade na direção dopara a cabeça e guarde-as no estojo de transporte fornecido.

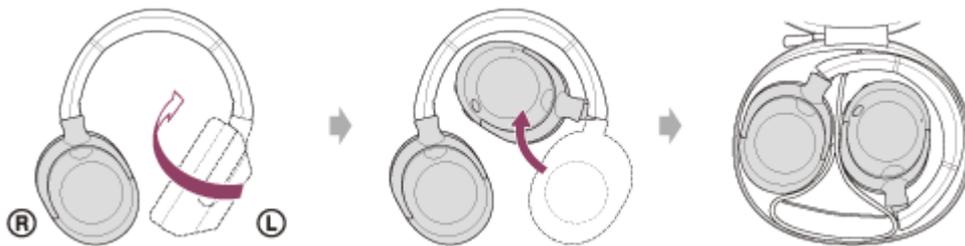


Guardar os cabos

Coloque os cabos no suporte, separados pela divisória no estojo de transporte.

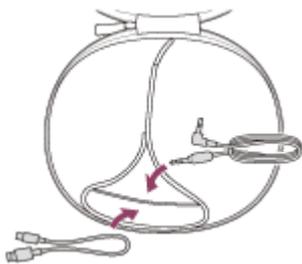

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Localização e função das peças

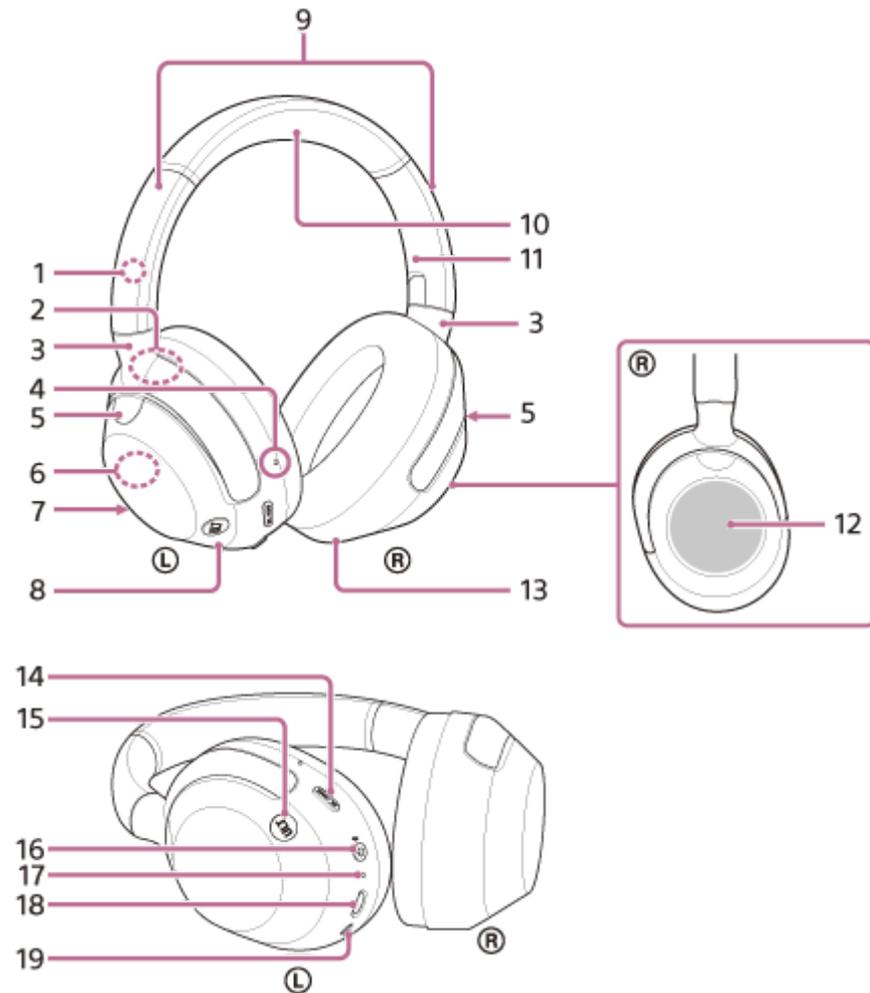

1. Marca **L** (esquerda)
2. Número de série
Localizado na parte inferior do suporte da unidade esquerda.
3. Suportes
4. Ponto tátil
A unidade esquerda possui um ponto tátil.
5. Microfones da função de cancelamento do ruído (externos) (esquerdo, direito)
Capta o som do ruído quando a função de cancelamento do ruído está ativa.
6. Antena incorporada
Uma antena Bluetooth está incorporada no sistema de auscultadores.
7. Microfone de chamada (esquerdo)
Capta o som da sua voz enquanto fala ao telefone.
8. Unidade esquerda

9. Deslizadores
10. Aro para a cabeça
11. Marca ® (direita)
12. Painel de controlo com sensor tátil
Controla remotamente a reprodução de música do Bluetooth dispositivo ligado ou executa outras operações através de toque.
13. Unidade direita
14. Botão NC/AMB (Cancelamento do ruído/Modo som ambiente)
15. Botão ULT
16. Botão  (alimentação)/  (Bluetooth)
17. Indicador (laranja/azul)
Acende-se a laranja ou azul para indicar o estado da bateria ou da comunicação dos auscultadores.
18. Porta USB Type-C
Ligue o sistema de auscultadores a um computador ou a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB disponível no mercado com o cabo USB Type-C fornecido para carregar o sistema de auscultadores.
19. Tomada de entrada do cabo para auscultadores
Ligue um leitor de música, etc., com o cabo para auscultadores fornecido. Certifique-se de que insere o cabo até encaixar com um clique. Se a ficha não for ligada corretamente, poderá não ouvir bem o som.

Tópico relacionado

- [Acerca do indicador](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)
- [Sobre o painel de controlo com sensor tátil](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Acerca do indicador

Pode verificar vários estados do sistema de auscultadores através do indicador.

● : acende-se a azul / ● : acende-se a laranja / -: apaga-se

Ligar

● -- ● -- (pisca duas vezes a azul)

Nesta situação, o indicador acende sucessivamente conforme indicado abaixo quando a carga restante da bateria é 10% ou menos (precisa de carregamento).

● -- ● -- (pisca repetidamente a laranja de forma lenta durante cerca de 15 segundos)

Desligar

● ---- (acende a azul durante cerca de 2 segundos)

Indica a carga restante da bateria

- Carga restante: mais de 10%
 - -- ● -- (pisca duas vezes a azul)
- Carga restante: 10% ou menos (precisa de carregamento)
 - -- ● -- (pisca repetidamente a laranja de forma lenta durante cerca de 15 segundos)

Para saber mais, consulte "[Verificar a carga restante da bateria](#)".

Quando a carga restante da bateria é baixa

● -- ● -- (pisca repetidamente a laranja de forma lenta durante cerca de 15 segundos)

Carregamento

- Durante o carregamento
 - (acende-se a laranja)
 - O indicador apaga-se quando o carregamento estiver concluído.
- Temperatura anormal
 - - ● --- ● - ● --- ● - ● (pisca duas vezes a laranja continuamente)
- Carregamento anormal
 - -- ● -- ● -- ● -- (pisca a laranja lenta e continuamente)

Função Bluetooth

- Modo de emparelhamento
 - - ● ---- ● - ● ---- ● - ● (pisca duas vezes a azul continuamente)
- Não ligado
 - ---- ● ---- (pisca a azul continuamente em intervalos de cerca de 1 segundo)
- Processo de ligação concluído
 - - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● (pisca a azul rápida e continuamente durante cerca de 5 segundos)
- Ligado
 - ---- ● ---- (pisca a azul continuamente em intervalos de cerca de 5 segundos)
- Chamada recebida
 - -- ● -- ● -- ● -- ● -- ● -- (pisca a azul rápida e continuamente)

Os indicadores de estado não ligado e ligado apagam-se automaticamente após algum tempo. Começam a piscar novamente e continuam durante algum tempo quando é executada alguma operação. Quando a carga restante da bateria é reduzida, o indicador começa a piscar a laranja.

Outro

- Cabo para auscultadores ligado (alimentação está ligada)

● - - - - ● - - - - (pisca a azul continuamente em intervalos de cerca de 5 segundos)

O indicador apaga-se automaticamente após algum tempo. Quando a carga restante da bateria é reduzida, o indicador começa a piscar a laranja.

- A atualizar o software

██████████ --- ██████████ --- (pisca a azul lenta e continuamente)

- Inicialização concluída

● ● ● ● (pisca 4 vezes a azul)

Para saber mais, consulte "[Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)".

Tópico relacionado

- [Verificar a carga restante da bateria](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Utilizar o sistema de auscultadores

1 Verifique as unidades esquerda e direita dos auscultadores.

Na unidade esquerda há a marca **Ⓛ** (esquerda), um ponto tátil (A), o botão **⏻** (alimentação), o botão NC/AMB (cancelamento do ruído/Modo Som Ambiente) e o botão ULT.

Na unidade direita há a marca **Ⓡ** (direita). Não há um ponto tátil ou botão.




2 Alargue o elemento deslizante.

Alargue o elemento deslizante para o comprimento total antes de colocar o sistema de auscultadores.




3 Coloque o sistema de auscultadores nos ouvidos.

Coloque o sistema de auscultadores de forma que as almofadas de auriculares assentem confortavelmente sobre os ouvidos.

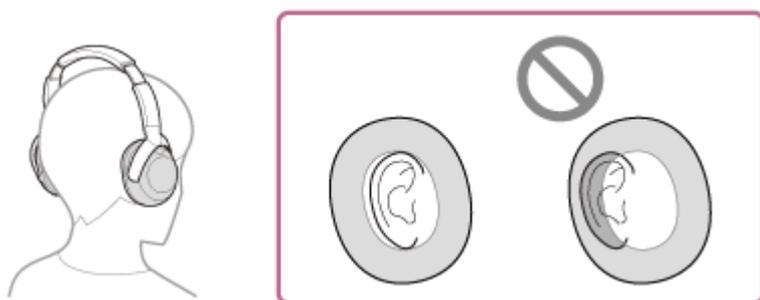

4 Ajuste o comprimento do elemento deslizante.

Ajuste o elemento deslizante para um comprimento com o qual os auscultadores toquem no topo da cabeça.

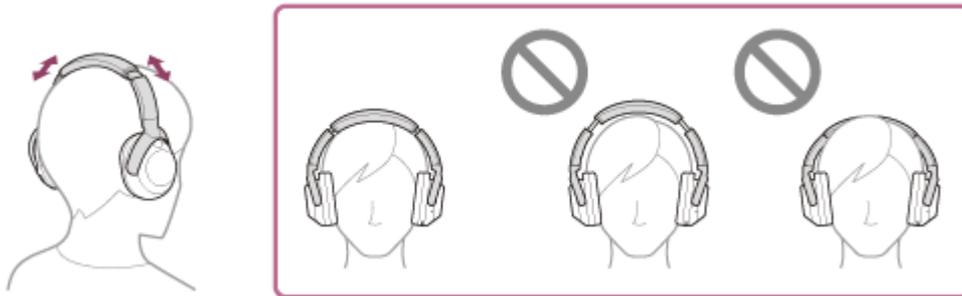

5 Ajuste a orientação das unidades.

Ajuste a orientação das unidades esquerda e direita, de forma que as almofadas de auriculares assentem confortavelmente nos seus ouvidos.



Se colocar os auscultadores sem ajustar o elemento deslizante, os auscultadores podem não ficar corretamente posicionados na cabeça, provocando desconforto ou um efeito de cancelamento de ruído ineficaz.

A função de deteção de utilização dos auscultadores também pode não funcionar corretamente e provocar a paragem automática da reprodução de música ou ativar a função de desligamento automático (a função de poupança da bateria) para desligar automaticamente os auscultadores.

Quando colocar e retirar os auscultadores

Nas definições de fábrica, o sensor de proximidade incorporado na unidade esquerda deteta se o sistema de auscultadores está colocado ou não nos seus ouvidos e o sistema de auscultadores controla automaticamente o funcionamento do painel de controlo com sensor tátil, a desativação do sistema de auscultadores, a pausa na reprodução de música, etc. (Deteção de utilização).

Quando os auscultadores são colocados

- Pode utilizar o painel de controlo com sensor tátil do sistema de auscultadores para reproduzir música, efetuar e atender chamadas, etc.

Quando os auscultadores são retirados

- Quando ouvir música enquanto utiliza o sistema de auscultadores nos ouvidos, o sistema de auscultadores fará uma pausa automaticamente na reprodução de música se o sistema de auscultadores for retirado. Quando os auscultadores forem utilizados novamente, retoma a reprodução de música.
- Para economizar carga da bateria, o sistema de auscultadores desligará automaticamente após 15 minutos sem ser utilizado.
- Para evitar que o sistema de auscultadores reaja incorretamente, a reprodução de música, a realização e receção de chamadas e outras operações não podem ser efetuadas quando o sistema de auscultadores não está nos seus ouvidos, mesmo se tocar no painel de controlo com sensor tátil.
Não é possível utilizar as funções do botão NC/AMB (cancelamento do ruído/Modo som ambiente) e do botão ULT.
- Quando estiver a falar no sistema de auscultadores com este nos ouvidos, a chamada é passada automaticamente para o smartphone ou telemóvel se o sistema de auscultadores for retirado. Quando voltar a colocar o sistema de

auscultadores nos ouvidos, a chamada é passada para o sistema de auscultadores.

Sugestão

- Utilizando a aplicação “Sony | Headphones Connect”, pode alterar as definições da função de pausa e retoma automáticas da reprodução de música através da deteção de utilização, bem como as definições da função de desativação automática através da deteção de utilização (função de poupança da bateria).

Nota

- Nos casos seguintes, a deteção de utilização pode reagir incorretamente. Quando não estiver a utilizar o sistema de auscultadores, desligue os auscultadores.
 - Com o sistema de auscultadores em redor do seu pescoço, o queixo fica dentro da caixa



- A sua mão é colocada no interior da almofada de auricular da unidade esquerda.




- Os auscultadores estão dentro de um recipiente, como um saco.



- Os auscultadores estão pendurados na extremidade de algo como um saco.



- Os auscultadores estão numa superfície, como uma secretária.

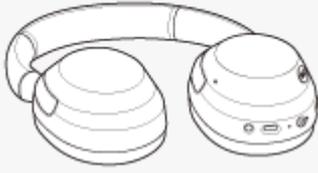

- Quando utilizar o sistema de auscultadores sobre um chapéu, pano, cachecol, cabelo, etc., a deteção de utilização pode não funcionar corretamente e o painel de controlo com sensor tátil pode não estar disponível para funcionar. Utilize o sistema de auscultadores de modo que os ouvidos fiquem no interior das almofadas de auriculares.
- Quando o cabo para auscultadores fornecido está ligado ao sistema de auscultadores, a deteção de utilização não funciona.
- A função de pausa e retoma automáticas da reprodução de música através da deteção de utilização está disponível apenas quando o sistema de auscultadores está ligado através de uma ligação Bluetooth.
- O dispositivo ligado ou a aplicação de reprodução que estiver a utilizar pode não suportar a função de pausa e retoma automáticas da reprodução de música através da deteção de utilização.
- Quando colocar e retirar o sistema de auscultadores, a chamada é comutada apenas se a função de desativação automática através da deteção de utilização estiver ativada.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação "Sony | Headphones Connect"](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR


Sobre o painel de controlo com sensor tátil

Utilize o painel de controlo com sensor tátil (A) nos auscultadores para várias operações, como reproduzir música, atender chamadas telefónicas ou mudar para o Modo de atenção rápida.



Algumas operações disponíveis

- Toque rapidamente duas vezes (com um intervalo de cerca de 0,4 segundos entre toques).

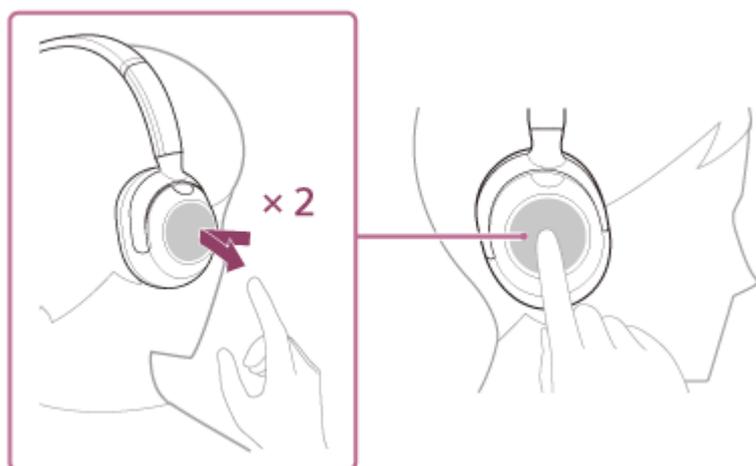

Durante a reprodução de música: reproduz ou pausa a música.


Para uma chamada telefónica: recebe uma chamada quando há uma chamada recebida. Termina a chamada durante uma chamada.

- Deslize para a frente e solte.




Durante a reprodução de música: avança para o início da faixa seguinte. Para avançar rapidamente, deslize para a frente sem soltar. Retire o dedo no ponto de reprodução pretendido.

- Deslize para trás e solte.

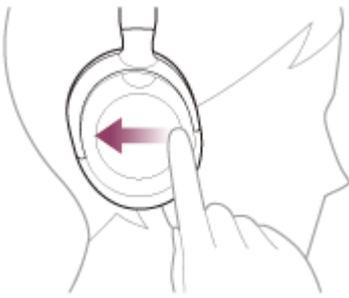

Durante a reprodução de música: salta para o início da faixa anterior (ou da faixa atual durante a reprodução). Para reverter rapidamente, deslize para trás sem soltar. Retire o dedo no ponto de reprodução pretendido.

- Deslize para cima e solte.

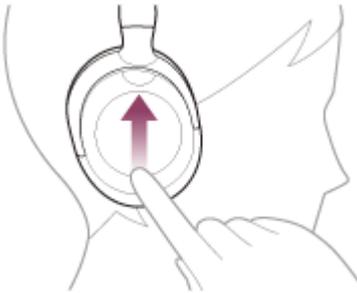

Durante a reprodução de música/uma chamada telefónica: aumenta o volume. Repita até alcançar o volume pretendido. Para continuar a alterar o volume, deslize para cima sem soltar. Retire o dedo quando estiver no nível de volume pretendido.

- Deslize para baixo e solte.




Durante a reprodução de música/uma chamada telefónica: reduz o volume. Repita até alcançar o volume pretendido. Para continuar a alterar o volume, deslize para baixo e segure. Retire o dedo quando estiver no nível de volume pretendido.

- Manter o dedo no painel de controlo do sensor tátil.



Quando utilizar a função de assistência por voz: inicia a entrada de voz. Para terminar a entrada de voz, retire o seu dedo.

- Toque em todo o painel de controlo com sensor tátil com a mão.

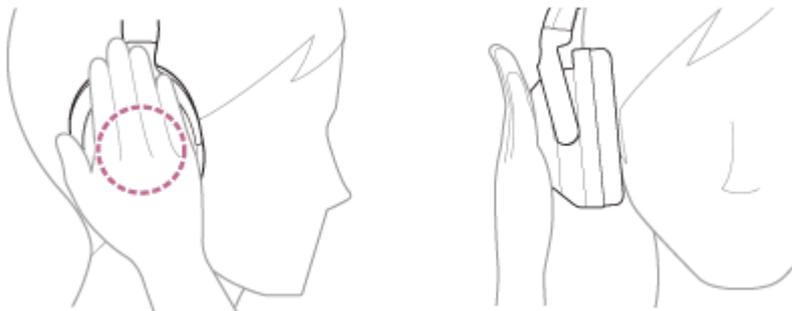

Ativa o Modo de atenção rápida. Para desativar o Modo de atenção rápida, solte a mão.

Sugestão

- Pode ligar/desligar o painel de controlo com sensor tátil utilizando a aplicação “Sony | Headphones Connect”.

Nota

- Se a comunicação for fraca, o dispositivo Bluetooth poderá reagir incorretamente à operação nos auscultadores.
- As funções disponíveis podem variar consoante o dispositivo ligado, o software de música ou a aplicação que utilizar. Em alguns casos, poderá funcionar de forma diferente ou não funcionar mesmo quando utilizado conforme descrito acima.
- Para evitar que os auscultadores reajam incorretamente, a reprodução de música, a realização e receção de chamadas e outras operações não podem ser efetuadas quando não tiver os auscultadores colocados nos ouvidos, mesmo se tocar no painel de controlo do sensor tátil.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Controlar o dispositivo de áudio \(ligação Bluetooth\)](#)
- [Funções para uma chamada](#)
- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Utilizar o Google Assistant](#)
- [Utilizar a Amazon Alexa](#)
- [Utilizar a função de assistência por voz \(Siri\)](#)
- [Ouvir o som ambiente rapidamente \(Modo de atenção rápida\)](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Fazer uma chamada](#)
- [Não é possível operar os auscultadores.](#)
- [O sistema de auscultadores reage incorretamente.](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Utilizar a Quick Access

O Quick Access é uma funcionalidade que lhe permite reproduzir conteúdo na aplicação correspondente premindo o botão do sistema de auscultadores.

1 Coloque o sistema de auscultadores nos seus ouvidos.

Consulte “[Utilizar o sistema de auscultadores](#)” para saber como utilizar os auscultadores nos ouvidos.

2 Ligue os auscultadores a um smartphone através de uma ligação Bluetooth.

3 Abra a aplicação “Sony | Headphones Connect” e defina o botão NC/AMB (cancelamento do ruído/Modo som ambiente) como o botão Quick Access.

4 Utilizando a aplicação “Sony | Headphones Connect”, atribua um serviço a ser executado quando o botão NC/AMB (cancelamento do ruído/Modo som ambiente) for premido duas ou três vezes.

Quando o botão NC/AMB (cancelamento do ruído/Modo som ambiente) é premido duas ou três vezes, o serviço previamente atribuído pode ser executado.

Defina a função executada quando o botão NC/AMB (cancelamento do ruído/Modo som ambiente) é premido duas vezes para [Press the [NC/AMB] button 2 times] e a função executada quando o botão é premido 3 vezes para [Press the [NC/AMB] button 3 times].

Para saber mais sobre a aplicação “Sony | Headphones Connect”, consulte o seguinte URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_??/

5 Abra a aplicação do serviço atribuído ao Quick Access.

6 Prima o botão NC/AMB (cancelamento do ruído/Modo som ambiente) duas ou três vezes para utilizar Quick Access.

O serviço atribuído previamente é executado.

Sugestão

- Para utilizar o Quick Access, tem de instalar a aplicação para smartphone correspondente e ligar à Internet. Algumas aplicações requerem que inicie sessão.
- Para obter mais informações sobre as especificações mais recentes do Quick Access, consulte o separador [Services] da aplicação “Sony | Headphones Connect”.

Nota

- Os serviços que podem ser atribuídos ao Quick Access variam consoante o país ou a região.


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Carregar o sistema de auscultadores

O sistema de auscultadores contém uma bateria recarregável de íões de lítio incorporada. Utilize o cabo USB Type-C fornecido para carregar os auscultadores antes de os utilizar.

1 Ligue o sistema de auscultadores a uma tomada de CA.

Utilize o cabo USB Type-C fornecido e um transformador de CA USB disponível no mercado (A).

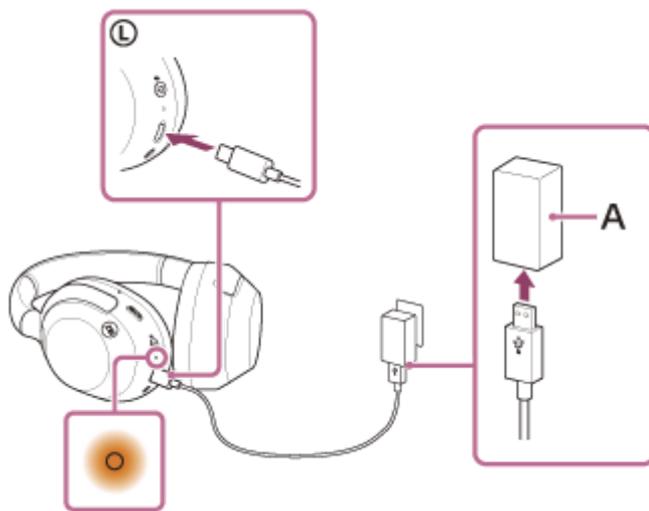

- O indicador (laranja) do sistema de auscultadores acende-se.
- O carregamento fica concluído em cerca de 3,5 horas* e o indicador apaga-se automaticamente.

* Tempo necessário para carregar a bateria sem carga até à sua capacidade máxima. O tempo de carregamento pode variar consoante as condições de utilização.

Após o carregamento estar concluído, desligue o cabo USB Type-C.

Requisitos do sistema para carregamento da bateria utilizando USB

Transformador de CA USB

Um transformador de CA USB comercialmente disponível, capaz de fornecer uma corrente de saída de 0,5 A (500 mA), ou superior

Computador pessoal

Computador pessoal com uma porta USB normal

- Não garantimos a operação em todos os computadores.
- As operações que utilizarem um computador personalizado ou montado em casa não são garantidas.

Sugestão

- Também é possível carregar o sistema de auscultadores ligando o sistema de auscultadores a um computador, utilizando o cabo USB Type-C fornecido.
- Se o carregamento for iniciado e o sistema de auscultadores estiver ativo, o sistema de auscultadores irá desativar-se automaticamente.

Nota

- O carregamento poderá não ser bem-sucedido se for utilizado outro cabo que não o cabo USB Type-C fornecido.
- O sucesso do carregamento depende do tipo de transformador de CA USB.
- Quando o sistema de auscultadores está ligado a uma tomada de CA ou a um computador, nenhuma operação pode ser efetuada, incluindo ligar o sistema de auscultadores, emparelhar ou ligar dispositivos Bluetooth e reproduzir música.
- Não é possível carregar os auscultadores quando o computador está no modo de suspensão (espera) ou modo de hibernação. Nesse caso, altere as definições do computador para iniciar novamente o carregamento.
- Se os auscultadores não forem utilizados durante um longo período de tempo, as horas de utilização da bateria recarregável diminuirão. No entanto, a duração da bateria melhorará após vários processos de carga e descarga. Se guardar os auscultadores durante um longo período de tempo, carregue a bateria uma vez a cada 6 meses para evitar a descarga excessiva.
- Se os auscultadores não forem utilizados durante um longo período de tempo, o carregamento da bateria poderá demorar mais tempo.
- Se o sistema de auscultadores detetar um problema durante o carregamento devido às causas que se seguem, o indicador (laranja) pisca. Neste caso, carregue novamente dentro do intervalo de temperatura de carregamento aceitável. Se o problema persistir, consulte o agente Sony mais próximo.
 - A temperatura ambiente ultrapassa o intervalo da temperatura de carregamento de 5 °C - 35 °C.
 - Existe um problema na bateria recarregável.
- Se o sistema de auscultadores não for utilizado durante um longo período de tempo, o indicador (laranja) poderá não se acender imediatamente quando o sistema de auscultadores inicia o carregamento. Aguarde algum tempo até o indicador se acender.
- Se as horas de utilização da bateria recarregável incorporada diminuírem significativamente, a bateria deve ser substituída. Consulte o seu agente Sony mais próximo.
- Evite a exposição a mudanças de temperatura extremas, luz solar direta, humidade, areia, poeiras ou choques elétricos. Nunca deixe os auscultadores no interior de um veículo estacionado.
- Quando ligar o sistema de auscultadores a um computador, utilize apenas o cabo USB Type-C fornecido e certifique-se de que os liga diretamente. O carregamento não é concluído corretamente quando o sistema de auscultadores está ligado através de um hub USB.

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Tempo de funcionamento disponível

Os tempos de funcionamento disponíveis dos auscultadores com a bateria totalmente carregada são os seguintes:

Ligação Bluetooth

Tempo de reprodução de música

Codec	Função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente	Tempo de funcionamento disponível
LDAC™	Função de cancelamento do ruído: LIGADA	Máx. de 25 horas
LDAC	Modo som ambiente: LIGADO	Máx. de 25 horas
LDAC	DESLIGADO	Máx. de 40 horas
AAC	Função de cancelamento do ruído: LIGADA	Máx. de 30 horas
AAC	Modo som ambiente: LIGADO	Máx. de 30 horas
AAC	DESLIGADO	Máx. de 50 horas
SBC	Função de cancelamento do ruído: LIGADA	Máx. de 30 horas
SBC	Modo som ambiente: LIGADO	Máx. de 30 horas
SBC	DESLIGADO	Máx. de 50 horas

- É possível ter cerca de 90 minutos de reprodução de música após 3 minutos de carregamento. É também possível reproduzir música durante cerca de 5 horas após 10 minutos de carregamento.

Tempo de comunicação

Função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente	Tempo de funcionamento disponível
Função de cancelamento do ruído: LIGADA	Máx. de 30 horas
Modo som ambiente: LIGADO	Máx. de 30 horas
DESLIGADO	Máx. de 40 horas

Cabo para auscultadores ligado (alimentação ligada)

Função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente	Tempo de funcionamento disponível
Função de cancelamento do ruído: LIGADA	Máx. de 30 horas
Modo som ambiente: LIGADO	Máx. de 30 horas
DESLIGADO	Máx. de 50 horas

Sugestão

- Se utilizar a aplicação “Sony | Headphones Connect”, pode ver qual é o codec que é utilizado numa ligação ou comutar a função DSEE™.

Nota

- As horas de utilização podem ser diferentes do tempo indicado acima, dependendo das definições das funções dos auscultadores e das condições de utilização.
- Se ativar as seguintes funções, o tempo de funcionamento disponível da bateria é inferior aos descritos acima.
 - Equalizador
 - DSEE
 - Função para iniciar a assistente de voz pela sua voz
 - Link de serviço
 - Função Bass Control (botão ULT)

Se utilizar as definições indicadas acima ao mesmo tempo, o tempo de funcionamento disponível da bateria fica mais curto.

Tópico relacionado

- [Codecs suportados](#)
- [Acerca da função DSEE](#)
- [Desfrutar de um poderoso som grave \(botão ULT\)](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Verificar a carga restante da bateria

Pode verificar a carga restante da bateria recarregável das seguintes formas.

Para verificar usando o botão de alimentação

Quando premir o botão  (alimentação) (A) com os auscultadores ligados, ouve-se uma orientação por voz a indicar a carga restante da bateria.

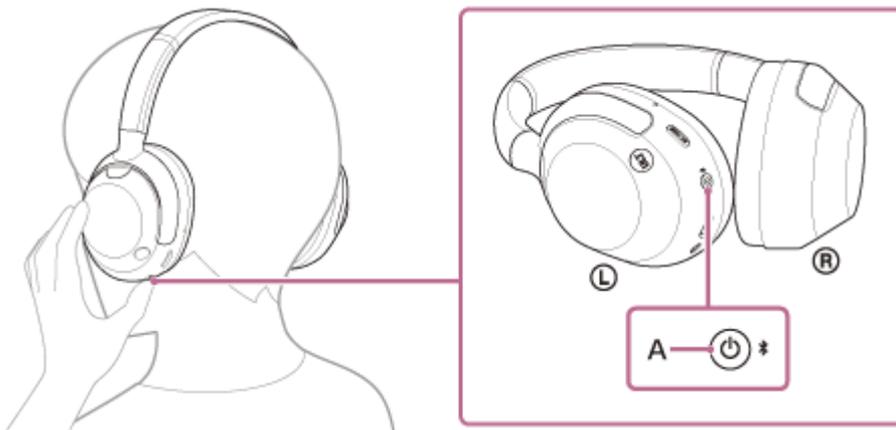

“Battery about XX %” (Bateria com cerca de XX %) (O valor “XX” indica a carga restante aproximada.)

“Battery fully charged” (Bateria totalmente carregada)

A carga restante da bateria indicada pela orientação por voz pode ser diferente da carga restante real em alguns casos. Utilize-a como estimativa pouco precisa.

O indicador (laranja) também pisca durante cerca de 15 segundos se a carga restante da bateria for 10% ou menos quando o sistema de auscultadores for ativado.

Quando a carga restante é baixa


É emitido um som de aviso e o indicador de funcionamento (azul) fica laranja. Ouvirá a orientação por voz “Low battery” (Bateria fraca); carregue o sistema de auscultadores assim que for possível.

Quando a bateria fica sem carga, é emitido um som de aviso, a orientação por voz diz “Battery is empty” (Bateria sem carga) e os auscultadores desligam-se automaticamente.

Quando estiver a utilizar um iPhone ou iPod touch

Quando os auscultadores estiverem ligados a um iPhone ou a um iPod touch através de uma ligação HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, é apresentado um ícone (B) no ecrã do iPhone ou do iPod touch que indica a carga restante dos auscultadores.

C, D, E e F são exemplos em que o nível da bateria está em 100%, 70%, 50% e 10% ou menos (é necessário carregar).

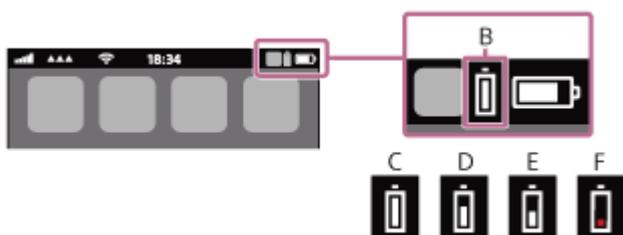

A carga restante da bateria do sistema de auscultadores é apresentada também no widget de um iPhone ou iPod touch

que execute o iOS 11 ou posterior.

Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o iPhone ou iPod touch.

A carga restante indicada pode ser diferente da carga restante real em alguns casos. Utilize-a como estimativa pouco precisa.

Quando estiver a utilizar um smartphone Android™ (SO 8.1 ou posterior)

Quando os auscultadores estiverem ligados a um smartphone Android através de uma ligação HFP Bluetooth, selecione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] para ver a carga restante da bateria dos auscultadores indicada em 10 níveis diferentes como “100%”, “70%”, “50%” ou “10%”, na coluna do dispositivo Bluetooth ligado. A operação acima é um exemplo. Para obter mais detalhes, consulte as instruções de operação do smartphone Android.

A carga restante indicada pode ser diferente da carga restante real em alguns casos. Utilize-a como estimativa pouco precisa.

Sugestão

- Também pode verificar a carga restante da bateria dos auscultadores com a aplicação “Sony | Headphones Connect”. Os smartphones Android e iPhone/iPod touch suportam esta aplicação.

Nota

- Se os auscultadores e o smartphone não estiverem ligados com HFP, a carga restante da bateria não será apresentada corretamente.
- Se ligar os auscultadores a um iPhone/ iPod touch ou smartphone Android com “Media audio” (A2DP) numa ligação multiponto, a carga restante da bateria não será apresentada corretamente.
- A carga restante da bateria poderá não ser apresentada corretamente logo após uma atualização de software ou se os auscultadores não for utilizado há bastante tempo. Neste caso, carregue e descarregue a bateria várias vezes para que a carga restante da bateria seja apresentada corretamente.


Tópico relacionado

- [Acerca do indicador](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Ativar os auscultadores

- 1 Prima continuamente o botão  (alimentação) (A) durante cerca de 2 segundos ou mais até o indicador (azul) piscar.

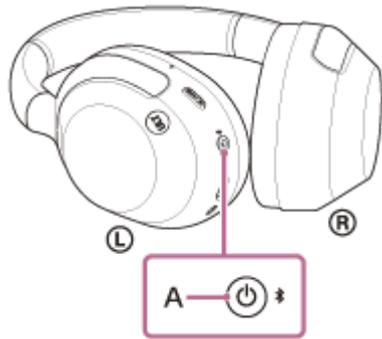


Tópico relacionado

- [Desativar os auscultadores](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Desativar os auscultadores

- 1 Prima continuamente o botão  (alimentação) (A) durante cerca de 2 segundos ou mais até o indicador (azul) se apagar.

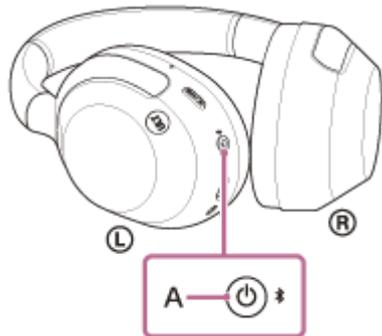

Sugestão

- Também pode desligar os auscultadores com a aplicação "Sony | Headphones Connect".
- O sistema de auscultadores desligará automaticamente após 15 minutos sem ser utilizado. Esta definição pode ser alterada utilizando a aplicação "Sony | Headphones Connect".
- Quando guardar o sistema de auscultadores num saco, etc., desligue o sistema de auscultadores. A deteção de utilização pode reagir incorretamente.

Tópico relacionado

- [Ativar os auscultadores](#)
- [O que pode fazer com a aplicação "Sony | Headphones Connect"](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth

Pode ouvir música e fazer chamadas no modo mãos-livres com os auscultadores sem fios utilizando a função Bluetooth do seu dispositivo Bluetooth.

Emparelhamento

Para utilizar a função Bluetooth, é necessário que ambos os dispositivos que serão ligados tenham efetuado o registo mútuo anteriormente. A operação de registar um dispositivo tem o nome de “emparelhamento”.

Emparelhe manualmente os auscultadores com o dispositivo.

Ligar a um dispositivo emparelhado

Após um dispositivo estar emparelhado, não é necessário emparelhá-lo novamente. Utilize os métodos necessários para cada dispositivo para estabelecer a ligação aos auscultadores.

Para mais detalhes sobre as operações de emparelhamento ou ligação, consulte o seguinte Tópico Relacionado.

Tópico relacionado

- [Emparelhar e ligar a um smartphone Android](#)
- [Emparelhar e ligar a um iPhone](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows 10\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Mac\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth](#)
- [Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)
- [Ligar a um iPhone emparelhado](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 11\)](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 10\)](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)
- [Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Estabelecer a ligação com a aplicação “Sony | Headphones Connect”

Abra a aplicação “Sony | Headphones Connect” no seu smartphone Android/iPhone para ligar os auscultadores a um smartphone ou iPhone. Para saber mais, consulte o guia de ajuda da aplicação “Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Nota

- Com alguns smartphones e iPhone, a ligação pode ser instável quando for estabelecida com a aplicação “Sony | Headphones Connect”. Neste caso, siga os procedimentos descritos em “[Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)” ou “[Ligar a um iPhone emparelhado](#)” para estabelecer a ligação aos auscultadores.

Tópico relacionado

- [Emparelhar e ligar a um smartphone Android](#)
- [Emparelhar e ligar a um iPhone](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows 10\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Mac\)](#)
- [Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)
- [Ligar a um iPhone emparelhado](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Instalar a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Emparelhar e ligar a um smartphone Android

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com os auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.


Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- O smartphone Android está a menos de 1 m dos auscultadores.
- Os auscultadores têm carga suficiente.
- Tem consigo as instruções de operação para o smartphone Android.


1 Nos auscultadores, entre no modo de emparelhamento.

Ative o sistema de auscultadores quando emparelhar o sistema de auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou depois de inicializar o sistema de auscultadores (o sistema de auscultadores não possui quaisquer informações de emparelhamento). Os auscultadores entram no modo de emparelhamento automaticamente. Neste caso, avance para o passo 2.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos subsequentes Bluetooth (os auscultadores já têm informações de emparelhamento para outros dispositivos), prima continuamente o botão  (Bluetooth) (A) durante cerca de 5 segundos ou mais para entrar no modo de emparelhamento manualmente.

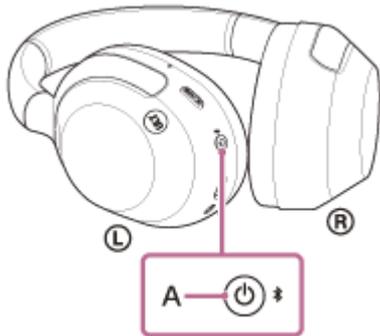

O indicador (azul) pisca duas vezes sucessivas. Ouvirá a orientação por voz “Pairing” (Emparelhamento).

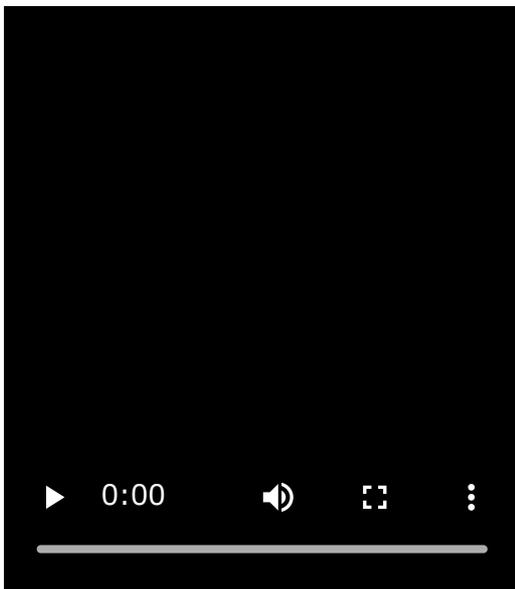


2 Desbloqueie o ecrã do smartphone Android se estiver bloqueado.


3 No ecrã do seu smartphone Android, selecione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



4 Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.

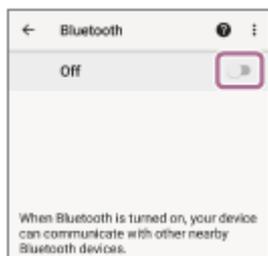

5 Toque em [ULT WEAR].

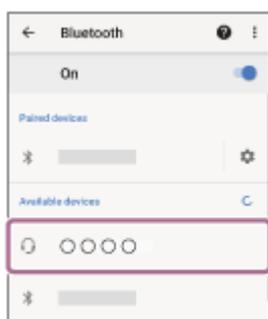

Se for necessário introduzir a palavra-passe *, utilize "0000".

Os auscultadores e o smartphone estão emparelhados e ligados um ao outro.

Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.

Se não estiverem ligados, consulte "[Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)".

Se não aparecer [ULT WEAR] no ecrã do smartphone Android, tente novamente a partir do passo 3.

* A chave-passe pode ser designada por "Código-passe", "Código PIN", "Numero PIN" ou "Palavra-passe".

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone Android.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte "[Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)".

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, desligue a alimentação e inicie novamente a operação a partir do passo 1.
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando emparelhar o 9.º dispositivoOs auscultadores podem ser emparelhados, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.

- Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth ligado
 - Quando o sistema de auscultadores são inicializados
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- Os auscultadores podem ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Ligar a um smartphone Android emparelhado


1 Desbloqueie o ecrã do smartphone Android se estiver bloqueado.

2 Ligue o sistema de auscultadores.

Prima continuamente o botão  (alimentação) (A) durante cerca de 2 segundos ou mais.

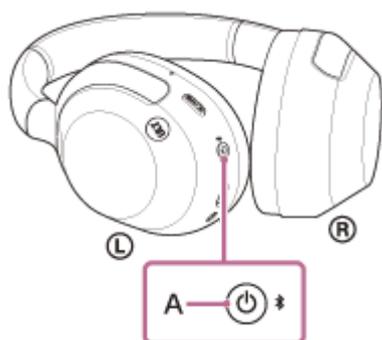

Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está ativado.
O indicador (azul) continua a piscar mesmo após retirar o dedo do botão.

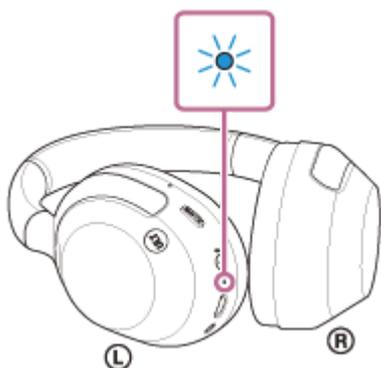


Se o sistema de auscultadores tiver sido ligado automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.
Verifique o estado da ligação no smartphone Android. Se não estiver ligado, avance para o passo 3.


3 No ecrã do seu smartphone Android, seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



4 Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.

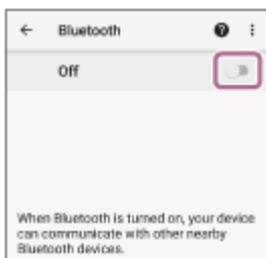

5 Toque em [ULT WEAR].

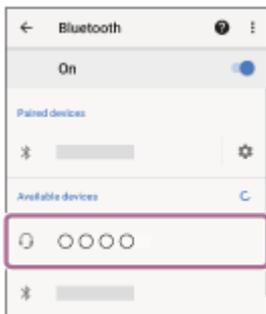

Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone Android.

Nota

- Quando a ligação é estabelecida, poderá aparecer [ULT WEAR], [LE_ULT WEAR] ou ambas as indicações no dispositivo que está a estabelecer a ligação. Quando aparecerem ambas as indicações ou [ULT WEAR], selecione [ULT WEAR]; quando aparecer a indicação [LE_ULT WEAR], selecione [LE_ULT WEAR].
- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto dos auscultadores, basta ativar os auscultadores para que a ligação seja estabelecida automaticamente. Se for o caso, desative a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o smartphone aos auscultadores, elimine a informação de emparelhamento dos auscultadores no smartphone e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu smartphone, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um smartphone Android](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Emparelhar e ligar a um iPhone

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com os auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.


Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- O iPhone está a menos de 1 m dos auscultadores.
- Os auscultadores têm carga suficiente.
- Tem as instruções de operação do iPhone consigo.


1 Nos auscultadores, entre no modo de emparelhamento.

Ative o sistema de auscultadores quando emparelhar o sistema de auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou depois de inicializar o sistema de auscultadores (o sistema de auscultadores não possui quaisquer informações de emparelhamento). Os auscultadores entram no modo de emparelhamento automaticamente. Neste caso, avance para o passo 2.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos subsequentes Bluetooth (os auscultadores já têm informações de emparelhamento para outros dispositivos), prima continuamente o botão  (Bluetooth) (A) durante cerca de 5 segundos ou mais para entrar no modo de emparelhamento manualmente.

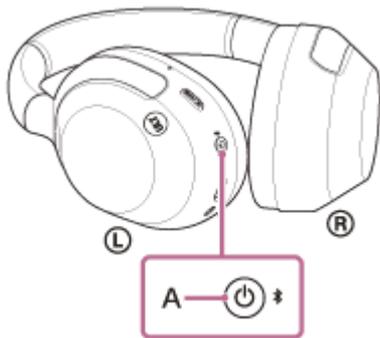


O indicador (azul) pisca duas vezes sucessivas. Ouvirá a orientação por voz “Pairing” (Emparelhamento).

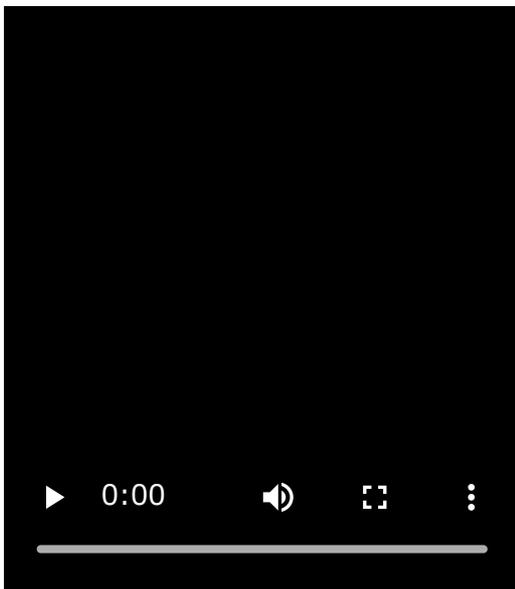

2 Desbloqueie o ecrã do iPhone, se estiver bloqueado.

3 No ecrã do seu iPhone, aceda a [Settings] e toque em [Bluetooth].

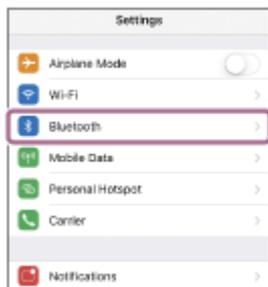

4 Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.



5 Toque em [ULT WEAR].



Se for necessário introduzir a palavra-passe *, utilize "0000".

Os auscultadores e o iPhone estão emparelhados e ligados um ao outro.

Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.

Se não estiverem ligados, consulte "[Ligar a um iPhone emparelhado](#)".

Se [ULT WEAR] não aparecer no ecrã do iPhone, tente novamente a partir do passo 3.

* A chave-passe pode ser designada por "Código-passe", "Código PIN", "Numero PIN" ou "Palavra-passe".

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o iPhone.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte "[Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)".

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, desligue a alimentação e inicie novamente a operação a partir do passo 1.
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando emparelhar o 9.º dispositivoOs auscultadores podem ser emparelhados, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.

- Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth ligado
- Quando o sistema de auscultadores são inicializados
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- Os auscultadores podem ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um iPhone emparelhado](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Ligar a um iPhone emparelhado


1 Desbloqueie o ecrã do iPhone, se estiver bloqueado.

2 Ligue o sistema de auscultadores.

Prima continuamente o botão  (alimentação) (A) durante cerca de 2 segundos ou mais.

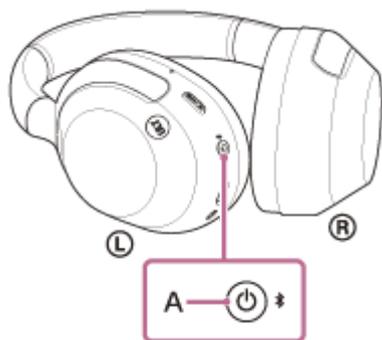

Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está ativado.
O indicador (azul) continua a piscar mesmo após retirar o dedo do botão.

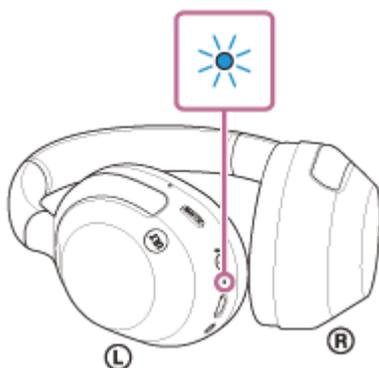


Se o sistema de auscultadores tiver sido ligado automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.
Verifique o estado da ligação no iPhone. Se não estiver ligado, avance para o passo 3.


3 No ecrã do seu iPhone, aceda a [Settings] e toque em [Bluetooth].



4 Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.

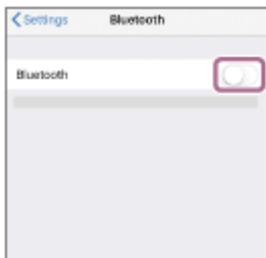

5 Toque em [ULT WEAR].

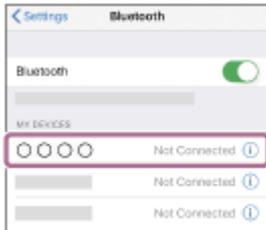

Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o iPhone.

Nota

- Quando a ligação é estabelecida, poderá aparecer [ULT WEAR], [LE_ULT WEAR] ou ambas as indicações no dispositivo que está a estabelecer a ligação. Quando aparecerem ambas as indicações ou [ULT WEAR], selecione [ULT WEAR]; quando aparecer a indicação [LE_ULT WEAR], selecione [LE_ULT WEAR].
- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto dos auscultadores, basta ativar os auscultadores para que a ligação seja estabelecida automaticamente. Se for o caso, desative a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o seu iPhone aos auscultadores, elimine a informação de emparelhamento dos auscultadores no iPhone e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu iPhone, consulte as instruções de operação fornecidas com o iPhone.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um iPhone](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Emparelhar e ligar a um computador (Windows® 11)

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com os auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:


- O computador tem uma função Bluetooth compatível com ligações de reprodução de música (A2DP).
- Quando utilizar uma aplicação de videochamada no seu computador, este possui uma função Bluetooth que suporta ligações de chamada (HFP/HSP).
- O computador está a menos de 1 m dos auscultadores.
- Os auscultadores têm carga suficiente.
- As instruções de operação do computador estão disponíveis.
- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- A função Swift Pair torna o emparelhamento mais fácil. Para usar a função Swift Pair, clique no botão [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - interruptor [Show notifications to connect using Swift Pair] para ligar a função Swift Pair.

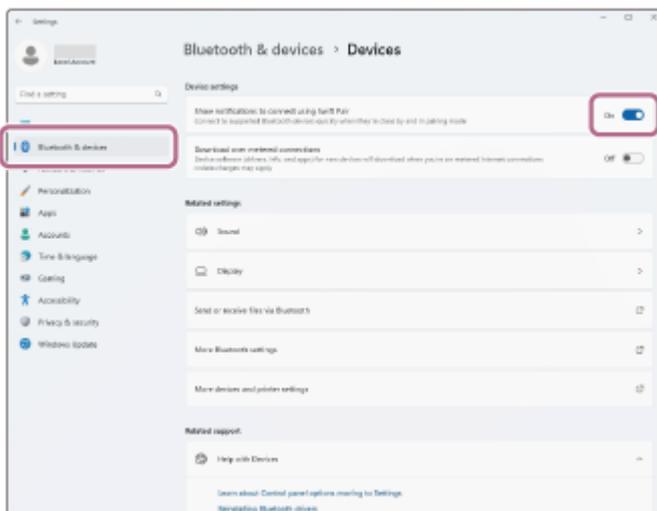


1 Nos auscultadores, entre no modo de emparelhamento.

Ative o sistema de auscultadores quando emparelhar o sistema de auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou depois de inicializar o sistema de auscultadores (o sistema de auscultadores não possui quaisquer informações de emparelhamento). Os auscultadores entram no modo de emparelhamento automaticamente. Neste caso, avance para o passo 2.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos subsequentes Bluetooth (os auscultadores já têm informações de emparelhamento para outros dispositivos), prima continuamente o botão  (Bluetooth) (A) durante cerca de 5 segundos ou mais para entrar no modo de emparelhamento manualmente.

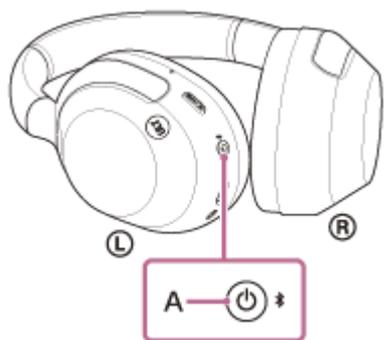

O indicador (azul) pisca duas vezes sucessivas. Ouvirá a orientação por voz “Pairing” (Emparelhamento).

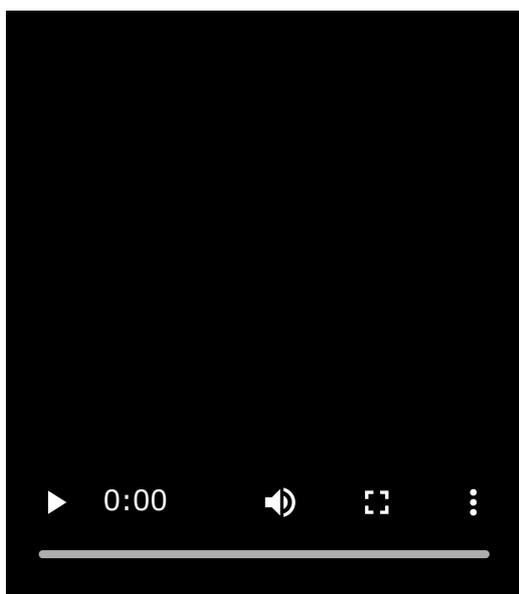


2 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspensão) ou no modo de hibernação.

Para utilizar a função Swift Pair, avance para o passo 3.

Para ligar sem utilizar a função Swift Pair, avance para o passo 4 e continue para o passo 8.

**3 (Se selecionou “Para utilizar a função Swift Pair” no passo 2)
Selecione [Connect] no menu de contexto apresentado no ecrã do computador.**

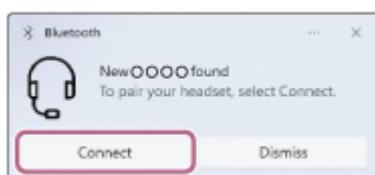


A ligação é estabelecida.


Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.

**4 (Se selecionou “Para ligar sem utilizar a função Swift Pair” no passo 2)
No ecrã do seu computador, clique no botão [Start] e depois em [Settings].**

5 Clique em [Bluetooth & devices].

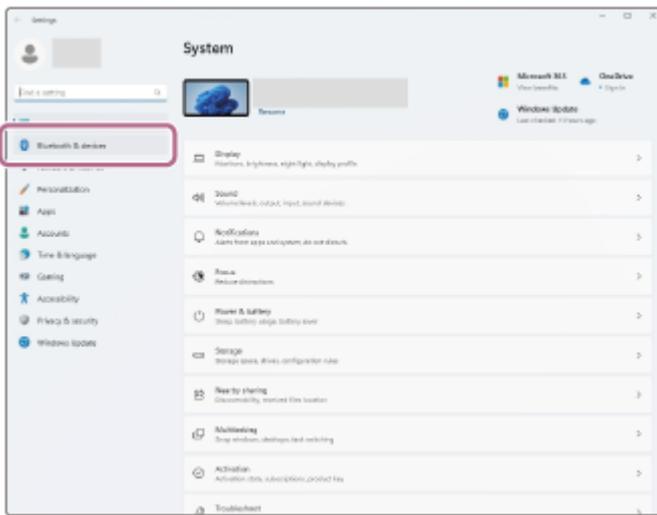

6 Clique em [Bluetooth].

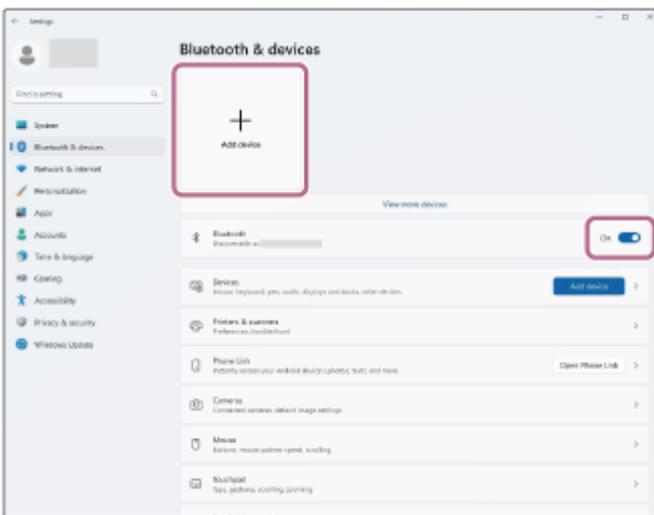

7 Clique em [Bluetooth].



8 Clique em [ULT WEAR].



Se for necessário introduzir a palavra-passe*, utilize "0000".

Os auscultadores e o computador estão emparelhados e ligados um ao outro.

Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.

Se não estiverem ligados, consulte "[Ligar a um computador emparelhado \(Windows 11\)](#)".

Se não aparecer [ULT WEAR] no ecrã do seu computador, tente novamente a partir do passo 4.

* A chave-passe pode ser designada por "Código-passe", "Código PIN", "Numero PIN" ou "Palavra-passe".

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte "[Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)".

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, desligue a alimentação e inicie novamente a operação a partir do passo 1.
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando emparelhar o 9.º dispositivo
Os auscultadores podem ser emparelhados, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
 - Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth ligado
 - Quando o sistema de auscultadores são inicializados
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- Os auscultadores podem ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 11\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Efetuar uma videochamada no seu computador](#)

- Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)
- Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica

5-055-976-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Emparelhar e ligar a um computador (Windows 10)

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com os auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:


- O computador tem uma função Bluetooth compatível com ligações de reprodução de música (A2DP).
- Quando utilizar uma aplicação de videochamada no seu computador, este possui uma função Bluetooth que suporta ligações de chamada (HFP/HSP).
- O computador está a menos de 1 m dos auscultadores.
- Os auscultadores têm carga suficiente.
- As instruções de operação do computador estão disponíveis.
- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Se a versão do seu SO for a versão Windows 10 1803 ou posterior, a função Swift Pair pode ser utilizada para facilitar o emparelhamento. Para utilizar a função Swift Pair, clique no botão [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] e verifique a caixa de seleção [Show notifications to connect using Swift Pair].

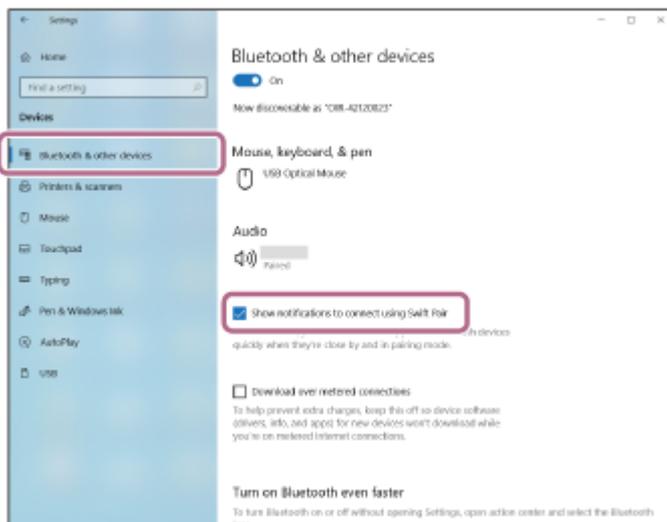


1 Nos auscultadores, entre no modo de emparelhamento.

Ative o sistema de auscultadores quando emparelhar o sistema de auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou depois de inicializar o sistema de auscultadores (o sistema de auscultadores não possui quaisquer informações de emparelhamento). Os auscultadores entram no modo de emparelhamento automaticamente. Neste caso, avance para o passo 2.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos subsequentes Bluetooth (os auscultadores já têm informações de emparelhamento para outros dispositivos), prima continuamente o botão  (Bluetooth) (A) durante cerca de 5 segundos ou mais para entrar no modo de emparelhamento manualmente.

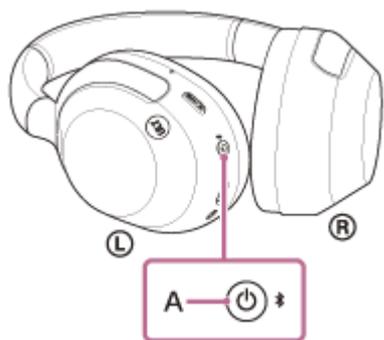

O indicador (azul) pisca duas vezes sucessivas. Ouvirá a orientação por voz “Pairing” (Emparelhamento).

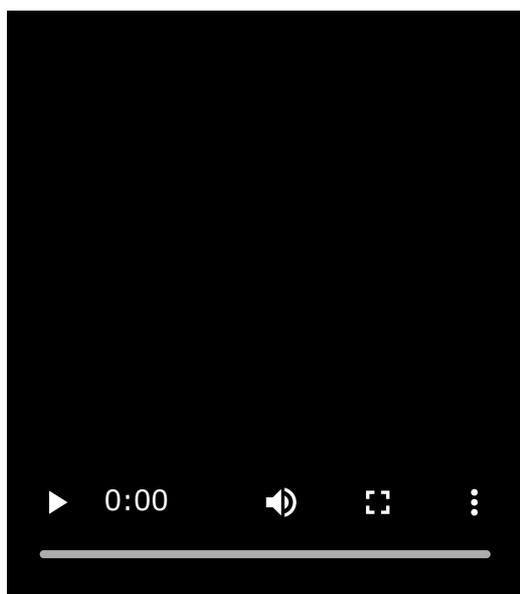


2 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspensão) ou no modo de hibernação.

Para utilizar a função Swift Pair, avance para o passo 3.

Para ligar sem utilizar a função Swift Pair, avance para o passo 4 e continue para o passo 7.


**3 (Se seleccionou “Para utilizar a função Swift Pair” no passo 2)
Selecione [Connect] no menu de contexto apresentado no ecrã do computador.**

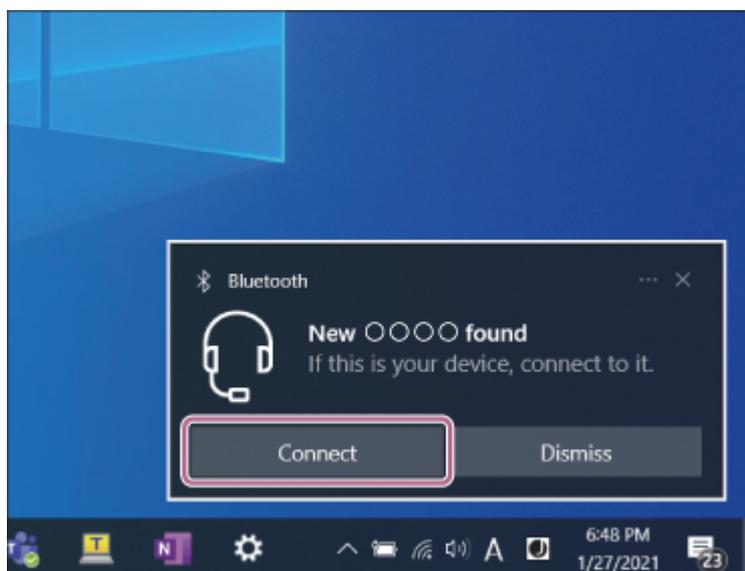


A ligação é estabelecida.

Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.


- 4 (Se selecionou “Para ligar sem utilizar a função Swift Pair” no passo 2)
No ecrã do seu computador, clique no botão [Start] e, em seguida, clique em [Settings] - [Devices].

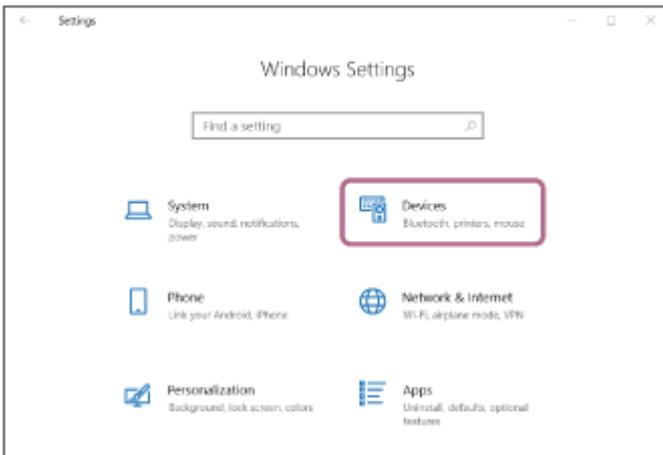


- 5 Clique no separador [Bluetooth & other devices], clique no interruptor [Bluetooth] para ativar a função Bluetooth e, em seguida, clique em [Add Bluetooth or other device].

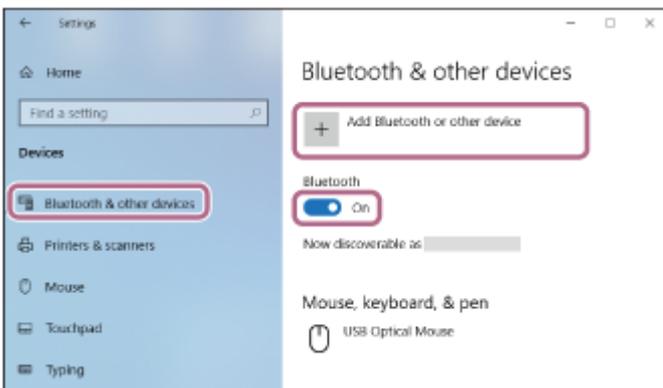

- 6 Clique em [Bluetooth].

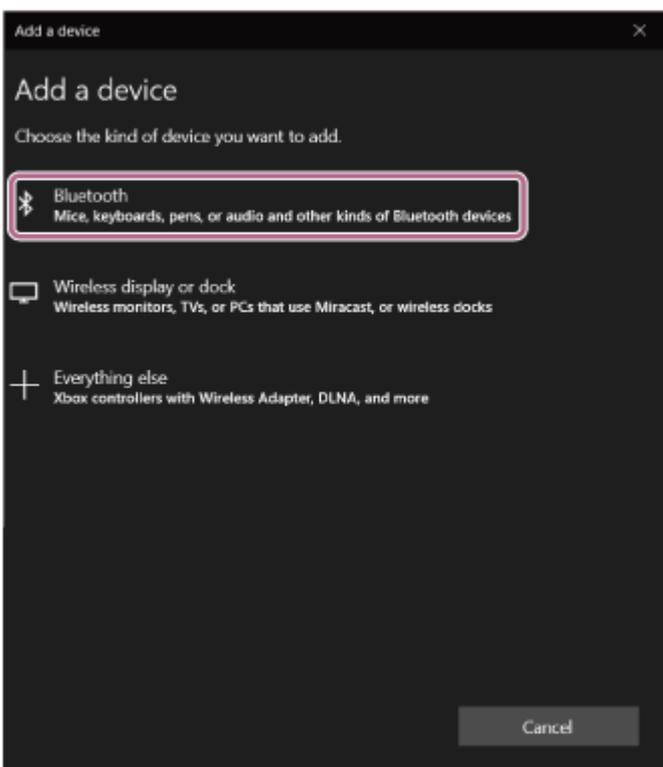

7 Clique em [ULT WEAR].

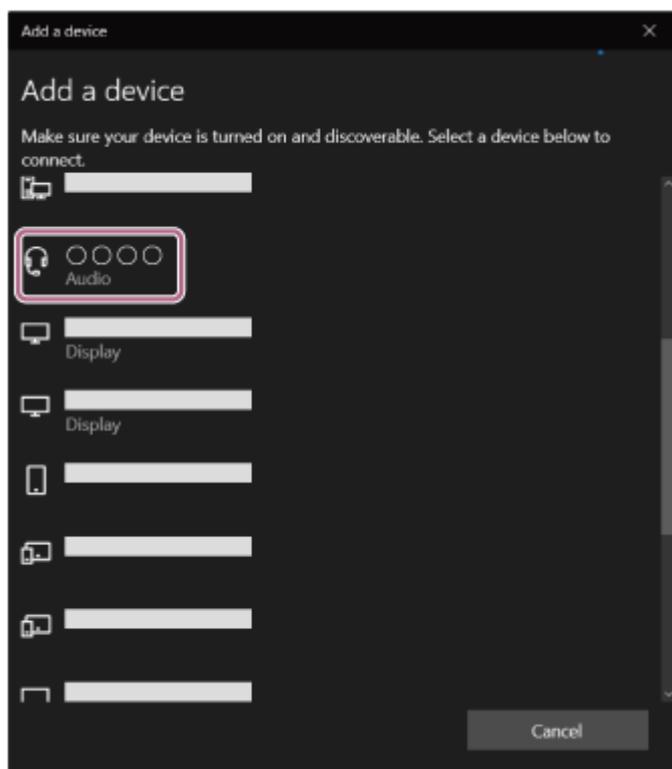

Se for necessário introduzir a palavra-passe*, utilize "0000".

Os auscultadores e o computador estão emparelhados e ligados um ao outro.

Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.

Se não estiverem ligados, consulte "[Ligar a um computador emparelhado \(Windows 10\)](#)".

Se não aparecer [ULT WEAR] no ecrã do seu computador, tente novamente a partir do passo 4.

* A chave-passe pode ser designada por "Código-passe", "Código PIN", "Numero PIN" ou "Palavra-passe".

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte "[Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)".

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, desligue a alimentação e inicie novamente a operação a partir do passo 1.
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando emparelhar o 9.º dispositivo
 - Os auscultadores podem ser emparelhados, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
 - Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth ligado
 - Quando o sistema de auscultadores são inicializados
 - Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- Os auscultadores podem ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 10\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Efetuar uma videochamada no seu computador](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-055-976-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Emparelhar e ligar a um computador (Mac)

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com os auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.

SO compatível

macOS (versão 11 ou posterior)

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- O computador tem uma função Bluetooth compatível com ligações de reprodução de música (A2DP).
- Quando utilizar uma aplicação de videochamada no seu computador, este possui uma função Bluetooth que suporta ligações de chamada (HFP/HSP).
- O computador está a menos de 1 m dos auscultadores.
- Os auscultadores têm carga suficiente.
- As instruções de operação do computador estão disponíveis.
- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Coloque a saída do som para as colunas do computador no modo “ON” (LIGADO).
Se a saída do som para os altifalantes do computador estiver no modo  “OFF” (DESLIGADO), não ouvirá qualquer som dos auscultadores.


Saída de som para o altifalante do computador no modo “ON” (LIGADO)




1 Nos auscultadores, entre no modo de emparelhamento.

Ative o sistema de auscultadores quando emparelhar o sistema de auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou depois de inicializar o sistema de auscultadores (o sistema de auscultadores não possui quaisquer informações de emparelhamento). Os auscultadores entram no modo de emparelhamento automaticamente. Neste caso, avance para o passo 2.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos subsequentes Bluetooth (os auscultadores já têm informações de emparelhamento para outros dispositivos), prima continuamente o botão  (Bluetooth) (A) durante cerca de 5 segundos ou mais para entrar no modo de emparelhamento manualmente.

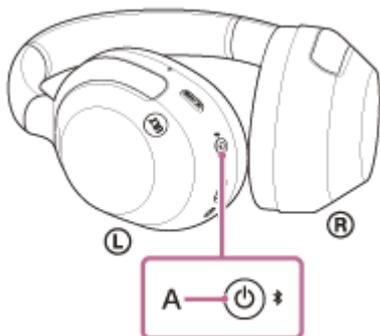

O indicador (azul) pisca duas vezes sucessivas. Ouvirá a orientação por voz “Pairing” (Emparelhamento).

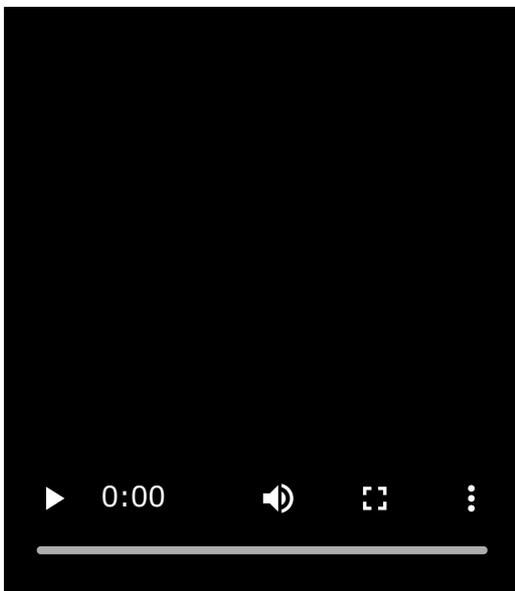


2 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspensão) ou no modo de hibernação.

3 Selecione [ (System Preferences)] - [Bluetooth] no ícone que se encontra no fundo do ecrã do seu computador.



4 Selecione [ULT WEAR] no ecrã [Bluetooth] e clique em [Connect].

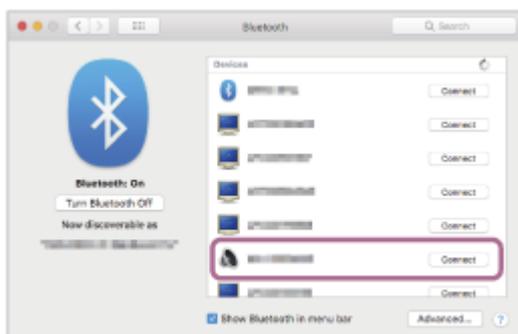

Se for necessário introduzir a palavra-passe*, utilize "0000".

Os auscultadores e o computador estão emparelhados e ligados um ao outro.

Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.

Se não estiverem ligados, consulte "[Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)".

Se não aparecer [ULT WEAR] no ecrã do seu computador, tente novamente a partir do passo 3.

* A chave-passe pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Numero PIN” ou “Palavra-passe”.

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte [“Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica”](#).

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, desligue a alimentação e inicie novamente a operação a partir do passo 1.
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando emparelhar o 9.º dispositivo
Os auscultadores podem ser emparelhados, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
 - Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth ligado
 - Quando o sistema de auscultadores são inicializados
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- Os auscultadores podem ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Efetuar uma videochamada no seu computador](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Ligar a um computador emparelhado (Windows 11)


Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.


1 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspensão) ou no modo de hibernação.

2 Ligue o sistema de auscultadores.

Prima continuamente o botão  (alimentação) (A) durante cerca de 2 segundos ou mais.

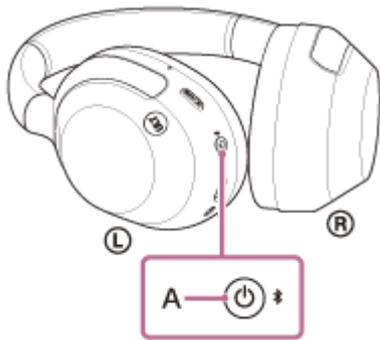

Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está ativado. O indicador (azul) continua a piscar mesmo após retirar o dedo do botão.

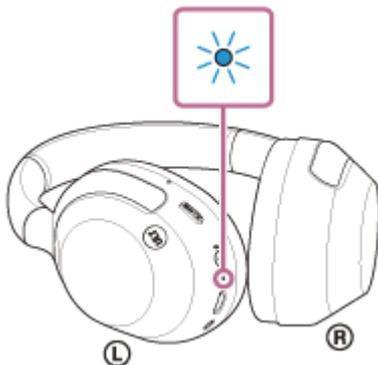


Se o sistema de auscultadores tiver sido ligado automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.

Verifique o estado da ligação no computador. Se não estiver ligado, avance para o passo 3.

3 No ecrã do computador, clique com o botão direito do rato no ícone da coluna na barra de ferramentas e, em seguida, seleccione [Sound settings].



4 No ecrã [Sound], selecione [ULT WEAR] para [Output] e [Input].

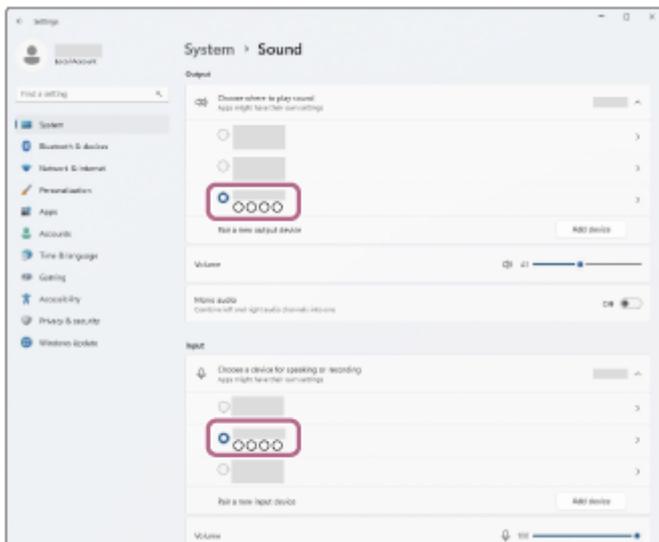


A ligação é estabelecida.


Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.

Se não aparecer [ULT WEAR] para [Output] e [Input], avance para o passo 5.

5 Clique em [More sound settings].

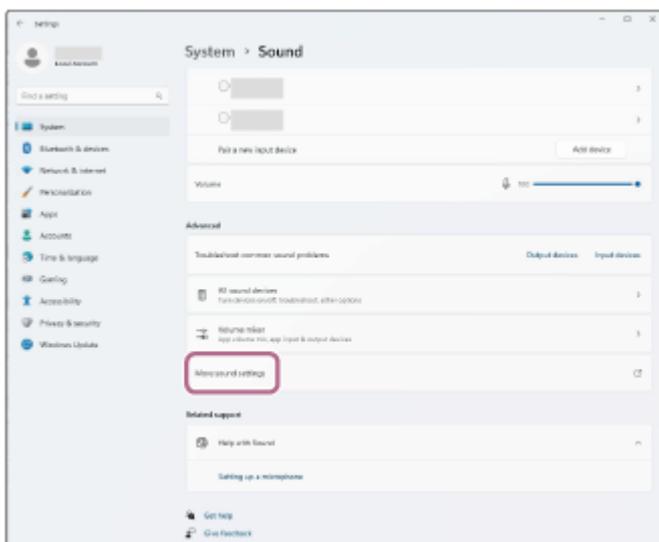


6 No separador [Playback] no ecrã [Sound], selecione [ULT WEAR], clique com o botão direito e selecione [Connect] no menu apresentado.

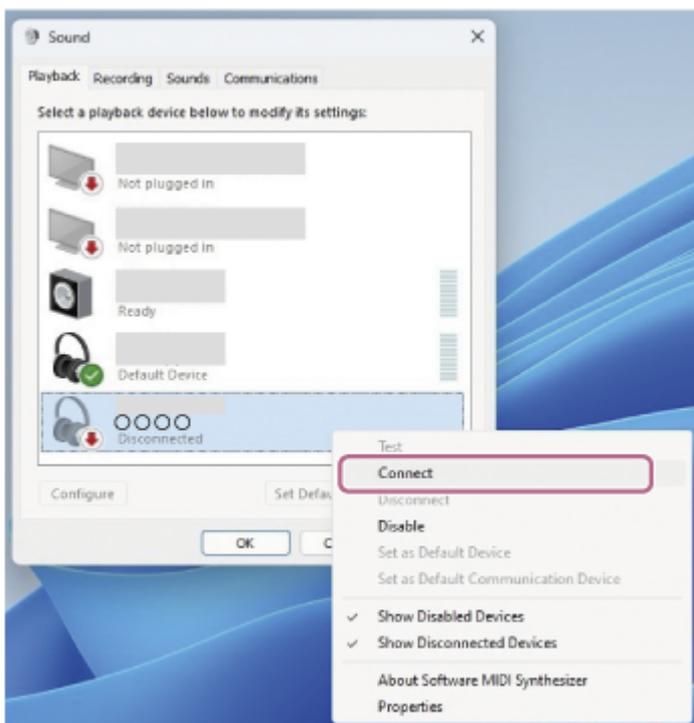

A ligação é estabelecida.

Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.

- 7** No separador [Recording], seleccione [ULT WEAR], clique com o botão direito e seleccione [Connect] no menu apresentado.

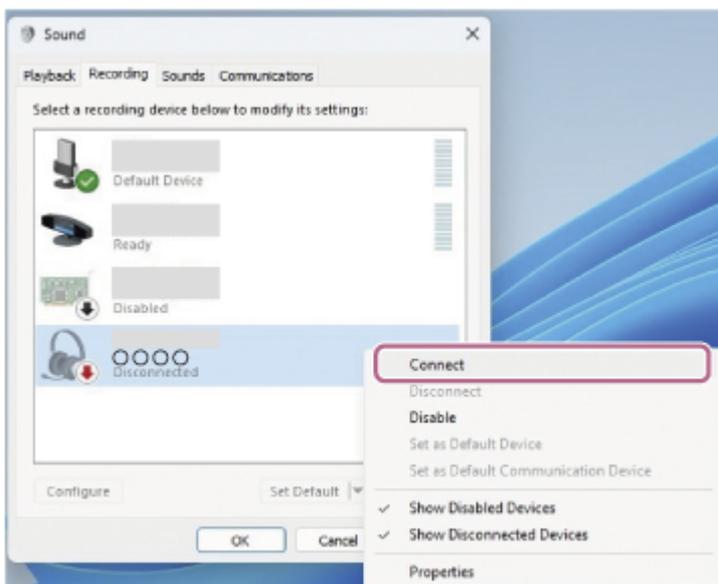

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Nota

- Se a qualidade do som na reprodução de música for baixa, certifique-se de que a função A2DP, que suporta ligações de reprodução de música, está ativada nas definições do computador. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto dos auscultadores, basta ativar os auscultadores para que a ligação seja estabelecida automaticamente. Se for o caso, desative a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a

alimentação.

- Se não conseguir ligar o computador aos auscultadores, elimine a informação de emparelhamento dos auscultadores no computador e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu computador, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows® 11\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

5-055-976-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Ligar a um computador emparelhado (Windows 10)


Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.


1 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspensão) ou no modo de hibernação.

2 Ligue o sistema de auscultadores.

Prima continuamente o botão  (alimentação) (A) durante cerca de 2 segundos ou mais.

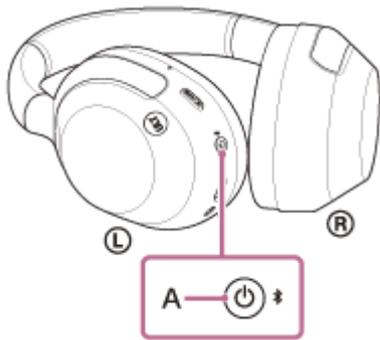


Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está ativado. O indicador (azul) continua a piscar mesmo após retirar o dedo do botão.

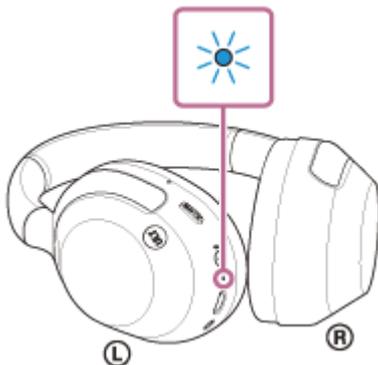


Se o sistema de auscultadores tiver sido ligado automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.

Verifique o estado da ligação no computador. Se não estiver ligado, avance para o passo 3.

3 No ecrã do computador, clique com o botão direito do rato no ícone da coluna na barra de ferramentas e, em seguida, seleccione [Open Sound settings].

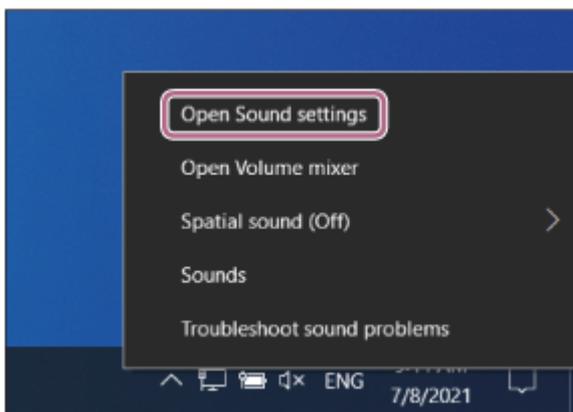


4 No menu pendente [Choose your output device], seleccione [Headphones (ULT WEAR Stereo)].

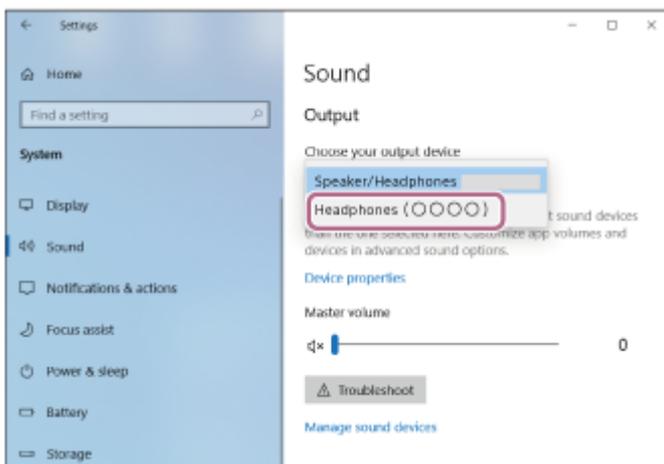


Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.

Se [Headphones(ULT WEAR Stereo)] não aparecer no menu pendente, avance para o passo 5.


5 Clique em [Sound Control Panel], clique com o botão direito no separador [Playback] no ecrã [Sound] e consulte a caixa de verificação [Show Disconnected Devices].

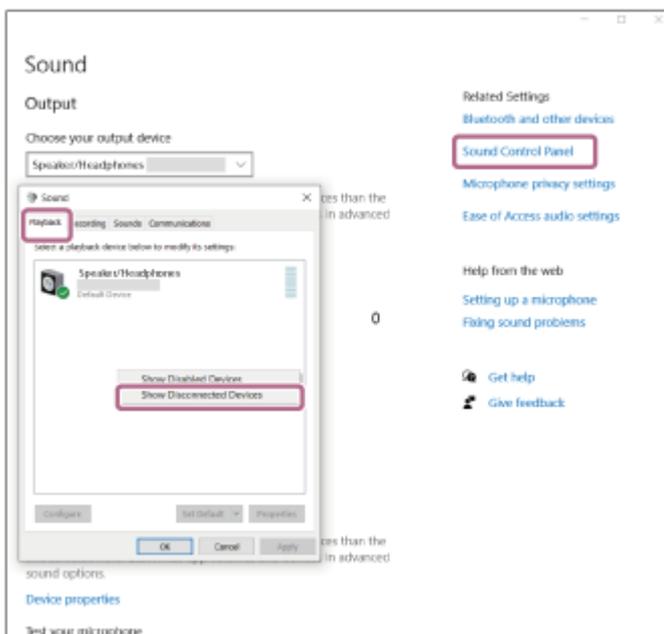

6 Seleccione [Connect] no menu apresentado.

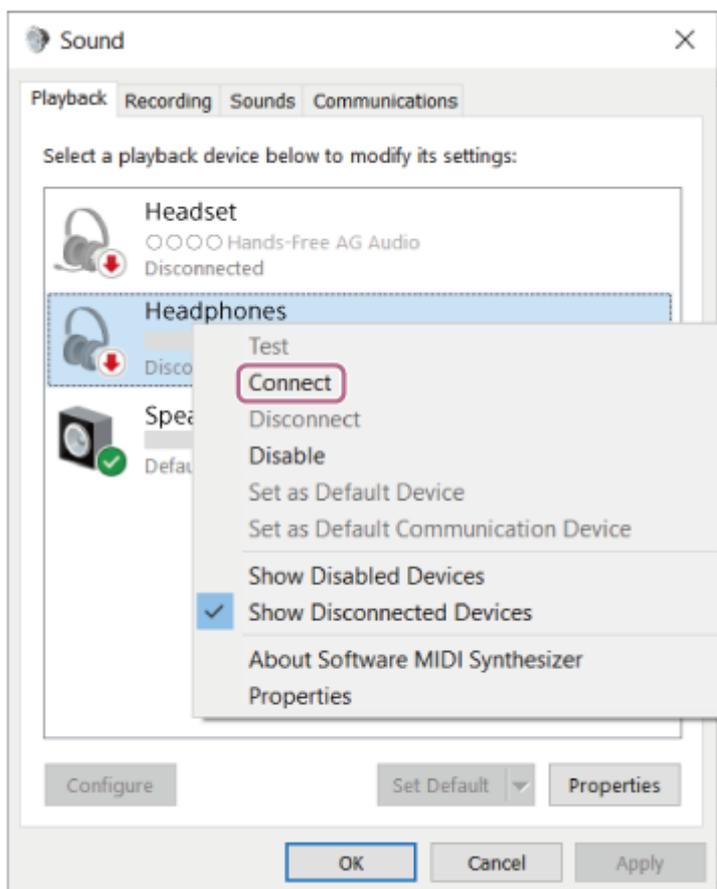

Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.

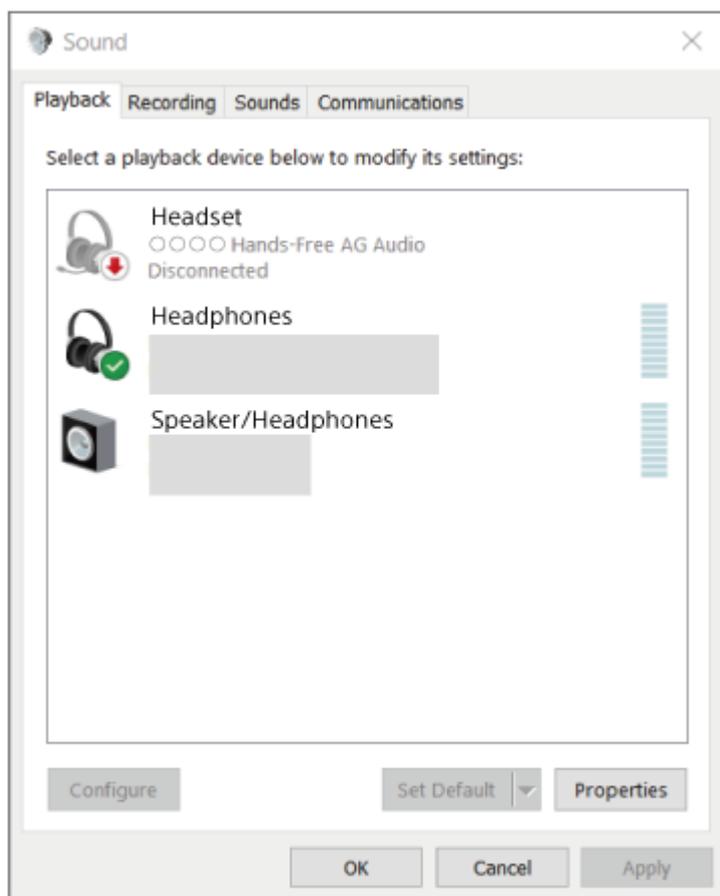

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Nota

- Se a qualidade do som na reprodução de música for baixa, certifique-se de que a função A2DP, que suporta ligações de reprodução de música, está ativada nas definições do computador. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto dos auscultadores, basta ativar os auscultadores para que a ligação seja estabelecida automaticamente. Se for o caso, desative a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o computador aos auscultadores, elimine a informação de emparelhamento dos auscultadores no computador e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu computador, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows 10\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Ligar a um computador emparelhado (Mac)

SO compatível

macOS (versão 11 ou posterior)

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Coloque a saída do som para as colunas do computador no modo "ON" (LIGADO).
Se a saída do som para os altifalantes do computador estiver no modo  "OFF" (DESLIGADO), não ouvirá qualquer som dos auscultadores.


Saída de som para o altifalante do computador no modo "ON" (LIGADO)




1 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspensão) ou no modo de hibernação.

2 Ligue o sistema de auscultadores.

Prima continuamente o botão  (alimentação) (A) durante cerca de 2 segundos ou mais.

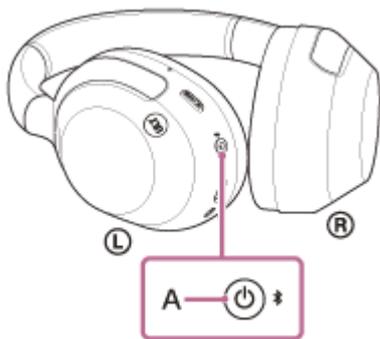

Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está ativado.
O indicador (azul) continua a piscar mesmo após retirar o dedo do botão.

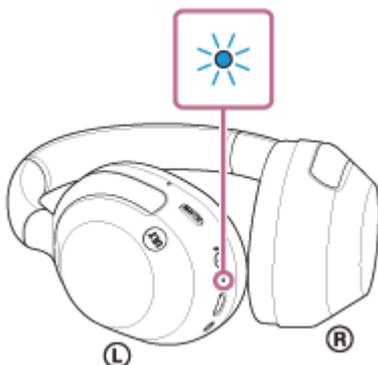


Se o sistema de auscultadores tiver sido ligado automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.

Verifique o estado da ligação no computador. Se não estiver ligado, avance para o passo 3.

- 3 **Selecione [ (System Preferences)] - [Bluetooth] no ícone que se encontra no fundo do ecrã do seu computador.**



- 4 **Clique em [ULT WEAR] no ecrã [Bluetooth] enquanto prime a tecla Ctrl do computador e selecione [Connect] no menu pop-up.**

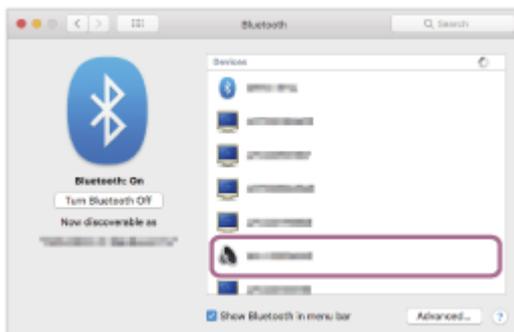

A ligação é estabelecida. Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Nota

- Se a qualidade do som na reprodução de música for baixa, certifique-se de que a função A2DP, que suporta ligações de reprodução de música, está ativada nas definições do computador. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto dos auscultadores, basta ativar os auscultadores para que a ligação seja estabelecida automaticamente. Se for o caso, desative a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o computador aos auscultadores, elimine a informação de emparelhamento dos auscultadores no computador e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu computador, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Mac\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

5-055-976-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com os auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.


Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- O dispositivo Bluetooth está a menos de 1 m dos auscultadores.
- Os auscultadores têm carga suficiente.
- Tem as instruções de operação do dispositivo Bluetooth consigo.


1 Nos auscultadores, entre no modo de emparelhamento.

Ative o sistema de auscultadores quando emparelhar o sistema de auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou depois de inicializar o sistema de auscultadores (o sistema de auscultadores não possui quaisquer informações de emparelhamento). Os auscultadores entram no modo de emparelhamento automaticamente. Neste caso, avance para o passo 2.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos subsequentes Bluetooth (os auscultadores já têm informações de emparelhamento para outros dispositivos), prima continuamente o botão  (Bluetooth) (A) durante cerca de 5 segundos ou mais para entrar no modo de emparelhamento manualmente.

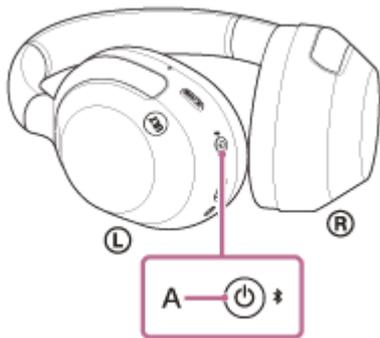

O indicador (azul) pisca duas vezes sucessivas. Ouvirá a orientação por voz “Pairing” (Emparelhamento).

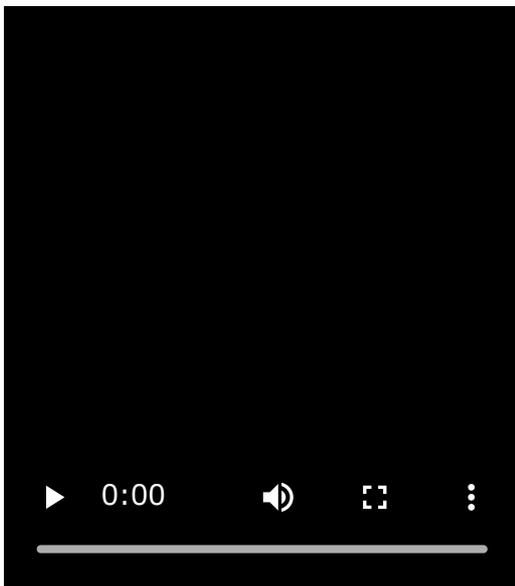

2 Efetue o procedimento de emparelhamento no dispositivo Bluetooth para detetar os auscultadores.

[ULT WEAR] será apresentado na lista de dispositivos detetados no ecrã do dispositivo Bluetooth.
Se não for apresentado, repita a partir do passo 1.

3 Seleccione [ULT WEAR] apresentado no ecrã do dispositivo Bluetooth para fazer o emparelhamento.

Se for necessário introduzir a palavra-passe *, utilize "0000".

* A chave-passe pode ser designada por "Código-passe", "Código PIN", "Numero PIN" ou "Palavra-passe".

4 Efetue a ligação Bluetooth a partir do dispositivo Bluetooth.

Alguns dispositivos ligam-se automaticamente aos auscultadores após o emparelhamento estar concluído.
Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.

Se não estiverem ligados, consulte "[Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado](#)".

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte "[Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)".

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, desligue a alimentação e inicie novamente a operação a partir do passo 1.
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando emparelhar o 9.º dispositivo
Os auscultadores podem ser emparelhados, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
 - Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth ligado
 - Quando o sistema de auscultadores são inicializados
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- Os auscultadores podem ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado


- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR


Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado

1 Ligue o sistema de auscultadores.

Prima continuamente o botão  (alimentação) (A) durante cerca de 2 segundos ou mais.

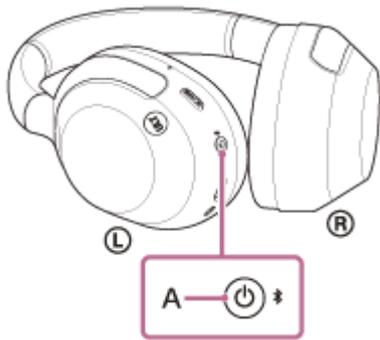

Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está ativado.
O indicador (azul) continua a piscar mesmo após retirar o dedo do botão.

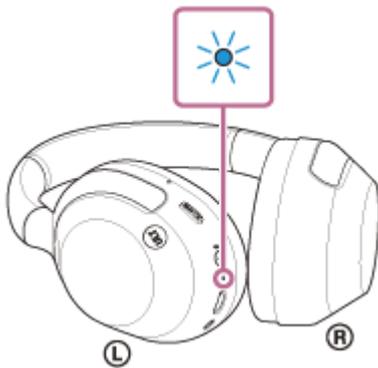

Se o sistema de auscultadores tiver sido ligado automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.

Verifique o estado da ligação no dispositivo Bluetooth. Se não estiver ligado, avance para o passo 2.

2 Efetue a ligação Bluetooth a partir do dispositivo Bluetooth.

Para saber mais sobre as operações no seu dispositivo Bluetooth, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.

Quando estiver ligado, ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.

Nota

- Quando a ligação é estabelecida, poderá aparecer [ULT WEAR], [LE_ULT WEAR] ou ambas as indicações no dispositivo que está a estabelecer a ligação. Quando aparecerem ambas as indicações ou [ULT WEAR], selecione [ULT WEAR]; quando aparecer a indicação [LE_ULT WEAR], selecione [LE_ULT WEAR].

- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto dos auscultadores, basta ativar os auscultadores para que a ligação seja estabelecida automaticamente. Se for o caso, desative a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o dispositivo Bluetooth aos auscultadores, elimine a informação de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo Bluetooth e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu dispositivo Bluetooth, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)


5-055-976-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Ligar os auscultadores a 2 dispositivos em simultâneo (ligação multiponto)

Quando a função [Connect to 2 devices simultaneously] é ativada com a aplicação “Sony | Headphones Connect”, os auscultadores pode ser ligado a 2 dispositivos através de ligações Bluetooth em simultâneo, o que lhe permite fazer o seguinte.

- Aguardar a receção de chamadas em 2 smartphones
Pode ouvir música reproduzida num smartphone com o sistema de auscultadores, aguardar a receção de chamadas em ambos os smartphones e falar quando receber uma chamada.

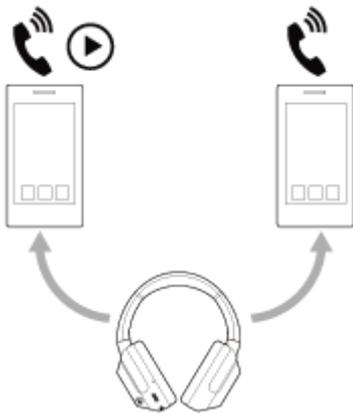

- Comutar a reprodução de música entre 2 dispositivos
Pode comutar a reprodução de música de um dispositivo para o outro sem ter de estabelecer uma nova ligação Bluetooth.



Ligar os auscultadores a 2 dispositivos através de ligações Bluetooth em simultâneo

Antes de ligar, certifique-se de que a aplicação “Sony | Headphones Connect” está instalada num dos 2 dispositivos.

- 1 Emparelhe os auscultadores com os 2 dispositivos, um de cada vez.
- 2 No dispositivo que tem a aplicação “Sony | Headphones Connect” instalada, estabeleça uma ligação Bluetooth aos auscultadores.
- 3 Ative a função [Connect to 2 devices simultaneously] com a aplicação “Sony | Headphones Connect”.
- 4 No segundo dispositivo, estabeleça uma ligação Bluetooth aos auscultadores.

Quando tiver as ligações Bluetooth estabelecidas entre os 2 dispositivos e o sistema de auscultadores, é possível ligar outro dispositivo emparelhado através de uma ligação Bluetooth.

Se tentar estabelecer uma ligação Bluetooth ao sistema de auscultadores com o terceiro dispositivo, a ligação Bluetooth ao último dispositivo que reproduziu música será mantida e a ligação Bluetooth ao outro dispositivo será desligada. Em seguida, é estabelecida uma ligação Bluetooth entre o terceiro dispositivo e os auscultadores.

Reprodução de música quando os auscultadores estão ligados a 2 dispositivos através de ligações Bluetooth

- Quando solicitar a reprodução de música interagindo com os auscultadores, o dispositivo que reproduzirá música será o que tiver sido utilizado mais recentemente para reproduzir música.
Se pretender reproduzir música a partir do outro dispositivo, pare a reprodução no dispositivo que estiver a reproduzir música e inicie a reprodução diretamente no outro dispositivo.
- Se iniciar a reprodução de música no segundo dispositivo enquanto o primeiro está a reproduzir música, continuará a ouvir a música do primeiro dispositivo através do sistema de auscultadores. Neste estado, se parar a reprodução no primeiro dispositivo, poderá ouvir a música do segundo dispositivo através dos auscultadores.

Falar ao telefone quando os auscultadores está ligado a 2 dispositivos através de ligações Bluetooth

- Quando o sistema de auscultadores está ligado a 2 smartphones ou outros dispositivos através de ligações Bluetooth em simultâneo, ambos os dispositivos estarão no modo de espera.
- Quando receber uma chamada no primeiro dispositivo, ouvirá um toque de chamada através dos auscultadores. Quando receber uma chamada no segundo dispositivo enquanto está a falar numa chamada através do sistema de auscultadores, ouvirá um toque de chamada através do segundo dispositivo. Se terminar a chamada do primeiro dispositivo, ouvirá o toque de chamada do segundo dispositivo através do sistema de auscultadores.

Nota

- Quando a função [Connect to 2 devices simultaneously] é ligada com a aplicação "Sony | Headphones Connect", não é possível utilizar o LDAC. O codec é mudado automaticamente para a ligação por AAC ou SBC.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Codecs suportados](#)


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Utilizar o cabo para auscultadores fornecido

Se utilizar o sistema de auscultadores num local onde a utilização de dispositivos Bluetooth esteja proibida, como um avião, pode utilizar o sistema de auscultadores como auscultadores com cancelamento do ruído enquanto o sistema de auscultadores estiver ligado a um dispositivo através do cabo para auscultadores fornecido e com o sistema de auscultadores ativado.

1 Ligue um dispositivo de reprodução à tomada de entrada para cabo para auscultadores com o cabo para auscultadores fornecido.

Certifique-se de que liga a ficha em forma de L no dispositivo que pretende ligar.

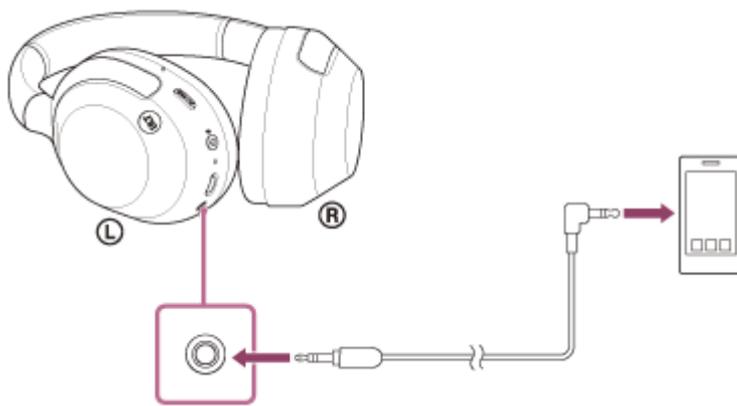

Sugestão

- Pode ouvir música mesmo com o sistema de auscultadores desligado. Neste caso, a função de cancelamento do ruído e a função Bass Control (botão ULT) não podem ser utilizadas.
- Para utilizar a função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente, ative o sistema de auscultadores.
- O sistema de auscultadores desativa-se automaticamente se desligar o cabo para auscultadores fornecido e tiver o sistema de auscultadores ativado.
- Quando receber uma chamada, ouvirá o toque de chamada através do sistema de auscultadores. Atenda a chamada utilizando o smartphone ou telemóvel e fale utilizando o microfone do telefone. Pode ouvir a voz do interlocutor da chamada no sistema de auscultadores. Se desligar o cabo para auscultadores do smartphone ou do telemóvel, pode falar utilizando o microfone e o altifalante do telefone.

Nota

- Utilize apenas o cabo para auscultadores fornecido.
- Certifique-se de que insere o cabo até encaixar com um clique. Se a ficha não for ligada corretamente, poderá não ouvir bem o som.
- Quando utilizar o cabo para auscultadores, a função Bluetooth não pode ser utilizada.
- Quando utilizar o cabo para auscultadores, a função Bass Control (botão ULT) não pode ser utilizada.
- Pode utilizar o Modo de atenção rápida enquanto o sistema de auscultadores estiver ligado a um dispositivo através do cabo para auscultadores fornecido e com o sistema de auscultadores ativado. Efetue as operações como ajustar o volume e reprodução/pausa no dispositivo de reprodução. Quando o sistema de auscultadores estiver desligado, não pode utilizar o Modo de atenção rápida.

- O botão NC/AMB (cancelamento do ruído/Modo som ambiente) não pode ser utilizado quando o sistema de auscultadores estiver desligado.

Tópico relacionado

- [Utilizar a função de cancelamento do ruído](#)
- [Desfrutar de um poderoso som grave \(botão ULT\)](#)
- [Ouvir o som ambiente durante a reprodução de música \(Modo som ambiente\)](#)
- [Ouvir o som ambiente rapidamente \(Modo de atenção rápida\)](#)

5-055-976-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth

Se o seu dispositivo Bluetooth suportar os perfis seguintes, pode ouvir música e controlar o dispositivo a partir dos auscultadores através de uma ligação Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Pode usufruir da música de alta qualidade sem fios.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Pode ajustar o volume, etc.

O funcionamento poderá variar consoante o dispositivo Bluetooth. Consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.

1 Ligue os auscultadores a um dispositivo Bluetooth.


2 Coloque o sistema de auscultadores nos seus ouvidos.

Consulte "[Utilizar o sistema de auscultadores](#)" para saber como utilizar os auscultadores nos ouvidos.

3 Interaja com o dispositivo Bluetooth para iniciar a reprodução e ajustar o volume para um nível moderado.

4 Ajuste o volume utilizando o painel de controlo com sensor tátil do sistema de auscultadores.

- Aumentar o volume: deslize para cima repetidamente até alcançar o volume pretendido.

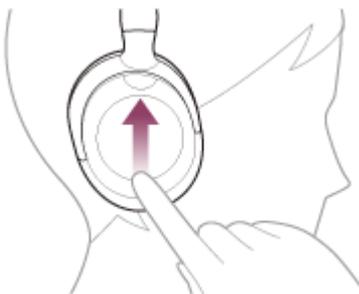

- Reduzir o volume: deslize para baixo repetidamente até alcançar o volume pretendido.



- Altere o volume de forma contínua: mantenha o dedo e deslize para cima ou para baixo. Retire o dedo quando estiver no nível de volume pretendido.

Quando o volume atingir o nível máximo ou mínimo, é emitido um alarme.

Sugestão

- Os auscultadores suportam a proteção de conteúdos SCMS-T. Pode ouvir música e outros conteúdos áudio no sistema de auscultadores a partir de um telemóvel ou televisor portátil que suporte a proteção de conteúdos SCMS-T.
- Consoante o dispositivo Bluetooth, poderá ser necessário ajustar o volume ou configurar a saída de áudio no dispositivo.
- Pode ajustar independentemente o volume do som do sistema de auscultadores durante uma chamada e durante a reprodução de música. Mesmo que mude o volume durante a reprodução de música, o volume de uma chamada não se altera.

Nota

- Se a comunicação for fraca, o dispositivo Bluetooth poderá reagir incorretamente à operação nos auscultadores.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Controlar o dispositivo de áudio \(ligação Bluetooth\)](#)
- [Utilizar a função de cancelamento do ruído](#)

5-055-976-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Controlar o dispositivo de áudio (ligação Bluetooth)

Se o seu dispositivo Bluetooth suportar a função de interação com o dispositivo (perfil compatível: AVRCP), as seguintes operações estão disponíveis. As funções disponíveis podem variar consoante o dispositivo Bluetooth, pelo que deve consultar as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.

Pode utilizar o painel de controlo com sensor tátil para efetuar as seguintes operações.


- Reprodução/pausa: toque rapidamente duas vezes no painel de controlo com sensor tátil (com um intervalo cerca de 0,4 segundos).

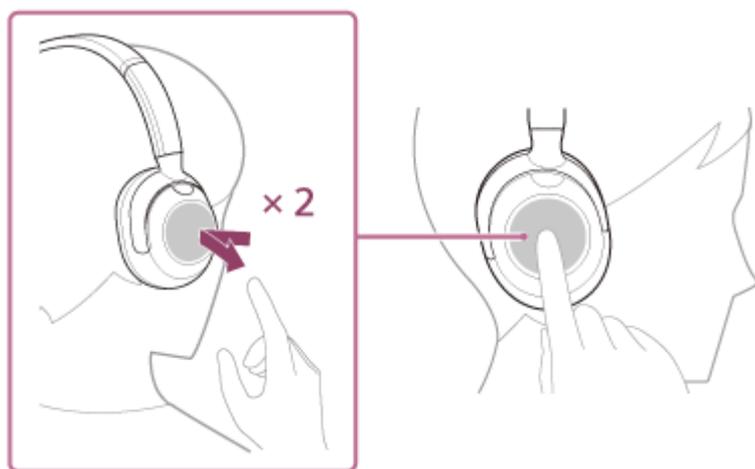

- Saltar para o início da faixa seguinte: deslize para a frente e solte.



- Saltar para o início da faixa anterior (ou da faixa atual durante a reprodução): deslize para trás e solte.

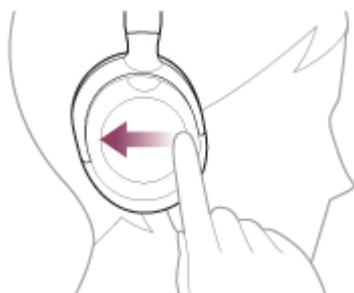


- Avanço rápido: deslize para a frente sem soltar. (O avanço rápido demora algum tempo a começar.) Retire o dedo no ponto de reprodução pretendido.



- Recuo rápido: deslize para trás sem soltar. (O recuo rápido demora algum tempo a começar.) Retire o dedo no ponto de reprodução pretendido.



- Aumentar o volume: deslize para cima repetidamente até alcançar o volume pretendido.

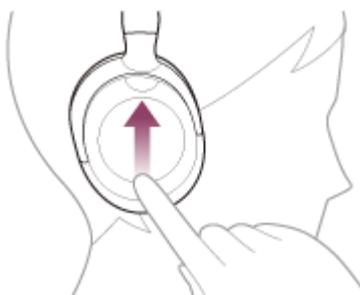

- Reduzir o volume: deslize para baixo repetidamente até alcançar o volume pretendido.



- Altere o volume de forma contínua: mantenha o dedo e deslize para cima ou para baixo. Retire o dedo quando estiver no nível de volume pretendido.

Nota

- Se a comunicação for fraca, o dispositivo Bluetooth poderá reagir incorretamente à operação nos auscultadores.
- As funções disponíveis podem variar consoante o dispositivo ligado, o software de música ou a aplicação que utilizar. Em alguns casos, poderá funcionar de forma diferente ou não funcionar mesmo quando utilizado conforme descrito acima.

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)

1 Desligue a ligação Bluetooth no dispositivo Bluetooth.

Ouvirá um som de notificação.

2 Desligue o sistema de auscultadores.

Ouvirá um som de notificação.

Sugestão

- Assim que terminar a reprodução de música, a ligação Bluetooth poderá terminar automaticamente dependendo do dispositivo Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Desativar os auscultadores](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Acerca do 360 Reality Audio

O que é o 360 Reality Audio?

O 360 Reality Audio é uma nova experiência musical que utiliza tecnologia de áudio tridimensional 360 da Sony. As informações posicionais são associadas a cada fonte de som, como vozes, coro e instrumentos musicais, e são colocadas num espaço esférico. Os ouvintes podem sentir um campo de som tridimensional como se estiverem imersos num espetáculo ao vivo dos artistas.

Condições de utilização

Descarregue e utilize uma aplicação de serviço de transmissão de música (paga) que suporte iOS 360 Reality Audio num dispositivo Android como um smartphone.

Se otimizar o campo sonoro e a funcionalidade acústica do sistema de auscultadores com a aplicação “Sony | Headphones Connect”, pode desfrutar de uma sensação de realidade mais realista.

Para mais detalhes sobre o 360 Reality Audio, consulte o URL seguinte.

<https://www.sony.net/360RA/>

Nota

- O serviço não está disponível em alguns países e regiões.


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

O que é o cancelamento do ruído?

A função de cancelamento do ruído gera um som de fase contrária contra os ruídos circundantes exteriores (como ruídos em veículos ou ruídos provenientes de aparelhos de ar condicionado no interior) para reduzir os ruídos circundantes através do respetivo cancelamento.

Nota

- Dependendo do tipo de ruído ou se for utilizado num ambiente muito silencioso, pode não sentir os efeitos do cancelamento do ruído ou pode sentir que algum ruído é aumentado.
- Quando estiver a utilizar os auscultadores, dependendo da forma como utiliza os auscultadores, os efeitos da função de cancelamento do ruído podem diminuir ou pode ser ouvido um bip (feedback). Neste caso, retire os auscultadores e volte a colocá-los nos ouvidos.
- A função de cancelamento do ruído funciona principalmente para ruído numa banda de frequências baixas, como veículos e sistemas de ar condicionado. Apesar de o ruído ser reduzido, não é completamente cancelado.
- Quando utiliza os auscultadores num automóvel ou autocarro, o ruído poderá variar em função das condições da estrada.
- Os telemóveis poderão causar interferência e ruído. Se isso acontecer, afaste os auscultadores ainda mais do telemóvel.
- Não cubra o microfone de chamada (A) na unidade esquerda dos auscultadores e os microfones com função de cancelamento do ruído (B) nas unidades esquerda e direita dos auscultadores com a mão, etc. Se estiverem cobertos, o efeito do cancelamento do ruído ou o Modo som ambiente poderá não ser obtido ou poderá ser emitido um bip (feedback). Se ocorrer alguma destas situações, retire as mãos, etc. dos microfones esquerdo e direito.

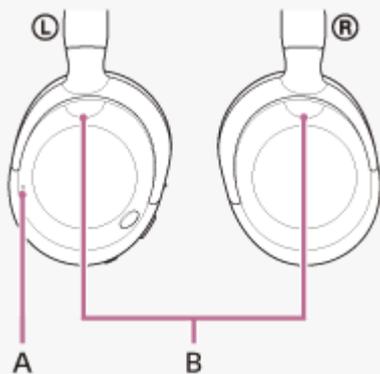

Para obter mais detalhes sobre a utilização da função de cancelamento do ruído, consulte o seguinte Tópico Relacionado.

Tópico relacionado

- [Utilizar a função de cancelamento do ruído](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR


Utilizar a função de cancelamento do ruído

Se utilizar a função de cancelamento do ruído, pode usufruir de música sem ser perturbado pelo ruído ambiente.

1 Ligue o sistema de auscultadores.

Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está ativado. Quando utiliza os auscultadores pela primeira vez após a compra ou logo após inicializar os auscultadores, a função de cancelamento do ruído é ativada automaticamente quando liga os auscultadores. Quaisquer alterações efetuadas às definições são retidas a partir desse momento.

2 Prima o botão NC/AMB (cancelamento do ruído/Modo som ambiente) (A) para mudar as definições da função de cancelamento do ruído.

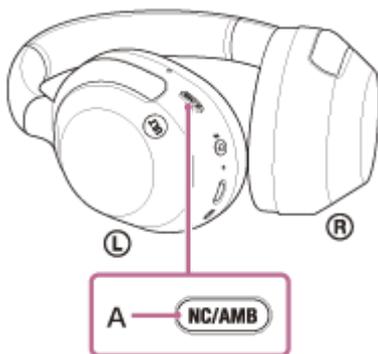

De cada vez que premir o botão, a função é comutada da seguinte forma.

Modo som ambiente: LIGADO

Ouvirá um som de notificação.



Função de cancelamento do ruído: LIGADA

Ouvirá um som de notificação.

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo sobre como utilizar a função de cancelamento do ruído (a explicação em áudio não está disponível).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0068/h_zz/

Sugestão

- Se ligar o cabo para auscultadores fornecido durante a utilização da função de cancelamento do ruído com uma ligação Bluetooth, a função Bluetooth é desligada mas pode continuar a utilizar a função de cancelamento do ruído.
- Quando utilizar o sistema de auscultadores como auscultadores normais, desligue o sistema de auscultadores e utilize o cabo para auscultadores fornecido.
- Também pode alterar as definições da função de cancelamento do ruído e do Modo som ambiente com a aplicação "Sony | Headphones Connect".
- Pode selecionar uma das seguintes opções na aplicação "Sony | Headphones Connect" para definir como as funções serão comutadas quando premir o botão NC/AMB (cancelamento do ruído/Modo som ambiente).

- Função de cancelamento do ruído: LIGADA ➡ Modo som ambiente: LIGADO ➡ Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO
- Função de cancelamento do ruído: LIGADA ➡ Modo som ambiente: LIGADO
- Modo som ambiente: LIGADO ➡ Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO
- Função de cancelamento do ruído: LIGADA ➡ Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO

Tópico relacionado

- [Acerca da orientação por voz](#)
- [Ativar os auscultadores](#)
- [O que é o cancelamento do ruído?](#)
- [Ouvir o som ambiente durante a reprodução de música \(Modo som ambiente\)](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

5-055-976-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Ouvir o som ambiente durante a reprodução de música (Modo som ambiente)


Os microfones integrados nas unidades esquerda e direita dos auscultadores tornam fácil ouvir o som ambiente. Pode ouvir o som ambiente enquanto usufrui da música.

1 Ligue o sistema de auscultadores.

Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está ativado.

Quando utiliza os auscultadores pela primeira vez após a compra ou logo após inicializar os auscultadores, a função de cancelamento do ruído é ativada automaticamente quando liga os auscultadores. Quaisquer alterações efetuadas às definições são retidas a partir desse momento.

2 Prima o botão NC/AMB (cancelamento do ruído/Modo som ambiente) (A) para mudar para o Modo som ambiente.

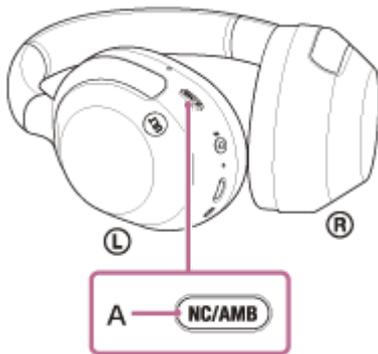

De cada vez que premir o botão, a função é comutada da seguinte forma.

Função de cancelamento do ruído: LIGADA

Ouvirá um som de notificação.



Modo som ambiente: LIGADO

Ouvirá um som de notificação.

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como utilizar o Modo som ambiente (a explicação em áudio não está disponível).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0068/h_zz/

Sugestão

- As definições de Modo som ambiente alteradas com a aplicação “Sony | Headphones Connect” ficam guardadas nos auscultadores. Depois de alterar as definições, pode usufruir da música com as definições guardadas ou ligando o Modo som ambiente, mesmo quando os auscultadores estiverem ligados noutros dispositivos que não tenham a aplicação “Sony | Headphones Connect” instalada.
- Pode selecionar uma das seguintes opções na aplicação “Sony | Headphones Connect” para definir como as funções serão comutadas quando premir o botão NC/AMB (cancelamento do ruído/Modo som ambiente).
 - Função de cancelamento do ruído: LIGADA ➡ Modo som ambiente: LIGADO ➡ Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO

- Função de cancelamento do ruído: LIGADA ➡ Modo som ambiente: LIGADO
- Modo som ambiente: LIGADO ➡ Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO
- Função de cancelamento do ruído: LIGADA ➡ Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO

Nota

- Dependendo das condições do ambiente e do tipo/volume do som que estiver a reproduzir, poderá não conseguir ouvir os sons ambientes mesmo que utilize o Modo som ambiente. Não utilize os auscultadores em locais onde possa ser perigoso não ouvir o som ambiente, como uma estrada com tráfego de automóveis e bicicletas.
- Se os auscultadores não forem usados corretamente nos seus ouvidos, o Modo som ambiente poderá não funcionar corretamente. Utilize o sistema de auscultadores corretamente.
- Quando o Modo som ambiente está ligado, o ruído do vento pode aumentar dependendo do ambiente circundante. Neste caso, cancele a função Atenção a Vozes com a aplicação “Sony | Headphones Connect”. Se o ruído do vento continuar forte, desligue o Modo som ambiente.

Tópico relacionado

- [Acerca da orientação por voz](#)
- [Utilizar a função de cancelamento do ruído](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Ouvir o som ambiente rapidamente (Modo de atenção rápida)

Esta função reduz o volume da música, dos sons das chamadas e do toque do telefone para permitir que o som ambiente seja ouvido facilmente. O Modo de atenção rápida é útil para ouvir rapidamente anúncios numa estação ferroviária, etc.

Para ativar o Modo de atenção rápida

Toque em todo o painel de controlo com sensor tátil (A) dos auscultadores. O Modo de atenção rápida é ativado apenas enquanto estiver a tocar no painel de controlo com sensor tátil.

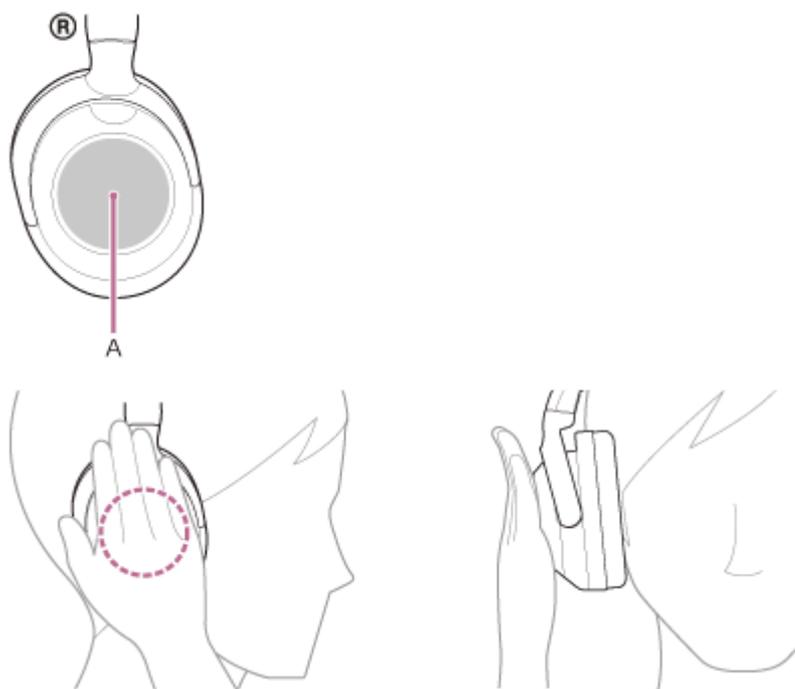

Para desativar o Modo de atenção rápida

Retire a mão do painel de controlo com sensor tátil.

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo sobre como utilizar o Modo de atenção rápida (a explicação em áudio não está disponível).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0069/h_zz/

Nota

- Se tocar da seguinte forma, a função pode não funcionar bem.
 - Não cobriu todo o painel de controlo com sensor tátil.



— Não tocou no painel de controlo com sensor tátil.



- Dependendo das condições do ambiente e do tipo/volume do som que estiver a reproduzir, poderá não conseguir ouvir os sons ambiente mesmo que utilize o Modo de atenção rápida. Não utilize os auscultadores em locais onde possa ser perigoso não ouvir o som ambiente, como uma estrada com tráfego de automóveis e bicicletas.
- Se os auscultadores não forem utilizados corretamente, o Modo de atenção rápida poderá não funcionar adequadamente. Utilize o sistema de auscultadores corretamente.

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Desfrutar de um poderoso som grave (botão ULT)

Pode enfatizar facilmente o som grave com o botão ULT.

Para ativar o efeito de graves do botão ULT


Quando os auscultadores são ativados, esta função é ativada automaticamente.

Quando estiver a utilizar os auscultadores pela primeira vez após a compra ou logo após inicializar os auscultadores, esta função é definida como ULT1 automaticamente. Quaisquer alterações efetuadas às definições são retidas a partir desse momento.

Para alterar a configuração do botão ULT

De cada vez que premir o botão ULT (A), a função muda para ULT1 ULT2, e DESLIGADO nesta ordem.

Ouvirá um som de notificação sempre que a definição for alterada.

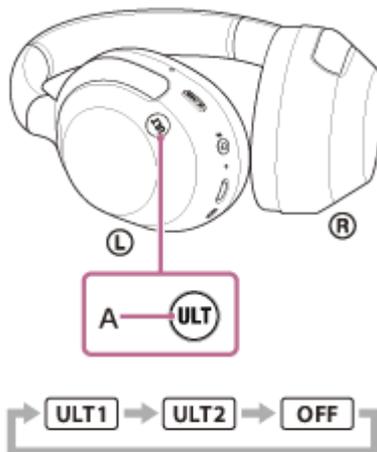

ULT1: esta configuração enfatiza a faixa de graves profundos em relação a outros sons.

ULT2: esta configuração enfatiza mais o som potente do que ULT1.

DESLIGADO: desliga a configuração do botão ULT.

Sugestão

- Também pode utilizar a aplicação "Sony | Headphones Connect" para ativar ULT1/ULT2/DESLIGADO a definição do botão ULT.

Nota

- Quando CLEAR BASS está definido como alto, pode ser difícil obter o efeito de ULT2.
- A definição ULT1/ULT2/DESLIGADO é mantida mesmo após os auscultadores serem desligados. Quando os auscultadores são ligados, esta função funciona na mesma configuração de antes de serem desligados.
- O botão ULT é desativado durante uma chamada.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação "Sony | Headphones Connect"](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Acerca do modo de qualidade de som

Os 2 modos de qualidade de som seguintes podem ser selecionados durante a reprodução através de Bluetooth. Pode mudar as definições e verificar o modo de qualidade de som com a aplicação "Sony | Headphones Connect".

Prioridade à qualidade do som: dá prioridade à qualidade do som (predefinição).

Prioridade à ligação estável: dá prioridade à ligação estável.

- Quando pretender dar prioridade à qualidade do som, selecione "Prioridade à qualidade do som".
- Se a ligação for instável, como quando produz apenas som intermitente, selecione "Prioridade à ligação estável".

Nota

- O tempo de reprodução pode ser reduzido, dependendo da qualidade do som e das condições de utilização dos auscultadores.
- Dependendo das condições ambientais da área onde está a utilizar os auscultadores, poderá ainda ocorrer som intermitente mesmo que tenha selecionado "Prioridade à ligação estável".

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação "Sony | Headphones Connect"](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Codecs suportados

Um codec é um “algoritmo de codificação de áudio” utilizado para a transmissão de som sem fios através de uma ligação Bluetooth.

Os auscultadores suportam os 3 codecs seguintes para reprodução de música através de uma ligação A2DP: SBC, AAC e LDAC.

- SBC

Este termo é a abreviatura para Subband Codec.

O SBC é a tecnologia de codificação de áudio padrão utilizada nos dispositivos Bluetooth.

Todos os dispositivos Bluetooth suportam SBC.

- AAC

Este termo é a abreviatura para Advanced Audio Coding.

O AAC é utilizado principalmente por produtos da Apple, como o iPhone, e proporciona uma qualidade de som superior à do SBC.

- LDAC

O LDAC é uma tecnologia de codificação de áudio desenvolvida pela Sony e permite a transmissão de conteúdos de High-Resolution (Hi-Res) Audio, mesmo através de uma ligação Bluetooth.

Ao contrário de outras tecnologias de codificação compatíveis com Bluetooth, como SBC, funciona sem qualquer infraconversão do conteúdo em High-Resolution Audio^{*}.

Permite a transmissão de aproximadamente 3 vezes mais dados^{**} do que as outras tecnologias através de uma rede sem fios Bluetooth com uma qualidade de som sem precedentes, utilizando uma codificação eficiente e um empacotamento otimizado.

* Exceto conteúdos no formato DSD.

** Em comparação com o SBC quando está selecionada uma velocidade de transmissão de 990 kbps (96/48 kHz) ou 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Quando for transmitida música num dos codecs acima indicados a partir de um dispositivo ligado, os auscultadores mudam automaticamente para esse codec e a música é reproduzida no mesmo codec.

Se o dispositivo ligado suportar um codec de qualidade de som superior à do SBC, pode necessitar de definir antecipadamente o dispositivo para ouvir música com o codec pretendido a partir dos codecs suportados.

Para obter informações sobre como definir o codec, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.

Tópico relacionado

- [Acerca do modo de qualidade de som](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Acerca da função DSEE

A função DSEE complementa o som de gama alta, que é frequentemente perdido em fontes de som comprimidas, nos auscultadores para criar uma qualidade equivalente ao som de CD.

As fontes de som comprimidas através de reprodução em streaming, MP3, codec de transmissão Bluetooth, etc. são reproduzidas com um som natural e expandido.

A função DSEE pode ser configurada na aplicação “Sony | Headphones Connect” e está disponível apenas quando está ligada aos auscultadores através de uma ligação Bluetooth.

Consoante as especificações do dispositivo de reprodução, a função DSEE poderá ser desativada quando for transmitida uma fonte de áudio comprimido com LDAC.

Nota

- Quando DSEE está definido como [Auto], o tempo de funcionamento disponível é reduzido.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Receber uma chamada

Pode desfrutar de uma chamada no modo mãos-livres com um smartphone ou um telemóvel que suporte o perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile) através de uma ligação Bluetooth.

- Se o seu smartphone ou telemóvel suportar HFP e HSP, configure-o para HFP.
- O funcionamento poderá variar consoante o smartphone ou telemóvel. Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone ou telemóvel.
- Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação que está a utilizar, as funções podem não funcionar corretamente mesmo que tente utilizá-las com os auscultadores.

Toque


Quando receber uma chamada, o sistema de auscultadores irá emitir um toque e o indicador (azul) pisca rapidamente. Dependendo do seu smartphone ou telemóvel, irá ouvir um dos seguintes toques de chamada.

- Toque de chamada definido nos auscultadores
- Toque de chamada definido no smartphone ou telemóvel
- Toque de chamada apenas para uma ligação Bluetooth definida no smartphone ou telemóvel

1 Ligue previamente os auscultadores a um smartphone ou telemóvel através de uma ligação Bluetooth.

2 Quando ouvir o toque de chamada, toque rapidamente duas vezes (com um intervalo cerca de 0,4 segundos) no painel de controlo com sensor tátil para receber a chamada.

Quando receber uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução entra em pausa e o sistema de auscultadores emite um toque de chamada.

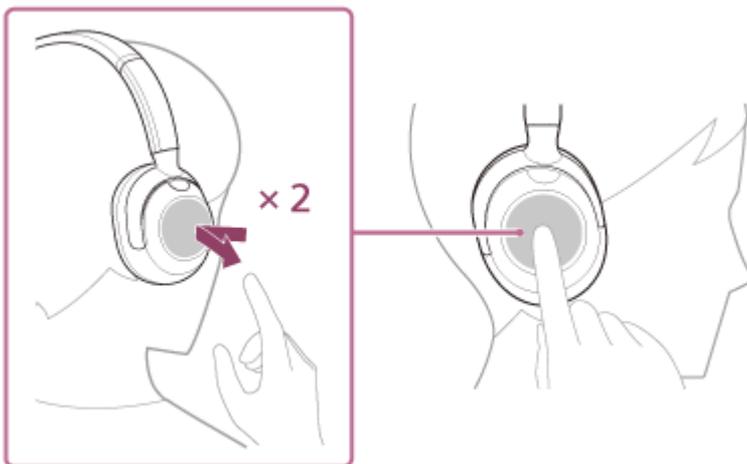


O sistema de auscultadores possui microfones omnidirecionais. Pode falar sem se preocupar com a posição do microfone.

Se não for emitido um toque através dos auscultadores

- Os auscultadores poderão não estar ligados ao smartphone ou telemóvel através de HFP ou HSP. Verifique o estado da ligação no smartphone ou telemóvel.
- Se a reprodução de música não entrar em pausa automaticamente, coloque a reprodução em pausa no dispositivo de reprodução.

3 Ajuste o volume utilizando o painel de controlo com sensor tátil.

- Aumentar o volume: deslize para cima repetidamente até alcançar o volume pretendido.

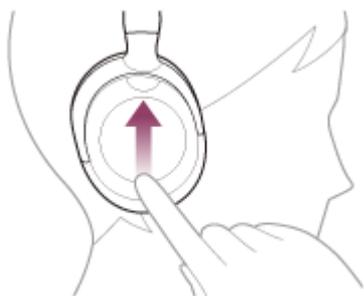

- Reduzir o volume: deslize para baixo repetidamente até alcançar o volume pretendido.



- Altere o volume de forma contínua: mantenha o dedo e deslize para cima ou para baixo. Retire o dedo quando estiver no nível de volume pretendido.

Quando o volume atingir o nível máximo ou mínimo, é emitido um alarme.

4 Quando pretender terminar a chamada, toque rapidamente duas vezes (com um intervalo cerca de 0,4 segundos) no painel de controlo com sensor tátil para a terminar.

Se receber uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução de música é retomada automaticamente após terminar a chamada.

Sugestão

- Quando receber uma chamada ao usar um smartphone ou telemóvel, alguns smartphones ou telemóveis podem receber uma chamada no telefone em vez de no sistema de auscultadores. Transfira a chamada para o sistema de auscultadores no seu smartphone ou telemóvel.
- O volume de uma chamada apenas pode ser ajustado durante uma conversa ao telefone.
- Pode ajustar independentemente o volume do som do sistema de auscultadores durante uma chamada e durante a reprodução de música. Ainda que mude o volume durante uma chamada, o volume da reprodução de música não se altera.

Nota

- Consoante o dispositivo ligado ou a aplicação de reprodução de música que estiver a utilizar, quando receber uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução poderá não ser retomada automaticamente mesmo após terminar a chamada.
- Utilize um smartphone ou telemóvel a, pelo menos, 50 cm de distância dos auscultadores. Poderá ocorrer ruído se os auscultadores e o smartphone ou telemóvel estiverem demasiado próximos.
- A sua voz será ouvida a partir dos auscultadores através do microfone dos auscultadores (função Tom lateral). Neste caso, o som ambiente ou os sons do funcionamento dos auscultadores podem ser ouvidos através dos auscultadores, mas isto não significa uma avaria.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Fazer uma chamada](#)
- [Funções para uma chamada](#)

5-055-976-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Fazer uma chamada

Pode desfrutar de uma chamada no modo mãos-livres com um smartphone ou um telemóvel que suporte o perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile) através de uma ligação Bluetooth.

- Se o seu smartphone ou telemóvel suportar HFP e HSP, configure-o para HFP.
- O funcionamento poderá variar consoante o smartphone ou telemóvel. Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone ou telemóvel.
- Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação que está a utilizar, as funções podem não funcionar corretamente mesmo que tente utilizá-las com os auscultadores.

1 Ligue os auscultadores a um smartphone ou telemóvel através de uma ligação Bluetooth.

2 Faça uma chamada telefónica através do seu smartphone ou telemóvel.

Ao fazer uma chamada, ouve-se um sinal de chamada dos auscultadores.


Se fizer uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução entra em pausa.

Utilize o smartphone ou o telemóvel para transferir a chamada para os auscultadores.

O sistema de auscultadores possui microfones omnidirecionais. Pode falar sem se preocupar com a posição do microfone.

3 Ajuste o volume utilizando o painel de controlo com sensor tátil.

- Aumentar o volume: deslize para cima repetidamente até alcançar o volume pretendido.

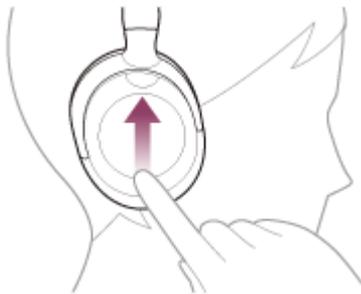


- Reduzir o volume: deslize para baixo repetidamente até alcançar o volume pretendido.



- Altere o volume de forma contínua: mantenha o dedo e deslize para cima ou para baixo. Retire o dedo quando estiver no nível de volume pretendido.

Quando o volume atingir o nível máximo ou mínimo, é emitido um alarme.

- 4 Quando pretender terminar a chamada, toque rapidamente duas vezes (com um intervalo cerca de 0,4 segundos) no painel de controlo com sensor tátil para a terminar.

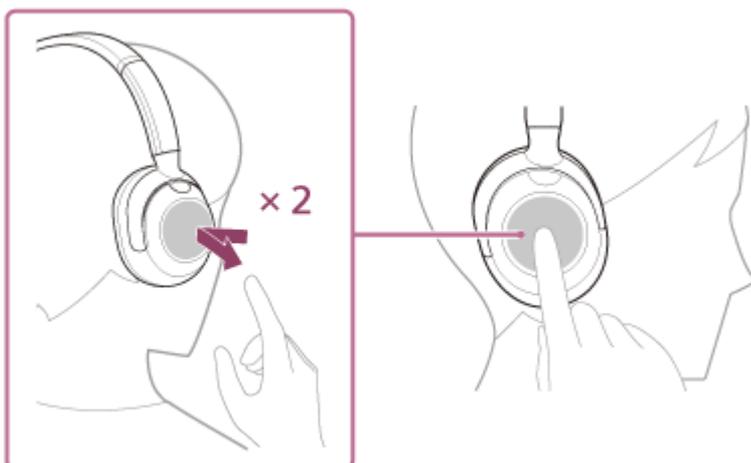

Se fez uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução de música é retomada automaticamente após terminar a chamada.

Sugestão

- O volume de uma chamada apenas pode ser ajustado durante uma conversa ao telefone.
- Pode ajustar independentemente o volume do som do sistema de auscultadores durante uma chamada e durante a reprodução de música. Ainda que mude o volume durante uma chamada, o volume da reprodução de música não se altera.

Nota

- Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação de reprodução de música que estiver a utilizar, quando fizer uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução poderá não ser retomada automaticamente mesmo após terminar a chamada.
- Utilize um smartphone ou telemóvel a, pelo menos, 50 cm de distância dos auscultadores. Poderá ocorrer ruído se os auscultadores e o smartphone ou telemóvel estiverem demasiado próximos.
- A sua voz será ouvida a partir dos auscultadores através do microfone dos auscultadores (função Tom lateral). Neste caso, o som ambiente ou os sons do funcionamento dos auscultadores podem ser ouvidos através dos auscultadores, mas isto não significa uma avaria.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Funções para uma chamada](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Funções para uma chamada

As funções disponíveis durante uma chamada poderão depender do perfil suportado pelo seu smartphone ou telemóvel. Além disso, ainda que o perfil seja o mesmo, as funções disponíveis poderão depender do smartphone ou do telemóvel. Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação que está a utilizar, as funções podem não funcionar corretamente mesmo que tente utilizá-las com o painel de controlo com sensor tátil. Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone ou telemóvel.

Perfil suportado: HFP (Hands-free Profile)

Durante a espera/reprodução de música

- Mantenha o dedo no painel de controlo com sensor tátil para iniciar a função de marcação por voz do smartphone/telemóvel ou ativar a Google app no smartphone Android ou a Siri no iPhone.



Chamada efetuada

- Toque rapidamente duas vezes (com um intervalo cerca de 0,4 segundos) no painel de controlo com sensor tátil para cancelar uma chamada efetuada.

Chamada recebida

- Toque rapidamente duas vezes no painel de controlo com sensor tátil para atender uma chamada.
- Mantenha o dedo no painel de controlo com sensor tátil para rejeitar uma chamada.

Durante a chamada

- Toque rapidamente duas vezes no painel de controlo com sensor tátil para terminar uma chamada.

Perfil suportado: HSP (Headset Profile)

Chamada efetuada

- Toque rapidamente duas vezes no painel de controlo com sensor tátil para cancelar uma chamada efetuada.

Chamada recebida

- Toque rapidamente duas vezes no painel de controlo com sensor tátil para atender uma chamada.

Durante a chamada

- Toque rapidamente duas vezes no painel de controlo com sensor tátil para terminar uma chamada.

Tópico relacionado

- [Receber uma chamada](#)
- [Fazer uma chamada](#)

5-055-976-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Efetuar uma videochamada no seu computador

Quando efetuar uma videochamada no seu computador, pode falar a partir dos auscultadores por comunicação sem fios.

1 Ligue os auscultadores ao computador através de uma ligação Bluetooth.

2 Abra a aplicação de videochamadas no seu computador.

3 Verifique as definições* da aplicação de videochamadas.

- Quando efetuar uma videochamada no seu computador, selecione as ligações de chamada (HFP/HSP) e não as ligações de reprodução de música (A2DP). Se selecionar as ligações de reprodução de música, a videochamada poderá não estar disponível.
- Nas definições de altifalante, selecione as ligações de chamada [Headset (ULT WEAR Hands-Free)]**. ([Headphones (ULT WEAR Stereo)]* destina-se às ligações de reprodução de música.)
- Nas definições de microfone, selecione as ligações de chamada [Headset (ULT WEAR Hands-Free)]**.
- Dependendo da aplicação de videochamadas que utilizar, as ligações de chamada [Headset (ULT WEAR Hands-Free)] (*) ou as ligações de reprodução de música [Headphones (ULT WEAR Stereo)]** poderão não estar disponíveis para seleção nas definições de altifalante ou microfone e poderá aparecer apenas [ULT WEAR]. Se for o caso, selecione [ULT WEAR].
- Visite o website de assistência ao cliente para ver as perguntas frequentes e as respetivas respostas.

* Dependendo da aplicação de videochamadas que utilizar, esta função poderá não estar disponível.

** Os nomes podem ser diferentes consoante o computador ou a aplicação de videochamadas que utilizar.

Sugestão

- Quando não for possível verificar as definições da aplicação de videochamadas ou selecionar as ligações de chamada [Headset (ULT WEAR Hands-Free)], selecione [Headset (ULT WEAR Hands-Free)] nas definições do seu computador para efetuar as ligações. Consulte [“Ligar a um computador emparelhado \(Windows 11\)”](#), [“Ligar a um computador emparelhado \(Windows 10\)”](#) ou [“Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)”](#).

Nota

- Dependendo do computador ou da aplicação que estiver a utilizar, os auscultadores poderão não funcionar corretamente durante uma videochamada. Esta situação pode ser melhorada reiniciando o computador.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows 10\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Mac\)](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 11\)](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 10\)](#)

- [Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Websites de assistência ao cliente](#)

5-055-976-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)

1 Desligue a ligação Bluetooth no dispositivo Bluetooth.

Ouvirá um som de notificação.

2 Desligue o sistema de auscultadores.

Ouvirá um som de notificação.

Sugestão

- Assim que terminar a reprodução de música, a ligação Bluetooth poderá terminar automaticamente dependendo do dispositivo Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Desativar os auscultadores](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Utilizar o Google Assistant

Com a funcionalidade Google Assistant presente no smartphone, pode falar para o microfone do sistema de auscultadores para interagir com o smartphone ou efetuar uma pesquisa.

Smartphones compatíveis

- Smartphones instalados com o Android™ 6.0 ou posterior

1 Abra a aplicação “Sony | Headphones Connect” e defina o painel de controlo com sensor tátil como funcionalidade Google Assistant.

Quando utilizar o Google Assistant pela primeira vez, abra a aplicação Google Assistant e toque em [Finish headphones setup] na Visualização da conversa e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir as definições iniciais do Google Assistant.

Para saber mais sobre a aplicação “Sony | Headphones Connect”, consulte o seguinte URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Diga “Ok Google” ou interaja com o painel de controlo com sensor tátil para utilizar o Google Assistant.



- Mantenha o dedo sobre o painel de controlo com sensor tátil para iniciar um comando de voz e retire o dedo para terminar o comando de voz.
- Se não for detetado qualquer comando de voz enquanto o dedo estiver a tocar no painel de controlo com sensor tátil, as notificações são lidas quando o dedo é retirado.

Para saber mais sobre o Google Assistant, consulte o seguinte website:

<https://assistant.google.com>

<https://g.co/headphones/help>

Utilizar os auscultadores com o Google Assistant

Ao dizer palavras específicas para o Google Assistant, pode alterar as definições de cancelamento do ruído ou efetuar outras operações dos auscultadores.

Para saber mais, consulte o seguinte website*:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* O auscultadores não são necessariamente compatíveis com todas as especificações descritas no website.

Sugestão

- Verifique qual é a versão do software dos auscultadores e atualize-a, se necessário, com a aplicação “Sony | Headphones Connect”.
- Quando o Google Assistant não está disponível, por motivos como ausência de ligação a uma rede, ouve-se a orientação por voz “The Google Assistant is not connected” (O Google Assistant não está ligado).
- Se não vir o botão [Finish headphones setup] na Visualização da conversa da aplicação Google Assistant, elimine as informações de emparelhamento para o sistema de auscultadores a partir das definições de Bluetooth do seu smartphone e repita o processo de emparelhamento.
- É possível não atribuir o assistente de voz ao painel de controlo com sensor tátil.

Nota

- Se a função do painel de controlo com sensor tátil estiver definida como Google Assistant, não é possível utilizar a função de assistência por voz (Google app).
- Se a função do painel de controlo com sensor tátil estiver definida como Google Assistant, não é possível utilizar a função de assistência por voz (Siri).
- Se a função do painel de controlo com sensor tátil estiver definida como Google Assistant, Amazon Alexa não é possível utilizar a partir dos auscultadores.
- O Google Assistant não está disponível em alguns idiomas, países e regiões.
- A função de operar os auscultadores com Google Assistant depende das especificações do Google Assistant.
- As especificações da Google Assistant estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- Para detalhes sobre os serviços prestados por outras empresas como Google Assistant ou Amazon Alexa, consulte diretamente cada fornecedor de serviços.
A Sony não assumirá a responsabilidade por quaisquer problemas, tais como mal-entendidos relacionados com os serviços prestados por outras empresas.

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Utilizar a Amazon Alexa

Com a aplicação Amazon Alexa instalada num dispositivo móvel, como um smartphone, pode falar para o microfone do sistema de auscultadores para interagir com o dispositivo móvel ou efetuar uma pesquisa.

Smartphones compatíveis

- Versão do SO que suporta a versão mais recente da aplicação Amazon Alexa em Android ou iOS
- É necessário instalar a aplicação Amazon Alexa mais recente.

1 Ligue a alimentação do sistema de auscultadores e ligue-o ao smartphone através de uma ligação Bluetooth.

2 Abra a aplicação Amazon Alexa.

Quando utilizar a Amazon Alexa pela primeira vez, terá de iniciar sessão na sua conta Amazon e configurar os seus auscultadores para a aplicação Amazon Alexa. Para obter mais informações, consulte “Registar os seus auscultadores na aplicação Amazon Alexa (configuração inicial de Amazon Alexa)”.

3 Diga a palavra de despertar* (“Alexa”) ou interaja com o painel de controlo com sensor tátil para utilizar a Amazon Alexa.



- Mantenha o dedo no painel de controlo com sensor tátil para dizer um comando de voz.
- Se não falar, o comando será cancelado automaticamente.

* Para ativar a palavra de ativação, ative a opção [Activate Voice Assistant with your Voice] na aplicação “Sony | Headphones Connect”.

Para saber mais sobre a Amazon Alexa e as suas capacidades, consulte o seguinte website:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Registo do seu sistema de auscultadores com a aplicação Amazon Alexa (configuração inicial de Amazon Alexa)

1. Toque no ícone [More] no canto inferior direito do ecrã da aplicação Amazon Alexa e toque em [Add a Device].
2. No ecrã [Which device would you like to set up?], selecione [Headphones].

3. A partir de [AVAILABLE DEVICES] no ecrã [Select your device], selecione [ULT WEAR].
Se não conseguir encontrar [ULT WEAR] em [AVAILABLE DEVICES], os auscultadores não estão ligados ao smartphone através da ligação Bluetooth. Ligue os auscultadores ao smartphone através de uma ligação Bluetooth.
4. No ecrã [Set up Alexa on your ULT WEAR], toque em [CONTINUE].
Se surgir o ecrã [This will override the current voice assistant on this accessory], toque em [CONTINUE].
5. No ecrã [Setup Complete], toque em [DONE].
Quando as definições iniciais estiverem concluídas, a função do painel de controlo com sensor tátil é alterada para Amazon Alexa.

Sugestão

- Verifique qual é a versão do software dos auscultadores e atualize-a, se necessário, com a aplicação “Sony | Headphones Connect”.
- Quando a função de Amazon Alexa não está disponível, por motivos como ausência de ligação a uma rede, ouve-se a orientação por voz “Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again” (O dispositivo móvel não está ligado ou é necessário abrir a aplicação Alexa e tentar novamente).
- Quando configura o sistema de auscultadores para utilizar a Amazon Alexa, a função do painel de controlo com sensor tátil é alterada para Amazon Alexa. Para a alterar função do painel de controlo com sensor tátil, altere-a com a aplicação “Sony | Headphones Connect”.
Também pode reconfigurar o painel de controlo com sensor tátil de volta para a Amazon Alexa se já tiver ligado anteriormente à Amazon Alexa e tiver alterado a função para outra.
- É possível não atribuir o assistente de voz ao painel de controlo com sensor tátil.

Nota

- Se a função do painel de controlo com sensor tátil estiver definida como Amazon Alexa, não é possível utilizar a função de assistência por voz (Google app).
- Se a função do painel de controlo com sensor tátil estiver definida como Amazon Alexa, não é possível utilizar a função de assistência por voz (Siri).
- Se a função do painel de controlo com sensor tátil estiver definida como Amazon Alexa, não é possível utilizar o Google Assistant a partir dos auscultadores.
- A Amazon Alexa não está disponível em todos os idiomas e países/regiões. A funcionalidade e as características da Alexa podem variar consoante a localização.
- Para detalhes sobre os serviços prestados por outras empresas como Google Assistant ou Amazon Alexa, consulte diretamente cada fornecedor de serviços.
A Sony não assumirá a responsabilidade por quaisquer problemas, tais como mal-entendidos relacionados com os serviços prestados por outras empresas.

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Utilizar a função de assistência por voz (Google app)

Com a funcionalidade Google app incluída no smartphone Android, pode falar para o microfone do sistema de auscultadores para interagir com o smartphone Android.

1 Defina a seleção de assistente e entrada de voz como Google app.

No smartphone Android, selecione [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] e defina [Assist app] como Google app.

A operação acima é um exemplo. Para obter mais detalhes, consulte as instruções de operação do smartphone Android.

Nota: pode ser necessária a versão mais recente da Google app.

Para saber mais sobre a Google app, consulte as instruções de operação ou o website de suporte do smartphone Android ou o website da loja Google Play.

É possível que a Google app não possa ser ativada a partir dos auscultadores, dependendo das especificações do smartphone Android.

2 Ligue o sistema de auscultadores ao smartphone Android através de uma ligação Bluetooth.

3 Quando o smartphone Android estiver no modo de espera ou a reproduzir música, mantenha o dedo no painel de controlo com sensor tátil do sistema de auscultadores.

A Google app fica ativa.

4 Fale com o Google através da aplicação enquanto usa os auscultadores nos ouvidos.

O sistema de auscultadores possui microfones omnidirecionais.

Para saber mais sobre as aplicações que funcionam com a Google app, consulte as instruções de operação do smartphone Android.

Após ativar a Google app, o comando de voz é cancelado após um determinado tempo sem pedidos efetuados.

Nota

- Se o painel de controlo com sensor tátil estiver definido como funcionalidade Google Assistant, a função de assistência por voz (Google app) não está disponível.
- Se o painel de controlo com sensor tátil estiver definido como funcionalidade Amazon Alexa, a função de assistência por voz (Google app) não está disponível.
- Não é possível ativar a Google app dizendo "Ok Google" mesmo quando o smartphone Android tem a definição "Ok Google" ligada.
- Quando utilizar a função de assistência por voz, ouvirá a sua voz no sistema de auscultadores através do microfone do sistema de auscultadores (função Sidetone). Neste caso, o som ambiente ou os sons do funcionamento dos auscultadores podem ser ouvidos através dos auscultadores, mas isto não significa uma avaria.
- A Google app poderá não ser ativada, dependendo das especificações do smartphone ou da versão da aplicação.
- A Google app não funciona quando o dispositivo ligado não é compatível com a função de assistência por voz.

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Utilizar a função de assistência por voz (Siri)

Utilizando Siri presente no iPhone, pode falar para o microfone dos auscultadores para interagir com o iPhone.

1 Ligue a Siri.

No iPhone, selecione [Settings] - [Siri & Search] para ativar [Press Home for Siri] e [Allow Siri When Locked]. A operação acima é um exemplo. Para obter mais detalhes, consulte as instruções de operação do iPhone.
Nota: para saber mais sobre a Siri, consulte as instruções de operação ou o website de assistência do iPhone.

2 Ligue o sistema de auscultadores ao iPhone através de uma ligação Bluetooth.

3 Quando o iPhone estiver no modo de espera ou a reproduzir música, mantenha o dedo no painel de controlo com sensor tátil do sistema de auscultadores.

A Siri fica ativada.

4 Faça um pedido à Siri com o sistema de auscultadores colocado nos ouvidos.

O sistema de auscultadores possui microfones omnidirecionais.
Para obter mais detalhes sobre as aplicações que funcionam com a Siri, consulte as instruções de operação do iPhone.
Após ativar Siri, o Siri será desativado após um determinado tempo sem pedidos efetuados.

Nota

- Se o painel de controlo com sensor tátil estiver definido como funcionalidade Google Assistant, a Siri não está disponível.
- Se o painel de controlo com sensor tátil estiver definido como funcionalidade Amazon Alexa, a Siri não está disponível.
- Não é possível ativar a Siri dizendo "Hey Siri" mesmo quando o iPhone tem a definição "Hey Siri" ligada.
- Quando utilizar a função de assistência por voz, ouvirá a sua voz no sistema de auscultadores através do microfone do sistema de auscultadores (função Sidetone). Neste caso, o som ambiente ou os sons do funcionamento dos auscultadores podem ser ouvidos através dos auscultadores, mas isto não significa uma avaria.
- A Siri poderá não ser ativada dependendo das especificações do smartphone ou da versão da aplicação.

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”

Quando ligar o smartphone com a aplicação “Sony | Headphones Connect” instalada e os auscultadores através de uma ligação Bluetooth, pode fazer o seguinte.

- Atualizar o software dos auscultadores
- Mudar o idioma da orientação por voz
- Ligar/desligar a orientação por voz
- Definir o volume da orientação por voz
- Definir o assistente de voz
- Ligar/desligar a palavra de ativação da Amazon Alexa
- Selecionar a função Quick Access
- Ligar/desligar o Link de serviço
- Ligar/desligar o painel de controlo com sensor tátil
- Definir o modo de ligação Bluetooth (modo de qualidade do som)
- Ligar/desligar o sidetone
- Desativar os auscultadores
- Definir a função de desativação automática através da deteção de utilização
- Definir a função de pausa e retoma automáticas da reprodução de música através da deteção de utilização
- Verificar o estado da ligação e as definições do sistema de auscultadores
- Definir a ligação multiponto (ligar o sistema de auscultadores a 2 dispositivos em simultâneo)
- Inicializar os auscultadores
- Ver a versão do software dos auscultadores
- Apresentar o codec da ligação Bluetooth
- Apresentar o estado de definição da função DSEE
- Selecionar a função DSEE
- Definir o equalizador/função Bass Control (Clear bass/botão ULT)
- Apresentar a carga restante da bateria dos auscultadores
- Ajustar a função de cancelamento do ruído e o Modo som ambiente (controlo do som ambiente)
- Selecionar o padrão de comutação ao alterar a função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente nos auscultadores
- Utilizar o ajuste automático da função de cancelamento do ruído através de reconhecimento de comportamento (Controlo de som adaptativo)
- Ajustar o volume durante a reprodução de música/chamada telefónica
- Reprodução/pausa de música ou avançar para o início da faixa anterior (ou da faixa atual durante a reprodução)/avançar para o início da faixa seguinte
- Emparelhamento fácil
- Ligar/desligar a audição segura
- Selecionar a função 360 Reality Audio
- Definir a função de som espacial e rastreamento da cabeça

Para saber mais sobre a aplicação “Sony | Headphones Connect”, consulte o seguinte URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Sugestão

- O funcionamento da aplicação “Sony | Headphones Connect” varia consoante o dispositivo de áudio. As especificações da aplicação e o design do ecrã podem ser alterados sem aviso prévio.

Tópico relacionado

- [Instalar a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)
- [Utilizar a função de cancelamento do ruído](#)
- [Ouvir o som ambiente durante a reprodução de música \(Modo som ambiente\)](#)
- [Acerca do modo de qualidade de som](#)
- [Codecs suportados](#)
- [Acerca da função DSEE](#)
- [Ligar os auscultadores a 2 dispositivos em simultâneo \(ligação multiponto\)](#)
- [Acerca do 360 Reality Audio](#)
- [Desfrutar de um poderoso som grave \(botão ULT\)](#)

5-055-976-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Instalar a aplicação “Sony | Headphones Connect”

- 1 **Transfira a aplicação “Sony | Headphones Connect” da loja Google Play ou App Store e instale-a no seu smartphone.**

Para saber mais sobre a aplicação “Sony | Headphones Connect”, consulte o seguinte URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

- 2 **Inicie a aplicação “Sony | Headphones Connect” após a instalação.**

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Aceder a informações de suporte a partir da aplicação “Sony | Headphones Connect”

Pode aceder às informações de suporte mais recentes a partir da aplicação “Sony | Headphones Connect”.

- 1** Selecione [Help] no ecrã da aplicação “Sony | Headphones Connect”.
- 2** Surge o ecrã [Headphones Connect Help] e as informações de suporte são apresentadas.
- 3** Selecione o item que desejar.

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR


Como manter o software atualizado (para uma utilização confortável dos auscultadores)

Se for lançado o software mais recente para os seus auscultadores, aparecerá uma notificação no ecrã da aplicação “Sony | Headphones Connect”. Atualize o software dos auscultadores seguindo as instruções no ecrã. Instale o software mais recente do sistema de auscultadores para desfrutar de novas funções ou para resolver alguns problemas existentes no sistema de auscultadores. Utilize sempre os auscultadores com o software mais recente instalado. Para saber mais sobre o software mais recente dos auscultadores e saber como atualizar o software, consulte as informações no website de suporte.

Pode atualizar o software dos auscultadores da seguinte forma.

1 Ligue o sistema de auscultadores.

Prima continuamente o botão  (alimentação) (A) durante cerca de 2 segundos ou mais.

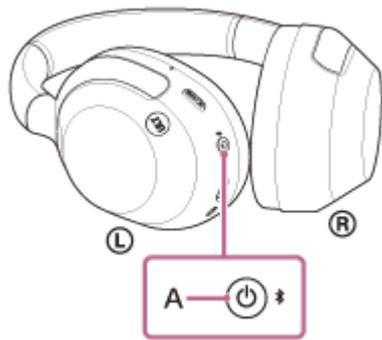

2 Abra a aplicação “Sony | Headphones Connect” num dispositivo móvel, como um smartphone.

3 Atualize o software dos auscultadores seguindo as instruções no ecrã.

Nota

- Quando o dispositivo móvel utilizado para a atualização tiver outros dispositivos Bluetooth ligados, desligue todos os dispositivos Bluetooth até a atualização estar concluída. O software poderá não ser atualizado quando o dispositivo móvel está ligado a outros dispositivos compatíveis com Bluetooth Low Energy (como dispositivos de usar no corpo, relógios inteligentes, etc.).
- Tenha em atenção o seguinte se a atualização não for concluída.
 - Feche todas as aplicações instaladas no dispositivo móvel, exceto a aplicação “Sony | Headphones Connect”.
 - Carregue totalmente os auscultadores e o dispositivo móvel.
 - Coloque os auscultadores e o dispositivo móvel que está a ser utilizado para a atualização o mais próximos possível antes de iniciar a atualização.
 - Mantenha dispositivos LAN sem fios e outros dispositivos Bluetooth afastados dos auscultadores durante a atualização.
 - Desative o modo de poupança de energia ^{*} do seu dispositivo móvel antes de atualizar o software. Dependendo da versão do SO do seu dispositivo móvel, a atualização pode não ser concluída no modo de poupança de energia.

^{*} Os nomes podem variar consoante o dispositivo móvel que utilizar.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação "Sony | Headphones Connect"](#)

5-055-976-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

O que pode fazer com os serviços de parceiros

Depois de configurar a aplicação “Sony | Headphones Connect”, pode utilizar as seguintes aplicações* associadas aos auscultadores.



* Os serviços que podem ser associados a partir de abril de 2024 estão listados.

Para obter mais informações sobre os serviços e experiências mais recentes que pode ter através da associação, consulte o separador [Services] da aplicação “Sony | Headphones Connect”.

- 1 **Inicie a aplicação “Sony | Headphones Connect”.**
- 2 **Configure cada serviço no separador [Services].**

Nota

- Os serviços que podem ser associados dependem do país ou da região.
- As especificações dos serviços que podem ser associados estão sujeitas a alteração, suspensão ou rescisão sem aviso prévio.
- A aplicação correspondente necessita de ser instalada.
- Para mais detalhes sobre o Endel, consulte o URL seguinte.
<https://endel.io/>
- Para obter detalhes sobre o Link de serviço, consulte o seguinte URL.
sony.net/servicelink

Tópico relacionado

- [Instalar a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Precauções

Nas comunicações Bluetooth

- A tecnologia sem fios Bluetooth é uma tecnologia sem fios de curto alcance que permite a comunicação entre dispositivos digitais, como smartphones e computadores. A distância máxima de comunicação poderá variar, dependendo da presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou do ambiente eletromagnético.
- As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue os auscultadores e outros dispositivos Bluetooth nos seguintes locais, pois poderão provocar um acidente:
 - Em hospitais, próximo de lugares prioritários em comboios, locais onde haja gás inflamável, perto de portas automáticas ou perto de alarmes de incêndio.
- Este produto emite ondas de rádio quando utilizado no modo sem fios. Quando utilizado no modo sem fios num avião, siga as indicações da tripulação relativamente à utilização permitida de produtos no modo sem fios.
- A reprodução de áudio nestes auscultadores poderá apresentar algum atraso relativamente à do dispositivo transmissor, devido às características da tecnologia sem fios Bluetooth. Consequentemente, o som poderá não estar sincronizado com a imagem durante a visualização de filmes ou em jogos.
- Os auscultadores suportam funções de segurança que são compatíveis com a norma Bluetooth, que funcionam como um meio para garantir a segurança durante a comunicação utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth. No entanto, dependendo das definições configuradas e de outros fatores, esta segurança poderá não ser suficiente. Tenha cuidado quando comunicar utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth.
- A Sony não assumirá a responsabilidade por quaisquer danos ou perdas resultantes de fugas de informação aquando da utilização de ligações Bluetooth.
- As ligações Bluetooth com todos os dispositivos Bluetooth não podem ser garantidas.
 - Os dispositivos Bluetooth ligados aos auscultadores têm de cumprir a norma Bluetooth prescrita pela Bluetooth SIG, Inc. e a sua conformidade tem de estar certificada.
 - Mesmo quando um dispositivo ligado está em conformidade com a norma Bluetooth, poderão existir situações em que as características ou especificações do dispositivo Bluetooth não lhe permitem efetuar a ligação ou implicam métodos de controlo, visualização ou operação diferentes.
 - Ao utilizar os auscultadores para efetuar chamadas telefónicas no modo mãos-livres, poderá ocorrer ruído dependendo do dispositivo ligado ou do ambiente da comunicação.
- Dependendo do dispositivo a ser ligado, poderá ser necessário algum tempo para iniciar as comunicações.

Nota sobre eletricidade estática

- Se utilizar os auscultadores quando o ar estiver seco, poderá sentir desconforto devido à eletricidade estática acumulada no seu corpo. Não se trata de uma avaria dos auscultadores. Pode reduzir o efeito se usar vestuário feito de materiais naturais que não geram facilmente eletricidade estática.

Notas sobre a utilização dos auscultadores

- Uma vez que as unidades dos auscultadores ficam bastante justas quando são colocadas nos ouvidos, exercer pressão forte contra os ouvidos ou puxar as unidades rapidamente poderá resultar em lesões nos tímpanos. Quando colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos, a caixa acústica poderá emitir um estalido. Isto não significa uma avaria.

Outras notas

- Não submeta os auscultadores a impactos excessivos porque é um dispositivo de precisão.
- O sensor tátil poderá não funcionar corretamente se colocar autocolantes ou outro tipo de adesivos no painel de controlo com sensor tátil.

- Tenha cuidado para não ficar com o dedo preso no sistema de auscultadores quando o dobrar.
- Quando utilizar o sistema de auscultadores como auscultadores com fios, utilize apenas o cabo para auscultadores fornecido. Certifique-se de que o cabo para auscultadores está firmemente inserido.
- A função Bluetooth poderá não funcionar com um telemóvel, dependendo das condições do sinal e do ambiente circundante.
- Não aplique peso ou pressão sobre o sistema de auscultadores durante longos períodos de tempo, incluindo durante o armazenamento, pois poderá causar deformações.
- Se sentir algum desconforto durante a utilização dos auscultadores, pare imediatamente de os utilizar.
- As almofadas de auriculares podem sofrer danos ou deterioração se forem utilizadas ou armazenadas durante um longo período de tempo.
- O sistema de auscultadores não é à prova de água. Se entrar água ou alguma substância estranha nos auscultadores, poderá ocorrer um incêndio ou choque elétrico. Se entrar água ou alguma substância estranha nos auscultadores, pare imediatamente de o utilizar e consulte o agente Sony mais próximo.

Limpar os auscultadores

- Quando o exterior dos auscultadores ficar sujo, limpe-o com um pano macio seco. Se os auscultadores estiverem muito sujos, molhe um pano com detergente neutro diluído e torça-o bem antes de o utilizar para limpar os auscultadores. Não utilize solventes como diluente, benzina ou álcool, pois estes produtos podem danificar o acabamento da superfície dos auscultadores ou causar outros danos.

Não utilize o sistema de auscultadores perto de dispositivos médicos

- As ondas de rádio podem afetar os pacemakers cardíacos e outros dispositivos médicos. Não utilize o sistema de auscultadores em locais com muitas pessoas, como um comboio cheio ou um hospital.
- O(s) íman(es) do sistema de auscultadores pode(m) interferir com pacemakers, válvulas de derivação programáveis para tratamento de hidrocefalias ou com outros dispositivos médicos. Não coloque os auscultadores junto de pessoas que utilizam esses dispositivos médicos. Se tiver alguma dúvida, consulte o seu médico antes de utilizar o sistema de auscultadores com qualquer um destes dispositivos médicos.

Mantenha os auscultadores afastados de cartões magnéticos

- O sistema de auscultadores possui ímanes. Se um cartão magnético se aproximar dos auscultadores, o magnetismo do cartão pode ser afetado ou desativado.

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade

Desempenho à prova de água do sistema de auscultadores

O sistema de auscultadores não é à prova de água. Se entrar água ou alguma substância estranha no sistema de auscultadores, poderá ocorrer um incêndio ou uma avaria.

Evite situações como as seguintes e tenha cuidado para não expor os auscultadores a humidade ou sujidade.

- Utilizar os auscultadores à chuva ou neve.



- Tocar nos auscultadores com as mãos molhadas depois de fazer trabalho doméstico numa cozinha ou lavar as mãos numa casa de banho.



- Tocar nos auscultadores com as mãos suadas ou utilizar o sistema de auscultadores em situações em que os auscultadores possam ficar ensopados de suor.



- Colocar os auscultadores num saco com uma garrafa de PET fria.





Se o sistema de auscultadores ficar molhado ou entrar água no sistema de auscultadores

Se um sistema de auscultadores molhado for carregado ou ativado, pode ocorrer um incêndio ou uma avaria.

Submetendo o sistema de auscultadores à menor quantidade de vibrações possível, rode as almofadas de auriculares

lentamente para baixo e deixe a água escorrer das almofadas. De seguida, posicione o sistema de auscultadores na vertical e coloque um pano seco sob a porta USB Type-C e a tomada de entrada do cabo para auscultadores até não sair mais água do interior. Depois disso, deixe o sistema de auscultadores num local à sombra e bem ventilado até ficar completamente seco.

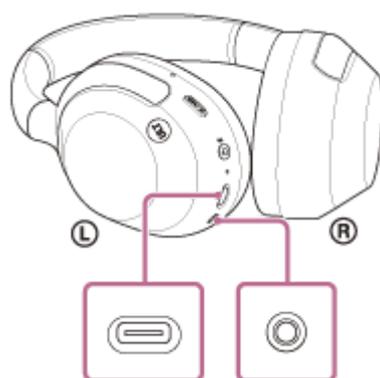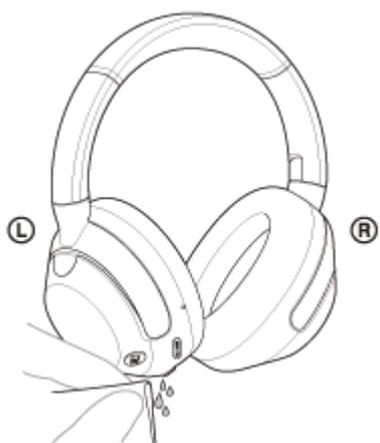

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Licenças

- Este produto contém software que a Sony utiliza sob acordo de licenciamento com o proprietário dos respetivos direitos de autor. Estamos obrigados a divulgar o conteúdo deste acordo aos clientes por exigência do proprietários dos direitos de autor do software. Aceda ao seguinte URL e leia o conteúdo da licença.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- O uso do selo Made for Apple significa que o acessório foi desenhado para conectar especificamente para o(s) produto(s) Apple identificado(s) no selo e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou por sua conformidade com normas de segurança ou de regulamentação.
- Os serviços oferecidos por terceiros poderão ser alterados, suspensos ou rescindidos sem aviso prévio. A Sony não se responsabiliza por quaisquer situações deste tipo.

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Marcas comerciais

- Google, Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac e Siri são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países e regiões.
- App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países e regiões.
- IOS é uma marca comercial ou marca comercial registada da Cisco nos EUA e noutros países e é utilizada sob licença.
- Microsoft e Windows são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.
- Amazon, Alexa e todos os logotipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas.
- A marca e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Sony Group Corporation e respetivas subsidiárias é efetuada sob licença.
- USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registadas do USB Implementers Forum.
- LDAC e o logotipo da LDAC são marcas comerciais da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.
- DSEE é uma marca comercial ou marca comercial registada da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.
- Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Neste manual, as marcas TM e ® não estão especificadas.

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Websites de assistência ao cliente

Para clientes nos EUA, Canadá e América Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes em países da Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Para clientes na China:

<https://service.sony.com.cn>

Para clientes noutros países/regiões:

<https://www.sony-asia.com/support>

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

O que posso fazer para solucionar um problema?

Antes de solicitar reparação, verifique novamente os itens seguintes.

- Localize os sintomas do problema neste Guia de ajuda e tente realizar as ações corretivas indicadas.
- Carregue os auscultadores.
Poderá resolver alguns problemas se carregar a bateria dos auscultadores.
- Reinicie o dispositivo que está a ligar aos auscultadores.
Poderá resolver alguns problemas reiniciando o dispositivo que está a ligar, como um computador ou smartphone.
- Reinicialize os auscultadores.
- Inicialize os auscultadores.
Esta operação restaura as definições de fábrica no volume e noutros parâmetros e elimina todas as informações de emparelhamento.
- Procure informações sobre o problema no website de assistência ao cliente.

Se as operações indicadas acima não funcionarem, consulte o agente Sony mais próximo.

Tópico relacionado

- [Carregar o sistema de auscultadores](#)
- [Websites de assistência ao cliente](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Os auscultadores não ligam.

- Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada.
 - Não é possível ligar o sistema de auscultadores durante o carregamento da bateria. Retire o cabo USB Type-C e ligue o sistema de auscultadores.
 - Reinicialize os auscultadores.
 - Inicialize o sistema de auscultadores e emparelhe novamente o sistema de auscultadores e o dispositivo.
-

Tópico relacionado

- [Carregar o sistema de auscultadores](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)
- [Ativar os auscultadores](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Não é possível carregar.

Comum

- Certifique-se de que utiliza o cabo USB Type-C fornecido.
- É recomendado carregar num local com uma temperatura ambiente entre 15 °C e 35 °C. O carregamento eficiente pode não ser possível fora deste intervalo.
- Reinicialize os auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores e emparelhe novamente o sistema de auscultadores e o dispositivo.

Quando carregar com um transformador de CA USB

- Certifique-se de que o transformador de CA USB está bem ligado na tomada de CA.
- Quando utilizar um transformador de CA USB disponível no mercado, utilize um que consiga fornecer uma corrente de saída de 0,5 A (500 mA) ou superior.

Quando carregar com um computador

- Verifique se o cabo USB Type-C fornecido está bem ligado à porta USB do computador.
- Verifique se o computador está ligado. Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspensão) ou no modo de hibernação.
- Verifique se o sistema de auscultadores e o computador estão ligados diretamente e não através de um hub USB.
- Poderá existir um problema na porta USB do computador ligado. Experimente ligar a outra porta USB do computador se existir outra disponível.
- Atualize o SO do computador.
- Reinicie o computador e tente realizar novamente o procedimento de ligação USB em casos diferentes dos acima indicados.

Tópico relacionado

- [Carregar o sistema de auscultadores](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

O tempo de carregamento é demasiado longo.

- Quando carregar com um computador, verifique se o sistema de auscultadores e o computador estão ligados diretamente e não através de um hub USB. Além disso, poderá melhorar a situação se reiniciar o computador e tentar novamente a ligação USB.
 - Verifique se está a utilizar o cabo USB Type-C fornecido.
 - É recomendado carregar num local com uma temperatura ambiente entre 15 °C e 35 °C. O carregamento eficiente pode não ser possível fora deste intervalo.
-

Tópico relacionado

- [Carregar o sistema de auscultadores](#)

O tempo de funcionamento disponível é curto (a duração da bateria é reduzida).

- Se ativar as seguintes funções, o tempo de funcionamento disponível da bateria fica curto.
 - Modo de qualidade do som durante a reprodução com Bluetooth: prioridade à qualidade do som
 - Função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente
 - Equalizador
 - DSEE
 - Função para iniciar a assistente de voz pela sua voz
 - Link de serviço
 - Função Bass Control (botão ULT)

Se utilizar as definições indicadas acima ao mesmo tempo, o tempo de funcionamento disponível da bateria fica mais curto.

- Se os auscultadores não forem utilizados durante um longo período de tempo, as horas de utilização da bateria recarregável diminuirão. No entanto, a duração da bateria melhorará após vários processos de carga e descarga. Se guardar os auscultadores durante um longo período de tempo, carregue a bateria uma vez a cada 6 meses para evitar a descarga excessiva.
- É recomendado carregar num local com uma temperatura ambiente entre 15 °C e 35 °C. O carregamento eficiente pode não ser possível fora deste intervalo. Se o problema persistir, consulte o agente Sony mais próximo.
- Se as horas de utilização da bateria recarregável incorporada diminuírem significativamente, a bateria deve ser substituída. Consulte o seu agente Sony mais próximo.

Tópico relacionado

- [Tempo de funcionamento disponível](#)

Sem som

- Certifique-se de que os auscultadores e o dispositivo ligado estão ativados.
- Quando reproduzir música, verifique se os auscultadores e o dispositivo Bluetooth transmissor estão ligados através de uma ligação Bluetooth A2DP.
- Quando utilizar uma aplicação de videochamada num computador, verifique se os auscultadores e o computador estão ligados através de uma ligação Bluetooth HFP ou HSP.
Dependendo da aplicação de videochamadas que utilizar, as definições de microfone poderão não estar disponíveis.
- Quando liga os auscultadores a 2 dispositivos em simultâneo com a ligação multiponto, dependendo do dispositivo ligado, o dispositivo pode continuar a enviar um sinal silencioso mesmo que a reprodução de música ou vídeo seja parada. Neste caso, os auscultadores permanecem ligados ao dispositivo e a ligação não pode ser alterada para outro dispositivo. Se não ouvir o som do segundo dispositivo após a reprodução ser parada no primeiro dispositivo, utilize na seguinte ordem e verifique se a situação melhorou.
 - Verifique com a aplicação “Sony | Headphones Connect” se a definição de [Connect to 2 devices simultaneously] está ativada.
 - Pare a reprodução da aplicação no primeiro dispositivo.
 - Encerre a aplicação no primeiro dispositivo.
- Levante o volume se ele estiver demasiado baixo.
- Verifique se o dispositivo ligado está em reprodução.
- Se ligar um computador aos auscultadores, certifique-se de que a saída de áudio do computador está configurada para um dispositivo Bluetooth.
- Efetue novamente o emparelhamento do sistema de auscultadores com o dispositivo Bluetooth.
- Quando usa o cabo para auscultadores fornecido, certifique-se de que o cabo para auscultadores está bem ligado.
- Reinicie o smartphone ou o computador que estiver a utilizar.
- Reinicialize os auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores e emparelhe novamente o sistema de auscultadores e o dispositivo.

Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Utilizar o cabo para auscultadores fornecido](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Efetuar uma videochamada no seu computador](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Baixo nível do som

- Ajuste o volume do sistema de auscultadores e do dispositivo ligado.
- Ligue o dispositivo Bluetooth aos auscultadores novamente.
- Reinicialize os auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores e emparelhe novamente o sistema de auscultadores e o dispositivo.

Nota

- Dependendo do dispositivo ligado, o volume do dispositivo e dos auscultadores pode ser sincronizado ou não. Se o volume de um dispositivo não for sincronizado com o volume dos auscultadores, não será possível utilizar o dispositivo para aumentar o volume dos auscultadores quando o volume for reduzido nos auscultadores. Nesse caso, aumente o volume tanto nos auscultadores como no dispositivo ligado. Se o som continuar muito baixo mesmo após ajustar o volume no dispositivo ligado, ajuste o volume com a aplicação "Sony | Headphones Connect".

Tópico relacionado

- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

A qualidade do som é baixa ou ouve-se ruído ou um som estranho.


- Reduza o volume do dispositivo de reprodução se estiver demasiado alto.
- Durante a reprodução de música, verifique o estado da ligação do sistema de auscultadores e do dispositivo transmissor Bluetooth. Quando o sistema de auscultadores e o dispositivo Bluetooth transmissor estiverem ligados através de uma ligação Bluetooth HFP ou HSP, mude a ligação Bluetooth para A2DP com o dispositivo ligado.
- Algumas entradas de instalações comerciais ou estações de metro podem ter dispositivos que emitem ondas ultrassónicas concebidas para repelir roedores. Perto de tais dispositivos, as ondas ultrassónicas podem fazer com que seja ouvido ruído ou um som estranho a partir dos auscultadores. Afaste-se do local onde ouve ruído ou um som estranho. Alternativamente, desligue a função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente a partir da aplicação "Sony | Headphones Connect".
- Quando utilizar uma aplicação de videochamada num computador, mude a ligação Bluetooth para HFP ou HSP, operando o computador.
Durante uma videochamada, a qualidade do som poderá ser fraca devido às condições da linha de comunicação.
- Se ligar os auscultadores a um dispositivo Bluetooth ao qual já tenha estado ligado, apenas será possível estabelecer uma ligação HFP/HSP Bluetooth quando os auscultadores estiverem ativados. Utilize o dispositivo ligado para estabelecer uma ligação Bluetooth A2DP.
- Quando ouvir música de um computador nos auscultadores, a qualidade do som pode não ser a melhor (dificuldade em ouvir a voz do vocalista, etc.) durante os primeiros segundos. Isto deve-se às especificações do computador (dá prioridade à ligação estável no início da transmissão e só alguns segundos mais tarde dá prioridade à qualidade do som) e não significa uma avaria nos auscultadores.
Se a qualidade do som não melhorar após alguns segundos, utilize o computador para estabelecer uma ligação A2DP. Para saber mais sobre as operações no seu computador, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Quando a função [Connect to 2 devices simultaneously] é ligada com a aplicação "Sony | Headphones Connect", não é possível utilizar o LDAC. Se pretender utilizar o LDAC para reprodução de música, desligue a função [Connect to 2 devices simultaneously].

Tópico relacionado

- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Efetuar uma videochamada no seu computador](#)
- [O que pode fazer com a aplicação "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Ligar os auscultadores a 2 dispositivos em simultâneo \(ligação multiponto\)](#)
- [Codecs suportados](#)

O som salta frequentemente.

- Defina os auscultadores para “Prioridade à ligação estável”. Para saber mais, consulte [“Acerca do modo de qualidade de som”](#).
- Este problema pode ser melhorado, alterando as definições de qualidade de reprodução sem fios no dispositivo transmissor. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo transmissor.
- Retire todos os obstáculos existentes entre a antena do dispositivo Bluetooth a ser ligado e a antena incorporada do sistema de auscultadores. A antena dos auscultadores está incorporada na parte (A) indicada pela linha pontilhada abaixo indicada.

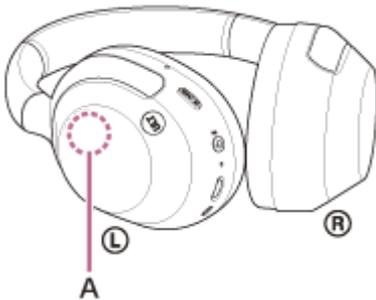

- As comunicações Bluetooth poderão ser desativadas ou poderá ocorrer ruído ou falha do áudio nas seguintes condições.
 - Quando uma parte do corpo estiver a atuar como um obstáculo entre o sistema de auscultadores e o dispositivo Bluetooth
Se for este o caso, vire o dispositivo Bluetooth na mesma direção da antena do sistema de auscultadores para melhorar as comunicações Bluetooth.
 - Quando existe um obstáculo, por exemplo um metal ou uma parede, entre os auscultadores e o dispositivo Bluetooth
 - Em locais com LAN sem fios, onde seja usado um forno micro-ondas, sejam produzidas ondas eletromagnéticas, etc.
 - Onde existem outros dispositivos de áudio de comunicação sem fios ou outras pessoas nas proximidades, como uma estação ferroviária ou um comboio cheio
- Se estiver a ouvir música com o seu smartphone, a situação pode ser melhorada encerrando as aplicações desnecessárias ou reiniciando o seu smartphone. Se estiver a ouvir música com o seu computador, feche as aplicações ou janelas desnecessárias e reinicie o computador.
- Ligue novamente o sistema de auscultadores com o dispositivo Bluetooth.
- Quando o Controlo de som adaptativo está ligado utilizando a aplicação “Sony | Headphones Connect”, os auscultadores detetam as ações do utilizador e ajustam automaticamente a função de cancelamento do ruído. Quando esta definição é alterada, a música pode ser colocada em pausa momentaneamente. Isto não significa uma avaria.
- Desativar a opção [Service Link] na aplicação “Sony | Headphones Connect” pode reduzir a quantidade de perda de áudio.
- Reinicialize os auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores e emparelhe novamente o sistema de auscultadores e o dispositivo.

Tópico relacionado

- [Acerca do modo de qualidade de som](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)

- Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica

5-055-976-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Os efeitos de cancelamento do ruído não são suficientes.

- Certifique-se de que a função de cancelamento de ruído está ligada.
- Coloque os auscultadores numa posição confortável.
- A função de cancelamento de ruído é eficaz em gamas de frequência baixas, como aviões, comboios, escritórios, perto de sistemas de ar condicionado, e não é tão eficaz em gamas de frequência mais elevadas, como vozes humanas.
- Quando o Controlo de som adaptativo na aplicação “Sony | Headphones Connect” está ativado, as ações do utilizador, como caminhar ou correr, são detetadas. A função de cancelamento do ruído é ajustada automaticamente e o Modo som ambiente pode ser ativado de acordo com estas ações.
Para tirar o máximo partido da função de cancelamento do ruído, desligue o Controlo de som adaptativo e tente ativar a função de cancelamento do ruído manualmente quando necessário.
- Com a aplicação “Sony | Headphones Connect”, verifique a definição de [Ambient Sound Control]. Se estiver definida como [Ambient Sound], o efeito do cancelamento do ruído é reduzido. Defina-a para o modo de cancelamento do ruído.

Tópico relacionado

- [O que é o cancelamento do ruído?](#)
- [Utilizar a função de cancelamento do ruído](#)
- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Não é possível efetuar o emparelhamento.

- Coloque o sistema de auscultadores e o dispositivo Bluetooth a uma distância de até 1 metro um do outro.
- Quando emparelhar um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após uma inicialização ou reparação do sistema de auscultadores, ative o sistema de auscultadores e o sistema de auscultadores entra automaticamente no modo de emparelhamento.
Para emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores Bluetooth, prima continuamente o botão  (Bluetooth) dos auscultadores durante cerca de 5 segundos ou mais para entrar no modo de emparelhamento.
- Quando pretender emparelhar um dispositivo novamente após uma inicialização ou reparação dos auscultadores, poderá não conseguir fazer o emparelhamento com o dispositivo se ele tiver preservado as informações de emparelhamento dos auscultadores (iPhone ou outros dispositivos). Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo e volte a emparelhá-los.
- Reinicie o dispositivo ligado, como um smartphone ou computador que utilize, e emparelhe novamente os auscultadores com o dispositivo.
- Reinicialize os auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores e emparelhe novamente o sistema de auscultadores e o dispositivo.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Não é possível efetuar uma ligação Bluetooth.

- Verifique se os auscultadores estão ligados.
 - Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth está ligado, assim como a função Bluetooth.
 - Se os auscultadores se ligarem automaticamente ao último dispositivo Bluetooth ligado, poderá não conseguir ligar os auscultadores a outros dispositivos através de uma ligação Bluetooth. Se for o caso, interaja com o último dispositivo Bluetooth ligado e desligue a ligação Bluetooth.
 - Verifique se o dispositivo Bluetooth está no modo de suspensão. Se o dispositivo estiver no modo de suspensão, cancele o modo de suspensão.
 - Verifique se a ligação Bluetooth foi desligada. Se tiver sido desligada, estabeleça a ligação Bluetooth novamente.
 - Se as informações de emparelhamento para os auscultadores terem sido eliminadas no dispositivo Bluetooth, emparelhe novamente os auscultadores com o dispositivo.
 - Reinicialize os auscultadores.
 - Inicialize o sistema de auscultadores e emparelhe novamente o sistema de auscultadores e o dispositivo.
-

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Não é possível operar os auscultadores.

- O painel de controlo com sensor tátil não reage às suas ações se não tiver o sistema de auscultadores colocado nos ouvidos. Coloque o sistema de auscultadores nos ouvidos e utilize o painel de controlo com sensor tátil.
- Quando utilizar o sistema de auscultadores sobre um chapéu, pano, cachecol, cabelo, etc., a deteção de utilização pode não funcionar corretamente e o painel de controlo com sensor tátil pode não estar disponível para funcionar. Utilize o sistema de auscultadores de modo que os ouvidos fiquem no interior das almofadas de auriculares.
- Se a função de desativação automática estiver definida para [Do not turn off] no separador [System] da aplicação "Sony | Headphones Connect", a deteção de utilização continuará a funcionar e o sintoma pode ser melhorado.
- Reinicialize os auscultadores. Esta operação não elimina as informações de emparelhamento.
- Se o sistema de auscultadores não funcionar corretamente mesmo que o reinicie, inicialize o sistema de auscultadores.
- Enquanto o sistema de auscultadores estiver ligado a um dispositivo através do cabo para auscultadores fornecido e com o sistema de auscultadores ativado, pode utilizar o Modo de atenção rápida, mas não pode executar operações como o ajuste do volume e reprodução/pausa.
- O sistema de auscultadores não funcionará corretamente se utilizar uma unha ou luva na mão para interagir com o sistema de auscultadores. Retire a luva e utilize o sistema de auscultadores com a ponta de um dedo.
- Verifique se a definição do painel de controlo com sensor tátil está ativada com a aplicação "Sony | Headphones Connect".
- Quando ligado a um computador, dependendo da aplicação de computador que estiver a utilizar, poderá não conseguir utilizar o painel de controlo com sensor tátil, mas não se trata de uma avaria. Utilize através da aplicação de computador.

Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Não consegue ouvir a outra pessoa ou o volume da chamada é baixo durante a chamada/A outra pessoa não consegue ouvi-lo ou o seu volume da chamada é baixo durante a chamada.

- Certifique-se de que os auscultadores e o dispositivo ligado estão ativados.
- Aumente o volume do dispositivo ligado e o volume do sistema de auscultadores, se estiverem demasiado baixos.
- Quando utilizar a aplicação de videochamadas, abra as definições* da aplicação de videochamadas e verifique se a definição do altifalante ou do microfone está especificada como [Headset (ULT WEAR Hands-Free)]**. Quando não for possível verificar as definições da aplicação de videochamadas ou selecionar as ligações de chamada [Headset (ULT WEAR Hands-Free)], selecione [Headset (ULT WEAR Hands-Free)] nas definições do seu computador para efetuar as ligações.

* Dependendo da aplicação de videochamadas que utilizar, esta função poderá não estar disponível.

** Os nomes podem ser diferentes consoante o computador ou a aplicação de videochamadas que utilizar.


- Opere o dispositivo Bluetooth para restabelecer a ligação. Selecione HFP ou HSP para o perfil.
- Se estiver a ouvir música com o sistema de auscultadores, pare a reprodução e toque rapidamente duas vezes (com um intervalo cerca de 0,4 segundos) no painel de controlo com sensor tátil para atender uma chamada recebida.
- Reinicialize os auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores e emparelhe novamente o sistema de auscultadores e o dispositivo.

Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Fazer uma chamada](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)


O sistema de auscultadores reage incorretamente.

- Quando ligado a um computador, dependendo da aplicação de computador que estiver a utilizar, a reprodução de música poderá não parar mesmo que retire o sistema de auscultadores dos ouvidos, mas não se trata de uma avaria. Utilize a aplicação do computador para parar a reprodução de música.
- Se o funcionamento do sistema de auscultadores mudar inadvertidamente, por exemplo, o som ambiente é ouvido subitamente, verifique a definição de [Ambient Sound Control] com a aplicação “Sony | Headphones Connect”. Se estiver definida como [Ambient Sound], o efeito do cancelamento do ruído é reduzido. Defina-a para o modo de cancelamento do ruído.
- O sensor no painel de controlo com sensor tátil (A) está integrado na superfície plana da unidade direita. Utilize dentro do intervalo do sensor.

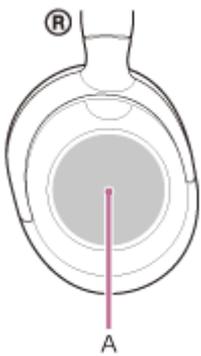


- Quando desliza o dedo para a frente/trás ou para cima/baixo no painel de controlo com sensor tátil, o painel de controlo com sensor tátil pode não funcionar corretamente dependendo do ângulo com que o sistema de auscultadores é utilizado ou da direção em que a sua cabeça está voltada.

– Quando desliza o dedo para a frente/trás, faça movimentos perpendiculares ao aro da cabeça.

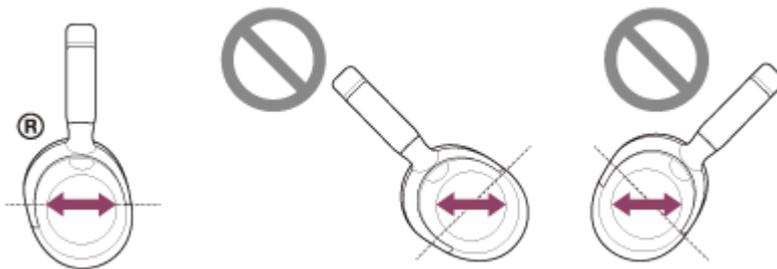

– Quando desliza o dedo para cima/baixo, faça movimentos paralelos ao aro da cabeça.

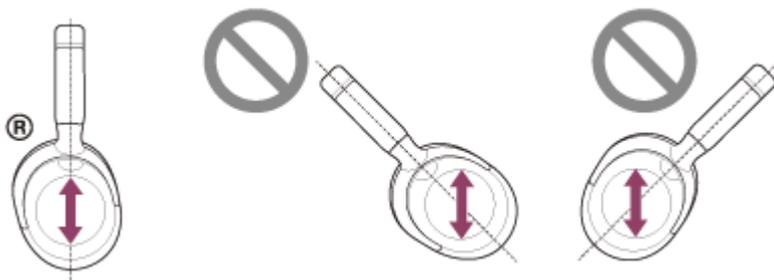

Nota

- Enquanto o sistema de auscultadores estiver ligado a um dispositivo através do cabo para auscultadores fornecido e com o sistema de auscultadores ativado, pode utilizar o Modo de atenção rápida, mas não pode executar operações como o ajuste do volume e reprodução/pausa.

- O sistema de auscultadores não funcionará corretamente se utilizar uma unha ou luva na mão para interagir com o sistema de auscultadores. Retire a luva e utilize o sistema de auscultadores com a ponta de um dedo.
- Verifique se a definição do painel de controlo com sensor tátil está ativada com a aplicação “Sony | Headphones Connect”.
- Quando ligado a um computador, dependendo da aplicação de computador que estiver a utilizar, poderá não conseguir utilizar o painel de controlo com sensor tátil, mas não se trata de uma avaria. Utilize através da aplicação de computador.

5-055-976-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Reinicializar os auscultadores


Se os auscultadores não ligarem ou não funcionarem mesmo quando estão ligados, reinicialize os auscultadores.

1 Ligue o sistema de auscultadores a uma tomada de CA.

Utilize o cabo USB Type-C fornecido e um transformador de CA USB disponível no mercado (A).

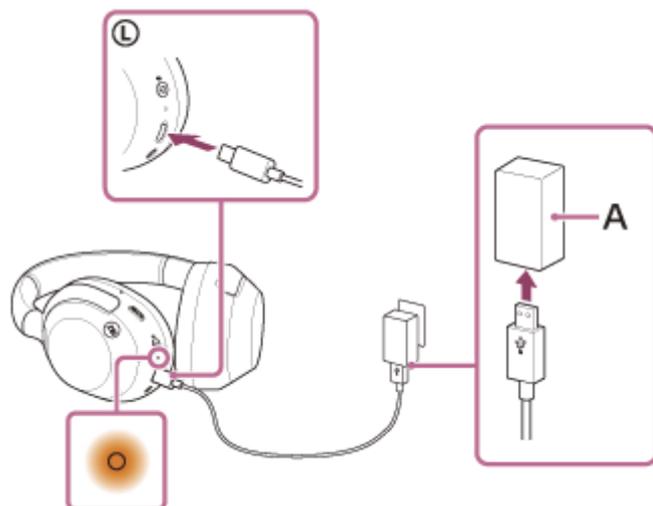

2 Prima o botão (alimentação) (B) e o botão NC/AMB (cancelamento do ruído/Modo som ambiente) (C) em simultâneo.

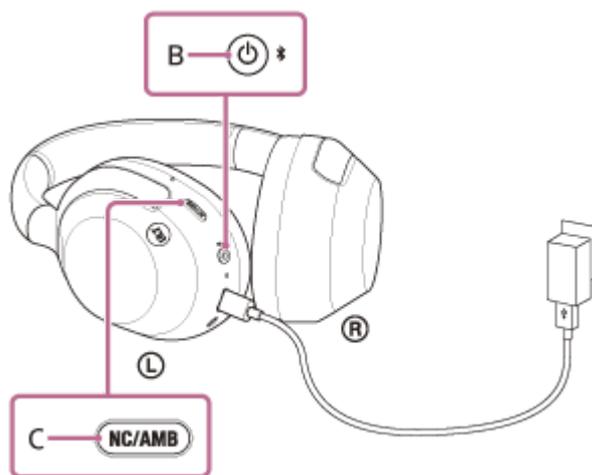

O sistema de auscultadores será reinicializado.

As informações de emparelhamento e outras definições são preservadas.

Se o sistema de auscultadores não funcionar corretamente mesmo depois de reinicializar, inicialize o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica.

- Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica

5-055-976-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR


Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica

Se os auscultadores não funcionarem corretamente mesmo depois de os reiniciar, inicialize os auscultadores.

1 Desligue o sistema de auscultadores.

Retire o cabo USB Type-C.

2 Prima continuamente o botão (alimentação) (A) e o botão NC/AMB (cancelamento do ruído/Modo som ambiente) (B) durante cerca de 10 segundos.

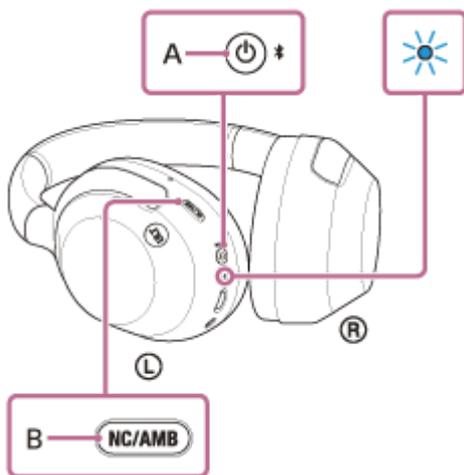

Quando a inicialização estiver concluída, o indicador (azul) pisca 4 vezes (● - ● - ● - ● -).

Esta operação restaura as definições de fábrica no volume e noutros parâmetros e elimina todas as informações de emparelhamento. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.

Se o sistema de auscultadores não funcionar corretamente mesmo após a inicialização, consulte o agente Sony mais próximo.

Tópico relacionado

- [Desativar os auscultadores](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
ULT WEAR

Especificações

Auscultadores

Fonte de alimentação:

5 V CC (Com um transformador de CA USB disponível no mercado)

Com as baterias de íões de lítio incorporadas (Alimentação de funcionamento do produto: 3,85 V CC)

Temperatura de funcionamento:

0 °C a 40 °C

Tempo de carregamento:

Aprox. 3,5 horas

Nota

- Os tempos de carregamento dependem das condições de utilização.

Temperatura de carregamento:

5 °C a 35 °C

Massa:

Aprox. 255 g

Impedância:

314 Ω (1 kHz) (quando ligado através do cabo para auscultadores com o sistema de auscultadores ativo)

32 Ω (1 kHz) (quando ligado através do cabo para auscultadores com o sistema de auscultadores inativo)

Sensibilidade:

110 dB/mW (quando ligado através do cabo para auscultadores com o sistema de auscultadores ativo)

100 dB/mW (quando ligado através do cabo para auscultadores com o sistema de auscultadores inativo)

Resposta em frequência:

5 Hz - 20 000 Hz (IEC)

(quando ligado através do cabo para auscultadores com o sistema de auscultadores ativo)

Sistema de comunicação:

Versão 5.2 da especificação de Bluetooth

Emissão:

Classe de potência 1 da especificação de Bluetooth

Alcance de comunicação máximo:

Campo de visão de aprox. 10 m ¹⁾

Banda de frequências:

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Perfis Bluetooth compatíveis ²⁾:

A2DP
AVRCP
HFP
HSP

Codec suportado ³⁾:

SBC
AAC
LDAC

Intervalo de transmissão (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (frequência de amostragem de 44,1 kHz)

- 1) A gama real depende de vários fatores, como obstáculos entre os dispositivos, campos magnéticos em torno de um forno micro-ondas, eletricidade estática, sensibilidade da receção, desempenho da antena, sistema operativo, aplicação de software, etc.
- 2) Os perfis standard de Bluetooth indicam a finalidade das comunicações entre os dispositivos através de Bluetooth.
- 3) Codec: formato de conversão e compressão do sinal de áudio

O desenho e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Modelos de iPhone/iPod compatíveis

iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3.^a geração)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2.^a geração)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7.^a geração)
(Desde março de 2024)

