


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR



Модель: YY2981

## Посібник зі швидкого запуску


### Завантаження програми та налаштування гарнітури

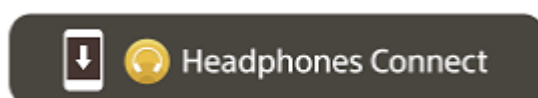

Для використання всіх функцій і покращення роботи оновіть програмне забезпечення гарнітури та програму «Sony | Headphones Connect» до останньої версії. Докладні відомості наведено на цьому сайті:

<https://www.sony.net/elesupport/>


### Початок використання

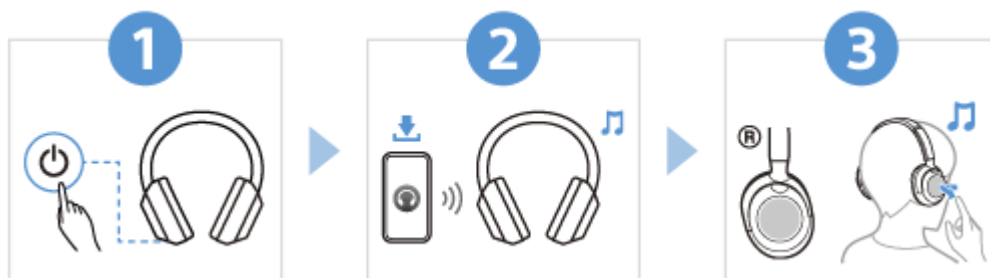**1**

Увімкнення гарнітури





Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) протягом принаймні 2 секунд, доки не заблимає індикатор (синій). Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення, коли ви вперше ввімкнете її після придбання.

2



### Установлення підключення BLUETOOTH®

Виконайте інструкції із завантаженої програми «Sony | Headphones Connect».

3



### Керування гарнітурою

За допомогою панелі керування з контактним датчиком можна виконати наведені нижче операції.

- Швидко двічі торкнутися: відтворення/пауза
- Провести вперед і відпустити: перехід на початок наступної пісні
- Провести назад і відпустити: перехід на початок попередньої пісні (або поточної під час відтворення)
- Провести вгору та відпустити: збільшення гучності
- Провести вниз і відпустити: зменшення гучності

Докладніше про операції див. в розділі «Керування аудіопристроєм (підключення Bluetooth)».

#### Запобігання займанню чи несправності через намокання

Гарнітура не є водонепроникною.

Заряджання гарнітури в умовах вологості, наприклад під час дощу чи за наявності поту тощо, може призвести до займання чи несправності.

#### Примітка

- Якщо надягнути гарнітуру, не налаштувавши вставку, гарнітура може бути неправильно розташована на голові, що призведе до дискомфорту або слабкого ефекту заглушення шумів. Функція виявлення носіння гарнітури також може не працювати належним чином, що може викликати автоматичне припинення відтворення музики або активувати функцію автоматичного вимкнення живлення (заощадження заряду акумулятора) для автоматичного вимкнення гарнітури.

## Пов'язана інформація

[Носіння гарнітури](#)

[Установлення підключення Bluetooth уручну](#)

[Заряджання гарнітури](#)

WH-ULT900N

Початок роботи

[Можливості функції Bluetooth](#)

[Про голосові підказки](#)

Приладдя, що додається

- [Комплект постачання](#)

- [Складання гарнітури в чохлі для носіння](#)

## Складові та елементи керування

- [Розташування та функції складових](#)

- [Про індикатор](#)

## Носіння гарнітури

- [Носіння гарнітури](#)

## Використання гарнітури

- [Відомості про панель керування з контактним датчиком](#)

- [Використання програми Quick Access](#)

## Живлення/заряджання

- [Заряджання гарнітури](#)

- [Тривалість роботи](#)

- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

- [Увімкнення гарнітури](#)

- [Вимкнення гарнітури](#)

## Створення підключень

### [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)

#### Легке налаштування за допомогою програми

- [Підключення за допомогою програми «Sony | Headphones Connect»](#)

#### Смартфон з ОС Android

- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)

- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)

#### iPhone (пристрої на iOS)

- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)

- [Підключення до сполученого iPhone](#)

#### Комп'ютери

- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows® 11\)](#)

- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows 10\)](#)

[Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Mac\)](#)

---

[Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 11\)](#)

---

[Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 10\)](#)

---

[Підключення до сполученого комп'ютера \(Mac\)](#)

---

## Інші пристрої Bluetooth

[Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього](#)

---

[Підключення до сполученого пристрою Bluetooth](#)

---

## Багатоточкове підключення

[Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно \(багатоточкове підключення\)](#)

---

[Використання кабелю навушників, наявного у комплекті](#)

---

## Прослуховування музики

### Прослуховування музики через підключення Bluetooth

[Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)

---

[Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)

---

[Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

---

[Про 360 Reality Audio](#)

---

### Функція заглушення шумів

[Що таке заглушення шумів?](#)

---

[Використання функції заглушення шумів](#)

---

### Прослуховування навколишніх звуків

[Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики \(режим навколишніх звуків\)](#)

---

[Швидке прослуховування навколишніх звуків \(режим швидкої уваги\)](#)

---

### Функція керування басами

[Забезпечення потужного басового звуку \(кнопка ULT\)](#)

---

### Режим якісного звучання

[Про режим якості звуку](#)

---

[Підтримувані кодеки](#)

---

[Про функцію DSEE](#)

---

## Телефонування

[Приймання дзвінка](#)

---

[Здійснення дзвінка](#)

---

[Функції під час телефонної розмови](#)

---

[Здійснення відеовиклику на комп'ютері](#)

---

[Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

---

Використання функції голосових інструкцій

[Використання функції Google Асистент](#)

---

[Використання програми Amazon Alexa](#)

---

[Використання функції голосових інструкцій \(Google app\)](#)

---

[Використання функції голосових інструкцій \(Siri\)](#)

---

Використання програм

[Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

---

[Установлення програми «Sony | Headphones Connect»](#)

---

[Доступ до інформації підтримки з програми «Sony | Headphones Connect»](#)

---

[Як оновлювати програмне забезпечення \(для зручного користування гарнітурою\)](#)

---

Використання гарнітури з партнерськими службами

[Використання гарнітури з партнерськими службами](#)

---

Важлива інформація

[Заходи безпеки](#)

---

[Запобігання займанню чи несправності через намокання](#)

---

[Ліцензії](#)

---

[Торговельні марки](#)

---

[Веб-сайти підтримки клієнтів](#)

---

Виправлення несправностей

[Що мені робити для вирішення проблеми?](#)

---

Живлення/заряджання

— [Не вдалося ввімкнути гарнітуру.](#)

---

— [Неможливо здійснити заряджання.](#)

---

[Заряджання триває задовго.](#)

[Мала тривалість роботи \(заряду акумулятора вистачає ненадовго\).](#)

## Звук

[Немає звуку.](#)

[Низький рівень звуку.](#)

[Низька якість звуку або чути шум чи незвичні звуки.](#)

[Часті пропуски звуку.](#)

[Ефекти шумозаглушення не є достатніми.](#)

## Підключення Bluetooth

[Не можна здійснити сполучення.](#)

[Не можна встановити підключення Bluetooth.](#)

[Гарнітура не працює.](#)

[Під час дзвінка не чути співрозмовника, або гучність під час телефонної розмови низька/співрозмовник не чує вас, або гучність на його пристрої низька.](#)

[Гарнітура неправильно реагує.](#)

## Перезавантаження або ініціалізація гарнітури

[Перезавантаження гарнітури](#)

[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

## Технічні характеристики

[Технічні характеристики](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Можливості функції Bluetooth

Гарнітура використовує бездротову технологію Bluetooth, яка дає змогу виконувати наведені нижче дії.

### Прослуховування музики

За допомогою бездротового зв'язку ви можете слухати музику зі смартфона чи музичного програвача тощо.



### Телефонні розмови

Ви можете телефонувати та приймати дзвінки без рук, поки смартфон або мобільний телефон лежать у сумці чи в кишені.



Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Про голосові підказки

За використання заводських налаштувань голосові підказки відтворюються на гарнітурі англійською мовою в наведених нижче випадках. Зміст голосових підказок пояснено в дужках.

Ви можете змінити мову голосових підказок і ввімкнути або вимкнути голосові підказки за допомогою програми «Sony | Headphones Connect». Докладнішу інформацію шукайте в довідці до програми «Sony | Headphones Connect».

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

- Коли вмикається режим сполучення: «Pairing» (Сполучення)
- Коли повідомляється про заряд акумулятора: «Battery about XX %» (Заряд акумулятора при бл. XX %). (Значення «XX» указує на приблизний залишок заряду. Використовуйте його лише як орієнтовний показник.) / «Battery fully charged» (Акумулятор повністю заряджено)
- Коли заряд акумулятора низький: «Low battery» (Низький заряд акумулятора)
- Коли пристрій автоматично вимикається через низький заряд: «Battery is empty» (Акумулятор розряджений)
- Якщо програма Google™ Асистент недоступна на смартфоні, підключеному до гарнітури, навіть після використання панелі керування з контактним датчиком: «The Google Assistant is not connected» (Google Асистент не підключено)
- Якщо програма Amazon Alexa недоступна на смартфоні, підключеному до гарнітури, навіть після використання панелі керування з контактним датчиком: «Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again» (Або ваш мобільний пристрій не підключено, або потрібно відкрити програму Alexa та спробувати ще раз)
- Якщо функція Quick Access недоступна, тому що вимкнено зв'язок зі службами (Service Link): «Launch Headphones Connect to activate Service Link» (Запустіть Headphones Connect, щоб активувати зв'язок зі службами (Service Link))
- Коли функція Quick Access недоступна під час оновлення програмного забезпечення: «Function is not available during update. Please wait a moment until the update completes.» (Функція недоступна під час оновлення. Зачекайте, доки оновлення буде завершено.)
- Якщо відповідна програма не запускається навіть у разі натискання кнопки NC/AMB (шумозаглушення/режим навколишніх звуків), коли функцію Quick Access призначено кнопці NC/AMB (шумозаглушення/режим навколишніх звуків): «App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device» (Програма, яку призначено для Quick Access, не запущено на мобільному пристрої)

### Примітка

- Змінення мови голосових підказок займає близько 10 хвилин.
- Якщо після змінення мови голосових підказок ви ініціалізуєте гарнітуру для відновлення заводських налаштувань, мову також буде скинуто до заводських налаштувань.
- Якщо голосові підказки не чути після змінення мови голосових підказок або оновлення програмного забезпечення, вимкніть гарнітуру та ввімкніть її ще раз.



Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Комплект постачання

---

Після відкриття упаковки переконайтеся, що в ній присутні всі складові комплекту. У разі відсутності чого-небудь зв'яжіться зі своїм дилером.

Числами в ( ) позначається кількість складових.

**Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення (1)**

**Кабель USB Type-C® (USB-A на USB-C®) (1)**



**Кабель навушників (1)**



**Чохол для носіння (1)**




**Документи (1 комплект)**

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR


## Складання гарнітури в чохлі для носіння

Коли використання гарнітури завершено, поверніть ліву та праву чашки, щоб вирівняти гарнітуру, складіть одну чашку в напрямку стяжки, а потім покладіть їх у чохол для носіння з комплекту постачання.

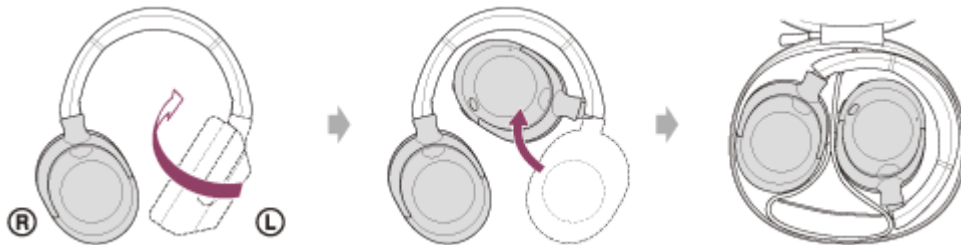


## Зберігання кабелів

Покладіть кабелі в тримач, виділений роздільником у чохлі для носіння.

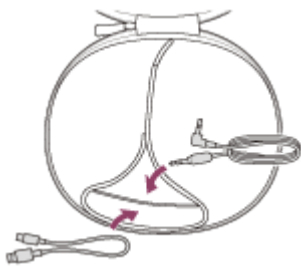



Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR
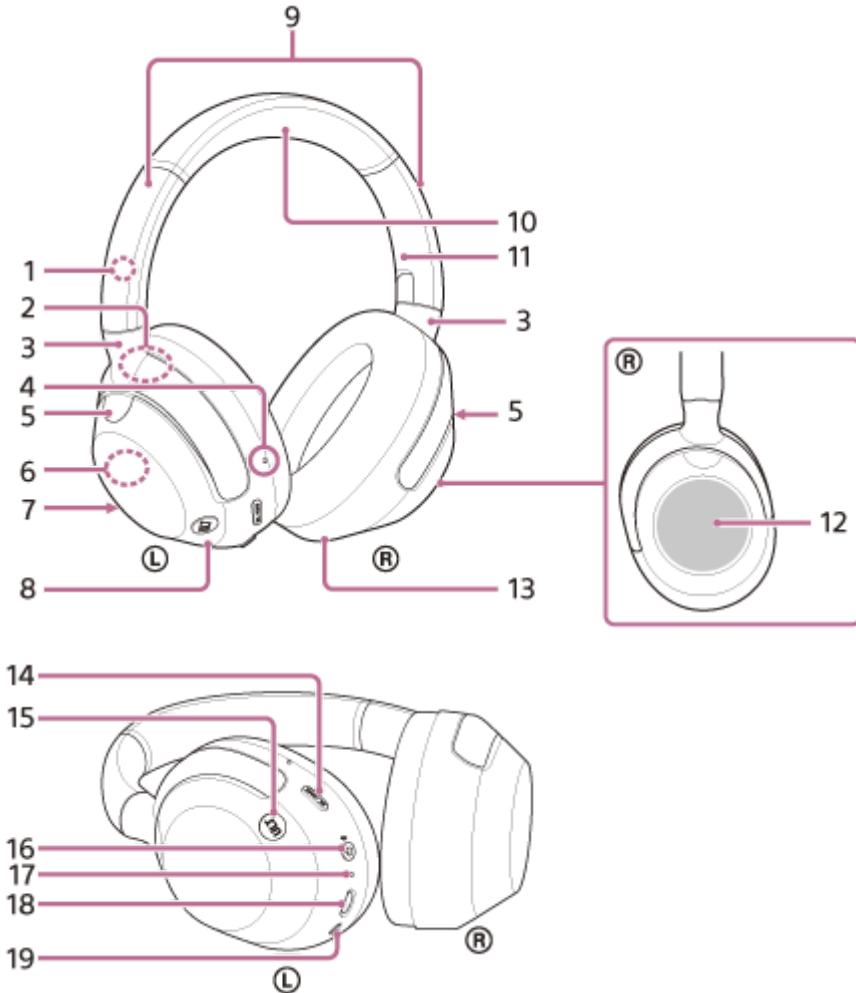
## Розташування та функції складових



1. Позначка **L** (ліва)
2. Серійний номер  
Розташований на нижній стороні кріплення лівої чашки.
3. Кріплення
4. Тактильна точка  
На лівій чашці є тактильна точка.
5. Мікрофони функції шумозаглушення (зовнішні) (лівий, правий)  
Сприймають звук шуму, коли використовується функція шумозаглушення.
6. Вбудована антена  
Антенa Bluetooth вбудована в гарнітуру.
7. Мікрофон дзвінка (лівий)  
Сприймає звук вашого голосу, коли ви розмовляєте по телефону.
8. Ліва чашка

9. Рухомі вставки
10. Стяжка
11. Позначка ® (права)
12. Сенсорна панель керування  
Віддалено контролює відтворення музики на під'єднаному пристрої Bluetooth чи виконує інші дії, використовуючи керування дотиком.
13. Права чашка
14. Кнопка NC/AMB (заглушення шумів/режим навколишніх звуків)
15. Кнопка ULT
16. Кнопка  (живлення)/  (Bluetooth)
17. Індикатор (помаранчевий/синій)  
Горить помаранчевим або синім, показуючи заряд акумулятора чи стан зв'язку гарнітури.
18. Порт USB Type-C  
Дає змогу підключити гарнітуру до комп'ютера чи розетки змінного струму через наявний у продажу USB-адаптер змінного струму за допомогою кабелю USB Type-C з комплекту постачання, щоб зарядити гарнітуру.
19. Вхідне гніздо кабелю навушників  
Під'єднайте до нього програвач музики або інший пристрій за допомогою кабелю навушників із комплекту постачання. Обов'язково вставляйте штекер кабелю до клацання. Якщо штекер під'єднано неправильно, звук може не відтворюватися належним чином.

---




## Пов'язані розділи

- [Про індикатор](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)
- [Відомості про панель керування з контактним датчиком](#)



Індикації стану підключення та його відсутності автоматично гаснуть після завершення певного періоду часу. Вони знову починають блимати протягом певного часу після виконання якоїсь операції. Коли заряд акумулятора стає низьким, індикатор починає блимати помаранчевим.

## Інше

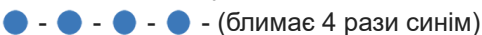- Підключено кабель навушників (за ввімкненого живлення)  
 (постійно блимає синім з інтервалами приблизно у 5 секунд)  
Індикатор вимикається автоматично через певний період часу. Коли заряд акумулятора стає низьким, індикатор починає блимати помаранчевим.
- Оновлення програмного забезпечення  
 (постійно повільно блимає синім)
- Ініціалізацію завершено  
 (блимає 4 рази синім)  
Докладніше див. в розділі «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

---


## Пов'язані розділи

- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Носіння гарнітури

### 1 Перевірте ліву і праву чашки гарнітури.

На лівій чашці є позначка **L** (ліва), тактильна точка (A), кнопка  (живлення), кнопка NC/AMB (шумозаглушення/режим навколишніх звуків) і кнопка ULT.

На правій чашці є позначка **R** (права). На ній немає тактильної точки або кнопки.

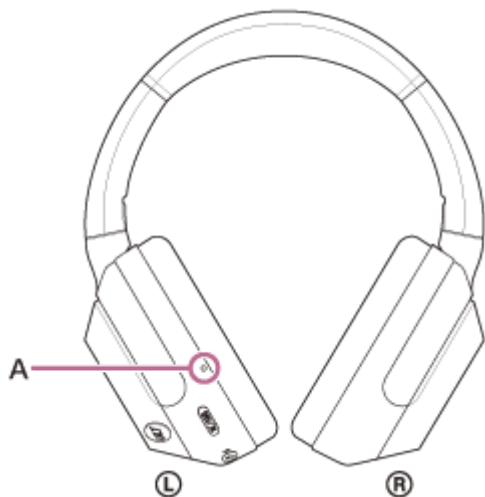


### 2 Посуньте вставку.

Посуньте вставку на повну довжину, перш ніж надягати гарнітуру.




### 3 Надягніть гарнітуру.

Надіньте гарнітуру так, щоб вушні вкладки щільно прилягали до вух.

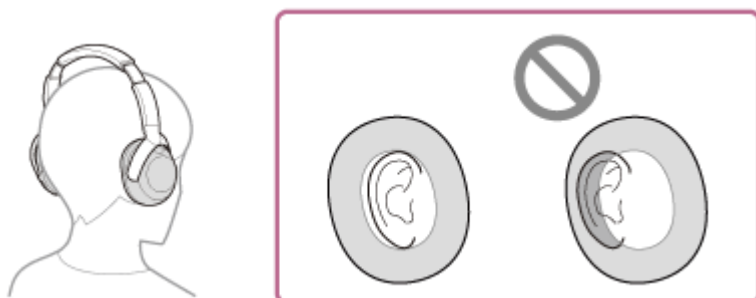

#### 4 Налаштуйте довжину вставки.

Налаштуйте вставку на таку довжину, щоб стяжка торкалася верхньої частини голови.

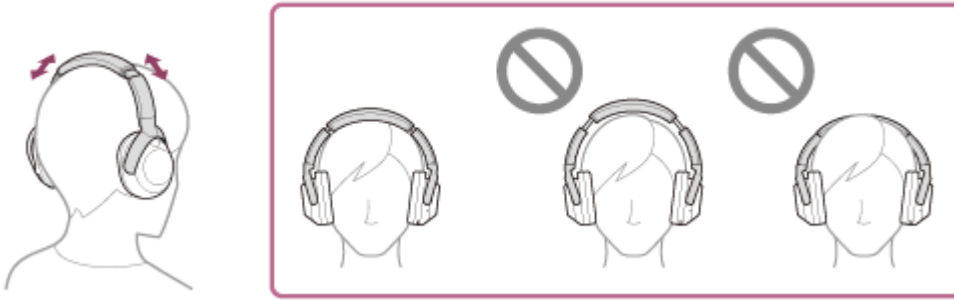

#### 5 Налаштуйте орієнтацію чашок.

Налаштуйте орієнтацію лівої і правої чашки, щоб вушні вкладки щільно прилягали навколо вух.



Якщо надягнути гарнітуру, не налаштувавши вставку, гарнітура може бути неправильно розташована на голові, що призведе до дискомфорту або слабкого ефекту заглушення шумів. Функція виявлення носіння гарнітури також може не працювати належним чином, що може викликати автоматичне припинення відтворення музики або активувати функцію автоматичного вимкнення живлення (заощадження заряду акумулятора) для автоматичного вимкнення гарнітури.

### Коли ви вдягаєте чи знімаєте гарнітуру

Якщо використовуються заводські налаштування, то вбудований датчик наближення на лівій чашці визначає, коли ви надягаєте гарнітуру чи знімаєте її з вух, і гарнітура автоматично контролює роботу панелі керування з контактним датчиком, вимкнення живлення гарнітури, призупинення відтворення музики та інші операції (виявлення носіння).

#### Коли гарнітуру вдягнуто

- Можна використовувати панель керування з контактним датчиком гарнітури для відтворення музики, здійснення вхідних і вихідних дзвінків тощо.

#### Коли гарнітуру знято

- Коли ви прослуховуєте музику через гарнітуру, надягнену на вуха, відтворення музики через гарнітуру буде автоматично призупинено, якщо зняти гарнітуру. Після вдягання гарнітури відтворення музики через гарнітуру буде відновлено.
- Гарнітура автоматично вимкнеться через 15 хвилин після зняття для заощадження заряду.
- Щоб запобігти неправильному реагуванню гарнітури, відтворення музики, здійснення й приймання дзвінків та інші операції неможливо виконати навіть торканням панелі керування з контактним датчиком, якщо гарнітуру знято. Не можна використовувати функції кнопки NC/AMB (шумозаглушення/режим навколишніх звуків) та кнопки ULT.
- Якщо ви розмовляєте через гарнітуру, надягнену на вуха, дзвінок автоматично переключиться на смартфон або мобільний телефон, якщо зняти гарнітуру. Якщо знову надягнути гарнітуру на вуха, дзвінок переключиться на неї.



## Підказка

- Використовуючи програму «Sony | Headphones Connect», ви можете змінити параметри функції автоматичного призупинення та відновлення відтворення музики залежно від того, чи вдягнуто гарнітуру, а також функції автоматичного вимкнення живлення (заощадження заряду акумулятора) залежно від того, чи вдягнуто гарнітуру.

## Примітка

- У наведених нижче випадках функція виявлення носіння може реагувати неправильно. Якщо гарнітура не використовується, вимкніть її.
  - Підборіддя торкається корпусу, коли гарнітура розташована на шиї.



- Ви вставили руку всередину вушної вкладки лівої чашки.




- Гарнітура лежить усередині контейнера, як-от у сумці.



- Гарнітура звисає з краю якогось предмета, як-от сумки.



- Гарнітура лежить на якійсь поверхні, наприклад на столі.

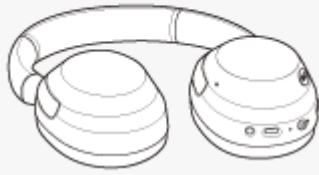

- Коли ви надягаєте гарнітуру поверх волосся або на капелюх, шарф, якусь тканину тощо, функція виявлення носіння може не працювати належним чином, а панель керування з контактним датчиком може бути недоступна для використання. Надягайте гарнітуру так, щоб ваші вуха перебували всередині вушних вкладок.
- Коли до гарнітури приєднано кабель навушників із комплекту постачання, функція виявлення носіння не працює.
- Функція автоматичного призупинення та відновлення відтворення музики залежно від того, чи вдягнуто гарнітуру, доступна лише за підключення через з'єднання Bluetooth.
- Використовуваний підключений пристрій або програма відтворення можуть не підтримувати функцію автоматичного призупинення та відновлення відтворення музики залежно від того, чи вдягнуто гарнітуру.
- За приєднання та від'єднання гарнітури дзвінок перемикається на неї лише в тому випадку, якщо ввімкнено функцію автоматичного вимкнення живлення залежно від того, чи вдягнуто гарнітуру.

---

## Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR


## Відомості про панель керування з контактним датчиком

Використовуйте панель керування з контактним датчиком (A) на гарнітурі для різноманітних операцій, як-от відтворення музики, здійснення телефонних дзвінків або перемикання на режим швидкої уваги.



### Деякі доступні функції

- Швидко двічі торкнутися (з інтервалом приблизно 0,4 секунди між дотиками).

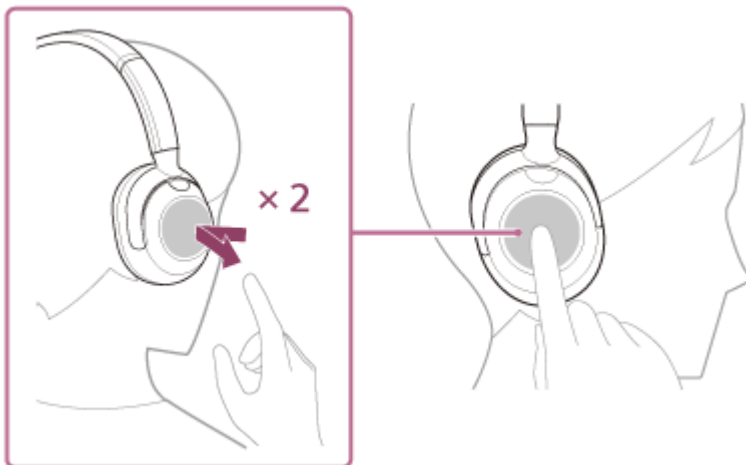


Під час відтворення музики: відтворення чи призупинення музики.  
Для телефонного дзвінка: приймання вхідного дзвінка. Завершення поточного дзвінка.

- Провести вперед і відпустити.




Під час відтворення музики: перехід до початку наступної пісні. Для швидкого перемотування вперед проведіть пальцем вперед і утримуйте на місці. Відпустіть, коли знайдете потрібне місце в композиції.

- Провести назад і відпустити.

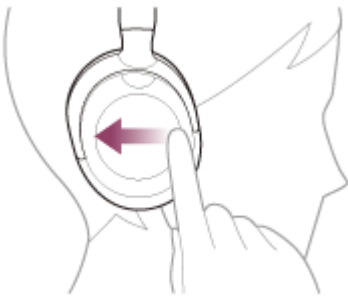

Під час відтворення музики: перехід до початку попередньої пісні (або поточної під час відтворення). Для швидкого перемотування назад проведіть пальцем назад і утримуйте на місці. Відпустіть, коли знайдете потрібне місце в композиції.

- Провести вгору та відпустити.

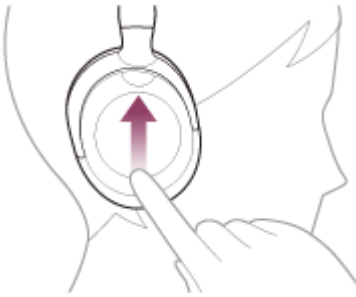

Під час відтворення музики/телефонного дзвінка: збільшення гучності. Повторюйте цю дію, доки не встановите бажаний рівень гучності. Щоб продовжити змінення гучності, проводьте вгору, не знімаючи палець. Зніміть його, коли буде досягнуто потрібного рівня.

- Провести вниз і відпустити.




Під час відтворення музики/телефонного дзвінка: зменшення гучності. Повторюйте цю дію, доки не встановите бажаний рівень гучності. Щоб продовжити змінення гучності, проводьте вниз, не знімаючи палець. Зніміть його, коли буде досягнуто потрібного рівня.

- Утримуйте палець на панелі керування з контактним датчиком.



Під час використання функції голосових інструкцій: запуск голосового введення. Щоб завершити голосове введення, відпустіть палець.

- Торкання всієї панелі керування з контактним датчиком рукою.

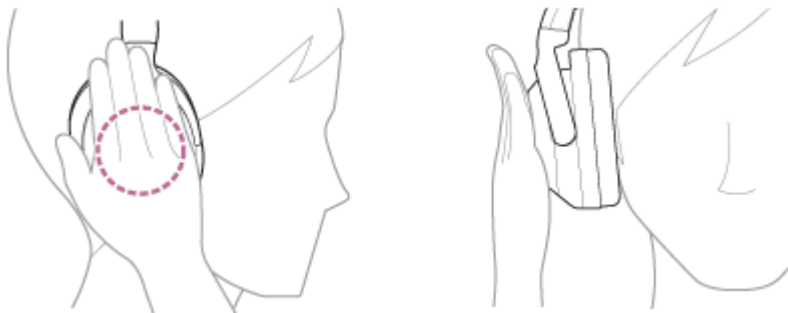

Активація режиму швидкої уваги. Щоб вимкнути режим швидкої уваги, відпустіть руку.

#### Підказка

- Панель керування з контактним датчиком можна ввімкнути чи вимкнути за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».

#### Примітка

- Якщо умови спілкування погані, то пристрій Bluetooth може некоректно реагувати на керування з гарнітури.
- Доступність функцій залежить від підключеного пристрою, музичного програмного забезпечення або використовуваної програми. Іноді він може працювати по-іншому або взагалі не реагувати навіть під час виконання наведених вище операцій.
- Щоб запобігти неправильному реагуванню гарнітури, відтворення музики, здійснення та приймання дзвінків та інші операції неможливо виконати навіть торканням панелі керування з контактним датчиком, якщо гарнітуру не одягнено на вуха.

#### Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)
- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання функції Google Асистент](#)
- [Використання програми Amazon Alexa](#)
- [Використання функції голосових інструкцій \(Siri\)](#)
- [Швидке прослуховування навколишніх звуків \(режим швидкої уваги\)](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Здійснення дзвінка](#)
- [Гарнітура не працює.](#)
- [Гарнітура неправильно реагує.](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Використання програми Quick Access

Quick Access – це функція, яка дає змогу відтворювати вміст у відповідній програмі, просто торкаючись кнопки на гарнітурі.

### 1 Надягніть гарнітуру на вуха.

Щоб дізнатися, як надягнути гарнітуру на вуха, див. розділ «[Носіння гарнітури](#)».

### 2 Підключіть гарнітуру до смартфона через підключення Bluetooth.

### 3 Запустіть програму «Sony | Headphones Connect» і призначте кнопці NC/AMB (шумозаглушення/режим навколишніх звуків) функції кнопки Quick Access.

### 4 За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» призначте службу, що виконуватиметься, якщо натиснути кнопку NC/AMB (шумозаглушення/режим навколишніх звуків) два чи 3 рази.

Натискання кнопки NC/AMB (шумозаглушення/режим навколишніх звуків) два чи 3 рази дасть змогу виконувати заздалегідь призначену службу.

Установіть для функції, що виконуватиметься, якщо двічі натиснути кнопку NC/AMB (шумозаглушення/режим навколишніх звуків), значення [Press the [NC/AMB] button 2 times], а для функції, яка виконуватиметься, якщо натиснути цю кнопку 3 рази, – значення [Press the [NC/AMB] button 3 times].

Докладні відомості про програму «Sony | Headphones Connect» наведено за URL-посиланням нижче.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### 5 Запустіть програму служби, призначеної для функції Quick Access.

### 6 Натисніть кнопку NC/AMB (шумозаглушення/режим навколишніх звуків) два чи 3 рази, щоб використати функцію Quick Access.

Буде виконано заздалегідь призначену службу.

#### Підказка

- Щоб використовувати Quick Access, потрібно встановити відповідну програму для смартфона та підключитися до інтернету. Деякі програми вимагатимуть, щоб ви ввійшли в систему.
- Докладні відомості про останні технічні характеристики функції Quick Access наведено на вкладці [Services] у програмі «Sony | Headphones Connect».

#### Примітка

- Служби, які можна призначити функції Quick Access, залежать від країни чи регіону.


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Зарядження гарнітури

У гарнітурі встановлено вбудований літій-іонний акумулятор. Для зарядження гарнітури перед використанням скористайтеся кабелем USB Type-C з комплекту постачання.

### 1 Під'єднайте гарнітуру до розетки змінного струму.

Скористайтеся кабелем USB Type-C з комплекту постачання та доступним у продажу USB-адаптером змінного струму (A).

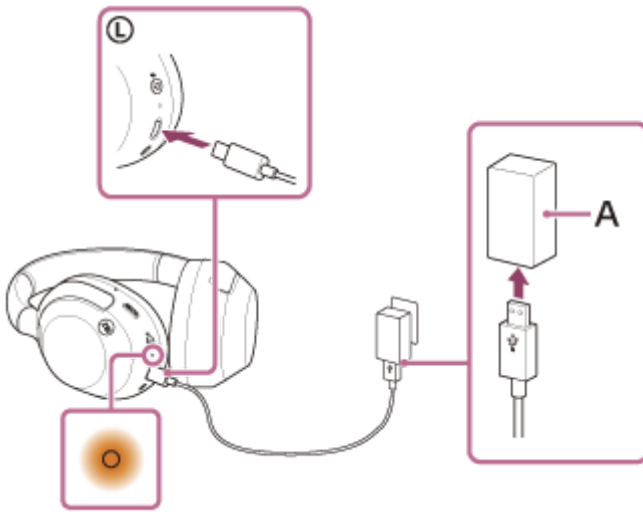

- Горить індикатор (помаранчевий) на гарнітурі.
- Зарядження завершиться приблизно через 3,5 години\*, а індикатор автоматично згасне.

\* Час, потрібний для зарядження розрядженого акумулятора до повної ємності. Тривалість зарядження залежить від умов використання.

Після завершення зарядження від'єднайте кабель USB Type-C.

## Системні вимоги до зарядження акумулятора через USB

### USB-адаптер змінного струму

Найвний у продажу USB-адаптер змінного струму, здатний постачати вихідний струм 0,5 A (500 mA) або більше

### Персональний комп'ютер

Персональний комп'ютер зі стандартним гніздом USB

- Ми не гарантуємо роботу на всіх комп'ютерах.
- Крім того, не гарантується належна робота на комп'ютерах, зібраних на замовлення або в домашніх умовах.

### Підказка

- Гарнітуру також можна заряджати, підключаючи її до працюючого комп'ютера кабелем USB Type-C, що надається в комплекті постачання.
- Якщо зарядження розпочнеться, коли гарнітуру ввімкнено, то вона автоматично вимкнеться.

## Примітка

- Для заряджання можуть не підходити кабелі, відмінні від кабелю із роз'ємом USB Type-C з комплекту постачання.
- Успішність заряджання залежить від типу USB-адаптера змінного струму.
- Коли гарнітуру підключено до розетки змінного струму або комп'ютера, не можна виконувати жодні операції, як-от увімкнення та реєстрацію гарнітури, її підключення до пристроїв Bluetooth і відтворення музики.
- Гарнітуру неможливо заряджати, коли комп'ютер переходить у режим очікування (сну) або глибокого сну. У такому разі змініть налаштування комп'ютера та почніть заряджання знову.
- Якщо не користуватися гарнітурою протягом тривалого часу, час роботи від вбудованого акумулятора може скоротитися. Проте час роботи від акумулятора подовжиться після кількох циклів заряджання та розряджання. Якщо ви не користуєтесь гарнітурою протягом тривалого часу, то заряджайте її кожні 6 місяців, щоб уникнути надмірного розряджання.
- Якщо не користуватися гарнітурою протягом тривалого часу, то зарядження акумулятора триватиме довше.
- Якщо під час заряджання гарнітури виникне проблема з наведених нижче причин, то індикатор (помаранчевий) почне блимати. У цьому разі знову зарядіть гарнітуру з дотриманням діапазону температури для заряджання. Якщо проблема не зникне, зверніться до найближчого дилера Sony.
  - Температура повітря перевищує діапазон температури для заряджання у 5 °C–35 °C.
  - Виникла проблема з акумулятором.
- Якщо гарнітурою не користуватися протягом тривалого часу, то індикатор (помаранчевий) може не загорятися відразу після початку заряджання гарнітури. Трохи зачекайте, доки індикатор не загориться.
- Якщо час роботи від вбудованого акумулятора значно знизився, його слід замінити. Зверніться до найближчого дилера Sony.
- Уникайте різких коливань температури, прямого сонячного світла, вологи, піску, пилу й ураження електричним струмом. У жодному разі не залишайте гарнітуру в припаркованому транспортному засобі.
- Підключайте гарнітуру безпосередньо до комп'ютера лише за допомогою кабелю USB Type-C, що надається в комплекті постачання. Заряджання не завершиться належним чином, якщо гарнітуру підключено за допомогою концентратора USB.



Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Тривалість роботи

Гарнітура з повністю зарядженим акумулятором працюватиме стільки часу:

### Підключення Bluetooth

#### Тривалість відтворення музики

Кодек	Функція заглушення шумів/режим навколишніх звуків	Тривалість роботи
LDAC™	Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 25 годин
LDAC	Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 25 годин
LDAC	Вимкнено	Макс. 40 годин
AAC	Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 30 годин
AAC	Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 30 годин
AAC	Вимкнено	Макс. 50 годин
SBC	Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 30 годин
SBC	Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 30 годин
SBC	Вимкнено	Макс. 50 годин

- Після заряджання протягом 3 хвилин музику можна відтворювати приблизно 90 хвилин. Після 10 хвилин заряджання можна також відтворювати музику приблизно 5 годин.

#### Тривалість зв'язку

Функція заглушення шумів/режим навколишніх звуків	Тривалість роботи
Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 30 годин
Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 30 годин
Вимкнено	Макс. 40 годин

#### Підключено кабель навушників (за ввімкненого живлення)

Функція заглушення шумів/режим навколишніх звуків	Тривалість роботи
Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 30 годин
Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 30 годин
Вимкнено	Макс. 50 годин

- За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» можна перевірити, який кодек використовується для підключення, або переключити функцію DSEE™.

### Примітка

- Тривалість роботи може відрізнятись від наведеного вище часу залежно від налаштувань функцій і умов використання гарнітури.
- Якщо встановити наведені нижче функції, доступний час роботи акумулятора стає коротшим, ніж указаний вище.
  - Еквалайзер
  - DSEE
  - Функція запуску голосового помічника своїм голосом
  - Зв'язок зі службами (Service Link)
  - Функція Bass Control (кнопка ULT)

У разі одночасного використання наведених вище налаштувань доступний час роботи акумулятора стає ще коротшим.

---

### Пов'язані розділи


- [Підтримувані кодеки](#)
- [Про функцію DSEE](#)
- [Забезпечення потужного басового звуку \(кнопка ULT\)](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Перевірка залишку заряду акумулятора

Залишок заряду акумулятора гарнітури можна перевірити наведеними нижче способами.

### Перевірка за допомогою кнопки живлення

Якщо натиснути кнопку  (живлення) (A), коли гарнітуру ввімкнено, буде відтворено голосову підказку з відомостями про залишок заряду акумулятора.

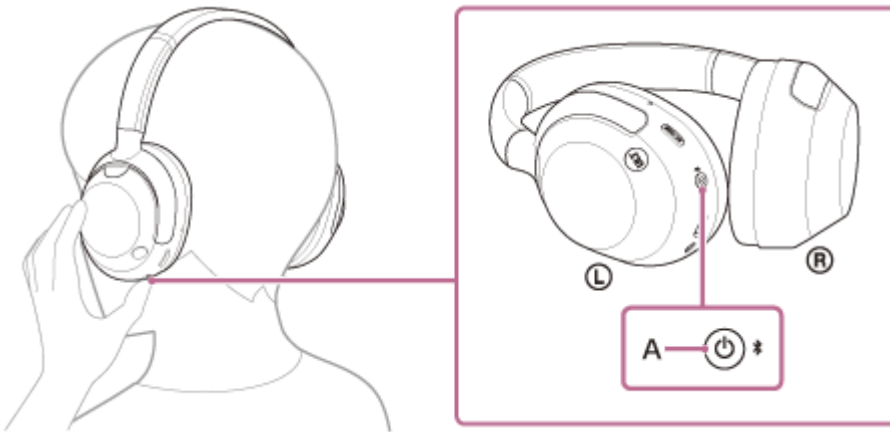

«Battery about XX %» (Заряд акумулятора прибл. XX %) (Значення «XX» указує на приблизний залишок заряду.)

«Battery fully charged» (Акумулятор повністю заряджено)

Іноді відомості про залишок заряду акумулятора, що лунають у голосовій підказці, можуть відрізнитися від дійсного залишку. Використовуйте його лише як орієнтовний показник.

Якщо гарнітура вмикається із залишком заряду акумулятора не більше 10 %, протягом приблизно 15 секунд також блимає індикатор (помаранчевий).

### Коли заряд акумулятора знижується


Лунає попереджувальний звуковий сигнал, і колір активного індикатора (синій) стає помаранчевим. Якщо пролунає голосова підказка «Low battery» (Низький заряд акумулятора), якнайшвидше зарядіть гарнітуру.

Коли акумулятор повністю розряджається, лунає попереджувальний звуковий сигнал, відтворюється голосова підказка «Battery is empty» (Акумулятор розряджений), а сама гарнітура автоматично вмикається.

### Якщо ви використовуєте iPhone або iPod touch

Якщо гарнітуру підключено до iPhone або iPod touch через з'єднання HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, на екрані iPhone або iPod touch відображається піктограма (B), що вказує залишок заряду акумулятора гарнітури.

C, D, E та F – приклади піктограм, які відображаються, коли заряд акумулятора становить від 100 %, 70 %, 50 % і 10 % або менше (акумулятор потрібно зарядити).

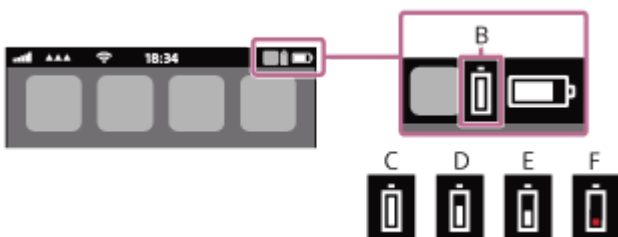

Рівень заряду акумулятора гарнітури також відображається на віджеті iPhone або iPod touch з iOS 11 або пізніших

версій.

За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації iPhone або iPod touch.

Іноді відомості про залишок заряду, які відображаються на екрані, можуть відрізнятися від дійсного залишку.

Використовуйте його лише як орієнтовний показник.

### Коли використовується смартфон з ОС Android™ 8.1 або пізніших версій

Коли гарнітуру підключено до смартфона з ОС Android через з'єднання HFP Bluetooth, виберіть [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth], щоб відобразити залишок заряду гарнітури у вигляді 10 різних рівнів, як-от «100 %», «70 %», «50 %» або «10 %», у стовпці під'єданого пристрою Bluetooth. Наведена вище операція є прикладом.

Докладну інформацію див. в інструкції з експлуатації смартфона з ОС Android.

Іноді відомості про залишок заряду, які відображаються на екрані, можуть відрізнятися від дійсного залишку.

Використовуйте його лише як орієнтовний показник.

#### Підказка

- Крім того, залишок заряду акумулятора гарнітури можна перевірити за допомогою програми «Sony | Headphones Connect». Цю програму підтримують і смартфони з ОС Android, і пристрої iPhone/iPod touch.

#### Примітка


- Якщо гарнітуру та смартфон не підключено через HFP, залишок заряду акумулятора відобразиться неправильно.
- Якщо підключити гарнітуру до iPhone/iPod touch або смартфона з ОС Android з установленим прапорцем «Media audio» (A2DP) (лише в разі підключення кількох пристроїв), залишок заряду акумулятора не буде показано правильно.
- Залишок заряду акумулятора може не відображатися належним чином, якщо щойно завершилось оновлення програмного забезпечення або гарнітура довго не використовувалася. У такому разі кілька разів зарядіть і розрядіть акумулятор, щоб забезпечити відображення правильного залишку заряду.

#### Пов'язані розділи

- [Про індикатор](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Увімкнення гарнітури

- 1 Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) (A) протягом принаймні 2 секунд, доки не заблимає індикатор (синій).




### Пов'язані розділи

- [Вимкнення гарнітури](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Вимкнення гарнітури

- 1 Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) (A) протягом принаймні 2 секунд, доки не згасне індикатор (синій).

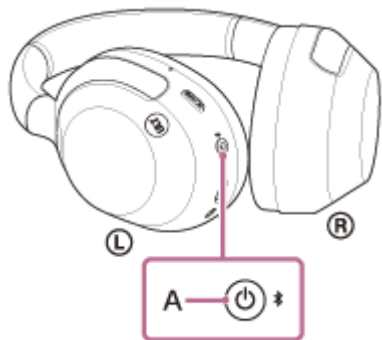

### Підказка

- Гарнітуру можна також вимкнути за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».
- Гарнітура автоматично вимкнеться через 15 хвилин після зняття. Це налаштування можна змінити за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».
- Вимикайте гарнітуру, перш ніж класти її на зберігання в сумку тощо. Інакше функція виявлення носіння може реагувати неправильно.

### Пов'язані розділи

- [Увімкнення гарнітури](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth

Ви можете насолоджуватися музикою та телефонними розмовами в режимі «вільні руки» через гарнітуру завдяки використанню функції Bluetooth вашого пристрою Bluetooth.

### Сполучення

Для використання функції Bluetooth потрібно заздалегідь зареєструвати обидва пристрої, що підключаються. Операція з реєстрації пристрою називається «сполученням». Вручну сполучіть гарнітуру та пристрій.

### Підключення до сполученого пристрою

Пристрій достатньо сполучити один раз. Підключіться до пристроїв, які вже сполучено з гарнітурою, у відповідний для кожного пристрою спосіб.

Докладні відомості про операції зі сполучення або підключення див. у пов'язаній темі нижче.

### Пов'язані розділи

- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows® 11\)](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows 10\)](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Mac\)](#)
- [Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього](#)
- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)
- [Підключення до сполученого iPhone](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 11\)](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 10\)](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Mac\)](#)
- [Підключення до сполученого пристрою Bluetooth](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Підключення за допомогою програми «Sony | Headphones Connect»

Запустіть програму «Sony | Headphones Connect» на своєму смартфоні з ОС Android або iPhone, щоб підключити гарнітуру до смартфона чи iPhone. Докладнішу інформацію шукайте в довідці до програми «Sony | Headphones Connect».

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



**Sony Headphones Connect** 

### Примітка

- Підключення до деяких смартфонів і пристроїв iPhone за допомогою програми «Sony | Headphones Connect» може бути нестабільним. У такому разі для підключення до гарнітури виконайте дії, наведені в розділах «[Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)» або «[Підключення до сполученого iPhone](#)».

### Пов'язані розділи

- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows® 11\)](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows 10\)](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Mac\)](#)
- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)
- [Підключення до сполученого iPhone](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Установлення програми «Sony | Headphones Connect»](#)



Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього


Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.


Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Смартфон з ОС Android розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкції з експлуатації смартфона з ОС Android перед вами.


### 1 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

Увімкніть гарнітуру, коли сполучатимете її з пристроєм уперше після придбання або ініціалізації гарнітури (у ній не буде інформації про сполучення). Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення. У цьому разі перейдіть до кроку 2.

Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої Bluetooth (у гарнітурі вже є інформація про сполучення інших пристроїв), натисніть і утримуйте кнопку  (Bluetooth) (A) протягом принаймні 5 секунд, щоб уручну перейти в режим сполучення.

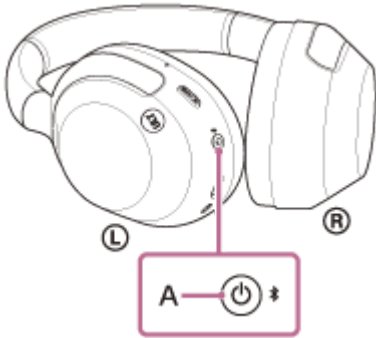

Індикатор (синій) постійно блиматиме по два рази. Буде відтворено голосову підказку «Pairing» (Сполучення).

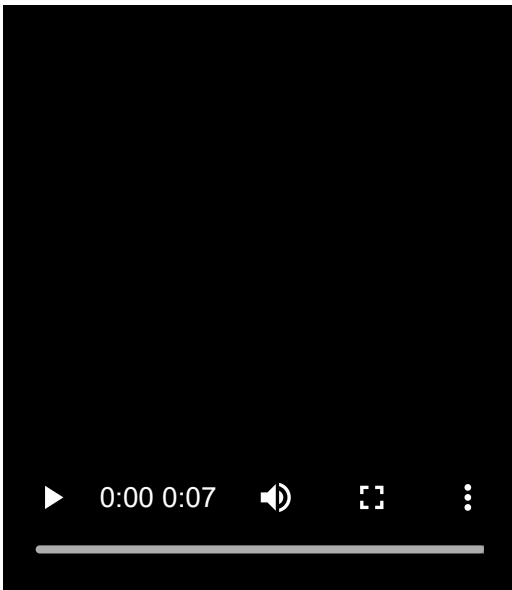


### 2 Розблокуйте екран смартфона з ОС Android, якщо його заблоковано.


**3** На екрані смартфона Android виберіть [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



**4** Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

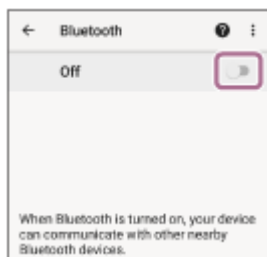

**5** Торкніться [ULT WEAR].

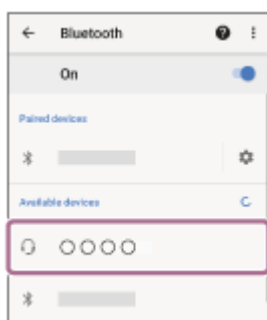

Якщо з'явиться запит ключа доступу\*, введіть «0000».

Гарнітуру та смартфон буде сполучено й підключено одне до одного.

Пролунає сповіщення про встановлення з'єднання.

Якщо їх не буде з'єднано, зверніться до розділу [«Підключення до сполученого смартфона з ОС Android»](#).

Якщо на екрані смартфона з ОС Android не відображається [ULT WEAR], повторіть дії, починаючи з кроку 3.

\* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу [«Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань»](#).

### Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У такому разі вимкніть живлення та знову повторіть дії з кроку 1.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
  - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  - У разі сполучення з 9-м пристроєм  
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж із 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.

- Коли інформацію про сполучення з гарнітурою було видалено з підключеного пристрою Bluetooth
- Під час ініціалізації гарнітури  
Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

---

### Пов'язані розділи


- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Підключення до сполученого смартфона з ОС Android

**1 Розблокуйте екран смартфона з ОС Android, якщо його заблоковано.**


**2 Увімкніть гарнітуру.**

Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) (A) протягом принаймні 2 секунд.

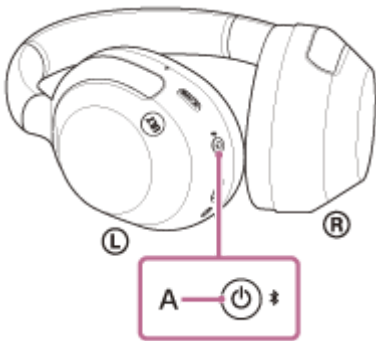

Ви почуєте сповіщення про увімкнення гарнітури.


Індикатор (синій) продовжить блимати навіть після зняття пальця з кнопки.

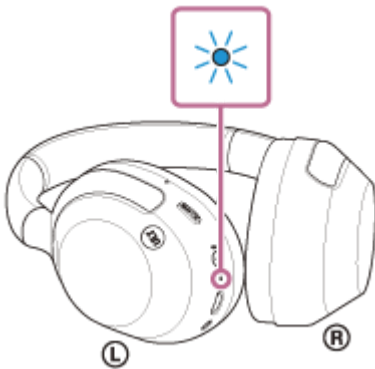


Якщо гарнітура автоматично під'єдналася до останнього підключеного пристрою, ви почуєте сповіщення про встановлення з'єднання.

Перевірте стан підключення на смартфоні з ОС Android. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 3.


**3 На екрані смартфона Android виберіть [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].**

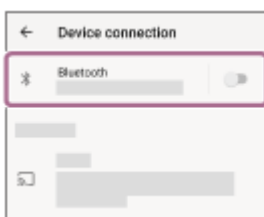

**4 Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.**

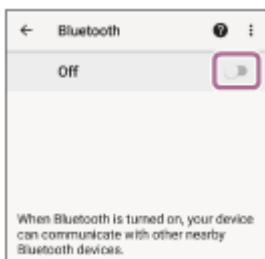

## 5 Торкніться [ULT WEAR].

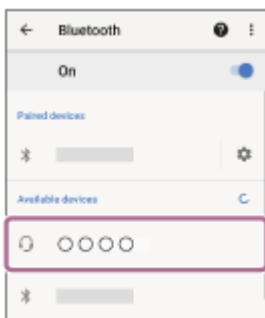

Пролунає сповіщення про встановлення з'єднання.

### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.

### Примітка

- Під час підключення на пристрої, з якого встановлюється з'єднання, може відобразитися [ULT WEAR], [LE\_ULT WEAR] або обидва написи одразу. Якщо відображаються обидва написи або напис [ULT WEAR], виберіть [ULT WEAR]; якщо відображається напис [LE\_ULT WEAR], виберіть [LE\_ULT WEAR].
- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У цьому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо смартфон не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на смартфоні та знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання смартфона звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR


## Сполучення з iPhone і підключення до нього


Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.  
Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- iPhone розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкції з експлуатації iPhone перед вами.


### 1 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

Увімкніть гарнітуру, коли сполучатимете її з пристроєм уперше після придбання або ініціалізації гарнітури (у ній не буде інформації про сполучення). Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення. У цьому разі перейдіть до кроку 2.

Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої Bluetooth (у гарнітурі вже є інформація про сполучення інших пристроїв), натисніть і утримуйте кнопку  (Bluetooth) (A) протягом принаймні 5 секунд, щоб уручну перейти в режим сполучення.

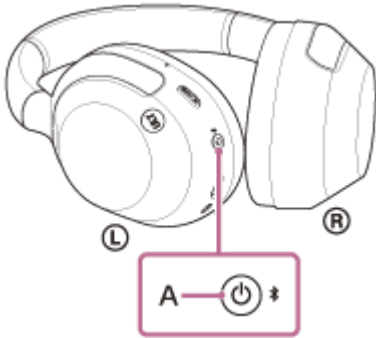


Індикатор (синій) постійно блиматиме по два рази. Буде відтворено голосову підказку «Pairing» (Сполучення).

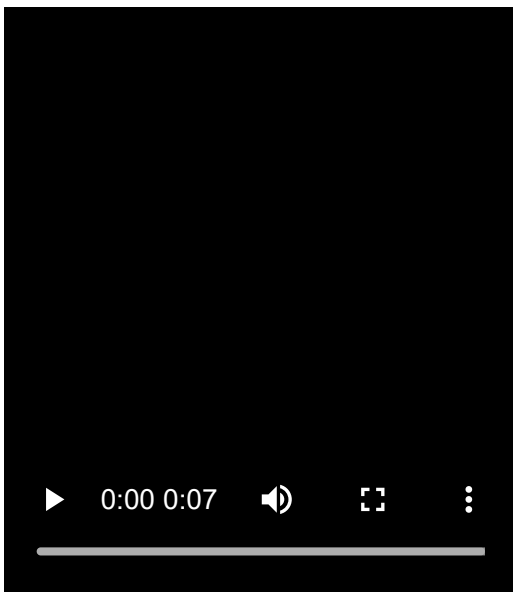

### 2 Розблокуйте екран iPhone, якщо його заблоковано.

**3** На екрані iPhone перейдіть у розділ [Settings] і торкніть [Bluetooth].

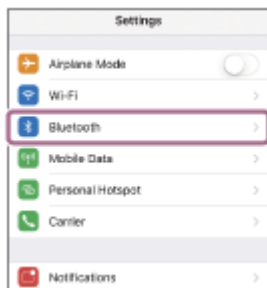

**4** Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.



**5** Торкніться [ULT WEAR].



Якщо з'явиться запит ключа доступу\*, введіть «0000».

Гарнітуру та iPhone буде сполучено та підключено одне до одного.

Пролунає сповіщення про встановлення з'єднання.

Якщо вони не підключені, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого iPhone](#)».

Якщо [ULT WEAR] немає на екрані iPhone, повторіть дії із кроку 3.

\* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації iPhone.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

### Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У такому разі вимкніть живлення та знову повторіть дії з кроку 1.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
  - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  - У разі сполучення з 9-м пристроєм  
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж із 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
  - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою було видалено з підключеного пристрою Bluetooth

— Під час ініціалізації гарнітури

Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.

- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

---

### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого iPhone](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

5-055-977-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation




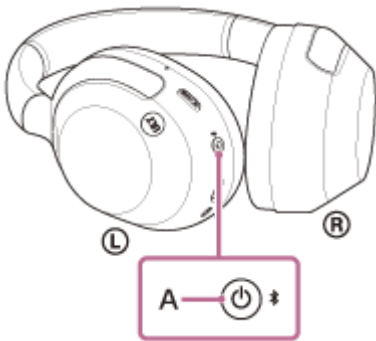
Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Підключення до сполученого iPhone

**1 Розблокуйте екран iPhone, якщо його заблоковано.**


**2 Увімкніть гарнітуру.**

Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) (A) протягом принаймні 2 секунд.



Ви почуєте сповіщення про увімкнення гарнітури.


Індикатор (синій) продовжить блимати навіть після зняття пальця з кнопки.

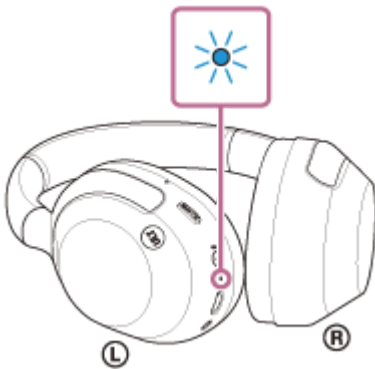

Якщо гарнітура автоматично під'єдналася до останнього підключеного пристрою, ви почуєте сповіщення про встановлення з'єднання.

Перевірте стан підключення на iPhone. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 3.

**3 На екрані iPhone перейдіть у розділ [Settings] і торкніть [Bluetooth].**

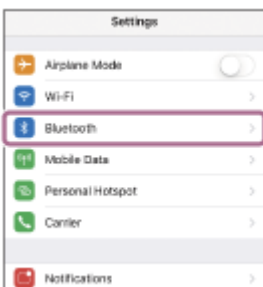

**4 Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.**



**5 Торкніться [ULT WEAR].**



Пролунає сповіщення про встановлення з'єднання.

**Підказка**

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації iPhone.

**Примітка**

- Під час підключення на пристрої, з якого встановлюється з'єднання, може відобразитися [ULT WEAR], [LE\_ULT WEAR] або обидва написи одразу. Якщо відображаються обидва написи або напис [ULT WEAR], виберіть [ULT WEAR]; якщо відображається напис [LE\_ULT WEAR], виберіть [LE\_ULT WEAR].
- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У цьому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо iPhone не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на iPhone і знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання пристрою iPhone звертайтеся до інструкцій з експлуатації iPhone.

**Пов'язані розділи**

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows® 11)

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.


Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.


- На комп'ютері наявна функція Bluetooth, яка підтримує підключення для відтворення музики (A2DP).
- Використання програми для відеовикликів на комп'ютері вимагає наявності на ньому функції Bluetooth, що підтримує профілі для здійснення викликів (HFP/HSP).
- Комп'ютер розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації комп'ютера перед вами.
- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Функція Swift Pair полегшує створення пари. Щоб скористатися функцією Swift Pair, натисніть кнопку [Start] – [Settings] – [Bluetooth & devices] – перемикач [Show notifications to connect using Swift Pair], щоб увімкнути функцію Swift Pair.

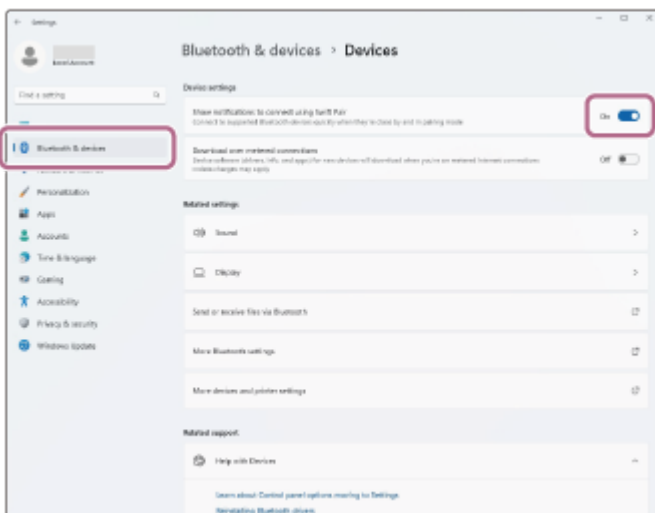


### 1 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

Увімкніть гарнітуру, коли сполучатимете її з пристроєм уперше після придбання або ініціалізації гарнітури (у ній не буде інформації про сполучення). Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення. У цьому разі перейдіть до кроку 2.

Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої Bluetooth (у гарнітурі вже є інформація про сполучення інших пристроїв), натисніть і утримуйте кнопку  (Bluetooth) (A) протягом принаймні 5 секунд, щоб уручну перейти в режим сполучення.

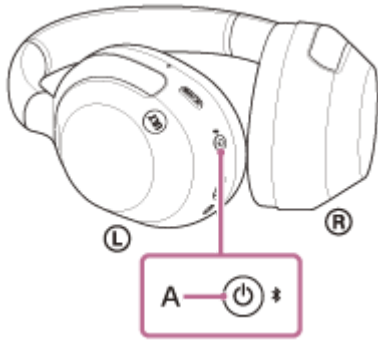

Індикатор (синій) постійно блиматиме по два рази. Буде відтворено голосову підказку «Pairing» (Сполучення).

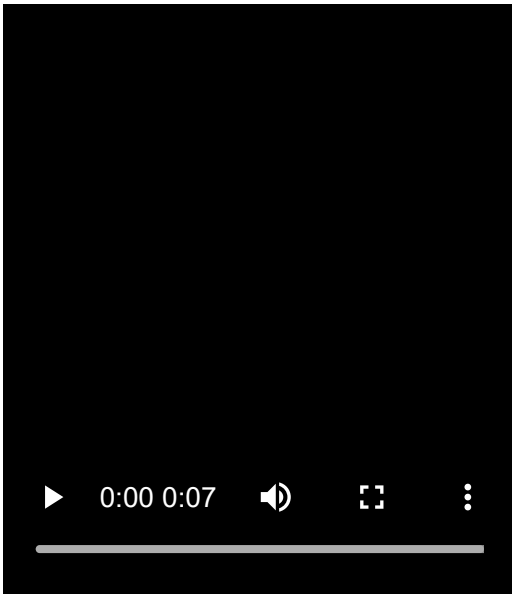


**2 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.**

Щоб скористатися функцією Swift Pair, перейдіть до кроку 3.

Щоб установити підключення без допомоги функції Swift Pair, перейдіть до кроку 4 і виконайте дії до кроку 8.

**3 (Якщо вибрано пункт «Щоб скористатися функцією Swift Pair» на кроці 2)  
Виберіть [Connect] у спливаючого меню, що відображається на екрані комп'ютера.**

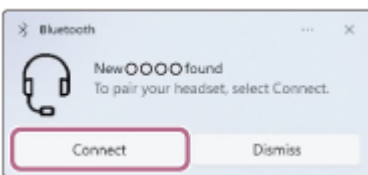


Підключення буде встановлено.


Пролунає сповіщення про встановлення з'єднання.

**4 (Якщо вибрано пункт «Підключення без допомоги функції Swift Pair» на кроці 2)  
На екрані комп'ютера натисніть кнопку [Start], а потім виберіть [Settings].**

**5 Клацніть [Bluetooth & devices].**

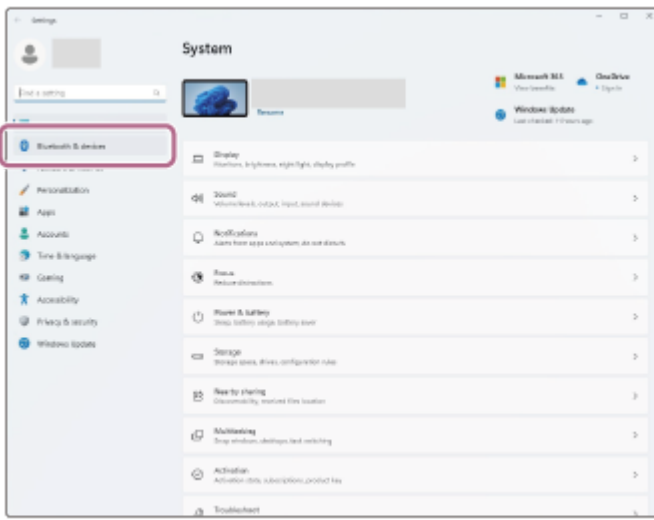

6 Клацніть [Bluetooth].

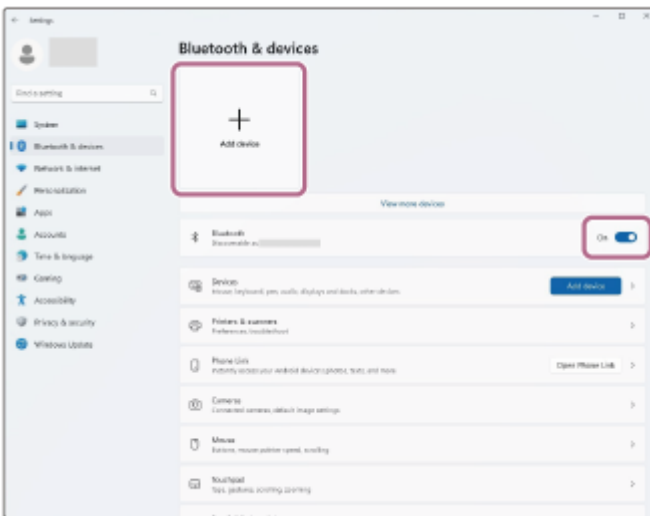

7 Клацніть [Bluetooth].



8 Клацніть [ULT WEAR].



Якщо з'явиться запит ключа доступу\*, введіть «0000».

Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.

Пролунає сповіщення про встановлення з'єднання.

Якщо їх не з'єднано, зверніться до розділу [«Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 11\)»](#).

Якщо на екрані комп'ютера не відображається [ULT WEAR], повторіть дії, починаючи з кроку 4.

\* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу [«Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань»](#).

### Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У такому разі вимкніть живлення та знову повторіть дії з кроку 1.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
  - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  - У разі сполучення з 9-м пристроєм  
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
  - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою було видалено з підключеного пристрою Bluetooth
  - Під час ініціалізації гарнітури  
Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучити з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 11\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Здійснення відеовиклику на комп'ютері](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)




Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows 10)

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.


Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- На комп'ютері наявна функція Bluetooth, яка підтримує підключення для відтворення музики (A2DP).
- Використання програми для відеовикликів на комп'ютері вимагає наявності на ньому функції Bluetooth, що підтримує профілі для здійснення викликів (HFP/HSP).
- Комп'ютер розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації комп'ютера перед вами.
- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо у вас ОС Windows 10 версії 1803 або пізнішої, функція Swift Pair може спростити процес сполучення. Щоб скористатися функцією Swift Pair, натисніть кнопку [Start] – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] і встановіть прапорець [Show notifications to connect using Swift Pair].

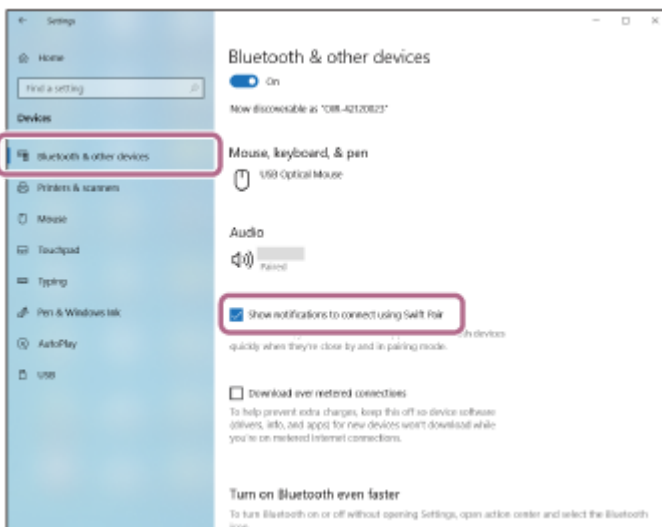


### 1 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.


Увімкніть гарнітуру, коли сполучатимете її з пристроєм уперше після придбання або ініціалізації гарнітури (у ній не буде інформації про сполучення). Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення. У цьому разі перейдіть до кроку 2.

Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої Bluetooth (у гарнітурі вже є інформація про сполучення інших пристроїв), натисніть і утримуйте кнопку  (Bluetooth) (A) протягом принаймні 5 секунд, щоб уручну перейти в режим сполучення.



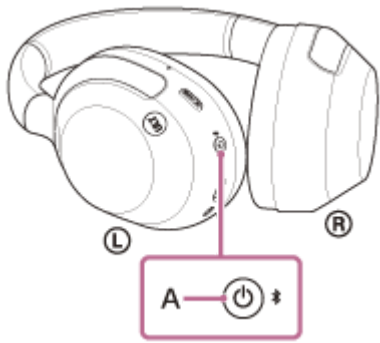

Індикатор (синій) постійно блиматиме по два рази. Буде відтворено голосову підказку «Pairing» (Сполучення).

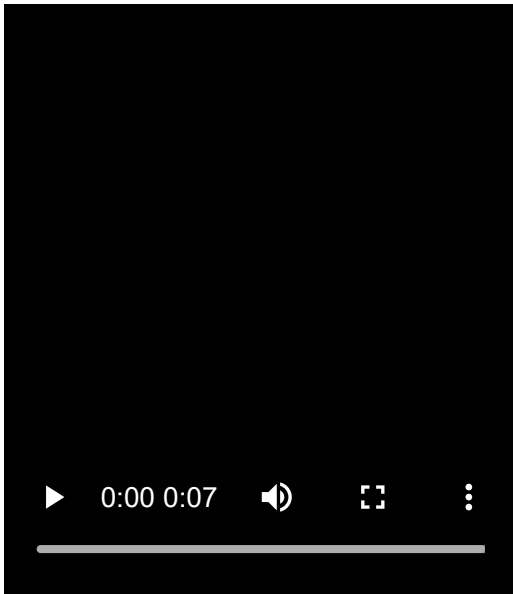


**2 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.**

Щоб скористатися функцією Swift Pair, перейдіть до кроку 3.

Щоб установити підключення без допомоги функції Swift Pair, перейдіть до кроку 4 і виконайте дії до кроку 7.


**3 (Якщо вибрано пункт «Щоб скористатися функцією Swift Pair» на кроці 2)  
Виберіть [Connect] у спливаючого меню, що відображається на екрані комп'ютера.**

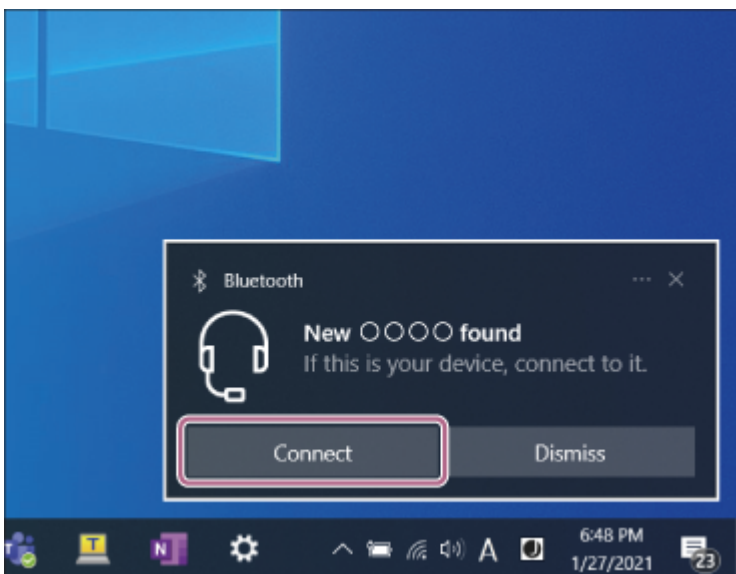


Підключення буде встановлено.

Пролунає сповіщення про встановлення з'єднання.


- 4 (Якщо вибрано пункт «Підключення без допомоги функції Swift Pair» на кроці 2)  
На екрані комп'ютера натисніть кнопку [Start], а потім виберіть [Settings] – [Devices].

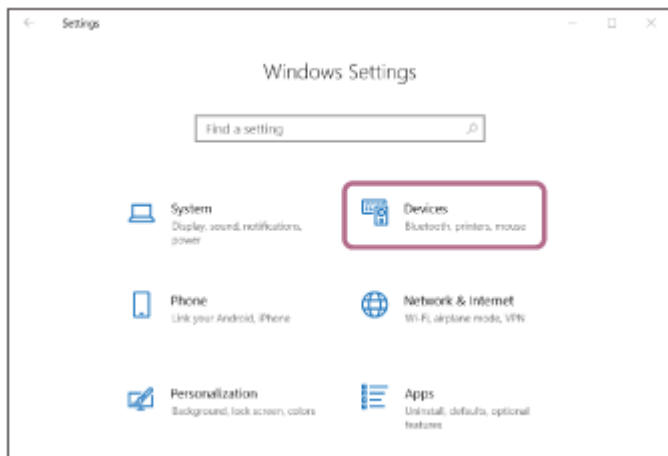


- 5 Клацніть вкладку [Bluetooth & other devices], натисніть перемикач [Bluetooth], щоб увімкнути функцію Bluetooth, а потім клацніть [Add Bluetooth or other device].

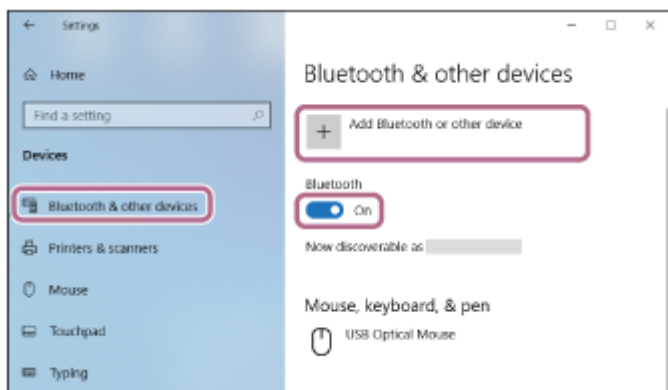

- 6 Клацніть [Bluetooth].

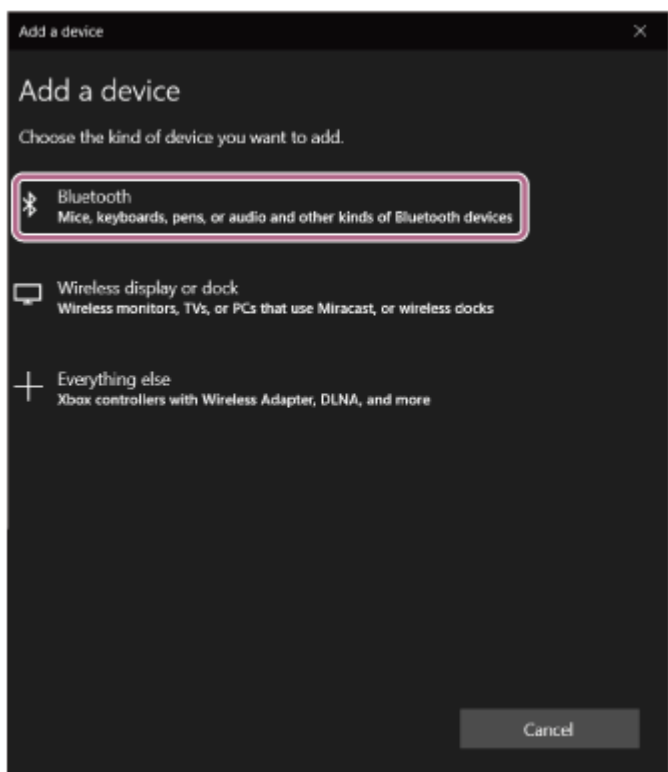

## 7 Клацніть [ULT WEAR].

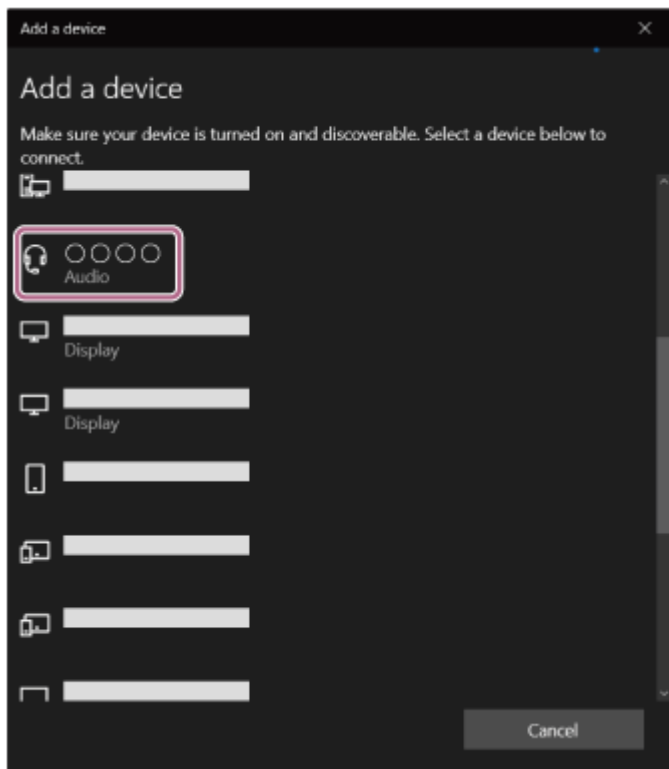

Якщо з'явиться запит ключа доступу\*, введіть «0000».

Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.

Пролунає сповіщення про встановлення з'єднання.

Якщо їх не з'єднано, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 10\)](#)».

Якщо на екрані комп'ютера не відображається [ULT WEAR], повторіть дії, починаючи з кроку 4.

\* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

### Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У такому разі вимкніть живлення та знову повторіть дії з кроку 1.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
  - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  - У разі сполучення з 9-м пристроєм  
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж із 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
  - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою було видалено з підключеного пристрою Bluetooth
  - Під час ініціалізації гарнітури  
Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучити з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

- Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth
- Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 10)
- Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth
- Здійснення відеовиклику на комп'ютері
- Припинення підключення Bluetooth (після використання)
- Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань

5-055-977-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR


## Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Mac)

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

### Сумісна ОС

macOS (версії 11 або пізнішої)

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.


- На комп'ютері наявна функція Bluetooth, яка підтримує підключення для відтворення музики (A2DP).
- Використання програми для відеовикликів на комп'ютері вимагає наявності на ньому функції Bluetooth, що підтримує профілі для здійснення викликів (HFP/HSP).
- Комп'ютер розташований на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації комп'ютера перед вами.
- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Увімкніть динамік комп'ютера.  
Якщо динамік комп'ютера встановлено в режим  «Вимк.», звук із гарнітури може не відтворюватися.


Динамік комп'ютера ввімкнено




### 1 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

Увімкніть гарнітуру, коли сполучатимете її з пристроєм уперше після придбання або ініціалізації гарнітури (у ній не буде інформації про сполучення). Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення. У цьому разі перейдіть до кроку 2.

Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої Bluetooth (у гарнітурі вже є інформація про сполучення інших пристроїв), натисніть і утримуйте кнопку  (Bluetooth) (A) протягом принаймні 5 секунд, щоб уручну перейти в режим сполучення.

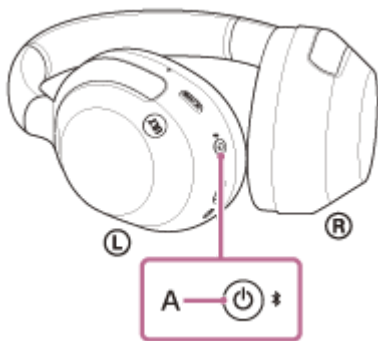

Індикатор (синій) постійно блиматиме по два рази. Буде відтворено голосову підказку «Pairing» (Сполучення).

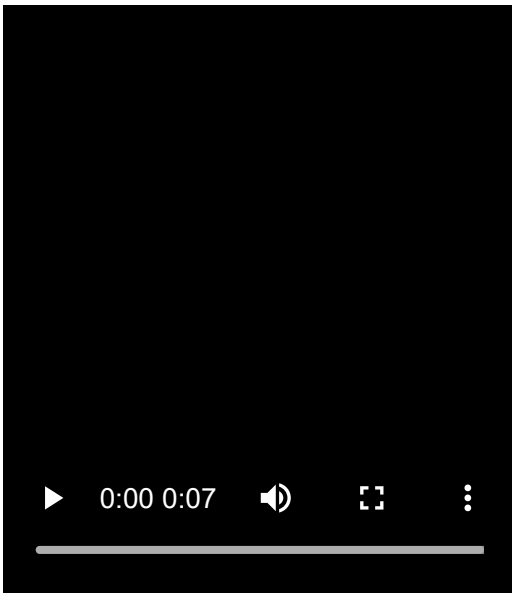


2 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

3 Виберіть [  (System Preferences)] – [Bluetooth] на панелі Dock у нижній частині екрана комп'ютера.



4 Виберіть [ULT WEAR] на екрані [Bluetooth] і клацніть [Connect].

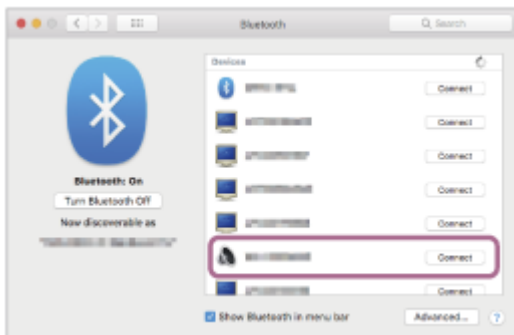

Якщо з'явиться запит ключа доступу\*, введіть «0000».

Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.

Пролунає сповіщення про встановлення з'єднання.

Якщо їх не підключено, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого комп'ютера \(Mac\)](#)».

Якщо на екрані комп'ютера не відображається [ULT WEAR], повторіть дії, починаючи з кроку 3.

\* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

### Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У такому разі вимкніть живлення та знову повторіть дії з кроку 1.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
  - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  - У разі сполучення з 9-м пристроєм  
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж із 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
  - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою було видалено з підключеного пристрою Bluetooth
  - Під час ініціалізації гарнітури  
Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучити з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

---

### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Mac\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Здійснення відеовиклику на комп'ютері](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR


## Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 11)


Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

**1 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.**


**2 Увімкніть гарнітуру.**

Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) (A) протягом принаймні 2 секунд.

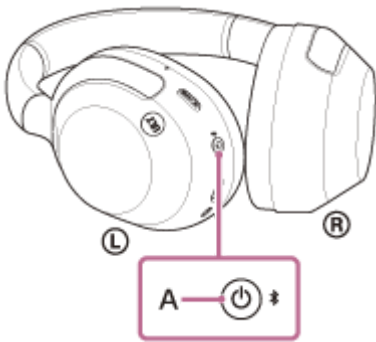

Ви почуєте сповіщення про увімкнення гарнітури.

Індикатор (синій) продовжить блимати навіть після зняття пальця з кнопки.

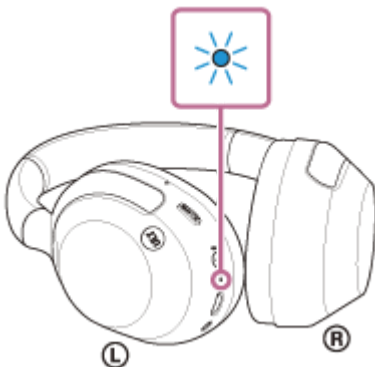


Якщо гарнітура автоматично під'єдналася до останнього підключеного пристрою, ви почуєте сповіщення про встановлення з'єднання.


Перевірте стан підключення на комп'ютері. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 3.

**3 На екрані комп'ютера клацніть правою кнопкою миші піктограму динаміка на панелі інструментів, а потім виберіть [Sound settings].**



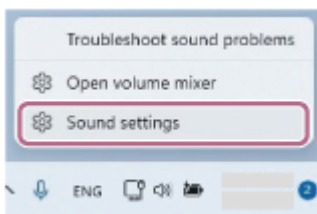

4 На екрані [Sound] виберіть значення [ULT WEAR] для параметрів [Output] і [Input].

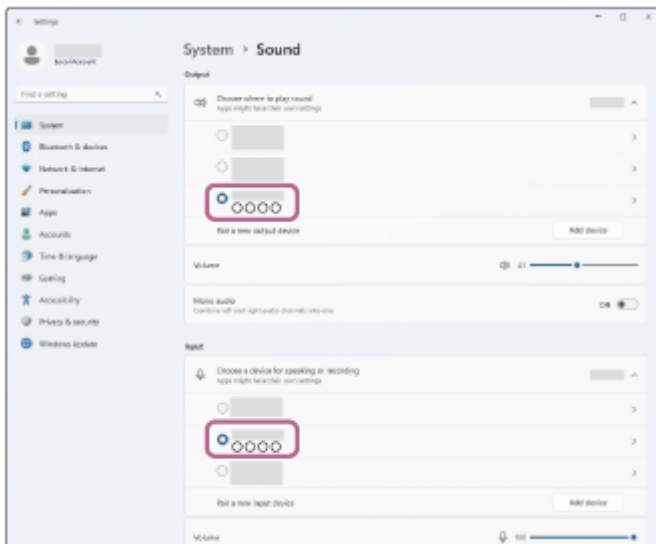


Підключення буде встановлено.


Пролунає сповіщення про встановлення з'єднання.

Якщо [ULT WEAR] не відображається для [Output] і [Input], перейдіть до кроку 5.

5 Клацніть [More sound settings].

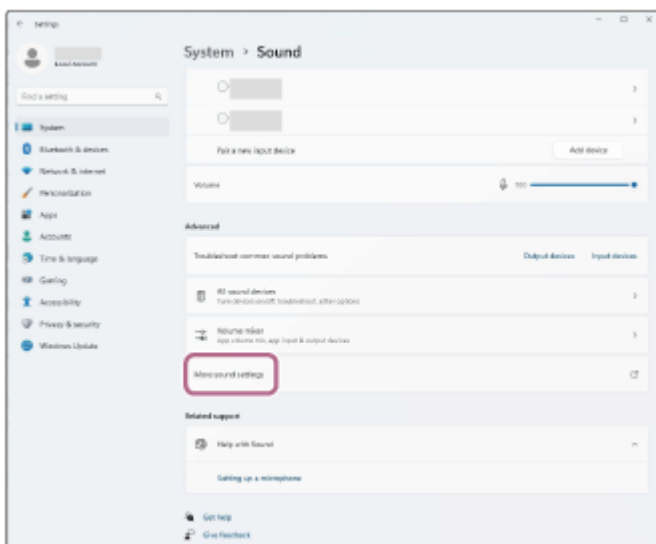


6 На вкладці [Playback] на екрані [Sound] виберіть пункт [ULT WEAR], клацніть його правою кнопкою миші та виберіть [Connect] у меню, що відобразиться.

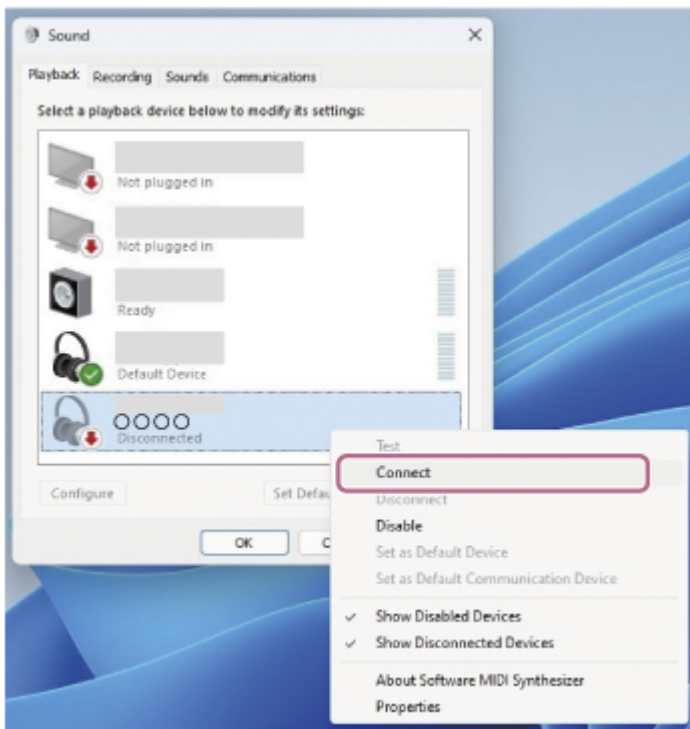

Підключення буде встановлено.  
Пролунає сповіщення про встановлення з'єднання.

- 7** На вкладці [Recording] виберіть пункт [ULT WEAR], клацніть його правою кнопкою миші та виберіть [Connect] у меню, що відобразиться.

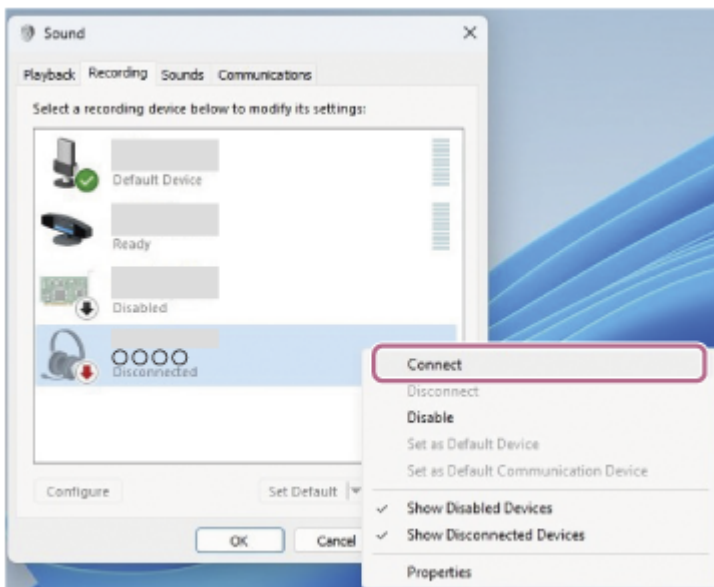

### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

### Примітка

- Якщо якість звуку під час відтворення музики низька, переконайтеся, що в налаштуваннях комп'ютера ввімкнено функцію A2DP, яка підтримує підключення для відтворення музики. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У цьому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або

вимкніть живлення.

- Якщо комп'ютер не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на комп'ютері та знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання комп'ютера звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

---

### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows® 11\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

5-055-977-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR


## Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 10)


Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

**1 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.**


**2 Увімкніть гарнітуру.**

Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) (A) протягом принаймні 2 секунд.

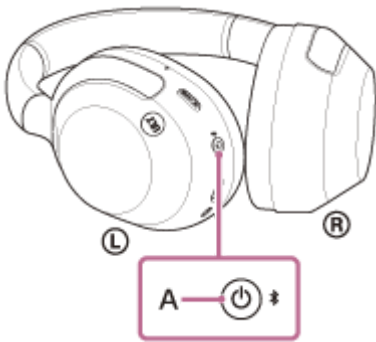

Ви почуєте сповіщення про увімкнення гарнітури.


Індикатор (синій) продовжить блимати навіть після зняття пальця з кнопки.

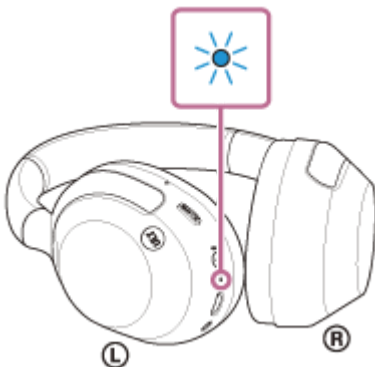


Якщо гарнітура автоматично під'єдналася до останнього підключеного пристрою, ви почуєте сповіщення про встановлення з'єднання.

Перевірте стан підключення на комп'ютері. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 3.

**3 На екрані комп'ютера клацніть правою кнопкою миші піктограму динаміка на панелі інструментів, а потім виберіть [Open Sound settings].**

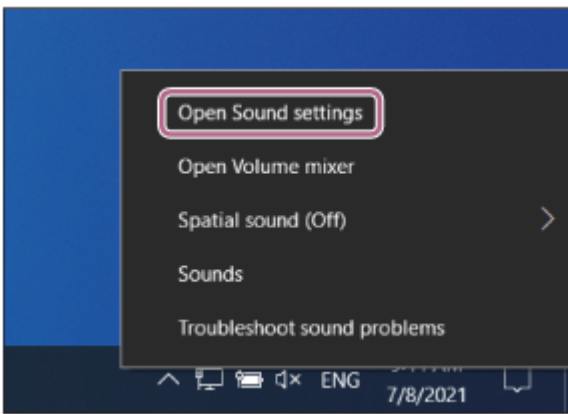


4 У розкритому меню [Choose your output device] виберіть [Headphones (ULT WEAR Stereo)].

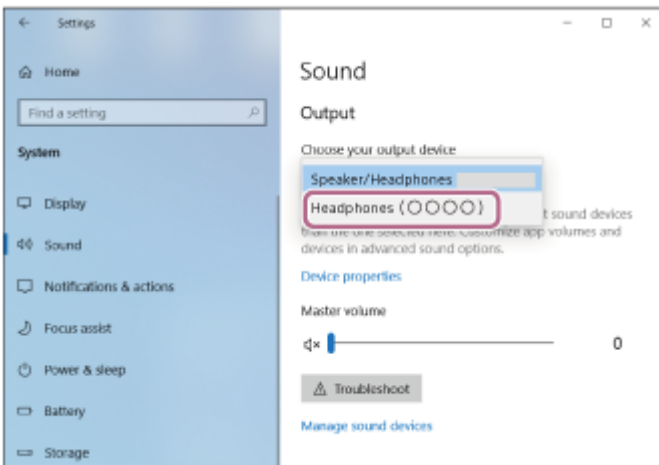


Пролунає сповіщення про встановлення з'єднання.

Якщо пункт [Headphones (ULT WEAR Stereo)] не відображається в розкритому меню, перейдіть до кроку 5.


5 Натисніть [Sound Control Panel], клацніть правою кнопкою миші на вкладці [Playback] на екрані [Sound] і встановіть прапорець [Show Disconnected Devices].

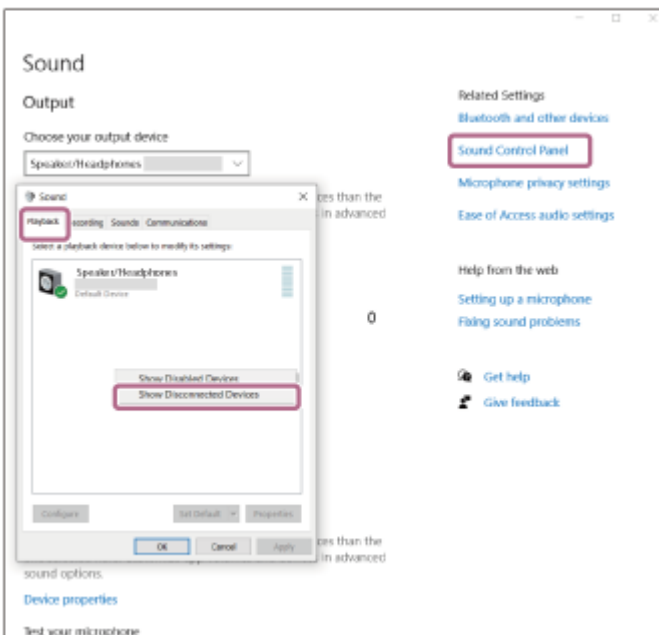

6 Виберіть [Connect] у меню, що відобразиться.

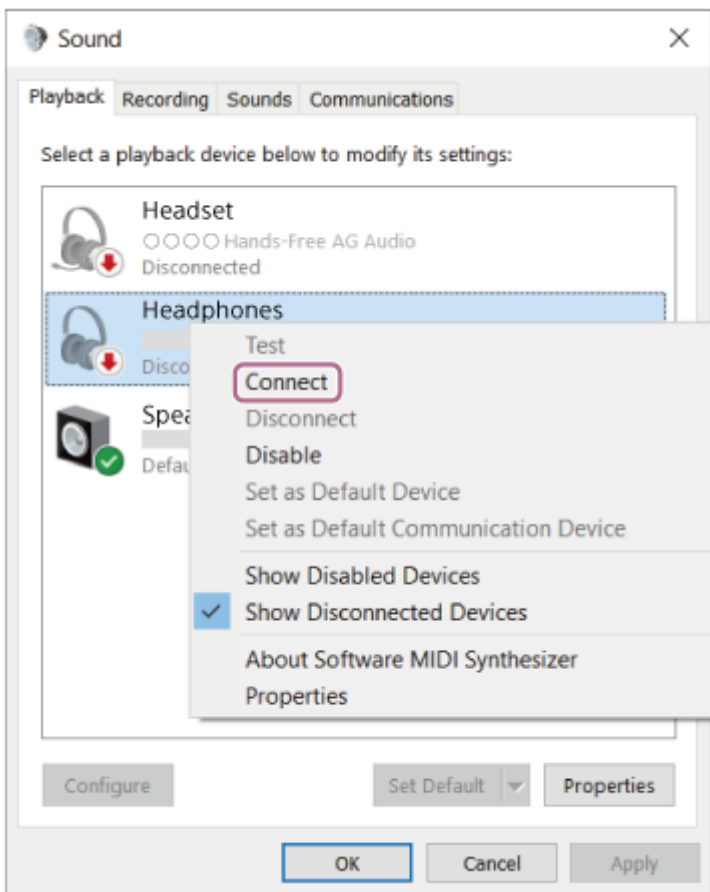

Пролунає сповіщення про встановлення з'єднання.

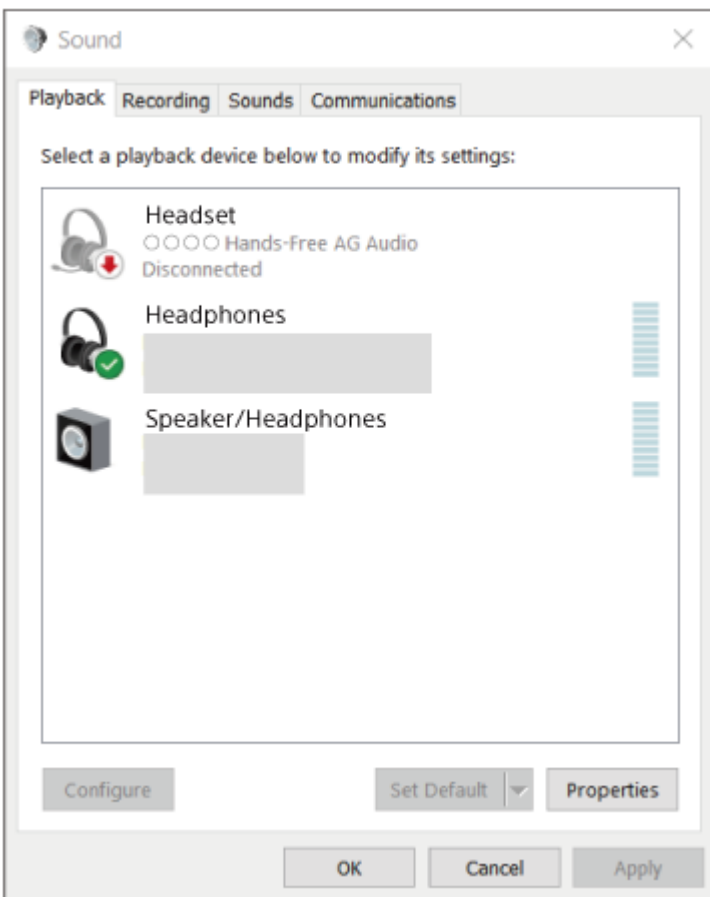

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

### Примітка

- Якщо якість звуку під час відтворення музики низька, переконайтеся, що в налаштуваннях комп'ютера ввімкнено функцію A2DP, яка підтримує підключення для відтворення музики. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У цьому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо комп'ютер не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на комп'ютері та знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання комп'ютера звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

---

### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows 10\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Підключення до сполученого комп'ютера (Mac)

### Сумісна ОС

macOS (версії 11 або пізнішої)

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.


- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Увімкніть динамік комп'ютера.  
Якщо динамік комп'ютера встановлено в режим  «Вимк.», звук із гарнітури може не відтворюватися.


Динамік комп'ютера ввімкнено



**1** Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.


**2** Увімкніть гарнітуру.

Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) (A) протягом принаймні 2 секунд.

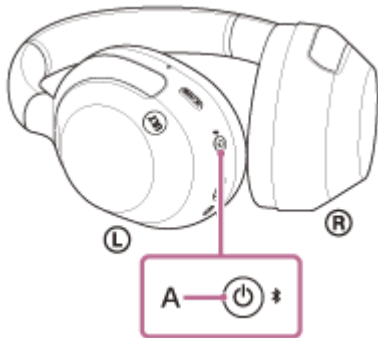

Ви почуєте сповіщення про ввімкнення гарнітури.

Індикатор (синій) продовжить блимати навіть після зняття пальця з кнопки.

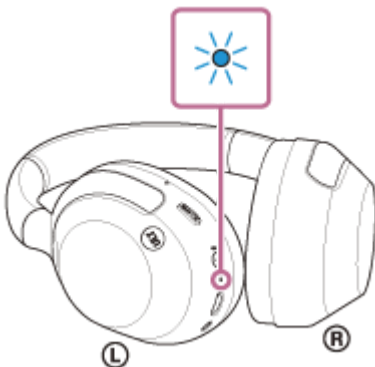



Якщо гарнітура автоматично під'єдналася до останнього підключеного пристрою, ви почуєте сповіщення про встановлення з'єднання.

Перевірте стан підключення на комп'ютері. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 3.

- 3 Виберіть [  (System Preferences) ] – [Bluetooth] на панелі Dock у нижній частині екрана комп'ютера.



- 4 Клацніть [ULT WEAR] на екрані [Bluetooth], одночасно натискаючи на комп'ютері кнопку Control, а потім виберіть [Connect] у спливаючому меню.



Підключення буде встановлено. Пролунає сповіщення про встановлення з'єднання.

#### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

#### Примітка

- Якщо якість звуку під час відтворення музики низька, переконайтеся, що в налаштуваннях комп'ютера ввімкнено функцію A2DP, яка підтримує підключення для відтворення музики. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У цьому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо комп'ютер не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на комп'ютері та знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання комп'ютера звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

---

## Пов'язані розділи

- Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth
- Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Mac)
- Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth
- Припинення підключення Bluetooth (після використання)

5-055-977-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього


Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.


Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Пристрій Bluetooth розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- У вас є інструкції з експлуатації пристрою Bluetooth.


### 1 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

Увімкніть гарнітуру, коли сполучатимете її з пристроєм уперше після придбання або ініціалізації гарнітури (у ній не буде інформації про сполучення). Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення. У цьому разі перейдіть до кроку 2.

Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої Bluetooth (у гарнітурі вже є інформація про сполучення інших пристроїв), натисніть і утримуйте кнопку  (Bluetooth) (A) протягом принаймні 5 секунд, щоб уручну перейти в режим сполучення.

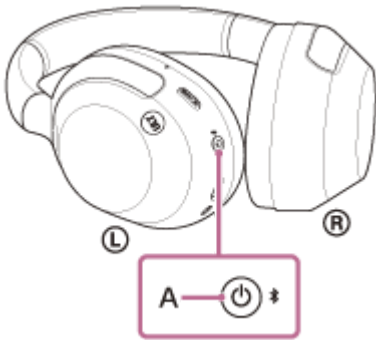

Індикатор (синій) постійно блиматиме по два рази. Буде відтворено голосову підказку «Pairing» (Сполучення).

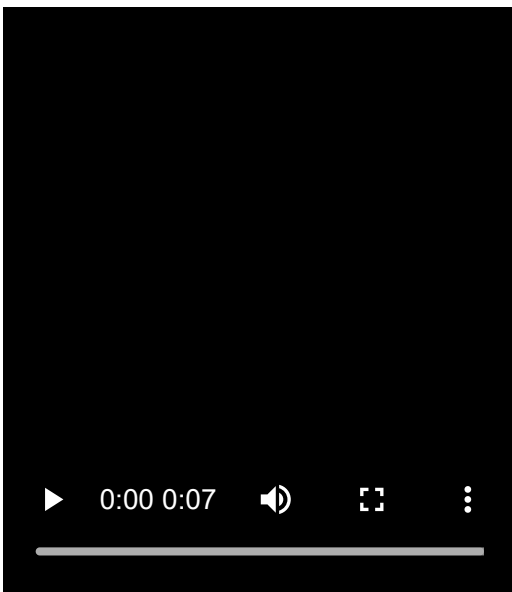

### 2 Виконайте процедуру сполучення на пристрої Bluetooth, щоб знайти цю гарнітуру.

На екрані пристрою Bluetooth у списку знайдених пристроїв відобразиться [ULT WEAR].

Якщо цей пристрій не відображається, перейдіть до кроку 1.

### 3 Виберіть [ULT WEAR] на екрані пристрою Bluetooth для сполучення.

Якщо з'явиться запит ключа доступу\*, введіть «0000».

\* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

### 4 Установіть підключення Bluetooth із пристрою Bluetooth.

Деякі пристрої автоматично підключаються до гарнітури відразу після завершення сполучення.

Пролунає сповіщення про встановлення з'єднання.

Якщо їх не підключено, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого пристрою Bluetooth](#)».

#### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

#### Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У такому разі вимкніть живлення та знову повторіть дії з кроку 1.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
  - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  - У разі сполучення з 9-м пристроєм  
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж із 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
  - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою було видалено з підключеного пристрою Bluetooth
  - Під час ініціалізації гарнітури  
Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.


#### Пов'язані розділи


- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого пристрою Bluetooth](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR


## Підключення до сполученого пристрою Bluetooth

### 1 Увімкніть гарнітуру.

Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) (A) протягом принаймні 2 секунд.

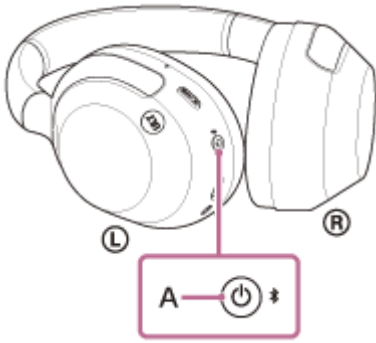

Ви почуєте сповіщення про увімкнення гарнітури.  
Індикатор (синій) продовжить блимати навіть після зняття пальця з кнопки.

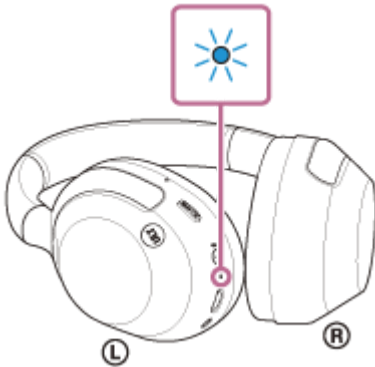

Якщо гарнітура автоматично під'єдналася до останнього підключеного пристрою, ви почуєте сповіщення про встановлення з'єднання.

Перевірте стан підключення на пристрої Bluetooth. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 2.

### 2 Установіть підключення Bluetooth із пристрою Bluetooth.

З питань використання пристрою Bluetooth звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.  
Після підключення пролунає сповіщення про встановлення з'єднання.

#### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.

#### Примітка

- Під час підключення на пристрої, з якого встановлюється з'єднання, може відобразитися [ULT WEAR], [LE\_ULT WEAR] або обидва написи одразу. Якщо відображаються обидва написи або напис [ULT WEAR], виберіть [ULT WEAR]; якщо відображається напис [LE\_ULT WEAR], виберіть [LE\_ULT WEAR].

- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У цьому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо пристрій Bluetooth не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на пристрої Bluetooth і знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання пристрою Bluetooth звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.

---

### Пов'язані розділи


- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно (багатоточкове підключення)

Якщо в програмі «Sony | Headphones Connect» увімкнута функція [Connect to 2 devices simultaneously], гарнітуру можна буде підключити одночасно до 2 пристроїв через з'єднання Bluetooth, що забезпечить наведені нижче можливості.

- Очікування вхідного дзвінка з 2 смартфонів  
Ви можете через гарнітуру слухати музику, що відтворюється на одному смартфоні, очікувати на вхідний дзвінок з обох смартфонів та розмовляти, якщо вам подзвонять.

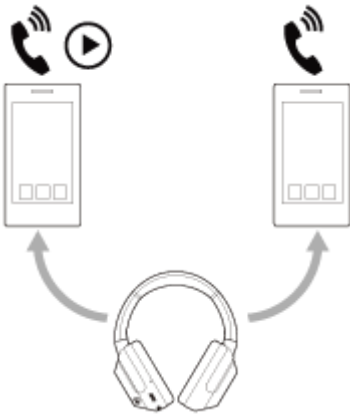

- Вибір одного з двох пристроїв для відтворення музики  
Ви можете вибирати, на якому пристрої слухати музику, не перемикаючи Bluetooth.



## Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно через з'єднання Bluetooth

Перед підключенням переконайтеся, щоб на одному з 2 пристроїв було встановлено програму «Sony | Headphones Connect».

- 1 **Сполучіть гарнітуру з відповідними двома пристроями.**
- 2 **За допомогою пристрою, на якому встановлено програму «Sony | Headphones Connect», встановіть підключення Bluetooth до гарнітури.**
- 3 **Увімкніть функцію [Connect to 2 devices simultaneously] у програмі «Sony | Headphones Connect».**
- 4 **За допомогою другого смартфона встановіть підключення Bluetooth до гарнітури.**

Після встановлення підключення Bluetooth між 2 пристроями та гарнітурою можна підключити інший сполучений пристрій через з'єднання Bluetooth.

Якщо ви спробуєте встановити підключення Bluetooth до гарнітури за допомогою третього пристрою, підключення Bluetooth до останнього пристрою, на якому відтворювалася музика, збережеться, а підключення Bluetooth до іншого пристрою буде припинено. Потім буде встановлено підключення Bluetooth між третім пристроєм і гарнітурою.

### **Відтворення музики, коли гарнітура підключена до 2 пристроїв через підключення Bluetooth**

- У випадку керування відтворенням музики через гарнітуру музика відтворюватиметься з пристрою, з якого вона відтворювалася минулого разу.  
Якщо ви бажаєте відтворити музику з іншого пристрою, зупиніть відтворення на поточному пристрої та запустіть його на іншому пристрої.
- Якщо запустити відтворення з другого пристрою, не вимкнувши відтворення на першому, у гарнітурі надалі буде чути музику з першого пристрою. Якщо в цей момент зупинити відтворення на першому пристрою, ви зможете слухати в гарнітурі музику, що відтворюється на другому пристрої.

### **Телефонні розмови через гарнітуру, що підключена до 2 пристроїв через підключення Bluetooth**

- Коли гарнітура підключена одночасно до 2 смартфонів через підключення Bluetooth, обидва пристрої перебуватимуть у режимі очікування.
- У разі надходження вхідного дзвінка на перший пристрій в гарнітурі лунатиме мелодія дзвінка.  
У разі надходження вхідного дзвінка на другий пристрій у той час, коли ви розмовляєте через гарнітуру, мелодія дзвінка лунатиме на другому пристрої. Якщо ви завершите виклик на першому пристрої, мелодія дзвінка лунатиме в гарнітурі.

#### **Примітка**

- Якщо в програмі «Sony | Headphones Connect» увімкнено функцію [Connect to 2 devices simultaneously], використання LDAC буде неможливим. Кодек автоматично перемикається на підключення AAC або SBC.

#### **Пов'язані розділи**

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підтримувані кодеки](#)




Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Використання кабелю навушників, наявного у комплекті

Якщо ви працюєте з гарнітурою в місці, де обмежено використання пристроїв Bluetooth (наприклад, у літаку), ви можете застосовувати її як навушники з функцією шумозаглушення, коли гарнітуру підключено до пристрою за допомогою кабелю навушників із комплекту постачання та ввімкнено.

### 1 Підключіть пристрій для відтворення до вхідного гнізда кабелю навушників цим кабелем, наявним у комплекті.

Переконайтеся, що підключили кутовий штекер до пристрою, з якого встановлюється з'єднання.

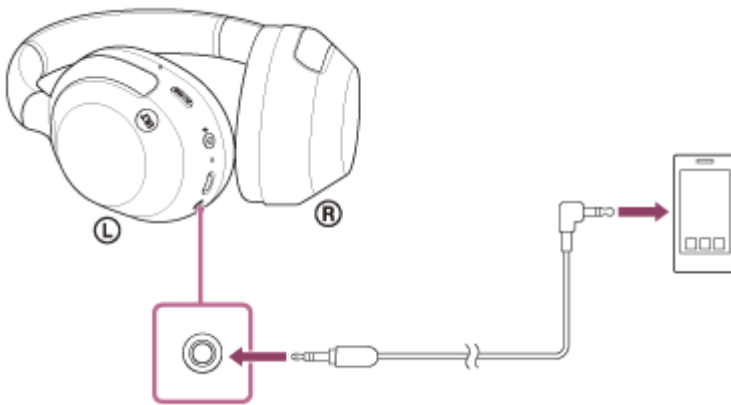

### Підказка

- Ви можете слухати музику, навіть якщо гарнітуру вимкнено. У цьому разі не можна використовувати функцію шумозаглушення та функцію Bass Control (кнопка ULT).
- Увімкніть гарнітуру, щоб використовувати функцію заглушення шумів/режим навколишніх звуків.
- Гарнітура автоматично вимкнеться, якщо ви від'єднаєте кабель навушників із комплекту постачання, коли гарнітуру ввімкнено.
- У разі вхідного дзвінка в гарнітурі лунатиме мелодія дзвінка. Прийміть дзвінок із допомогою вашого смартфона або мобільного телефону та розмовляйте через мікрофон телефону. Через гарнітуру відтворюватиметься голос особи, яка телефонує. Якщо відключити кабель навушників від смартфона чи мобільного телефону, то можна розмовляти через мікрофон і динамік телефону.

### Примітка

- Використовуйте лише той кабель навушників, що входить у комплект.
- Обов'язково вставляйте штекер кабелю до клацання. Якщо штекер під'єднано неправильно, звук може не відтворюватися належним чином.
- Якщо використовується кабель навушників, застосовувати функцію Bluetooth неможливо.
- Якщо використовується кабель навушників, застосовувати функцію Bass Control (кнопка ULT) неможливо.
- Режим швидкої уваги можна використовувати, коли гарнітуру підключено до пристрою за допомогою кабелю навушників із комплекту постачання та ввімкнено. Виконуйте операції, наприклад налаштування гучності та відтворення/пауза, на пристрої відтворення. Коли гарнітуру вимкнено, режим швидкої уваги використовувати не можна.
- Якщо гарнітуру вимкнено, не можна користуватися кнопкою NC/AMB (зглушення шумів/режим навколишніх звуків).

---

## Пов'язані розділи

- Використання функції заглушення шумів
- Забезпечення потужного басового звуку (кнопка ULT)
- Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики (режим навколишніх звуків)
- Швидке прослуховування навколишніх звуків (режим швидкої уваги)

5-055-977-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth

Якщо ваш пристрій Bluetooth підтримує наведені нижче профілі, ви можете насолоджуватися прослуховуванням музики та керувати пристроєм із гарнітури через підключення Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
За допомогою бездротового зв'язку ви можете слухати високоякісну музику.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Можна налаштувати гучність тощо.

Робота профілів залежить від пристрою Bluetooth. Звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.

### 1 Підключіть гарнітуру до пристрою Bluetooth.

### 2 Надягніть гарнітуру на вуха.

Щоб дізнатися, як надягнути гарнітуру на вуха, див. розділ «[Носіння гарнітури](#)».

### 3 Виконайте дії на пристрої Bluetooth, щоб почати відтворення та встановіть гучність на помірному рівні.

### 4 Налаштуйте гучність за допомогою панелі керування з контактним датчиком гарнітури.

- Збільшення гучності: кілька разів проведіть пальцем угору, доки не встановите бажаний рівень гучності.



- Зменшення гучності: кілька разів проведіть пальцем униз, доки не встановите бажаний рівень гучності.



- Неперервне змінення гучності: проведіть вгору або вниз, не знімаючи палець. Зніміть його, коли буде досягнуто потрібного рівня гучності.

У разі досягнення максимальної або мінімальної гучності буде відтворено сигнал.

#### Підказка

- Гарнітура підтримує захист контенту SCMS-T. За допомогою гарнітури ви можете прослуховувати музику та інші аудіодані з таких пристроїв, як мобільний телефон чи переносний телевізор, які підтримують захист контенту SCMS-T.
- Залежно від пристрою Bluetooth може знадобитися відрегулювати гучність чи встановити налаштування аудіовиходу на пристрої.
- Гучність телефонної розмови та гучність прослуховування музики на гарнітурі можна налаштовувати окремо. Навіть у разі зміни гучності відтворення музики, гучність телефонної розмови не зміниться.

#### Примітка

- Якщо умови спілкування погані, то пристрій Bluetooth може некоректно реагувати на керування з гарнітури.

---

#### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)
- [Використання функції заглушення шумів](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Керування аудіопристроєм (підключення Bluetooth)

Якщо пристрій Bluetooth підтримує функцію керування пристроєм (сумісний профіль: AVRCP), можна виконати наведені нижче операції. Доступність функцій залежить від пристрою Bluetooth, тому зверніться до інструкцій з експлуатації вашого пристрою.

За допомогою панелі керування з контактним датчиком можна виконати наведені нижче операції.


- Відтворення/пауза: двічі швидко торкніться панелі керування з контактним датчиком (з інтервалом приблизно 0,4 секунди).

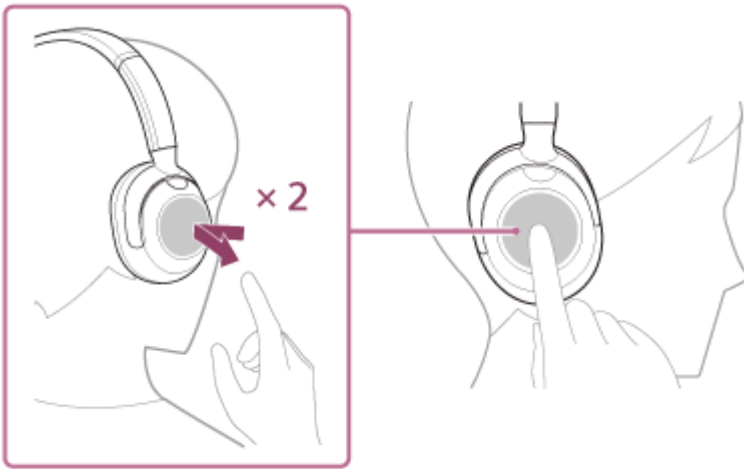


- Перехід до початку наступної пісні: проведіть уперед і відпустіть.



- Перехід до початку попередньої пісні (або поточної під час відтворення): проведіть назад і відпустіть.

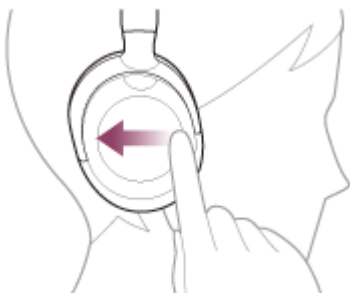


- Швидке перемотування вперед: проведіть пальцем вперед і утримуйте на місці. (Пройде деякий час, перш ніж почнеться швидке перемотування вперед.) Відпустіть, коли знайдете потрібне місце в композиції.

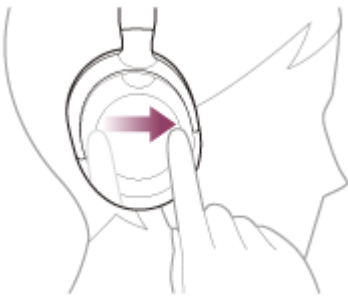

- Швидке перемотування назад: проведіть пальцем назад і утримуйте на місці. (Пройде деякий час, перш ніж почnetься швидке перемотування назад.) Відпустіть, коли знайдете потрібне місце в композиції.



- Збільшення гучності: кілька разів проведіть пальцем угору, доки не встановите бажаний рівень гучності.

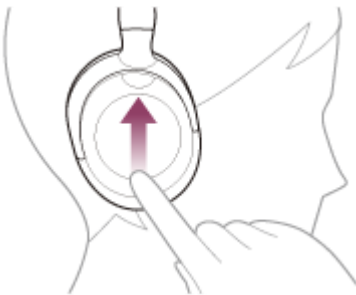

- Зменшення гучності: кілька разів проведіть пальцем униз, доки не встановите бажаний рівень гучності.



- Неперервне змінення гучності: проводьте вгору або вниз, не знімаючи палець. Зніміть його, коли буде досягнуто потрібного рівня гучності.

#### **Примітка**

- Якщо умови спілкування погані, то пристрій Bluetooth може некоректно реагувати на керування з гарнітури.
- Доступність функцій залежить від підключеного пристрою, музичного програмного забезпечення або використовуваної програми. Іноді він може працювати по-іншому або взагалі не реагувати навіть під час виконання наведених вище операцій.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Припинення підключення Bluetooth (після використання)

---

**1** Виконайте на пристрої Bluetooth відповідні дії, щоб розірвати підключення Bluetooth.

Ви почуєте сповіщення.

**2** Вимкніть гарнітуру.

Ви почуєте сповіщення.

### Підказка

- Коли ви завершите відтворення музики, то підключення Bluetooth може автоматично припинитися залежно від пристрою Bluetooth.

---

### Пов'язані розділи

- [Вимкнення гарнітури](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Про 360 Reality Audio

---

### Що таке 360 Reality Audio?

360 Reality Audio – це новий формат відтворення музики, у якому використовується аудіотехнологія об'ємного звучання на 360 градусів від Sony.

Відомості про розташування вкладаються в кожне джерело звуку, як-от вокал, хор і музичні інструменти, і зберігаються у сферичному просторі.

Слухачі можуть насолоджуватись об'ємним акустичним полем, неначе на живому виступі виконавців.

### Умови використання

Завантажте та використайте програму для служби потокового передавання музики (платної), яка підтримує 360 Reality Audio на пристрої з iOS або Android, як-от смартфоні.

Оптимізація акустичного поля й характеристик гарнітури за допомогою програми «Sony | Headphones Connect» дає змогу насолоджуватися більш реалістичним звуком.

Докладні відомості про 360 Reality Audio наведено за URL-посиланням нижче.

<https://www.sony.net/360RA/>

#### Примітка

- Обслуговування недоступне в певних країнах і регіонах.




Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Що таке заглушення шумів?

Функція шумозаглушення генерує протифазний звук на фоні зовнішніх навколишніх шумів (наприклад, шумів у транспортних засобах або шумів від кондиціонерів у приміщенні), щоб зменшити навколишні шуми, заглушаючи їх.

### Примітка

- Залежно від типу шуму або використання в дуже тихому середовищі ви можете не відчувати ефектів шумозаглушення або відчувати, що деякий шум підвищився.
- Коли гарнітуру вдягнуто, то залежно від того, як ви надягаєте її, ефекти шумозаглушення можуть зменшитися або може лунати тоновий сигнал (сигнал зворотного зв'язку). У такому разі зніміть гарнітуру та надягніть її ще раз.
- Функція заглушення шумів працює головним чином із шумами в діапазоні низьких частот, у якому, наприклад, працюють транспортні засоби й кондиціонери. Хоча шум знижується, він не заглушується повністю.
- Якщо гарнітура використовується в автомобілі чи автобусі, то можливий шум через умови оточення.
- Мобільні телефони можуть спричинити перешкоди та шум. У такому разі розташуйте гарнітуру далі від мобільного телефону.
- Не прикривайте руками чи іншими предметами мікрофон дзвінка (A) на лівій чашці гарнітури та мікрофони функції шумозаглушення (B) на лівій і правій чашках гарнітури. Якщо вони прикриті, функція шумозаглушення або режим навколишніх звуків можуть не працювати належним чином, або може пролунати тоновий сигнал (сигнал зворотного зв'язку). Якщо щось із цього трапиться, приберіть руку чи інший предмет із лівого та правого мікрофонів.

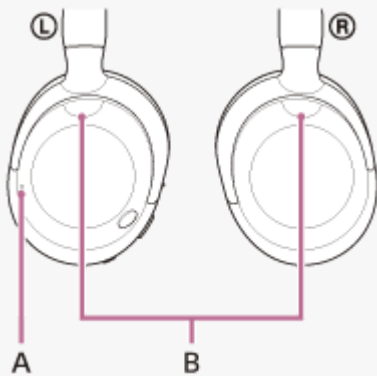

Докладні відомості про використання функції шумозаглушення див. у пов'язаній темі нижче.

### Пов'язані розділи

- [Використання функції заглушення шумів](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Використання функції заглушення шумів


Якщо використовується функція заглушення шумів, то зовнішній шум не буде заважати насолоджуватися музикою.

### 1 Увімкніть гарнітуру.

Ви почуєте сповіщення про увімкнення гарнітури.

Коли ви вперше скористаєтеся гарнітурою після покупки або відразу після її ініціалізації, функція шумозаглушення активується автоматично, коли ви увімкнете гарнітуру. Будь-які зміни, внесені до налаштувань, зберігаються з цього моменту.

### 2 Натисніть кнопку NC/AMB (шумозаглушення/режим навколишніх звуків) (A), щоб змінити налаштування функції шумозаглушення.

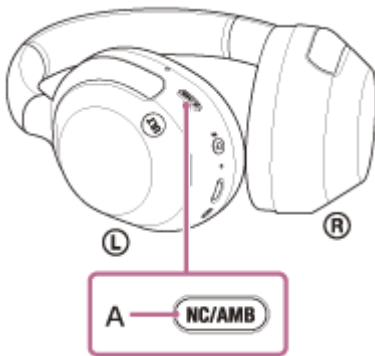

Щоразу, коли ви натискаєте цю кнопку, функція переключається, як показано нижче.

Режим навколишніх звуків: увімкнено

Ви почуєте сповіщення.



Функція заглушення шумів: увімкнено

Ви почуєте сповіщення.

## Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як користуватися функцією шумозаглушення (звукове пояснення недоступне).

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0068/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0068/h_zz/)

### Підказка

- Якщо підключити кабель навушників із комплекту під час використання функції заглушення шумів за допомогою підключення Bluetooth, функцію Bluetooth буде вимкнено, але ви можете продовжити користуватися функцією заглушення шумів.
- Використовуючи гарнітуру як звичайні навушники, вимкніть її та під'єднайте кабель навушників із комплекту.
- Налаштування функції заглушення шумів і режиму навколишніх звуків також можна змінити за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».
- Ви можете вибрати одне з наведеного нижче в програмі «Sony | Headphones Connect», щоб установити, яким чином мають змінюватися функції, коли ви натискаєте кнопку NC/AMB (шумозаглушення/режим навколишніх звуків).

- Функція шумозаглушення: увімкнено ➔ Режим навколишніх звуків: увімкнено ➔ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено
- Функція шумозаглушення: увімкнено ➔ Режим навколишніх звуків: увімкнено
- Режим навколишніх звуків: увімкнено ➔ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено
- Функція шумозаглушення: увімкнено ➔ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено

---

## Пов'язані розділи

- [Про голосові підказки](#)
- [Увімкнення гарнітури](#)
- [Що таке заглушення шумів?](#)
- [Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики \(режим навколишніх звуків\)](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

5-055-977-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики (режим навколишніх звуків)


Мікрофони, вбудовані в ліву й праву чашки гарнітури, допомагають краще чути навколишні звуки. Під час прослуховування музики можна прослуховувати навколишні звуки.

### 1 Увімкніть гарнітуру.

Ви почуєте сповіщення про увімкнення гарнітури.

Коли ви вперше скористаєтеся гарнітурою після покупки або відразу після її ініціалізації, функція шумозаглушення активується автоматично, коли ви увімкнете гарнітуру. Будь-які зміни, внесені до налаштувань, зберігаються з цього моменту.

### 2 Натисніть кнопку NC/AMB (шумозаглушення/режим навколишніх звуків) (A), щоб перемкнутися на режим навколишніх звуків.

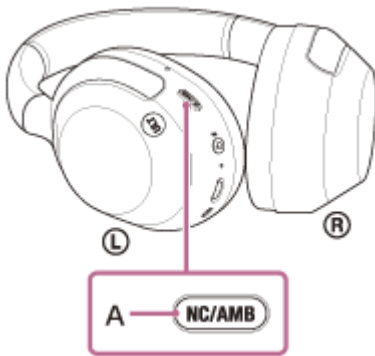

Щоразу, коли ви натискаєте цю кнопку, функція переключасться, як показано нижче.

Функція шумозаглушення: увімкнено

Ви почуєте сповіщення.



Режим навколишніх звуків: увімкнено

Ви почуєте сповіщення.

## Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як користуватися режимом навколишніх звуків (звукове пояснення недоступне).

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0068/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0068/h_zz/)

### Підказка

- Налаштування режиму навколишніх звуків, змінені за допомогою програми «Sony | Headphones Connect», зберігаються на гарнітурі. Після внесення змін ви можете слухати музику зі збереженими налаштуваннями, просто увімкнувши режим навколишніх звуків, навіть якщо гарнітуру підключено до інших пристроїв, на яких не встановлено програму «Sony | Headphones Connect».
- Ви можете вибрати одне з наведеного нижче в програмі «Sony | Headphones Connect», щоб установити, яким чином мають змінюватися функції, коли ви натискаєте кнопку NC/AMB (шумозаглушення/режим навколишніх звуків).

- Функція шумозаглушення: увімкнено ➡ Режим навколишніх звуків: увімкнено ➡ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено
- Функція шумозаглушення: увімкнено ➡ Режим навколишніх звуків: увімкнено
- Режим навколишніх звуків: увімкнено ➡ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено
- Функція шумозаглушення: увімкнено ➡ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено

### Примітка

- Залежно від умов навколишнього середовища та типу/гучності звуку, що відтворюється, навколишні звуки можуть не бути чутними навіть під час використання режиму навколишніх звуків. Не використовуйте гарнітуру в місцях, де можна потрапити в небезпеку через те, що не чути навколишні звуки, наприклад на дорозі з автомобілями та велосипедами.
- Якщо гарнітуру не вставлено у вуха належним чином, режим навколишніх звуків може працювати неправильно. Надягніть гарнітуру належним чином.
- Коли увімкнено режим навколишніх звуків, залежно від навколишнього середовища може збільшитися шум вітру. У такому разі скауйте функцію посилення голосу за допомогою програми «Sony | Headphones Connect». Якщо шум вітру все рівно залишається сильним, вимкніть режим навколишніх звуків.

---

### Пов'язані розділи

- [Про голосові підказки](#)
- [Використання функції заглушення шумів](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Швидке прослуховування навколишніх звуків (режим швидкої уваги)

Ця функція зменшує гучність музики, звуків під час дзвінків і мелодії виклику для простого прослуховування навколишніх звуків. Режим швидкої уваги може бути корисним, коли потрібно прослухати оголошення про прибуття або відправлення поїзда тощо.

### Увімкнення режиму швидкої уваги

Торкніться всієї панелі керування з контактним датчиком (A) на гарнітурі. Режим швидкої уваги активується, лише коли ви торкаєтеся панелі керування з контактним датчиком.

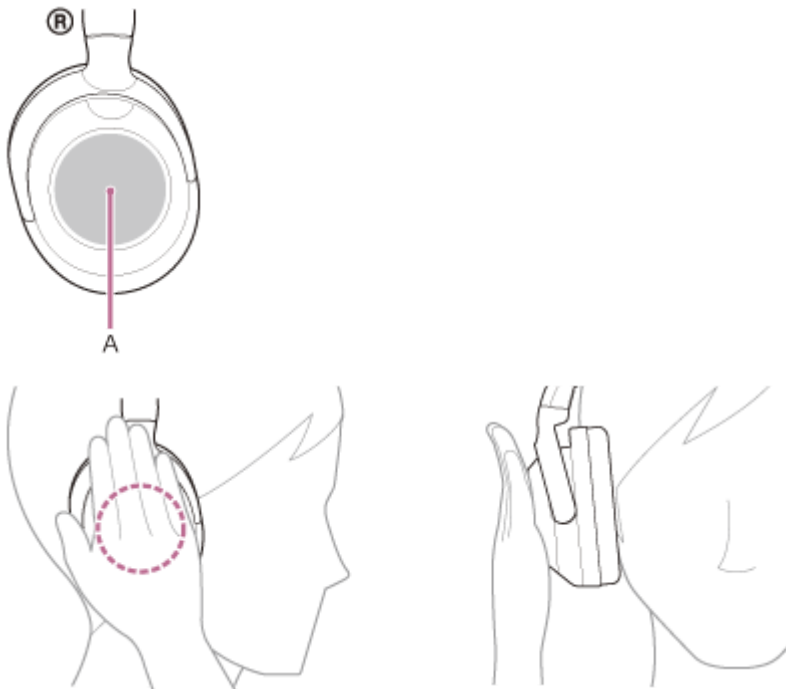

### Вимкнення режиму швидкої уваги

Приберіть руку з панелі керування з контактним датчиком.

### Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як користуватися режимом швидкої уваги (звукове пояснення недоступне).  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0069/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0069/h_zz/)

#### Примітка

- Якщо торкнутися датчика так, як показано нижче, функція може не працювати належним чином.
  - Покрито не всю панель керування з контактним датчиком.



— Панель керування з контактним датчиком не зачіпається.



- Залежно від умов навколишнього середовища й типу/гучності аудіовідтворення навколишні звуки можуть не бути чутними навіть у разі використання режиму швидкої уваги. Не використовуйте гарнітуру в місцях, де можна потрапити в небезпеку через те, що не чути навколишні звуки, наприклад на дорозі з автомобілями та велосипедами.
- Якщо гарнітуру не одягнуто належним чином, режим швидкої уваги може не працювати належним чином. Надягніть гарнітуру належним чином.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Забезпечення потужного басового звуку (кнопка ULT)

За допомогою кнопки ULT можна легко посилити басовий звук.

### Увімкнення ефекту басів кнопкою ULT


Коли гарнітуру увімкнено, ця функція активується автоматично.

Коли ви вперше використовуєте гарнітуру після покупки або відразу після її ініціалізації, ця функція автоматично налаштовується на ULT1. Будь-які зміни, внесені до налаштувань, зберігаються з цього моменту.

### Змінення налаштування кнопки ULT

Щоразу під час натискання кнопки ULT (A) ця функція перемикається між налаштуваннями ULT1, ULT2 і ВИМК. в указаному порядку.

Під час кожної зміни налаштування лунає сповіщення.

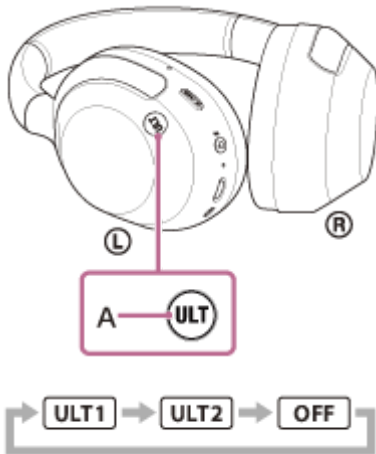

ULT1: за цього налаштування глибокому звучанню басів надається пріоритет над іншими звуками.

ULT2: за цього налаштування потужному звучанню надається пріоритет над параметром ULT1.

ВИМК.: налаштування кнопки ULT вимикається.

#### Підказка

- За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» також можна перемкнути налаштування кнопки ULT на ULT1/ULT2/ВИМК.

#### Примітка

- Якщо для параметра CLEAR BASS встановлено високий рівень, досягнути належного ефекту параметра ULT2 може бути важко.
- Налаштування ULT1/ULT2/ВИМК. зберігається навіть після вимкнення гарнітури. Після увімкнення гарнітури ця функція активується з налаштуванням, яке було встановлено до її вимкнення.
- Кнопка ULT вимикається під час дзвінка.

#### Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)





Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Про режим якості звуку

Можна вибрати 2 наведені далі режими якості звуку, які діють під час відтворення через Bluetooth. Налаштування режиму якості звуку можна переключити та перевірити за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».

**Пріоритет якості звуку:** пріоритет надається якості звуку (за замовчуванням).

**Пріоритет стабільного підключення:** пріоритет надається стабільності підключення.

- Щоб зробити пріоритетною якість звуку, виберіть «Пріоритет якості звуку».
- У разі нестабільного підключення, коли, наприклад, чути лише переривчастий звук, оберіть «Пріоритет стабільного підключення».

### Примітка

- Час відтворення може скоротитися залежно від якості звуку й умов, за яких використовується гарнітура.
- Залежно від навколишніх умов у місці використання гарнітури не завжди вдається позбутися переривчастого звуку, навіть якщо вибрано «Пріоритет стабільного підключення».

## Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Підтримувані кодеки

---

Кодек — це «алгоритм кодування аудіоданих», який використовується під час бездротового передавання звуку через з'єднання Bluetooth.

Гарнітура підтримує 3 кодеки для відтворення музики через підключення A2DP, а саме SBC, AAC та LDAC.

- SBC

Це скорочення, яке означає Subband Codec.

SBC – це стандартна технологія кодування аудіоданих, що використовується на пристроях Bluetooth.

Кодек SBC підтримують усі пристрої Bluetooth.

- AAC

Це скорочення, яке означає Advanced Audio Coding.

Кодек AAC головним чином використовується на виробках Apple, таких як iPhone. Він забезпечує вищу якість звуку порівняно з кодеком SBC.

- LDAC

LDAC – технологія кодування аудіоданих, розроблена корпорацією Sony. Ця технологія забезпечує передавання контенту High-Resolution (Hi-Res) Audio навіть через підключення Bluetooth.

На відміну від інших сумісних технологій кодування Bluetooth, як-от SBC, вона працює без знижувального перетворення вмісту High-Resolution Audio \*.

Вона дає змогу передавати приблизно в 3 рази більше даних \*\*, ніж інші технології, через бездротову мережу Bluetooth з безпрецедентною якістю звуку, використовуючи ефективно кодування та оптимізоване пакетування.

\* За винятком контенту у форматі DSD.

\*\* Порівняно з кодеком SBC у разі вибору бітрейту 990 Кбіт/с (96/48 кГц) або 909 Кбіт/с (88,2/44,1 кГц).

Якщо з підключеного пристрою передаються музичні дані в одному з наведених вище кодеків, гарнітура автоматично переключається на потрібний кодек і відтворює музику, використовуючи його.

Якщо підключений пристрій підтримує кодек із вищою якістю звуку, ніж SBC, може знадобитися заздалегідь налаштувати пристрій, щоб прослуховувати музику з використанням бажаного кодеку, що входить у перелік підтримуваних кодеків.

Щоб отримати відомості про налаштування кодеку, зверніться до інструкцій з експлуатації пристрою.

---

## Пов'язані розділи

- [Про режим якості звуку](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Про функцію DSEE

---

Функція DSEE доповнює звук високого діапазону, який часто втрачається в разі передавання стисненого вихідного звуку, на гарнітурі до якості звуку, еквівалентному компакт-диску.

Джерела звуку, стисненого під час потокового відтворення, MP3, кодек для передавання даних Bluetooth тощо, відтворюються з природним і об'ємним звуком.

Функцію DSEE можна налаштувати у програмі «Sony | Headphones Connect»; вона доступна, лише якщо пристрій підключено до гарнітури через підключення Bluetooth.

Залежно від технічних характеристик пристрою відтворення функція DSEE може бути відключена під час передавання стисненого вихідного звуку за допомогою LDAC.

### Примітка

- Коли для функції DSEE встановлено значення [Auto], доступний час роботи зменшується.

---

### Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Приймання дзвінка

Ви можете здійснювати телефонні розмови по смартфону чи мобільному телефону, який підтримує профіль Bluetooth HFP (Hands-free Profile) або HSP (Headset Profile), через підключення Bluetooth.

- Якщо ваш смартфон чи мобільний телефон підтримує як HFP, так і HSP, увімкніть на ньому HFP.
- Кроки, які потрібно виконати, залежать від моделі смартфона чи мобільного телефону. Зверніться до інструкцій з експлуатації, наявних у комплекті вашого смартфона чи мобільного телефону.
- Залежно від підключеного пристрою або програми, яку ви використовуєте, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтеся керувати ними за допомогою гарнітури.

## Мелодія дзвінка


У разі вхідного виклику з гарнітури буде чути мелодію дзвінка, а індикатор (синій) швидко блиматиме. Ви почуєте одну з наведених нижче мелодій дзвінка залежно від смартфона чи мобільного телефону.

- Мелодія дзвінка, встановлена на гарнітурі
- Мелодія дзвінка, встановлена на смартфоні чи мобільному телефоні
- Мелодія дзвінка лише для підключення Bluetooth, встановлена на смартфоні чи мобільному телефоні

**1** Заздалегідь підключіть гарнітуру до смартфона чи мобільного телефону через з'єднання Bluetooth.

**2** Коли ви почуєте мелодію дзвінка, швидко двічі торкніться панелі керування з контактним датчиком (з інтервалом приблизно 0,4 секунди), щоб прийняти дзвінок.

Коли вам телефонують під час відтворення музики, воно призупиняється, а з гарнітури лунає мелодія дзвінка.

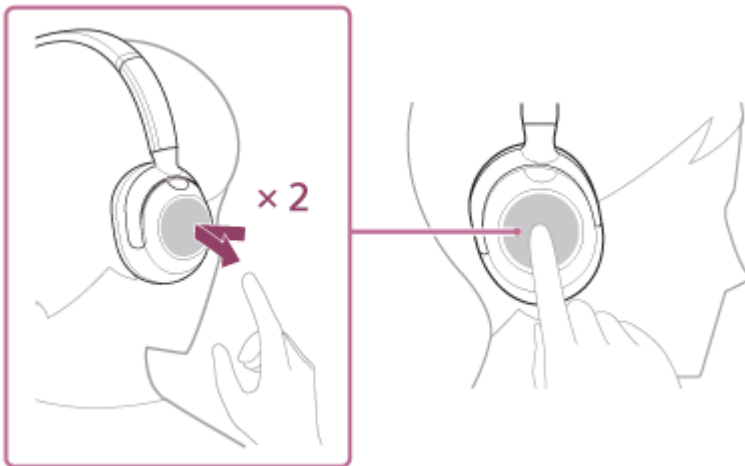


Гарнітура має всенаправлені мікрофони. Можете розмовляти, не турбуючись про розташування мікрофона.

### Якщо мелодії дзвінка не чути через гарнітуру


- Можливо, гарнітуру не підключено до смартфона чи мобільного телефону за профілем HFP або HSP. Перевірте статус підключення на смартфоні чи мобільному телефоні.
- Якщо відтворення музики не призупиниться автоматично, за допомогою відтворювального пристрою поставте його на паузу.

**3** Налаштуйте гучність за допомогою панелі керування з контактним датчиком.

- Збільшення гучності: кілька разів проведіть пальцем угору, доки не встановите бажаний рівень гучності.

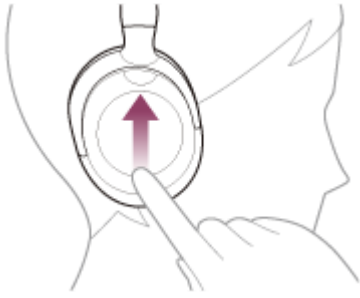

- Зменшення гучності: кілька разів проведіть пальцем униз, доки не встановите бажаний рівень гучності.

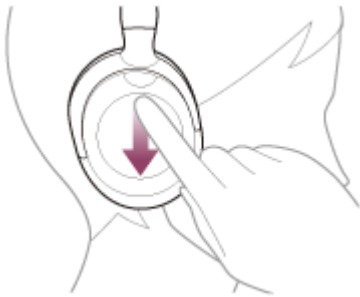

- Неперервне змінення гучності: проводьте вгору або вниз, не знімаючи палець. Зніміть його, коли буде досягнуто потрібного рівня гучності.

У разі досягнення максимальної або мінімальної гучності буде відтворено сигнал.

#### 4 Коли ви завершите телефонний дзвінок, швидко двічі торкніться панелі керування з контактним датчиком (з інтервалом приблизно 0,4 секунди), щоб завершити дзвінок.

Якщо телефонний дзвінок було прийнято під час відтворення музики, то вона автоматично почне відтворюватися після завершення дзвінка.

#### Підказка

- Деякі смартфони та мобільні телефони можуть приймати дзвінки на сам телефон, а не на гарнітуру. Перемкніть дзвінок на гарнітуру за допомогою свого смартфона чи мобільного телефона.
- Гучність дзвінка можна налаштувати лише під час телефонної розмови.
- Гучність телефонної розмови та гучність прослуховування музики на гарнітурі можна налаштовувати окремо. Навіть у разі зміни гучності телефонної розмови гучність відтворюваної музики не зміниться.

#### Примітка

- Коли вам телефонують під час відтворення музики, воно може не відновитись автоматично навіть після завершення дзвінка. Це залежить від підключеного пристрою або програми для відтворення.
- Використовуйте смартфон чи мобільний телефон на відстані принаймні 50 см від гарнітури. Якщо смартфон або мобільний телефон розташовано надто близько до гарнітури, може виникнути шум.
- Ваш голос буде чути з гарнітури завдяки її мікрофону (функція Sidetone). У цьому разі через гарнітуру може бути чути навколишній шум або звуки роботи гарнітури, але це не є несправністю.

#### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)

- Здійснення дзвінка
- Функції під час телефонної розмови

5-055-977-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Здійснення дзвінка

Ви можете здійснювати телефонні розмови по смартфону чи мобільному телефону, який підтримує профіль Bluetooth HFP (Hands-free Profile) або HSP (Headset Profile), через підключення Bluetooth.

- Якщо ваш смартфон чи мобільний телефон підтримує як HFP, так і HSP, увімкніть на ньому HFP.
- Кроки, які потрібно виконати, залежать від моделі смартфона чи мобільного телефону. Зверніться до інструкції з експлуатації, наявних у комплекті вашого смартфона чи мобільного телефона.
- Залежно від підключеного пристрою або програми, яку ви використовуєте, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтесь керувати ними за допомогою гарнітури.

### 1 Підключіть гарнітуру до смартфона чи мобільного телефона через з'єднання Bluetooth.

### 2 Здійсніть дзвінок зі свого смартфона чи мобільного телефона.

Коли ви здійснюватимете дзвінок, то почуєте з гарнітури тональний сигнал готовності.

Якщо здійснити дзвінок під час відтворення музики, відтворення автоматично призупиниться.

За допомогою смартфона чи мобільного телефона перемкніть дзвінок на гарнітуру.

Гарнітура має всенаправлені мікрофони. Можете розмовляти, не турбуючись про розташування мікрофона.

### 3 Налаштуйте гучність за допомогою панелі керування з контактним датчиком.

- Збільшення гучності: кілька разів проведіть пальцем угору, доки не встановите бажаний рівень гучності.



- Зменшення гучності: кілька разів проведіть пальцем униз, доки не встановите бажаний рівень гучності.




- Неперервне змінення гучності: проводьте вгору або вниз, не знімаючи палець. Зніміть його, коли буде досягнуто потрібного рівня гучності.

У разі досягнення максимальної або мінімальної гучності буде відтворено сигнал.

### 4 Коли ви завершите телефонний дзвінок, швидко двічі торкніться панелі керування з контактним датчиком (з інтервалом приблизно 0,4 секунди), щоб завершити дзвінок.



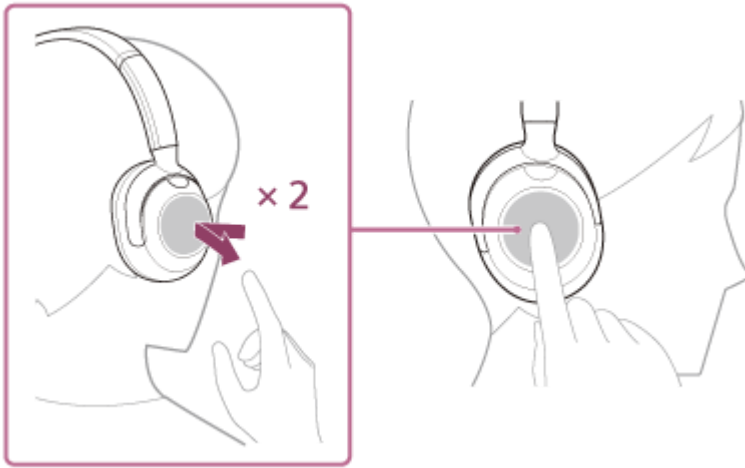

Якщо телефонний дзвінок було здійснено під час відтворення музики, то вона автоматично почне відтворюватися після завершення дзвінка.

#### Підказка

- Гучність дзвінка можна налаштувати лише під час телефонної розмови.
- Гучність телефонної розмови та гучність прослуховування музики на гарнітурі можна налаштовувати окремо. Навіть у разі зміни гучності телефонної розмови гучність відтворюваної музики не зміниться.

#### Примітка

- Коли ви здійснюєте дзвінок під час відтворення музики, воно може не відновитись автоматично навіть після завершення дзвінка. Це залежить від підключеного пристрою або програми для відтворення.
- Використовуйте смартфон чи мобільний телефон на відстані принаймні 50 см від гарнітури. Якщо смартфон або мобільний телефон розташовано надто близько до гарнітури, може виникнути шум.
- Ваш голос буде чути з гарнітури завдяки її мікрофону (функція Sidetone). У цьому разі через гарнітуру може бути чути навколишній шум або звуки роботи гарнітури, але це не є несправністю.

#### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Функції під час телефонної розмови

Функції, доступні під час дзвінка, залежать від профілю, який підтримується вашим смартфоном або мобільним телефоном. Крім того, навіть якщо профілі збігаються, функції можуть відрізнятися залежно від моделі смартфона чи мобільного телефона.

Залежно від підключеного пристрою або програми, яку ви використовуєте, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтеся керувати ними за допомогою панелі керування з контактним датчиком.

Зверніться до інструкцій з експлуатації, наявних у комплекті вашого смартфона чи мобільного телефона.

### Підтримуваний профіль: HFP (Hands-free Profile)

#### В режимі очікування/під час відтворення музики

- Утримуйте палець на панелі керування з контактним датчиком, щоб запустити функцію голосового набору на смартфоні/мобільному телефоні або активувати Google app на смартфоні з ОС Android чи Siri на iPhone.



#### Вихідний дзвінок

- Швидко двічі торкніться панелі керування з контактним датчиком (з інтервалом приблизно 0,4 секунди), щоб скасувати вихідний дзвінок.

#### Вхідний дзвінок

- Швидко двічі торкніться панелі керування з контактним датчиком, щоб прийняти вхідний дзвінок.
- Утримуйте палець на панелі керування з контактним датчиком, щоб відхилити дзвінок.

#### Під час розмови

- Швидко двічі торкніться панелі керування з контактним датчиком, щоб завершити дзвінок.

### Підтримуваний профіль: HSP (Headset Profile)

#### Вихідний дзвінок

- Швидко двічі торкніться панелі керування з контактним датчиком, щоб скасувати вихідний дзвінок.

#### Вхідний дзвінок

- Швидко двічі торкніться панелі керування з контактним датчиком, щоб прийняти вхідний дзвінок.

## Під час розмови

- Швидко двічі торкніться панелі керування з контактним датчиком, щоб завершити дзвінок.

---

## Пов'язані розділи

- [Приймання дзвінка](#)
- [Здійснення дзвінка](#)

5-055-977-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Здійснення відеовиклику на комп'ютері

У разі здійснення відеовиклику на комп'ютері можна розмовляти за допомогою гарнітури, що підтримує бездротовий зв'язок.

**1 Підключіть гарнітуру до комп'ютера через Bluetooth.**

**2 Запустіть програму для відеовикликів на комп'ютері.**

**3 Перевірте налаштування\* програми для відеовикликів.**

- У разі здійснення відеовиклику на комп'ютері виберіть профілі для здійснення викликів (HFP/HSP), а не для відтворення музики (A2DP). Якщо вибрати профілі для відтворення музики, відеовиклик може бути недоступний.
- У налаштуваннях динаміка виберіть профілі для здійснення викликів [Headset (ULT WEAR Hands-Free)]\*\* . ([Headphones (ULT WEAR Stereo)]\*\* відноситься до профілів для відтворення музики.)
- У налаштуваннях мікрофона виберіть профілі для здійснення викликів [Headset (ULT WEAR Hands-Free)]\*\* .
- Залежно від програми для відеовикликів, що використовується, профілі для здійснення викликів [Headset (ULT WEAR Hands-Free)]\*\* чи відтворення музики [Headphones (ULT WEAR Stereo)]\*\* можуть бути недоступними для вибору в налаштуваннях динаміка або мікрофона, і може відобразитися тільки [ULT WEAR]. У цьому разі виберіть [ULT WEAR].
- Поширені запитання й відповіді див. на вебсайті підтримки клієнтів.

\* Залежно від програми для відеовикликів, що використовується, ця функція може бути недоступна.

\*\* Назви можуть відрізнятися залежно від комп'ютера чи програми для відеовикликів, що використовується.

### Підказка

- Якщо неможливо перевірити налаштування програми для відеовикликів або вибрати профілі для здійснення викликів [Headset (ULT WEAR Hands-Free)], виберіть [Headset (ULT WEAR Hands-Free)] у налаштуваннях свого комп'ютера, щоб створити профілі. Див. розділ «[Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 11\)](#)», «[Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 10\)](#)» або «[Підключення до сполученого комп'ютера \(Mac\)](#)».

### Примітка

- Залежно від комп'ютера чи програми, якою ви користуєтесь, гарнітура може не працювати належним чином під час відеовиклику. Це можна покращити, перезавантаживши комп'ютер.

### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows® 11\)](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows 10\)](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Mac\)](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 11\)](#)

- Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 10)
- Підключення до сполученого комп'ютера (Mac)
- Припинення підключення Bluetooth (після використання)
- Веб-сайти підтримки клієнтів

5-055-977-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Припинення підключення Bluetooth (після використання)

---

**1** Виконайте на пристрої Bluetooth відповідні дії, щоб розірвати підключення Bluetooth.

Ви почуєте сповіщення.

**2** Вимкніть гарнітуру.

Ви почуєте сповіщення.

### Підказка

- Коли ви завершите відтворення музики, то підключення Bluetooth може автоматично припинитися залежно від пристрою Bluetooth.

---

### Пов'язані розділи

- [Вимкнення гарнітури](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Використання функції Google Асистент

Під час використання функції Google Асистент, яку підтримує смартфон, ви можете керувати смартфоном або виконувати пошук, промовляючи в мікрофон гарнітури.

### Сумісні смартфони

- Смартфони з ОС Android™ 6.0 або пізніших версій

#### 1 Запустіть програму «Sony | Headphones Connect» і призначте панелі керування з контактним датчиком функцію Google Асистент.

Коли ви вперше використовуєте функцію Google Асистент, запустіть програму Google Асистент і торкніться кнопки [Finish headphones setup] у поданні розмови, а потім виконайте вказівки на екрані, щоб завершити початкове налаштування Google Асистента.

Докладні відомості про програму «Sony | Headphones Connect» наведено за URL-посиланням нижче.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

#### 2 Скажіть «Ok Google» або виконайте потрібні дії на панелі керування з контактним датчиком, щоб скористатися Google Асистентом.



- Утримуйте палець на панелі керування з контактним датчиком, щоб промовити голосову команду, і відпустіть палець, щоб завершити голосову команду.
- Якщо голосову команду не виявлено, коли ви утримуєте палець на панелі керування з контактним датчиком, сповіщення зачитуються, коли палець відпущено.

Докладні відомості про програму Google Асистент наведено на цьому вебсайті:

<https://assistant.google.com>

### Використання гарнітури за допомогою Google Асистента

Говорячи Google Асистенту певні слова, можна налаштувати шумозаглушення чи виконувати інші операції з гарнітурою.

Докладні відомості наведено за цьому вебсайті\*:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

\* Гарнітура може не відповідати всім характеристикам, описаним на вебсайті.

## Підказка

- Перевірте або оновіть версію програмного забезпечення гарнітури за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».
- Якщо програма Google Асистент недоступна з певних причин, наприклад через відсутність підключення до мережі, відтворюється голосова підказка «The Google Assistant is not connected» (Google Асистент не підключено).
- Якщо ви не бачите кнопки [Finish headphones setup] у поданні розмови програми Google Асистент, видаліть інформацію про сполучення гарнітури з налаштувань Bluetooth смартфона та повторіть процес сполучення.
- Функцію голосового помічника можна не призначати панелі керування з контактним датчиком.

## Примітка

- Якщо функції панелі керування з контактним датчиком призначено функцію Google Асистента, неможливо використовувати функцію голосових інструкцій (Google app).
- Якщо функції панелі керування з контактним датчиком призначено функцію Google Асистента, неможливо використовувати функцію голосових інструкцій (Siri).
- Якщо функції панелі керування з контактним датчиком призначено функцію Google Асистента, функцію Amazon Alexa не можна використовувати з гарнітури.
- Програма Google Асистент недоступна певними мовами та в певних країнах і регіонах.
- Функція керування гарнітурою за допомогою Google Асистента залежить від характеристик Google Асистента.
- Характеристики Google Асистента можуть змінюватися без попередження.
- Щоб дізнатися більше про служби інших компаній, як-от Google Асистент або Amazon Alexa, зверніться безпосередньо до їхніх постачальників.  
Корпорація Sony не несе жодної відповідальності за будь-які проблеми, як-от непорозуміння, пов'язані зі службами інших компаній.



Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Використання програми Amazon Alexa

Використовуючи програму Amazon Alexa, установлену на мобільному пристрої на зразок смартфона, ви можете керувати мобільним пристроєм або виконувати пошук, промовляючи в мікрофон гарнітури.

### Сумісні смартфони

- Версія ОС, яку підтримує остання версія програми Amazon Alexa в ОС Android або iOS
- Потрібно встановити останню версію програми Amazon Alexa.

**1 Увімкніть гарнітуру та підключіть її до смартфона через підключення Bluetooth.**

**2 Запустіть програму Amazon Alexa.**

Коли Amazon Alexa використовується вперше, потрібно увійти за допомогою облікового запису Amazon і налаштувати гарнітуру для використання програми Amazon Alexa. Докладні відомості наведено в розділі «Реєстрація гарнітури за допомогою програми Amazon Alexa (початкове налаштування програми Amazon Alexa)».

**3 Скажіть слово для пробудження\* («Алеха») або виконайте потрібні дії на панелі керування з контактним датчиком, щоб скористатися програмою Amazon Alexa.**



- Утримуйте палець на панелі керування з контактним датчиком, щоб промовити голосову команду.
- Якщо ви мовчите, команду буде автоматично скасовано.

\* Щоб установити слово для пробудження, увімкніть функцію [Activate Voice Assistant with your Voice] за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».

Докладні відомості про програму Amazon Alexa та її можливості див. на веб-сайті нижче.

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

### Реєстрація гарнітури за допомогою програми Amazon Alexa (початкове налаштування програми Amazon Alexa)

1. Торкніться піктограми [More] в нижньому правому куті екрана програми Amazon Alexa, а потім торкніться [Add a Device].
2. На екрані [Which device would you like to set up?] виберіть [Headphones].

3. З меню [AVAILABLE DEVICES] на екрані [Select your device] виберіть [ULT WEAR].  
Якщо ви не можете знайти [ULT WEAR] у [AVAILABLE DEVICES], гарнітуру не підключено до смартфона через підключення Bluetooth. Підключіть гарнітуру до телефону через підключення Bluetooth.
4. На екрані [Set up Alexa on your ULT WEAR] торкніться [CONTINUE].  
У разі появи екрана [This will override the current voice assistant on this accessory] торкніться [CONTINUE].
5. На екрані [Setup Complete] торкніться [DONE].  
Коли початкове налаштування завершено, функцію панелі керування з контактним датчиком буде змінено на Amazon Alexa.

#### Підказка

- Перевірте або оновіть версію програмного забезпечення гарнітури за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».
- Якщо програма Amazon Alexa недоступна через відсутність підключення до мережі, відтворюється голосова підказка «Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again» (Або ваш мобільний пристрій не підключено, або потрібно відкрити програму Alexa та спробувати ще раз).
- Коли гарнітуру налаштовано на Amazon Alexa, функцію панелі керування з контактним датчиком буде змінено на Amazon Alexa. Щоб змінити функцію панелі керування з контактним датчиком, скористайтеся програмою «Sony | Headphones Connect».  
Аналогічно налаштування панелі керування з контактним датчиком можна знову змінити на Amazon Alexa, якщо раніше ви вже встановлювали підключення до Amazon Alexa, але змінили функцію на іншу.
- Функцію голосового помічника можна не призначати панелі керування з контактним датчиком.

#### Примітка

- Якщо функції панелі керування з контактним датчиком призначено функцію Amazon Alexa, неможливо використовувати функцію голосових інструкцій (Google app).
- Якщо функції панелі керування з контактним датчиком призначено функцію Amazon Alexa, неможливо використовувати функцію голосових інструкцій (Siri).
- Якщо функції панелі керування з контактним датчиком призначено функцію Amazon Alexa, Google Асистент не можна використовувати з гарнітури.
- Функція Amazon Alexa доступна не всіма мовами та не в усіх країнах/регіонах. Функції та функціональні можливості Alexa можуть відрізнятися залежно від розташування.
- Щоб дізнатися більше про служби інших компаній, як-от Google Асистент або Amazon Alexa, зверніться безпосередньо до їхніх постачальників.  
Корпорація Sony не несе жодної відповідальності за будь-які проблеми, як-от непорозуміння, пов'язані зі службами інших компаній.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Використання функції голосових інструкцій (Google app)

Під час використання програми Google app, яка постачається зі смартфоном з ОС Android, ви можете керувати смартфоном з ОС Android, промовляючи команди в мікрофон гарнітури.

### 1 Виберіть для голосових інструкцій і голосового вводу Google app.

На смартфоні з ОС Android виберіть [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] і встановіть для параметра [Assist app] значення Google app.

Наведена вище операція є прикладом. Докладну інформацію див. в інструкції з експлуатації смартфона з ОС Android.

Примітка. Може знадобитись остання версія програми Google app.

За докладною інформацією про Google app звертайтеся до інструкції з експлуатації або вебсайту підтримки для смартфона з ОС Android, а також вебсайту магазину Google Play.

Залежно від технічних характеристик смартфона з ОС Android, функція Google app може не вмикатися з гарнітури.

### 2 Підключіть гарнітуру до смартфона з ОС Android через з'єднання Bluetooth.

### 3 Коли смартфон з ОС Android перебуває в режимі очікування або відтворює музику, утримуйте палець на панелі керування з контактним датчиком гарнітури.

Функцію Google app буде ввімкнено.

### 4 Розмовляйте з Google через програму, коли гарнітуру одягнуто на вуха.

Гарнітура має всенаправлені мікрофони.

Докладну інформацію про програми, що працюють із Google app, див. в інструкції з експлуатації смартфона з ОС Android.

Після ввімкнення Google app голосова команда скасовується, якщо протягом певного часу не надходять запити.

#### Примітка

- Якщо панелі керування з контактним датчиком призначено функцію Google Асистент, функція голосових інструкцій (Google app) недоступна.
- Якщо панелі керування з контактним датчиком призначено функцію Amazon Alexa, функція голосових інструкцій (Google app) недоступна.
- Функцію Google app не можна активувати, промовивши «Ok Google», навіть якщо на смартфоні з ОС Android увімкнено налаштування «Ok Google».
- Якщо використовується функція голосових інструкцій, ваш голос буде чути з гарнітури завдяки її мікрофону (функція Sidetone). У цьому разі через гарнітуру може бути чути навколишній шум або звуки роботи гарнітури, але це не є несправністю.
- Google app, можливо, не вдасться ввімкнути. Це залежить від технічних характеристик смартфона або версії програми.
- Google app не працює, якщо гарнітуру підключено до пристрою, не сумісного з функцією голосових інструкцій.



Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Використання функції голосових інструкцій (Siri)

Використовуючи функцію Siri, яку підтримує iPhone, ви можете керувати iPhone, говорячи в мікрофон гарнітури.

### 1 Увімкніть функцію Siri.

На iPhone виберіть [Settings] - [Siri & Search], щоб увімкнути [Press Home for Siri] та [Allow Siri When Locked]. Наведена вище операція є прикладом. Докладну інформацію див. в інструкції з експлуатації iPhone. Примітка. За докладною інформацією про Siri звертайтеся до інструкції з експлуатації або вебсайту підтримки для iPhone.

### 2 Підключіть гарнітуру до пристрою iPhone через з'єднання Bluetooth.

### 3 Коли iPhone перебуває в режимі очікування або відтворює музику, утримуйте палець на панелі керування з контактним датчиком гарнітури.

Буде активовано функцію Siri.

### 4 Зробіть запит для функції Siri, коли гарнітуру одягнено на вуха.

Гарнітура має всенаправлені мікрофони. Докладну інформацію про програми, що працюють із Siri, див. в інструкції з експлуатації iPhone. Після ввімкнення Siri функція Siri скасовується, якщо протягом певного часу не надходять запити.

#### Примітка

- Якщо панелі керування з контактним датчиком призначено функцію Google Асистент, функція Siri недоступна.
- Якщо панелі керування з контактним датчиком призначено функцію Amazon Alexa, функція Siri недоступна.
- Функцію Siri не можна увімкнути, промовивши «Hey Siri», навіть якщо на iPhone увімкнено параметр «Hey Siri».
- Якщо використовується функція голосових інструкцій, ваш голос буде чути з гарнітури завдяки її мікрофону (функція Sidetone). У цьому разі через гарнітуру може бути чути навколишній шум або звуки роботи гарнітури, але це не є несправністю.
- Siri, можливо, не вдасться увімкнути. Це залежить від технічних характеристик смартфона або версії програми.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Можливості програми «Sony | Headphones Connect»

Коли ви підключаєте смартфон, на якому встановлено програму «Sony | Headphones Connect», до гарнітури через з'єднання Bluetooth, для вас доступні наведені нижче можливості.

- Оновлення програмного забезпечення гарнітури
- Переключення мови для голосових підказок
- Увімкнення/вимкнення голосових підказок
- Налаштування гучності для голосової підказки
- Налаштування голосового помічника
- Увімкнення/вимкнення слова для пробудження Amazon Alexa
- Налаштування функції Quick Access
- Увімкнення/вимкнення зв'язку зі службами (Service Link)
- Увімкнення/вимкнення панелі керування з контактним датчиком
- Установлення режиму підключення Bluetooth (режим якості звуку)
- Увімкнення/вимкнення функції Sidetone
- Вимкнення гарнітури
- Налаштування функції автоматичного вимкнення живлення залежно від того, чи вдягнуто гарнітуру
- Налаштування функції автоматичного призупинення та відновлення відтворення музики залежно від того, чи вдягнуто гарнітуру
- Перевірка стану підключення та налаштувань гарнітури
- Налаштування багатоточкового підключення (підключення до гарнітури одночасно 2 пристроїв)
- Ініціалізація гарнітури
- Перевірка версії програмного забезпечення на гарнітурі
- Відображення кодека для підключення Bluetooth
- Відображення стану налаштування функції DSEE
- Налаштування функції DSEE
- Налаштування еквайзера/функції Bass Control (Clear bass/кнопка ULT)
- Відображення залишку заряду акумулятора гарнітури
- Налаштування функції заглушення шумів і режиму навколишніх звуків (керування навколишніми звуками)
- Вибір схеми переключення під час перемикання функції шумозаглушення/режиму навколишніх звуків на гарнітурі
- Використання автоматичного регулювання функції шумозаглушення за допомогою розпізнавання поведінки (адаптивне керування звуком)
- Регулювання гучності під час відтворення музики/телефонного дзвінка
- Відтворення/призупинення музики чи перехід на початок попередньої пісні (або поточної пісні під час відтворення)/перехід на початок наступної пісні
- Просте сполучення
- Увімкнення та вимкнення безпечного прослуховування
- Налаштування функції 360 Reality Audio
- Налаштування об'ємного звуку та функції відстеження рухів голови

Докладні відомості про програму «Sony | Headphones Connect» наведено за URL-посиланням нижче.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Підказка

- Робота програми «Sony | Headphones Connect» залежить від аудіопристрою. Технічні характеристики програми та дизайн екрана може бути змінено без попереднього повідомлення.

---

## Пов'язані розділи

- Установлення програми «Sony | Headphones Connect»
- Перевірка залишку заряду акумулятора
- Використання функції заглушення шумів
- Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики (режим навколишніх звуків)
- Про режим якості звуку
- Підтримувані кодеки
- Про функцію DSEE
- Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно (багатоточкове підключення)
- Про 360 Reality Audio
- Забезпечення потужного басового звуку (кнопка ULT)

5-055-977-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Установлення програми «Sony | Headphones Connect»

- 1 Завантажте програму «Sony | Headphones Connect» у магазині Google Play або App Store, а потім установіть її на смартфон.

Докладні відомості про програму «Sony | Headphones Connect» наведено за URL-посиланням нижче.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect 

- 2 Установивши програму «Sony | Headphones Connect», запустіть її.

### Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)



Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Доступ до інформації підтримки з програми «Sony | Headphones Connect»

---

До останньої інформації підтримки можна отримати доступ із програми «Sony | Headphones Connect».

- 1 **Виберіть пункт [Help] на екрані програми «Sony | Headphones Connect».**
- 2 **З'являється екран [Headphones Connect Help] і відображається інформація підтримки.**
- 3 **Виберіть потрібний елемент.**

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Як оновлювати програмне забезпечення (для зручного користування гарнітурою)

Якщо вийшло найновіше програмне забезпечення для гарнітури, на екрані програми «Sony | Headphones Connect» з'явиться сповіщення. Оновіть програмне забезпечення гарнітури дотримуючись інструкцій на екрані.


Установіть найновіше програмне забезпечення гарнітури, щоб отримати нові функції або вирішити певні проблеми з гарнітурою.


Завжди використовуйте гарнітуру зі встановленим найновішим програмним забезпеченням.

Докладнішу інформацію про найновіше програмне забезпечення гарнітури та способи його оновлення дивіться на веб-сайті підтримки.

Оновлювати програмне забезпечення гарнітури можна описаним нижче чином.

### 1 Увімкніть гарнітуру.

Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) (A) протягом принаймні 2 секунд.

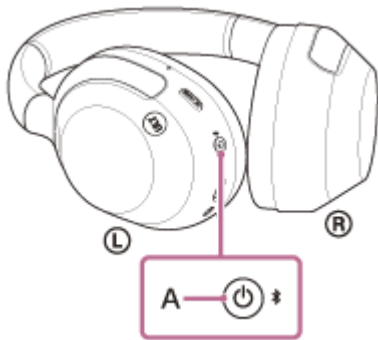

### 2 Запустіть програму «Sony | Headphones Connect» на мобільному пристрої, як-от смартфоні.

### 3 Оновіть програмне забезпечення гарнітури дотримуючись інструкцій на екрані.

#### Примітка

- Коли до мобільного пристрою, що використовується для оновлення, підключено будь-які інші пристрої Bluetooth, вимкніть усі пристрої Bluetooth, доки оновлення не завершиться.  
Програмне забезпечення може не оновлюватися, коли мобільний пристрій підключено до інших пристроїв, сумісних із Bluetooth Low Energy (як-от пристрої, які можна носити, смарт-годинники тощо).
- Якщо оновлення неможливо завершити, зверніть увагу на наведені нижче обставини.
  - Закрийте всі програми, встановлені на мобільному пристрої, окрім програми «Sony | Headphones Connect».
  - Повністю зарядіть гарнітуру та мобільний пристрій.
  - Перед початком оновлення розташуйте гарнітуру та мобільний пристрій, що використовується для оновлення, якомога ближче один до одного.
  - Під час оновлення слідкуйте, щоб поблизу гарнітури не було пристроїв бездротової локальної мережі або інших пристроїв Bluetooth.
  - Перед оновленням програмного забезпечення вимкніть режим енергозбереження\* на смартфоні.  
Залежно від версії ОС мобільного пристрою, оновлення може не виконуватися в режимі енергозбереження.

\* Назви залежать від мобільного пристрою, що використовується.

---

## Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

5-055-977-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Використання гарнітури з партнерськими службами

Після налаштування за допомогою програми «Sony | Headphones Connect» ви можете використовувати наведені нижче програми\*, що зв'язані з гарнітурою.



\* Список служб, зв'язок із якими можна встановити, станом на квітень 2024 року.

Докладні відомості про найновіші служби й можливості встановлення зв'язку наведено на вкладці [Services] в програмі «Sony | Headphones Connect».

- 1 Запустіть програму «Sony | Headphones Connect».
- 2 Налаштуйте кожну службу на вкладці [Services].

### Примітка

- Служби, зв'язок з якими можна встановити, залежать від країни чи регіону.
- Специфікації служб, зв'язок із якими можна встановити, може бути змінено, призупинено чи вимкнено без попередження.
- Необхідно встановити відповідну програму.
- Щоб отримати докладні відомості про Endel, скористайтеся наведеним нижче URL-посиланням.  
<https://endel.io/>
- Щоб отримати докладні відомості про зв'язок зі службами (Service Link), скористайтеся наведеним нижче URL-посиланням.  
[sony.net/servicelink](https://sony.net/servicelink)

### Пов'язані розділи

- [Установлення програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Заходи безпеки

### Про зв'язок через Bluetooth

- Бездротова технологія Bluetooth – це бездротова технологія, яка працює на короткій відстані та забезпечує обмін даними між цифровими пристроями, як-от смартфонами й комп'ютерами. Максимальна дальність зв'язку залежить від наявності перешкод (люди, металеві предмети, стіни тощо) та електромагнітного середовища.
- Мікрохвилі, які випромінює пристрій Bluetooth, можуть впливати на роботу електронного медичного обладнання. Вимикайте гарнітуру та інші пристрої Bluetooth через можливість нещасного випадку в таких місцях:
  - у лікарнях, поряд із пільговими місцями в поїздах, у місцях, де присутні горючі гази, а також поблизу автоматичних дверей і засобів пожежної сигналізації.
- Цей виріб випромінює радіохвилі при використанні в бездротовому режимі. При використанні в бездротовому режимі на борту літака виконуйте вказівки персоналу рейсу щодо дозволеного використання виробів у бездротовому режимі.
- Через особливості бездротової технології Bluetooth гарнітура може відтворювати звук із затримкою відносно пристрою, з якого відбувається передача. Зважаючи на це, під час гри чи перегляду фільму звук може бути не синхронізований із зображенням.
- Гарнітура підтримує функції безпеки, які відповідають вимогам стандарту Bluetooth, і забезпечує захищений обмін даними за допомогою бездротової технології Bluetooth. Утім, залежно від вибраних налаштувань та інших факторів, цього захисту може бути недостатньо. Будьте обачні, коли спілкуєтеся за допомогою бездротової технології Bluetooth.
- Корпорація Sony не несе жодної відповідальності за збитки і втрати, спричинені витоком інформації під час використання технології Bluetooth.
- Ми не гарантуємо можливість підключення Bluetooth до всіх пристроїв Bluetooth.
  - Пристрої Bluetooth, які підключаються до гарнітури, мають бути сертифікованими на відповідність вимогам стандарту Bluetooth, установленим компанією Bluetooth SIG, Inc..
  - Навіть за умови дотримання вимог стандарту Bluetooth, через індивідуальні особливості й технічні характеристики пристроїв Bluetooth можуть виникати проблеми з підключенням і спостерігатися відмінності в керуванні, функціонуванні й відображенні даних.
  - Під час спілкування по телефону в режимі гучного зв'язку з використанням гарнітури можуть виникати шуми. Це залежить від підключеного пристрою та середовища.
- Залежно від характеристик підключеного пристрою обмін даними може розпочатися з деякою затримкою.

### Примітка щодо статичної електрики

- У разі використання гарнітури в середовищі з сухим повітрям ви можете відчувати дискомфорт через накопичення на тілі статичної електрики. Це не є ознакою несправності гарнітури. Якщо носити одяг із натуральних матеріалів, які погано генерують статичну електрику, можна зменшити вплив цього ефекту.

### Примітки щодо носіння гарнітури

- Гарнітура герметично розташовується навколо вух, і якщо ви швидко знімете її чи із силою притиснете до вух, то ризикуєте пошкодити барабанну перетинку. Коли ви вставляєте гарнітуру, діафрагма динаміка може клацати. Це не є несправністю.

### Інші примітки

- Не завдавайте гарнітурі надмірних ударів, оскільки це точний пристрій.

- Якщо наклеїти на панель керування контактного датчика етикетку чи інший клейкий предмет, датчик може функціонувати неправильно.
- Будьте обережні, щоб не притиснути гарнітурою пальці, коли складаєте її.
- Використовуючи гарнітуру як дротові навушники, під'єднайте лише кабель навушників із комплекту. Щільно вставляйте штекер кабелю навушників.
- Залежно від сили сигналу й навколишніх умов функція Bluetooth може не працювати з мобільним телефоном.
- Не стискайте гарнітуру та не кладіть на неї важкі предмети на тривалий час, зокрема під час зберігання. Це може спричинити деформацію.
- Відчувши дискомфорт, негайно припиніть користуватися гарнітурою.
- Тривале використання і зберігання вушних вкладок може призвести до їх пошкодження чи псування.
- Гарнітура не є водонепроникною. Потраплення всередину гарнітури води чи сторонніх частинок може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом. Якщо всередину гарнітури потрапила вода чи сторонні частинки, негайно припиніть нею користуватися та зверніться до найближчого дилера Sony.

### **Очищення гарнітури**

- Якщо гарнітура забруднилася ззовні, протріть її начисто м'якою сухою ганчіркою. Якщо гарнітура дуже брудна, намочіть тканину в слабкому розчині нейтрального мийного засобу й добре викрутіть її, перш ніж чистити гарнітуру. Не використовуйте розчинники, зокрема розріджувач, бензол і спирт. Вони можуть пошкодити поверхню гарнітури чи призвести до інших проблем.

### **Не використовуйте гарнітуру біля медичних пристроїв**

- Радіохвилі можуть впливати на роботу кардіостимуляторів і медичних пристроїв. Не використовуйте гарнітуру в заповнених людьми місцях, таких як переповнені потяги, або всередині медичних закладів.
- Гарнітуру оснащено магнітом або магнітами, які можуть перешкоджати роботі електрокардіостимуляторів, програмованих шунтів для лікування гідроцефалії чи інших медичних пристроїв. Не розміщуйте гарнітуру поблизу осіб, які використовують такі медичні пристрої. Зверніться до свого лікаря, перш ніж почати користуватися гарнітурою, якщо ви використовуєте будь-який із таких медичних пристроїв.

### **Тримайте гарнітуру подалі від магнітних карток**

- Гарнітуру оснащено магнітами. У разі наближення до гарнітури магніт картки може постраждати або вимкнутися.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Запобігання займанню чи несправності через намокання

### Про водонепроникність гарнітури

Гарнітура не є водонепроникною. Потрапляння всередину гарнітури води чи сторонніх частинок може призвести до займання чи несправності.

Уникайте ситуацій, як-от описаних нижче, і слідкуйте, щоб на гарнітуру не потрапили волога чи бруд.

- Використання гарнітури під дощем або снігопадом.



- Торкання гарнітури мокрими руками, наприклад після миття посуду, миття рук тощо.



- Торкання гарнітури пітними руками чи її використання в ситуаціях, коли гарнітура може намокнути через піт.




- Розміщення гарнітури в сумці з холодною пластиковою пляшкою.



### **Якщо гарнітура намокає чи в неї потрапляє вода**

Заряджання чи ввімкнення вологої гарнітури може призвести до займання чи несправності. Слідкуючи, щоб гарнітура якомога менше вібривала, повільно поверніть вушні вкладки вниз і дайте воді стекти з них. Потім розташуйте гарнітуру вертикально та покладіть суху тканину під портом USB Type-C та вхідним гніздом кабелю навушників, доки зсередини не виходитиме вода. Після цього залиште гарнітуру в затіненому місці з гарною вентиляцією, доки вона повністю не висохне.



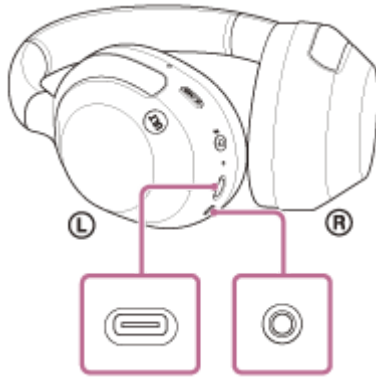

5-055-977-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Ліцензії

---

- Цей виріб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити вміст угоди клієнтам за вимогами власника авторських прав на програмне забезпечення. Перейдіть за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- Використання мітки «Виготовлено для Apple» означає, що аксесуар розроблено спеціально для під'єднання до продуктів Apple, вказаних в мітці, і сертифіковано розробником на відповідність стандартам якості Apple. Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою або його відповідність стандартам безпеки та нормативним вимогам.
- Послуги, які пропонуються третіми сторонами, можуть змінюватися, призупинятися або анулюватися без попереднього повідомлення. Sony не несе жодної відповідальності в таких ситуаціях.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Торговельні марки

---

- Google, Android і Google Play — це торговельні марки Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac і Siri — це товарні знаки компанії Apple Inc., зареєстровані в США та інших країнах і регіонах.
- App Store — це знак обслуговування компанії Apple Inc., зареєстрований в США та інших країнах і регіонах.
- IOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco в США та інших країнах і використовується за ліцензією.
- Microsoft і Windows — це зареєстровані товарні знаки або товарні знаки корпорації Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
- Amazon, Alexa і всі зв'язані з ними логотипи є торговельними знаками компанії Amazon.com, Inc. або її афілійованих осіб.
- Текстова торговельна марка і логотипи Bluetooth® - це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.
- USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.
- LDAC і логотип LDAC — це товарні знаки корпорації Sony Group Corporation або її афілійованих осіб.
- DSEE — це товарний знак або зареєстрований товарний знак корпорації Sony Group Corporation або її афілійованих осіб.
- Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки TM та ® у цьому посібнику не наводяться.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Веб-сайти підтримки клієнтів

---

Для клієнтів у США, Канаді та Латинській Америці:

<https://www.sony.com/am/support>

Для клієнтів у європейських країнах:

<https://www.sony.eu/support>

Для клієнтів у Китаї:

<https://service.sony.com.cn>

Для клієнтів в інших країнах/регіонах:

<https://www.sony-asia.com/support>

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Що мені робити для вирішення проблеми?

---

Перш ніж звертатися за ремонтом, ще раз перевірте наведені нижче пункти.

- Знайдіть опис проблеми у Довідці та спробуйте дії щодо виправлення цієї проблеми.
- Зарядіть гарнітуру.  
Деякі проблеми можна вирішити, зарядивши акумулятор гарнітури.
- Перезавантажте пристрій, який підключено до гарнітури.  
Можливо, вам вдасться вирішити деякі проблеми, перезавантаживши пристрій, що підключається, наприклад комп'ютер або смартфон.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру.  
Ця операція повертає налаштування гучності тощо до заводських налаштувань, а також видаляє всю інформацію про сполучення.
- Пошукайте інформацію щодо проблеми на веб-сайті підтримки клієнтів.

Якщо ці дії не спрацьовують, зверніться до свого найближчого дилера Sony.

---

---

### Пов'язані розділи

- [Зарядження гарнітури](#)
- [Веб-сайти підтримки клієнтів](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Не вдалося увімкнути гарнітуру.

---

- Переконайтеся, що акумулятор повністю заряджено.
  - Гарнітуру не можна вмикати під час заряджання акумулятора. Від'єднайте кабель USB Type-C й увімкніть гарнітуру.
  - Перезавантажте гарнітуру.
  - Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру з пристроєм.
- 

### Пов'язані розділи

- [Заряджання гарнітури](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)
- [Увімкнення гарнітури](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Неможливо здійснити заряджання.

---

### Загальні способи вирішення проблеми

- Обов'язково скористайтеся кабелем USB Type-C з комплекту постачання.
- Рекомендовано здійснювати заряджання в місці з температурою повітря від 15 °C до 35 °C. За іншої температури ефективність заряджання падає.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру з пристроєм.

### У разі заряджання за допомогою USB-адаптера змінного струму

- Переконайтеся, що USB-адаптер змінного струму надійно під'єднано до розетки.
- У разі використання доступного на ринку USB-адаптера змінного струму, оберіть адаптер, здатний постачати вихідний струм 0,5 A (500 mA) або більше.

### У разі заряджання за допомогою комп'ютера

- Переконайтеся, що кабель USB Type-C з комплекту постачання належним чином підключено до гнізда USB на комп'ютері.
- Переконайтеся в тому, що комп'ютер ввімкнено. Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.
- Переконайтеся, що гарнітуру підключено до комп'ютера прямо, а не через концентратор USB.
- Можливо, виникла проблема з гніздом USB на підключеному комп'ютері. Спробуйте підключитися до іншого гнізда USB на комп'ютері (за наявності).
- Оновіть ОС комп'ютера.
- Перезавантажте комп'ютер і спробуйте повторити процедуру підключення до USB у випадках, відмінних від зазначених вище.

---

### Пов'язані розділи

- [Заряджання гарнітури](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Заряджання триває задовго.

---

- У разі заряджання за допомогою комп'ютера переконайтеся, що гарнітуру підключено до комп'ютера прямо, а не через концентратор USB. Крім того, процес може прискоритися, якщо перезавантажити комп'ютер і повторити спробу підключення USB.
  - Переконайтеся, що використовується кабель USB Type-C з комплекту постачання.
  - Рекомендовано здійснювати заряджання в місці з температурою повітря від 15 °C до 35 °C. За іншої температури ефективність заряджання падає.
- 

### Пов'язані розділи

- [Заряджання гарнітури](#)



Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Мала тривалість роботи (заряду акумулятора вистачає ненадовго).

- Якщо встановити вказані нижче функції, скоротиться доступний час роботи акумулятора.
  - Режим якості звуку в разі відтворення через підключення Bluetooth: «Пріоритет якості звуку»
  - Функція заглушення шумів/режим навколишніх звуків
  - Еквалайзер
  - DSEE
  - Функція запуску голосового помічника своїм голосом
  - Зв'язок зі службами (Service Link)
  - Функція Bass Control (кнопка ULT)

У разі одночасного використання наведених вище налаштувань доступний час роботи акумулятора стає ще коротшим.

- Якщо не користуватися гарнітурою протягом тривалого часу, час роботи від вбудованого акумулятора може скоротитися. Проте час роботи від акумулятора подовжиться після кількох циклів заряджання та розряджання. Якщо ви не користуєтесь гарнітурою протягом тривалого часу, то заряджайте її кожні 6 місяців, щоб уникнути надмірного розряджання.
- Рекомендовано здійснювати заряджання в місці з температурою повітря від 15 °C до 35 °C. За іншої температури ефективність заряджання падає. Якщо проблема не зникне, зверніться до найближчого дилера Sony.
- Якщо час роботи від вбудованого акумулятора значно знизився, його слід замінити. Зверніться до найближчого дилера Sony.

### Пов'язані розділи

- [Тривалість роботи](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Немає звуку

- Переконайтеся, що гарнітуру та підключений пристрій увімкнено.
- Під час відтворення музики перевірте, чи гарнітуру та пристрій передавання Bluetooth з'єднано за допомогою профілю Bluetooth A2DP.
- Під час використання програми для відеовикликів на комп'ютері перевірте, чи гарнітуру та комп'ютер з'єднано за допомогою профілю Bluetooth HFP або HSP.  
Залежно від програми для відеовикликів, що використовується, налаштування мікрофона можуть бути недоступні.
- Під час одночасного підключення гарнітури до 2 пристроїв за допомогою багатоточкового підключення пристрій може й надалі надсилати беззвучний сигнал, навіть якщо відтворення музики або відео припинено. Це залежатиме від підключеного пристрою. У цьому разі гарнітура залишається підключеною до пристрою, а підключення до іншого пристрою може виявитися неможливим. Якщо на другому пристрої не чути звуку після припинення відтворення на першому пристрої, виконайте наведені нижче операції та перевірте, чи проблему вирішено.
  - За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» перевірте, чи увімкнено функцію [Connect to 2 devices simultaneously].
  - Припиніть відтворення програми на першому пристрої.
  - Закрийте програму на першому пристрої.
- Збільште гучність, якщо вона надто низька.
- Переконайтеся в тому, що на підключеному пристрої відбувається відтворення.
- Якщо ви підключаєте до гарнітури комп'ютер, переконайтеся, що його налаштовано виводити звук на пристрій Bluetooth.
- Знову сполучіть гарнітуру з пристроєм Bluetooth.
- Якщо використовується кабель навушників із комплекту постачання, переконайтеся, що його підключено надійно.
- Перезапустіть смартфон або комп'ютер, яким ви користуєтесь.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру з пристроєм.

## Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Використання кабелю навушників, наявного у комплекті](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Здійснення відеовиклику на комп'ютері](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Низький рівень звуку

---

- Налаштуйте гучність гарнітури та підключеного пристрою.
- Ще раз підключіть пристрій Bluetooth до гарнітури.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру з пристроєм.

### Примітка

- Залежно від підключеного пристрою, гучність пристрою та гарнітури можуть синхронізуватися або не синхронізуватися. Якщо гучність на пристрої не синхронізується з гучністю на гарнітурі, використовувати пристрій для збільшення гучності на гарнітурі буде неможливо, коли гучність на гарнітурі зменшиться. У цьому разі збільште гучність гарнітури та підключеного пристрою. Якщо звук залишається слабким навіть після налаштування гучності на підключеному пристрої, налаштуйте гучність у програмі «Sony | Headphones Connect».

---

### Пов'язані розділи

- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Низька якість звуку або чути шум чи незвичні звуки.

- Зменште гучність підключеного пристрою, якщо вона надто висока.
- Під час відтворення музики перевірте стан підключення гарнітури та пристрою передавання Bluetooth. Якщо гарнітуру та пристрій передавання Bluetooth з'єднано через профіль Bluetooth HFP або HSP, змініть підключення Bluetooth на A2DP за допомогою підключеного пристрою.
- Іноді на входах до комерційних об'єктів чи станцій метро можуть встановлюватися пристрої, які випромінюють ультразвукові хвилі, призначені для відлякування гризунів. У разі наближення до таких пристроїв випромінювані ними ультразвукові хвилі можуть викликати шум або незвичні звуки, які буде чути з гарнітури. Залиште місце, у якому чути шум чи незвичні звуки. Або вимкніть функцію заглушення шумів/режим навколишніх звуків у програмі «Sony | Headphones Connect».
- Під час використання програми для відеовикликів на комп'ютері змініть підключення Bluetooth на HFP або HSP за допомогою комп'ютера.  
Під час відеовиклику якість звуку може знижуватися через умови на лінії передачі даних.
- Якщо гарнітура раніше вже підключалася до пристрою Bluetooth, то за ввімкненої гарнітури можна встановити лише підключення HFP/HSP Bluetooth. Установіть підключення A2DP Bluetooth за допомогою підключеного пристрою.
- Коли на гарнітурі прослуховується музика з комп'ютера, протягом перших кількох секунд якість звуку може бути низькою (буде ледь чути голос співака тощо). Це зумовлено технічними характеристиками комп'ютера (після початку передавання даних встановлюється пріоритет стабільного підключення, а через кілька секунд – пріоритет якості звуку) і не свідчить про несправність гарнітури.  
Якщо якість звуку не покращиться через кілька секунд, за допомогою комп'ютера встановіть підключення A2DP. З питань використання комп'ютера звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.
- Якщо в програмі «Sony | Headphones Connect» увімкнено функцію [Connect to 2 devices simultaneously], використання LDAC буде неможливим. Якщо потрібно використати LDAC для відтворення музики, вимкніть [Connect to 2 devices simultaneously].


### Пов'язані розділи

- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Здійснення відеовиклику на комп'ютері](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно \(багатоточкове підключення\)](#)
- [Підтримувані кодеки](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Часті пропуски звуку.

- Налаштуйте гарнітуру на «Пріоритет стабільного підключення». За докладною інформацією звертайтеся до розділу [«Про режим якості звуку»](#).
- Цю проблему можна вирішити, змінивши налаштування якості бездротового відтворення музики на пристрої передавання. За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації пристрою передавання.
- Усуньте будь-які перешкоди між антеною пристрою Bluetooth, з якого виконується підключення, і вбудованою антеною гарнітури. Антену гарнітури вбудовано в деталь (A), показану пунктиром нижче.

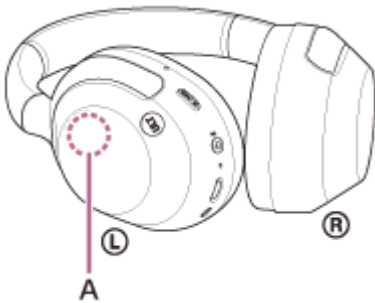

- Іноді за наведених нижче умов зв'язок через Bluetooth неможливий або виникає шум чи переривається звук.
  - Коли між гарнітурою та пристроєм Bluetooth розташована частина тіла, що діє як перешкода  
У цьому разі поверніть пристрій Bluetooth у напрямку, у якому розташовано антену гарнітури, щоб покращити якість зв'язку через Bluetooth.
  - Коли між гарнітурою та пристроєм Bluetooth є перешкода, як-от метал або стіна
  - У місцях із бездротовою локальною мережею, у яких використовується мікрохвильова піч, генеруються електромагнітні хвилі тощо.
  - Де поруч є інші аудіопристрої бездротового зв'язку чи інші люди, наприклад у приміщеннях залізничного вокзалу або в переповненому поїзді
- Якщо ви слухаєте музику зі смартфона, ситуацію можна покращити, заклавши непотрібні програми або перезавантаживши смартфон. Якщо ви слухаєте музику з комп'ютера, закрийте непотрібні програми або вікна та перезавантажте комп'ютер.
- Знову підключіть гарнітуру до пристрою Bluetooth.
- Коли ввімкнено режим адаптивного керування звуком за допомогою програми «Sony | Headphones Connect», гарнітура визначає дії користувача й автоматично регулює функцію шумозаглушення. Коли це налаштування змінюється, музика може на мить зупинитися. Це не є несправністю.
- Вимкнення [Service Link] у програмі «Sony | Headphones Connect» може зменшити кількість проблем зі звуком.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру з пристроєм.

## Пов'язані розділи

- [Про режим якості звуку](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Ефекти шумозаглушення не є достатніми.

- Переконайтеся, що ввімкнено функцію заглушення шумів.
- Щільно надягніть гарнітуру так, щоб вам було зручно.
- Функція приглушення шумів ефективно усуває шуми на низьких частотах, джерелами яких є, наприклад, літаки, потяги, офіси, кондиціонери повітря, і неефективно усуває шуми на вищих частотах, наприклад шуми, джерелами яких є людські голоси.
- Коли ввімкнено адаптивне керування звуком у програмі «Sony | Headphones Connect», виявляються дії користувача, як-от ходьба чи біг. Функція шумозаглушення автоматично регулюється, і режим навколишніх звуків може бути активовано відповідно до цих дій.  
Щоб використовувати функцію шумозаглушення максимально ефективно, вимкніть адаптивне керування звуком і вмикайте функцію шумозаглушення вручну, коли вам це потрібно.
- За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» перевірте налаштування функції [Ambient Sound Control]. Якщо для нього встановлено значення [Ambient Sound], ефект шумозаглушення буде зменшено. Установіть режим шумозаглушення.


### Пов'язані розділи

- [Що таке заглушення шумів?](#)
- [Використання функції заглушення шумів](#)
- [Носіння гарнітури](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Не можна здійснити сполучення.

---

- Розташуйте гарнітуру та пристрій Bluetooth на відстані до 1 м одне від одного.
  - Під час першого сполучення пристрою після придбання, ініціалізації чи ремонту гарнітури ввімкніть її. Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення. Щоб сполучити другий і наступні пристрої Bluetooth, натисніть і утримуйте кнопку  (Bluetooth) на гарнітурі протягом приблизно 5 секунд, щоб перейти в режим сполучення.
  - Спроба повторного сполучення пристрою після ініціалізації чи ремонту гарнітури може виявитися невдалою, якщо на пристрої міститься інформація про сполучення для гарнітури (на iPhone або інших пристроях). У такому разі видаліть із цього пристрою інформацію про сполучення з гарнітурою та знову сполучіть їх.
  - Перезавантажте підключений пристрій, наприклад смартфон або комп'ютер, яким ви користуєтеся, і знову створіть пару між гарнітурою та пристроєм.
  - Перезавантажте гарнітуру.
  - Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру з пристроєм.
- 

### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Не можна встановити підключення Bluetooth.

---

- Переконайтеся в тому, що гарнітуру ввімкнено.
  - Переконайтеся, що пристрій Bluetooth і функцію Bluetooth увімкнено.
  - Якщо гарнітура автоматично підключається до останнього підключеного пристрою Bluetooth, її може не вдатися підключити до інших пристроїв через з'єднання Bluetooth. У цьому разі ввімкніть останній підключений пристрій Bluetooth і розірвіть з'єднання Bluetooth.
  - Перевірте, чи не перебуває пристрій Bluetooth у режимі сну. Якщо це так, скасуйте режим сну.
  - Перевірте, чи не розірвано з'єднання Bluetooth. Якщо це так, відновіть з'єднання Bluetooth.
  - Якщо інформацію про сполучення для гарнітури видалено на пристрої Bluetooth, знову сполучіть із ним гарнітуру.
  - Перезавантажте гарнітуру.
  - Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру з пристроєм.
- 

### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)



Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Гарнітура не працює.

- Панель керування з контактним датчиком не можна використовувати, коли гарнітуру не вдягнуто. Надягніть гарнітуру й скористайтесь панеллю керування з контактним датчиком.
- Коли ви надягаєте гарнітуру поверх волосся або на капелюх, шарф, якусь тканину тощо, функція виявлення носіння може не працювати належним чином, а панель керування з контактним датчиком може бути недоступна для використання. Надягайте гарнітуру так, щоб ваші вуха перебували всередині вушних вкладок.
- Коли функція автоматичного вимкнення живлення, що знаходиться на вкладці [System] в програмі «Sony | Headphones Connect», налаштована на [Do not turn off], функція виявлення носіння й надалі працюватиме і ситуація може поліпшитися.
- Перезавантажте гарнітуру. Унаслідок цієї операції не буде видалено інформацію про сполучення.
- Якщо гарнітура не працює належним чином навіть якщо її перезавантажити, ініціалізуйте гарнітуру.
- Коли гарнітуру підключено до пристрою за допомогою кабелю навушників із комплекту постачання та ввімкнено, ви можете скористатися режимом швидкої уваги, але не можете виконувати певні операції, як-от налаштування гучності чи відтворення/пауза.
- Гарнітура не працюватиме належним чином, якщо керувати нею нігтем або рукою в рукавичці. Зніміть рукавичку та керуйте гарнітурою подушечкою пальця.
- За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» перевірте, чи ввімкнено налаштування панелі керування з контактним датчиком.
- Коли встановлено підключення до комп'ютера, залежно від використовуваної комп'ютерної програми вам може не вдатися керувати пристроєм за допомогою панелі керування з контактним датчиком, але це не є несправністю. Для керування використовуйте комп'ютерну програму.

### Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Під час дзвінка не чути співрозмовника, або гучність під час телефонної розмови низька/співрозмовник не чує вас, або гучність на його пристрої низька.

- Переконайтеся, що гарнітуру та підключений пристрій увімкнено.
- Збільште гучність на підключеному пристрої та гарнітурі, якщо встановлено надто низьку гучність.
- Коли ви використовуєте програму для відеовикликів, відкрийте її налаштування\* та переконайтеся, що параметри динаміка або мікрофона вказано як [Headset (ULT WEAR Hands-Free)]\*\*. Якщо неможливо перевірити налаштування програми для відеовикликів або вибрати профілі для здійснення викликів [Headset (ULT WEAR Hands-Free)], виберіть [Headset (ULT WEAR Hands-Free)] у налаштуваннях свого комп'ютера, щоб створити профілі.

\* Залежно від програми для відеовикликів, що використовується, ця функція може бути недоступна.

\*\* Назви можуть відрізнятися залежно від комп'ютера чи програми для відеовикликів, що використовується.

- Повторно встановіть підключення за допомогою пристрою Bluetooth. Виберіть профіль HFP або HSP.
- Щоб відповісти на вхідний дзвінок, коли ви прослуховуєте музику за допомогою гарнітури, припиніть відтворення та швидко двічі торкніться панелі керування з контактним датчиком (з інтервалом приблизно 0,4 секунди).
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру з пристроєм.

### Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Здійснення дзвінка](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR


## Гарнітура неправильно реагує.

- Коли встановлено підключення до комп'ютера, залежно від використовуваної комп'ютерної програми відтворення музики може не зупинятися, навіть якщо зняти гарнітуру, але це не є несправністю. Використовуйте комп'ютерну програму, щоб припинити відтворення музики.
- Якщо гарнітура випадково починає працювати по-іншому, наприклад несподівано відтворює навколишні звуки, перевірте налаштування функції [Ambient Sound Control] у програмі «Sony | Headphones Connect». Якщо для нього встановлено значення [Ambient Sound], ефект шумозаглушення буде зменшено. Установіть режим шумозаглушення.
- Датчик панелі керування з контактним датчиком (A) вбудовано в плоску поверхню правої чашки. Керуйте в діапазоні датчика.



- Коли ви проводите пальцем уперед/назад або вгору/вниз на панелі керування з контактним датчиком, панель керування з контактним датчиком може не працювати належним чином залежно від кута, під яким вдягнуто гарнітуру, або напрямку спрямування голови.

– Коли ви проводите пальцем уперед/назад, виконуйте рухи перпендикулярно до стяжки.

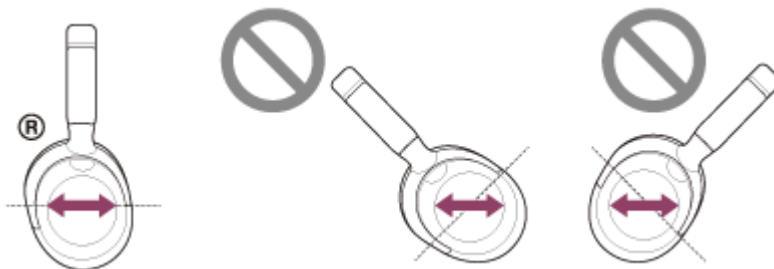

– Коли ви проводите пальцем угору/вниз, виконуйте рухи паралельно до стяжки.



### Примітка

- Коли гарнітуру підключено до пристрою за допомогою кабелю навушників із комплекту постачання та ввімкнено, ви можете скористатися режимом швидкої уваги, але не можете виконувати певні операції, як-от налаштування гучності чи відтворення/пауза.

- Гарнітура не працюватиме належним чином, якщо керувати нею нігтем або рукою в рукавичці. Зніміть рукавичку та керуйте гарнітурою подушечкою пальця.
- За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» перевірте, чи ввімкнено налаштування панелі керування з контактним датчиком.
- Коли встановлено підключення до комп'ютера, залежно від використовуваної комп'ютерної програми вам може не вдатися керувати пристроєм за допомогою панелі керування з контактним датчиком, але це не є несправністю. Для керування використовуйте комп'ютерну програму.

5-055-977-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Перезавантаження гарнітури


Якщо гарнітуру не можна ввімкнути або нею не можна користуватися, навіть коли вона ввімкнена, перезавантажте її.

### 1 Під'єднайте гарнітуру до розетки змінного струму.

Скористайтеся кабелем USB Type-C з комплекту постачання та доступним у продажу USB-адаптером змінного струму (A).

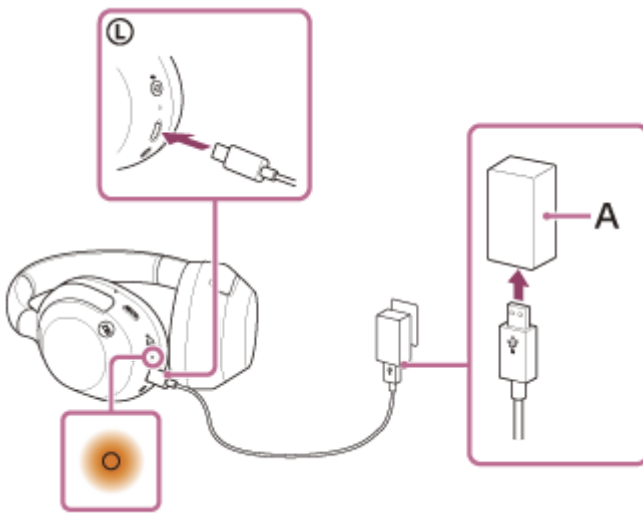

### 2 Одночасно натисніть кнопки (живлення) (B) та NC/AMB (шумозаглушення/режим навколишніх звуків) (C).

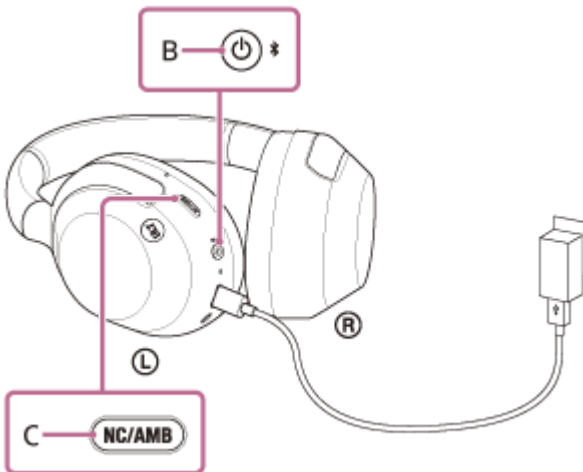

Гарнітура перезавантажиться.

Інформація про сполучення пристрою та інші налаштування зберігаються.

Якщо гарнітура не працює належним чином навіть після перезавантаження, ініціалізуйте гарнітуру, щоб відновити заводські налаштування.

---

## Пов'язані розділи

- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

5-055-977-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR


## Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань

Якщо гарнітура не працює правильно навіть після перезавантаження, ініціалізуйте її.

### 1 Вимкніть гарнітуру.

Вийміть кабель USB Type-C.

### 2 Натисніть і утримуйте кнопку (живлення) (A) і кнопку NC/AMB (шумозаглушення/режим навколишніх звуків) (B) протягом приблизно 10 секунд.

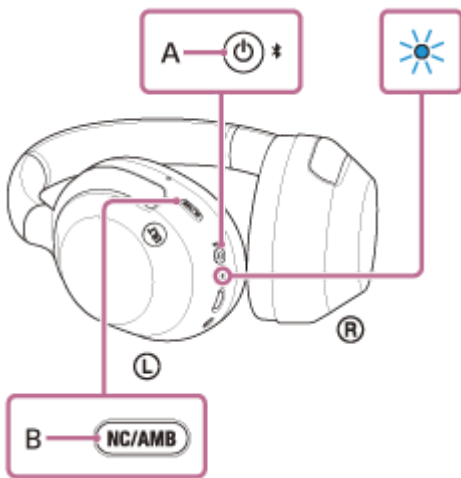

Коли ініціалізацію буде завершено, індикатор (синій) блимне 4 рази ( ● - ● - ● - ● - ).

Ця операція повертає налаштування гучності і т.д. до заводських налаштувань, а також видаляє всю інформацію про сполучення. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.

Якщо гарнітура не працює належним чином навіть після ініціалізації, зверніться до найближчого дилера Sony.

### Пов'язані розділи

- [Вимкнення гарнітури](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення  
ULT WEAR

## Технічні характеристики

---

### Гарнітура

#### Джерело живлення:

Постійний струм 5 В (при використанні доступного у продажу USB-адаптера змінного струму)  
При використанні вбудованого літій-іонного акумулятора (потужність пристрою: постійний струм 3,85 В)

#### Робоча температура:

від 0 °С до 40 °С

#### Тривалість заряджання:

Прибл. 3,5 год.

#### Примітка

- Тривалість заряджання залежить від умов використання.

#### Температура заряджання:

від 5 °С до 35 °С

#### Маса:

Прибл. 255 г

#### Повний опір:

314  $\Omega$  (1 кГц) (у разі підключення через кабель навушників за ввімкненої гарнітури)  
32  $\Omega$  (1 кГц) (у разі підключення через кабель навушників за вимкненої гарнітури)

#### Чутливість:

110 дБ/мВт (у разі підключення через кабель навушників за ввімкненої гарнітури)  
100 дБ/мВт (у разі підключення через кабель навушників за вимкненої гарнітури)

#### Діапазон відтворюваних частот:

5 Гц – 20 000 Гц (IEC)  
(у разі підключення через кабель навушників за ввімкненої гарнітури)

#### Система зв'язку:

Специфікація Bluetooth версії 5.2

#### Вихід:

Специфікація Bluetooth класу потужності 1

#### Максимальна дальність зв'язку:

Лінія видимості прибл. 10 м <sup>1)</sup>

#### Діапазон частот:



2,4 ГГц (2,400 0 ГГц – 2,483 5 ГГц)

### **Сумісні профілі Bluetooth <sup>2)</sup>:**

A2DP  
AVRCP  
HFP  
HSP

### **Підтримувані кодеки <sup>3)</sup>:**

SBC  
AAC  
LDAC

### **Діапазон передавання (A2DP):**

20 Гц – 20 000 Гц (частота дискретизації 44,1 кГц)

- 1) Фактичний діапазон залежить від таких факторів як перешкоди між пристроями, магнітні поля навколо мікрохвильової печі, статична електрика, чутливість прийому, ефективність антени, операційна система, прикладне програмне забезпечення тощо.
- 2) Стандартні профілі Bluetooth вказують на мету зв'язку Bluetooth між пристроями.
- 3) Кодек – це формат стиснення і перетворення аудіосигналу

Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

## **Сумісні моделі iPhone/iPod**

iPhone 14 Pro Max  
iPhone 14 Pro  
iPhone 14 Plus  
iPhone 14  
iPhone SE (3-го покоління)  
iPhone 13 Pro Max  
iPhone 13 Pro  
iPhone 13  
iPhone 13 mini  
iPhone 12 Pro Max  
iPhone 12 Pro  
iPhone 12  
iPhone 12 mini  
iPhone SE (2-го покоління)  
iPhone 11 Pro Max  
iPhone 11 Pro  
iPhone 11  
iPhone XS Max  
iPhone XS  
iPhone XR  
iPhone X  
iPhone 8 Plus  
iPhone 8  
iPhone 7 Plus  
iPhone 7  
iPhone SE  
iPhone 6s Plus  
iPhone 6s  
iPod touch (7-го покоління)  
(Станом на березень 2024 р.)

