

Безжични стерео слушалки
WF-C510



Модел: YY2982


Ръководство за бърз старт

 **За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне**


Свържете се с приложението за още по-голямо забавление и удобство

В устройството ви има много полезни функции.

Изтеглете “Sony | Sound Connect” и извличете максимума от това, което имате.

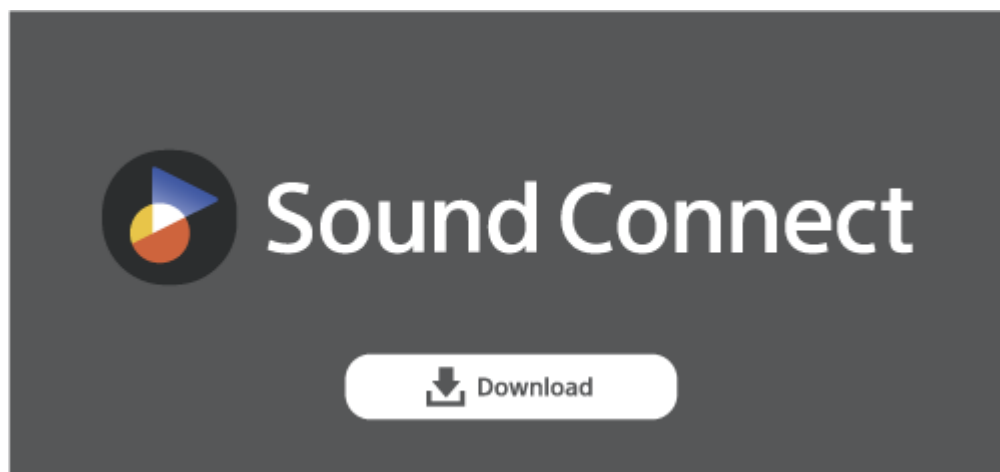

Да започнем с използването

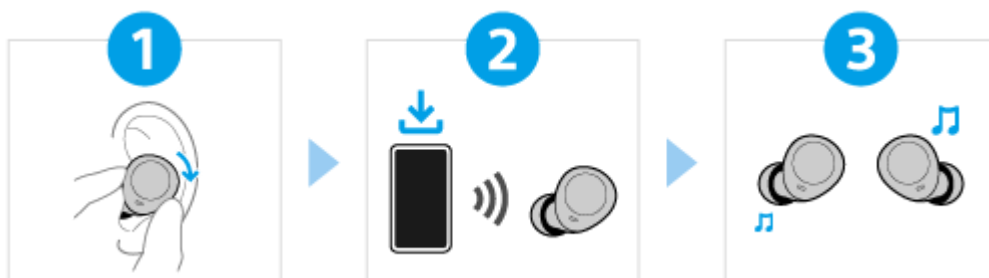

1

Носене на слушалките



Завъртете модула на слушалката, за да плъзнете тапата дълбоко в канала на ухото си.

2

Установяване на BLUETOOTH® връзка



Слушалките се включват, когато модулите на слушалките се извадят от кутията за зареждане. Следвайте инструкциите на изтегленото приложение "Sony | Sound Connect".

3

Използване на слушалките



Натиснете бутона.

Наляво

● (натиснете веднъж): За включване/изключване на режима на обкръжаващ звук

●●●●... (Натиснете 4 или повече пъти): За намаляване на силата на звука

Надясно

● (Натиснете веднъж): За възпроизвеждане или поставяне на пауза на музика

●● (Натиснете двукратно): За преминаване към началото на следващия запис

●●● (Натиснете 3 пъти): За преминаване към началото на предишния запис (или на текущия запис по време на възпроизвеждане)

●●●●... (Натиснете 4 или повече пъти): За увеличаване на силата на звука

●●●● (Натиснете и задръжте): за използване или прекратяване на функцията за гласово съдействие (Google™ app/Siri)

Свързана информация

[Установяване на Bluetooth връзка ръчно](#)

[Зареждане на слушалките](#)

Първи стъпки

[Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth](#)

[Относно гласовите указания](#)

Предоставени аксесоари

[Включени артикули](#)

[Подмяна на накрайниците](#)

Части и бутони за управление

- [Разположение и функции на частите](#)

- [За индикатора](#)

Носене на слушалките

- [Носене на слушалките](#)

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)

Управление на слушалките

- [Бутони на слушалките](#)

- [Използване на Quick Access](#)

Захранване/зареждане

- [Зареждане](#)

- [Налично време за работа](#)

- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

- [Включване на слушалките](#)

- [Изключване на слушалките](#)

Свързване

[Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

Лесна настройка с приложение

- [Свързване с приложението "Sony | Sound Connect"](#)

Смартфон с Android

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)

- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)

iPhone (устройства с iOS)

- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)

- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)

Компютри

- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)

- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)

- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)

- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)](#)

- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)

- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)

Други Bluetooth устройства

- [Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)

- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)

Многоточкова връзка

- [Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно \(многоточкова връзка\)](#)

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Слушане на музика

Слушане на музика чрез Bluetooth връзка

- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)

- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)

- [Относно 360 Reality Audio](#)

[Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика \(режим на обкръжаващ звук\)](#)

Режим за качество на звука

- [Относно режима за качество на звука](#)

- [Поддържани кодеци](#)

- [За функцията DSEE](#)

Осъществяване на телефонни обаждания

[Приемане на обаждане](#)

[Осъществяване на обаждане](#)

[Функции за телефонно обаждане](#)

[Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)

Използване на функцията за гласово съдействие

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Google app\)](#)

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Siri\)](#)

Използване на приложенията

[Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Sound Connect"](#)

[Инсталиране на приложението "Sony | Sound Connect"](#)

[Достъп до информация за поддръжка от приложението "Sony | Sound Connect"](#)

[Как да поддържате софтуера актуален \(за комфортна употреба на слушалките\)](#)

Какво можете да правите с услугите на партньори

[Какво можете да правите с услугите на партньори](#)

Важна информация

[Предпазни мерки](#)

[Когато приключите с използването на слушалките](#)

[Поддръжка](#)

[За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне](#)

[Когато модулите на слушалките или кутията за зареждане се намокрят](#)

[Лицензи](#)

[Търговски марки](#)

[Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)

Отстраняване на неизправности

[Отстраняване на неизправности](#)

[Нулиране на слушалките](#)

[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Спецификации

[Спецификации](#)

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth

Слушалките използват Bluetooth безжична технология, която ви позволява да правите следното.

Слушане на музика

Можете да се насладите на музика безжично от смартфон или музикален плейър и др.



Говорене по телефона

Можете да се обадите и да приемате обаждания със свободни ръце, като оставите вашия смартфон или мобилен телефон в чантата или джоба си.



Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Относно гласовите указания

При фабричните настройки ще чуете гласови указания на английски език в слушалките. Съдържанието на гласовите указания е обяснено в скоби.

Можете да използвате приложението "Sony | Sound Connect", за да промените езика на гласовите указания, да включвате/изключвате гласовите указания и да задавате силата на звука на гласовите указания.

- При влизане в режим на сдвояване: "Pairing" (Сдвояване)
- Когато оставащият заряд на батерията на слушалките е нисък: "Low battery" (Ниско ниво на заряда на батерията)
- При автоматично изключване поради ниско ниво на заряда на батерията на слушалките: "Battery is empty" (Батерията е празна)
- Когато задавате силата на звука на гласовите указания: "Voice guidance test" (Тест за гласовите указания)
- Когато съответното приложение не е стартирано дори ако използвате модула на слушалките, към който е назначен Quick Access: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Назначеното към Quick Access приложение не стартира на мобилното устройство)

Забележка

- Отнема до около 4 минути, когато промените езика на гласовите указания.
- Когато върнете слушалките до първоначалните настройки, за да възстановите фабричните настройки, след като сте сменили езика на гласовите указания, езикът няма да се върне към фабричните настройки.
- Ако гласовите указания не се чуват след промяна на езика на гласовите указания или актуализиране на софтуера на слушалките, поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капка на кутията за зареждане, за да ги изключите, след това извадете слушалките от кутията за зареждане, за да ги включите отново.

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Включени артикули

След като отворите пакета, проверете дали всички елементи от списъка са включени в него. Обърнете се към вашия търговец, ако има липсващи елементи.

Числата в () указват броя елементи.

Безжични стерео слушалки (1)

Хибридни силиконови тапи (SS, M, LL x 2)

- При закупуване към левия и десния модул на слушалките са прикрепени накрайници с размер M. Размерът на накрайниците може да се определи на базата на броя на пунктираните линии на долната вътрешна страна на накрайниците.




SS размер: 1 линия

M размер: 3 линии

LL размер: 5 линии

Кутия за зареждане (1)

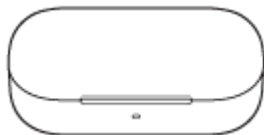

Документи (1 комплект)

Забележка

- Накрайниците са консумативи. Ако накрайниците са повредени и трябва да се сменят, се свържете с най-близкия до вас търговец на Sony или поръчайте серията EP-EX11 * (продават се отделно).

* Възможно е да не се поддържа в някои държави и региони.

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Подмяна на накрайниците

При закупуване към левия и десния модул на слушалките са прикрепени накрайници с размер М.

Ако размерът на накрайниците не съответства на размера на каналите на ушите ви или ако слушалките не се носят правилно в ушите ви, е възможно да не получите пълноценно качество на звука или на обажданията. Ако случаят е някой от тези, опитайте следното.

- Когато сменяте накрайниците, изпробвайте размерите на накрайниците последователно от по-големите към по-малките. Най-подходящият размер на левия и десния накрайник може да е различен.
- Проверете дали носите слушалките правилно в ушите си. Носете слушалките така, че накрайникът да е поставен удобно в канала на ухото възможно най-дълбоко.

Хибридни силиконови тапи

Размерът на накрайниците може да се определи на базата на броя на пунктираните линии на долната вътрешна страна на накрайниците.




SS размер: 1 линии

M размер: 3 линии

LL размер: 5 линии

1 Отстранете накрайника.

Хванете модула на слушалките и завъртете накрайника, докато го изваждате чрез въртене. Не прищипвайте края на накрайника, когато го отстранявате.

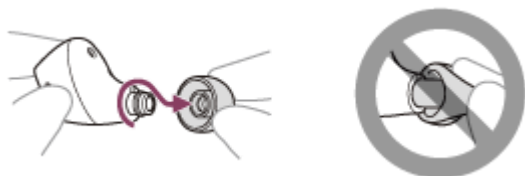

2 Прикрепете накрайника.

Натиснете накрайника плътно в звуковия проводник (провода за изходящ звук) на слушалките, така че накрайникът да покрива вътрешния край на звуковия проводник. Не прикрепвайте накрайника хлабаво или накриво.



Ако накрайникът не е прикрепен изцяло, той може да се отделя от слушалките, което ще намали качеството на звука и удобството при носене.


Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)

5-060-553-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Разположение и функции на частите

Слушалки

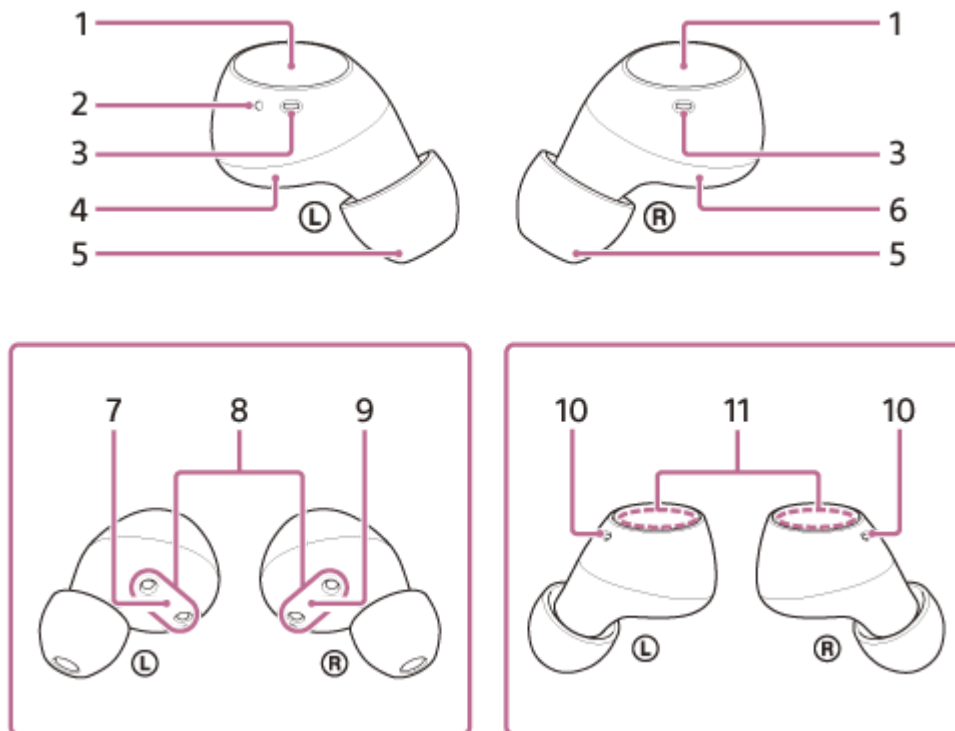

1. Бутони (ляв, десен)
Натиснете, за да управлявате слушалките.
2. Тактилна точка
Левият модул на слушалките има тактилна точка.
3. Вентилационни отвори (ляв, десен)
4. Ляв модул на слушалките
5. Накрайници (ляв, десен)
6. Десен модул на слушалките
7. Знак **L** (ляв)
8. Портове за зареждане
9. Знак **R** (десен)
10. Микрофони (ляв, десен)
Улавя звука на гласа ви, когато говорите по телефона.
11. Вградени антени (лява, дясна)
Bluetooth антена е вградена във всеки ляв или десен модул на слушалките.

Кутия за зареждане

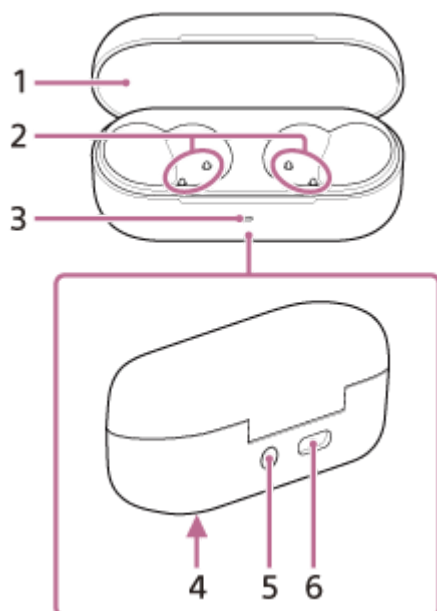

1. Капак

2. Портове за зареждане

3. Индикатор (син/оранжев/зелен)

Означава оставащия живот на батерията на модулите на слушалките и кутията за зареждане, състоянието на зареждането или състоянието на режима на сдвояване.

4. Сериен номер

Намира се на долната страна на кутията за зареждане.

5. Бутон за сдвояване/нулиране/връщане до първоначалните настройки

Използва се при влизане в режим на сдвояване, нулиране или връщане до първоначалните настройки.

6. USB Type-C® порт

Като използвате наличен в търговската мрежа USB Type-C кабел, свържете кутията за зареждане към компютър или към AC контакт чрез наличен в търговската мрежа USB AC адаптер, за да зареждате едновременно слушалките и кутията за зареждане.

Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

Безжични стерео слушалки
WF-C510

За индикатора

Можете да проверите състоянието на слушалките/кутията за зареждане чрез индикатора на кутията за зареждане.

● : включва се в зелено/ ● : включва се в оранжево/ ● : включва се в синьо/-: изключва се

Индикация за оставащия заряд на батерията

Когато в кутията за зареждане се съхраняват и двата модула на слушалките: показва оставащия заряд на батерията на модула (ляв или десен) на слушалките, който е с по-малък заряд на батерията.

Когато в кутията за зареждане се съхранява единият от двата модула (ляв или десен) на слушалките: показва оставащия заряд на батерията на съхранявания в кутията за зареждане модул на слушалките.

Когато и двата модула на слушалките са извадени от кутията за зареждане: показва оставащия заряд на батерията на кутията за зареждане.

Когато капакът на кутията за зареждане е отворен или затворен или когато USB Type-C кабелът се извади след приключване на зареждането, индикаторът светва по следния начин в зависимост от оставащия заряд на батерията.

- Когато слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на слушалките е 71% или повече/Когато слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е 21% или повече
 ----- (светва в зелено за около 6 секунди)
- Когато слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на слушалките е между 70% и 1%/Когато слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е между 20% и 1%
 ----- (светва в оранжево за около 6 секунди)
- Когато модулите на слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на модулите на слушалките е на по-малко от 1%/Когато модулите на слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е на по-малко от 1%
 ----- (изключва се)

Когато слушалките са извадени от кутията за зареждане или когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, индикаторът светва по следния начин в зависимост от оставащия заряд на батерията.

- Когато слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на слушалките е 71% или повече/Когато слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е 21% или повече
 ----- (светва в зелено за около 3 секунди)
- Когато слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на слушалките е между 70% и 1%/Когато слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е между 20% и 1%
 ----- (светва в оранжево за около 3 секунди)
- Когато модулите на слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на модулите на слушалките е на по-малко от 1%/Когато модулите на слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е на по-малко от 1%
 ----- (изключва се)

Състояние на зареждането

- По време на зареждане на модулите на слушалките/По време на зареждане на кутията за зареждане
 (свети в оранжево)
- Когато батерията е напълно заредена при започване на зареждане на модулите на слушалките/кутията за зареждане
 ----- (светва в оранжево за около 1 минута и след това се изключва)
- Когато батерията се зареди напълно и зареждането е завършило
----- (изключва се)
- По време на зареждане, когато капакът на кутията за зареждане е отворен или затворен/Когато модулите на слушалките са поставени в кутията за зареждане или са извадени от нея
 -----  (свети в оранжево по време на зареждане; изключва се за около 0,5 секунди и след това светва отново в оранжево)
- Анормална температура на зареждане
● - ● ----- ● - ● ----- ● - ● ----- (мига неколkokратно по два пъти в оранжево през интервал от около 1 секунда)
- Когато се появи грешка по време на зареждане и зареждането не може да се извърши
 --  --  --  --  --  (мига неколkokратно бавно в оранжево през интервал от около 0,5 секунди)
- Анормална комбинация от ляв и десен модул на слушалки
● - ● - ● ----- ● - ● - ● ----- (мига неколkokратно по 3 пъти в оранжево през интервал от около 1,3 секунди)

Състояние на Bluetooth връзката

- Режим на sdвояване
  -----   ----- (мига два пъти неколkokратно в синьо)
- Процесът на свързване е завършен
     ... (мига 10 пъти в синьо)
Указва, че единият или и двата модула на слушалките се съхраняват в кутията за зареждане.

Друго

- Стартиране на подготовка за нулиране/Стартиране на подготовка за връщане до първоначалните настройки
 -----  -----  ----- (мига неколkokратно в оранжево за около 5 секунди с интервал от около 0,7 секунди около 15 секунди, след като първо натиснете бутона за нулиране/връщане до първоначалните настройки на задната страна на кутията за зареждане)
За подробности вижте [“Нулиране на слушалките”](#) или [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).
- Приключено връщане до първоначалните настройки
● - ● - ● - ● (мига 4 пъти в зелено с интервал от около 0,3 секунди)
За подробности вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Сродна тема

- [Зареждане](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)
- [Как да поддържате софтуера актуален \(за комфортна употреба на слушалките\)](#)


- Нулиране на слушалките
- Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки
- Относно гласовите указания

5-060-553-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Носене на слушалките

1 Поставете модулите на слушалките в ушите си.

Поставете модула на слушалките със знака **Ⓐ** (ляв) в лявото си ухо и модула на слушалките със знака **Ⓑ** (десен) в дясното. Левият модул на слушалките има тактилна точка (A).

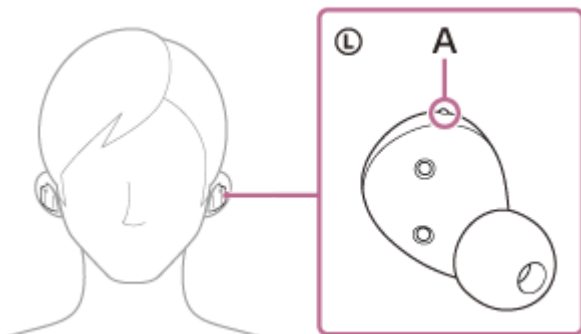


Внимавайте да не натискате бутона (B), когато поставяте модулите на слушалките в двете си уши.

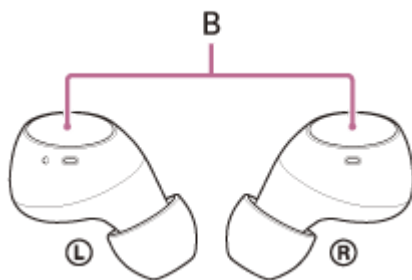

2 Регулирайте прилягането на модулите на слушалките към ушите си.

Завъртете модула на слушалката, за да плъзнете накрайника дълбоко в канала на ухото си.

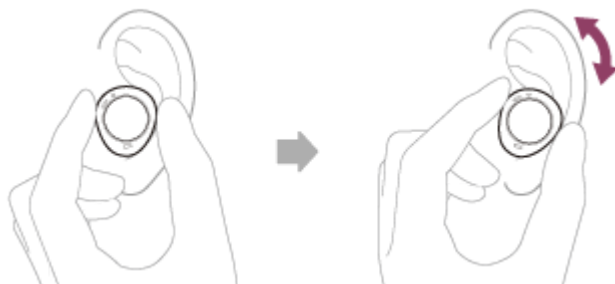

Съвет

- Когато поставяте модула на слушалките в ухото си или регулирате позиционирането на модула на слушалките, вижте илюстрацията в стъпка 2 за начина, по който да държите модула на слушалките.

За пълноценното качество на звука, силата на звука, качеството на звука при обаждане и т.н.

Ако размерът на накрайниците не съответства на размера на каналите на ушите ви или ако слушалките не се носят правилно в ушите ви, е възможно да не получите пълноценно качество на звука, сила на звука или на обаянията.

Ако случаят е някой от тези, опитайте следното.

- Когато сменяте накрайниците, изпробвайте размерите на накрайниците последователно от по-големите към по-малките. Най-подходящият размер на левия и десния накрайник може да е различен.
- Вижте стъпка 2 и проверете дали носите слушалките правилно на ушите си. Носете слушалките така, че накрайникът да е поставен удобно в канала на ухото възможно най-дълбоко.

Съвет

- Можете също да възпроизвеждате музика, да говорите и да приемате обаяния и др., когато носите само единия модул на слушалките в ухото си.


Сродна тема

- [Подмяна на накрайниците](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Използване само на единия модул на слушалките

Можете да извадите единия модул на слушалките от кутията за зареждане и да го използвате самостоятелно. В такъв случай ще се включи само модулът на слушалките, който е изваден от кутията за зареждане.

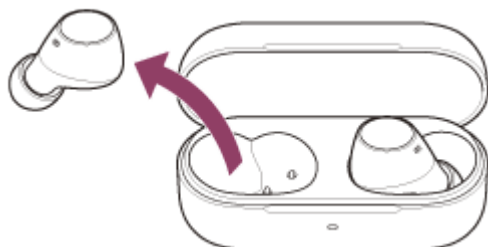

Когато изваждате другия модул на слушалките от кутията за зареждане

Връзката между левия и десния модул на слушалките се установява автоматично и ще чувате музиката или друго аудио от двата модула на слушалките.

Назначаване на функции на бутоните на слушалките

В зависимост от това кой модул на слушалките носите, някои функции може да не са налични при фабричните настройки. В такъв случай можете да промените назначенията на функциите към бутоните чрез приложението “Sony | Sound Connect”.

Съвет

- Според фабричните настройки функцията за възпроизвеждане на музика е назначена на десния модул на слушалките. Когато слушате музика с едно ухо, ако носите само десния модул на слушалките в ухото си, използвайте бутона на десния модул на слушалките за възпроизвеждане на музика. Ако носите само левия модул на слушалките в ухото си, управлявайте свързаното устройство за възпроизвеждане на музика.
- Когато възпроизвеждате музика или друго стерео аудио, докато носите само единия модул на слушалките, ще чувате монозвук със смесени ляв и десен канал.
- Можете да се наслаждавате също и на обаждания със свободни ръце дори когато използвате само един модул на слушалките. Когато получавате входящо обаждане, го приемайте чрез модула на слушалките, който носите. Ако извадите другия модул на слушалките от кутията за зареждане, докато говорите само през единия модул, можете да говорите и през двата модула на слушалките.


Сродна тема

- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Бутони на слушалките

Натиснете бутона, за да изпълните различни операции, като например възпроизвеждане на музика, телефонни обаждания или промяна на настройката на режима на обкръжаващ звук.

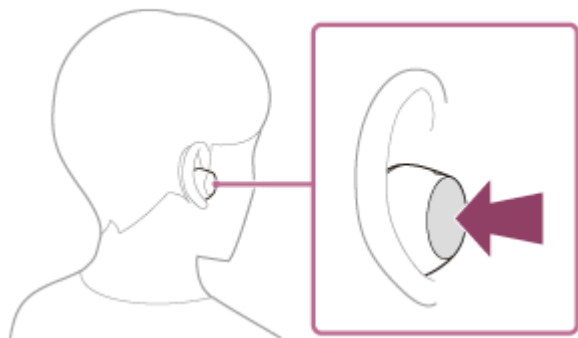

Някои налични операции

	Ляв	Десен
Натиснете веднъж	За да включите/изключите режима на обкръжаващ звук	За възпроизвеждане или поставяне на пауза на музика
Натиснете два пъти	За приемане на обаждане/ прекръстване на обаждане/отмяна на изходящо обаждане	За преминаване към началото на следващия запис За приемане на обаждане/прекръстване на обаждане/отмяна на изходящо обаждане
Натиснете 3 пъти	—	За преминаване към началото на предишния запис (или текущия запис по време на възпроизвеждане)
Натиснете 4 или повече пъти	За понижаване на силата на звука	За увеличаване на силата на звука
Натиснете и задръжте	За включване на слушалките За отхвърляне на обаждане	За включване на слушалките За отхвърляне на обаждане За използване или прекръстване на функцията за гласово съдействие (Google app/Siri)

Съвет

- Можете да промените назначенията на функциите за бутоните на левия и десния модул на слушалките, като използвате приложението "Sony | Sound Connect". Например задаването на функцията за възпроизвеждане на музика на бутона на десния модул на слушалките според фабричните настройки може да бъде променено и зададено на бутона на левия модул на слушалките.

Можете също така да зададете да не се назначава функцията за възпроизвеждане на музика, режима на обкръжаващ звук или функцията за регулиране на силата на звука при възпроизвеждане и т.н.

Сродна тема

- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)
- [Функции за телефонно обаждање](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

5-060-553-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Използване на Quick Access

Quick Access е функция, която ви позволява да възпроизвеждате съдържание в съответното приложение само с натискане на бутона на слушалките.

- 1** Поставете модулите на слушалките в ушите си и свържете слушалките към смартфона чрез Bluetooth връзка.
- 2** Стартирайте приложението “Sony | Sound Connect” и задайте услугите, които искате да свържете към Quick Access.
- 3** Стартирайте приложението на услугата, назначена за Quick Access.
- 4** Натиснете бутона на левия модул на слушалките, за да използвате Quick Access.

В зависимост от броя пъти, в които натиснете бутона, можете да стартирате услугата, зададена или към операциите с двукратно, или с трикратно натискане.

Съвет

- За да използвате Quick Access, трябва да инсталирате съответното приложение за смартфон и да се свържете към интернет. Някои приложения изискват да се впишете.
- За подробности относно най-новите спецификации на Quick Access вижте приложението “Sony | Sound Connect”.
- Можете също да назначите същата услуга към операциите с двукратно и трикратно натискане на Quick Access.
- Ако съответното приложение не стартира дори когато е натиснат бутонът на слушалките, се възпроизвежда съобщението за гласово насочване “App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Назначеното към Quick Access приложение не стартира на мобилното устройство) от двата модула на слушалките (или от модула на слушалките, който сте извадили от кутията за зареждане и използвате самостоятелно).

Забележка

- Услугите, които могат да се задават на Quick Access, се различават в зависимост от държавите и регионите.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)
- [Какво можете да правите с услугите на партньори](#)


Безжични стерео слушалки
WF-C510

Зареждане


Слушалките и кутията за зареждане съдържат вградени литиево-йонни акумулаторни батерии. Използвайте наличен в търговската мрежа USB Type-C кабел, за да зарядите слушалките преди употреба.

1 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане.

Поставете левия модул на слушалките (модулът с тактилната точка) обратно в левия отвор на кутията за зареждане, а десния модул на слушалките поставете обратно в десния отвор на кутията за зареждане. Всеки модул на слушалките ще бъде фиксиран в правилното положение в кутията за зареждане от вградения магнит.

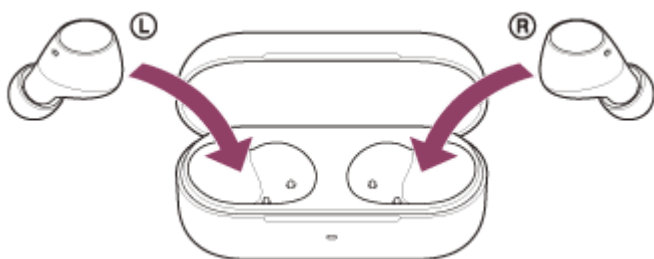


Когато акумулаторната батерия на кутията за зареждане все още разполага с достатъчно оставащ заряд на батерията, индикаторът (оранжев или зелен) на кутията за зареждане светва за около 3 секунди. Стартира зареждането на слушалките. Затворете капака на кутията за зареждане.

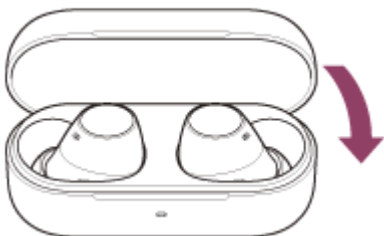

2 Свържете кутията за зареждане към АС контакт.

Използвайте достъпен в търговската мрежа USB Type-C кабел и достъпен в търговската мрежа USB AC адаптер (A).

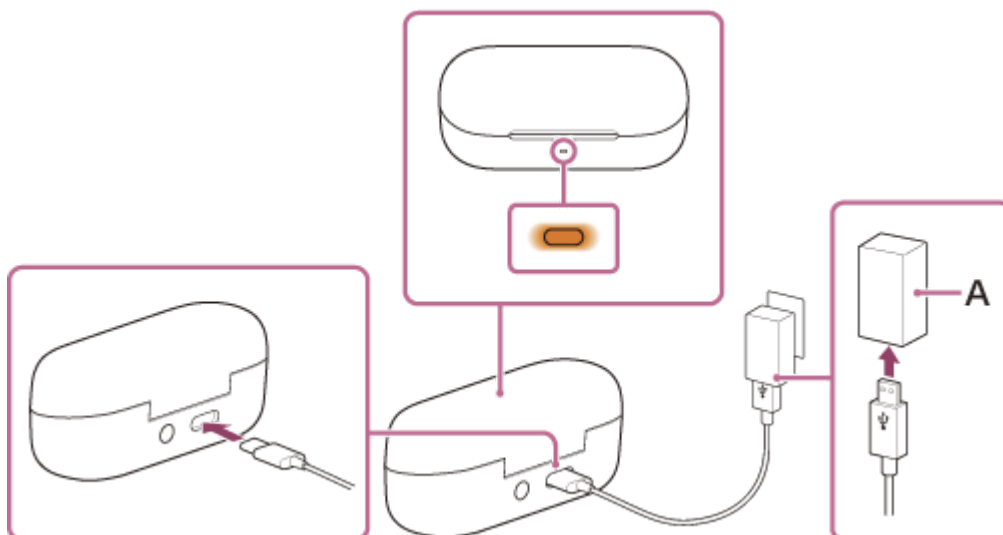

Зареждането започва на слушалките и кутията за зареждане. Индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане светва.

След приключване на зареждането индикаторът на кутията за зареждане изгасва.

Извадете USB Type-C кабела.

Относно времето за зареждане

Времето, необходимо за пълното зареждане на слушалките и кутията за зареждане, е около 3 часа^{*}.

^{*} Времето, необходимо за зареждане на изтощена батерия до нейния пълен капацитет. Времето за зареждане може да се различава в зависимост от условията на употреба.

Зареждане на слушалките, докато сте навън

В кутията за зареждане е вградена акумулаторна батерия. Ако заредите кутията за зареждане предварително, можете да я използвате за зареждане на слушалките, когато сте навън и нямате друго хранване.

Времето, необходимо за пълното зареждане на левия и десния модул на слушалките, е около 1,5 часа.

Системни изисквания за зареждане на батерията посредством USB

● USB AC адаптер

USB AC адаптер (достъпен в търговската мрежа), който е способен да осигурява изходно напрежение от 0,5 A (500 mA) или повече

● USB кабел

Наличен в търговската мрежа USB Type-C кабел (отговарящ на USB стандартите)

● Персонален компютър

Персонален компютър със стандартен USB порт

- Не гарантираме работа на всички компютри.
- Не се гарантира работата чрез персонализиран или изграден външен компютър.

Съвет

- Слушалките може да се заредят също чрез свързване на кутията за зареждане към работещ компютър чрез наличен в търговската мрежа USB Type-C кабел.

Забележка

- Възможно е зареждането да не е успешно в зависимост от типа на USB AC адаптера.
- Слушалките не могат да се заредят, когато компютърът преминава в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация. В такъв случай променете настройките на компютъра и започнете да зареждате отново.
- Ако индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане светва за около 3 секунди и след това се изключи при изваждане на левия и десния модул на слушалките от кутията за зареждане, оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е нисък. Заредете кутията за зареждане.
- Ако индикаторът на кутията за зареждане не се включва дори при изваждане на левия и десния модул на слушалките от кутията за зареждане, батерията на кутията за зареждане е напълно изтощена. Заредете кутията за зареждане.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, това може да съкрати часовете на използване на акумулаторната батерия. Имайте предвид, че животът на батерията ще се удължи след зареждане и разреждане няколко пъти. Дори ако съхранявате слушалките за дълго време, зареждайте батерията на всеки 6 месеца, за да избегнете преразреждане.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, е възможно зареждането на батерията да отнеме повече време.
- По време на зареждане се уверявайте, че капакът на кутията за зареждане остава капакът затворен, за да избегнете изразходване на батерията на кутията за зареждане.
- Ако има проблем с акумулаторната батерия на слушалките или с кутията за зареждане и е засечено нещо необичайно по време на зареждане, индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане мига.
Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Извън този диапазон

ефективното зареждане може да не е възможно.

Ако проблемът продължава, се свържете с най-близкия търговец на Sony.

- Ако слушалките не се използват дълго време, индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане може да не светне веднага при зареждане. Изчакайте малко, докато индикаторът (оранжев) светне.
- Ако часовете на използване на вградената акумулаторна батерия намалее значително, тя трябва да бъде подменена. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.
- Избягвайте излагане на прекомерни температури, пряка слънчева светлина, влага, пясък, прах или токови удари. Никога не оставяйте слушалките в паркирано превозно средство.
- Когато свързвате слушалките към компютър, се уверявайте, че ги свързвате директно към компютъра с USB Type-C кабел. Зареждането няма да се извърши правилно, когато слушалките са свързани чрез USB концентратор.
- Слушалките и кутията за зареждане да се затоплят по време на зареждане или за известно време след зареждане. Все пак това не е неизправност.
- Ако разклатите кутията за зареждане силно, ще чуете тракащ звук; това обаче е звук от модулите на слушалките, които се движат вътре в кутията за зареждане, а не неизправност.

Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

5-060-553-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Налично време за работа

Наличното време за работа на слушалките с напълно заредена батерия е както следва:

Bluetooth връзка

Кодек	Режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
AAC	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 8 часа
AAC	ИЗКЛ.	Макс. 11 часа
SBC	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 7 часа
SBC	ИЗКЛ.	Макс. 9 часа

- След 5-минутно зареждане е възможно около 1 час възпроизвеждане на музика.
- Ако зададете следните настройки в приложението “Sony | Sound Connect”, наличното време за работа на батерията се съкращава спрямо описаното по-горе.
 - Еквалайзер
 - DSEE™
 - Сервизна връзка

Ако активирате горепосочените функции едновременно, наличното време за работа на батерията се съкращава още повече.

Време за комуникация

Режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 5 часа
ИЗКЛ.	Макс. 5 часа

Съвет

- Ако използвате приложението “Sony | Sound Connect”, можете да проверявате кой кодек се използва за съответната връзка.

Забележка

- Часовете на използване може да се различават от посоченото по-горе време в зависимост от настройките за функциите и условията на употреба на слушалките.
- По време на зареждане се уверявайте, че капакът на кутията за зареждане остава капакът затворен, за да избегнете изразходване на батерията на кутията за зареждане.

Сродна тема

- [Поддържани кодекси](#)

- [За функцията DSEE](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

5-060-553-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Проверка на оставащия заряд на батерията

Можете да проверите оставащия заряд на акумулаторните батерии на слушалките и кутията за зареждане чрез следните операции.

Ако оставащият заряд на батерията на слушалките стане нисък, когато извадите слушалките от кутията за зареждане или докато ги използвате

Ако чуете предупредителен сигнал и гласови указания “Low battery” (Ниско ниво на заряда на батерията), заредете слушалките при първа възможност.

Когато батерията се изтощи напълно, се чува предупредителен сигнал, гласовите указания казват “Battery is empty” (Батерията е празна) и слушалките се изключват автоматично.

Когато използвате iPhone или iPod touch (с iOS 13 или по-нова версия)

Когато слушалките са свързани към iPhone или iPod touch чрез HFP (Hands-free Profile) Bluetooth връзка, можете да проверите оставащия заряд на батерията на слушалките на iPhone или iPod touch. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone или iPod touch.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.

Когато използвате смартфон с Android™ (операционна система 8.1 или по-нова)

Когато слушалките са свързани към смартфон с Android чрез HFP Bluetooth връзка, можете да проверите оставащия заряд на батерията на слушалките на смартфона. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.

Проверка на оставащия заряд на батерията на кутията за зареждане

- Ако индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане светва, когато и двете слушалки се извадят от кутията за зареждане или когато капакът на кутията за зареждане се отваря или затваря и вътре не се съхраняват модулите на слушалките, оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е около 20% до 1%. Кутията за зареждане не може да зареди слушалките достатъчно с това оставащо ниво на заряд на батерията.
- Ако индикаторът на кутията за зареждане не светва, когато и двете слушалки се извадят от кутията за зареждане или когато капакът на кутията за зареждане се отваря или затваря и вътре не се съхраняват модулите на слушалките, оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е на по-малко от 1%. Слушалките не могат да се заредят с кутията за зареждане в този случай.

Съвет

- Оставащият заряд на батерията на слушалките може да е различен на лявата и дясната страна в зависимост от това как ги използвате.
При проверка на оставащия заряд на батерията на iPhone/iPod touch или Android смартфон, докато използвате двата модула на слушалките, се показва оставащият заряд на батерията на модула на слушалките (ляв или десен), който е с по-малко оставащ заряд на батерията. Когато използвате само единия модул на слушалките, се показва оставащият заряд на батерията на модула, който използвате.
- Можете също да проверите оставащия заряд на модула на слушалките и кутията за зареждане с приложението “Sony | Sound Connect”. И смартфоните с Android, и iPhone/iPod touch поддържат това приложение.

Забележка

- Ако слушалките и смартфонът не са свързани с HFP, оставащият заряд на батерията няма да бъде показан правилно.
- Ако свържете слушалките към iPhone, iPod touch или смартфон с Android чрез "Media audio" (A2DP) само в многоточкова връзка, оставащият заряд на батерията няма да бъде показан правилно.
- Оставащият заряд на батерията може да не се покаже правилно веднага след актуализиране на софтуера или ако слушалките не са използвани за дълъг период от време. В такъв случай неколнократно заредете и използвайте докрай заряда на слушалките, за да се показва правилно оставащият заряд.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Sound Connect"](#)
- [За индикатора](#)


5-060-553-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Включване на слушалките

Когато слушалките се съхраняват в кутията за зареждане

- 1 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.

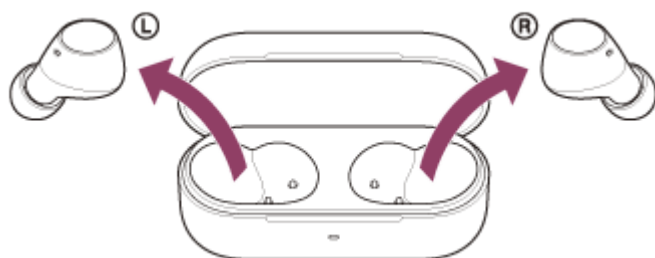

Слушалките се включват автоматично.

Когато извадите само единия модул на слушалките от кутията за зареждане, само изваденият модул се включва.

Когато слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане

След 15 минути без връзка с Bluetooth слушалките се изключват автоматично. В такъв случай слушалките ще се включат при натискане и задържане на бутоните на двата модула на слушалките за около 2 секунди или повече. Модулите на слушалките ще се включат също, когато са поставени в кутията за зареждане и след това се извадят от нея.

Когато слушалките са включени

Когато двата модула на слушалките се извадят от кутията за зареждане, се установява връзка между левия и десния модул на слушалките.

Когато включвате слушалките за първи път след закупуване или след връщане до първоначалните настройки, слушалките влизат в режим на Bluetooth сдвояване.

Ако натиснете бутона на левия или десния модул, когато слушалките не са свързани чрез Bluetooth, ще чуете звук на известие, указващо, че слушалките са включени.


Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Изключване на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Sound Connect"](#)


Изключване на слушалките

1 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане.

Поставете левия модул на слушалките (модулът с тактилната точка) обратно в левия отвор на кутията за зареждане, а десния модул на слушалките поставете обратно в десния отвор на кутията за зареждане. Всеки модул на слушалките ще бъде фиксиран в правилното положение в кутията за зареждане от вградения магнит.

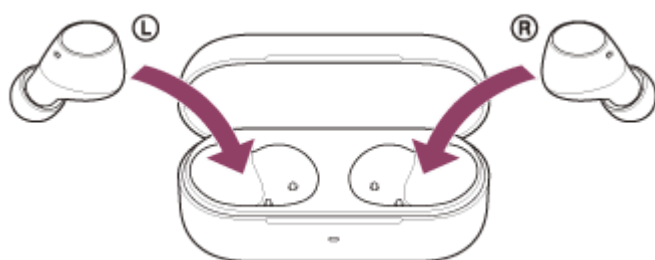

Когато акумулаторната батерия на кутията за зареждане все още разполага с достатъчно оставащ заряд на батерията, индикаторът (оранжев или зелен) на кутията за зареждане светва за около 3 секунди. Стартира зареждането на слушалките. Затворете капака на кутията за зареждане.

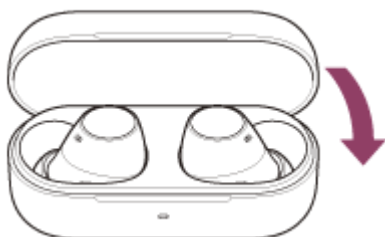

Слушалките се изключват.

Когато оставите слушалките свалени

След 15 минути без връзка с Bluetooth слушалките се изключват автоматично.

За да изключите захранването, преди слушалките да се изключат автоматично, поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане.

Уверявайте се, че капакът на кутията за зареждане е затворен, за да избегнете изразходване на батерията на кутията за зареждане.

Съвет

- Също така можете да изключите слушалките чрез приложението "Sony | Sound Connect".

Забележка

- Когато кутията за зареждане не разполага с достатъчно оставащ заряд на батерията, зареждането на слушалките няма да започне. Заредете кутията за зареждане.

- Зареждане
- Включване на слушалките
- Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”

5-060-553-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства

Можете да се насладите на музика и разговори със свободни ръце чрез слушалките по безжичен път, като използвате функцията Bluetooth на вашето Bluetooth устройство.

Сдвояване

За да използвате Bluetooth функцията, и двете свързващи се устройства трябва да бъдат предварително регистрирани. Операцията по регистриране на устройството се нарича “сдвояване”.

Извършете сдвояване на слушалките с устройството ръчно.

Свързване със сдвоено устройство

След като устройството е сдвоено, не е необходимо да го сдвоявате отново. Свържете към устройства, които са вече сдвоени със слушалките, като използвате съответните методи за всяко устройство.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Свързване с приложението “Sony | Sound Connect”

Стартирайте приложението “Sony | Sound Connect” на своя смартфон с Android/iPhone, за да свържете слушалките към смартфон или iPhone.



Sony Sound Connect 

Съвет

- За да сдвоите второ или следващо устройство, слушалките могат да бъдат поставени в режим на сдвояване в приложението “Sony | Sound Connect”.

Забележка

- Връзката с някои смартфони и iPhone устройства може да стане нестабилна при свързване чрез приложението “Sony | Sound Connect”. В такъв случай изпълнете процедурите в [“Свързване към сдвоен смартфон с Android ”](#) или [“Свързване към сдвоено устройство iPhone ”](#), за да свържете слушалките.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)
- [Инсталиране на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Сдвояване и свързване със смартфон с Android

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Смартфонът с Android се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате на разположение инструкциите за експлоатация за смартфона с Android.


1 Проверете състоянието на слушалките.

Когато сдвоявате слушалките с дадено устройство за първи път след закупуването им или след първоначалното стартиране на слушалките (когато няма информация за сдвояване на слушалките): преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства): преминете към стъпка 3.

2 (Ако сте избрали “когато няма информация за сдвояване на слушалките” в стъпка 1)

Извадете двата модула на слушалките от кутията за зареждане.

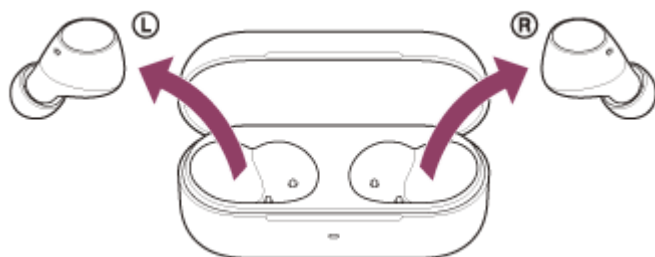

Слушалките се включват автоматично.

Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Ще чуете звук на известие и гласовите указания “Pairing” (Сдвояване) от двата модула на слушалките едновременно.

Преминете към стъпка 4.

3 (Ако сте избрали “слушалките имат информация за сдвояване за други устройства” в стъпка 1)

Поставете слушалките в кутията за зареждане, оставете капака на кутията за зареждане отворен и натиснете и задръжте бутона за сдвояване на задната страна на кутията за зареждане за около 5 или повече секунди.



Съвет

- Оставете капака на кутията за зареждане отворен. Слушалките не влизат в режим на сдвояване при затворен капак на кутията за зареждане.

Индикаторът (син) на кутията за зареждане неколкократно мига два пъти поред и слушалките влизат в режим на сдвояване.


Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване.

4 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.


5 На екрана на смартфона ви “Android” изберете [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



6 Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

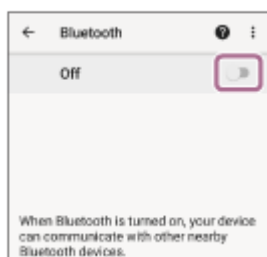

7 Докоснете [WF-C510].

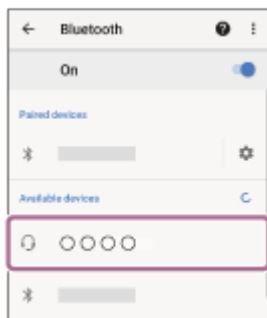

Ако се изисква ключ* за достъп, въведете "0000".

Слушалките и смартфонът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, индикаторът (син) на кутията за зареждане мига 10 пъти.

Когато слушалките се извадят от кутията за зареждане, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена (или от модула на слушалките, изваден от кутията за зареждане, ако е изваден само един).

Ако не са свързани, вижте ["Свързване към сдвоен смартфон с Android"](#).

Ако на екрана на смартфона ви с Android не се покаже [WF-C510], опитайте отново от стъпка 5.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да извършите сдвояването за първи път (не е налично аудиообяснение).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0083/h_zz/

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 2 или стъпка 3.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)

- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Свързване към сдвоен смартфон с Android
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)
- Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки


5-060-553-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Свързване към двоен смартфон с Android

1 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.

2 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.

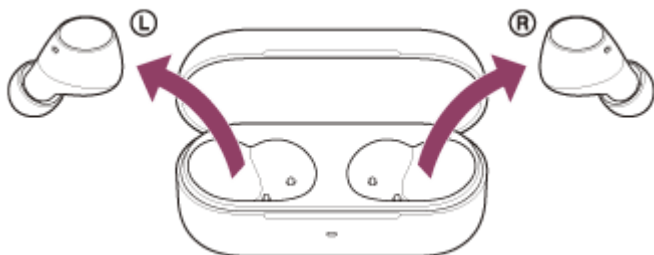

Слушалките се включват автоматично.


Когато слушалките се свържат автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена (или от модула на слушалките, изваден от кутията за зареждане, ако е изваден само един).

Проверете състоянието на връзката на смартфона с Android. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.


3 На екрана на смартфона ви “Android” изберете [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



4 Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

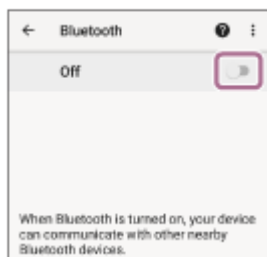

5 Докоснете [WF-C510].

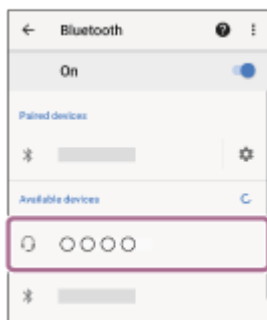

Ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена (или от модула на слушалките, изваден от кутията за зареждане, ако е изваден само един).

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.

Забележка

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, дезактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия смартфон с Android към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването на слушалките от смартфона с Android и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия смартфон с Android вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Сдвояване и свързване с iPhone

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- iPhone се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате на разположение инструкциите за експлоатация на iPhone.


1 Проверете състоянието на слушалките.

Когато сдвоявате слушалките с дадено устройство за първи път след закупуването им или след първоначалното стартиране на слушалките (когато няма информация за сдвояване на слушалките): преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства): преминете към стъпка 3.

2 (Ако сте избрали “когато няма информация за сдвояване на слушалките” в стъпка 1)

Извадете двата модула на слушалките от кутията за зареждане.

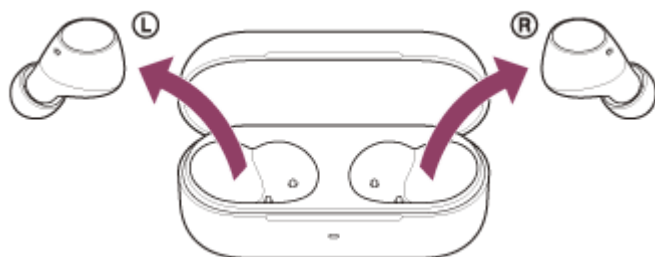

Слушалките се включват автоматично.

Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Ще чуете звук на известие и гласовите указания “Pairing” (Сдвояване) от двата модула на слушалките едновременно.

Преминете към стъпка 4.

3 (Ако сте избрали “слушалките имат информация за сдвояване за други устройства” в стъпка 1)

Поставете слушалките в кутията за зареждане, оставете капака на кутията за зареждане отворен и натиснете и задръжте бутона за сдвояване на задната страна на кутията за зареждане за около 5 или повече секунди.



Съвет


- Оставете капака на кутията за зареждане отворен. Слушалките не влизат в режим на сдвояване при затворен капак на кутията за зареждане.

Индикаторът (син) на кутията за зареждане неколкократно мига два пъти поред и слушалките влизат в режим на сдвояване.

Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване.

4 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.


5 На екрана на вашия iPhone отидете на [Settings] и докоснете [Bluetooth].

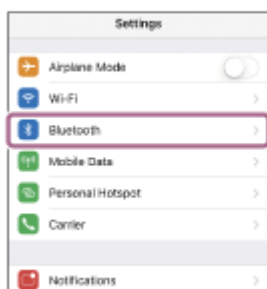

6 Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.



7 Докоснете [WF-C510].

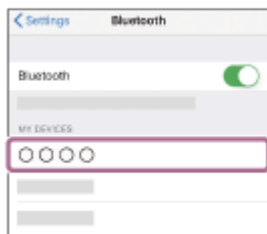

Ако се изисква ключ* за достъп, въведете "0000".

Слушалките и iPhone са сдвоени и свързани помежду си.

Когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, индикаторът (син) на кутията за зареждане мига 10 пъти.

Когато слушалките се извадят от кутията за зареждане, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена (или от модула на слушалките, изваден от кутията за зареждане, ако е изваден само един).

Ако не са свързани, вижте "[Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)".

Ако на дисплея на iPhone не се покаже [WF-C510], опитайте отново от стъпка 5.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да извършите сдвояването за първи път (не е налично аудиообяснение).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0083/h_zz/

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 2 или стъпка 3.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)

- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)
- Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки


5-060-553-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Свързване към сдвоено устройство iPhone

1 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.

2 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.

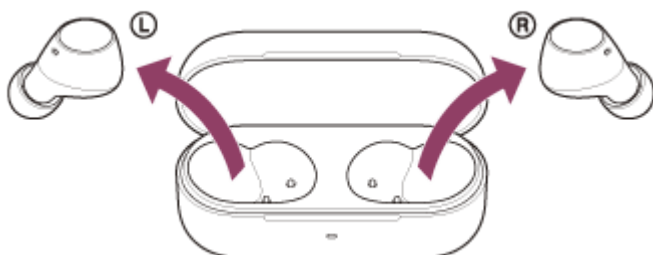


Слушалките се включват автоматично.

Когато слушалките се свържат автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена (или от модула на слушалките, изваден от кутията за зареждане, ако е изваден само един).

Проверете състоянието на връзката на iPhone. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 На екрана на вашия iPhone отидете на [Settings] и докоснете [Bluetooth].

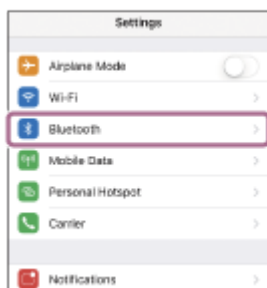

4 Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.



5 Докоснете [WF-C510].



Ще чуετε звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена (или от модула на слушалките, изваден от кутията за зареждане, ако е изваден само един).

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone.

Забележка

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия iPhone към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването на слушалките от вашия iPhone и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашия iPhone, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)


Безжични стерео слушалки
WF-C510

Сдвояване и свързване с компютър (Windows® 11)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате на разположение инструкциите за експлоатация за компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Функцията Swift Pair може да се използва за улесняване на сдвояването. За да използвате функцията Swift Pair, щракнете върху бутона [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - превключвателя [Show notifications to connect using Swift Pair], за да включите функцията Swift Pair.

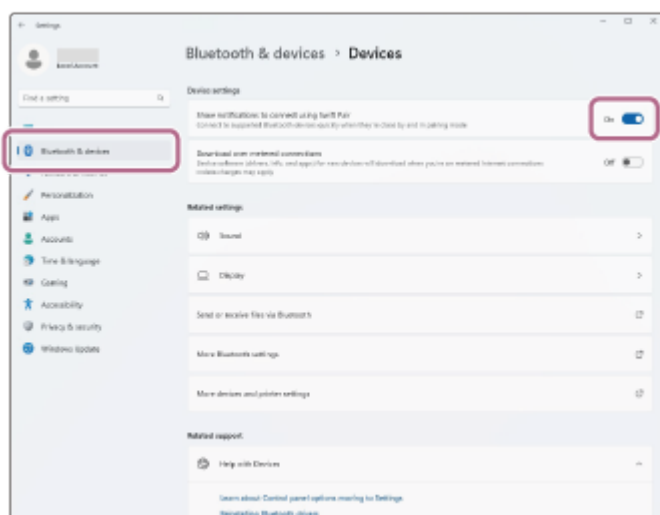


1 Проверете състоянието на слушалките.

Когато сдвоявате слушалките с дадено устройство за първи път след закупуването им или след първоначалното стартиране на слушалките (когато няма информация за сдвояване на слушалките): преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства): преминете към стъпка 3.

2 (Ако сте избрали “когато няма информация за сдвояване на слушалките” в стъпка 1) Извадете двата модула на слушалките от кутията за зареждане.

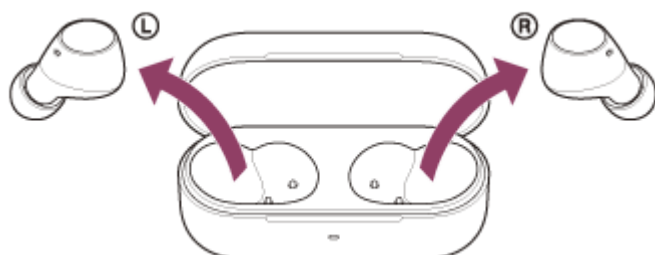

Слушалките се включват автоматично.

Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Ще чуете звук на известие и гласовите указания "Pairing" (Сдвояване) от двата модула на слушалките едновременно.

Преминете към стъпка 4.

- 3** (Ако сте избрали "слушалките имат информация за сдвояване за други устройства" в стъпка 1)
Поставете слушалките в кутията за зареждане, оставете капака на кутията за зареждане отворен и натиснете и задръжте бутона за сдвояване на задната страна на кутията за зареждане за около 5 или повече секунди.



Съвет

- Оставете капака на кутията за зареждане отворен. Слушалките не влизат в режим на сдвояване при затворен капак на кутията за зареждане.

Индикаторът (син) на кутията за зареждане неколкократно мига два пъти поред и слушалките влизат в режим на сдвояване.


Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване.

- 4** Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

За да използвате функцията Swift Pair, преминете към стъпка 5.

За да извършите свързване, без да използвате функцията Swift Pair, преминете към стъпка 6.

- 5** (Ако сте избрали "Да се използва функцията Swift Pair" в стъпка 4)
Изберете [Connect] от изскачащото меню, показано на екрана на компютъра ви.

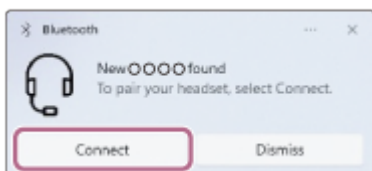


Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.


Когато слушалките се извадят от кутията за зареждане, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена (или от модула на слушалките, изваден от кутията за зареждане, ако е изваден само един).

- 6 (Ако сте избрали “Да се извърши свързване без използване на функцията Swift Pair” в стъпка 4) На екрана на компютъра ви щракнете върху бутона [Start], а след това [Settings].

- 7 Щракнете върху [Bluetooth & devices].

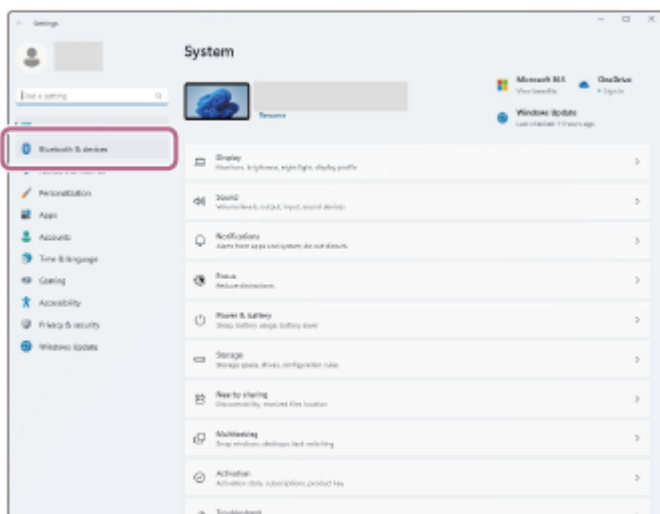

- 8 Щракнете върху превключвателя [Bluetooth], за да включите функцията Bluetooth, след което щракнете върху [Add device].

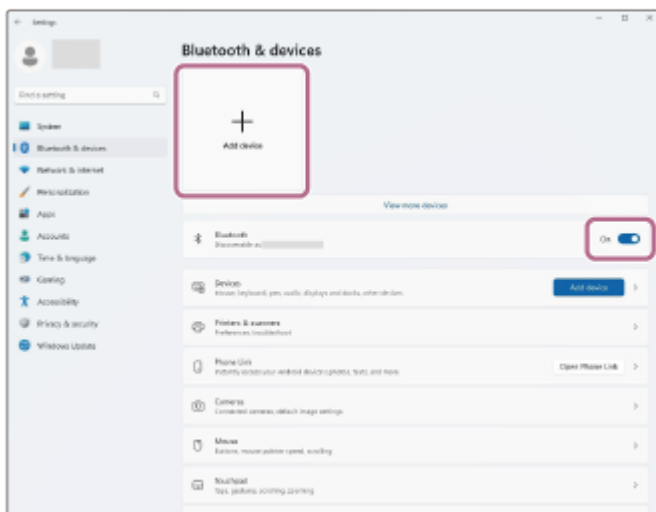

- 9 Щракнете върху [Bluetooth].



10 Щракнете върху [WF-C510].



Ако се изисква ключ* за достъп, въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, индикаторът (син) на кутията за зареждане мига 10 пъти.

Когато слушалките се извадят от кутията за зареждане, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена (или от модула на слушалките, изваден от кутията за зареждане, ако е изваден само един).

Ако не са свързани, вижте ["Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)"](#).

Ако на екрана на компютъра ви не се покаже [WF-C510], опитайте отново от стъпка 6.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 2 или стъпка 3.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)


Безжични стерео слушалки
WF-C510

Сдвояване и свързване с компютър (Windows 10)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате на разположение инструкциите за експлоатация за компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако версията на операционната ви система е Windows 10 1803 или по-нова, функцията Swift Pair може да се използва за по-лесно сдвояване. За да използвате функцията Swift Pair, щракнете върху бутона [Start] – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] и поставете отметка на [Show notifications to connect using Swift Pair].

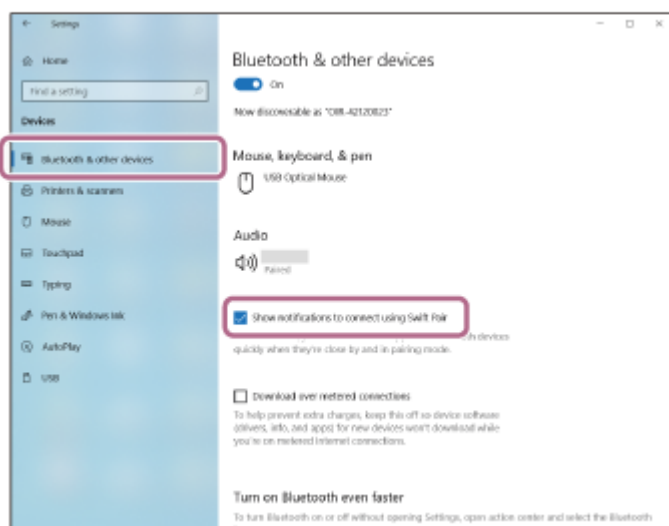


1 Проверете състоянието на слушалките.

Когато сдвоявате слушалките с дадено устройство за първи път след закупуването им или след първоначалното стартиране на слушалките (когато няма информация за сдвояване на слушалките): преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства): преминете към стъпка 3.

2 (Ако сте избрали “когато няма информация за сдвояване на слушалките” в стъпка 1) Извадете двата модула на слушалките от кутията за зареждане.

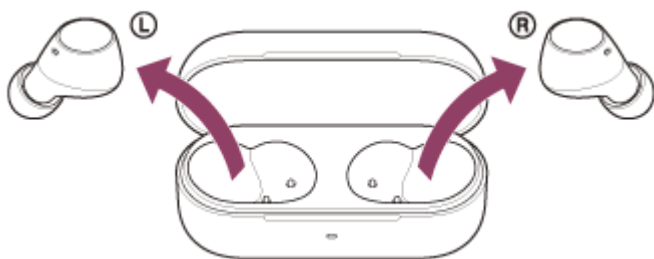


Слушалките се включват автоматично.

Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Ще чуете звук на известие и гласовите указания "Pairing" (Сдвояване) от двата модула на слушалките едновременно.

Преминете към стъпка 4.

- 3** (Ако сте избрали "слушалките имат информация за сдвояване за други устройства" в стъпка 1)
Поставете слушалките в кутията за зареждане, оставете капака на кутията за зареждане отворен и натиснете и задръжте бутона за сдвояване на задната страна на кутията за зареждане за около 5 или повече секунди.

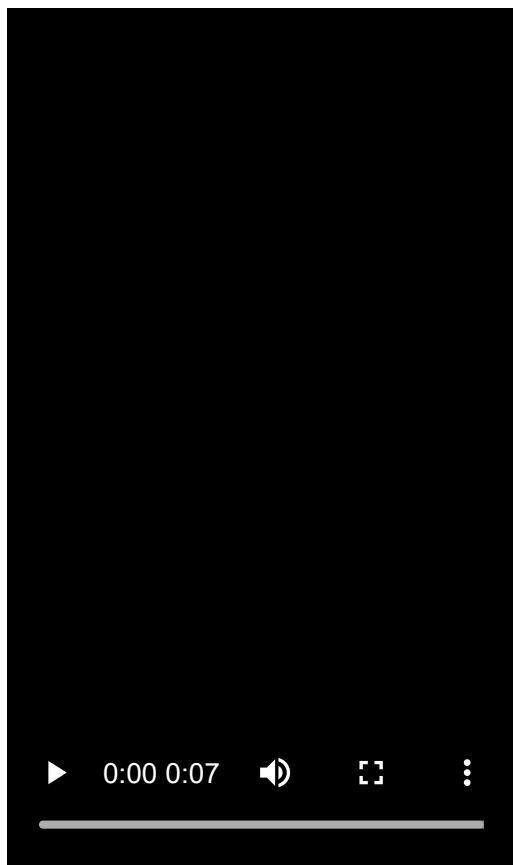

Съвет

- Оставете капака на кутията за зареждане отворен. Слушалките не влизат в режим на сдвояване при затворен капак на кутията за зареждане.

Индикаторът (син) на кутията за зареждане неколкократно мига два пъти поред и слушалките влизат в режим на сдвояване.


Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване.

- 4** Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

За да използвате функцията Swift Pair, преминете към стъпка 5.


За да извършите свързване, без да използвате функцията Swift Pair, преминете към стъпка 6.

- 5 (Ако сте избрали “Да се използва функцията Swift Pair” в стъпка 4)
Изберете [Connect] от изскачащото меню, показано на екрана на компютъра ви.

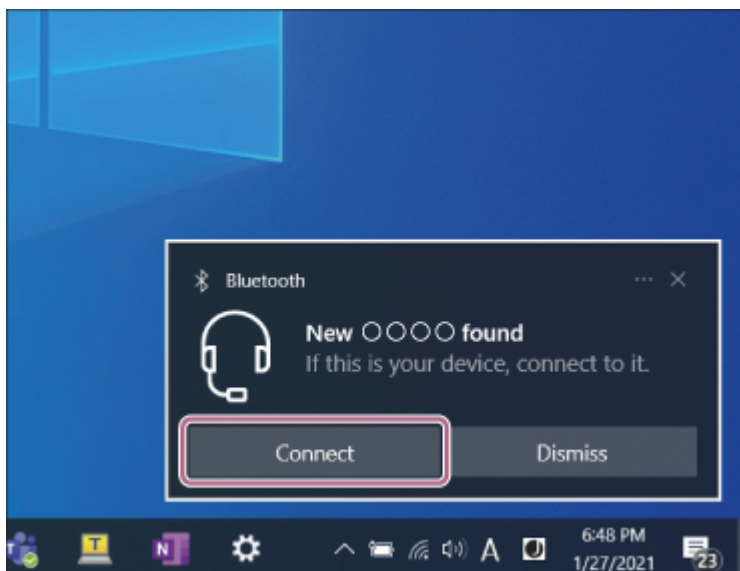


Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.
Когато слушалките се извадят от кутията за зареждане, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена (или от модула на слушалките, изваден от кутията за зареждане, ако е изваден само един).


- 6 (Ако сте избрали “Да се извърши свързване без използване на функцията Swift Pair” в стъпка 4)
На екрана на компютъра ви щракнете бутона [Start], след това щракнете [Settings] - [Devices].

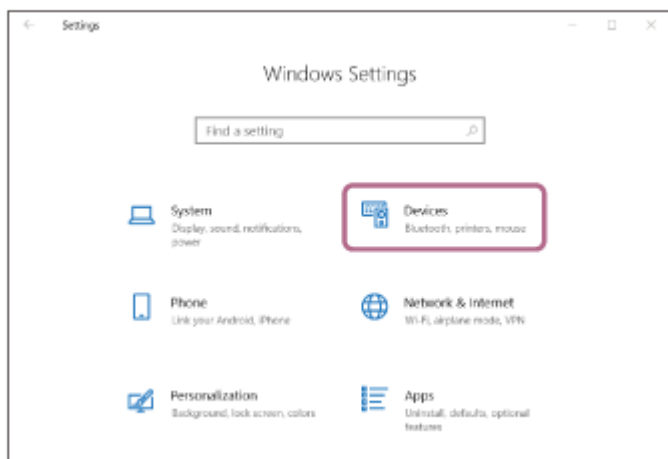


- 7 Щракнете върху раздела [Bluetooth & other devices], след което щракнете върху превключвателя [Bluetooth], за да включите Bluetooth функцията, след това щракнете върху [Add Bluetooth or other device].

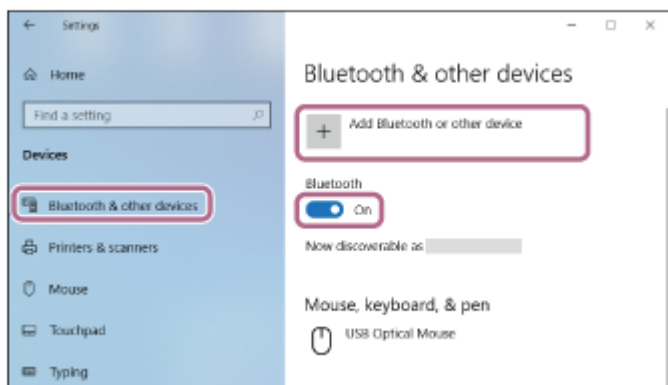

8 Щракнете върху [Bluetooth].

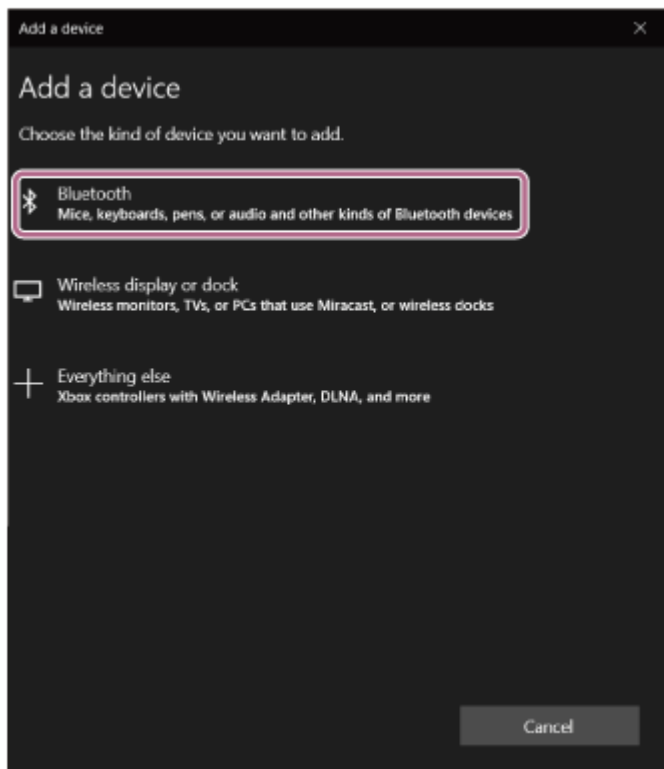

9 Щракнете върху [WF-C510].

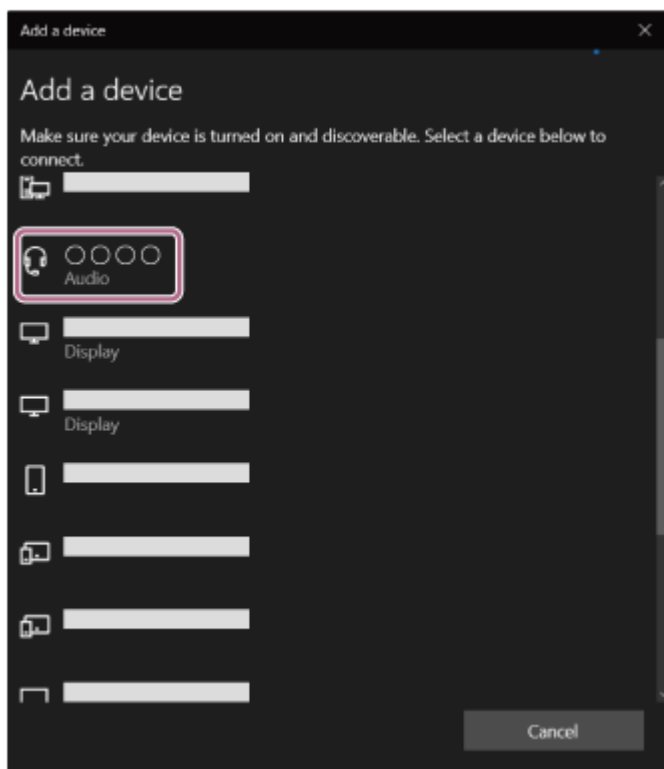

Ако се изисква ключ* за достъп, въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, индикаторът (син) на кутията за зареждане мига 10 пъти.

Когато слушалките се извадят от кутията за зареждане, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена (или от модула на слушалките, изваден от кутията за зареждане, ако е изваден само един).

Ако не са свързани, вижте "[Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)".

Ако на екрана на компютъра ви не се покаже [WF-C510], опитайте отново от стъпка 6.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 2 или стъпка 3.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Сдвояване и свързване с компютър (Mac)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Съвместими операционни системи

macOS (версия 12 или по-нова)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате на разположение инструкциите за експлоатация за компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Задайте високоговорителя на компютъра във включен режим.

Ако високоговорителят на компютъра  е “ИЗКЛЮЧЕН”, от слушалките може да не се чува звук.

Високоговорителят на компютъра е ВКЛЮЧЕН




1 Проверете състоянието на слушалките.

Когато сдвоявате слушалките с дадено устройство за първи път след закупуването им или след първоначалното стартиране на слушалките (когато няма информация за сдвояване на слушалките): преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства): преминете към стъпка 3.

2 (Ако сте избрали “когато няма информация за сдвояване на слушалките” в стъпка 1)

Извадете двата модула на слушалките от кутията за зареждане.

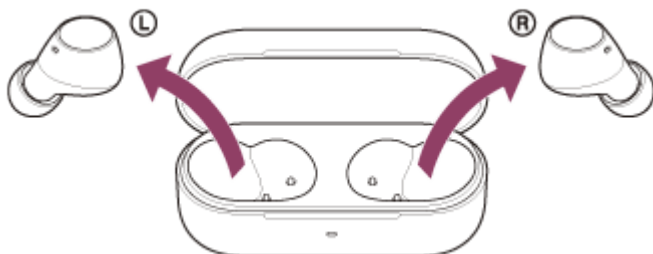

Слушалките се включват автоматично.

Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Ще чуете звук на известие и гласовите указания “Pairing” (Сдвояване) от двата модула на слушалките едновременно.

Преминете към стъпка 4.

- 3 (Ако сте избрали “слушалките имат информация за сдвояване за други устройства” в стъпка 1) Поставете слушалките в кутията за зареждане, оставете капака на кутията за зареждане отворен и натиснете и задръжте бутона за сдвояване на задната страна на кутията за зареждане за около 5 или повече секунди.



Съвет

- Оставете капака на кутията за зареждане отворен. Слушалките не влизат в режим на сдвояване при затворен капак на кутията за зареждане.

Индикаторът (син) на кутията за зареждане неколкократно мига два пъти поред и слушалките влизат в режим на сдвояване.

Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване.

- 4 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

- 5 Изберете [ (System Preferences)] – [Bluetooth] от лентата в най-долната част на екрана на компютъра ви.



6 Изберете [WF-C510] на [Bluetooth] екрана, след което щракнете върху [Connect].



Ако се изисква ключ* за достъп, въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, индикаторът (син) на кутията за зареждане мига 10 пъти.

Когато слушалките се извадят от кутията за зареждане, ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена (или от модула на слушалките, изваден от кутията за зареждане, ако е изваден само един).

Ако връзката е неуспешна, вижте "[Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)".

Ако на екрана на компютъра ви не се покаже [WF-C510], опитайте отново от стъпка 5.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 2 или стъпка 3.
 - Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.

- Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
- Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WF-C510


Свързване със двоен компютър (Windows 11)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

2 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.

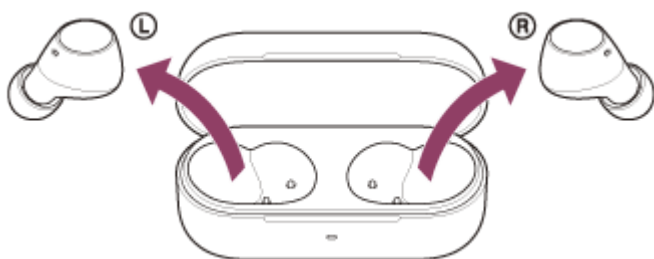


Слушалките се включват автоматично.


Когато слушалките се свържат автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена (или от модула на слушалките, изваден от кутията за зареждане, ако е изваден само един).

Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 На екрана на компютъра ви щракнете с десен бутон върху иконата на високоговорителя от лентата с инструменти, след което изберете [Sound settings].

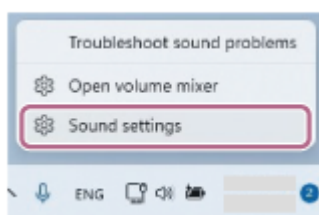


4 На екрана [Sound] изберете [WF-C510] за [Output] и [Input].

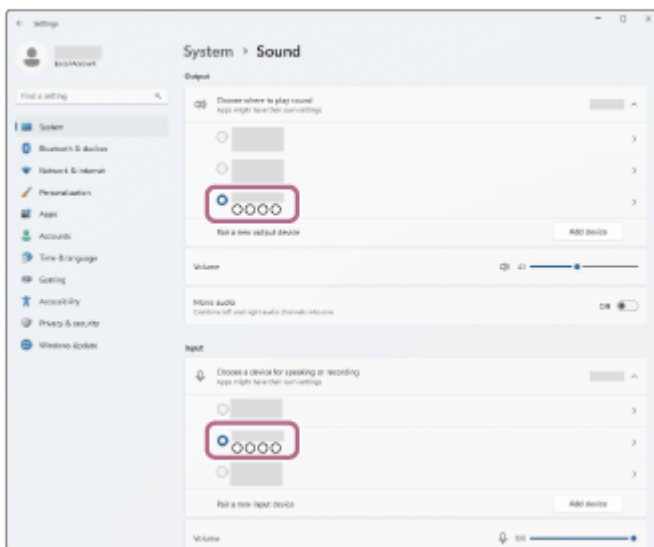


Ако [WF-C510] не се показва за [Output] и [Input], преминете към стъпка 5.

5 Щракнете върху [More sound settings].

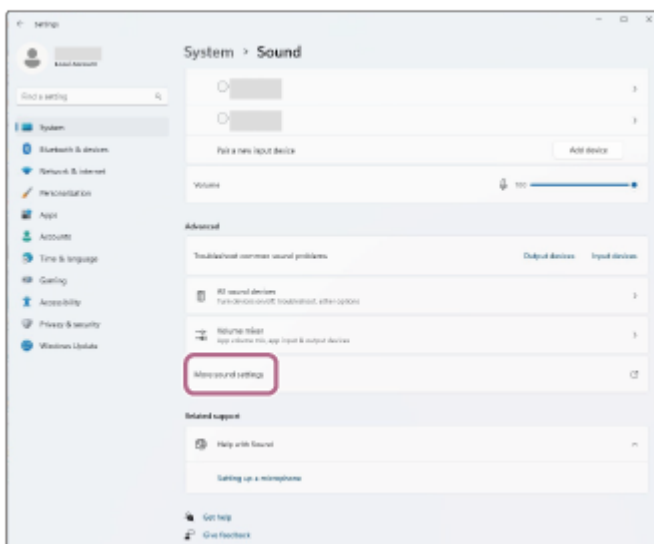


6 В раздела [Playback] на екрана [Sound] изберете [WF-C510], щракнете с десния бутон върху него и изберете [Connect] от показаното меню.

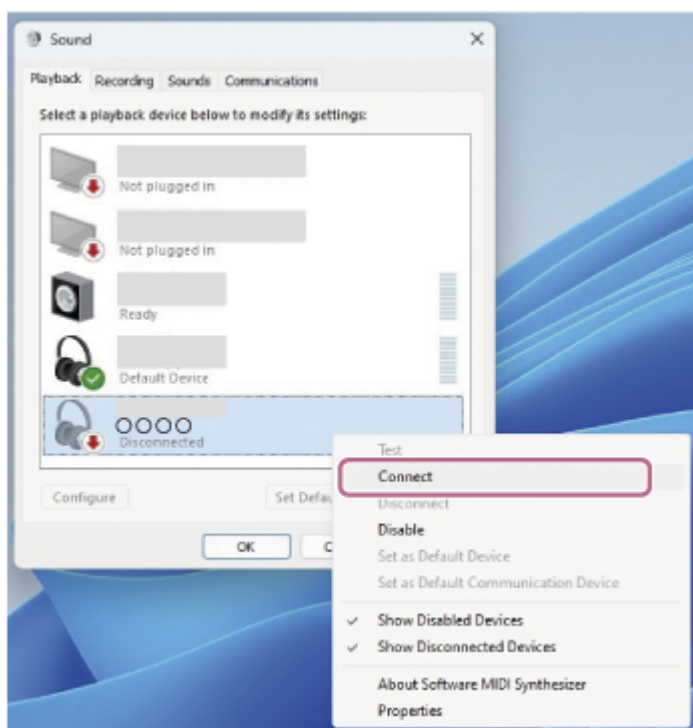

Ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена (или от модула на слушалките, изваден от кутията за зареждане, ако е изваден само един).

- 7** В раздела [Recording] изберете [WF-C510], щракнете с десния бутон върху него и изберете [Connect] от показаното меню.

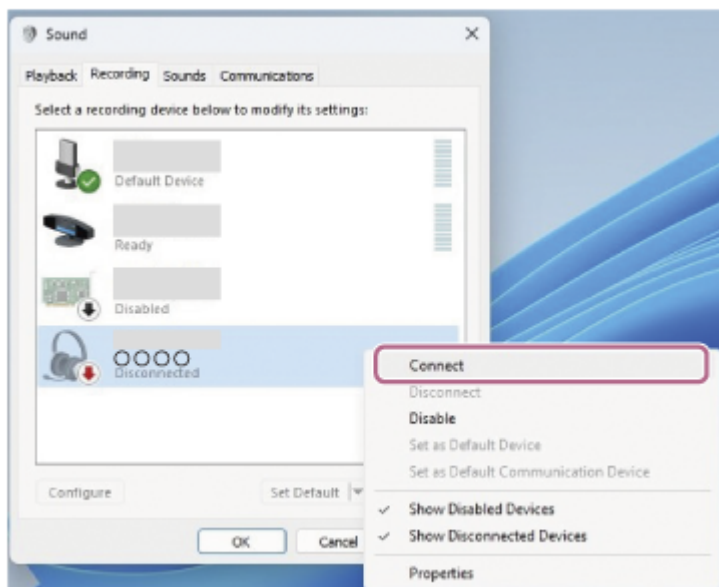

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, дезактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването на слушалките от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)

Безжични стерео слушалки
WF-C510


Свързване със двоен компютър (Windows 10)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

2 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.

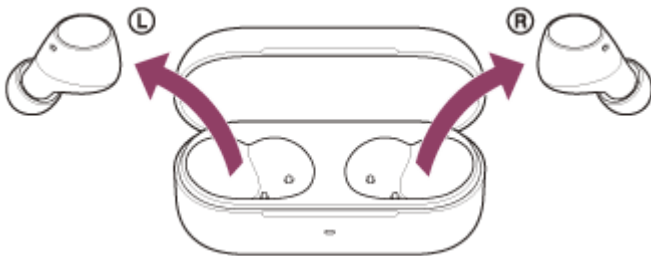


Слушалките се включват автоматично.


Когато слушалките се свържат автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена (или от модула на слушалките, изваден от кутията за зареждане, ако е изваден само един).

Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 На екрана на компютъра ви щракнете с десен бутон върху иконата на високоговорителя от лентата с инструменти, след което изберете [Open Sound settings].

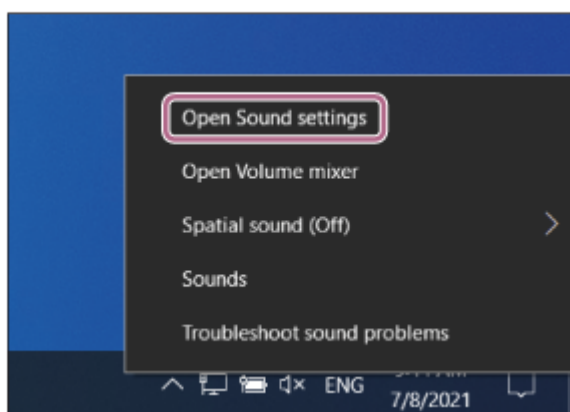


4 От падащото меню [Choose your output device] изберете [Headphones (WF-C510 Stereo)].

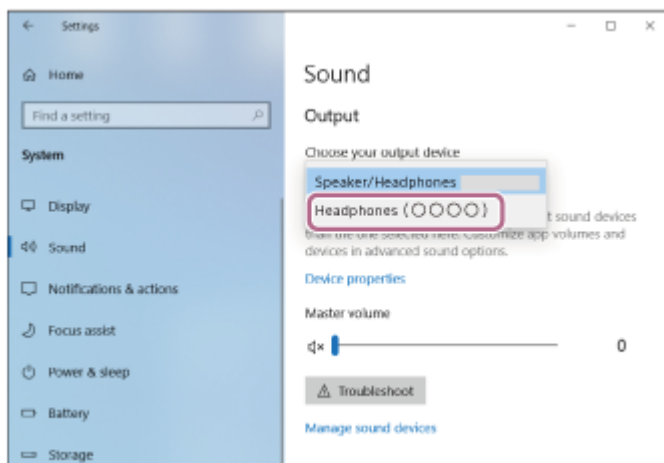


Ако [Headphones (WF-C510 Stereo)] не се показва в падащото меню, преминете към стъпка 5.


- 5 Щракнете върху [Sound Control Panel], щракнете с десния бутон на мишката върху раздела [Playback] на екрана [Sound] и след това поставете отметка на [Show Disconnected Devices].

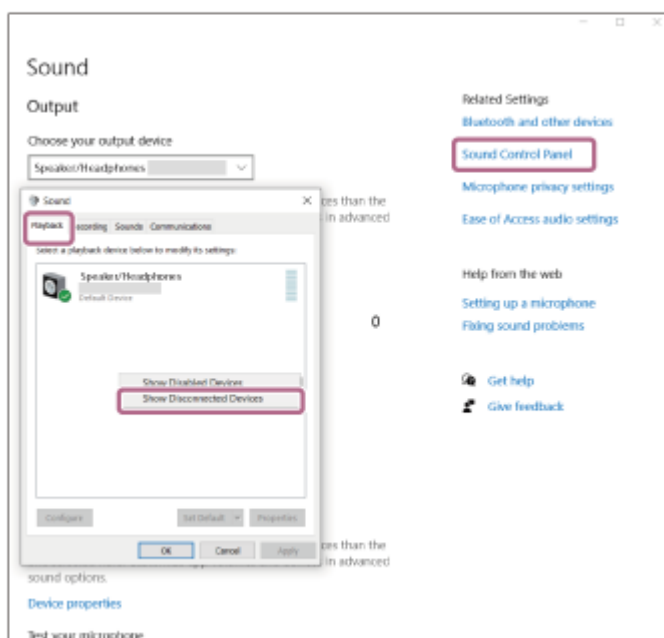

- 6 Изберете [Connect] от показаното меню.

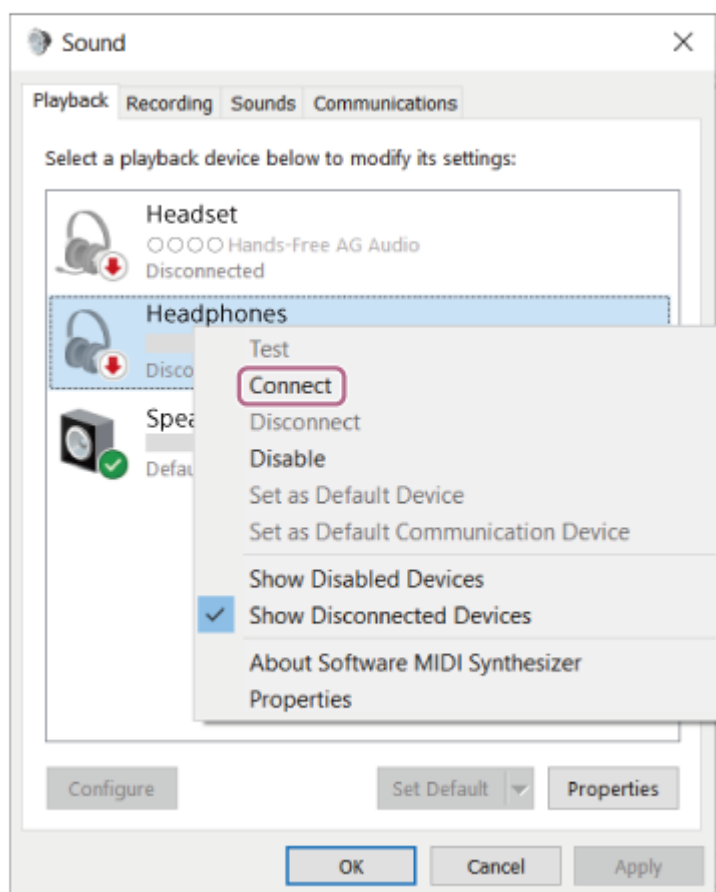

Ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена (или от модула на слушалките, изваден от кутията за зареждане, ако е изваден само един).

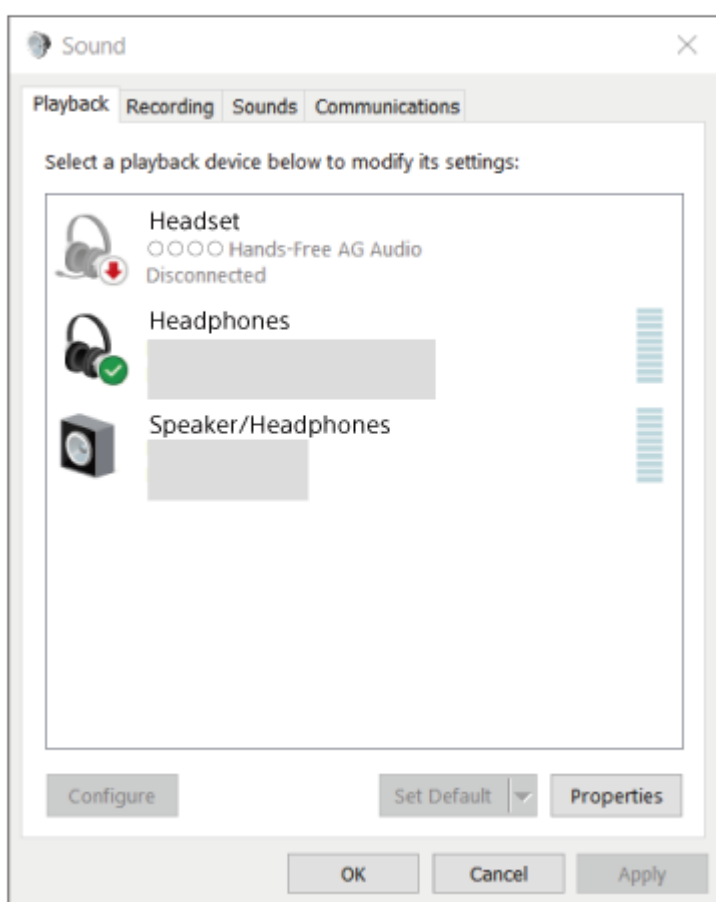

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, дезактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването на слушалките от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Свързване със двоен компютър (Mac)

Съвместими операционни системи

macOS (версия 12 или по-нова)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:


- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Задайте високоговорителя на компютъра във включен режим.
Ако високоговорителят на компютъра  е "ИЗКЛЮЧЕН", от слушалките може да не се чува звук.

Високоговорителят на компютъра е ВКЛЮЧЕН



1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

2 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.

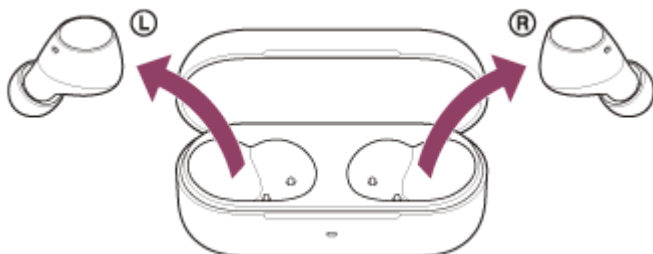

Слушалките се включват автоматично.

Когато слушалките се свържат автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена (или от модула на слушалките, изваден от кутията за зареждане, ако е изваден само един).

Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 Изберете [ (System Preferences)] – [Bluetooth] от лентата в най-долната част на екрана на компютъра ви.



- 4 Щракнете върху [WF-C510] на екрана [Bluetooth], докато натискате бутона за контролиране на компютъра, и изберете [Connect] от изскачащото меню.



Ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена (или от модула на слушалките, изваден от кутията за зареждане, ако е изваден само един).

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването на слушалките от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операции на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)

- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Сдвояване и свързване с компютър (Mac)
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)
- Провеждане на видеоразговор на компютъра ви

5-060-553-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Устройството с Bluetooth се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате на разположение инструкциите за експлоатация на Bluetooth устройството.


1 Проверете състоянието на слушалките.

Когато сдвоявате слушалките с дадено устройство за първи път след закупуването им или след първоначалното стартиране на слушалките (когато няма информация за сдвояване на слушалките): преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства): преминете към стъпка 3.

2 (Ако сте избрали “когато няма информация за сдвояване на слушалките” в стъпка 1)

Извадете двата модула на слушалките от кутията за зареждане.

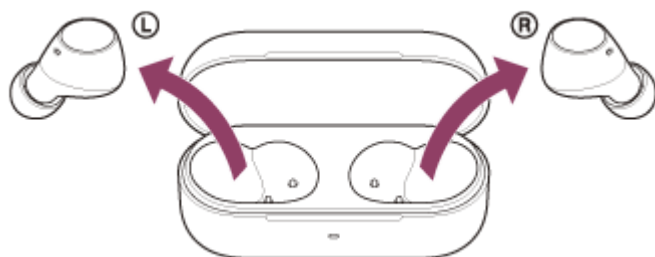

Слушалките се включват автоматично.

Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Ще чуete звук на известие и гласовите указания “Pairing” (Сдвояване) от двата модула на слушалките едновременно.

Преминете към стъпка 4.

3 (Ако сте избрали “слушалките имат информация за сдвояване за други устройства” в стъпка 1)

Поставете слушалките в кутията за зареждане, оставете капака на кутията за зареждане отворен и натиснете и задръжте бутона за сдвояване на задната страна на кутията за зареждане за около 5 или повече секунди.



Съвет

- Оставете капака на кутията за зареждане отворен. Слушалките не влизат в режим на сдвояване при затворен капак на кутията за зареждане.

Индикаторът (син) на кутията за зареждане неколкократно мига два пъти поред и слушалките влизат в режим на сдвояване.

Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване.

4 Изпълнете процедурата по сдвояване на Bluetooth устройството, за да потърсите тези слушалки.

[WF-C510] ще се покаже в списъка с открити устройства на екрана на Bluetooth устройството.

Ако [WF-C510] не се показва, опитайте отново от стъпка 2 или стъпка 3.

5 Изберете [WF-C510], показано на екрана на Bluetooth устройството за сдвояване.

Ако се изисква ключ* за достъп, въведете "0000".

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

6 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

Слушалките и Bluetooth устройството са свързани помежду си.

Някои устройства се свързват автоматично със слушалките, когато сдвояването завърши.

Когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, индикаторът (син) на кутията за зареждане мига 10 пъти.

Когато слушалките се извадят от кутията за зареждане, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена (или от модула на слушалките, изваден от кутията за зареждане, ако е изваден само един).

Ако връзката е неуспешна, вижте ["Свързване със сдвоено Bluetooth устройство"](#).

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 2 или стъпка 3.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.


Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Свързване със сдвоено Bluetooth устройство

1 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.

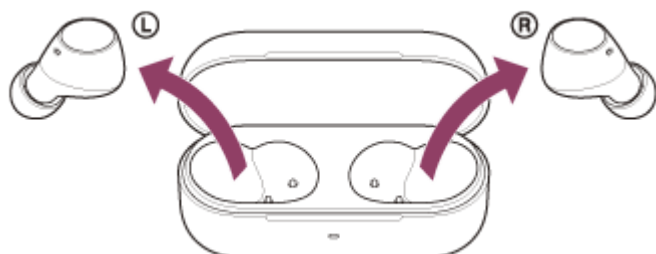

Слушалките се включват автоматично.

Когато слушалките се свържат автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена (или от модула на слушалките, изваден от кутията за зареждане, ако е изваден само един).

Проверете състоянието на връзката на Bluetooth устройството. Ако няма връзка, преминете към стъпка 2.

2 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

Ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена (или от модула на слушалките, изваден от кутията за зареждане, ако е изваден само един).

Забележка

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашето Bluetooth устройство към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването на слушалките от Bluetooth устройството и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

Сродна тема


- Носене на слушалките
- Използване само на единия модул на слушалките
- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

Безжични стерео слушалки
WF-C510


Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно (многоточкова връзка)

Слушалките могат да се свързват към 2 устройства едновременно чрез Bluetooth връзки, което ви позволява да извършвате следното.

- Да изчаквате входящи обаждания за 2 смартфона
Можете да слушате със слушалките музика, възпроизвеждана на смартфона, да изчаквате входящо обаждане за двата смартфона и да говорите, ако се получи входящо обаждане.

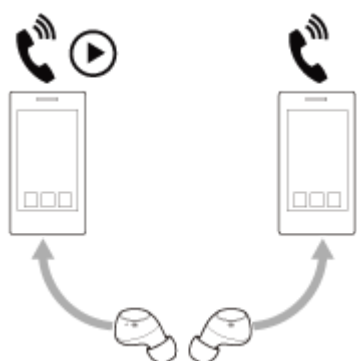

- Да превключвате възпроизвеждането на музика между 2 устройства
Можете да превключвате възпроизвеждането на музика от едно устройство на друго без повторно извършване на Bluetooth връзка.

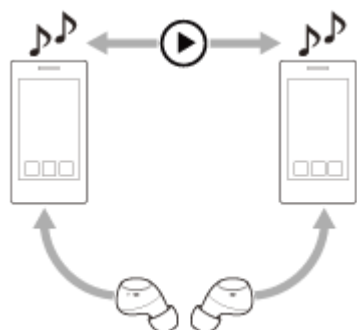

Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно чрез Bluetooth връзки

- 1 Сдвоете слушалите със съответните 2 устройства.
- 2 Използвайте първото устройство, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.
- 3 Използвайте второто устройство, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.

Когато опитвате да свържете сдвоено трето устройство към слушалките чрез Bluetooth връзка, докато вече са свързани 2 устройства чрез Bluetooth връзки, Bluetooth връзката с устройството, което последно е възпроизвеждало музика, ще се поддържа, а Bluetooth връзката с другото устройство ще бъде прекъсната. Тогава се установява Bluetooth връзка между третото устройство и слушалките.

Възпроизвеждане на музика, когато слушалките са свързани към 2 устройства чрез Bluetooth връзки

- Когато възпроизвеждате музика, като използвате слушалките, музиката се възпроизвежда от устройството, което последно е използвано за възпроизвеждане.
 - Ако искате да възпроизвеждате музика от другото устройство, спрете възпроизвеждането на устройството, което възпроизвежда музиката, и започнете възпроизвеждане, като използвате другото устройство.
- Дори ако започнете възпроизвеждане, като използвате второто устройство, докато музиката се възпроизвежда на първото устройство, музиката от първото устройство ще продължи да се чува през слушалките.

Говорене на телефона, когато слушалките са свързани към 2 устройства чрез Bluetooth връзки

- Когато слушалките са свързани едновременно към 2 смартфона чрез Bluetooth връзки, двете устройства ще са в режим на готовност.
 - При получаване на входящо обаждаване към първото устройство през слушалките се чува мелодия на звънене. При получаване на входящо обаждаване към второто устройство, докато говорите през слушалките, през второто устройство се чува мелодия на звънене.
- Ако завършите обаждаването на първото устройство, мелодията на звънене от второто устройство ще се чува през слушалките.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)
- [Приемане на обаждаване](#)
- [Функции за телефонно обаждаване](#)


Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

1 Прекъснете Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството.

Ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките, указващо, че Bluetooth връзката е прекъсната (или от модула на слушалките, изваден от кутията за зареждане, ако е изваден само един).

2 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане.

Поставете левия модул на слушалките (модулът с тактилната точка) обратно в левия отвор на кутията за зареждане, а десния модул на слушалките поставете обратно в десния отвор на кутията за зареждане. Всеки модул на слушалките ще бъде фиксиран в правилното положение в кутията за зареждане от вградения магнит.

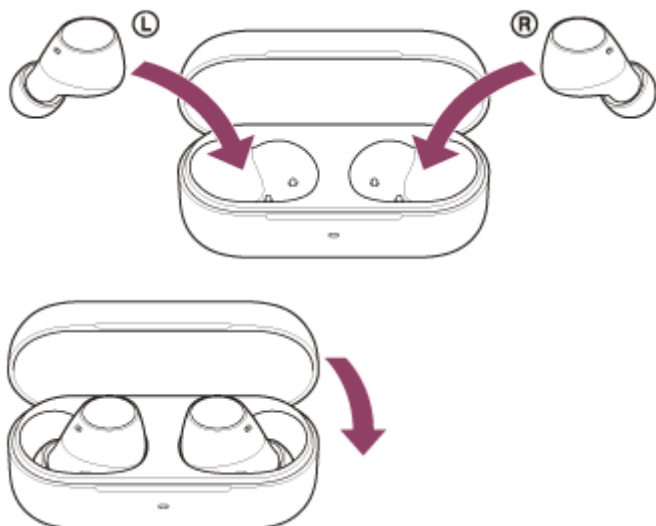

Слушалките се изключват.

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка

Ако Bluetooth устройството ви поддържа следните профили, можете да се наслаждавате на слушане на музика и да управлявате устройството от слушалките си чрез Bluetooth връзка.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Можете да се насладите на музика с високо качество безжично.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Можете да регулирате силата на звука и т.н.

Действието може да се различава в зависимост от Bluetooth устройството. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

1 Поставете модулите на слушалките в ушите си.


Вижте [“Носене на слушалките”](#) за това как да носите слушалките в ушите си.

2 Свържете слушалките с Bluetooth устройство.


3 Използвайте Bluetooth устройството, за да стартирате възпроизвеждане и да регулирате силата на звука до средно ниво.

4 Натиснете бутона на левия или десния модул на слушалките, за да регулирате силата на звука.

- Увеличаване на силата на звука: натиснете бутона на десния модул на слушалките бързо 4 или повече пъти. Като натискате неколkokратно бутона, на всеки 0,4 секунди се излъчва звуков сигнал за работа на слушалките и силата на звука се увеличава с 1 ниво при всеки звуков сигнал, независимо от броя пъти, които го натискате.

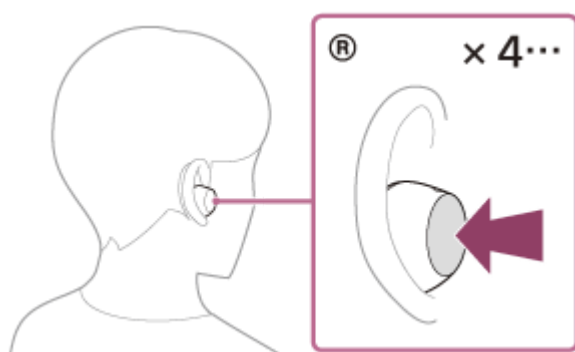

- Понижаване на силата на звука: натиснете бутона на левия модул на слушалките бързо 4 или повече пъти. Като натискате неколkokратно бутона, на всеки 0,4 секунди се излъчва звуков сигнал за работа на слушалките и силата на звука се понижава с 1 ниво при всеки звуков сигнал, независимо от броя пъти, които го натискате.

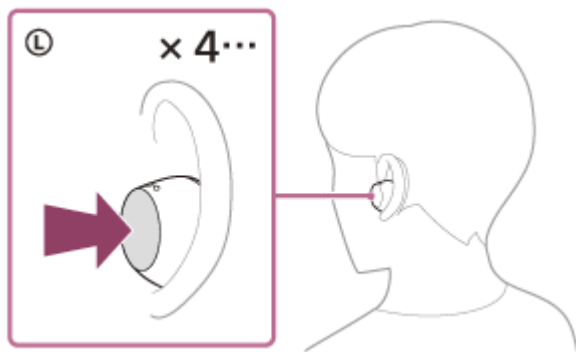

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

Съвет

- Слушалките поддържат SCMS-T защита на съдържанието. Можете да се насладите на музика и друго аудио на слушалките от устройство, като например преносим телевизор, поддържащо SCMS-T защита на съдържанието.
- В зависимост от Bluetooth устройството може да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете настройката за аудиоизход на устройството.
- Силата на звука може да се регулира и от приложението "Sony | Sound Connect". Силата на звука на слушалките по време на обаждаване и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Дори ако промените силата на звука по време на възпроизвеждане на музика, силата на звука на обаждаване не се променя.
- Можете да слушате музика също и като извадите само единия модул на слушалките от кутията за зареждане и го поставите в ухото си.
Ако носите само десния модул на слушалките в ухото си, използвайте бутона на десния модул на слушалките за възпроизвеждане на музика.
Ако носите само левия модул на слушалките в ухото си, управлявайте свързаното устройство за възпроизвеждане на музика.
Когато слушате музика само с единия модул на слушалките, ако поставите другия модул в другото ухо, можете да слушате музика с двата модула на слушалките.

Забележка

- Не можете да регулирате силата на звука чрез слушалките, когато не се възпроизвежда музика.
- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.

Сродна тема


- [Носене на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Sound Connect"](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Управление на аудио устройството (Bluetooth връзка)


Ако Bluetooth устройството поддържа функцията за опериране на устройство (съвместим профил: AVRCP), са налични следните операции. Наличните функции може да варират според Bluetooth устройството, така че прегледайте предоставените с него инструкции за експлоатация.

Можете да използвате десния модул на слушалките, за да изпълнявате следните операции.

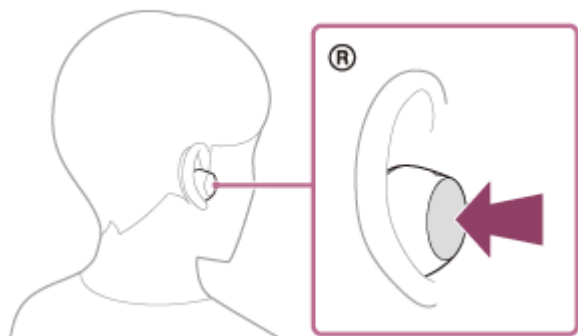

- Възпроизвеждане/пауза: натиснете бутона кратко веднъж.
- Преминане към началото на следващия запис: натиснете бутона два пъти бързо.
- Преминане към началото на предишния запис (или текущия запис по време на възпроизвеждане): натиснете бутона бързо 3 пъти.
- Увеличаване на силата на звука: натиснете бутона бързо 4 или повече пъти.

Можете да използвате левия модул на слушалките, за да изпълнявате следните операции.

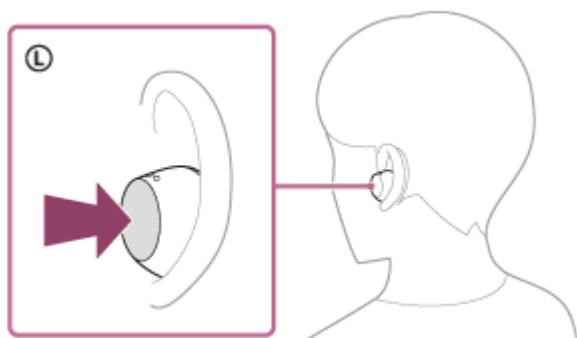

- Понижаване на силата на звука: натиснете бутона бързо 4 или повече пъти.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

Забележка

- Не можете да регулирате силата на звука чрез слушалките, когато не се възпроизвежда музика.
- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.
- Възможно е наличните операции да варират в зависимост от свързаното устройство, музикалния софтуер или използваното приложение. В някои случаи устройството може да работи по различен начин или дори да не работи, когато се изпълняват описаните по-горе операции.
- Когато използвате iPhone, е възможно Siri да се активира при натискане и задържане на бутона на десния модул на слушалките.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

5-060-553-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Относно 360 Reality Audio

Какво е 360 Reality Audio?

360 Reality Audio е ново музикално изживяване, използващо 360-градусовата триизмерна аудио технология на Sony.

Информацията за разположението е приложена към всеки от източниците на звук, като например вокали, хор и музикални инструменти, поставени в сферично пространство.

Слушателите могат да се потопят в триизмерното звуково поле и да получат изживяване, близко до изпълнение на живо.

Условия на употреба

Изтеглете и използвайте приложение за услуга за поточно предаване на музика (заредена), поддържащо 360 Reality Audio на вашия смартфон или таблет, снабден с iOS или Android.

С оптимизирането на звуковото поле и акустичната функция на слушалките с приложението "Sony | Sound Connect" можете да се наслаждавате на по-истинско чувство за реалност.

Подробности относно 360 Reality Audio вижте на следния уеб сайт:

<https://www.sony.net/360RA/>

Забележка

- Услугата не е налична в някои държави и региони.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Sound Connect"](#)


Безжични стерео слушалки
WF-C510

Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика (режим на обкръжаващ звук)

Микрофоните, вградени в левия и десния модул на слушалките, позволяват възпроизвеждането на обкръжаващ звук. Можете да чувате обкръжаващия звук, докато се наслаждавате на музика.

За да активирате режима на обкръжаващ звук

Натиснете бутона на левия модул на слушалките, докато слушалките са включени.

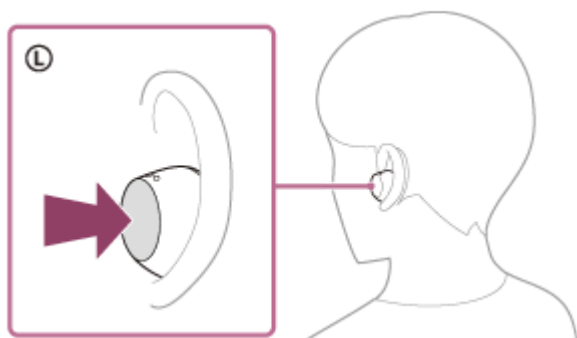

За да промените настройката на режима на обкръжаващ звук

Можете да промените настройките на режима на обкръжаващ звук, като свържете смартфона (с инсталирано приложение "Sony | Sound Connect") и слушалките чрез Bluetooth връзка.

Гласов фокус: нежеланият шум ще бъде потискан, когато бъдат улавяни съобщения или човешки гласове, което ще ви позволява да ги чувате, докато слушате музика.

За да изключите режима на обкръжаващ звук

Натиснете бутона на левия модул на слушалките, за да изключите режима на обкръжаващ звук.

Можете да изключите режима на обкръжаващ звук, като поставите модулите на слушалките в кутията за зареждане.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за информация как да използвате режима на обкръжаващ звук (не е налично аудиообяснение).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0084/h_zz/

Съвет

- Настройките за режим на обкръжаващ звук, променени с приложението "Sony | Sound Connect", се съхраняват в слушалките. След като промените настройките, можете да слушате музика със съхранените настройки, когато включите режими на обкръжаващ звук дори ако свържете слушалките към други устройства, на които не е инсталирано приложението "Sony | Sound Connect".

Забележка

- В зависимост от околните условия и типа/силата на звука на възпроизвежданото аудио, обкръжаващите звуци е възможно да не се чуват дори когато използвате режима на обкръжаващ звук. Не използвайте слушалките на места, където може да се създаде опасност, ако не чувате обкръжаващите звуци, като например на път, където преминават коли и велосипеди.
- В зависимост от околната среда, шумът от вятъра може да се увеличи, когато режимът на обкръжаващ звук е включен. В такъв случай ИЗКЛЮЧЕТЕ режима на обкръжаващ звук.

- Ако не носите слушалките правилно в ушите си, режимът на обкръжаващ звук може да не работи правилно. Завъртете слушалките, за да ги поставите правилно в ушите си.
- Не покривайте частта на микрофона на левия или десния модул на слушалките с ръката си и други обекти. Ефектът на режима на обкръжаващ звук може да не работи правилно или да се появи звуков (обратен) сигнал. В такива случаи махнете ръката си или обекта от лявата или дясната част на микрофона.
- Когато модулите на слушалките се извадят от кутията за зареждане, те се активират при изключен режим на обкръжаващ звук.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

5-060-553-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Относно режима за качество на звука

Следните 2 режима за качество на звука могат да бъдат избрани по време на Bluetooth възпроизвеждане. Можете да промените настройките и да проверите режима за качество на звука чрез приложението “Sony | Sound Connect”.

Приоритет на качеството на звука: дава предимство на качеството на звука.

Приоритет върху стабилността на връзката: дава предимство на стабилността на връзката (по подразбиране).

- Когато искате да дадете приоритет на качеството на звука, изберете “Приоритет на качеството на звука”.
- Ако връзката е нестабилна, като например при възпроизвеждане само на прекъсващ звук, изберете “Приоритет върху стабилността на връзката”.

Забележка

- Максималното време за възпроизвеждане може да е по-кратко в режима “Приоритет на качеството на звука”.
- В зависимост от околните условия на обстановката, където използвате слушалките, е възможно да има прекъсвания на звука дори при избран “приоритет върху стабилността на връзката”.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Поддържани кодеци

Кодекът е алгоритъм за кодиране на звук, който се използва при прехвърлянето на звук безжично чрез Bluetooth връзка.

Слушалките поддържат следните 2 кодека за музикално възпроизвеждане чрез A2DP връзка: SBC и AAC.

- SBC

Това е аббревиатура за Subband Codec.

SBC е стандартната технология за аудиокодиране, използвана в Bluetooth устройства.

Всички Bluetooth устройства поддържат SBC.

- AAC

Това е аббревиатура за Advanced Audio Coding.

AAC се използва основно в продукти на Apple, като например iPhone, които могат да предложат по-високо качество на звука от това на SBC.

Когато музика, кодирана в един от горните кодеци, се прехвърля от свързано устройство, слушалките се превключват автоматично на този кодек и възпроизвеждат музиката чрез него.

Ако свързаното устройство поддържа кодек с по-високо качество на звука от SBC, е възможно да се наложи да настроите предварително устройството, за да се наслаждавате на музика с желания кодек от поддържаните кодеци.

Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройството, относно настройването на кодек.

Сродна тема

- [Относно режима за качество на звука](#)

Безжични стерео слушалки
WF-C510

За функцията DSEE

Функцията DSEE допълва в слушалките висококачествения звук, който често се губи от компресирани звукови източници, до еквивалентно на CD качество на звука.

Звуковите източници, компресирани при поточно възпроизвеждане, MP3, кодек за Bluetooth предаване и др., се възпроизвеждат с естествен и експанзивен звук.

Функцията DSEE може да бъде зададена в приложението "Sony | Sound Connect" и е налична само при свързване към слушалките чрез Bluetooth връзка.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Sound Connect"](#)

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Приемане на обаждане

Можете да се насладите на разговор със свободни ръце на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.

- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
- В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.


Мелодия на звънене

Когато получавате входящо обаждане, от слушалките ще се чуе мелодия на звънене.

Ще чуete който и да е от посочените-по долу тонове на звънене в зависимост от смартфона или мобилния си телефон.

- Мелодията, зададена на слушалките
- Мелодията, зададена на смартфона или мобилния телефон
- Мелодията, зададена само за Bluetooth връзка на смартфона или мобилния телефон

- 1 **Свържете слушалките към смартфон или мобилен телефон предварително чрез Bluetooth връзка.**
- 2 **Когато чуete мелодия на звънене, натиснете бързо два пъти бутона на десния или левия модул на слушалките, за да приемете обаждането.**

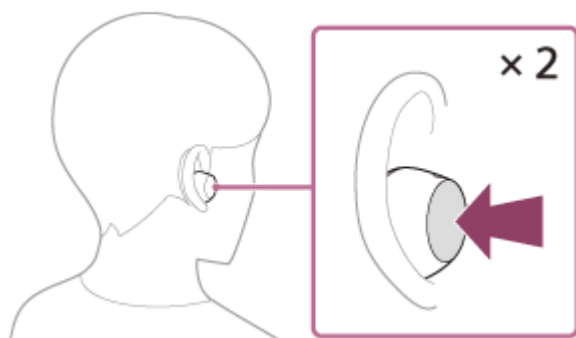


Ще чуete звук от слушалките.

Когато получавате входящо обаждане, докато слушате музика, възпроизвеждането автоматично спира на пауза и се чува мелодия на звънене от слушалките.

Ако възпроизвеждането не бъде прекъснато, използвайте слушалките, за да го поставите на пауза.

Можете да говорите, като използвате микрофона (A) на левия и десния модул на слушалките.

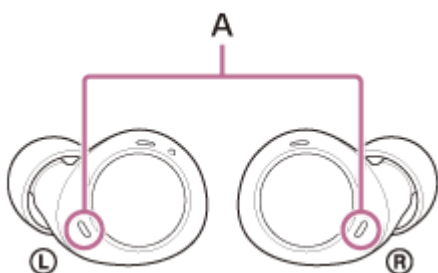

Ако не се чува мелодия на звънене в слушалките

Слушалките може да не са свързани със смартфона или мобилния телефон чрез HFP или HSP. Проверете състоянието на връзката на смартфона или мобилния телефон.

3 Използвайте смартфона или мобилния телефон, за да регулирате силата на звука.

4 Когато приключите обаждането си, натиснете бързо два пъти бутона на левия или десния модул на слушалките, за да приключите обаждането.

Ако приемете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

- Когато приемете обаждане при използване на смартфон или мобилен телефон, някои смартфони или мобилни телефони е възможно да получават обаждане на телефона вместо слушалките. Когато използвате HFP връзка, прехвърлете обаждането към слушалките, като използвате смартфона или мобилния си телефон.
- Силата на звука може да се регулира и от приложението “Sony | Sound Connect”. Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Дори ако промените силата на звука по време на обаждане, силата на звука на възпроизвежданата музика не се променя.
- Можете да се наслаждавате също и на обаждания със свободни ръце дори когато използвате само един модул на слушалките. Когато получавате входящо обаждане, го приемайте чрез модула на слушалките, който носите. Ако извадите другия модул на слушалките от кутията за зареждане, докато говорите само през единия модул, можете да говорите и през двата модула на слушалките.

Забележка

- В зависимост от свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, което използвате, е възможно да не можете да поставите на пауза възпроизвеждането дори когато получавате входящо обаждане, докато се възпроизвежда музика. Когато получите входящо обаждане, докато се възпроизвежда музика, възпроизвеждането може да не бъде възобновено автоматично дори и след края на обаждането.
- Използвайте смартфон или мобилен телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.
- Вашият глас ще се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.
- Когато използвате само единия модул на слушалките, не забравяйте да поставите другия модул на слушалките в кутията за зареждане.
- В зависимост от гласовите характеристики на обаждания се или шумовете от околната среда, вградената в слушалките система за обработка на аудио сигнала може да не работи добре и качеството на звука при повикване може да е влошено.

Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Осъществяване на обаждане

Можете да се насладите на разговор със свободни ръце на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.

- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
- В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.

1 Свържете слушалките към смартфон или мобилен телефон чрез Bluetooth връзка.


2 Използвайте своя смартфон или мобилен телефон, за да извършите обаждането.

Когато се обаждате, тонът при набиране се чува в слушалките.

Ако се обаждате, докато слушате музика, възпроизвеждането бива поставено на пауза автоматично.

Ако възпроизвеждането не бъде прекъснато, използвайте слушалките, за да го поставите на пауза.

Можете да говорите, като използвате микрофона (A) на левия и десния модул на слушалките.

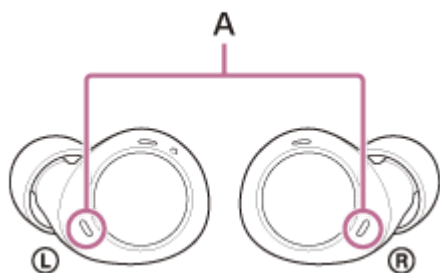


Ако не се чува мелодия на набиране в слушалките

Използвайте смартфона или мобилния си телефон, за да прехвърлите обаждането към слушалките.

3 Използвайте смартфона или мобилния телефон, за да регулирате силата на звука.

4 Когато приключите обаждането си, натиснете бързо два пъти бутона на левия или десния модул на слушалките, за да приключите обаждането.

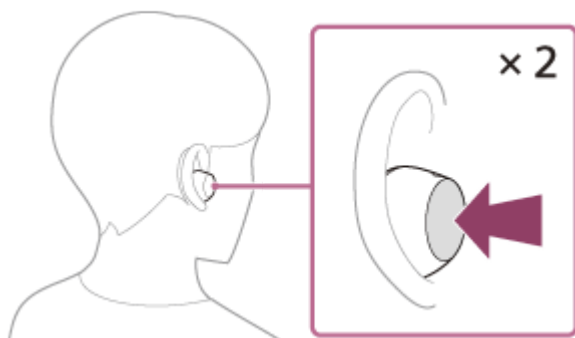

Ако проведете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

- Силата на звука може да се регулира и от приложението “Sony | Sound Connect”. Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Дори ако промените силата на звука по време на обаждане, силата на звука на възпроизвежданата музика не се променя.
- Можете да се наслаждавате също и на обаждания със свободни ръце дори когато използвате само един модул на слушалките. Ако извадите другия модул на слушалките от кутията за зареждане, докато говорите само през единия модул, можете да говорите и през двата модула на слушалките.

Забележка

- В зависимост от свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, което използвате, когато провеждате разговор по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането може да не се възобнови автоматично дори след като приключите разговора.
- Използвайте смартфон или мобилен телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.
- Вашият глас ще се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.
- Когато използвате само единия модул на слушалките, не забравяйте да поставите другия модул на слушалките в кутията за зареждане.
- В зависимост от гласовите характеристики на обаждания се или шумовете от околната среда, вградената в слушалките система за обработка на аудио сигнала може да не работи добре и качеството на звука при повикване може да е влошено.

Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Функции за телефонно обаждање

Наличните функции по време на обаждање може да варираат в зависимост от профила, поддържан от смартфона или мобилния телефон. Освен това, дори ако профилът е същият, е възможно наличните функции да се различават в зависимост от смартфона или мобилния телефон.

В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.


За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.

Поддържан профил: HFP (Hands-free Profile)

При режим в готовност/възпроизвеждане на музика

Можете да използвате десния модул на слушалките, за да изпълнявате следните операции.

- Стартирайте функцията за гласово набиране на смартфона/мобилния телефон или активирайте Google app на смартфона с Android или Siri на iPhone: натиснете и задръжте бутона за около 2 секунди или повече.

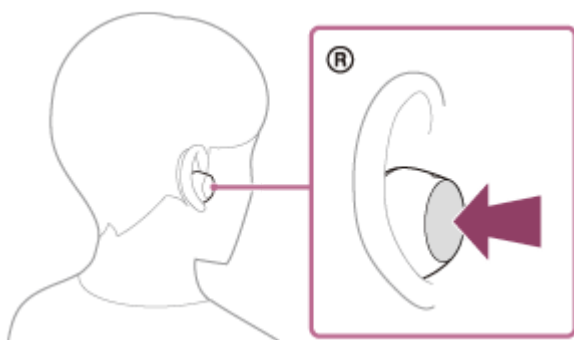

Изходящо обаждање

Можете да използвате или левия, или десния модул на слушалките, за да изпълнявате следните операции.

Когато използвате само единия модул на слушалките, управлявайте модула на слушалките, който използвате.

- Отмяна на изходящо обаждање: натиснете бутона бързо двукратно.

Входящо обаждање

Можете да използвате или левия, или десния модул на слушалките, за да изпълнявате следните операции.

Когато използвате само единия модул на слушалките, управлявайте модула на слушалките, който използвате.

- Приемане на обаждање: натиснете бутона бързо двукратно.
- Отхвърляне на обаждање: натиснете и задръжте бутона за около 2 секунди или повече.

По време на обаждање

Можете да използвате или левия, или десния модул на слушалките, за да изпълнявате следните операции.

Когато използвате само единия модул на слушалките, управлявайте модула на слушалките, който използвате.

- Прекратяване на обаждање: натиснете бутона бързо двукратно.

Поддържан профил: HSP (Headset Profile)

Можете да използвате или левия, или десния модул на слушалките, за да изпълнявате следните операции.

Когато използвате само единия модул на слушалките, управлявайте модула на слушалките, който използвате.

Изходящо обаждане

- Отмяна на изходящо обаждане: натиснете бутона бързо двукратно.

Входящо обаждане

- Приемане на обаждане: натиснете бутона бързо двукратно.

По време на обаждане

- Прекратяване на обаждане: натиснете бутона бързо двукратно.

Забележка

- Когато използвате само единия модул на слушалките, не забравяйте да поставите другия модул на слушалките в кутията за зареждане.

Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Провеждане на видеоразговор на компютъра ви

Когато провеждате видеоразговор на компютър, можете да говорите безжично от слушалките си.

- 1 **Свържете слушалките към компютъра си чрез Bluetooth връзка.**
- 2 **Стартирайте приложението за видеоразговори на компютъра си.**
- 3 **Проверете настройките* на приложението за видеоразговори.**
 - Когато провеждате видеоразговор на компютъра си, изберете връзките за разговори (HFP/HSP), а не връзките за възпроизвеждане на музика (A2DP). Ако изберете връзките за възпроизвеждане на музика, е възможно да не е наличен видеоразговор.
 - От настройките на високоговорителя изберете връзките за разговори [Headset (WF-C510 Hands-Free)]**. ([Headphones (WF-C510 Stereo)]** е за връзки за възпроизвеждане на музика.)
 - От настройките на микрофона изберете връзките за разговори [Headset (WF-C510 Hands-Free)]**.
 - В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, е възможно връзките за разговори [Headset (WF-C510 Hands-Free)]** или връзките за възпроизвеждане на музика [Headphones (WF-C510 Stereo)]** да не могат да се избират от настройките на високоговорителя или микрофона, а може да се показва само [WF-C510]. Ако случаят е такъв, изберете [WF-C510].
 - Относно често задаваните въпроси и отговорите им вижте уебсайта за обслужване на клиенти.

* В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, е възможно тази функция да не е налична.

** Възможно е названията да варират в зависимост от компютъра или приложението за видеоразговори, което използвате.

Съвет

- Когато настройките на приложението за видеоразговори не могат да се проверят или връзките за разговори [Headset (WF-C510 Hands-Free)] не могат да бъдат избрани, изберете [Headset (WF-C510 Hands-Free)] от настройките на компютъра си, за да осъществите връзките. Вижте [“Свързване със двоен компютър \(Windows 11\)”](#), [“Свързване със двоен компютър \(Windows 10\)”](#) или [“Свързване със двоен компютър \(Mac\)”](#).

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Свързване със двоен компютър \(Windows 11\)](#)
- [Свързване със двоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Свързване със двоен компютър \(Mac\)](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Използване на функцията за гласово съдействие (Google app)

С помощта на Google app, която се предоставя със смартфона с Android, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите със смартфона с Android.

1 Задайте съдействието и избора на входящ звук на Google app.

На смартфона с Android изберете [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & voice input] и задайте [Assist app] на Google app.

Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.


Забележка: може да се изисква последната версия на Google app.

За подробности за Google app вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта за поддръжка на смартфона с Android или уеб сайта на магазина Google Play.

Възможно е Google app да не може да се активира от слушалките в зависимост от спецификациите на смартфона с Android.


2 Поставете модулите на слушалките в ушите си и свържете слушалките към смартфона с Android чрез Bluetooth връзка.

3 Когато смартфонът с Android е в режим на готовност или възпроизвежда музика, натиснете и задръжте бутона на десния модул на слушалките за около 2 секунди или повече, докато Google app се активира.

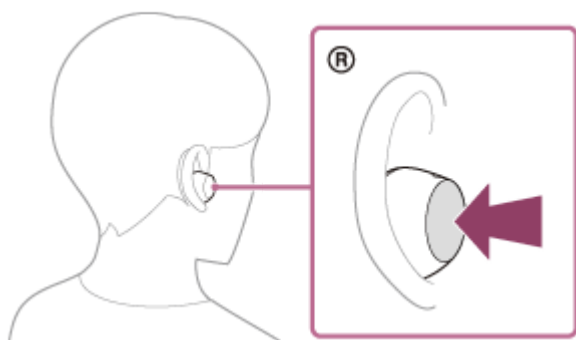

Google app се активира.

4 Направете заявка до Google app чрез микрофона на слушалките (A).

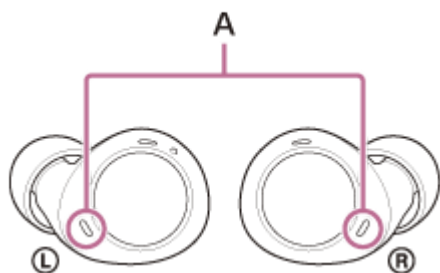

За подробности относно приложенията, които работят с Google app, вижте инструкциите за експлоатация за смартфона с Android.

След активиране на Google app гласовата команда се отменя, след като измине определено време без заявки.

Забележка

- Google app не може да се активира, когато казвате "Hey Google", дори когато настройката Android на смартфона с "Hey Google" е включена.
- Когато използвате функцията за гласово съдействие, гласът ви ще се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.
- Възможно е Google app да не се активира в зависимост от спецификациите на смартфона или версията на приложението.
- Google app не работи, когато има връзка с устройство, което не е съвместимо с функцията за гласово съдействие.

5-060-553-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Използване на функцията за гласово съдействие (Siri)


С помощта на Siri, която се предоставя с iPhone, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите с iPhone.

1 Включете Siri.

В iPhone изберете [Settings] - [Siri & Search], за да включите [Press Home for Siri] и [Allow Siri When Locked]. Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за експлоатация за iPhone. Забележка: за подробности за Siri вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта за поддръжка на iPhone.


2 Поставете модулите на слушалките в ушите си и свържете слушалките към iPhone чрез Bluetooth връзка.

3 Когато iPhone е в режим на готовност или възпроизвежда музика, натиснете и задръжте бутона на десния модул на слушалките, докато Siri се активира.

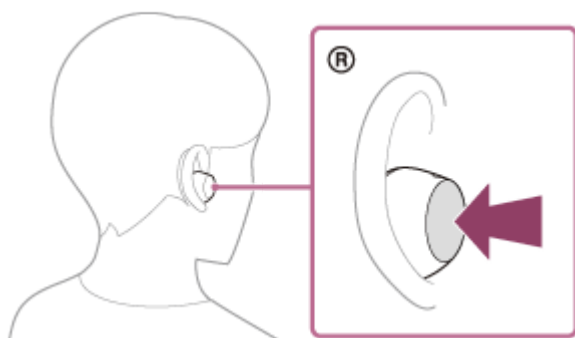

Siri се активира.

4 Направете заявка до Siri чрез микрофона на слушалките (A).

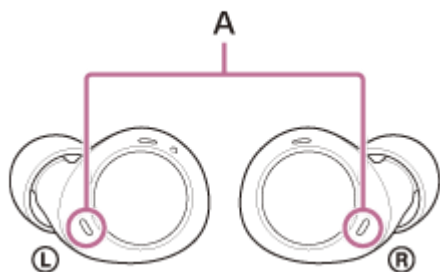

За подробности относно приложенията, които работят със Siri, вижте инструкциите за експлоатация за iPhone.

След активиране на Siri, Siri ще се дезактивира след като измине определено време без заявки.

Забележка

- Siri не може да се активира, когато казвате "Hey Siri", дори когато настройката "Hey Siri" на iPhone е включена.

- Когато използвате функцията за гласово съдействие, гласът ви ще се чува в слушалките през микрофона на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.

5-060-553-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”

Когато свързвате смартфона с инсталираното приложение “Sony | Sound Connect” и слушалките чрез Bluetooth връзка, можете да правите следното.

- Да актуализирате софтуера на слушалките
- Да превключвате езика на гласовите указания
- Да задавате силата на звука на гласовите указания
- Да включвате/изключвате звуците на известията и гласовите указания
- Да променят функцията на бутона
- Да настройват функцията Quick Access
- Да включват/изключват сервизната връзка
- Да задават режима на Bluetooth свързване (режим за качеството на звука)
- Да изключват слушалките
- Да превключват настройката за включване/изключване на многоточковата връзка (свързване на слушалките към 2 устройства едновременно)
- Сменете устройството, свързано в многоточкова връзка
- Да проверяват софтуерната версия на слушалките
- Да виждат на дисплея кода за Bluetooth връзка
- Да виждат на дисплея състоянието на настройките на функцията DSEE
- Да настройват функцията DSEE
- Да виждат на дисплея оставащия заряд на батерията на слушалките
- Да виждат на дисплея оставащия заряд на батерията на кутията за зареждане
- Да избират настройката на еквалайзера/ЧИСТ БАС
- Да персонализират настройките на еквалайзера
- Да регулират режима на обкръжаващ звук (контрол на околния звук)
- Да възпроизвеждат/поставят на пауза музика или да преминават към началото на предишния запис (или на текущия запис по време на възпроизвеждане)/да преминават към началото на следващия запис
- Да регулират силата на звука по време на възпроизвеждане на музика/телефонно обаждане
- Лесно вдвояване
- Да настройват функцията 360 Reality Audio

Съвет

- Функционирането на приложението “Sony | Sound Connect” се различава в зависимост от аудиоустройството. Спецификациите на приложението и конструкцията на екрана могат да бъдат променени без предварително уведомяване.

Сродна тема

- [Инсталиране на приложението “Sony | Sound Connect”](#)
- [Как да поддържате софтуера актуален \(за комфортна употреба на слушалките\)](#)
- [Относно гласовите указания](#)
- [Бутони на слушалките](#)
- [Използване на Quick Access](#)
- [Относно режима за качество на звука](#)
- [Носене на слушалките](#)
- [Поддържани кодеци](#)

- Проверка на оставащия заряд на батерията
- За функцията DSEE
- Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика (режим на обкръжаващ звук)
- Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно (многоточкова връзка)
- Относно 360 Reality Audio

5-060-553-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Инсталиране на приложението “Sony | Sound Connect”

- 1 Изтеглете приложението “Sony | Sound Connect” от Google Play store или от App Store и го инсталирайте на смартфона си.



Sony Sound Connect



- 2 След като инсталирате приложението “Sony | Sound Connect”, го стартирайте.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Достъп до информация за поддръжка от приложението “Sony | Sound Connect”

Можете да получите достъп до най-новата информация за поддръжка от приложението “Sony | Sound Connect”.

- 1 Прегледайте страницата за поддръжка от [Help] на екрана на приложението “Sony | Sound Connect”.
- 2 Изберете съответната точка.

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Как да поддържате софтуера актуален (за комфортна употреба на слушалките)

Ако излезе най-новата версия на софтуера за слушалките ви, ще се появи известие на екрана на приложението “Sony | Sound Connect”. Актуализирайте софтуера на слушалките, като следвате инструкциите на екрана.


Инсталирайте най-новия софтуер на слушалките, за да се възползвате от нови функции или да разрешите някои проблеми със слушалките.

Винаги използвайте слушалките с инсталиран най-новия софтуер.

За подробности относно най-новия софтуер на слушалките и как да актуализирате софтуера вижте информацията на уеб сайта за поддръжка.

Можете да актуализирате софтуера на слушалките по следния начин.

1 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.

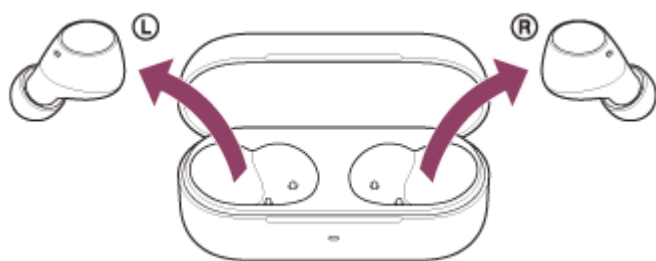

Слушалките се включват автоматично.

2 Стартирайте приложението “Sony | Sound Connect” на мобилното устройство, като например смартфон.

3 Актуализирайте софтуера на слушалките, като следвате инструкциите на екрана.

Забележка

- Когато използваното за актуализацията мобилно устройство има други свързани с него Bluetooth устройства, изключете всички Bluetooth устройства, докато завърши актуализацията. Софтуерът е възможно да не се актуализира, когато мобилното устройство е свързано с други устройства, съвместими с Bluetooth Low Energy (като например преносими устройства, смарт часовници и др.).
- Имайте предвид следното, ако актуализацията не може да бъде завършена.
 - Затворете всички инсталирани на мобилното устройство приложения, с изключение на приложението “Sony | Sound Connect”.
 - Заредете напълно слушалките и мобилното устройство.
 - Преди започване на актуализацията поставете слушалките и използваното за актуализацията мобилно устройство възможно най-близо едно до друго.
 - Дръжте безжичните LAN устройства и другите Bluetooth устройства далеч от слушалките по време на актуализиране.
 - Изключете режима за пестене на енергия* на мобилното си устройство преди актуализиране на софтуера. В зависимост от операционната система на мобилното ви устройство е възможно актуализацията да не бъде завършена при режим за пестене на енергия.

* Възможно е наименованията да варират според използваното от вас мобилно устройство.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

5-060-553-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Какво можете да правите с услугите на партньори

След настройване в приложението “Sony | Sound Connect” можете да използвате следните приложения^{*}, свързани със слушалките.



^{*} Изброени са услугите, които могат да бъдат свързани към октомври 2024 г.

За подробности относно най-новите услуги и изживявания, които можете да имате чрез свързване, вижте приложението “Sony | Sound Connect”.

- 1 **Стартирайте приложението “Sony | Sound Connect”.**
- 2 **Настройте всяка услуга с приложението “Sony | Sound Connect”.**

Забележка

- Услугите, които могат да се свързват, се различават в зависимост от държавите и регионите.
- Спецификациите на услугите, които могат да се свързват, подлежат на промяна без предизвестие.
- Трябва да се инсталира съответното приложение.
- За подробности относно Service Link вижте следния URL адрес.
sony.net/servicelink

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)
- [Инсталиране на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Предпазни мерки

За Bluetooth комуникациите

- Bluetooth е действаща на късо разстояние безжична технология, която позволява комуникация между цифрови устройства, като например смартфони и компютри. Максималното разстояние за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или от електромагнитната околна среда.
- Микровълните, които се излъчват от Bluetooth устройство, може да навредят на работата на електронните медицински устройства. Изключете слушалките и други Bluetooth устройства на следните места, понеже може да причинят инцидент:
 - в болници, в близост до седалки с предимство във влакове, на места с наличие на възпламеним газ, в близост до автоматични врати или пожарни аларми.
- Този продукт излъчва радиовълни, когато се използва в безжичен режим. Ако се използва в безжичен режим в самолет, да се спазват указанията на екипажа относно допустимата употреба на продукти в безжичен режим.
- Аудио възпроизвеждането на слушалките може да се забави спрямо това на предаващото устройство поради характеристиките на безжичната Bluetooth технология. В резултат на това е възможно звукът да не е в синхрон с картината, когато гледате филми или играете игри.
- Слушалките поддържат функции за сигурност, които отговарят на стандарта на Bluetooth, като средство за гарантиране на сигурността по време на комуникация посредством безжичната Bluetooth технология. Въпреки това, в зависимост от конфигурираните настройки и от други фактори, е възможно тази сигурност да не е достатъчна. Внимавайте, когато комуникирате чрез безжичната Bluetooth технология.
- Sony не поема никаква отговорност за щети или загуби в резултат на изтичане на информация по време на използване на Bluetooth комуникации.
- Bluetooth свързването с всички Bluetooth устройства не може да бъде гарантирано.
 - Bluetooth устройствата, свързани със слушалките, трябва да отговарят на стандарта Bluetooth, предписан от Bluetooth SIG, Inc., и да бъдат сертифицирани като съвместими.
 - Дори когато свързано устройство отговаря на стандарта Bluetooth, е възможно да има случаи, когато характеристиките или спецификациите на Bluetooth устройството може да направят невъзможно свързването или да доведат до различни методи за контрол, показване или работа.
 - Когато използвате слушалките, за да говорите по телефона без ръце, може да се появи шум в зависимост от свързаното устройство или околната комуникационна среда.
- В зависимост от свързаното устройство стартирането на комуникациите може да отнеме известно време.

Бележка относно повишаването на температурата

- Когато зареждате модулите на слушалките или кутията за зареждане или когато използвате слушалките за дълго време, температурата на модулите на слушалките или на кутията за зареждане може да се повиши, но това не е неизправност.

Бележка за статичното електричество

- Ако използвате слушалките при сух въздух, може да усетите дискомфорт поради статичното електричество, натрупано по тялото ви. Това не е неизправност на слушалките. Можете да намалите ефекта, като носите изработени от естествени материали дрехи, които не образуват лесно статично електричество.

Бележки относно носенето на слушалките

- След употреба сваляйте слушалките бавно от ушите си.
- Тъй като слушалките плътно прилягат върху ушите, принудителното им притискане към ушите или бързото им издърпване може да доведе до увреждане на тъпанчетата. Когато носите слушалките, мембраната може да

произведе щракащ звук. Това не е неизправност.

- Дълготрайната употреба на слушалките може да причини някои симптоми, като например сърбеж и дразнене в ушите.

Ако почувствате някой от горните симптоми, докато използвате слушалките, спрете употребата им незабавно и се консултирайте с лекар или най-близкия до вас търговец на Sony.

- За дълготрайната употреба се препоръчва да махате слушалките от ушите си периодично.

Други забележки

- Не излагайте слушалките на прекомерно сътресение, понеже това е прецизно устройство.
- Bluetooth функцията може да не работи с мобилен телефон в зависимост от условията на сигнала и заобикалящата среда.
- Ако усетите дискомфорт, докато използвате слушалките, незабавно спрете да ги използвате.
- Накрайниците могат да се повредят или износят при дълготрайна употреба и съхранение.
- Ако накрайниците се замърсят, отстранете ги от слушалките и внимателно ги измийте на ръка, като използвате неутрален почистващ препарат. След почистване внимателно подсушете всяка останала влага.
- Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, това може да причини пожар или токов удар. Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, незабавно прекратете използването им и се консултирайте с най-близкия до вас търговец на Sony. По-конкретно бъдете предпазливи в следните случаи.
 - Когато използвате слушалките около мивка или контейнер с течност
Внимавайте слушалките да не паднат в мивка или контейнер, пълни с вода.
 - Когато използвате слушалките в дъжд или сняг, както и на влажни места
- Не изпускайте слушалките и не ги подлагайте на механични удари. Това може да деформира или повреди слушалките, като доведе до влошаване показателите на устойчивостта срещу напръскване.
- Когато портовете за зареждане на модулите на слушалките или кутията за зареждане се замърсят, ги избършете с мека суха кърпа.

Почистване на слушалките

- Прахът и замърсяването от външната страна на слушалките могат да се избършат с мокри кърпички с чиста вода. Не използвайте мокри кърпички, съдържащи алкохоли, разреждатели, бензоли и др., понеже те могат да повредят покритието на повърхността на слушалките или да причинят други повреди.

Не използвайте модулите на слушалките и кутията за зареждане в близост до медицински устройства

- Радиовълните могат да повлияят на сърдечните пейсмейкъри и на медицинските устройства. Не използвайте слушалките на места с много хора, като например препълнени влакове или вътре в медицински институт.
- Модулите на слушалките и кутията за зареждане имат магнити, които могат да предизвикат смущения при пейсмейкъри, програмируеми шунтови клапи за лечение на хидроцефалия или други медицински устройства. Не поставяйте модулите на слушалките и кутията за зареждане близо до лица, които използват такива медицински устройства. Консултирайте се с лекаря си, преди да използвате слушалките, ако използвате такива медицински устройства.

Пазете модулите на слушалките и кутията за зареждане далеч от магнитни карти


- Модулите на слушалките и кутията за зареждане използват магнити. Ако магнитна карта бъде приближена до слушалките, магнитът на картата може да бъде засегнат или да се дезактивира.

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Когато приключите с използването на слушалките


Когато приключите с използването на слушалките, не забравяйте да поставите модулите на слушалките в кутията за зареждане.

Затворете капака на кутията за зареждане.

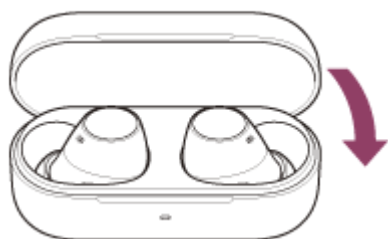

Забележка

- Ако върху порта за зареждане остане пот или вода, това може да повреди способността за зареждане на слушалките. След употреба незабавно подсушете порта за зареждане от всякаква пот или вода. Когато портовете за зареждане на модулите на слушалките (A) или портовете за зареждане на кутията за зареждане (B) се замърсят, ги избършете с мека суха кърпа.

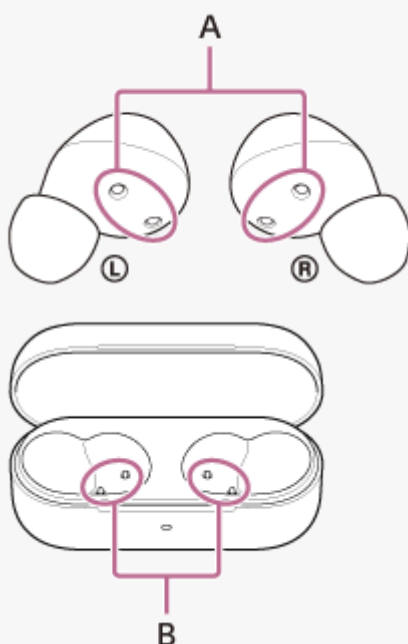

- Вижте също разделите [“Поддръжка”](#), [“За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне”](#), и [“Когато модулите на слушалките или кутията за зареждане се намокрят”](#).

Сродна тема

- [Поддръжка](#)
- [Когато модулите на слушалките или кутията за зареждане се намокрят](#)


Безжични стерео слушалки
WF-C510

Поддръжка

Извършвайте редовна поддръжка, като следвате процедурите по-долу.

1 Отстранете накрайника.

Хванете модула на слушалките и завъртете накрайника, докато го изваждате чрез въртене.
Не прищипвайте края на накрайника, когато го отстранявате.

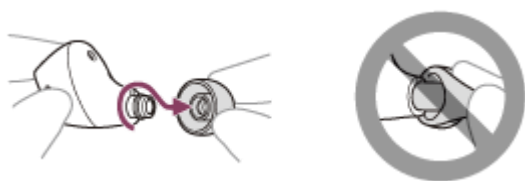

2 Почистете слушалките.

Почистване на модулите на слушалките

Прахът и замърсяването от външната страна на слушалките могат да се избършат с мокри кърпички с чиста вода. Не използвайте мокри кърпички, съдържащи алкохоли, разреждатели, бензоли и др., понеже те могат да повредят покритието на повърхността на слушалките или да причинят други повреди.

Използвайте мека суха кърпа, за да избършете всякаква налична вода, попаднала върху модулите на слушалките.

Не позволявайте слушалките да остават с капки вода по тях в студена среда, тъй като водата може да замръзне.

Почистване на портовете за зареждане


Ако чужд материал или влага, като например вода или пот и т.н., остане по портовете (A) на слушалките или портовете (B) на кутията за зареждане, е възможно да се появи корозия на порта за зареждане, която да възпрепятства зареждането.

Когато приключите използването на слушалките, не забравяйте внимателно да почистите портовете за зареждане с мека суха кърпа или памучен тампон.


Когато слушалките не могат да се зареждат, почистването на портовете за зареждане може да помогне.

Портове за зареждане, които имат нужда от поддръжка

- Слушалки

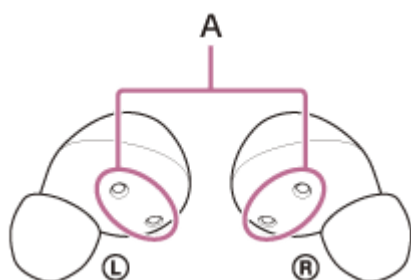

- Кутия за зареждане

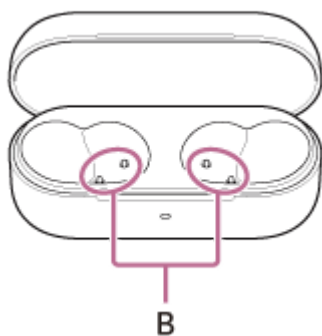


Забележка

- Не използвайте сгъстен въздух и т.н. за премахване на прах и т.н.
Прахът и други частици могат да навлязат в отворите за извеждане на звук и да причинят неизправност.

Почистване на отворите за изходящ звук


Използвайте кърпа, навлажнена с вода и добре изцедена, за да отстраните замърсяванията, включително ушна кал, от отора за изходящ звук (C) или жлеба (D) на модула на слушалките.

Отстранете замърсяванията, без да натискате дълбоко модула на слушалките.

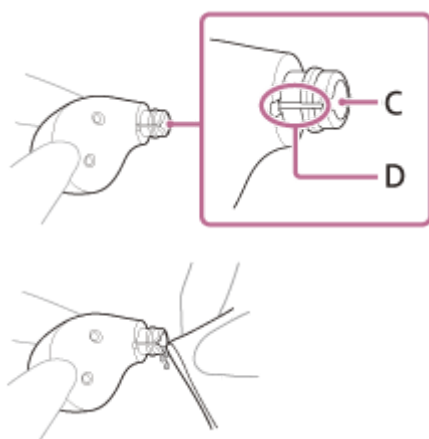


Почистване на отворите на кутията за зареждане

Почистете отворите (E), където се поставят накрайниците, с помощта на памучен тампон или друго.

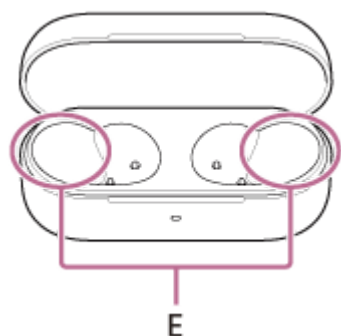


Изсушаване на слушалките

След като почистването приключи, оставете слушалките да изсъхнат добре на стайна температура.

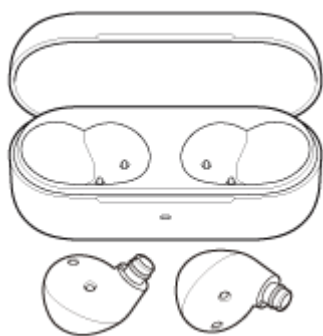

3 Прикрепете накрайника.


Натиснете накрайника плътно в звуковия проводник (провода за изходящ звук) на слушалките, така че накрайникът да покрива вътрешния край на звуковия проводник. Не прикрепвайте накрайниците хлабаво или накриво.

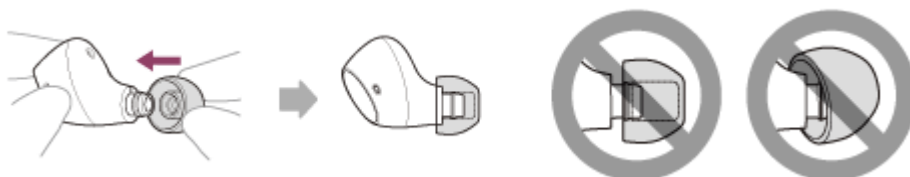


Ако накрайникът не е прикрепен изцяло, той може да се отделя от слушалките, което ще намали качеството на звука и удобството при носене.

4 Поставете слушалките в кутията за зареждане.

След действия по поддръжката, както и след почистване и изсушаване на слушалките, не забравяйте да поставите модулите на слушалките в кутията за зареждане.

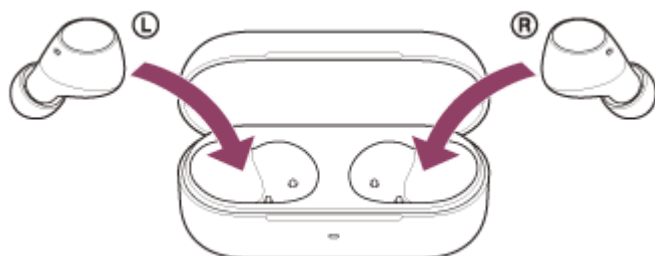

Не забравяйте да затворите капака на кутията за зареждане.

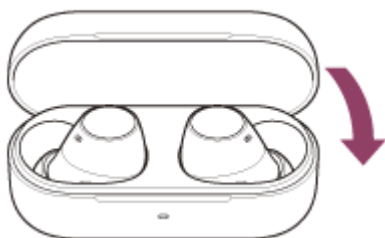

Безжични стерео слушалки
WF-C510

За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне

Не забравяйте да почиствате след употреба

Зареждането при наличие на течност, като например вода или пот, или чужди обекти, като например прах, на USB Туре-С порта на кутията за зареждане или на порта за зареждане на слушалките може да причини инцидент, като например изгаряния или сериозно рани, причинени от пожар, токов удар, генериране на топлина, дим или запалване. Това също може да причини неизправност.

Избягвайте следните ситуации и внимавайте да не излагате модулите на слушалките или кутията за зареждане на влага или замърсяване.

Ако модулите на слушалките или кутията за зареждане се намокрят или замърсят, вижте [“Когато модулите на слушалките или кутията за зареждане се намокрят”](#) и ги почистете преди употреба, както е описано по-горе.

- Докосване на модулите на слушалките или кутията за зареждане, без да сте изсушили мокрите си ръце след извършване на домакинска работа в кухнята или измиване на ръцете ви в умивалня.




- Поставяне на слушалките в джоба на гърдите на влажна дреха.



- Поставяне на слушалките в чанта със студена бутилка от материал PET.



- Разливане на напитка по време на хранене или пиене.

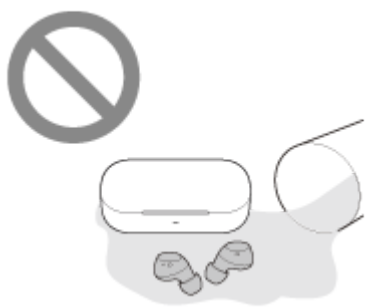

За да защитите модулите на слушалките и кутията за зареждане от повреда

Прочетете внимателно предпазните мерки по-долу, за да се гарантира правилна употреба на слушалките.


- Не пръскайте нарочно вода в частите за изходящ звук, вентилационните отвори или частите на микрофона на модулите на слушалките.
- Не позволявайте модулите на слушалките или кутията за зареждане да остават мокри в студена среда, тъй като водата може да замръзне. За да избегнете повреда, не забравяйте да избършете всякаква налична вода след употреба.
- Не потапяйте слушалките във вода и не ги използвайте на влажни места, например в банята.
- Когато модулите на слушалките се намокрят,
 1. Използвайте мека суха кърпа, за да избършете всякаква налична вода, попаднала върху модулите на слушалките.
 2. Извадете накрайниците, завъртете звуковите проводници (проводите за изходящ звук) надолу и ги разтърсете няколко пъти, за да премахнете водата.




3. Обърнете частта на микрофона или частта на вентилационния отвор надолу и внимателно почукайте около 20 пъти към суха кърпа или друга подобна материя, за да се премахне всякаква събрана вътре вода.



4. Оставете слушалките да изсъхнат на стайна температура.
- Ако модулите на слушалките и кутията за зареждане се зареждат, докато са намокрени от пот и др., портовете за зареждане ще корозират. Преди зареждане избършете влагата с мека суха кърпа и ги оставете да изсъхнат на стайна температура.
- Ремонтите в случай на неизправност, причинена от небрежност, не се покриват от безплатната гаранция.

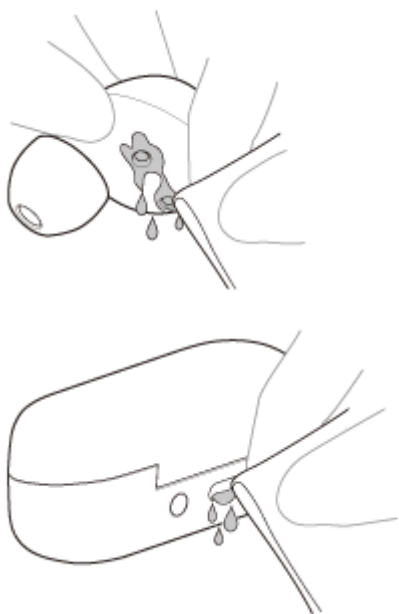

- Не перете панталони или ризи с оставени в джобовете модули на слушалките или кутия за зареждане.

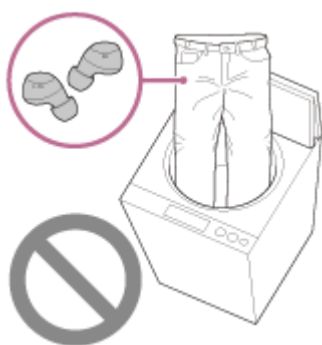

- Ако слушалките са счупени или деформирани, избягвайте използването на слушалките близо до вода или се свържете с най-близкия до вас търговец на Sony.


Когато модулите на слушалките или кутията за зареждане се намокрят

Когато слушалките се намокрят

1. Използвайте мека суха кърпа, за да избършете всякаква налична вода, попаднала върху модулите на слушалките.
2. Извадете крайниците, завъртете звуковите проводници (проводите за изходящ звук) надолу и ги разтърсете няколко пъти, за да премахнете водата.



3. Обърнете частта на микрофона или частта на вентилационния отвор надолу и внимателно почукайте около 20 пъти към суха кърпа или друга подобна материя, за да се премахне всякаква събрана вътре вода.

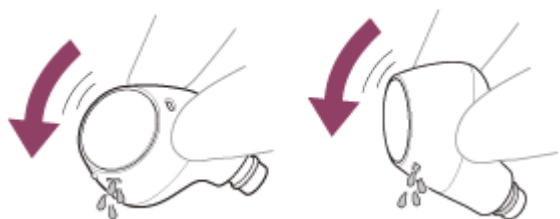

4. Оставете слушалките да изсъхнат на стайна температура.

Относно устойчивостта срещу напръскване на слушалките

- Кутията за зареждане не е устойчива срещу напръскване.
- Тези слушалки имат рейтинг на водоустойчивост IPX4 по IEC 60529 "Степени на защита срещу проникване на вода (IP код)", който указва степента на съпротивление срещу проникването на течности. Слушалките не могат да бъдат използвани под вода.

Ако слушалките не бъдат използвани правилно, в тях може да навлезе вода, която да предизвика подпалване, токови удари или повреди. Прочетете внимателно следните предупреждения и използвайте слушалките по правилен начин.

IPX4: Защитено срещу пръскане с вода от каквато и да е посока.

- Звуковите проводници (проводите за изходящ звук), вентилационните отвори и частта на микрофона на слушалките не са напълно водоустойчиви.

Ако са останали капки вода в звуковите проводници, вентилационните отвори или частта на микрофона, е възможно да се появят временно следните проблеми. Но те не са неизправности.

- Звукът се чува трудно.
- Чуват се необичайни звуци.
- Гласовете по време на обаждания се чуват трудно.

Течности, към които се отнасят спецификациите за устойчивостта срещу напръскване на слушалките

Приложими:	Прясна вода, чешмяна вода, пот
Неприложими:	Течности, различни от горепосочените (например: сапунена вода, разтворен почистващ препарат, вода с почистващи агенти, шампоан, гореща изворна вода, гореща вода, морска вода и др.)

Устойчивостта срещу напръскване на слушалките се основава на измервания, извършени от Sony при посочените по-горе условия. Имайте предвид, че повредите, възникнали в резултат на проникване на вода поради погрешна употреба от страна на клиента, не се покриват от гаранцията.

5-060-553-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Лицензи

- Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера. Моля, посетете следния интернет адрес и прочетете.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- Използването на знака Made for Apple означава, че даден аксесоар е проектиран с цел конкретно свързване с продукта(ите) на Apple, посочени на знака, и че е сертифициран от разработчика с цел да отговаря на стандартите за функциониране на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или неговото съответствие със стандартите за безопасност или регулаторните такива.
- Мрежовите услуги, съдържанието, както и (операционната система и) софтуерът на този продукт, могат да са предмет на отделни правила и условия, както и да бъдат променяни, прекъсвани и преустановявани по всяко време, и е възможно да изискват такси, регистрация и информация за кредитна карта.

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Търговски марки

- Google, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac и Siri са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.
- App Store е марка на услуга на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.
- IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използва лицензирано.
- Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- Словесният знак Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Group Corporation и нейните филиали се извършва по силата на лиценз.
- USB Type-C® и USB-C® са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum.
- DSEE е търговска марка или регистрирана търговска марка на Sony Group Corporation или нейните филиали.
- Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците ™ и ® не са конкретизирани.

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Уеб сайтове за обслужване на клиенти

За клиенти в САЩ, Канада и Латинска Америка:

<https://www.sony.com/am/support>

За клиенти в Европа:

<https://www.sony.eu/support>

За клиенти в Китай:

<https://service.sony.com.cn>

За клиенти в други държави и региони:

<https://www.sony-asia.com/support>

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Отстраняване на неизправности

Ако имате някакви проблеми, следвайте процеса по-долу.

1. Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане, затворете капака на кутията за зареждане веднъж и след това извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.



2. Рестартирайте устройството, което се свързва към слушалките, като например компютъра или смартфона ви.



3. Влезте в сайта за поддръжка на Sony от менюто на приложението “Sony | Sound Connect”, за да потърсите причината и решението на проблема, или проверете сайта за поддръжка по-долу.
<https://www.sony.net/support/WF-C510/>



4. Нулирайте слушалките.



5. Върнете слушалките до първоначалните настройки.



6. Ако проблемите продължават, свържете се с най-близкия търговец на Sony.

Сродна тема

- [Зареждане](#)
- [Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)


Безжични стерео слушалки
WF-C510

Нулиране на слушалките

Ако слушалките не могат да бъдат включени или ако не може да се работи с тях, въпреки че са включени, нулирайте слушалките.


1 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане.

Оставете капака на кутията за зареждане отворен.

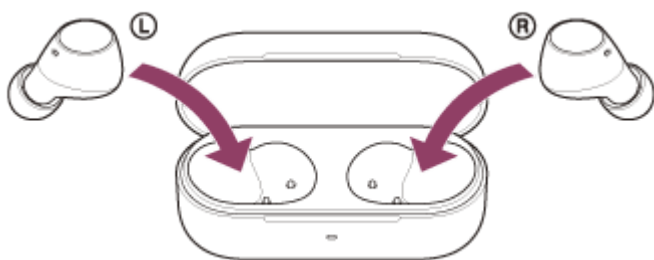

2 Натиснете и задръжте бутона за нулиране от задната страна на кутията за зареждане за около 20 или повече секунди.

След около 15 секунди индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане мига за около 5 секунди.

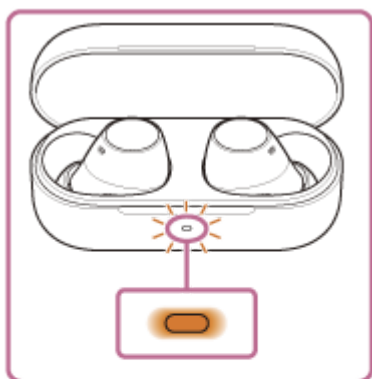

След това индикаторът на кутията за зареждане се изключва и слушалките се нулират.

Забележка

- Не отпускайте пръста си от бутона за нулиране на кутията за зареждане, докато индикаторът (оранжев) мига. Ако отпуснете пръста си, слушалките ще се върнат до първоначалните настройки.

3 Проверете дали индикаторът се е изключил и след това махнете пръста си.

Информацията за сдвояване и другите настройки се съхраняват.

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки за възстановяване на фабричните настройки.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да извършите нулиране (не е налично аудиообяснение).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0085/h_zz/

Сродна тема

- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

5-060-553-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Безжични стерео слушалки
WF-C510

Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки.

1 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане.

Оставете капака на кутията за зареждане отворен.

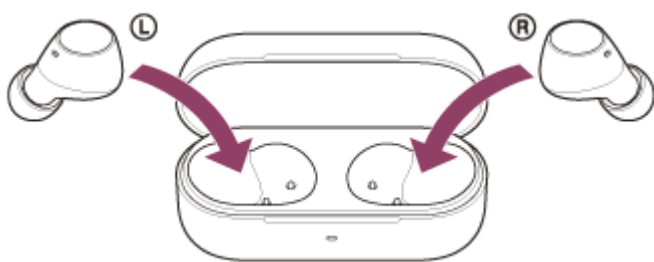


2 Натиснете и задръжте бутона за връщане до първоначалните настройки от задната страна на кутията за зареждане за около 15 или повече секунди.

След около 15 секунди индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане мига за около 5 секунди.



3 Махнете пръста си в рамките на 5 секунди, след като индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане започне да мига.

Когато връщането до първоначалните настройки завърши, индикаторът (зелен) на кутията за зареждане мига 4 пъти.

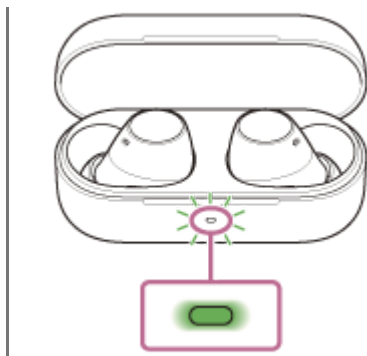

Тази операция нулира настройките за силата на звука и другите настройки до фабрични настройки и изтрива цялата информация за сдвояване. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

Ако слушалките не работят добре дори след връщане до първоначалните настройки, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да извършите връщане до първоначалните настройки (не е налично аудиообяснение).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0086/h_zz/

Забележка

- Когато кутията за зареждане не разполага с достатъчно оставащ заряд на батерията, връщането до първоначалните настройки на слушалките няма да започне. Заредете кутията за зареждане.
- Ако индикаторът (зелен) на кутията за зареждане не мигне 4 пъти след извършване на стъпка 3, слушалките не са върнати до първоначалните настройки. Опитайте отново от стъпка 2.
- Ако сте актуализирали софтуера след закупуването на слушалките, софтуерът остава актуализиран дори ако върнете слушалките до първоначалните настройки.
- Когато върнете слушалките до първоначалните настройки, за да възстановите фабричните настройки, след като сте сменили езика на гласовите указания, езикът няма да се върне към фабричните настройки.

Безжични стерео слушалки
WF-C510

Спецификации

Слушалки

Източник на захранване:

DC 5 V (при употреба на наличен в търговската мрежа USB AC адаптер)
При употреба на вградени литиево-йонни батерии (захранване при работа на продукта: DC 3,85 V)

Работна температура:

От 0 °C до 40 °C

Време за зареждане:

Прибл. 1,5 часа (слушалки)
Прибл. 3 часа (кутия за зареждане)

Забележка

- Възможно е часовете за зареждане да варират в зависимост от условията на употреба.

Температура на зареждане:

От 5 °C до 35 °C

Маса:

Прибл. 4,6 g × 2 (слушалки (включително накрайници (M)))
Прибл. 31 g (кутия за зареждане)

Спецификации за комуникация

Комуникационна система:

Bluetooth спецификация версия 5.3

Изход:

Bluetooth спецификация клас на мощност 1

Максимален комуникационен обхват:

Линия на видимост прибл. 10 m ¹⁾

Честотна лента:

Лента 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Съвместими Bluetooth профили ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Поддържан кодек ³⁾:

SBC
AAC

Диапазон на предаване (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (честота на дискретизация 44,1 kHz)

- 1) Действителният диапазон варира в зависимост от фактори като препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, чувствителност на приемане, производителност на антената, операционна система, софтуерно приложение и др.
- 2) Профилите за Bluetooth стандарта посочват целта на Bluetooth комуникациите между устройствата.
- 3) Кодек: формат на преобразуване и компресия на аудио сигнал

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Съвместими модели iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3-то поколение)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2-ро поколение)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7-о поколение)
(Към април 2024 г.)