

Trådløst stereoheadset
WF-C510



Model: YY2982


Hurtig start-vejledning

 [For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning](#)


Opret forbindelse til appen for at få endnu mere sjov og bekvemmelighed

Der er mange nyttige funktioner på din enhed.

Download "Sony | Sound Connect", og få mest muligt ud af det, du har.

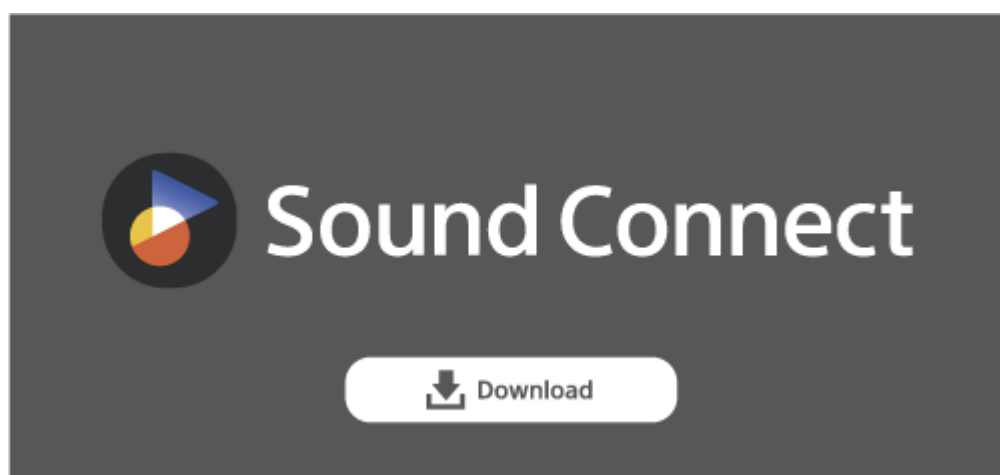

Kom godt i gang med anvendelsen

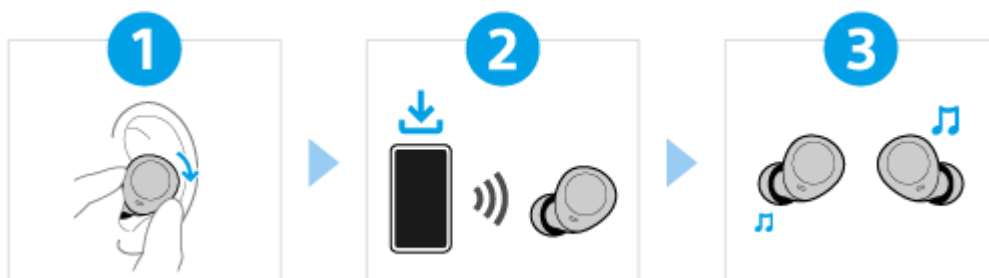

1

Brug af headsettet



Rotér headsetenheden for at skubbe ørepuden ind i øregangen.

2

Oprettelse af en BLUETOOTH®-forbindelse



Headsettet tændes, når headsetenhederne fjernes fra opladningsetuiet. Følg instruktionerne til den downloadede app "Sony | Sound Connect".

3

Betjening af headsettet



Tryk på knappen.

Venstre

● (Tryk én gang): For at tænde/slukke for den omgivende lydtilstand

● ● ● ● ... (Tryk 4 eller flere gange): Reducere lydstyrken

Højre

● (Tryk én gang): Afspille eller midlertidigt afbryde musik

● ● (Tryk to gange): Gå til starten af næste nummer

● ● ● (Tryk 3 gange): Gå til starten af forrige nummer (eller det aktuelle nummer under afspilning)

● ● ● ● ... (Tryk 4 eller flere gange): For at skrue op for lyden

● ● ● ● (Tryk og hold): For at bruge eller annullere stemmestyringsfunktionen (Google™ app/Siri)

Relaterede oplysninger

[Oprettelse af Bluetooth forbindelse manuelt](#)

[Opladning af headsettet](#)

Kom godt i gang

[Muligheder med Bluetooth-funktionen](#)

[Om stemmevejledning](#)

Medfølgende tilbehør

[Medfølgende dele](#)

[Udskiftning af ørepuder](#)

Dele og knapper

- [Delenes placering og funktion](#)

- [Om indikatoren](#)

Tage headsettet på

- [Brug af headsettet](#)

- [Brug kun af én headsetenhed](#)

Brug af headsettet

- [Om knapperne på headsettet](#)

- [Brug af Quick Access](#)

Strøm/opladning

- [Opladning](#)

- [Mulig anvendelsestid](#)

- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

- [Sådan tændes for headsettet](#)

- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Sådan laves tilslutningerne

[Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)

Nem opsætning med app

- [Tilslutning med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Android-smartphone

- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)

- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)

iPhone (iOS-enheder)

- [Parring med og tilslutning med en iPhone](#)

- [Tilslutning til en parret iPhone](#)

Computere

- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 11\)](#)

- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 10\)](#)

- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)

- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 11\)](#)

- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)

- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)

Andre Bluetooth-enheder

- [Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder](#)

- [Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)

Multipunkt-forbindelse

- [Tilslutning af headsettet til 2 enheder samtidig \(multipunkt-forbindelse\)](#)

[Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Afspilning af musik

Afspilning af musik via en Bluetooth-forbindelse

- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)

- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)

- [Om 360 Reality Audio](#)

[Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning \(omgivende lydtilstand\)](#)

Lydkvalitetstilstand

- [Om lydkvalitetstilstanden](#)

- [Understøttede codecs](#)

- [Om DSEE-funktionen](#)

Foretage telefonopkald

[Modtagelse af et opkald](#)

[Sådan foretages et opkald](#)

[Funktioner til et telefonopkald](#)

[Sådan foretages et videoopkald på en computer](#)

Brug af funktionen stemmestyring

[Brug af funktionen stemmestyring \(Google app\)](#)

[Brug af funktionen stemmestyring \(Siri\)](#)

Brug af appsene

[Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

[Installation af appen "Sony | Sound Connect"](#)

[Adgang til supportoplysninger fra appen "Sony | Sound Connect"](#)

[Sådan holdes softwaren opdateret \(for behagelig brug af headsettet\).](#)

Dette kan du gøre med partnertjenester

[Dette kan du gøre med partnertjenester](#)

Vigtige oplysninger

[Forholdsregler](#)

[Når du er færdig med at bruge headsettet](#)

[Vedligeholdelse](#)

[For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning](#)

[Når headsetenhederne eller opladningsetuiet bliver våde](#)

[Licenser](#)

[Varemærker](#)

[Kundesupportwebsteder](#)

Fejlfinding

[Fejlfinding](#)

[Nulstilling af headsettet](#)

[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Specifikationer

[Specifikationer](#)

Trådløst stereoheadset
WF-C510

Muligheder med Bluetooth-funktionen

Headsettet understøtter trådløs Bluetooth-teknologi, der giver mulighed for følgende.

Afspilning af musik

Du kan afspille musik trådløst fra en smartphone eller musikafspiller osv.



Tale i telefon

Du kan foretage og modtage opkald håndfrit, når du har smartphonen eller mobiltelefonen i tasken eller lommen.



Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)

Om stemmevejledning

I fabriksindstillingerne kan du høre engelsk stemmevejledning via headsettet. Stemmevejledningens indhold forklares i parenteser.

Du kan bruge appen "Sony | Sound Connect" til at ændre sproget for stemmevejledningen, slå stemmevejledningen til/fra og indstille lydstyrken for stemmevejledningen.

- Når der skiftes til parringstilstand: "Pairing" (Parring)
- Når det resterende batteriniveau er lavt: "Low battery" (Lavt batteri)
- Når der slukkes automatisk på grund af lavt batteriniveau: "Battery is empty" (Batteriet er tomt)
- Når du indstiller lydstyrken for stemmevejledningen: "Voice guidance test" (Stemmevejledningstest)
- Hvis den tilsvarende app ikke startes, selvom du betjener headsettet, som Quick Access er tildelt: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Den app, der er tildelt Quick Access, startes ikke på den mobile enhed)

Bemærk!

- Det tager op til ca. 4 minutter at ændre stemmevejledningens sprog.
- Når du initialiserer headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne efter ændring af stemmevejledningens sprog, ændres sproget ikke tilbage til fabriksindstillingerne.
- Hvis stemmevejledningen ikke høres efter ændring af sproget for stemmevejledningen eller efter opdatering af headsettets software, skal du placere headsetenhederne i opladningsetuiet, lukke låget og derefter fjerne headsetenhederne fra opladningsetuiet for at tænde dem igen.

Trådløst stereoheadset
WF-C510

Medfølgende dele

Kontrollér efter åbning af pakken, at alle delene på listen medfølger. Kontakt forhandleren, hvis der mangler noget. Tallene i () angiver antallet af dele.

Trådløst stereoheadset (1)

Hybridørepunder af silikonegummi (SS, M, LL x 2)

- Når du køber headsettet, er der påsat ørepuder i størrelse M på venstre og højre headsetenheder. Ørepudernes størrelse kan fastslås ud fra antallet af stiplede linjer indvendigt forneden på ørepuderne.




Størrelse SS: 1 linje

Størrelse M: 3 linjer

Størrelse LL: 5 linjer

Opladningsetui (1)

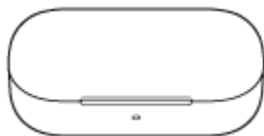

Dokumenter (1 sæt)

Bemærk!

- Ørepuder er forbrugsvarer. Hvis ørepuderne er beskadigede og skal skiftes ud, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler eller købe EP-EX11-serien*, som sælges separat.

*Dette gælder muligvis ikke i alle lande og områder.

Trådløst stereoheadset
WF-C510

Udskiftning af ørepuder

Når du køber headsettet, er der påsat ørepuder i størrelse M på venstre og højre headsetenheder.

Hvis størrelsen på ørepuderne ikke passer i dine ører, eller hvis headsettet bæres forkert, kan det ske, at du ikke opnår korrekt lyd kvalitet eller lydstyrke ved opkald.

Hvis dette er tilfældet, skal du prøve følgende.

- Når du skifter ørepuderne, så prøv ørepudernes størrelse i rækkefølge fra størst til mindst. Den bedst egnede størrelse på ørepuderne til henholdsvis venstre og højre øre kan variere.
- Kontroller, om du har sat headsettet korrekt i ørerne. Tag headsettet på, så spidsen af ørepuderne sidder behageligt og så langt inde i øret som muligt.

Hybridørepuder af silikonegummi

Ørepudernes størrelse kan fastslås ud fra antallet af stiplede linjer indvendigt forneden på ørepuderne.



Størrelse SS: 1 linje


Størrelse M: 3 linjer

Størrelse LL: 5 linjer

1 Fjern ørepuden.


Tag fat i headsetenheden, og drej ørepuden, mens du roterer den for at trække den ud.

Klem ikke på enden af ørepuden, når du tager den af.

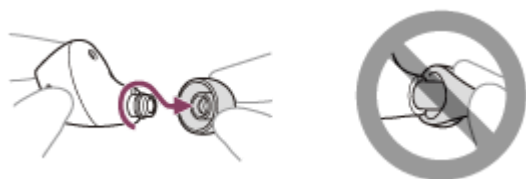

2 Sæt ørepuden på.

Tryk ørepuden fast på headsettets lydkanal (lydudgangsrør), så ørepuden dækker den indvendige del af lydkanalen. Ørepuderne må ikke sidde løst eller skævt.

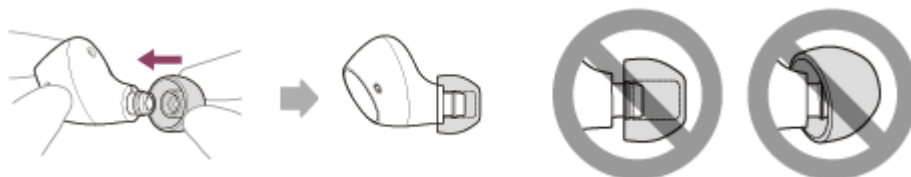

Hvis ørepuden ikke er sat helt på, kan ørepuden fjernes fra headsettet, hvilket reducerer lyd kvaliteten og brugstiden.


Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)

5-060-552-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Delenes placering og funktion

Headset

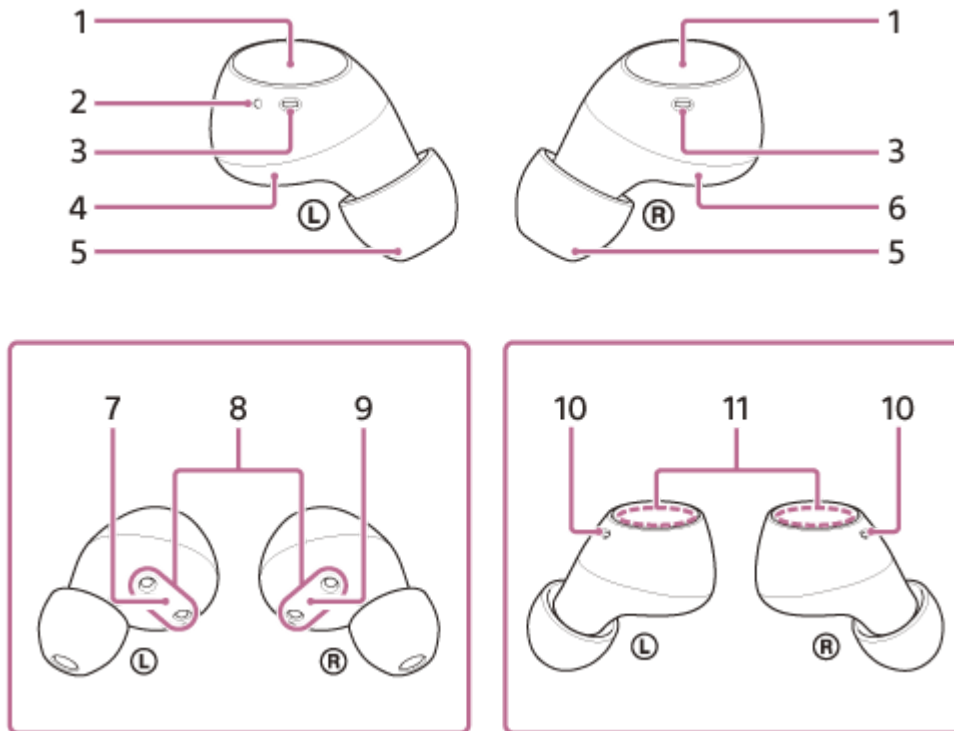

1. Knapper (venstre, højre)
Tryk for at betjene headsettet.
2. Blindfingermarkeringsknap
Den venstre headsetenhed har en blindfingermarkeringsknap.
3. Luftåbninger (venstre, højre)
4. Venstre enhed af headsettet
5. Ørepuder (venstre, højre)
6. Højre enhed af headsettet
7. Ⓛ -mærke (venstre)
8. Opladningsporte
9. Ⓡ -mærke (højre)
10. Mikrofon (venstre, højre)
Opfanger lyden af din stemme, når du taler i telefon.
11. Indbyggede antenner (venstre, højre)
Der er indbygget en Bluetooth-antenne i både højre og venstre enhed af headsettet.

Opladningsetui

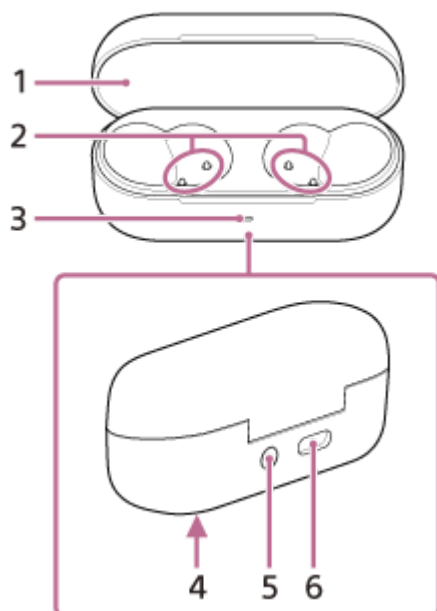

1. Låg

2. Opladningsporte

3. Indikator (blå/orange/grøn)

Angiver den resterende batteritid for headsetenhederne og opladningsetuiet, opladningsstatus eller status for parringstilstand.

4. Serienummer

Placeret på bunden af opladningsetuiet.

5. Parring/nulstil/initialiseringsknap

Bruges til at starte parringstilstand, nulstille eller initialisere headsettet.

6. USB Type-C®-port

Brug et kommercielt tilgængeligt USB Type-C-kabel til at slutte opladningsetuiet til en computer eller en stikkontakt via en kommerciel tilgængelig USB AC-adapter for at oplade headsettet og opladningsetuiet samtidigt.

Relateret emne

- [Om indikatoren](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

Om indikatoren

Du kan kontrollere forskellige statusser for headsettet/opladningsetuiet via indikatoren på opladningsetuiet.

● : Lyser grønt/ ● : Lyser orange/ ● : Lyser blå/ -: Lyser ikke

Visning af resterende batteriniveau

Når begge headsettets enheder ligger i opladningsetuiet: Viser det resterende batteriniveau for headsetenheden med lavt resterende batteriniveau mellem højre og venstre enhed af headsettet.

Når enten højre og venstre enhed af headsettet ligger i opladningsetuiet: Viser det resterende batteriniveau for den headsetenhed, der ligger i opladningsetuiet.

Når begge headsetenheder fjernes fra opladningsetuiet: Viser det resterende batteriniveau for opladningsetuiet.

Når opladningsetuiets låg åbnes eller lukkes, eller når USB Type-C-kablet frakobles efter endt opladning, lyser indikatoren som følger, afhængigt af det resterende batteriniveau.

- Når headsettet opbevares i opladningsetuiet, og headsettets resterende batteriniveau er 71 % eller højere / Når headsettet ikke opbevares i opladningsetuiet, og opladningsetuiets resterende batteriniveau er 21 % eller højere
 - - - - - (lyser grønt i ca. 6 sekunder)
- Når headsettet opbevares i opladningsetuiet, og headsettets resterende batteriniveau er mellem 70 % og 1 % / Når headsettet ikke opbevares i opladningsetuiet, og opladningsetuiets resterende batteriniveau er mellem 20 % og 1 %
 - - - - - (lyser orange i ca. 6 sekunder)
- Når headsetenhederne opbevares i opladningsetuiet, og headsetenhedernes resterende batteriniveau er mindre end 1 % / Når headsetenhederne ikke opbevares i opladningsetuiet, og opladningsetuiets resterende batteriniveau er mindre end 1 %
 - - - - - (slukkes)

Når headsetenhederne fjernes fra opladningsetuiet, eller når headsetenhederne lægges i opladningsetuiet, lyser indikatoren som vist nedenfor, afhængigt af det resterende batteriniveau.

- Når headsettet opbevares i opladningsetuiet, og headsettets resterende batteriniveau er 71 % eller højere / Når headsettet ikke opbevares i opladningsetuiet, og opladningsetuiets resterende batteriniveau er 21 % eller højere
 - - - - - (lyser grønt i ca. tre sekunder)
- Når headsettet opbevares i opladningsetuiet, og headsettets resterende batteriniveau er mellem 70 % og 1 % / Når headsettet ikke opbevares i opladningsetuiet, og opladningsetuiets resterende batteriniveau er mellem 20 % og 1 %
 - - - - - (lyser orange i ca. tre sekunder)
- Når headsetenhederne opbevares i opladningsetuiet, og headsetenhedernes resterende batteriniveau er mindre end 1 % / Når headsetenhederne ikke opbevares i opladningsetuiet, og opladningsetuiets resterende batteriniveau er mindre end 1 %
 - - - - - (slukkes)

Opladningsstatus

- Under opladning af headsetenhederne / Under opladning af opladningsetuiet
 (lyser orange)
- Når batteriet er fuldt opladet, og opladningen startes for headsetenhederne/opladningsetuiet

-  - - - - - (lyser orange i ca. 1 minut, slukker derefter)
- Når batteriet bliver ladet helt op, og opladningen er fuldført
 - - - - - (slukkes)
- Under opladning, når opladningsetuiets låg åbnes eller lukkes / Når headsetenhederne placeres i eller fjernes fra opladningsetuiet
 - - - - -  (lyser orange under opladning, slukkes i ca. 0,5 sekunder, og lyser derefter igen orange)
- Unormal opladningstemperatur
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (blinker orange to gange med et interval på ca. 1 sekund)
- Når der opstår fejl under opladningen, og opladningen ikke kan udføres
 - -  - -  - -  - -  - -  (blinker langsomt orange gentagne gange med intervaller på ca. 0,5 sekunder)
- Unormal kombination af venstre og højre headsetenheder
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (blinker orange tre gange med intervaller på ca. 1,3 sekunder)

Bluetooth-forbindelsesstatus

- Parrangstilstand
  - - - - -   - - - - - (blinker blå to gange)
- Forbindelsesprocessen er fuldført
     ... (blinker blå 10 gange)
 Angiver, at en af eller begge headsetenheder er placeret i opladningsetuiet.

Andet

- Klargøring af start på nulstilling / Klargøring af start på initialisering
 - - -  - - -  - - - (blinker orange i op til ca. 5 sekunder med intervaller på ca. 0,7 sekunder i ca. 15 sekunder, efter du har trykket på knappen til nulstilling/initialisering på bagsiden af opladningsetuiet)
 Du kan finde flere oplysninger i "[Nulstilling af headsettet](#)" eller "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)".
- Initialiseringen er fuldført
 -  -  -  (blinker grønt fire gange med intervaller på ca. 0,3 sekund)
 Du kan finde flere oplysninger i "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)".


Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Sådan holdes softwaren opdateret \(for behagelig brug af headsettet\)](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)
- [Om stemmevejledning](#)


Brug af headsettet

1 Sæt headsetenhederne i ørerne.

Sæt headsetenheden med **L** -mærket (venstre) i dit venstre øre og headsetenheden med **R** -mærket (højre) i dit højre øre. Den venstre headsetenhed har en blindfingermarkeringsknap (A).

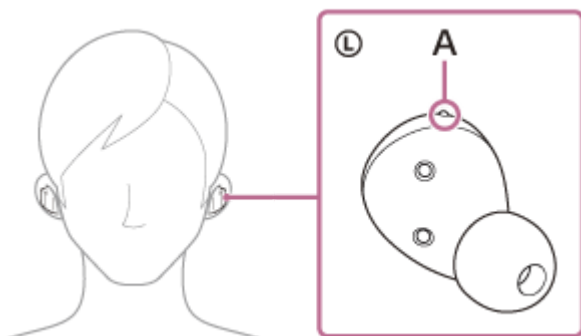


Undgå at trykke på knappen (B), når du sætter headsetenhederne i ørerne.

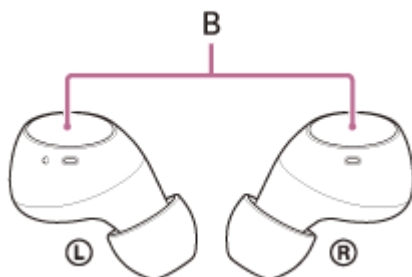

2 Tilpas headsetenhederne i ørerne.

Drej headsettets enhed for at skubbe øresneglen helt ind i dit øre.

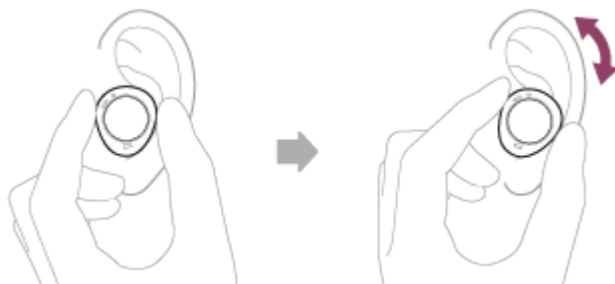

Tip!

- Når du sætter headsetenheden i øret eller justerer positionen af headsetenheden, viser illustrationen i trin 2, hvordan du skal holde på headsetenheden.

For at opnå tilfredsstillende lydkvalitet, lydstyrke, opkaldslydkvalitet osv.

Hvis størrelsen på ørepuderne ikke passer i dine ører, eller hvis headsettet sidder forkert, kan det ske, at du ikke opnår korrekt lyd kvalitet lyd styrke eller ydeevne for opkaldet.

Hvis dette er tilfældet, skal du prøve følgende.

- Når du skifter ørepuderne, så prøv ørepudernes størrelse i rækkefølge fra størst til mindst. Den bedst egnede størrelse på ørepuderne til henholdsvis venstre og højre øre kan variere.
- Se trin 2, og kontrollér, om headsettet sidder korrekt i ørerne. Tag headsettet på, så spidsen af ørepuderne sidder behageligt og så langt inde i øret som muligt.

Tip!

- Du kan også afspille musik, foretage og modtage opkald osv., selvom du kun bærer én headsetenhed.

Relateret emne

- [Udskiftning af ørepuder](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)


5-060-552-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset
WF-C510

Brug kun af én headsetenhed

Du kan fjerne en headsetenhed fra opladningsetuiet og bruge den alene.

I dette tilfælde er det kun den headsetenhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, der bliver aktiveret.

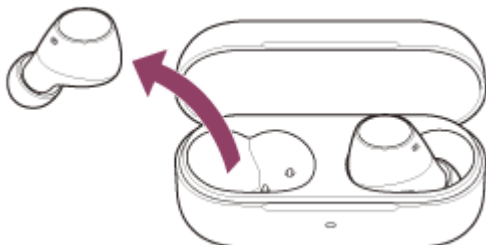

Når du fjerner den anden headsetenhed fra opladningsetuiet

Forbindelsen oprettes automatisk mellem venstre og højre headsetenhed, og musikken eller anden lyd kan høres i begge headsetenheder.

Tildeling af funktioner til knapperne på headsettet

Ikke alle funktioner er tilgængelige med fabriksindstillingerne; det afhænger af det headset, som du har på. I dette tilfælde kan du ændre tildelingen af funktioner for knapperne via appen "Sony | Sound Connect".

Tip!


- I fabriksindstillingerne er musikafspilningsfunktionen tildelt højre headsetenhed. Når du lytter til musik i det ene øre, og kun bruger den højre headsetenhed, skal du bruge knappen på højre headsetenhed til at afspille musik. Hvis du kun bærer venstre headsetenhed, skal du betjene den tilsluttede enhed for at afspille musik.
- Når du afspiller musik eller anden stereolyd og kun bærer én headsetenhed, høres lyden i mono med blanding af højre og venstre kanaler.
- Du kan også foretage håndfri opkald, selvom du kun bærer den ene headsetenhed. Når du modtager et indgående opkald, skal du besvare opkaldet ved hjælp af den headsetenhed, som du bærer. Hvis du fjerner den anden headsetenhed fra opladningsetuiet, mens du taler med kun en headsetenhed, kan du tale ved hjælp af begge headsetenheder.

Relateret emne

- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Om knapperne på headsettet

Tryk på knappen for forskellige handlinger, f.eks. musikafspilning, telefonopkald eller ændring af indstillingen for omgivende lydtilstand.

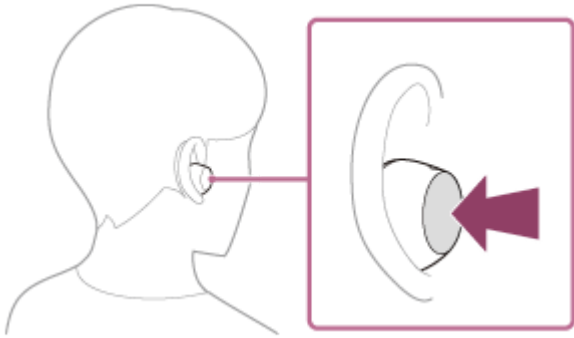

Eksempler på handlinger

	Venstre	Højre
Tryk én gang	Sådan tændes/slukkes omgivende lydtilstand	Afspil musik, eller sæt en afspilning på pause
Tryk to gange	Modtag et opkald/afslut et opkald/annuller et udgående opkald	Gå til starten på næste nummer Modtag et opkald/afslut et opkald/annuller et udgående opkald
Tryk tre gange	—	Gå til starten af forrige spor (eller det aktuelle spor under en afspilning)
Tryk mindst fire eller flere gange	Sådan sænkes lydstyrken	For at øge lydstyrken
Tryk på og hold nede	Tænd headsettet Afvis et opkald	Tænd headsettet Afvis et opkald Brug eller annuller stemmestyringsfunktionen (Google app/Siri)

Tip!

- Du kan ændre funktionstildelingerne for knapperne på venstre og højre headsetenhed med "Sony | Sound Connect". Tildelingen af musikafspilningsfunktionen til knappen på højre headsetenhed i fabriksindstillingerne kan f.eks. ændres og tildeles knappen på venstre headsetenhed.
Du kan også indstille til ikke at tildele musikafspilning, omgivende lydtilstand eller lydjustering osv.

Relateret emne

- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)

- [Funktioner til et telefonopkald](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

5-060-552-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Brug af Quick Access

Quick Access er en funktion, der giver dig mulighed for at afspille indhold i den tilsvarende app ved blot at trykke på knappen på headsettet.

1 Sæt headsetenhederne i ørerne, og opret Bluetooth-forbindelse mellem headsettet og din smartphone.

2 Kør appen "Sony | Sound Connect", og tildel de tjenester, du vil knytte til Quick Access.

3 Åbn appen til den tjeneste, der er tildelt Quick Access.

4 Tryk på knappen på venstre headsetenhed for at bruge Quick Access.

Afhængigt af hvor mange gange du trykker på knappen, kan du køre enten tjenesten, der er tildelt til tryk to gange eller tryk tre gange.

Tip!

- For at bruge Quick Access skal du installere den tilsvarende smartphone-app og oprette forbindelse til internettet. Nogle apps kræver, at du logger ind.
- Du kan finde de seneste specifikationer for Quick Access i appen "Sony | Sound Connect".
- Du kan også tildele den samme tjeneste til Quick Access-handlingerne med tryk to gange og tryk tre gange.
- Hvis den tilsvarende app ikke startes, selvom der trykkes på knappen på headsettet, høres stemmevejledningen "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Den app, der er tildelt Quick Access, startes ikke på den mobile enhed) fra begge headsetenheder (eller fra den headsetenhed, du fjernede fra opladningsetuiet og bruger alene).

Bemærk!

- De tjenester, der kan tildeles til Quick Access, varierer afhængigt af landene eller områderne.

Relateret emne


- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Dette kan du gøre med partnertjenester](#)

Opladning

Headsettet og opladningsetuiet indeholder indbyggede, genopladelige litiumionbatterier. Brug et kommercielt tilgængeligt USB Type-C-kabel til at oplade headsettet før brug.


1 Placer headsetenhederne i opladningsetuiet.

Placer venstre headsetenhed (headsetenheden med blindfingermarkeringsknappen) tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet, og placer højre headsetenhed tilbage i det højre hul i opladningsetuiet. Hver af headsetenhed holdes på plads i opladningsetuiet af den indbyggede magnet.

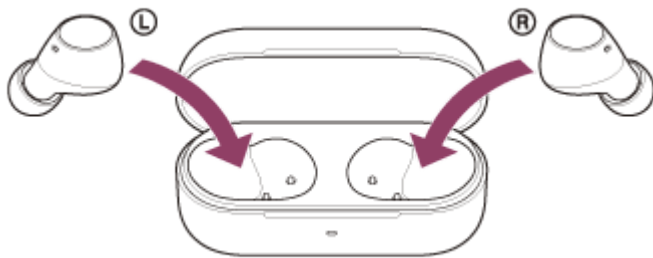


Når der stadig er strøm på det genopladelige batteri i opladningsetuiet, lyser opladningsetuiets indikator (orange eller grønt) i ca. tre sekunder.

Opladningen starter på headsettet. Luk opladningsetuiets låg.

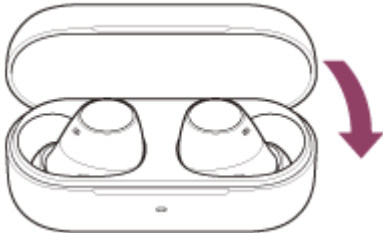

2 Slut opladningsetuiet til en stikkontakt.

Brug et kommercielt tilgængeligt USB Type-C-kabel og en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter (A).

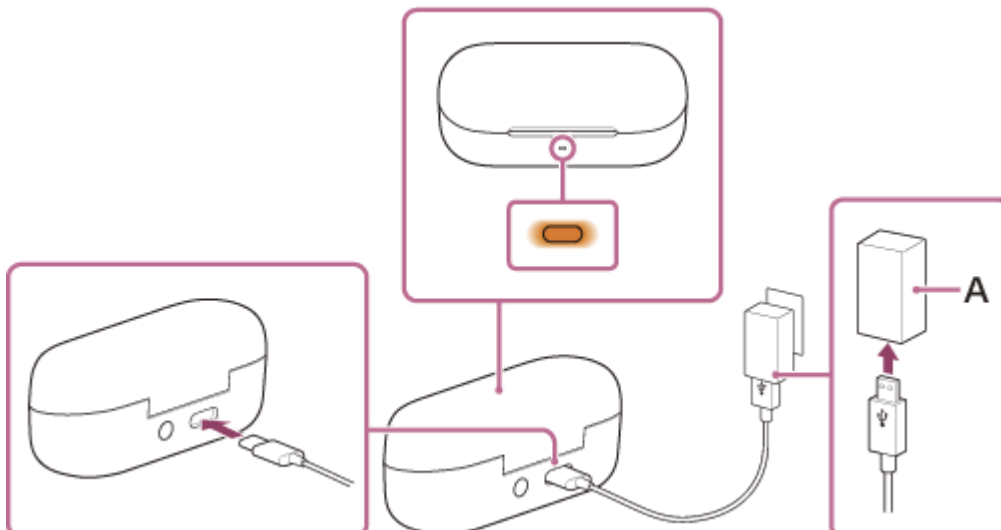

Opladning starter på headsettet og opladningsetuiet. Opladningsetuiets indikator (orange) lyser.
Når opladningen er afsluttet, slukkes indikatoren på opladningsetuiet.
Fjern USB Type-C-kablet.

Om opladningstiden

En fuld opladning af headsettet og opladningsetuiet tager ca. 3 timer *.

* Den tid, det tager at oplade et helt afladet batteri til fuld kapacitet. Opladningstiden kan variere, afhængigt af brugsbetingelserne.

Opladning af headsettet når du er udenfor

Der er indbygget et genopladeligt batteri i opladningsetuiet. Hvis du oplader opladningsetuiet på forhånd, kan du bruge det til at oplade headsettet, når du tager af sted uden en strømforsyning.

En fuld opladning af headsettets venstre og højre headsetenhed tager ca. 1,5 timer.

Systemkrav ved batteriopladning vha. USB

● USB-vekselstrømsadapter

En almindeligt tilgængelig USB-vekselstrømsadapter med en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mere

● USB-kabel

Kommercielt tilgængeligt USB Type-C-kabel (kompatibelt med USB-standarder)

● Pc

Pc med et standard-USB-stik

- Vi garanterer ikke funktion på alle computere.
- Betjening med en skræddersyet eller hjemmebygget computer garanteres ikke.

Tip!

- Headsettet kan også oplades ved at slutte opladningsetuiet til en tændt computer vha. et kommercielt tilgængeligt USB Type-C-kabel.

Bemærk!

- Opladning er muligvis ikke muligt afhængigt af typen af USB-vekselstrømsadapter.
- Headsettet kan ikke oplades, når computeren er i standby- (slumre) eller dvaletilstand. I så fald skal computerindstillingerne ændres, og opladningen af headsettet startes igen.
- Hvis indikatoren (orange) på opladningsetuiet lyser i ca. tre sekunder og derefter slukkes, når venstre og højre headsetenheder bliver fjernet fra opladningsetuiet, er det resterende batteriniveau lavt for opladningsetuiet. Lad opladningsetuiet op.
- Hvis indikatoren på opladningsetuiet ikke tændes, selvom venstre og højre headsetenheder er fjernet fra opladningsetuiet, er batteriet i opladningsetuiet tomt. Lad opladningsetuiet op.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan antallet af timer i brug for det resterende batteri blive reduceret. Batterilevetiden forbedres dog efter opladning og afladning flere gange. Hvis du ikke har planer om at bruge headsettet i en længere periode, skal du huske at lade batteriet op én gang hver 6. måned for at undgå, at det aflades for meget.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan det tage længere tid at oplade batteriet.
- Under opladningen skal opladningsetuiets låg være lukket for at undgå, at batteriet i opladningsetuiet bliver afladet.
- Indikatoren (orange) på opladningsetuiet blinker, hvis der er et problem med headsettets genopladelige batteri eller med opladningsetuiet, eller hvis der registreres noget usædvanligt under opladningen. Det anbefales at udføre opladning på et sted med en omgivende temperatur på mellem 15 °C og 35 °C. Effektiv opladning er muligvis ikke muligt i lavere temperaturer. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
- Hvis headsettet ikke har været brugt i længere tid, går der muligvis et stykke tid, før indikatoren (orange) på opladningsetuiet lyser under opladning. Vent et øjeblik, indtil indikatoren (orange) lyser.

- Hvis antallet af brugstimer for det indbyggede, genopladelige batteri reduceres betydeligt, skal batteriet udskiftes. Henvend dig hos din nærmeste Sony-forhandler.
- Undgå ekstreme temperaturændringer, direkte sollys, fugt, sand, støv og elektrisk stød. Efterlad aldrig headsettet i et parkeret køretøj.
- Når du slutter headsettet til en computer, skal du sørge for at slutte det direkte til computeren med et USB Type-C-kabel. Opladning fuldføres ikke korrekt, hvis headsettet er tilsluttet via en USB-hub.
- Headsettet og opladningsetuiet blive varmt under opladningen eller et stykke tid efter opladningen, men dette er ikke en fejl. Dette er dog ikke en fejl.
- Hvis du ryster opladningsetuiet kraftigt, vil du høre en raslende lyd. Dette er lyden af headsetenhederne, der bevæger sig inde i opladningsetuiet, og ikke en fejl.

Relateret emne

- [Om indikatoren](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

5-060-552-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Mulig anvendelsestid

Den mulige anvendelsestid for headsettet, når batteriet er fuldt opladet, er som følger:

Bluetooth-forbindelse

Codec	Omgivende lydtilstand	Mulig anvendelsestid
AAC	Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 8 timer
AAC	FRA	Maks. 11 timer
SBC	Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 7 timer
SBC	FRA	Maks. 9 timer

- Ca. 1 timers musikafspilning er muligt efter 5 minutters opladning.
- Hvis du udfører følgende indstillinger i appen "Sony | Sound Connect", bliver batteriets tilgængelige driftstid kortere end den, der er angivet ovenfor.
 - Equalizer
 - DSEE™
 - Service link

Hvis du kører ovenstående indstillinger på samme tid, bliver batteriets brugstid endnu kortere.

Kommunikationstid

Omgivende lydtilstand	Mulig anvendelsestid
Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 5 timer
FRA	Maks. 5 timer

Tip!

- Appen "Sony | Sound Connect" kan bruges til at kontrollere, hvilken codec der bruges til en forbindelse.

Bemærk!

- Brugstimer kan afvige fra det ovenfor beskrevne afhængigt af indstillingerne for headsettets funktioner og anvendelsesbetingelserne.
- Under opladningen skal opladningsetuiets låg være lukket for at undgå, at batteriet i opladningsetuiet bliver afladet.

Relateret emne

- [Understøttede codecs](#)
- [Om DSEE-funktionen](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Kontrol af det resterende batteriniveau

Du kan kontrollere det resterende batteriniveau for headsettets genopladelige batterier og opladningsetuiet ved hjælp af følgende handlinger.

Hvis headsettets resterende batteriniveau bliver lavt, når du fjerner headsettet fra opladningsetuiet, eller mens du bruger headsettet

Hvis der høres et advarselsbip og en stemmevejledning, der siger "Low battery" (Lavt batteri), skal headsettet lades op hurtigst muligt.

Hvis batteriet aflades helt, høres der et advarselsbip, stemmevejledningen siger "Battery is empty" (Batteriet er tomt), og headsettet slukkes automatisk.

Når du bruger en iPhone eller iPod touch (iOS 13 eller senere)

Når headsettet er tilsluttet en iPhone eller iPod touch via en HFP-(Hands-free Profile) Bluetooth-forbindelse, kan du se headsettets resterende batterioplading på en iPhone eller iPod touch. Se betjeningsvejledningen, der følger med iPhone eller iPod touch, for at få flere oplysninger.

Den resterende opladning, som vises, kan i visse tilfælde variere i forhold til den faktiske, resterende opladning. Den skal betragtes som et groft estimat.

Når du bruger en Android™-smartphone (OS 8.1 eller senere)

Hvis headsettet er tilsluttet en Android-smartphone via en HFP Bluetooth-forbindelse, kan du kontrollere headsettets resterende batterioplading på smartphonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.

Den resterende opladning, som vises, kan i visse tilfælde variere i forhold til den faktiske, resterende opladning. Den skal betragtes som et groft estimat.

Kontrol af det resterende batteriniveau for opladningsetuiet

- Hvis indikatoren (orange) på opladningsetuiet lyser, når begge headsetenheder fjernes fra opladningsetuiet, eller når opladningsetuiets låg åbnes eller lukkes, uden headsetenhederne er placeret, er den resterende batterikapacitet for opladningsetuiet ca. 1-20 %. Opladningsetuiet kan ikke oplade headsettet korrekt op med denne resterende batterikapacitet.
- Hvis indikatoren på opladningsetuiet ikke lyser, når begge headsetenheder fjernes fra opladningsetuiet, eller når opladningsetuiets låg åbnes eller lukkes, uden at headsetenhederne er sat i, er det resterende batteriniveau for opladningsetuiet under 1 %. I disse tilfælde kan headsettet ikke lades op i opladningsetuiet.

Tip!

- Det resterende batteriniveau for headsettet kan afvige fra højre og venstre enhed, afhængigt af hvordan du bruger dem. Ved kontrol af det resterende batteriniveau på en iPhone/iPod touch eller Android-smartphone, mens begge headsetenheder bruges, vises headsetenhedens resterende batteriniveau med lavere batteriniveau mellem venstre og højre headsetenheder. Når du kun anvender en af headsetenhederne, vises det resterende batteriniveau for den anvendte enhed.
- Det resterende batteriniveau for headsetenheden og opladningsetuiet kan også kontrolleres med appen "Sony | Sound Connect". Android-smartphones og iPhone/iPod touch understøtter begge denne app.

Bemærk!

- Hvis headsettet og smartphonen ikke er tilsluttet med HFP, vises det resterende batteriniveau ikke korrekt.
- Hvis headsettet slutes til en iPhone/iPod touch eller til en Android-smartphone alene med "Media audio" (A2DP) i en multipunkt-forbindelse, vises det resterende batteriniveau ikke korrekt.

- Det resterende batteriniveau vises muligvis ikke korrekt umiddelbart efter softwareopdatering, eller hvis headsettet ikke har været i brug i lang tid. I så fald skal batteriet oplades og aflades flere gange, så den resterende batteriniveau vises korrekt.

Relateret emne


- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Om indikatoren](#)

5-060-552-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Sådan tændes for headsettet

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet

1 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuiet.

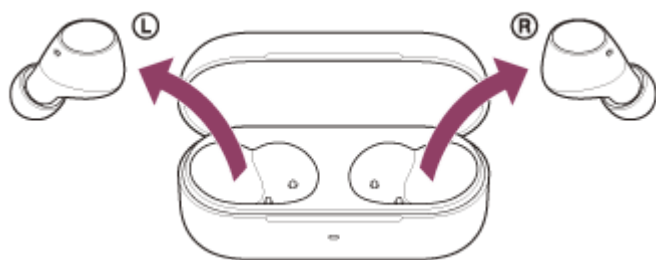

Headsettet tænder automatisk.

Når du kun fjerner en headsetenhed fra opladningsetuiet, tændes kun den fjernede enhed.

Når headsettet ikke er placeret i opladningsetuiet

Efter 15 minutters frakobling af Bluetooth slukkes headsettet automatisk. I dette tilfælde tændes headsettet ved at trykke på og holde knapperne på begge headsetenheder nede i ca. to sekunder eller mere. Headsetenhederne tændes også, når de lægges i opladningsetuiet og derefter fjernes fra opladningsetuiet.

Når headsettet tændes

Når begge headsetenheder fjernes fra opladningsetuiet, oprettes der forbindelse mellem venstre og højre headsetenheder.

Første gang du tænder headsettet efter købet eller lige efter initialisering af headsettet, skifter headsettet til Bluetooth parringstilstand.

Hvis du trykker på knappen på venstre eller højre enhed, når headsettet ikke er tilsluttet via en Bluetooth-forbindelse, høres en notifikationslyd, der angiver, at headsettet er aktiveret.


Relateret emne

- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan slukkes for headsettet](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Sådan slukkes for headsettet


1 Placer headsetenhederne i opladningsetuiet.

Placer venstre headsetenhed (headsetenheden med blindfingermarkeringsknappen) tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet, og placer højre headsetenhed tilbage i det højre hul i opladningsetuiet. Hver af headsetenheden holdes på plads i opladningsetuiet af den indbyggede magnet.

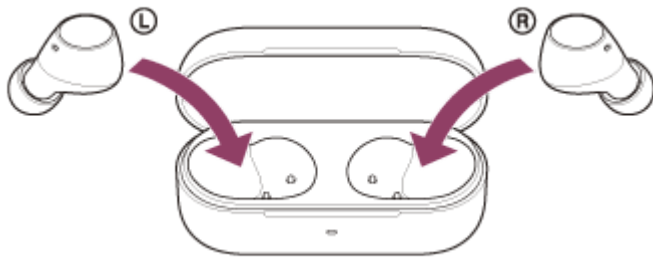

Når der stadig er strøm på det genopladelige batteri i opladningsetuiet, lyser opladningsetuiets indikator (orange eller grønt) i ca. tre sekunder.

Opladningen starter på headsettet. Luk opladningsetuiets låg.

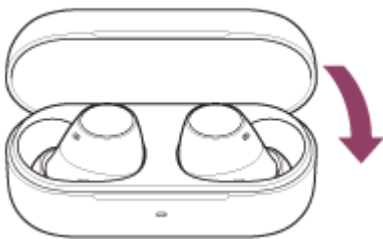

Headsettet slukker.

Når headsettet er fjernet

Efter 15 minutters frakobling af Bluetooth slukkes headsettet automatisk.

Hvis du vil slukke, før headsettet slukkes automatisk, skal du placere headsetenhederne i opladningsetuiet og lukke dets låg.

Sørg for at lukke opladningsetuiets låg for at undgå, at batteriet i opladningsetuiet bliver afladet.

Tip!

- Du kan også slukke for headsettet med appen "Sony | Sound Connect".

Bemærk!

- Hvis der ikke er nok batteri på opladningsetuiet, lades headsettet ikke op. Lad opladningsetuiet op.

Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Sådan tændes for headsettet](#)

- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

5-060-552-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder

Du kan nyde musik trådløst og håndfrie opkald med headsettet ved hjælp af din Bluetooth-enheds Bluetooth-funktion.

Parring

Brug af Bluetooth-funktionen kræver, at begge de tilsluttende enheder er blevet registreret på forhånd. Handlingen med registrering af en enhed kaldes "parring".

Par headsettet og enheden manuelt.

Tilslutning til en parret enhed

Når først en enhed er parret, er det ikke nødvendigt at parre den igen. Slut headsettet til allerede parrede enheder på den måde, der er beskrevet for hver enkelt enhed.

Relateret emne

- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)
- [Parring med og tilslutning med en iPhone](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 11\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 10\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 11\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)
- [Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)

Trådløst stereoheadset
WF-C510

Tilslutning med appen "Sony | Sound Connect"

Åbn appen "Sony | Sound Connect" på din Android-smartphone/iPhone for at slutte headsettet til en smartphone eller iPhone.



Sony Sound Connect 

Tip!

- Hvis du vil parre en anden eller efterfølgende enhed, kan headsettet indstilles til parringstilstand i appen "Sony | Sound Connect".

Bemærk!

- Forbindelsen til visse smartphones og iPhone-enheder kan blive ustabil, når der oprettes forbindelse med appen "Sony | Sound Connect". Følg i så fald fremgangsmåderne i "[Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)" eller "[Tilslutning til en parret iPhone](#)" for at oprette forbindelse til headsettet.

Relateret emne

- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)
- [Parring med og tilslutning med en iPhone](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 11\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 10\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Installation af appen "Sony | Sound Connect"](#)

Parring og tilslutning til en Android-smartphone

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kontrollér følgende før brug:


- Android-smartphonen er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til Android-smartphonen er lige ved hånden.

1 Kontrollér headsettets status.

Når du parrer headsettet med en enhed for første gang, efter at du har købt det, eller efter initialisering af headsettet (hvis der ikke er nogen parringsoplysninger på headsettet): Fortsæt til trin 2.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har parringsoplysninger for andre enheder): Fortsæt til trin 3.

2 (Hvis du valgte "når der ikke er nogen parringsoplysninger på headsettet" i trin 1) Fjern begge headsetenheder fra opladningsetuiet.

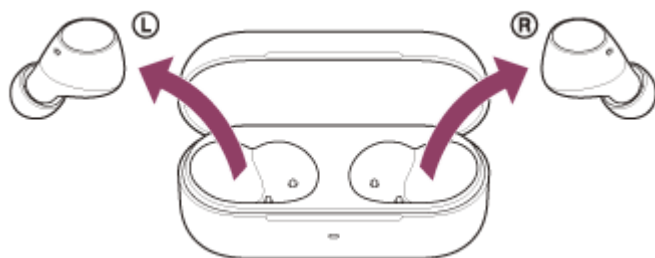

Headsettet tænder automatisk.

Headsettet skifter automatisk til parringstilstand.

Der høres en notifikationslyd, og stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring) i begge headsetenheder samtidigt. Fortsæt til trin 4.

3 (Hvis du valgte "headsettet har parringsoplysninger til andre enheder" i trin 1) Sæt headsettet i opladningsetuiet, lad opladningsetuiets låg stå åbent, og tryk på parringsknappen bag på opladningsetuiet, og hold den nede i ca. 5 sekunder eller længere.



Tip!

- Lad opladningsetuiets låg stå åbent. Headsettet skifter ikke til parringstilstand, når opladningsetuiets låg er lukket.


Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker to gange, og headsettet skifter til parringstilstand. Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand.

4 Lås Android-smartphonens skærm op, hvis den er låst.


5 På din Android-smartphones skærm skal du vælge [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



6 Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

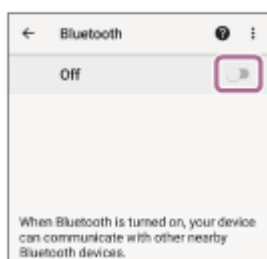

7 Rør [WF-C510].

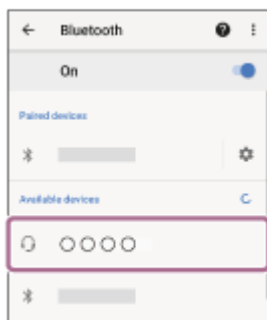

Hvis der kræves en adgangskode*, skal du indtaste "0000".

Headsettet og smartphonen er parret og forbundet med hinanden.

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, blinker indikatoren (blå) på opladningsetuiet 10 gange.

For at angive, at forbindelsen er oprettet, når headsettet bliver fjernet fra opladningsetuiet, høres en notifikationslyd samtidigt fra begge headsetenheder (eller fra den headsetenhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, når der kun fjernes én enhed).

Se "[Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Prøv igen fra trin 5, hvis [WF-C510] ikke vises på skærmen på din Android-smartphone.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangssord".

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at se, hvordan du udfører parring første gang (lydforklaring er ikke tilgængelig).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0083/h_zz/

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald skal du starte forfra fra trin 2 eller trin 3.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra den tilsluttede Bluetooth-enhed
 - Når headsettet er initialiseret
Alle parringsoplysninger slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.


Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Tilslutning til en parret Android-smartphone

- 1 Lås Android-smartphonens skærm op, hvis den er låst.

- 2 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuiet.

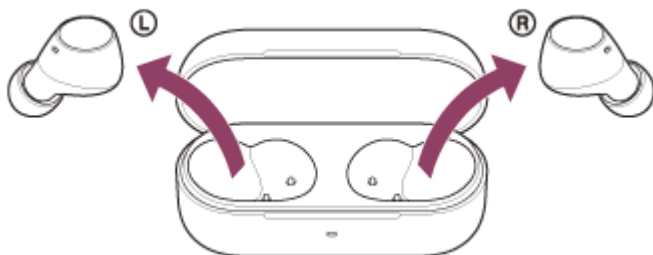


Headsettet tænder automatisk.


Når der automatisk er oprettet forbindelse fra headsettet til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der angiver, at der er oprettet forbindelse samtidigt fra begge headsetenheder (eller fra den headsetenhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, når der kun fjernes én headsetenhed).

Kontrollér forbindelsesstatussen på Android-smartphonen. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.


- 3 På din Android-smartphones skærm skal du vælge [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

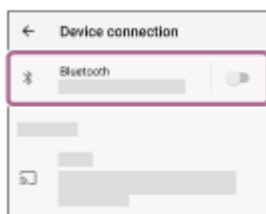

- 4 Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

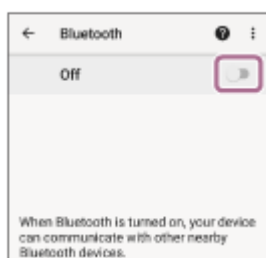

- 5 Rør [WF-C510].

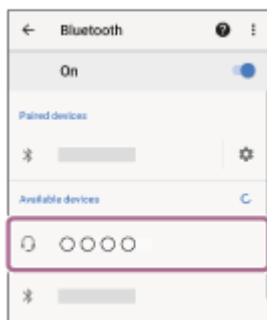

Der høres en notifikationslyd, der angiver, at der er oprettet forbindelse fra begge headsetenheder samtidigt (eller fra den headsetenhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, når der kun fjernes én enhed).

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan tilslutte din Android-smartphone til headsettet, skal du slette Android headsettets parringsoplysninger på smartphonen og foretage parring igen. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med Android smartphonen, for at få oplysninger om betjening af Android smartphonen.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Parring med og tilslutning med en iPhone

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kontrollér følgende før brug:


- Din iPhone er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Sørg for at have betjeningsvejledningen til iPhone ved hånden.

1 Kontrollér headsettets status.

Når du parrer headsettet med en enhed for første gang, efter at du har købt det, eller efter initialisering af headsettet (hvis der ikke er nogen parringsoplysninger på headsettet): Fortsæt til trin 2.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har parringsoplysninger for andre enheder): Fortsæt til trin 3.

2 (Hvis du valgte "når der ikke er nogen parringsoplysninger på headsettet" i trin 1) Fjern begge headsetenheder fra opladningsetuiet.

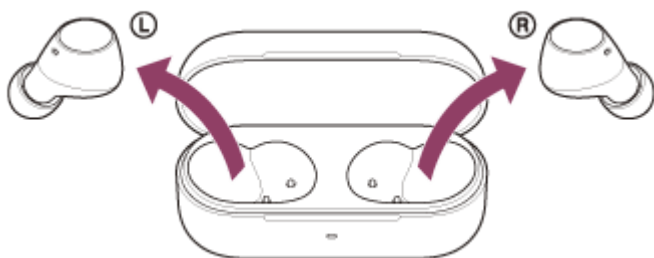

Headsettet tænder automatisk.

Headsettet skifter automatisk til parringstilstand.

Der høres en notifikationslyd, og stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring) i begge headsetenheder samtidigt. Fortsæt til trin 4.

3 (Hvis du valgte "headsettet har parringsoplysninger til andre enheder" i trin 1) Sæt headsettet i opladningsetuiet, lad opladningsetuiets låg stå åbent, og tryk på parringsknappen bag på opladningsetuiet, og hold den nede i ca. 5 sekunder eller længere.




Tip!

- Lad opladningsetuiets låg stå åbent. Headsettet skifter ikke til parringstilstand, når opladningsetuiets låg er lukket.

Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker to gange, og headsettet skifter til parringstilstand. Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand.

4 Lås skærmen op på iPhone, hvis den er låst.


5 Gå til [Settings] på iPhone-skærmen, og tryk på [Bluetooth].

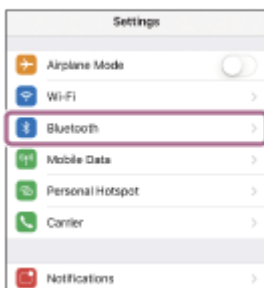

6 Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.



7 Rør [WF-C510].

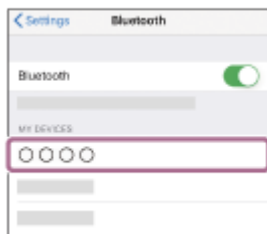

Hvis der kræves en adgangskode*, skal du indtaste "0000".

Headsettet og iPhone er parret og forbundet med hinanden.

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, blinker indikatoren (blå) på opladningsetuiet 10 gange.

For at angive, at forbindelsen er oprettet, når headsettet bliver fjernet fra opladningsetuiet, høres en notifikationslyd samtidigt fra begge headsetenheder (eller fra den headsetenhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, når der kun fjernes én enhed).

Se "[Tilslutning til en parret iPhone](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Prøv igen fra trin 5, hvis [WF-C510] ikke vises på skærmen på din iPhone.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at se, hvordan du udfører parring første gang (lydforklaring er ikke tilgængelig).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0083/h_zz/

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med iPhone, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald skal du starte forfra fra trin 2 eller trin 3.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra den tilsluttede Bluetooth-enhed
 - Når headsettet er initialiseret
Alle parringsoplysninger slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.


Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrudelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Tilslutning til en parret iPhone

1 Lås skærmen op på iPhone, hvis den er låst.

2 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuiet.

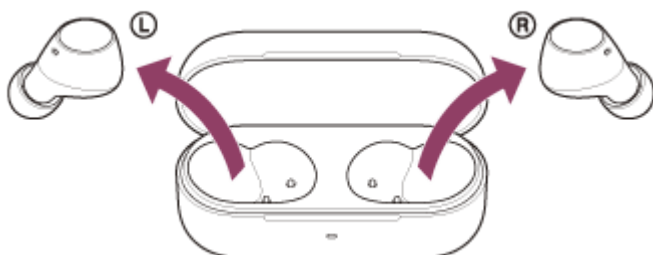


Headsettet tænder automatisk.

Når der automatisk er oprettet forbindelse fra headsettet til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der angiver, at der er oprettet forbindelse samtidigt fra begge headsetenheder (eller fra den headsetenhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, når der kun fjernes én headsetenhed).

Kontrollér forbindelsesstatussen på iPhone. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

3 Gå til [Settings] på iPhone-skærmen, og tryk på [Bluetooth].

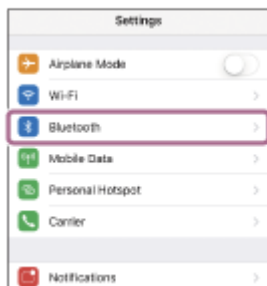

4 Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.



5 Rør [WF-C510].



Der høres en notifikationslyd, der angiver, at der er oprettet forbindelse fra begge headsetenheder samtidigt (eller fra den headsetenhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, når der kun fjernes én enhed).

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med iPhone, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan tilslutte din iPhone til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på din iPhone og foretage parring igen. Hvad angår betjeningen af din iPhone, kan du finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der følger med din iPhone.

Relateret emne


- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring med og tilslutning med en iPhone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Parring og tilslutning til en computer (Windows® 11)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kontrollér følgende før brug:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.
- Swift Pair-funktionen kan bruges til at gøre parring lettere. Hvis du vil bruge Swift Pair-funktionen, skal du klikke på knappen [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] for at aktivere Swift Pair-funktionen.

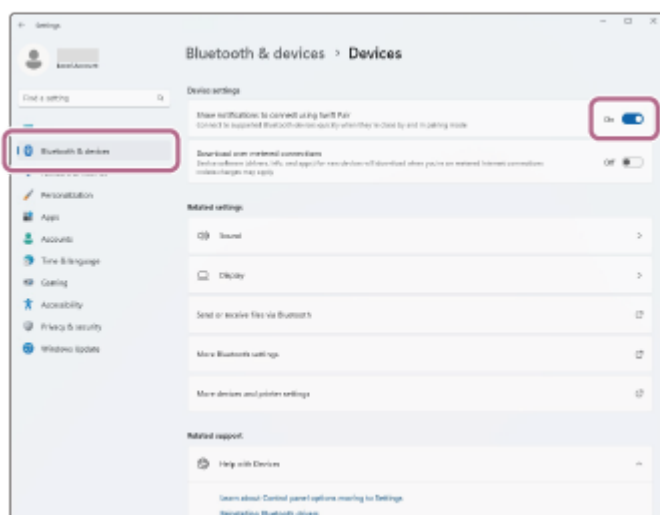


1 Kontrollér headsettets status.

Når du parrer headsettet med en enhed for første gang, efter at du har købt det, eller efter initialisering af headsettet (hvis der ikke er nogen parringsoplysninger på headsettet): Fortsæt til trin 2.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har parringsoplysninger for andre enheder): Fortsæt til trin 3.

2 (Hvis du valgte "når der ikke er nogen parringsoplysninger på headsettet" i trin 1) Fjern begge headsetenheder fra opladningsetuiet.

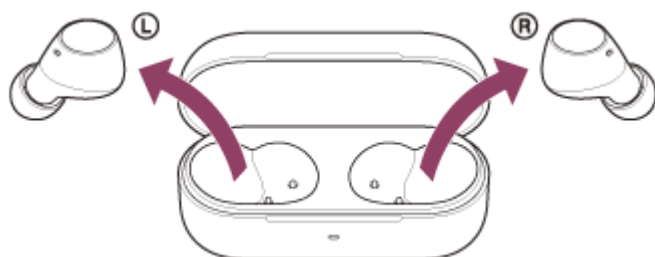

Headsettet tænder automatisk.

Headsettet skifter automatisk til parringstilstand.

Der høres en notifikationslyd, og stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring) i begge headsetenheder samtidigt. Fortsæt til trin 4.

3 (Hvis du valgte "headsettet har parringsoplysninger til andre enheder" i trin 1)

Sæt headsettet i opladningsetuiet, lad opladningsetuiets låg stå åbent, og tryk på parringsknappen bag på opladningsetuiet, og hold den nede i ca. 5 sekunder eller længere.



Tip!

- Lad opladningsetuiets låg stå åbent. Headsettet skifter ikke til parringstilstand, når opladningsetuiets låg er lukket.

Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker to gange, og headsettet skifter til parringstilstand.

Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand.


4 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

Fortsæt til trin 5 for at bruge Swift Pair-funktionen.

Fortsæt til trin 6 for at oprette forbindelse uden Swift Pair-funktionen.

5 (Hvis du valgte "Sådan bruges Swift Pair-funktionen" i trin 4)

Vælg [Connect] i den pop op-menu, der vises på din computerskærm.

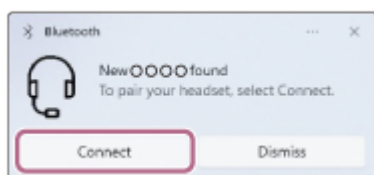


Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.

For at angive, at forbindelsen er oprettet, når headsettet bliver fjernet fra opladningsetuiet, høres en notifikationslyd samtidigt fra begge headsetenheder (eller fra den headsetenhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, når der kun


fjernes én enhed).

- 6 (Hvis du valgte "Sådan oprettes forbindelse uden Swift Pair-funktionen" i trin 4) Klik på knappen [Start] på computerskærmen og derefter på [Settings].

- 7 Klik på [Bluetooth & devices].

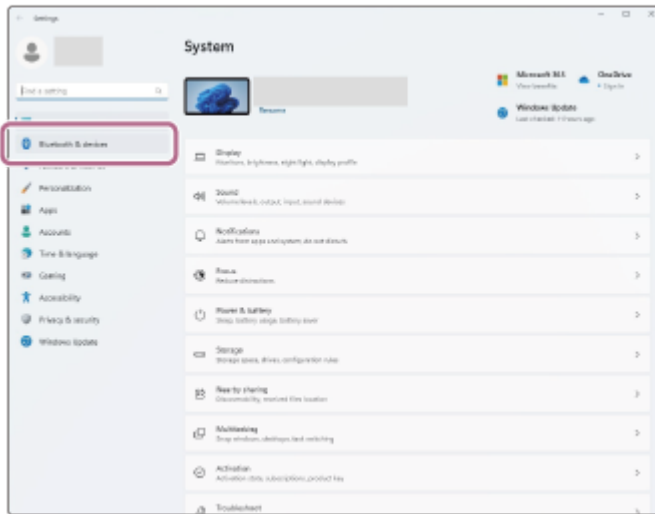

- 8 Klik på knappen [Bluetooth] for at aktivere Bluetooth-funktionen. Klik derefter på [Add device].

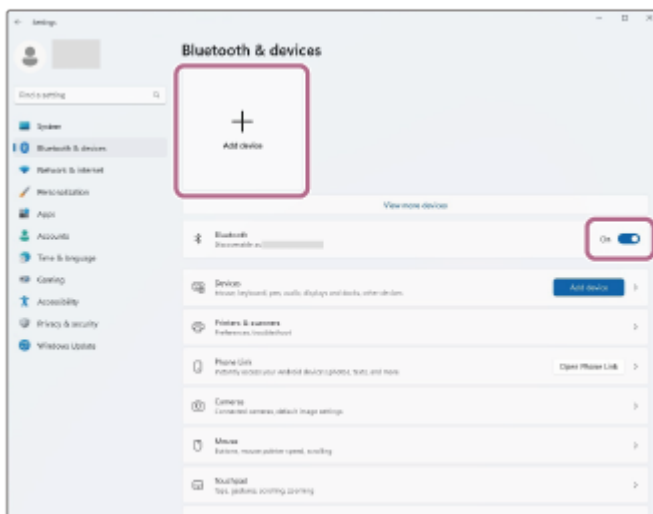

- 9 Klik på [Bluetooth].



10 Klik på [WF-C510].



Hvis der kræves en adgangskode*, skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, blinker indikatoren (blå) på opladningsetuiet 10 gange.

For at angive, at forbindelsen er oprettet, når headsettet bliver fjernet fra opladningsetuiet, høres en notifikationslyd samtidigt fra begge headsetenheder (eller fra den headsetenhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, når der kun fjernes én enhed).

Se "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 11\)](#)", hvis de ikke er forbundet.

Hvis [WF-C510] ikke vises på computerskærmen, skal du prøve igen fra trin 6.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangssord".

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald skal du starte forfra fra trin 2 eller trin 3.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.

- Når en 9. enhed parres

Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.

- Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra den tilsluttede Bluetooth-enheds

- Når headsettet er initialiseret

Alle parringsoplysninger slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.

- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 11\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrudelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)


Trådløst stereoheadset
WF-C510

Parring og tilslutning til en computer (Windows 10)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kontrollér følgende før brug:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.
- Hvis din OS-version er en Windows 10-version 1803 eller nyere, kan du bruge Swift Pair-funktionen for lettere at foretage parringen. Du kan bruge Swift Pair-funktionen ved at klikke på knappen [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] og markere afkrydsningsfeltet [Show notifications to connect using Swift Pair].

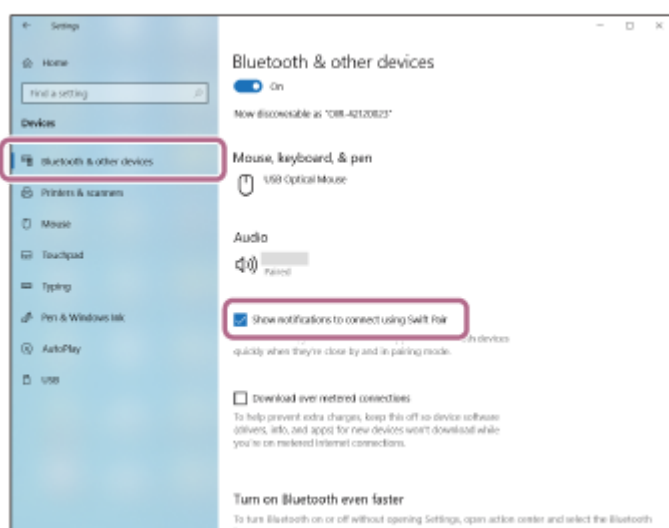


1 Kontrollér headsettets status.

Når du parrer headsettet med en enhed for første gang, efter at du har købt det, eller efter initialisering af headsettet (hvis der ikke er nogen parringsoplysninger på headsettet): Fortsæt til trin 2.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har parringsoplysninger for andre enheder): Fortsæt til trin 3.

2 (Hvis du valgte "når der ikke er nogen parringsoplysninger på headsettet" i trin 1) Fjern begge headsetenheder fra opladningsetuiet.

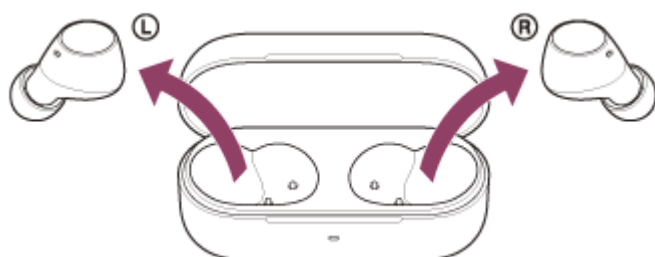


Headsettet tænder automatisk.

Headsettet skifter automatisk til parringstilstand.

Der høres en notifikationslyd, og stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring) i begge headsetenheder samtidigt. Fortsæt til trin 4.

3 (Hvis du valgte "headsettet har parringsoplysninger til andre enheder" i trin 1)

Sæt headsettet i opladningsetuiet, lad opladningsetuiets låg stå åbent, og tryk på parringsknappen bag på opladningsetuiet, og hold den nede i ca. 5 sekunder eller længere.

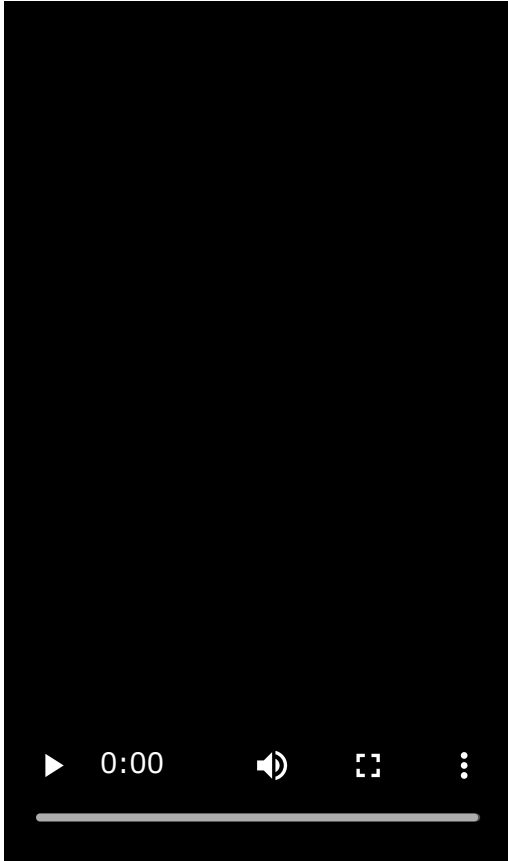

Tip!

- Lad opladningsetuiets låg stå åbent. Headsettet skifter ikke til parringstilstand, når opladningsetuiets låg er lukket.

Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker to gange, og headsettet skifter til parringstilstand.

Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand.


4 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

Fortsæt til trin 5 for at bruge Swift Pair-funktionen.

Fortsæt til trin 6 for at oprette forbindelse uden Swift Pair-funktionen.

5 (Hvis du valgte "Sådan bruges Swift Pair-funktionen" i trin 4)


Vælg [Connect] i den pop op-menu, der vises på din computerskærm.

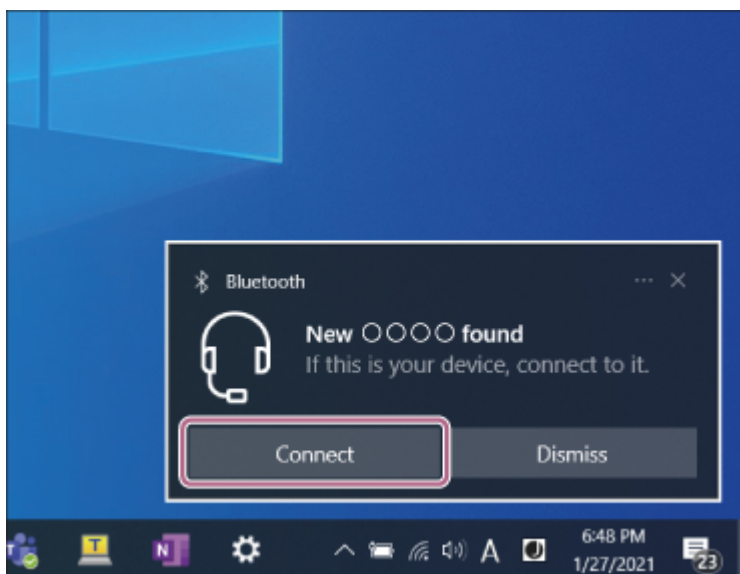


Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.

For at angive, at forbindelsen er oprettet, når headsettet bliver fjernet fra opladningsetuiet, høres en notifikationslyd samtidigt fra begge headsetenheder (eller fra den headsetenhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, når der kun fjernes én enhed).


- 6 (Hvis du valgte "Sådan oprettes forbindelse uden Swift Pair-funktionen" i trin 4)
Klik på knappen [Start] på computeren, og klik derefter på [Settings] - [Devices].

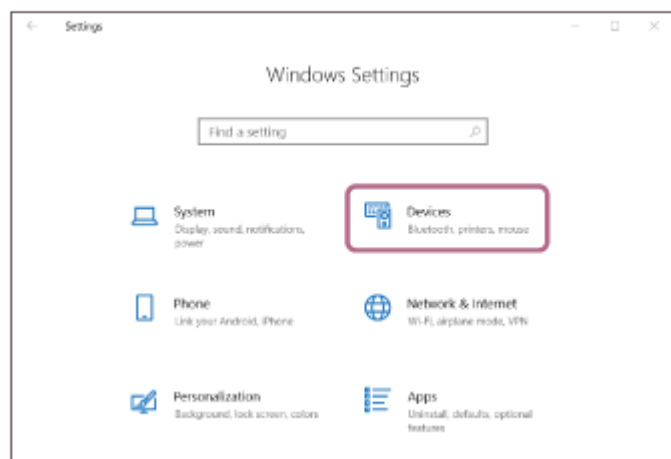


- 7 Klik på fanen [Bluetooth & other devices], klik på knappen [Bluetooth] for at slå funktionen Bluetooth til, og klik derefter på [Add Bluetooth or other device].

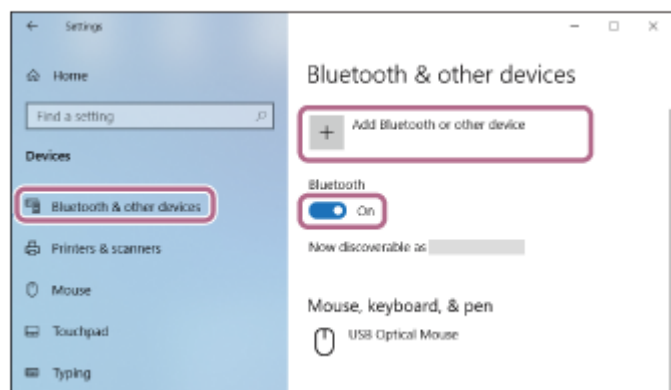

- 8 Klik på [Bluetooth].

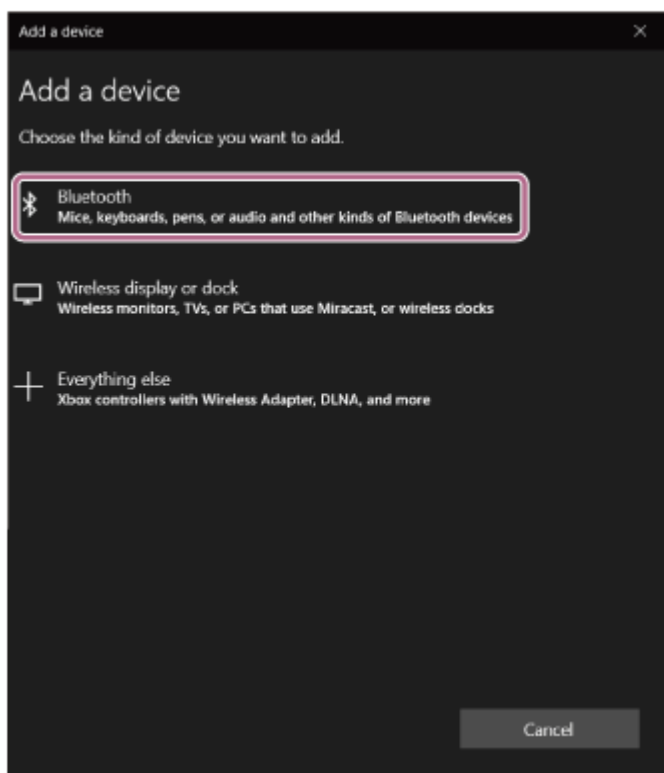

9 Klik på [WF-C510].

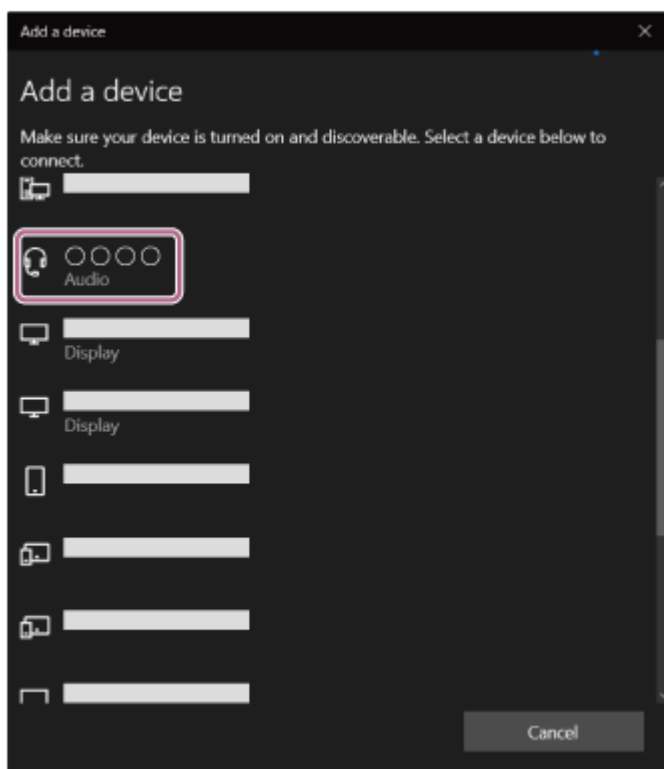

Hvis der kræves en adgangskode*, skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, blinker indikatoren (blå) på opladningsetuiet 10 gange.

For at angive, at forbindelsen er oprettet, når headsettet bliver fjernet fra opladningsetuiet, høres en notifikationslyd samtidigt fra begge headsetenheder (eller fra den headsetenhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, når der kun fjernes én enhed).

Se "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)", hvis de ikke er forbundet.

Hvis [WF-C510] ikke vises på computerskærmen, skal du prøve igen fra trin 6.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangssord".

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald skal du starte forfra fra trin 2 eller trin 3.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra den tilsluttede Bluetooth-enhed
 - Når headsettet er initialiseret
Alle parringsoplysninger slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Parring og tilslutning til en computer (Mac)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kompatibelt styresystem

macOS (version 12 eller nyere)

Kontrollér følgende før brug:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.
- Indstil computerhøjtaleren til TIL.
Hvis computerhøjtaleren er i tilstanden  "FRA", høres der ingen lyd fra headsettet.

Computerhøjtaler, der er slået TIL




1 Kontrollér headsettets status.

Når du parrer headsettet med en enhed for første gang, efter at du har købt det, eller efter initialisering af headsettet (hvis der ikke er nogen parringsoplysninger på headsettet): Fortsæt til trin 2.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har parringsoplysninger for andre enheder): Fortsæt til trin 3.

2 (Hvis du valgte "når der ikke er nogen parringsoplysninger på headsettet" i trin 1) Fjern begge headsetenheder fra opladningsetuiet.

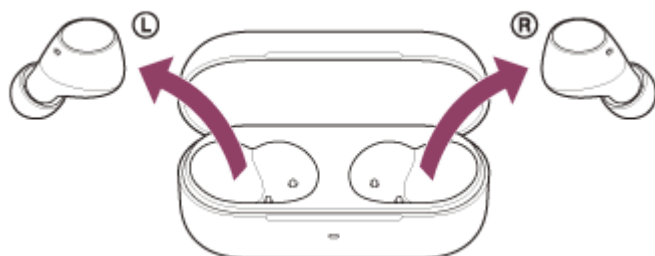

Headsettet tænder automatisk.


Headsettet skifter automatisk til parringstilstand.

Der høres en notifikationslyd, og stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring) i begge headsetenheder samtidigt.

Fortsæt til trin 4.

3 (Hvis du valgte "headsettet har parringsoplysninger til andre enheder" i trin 1) Sæt headsettet i opladningsetuiet, lad opladningsetuiets låg stå åbent, og tryk på parringsknappen bag på

opladningsetuiet, og hold den nede i ca. 5 sekunder eller længere.

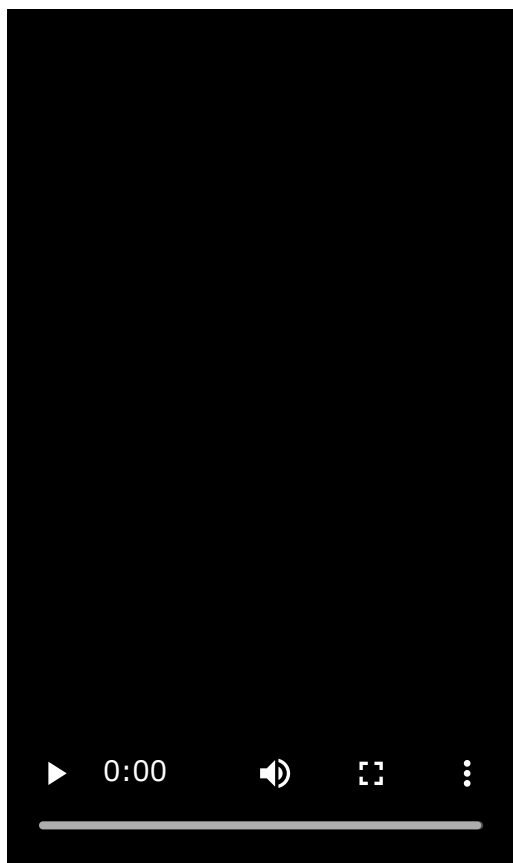

Tip!

- Lad opladningsetuiets låg stå åbent. Headsettet skifter ikke til parringstilstand, når opladningsetuiets låg er lukket.


Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker to gange, og headsettet skifter til parringstilstand. Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand.

4 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

5 Vælg [ (System Preferences)] - [Bluetooth] fra docken forinden på din computerskærm.



6 Vælg [WF-C510] på [Bluetooth]-skærmen, og klik på [Connect].

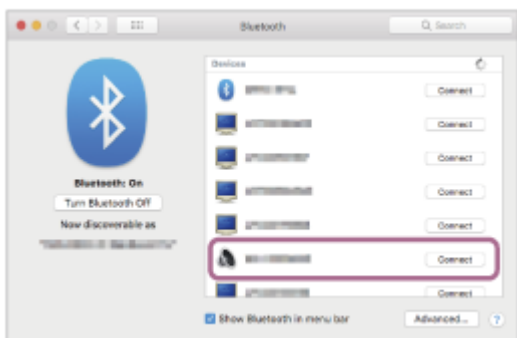

Hvis der kræves en adgangskode*, skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, blinker indikatoren (blå) på opladningsetuiet 10 gange.

For at angive, at forbindelsen er oprettet, når headsettet bliver fjernet fra opladningsetuiet, høres en notifikationslyd samtidigt fra begge headsetenheder (eller fra den headsetenhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, når der kun fjernes én enhed).

Se "[Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Hvis [WF-C510] ikke vises på computerskærmen, skal du prøve igen fra trin 5.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald skal du starte forfra fra trin 2 eller trin 3.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra den tilsluttede Bluetooth-enhed
 - Når headsettet er initialiseret
Alle parringsoplysninger slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)


Tilslutning til en parret computer (Windows 11)

Kontrollér følgende før brug:

- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.

1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

2 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuiet.

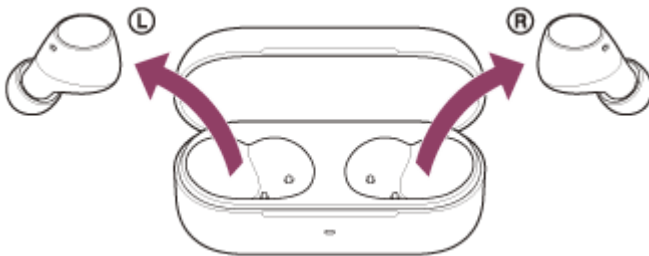


Headsettet tænder automatisk.


Når der automatisk er oprettet forbindelse fra headsettet til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der angiver, at der er oprettet forbindelse samtidigt fra begge headsetenheder (eller fra den headsetenhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, når der kun fjernes én headsetenhed).

Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

3 Højreklik på højttalerikonet på værktøjslinjen på din computerskærm, og vælg derefter [Sound settings].

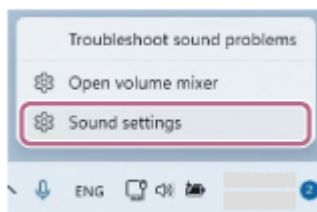


4 På skærbilledet [Sound] skal du vælge [WF-C510] for [Output] og [Input].

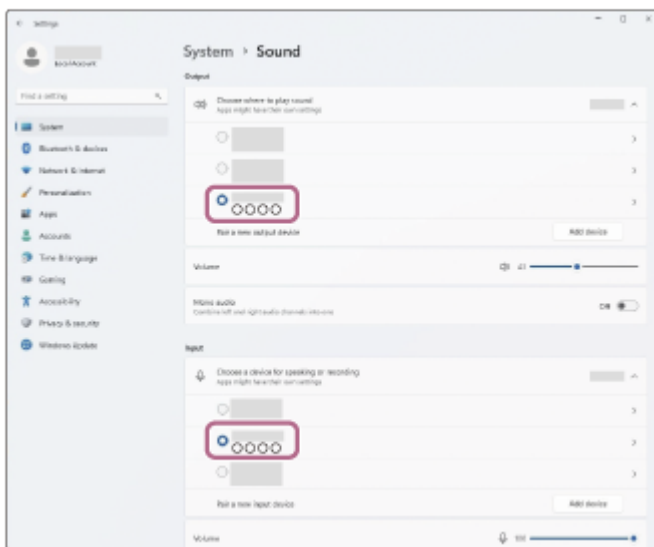


Hvis [WF-C510] ikke vises for [Output] og [Input], skal du fortsætte til trin 5.

5 Klik på [More sound settings].

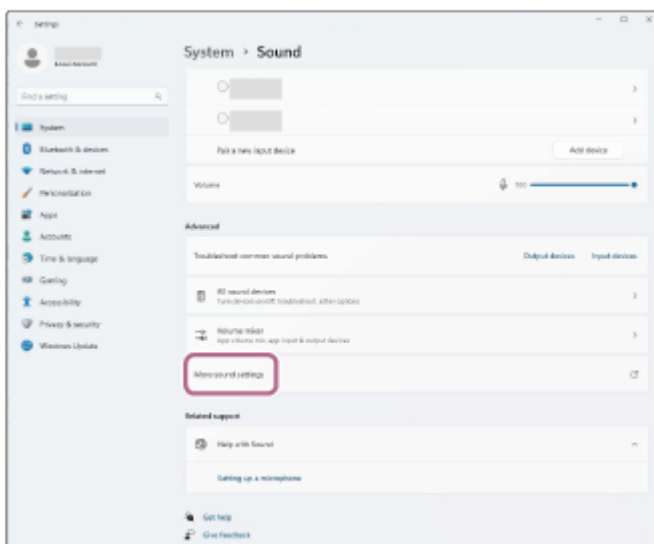


6 På fanen [Playback] på skærbilledet [Sound] skal du vælge [WF-C510], højreklikke på den og vælge [Connect] i den viste menu.

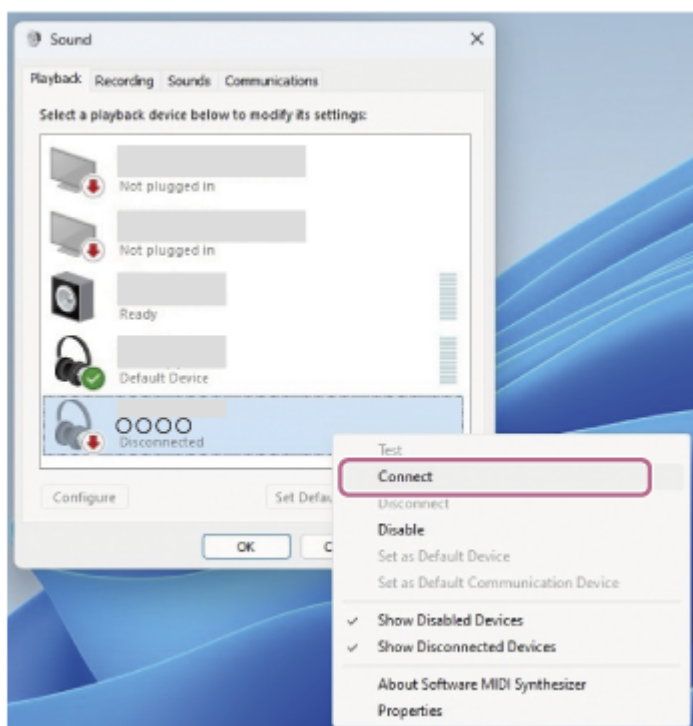

Der høres en notifikationslyd, der angiver, at der er oprettet forbindelse fra begge headsetenheder samtidigt (eller fra den headsetenhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, når der kun fjernes én enhed).

7 På fanen [Recording] skal du vælge [WF-C510], højreklikke på den og vælge [Connect] i den viste menu.

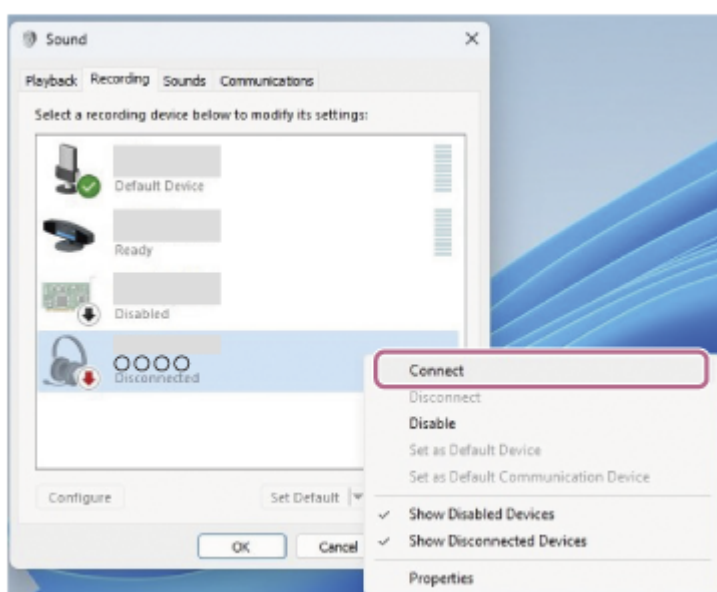

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lyd kvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.

- Hvis du ikke kan tilslutte computeren til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parringen igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 11\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Sådan foretages et videoopkald på en computer](#)

5-060-552-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Tilslutning til en parret computer (Windows 10)

Kontrollér følgende før brug:

- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.

1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

2 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuiet.

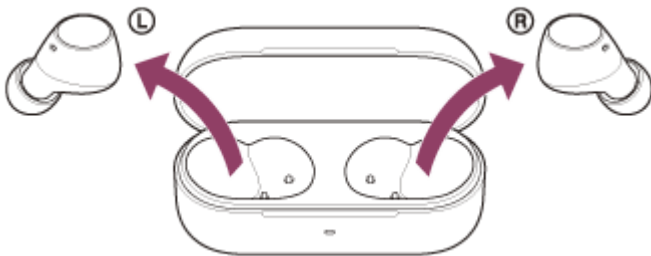


Headsettet tænder automatisk.


Når der automatisk er oprettet forbindelse fra headsettet til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der angiver, at der er oprettet forbindelse samtidigt fra begge headsetenheder (eller fra den headsetenhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, når der kun fjernes én headsetenhed).

Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

3 Højreklik på højttalerikonet på værktøjslinjen på din computerskærm, og vælg derefter [Open Sound settings].

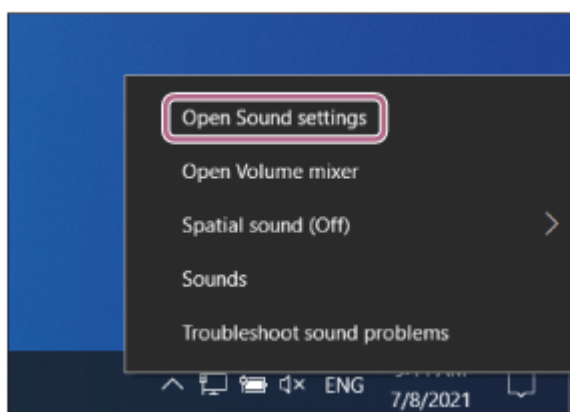


4 Gå til rullemenuen [Choose your output device], og vælg [Headphones (WF-C510 Stereo)].

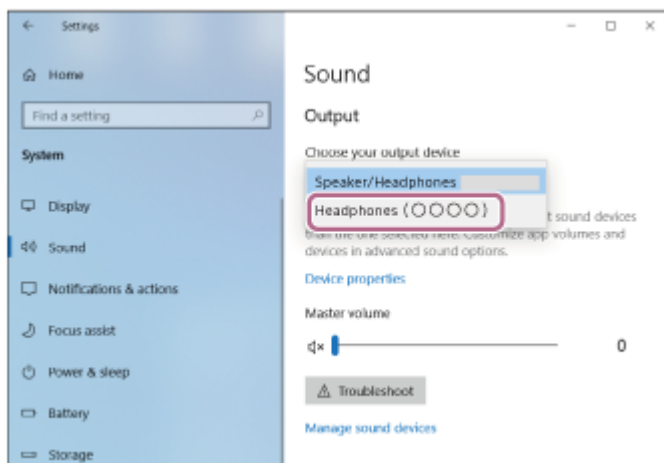


Hvis [Headphones(WF-C510 Stereo)] ikke vises i rullemenuen, skal du fortsætte til trin 5.


- 5 Klik på [Sound Control Panel], højreklik på fanen [Playback] i skærbilledet [Sound], og markér afkrydsningsfeltet [Show Disconnected Devices].

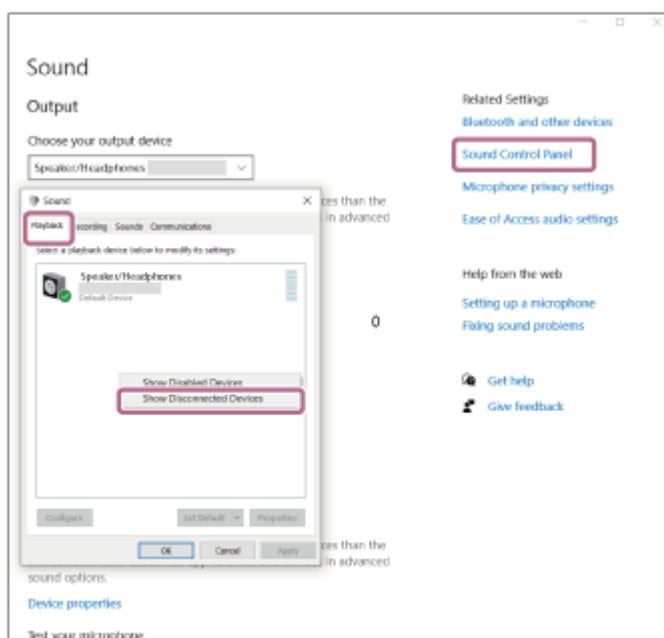

- 6 Vælg [Connect] i den viste menu.

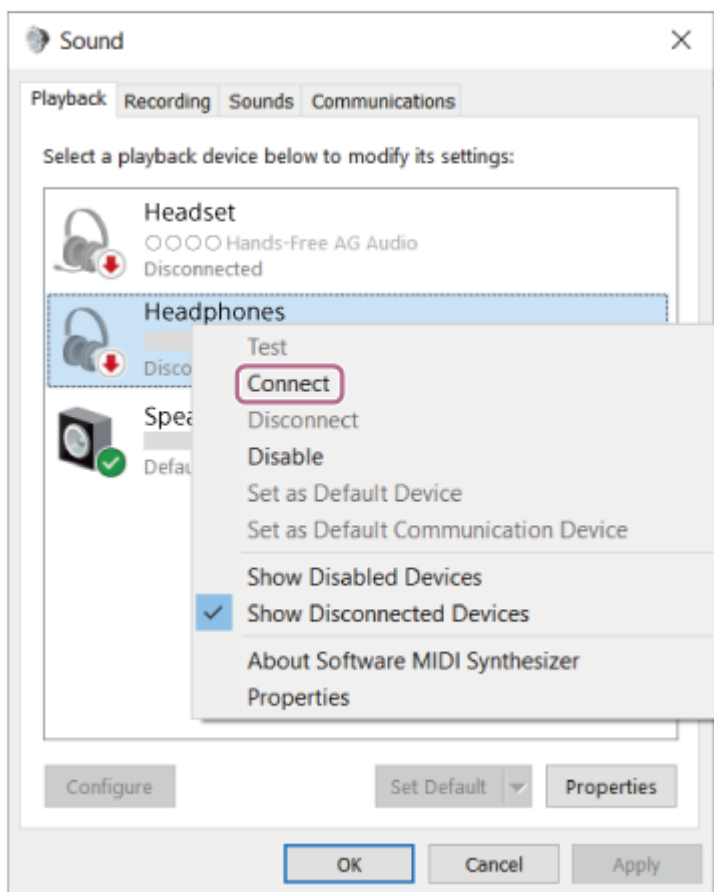

Der høres en notifikationslyd, der angiver, at der er oprettet forbindelse fra begge headsetenheder samtidigt (eller fra den headsetenhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, når der kun fjernes én enhed).

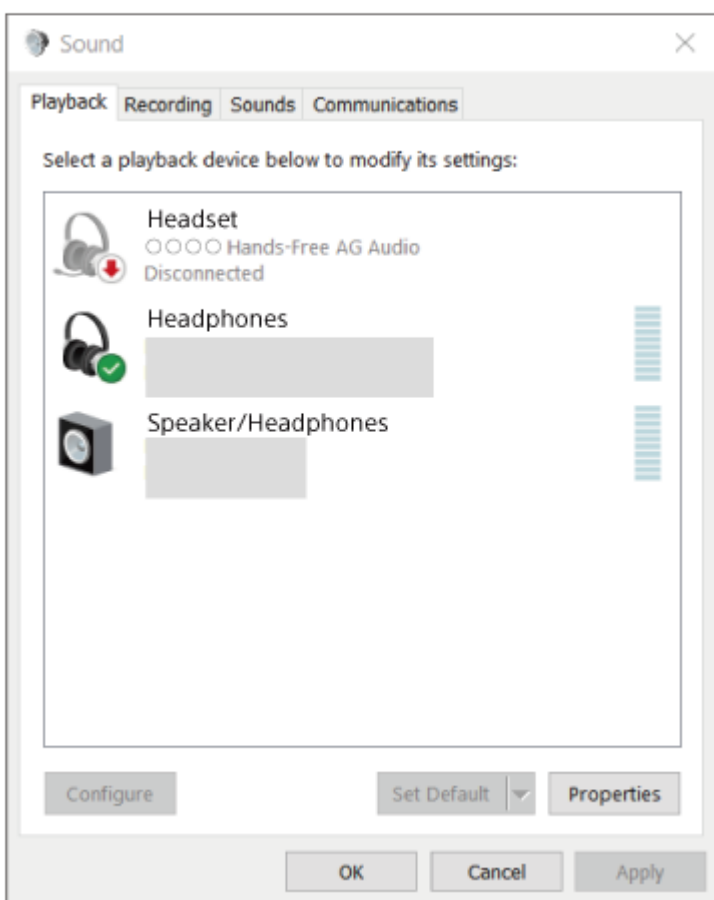

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lyd kvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan tilslutte computeren til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parringen igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 10\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Sådan foretages et videoopkald på en computer](#)

Tilslutning til en parret computer (Mac)

Kompatibelt styresystem

macOS (version 12 eller nyere)

Kontrollér følgende før brug:


- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.
- Indstil computerhøjttaleren til TIL.
Hvis computerhøjttaleren er i tilstanden  "FRA", høres der ingen lyd fra headsettet.

Computerhøjttaler, der er slået TIL



1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

2 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuiet.

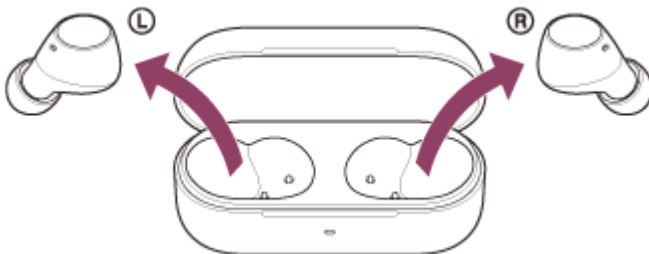

Headsettet tænder automatisk.


Når der automatisk er oprettet forbindelse fra headsettet til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der angiver, at der er oprettet forbindelse samtidigt fra begge headsetenheder (eller fra den headsetenhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, når der kun fjernes én headsetenhed).

Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

3 Vælg [ (System Preferences)] - [Bluetooth] fra docken forinden på din computerskærm.



- 4 Klik på [WF-C510] på skærmen [Bluetooth], mens du trykker på computerens kontrolknap, og vælg derefter [Connect] i pop-op-menuen.

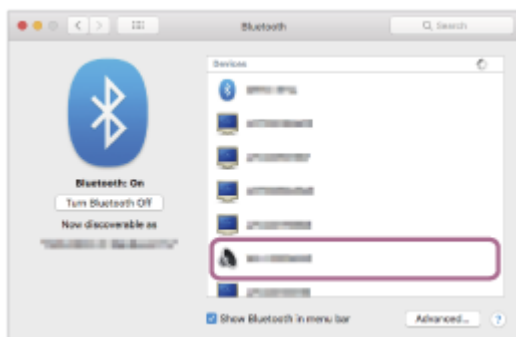

Der høres en notifikationslyd, der angiver, at der er oprettet forbindelse fra begge headsetenheder samtidigt (eller fra den headsetenhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, når der kun fjernes én enhed).

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lyd kvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan tilslutte computeren til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parringen igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)

- Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse
- Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)
- Sådan foretages et videoopkald på en computer

5-060-552-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kontrollér følgende før brug:


- Bluetooth-enheden er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til Bluetooth-enheden er ved hånden.

1 Kontrollér headsettets status.

Når du parrer headsettet med en enhed for første gang, efter at du har købt det, eller efter initialisering af headsettet (hvis der ikke er nogen parringsoplysninger på headsettet): Fortsæt til trin 2.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har parringsoplysninger for andre enheder): Fortsæt til trin 3.

2 (Hvis du valgte "når der ikke er nogen parringsoplysninger på headsettet" i trin 1) Fjern begge headsetenheder fra opladningsetuiet.

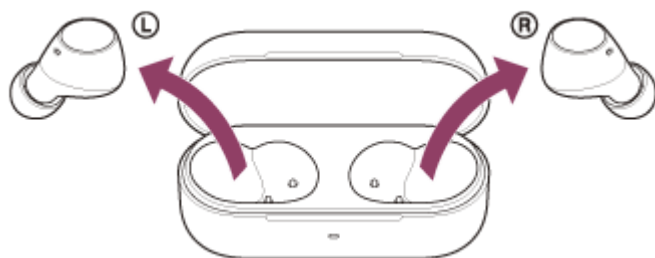

Headsettet tænder automatisk.

Headsettet skifter automatisk til parringstilstand.

Der høres en notifikationslyd, og stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring) i begge headsetenheder samtidigt. Fortsæt til trin 4.

3 (Hvis du valgte "headsettet har parringsoplysninger til andre enheder" i trin 1) Sæt headsettet i opladningsetuiet, lad opladningsetuiets låg stå åbent, og tryk på parringsknappen bag på opladningsetuiet, og hold den nede i ca. 5 sekunder eller længere.



Tip!

- Lad opladningsetuiets låg stå åbent. Headsettet skifter ikke til parringstilstand, når opladningsetuiets låg er lukket.

Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker to gange, og headsettet skifter til parringstilstand. Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand.

4 Udfør parringsproceduren på Bluetooth-enheden for at søge efter dette headset.

[WF-C510] vises på listen over registrerede enheder på skærmen på Bluetooth-enheden. Hvis du ikke får vist [WF-C510], skal du prøve igen fra trin 2 eller trin 3.

5 Vælg [WF-C510], som vises på skærmen på Bluetooth-enheden for at foretage parring.

Hvis der kræves en adgangskode*, skal du indtaste "0000".

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsort".

6 Opret Bluetooth-forbindelsen fra Bluetooth-enheden.

Headsettet og Bluetooth-enheden har oprettet forbindelse til hinanden.

Nogle enheder opretter automatisk forbindelse til headsettet, når parring er gennemført.

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, blinker indikatoren (blå) på opladningsetuiet 10 gange.

For at angive, at forbindelsen er oprettet, når headsettet bliver fjernet fra opladningsetuiet, høres en notifikationslyd samtidigt fra begge headsetenheder (eller fra den headsetenhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, når der kun fjernes én enhed).

Se "[Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger.

- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!


- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald skal du starte forfra fra trin 2 eller trin 3.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parningsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra den tilsluttede Bluetooth-enhed
 - Når headsettet er initialiseret
Alle parningsoplysninger slettes. Slet i så fald parningsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed

1 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuiet.

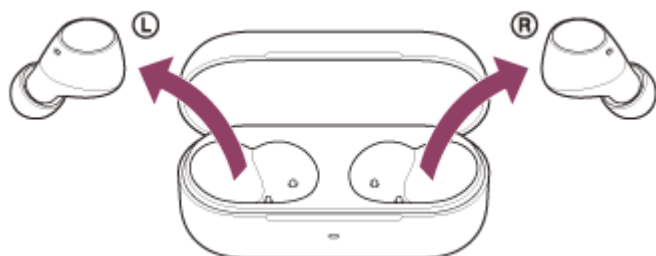

Headsettet tænder automatisk.

Når der automatisk er oprettet forbindelse fra headsettet til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der angiver, at der er oprettet forbindelse samtidigt fra begge headsetenheder (eller fra den headsetenhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, når der kun fjernes én headsetenhed).

Kontrollér forbindelsesstatussen på Bluetooth-enheden. Fortsæt til trin 2, hvis den ikke er tilsluttet.

2 Opret Bluetooth-forbindelsen fra Bluetooth-enheden.

Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger om betjening af Bluetooth-enheden.

Der høres en notifikationslyd, der angiver, at der er oprettet forbindelse fra begge headsetenheder samtidigt (eller fra den headsetenhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, når der kun fjernes én enhed).

Bemærk!

- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan tilslutte din Bluetooth-enhed til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på din Bluetooth-enhed og foretage parring igen. Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger om betjening af Bluetooth-enheden.

Relateret emne


- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Tilslutning af headsettet til 2 enheder samtidig (multipunkt-forbindelse)

Headsettet kan tilsluttes samtidigt til to enheder via Bluetooth-forbindelser for at kunne udføre følgende handlinger.


- Venten på et indgående opkald til 2 smartphones

Du kan lytte til musik på én smartphone med headsettet, vente på et indgående opkald til begge smartphones og besvare et modtaget opkald.

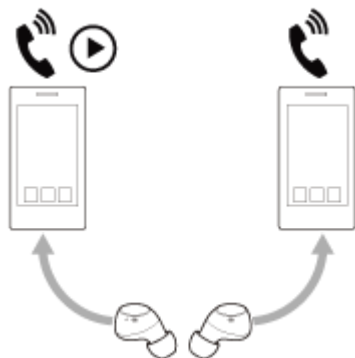

- Skift af musikafspilning mellem 2 enheder

Du kan skifte musikafspilning fra én enhed til en anden uden at skulle oprette forbindelsen til Bluetooth igen.

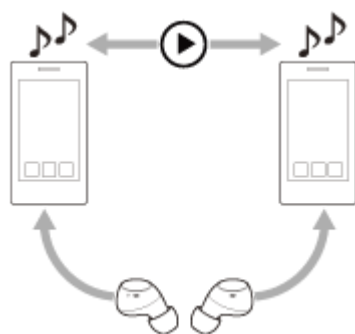

Forbinde headsettet til 2 enheder via Bluetooth samtidigt

- 1 Par headsettet med de 2 respektive enheder.
- 2 Brug den første enhed til at oprette en Bluetooth-forbindelse til headsettet.
- 3 Brug den anden enhed til at oprette en Bluetooth-forbindelse til headsettet.

Når du forsøger at forbinde en parret tredje enhed med et headset via en Bluetooth-forbindelse, mens 2 enheder allerede er tilsluttet via Bluetooth-forbindelser, bevares Bluetooth-forbindelsen til den enhed, der senest afspillede musik, mens Bluetooth-forbindelsen til den anden enhed vil blive afbrudt. Derefter oprettes der Bluetooth-forbindelse mellem den tredje enhed og headsettet.

Musikafspilning når headsettet er forbundet til 2 enheder via Bluetooth-forbindelser

- Når du afspiller musik ved at betjene headsettet, afspilles musikken fra den enhed, der sidst afspillede.
- Hvis du vil afspille musik fra den anden enhed, skal du stoppe afspilningen på den enhed, der afspiller musikken, og starte afspilningen ved at bruge den anden enhed.

Selv hvis du starter en afspilning ved at betjene den anden enhed, mens du afspiller musik på den første enhed, vil musikken fra den første enhed fortsat kunne høres via headsettet.

Tale i telefon når telefonen med headsettet er forbundet til 2 enheder via Bluetooth-forbindelser

- Når headsettet er tilsluttet 2 smartphones samtidigt via Bluetooth-forbindelser, vil begge enheder være i standbytilstand.
- Der høres en ringetone via headsettet, når der kommer et indgående opkald til den første enhed. Der høres en ringetone via den anden enhed, når der kommer et indgående opkald til den anden enhed.
Hvis du afslutter opkaldet på den første enhed, høres ringetonen fra den anden enhed via headsettet.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)

5-060-552-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

1 Afbryd Bluetooth-enheden ved at betjene Bluetooth-enheden.

Der høres en notifikationslyd, der angiver, at Bluetooth-forbindelsen til begge headsetenheder er blevet afbrudt (eller til den headsetenhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, når der kun fjernes én enhed).

2 Placer headsetenhederne i opladningsetuiet, og luk låget.

Placer venstre headsetenhed (headsetenheden med blindfingermarkeringsknappen) tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet, og placer højre headsetenhed tilbage i det højre hul i opladningsetuiet. Hver af headsetenheder holdes på plads i opladningsetuiet af den indbyggede magnet.

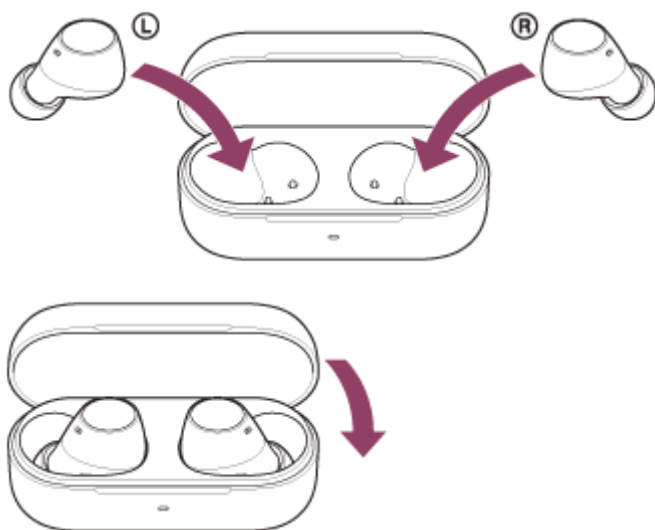

Headsettet slukker.

Tip!

- Når du er færdig med at afspille musik, afbrydes Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk afhængigt af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse

Hvis Bluetooth-enheden understøtter følgende profiler, kan du lytte til musik og betjene enheden fra headsettet via en Bluetooth-forbindelse.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Du kan lytte trådløst til musik af høj kvalitet.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Du kan justere lydstyrken osv.

Betjeningen kan variere, afhængigt af Bluetooth-enheden. Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden.

1 Sæt headsetenhederne i ørerne.


Se "[Brug af headsettet](#)" for at lære, hvordan headsettet sættes korrekt i ørerne.

2 Slut headsettet til en Bluetooth-enhed.


3 Start afspilningen på Bluetooth-enheden, og juster lydstyrken til et moderat niveau.

4 Tryk på knappen på venstre eller højre headsetenhed for at justere lydstyrken.

- Øg lydstyrken: Tryk hurtigt på knappen på den højre headsetenhed mindst 4 gange. Når du gentagne gange trykker på knappen, udsendes der et betjeningsbip fra headsettet hvert 0,4 sekunder, og lydstyrken øges med 1 niveau for hvert bip, uanset hvor mange gange du trykker på knappen.

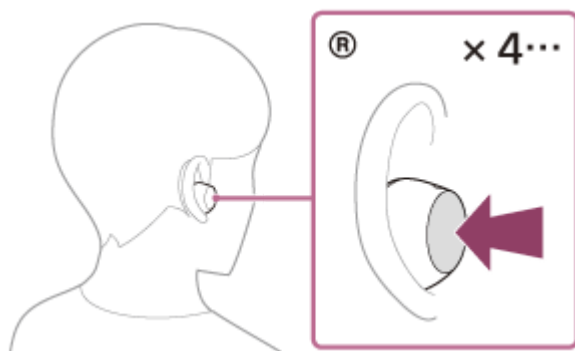

- Sænk lydstyrken: Tryk hurtigt på knappen på venstre headsetenhed mindst 4 gange. Når du gentagne gange trykker på knappen, udsendes der et betjeningsbip fra headsettet hvert 0,4 sekunder, og lydstyrken sænkes med 1 niveau for hvert bip, uanset hvor mange gange du trykker på knappen.

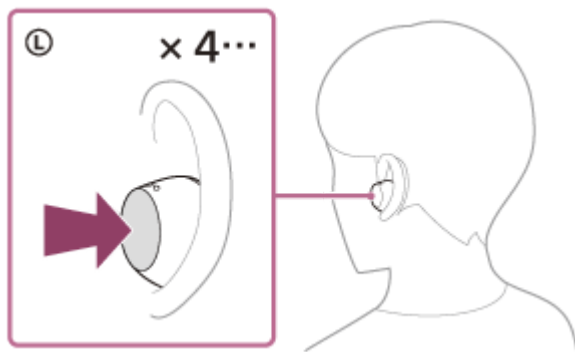

Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

Tip!

- Headsettet understøtter beskyttelse af SCMS-T-indhold. Du kan lytte til musik og anden lyd på headsettet fra en enhed som f.eks. et bærbart TV, der understøtter beskyttelse af SCMS-T-indhold.
- Afhængigt af Bluetooth-enheden kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på enheden.
- Lydstyrken kan også justeres i appen "Sony | Sound Connect". Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Selvom du ændrer lydstyrken under musikafspilning, ændrer det ikke lydstyrken for et opkald.
- Du kan også lytte til musik ved kun at fjerne en af headsetenhederne fra opladningsetuiet og placere den i øret. Når du kun bærer højre headsetenhed, skal du bruge knappen på højre headsetenhed til at afspille musik. Hvis du kun bærer venstre headsetenhed, skal du betjene den tilsluttede enhed for at afspille musik. Hvis du kun lytter til musik med den ene headsetenhed, kan du placere den anden headsetenhed i det andet øre for at lytte til musik i begge headsetenheder.

Bemærk!

- Du kan ikke justere lydstyrken på headsettet, når der ikke afspilles musik.
- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer Bluetooth-enheden muligvis ikke korrekt på betjening på headsettet.


Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)

Styring af lydenheden (Bluetooth-forbindelse)


Hvis din Bluetooth-enhed understøtter enhedens betjeningsfunktion (kompatibel profil: AVRCP), er følgende handlinger mulige. De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af Bluetooth-enheden, så se den betjeningsvejledning, der følger med enheden.

Du kan bruge højre headsetenhed til at udføre følgende handlinger.

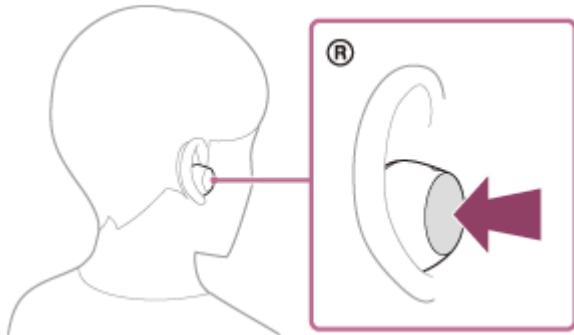

- Afspil/pause: Tryk kort én gang på knappen.
- Gå til starten af næste nummer: Tryk to gange hurtigt på knappen.
- Gå til starten af forrige nummer (eller aktuelle nummer under igangværende afspilning): Tryk hurtigt på knappen 3 gange.
- Øg lydstyrken: Tryk hurtigt på knappen mindst 4 gange.

Du kan bruge venstre headsetenhed til at udføre følgende handlinger.

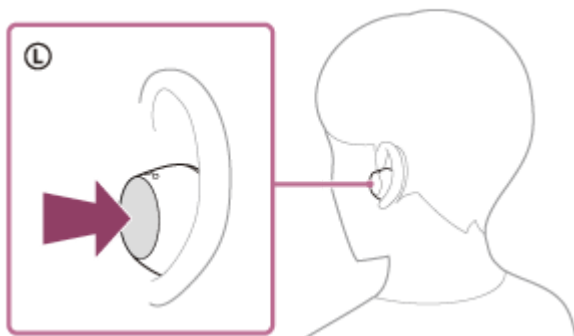

- Sæk lydstyrken: Tryk hurtigt på knappen mindst 4 gange.

Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

Bemærk!

- Du kan ikke justere lydstyrken på headsettet, når der ikke afspilles musik.
- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer Bluetooth-enheden muligvis ikke korrekt på betjening på headsettet.
- De tilgængelige handlinger kan variere, afhængigt af den tilsluttede enhed, musiksoftwaren eller den brugte app. Den kan i nogle tilfælde fungere anderledes eller slet ikke fungere, selvom de ovenfor beskrevne handlinger udføres.
- Hvis du bruger en iPhone, kan Siri aktiveres ved at trykke på og holde knappen nede på højre headsetenhed.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

5-060-552-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset
WF-C510

Om 360 Reality Audio

Hvad er 360 Reality Audio?

360 Reality Audio er en ny musikoplevelse, der bruger Sonys 360 tredimensionelle lydteknologi. Positionsinformation er knyttet til hver lydkilde, såsom vokal, kor og musikinstrumenter, og placeres i et sfærisk rum. Lytterne kan opleve et tredimensionelt lydfelt, som om de oplever en liveoptræden med kunstnerne.

Betingelser for brug

Download og brug en app til en musikstreamingtjeneste (mod gebyr), der understøtter 360 Reality Audio på din smartphone eller tablet udstyret med iOS eller Android.

Ved at optimere lydfeltet og headsettets akustiske egenskaber med appen "Sony | Sound Connect" får du en mere realistisk oplevelse.

Du kan finde flere oplysninger om 360 Reality Audio på følgende websted:

<https://www.sony.net/360RA/>

Bemærk!

- Tjenesten er ikke tilgængelig i visse lande og regioner.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)


Trådløst stereoheadset
WF-C510

Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning (omgivende lydtilstand)

De mikrofoner, der er indbygget i venstre og højre headsetenheder, gør det lettere at høre lyd fra omgivelserne. Du kan høre omgivende lyd, mens du afspiller musik.

Sådan aktiveres omgivende lydtilstand

Tryk på knappen på venstre headsetenhed, mens der er tændt for headsettet.

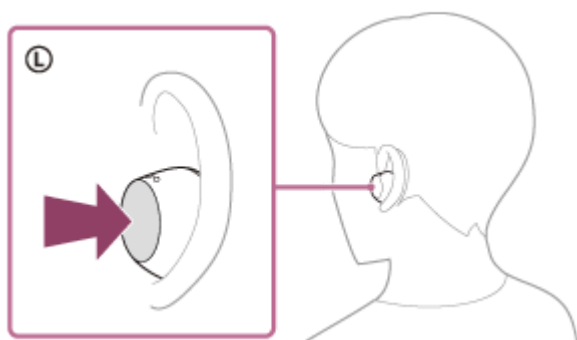

Sådan ændres indstillingen for omgivende lydtilstand

Du kan ændre indstillingerne for den omgivende lydtilstand ved at forbinde smartphonen (når appen "Sony | Sound Connect" er installeret) med headsettet via en Bluetooth-forbindelse.

Stemmefokus: Uønsket støj undertrykkes, mens annonceringer eller stemmer bliver højere, så du kan høre dem, mens du lytter til musik.

Sådan deaktiveres omgivende lydtilstand

Tryk på knappen på venstre headsetenhed for at deaktivere den omgivende lydtilstand.

Du kan deaktivere den omgivende lydtilstand ved at placere headsetenhederne i opladningsetuiet.

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at se, hvordan du bruger den omgivende lydtilstand (lydforklaring er ikke tilgængelig).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0084/h_zz/

Tip!

- Indstillinger for omgivende lydtilstand, som ændres med appen "Sony | Sound Connect", gemmes i headsettet. Når du har ændret indstillingerne, kan du afspille musik med de gemte indstillinger ved blot at aktivere den omgivende lydtilstand, selvom headsettet er tilsluttet andre enheder, hvor appen "Sony | Sound Connect" ikke er installeret.

Bemærk!

- Afhængigt af de omgivende forhold og typen/lydstyrken for lydafspilning høres den omgivende lyd muligvis ikke selv ved brug af Omgivende lydtilstand. Brug ikke headsettet på steder, hvor det ville være farligt ikke at kunne høre lyde fra omgivelserne, f.eks. på en vej med bil- og cykeltrafik.
- Afhængigt af omgivelserne kan der forekomme mere vindstøj, når omgivende lydtilstand er slået fra. I dette tilfælde skal du angive Omgivende lydtilstand til FRA.
- Hvis headsettet ikke sidder korrekt, fungerer omgivende lydtilstand muligvis ikke korrekt. Drej headsettet for at sætte det korrekt i ørerne.
- Dæk ikke for mikrofondelen på den venstre eller højre headsetenhed med din hånd osv. Effekten af den omgivende lydtilstand fungerer muligvis ikke korrekt, eller der forekommer en biplyd (feedback). Hvis dette er tilfældet, skal du fjerne hånden osv. fra

venstre eller højre mikrofondel.

- Når headsetenhederne fjernes fra opladningsetuiet, aktiveres de med den omgivende lydtilstand slukket.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

5-060-552-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset
WF-C510

Om lyd kvalitetstilstanden

Der kan vælges følgende 2 lyd kvalitetstilstande under Bluetooth-afspilning. Du kan ændre indstillingerne og kontrollere lyd kvalitetstilstanden i appen "Sony | Sound Connect".

Prioritering af lyd kvalitet: Prioriterer lyd kvaliteten.

Prioritering af stabil forbindelse: Prioriterer en stabil forbindelse (standard).

- Når du vil prioritere lyd kvaliteten, skal du vælge "Prioritering af lyd kvalitet".
- Hvis forbindelsen er ustabil, f.eks. kun lyd med udfald, skal du vælge "Prioritering af stabil forbindelse".

Bemærk!

- Den maksimale afspilningstid kan være kortere i tilstanden "Prioritering af lyd kvalitet".
- Afhængigt af de omgivende forhold i det område, hvor du bruger headsettet, kan der stadig forekomme udfald i lyden, selvom tilstanden "prioriter forbindelsesstabilitet" er valgt.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Understøttede codecs

Et codec er en "lydkodningsalgoritme", som bruges til at overføre lyd trådløst via en Bluetooth-forbindelse. Headsettet understøtter følgende 2 codecs for musikafspilning via en A2DP-forbindelse: SBC og AAC.

- SBC

Dette er forkortelsen for Subband Codec.

SBC er den standard-lydkodningsteknologi, der bruges i Bluetooth-enheder.

Alle Bluetooth-enheder understøtter SBC.

- AAC

Dette er forkortelsen for Advanced Audio Coding.

AAC bruges hovedsageligt i Apple-produkter som iPhone og giver højere lyd kvalitet end SBC.

Når der overføres musik i en af ovenstående codec fra en tilsluttet enhed, skifter headsettet til den pågældende codec og afspiller musikken i samme codec.

Hvis den tilsluttede enhed understøtter en codec med højere lyd kvalitet end SBC, skal du muligvis indstille enheden på forhånd, før du kan afspille musik med den ønskede codec fra de understøttede codecs.

Se den betjeningsvejledning, der fulgte med enheden angående codec-indstilling.

Relateret emne

- [Om lyd kvalitetstilstanden](#)

Trådløst stereoheadset
WF-C510

Om DSEE-funktionen

DSEE-funktionen supplerer den højfrekvente lyd, som ofte går tabt fra komprimerede lydkilder, så det i headsettet svarer til CD-lydkvalitet.

Lydkilder komprimeret af streaming-afspilning, MP3, Bluetooth transmissionskodec osv. afspilles med naturlig og dynamisk lyd.

DSEE-funktionen kan indstilles i appen "Sony | Sound Connect" og er kun tilgængelig, når headsettet er tilsluttet via en Bluetooth-forbindelse.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Modtagelse af et opkald

Du kan bruge håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-forbindelse.

- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal den indstilles til HFP.
- Betjeningen kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.
- Funktionerne virker muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem med headsettet, afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger.


Ringetone

Der høres en ringetone via headsettet, når du modtager et indgående opkald.

Du hører en af følgende ringetoner, afhængigt af din smartphone eller mobiltelefon.

- Ringetone indstillet på headsettet
- Ringetone indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen
- Ringetone kun for en Bluetooth-forbindelse indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen

- 1 **Tilslut først headsettet til en smartphone eller mobiltelefon via en Bluetooth-forbindelse.**
- 2 **Når du hører en ringetone, skal du trykke hurtigt to gange på knappen på venstre eller højre headsetenhed for at besvare opkaldet.**

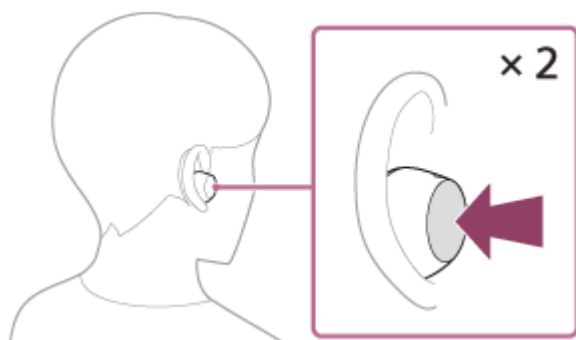


Lyd høres fra headsettet.

Når du modtager et indgående opkald, mens du lytter til musik, sættes afspilningen automatisk på pause, og der kan høres en ringetone fra headsettet.

Hvis afspilningen ikke bliver afbrudt, kan du betjene headsettet for at sætte afspilningen på pause.

Du kan tale i mikrofonerne (A) på venstre og højre headsetenheder.

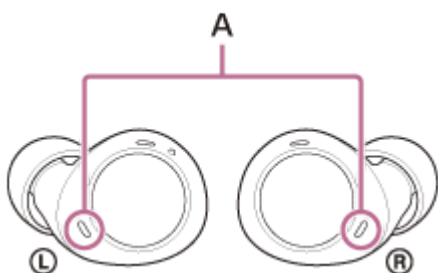

Hvis der ikke lyder en ringetone via headsettet

Headsettet er muligvis ikke sluttet til smartphonen eller mobiltelefonen med HFP eller HSP. Kontrollér forbindelsesstatussen på smartphonen eller mobiltelefonen.

3 Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at justere lydstyrken.

4 Når du er færdig med opkaldet, skal du trykke hurtigt to gange på knappen på venstre eller højre headsetenhed for at afslutte opkaldet.

Hvis du modtog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilningen automatisk, når opkaldet er slut.

Tip!

- Når du modtager et opkald på din smartphone eller mobiltelefon, modtager nogle smartphones eller mobiltelefoner opkaldet på telefonen i stedet for via headsettet. Med en HFP-forbindelse overføres opkaldet til headsettet ved hjælp af din smartphone eller mobiltelefon.
- Lydstyrken kan også justeres i appen "Sony | Sound Connect". Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Selvom du ændrer lydstyrken under et opkald, ændrer det ikke lydstyrken for afspillet musik.
- Du kan også foretage håndfri opkald, selvom du kun bærer den ene headsetenhed. Når du modtager et indgående opkald, skal du besvare opkaldet ved hjælp af den headsetenhed, som du bærer. Hvis du fjerner den anden headsetenhed fra opladningsetuiet, mens du taler med kun en headsetenhed, kan du tale ved hjælp af begge headsetenheder.

Bemærk!

- Afhængigt af den tilsluttede enhed eller afspilningsapp, kan det ske, at afspilningen ikke skifter til pause i forbindelse med indgående opkald under musikafspilning. Når du modtager et indgående opkald under en musikafspilning, kan det ske, at afspilningen ikke genoptages automatisk efter endt opkald.
- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen eller mobiltelefonen er placeret for tæt på headsettet.
- Din stemme høres fra headsettet via headsettets mikrofon (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.
- Når du kun bruger den ene headsetenhed, skal du sørge for at placere den anden enhed i opladningsetuiet.
- Afhængigt af opkalderens stemme eller støj i omgivelserne, vil behandlingen af audiosignalet på headsettet muligvis ikke fungere optimalt, og kvaliteten af opkaldets lyd kan være forringet.

Relateret emne

- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Sådan foretages et opkald

Du kan bruge håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-forbindelse.

- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal den indstilles til HFP.
- Betjeningen kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.
- Funktionerne virker muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem med headsettet, afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger.

1 Tilslut headsettet til en smartphone eller mobiltelefon via en Bluetooth-forbindelse.


2 Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at foretage et opkald.

Når du foretager et opkald, lyder klartonen fra headsettet.

Afspilningen sættes automatisk på pause, hvis du foretager et opkald, mens du lytter til musik.

Hvis afspilningen ikke bliver afbrudt, kan du betjene headsettet for at sætte afspilningen på pause.

Du kan tale i mikrofonerne (A) på venstre og højre headsetenheder.

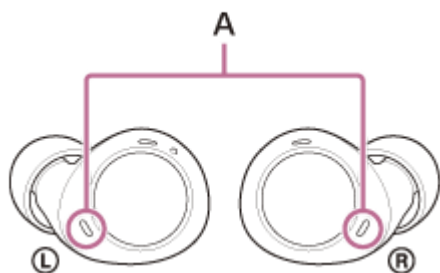


Hvis der ikke høres opkaldstone via headsettet

Brug smartphonen eller mobiltelefonen til at overføre opkaldet til headsettet.

3 Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at justere lydstyrken.

4 Når du er færdig med opkaldet, skal du trykke hurtigt to gange på knappen på venstre eller højre headsetenhed for at afslutte opkaldet.

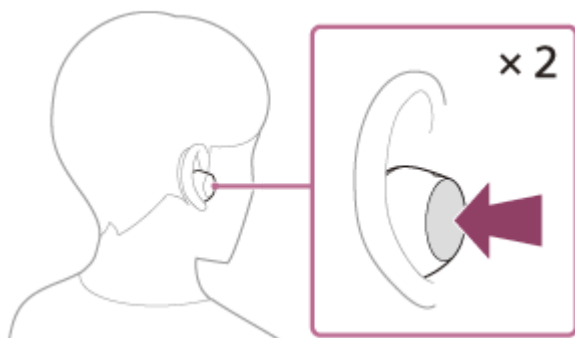

Hvis du foretog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilning automatisk, når opkaldet er færdigt.

Tip!

- Lydstyrken kan også justeres i appen "Sony | Sound Connect". Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Selvom du ændrer lydstyrken under et opkald, ændrer det ikke lydstyrken for afspillet musik.
- Du kan også foretage håndfri opkald, selvom du kun bærer den ene headsetenhed. Hvis du fjerner den anden headsetenhed fra opladningsetuiet, mens du taler med kun en headsetenhed, kan du tale ved hjælp af begge headsetenheder.

Bemærk!

- Afhængigt af den tilsluttede enhed eller afspilningsenhed genoptages afspilningen muligvis ikke, når du modtager et opkald under afspilning af musik og afslutter det.
- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen eller mobiltelefonen er placeret for tæt på headsettet.
- Din stemme høres fra headsettet via headsettets mikrofon (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.
- Når du kun bruger den ene headsetenhed, skal du sørge for at placere den anden enhed i opladningsetuiet.
- Afhængigt af opkalderens stemme eller støj i omgivelserne, vil behandlingen af audiosignalet på headsettet muligvis ikke fungere optimalt, og kvaliteten af opkaldets lyd kan være forringet.

Relateret emne

- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Funktioner til et telefonopkald

De tilgængelige funktioner under et opkald kan variere afhængigt af den profil, der understøttes af din smartphone eller mobiltelefon. Selvom profilen er den samme, kan funktionerne desuden variere, afhængigt af din smartphone eller mobiltelefon.

Funktionerne virker muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem med headsettet, afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger.


Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.

Understøttet profil: HFP (Hands-free Profile)

Under standby/musikafspilning

Du kan bruge højre headsetenhed til at udføre følgende handlinger.

- Start stemmeopkaldsfunktionen på din smartphone/mobiltelefon, eller åbn Google app på din Android-smartphone eller Siri på din iPhone: Tryk på og hold knappen nede i to sekunder eller mere.

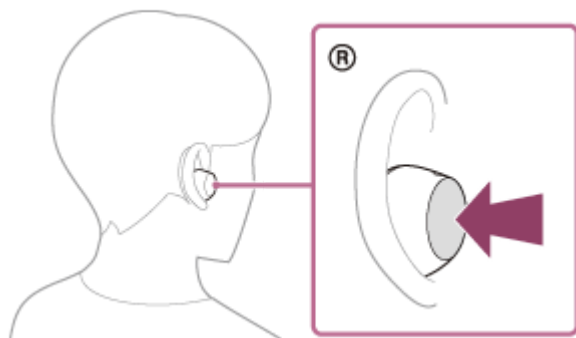

Udgående opkald

Du kan bruge enten venstre eller højre headsetenhed til at udføre følgende handlinger.

Når du kun bruger en af headsetenhederne, skal du betjene den anvendte enhed.

- Annuller et udgående opkald: Tryk hurtigt to gange på knappen.

Indgående opkald

Du kan bruge enten venstre eller højre headsetenhed til at udføre følgende handlinger.

Når du kun bruger en af headsetenhederne, skal du betjene den anvendte enhed.

- Modtag et opkald: Tryk hurtigt to gange på knappen.
- Afvis et opkald: Tryk på og hold knappen nede i to sekunder eller mere.

Under opkald

Du kan bruge enten venstre eller højre headsetenhed til at udføre følgende handlinger.

Når du kun bruger en af headsetenhederne, skal du betjene den anvendte enhed.

- Afslut et opkald: Tryk hurtigt to gange på knappen.

Understøttet profil: HSP (Headset Profile)

Du kan bruge enten venstre eller højre headsetenhed til at udføre følgende handlinger.

Når du kun bruger en af headsetenhederne, skal du betjene den anvendte enhed.

Udgående opkald

- Annuller et udgående opkald: Tryk hurtigt to gange på knappen.

Indgående opkald

- Modtag et opkald: Tryk hurtigt to gange på knappen.

Under opkald

- Afslut et opkald: Tryk hurtigt to gange på knappen.

Bemærk!

- Når du kun bruger den ene headsetenhed, skal du sørge for at placere den anden enhed i opladningsetuiet.

Relateret emne

- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)

5-060-552-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Sådan foretages et videoopkald på en computer

Når du foretager et videoopkald på din computer, kan du tale trådløst via headsettet.

1 Tilslut headsettet til computeren via en Bluetooth-forbindelse.

2 Start videoopkaldsprogrammet på computeren.

3 Kontrollér indstillingerne* for videoopkaldsprogrammet.

- Når du foretager et videoopkald på computeren, skal du vælge opkaldsforbindelser (HFP/HSP) og ikke musikafspilningsforbindelser (A2DP). Hvis du vælger musikafspilningsforbindelser, kan du muligvis ikke foretage videoopkald.
- Gå til højttalerindstillingerne, og vælg opkaldsforbindelser [Headset (WF-C510 Hands-Free)]**. ([Headphones (WF-C510 Stereo)]** er til musikafspilningsforbindelser).
- Gå til mikrofonindstillingerne, og vælg opkaldsforbindelser [Headset (WF-C510 Hands-Free)]**.
- Afhængigt af det brugte videoopkaldsprogram kan du komme ud for, at opkaldsforbindelserne [Headset (WF-C510 Hands-Free)]** eller musikafspilningsforbindelserne [Headphones (WF-C510 Stereo)]** ikke kan vælges i højttaler- eller mikrofonindstillingerne, og det kan ske, at du kun får vist [WF-C510]. Hvis dette er tilfældet, skal du vælge [WF-C510].
- Se kundesupportwebstedet for at finde svar på ofte stillede spørgsmål.

* Det er ikke sikkert, at funktionen er tilgængelig – det afhænger af videoopkaldsprogrammet.

** Navne kan variere, afhængigt af den brugte computer eller videoopkaldsprogrammet.

Tip!

- Når du ikke kan kontrollere indstillingerne for videoopkaldsprogrammet, eller når du ikke kan vælge opkaldsforbindelserne [Headset (WF-C510 Hands-Free)], skal du vælge [Headset (WF-C510 Hands-Free)] i indstillingerne på din computer for at oprette de forskellige forbindelser. Se "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 11\)](#)", "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)" eller "[Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)".

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 11\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 10\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 11\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Kundesupportwebsteder](#)

Brug af funktionen stemmestyring (Google app)

Når du bruger funktionen Google app, der følger med Android-smartphonen, kan du betjene Android-smartphonen ved at tale ind i headsettets mikrofon.

1 Indstil assistent- og stemmeinputvalget til Google app.

På din Android-smartphone: Vælg [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] - [Default apps] – [Assist & voice input], og indstil [Assist app] til Google app.

Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.


Bemærk: Det kan være nødvendigt at have den nyeste version af Google app.

Du kan få flere oplysninger om Google app i betjeningsvejledningen eller på Android-smartphonens supportwebsted eller butikswebstedet for Google Play.

Google app kan muligvis ikke aktiveres fra headsettet, afhængigt af specifikationerne for Android-smartphonen.


2 Placer headsetenhederne i ørerne, og opret forbindelse fra headsettet til din Android-smartphone via en Bluetooth-forbindelse.

3 Når Android-smartphonen er i standby eller afspiller musik, skal du trykke på og holde knappen på højre headsetenhed nede i ca. to sekunder eller længere, indtil Google app er aktiveret.

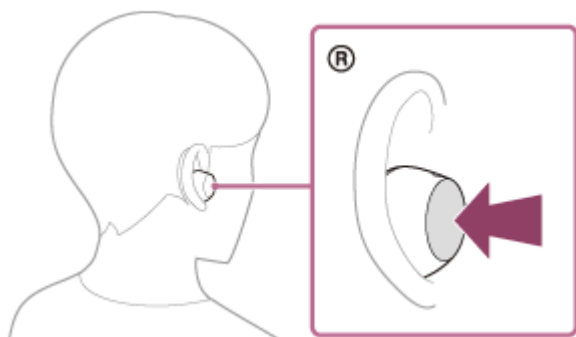

Google app aktiveres.

4 Lav en forespørgsel til Google app gennem headsettets mikrofon (A).

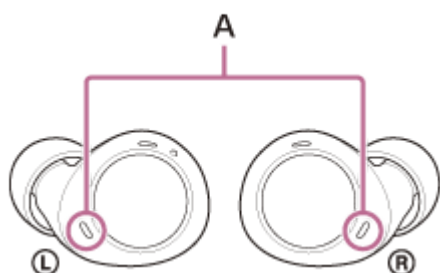

Du kan få flere oplysninger om de apps, der arbejder sammen med Google app, i betjeningsvejledningen til Android-smartphonen.

Når der efter aktivering af Google app er gået et stykke tid uden anmodninger, annulleres stemmekommandoen.

Bemærk!

- Google app kan ikke aktiveres, når du siger "Hey Google", selv når Android-smartphonens "Hey Google"-indstilling er slået til.
- Når du bruger stemmestyringsfunktionen, høres din stemme fra headsettet gennem headsettets mikrofon (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.
- Google app aktiveres muligvis ikke afhængigt af specifikationerne for smartphonen eller applikationsversionen.
- Google app fungerer ikke ved tilslutning til en enhed, der ikke er kompatibel med stemmestyringsfunktionen.

5-060-552-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Brug af funktionen stemmestyring (Siri)


Når du bruger Siri, som følger med din iPhone, kan du betjene din iPhone ved at tale i headsettets mikrofon.

1 Tænd for Siri.

På iPhone: Vælg [Settings] - [Siri & Search] for at aktivere [Press Home for Siri] og [Allow Siri When Locked]. Betjeningen ovenfor er et eksempel. Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen til iPhone. Bemærk: For oplysninger om Siri henvises til betjeningsvejledningen eller supportwebstedet for iPhone.


2 Placer headsetenhederne i ørerne, og opret forbindelse fra headsettet til din iPhone via en Bluetooth-forbindelse.

3 Når din iPhone er i standby eller afspiller musik, skal du trykke på og holde knappen på den højre headsetenhed nede, indtil Siri er aktiveret.

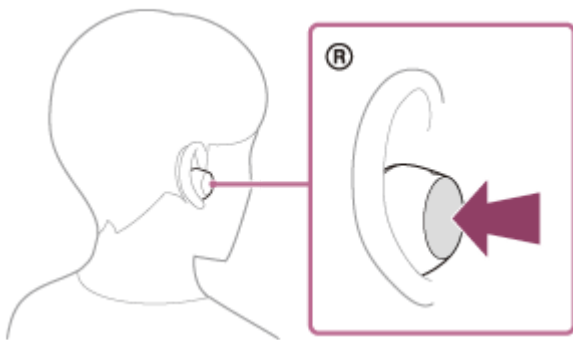

Siri aktiveres.

4 Lav en forespørgsel til Siri gennem headsettets mikrofon (A).

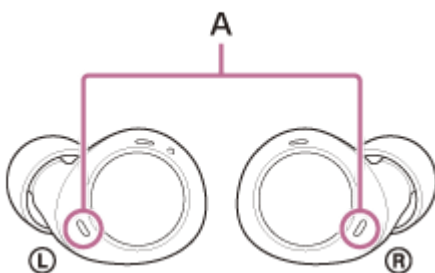

Du kan få flere oplysninger om de apps, der arbejder sammen med Siri, i betjeningsvejledningen til iPhone. Efter aktivering af Siri bliver Siri deaktiveret, når der er gået et bestemt tidsrum uden anmodninger.

Bemærk!

- Siri kan ikke åbnes, når du siger "Hey Siri", selvom din iPhone-enheds "Hey Siri"-indstilling er slået til.

- Når du bruger stemmestyringsfunktionen, høres din stemme fra headsettet gennem headsettets mikrofon (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.

5-060-552-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"

Når du tilslutter smartphonen, og appen "Sony | Sound Connect" er installeret, og headsettet via en Bluetooth-forbindelse, kan du gøre følgende.

- Opdatere headset-softwaren
- Skifte sprog for stemmevejledningen
- Indstille lydstyrken for stemmevejledningen
- Slå meddelelseslyden og stemmevejledningen til/fra
- Ændring af funktionen for knappen
- Indstille Quick Access-funktionen
- Slå Service Link til/fra
- Indstille Bluetooth-forbindelsen (lydkvalitetstilstand)
- Slukning af for headsettet
- Skift til/fra-indstillingen for multipunkt-forbindelsen (tilslut headsettet til 2 enheder samtidigt)
- Skift den enhed, der er tilsluttet i en multipunkt-forbindelse
- Kontrollere headsettets softwareversion
- Vise Bluetooth-forbindelses-codec
- Vise indstillingsstatus for funktionen DSEE
- Indstille DSEE-funktionen
- Vise det resterende batteriniveau for headsettet
- Vis det resterende batteriniveau for opladningsetuiet
- Vælg indstillingen Equalizer/CLEAR BASS
- Tilpasse Equalizer-indstillingen
- Justere omgivende lydtilstand (omgivende lydstyring)
- Afspille/pause musik eller springe til starten af det forrige nummer (eller det aktuelle nummer under afspilning)/springe til starten af næste nummer
- Juster lydstyrken for musikafspilning/telefonopkald
- Nem parring
- Indstille 360 Reality Audio-funktionen

Tip!

- Betjeningen af appen "Sony | Sound Connect" varierer, afhængigt af lydenheden. Appspecifikationerne og skærmdesignet kan blive ændret uden forudgående varsel.

Relateret emne

- [Installation af appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Sådan holdes softwaren opdateret \(for behagelig brug af headsettet\)](#)
- [Om stemmevejledning](#)
- [Om knapperne på headsettet](#)
- [Brug af Quick Access](#)
- [Om lydkvalitetstilstanden](#)
- [Brug af headsettet](#)
- [Understøttede codecs](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Om DSEE-funktionen](#)

- [Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning \(omgivende lydtilstand\)](#)
- [Tilslutning af headsettet til 2 enheder samtidig \(multipunkt-forbindelse\)](#)
- [Om 360 Reality Audio](#)

5-060-552-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset
WF-C510

Installation af appen "Sony | Sound Connect"

- 1 Download appen "Sony | Sound Connect" fra Google Play-butikken eller App Store, og installer appen på din smartphone.



Sony Sound Connect 

- 2 Åbn appen "Sony | Sound Connect", når den er installeret.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Trådløst stereoheadset
WF-C510

Adgang til supportoplysninger fra appen "Sony | Sound Connect"

Du kan få adgang til de nyeste supportoplysninger fra appen "Sony | Sound Connect".

- 1 Gennemse supportsiden fra [Help] på skærmen i appen "Sony | Sound Connect".
- 2 Vælg det ønskede punkt.

Sådan holdes softwaren opdateret (for behagelig brug af headsettet)


Hvis der udsendes ny software til headsettet, vises en notifikation på skærmen i appen "Sony | Sound Connect". Opdater headsettet ved at følge vejledningen på skærmen.

Installer den nyeste headset-software for at kunne bruge nye funktioner eller løse bestemte problemer med headsettet. Brug altid headsettet med den nyeste software installeret.

Du kan få oplysninger om den nyeste headset-software, og hvordan du opdaterer softwaren, under informationen på supportwebstedet.

Du kan opdatere softwaren til headsettet på følgende måde.

1 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuiet.

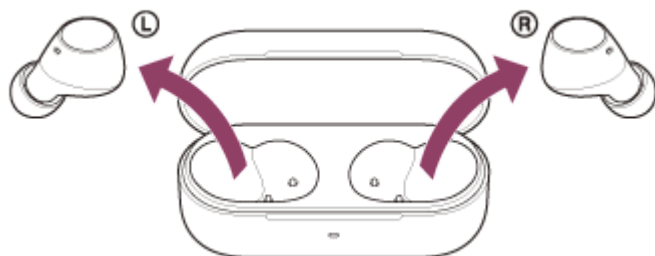

Headsettet tænder automatisk.

2 Start appen "Sony | Sound Connect" på en mobilenhed som f.eks. en smartphone.

3 Opdater headsettet ved at følge vejledningen på skærmen.

Bemærk!

- Når den mobilenhed, der bruges til opladningen, er tilsluttet andre Bluetooth-enheder, skal de andre Bluetooth-enheder slås fra, indtil opdateringen er gennemført.
Softwaren kan muligvis ikke opdateres, mens mobilenheden er tilsluttet andre Bluetooth Low Energy-kompatible enheder (f.eks. bærbare enheder, smart-ure osv.).
- Bemærk følgende, hvis opdateringen ikke kan gennemføres.
 - Luk alle åbne apps på mobilenheden, undtagen appen "Sony | Sound Connect".
 - Lad headsettet og mobilenheden helt op.
 - Placer headsettet og mobilenheden så tæt på hinanden som muligt, før opdateringen startes.
 - Hold trådløse LAN-enheder og andre Bluetooth-enheder væk fra headsettet under opdateringen.
 - Sluk strømsparefunktionen* på din mobilenhed, før du opdaterer softwaren.
Afhængigt af OS-versionen for din mobilenhed, kan opdateringen muligvis ikke gennemføres i strømsparefunktion.

* Navne kan variere, afhængigt af den mobilenhed, du bruger.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Trådløst stereoheadset
WF-C510

Dette kan du gøre med partnertjenester

Efter opsætning i appen "Sony | Sound Connect" kan du bruge følgende apps*, der er tilknyttet headsettet.



* Tjenester, der kan tilknyttes pr. oktober 2024, findes på listen.

Du kan finde flere oplysninger om de seneste tjenester og oplevelser, du kan få ved tilknytning, i appen "Sony | Sound Connect".

- 1 Start appen "Sony | Sound Connect".
- 2 Konfigurer hver tjeneste med appen "Sony | Sound Connect".

Bemærk!

- De tjenester, der kan tilknyttes, varierer afhængigt af landene og områderne.
- Specifikationerne for den tjeneste, der kan linkes til, kan ændres uden varsel.
- Den relevante app skal installeres.
- Du kan finde flere oplysninger om Service Link på følgende URL-adresse.
sony.net/servicelink

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Installation af appen "Sony | Sound Connect"](#)

Forholdsregler

Om Bluetooth-kommunikation

- Trådløs Bluetooth-teknologi er en trådløs teknologi med kort rækkevidde, som muliggør kommunikation mellem digitale enheder, f.eks. smartphones og computere. Det maksimale kommunikationsområde kan variere afhængigt af forhindringer (mennesker, metal, væg osv.) eller det elektromagnetiske miljø.
- Mikrobølger, der kommer fra en Bluetooth-enhed, kan påvirke brugen af elektronisk medicinsk udstyr. Sluk for headsettet eller andre Bluetooth-enheder på følgende steder, da brugen kan medføre ulykker:
 - på hospitalet; nær forbeholdte siddepladser i tog; steder, hvor brændbar gas er til stede; nær automatiske.
- Dette produkt udsender radiobølger, når det bruges i trådløs tilstand. Når det bruges i trådløs tilstand på et fly, skal du følge anvisningerne fra flybesætningen vedrørende tilladt brug af produkter i trådløs tilstand.
- Lydafspilningen på headsettet kan forsinkes fra transmissionsenheden på grund af egenskaberne ved trådløs Bluetooth-teknologi. Som følge heraf er lyden muligvis ikke synkroniseret med billedet, når du ser film eller spiller spil.
- Headsettet understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder Bluetooth-standarden, som et middel til at sørge for sikkerhed under kommunikation ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi. Afhængigt af de konfigurerede indstillinger og andre faktorer er denne sikkerhed muligvis ikke tilstrækkelig. Vær forsigtig, når du kommunikerer via trådløs Bluetooth-teknologi.
- Sony påtager sig intet ansvar for skader eller tab som følge af informationslækage, der opstår ved brug af Bluetooth-kommunikation.
- Der kan ikke garanteres Bluetooth-forbindelse med alle Bluetooth-enheder.
 - Bluetooth-enheder, der er sluttet til headsettet, skal overholde Bluetooth-standarden, som angivet af Bluetooth SIG, Inc., og skal certificeres som værende kompatibel.
 - Selv når en tilsluttet enhed overholder Bluetooth-standarden, kan der være tilfælde, hvor Bluetooth-enhedens egenskaber eller specifikationer gør det umuligt at oprette forbindelse, eller det kan give sig udslag i andre betjeningsmetoder, en anden visning eller funktion.
 - Når headsettet bruges til at udføre håndfri tale i telefonen, kan der opstå støj afhængigt af den tilsluttede enhed eller kommunikationsmiljøet.
- Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes, kan det tage lidt tid at starte kommunikationen.

Bemærkning om temperaturstigning

- Når du oplader headsetenhederne eller opladningsetuiet, eller når du bruger headsettet i lang tid, kan headsetenhederne eller opladningsetuiets temperatur stige, men dette er ikke en fejl.

Bemærkning om statisk elektricitet

- Hvis du bruger headsettet, når luften er tør, kan du opleve ubehag, fordi der kan ophobes statisk elektricitet i din krop. Dette er ikke en fejl ved headsettet. Du kan reducere effekten ved at bære tøj af naturlige materialer, der ikke har så let ved at generere statisk elektricitet.

Bemærkninger om at bære headsettet

- Tag forsigtigt headsettet ud af dine ører.
- Eftersom headsettet giver en tæt forsegling over ørerne, kan det at trykke dem mod dine ører eller hurtigt trække det af resultere i trommehindebeskadigelse. Højtalermembranen kan lave en kliklyd, når headsettet bruges. Dette er ikke en fejl.
- Længere tids brug af headsettet kan give problemer med kløe og irritation i ørerne. Hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer, mens du bruger headsettet, skal du omgående stoppe med at bruge det og kontakte en læge eller den nærmeste Sony-forhandler.
- Ved længere tids brug anbefales det, at du tager headsettet ud af ørerne med jævne mellemrum.

Andre bemærkninger

- Du må ikke udsætte headsettet for kraftige stød, da det er en præcisionsenhed.
- Bluetooth-funktionen fungerer muligvis ikke med en mobiltelefon, afhængigt af signalforholdene og omgivelserne.
- Hvis du oplever ubehag under brug af headsettet, skal du omgående holde op med at bruge det.
- Ørepuderne kan blive beskadiget eller forringet ved længere tids brug og opbevaring.
- Fjern ørepuderne fra enheden, hvis de bliver snavsede, og vask dem forsigtigt i hånden med et neutralt rengøringsmiddel. Tør omhyggeligt eventuel fugt af efter rengøring.
- Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i headsettet, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i headsettet, skal du straks holde op med at bruge det og kontakte din nærmeste Sony-forhandler. Husk især at følge forholdsreglerne nedenfor.
 - Brug af headsettet ved en vask eller beholder med vand
Pas på, at headsettet ikke falder ned i en vask eller beholder fyldt med vand.
 - Brug af headsettet i regn- eller snevejr eller i omgivelser med meget fugt
- Du må ikke tabe headsettet eller udsætte det for mekaniske påvirkninger. Dette kan deformere eller beskadige headsettet, så graden af vandafvisning forringes.
- Når headsetenhedernes opladningsstik eller opladningsetuiet bliver snavset, skal det tørres af med en blød, tør klud.

Rengøring af headsettet

- Støv og snavs på ydersiden af headsettet kan tørres af med vådservietter, der kun indeholder vand. Brug ikke opløsningsmidler såsom sprit, fortynder, rensbenzin osv., da de kan beskadige headsettets overfladefinish eller forårsage andre skader.

Du må ikke bruge headsetenhederne og opladningsetuiet i nærheden af medicinsk udstyr

- Radiobølger kan påvirke hjertepacemakere og medicinske enheder. Du må ikke bruge headsettet på overfyldte steder, f.eks. i overfyldte tog eller på en medicinsk institution.
- Headsetenhederne og opladningsetuiet indeholder magneter, der kan forstyrre pacemakere, programmerbare trykventiler til hydrocephalus behandling eller andet medicinsk udstyr. Headsetenhederne og opladningsetuiet må ikke placeres tæt på personer, der bruger sådant medicinsk udstyr. Hvis du bruger noget af det nævnte udstyr, skal du kontakte lægen, før du bruger headsettet.


Opbevar headsetenhederne og opladningsetuiet på afstand af magnetkort

- Der er magneter i headsetenhederne og opladningsetuiet. Hvis et magnetkort kommer i nærheden af headsettet, kan det påvirke kortets magnet eller deaktivere den.

Trådløst stereoheadset
WF-C510


Når du er færdig med at bruge headsettet

Når du er færdig med at bruge headsettet, skal du sørge for at placere headsetenhederne i opladningsetuiet. Luk opladningsetuiets låg.

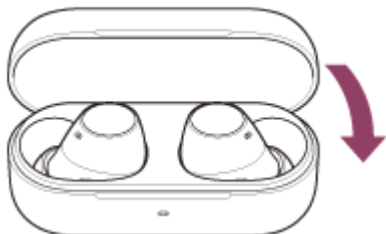

Bemærk!

- Hvis der er sved eller vand på opladningsstikkene, kan det ødelægge muligheden for at oplade headsettet. Tør straks sved eller vand af opladningsstikkene efter brug. Når opladningsportene på headsetenhederne (A) eller opladningsportene på opladningsetuiet (B) bliver snavsede, skal de tørres af med en blød, tør klud.

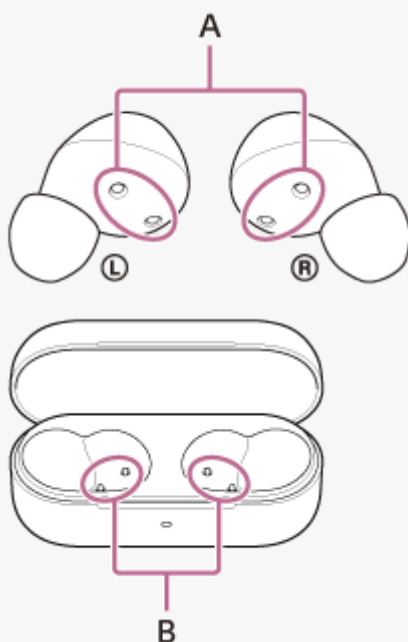

- Se også afsnittene "[Vedligeholdelse](#)", "[For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning](#)" og "[Når headsetenhederne eller opladningsetuiet bliver våde](#)".

Relateret emne


- [Vedligeholdelse](#)
- [Når headsetenhederne eller opladningsetuiet bliver våde](#)

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse skal udføres regelmæssigt og på følgende måde.

1 Fjern ørepuden.

Tag fat i headsetenheden, og drej ørepuden, mens du roterer den for at trække den ud. Klem ikke på enden af ørepuden, når du tager den af.

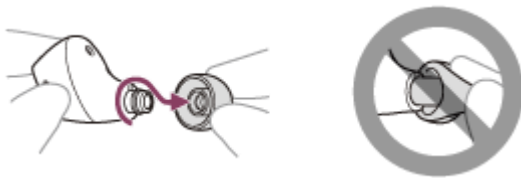

2 Rengør headsettet.

Rengøring af headsetenhederne

Støv og snavs på ydersiden af headsettet kan tørres af med vådservietter, der kun indeholder vand. Brug ikke opløsningsmidler såsom sprit, fortynder, rensebenzin osv., da de kan beskadige headsettets overfladefinish eller forårsage andre skader.

Brug en blød, tør klud til at aftørre eventuel vand på headsetenhederne.

Der må ikke være vanddråber på headsettet i kolde miljøer, da vandet kan fryse.

Rengøring af opladningsporte


Hvis der trænger fugt, f.eks. sved osv., ind i headsettets porte (A) eller opladningsetuiets porte (B), kan opladningsporten korrodere, så der ikke kan oplades.

Når du er færdig med at bruge headsettet, skal du forsigtigt aftørre opladningsportene med en blød klud eller vatpind.


Når headsettet ikke kan lades op, kan det hjælpe med en grundig rengøring af opladningsportene.

Opladningsporte skal vedligeholdes

- Headset

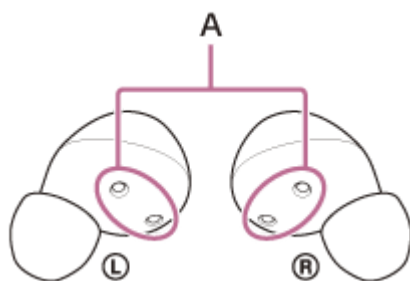

- Opladningsetui

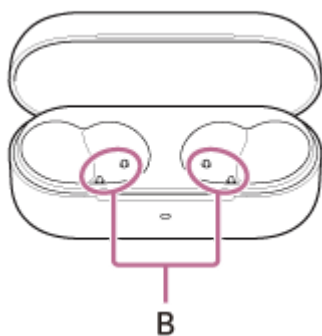


Bemærk!

- Brug ikke trykluft osv. til at fjerne støv osv.
Støv og andet snavs kan trænge ind i lydudgangshullerne og forårsage funktionsfejl.

Rengøring af åbningerne til output af lyd


Brug en klud, der er fugtet med vand og vredet grundigt til at fjerne eventuel snavs, herunder ørevoks, fra åbningen til output af lyd (C) eller rillen (D) på headsetenheden.

Fjern snavs, så det ikke skubbes dybt ind i headsetenheden.

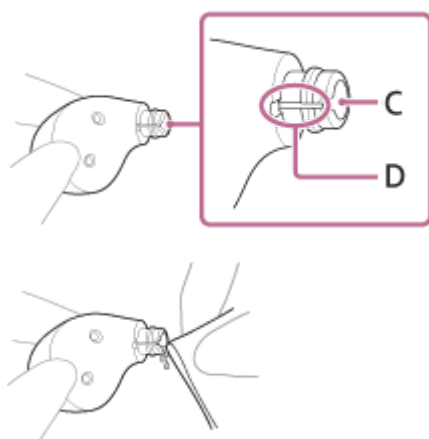


Rengøring af hullerne i opladningsetuiet

Rengør hullerne (E), hvor ørepuderne sidder, med en vatpind eller lignende.

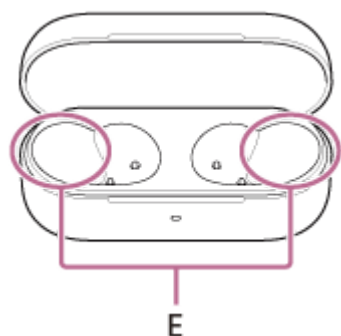


Tørring af headsettet

Efter rengøringen skal du lade headsettet tørre ved stuetemperatur.

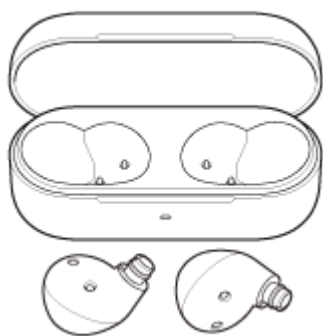

3 Sæt ørepuden på.


Tryk ørepuden fast på headsettets lydkanal (lydudgangsrør), så ørepuden dækker den indvendige del af lydkanalen. Ørepuderne må ikke sidde løst eller skævt.

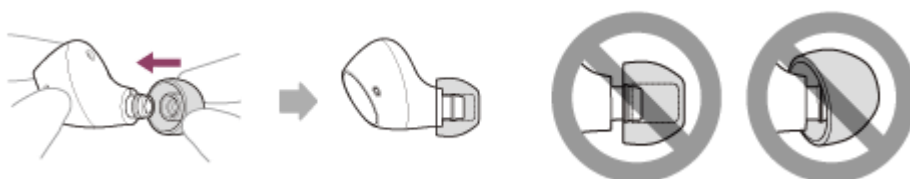


Hvis ørepuden ikke er sat helt på, kan ørepuden fjernes fra headsettet, hvilket reducerer lydkvaliteten og brugstiden.

4 Placer headsettet i opladningsetuiet.

Efter vedligeholdelse, rengøring og tørring af headsettet, skal headsetenhederne lægges i opladningsetuiet.

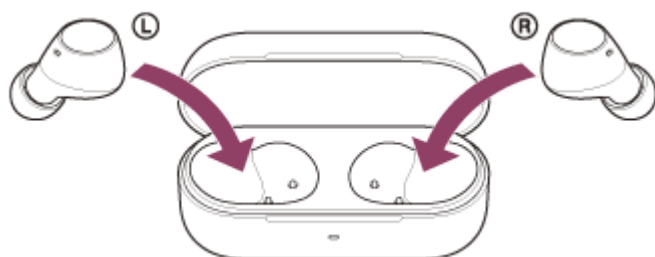

Sørg for at lukke opladningsetuiets låg.

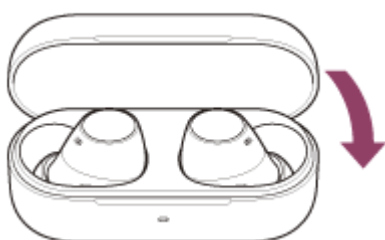

For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning

Sørg for at rengøre efter brug

Opladning kan forårsage en ulykke, såsom forbrændinger eller alvorlige sår på grund af brand, elektrisk stød, varmeudvikling, røg eller antændelse, hvis det udføres når der er væske, såsom vand eller sved eller fremmedlegemer, såsom støv, på USB Type-C-porten i opladningsetuiet eller opladningsporten på headsettet. Det kan også forårsage funktionsfejl.

Undgå følgende situationer, og vær forsigtig, så headsetenhederne eller opladningsetuiet ikke udsættes for fugt eller snavs.

Hvis headsetenhederne eller opladningsetuiet bliver våde eller snavsede, skal du læse "[Når headsetenhederne eller opladningsetuiet bliver våde](#)" og rengøre enhederne som beskrevet før brug.

- Undgå at røre ved headsetenhederne eller opladningsetuiet med våde hænder, efter du har arbejdet i køkkenet eller vasket hænder på badeværelset.




- At komme headsettet i en lomme i fugtigt tøj.



- Undgå at komme headsettet i en taske eller pose med en kold plastikflaske.



- Undgå at spilde væske, mens der spises eller drikkes.

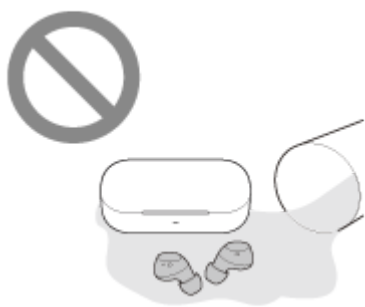


Beskyttelse af headsetenhederne og opladningsetuiet mod beskadigelse

Bemærk forholdsreglerne nedenfor for at sikre korrekt brug af headsettet.

- Du må ikke sprøjte vand ind i headsettets lydkanaler, luftåbninger eller mikrofondele.
- Lad ikke headsetenhederne eller opladningsetuiet blive våde i kolde omgivelser, da vandet kan fryse til. Undgå fejl ved at tørre eventuel vand af efter brug.
- Du må ikke lægge headsettet i vand eller bruge det på steder med høj luftfugtighed, f.eks. på et badeværelse.
- Hvis headsetenhederne bliver våde,
 1. Brug en blød, tør klud til at aftørre eventuel vand på headsetenhederne.
 2. Fjern ørepuderne, vend lydkanalerne (lydudgangsrørene) nedad, og ryst flere gange for at få vandet ud.



3. Vend mikrofondelen eller luftåbningen nedad, og bank den forsigtigt ned i en tør klud el.lign. ca. 20 gange for at fjerne eventuelt vand.

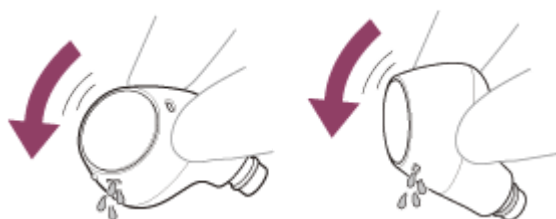


4. Lad headsettet tørre ved stuetemperatur.


- Hvis headsetenhederne og opladningsetuiet lades op, mens de er våde af sved eller lignende, korroderer opladningsstikkene. Før opladning skal eventuel fugt tørres af med en blød, tør klud, og enhederne skal tørre ved stuetemperatur.

Reparationer i tilfælde af funktionsfejl på grund af skødesløshed er ikke dækket af den gratis garanti.



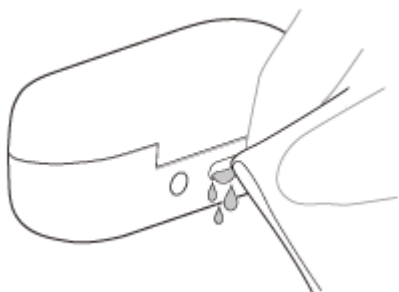

- Du skal huske at tage headsetenhederne og opladningsetuiet op af lommer i bukser eller bluser, før du vasker tøjet.

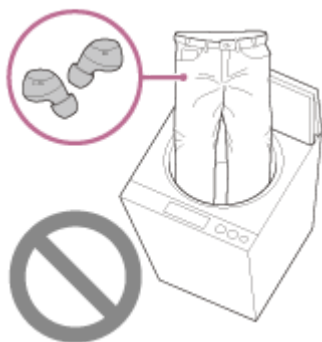

- Hvis headsettet revner eller bliver deformt, må du ikke bruge headsettet i nærheden af vand – kontakt den nærmeste Sony-forhandler.

5-060-552-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Når headsetenhederne eller opladningsetuiet bliver våde

Når headsettet bliver vådt

1. Brug en blød, tør klud til at aftørre eventuel vand på headsetenhederne.
2. Fjern ørepuderne, vend lydkanalerne (lydudgangsrørene) nedad, og ryst flere gange for at få vandet ud.



3. Vend mikrofondelen eller luftåbningen nedad, og bank den forsigtigt ned i en tør klud el.lign. ca. 20 gange for at fjerne eventuelt vand.

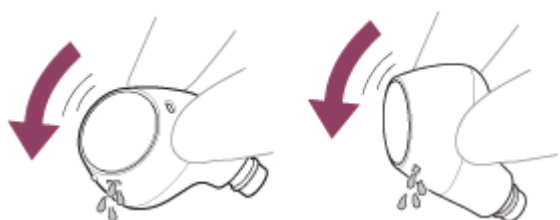

4. Lad headsettet tørre ved stuetemperatur.

Om headsettets vandafvisning

- Opladningsetuiet er ikke vandafvisende.
- Dette headset har en grad af vandafvisning på IPX4 under IEC 60529 "Graden af beskyttelse mod indtrængen af vand (IP-kode)", der angiver graden af modstand mod indtrængen af væsker. Headsettet kan ikke bruges i vand. Hvis headsettet bruges forkert, kan der trænge vand ind i headsettet, hvilket kan forårsage brand, elektrisk stød eller fejl. Bemærk følgende forholdsregler, og brug headsettet korrekt.
IPX4: Beskyttet mod vandsprøjt fra alle retninger.
- Headsettets lydkanaler (kanalerne til output af lyd), luftåbninger og mikrofondel er ikke helt vandtætte. Hvis der kommer vanddråber ind i lydkanaler, luftåbninger eller mikrofondele, kan der midlertidigt opstå følgende problemer. De er imidlertid ikke tegn på funktionsfejl.
 - Lydene kan være svære at høre.
 - Der høres unormale lyde.
 - Stemmer bliver svære at høre i telefonopkald.

Væsker, som specifikationerne for vandafvisning gælder for

Gælder:	Ferskvand, postevand, perspiration
Gælder ikke:	Andre væsker end ovennævnte (f.eks. sæbevand, vand med rengøringsmiddel, vand med badeshampoo, shampoo, vand fra varme kilder, varmt vand, poolvand, havvand osv.)

Headsettets vandafvisning er baseret på målinger, der er udført af Sony under de ovenfor beskrevne forhold. Bemærk, at fejl, der skyldes nedsænkning i vand ved kundens forkerte brug, er ikke dækket af garantien.

5-060-552-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Licenser

- Dette produkt indeholder software, som Sony bruger i henhold til en licensaftale med opretshaveren. Vi er forpligtet til at formidle aftalens indhold til kunder som påkrævet af softwarens opretshaver. Gå til følgende URL for at læse licensens indhold.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- Brug af Made for Apple-mærke betyder, at et tilbehør er designet til at kunne samarbejde med de(t) Apple produkt(er), der identificeres af mærket, og at de(t) ikke er blevet certificeret af udvikleren til at opfylde Apple præstationsstandarder. Apple er ikke ansvarlig for driften af dette udstyr eller for dets overholdelse af sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder.
- Netværkstjenester, indhold og (operativsystem og) softwaren til dette produkt kan være underlagt særskilte vilkår og betingelser, der til enhver tid kan ændres, afbrydes eller bringes til ophør og som kræver gebyrer, registrering og betalingskortoplysninger.

Trådløst stereoheadset
WF-C510

Varemærker

- Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac og Siri er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande og regioner.
- App Store er et tjenestemærke tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande og regioner.
- IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges på licens.
- Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Bluetooth®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- DSEE er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.
- Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne ™ og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.

Trådløst stereoheadset
WF-C510

Kundesupportwebsteder

Kunder i USA, Canada og Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Kunder i europæiske lande:

<https://www.sony.eu/support>

Kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

Kunder i andre lande og områder:

<https://www.sony-asia.com/support>

Fejlfinding

Hvis du har problemer, skal du følge nedenstående procedure.

1. Læg headsetenhederne i opladningsetuiet, luk opladningsetuiets låg, og fjern derefter headsetenhederne fra opladningsetuiet.



2. Genstart enheden, f.eks. din computer eller smartphone.



3. Få adgang til supportwebstedet for Sony fra menuen i appen "Sony | Sound Connect" for at søge efter årsagen til og løsningen på problemet, eller tjek supportwebstedet nedenfor.
<https://www.sony.net/support/WF-C510/>



4. Nulstil headsettet.



5. Initialiser headsettet.



6. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemerne fortsætter.

Relateret emne


- [Opladning](#)
- [Kundesupportwebsteder](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Nulstilling af headsettet

Nulstil headsettet, hvis det ikke kan tændes eller bruges, selvom der er tændt for det.



1 Placer headsetenhederne i opladningsetuiet.

Lad opladningsetuiets låg stå åbent.

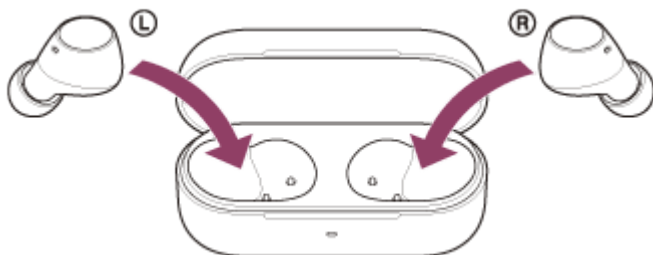

2 Tryk på og hold nulstillingsknappen nede bag på opladningsetuiet nede i ca. 20 sekunder eller mere.

Efter ca. 15 sekunder blinker indikatoren (orange) på opladningsetuiet i ca. 5 sekunder.

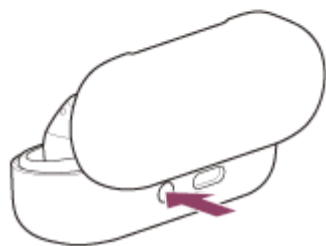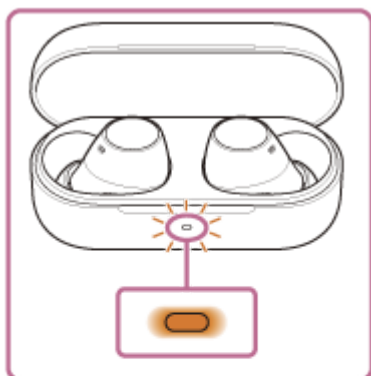

Derefter slukkes indikatoren på opladningsetuiet, og headsettet nulstilles.

Bemærk!

- Fjern ikke fingeren fra nulstillingsknappen på opladningsetuiet, mens indikatoren (orange) blinker. Hvis du fjerner fingeren, bliver headsettet initialiseret.

3 Kontroller, at indikatoren slukker, og fjern derefter fingeren fra knappen.

Parringsoplysningerne og andre indstillinger bevares.

Initialisér headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at se, hvordan du nulstiller (lydforklaring er ikke tilgængelig).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0085/h_??/

Relateret emne

- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)


5-060-552-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

Initialiser headsettet, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.


1 Placer headsetenhederne i opladningsetuiet.

Lad opladningsetuiets låg stå åbent.

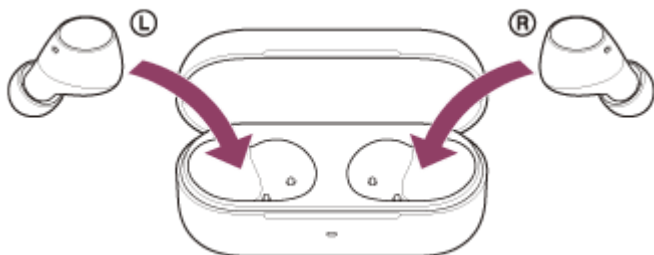


2 Tryk på og hold initialiseringsknappen nede bag på opladningsetuiet nede i ca. 15 sekunder eller mere.

Efter ca. 15 sekunder blinker indikatoren (orange) på opladningsetuiet i ca. 5 sekunder.

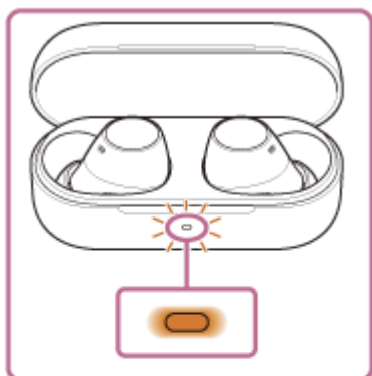

3 Fjern fingeren efter 5 sekunder, når indikatoren (orange) på opladningsetuiet begynder at blinke.

Når initialiseringen er gennemført, blinker opladningsetuiets indikator (grøn) 4 gange.

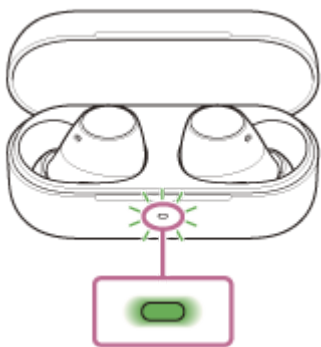

Denne betjening nulstiller headsettet til fabriksindstillingerne og sletter alle oplysninger om parring. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis headsettet ikke fungerer korrekt selv efter initialisering.

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at se, hvordan du initialiserer (lydforklaring er ikke tilgængelig).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0086/h_zz/

Bemærk!

- Hvis der ikke er nok batteri på opladningsetuiet, initialiseres headsettet ikke. Lad opladningsetuiet op.
- Hvis indikatoren (grøn) på opladningsetuiet ikke blinker 4 gange efter udførelse af trin 3, er headsettet ikke blevet initialiseret. Prøv igen fra trin 2.
- Hvis du har opdateret softwaren efter køb af headsettet, bevares softwaren opdateret, selvom du initialiserer headsettet.
- Når du initialiserer headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne efter ændring af stemmevejledningens sprog, ændres sproget ikke tilbage til fabriksindstillingerne.

Trådløst stereoheadset
WF-C510

Specifikationer

Headset

Strømkilde:

DC 5 V (ved hjælp af en gængs USB AC-adapter)

Ved hjælp af indbyggede litium-ion-batterier (produktets driftsenergi: DC 3,85 V)

Driftstemperatur:

0 °C til 40 °C

Opladningstid:

Ca. 1,5 timer (headset)

Ca. 3 timer (opladningsetui)

Bemærk!

- Opladningstiden kan være anderledes afhængigt af anvendelsesforholdene.

Opladningstemperatur:

5 °C til 35 °C

Vægt:

Ca. 4,6 g × 2 (headset (inkl. ørepuder (M)))

Ca. 31 g (opladningsetui)

Kommunikationsspecifikation

Kommunikationssystem:

Bluetooth-specifikation version 5.3

Udgang:

Bluetooth-specifikation strømklasse 1

Maksimal kommunikationsrækkevidde:

Synslinje ca. 10 m ¹⁾

Frekvensbånd:

2,4 GHz bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Kompatible Bluetooth-profiler ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Understøttet codec ³⁾:

SBC

AAC

Transmissionsområde (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)

- 1) Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer som f.eks. forhindringer mellem enheder, magnetfelter i nærheden af en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, modtagefølsomhed, antennens ydeevne, operativsystem, software mv.
- 2) Bluetooth-standardprofiler angiver formålet med Bluetooth-kommunikation mellem enheder.
- 3) Codec: Komprimerings- og konverteringsformat for lydsignaler

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kompatible iPhone/iPod-modeller

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generation)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generation)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7. generation)
(Pr. april 2024)