

Langattomat stereokuulokkeet
WF-C510



Malli: YY2982


Pika-aloitusopas

 **Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen**


Lisää hauskuutta ja käyttömukavuutta yhdistämällä sovellukseen

Laitteessasi on monia hyödyllisiä ominaisuuksia.

Lataa "Sony | Sound Connect" ja ota kaikki irti siitä, mitä sinulla on.

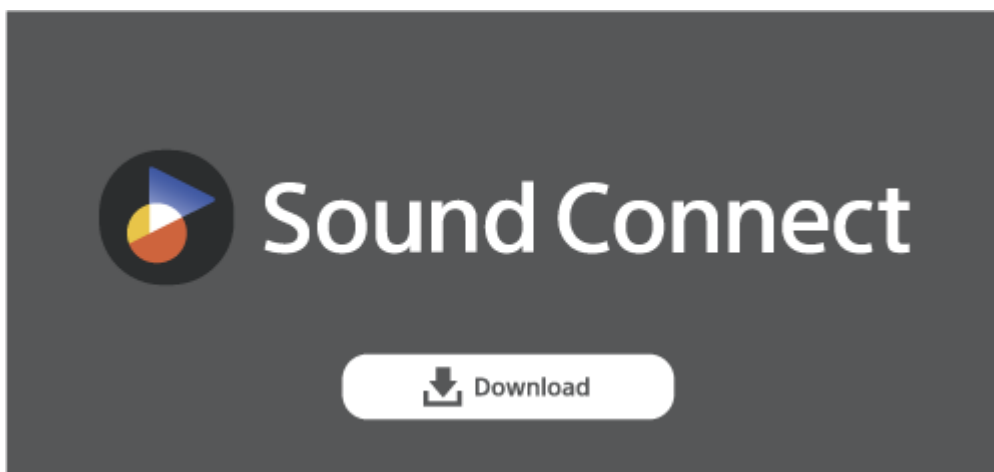

Aloitetaan käyttö

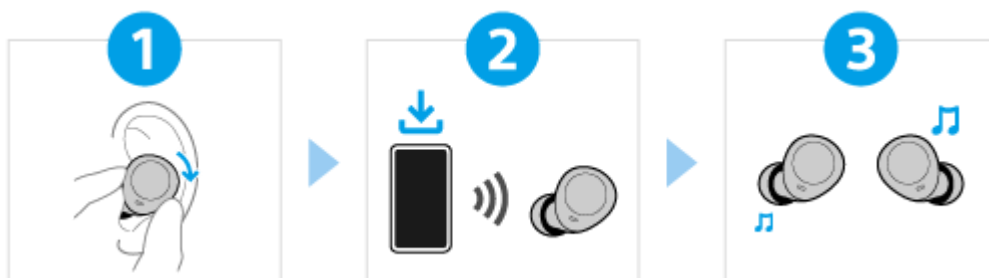

1

Kuulokkeiden pitäminen



Kierrä kuulokeyksikköä nappikuulokkeen sovitteen työntämiseksi syvälle korvakäytävääsi.

2

BLUETOOTH®-yhteyden muodostaminen



Kuulokkeet kytkeytyvät päälle, kun molemmat kuulokeyksiköt poistetaan latauskotelosta. Noudata ladatun "Sony | Sound Connect" -sovelluksen ohjeita.

3

Kuulokkeiden käyttäminen



Paina painiketta.

Vasen

● (Paina kerran): Ympäristön äänitilan kytkeminen päälle/pois

●●●●... (Paina vähintään 4 kertaa): Äänenvoimakkuuden pienentäminen

Oikea

● (Paina kerran): Musiikin toisto tai keskeytys

●● (Paina kahdesti): Siirtyminen seuraavan kappaleen alkuun

●●● (Paina 3 kertaa): Siirtyminen edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana)

●●●●... (Paina vähintään 4 kertaa): Äänenvoimakkuuden lisääminen

●●●● (Paina ja pidä painettuna): Ääniavustajatoiminnon käyttäminen tai peruuttaminen (Google™ app/Siri)

Aiheeseen liittyvät tiedot

[Bluetooth-yhteyden muodostaminen manuaalisesti](#)

[Kuulokkeiden lataaminen](#)

Aloittaminen

[Mitä Bluetooth-toiminnolla voidaan tehdä](#)

[Tietoja ääniopastuksesta](#)

Mukana toimitetut tarvikkeet

[Pakkauksen sisältö](#)

[Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)

Osat ja painikkeet

- [Osien sijainti ja toiminta](#)

- [Tietoja ilmaisimesta](#)

Kuulokkeiden käyttäminen

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)

- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)

Kuulokkeiden käyttäminen

- [Tietoja kuulokkeiden painikkeista](#)

- [Quick Accessn käyttäminen](#)

Virta ja lataaminen

- [Lataaminen](#)

- [Käytettävissä oleva käyttöaika](#)

- [Jäljellä olevan akkueston tarkistaminen](#)

- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Yhteyksien muodostaminen

[Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

Helppo asennus sovelluksella

- [Yhdistäminen "Sony | Sound Connect" -sovelluksella](#)

Android-älypuhelin

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)

iPhone (iOS-laitteet)

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen](#)

Tietokoneet

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)

Muut Bluetooth-laitteet

- [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)

Monipisteyhteys

- [Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti \(monipisteyhteys\)](#)

[Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Musiikin kuunteleminen

Musiikin kuunteleminen Bluetooth-yhteydellä

- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)

- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)

- [Tietoja 360 Reality Audio -toiminnosta](#)

[Ympäristöäänien kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\)](#)

Äänenlaatutila

- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)

- [Tuetut koodekit](#)

- [Tietoja DSEE -toiminnosta](#)

Puhelujen soittaminen

[Puhelun vastaanottaminen](#)

[Puhelun soittaminen](#)

[Toiminnot puhelua varten](#)

[Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Google app\)](#)

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Siri\)](#)

Sovellusten käyttäminen

[Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

["Sony | Sound Connect" -sovelluksen asentaminen](#)

[Tukitietojen käyttäminen "Sony | Sound Connect" -sovelluksesta](#)

[Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla \(kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten\)](#)

Mitä kumppanipalveluilla voi tehdä

[Mitä kumppanipalveluilla voi tehdä](#)

Tärkeitä tietoja

[Varotoimet](#)

[Kun lopetat kuulokkeiden käytön](#)

[Huolto](#)

[Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen](#)

[Kun kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat](#)

[Lisenssit](#)

[Tavaramerkit](#)

[Asiakaspalvelusivustot](#)

Vianmääritys

[Vianmääritys](#)

[Kuulokkeiden nollaaminen](#)

[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Tekniset tiedot

[Tekniset tiedot](#)

Langattomat stereokuulokkeet
WF-C510

Mitä Bluetooth-toiminnolla voidaan tehdä

Kuulokkeissa käytetään langatonta Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa seuraavien tekemisen.

Musiikin kuunteleminen

Voit nauttia musiikista langattomasti älypuhelimesta, musiikkisoittimesta jne.



Puhelimeen puhuminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja ja antaa älypuhelimien tai matkapuhelimien olla taskussasi tai laukussasi.



Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

Tietoja ääniopastuksesta

Tehdasasetuksilla kuulet kuulokkeista englanninkielisen ääniopastuksen. Ääniopastuksen sisältö on selitetty suluissa. "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voit vaihtaa ääniopastuksen kieltä, kytkeä ääniopastuksen päälle/pois ja asettaa ääniopastuksen voimakkuuden.

- Kun siirrytään pariliitostilaan: "Pairing" (Pariliitetään)
- Kun kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto on alhainen: "Low battery" (Akku lopussa)
- Kun virta katkaistaan automaattisesti kuulokkeiden akkukeston ollessa alhainen: "Battery is empty" (Akku on tyhjä)
- Kun asetat ääniopastuksen äänenvoimakkuuden: "Voice guidance test" (Ääniopastustesti)
- Kun vastaavaa sovellusta ei käynnistetä, vaikka käytät kuulokkeita, johon Quick Access on määritetty: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Quick Access -toiminnolle määritettyä sovellusta ei käynnistetä mobiililaitteella)

Huomautus

- Ääniopastuksen kielen vaihtaminen kestää noin 4 minuuttia.
- Kun alustat kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi ääniopastuksen kielen vaihtamisen jälkeen, kieltä ei palauteta tehdasasetuksille.
- Jos ääniopastusta ei kuulu ääniohjauksen kielen vaihtamisen tai kuulokkeiden ohjelmistopäivityksen jälkeen, aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon, sulje latauskotelon kansi niiden sammuttamiseksi ja poista kuulokeyksiköt sitten latauskotelosta niiden kytkemiseksi takaisin päälle.

Langattomat stereokuulokkeet
WF-C510

Pakkauksen sisältö

Tarkista pakkauksen avaamisen jälkeen, että kaikki luettelossa mainitut varusteet ovat mukana. Jos varusteita puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään.

Suluissa () oleva numero ilmoittaa lukumäärän.

Langattomat stereokuulokkeet (1)

Silikonikumiset hybridinappikuulokkeiden sovitteet (SS, M, LL x 2)

- Ostohetkellä vasempaan ja oikeaan kuulokeyksikköön on kiinnitetty M-kokoiset nappikuulokkeiden sovitteet. Nappikuulokkeiden sovitteiden koko voidaan määrittää sovitteiden alareunan sisäpuolella olevien pisterivien määrän perusteella.




SS-koko: 1 rivi

M-koko: 3 riviä

LL-koko: 5 riviä

Latauskotelo (1)

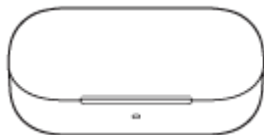

Asiakirjat (1 sarja)

Huomautus

- Nappikuulokkeiden sovitteet ovat kulutustarvikkeita. Jos nappikuulokkeiden sovitteet ovat vahingoittuneet ja ne on vaihdettava, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään tai osta EP-EX11 -sarja*, myydään erikseen.

* Ei ehkä tueta kaikissa maissa ja kaikilla alueilla.

Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen

Ostohetkellä vasempaan ja oikeaan kuulokeyksikköön on kiinnitetty M-kokoiset nappikuulokkeiden sovitteet.

Jos nappikuulokkeiden sovitteet eivät vastaa korvakäytäviesi kokoa tai kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, et ehkä saa kunnollista äänenlaatua tai puhelujen laatua.

Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.

- Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Sopivin koko vasemman ja oikean korvan nappikuulokkeiden sovitteelle voi olla erilainen.
- Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi. Käytä kuulokkeita niin, että nappikuulokkeen sovite on mukavasta mahdollisimman syvällä korvakäytävässä.

Silikonikumiset hybridinappikuulokkeiden sovitteet

Nappikuulokkeiden sovitteiden koko voidaan määrittää sovitteiden alareunan sisäpuolella olevien pisterivien määrän perusteella.




SS-koko: 1 rivi

M-koko: 3 riviä

LL-koko: 5 riviä


1 Irrota nappikuulokkeen sovite.

Pidä kiinni kuulokeyksiköstä ja kierrä nappikuulokkeen sovitetta sen vetämiseksi ulos. Älä purista nappikuulokkeen soviteen pästä, kun poistat sen.

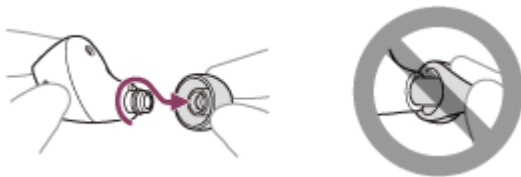

2 Kiinnitä nappikuulokkeen sovite.

Työnnä nappikuulokkeen sovite tiukasti kuulokkeen äänikanavaan (äänen ulostuloputkeen) niin, että nappikuulokkeen sovite peittää äänikanavan sisäpään. Älä kiinnitä nappikuulokkeen sovitetta löysästi tai vinoon.

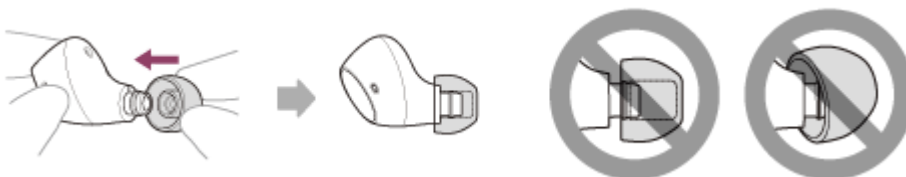

Jos nappikuulokkeen sovitetta ei ole kiinnitetty kunnolla, se saattaa irrota kuulokkeesta, mikä heikentää äänenlaatua ja käytettävyyttä.


Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)

5-060-552-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Osien sijainti ja toiminta

Kuulokkeet

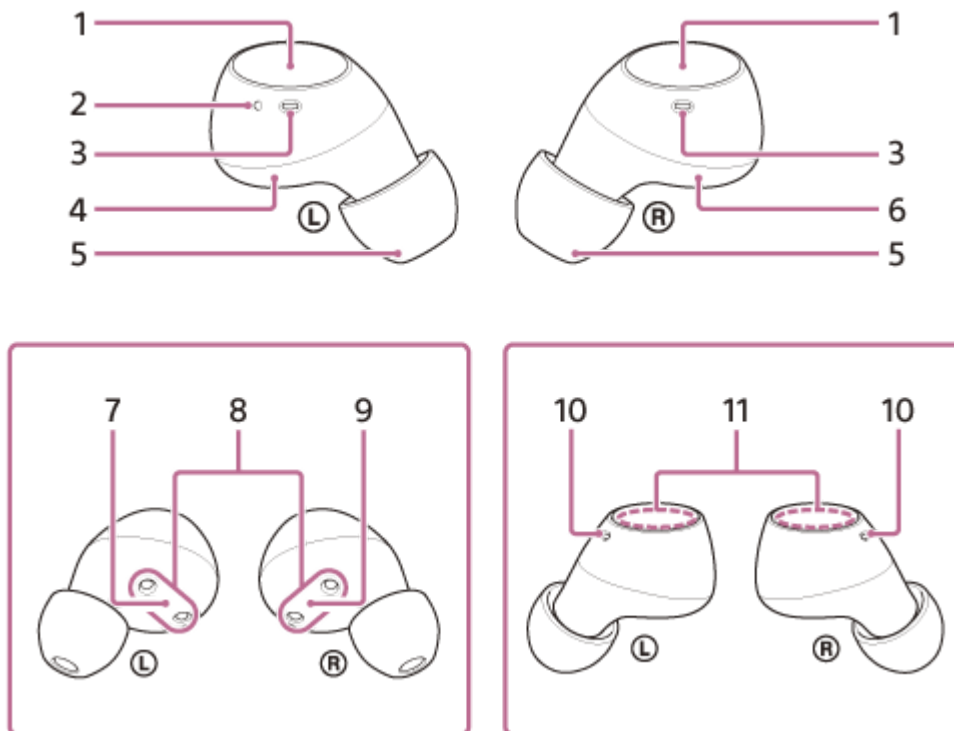

1. Painikkeet (vasen, oikea)
Paina kuulokkeiden käyttämiseksi.
2. Tuntopiste
Vasemmassa kuulokeyksikössä on tuntopiste.
3. Ilmareiät (vasen, oikea)
4. Kuulokkeiden vasen yksikkö
5. Nappikuulokkeiden sovitteet (vasen, oikea)
6. Kuulokkeiden oikea yksikkö
7. Ⓛ (vasen) -merkki
8. Latausportit
9. Ⓡ (oikea) -merkki
10. Mikrofonit (vasen, oikea)
Pöimivat äänesi, kun puhut puhelimeen.
11. Sisäiset antennit (vasen, oikea)
Sekä kuulokkeiden vasempaan että oikeaan yksikköön on sisäänrakennettu Bluetooth-antenni.

Latauskotelo

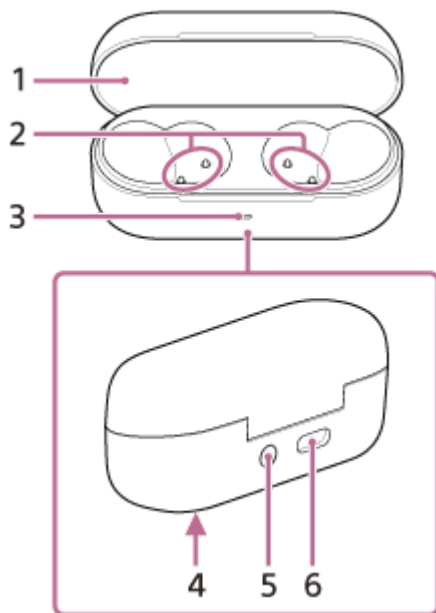

1. Kansi

2. Latausportit

3. Ilmaisin (sininen/oranssi/vihreä)

Ilmaisee kuulokeyksiköiden ja latauskotelon jäljellä olevan akkukeston, lataustilan tai pariliitostilan tilan.

4. Sarjanumero

Sijaitsee latauskotelon pohjassa.

5. Pariliitos-/palautus-/alustuspainike

Käytetään siirryttäessä kuulokkeiden pariliitos-, palautus- tai alustustilaan.

6. USB Type-C® -portti

Liitä latauskotelo kaupallisesti saatavilla olevalla USB Type-C -kaapelilla tietokoneeseen tai pistorasiaan kaupallisesti saatavilla olevan USB-verkkolaitteen kautta sekä kuulokkeiden että latauskotelon lataamiseksi samanaikaisesti.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

Tietoja ilmaisimesta

Voit tarkistaa kuulokkeiden/latauskotelon eri tilat latauskotelon ilmaisimesta.

● : Syttyy vihreänä / ● : Syttyy oranssina / ● : Syttyy sinisenä / -: Sammuu

Akun jäljellä olevan varauksen ilmaisu

Kun molemmat kuulokeyksiköt ovat latauskotelossa: näyttää kuulokeyksikön jäljellä olevan akun varauksen vasemmasta ja oikeasta kuulokeyksiköstä sen mukaan, kumman varaus on alhaisempi.

Kun joko vasen tai oikea kuulokeyksikkö on latauskotelossa: näyttää latauskotelossa olevan kuulokeyksikön jäljellä olevan akun varauksen.

Kun molemmat kuulokeyksiköt on poistettu latauskotelosta: näyttää latauskotelon jäljellä olevan akun varauksen.

Kun latauskotelon kansi avataan tai suljetaan tai kun USB Type-C -kaapeli irrotetaan latauksen jälkeen, ilmaisimien syttyä seuraavasti akun jäljellä olevan latauksen mukaan.

- Kun kuulokkeet ovat latauskotelossa ja kuulokkeiden jäljellä oleva akun varaus on 71 % tai enemmän / Kun kuulokkeet eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on 21 % tai enemmän
 - - - - - (syttyy vihreänä noin 6 sekunniksi)
- Kun kuulokkeet ovat latauskotelossa ja kuulokkeiden jäljellä oleva akun varaus on välillä 70 % ja 1 % / Kun kuulokkeet eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on välillä 20 % ja 1 %
 - - - - - (syttyy oranssina noin 6 sekunniksi)
- Kun kuulokeyksiköt ovat latauskotelossa ja kuulokeyksiköiden jäljellä oleva akun varaus on alle 1 % / Kun kuulokeyksiköt eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on alle 1 %
 - - - - - (sammuu)

Kun kuulokeyksiköt poistetaan latauskotelosta tai asetetaan latauskoteloon, ilmaisimien syttyä seuraavasti akun jäljellä olevan varauksen mukaan.

- Kun kuulokkeet ovat latauskotelossa ja kuulokkeiden jäljellä oleva akun varaus on 71 % tai enemmän / Kun kuulokkeet eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on 21 % tai enemmän
 - - - - - (syttyy vihreänä noin 3 sekunniksi)
- Kun kuulokkeet ovat latauskotelossa ja kuulokkeiden jäljellä oleva akun varaus on välillä 70 % ja 1 % / Kun kuulokkeet eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on välillä 20 % ja 1 %
 - - - - - (syttyy oranssina noin 3 sekunniksi)
- Kun kuulokeyksiköt ovat latauskotelossa ja kuulokeyksiköiden jäljellä oleva akun varaus on alle 1 % / Kun kuulokeyksiköt eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on alle 1 %
 - - - - - (sammuu)

Varaustila

- Ladattaessa kuulokeyksiköitä / Ladattaessa latauskoteloa
 (syttyy oranssina)
- Kun akku on ladattu täyteen latauksen alkaessa kuulokeyksiköissä/latauskotelossa
 - - - - - (syttyy oranssina noin 1 minuutiksi ja sitten sammuu)

- Kun akku on ladattu täyteen ja lataus on valmis
----- (sammuu)
- Latauksen aikana, kun latauskotelon kansi avataan tai suljetaan / Kun kuulokeyksiköt asetetaan latauskoteloon tai poistetaan siitä
 -----  (syttyy oranssina latauksen aikana, sammuu noin 0,5 sekunniksi ja syttyy sitten uudelleen oranssina)
- Epänormaali latauslämpötila
 -  -----  -  -----  -  ----- (vilkkuu toistuvasti oranssina noin 1 sekunnin välein)
- Kun virhe tapahtuu latauksen aikana eikä latausta voida suorittaa
 --  --  --  --  --  (vilkkuu toistuvasti hitaasti oranssina noin 0,5 sekunnin välein)
- Epänormaali vasemman ja oikean kuulokeyksikön yhdistelmä
 -  -  -----  -  -  ----- (vilkkuu toistuvasti oranssina kolme kertaa noin 1,3 sekunnin välein)

Bluetooth-yhteystila

- Pariliitostila
  -----   ----- (vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa)
- Yhteysprosessi valmis
     ... (vilkkuu 10 kertaa sinisenä)
Osoittaa milloin toinen tai molemmat kuulokeyksiköt ovat latauskotelossa.

Muuta

- Aloitusvalmistelun nollaus / Aloitusvalmistelun alustus
 --  ---  ----- (vilkkuu toistuvasti oranssina noin 5 sekuntia noin 0,7 sekunnin välein noin 15 sekuntia sen jälkeen, kun olet painanut nollaus-/alustuspainiketta latauskotelon takana)
Lisätietoja on annettu kohdassa "[Kuulokkeiden nollaaminen](#)" tai "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".
- Alustus valmis
 -  -  -  (vilkkuu 4 kertaa vihreänä noin 0,3 sekunnin välein)
Lisätietoja on annettu kohdassa "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".


Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla \(kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten\)](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)
- [Tietoja ääniopastuksesta](#)


Kuulokkeiden pitäminen

1 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.

Aseta kuulokeyksikkö, jossa on ① (vasen) -merkki, vasempaan korvaan, ja kuulokeyksikkö, jossa on ② (oikea) -merkki, oikeaan korvaan. Vasemmassa kuulokeyksikössä on tuntopiste (A).

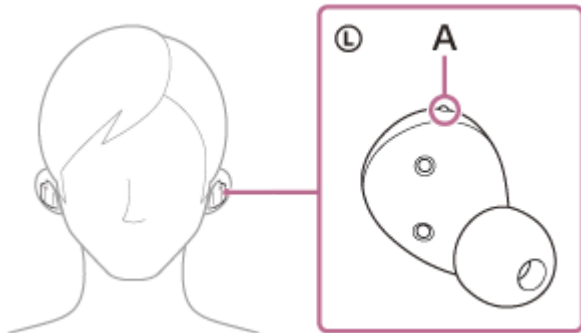

Varo painamasta painiketta (B), kun asetat kuulokeyksiköitä molempiin korviisi.

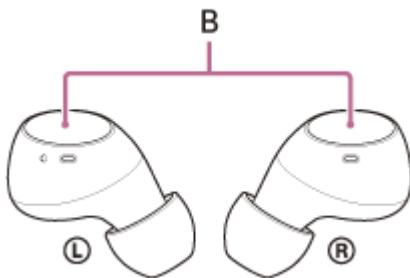

2 Säädä kuulokeyksiköiden istuvuus korviesi mukaan.

Kierrä kuulokeyksikköä nappikuulokkeen sovitteen työntämiseksi syvälle korvakäytävääsi.



Vihje

- Kun asetat kuulokeyksikön korvaasi tai säädät kuulokeyksikön asentoa, katso kohdan 2 kuvasta, miten kuulokeyksikköä pidetään.

Jotta äänenlaatu, äänenvoimakkuus, puhelun laatu jne. olisi hyvä

Jos nappikuulokkeiden sovitteet eivät vastaa korvakäytäviesi kokoa tai kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, et ehkä saa oikeaa äänenlaatua, äänenvoimakkuutta tai puhelujen laatua.

Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.

- Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Sopivin koko vasemman ja oikean korvan nappikuulokkeiden sovitteelle voi olla erilainen.
- Katso kohta 2 ja varmista, että kuulokkeet ovat kunnolla korvissasi. Käytä kuulokkeita niin, että nappikuulokkeen sovite on mukavasta mahdollisimman syvällä korvakäytävässä.

Vihje

- Voit myös toistaa musiikkia, soittaa ja vastaanottaa puheluja jne., kun vain toinen kuulokeyksikkö on korvassasi.


Aiheeseen liittyvää

- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)

5-060-552-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen

Voit poistaa vain toisen kuulokeyksikön latauskotelosta ja käyttää kuulokeyksikköä erikseen. Tässä tapauksessa vain latauskotelosta poistettu kuulokeyksikkö kytkeytyy päälle.

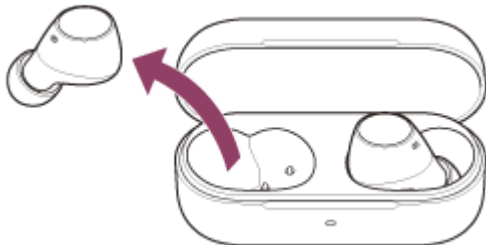

Kun poistat toisen kuulokeyksikön latauskotelosta

Yhteys muodostetaan automaattisesti vasemman ja oikean kuulokeyksikön välille, ja kuulet musiikin tai muun äänen molemmista kuulokeyksiköistä.

Toimintojen määrittäminen kuulokkeiden painikkeille

Käyttämästäsi kuulokeyksiköstä riippuen jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä tehdasasetuksena. Tässä tapauksessa voit vaihtaa painikkeiden toimintomäärittämiä käyttämällä "Sony | Sound Connect" -sovellusta.

Vihje


- Tehdasasetuksissa musiikin toistotoiminto on määritetty oikeaan kuulokeyksikköön. Kun musiikkia kuunnellaan vain toisella korvalla ja vain oikea kuulokeyksikkö on korvassa, käytä musiikin toistamiseen oikean kuulokeyksikön painiketta. Jos vain vasen kuulokeyksikkö on korvassa, käytä musiikin toistamiseen liitettyä laitetta.
- Kun toistat musiikkia tai muuta stereoääntä käyttäessäsi vain toista kuulokeyksikköä, kuulet monofonisen äänen, jossa vasen ja oikea kanava on miksattu yhteen.
- Voit myös soittaa handsfree-puheluita, vaikka käytät vain toista kuulokeyksikköä. Kun saat saapuvan puhelun, vastaa puheluun käyttämälläsi kuulokeyksiköllä. Jos poistat toisen kuulokeyksikön latauskotelosta puhuessasi vain toisella kuulokeyksiköllä, voit puhua molemmilla kuulokeyksiköillä.

Aiheeseen liittyvää

- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)
- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Tietoja kuulokkeiden painikkeista

Paina painiketta eri toimintoja varten, kuten musiikin toisto, puhelut tai ympäristön äänitila-asetuksen vaihtaminen.

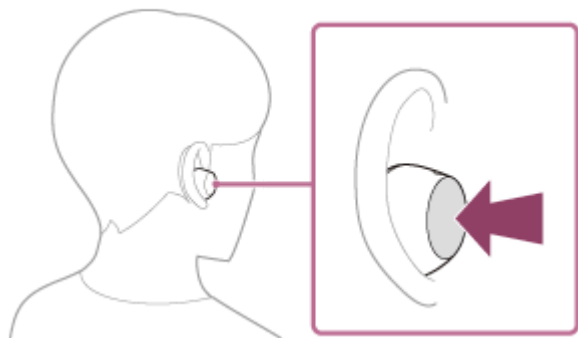

Käytettävissä olevia toimintoja

	Vasen	Oikea
Paina kerran	Ympäristön äänitilan kytkemiseksi päälle/pois	Musiikin toistamiseksi tai keskeyttämiseksi
Paina kaksi kertaa	Puhelun vastaanottamiseksi / puhelun lopettamiseksi / lähtevän puhelun perumiseksi	Siirtyäksesi seuraavan kappaleen alkuun Puhelun vastaanottamiseksi / puhelun lopettamiseksi / lähtevän puhelun perumiseksi
Paina 3 kertaa	—	Siirtyäksesi edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana)
Paina vähintään 4 kertaa	Äänenvoimakkuuden pienentämiseksi	Äänenvoimakkuuden suurentamiseksi
Pidä painettuna	Kuulokkeiden sammuttamiseksi Puhelun hylkäämiseksi	Kuulokkeiden sammuttamiseksi Puhelun hylkäämiseksi Ääniavustajatoiminnon käyttämiseksi tai peruuttamiseksi (Google app/Siri)

Vihje

- Voit vaihtaa oikean ja vasemman kuulokeyksikön painikkeiden toimintamäärittäjiä käyttämällä "Sony | Sound Connect" -sovellusta. Esimerkiksi tehdasasetuksissa oikean kuulokeyksikön painikkeelle määritetty musiikin toistotoiminto voidaan vaihtaa ja määrittää vasemman kuulokeyksikön painikkeelle. Voit myös asettaa, että musiikin toistotoimintoa, ympäristön äänitilaa tai toiston äänenvoimakkuuden säätötoimintoa jne. ei määritetä.

Aiheeseen liittyvää

- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)

- Toiminnot puhelua varten
- Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä

5-060-552-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Quick Accessn käyttäminen

Quick Access on ominaisuus, jonka avulla voit toistaa sisältöä vastaavassa sovelluksessa yksinkertaisesti painamalla kuulokkeissa olevaa painiketta.

- 1 Aseta kuulokeyksiköt korviisi ja yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.
- 2 Käynnistä "Sony | Sound Connect" -sovellus ja määritä palvelut, jotka haluat yhdistää Quick Accessiin.
- 3 Käynnistä palvelun sovellus, joka on määritetty Quick Accessille.
- 4 Käytä Quick Accessia painamalla vasemman kuulokeyksikön painiketta.

Riippuen siitä, kuinka monta kertaa painat painiketta, voit suorittaa joko kahden tai kolmen painalluksen toiminnolle määritetyn palvelun.

Vihje

- Quick Accessin käyttämiseksi sinun on asennettava vastaava älypuhelinsovellus ja muodostettava Internet-yhteys. Jotkut sovellukset vaativat kirjautumisen.
- Katso Quick Accessin uusimmat tiedot "Sony | Sound Connect" -sovelluksesta.
- Voit myös määrittää saman palvelun kahden ja kolmen painalluksen Quick Access -toiminnoille.
- Jos vastaava sovellus ei käynnisty, vaikka kuulokkeiden painiketta painetaan, ääniopastusviesti "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Quick Access -toiminnolle määritettyä sovellusta ei käynnistetä mobiililaitteella) toistetaan molemmista kuulokeyksiköistä (tai siitä kuulokeyksiköstä, jonka poistit latauskotelosta ja käytät yksinään).

Huomautus

- Quick Accessille määritettävät palvelut vaihtelevat maittain ja alueittain.

Aiheeseen liittyvää


- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Mitä kumppanipalveluilla voi tehdä](#)

Lataaminen

Kuulokkeissa ja latauskotelossa on sisäiset ladattavat litiumioniakut. Lataa kuulokkeet ennen käyttöä käyttämällä kaupallisesti saatavilla olevaa USB Type-C -kaapelia.


1 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon.

Aseta vasen kuulokeyksikkö (kuulokeyksikkö, jossa tuntopiste) takaisin latauskotelon vasempaan aukkoon, ja oikea kuulokeyksikkö latauskotelon oikeaan aukkoon. Latauskotelon sisäinen magneetti asettaa molemmat kuulokeyksiköt oikeaan asentoon.

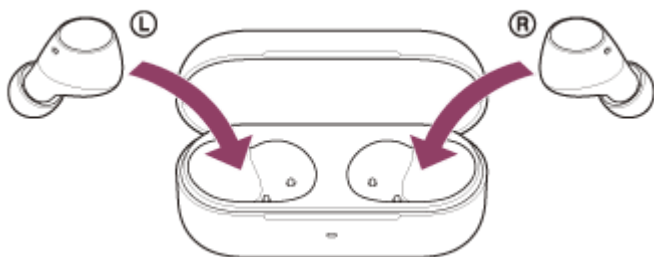


Kun latauskotelon ladattavassa akussa on yhä akkukestoa, latauskotelon ilmaisin (oranssi tai vihreä) syttyy noin 3 sekunniksi.

Lataus käynnistyy kuulokkeissa. Sulje latauskotelon kansi.

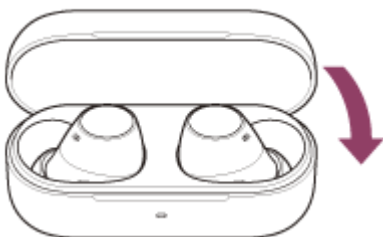

2 Liitä latauskotelo pistorasiaan.

Käytä kaupallisesti saatavilla olevaa USB Type-C -kaapelia ja USB-verkkolaitetta (A).

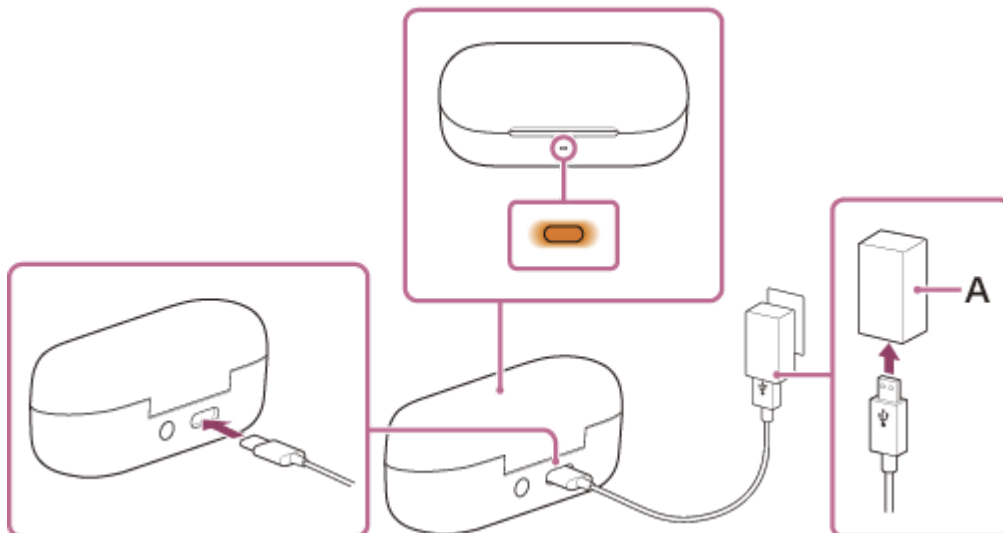

Kuulokkeiden ja latauskotelon lataus käynnistyy. Latauskotelon ilmaisin (oranssi) syttyy.
Kun lataus on valmis, latauskotelon ilmaisin sammuu.
Irrota USB Type-C -kaapeli.

Tietoja latausajasta

Kuulokkeiden ja latauskotelon lataaminen täyteen kestää noin 3 tuntia *.

* Aika, joka tarvitaan tyhjän akun lataamiseksi täyteen. Latausaika voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Kuulokkeiden lataaminen, kun olet ulkona

Latauskotelossa on sisäänrakennettu ladattava akku. Kun lataat latauskotelon etukäteen, voit käyttää sitä kuulokkeiden lataamiseen, kun lähdet ulos ilman virtalähdettä.

Vasemman ja oikean kuulokeyksikön lataaminen täyteen kestää noin 1,5 tuntia.

Järjestelmävaatimukset akun lataamiseen USB:llä

● USB-verkkolaite

Kaupallisesti saatavilla oleva USB-verkkolaite, jonka lähtövirta on vähintään 0,5 A (500 mA)

● USB-kaapeli

Kaupallisesti saatavilla oleva USB Type-C -kaapeli (USB-standardien mukainen)

● PC-tietokone

PC-tietokone, jossa on tavallinen USB-portti

- Emme takaa toimintaa kaikilla tietokoneilla.
- Toimintaa räätälöidyissä tai itserakennetuissa tietokoneissa ei taata.

Vihje

- Kuulokkeet voidaan ladata myös kytkemällä latauskotelo käynnissä olevaan tietokoneeseen käyttämällä kaupallisesti saatavilla olevaa USB Type-C -kaapelia.

Huomautus

- Lataus ei ehkä onnistu USB-verkkolaitteen tyypistä riippuen.
- Kuulokkeita ei voida ladata, kun tietokone siirtyy valmiustilaan (lepo) tai horrostilaan. Vaihda tässä tapauksessa tietokoneen asetuksia ja käynnistä lataus uudelleen.
- Jos latauskotelon ilmaisin (oranssi) vilkkuu noin 3 sekunnin ajan ja sitten sammuu, kun vasen ja oikea kuulokeyksikkö poistetaan latauskotelosta, latauskotelon jäljellä oleva akkukesto on alhainen. Lataa latauskotelo.
- Jos latauskotelon ilmaisin ei syty, vaikka oikea ja vasen kuulokeyksikkö poistetaan latauskotelosta, latauskotelon akkukesto on loppunut. Lataa latauskotelo.
- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, ladattavan akun käyttöaika voi lyhentyä. Akun käyttöikä kuitenkin paranee useiden latausten ja purkamisten jälkeen. Jos asetat kuulokkeet säilytykseen pitkäksi ajaksi, lataa akku 6 kuukauden välein ylipurkautumisen välttämiseksi.
- Jos kuulokkeita ei ole käytetty pitkään aikaan, akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Muista pitää latauskotelon kansi suljettuna latauksen aikana estääksesi latauskotelon akkua kulumasta.
- Jos kuulokkeiden akussa tai latauskotelossa on ongelma ja latauksen aikana havaitaan jotain epätavallista, latauskotelon ilmaisin (oranssi) vilkkuu.
On suositeltavaa ladata paikassa, jossa ympäristön lämpötila on 15 °C – 35 °C. Tehokas lataaminen ei ehkä ole mahdollista tämän alueen ulkopuolella.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, latauskotelon ilmaisin (oranssi) ei ehkä syty heti latauksen aikana. Odota hetki, kunnes ilmaisin (oranssi) syttyy.
- Jos sisäisen ladattavan akun käyttöaika lyhenee merkittävästi, akku on vaihdettava. Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

- Vältä altistamista äärimmäisille lämpötilamuutoksille, suoralle auringonvalolle, kosteudelle, hiekalle, pölylle ja sähköiskuille. Älä koskaan jätä kuulokkeita pysäköityyn autoon.
- Kun liität kuulokkeet tietokoneeseen, muista liittää ne suoraan tietokoneeseen USB Type-C -kaapelilla. Latausta ei suoriteta loppuun oikein, kun kuulokkeet on liitetty USB-keskittimen kautta.
- Kuulokkeet ja latauskotelo voivat lämmetä latauksen aikana tai hetken aikaa latauksen jälkeen. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.
- Jos ravistat latauskoteloä voimakkaasti, kuulet kolisevan äänen; tämä on kuitenkin latauskotelon sisällä liikkuvien kuulokeyksiköiden ääni eikä toimintahäiriö.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

5-060-552-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Käytettävissä oleva käyttöaika

Kuulokkeiden käyttöajat täyteen ladatulla akulla ovat seuraavat:

Bluetooth -yhteys

Koodekki	Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
AAC	Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 8 tuntia
AAC	POIS	Maks. 11 tuntia
SBC	Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 7 tuntia
SBC	POIS	Maks. 9 tuntia

- Noin 1 tunnin musiikin toisto-aika on mahdollinen 5 minuutin latauksella.
- Jos teet seuraavat asetukset "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa, akun käytettävissä oleva käyttöaika on edellä kuvattuja lyhyempi.
 - Taajuuskorjain
 - DSEE™
 - Service Link

Jos käytät edellä olevia asetuksia samanaikaisesti, akun käytettävissä oleva käyttöaika lyhenee entisestään.

Yhteysaika

Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 5 tuntia
POIS	Maks. 5 tuntia

Vihje

- "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voit tarkistaa yhteydelle käytetyn koodekin.

Huomautus

- Käyttöaika voi poiketa edellä kuvatusta ajasta riippuen kuuloketoimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista.
- Muista pitää latauskotelon kansi suljettuna latauksen aikana estääksesi latauskotelon akkua kulumasta.

Aiheeseen liittyvää

- [Tuetut koodekit](#)
- [Tietoja DSEE -toiminnosta](#)
- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen

Voit tarkistaa kuulokkeiden ja latauskotelon ladattavien akkujen jäljellä olevan akkukeston seuraavasti.

Jos kuulokkeiden akun varaus on vähissä, kun kuulokkeet poistetaan latauskotelosta tai kun käytät kuulokkeita

Jos kuulet varoitusmerkkiään ja ääniopastuksen sanovan "Low battery" (Akku lopussa), lataa kuulokkeet mahdollisimman pian.

Kun akku on täysin tyhjä, kuuluu varoitusääni, ääniopastus sanoo "Battery is empty" (Akku on tyhjä) ja kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

Kun käytössä on iPhone tai iPod touch (iOS 13 tai uudempi)

Kun kuulokkeet yhdistetään iPhoneen tai iPod touchiin HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-yhteydellä, voit tarkistaa kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston iPhonesta tai iPod touchista. Lisätietoja on annettu iPhonen tai iPod touchin mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

Kun käytössä on Android™-älypuhelin (OS 8.1 tai uudempi)

Kun kuulokkeet yhdistetään Android-älypuhelimeen HFP Bluetooth-yhteydellä, voit tarkistaa kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston älypuhelimesta. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

Latauskotelon jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen

- Jos latauskotelon ilmaisin (oranssi) syttyy, kun molemmat kuulokeyksiköt poistetaan latauskotelosta tai kun latauskotelon kansi avataan tai suljetaan, kun kuulokeyksiköitä ei ole asetettu sinne, latauskotelon jäljellä oleva akkukesto on noin 20 % – 1 %. Latauskotelo ei voi ladata kuulokkeita riittävästi tällä akun jäljellä olevalla varaustasolla.
- Jos latauskotelon ilmaisin ei syty, kun molemmat kuulokeyksiköt poistetaan latauskotelosta tai kun latauskotelon kansi avataan tai suljetaan, kun kuulokeyksiköitä ei ole asetettu sinne, latauskotelon jäljellä oleva akkukesto on alle 1 %. Tässä tapauksessa kuulokkeita ei voida ladata latauskotelolla.

Vihje

- Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto saattaa vaihdella vasemman ja oikean puolen välillä riippuen siitä, miten käytät kuulokkeita. Kun jäljellä oleva akkukesto tarkistetaan iPhone-/iPod touch -laitteessa tai Android-älypuhelimessa, kun molempia kuulokeyksiköitä käytetään, jäljellä oleva akkukesto näytetään vasemmasta tai oikeasta kuulokeyksiköstä sen mukaan, kummassa sitä on vähemmän jäljellä. Kun käytetään vain toista kuulokeyksikköä, näytetään käytössä olevan kuulokeyksikön jäljellä oleva akkukesto.
- Voit tarkistaa kuulokeyksikön ja latauskotelon jäljellä olevan akkukeston myös "Sony | Sound Connect" -sovelluksella. Android-älypuhelimet ja iPhone/iPod touch tukevat tätä sovellusta.

Huomautus

- Jos kuulokkeita ja älypuhelinta ei ole yhdistetty HFP-yhteydellä, jäljellä olevaa akkukestoa ei näytetä oikein.
- Jos yhdistät kuulokkeet iPhoneen, iPod touchiin tai Android-älypuhelimeen "Media audio" (A2DP) vain monipisteyhteydellä, jäljellä olevaa akkukestoa ei näytetä oikein.

- Jäljellä olevaa akkukestoa ei ehkä näytetä oikein heti ohjelmistopäivityksen jälkeen tai jos kuulokkeet ovat olleet pitkään käyttämättä. Lataa ja tyhjennä akku tässä tapauksessa useita kertoja jäljellä olevan akkukeston näyttämiseksi oikein.

Aiheeseen liittyvää


- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Tietoja ilmaisimesta](#)

5-060-552-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Virran kytkeminen kuulokkeisiin

Kun kuulokkeet on asetettu latauskoteloon

1 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.

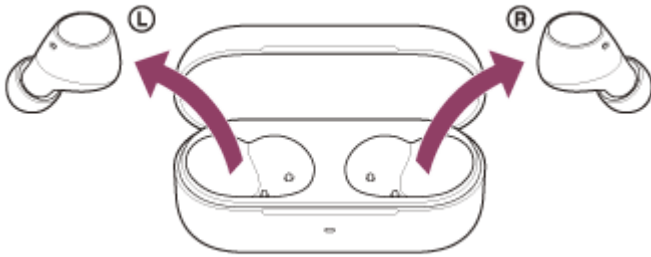

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kun vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan latauskotelosta, vain poistettu yksikkö kytkeytyy päälle.

Kun kuulokkeita ei ole asetettu latauskoteloon

Kun Bluetooth-yhteys on ollut katkaistuna 15 minuuttia, kuulokkeet sammuvat automaattisesti. Tässä tapauksessa kuulokkeet kytkeytyvät päälle painamalla molempien kuulokeyksiköiden painikkeita noin 2 sekuntia tai pidempään. Kuulokeyksiköt kytkeytyvät päälle myös, kun ne asetetaan latauskoteloon ja poistetaan sitten latauskotelosta.

Kun kuulokkeet kytketään päälle

Kun molemmat kuulokeyksiköt poistetaan latauskotelosta, yhteys muodostetaan vasemman ja oikean kuulokeyksikön välille.

Kun kuulokkeet kytketään päälle ensimmäisen kerran ostamisen tai heti kuulokkeiden alustamisen jälkeen, kuulokkeet siirtyvät automaattisesti Bluetooth-pariliitostilaan.

Jos painat vasemman tai oikean yksikön painiketta, kun kuulokkeita ei ole yhdistetty Bluetooth-yhteydellä, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.


Aiheeseen liittyvää

- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)
- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Kuulokkeiden sammuttaminen


1 Aseta kuulokeysiköt latauskoteloon.

Aseta vasen kuulokeysikkö (kuulokeysikkö, jossa tuntopiste) takaisin latauskotelon vasempaan aukkoon, ja oikea kuulokeysikkö latauskotelon oikeaan aukkoon. Latauskotelon sisäinen magneetti asettaa molemmat kuulokeysiköt oikeaan asentoon.

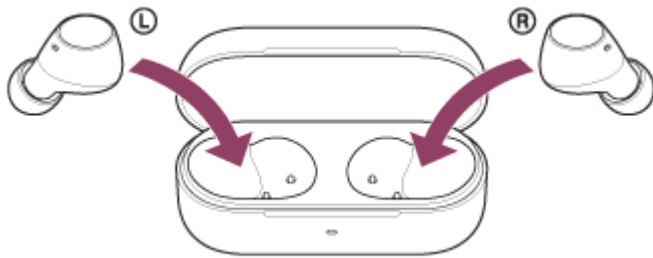

Kun latauskotelon ladattavassa akussa on yhä akkukestoa, latauskotelon ilmaisin (oranssi tai vihreä) syttyy noin 3 sekunniksi.

Lataus käynnistyy kuulokkeissa. Sulje latauskotelon kansi.

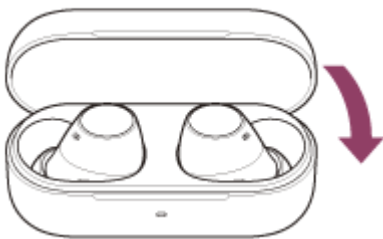

Kuulokkeet sammuvat.

Kun kuulokkeet jätetään poistetuiksi

Kun Bluetooth-yhteys on ollut katkaistuna 15 minuuttia, kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

Aseta kuulokeysiköt latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi virran katkaisemiseksi, ennen kuin kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

Muista sulkea latauskotelon kansi estääksesi latauskotelon akkua kulumasta.

Vihje

- Voit sammuttaa kuulokkeet myös "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.

Huomautus

- Kun latauskotelon jäljellä oleva akkukesto ei ole riittävä, kuulokkeiden lataus ei käynnisty. Lataa latauskotelo.

Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)

- Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä

5-060-552-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin

Voit nauttia langattomasta musiikin kuuntelusta ja handsfree-puheluista kuulokkeilla käyttämällä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toimintoa.

Pariliittäminen

Bluetooth-toiminnon käyttämiseksi molemmat liitettävät laitteet on rekisteröitävä. Laitteen rekisteröintitoimintoa kutsutaan "pariliittämiseksi".

Pariliitä kuulokkeet laitteeseen manuaalisesti.

Yhdistäminen pariliitettyyn laitteeseen

Kun laite on pariliitetty, sitä ei tarvitse pariliittää uudelleen. Yhdistä jo pariliitetyt laitteet kuulokkeisiin käyttämällä kullekin laitteelle tarvittavia menetelmiä.

Aiheeseen liittyvää

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)

Yhdistäminen ”Sony | Sound Connect” -sovelluksella

Käynnistä ”Sony | Sound Connect” -sovellus Android -älypuhelimessa/iPhonessa kuulokkeiden yhdistämiseksi älypuhelimeen tai iPhoneen.



Sony Sound Connect

Vihje

- Toisen tai seuraavan laitteen pariliittämistä varten kuulokkeet voidaan siirtää pariliitostilaan ”Sony | Sound Connect” -sovelluksessa.

Huomautus

- Yhteys joihinkin älypuhelimiin ja iPhone-laitteisiin voi muuttua epävakaaaksi käytettäessä ”Sony | Sound Connect” -sovellusta. Yhdistä siinä tapauksessa kuulokkeisiin ohjeiden mukaan, jotka on annettu kohdissa ”[Yhdistäminen pariliitettyn Android-älypuhelimeen](#)” tai ”[Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneen](#)”.

Aiheeseen liittyvää

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneen](#)
- [Mitä ”Sony | Sound Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [”Sony | Sound Connect” -sovelluksen asentaminen](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:


- Android-älypuhelin on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Android-älypuhelimien käyttöohjeet ovat käsillä.

1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja): siirry vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot): siirry vaiheeseen 3.

2 (Jos valitsit vaiheessa 1 ”kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja”) Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.

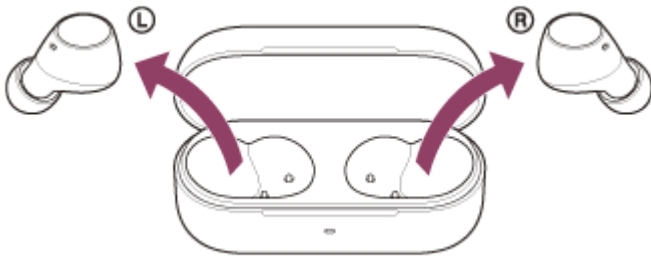

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan ”Pairing” (Pariliitetään) molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

Siirry vaiheeseen 4.

3 (Jos valitsit vaiheessa 1 ”kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot”)

Aseta kuulokkeet latauskoteloon, jätä latauskotelon kansi auki ja paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään noin 5 sekuntia.



Vihje

- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.


Latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen.

4 Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.


5 Valitse Android-älypuhelimien näytöllä [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



6 Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

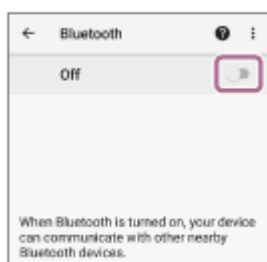

7 Kosketa [WF-C510].

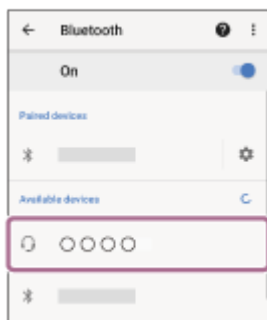

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi*, syötä "0000".

Kuulokkeet ja älypuhelin on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu 10 kertaa.

Kun kuulokkeet poistetaan latauskotelosta, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

Jos niitä ei yhdistetä, katso "Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen".

Jos [WF-C510] ei tule Android-älypuhelimien näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 5 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvaksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten pariliitos muodostetaan ensimmäisen kerran (ääniselostusta ei ole saatavilla).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0083/h_zz/

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu yhdistetystä Bluetooth-laitteesta
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.


Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen

1 Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

2 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.

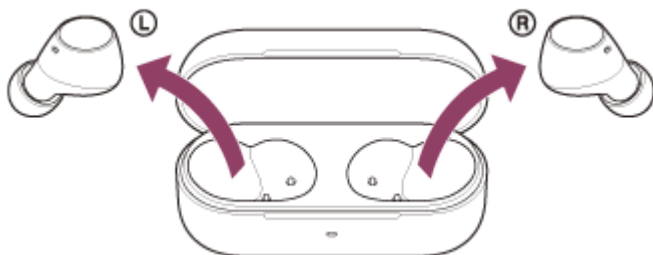

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.


Kun kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

Tarkista yhteyden tila Android-älypuhelimesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.


3 Valitse Android-älypuhelimien näytöllä [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



4 Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

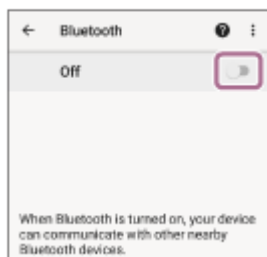

5 Kosketa [WF-C510].

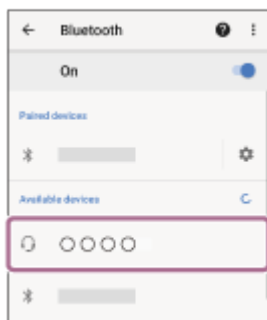

Kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos Android -älypuhelimta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot Android-älypuhelimesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja Android-älypuhelimien toiminnoista on annettu Android -älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:


- iPhone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- iPhoneen käyttöohjeet ovat käsillä.

1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja): siirry vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot): siirry vaiheeseen 3.

2 (Jos valitsit vaiheessa 1 ”kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja”) Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.

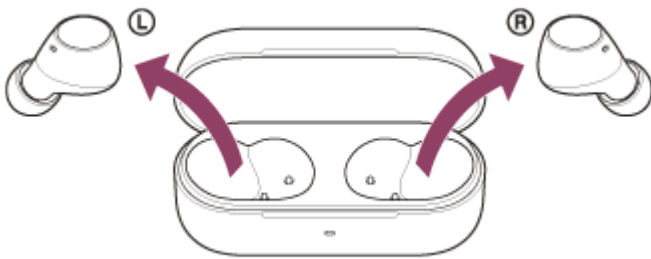

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan ”Pairing” (Pariliitetään) molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

Siirry vaiheeseen 4.

3 (Jos valitsit vaiheessa 1 ”kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot”)

Aseta kuulokkeet latauskoteloon, jätä latauskotelon kansi auki ja paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään noin 5 sekuntia.




Vihje

- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

Latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen.

4 Avaa iPhone:n näytön lukitus, jos se on lukittu.


5 Siirry iPhone-näytöllä valikkoon [Settings] ja kosketa [Bluetooth].

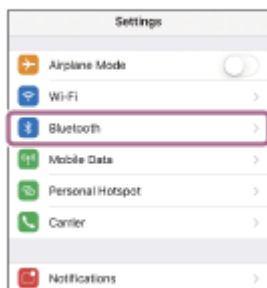

6 Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.



7 Kosketa [WF-C510].

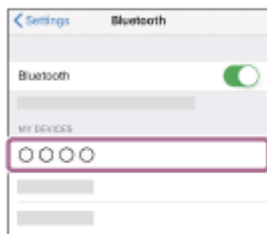

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi*, syötä "0000".

Kuulokkeet ja iPhone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu 10 kertaa.

Kun kuulokkeet poistetaan latauskotelosta, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen](#)".

Jos [WF-C510] ei tule näkyviin iPhoneen näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 5 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvaksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten pariliitos muodostetaan ensimmäisen kerran (ääniselostusta ei ole saatavilla).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0083/h_zz/

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu yhdistetystä Bluetooth-laitteesta
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.


Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen

1 Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.

2 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.

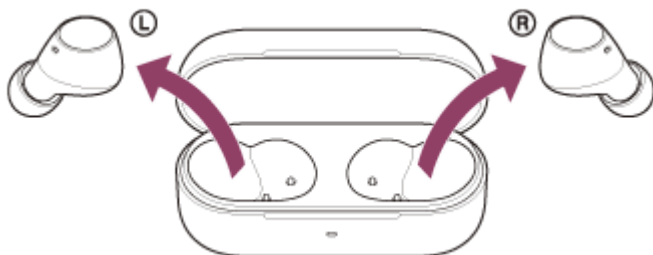


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kun kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

Tarkista yhteyden tila iPhonesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.

3 Siirry iPhone-näytöllä valikkoon [Settings] ja kosketa [Bluetooth].

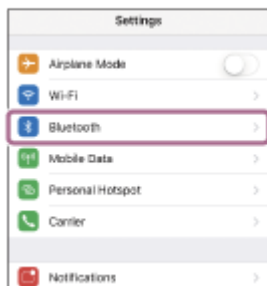

4 Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.



5 Kosketa [WF-C510].



Kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytetään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos iPhonea ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot iPhoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja iPhoneen toiminnoista on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää


- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows® 11)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Swift Pair -toimintoa voidaan käyttää pariliittämisen helpottamiseen. Swift Pair -toiminnon käyttämiseksi napsauta [Start] -painiketta - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] - kytkintä Swift Pair -toiminnon ottamiseksi käyttöön.

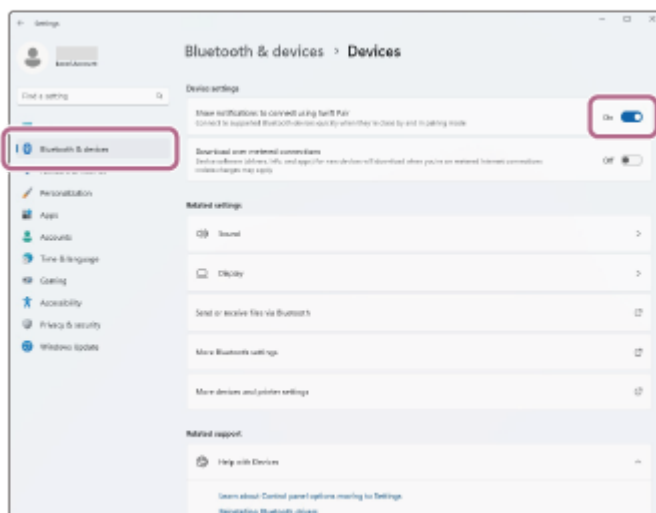


1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja): siirry vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot): siirry vaiheeseen 3.

2 (Jos valitsit vaiheessa 1 ”kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja”) Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.

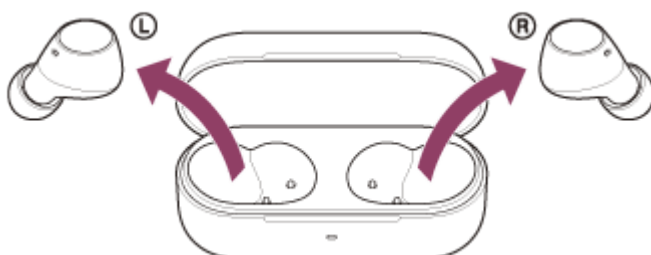


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

Siirry vaiheeseen 4.

- 3 (Jos valitsit vaiheessa 1 "kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot")**
Aseta kuulokkeet latauskoteloon, jätä latauskotelon kansi auki ja paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään noin 5 sekuntia.

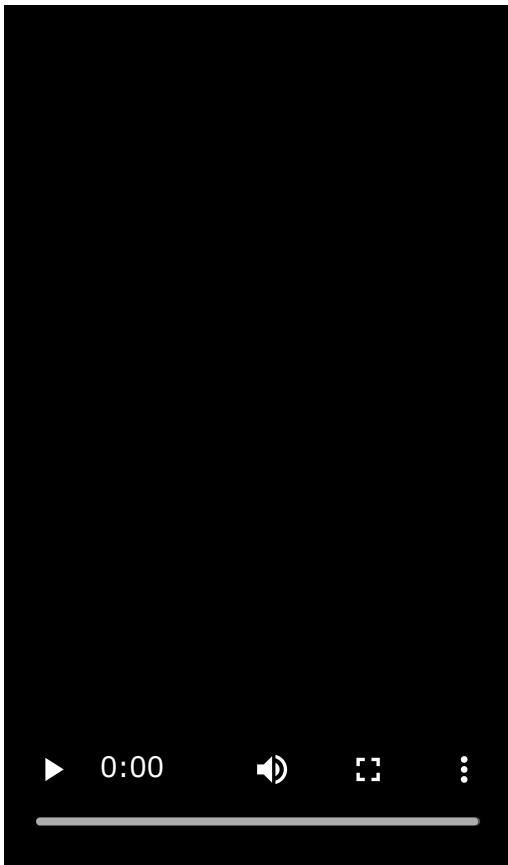

Vihje

- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.


Latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen.

- 4 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.**

Siirry Swift Pair -toiminnon käyttämiseksi vaiheeseen 5.

Jatka vaiheeseen 6, jos haluat yhdistää käyttämättä Swift Pair -toimintoa.

- 5 (Jos valitsit "Swift Pair -toiminnon käyttäminen" vaiheessa 4)**
Valitse [Connect] tietokoneen näytölle tulevasta ponnahdusvalikosta.

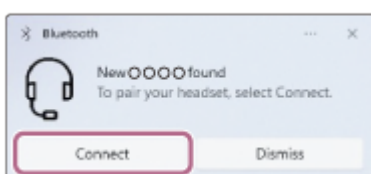


Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet poistetaan latauskotelosta, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö


poistetaan).

- 6 (Jos valitsit ”Yhdistäminen käyttämättä Swift Pair -toimintoa” vaiheessa 4) Napsauta [Start]-painiketta tietokoneen näytöllä ja sitten [Settings].

- 7 Napsauta [Bluetooth & devices].

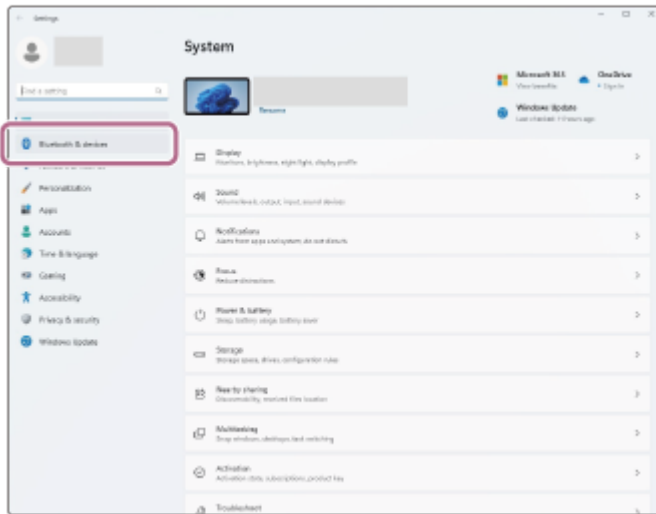

- 8 Napsauta [Bluetooth]-kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön, ja napsauta sitten [Add device].

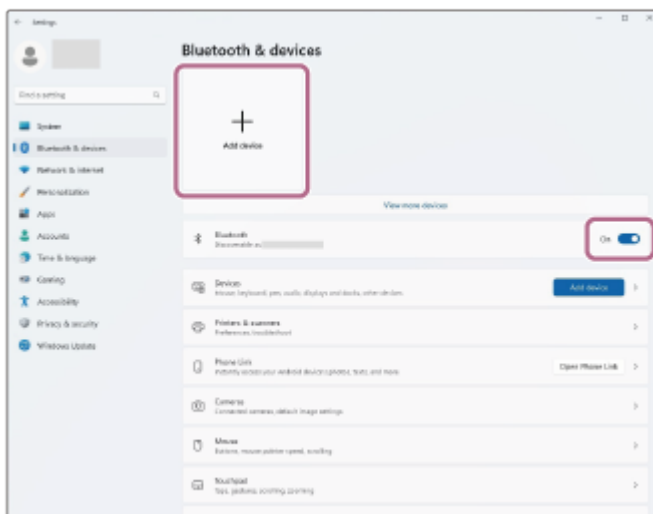

- 9 Napsauta [Bluetooth].



10 Napsauta [WF-C510].



Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi*, syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisim (sininen) vilkkuu 10 kertaa.

Kun kuulokkeet poistetaan latauskotelosta, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)".

Jos [WF-C510] ei tule tietokoneen näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 6 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.

- Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu yhdistetystä Bluetooth-laitteesta
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää


- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows 10)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Jos käyttöjärjestelmäsi versio on Windows 10 -versio 1803 tai uudempi, Swift Pair -toimintoa voidaan käyttää pariliitoksen helpottamiseen. Swift Pair -toiminnon käyttämiseksi napsauta [Start]-painiketta - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] ja valitse [Show notifications to connect using Swift Pair] -valintaruutu.

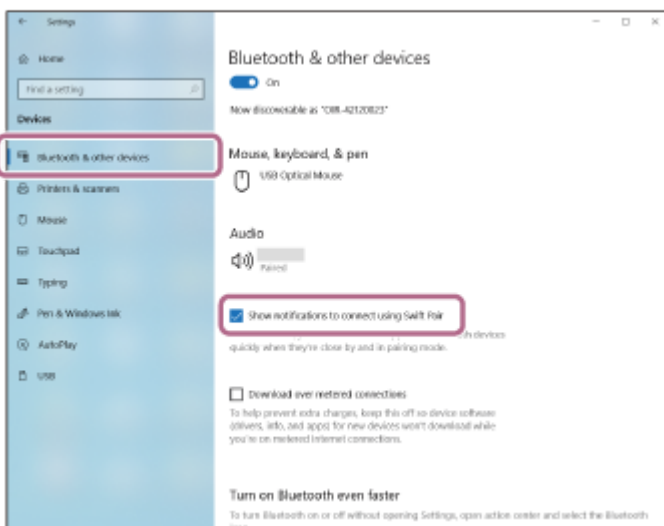


1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja): siirry vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot): siirry vaiheeseen 3.

2 (Jos valitsit vaiheessa 1 ”kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja”)

Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.

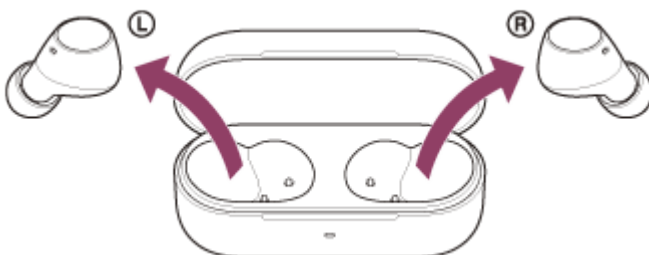


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

Siirry vaiheeseen 4.

- 3 (Jos valitsit vaiheessa 1 "kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot")**
Aseta kuulokkeet latauskoteloon, jätä latauskotelon kansi auki ja paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään noin 5 sekuntia.

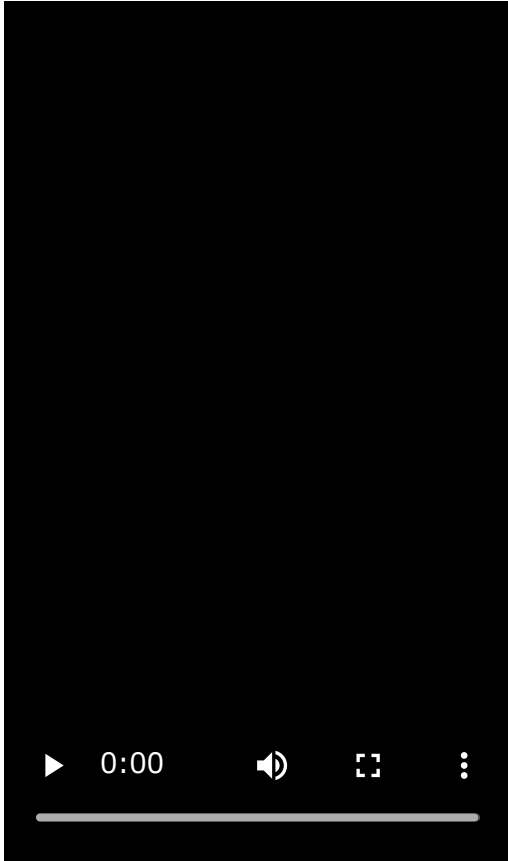

Vihje

- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.


Latauskotelon ilmaisín (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen.

- 4 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.**

Siirry Swift Pair -toiminnon käyttämiseksi vaiheeseen 5.

Jatka vaiheeseen 6, jos haluat yhdistää käyttämättä Swift Pair -toimintoa.


- 5 (Jos valitsit "Swift Pair -toiminnon käyttäminen" vaiheessa 4)**
Valitse [Connect] tietokoneen näytölle tulevasta ponnahtusvalikosta.

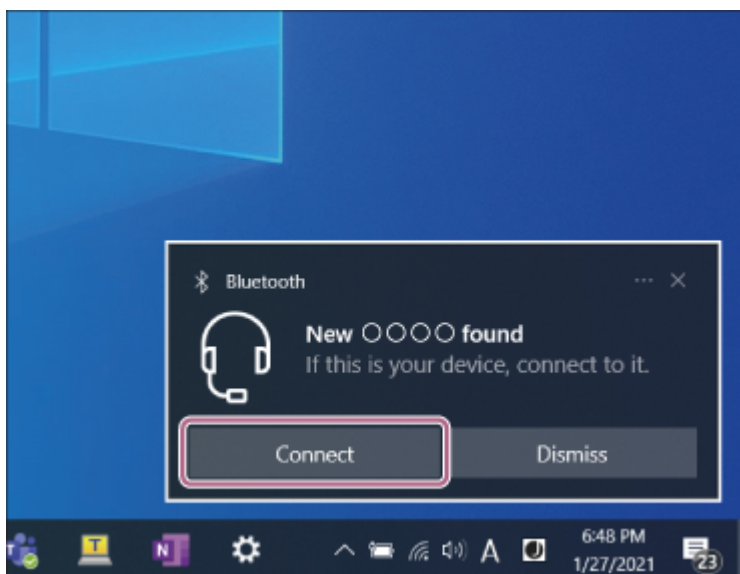


Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet poistetaan latauskotelosta, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).


- 6 (Jos valitsit ”Yhdistäminen käyttämättä Swift Pair -toimintoa” vaiheessa 4)
Napsauta [Start]-painiketta tietokoneen näytöllä ja sitten [Settings] - [Devices].

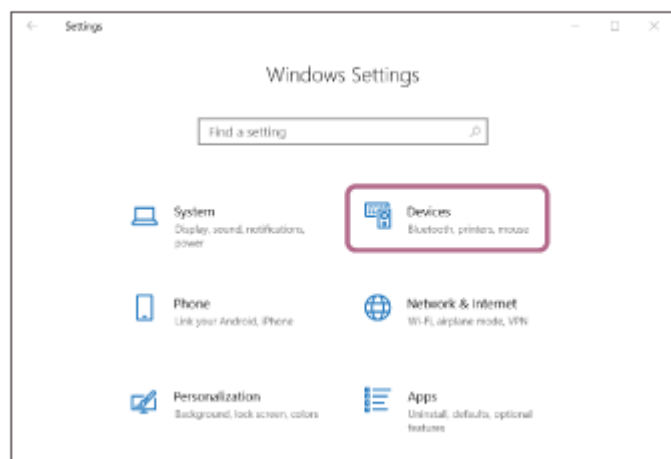


- 7 Napsauta [Bluetooth & other devices] -välilehteä, napsauta [Bluetooth]-kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön ja napsauta sitten [Add Bluetooth or other device].

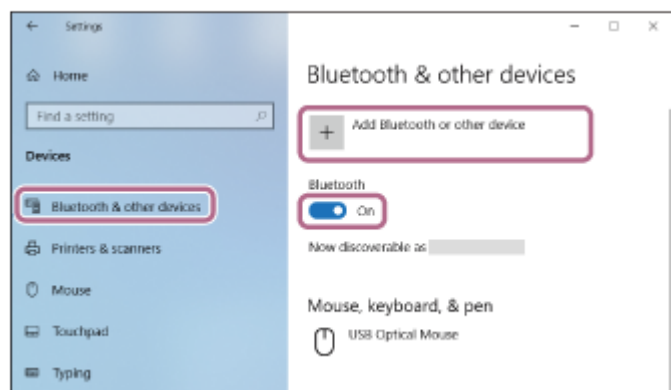

- 8 Napsauta [Bluetooth].

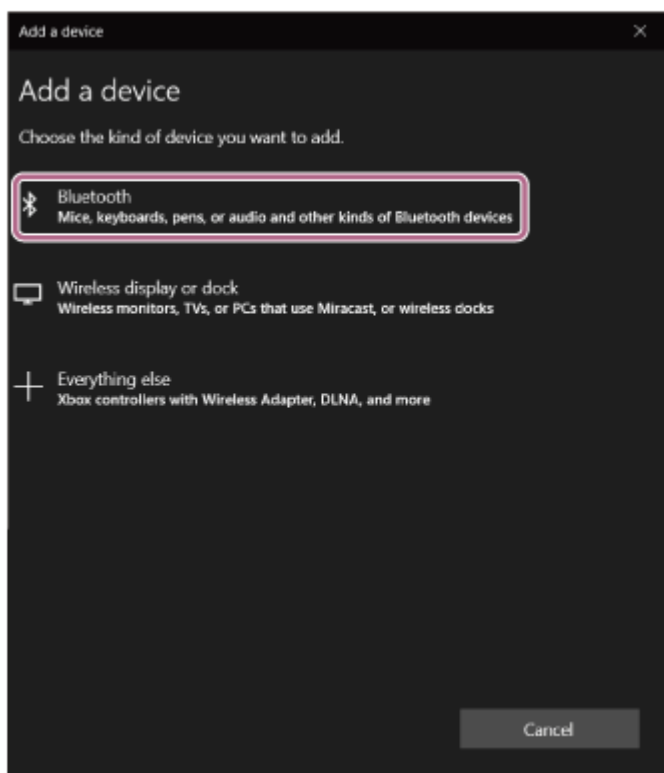

9 Napsauta [WF-C510].

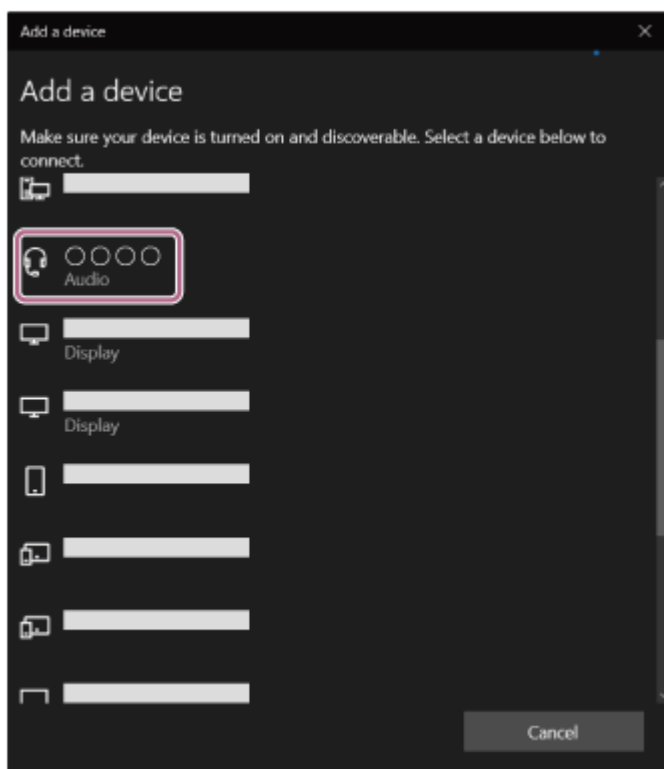

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi*, syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu 10 kertaa.

Kun kuulokkeet poistetaan latauskotelosta, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)".

Jos [WF-C510] ei tule tietokoneen näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 6 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu yhdistetystä Bluetooth-laitteesta
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Mac)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 12 tai uudempi)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Aseta tietokoneen kaiutin ON-tilaan (päälle).
Jos tietokoneen kaiutin on asetettu  "POIS" -tilaan, kuulokkeista ei kuulu ääntä.

Tietokoneen kaiutin ON-tilassa (päällä)




1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja): siirry vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot): siirry vaiheeseen 3.

2 (Jos valitsit vaiheessa 1 "kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja") Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.

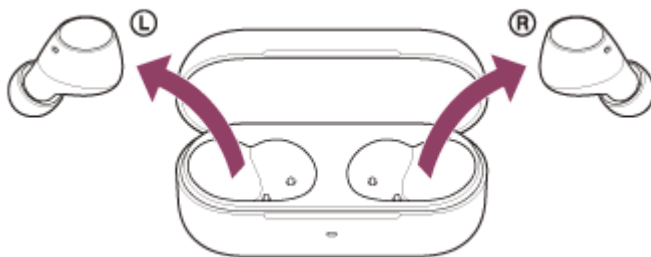

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.


Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

Siirry vaiheeseen 4.

3 (Jos valitsit vaiheessa 1 "kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot") Aseta kuulokkeet latauskoteloon, jätä latauskotelon kansi auki ja paina latauskotelon takana olevaa

pariliitospainiketta vähintään noin 5 sekuntia.

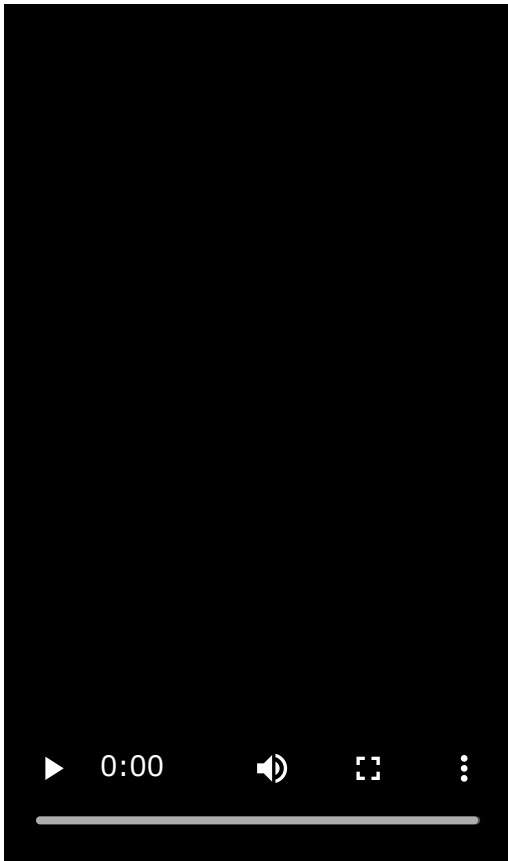

Vihje

- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.


Latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen.

4 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

5 Valitse [🖥️ (System Preferences)] - [Bluetooth] tietokoneen näytön alareunan telakasta.



6 Valitse [WF-C510] [Bluetooth]-näytöllä ja napsauta [Connect].

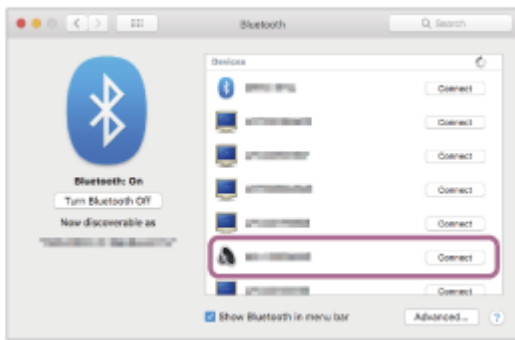

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi*, syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu 10 kertaa.

Kun kuulokkeet poistetaan latauskotelosta, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)".

Jos [WF-C510] ei tule tietokoneen näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 5 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvaksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään
 Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu yhdistetystä Bluetooth-laitteesta
 - Kun kuulokkeet alustetaan
 Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)


Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Windows 11)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

2 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.

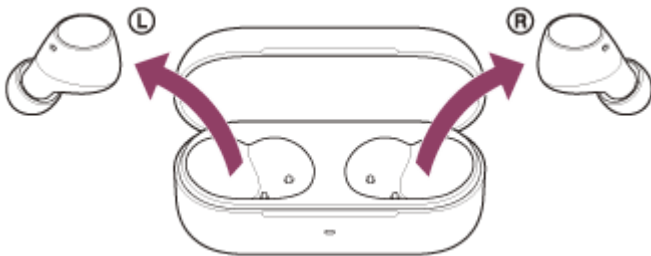


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.


Kun kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.

3 Napsauta tietokoneen näytöllä kaiutinkuvaketta työkalupalkissa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten [Sound settings].

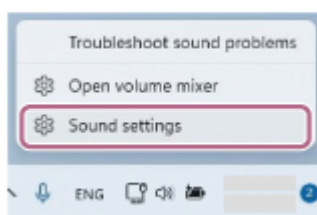


4 Valitse [Sound]-näytössä [WF-C510] kohteille [Output] ja [Input].

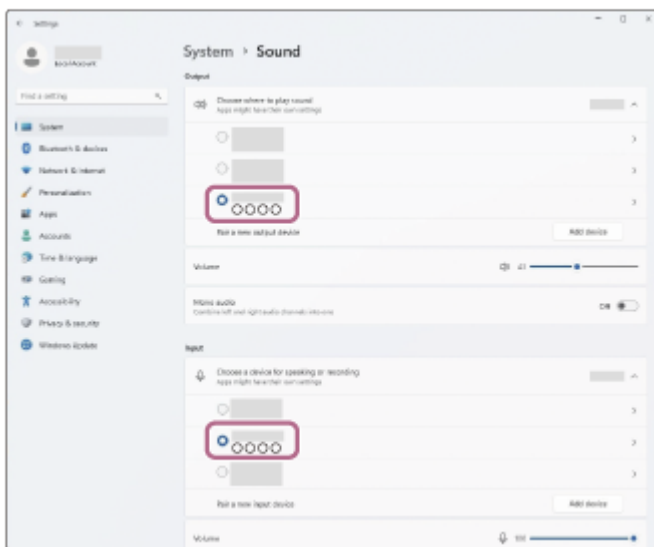


Jos [WF-C510] ei näytetä kohteille [Output] ja [Input], jatka kohtaan 5.

5 Napsauta [More sound settings].

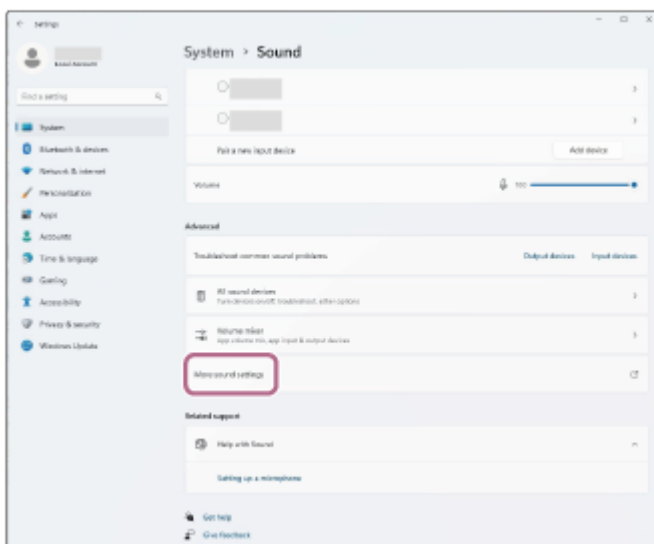


6 [Playback]-välilehdellä [Sound]-näytössä valitse [WF-C510], napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Connect] näyttöön tulevasta valikosta.

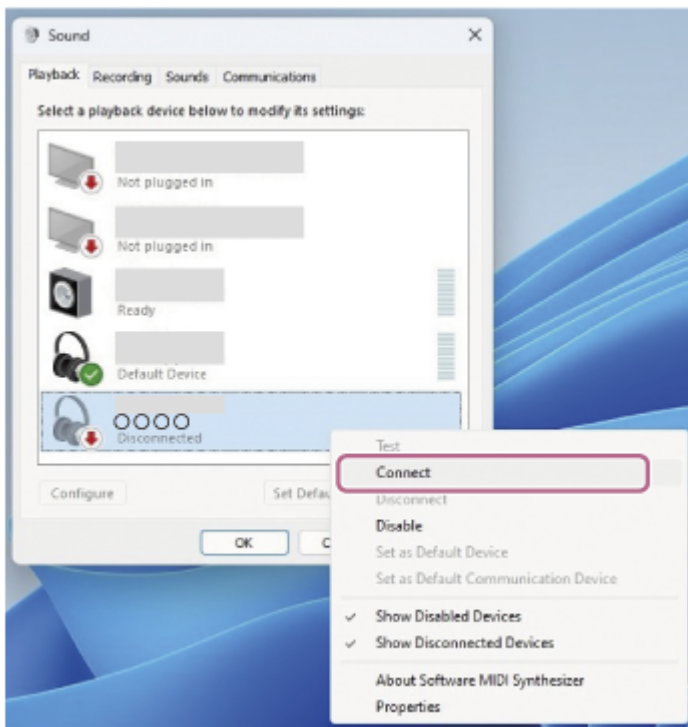

Kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

- 7 Valitse [Recording]-välilehdellä [WF-C510], napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Connect] näyttöön tulevasta valikosta.

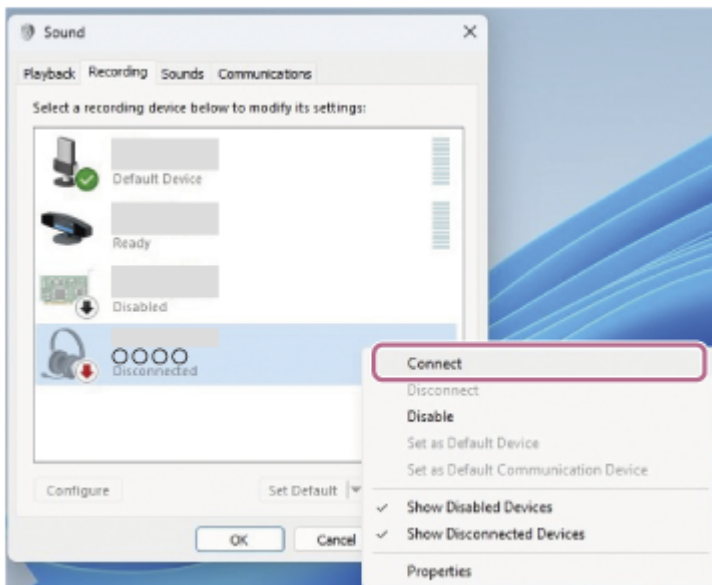

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistyä laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteesta tai katkaise virta.

- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

5-060-552-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Windows 10)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

2 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.

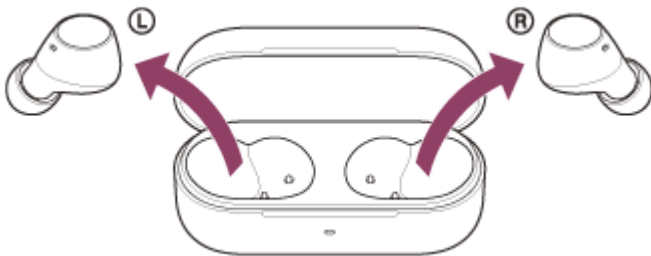


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.


Kun kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.

3 Napsauta tietokoneen näytöllä kaiutinkuvaketta työkalupalkissa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten [Open Sound settings].

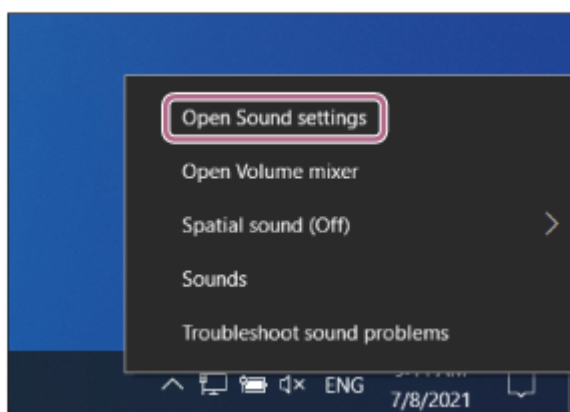


4 Valitse [Choose your output device] -pudotusvalikosta [Headphones (WF-C510 Stereo)].

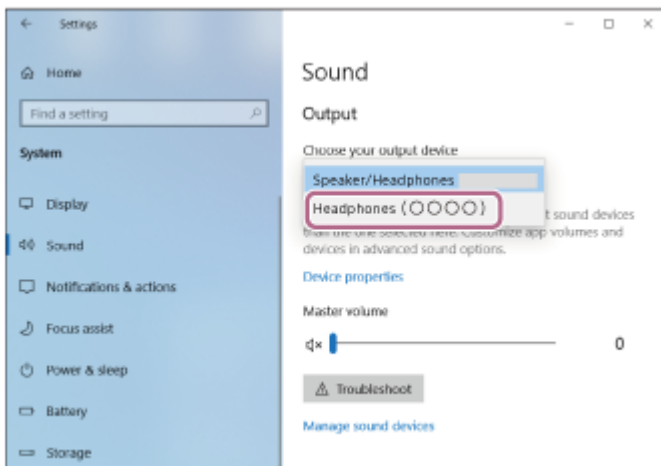


Jos [Headphones (WF-C510 Stereo)] ei näy pudotusvalikossa, siirry vaiheeseen 5.


- 5 Napsauta [Sound Control Panel], napsauta hiiren kakkospainikkeella [Playback]-välilehteä [Sound]-näytössä ja merkitse valintaruutu [Show Disconnected Devices].

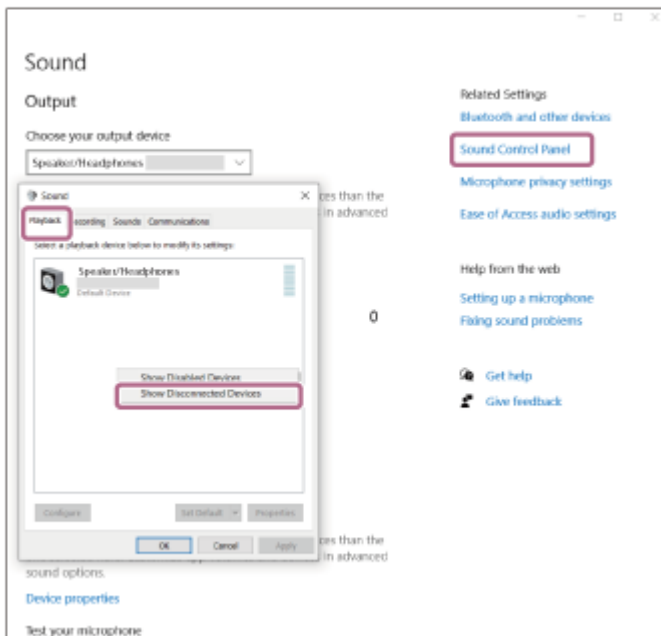

- 6 Valitse [Connect] näytettävästä valikosta.

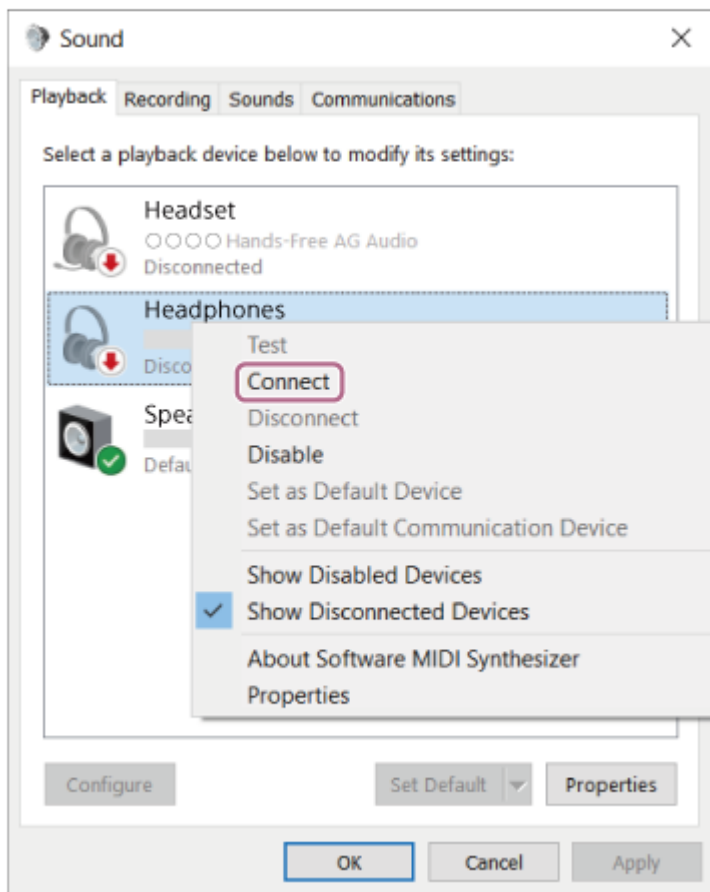

Kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

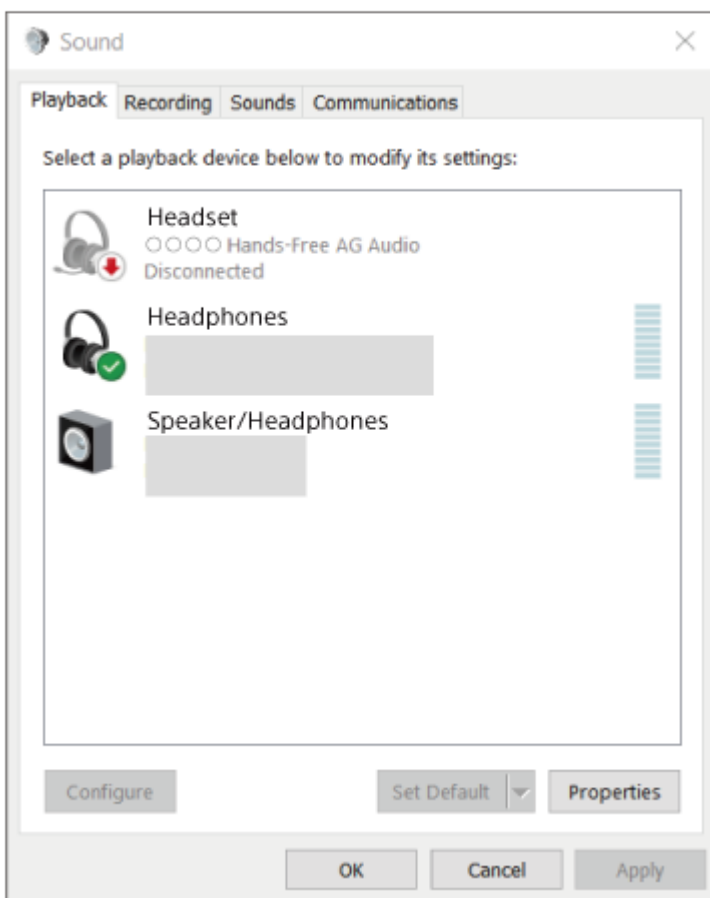

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Mac)

Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 12 tai uudempi)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:


- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Aseta tietokoneen kaiutin ON-tilaan (päälle).
Jos tietokoneen kaiutin on asetettu  "POIS" -tilaan, kuulokkeista ei kuulu ääntä.

Tietokoneen kaiutin ON-tilassa (päällä)



1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

2 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.

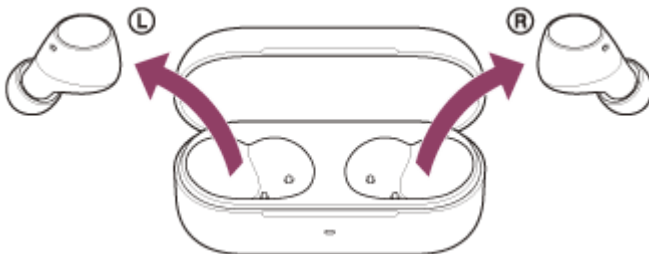

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kun kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.

3 Valitse [ (System Preferences)] - [Bluetooth] tietokoneen näytön alareunan telakasta.



- 4 Napsauta [WF-C510] [Bluetooth]-näytöllä painaen samalla tietokoneen Ctrl-painiketta ja valitse [Connect] ponnahdusvalikosta.



Kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- Kuulokkeiden pitäminen
- Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen
- Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin
- Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Mac)

- Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä
- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
- Videopuhelun soittaminen tietokoneella

5-060-552-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:


- Bluetooth-laite on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Bluetooth-laitteen käyttöohjeet ovat käsillä.

1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja): siirry vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot): siirry vaiheeseen 3.

2 (Jos valitsit vaiheessa 1 ”kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja”) Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.

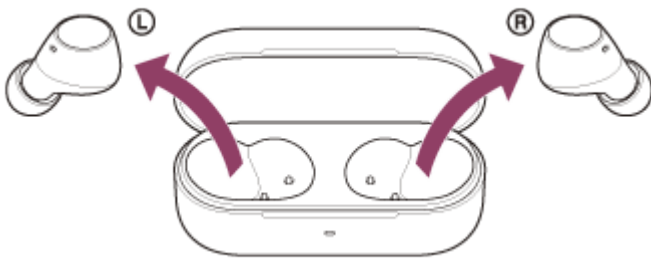

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan ”Pairing” (Pariliitetään) molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

Siirry vaiheeseen 4.

3 (Jos valitsit vaiheessa 1 ”kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot”)

Aseta kuulokkeet latauskoteloon, jätä latauskotelon kansi auki ja paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään noin 5 sekuntia.



Vihje

- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

Latauskotelon ilmaisिन (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen.

4 Suorita pariliitos Bluetooth-laitteessa näiden kuulokkeiden löytämiseksi.

[WF-C510] näytetään löydettyjen laitteiden luettelossa Bluetooth-laitteen näytöllä. Jos [WF-C510] ei tule näkyviin, yritä uudelleen vaiheesta 2 tai 3 alkaen.

5 Valitse [WF-C510], joka näytetään pariliitettävän Bluetooth-laitteen näytöllä.

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi*, syötä "0000".

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

6 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Kuulokkeet ja Bluetooth-laite on yhdistetty toisiinsa.

Jotkin laitteet yhdistävät automaattisesti kuulokkeisiin, kun pariliitos on suoritettu.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisін (sininen) vilkkuu 10 kertaa.

Kun kuulokkeet poistetaan latauskotelosta, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettävään Bluetooth-laitteeseen](#)".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus


- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu yhdistetystä Bluetooth-laitteesta
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Yhdistäminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen

1 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.

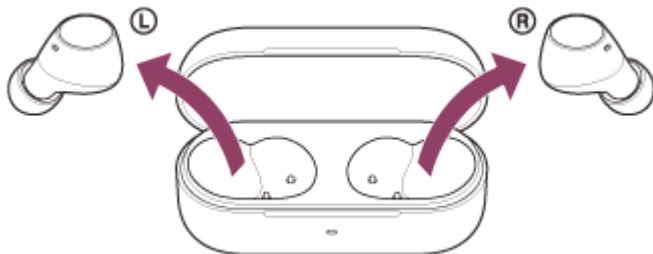

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kun kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

Tarkista yhteyden tila Bluetooth-laitteesta. Jos sitä ei yhdistetä, jatka vaiheeseen 2.

2 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Lisätietoja Bluetooth-laitteen toiminnoista on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa. Kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

Huomautus

- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos Bluetooth-laitetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden laiteparitiedot Bluetooth-laitteesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja Bluetooth-laitteen toiminnoista on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää


- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti (monipisteyhteys)

Kuulokkeet voidaan yhdistää samanaikaisesti 2 laitteeseen Bluetooth-yhteyksillä ja voit suorittaa seuraavat toiminnot.


- Odottaa saapuvaa puhelua 2 älypuhelimelle

Voit kuunnella toisessa älypuhelimessa toistettavaa musiikkia kuulokkeilla, odottaa saapuvaa puhelua molemmilla älypuhelimilla ja puhua, jos puhelu saapuu.

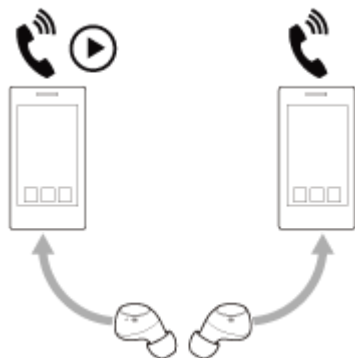

- Vaihdaa musiikin toistoa 2 laitteen välillä

Voit vaihtaa musiikin toiston yhdestä laitteesta toiseen ilman, että Bluetooth-yhteyttä tarvitsee muodostaa uudelleen.

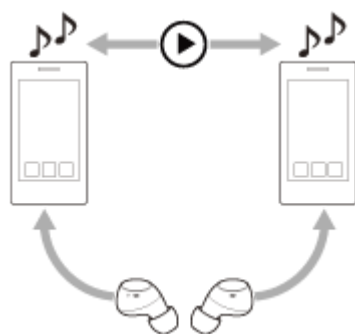

Kuulokkeiden yhdistäminen Bluetooth-yhteyksillä 2 laitteeseen samanaikaisesti

- 1 Pariliitä kuulokkeet 2 laitteeseen.
- 2 Käytä ensimmäistä laitetta Bluetooth-yhteyden muodostamiseen kuulokkeiden kanssa.
- 3 Käytä toista laitetta Bluetooth-yhteyden muodostamiseen kuulokkeiden kanssa.

Kun yrität yhdistää pariliitetyn kolmannen laitteen kuulokkeiden Bluetooth-yhteydellä, kun 2 laitetta on jo yhdistetty Bluetooth-yhteyksillä, Bluetooth-yhteys viimeksi musiikkia toistaneen laitteen kanssa säilyy ja Bluetooth-yhteys toiseen laitteeseen katkeaa. Tämän jälkeen muodostetaan Bluetooth-yhteys kolmannen laitteen ja kuulokkeiden välille.

Musiikin toistaminen, kun kuulokkeet on yhdistetty 2 laitteeseen Bluetooth-yhteyksillä

- Kun musiikkia toistetaan käyttämällä kuulokkeita, musiikki toistetaan laitteesta, joka toisti musiikkia viimeisenä.
- Jos haluat toistaa musiikkia toisesta laitteesta, pysäytä toisto laitteessa, joka toistaa musiikkia, ja käynnistä toisto käyttämällä toista laitetta.

Vaikka käynnistät toiston käyttämällä toista laitetta, kun musiikkia toistetaan ensimmäisessä laitteessa, ensimmäisen laitteen musiikki jatkaa kuulumistaan kuulokkeista.

Puhelimeen puhuminen, kun kuulokkeet on yhdistetty 2 laitteeseen Bluetooth-yhteyksillä

- Kun kuulokkeet on yhdistetty 2 älypuhelimeen Bluetooth-yhteyksillä samanaikaisesti, molemmat laitteet ovat valmiustilassa.
 - Kun puhelu saapuu ensimmäiseen laitteeseen, kuulokkeista kuuluu soittoaäni. Kun puhelu saapuu toiseen laitteeseen kuulokkeisiin puhuttaessa, toisesta laitteesta kuuluu soittoaäni.
- Jos lopetat puhelun ensimmäisessä laitteessa, kuulokkeissa kuuluu soittoaäni toisesta laitteesta.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)


Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

1 Katkaise Bluetooth-yhteys käyttämällä Bluetooth-laitetta.

Kuulet Bluetooth-yhteyden katkaisemisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

2 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.

Aseta vasen kuulokeyksikkö (kuulokeyksikkö, jossa tuntopiste) takaisin latauskotelon vasempaan aukkoon, ja oikea kuulokeyksikkö latauskotelon oikeaan aukkoon. Latauskotelon sisäinen magneetti asettaa molemmat kuulokeyksiköt oikeaan asentoon.

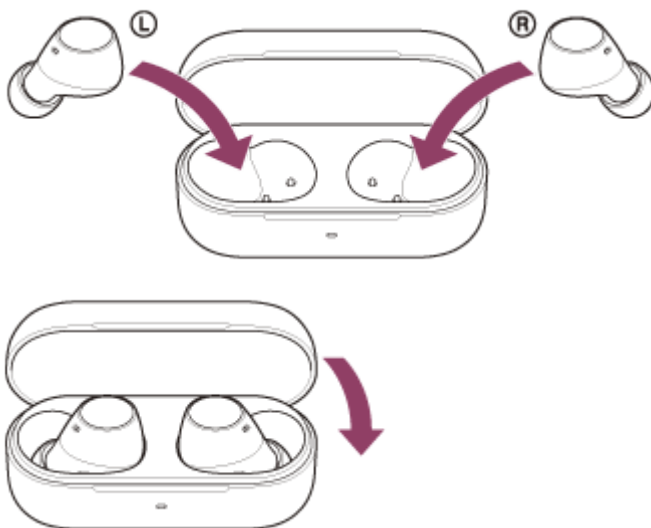

Kuulokkeet sammuvat.

Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa katketa automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä

Jos Bluetooth-laite tukee seuraavia profileja, voit kuunnella musiikkia ja hallita laitetta kuulokkeistasi Bluetooth-yhteydellä.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Voit kuunnella korkealaatuista musiikkia langattomasti.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Voit säätää äänenvoimakkuutta jne.

Toiminta voi vaihdella Bluetooth-laitteesta riippuen. Tutustu Bluetooth-laitteen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.

1 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.


Katso miten kuulokkeita pidetään korvilla kohdasta "[Kuulokkeiden pitäminen](#)".

2 Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen.


3 Käytä Bluetooth-laitetta toiston käynnistämiseksi ja säädä äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle.

4 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla vasemman tai oikean kuulokeyksikön painiketta.

- Äänenvoimakkuuden lisääminen: Paina oikean kuulokeyksikön painiketta nopeasti vähintään 4 kertaa. Kun painat painiketta toistuvasti, kuulet 0,4 sekunnin välein kuulokkeiden toiminnan piippauksen ja äänenvoimakkuus kasvaa 1 portaalla jokaisella piippauksella riippumatta painikkeen painallusten määrästä.

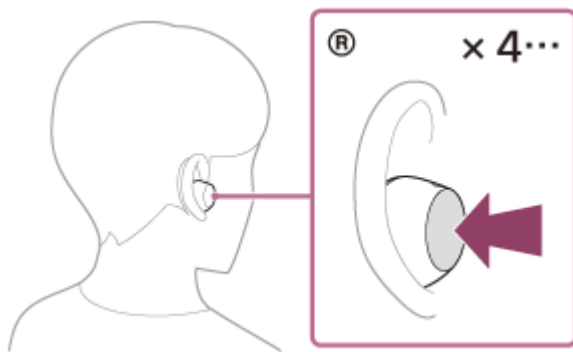

- Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Paina vasemman kuulokeyksikön painiketta nopeasti vähintään 4 kertaa. Kun painat painiketta toistuvasti, kuulet 0,4 sekunnin välein kuulokkeiden toiminnan piippauksen ja äänenvoimakkuus pienenee 1 portaalla jokaisella piippauksella riippumatta painikkeen painallusten määrästä.

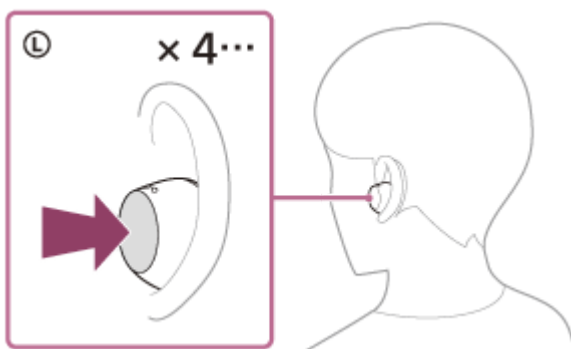

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

Vihje

- Kuulokkeet tukevat SCMS-T-sisällönsuojausta. Kuulokkeilla voidaan kuunnella musiikkia ja muuta ääntä esimerkiksi matkatelevisiosta, joka tukee SCMS-T-sisällönsuojausta.
- Bluetooth-laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuutta tai sen äänilähdön asetusta voidaan joutua säätämään.
- Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös "Sony | Sound Connect" -sovelluksesta. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta musiikin toiston aikana, puhelun äänenvoimakkuus ei muutu.
- Voit myös kuunnella musiikkia poistamalla vain toisen kuulokeyksikön latauskotelosta ja asettamalla sen korvaasi. Jos vain oikea kuulokeyksikkö on korvassa, käytä musiikin toistamiseen oikean kuulokeyksikön painiketta. Jos vain vasen kuulokeyksikkö on korvassa, käytä musiikin toistamiseen liitettyä laitetta. Kun kuuntelet musiikkia vain toisella kuulokeyksiköllä ja asetat toisen kuulokeyksikön toiseen korvaasi, voit kuunnella musiikkia molemmilla kuulokeyksiköillä.

Huomautus

- Et voi säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeilla, kun musiikkia ei toisteta.
- Jos yhteysedellytykset ovat huonot, Bluetooth-laite voi reagoida väärin kuulokkeiden toimintoihin.


Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)

Audiolaitteen ohjaaminen (Bluetooth-yhteys)


Jos Bluetooth-laitteesi tukee toimintoa käyttävää laitetta (yhteensopiva profiili: AVRCP), seuraavat toiminnot ovat käytettävissä. Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella Bluetooth-laitteesta riippuen. Katso laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Oikean kuulokeyksikön painikkeella voidaan suorittaa seuraavat toiminnot.

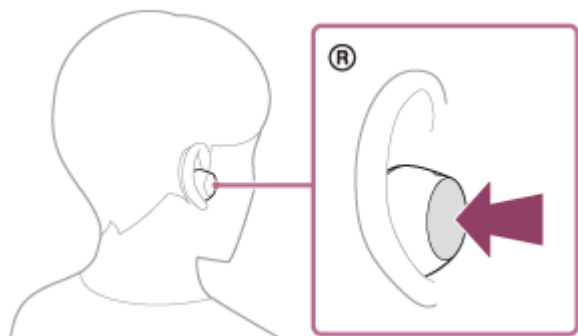

- Toisto/tauko: Paina painiketta kerran lyhyesti.
- Siirto seuraavan kappaleen alkuun: Paina painiketta kaksi kertaa nopeasti.
- Siirto edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana): Paina painiketta 3 kertaa nopeasti.
- Äänenvoimakkuuden lisääminen: Paina painiketta vähintään 4 kertaa nopeasti.

Vasemman kuulokeyksikön painikkeella voidaan suorittaa seuraavat toiminnot.

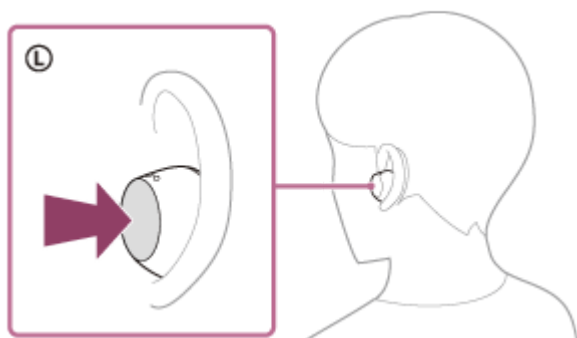

- Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Paina painiketta vähintään 4 kertaa nopeasti.

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

Huomautus

- Et voi säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeilla, kun musiikkia ei toisteta.
- Jos yhteysedellytykset ovat huonot, Bluetooth-laite voi reagoida väärin kuulokkeiden toimintoihin.
- Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella liitetyn laitteen, musiikkiohjelmiston tai käytetyn sovelluksen mukaan. Joissakin tapauksissa se voi toimia eri tavalla tai se ei toimi, vaikka edellä kuvattuja toimintoja suoritetaan.
- Kun käytät iPhonea, Siri saattaa aktivoitua pidettäessä oikean kuulokeyksikön painiketta painettuna.

- Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä

5-060-552-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Tietoja 360 Reality Audio -toiminnosta

Mikä on 360 Reality Audio?

360 Reality Audio on uusi musiikkikokemus, joka käyttää Sonyn kolmiulotteista 360-äänitekniikkaa. Jokaiseen äänilähteeseen, kuten lauluun, kuoroon ja soittimiin, liitetään sijaintitiedot, ja ne sijoitetaan pallomaiseen tilaan. Kuuntelijat voivat kokea kolmiulotteisen äänikentän ikään kuin olisivat mukana esittäjien live-esityksissä.

Käyttöehdot

Lataa ja käytä musiikin suoratoistopalvelusovellusta (ladattu), joka tukee 360 Reality Audio -toimintoa älypuhelimessasi tai tabletissasi, jonka käyttöjärjestelmä on iOS tai Android.

Optimoimalla kuulokkeiden äänikentän ja akustiset ominaisuudet "Sony | Sound Connect" -sovelluksella, voit nauttia realistisemmasta todellisuudesta.

Lisätietoja 360 Reality Audiosta on annettu seuraavalla verkkosivustolla:

<https://www.sony.net/360RA/>

Huomautus

- Palvelu ei ole saatavilla tietyissä maissa ja tietyillä alueilla.

Aiheeseen liittyvää


- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Ympäristöäänien kuuntelu musiikin toiston aikana (Ympäristön äänitila)

Vasemman ja oikean kuulokeyksikön sisäinen mikrofoni helpottaa ympäristöäänien kuulemistä. Voit kuulla ympäristön äänet, kun nautit musiikista.

Ympäristön äänitilan aktivointi

Paina vasemman kuulokeyksikön painiketta, kun kuulokkeet on kytketty päälle.

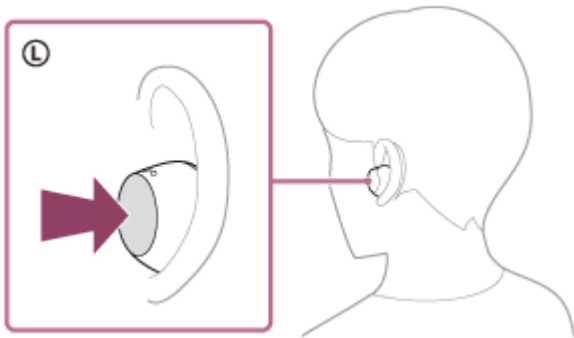

Ympäristön äänitilan asetuksen muuttaminen

Voit muuttaa ympäristön äänitilan asetuksia yhdistämällä älypuhelimien (johon on asennettu "Sony | Sound Connect" -sovellus) ja kuulokkeet Bluetooth-yhteydellä.

Äänifokus: Ei-toivottu melu vaimennetaan ja kuulutukset ja ihmisäänet poimitaan, jolloin kuulet ne musiikkia kuunnellessasi.

Ympäristön äänitilan sammuttaminen

Kytke ympäristön äänitila pois päältä painamalla vasemman kuulokeyksikön painiketta.

Voit kytkeä ympäristön äänitilan pois päältä asettamalla kuulokeyksiköt latauskoteloon.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten ympäristön äänitilaa käytetään (ääniselostusta ei ole saatavilla).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0084/h_zz/

Vihje

- "Sony | Sound Connect" -sovelluksella muutetut ympäristön äänitilan asetukset tallennetaan kuulokkeisiin. Kun muutat asetusta, voit kuunnella musiikkia tallennetuilla asetuksilla kytkemällä ympäristön äänitilan päälle silloinkin, kun kuulokkeet yhdistetään muihin laitteisiin, joihin ei ole asennettu "Sony | Sound Connect" -sovellusta.

Huomautus

- Ympäristöolosuhteista ja toistettavan äänen tyypistä/äänenvoimakkuudesta riippuen ympäristöääniä ei ehkä kuulla, vaikka käytetään ympäristön äänitilaa. Älä käytä kuulokkeita paikassa, jossa se voi olla vaarallista, jos et kuule ympäristöääniä, kuten tiellä auto- ja polkupyöräliikenteessä.
- Ympäristöstä riippuen tuulimelu voi kasvaa, kun ympäristön äänitila kytketään päälle. Poista tällöin ympäristön äänitila käytöstä.
- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, ympäristön äänitila ei ehkä toimi oikein. Kierrä kuulokkeita asettaaksesi ne oikein korviisi.
- Älä peitä vasemman tai oikean kuulokeyksikön mikrofoniosaa kädelläsi tms. Ympäristön äänitila ei ehkä toimi oikein tai voi kuulua piippaava ääni (äänen kierto). Poista tällaisissa tapauksissa kätesi tms. vasemmasta ja oikeasta mikrofoniosasta.

- Kun kuulokeyksiköt poistetaan latauskotelosta, ne aktivoidaan ympäristön äänitilan ollessa pois päältä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

5-060-552-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Langattomat stereokuulokkeet
WF-C510

Tietoja äänenlaatutilasta

Seuraavat 2 äänenlaatutasoa voidaan valita Bluetooth-toiston aikana. Voit muuttaa asetuksia ja tarkistaa äänenlaatutilan "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.

Äänenlaatu etusijalla: Asettaa äänenlaadun etusijalle.

Vakaa yhteys etusijalla: Asettaa vakaan yhteyden etusijalle (oletus).

- Kun haluat asettaa äänenlaadun etusijalle, valitse "Äänenlaatu etusijalla".
- Jos yhteys on epävaka, esim. ääni kuuluu vain ajoittain, valitse "Vakaa yhteys etusijalla".

Huomautus

- Maksimitoisto-aika voi olla lyhyempi "Äänenlaatu etusijalla" -tilassa.
- Kuulokkeiden käyttöympäristön olosuhteista riippuen ääni voi katkeilla, vaikka "Vakaa yhteys etusijalla" on valittuna.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Tuetut koodekit

Koodekki on "äänenkoodausalgoritmi", jota käytetään siirrettäessä ääntä langattomasti Bluetooth-yhteydellä. Kuulokkeet tukevat seuraavaa 2 koodekkia musiikin toistamiseen A2DP-yhteydellä: SBC ja AAC.

- SBC

Tämä on lyhenne sanoista Subband Codec.

SBC on Bluetooth-laitteissa vakiona käytetty äänenkoodaustekniikka.

Kaikki Bluetooth-laitteet tukevat SBC:tä.

- AAC

Tämä on lyhenne sanoista Advanced Audio Coding.

AAC:tä käytetään lähinnä Apple-tuotteissa, kuten iPhone, ja se pystyy tuottamaan paremman äänenlaadun kuin SBC.

Kun yhdistetystä laitteesta lähetetään musiikkia jollakin edellä mainituista koodekeista, kuulokkeet vaihtavat kyseiselle koodekille automaattisesti ja ne toistavat musiikin samalla koodekilla.

Jos yhdistetty laite tukee SBC:tä korkeamman äänenlaadun koodekkia, sinun on ehkä valittava laitteeseen etukäteen haluttu koodekki tuetuista koodekeista musiikin kuuntelua varten.

Katso koodekin asettaminen laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeista.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)

Langattomat stereokuulokkeet
WF-C510

Tietoja DSEE -toiminnosta

DSEE-toiminto täydentää korkean äänialueen, joka usein menetetään pakatuissa äänilähteissä, kuulokkeissa CD-äänenlaatua vastaavalle tasolle.

Suoratoiston pakkaamat äänilähteet, MP3, Bluetooth-lähetyskoodekki jne. toistetaan luonnollisella ja laajalla äänikentällä. DSEE-toiminto voidaan asettaa "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa ja se on käytettävissä vain, kun kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-yhteydellä.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Puhelun vastaanottaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja äly- tai matkapuhelimella, joka tukee Bluetooth-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), Bluetooth-yhteyden kautta.

- Jos äly- tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse asetukseksi HFP.
- Toiminta voi vaihdella äly- tai matkapuhelimesta riippuen. Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.
- Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.

Soittoääni


Saapuvan puhelun yhteydessä kuulokkeista kuuluu soittoääni.

Äly- tai matkapuhelimesta riippuen kuulet jonkin seuraavista soittoäänistä.

- Kuulokkeisiin asetettu soittoääni
- Äly- tai matkapuhelimeen asetettu soittoääni
- Äly- tai matkapuhelimeen asetettu soittoääni vain Bluetooth-yhteydelle

1 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen tai matkapuhelimeen Bluetooth-yhteydellä etukäteen.

2 Kun kuulet soittoäänen, paina vasemman tai oikean kuulokeyksikön painiketta kaksi kertaa nopeasti ja vastaa puheluun.

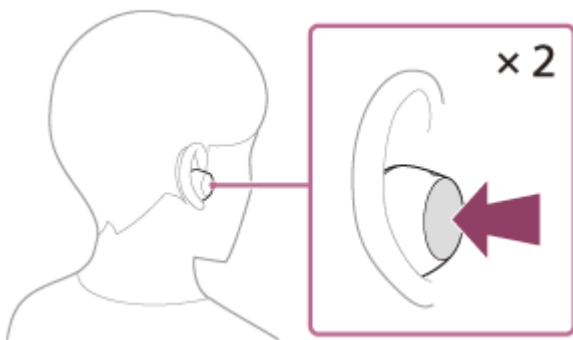


Ääni kuuluu kuulokkeista.

Kun saat puhelun musiikin kuuntelun aikana, toisto keskeytyy automaattisesti ja kuulokkeista kuuluu soittoääni.

Jos toisto ei keskeydy, käytä kuulokkeita toiston keskeyttämiseksi.

Voit puhua käyttämällä vasemman ja oikean kuulokeyksikön mikrofonia (A).

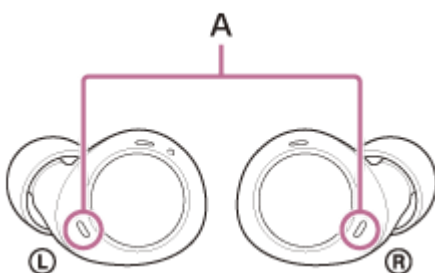

Jos kuulokkeista ei kuulu soittoääntä

Kuulokkeita ei ehkä ole yhdistetty äly- tai matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiililla. Tarkista yhteyden tila äly- tai matkapuhelimesta.

3 Käytä äly- tai matkapuhelinta äänenvoimakkuuden säätämiseksi.

4 Kun olet valmis lopettamaan puhelun, paina vasemman tai oikean kuulokeyksikön painiketta kaksi kertaa nopeasti lopettaaksesi puhelun.

Jos vastaanotit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Vihje

- Kun vastaanotat puhelun älypuhelimella tai matkapuhelimella, jotkin älypuhelimet tai matkapuhelimet voivat vastaanottaa puhelun puhelimeen kuulokkeiden sijaan. Kun käytössä on HFP-yhteys, siirrä puhelu kuulokkeisiin käyttämällä äly- tai matkapuhelinta.
- Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös "Sony | Sound Connect" -sovelluksesta. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta puhelun aikana, musiikin toiston äänenvoimakkuus ei muutu.
- Voit myös soittaa handsfree-puheluja, vaikka käytät vain toista kuulokeyksikköä. Kun saat saapuvan puhelun, vastaa puheluun käyttämälläsi kuulokeyksiköllä. Jos poistat toisen kuulokeyksikön latauskotelosta puhuessasi vain toisella kuulokeyksiköllä, voit puhua molemmilla kuulokeyksiköillä.

Huomautus

- Riippuen käyttämästäsi yhdistetystä laitteesta tai toistosovelluksesta toisto ei ehkä keskeydy, vaikka saat puhelun musiikin toiston aikana. Kun saat puhelun musiikin toiston aikana, toisto ei välttämättä jatku automaattisesti, vaikka lopettaisit puhelun.
- Käytä äly- tai matkapuhelinta vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriötä, jos älypuhelin tai matkapuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofonin kautta (sivuaänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäänät tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.
- Kun käytät vain toista kuulokeyksikköä, muista asettaa toinen kuulokeyksikkö latauskoteloon.
- Soittajan äänen ominaisuuksista tai ympäristön äänistä riippuen kuulokkeiden äänisignaalin käsittely ei välttämättä toimi oikein ja puhelun äänenlaatu voi heikentyä.

Aiheeseen liittyvää

- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun soittaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)
- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Puhelun soittaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja äly- tai matkapuhelimella, joka tukee Bluetooth-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), Bluetooth-yhteyden kautta.

- Jos äly- tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse asetukseksi HFP.
- Toiminta voi vaihdella äly- tai matkapuhelimesta riippuen. Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.
- Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.

1 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen tai matkapuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.


2 Soita puhelu käyttämällä äly- tai matkapuhelinta.

Kun soitat puhelun, kuulokkeista kuuluu valintaääni.

Jos soitat puhelun kuunnellessasi musiikkia, toisto keskeytyy automaattisesti.

Jos toisto ei keskeydy, käytä kuulokkeita toiston keskeyttämiseksi.

Voit puhua käyttämällä vasemman ja oikean kuulokeyksikön mikrofonia (A).

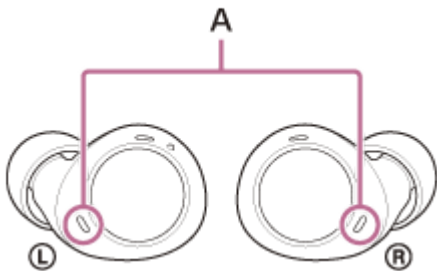


Jos kuulokkeista ei kuulu valintaääntä

Siirrä puhelu kuulokkeisiin käyttämällä älypuhelinta tai matkapuhelinta.

3 Käytä äly- tai matkapuhelinta äänenvoimakkuuden säätämiseksi.

4 Kun olet valmis lopettamaan puhelun, paina vasemman tai oikean kuulokeyksikön painiketta kaksi kertaa nopeasti lopettaaksesi puhelun.

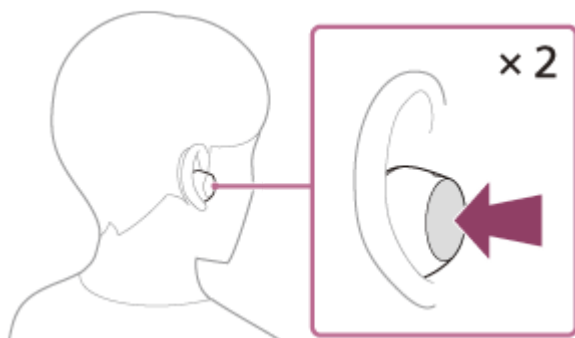

Jos soitit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Vihje

- Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös "Sony | Sound Connect" -sovelluksesta. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta puhelun aikana, musiikin toiston äänenvoimakkuus ei muutu.
- Voit myös soittaa handsfree-puheluja, vaikka käytät vain toista kuulokeyksikköä. Jos poistat toisen kuulokeyksikön latauskotelosta puhuessasi vain toisella kuulokeyksiköllä, voit puhua molemmilla kuulokeyksiköillä.

Huomautus

- Yhdistetystä laitteesta tai käyttämästäsi toistosovelluksesta riippuen musiikin toisto ei ehkä jatku automaattisesti puhelun lopettamisen jälkeen, kun soitat puhelun musiikin toiston aikana.
- Käytä äly- tai matkapuhelinta vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin tai matkapuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofonin kautta (sivuäänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäännet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.
- Kun käytät vain toista kuulokeyksikköä, muista asettaa toinen kuulokeyksikkö latauskoteloon.
- Soittajan äänen ominaisuuksista tai ympäristön äänistä riippuen kuulokkeiden äänisignaalin käsittely ei välttämättä toimi oikein ja puhelun äänenlaatu voi heikentyä.

Aiheeseen liittyvää

- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)
- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Toiminnot puhelua varten

Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella äly- tai matkapuhelimen tukeman profiilin mukaan. Lisäksi vaikka profiili on sama, käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella äly- tai matkapuhelimen mukaan.

Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.


Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.

Tuettu profiili: HFP (Hands-free Profile)

Valmiustilan / musiikin toiston aikana

Oikean kuulokeyksikön painikkeella voidaan suorittaa seuraavat toiminnot.

- Käynnistä älypuhelimen/matkapuhelimen äänipuhelutoiminto tai aktivoi Google app Android-älypuhelimessa tai Siri iPhonessa: Paina painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään.

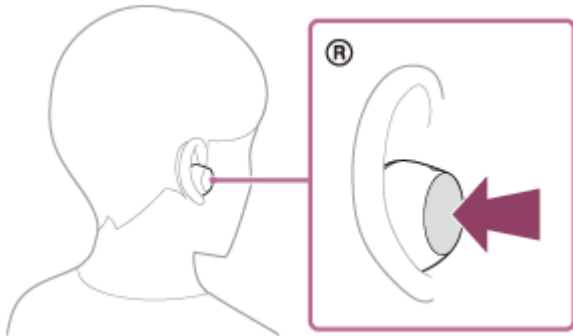

Lähtevä puhelu

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa kuulokeyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseksi.

Kun käytetään vain toista kuulokeyksikköä, käytä sitä kuulokeyksikköä, jota käytät.

- Lähtevän puhelun peruuttaminen: Paina painiketta kaksi kertaa nopeasti.

Saapuva puhelu

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa kuulokeyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseksi.

Kun käytetään vain toista kuulokeyksikköä, käytä sitä kuulokeyksikköä, jota käytät.

- Puhelun vastaanottaminen: Paina painiketta kaksi kertaa nopeasti.
- Puhelun hylkääminen: Paina painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään.

Puhelun aikana

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa kuulokeyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseksi.

Kun käytetään vain toista kuulokeyksikköä, käytä sitä kuulokeyksikköä, jota käytät.

- Puhelun lopettaminen: Paina painiketta kaksi kertaa nopeasti.

Tuettu profiili: HSP (Headset Profile)

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa kuulokeyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseksi.

Kun käytetään vain toista kuulokeyksikköä, käytä sitä kuulokeyksikköä, jota käytät.

Lähtevä puhelu

- Lähtevän puhelun peruuttaminen: Paina painiketta kaksi kertaa nopeasti.

Saapuva puhelu

- Puhelun vastaanottaminen: Paina painiketta kaksi kertaa nopeasti.

Puhelun aikana

- Puhelun lopettaminen: Paina painiketta kaksi kertaa nopeasti.

Huomautus

- Kun käytät vain toista kuulokeysikköä, muista asettaa toinen kuulokeysikkö latauskoteloon.

Aiheeseen liittyvää

- [Vain yhden kuulokeysikön käyttäminen](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

5-060-552-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Videopuhelun soittaminen tietokoneella

Kun soitat videopuhelun tietokoneellasi, voit puhua langattomasti kuulokkeistasi.

1 Yhdistä kuulokkeet tietokoneeseen Bluetooth-yhteydellä.

2 Käynnistä videopuhelusovellus tietokoneellasi.

3 Tarkista videopuhelusovelluksen asetukset*.

- Kun soitat videopuhelun tietokoneellasi, valitse soittoyhteydet (HFP/HSP), älä musiikin toistoyhteyksiä (A2DP). Jos valitset musiikin toistoyhteydet, videopuhelu ei ehkä ole käytettävissä.
- Valitse kaiutinasetuksista soittoyhteydet [Headset (WF-C510 Hands-Free)]** ([Headphones (WF-C510 Stereo)]** on musiikin toistoyhteyksille.)
- Valitse mikrofoniausetuksista soittoyhteydet [Headset (WF-C510 Hands-Free)]**.
- Käyttämstäsi videopuhelusovelluksesta riippuen soittoyhteydet [Headset (WF-C510 Hands-Free)]** tai musiikin toistoyhteydet [Headphones (WF-C510 Stereo)]** ehkä ole valittavissa kaiutin- tai mikrofoniausetuksista, ja ehkä ainoastaan [WF-C510] näytetään. Valitse tässä tapauksessa [WF-C510].
- Katso usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia asiakaspalvelusivustolta.

* Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä käyttämstäsi videopuhelusovelluksesta riippuen.

** Nimet voivat vaihdella käyttämstäsi tietokoneesta tai videopuhelusovelluksesta riippuen.

Vihje

- Kun videopuhelusovelluksen asetuksia ei voida tarkistaa tai soittoyhteyksiä [Headset (WF-C510 Hands-Free)] valita, valitse [Headset (WF-C510 Hands-Free)] tietokoneesi asetuksista yhteyksien muodostamiseksi. Katso ["Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Windows 11\)"](#), ["Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Windows 10\)"](#) tai ["Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Mac\)"](#).

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Asiakaspalvelusivustot](#)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Google app)

Käyttämällä Google app -sovellusta, joka tulee Android-älypuhelimien mukana, voit puhua kuulokkeiden mikrofoneihin Android-älypuhelimien käyttämiseksi.

1 Aseta avustus ja äänitulovalinta tilaan Google app.

Valitse Android-älypuhelimesta [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] ja valitse [Assist app] -asetukseksi Google app.

Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.


Huom: Google app -sovelluksen uusin versio voidaan tarvita.

Lisätietoja Google app -sovelluksesta on annettu käyttöohjeissa tai Android-älypuhelimien tukisivustolla tai Google Play -kaupan verkkosivustolla.

Google app -sovellusta ei ehkä voi ottaa käyttöön kuulokkeista Android-älypuhelimien erittelyistä riippuen.


2 Aseta kuulokeyksiköt korviisi ja yhdistä kuulokkeet Android-älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.

3 Kun Android-älypuhelin on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, paina oikean kuulokeyksikön painiketta vähintään noin 2 sekuntia, kunnes Google app -toiminto aktivoituu.

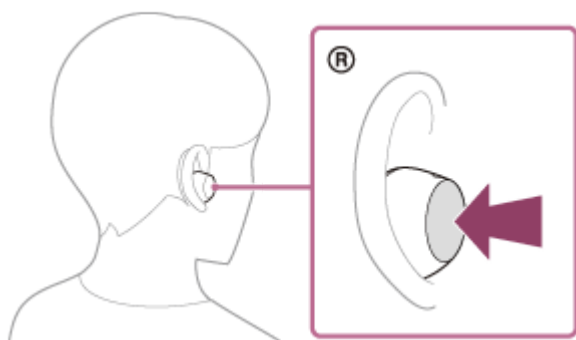

Google app poistetaan käytöstä.

4 Tee pyyntö Google app -sovellukseen kuulokkeiden mikrofonin (A) kautta.

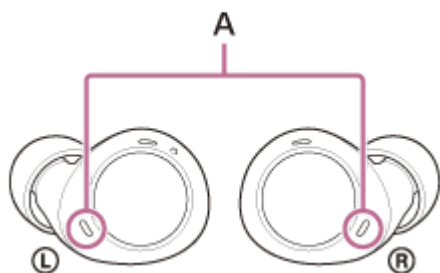

Lisätietoja Google app -sovelluksen kanssa toimivista sovelluksista on annettu Android-älypuhelimien käyttöohjeissa.

Kun Google app on aktivoitu, äänikomento perutaan, kun tietty aika on kulunut ilman pyyntöjä.

Huomautus

- Google app -sovellusta ei voida aktivoida, kun sanot "Hey Google", vaikka Android-älypuhelimien "Hey Google" -asetus on päällä.
- Ääniavustajatoimintoa käytettäessä äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofoniin kautta (sivuäänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäänet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.
- Google app -sovellusta ei ehkä voi aktivoida riippuen älypuhelimesta tai sovellusversiosta.
- Google app ei toimi, kun se on yhdistetty laitteeseen, joka ei ole yhteensopiva ääniavustajan kanssa.

5-060-552-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Siri)

Käyttämällä Siriä, joka tulee iPhoneen mukana, voit puhua kuulokkeiden mikrofonin ja käyttää iPhonea.

1 Kytke Siri päälle.


Valitse iPhoneessa [Settings] - [Siri & Search] kytkeäksesi päälle toiminnot [Press Home for Siri] ja [Allow Siri When Locked].

Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on iPhoneen käyttöohjeessa.

Huomautus: Lisätietoja Siristä on annettu käyttöohjeissa tai iPhoneen tukisivustolla.


2 Aseta kuulokeyksiköt korviisi ja yhdistä kuulokkeet iPhoneen Bluetooth-yhteydellä.

3 Kun iPhone on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, pidä oikean kuulokeyksikön painiketta painettuna, kunnes Siri aktivoituu.

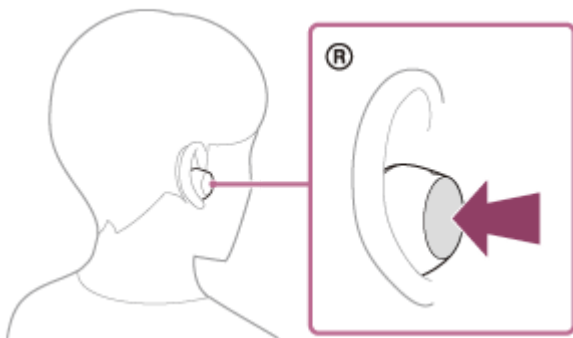

Siri poistetaan käytöstä.

4 Tee pyyntö Siri -sovellukseen kuulokkeiden mikrofonin (A) kautta.

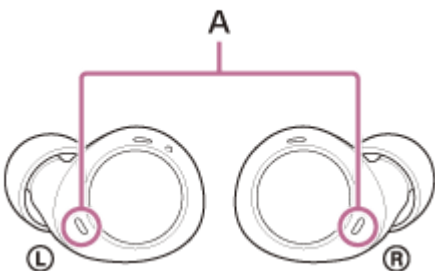

Lisätietoja Sirin kanssa toimivista sovelluksista on annettu iPhoneen käyttöohjeissa.

Kun Siri on aktivoitu, Siri perutaan, kun tietty aika on kulunut ilman pyyntöjä.

Huomautus

- Siriä ei voida aktivoida, kun sanot "Hey Siri", vaikka iPhoneen "Hey Siri" -asetus on päällä.
- Ääniavustajatoimintoa käytettäessä äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofonin kautta (sivuaänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäänet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.

Mitä ”Sony | Sound Connect” -sovelluksella voidaan tehdä

Kun yhdistät älypuhelimien, johon on asennettu ”Sony | Sound Connect” -sovellus ja kuulokkeet Bluetooth-yhteydellä, voit tehdä seuraavaa.

- Päivittää kuulokkeiden ohjelmiston
- Vaihtaa ääniopastuksen kieltä
- Asettaa ääniopastuksen voimakkuuden
- Kytkeä ilmoitusäänen ja ääniopastuksen päälle/pois
- Painikkeen toiminnon muuttaminen
- Asettaa Quick Access-toiminnon
- Kytkeä Service Link -toiminnon päälle/pois
- Asettaa Bluetooth-yhteystilan (äänenlaatutila)
- Sammuttaa kuulokkeet
- Vaihtaa monipisteyhteyden (kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti) päälle/pois-asetuksen
- Vaihtaa monipisteyhteyden yhdistettyä laitetta
- Tarkistaa kuulokkeiden ohjelmistoversion
- Näyttää Bluetooth-yhteyden koodekin
- Näyttää DSEE-toiminnon asetuksen tilan
- Asettaa DSEE-toiminnon
- Näyttää kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston
- Näyttää latauskotelon jäljellä olevan akkukeston
- Valita Equalizer/CLEAR BASS -asetuksen
- Mukauttaa taajuuskorjainasetuksen
- Säättää ympäristön äänitilaa (ympäristöäänien hallinta)
- Toistaa musiikkia / siirtyä taukotilaan tai hypätä edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana) / hypätä seuraavan kappaleen alkuun
- Säättää äänenvoimakkuutta musiikin toiston ja puheluiden aikana
- Helppo pariliitos
- Asettaa 360 Reality Audio-toiminnon

Vihje

- ”Sony | Sound Connect” -sovelluksen toiminta vaihtelee audiolaitteen mukaan. Sovelluksen teknisiä tietoja ja näytön rakennetta voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Aiheeseen liittyvää

- [”Sony | Sound Connect” -sovelluksen asentaminen](#)
- [Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla \(kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten\)](#)
- [Tietoja ääniopastuksesta](#)
- [Tietoja kuulokkeiden painikkeista](#)
- [Quick Accessin käyttäminen](#)
- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)
- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Tuetut koodekit](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Tietoja DSEE -toiminnosta](#)

- [Ympäristöäänten kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\)](#)
- [Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti \(monipisteyhteys\)](#)
- [Tietoja 360 Reality Audio -toiminnosta](#)

5-060-552-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Langattomat stereokuulokkeet
WF-C510

”Sony | Sound Connect” -sovelluksen asentaminen

- 1 Lataa ”Sony | Sound Connect” -sovellus Google Play -kaupasta tai App Storesta ja asenna sovellus älypuhelimellesi.



Sony Sound Connect 

- 2 Käynnistä ”Sony | Sound Connect” -sovellus sen asentamisen jälkeen.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä ”Sony | Sound Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Langattomat stereokuulokkeet
WF-C510

Tukitietojen käyttäminen ”Sony | Sound Connect” -sovelluksesta

Voit käyttää uusimpia tukitietoja ”Sony | Sound Connect” -sovelluksesta.

- 1 Selaat tukisivua [Help] -valikosta ”Sony | Sound Connect” -sovelluksen näytöllä.**
- 2 Valitse haluttu kohde.**

5-060-552-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla (kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten)


Jos kuulokkeille julkaistaan uusi ohjelmisto, "Sony | Sound Connect" -sovelluksen näytölle tulee ilmoitus. Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.

Asenna uusin kuulokeohjelmisto uusimpien toimintojen käyttämiseksi tai kuulokkeiden tiettyjen ongelmien korjaamiseksi. Käytä kuulokkeita aina uusin ohjelmisto asennettuna.

Lisätietoja uusimmasta kuulokeohjelmistosta ja ohjelmiston päivittämisestä on annettu tukisivustolla.

Kuulokkeiden ohjelmisto voidaan päivittää seuraavasti.

1 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.

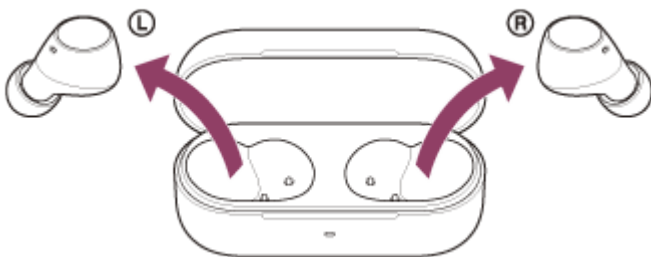

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

2 Käynnistä "Sony | Sound Connect" -sovellus mobiililaitteessa, esim. älypuhelimessa.

3 Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.

Huomautus

- Kun päivitykseen käytettyyn mobiililaitteeseen on yhdistetty muita Bluetooth-laitteita, sammuta kaikki Bluetooth-laitteet, kunnes päivitys on valmis.
Ohjelmistoa ei ehkä voi päivittää, kun mobiililaitte on yhdistetty muihin Bluetooth Low Energy -yhteensopiviin laitteisiin (kuten puettavat laitteet, älykellot jne.).
- Huomaa seuraava, jos päivitystä ei voida suorittaa loppuun.
 - Sulje kaikki mobiililaitteeseen asennetut sovellukset "Sony | Sound Connect" -sovellusta lukuun ottamatta.
 - Lataa kuulokkeet ja mobiililaitte täyteen.
 - Aseta päivitykseen käytettävät kuulokkeet ja mobiililaitte mahdollisimman lähelle toisiaan ennen päivityksen aloittamista.
 - Pidä WLAN-laitteet ja muut Bluetooth-laitteet etäällä kuulokkeista päivityksen aikana.
 - Poista mobiililaitteen virransäästötila * käytöstä ennen ohjelmiston päivittämistä.
Mobiililaitteen käyttöjärjestelmäversiosta riippuen päivitys ei välttämättä valmistu virransäästötilassa.

* Nimet voivat vaihdella käyttämäsi mobiililaitteen mukaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Langattomat stereokuulokkeet
WF-C510

Mitä kumppanipalveluilla voi tehdä

Kun olet tehnyt asetukset "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa, voit käyttää seuraavia kuulokkeisiin linkitettyjä sovelluksia*.



* Palvelut, jotka voidaan linkittää lokakuusta 2024 alkaen, on listattu.

Lisätietoja uusimmista linkitettävistä palveluista ja kokemuksista on "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa.

- 1 Käynnistä "Sony | Sound Connect" -sovellus.
- 2 Määritä kukin palvelu "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.

Huomautus

- Linkitettävät palvelut vaihtelevat maittain ja alueittain.
- Linkitettävän palvelun erittelyjä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
- Vastaava sovellus on asennettava.
- Lisätietoja Service Linkistä on annettu seuraavassa URL-osoitteessa.
sony.net/servicelink

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- ["Sony | Sound Connect" -sovelluksen asentaminen](#)

Varotoimet

Bluetooth-tiedonsiirto

- Bluetooth-tekniikka on lyhyen kantaman langaton tekniikka, joka mahdollistaa viestinnän digitaalisten laitteiden, kuten älypuhelimien ja tietokoneiden, välillä. Enimmäisyhteysalue voi vaihdella esteiden (esim. ihmiskehon, metallipinnan tai seinän) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
- Bluetooth-laitteesta säteilevät mikroaallot voivat vaikuttaa lääketieteellisten elektronisten laitteiden toimintaan. Sammuttaa kuulokkeet ja muut Bluetooth-laitteet seuraavissa paikoissa tapaturmien välttämiseksi:
 - sairaaloissa, junien erityispaikkojen läheisyydessä, paikoissa, joissa on syttyviä kaasuja, automaattiovien tai palohälyttimien lähellä.
- Tämä tuote lähettää radioaaltoja, kun sitä käytetään langattomassa tilassa. Kun sitä käytetään langattomassa tilassa lentokoneessa, noudata matkustamohenkilökunnan ohjeita tuotteiden sallitusta käytöstä langattomassa tilassa.
- Kuulokkeet saattavat toistaa äänen hieman lähettävää laitetta myöhemmin langattoman Bluetooth-tekniikan ominaisuuksien vuoksi. Tämän vuoksi ääni ei ehkä ole synkronoituna kuvan kanssa elokuvia katsottaessa tai pelejä pelattaessa.
- Kuulokkeet tukevat Bluetooth-standardin mukaisia turvatoimintoja tietoliikenteen tietoturvan takaamiseksi, kun käytetään langatonta Bluetooth-tekniikkaa. Määritetyistä asetuksista ja muista tekijöistä riippuen tämä suojaus ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen, kun käytät tiedonsiirtoa langatonta Bluetooth-teknologiaa.
- Sony ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat Bluetooth-tiedonsiirron aikana tapahtuneista tietovuodoista.
- Bluetooth-yhteyksiä kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei voida taata.
 - Kuulokkeisiin yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden on oltava Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön määrittämän Bluetooth-standardin mukaisia ja niiden on oltava vaatimustenmukaisiksi sertifioituja.
 - Vaikka yhdistetty laite on Bluetooth-standardin mukainen, saattaa olla tilanteita, joissa Bluetooth-laitteen ominaisuudet tai tekniset erittelyt eivät mahdollista yhdistämistä tai ne johtavat poikkeaviin ohjausmenetelmiin, näyttöön tai toimintaan.
 - Kun kuulokkeita käytetään handsfree-puheluihin, voi esiintyä häiriöitä yhdistetystä laitteesta tai viestintäympäristöstä riippuen.
- Yhdistettävästä laitteesta riippuen tiedonsiirron aloittaminen voi kestää jonkin aikaa.

Huomautus lämpötilan kohoamisesta

- Kun kuulokeyksiköitä tai latauskoteloja ladataan tai kuulokkeita käytetään pitkään, kuulokeyksiköiden tai latauskotelon lämpötila voi nousta, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.

Huomautus staattisesta sähköstä

- Jos käytät kuulokkeita ilman ollessa kuiva, saatat kokea epämukavuutta kehoosi kertyneen staattisen sähkön vuoksi. Tämä ei ole kuulokkeiden toimintahäiriö. Voit vähentää vaikutusta käyttämällä luonnonmateriaaleista valmistettuja vaatteita, jotka eivät helposti tuota staattista sähköä.

Kuulokkeiden käyttöä koskevia huomautuksia

- Poista kuulokkeet hitaasti korvista käytön jälkeen.
- Koska kuulokkeet ovat tiiviisti korvissa, niiden painaminen väkisin korviin tai nopea vetäminen korvista voi aiheuttaa tärykalvovaurion. Kuulokkeita käytettäessä kaiutinkalvo voi tuottaa naksahdavan äänen. Se ei ole toimintahäiriö.
- Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa oireita, kuten kutinaa ja ärsytystä korvissa. Jos koet joitakin edellä mainituista oireista kuulokkeiden aikana käytön, lopeta käyttö heti ja ota yhteys lääkäriin tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Pitkäaikaisessa käytössä on suositeltavaa poistaa kuulokkeet korvista säännöllisesti.

Muita huomautuksia

- Koska kuulokkeet ovat tarkkuuslaite, älä altista niitä voimakkaille iskuille.
- Bluetooth-toiminto ei ehkä toimi matkapuhelimen kanssa signaaliolosuhteista ja ympäristöstä riippuen.
- Jos tunnet epämukavuutta käyttäessäsi kuulokkeita, lopeta käyttö välittömästi.
- Nappikuulokkeiden sovitteet voivat vahingoittua tai heikentyä pitkäaikaisessa käytössä ja säilytyksessä.
- Jos nappikuulokkeiden sovitteet ovat likaiset, poista ne kuulokkeista ja pese varovasti käsin käyttämällä mietoa puhdistusainetta. Pyyhi mahdollinen kosteus huolellisesti puhdistuksen jälkeen.
- Jos vettä tai vierasaineita pääsee kuulokkeisiin, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos vettä tai vierasaineita pääsee kuulokkeisiin, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Sony-jälleenmyyjään. Muista erityisesti noudattaa edellä mainittuja varotoimia.
 - Kun kuulokkeita käytetään altaan tai nesteastian läheisyydessä
Varo, etteivät kuulokkeet putoa altaaseen tai vesiastiaan.
 - Kun kuulokkeita käytetään vesi- tai lumisateessa tai kosteissa paikoissa
- Älä pudota kuulokkeita tai altista niitä mekaanisille iskuille. Tämä saattaa muuttaa kuulokkeiden muotoa tai vahingoittaa niitä, minkä seurauksena niiden vedenkestävyys heikkenee.
- Jos kuulokeyksiköiden tai latauskotelon latausportit ovat likaiset, pyyhi ne puhtaiksi pehmeällä, kuivalla liinalla.

Kuulokkeiden puhdistaminen

- Pöly ja lika kuulokkeiden ulkopinnalla voidaan pyyhkiä pois puhdasta vettä sisältävillä kosteuspyyhkeillä. Älä käytä kosteuspyyhkeitä, jotka sisältävät alkoholia, ohentimia, bentseeniä jne., sillä ne voivat vahingoittaa kuulokkeiden pintaa tai aiheuttaa muita vaurioita.

Älä käytä kuulokeyksiköitä ja latauskoteloä lääkinnällisten laitteiden läheisyydessä

- Radioaallot voivat vaikuttaa sydämentahdistimiin ja lääkinnällisiin laitteisiin. Älä käytä kuulokkeita paikoissa, missä on paljon ihmisiä, kuten ruuhkaisissa junissa tai lääketieteellisen laitoksen sisätiloissa.
- Kuulokeyksiköissä ja latauskotelossa on magneetteja, jotka saattavat häiritä sydämentahdistimia, hydrokefalushoitojen ohjelmoitavia shuntteja tai muita lääkinnällisiä laitteita. Älä sijoita latauskoteloä tällaisia lääkinnällisiä laitteita käyttävien henkilöiden lähelle. Jos käytät tällaisia lääkinnällisiä laitteita, ota yhteys lääkäriisi ennen kuulokkeiden käyttöä.


Pidä kuulokeyksiköt ja latauskotelo kaukana magneettikorteista

- Kuulokeyksiköt ja latauskotelo käyttävät magneetteja. Jos magneettikortti joutuu kuulokkeiden lähelle, se voi vaikuttaa kortin magneettiin tai magneetti voi deaktivoitua.

Langattomat stereokuulokkeet
WF-C510


Kun lopetat kuulokkeiden käytön

Kun lopetat kuulokkeiden käytön, muista asettaa kuulokeyksiköt latauskoteloon. Sulje latauskotelon kansi.

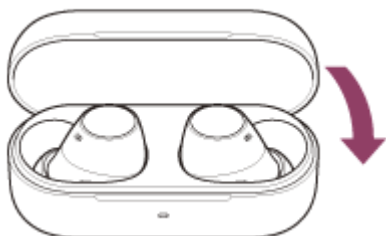

Huomautus

- Jos hikeä tai vettä jää latausporttiin, se voi heikentää kuulokkeiden latauskykyä. Pyyhi mahdollinen hiki tai vesi latausportista heti käytön jälkeen. Jos kuulokeyksiköiden latausportit (A) tai latauskotelon latausportit (B) ovat likaiset, pyyhi ne puhtaaksi pehmeällä, kuivalla liinalla.

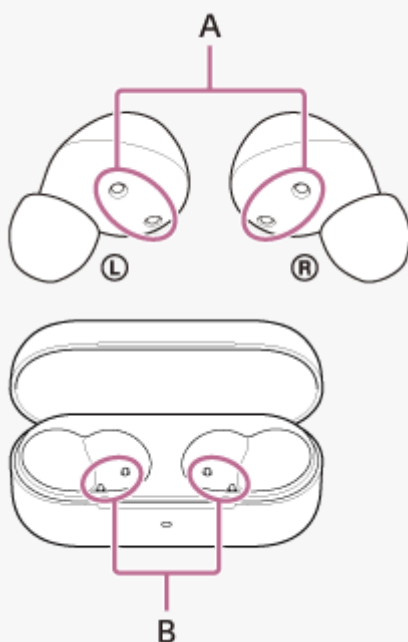

- Katso myös ["Huolto"](#), kohdat ["Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen"](#) ja ["Kun kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat"](#).

Aiheeseen liittyvää


- [Huolto](#)
- [Kun kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat](#)

Huolto

Suorita säännöllinen huolto noudattamalla alla olevia ohjeita.

1 Irrota nappikuulokkeen sovite.

Pidä kiinni kuulokeyksiköstä ja kierrä nappikuulokkeen sovitetta sen vetämiseksi ulos. Älä purista nappikuulokkeen sovitteen päästä, kun poistat sen.

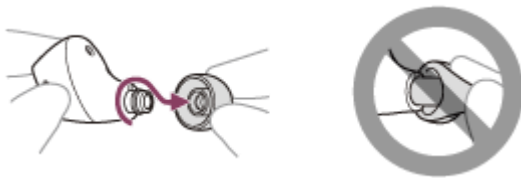

2 Puhdista kuulokkeet.

Kuulokeyksiköiden puhdistaminen

Pöly ja lika kuulokkeiden ulkopinnalla voidaan pyyhkiä pois puhdasta vettä sisältävillä kosteuspyyhkeillä. Älä käytä kosteuspyyhkeitä, jotka sisältävät alkoholia, ohentimia, bentseeniä jne., sillä ne voivat vahingoittaa kuulokkeiden pintaa tai aiheuttaa muita vaurioita.

Pyyhi kuulokeyksiköihin päässyt vesi pehmeällä, kuivalla liinalla.

Älä jätä kuulokkeita vesipisaroita sisällään märkänä kylmään paikkaan, sillä vesi voi jäätymä.

Latausporttien puhdistaminen


Jos kuulokkeiden portteihin (A) tai latauskotelon portteihin (B) jää vierasesineitä tai kosteutta, esim. hiekkä, latausporttiin voi muodostua korroosiota, mikä estää lataamisen.

Kun olet lopettanut kuulokkeiden käytön, muista puhdistaa latausportit varovasti pehmeällä kuivalla liinalla tai pumpulipuikolla.


Kun kuulokkeita ei voi ladata, latausporttien perusteellinen puhdistaminen voi korjata tilanteen.

Huoltoa tarvitsevat latausportit

- Kuulokkeet

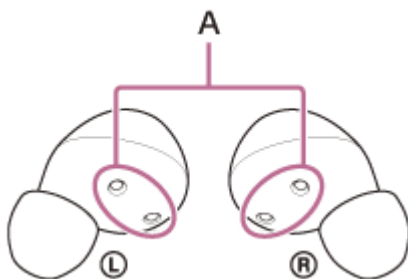

- Latauskotelo

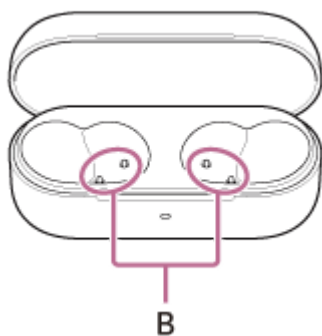



Huomautus

- Älä käytä paineilmasuihkua tms. pölyn ja vastaavan poistamiseen. Pölyä ja muita roskia voi päästä äänen ulostuloreikiin ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Äänen ulostuloreikien puhdistaminen


Käytä vedellä kostutettua ja tiukasti puristettua liinaa lian, mukaan lukien korvavahan, poistamiseen kuulokkeiden äänen ulostuloreiästä (C) tai urasta (D).

Poista lika, ettei se pääse työntymään syvälle kuulokeyksikköön.

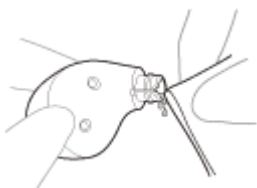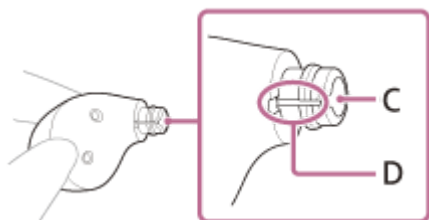


Latauskotelon reikien puhdistaminen

Puhdista nappikuulokkeiden sovitteiden reiät (E) pumpulipuikolla tms.

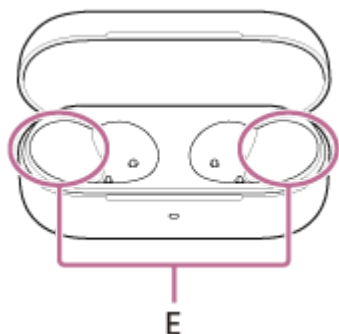


Kuulokkeiden kuivaaminen

Jätä kuulokkeet kuivumaan huoneenlämpöön puhdistamisen jälkeen.

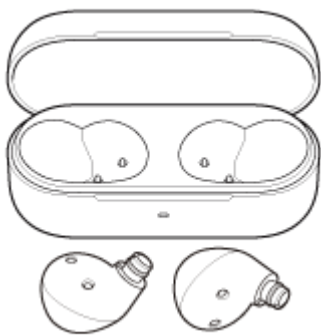

3 Kiinnitä nappikuulokkeen sovite.


Työnnä nappikuulokkeen sovite tiukasti kuulokkeen äänikanavaan (äänen ulostuloputkeen) niin, että nappikuulokkeen sovite peittää äänikanavan sisäpään. Älä kiinnitä nappikuulokkeen sovitetta löysästi tai vinoon.

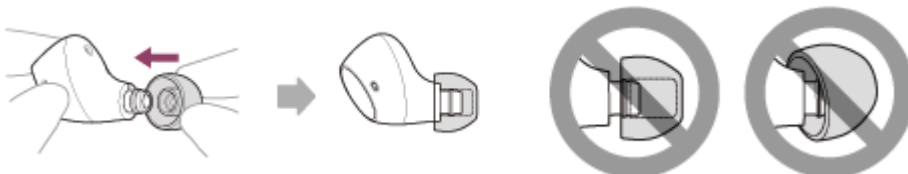


Jos nappikuulokkeen sovitetta ei ole kiinnitetty kunnolla, se saattaa irrota kuulokkeesta, mikä heikentää äänenlaatua ja käytettävyyttä.

4 Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Kuulokkeiden huollon sekä puhdistamisen ja kuivaamisen jälkeen muista asettaa kuulokkeet latauskoteloon.

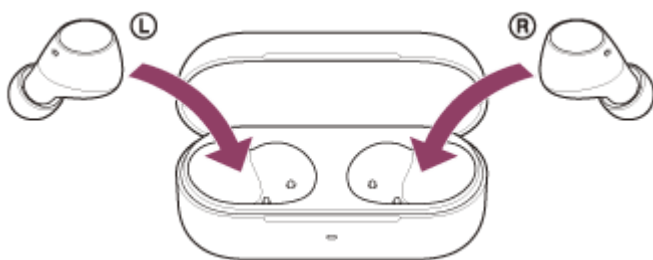

Muista sulkea latauskotelon kansi.

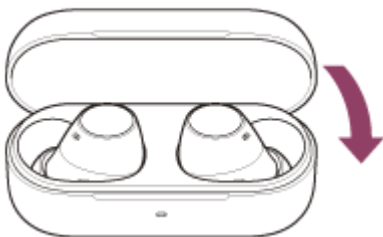

Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen

Muista puhdistaa käytön jälkeen

Lataaminen tilanteissa, joissa latauskotelon USB Type-C -portissa tai kuulokkeiden latausportissa on vettä, hiekkaa tai vierasesineitä, esim. pölyä, voi aiheuttaa henkilövahinkoja, kuten palovammoja tai vakavia haavoja tulipalon, sähköiskun, lämmönmuodostuksen, savun tai syttymisen vuoksi. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.

Vältä seuraavia tilanteita ja varo altistamasta kuulokeyksiköitä tai latauskotelo kosteudelle tai lialle.

Jos kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat tai likaantuvat, katso ”[Kun kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat](#)” ja puhdista ne kuvatulla tavalla ennen käyttöä.

- Kuulokeyksiköiden tai latauskotelon koskettaminen kuivaamatta ensin märkiä käsiä tehtyäsi kotitöitä keittiössä tai pestyäsi kädet pesuhuoneessa.




- Kuulokkeiden asettaminen kostean vaatteen rintataskuun.



- Kuulokkeiden asettaminen laukkuun, jossa on kylmä PET-pullo.



- Juoman roiskuminen syömisen tai juomisen aikana.

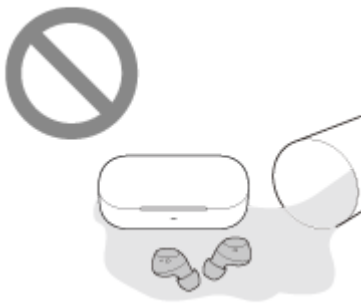


Kuulokeyksiköiden ja latauskotelon suojaamiseksi vaurioilta

Huomioi huolellisesti alla olevat varotoimet kuulokkeiden oikeaoppisen käytön varmistamiseksi.

- Älä roiskuta vettä voimakkaasti kuulokeyksiköiden äänen ulostulo-osiin, ilmareikiin tai mikrofoniosiin.
- Älä jätä kuulokeyksiköitä tai latauskoteloä märkänä kylmään ympäristöön, sillä vesi voi jäätyä. Pyyhi mahdollinen vesi käytön jälkeen toimintahäiriön estämiseksi.
- Älä aseta kuulokkeita veteen tai käytä niitä kosteassa paikassa, kuten kylpyhuoneessa.
- Kun kuulokeyksiköt kastuvat,
 1. Pyyhi kuulokeyksiköihin päässyt vesi pehmeällä, kuivalla liinalla.
 2. Irrota nappikuulokkeiden sovitteet, käännä äänikanavat (äänen ulostuloputket) alaspäin ja ravista useita kertoja veden poistamiseksi.




3. Käännä mikrofoniosa tai ilmareikä alaspäin ja naputa sitä varovasti noin 20 kertaa kuivalla liinalla tms. mahdollisesti sisään kerääntyneen veden poistamiseksi.

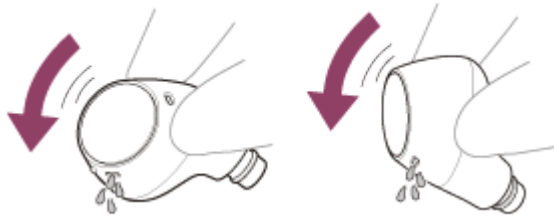


4. Anna kuulokkeiden kuivua huoneenlämmössä.

- Latausportit syöpyvät, jos kuulokeyksiköitä ja latauskoteloä ladataan niiden ollessa märkiä hiestä jne. Ennen lataamista pyyhi kosteus pehmeällä, kuivalla liinalla ja anna kuivua huoneenlämmössä. Laiminlyönnistä johtuvat toimintahäiriöt eivät kuulu ilmaisen takuun piiriin.



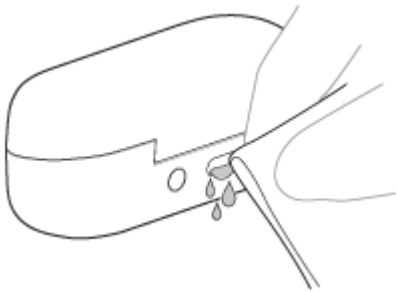

- Älä pese housuja tai paitoja, jos kuulokeyksiköt tai latauskotelo on jätetty taskuihin.

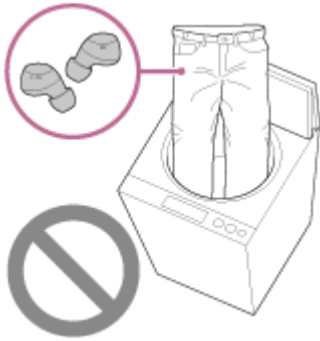

- Jos kuulokkeet halkeavat ja vääntyvät, vältä niiden käyttöä veden läheisyydessä tai ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.


Kun kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat

Kun kuulokkeet kastuvat

1. Pyyhi kuulokeyksiköihin päässyt vesi pehmeällä, kuivalla liinalla.
2. Irrota nappikuulokkeiden sovitteet, käännä äänikanavat (äänen ulostuloputket) alaspäin ja ravista useita kertoja veden poistamiseksi.



3. Käännä mikrofoniosa tai ilmareiä alaspäin ja naputa sitä varovasti noin 20 kertaa kuivalla liinalla tms. mahdollisesti sisään kerääntyneen veden poistamiseksi.

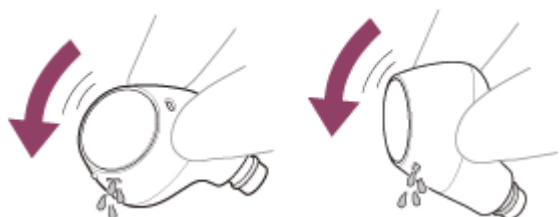

4. Anna kuulokkeiden kuivua huoneenlämmössä.

Kuulokkeiden vedenkestävyys

- Latauskotelo ei ole vedenkestävä.
- Näiden kuulokkeiden vedenkestävyysluokitus on IPX4 standardin IEC 60529 "Suojaus veden tunkeutumista vastaan (IP-koodi)" mukaisesti, joka määrittää kestävyysluokan nesteiden tunkeutumista vastaan. Kuulokkeita ei voi käyttää vedessä.

Jos kuulokkeita ei käytetä oikein, niihin voi päästä vettä ja seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai toimintahäiriöitä. Huomioi seuraavat varotoimet huolellisesti ja käytä kuulokkeita oikein.

IPX4: Suojattu kaikista suunnista tulevilta vesiroiskeilta.

- Kuulokkeiden äänikanavat (äänen ulostuloputket) ilmareiät ja mikrofoniosa eivät ole täysin vesitiiviitä. Jos äänikanaviin, ilmareikiin tai mikrofoniosaan jää vesipisaroita, seuraavia ongelmia voi esiintyä tilapäisesti. Ne eivät kuitenkaan ole toimintahäiriöitä.
 - Ääntä on vaikea kuulla.
 - Epätavallisia ääniä kuuluu.
 - Ääniä on vaikea kuulla puheluiden aikana.

Nesteet, joita kuulokkeiden vedenkestävyyden suorituskymääritelmiä koskevat

Käytettävissä:	Makea vesi, vesijohtovesi, hiki
----------------	---------------------------------

Ei voida käyttää:	Muut kuin edellä mainitut nesteet (esimerkiksi: saippuavesi, pesuaineita tai kylpyaineita sisältävävesi, shampoo, kuuma lähdevesi, kuuma vesi, allasvesi ja merivesi jne.)
-------------------	--

Kuulokkeiden vedenkestävyys perustuu Sonyn edellä kuvatuissa olosuhteissa tekemiin mittauksiin. Huomaa, että takuu ei kata veteen upottamiseen liittyviä toimintahäiriöitä, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan väärinkäytöstä.

Lisenssit

- Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta. Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen ja lue käyttöoikeussopimuksen sisältö.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- "Made for Apple" -merkin käyttäminen tarkoittaa, että elektroninen lisälaite on suunniteltu erityisesti Apple-tuotteeseen (-tuotteisiin) yhdistämistä varten ja että valmistaja takaa sen täyttävän Applen suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä tai sen vaatimustenmukaisuudesta turvallisuus- ja lainsäädäntöstandardien kanssa.
- Verkkopalveluihin, sisältöön ja tämän tuotteen (käyttöjärjestelmään ja) ohjelmistoihin saatetaan soveltaa yksittäisiä ehtoja, ja niitä saatetaan muuttaa, keskeyttää tai lopettaa milloin tahansa, ja ne saattavat edellyttää maksuja, rekisteröintiä ja luottokorttitietoja.

Tavaramerkit

- Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac ja Siri ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa sekä muissa maissa ja muilla alueilla.
- App Store on Apple Inc:n rekisteröity palvelumerkki Yhdysvalloissa sekä muissa maissa ja muilla alueilla.
- IOS on Ciscon rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssillä.
- Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt käyttävät lisenssillä.
- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- DSEE on Sony Group Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Langattomat stereokuulokkeet
WF-C510

Asiakaspalvelusivustot

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.com/am/support>

Euroopan maissa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.eu/support>

Kiinassa olevat asiakkaat:

<https://service.sony.com.cn>

Muissa maissa ja muilla alueilla olevat asiakkaat:

<https://www.sony-asia.com/support>

Vianmääritys

Noudata ongelmatilanteissa alla olevaa menettelyä.

1. Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon, sulje latauskotelon kansi kerran ja poista sitten kuulokeyksiköt latauskotelosta.



2. Käynnistä liitettävä laite, kuten tietokone tai älypuhelin, uudelleen.



3. Siirry Sony-yrityksen tukisivustolle "Sony | Sound Connect" -sovelluksen valikosta ja etsi ongelman syy ja ratkaisu tai tutustu alla olevaan tukisivustoon.
<https://www.sony.net/support/WF-C510/>



4. Nollaa kuulokkeet.



5. Alusta kuulokkeet.



6. Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää


- [Lataaminen](#)
- [Asiakaspalvelusivustot](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Kuulokkeiden nollaaminen

Jos kuulokkeisiin ei voida kytkeä virtaa tai niitä ei voida käyttää, vaikka virta on kytkettynä, nollaa kuulokkeet.



1 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon.

Jätä latauskotelon kansi auki.

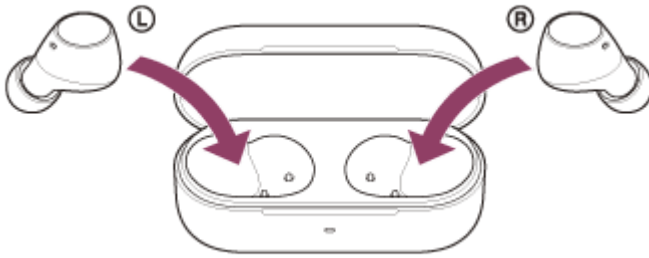

2 Paina latauskotelon takana olevaa nollauspainiketta noin 20 sekuntia tai pidempään.

Noin 15 sekunnin kuluttua latauskotelon ilmaisin (oranssi) vilkkuu noin 5 sekunnin ajan.

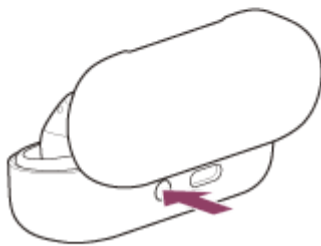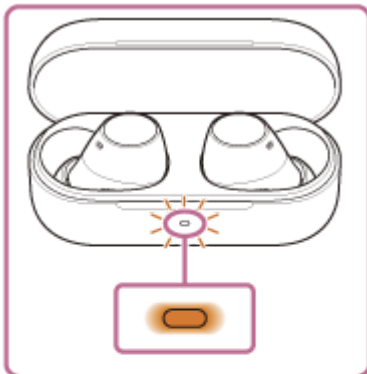

Sitten latauskotelon ilmaisin sammuu ja kuulokkeet nollataan.

Huomautus

- Älä vapauta sormeasi latauskotelon nollauspainikkeelta, kun merkkivalo (oranssi) vilkkuu. Jos vapautat sormesi, kuulokkeet alustetaan.

3 Tarkista, että ilmaisin sammuu, ja vapauta sitten sormesi.

Pariliitostiedot ja muut asetukset säilyvät.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksen jälkeen, alusta kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten tehdasasetukset palautetaan (ääniselostusta ei ole saatavilla).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0085/h_zz/

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)


5-060-552-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksenkaan jälkeen, alusta kuulokkeet.


1 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon.

Jätä latauskotelon kansi auki.

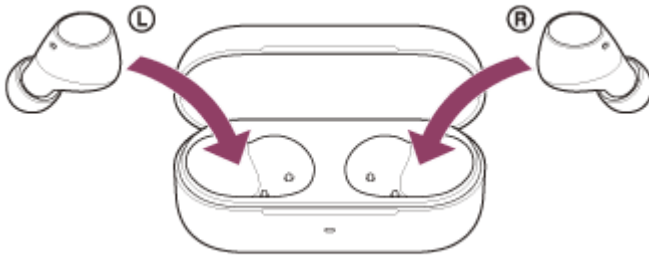


2 Paina latauskotelon takana olevaa alustuspainiketta noin 15 sekuntia tai pidempään.

Noin 15 sekunnin kuluttua latauskotelon ilmaisin (oranssi) vilkkuu noin 5 sekunnin ajan.

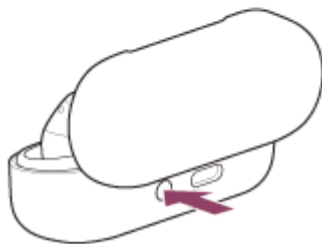

3 Vapauta sormesi 5 sekunnin kuluessa siitä, kun latauskotelon ilmaisin (oranssi) alkaa vilkkua.

Kun alustus on valmis, latauskotelon ilmaisin (vihreä) vilkkuu 4 kertaa.

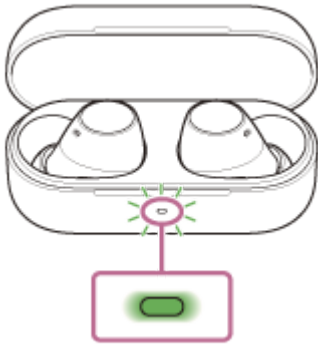

Tämä toiminto palauttaa äänenvoimakkuusasetukset jne. tehdasasetuksiin ja poistaa kaikki pariliitostiedot. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein alustuksenkaan jälkeen, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten alustus suoritetaan (ääniselostusta ei ole saatavilla).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0086/h_zz/

Huomautus

- Kun latauskotelon jäljellä oleva akkukesto ei ole riittävä, kuulokkeiden alustus ei käynnisty. Lataa latauskotelo.
- Jos latauskotelon ilmaisin (vihreä) ei vilku 4 kertaa vaiheen 3 suorittamisen jälkeen, kuulokkeita ei ole alustettu. Yritä uudelleen vaiheesta 2 alkaen.
- Jos olet päivittänyt ohjelmiston kuulokkeiden ostamisen jälkeen, ohjelmisto päivitetään, vaikka alustat kuulokkeet.
- Kun alustat kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi ääniopastuksen kielen vaihtamisen jälkeen, kieltä ei palauteta tehdasasetuksille.

Langattomat stereokuulokkeet
WF-C510

Tekniset tiedot

Kuulokkeet

Virtalähde:

DC 5 V (käyttämällä kaupallisesti saatavaa USB-verkkolaitetta)
Käyttämällä sisäisiä litiumioniakkuja (tuotteen käyttöteho: DC 3,85 V)

Käyttölämpötila:

0 °C – 40 °C

Latausaika:

Noin 1,5 tuntia (kuulokkeet)
Noin 3 tuntia (latauskotelo)

Huomautus

- Latausajat voivat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Latauslämpötila:

5 °C – 35 °C

Paino:

Noin 4,6 g × 2 (kuulokkeet (sis. nappikuulokkeiden sovitteet (M)))
Noin 31 g (latauskotelo)

Yhteyden tiedot

Yhteysjärjestelmä:

Bluetooth-määrittelyn versio 5.3

Teho:

Bluetooth-määrittelyn mukainen teholuokka 1

Suurin toimintaetäisyys:

Näköyhteys noin 10 m ¹⁾

Taajuuskaista:

2,4 GHz:n kaista (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Yhteensopivat Bluetooth-profiilit ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Tuettu koodekki ³⁾:

SBC
AAC

Lähetysalue (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (näytteenottotaajuus 44,1 kHz)

- 1) Todellinen toimintaetäisyys riippuu eri tekijöistä, kuten laitteiden välillä olevat esteet, mikroaaltouunia ympäröivät olevat magneettikentät, staattinen sähkö, vastaanottoherkkyys, antennin teho, käyttöjärjestelmä, ohjelmistosovellus jne.
- 2) Bluetooth-standardiprofiilit määrittävät laitteiden välisen Bluetooth-tiedonsiirron tarkoituksen.
- 3) Koodekki: äänisignaalin pakkaus- ja muutosmuoto

Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Yhteensopivat iPhone- ja iPod-mallit

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. sukupolvi)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. sukupolvi)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7. sukupolvi)
(Huhtikuusta 2024 lähtien)