

Bežične stereo slušalice
WF-C510



Model: YY2982


Brzi vodič za početak

 [Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage](#)


Povežite se s aplikacijom za još više zabave i praktičnih mogućnosti

Mnoge korisne značajke dostupne su baš putem vašeg uređaja.

Preuzmite »Sony | Sound Connect« i ono što imate iskoristite na najbolji mogući način.

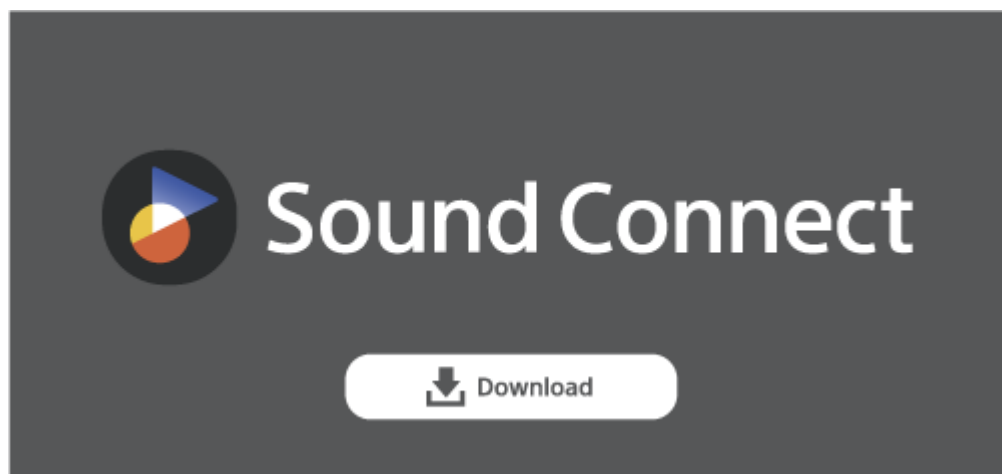

Počnimo s korištenjem

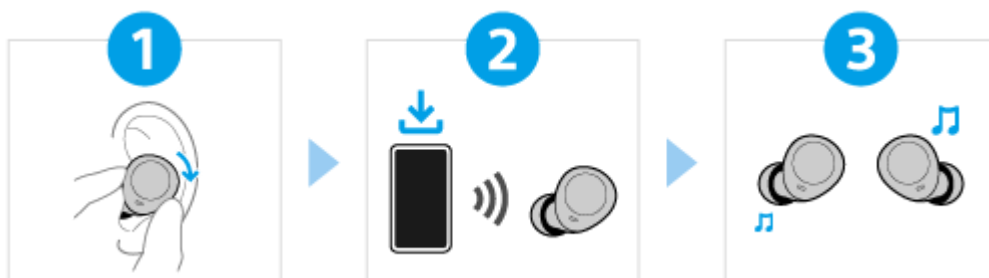

1

Nošenje slušalica s mikrofonom



Zakrenite jedinicu slušalica s mikrofonom da umetak za uši uđe duboko u vaš ušni kanal.

2

Uspostavljanje BLUETOOTH® veze



Slušalice s mikrofonom uključuju se kad izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

Pridržavajte se uputa u preuzetoj aplikaciji »Sony | Sound Connect«.

3

Upravljanje slušalicama s mikrofonom



Pritisnite gumb.

Lijeva

● (Pritisnite jednom): za uključivanje/isključivanje načina ambijentalnog zvuka

● ● ● ● ... (Pritisnite 4 ili više puta): Za smanjenje glasnoće

Desna

● (Pritisnite jednom): Za pokretanje ili pauziranje glazbe

● ● (Pritisnite dva puta): Za preskakanje na početak sljedećeg zapisa

● ● ● (Pritisnite tri puta): Za skok na početak prethodne pjesme (ili trenutne pjesme tijekom reprodukcije)

● ● ● ● ... (Pritisnite četiri ili više puta): Za povećanje glasnoće

● ● ● ● (Pritisnite i držite): za upotrebu ili poništavanje funkcije glasovne pomoći (Google™ app/Siri)

Povezane informacije

[Ručna uspostava Bluetooth veze](#)

[Punjenje slušalica s mikrofonom](#)

Početak korištenja

[Što možete raditi funkcijom Bluetooth](#)

[O glasovnom vođenju](#)

Isporučena dodatna oprema

[Priložene stavke](#)

[Zamjena umetaka za uši](#)

Dijelovi i kontrole

- [Položaj i funkcija dijelova](#)

- [O lampici](#)

Nošenje slušalica s mikrofonom

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)

Uporaba slušalica s mikrofonom

- [O tipkama na slušalicama s mikrofonom](#)

- [Uporaba Quick Access](#)

Napajanje/Punjenje

- [Punjenje](#)

- [Raspoloživo vrijeme rada](#)

- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)

- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Povezivanje

[Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

Jednostavno namještanje pomoću aplikacije

- [Povezivanje s aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

Android pametni telefon

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)

- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)

iPhone (iOS uređaji)

- [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)

- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)

Računala

- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)

- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 10\)](#)

- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)

- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)

- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)

- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)

Ostali Bluetooth uređaji

- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)

- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)

Višestruko povezivanje

- [Povezivanje slušalica s mikrofonom istodobno s dva uređaja \(višestruko povezivanje\)](#)

[Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Slušanje glazbe

Slušanje glazbe putem Bluetooth veze

- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)

- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)

- [O 360 Reality Audio](#)

[Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)

Način kakvoće zvuka

- [O načinu kvalitete zvuka](#)

- [Podržani kodeci](#)

- [O funkciji DSEE](#)

Uspostava poziva

[Primanje poziva](#)

[Uspostava poziva](#)

[Funkcije za telefonski poziv](#)

[Uspostava videopoziva računalom](#)

Korištenje funkcije glasovne pomoći

[Korištenje funkcije glasovne pomoći \(Google app\)](#)

[Korištenje funkcije glasovne pomoći \(Siri\)](#)

Uporaba aplikacija

[Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

[Instaliranje aplikacije »Sony | Sound Connect«](#)

[Pristup informacijama za podršku pomoću aplikacije »Sony | Sound Connect«](#)

[Kako održavati ažuriran softver \(za udobno korištenje slušalica\).](#)

Što možete raditi s partnerskim uslugama

[Što možete raditi s partnerskim uslugama](#)

Važne informacije

[Mjere opreza](#)

[Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom](#)

[Održavanje](#)

[Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage](#)

[Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče](#)

[Licenci](#)

[Zaštitni znaci](#)

[Web-stranice korisničke podrške](#)

Rješavanje problema

[Rješavanje problema](#)

[Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)

[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Što možete raditi funkcijom Bluetooth

Slušalice s mikrofonom koriste Bluetooth bežičnu tehnologiju koja vam omogućuje sljedeće.

Slušanje glazbe

Možete uživati u glazbi bežično, s pametnog telefona, uređaja za reprodukciju glazbe, itd.



Telefonski razgovori

Možete uspostavljati i primati pozive bez ruku, dok je vaš pametni telefon ili mobitel u vašoj torbici ili džepu.



Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

Bežične stereo slušalice
WF-C510

O glasovnom vođenju

S tvorničkim postavkama kroz slušalice s mikrofonom čut ćete glasovno vođenje na engleskom. Sadržaj glasovnog vođenja objašnjen je u zagradama.

Pomoću aplikacije »Sony | Sound Connect« možete promijeniti jezik glasovnog vođenja, uključiti/isključiti glasovno vođenje i postaviti glasnoću glasovnog vođenja.

- Kad ulaze u način uparivanja: »Pairing« (Uparivanje)
- Kad je preostala napunjenost baterije slušalice s mikrofonom mala: »Low battery« (Slaba baterija)
- Kad se automatski isključuju zbog slabe baterije slušalice s mikrofonom: »Battery is empty« (Baterija je prazna)
- Pri postavljanju glasnoće glasovnog vođenja: »Voice guidance test« (Test za glasovno vođenje)
- Ako se odgovarajuća aplikacija ne pokrene čak ni ako upotrijebite jedinicu slušalice s mikrofonom kojoj je pridružen Quick Access: »App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device« (Aplikacija dodijeljena za Quick Access ne pokreće se na mobilnom uređaju)

Napomena

- Potrebno je do oko 4 minuta kad promijenite jezik glasovnog vođenja.
- Ako slušalice s mikrofonom inicijalizirate kako biste ih vratili na tvorničke postavke nakon što ste promijenili jezik glasovnog vođenja, jezik se neće vratiti na tvorničke postavke.
- Ako se glasovno vođenje ne čuje nakon promjene jezika glasovnog vođenja ili nakon ažuriranja softvera slušalice s mikrofonom, jedinice slušalice s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje kako biste ih isključili, a zatim izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje kako biste ih ponovno uključili.

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Priložene stavke

Nakon otvaranja pakiranja provjerite jesu li sadržane sve stavke s popisa. Ukoliko bilo koji predmet nedostaje, kontaktirajte svog prodavača.
Brojevi u () označavaju količinu.

Bežične stereo slušalice (1)

Umetci za uši od hibridne silikonske gume (SS, M, LL x 2)

- Umetci za uši veličine M isporučuju se, u trenutku kupnje, postavljeni na lijevu i desnu jedinicu slušalice s mikrofonom.
- Veličina umetaka za uši može se odrediti prema broju točkastih crta s unutarnje strane donjeg dijela umetaka za uši.




SS veličina: jedna linija

M veličina: tri linije

LL veličina: pet linija

Kućiče za punjenje (1)

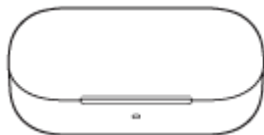

Dokumenti (1 komplet)

Napomena

- Umetci za uši su potrošni dijelovi. Ako su umetci za uši oštećeni i treba ih zamijeniti, obratite se svojem najbližem prodavaču Sony ili kupite seriju EP-EX11 *, koja se prodaje odvojeno.

* Možda nije podržano u nekim državama i regijama.

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Zamjena umetaka za uši

Umetci za uši veličine M isporučuju se, u trenutku kupnje, postavljeni na lijevu i desnu jedinicu slušalice s mikrofonom. Ako veličina umetaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih kanala ili slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete dobiti ispravne kvalitete zvuka ili kvalitetu poziva. U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.

- Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Najprikladnija veličina umetaka za uši za lijevo i desno uho može se razlikovati.
- Provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima. Slušalice s mikrofonom nosite tako da je umetak za uši udobno smješten u ušni kanal što je dublje moguće.

Umetci za uši od hibridne silikonske gume

Veličina umetaka za uši može se odrediti prema broju točkastih crta s unutarnje strane donjeg dijela umetaka za uši.




SS veličina: jedna linija

M veličina: tri linije

LL veličina: pet linija


1 Skinite umetak za uši.

Držite jedinicu slušalice s mikrofonom i zakrenite umetak za uši dok ga vrtite kako biste ga skinuli. Nemojte priklještit kraj umetka za uši prilikom skidanja.

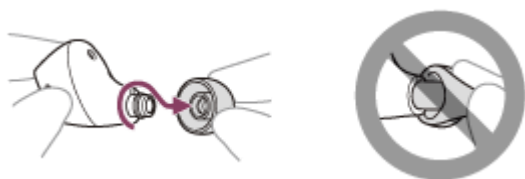

2 Postavite umetak za uši.

Umetak za uši čvrsto potisnite na zvukovod (cijev za izlaz zvuka) na slušalicama s mikrofonom kako bi umetak za uši prekrivao unutrašnji dio zvukovoda. Nemojte postavljati umetak za uši labavo ili nakrivljeno.

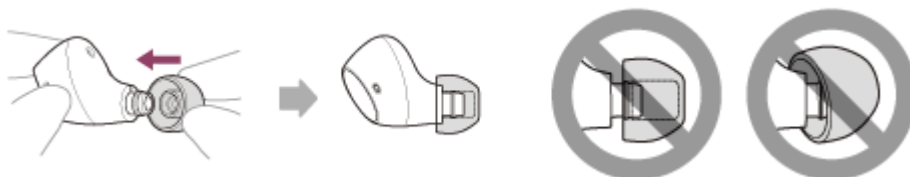

Ako umetak za uši nije u potpunosti pričvršćen, umetak za uši može se skinuti sa slušalice s mikrofonom, što može dovesti do smanjenja kvalitete zvuka i udobnosti nošenja.


Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

5-060-553-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Položaj i funkcija dijelova

Slušalice s mikrofonom

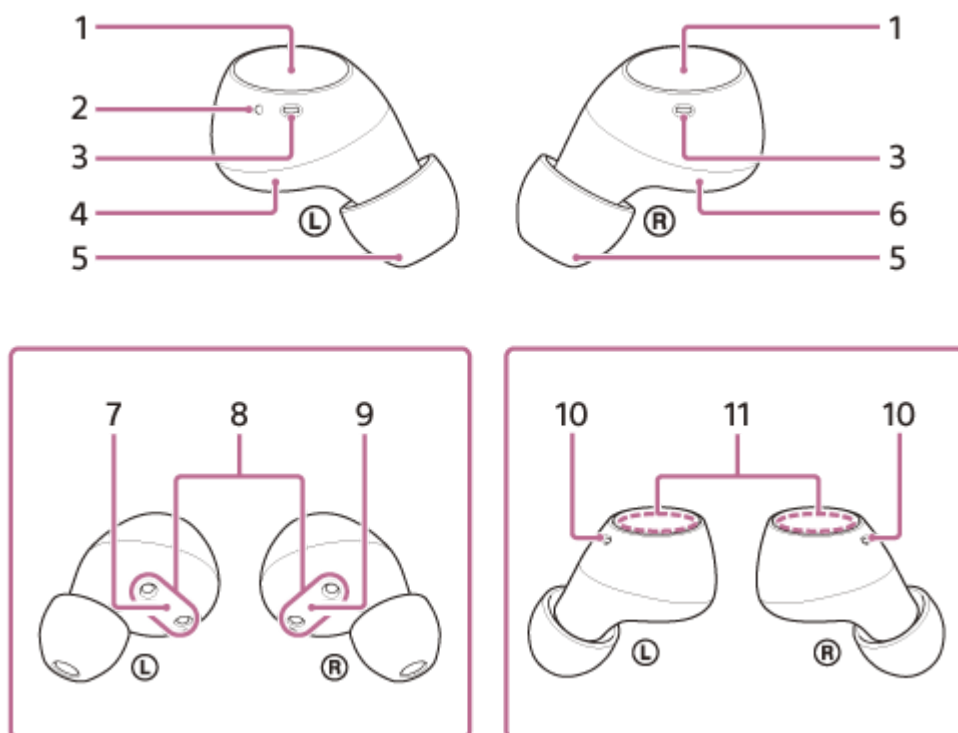

1. Tipke (lijeva, desna)
Pritisnite za rukovanje slušalicama s mikrofonom.
2. Dodirna točka
Lijeva jedinica slušalice s mikrofonom ima dodirnu točku.
3. Rupice za zrak (lijeva, desna)
4. Lijeva jedinica slušalice s mikrofonom
5. Umeci za uši (lijevi, desni)
6. Desna jedinica slušalice s mikrofonom
7. Oznaka Ⓛ (lijevo)
8. Kontakti za punjenje
9. Oznaka Ⓡ (desno)
10. Mikrofoni (lijevi, desni)
Hvata zvuk vašeg glasa dok razgovarate telefonom.
11. Ugrađene antene (lijeva, desna)
Bluetooth antena ugrađena je u obje, lijevu i desnu jedinicu slušalice s mikrofonom.

Kućište za punjenje

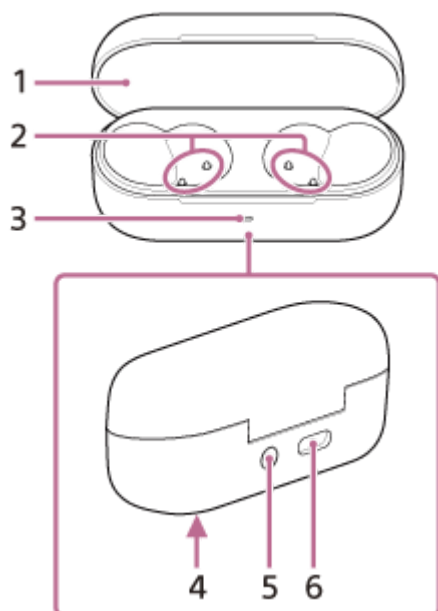

1. Poklopac

2. Kontakti za punjenje

3. Lampica (plava / narančasta / zelena)

Označava preostali vijek trajanja baterije za jedinice slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje, status punjenja ili status načina rada za uparivanje.

4. Serijski broj

Nalazi se na donjem dijelu kućišta za punjenje.

5. Tipka za uparivanje/resetiranje/inicijalizaciju

Koristi se prilikom ulaska u način uparivanja, resetiranja ili inicijalizacije slušalica s mikrofonom.

6. USB Type-C® ulaz

Upotrebom komercijalno dostupnog USB Type-C kabela spojite kućište za punjenje na računalo ili na zidnu utičnicu pomoću adaptera USB za izmjeničnu struju dostupnog u prodaji za istodobno punjenje slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje.

Povezana tema

- [O lampici](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

Bežične stereo slušalice
WF-C510

O lampici

Pomoću lampice na kućištu za punjenje možete vidjeti različita stanja slušalica s mikrofonom / kućišta za punjenje.

● : Uključuje se u zelenoj boji / ● : Uključuje se u narančastoj boji / ● : Uključuje se u plavoj boji / -: Isključuje se

Oznaka preostale razine napunjenosti baterije

Kad su obje jedinice slušalica s mikrofonom spremjene u kućište za punjenje: prikazuje se preostala razina napunjenosti baterije one jedinice slušalica s mikrofonom, desne ili lijeve, kojoj je manja preostala razina napunjenosti baterije.

Kad je lijeva ili desna jedinica slušalica s mikrofonom pohranjena u kućištu za punjenje: prikazuje preostalu napunjenost baterije jedinice slušalice s mikrofonom pohranjene u kućište za punjenje.

Kad su obje jedinice slušalica s mikrofonom izvađene iz kućišta za punjenje: prikazuje preostalu napunjenost baterije kućišta za punjenje.

Prilikom otvaranja ili zatvaranja poklopca kućišta za punjenje, ili kad se iskopča kabel USB Type-C nakon dovršetka punjenja, lampica zasvijetli kako slijedi ovisno o preostaloj napunjenosti baterije.

- Kad su slušalice s mikrofonom pohranjene u kućištu za punjenje i preostala razina napunjenosti baterija slušalica s mikrofonom jest 71 % ili veća / kad slušalice s mikrofonom nisu pohranjene u kućištu za punjenje i preostala razina napunjenosti baterije kućišta za punjenje jest 21 % ili veća
 ----- (svijetli zeleno oko 6 sekunde)
- Kad su slušalice s mikrofonom pohranjene u kućištu za punjenje i preostala razina napunjenost baterija slušalica s mikrofonom jest između 70 % i 1 % kad slušalice s mikrofonom nisu pohranjene u kućištu za punjenje i preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje jest između 20 % i 1 %
 ----- (svijetli narančasto oko 6 sekunde)
- Kad su jedinice slušalica s mikrofonom pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterija jedinica slušalica s mikrofonom jest manja od 1 % / Kad jedinice slušalica s mikrofonom nisu pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje jest manja od 1 %
 ----- (isključuje se)

Kad su jedinice slušalica s mikrofonom izvađene iz kućišta za punjenje, ili kad su jedinice slušalica s mikrofonom postavljene u kućište za punjenje, lampica svijetli kako slijedi ovisno o preostaloj razini napunjenosti baterije.

- Kad su slušalice s mikrofonom pohranjene u kućištu za punjenje i preostala razina napunjenosti baterija slušalica s mikrofonom jest 71 % ili veća / kad slušalice s mikrofonom nisu pohranjene u kućištu za punjenje i preostala razina napunjenosti baterije kućišta za punjenje jest 21 % ili veća
 ----- (svijetli zeleno oko 3 sekunde)
- Kad su slušalice s mikrofonom pohranjene u kućištu za punjenje i preostala razina napunjenost baterija slušalica s mikrofonom jest između 70 % i 1 % kad slušalice s mikrofonom nisu pohranjene u kućištu za punjenje i preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje jest između 20 % i 1 %
 ----- (svijetli narančasto oko 3 sekunde)
- Kad su jedinice slušalica s mikrofonom pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterija jedinica slušalica s mikrofonom jest manja od 1 % / Kad jedinice slušalica s mikrofonom nisu pohranjene u kućište za punjenje i preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje jest manja od 1 %
 ----- (isključuje se)

Stanje razine punjenja

- Tijekom punjenja jedinica slušalica s mikrofonom / tijekom punjenja kućišta za punjenje
 (svijetli narančasto)
- Kada je baterija do kraja napunjena kada se pokrene punjenje jedinica slušalica s mikrofonom jedinice/kućišta za punjenje
 - - - - - (svijetli narančasto oko 1 minutu i zatim se isključuje)
- Kada se baterija potpuno napuni i punjenje se završi
- - - - - (isključuje se)
- Tijekom punjenja, kad se poklopac kućišta za punjenje otvori ili zatvori / kad se jedinice slušalica s mikrofonom stave u kućište za punjenje ili uklone iz njega
 - - - - -  (svijetli narančasto tijekom punjenja, isključi se na oko 0,5 sekundi, zatim opet svijetli narančasto)
- Abnormalna temperatura punjenja
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (neprekidno treperi dva put narančasto u intervalu od oko 1 sekunde)
- Ako dođe do pogreške tijekom punjenja i nije moguće provesti punjenje
 - -  - -  - -  - -  - -  (opetovano sporo treperenje narančasto u intervalu od oko 0,5 sekundi)
- Abnormalna kombinacija lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (opetovano treperenje narančasto, 3 puta u intervalu od oko 1,3 sekunde)

Stanje veze s aplikacijom Bluetooth

- Način rada za uparivanje
  - - - - -   - - - - - (opetovano treperenje plavo, dvaput)
- Završio je postupak povezivanja
     ... (plavo treperi 10 puta)
Ovime se označava kad su jedna jedinica ili obje jedinice slušalica s mikrofonom spremljene u kućište za punjenje.

Ostalo

- Priprema za pokretanje vraćanja na izvorne postavke / priprema za pokretanje prvog puštanja u rad
 - - - - -  - - - - -  - - - - - (opetovano bljeska narančasto do oko 5 sekundi uz interval od oko 0,7 sekundi otprilike 15 sekundi nakon prvog pritiska gumba za vraćanje na izvorne postavke / prvo puštanje u rad na pozadini kućišta za punjenje)
Za pojedinosti pogledajte »[Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)« ili »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.
- Prvo puštanje u rad završeno
 -  -  -  (treperi zeleno 4 puta u intervalu od oko 0,3 sekunde)
Za pojedinosti pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.


Povezana tema

- [Punjenje](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)
- [Kako održavati ažuriran softver \(za udobno korištenje slušalica\)](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)
- [O glasovnom vođenju](#)


Nošenje slušalica s mikrofonom

1 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

Stavite jedinicu s oznakom **Ⓐ** (lijevo) u lijevo uho, a jedinicu s oznakom **Ⓑ** (desno) u desno uho. Lijeva jedinica slušalica s mikrofonom ima dodirnu točku (A).

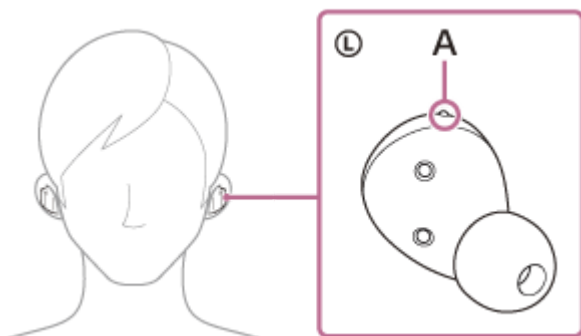

Pazite da ne pritisnete tipku (B) dok stavljate slušalice s mikrofonom u oba uha.

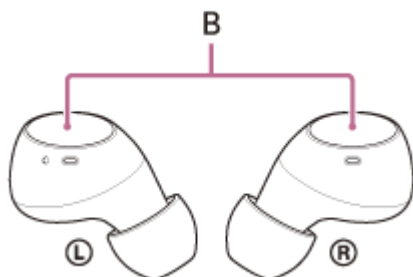

2 Namjestite prijanjanje jedinica slušalica s mikrofonom u ušima.

Zakrenite jedinicu slušalica s mikrofonom da umetak za uši uđe duboko u vaš ušni kanal.



Savjet

- Kad stavljate jedinicu slušalica s mikrofonom u uho ili namještate položaj jedinice slušalica s mikrofonom, pogledajte na ilustraciji u koraku 2 kako držati jedinicu slušalica s mikrofonom.

Za odgovarajuću kvalitetu zvuka, glasnoću, kvalitetu zvuka poziva itd.

Ako veličina umetaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih kanala ili slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete postići pravilnu kvalitetu zvuka, glasnoću ili kvalitetu poziva.

U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.

- Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Najprikladnija veličina umetaka za uši za lijevo i desno uho može se razlikovati.
- S obzirom na 2. korak, provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno na ušima. Slušalice s mikrofonom nosite tako da je umetak za uši udobno smješten u ušni kanal što je dublje moguće.

Savjet

- Možete slušati glazbu, uspostavljati i primati pozive itd. i ako u uhu nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom.

Povezana tema


- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)

5-060-553-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom

Iz kućišta za punjenje možete izvaditi samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom i upotrebljavati je samu. U tom će se slučaju uključiti samo jedinica slušalica s mikrofonom koja je izvađena iz kućišta za punjenje.

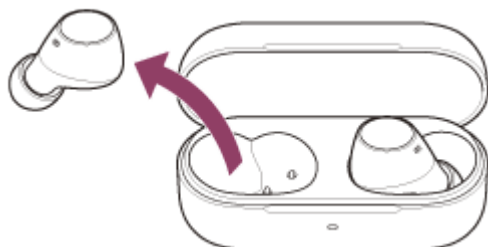

Kad izvadite drugu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje

Veza se automatski uspostavlja između lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom i čut ćete glazbu ili drugi zvuk na objema jedinicama slušalica s mikrofonom.

Dodjeljivanje funkcija tipkama slušalica s mikrofonom

Ovisno o tom koju jedinicu slušalica s mikrofonom nosite, neke funkcije možda neće biti dostupne na tvorničkim postavkama. U tom slučaju dodjelu funkcija tipkama možete promijeniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«.

Savjet

- U tvorničkim postavkama funkcija reprodukcije glazbe dodijeljena je desnoj jedinici slušalica s mikrofonom. Kad slušate glazbu samo jednim uhom, ako u uhu nosite samo desnu jedinicu slušalica s mikrofonom, za reprodukciju glazbe upotrebljavajte tipku na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom. Ako u uhu nosite samo lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom, za reprodukciju glazbe upravljajte povezanim uređajem.
- Ako slušate glazbu ili drugi zvuk reprodukcijom stereo dok nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete jednokanalni (mono) zvuk povezanog lijevog i desnog kanala.
- Možete razgovarati bez upotrebe ruku (»hands-free«) čak i kad upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Kad primite dolazni poziv, na njega odgovorite onom jedinicom slušalica s mikrofonom koju upotrebljavate. Ako izvadite drugu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje dok razgovarate samo preko jedne jedinice slušalica s mikrofonom, možete razgovarati uz pomoć obiju jedinica slušalica s mikrofonom.


Povezana tema

- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

Bežične stereo slušalice
WF-C510

O tipkama na slušalicama s mikrofonom

Pritisnite tipku za različite radnje, poput reprodukcije glazbe, telefonskih poziva ili promjene postavki načina ambijentalnog zvuka.

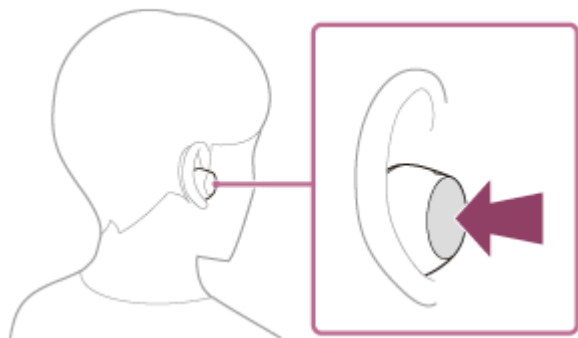

Neke dostupne radnje

	Lijevo	Desno
Pritisnite jedanput	Za uključivanje/isključivanje načina ambijentalnog zvuka	Za pokretanje ili pauziranje glazbe
Pritisnite dvaput	Za primanje poziva / završetak poziva / otkazivanje odlaznog poziva	Za skok na početak iduće pjesme Za primanje poziva / završetak poziva / otkazivanje odlaznog poziva
Pritisnite 3 puta	—	Za skok na početak prethodne pjesme (ili trenutačne pjesme tijekom reprodukcije)
Pritisnite 4 ili više puta	Za smanjenje glasnoće	Za povećanje glasnoće
Pritisnite i držite pritisnutim	Za uključivanje slušalica s mikrofonom Za odbijanje poziva	Za uključivanje slušalica s mikrofonom Za odbacivanje poziva Za upotrebu ili otkazivanje funkcije glasovne pomoći (Google app/Siri)

Savjet

- Dodjelu funkcija na tipkama na lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom možete promijeniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«. Na primjer, dodjela funkcije reproduciranja glazbe tipki na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom u tvorničkim postavkama može se promijeniti u tipku lijeve jedinice slušalica s mikrofonom. Također možete postaviti da se ne dodijeli funkcija reprodukcije glazbe, način ambijentalnog zvuka ili funkcija podešavanja glasnoće reprodukcije itd.

- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

5-060-553-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Uporaba Quick Access

Quick Access je značajka koja vam omogućuje reprodukciju sadržaja u odgovarajućoj aplikaciji jednostavnim pritiskom tipke na slušalicama s mikrofonom.

- 1 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši i povežite slušalice s mikrofonom i pametni telefon putem Bluetooth veze.**
- 2 Pokrenite aplikaciju »Sony | Sound Connect« te dodijelite usluge koje želite povezati s Quick Access.**
- 3 Pokrenite aplikaciju usluge dodijeljene mogućnosti Quick Access.**
- 4 Pritisnite tipku na lijevoj jedinici slušalica s mikrofonom kako biste upotrebljavali Quick Access.**

Ovisno o tome koliko puta pritisnete tipku, možete pokrenuti uslugu dodijeljenu radnji dvostrukog ili trostrukog pritiska.

Savjet

- Za korištenje Quick Access potrebno je instalirati odgovarajuću aplikaciju na pametnom telefonu i spojiti se na internet. Neke aplikacije zahtijevat će prijavu.
- Za detalje o najnovijim specifikacijama Quick Access pogledajte aplikaciju »Sony | Sound Connect«.
- Radnjama Quick Access dvostrukog i trostrukog pritiska možete dodijeliti i istu uslugu.
- Ako se odgovarajuća aplikacija ne pokrene čak ni ako se pritisnu slušalice s mikrofonom, iz obje jedinice slušalica s mikrofonom čuje se poruka glasovnog vođenja »App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device« (Aplikacija dodijeljena za Quick Access ne pokreće se na mobilnom uređaju) (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koju ste izvadili iz kućišta za punjenje i sada je nosite).

Napomena

- Usluge koje se mogu dodijeliti opciji Quick Access razlikovat će se ovisno o državama ili regijama.

Povezana tema


- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)
- [Što možete raditi s partnerskim uslugama](#)

Punjenje

Slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje sadrže ugrađene litij-ionske punjive baterije. Upotrijebite komercijalno dostupni USB Type-C kabel za punjenje slušalica s mikrofonom prije uporabe.


1 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Stavite lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom (jedinicu slušalica s mikrofonom s dodirnom točkom) natrag u lijevu rupu kućišta za punjenje, a desnu jedinicu slušalica s mikrofonom natrag u desnu rupu kućišta za punjenje. Svaku jedinicu slušalica s mikrofonom ugrađenim magnetom postaviti će se u pravilan položaj u kućištu za punjenje.

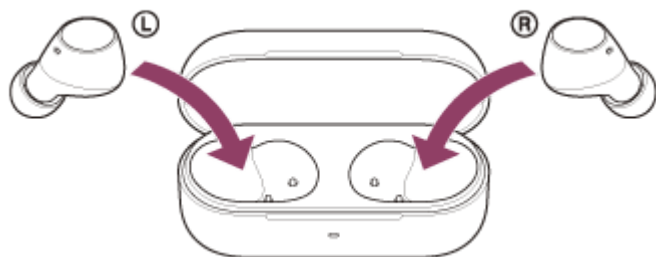


Kada punjiva baterija kućišta za punjenje još uvijek ima napajanje, lampica (narančasta ili zelena) na kućištu za punjenje zasvijetli oko tri sekunde.

Započinje punjenje slušalica s mikrofonom. Zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

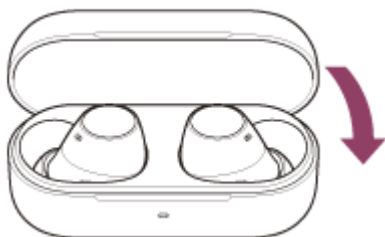

2 Priključite kućište za punjenje na zidnu utičnicu.

Upotrebljavajte komercijalno dostupni kabel USB Type-C i adapter USB za izmjeničnu struju dostupan u prodaji (A).

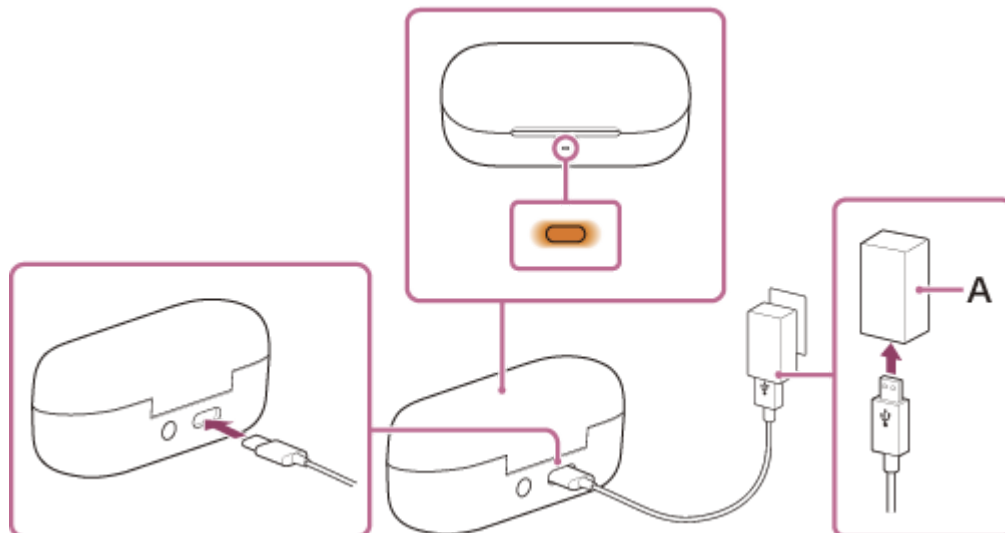

Započinje punjenje slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje. Zasvijetlit će (narančasta) lampica na kućištu za punjenje.

Nakon dovršetka punjenja ugasi se lampica na kućištu za punjenje.

Iskopčajte USB Type-C kabel.

O vremenu punjenja

Vrijeme potrebno za potpuno punjenje slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje jest oko tri sata^{*}.

^{*} Vrijeme potrebno za punjenje prazne baterije do njenog punog kapaciteta. Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe.

Punjenje slušalica s mikrofonom kad ste vani

U kućište za punjenje ugrađena je punjiva baterija. Ako kućište za punjenje prethodno napunite, možete ga koristiti za punjenje slušalica s mikrofonom kad izađete bez napajanja.

Vrijeme potrebno za potpuno punjenje lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom jest oko 1,5 sati.

Zahtjevi sustava za punjenje baterije putem USB-a

● USB adapter za izmjeničnu struju

Komercijalno dostupni USB adapter za izmjeničnu struju (AC) za izlaznu struju od 0,5 A (500 mA) ili više

● USB kabel

Komercijalno dostupni USB Type-C kabel (u skladu sa standardima za USB)

● Osobno računalo

Osobno računalo sa standardnim USB priključkom

- Ne jamčimo da će raditi na svim računalima.
- Nije zajamčen rad uz korištenje prilagođenih računala ili računala kućne izrade.

Savjet

- Slušalice s mikrofonom mogu se puniti i ako je kućište za punjenje spojeno s uključenim računalom uporabom komercijalnog dostupnoga USB Type-C kabela.

Napomena

- Punjenje možda neće uspjeti ovisno o vrsti USB adaptera za izmjeničnu struju.
- Slušalice s mikrofonom ne mogu se puniti ako računalo prijeđe u način pripravnosti (spavanja) ili hibernaciju. U tom slučaju promijenite postavke računala te ponovno započnite s punjenjem.
- Ako lampica (narančasta) na kućištu za punjenje svijetli oko tri sekunde i zatim se isključi kad se lijeva i desna jedinica slušalica s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje, preostala razina napunjenosti baterije kućišta za punjenje jest niska. Napunite kućište za punjenje.
- Ako lampica na kućištu za punjenje ne zasvijetli čak ni kad izvadite lijevu i desnu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje, baterija kućišta za punjenje jest prazna. Napunite kućište za punjenje.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, sati korištenja punjive baterije mogu se smanjiti. Međutim, trajanje baterije će se poboljšati nakon nekoliko punjenja i pražnjenja. Ako pohranjujete slušalice s mikrofonom na duže vrijeme, napunite bateriju jednom svakih 6 mjeseci kako biste izbjegli njezino prekomjerno pražnjenje.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, punjenje baterije može trajati duže.
- Tijekom punjenja dobro zatvorite poklopac kućišta za punjenje kako biste spriječili trošenje baterije kućišta za punjenje.
- Ako postoji problem s punjivom baterijom slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje i tijekom punjenja je primijećeno nešto neobično, na kućištu za punjenje trepće (narančasta) lampica.
Preporučuje se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje.
Ako problem potraje, obratite se najbližem distributeru društva Sony.
- Ako se slušalice s mikrofonom ne koriste duže vrijeme, (narančasta) lampica kućišta za punjenje možda neće zasvijetliti odmah kad počne punjenje. Pričekajte nekoliko trenutaka dok (narančasta) lampica zasvijetli.

- Ako se sati korištenja ugrađene punjive baterije značajno smanje, bateriju bi trebalo zamijeniti. Obratite se najbližem Sony distributeru.
- Izbjegavajte izlaganje ekstremnim promjenama temperature, direktnom sunčevu svjetlu, pijesku, prašini i električnom udaru. Nemojte nikada ostavljati slušalice s mikrofonom u parkiranoj vozilu.
- Kad povezujete slušalice s mikrofonom i računalo, svakako ih povežite izravno USB Type-C kabelom. Punjenje se neće pravilno dovršiti ako su slušalice s mikrofonom povezane preko USB huba.
- Slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje mogu biti topli tijekom punjenja ili neko vrijeme nakon punjenja. Međutim, to nije kvar.
- Ako snažno protresete kućište za punjenje, čut ćete zveckajući zvuk. Međutim, to je zvuk pomicanja jedinica slušalica s mikrofonom unutar kućišta za punjenje i ne radi se o kvaru.

Povezana tema

- [O lampici](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

5-060-553-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Raspoloživo vrijeme rada

Raspoloživo vrijeme rada slušalice s mikrofonom s potpuno napunjenom baterijom je sljedeće:

Bluetooth veza

Kodek	Način ambijentalnog zvuka	Raspoloživo vrijeme rada
AAC	Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)	Najviše 8 sati
AAC	Isključeno (OFF)	najviše 11 sati
SBC	Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)	Najviše 7 sati
SBC	Isključeno (OFF)	Najviše 9 sati

- Nakon 5 minuta punjenja moguć je 1 sat reprodukcije glazbe.
- Ako postavite sljedeće postavke putem aplikacije »Sony | Sound Connect«, raspoloživo vrijeme rada baterije bit će kraće od gore navedenih.
 - Ekvalizator
 - DSEE™
 - Service Link

Ako istodobno pokrenete gornje postavke, raspoloživo vrijeme trajanja baterije još se više skraćuje.

Vrijeme komunikacije

Način ambijentalnog zvuka	Raspoloživo vrijeme rada
Način ambijentalnog zvuka: Uključeno (ON)	Najviše 5 sati
Isključeno (OFF)	Najviše 5 sati

Savjet

- Koristeći se aplikacijom »Sony | Sound Connect« možete provjeriti koji se kodek upotrebljava za vezu.

Napomena

- Vrijeme uporabe može se razlikovati od gore opisanoga ovisno o postavkama različitih funkcija slušalice s mikrofonom i uvjetima korištenja.
- Tijekom punjenja dobro zatvorite poklopac kućišta za punjenje kako biste spriječili trošenje baterije kućišta za punjenje.

Povezana tema

- [Podržani kodeci](#)
- [O funkciji DSEE](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Provjera preostale napunjenosti baterije

Možete provjeriti preostalu razinu napunjenosti punjivih baterija slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje uz pomoć sljedećih radnji.

Ako je preostala razina napunjenosti baterije slušalica s mikrofonom niska kad se slušalice s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje ili tijekom upotrebe slušalica s mikrofonom

Ako čujete zvučni signal upozorenja i glasovno vođenje kaže »Low battery« (Slaba baterija), napunite slušalice s mikrofonom čim prije.

Ako se baterije posve isprazni, čut će se zvuk upozorenja, glasovno vođenje kaže »Battery is empty« (Baterija je prazna), a slušalice s mikrofonom automatski se isključuju.

Ako upotrebljavate iPhone ili iPod touch (iOS 13 ili noviji)

Kad su slušalice s mikrofonom povezane s iPhone ili iPod touch putem veze HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, preostalu napunjenost baterije slušalica s mikrofonom možete provjeriti na pametnom telefonu iPhone ili iPod touch. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone ili iPod touch.

Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.

Ako upotrebljavate pametni telefon Android™ (operativni sustav 8.1 ili noviji)

Kad su slušalice s mikrofonom povezane s Android pametnim telefonom putem HFP Bluetooth veze, preostalu napunjenost baterije slušalica s mikrofonom možete provjeriti na pametnom telefonu. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.

Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.

Provjera preostale napunjenosti baterije kućišta za punjenje

- Ako se (narančasta) lampica na kućištu za punjenje uključi kad se obje jedinice slušalica s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje ili kad se poklopac kućišta za punjenje otvori ili zatvori bez pohranjivanja jedinica slušalica s mikrofonom, preostala razina napunjenosti baterije kućišta za punjenje bit će na razini od oko 20 % do 1 %. Kućištem za punjenje ne mogu se dostatno puniti slušalice s mikrofonom uz takvu preostalu razinu napunjenosti baterije.
- Ako se lampica na kućištu za punjenje ne uključi kad se obje jedinice slušalica s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje ili kad se poklopac kućišta za punjenje otvori ili zatvori bez pohranjivanja jedinica slušalica s mikrofonom, preostala razina napunjenosti baterije kućišta za punjenje manja je od 1 %. U tom se slučaju slušalice s mikrofonom ne mogu puniti u kućištu za punjenje.

Savjet

- Preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom može se razlikovati na lijevoj i desnoj strani ovisno o načinu korištenja. Kad provjeravate preostalu razinu napunjenosti baterije na uređaju iPhone/iPod touch ili pametnom telefonu Android kad upotrebljavate obje jedinice slušalica s mikrofonom, od lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom prikazuje se preostala razina napunjenosti baterije one kojoj je manja preostala razina napunjenosti baterije. Kada upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, prikazuje se preostala razina napunjenosti baterije one jedinice slušalica s mikrofonom koju upotrebljavate.
- Preostalu napunjenost baterije jedinice slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje možete provjeriti i aplikacijom »Sony | Sound Connect«. Tu aplikaciju podržavaju i Android pametni telefoni i iPhone/iPod touch.

Napomena

- Ako slušalice s mikrofonom i pametni telefon nisu povezani s HFP, preostala se napunjenost baterije ne prikazuje pravilno.

- Ako slušalice s mikrofonom povežete s iPhone/iPod touch ili Android pametnim telefonom putem »Media audio« (A2DP) samo kao višestruko povezivanje, preostala napunjenost baterije možda neće biti ispravno prikazana.
- Preostala napunjenost baterije možda neće biti ispravno prikazana odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice s mikrofonom nisu korištene duže vrijeme. U tom slučaju više puta uzastopno napunite i ispraznite bateriju kako bi se pravilno prikazala preostala napunjenost baterije.

Povezana tema


- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)
- [O lampici](#)

5-060-553-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Uključivanje slušalica s mikrofonom

Kad su slušalice s mikrofonom spremljene u kućište za punjenje

- 1 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

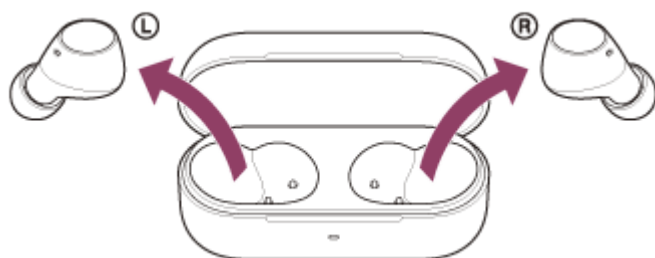

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Ako izvadite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje, uključuje se samo izvađena jedinica.

Kad slušalice s mikrofonom nisu spremljene u kućište za punjenje

Nakon 15 minuta prekida veze sa značajkom Bluetooth slušalice s mikrofonom automatski se isključuju. U tom slučaju slušalice s mikrofonom uključuju se pritiskanjem i držanjem tipki na objema jedinicama slušalica s mikrofonom pritisnutima oko 2 sekunde ili dulje. Jedinice slušalica s mikrofonom uključit će se i kad se stave u kućište za punjenje, a zatim izvade iz kućišta za punjenje.

Kad se slušalice s mikrofonom uključ

Kad se obje jedinice slušalica s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje, uspostavlja se veza između lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom.

Kad uključujete slušalice s mikrofonom po prvi puta nakon kupnje ili nakon prvog puštanja u rad, slušalice s mikrofonom ulaze u način rada za uparivanje vezom Bluetooth.

Ako pritisnete gumb na lijevoj ili desnoj jedinici kad slušalice s mikrofonom nisu povezane vezom Bluetooth, čut ćete zvuk obavijesti kojim se označava da su slušalice s mikrofonom uključene.


Povezana tema

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

Isključivanje slušalica s mikrofonom


1 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Stavite lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom (jedinicu slušalica s mikrofonom s dodirnom točkom) natrag u lijevu rupu kućišta za punjenje, a desnu jedinicu slušalica s mikrofonom natrag u desnu rupu kućišta za punjenje. Svaku jedinicu slušalica s mikrofonom ugrađenim magnetom postaviti će se u pravilan položaj u kućištu za punjenje.

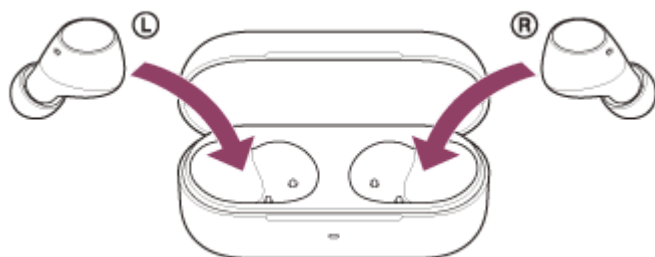

Kada punjiva baterija kućišta za punjenje još uvijek ima napajanje, lampica (narančasta ili zelena) na kućištu za punjenje zasvijetli oko tri sekunde.

Započinje punjenje slušalica s mikrofonom. Zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

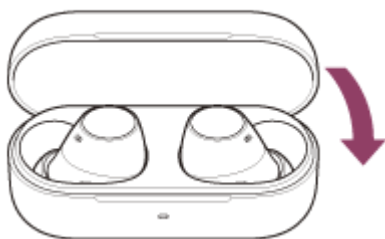

Slušalice s mikrofonom se isključuju.

Kad se slušalice s mikrofonom ostave van kućišta

Nakon 15 minuta prekida veze sa značajkom Bluetooth slušalice s mikrofonom automatski se isključuju.

Da biste isključili napajanje prije nego što se slušalice s mikrofonom automatski isključe, postavite jedinice slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje i zatvorite kućišta za punjenje poklopac.

Dobro zatvorite poklopac kućišta za punjenje kako biste spriječili pražnjenje baterije kućišta za punjenje.

Savjet

- Slušalice s mikrofonom možete isključiti i u aplikaciji »Sony | Sound Connect«.

Napomena

- Ako preostalo stanje napunjenosti baterije kućišta za punjenje nije dovoljno, punjenje slušalica s mikrofonom neće započeti. Napunite kućište za punjenje.

Povezana tema

- [Punjenje](#)

- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

5-060-553-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima

Možete uživati u glazbi i telefoniranju bez ruku i bežično pomoću slušalica s mikrofonom koristeći Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja.

Uparivanje

Za korištenje funkcije Bluetooth oba uređaja koji se povezuju moraju prethodno biti registrirani. Postupak registriranja uređaja zove se »uparivanje«.

Ručno uparite slušalice s mikrofonom s uređajem.

Povezivanje s uparenim uređajem

Nakon što je neki uređaj uparen, nije ga potrebno ponovno uparivati. Povežite već uparene uređaje sa slušalicama s mikrofonom prema uputama za pojedini uređaj.

Povezana tema

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Povezivanje s aplikacijom »Sony | Sound Connect«

Pokrenite aplikaciju »Sony | Sound Connect« na svom Android pametnom telefonu /iPhone uređaju kako biste slušalice s mikrofonom povezali s pametnim telefonom ili iPhone uređajem.



Sony Sound Connect 

Savjet

- Kako biste uparili drugi ili još jedan uređaj, slušalice s mikrofonom mogu se postaviti u način rada za uparivanje u aplikaciji »Sony | Sound Connect«.

Napomena

- Veza s nekim pametnim telefonima i iPhone uređajima može postati nestabilna kad se povezujete uporabom aplikacije »Sony | Sound Connect«. U tom slučaju slijedite postupak naveden u odjeljku »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)« ili »[Povezivanje s uparenim iPhone](#)« kako biste slušalice povezali s mikrofonom.

Povezana tema

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)
- [Instaliranje aplikacije »Sony | Sound Connect«](#)

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:


- Pametni telefon Android udaljen je najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za Android pametni telefon u ruci.

1 Provjerite stanje slušalica s mikrofonom.

Kad slušalice s mikrofonom prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom): nastavite s korakom 2.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje): nastavite s korakom 3.

2 (Ako ste u koraku 1 odabrali »ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom«) Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

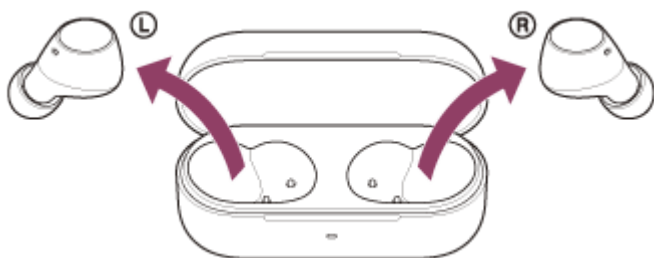

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje kako istodobno iz obje jedinice slušalica s mikrofonom kaže »Pairing« (Uparivanje).

Prijeđite na korak 4.

3 (Ako ste u koraku 1 odabrali »slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje«) Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje, ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim, a zatim pritisnite i držite pritisnutim gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.



Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

Lampica (plava) na kućištu za punjenje opetovano treperi dvaput zaredom, a slušalice s mikrofonom ulaze u način rada za uparivanje.


Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

4 Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.


5 Na zaslonu svog pametnog telefona Android odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



6 Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

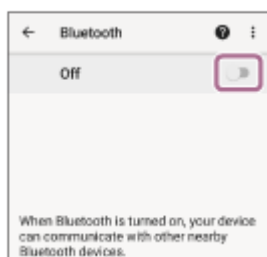

7 Dodirnite [WF-C510].

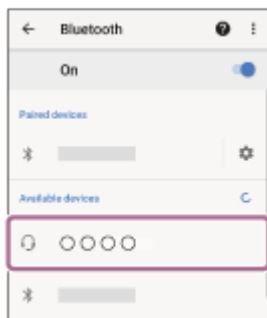

Ako se traži unos ključa*, unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i pametni telefon upareni su i međusobno spojeni.

Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje, lampica (plava) na kućištu za punjenje zatreperi 10 puta.

Kada se slušalice s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)«.

Ako se na zaslonu vašeg telefona Android ne pojavi [WF-C510], pokušajte ponovno od koraka 5.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis da biste doznali kako prvi puta izvesti uparivanje (zvučno objašnjenje nije dostupno).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0083/h_zz/

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju iznova započnite radnju od koraka 2 ili koraka 3.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad se uparuje deveti uređaj
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do osam uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što se već uparilo osam uređaja, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)


- Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth
- Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)
- Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

5-060-553-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom

1 Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.

2 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

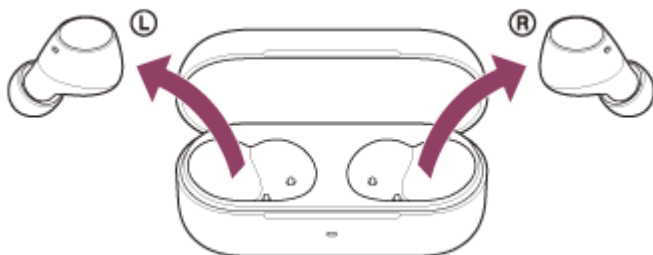

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.


Kada se slušalice s mikrofonom automatski povežu s uređajem s kojim su se najnedavnije povezale, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Provjerite stanje spajanja na Android pametnom telefonu. Ako nije spojeno, prijedite na korak 3.


3 Na zaslonu svog pametnog telefona Android odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



4 Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

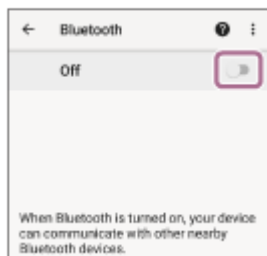

5 Dodirnite [WF-C510].

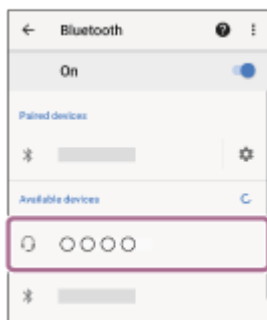

Iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.

Napomena

- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoj Android pametni telefon sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom Android pametnom telefonu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju pametnim telefonom Android više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz pametni telefon Android.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Uparivanje i povezivanje s iPhone

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:


- iPhone je udaljen najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za iPhone u ruci.

1 Provjerite stanje slušalica s mikrofonom.

Kad slušalice s mikrofonom prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom): nastavite s korakom 2.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje): nastavite s korakom 3.

2 (Ako ste u koraku 1 odabrali »ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom«) Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

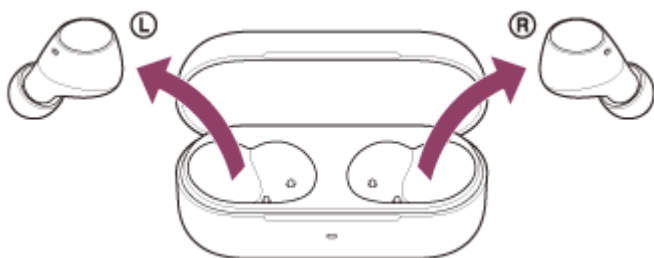

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje kako istodobno iz obje jedinice slušalica s mikrofonom kaže »Pairing« (Uparivanje).

Prijeđite na korak 4.

3 (Ako ste u koraku 1 odabrali »slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje«) Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje, ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim, a zatim pritisnite i držite pritisnutim gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.



Savjet


- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

Lampica (plava) na kućištu za punjenje opetovano treperi dvaput zaredom, a slušalice s mikrofonom ulaze u način rada za uparivanje.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

4 Otključajte zaslon iPhone ako je zaključan.


5 Na zaslonu iPhone idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

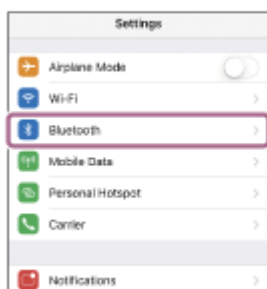

6 Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.



7 Dodirnite [WF-C510].

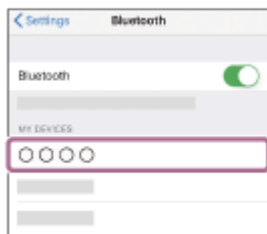

Ako se traži unos ključa*, unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i iPhone upareni su i međusobno spojeni.

Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje, lampica (plava) na kućištu za punjenje zatreperi 10 puta.

Kada se slušalice s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim iPhone](#)«.

Ako se na zaslonu iPhone ne pojavi [WF-C510], pokušajte ponovno od koraka 5.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis da biste doznali kako prvi puta izvesti uparivanje (zvučno objašnjenje nije dostupno).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0083/h_zz/

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju iznova započnite radnju od koraka 2 ili koraka 3.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad se uparuje deveti uređaj
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do osam uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što se već uparilo osam uređaja, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema


- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

- Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

5-060-553-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Povezivanje s uparenim iPhone

- 1 Otključajte zaslon iPhone ako je zaključan.
- 2 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

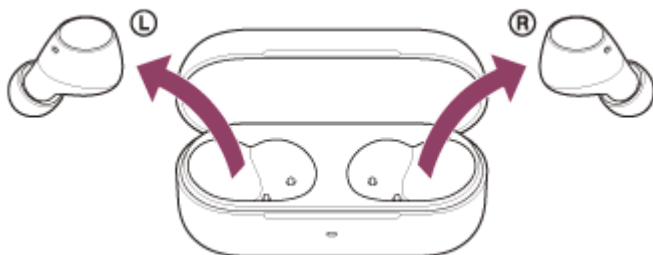


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Kada se slušalice s mikrofonom automatski povežu s uređajem s kojim su se najnedavnije povezale, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Provjerite stanje spajanja na iPhone. Ako nije spojeno, prijedite na korak 3.

- 3 Na zaslonu iPhone idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

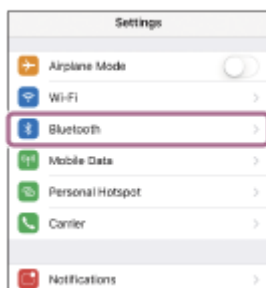

- 4 Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.



- 5 Dodirnite [WF-C510].



Iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone.

Napomena

- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoj iPhone sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom iPhone i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju iPhone više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)


Bežične stereo slušalice
WF-C510

Uparivanje i povezivanje s računalom (Windows® 11)

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
- Računalo je udaljeno najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za računalo u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Funkciju Brzo uparivanje moguće je upotrijebiti za lakši postupak uparivanja. Za upotrebu funkcije Brzo uparivanje, kliknite tipku [Start] – [Settings] – [Bluetooth & devices] – [Devices] – [Show notifications to connect using Swift Pair] kako biste uključili funkciju brzog uparivanja.

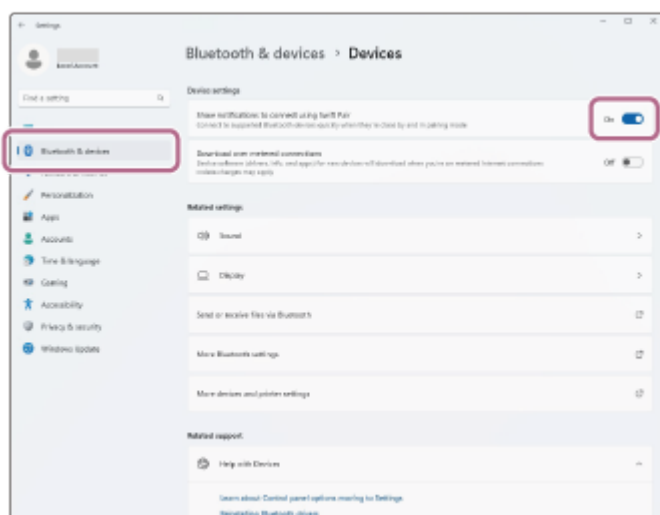


1 Provjerite stanje slušalica s mikrofonom.

Kad slušalice s mikrofonom prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom): nastavite s korakom 2.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje): nastavite s korakom 3.

2 (Ako ste u koraku 1 odabrali »ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom«) Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

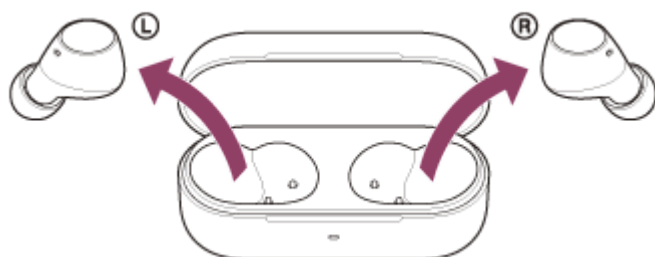

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje kako istodobno iz obje jedinice slušalica s mikrofonom kaže »Pairing« (Uparivanje).

Prijeđite na korak 4.

- 3 (Ako ste u koraku 1 odabrali »slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje«) Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje, ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim, a zatim pritisnite i držite pritisnutim gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.**



Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

Lampica (plava) na kućištu za punjenje opetovano treperi dvaput zaredom, a slušalice s mikrofonom ulaze u način rada za uparivanje.


Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

- 4 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.**

Kako biste upotrijebili funkciju Brzo uparivanje, nastavite s korakom 5.

Za spajanje bez uporabe funkcije Brzo uparivanje nastavite s korakom 6.

- 5 (Ako ste u koraku 4 odabrali »Za upotrebu funkcije Brzo uparivanje«) Odaberite [Connect] iz skočnog izbornika koji se pojavi na zaslonu vašeg računala.**

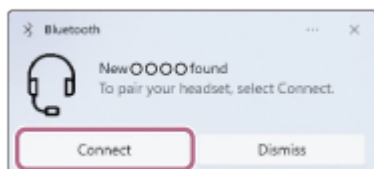


Slušalice s mikrofonom i računalo upareni su i međusobno spojeni.


Kada se slušalice s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

- 6 (Ako ste u koraku 4 odabrali mogućnost »Za spajanje bez uporabe funkcije Brzo uparivanje«) Na zaslonu računala kliknite tipku [Start], a zatim kliknite [Settings].

- 7 Kliknite na [Bluetooth & devices].

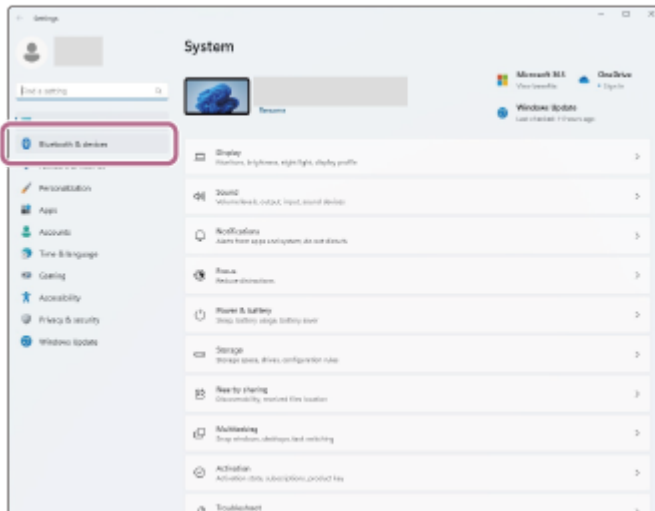

- 8 Kliknite [Bluetooth] kako biste uključili funkciju Bluetooth, zatim kliknite na stavku [Add device].

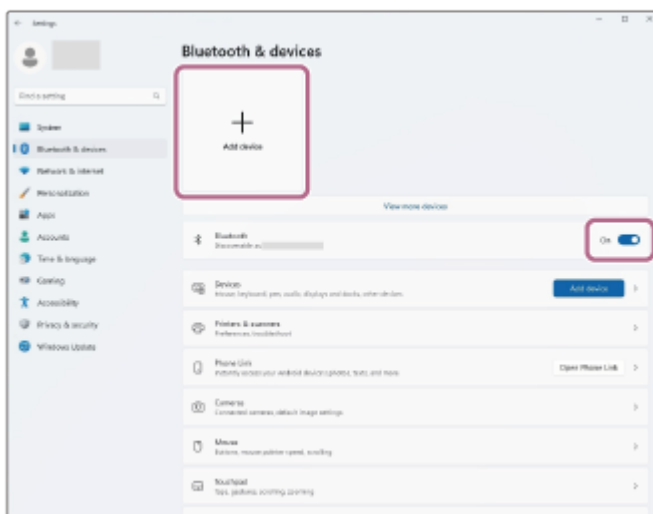

- 9 Kliknite na [Bluetooth].



10 Kliknite na stavku [WF-C510].



Ako se traži unos ključa*, unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i računalo upareni su i međusobno spojeni.

Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje, lampica (plava) na kućištu za punjenje zatreperi 10 puta.

Kada se slušalice s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)«.

Ako se na zaslonu vašeg računala ne pojavi [WF-C510], pokušajte ponovno od koraka 6.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju iznova započnite radnju od koraka 2 ili koraka 3.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:

- Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad se uparuje deveti uređaj
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do osam uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što se već uparilo osam uređaja, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)


Bežične stereo slušalice
WF-C510

Uparivanje i povezivanje s računalom (Windows 10)

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:


- Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
- Računalo je udaljeno najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za računalo u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Ako je verzija vašeg OS-a Windows 10 1803 ili novija, funkcija Brzo uparivanje može se upotrijebiti za jednostavnije uparivanje. Za uporabu funkcije Brzo uparivanje kliknite tipku [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices], i označite kvadratić [Show notifications to connect using Swift Pair].

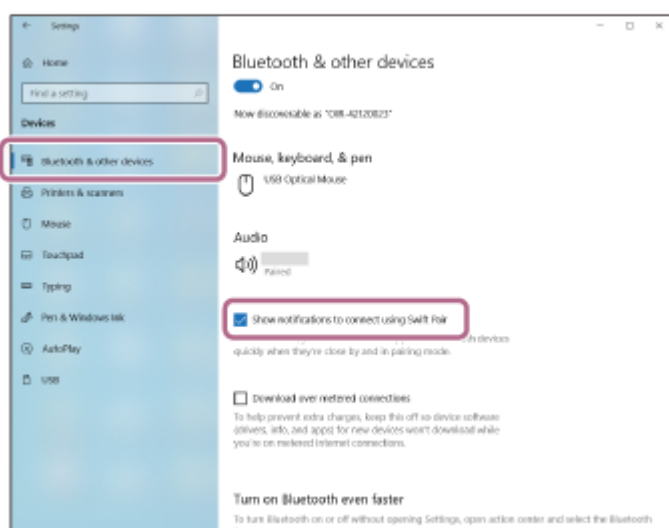

1 Provjerite stanje slušalica s mikrofonom.

Kad slušalice s mikrofonom prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom): nastavite s korakom 2.
Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje): nastavite s korakom 3.

2 (Ako ste u koraku 1 odabrali »ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom«) Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

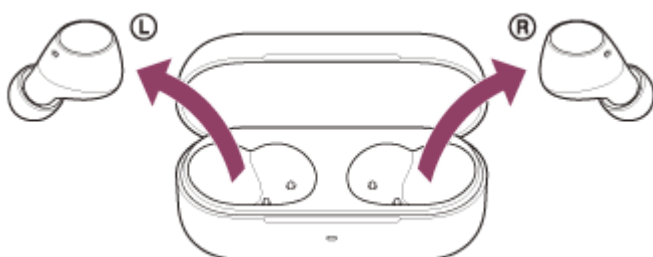

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje kako istodobno iz obje jedinice slušalice s mikrofonom kaže »Pairing« (Uparivanje).

Prijeđite na korak 4.

- 3** (Ako ste u koraku 1 odabrali »slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje«) Jedinice slušalice s mikrofonom stavite u kućište za punjenje, ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim, a zatim pritisnite i držite pritisnutim gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.



Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

Lampica (plava) na kućištu za punjenje opetovano treperi dvaput zaredom, a slušalice s mikrofonom ulaze u način rada za uparivanje.


Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

- 4** Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

Kako biste upotrijebili funkciju Brzo uparivanje, nastavite s korakom 5.

Za spajanje bez uporabe funkcije Brzo uparivanje nastavite s korakom 6.


- 5** (Ako ste u koraku 4 odabrali »Za upotrebu funkcije Brzo uparivanje«) Odaberite [Connect] iz skočnog izbornika koji se pojavi na zaslonu vašeg računala.

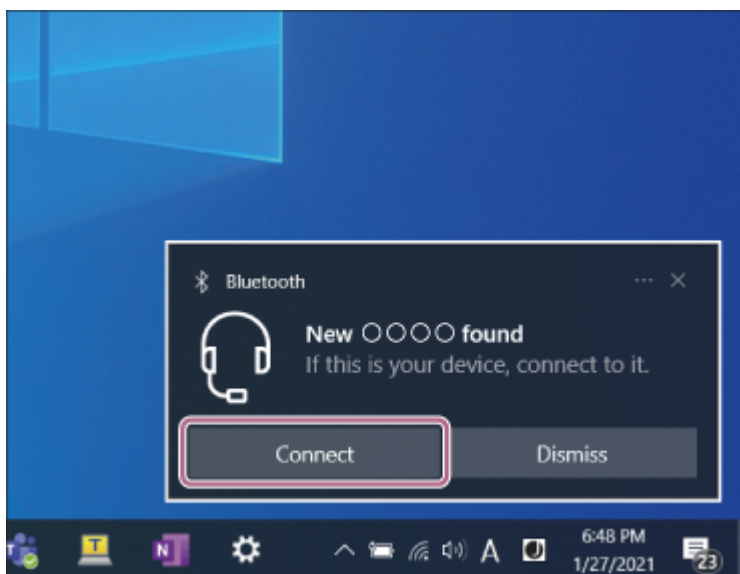


Slušalice s mikrofonom i računalo upareni su i međusobno spojeni.

Kada se slušalice s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.


- 6 (Ako ste u koraku 4 odabrali mogućnost »Za spajanje bez uporabe funkcije Brzo uparivanje«) Na zaslону računala kliknite na tipku [Start], a zatim kliknite na [Settings] - [Devices].**

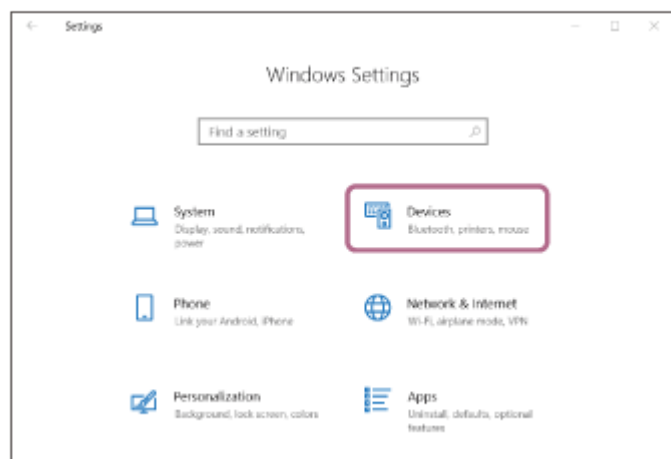


- 7 Kliknite na karticu [Bluetooth & other devices], kliknite na [Bluetooth] uključite funkciju Bluetooth, zatim kliknite na stavku [Add Bluetooth or other device].**

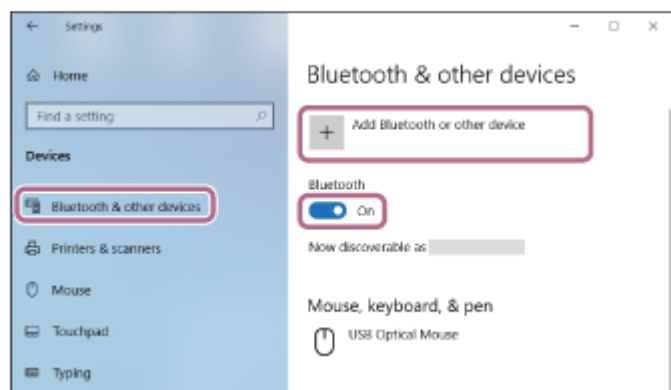

- 8 Kliknite na [Bluetooth].**

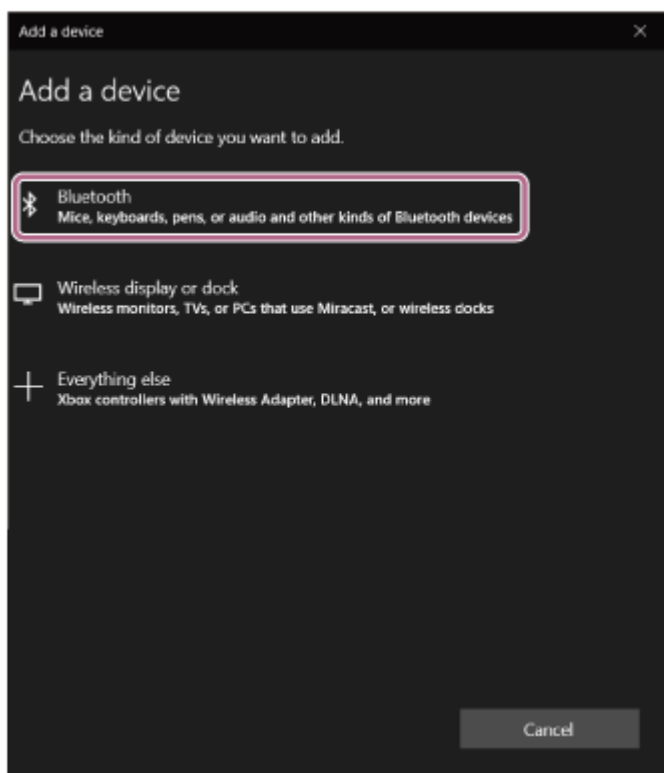

9 Kliknite na stavku [WF-C510].

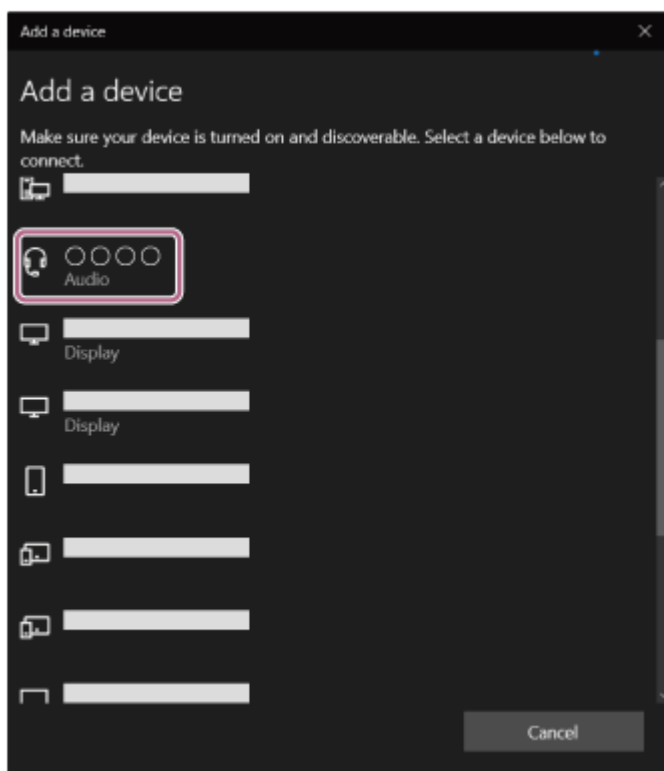

Ako se traži unos ključa*, unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i računalu upareni su i međusobno spojeni.

Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje, lampica (plava) na kućištu za punjenje zatreperi 10 puta.

Kada se slušalice s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)«.

Ako se na zaslonu vašeg računala ne pojavi [WF-C510], pokušajte ponovno od koraka 6.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju iznova započnite radnju od koraka 2 ili koraka 3.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad se uparuje deveti uređaj
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do osam uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što se već uparilo osam uređaja, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Uparivanje i povezivanje s računalom (Mac)

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Kompatibilni operacijski sustavi

macOS (verzija 12 ili novija)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
- Računalo je udaljeno najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za računalo u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Namjestite zvučnik računala na način ON (uključeno).

Ako je zvučnik računala namješten na način  »ISKLJUČENO«, u slušalicama s mikrofonom ne može se čuti nikakav zvuk. Zvučnik računala u načinu ON (uključeno)




1 Provjerite stanje slušalica s mikrofonom.

Kad slušalice s mikrofonom prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom): nastavite s korakom 2.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje): nastavite s korakom 3.

2 (Ako ste u koraku 1 odabrali »ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom«) Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

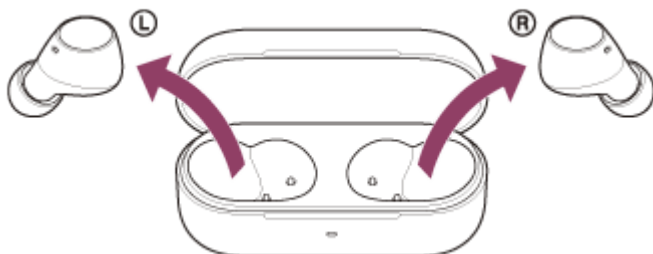


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje kako istodobno iz obje jedinice slušalica s mikrofonom kaže »Pairing« (Uparivanje).

Prijeđite na korak 4.

- 3 (Ako ste u koraku 1 odabrali »slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje«) Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje, ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim, a zatim pritisnite i držite pritisnutim gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.

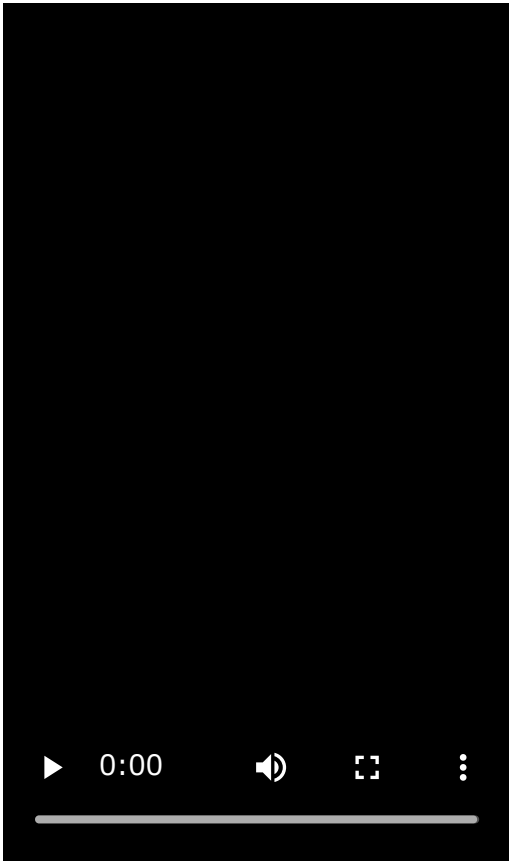

Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

Lampica (plava) na kućištu za punjenje opetovano treperi dvaput zaredom, a slušalice s mikrofonom ulaze u način rada za uparivanje.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

- 4 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

- 5 Odaberite [ (System Preferences)] - [Bluetooth] iz priključne stanice na dnu zaslona svog računala.



6 Odaberite [WF-C510] na zaslonu [Bluetooth] i kliknite [Connect].



Ako se traži unos ključa*, unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i računalu upareni su i međusobno spojeni.

Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje, lampica (plava) na kućištu za punjenje zatreperi 10 puta.

Kada se slušalice s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje, iz obiju jedinica slušalice s mikrofonom (ili iz jedinice slušalice s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalice s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)«.

Ako se na zaslonu vašeg računala ne pojavi [WF-C510], pokušajte ponovno od koraka 5.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalu.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju iznova započnite radnju od koraka 2 ili koraka 3.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad se uparuje deveti uređaj
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do osam uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što se već uparilo osam uređaja, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz povezanog Bluetooth uređaja

- Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.

- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-060-553-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice
WF-C510


Povezivanje s uparenim računalom (Windows 11)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.

1 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

2 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

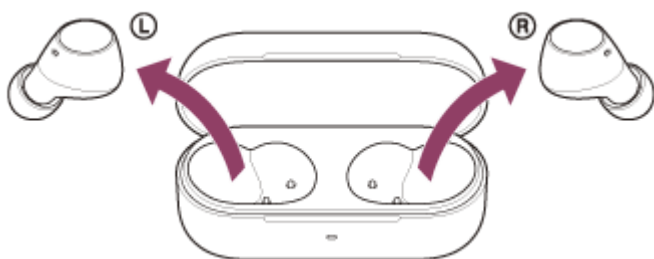


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.


Kada se slušalice s mikrofonom automatski povežu s uređajem s kojim su se najnedavnije povezale, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, prijedite na korak 3.

3 Na zaslonu računala desnom tipkom miša kliknite ikonu zvučnika na alatnoj traci, zatim odaberite [Sound settings].

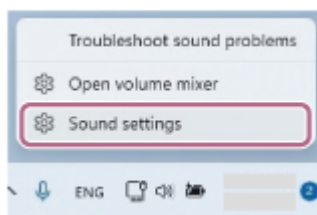


4 Na zaslonu [Sound] odaberite [WF-C510] za [Output] i [Input].

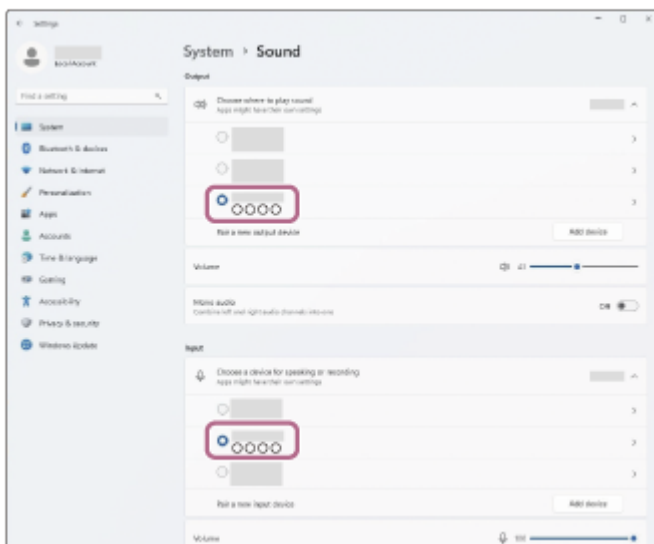


Ako [WF-C510] nije prikazan za [Output] i [Input], nastavite s korakom 5.

5 Kliknite na [More sound settings].

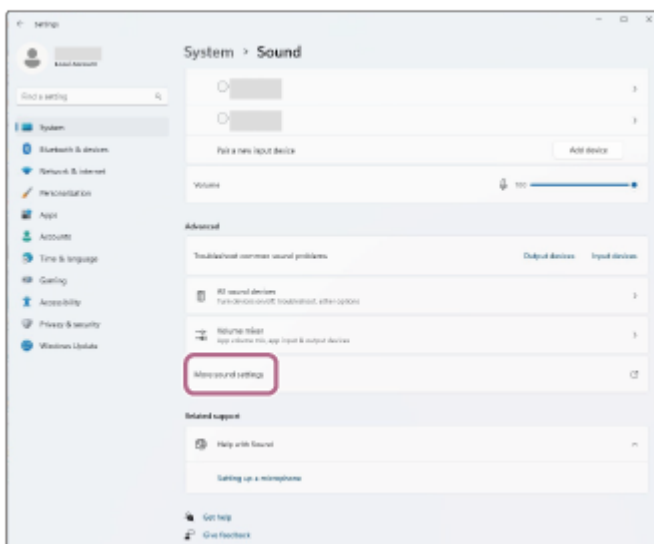


6 Na kartici [Playback] na zaslonu [Sound] odaberite [WF-C510], desnim klikom odaberite tu opciju i odaberite [Connect] iz prikazanog izbornika.

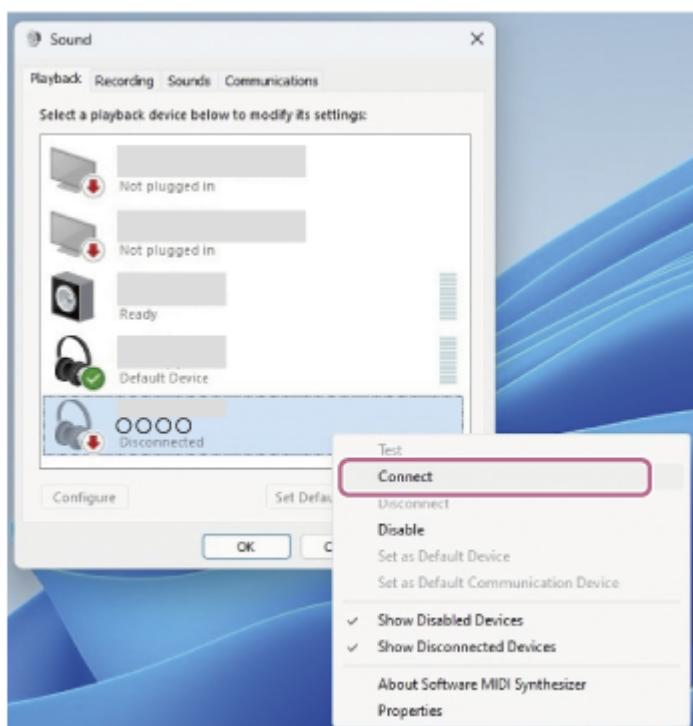

Iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

- 7** Na kartici [Recording] odaberite [WF-C510], desnim klikom odaberite tu opciju i odaberite [Connect] iz prikazanog izbornika.

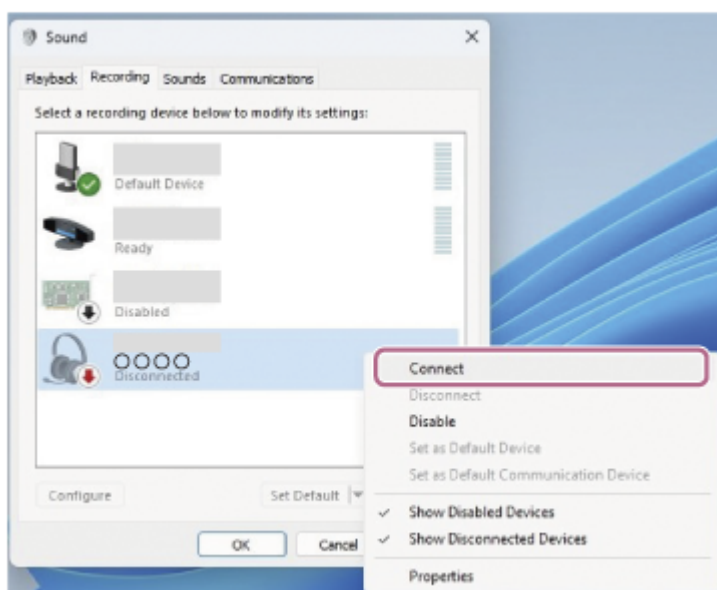

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na

posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.

- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom računalu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Uspostava videopoziva računalom](#)

5-060-553-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Povezivanje s uparenim računalom (Windows 10)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.

1 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

2 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

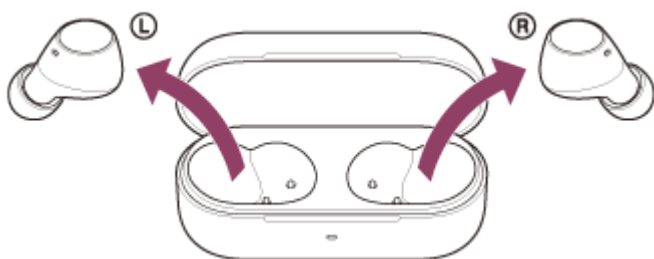


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.


Kada se slušalice s mikrofonom automatski povežu s uređajem s kojim su se najnedavnije povezale, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, prijedite na korak 3.

3 Na zaslonu računala desnom tipkom miša kliknite ikonu zvučnika na alatnoj traci, zatim odaberite [Open Sound settings].

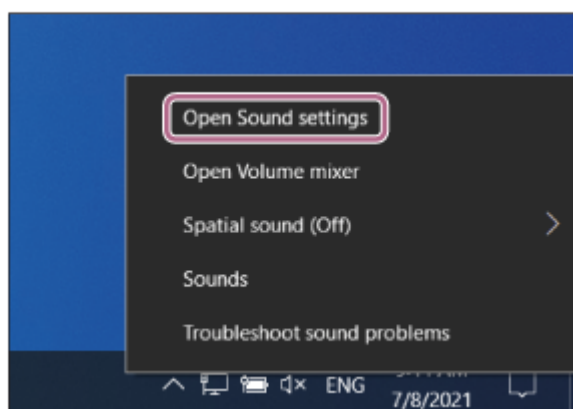


4 Na padajućem izborniku [Choose your output device] odaberite [Headphones (WF-C510 Stereo)].

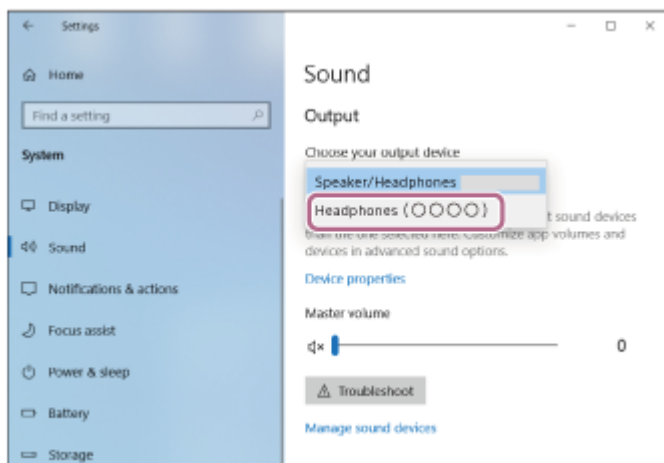


Ako u padajućem izborniku nije prikazana mogućnost [Headphones (WF-C510 Stereo)], nastavite s korakom 5.


- 5 Kliknite [Sound Control Panel], desnim klikom na karticu [Playback] na zaslonu [Sound] i označite potvrdni okvir [Show Disconnected Devices].

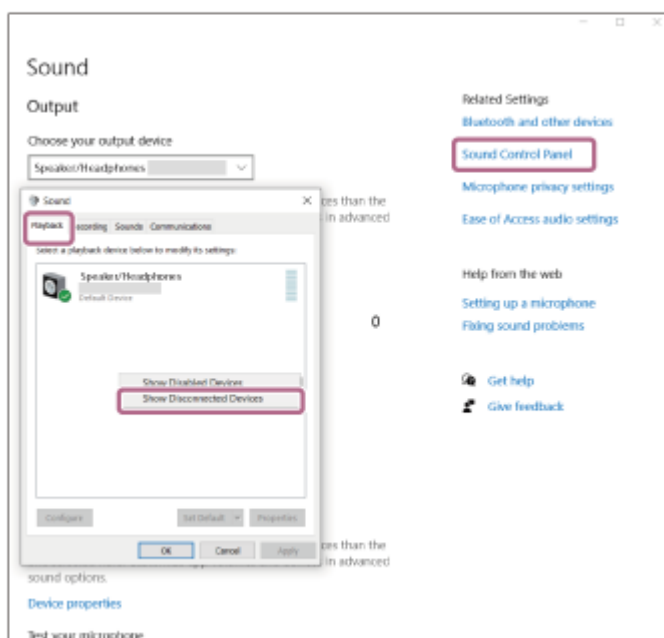

- 6 Iz prikazanog izbornika odaberite [Connect].

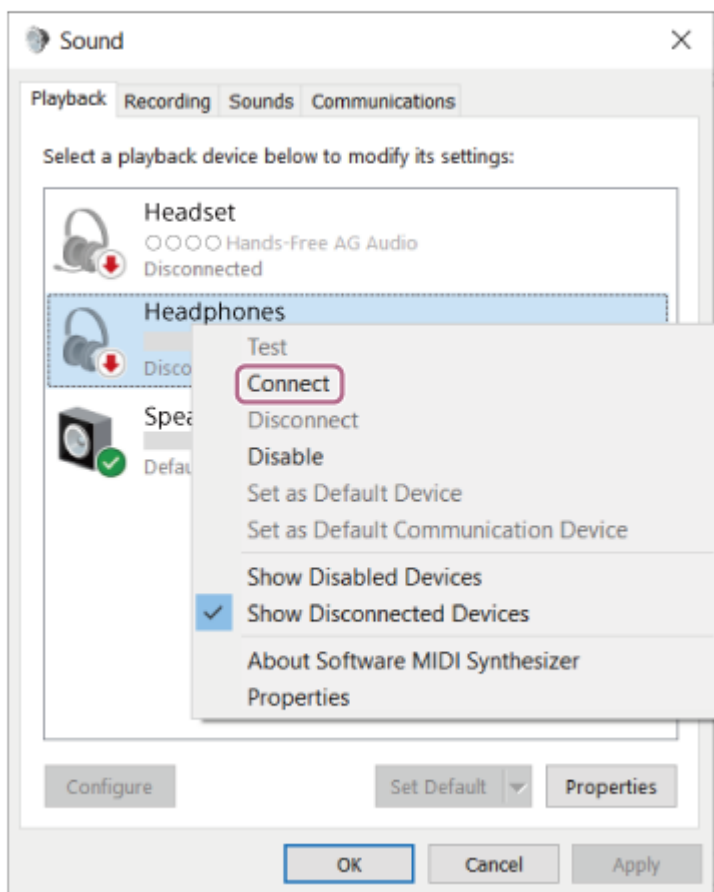

Iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

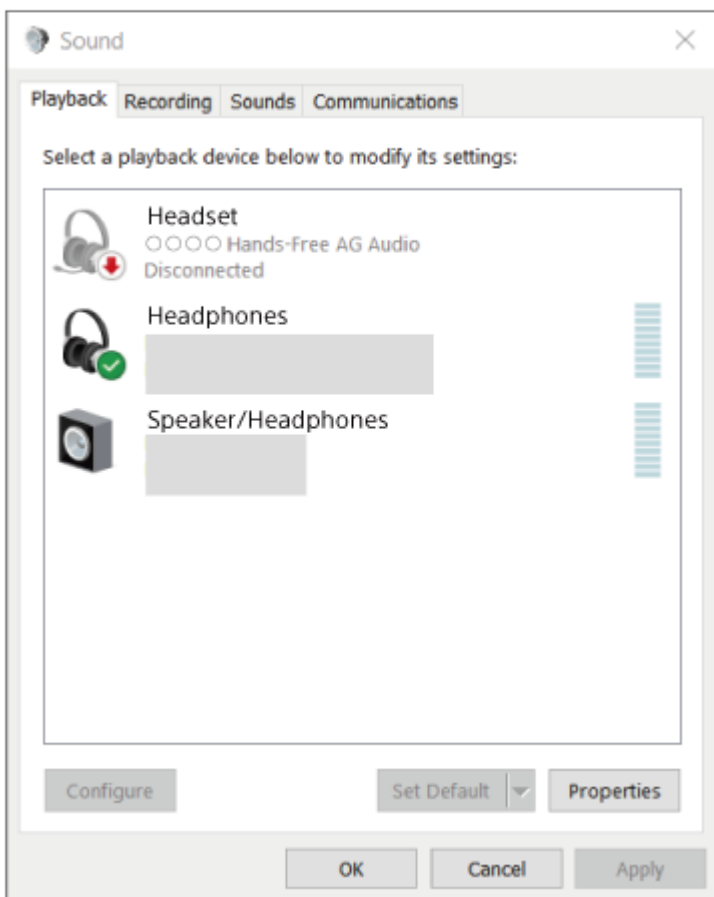

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom računalu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Uspostava videopoziva računalom](#)

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Povezivanje s uparenim računalom (Mac)

Kompatibilni operacijski sustavi

macOS (verzija 12 ili novija)


Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Namjestite zvučnik računala na način ON (uključeno).
Ako je zvučnik računala namješten na način  »ISKLJUČENO«, u slušalicama s mikrofonom ne može se čuti nikakav zvuk. Zvučnik računala u načinu ON (uključeno)



1 Probudite računalu ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

2 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

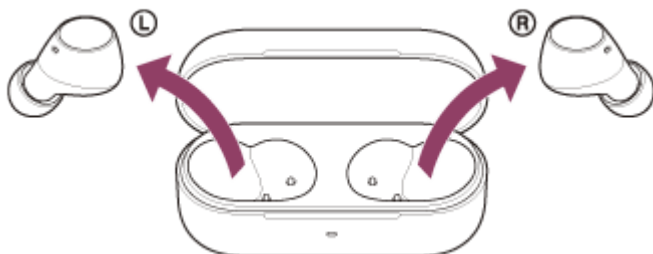

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.


Kada se slušalice s mikrofonom automatski povežu s uređajem s kojim su se najnedavnije povezale, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, prijedite na korak 3.

3 Odaberite [ (System Preferences)] - [Bluetooth] iz priključne stanice na dnu zaslona svog računala.



- 4 Kliknite [WF-C510] na zaslonu [Bluetooth] dok pritisćete kontrolnu tipku Računalo i odaberite [Connect] na skočnom izborniku.

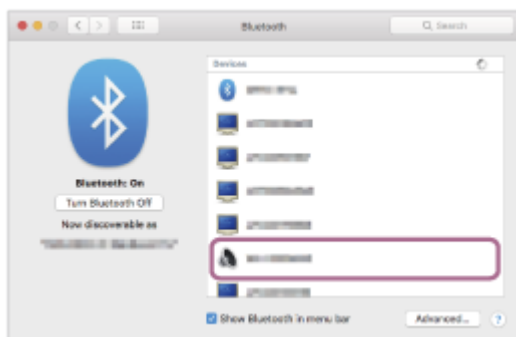

Iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom računalu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Povezana tema

- Nošenje slušalica s mikrofonom
- Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom

- Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima
- Uparivanje i povezivanje s računalom (Mac)
- Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth
- Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)
- Uspostava videopoziva računalom

5-060-553-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:


- Uređaj Bluetooth udaljen je najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za Bluetooth uređaj u ruci.

1 Provjerite stanje slušalica s mikrofonom.

Kad slušalice s mikrofonom prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom): nastavite s korakom 2.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje): nastavite s korakom 3.

2 (Ako ste u koraku 1 odabrali »ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom«) Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

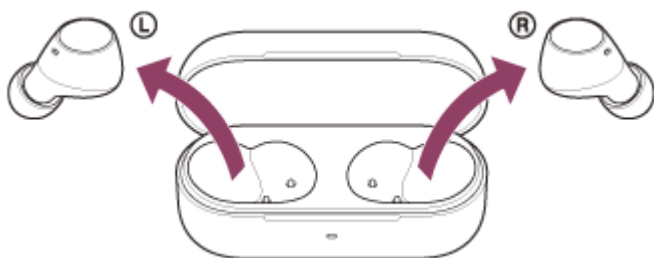

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje kako istodobno iz obje jedinice slušalica s mikrofonom kaže »Pairing« (Uparivanje).

Prijeđite na korak 4.

3 (Ako ste u koraku 1 odabrali »slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje«) Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje, ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim, a zatim pritisnite i držite pritisnutim gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.



Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

Lampica (plava) na kućištu za punjenje opetovano treperi dvaput zaredom, a slušalice s mikrofonom ulaze u način rada za uparivanje.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

4 Izvršite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju tražeći ove slušalice s mikrofonom.

Na zaslonu Bluetooth uređaja na popisu otkrivenih uređaja bit će prikazano [WF-C510].

Ako se ne prikaže [WF-C510], pokušajte ponovno od koraka 2 ili 3.

5 Odaberite [WF-C510] prikazano na zaslonu Bluetooth uređaja za uparivanje.

Ako se traži unos ključa*, unesite »0000«.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

6 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.

Slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj upareni su i međusobno spojeni.

Neki će se uređaji automatski povezati sa slušalicama s mikrofonom kad se uparivanje dovrši.

Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje, lampica (plava) na kućištu za punjenje zatreperi 10 puta.

Kada se slušalice s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)«.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena


- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju iznova započnite radnju od koraka 2 ili koraka 3.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad se uparuje deveti uređaj
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do osam uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što se već uparilo osam uređaja, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem

1 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

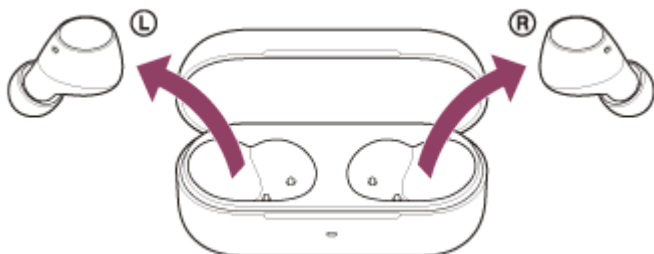

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Kada se slušalice s mikrofonom automatski povežu s uređajem s kojim su se najnedavnije povezale, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Provjerite stanje spajanja na Bluetooth uređaju. Ako nije spojeno, prijedite na korak 2.

2 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.

O rukovanju Bluetooth uređajem više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj. Iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Napomena

- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoj Bluetooth uređaj sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom Bluetooth uređaju i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju Bluetooth uređajem više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

Povezana tema


- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Bežične stereo slušalice
WF-C510


Povezivanje slušalica s mikrofonom istodobno s dva uređaja (višestruko povezivanje)

Slušalice s mikrofonom mogu se istovremeno povezati s 2 uređaja putem Bluetooth veze, što vam omogućuje sljedeće.

- Čekanje na dolazni poziv za 2 pametna telefona
Možete slušati glazbu s jednog pametnog telefona na slušalicama s mikrofonom, čekati dolazni poziv na oba pametna telefona, te razgovarati ako dođe dolazni poziv.

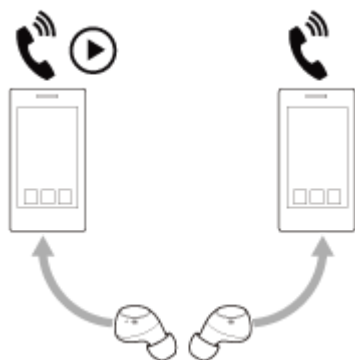

- Prebacivanje reprodukcije glazbe između 2 uređaja
Možete prebacivati reprodukciju glazbe s jednog uređaja na drugi bez ponovnog Bluetooth povezivanja.

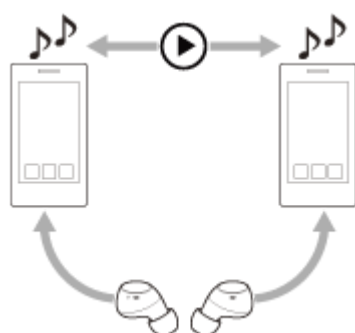

Povezivanje slušalica s mikrofonom istodobno s dva uređaja putem veze Bluetooth

- 1 Uparite slušalice s mikrofonom s dva uređaja, jedan po jedan.
- 2 Upotrijebite prvi uređaj za uspostavu Bluetooth veze sa slušalicama s mikrofonom.
- 3 Koristite drugi uređaj za uspostavu Bluetooth veze sa slušalicama s mikrofonom.

Kad pokušavate povezati upareni treći uređaj sa slušalicama s mikrofonom putem Bluetooth veze, dok su 2 uređaja već povezana putem Bluetooth veze, Bluetooth veza s uređajem koji je zadnji reproducirao glazbu će se zadržati, a Bluetooth veza s drugim uređajem će se prekinuti. Zatim će se uspostaviti Bluetooth veza između trećeg uređaja i slušalica s mikrofonom.

Reprodukcija glazbe kad su slušalice s mikrofonom povezane s dva uređaja putem veza Bluetooth

- Kad slušate glazbu koristeći slušalice s mikrofonom, glazba se reproducira s uređaja koji je zadnji korišten.
- Ako želite reproducirati glazbu s drugog uređaja, zaustavite reprodukciju na uređaju koji reproducira glazbu, te pokrenite reprodukciju koristeći drugi uređaj.

Čak i ako pokrenete reprodukciju koristeći drugi uređaj dok se glazba reproducira na prvom uređaju, glazba s prvog uređaja nastavit će se čuti putem slušalica s mikrofonom.

Razgovor telefonom kad su slušalice s mikrofonom povezane s dva uređaja putem veza Bluetooth

- Kad su slušalice s mikrofonom istodobno povezane s 2 pametna telefona putem Bluetooth veza, oba uređaja će biti u stanju čeka.
- Ako dođe dolazni poziv na prvi uređaj, preko slušalica s mikrofonom čuje se zvuk zvonjenja. Ako dođe dolazni poziv na drugi uređaj dok razgovarate preko slušalica s mikrofonom, zvuk zvonjenja čut će se preko drugog uređaja. Ako završite poziv na prvom uređaju, zvuk zvonjenja drugog uređaja čut će se preko slušalica s mikrofonom.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)

5-060-553-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)

1 Odspojite Bluetooth vezu upravljajući Bluetooth uređajem.

Čut ćete zvuk obavijesti kojim se označava da se veza Bluetooth prekinula iz obiju jedinica slušalice s mikrofonom (ili iz jedinice slušalice s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalice s mikrofonom).

2 Jedinice slušalice s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

Stavite lijevu jedinicu slušalice s mikrofonom (jedinicu slušalice s mikrofonom s dodirnom točkom) natrag u lijevu rupu kućišta za punjenje, a desnu jedinicu slušalice s mikrofonom natrag u desnu rupu kućišta za punjenje. Svaku jedinicu slušalice s mikrofonom ugrađenim magnetom postaviti će se u pravilan položaj u kućištu za punjenje.

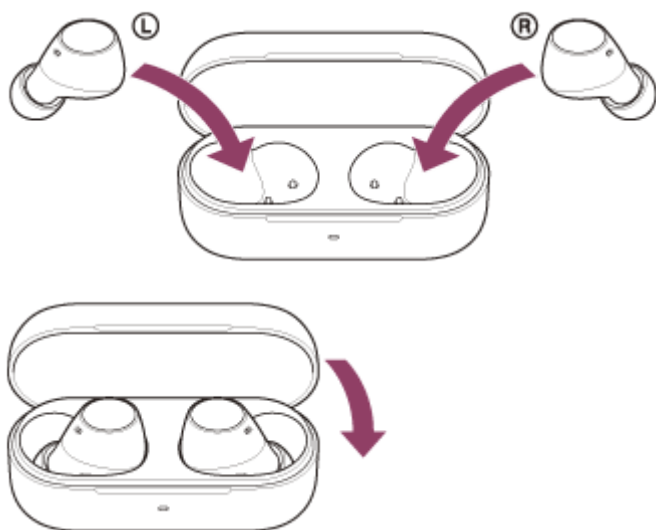

Slušalice s mikrofonom se isključuju.

Savjet

- Kad završite s reprodukcijom glazbe, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti ovisno o Bluetooth uređaju.

Povezana tema

- [Isključivanje slušalice s mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth

Ako se vašim uređajem Bluetooth podržavaju sljedeći profili, možete slušati glazbu i upravljati uređajem s vaših slušalica s mikrofonom putem veze Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Možete bežično uživati u glazbi visoke kvalitete.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Možete namjestiti glasnoću i dr.

Ta se radnja može razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju. Pogledajte u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

1 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.


Pogledajte videozapis »[Nošenje slušalica s mikrofonom](#)« i doznajte kako nositi slušalice s mikrofonom u ušima.

2 Povežite slušalice s mikrofonom s Bluetooth uređajem.


3 Upravljajte Bluetooth uređajem kako biste pokrenuli reprodukciju i namjestite glasnoću na umjerenu razinu.

4 Pritisnite tipku na lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom za namještanje glasnoće.

- Povećajte glasnoću: brzo pritisnite tipku na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom 4 ili više puta. Dok više puta pritisćete tipku, oglašava se zvuk rada slušalica s mikrofonom svake 0,4 sekunde i glasnoća se sa svakim zvukom pojačava za 1 korak, bez obzira na to koliko puta pritisnete tipku.

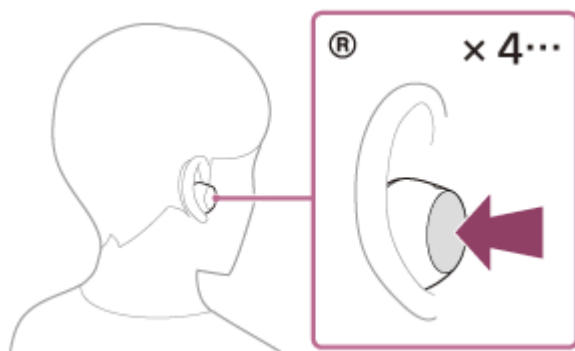

- Smanjite glasnoću: brzo pritisnite tipku na lijevoj jedinici slušalica s mikrofonom 4 ili više puta. Dok više puta pritisćete tipku, oglašava se zvuk rada slušalica s mikrofonom svake 0,4 sekunde i glasnoća se smanjuje za 1 korak sa svakim zvukom, bez obzira na to koliko puta pritisnete tipku.

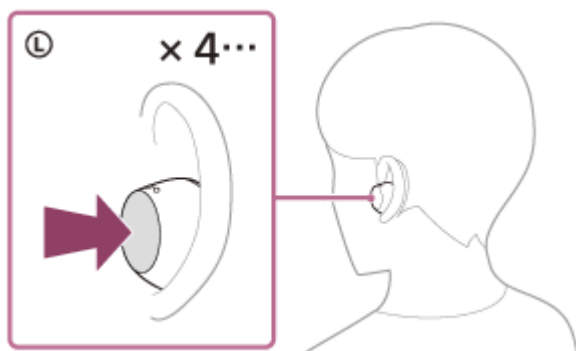

Kad glasnoća dostigne najvišu ili najnižu razinu, čuje se alarm.

Savjet

- Slušalice s mikrofonom podržavaju SCMS-T zaštitu sadržaja. Možete slušati glazbu i druge tonske zapise na slušalicama s mikrofonom s uređaja poput prijenosnog Tv-a koji podržava SCMS-T zaštitu sadržaja.
- Ovisno o Bluetooth uređaju, možda će biti potrebno namjestiti glasnoću ili namjestiti postavke izlaza zvuka na uređaju.
- Glasnoću je moguće prilagoditi i aplikacijom »Sony | Sound Connect«.
Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Čak i ako promijenite glasnoću tijekom reprodukcije glazbe, glasnoća se tijekom poziva ne mijenja.
- Možete slušati glazbu i tako da izvadite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje i stavite je u uho. Ako u uhu nosite samo desnu jedinicu slušalica s mikrofonom, koristite se tipkom na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom za reprodukciju glazbe.
Ako u uhu nosite samo lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom, za reprodukciju glazbe upravljajte povezanim uređajem.
Kada slušate glazbu samo jednom jedinicom slušalica s mikrofonom, a drugu stavite u drugo uho, možete slušati glazbu objema jedinicama slušalica s mikrofonom.

Napomena

- Ako se glazba ne reproducira, ne možete namjestiti glasnoću slušalicama s mikrofonom.
- Ako su uvjeti veze loši, Bluetooth uređaj može nepravilno reagirati na radnje putem slušalica s mikrofonom.

Povezana tema


- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Upravljanje audiouređajem (Bluetooth veza)


Ako vaš uređaj Bluetooth podržava funkciju upravljanja uređajem (kompatibilni profil: AVRCP), dostupne su radnje u nastavku. Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju, pa pogledajte upute za uporabu isporučene s tim uređajem.

Desnu jedinicu slušalice s mikrofonom možete upotrebljavati za sljedeće radnje.

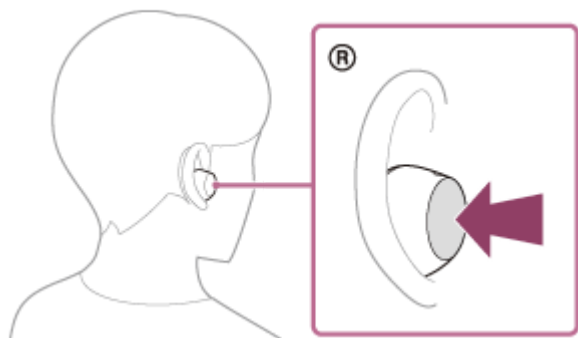

- Pokreni/pauza: pritisnite jedanput tipku nakratko.
- Skok na početak iduće pjesme: pritisnite dvaput tipku brzo.
- Skok na početak prethodne pjesme (ili trenutačne pjesme tijekom reprodukcije): pritisnite tipku brzo tri puta.
- Pojačajte glasnoću: brzo pritisnite tipku četiri ili više puta.

Možete se koristiti lijevom jedinicom slušalice s mikrofonom za provođenje sljedećih radnji.

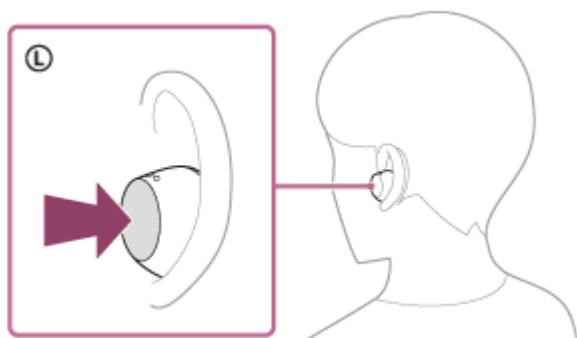

- Smanjite glasnoću: brzo pritisnite tipku četiri ili više puta.

Kad glasnoća dostigne najvišu ili najnižu razinu, čuje se alarm.

Napomena

- Ako se glazba ne reproducira, ne možete namjestiti glasnoću slušalicama s mikrofonom.
- Ako su uvjeti veze loši, Bluetooth uređaj može nepravilno reagirati na radnje putem slušalice s mikrofonom.
- Dostupne radnje mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju, programu za glazbu ili korištenoj aplikaciji. U nekim slučajevima može reagirati različito ili ne raditi čak ni kad se izvedu gore opisane radnje.
- Kad upotrebljavate iPhone, Siri se može aktivirati pritiskom i držanjem tipke desne jedinice slušalice s mikrofonom.

Bežične stereo slušalice
WF-C510

O 360 Reality Audio

Što je 360 Reality Audio?

360 Reality Audio novo je glazbeno iskustvo koje upotrebljava Sonyjevu trodimenzionalnu zvučnu tehnologiju 360. Svakom izvoru zvuka, poput pjevača, zboru i glazbenih instrumenata, pridružena je informacija o položaju i smješteni su u sferni prostor.

Slušatelji mogu doživjeti trodimenzionalni zvučni prostor kao da su uronjeni u živi nastup izvođača.

Uvjeti korištenja

Preuzmite i koristite aplikaciju za glazbeni streaming (uz naplatu) koja podržava 360 Reality Audio na svoj pametni telefon ili tablet opremljen s iOS ili Android.

Optimizacijom zvučnoga prostora i akustičke značajke slušalice s mikrofonom aplikacijom »Sony | Sound Connect« možete uživati u realističnijem osjećaju stvarnosti.

Više informacija o 360 Reality Audio potražite na sljedećoj web-stranici:

<https://www.sony.net/360RA/>

Napomena

- Usluga nije dostupna u određenim državama i regijama.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)


Bežične stereo slušalice
WF-C510

Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe (Način ambijentalnog zvuka)

Mikrofonima ugrađenima u lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom olakšava se slušanje okolnih zvukova. Tako možete čuti okolne zvukove dok uživate u glazbi.

Za aktiviranje načina ambijentalnog zvuka

Pritisnite gumb na lijevoj jedinici slušalica s mikrofonom dok su slušalice s mikrofonom uključene.

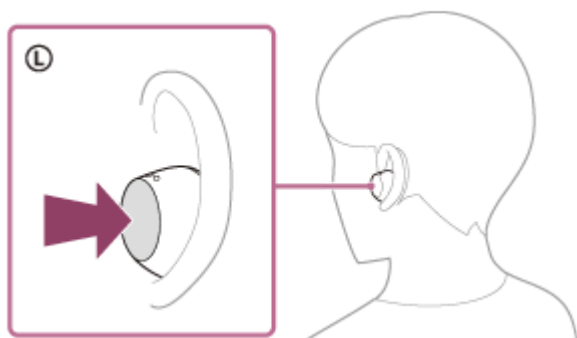

Za promjenu postavki načina ambijentalnog zvuka

Postavke načina rada za ambijentalni zvuk možete promijeniti kad spojite pametni telefon (uz instaliranu aplikaciju »Sony | Sound Connect«) i slušalice s mikrofonom uz pomoć veze Bluetooth.

Fokus na glas: neželjena buka bit će potisnuta, a obavijesti ili glasovi ljudi pojačani, omogućujući vam da ih čujete dok slušate glazbu.

Za isključivanje načina ambijentalnog zvuka

Pritisnite gumb na lijevoj jedinici slušalica s mikrofonom za isključivanje načina rada za ambijentalni zvuk.

Način ambijentalnog zvuka možete isključiti stavljanjem jedinica slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.

O videoputama za uporabu

Pogledajte videozapis i otkrijte kako upotrebljavati funkciju Način ambijentalnog zvuka (zvučno objašnjenje nije dostupno).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0084/h_zz/

Savjet

- Postavke Načina ambijentalnog zvuka promijenjene u aplikaciji »Sony | Sound Connect« pohranjuju se u slušalicama s mikrofonom. Nakon što promijenite postavke, možete slušati glazbu uz pohranjene postavke tako da uključite način rada za ambijentalni zvuk čak i kad su slušalice s mikrofonom povezane s drugim uređajima koji nemaju instaliranu aplikaciju »Sony | Sound Connect«.

Napomena

- Ovisno o uvjetima okoline i vrsti/glasnoći reprodukcije glazbe, zvukovi okoline možda se neće čuti čak ni ako koristite Način ambijentalnog zvuka. Slušalice s mikrofonom nemojte upotrebljavati na mjestima gdje može biti opasno ako ne čujete zvuk okoline, poput ceste s automobilskim i biciklističkim prometom.
- Ovisno o okolini, buka vjetra može se pojačati ako je uključen Način ambijentalnog zvuka. U ovom slučaju, način ambijentalnog zvuka je isključen.

- Ako slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, način ambijentalnog zvuka možda neće ispravno raditi. Zakrenite slušalice s mikrofonom kako bi pravilno sjele u Vaše uši.
- Ne pokrivajte rukom dio s mikrofonom na lijevoj ili desnoj jedinici slušalice s mikrofonom. Učinak načina ambijentalnog zvuka možda neće ispravno raditi ili se može javiti zvuk pištanja (mikrofonija). Ako se nešto od toga dogodi, maknite ruku ili sl. s dijela lijevog ili desnog mikrofona.
- Kad se jedinice slušalice s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje, aktiviraju se s isključenim načinom ambijentalnog zvuka.

Povezana tema

- [Nošenje slušalice s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

5-060-553-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice
WF-C510

O načinu kvalitete zvuka

Tijekom reprodukcije Bluetooth mogu se odabrati dva načina kvalitete zvuka u nastavku. U aplikaciji »Sony | Sound Connect« možete mijenjati postavke i provjeriti način kvalitete zvuka.

Prioritet je kvaliteta zvuka: daje prednost kvaliteti zvuka.

Prioritet je stabilna veza: daje prednost stabilnoj vezi (zadano).

- Ako želite dati prednost kvaliteti zvuka, odaberite »Prioritet je kvaliteta zvuka«.
- Ako je veza nestabilna kao da se čuje isprekidani zvuk, odaberite »Prioritet je stabilna veza«.

Napomena

- Maksimalno vrijeme reprodukcije može biti kraće u načinu rada »Prioritet je kvaliteta zvuka«.
- Ovisno o uvjetima okoline u prostoru u kojem koristite slušalice s mikrofonom, isprekidani zvuk može se pojaviti čak i ako je odabrano »Prioritiziraj stabilnost veze«.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Podržani kodeci

Kodek je »algoritam za kodiranje zvuka« kad se zvuk bežično prenosi vezom Bluetooth.

Slušalice s mikrofonom podržavaju sljedeća dva kodeka za reprodukciju glazbe putem veze A2DP: SBC i AAC.

- SBC

To je kratica za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija za kodiranje zvuka koja se koristi u Bluetooth uređajima.

Svi Bluetooth uređaji podržavaju SBC.

- AAC

To je kratica za Advanced Audio Coding.

AAC se većinom koristi u Apple proizvodima poput iPhone koji mogu pružiti veću kvalitetu zvuka nego SBC.

Ako se glazba sa spojenog uređaja prenosi u jednom od gore navedenih kodeka, slušalice s mikrofonom automatski se prebacuju na taj kodek i reproduciraju glazbu istim kodekom.

Ako spojeni uređaj podržava kodek veće kvalitete zvuka od SBC, možda ćete trebati prethodno namjestiti taj uređaj kako biste uživali u glazbi uz željeni kodek iz podržanih kodeka.

Pogledajte upute za uporabu isporučene s uređajem o namještanju kodeka.

Povezana tema

- [O načinu kvalitete zvuka](#)

Bežične stereo slušalice
WF-C510

O funkciji DSEE

Funkcija DSEE zvuk visokog raspona, koji se često gubi iz komprimiranih izvora zvuka, nadopunjuje u slušalicama s mikrofonom na kvalitetu zvuka usporedivu s CD-om.

Izvori zvuka komprimirani reprodukcijom streaminga MP3, kodekom Bluetooth prijenosa itd. reproduciraju se s prirodnim i ekspanzivnim zvukom.

Funkcija DSEE može se namjestiti u aplikaciji »Sony | Sound Connect«, a dostupna je samo ako su slušalice s mikrofonom povezane vezom Bluetooth.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Primanje poziva

Možete uspostavljati pozive bez uporabe ruku uz pomoć pametnog telefona ili mobitela kojim se podržava profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile), vezom Bluetooth.

- Ako vaš pametni telefon podržava oboje, HFP i HSP, namjestite ga na HFP.
- Ta se radnja može razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.
- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalica s mikrofonom.


Zvuk poziva

Kad primite dolazni poziv, preko slušalica s mikrofonom čut će se zvuk zvonjenja. Čut ćete neki od zvukova poziva, ovisno o vašem pametnom telefonu ili mobitelu.

- Zvuk poziva namješten na slušalicama s mikrofonom
- Zvuk poziva namješten na pametnom telefonu ili mobitelu
- Zvuk poziva samo za Bluetooth vezu namještenu na pametnom telefonu ili mobitelu

1 Slušalice s mikrofonom prethodno povežite s pametnim telefonom ili mobitelom vezom Bluetooth.

2 Kad začujete zvuk poziva, dvaput brzo pritisnite tipku na lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom za primanje poziva.

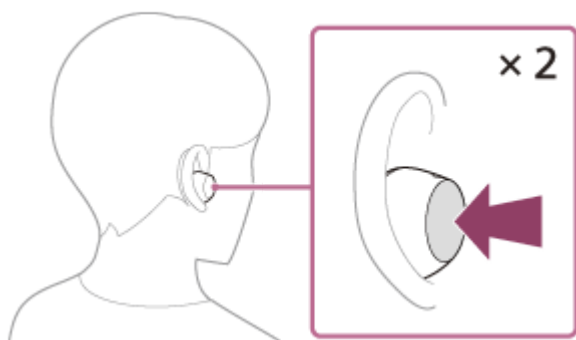


Zvuk se čuje kroz slušalice s mikrofonom.

Kad primite dolazni poziv dok slušate glazbu, reprodukcija se automatski pauzira i kroz slušalice s mikrofonom čuje se zvono poziva.

Ako reprodukcija nije privremeno zaustavljena, rukujte slušalicama s mikrofonom da biste privremeno zaustavili reprodukciju.

Možete razgovarati upotrebom mikrofona (A) na lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom.

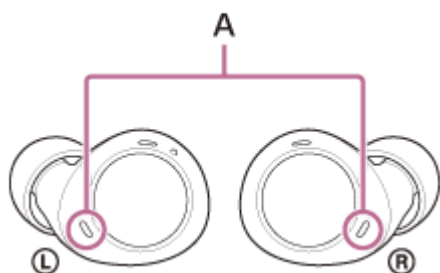

Ako se zvuk poziva ne čuje kroz slušalice s mikrofonom

Slušalice s mikrofonom možda nisu povezane s pametnim telefonom ili mobitelom putem HFP ili HSP. Provjerite stanje spajanja na pametnom telefonu ili mobitelu.

3 Upravlajte svojim pametnim telefonom ili mobitelom kako biste namjestili glasnoću.

4 Kad završite razgovor, dvaput brzo pritisnite tipku na lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom za završetak poziva.

Ako ste poziv primili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe će se automatski nastaviti nakon završetka poziva.

Savjet

- Kad primite poziv kod uporabe pametnog telefona ili mobitela, neki će pametni telefoni ili mobiteli možda primiti poziv na telefonu umjesto na slušalicama s mikrofonom. Pri upotrebi veze HFP, prenesite poziv na slušalice s mikrofonom pametnim telefonom ili mobitelom.
- Glasnoću je moguće prilagoditi i aplikacijom »Sony | Sound Connect«.
- Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Čak i ako promijenite glasnoću tijekom poziva, glasnoća se reprodukcije glazbe ne mijenja.
- Možete razgovarati bez upotrebe ruku (»hands-free«) čak i kad upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Kad primite dolazni poziv, na njega odgovorite onom jedinicom slušalica s mikrofonom koju upotrebljavate. Ako izvadite drugu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje dok razgovarate samo preko jedne jedinice slušalica s mikrofonom, možete razgovarati uz pomoć obje jedinice slušalica s mikrofonom.

Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji za reprodukciju glazbe koju koristite, reprodukcija možda neće pauzirati čak ni ako primite dolazni poziv dok reproducirate glazbu. Ako primite dolazni poziv dok reproducirate glazbu, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak ni ako završite poziv.
- Upotrebljavajte pametni telefon ili mobitel pri udaljenosti od barem 50 cm od slušalica s mikrofonom. Ako je pametni telefon ili mobitel preblizu slušalicama s mikrofonom, može doći do šuma.
- Vaš glas će se čuti kroz mikrofonske slušalice s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalica s mikrofonom, ali to nije kvar.
- Ako upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, drugu jedinicu slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.
- Ovisno o karakteristikama glasa pozivatelja ili o zvukovima iz okoline, obrada zvučnog signala namještena na slušalicama s mikrofonom možda neće raditi dobro i kvaliteta zvuka poziva može biti smanjena.

Povezana tema

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uspostava poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Uspostava poziva

Možete uspostavljati pozive bez uporabe ruku uz pomoć pametnog telefona ili mobitela kojim se podržava profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile), vezom Bluetooth.

- Ako vaš pametni telefon podržava oboje, HFP i HSP, namjestite ga na HFP.
- Ta se radnja može razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.
- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalica s mikrofonom.

1 Slušalice s mikrofonom povežite s pametnim telefonom ili mobitelom vezom Bluetooth.


2 Upravljajte svojim pametnim telefonom ili mobitelom kako biste uspostavili poziv.

Dok uspostavljate poziv, ton biranja broja čuje se kroz slušalice s mikrofonom.

Ako uspostavljate poziv dok slušate glazbu, reprodukcija se pauzira automatski.

Ako reprodukcija nije privremeno zaustavljena, rukujte slušalicama s mikrofonom da biste privremeno zaustavili reprodukciju.

Možete razgovarati upotrebom mikrofona (A) na lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom.

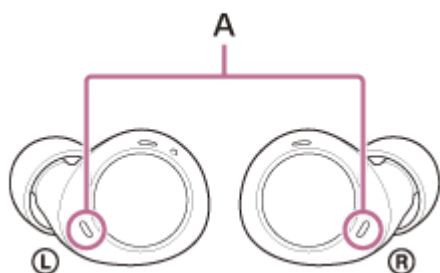


Ako se zvuk pozivanja ne čuje kroz slušalice s mikrofonom

Upotrijebite svoj pametni telefon ili mobitel da biste prenijeli poziv na slušalice s mikrofonom.

3 Upravljajte svojim pametnim telefonom ili mobitelom kako biste namjestili glasnoću.

4 Kad završite razgovor, dvaput brzo pritisnite tipku na lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom za završetak poziva.

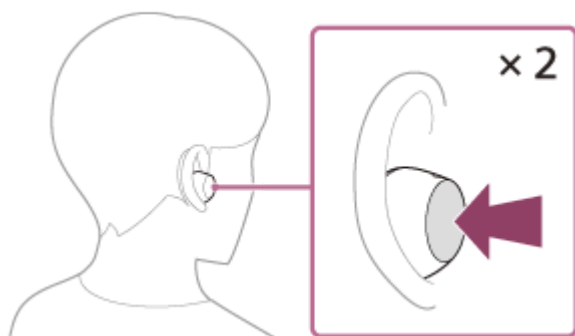

Ako ste poziv uspostavili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe automatski će se nastaviti nakon završetka poziva.

Savjet

- Glasnoću je moguće prilagoditi i aplikacijom »Sony | Sound Connect«.
- Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Čak i ako promijenite glasnoću tijekom poziva, glasnoća se reprodukcije glazbe ne mijenja.
- Možete razgovarati bez upotrebe ruku (»hands-free«) čak i kad upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Ako izvadite drugu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje dok razgovarate samo preko jedne jedinice slušalica s mikrofonom, možete razgovarati uz pomoć obiju jedinica slušalica s mikrofonom.

Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji za reprodukciju koju upotrebljavate, kada uspostavite poziv tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak ni nakon što završite poziv.
- Upotrebljavajte pametni telefon ili mobitel pri udaljenosti od barem 50 cm od slušalica s mikrofonom. Ako je pametni telefon ili mobitel preblizu slušalicama s mikrofonom, može doći do šuma.
- Vaš glas će se čuti kroz mikrofonske slušalice s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalica s mikrofonom, ali to nije kvar.
- Ako upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, drugu jedinicu slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.
- Ovisno o karakteristikama glasa pozivatelja ili o zvukovima iz okoline, obrada zvučnog signala namještena na slušalicama s mikrofonom možda neće raditi dobro i kvaliteta zvuka poziva može biti smanjena.

Povezana tema

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Funkcije za telefonski poziv

Funkcije dostupne tijekom telefonskog poziva mogu se razlikovati ovisno o profilu koji podržava vaš pametni telefon ili mobitel. Nadalje, čak i ako je isti profil, raspoložive funkcije mogu se razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalica s mikrofonom.


Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.

Podržani profil: HFP (Hands-free Profile)

Tijekom stanja pripravnosti / reprodukcije glazbe

Desnu jedinicu slušalica s mikrofonom možete upotrebljavati za sljedeće radnje.

- Pokrenite funkciju glasovnog biranja na pametnom telefonu / mobitelu ili aktivirajte aplikaciju Google app na pametnom telefonu Android ili Siri na uređaju iPhone: pritisnite i držite tipku pritisnutom oko 2 sekunde ili dulje.

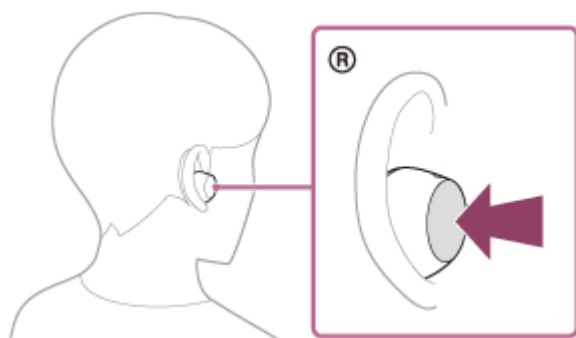

Odlazni poziv

Možete upotrebljavati lijevu ili desnu jedinicu slušalica s mikrofonom za provođenje sljedećih radnji.

Kad upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, rukujte onom jedinicom slušalica s mikrofonom kojom se koristite.

- Otkazivanje odlaznog poziva: dvaput brzo pritisnite tipku.

Dolazni poziv

Možete upotrebljavati lijevu ili desnu jedinicu slušalica s mikrofonom za provođenje sljedećih radnji.

Kad upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, rukujte onom jedinicom slušalica s mikrofonom kojom se koristite.

- Primanje poziva: dvaput brzo pritisnite tipku.
- Odbacivanje poziva: pritisnite i držite pritisnutom tipku oko 2 sekunde ili dulje.

Tijekom razgovora

Možete upotrebljavati lijevu ili desnu jedinicu slušalica s mikrofonom za provođenje sljedećih radnji.

Kad upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, rukujte onom jedinicom slušalica s mikrofonom kojom se koristite.

- Završetak poziva: dvaput brzo pritisnite tipku.

Podržani profil: HSP (Headset Profile)

Možete upotrebljavati lijevu ili desnu jedinicu slušalica s mikrofonom za provođenje sljedećih radnji.

Kad upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, rukujte onom jedinicom slušalica s mikrofonom kojom se koristite.

Odlazni poziv

- Otkazivanje odlaznog poziva: dvaput brzo pritisnite tipku.

Dolazni poziv

- Primanje poziva: dvaput brzo pritisnite tipku.

Tijekom razgovora

- Završetak poziva: dvaput brzo pritisnite tipku.

Napomena

- Ako upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, drugu jedinicu slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Povezana tema

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Uspostava poziva](#)

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Uspostava videopoziva računalom

Kad uspostavljate videopoziv na računalu, možete razgovarati bežično putem slušalica s mikrofonom.

1 Povežite slušalice s mikrofonom i računalom vezom Bluetooth.

2 Pokrenite aplikaciju za videopozive na računalu.

3 Provjerite postavke* aplikacije za videopozive.

- Kad uspostavljate videopoziv na računalu, odaberite (HFP/HSP) povezivanje za pozive a ne (A2DP) povezivanje za reprodukciju glazbe. Ako odaberete povezivanje za reprodukciju glazbe, videopoziv može biti nedostupan.
- U postavkama zvučnika odaberite povezivanje za pozive [Headset (WF-C510 Hands-Free)]** . ([Headphones (WF-C510 Stereo)]** je za povezivanje za reprodukciju glazbe.)
- U postavkama mikrofona odaberite povezivanje za pozive [Headset (WF-C510 Hands-Free)]** .
- Ovisno o aplikaciji za videopozive koju upotrebljavate, u postavkama slušalica ili mikrofona možda neće biti raspoloživo povezivanje za pozive [Headset (WF-C510 Hands-Free)]** ili povezivanje za reprodukciju glazbe [Headphones (WF-C510 Stereo)]** , nego će možda biti prikazano samo [WF-C510]. U tom slučaju odaberite [WF-C510].
- Za najčešća pitanja i odgovore pogledajte web-stranice korisničke podrške.

* Ovisno o aplikaciji za videopozive koju koristite, ova funkcija možda nije dostupna.

** Nazivi se mogu razlikovati ovisno o računalu ili aplikaciji za videopozive koju koristite.

Savjet

- Ako ne možete odabrati postavke aplikacije za videopozive ili ne možete odabrati povezivanje za pozive [Headset (WF-C510 Hands-Free)], odaberite [Headset (WF-C510 Hands-Free)] u postavkama računala za uspostavu poziva. Pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)«, »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)« ili »[Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)«.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Web-stranice korisničke podrške](#)

Korištenje funkcije glasovne pomoći (Google app)

Upotrebom aplikacije Google app koja dolazi s pametnim telefonom Android, možete govoriti u mikrofon slušalice s mikrofonom kako biste upravljali pametnim telefonom Android.

1 Namjestite odabir pomoći i glasovnog ulaza u aplikaciji Google app.

Na pametnom telefonu Android odaberite [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input], i namjestite [Assist app] na Google app.

Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.


Napomena: možda će biti potrebna najnovija verzija aplikacije Google app.

Za detalje o aplikaciji Google app pogledajte upute za uporabu na web-stranici za podršku za Android pametni telefon, ili web-stranici trgovine Google Play.

Google app se možda neće moći pokrenuti putem slušalice s mikrofonom, ovisno o specifikacijama Android pametnog telefona.


2 Stavite jedinice slušalice s mikrofonom u uši i povežite slušalice s mikrofonom i pametni telefon Android vezom Bluetooth.

3 Kada se pametni telefon Android nalazi u stanju pripravnosti ili se njime reproducira glazba, pritisnite i držite pritisnutom tipku na desnoj jedinici slušalice s mikrofonom oko 2 sekunde ili dulje dok se ne aktivira Google app.

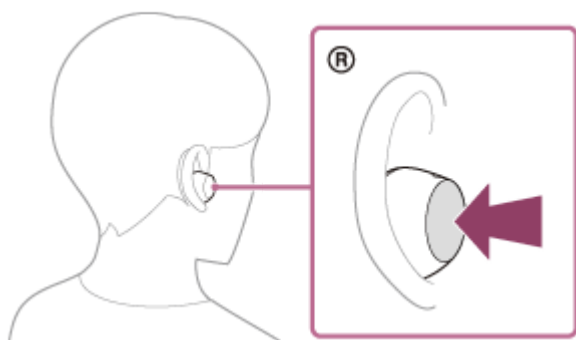

Aplikacija Google app aktivirana je.

4 Uputite zahtjev aplikaciji Google app putem slušalice s mikrofonom (A).

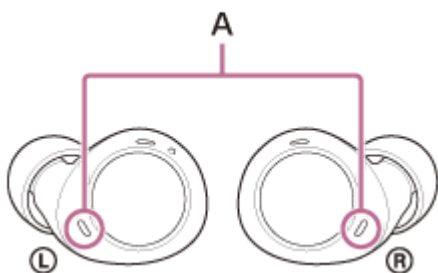

Za detalje o aplikacijama koje rade s aplikacijom Google app pogledajte upute za uporabu za Android pametni telefon.

Nakon aktiviranja aplikacije Google app, govorna naredba se poništava ako protekne određeno vrijeme bez zahtjeva.

Napomena

- Google app se ne može aktivirati ako kažete »Hey Google« čak ni ako je na Android pametnom telefonu postavka »Hey Google« uključena.
- Kad koristite funkciju glasovne pomoći, vaš će se glas čuti kroz mikrofonske slušalice s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalice s mikrofonom, ali to nije kvar.
- Aplikacija Google app se možda neće aktivirati ovisno o specifikacijama pametnog telefona ili verziji aplikacije.
- Aplikacija Google app ne radi kad je povezan uređaj koji nije kompatibilan s funkcijom glasovne pomoći.

5-060-553-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Korištenje funkcije glasovne pomoći (Siri)

Upotrebom mogućnosti Siri na iPhone uređajima možete govoriti u mikrofonske slušalice s mikrofonom kako biste rukovali iPhone.

1 Uključite Siri.


Na uređaju iPhone odaberite [Settings] - [Siri & Search] kako biste uključili [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za iPhone.

Napomena: više pojedinosti o Siri potražite u uputama za uporabu ili na mrežnom mjestu za podršku iPhone.


2 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši i slušalice s mikrofonom povežite s uređajem iPhone vezom Bluetooth.

3 Kada se iPhone nalazi u stanju pripravnosti ili se njime reproducira glazba, pritisnite i držite pritisnutom tipku na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom dok se Siri ne aktivira.

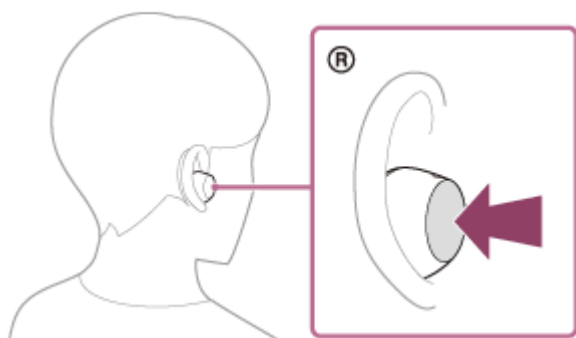

Aplikacija Siri aktivirana je.

4 Uputite zahtjev aplikaciji Siri putem slušalica s mikrofonom (A).

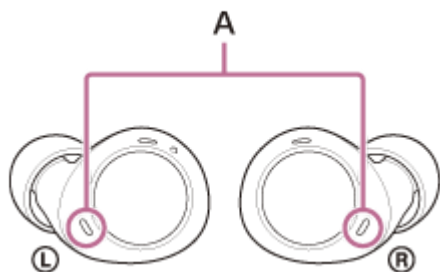

Za detalje o aplikacijama koje rade sa Siri pogledajte upute za uporabu za iPhone.

Nakon aktivacije značajke Siri, Siri će se deaktivirati kad prođe određeno vremensko razdoblje bez zahtjeva.

Napomena

- Siri se ne može aktivirati ako kažete »Hey Siri« čak ni ako je iPhone postavka »Hey Siri« uključena.

- Kad koristite funkciju glasovne pomoći, vaš će se glas čuti kroz mikrofonsku slušalicu s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalicu s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalice s mikrofonom, ali to nije kvar.

5-060-553-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«

Kad pametni telefon, kojemu je instalirana aplikacija »Sony | Sound Connect«, i slušalice s mikrofonom povežete vezom Bluetooth, možete učiniti sljedeće.

- Ažuriranje softvera slušalica s mikrofonom
- Promjena jezika glasovnog vođenja
- Postavljanje glasnoće glasovnog vođenja
- Uključivanje/isključivanje zvuka obavijesti i glasovnog vođenja
- Promjena funkcije tipke
- Namještanje funkcije Quick Access
- Uključivanje/isključivanje značajke Service Link
- Namještanje načina Bluetooth povezivanja (način kakvoće zvuka)
- Isključivanje slušalica s mikrofonom
- Namještanje isključenog/uključenog višestrukog povezivanja (povezivanje slušalica s mikrofonom istodobno s 2 uređaja)
- Promjena uređaja povezanoga u višestrukom povezivanju
- Provjera verzije softvera slušalica s mikrofonom
- Prikaz kodeka Bluetooth veze
- Prikaz statusa postavke funkcije DSEE
- Namještanje funkcije DSEE
- Prikaz preostale napunjenosti baterije slušalica s mikrofonom
- Prikaz preostale napunjenosti baterije kućišta za punjenje
- Odabir postavke Ekvalizatora/CLEAR BASS (čisti duboki tonovi)
- Prilagodba postavki ekvalizatora
- Namještanje načina ambijentalnog zvuka (kontrola ambijentalnog zvuka)
- Pokretanje/pauziranje glazbe ili skok na početak prethodne pjesme (ili trenutačne pjesme tijekom reprodukcije)/skok na početak iduće pjesme
- Namještanje glasnoće tijekom reprodukcije glazbe/telefonskog poziva
- Jednostavno uparivanje
- Namještanje funkcije 360 Reality Audio

Savjet

- Rad aplikacije »Sony | Sound Connect« razlikuje se ovisno o audio uređaju. Specifikacije aplikacije i dizajn zaslona mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Povezana tema

- [Instaliranje aplikacije »Sony | Sound Connect«](#)
- [Kako održavati ažuriran softver \(za udobno korištenje slušalica\)](#)
- [O glasovnom vođenju](#)
- [O tipkama na slušalicama s mikrofonom](#)
- [Uporaba Quick Access](#)
- [O načinu kvalitete zvuka](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Podržani kodeci](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

- O funkciji DSEE
- Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe (Način ambijentalnog zvuka)
- Povezivanje slušalica s mikrofonom istodobno s dva uređaja (višestruko povezivanje)
- O 360 Reality Audio

5-060-553-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Instaliranje aplikacije »Sony | Sound Connect«

- 1 Preuzmite aplikaciju »Sony | Sound Connect« u trgovini Google Play ili App Store te instalirajte aplikaciju na svoj pametni telefon.



Sony Sound Connect 

- 2 Nakon instalacije pokrenite aplikaciju »Sony | Sound Connect«.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Pristup informacijama za podršku pomoću aplikacije »Sony | Sound Connect«

Do najnovijih informacija za podršku možete doći aplikacijom »Sony | Sound Connect«.

- 1** Pretražite stranicu za podršku putem opcije [Help] na zaslonu aplikacije »Sony | Sound Connect«.
- 2** Odaberite željenu stavku.

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Kako održavati ažuriran softver (za udobno korištenje slušalica)

Ako je objavljen najnoviji softver za vaše slušalice s mikrofonom, na zaslonu aplikacije »Sony | Sound Connect« pojavit će se obavijest. Ažurirajte softver slušalica s mikrofonom slijedeći upute na zaslonu.


Instalirajte najnoviji softver za slušalice s mikrofonom kako biste uživali u novim funkcijama ili riješili neke probleme slušalica s mikrofonom.

Uvijek koristite slušalice s mikrofonom s instaliranim najnovijim softverom.

Za pojedinosti o najnovijem softveru za slušalice s mikrofonom i kako ažurirati softver pogledajte informacije na web-stranici za podršku.

Softver slušalica s mikrofonom možete ažurirati na sljedeći način.

1 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

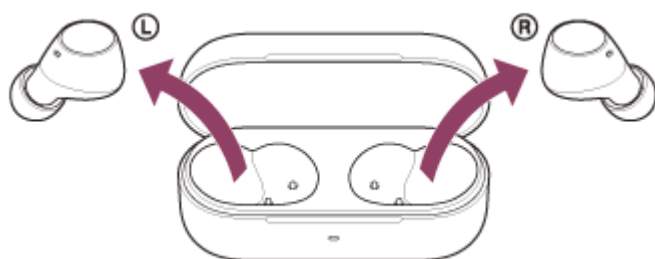

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

2 Pokrenite aplikaciju »Sony | Sound Connect« na mobilnom uređaju poput pametnog telefona.

3 Ažurirajte softver slušalica s mikrofonom slijedeći upute na zaslonu.

Napomena

- Ako su s mobilnim uređajem koji koristite za ažuriranje povezani drugi Bluetooth uređaji, isključite sve Bluetooth dok se ažuriranje ne dovrši.
Softver se možda neće ažurirati kad je mobilni uređaj povezan s drugim uređajima kompatibilnim s Bluetooth Low Energy (poput nosivih uređaja, pametnih satova itd.).
- Ukoliko se ažuriranje ne može dovršiti, obratite pozornost na sljedeće.
 - Zatvorite sve aplikacije instalirane na mobilnom uređaju osim aplikacije »Sony | Sound Connect«.
 - Potpuno napunite slušalice s mikrofonom i mobilni uređaj.
 - Slušalice s mikrofonom i mobilni uređaj koji koristite za ažuriranje stavite što bliže jedan drugome prije početka ažuriranja.
 - Neka uređaji s bežičnim LAN-om i drugi Bluetooth uređaji budu udaljeni od slušalica s mikrofonom tijekom ažuriranja.
 - Prije ažuriranja softvera isključite način uštede energije* na svom mobilnom uređaju.
Ovisno o verziji OS-a vašeg mobilnog uređaja, ažuriranje se možda neće završiti u načinu rada za uštedu energije.

* Nazivi se mogu razlikovati ovisno o mobilnom uređaju koji upotrebljavate.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Što možete raditi s partnerskim uslugama

Nakon postavljanja aplikacije »Sony | Sound Connect« sljedeće aplikacije * možete upotrebljavati povezane sa slušalicama s mikrofonom.



* Navedene su usluge koje se mogu povezati od listopada 2024.

Za detalje o najnovijim uslugama i iskustvima koje možete dobiti povezivanjem pogledajte aplikaciju »Sony | Sound Connect«.

- 1 Pokrenite aplikaciju »Sony | Sound Connect«.
- 2 Namjestite svaku uslugu putem aplikacije »Sony | Sound Connect«.

Napomena

- Usluge koje se mogu povezati razlikovat će se ovisno o državama ili regijama.
- Specifikacije usluge koja se može povezati podložne su promjeni bez prethodne najave.
- Potrebno je instalirati odgovarajuće aplikacije.
- Više informacija o mogućnosti Service Link potražite na sljedećoj internetskoj stranici.
sony.net/servicelink

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Sound Connect«](#)
- [Instaliranje aplikacije »Sony | Sound Connect«](#)

Mjere opreza

O Bluetooth komunikaciji

- Bežična tehnologija Bluetooth bežična je tehnologija kratkog dometa koja omogućuje komunikaciju između digitalnih uređaja poput pametnih telefona i računala. Maksimalna komunikacijska udaljenost može varirati ovisno o preprekama (ljudsko tijelo, metalni predmeti, zid itd.) ili elektromagnetskoj okolini.
- Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu ometati rad elektroničkih medicinskih uređaja. Isključite slušalice s mikrofonom i ostale Bluetooth uređaje na sljedećim mjestima jer to može uzrokovati nesreću:
 - u bolnicama, blizu posebnih sjedala u vlaku, lokacija na kojima se nalazi zapaljivi plin, blizu automatskih vrata ili blizu protupožarnih alarma.
- Ovaj proizvod emitira radiovalove pri upotrebi u bežičnom načinu rada. Ako se upotrebljava u bežičnom načinu rada u zrakoplovu, slijedite upute posade aviona o dozvoljenoj upotrebi proizvoda u bežičnom načinu rada.
- Reprodukcijski zvuk na slušalicama s mikrofonom može kasniti naspram reprodukcije na uređaju koji emitira zbog značajki Bluetooth bežične tehnologije. Zvuk zbog toga možda ne bude usklađen sa slikom pri gledanju filmova ili igranju igara.
- Ove slušalice s mikrofonom podržavaju sigurnosne funkcije koje su sukladne Bluetooth standardu kao sredstvo kojim se omogućava sigurnost tijekom komunikacije upotrebom Bluetooth bežične tehnologije. Međutim, ovisno o konfiguriranim postavkama i drugim čimbenicima ova sigurnost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni prilikom komunikacije putem Bluetooth bežične tehnologije.
- Tvrtka Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak koji mogu nastati pri upotrebi Bluetooth komunikacije.
- Ne može se jamčiti Bluetooth povezivanje sa svim Bluetooth uređajima.
 - Bluetooth uređaji povezani s ovim slušalicama s mikrofonom moraju biti u skladu s Bluetooth standardom koju određuje tvrtka Bluetooth SIG, Inc., te moraju imati certifikat o sukladnosti.
 - No čak i kad je uređaj u skladu s Bluetooth standardom, mogu postojati slučajevi kada karakteristike ili specifikacije Bluetooth uređaja onemogućavaju povezivanje ili mogu rezultirati različitim načinima kontrole, prikaza ili rada.
 - Pri uporabi slušalica s mikrofonom za telefoniranje bez ruku može se javiti buka ovisno o povezanom uređaju ili komunikacijskoj okolini.
- Ovisno o uređaju koji se povezuje, pokretanje komunikacije može potrajati neko vrijeme.

Napomena o porastu temperature

- Tijekom punjenja jedinica slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje, ili kada slušalice s mikrofonom upotrebljavate dulje vrijeme, temperatura jedinica slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje može porasti, ali nije riječ o kvaru.

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako se slušalicama s mikrofonom koristite dok je zrak suh, možete osjetiti neudobnost zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem tijelu. Nije riječ o kvaru slušalica s mikrofonom. Taj učinak možete smanjiti nošenjem odjeće od prirodnih materijala kojima se lako ne stvara statički elektricitet.

Napomene o nošenju slušalica s mikrofonom

- Nakon uporabe polako izvucite slušalice s mikrofonom iz Vaših ušiju.
- Budući da slušalice s mikrofonom čvrsto prijanjaju na vaše uši, njihovo prisilno pritiskanje o glavu ili naglo skidanje može dovesti do oštećenja bubnjića. Kad nosite slušalice s mikrofonom, membrana zvučnika može proizvesti zvuk klika. To nije kvar.
- Dugotrajnom se uporabom slušalica s mikrofonom mogu prouzročiti simptomi poput svrbeža i nadraživanja u ušima. Ako prilikom uporabe slušalica s mikrofonom osjetite bilo koji od gore navedenih simptoma, odmah ih prestanite.

upotrebljavati i obratite se liječniku ili najbližem prodavaču uređaja Sony.

- Prilikom dugotrajne uporabe preporučuje se redovito skidanje slušalica s mikrofonom s ušiju.

Ostale napomene

- Nemojte slušalice s mikrofonom izlagati pretjeranim udarcima, jer su one precizni uređaji.
- Bluetooth funkcija možda neće raditi na mobilnom telefonu ovisno o uvjetima signala i okoline.
- Ako osjetite neugodu pri nošenju slušalica s mikrofonom, odmah prestanite s njihovom uporabom.
- Umeci za uši mogu biti oštećeni ili istrošeni zbog dugotrajne upotrebe i pohrane.
- Ako se umeci za uši zaprljaju, izvadite ih iz slušalica s mikrofonom i nježno ih ručno operite neutralnim deterdžentom. Nakon čišćenja temeljno obrišite svu vlagu.
- Ako voda ili strana tvar prodru u slušalice s mikrofonom, time se može prouzročiti nastanak požara ili strujni udar. Ako voda ili strana tvar prodru u slušalice s mikrofonom, odmah ih prestanite upotrebljavati i obratite se najbližem zastupniku poduzeća Sony. Budite naročito pažljivi u sljedećim slučajevima.
 - Kada upotrebljavate slušalice s mikrofonom blizu umivaonika ili posude s tekućinom Pazite da slušalice s mikrofonom ne upadnu u umivaonik ili posudu s vodom.
 - Kada upotrebljavate slušalice s mikrofonom na kiši, snijegu ili na vlažnim lokacijama
- Nemojte ispustiti slušalice s mikrofonom ili ih izlagati mehaničkim udarcima. Tako može doći do deformacije ili oštećenja slušalica s mikrofonom što će dovesti do gubitka vodootpornosti.
- Ako se kontakti za punjenje na jedinicama slušalica s mikrofonom ili na kućištu za punjenje zaprljaju, očistite ih mekanom suhom krpom.

Čišćenje slušalica s mikrofonom

- Prašinu i prljavštinu na vanjštini slušalica s mikrofonom možete obrisati vlažnim maramicama koje sadrže običnu vodu. Nemojte upotrebljavati vlažne maramice koje sadrže alkohol, razrjeđivač, benzen itd. jer one mogu oštetiti površinski sloj slušalica s mikrofonom ili izazvati druga oštećenja.

Nemojte koristiti jedinice slušalica s mikrofonom i kućište za punjenje blizu medicinskih uređaja

- Radiovalovi mogu ometi srčane stimulatore rada i medicinske uređaje. Nemojte koristiti slušalice s mikrofonom u gužvi poput punih vlakova ili unutar medicinskih ustanova.
- Jedinice slušalica s mikrofonom i kućište za punjenje imaju magnete koji mogu utjecati na rad srčanih stimulatora rada, shuntova s promjenjivim tlakom za hidrocefalus ili drugih medicinskih uređaja. Jedinice slušalica s mikrofonom i kućište za punjenje nemojte stavljati blizu osoba s takvim medicinskim uređajima. Savjetujte se sa svojim liječnikom prije korištenja slušalica s mikrofonom ako koristite neki takve medicinske uređaje.


Držite jedinice slušalica s mikrofonom i kućište za punjenje podalje od magnetskih kartica

- Slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje imaju magnete. Ako magnetska kartica dođe blizu slušalica s mikrofonom, magnet na kartici može se oštetiti ili deaktivirati.

Bežične stereo slušalice
WF-C510


Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom

Kad završite upotrebu slušalica s mikrofonom, jedinice slušalica s mikrofonom uvijek stavite u kućište za punjenje. Zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

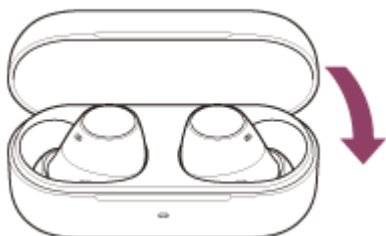

Napomena

- Ako na priključku za punjenje ostane znoj ili voda, to može onemogućiti punjenje slušalica s mikrofonom. Odmah obrišite sav znoj ili vodu na priključku za punjenje nakon uporabe. Ako se kontakti za punjenje na jedinicama slušalica s mikrofonom (A) ili kontakti za punjenje na kućištu za punjenje (B) zaprljaju, očistite ih mekanom suhom krpom.

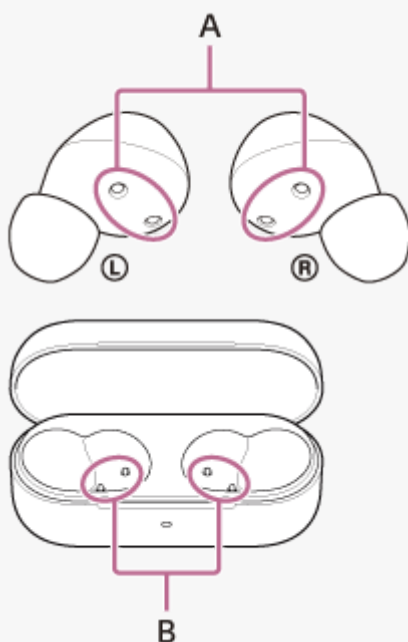

- Pogledajte i odjeljke »[Održavanje](#)«, »[Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage](#)« i »[Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče](#)«.

Povezana tema


- [Održavanje](#)
- [Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče](#)

Održavanje

Provodite redovito održavanje slijedeći postupke navedene ispod.

1 Skinite umetak za uši.

Držite jedinicu slušalice s mikrofonom i zakrenite umetak za uši dok ga vrtite kako biste ga skinuli. Nemojte priklještit kraj umetka za uši prilikom skidanja.

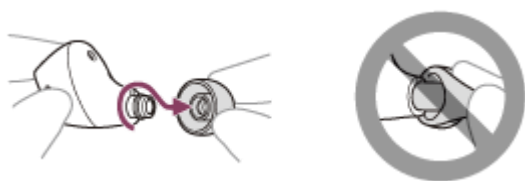

2 Čistite slušalice s mikrofonom.

Čišćenje jedinica slušalice s mikrofonom

Prašinu i prljavštinu na vanjštini slušalice s mikrofonom možete obrisati vlažnim maramicama koje sadrže običnu vodu. Nemojte upotrebljavati vlažne maramice koje sadrže alkohol, razrjeđivač, benzen itd. jer one mogu oštetiti površinski sloj slušalice s mikrofonom ili izazvati druga oštećenja.

Za brisanje vode s jedinica slušalice s mikrofonom koristite mekanu suhu krpu.

Nemojte ostavljati slušalice s mikrofonom s kapljicama vode na hladnom mjestu jer se voda može smrznuti.

Čišćenje kontakata za punjenje


Ako strana tvar ili vlaga, poput znoja itd., ostane na kontaktima (A) slušalice s mikrofonom ili kontaktima (B) kućišta za punjenje, može doći do korozije kontakata za punjenje, što može spriječiti punjenje.

Kada završite s korištenjem slušalice s mikrofonom, nježno očistite kontakte za punjenje mekanom suhom krpom ili pamučnim štapićem.


Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu puniti, može pomoći da pokušate temeljito očistiti kontakte za punjenje.

Kontakti za punjenje koji trebaju održavanje

- Slušalice s mikrofonom

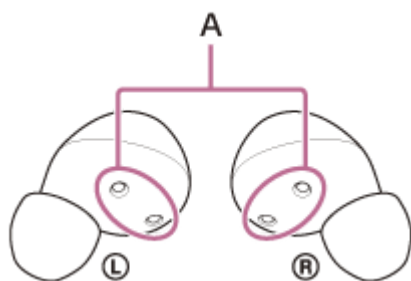

- Kućište za punjenje

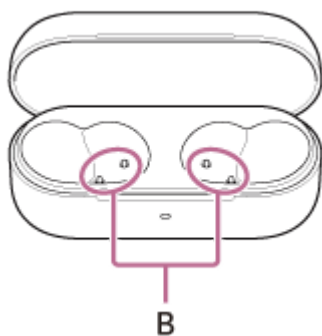



Napomena

- Ne upotrebljavajte zračni otprašivač itd kako biste uklonili prašinu itd. Prašina i drugi ostaci mogu ući u rupe za izlaz zvuka i dovesti do kvara.

Čišćenje rupica za izlaz zvuka


Upotrijebite krpu koja je navlažena vodom i čvrsto protrljajte kako biste skinuli prljavštinu, uključujući ušni vosak, s rupice za izlaz zvuka (C) ili utora (D) na jedinici slušalice s mikrofonom.

Uklonite prljavštinu tako da je ne gurate duboko u jedinicu slušalice s mikrofonom.

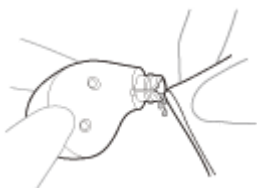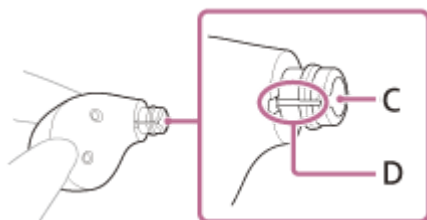


Čišćenje rupa kućišta za punjenje

Očistite rupe (E) u koje se stavljaju umetci za uši pomoću štapića s vatom itd.

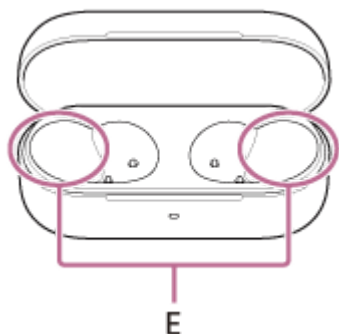


Sušenje slušalice s mikrofonom

Nakon što je čišćenje dovršeno, ostavite slušalice s mikrofonom da se osuše pri sobnoj temperaturi.

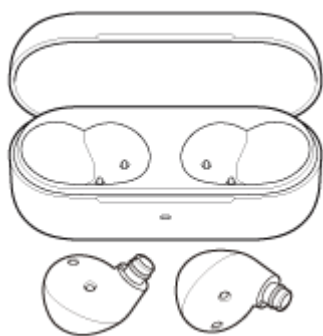

3 Postavite umetak za uši.


Umetak za uši čvrsto potisnite na zvukovod (cijev za izlaz zvuka) na slušalicama s mikrofonom kako bi umetak za uši prekrivao unutrašnji dio zvukovoda. Nemojte postavljati umetak za uši labavo ili nakrivljeno.

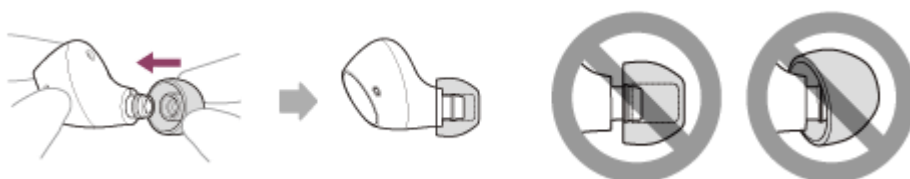


Ako umetak za uši nije u potpunosti pričvršćen, umetak za uši može se skinuti sa slušalice s mikrofonom, što može dovesti do smanjenja kvalitete zvuka i udobnosti nošenja.

4 Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.

Nakon održavanja, kao i nakon čišćenja i sušenja slušalice s mikrofonom, obavezno postavite jedinice slušalice u kućište za punjenje.

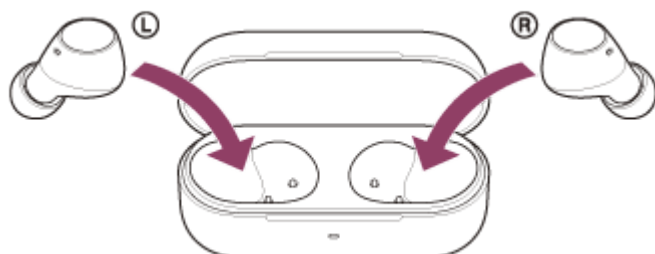

Svakako zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

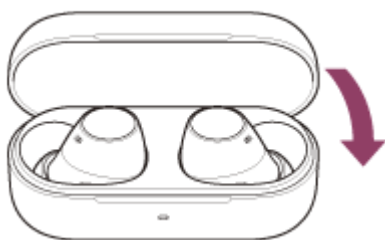

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage

Obavezno očistite nakon korištenja

Punjenje kad su tekućina poput vode ili znoja ili strani predmeti poput prašine zalijepljeni na USB Type-C ulaz na kućištu za punjenje ili priključku za punjenje slušalica s mikrofonom može uzrokovati nesreću poput opekline ili ozbiljnih rana uslijed požara, strujnog udara, stvaranja topline, dima ili zapaljenja. To može uzrokovati i kvar.

Izbjegavajte sljedeće situacije i budite pažljivi da ne izlažete jedinice slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje vlazi ili prljavštini.

Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče ili zaprljaju, pogledajte »[Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče](#)« i očistite ih kao što je opisano prije uporabe.

- Dodirivanje jedinica slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje bez sušenja mokrih ruku nakon obavljanja kućanskih poslova u kuhinji ili pranja ruku u kupaonici.



- Stavljanje slušalica s mikrofonom u prednji džep vlažnog odjevnog predmeta.



- Stavljanje slušalica s mikrofonom u vrećicu s hladnom plastičnom bocom.



- Prolijevanje pića dok jedete ili pijete.



Za zaštitu jedinica slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje od oštećenja


Pažljivo držite na umu ove mjere opreza kako biste osigurali pravilno korištenje slušalica s mikrofonom.

- Ne prskajte prisilno vodu u dijelove vodova za izlaz zvuka, rupice za zrak ili u područje mikrofona jedinica slušalica s mikrofonom.
- Nemojte ostavljati mokre jedinice slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje na hladnom mjestu jer se voda može zamrznuti. Kako biste spriječili kvar, obrišite svu vodu s uređaja nakon korištenja.
- Nemojte stavljati slušalice s mikrofonom u vodu ili ih koristiti na vlažnim mjestima poput kupaonice.
- Kad se jedinice slušalica s mikrofonom smoče,

1. Za brisanje vode s jedinica slušalica s mikrofonom koristite mekanu suhu krpu.
2. Skinite umetke za uši, vodove (cijevi) za izlaz zvuka okrenite prema dolje i protresite ih nekoliko puta da voda iziđe.




3. Dio s rupicama za zrak na mikrofonom okrenite prema dolje i nježno ih, približno 20 puta, udarite o suhu krpu ili sl. kako bi izišla sva nakupljena voda.

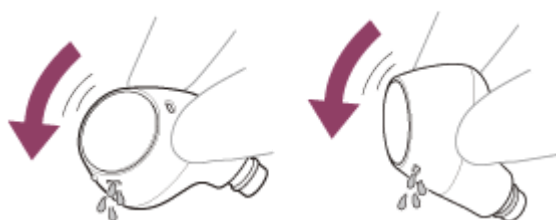


4. Ostavite slušalice s mikrofonom da se osuše pri sobnoj temperaturi.
- Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje pune dok su mokri od znoja ili sl, kontakti će za punjenje korodirati. Prije punjenja obrišite svu vlagu mekanom suhom krpom i ostavite da se osuše pri sobnoj temperaturi. Popravci u slučaju kvarova zbog nemara ne pokrivaju se besplatnim jamstvom.



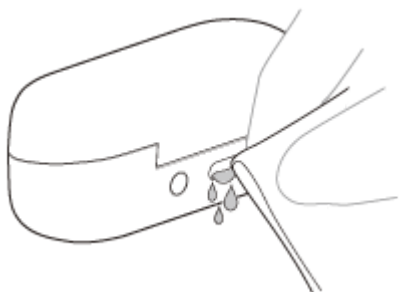

- Nemojte prati hlače ili košulje sa slušalicama s mikrofonom ili kućištem za punjenje ostavljenima u džepovima.

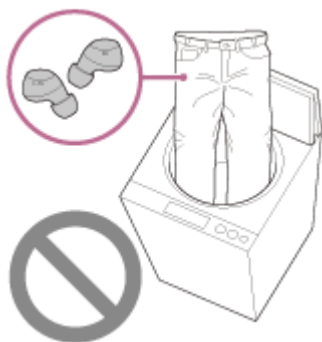

- Ako su slušalice s mikrofonom napuknute ili izobličene, ne upotrebljavajte ih blizu vode, ili se obratite najbližem zastupniku tvrtke Sony.

5-060-553-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče

Kad se slušalice s mikrofonom smoče

1. Za brisanje vode s jedinica slušalica s mikrofonom koristite mekanu suhu krpu.
2. Skinite umetke za uši, vodove (cijevi) za izlaz zvuka okrenite prema dolje i protresite ih nekoliko puta da voda iziđe.



3. Dio s rupicama za zrak na mikrofonu okrenite prema dolje i nježno ih, približno 20 puta, udarite o suhu krpu ili sl. kako bi izišla sva nakupljena voda.

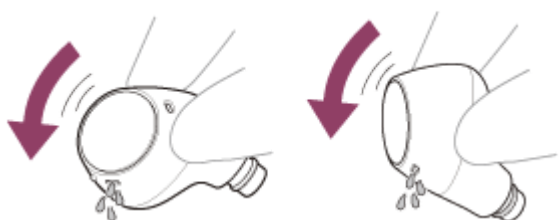

4. Ostavite slušalice s mikrofonom da se osuše pri sobnoj temperaturi.

O svojstvu vodootpornosti slušalica s mikrofonom

- Kućište za punjenje nije vodootporno.
- Ove slušalice s mikrofonom imaju oznaku vodootpornosti od IPX4 u skladu s IEC 60529 »Stupnjevi zaštite od ulaska vode (šifra IP)«, koji navode razred otpornosti na ulazak tekućina. Slušalice s mikrofonom ne mogu se koristiti u vodi. Ako se slušalicama s mikrofonom ne koristi ispravno, voda može ući u slušalice s mikrofonom i uzrokovati požar, strujni udar ili kvarove. Obratite pozornost na sljedeća upozorenja i ispravno rukujte slušalicama s mikrofonom.
IPX4: zaštićeno od prskanja vodom iz bilo kojeg smjera.
- Zvukovodi (cijevi za izlaz zvuka), rupice za zrak i područja mikrofona na slušalicama s mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni.
Ako u vodovima za izlaz zvuka, rupicama za zrak ili u području mikrofona ostanu kapljice vode, mogu se privremeno pojaviti sljedeći problemi. Međutim, nije riječ o kvaru.
 - Zvuk se teško čuje.
 - Čuju se neobični zvukovi.
 - Teško se čuje glas tijekom telefonskih poziva.

Tekućine na koje se odnose specifikacije vodootpornosti slušalica s mikrofonom

Odnose se na:	slatku vodu, vodu iz slavine, znojenje
---------------	--

Ne odnose se na:	Tekućine koje nisu gore navedene (npr. sapunica, voda s deterdžentom, voda s kupkom, šampon, termalna voda, vruća voda, voda u bazenu, morska voda itd.)
------------------	--

Svojstva vodootpornosti slušalice s mikrofonom temelje se na mjerenjima koje je Sony proveo u gore opisanim uvjetima. Imajte na umu da kvarovi koji nastanu uslijed uranjanja u vodu uzrokovanog zlouporabom kupca nisu pokriveni jamstvom.

5-060-553-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Licenci

- Ovaj uređaj sadrži softver koji Sony koristi prema licenčnom sporazumu s vlasnikom njegovih autorskih prava. Dužni smo objaviti sadržaj toga sporazuma kupcima prema zahtjevu vlasnika autorskih prava za ovaj softver. Molimo pogledajte sljedeću URL adresu i pročitajte sadržaj licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- Upotreba oznake Made for Apple znači da je dodatna oprema osmišljena za povezivanje s proizvodom ili proizvodima tvrtke Apple naznačenima na oznaci te da razvojni inženjer potvrđuje da oprema zadovoljava standarde rada tvrtke Apple. Tvrtka Apple ne odgovara za rad ovog uređaja ni za njegovu usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim standardima.
- Mrežne usluge, sadržaj i (operativni sustav i) softver ovog proizvoda mogu biti podložni pojedinačnim uvjetima i odredbama upotrebe te u bilo kojem trenutku mogu biti promijenjeni, prekinuti ili ukinuti i mogu zahtijevati naknade, registraciju i podatke o kreditnoj kartici.

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Zaštitni znaci

- Google, Android i Google Play su zaštitni znaci tvrtke Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri trgovački su znakovi za Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama i regijama.
- App Store uslužni je znak za Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama i regijama.
- IOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim državama i koristi se pod licencom.
- Microsoft i Windows registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi za Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
- Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je upotreba takvih oznaka od strane Sony Group Corporation te nejinjih podružnica licencirana.
- USB Type-C® i USB-C® su registrirani zaštitni znaci tvrtke USB Implementers Forum.
- DSEE trgovački je znak ili registrirani trgovački znak za Sony Group Corporation ili njegove podružnice.
- Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika. Nadalje, TM i ® ne spominju se u ovom priručniku.

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Web-stranice korisničke podrške

Za kupce u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za kupce u europskim državama:

<https://www.sony.eu/support>

Za kupce u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za kupce u drugim državama i regijama:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Rješavanje problema

Ako imate bilo kakvih problema, pridržavajte se postupka opisanog u nastavku.

1. Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje, zatvorite poklopac kućišta za punjenje, a zatim izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.



2. Ponovno pokrenite uređaj koji se povezuje, na primjer svoje računalo ili pametni telefon.



3. Pristupite stranici za podršku tvrtke Sony putem izbornika aplikacije »Sony | Sound Connect« kako biste pretražili uzrok i rješenje problema ili provjerite stranicu za podršku u nastavku.
<https://www.sony.net/support/WF-C510/>



4. Vratite slušalice s mikrofonom na izvorne postavke.



5. Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.



6. Ako problem još uvijek nije riješen, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.

Povezana tema

- [Punjenje](#)
- [Web-stranice korisničke podrške](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)


Bežične stereo slušalice
WF-C510

Resetiranje slušalica s mikrofonom

Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu uključiti ili se njima ne može rukovati ni ako su uključene, resetirajte slušalice s mikrofonom.


1 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim.

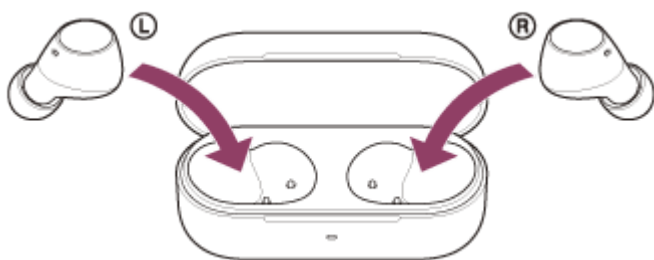

2 Pritisnite i držite pritisnutim gumb za vraćanje na izvorne postavke na pozadini kućišta za punjenje oko 20 sekundi ili dulje.

Nakon otprilike 15 sekundi, lampica (narančasta) na kućištu za punjenje treperi oko 5 sekundi.

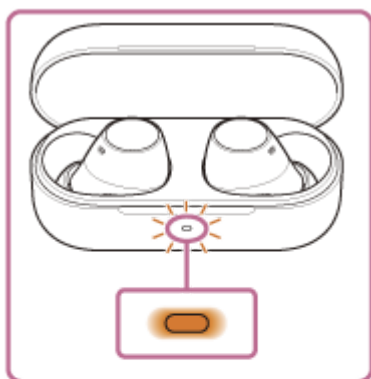

Potom se lampica na kućištu za punjenje isključuje i slušalice s mikrofonom će se resetirati.

Napomena

- Ne skidajte prst s tipke za resetiranje na kućištu za punjenje dok lampica (narančasta) treperi. Ako skinete svoj prst, slušalice s mikrofonom mogle bi se inicijalizirati.

3 Provjerite je li lampica isključena, zatim otpustite prst.

Informacije o uparivanju i ostale postavke ostaju iste.

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom kako biste vratili tvorničke postavke.

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis o tome kako provesti vraćanje na izvorne postavke (zvučno objašnjenje nije dostupno).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0085/h_zz/

Povezana tema

- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)


5-060-553-71(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.


1 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim.

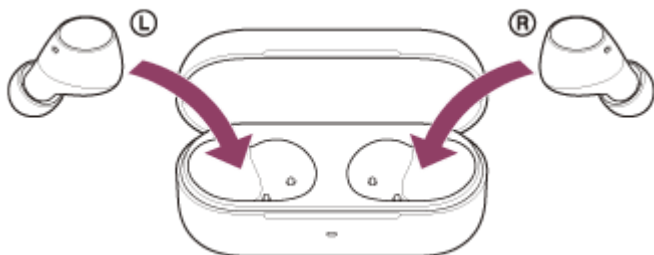


2 Pritisnite i držite pritisnutom gumb za inicijalizaciju na pozadini kućišta za punjenje oko 15 sekundi ili dulje.

Nakon otprilike 15 sekundi, lampica (narančasta) na kućištu za punjenje treperi oko 5 sekundi.

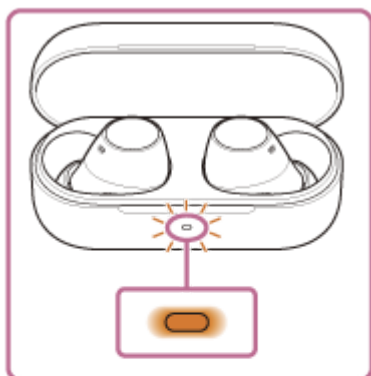

3 Otpustite prste unutar 5 sekundi nakon što počne treptati (narančasta) lampica na kućištu za punjenje.

Kad je inicijalizacija dovršena, lampica (zelena) na kućištu za punjenje trepće 4 puta.

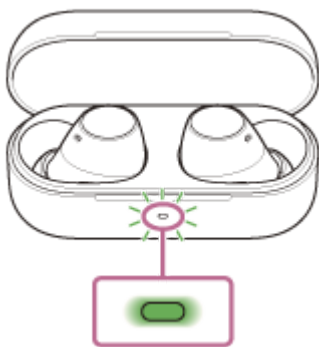

Ta radnja resetira postavke glasnoće i dr. na tvorničke postavke, te briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite. Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon inicijalizacije, obratite se najbližem zastupniku tvrtke Sony.

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis o tome kako provesti inicijalizaciju (zvučno objašnjenje nije dostupno).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0086/h_zz/

Napomena

- Ako preostalo stanje napunjenosti baterije kućišta za punjenje nije dovoljno, inicijalizacija slušalica s mikrofonom neće započeti. Napunite kućište za punjenje.
- Ako lampica (zelena) na kućištu za punjenje ne bljeska četiri puta nakon izvođenja koraka 3, slušalice s mikrofonom nisu inicijalizirane. Pokušajte ponovno od koraka 2.
- Ako ste ažurirali softver nakon kupnje slušalica s mikrofonom, softver ostaje ažuriran čak i ako inicijalizirate slušalice s mikrofonom.
- Ako slušalice s mikrofonom inicijalizirate kako biste ih vratili na tvorničke postavke nakon što ste promijenili jezik glasovnog vođenja, jezik se neće vratiti na tvorničke postavke.

Bežične stereo slušalice
WF-C510

Specifikacije

Slušalice s mikrofonom

Izvori napajanja:

DC 5 V (Upotreba komercijalno dostupnog USB adaptera za izmjeničnu struju)
Upotreba ugrađenih litij-ionskih baterija (Radni napon proizvoda: DC 3,85 V)

Radna temperatura:

Od 0 °C do 40 °C

Vrijeme punjenja:

Pribl. 1,5 sati (slušalice s mikrofonom)
Pribl. 3 sata (kućište za punjenje)

Napomena

- Sati punjenja mogu se razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe.

Temperatura punjenja:

Od 5 °C do 35 °C

Masa:

Pribl. 4,6 g × 2 (slušalice s mikrofonom (uključujući umetke za uši (M)))
Pribl. 31 g (kućište za punjenje)

Specifikacije komunikacije

Komunikacijski sustav:

Bluetooth specifikacija verzije 5.3

Izlaz:

Bluetooth specifikacija klase snage 1

Maksimalni doseg komunikacije:

Zračnom linijom pribl. 10 m ¹⁾

Frekvencijski pojas:

Pojas od 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilni Bluetooth profili ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Podržani kodek ³⁾:

SBC
AAC

Raspon prijenosa (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)

- 1) Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su prepreke između uređaja, magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema, izvedba antene, operacijski sustav, softverska aplikacija itd.
- 2) Standardni Bluetooth profili označavaju svrhu Bluetooth komunikacije među uređajima.
- 3) Kodek: Format kompresije i konverzije audiosignala

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Kompatibilni modeli uređaja iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generacija)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generacija)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7. generacija)
(od travnja 2024.)