

SONY

Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset

WF-C510



Modell: YY2982


Üzembe helyezési útmutató

 **A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése**


Csatlakozzon az alkalmazáshoz a még jobb szórakozás és kényelem érdekében

Az eszközön számos hasznos funkció található.

Töltse le a „Sony | Sound Connect” alkalmazást, és hozza ki a legtöbbet eszközeiből.

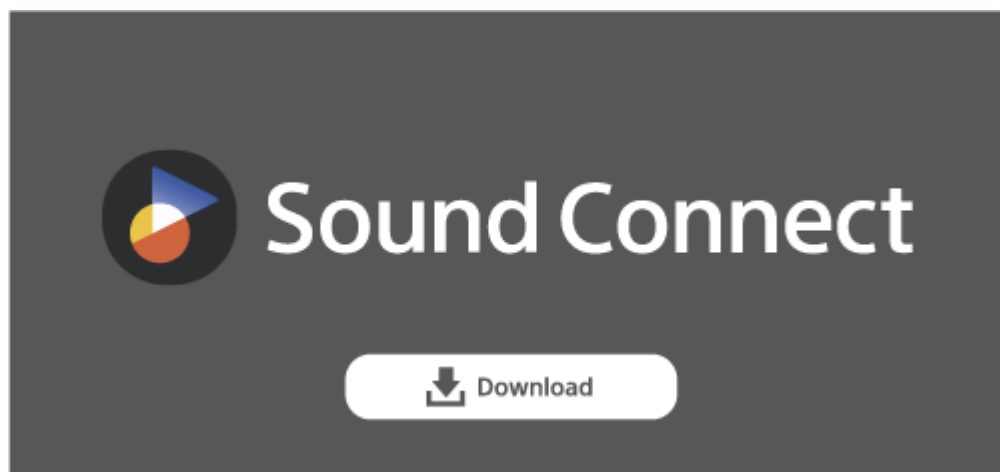

Használatba vétel

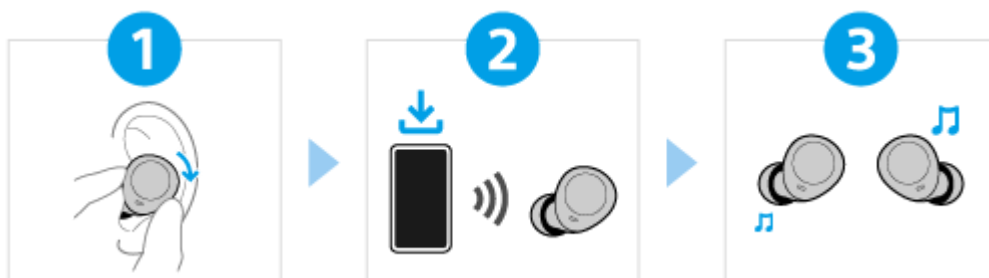

1

A headset viselése



Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetegységet, így a gumiharang jobban belecsúszik a hallójáratába.

2

BLUETOOTH®-kapcsolat létrehozása



Amikor eltávolítja a headsetegységeket a töltőtokból, bekapcsolódik a headset. Kövesse a letöltött „Sony | Sound Connect” alkalmazás utasításait.

3

A headset használata



Nyomja le a gombot.

Bal

● (Megnyomás egyszer): A környezeti hang üzemmód be-/kikapcsolása

● ● ● ● ... (Megnyomás legalább 4-szer): A hangerő csökkentése

Jobb

● (Megnyomás egyszer): Zeneszám lejátszása vagy a lejátszás szüneteltetése

● ● (Megnyomás kétszer): Ugrás a következő zeneszám elejére

● ● ● (Megnyomás háromszor): Ugrás az előző (vagy lejátszás közben az aktuális) szám elejére

● ● ● ● ... (Megnyomás legalább 4-szer): A hangerő növelése

● (Megnyomás és nyomva tartás): A hangsegéd funkció használata vagy kikapcsolása (Google™ app/Siri)

Kapcsolódó információk

[Bluetooth-kapcsolat manuális létrehozása](#)

[A headset töltése](#)

Kezdeti lépések

[A Bluetooth funkcióval végezhető műveletek](#)

[A hangos útmutatás bemutatása](#)

Mellékelt tartozékok

[Mellékelt tartozékok](#)

[A gumiharangok cseréje](#)

Részegységek és kezelőszervek

- [A részek helye és funkciója](#)

- [A jelzőfényről](#)

A headset viselése

- [A headset viselése](#)

- [Csak egy headsetegység használatával](#)

A headset használata

- [A headsetegységek gombjai](#)

- [Az Quick Access használata](#)

Áramellátás/töltés

- [Töltés](#)

- [Rendelkezésre álló üzemidő](#)

- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

- [A headset bekapcsolása](#)

- [A headset kikapcsolása](#)

Csatlakoztatás

[Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)

Egyszerű beállítás az alkalmazás segítségével

- [Csatlakozás a „Sony | Sound Connect” alkalmazással](#)

Android rendszerű okostelefon

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)

- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)

iPhone (iOS-eszközök)

- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)

- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)

Számítógépek

- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 11\).](#)

- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\).](#)

- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\).](#)

- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)

- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)

- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)

Egyéb Bluetooth-eszközök

- [Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása](#)

- [Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)

Többpontos kapcsolat

- [A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz \(többpontos kapcsolódás\)](#)

[A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\).](#)

Zenehallgatás

Zenehallgatás Bluetooth-kapcsolaton keresztül

- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)

- [A 360 Reality Audio](#)

[A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\).](#)

Hangminőség üzemmód

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

- [Támogatott kodekek](#)

- [A DSEE funkció](#)

Telefonhívások

[Hívás fogadása](#)

[Hívás kezdeményezése](#)

[Funkciók telefonhívás közben](#)

[Videóhívás kezdeményezése számítógépen](#)

A hangos segéd funkció használata

[A hangos segéd funkció \(Google app\) használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Siri\) használata](#)

Az alkalmazások használata

[Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

[A „Sony | Sound Connect” alkalmazás telepítése](#)

[Támogatási információk elérése a „Sony | Sound Connect” alkalmazásból](#)

[A szoftver naprakészen tartása \(a headset kényelmes használatához\).](#)

Mit tehet a partnerek szolgáltatásaival

[Mit tehet a partnerek szolgáltatásaival](#)

Fontos információ

[Óvintézkedések](#)

[A headset használatának befejeztével](#)

[Karbantartás](#)

[A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése](#)

[Ha a headsetegység vagy a töltőtok vizes lesz](#)

[Engedélyek](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

[Ügyfél-támogatási webhelyek](#)

Hibaelhárítás

[Hibaelhárítás](#)

[A headset alaphelyzetbe állítása](#)

[A headset gyári értékekre állítása](#)

Műszaki adatok

[Műszaki adatok](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

A Bluetooth funkcióval végezhető műveletek

A headset Bluetooth vezeték nélküli technológiát használ, amely az alábbiakat teszi lehetővé.

Zenehallgatás

Vezeték nélkül hallgathat zenét okostelefonról, zenelejátszóról vagy egyéb készülékekről.



Telefonálás

A készüléket kihangosítóként használva kezdeményezhet és fogadhat hívásokat úgy, hogy okostelefonja vagy mobiltelefonja a táskájában vagy a zsebében van.



Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)

Vezeték nélküli sztereó headset

WF-C510

A hangos útmutatás bemutatása

A gyári beállítások szerint angol nyelvű hangos útmutatást fog hallani a headseten keresztül. A hangos útmutatás tartalmának ismertetése zárójelben szerepel.

A „Sony | Sound Connect” alkalmazással módosíthatja a hangos útmutatás nyelvét, be-/kikapcsolhatja a hangos útmutatást, és beállíthatja a hangos útmutatás hangerejét.

- Párosítási módba való lépéskor: „Pairing” (Párosítás)
- Amikor a headset akkumulátorának energiaszintje alacsony: „Low battery” (Az akkumulátor merülőben van)
- A headset alacsony akkumulátortöltöttség miatti automatikus kikapcsolásakor: „Battery is empty” (Az akkumulátor lemerült)
- A hangos útmutatás hangerejének beállításakor: „Voice guidance test” (Hangos útmutatás tesztje)
- Ha nem indul el a megfelelő alkalmazás a Quick Access funkcióhoz hozzárendelt headset egység használatakor: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (A Quick Access funkcióhoz rendelt alkalmazás nem indul el a mobil eszközön)

Megjegyzés

- A hangos útmutatás nyelvének módosítása körülbelül 4 percet vesz igénybe.
- Ha a hangos útmutatás nyelvének módosítása után a headset inicializálásával visszaállítja a gyári beállításokat, a nyelv nem áll vissza a gyári beállításra.
- Ha a hangos útmutatás a hangos útmutatás nyelvének módosítása, illetve a headset szoftverének frissítése után sem hallható, helyezze a headsetegységeket a töltőtokba, zárja le a fedelet a kikapcsolásukhoz, majd távolítsa el a headsetegységeket a töltőtokból az újbóli bekapcsoláshoz.

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Mellékelt tartozékok

A csomag kinyitása után ellenőrizze, hogy a listán szereplő összes tétel megtalálható-e a csomagban. Ha ezen tételek valamelyike hiányzik, lépjen kapcsolatba a viszonteladójával.

A () zárójeles számok az adott tétel mennyiségét mutatják.

Vezeték nélküli sztereó headset (1)

Hibrid szilikongumi füldugóvégek (SS, M, LL x 2)

- A megvásárolt headset bal és jobb oldali egységére M méretű gumiharangok vannak felhelyezve. A gumiharangok mérete a gumiharangok aljának belsejében lévő pontozott vonalak száma alapján határozható meg.




SS méret: 1 vonal

M méret: 3 vonal

LL méret: 5 vonal

Töltőtök (1)

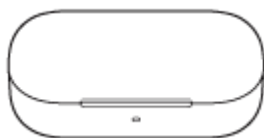

Dokumentumok (1 készlet)

Megjegyzés

- A gumiharangok fogyóeszköznek minősülnek. Ha a gumiharangok sérültek és cserére szorulnak, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval, vagy szerezzen be külön megvásárolható EP-EX11 sorozatú * gumiharangokat.

* Előfordulhat, hogy egyes országokban és régiókban nem támogatott.

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

A gumiharangok cseréje

A megvásárolt headset bal és jobb oldali egységére M méretű gumiharangok vannak felhelyezve.

Ha a gumiharangok mérete nem illik a hallójáratba, vagy nem megfelelően viseli a headsetet a fülében, romolhat a hangminőség vagy a hívások minősége.

Ha ezen jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálkozzon a következőkkel.

- Amikor más méretű gumiharangra vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. Előfordulhat, hogy a jobb és a bal fülben eltérő a gumiharang megfelelő mérete.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet a fülében. Viselje úgy a headsetet, hogy a gumiharangok kényelmesen és a lehető legmélyebben helyezkedjenek el a hallójáratban.

Hibrid szilikongumi füldugóvégek

A gumiharangok mérete a gumiharangok aljának belsejében lévő pontozott vonalak száma alapján határozható meg.



SS méret: 1 vonal


M méret: 3 vonal

LL méret: 5 vonal

1 Távolítsa el a gumiharangot.


Fogja meg a headsetegységet, és a gumiharangot elforgatva húzza ki.

Ne csípje össze a gumiharang végét, amikor eltávolítja.

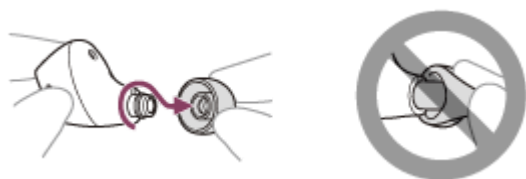

2 Helyezze fel a gumiharangot.

Nyomja a gumiharangokat szorosan a headset hangvezetőire (hangkimeneti cső) úgy, hogy a gumiharang fedje a hangvezető belső végét. Ne csatlakoztassa lazán vagy ferdén a gumiharangot.

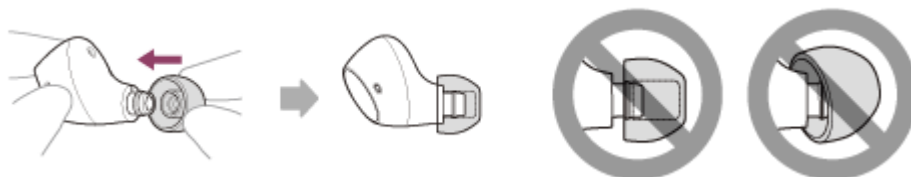

Ha a gumiharang nincs teljesen felhelyezve, a gumiharang leeshet a headsetről, ami rontja a hangminőséget és a viselhetőséget.


Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)

5-060-552-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation


A részek helye és funkciója

Headset

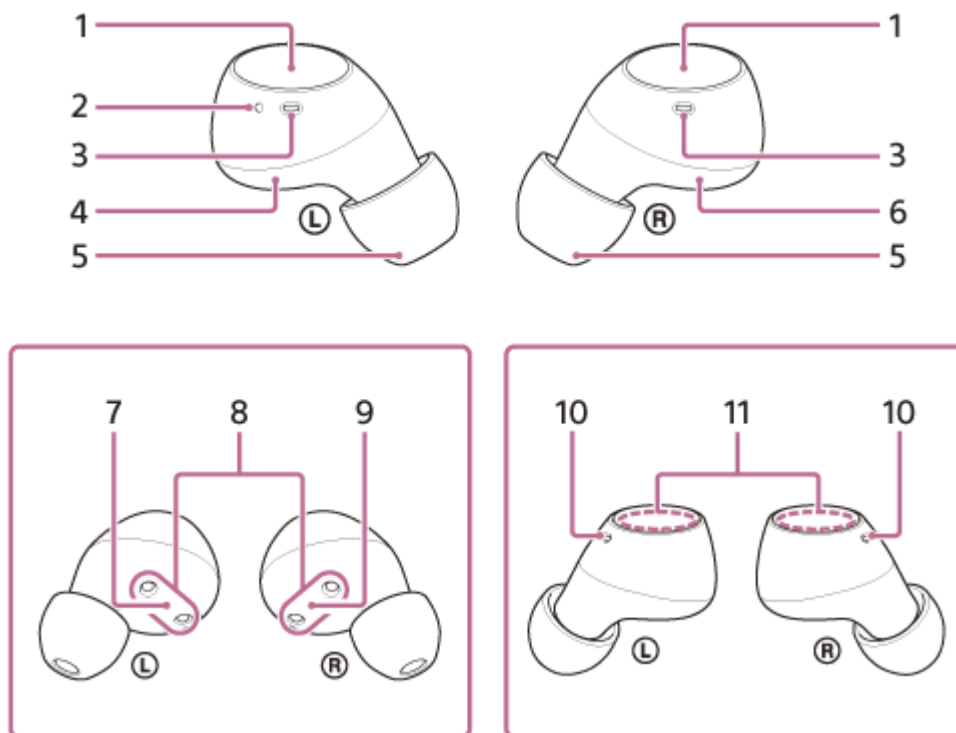

1. Gombok (bal, jobb)
Nyomja meg a headset működtetéséhez.
2. Kitapintható pont
A bal oldali headsetegységen egy kitapintható pont található.
3. Levegőnyílások (bal, jobb)
4. A headset bal oldali egysége
5. Gumiharangok (bal, jobb)
6. A headset jobb oldali egysége
7. Ⓛ (bal) jelzése
8. Töltőportok
9. Ⓡ (jobb) jelzése
10. Mikrofonok (bal, jobb)
Érzékelik a hangját telefonhívás közben.
11. Beépített antennák (bal, jobb)
Egy-egy Bluetooth-antenna van beépítve a headset bal és jobb oldali egységébe.

Töltőtök

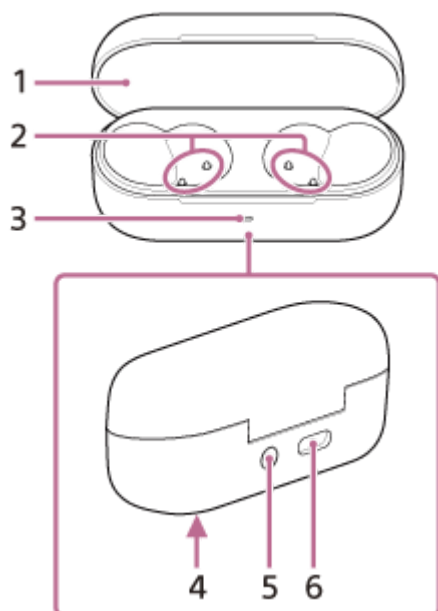

1. Fedél

2. Töltőportok

3. Jelzőfény (kék, narancssárga, zöld)

A headsetegységek és a töltőtök akkumulátorának töltöttségi szintjét, a töltési állapotot vagy pedig a párosítási üzemmód állapotát jelzi.

4. Sorozatszám

A töltőtök alján található.

5. Párosítás/visszaállítás/inicializálás gomb

A headset párosítási üzemmódjának, visszaállításának vagy inicializálásának bekapcsolására szolgál.

6. USB Type-C® port

Egy kereskedelmi forgalomban kapható USB Type-C kábellel csatlakoztassa a töltőtöket egy számítógéphez vagy egy váltakozó áramú fali csatlakozóhoz egy kereskedelmi forgalomban kapható hálózati USB-adapteren keresztül a headset és a töltőtök egyidejű feltöltéséhez.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényről](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

A jelzőfényről

A headset/töltőtok különböző állapotait a töltőtok jelzőfényének segítségével ellenőrizheti.

● : Zölden világít / ● : Narancssárgán világít / ● : Kéken világít / -: Kikapcsol

Az akkumulátor energiaszintjének jelzése

Amikor a headset mindkét egysége a töltőtokban van: a bal és jobb oldali headsetegység közül az alacsonyabb energiaszintű headsetegység akkumulátor-energiaszintjét mutatja.

Amikor csak a headset egyik egysége van a töltőtokban: a töltőtokban lévő headsetegység akkumulátor-energiaszintjét mutatja.

Amikor egyik headset egység sincs a töltőtokban: a töltőtok akkumulátor-energiaszintjét mutatja.

Amikor a töltőtok fedelét kinyitja vagy becsukja, vagy kihúzza az USB Type-C kábelt a töltés befejezése után, a jelzőfény az akkumulátor energiaszintjétől függően a következőképpen világít.

- Ha a headset a töltőtokban van, és a headset akkumulátora 71%-os vagy magasabb töltöttségi szintű/ha a headset egységei nincsenek a töltőtokban, és a töltőtok akkumulátora 21%-os vagy magasabb töltöttségi szintű
 - - - - - (kb. 6 másodpercig zölden világít)
- Ha a headset a töltőtokban van, és a headset akkumulátorának töltöttségi szintje 70% és 1% között van/ha a headset nincs a töltőtokban, és a töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 20% és 1% között van
 - - - - - (kb. 6 másodpercig narancssárgán világít)
- Ha a headsetegységek a töltőtokban vannak, és a headsetegységek hátralévő akkumulátor-üzemideje 1% alatti / Ha a headsetegységek nincsenek a töltőtokban, és a töltőtok hátralévő akkumulátor-üzemideje 1% alatti
- - - - - (kikapcsol)

Ha a headsetegységeket kiveszi a töltőtokból, vagy ha a headsetegységek a töltőtokban vannak, a jelzőfény a következőképpen világít az akkumulátor energiaszintjétől függően.

- Ha a headset a töltőtokban van, és a headset akkumulátora 71%-os vagy magasabb töltöttségi szintű/ha a headset egységei nincsenek a töltőtokban, és a töltőtok akkumulátora 21%-os vagy magasabb töltöttségi szintű
 - - - - - (kb. 3 másodpercig zölden világít)
- Ha a headset a töltőtokban van, és a headset akkumulátorának töltöttségi szintje 70% és 1% között van/ha a headset nincs a töltőtokban, és a töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 20% és 1% között van
 - - - - - (kb. 3 másodpercig narancssárgán világít)
- Ha a headsetegységek a töltőtokban vannak, és a headsetegységek hátralévő akkumulátor-üzemideje 1% alatti / Ha a headsetegységek nincsenek a töltőtokban, és a töltőtok hátralévő akkumulátor-üzemideje 1% alatti
- - - - - (kikapcsol)

Töltési állapot

- A headsetegység töltése közben/a töltőtok töltése közben
 (narancssárgán világít)
- Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, amikor tölteni kezdi a headsetegységet vagy a töltőtokot
 - - - - - (narancssárgán világít kb. 1 percig, majd kialszik)

- Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődik, és a töltés befejeződik
----- (kikapcsol)
- Töltés során, amikor felnyitja vagy lezárja a töltőtök fedelét/ amikor a headsetegységet a töltőtökbe teszi vagy kiveszi a töltőtökből
 -----  (a töltés során narancssárgán világít, körülbelül 0,5 másodpercre kikapcsol, majd ismét narancssárgán világít)
- Rendellenes töltési hőmérséklet
 -  -----  -  -----  -  ----- (kb. 1 másodperces időközzel narancssárgán kétszer egymás után felvillan)
- Ha töltés közben hiba lép fel, és a töltést nem lehet elvégezni
 --  --  --  --  --  (kb. 0,5 másodperces időközzel narancssárgán lassan villog)
- A bal és a jobb headsetegység rendellenes kombinációja
 -  -  -----  -  -  ----- (kb. 1,3 másodperces időközzel narancssárgán 3 alkalommal egymás után felvillan)

Bluetooth-kapcsolat állapota

- Párosítás üzemmód
  -----   ----- (egymás után kétszer kéken felvillan)
- Kapcsolódási folyamat befejezve
     ... (10 alkalommal kéken felvillan)
Azt jelzi, ha egy vagy mindkét headsetegység a töltőtökben van.

Egyéb

- Visszaállítás indításának előkészítése / inicializálás indításának előkészítése
 ---  ---  --- (a töltőtök hátulján található reset/inicializálás gomb első megnyomása után kb. 15 másodperc múlva 5 másodpercig kb. 0,7 másodperces időközökkel narancssárga színnel villog)
További részletekért lásd: „[A headset alaphelyzetbe állítása](#)” vagy „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.
- Inicializálás befejezve
 -  -  -  (4 alkalommal zölden felvillan kb. 0,3 másodperces időközzel)
További részletekért lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.


Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)
- [A szoftver naprakészen tartása \(a headset kényelmes használatához\)](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)
- [A hangos útmutatás bemutatása](#)


A headset viselése

1 Helyezze a füléibe a headset egységeit.

A headsetegységeket úgy vegye fel, hogy az ① (bal) jelzésű a bal fülében, az ② (jobb) jelzésű pedig a jobb fülében legyen. A bal oldali headsetegységen egy kitapintható pont (A) található.

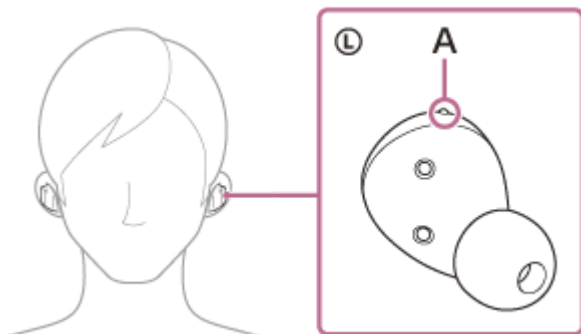

Ügyeljen arra, hogy a headsetegységek fülbe helyezése során ne nyomja meg a gombot (B).

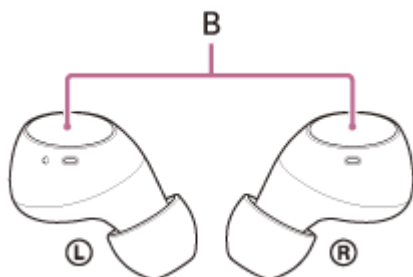

2 Állítsa be úgy a headset egységeit, hogy kényelmesen illeszkedjenek a fülébe.

Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetegységet, hogy a gumiharang jobban illeszkedjen a hallójáratába.



Tipp

- Amikor a headset egységet a fülébe helyezi, vagy beállítja a headset egység pozícióját, akkor a headset egység tartásáról a 2. lépésnél lévő ábráról tájékozódhat.

A megfelelő hangminőség, hangerő, hívásminőség stb. előfeltételei

Ha a gumiharangok mérete nem illik a hallójáratba, vagy nem megfelelően viseli a headsetet a füleiben, romolhat a hangminőség, a hangerő vagy a hívások minősége.

Ha ezen jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálkozzon a következőkkel.

- Amikor más méretű gumiharangra vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. Előfordulhat, hogy a jobb és a bal fülben eltérő a gumiharang megfelelő mérete.
- A 2. lépés alapján ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet. Viselje úgy a headsetet, hogy a gumiharangok kényelmesen és a lehető legmélyebben helyezkedjenek el a hallójáratban.

Tipp

- Csak az egyik headsetegység viselésekor is játszhat le zenét, indíthat és fogadhat hívásokat stb.

Kapcsolódó témák


- [A gumiharangok cseréje](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)

5-060-552-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Csak egy headsetegység használatával

Megteheti, hogy csak az egyik headsetegységet távolítja el a töltőtökből, és külön használja. Ilyen esetben csak a töltőtökből kivett headsetegység kapcsolódik be.

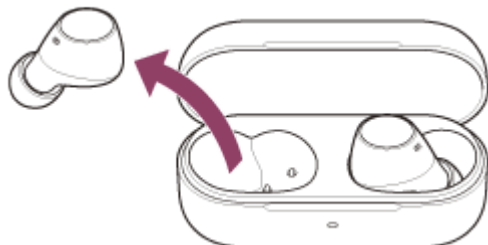

Amikor eltávolítja a másik headsetegységet a töltőtökből

A kapcsolat automatikusan létrejön a bal és jobb headsetegység között, így a zenét vagy más hangot mindkét headsetegységen hallhatja.

Funkciók hozzárendelése a headset gombjaihoz

Előfordulhat, hogy az éppen viselt headset egységen a gyári beállítások szerint egyes funkciók nem érhetők el. Ebben az esetben a „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatával módosíthatja a gombok hozzárendelt funkcióit.

Tipp

- A gyári beállítások szerint a zenelejátszás funkció a jobb oldali headsetegységhez van rendelve. Ha csak az egyik fülén hallgat zenét, és csak a jobb oldali headsetegységet viseli a fülében, akkor a jobb oldali headsetegység gombját használhatja a zenelejátszáshoz. Ha csak a bal oldali headsetegységet viseli a fülében, akkor a csatlakoztatott eszközt tudja a zene lejátszásához használni.
- Ha csak az egyik headsetegységet viselve játszik le zenét vagy más sztereó hangkimenetet, a jobb és bal oldali csatornák összevonásával monó hangzást fog hallani.
- Akkor is folytathat kihangosított hívást, ha csak az egyik headsetegységet viseli. A bejövő hívásokat a viselt headsetegységen fogadhatja. Ha a másik headsetegységet kiveszi a töltőtökből, miközben az egyiken beszél, a hívást mindkét headsetegységgel folytathatja.


Kapcsolódó témák

- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

A headsetegységek gombjai

A gombot megnyomva különféle műveleteket hajthat végre: zenét játszhat le, hívásokat kezelhet, vagy módosíthatja a környezeti hang üzemmód beállítását.

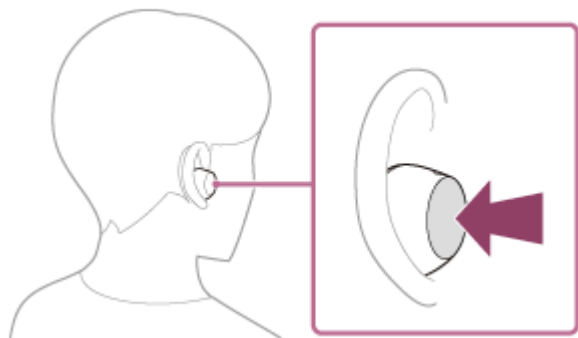

Néhány használható művelet

	Bal	Jobb
Egyszeri megnyomás	A környezeti hang üzemmód be- és kikapcsolása	Zeneszám lejátszása, vagy a lejátszás szüneteltetése
Kétszeri megnyomás	Hívás fogadása/befejezése/kimenő hívás megszakítása	Ugrás a következő szám elejére Hívás fogadása vagy befejezése, kimenő hívás megszakítása
Megnyomás 3 alkalommal	—	Ugrás az előző (vagy lejátszás közben az aktuális) szám elejére
Nyomja meg 4-szer vagy többször	A hangerő csökkentéséhez	A hangerő növeléséhez
Megnyomás és nyomva tartás	A headset bekapcsolása Hívás visszautasítása	A headset bekapcsolása Hívás visszautasítása A hangos segéd bekapcsolása vagy kikapcsolása (Google app/Siri)

Tipp

- A „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatával módosíthatja a bal és jobb oldali headsetegységéhez rendelt funkciókat. Például módosítható a zenelejátszási funkció gyári beállítások szerinti hozzárendelése a jobb oldali headsetegység érintésérzékelőjéhez, és hozzárendelhető a bal oldali headsetegység érintésérzékelőjéhez. Beállíthatja azt is, hogy ne legyen hozzárendelve a zenelejátszási funkció, a környezeti hang üzemmód vagy a lejátszás hangerejének beállítási funkciója stb.

- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

5-060-552-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Az Quick Access használata

A Quick Access funkció révén egyszerűen, a headset gombjának megnyomásával játszhat le tartalmakat a megfelelő alkalmazásban.

- 1 Tegye a füleibe a headset egységeit, és csatlakoztassa a headsetet az okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- 2 Indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást, és rendelje hozzá az összekapcsolni kívánt szolgáltatásokat ehhez: Quick Access.
- 3 Indítsa el a Quick Access gombhoz rendelt szolgáltatáshoz tartozó alkalmazást.
- 4 A Quick Access használatához nyomja meg a gombot a bal oldali headsetegységen.

Attól függően, hogy hányszor nyomja meg a gombot, a megnyomás kétszer vagy a megnyomás 3 alkalommal műveletekhez rendelt szolgáltatásokat futtathatja.

Tipp

- A Quick Access használatához telepítenie kell a megfelelő okostelefon-alkalmazást, és csatlakoznia kell az internethez. Egyes alkalmazások esetében be kell jelentkeznie.
- A Quick Access legújabb specifikációiról a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban tájékozódhat.
- A megnyomás kétszer és megnyomás 3 alkalommal Quick Access műveletekhez ugyanazt a szolgáltatást is hozzárendelheti.
- Ha a headset gombjának megnyomása után sem indul el a megfelelő alkalmazás, a rendszer a headset mindkét egységéből (vagy a töltőtokból kivett és önmagában használt headsetegységből) lejátssza a „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (A Quick Access funkcióhoz rendelt alkalmazás nem indul el a mobil eszközön) hangos útmutatást.

Megjegyzés

- A Quick Access funkcióhoz hozzárendelhető szolgáltatások az országoktól és régióktól függően eltérőek lehetnek.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)
- [Mit tehet a partnerek szolgáltatásaival](#)


Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Töltés

A headset és a töltőtök beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Mielőtt használatba venné, töltsse fel a headsetet egy kereskedelmi forgalomban kapható USB Type-C kábel használatával.


1 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtökbe.

Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtök bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtök jobb oldali nyílásába. A beépített mágnes a headset mindkét egységét a megfelelő helyzetbe fogja állítani a töltőtökben.

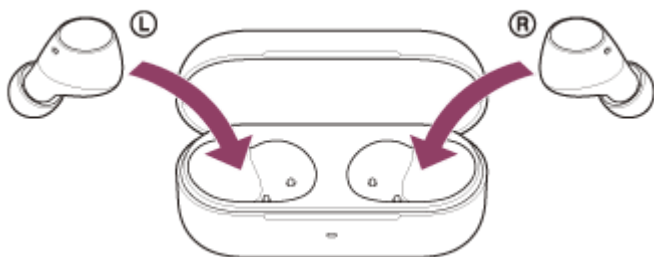


Ha a töltőtök hátralévő akkumulátor-üzemideje elegendő, a töltőtök jelzőfénye (narancssárga vagy zöld) körülbelül 3 másodpercig világít.

Elindul a headset töltése. Zárja le a töltőtök fedelét.

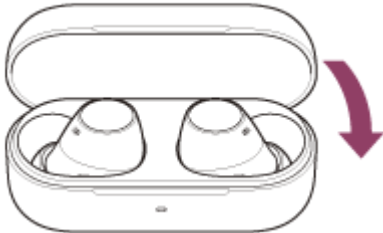

2 Csatlakoztassa a töltőtököt egy hálózati fali aljzathoz.

Használjon kereskedelmi forgalomban kapható USB Type-C kábelt és kereskedelmi forgalomban kapható hálózati USB-adaptert (A).

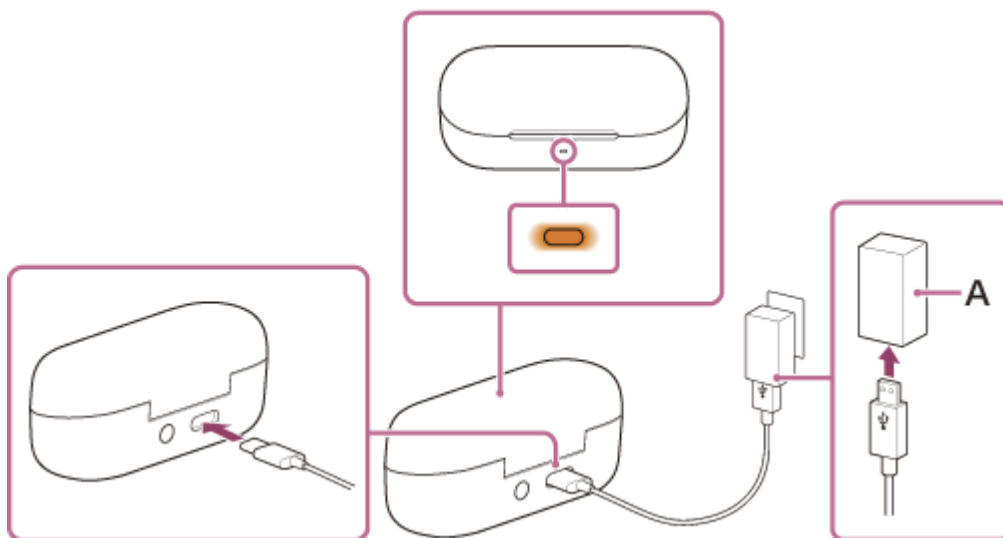

Megkezdődik a headset és a töltőtok töltése. A töltőtok jelzőfénye (narancssárgán) világítani kezd.
A töltés befejeztével a töltőtok jelzőfénye kikapcsol.
Távolítsa el az USB Type-C kábelt.

A töltési idő

A headset és a töltőtok teljes feltöltéséhez szükséges idő nagyjából 3 óra*.

* A lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő. A töltési idő a használati körülményektől függően eltérő lehet.

A headset feltöltése olyan helyeken, ahol nem áll rendelkezésre tápellátás

A töltőtokba egy újratölthető akkumulátor van beépítve. Ha előre feltölti a töltőtokot, utána használhatja azt a headset töltésére, amikor nem áll rendelkezésre tápellátás.

A headset bal és jobb oldali egységének teljes feltöltéséhez szükséges idő nagyjából 1,5 óra.

Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez

● Hálózati USB-adapter

Kereskedelmi forgalomban kapható, 0,5 A (500 mA) áramerősségű tápellátást biztosító hálózati USB-adapter

● USB-kábel

Kereskedelmi forgalomban kapható USB Type-C kábel (USB-szabvány szerinti)

● Személyi számítógép

Egy normál USB-csatlakozóval rendelkező személyi számítógép

- Nem tudjuk garantálni, hogy az eszköz minden számítógépről tölthető.
- Az egyedileg vagy házilag épített számítógépek esetében a működés nem garantált.

Tipp

- A headsetet úgy is töltheti, ha csatlakoztatja a töltőtokot egy bekapcsolt számítógéphez egy kereskedelmi forgalomban kapható USB Type-C kábel segítségével.

Megjegyzés

- A hálózati USB-adapter típusától függően előfordulhat, hogy az eszközt nem lehet tölteni.
- A headset nem tölthető, ha a számítógép készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódba kapcsol. Ebben az esetben módosítsa a számítógép beállításait, és kezdje újra a töltést.
- Ha a jobb és bal headsetegység töltőtokból való kivételekor a töltőtok jelzőfénye (narancssárga) kb. 3 másodpercig világít, majd kikapcsolódik, akkor a töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony. Töltse fel a töltőtokot.
- Ha a jobb és bal headsetegység töltőtokból való kivételekor a töltőtok jelzőfénye nem kapcsolódik be, akkor a töltőtok akkumulátora lemerült. Töltse fel a töltőtokot.
- Ha hosszú ideig nem használja a headsetet, az újratölthető akkumulátor üzemideje csökkenhet. Többszöri feltöltés és lemerítés után azonban javulni fog. Ha hosszú ideig tárolja a headsetet, a kisülés megakadályozása érdekében 6 havonként egyszer töltse fel az akkumulátort.
- Ha a headset hosszabb ideig használaton kívül volt, az akkumulátor feltöltése hosszabb ideig tarthat.
- Töltés közben mindenképpen tartsa zárva a töltőtok fedelét, nehogy feleslegesen lemerüljön a töltőtok akkumulátora.
- Ha probléma merül fel a headset újratölthető akkumulátorával vagy a töltőtokkal, és a töltés során szokatlan dolog történik, a töltőtok jelzőfénye (narancssárgán) villogni kezd.
A töltést ajánlott egy 15 °C és 35 °C közötti hőmérsékletű helyen elvégezni. Ezen a tartományon kívül előfordulhat, hogy a töltés nem lesz hatékony.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
- Ha a headsetet hosszú ideig nem használja, előfordulhat, hogy a töltőtok jelzőfénye (narancssárga) nem kezd el világítani azonnal a töltés megkezdésekor. Várjon egy rövid ideig, amíg a jelzőfény (narancssárgán) világítani nem kezd.

- Ha a beépített akkumulátor üzemideje jelentősen csökken, tanácsos kicserélni. Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérséklet-változásnak, közvetlen napsugárzásnak, nedvességnek, homoknak, pornak és áramütésnek. Soha ne hagyja a headsetet parkoló járműben.
- Ha számítógéphez csatlakoztatja a headsetet, mindenképpen USB Type-C kábelt használjon, és közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa. Ha a headset USB-elosztón keresztül van csatlakoztatva, a töltés nem lesz megfelelő.
- A headset és a töltőtök felmelegedhet a töltés során és a töltés után egy ideig. Ez azonban nem jelent hibás működést.
- Ha erőteljesen megrázza a töltőtöket, zörgő hangot fog hallani; ez azonban a töltőtökben mozgó headsetegységek hangja, és nem hibás működés.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényről](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

5-060-552-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Rendelkezésre álló üzemidő

A headset rendelkezésre álló üzemideje teljesen feltöltött akkumulátorral a következőképpen alakul:

Bluetooth-kapcsolat

Kodek	Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló üzemidő
AAC	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 8 óra
AAC	KI	Max. 11 óra
SBC	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 7 óra
SBC	KI	Max. 9 óra

- 5 perc töltést követően körülbelül 1 órányi zenelejátszás lehetséges.
- Ha beállítja az alábbi funkciókat a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban, az akkumulátor rendelkezésre álló üzemideje rövidebb lesz a fent leírtaknál.
 - Hangszínszabályozó
 - DSEE™
 - Service Link

Ha a fenti beállításokat egyszerre működteti, az akkumulátor üzemideje még rövidebb lesz.

Kommunikációs idő

Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló üzemidő
Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 5 óra
KI	Max. 5 óra

Tipp

- A „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatával ellenőrizheti, hogy mely kodek van használatban egy kapcsolathoz.

Megjegyzés

- Az üzemidő (óra) a headset funkcióinak beállításaitól és a használati körülményektől függően eltérhet a fent leírtaktól.
- Töltés közben mindenképpen tartsa zárva a töltőtok fedelét, nehogy feleslegesen lemerüljön a töltőtok akkumulátora.

Kapcsolódó témák

- [Támogatott kodekek](#)
- [A DSEE funkció](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése

A következő műveletekkel le tudja ellenőrizni, hogy áll a headset újratölthető akkumulátorainak és a töltőtökjének a töltöttsége.

Ha a headset akkumulátorának energiaszintje alacsony a töltőtökből való eltávolításkor vagy használatakor

Ha figyelmeztető hangjelzés és a „Low battery” (Az akkumulátor merülőben van) hangos útmutatás hallható, a lehető leghamarabb kezdje el tölteni a headsetet.

Ha az akkumulátor teljesen lemerül, figyelmeztető hangjelzés, majd a „Battery is empty” (Az akkumulátor lemerült) hangos útmutatás hallható, és a készülék automatikusan kikapcsol.

iPhone vagy iPod touch (iOS 13 vagy újabb) használata esetén

Ha a headset egy iPhone vagy iPod touch készülékhez van csatlakoztatva HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-kapcsolaton keresztül, az iPhone vagy iPod touch készüléken ellenőrizheti a headset hátralévő akkumulátor-üzemidejét. További részletekért olvassa el az iPhone vagy iPod touch eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.

A megjelenített és a valós energiaszint egyes esetekben eltérhet. Körülbelüli becslésnek érdemes tekinteni.

Android™ rendszerű okostelefon (OS 8.1 vagy újabb) használata esetén

Ha a headset egy Android-okostelefonhoz van csatlakoztatva HFP Bluetooth-kapcsolaton keresztül, ellenőrizheti az okostelefonon a headset fennmaradó töltöttségi szintjét. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

A megjelenített és a valós energiaszint egyes esetekben eltérhet. Körülbelüli becslésnek érdemes tekinteni.

A töltőtök akkumulátora energiaszintjének ellenőrzése

- Ha a töltőtök jelzőfénye (narancsszínű) világít, amikor a headset egységeit kiveszi a töltőtökből, illetve felhajtja vagy lezárja a töltőtök fedelét, amikor az egységek nincsenek benne, akkor a töltőtök akkumulátorának töltöttsége kb. 20% és 1% között van. A töltőtök ilyen akkumulátor-energiaszint mellett nem tudja megfelelően feltölteni a headsetet.
- Ha a töltőtök jelzőfénye nem kapcsolódik be, amikor a headset mindkét egységét kiveszi a töltőtökből, illetve felhajtja vagy lezárja a töltőtök fedelét, amikor a headsetegységek nincsenek benne, akkor a töltőtök akkumulátorának töltöttsége kevesebb, mint 1%. Ebben a headset nem tölthető a töltőtökkel.

Tipp

- A headset akkumulátorának energiaszintjét az egységek használati módjától függően eltérő lehet a bal és a jobb oldalon. Amikor az akkumulátor töltöttségét ellenőrzi az iPhone/iPod touch készüléken vagy Android-okostelefonon, és mindkét headsetegységet használja, akkor a bal és jobb egység közül annak a töltöttségi szintje jelenik meg, amelyiknek a töltöttségi szintje kisebb. Ha csak az egyik headsetegységet használja, akkor a használt egység akkumulátorának energiaszintje jelenik meg.
- A headsetegység és a töltőtök akkumulátorának energiaszintjét a „Sony | Sound Connect” alkalmazással is ellenőrizheti. Az Android-okostelefonok és az iPhone/iPod touch készülékek egyaránt támogatják az alkalmazást.

Megjegyzés

- Ha a headset és az okostelefon nem a HFP-profillal van csatlakoztatva, az akkumulátor energiaszintje nem megfelelően jelenik meg.
- Ha egy, a „Media audio” (A2DP) funkciót csak többpontos kapcsolaton keresztül támogató iPhone/iPod touch készülékhez vagy Android-okostelefonhoz csatlakoztatja a headsetet, az akkumulátor energiaszintje nem megfelelően fog megjelenni.

- Közvetlenül egy szoftverfrissítés után, vagy ha az akkumulátor hosszú ideje nem volt használatban, az akkumulátor energiaszintje nem mindig jelenik meg megfelelően. Ebben az esetben többször egymás után töltsse fel és merítse le az akkumulátort az energiaszint megfelelő megjelenítéséhez.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)
- [A jelzőfényről](#)


5-060-552-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

A headset bekapcsolása

Ha a headset a töltőtokban van

1 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.

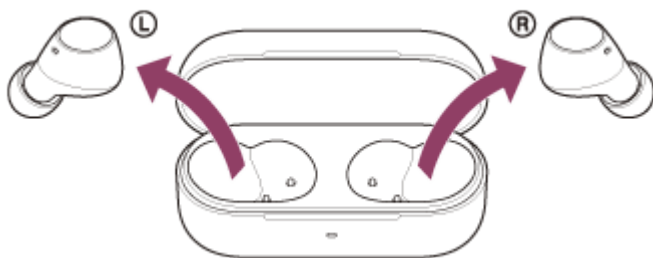

A headset automatikusan bekapcsol.

Ha csak egy headsetegységet távolít el a töltőtokból, csak az eltávolított egység kapcsol be.

Ha a headset nincs a töltőtokban

A Bluetooth-kapcsolat megszakadása után kb. 15 perc múlva a headset automatikusan kikapcsolódik. Ebben az esetben a headset bekapcsolódik, ha a headset mindkét egységének gombjait kb. 2 másodpercig vagy tovább lenyomva tartja. A headsetegységek akkor is bekapcsolódnak, ha behelyezi őket a töltőtokba, majd kiveszi őket a töltőtokból.

Ha headset be van kapcsolva

Ha a headset mindkét egységét eltávolítja a töltőtokból, létrejön a kapcsolat a bal és jobb oldali egységek között.

Amikor a megvásárlást követően először használja a headsetet, vagy közvetlenül a headset inicializálása után a headset Bluetooth párosítási üzemmódba lép.

Ha a headset nem Bluetooth-kapcsolaton csatlakozik, és megnyomja a jobb vagy bal oldali egység gombját, értesítő hangot hall, ami a headset bekapcsolását jelzi.


Kapcsolódó témák

- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [A headset kikapcsolása](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

A headset kikapcsolása


1 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba.

Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtok bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtok jobb oldali nyílásába. A beépített mágnes a headset mindkét egységét a megfelelő helyzetbe fogja állítani a töltőtokban.

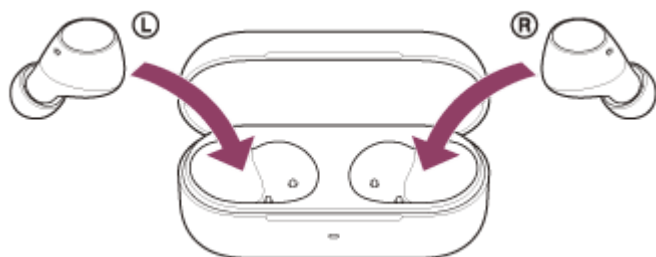

Ha a töltőtok hátralévő akkumulátor-üzemideje elegendő, a töltőtok jelzőfénye (narancssárga vagy zöld) körülbelül 3 másodpercig világít.

Elindul a headset töltése. Zárja le a töltőtok fedelét.

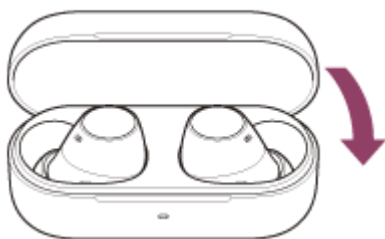

A headset kikapcsol.

A headset eltávolításakor

A Bluetooth-kapcsolat megszakadása után kb. 15 perc múlva a headset automatikusan kikapcsolódik.

Ha a headsetet az automatikus kikapcsolás előtt szeretné kikapcsolni, tegye az egységeket a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét.

Zárja le a töltőtok fedelét, nehogy lemerüljön a töltőtok akkumulátora.

Tipp

- A „Sony | Sound Connect” alkalmazással ki is kapcsolhatja a headsetet.

Megjegyzés

- Ha a töltőtok akkumulátorának energiaszintje nem elegendő, a headset töltése nem kezdődik meg. Töltse fel a töltőtokot.

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [A headset bekapcsolása](#)

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

5-060-552-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel

Zenét hallgathat vagy kihangosított hívást végezhet a headsettel vezeték nélkül, ha a Bluetooth-eszköz Bluetooth funkcióját használja.

Párosítás

A Bluetooth funkció használatához mindkét csatlakoztatni kívánt eszközt előzetesen regisztrálni kell. A kívánt eszköz regisztrálását „párosításnak” nevezik.

Párosítsa manuálisan a headsetet és az eszközt.

Csatlakozás párosított eszközhöz

Ha már párosította az eszközt, a későbbiekben nincs szükség újbóli párosításra. A headsettel már párosított eszközökhöz való csatlakozáshoz használja az egyes eszközöknek megfelelő módszert.

Kapcsolódó témák

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Csatlakozás a „Sony | Sound Connect” alkalmazással

Indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást Android okostelefonján/iPhone készülékén a headset okostelefonhoz vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásához.



Sony Sound Connect 

Tipp

- Egy második vagy további eszköz párosításához párosítási üzemmódba állíthatja a headsetet a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban.

Megjegyzés

- Egyes okostelefonok vagy iPhone készülékek esetében a kapcsolat instabil lehet, ha a „Sony | Sound Connect” alkalmazással csatlakozik. Ebben az esetben a headset csatlakoztatásához kövesse a [„Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz”](#) vagy a [„Csatlakozás párosított iPhone készülékhez”](#) szakaszokban foglalt utasításokat.

Kapcsolódó témák

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)
- [A „Sony | Sound Connect” alkalmazás telepítése](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:


- Az Android-okostelefon a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az Android-okostelefon kezelési útmutatója.

1 Ellenőrizze a headset állapotát.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal): folytassa a 2. lépéssel.

Második vagy további eszközök párosításakor (ha a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal): folytassa a 3. lépéssel.

2 (Ha az 1. lépésben „a headset nem rendelkezik párosítási információkkal” lehetőséget választotta) Vegye ki mindkét headsetegységet a töltőtokból.

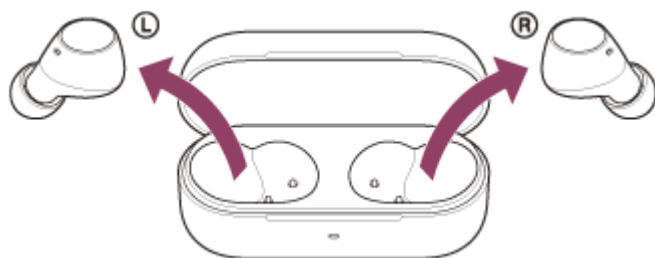

A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Mindkét headsetegységből egyszerre egy értesítési hang és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás).

Folytassa a 4. lépéssel.

3 (Ha az 1. lépésben „a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal” lehetőséget választotta)

Helyezze a headsetet a töltőtokba, hagyja nyitva a töltőtok fedelét, majd nyomja le és tartsa lenyomva a töltőtok hátulján található párosítási gombot körülbelül 5 másodpercig vagy tovább.



Tipp

- Hagyja nyitva a töltőtök fedelét. A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtök fedele zárva van.


A töltőtök (kék) jelzőfénye felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált. A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtökből.

4 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.


5 Az Android okostelefon kijelzőjén koppintson a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] menüpontokra.



6 A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

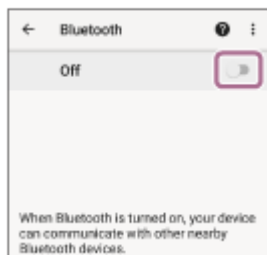

7 Érintse meg a(z) [WF-C510] elemet.

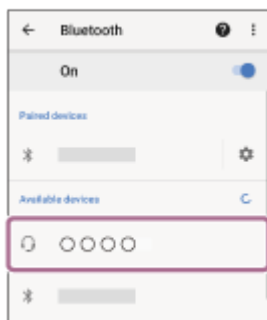

Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az okostelefon párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtök (kék) jelzőfénye 10-szer felvillan.

Ha a headsetet kiveszi a töltőtokból, a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben.

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)”.

Ha a(z) [WF-C510] nem jelenik meg az Android-okostelefon képernyőjén, próbálkozzon újra az 5. lépéstől kezdve.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Oktatóvideó

Nézze meg a videót, hogy megtudja, hogyan végezze el az első párosítást (hangos magyarázat nincs).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0083/h_zz/

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet a 2. vagy a 3. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törölődtek az Bluetooth-eszköztől
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törölődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.


Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz

1 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.


2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.

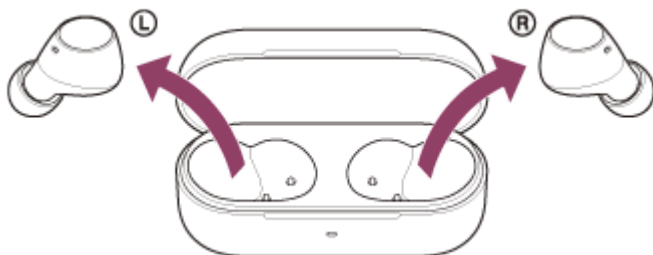


A headset automatikusan bekapcsol.

Ha a headset automatikusan csatlakozott a legutóbb csatlakoztatott eszközhez, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtökből), egy időben. Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az Android-okostelefonon. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.


3 Az Android okostelefon kijelzőjén koppintson a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] menüpontokra.

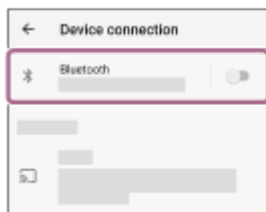

4 A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

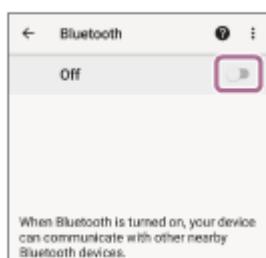

5 Érintse meg a(z) [WF-C510] elemet.

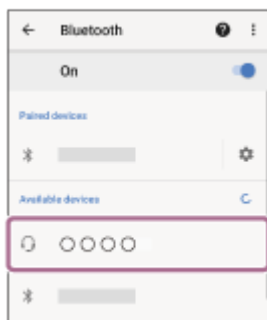

Ha a kapcsolat létrejött, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhez. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni az Android-okos telefont a headsethez, törölje a headset párosítási információit az Android-okos telefonról, majd végezze el újból a párosítást. Az Android-okos telefonon végrehajtott műveletek leírását az Android-okos telefonhoz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Android-okos telefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközről](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

iPhone párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:


- Az iPhone a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az iPhone kezelési útmutatója.

1 Ellenőrizze a headset állapotát.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal): folytassa a 2. lépéssel.

Második vagy további eszközök párosításakor (ha a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal): folytassa a 3. lépéssel.

2 (Ha az 1. lépésben „a headset nem rendelkezik párosítási információkkal” lehetőséget választotta) Vegye ki mindkét headsetegységet a töltőtokból.

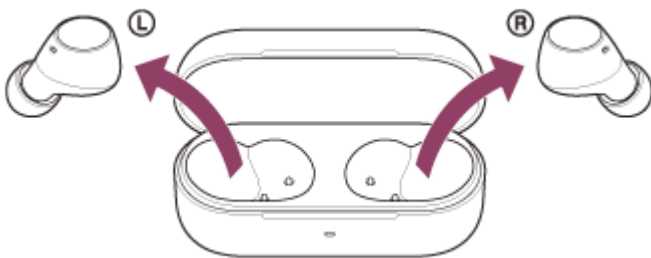

A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Mindkét headsetegységből egyszerre egy értesítési hang és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás).

Folytassa a 4. lépéssel.

3 (Ha az 1. lépésben „a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal” lehetőséget választotta)

Helyezze a headsetet a töltőtokba, hagyja nyitva a töltőtok fedelét, majd nyomja le és tartsa lenyomva a töltőtok hátulján található párosítási gombot körülbelül 5 másodpercig vagy tovább.




Tipp

- Hagyja nyitva a töltőtok fedelét. A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.

A töltőtok (kék) jelzőfénye felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált. A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.

4 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.


5 Az iPhone kijelzőjén lépjen a [Settings] menübe, és érintse meg a [Bluetooth] ikont.

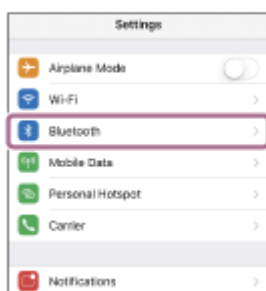

6 A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.



7 Érintse meg a(z) [WF-C510] elemet.

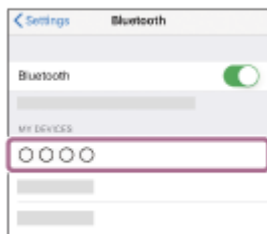

Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az iPhone párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtok (kék) jelzőfénye 10-szer felvillan.

Ha a headsetet kiveszi a töltőtokból, a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)”.

Ha a(z) [WF-C510] nem jelenik meg az iPhone kijelzőjén, próbálja újra az 5. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Oktatóvideó

Nézze meg a videót, hogy megtudja, hogyan végezze el az első párosítást (hangos magyarázat nincs).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0083/h_zz/

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az iPhone mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet a 2. vagy a 3. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törlődtek az Bluetooth-eszköztől
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.


Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Csatlakozás párosított iPhone készülékhez

1 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.


2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.

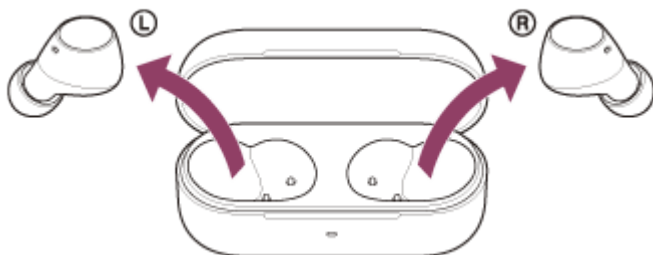

A headset automatikusan bekapcsol.

Ha a headset automatikusan csatlakozott a legutóbb csatlakoztatott eszközhez, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben. Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az iPhone-on. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.


3 Az iPhone kijelzőjén lépjen a [Settings] menübe, és érintse meg a [Bluetooth] ikont.

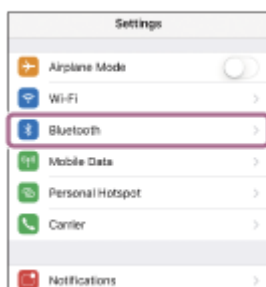

4 A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.



5 Érintse meg a(z) [WF-C510] elemet.

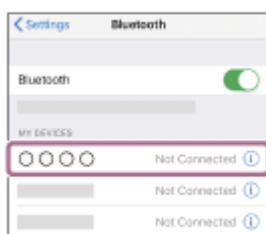

Ha a kapcsolat létrejött, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az iPhone mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni iPhone készülékét a headsethez, törölje a headset párosítási információit az iPhone készülékről, majd hajtsa végre újból a párosítást. Az iPhone-on végrehajtható műveletek leírását az iPhone-hoz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközről](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)


Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows® 11)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznl van a számítógép kezelési útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- A Swift Pair funkció megkönnyíti a párosítást. Ha használni szeretné a Swift Pair funkciót, kattintson a [Start] gombra - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - a [Show notifications to connect using Swift Pair] kapcsolóra a bekapcsolásához.

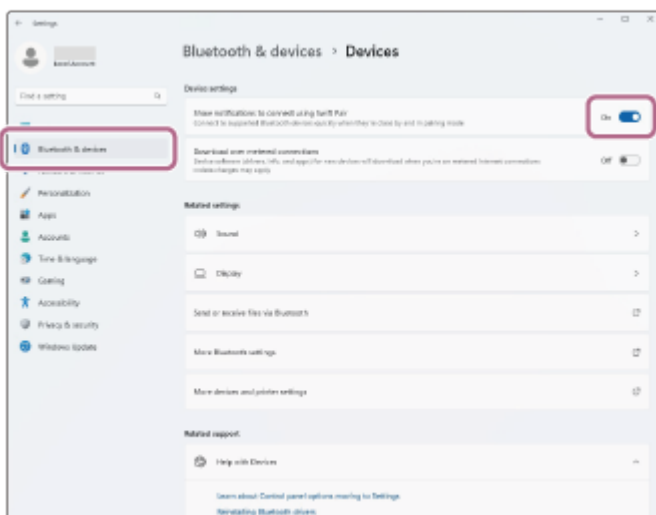


1 Ellenőrizze a headset állapotát.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal): folytassa a 2. lépéssel.

Második vagy további eszközök párosításakor (ha a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal): folytassa a 3. lépéssel.

2 (Ha az 1. lépésben „a headset nem rendelkezik párosítási információkkal” lehetőséget választotta) Vegye ki mindkét headsetegységet a töltőtökből.

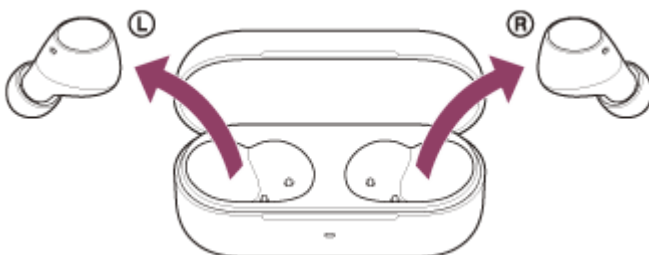

A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Mindkét headsetegységből egyszerre egy értesítési hang és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás).

Folytassa a 4. lépéssel.

3 (Ha az 1. lépésben „a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal” lehetőséget választotta)

Helyezze a headsetet a töltőtokba, hagyja nyitva a töltőtok fedelét, majd nyomja le és tartsa lenyomva a töltőtok hátulján található párosítási gombot körülbelül 5 másodpercig vagy tovább.



Tipp

- Hagyja nyitva a töltőtok fedelét. A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.

A töltőtok (kék) jelzőfénye felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált. A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.


4 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

A Swift Pair funkció használatához folytassa az 5. lépéssel.

A Swift Pair funkció nélküli csatlakoztatáshoz ugorjon a 6. lépésre.

5 (Ha a 4. lépésben az „A Swift Pair funkció használata” lehetőséget választotta)

A számítógép felugró menüjében válassza a [Connect] lehetőséget.

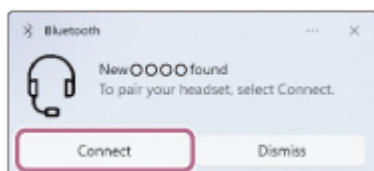


A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.


Ha a headsetet kiveszi a töltőtokból, a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben.

- 6 (Ha a 4. lépésben a „Csatlakozás a Swift Pair funkció használata nélkül” lehetőséget választotta)
A számítógép képernyőjén kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] lehetőségre.

- 7 Kattintson az [Bluetooth & devices] elemre.

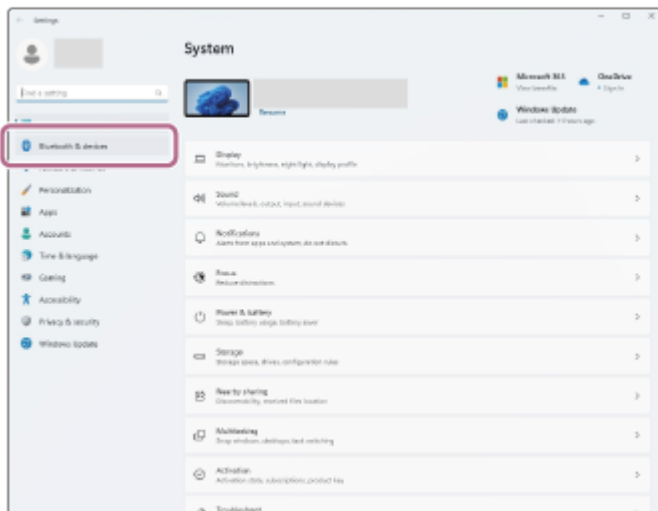

- 8 Kattintson a [Bluetooth] kapcsolóra, hogy bekapcsolja a Bluetooth funkciót, majd kattintson az [Add device] elemre.

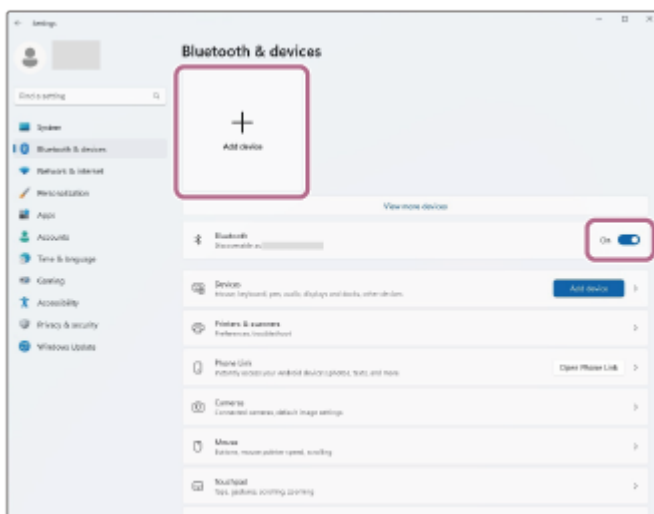

- 9 Kattintson az [Bluetooth] elemre.



10 Kattintson az [WF-C510] elemre.



Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtök (kék) jelzőfénye 10-szer felvillan.

Ha a headsetet kiveszi a töltőtökből, a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtökből), egy időben.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)”.

Ha a(z) [WF-C510] nem jelenik meg a számítógép képernyőjén, próbálja újra a 6. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet a 2. vagy a 3. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.

- A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törlődtek az Bluetooth-eszköztől
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)


Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 10)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznl van a számítógép kezelési útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Ha a Windows 10 1803-as vagy újabb verzióját használja, a Swift Pair funkció megkönnyíti a párosítást. A Swift Pair funkció használatához kattintson a [Start] gomb – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] elemre, majd jelölje be a [Show notifications to connect using Swift Pair] jelölőnégyzetet.

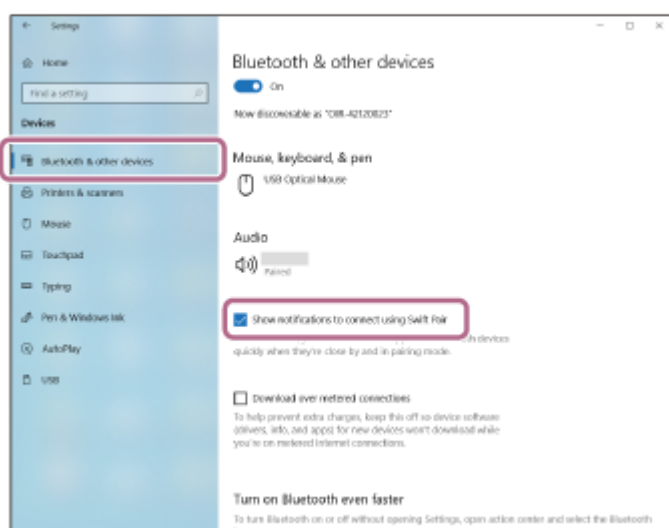


1 Ellenőrizze a headset állapotát.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal): folytassa a 2. lépéssel.

Második vagy további eszközök párosításakor (ha a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal): folytassa a 3. lépéssel.

2 (Ha az 1. lépésben „a headset nem rendelkezik párosítási információkkal” lehetőséget választotta) Vegye ki mindkét headsetegységet a töltőtökből.

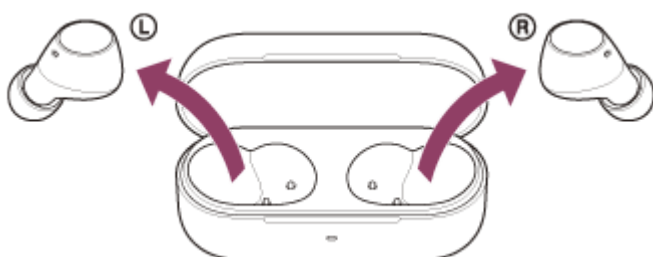

A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Mindkét headsetegységből egyszerre egy értesítési hang és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás).

Folytassa a 4. lépéssel.

3 (Ha az 1. lépésben „a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal” lehetőséget választotta)

Helyezze a headsetet a töltőtokba, hagyja nyitva a töltőtok fedelét, majd nyomja le és tartsa lenyomva a töltőtok hátulján található párosítási gombot körülbelül 5 másodpercig vagy tovább.



Tipp

- Hagyja nyitva a töltőtok fedelét. A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.

A töltőtok (kék) jelzőfénye felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált. A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.


4 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

A Swift Pair funkció használatához folytassa az 5. lépéssel.

A Swift Pair funkció nélküli csatlakoztatáshoz ugorjon a 6. lépésre.

5 (Ha a 4. lépésben az „A Swift Pair funkció használata” lehetőséget választotta)


A számítógép felugró menüjében válassza a [Connect] lehetőséget.

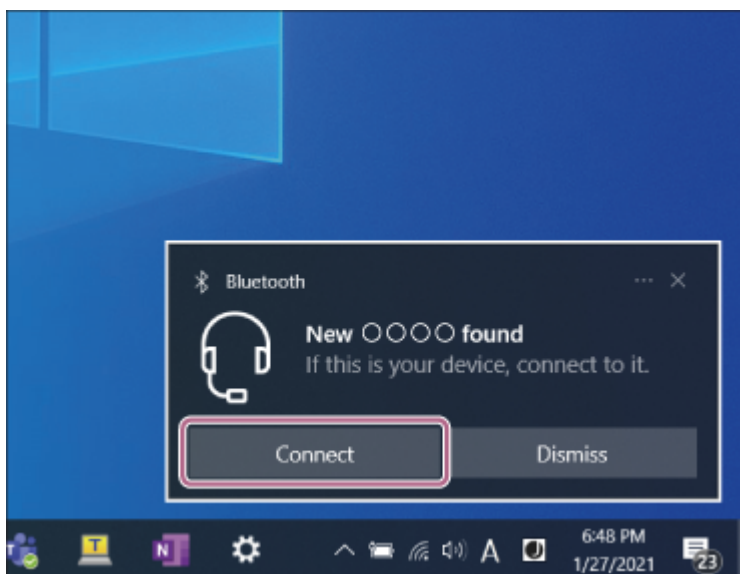


A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet kiveszi a töltőtokból, a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben.


- 6** (Ha a 4. lépésben a „Csatlakozás a Swift Pair funkció használata nélkül” lehetőséget választotta)
A számítógép képernyőjén kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] - [Devices] lehetőségre.

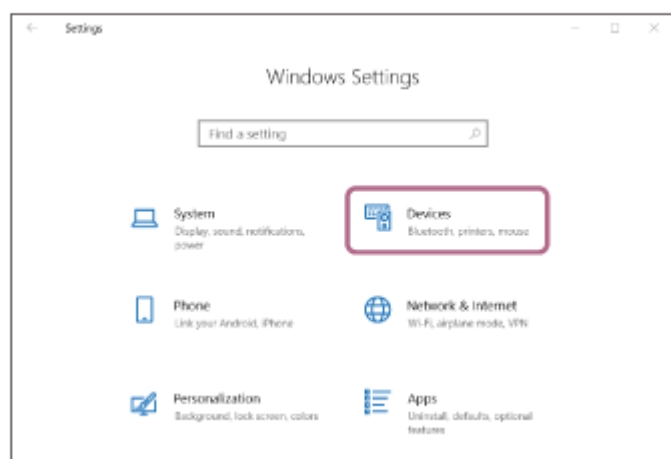


- 7** A Bluetooth funkció bekapcsolásához kattintson a [Bluetooth & other devices] lapra, kattintson a [Bluetooth] kapcsolóra, majd kattintson az [Add Bluetooth or other device] lehetőségre.

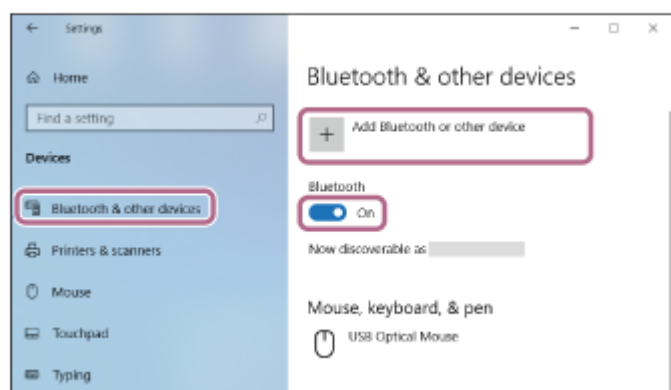

- 8** Kattintson az [Bluetooth] elemre.

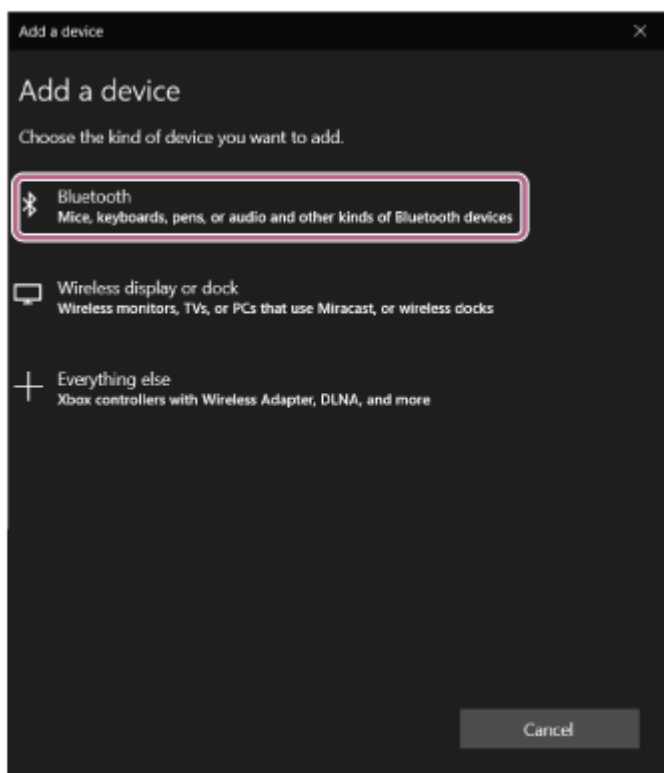

9 Kattintson az [WF-C510] elemre.

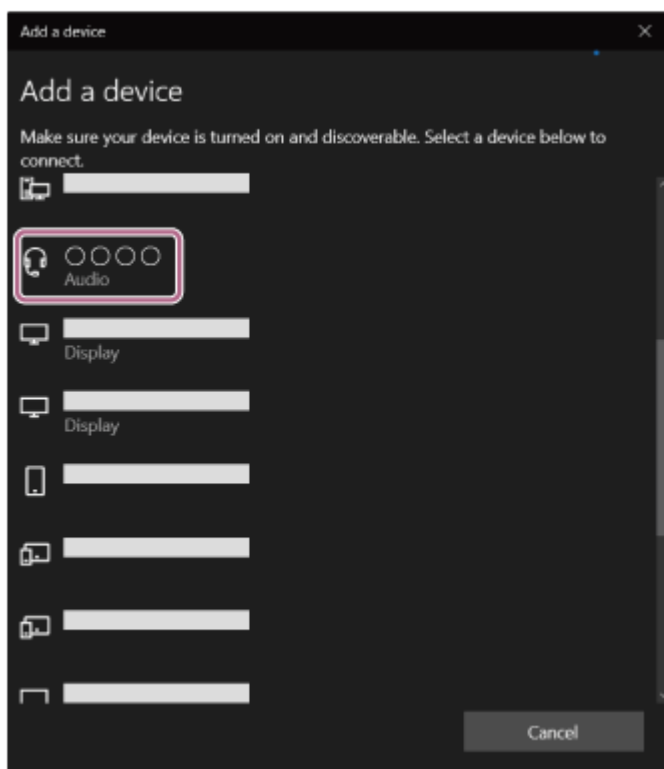

Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtok (kék) jelzőfénye 10-szer felvillan.

Ha a headsetet kiveszi a töltőtokból, a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)”.

Ha a(z) [WF-C510] nem jelenik meg a számítógép képernyőjén, próbálja újra a 6. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet a 2. vagy a 3. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
 - A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törlődtek az Bluetooth-eszköztől
 - A headset inicializálásakor
 - Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Mac)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

Kompatibilis operációs rendszer

macOS (12-es vagy újabb verzió)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép kezelési útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Kapcsolja BE a számítógép hangszóróját.

Ha a számítógép hangszórója  „KI” üzemmódban van, a headset sem ad ki hangot.

A számítógép hangszórója BE üzemmódban




1 Ellenőrizze a headset állapotát.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal): folytassa a 2. lépéssel.

Második vagy további eszközök párosításakor (ha a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal): folytassa a 3. lépéssel.

2 (Ha az 1. lépésben „a headset nem rendelkezik párosítási információkkal” lehetőséget választotta) Vegye ki mindkét headsetegységet a töltőtökből.

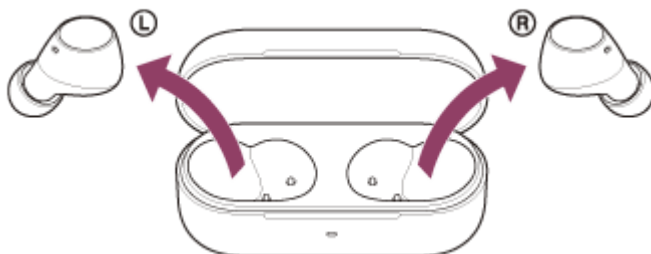

A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Mindkét headsetegységből egyszerre egy értesítési hang és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás).

Folytassa a 4. lépéssel.

- 3 (Ha az 1. lépésben „a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal” lehetőséget választotta)

Helyezze a headsetet a töltőtokba, hagyja nyitva a töltőtok fedelét, majd nyomja le és tartsa lenyomva a töltőtok hátulján található párosítási gombot körülbelül 5 másodpercig vagy tovább.



Tipp

- Hagyja nyitva a töltőtok fedelét. A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.


A töltőtok (kék) jelzőfénye felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált. A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.

- 4 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

- 5 Válassza a(z) [ (System Preferences)] – [Bluetooth] lehetőséget a Dock területén a képernyő alsó részén.



6 Válassza a(z) [WF-C510] elemet a [Bluetooth] képernyőn, majd kattintson a [Connect] elemre.

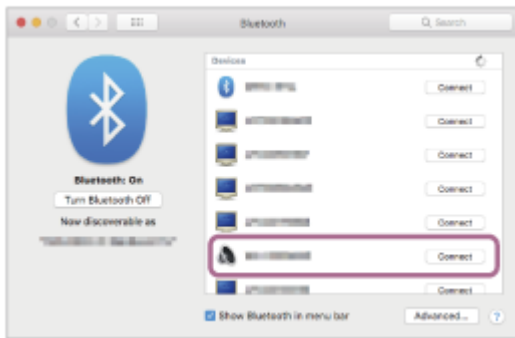

Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtok (kék) jelzőfénye 10-szer felvillan.

Ha a headsetet kiveszi a töltőtokból, a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)”.

Ha a(z) [WF-C510] nem jelenik meg a számítógép képernyőjén, próbálja újra az 5. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet a 2. vagy a 3. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törlődtek az Bluetooth-eszköztől
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)


Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 11)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.

1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.


2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.

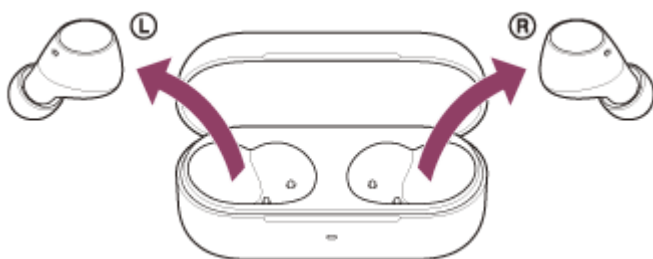


A headset automatikusan bekapcsol.

Ha a headset automatikusan csatlakozott a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben. Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 A számítógép képernyőjén kattintson a jobb gombbal az eszköztár hangszóró ikonjára, majd válassza az [Sound settings] elemet.

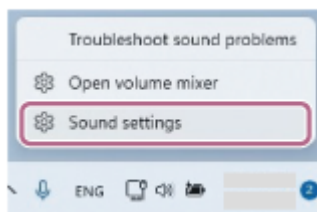


4 A [Sound] képernyőn válassza a(z) [WF-C510] lehetőséget az [Output] és [Input] elemnél.

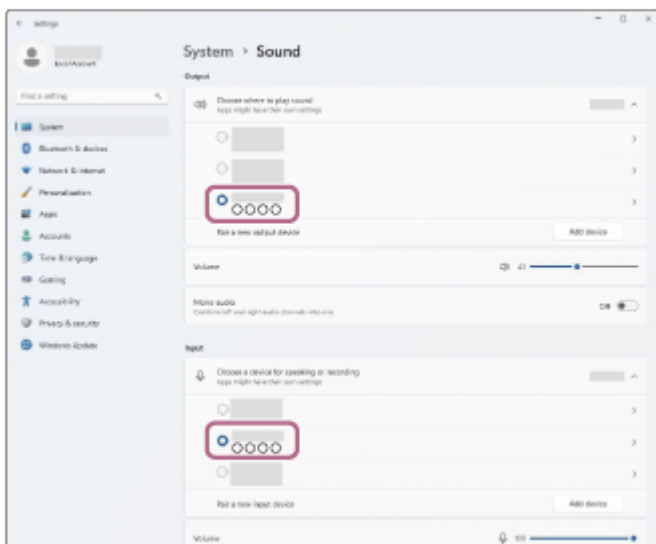


Ha az [Output] és [Input] elemnél nem a(z) [WF-C510] jelenik meg, folytassa az 5. lépéssel.

5 Kattintson az [More sound settings] elemre.

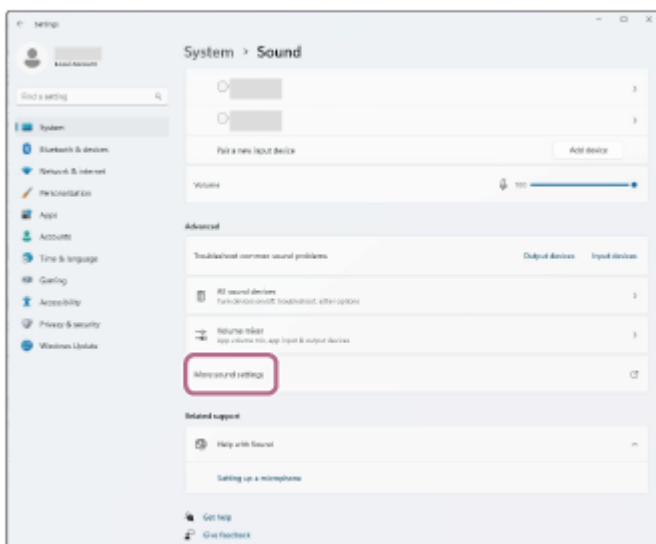


6 A [Playback] képernyő [Sound] lapján válassza ki a(z) [WF-C510] lehetőséget, kattintson rá jobb gombbal, és a megjelenő menüből válassza a [Connect] lehetőséget.

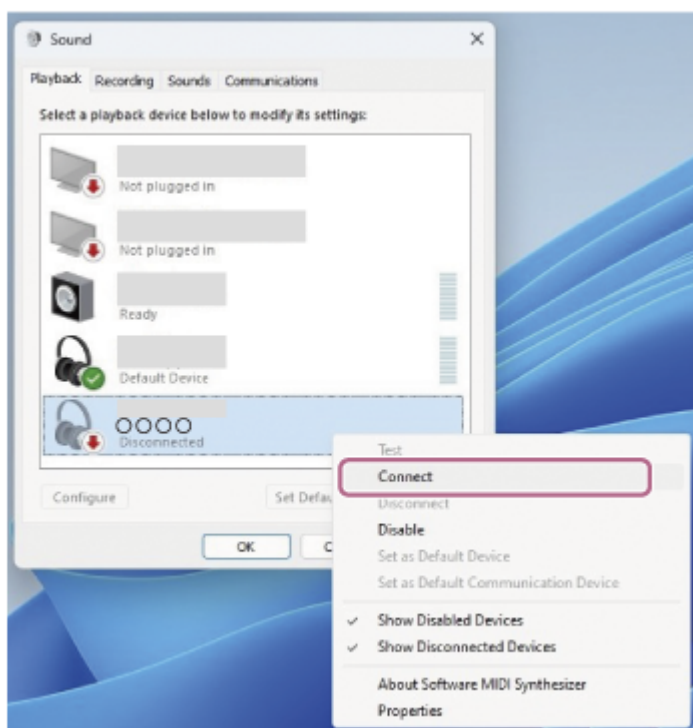

Ha a kapcsolat létrejött, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységéből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben.

- 7** A [Recording] lapon válassza ki a(z) [WF-C510] lehetőséget, kattintson rá a jobb gombbal, és a megjelenő menüből válassza a [Connect] lehetőséget.

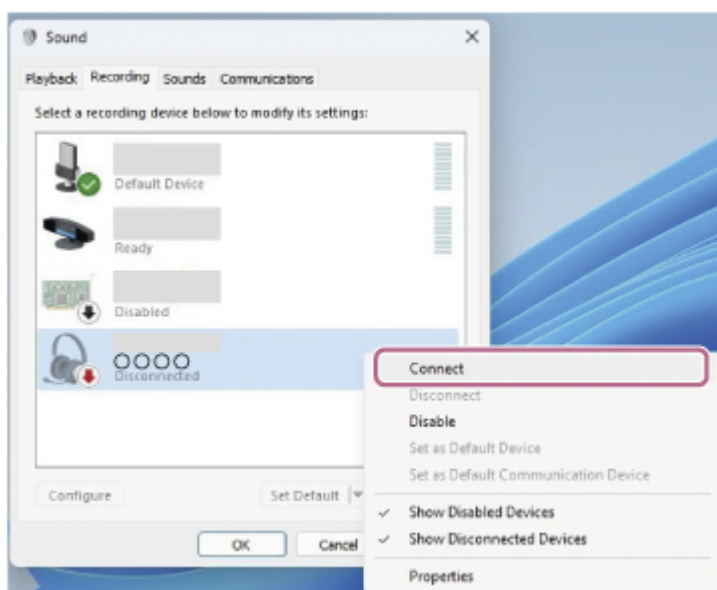

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.

- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtsa végre újból a párosítást. A számítógépen végrehajtható műveletek leírását a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [Videóhívás kezdeményezése számítógépen](#)

5-060-552-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 10)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.

1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.


2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.

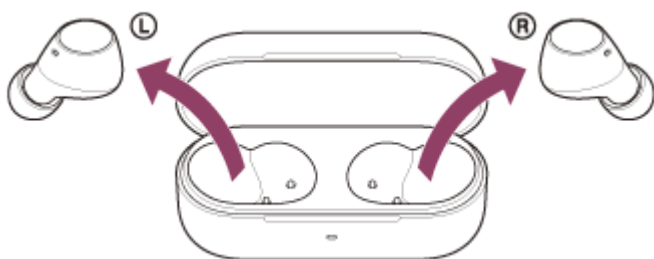


A headset automatikusan bekapcsol.

Ha a headset automatikusan csatlakozott a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben. Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 A számítógép képernyőjén kattintson a jobb gombbal az eszköztár hangszóró ikonjára, majd válassza az [Open Sound settings] elemet.

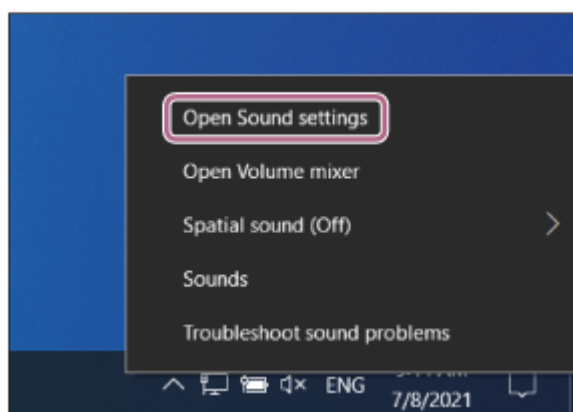


4 A [Choose your output device] legördülő menüből válassza a következőt: [Headphones (WF-C510 Stereo)].

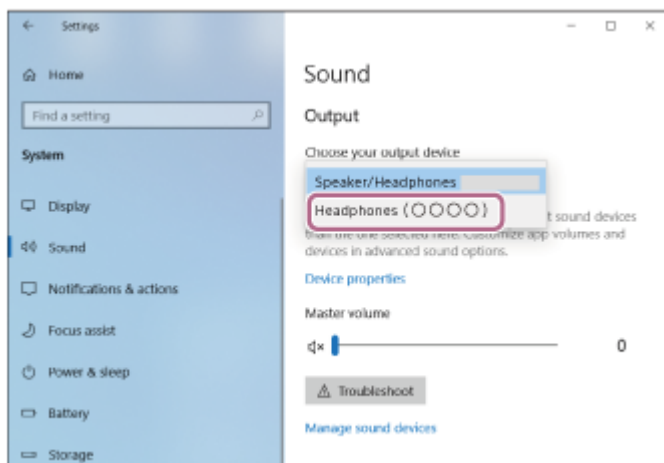


Ha a [Headphones (WF-C510 Stereo)] nem jelenik meg a legördülő menüben, folytassa az 5. lépéssel.


- 5 Kattintson a [Sound Control Panel] lehetőségre, kattintson a jobb gombbal a [Playback] képernyő [Sound] lapjára, és jelölje be a [Show Disconnected Devices] jelölőnégyzetet.

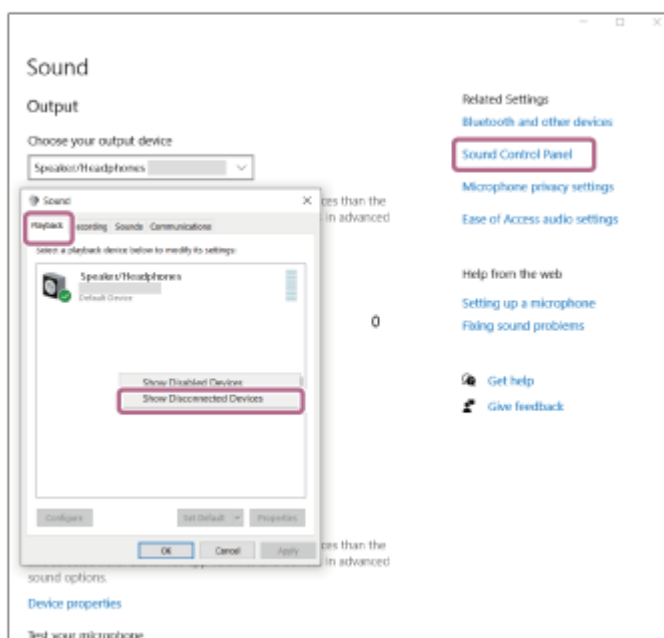

- 6 A megjelenített menüben válassza a [Connect] lehetőséget.

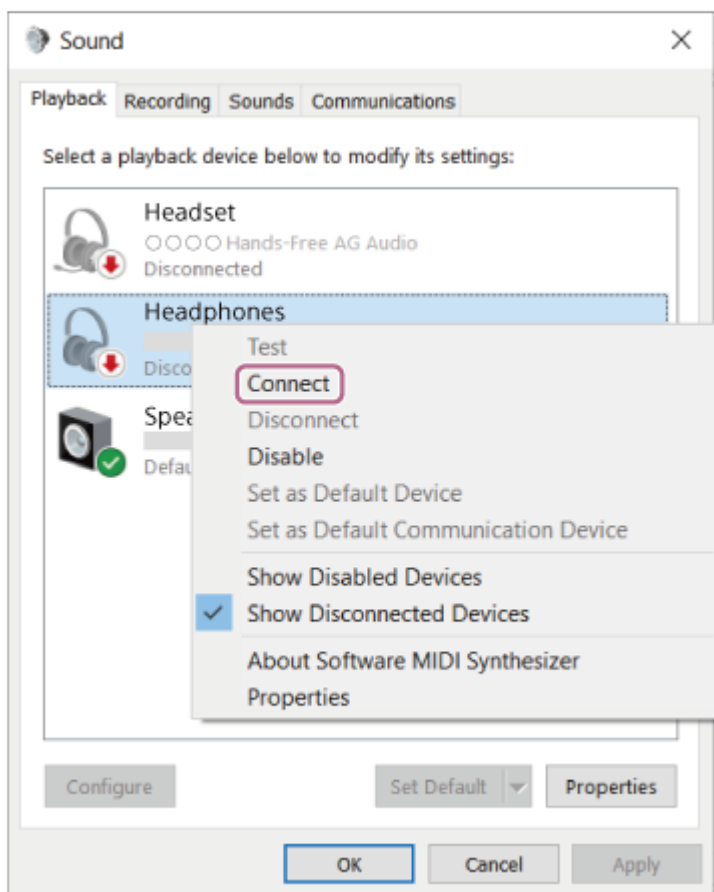

Ha a kapcsolat létrejött, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben.

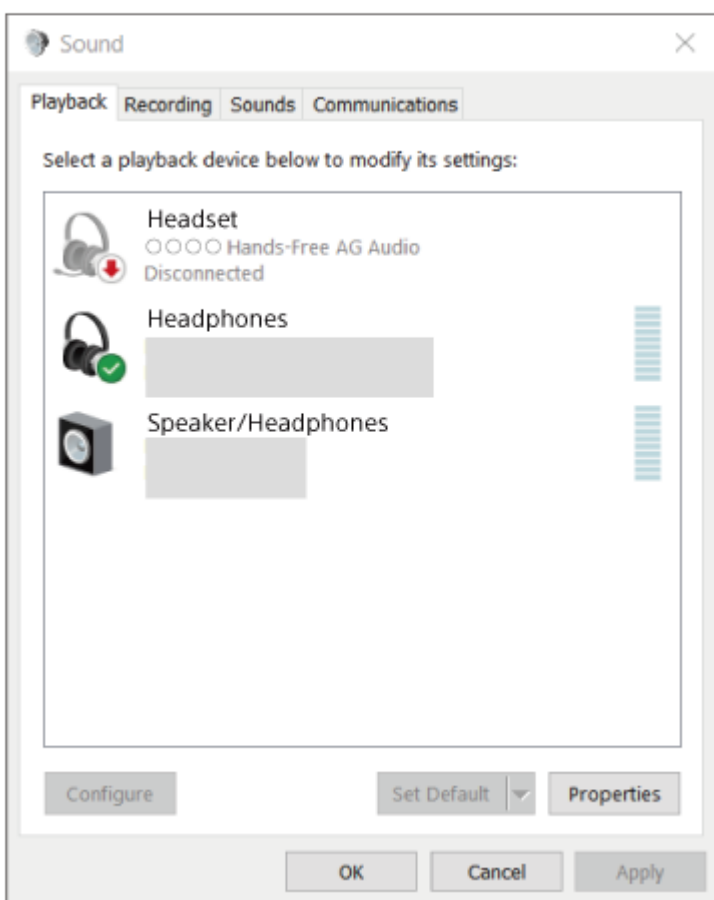

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtson végre újból a párosítást. A számítógépen végrehajtható műveletek leírását a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [Videóhívás kezdeményezése számítógépen](#)

Csatlakozás párosított számítógéphez (Mac)

Kompatibilis operációs rendszer

macOS (12-es vagy újabb verzió)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:


- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Kapcsolja BE a számítógép hangszóróját.
Ha a számítógép hangszórója  „KI” üzemmódban van, a headset sem ad ki hangot.

A számítógép hangszórója BE üzemmódban



1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.

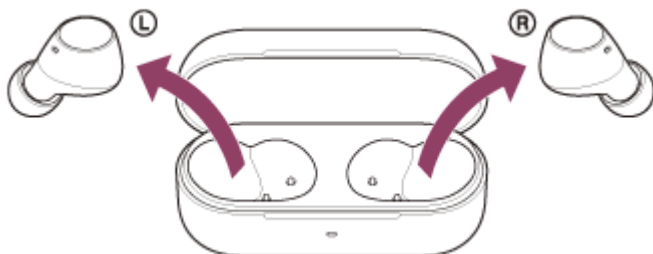

A headset automatikusan bekapcsol.

Ha a headset automatikusan csatlakozott a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben. Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 Válassza a(z) [ (System Preferences)] – [Bluetooth] lehetőséget a Dock területén a képernyő alsó részén.



- 4 A [Bluetooth] képernyőn kattintson a(z) [WF-C510] gombra, miközben nyomva tartja a számítógép Control gombját, majd válassza a felugró menü [Connect] elemét.



Ha a kapcsolat létrejött, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységéből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtsa végre újból a párosítást. A számítógépen végrehajtható műveletek leírását a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)

- Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Mac)
- Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől
- A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)
- Videóhívás kezdeményezése számítógépen

5-060-552-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:


- A Bluetooth-készülék a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a Bluetooth-eszköz használati útmutatója.

1 Ellenőrizze a headset állapotát.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal): folytassa a 2. lépéssel.

Második vagy további eszközök párosításakor (ha a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal): folytassa a 3. lépéssel.

2 (Ha az 1. lépésben „a headset nem rendelkezik párosítási információkkal” lehetőséget választotta) Vegye ki mindkét headsetegységet a töltőtokból.

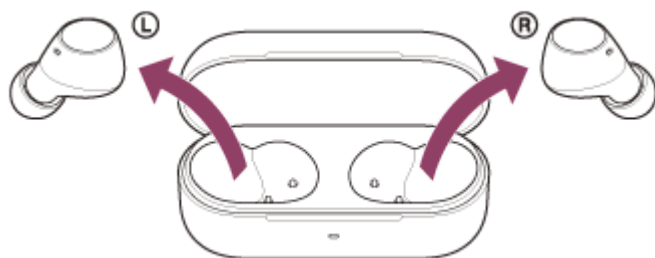

A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Mindkét headsetegységből egyszerre egy értesítési hang és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás).

Folytassa a 4. lépéssel.

3 (Ha az 1. lépésben „a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal” lehetőséget választotta)

Helyezze a headsetet a töltőtokba, hagyja nyitva a töltőtok fedelét, majd nyomja le és tartsa lenyomva a töltőtok hátulján található párosítási gombot körülbelül 5 másodpercig vagy tovább.



Tipp

- Hagyja nyitva a töltőtok fedelét. A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.

A töltőtok (kék) jelzőfénye felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált. A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.

4 Végezze el a párosítási eljárást a Bluetooth-eszközön a headsetet megkereséséhez.

A Bluetooth-eszköz képernyőjén megjelenik a(z) [WF-C510] az észlelhető eszközök listájában. Ha a(z) [WF-C510] nem jelenik meg, próbálja újra a 2. vagy a 3. lépéstől.

5 Válassza a Bluetooth-eszköz képernyőjén megjelenő [WF-C510] lehetőséget a párosításhoz.

Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

6 Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.

A headset és az Bluetooth eszköz egymáshoz csatlakoztatása befejeződött.

Néhány eszköz automatikusan csatlakozik a headsethez, ha a párosítás lezajlott.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtok (kék) jelzőfénye 10-szer felvillan.

Ha a headsetet kiveszi a töltőtokból, a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben.

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)”.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a Bluetooth-eszköz mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés


- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet a 2. vagy a 3. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törlődtek az Bluetooth-eszköztől
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz

1 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.

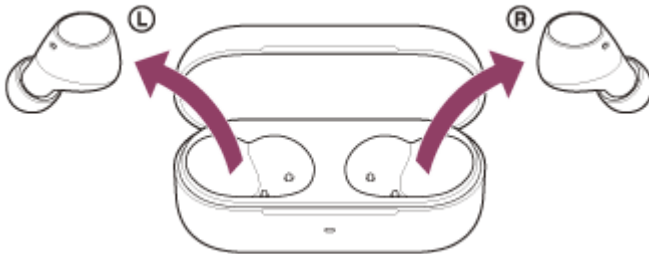

A headset automatikusan bekapcsol.

Ha a headset automatikusan csatlakozott a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben. Ellenőrizze a csatlakozás állapotát a Bluetooth-eszközön. Ha nem csatlakozik, folytassa a 2. lépéssel.

2 Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.

A Bluetooth-eszközön végrehajtható műveletek leírását a Bluetooth-eszközhöz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Ha a kapcsolat létrejött, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben.

Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni Bluetooth-eszközét a headsethez, törölje a headset párosítási információit a Bluetooth-eszközzel, majd hajtsa végre újból a párosítást. A Bluetooth-eszközön végrehajtható műveletek leírását a Bluetooth-eszközhöz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák


- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz (többpontos kapcsolódás)

A headset egyszerre 2 eszközhöz is csatlakoztatható Bluetooth-kapcsolattal, ami a következőket teszi lehetővé.


- Várakozás bejövő hívásra 2 okostelefonon

A headsettel hallgathatja az egyik okostelefonon lejátszott zenét, mindkét okostelefonon várhat hívást, és a bejövő hívásokat fogadni is tudja.

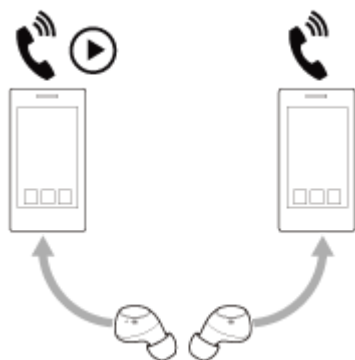

- Zenelejátszás váltása 2 eszköz között

Átválthatja a zenelejátszás forrását egy másik eszközre anélkül, hogy a Bluetooth-kapcsolatot újra kéne csatlakoztatnia.

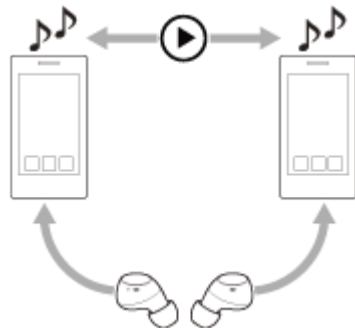

A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz Bluetooth-kapcsolattal

- 1 Párosítsa a headsetet mind a 2 eszközzel (külön-külön).
- 2 Az első készüléken létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.
- 3 A második készüléken létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.

Ha megpróbál egy harmadik párosított eszközt csatlakoztatni egy headsethez Bluetooth-kapcsolaton keresztül, amikor 2 eszköz már csatlakoztatva van Bluetooth-kapcsolaton keresztül, az a Bluetooth-kapcsolat marad meg az eszközzel, amely utoljára játszott le zenét, és a másik eszköz Bluetooth-kapcsolata megszakad. Ezt követően létrejön a Bluetooth-kapcsolat a headset és a harmadik eszköz között.

Zenelejátszás a headseten, ha 2 eszköz van Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatva

- Amikor a headsetről indítja el a zenelejátszást, a legutóbb lejátszásra használt eszközről fog szólni a zene.

- Ha a másik eszköztől szeretne zenét lejátszani, állítsa le a lejátszást az eszközön, amelyről a zene szól, és indítsa el a másikon.
Ha a második eszközön úgy indítja el a lejátszást, hogy az első eszközön még nem állította le, a headseten keresztül továbbra is az első eszközön lejátszott zene lesz hallható.

Telefonálás, ha a headset 2 eszközhöz van Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatva

- Ha a headset egyszerre 2 okostelefonhoz csatlakozik Bluetooth-kapcsolattal, mindkét eszköz készenléti állapotban van.
- Ha bejövő hívás érkezik az első eszközre, megszólal a csengőhang a headsetben. Ha a második eszközre befut egy bejövő hívás, miközben a headseten egy másik már folyamatban van, az új hívás csengőhangja a második eszközön fog szólni.
Ha az első eszközön befejezi a hívást, a második eszköz csengőhangja a headseten keresztül lesz hallható.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)


A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

1 Bontsa a Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszköz működtetésével.

Ha a Bluetooth-kapcsolat mindkét headsetegységgel megszakadt (vagy a töltőtökből csak az egyik egységet vette ki), akkor értesítési hang hallható.

2 Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtök fedelét.

Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtök bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtök jobb oldali nyílásába. A beépített mágnes a headset mindkét egységét a megfelelő helyzetbe fogja állítani a töltőtökben.

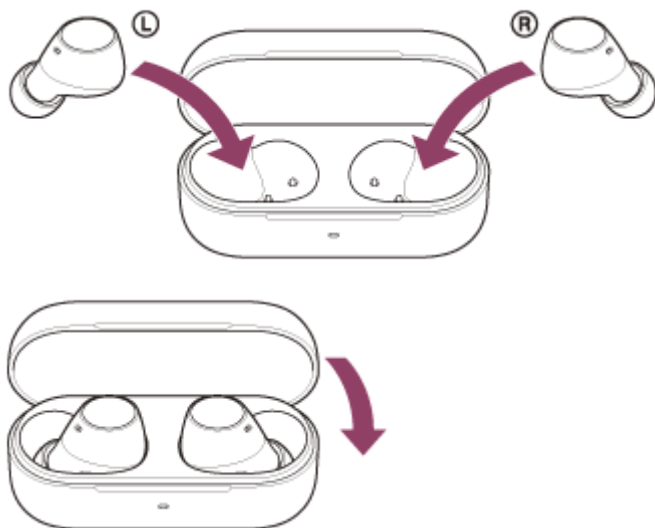

A headset kikapcsol.

Tipp

- Ha befejezte a zenelejátszást, a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől

Amennyiben a Bluetooth-eszköz támogatja az alábbi profilekat, zenét hallgathat és a headseten keresztül vezérelheti az eszközt a Bluetooth-kapcsolat használatával.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Lehetővé teszi a kiváló minőségű, vezeték nélküli zenehallgatást.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Beállíthatja például a hangerőt.

A működtetés módja az adott Bluetooth-eszköztől függően eltérő lehet. Lásd a Bluetooth-eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.

1 Helyezze a füleibe a headset egységeit.


Tekintse meg „[A headset viselése](#)” c. videót és ismerje meg, hogyan kell a headsetegységeket a fülbe helyezni.

2 Csatlakoztassa a headsetet egy Bluetooth-eszközhöz.


3 Működtesse a Bluetooth-eszközt a lejátszás elindításához, és állítsa mérsékeltre a hangerőt.

4 A hangerő beállításához nyomja meg a gombot a bal vagy jobb oldali headsetegységen.

- Hangerő növelése: Nyomja meg gyorsan legalább 4-szer a jobb oldali headsetegységen lévő gombot. A gomb ismételt megnyomásakor 0,4 másodpercenként hallható a headset működését jelző sípolás, és a hangerő minden sípolással 1 szinttel növekszik, függetlenül a gomb megnyomásainak számától.

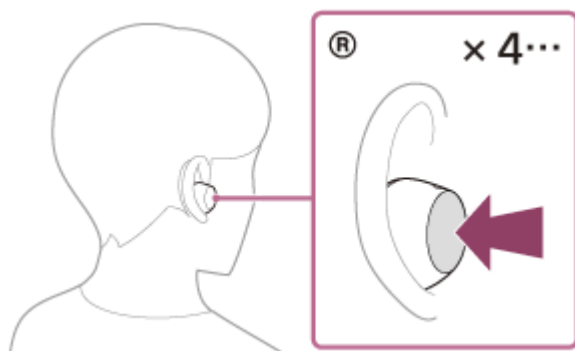

- Hangerő csökkentése: Nyomja meg gyorsan legalább 4-szer a bal oldali headsetegységen lévő gombot. A gomb ismételt megnyomásakor 0,4 másodpercenként hallható a headset működését jelző sípolás, és a hangerő minden sípolással 1 szinttel csökken, függetlenül a gomb megnyomásainak számától.

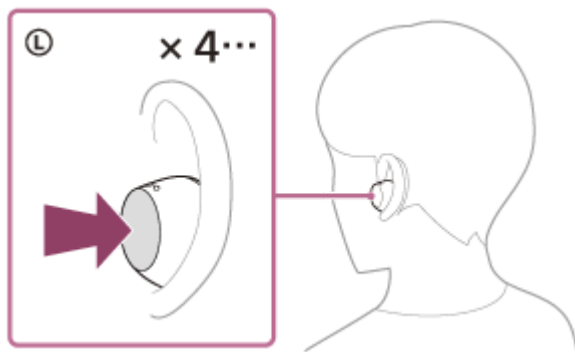

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

Tipp

- A headset támogatja az SCMS-T tartalomvédelmet. Zenét és egyéb hangfelvételeket hallgathat az olyan eszközökön, például hordozható tv-n, amelyek támogatják az SCMS-T tartalomvédelmet.
- A Bluetooth-eszköztől függően előfordulhat, hogy be kell állítani a hangerőt, vagy el kell végezni a hangkimenet beállítását az eszközön.
- A hangerő-szabályozás a „Sony | Sound Connect” alkalmazásból is működtethető. A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. Ha módosítja is a hangerőt zenelejátszás közben, a hívás hangereje nem változik.
- Úgy is hallgathat zenét, hogy csak az egyik headsetegységet távolítja el a töltőtökből, és helyezi a fülébe. Ha csak a jobb oldali headsetegységet helyezte a fülébe, akkor a jobb oldali headsetegység gombját használhatja zenelejátszáshoz. Ha csak a bal oldali headsetegységet viseli a fülében, akkor a csatlakoztatott eszközt tudja a zene lejátszásához használni. Ha csak az egyik headsetegységgel hallgatja a zenét, a másik egység fülbe helyezésekor mindkét headsetegységet használhatja a zenehallgatásra.

Megjegyzés

- A headseten nem szabályozhatja a hangerőt, amikor nem játszik le zenét.
- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a Bluetooth-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.

Kapcsolódó témák


- [A headset viselése](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Az audioeszköz vezérlése (Bluetooth-kapcsolat)


Ha a Bluetooth-eszköz támogatja az eszközhasználati funkciót (kompatibilis profil: AVRCP), a következő műveletek állnak rendelkezésre. Az elérhető funkciók a Bluetooth-eszköztől függően változhatnak, ezzel kapcsolatban az eszközhöz mellékelt kezelési útmutató szolgál részletes tájékoztatással.

A jobb oldali headsetegységen az alábbi műveleteket hajthatja végre.

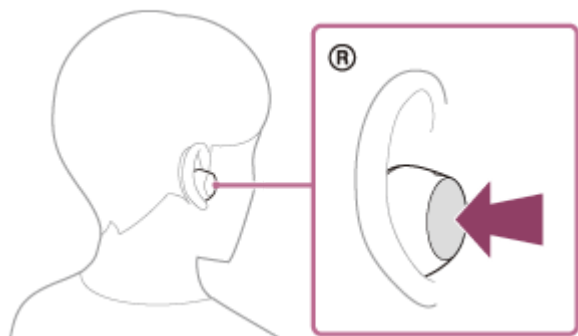

- Lejátszás/szünet: Nyomja meg egyszer röviden a gombot.
- A következő zeneszám elejére való ugrás: Nyomja meg kétszer gyorsan a gombot.
- Az előző zeneszám elejére való ugrás (vagy az aktuálisan játszott zeneszám elejére való ugrás): Nyomja meg gyorsan 3 alkalommal a gombot.
- Hangerő növelése: nyomja meg a gombot gyorsan egymás után 4-szer vagy többször.

A bal oldali headsetegységen az alábbi műveleteket hajthatja végre.

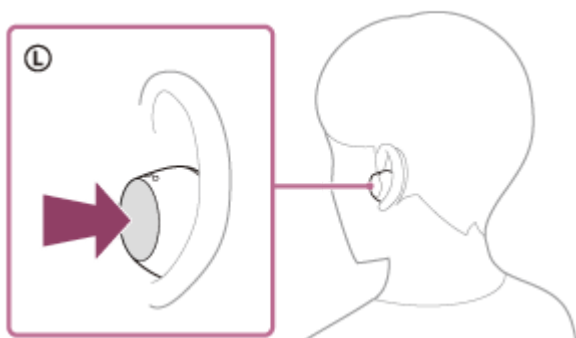

- Hangerő csökkentése: nyomja meg a gombot gyorsan egymás után 4-szer vagy többször.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

Megjegyzés

- A headseten nem szabályozhatja a hangerőt, amikor nem játszik le zenét.
- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a Bluetooth-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.
- Az elérhető műveletek a csatlakoztatott eszköztől, a zenei szoftvertől és a használt alkalmazástól függően változhatnak. Egyes esetekben előfordulhat az is, hogy a fenti műveletek másképp vagy nem működnek.
- iPhone használata esetén a Siri bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a jobb oldali headsetegységen.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

5-060-552-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

A 360 Reality Audio

Mi az a 360 Reality Audio?

A 360 Reality Audio egy új zenei élmény, amely a Sony 360 fokos, háromdimenziós hangtechnológiáján alapul. A rendszer helymeghatározó adatokat kapcsol a hangforrásokhoz, például az énekhanghoz, a refrénhez vagy a hangszerek hangjához, és elrendezi ezeket egy gömb alakú térben. A hallgató egy háromdimenziós hangtérben találja magát, mintha csak az előadó élő koncertjét hallgatná.

Használati feltételek

Töltsön le és használjon egy (fizetős) zenei adatfolyam-szolgáltató alkalmazást, amely támogatja a 360 Reality Audio használatát az Ön iOS vagy Android rendszerű okostelefonján vagy táblagépén.

A headset hangterének és akusztikus jellemzőinek a „Sony | Sound Connect” alkalmazással történő optimalizálásával minden eddiginél valóságosabb hanghatások érhetők el.

A 360 Reality Audio szolgáltatással kapcsolatos további információkért keresse fel a következő webhelyet:

<https://www.sony.net/360RA/>

Megjegyzés

- A szolgáltatás egyes országokban és régiókban nem érhető el.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)


Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben (környezeti hang üzemmód)

A headset bal és jobb oldali egységébe épített mikrofon megkönnyíti a környezeti hangok észlelését. Zenehallgatás közben hallhatja a környezeti hangokat.

A környezeti hang üzemmód aktiválása

Amikor a headset be van kapcsolva, nyomja meg a bal oldali headsetegységen található gombot.

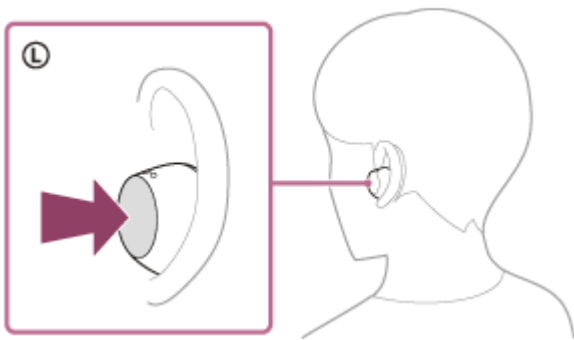

A környezeti hang üzemmód beállításainak megváltoztatása

A környezeti hang üzemmód beállításainak módosításához Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztassa az okostelefont (amelyen telepítve van a „Sony | Sound Connect” alkalmazás) és a headsetet.

Beszédhangfókusz: a nem kívánt zajt a rendszer elnyomja, de érzékeli a bejelentéseket vagy az emberi hangot, hogy zenehallgatás közben se kerüljék el a figyelmét.

A környezeti hang üzemmód kikapcsolása

Nyomja meg a bal oldali headsetegység gombját a környezeti hang üzemmód kikapcsolásához.

A környezeti hang üzemmódot kikapcsolhatja, ha a headsetegységeket a töltőtokba helyezi.

Oktatóvideó

Nézze meg a videót, hogy megtudja, hogyan működik a környezeti hang üzemmód (hangos magyarázat nincs).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0084/h_zz/

Tipp

- A headset tárolja a környezeti hang üzemmód beállításainak „Sony | Sound Connect” alkalmazással végrehajtott módosításait. Akkor is hallgathat zenét a környezeti hang üzemmód mentett beállításával, ha a „Sony | Sound Connect” alkalmazással nem rendelkező egyéb eszközhöz csatlakoztatja a headsetet.

Megjegyzés

- A használati területen fennálló körülmények és a lejátszott hang típusának/hangerejének függvényében előfordulhat, hogy a környezeti hangok a környezeti hang üzemmód használata esetén sem hallhatók. Ne használja a headsetet olyan helyeken, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a környezeti hangokat, például olyan utakon, amelyeken autók és biciklik is járnak.
- Ha a környezeti hang üzemmód be van kapcsolva, a szélzaj az adott viszonyoktól függően felerősödhet. Ilyenkor kapcsolja KI a környezeti hang üzemmódot.
- Ha helytelenül viseli a headsetet a fülén, elképzelhető, hogy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően. Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetet, hogy megfelelően a fülébe illeszkedjen.
- A jobb és bal oldali headsetegység mikrofonját ne takarja el a kezével stb. Elképzelhető, hogy ekkor a környezeti hang üzemmód hatása nem megfelelő, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ilyen esetekben vegye el a kezét stb. a bal és a jobb oldali

mikrofonról.

- Ha kiveszi a headsetegységeket a töltőtokból, akkor azok kikapcsolt környezeti hang üzemmóddal aktiválódnak.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

5-060-552-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

A hangminőség üzemmód bemutatása

Bluetooth-lejátszás során az alábbi 2 hangminőség üzemmód közül lehet választani. A „Sony | Sound Connect” alkalmazással módosíthatja a beállításokat, vagy ellenőrizheti a hangminőség üzemmódot.

Hangminőség elsőbbsége: elsőbbséget élvez a hangminőség.

Stabil kapcsolat elsőbbsége: elsőbbséget élvez a stabil kapcsolat (alapértelmezett).

- Ha a hangminőséget szeretné előnyben részesíteni, válassza a „Hangminőség elsőbbsége” üzemmódot.
- Ha a kapcsolat instabil, például csak szakadozó hang hallható, válassza a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódot.

Megjegyzés

- A „Hangminőség elsőbbsége” üzemmód használata lerövidítheti a maximális üzemidőt.
- A headset használatának helyén fennálló körülmények függvényében a hang annak ellenére is szakadozhat, hogy a „kapcsolat stabilitásának elsőbbsége” üzemmódot választotta ki.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Támogatott kodekek

A kodek egy „hangkódolási algoritmus”, amely Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő, vezeték nélküli hangátvitel során használatos.

A headset a következő 2 kodeket támogatja az A2DP kapcsolaton keresztül történő zenelejátszás esetében: SBC és AAC.

- SBC

Ez az Subband Codec rövidítése.

Az SBC a Bluetooth-eszközök által alkalmazott szabványos hangkódolási technológia.

Minden Bluetooth-eszköz támogatja az SBC kodeket.

- AAC

Ez az Advanced Audio Coding rövidítése.

Az AAC technológiát főleg Apple-termékek (például iPhone-ok) alkalmazzák, és jobb hangminőséget biztosít, mint az SBC.

Amikor a zene a fenti kodekek valamelyikével van továbbítva egy csatlakoztatott eszközhöz, a headset automatikusan arra a kodekre vált, és ugyanazzal a kodekkel játssza le a zenét.

Ha a csatlakoztatott eszköz olyan kodeket támogat, amely jobb hangminőséget biztosít, mint az SBC, előfordulhat, hogy az eszközön a támogatott kodekek listájában előzetesen ki kell választani a kívánt kodeket a zenehallgatáshoz.

A kodek beállításával kapcsolatos részletekért tekintse meg az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

A DSEE funkció

A DSEE funkció a headseten a CD-hangminőségnek megfelelő szintre egészíti ki a magas hangok tartományát, amely a tömörített hangforrások esetén sokszor elveszik.

Így lehetővé válik a streameléses lejátszás során – többek között például MP3, Bluetooth átviteli kodekkel – tömörített hangforrások természetes hangzásának és széles hangtartományának visszaadása.

A DSEE funkció a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban állítható be, és csak akkor érhető el, amikor Bluetooth-kapcsolattal csatlakozik a headsethez.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Hívás fogadása

Kihangosított hívást folytathat a Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile), profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okoselefонтól vagy mobiltelefontól függően változhat. Lásd az okoselefонтához vagy a mobiltelefontól mellékelt kezelési útmutatót.
- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha a headsettel próbálja őket működtetni.


Csengőhang

Bejövő hívás esetén a csengőhang a headseten lesz hallható.

A következő csengőhangok valamelyikét hallhatja az okoselefонтól vagy mobiltelefontól függően.

- A headseten beállított csengőhang
- Az okoselefонтон vagy mobiltelefonton beállított csengőhang
- Az okoselefонтon vagy mobiltelefonton csak Bluetooth-kapcsolathoz beállított csengőhang

- 1 Először csatlakoztassa a headsetet egy okoselefонтонhoz vagy mobiltelefontonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.**
- 2 Ha meghallja a csengőhangot, nyomja meg a jobb vagy bal oldali egység gombját a headseten, és fogadja a hívást.**

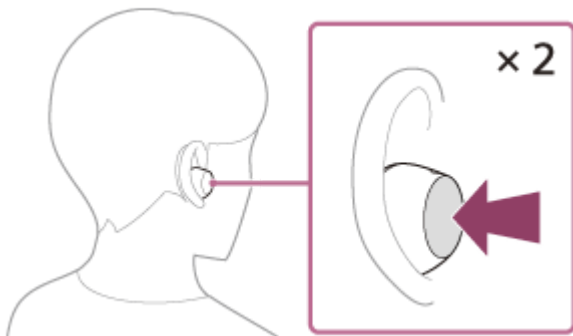


A hang a headsetből lesz hallható.

Ha a bejövő hívás zenehallgatás közben érkezik, a lejátszás automatikusan szünetel, és a csengőhang hallható a headseten.

Ha a lejátszás nem szünetel, működtesse a headset megfelelő kezelőszervét a lejátszás szüneteltetéséhez.

Beszélgjen a jobb és a bal oldali headsetegységeken lévő mikrofonokba (A).

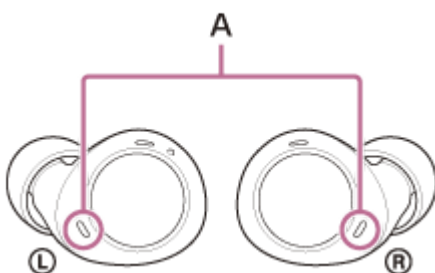

Ha nem hallható csengőhang a headseten keresztül

Előfordulhat, hogy a headset nem HFP- vagy HSP-kapcsolaton keresztül csatlakozik az okos- vagy mobiltelefonhoz. Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.

3 A hangerő beállításához működtesse az okostelefont vagy a mobiltelefont.

4 Ha befejezte a beszélgetést, nyomja meg a jobb vagy bal oldali egység gombját a headseten, és szakítsa meg a hívást.

Ha a hívás zenehallgatás közben érkezett, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- Ha okostelefonon vagy mobiltelefonon fogad egy hívást, egyes okos- vagy mobiltelefonoknál előfordulhat, hogy a hívás a telefonra érkezik, nem pedig a headsetre. HFP-kapcsolat esetén a hívást az okos- vagy mobiltelefonon válthatja át a headsetre.
- A hangerő-szabályozás a „Sony | Sound Connect” alkalmazásból is működtethető. A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. Ha módosítja is a hangerőt hívás közben, a zenelejátszás hangereje nem változik.
- Akkor is folytathat kihangosított hívást, ha csak az egyik headsetegységet viseli. A bejövő hívásokat a viselt headsetegységen fogadhatja. Ha a másik headsetegységet kiveszi a töltőtokból, miközben az egyiket beszél, a hívást mindkét headsetegységgel folytathatja.

Megjegyzés

- A csatlakoztatott készüléktől vagy a használt lejátszó alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a lejátszás nem szünetel akkor sem, ha bejövő hívást fogad zenelejátszás közben. Ha bejövő hívást fogad zenelejátszás közben, előfordulhat, hogy a lejátszás akkor sem folytatódik automatikusan, ha befejezi a hívást.
- Az okostelefonokat vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon vagy a mobiltelefon túl közel van a headsethez.
- Az Ön hangja a headset mikrofonján keresztül lesz hallható a headseten (önhang funkció). Ebben az esetben előfordulhat, hogy a környezeti hang vagy a headset működési hangja hallható a headseten, ez azonban nem utal meghibásodásra.
- Ha csak az egyik headsetegységet használja, a másik headsetegységet helyezze a töltőtokba.
- A hívó hangjellemzőitől vagy a környezeti zajtól függően előfordulhat, hogy a headsetbe épített hangfeldolgozó nem működik jól, és a beszélgetés hangminősége csökken.

Kapcsolódó témák

- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Hívás kezdeményezése

Kihangosított hívást folytathat a Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile), profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.
- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha a headsettel próbálja őket működtetni.

1 Csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.


2 Indítson hívást az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.

A hívás kezdeményezésekor a tárcsahang a headsetből hallható.

Ha zenehallgatás közben kezdeményez hívást, a lejátszás automatikusan szünetel.

Ha a lejátszás nem szünetel, működtesse a headset megfelelő kezelőszervét a lejátszás szüneteltetéséhez.

Beszélgjen a jobb és a bal oldali headsetegységeken lévő mikrofonokba (A).

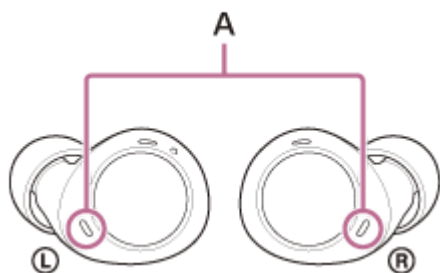


Ha nem hallható tárcsahang a headseten keresztül

Az okostelefonon vagy mobiltelefonon adja át a hívást a headsetre.

3 A hangerő beállításához működtesse az okostelefont vagy a mobiltelefont.

4 Ha befejezte a beszélgetést, nyomja meg a jobb vagy bal oldali egység gombját a headseten, és szakítsa meg a hívást.

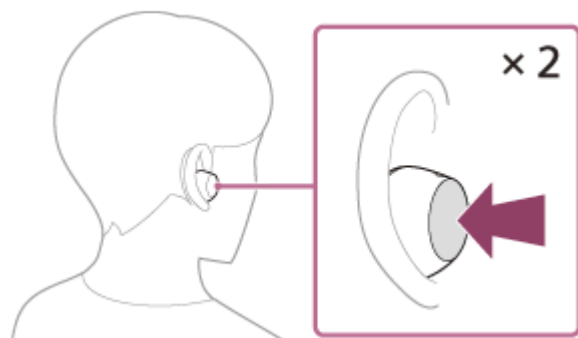

Ha a hívásra zenehallgatás közben került sor, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- A hangerő-szabályozás a „Sony | Sound Connect” alkalmazásból is működtethető. A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. Ha módosítja is a hangerőt hívás közben, a zenelejátszás hangereje nem változik.
- Akkor is folytathat kihangosított hívást, ha csak az egyik headsetegységet viseli. Ha a másik headsetegységet kiveszi a töltőtokból, miközben az egyikén beszél, a hívást mindkét headsetegységgel folytathatja.

Megjegyzés

- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt lejátszási alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ha zenelejátszás közben kezdeményez hívást, a hívás befejezése után a lejátszás nem fog automatikusan folytatódni.
- Az okostelefonokat vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon vagy a mobiltelefon túl közel van a headsethez.
- Az Ön hangja a headset mikrofonján keresztül lesz hallható a headseten (önhang funkció). Ebben az esetben előfordulhat, hogy a környezeti hang vagy a headset működési hangja hallható a headseten, ez azonban nem utal meghibásodásra.
- Ha csak az egyik headsetegységet használja, a másik headsetegységet helyezze a töltőtokba.
- A hívó hangjellemzőitől vagy a környezeti zajtól függően előfordulhat, hogy a headsetbe épített hangfeldolgozó nem működik jól, és a beszélgetés hangminősége csökken.

Kapcsolódó témák

- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Funkciók telefonhívás közben


A hívás során elérhető funkciók az adott okostelefon vagy mobiltelefon által támogatott profiloktól függenek. Az elérhető funkciók az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően még akkor is eltérhetnek, ha a beállított profil ugyanaz. A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha a headsettel próbálja őket működtetni. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.

Támogatott profil: HFP (Hands-free Profile)

Készenlét/zenelejátszás alatt

A jobb oldali headsetegységen az alábbi műveleteket hajthatja végre.

- Az okostelefon/mobiltelefon hanghívási funkciójának elindítása, vagy a Google app az Android-okostelefonon vagy a Siri iPhone készüléken való aktiválása: nyomja le és tartsa lenyomva a gombot körülbelül 2 másodpercig.

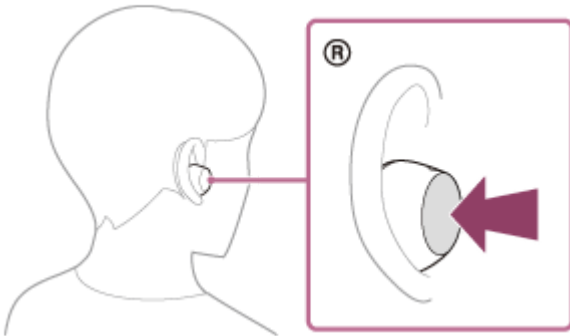

Kimenő hívás

Az alábbi műveletek végrehajtásához a bal vagy a jobb oldali headsetegységet is használhatja. Ha csak az egyik headsetegységet használja, működtesse a használt headsetegységet.

- Kimenő hívás megszakítása: nyomja le a gombot gyorsan kétszer egymás után.

Bejövő hívás

Az alábbi műveletek végrehajtásához a bal vagy a jobb oldali headsetegységet is használhatja. Ha csak az egyik headsetegységet használja, működtesse a használt headsetegységet.

- Hívás fogadása: nyomja le a gombot gyorsan kétszer egymás után.
- Hívás elutasítása: nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot kb. 2 másodpercig vagy tovább.

Hívás közben

Az alábbi műveletek végrehajtásához a bal vagy a jobb oldali headsetegységet is használhatja. Ha csak az egyik headsetegységet használja, működtesse a használt headsetegységet.

- Hívás befejezése: nyomja le a gombot gyorsan kétszer egymás után.

Támogatott profil: HSP (Headset Profile)

Az alábbi műveletek végrehajtásához a bal vagy a jobb oldali headsetegységet is használhatja. Ha csak az egyik headsetegységet használja, működtesse a használt headsetegységet.

Kimenő hívás

- Kimenő hívás megszakítása: nyomja le a gombot gyorsan kétszer egymás után.

Bejövő hívás

- Hívás fogadása: nyomja le a gombot gyorsan kétszer egymás után.

Hívás közben

- Hívás befejezése: nyomja le a gombot gyorsan kétszer egymás után.

Megjegyzés

- Ha csak az egyik headsetegységet használja, a másik headsetegységet helyezze a töltőtokba.

Kapcsolódó témák

- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

5-060-552-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Videóhívás kezdeményezése számítógépen

Amikor videóhíváson vesz részt a számítógépén, vezeték használata nélkül beszélhet a headsetjén.

1 Csatlakoztassa a headsetet a számítógéphez Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

2 Indítsa el a videóhívásokat bonyolító alkalmazást a számítógépén.

3 Ellenőrizze a videóhívásokat lebonyolító alkalmazás beállításait*.

- Amikor videóhíváson vesz részt a számítógépén, a videóhívási kapcsolatokat (HFP/HSP) válassza a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP) helyett. Ha zenelejátszási kapcsolatokat választ ki, előfordulhat, hogy a videóhívás nem lesz elérhető.
- A hangszóró beállításainál válassza ki a hívási kapcsolatokat [Headset (WF-C510 Hands-Free)]** . (A [Headphones (WF-C510 Stereo)]** zenelejátszási kapcsolatokhoz használható.)
- A mikrofon beállításainál válassza ki a hívási kapcsolatokat [Headset (WF-C510 Hands-Free)]** .
- A videóhívásokat lebonyolító alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a hívási kapcsolatokat [Headset (WF-C510 Hands-Free)]** vagy zenelejátszási kapcsolatokat [Headphones (WF-C510 Stereo)]** nem választhatók ki a hangszóró vagy mikrofon beállításainál, és csak a(z) [WF-C510] jelenik meg. Ebben az esetben válassza a következőt: [WF-C510].
- A gyakori kérdéseket és válaszokat az ügyféltámogatási webhelyen találja.

* A videóhívásokat bonyolító alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el.

** A számítógéptől vagy a videóhívásokat lebonyolító alkalmazástól függően a nevek eltérőek lehetnek.

Tipp

- Ha nem tudja ellenőrizni a videóhívásokat lebonyolító alkalmazás beállításait, vagy nem tudja kiválasztani a videóhívási kapcsolatokat [Headset (WF-C510 Hands-Free)], a kapcsolódáshoz válassza a [Headset (WF-C510 Hands-Free)] lehetőséget a számítógép beállításaiiban. Lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)”, „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)” vagy „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)”.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

A hangos segéd funkció (Google app) használata


Az Android Google app-okos telefonon megtalálható használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az Android-okos telefont.

1 Adja meg a segéd és a hangbevitel beállításait a Google app rendszerében.

Az Android-okos telefonon válassza a [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] lehetőséget, és adja meg az [Assist app] beállítást a Google app alkalmazáshoz.
A fenti művelet csak példa. A további részleteket az Android-okos telefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
Megjegyzés: a Google app legújabb verziójára lehet szükség.
A Google app alkalmazással kapcsolatos tudnivalóért tekintse meg a kezelési útmutatót, vagy látogasson el az Android-okos telefon támogatási webhelyére vagy a Google Play áruházba.
Az Android-okos telefon műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy a Google app nem aktiválható a headsetről.


2 Tegye a fülébe a headset egységeit, és csatlakoztassa a headsetet az Android rendszerű okos telefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

3 Amikor az Android okos telefon készenlétben van vagy zenét játszik le, nyomja le és körülbelül 2 másodpercig vagy tovább tartsa lenyomva a jobb oldali headsetegység gombját, amíg a Google app be nem kapcsol.

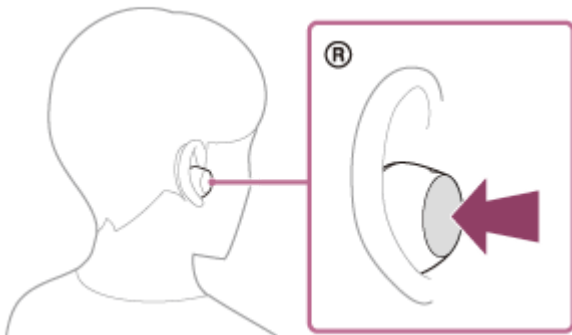

A Google app aktiválódik.

4 Kérjen valamit Google app alkalmazástól a headset mikrofonján (A) keresztül.

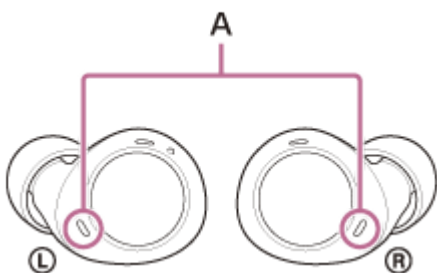

További részleteket arról, hogy mely alkalmazásokkal használható a Google app, az Android-okos telefon kezelési útmutatójában talál.

Ha a Google app aktiválása után egy adott ideig nem hangzik el hangutasítás, a funkció kikapcsol.

Megjegyzés

- A Google app akkor sem aktiválható az „Hey Google” kimondásával, ha az Android-okostelefon „Hey Google” beállítása be van kapcsolva.
- A hangos segéd funkció használatakor az Ön hangja a headset mikrofonján keresztül hallható a headseten (önhang funkció). Ebben az esetben előfordulhat, hogy a környezeti hang vagy a headset működési hangja hallható a headseten, ez azonban nem utal meghibásodásra.
- Az okostelefon műszaki adataitól vagy az alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy a Google app nem aktiválható.
- A Google app nem működik, ha olyan eszközhöz van csatlakoztatva, amely nem kompatibilis a hangos segéd funkcióval.

A hangos segéd funkció (Siri) használata

Az iPhone Siri funkciójának használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az iPhone-t.

1 Kapcsolja be a Siri funkciót.


Az iPhone készüléken válassza a [Settings] - [Siri & Search] lehetőséget a [Press Home for Siri] és az [Allow Siri When Locked] bekapcsolásához.

A fenti művelet csak példa. A részleteket az iPhone kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés: a Siri funkcióval kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a kezelési útmutatót, vagy látogasson el az iPhone támogatási webhelyére.


2 Tegye a fülébe a headset egységeit, és csatlakoztassa a headsetet az iPhone-hoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

3 Amikor az iPhone készenlétben van vagy zenét játszik le, a Siri aktiválásához nyomja meg és tartsa nyomva a jobb oldali headsetegység gombját.

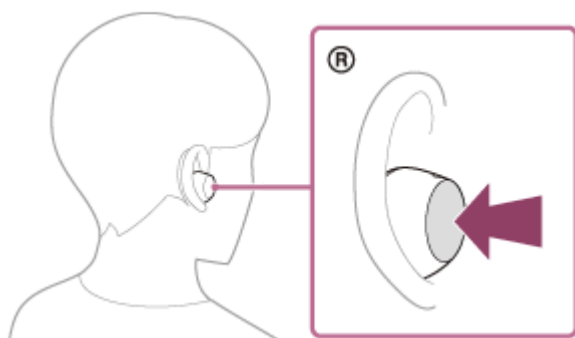

A Siri aktiválódik.

4 Kérjen valamit Siri-től a headset mikrofonján (A) keresztül.

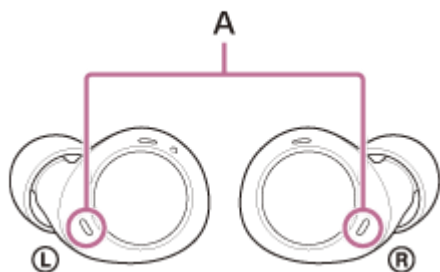

További részleteket arról, hogy mely alkalmazásokkal használható Siri, az iPhone kezelési útmutatójában talál. Ha a Siri aktiválása után egy adott ideig nem hangzik el hangutasítás, a Siri funkció kikapcsolódik.

Megjegyzés

- A Siri akkor sem aktiválható a „Hey Siri” kimondásával, ha az iPhone „Hey Siri” beállítása be van kapcsolva.

- A hangos segéd funkció használatakor az Ön hangja a headset mikrofonján keresztül hallható a headseten (önhang funkció). Ebben az esetben előfordulhat, hogy a környezeti hang vagy a headset működési hangja hallható a headseten, ez azonban nem utal meghibásodásra.

5-060-552-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?

A telepített „Sony | Sound Connect” alkalmazással rendelkező okostelefon és a headset Bluetooth-kapcsolattal történő csatlakoztatása esetén a következő lehetőségek állnak rendelkezésre.

- A headset szoftverének frissítése
- A hangos útmutatás nyelvbeállítása
- A hangos útmutatás hangerejének beállítása
- Az értesítési hang és a hangos útmutatás be- és kikapcsolása
- A gomb funkciójának módosítása
- A Quick Access funkció beállítása
- A Service Link be- és kikapcsolása
- A Bluetooth kapcsolati mód (hangminőség üzemmód) beállítása
- A headset kikapcsolása
- Váltás a többpontos kapcsolat (a headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz) be/ki beállítása között
- Többpontos kapcsolattal csatlakoztatott eszköz módosítása
- A headset szoftververziójának ellenőrzése
- A Bluetooth-kapcsolat kodekjének megjelenítése
- A DSEE funkció beállítási állapotának megjelenítése
- A DSEE funkció beállítása
- A headset hátralévő akkumulátor-üzemidejének megjelenítése
- A töltőtök hátralévő akkumulátor-üzemidejének megjelenítése
- A hangszínszabályozó/CLEAR BASS beállításának kiválasztása
- A hangszínszabályozó beállításának személyre szabása
- A környezeti hang üzemmód beállítása (környező hang szabályzása)
- Zene lejátszása/szüneteltetése vagy ugrás az előző zeneszám elejére (lejátszás közben a jelenlegi zeneszám elejére)/ugrás a következő zeneszám elejére
- A hangerő szabályozása zenelejátszás/telefonhívás közben
- Egyszerű párosítás
- A 360 Reality Audio funkció beállítása

Tipp

- A „Sony | Sound Connect” alkalmazás működtetése audioeszközként eltérhet. Az alkalmazás műszaki adatai és a képernyő kialakítása előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Sound Connect” alkalmazás telepítése](#)
- [A szoftver naprakészen tartása \(a headset kényelmes használatához\)](#)
- [A hangos útmutatás bemutatása](#)
- [A headsetegységek gombjai](#)
- [Az Quick Access használata](#)
- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)
- [A headset viselése](#)
- [Támogatott kodekek](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [A DSEE funkció](#)

- A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben (környezeti hang üzemmód)
- A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz (többpontos kapcsolódás)
- A 360 Reality Audio

5-060-552-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset

WF-C510

A „Sony | Sound Connect” alkalmazás telepítése

- 1 Töltse le a „Sony | Sound Connect” alkalmazást a Google Play áruházból vagy az App Store-ból, majd telepítse azt az okostelefonra.



- 2 Az alkalmazás telepítése után indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Támogatási információk elérése a „Sony | Sound Connect” alkalmazásból

A legújabb támogatási információkat megtalálhatja a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban.

- 1 Bőngésszen a támogatási oldalon a [Help] opció alatt a „Sony | Sound Connect” alkalmazás képernyőjén.
- 2 Válassza ki a kívánt elemet.

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

A szoftver naprakészen tartása (a headset kényelmes használatához)

Ha megjelenik a headsethez a szoftver legfrissebb verziója, egy értesítés jelenik meg a „Sony | Sound Connect” alkalmazás képernyőjén. Frissítse a headset szoftverét a képernyőn megjelenő utasítások szerint.


Telepítse a headset legújabb szoftververzióját, hogy használhassa az új funkciókat, vagy hogy elháríthassa a headsettel kapcsolatos esetleges problémákat.

Mindig a legújabb szoftverrel használja a headsetet.

A headset legújabb szoftververziójával és annak frissítésével kapcsolatos információkért keresse fel a támogatási webhelyet.

A headset szoftverét az alábbi módon frissítheti.

1 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtökből.

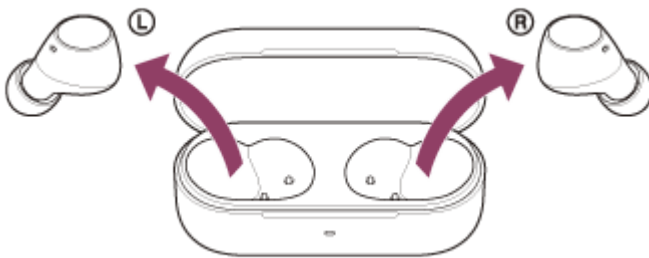

A headset automatikusan bekapcsol.

2 Indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást egy mobil eszközön, például okostelefonon.

3 Frissítse a headset szoftverét a képernyőn megjelenő utasítások szerint.

Megjegyzés

- Ha a frissítéshez használt mobil eszközhez egyéb Bluetooth-eszközök is csatlakoztatva vannak, a frissítés befejezéséig kapcsolja ki a Bluetooth-eszközöket.
Előfordulhat, hogy a szoftverfrissítés nem lehetséges, ha a mobil eszköz más Bluetooth Low Energy-kompatibilis eszközökhöz (például viselhető eszközökhöz, okosórához stb.) van csatlakoztatva.
- Vegye figyelembe az alábbiakat, ha a frissítés nem végezhető el.
 - Zárjon be minden alkalmazást a mobil eszközön, a „Sony | Sound Connect” alkalmazás kivételével.
 - Töltse fel teljesen a headsetet és a mobil eszközt.
 - A frissítés megkezdése előtt helyezze a lehető legközelebb egymáshoz a headsetet és a frissítéshez használt mobil eszközt.
 - Frissítés közben tartsa távol a LAN-eszközöket és az egyéb Bluetooth-eszközöket a headsetről.
 - A szoftver frissítése előtt kapcsolja ki az energiatakarékos módot* a mobil eszközén.
A mobil eszköze operációs rendszerétől függően előfordulhat, hogy a frissítés nem végezhető el energiatakarékos módban.

* Az Ön által használt mobil eszköztől függően a nevek eltérőek lehetnek.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Mit tehet a partnerek szolgáltatásaival

A „Sony | Sound Connect” alkalmazás beállítását követően a headsettel összekapcsolt alábbi alkalmazásokat* is használhatja.



* A 2024 októberétől összekapcsolható szolgáltatások listája.

Az összekapcsolással elérhető legújabb szolgáltatások és élmények részleteiről a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban tájékozódhat.

- 1 Indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást.
- 2 Állítsa be az egyes szolgáltatásokat a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban.

Megjegyzés

- Az összekapcsolható szolgáltatások az országoktól és régióktól függően eltérőek lehetnek.
- Az összekapcsolható szolgáltatások műszaki adatai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- Telepíteni kell a megfelelő alkalmazást.
- A Service Link szolgáltatással kapcsolatos részleteket lásd a következő URL-en:
sony.net/servicelink

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)
- [A „Sony | Sound Connect” alkalmazás telepítése](#)

Óvintézkedések

A Bluetooth-kommunikáció

- A Bluetooth vezeték nélküli technológia olyan rövid hatótávolságú vezeték nélküli technológia, amellyel digitális eszközök, például számítógépek és okostelefonok közötti kommunikációt lehet megvalósítani. A maximális kommunikációs távolság az akadályoktól (emberi test, fémtárgyak, falak stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
- A Bluetooth-eszközök által kibocsátott mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki a headsetet és minden egyéb Bluetooth-eszközt a következő helyeken, mert balesetet okozhatnak:
 - kórházak területén, vonatokon a megkülönböztetett ülőhelyek közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz található, illetve automata ajtók és tűzriasztók közelében.
- A termék vezeték nélküli üzemmódban rádióhullámokat bocsát ki. Ha repülőgépen szeretné használni vezeték nélküli üzemmódban, azt mindenképpen a repülőszemélyzet engedélyével tegye.
- A headseten a hanglejátszás a Bluetooth vezeték nélküli technológia jellemzői miatt a lejátszóeszközhöz képest késleltetett. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy filmnézés vagy játék közben a hang nincs szinkronban a képpel.
- A headset a Bluetooth szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat támogat, amelyek biztonságossá teszik a Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó kommunikációt. A beállítások és egyéb tényezők függvényében azonban ez a biztonsági szint nem feltétlenül elegendő. Legyen körültekintő, amikor Bluetooth vezeték nélküli technológiával kommunikál.
- A Sony a Bluetooth-kommunikáció használata során esetlegesen felmerülő adatszivárgásból eredő károkért vagy veszteségekért semmilyen felelősséget nem vállal.
- Nem garantálható a Bluetooth-kapcsolat az összes Bluetooth-eszközzel.
 - A headsethez csatlakozó Bluetooth-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott Bluetooth szabványnak, és megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
 - Még akkor is, ha a csatlakoztatni kívánt eszköz megfelel a Bluetooth szabványnak, előfordulhat, hogy a Bluetooth-eszköz jellemzői vagy műszaki adatai miatt a csatlakoztatás nem sikerül, esetleg más vezérlési, kijelzési vagy működési módot eredményez.
 - Ha a headsetet telefonkihangosítóként használja, a csatlakoztatott eszköztől vagy a kommunikációs környezettől függően a hang zajos lehet.
- A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően a kommunikáció elindulása eltarthat egy ideig.

Megjegyzés a hőmérséklet-emelkedéssel kapcsolatban

- A headsetegységek vagy a töltőtök töltésekor, illetve a headset hosszú ideig tartó használatakor a headsetegységek hőmérséklete megemelkedhet, de ez nem jelent hibás működést.

Megjegyzés a sztatikus elektromosságról

- Ha száraz levegőben használja a headsetet, kényelmetlen érzést tapasztalhat a testében felgyülemlett sztatikus elektromosság miatt. Ez nem jelenti a headset hibás működését. Ez a hatás csökkenthető, ha természetes anyagokból készült ruhákat visel, amelyek nehezebben gerjesztenek sztatikus elektromosságot.

Megjegyzések a headset viselésével kapcsolatban

- A használatot követően lassan távolítsa el a füléből a headsetet.
- A headset szorosan zár a fülük körül, ezért ha túlzott erővel nyomja a fülére vagy hirtelen veszi le, megsérülhet a dobhártya. Előfordulhat, hogy a headset viselésekor a hangszóró membránja kattogó hangot ad ki. Ez nem jelent hibás működést.
- A headset hosszú ideig tartó használata olyan tünetekkel járhat, mint a fülben jelentkező viszketés vagy irritáció. Ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalja a headset használata közben, azonnal szüntesse be a használatát, és

forduljon orvoshoz vagy a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

- Hosszú ideig tartó használat esetén javasoljuk, hogy rendszeres időközönként vegye ki a headsetet a füléből.

Egyéb megjegyzések

- A headsetet óvja az erős ütéstől, mivel precíziós eszkösről van szó.
- A jelerősségi feltételek és a környezet függvényében előfordulhat, hogy a Bluetooth funkció mobiltelefonnal nem működik.
- Ha rosszul érzi magát a headset használata közben, azonnal hagyja abba a használatát.
- A gumiharangok a hosszú idejű használat és tárolás során megsérülhetnek, vagy a minőségük romolhat.
- Ha a gumiharangok beszenyeződnek, válassza le őket a headsetről, és óvatosan mossa meg őket kézzel és semleges tisztítószerrel. A tisztítást követően alaposan törölje le a nedvességet.
- Ha víz vagy idegen anyag jut a headsetbe, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen anyag jutott a headsetbe, azonnal hagyja abba a használatát, és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval. Az alábbi esetekben legyen különösen óvatos.
 - Ha a headsetet mosogató vagy folyadékot tartalmazó edény közelében használja
Ne ejtse bele a headsetet mosogatóba vagy vízzel teli edénybe.
 - Ha a headsetet esőben, hóban vagy párás környezetben használja
- Ne ejtse el a headsetet, illetve ne tegye ki rázkódásnak. Ellenkező esetben a headset deformálódhat vagy megsérülhet, ami a cseppállósági teljesítmény csökkenését eredményezheti.
- Ha a headsetegység vagy a töltőtök töltőportjai bepiszkolódnak, törölje le őket egy puha, száraz ruhával.

A headset tisztítása

- A headset külsején található port és szennyeződést tiszta vízzel nedvesített törlőkendővel lehet letörölni. Ne használjon alkoholt, higítót, benzint stb. tartalmazó nedves törlőkendőt, mert ezek károsíthatják a headset külső felületét, vagy más sérülést okozhatnak.

Ne használja a headset egységeket és a töltőtöket orvosi eszközök közelében

- A rádióhullámok befolyásolhatják a szívritmus-szabályozókat és más orvosi berendezéseket. Ne használja a headsetet zsúfolt helyeken (például zsúfolt vonatokon) vagy egészségügyi intézményben.
- A headsetegységek és a töltőtök mágnesekkel rendelkeznek, amelyek zavarhatják a pacemakereket, a vízfejűség kezeléséhez használt programozható söntszelepeket vagy más orvosi eszközöket. Ne helyezze a headsetegységeket vagy a töltőtöket olyan személyek közelébe, akik ilyen orvostechnikai eszközöket használnak. Ha ilyen orvostechnikai eszközt használ, kérje ki az orvosa tanácsát a headset használata előtt.


Tartsa távol a headsetegységeket és a töltőtöket a mágneskártyáktól

- A headsetegységek és a töltőtök mágneseket használnak. Ha mágnescsíkos kártya kerül a headset közelébe, a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek, vagy a kártya használhatatlanná válhat.

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510


A headset használatának befejeztével

A headset használatának befejeztével helyezze a headset egységeit a töltőtökbe. Zárja le a töltőtök fedelét.

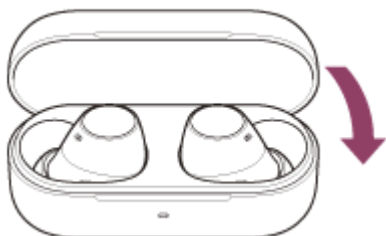

Megjegyzés

- Ha a töltőcsatlakozón verejték vagy víz marad, az káros hatással lehet a headset tölthetőségére. Használat után azonnal törölje le a verejtéket vagy a vizet a töltőportról. Ha a headsetegységek (A) vagy a töltőtök (B) töltőportjai bepiszkolódnak, törölje le őket egy puha, száraz ruhával.

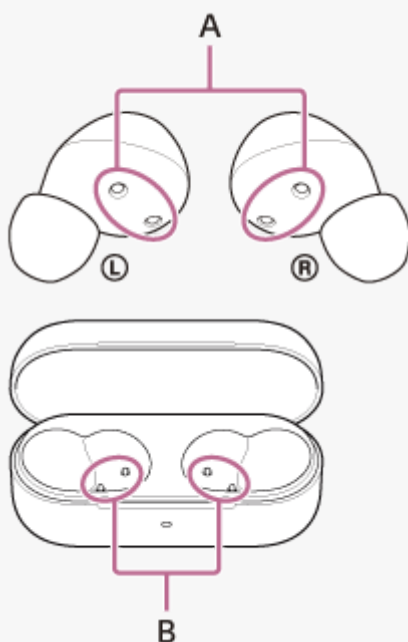

- Lásd még a „[Karbantartás](#)”, „[A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése](#)” és a „[Ha a headsetegység vagy a töltőtök vizes lesz](#)” szakaszokat.

Kapcsolódó témák

- [Karbantartás](#)
- [Ha a headsetegység vagy a töltőtök vizes lesz](#)


Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Karbantartás

Végezze el a rendszeres karbantartást az alábbi eljárások végrehajtásával.

1 Távolítsa el a gumiharangot.

Fogja meg a headsetegységet, és a gumiharangot elforgatva húzza ki.
Ne csípje össze a gumiharang végét, amikor eltávolítja.

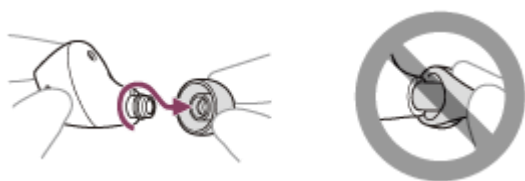

2 Tisztítsa meg a headsetet.

A headset egységek tisztítása

A headset külsején található port és szennyeződést tiszta vízzel nedvesített törlőkendővel lehet letörölni. Ne használjon alkoholt, hígítót, benzint stb. tartalmazó nedves törlőkendőt, mert ezek károsíthatják a headset külső felületét, vagy más sérülést okozhatnak.

Ha víz kerülne a headsetegységekre, száraz, puha ruhával törölje le.

Ne hagyja, hogy a headset hideg környezetben, rajta vízcseppekkel maradjon, mivel a víz megfagyhat.

A töltőportok tisztítása


Ha idegen anyag vagy nedvesség, például izzadság stb. marad a headset portjain (A) vagy a töltőtok portjain (B), akkor a töltőportok korrodálódhatnak, és ez akadályozhatja a töltést.

Ha befejezte a headset használatát, a töltőportokat óvatosan tisztítsa meg egy puha, száraz kendővel vagy egy vattás tisztítópálcával.


Ha a headset nem tölthető, segíthet, ha megpróbálja alaposan megtisztítani a töltőportokat.

Karbantartást igénylő töltőportok

- Headset

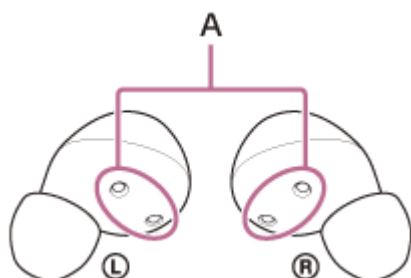

- Töltőtök

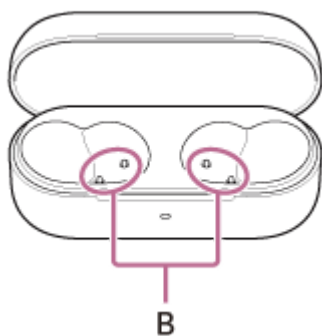


Megjegyzés

- Ne használjon légfúvós portalanítót vagy hasonlót a por stb. eltávolításához.
Por és más szennyeződések kerülhetnek a headsetegységek hangkimeneti nyílásába, és meghibásodást okozhatnak.

A hangkimeneti nyílások tisztítása


Használjon vízzel megnedvesített és alaposan kicsavart kendőt, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket, beleértve a fülzsírt is, a headsetegység hangkimeneti nyílásából (C) vagy hornyából (D).

Távolítsa el a szennyeződést úgy, hogy az ne nyomódjon be mélyen a headset egységbe.

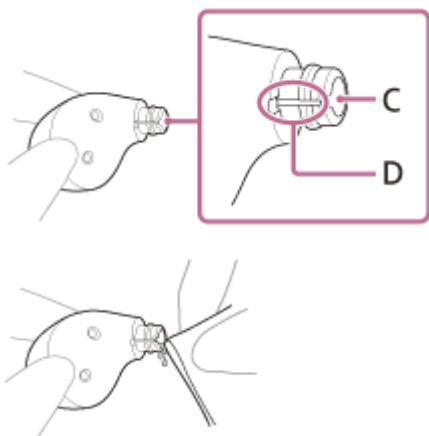


A töltőtok nyílásainak tisztítása

A gumiharangokat befogadó nyílásokat (E) vattapamaccsal stb. tisztítsa.

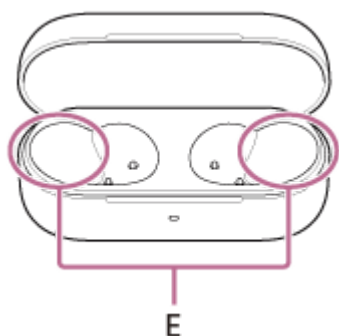


A headset szárítása

A tisztítás befejezése után hagyja a headsetet szobahőmérsékleten alaposan megszáradni.

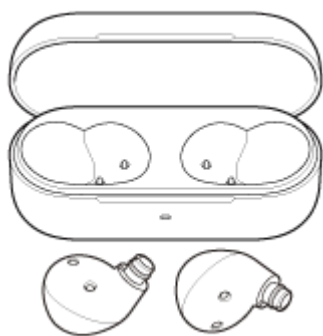

3 Helyezze fel a gumiharangot.


Nyomja a gumiharangokat szorosan a headset hangvezetőire (hangkimeneti cső) úgy, hogy a gumiharang fedje a hangvezető belső végét. Ne csatlakoztassa lazán vagy ferdén a gumiharangot.

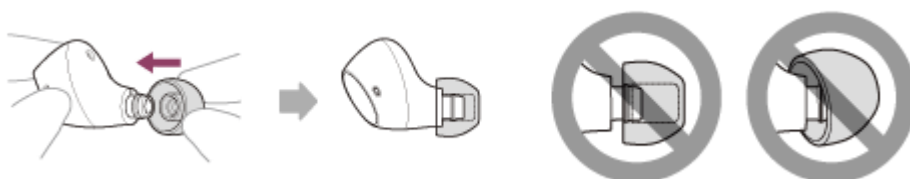


Ha a gumiharang nincs teljesen felhelyezve, a gumiharang leeshet a headsetről, ami rontja a hangminőséget és a viselhetőséget.

4 Helyezze a headsetet a töltőtokba.

A karbantartás, valamint a headset tisztítása és szárítása után mindenképpen helyezze a headset egységeket a töltőtokba.

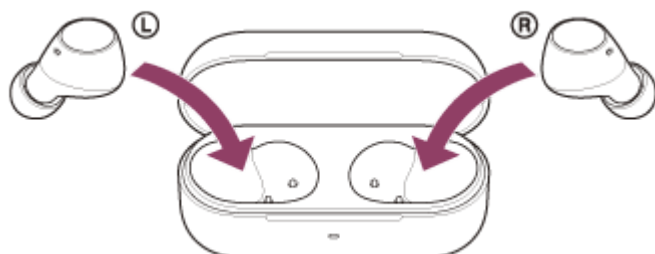

Feltétlenül zárja be a töltőtok fedelét.

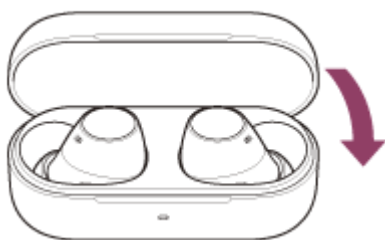

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése

Mindenképpen tisztítsa meg a használatot követően

Ha a töltőtök USB Type-C portjába vagy a headset töltőportjába víz, verejték vagy valamilyen idegen részecske, például por kerül, az a töltéskor tűz, áramütés, hő, füst vagy felhevült alkatrészek okozta súlyos sérülésekhez vezethet. Hibás működést is okozhat.

Kerülje el a következő helyzeteket, és ügyeljen arra, hogy a headsetegységeket és a töltőtokot ne érje nedvesség vagy szennyeződés.

Ha a headsetegységek vagy a töltőtök nedves vagy piszkos lesz, tekintse meg az [„Ha a headsetegység vagy a töltőtök vizes lesz”](#) szakaszt, és a használat előtt tisztítsa meg őket az ott ismertetett módon.

- A headsetegységek vagy a töltőtök megérintése anélkül, hogy a konyhában végzett házimunka vagy a fürdőszobában történő kézmosás után megszáraitáná a kezét.




- A headset becsúsztatása egy átnedvesedett ruhadarab zsebébe.



- A headset behelyezése egy hideg műanyagpalackot tartalmazó táskába.



- Hogy evés vagy ivás közben kiönti az italát.

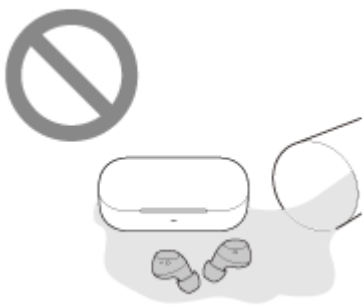


A headsetegység és a töltőtok sérüléstől való megóvása érdekében

A headset megfelelő használatának biztosítása érdekében vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket.


- Ne fröcsköljön vizet közvetlenül a headset hangkimeneti részébe vagy mikrofonrészébe.
- A nedves headsetegységeket vagy töltőtokot ne hagyja hideg környezetben, mert a rajta lévő víz megfagyhat. A meghibásodások elkerülése érdekében használat után alaposan törölje le a nedvességet.
- Ne helyezze vízbe a headsetet, illetve ne használja párás helyen, például fürdőszobában.
- Ha a headsetet nedvesség éri,
 1. Ha víz kerülne a headsetegységekre, száraz, puha ruhával törölje le.
 2. Vegye le a gumiharangokat, fordítsa az egységet a hangkivezetőkkel (hangkimeneti csövek) lefelé, és rázza meg néhányszor a víz eltávolításához.




3. Fordítsa lefelé a mikrofonrészt, és nagyjából 20-szor finoman ütögesse meg például egy száraz ruhán, hogy eltávolítsa a belül esetlegesen felgyülemlt vízcseppeket.

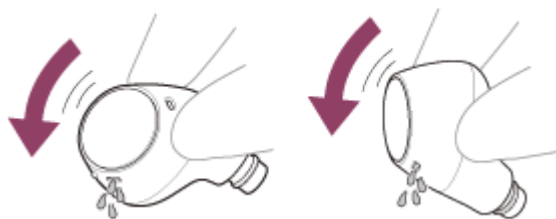


4. Hagyja a headsetet szobahőmérsékleten megszáradni.
- Ha a headsetegységeket és a töltőtokot úgy tölti, hogy verejtéktől vagy valamilyen más folyadéktól nedvesek, akkor a töltőcsatlakozóik berozsdásodhatnak. Töltés előtt itassa fel róluk a nedvességet egy puha, száraz ruhával, majd hagyja őket szobahőmérsékleten megszáradni.
- A karbantartás elmulasztásából fakadó meghibásodások javítására az ingyenes jótállás nem terjed ki.

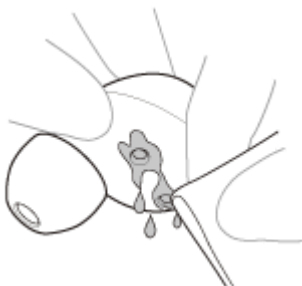

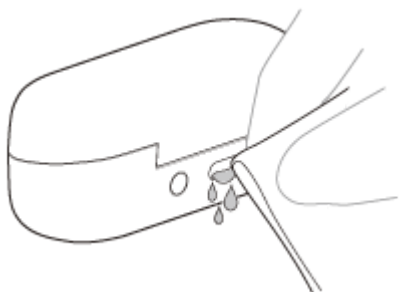

- Ne mossa ki a nadrágját vagy az ingét a zsebében felejtett headsettel vagy töltőtokkal együtt.

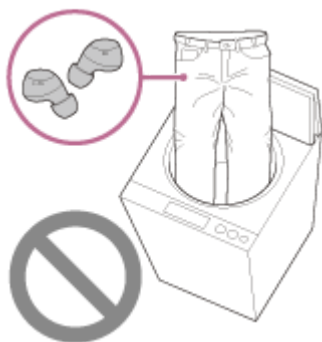

- Ha a headset megreped vagy deformálódik, tartózkodjon a headset víz közelében való használatától, vagy vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

5-060-552-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510


Ha a headsetegység vagy a töltőtök vizes lesz

Ha a headset vizes lesz

1. Ha víz kerülne a headsetegységekre, száraz, puha ruhával törölje le.
2. Vegye le a gumiharangokat, fordítsa az egységet a hangkivezetőkkel (hangkimeneti csövek) lefelé, és rázza meg néhányszor a víz eltávolításához.



3. Fordítsa lefelé a mikrofonrészt, és nagyjából 20-szor finoman ütögesse meg például egy száraz ruhán, hogy eltávolítsa a belül esetlegesen felgyülemllett vízcseppeket.

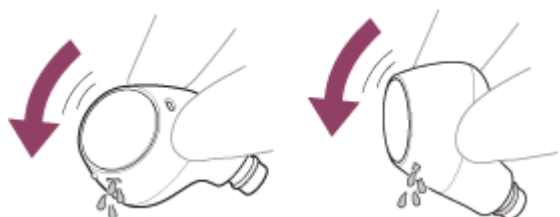

4. Hagyja a headsetet szobahőmérsékleten megszáradni.

Információk a headset cseppállóságának mértékével kapcsolatban

- A töltőtök nem cseppálló.
- A headset IPX4 védetségű besorolása az IEC 60529 „Víz elleni védetségű fokozatok (IP-kód)” szerint, amely a folyadékok behatolása elleni védetség mértékét határozza meg. A headset nem használható vízben. A headset nem megfelelő használata esetében víz kerülhet a headset belsejébe, és tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat. Vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket, és használja megfelelően a headsetet. IPX4: védelem a bármilyen irányból fröccsenő vízzel szemben.
- A headset hangvezetői (hangkimeneti csövei), légrései és mikrofon alkatrésze nem teljesen vízállóak. Ha vízcseppek kerülnek a headset hangvezetőibe, légréseiibe vagy a mikrofonrészbe, átmenetileg az alábbi problémákat tapasztalhatja. Ezek azonban nem jelentenek hibás működést.
 - A hang nehezen hallható.
 - Furcsa hangok hallhatók.
 - A telefonhívások során a beszédhang nehezen hallható.

Folyadékok, amelyekre a headset cseppállósági specifikációi érvényesek

Alkalmazható:	Édesvíz, csapvíz, verejték
Nem alkalmazható:	A fentiektől eltérő folyadékok (például szappanos víz, mosószeres víz, tisztálkodószeres víz, sampon, meleg forrásvíz, meleg víz, uszodavíz, tengervíz stb.)

A headset cseppállóságának mértéke a fentiekben leírt feltételek között, a Sony által végzett méréseken alapul. Vegye figyelembe, hogy a vevő általi helytelen használat során történő vízbe merülés miatti hibás működésre nem vonatkozik a jótállás.

5-060-552-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Engedélyek

- Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el:
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- A „Made for Apple” jelzés azt jelenti, hogy az adott kiegészítő kifejezetten a jelzésen megjelölt Apple-termék csatlakoztatásához lett kialakítva, és a fejlesztő tanúsítja, hogy megfelel az Apple teljesítményre vonatkozó szabványainak. Az Apple nem vállal felelősséget az eszköz működéséért, vagy annak biztonsági és jogszabályi előírásoknak való megfeleléséért.
- A termék hálózati szolgáltatásainak, tartalmának, (operációs rendszerének és) szoftverének használatára egyéni feltételek vonatkozhatnak, ezek bármikor megszakadhatnak, megváltozhatnak, illetve díjak fizetését, regisztrációt vagy bankkártyaadatok megadását igényelhetik.

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Kereskedelmi védjegyek

- A Google, az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.
- Az Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac és Siri az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett védjegye.
- Az App Store az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett szolgáltatási védjegye.
- Az IOS a Cisco bejegyzett kereskedelmi védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és a használata engedéllyel történik.
- A Microsoft és Windows a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye.
- A Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.
- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.
- A DSEE név a Sony Group Corporation vagy társvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a ™ és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Vezeték nélküli sztereó headset

WF-C510

Ügyfél-támogatási webhelyek

Egyesült államokbeli, kanadai és latin-amerikai ügyfeleknek:

<https://www.sony.com/am/support>

Európai ügyfelek részére:

<https://www.sony.eu/support>

Kínai ügyfeleknek:

<https://service.sony.com.cn>

Egyéb országok/régiók ügyfelei részére:

<https://www.sony-asia.com/support>

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Hibaelhárítás

Ha bármilyen problémája merülne fel, kövesse az alábbi eljárást.

1. Helyezze a headsetegységeket a töltőtokba, zárja le egyszer a töltőtök fedelét, majd vegye ki a headsetegységeket a töltőtokból.



2. Indítsa újra a csatlakoztatott eszközt, például a számítógépet vagy okostelefont.



3. Nyissa meg a Sony támogatási webhelyét a „Sony | Sound Connect” alkalmazás menüjéből a probléma okának és megoldásának megkereséséhez, vagy keresse fel az alábbi támogatási webhelyet.
<https://www.sony.net/support/WF-C510/>



4. Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.



5. Inicializálja a headsetet.



6. Ha valamelyik probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)


Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

A headset alaphelyzetbe állítása

Ha a headset nem kapcsolható be, vagy nem működtethető annak ellenére, hogy be van kapcsolva, állítsa alaphelyzetbe a headsetet.


1 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba.

Hagyja nyitva a töltőtök fedelét.

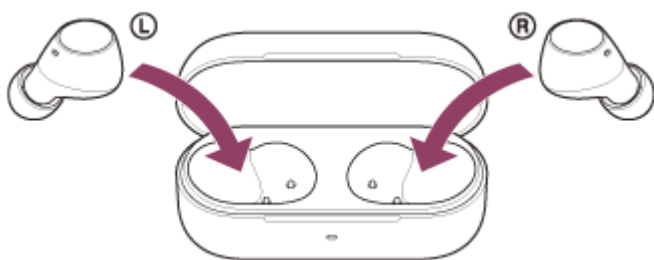

2 Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 20 másodpercig vagy tovább a töltőtök hátulján található visszaállítás gombot.

Nagyjából 15 másodperc elteltével a töltőtök (narancssárga) jelzőfénye körülbelül 5 másodpercig lassan villogni fog.

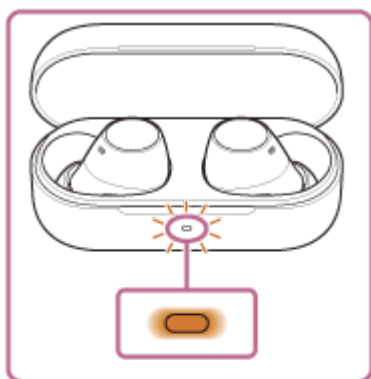

Ezt követően a töltőtök jelzőfénye kikapcsol, és a headset vissza lesz állítva.

Megjegyzés

- Ne vegye le az ujját a töltőtökon lévő visszaállítás gombról, amíg a jelzőfény (narancssárgán) villog. Ha leveszi az ujját, inicializálja a headsetet.

3 Ellenőrizze, hogy kikapcsol-e a jelzőfény, majd emelje fel az ujját.

A párosítási információk és egyéb beállítások megőrződnek.

Ha a headset az alaphelyzetbe állítása után sem működik megfelelően, állítsa vissza a headsetet a gyári értékekre.

Oktatóvideó

Tekintse meg a visszaállítást bemutató videót (hangos magyarázat nincs).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0085/h_zz/

Kapcsolódó témák

- [A headset gyári értékekre állítása](#)

5-060-552-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

A headset gyári értékekre állítása

Ha a headset az alaphelyzetbe állítás után sem működik megfelelően, inicializálja a headsetet.

1 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba.

Hagyja nyitva a töltőtök fedelét.

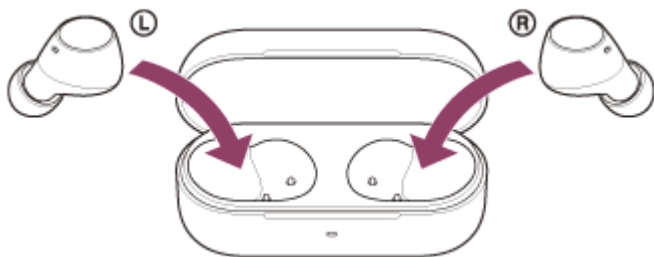


2 Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 15 másodpercig vagy tovább a töltőtök hátulján található visszaállítás gombot.

Nagyjából 15 másodperc elteltével a töltőtök (narancssárga) jelzőfénye körülbelül 5 másodpercig lassan villogni fog.



3 Legfeljebb 5 másodperccel azután, hogy a töltőtök jelzőfénye (narancssárgán) villogni kezd, engedje el a gombot.

Ha az inicializálás befejeződött, a töltőtök (zöld) jelzőfénye 4 alkalommal felvillan.

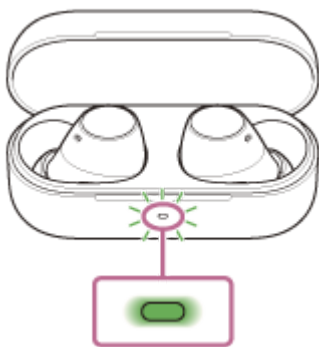

Ez a művelet visszaállítja a hangerő- és egyéb beállításokat a gyári értékekre, és törli a párosítási információkat. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket. Ha a headset a gyári értékekre állítás után sem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

Oktatóvideó

Tekintse meg az inicializálást bemutató videót (hangos magyarázat nincs).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0086/h_zz/

Megjegyzés

- Ha a töltőtok akkumulátorának energiaszintje nem elegendő, a headset inicializálása nem kezdődik meg. Töltse fel a töltőtokot.
- Ha a töltőtok (zöld) jelzőfénye nem villan fel 4 alkalommal a 3. lépés elvégzése után, a headset nem lett inicializálva. Próbálja újra a 2. lépéstől.
- Ha a headset megvásárlása után frissítette a szoftvert, a szoftver még a headset inicializálása után is frissített állapotban marad.
- Ha a hangos útmutatás nyelvének módosítása után a headset inicializálásával visszaállítja a gyári beállításokat, a nyelv nem áll vissza a gyári beállításra.

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-C510

Műszaki adatok

Headset

Tápellátás:

5 V DC (kereskedelemben kapható hálózati USB-adapter használatával)
Beépített lítium-ion akkumulátorok használatával (a készülék üzemi tápfeszültsége: 3,85 V DC)

Üzemi hőmérséklet:

0 °C – 40 °C

Töltési idő:

Kb. 1,5 óra (headset)
Kb. 3 óra (töltőtök)

Megjegyzés

- A töltés időszükséglete a használati körülményektől függően eltérő lehet.

Töltési hőmérséklet:

5 °C – 35 °C

Tömeg:

Kb. 4,6 g × 2 (headset (gumiharangokkal együtt (M)))
Kb. 31 g (töltőtök)

Kommunikációs műszaki adatok

Kommunikációs rendszer:

Bluetooth specifikáció, 5.3 verzió

Kimenet:

Bluetooth Power Class 1 specifikáció

Legnagyobb kommunikációs távolság:

A hatótáv kb. 10 méter ¹⁾

Frekvenciasáv:

2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilis Bluetooth-profilok ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Támogatott kodek ³⁾:

SBC
AAC

Átviteli tartomány (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz)

- 1) A tényleges tartomány olyan tényezőktől függ, mint az eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú sütő körüli mágneses mezők, a sztatikus elektromosság, a vétel érzékenysége, az antenna teljesítménye, az operációs rendszer, a szoftveres alkalmazás stb.
- 2) A standard Bluetooth-profilok megjelölik az eszközök közötti Bluetooth-kommunikáció célját.
- 3) Kodek: Az audiojelek tömörítési és átalakítási formátuma

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Kompatibilis iPhone/iPod típusok

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generációs)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generációs)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7. generációs)
(2024 áprilisától)

5-060-552-91(3) Copyright 2024 Sony Corporation