

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510



Model: YY2982


Rýchla príručka

 Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia


Pripojte sa k aplikácii pre ešte viac zábavy a pohodlia

Vo vašom zariadení je k dispozícii veľa užitočných funkcií.

Stiahnite si aplikáciu „Sony | Sound Connect“ a získajte čo najviac z toho, čo máte.

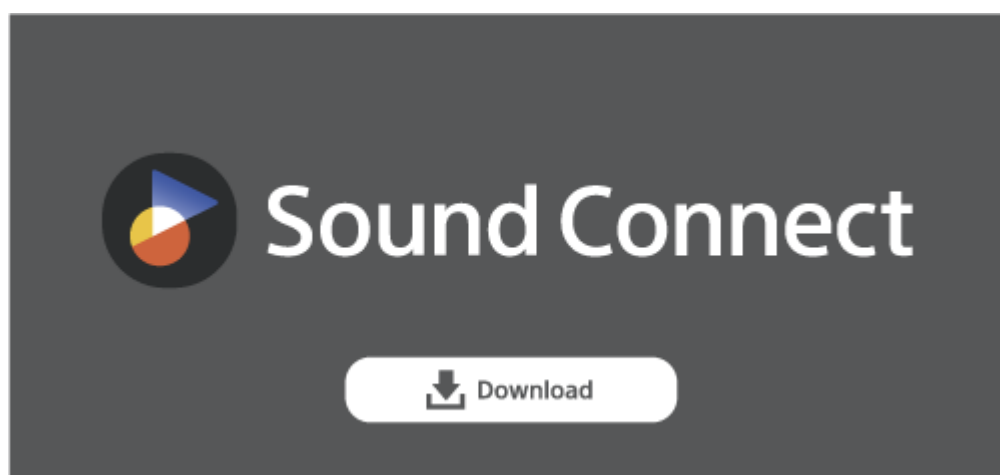

Začíname s používaním

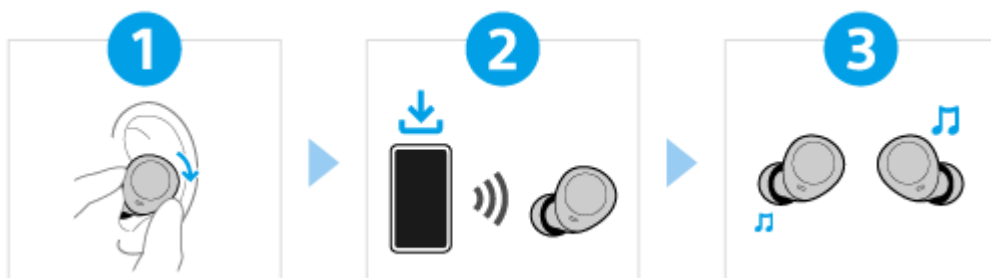

1

Nosenie slúchadiel



Potočte slúchadlom, aby sa koncovka slúchadla zasunula hlboko do ucha.

2

Vytvorenie pripojenia BLUETOOTH®



Keď vyberiete obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra, slúchadlá sa zapnú.
Postupujte podľa pokynov v stiahnutej aplikácii „Sony | Sound Connect“.

3

Ovládanie slúchadiel



Stlačte tlačidlo.

Ľavé

- (stlačte raz): Zapnutie/vypnutie režimu okolitého zvuku
- ● ● ● ... (stlačte 4-krát alebo viackrát): Zníženie hlasitosti

Pravé

- (stlačte raz): Prehrávanie alebo pozastavenie hudby
- ● (stlačte dvakrát): Preskočenie na začiatok nasledujúcej skladby
- ● ● (stlačte 3-krát): Preskočenie na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo aktuálnej počas prehrávania)
- ● ● ● ... (stlačte 4-krát alebo viackrát): Zvýšenie hlasitosti
- ● ● ● (stlačte a podržte): Použitie alebo zrušenie funkcie hlasovej asistencie (Google™ app/Siri)

Súvisiace informácie

[Manuálne vytváranie prepojenia Bluetooth](#)

[Nabíjanie slúchadiel](#)

Začíname

[Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth](#)

[Hlasové pokyny](#)

Dodávané príslušenstvo

[Obsah balenia](#)

[Výmena koncoviek slúchadiel](#)

Časti a ovládacie prvky

- [Umiestnenie a funkcie súčastí](#)

- [Informácie o indikátoroch](#)

Nosenie slúchadiel

- [Nosenie slúchadiel](#)

- [Používanie iba jedného slúchadla](#)

Používanie slúchadiel

- [Informácie o tlačidlách slúchadiel](#)

- [Používanie funkcie Quick Access](#)

Napájanie/Nabíjanie

- [Nabíjanie](#)

- [Dostupný čas prevádzky](#)

- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

- [Zapnutie slúchadiel](#)

- [Vypnutie slúchadiel](#)

Pripájanie

[Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

Jednoduché nastavenie pomocou aplikácie

- [Pripojenie aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Telefón smartphone so systémom Android

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)

- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)

iPhone (zariadenia so systémom iOS)

- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)

- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)

Počítače

- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 11\)](#)

- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)

- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)

- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)

- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)

- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)

Ďalšie zariadenia Bluetooth

- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth](#)

- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)

Pripojenie k viacerým zariadeniam

- [Súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam \(viacbodové pripojenie\)](#)

[Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Počúvanie hudby

Počúvanie hudby prostredníctvom pripojenia Bluetooth

- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)

- [Informácie o funkcii 360 Reality Audio](#)

[Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)

Režim kvality zvuku

- [Informácie o režime kvality zvuku](#)

- [Podporované kodeky](#)

- [Informácie o funkcii DSEE](#)

Telefonovanie

[Prijatie hovoru](#)

[Uskutočnenie hovoru](#)

[Funkcie na telefonovanie](#)

[Videohovor vo vašom počítači](#)

Používanie funkcie hlasovej asistencie

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Google app\)](#)

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Siri\)](#)

Používanie aplikácií

[Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

[Inštalácia aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

[Prístup k informáciám o podpore z aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

[Ako zachovávať softvér aktualizovaný \(v záujme pohodlného používania slúchadiel\)](#)

Čo môžete robiť s partnerskými službami

[Čo môžete robiť s partnerskými službami](#)

Dôležité informácie

[Bezpečnostné upozornenia](#)

[Keď ste skončili s používaním slúchadiel](#)

[Údržba](#)

[Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia](#)

[Keď sa namočia slúchadlá alebo nabíjacie puzdro](#)

[Licencie](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)

Riešenie problémov

[Riešenie problémov](#)

[Resetovanie slúchadiel](#)

[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Špecifikácie

[Technické údaje](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth

Slúchadlá využívajú bezdrôtovú technológiu Bluetooth, vďaka ktorej môžete vykonávať nasledujúce činnosti.

Počúvanie hudby

Hudbu môžete počúvať bezdrôtovo zo smartfónu alebo prehrávača a pod.



Telefonovanie

Hovory môžete uskutočňovať a prijímať v režime hands-free a nechať svoj smartfón alebo mobilný telefón v taške alebo vo vrecku.



Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Hlasové pokyny

V prípade výrobných nastavení budú zo slúchadiel znieť hlasové oznamy v angličtine. Obsah hlasových oznamov je vysvetlený v zátvorkách.

Pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“ môžete zmeniť jazyk hlasových oznamov, zapnúť/vypnúť hlasové oznamy a nastaviť hlasitosť hlasových oznamov.

- Pri vstupe do režimu párovania: „Pairing“ (Párovanie)
- Ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel nízka: „Low battery“ (Slabá batéria)
- Keď sa slúchadlá automaticky vypínajú z dôvodu nedostatočného nabitia batérie: „Battery is empty“ (Batéria je vybitá)
- Pri nastavovaní hlasitosti hlasových oznamov: „Voice guidance test“ (Test hlasových oznamov)
- Ak sa príslušná aplikácia nespustí, ani keď používate slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Quick Access: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikácia priradená k funkcii Quick Access nie je na mobilnom zariadení spustená)

Poznámka

- Zmena jazyka hlasových oznamov trvá približne 4 minúty.
- Po inicializácii slúchadiel a obnovení výrobných nastavení po zmene jazyka hlasových oznamov sa neobnovia výrobné nastavenia jazyka.
- Ak hlasové oznamy nie je počuť po zmene jazyka pre hlasové oznamy alebo po aktualizácii softvéru slúchadiel, vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra, aby sa vypli, potom ich z neho vyberte a znova ich zapnite.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Obsah balenia

Po otvorení balenia skontrolujte, či balenie slúchadiel obsahuje všetky položky uvedené v zozname. Ak niektoré položky chýbajú, kontaktujte svojho predajcu.

Čísla v zátvorkách označujú dodané množstvo.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá (1)

Koncovky nástavcov slúchadiel z hybridnej silikónovej gumy (SS, M, LL x 2)

- Pri zakúpení sú na ľavom a pravom slúchadle nasadené koncovky slúchadiel veľkosti M. Veľkosť koncoviek slúchadiel možno určiť na základe počtu bodkovaných čiar vnútri spodnej časti koncoviek slúchadiel.




Veľkosť SS: 1 prúžok

Veľkosť M: 3 prúžky

Veľkosť LL: 5 prúžkov

Nabíjacie puzdro (1)

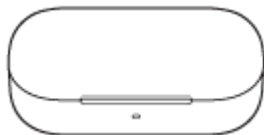

Dokumenty (1 súprava)

Poznámka

- Koncovky slúchadiel sú spotrebné materiály. Ak dôjde k poškodeniu koncoviek slúchadiel a vyžaduje sa ich výmena, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov Sony alebo si zakúpte sériu EP-EX11 * (predávajú sa samostatne).

* V niektorých krajinách a oblastiach nemusia byť podporované.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Výmena koncoviek slúchadiel

Pri zakúpení sú na ľavom a pravom slúchadle nasadené koncovky slúchadiel veľkosti M.

Ak sa veľkosť koncoviek slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich ušných kanálikov alebo ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, nemusíte dosiahnuť správnu kvalitu zvuku alebo kvalitu hovoru.

Ak ste narazili na niektorý z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:

- Pri výmene koncoviek slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky slúchadla môže byť rôzna.
- Skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne. Slúchadlá si nasadzte tak, aby koncovky slúchadiel boli pohodlne umiestnené čo najhlbšie v ušnom kanáliku.

Koncovky nástavcov slúchadiel z hybridnej silikónovej gumeny

Veľkosť koncoviek slúchadiel možno určiť na základe počtu bodkovaných čiar vnútri spodnej časti koncoviek slúchadiel.



Veľkosť SS: 1 prúžok


Veľkosť M: 3 prúžky

Veľkosť LL: 5 prúžkov

1 Odpojte koncovku slúchadla.


Ak chcete vytiahnuť koncovku slúchadla, držte slúchadlo a otáčaním koncovku slúchadla vytiahnite.

Pri odpájaní nestláčajte koniec koncovky slúchadla.

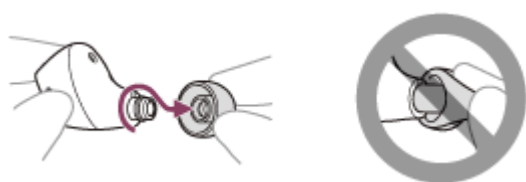

2 Pripojte koncovku slúchadla.

Koncovku slúchadla pevne zatlačte na zvukový kanál (zvukový výstup) na slúchadlách tak, aby koncovka slúchadla zakrývala vnútorný koniec zvukového kanála. Neupevňujte koncovku slúchadla uvoľnene ani pod uhlom.

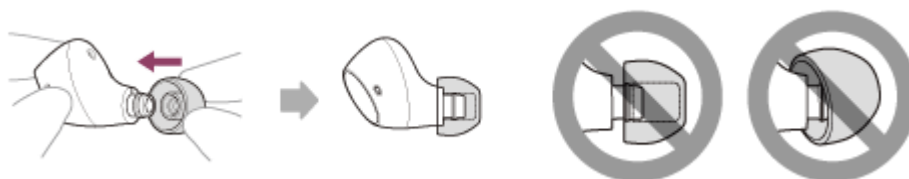

Ak nie je koncovka slúchadla riadne nasadená, môže sa zo slúchadiel zošmyknúť, čo znižuje kvalitu zvuku a pohodlie pri nosení.

Súvisiaca téma


- [Nosenie slúchadiel](#)

5-060-553-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510


Umiestnenie a funkcie súčastí

Slúchadlá

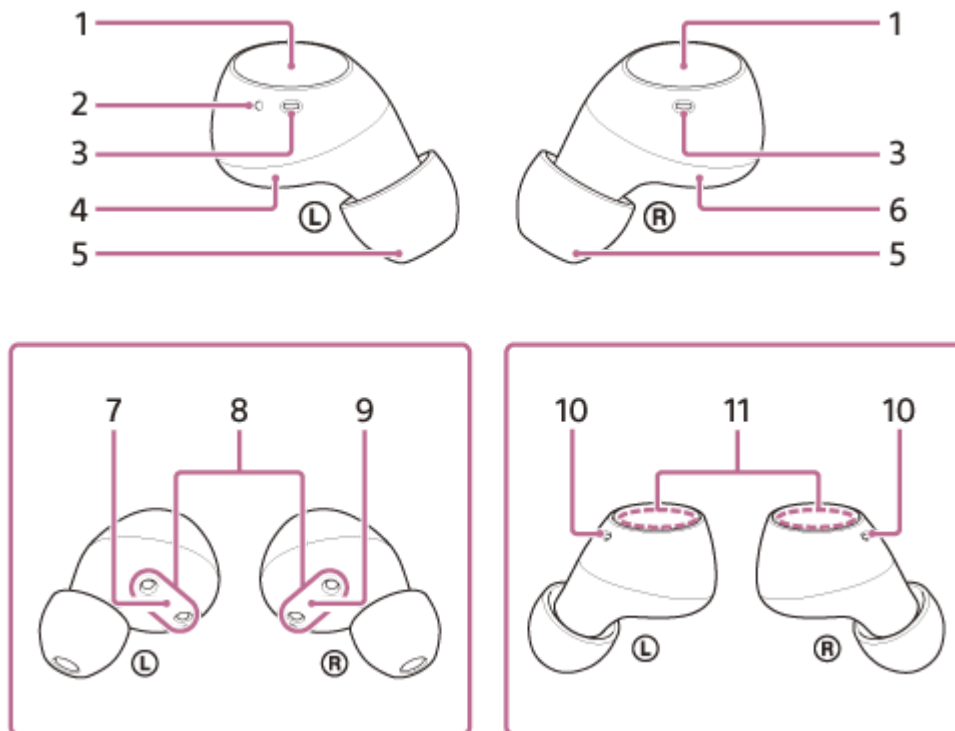

1. Tlačidlá (ľavé, pravé)
Ich stláčaním ovládate slúchadlá.
2. Hmatový bod
Na ľavom slúchadle sa nachádza hmatový bod.
3. Vetracie otvory (ľavý, pravý)
4. Ľavé slúchadlo
5. Koncovky slúchadiel (ľavá, pravá)
6. Pravé slúchadlo
7. Značka **L** (ľavé)
8. Nabíjacie porty
9. Značka **R** (pravá)
10. Mikrofóny (ľavý, pravý)
Snímajú hlas pri telefonovaní.
11. Vstavané antény (ľavá, pravá)
Anténa Bluetooth je zabudovaná do ľavého aj pravého slúchadla.

Nabíjacie puzdro

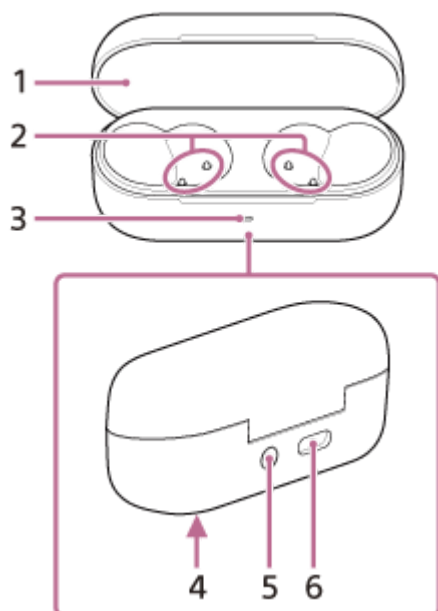

1. Veko

2. Nabíjacie porty

3. Indikátor (modrý/oranžový/zelený)

Zobrazuje zostávajúcu výdrž batérie slúchadiel a nabíjacieho puzdra, stav nabitia alebo stav režimu párovania.

4. Sériové číslo

Nachádza sa na spodnej časti nabíjacieho puzdra.

5. Tlačidlo párovania/resetovania/inicializácie

Používa sa na vstup do režimu párovania, resetovanie alebo inicializáciu slúchadiel.

6. Port USB Type-C®

Pomocou bežne dostupného kábla USB Type-C pripojte nabíjacie puzdro k počítaču alebo k sieťovej zásuvke pomocou bežne dostupného napájacieho adaptéra USB, ktorý bude súčasne nabíjať slúchadlá aj nabíjacie puzdro.

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Informácie o indikátoroch

Rôzne stavy slúchadiel/nabíjacieho puzdra môžete skontrolovať podľa indikátora na nabíjacom puzdre.

● : Rozsvieti sa nazeleno/ ● : Rozsvieti sa na oranžovo/ ● : Rozsvieti sa namodro/-: Zhasne

Indikátor zostávajúcej úrovne nabitia batérie

Keď sú obe slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre: Zobrazí zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadla s menšou zostávajúcou úrovňou nabitia batérie spomedzi ľavého a pravého slúchadla.

Keď je v nabíjacom puzdre odložené len ľavé alebo pravé slúchadlo: Zobrazí zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadla uloženého v nabíjacom puzdre.

Keď sú obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra vybraté: Zobrazí zostávajúcu úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra.

Po otvorení alebo zavretí veka nabíjacieho puzdra alebo po vybratí kábla USB Type-C po dokončení nabíjania sa indikátor rozsvieti v závislosti od zostávajúcej úrovne nabitia batérie tak, ako je uvedené nižšie.

- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je 71 % alebo viac/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je 21 % alebo viac
 ----- (rozsvieti sa nazeleno približne na 6 sekúnd)
- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je medzi 70 % a 1 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je medzi 20 % a 1 %
 ----- (rozsvieti sa naoranžovo približne na 6 sekúnd)
- Keď sú slúchadlá uložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je menej ako 1 %/Keď slúchadlá nie sú uložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie je menej ako 1 %
 ----- (zhasne)

Po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra alebo po vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra sa indikátor rozsvieti v závislosti od zostávajúcej úrovne nabitia batérie tak, ako je uvedené nižšie.

- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je 71 % alebo viac/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je 21 % alebo viac
 ----- (rozsvieti sa nazeleno na 3 sekundy)
- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je medzi 70 % a 1 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je medzi 20 % a 1 %
 ----- (rozsvieti sa naoranžovo na 3 sekundy)
- Keď sú slúchadlá uložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je menej ako 1 %/Keď slúchadlá nie sú uložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie je menej ako 1 %
 ----- (zhasne)

Stav nabíjania

- Počas nabíjania slúchadiel/počas nabíjania nabíjacieho puzdra
 (rozsvieti sa naoranžovo)

- Keď je batéria plne nabitá a začne sa nabíjanie slúchadiel/nabíjacieho puzdra
 - - - - - (rozsvieti sa naoranžovo približne na 1 minútu a potom zhasne)
- Keď je batéria plne nabitá a nabíjanie je dokončené
 - - - - - (zhasne)
- Keď sa počas nabíjania otvorí alebo zavrie veko nabíjacieho puzdra/Po vložení alebo vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra
 - - - - -  (počas nabíjania sa rozsvieti naoranžovo, potom približne na 0,5 sekundy zhasne a potom sa znovu rozsvieti naoranžovo)
- Abnormálna teplota nabíjania
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (opakovane dvakrát bliká naoranžovo v intervale približne 1 sekundu)
- Keď sa počas nabíjania vyskytne chyba a nabíjanie nie je možné uskutočniť
 - -  - -  - -  - -  - -  - -  (opakovane pomaly bliká naoranžovo v intervale približne 0,5 sekundy)
- Abnormálna kombinácia ľavého a pravého slúchadla
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (opakovane trikrát bliká naoranžovo v intervale približne 1,3 sekundy)

Stav pripojenia Bluetooth

- Režim párovania
  - - - - -   - - - - - (opakovane dvakrát bliká namodro)
- Proces pripájania dokončený
     ... (10-krát zabliká namodro)
 Indikuje, že jedno alebo obe slúchadlá sú uložené v nabíjacom puzdre.

Ostatné

- Príprava na resetovanie/príprava na inicializáciu
 - - -  - -  - - - (opakovane bliká naoranžovo počas približne 5 sekúnd v intervale približne 0,7 sekundy približne 15 sekúnd od prvého stlačenia tlačidla resetovania/inicializácie na zadnej strane nabíjacieho puzdra)
 Podrobnosti nájdete v časti „[Resetovanie slúchadiel](#)“ alebo „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.
- Inicializácia je dokončená
 -  -  -  (4-krát zabliká nazeleno v intervale približne 0,3 sekundy)
 Podrobnosti nájdete v časti „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Súvisiaca téma


- [Nabíjanie](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)
- [Ako zachovávať softvér aktualizovaný \(v záujme pohodlného používania slúchadiel\)](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)
- [Hlasové pokyny](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510


Nosenie slúchadiel

1 Vložte si slúchadlá do uší.

Slúchadlá si nasadíte tak, aby ste slúchadlo so značkou **L** (ľavé) mali v ľavom uchu a slúchadlo so značkou **R** (pravé) v pravom uchu. Na ľavom slúchadle sa nachádza hmatový bod (A).

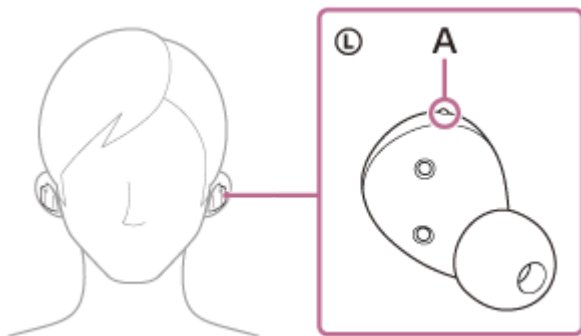

Dbajte na to, aby ste počas nasadzovania slúchadiel do uší nestlačili tlačidlo (B).

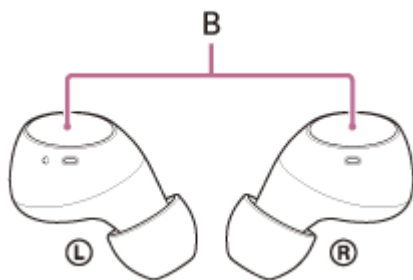

2 Nastavte slúchadlá tak, aby vám priliehali k ušiam.

Potočte slúchadlom, aby sa koncovka slúchadla zasunula hlbšie do ucha.



Rada

- Ak si chcete vložiť slúchadlo do ucha alebo upraviť jeho polohu, pozrite si obrázok v kroku 2, ktorý znázorňuje, ako slúchadlo držať.

Pre správnu kvalitu zvuku, hlasitosť, kvalitu hovoru a aby boli iné funkcie účinné

Ak sa veľkosť koncoviek slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich zvukovodov alebo ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, nemusíte dosiahnuť správnu kvalitu zvuku, hlasitosť alebo kvalitu hovoru.

Ak ste narazili na niektorý z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:

- Pri výmene koncoviek slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky slúchadla môže byť rôzna.
- Podľa kroku 2 skontrolujte, či máte slúchadlá správne nasadené v ušiach. Slúchadlá si nasadzte tak, aby koncovky slúchadiel boli pohodlne umiestnené čo najhlbšie v ušnom kanáliku.

Rada

- Prehrávať hudbu, uskutočňovať a prijímať hovory atď. môžete aj vtedy, keď máte v uchu len jedno slúchadlo.

Súvisiaca téma


- [Výmena koncoviek slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)

5-060-553-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Používanie iba jedného slúchadla

Z nabíjacieho puzdra môžete vybrať len jedno slúchadlo a používať ho samostatne. V takom prípade sa zapne len slúchadlo vybrané z nabíjacieho puzdra.

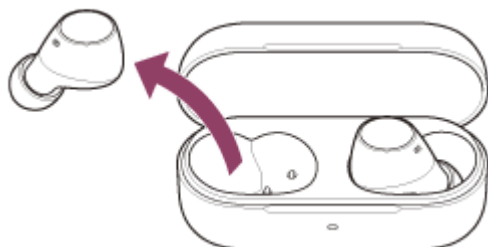

Keď vyberiete druhé slúchadlo z nabíjacieho puzdra

Spojenie medzi ľavým a pravým slúchadlom sa vytvorí automaticky a hudbu alebo iný zvuk budete počuť z oboch slúchadiel.

Priradenie funkcií tlačidlám na slúchadlách

V závislosti od slúchadla, ktoré používate, nemusia byť dostupné niektoré funkcie vo výrobných nastaveniach. V takom prípade môžete zmeniť priradenie funkcií tlačidlám pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.

Rada

- Vo výrobných nastaveniach je funkcia prehrávania hudby priradená pravému slúchadlu. Ak počúvate hudbu len cez pravé slúchadlo, hudbu prehrávajte pomocou tlačidla na pravom slúchadle. Ak máte v uchu len ľavé slúchadlo, hudbu prehrávajte pomocou pripojeného zariadenia.
- Ak počas používania jedného slúchadla prehrávate hudbu alebo iný stereo zvuk, budete počuť monofónny zvuk zmiešaný z ľavého a pravého kanála.
- Hands-free hovory môžete využívať aj vtedy, ak používate len jedno slúchadlo. Prichádzajúci hovor môžete prijať pomocou používaného slúchadla. Ak počas hovoru s jedným slúchadlom vyberiete druhé slúchadlo z nabíjacieho puzdra, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.


Súvisiaca téma

- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Informácie o tlačidlách slúchadiel

Stlačením tlačidla môžete ovládať rôzne funkcie, ako napríklad prehrávanie hudby, telefonické hovory alebo zmenu nastavení režimu okolitého zvuku.

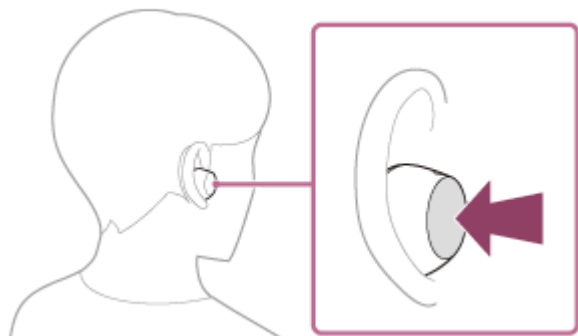

Niektoré z dostupných operácií

	Ľavé	Pravé
Jedno stlačenie	Zapnutie/vypnutie režimu okolitého zvuku	Prehratie alebo pozastavenie hudby
Dve stlačenia	Prijatie hovoru/ukončenie hovoru/zrušenie odchádzajúceho hovoru	Preskočenie na začiatok nasledujúcej skladby Prijatie hovoru/ukončenie hovoru/zrušenie odchádzajúceho hovoru
Tri stlačenia	—	Preskočenie na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo aktuálnej počas prehrávania)
4 alebo viac stlačení	Zníženie hlasitosti	Zvýšenie hlasitosti
Stlačenie a podržanie	Zapnutie slúchadiel Odmietnutie hovoru	Zapnutie slúchadiel Odmietnutie hovoru Aktivácia alebo zrušenie funkcie hlasového asistenta (Google app/Siri)

Rada

- Funkcie priradené tlačidlu na ľavom a pravom slúchadle môžete zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“. Napríklad priradenie funkcie prehrávania hudby tlačidlu na pravom slúchadle v továrenském nastavení možno zmeniť a priradiť k tlačidlu na ľavom slúchadle. Môžete tiež nastaviť, aby sa nepriradovávala funkcia prehrávania hudby, režim okolitého zvuku alebo nastavovanie hlasitosti prehrávania a pod.

Súvisiaca téma

- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)

- [Funkcie na telefonovanie](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

5-060-553-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Používanie funkcie Quick Access

Quick Access je funkcia, ktorá vám umožňuje prehrávať obsah v príslušnej aplikácii jednoduchým stlačením tlačidla slúchadiel.

- 1 **Nasadiť si slúchadlá do uší a pripojiť ich k smartfónu cez pripojenie Bluetooth.**
- 2 **Spustíte aplikáciu „Sony | Sound Connect“ a priradíte služby, ktoré chcete priradiť funkcii Quick Access.**
- 3 **Spustíte aplikáciu služby priradenej funkcii Quick Access.**
- 4 **Stlačením tlačidla na ľavom slúchadle použijete funkciu Quick Access.**

V závislosti od počtu stlačení tlačidla môžete spustiť službu priradenú dvom stlačeniam alebo operáciu priradenú 3 stlačeniam.

Rada

- Ak chcete používať funkciu Quick Access, musíte si nainštalovať príslušnú aplikáciu pre smartfóny a pripojiť sa na internet. Niektoré aplikácie od vás môžu vyžadovať prihlásenie.
- Podrobnosti o najnovších špecifikáciách funkcie Quick Access nájdete v aplikácii „Sony | Sound Connect“.
- Tú istú službu môžete priradiť dvom stlačeniam a operáciám v rámci funkcie Quick Access pri 3 stlačeniach.
- Ak sa príslušná aplikácia nespustí ani po stlačení tlačidla na slúchadlách, z oboch slúchadiel (alebo zo slúchadla, ktoré ste vybrali z nabíjacieho puzdra a používate ho samostatne), budete počuť hlasový oznam „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikácia priradená k funkcii Quick Access nie je na mobilnom zariadení spustená).

Poznámka

- Služby, ktoré je možné priradiť funkcii Quick Access, sa líšia v závislosti od krajiny a regiónu.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)
- [Čo môžete robiť s partnerskými službami](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Nabíjanie

Slúchadlá a nabíjacie puzdro obsahujú integrované lítium-iónové nabíjateľné batérie. Slúchadlá pred použitím nabíte pomocou bežne dostupného kábla USB Type-C.


1 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra. Každé slúchadlo sa pomocou zabudovaného magnetu nastaví do správnej polohy v nabíjacom puzdre.

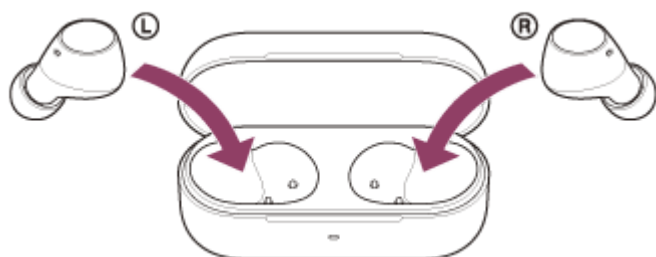


Ak má batéria nabíjacieho puzdra stále dostatok energie, indikátor (oranžový alebo zelený) na nabíjacom puzdre sa rozsvieti približne na 3 sekundy.

Slúchadlá sa začnú v puzdre nabíjať. Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

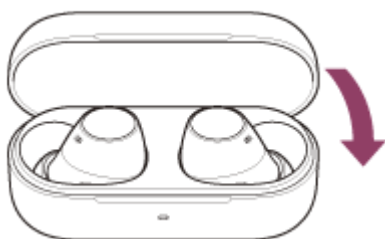

2 Nabíjacie puzdro pripojte k sieťovej zásuvke.

Použite bežne dostupný kábel USB Type-C a bežne dostupný napájací adaptér USB (A).

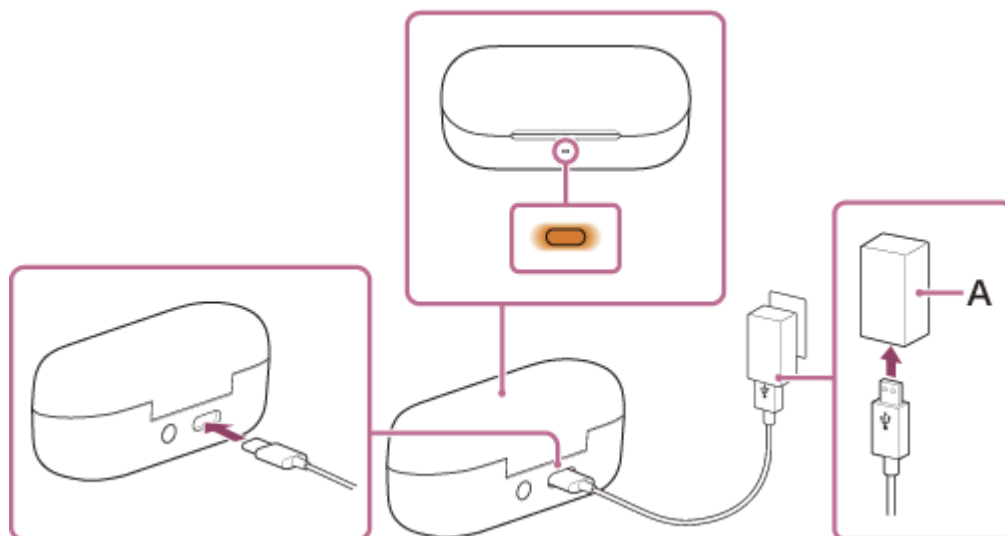

Spustí sa nabíjanie slúchadiel a nabíjacieho puzdra. Rozsvieti sa indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre. Po dokončení nabíjania indikátor na nabíjacom puzdre zhasne. Odpojte kábel USB Type–C.

Informácie o čase nabíjania

Požadovaný čas na úplné nabitie slúchadiel a nabíjacieho puzdra je približne 3 hodiny*.

* Čas potrebný na úplné nabitie vybitej batérie. Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.

Nabíjanie slúchadiel vonku

Nabíjateľná batéria je integrovaná v nabíjacom puzdre. Ak nabíjacie puzdro nabijete v predstihu, môžete ho použiť na nabitie slúchadiel vo chvíľach, keď nemáte k dispozícii zdroj energie.

Požadovaný čas úplného nabitia pravého a ľavého slúchadla je približne 1,5 hodiny.

Systémové požiadavky na nabíjanie batérie prostredníctvom rozhrania USB

● Napájací adaptér USB

Komerčne dostupný napájací adaptér USB, ktorý dokáže dodávať prúd 0,5 A (500 mA) alebo viac.

● Kábel USB

Komerčne dostupný kábel USB Type-C (v súlade s normami USB)

● Osobný počítač

Osobný počítač so štandardným USB portom

- Naša spoločnosť negarantuje prevádzku so všetkými počítačmi.
- Negarantujeme prevádzku s počítačmi skonštruovanými svojpomocne alebo na zákazku.

Rada

- Slúchadlá možno nabíjať po pripojení nabíjacieho puzdra k spustenému počítaču pomocou bežne dostupného kábla USB Type-C.

Poznámka

- V závislosti od typu nabíjacieho adaptéra USB nemusí byť nabíjanie úspešné.
- Keď je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, slúchadlá nemožno nabíjať. V takom prípade zmeňte nastavenia počítača a znovu začnite nabíjanie.
- Ak sa po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre rozsvieti približne na 3 sekundy a potom zhasne, zostávajúca úroveň nabitia nabíjacieho puzdra je nízka. Nabite nabíjacie puzdro.
- Ak sa ani po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra indikátor na nabíjacom puzdre nerozsvieti, batéria nabíjacieho puzdra je úplne vybitá. Nabite nabíjacie puzdro.
- Ak ste slúchadlá dlhšie nepoužívali, doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie môže byť kratšia. Čas prevádzky batérie sa však zlepši po niekoľkých nabitíach a vybitiach. Ak slúchadlá dlhodobo nepoužívate, každých 6 mesiacov nabite batériu, aby sa zabránilo jej nadmernému vybitiu.
- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, nabíjanie batérie môže trvať dlhšie.
- Počas nabíjania sa uistite, že je veko nabíjacieho puzdra zatvorené, aby sa batéria nabíjacieho puzdra zbytočne nevybíjala.
- Ak sa vyskytne problém s nabíjateľnou batériou slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra a počas nabíjania sa zaznamená niečo nezvyčajné, (oranžový) indikátor nabíjacieho puzdra zabliká. Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu nemusí byť účinné. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
- Ak sa slúchadlá nepoužívajú dlhší čas, je možné, že sa počas nabíjania (oranžový) indikátor na nabíjacom puzdre nerozsvieti ihneď. Chvíľu počkajte, kým sa indikátor (oranžový) rozsvieti.

- Ak sa doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie výrazne skráti, batériu je potrebné vymeniť. Kontaktujte predajcu Sony vo svojom okolí.
- Vyhýbajte sa vystaveniu extrémnym teplotným zmenám, priamemu slnečnému svetlu, vlhkosti, piesku, prachu a zasiahnutiu elektrickým prúdom. Nikdy nenechávajte slúchadlá v zaparkovanom aute.
- Keď pripájate slúchadlá k počítaču, pripájajte ich vždy priamo k počítaču pomocou kábla USB Type-C. Ak slúchadlá pripojíte prostredníctvom rozbočovača USB, nabíjanie sa nedokončí správne.
- Slúchadlá a nabíjacie puzdro môžu byť počas nabíjania alebo chvíľu po nabíjaní teplé. Nejde však o poruchu.
- Ak nabíjacím puzdrom prudko zatrasiete, budete počuť rachotivý zvuk; ide však o zvuk slúchadiel, ktoré sa pohybujú vnútri nabíjacieho puzdra, nie o poruchu.

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

5-060-553-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Dostupný čas prevádzky

Dostupný prevádzkový čas slúchadiel s plne nabitou batériou je nasledovný:

Pripojenie Bluetooth

Kodek	Režim okolitého zvuku	Dostupný čas prevádzky
AAC	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 8 hodín
AAC	VYP.	Max. 11 hodín
SBC	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 7 hodín
SBC	VYP.	Max. 9 hodín

- Po 5-minútovom nabíjaní je možné prehrávať hudbu približne 1 hodinu.
- Ak ste v aplikácii „Sony | Sound Connect“ vykonali nasledujúce nastavenia, dostupný prevádzkový čas batérie bude kratší, ako je uvedené vyššie.
 - Ekvalizér
 - DSEE™
 - Pripojenie služby

Ak vykonáte vyššie uvedené nastavenia naraz, dostupný prevádzkový čas batérie sa ešte viac skráti.

Čas komunikácie

Režim okolitého zvuku	Dostupný čas prevádzky
Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 5 hodín
VYP.	Max. 5 hodín

Rada

- Pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“ môžete skontrolovať, aký kodek sa používa na pripojenie.

Poznámka

- Čas prevádzky sa môže od vyššie uvedeného času líšiť v závislosti od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania.
- Počas nabíjania sa uistite, že je veko nabíjacieho puzdra zatvorené, aby sa batéria nabíjacieho puzdra zbytočne nevybýjala.

Súvisiaca téma

- [Podporované kodeky](#)
- [Informácie o funkcii DSEE](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie

Zostávajúcu úroveň nabitia nabíjateľných batérií slúchadiel a nabíjacieho puzdra môžete skontrolovať nasledovne.

Ak zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel zostane nízka, keď slúchadlá vyberiete z nabíjacieho puzdra alebo keď slúchadlá používate

Ak zaznie varovný signál a počuť hlasový oznam „Low battery“ (Slabá batéria), čo najskôr slúchadlá nabite. Keď sa batéria úplne vybije, zaznie výstražné pípnutie, potom zaznie hlasový oznam „Battery is empty“ (Batéria je vybitá) a slúchadlá sa automaticky vypnú.

Ak používate zariadenie iPhone alebo iPod touch (iOS 13 alebo novší)

Keď sú slúchadlá pripojené k zariadeniu iPhone alebo iPod touch pomocou pripojenia HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel môžete skontrolovať v zariadení iPhone alebo iPod touch. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením iPhone alebo iPod touch. Zostávajúca zobrazená úroveň nabitia batérie sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

Ak používate smartfón Android™ so systémom (OS 8.1 alebo novší)

Keď sú slúchadlá pripojené k smartfónu so systémom Android prostredníctvom pripojenia HFP Bluetooth, na smartfóne môžete skontrolovať zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android. Ostávajúca zobrazená úroveň nabitia batérie sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

Kontrola zostávajúceho stavu nabitia batérie v nabíjacom puzdre

- Ak sa po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra alebo otvorení a zatvorení jeho veka bez vloženia slúchadiel rozsvieti indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre, zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je približne 20 % až 1 %. Nabíjacie puzdro nedokáže s takouto zostávajúcou úrovňou nabitia batérie nabíjať slúchadlá dostatočne.
- Ak sa po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra alebo otvorení a zatvorení jeho veka bez vloženia slúchadiel indikátor na nabíjacom puzdre nerozsvieti, zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je menej ako 1 %. Slúchadlá sa nedajú nabíjať, ak je nabíjacie puzdro umiestnené do tohto puzdra.

Rada

- Zostávajúca úroveň nabitia v ľavom a pravom slúchadle sa môže líšiť v závislosti od toho, ako ich používate. Pri kontrole zostávajúcej úrovne nabitia batérie na zariadení iPhone/iPod touch alebo na smartfóne so systémom Android a používaní oboch slúchadiel sa zobrazí úroveň nabitia batérie slúchadla s nižšou úrovňou nabitia batérie. Ak používate len jedno slúchadlo, zobrazí sa zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadla, ktoré používate.
- Zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadla a nabíjacieho puzdra môžete skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“. Túto aplikáciu podporujú smartfóny so systémom Android aj zariadenia iPhone/iPod touch.

Poznámka

- Ak smartfón a slúchadlá nie sú pripojené pomocou profilu HFP, zostávajúca úroveň nabitia batérie sa nebude zobrazovať správne.
- Ak pripojíte slúchadlá k zariadeniu/smartfónu so systémom iPhone/iPod touch alebo Android iba s profilom „Media audio“ (A2DP) pri pripojení k viacerým zariadeniam, ostávajúca úroveň nabitia batérie sa nebude zobrazovať správne.

- Ostávajúca úroveň nabitia batérie sa nemusí zobrazovať správne bezprostredne po aktualizácii softvéru, alebo ak ste slúchadlá dlhší čas nepoužívali. V takom prípade opakovane niekoľkokrát batériu nabíjajte a vybíjajte, aby sa správne zobrazovala zostávajúca úroveň nabitia batérie.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)
- [Informácie o indikátoroch](#)


5-060-553-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Zapnutie slúchadiel

Ak sú slúchadlá uložené v nabíjacom puzdre

- 1 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

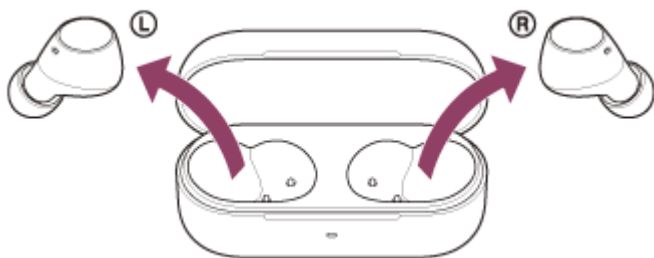

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Ak z nabíjacieho puzdra vyberiete iba jedno slúchadlo, zapne sa len to.

Ak slúchadlá nie sú uložené v nabíjacom puzdre

Po uplynutí 15 minút od odpojenia Bluetooth sa slúchadlá automaticky vypnú. V takom prípade sa slúchadlá zapnú podržaním tlačidiel na oboch slúchadlách približne 2 sekundy alebo dlhšie. Slúchadlá sa zapnú aj vtedy, keď sa vložia do nabíjacieho puzdra a potom sa z neho vytiahnu.

Keď sú slúchadlá zapnuté

Ak z nabíjacieho puzdra vyberiete obe slúchadlá, vytvorí sa pripojenie medzi pravým a ľavým slúchadlom.

Keď slúchadlá zapínate prvýkrát po ich zakúpení alebo po ich inicializácii, slúchadlá sa prepnú do režimu párovania Bluetooth.

Ak stlačíte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle, keď slúchadlá nie sú pripojené pomocou pripojenia Bluetooth, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že slúchadlá sú zapnuté.

Súvisiaca téma


- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Vypnutie slúchadiel


1 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra. Každé slúchadlo sa pomocou zabudovaného magnetu nastaví do správnej polohy v nabíjacom puzdre.

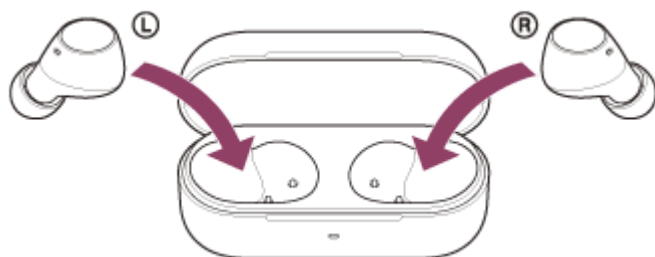

Ak má batéria nabíjacieho puzdra stále dostatok energie, indikátor (oranžový alebo zelený) na nabíjacom puzdre sa rozsvieti približne na 3 sekundy.

Slúchadlá sa začnú v puzdre nabíjať. Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

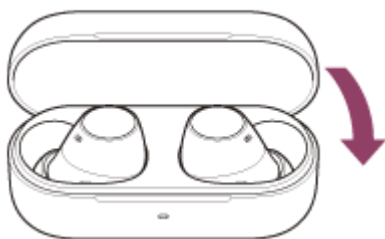

Slúchadlá sa vypnú.

Ak slúchadlá zostanú zložené

Po uplynutí 15 minút od odpojenia Bluetooth sa slúchadlá automaticky vypnú.

Ak chcete slúchadlá vypnúť skôr, ako sa vypnú automaticky, vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

Zatvorte veko nabíjacieho puzdra, aby sa batéria nabíjacieho puzdra nevybíjala.

Rada

- Slúchadlá môžete vypnúť aj pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.

Poznámka

- Ak nie je zostávajúca úroveň nabitia nabíjacieho puzdra dostatočná, nabíjanie slúchadiel sa nezačne. Nabite nabíjacie puzdro.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Zapnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

Funkcia Bluetooth zariadenia Bluetooth umožňuje bezdrôtovo počúvať hudbu a telefonovať bez používania rúk prostredníctvom slúchadiel.

Párovanie

Ak chcete použiť funkciu Bluetooth, obe pripájané zariadenia musia byť zaregistrované vopred. Postup registrácie zariadenia sa nazýva „párovanie“.

Spárujte slúchadlá so zariadením manuálne.

Pripojenie k spárovanému zariadeniu

Keď je zariadenie spárované, nie je ho potrebné znova spárovať. K zariadeniam spárovaným so slúchadlami sa pripojte použitím postupov potrebných pre konkrétne zariadenie.

Súvisiaca téma

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 11\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Pripojenie aplikácie „Sony | Sound Connect“

Spustíte aplikáciu „Sony | Sound Connect“ v smartfóne so systémom Android alebo v zariadení iPhone, aby sa slúchadlá pripojili k smartfónu alebo zariadeniu iPhone.



Sony Sound Connect

Rada

- Pri párovaní druhého alebo ďalšieho zariadenia možno slúchadlá prepnúť do režimu párovania v aplikácii „Sony | Sound Connect“.

Poznámka

- Pri pripojení pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“ môže byť spojenie s niektorými smartfónmi a zariadeniami iPhone nestabilné. V takom prípade postupujte podľa pokynov v časti „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“ alebo v časti „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)“, aby ste sa mohli pripojiť k slúchadlám.

Súvisiaca téma

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 11\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)
- [Inštalácia aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:


- Smartfón Android sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- K dispozícii máte návod na obsluhu pre smartfón so systémom Android.

1 Skontrolujte stav slúchadiel.

Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii slúchadiel (v slúchadlách nie sú prítomné žiadne informácie o párovaní): Pokračujte krokom 2.

Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní pre iné zariadenia): Pokračujte krokom 3.

2 (Ak ste v kroku 1 vybrali možnosť „ak nie sú na slúchadlách žiadne informácie o párovaní“) Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

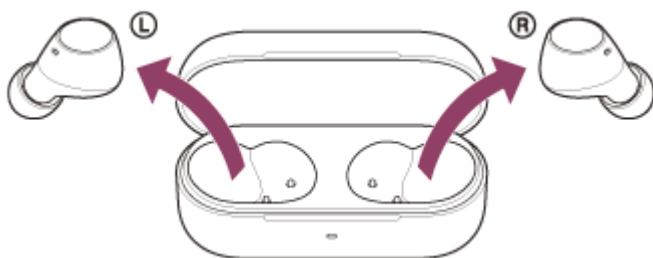

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).

Prejdite na krok 4.

3 (Ak ste v kroku 1 vybrali možnosť „slúchadlá majú informácie o párovaní pre iné zariadenia“) Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, nechajte veko nabíjacieho puzdra otvorené a stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra približne 5 sekúnd alebo dlhšie.



Rada

- Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené. Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.


Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania. Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.

4 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.


5 Na obrazovke smartfónu so systémom Android vyberte ponuku [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



6 Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.

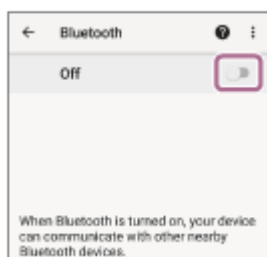

7 Dotknite sa položky [WF-C510].

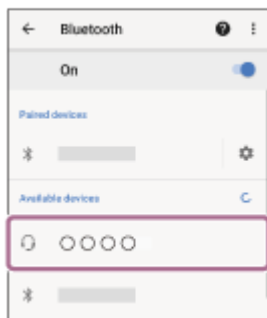

Ak sa vyžaduje prístupový kód *, zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a smartfón sa navzájom spárujú a prepoja.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

Keď vyberiete slúchadlá z nabíjacieho puzdra, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“.

Ak sa na obrazovke smartfónu so systémom Android nezobrazí položka [WF-C510], skúste to znova od kroku 5.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako prvýkrát vykonať párovanie (zvuková nahrávka s vysvetlením nie je k dispozícii).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0083/h_zz/

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite operáciu znova od kroku 2 alebo kroku 3.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami z pripojeného zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

- Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android
- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
- Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)
- Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení


5-060-553-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android

1 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.

2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

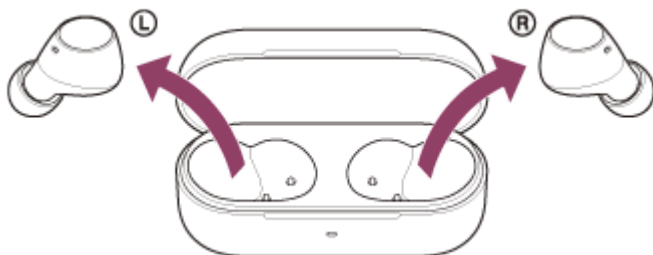

Slúchadlá sa automaticky zapnú.


Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne so systémom Android. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3.


3 Na obrazovke smartfónu so systémom Android vyberte ponuku [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



4 Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.

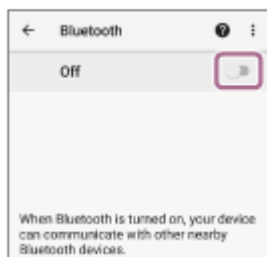

5 Dotknite sa položky [WF-C510].

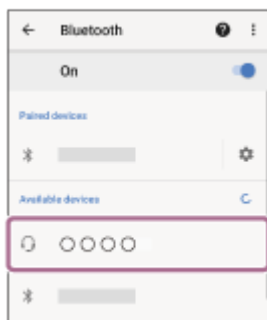

Zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

Poznámka

- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa smartfón Android nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo smartfónu Android a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní smartfónu Android nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom Android.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:


- Zariadenie iPhone sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Návod na obsluhu zariadenia iPhone máte k dispozícii.

1 Skontrolujte stav slúchadiel.

Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii slúchadiel (v slúchadlách nie sú prítomné žiadne informácie o párovaní): Pokračujte krokom 2.

Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní pre iné zariadenia): Pokračujte krokom 3.

2 (Ak ste v kroku 1 vybrali možnosť „ak nie sú na slúchadlách žiadne informácie o párovaní“) Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

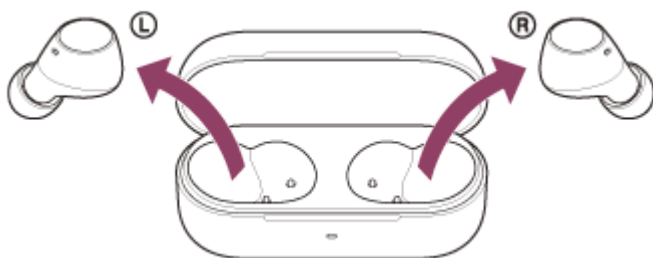

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).

Prejdite na krok 4.

3 (Ak ste v kroku 1 vybrali možnosť „slúchadlá majú informácie o párovaní pre iné zariadenia“) Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, nechajte veko nabíjacieho puzdra otvorené a stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra približne 5 sekúnd alebo dlhšie.




Rada

- Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené. Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania. Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.

4 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.


5 Na obrazovke iPhone prejdite do ponuky [Settings] a stlačte tlačidlo [Bluetooth].

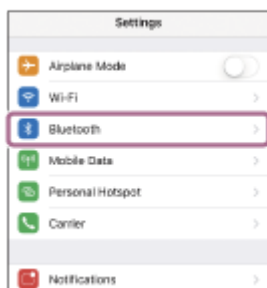

6 Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.



7 Dotknite sa položky [WF-C510].

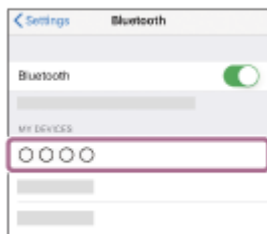

Ak sa vyžaduje prístupový kód *, zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a zariadenie iPhone sa navzájom spárujú a prepoja.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

Keď vyberiete slúchadlá z nabíjacieho puzdra, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)“.

Ak sa na displeji zariadenia iPhone nezobrazí názov [WF-C510], skúste to znova od kroku 5.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako prvýkrát vykonať párovanie (zvuková nahrávka s vysvetlením nie je k dispozícii).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0083/h_zz/

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením iPhone.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite operáciu znova od kroku 2 alebo kroku 3.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami z pripojeného zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma


- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone

1 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

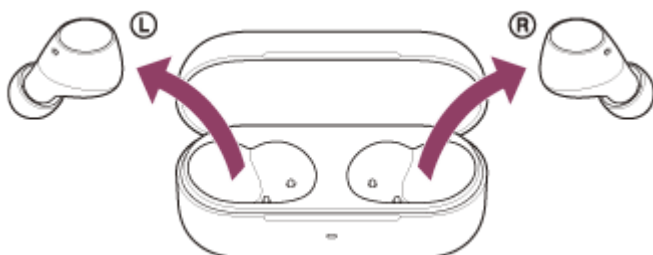


Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Skontrolujte stav pripojenia v iPhonezariadení. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3.

3 Na obrazovke iPhone prejdite do ponuky [Settings] a stlačte tlačidlo [Bluetooth].

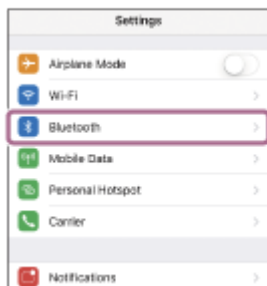

4 Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.



5 Dotknite sa položky [WF-C510].



Zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením iPhone.

Poznámka

- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa zariadenie iPhone nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia iPhone a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní zariadenia iPhone nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows® 11)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na obsluhu pri použití s počítačom.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Na zjednodušenie párovania môžete použiť funkciu Swift Pair. Ak chcete používať funkciu Swift Pair, kliknite na tlačidlo [Start] – [Settings] – [Bluetooth & devices] – [Devices] – prepínač [Show notifications to connect using Swift Pair], čím zapnete funkciu Swift Pair.

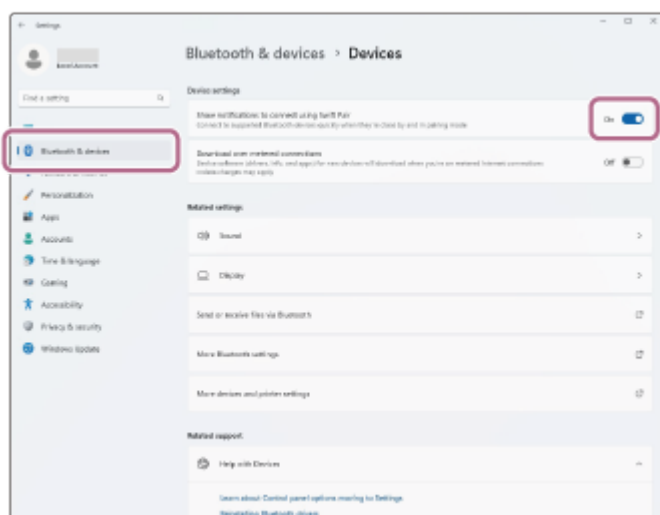


1 Skontrolujte stav slúchadiel.

Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii slúchadiel (v slúchadlách nie sú prítomné žiadne informácie o párovaní): Pokračujte krokom 2.

Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní pre iné zariadenia): Pokračujte krokom 3.

2 (Ak ste v kroku 1 vybrali možnosť „ak nie sú na slúchadlách žiadne informácie o párovaní“) Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

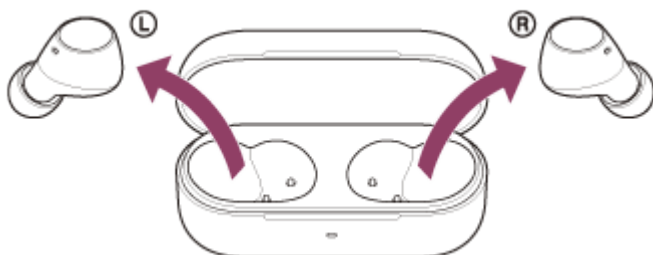

Slúchadlá sa automaticky zapnú.


Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).

Prejdite na krok 4.

3 (Ak ste v kroku 1 vybrali možnosť „slúchadlá majú informácie o párovaní pre iné zariadenia“)

Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, nechajte veko nabíjacieho puzdra otvorené a stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra približne 5 sekúnd alebo dlhšie.

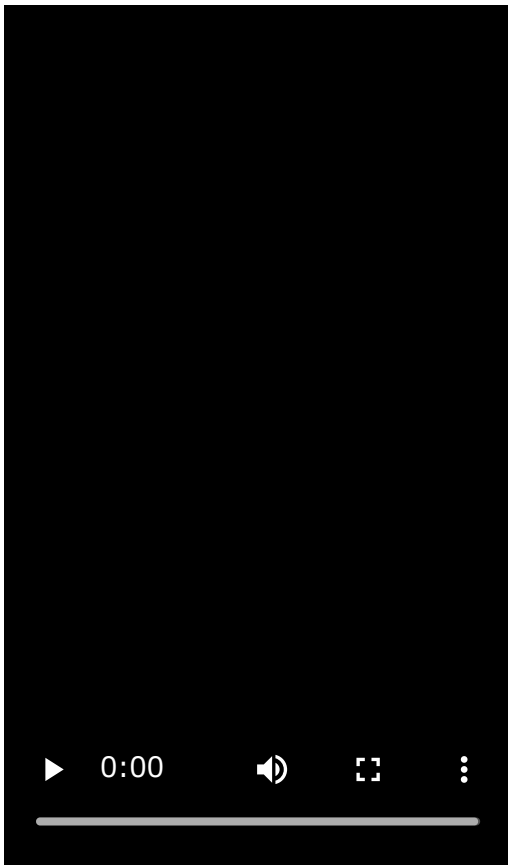

Rada

- Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené. Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania. Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.


4 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudíte ho.

Ak chcete použiť funkciu Swift Pair, prejdite na krok 5.

Ak chcete vykonať pripojenie bez použitia funkcie Swift Pair, prejdite na krok 6.

5 (Ak ste si v kroku 4 vybrali možnosť „Pripojenie pomocou funkcie Swift Pair“)

V kontextovej ponuke, ktorá sa zobrazí na obrazovke vášho počítača, vyberte možnosť [Connect].

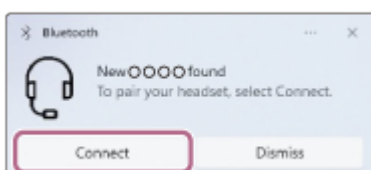


Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.


Keď vyberiete slúchadlá z nabíjacieho puzdra, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

- 6 (Ak ste v kroku 4 vybrali možnosť „Pripojenie bez funkcie Swift Pair“)
Na obrazovke počítača kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Settings].

- 7 Kliknite na položku [Bluetooth & devices].

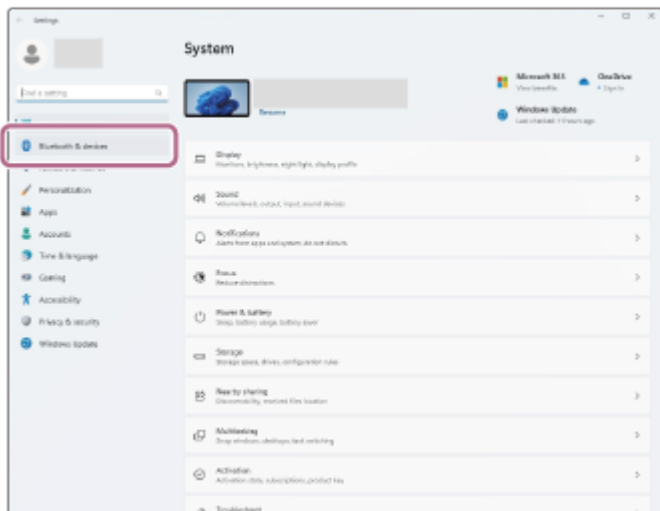

- 8 Kliknite na prepínač [Bluetooth], čím zapnete funkciu Bluetooth, a následne kliknite na možnosť [Add device].

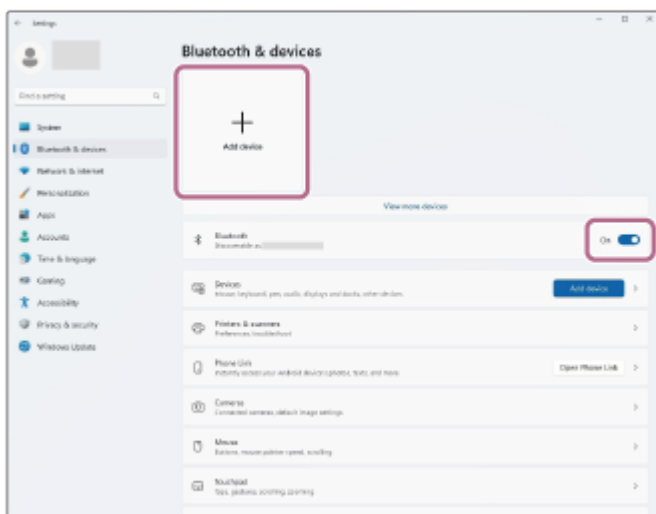

- 9 Kliknite na položku [Bluetooth].



10 Kliknite na položku [WF-C510].



Ak sa vyžaduje prístupový kód *, zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

Keď vyberiete slúchadlá z nabíjacieho puzdra, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)“.

Ak sa na obrazovke vášho počítača nezobrazí položka [WF-C510], skúste to znova od kroku 6.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite operáciu znova od kroku 2 alebo kroku 3.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:

- Informácie o párovaní sa odstraňujú, napríklad po oprave a pod.
- Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
- Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami z pripojeného zariadenia Bluetooth.
- Pri inicializácii slúchadiel
Odstraňujú sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

5-060-553-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 10)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na obsluhu pri použití s počítačom.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Ak je verzia vášho operačného systému Windows 10 1803 alebo novšia, na uľahčenie párovania môžete použiť funkciu Swift Pair. Ak chcete použiť funkciu Swift Pair, kliknite na tlačidlo [Start] – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] – a zaškrtnite políčko [Show notifications to connect using Swift Pair].

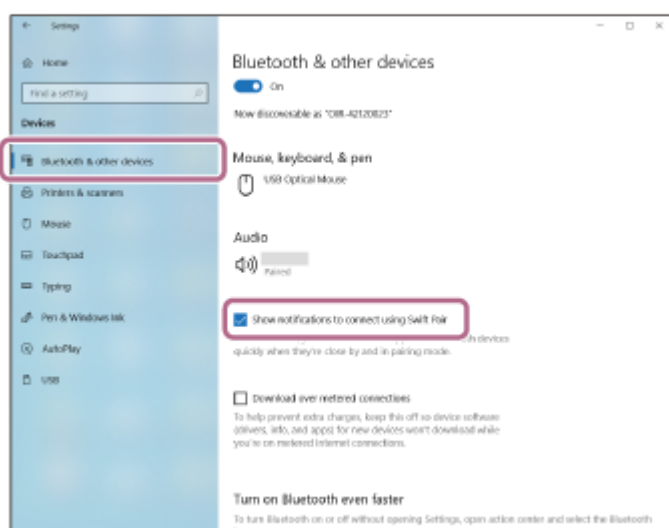


1 Skontrolujte stav slúchadiel.

Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii slúchadiel (v slúchadlách nie sú prítomné žiadne informácie o párovaní): Pokračujte krokom 2.

Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní pre iné zariadenia): Pokračujte krokom 3.

2 (Ak ste v kroku 1 vybrali možnosť „ak nie sú na slúchadlách žiadne informácie o párovaní“)


Vyberte obe slúchadlá z nabijacieho puzdra.

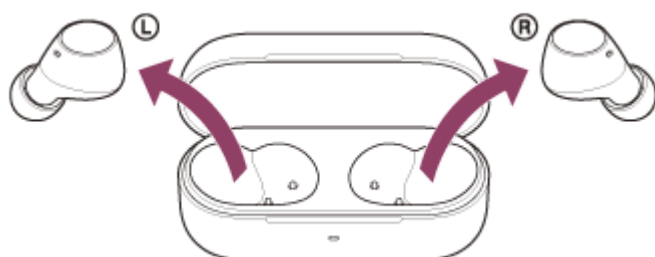

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.
Z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).
Prejdite na krok 4.

- 3 (Ak ste v kroku 1 vybrali možnosť „slúchadlá majú informácie o párovaní pre iné zariadenia“)**
Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, nechajte veko nabíjacieho puzdra otvorené a stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra približne 5 sekúnd alebo dlhšie.

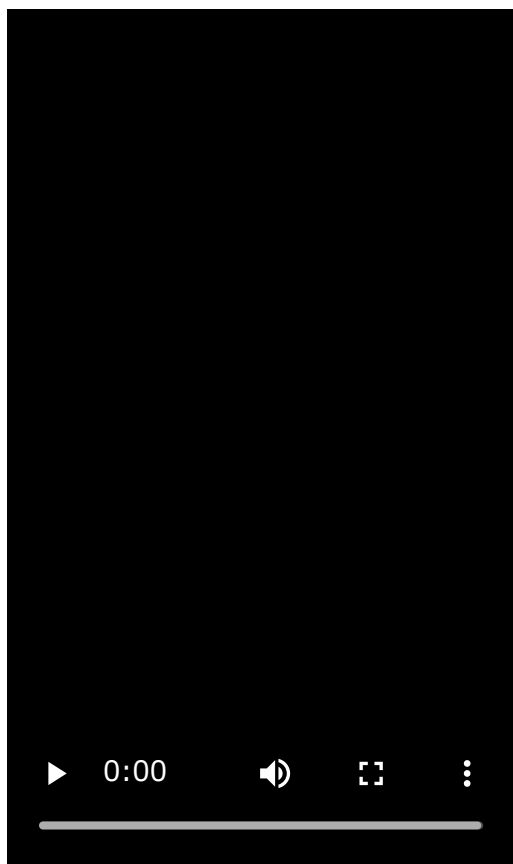

Rada

- Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené. Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.


Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania.
Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.

- 4 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudíte ho.**

Ak chcete použiť funkciu Swift Pair, prejdite na krok 5.

Ak chcete vykonať pripojenie bez použitia funkcie Swift Pair, prejdite na krok 6.


- 5 (Ak ste si v kroku 4 vybrali možnosť „Pripojenie pomocou funkcie Swift Pair“)**
V kontextovej ponuke, ktorá sa zobrazí na obrazovke vášho počítača, vyberte možnosť [Connect].

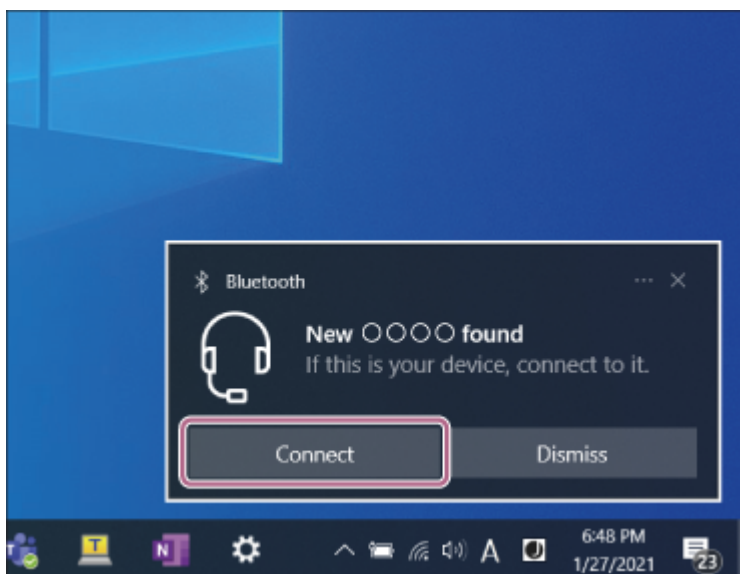


Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Keď vyberiete slúchadlá z nabíjacieho puzdra, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.


- 6 (Ak ste si v kroku 4 vybrali možnosť „Pripojenie bez funkcie Swift Pair“)**
Na obrazovke počítača kliknite na tlačidlo [Start] a potom kliknite na položku [Settings] - [Devices].

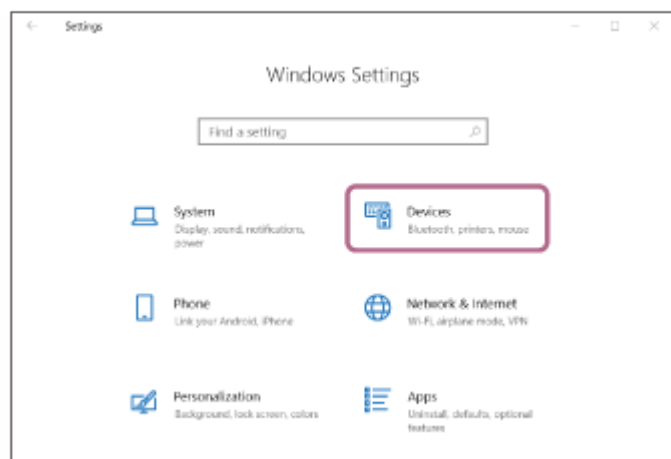


- 7 Kliknite na kartu [Bluetooth & other devices] a potom kliknutím na prepínač [Bluetooth] zapnite funkciu Bluetooth a kliknite na položku [Add Bluetooth or other device].**

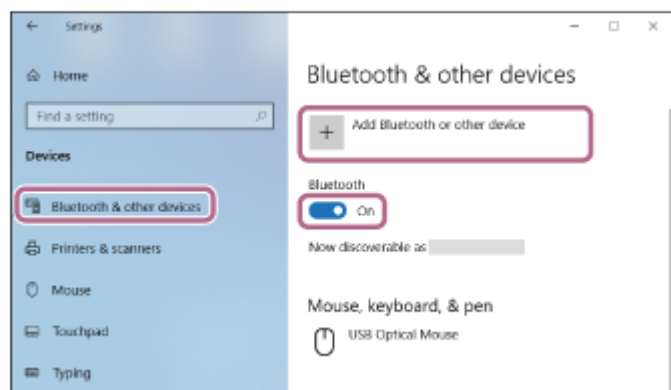

- 8 Kliknite na položku [Bluetooth].**

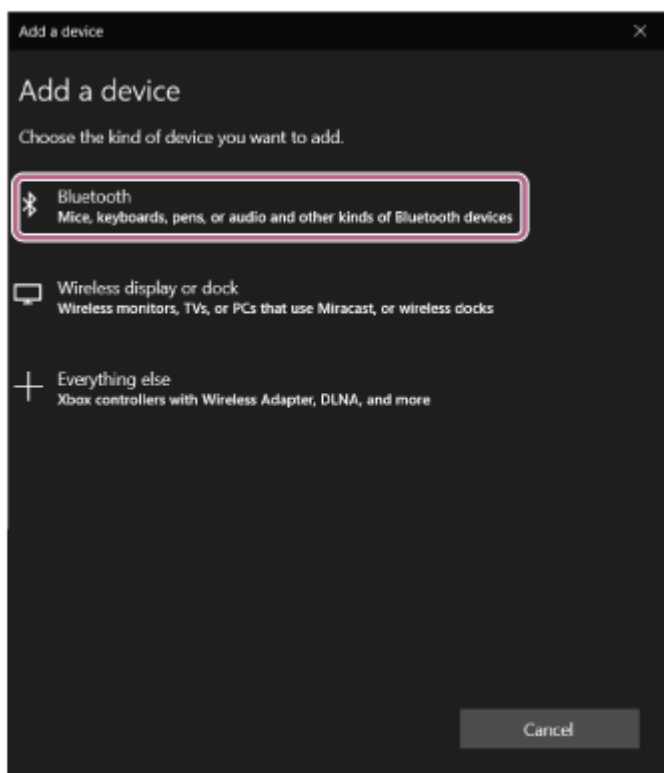

9 Kliknite na položku [WF-C510].

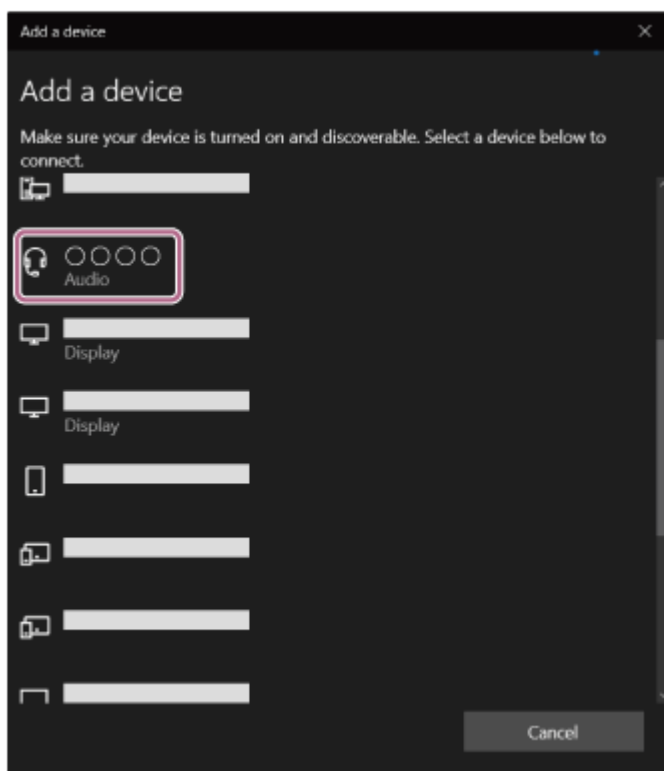

Ak sa vyžaduje prístupový kód *, zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

Keď vyberiete slúchadlá z nabíjacieho puzdra, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)“.

Ak sa na obrazovke vášho počítača nezobrazí položka [WF-C510], skúste to znova od kroku 6.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite operáciu znova od kroku 2 alebo kroku 3.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami z pripojeného zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Párovanie a pripájanie k počítaču (Mac)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Kompatibilné operačné systémy

macOS (verzia 12 alebo novšia)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na obsluhu pri použití s počítačom.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Zapnite reproduktor na počítači.

Ak je reproduktor počítača v režime  „OFF“ (Vyp.), zo slúchadiel nebude počuť žiaden zvuk.

Reproduktor počítača v režime ON (zap.)




1 Skontrolujte stav slúchadiel.

Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii slúchadiel (v slúchadlách nie sú prítomné žiadne informácie o párovaní): Pokračujte krokom 2.

Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní pre iné zariadenia): Pokračujte krokom 3.

2 (Ak ste v kroku 1 vybrali možnosť „ak nie sú na slúchadlách žiadne informácie o párovaní“) Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

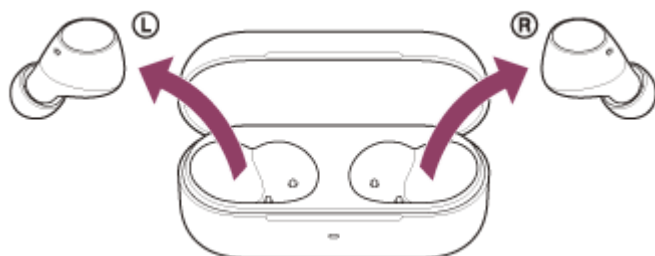

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).

Prejdite na krok 4.

3 (Ak ste v kroku 1 vybrali možnosť „slúchadlá majú informácie o párovaní pre iné zariadenia“) Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, nechajte veko nabíjacieho puzdra otvorené a stlačte a podržte

tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra približne 5 sekúnd alebo dlhšie.



Rada

- Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené. Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.


Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania. Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.

4 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudíte ho.

5 Vyberte položku [ (System Preferences)] - [Bluetooth] na paneli v spodnej časti obrazovky počítača.



6 Vyberte položku [WF-C510] na obrazovke [Bluetooth] a potom kliknite na položku [Connect].

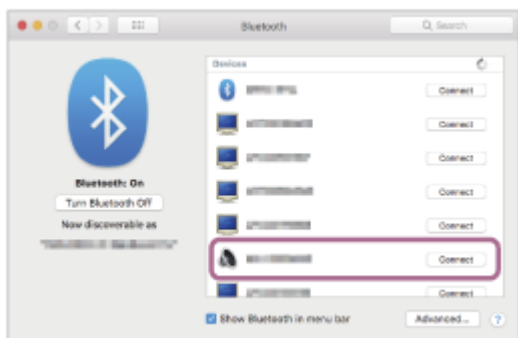

Ak sa vyžaduje prístupový kód *, zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepaja.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

Keď vyberiete slúchadlá z nabíjacieho puzdra, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)“.

Ak sa na obrazovke vášho počítača nezobrazí položka [WF-C510], skúste to znova od kroku 5.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite operáciu znova od kroku 2 alebo kroku 3.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstraňujú, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami z pripojeného zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstraňujú sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)


Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 11)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.

1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

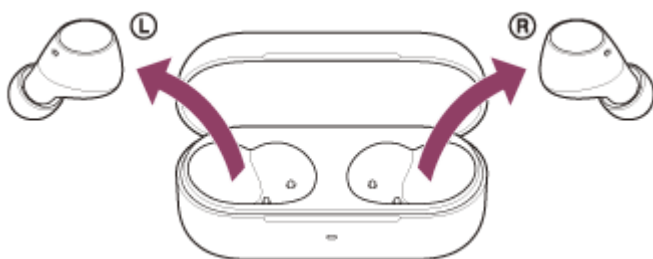


Slúchadlá sa automaticky zapnú.


Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3.

3 Na obrazovke počítača kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora na paneli s nástrojmi a potom vyberte položku [Sound settings].

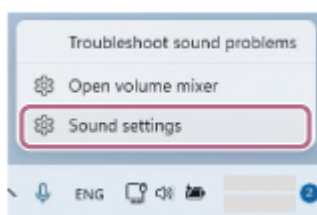


4 Na obrazovke [Sound] nastavte položku [Output] a [Input] na možnosť [WF-C510].

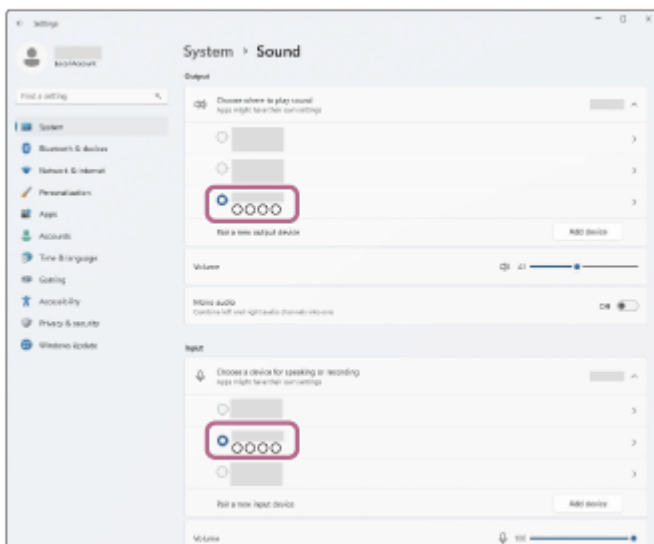


Ak sa pri možnostiach [Output] a [Input] nezobrazuje názov [WF-C510], prejdite na krok 5.

5 Kliknite na položku [More sound settings].

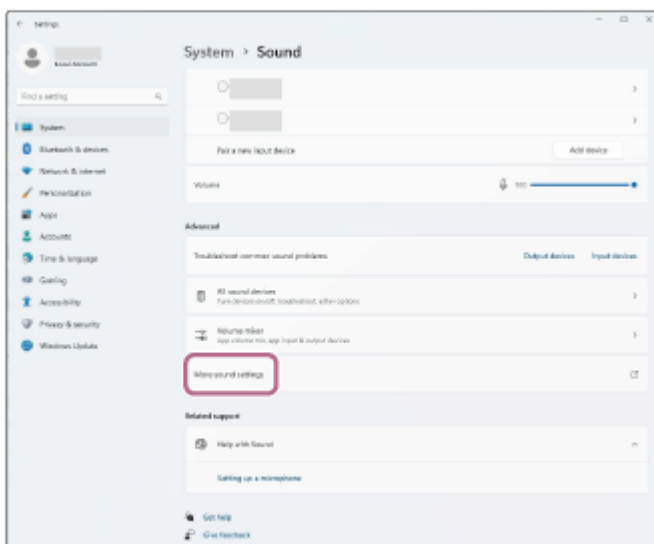


6 Na karte [Playback] na obrazovke [Sound] vyberte položku [WF-C510], kliknite na ňu pravým tlačidlom a zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť [Connect].

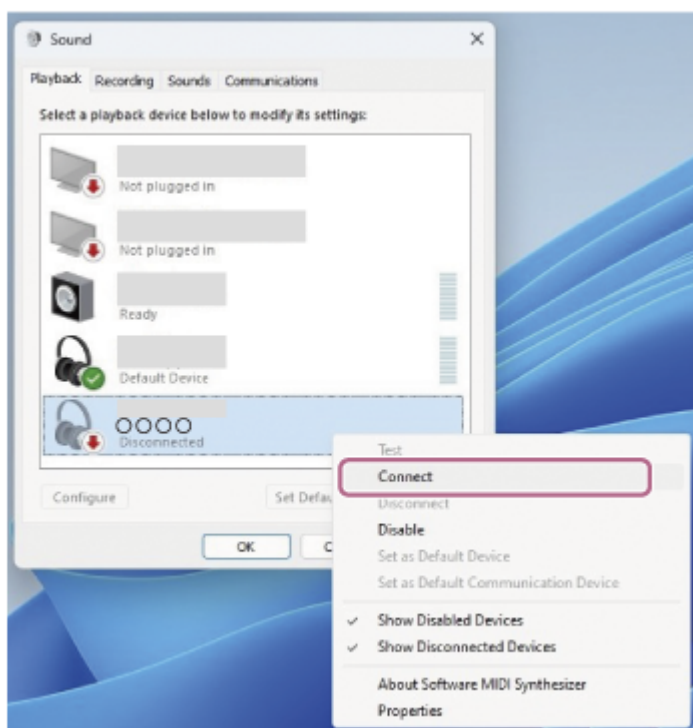

Zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

- 7** Na karte [Recording] vyberte položku [WF-C510], kliknite na ňu pravým tlačidlom a zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť [Connect].

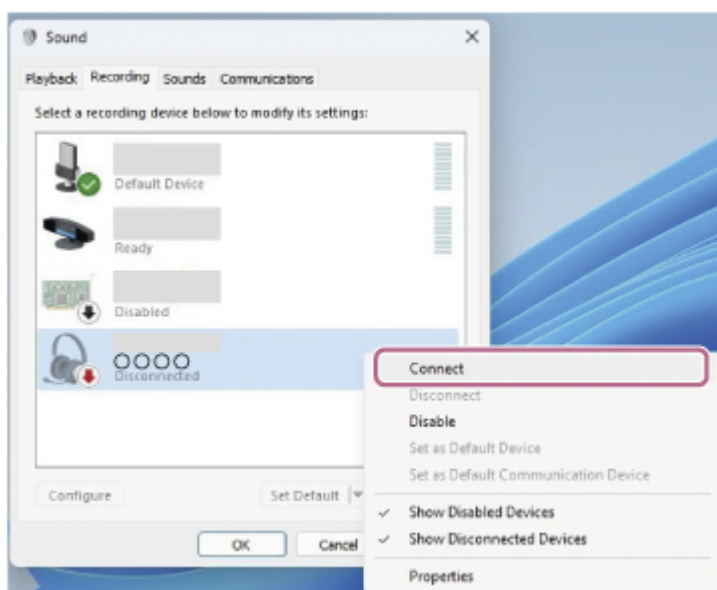

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.

- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 11\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Videohovor vo vašom počítači](#)

5-060-553-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510


Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 10)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.

1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebud'ite ho.

2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

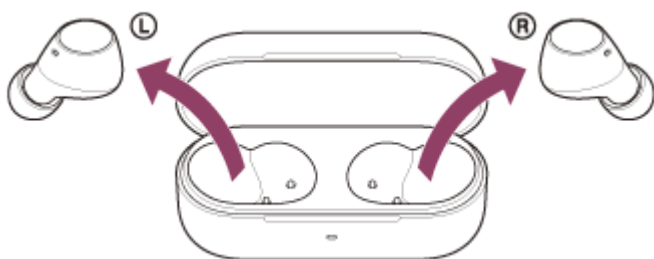


Slúchadlá sa automaticky zapnú.


Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3.

3 Na obrazovke počítača kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora na paneli s nástrojmi a potom vyberte položku [Open Sound settings].

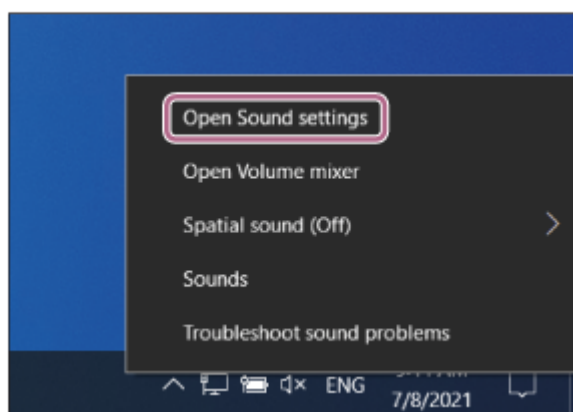


4 V rozbaľovacej ponuke [Choose your output device] vyberte možnosť [Headphones (WF-C510Stereo)].

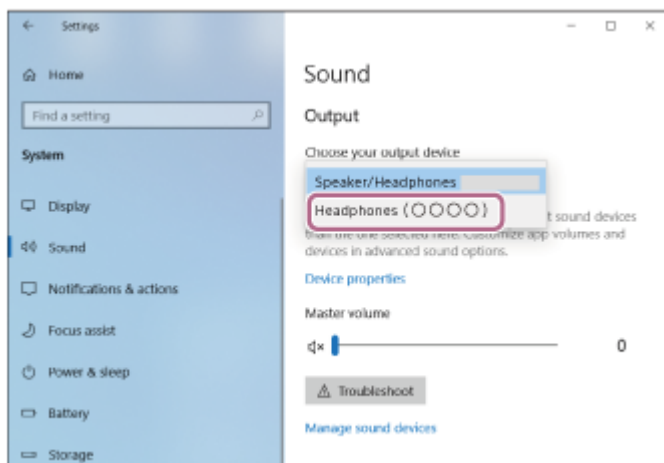


Ak sa v rozbaľovacej ponuke nezobrazuje možnosť [Headphones(WF-C510 Stereo)], pokračujte krokom 5.


- 5 Kliknite na možnosť [Sound Control Panel], pravým tlačidlom kliknite na kartu [Playback] na obrazovke [Sound] a skontrolujte políčko [Show Disconnected Devices].

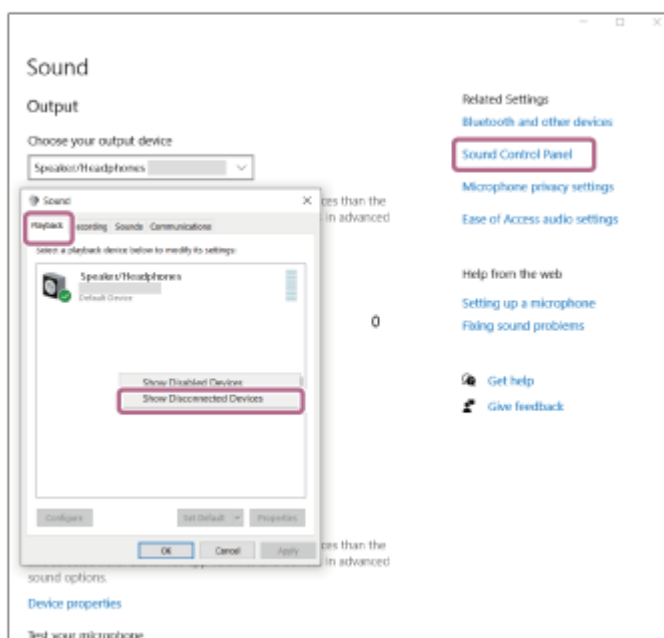

- 6 V zobrazenej ponuke vyberte položku [Connect].

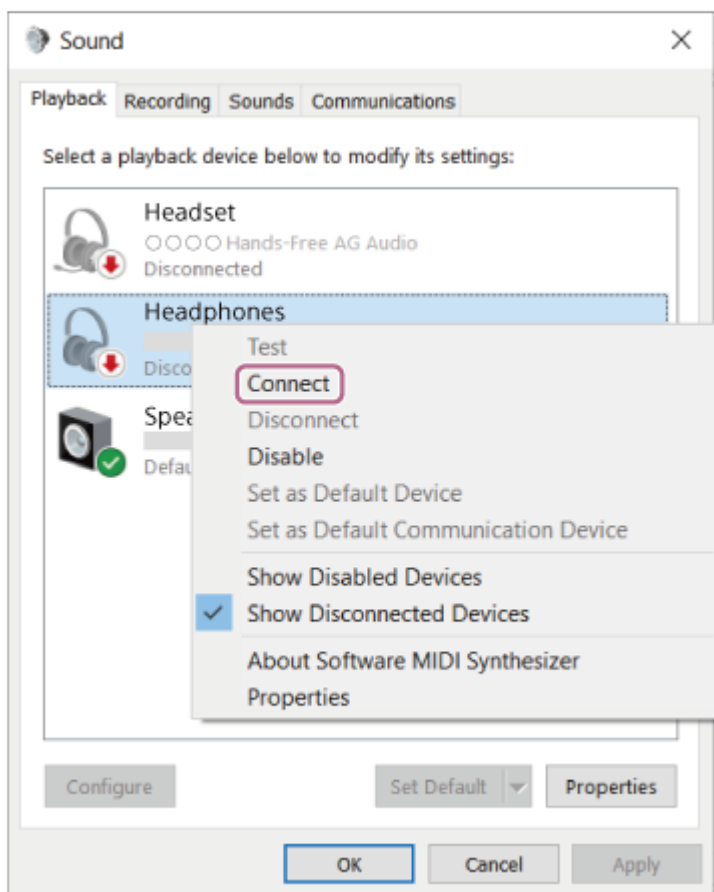

Zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

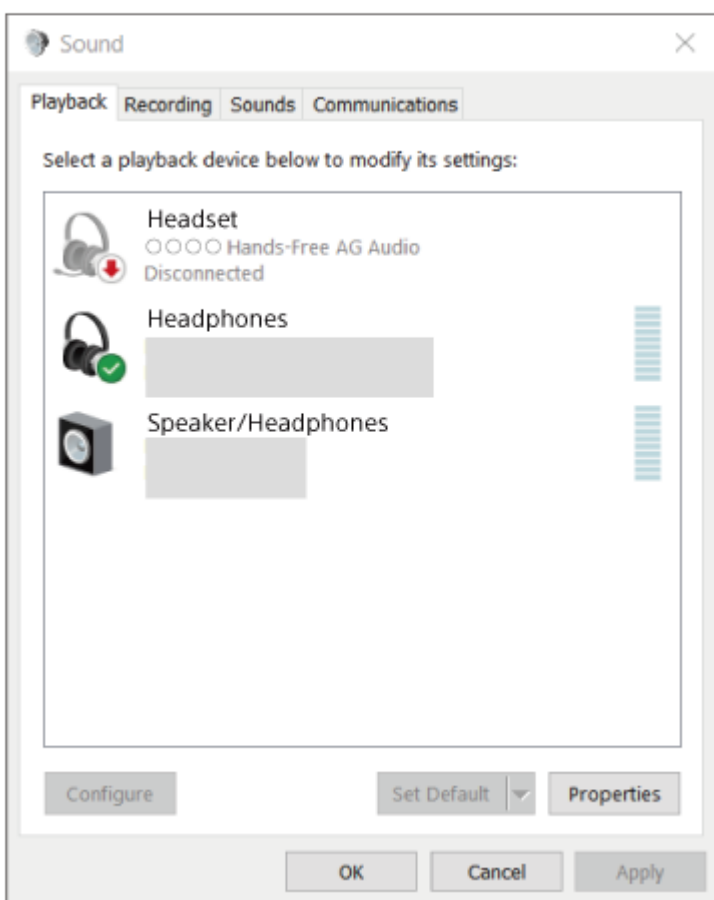

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Videohovor vo vašom počítači](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Pripojenie k spárovanému počítaču (Mac)

Kompatibilné operačné systémy

macOS (verzia 12 alebo novšia)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:


- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak nevíete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Zapnite reproduktor na počítači.
Ak je reproduktor počítača v režime  „OFF“ (Vyp.), zo slúchadiel nebude počuť žiaden zvuk.

Reproduktor počítača v režime ON (zap.)



1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebud'ite ho.

2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

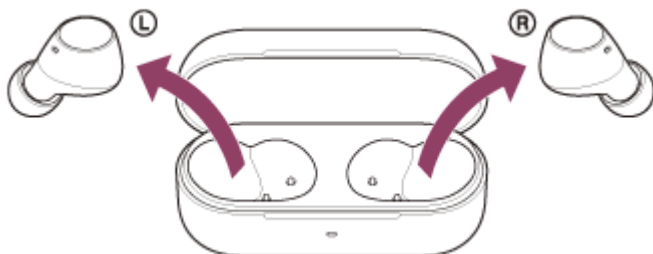

Slúchadlá sa automaticky zapnú.


Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3.

3 Vyberte položku [ (System Preferences)] - [Bluetooth] na paneli v spodnej časti obrazovky počítača.



- 4 Držte tlačidlo Control na počítači, kliknite na položku [WF-C510] na obrazovke [Bluetooth] a z kontextovej ponuky vyberte položku [Connect].

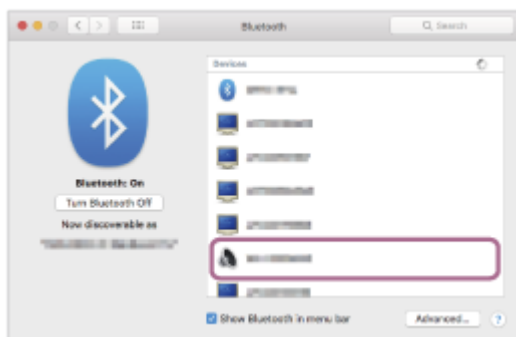

Zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- Nosenie slúchadiel
- Používanie iba jedného slúchadla
- Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth
- Párovanie a pripájanie k počítaču (Mac)

- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
- Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)
- Videohovor vo vašom počítači

5-060-553-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:


- Zariadenie Bluetooth sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia Bluetooth.

1 Skontrolujte stav slúchadiel.

Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii slúchadiel (v slúchadlách nie sú prítomné žiadne informácie o párovaní): Pokračujte krokom 2.

Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní pre iné zariadenia): Pokračujte krokom 3.

2 (Ak ste v kroku 1 vybrali možnosť „ak nie sú na slúchadlách žiadne informácie o párovaní“) Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

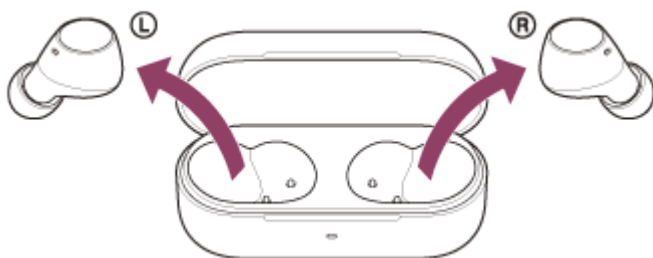

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).

Prejdite na krok 4.

3 (Ak ste v kroku 1 vybrali možnosť „slúchadlá majú informácie o párovaní pre iné zariadenia“) Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, nechajte veko nabíjacieho puzdra otvorené a stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra približne 5 sekúnd alebo dlhšie.



Rada

- Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené. Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania. Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.

4 Vykonať postup párovania v zariadení Bluetooth, aby sa tieto slúchadlá dali vyhľadať.

V zozname rozpoznaných zariadení na obrazovke zariadenia Bluetooth sa zobrazí položka [WF-C510]. Ak nezobrazí názov [WF-C510], zopakujte postup od kroku 2 alebo 3.

5 Na párovanie vyberte položku [WF-C510] na obrazovke zariadenia Bluetooth.

Ak sa vyžaduje prístupový kód *, zadajte hodnotu „0000“.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

6 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Slúchadlá a zariadenie Bluetooth sa navzájom prepoja.

Niektoré zariadenia sa po dokončení párovania automaticky pripoja k slúchadlám.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

Keď vyberiete slúchadlá z nabíjacieho puzdra, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením so systémom Bluetooth.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite operáciu znova od kroku 2 alebo kroku 3.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami z pripojeného zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.


Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth

1 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

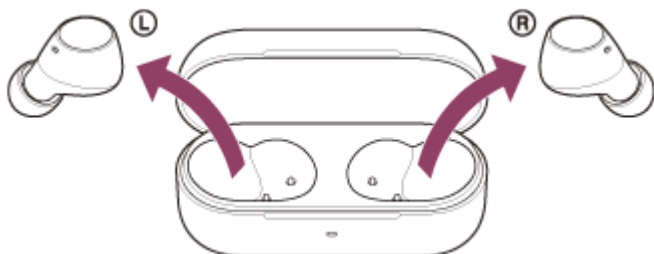

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Skontrolujte stav pripojenia v Bluetoothzariadení. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 2.

2 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Informácie o ovládaní zariadenia Bluetooth nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.

Zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Poznámka

- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa zariadenie Bluetooth nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia Bluetooth a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní zariadenia Bluetooth nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.

Súvisiaca téma


- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510


Súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam (viacbodové pripojenie)

Slúchadlá možno súčasne pripojiť k 2 zariadeniam prostredníctvom pripojenia Bluetooth, čo vám umožní vykonávať nasledujúce činnosti.

- Čakanie na prichádzajúci hovor v prípade 2 smartfónov
V slúchadlách môžete počúvať hudbu prehrávanú na jednom smartfóne, na oboch smartfónoch čakať na prichádzajúci hovor a hovoriť, ak prijmete hovor.

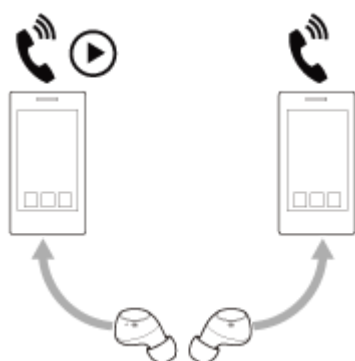

- Prepínanie prehrávania hudby medzi 2 zariadeniami
Prehrávanie hudby môžete prepínať z jedného zariadenia na druhé bez opätovného vytvorenia pripojenia Bluetooth.

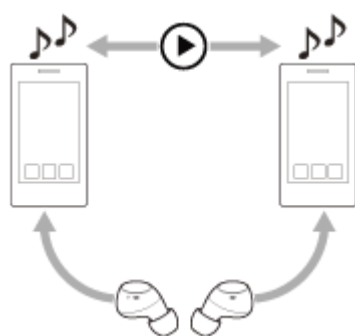

Pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam súčasne cez pripojenie Bluetooth

- 1 Spárujte slúchadlá s 2 zariadeniami.
- 2 Vytvorte pripojenie Bluetooth k slúchadlám pomocou prvého zariadenia.
- 3 Vytvorte pripojenie Bluetooth k slúchadlám pomocou druhého zariadenia.

Pri pokuse o pripojenie spárovaného tretieho zariadenia k slúchadlám prostredníctvom pripojenia Bluetooth, keď sú už cez pripojenie Bluetooth pripojené 2 zariadenia, pripojenie Bluetooth k zariadeniu, ktoré naposledy prehrávalo hudbu, bude zachované a pripojenie Bluetooth k druhému zariadeniu sa ukončí. Následne sa vytvorí pripojenie Bluetooth medzi tretím zariadením a slúchadlami.

Prehrávanie hudby, keď sú slúchadlá pripojené k 2 zariadeniam cez pripojenie Bluetooth

- Pri prehrávaní hudby ovládaním zo slúchadiel sa prehráva hudba z posledného prehrávaného zariadenia.

- Ak chcete prehrávať hudbu z iného zariadenia, zastavte prehrávanie na zariadení, ktoré prehráva hudbu, a spustite prehrávanie ovládaním z druhého zariadenia.
Aj keď spustíte prehrávanie ovládaním z druhého zariadenia počas prehrávania hudby na prvom zariadení, zo slúchadiel budete aj naďalej počuť hudbu z prvého zariadenia.

Hovory na telefóne pri pripojení slúchadiel k 2 zariadeniam cez pripojenie Bluetooth

- Keď sú slúchadlá pripojené k 2 smartfónom cez pripojenie Bluetooth súčasne, obe zariadenia budú v pohotovostnom režime.
- Keď prichádza hovor na prvé zariadenie, v slúchadlách sa ozve vyzváňací tón. Keď hovor prichádza do druhého zariadenia počas hovoru do slúchadiel, budete počuť vyzváňací tón prostredníctvom druhého zariadenia.
Ak ukončíte hovor na prvom zariadení, budete počuť vyzváňací tón druhého zariadenia v slúchadlách.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510


Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

1 Zrušte pripojenie Bluetooth obsluhou zariadenia Bluetooth.

Zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie Bluetooth bolo zrušené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo).

2 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra. Každé slúchadlo sa pomocou zabudovaného magnetu nastaví do správnej polohy v nabíjacom puzdre.

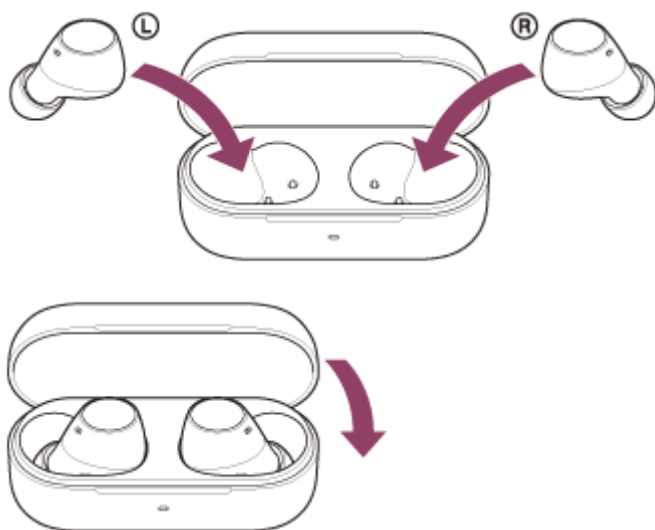

Slúchadlá sa vypnú.

Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma

- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje nasledujúce profily, môžete počúvať hudbu a ovládať zariadenie pomocou slúchadiel cez pripojenie Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Môžete bezdrôtovo počúvať hudbu vo vysokej kvalite.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Môžete upraviť hlasitosť atď.

Ovládanie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth. Prečítajte si návod na obsluhu dodaný so zariadením so systémom Bluetooth.

1 Vložte si slúchadlá do uší.


Pozrite si časť „[Nosenie slúchadiel](#)“, kde zistíte, ako nosiť slúchadlá v ušiach.

2 Pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.


3 Spustíte prehrávanie v zariadení Bluetooth a nastavte hlasitosť na strednú úroveň.

4 Nastavte hlasitosť stlačením tlačidla na ľavom alebo pravom slúchadle.

- Zvýšenie hlasitosti: Rýchlo stlačte tlačidlo na pravom slúchadle najmenej 4-krát. Pri opakovaných stláčaníach tlačidla sa každých 0,4 sekundy ozve prevádzkové pípnutie slúchadiel a hlasitosť sa s každým pípnutím zvýši o 1 stupeň bez ohľadu na počet stlačení tlačidla.

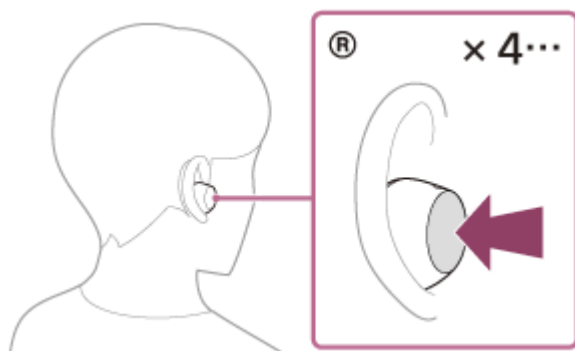

- Zníženie hlasitosti: Rýchlo stlačte tlačidlo na ľavom slúchadle najmenej 4-krát. Pri opakovaných stláčaníach tlačidla sa každých 0,4 sekundy ozve prevádzkové pípnutie slúchadiel a hlasitosť sa s každým pípnutím zníži o 1 stupeň bez ohľadu na počet stlačení tlačidla.

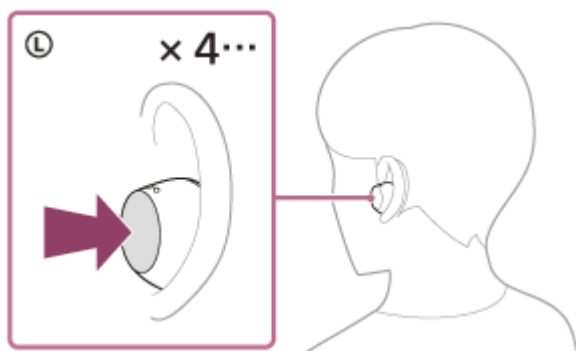

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Rada

- Slúchadlá podporujú ochranu obsahu SCMS-T. Hudbu a iný audio obsah môžete cez slúchadlá počúvať zo zariadenia, napríklad prenosného televízora, podporujúceho ochranu obsahu SCMS-T.
- V závislosti od zariadenia Bluetooth môže byť potrebná úprava hlasitosti alebo nastavenie zvukového výstupu v zariadení.
- Hlasitosť možno upraviť aj pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.
Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Aj keď počas prehrávania hudby zmeníte hlasitosť, hlasitosť hovoru sa nezmení.
- Hudbu môžete počúvať aj tak, že z nabíjacieho puzdra vyberiete iba jedno slúchadlo a dáte si ho do ucha.
Ak máte v uchu len pravé slúchadlo, prehrávajte hudbu pomocou tlačidla na pravom slúchadle.
Ak máte v uchu len ľavé slúchadlo, hudbu prehrávajte pomocou pripojeného zariadenia.
Ak počúvate hudbu iba s jedným slúchadlom, ak si založíte do druhého ucha druhé slúchadlo, môžete počúvať hudbu s obidvomi slúchadlami.

Poznámka

- Keď slúchadlá neprehrávajú žiadnu hudbu, nie je možné upravovať hlasitosť.
- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.

Súvisiaca téma


- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie Bluetooth)


Ak zariadenie Bluetooth podporuje funkciu ovládania zariadenia (kompatibilný profil: AVRCP), k dispozícii budú nasledujúce operácie. Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth, preto si prečítajte návod na použitie dodávaný so zariadením.

Pravé slúchadlo môžete použiť na vykonanie nasledovných operácií.

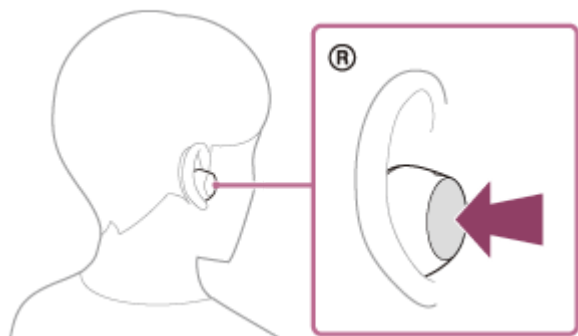

- Prehrávanie/pozastavenie: Krátko stlačte tlačidlo raz.
- Preskočenie na začiatok nasledujúcej skladby: Rýchlo stlačte tlačidlo dvakrát.
- Prechod na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo prehrávanej skladby): Rýchlo stlačte tlačidlo trikrát.
- Zvýšenie hlasitosti: Rýchlo stlačte tlačidlo aspoň 4-krát.

Ľavé slúchadlo môžete použiť na vykonanie nasledovných operácií.

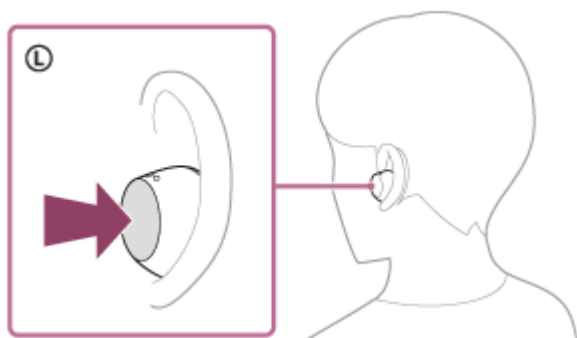

- Zníženie hlasitosti: Rýchlo stlačte tlačidlo aspoň 4-krát.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Poznámka

- Keď slúchadlá neprehrávajú žiadnu hudbu, nie je možné upravovať hlasitosť.
- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.
- Dostupné úkony sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia, hudobného softvéru alebo použitej aplikácie. V niektorých prípadoch môže fungovať inak alebo nemusí fungovať, a to aj keď vykonáte vyššie uvedené operácie.
- Keď používate iPhone, funkcia Siri sa dá aktivovať stlačením a podržaním tlačidla na pravom slúchadle.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Informácie o funkcii 360 Reality Audio

Čo je 360 Reality Audio?

Funkcia 360 Reality Audio predstavuje nový hudobný zážitok s využitím trojrozmernej zvukovej technológie 360 spoločnosti Sony.

Zahŕňa informácie o polohe každého zdroja zvuku, ako sú vokály, chór a hudobné nástroje, a umiestňuje ich do guľovitého priestoru.

Poslucháči tak môžu zažiť trojrozmerné zvukové pole, ako keby boli na živom hudobnom predstavení.

Podmienky používania

Stiahnite si a použite službu streamovania hudby (spoplatnená), ktorá podporuje funkciu 360 Reality Audio vo vašom smartfóne alebo tablete so systémom iOS alebo Android.

Optimalizáciou zvukového poľa a akustickej funkcie slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“ môžete dosiahnuť realistické vnímanie zvuku.

Podrobné informácie o funkcii 360 Reality Audio nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://www.sony.net/360RA/>

Poznámka

- Služba nie je dostupná v určitých krajinách a regiónoch.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby (režim okolitého zvuku)

Mikrofóny v ľavom a pravom slúchadle uľahčujú vnímanie okolitého zvuku. Môžete vnímať okolité zvuky a zároveň si vychutnávať hudbu.

Aktivácia režimu okolitého zvuku

Keď sú slúchadlá zapnuté, stlačte tlačidlo na ľavom slúchadle.

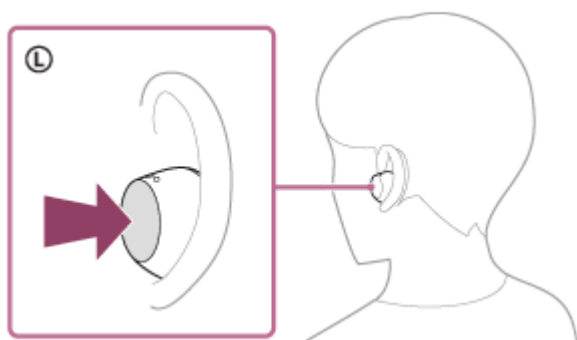

Zmena nastavenia režimu okolitého zvuku

Nastavenia režimu okolitého zvuku môžete zmeniť pripojením smartfónu (pomocou nainštalovanej aplikácie „Sony | Sound Connect“) a slúchadiel cez Bluetooth pripojenie.

Zvýraznenie hlasu: Nežiaduci hluk sa potlačí a zároveň sa zvýrazia oznámenia alebo hlasy ľudí, aby ste ich zachytili pri počúvaní hudby.

Vypnutie režimu okolitého zvuku

Režim okolitého zvuku deaktivujete stlačením tlačidla ľavého slúchadla.

Režim okolitého zvuku môžete vypnúť vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať režim okolitého zvuku (zvuková nahrávka s vysvetlením nie je k dispozícii).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0084/h_zz/

Rada

- Nastavenia pre režim okolitého zvuku zmenené pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“ sa uložia v slúchadlách. Keď zmeníte nastavenia, hudbu môžete počúvať s uloženými nastaveniami zapnutím režimu okolitého zvuku aj v prípade, ak slúchadlá pripojíte k iným zariadeniam bez nainštalovanej aplikácie „Sony | Sound Connect“.

Poznámka

- V závislosti od podmienok okolia a typu/hlasitosti prehrávaného zvuku nemusí byť okolité zvuky počuť, aj keď používate režim okolitého zvuku. Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by mohlo byť nebezpečné, ak by ste nepočuli okolitý zvuk, napríklad na ceste s vozidlami a bicyklami.
- Ak je zapnutý režim okolitého zvuku, hluk vetra sa môže v závislosti od okolitého prostredia zvýšiť. V takom prípade nastavte režim okolitého zvuku na VYP.
- Ak nemáte slúchadlá správne nasadené v ušiach, režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne. Otočte slúchadlá tak, aby bolo možné vložiť ich do uší správne.
- Nezakrývajte mikrofón na ľavom alebo pravom slúchadle rukou atď. Účinnosť režimu okolitého zvuku nemusí fungovať správne, alebo môže byť počuť pípanie (zvuk spätnej väzby). V takýchto prípadoch odkryte ľavý alebo pravý mikrofón.

- Keď vyberiete slúchadlá z nabíjacieho puzdra, aktivujú sa pri vypnutom režime okolitého zvuku.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

5-060-553-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Informácie o režime kvality zvuku

Počas prehrávania cez Bluetooth môžete vybrať nasledujúce dva režimy kvality zvuku. Nastavenia môžete zmeniť a režim kvality zvuku skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.

Priorita na kvalitu zvuku: Uprednostní sa kvalita zvuku.

Priorita na stabilitu pripojenia: Uprednostní sa stabilné pripojenie (predvolené nastavenie).

- Ak chcete ako prioritnú určiť kvalitu zvuku, vyberte možnosť „Priorita na kvalitu zvuku“.
- Ak je pripojenie nestabilné, napríklad keď sa prehrávanie zvuku prerušuje, vyberte možnosť „Priorita na stabilné pripojenie“.

Poznámka

- Maximálny čas prehrávania môže byť v režime „Priorita na kvalitu zvuku“ kratší.
- V závislosti od okolitých podmienok v oblasti, v ktorej slúchadlá používate, môže stále dochádzať k prerušovaniu zvuku, a to aj v prípade výberu režimu „Priorita stability pripojenia“.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Podporované kodeky

Kodek je „algoritmus kódovania zvuku“, ktorý sa používa na bezdrôtový prenos zvuku prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Slúchadlá podporujú nasledujúce 2 kodeky na prehrávanie hudby prostredníctvom pripojenia A2DP: SBC a AAC.

- SBC

Toto je skratka pre štandard Subband Codec.

SBC je štandardná technológia kódovania zvuku, ktorá sa využíva v zariadeniach Bluetooth.

Všetky zariadenia Bluetooth podporujú kodek SBC.

- AAC

Toto je skratka pre štandard Advanced Audio Coding.

Štandard AAC sa využíva hlavne v produktoch Apple, ako je napríklad zariadenie iPhone, a poskytuje vyššiu kvalitu zvuku ako kodek SBC.

Keď sa z pripojeného zariadenia prenáša hudba v jednom z vyššie uvedených kodekov, slúchadlá sa automaticky prepnú na daný kodek a prehrávajú hudbu v rovnakom kodeku.

Ak pripojené zariadenie podporuje kodek vyššej kvality zvuku ako SBC, možno budete musieť zariadenie najskôr nastaviť tak, aby ste si mohli vychutnať hudbu s požadovaným kodekom z podporovaných kodekov.

Ďalšie informácie týkajúce sa nastavenia kodeku nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Informácie o režime kvality zvuku](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Informácie o funkcii DSEE

Funkcia DSEE v slúchadlách dopĺňa zvuk s vysokým rozsahom, ktorý sa často stráca z komprimovaných zvukových zdrojov a ktorý predstavuje ekvivalent zvukovej kvality CD.

Zvukové zdroje komprimované prehrávaním streamovania, formátom MP3, pripojením Bluetooth, prenosovým kodekom a pod. sa prehrávajú prirodzeným, expanzívnym zvukom.

Funkciu DSEE možno nastaviť v aplikácii „Sony | Sound Connect“ a je k dispozícii, len keď je k slúchadlám pripojená cez Bluetooth pripojenie.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Prijatie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.

Tón zvonenia


Pri prijímaní prichádzajúceho hovoru cez slúchadlá bude zníť tón zvonenia.

V závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu zaznie jeden z nasledujúcich tónov zvonenia.

- Tón zvonenia nastavený v slúchadlách
- Tón zvonenia nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne
- Tón zvonenia pre pripojenie Bluetooth nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne

1 Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou rozhrania Bluetooth.

2 Keď zaznie tón zvonenia, dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle a prijmite hovor.

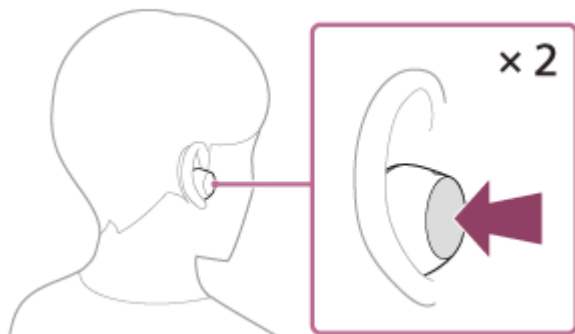


Zo slúchadiel zaznie zvuk.

Ak prijmete prichádzajúci hovor počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa automaticky pozastaví a v slúchadlách zaznie tón zvonenia.

Ak sa prehrávanie nepozastaví, pozastavte prehrávanie pomocou slúchadiel.

Môžete hovoriť pomocou mikrofónu (A) na ľavom a pravom slúchadle.

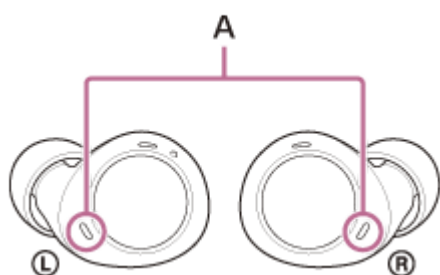

Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón zvonenia

Slúchadlá pravdepodobne nie sú pripojené k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou profilu HFP alebo HSP. Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne alebo mobilnom telefóne.

- 3 Upravte hlasitosť pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.**
- 4 Keď dokončíte rozhovor, dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle a ukončíte hovor.**

Ak ste hovor prijali počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

- Pri prijímaní hovorov počas používania smartfónu alebo mobilného telefónu môžu niektoré smartfóny alebo mobilné telefóny prijať hovor v telefóne namiesto slúchadiel. Ak používate pripojenie HFP, prepnite hovor do slúchadiel pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.
- Hlasitosť možno upraviť aj pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.
Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Aj keď počas hovoru zmeníte hlasitosť, hlasitosť prehrávania hudby sa nezmení.
- Hands-free hovory môžete využívať aj vtedy, ak používate len jedno slúchadlo. Prichádzajúci hovor môžete prijať pomocou používaného slúchadla. Ak počas hovoru s jedným slúchadlom vyberiete druhé slúchadlo z nabíjacieho puzdra, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.

Poznámka

- V závislosti od pripojeného zariadenia alebo použitej aplikácie na prehrávanie sa prehrávanie nemusí pozastaviť ani vtedy, keď prijmete prichádzajúci hovor počas prehrávania hudby. Pri prijímaní prichádzajúceho hovoru počas počúvania hudby sa nemusí prehrávanie po skončení hovoru automaticky obnoviť.
- Smartfón alebo mobilný telefón používajte aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť hluk.
- Váš hlas bude počuť cez mikrofón slúchadiel (funkcia Bočný tón). V takom prípade môže cez slúchadlá znieť okolitý zvuk alebo zvuk slúchadiel, avšak nejde o poruchu.
- Ak používate len jedno slúchadlo, druhé slúchadlo musí byť uložené v nabíjacom puzdre.
- V závislosti od charakteristiky hlasu volajúceho alebo okolitého hluku nemusí byť systém spracovania signálu v slúchadlách účinný a kvalita zvuku hovoru môže byť znížená.

Súvisiaca téma

- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Uskutočnenie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.

1 Pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou rozhrania Bluetooth.


2 Uskutočnite hovor pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

Pri uskutočňovaní hovoru bude tón vytáčania znieť v slúchadlách.

Ak uskutočnite hovor počas počúvania hudby, prehrávanie sa automaticky pozastaví.

Ak sa prehrávanie nepozastaví, pozastavte prehrávanie pomocou slúchadiel.

Môžete hovoriť pomocou mikrofónu (A) na ľavom a pravom slúchadle.

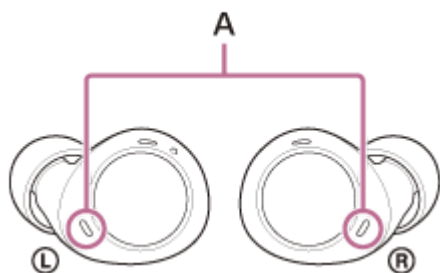


Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón vytáčania

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu prepnite hovor na slúchadlá.

3 Upravte hlasitosť pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

4 Keď dokončíte rozhovor, dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle a ukončíte hovor.

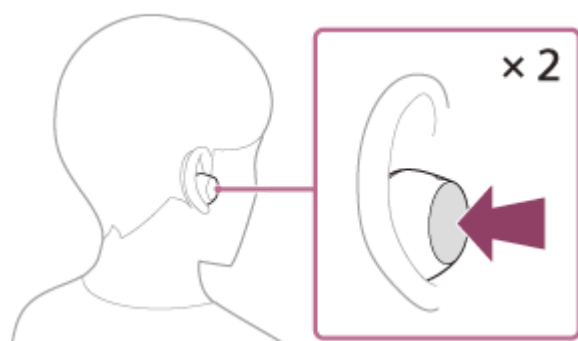

Ak ste hovor uskutočnili počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

- Hlasitosť možno upraviť aj pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.
Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Aj keď počas hovoru zmeníte hlasitosť, hlasitosť prehrávania hudby sa nezmení.
- Hands-free hovory môžete využívať aj vtedy, ak používate len jedno slúchadlo. Ak počas hovoru s jedným slúchadlom vyberiete druhé slúchadlo z nabíjacieho puzdra, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.

Poznámka

- Pri telefonovaní počas prehrávania hudby sa v závislosti od pripojeného zariadenia alebo aplikácie na prehrávanie hudby, ktorú používate, nemusí prehrávanie po skončení hovoru automaticky obnoviť.
- Smartfón alebo mobilný telefón používajte aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť hluk.
- Váš hlas bude počuť cez mikrofón slúchadiel (funkcia Bočný tón). V takom prípade môže cez slúchadlá znieť okolitý zvuk alebo zvuk slúchadiel, avšak nejde o poruchu.
- Ak používate len jedno slúchadlo, druhé slúchadlo musí byť uložené v nabíjacom puzdre.
- V závislosti od charakteristiky hlasu volajúceho alebo okolitého hluku nemusí byť systém spracovania signálu v slúchadlách účinný a kvalita zvuku hovoru môže byť znížená.

Súvisiaca téma

- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Funkcie na telefonovanie

Funkcie dostupné počas hovoru sa môžu líšiť v závislosti od profilu podporovaného smartfónom alebo mobilným telefónom. Okrem toho, aj keď je profil rovnaký, dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu.

V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.


Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

V pohotovostnom režime/počas prehrávania hudby

Pravé slúchadlo môžete použiť na vykonanie nasledovných operácií.

- Spustiť funkciu vytáčania hlasom v smartfóne/mobilnom telefóne alebo aktivovať aplikáciu Google app v smartfóne so systémom Android alebo funkciu Siri v zariadení iPhone: podržte tlačidlo aspoň na 2 sekundy.

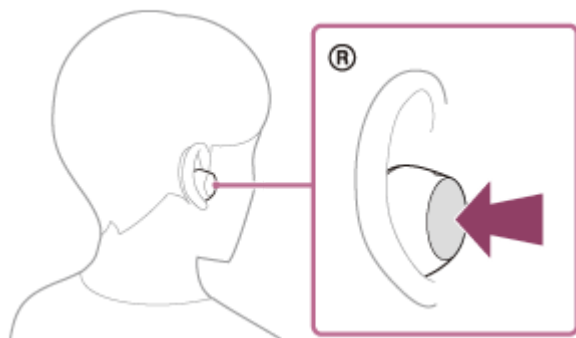

Odchádzajúci hovor

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť buď ľavé, alebo pravé slúchadlo.

Ak používate len jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá pomocou slúchadla, ktoré používate.

- Zrušenie odchádzajúceho hovoru: dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo.

Prichádzajúci hovor

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť buď ľavé, alebo pravé slúchadlo.

Ak používate len jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá pomocou slúchadla, ktoré používate.

- Prijatie hovoru: dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo.
- Odmietnutie hovoru: podržte tlačidlo približne 2 sekundy alebo dlhšie.

Počas hovoru

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť buď ľavé, alebo pravé slúchadlo.

Ak používate len jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá pomocou slúchadla, ktoré používate.

- Ukončenie hovoru: dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť buď ľavé, alebo pravé slúchadlo.

Ak používate len jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá pomocou slúchadla, ktoré používate.

Odchádzajúci hovor

- Zrušenie odchádzajúceho hovoru: dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo.

Prichádzajúci hovor

- Prijatie hovoru: dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo.

Počas hovoru

- Ukončenie hovoru: dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo.

Poznámka

- Ak používate len jedno slúchadlo, druhé slúchadlo musí byť uložené v nabíjacom puzdre.

Súvisiaca téma

- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)

5-060-553-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Videohovor vo vašom počítači

Keď uskutočňujete videohovor v počítači, môžete hovoriť bezdrôtovo do slúchadiel.

1 Pripojte slúchadlá k počítaču pomocou pripojenia Bluetooth.

2 V počítači spustíte aplikáciu na videohovory.

3 Skontrolujte nastavenia * aplikácie na videohovory.

- Keď uskutočňujete videohovor v počítači, vyberte pripojenie na volanie (HFP / HSP), nie pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP). Ak vyberiete pripojenie na prehrávanie hudby, môže sa stať, že videohovor nebude možné uskutočniť.
- V nastaveniach reproduktora vyberte pripojenie na volanie [Headset (WF-C510 Hands-Free)] **. Pripojenie ([Headphones (WF-C510 Stereo)] ** slúži na pripojenie pri prehrávaní hudby.)
- V nastaveniach mikrofónu vyberte pripojenie na volanie [Headset (WF-C510 Hands-Free)] **.
- V závislosti od používanej aplikácie na videohovory sa môže stať, že pripojenia na hovory [Headset (WF-C510 Hands-Free)] ** alebo pripojenia na prehrávanie hudby [Headphones (WF-C510 Stereo)] ** nebude možné v nastaveniach reproduktora alebo mikrofónu zvoliť a zobrazí sa len [WF-C510]. V tom prípade zvolte možnosť [WF-C510].
- Pozrite si webové stránky zákazníckej podpory, kde nájdete často kladené otázky a odpovede.

* Je možné, že táto funkcia nebude k dispozícii; závisí to od toho, akú aplikáciu na videohovory používate.

** Je možné, že budú názvy odlišné v závislosti od počítača alebo aplikácie na videohovory, ktorú používate.

Rada

- Keď nie je možné skontrolovať nastavenia aplikácie na videohovory alebo pripojenia na volania [Headset (WF-C510 Hands-Free)] nie je možné vybrať, vyberte v nastaveniach svojho počítača na vytvorenie pripojenia položku [Headset (WF-C510 Hands-Free)]. Pozri „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)“, „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)“ alebo „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)“.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 11\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Google app)

Pomocou aplikácie Google app v smartfóne so systémom Android môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať smartfón so systémom Android.

1 Nastavenia asistenta a voľbu hlasového vstupu nastavte v aplikácii Google app.

V smartfóne so systémom Android vyberte položky [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & voice input] a položku [Assist app] nastavte na možnosť Google app.

Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.


Poznámka: Môže sa vyžadovať najnovšia verzia aplikácie Google app.

Podrobné informácie o aplikácii Google app nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory smartfónu so systémom Android alebo na webovej lokalite Google Play.

Aplikácia Google app sa v závislosti od technických údajov smartfónu so systémom Android nemusí dať aktivovať zo slúchadiel.


2 Nasadte si slúchadlá do uší a pripojte ich k smartfónu Android cez pripojenie Bluetooth.

3 Keď je smartfón so systémom Android v pohotovostnom režime alebo prehráva hudbu, približne na 2 sekundy alebo dlhšie podržte tlačidlo na pravom slúchadle, kým sa neaktivuje aplikácia Google app.

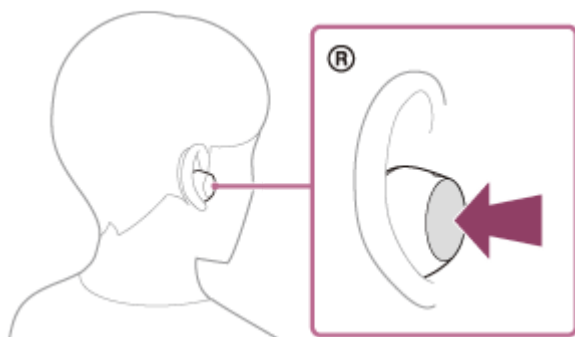

Aplikácia Google app sa aktivovala.

4 Cez mikrofón slúchadiel (A) vyslovte požiadavku na aplikáciu Google app.

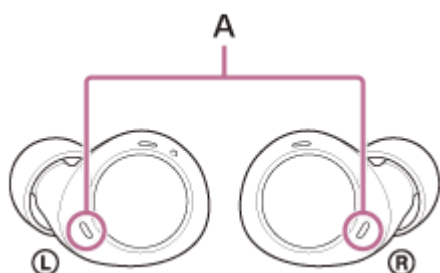

Podrobnosti o aplikáciách, ktoré spolupracujú s aplikáciou Google app, nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.

Ak po aktivácii aplikácie Google app uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, hlasový príkaz sa deaktivuje.

Poznámka

- Aplikáciu Google app nie je možné aktivovať, ak vyslovíte príkaz „Hey Google“, aj keď je nastavenie „Hey Google“ v smartfóne so systémom Android aktivované.
- Počas používania funkcie hlasovej asistencie bude váš hlas počuť z mikrofónu slúchadiel (funkcia Bočný tón). V takom prípade môže cez slúchadlá zníť okolitý zvuk alebo zvuk slúchadiel, avšak nejde o poruchu.
- Aplikácia Google app sa nemusí dať aktivovať v závislosti od technických údajov smartfónu alebo verzie aplikácie.
- Aplikácia Google app nefunguje pri pripojení k zariadeniu, ktoré nie je kompatibilné s funkciou hlasovej asistencie.

5-060-553-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Siri)

Pomocou funkcie Siri v zariadení iPhone môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať zariadenie iPhone.

1 Zapnite funkciu Siri.


V zariadení iPhone vyberte položky [Settings] – [Siri & Search] a zapnite funkciu [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu zariadenia iPhone.

Poznámka: podrobnosti o funkcii Siri nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory pre zariadenia iPhone.


2 Nasadte si slúchadlá do uší a pripojte ich k zariadeniu iPhone cez pripojenie Bluetooth.

3 Keď je zariadenie iPhone v pohotovostnom režime alebo keď prehráva hudbu, podržte tlačidlo na pravom slúchadle, kým sa neaktivuje funkcia Siri.

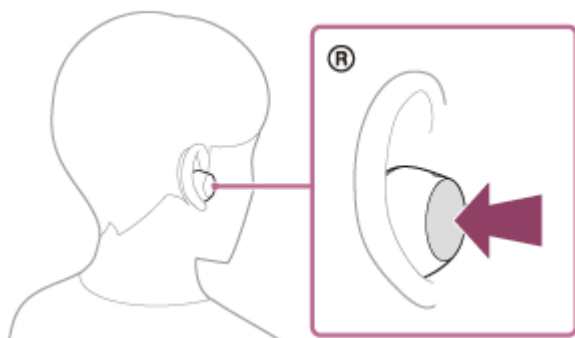

Aplikácia Siri sa aktivovala.

4 Cez mikrofón slúchadiel (A) vyslovte požiadavku na aplikáciu Siri.

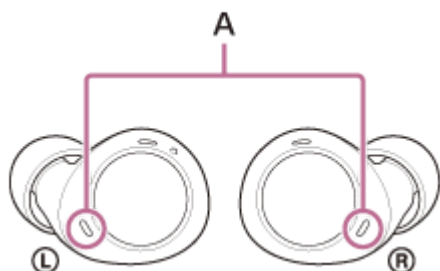

Podrobnosti o aplikáciách, ktoré podporujú funkciu Siri, nájdete v návode na obsluhu zariadenia iPhone. Ak po aktivácii funkcie Siri a uplynutí určitého času bez vyslovenia požiadavky sa funkcia Siri deaktivuje.

Poznámka

- Funkciu Siri nie je možné aktivovať, ak vyslovíte „Hey Siri“, aj keď je nastavenie „Hey Siri“ v zariadení iPhone aktivované.

- Počas používania funkcie hlasovej asistencie bude váš hlas počuť z mikrofónu slúchadiel (funkcia Bočný tón). V takom prípade môže cez slúchadlá zníť okolitý zvuk alebo zvuk slúchadiel, avšak nejde o poruchu.

5-060-553-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“

Pri pripájaní smartfónu s nainštalovanou aplikáciou „Sony | Sound Connect“ a slúchadiel pomocou pripojenia Bluetooth môžete vykonať nasledovné úkony.

- Aktualizovať softvér slúchadiel
- Prepnúť jazyk hlasových oznamov
- Nastaviť hlasitosť hlasových oznamov
- Zapnúť/vypnúť zvuk upozornenia a hlasové oznamy
- Zmeniť funkciu tlačidla
- Nastaviť funkciu Quick Access
- Zapnúť/vypnúť funkciu pripojenia služby
- Nastaviť režim pripojenia Bluetooth (režim kvality zvuku)
- Vypnúť slúchadlá
- Zapnutie/vypnutie funkcie viac bodového pripojenia (súčasný pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam)
- Zmeniť zariadenie pripojenie prostredníctvom pripojenia k viacerým zariadeniam
- Skontrolovať verziu softvéru slúchadiel
- Zobrazíť kodek pripojenia Bluetooth
- Zobrazíť stav nastavenia funkcie DSEE
- Nastaviť funkciu DSEE
- Zobrazíť zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel
- Zobrazíť zostávajúcu úroveň nabitia batérie v nabíjacom puzdre
- Vybrať nastavenie funkcií Ekvalizér/CLEAR BASS (Čisté basové tóny)
- Prispôbiť nastavenie ekvalizéra
- Upraviť režim okolitého zvuku (ovládanie okolitého zvuku)
- Používať funkcie prehrávanie/pozastavenie hudby alebo preskočenie na začiatok ďalšej skladby (alebo aktuálnej skladby počas prehrávania)/preskočenie na začiatok ďalšej skladby
- Upraviť hlasitosť počas prehrávania hudby/telefonického hovoru
- Jednoduché párovanie
- Nastaviť funkciu 360 Reality Audio

Rada

- Fungovanie aplikácie „Sony | Sound Connect“ sa líši v závislosti od zvukového zariadenia. Technické údaje aplikácie a dizajn obrazovky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Súvisiaca téma

- [Inštalácia aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)
- [Ako zachovávať softvér aktualizovaný \(v záujme pohodlného používania slúchadiel\)](#)
- [Hlasové pokyny](#)
- [Informácie o tlačidlách slúchadiel](#)
- [Používanie funkcie Quick Access](#)
- [Informácie o režime kvality zvuku](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Podporované kodeky](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Informácie o funkcii DSEE](#)

- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)
- [Súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam \(viacbodové pripojenie\)](#)
- [Informácie o funkcii 360 Reality Audio](#)

5-060-553-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Inštalácia aplikácie „Sony | Sound Connect“

- 1 Stiahnite si aplikáciu „Sony | Sound Connect“ z obchodu Google Play alebo App Store a nainštalujte ju do smartfónu.



- 2 Po inštalácii aplikáciu „Sony | Sound Connect“ spustíte.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Prístup k informáciám o podpore z aplikácie „Sony | Sound Connect“

Najnovšie informácie o podpore môžete získať z aplikácie „Sony | Sound Connect“.

- 1 Prejdite na stránku podpory z položky [Help] na obrazovke aplikácie „Sony | Sound Connect“.
- 2 Vyberte požadovanú položku.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Ako zachovávať softvér aktualizovaný (v záujme pohodlného používania slúchadiel)

Keď bude vydaný najnovší softvér pre vaše slúchadlá, na obrazovke aplikácie „Sony | Sound Connect“ sa zobrazí oznámenie. Aktualizujte softvér slúchadiel podľa pokynov na obrazovke.


Nainštalujte si najnovší softvér slúchadiel a užite si nové funkcie alebo vyriešte viaceré problémy, ktoré so slúchadlami máte.

Vždy používajte slúchadlá s nainštalovaným najnovším softvérom.

Podrobné informácie o najnovšom softvéri pre slúchadlá a aktualizácii softvéru nájdete v informáciách na webovej stránke podpory.

Softvér slúchadiel môžete aktualizovať nasledujúcim spôsobom.

1 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

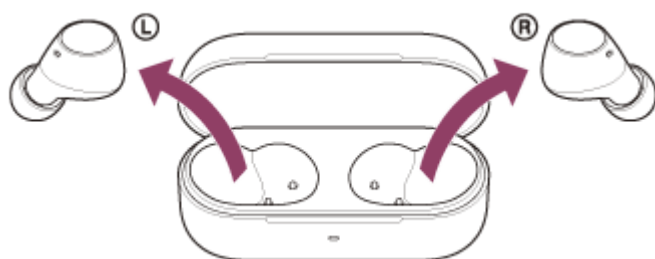

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

2 Spustíte aplikáciu „Sony | Sound Connect“ v mobilnom zariadení, ako je smartfón.

3 Aktualizujte softvér slúchadiel podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

- Ak sú k mobilnému zariadeniu, ktoré sa používa na získanie aktualizácie, pripojené ďalšie zariadenia Bluetooth, vypnite všetky zariadenia Bluetooth, až kým sa aktualizácia neskončí.
Softvér nie je možné aktualizovať, ak je mobilné zariadenie prepojené s ďalšími zariadeniami kompatibilnými s funkciou Bluetooth Low Energy (ako sú nositeľné zariadenia, inteligentné hodinky a podobne).
- Ak aktualizáciu nie je možné vykonať, postupujte nasledovne.
 - Zatvorte všetky aplikácie nainštalované v mobilnom zariadení okrem aplikácie „Sony | Sound Connect“.
 - Slúchadlá a mobilné zariadenie plne nabite.
 - Pred začatím aktualizácie umiestnite slúchadlá a mobilné zariadenie, ktoré na aktualizáciu používate, čo najbližšie k sebe.
 - Počas aktualizácie udržiavajte bezdrôtové zariadenia LAN a ďalšie zariadenia Bluetooth mimo slúchadiel.
 - Pre aktualizáciu softvéru vypnite režim šetrenia batérie * svojho mobilného zariadenia.
V závislosti od verzie operačného systému vášho mobilného zariadenia aktualizácie nemusia počas režimu šetrenia batérie prebehnúť.

* Názvy sa môžu líšiť v závislosti od typu vami používaného mobilného zariadenia.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Čo môžete robiť s partnerskými službami

Po nastavení v aplikácii „Sony | Sound Connect“ môžete používať nasledujúce aplikácie* pripojené k slúchadlám.



* Uvedené sú služby, ktoré možno pripojiť od októbra 2024.

Ďalšie informácie o najnovších službách a možnostiach tohto prepojenia nájdete v aplikácii „Sony | Sound Connect“.

- 1 Spustíte aplikáciu „Sony | Sound Connect“.
- 2 Nastavíte každú službu pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.

Poznámka

- Služby, ktoré je možné pripojiť k funkcii, sa líšia v závislosti od krajiny a regiónu.
- Technické údaje služby, ktorú možno pripojiť, sa môžu bez oznámenia zmeniť.
- Je potrebné nainštalovať príslušnú aplikáciu.
- Podrobné informácie o funkcii pripojenia služby nájdete na nasledujúcej adrese URL.
sony.net/servicelink

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)
- [Inštalácia aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Bezpečnostné upozornenia

Informácie o komunikácii Bluetooth

- Bezdrôtová technológia Bluetooth je bezdrôtová technológia s krátkym dosahom, ktorá umožňuje komunikáciu medzi digitálnymi zariadeniami, ako sú smartfóny a počítače. Maximálny komunikačný dosah sa môže líšiť v závislosti od prekážok v priestore (ľudia, kovové predmety, steny a pod.) alebo elektromagnetického prostredia.
- Mikrovlnné žiarenie zo zariadenia Bluetooth môže mať vplyv na prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov. V záujme bezpečnosti vypnite slúchadlá a ďalšie zariadenia s rozhraním Bluetooth na nasledujúcich miestach:
 - v nemocniciach, v blízkosti miest vyhradených pre invalidov vo vlakoch, na miestach s prítomnosťou horľavých plynov, v blízkosti automatických dverí a v blízkosti požiarnych hlásičov.
- Keď sa tento produkt používa v bezdrôtovom režime, emituje rádiové vlny. Pri používaní bezdrôtového režimu v lietadle dodržiavajte pokyny letovej posádky ohľadom povoleného používania produktov v bezdrôtovom režime.
- Zvuk prehrávaný prostredníctvom týchto slúchadiel môže mať určité oneskorenie voči zvuku z vysielacieho zariadenia z dôvodu vlastností bezdrôtovej technológie Bluetooth. Následkom toho nemusí byť pri sledovaní videí alebo hraní hier zvuk synchronizovaný s obrazom.
- Tieto slúchadlá podporujú bezpečnostné funkcie vyhovujúce norme Bluetooth, ktoré poskytujú zabezpečenie komunikácie pri používaní bezdrôtovej technológie Bluetooth. V závislosti od nastavení a iných faktorov však toto zabezpečenie nemusí byť dostatočné. Pri komunikácii prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth buďte opatrní.
- Spoločnosť Sony nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z úniku informácií, ku ktorým dochádza pri používaní komunikácie cez Bluetooth.
- Spojenia Bluetooth so všetkými zariadeniami Bluetooth nemožno zaručiť.
 - Pripojené zariadenia Bluetooth musia vyhovovať norme Bluetooth stanovenej spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a musia byť certifikované ako vyhovujúce.
 - Aj v prípade, že pripojené zariadenie vyhovuje norme Bluetooth, môžu sa vyskytnúť situácie, pri ktorých sa následkom vlastností alebo technických údajov zariadenia Bluetooth nebude dať zariadenie pripojiť, alebo môže dôjsť k inému spôsobu ovládania, zobrazenia alebo prevádzky.
 - Pri používaní slúchadiel na hands-free telefonovanie sa môže v závislosti od pripojeného zariadenia alebo prostredia komunikácie vyskytnúť hluk.
- V závislosti od pripojeného zariadenia môže začatie komunikácie chvíľu trvať.

Poznámka k zvýšeniu teploty

- Kým nabíjate slúchadlá alebo nabíjacie puzdro alebo keď dlho používate slúchadlá, teplota slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra sa môže zvýšiť, avšak nejde o poruchu.

Poznámka k statickej elektrine

- Ak slúchadlá používate, keď je suchý vzduch, môžete z dôvodu nahromadenej statickej elektriny na svojom tele pociťovať nepohodlie. Nejde o poruchu slúchadiel. Tento efekt môžete zmierniť tak, že budete mať oblečený odev z prírodných materiálov, ktorý nevytvára ľahko statickú elektrinu.

Poznámky o nosení slúchadiel

- Po použití slúchadiel pomaly zložte z uší.
- Keďže slúchadlá utesňujú zvukovod ucha, zatlačením slúchadiel do ucha nadmernou silou alebo ich rýchlym vytiahnutím z ucha môže dôjsť k poškodeniu ušného bubienka. Pri nosení slúchadiel môže membrána reproduktora vydávať cvakavý zvuk. Nejde o poruchu.
- Dlhodobé používanie slúchadiel môže spôsobiť príznaky, ako je svrbenie alebo podráždenie uší. Ak sa pri používaní týchto slúchadiel u vás vyskytnú akékoľvek vyššie uvedené príznaky, okamžite prestaňte

slúchadlá používať a poraďte sa s lekárom alebo so svojim najbližším predajcom výrobkov značky Sony.

- V záujme dlhodobého používania sa odporúča slúchadlá si pravidelne vyberať z uší.

Ďalšie poznámky

- Slúchadlá nevystavujte nadmerným otrasom, pretože ide o presné zariadenie.
- V závislosti od stavu signálu a okolitého prostredia nemusí funkcia Bluetooth s mobilným telefónom fungovať.
- Ak pri používaní slúchadiel pociťujete nepohodlie, ihneď ho prestaňte používať.
- Koncovky slúchadiel sa môžu dlhodobým používaním a skladovaním poškodiť alebo stratiť svoje vlastnosti.
- V prípade, že dôjde k znečisteniu koncoviek slúchadiel, zložte ich zo slúchadiel a opatrne ich umyte rukou s použitím neutrálneho saponátu. Po umytí z nich utrite všetku vlhkosť.
- Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzia hmota, môže nastať požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzia hmota, okamžite ich prestaňte používať a obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony. Opatrní buďte najmä v nasledujúcich prípadoch.
 - Pri používaní slúchadiel v blízkosti umývadla alebo nádoby s tekutinou
Dávajte pozor, aby slúchadlá nespadli do umývadla alebo do nádoby naplnenej vodou.
 - Pri používaní slúchadiel počas dažďa alebo sneženia, prípadne na vlhkých miestach
- Zabráňte pádu slúchadiel a nevystavujte ich mechanickým otrasom. V opačnom prípade sa môžu slúchadlá zdeformovať alebo poškodiť, čo môže mať za následok zhoršenie odolnosti voči vode.
- Ak sa nabíjací port slúchadiel alebo nabíjacie puzdro zašpinia, utrite ich suchou mäkkou handričkou.

Čistenie slúchadiel

- Prach a nečistoty na vonkajšej strane slúchadiel možno utrieť utierkami navlhčenými čistou vodou. Nepoužívajte vlhčené utierky obsahujúce alkohol, riedidlo, benzín atď., pretože by mohli poškodiť povrch slúchadiel alebo spôsobiť iné poškodenia.

Slúchadlá ani nabíjacie puzdro nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení

- Rádiové vlny môžu ovplyvniť fungovanie kardiostimulátorov a zdravotníckych zariadení. Slúchadlá nepoužívajte na preplnených miestach, napríklad vo vlakoch alebo v zdravotníckych prevádzkach.
- Slúchadlá a nabíjacie puzdro obsahujú magnety, ktoré môžu rušiť kardiostimulátory, programovateľné odvádzacie ventily na liečbu hydrocefalu alebo iné zdravotnícke pomôcky. Neumiestňujte slúchadlá a nabíjacie puzdro do blízkosti osôb, ktoré používajú takéto zdravotnícke pomôcky. Pred použitím slúchadiel sa poraďte so svojím lekárom, ak takéto zdravotnícke pomôcky používate.


Slúchadlá a nabíjacie puzdro neumiestňujte do blízkosti magnetických kariet

- Slúchadlá a nabíjacie puzdro používajú magnety. Ak sa magnetická karta umiestni blízko k slúchadlám, môže to mať vplyv na magnet v karte alebo sa karta môže deaktivovať.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510


Keď ste skončili s používaním slúchadiel

Po skončení používania slúchadiel ich nezabudnite uložiť do nabíjacieho puzdra.
Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

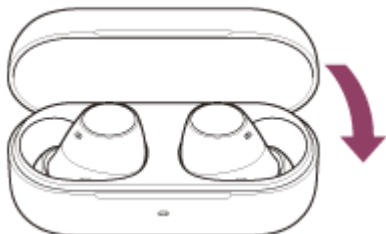

Poznámka

- Ak na nabíjacom porte zostane pot alebo voda, môže to ovplyvniť schopnosť nabíjania slúchadiel. Po použití z nabíjacieho portu ihneď zotrite všetok pot alebo vodu. Ak sa nabíjacie porty na slúchadlách (A) alebo nabíjacie porty na nabíjacom puzdre (B) zašpinia, utrite ich mäkkou suchou handričkou.

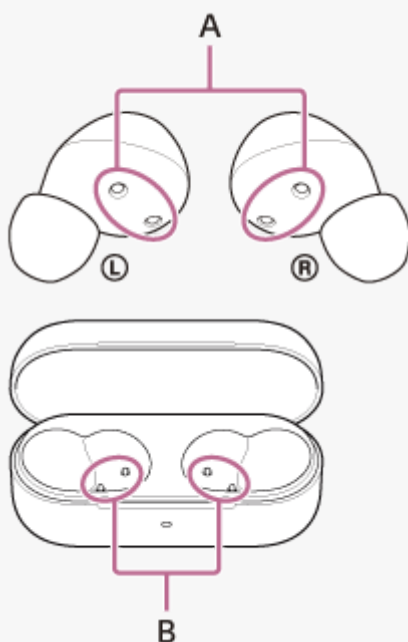

- Prečítajte si tiež časti „[Údržba](#)“, „[Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia](#)“ a „[Keď sa namočia slúchadlá alebo nabíjacie puzdro](#)“.

Súvisiaca téma

- [Údržba](#)
- [Keď sa namočia slúchadlá alebo nabíjacie puzdro](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Údržba

Slúchadlá pravidelne udržiavajte podľa nižšie uvedených postupov.

1 Odpojte koncovku slúchadla.

Ak chcete vytiahnuť koncovku slúchadla, držte slúchadlo a otáčaním koncovky slúchadla vytiahnite. Pri odpájaní nestláčajte koniec koncovky slúchadla.

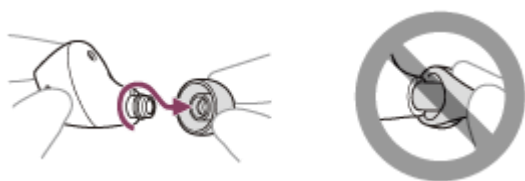

2 Slúchadlá vyčistite.

Čistenie slúchadiel

Prach a nečistoty na vonkajšej strane slúchadiel možno utrieť utierkami navlhčenými čistou vodou. Nepoužívajte vlhčené utierky obsahujúce alkohol, riedidlo, benzín atď., pretože by mohli poškodiť povrch slúchadiel alebo spôsobiť iné poškodenia.

Vodu, ktorá sa dostane do slúchadiel, vytrite mäkkou suchou handričkou.

Nedovoľte, aby slúchadlá zostali v chladnom prostredí s kvapkami vody, pretože voda môže zamrznúť.


Čistenie nabíjacích portov

Ak na portoch (A) slúchadiel alebo portoch (B) nabíjacieho puzdra ponecháte nečistoty alebo vlhkosť, napríklad pot a pod., môže dôjsť ku korózii nabíjacieho portu, čo môže brániť v nabíjaní.


Po skončení používania slúchadiel jemne utrite nabíjacie porty suchou mäkkou handričkou alebo vatovou tyčinkou. Ak slúchadlá nemožno nabiť, môže pomôcť dôkladné vyčistenie nabíjacích portov.

Nabíjacie porty, ktoré vyžadujú údržbu

- Slúchadlá

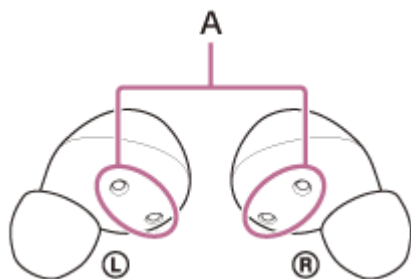

- Nabíjacie puzdro

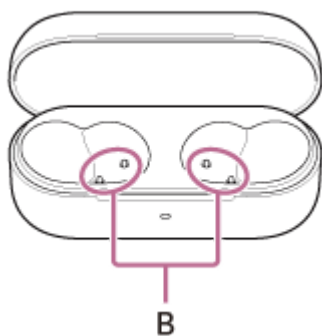


Poznámka

- Na odstraňovanie prachu atď. nepoužívajte sprej na odstránenie prachu atď.
Do otvorov zvukového výstupu môže preniknúť prach a iné nečistoty a spôsobiť poruchu.

Čistenie zvukových vývodov


Na odstránenie všetkých nečistôt vrátane ušného mazu zo zvukových výstupov (C) alebo drážky (D) na slúchadle používajte handričku navlhčenú vo vode a dôkladne vyžmýkanú.

Nečistoty odstráňte tak, aby ste ich nev tlačili hlboko do slúchadla.

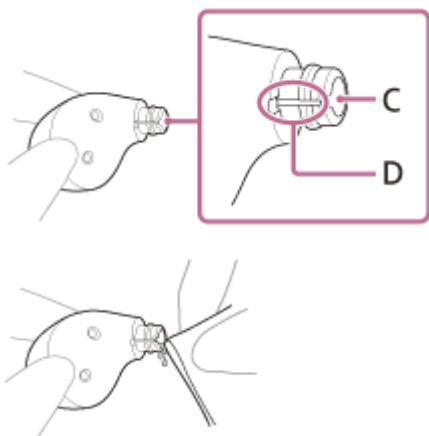


Čistenie otvorov v nabíjacom puzdre

Otvory (E), kam sa vkladajú koncovky slúchadiel, vyčistíte napríklad vatovou tyčinkou.

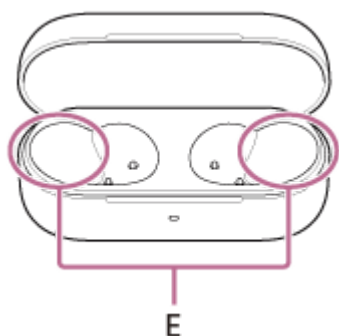


Vysušenie slúchadla

Po vyčistení nechajte slúchadlá dôkladne vyschnúť pri izbovej teplote.

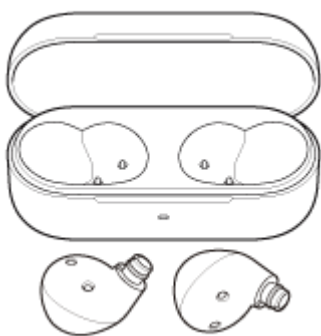

3 Pripojte koncovku slúchadla.


Koncovku slúchadla pevne zatlačte na zvukový kanál (zvukový výstup) na slúchadlách tak, aby koncovka slúchadla zakrývala vnútorný koniec zvukového kanála. Neupevňujte koncovku slúchadla uvoľnene ani pod uhlom.

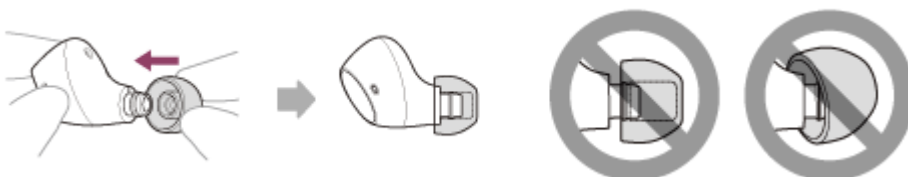


Ak nie je koncovka slúchadla riadne nasadená, môže sa zo slúchadiel zošmyknúť, čo znižuje kvalitu zvuku a pohodlie pri nosení.

4 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Po vykonaní údržby, ako aj po čistení a vysušení slúchadiel, nezabudnite vložiť slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

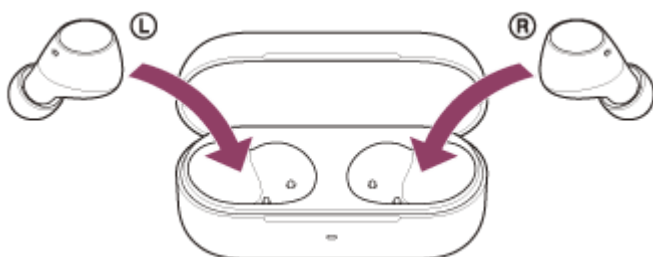

Nezabudnite veko nabíjacieho puzdra zatvoriť.

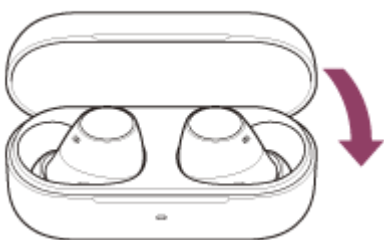

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia

Po použití vyčistíte

V prípade preniknutia tekutín, ako je voda a pot, alebo cudzích predmetov, ako je prach, k portu USB Type–C nabíjacieho puzdra alebo nabíjaciemu portu slúchadiel môže v dôsledku požiaru, zasiahnutia elektrickým prúdom, tvorbe tepla, dymu alebo vznieteniu dôjsť k nehodám, ako sú popáleniny alebo závažné zranenia. Mohlo by to tiež spôsobiť poruchu.

Snažte sa predísť nasledujúcim situáciám a dbajte na to, aby ste slúchadlá alebo nabíjacie puzdro nevystavili vlhkosti alebo znečisteniu.

Ak sa slúchadlá alebo nabíjacie puzdro namočia alebo zašpinia, prečítajte si časť „[Keď sa namočia slúchadlá alebo nabíjacie puzdro](#)“ a pred použitím ich vyčistite podľa pokynov.

- Dotýkanie sa slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra bez toho, aby ste si po domácich prácach v kuchyni alebo umývaní rúk v kúpeľni vysušili ruky.




- Ukladanie slúchadiel do vrečka mokrého oblečenia.



- Ukladanie slúchadiel do tašky k studenej PET fľaši.



- Rozliatie nápoja počas jedenia alebo pitia.

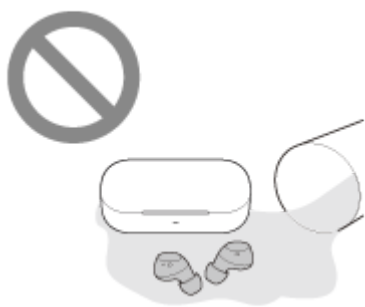

Ochrana slúchadiel a nabíjacieho puzdra pred poškodením

Starostlivo si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste zaistili správne používanie slúchadiel.


- Do otvorov zvukových výstupov, vetracích otvorov alebo mikrofónov slúchadiel nevstrekujte násilím vodu.
- Nedovoľte, aby slúchadlá alebo nabíjacie puzdro zostali v chladnom prostredí vlhké, pretože voda môže zamrznúť. Aby ste zabránili poruche, nezabudnite po použití vytrieť všetku vodu.
- Slúchadlá nedávajte do vody a nepoužívajte ich na vlhkom mieste, napríklad v kúpeľni.
- Ak sa slúchadlá namočia

1. Vodu, ktorá sa dostane do slúchadiel, vytrite mäkkou suchou handričkou.

2. Zložte koncovky slúchadiel, otočte zvukové kanály (zvukové výstupy) smerom nadol a niekoľkokrát slúchadlami zatraste, aby sa voda dostala von.




3. Otočte časť s mikrofónom alebo vetracím otvorom nadol a jemne ním približne 20-krát klepnite napríklad o suchú handričku, aby vytiekla voda, ktorá sa nahromadila vnútri.

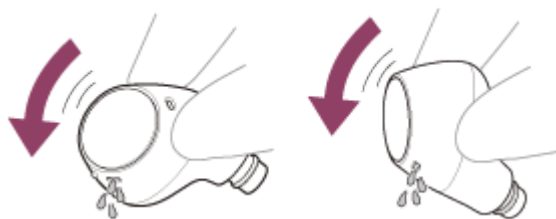


4. Nechajte slúchadlá vyschnúť pri izbovej teplote.

- Ak sa slúchadlá a nabíjacie puzdro nabíjajú, kým sú ešte mokré od potu a podobne, nabíjacie porty skorodujú. Pred nabíjaním akúkoľvek vlhkosť utrite mäkkou, suchou handričkou a nechajte uschnúť pri izbovej teplote. Na opravy v prípade poruchy z dôvodu nedbanlivosti sa nevzťahuje bezplatná záruka.



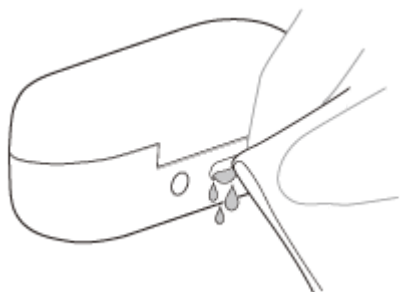

- Nohavice alebo košeľe neperte so slúchadlami alebo nabíjacím puzdrom vo vreckách.

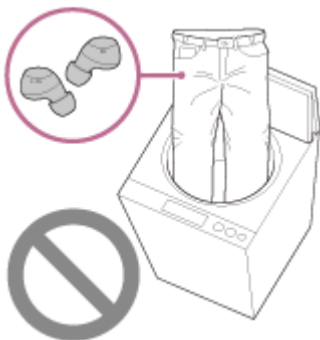

- Ak sú slúchadlá prasknuté alebo zdeformované, nepoužívajte ich v blízkosti vody alebo sa obráťte na najbližšieho predajcu Sony.

5-060-553-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510


Keď sa namočia slúchadlá alebo nabíjacie puzdro

Ak sa slúchadlá namočia

1. Vodu, ktorá sa dostane do slúchadiel, vytrite mäkkou suchou handričkou.
2. Zložte koncovky slúchadiel, otočte zvukové kanály (zvukové výstupy) smerom nadol a niekoľkokrát slúchadlami zatraste, aby sa voda dostala von.



3. Otočte časť s mikrofónom alebo vetracím otvorom nadol a jemne ním približne 20-krát klepnite napríklad o suchú handričku, aby vytiekla voda, ktorá sa nahromadila vnútri.

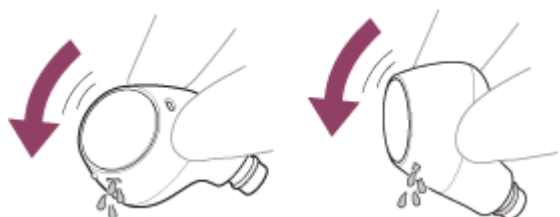

4. Nechajte slúchadlá vyschnúť pri izbovej teplote.

Vodoodolnosť slúchadiel

- Nabíjacie puzdro nie je vodoodolné.
- Tieto slúchadlá majú stupeň odolnosti proti vode IPX4 podľa normy IEC 60529 „Stupne ochrany proti vniknutiu vody (kód IP)“, ktorý určuje stupeň odolnosti proti vniknutiu kvapalín. Slúchadlá nie je možné používať vo vode. V prípade nesprávneho používania slúchadiel sa môže do slúchadiel dostať voda a spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poruchy. Dôsledne dodržiavajte nasledujúce upozornenia a slúchadlá používajte správne. IPX4: Chránené proti vode striekajúcej z ktoréhokoľvek smeru.
- Zvukové kanály (zvukové výstupy) slúchadiel, vetracie otvory a otvor mikrofónu slúchadiel nie sú úplne vodotesné. Ak vo zvukových kanáloch, vetracích otvoroch alebo mikrofóne zostanú kvapôčky vody, môžu sa dočasne vyskytnúť nasledujúce problémy. Nejde však o poruchy.
 - Zvuky nie je počuť zreteľne.
 - Počuť nezvyčajné zvuky.
 - Počas telefonických hovorov nepočuť hlas zreteľne.

Tekutiny, na ktoré sa vzťahujú technické údaje vodoodolnosti slúchadiel

Vzťahuje sa na:	sladkú vodu, vodu z vodovodu, pot
-----------------	-----------------------------------

Nevzťahuje sa na:	iné tekutiny ako tekutiny uvedené vyššie (napríklad: mydlová voda, voda s obsahom čistiaceho prostriedku, voda s obsahom prostriedkov na kúpanie, šampón, horúca voda z termálnych prameňov, horúca voda, voda z bazéna, morská voda atď.)
-------------------	--

Vodoodolnosť slúchadiel je založená na meraniach vykonaných spoločnosťou Sony za vyššie uvedených podmienok. Upozorňujeme, že na poruchy spôsobené ponorením do vody nesprávnym použitím zákazníkom sa záruka nevzťahuje.

5-060-553-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Licencie

- Tento produkt obsahuje softvér, ktorý spoločnosť Sony využíva na základe licenčnej zmluvy s vlastníkom autorských práv na tento softvér. Na základe požiadavky vlastníka autorských práv na softvér máme povinnosť zákazníkov informovať o obsahu zmluvy. Prejdite na nasledujúcu adresu URL a prečítajte si.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- Použitie štítku „Vyrobené pre Apple“ znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k produktom značky Apple uvedeným na štítku a vývojár ho certifikoval tak, aby spĺňalo výkonnostné normy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za prevádzku tohto zariadenia ani za to, či spĺňa bezpečnostné a regulačné normy.
- Sieťové služby, obsah a (operačný systém a) softvér tohto výrobku môžu podliehať individuálnym podmienkam a môžu sa kedykoľvek zmeniť, prerušiť alebo ukončiť a môžu vyžadovať poplatky, registráciu a informácie o kreditnej karte.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Ochranné známky

- Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách a regiónoch.
- App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách a regiónoch.
- IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a v iných krajinách a používa sa na základe licencie.
- Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.
- Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktorých vlastníkom je spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Sony Group Corporation a jej pobočkami je na základe licencie.
- USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky organizácie USB Implementers Forum.
- DSEE je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony Group Corporation alebo jej pridružených spoločností.
- Všetky ostatné obchodné značky a registrované obchodné značky sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú uvádzané značky ™ a ®.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Webové lokality podpory pre zákazníkov

Pre zákazníkov v USA, Kanade a Latinskej Amerike:

<https://www.sony.com/am/support>

Pre zákazníkov v Európe:

<https://www.sony.eu/support>

Pre zákazníkov v Číne:

<https://service.sony.com.cn>

Pre zákazníkov v ostatných krajinách a regiónoch:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Riešenie problémov

Ak máte nejaké problémy, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, zatvorte veko nabíjacieho puzdra a potom vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.



2. Reštartujte pripájané zariadenie, ako je počítač alebo smartfón.



3. Prejdite na stránku podpory spoločnosti Sony v ponuke aplikácie „Sony | Sound Connect“ a vyhľadajte príčinu a riešenie problému alebo si pozrite stránku podpory nižšie.
<https://www.sony.net/support/WF-C510/>



4. Resetujte slúchadlá.



5. Inicializujte slúchadlá.



6. Ak problémy pretrvávajú, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Resetovanie slúchadiel

Ak sa slúchadlá nedajú zapnúť alebo ak sa nedajú používať, aj keď sú zapnuté, resetujte ich.



1 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené.

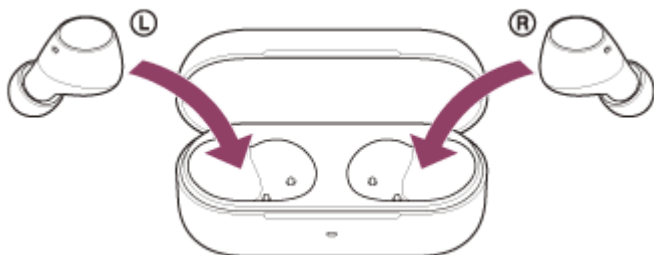

2 Približne 20 sekúnd alebo dlhšie podržte tlačidlo resetovania na zadnej strane nabíjacieho puzdra.

Približne po 15 sekundách bude indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre blikat približne 5 sekúnd.

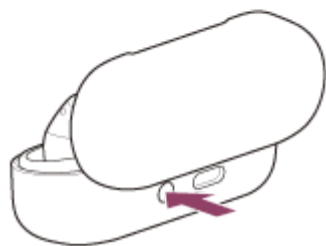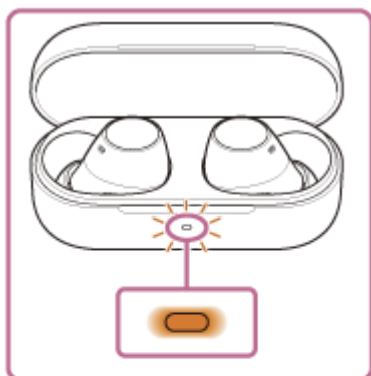

Následne sa indikátor na nabíjacom puzdre vypne a slúchadlá sa resetujú.

Poznámka

- Počas blikania indikátora (oranžového) neuvolňujte prst z tlačidla resetovania na nabíjacom puzdre. Ak uvoľníte prst, slúchadlá sa inicializujú.

3 Skontrolujte, či sa indikátor vypol, a následne prst pustite.

Informácie o párovaní a ďalšie nastavenia sa zachovávajú.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, ich inicializovaním obnovte výrobné nastavenia.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako vykonať obnovenie (zvuková nahrávka s vysvetlením nie je k dispozícii).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0085/h_zz/

Súvisiaca téma

- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

5-060-553-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, inicializujte ich.



1 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené.

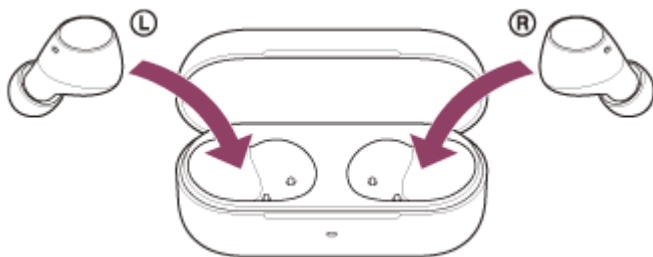


2 Približne 15 sekúnd alebo dlhšie podržte tlačidlo inicializácie na zadnej strane nabíjacieho puzdra.

Približne po 15 sekundách bude indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre blikať približne 5 sekúnd.

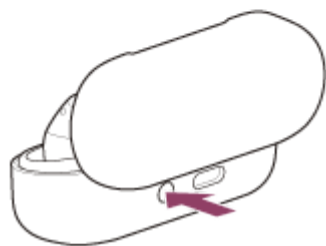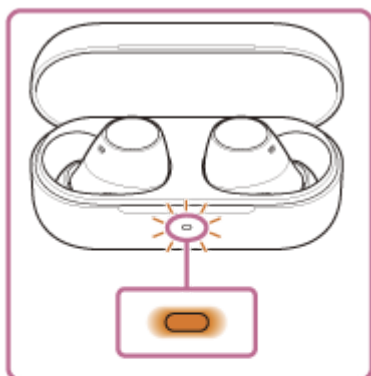

3 Uvoľnite prsty do 5 sekúnd potom, ako začne na nabíjacom puzdre blikať indikátor (oranžový).

Keď je inicializácia dokončená, indikátor (zelený) na nabíjacom puzdre 4-krát zabliká.

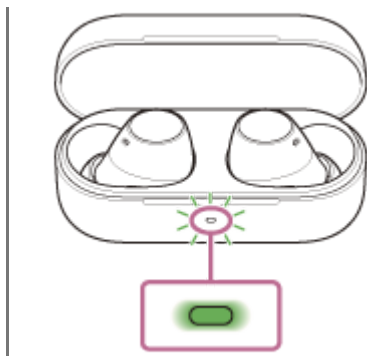

Touto činnosťou obnovíte nastavenia hlasitosti, napríklad na výrobné nastavenia, a odstránite všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po inicializácii, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako vykonať inicializáciu (zvuková nahrávka s vysvetlením nie je k dispozícii).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0086/h_zz/

Poznámka

- Ak nie je zostávajúca úroveň nabitia nabíjacieho puzdra dostatočná, inicializácia slúchadiel sa nezačne. Nabite nabíjacie puzdro.
- Ak indikátor (zelený) na nabíjacom puzdre nezabliká 4-krát po vykonaní kroku 3, slúchadlá nie sú inicializované. Skúste to znova od kroku 2.
- Ak ste po zakúpení slúchadiel aktualizovali softvér, softvér ostane aktualizovaný aj po inicializácii slúchadiel.
- Po inicializácii slúchadiel a obnovení výrobných nastavení po zmene jazyka hlasových oznamov sa neobnovia výrobné nastavenia jazyka.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-C510

Technické údaje

Slúchadlá

Zdroj napájania:

5 V jednosmerného prúdu (pri použití komerčne dostupného napájacieho adaptéra USB)
Pri použití vstavaných lítium-iónových batérií (prevádzkový výkon produktu: 3,85 V jednosmerného prúdu)

Prevádzková teplota:

0 °C až 40 °C

Čas nabíjania:

Pribl. 1,5 hodiny (slúchadlá)
Pribl. 3 hodiny (nabíjacie puzdro)

Poznámka

- Časy nabíjania sa môžu líšiť v závislosti od podmienok používania.

Teplota nabíjania:

5 °C až 35 °C

Hmotnosť:

Pribl. 4,6 g × 2 (slúchadlá (vrátane koncoviek slúchadiel (M)))
Pribl. 31 g (nabíjacie puzdro)

Špecifikácie komunikácie

Komunikačný systém:

Špecifikácie Bluetooth, verzia 5.3

Výstup:

Špecifikácie Bluetooth, energetická trieda 1

Maximálny komunikačný rozsah:

Priama viditeľnosť pribl. 10 m ¹⁾

Frekvenčné pásmo:

2,4 GHz pásmo (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilné profily Bluetooth ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Podporovaný kodek ³⁾:

SBC
AAC

Rozsah prenosu (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz)

- 1) Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti od takých faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť príjmu, výkon antény, operačný systém, softvérová aplikácia a ďalšie.
- 2) Štandardné profily Bluetooth signalizujú účel Bluetooth komunikácie medzi zariadeniami.
- 3) Kodek: kompresia zvukového signálu a formát konverzie

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Kompatibilné modely iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generácia)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generácia)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7. generácia)
(Od apríla 2024)