

SONY

Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-C510



Model: YY2982

Priročnik za hitri začetek

 [Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)

Povežite se z aplikacijo za še več zabave in praktičnosti

V vaši napravi je veliko uporabnih funkcij.

Prenesite »Sony | Sound Connect« in čim bolje izkoristite svojo napravo.




Sound Connect



Download

Začnimo z uporabo

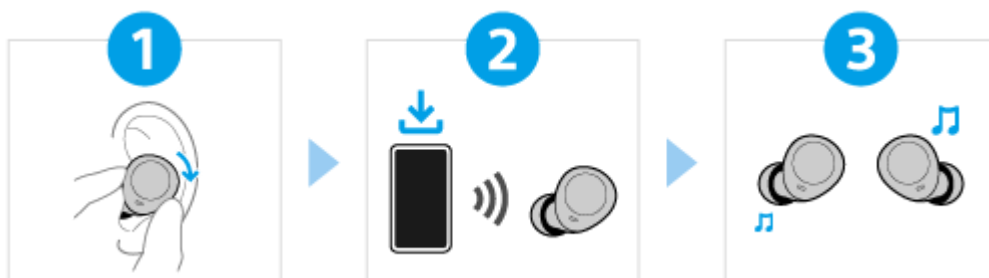

1

Nošenje slušalk



Zasukajte enoto slušalk, da konico ušesnega čepka potisnete globoko v ušesni kanal.

2

Vzpostavljanje povezave BLUETOOTH®



Slušalke se vklopijo, ko obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

Upoštevajte navodila za preneseno aplikacijo »Sony | Sound Connect«.

3

Uporaba slušalk



Pritisnite gumb.

Levo

● (pritisnite enkrat): vklop/izklop načina okoljskega zvoka

● ● ● ● ... (pritisnite vsaj 4-krat): Zmanjšanje glasnosti

Desno

● (pritisnite enkrat): Predvajanje ali zaustavitev predvajanja glasbe

● ● (pritisnite 2-krat): Preskok na začetek naslednje skladbe

● ● ● (pritisnite 3-krat): Preskok na začetek prejšnje skladbe (ali trenutne skladbe med predvajanjem)

● ● ● ● ... (pritisnite vsaj 4-krat): Povečanje glasnosti

● ● ● ● (pritisnite in pridržite): uporaba ali preklic funkcije glasovne pomoči (Google™ app/Siri)

Sorodne informacije

[Ročno vzpostavljanje povezave Bluetooth](#)

[Polnjenje slušalk](#)

Kako začeti

[Kako lahko uporabljate funkcijo Bluetooth](#)

[O glasovnih navodilih](#)

Priložena dodatna oprema

[Paket vsebuje](#)

[Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)

Sestavni deli in upravljanje

- [Lokacija in funkcija delov](#)

- [O indikatorski lučki](#)

Nošenje slušalk

- [Nošenje slušalk](#)

- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)

Uporaba slušalk

- [O gumbih na slušalkah](#)

- [Uporaba Quick Access](#)

Vklop/polnjenje

- [Polnjenje](#)

- [Razpoložljivo trajanje delovanja](#)

- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

- [Vklop slušalk](#)

- [Izklop slušalk](#)

Vzpostavljanje povezave

[Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)

Preprosta namestitve z aplikacijo

- [Vzpostavljanje povezave z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

Pametni telefon z operacijskim sistemom Android

- [Seznaitve in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)

- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznaitve](#)

iPhone (naprave z operacijskim sistemom iOS)

- [Seznaitve in povezovanje s telefonom iPhone](#)

- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznaitve](#)

Računalniki

- [Seznaitve in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\)](#)

- [Seznaitve in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)

- [Seznaitve in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)

- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 11\), za katerega ste že izvedli seznaitve](#)

- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

Druge naprave Bluetooth

- [Seznanitev in povezovanje z napravo Bluetooth](#)

- [Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev](#)

Večtočkovna povezava

- [Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama \(večtočkovna povezava\)](#)

[Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Poslušanje glasbe

Poslušanje glasbe prek povezave Bluetooth

- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)

- [O funkciji 360 Reality Audio](#)

[Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoljskega zvoka\)](#)

Način kakovosti zvoka

- [O načinu kakovosti zvoka](#)

- [Podprti kodeki](#)

- [O funkciji DSEE](#)

Telefonski klici

[Sprejem klica](#)

[Klicanje](#)

[Funkcije pri telefoniranju](#)

[Opravljanje video klicev v računalniku](#)

Uporaba funkcije glasovne pomoči

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Google app\)](#)

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Siri\)](#)

Uporaba aplikacij

[Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

[Namestitev aplikacije »Sony | Sound Connect«](#)

[Dostop do informacij o podpori iz aplikacije »Sony | Sound Connect«](#)

[Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno \(za udobno uporabo slušalk\)](#)

Kako lahko uporabljate partnerske storitve

[Kako lahko uporabljate partnerske storitve](#)

Pomembne informacije

[Previdnostni ukrepi](#)

[Ko slušalke prenehate uporabljati](#)

[Vzdrževanje](#)

[Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)

[Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo](#)

[Licence](#)

[Blagovne znamke](#)

[Spletna mesta za podporo strankam](#)

Odpravljanje težav

[Odpravljanje težav](#)

[Ponastavitev slušalk](#)

[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C510

Kako lahko uporabljate funkcijo Bluetooth

Slušalke uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth, ki vam omogoča naslednje.

Poslušanje glasbe

Glasbo lahko uživate brezžično prek pametnega telefona ali predvajalnika glasbe itd.



Telefoniranje

Medtem ko nosite pametni ali mobilni telefon v torbici ali žepu, lahko prostoročno kličete ali sprejemate klice.



Sorodne teme

- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)

O glasovnih navodilih

Pri tovarniških nastavitvah boste v slušalkah slišali glasovna navodila v angleščini. Vsebina glasovnega navodila je razložena v oklepajih.

Za spreminjanje jezika glasovnih navodil, vklop/izklop glasovnih navodil in nastavitve glasnosti glasovnih navodil lahko uporabite aplikacijo »Sony | Sound Connect«.

- Ob vklopu načina seznanitve: »Pairing« (Seznanitev)
- Ko je baterija slušalk skoraj prazna: »Low battery« (Baterija je skoraj prazna)
- Ob samodejnem izklopu zaradi skoraj prazne baterije slušalk: »Battery is empty« (Baterija je prazna)
- Ob nastavitvi glasnosti glasovnih navodil: »Voice guidance test« (Preskus glasovnega navodila)
- Ko se povezana aplikacija ne zažene niti pri uporabi slušalk z dodeljeno funkcijo Quick Access: »App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device« (Aplikacija, ki je dodeljena funkciji Quick Access, se na mobilni napravi ne zažene)

Opomba

- Spreminjanje jezika glasovnih navodil traja približno 4 minute.
- Če slušalke inicializirate za ponastavitev na tovarniške nastavitve po spremembi jezika glasovnih navodil, se jezik ne bo povrnil na tovarniške nastavitve.
- Če glasovnega navodila ne slišite po spremembi jezika glasovnih navodil ali posodobitvi programske opreme slušalk, enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da slušalke izklopite, nato pa enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje, da jih znova vklopite.

Brezžične stereo slušalke
WF-C510

Paket vsebuje

Odprite embalažo in preverite, ali so priloženi vsi deli, ki so navedeni na seznamu. Če karkoli od naštetega manjka, o tem obvestite prodajalca.

Številke v oklepajih () označujejo količino.

Brezžične stereo slušalke (1)

Hibridne silikonske konice ušesnih čepkov (SS, M, LL x 2)

- Konice ušesnih čepkov velikosti M sta ob nakupu že nameščeni v levi in desni enoti slušalk.
Velikost konic ušesnih čepkov je označena s številom črtkanih črtic na spodnji strani notranjosti konic ušesnih čepkov.




Velikost SS: 1 črta

Velikost M: 3 črte

Velikost LL: 5 črtic

Ohišje za polnjenje (1)

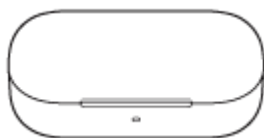

Dokumenti (1 komplet)

Opomba

- Konice ušesnih čepkov so potrošni material. Če se konice ušesnih čepkov poškodujejo in jih je treba zamenjati, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony ali kupite konice serije EP-EX11 * (naprodaj ločeno).

* Morda ni na voljo v nekaterih državah in regijah.

Zamenjava konic ušesnih čepkov

Konici ušesnih čepkov velikosti M sta ob nakupu že nameščeni v levi in desni enoti slušalk.

Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, kakovost zvoka ali kakovost glasov v klicih morda ne bo ustrezna.

V takšnem primeru poskusite naslednje.

- Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Najprimernejša velikost konic ušesnih čepkov za levo in desno uho se lahko razlikuje.
- Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.

Hibridne silikonske konice ušesnih čepkov

Velikost konic ušesnih čepkov je označena s številom črtkanih črtic na spodnji strani notranjosti konic ušesnih čepkov.



Velikost SS: 1 črta


Velikost M: 3 črte

Velikost LL: 5 črtic

1 Odstranite konico ušesnega čepka.


Držite enoto slušalk in zasukajte konico ušesnega čepka, da jo izvlečete.

Pri odstranjevanju konice ne stiskajte njenega konca.

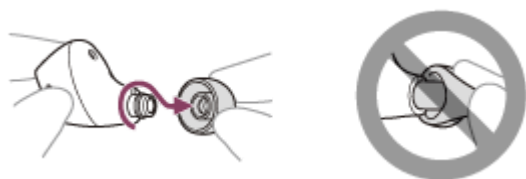

2 Namestite konico ušesnega čepka.

Konico ušesnega čepka trdno potisnite na zvočni kanal (cevka za izhod zvoka) na slušalkah tako, da konica ušesnega čepka prekriva notranji del zvočnega kanala. Konice ušesnega čepka ne nameščajte tako, da bo pritrjena slabo ali postrani.

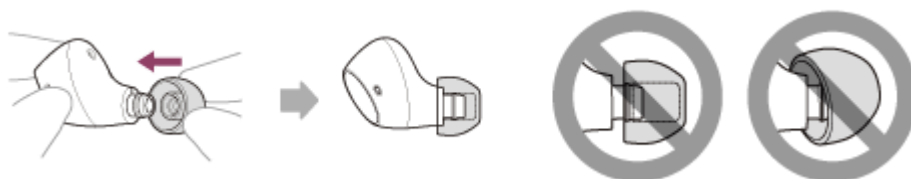

Če konica ušesnega čepka ni popolnoma pritrjena, lahko odpade s slušalke, kar zmanjša kakovost zvoka ter udobje pri nošenju.


Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)

5-060-553-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Lokacija in funkcija delov

Slušalke

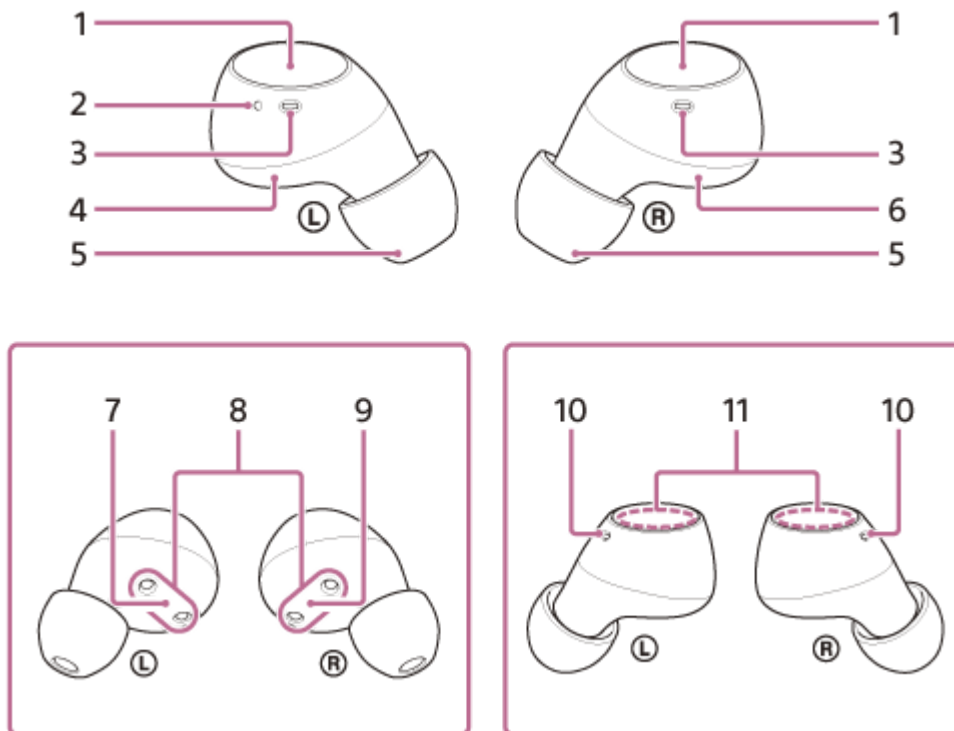

1. Gumbi (levo, desno)
Pritisnite za uporabo slušalk.
2. Otipljiva pika
Na levi enoti slušalk je otipljiva pika.
3. Luknjici za zrak (levo, desno)
4. Leva enota slušalk
5. Konici ušesnih čepkov (levo, desno)
6. Desna enota slušalk
7. Oznaka **L** (leva)
8. Vrata za polnjenje
9. Oznaka **R** (desna)
10. Mikrofoni (levo, desno)
Zajemajo zvok vašega glasu med telefoniranjem.
11. Vgrajeni anteni (levo, desno)
Antena Bluetooth je vgrajena v levo in desno enoto slušalk.

Ohišje za polnjenje

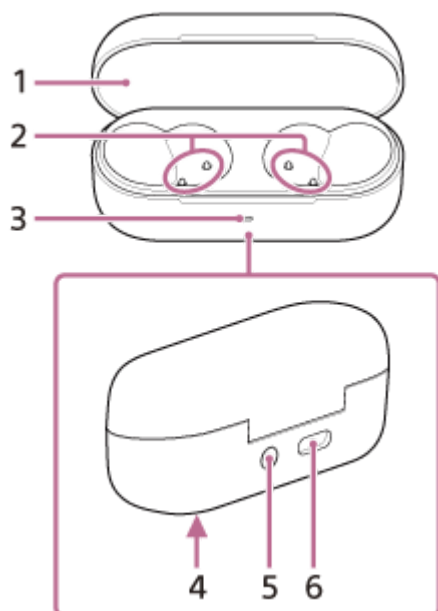

1. Pokrov

2. Vrata za polnjenje

3. Indikatorska lučka (modra/oranžna/ zelena)

Prikazuje stanje napolnjenosti baterije enot slušalk in ohišja za polnjenje, stanje polnjenja ali stanje načina seznanitve.

4. Serijska številka

Na spodnji strani ohišja za polnjenje.

5. Gumb za seznanitev/ponastavitev/inicializacijo

Uporabite ob vklopu načina seznanitve, ponastavitvi ali inicializaciji slušalk.

6. Vrata USB Type-C®

Z uporabo kabla USB Type-C, ki je na voljo v prosti prodaji, ohišje za polnjenje povežite z računalnikom ali električno vtičnico za izmenični tok prek napajalnika USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji, za istočasno polnjenje slušalk in ohišja za polnjenje.

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

O indikatorski lučki

Indikatorska lučka na ohišju za polnjenje prikazuje različna stanja slušalk/ohišja za polnjenje.

● : zasveti zeleno / ● : zasveti oranžno / ● : zasveti modro / -: ugasne

Prikaz napolnjenosti baterije

Če sta v ohišje za polnjenje vstavljeni obe enoti slušalk: prikaz napolnjenosti manj napolnjene baterije enote slušalk, bodisi leve bodisi desne enote slušalk.

Če je v ohišje za polnjenje vstavljena samo leva ali desna enota slušalk: prikaz napolnjenosti baterije enote slušalk, ki je vstavljena v ohišje za polnjenje.

Če obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje: prikaz napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje.

Ko odprete ali zaprete pokrov ohišja za polnjenje ali po končanem polnjenju odklopite kabel USB Type-C, indikatorska lučka zasveti glede na stanje napolnjenosti baterije.

- Če slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in je stanje baterij slušalk 71 % ali več / če slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je stanje baterije ohišja za polnjenje 21 % ali več
 - - - - - (zasveti zeleno za približno 6 sekund)
- Če slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in je stanje baterij slušalk med 70 % in 1 % / če slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je stanje baterije ohišja za polnjenje med 20 % in 1 %
 - - - - - (zasveti oranžno za približno 6 sekund)
- Če enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in je napolnjenost baterij enot slušalk manj kot 1 % / če enot slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je napolnjenost baterije ohišja za polnjenje manj kot 1 %
 - - - - - (ugasne)

Če enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje ali enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka zasveti glede na stanje napolnjenosti baterije.

- Če slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in je stanje baterij slušalk 71 % ali več / če slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je stanje baterije ohišja za polnjenje 21 % ali več
 - - - - - (zasveti zeleno za približno 3 sekunde)
- Če slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in je stanje baterij slušalk med 70 % in 1 % / če slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je stanje baterije ohišja za polnjenje med 20 % in 1 %
 - - - - - (zasveti oranžno za približno 3 sekunde)
- Če enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in je napolnjenost baterij enot slušalk manj kot 1 % / če enot slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je napolnjenost baterije ohišja za polnjenje manj kot 1 %
 - - - - - (ugasne)

Stanje polnjenja

- Med polnjenjem enot slušalk / med polnjenjem ohišja za polnjenje
 (zasveti oranžno)
- Če je baterija popolnoma polna ob začetku polnjenja enot slušalk/ohišja za polnjenje
 - - - - - (zasveti oranžno za približno 1 minuto, nato ugasne)

- Ko je baterija popolnoma napolnjena in se polnjenje zaključi
----- (ugasne)
- Ko med polnjenjem odprete ali zaprete pokrov ohišja za polnjenje / ko enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje ali vzamete iz njega
 -----  (med polnjenjem sveti oranžno; ugasne za približno 0,5 sekunde in nato znova zasveti oranžno)
- Neobičajna temperatura pri polnjenju
● - ● ----- ● - ● ----- ● - ● ----- (dvakrat zapored utripne oranžno v intervalih približno 1 sekunde)
- Ko pride do napake med polnjenjem in polnjenje ni mogoče
 --  --  --  --  --  --  (počasi neprekinjeno utripa oranžno v intervalih približno 0,5 sekunde)
- Nepravilna kombinacija leve in desne enote slušalk
● - ● - ● ----- ● - ● - ● ----- (3-krat zapored utripne oranžno v intervalih približno 1,3 sekunde)

Stanje povezave Bluetooth

- Način seznanitve
  -----   ----- (dvakrat zapored utripne modro)
- Postopek povezovanja je dokončan
     ... (10-krat utripne modro)
Označuje, da sta v ohišje za polnjenje vstavljeni ena ali obe enoti slušalk.

Drugo

- Priprava na začetek ponastavitve / priprava na začetek inicializacije
 ---  ---  --- (v približno 15 sekundah po prvem pritisku gumba za ponastavitev/inicializacijo na hrbtni strani ohišja za polnjenje neprekinjeno utripa oranžno približno 5 sekund v intervalih približno 0,7 sekunde)
Za podrobnosti glejte razdelek »[Ponastavitev slušalk](#)« ali »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.
- Inicializacija je dokončana
● - ● - ● - ● (4-krat utripne zeleno v intervalih približno 0,3 sekunde)
Za podrobnosti glejte »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.


Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)
- [Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno \(za udobno uporabo slušalk\)](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)
- [O glasovnih navodilih](#)


Nošenje slušalk

1 Enoti slušalk vstavite v ušesa.

Enoto slušalk z oznako **Ⓐ** (levo) namestite v levo uho, enoto slušalk z oznako **Ⓑ** (desno) pa v desno uho. Na levi enoti slušalk je otipljiva pika (A).

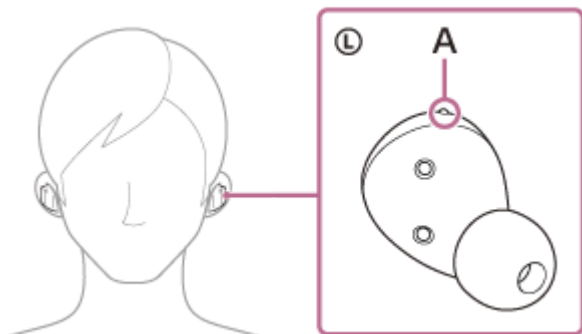

Ko enoti slušalk vstavljate v ušesa, pazite, da ne pritisnete gumba (B).

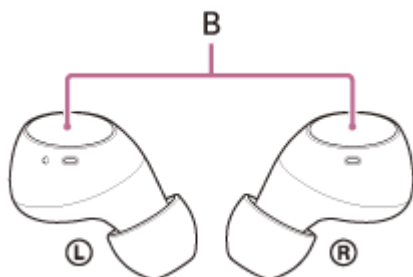

2 Prilagodite položaj enot slušalk, da se bosta prilegali vašim ušesom.

Zasukajte enoto slušalk, da konico ušesnega čepka potisnete globoko v ušesni kanal.



Namig

- Ko enoto slušalk vstavite v uho ali prilagodite položaj enote slušalk, za navodila o držanju enote slušalk glejte sliko v 2. koraku.

Za ustrezno učinkovitost kakovosti zvoka, glasnost, kakovost zvoka v klicih itd.

Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, kakovost zvoka, glasnost, ali kakovost glasov v klicih morda ne bo ustrezna.

V takšnem primeru poskusite naslednje.

- Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Najprimernejša velikost konic ušesnih čepkov za levo in desno uho se lahko razlikuje.
- V skladu z 2. korakom preverite, ali slušalke pravilno nosite na ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.

Namig

- Ko nosite samo eno enoto slušalk, lahko prav tako predvajate glasbo, opravljate in sprejemate klice itd.

Sorodne teme


- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)

5-060-553-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke
WF-C510

Pri uporabi samo ene enote slušalk

Eno enoto slušalk lahko odstranite iz ohišja za polnjenje in jo uporabljate samostojno. V tem primeru se vklopi samo enota slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje.

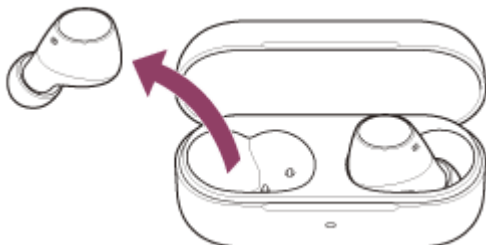

Ko drugo enoto slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje

Povezava med levo in desno enoto slušalk se vzpostavi samodejno, glasba ali drugi zvoki pa bodo predvajani v obeh enotah slušalk.

Dodeljevanje funkcij gumbom na slušalkah

Glede na uporabljeno enoto slušalk v tovarniških nastavitvah določene funkcije morda ne bodo na voljo. V tem primeru lahko dodeljene funkcije na gumbih spremenite z aplikacijo »Sony | Sound Connect«.

Namig


- V tovarniških nastavitvah je funkcija predvajanja glasbe dodeljena desni enoti slušalk. Če pri poslušanju glasbe v enem ušesu nosite samo desno enoto slušalk, za predvajanje glasbe uporabite gumb na desni enoti slušalk. Če v ušesu nosite samo levo enoto slušalk, za predvajanje glasbe uporabite povezano napravo.
- Pri predvajanju glasbe ali drugih stereo zvokov med nošenjem samo ene enote slušalk boste slišali združeni mono zvok levega in desnega kanala.
- Če uporabljate samo eno enoto slušalk, lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če prejmete dohodni klic, ga sprejmite z enoto slušalk, ki jo uporabljate. Če med pogovorom po samo eni enoti, drugo enoto slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, lahko govorite z obema enotama slušalk.

Sorodne teme

- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

O gumbih na slušalkah

Pritisnite gumb za različne funkcije, kot so predvajanje glasbe, telefonski klici ali spreminjanje nastavitev načina okoljskega zvoka.

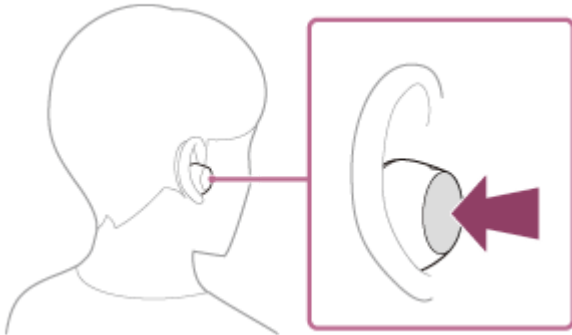

Nekatere razpoložljive funkcije

	Levo	Desno
Pritisnite enkrat	Vklop/izklop načina okoljskega zvoka	Predvajanje ali zaustavitev glasbe
Pritisnite dvakrat	Sprejem klica/končanje klica/preklic odhodnega klica	Preskok na začetek naslednje skladbe Sprejem klica/končanje klica/preklic odhodnega klica
Pritisnite 3-krat	—	Preskok na začetek prejšnje skladbe (ali trenutne skladbe med predvajanjem)
Pritisnite vsaj 4-krat	Za zmanjšanje glasnosti	Za povečanje glasnosti
Pritisnite in pridržite	Vklop slušalk Zavrnitev klica	Vklop slušalk Zavrnitev klica Uporaba ali preklic funkcije glasovne pomoči (Google app/Siri)

Namig

- Funkcije, ki so dodeljene gumboma na levi in desni enoti slušalk, lahko spremenite z uporabo aplikacije »Sony | Sound Connect«. Na primer, dodelitev funkcije predvajanja glasbe, ki je v tovarniških nastavitvah dodeljena gumbu na desni enoti slušalk, lahko spremenite in dodelite gumbu na levi enoti slušalk. Nastavite lahko tudi, da ne dodelite funkcije predvajanja glasbe, načina okoljskega zvoka ali funkcije za prilagajanje glasnosti predvajanja itd.

Sorodne teme

- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)

- [Funkcije pri telefoniranju](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

5-060-553-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Uporaba Quick Access

Quick Access je funkcija, ki vam omogoča predvajanje vsebin v ustrezni aplikaciji z enostavnim pritiskom gumba na slušalkah.

- 1 Slušalke si nadenite na ušesa in jih povežite s pametnim telefonom prek povezave Bluetooth.**
- 2 Zaženite aplikacijo »Sony | Sound Connect« in dodelite storitve, ki jih želite povezati s funkcijo Quick Access.**
- 3 Zaženite aplikacijo storitve, ki je dodeljena za Quick Access.**
- 4 Za uporabo aplikacije Quick Access pritisnite gumb na levi enoti slušalk.**

Glede na število pritiskov gumba zaženete storitev, ki ste jo dodelili za dvakratni ali 3-kratni pritisk.

Namig

- Če želite uporabiti funkcijo Quick Access, morate namestiti ustrezno aplikacijo za pametni telefon in vzpostaviti povezavo z internetom. Določene aplikacije bodo zahtevale vašo prijavo.
- Za podrobnosti o najnovejših specifikacijah funkcije Quick Access glejte aplikacijo »Sony | Sound Connect«.
- Dvakratnemu in 3-kratnemu pritisku funkcije Quick Access lahko dodelite tudi isto storitev.
- Če se ustrezna aplikacija ne zažene niti pri pritisku gumba na slušalkah, bo glasovno navodilo »App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device« (Aplikacija, ki je dodeljena funkciji Quick Access, se na mobilni napravi ne zažene) hkrati predvajano iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki ste jo vzeli iz ohišja za polnjenje in jo uporabljate posamezno).

Opomba

- Storitve, ki jih je mogoče dodeliti funkciji Quick Access, se razlikujejo glede na državo ali regijo.

Sorodne teme


- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)
- [Kako lahko uporabljate partnerske storitve](#)

Polnjenje

V slušalkah in ohišju za polnjenje so vgrajene litij-ionske baterije za ponovno polnjenje. Za polnjenje slušalk pred uporabo uporabite priloženi kabel USB Type-C, ki je na voljo v prosti prodaji.


1 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Levo enoto slušalk (enota slušalk z otipljivo piko) vstavite v levo odprtino v ohišju za polnjenje in desno enoto slušalk vstavite v desno odprtino v ohišju. Posamezna enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravi položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

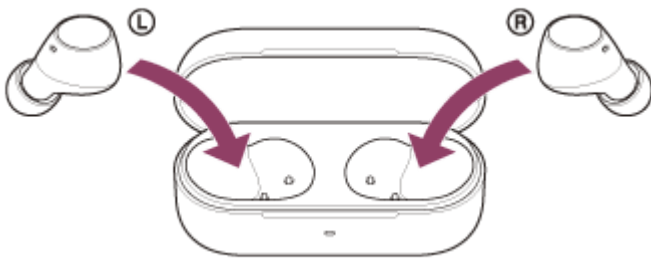


Če je polnilna baterija ohišja za polnjenje še dovolj polna, indikatorska lučka (oranžna ali zelena) na ohišju za polnjenje zasveti za približno 3 sekunde.

Polnjenje slušalk se začne. Zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

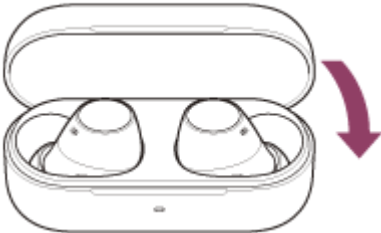

2 Ohišje za polnjenje priključite v električno vtičnico na izmenični tok.

Uporabite kabel USB Type-C in napajalnik USB za izmenični tok (A), ki sta na voljo v prosti prodaji.

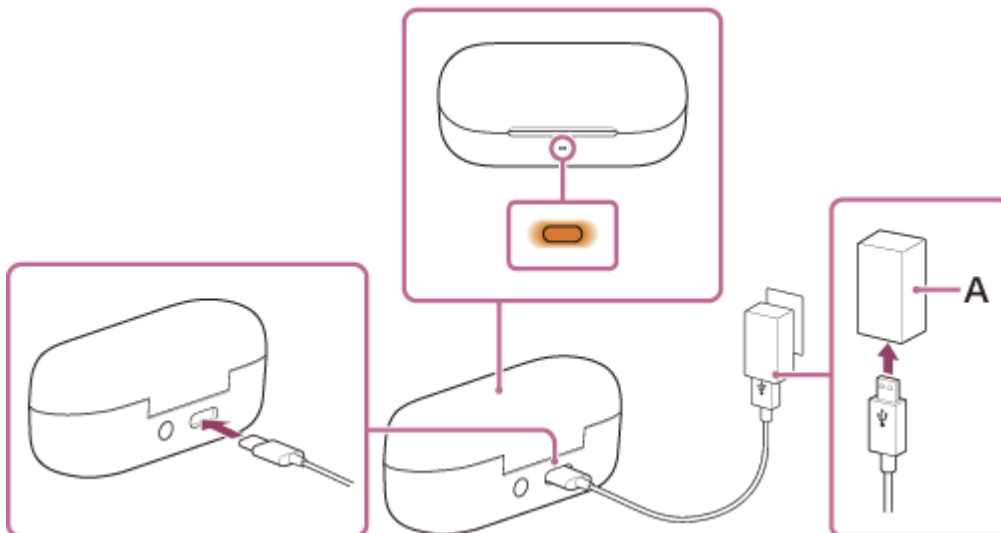

Prične se polnjenje slušalk in ohišja za polnjenje. Indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje zasveti. Po končanem polnjenju indikatorska lučka na ohišju za polnjenje ugasne. Odstranite kabel USB Type-C.

O trajanju polnjenja

Polnjenje slušalk in ohišja za polnjenje do konca traja približno 3 ure*.

* Čas, ki je potreben za popolno polnjenje prazne baterije. Čas polnjenja se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe.

Polnjenje slušalk, ko ste na poti

Ohišje za polnjenje ima vgrajeno polnilno baterijo. Če ohišje za polnjenje napolnite vnaprej, ga lahko uporabite za polnjenje slušalk, ko ste na poti in nimate dostopa do električnega napajanja.

Polnjenje leve in desne enote slušalk do konca traja približno 1,5 ure.

Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek vrat USB

● Napajalnik USB za izmenični tok

Napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji in je zmožen dovajati izhodni tok 0,5 A (500 mA) ali višji tok

● Kabel USB

Kabel USB Type-C (skladen s standardi USB), ki je na voljo v prosti prodaji

● Osebni računalnik

Osebni računalnik s standardnimi vrati USB

- Ne jamčimo delovanja na vseh računalnikih.
- Delovanja v primeru uporabe računalnika, sestavljenega po meri ali doma, ni mogoče zjamčiti.

Namig

- Slušalke lahko polnite tudi tako, da ohišje za polnjenje s priloženim kablom USB Type-C, ki je na voljo v prosti prodaji, povežete z delujočim računalnikom.

Opomba

- Polnjenje z nekaterimi vrstami napajalnikov USB na izmenični tok morda ne bo mogoče.
- Slušalk ni mogoče polniti, ko računalnik preklopi v stanje pripravljenosti (spanja) ali mirovanja. V tem primeru spremenite nastavitve računalnika in znova zaženite polnjenje.
- Če indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje zasveti za približno 3 sekunde in nato ugasne, ko levo in desno enoto slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, je baterija ohišja za polnjenje skoraj prazna. Napolnite ohišje za polnjenje.
- Če indikatorska lučka na ohišju za polnjenje ne prične svetiti, tudi ko levo in desno enoto slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, je baterija ohišja za polnjenje prazna. Napolnite ohišje za polnjenje.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, bo čas uporabe polnilne baterije morda krajši. Toda življenjska doba baterije se bo po nekaj polnjenjih in izpraznjenjih podaljšala. Če slušalk ne nameravate uporabljati dlje časa, baterijo napolnite enkrat vsakih 6 mesecev, da preprečite prekomerno praznjenje.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, lahko polnjenje baterije traja dlje časa.
- Med polnjenjem zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da preprečite porabo baterije v ohišju za polnjenje.
- Če pride do težave z baterijo slušalk ali baterijo ohišja za polnjenje in je med polnjenjem zaznano karkoli nenavadnega, bo indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje pričela utripati. Polnjenje je priporočljivo v prostoru s temperaturo med 15 °C in 35 °C. Polnjenje pri temperaturi izven tega območja morda ne bo učinkovito. Če težave ne odpravite, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Če slušalk dlje časa ne uporabljate, (oranžna) indikatorska lučka na ohišju za polnjenje med polnjenjem morda ne bo zasvetila takoj. Počakajte trenutek, da indikatorska lučka (oranžna) zasveti.

- Če se čas uporabe vgrajene polnilne baterije bistveno skrajša, jo je treba zamenjati. Posvetujte se z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Slušalk ne izpostavljajte ekstremnim temperaturnim spremembam, neposredni sončni svetlobi, vlagi, pesku, prahu ali električnemu udaru. Slušalk nikoli ne puščajte v parkiranem vozilu.
- Za povezovanje slušalk z računalnikom uporabite kabel USB Type-C in slušalke povežite neposredno. Polnjenje se ne bo pravilno dokončalo, če so slušalke povezane prek zvezdišča USB.
- Slušalke in ohišje za polnjenje se lahko med polnjenjem segrejejo ali so segrete po končanem polnjenju. Vendar to ni okvara.
- Če ohišje za polnjenje močno stresete, boste slišali rožljanje; to je samo zvok enot slušalk med premikanjem v notranjosti ohišja za polnjenje in to ni okvara.

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

5-060-553-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Razpoložljivo trajanje delovanja

Časi delovanja slušalk pri popolnoma napolnjeni bateriji:

Povezava Bluetooth

Kodek	Način okoljskega zvoka	Razpoložljivo trajanje delovanja
AAC	Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 8 ur
AAC	IZKLOP	Največ 11 ur
SBC	Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 7 ur
SBC	IZKLOP	Največ 9 ur

- Po 5 minutah polnjenja je glasbo mogoče predvajati približno 1 uro.
- Če v aplikaciji »Sony | Sound Connect« izberete naslednje nastavitve, bo čas delovanja baterije krajši od zgoraj navedenega.
 - Izenačevalnik
 - DSEE™
 - Service Link

Če hkrati zaženete zgornje nastavitve, se čas delovanja baterije še skrajša.

Čas komunikacije

Način okoljskega zvoka	Razpoložljivo trajanje delovanja
Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 5 ur
IZKLOP	Največ 5 ur

Namig

- Z uporabo aplikacije »Sony | Sound Connect« lahko preverite, kateri kodek je uporabljen za povezavo.

Opomba

- Čas uporabe se lahko razlikuje od zgoraj navedenega zaradi nastavitv funkcij slušalk in pogojev uporabe.
- Med polnjenjem zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da preprečite porabo baterije v ohišju za polnjenje.

Sorodne teme

- [Podprti kodeki](#)
- [O funkciji DSEE](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

Preverjanje napolnjenosti baterije

Napolnjenost polnilnih baterij slušalk in ohišja za polnjenje lahko preverite z naslednjimi postopki.

Če je baterija slušalk skoraj prazna, ko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje, ali se izprazni med uporabo slušalk

Če zaslišite opozorilni pisk in glasovno navodilo »Low battery« (Baterija je skoraj prazna), čim prej napolnite slušalke. Ko se baterija popolnoma izprazni, zaslišite opozorilni pisk in glasovno navodilo »Battery is empty« (Baterija je prazna), slušalke pa se samodejno izklopijo.

Ko uporabljate napravo iPhone ali iPod touch (operacijski sistem iOS 13 ali novejši)

Ko so slušalke povezane z napravo iPhone ali iPod touch prek povezave HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, lahko stanje napolnjenosti baterije slušalk preverite v napravi iPhone ali iPod touch. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone ali iPod touch.

Prikazano stanje napolnjenosti baterije se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. To je zgolj približna ocena.

Ko uporabljate pametni telefon s sistemom Android™ (OS 8.1 ali novejši)

Ko so slušalke povezane s pametnim telefonom Android prek povezave HFP Bluetooth, lahko stanje napolnjenosti slušalk preverite v pametnem telefonu. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Prikazano stanje napolnjenosti baterije se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. To je zgolj približna ocena.

Preverjanje stanja napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje

- Če indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje zasveti, ko obe enoti slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje oziroma odprete ali zaprete pokrov praznega ohišja za polnjenje, je stanje napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje približno 20 % do 1 %. S tem preostalim stanjem baterije ohišja za polnjenje slušalk ni mogoče ustrezno napolniti.
- Če indikatorska lučka na ohišju za polnjenje ne zasveti, ko obe enoti slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje oziroma odprete ali zaprete pokrov praznega ohišja za polnjenje, je stanje napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje manj kot 1 %. Slušalk v tem primeru ni mogoče polniti z ohišjem za polnjenje.

Namig

- Ravni napolnjenosti baterije slušalk na levi in desni strani se lahko razlikujeta glede na način uporabe. Ob preverjanju napolnjenosti baterije v napravi iPhone/iPod touch ali pametnem telefonu Android in uporabi obeh enot slušalk je prikazana napolnjenost baterije manj napolnjene baterije enote slušalk, bodisi leve bodisi desne enote slušalk. Pri uporabi samo ene enote slušalk je prikazana preostala napolnjenost enote slušalk, ki jo uporabljate.
- Preostala napolnjenost baterije enote slušalk in ohišja za polnjenje lahko preverite tudi v aplikaciji »Sony | Sound Connect«. To aplikacijo podpirajo pametni telefoni Android in naprave iPhone/iPod touch.

Opomba

- Če slušalke in pametni telefon niso povezane prek HFP, preostala napolnjenost baterije ne bo pravilno prikazana.
- Če slušalke povežete z napravo iPhone/iPod touch ali pametnim telefonom s sistemom Android prek povezave »Media audio« (A2DP) samo z večtočkovno povezavo, stanje napolnjenosti baterije ne bo pravilno prikazano.
- Stanje napolnjenosti baterije morda ne bo takoj pravilno prikazano po posodobitvi programske opreme ali če slušalke dlje časa niso bile v uporabi. V tem primeru večkrat zaporedoma napolnite in izpraznite baterijo, da bo stanje napolnjenosti pravilno prikazano.

Sorodne teme


- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)
- [O indikatorski lučki](#)

5-060-553-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vklop slušalk

Če so slušalke vstavljene v ohišje za polnjenje

- 1 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

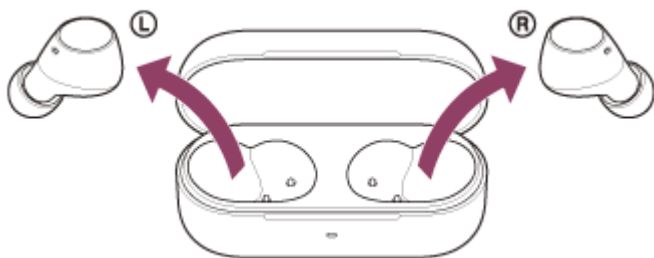

Slušalke se samodejno vklopijo.

Če iz ohišja za polnjenje odstranite samo eno enoto slušalk, se vklopi samo odstranjena enota.

Če slušalke niso vstavljene v ohišje za polnjenje

15 minut po prekinitvi povezave Bluetooth se slušalke samodejno izklopijo. V tem primeru slušalke vklopite tako, da pritisnete in držite gumba na obeh enotah slušalk približno 2 sekundi ali dlje. Enoti slušalk se bosta vklopili tudi, če ju vstavite v ohišje za polnjenje in ju nato vzamete iz ohišja za polnjenje.

Ko so slušalke vklopljene

Če obe enoti slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, se bo vzpostavila povezava med levo in desno enoto slušalk. Ko slušalke vklopite prvič po nakupu ali takoj po inicializaciji slušalk, slušalke preidejo v način seznanitve Bluetooth. Če pritisnete gumb na levi ali desni enoti, ko slušalke niso povezane prek povezave Bluetooth, boste slišali zvok obvestila, ki naznani, da so slušalke vklopljene.


Sorodne teme

- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Izklop slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

Izklop slušalk


1 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Levo enoto slušalk (enota slušalk z otipljivo piko) vstavite v levo odprtino v ohišju za polnjenje in desno enoto slušalk vstavite v desno odprtino v ohišju. Posamezna enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravi položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

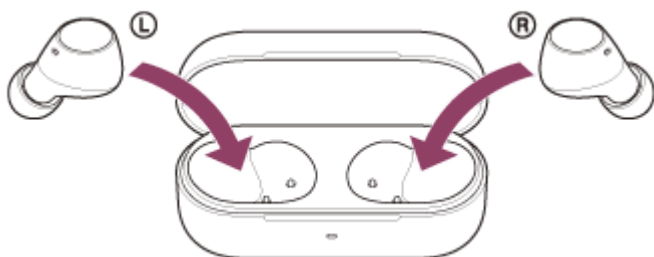

Če je polnilna baterija ohišja za polnjenje še dovolj polna, indikatorska lučka (oranžna ali zelena) na ohišju za polnjenje zasveti za približno 3 sekunde.

Polnjenje slušalk se začne. Zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

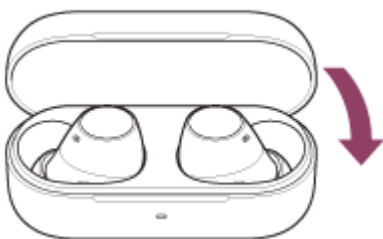

Slušalke se izklopijo.

Če si slušalk ne nadenete po odstranjevanju iz ohišja

15 minut po prekinitvi povezave Bluetooth se slušalke samodejno izklopijo.

Če želite slušalke izklopiti, preden se izklopijo samodejno, enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

Zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da preprečite porabo baterije v ohišju za polnjenje.

Namig

- Slušalke lahko izklopite tudi z aplikacijo »Sony | Sound Connect«.

Opomba

- Če baterija ohišja za polnjenje ni dovolj polna, se polnjenje slušalk ne prične. Napolnite ohišje za polnjenje.

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Vklop slušalk](#)

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

5-060-553-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth

S funkcijo Bluetooth naprave Bluetooth lahko slušalke uporabljate za brezžično poslušanje glasbe ali prostoročno telefoniranje.

Seznanimatev

Če želite uporabiti funkcijo Bluetooth, morata biti obe napravi, ki ju želite povezati, najprej registrirani. Postopek za registracijo naprave se imenuje »seznanitev«.

Ročno seznanite slušalke in napravo.

Povezovanje slušalk z napravo, za katero ste že izvedli seznanitev

Ko napravo enkrat seznanite, je ni treba seznanjati znova. Vzpostavite povezavo z napravami, ki so že seznanjene s slušalkami, z ustreznimi načini za posamezno napravo.

Sorodne teme

- [Seznanimatev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Seznanimatev in povezovanje s telefonom iPhone](#)
- [Seznanimatev in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\)](#)
- [Seznanimatev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)
- [Seznanimatev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Seznanimatev in povezovanje z napravo Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 11\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C510

Vzpostavljanje povezave z aplikacijo »Sony | Sound Connect«

Za vzpostavitev povezave med slušalkami in pametnim telefonom ali telefonom iPhone zaženite aplikacijo »Sony | Sound Connect« v pametnem telefonu s sistemom Android/telefonu iPhone.



Sony Sound Connect 

Namig

- Za seznanitev druge ali nadaljnje naprave lahko slušalke preklopite v način seznanitve prek aplikacije »Sony | Sound Connect«.

Opomba

- Povezava z nekaterimi pametnimi telefoni in napravami iPhone bo morda postala nestabilna, če povezavo vzpostavite z aplikacijo »Sony | Sound Connect«. V tem primeru za vzpostavitev povezave s slušalkami upoštevajte postopke, navedene v razdelkih »Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev« ali »Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev«.

Sorodne teme

- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)
- [Namestitev aplikacije »Sony | Sound Connect«](#)

Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom preverite naslednje:


- Pametni telefon Android od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m (3,2 čevlja).
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo pametnega telefona Android imate pri roki.

1 Preverite stanje slušalk.

Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo): Nadaljujte na 2. korak.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami): Nadaljujte na 3. korak.

2 (Če ste v 1. koraku izbrali »če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo«) Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

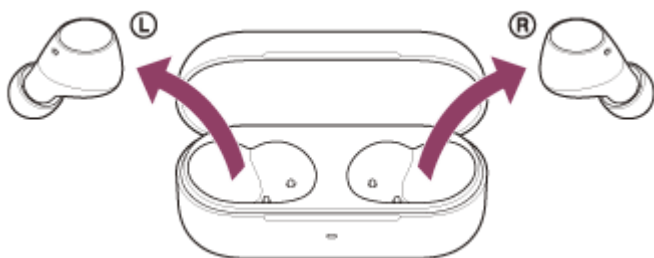

Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

V obeh enotah slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev).

Nadaljujte na 4. korak.

3 (Če ste v 1. koraku izbrali »v slušalkah so že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami«) Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt in na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev ter ga držite približno 5 sekund ali dlje.



Namig

- Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt. Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.


Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne in slušalke preidejo v način seznanitve. Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

4 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.


5 Na zaslonu pametnega telefona Android izberite [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



6 Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.

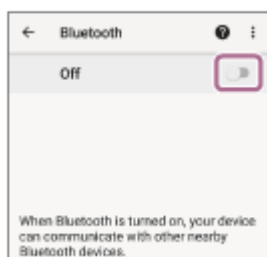

7 Dotaknite se možnosti [WF-C510].

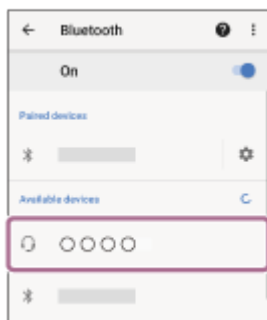

Če telefon zahteva vnos ključa *, vnesite »0000«.

Slušalke in pametni telefon sta seznanjena ter povezana.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje utripne 10-krat.

Ko slušalke vzamete iz ohišja za polnjenje, boste iz obeh enot slušalk hkrati (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk) slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu pametnega telefona Android ni možnosti [WF-C510], ponovite postopek od 5. koraka dalje.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o izvedbi prve seznanitve (zvočna razlaga ni na voljo).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0083/h_zz/

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovite postopek od 2. koraka ali 3. koraka.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz povezane naprave Bluetooth
 - Če slušalke inicializirate.
Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljane brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)


- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

5-060-553-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev

1 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.

2 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

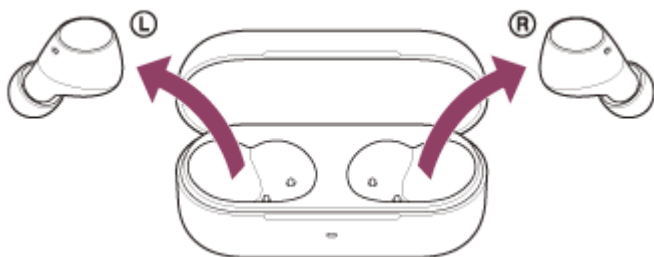

Slušalke se samodejno vklopijo.


Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste iz obeh enot slušalk hkrati (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk) slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.

Na pametnem telefonu s sistemom Android preverite stanje povezave. Če ni vzpostavljena, nadaljujte s 3. korakom.


3 Na zaslonu pametnega telefona Android izberite [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



4 Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.

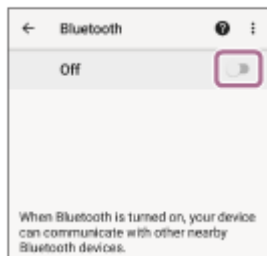

5 Dotaknite se možnosti [WF-C510].

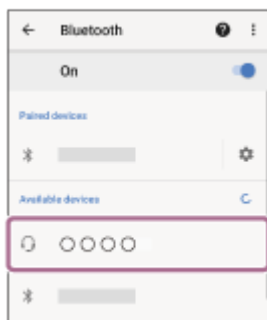

Zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo, boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk).

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Opomba

- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v zadnji povezani napravi ali napravo izklopite.
- Če pametnega telefona Android ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v pametnem telefonu Android in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah pametnega telefona Android poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljjanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom preverite naslednje:


- Naprava iPhone od slušalk ne sme biti oddaljena več kot 1 m (3,2 čevlja).
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo telefona iPhone imate pri roki.

1 Preverite stanje slušalk.

Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo): Nadaljujte na 2. korak.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami): Nadaljujte na 3. korak.

2 (Če ste v 1. koraku izbrali »če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo«) Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

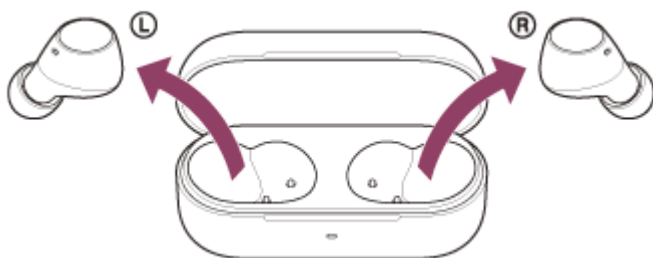

Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

V obeh enotah slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev).

Nadaljujte na 4. korak.

3 (Če ste v 1. koraku izbrali »v slušalkah so že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami«) Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt in na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev ter ga držite približno 5 sekund ali dlje.




Namig

- Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt. Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne in slušalke preidejo v način seznanitve. Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

4 Odklenite zaslon pametnega telefona iPhone, če je zaklenjen.


5 Na zaslonu iPhone odprite [Settings] in se dotaknite [Bluetooth].

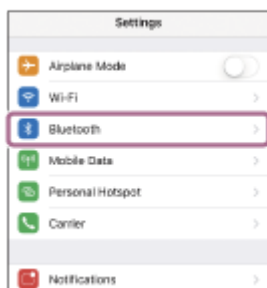

6 Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.



7 Dotaknite se možnosti [WF-C510].

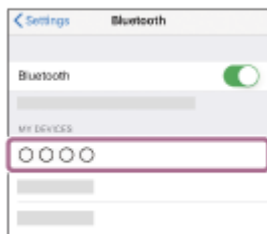

Če telefon zahteva vnos ključa *, vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane s telefonom iPhone.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje utripne 10-krat.

Ko slušalke vzamete iz ohišja za polnjenje, boste iz obeh enot slušalk hkrati (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk) slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu naprave iPhone ni možnosti [WF-C510], ponovite postopek od 5. koraka dalje.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o izvedbi prve seznanitve (zvočna razlaga ni na voljo).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0083/h_zz/

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovite postopek od 2. koraka ali 3. koraka.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz povezane naprave Bluetooth
 - Če slušalke inicializirate.
Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)


- Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

5-060-553-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev

1 Odklenite zaslon pametnega telefona iPhone, če je zaklenjen.

2 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

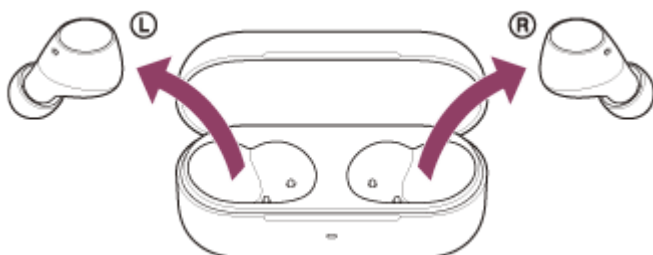


Slušalke se samodejno vklopijo.

Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste iz obeh enot slušalk hkrati (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk) slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.

Na telefonu iPhone preverite stanje povezave. Če ni vzpostavljena, nadaljujte s 3. korakom.

3 Na zaslonu iPhone odprite [Settings] in se dotaknite [Bluetooth].

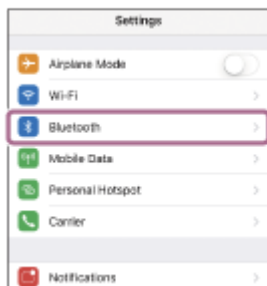

4 Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.



5 Dotaknite se možnosti [WF-C510].



Zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo, boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk).

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone.

Opomba

- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v zadnji povezani napravi ali napravo izklopite.
- Če naprave iPhone ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v napravi iPhone in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah naprave iPhone poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone.

Sorodne teme


- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows® 11)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m (3,2 čevlja).
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Funkcija Swift Pair lahko olajša seznanitev. Za uporabo funkcije Swift Pair kliknite gumb [Start] – [Settings] – [Bluetooth & devices] – [Devices] – stikalo [Show notifications to connect using Swift Pair] za vklop funkcije Swift Pair.

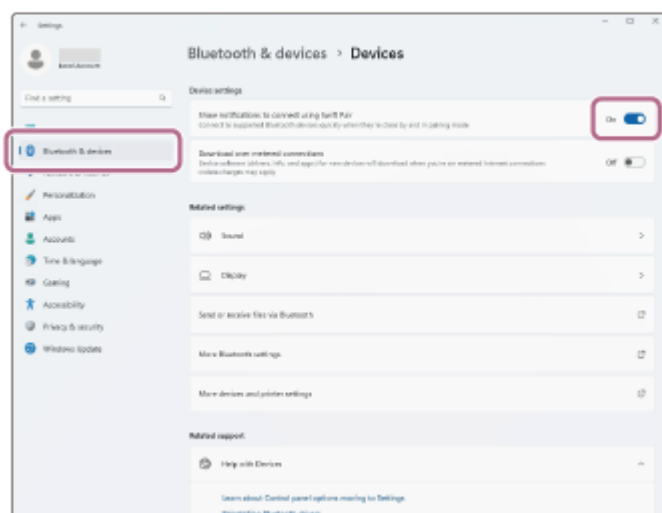


1 Preverite stanje slušalk.

Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo): Nadaljujte na 2. korak.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami): Nadaljujte na 3. korak.

2 (Če ste v 1. koraku izbrali »če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo«)

Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

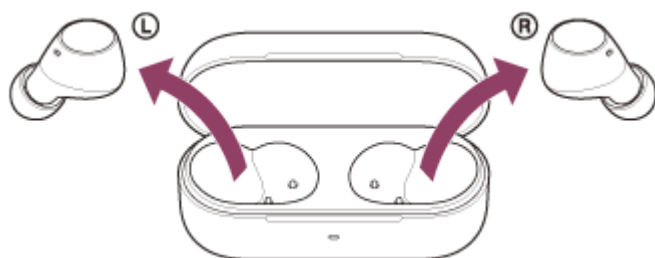

Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

V obeh enotah slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev).
Nadaljujte na 4. korak.

- 3** (Če ste v 1. koraku izbrali »v slušalkah so že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami«)
Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt in na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev ter ga držite približno 5 sekund ali dlje.



Namig

- Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt. Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.


Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne in slušalke preidejo v način seznanitve.
Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

- 4** Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

Za uporabo funkcije Swift Pair nadaljujte na 5. korak.

Za povezavo brez uporabe funkcije Swift Pair nadaljujte na 6. korak.

- 5** (Če ste v 4. koraku izbrali »Uporaba funkcije Swift Pair«)
V pojavnem meniju na zaslonu računalnika izberite [Connect].

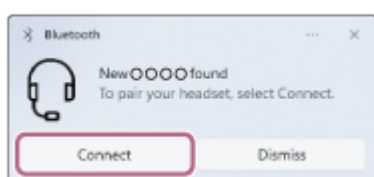


Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

Ko slušalke vzamete iz ohišja za polnjenje, boste iz obeh enot slušalk hkrati (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk) slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno


povezavo.

- 6 (Če ste v 4. koraku izbrali »Povezava brez uporabe funkcije Swift Pair«) Na zaslonu računalnika kliknite gumb [Start], nato pa kliknite [Settings].

- 7 Kliknite [Bluetooth & devices].

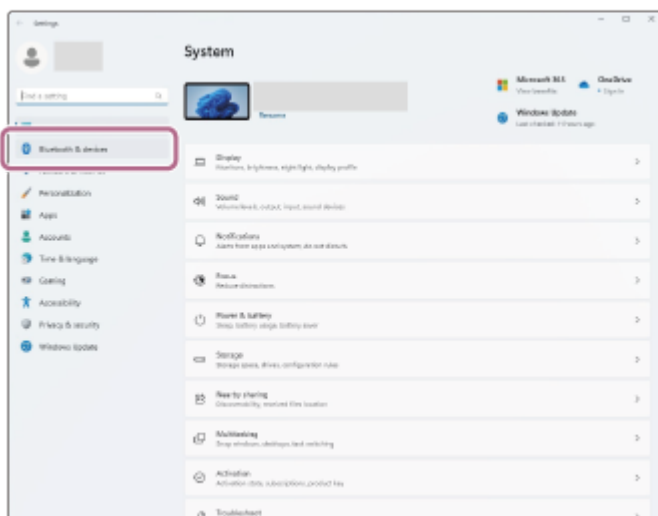

- 8 Kliknite stikalo [Bluetooth], da vklopite funkcijo Bluetooth, nato pa kliknite [Add device].

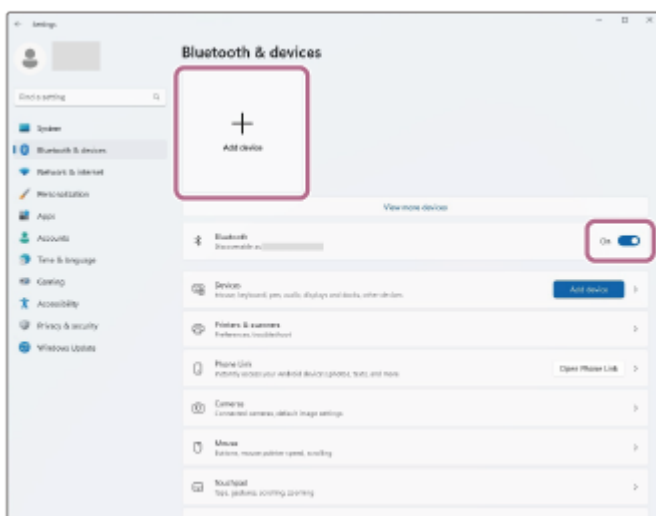

- 9 Kliknite [Bluetooth].



10 Kliknite [WF-C510].



Če telefon zahteva vnos ključa *, vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje utripne 10-krat.

Ko slušalke vzamete iz ohišja za polnjenje, boste iz obeh enot slušalk hkrati (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk) slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 11\)](#), za katerega ste že izvedli [seznanitev](#)«.

Če na zaslonu računalnika ni možnosti [WF-C510], ponovite postopek od 6. koraka dalje.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovite postopek od 2. koraka ali 3. koraka.

- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.

Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz povezane naprave Bluetooth
 - Če slušalke inicializirate.

Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme


- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 11\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows 10)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m (3,2 čevlja).
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če je različica vašega operacijskega sistema Windows 10 1803 ali novejša, bo funkcija Swift Pair olajšala postopek seznanitve. Za uporabo funkcije Swift Pair kliknite gumb [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] in potrdite potrditveno polje [Show notifications to connect using Swift Pair].

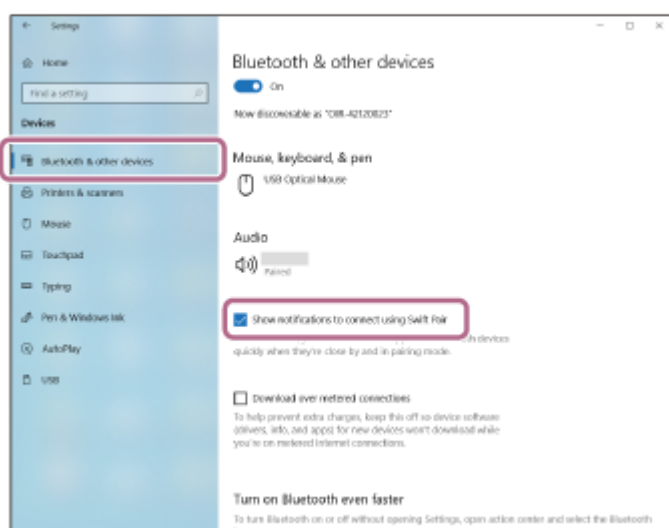


1 Preverite stanje slušalk.

Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo): Nadaljujte na 2. korak.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami): Nadaljujte na 3. korak.

2 (Če ste v 1. koraku izbrali »če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo«)

Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

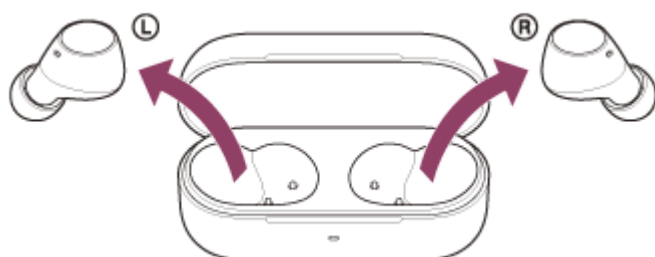

Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

V obeh enotah slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev).

Nadaljujte na 4. korak.

3 (Če ste v 1. koraku izbrali »v slušalkah so že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami«)

Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt in na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev ter ga držite približno 5 sekund ali dlje.



Namig

- Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt. Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne in slušalke preidejo v način seznanitve. Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.


4 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

Za uporabo funkcije Swift Pair nadaljujte na 5. korak.

Za povezavo brez uporabe funkcije Swift Pair nadaljujte na 6. korak.

5 (Če ste v 4. koraku izbrali »Uporaba funkcije Swift Pair«)


V pojavnem meniju na zaslonu računalnika izberite [Connect].

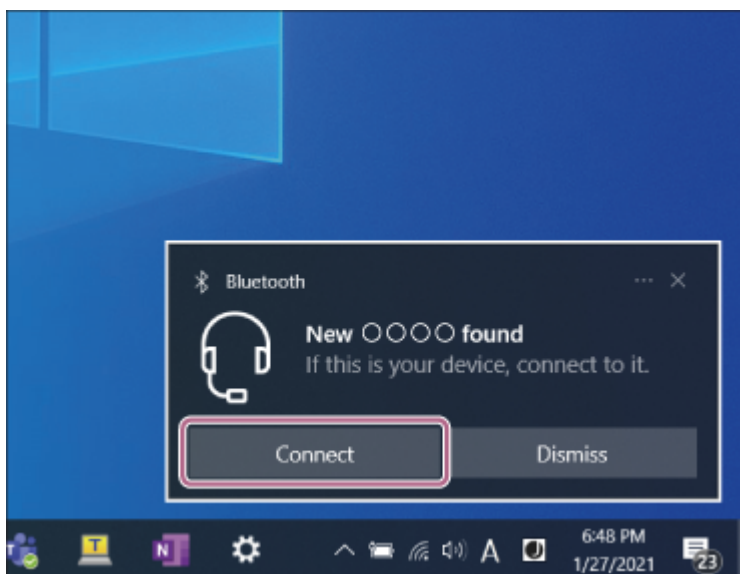


Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

Ko slušalke vzamete iz ohišja za polnjenje, boste iz obeh enot slušalk hkrati (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk) slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.


- 6** (Če ste v 4. koraku izbrali »Povezava brez uporabe funkcije Swift Pair«)
Na zaslону računalnika kliknite gumb [Start], nato pa kliknite [Settings] – [Devices].

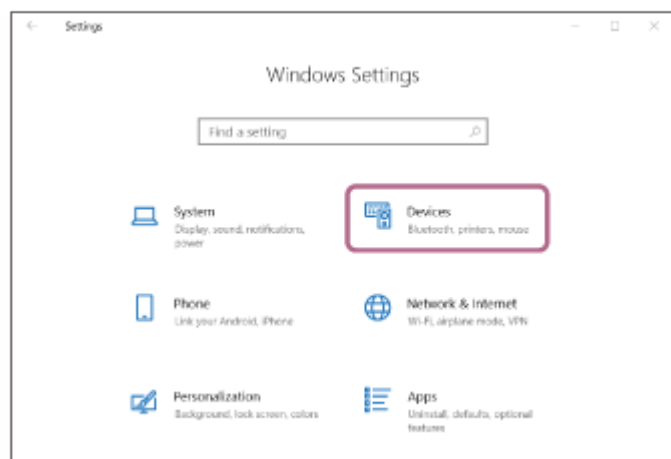


- 7** Kliknite zavihek [Bluetooth & other devices], nato pa kliknite stikalo [Bluetooth], da vklopite funkcijo Bluetooth, nato kliknite [Add Bluetooth or other device].

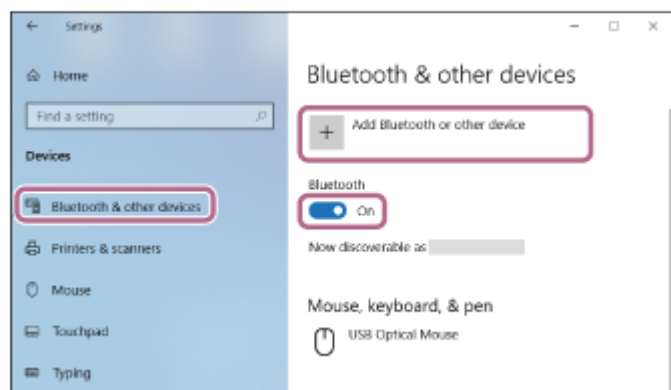

- 8** Kliknite [Bluetooth].

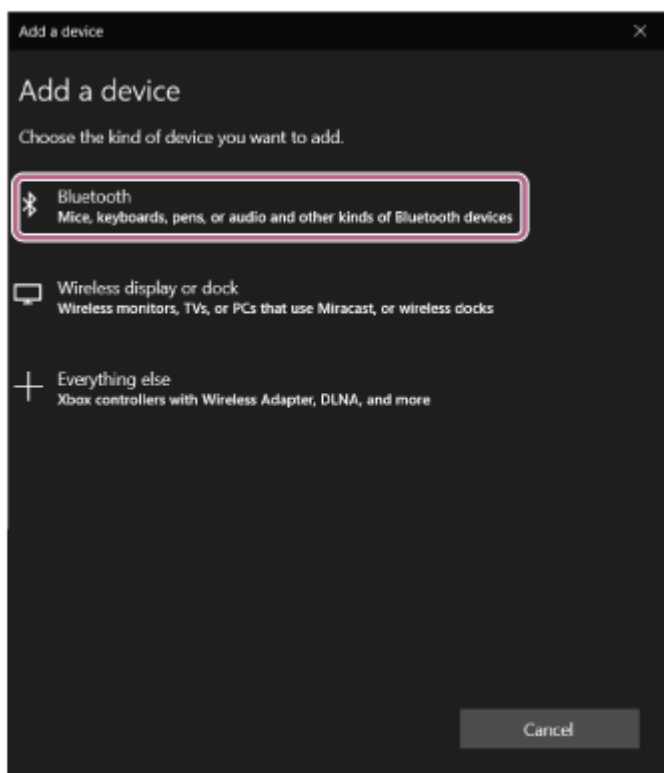

9 Kliknite [WF-C510].

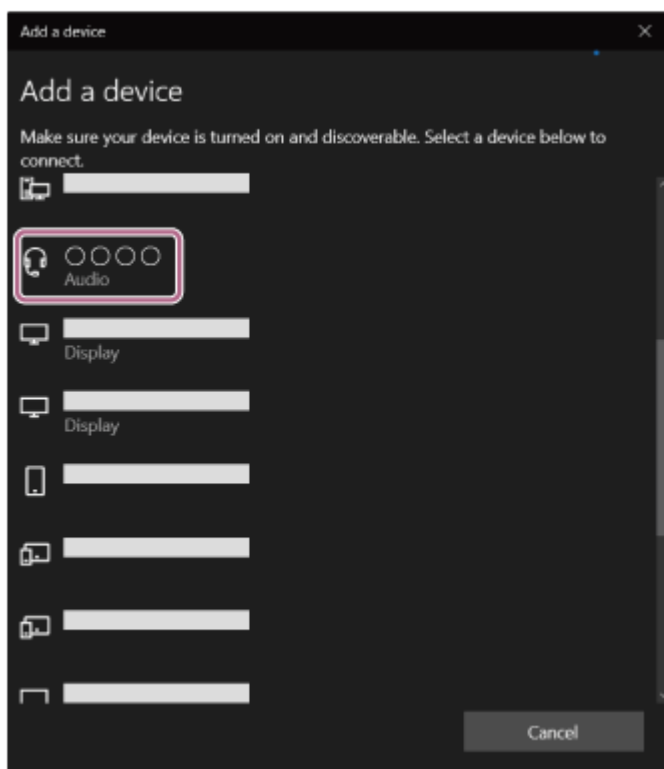

Če telefon zahteva vnos ključa *, vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje utripne 10-krat.

Ko slušalke vzamete iz ohišja za polnjenje, boste iz obeh enot slušalk hkrati (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk) slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\)](#)«, za katerega ste že izvedli [seznanitev](#)«.

Če na zaslonu računalnika ni možnosti [WF-C510], ponovite postopek od 6. koraka dalje.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovite postopek od 2. koraka ali 3. koraka.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz povezane naprave Bluetooth
 - Če slušalke inicializirate.
Izbrisejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Mac)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Združljivi operacijski sistemi

macOS (različica 12 ali novejša)

Pred začetkom preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m (3,2 čevlja).
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Zvočnik računalnika nastavite na način ON (vklop).

Če je zvočnik računalnika nastavljen na način  »OFF« (izklop), v slušalkah ne bo mogoče slišati zvoka.

Zvočnik računalnika v načinu ON (vklop)




1 Preverite stanje slušalk.

Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo): Nadaljujte na 2. korak.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami): Nadaljujte na 3. korak.

2 (Če ste v 1. koraku izbrali »če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo«)

Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

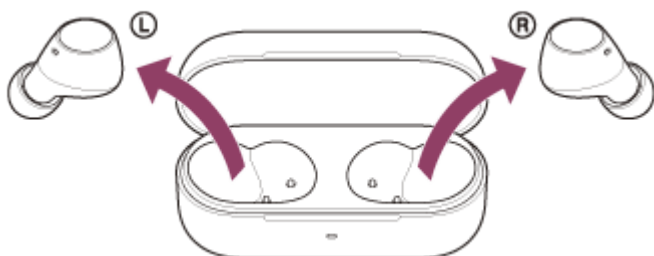

Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

V obeh enotah slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev).

Nadaljujte na 4. korak.

3 (Če ste v 1. koraku izbrali »v slušalkah so že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami«)

Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt in na hrbtni strani ohišja za

polnjenje pritisnite gumb za seznanitev ter ga držite približno 5 sekund ali dlje.



Namig

- Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt. Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.


Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne in slušalke preidejo v način seznanitve. Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

4 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

5 V opravilni vrstici na dnu zaslona računalnika izberite [ (System Preferences)] – [Bluetooth].



6 Na zaslonu [Bluetooth] izberite [WF-C510], nato pa kliknite [Connect].

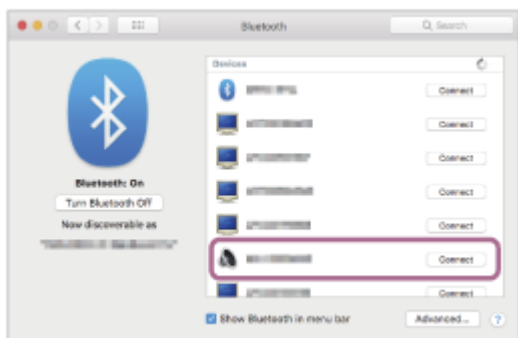

Če telefon zahteva vnos ključa *, vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje utripne 10-krat.

Ko slušalke vzamete iz ohišja za polnjenje, boste iz obeh enot slušalk hkrati (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk) slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu računalnika ni možnosti [WF-C510], ponovite postopek od 5. koraka dalje.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovite postopek od 2. koraka ali 3. koraka.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.

Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz povezane naprave Bluetooth
 - Če slušalke inicializirate.

Izbrisejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljane brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)


Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 11), za katerega ste že izvedli seznaničev

Pred začetkom preverite naslednje:

- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.

1 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

2 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

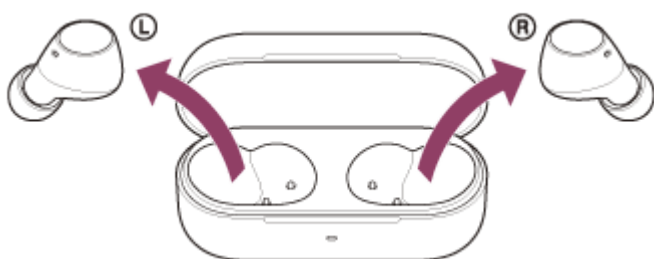


Slušalke se samodejno vklopijo.


Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste iz obeh enot slušalk hkrati (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk) slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.

V računalniku preverite stanje povezave. Če ni vzpostavljena, nadaljujte s 3. korakom.

3 Na zaslonu računalnika v orodni vrstici z desno miškino tipko kliknite ikono zvočnika, nato pa izberite [Sound settings].

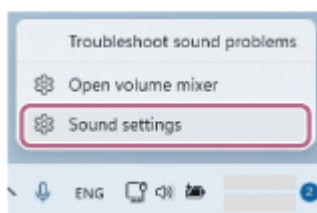


4 Na zaslonu [Sound] izberite [WF-C510] za [Output] in [Input].

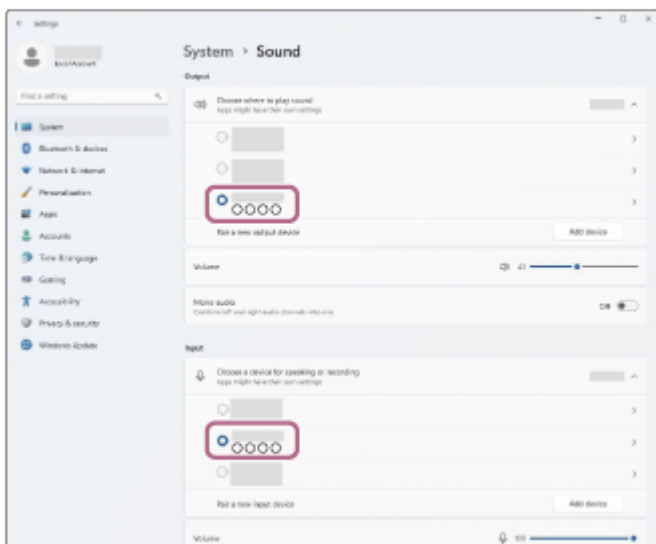


Če možnost [WF-C510] ni prikazana za [Output] in [Input], nadaljujte na 5. korak.

5 Kliknite [More sound settings].

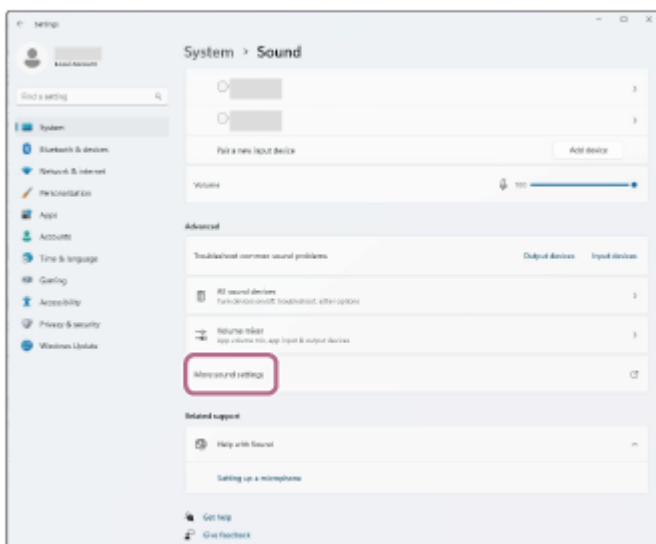


6 Na zavihku [Playback] na zaslonu [Sound] izberite možnost [WF-C510], kliknite z desno miškino tipko in v prikazanem meniju izberite možnost [Connect].

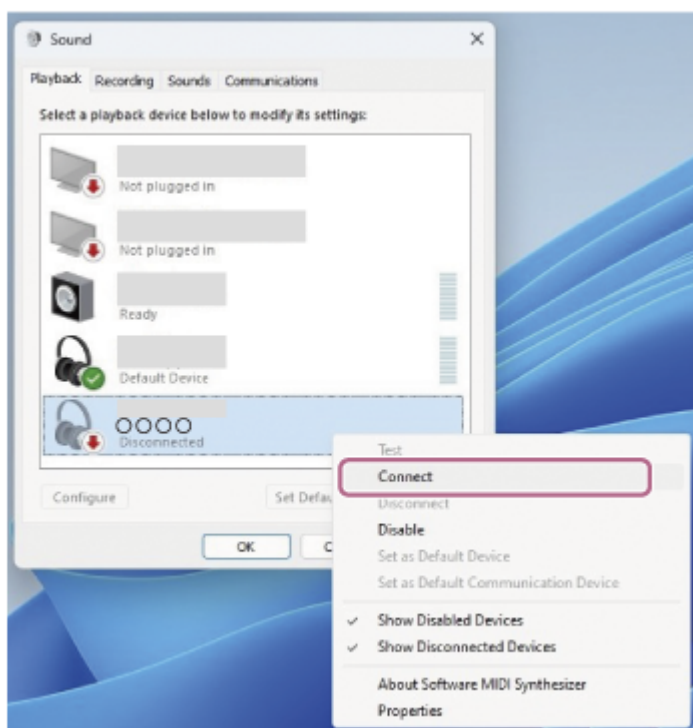

Zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo, boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk).

- 7** Na zavihku [Recording] izberite možnost [WF-C510], kliknite z desno miškino tipko in v prikazanem meniju izberite možnost [Connect].

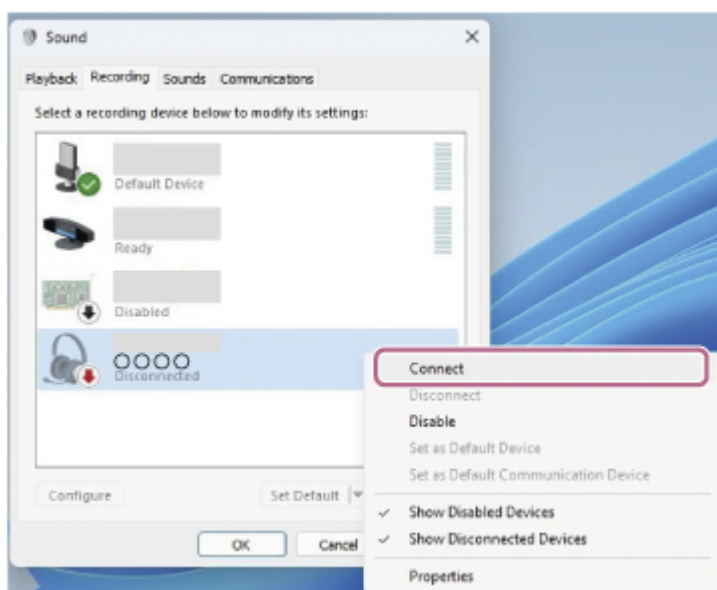

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v zadnji povezani napravi ali napravo izklopite.

- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznaitvi slušalk v računalniku in seznaitev znova izvedite. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznaitev in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitve povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Opravljanje video klicev v računalniku](#)

5-060-553-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 10), za katerega ste že izvedli seznaničev

Pred začetkom preverite naslednje:

- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.

1 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

2 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

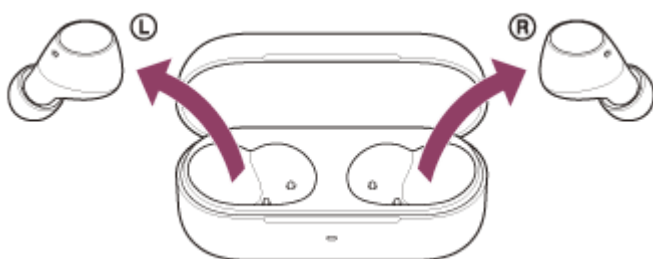


Slušalke se samodejno vklopijo.


Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste iz obeh enot slušalk hkrati (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk) slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.

V računalniku preverite stanje povezave. Če ni vzpostavljena, nadaljujte s 3. korakom.

3 Na zaslonu računalnika v orodni vrstici z desno miškino tipko kliknite ikono zvočnika, nato pa izberite [Open Sound settings].

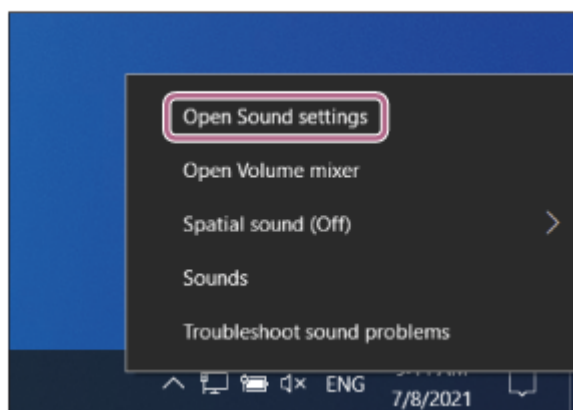


4 V spustnem meniju [Choose your output device] izberite [Headphones (WF-C510 Stereo)].

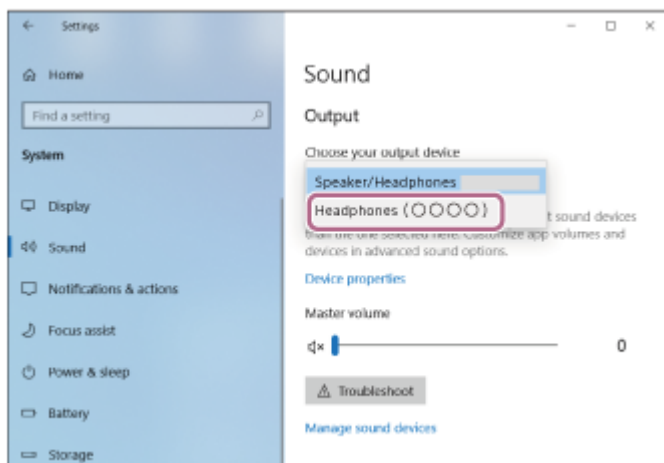


Če v spustnem meniju [Headphones (WF-C510 Stereo)] ni prikazano, nadaljujte na 5. korak.


- 5 Kliknite [Sound Control Panel], z desno miškino tipko kliknite zavihek [Playback] na zaslonu [Sound] in potrdite potrditveno polje [Show Disconnected Devices].

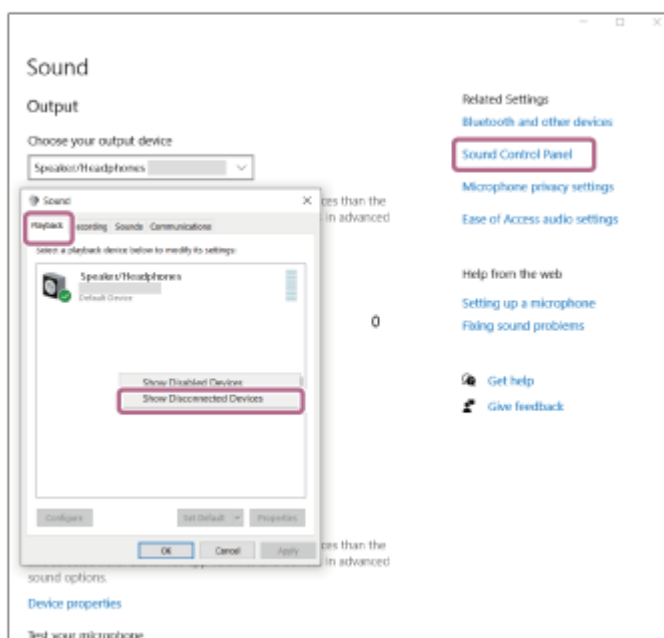

- 6 V prikazanem meniju izberite [Connect].

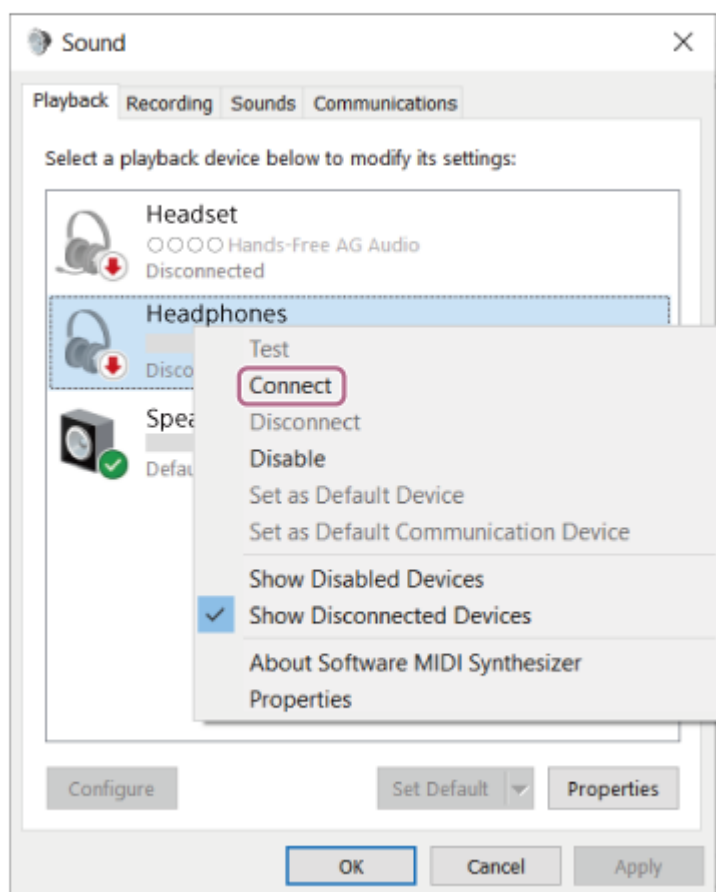

Zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo, boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk).

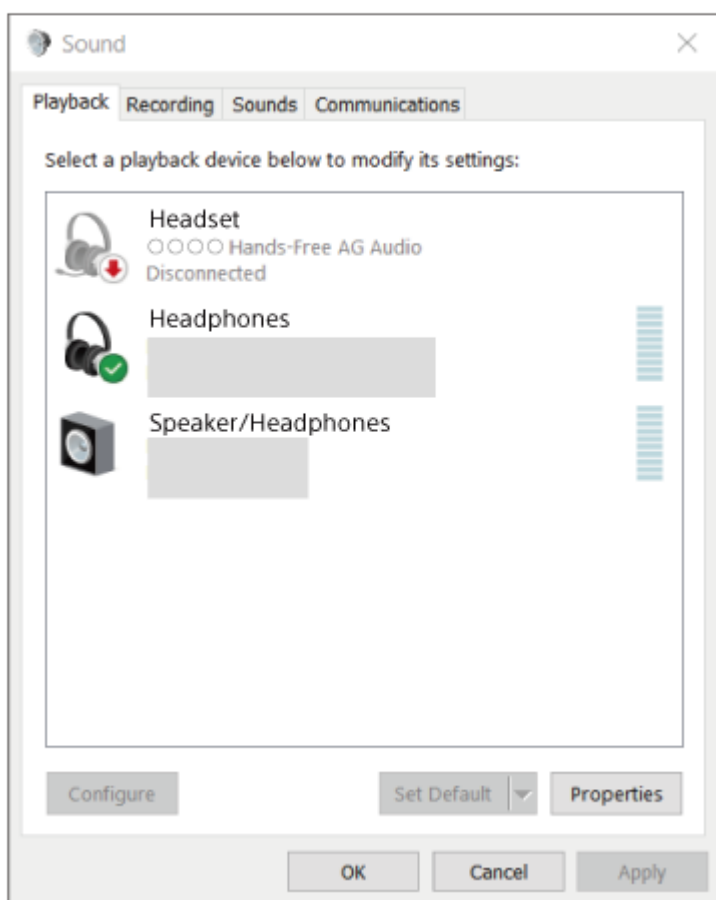

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v zadnji povezani napravi ali napravo izklopite.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v računalniku in seznanitev znova izvedite. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Opravljanje video klicev v računalniku](#)

Povezovanje slušalk z računalnikom (Mac), za katerega ste že izvedli seznanitev

Združljivi operacijski sistemi

macOS (različica 12 ali novejša)

Pred začetkom preverite naslednje:


- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Zvočnik računalnika nastavite na način ON (vklop).
Če je zvočnik računalnika nastavljen na način ■ »OFF« (izklop), v slušalkah ne bo mogoče slišati zvoka.

Zvočnik računalnika v načinu ON (vklop)



1 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

2 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

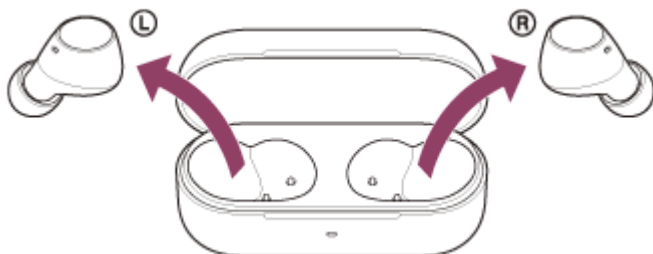

Slušalke se samodejno vklopijo.


Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste iz obeh enot slušalk hkrati (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk) slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.

V računalniku preverite stanje povezave. Če ni vzpostavljena, nadaljujte s 3. korakom.

3 V pravilni vrstici na dnu zaslona računalnika izberite [ (System Preferences)] – [Bluetooth].



- 4 Ko držite pritisnjeno tipko Control, kliknite [WF-C510] na zaslonu [Bluetooth] in v pojavnem meniju izberite [Connect].

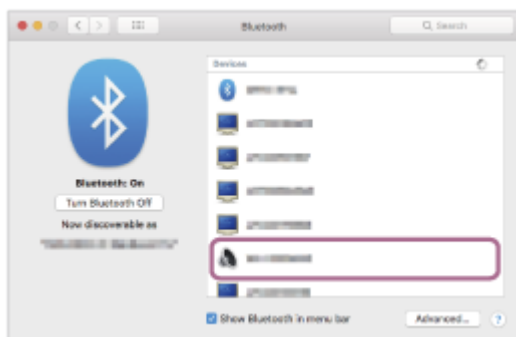

Zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo, boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk).

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v zadnji povezani napravi ali napravo izklopite.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v računalniku in seznanitev znova izvedite. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

- Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)
- Opravljanje video klicev v računalniku

5-060-553-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Seznanitev in povezovanje z napravo Bluetooth

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom preverite naslednje:


- Naprava Bluetooth od slušalk ne sme biti oddaljena več kot 1 m (3,2 čevlja).
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo naprave Bluetooth imate pri roki.

1 Preverite stanje slušalk.

Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo): Nadaljujte na 2. korak.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami): Nadaljujte na 3. korak.

2 (Če ste v 1. koraku izbrali »če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo«) Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

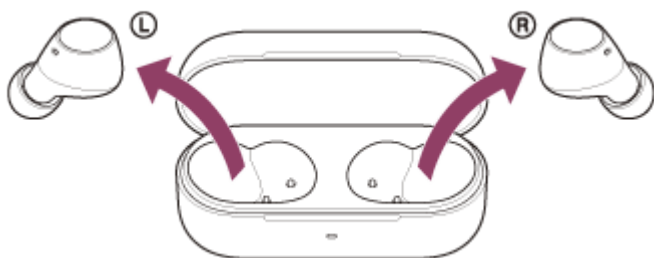

Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

V obeh enotah slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev).

Nadaljujte na 4. korak.

3 (Če ste v 1. koraku izbrali »v slušalkah so že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami«) Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt in na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev ter ga držite približno 5 sekund ali dlje.



Namig

- Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt. Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne in slušalke preidejo v način seznanitve. Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

4 V napravi Bluetooth izvedite postopek seznanitve in poiščite slušalke.

Vnos [WF-C510] mora biti prikazan na seznamu zaznanih naprav na zaslonu naprave Bluetooth. Če se [WF-C510] ne prikaže, ponovite postopek od 2. koraka ali 3. koraka.

5 Na zaslonu naprave Bluetooth za seznanitev izberite [WF-C510].

Če telefon zahteva vnos ključa *, vnesite »0000«.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

6 V napravi Bluetooth vzpostavite povezavo Bluetooth.

Slušalke so povezane z napravo Bluetooth.

Nekatere naprave se samodejno povežejo s slušalkami, ko je seznanjanje končano.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje utripne 10-krat.

Ko slušalke vzamete iz ohišja za polnjenje, boste iz obeh enot slušalk hkrati (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk) slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev](#)«.

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba


- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovite postopek od 2. koraka ali 3. koraka.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz povezane naprave Bluetooth
 - Če slušalke inicializirate.
Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev

1 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

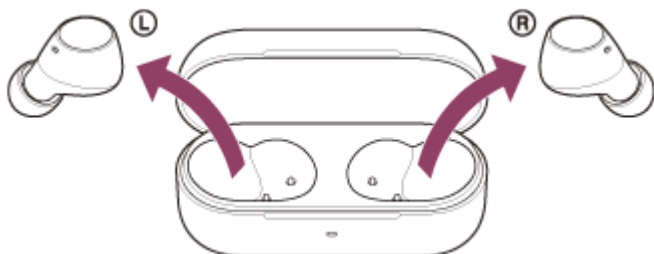

Slušalke se samodejno vklopijo.

Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste iz obeh enot slušalk hkrati (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk) slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.

Na napravi Bluetooth preverite stanje povezave. Če ni vzpostavljena, nadaljujte z 2. korakom.

2 V napravi Bluetooth vzpostavite povezavo Bluetooth.

Več podrobnosti o funkcijah naprave Bluetooth poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth. Zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo, boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk).

Opomba

- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v zadnji povezani napravi ali napravo izklopite.
- Če naprave Bluetooth ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v napravi Bluetooth in seznanitev znova izvedite. Več podrobnosti o funkcijah naprave Bluetooth poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.


Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljane brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z napravo Bluetooth](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)


Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama (večtočkovna povezava)

Slušalke je mogoče hkrati povezati z 2 napravama prek povezav Bluetooth, kar vam omogoča naslednje.

- Čakanje na dohodni klic za 2 pametna telefona
S slušalkami lahko poslušate glasbo, ki se predvaja na enem pametnem telefonu, čakate na dohodni klic na obeh pametnih telefonih in nato odgovorite na klic.

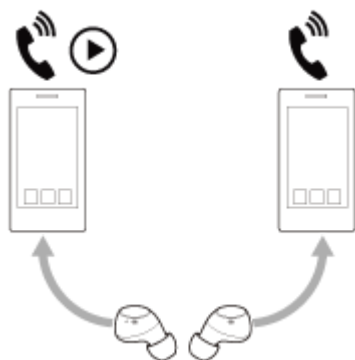

- Preklop predvajanja glasbe med 2 napravama
Predvajanje glasbe lahko preklopite z ene naprave na drugo napravo, pri tem pa vam povezave Bluetooth ni treba vzpostaviti znova.

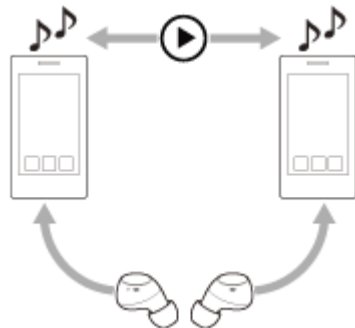

Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama prek povezave Bluetooth

- 1 Slušalke seznanite z 2 napravama.
- 2 S prvo napravo vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.
- 3 Z drugo napravo vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.

Pri poskusu povezovanja seznanjene tretje naprave s slušalkami prek povezave Bluetooth, medtem ko sta 2 napravi že povezani prek povezav Bluetooth, bo ohranjena povezava Bluetooth z napravo, ki je nazadnje predvajala glasbo, povezava Bluetooth z drugo napravo pa bo prekinjena. Nato se vzpostavi povezava Bluetooth med tretjo napravo in slušalkami.

Predvajanje glasbe, ko so slušalke povezane z 2 napravama prek povezave Bluetooth

- Med predvajanjem glasbe z uporabo slušalk, bo glasba predvajana iz naprave, ki je zadnja predvajala glasbo.

- Če želite glasbo predvajati iz druge naprave, zaustavite predvajanje glasbe v napravi, na kateri se glasba trenutno predvaja, in nato zaženite predvajanje glasbe z uporabo druge naprave.
Če zaženete predvajanje glasbe z uporabo druge naprave, medtem ko se glasba predvaja na prvi napravi, boste na slušalkah še vedno slišali predvajano glasbo iz prve naprave.

Telefoniranje medtem, ko so slušalke povezane z 2 napravama prek povezave Bluetooth

- Ko so slušalke hkrati povezane z 2 pametnima telefonoma prek povezave Bluetooth, bosta obe napravi v stanju pripravljenosti.
- Ob prejemu dohodnega klica v prvi napravi boste v slušalkah zaslišali zvonjenje. Ko med telefoniranjem prek slušalk v drugi napravi prejmete dohodni klic, boste zvonjenje zaslišali v drugi napravi.
Če končate klic na prvi napravi, boste zvonjenje druge naprave slišali prek slušalk.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)


Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)

1 Z napravo Bluetooth prekinite povezavo Bluetooth.

Zvok obvestila, ki naznani prekinitev povezave Bluetooth, boste slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk).

2 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

Levo enoto slušalk (enota slušalk z otipljivo piko) vstavite v levo odprtino v ohišju za polnjenje in desno enoto slušalk vstavite v desno odprtino v ohišju. Posamezna enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravi položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

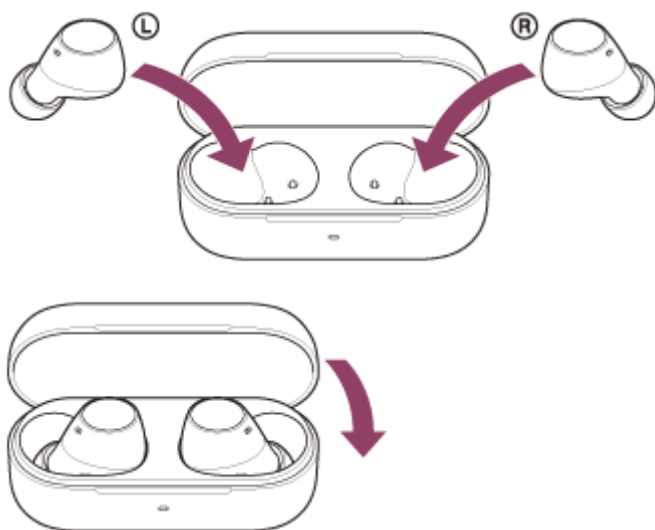

Slušalke se izklopijo.

Namig

- Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava Bluetooth prekine samodejno. To je odvisno od naprave Bluetooth.

Sorodne teme

- [Izklop slušalk](#)

Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth

Če vaša naprava Bluetooth podpira profile, ki so navedeni v nadaljevanju, lahko poslušate glasbo in prek povezave Bluetooth s slušalkami upravljate napravo.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Visokokakovostno glasbo lahko poslušate prek brezžične povezave.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Prilagajate lahko glasnost itd.

Delovanje je odvisno od naprave Bluetooth. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

1 Enoti slušalk vstavite v ušesa.


Za navodila o nošenju slušalk v ušesih glejte razdelek »[Nošenje slušalk](#)«.

2 Slušalke povežite z napravo Bluetooth.


3 Uporabite napravo Bluetooth in začnite predvajanje ter nastavite zmerno glasnost.

4 Za prilagoditev glasnosti pritisnite gumb na levi ali desni enoti slušalk.

- Povečanje glasnosti: gumb na desni enoti slušalk hitro pritisnite vsaj 4-krat. Med zaporednim pritiskanjem gumba se predvaja pisk uporabe slušalk vsake 0,4 sekunde in glasnost se poveča za 1 stopnjo ob vsakem pisku, ne glede na število pritiskov gumba.

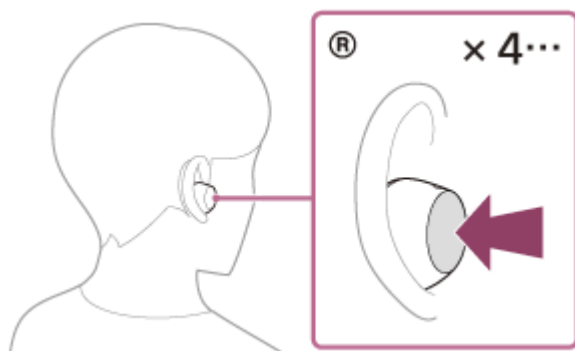

- Zmanjšanje glasnosti: gumb na levi enoti slušalk hitro pritisnite vsaj 4-krat. Med zaporednim pritiskanjem gumba se predvaja pisk uporabe slušalk vsake 0,4 sekunde in glasnost se zmanjša za 1 stopnjo ob vsakem pisku, ne glede na število pritiskov gumba.

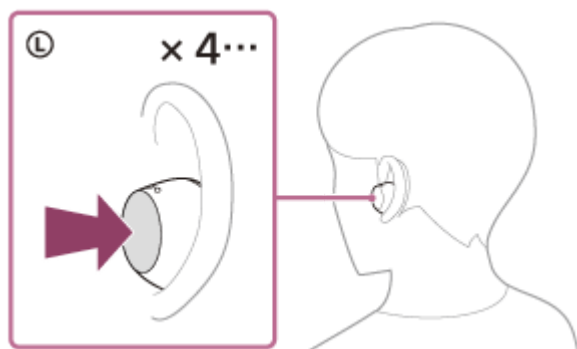

Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

Namig

- Slušalke podpirajo zaščito vsebine SCMS-T. S slušalkami lahko poslušate glasbo in drug zvok iz naprave, kot je prenosni televizor, ki podpira zaščito vsebine SCMS-T.
- Odvisno od naprave Bluetooth bo morda treba prilagoditi glasnost ali nastavev zvočnega izhoda na povezani napravi.
- Glasnost je mogoče prilagajati tudi v aplikaciji »Sony | Sound Connect«.
- Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Če glasnost spremenite med predvajanjem glasbe, se glasnost klica ne spremeni.
- Glasbo lahko poslušate tudi tako, da iz ohišja za polnjenje vzamete samo eno enoto slušalk in si jo namestite v uho. Če v ušesu nosite samo desno enoto slušalk, za predvajanje glasbe uporabite gumb na desni enoti slušalk. Če v ušesu nosite samo levo enoto slušalk, za predvajanje glasbe uporabite povezano napravo. Če poslušate glasbo samo z eno enoto slušalk in si v drugo uho namestite drugo enoto slušalk, lahko glasbo poslušate iz obeh enot slušalk.

Opomba

- Če je predvajanje glasbe zaustavljeno, prilagajanje glasnosti s slušalkami ni mogoče.
- Če je povezava slaba, se lahko naprava Bluetooth nepravilno odzove na upravljanje iz slušalk.


Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)

Upravljanje zvočne naprave (povezava Bluetooth)


Če vaša naprava Bluetooth podpira funkcijo upravljanja naprave (združljivi profil: AVRCP), so na voljo naslednje funkcije. Razpoložljive funkcije so odvisne od naprave Bluetooth, zato preberite navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

Desno enoto slušalk lahko uporabite za izvedbo naslednjih funkcij.

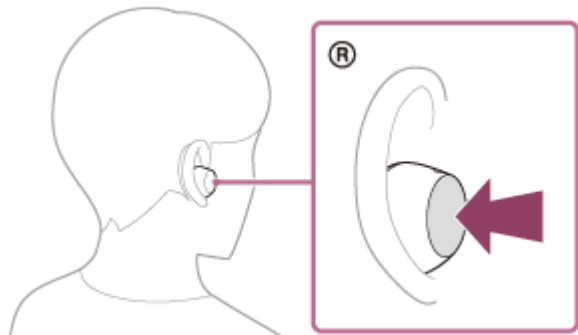

- Predvajanje/zaustavitev: gumb enkrat pritisnite na kratko.
- Preskok na začetek naslednje skladbe: gumb hitro pritisnite dvakrat.
- Preskok na začetek prejšnje skladbe (ali trenutne skladbe med predvajanjem): gumb 3-krat hitro pritisnite.
- Povečanje glasnosti: gumb hitro pritisnite vsaj 4-krat.

Levo enoto slušalk lahko uporabite za izvedbo naslednjih funkcij.

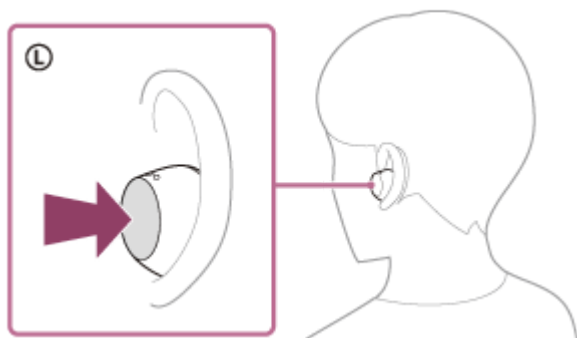

- Zmanjšanje glasnosti: gumb hitro pritisnite vsaj 4-krat.

Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

Opomba

- Če je predvajanje glasbe zaustavljeno, prilagajanje glasnosti s slušalkami ni mogoče.
- Če je povezava slaba, se lahko naprava Bluetooth nepravilno odzove na upravljanje iz slušalk.
- Razpoložljive funkcije so odvisne od povezane naprave, programske opreme za predvajanje glasbe ali uporabljene aplikacije. V nekaterih primerih bo naprava morda delovala drugače ali ne bo delovala, tudi če izvedete zgoraj opisane postopke.
- Ko uporabite pametni telefon iPhone, lahko funkcijo Siri aktivirate tako, da pritisnete in držite gumb na desni enoti slušalk.

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

5-060-553-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke
WF-C510

O funkciji 360 Reality Audio

Kaj je 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je nova glasbena izkušnja, ki uporablja tridimenzionalno zvočno tehnologijo Sony 360. Podatki o položaju se dodajo vsem virom zvoka, kot so vokali, zbor in glasbeni instrumenti, in razporejeni so po prostoru v obliki krogle. Poslušalci lahko izkusijo tridimenzionalno zvočno polje, ko uživajo v nastopu umetnikov v živo.

Pogoji uporabe

Prenesite in uporabite aplikacijo storitve za pretakanje glasbe (zaračunano), ki podpira funkcijo 360 Reality Audio v vašem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku, ki je opremljen z iOS ali Android. Z optimiranjem zvočnega polja in akustično funkcijo slušalk pri uporabi aplikacije »Sony | Sound Connect« lahko uživate v podrobnejši izkušnji resničnosti.

Podrobnosti o aplikaciji 360 Reality Audio so na voljo na naslednjem spletnem mestu:
<https://www.sony.net/360RA/>

Opomba

- Storitve v določenih državah in regijah ni na voljo.

Sorodne teme


- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe (način okoliškega zvoka)

Z mikrofonom, ki sta vgrajena v levo in desno enoto slušalk, lažje slišite okoliški zvok. Okoliški zvok lahko slišite med poslušanjem glasbe.

Aktivacija načina okoliškega zvoka

Pritisnite gumb na levi enoti slušalk, ko so slušalke vklopljene.

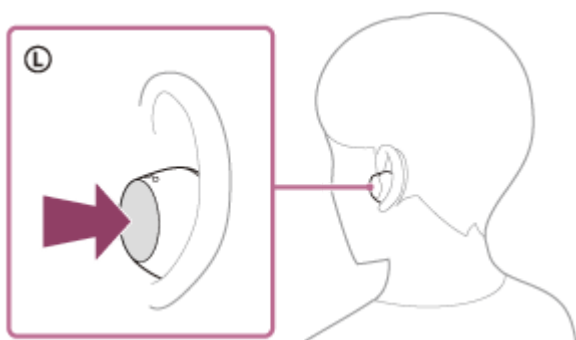

Sprememba nastavitve načina okoliškega zvoka

Nastavitve načina okoliškega zvoka lahko spremenite tako, da pametni telefon (z nameščeno aplikacijo »Sony | Sound Connect«) in slušalke med sabo povežete prek povezave Bluetooth.

Poudarjanje glasu: neželeni hrup bo udušen, obvestila ali človeški govor pa bodo ojačani, da jih lahko slišite med poslušanjem glasbe.

Izklop načina okoliškega zvoka

Za izklop načina okoliškega zvoka pritisnite gumb na levi enoti slušalk.

Način okoliškega zvoka izklopite tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o uporabi načina okoliškega zvoka (zvočna razlaga ni na voljo).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0084/h_zz/

Namig

- Spremembe nastavitve načina okoliškega zvoka, ki so bile izvedene prek aplikacije »Sony | Sound Connect«, so shranjene v slušalkah. Ko spremenite nastavitve, lahko glasbo poslušate z uporabo shranjenih nastavitvev tako, da vklopite način okoliškega zvoka, tudi če so slušalke povezane z drugimi napravami, v katerih aplikacija »Sony | Sound Connect« ni nameščena.

Opomba

- Glede na okoliške pogoje in vrsto/glasnost predvajanega zvoka okoliškega zvoka morda ne bo mogoče slišati tudi pri uporabi načina okoliškega zvoka. Slušalk ne uporabljajte, kjer ste lahko v nevarnosti, če ne morete slišati okoliških zvokov, npr. na cesti z avtomobilskim in kolesarskim prometom.
- Ko je način okoliškega zvoka vklopljen, se lahko zvok vetra okrepi, kar je odvisno od okolja. V takšnem primeru, način okoliškega zvoka nastavite na IZKLOP.
- Če slušalk v ušesih ne nosite pravilno, način okoliškega zvoka morda ne bo pravilno deloval. Zasukajte slušalke, da jih pravilno vstavite v ušesi.
- Dela z mikrofonom na levi oziroma desni enoti slušalk ne prekrivajte z dlanjo ipd. Učinek načina okoliškega zvoka morda ne bo pravilno deloval ali pa lahko pride do piskanja (resonance). V tem primeru umaknite dlan ipd. z dela z mikrofonom na levi oziroma

desni strani.

- Ko enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje, se aktivirata z izklopljenim načinom okoljskega zvoka.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

5-060-553-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke
WF-C510

O načinu kakovosti zvoka

Med predvajanjem Bluetooth lahko izberete naslednja načina kakovosti zvoka. Z aplikacijo »Sony | Sound Connect« lahko spremenite nastavitve in preverite način kakovosti zvoka.

Prednost kakovosti zvoka: izbira prednosti kakovosti zvoka.

Prednost ima stabilna povezava: izbira prednosti stabilne povezave (privzeto).

- Če želite dati prednost kakovosti zvoka, izberite »Prednost kakovosti zvoka«.
- Če je povezava nestabilna, na primer, če samo občasno prenaša zvok, izberite »Prednost ima stabilna povezava«.

Opomba

- Najdaljši čas predvajanja bo v načinu »Prednost kakovosti zvoka« morda skrajšan.
- Odvisno od zunanjih pogojev na mestu, kjer uporabljate slušalke, lahko pride do prekinitve zvoka, tudi če je izbran način »Prednost ima stabilna povezava«.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C510

Podprti kodeki

Kodek je algoritem za kodiranje zvoka, ki se uporabi pri brezžičnem oddajanju zvoka prek povezave Bluetooth. Te slušalke podpirajo naslednja 2 kodeka za predvajanje glasbe prek povezave A2DP: SBC in AAC.

- SBC

To je okrajšava za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija za kodiranje zvoka in se uporablja v napravah Bluetooth.

Vse naprave Bluetooth podpirajo kodek SBC.

- AAC

To je okrajšava za Advanced Audio Coding.

AAC večinoma uporabljajo izdelki Apple, kot so naprave iPhone, in s tem zagotavljajo višjo kakovost zvoka kot pri uporabi kodeka SBC.

Ko je glasba iz povezane naprave oddajana v enem od zgoraj navedenih kodekov, slušalke samodejno preklopijo na predvajanje glasbe z uporabo ustreznega kodeka.

Če povezana naprava podpira kodek z višjo kakovostjo zvoka kot kodek SBC, boste morali napravo morda najprej ustrezno nastaviti za poslušanje glasbe z želenim kodekom med podprtimi kodeki.

Za informacije o nastavljanju kodeka glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

Sorodne teme

- [O načinu kakovosti zvoka](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C510

O funkciji DSEE

Funkcija DSEE v slušalkah dopolni visokofrekvenčni zvok, ki se v stisnjenih izvirnih zvočnih podatkih pogosto izgubi, na kakovost, enakovredno kakovosti zvoka s CD-ja.

Zvočni viri, ki so stisnjeni pri pretočnem predvajanju, MP3, s kodekom Bluetooth za oddajanje itd., bodo predvajani z naravnim in širokim zvokom.

Funkcijo DSEE je mogoče nastaviti v aplikaciji »Sony | Sound Connect« in na voljo je samo pri vzpostavljeni povezavi s slušalkami prek povezave Bluetooth.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

Sprejem klica

Prostoročno telefoniranje je mogoče s pametnim ali mobilnim telefonom, ki podpira profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ali HSP (Headset Profile) prek povezave Bluetooth.

- Če vaš pametni telefon ali mobilni telefon podpira HFP in HSP, ga nastavite na HFP.
- Možnosti upravljanja so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.
- Odvisno od povezane naprave ali uporabljenih aplikacij funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih poskusite upravljati z uporabo slušalk.


Zvonjenje

Ob prejemu dohodnega klica boste v slušalkah zaslišali zvonjenje.

Slišali boste eno od naslednjih zvonjenj, odvisno od nastavitv vašega pametnega oziroma mobilnega telefona.

- Zvonjenje, nastavljeno na slušalkah
- Zvonjenje, nastavljeno v pametnem ali mobilnem telefonu
- Zvonjenje samo za povezavo Bluetooth, nastavljeno v pametnem ali mobilnem telefonu

- 1 Slušalke najprej povežite s pametnim ali mobilnim telefonom prek povezave Bluetooth.**
- 2 Ko zaslišite zvonjenje, dvakrat hitro pritisnite gumb na desni ali levi enoti slušalk, da sprejmete klic.**

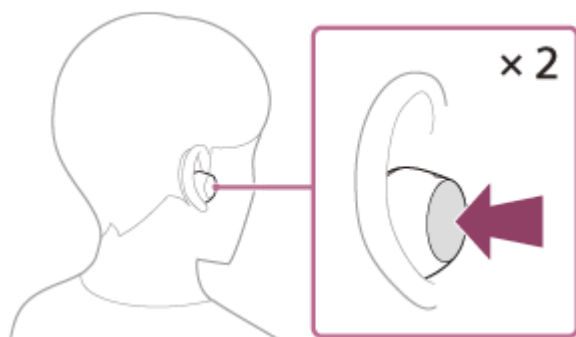


Iz slušalk boste slišali zvok.

Če dohodni klic prejmete med poslušanjem glasbe, se predvajanje samodejno začasno prekine in iz slušalk se zasliši zvonjenje.

Če se predvajanje glasbe ne zaustavi, ga zaustavite s slušalkami.

Pri telefonskih pogovorih lahko uporabite mikrofona (A) na levi in desni enoti slušalk.

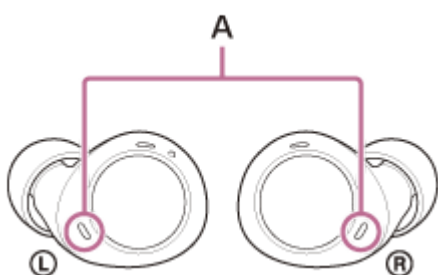

Če prek slušalk ni mogoče slišati zvonjenja

Slušalke morda s pametnim oziroma z mobilnim telefonom niso povezane v načinu HFP oziroma HSP. Preverite stanje povezave na pametnem oziroma mobilnem telefonu.

3 Glasnost prilagodite v pametnem oziroma mobilnem telefonu.

4 Ko končate pogovor, dvakrat hitro pritisnite gumb na desni ali levi enoti slušalk, da končate klic.

Če telefonski klic prejmete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

Namig

- Pri sprejemanju klica ob uporabi pametnega ali mobilnega telefona določeni pametni ali mobilni telefoni lahko sprejmejo klic s telefonom in ne s slušalkami. Pri uporabi povezave HFP lahko klic predstavite na slušalke s pametnim oz. mobilnim telefonom.
- Glasnost je mogoče prilagajati tudi v aplikaciji »Sony | Sound Connect«.
- Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Če glasnost spremenite med klicem, se glasnost predvajanja glasbe ne spremeni.
- Če uporabljate samo eno enoto slušalk, lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če prejmete dohodni klic, ga sprejmite z enoto slušalk, ki jo uporabljate. Če med pogovorom po samo eni enoti, drugo enoto slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, lahko govorite z obema enotama slušalk.

Opomba

- Glede na uporabljeno povezano napravo ali aplikacijo za predvajanje, se po prejemu dohodnega klica med predvajanjem glasbe predvajanje morda ne bo zaustavilo. Če med predvajanjem glasbe prejmete dohodni klic, se po končanem klicu predvajanje morda ne bo samodejno nadaljevalo.
- Pametni oziroma mobilni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če je pametni oziroma mobilni telefon preblizu slušalk, lahko pride do šuma.
- Vaš glas bo slišan prek mikrofona v slušalkah (funkcija »Sidetone«). V tem primeru bodo okoliški zvoki ali zvoki uporabe slušalk morda predvajani prek slušalk – to ni okvara.
- Če uporabljate samo eno enoto slušalk, drugo enoto slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Glede na značilnosti glasu klicatelja ali šume okolja procesor za obdelavo zvočnega signala, ki je nameščen v slušalkah, morda ne bo deloval dobro in kakovost zvoka v klicih bo morda slabša.

Sorodne teme

- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Klicanje](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

Klicanje

Prostoročno telefoniranje je mogoče s pametnim ali mobilnim telefonom, ki podpira profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ali HSP (Headset Profile) prek povezave Bluetooth.

- Če vaš pametni telefon ali mobilni telefon podpira HFP in HSP, ga nastavite na HFP.
- Možnosti upravljanja so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.
- Odvisno od povezane naprave ali uporabljene aplikacije funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih poskusite upravljati z uporabo slušalk.

1 Slušalke povežite s pametnim ali mobilnim telefonom prek povezave Bluetooth.


2 V pametnem oziroma mobilnem telefonu izberite številko, ki jo želite klicati.

Ko začnete klic, se iz slušalk sliši zvok klicanja.

Če telefonski klic začnete med poslušanjem glasbe, se predvajanje samodejno začasno prekine.

Če se predvajanje glasbe ne zaustavi, ga zaustavite s slušalkami.

Pri telefonskih pogovorih lahko uporabite mikrofona (A) na levi in desni enoti slušalk.

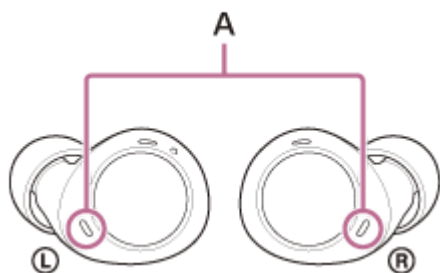


Če v slušalkah ne slišite znaka centrale

Če želite klic prestaviti na slušalke, uporabite pametni oziroma mobilni telefon.

3 Glasnost prilagodite v pametnem oziroma mobilnem telefonu.

4 Ko končate pogovor, dvakrat hitro pritisnite gumb na desni ali levi enoti slušalk, da končate klic.

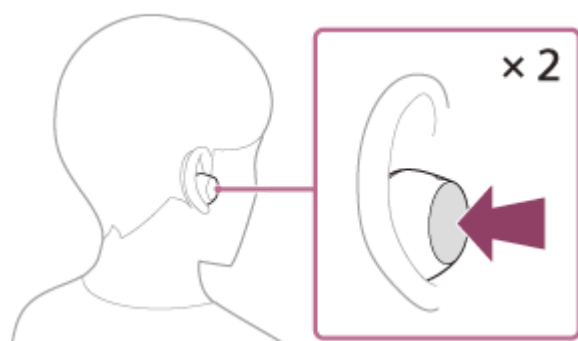

Če telefonski klic začnete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

Namig

- Glasnost je mogoče prilagajati tudi v aplikaciji »Sony | Sound Connect«.
- Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Če glasnost spremenite med klicem, se glasnost predvajanja glasbe ne spremeni.
- Če uporabljate samo eno enoto slušalk, lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če med pogovorom po samo eni enoti, drugo enoto slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, lahko govorite z obema enotama slušalk.

Opomba

- Če pri uporabi nekaterih povezanih naprav ali aplikacij za predvajanje med predvajanjem glasbe začnete klic, se po končanem klicu predvajanje morda ne bo samodejno nadaljevalo.
- Pametni oziroma mobilni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če je pametni oziroma mobilni telefon preblizu slušalk, lahko pride do šuma.
- Vaš glas bo slišan prek mikrofona v slušalkah (funkcija »Sidetone«). V tem primeru bodo okoliški zvoki ali zvoki uporabe slušalk morda predvajani prek slušalk – to ni okvara.
- Če uporabljate samo eno enoto slušalk, drugo enoto slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Glede na značilnosti glasu klicatelja ali šume okolja procesor za obdelavo zvočnega signala, ki je nameščen v slušalkah, morda ne bo deloval dobro in kakovost zvoka v klicih bo morda slabša.

Sorodne teme

- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C510

Funkcije pri telefoniranju

Funkcije, ki so na voljo med klicem, se lahko razlikujejo glede na profil, ki ga podpira pametni oziroma mobilni telefon. Tudi znotraj posameznih profilov so razpoložljive funkcije odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Odvisno od povezane naprave ali uporabljene aplikacije funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih poskusite upravljati z uporabo slušalk.


Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.

Podprti profil: HFP (Hands-free Profile)

V stanju pripravljenosti/med predvajanjem glasbe

Desno enoto slušalk lahko uporabite za izvedbo naslednjih funkcij.

- Zaženite funkcijo glasovnega izbiranja v pametnem/mobilnem telefonu, ali aktivirajte aplikacijo Google app v pametnem telefonu Android oziroma funkcijo Siri v pametnem telefonu iPhone: pritisnite in držite gumb vsaj 2 sekundi.

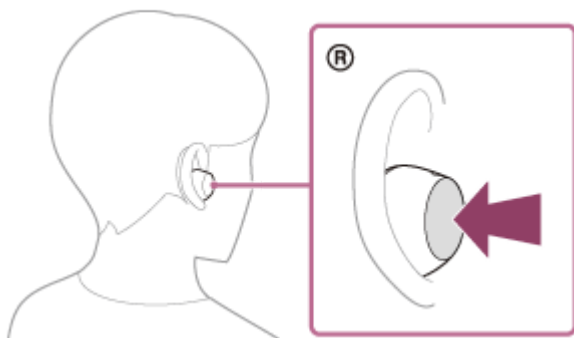

Odhodni klic

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite levo ali desno enoto slušalk.

Če uporabljate samo eno enoto slušalk, uporabite to enoto slušalk.

- Preklic odhodnega klica: dvakrat hitro pritisnite gumb.

Dohodni klic

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite levo ali desno enoto slušalk.

Če uporabljate samo eno enoto slušalk, uporabite to enoto slušalk.

- Sprejem klica: dvakrat hitro pritisnite gumb.
- Zavrnitev klica: pritisnite gumb in ga držite približno 2 sekundi ali dlje.

Med klicem

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite levo ali desno enoto slušalk.

Če uporabljate samo eno enoto slušalk, uporabite to enoto slušalk.

- Končanje klica: dvakrat hitro pritisnite gumb.

Podprti profil: HSP (Headset Profile)

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite levo ali desno enoto slušalk.

Če uporabljate samo eno enoto slušalk, uporabite to enoto slušalk.

Odhodni klic

- Preklic odhodnega klica: dvakrat hitro pritisnite gumb.

Dohodni klic

- Sprejem klica: dvakrat hitro pritisnite gumb.

Med klicem

- Končanje klica: dvakrat hitro pritisnite gumb.

Opomba

- Če uporabljate samo eno enoto slušalk, drugo enoto slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Sorodne teme

- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Klicanje](#)

5-060-553-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke
WF-C510

Opravljanje video klicev v računalniku

Ko video klic opravljate v računalniku, se lahko pogovarjate brezžično prek slušalk.

1 Slušalke povežite z računalnikom prek povezave Bluetooth.

2 V računalniku zaženite aplikacijo za video klice.

3 Preverite nastavitve* aplikacije za videoklice.

- Ko video klic opravljate v računalniku, izberite klicne povezave (HFP/HSP) in ne povezave za predvajanje glasbe (A2DP). Če izberete povezave za predvajanje glasbe, video klic morda ne bo na voljo.
- V nastavitvah zvočnika izberite klicne povezave [Headset (WF-C510 Hands-Free)]**. (Povezava [Headphones (WF-C510 Stereo)]** je namenjena za povezave za predvajanje glasbe.)
- V nastavitvah mikrofona izberite klicne povezave [Headset (WF-C510 Hands-Free)]**.
- Glede na uporabljen aplikacijo za videoklice v nastavitvah zvočnika ali mikrofona klicne povezave [Headset (WF-C510 Hands-Free)]** ali povezave za predvajanje glasbe [Headphones (WF-C510 Stereo)]** morda ne bodo na voljo za izbiro in morda bo prikazano samo [WF-C510]. V tem primeru izberite [WF-C510].
- Za odgovore na pogosta vprašanja obiščite spletno mesto za podporo strankam.

* Glede na uporabljen aplikacijo za video klice, ta funkcija morda ne bo na voljo.

** Imena se lahko razlikujejo glede na uporabljen računalnik ali aplikacijo za video klice.

Namig

- Ko nastavitve v aplikaciji za video klice ni mogoče izbrati ali ni mogoče izbrati klicnih povezav [Headset (WF-C510 Hands-Free)], za vzpostavljane povezav v nastavitvah računalnika izberite [Headset (WF-C510 Hands-Free)]. Glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 11\)](#)«, »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\)](#)«, »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\)](#)«, za katerega ste že izvedli seznanitev«.

Sorodne teme

- [Vzpostavljane brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 11\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Prekinitve povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Spletna mesta za podporo strankam](#)

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Google app)

Z uporabo funkcije Google app, ki je nameščena v pametnih telefonih Android, lahko pametni telefon Android upravljate z govorjenjem v mikrofonslušalk.

1 Izbiro za pomočnika in govorni vhod nastavite na Google app.

Na pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android izberite [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] in nastavite [Assist app] na Google app.

Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.


Opomba: morda boste potrebovali najnovejšo različico aplikacije Google app.

Podrobnosti o funkciji Google app poiščite v navodilih za uporabo ali na spletnem mestu za pomoč pri uporabi pametnega telefona Android oziroma na spletnem mestu trgovine Google Play.

Funkcija Google app se morda ne bo aktivirala iz slušalk, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona Android.


2 Slušalke si nadenite v ušesa in jih povežite s pametnim telefonom Android prek povezave Bluetooth.

3 Ko je pametni telefon Android v stanju pripravljenosti ali predvaja glasbo, na desni enoti slušalk pritisnite in zadržite gumb za vsaj 2 sekundi, dokler se funkcija Google app ne aktivira.

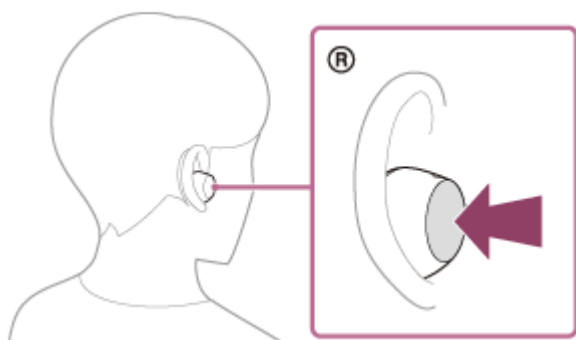

Funkcija Google app je aktivirana.

4 Prek mikrofona slušalk (A) lahko funkciji Google app podate navodila.

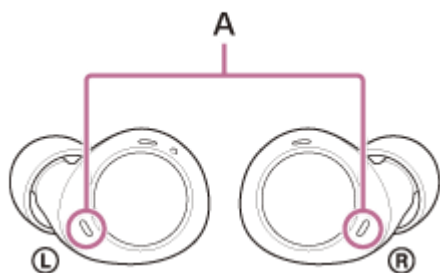

Za podrobnosti o seznamu aplikacij, ki delujejo z aplikacijo Google app, glejte navodila za uporabo pametnega telefona Android.

Po aktiviranju aplikacije Google app se glasovni ukaz prekliče, ko v določenem času ne podate nobenih navodil.

Opomba

- Funkcije Google app ni mogoče aktivirati z ukazom »Hey Google«, tudi ko je v pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android vklopljena nastavitev »Hey Google«.
- Pri uporabi funkcije glasovne pomoči bo vaš glas slišan prek mikrofona slušalk (funkcija Sidetone). V tem primeru bodo okoliški zvoki ali zvoki uporabe slušalk morda predvajani prek slušalk – to ni okvara.
- Aplikacija Google app se morda ne bo aktivirala, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona ali različice aplikacije.
- Aplikacija Google app ne deluje, ko je povezana z napravo, ki ni združljiva s funkcijo za glasovno pomoč.

5-060-553-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Siri)

Z uporabo funkcije Siri, ki jo ponuja iPhone, lahko iPhone upravljate z govorjenjem v mikrofonske slušalke.


1 Vklopite funkcijo Siri.

V napravi iPhone izberite [Settings] - [Siri & Search], da vklopite [Press Home for Siri] in [Allow Siri When Locked]. Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo telefona iPhone.

Opomba: podrobnosti o funkciji Siri poiščite v navodilih za uporabo ali na spletnem mestu za podporo naprave iPhone.


2 Slušalke si nadenite v ušesa in jih povežite s telefonom iPhone prek povezave Bluetooth.

3 Ko je naprava iPhone v stanju pripravljenosti ali predvaja glasbo, pritisnite in zadržite gumb na desni enoti slušalk, dokler se ne vklopi funkcija Siri.

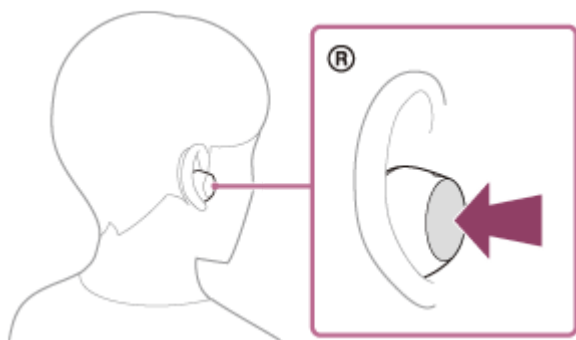

Funkcija Siri je aktivirana.

4 Prek mikrofona slušalk (A) lahko funkciji Siri podate navodila.

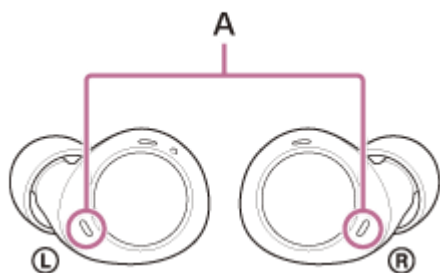

Za podrobnosti o seznamu aplikacij, ki delujejo s Siri, glejte navodila za uporabo naprave iPhone. Če po vklopu funkcije Siri določen čas ne podate nobenih navodil, se funkcija Siri izklopi.

Opomba

- Funkcije Siri ni mogoče aktivirati z ukazom »Hey Siri«, tudi ko je v napravi iPhone vklopljena nastavev »Hey Siri«.
- Pri uporabi funkcije glasovne pomoči bo vaš glas slišan prek mikrofona slušalk (funkcija Sidetone). V tem primeru bodo okoliški zvoki ali zvoki uporabe slušalk morda predvajani prek slušalk – to ni okvara.

Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«

Ko pametni telefon z nameščeno aplikacijo »Sony | Sound Connect« in slušalke povežete prek povezave Bluetooth, lahko počnete naslednje.

- Posodobite programsko opremo slušalk
- Spremenite jezik glasovnega navodila
- Nastavite glasnost glasovnih navodil
- Vklopite/izklopite zvok obvestila in glasovna navodila
- Spremenite funkcijo gumba
- Nastavite funkcijo Quick Access
- Vklopite/izklopite funkcijo Service Link
- Nastavite način povezave Bluetooth (način kakovosti zvoka)
- Izklopite slušalke
- Preklopite nastavev za vklop/izklop večtočkovne povezave (hkratna povezava slušalk z 2 napravama)
- Spremenite napravo, ki je povezana z večtočkovno povezavo
- Preverite različico programske opreme slušalk
- Prikažete kodek za povezavo Bluetooth
- Prikažete stanje nastavitve funkcije DSEE
- Nastavite funkcijo DSEE
- Prikažete stanje napolnjenosti baterije slušalk
- Prikažete stanje napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje
- Izberete nastavev Izenačevalnik/CLEAR BASS
- Prilagodite nastavev izenačevalnika
- Prilagodite način okoljskega zvoka (upravljanje okoliškega zvoka)
- Predvajanje/premor glasbe ali preskok na začetek prejšnje skladbe (ali trenutne skladbe med predvajanjem)/preskok na začetek naslednje skladbe
- Prilagajate glasnost med predvajanjem glasbe/telefonskimi klici
- Preprosto izvedete seznanitev
- Nastavite funkcijo 360 Reality Audio

Namig

- Uporaba aplikacije »Sony | Sound Connect« je odvisna od zvočne naprave. Specifikacije in oblike zaslonov v aplikaciji se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Sorodne teme

- [Namestitev aplikacije »Sony | Sound Connect«](#)
- [Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno \(za udobno uporabo slušalk\)](#)
- [O glasovnih navodilih](#)
- [O gumbih na slušalkah](#)
- [Uporaba Quick Access](#)
- [O načinu kakovosti zvoka](#)
- [Nošenje slušalk](#)
- [Podprti kodeki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)
- [O funkciji DSEE](#)

- Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe (način okoljskega zvoka)
- Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama (večtočkovna povezava)
- O funkciji 360 Reality Audio

5-060-553-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke
WF-C510

Namestitev aplikacije »Sony | Sound Connect«

- 1 Aplikacijo »Sony | Sound Connect« prenesite iz trgovine Google Play ali App Store in jo namestite v svoj pametni telefon.



- 2 Po končani namestitvi zaženite aplikacijo »Sony | Sound Connect«.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C510

Dostop do informacij o podpori iz aplikacije »Sony | Sound Connect«

Do najnovejših informacij o podpori lahko dostopate v aplikaciji »Sony | Sound Connect«.

- 1 Na zaslону aplikacije »Sony | Sound Connect« prebrskajte stran za podporo za [Help].**
- 2 Izberite želeni element.**

Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno (za udobno uporabo slušalk)

Če izide nova različica programske opreme za vaše slušalke, bo na zaslonu aplikacije »Sony | Sound Connect« prikazano obvestilo. Za posodobitev programske opreme slušalk upoštevajte navodila na zaslonu.


Namestite najnovejšo programsko opremo slušalk, tako boste lahko uživali nove funkcije ali odpravili določene težave s slušalkami.

Slušalke vedno uporabljajte z nameščeno najnovejšo programsko opremo.

Za podrobnosti o najnovejši programski opremi slušalk in posodobitvi programske opreme glejte informacije na spletnem mestu za podporo.

Programsko opremo slušalk lahko posodobite na naslednji način.

1 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.

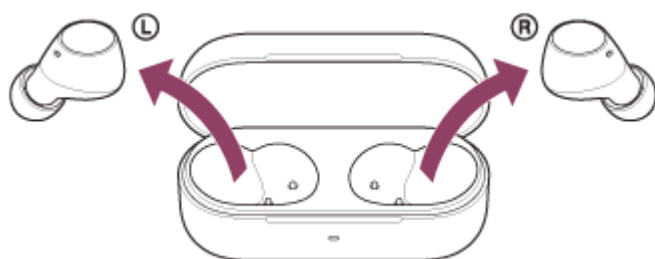

Slušalke se samodejno vklopijo.

2 Zaženite aplikacijo »Sony | Sound Connect« v mobilni napravi, kot je pametni telefon.

3 Za posodobitev programske opreme slušalk upoštevajte navodila na zaslonu.

Opomba

- Če so z mobilno napravo, ki jo uporabite za posodobitev, povezane druge naprave Bluetooth, izklopite vse naprave Bluetooth, dokler se posodobitev ne zaključi.
Programska oprema morda ne bo posodobljena, ko je mobilna naprava povezana z drugimi napravami, ki so združljive z Bluetooth Low Energy (na primer nosljivimi napravami, pametnimi urami itd.).
- Če se posodobitev ne uspe zaključiti, pomnite naslednje.
 - Zaprite vse aplikacije, ki so nameščene v mobilni napravi, razen aplikacije »Sony | Sound Connect«.
 - Popolnoma napolnite slušalke in mobilno napravo.
 - Slušalke in mobilno napravo, ki jo uporabljate za izvedbo posodobitve, premaknite čim bližje skupaj, preden zaženete posodobitev.
 - Brezžične omrežne naprave in druge naprave Bluetooth med posodabljanjem ne smejo biti v bližini slušalk.
 - Pred začetkom posodabljanja programske opreme v mobilni napravi izklopite način za varčevanje z energijo*.

* Imena se lahko razlikujejo glede na uporabljen mobilno napravo.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C510

Kako lahko uporabljate partnerske storitve

Po nastavitvi v aplikaciji »Sony | Sound Connect« lahko uporabljate naslednje aplikacije* v povezavi s slušalkami.



* Navedene so storitve, ki jih je mogoče povezati od oktobra 2024.

Za podrobnosti o najnovejših storitvah in izkušnjah, ki jih lahko izkoristite s povezovanjem, glejte aplikacijo »Sony | Sound Connect«.

- 1 **Zaženite aplikacijo »Sony | Sound Connect«.**
- 2 **Posamezne storitve nastavite v aplikaciji »Sony | Sound Connect«.**

Opomba

- Storitve, ki jih je mogoče povezati, se razlikujejo glede na države in regije.
- Specifikacije storitev, ki jih je mogoče povezati, se lahko spremenijo brez obvestila.
- Namestiti morate ustrezno aplikacijo.
- Podrobnosti o funkciji Service Link so na voljo na naslednjem spletnem naslovu.
sony.net/servicelink

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Sound Connect«](#)
- [Namestitev aplikacije »Sony | Sound Connect«](#)

Previdnostni ukrepi

O komunikaciji Bluetooth

- Brezžična tehnologija Bluetooth je brezžična tehnologija za kratke razdalje, ki omogoča komunikacijo med digitalnimi napravami, kot so pametni telefoni in računalniki. Največji komunikacijski doseg je lahko različen, odvisen je od prisotnosti ovir (ljudi, kovinskih predmetov, sten itd.) ali od elektromagnetnega okolja.
- Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava Bluetooth, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih pripomočkov. Na mestih, ki so navedena v nadaljevanju, izklopite te slušalke in druge naprave Bluetooth, saj lahko sicer povzročijo nezgodo:
 - v bolnišnicah, v bližini sedežev za osebe z omejeno mobilnostjo na vlakih, na mestih, kjer so prisotni vnetljivi plini, v bližini samodejnih vrat ali v bližini požarnih alarmov.
- Ta izdelek oddaja radijske valove, ko ga uporabljate v brezžičnem načinu. Pri uporabi v brezžičnem načinu na letalu upoštevajte navodila posadke glede dovoljene uporabe izdelkov v brezžičnem načinu.
- Zaradi značilnosti brezžične tehnologije Bluetooth je predvajanje zvoka v slušalkah lahko zakasnjeno glede na predvajanje zvoka v oddajni napravi. To pomeni, da med gledanjem filmov ali igranjem iger zvok morda ne bo sinhroniziran s sliko.
- Slušalke podpirajo varnostne funkcije, ki izpolnjujejo zahteve standarda Bluetooth za zagotavljanje varnosti pri komunikaciji z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth. Vendar ta varnost morda ne bo zadostovala, kar je odvisno od konfiguriranih nastavitev in drugih dejavnikov. Pri komunikaciji z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth bodite previdni.
- Družba Sony ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali izgubo, zaradi uhajanja informacij pri uporabi komunikacije Bluetooth.
- Povezave Bluetooth z vsemi napravami Bluetooth ni mogoče zagotoviti.
 - Naprave Bluetooth, ki so povezane s slušalkami, morajo izpolnjevati zahteve standarda Bluetooth, kot jih določa družba Bluetooth SIG, Inc., in morajo biti potrjene kot skladne.
 - Tudi če povezana naprava izpolnjuje zahteve standarda Bluetooth, se lahko pojavijo primeri, ko zaradi tehničnih navedb o napravi Bluetooth oziroma njenih značilnosti ni mogoče vzpostaviti povezave ali pa prihaja do odstopanj v načinu upravljanja, prikazovanja ali delovanja.
 - Ko slušalke uporabljate za prostoročno telefoniranje, se lahko pojavlja šum, kar je odvisno od povezane naprave ali okolja, v katerem komunikacija poteka.
- Pri nekaterih napravah, ki jih povezujete, lahko traja nekaj časa, preden se komunikacija vzpostavi.

Opomba o povišanju temperature

- Pri polnjenju enot slušalk ali ohišja za polnjenje oz. pri daljši uporabi slušalk lahko pride do povišanja temperature enot slušalk ali ohišja za polnjenje, vendar to ne pomeni okvare.

Opomba o statični elektriki

- Če slušalke uporabljate, ko je zrak suh, lahko zaradi statične elektrike, ki se nakopiči v telesu, izkusite neugodje. To ne pomeni okvare slušalk. Ta učinek lahko zmanjšate tako, da nosite oblačila iz naravnih materialov, ki statične elektrike ne ustvarjajo zlahka.

Opombe o nošenju slušalk

- Slušalke po uporabi počasi snemite iz ušes.
- Ker slušalke tesno pokrivajo ušesa, si lahko poškodujete bobnič, če jih močno pritiskate ob ušesa ali če jih hitro snamete z ušes. Med nošenjem slušalk lahko membrana zvočnika začne oddajati klikajoč zvok. To ni okvara.
- Daljša uporaba slušalk lahko povzroči simptome, kot sta srbenje in draženje ušes.
Če se med uporabo slušalk pojavi kateri od zgoraj navedenih simptomov, takoj prekinite uporabo in se posvetujte z

zdravnikom ali najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

- Pri daljši uporabi je priporočljivo, da si slušalke večkrat snamete iz ušes.

Druge opombe

- Slušalk ne izpostavljajte udarcem, saj gre za natančno napravo.
- Funkcija Bluetooth morda ne bo delovala z mobilnim telefonom, kar je odvisno od pogojev signala in okolice.
- Slušalke prenehajte uporabljati, če uporaba postane neprijetna.
- Konici ušesnih čepkov se lahko zaradi dolgotrajne uporabe in shranjevanja poškodujeta ali se njuna kakovost poslabša.
- Če se konici ušesnih čepkov umažeta, ju snemite s slušalk in z roko nežno umijte; uporabite nevtralen detergent. Po čiščenju temeljito obrišite vsakršno vlago.
- Če v slušalke vstopi voda ali tujek, to lahko povzroči požar ali električni udar. Če v slušalke vstopi voda ali tujek, takoj prekinite uporabo in se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony. Še posebej bodite previdni v naslednjih primerih.
 - Pri uporabi slušalk v bližini umivalnika ali posode s tekočino
Bodite previdni, da vam slušalke ne padejo v umivalnik ali posodo z vodo.
 - Pri uporabi slušalk v dežju ali snegu ali na vlažnih mestih
- Pazite, da vam slušalke ne padejo iz rok in ne izpostavljajte jih mehanskim udarcem. Pri tem lahko pride do deformacije ali poškodbe slušalk, kar lahko povzroči poslabšanje vodoodpornosti.
- Če se vrata za polnjenje na enotah slušalk ali ohišju za polnjenje umažejo, jih očistite z mehko suho krpo.

Čiščenje slušalk

- Prah in umazanijo na zunanosti slušalk lahko obrišete z vlažilnimi robčki s čisto vodo. Ne uporabljajte vlažilnih robčkov z vsebnostjo alkohola, razredčila ali benzena ipd., saj lahko ti poškodujejo površino slušalk ali povzročijo druge poškodbe.

Enot slušalk in ohišja za polnjenje ne uporabljajte v bližini medicinskih pripomočkov

- Radijski valovi lahko vplivajo na srčne spodbujevalnike in medicinske pripomočke. Slušalk ne uporabljajte na mestih z množico ljudi, kot so polni vlaki ali medicinske ustanove.
- V enotah slušalk in ohišju za polnjenje so magneti, ki lahko vplivajo na srčne spodbujevalnike, programirljive zaklopke šantov za zdravljenje hidrocefalusa ali druge medicinske pripomočke. Enot slušalk in ohišja za polnjenje ne postavljajte v bližino oseb, ki uporabljajo takšne medicinske pripomočke. Če uporabljate tovrstne medicinske pripomočke, se pred uporabo slušalk posvetujte s svojim zdravnikom.


Enoti slušalk in ohišje za polnjenje umaknite dlje stran od magnetnih kartic

- V enotah slušalk in ohišju za polnjenje se uporabljajo magneti. Če magnetno kartico približate slušalkam, lahko to vpliva na magnet v kartici, ki morda ne bo več uporaben.

Brezžične stereo slušalke
WF-C510


Ko slušalke prenehate uporabljati

Ko slušalke prenehate uporabljati, enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
Zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

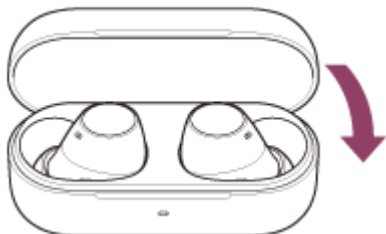

Opomba

- Če je v vratih za polnjenje preostala voda ali znoj, lahko to prepreči polnjenje slušalk. Po uporabi takoj obrišite znoj ali vodo na vratih za polnjenje. Če se vrata za polnjenje na enotah slušalk (A) ali ohišju za polnjenje (B) umažejo, jih očistite z mehko suho krpo.

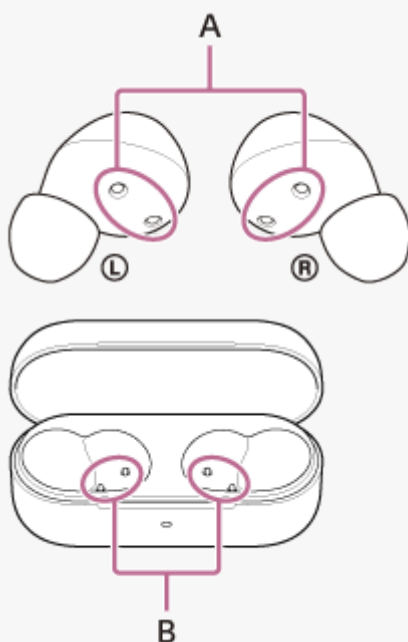

- Glejte tudi odseke »Vzdrževanje«, »Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave« in »Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo«.

Sorodne teme


- [Vzdrževanje](#)
- [Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo](#)

Vzdrževanje

Izvajajte redno vzdrževanje z upoštevanjem spodnjih postopkov.

1 Odstranite konico ušesnega čepka.

Držite enoto slušalk in zasukajte konico ušesnega čepka, da jo izvlečete. Pri odstranjevanju konice ne stiskajte njenega konca.

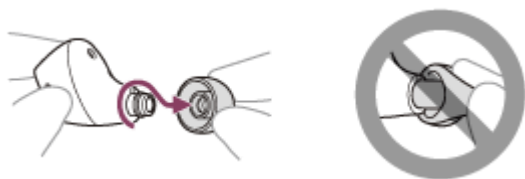

2 Očistite slušalke.

Čiščenje enot slušalk

Prah in umazanijo na zunanosti slušalk lahko obrišete z vlažilnimi robčki s čisto vodo. Ne uporabljajte vlažilnih robčkov z vsebnostjo alkohola, razredčila ali benzena ipd., saj lahko ti poškodujejo površino slušalk ali povzročijo druge poškodbe.

Z mehko suho krpo obrišite vso vodo z enot slušalk.

Slušalk s kapljicami vode ne puščajte na hladnih mestih, ker lahko voda zmrzne.

Čiščenje vrat za polnjenje


Če na vratih (A) slušalk ali vratih (B) ohišja za polnjenje ostanejo tujki ali vlaga, kot je pot ipd., lahko pride do korozije vrat za polnjenje, kar lahko prepreči polnjenje.

Ko končate z uporabo slušalk, vrata za polnjenje nežno obrišite z mehko suho krpo ali vatirano palčko.


Če polnjenje slušalk ne deluje, lahko poskusite s temeljitim čiščenjem vrat za polnjenje.

Vrata za polnjenje, ki potrebujejo vzdrževanje

- Slušalke

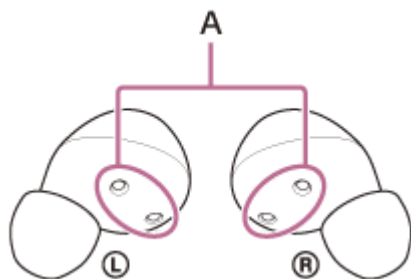

- Ohišje za polnjenje

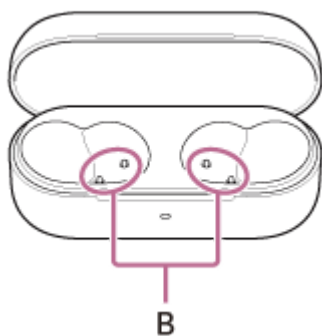


Opomba

- Za odstranjevanje prahu ipd. ne uporabljajte pihalnika ipd.
Prah in drugi delci lahko vstopijo v odprtine za izhod zvoka in povzročijo okvaro.

Čiščenje odprtin za izhod zvoka


Krpo, ki je bila navlažena z vodo in dobro ožeta, uporabite za odstranjevanje umazanije, vključno z ušesnim voskom, iz odprtine za izhod zvoka (C) ali utora (D) na enoti slušalk.

Odstranite umazanijo, da ne bo prešla globlje v enoto slušalk.

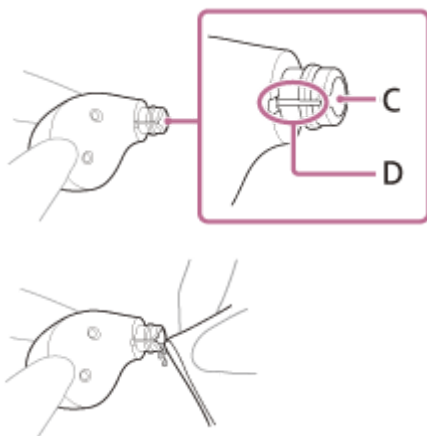


Čiščenje odprtin na ohišju za polnjenje

Z vatirano palčko ipd. očistite odprtini (E) za konici ušesnih čepkov.

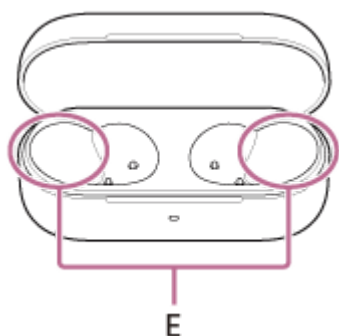


Sušenje slušalk

Ko končate čiščenje, slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.

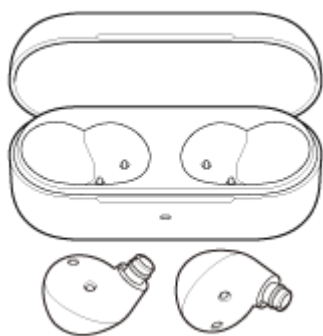

3 Namestite konico ušesnega čepka.


Konico ušesnega čepka trdno potisnite na zvočni kanal (cevka za izhod zvoka) na slušalkah tako, da konica ušesnega čepka prekriva notranji del zvočnega kanala. Konice ušesnega čepka ne nameščajte tako, da bo pritrjena slabo ali postrani.

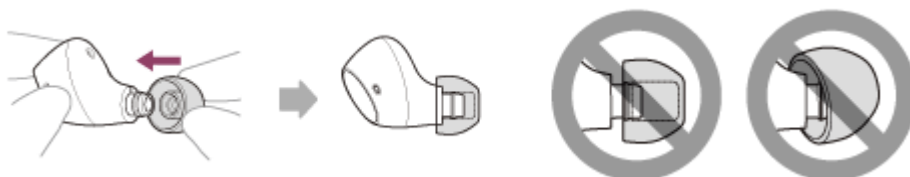


Če konica ušesnega čepka ni popolnoma pritrjena, lahko odpade s slušalke, kar zmanjša kakovost zvoka ter udobje pri nošenju.

4 Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.

Po vzdrževanju ter po čiščenju in sušenju enote slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

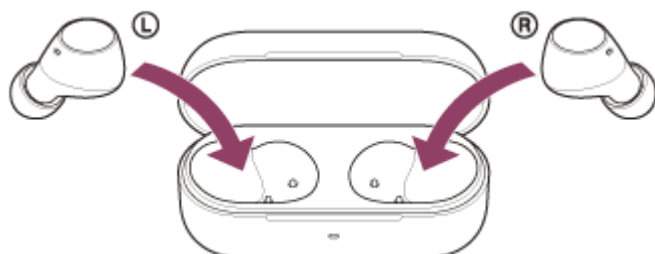

Ne pozabite zapreti pokrova ohišja za polnjenje.

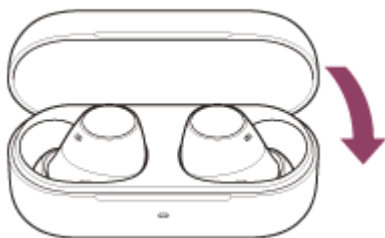

Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave

Po uporabi očistite

Polnjenje ob prisotnosti tekočin, kot so voda ali pot, ali tujkov, kot je prah, na vratih USB Type-C ohišja za polnjenje ali vrat za polnjenje na slušalkah lahko povzroči nezgode, kot so opekline ali resne poškodbe zaradi požara, električnega udara, povzročanja toplote, dima ali vžiga. To lahko povzroči tudi okvaro.

Izogibajte se naslednjim situacijam in pazite, da se na enotah slušalk ali ohišju za polnjenje ne nabere vlaga ali umazanija.

Če se enote slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo ali umažejo, glejte razdelek »[Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo](#)« in jih pred uporabo očistite po opisanem postopku.

- Dotikanje enot slušalk ali ohišja za polnjenje, ne da bi si obrisali mokre roke po opravljanju gospodinjskih del v kuhinji ali umivanju rok v toaletnih prostorih.




- Odlaganje slušalk v prsni žep vlažnega oblačila.



- Odlaganje slušalk v vrečko s hladno plastenko PET.



- Razlitje pijače, ko jeste ali pijete.

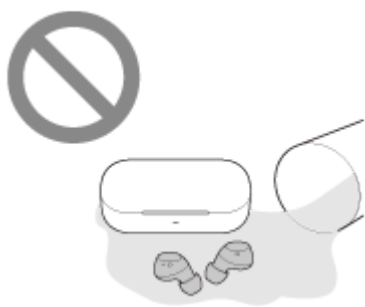


Za zaščito enot slušalk in ohišja za polnjenje pred poškodbami

Skrbno upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe, da zagotovite pravilno uporabo slušalk.

- Vode ne pljusajte s silo v dela za izhod zvoka, luknjici za zrak ali dela z mikrofonom enot slušalk.
- Mokrih enot slušalk ali ohišja za polnjenje ne puščajte na hladnih mestih, ker lahko voda zmrzne. Da preprečite okvare, po uporabi obrišite vso vodo.
- Slušalk ne potapljajte pod vodo in jih ne uporabljajte v vlažnih prostorih, kot je kopalnica.
- Če se enoti slušalk zmočita,
 1. Z mehko suho krpo obrišite vso vodo z enot slušalk.
 2. Odstranite konici ušesnih čepkov, zvočna kanala (cevki za izhod zvoka) obrnite navzdol in slušalke večkrat stresite, da odstranite vodo.




3. Del z mikrofonom ali del z luknjico za zrak obrnite navzdol in s slušalkami približno 20-krat rahlo potrkajte po suhi krpi ali podobno, da odstranite vodo iz notranjosti.

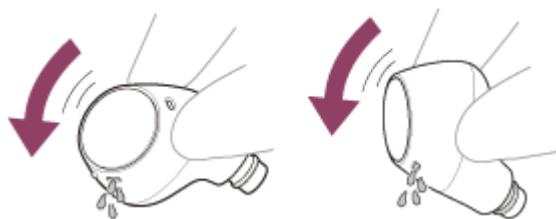


4. Slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.
- Če enote slušalk in ohišje za polnjenje polnite, ko so omočene od potu ipd., bo prišlo do korozije vrat za polnjenje. Pred polnjenjem vlago obrišite z mehko suho krpo in slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.
- Brezplačna garancija ne krije popravil v primeru okvare zaradi malomarnosti.



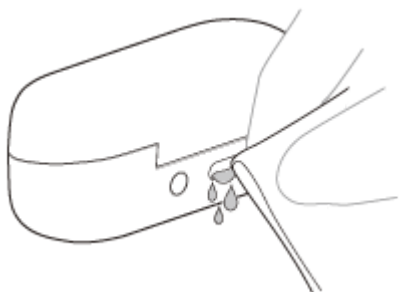

- Pred pranjem enoti slušalk ali ohišje za polnjenje vzemite iz žepov hlač ali srajc.

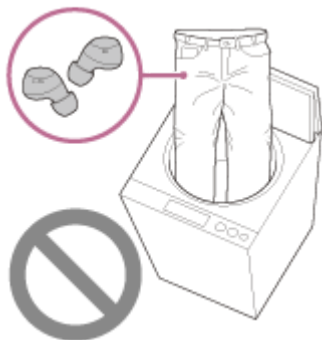

- Če so slušalke počene ali deformirane, jih ne uporabljajte v bližini vode oziroma se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

5-060-553-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo

Če se slušalke zmočijo

1. Z mehko suho krpo obrišite vso vodo z enot slušalk.
2. Odstranite konici ušesnih čepkov, zvočna kanala (cevki za izhod zvoka) obrnite navzdol in slušalke večkrat stresite, da odstranite vodo.



3. Del z mikrofonom ali del z luknjico za zrak obrnite navzdol in s slušalkami približno 20-krat rahlo potrkajte po suhi krpi ali podobno, da odstranite vodo iz notranjosti.

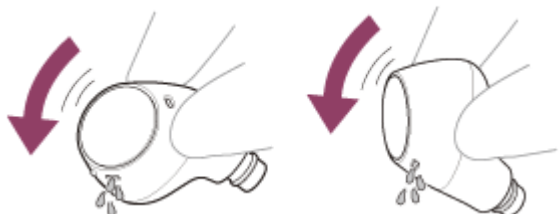

4. Slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.

Vodoodpornost slušalk

- Ohišje za polnjenje ni vodoodporno.
- Te slušalke imajo raven vodoodpornosti IPX4 po standardu IEC 60529 »Stopnje zaščite pred vdorom vode (koda IP)«, kar označuje stopnjo zaščite pred vdorom tekočin. Slušalk ni mogoče uporabljati pod vodo. Pri nepravilni uporabi slušalk lahko voda vdre v slušalke in povzroči požar, električni udar ali okvare. Upoštevajte naslednje nasvete in slušalke uporabljajte pravilno.
IPX4: zaščita pred pljuski vode iz katere koli smeri.
- Zvočni kanali (cevke za izhod zvoka), luknjice za zrak in del z mikrofonom slušalk niso popolnoma vodotesni. Če v zvočnih kanalih, luknjicah za zrak ali delu z mikrofonom ostanejo kapljice vode, lahko začasno pride do naslednjih težav. Vendar to niso okvare.
 - Zvoke bo morda težje slišati.
 - Slišali boste nenavadne zvoke.
 - Sogovornika bo med telefonskimi klici težko slišati.

Tekočine, za katere veljajo specifikacije vodoodpornosti za slušalke

Velja za:	sladka voda, voda iz pipe, znoj
Ne velja za:	Vse ostale tekočine (npr. voda z milom, voda z detergentom, voda iz kopeli, šamponi, voda iz vročega vrelna, vroča voda, voda iz bazena, morska voda itd.)

Vodoodpornost slušalk je določena glede na meritve, ki jih je izvedla družba Sony pod zgoraj omenjenimi pogoji. Za okvare, ki so posledica potopitve v vodo zaradi napačne uporabe, garancija ne velja.

5-060-553-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Licence

- Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo družba Sony uporablja po licenčni pogodbi lastnika avtorskih pravic do te programske opreme. Objavo vsebine te pogodbe od nas zahteva lastnik avtorskih pravic do te programske opreme. Obiščite naslednji naslov URL in preberite.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- Oznaka »Made for Apple« pomeni, da je bila dodatna oprema posebej zasnovana za uporabo z izdelki Apple, ki so navedeni v oznaki, razvijalec pa potrjuje, da oprema izpolnjuje zahteve standardov delovanja, ki jih je določila družba Apple. Družba Apple ne odgovarja za delovanje te naprave ali njene skladnosti z varnostnimi in zakonsko predpisanimi standardi.
- Omrežne storitve, vsebina in (operacijski sistem in) programska oprema tega izdelka so lahko predmet posameznih pogojev in določil ter se lahko kadar koli spremenijo, prekinejo ali ukinejo in se lahko zanje zahtevajo pristojbine, registracija in podatki o kreditni kartici.

Brezžične stereo slušalke
WF-C510

Blagovne znamke

- Google, Android in Google Play so blagovne znamke družbe Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac in Siri so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA ter drugih državah in regijah.
- App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA ter drugih državah in regijah.
- IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah, njena uporaba je licencirana.
- Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
- Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., družba Sony Group Corporation in njene podružnice pa vsakršne tovrstne znamke uporablja z licenco.
- USB Type-C® in USB-C® sta registrirani blagovni znamki združenja USB Implementers Forum.
- DSEE je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Sony Group Corporation ali njenih povezanih družb.
- Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. V tem priročniku se oznaki TM in ® ne uporabljata.

Brezžične stereo slušalke
WF-C510

Spletna mesta za podporo strankam

Za stranke v ZDA, Kanadi in Latinski Ameriki:

<https://www.sony.com/am/support>

Stranke v Evropi:

<https://www.sony.eu/support>

Stranke na Kitajskem:

<https://service.sony.com.cn>

Stranke v drugih državah in regijah:

<https://www.sony-asia.com/support>

Brezžične stereo slušalke
WF-C510

Odpravljanje težav

V primeru kakršnih koli težav upoštevajte spodnji postopek.

1. Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje, enkrat zaprite pokrov ohišja za polnjenje in nato enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.



2. Znova zaženite povezano napravo, kot je računalnik ali pametni telefon.



3. Obiščite spletno mesto za podporo Sony iz menija aplikacije »Sony | Sound Connect«, da poiščete vzrok in rešitev težave ali preverite spletno mesto za podporo spodaj.
<https://www.sony.net/support/WF-C510/>



4. Ponastavite slušalke.



5. Inicializirajte slušalke.



6. Če katere koli težave ne odpravite, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

Sorodne teme


- [Polnjenje](#)
- [Spletna mesta za podporo strankam](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Ponastavitev slušalk

Če slušalk ni mogoče vklopiti ali jih ni mogoče upravljati, ko so vklopljene, jih ponastavite.



1 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

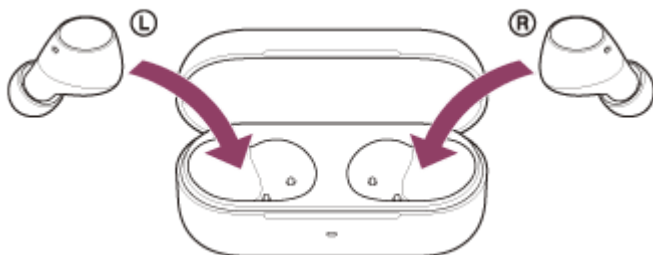

2 Na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za ponastavitev in ga držite vsaj 20 sekund.

Po približno 15 sekundah indikatorna lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje utripa približno 5 sekund.

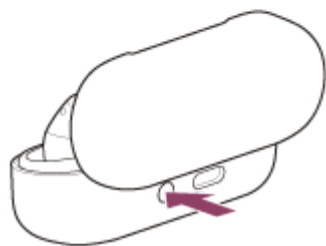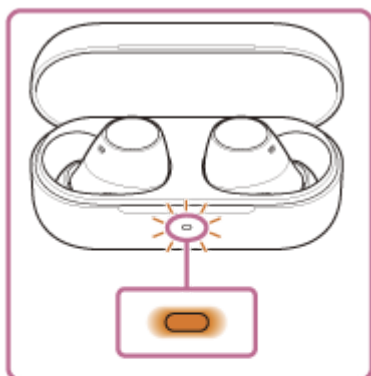

Nato indikatorna lučka na ohišju za polnjenje ugasne in slušalke se bodo ponastavile.

Opomba

- Prst držite na gumbu za ponastavitev na ohišju za polnjenje, dokler indikatorna lučka (oranžna) utripa. Če prst umaknete, se bodo slušalke inicializirale.

3 Preverite, da je indikatorna lučka ugasnila in nato umaknite prst.

Podatki o seznanitvi in druge nastavitve se ohranijo.

Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke za ponastavitev na tovarniške nastavitve.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili za ponastavitev (zvočna razlaga ni na voljo).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0085/h_zz/

Sorodne teme

- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)


5-060-553-51(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke.


1 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

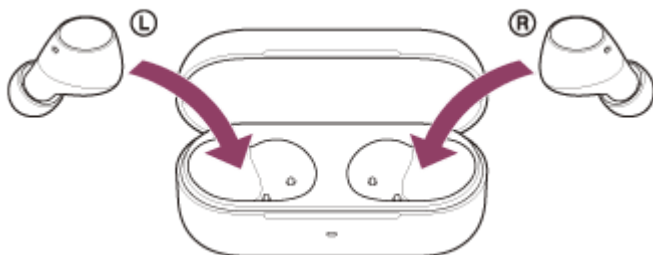


2 Na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za inicializacijo in ga držite vsaj 15 sekund.

Po približno 15 sekundah indikatorna lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje utripa približno 5 sekund.

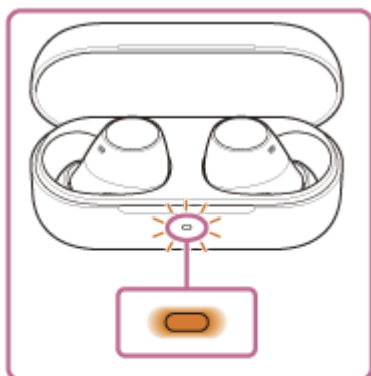

3 V 5 sekundah po pričetku utripanja indikatorske lučke (oranžna) na ohišju za polnjenje umaknite prst.

Ko se inicializacija zaključi, indikatorna lučka (zelena) na ohišju za polnjenje utripne 4-krat.

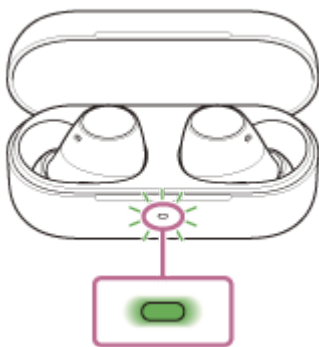

Nastavitve glasnosti itd. boste tako ponastavili na tovarniške nastavitve in izbrisali vse informacije o seznamitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznamitvi s slušalkami in znova izvesti seznamitev.

Če slušalke tudi po inicializaciji ne delujejo pravilno, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili za inicializacijo (zvočna razlaga ni na voljo).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0086/h_zz/

Opomba

- Če baterija ohišja za polnjenje ni dovolj polna, se inicializacija slušalk ne prične. Napolnite ohišje za polnjenje.
- Če indikatorska lučka (zelena) na ohišju za polnjenje po izvedbi 3. koraka ne utripne 4-krat, slušalke niso bile inicializirane. Poskusite znova od 2. koraka.
- Če ste po nakupu slušalk posodobili programsko opremo, bo programska oprema ostala posodobljena, četudi slušalke inicializirate.
- Če slušalke inicializirate za ponastavitev na tovarniške nastavitve po spremembi jezika glasovnih navodil, se jezik ne bo povrnil na tovarniške nastavitve.

Brezžične stereo slušalke
WF-C510

Specifikacije

Slušalke

Napajanje:

DC 5 V (Z uporabo napajalnika USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji)
Z uporabo vgrajenih litij-ionskih baterij (Delovno napajanje izdelka: DC 3,85 V)

Temperatura delovanja:

0 °C do 40 °C

Čas polnjenja:

Pribl. 1,5 ure (slušalke)
Pribl. 3 ure (ohišje za polnjenje)

Opomba

- Čas polnjenja je odvisen od pogojev uporabe.

Temperatura pri polnjenju:

5 °C do 35 °C

Masa:

Pribl. 4,6 g × 2 (slušalke (vključno s konicami ušesnih čepkov (M)))
Pribl. 31 g (ohišje za polnjenje)

Specifikacija komunikacije

Komunikacijski sistem:

Bluetooth različica 5.3

Izhod:

Zmogljivostni razred Bluetooth 1

Največje območje sprejema:

Vidno polje do pribl. 10 m ¹⁾

Frekvenčno območje:

Pasovna širina 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Združljivi profili Bluetooth ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Podprti kodek ³⁾:

SBC
AAC

Domet signala (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (frekvenca vzorčenja 44,1 kHz)

- 1) Dejanski domet sprejema je odvisen od številnih dejavnikov, kot so ovire med napravama, magnetno polje v bližini mikrovalovne pečice, statična električnost, občutljivost sprejema, delovanje antene, operacijski sistem, programska oprema itd.
- 2) Standardni profili Bluetooth označujejo namen komunikacije z uporabo tehnologije Bluetooth med napravama.
- 3) Kodek: oblika zapisa za stiskanje in pretvarjanje zvočnega signala

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

Združljivi modeli iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generacija)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generacija)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7. generacija)
(Od aprila 2024)