

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6



Модел: YY2984

Ръководство за бърз старт


Открийте вашия размер

[Носене на слушалките](#)

Свържете се с приложението за още по-голямо забавление и удобство

В устройството ви има много полезни функции.

Изтеглете “Sony | Sound Connect” и извличете максимума от това, което имате.

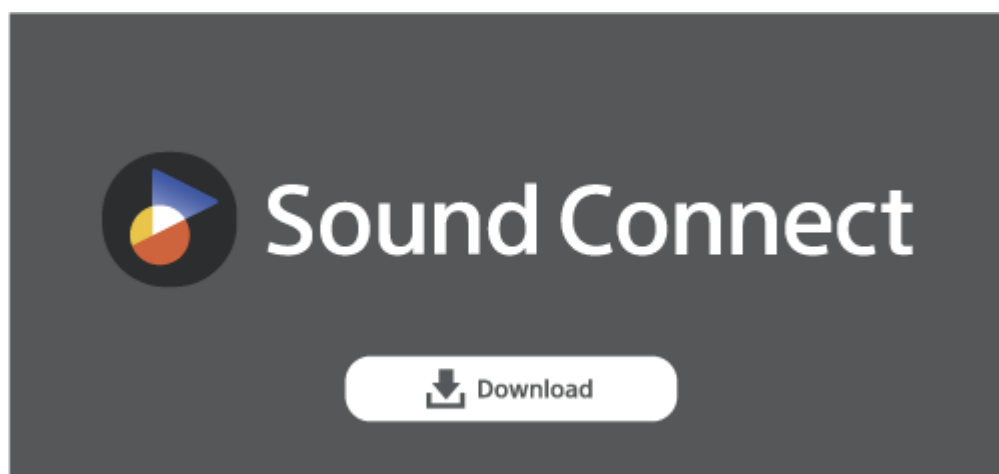

Да започнем с използването

1

Включване на слушалките



Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди или повече, докато индикаторът (син) започне да мига. Слушалките влизат в режим на сдвояване автоматично, когато включите слушалките за първи път след закупуването им.

2

Установяване на BLUETOOTH® връзка



Изтеглете приложението “Sony | Sound Connect”.
Следвайте инструкциите на изтегленото приложение “Sony | Sound Connect”.

3

Управление на слушалките



Можете да използвате контролния панел на сензора за докосване, за да изпълнявате следните операции.

- Докосване бързо двукратно: възпроизвеждане/пауза
- Плъзгане напред и освобождаване: преминаване към началото на следващия запис
- Плъзгане назад и освобождаване: преминаване към началото на предишния запис (или на текущия запис по време на възпроизвеждане)
- Плъзгане нагоре и освобождаване: увеличаване на силата на звука
- Плъзгане надолу и освобождаване: понижаване на силата на звука

За повече подробности за операциите вижте “Управление на аудио устройството (Bluetooth връзка)”.

За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне

Слушалките не са непромокаеми.

Ако слушалките се зареждат, докато са намокрени с дъжд или пот и т.н., това може да доведе до изгаряне или неизправност.

Забележка

- Ако си поставите слушалките, без да регулирате плъзгача, е възможно слушалките да не се позиционират правилно на главата ви и това да доведе до дискомфорт или слаб ефект от потискането на шума.
Функцията за установяване на носене на слушалките също е възможно да не работи правилно и да доведе до автоматично спиране на възпроизвеждането на музика или активиране на функцията за автоматично изключване (функцията за пестене на батерията), която да изключи автоматично слушалките.

Свързана информация

[Носене на слушалките](#)

[Установяване на Bluetooth връзка ръчно](#)

[Зареждане на слушалките](#)

Първи стъпки

[Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth](#)

[Относно гласовите указания](#)

Предоставени аксесоари

- [Включени артикули](#)
- [Поставяне на слушалките в калъфа за съхранение](#)

Части и бутони за управление

- [Разположение и функции на частите](#)
- [За индикатора](#)

Носене на слушалките

- [Носене на слушалките](#)

Управление на слушалките

- [Относно контролния панел на сензора за докосване](#)
- [Използване на Quick Access](#)

Захранване/зареждане

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Налично време за работа](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Включване на слушалките](#)
- [Изключване на слушалките](#)

Свързване

[Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

Лесна настройка с приложение

- [Свързване с приложението "Sony | Sound Connect"](#)

Смартфон с Android

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android чрез LE Audio](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)

iPhone (устройства с iOS)

- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)

Компютри

- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)

Други Bluetooth устройства

- [Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)

Многоточкова връзка

- [Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно \(многоточкова връзка\)](#)

[Превключване на аудио между няколко устройства с “превключване на аудиото”](#)

[Споделяне на музика с “Излъчване на аудио с Auracast™”](#)

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

[Използване на предоставения кабел на слушалките](#)

Слушане на музика

Слушане на музика чрез Bluetooth връзка

- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)
- [Относно 360 Reality Audio](#)
- [Наслаждавайте се на безпроблемно възпроизвеждане с високоговорители \(Auto Switch\)](#)

Функция за потискане на шума

- [Какво е потискане на шума?](#)
- [Използване на шумопотискаща функция](#)
- [Винаги оптимизирайте автоматично ефекта от потискането на шума спрямо носещия и средата на използване](#)

Слушане на обкръжаващ звук

- [Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика \(режим на обкръжаващ звук\)](#)
- [Автоматично регулиране на нивото на улавяне на обкръжаващ звук спрямо нивото на обкръжаващ шум \(Автоматичен обкръжаващ звук\)](#)

[Бързо слушане на обкръжаващия звук \(режим за бързо внимание\)](#)

[Говорете с някого, докато носите слушалките \(Speak-to-Chat\)](#)

Режим за качество на звука

[Относно режима за качество на звука](#)

[Поддържани кодеци](#)

[За функцията DSEE Extreme](#)

[Използване на 360 Upmix for Cinema](#)

Осъществяване на телефонни обаждания

[Приемане на обаждане](#)

[Осъществяване на обаждане](#)

[Функции за телефонно обаждане](#)

[Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)

Използване на функцията за гласово съдействие

[Използване на гласовото управление](#)

[Използване на Google Асистент](#)

[Използване на Tencent Xiaowei](#)

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Google app\)](#)

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Siri\)](#)

Използване на приложенията

[Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Sound Connect"](#)

[Инсталиране на приложението "Sony | Sound Connect"](#)

[Достъп до информация за поддръжка от приложението "Sony | Sound Connect"](#)

[Как да поддържате софтуера актуален \(за комфортна употреба на слушалките\)](#)

Какво можете да правите с услугите на партньори

[Какво можете да правите с услугите на партньори](#)

Важна информация

[Предпазни мерки](#)

[За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне](#)

[Лицензи](#)

[Търговски марки](#)

[Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)

Отстраняване на неизправности

[Отстраняване на неизправности](#)

[Нулиране на слушалките](#)

[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Спецификации

[Спецификации](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth

Слушалките използват Bluetooth безжична технология, която ви позволява да правите следното.

Слушане на музика

Можете да се насладите на музика безжично от смартфон или музикален плейър и др.



Говорене по телефона

Можете да говорите по телефона със свободни ръце, като оставите вашия смартфон в чантата или джоба си.



Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Относно гласовите указания

При фабричните настройки, когато поставите слушалките на ушите си, ще чуете гласовите указания на английски или китайски език.

Можете да използвате приложението “Sony | Sound Connect”, за да промените езика на гласовите указания, да включвате/изключвате гласовите указания и да задавате силата на звука на гласовите указания.

“Pairing” (Сдвояване)

- При влизане в режим на сдвояване

“Low battery” (Ниско ниво на заряда на батерията)

- Когато оставащият заряд на батерията на слушалките е нисък

“Battery is empty” (Батерията е празна)

- При автоматично изключване поради ниско ниво на заряда на батерията на слушалките

“Battery about XX %” (Батерията е на около XX%) / “Battery fully charged” (Батерията е напълно заредена)

- При получаване на информация за оставащия заряд на батерията
Стойността “XX” указва приблизителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.

“Voice guidance test” (Тест за гласовите указания)

- Когато задавате силата на звука на гласовите указания

“The Google Assistant is not connected” (Google Асистент не е свързан) *

- Когато няма достъп до Google™ Асистент на свързания със слушалките смартфон дори ако използвате контролния панел на сензора за докосване

* Възможно е да не се поддържа в някои държави или региони.

“The Xiaoweï is not connected” (Xiaoweï не е свързан)

- Когато няма достъп до Tencent Xiaoweï на свързания със слушалките смартфон дори ако използвате контролния панел на сензора за докосване

“The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.” (Гласовият асистент не е достъпен. Отговорете Sound Connect и проверете настройките на гласовия асистент.)

- Когато използвате гласовия асистент, докато има свързване в LE Audio

“Launch the Sound Connect to activate the Service Link.” (Стартирайте Sound Connect, за да активирате сервизната връзка.)

- Когато няма достъп до Quick Access, понеже сервизната връзка е изключена

“App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Назначеното към Quick Access приложение не стартира на мобилното устройство)

- Когато съответното приложение не стартира дори ако бутонът NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) е натиснат, когато Quick Access е зададен на бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук)

“The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.” (Quick Access не е достъпен. Отговорете Sound Connect и проверете настройките на Quick Access.)

- Когато използвате Quick Access, докато има свързване в LE Audio

“The [Safe volume control] limits the volume.” ([Safe volume control] ограничава силата на звука.)

- Когато стартира контролът на безопасната сила на звука

“Apologies, the command could not be recognized” (Съжалявам, но командата не може да бъде разпозната)

- Когато гласовият контрол не разпознава командата след разпознаване на думата за събуждане

“The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings.” (Гласовият асистент на мобилното ви устройство не отговаря. Проверете настройките си.)

- Когато гласовото управление разпознае “Assistant”, но функцията за гласово съдействие не се активира

“Mic Off” (изкл. микрофон)

- Когато слушалките са използвани за изключване на микрофона по време на обаждане

“Mic On” (вкл. микрофон)

- Когато слушалките са използвани за включване на микрофона по време на обаждане

“Liquid detected in the USB port. Do not charge the headset.” (Открита е течност в USB порта. Не зареждайте слушалките.)

- Когато USB Type-C портът е засякъл влага и вие сте включили слушалките и ги носите
- Когато е засечена влага в USB Type-C порта, след като слушалките са включени и се носят

“Liquid detected in the USB port. Battery level is low, but do not charge the headset.” (Открита е течност в USB порта. Нивото на батерията е ниско, но не зареждайте слушалките.)

- Когато е засечена влага в USB Type-C порта и оставащият заряд на батерията стане нисък, докато слушалките са включени и се носят
- Когато е засечена влага в USB Type-C порта, докато оставащият заряд на батерията е нисък, а слушалките са включени и се носят

“Liquid no longer detected in the USB port. You can start charging the headset.” (Вече няма течност в USB порта. Можете да започнете да зареждате слушалките.)

- Повече не се засича влага в USB Type-C порта и е налице зареждане, докато слушалките са включени и се носят с нисък остатък заряд на батерията

“Charging stopped. To resume charging, disconnect the USB cable and wait before trying again.” (Зареждането спря. За да възобновите зареждането, изключете USB кабела и изчакайте, преди да опитате отново.)

- Когато възникне необичайно зареждане или необичайна температура на зареждане, докато използвате слушалките по време на зареждане

Забележка

- Отнема около 10 минути, за да се приложи промяна в езика на гласовите указания. Това може да отнеме повече от 10 минути в зависимост от приемането на сигнала и други условия.
- Когато върнете слушалките до първоначалните настройки, за да възстановите фабричните настройки, след като сте сменили езика на гласовите указания, езикът също ще се върне към фабричните настройки.
- Ако гласовите указания не се чуват след промяна на езика на гласовите указания или актуализиране на софтуера, изключете и включете слушалките отново.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Включени артикули


След като отворите пакета, проверете дали всички елементи от списъка са включени в него. Ако има липсващи елементи, свържете се с отдела за поддръжка на Sony или с най-близкия търговец на Sony. Числата в () указват броя елементи.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки (1)

USB Type-C® кабел (USB-A към USB-C®) (1)



Кабел на слушалките (1)

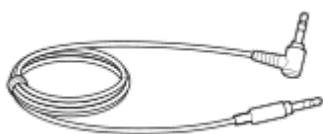

Калъф за съхранение (1)




Документи (1 комплект)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6


Поставяне на слушалките в калъфа за съхранение

Когато приключите с използването на слушалките, регулирайте плъзгача до най-късата му позиция и завъртете левия и десния модул, за да изравните слушалките. Сгънете левия модул към лентата за глава и приберете слушалките в предоставения калъф за съхранение.

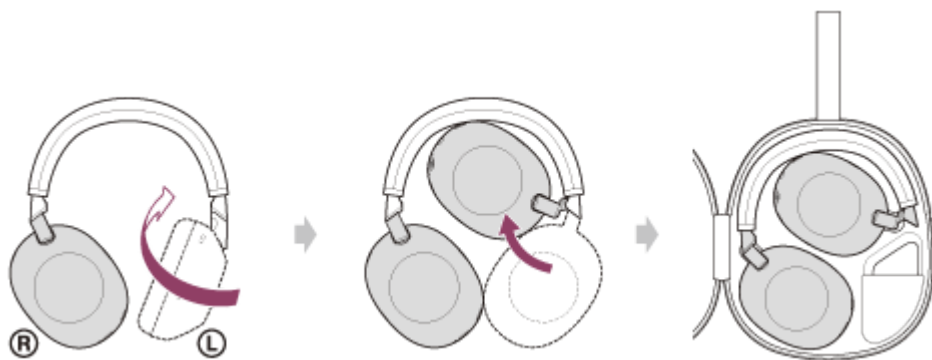

За съхранение на кабелите

Поставете кабелите в държача, отделен с разделителя в калъфа за съхранение.

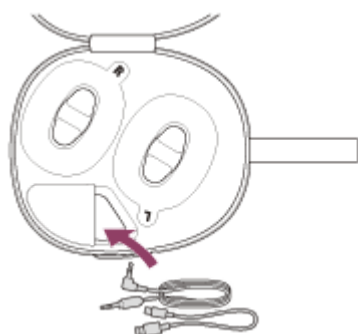

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да поставяте слушалките в калъфа за съхранение.
Няма налично аудиообяснение.


За модели на държави и региони, с изключение на континентален Китай:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0091/h_zz/

За модели на континентален Китай:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0091/zh-cn/>

Разположение и функции на частите

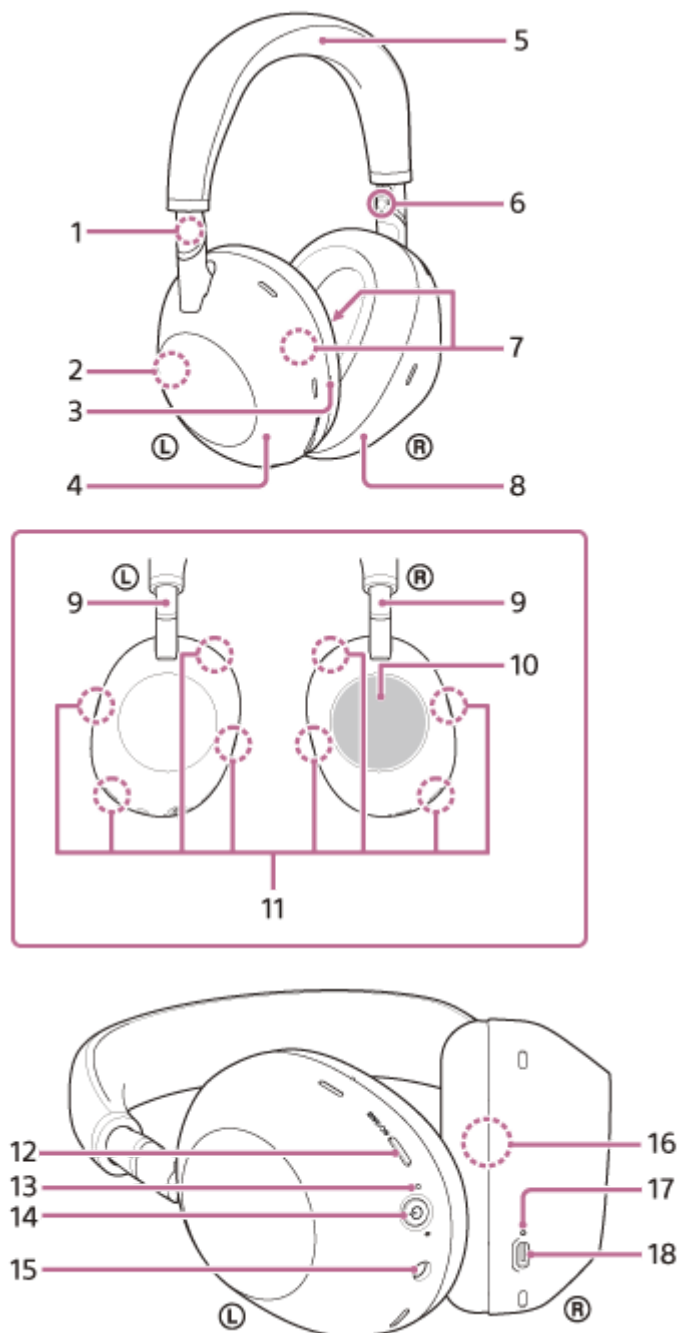


1. Знак (L) (ляв)
2. Вградена антена
Bluetooth антена е вградена в слушалките.
3. Тактилна точка
Левият модул има тактилна точка на ръба на корпуса.
4. Ляв модул
5. Лента за главата


6. Знак ® (десен)
7. Микрофони за функцията за потискане на шума (вътрешни) (ляв, десен)
Улавят звука на шума, когато се използва функцията за потискане на шума.
8. Десен модул
9. Плъзгачи (ляв, десен)
Плъзнете, за да регулирате дължината на лентата за глава.
10. Контролен панел на сензора за докосване
Контролира дистанционно възпроизвеждането на музика от свързаното Bluetooth устройство или извършва други операции посредством управление чрез докосване.
11. Микрофони за функцията за потискане на шума (външни) и микрофони за улавяне на глас (ляв, десен)
Улавят звука на шума, когато се използва функцията за потискане на шума, и гласа на носещия по време на телефонно обаждане или когато се използва режимът Speak-to-Chat.
12. Бутон NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук)
13. Индикатор (оранжев/син)
Свети в оранжево или синьо, за да укаже състоянието на батерията или комуникационното състояние на слушалките.
14. Бутон  (захранване)/  (Bluetooth)
15. Жак за вход за слушалки
Свържете музикален плейър или друго устройство, като използвате предоставения кабел на слушалките. Вмъкнете кабела докрай, докато се чуе щракване. Ако конекторът не бъде вкаран правилно, е възможно да не чувате звука добре.
16. Сериен номер
Намира се в десния модул.
Вижте “За проверка на серийните номера, маркировките за безопасност и т.н.” по-долу.
17. Индикатор за зареждане (оранжев)
Свети в оранжево по време на зареждане.
18. USB Type-C порт
Свържете слушалките към компютър или към AC контакт чрез достъпен в търговската мрежа USB AC адаптер с предоставения USB Type-C кабел за зареждане на слушалките.

За проверка на серийните номера, знаци за безопасност и т.н.

- Уверете се, че слушалките са изключени и USB кабелът не е свързан.
- Извадете наушника от десния модул, като го издърпате направо от корпуса. Избягвайте да го дърпате под ъгъл.
Серийният номер и маркировките за безопасност и т.н. се намират в долния десен ъгъл на десния модул.

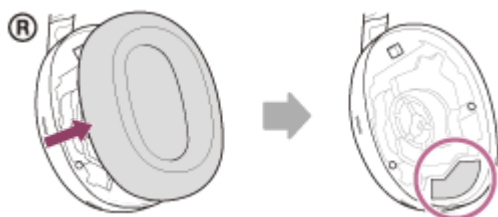

- Прикрепете извадения наушник към десния модул.
Уверете се, че сте вкарали плътно петте издатини в модула, докато не чуете щракване.

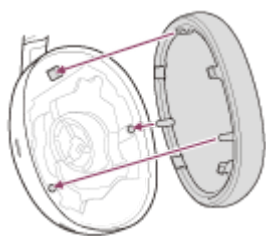

Забележка

- Не премахвайте наушника, освен ако не е необходимо.
- Преди да премахнете наушника, се уверете, че слушалките са изключени и USB кабелът не е свързан.
- Не премахвайте наушника при наличието на железен пясък или други метални предмети. Железният пясък или други метални предмети могат да се залепят за магнита вътре в слушалките, което да доведе до повреда на слушалките.
- Всички дефекти, причинени от неспазване на горните предпазни мерки, не се покриват от гаранцията на продукта.

Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Относно контролния панел на сензора за докосване](#)

5-063-143-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

За индикатора

Можете да проверите състоянието на слушалките чрез индикатора.

● : включва се в синьо/ ● : включва се в оранжево/-: изключва се

Индикатор (синьо/оранжево) до бутона (захранване)

Включване

● -- ● -- (мига двукратно в синьо)

В такъв случай, когато оставащият заряд на батерията е 10% или по-нисък (необходимо е зареждане), индикаторът светва последователно, както следва.

● -- ● -- (мига неколкократно бавно в оранжево за около 15 секунди)

Изключване

● ---- (светва в синьо за около 2 секунди)

Показване на оставащия заряд на батерията

- Оставащ заряд: над 10%

● -- ● -- (мига двукратно в синьо)

- Оставащ заряд: 10% или по-малко (има нужда от зареждане)

● -- ● -- (мига неколкократно бавно в оранжево за около 15 секунди)

За подробности вижте “Проверка на оставащия заряд на батерията”.

Когато оставащият заряд на батерията стане нисък

● -- ● -- (мига неколкократно бавно в оранжево за около 15 секунди)

Bluetooth функция

- Режим на удвояване

● - ● ---- ● - ● ---- ● - ● (мига два пъти неколкократно в синьо)

- Не е свързан

● ---- ● ---- (мига неколкократно в синьо на интервали от около 1 секунда)

- Процесът на свързване е завършен

● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - (мига бързо неколкократно в синьо за около 5 секунди)

- Свързан

● ---- ● ---- (мига неколкократно в синьо на интервали от около 5 секунди)

- Входящо обаждане

● -- ● -- ● -- ● -- ● -- ● -- (мига бързо неколкократно в синьо)

Индикациите за състояние “Не са свързани” и “Свързани” автоматично се изключват след определен период от време. Те започват да мигат отново за даден период, когато се извърши определена операция. Когато оставащият заряд на батерията стане нисък, индикаторът започва да мига в оранжево.

Друго

- Кабелът на слушалките е свързан (захранването е включено)
 - - - -  - - - - (мига неколkokратно в синьо на интервали от около 5 секунди)
 Индикаторът се изключва автоматично след изминаване на известно време. Когато оставащият заряд на батерията стане нисък, индикаторът започва да мига в оранжево.
- Актуализиране на софтуера
 -  - - - -  -  - - - -  -  - - - - (мига неколkokратно в оранжево и синьо с интервал от около 0,6 секунди)
- Връщането до първоначалните настройки е приключено
 -  -  -  - (мига 4 пъти в синьо)
 За подробности вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Индикатор за зареждане за USB Type-C порт (оранжев)

Зареждане

- По време на зареждане
 (светва в оранжево)
 Индикаторът се изключва след приключване на зареждането.
- Аномална температура
  - -   - - (мига два пъти неколkokратно в оранжево)
- Аномално зареждане
 - -  - - (многократно мига бавно в оранжево)

Сродна тема

- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Носене на слушалките

1 Проверете левия и десния модул на слушалките.


На левия модул има маркировката **Ⓛ** (ляв), тактилна точка (A), бутона  (захранване) и бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук).

На десния модул има маркировката **Ⓡ** (десен). Там няма тактилна точка или бутонът.




2 Разтегнете плъзгача.

Разтегнете плъзгача до пълната му дължина, преди да поставите слушалките.

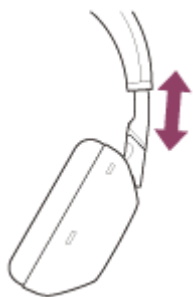

3 Поставете си слушалките.

Поставете си слушалките, така че наушниците да прилегнат плътно върху ушите ви.

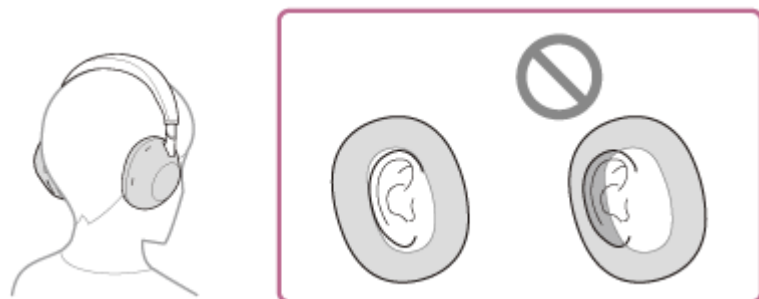

4 Регулирайте дължината на плъзгача.

Регулирайте плъзгача до дължината, при която лентата за глава допира върха на главата ви.



5 Регулирайте ориентацията на модулите.

Регулирайте ориентацията на левия и десния модул, така че наушниците да прилегнат плътно изцяло около ушите ви.



Ако си поставите слушалките, без да регулирате плъзгача, е възможно слушалките да не се позиционират правилно на главата ви и това да доведе до дискомфорт или слаб ефект от потискането на шума.

Функцията за установяване на носене на слушалките също е възможно да не работи правилно и да доведе до автоматично спиране на възпроизвеждането на музика или активиране на функцията за автоматично изключване (функцията за пестене на батерията), която да изключи автоматично слушалките.

Когато поставяте и сваляте слушалките

Фабричните настройки са зададени така, че вграденият сензор за близост в левия модул да засича кога слушалките се носят на или свалени от ушите ви, слушалките автоматично контролират дезактивирането на контролния панел на сензора за докосване, изключването на слушалките, поставянето на пауза на възпроизвежданата музика и др.

Когато носите слушалките

- Можете да използвате контролния панел на сензора за докосване на слушалките, за да възпроизведете музика, да извършвате и да приемате обаждания и др.

Когато сваляте слушалките

- Когато слушате музика, докато носите слушалките на ушите си, слушалките ще поставят автоматично на пауза възпроизвеждането на музика, ако слушалките бъдат свалени. След като ги поставите повторно, слушалките възобновяват възпроизвеждането на музика.
 - За да се спести зарядът на батерията, слушалките ще се изключат автоматично след 15 минути, когато не се носят.
 - За да предотвратите неправилни реакции от страна на слушалките, не можете да възпроизведете музика, да извършвате и приемате обаждания, както и други операции, когато слушалките са свалени, дори ако докоснете контролния панел на сензора за докосване.
- Функцията за потискане на шума не може да се използва дори ако натиснете бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук).

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да поставите слушалките в ушите си.
Няма налично аудиообяснение.

За модели на държави и региони, с изключение на континентален Китай:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0090/h_zz/

За модели на континентален Китай:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0090/zh-cn/>

Съвет

- С помощта на приложението "Sony | Sound Connect" можете да промените настройките на функцията за автоматично поставяне на пауза и възобновяване на възпроизвеждането на музика при установено носене на слушалките, както и функцията за автоматично изключване при установено носене на слушалките (функцията за пестене на батерията).

Забележка

- Ако си поставите слушалките, без да регулирате плъзгача, е възможно слушалките да не се позиционират правилно на главата ви и това да доведе до дискомфорт или слаб ефект от потискането на шума.
Функцията за установяване на носене на слушалките също е възможно да не работи правилно и да доведе до автоматично спиране на възпроизвеждането на музика или активиране на функцията за автоматично изключване (функцията за пестене на батерията), която да изключи автоматично слушалките.
- В следните случаи е възможно функцията за установяване на носене да не реагира правилно. Когато не използвате слушалките, ги изключвайте.
 - Слушалките са около врата ви, брадичката ви влиза в корпуса




- Ръката ви се намира вътре в наушника на левия модул.



- Слушалките са вътре в обект, като например чанта.



- Слушалките висят на ръба на нещо, като например чанта.

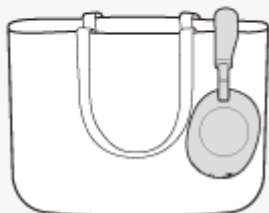


— Слушалките са върху повърхност, като например бюро.



- Когато носите слушалките с лице нагоре или надолу, както е показано по-долу, или когато носите слушалките наобратно, е възможно функцията за установяване на носене да не работи правилно, а контролният панел на сензора за докосване и бутонът NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) да не могат да се използват. Поставете си слушалките правилно, докато гледате напред, или натиснете кратко бутона  (захранване).

— Носене на слушалките, докато лежите или сте с лице нагоре

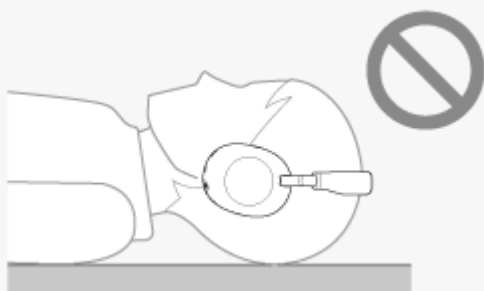

— Носене на слушалките, докато сте с лице надолу



- Когато носите слушалките върху шапка, дреха, шал, коса и др., е възможно функцията за установяване на носене да не работи правилно, а контролният панел на сензора за докосване да не може да се използва. Носете слушалките така, че ушите ви да са отвътре на наушниците.
- Когато предоставеният кабел на слушалките е свързан към слушалките, функцията за установяване на носене на слушалките не работи.
- Функцията за автоматично поставяне на пауза и възобновяване на възпроизвеждането на музика при установено носене на слушалките е налична само при Bluetooth връзка.
- Свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, което използвате, може да не поддържа функцията за автоматично поставяне на пауза и възобновяване на възпроизвеждането на музика при установено носене на слушалките.
- Външна сила извън обхвата на нормалната употреба, като например завъртане на въртящата ос на модула или други движещи се части противоположно на нормалната посока, или изпускане на слушалките, може да причинят повреда.

Гаранцията не покрива неизправности, причинени от повреда поради неправилно боравене.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

5-063-143-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6


Относно контролния панел на сензора за докосване

Използвайте контролния панел на сензора за докосване (A) на слушалките за различни операции, като например възпроизвеждане на музика, телефонни обаждания или превключване към режима за бързо внимание.



Основни действия


- Докоснете бързо двукратно (с интервал от около 0,4 секунди между докосванията).

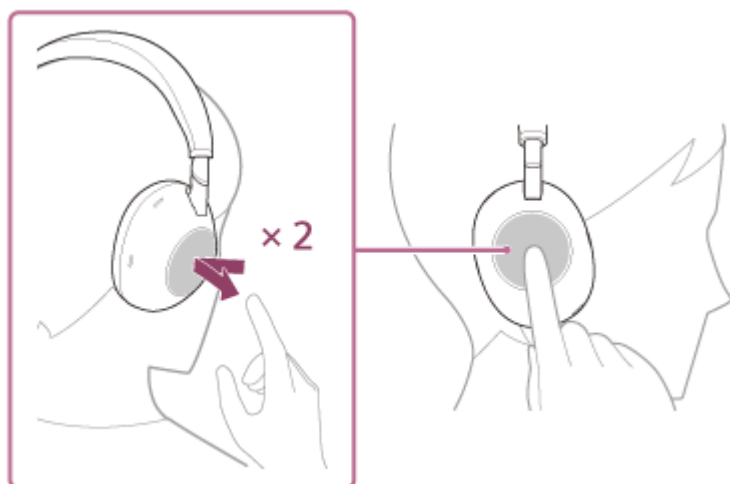

По време на възпроизвеждане на музика: възпроизвежда или поставя музиката на пауза.


За телефонно обаждане: приема обаждане, когато има входящо обаждане. Приключва обаждането по време на обаждане.

- Плъзнете напред и освободете.

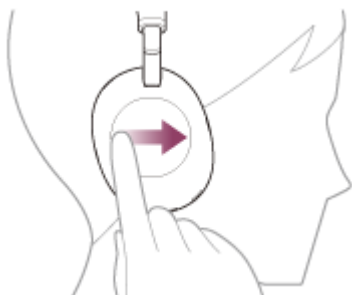


По време на възпроизвеждане на музика: преминава към началото на следващия запис. За бързо превъртане напред плъзнете напред и задръжте. Освободете в желания момент на възпроизвеждането.

- Плъзнете назад и освободете.

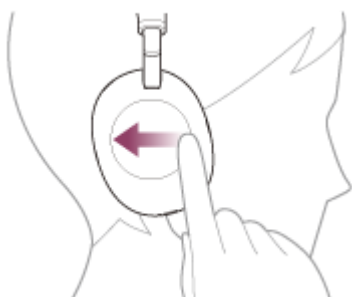


По време на възпроизвеждане на музика: преминава към началото на предишния запис (или текущия запис по време на възпроизвеждане). За бързо превъртане назад плъзнете назад и задръжте. Освободете в желания момент на възпроизвеждането.

- Плъзнете нагоре и освободете.

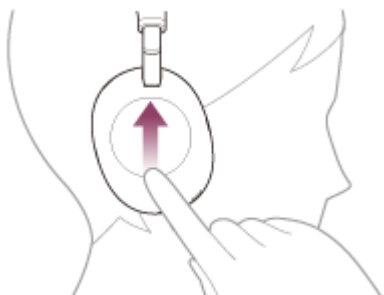

По време на възпроизвеждане на музика/телефонно обаждање: увеличава силата на звука. Повторете, докато силата на звука достигне желаното ниво. За да продължите промяната на силата на звука, плъзнете нагоре и задръжте. Пуснете на желаното ниво.

- Плъзнете надолу и освободете.

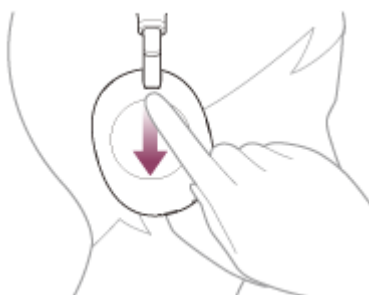

По време на възпроизвеждане на музика/телефонно обаждање: понижава силата на звука. Повторете, докато силата на звука достигне желаното ниво. За да продължите промяната на силата на звука, плъзнете надолу и задръжте. Пуснете на желаното ниво.

- Задръжте пръста си на контролния панел на сензора за докосване.



При използване на функцията за гласово съдействие: стартира гласово въвеждане. За приключване на гласовото въвеждане освободете пръста си.

- Докоснете целия контролен панел на сензора за докосване с ръката си.



Активира режима за бързо внимание. За да дезактивирате режима за бързо внимание, освободете ръката си.

Съвет

- Можете да включвате/изключвате контролния панел на сензора за докосване чрез приложението “Sony | Sound Connect”.

Забележка

- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.
- Възможно е наличните функции да варират в зависимост от свързаното устройство, музикалния софтуер или използваното приложение. В някои случаи устройството може да работи по различен начин или дори да не работи, когато се изпълняват описаните по-горе операции.
- За да предотвратите неправилни реакции от страна на слушалките, не можете да възпроизвеждате музика, да извършвате и приемате обаждания, както и други операции, когато слушалките са свалени, дори ако докоснете сензора за докосване на контролния панел.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)
- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)
- [Носене на слушалките](#)
- [Използване на Google Асистент](#)
- [Използване на функцията за гласово съдействие \(Siri\)](#)
- [Бързо слушане на обкръжаващия звук \(режим за бързо внимание\)](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Използване на Quick Access

Quick Access е функция, която ви позволява да възпроизвеждате съдържание в съответното приложение само с натискане на бутона на слушалките.

- 1 Поставете слушалките на ушите си.**
Вижте [“Носене на слушалките”](#) за информация как да носите слушалките на ушите си.
- 2 Свържете слушалките към смартфон чрез Bluetooth връзка.**
- 3 Стартирайте приложението “Sony | Sound Connect” и задайте бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) като бутона Quick Access.**
- 4 Чрез приложението “Sony | Sound Connect” назначете услуга, която да се извършва при натискане на бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) двукратно или 3 пъти.**
Когато бутонът NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) е натиснат двукратно или 3 пъти, назначената преди това услуга може да се извърши.
Задайте функцията, която да се извършва при двукратно натискане на бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук), на [Press the [NC/AMB] button 2 times], както и функцията, която да се извършва при натискане на бутона 3 пъти, на [Press the [NC/AMB] button 3 times].
- 5 Стартирайте приложението на услугата, назначена за Quick Access.**
- 6 Натиснете бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) двукратно или 3 пъти, за да използвате Quick Access.**
Назначената преди това услуга се извършва.

Съвет

- За да използвате Quick Access, трябва да инсталирате съответното приложение за смартфон и да се свържете към интернет. Някои приложения изискват да се впишете.
- За подробности относно най-новите спецификации на Quick Access вижте приложението “Sony | Sound Connect”.

Забележка

- Услугите, които могат да се задават на Quick Access, се различават в зависимост от държавите и регионите.


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Зареждане на слушалките

Слушалките съдържат вградена литиевойонна акумулаторна батерия. Използвайте предоставения USB Type-C кабел, за да зарядите слушалките преди употреба.

1 Свържете слушалките към AC контакт.

Използвайте предоставения USB Type-C кабел и USB AC адаптер (A) (достъпен в търговската мрежа).

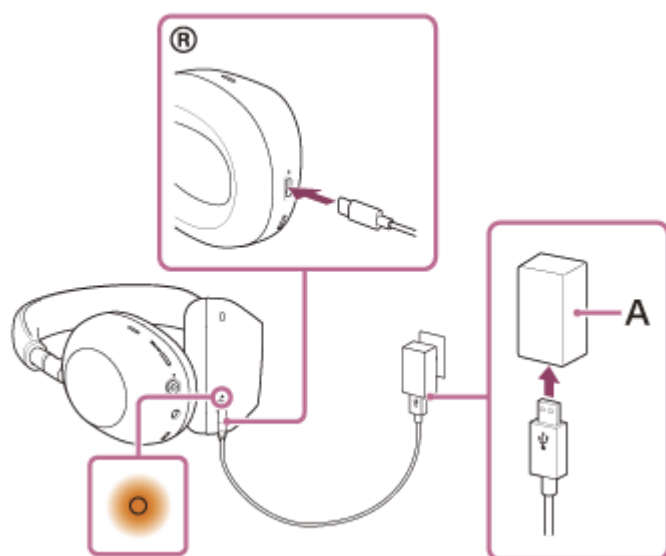

- Индикаторът за зареждане (оранжев) на слушалките светва.
- Зареждането приключва след около 3,5 часа* и индикаторът за зареждане угасва автоматично.

* Времето, необходимо за зареждане на изтощена батерия до нейния пълен капацитет. Времето за зареждане може да се различава в зависимост от условията на употреба.

След приключване на зареждането изключете USB Type-C кабела.

Относно зареждането по време на използване на слушалките

Можете да използвате слушалките, докато се зареждат.

Когато използвате слушалките, докато се зареждат, зареждането ще спре на приблизително 80% (ако нивото на батерията е повече от 80%, зареждането няма да започне). Стойността е груба прогноза. Действието може да се различава в зависимост от околната среда.

В зависимост от средата за зареждане (като например източника на захранване или вида на използвания USB AC адаптер) е възможно да чувате електрически шум от слушалките, когато се зареждат.

Възможно е функциите и операциите на слушалките да не работят правилно.

Зареждането при наличие на течност, като например вода, пот или чужди тела, като например прах по USB Type-C кабела или USB Type-C порта, може да доведе до инциденти, като например изгаряния или сериозни наранявания, причинени от пожар, токов удар, прегряване или запалване. Зареждането на слушалките по този начин също може да доведе до неизправност. Имайте предвид следното, когато използвате слушалките по време на зареждане.

- Ако усетите някакви аномалии, спрете използването на слушалките незабавно.
- Проверете дали в порта няма прах или чужди предмети.

- Ако USB Type-C кабелът или USB Type-C портът се намокрят по време на зареждане с течност, като например питейна вода или пот, незабавно изключете USB Type-C кабела от свързаното устройство и спрете зареждането.



Засичане на вода в портовете за зареждане

Тази функция е налична със софтуер на слушалките версия Ver. 2.0.0 или по-нова.

Когато слушалките установят нещо необичайно, като например капки вода или чужди обекти в USB Type-C порта, ще ви уведомяват чрез гласови указания и известие в приложението “Sony | Sound Connect”.

Не свързвайте зарядното устройство, докато е установено нещо необичайно.

Имайте предвид следното.

- Уверявайте се, че USB Type-C портът е чист от всякакви чужди обекти.
- Ако има наличие на капки върху порта за зареждане, оставете го да изсъхне напълно преди зареждане.
- Ако бъдат открити чужди обекти в порта за зареждане, отстранете ги внимателно с инструмент, като например уред за сгъстен въздух, като внимавате да не повредите порта, и след това опитайте да заредите.

Системни изисквания за зареждане на батерията посредством USB

USB AC адаптер

USB AC адаптер (продава се в търговската мрежа), който е способен да осигурява изходно напрежение от 1,5 A или повече

Наличен в търговската мрежа USB AC адаптер, съвместим с USB PD (USB Power Delivery)

Препоръчва се да използвате USB AC адаптер, съвместим с 5 V/2 A или 9 V/3 A изходно напрежение.

Не е гарантирано, че слушалките работят с всички съвместими с USB PD устройства.

Персонален компютър

Персонален компютър със стандартен USB порт

- Не гарантираме, че оперативните процедури ще работят на всички компютри.
- Не се гарантира работата чрез персонализиран или изграден вкъщи компютър.

Съвет

- Слушалките може да се зареждат също чрез свързване на слушалките към работещ компютър посредством предоставения USB Type-C кабел.

Забележка

- Батерията не се зарежда напълно, когато слушалките са включени.
- Зареждането може да не е успешно с кабели, различни от предоставения USB Type-C кабел.
- Функцията за засичане на вода може да не работи, ако използвате кабели, различни от предоставения USB Type-C кабел.
- Възможно е зареждането да не е успешно в зависимост от типа на USB AC адаптера.

- Слушалките не могат да се зареждат, когато компютърът преминава в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация. В такъв случай променете настройките на компютъра и започнете да зареждате отново.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, това може да съкрати часовете на използване на акумулаторната батерия. Часовете на работа на батерията обаче ще се повишат след няколко цикъла на зареждане и разреждане. Дори ако съхранявате слушалките за дълго време, зареждайте батерията на всеки 6 месеца, за да избегнете преразреждане.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, е възможно зареждането на батерията да отнеме повече време.
- Ако слушалките открият проблем поради посочените по-долу причини, докато се зарежда батерията, индикаторът за зареждане (оранжев) започва да мига. В подобен случай отново опитайте да заредите, но в посочения температурен диапазон на зареждане. Ако проблемът продължава, свържете се с отдела за поддръжка на Sony или с най-близкия търговец на Sony.
 - Околната температура надвишава температурния диапазон за зареждане 5 °C – 35 °C.
 - Има проблем с акумулаторната батерия.
- Ако слушалките не се използват дълго време, индикаторът за зареждане (оранжев) може да не светне веднага, когато слушалките започнат да се зареждат. Моля, изчакайте малко, докато индикаторът светне.
- Ако часовете на използване на вградената акумулаторна батерия намалее значително, тя трябва да бъде подменена. Консултирайте се с отдела за поддръжка на Sony или с най-близкия търговец на Sony.
- Избягвайте излагане на прекомерни температури, пряка слънчева светлина, влага, пясък, прах или токови удари. Никога не оставяйте слушалките в паркирано превозно средство.
- При свързване на слушалките към компютър използвайте само предоставения USB Type-C кабел и непременно ги свържете директно. Зареждането няма да се извърши правилно, когато слушалките са свързани чрез USB концентратор.
- Не е гарантирано, че слушалките работят с всички съвместими с USB PD устройства.
- Когато слушалките се зареждат чрез USB PD съвместим AC адаптер, десният модул може да се нагорещи, но това не е неизправност.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Налично време за работа

Наличното време за работа на слушалките с напълно заредена батерия е както следва:

Bluetooth връзка

Време за възпроизвеждане на музика

Кодек	Шумопотискаща функция/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
LDAC™	Функция за шумопотискане: ВКЛ.	Макс. 26 часа
LDAC	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 26 часа
LDAC	ИЗКЛ.	Макс. 36 часа
AAC	Функция за шумопотискане: ВКЛ.	Макс. 30 часа
AAC	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 30 часа
AAC	ИЗКЛ.	Макс. 40 часа
SBC	Функция за шумопотискане: ВКЛ.	Макс. 30 часа
SBC	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 30 часа
SBC	ИЗКЛ.	Макс. 40 часа
LC3	Функция за шумопотискане: ВКЛ.	Макс. 30 часа
LC3	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 30 часа
LC3	ИЗКЛ.	Макс. 40 часа

- След 3 минути зареждане е възможно около 1 час* възпроизвеждане на музика, ако използвате наличния в търговската мрежа USB AC адаптер с изходна мощност от 5 V/1,5 A или повече.
- След 3 минути зареждане е възможно около 3 часа* възпроизвеждане на музика, ако използвате наличния в търговската мрежа AC адаптер с изходна мощност от 9 V/2,3 A или повече, съвместим с USB PD.

* Време при използване на място с околна температура между 25 °C и 35 °C. То може да се различава в зависимост от условията на употреба.

Време за комуникация

Шумопотискаща функция/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
Функция за шумопотискане: ВКЛ.	Макс. 24 часа
Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 24 часа
ИЗКЛ.	Макс. 28 часа

Кабелът на слушалките е свързан (захранването е включено)

Шумопотискаща функция/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
Функция за шумопотискане: ВКЛ.	Макс. 28 часа
Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 28 часа
ИЗКЛ.	Макс. 38 часа

Съвет

- С помощта на приложението "Sony | Sound Connect" можете да проверите кой кодек се използва за връзка или да включите функцията DSEE Extreme™.

Забележка

- Часовете на използване може да се различават от посоченото по-горе време в зависимост от настройките за функциите и условията на употреба на слушалките.
- Ако зададете следните функции, наличното време за работа на батерията се съкращава спрямо описаното по-горе.
 - Еквалайзер
 - DSEE Extreme
 - Speak-to-Chat
 - Сервизна връзка
 - Други промени в режимите и функциите по подразбиране, направени в приложението "Sony | Sound Connect"

Ако активирате горепосочените функции едновременно, наличното време за работа на батерията се съкращава още повече.

Сродна тема

- [Поддържани кодеци](#)
- [За функцията DSEE Extreme](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Sound Connect"](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Проверка на оставащия заряд на батерията

Можете да проверите оставащия заряд на акумулаторната батерия по следните начини.

Когато използвате iPhone (с iOS 13 или по-нова версия)

Когато слушалките са свързани към iPhone чрез HFP (Hands-free Profile) Bluetooth връзка, можете да проверите оставащия заряд на батерията на слушалките на iPhone. За подробности вижте инструкциите за експлоатация за iPhone.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.


Когато използвате смартфон с Android™ (операционна система 8.1 или по-нова)

Когато слушалките са свързани към смартфон с Android чрез HFP Bluetooth връзка, можете да проверите оставащия заряд на батерията на слушалките на смартфона. За подробности вижте инструкциите за експлоатация за смартфона с Android.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.

Проверка с бутона за захранване

Когато натиснете бутона  (захранване) (A), докато слушалките са включени, може да чуете гласови указания, посочващи оставащия заряд на батерията.

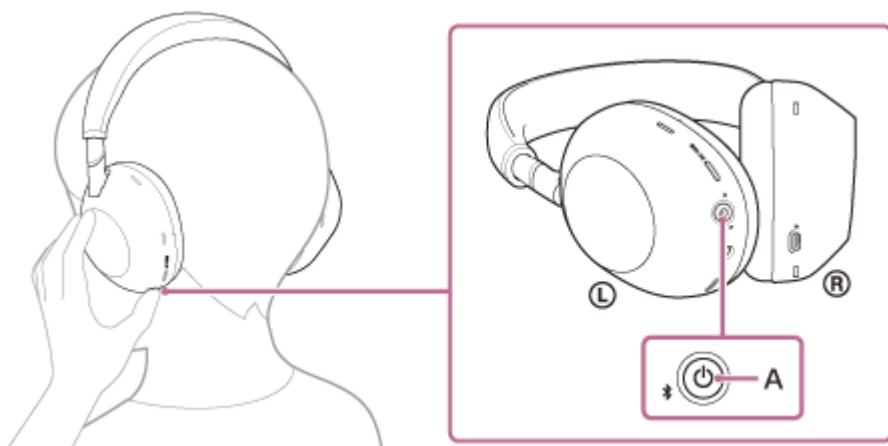

“Battery about XX %” (Батерията е на около XX%) (Стойността “XX” указва приблизителния оставащ заряд.)

“Battery fully charged” (Батерията е напълно заредена)

Оставащият заряд на батерията, който е посочен от гласовите указания, в определени ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.

Индикаторът (оранжев) също мига за около 15 секунди, ако оставащият заряд на батерията е 10% или по-нисък, когато слушалките бъдат включени.

Известие с гласови указания

Чува се предупредителен сигнал и цветът на работещия в момента индикатор (син) става оранжев. Ако чуete гласови указания “Low battery” (Ниско ниво на заряда на батерията), заредете слушалките при първа възможност. Когато батерията се изтощи напълно, се чува предупредителен сигнал, гласовите указания казват “Battery is empty” (Батерията е празна) и слушалките се изключват автоматично.

- Можете също да проверите оставащия заряд на батерията на слушалките чрез приложението “Sony | Sound Connect”. И смартфоните с Android, и iPhone поддържат това приложение.

Забележка

- Ако слушалките и смартфонът не са свързани с HFP, оставащият заряд на батерията няма да бъде показан правилно.
- Ако свържете слушалките към iPhone или смартфон с Android само с “Media audio” (A2DP) в многоточкова връзка, оставащият заряд на батерията няма да бъде показан правилно.
- Оставащият заряд на батерията може да не се покаже правилно веднага след актуализиране на софтуера или ако слушалките не са използвани за дълъг период от време. В такъв случай неколккратно заредете и използвайте докрай заряда на слушалките, за да се показва правилно оставащият заряд.


Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Включване на слушалките

- 1 Натиснете и задръжте бутона  (захранване) (A) за около 2 секунди или повече, докато индикаторът (син) замига.

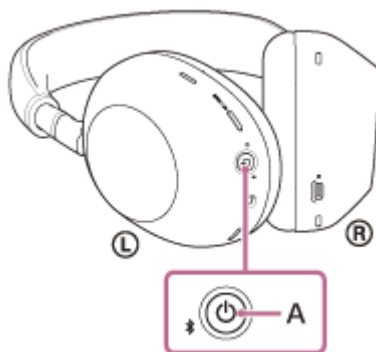


Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Изключване на слушалките

- 1 Натиснете и задръжте бутона  (захранване) (A) за около 2 секунди или повече, докато индикаторът (син) изгасне.

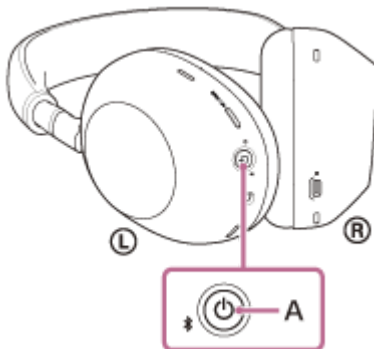

Съвет

- Също така можете да изключите слушалките чрез приложението "Sony | Sound Connect".
- Слушалките ще се изключат автоматично след 15 минути, когато не се носят. Настройката може да бъде променена чрез приложението "Sony | Sound Connect".
- Когато съхранявате слушалките в чанта и др., изключвайте слушалките. Възможно е функцията за установяване на носене да реагира неправилно.

Сродна тема

- [Включване на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Sound Connect"](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства

Можете да се насладите на музика и разговори със свободни ръце чрез слушалките по безжичен път, като използвате функцията Bluetooth на вашето Bluetooth устройство.

Сдвояване

За да използвате Bluetooth функцията, и двете свързващи се устройства трябва да бъдат предварително регистрирани. Операцията по регистриране на устройството се нарича “сдвояване”. Извършете сдвояване на слушалките с устройството ръчно.

Свързване със сдвоено устройство

След като устройството е сдвоено, не е необходимо да го сдвоявате отново. За устройства, които вече са сдвоени към слушалките, следвайте инструкциите за всяко устройство.

За подробности относно операциите по сдвояване или свързване вижте следната свързана тема.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Свързване с приложението “Sony | Sound Connect”

Стартирайте приложението “Sony | Sound Connect” на своя смартфон с Android/iPhone, за да свържете слушалките към смартфон или iPhone.



Sony Sound Connect 

Забележка

- Връзката с някои смартфони и iPhone устройства може да стане нестабилна при свързване чрез приложението “Sony | Sound Connect”. В такъв случай изпълнете процедурите в [“Свързване към сдвоен смартфон с Android”](#) или [“Свързване към сдвоено устройство iPhone”](#), за да свържете слушалките.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)
- [Инсталиране на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Сдвояване и свързване със смартфон с Android

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Смартфонът с Android се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате на разположение инструкциите за експлоатация за смартфона с Android.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо Bluetooth устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) (A) за около 5 секунди или повече, за да влезте в режим на сдвояване ръчно.

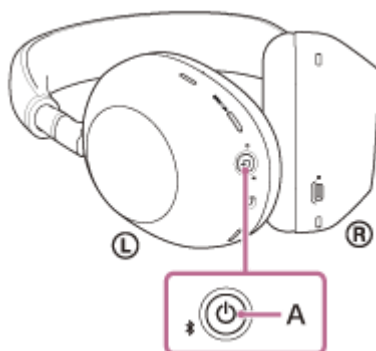

Индикаторът (син) неколkokратно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Pairing” (Сдвояване).

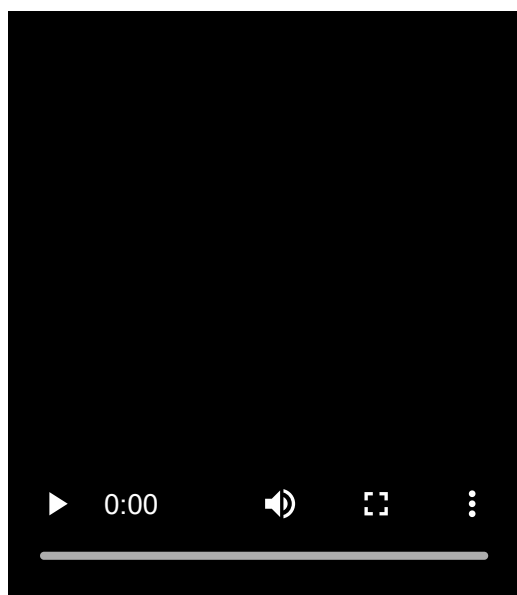


2 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.


- 3 На екрана на смартфона ви “Android” изберете [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



- 4 Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

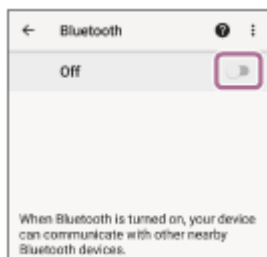

- 5 Докоснете [WH-1000XM6].

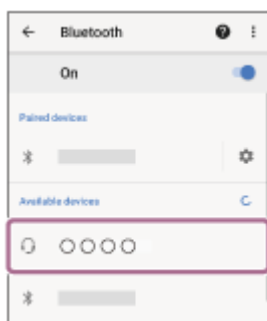

Ако се изисква ключ* за достъп, въведете “0000”.

Слушалките и смартфонът с Android са сдвоени и свързани помежду си.

Ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Ако не са свързани, вижте “[Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)”.

Ако на екрана на смартфона ви с Android не се покаже [WH-1000XM6], опитайте отново от стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен “Код за достъп”, “ПИН код”, “ПИН номер” или “Парола”.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте “[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)”.

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай изключете захранването и стартирайте операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство

— Когато слушалките се инициализират

Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

5-063-143-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Сдвояване и свързване със смартфон с Android чрез LE Audio

LE Audio е стандарт за звукова комуникация за Bluetooth технология.

LE Audio връзка дава приоритет на ниската латентност, което води до по-ниска стабилност на връзката в сравнение с Classic Audio връзка. Ако усетите накъсване на звука поради лошо приемане, свържете отново чрез Classic Audio.

Както смартфонът с Android, така и слушалките, трябва да поддържат LE Audio.

- За да извършите свързване към LE Audio, инсталирайте приложението “Sony | Sound Connect” на смартфона си, който поддържа LE Audio, след това свържете слушалките.
- Актуализирайте софтуера на слушалките и приложението “Sony | Sound Connect” до най-новата версия.

Устройства, поддържащи LE Audio

За най-новата информация относно съвместимите устройства вижте следните страници.

- Страница за поддръжка (за модели на държави и региони, с изключение на континентален Китай)
- Страница за изтегляне Sony | Sound Connect (за модели на континентален Китай)

Относно LE Audio

- LE Audio поддържа кодека “LC3”. Когато е установена връзка чрез LE Audio, можете да се наслаждавате на звук от смартфон с Android с по-малко забавяне на звука.
- При свързване чрез LE Audio някои функции на слушалките не могат да се използват. За подробности вижте “[Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)”.

1 Инсталирайте приложението “Sony | Sound Connect” на смартфона с Android и свържете слушалките чрез Bluetooth връзка.

За информация за начина на свързване чрез Bluetooth връзка вижте “[Свързване с приложението “Sony | Sound Connect”](#)” или “[Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)”.

2 Настройте с приложението “Sony | Sound Connect”.


- За Xperia 1 IV/5 IV
Стартирайте приложението “Sony | Sound Connect” и изберете [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].
- За устройства, различни от Xperia 1 IV/5 IV
Стартирайте приложението “Sony | Sound Connect” и изберете [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency].

3 На смартфона с Android изберете [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

4 Изберете [Paired devices] - [WH-1000XM6] и изтрийте информацията за сдвояване (хронологията на връзката Classic Audio).

5 Натиснете и задръжте бутона (захранване) за около 5 секунди за влизане в режим на сдвояване.

Индикаторът (син) неколккратно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Pairing” (Сдвояване).

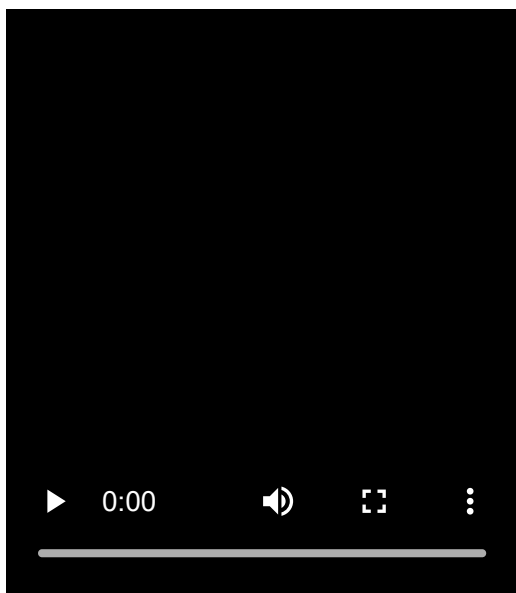

- 6 На смартфона с Android изберете [Settings] - [Device connection], за да отворите екрана за Bluetooth настройки.
- 7 Изберете [Pair new device].
- 8 Изберете [Available devices] - [WH-1000XM6].

Слушалките и смартфонът с Android са сдвоени и свързани помежду си.
Ще чуete звук на известие, указващо, че връзката е установена.
- 9 Докоснете  (настройки), показани до свързания [WH-1000XM6].
- 10 Проверете дали [LE Audio] е включено.

Ако е изключено, докоснете превключвателя, за да включите [LE Audio].
- 11 На екрана на приложението “Sony | Sound Connect” проверете дали [LE Audio] се показва под името на слушалките.

За завършване на LE Audio

Свържете слушалките със смартфона с Android, като използвате Classic Audio.

- За Xperia 1 IV/5 IV
Стартирайте приложението “Sony | Sound Connect” и изберете [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].
- За устройства, различни от Xperia 1 IV/5 IV
Стартирайте приложението “Sony | Sound Connect” и изберете [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] или [Prioritize Stable Connection].

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.
- Ако се появи накъсване на звука или връзката е нестабилна, докато е налице свързване чрез LE Audio, свържете отново чрез Classic Audio.

Сродна тема

- Зареждане на слушалките
- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Свързване към двоен смартфон с Android
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)
- Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

5-063-143-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Свързване към сдвоен смартфон с Android

1 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.


2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) (A) за около 2 секунди или повече.

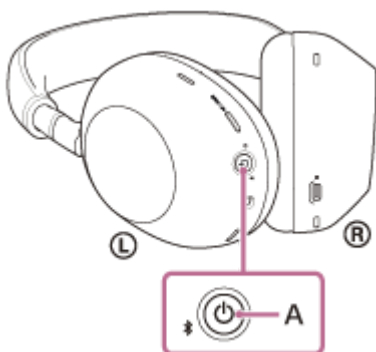

Ще чуете звук на известие, указващо, че слушалките са включени.

Индикаторът (син) продължава да мига дори след като пуснете пръста си от бутона.

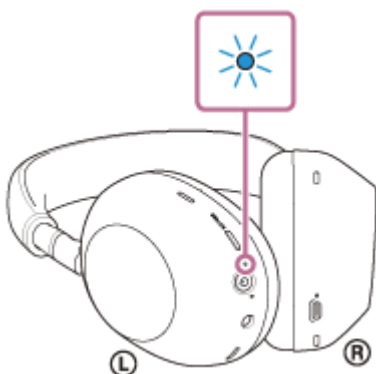


Ако слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Проверете състоянието на връзката на смартфона с Android. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.


3 На екрана на смартфона ви “Android” изберете [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



4 Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

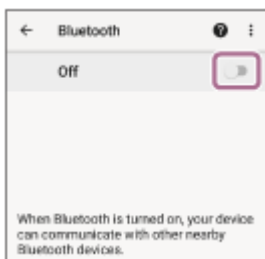

5 Докоснете [WH-1000XM6].

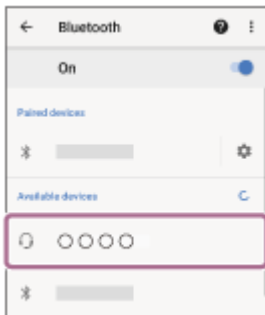

Ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.

Забележка

- При свързване на свързващото се устройство може да се покаже [WH-1000XM6], [LE_WH-1000XM6] или и двете. Когато се показват двете или [WH-1000XM6], изберете [WH-1000XM6]; когато се показва [LE_WH-1000XM6], изберете [LE_WH-1000XM6].
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, дезактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия смартфон с Android към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването на слушалките от смартфона и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия смартфон с Android вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Сдвояване и свързване с iPhone

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- iPhone се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате на разположение инструкциите за експлоатация на iPhone.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо Bluetooth устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) (A) за около 5 секунди или повече, за да влезте в режим на сдвояване ръчно.

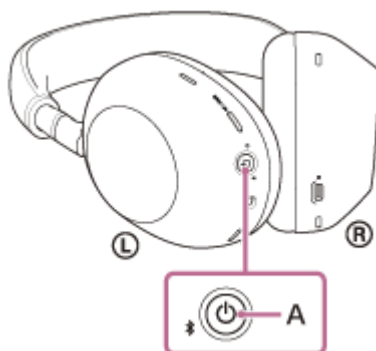


Индикаторът (син) неколkokратно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Pairing” (Сдвояване).

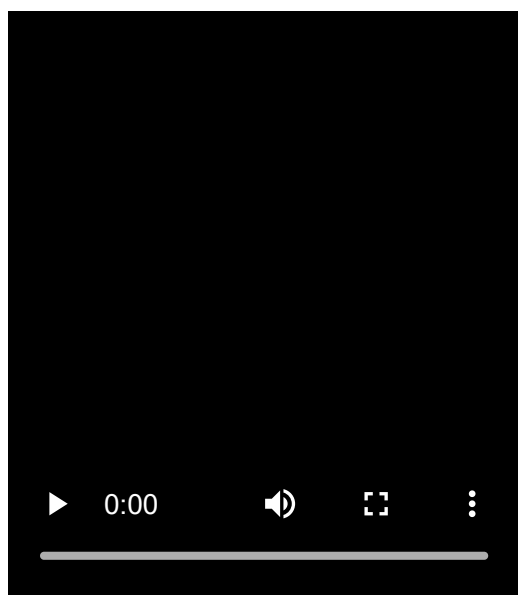

2 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.


- 3 На екрана на вашия iPhone отидете на [Settings] и докоснете [Bluetooth].

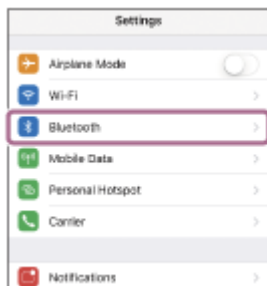

- 4 Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.



- 5 Докоснете [WH-1000XM6].

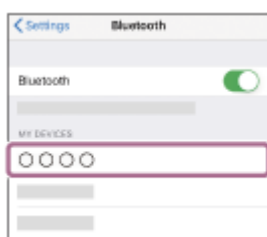

Ако се изисква ключ* за достъп, въведете "0000".

Слушалките и iPhone са сдвоени и свързани помежду си.

Ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Ако не са свързани, вижте ["Свързване към сдвоено устройство iPhone"](#).

Ако на дисплея на iPhone не се покаже [WH-1000XM6], опитайте отново от стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай изключете захранването и стартирайте операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките

от свързаното устройството и ги сдвоете отново.

- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

5-063-143-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Свързване към сдвоено устройство iPhone

1 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.


2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) (A) за около 2 секунди или повече.

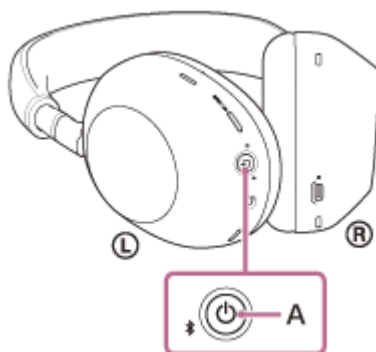

Ще чуете звук на известие, указващо, че слушалките са включени.


Индикаторът (син) продължава да мига дори след като пуснете пръста си от бутона.

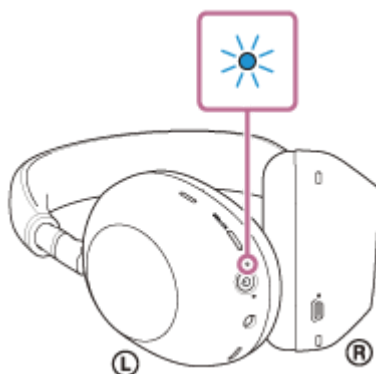

Ако слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Проверете състоянието на връзката на iPhone. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 На екрана на вашия iPhone отидете на [Settings] и докоснете [Bluetooth].

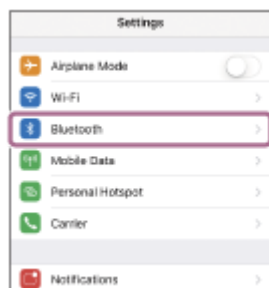

4 Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.



5 Докоснете [WH-1000XM6].



Ще чуete звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone.

Забележка

- При свързване на свързващото се устройство може да се покаже [WH-1000XM6], [LE_WH-1000XM6] или и двете. Когато се показват двете или [WH-1000XM6], изберете [WH-1000XM6]; когато се показва [LE_WH-1000XM6], изберете [LE_WH-1000XM6].
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия iPhone към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването на слушалките от вашия iPhone и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашия iPhone, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Сдвояване и свързване с компютър (Windows® 11)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Преди да започнете операцията, се уверете, че:


- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Когато използвате приложение за видеоразговори на компютъра си, компютърът ви има Bluetooth функция, която поддържа връзки за разговори (HFP/HSP).
- компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате на разположение инструкциите за експлоатация за компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Функцията Swift Pair улеснява сдвояването. За да използвате функцията Swift Pair, щракнете върху бутона за превключване [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair], за да включите функцията Swift Pair.

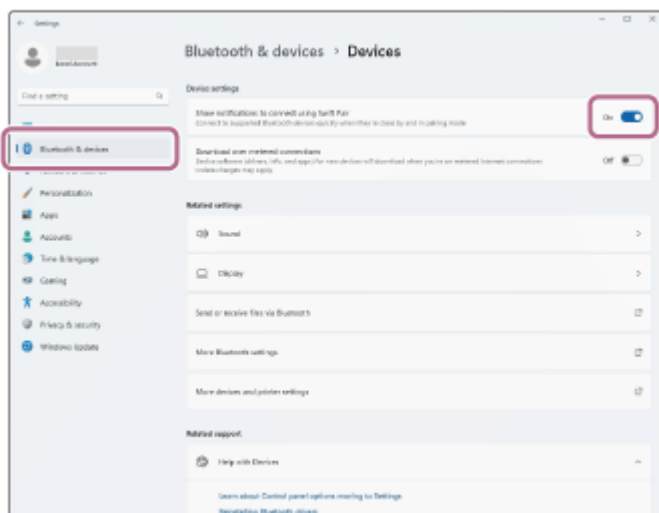


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо Bluetooth устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) (A) за около 5 секунди или повече, за да влезте в режим на сдвояване ръчно.

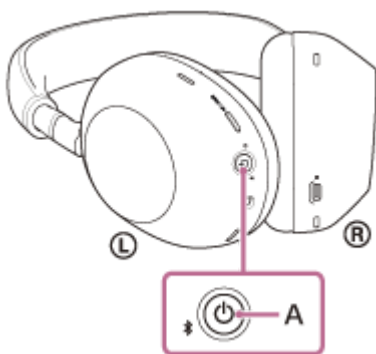

Индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуete гласовите указания “Pairing” (Сдвояване).

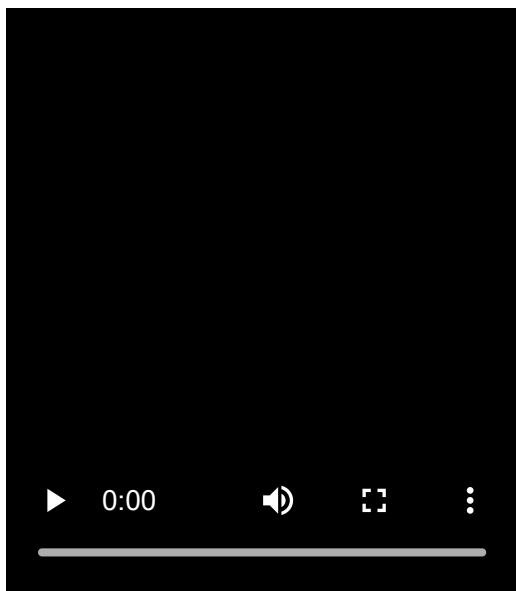


2 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

За да използвате функцията Swift Pair, преминете към стъпка 3.

За да извършите свързване, без да използвате функцията Swift Pair, преминете към стъпка 4 и продължете към стъпка 8.

3 (Ако сте избрали “Да се използва функцията Swift Pair” в стъпка 2) Изберете [Connect] от изскачащото меню, показано на екрана на компютъра ви.

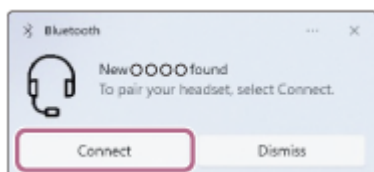


Връзката е установена.


Ще чуete звук на известие, указващо, че връзката е установена.

4 (Ако сте избрали “Да се извърши свързване без използване на функцията Swift Pair” в стъпка 2) На екрана на компютъра ви щракнете бутона [Start], а след това [Settings].

5 Щракнете върху [Bluetooth & devices].

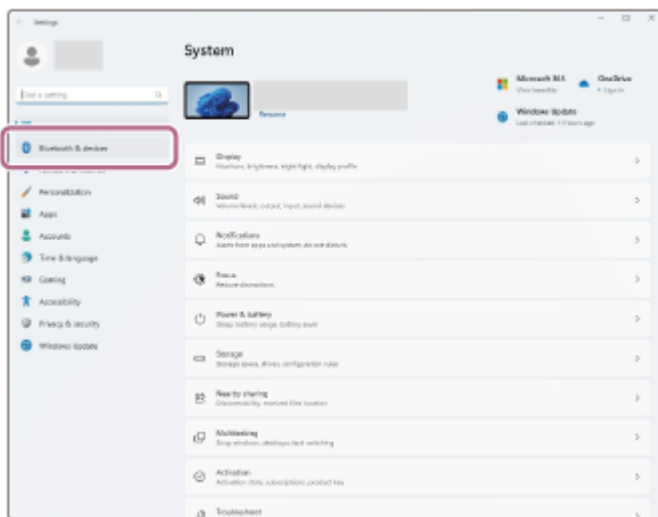

- 6 Щракнете върху превключвателя [Bluetooth], за да включите функцията Bluetooth, след което щракнете върху [Add device].

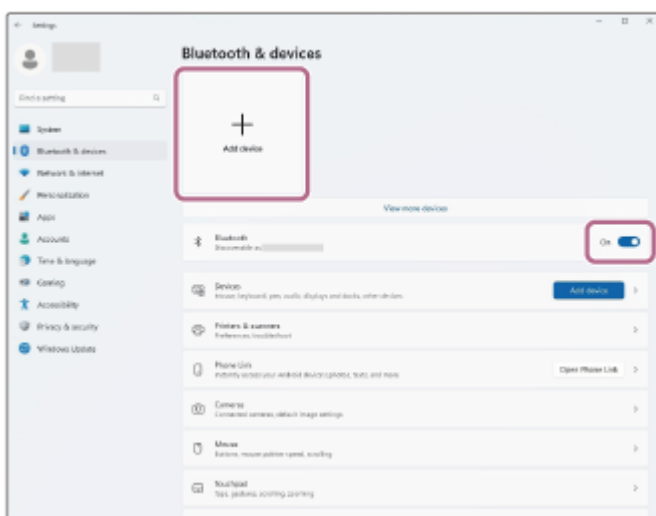

- 7 Щракнете върху [Bluetooth].



- 8 Щракнете върху [WH-1000XM6].



Ако се изисква ключ за достъп*, въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Ако не са свързани, вижте ["Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)"](#).

Ако на екрана компютъра ви не се покаже [WH-1000XM6], опитайте отново от стъпка 4.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай изключете захранването и стартирайте операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

5-063-143-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Сдвояване и свързване с компютър (Windows 10)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Преди да започнете операцията, се уверете, че:


- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Когато използвате приложение за видеоразговори на компютъра си, компютърът ви има Bluetooth функция, която поддържа връзки за разговори (HFP/HSP).
- компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате на разположение инструкциите за експлоатация за компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако версията на операционната ви система е Windows 10 1803 или по-нова, функцията Swift Pair може да се използва за по-лесно сдвояване. За да използвате функцията Swift Pair, щракнете върху бутона [Start] – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] и поставете отметка на [Show notifications to connect using Swift Pair].

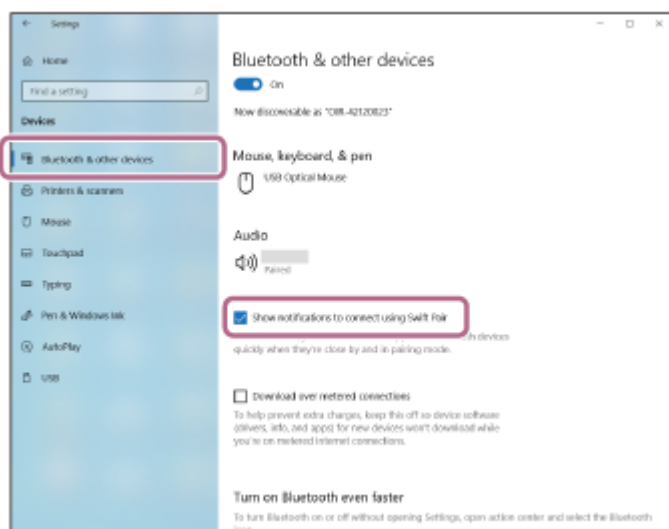


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо Bluetooth устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) (A) за около 5 секунди или повече, за да влезте в режим на сдвояване ръчно.

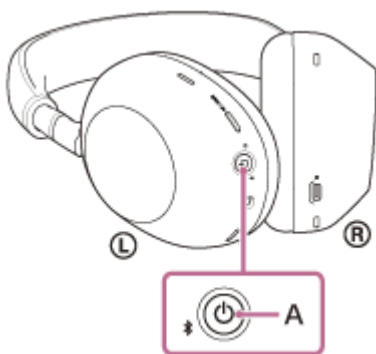

Индикаторът (син) неколкократно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Pairing” (Сдвояване).

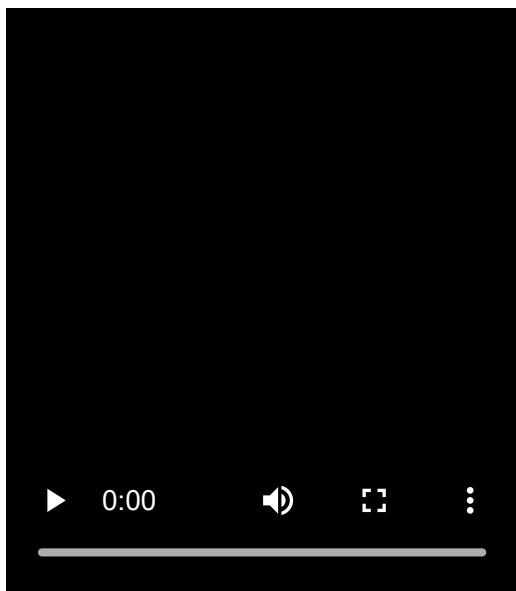


2 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

За да използвате функцията Swift Pair, преминете към стъпка 3.

За да извършите свързване, без да използвате функцията Swift Pair, преминете към стъпка 4 и продължете към стъпка 7.


3 (Ако сте избрали “Да се използва функцията Swift Pair” в стъпка 2) Изберете [Connect] от изскачащото меню, показано на екрана на компютъра ви.

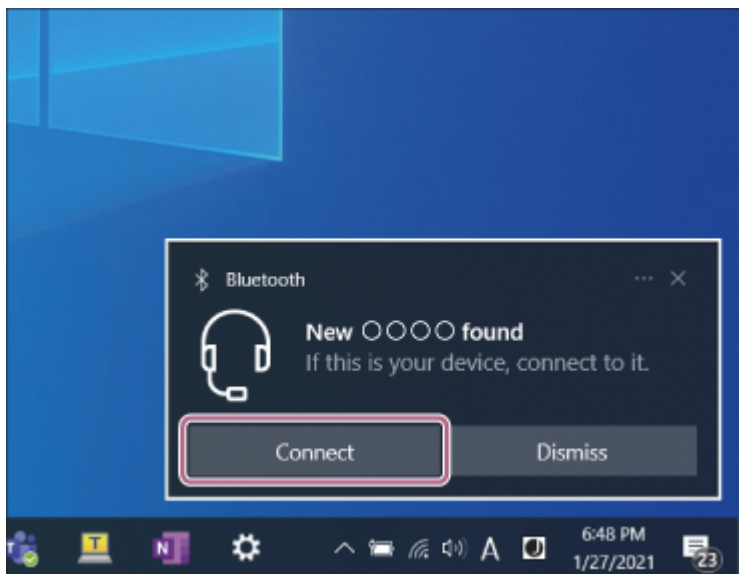


Връзката е установена.

Ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.


- 4 (Ако сте избрали “Да се извърши свързване без използване на функцията Swift Pair” в стъпка 2) На екрана на компютъра ви щракнете бутона [Start], след това щракнете [Settings] – [Devices].

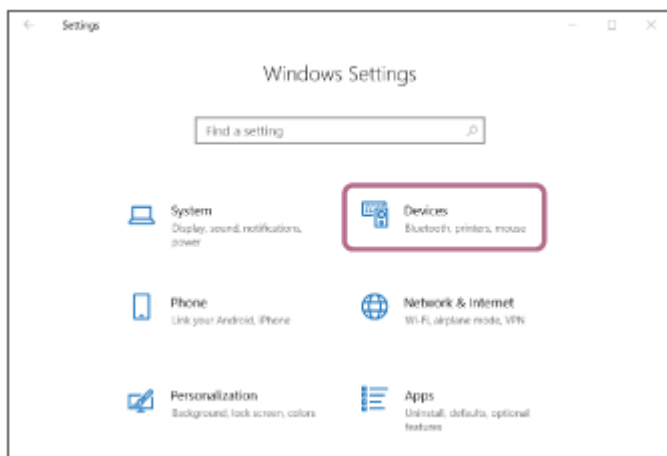


- 5 Щракнете върху раздела [Bluetooth & other devices], след което щракнете върху превключвателя [Bluetooth], за да включите Bluetooth функцията, след това щракнете върху [Add Bluetooth or other device].

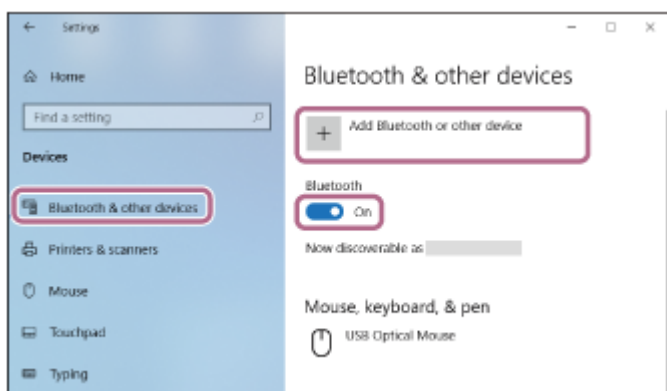

- 6 Щракнете върху [Bluetooth].

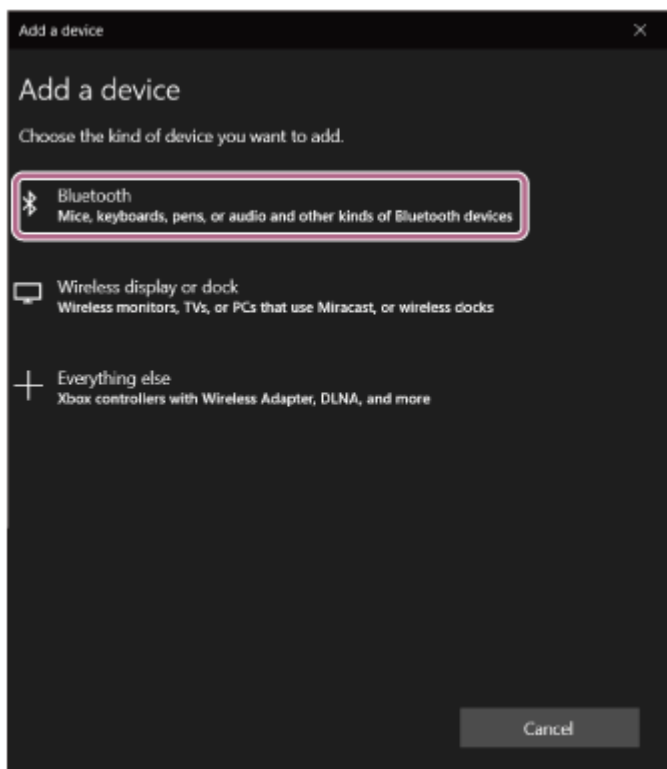

7 Щракнете върху [WH-1000XM6].

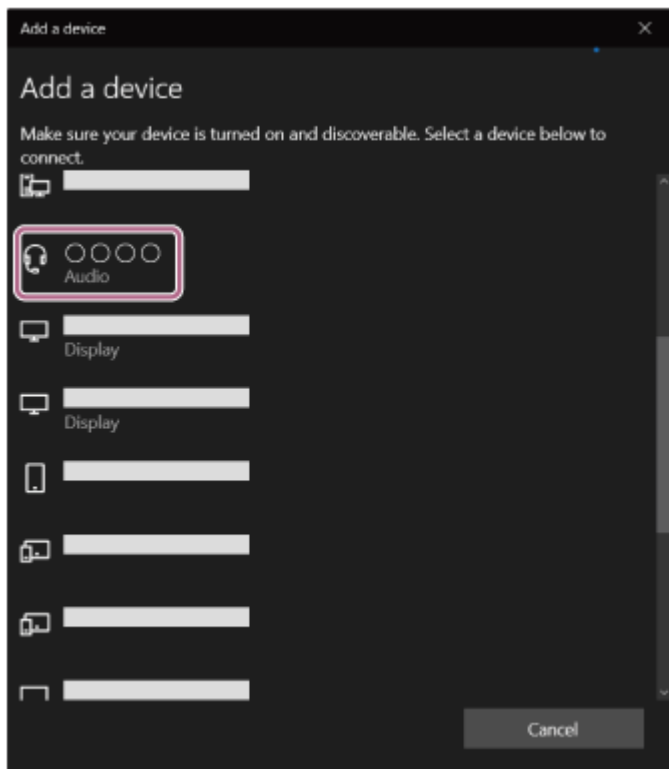

Ако се изисква ключ за достъп*, въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Ако не са свързани, вижте ["Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)"](#).

Ако на екрана компютъра ви не се покаже [WH-1000XM6], опитайте отново от стъпка 4.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай изключете захранването и стартирайте операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

5-063-143-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Сдвояване и свързване с компютър (Mac)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Съвместими операционни системи

macOS (версия 11 или по-нова)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
 - Когато използвате приложение за видеоразговори на компютъра си, компютърът ви има Bluetooth функция, която поддържа връзки за разговори (HFP/HSP).
 - компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
 - Слушалките са достатъчно заредени.
 - Имате на разположение инструкциите за експлоатация за компютъра.
 - В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
 - Задайте високоговорителя на компютъра във включен режим.
- Ако високоговорителят на компютъра е “ИЗКЛЮЧЕН”, от слушалките може да не се чува звук.


Високоговорителят на компютъра е ВКЛЮЧЕН




1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо Bluetooth устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) (A) за около 5 секунди или повече, за да влезте в режим на сдвояване ръчно.

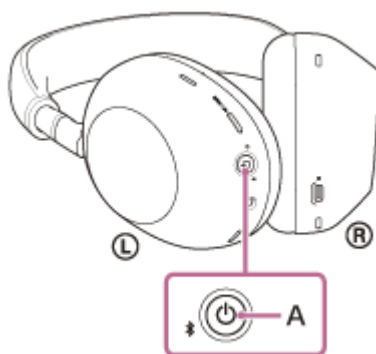


Индикаторът (син) неколkokратно мига два пъти поред. Ще чуete гласовите указания “Pairing” (Сдвояване).

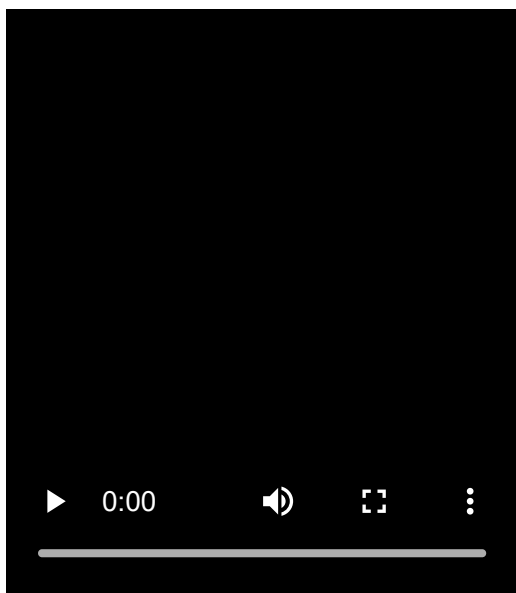


2 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

3 Изберете [ (System Preferences)] – [Bluetooth] от лентата в най-долната част на екрана на компютъра ви.

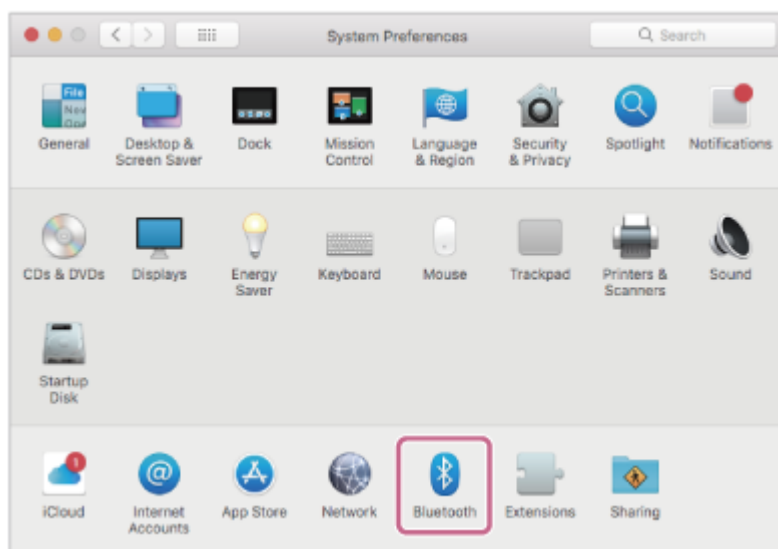

4 Изберете [WH-1000XM6] на [Bluetooth] екрана, след което щракнете върху [Connect].

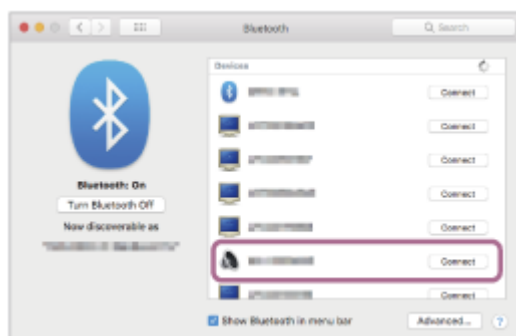

Ако се изисква ключ за достъп*, въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Ако връзката е неуспешна, вижте ["Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)"](#).

Ако на екрана на компютъра ви не се покаже [WH-1000XM6], опитайте отново от стъпка 3.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай изключете захранването и стартирайте операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Свързване със сдвоен компютър (Windows 11)


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.


2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) (A) за около 2 секунди или повече.

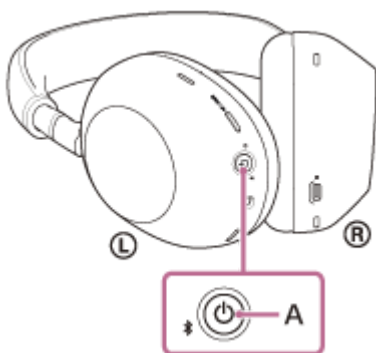

Ще чуете звук на известие, указващо, че слушалките са включени.


Индикаторът (син) продължава да мига дори след като пуснете пръста си от бутона.

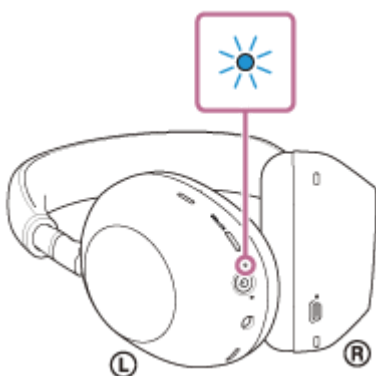


Ако слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 На екрана на компютъра ви щракнете с десен бутон върху иконата на високоговорителя от лентата с инструменти, след което изберете [Sound settings].

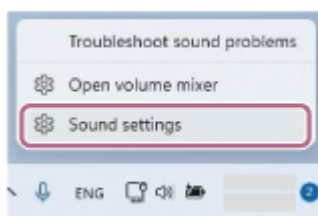

- 4 На екрана [Sound] изберете [WH-1000XM6] за [Output] и [Input].

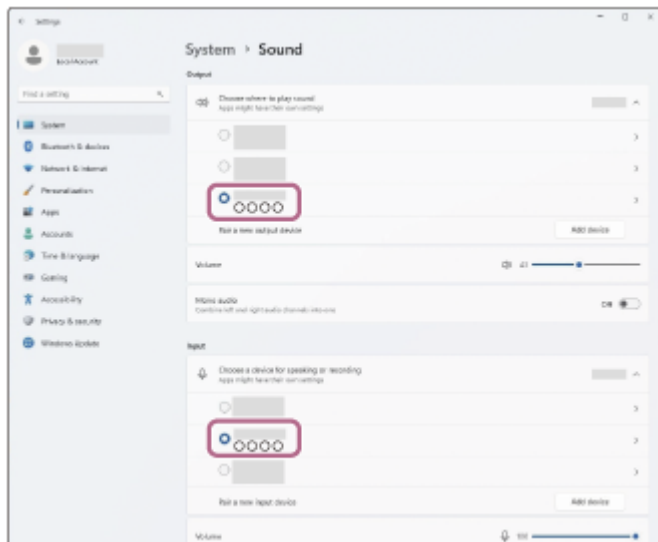


Връзката е установена.


Ще чуete звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Ако [WH-1000XM6] не се показва за [Output] и [Input], преминете към стъпка 5.

- 5 Щракнете върху [More sound settings].

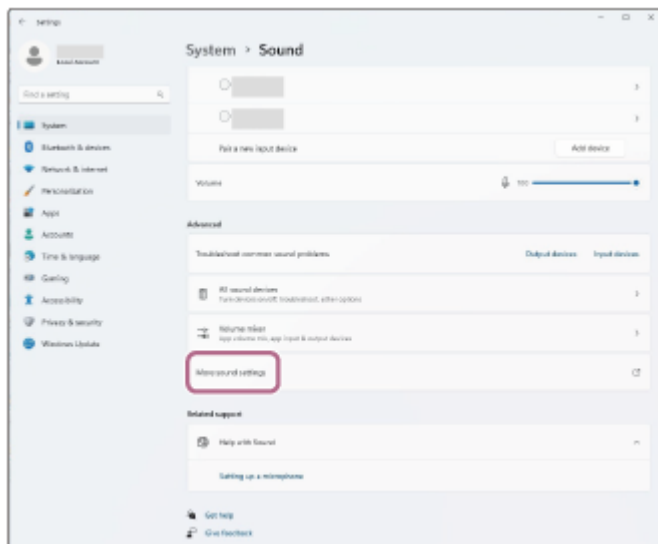


- 6 В раздела [Playback] на екрана [Sound] изберете [WH-1000XM6], щракнете с десния бутон върху него и изберете [Connect] от показаното меню.

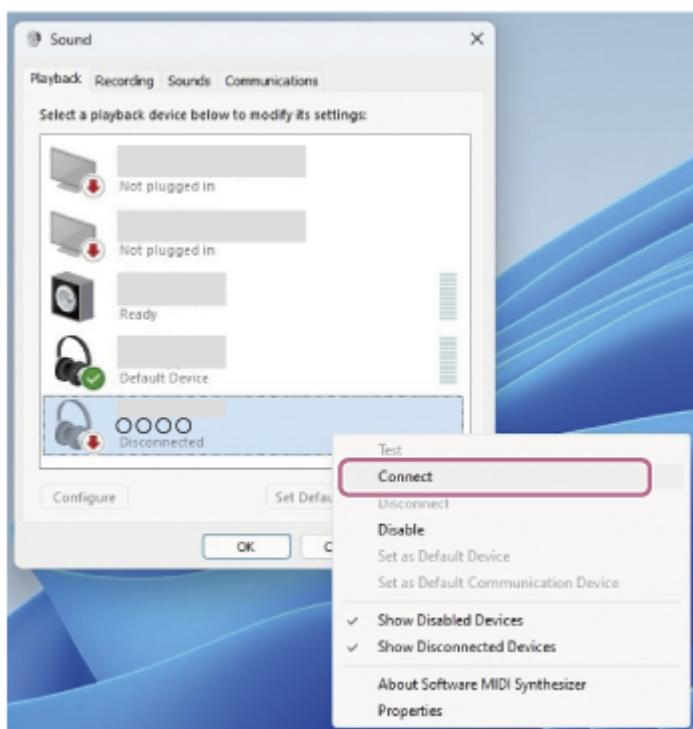

Връзката е установена.

Ще чуete звук на известие, указващо, че връзката е установена.

- 7** В раздела [Recording] изберете [WH-1000XM6], щракнете с десния бутон върху него и изберете [Connect] от показаното меню.

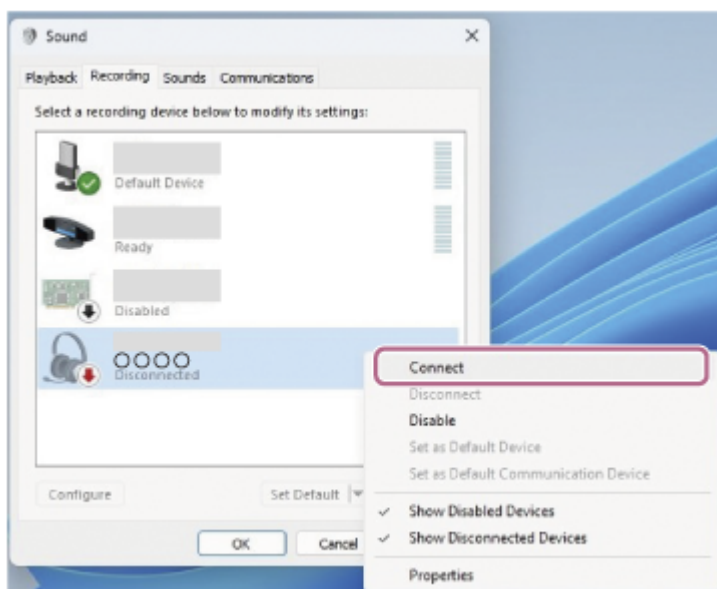

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, дезактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването на слушалките от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За оперативните процедури на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

5-063-143-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Свързване със сдвоен компютър (Windows 10)


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.


2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) (A) за около 2 секунди или повече.

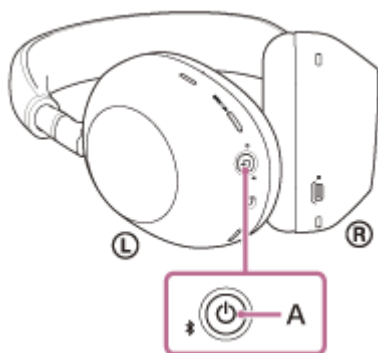

Ще чуете звук на известие, указващо, че слушалките са включени.


Индикаторът (син) продължава да мига дори след като пуснете пръста си от бутона.

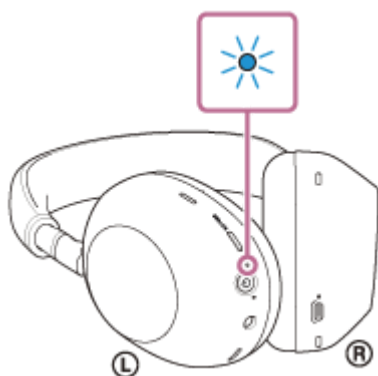


Ако слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 На екрана на компютъра ви щракнете с десен бутон върху иконата на високоговорителя от лентата с инструменти, след което изберете [Open Sound settings].

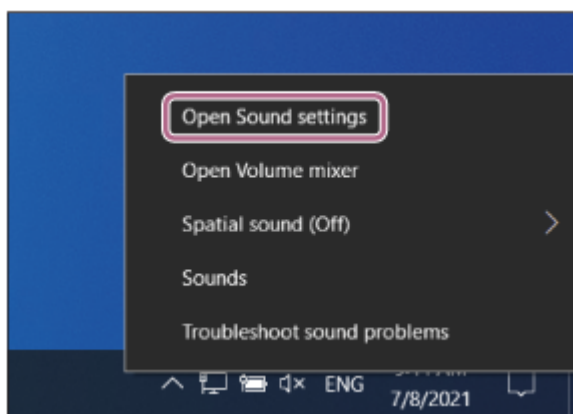


- 4 От падащото меню [Choose your output device] изберете [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)].

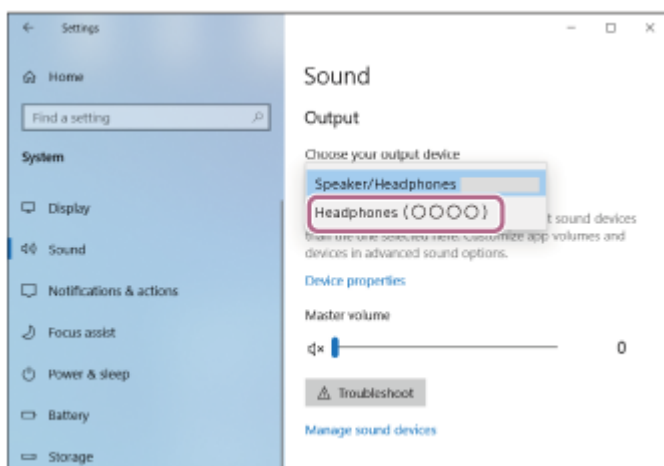


Ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Ако [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)] не се показва в падащото меню, преминете към стъпка 5.


- 5 Щракнете върху [Sound Control Panel], щракнете с десния бутон на мишката върху раздела [Playback] на екрана [Sound] и след това поставете отметка на [Show Disconnected Devices].

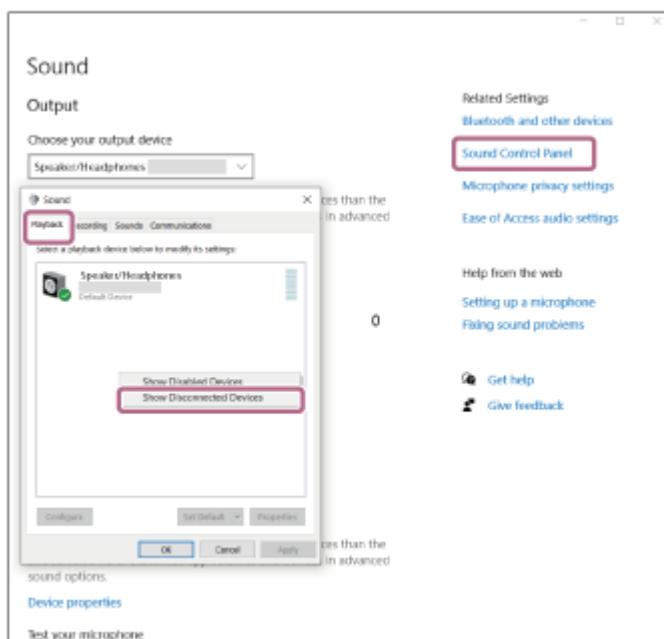

- 6 Изберете [Connect] от показаното меню.

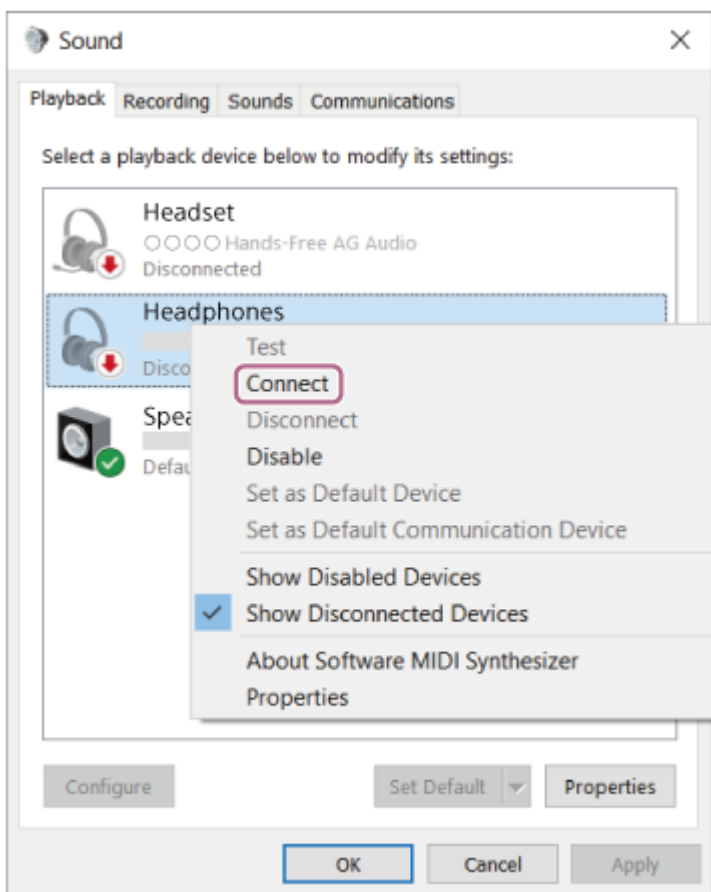

Ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

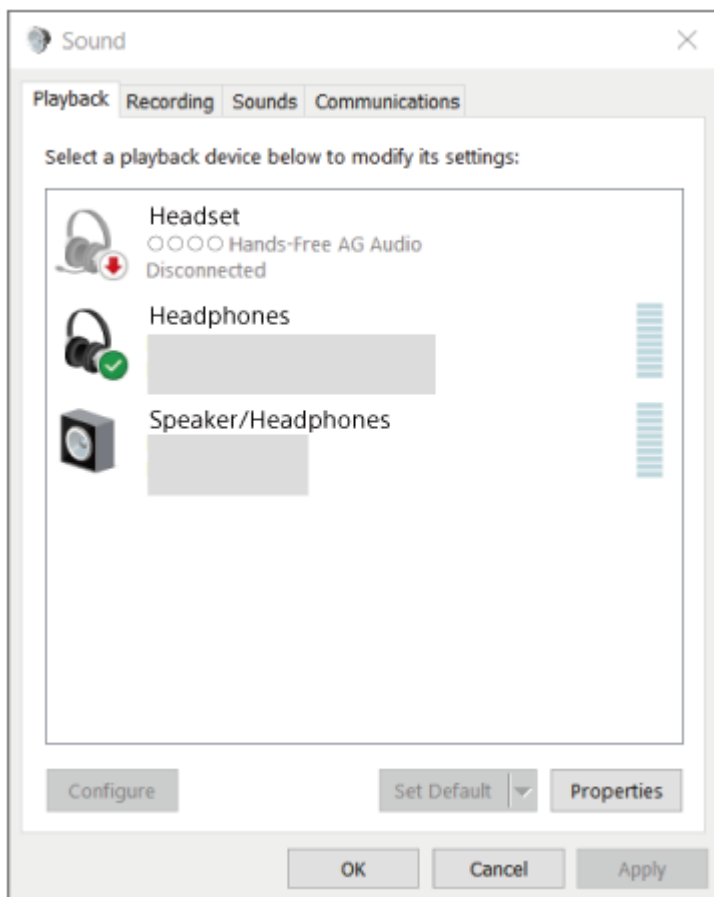

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването на слушалките от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За оперативните процедури на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Свързване със сдвоен компютър (Mac)

Съвместими операционни системи

macOS (версия 11 или по-нова)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Задайте високоговорителя на компютъра във включен режим.
Ако високоговорителят на компютъра е "ИЗКЛЮЧЕН", от слушалките може да не се чува звук.


Високоговорителят на компютъра е ВКЛЮЧЕН



1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.


2 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) (A) за около 2 секунди или повече.

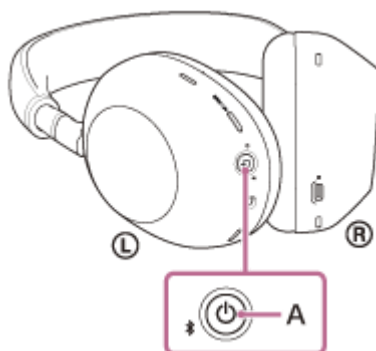

Ще чуете звук на известие, указващо, че слушалките са включени.

Индикаторът (син) продължава да мига дори след като пуснете пръста си от бутона.

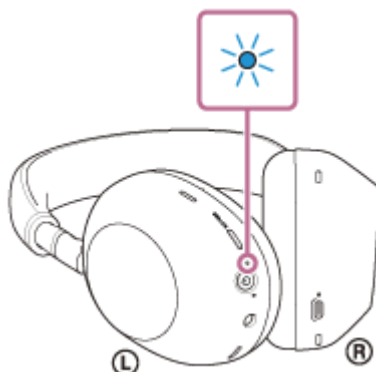

Ако слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

- 3 Изберете [ (System Preferences)] – [Bluetooth] от лентата в най-долната част на екрана на компютъра ви.



- 4 Щракнете върху [WH-1000XM6] на екрана [Bluetooth], докато натискате бутона за контролиране на компютъра, и изберете [Connect] от изскачащото меню.



Връзката е установена. Ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването на слушалките от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За оперативните процедури на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

5-063-143-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Устройството с Bluetooth се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате на разположение инструкциите за експлоатация на Bluetooth устройството.


1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Включете слушалките, когато ги сдвоявате с дадено устройство за първи път, след като сте ги закупили, или сте ги върнали до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване). Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване. В този случай преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо Bluetooth устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) (A) за около 5 секунди или повече, за да влезте в режим на сдвояване ръчно.

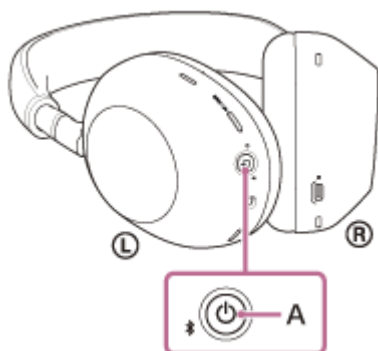

Индикаторът (син) неколkokратно мига два пъти поред. Ще чуете гласовите указания “Pairing” (Сдвояване).

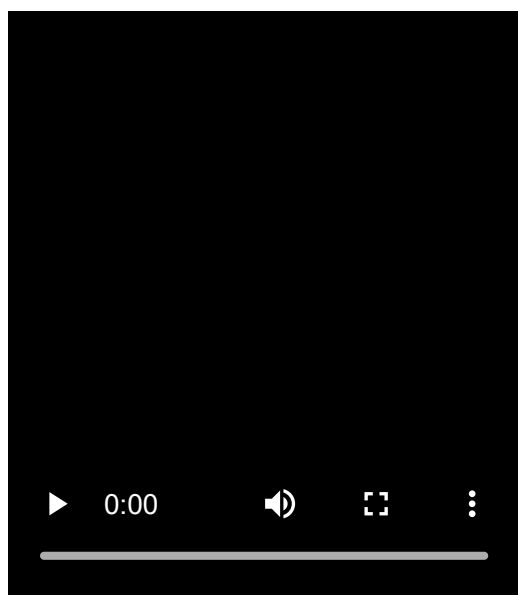

2 Изпълнете процедурата по сдвояване на Bluetooth устройството, за да потърсите тези слушалки.

[WH-1000XM6] ще се покаже в списъка с открити устройства на екрана на Bluetooth устройството.

Ако това не се случи, повторете от стъпка 1.

3 Изберете [WH-1000XM6], показано на екрана на Bluetooth устройството за сдвояване.

Ако се изисква ключ* за достъп, въведете "0000".

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

4 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

Някои устройства се свързват автоматично със слушалките, когато сдвояването завърши.

Ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Ако връзката е неуспешна, вижте ["Свързване със сдвоено Bluetooth устройство"](#).

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай изключете захранването и стартирайте операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема


- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6


Свързване със сдвоено Bluetooth устройство

1 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) (A) за около 2 секунди или повече.

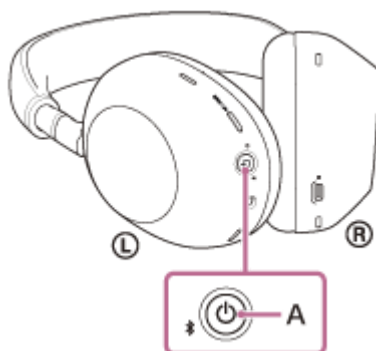

Ще чуете звук на известие, указващо, че слушалките са включени.
Индикаторът (син) продължава да мига дори след като пуснете пръста си от бутона.

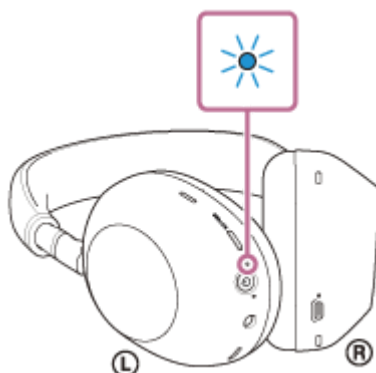

Ако слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.
Проверете състоянието на връзката на Bluetooth устройството. Ако няма връзка, преминете към стъпка 2.

2 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

Когато са свързани, ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

Забележка

- При свързване на свързващото се устройство може да се покаже [WH-1000XM6], [LE_WH-1000XM6] или и двете. Когато се показват двете или [WH-1000XM6], изберете [WH-1000XM6]; когато се показва [LE_WH-1000XM6], изберете [LE_WH-1000XM6].

1000XM6].

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашето Bluetooth устройство към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването на слушалките от Bluetooth устройството и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)


5-063-143-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6


Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно (многоточкова връзка)

Когато функцията [Connect to 2 devices simultaneously] е включена с приложението “Sony | Sound Connect”, слушалките могат да се свържат към 2 устройства едновременно чрез Bluetooth връзките, като това ви позволява следното.

- Да изчаквате входящи обаждания за 2 смартфона
Можете да слушате със слушалките музика, възпроизвеждана на смартфона, да изчаквате входящо обаждане за двата смартфона и да говорите, ако се получи входящо обаждане.

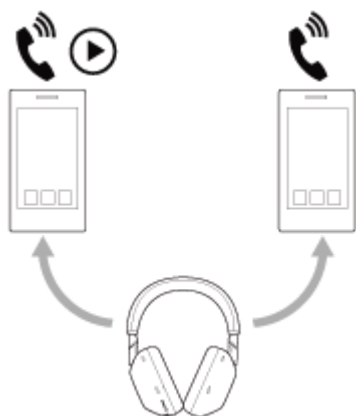

- Да превключвате възпроизвеждането на музика между 2 устройства
Можете да превключвате възпроизвеждането на музика от едно устройство на друго без извършване на повторно Bluetooth свързване.

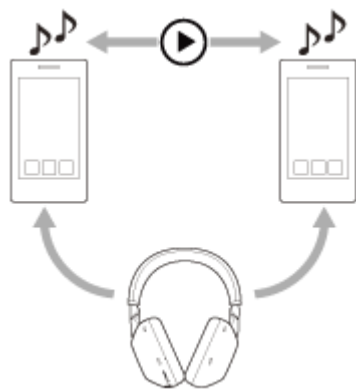

Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно чрез Bluetooth връзки

Преди да извършите свързването, се уверете, че приложението “Sony | Sound Connect” е инсталирано на едно от 2 устройства.

- 1 Сдвоете слушалките със съответните 2 устройства.
- 2 Използвайте устройството, на което е инсталирано приложението “Sony | Sound Connect”, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.
- 3 Включете функцията [Connect to 2 devices simultaneously] с приложението “Sony | Sound Connect”.

4 Използвайте второто устройство, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.

Когато Bluetooth връзките между 2 устройства и слушалките са установени, друго сдвоено устройство може да бъде свързано чрез Bluetooth връзка.

Ако се опитвате да осъществите Bluetooth връзка със слушалките, като използвате третото устройство, Bluetooth връзката с последното устройство, на което е възпроизвеждана музика, ще се поддържа, а Bluetooth връзката с другото устройство ще бъде прекъсната. Тогава се установява Bluetooth връзка между третото устройство и слушалките.

Възпроизвеждане на музика, когато слушалките са свързани към 2 устройства чрез Bluetooth връзки

- Когато възпроизвеждате музика, като използвате слушалките, музиката се възпроизвежда от устройството, което последно е използвано за възпроизвеждане.
- Ако започнете възпроизвеждане, като използвате второто устройство, докато музиката се възпроизвежда на първото устройство, музиката от второто устройство ще се чува през слушалките.

Говорене на телефона, когато слушалките са свързани към 2 устройства чрез Bluetooth връзки

- Когато слушалките са свързани едновременно към 2 смартфона и др. чрез Bluetooth връзки, двете устройства ще са в режим на готовност.
- При получаване на входящо обаждане към първото устройство през слушалките се чува мелодия на звънене.

При получаване на входящо обаждане към второто устройство, докато говорите през слушалките, се чува мелодия на звънене, която се наслажда върху обаждането на първото устройство. В такъв случай можете да използвате слушалките, за да отговорите или отхвърлите второто обаждане, но не можете да прекратите първото обаждане.

Ако искате да приключите първото обаждане, ще трябва да използвате свързаното устройство.

Ако второто обаждане е получено, без да е завършило първото обаждане, първото обаждане ще продължи без звук. Когато второто обаждане приключи, обаждането ще се върне към първото обаждане.

Забележка

- Ако свързаното устройство се превключи в непредвиден момент, може да успеете да предотвратите превключването на устройството, като изключите звука за известия и действия на вашия смартфон или намалите силата на звука.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Поддържани кодеци](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Превключване на аудио между няколко устройства с “превключване на аудиото”

Функцията “превключване на аудиото” е функция на Google, която превключва аудио между устройства с Android. Слушалки, които поддържат “превключване на аудиото”, могат да се свързват към няколко устройства. Когато използвате слушалките си на устройства с включено “превключване на аудиото”, аудиото, което се чува от слушалките Ви, превключва гладко между устройствата. Устройството ви уведомява, когато аудиото е превключило устройства.

Съвместими смартфони

Android 8 или по-нова версия

За повече информация за “превключване на аудиото” вижте следния URL адрес:

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

За да използвате функцията, трябва да свържете слушалките си и устройството чрез Google Fast Pair.

Подробности относно Google Fast Pair вижте следния URL адрес:

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Забележка

- Спецификациите на “превключване на аудиото” подлежат на промяна без предизвестие.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Споделяне на музика с “Излъчване на аудио с Auracast™”

“Излъчване на аудио с Auracast™” е функция на LE Audio.

Слушалки, които поддържат “Излъчване на аудио с Auracast™”, ви дават възможност да се наслаждавате на едно и също аудио едновременно на няколко слушалки от един смартфон.

Забележка

- Изисква се свързано устройство, което поддържа “Излъчване на аудио с Auracast™”.
За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със свързаното устройство.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

1 Прекъснете Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството.

Ще чуете звук на известие.

2 Изключете слушалките.

Ще чуете звук на известие.

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Използване на предоставения кабел на слушалките

Ако използвате слушалките на място, където е ограничено използването на Bluetooth устройства, като например самолет, можете да ги използвате като шумопотискащи слушалки, докато слушалките са свързани към устройство чрез предоставения кабел на слушалките и слушалките са включени. Слушалките поддържат възпроизвеждане High-Resolution Audio.

1 Свържете устройство за възпроизвеждане към входящия жак на кабела на слушалките чрез предоставения кабел на слушалките.

Уверете се, че сте свързали L-образния конектор към устройството.

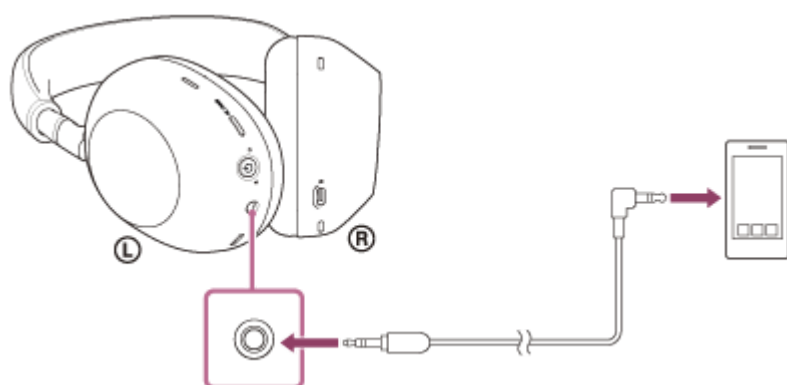

Съвет

- Ако изключите кабела на слушалките от слушалките, докато те са включени, можете да се наслаждавате на музика и обаждания безжично, като използвате Bluetooth функцията.
- Можете да слушате музика дори ако слушалките са изключени. В този случай функцията за потискане на шума не може да се използва.
- За да се насладите на музикален звукозапис с High-Resolution Audio или да използвате определени функции, като например функцията за потискане на шума/режима на обкръжаващ звук, включете слушалките.
- При получаване на входящо обаждане в слушалките се чува мелодия на звънене. Отговорете на обаждането от смартфона и говорете, като използвате микрофона на телефона. Можете да чуete гласа на обаждания се от слушалките. Ако изключите кабела на слушалките от смартфона, можете да говорите чрез микрофона и високоговорителя на телефона.

Забележка

- Използвайте само предоставения кабел на слушалките.
- Вмъкнете кабела докрай, докато се чуе щракване. Ако конекторът не бъде вкаран правилно, е възможно да не чувате звука добре.
- Когато използвате кабела на слушалките, Bluetooth функцията не може да се използва.
- Можете да използвате режима за бързо внимание и Speak-to-Chat, докато слушалките са свързани към устройство чрез предоставения кабел на слушалките и слушалките са включени. Извършвайте операциите, като например регулиране на силата на звука и възпроизвеждане/пауза, на възпроизвеждащото устройство. Когато слушалките са изключени, не можете да използвате режима за бързо внимание и Speak-to-Chat.

- Бутонът NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) не може да се използва, когато слушалките са изключени.
- Когато говорите по телефона чрез свързване на кабела на слушалките със слушалките, деактивирайте Speak-to-Chat. Ако Speak-to-Chat е активиран, гласът на обаждания се няма да се чува от слушалките.

Сродна тема

- [Използване на шумопотискаща функция](#)
- [Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика \(режим на обкръжаващ звук\)](#)
- [Бързо слушане на обкръжаващия звук \(режим за бързо внимание\)](#)
- [Говорете с някого, докато носите слушалките \(Speak-to-Chat\)](#)

5-063-143-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка

Ако Bluetooth устройството ви поддържа следните профили, можете да се наслаждавате на слушане на музика и да управлявате устройството от слушалките си чрез Bluetooth връзка.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Можете да се насладите на музика с високо качество безжично.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Можете да регулирате силата на звука и т.н.

Действието може да се различава в зависимост от Bluetooth устройството. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

1 Свържете слушалките с Bluetooth устройство.


2 Поставете слушалките на ушите си.

Вижте [“Носене на слушалките”](#) за информация как да носите слушалките на ушите си.


3 Използвайте Bluetooth устройството, за да стартирате възпроизвеждане и да регулирате силата на звука до средно ниво.

4 Регулирайте силата на звука чрез контролния панел на сензора за докосване на слушалките.

- Увеличаване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато нагоре, докато звукът достигне желаното ниво.

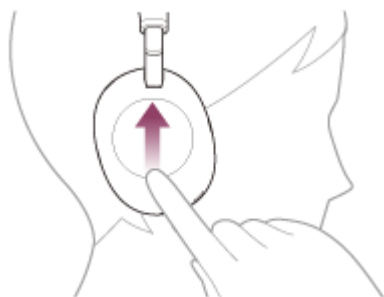

- Понижаване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато надолу, докато звукът достигне желаното ниво.

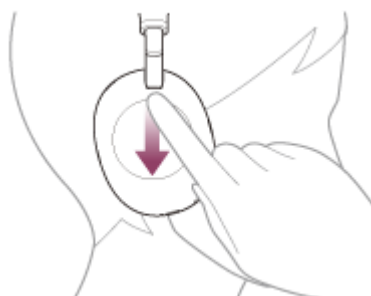

- Промяна на силата на звука постепенно: плъзнете нагоре или надолу и задръжте. Освободете на желаното ниво на звука.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

Съвет

- Слушалките поддържат SCMS-T защита на съдържанието. Можете да се насладите на музика и друго аудио на слушалките от устройство, като например преносим телевизор, поддържащо SCMS-T защита на съдържанието.
- В зависимост от Bluetooth устройството може да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете настройката за аудиоизход на устройството.
- Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Дори ако промените силата на звука по време на възпроизвеждане на музика, силата на звука на обаждане не се променя.

Забележка

- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)
- [Използване на шумопотискаща функция](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Управление на аудио устройството (Bluetooth връзка)


Ако Bluetooth устройството поддържа функцията за опериране на устройство (съвместим профил: AVRCP), са налични следните операции. Наличните функции може да варират според Bluetooth устройството, така че прегледайте предоставените с него инструкции за експлоатация.

Можете да използвате контролния панел на сензора за докосване, за да изпълнявате следните операции.


- Възпроизвеждане/пауза: бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно (в интервал от около 0,4 секунди).

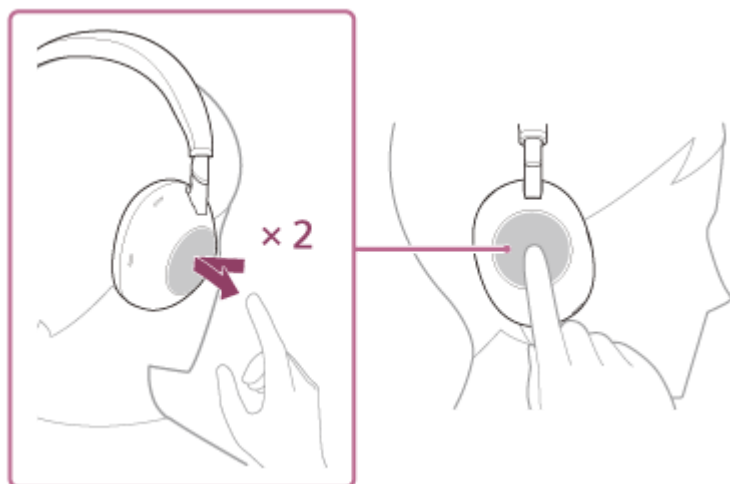


- Преминане към началото на следващия запис: плъзнете напред и пуснете.

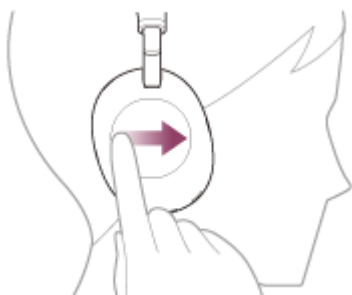

- Преминане към началото на предишния запис (или текущия запис по време на възпроизвеждане): плъзнете назад и пуснете.

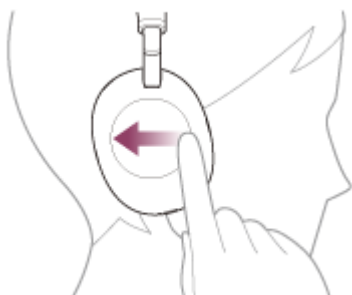


- Превъртане напред: плъзнете напред и задръжте. (Отнема време, преди превъртането напред да започне.) Освободете в желания момент на възпроизвеждането.

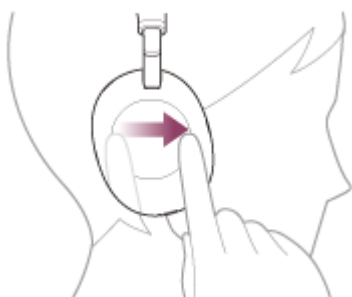


- Превъртане назад: плъзнете назад и задръжте. (Отнема време, преди превъртането назад да започне.) Освободете в желания момент на възпроизвеждането.



- Увеличаване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато нагоре, докато звукът достигне желаното ниво.

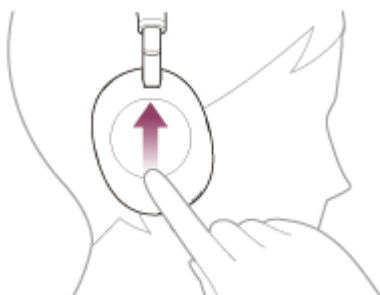

- Понижаване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато надолу, докато звукът достигне желаното ниво.

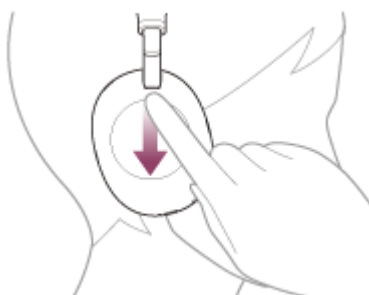

- Промяна на силата на звука постепенно: плъзнете нагоре или надолу и задръжте. Освободете на желаното ниво на звука.

Забележка

- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.
- Възможно е наличните функции да варират в зависимост от свързаното устройство, музикалния софтуер или използваното приложение. В някои случаи устройството може да работи по различен начин или дори да не работи, когато се изпълняват описаните по-горе операции.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Относно 360 Reality Audio

Какво е 360 Reality Audio?

360 Reality Audio е ново музикално изживяване, използващо 360-градусовата триизмерна аудио технология на Sony.

Информация за разположението е приложена към всеки звуков източник, като например вокали, хор и музикални инструменти, разположени в сферично пространство.

Слушателите могат да се наслаждават на триизмерно звуково поле, сякаш са потопени в живото изпълнение на изпълнителя.

Условия на употреба

Изтеглете и използвайте (платено) приложение за услуга за поточно предаване на музика, което поддържа 360 Reality Audio на устройство с iOS или Android, като например смартфон.

С оптимизирането на звуковото поле и акустичната функция на слушалките с приложението “Sony | Sound Connect” можете да се наслаждавате на по-истинско чувство за реалност.

Подробности относно 360 Reality Audio вижте следния URL адрес:

<https://www.sony.net/360RA/>

Забележка

- Услугата не е налична в някои държави и региони.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Наслаждавайте се на безпроблемно възпроизвеждане с високоговорители (Auto Switch)

Можете да се наслаждавате на безпроблемно безжично възпроизвеждане, докато източникът на аудио автоматично превключва между съвместимите с Auto Switch слушалки и високоговорителя, без да управлявате слушалките или високоговорителя.

За подробности относно съвместимите с Auto Switch устройства вижте следния URL адрес.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Преди да използвате Auto Switch, не забравяйте следното:

- Инсталирайте приложението “Sony | Sound Connect” на смартфона си.
- Актуализирайте софтуера на високоговорителя и слушалките до най-новата версия.

1 Сдвоете съвместим с Auto Switch високоговорител със смартфона си, който има инсталирано приложението “Sony | Sound Connect”.

Ако вече е сдвоен, свържете високоговорителя със смартфона си.

2 Уверете се, че функцията за Bluetooth в готовност на високоговорителя е активирана в приложението “Sony | Sound Connect”.

3 Изключете високоговорителя.

4 Свържете слушалките към смартфона си и следвайте инструкциите на екрана от Auto Switch, за да активирате свързването с високоговорителя.

5 Стартирайте възпроизвеждането на музика на смартфона си.

Стартирайте възпроизвеждането на музика на смартфона, на който е инсталирано приложението “Sony | Sound Connect” и са зададени настройките на Auto Switch.

Когато изключите слушалките, докато е в ход възпроизвеждане на музика от слушалките, източникът на аудио за възпроизвеждане на музика автоматично превключва на високоговорителя.

Ако източникът на аудио не се превключи според очакванията, опитайте да приблизите един към друг високоговорителя и слушалките.

Когато включите слушалките и си ги сложите, докато е в ход възпроизвеждане на музика от високоговорителя, източникът на аудио за възпроизвеждане на музика автоматично превключва на слушалките.

За да регулирате силата на звука

Регулирайте силата на звука на слушалките или високоговорителя по време на възпроизвеждане. Промяната на силата на звука се отразява само на слушалките или високоговорителя, които в момента възпроизвеждат музика.

За дезактивиране на Auto Switch

Отменете свързването за Auto Switch в приложението “Sony | Sound Connect”. Връщането на слушалките или свързания високоговорител до първоначалните настройки отменя също и свързването.

Съвет

- Ако не искате да се превключва автоматично източникът на аудио, докато е активирано свързване към високоговорител, поставете предварително на пауза възпроизвеждането на музика на смартфона.

Забележка

- Auto Switch не работи за функцията без ръце на свързания смартфон.

5-063-143-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Какво е потискане на шума?

Шумопотискащата функция генерира антифазен звук срещу външни обкръжаващи шумове (като например шумове в превозни средства или шумове от климатици на закрито), за да се намалят обкръжаващите шумове чрез потискането им.

Забележка

- Понеже ефективността за потискане на шума се оптимизира автоматично в съответствие с промените в условията за носене и средата на употреба, е възможно да забележите колебания в ефекта от потискането на шума.
- В зависимост от типа шум или дали се използва в много тиха среда, е възможно да не усетите ефекта на потискането на шума или да усетите повишаването на някой шум. В такъв случай поставянето на слушалките обратно на ушите ви е възможно да реши проблема.
- Когато носите слушалките, в зависимост от това как носите слушалките, ефектът на потискане на шума може да намалее или да не работи или да се чува звуков (обратен) сигнал. В такива случаи свалете слушалките и ги поставете отново.
- Шумопотискащата функция действа основно при шум в нискочестотната лента, като например от превозни средства или климатици. Въпреки че шумът намалява, той не изчезва напълно.
- Когато използвате слушалките в кола или автобус, може да се получи шум в зависимост от пътните условия.
- Смартфоните също могат да причинят смущения или шум. В такъв случай преместете слушалките по-далеч от смартфона.
- Не покривайте микрофоните (A) на левия и десния модул на слушалките с ръката си или друго. Ефектът на функцията за потискане на шума или режимът на обкръжаващ звук могат да не работят правилно или да се появи звуков (обратен) сигнал. В такива случаи махнете ръцете си или обекта от левия и десния микрофон.

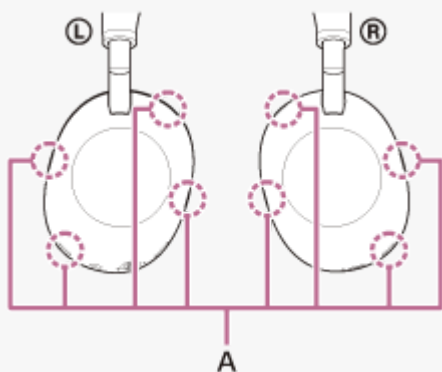

За подробности относно използването на шумопотискащата функция вижте следната свързана тема.

Сродна тема

- [Използване на шумопотискаща функция](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Използване на шумопотискаща функция


Ако използвате шумопотискащата функция, ще можете да се насладите на музика, без да бъдете обезпокоявани от околния шум.

1 Включете слушалките.

Ще чуете звук на известие, указващо, че слушалките са включени.

Когато използвате слушалките за първи път след закупуване или точно след стартиране на слушалките, функцията за потискане на шума се включва автоматично, когато включите слушалките. Всички промени, направени в настройките, се запазват от този момент.

2 Натиснете бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) (A), за да промените настройките на функцията за потискане на шума.

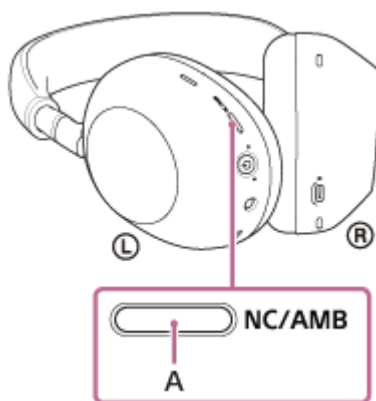

Всяко натискане на бутона води до съответното превключване на функцията.

Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.

Ще чуете звук на известие.




Функция за шумопотискане: ВКЛ.


Ще чуете звук на известие.

Проверка на звука на известието

- Когато режимът на обкръжаващ звук е включен



- Когато функцията за потискане на шума е включена



Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да използвате шумопотискащата функция.

Няма налично аудиообяснение.

За модели на държави и региони, с изключение на континентален Китай:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/h_zz/

За модели на континентален Китай:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/zh-cn/>

Съвет

- Ако свържете предоставения кабел на слушалките, докато използвате функцията за потискане на шума при Bluetooth връзка, Bluetooth функцията се изключва, но можете да продължите да използвате функцията за потискане на шума.
- Когато използвате слушалките като обикновени слушалки, изключете слушалките и използвайте предоставения кабел на слушалките.
- Можете също така да промените настройките на функцията за шумопотискане и режима на обкръжаващ звук чрез приложението “Sony | Sound Connect”.
- Можете да изберете една от следните опции в приложението “Sony | Sound Connect”, за да зададете как искате да се променят функциите, когато натискате бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук).
 - Шумопотискаща функция: ВКЛ. ➡ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➡ Шумопотискаща функция: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
 - Шумопотискаща функция: ВКЛ. ➡ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.
 - Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➡ Шумопотискаща функция: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
 - Шумопотискаща функция: ВКЛ. ➡ Шумопотискаща функция: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.

Сродна тема

- [Относно гласовите указания](#)
- [Включване на слушалките](#)
- [Какво е потискане на шума?](#)
- [Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика \(режим на обкръжаващ звук\)](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Винаги оптимизирайте автоматично ефекта от потискането на шума спрямо носещия и средата на използване

Автоматичният NC оптимизатор автоматично измерва условията на носене и средата на употреба на слушалките, за да подобрява постоянно характеристиките на потискането на шума. Автоматично осигурява перфектния шумопотискащ ефект за условията на носене и средата на използване.

Забележка

- Понеже ефективността за потискане на шума се оптимизира автоматично в съответствие с промените в условията за носене и средата на употреба, е възможно да забележите колебания в ефекта от потискането на шума.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика (режим на обкръжаващ звук)


Микрофоните, вградени в левия и десния модул на слушалките, позволяват възпроизвеждането на обкръжаващ звук. Можете да чувате обкръжаващия звук, докато се наслаждавате на музика.

1 Включете слушалките.

Ще чуете звук на известие, указващо, че слушалките са включени.

Когато използвате слушалките за първи път след закупуване или точно след стартиране на слушалките, функцията за потискане на шума се включва автоматично, когато включите слушалките. Всички промени, направени в настройките, се запазват от този момент.

2 Натиснете бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) (A) неколккратно, за да превключите към режима на обкръжаващ звук.

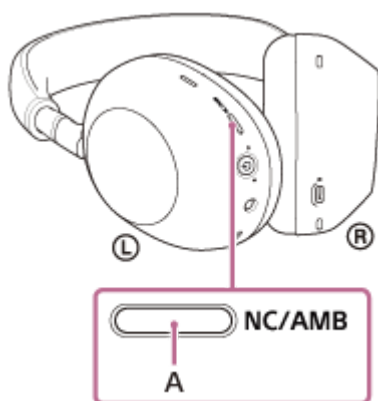

Всяко натискане на бутона води до съответното превключване на функцията.

Функция за шумопотискане: ВКЛ.

Ще чуете звук на известие.




Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.

Ще чуете звук на известие.

Проверка на звука на известието

- Когато функцията за потискане на шума е включена



- Когато режимът на обкръжаващ звук е включен



Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да използвате режима на обкръжаващ звук.

Няма налично аудиообяснение.

За модели на държави и региони, с изключение на континентален Китай:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/h_zz/

За модели на континентален Китай:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/zh-cn/>

Съвет

- Настройките за режим на обкръжаващ звук, променени с приложението “Sony | Sound Connect”, се съхраняват в слушалките. След като промените настройките, можете да слушате музика със съхранените настройки, когато включите режими на обкръжаващ звук дори ако свържете слушалките към други устройства, на които не е инсталирано приложението “Sony | Sound Connect”.
- Можете да изберете една от следните опции в приложението “Sony | Sound Connect”, за да зададете как искате да се променят функциите, когато натискате бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук).
 - Шумопотискаща функция: ВКЛ. ➡ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➡ Шумопотискаща функция: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
 - Шумопотискаща функция: ВКЛ. ➡ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.
 - Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➡ Шумопотискаща функция: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
 - Шумопотискаща функция: ВКЛ. ➡ Шумопотискаща функция: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.

Забележка

- В зависимост от околните условия и типа/силата на звука на възпроизвежданото аудио, обкръжаващите звуци е възможно да не се чуват дори когато използвате режима на обкръжаващ звук. Не използвайте слушалките на места, където може да се създаде опасност, ако не чувате обкръжаващите звуци, като например на път, където преминават коли и велосипеди.
- Ако не носите слушалките правилно на ушите си, режимът на обкръжаващ звук може да не работи правилно. Носете слушалките по правилен начин.
- В зависимост от околната среда, шумът от вятъра може да се увеличи, когато режимът на обкръжаващ звук е включен. В такъв случай намалете силата на звука на режима на обкръжаващ звук чрез приложението “Sony | Sound Connect”. Ако шумът от вятъра все още е силен, изключете режима на обкръжаващ звук.
- Когато режимът на обкръжаващ звук е включен, ако пръстите или косата ви докоснат микрофоните на функцията за потискане на шума (външен), може да чуете силен звук.

Сродна тема

- [Относно гласовите указания](#)
- [Използване на шумопотискаща функция](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Автоматично регулиране на нивото на улавяне на обкръжаващ звук спрямо нивото на обкръжаващ шум (Автоматичен обкръжаващ звук)

Автоматичният обкръжаващ звук автоматично регулира нивото на улавяне на обкръжаващ звук спрямо нивото на обкръжаващ шум, когато настройката за автоматичен обкръжаващ звук е включена.

Системата все още улавя обкръжаващия звук, но автоматично регулира количеството обкръжаващ звук, уловен в шумна среда, като ви позволява да се наслаждавате на музиката безпроблемно.

Съвет

- Можете да включите/изключите Автоматичния обкръжаващ звук и да промените настройките на чувствителността с приложението "Sony | Sound Connect".


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Бързо слушане на обкръжаващия звук (режим за бързо внимание)

Тази функция намалява силата на звука на музиката, повикванията и мелодиите, за да позволи по-лесно чуване на околния звук. Режимът за бързо внимание е полезен за бързо прослушване на съобщения за влаковото разписание и др.

За да активирате режима за бързо внимание

Докоснете целия контролен панел (A) на сензора за докосване на слушалките. Режимът за бързо внимание се активира само когато допирате контролния панел на сензора за докосване.

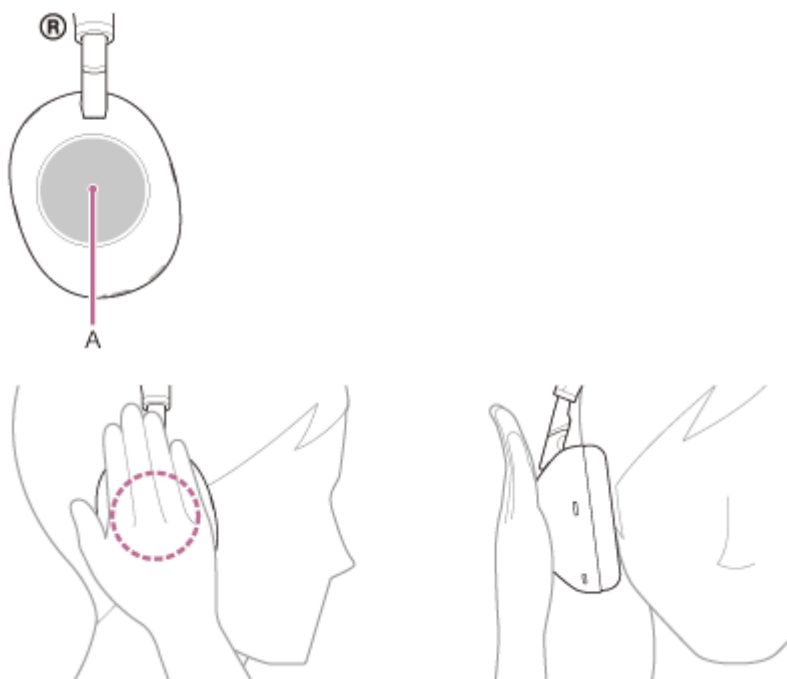

За да дезактивирате режима за бързо внимание

Пуснете контролния панел на сензора за докосване.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да използвате режима за бързо внимание.

Няма налично аудиообяснение.

За модели на държави и региони, с изключение на континентален Китай:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0089/h_zz/

За модели на континентален Китай:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0089/zh-cn/>

Забележка

- Ако натиснете по следния начин, функцията може да не работи правилно.
 - Целият контролен панел на сензора за докосване не е покрит.



— Контролният панел на сензора за докосване не е докоснат.



- В зависимост от околните условия и типа/силата на звука на възпроизвежданото аудио, околният звук може да не се чува дори когато използвате режима за бързо внимание. Не използвайте слушалките на места, където може да се създаде опасност, ако не чувате обкръжаващите звуци, като например на път, където преминават коли и велосипеди.
- Ако не носите слушалките правилно, режимът за бързо внимание може да не работи правилно. Носете слушалките по правилен начин.


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Говорете с някого, докато носите слушалките (Speak-to-Chat)

Ако Speak-to-Chat е активирано предварително, режимът Speak-to-Chat започва автоматично, когато говорите с някого. Слушалките понижават силата на звука на музиката, която се възпроизвежда, и улавят на микрофоните гласа на човека, с когото разговаряте, за да се чува по-лесно.

Когато слушалките не засичат гласа на носещия за определен период от време, режимът Speak-to-Chat приключва автоматично.

Ако искате да прекратите режима преди това, използвайте бутоните или контролния панел на сензора за докосване на слушалките.

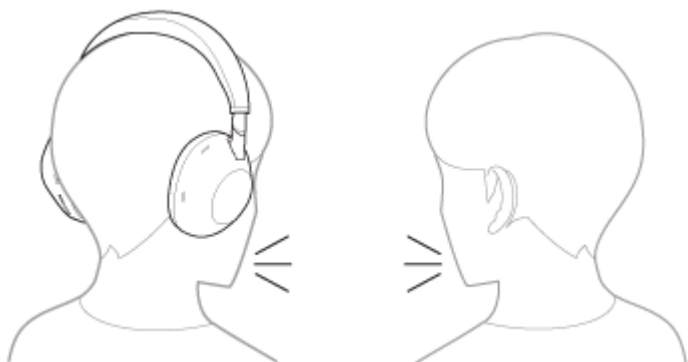

За активиране на Speak-to-Chat

За да активирате режима Speak-to-Chat, Speak-to-Chat трябва се активира предварително.

Във фабричните настройки Speak-to-Chat е дезактивирано. За да го активирате, променете настройката с приложението “Sony | Sound Connect”.

За дезактивиране на Speak-to-Chat

За да го дезактивирате, променете настройката с приложението “Sony | Sound Connect”.

Съвет

- Можете да използвате също приложението “Sony | Sound Connect”, за да превключвате между активирано/дезактивирано, да промените чувствителността на автоматичното засичане на аудио и да промените времето, докато режимът Speak-to-Chat спре. Във фабричните настройки времето до приключване на режима е зададено на около 15 секунди.

Забележка

- Режимът Speak-to-Chat се активира, когато слушалките засекат говора на човека, носещ слушалките, но в редки случаи може да се активира в отговор на вибрации, причинени от устройства, например електрически четки за зъби, електрически масажори и електрически самобръсначки, както и от дейности от рода на четкане на зъби, кашляне или тананикане, или звуци, като например гласовете на други хора, обкръжаващи звуци на околната среда или съобщения в транспортни средства. В случаи, при които Speak-to-Chat се активира често случайно, задайте режима Speak-to-Chat на “L Sensitivity”.
- Поради обкръжаващия шум говорът на човека, носещ слушалките, може да не бъде засечен и режимът Speak-to-Chat да не се активира. В такъв случай опитайте да говорите по-дълго или по-силно. В някои случаи режимът Speak-to-Chat може да не се активира дори когато говорите по-дълго и с по-силен глас в прекомерно шумна среда, като например в самолет.

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

5-063-143-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Относно режима за качество на звука

По време на възпроизвеждане чрез Bluetooth могат да бъдат избирани следните 3 режима. Можете да превключите настройките и да проверите режима за качество на звука чрез приложението “Sony | Sound Connect”.

Prioritize Sound Quality: дава приоритет на качеството на звука (по подразбиране).

Prioritize Stable Connection: дава приоритет на стабилността на връзката.

Low latency: свързване с ниска латентност.

- Когато искате да дадете приоритет на качеството на звука, изберете [Prioritize Sound Quality].
- Ако връзката е нестабилна, като например при възпроизвеждане само на прекъсващ звук, изберете [Prioritize Stable Connection].
- Ако искате връзка с ниска латентност, изберете [Low latency].

Забележка

- [Low latency] не се показва в следните случаи.
 - Когато използвате свързано устройство, което не поддържа LE Audio или Xperia 1 IV/5 IV
 - Когато приложението “Sony | Sound Connect” и софтуерът на слушалките не са актуални
- Времето за възпроизвеждане може да се скъси в зависимост от качеството на звука и условията, при които използвате слушалките.
- В зависимост от околните условия на мястото, където използвате слушалките, е възможно да има прекъсвания на звука дори при избран [Prioritize Stable Connection].
- Максималното време за възпроизвеждане може да е по-кратко в режима [Prioritize Sound Quality] и режима [Low latency].
- Режимът [Low latency] е фокусиран върху ниската латентност, което води до по-ниска стабилност на връзката в сравнение с режима [Prioritize Sound Quality] и режима [Prioritize Stable Connection]. Ако усетите накъсване на звука поради лошо приемане, превключете на режима [Prioritize Sound Quality] или режима [Prioritize Stable Connection].
- Режимът [Low latency] е LE Audio връзка. За свързване чрез LE Audio вижте “[Сдвояване и свързване със смартфон с Android чрез LE Audio](#)” за подробности.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Поддържани кодеци

Кодекът е алгоритъм за кодиране на звук, който се използва при прехвърлянето на звук безжично чрез Bluetooth връзка.

Слушалките поддържат следните кодеци.

При свързване чрез Classic Audio през A2DP връзка (за възпроизвеждане на музика): SBC, AAC, LDAC

При свързване чрез LE Audio: LC3

- SBC

Това е абrevиатура за Subband Codec.

SBC е стандартната технология за аудиокодиране, използвана в Bluetooth устройства.

Всички Bluetooth устройства поддържат SBC.

- AAC

Това е абrevиатура за Advanced Audio Coding.

AAC се използва основно в продукти на Apple, като например iPhone, които могат да предложат по-високо качество на звука от това на SBC.

- LDAC

LDAC е технология за аудиокодиране, разработена от Sony, която позволява прехвърлянето на High-Resolution (Hi-Res) Audio съдържание дори чрез Bluetooth връзка.

За разлика от други съвместими с Bluetooth технологии за кодиране, например SBC, тя работи без влошаващо преобразуване на High-Resolution Audio съдържание*.

В сравнение с други технологии тя позволява прехвърляне на приблизително 3 пъти повече данни** чрез безжична Bluetooth мрежа с безпрецедентно качество на звука, като използва ефикасно кодиране и оптимизирано пакетизиране.

- LC3

Това е абrevиатура за Low Complexity Communication Codec.

LC3 е кодек за LE Audio и постига предаване с ниска латентност.

* с изключение на DSD съдържание във формат.

** в сравнение с SBC при избрана побитова скорост от 990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Когато музика, кодирана в един от горните кодеци, се прехвърля от свързано устройство, слушалките се превключват автоматично на този кодек и възпроизвеждат музиката чрез него.

Ако свързаното устройство поддържа кодек с по-високо качество на звука от SBC, е възможно да се наложи да настроите предварително устройството, за да се наслаждавате на музика с желания кодек от поддържаните кодеци.

Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройството, относно настройването на кодек.

Когато свързвате към LE Audio или възпроизвеждате музика, възпроизвеждането на музика се извършва в кодек LC3.

За LE Audio връзки използвайте приложението “Sony | Sound Connect” и задайте режима на качеството на звука на [Low latency]. В[Prioritize Sound Quality] (фабрични настройки) не е налична LE Audio връзка.

Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройството, към което се свързвате, понеже е възможно да трябва да извършите някои настройки предварително.

Сродна тема

- [Относно режима за качество на звука](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

За функцията DSEE Extreme

DSEE Extreme използва технология с изкуствен интелект, за да възпроизвежда с висока прецизност честотните отговори на оригиналния източник на звука, изгубени при компресирането.

Можете да превключите настройката с приложението “Sony | Sound Connect”.

В зависимост от спецификациите на устройството за възпроизвеждане, функцията DSEE Extreme може да бъде дезактивирана при предаването на звук от компресиран източник чрез LDAC.

Забележка

- Когато DSEE Extreme е зададено на [Auto], наличното време за работа е намалено.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Използване на 360 Upmix for Cinema

Използването на 360 Reality Audio Upmix for Cinema прави възпроизвеждането на всички източници на стерео звук, включително поточни услуги, да звучи като пространствено аудио.

Можете да превключите настройката с приложението “Sony | Sound Connect”.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Приемане на обаждане

Можете да се насладите на разговор със свободни ръце на смартфон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.

- Ако вашият смартфон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Действието може да се различава в зависимост от смартфона. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.
- В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.

Микрофоните за слушалки са предназначени за лесно улавяне на гласа на носещия, когато се носят правилно. Ако не носите слушалките правилно, може да е трудно да се улови гласът на носещия. Когато извършвате обаждане, се уверявайте, че носите слушалките правилно.

Мелодия на звънене

При получаване на входящо обаждане в слушалките ще чуете мелодия на звънене и индикаторът (син) примигва бързо.


Ще чуете който и да е от посочените-по долу тонове на звънене в зависимост от смартфона ви.

- Мелодията, зададена на слушалките
- Мелодията, зададена на смартфона
- Мелодията, зададена само за Bluetooth връзка на смартфона

1 Свържете предварително слушалките към смартфон чрез Bluetooth връзка.

2 Когато чуете мелодията на звънене, бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване **двукратно (в интервал от около 0,4 секунди)**, за да приемете обаждането.

Когато получавате входящо обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането спира на пауза и се чува мелодия на звънене от слушалките.

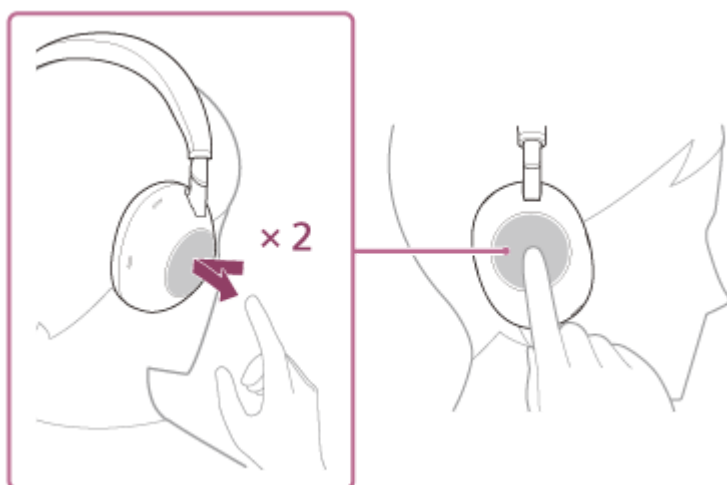


Слушалките имат многопосочни микрофони. Можете да говорите, без да се притеснявате за положението на микрофона.

Ако не се чува мелодия на звънене в слушалките

- Слушалките може да не са свързани със смартфона чрез HFP или HSP. Проверете състоянието на връзката на смартфона.
- Ако възпроизвеждането на музика не прекъсне автоматично, използвайте устройство за възпроизвеждане, за да поставите възпроизвеждането на пауза.

3 Регулирайте силата на звука чрез контролния панел на сензора за докосване.

- Увеличаване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато нагоре, докато звукът достигне желаното ниво.

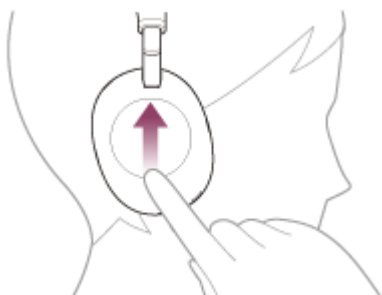

- Понижаване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато надолу, докато звукът достигне желаното ниво.



- Промяна на силата на звука постепенно: плъзнете нагоре или надолу и задръжте. Освободете на желаното ниво на звука.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

4 Когато приключите обаждането си, бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно (в интервал от около 0,4 секунди), за да прекратите обаждането.

Ако приемете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

- Когато приемете обаждане при използване смартфон, някои смартфони е възможно да получават обаждане на телефона вместо слушалките. Прехвърлете обаждането към слушалките на смартфона си.
- Силата на звука за обажданията може да се регулира само по време на телефонен разговор.
- Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Дори ако промените силата на звука по време на обаждане, силата на звука на възпроизвежданата музика не се променя.

Забележка

- В зависимост от свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, което използвате, когато получавате обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането може да не се възобнови автоматично дори след като приключите разговора.

- Използвайте смартфон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът е твърде близо до слушалките.
- За да чувате по-лесно собствения си глас по време на телефонно обаждаване, микрофоните работят за улавяне на околните звуци (функция за страничен тон). Ако гласът ви звучи твърде силно или звуците около вас ви притесняват, изключете [Capture Voice During a Phone Call] в приложението "Sony | Sound Connect".

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Осъществяване на обаждаване](#)
- [Функции за телефонно обаждаване](#)

5-063-143-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Осъществяване на обаждане

Можете да се насладите на разговор със свободни ръце на смартфон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.

- Ако вашият смартфон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Действието може да се различава в зависимост от смартфона. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.
- В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.

Микрофоните за слушалки са предназначени за лесно улавяне на гласа на носещия, когато се носят правилно. Ако не носите слушалките правилно, може да е трудно да се улови гласът на носещия. Когато извършвате обаждане, се уверявайте, че носите слушалките правилно.

1 Свържете слушалките към смартфон чрез Bluetooth връзка.

2 Използвайте своя смартфон, за да извършите обаждане.


Когато се обаждате, тонът при набирање се чува в слушалките.

Ако проведете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането спира на пауза.


Ако не се чува тон на избиране от слушалките, превключете устройството за обаждания към слушалките, като използвате смартфона си.

3 Регулирайте силата на звука чрез контролния панел на сензора за докосване.

- Увеличаване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато нагоре, докато звукът достигне желаното ниво.

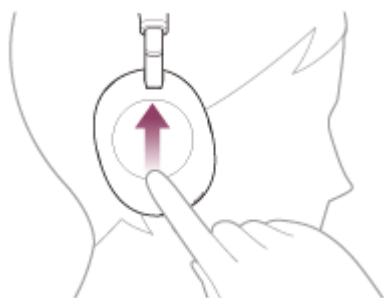


- Понижаване на силата на звука: плъзнете с пръст непрекъснато надолу, докато звукът достигне желаното ниво.

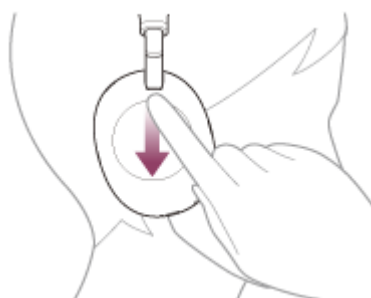

- Промяна на силата на звука постепенно: плъзнете нагоре или надолу и задръжте. Освободете на желаното ниво на звука.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

- 4** Когато приключите обаждането си, бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване **двукратно** (в интервал от около 0,4 секунди), за да прекратите обаждането.

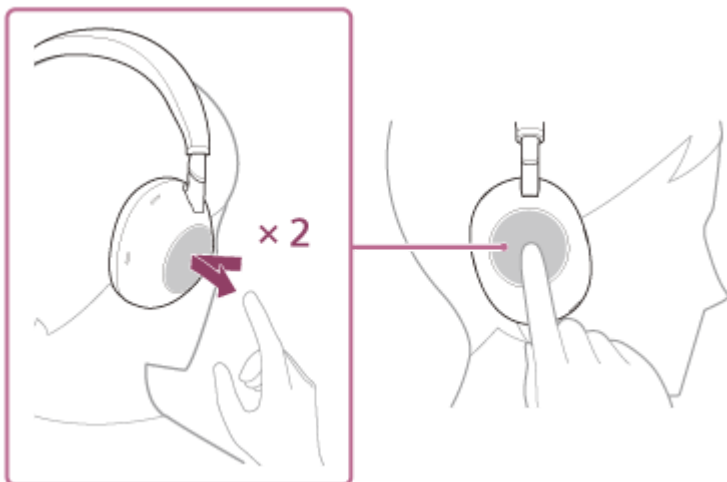

Ако проведете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

- Силата на звука за обажданията може да се регулира само по време на телефонен разговор.
- Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Дори ако промените силата на звука по време на обаждане, силата на звука на възпроизвежданата музика не се променя.

Забележка

- В зависимост от свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, което използвате, когато провеждате разговор по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането може да не се възобнови автоматично дори след като приключите разговора.
- Използвайте смартфон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът е твърде близо до слушалките.
- За да чувате по-лесно собствения си глас по време на телефонно обаждане, микрофоните работят за улавяне на околните звуци (функция за страничен тон). Ако гласът ви звучи твърде силно или звуците около вас ви притесняват, изключете [Capture Voice During a Phone Call] в приложението "Sony | Sound Connect".

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Функции за телефонно обаждање


Наличните функции по време на обаждање може да варира в зависимост от профила, поддържан от смартфона. Освен това, дори ако профилът е същият, е възможно наличните функции да се различават в зависимост от смартфона.

В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате с контролния панел на сензора за докосване. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.

Поддържан профил: HFP (Hands-free Profile)

При режим в готовност/възпроизвеждане на музика

- Задръжте пръста си върху контролния панел на сензора за докосване, за да стартирате функцията за гласово набиране на смартфона, или активирайте Google app на смартфона с Android или Siri на iPhone.

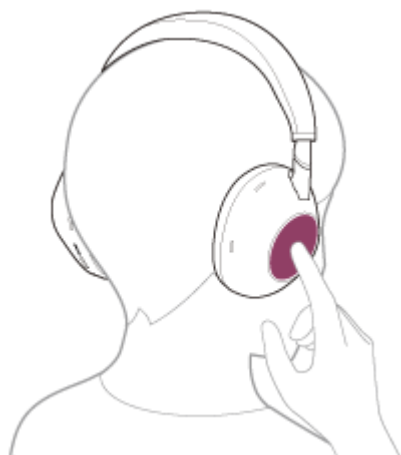

Изходящо обаждање

- Бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно (в интервал от около 0,4 секунди), за да отмените изходящо обаждање.

Входящо обаждање

- Бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно, за да отговорите на обаждање.
- Задръжте пръста си върху контролния панел на сензора за докосване, за да откажете обаждање.

Когато сте активирали настройката за жестове с глава в приложението "Sony | Sound Connect", можете да извършвате следните операции, докато носите слушалките.

- Приемане на обаждање: наведете главата си.



- Отхвърляне на обаждане: поклатете главата си.



По време на обаждане

- Ако активирате настройката за включване/изключване на микрофона по време на обаждане в приложението “Sony | Sound Connect”, можете да включите/изключите микрофона, като натиснете бързо бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) два пъти.
- Бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно, за да приключите обаждане.

Поддържан профил: HSP (Headset Profile)

Изходящо обаждане

- Бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно, за да отмените изходящо обаждане.

Входящо обаждане

- Бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно, за да отговорите на обаждане.

По време на обаждане

- Ако активирате настройката за включване/изключване на микрофона по време на обаждане в приложението “Sony | Sound Connect”, можете да включите/изключите микрофона, като натиснете бързо бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) два пъти.
- Бързо докоснете контролния панел на сензора за докосване двукратно, за да приключите обаждане.

Съвет

- Докато микрофонът е изключен, на всеки 7 секунди ще чувате звук на известие, указващо изключеното състояние. Този звук на известие може да се включва/изключва чрез приложението “Sony | Sound Connect”.

Забележка

- Когато сте активирали [Head Gesture] в приложението “Sony | Sound Connect”, функциите може да не работят правилно с контролите с жестове на главата в зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение.
- В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, може да не е възможно да конфигурирате настройките на микрофона.

- Функцията за включване/изключване на микрофона работи само с микрофона на слушалките. Не работи с настройките на микрофона на вашия смартфон или компютърен софтуер.

Сродна тема

- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)

5-063-143-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Провеждане на видеоразговор на компютъра ви

Когато провеждате видеоразговор на компютър, можете да говорите безжично от слушалките си.

- 1 **Свържете слушалките към компютъра си чрез Bluetooth връзка.**
- 2 **Стартирайте приложението за видеоразговори на компютъра си.**
- 3 **Проверете настройките* на приложението за видеоразговори.**
 - Когато провеждате видеоразговор на компютъра си, изберете връзките за разговори (HFP/HSP), а не връзките за възпроизвеждане на музика (A2DP). Ако изберете връзките за възпроизвеждане на музика, е възможно да не е наличен видеоразговор.
 - От настройките на високоговорителя изберете връзките за разговори [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]**. ([Headphones (WH-1000XM6 Stereo)]** е за връзки за възпроизвеждане на музика.)
 - От настройките на микрофона изберете връзките за разговори [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]**.
 - В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, е възможно връзките за разговори [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]** или връзките за възпроизвеждане на музика [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)]** да не могат да се избират от настройките на високоговорителя или микрофона, а може да се показва само [WH-1000XM6]. Ако случаят е такъв, изберете [WH-1000XM6].
 - Относно често задаваните въпроси и отговорите им вижте уебсайта за обслужване на клиенти.

* В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, е възможно тази функция да не е налична.

** Възможно е названията да варират в зависимост от компютъра или приложението за видеоразговори, което използвате.

Съвет

- Когато настройките на приложението за видеоразговори не могат да се проверят или връзките за разговори [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)] не могат да бъдат избрани, изберете [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)] от настройките на компютъра си, за да осъществите връзките. Вижте [“Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)”](#), [“Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)”](#) или [“Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)”](#).

Забележка

- В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, може да не е възможно да конфигурирате настройките на микрофона.
- Когато Speak-to-Chat е активиран, ако настройките на микрофона не са избрани правилно или не могат да се конфигурират, режимът Speak-to-Chat се активира, когато бъде засечен глас, а звукът от слушалките става слаб или може да е недоловим.
- В зависимост от компютъра или приложението, които използвате, е възможно слушалките да не работят правилно по време на видеоразговор. Това може да се подобри чрез рестартиране на компютъра.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)

- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

5-063-143-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Използване на гласовото управление

Наличните езици са “японски”, “английски”, “китайски”, “испански”, “немски” и “френски”.

1 Направете следните настройки с приложението “Sony | Sound Connect”.

- Задайте [Гласов контрол/Гласов асистент] на [Управление на слушалките с гласови команди]
- Задайте езика на [Езикови настройки на гласовия контрол]

2 Произнесете думата за събуждане.

Можете да използвате следните думи като думи за събуждане:

Английски: Hey headphones

Френски: Dis casque

Немски: Hey Kopfhörer

Испански: Hey auriculares

Японски: ハロー ヘッドホン

Китайски: Hey 你好

Ще чуете звук на известие, указващо, че думата за събуждане е приета, а системата ще изчака въвеждане на гласова команда за около 8 секунди.

3 Въведете гласови команди, за да управлявате слушалките, докато чакате въвеждане.

Можете да проверите наличните гласови команди в приложението “Sony | Sound Connect”.

- Можете да използвате функцията за гласов асистент на свързаното устройство, като изговаряте следните думи вместо думата за събуждане.

Английски: Assistant

Френски: Assistant

Немски: Assistant

Испански: Asistente

Японски: アシスタント

Китайски: 语音助手

Когато командата е трудна за засичане

- Повторете командата ясно на висок глас.
- Ако обкръжението ви е шумно, гласът ви може да не се разпознава правилно.
- Ако звукът на слушалките е твърде силен, гласът ви може да не се разпознава правилно.
- След като кажете “アシスタント”, “Assistant”, “Asistente” или “语音助手”, може да отнеме около 2 секунди на функцията за гласов асистент да стартира.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Използване на Google Асистент

Възможно е да не се поддържа в някои държави или региони.

С помощта на функцията Google Асистент, която е предоставена със смартфона, можете да говорите през левите и десните микрофони на слушалките, за да работите със смартфона или да извършите търсене.

Съвместими смартфони

- Смартфони с инсталирана операционна система Android™ 6 или по-нова

1 Стартирайте приложението “Sony | Sound Connect” и задайте контролния панел на сензора за докосване като функцията Google Асистент.

Когато използвате Google Асистент за първи път, стартирайте приложението Google Асистент, докоснете [Finish headphones setup] в изгледа на разговор и следвайте екранните инструкции, за да завършите първоначалната настройка за Google Асистент.

2 Кажете “Hey Google” или използвайте контролния панел на сензора за докосване, за да използвате Google Асистент.



Задръжте пръста си на контролния панел на сензора за докосване, за да въведете гласова команда, и махнете пръста си, за да завършите гласова команда.

Подробности относно Google Асистент вижте на следния уеб сайт:

За модели на държави и региони, с изключение на континентален Китай:

За подробности за Google app вижте инструкциите за експлоатация или уебсайта за поддръжка на смартфона с Android или уебсайта на магазина Google Play.

<https://assistant.google.com>

<https://g.co/headphones/help>

За модели на континентален Китай:

За подробности за Google app вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта за поддръжка на смартфона с Android.

<https://g.co/headphones/help>

Управление на слушалките с Google Асистент

При изричането на определени думи на Google Асистент можете да извършвате настройки за шумопотискане или други операции на слушалките.

За повече информация вижте следния уеб сайт*:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Това не е случаят, при който слушалките са съвместими с всички спецификации, описани в уеб сайта.

Съвет

- Проверете или актуализирайте версията на софтуера на слушалките с приложението “Sony | Sound Connect”.
- Когато Google Асистент не е достъпен поради причини, като например липса на връзка с мрежата, се чуват гласовите указания “The Google Assistant is not connected” (Google Асистент не е свързан).
- Ако не виждате [Finish headphones setup] в изгледа на разговор на приложението Google Асистент, изтрийте информацията за сдвояването за слушалките от Bluetooth настройките на вашия смартфон и извършете отново процеса на сдвояване.
- Възможно е гласовият асистент да не се назначава към контролния панел на сензора за докосване.

Забележка

- Ако функцията на контролния панел на сензора за докосване е зададена като Google Асистент, функцията за гласово съдействие (Google app) не може да се използва.
- Ако функцията на контролния панел на сензора за докосване е зададена като Google Асистент, функцията за гласово съдействие (Siri) не може да се използва.
- Google Асистент не е наличен на някои езици, както и в някои държави и региони.
- Функцията за използване на слушалките с Google Асистент зависи от спецификациите на Google Асистент.
- Спецификациите на Google Асистент подлежат на промяна без предизвестие.
- За подробности относно предлаганите от други компании функции, като например Google Асистент, консултирайте се директно с доставчика на всяка от услугите.
Sony не поема отговорност за проблеми, като например недоразумения, свързани с услугите, предоставяни от други компании.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Използване на Tencent Xiaowei

За модели на континентален Китай.

С помощта на Tencent Xiaowei, която се предоставя със смартфона, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите със смартфона или да извършите търсене.

Съвместими смартфони

- 安装了Android 6或更新版本，或iOS 10或更新版本的智能手机。
- 需要使用最新的腾讯小微App。

- 1 **Стартирайте приложението “Sony | Sound Connect” и задайте контролния панел на сензора за докосване като функцията Tencent Xiaowei.**
- 2 **Стартирайте Tencent Xiaowei app.**
- 3 **Използвайте контролния панел на сензора за докосване, за да използвате Tencent Xiaowei app.**



- Задръжте пръста си на контролния панел на сензора за докосване, за да въведете гласова команда, и махнете пръста си, за да завършите гласова команда.

Подробности относно Tencent Xiaowei вижте на следния уеб сайт:
<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Съвет

- Проверете или актуализирайте версията на софтуера на слушалките с приложението “Sony | Sound Connect”.

Забележка

- Ако функцията на контролния панел на сензора за докосване е зададен като Tencent Xiaowei, функцията за гласово съдействие (Google app) не може да се използва.
- Ако функцията на контролния панел на сензора за докосване е зададена като Tencent Xiaowei, не можете да активирате Siri на iPhone чрез контролния панел на сензора за докосване.

- Ако функцията на контролния панел на сензора за докосване е зададена като Tencent Xiaoweі, Google Асистент не може да се използва от слушалките.
- Tencent Xiaoweі се предлага само в Китай.

5-063-143-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Използване на функцията за гласово съдействие (Google app)

С помощта на Google app, която се предоставя със смартфона с Android, можете да говорите през левите и десните микрофони на слушалките, за да работите със смартфона с Android.

1 Задайте съдействието и избора на входящ звук на Google app.

На смартфона с Android изберете [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & voice input] и задайте [Assist app] на Google app.

Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за експлоатация за смартфона с Android.

Забележка: може да се изисква последната версия на Google app.

За модели на държави и региони, с изключение на континентален Китай:

За подробности за Google app вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта за поддръжка на смартфона с Android или уеб сайта на магазина Google Play.

За модели на континентален Китай:

За подробности за Google app вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта за поддръжка на смартфона с Android.

Възможно е Google app да не може да се активира от слушалките в зависимост от спецификациите на смартфона с Android.


2 Свържете слушалките към смартфона с Android чрез Bluetooth връзка.

3 Когато смартфонът с Android е в режим на готовност или възпроизвежда музика, задръжте пръста си на контролния панел на сензора за докосване на слушалките.



Google app се активира.

4 Говорете на Google чрез приложението, докато носите слушалките на ушите си.

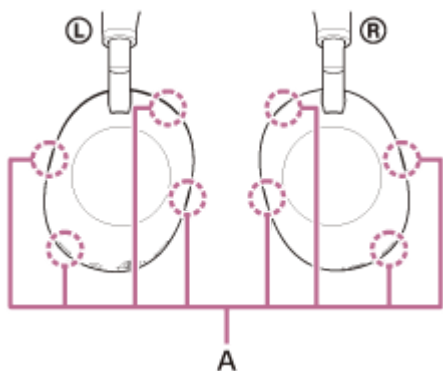

Има микрофони (A) на левия и десния модул на слушалките.

За подробности относно приложенията, които работят с Google app, вижте инструкциите за експлоатация за смартфона с Android.

След активиране на Google app гласовата команда се отменя, след като измине определено време без заявки.

Забележка

- Ако контролният панел на сензора за докосване е зададен като функцията Google Асистент, функцията за гласово съдействие (Google app) не е достъпна.
- Ако контролният панел на сензора за докосване е зададен като функцията Tencent Xiaowei, функцията за гласово съдействие (Google app) не е достъпна.
- Google app не може да се активира, когато казвате "Hey Google", дори когато настройката Android на смартфона с "Hey Google" е включена.
- За да чувате по-лесно собствения си глас по време на телефонно обаждане, микрофоните работят за улавяне на околните звуци (функция за страничен тон). Ако гласът ви е твърде силен или звуците около вас ви притесняват, изключете [Capture Voice During a Phone Call] в приложението "Sony | Sound Connect".
- Възможно е Google app да не се активира в зависимост от спецификациите на смартфона или версията на приложението.
- Google app не работи, когато има връзка с устройство, което не е съвместимо с функцията за гласово съдействие.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Използване на функцията за гласово съдействие (Siri)

С помощта на Siri, която се предоставя с iPhone, можете да говорите през левите и десните микрофони на слушалките, за да работите с iPhone.

1 Включете Siri.

В iPhone изберете [Settings] - [Siri & Search], за да включите [Press Home for Siri] и [Allow Siri When Locked]. Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за експлоатация за iPhone. Забележка: за подробности за Siri вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта за поддръжка на iPhone.


2 Свържете слушалките към iPhone чрез Bluetooth връзка.

3 Когато iPhone е в режим на готовност или възпроизвежда музика, задръжте пръста си на контролния панел на сензора за докосване на слушалките.



Siri се активира.

4 Направете заявка към Siri, докато носите слушалките на ушите си.

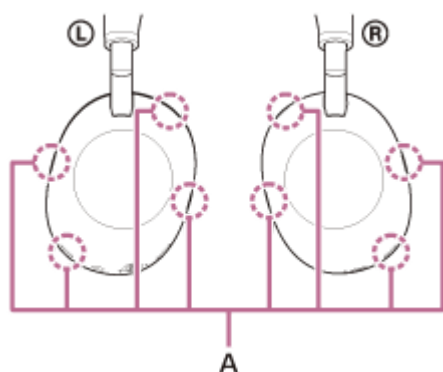

Има микрофони (A) на левия и десния модул на слушалките.

За подробности относно приложенията, които работят със Siri, вижте инструкциите за експлоатация за iPhone.

След активиране на Siri, Siri ще се дезактивира след като измине определено време без заявки.

Забележка

- Ако контролният панел на сензора за докосване е зададен като функцията Google Асистент, Siri не е достъпна.
- Ако контролният панел на сензора за докосване е зададен като функцията Tencent Xiaowei, функцията Siri не е достъпна.
- Siri не може да се активира, когато казвате "Hey Siri", дори когато настройката "Hey Siri" на iPhone е включена.
- За да чувате по-лесно собствения си глас по време на телефонно обаждане, микрофоните работят за улавяне на околните звуци (функция за страничен тон). Ако гласът ви звучи твърде силно или звуците около вас ви притесняват, изключете [Capture Voice During a Phone Call] в приложението "Sony | Sound Connect".
- Възможно е Siri да не се активира в зависимост от спецификациите на смартфона или версията на приложението.

5-063-143-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”

Когато свързвате смартфона с инсталираното приложение “Sony | Sound Connect” и слушалките чрез Bluetooth връзка, можете да правите следното.

- Да актуализирате софтуера на слушалките
- Да превключвате езика на гласовите указания
- Да включвате/изключвате гласовите указания
- Да задавате силата на звука на гласовите указания
- Да задавате гласовия асистент *
- Да настройвате функцията Quick Access *
- Да включвате/изключвате сервизната връзка *
- Да включвате/изключвате контролния панел на сензора за докосване
- Да задавате режима на Bluetooth свързване (режим за качеството на звука) *
- Да включвате/изключвате страничния тон
- Да изключвате слушалките
- Да настройвате функцията за автоматично изключване при установено носене на слушалките
- Да настройвате функцията за автоматично поставяне на пауза и възобновяване на възпроизвеждането на музика при установено носене на слушалките
- Да проверявате състоянието на свързаност и настройките на слушалките
- Да задавате многоточковата връзка (свързване на слушалките към 2 устройства едновременно)
- Да настройвате LE Audio връзката за слушалките
- Да връщате слушалките до първоначалните настройки
- Да проверявате софтуерната версия на слушалките
- Да включвате/изключвате засичането на жестове с глава
- Да виждате на дисплея състоянието на LE Audio връзката
- Да виждате на дисплея кодека за Bluetooth връзка
- Да виждате на дисплея състоянието на настройките на функцията DSEE Extreme
- Да настройвате функцията DSEE Extreme
- Да виждате на дисплея оставащия заряд на батерията на слушалките
- Да избирате настройките на еквайзера за музика и игри
- Да персонализирате настройките на еквайзера
- Да регулирате шумопотискащата функция и режима на обкръжаващ звук (контрол на околния звук)
- Да избирате модела за превключване при промяна на шумопотискащата функция/режима на обкръжаващ звук на слушалките
- Да включвате/изключвате автоматичния обкръжаващ звук
- Да настройвате чувствителността на засичането на обкръжаващ звук
- Да използвате автоматично коригиране на шумопотискащата функция чрез разпознаване на поведението (адаптивен звуков контрол)
- Да активирате/деактивирате автоматичното засичане на аудио за Speak-to-Chat и да го настройвате
- Да задавате ефектите на BGM
- Да регулирате силата на звука по време на възпроизвеждане на музика/телефонно обаждане
- Да възпроизвеждате/поставяте на пауза музика или да преминавате към началото на предишния запис (или на текущия запис по време на възпроизвеждане)/да преминавате към началото на следващия запис
- Лесно сдвояване *
- Да превключвате езика на гласовото управление
- Да включвате/изключвате безопасното слушане
- Да настройвате функцията за пространствен звук и проследяване на главата
- Да настройвате функцията Auto Play
- Да възпроизвеждате безпроблемно с високоговорители (Auto Switch) *

- Да настройвате функцията 360 Urmix for Cinema
- Да включвате/изключвате микрофоните по време на обаждане

* Не може да се използва по време на LE Audio свързване.

Съвет

- Функционирането на приложението “Sony | Sound Connect” се различава в зависимост от аудиоустройството. Спецификациите на приложението и конструкцията на екрана могат да бъдат променяни без предварително уведомяване.

Сродна тема

- [Инсталиране на приложението “Sony | Sound Connect”](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Използване на шумопотискаща функция](#)
- [Винаги оптимизирайте автоматично ефекта от потискането на шума спрямо носещия и средата на използване](#)
- [Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика \(режим на обкръжаващ звук\)](#)
- [Относно режима за качество на звука](#)
- [Поддържани кодеци](#)
- [За функцията DSEE Extreme](#)
- [Автоматично регулиране на нивото на улавяне на обкръжаващ звук спрямо нивото на обкръжаващ шум \(Автоматичен обкръжаващ звук\)](#)
- [Говорете с някого, докато носите слушалките \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно \(многоточкова връзка\)](#)
- [Относно 360 Reality Audio](#)
- [Наслаждавайте се на безпроблемно възпроизвеждане с високоговорители \(Auto Switch\)](#)
- [Използване на 360 Urmix for Cinema](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Инсталиране на приложението “Sony | Sound Connect”

1 Изтеглете приложението “Sony | Sound Connect” и го инсталирайте на смартфона си.

За модели на държави и региони, с изключение на континентален Китай, можете да изтеглите от магазина Google Play или App Store.



2 След като инсталирате приложението “Sony | Sound Connect”, го стартирайте.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Достъп до информация за поддръжка от приложението “Sony | Sound Connect”

Можете да получите достъп до най-новата информация за поддръжка от приложението “Sony | Sound Connect”.

- 1 Докоснете [Help] на екрана на приложението “Sony | Sound Connect”, за да видите страницата за поддръжка.
- 2 Изберете съответната точка.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Как да поддържате софтуера актуален (за комфортна употреба на слушалките)

Инсталирайте най-новия софтуер на слушалките чрез приложението “Sony | Sound Connect”, за да се възползвате от нови функции или да разрешите някои проблеми със слушалките.

Винаги използвайте слушалките с инсталиран най-новия софтуер.

За подробности относно най-новия софтуер на слушалките и как да актуализирате софтуера вижте информацията на уеб сайта за поддръжка.


Когато автоматичната настройка на актуализацията е активирана в приложението “Sony | Sound Connect” и са изпълнени следните условия, актуализацията на софтуера започва автоматично около нощно време, когато слушалките не се използват.

- Актуализацията вече е прехвърлена.
- Оставащият заряд на батерията на модулите на слушалките е повече от 20%.
- Слушалките се изключват.

Можете също да актуализирате софтуера на слушалките по следния начин.

1 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона  (захранване) (A) за около 2 секунди или повече.

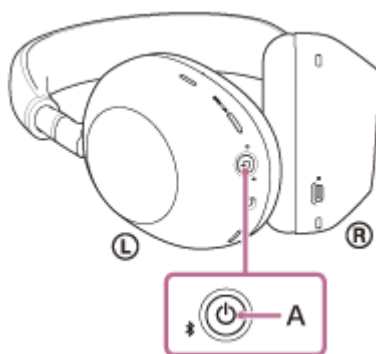

2 Стартирайте приложението “Sony | Sound Connect” на мобилното устройство, като например смартфон.

3 Актуализирайте софтуера на слушалките, като следвате инструкциите на екрана.

Забележка

- Когато използваното за актуализацията мобилно устройство има други свързани с него Bluetooth устройства, изключете всички Bluetooth устройства, докато завърши актуализацията.
Софтуерът е възможно да не се актуализира, когато мобилното устройство е свързано с други устройства, съвместими с Bluetooth Low Energy (като например преносими устройства, смарт часовници и др.).
- Имайте предвид следното, ако актуализацията не може да бъде завършена.
 - Затворете всички инсталирани на мобилното устройство приложения, с изключение на приложението “Sony | Sound Connect”.
 - Заредете напълно слушалките и мобилното устройство.
 - Преди започване на актуализацията поставете слушалките и използваното за актуализацията мобилно устройство възможно най-близо едно до друго.
 - Дръжте безжичните LAN устройства и другите Bluetooth устройства далеч от слушалките по време на актуализиране.

- Изключете режима за пестене на енергия* на мобилното си устройство преди актуализиране на софтуера. В зависимост от операционната система на мобилното ви устройство е възможно актуализацията да не бъде завършена при режим за пестене на енергия.

* Възможно е наименованията да варират според използваното от вас мобилно устройство.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

5-063-143-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Какво можете да правите с услугите на партньори

След настройване в приложението “Sony | Sound Connect” можете да използвате приложенията, свързани със слушалките.

За подробности относно приложенията, които може да се свързват, вижте следния URL адрес.

<https://www.sony.net/supported-servicelink>

За подробности относно най-новите услуги и изживявания, които можете да имате чрез свързване, проверете раздела [Services] на приложението “Sony | Sound Connect”.

- 1 **Стартирайте приложението “Sony | Sound Connect”.**
- 2 **Настройте всяка услуга с приложението “Sony | Sound Connect”.**

Забележка

- Услугите, които могат да се свързват, се различават в зависимост от държавите и регионите.
- Спецификациите на услугите, които могат да се свързват, подлежат на промяна, прекъсване или прекратяване без предизвестие.
- Трябва да се инсталира съответното приложение.
- За подробности относно Service Link вижте следния URL адрес.
sony.net/servicelink

Сродна тема

- [Инсталиране на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

Предпазни мерки

За Bluetooth комуникациите

- Bluetooth е действаща на късо разстояние безжична технология, която позволява комуникация между цифрови устройства, като например смартфони и компютри. Максималното разстояние за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или от електромагнитната околна среда.
- Микровълните, които се излъчват от Bluetooth устройство, може да навредят на работата на електронните медицински устройства. Изключете слушалките и други Bluetooth устройства на следните места, понеже може да причинят инцидент:
 - в болници, в близост до седалки с предимство във влакове, на места с наличие на възпламеним газ, в близост до автоматични врати или пожарни аларми.
- Този продукт излъчва радиовълни, когато се използва в безжичен режим. Ако се използва в безжичен режим в самолет, да се спазват указанията на екипажа относно допустимата употреба на продукти в безжичен режим.
- Аудио възпроизвеждането на слушалките може да се забави спрямо това на предаващото устройство поради характеристиките на безжичната Bluetooth технология. В резултат на това е възможно звукът да не е в синхрон с картината, когато гледате филми или играете игри.
- Слушалките поддържат функции за сигурност, които отговарят на стандарта на Bluetooth, като средство за гарантиране на сигурността по време на комуникация посредством безжичната Bluetooth технология. Въпреки това, в зависимост от конфигурираните настройки и от други фактори, е възможно тази сигурност да не е достатъчна. Внимавайте, когато комуникирате чрез безжичната Bluetooth технология.
- Sony не поема никаква отговорност за щети или загуби в резултат на изтичане на информация по време на използване на Bluetooth комуникации.
- Bluetooth свързването с всички Bluetooth устройства не може да бъде гарантирано.
 - Bluetooth устройствата, свързани със слушалките, трябва да отговарят на стандарта Bluetooth, предписан от Bluetooth SIG, Inc., и да бъдат сертифицирани като съвместими.
 - Дори когато свързано устройство отговаря на стандарта Bluetooth, е възможно да има случаи, когато характеристиките или спецификациите на Bluetooth устройството може да направят невъзможно свързването или да доведат до различни методи за контрол, показване или работа.
 - Когато използвате слушалките, за да говорите по телефона без ръце, може да се появи шум в зависимост от свързаното устройство или околната комуникационна среда.
- В зависимост от свързаното устройство стартирането на комуникациите може да отнеме известно време.

Бележка за статичното електричество

- Ако използвате слушалките при сух въздух, може да усетите дискомфорт поради статичното електричество, натрупано по тялото ви. Това не е неизправност на слушалките. Можете да намалите ефекта, като носите изработени от естествени материали дрехи, които не образуват лесно статично електричество.

Бележки относно носенето на слушалките

- Тъй като слушалките плътно прилягат върху ушите, принудителното им притискане към ушите или бързото им издърпване може да доведе до увреждане на тъпанчетата. Когато си поставяте слушалките, мембраната може да произведе щракащ звук. Това не е неизправност.

Други забележки

- Не излагайте слушалките на прекомерно сътресение, понеже това е прецизно устройство.
- Сензорът за докосване може да не работи правилно, ако поставите стикери или други залепващи материали върху контролния му панел.

- Внимавайте да не захванете пръста си в слушалките при сгъване.
- Когато ползвате слушалките като кабелни слушалки, използвайте само предоставения кабел на слушалките. Уверете се, че кабелът на слушалките е добре вмъкнат.
- В зависимост от условията на сигнала на вашия смартфон или заобикалящата го среда е възможно да не можете да използвате слушалките.
- Не притискайте и не оставяйте тежки предмети върху слушалките, включително по време на съхранение, тъй като това може да ги деформира.
- Ако усетите дискомфорт, докато използвате слушалките, незабавно спрете да ги използвате.
- Възглавничките на наушниците може да се повредят или влошат при дълготрайна употреба и съхранение.
- Слушалките не са непромокаеми. Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, това може да причини пожар или токов удар. Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, незабавно прекратете използването им и се консултирайте с отдела за поддръжка на Sony или най-близкия търговец на Sony.

Почистване на слушалките

- Прахът и замърсяването от външната страна на слушалките могат да се избършат с мокри кърпички с чиста вода. Не използвайте мокри кърпички, съдържащи алкохоли, разреждатели, бензоли и др., понеже те могат да повредят покритието на повърхността на слушалките или да причинят други повреди.

Не използвайте слушалките в близост до медицински устройства

- Радиовълните могат да повлияят на сърдечните пейсмейкъри и на медицинските устройства. Не използвайте слушалките на места с много хора, като например препълнени влакове или вътре в медицински институт.
- Слушалките имат магнит(и), който(ито) може(гат) да предизвика(т) смущения при пейсмейкъри, програмируеми шунтови клапи за лечение на хидроцефалия или други медицински устройства. Не поставяйте слушалките близо до лица, които използват такива медицински устройства. Консултирайте се с лекаря си, преди да използвате слушалките, ако използвате такива медицински устройства.

Пазете слушалките далеч от магнитни карти

- Слушалките имат магнити. Ако магнитна карта бъде приближена до слушалките, магнитът на картата може да бъде засегнат или да се дезактивира.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне

Относно непромокаемостта на слушалките


Слушалките не са непромокаеми. Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, това може да причини изгаряне или неизправност.

Избягвайте ситуации като посочените по-долу и внимавайте да не излагате слушалките на влага или замърсяване.

- Използване на слушалките в дъжд или сняг.



- Докосване на слушалките, без да сте подсушили мокрите си ръце след извършване на домакинска работа в кухнята или измиване на ръцете в умивалнята.

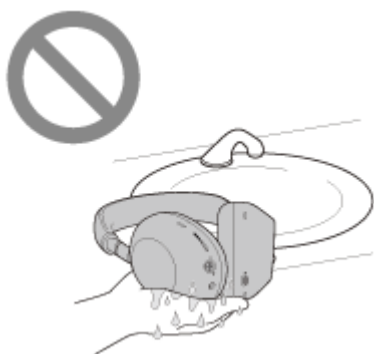

- Докосване на слушалките с изпотени ръце или използване на слушалките в ситуации, при които е възможно да се напоят с пот.




- Поставяне на слушалките в чанта със студена бутилка от материал PET.



Ако слушалките се намократ или ако влезе вода в слушалките

Ако мокри слушалки се зареждат или включат, това може да доведе до изгаряне или неизправност. Обърнете слушалките с възможно най-малко задържане и сложете суха кърпа върху слушалките, докато от отвора в основата на участъка с плъзгача не излиза повече вода. След това оставете слушалките на сенчесто, добре проветриво място, докато изсъхнат напълно.

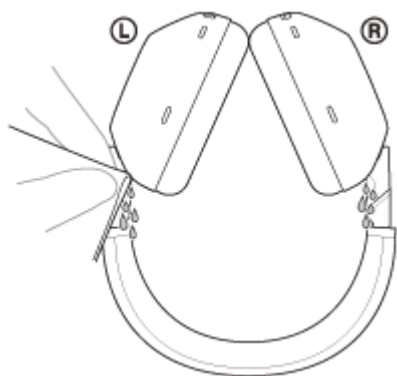

5-063-143-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Лицензи

- Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера. Моля, посетете следния интернет адрес и прочетете.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Използването на знака Made for Apple означава, че даден аксесоар е проектиран с цел конкретно свързване с продукта(ите) на Apple, посочени на знака, и че е сертифициран от разработчика с цел да отговаря на стандартите за функциониране на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или неговото съответствие със стандартите за безопасност или регулаторните такива.
- Мрежовите услуги, съдържанието, както и (операционната система и) софтуерът на този продукт, могат да са предмет на отделни правила и условия, както и да бъдат променяни, прекъсвани и преустановявани по всяко време, и е възможно да изискват такси, регистрация и информация за кредитна карта.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Търговски марки

- Google, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac и Siri са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.
- App Store е марка на услуга на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.
- IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използва лицензирано.
- Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- Словесният знак Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. Словесният знак Auracast™ и логата са търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. Всяко използване на такива марки от Sony Group Corporation и нейните филиали се извършва по силата на лиценз.
- USB Type-C® и USB-C® са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum.
- LDAC и логото на LDAC са търговски марки на Sony Group Corporation или нейните филиали.
- “DSEE” и “DSEE Extreme” са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Group Corporation или нейните филиали.
- Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците ™ и ® не са конкретизирани.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Уеб сайтове за обслужване на клиенти

За клиенти в САЩ, Канада и Латинска Америка:

<https://www.sony.com/am/support>

За клиенти в Европа:

<https://www.sony.eu/support>

За клиенти в Китай:

<https://service.sony.com.cn>

За клиенти в други държави/региони:

<https://www.sony-asia.com/support>

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Отстраняване на неизправности

Ако имате някакви проблеми, следвайте процеса по-долу.

1. Изключете слушалките, заредете ги и после ги включете отново.



2. Рестартирайте устройството, което се свързва към слушалките, като например компютъра или смартфона ви.



3. Влезте в сайта за поддръжка на Sony от менюто на приложението “Sony | Sound Connect”, за да потърсите причината и решението на проблема, или проверете сайта за поддръжка по-долу.
<https://www.sony.net/support/WH-1000XM6/>



4. Нулирайте слушалките.



5. Върнете слушалките до първоначалните настройки.



6. Ако възникнат проблеми, свържете се с отдела за поддръжка на Sony по-долу или с най-близкия търговец на Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Нулиране на слушалките


Ако слушалките не могат да бъдат включени или ако не може да се работи с тях, въпреки че са включени, нулирайте слушалките.

1 Свържете слушалките към AC контакт.

Използвайте предоставения USB Type-C кабел и USB AC адаптер (A) (достъпен в търговската мрежа).

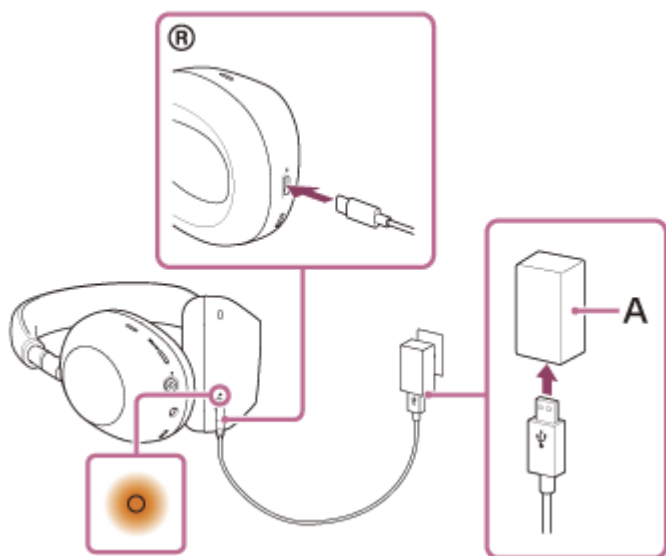

2 Натиснете и задръжте бутона (захранване) (B) и бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) (C) за около 5 секунди.

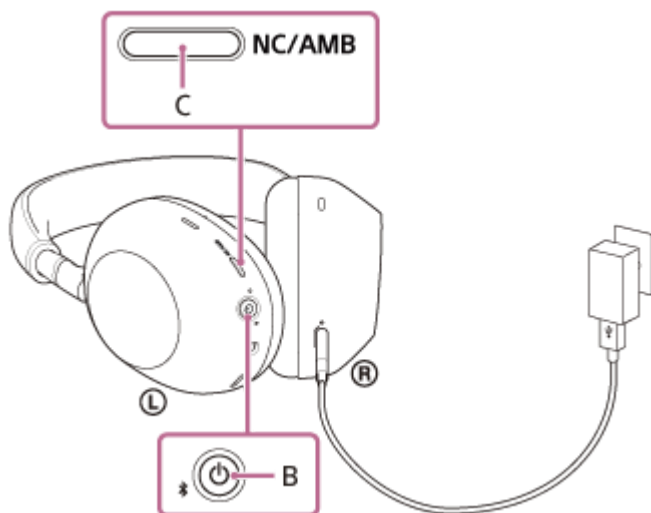

Слушалките ще се нулират (индикаторът за зареждане се изключва и след това отново светва).

Информацията за сдвояване и другите настройки се съхраняват.

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки за възстановяване на фабричните настройки.

Сродна тема

- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

5-063-143-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6


Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки.

1 Изключете слушалките.

Извадете USB Type-C кабела.

2 Натиснете и задръжте бутона (захранване) (A) и бутона NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук) (B) за около 10 секунди.

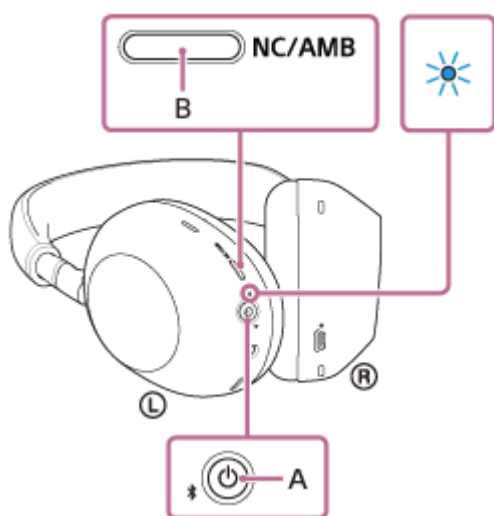

Когато връщането до първоначалните настройки завърши, индикаторът (син) мига 4 пъти (● - ● - ● - ● -).

Тази операция нулира настройките за силата на звука и другите настройки до фабрични настройки и изтрива цялата информация за сдвояване. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

Ако слушалките не работят добре дори след връщане до първоначалните настройки, консултирайте се с отдела за поддръжка на Sony или с най-близкия търговец на Sony.

Сродна тема

- [Нулиране на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WH-1000XM6

Спецификации

Слушалки

Източник на захранване:

Постоянен ток 5 V / 1,5 A (чрез наличен в търговската мрежа нормален променливотоков USB адаптер)
Постоянен ток 5 V / 1,5 A и 9 V / 2,3 A (чрез наличен в търговската мрежа променливотоков USB Power Delivery адаптер)
или чрез използване на вградените литиевойонни батерии (работна мощност на продукта: Постоянен ток 3,8 V)

Работна температура:

От 0 °C до 40 °C

Време за зареждане:

Прибл. 3,5 часа

Забележка

- Възможно е часовете за зареждане да варират в зависимост от условията на употреба.

Температура на зареждане:

От 5 °C до 35 °C

Маса:

Прибл. 254 g

Импеданс:

48 Ω (1 kHz) (при свързване чрез кабела на слушалките и включени слушалки)
16 Ω (1 kHz) (при свързване чрез кабела на слушалките и изключени слушалки)

Чувствителност:

103 dB/mW (при свързване чрез кабела на слушалките и включени слушалки)
102 dB/mW (при свързване чрез кабела на слушалките и изключени слушалки)

Честотна лента:

4 Hz – 40 000 Hz (IEC)¹⁾
(при свързване чрез кабела на слушалките и включени слушалки)

Спецификации за комуникация

Комуникационна система:

Bluetooth спецификация версия 5.3

Изход:

Bluetooth спецификация клас на мощност 1

Максимален комуникационен обхват:

Линия на видимост прибл. 10 m ²⁾

Честотна лента:

Bluetooth: Лента 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Съвместими Bluetooth профили ³⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Поддържан кодек ⁴⁾:

SBC

AAC

LDAC

LC3

Диапазон на предаване (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (честота на дискретизация 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (честота на дискретизация LDAC 96 kHz, 990 kbps)

1) IEC = Международна електротехническа комисия

2) Действителният диапазон варира в зависимост от фактори като препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, чувствителност на приемане, производителност на антената, операционна система, софтуерно приложение и др.

3) Профилите за Bluetooth стандарта посочват целта на Bluetooth комуникациите между устройствата.

4) Кодек: формат на преобразуване и компресия на аудио сигнал

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Съвместими модели iPhone

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (3-то поколение)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2-ро поколение)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8
(Към януари 2025 г.)

5-063-143-31(2) Copyright 2025 Sony Corporation