

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6



Model: YY2984

Průvodce rychlým spuštěním


Nejsprávnější nasazení

[Nošení sluchátek](#)

Připojte se k aplikaci a užijte si ještě více zábavy a pohodlí

Ve vašem zařízení je k dispozici mnoho užitečných funkcí.

Stáhněte si aplikaci „Sony | Sound Connect“ a získejte co nejvíce z toho, co máte.

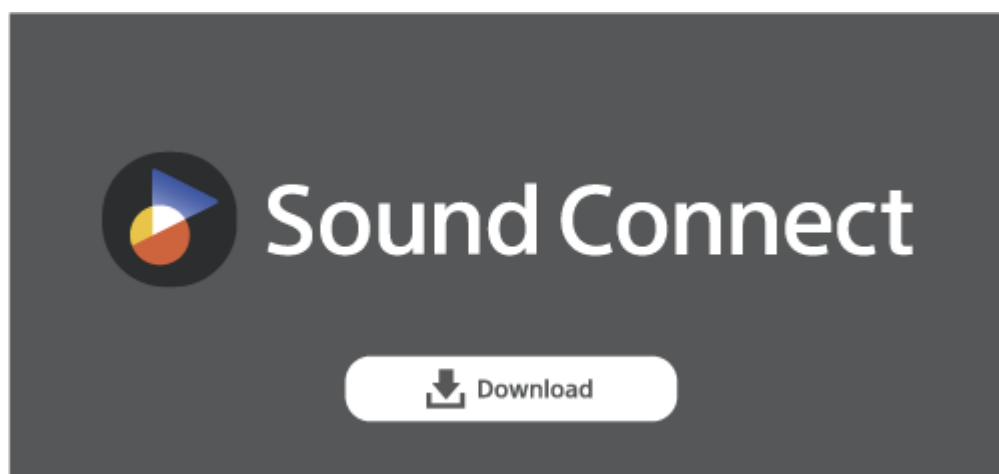

Začínáme

1

Zapnutí sluchátek



Na dobu asi 2 sekund nebo déle stiskněte a podržte tlačítko  (napájení), dokud nezačne blikat indikátor (modrý). Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování, když je po zakoupení poprvé zapnete.

2

Navázání připojení BLUETOOTH®



Stáhněte si aplikaci „Sony | Sound Connect“.
Postupujte podle pokynů stažené aplikace „Sony | Sound Connect“.

3

Obsluha sluchátek



Pomocí dotykového ovládacího panelu můžete provádět následující operace.

- Klepněte dvakrát rychle: Přehrát / Pozastavit
- Přejetí vpřed a uvolnění: Přeskočení na začátek následující stopy
- Přejetí vzad a uvolnění: Přeskočení na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání)
- Přejetí nahoru a uvolnění: Zvýšení hlasitosti
- Přejetí dolů a uvolnění: Snížení hlasitosti

Další podrobnosti o operacích naleznete v části „Ovládání audio zařízení (připojení Bluetooth)“.

Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem

Sluchátka s mikrofonom nejsou vodotěsná.

Pokud jsou sluchátka nabíjena za mokra (déšť, pot atd.), může dojít k vyhoření nebo poruše.

Poznámka

- Pokud nasadíte sluchátka bez nastavení posuvníku, sluchátka nemusí být správně umístěna na hlavě, což má za následek nepříjemné pocity nebo slabý účinek funkce potlačení hluku.
Funkce detekce nošení sluchátek nemusí pracovat správně a způsobí automatické zastavení přehrávání hudby nebo aktivaci funkce automatického vypnutí (funkce úspory baterie), a automaticky tak sluchátka vypne.

Související informace

[Nošení sluchátek](#)

[Ruční navázání spojení Bluetooth](#)

[Nabíjení sluchátek](#)

Začínáme

[Možnosti funkce Bluetooth](#)

[O hlasových informacích](#)

Dodávané příslušenství

- [Balení obsahuje následující položky.](#)

- [Vložení sluchátek do pouzdra na přenášení](#)

Součásti a ovládací prvky

- [Umístění a funkce součástí](#)

- [O indikátoru](#)

Nošení sluchátek

- [Nošení sluchátek](#)

Ovládání sluchátek

- [O dotykovém ovládacím panelu](#)

- [Používání Quick Access](#)

Napájení/nabíjení

- [Nabíjení sluchátek](#)

- [Dostupná doba provozu](#)

- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

- [Zapnutí sluchátek](#)

- [Vypnutí sluchátek](#)

Připojení

[Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)

Snadné nastavení s aplikací

- [Připojení pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

Smartphone Android

- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)

- [Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)

- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)

iPhone (zařízení se systémem iOS)

- [Párování a připojení k telefonu iPhone](#)

- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)

Počítače

- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)

- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)

Jiná zařízení s připojením Bluetooth

- [Párování a připojení k zařízení Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)

Vícebodové připojení

- [Připojení sluchátek k 2 zařízením současně \(vícebodové připojení\)](#)

[Přepínání zvuku mezi více zařízeními pomocí „přepínač audia“](#)

[Sdílení hudby s „vysíláním zvuku Auracast™“](#)

[Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

[Použití dodaného kabelu ke sluchátkům](#)

Poslech hudby

Poslech hudby prostřednictvím připojení Bluetooth

- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [O službě 360 Reality Audio](#)
- [Užívejte si bezproblémové přehrávání s reproduktory \(Auto Switch\)](#)

Funkce potlačení hluku

- [Co je to potlačení hluku?](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Neustálá automatická optimalizace funkce potlačení hluku pro uživatele a konkrétní prostředí](#)

Poslech okolního zvuku

- [Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)
- [Automatické nastavení úrovně zachycování okolního zvuku podle úrovně okolního hluku \(Automatický okolní zvuk\)](#)
- [Rychlý poslech okolního zvuku \(režim rychlé pozornosti\)](#)
- [Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka \(Speak-to-Chat\)](#)

Režim kvality zvuku

[Režim kvality zvuku](#)

[Podporované kodeky](#)

[Funkce DSEE Extreme](#)

[Používání 360 Upmix for Cinema](#)

Telefonní hovory

[Příjem hovoru](#)

[Uskutečnění hovoru](#)

[Funkce pro volání](#)

[Video volání v počítači](#)

Používání funkce hlasového asistenta

[Použití hlasového ovládání](#)

[Používání Google Assistant](#)

[Používání funkce Tencent Xiaowei](#)

[Používání funkce hlasového asistenta \(Google app\)](#)

[Používání funkce hlasového asistenta \(Siri\)](#)

Používání aplikací

[Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

[Instalace aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

[Přístup k informacím podpory z aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

[Jak udržovat software aktuální \(pro pohodlné používání sluchátek\)](#)

Co můžete dělat s partnerskými službami

[Co můžete dělat s partnerskými službami](#)

Důležité informace

[Opatření](#)

[Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem](#)

[Licence](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové stránky zákaznické podpory.](#)

Řešení potíží

[Řešení potíží](#)

[Resetování sluchátek](#)

[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Technické údaje

[Technické údaje](#)

5-063-143-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Možnosti funkce Bluetooth

Sluchátka využívají bezdrátovou technologii Bluetooth, díky které můžete provádět následující.

Poslech hudby

Hudbu můžete poslouchat bezdrátově ze smartphonu nebo z hudebního přehrávače atd.



Telefonování

Můžete telefonovat hands-free, i když je smartphone v tašce nebo kapse.



Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

O hlasových informacích

V továrním nastavení uslyšíte po nasazení sluchátek na uši hlasové informace v angličtině nebo čínštině.

Pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ můžete změnit jazyk hlasových oznámení, zapnout/vypnout hlasová oznámení a nastavit hlasitost hlasových oznámení.

„Pairing“ (Párování)

- Při aktivaci režimu párování

„Low battery“ (Téměř vybitá baterie)

- Když je zbývajícím napětí baterie sluchátek nízké

„Battery is empty“ (Baterie je vybitá)

- Při automatickém vypnutí z důvodu nízkého napětí baterie sluchátek

„Battery about XX %“ (Baterie nabita přibližně z XX %) / „Battery fully charged“ (Baterie plně nabita)

- Při informování o zbývajícím napětí baterie
Hodnota „XX“ představuje přibližné zbývajícím napětí. Použijte ji jako hrubý odhad.

„Voice guidance test“ (test hlasových oznámení)

- Při nastavování hlasitosti hlasových informací

„The Google Assistant is not connected“ (Google Assistant není připojen) *

- Když ve smartphonu připojenému ke sluchátkům není k dispozici funkce Google™ Assistant, a to ani když stisknete dotykový ovládací panel

* Nemusí být podporováno v některých zemích či oblastech.

„The Xiaowei is not connected“ (Asistent Xiaowei není připojen)

- Když ve smartphonu připojenému ke sluchátkům není k dispozici funkce Tencent Xiaowei, a to ani když stisknete dotykový ovládací panel

„The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.“ (Funkce Voice Assistant není dostupná. Otevřete aplikaci Sound Connect a zkontrolujte nastavení Voice Assistant.)

- Při použití hlasového asistenta během připojení s LE Audio

„Launch the Sound Connect to activate the Service Link.“ (Spust'te aplikaci Sound Connect a aktivujte servisní propojení.)

- Když není k dispozici Quick Access, protože je vypnutá funkce Service Link

„App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikace přiřazená funkci Quick Access není na mobilním zařízení spuštěna)

- Když se příslušná aplikace nespustí, i když je stisknuto tlačítko NC/AMB (potlačení hluku / režim okolního zvuku), když je funkce Quick Access nastavená na tlačítko NC/AMB (potlačení hluku / režim okolního zvuku)

„The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.“ (Režim Quick Access není dostupný. Otevřete aplikaci Sound Connect a zkontrolujte nastavení Quick Access.)

- Při použití funkce Quick Access během připojení s LE Audio

„The [Safe volume control] limits the volume.“ ([Safe volume control] omezuje hlasitost.)

- Při spuštění bezpečného ovládání hlasitosti

„Apologies, the command could not be recognized“ (Omlouváme se, příkaz nebyl rozpoznán)

- Když hlasové ovládání nerozpozná příkaz po rozpoznání slova probuzení

„The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings.“ (Hlasový asistent ve vašem mobilním zařízení nereaguje. Zkontrolujte své nastavení.)

- Když hlasové ovládání rozpozná „asistenta“, ale funkce hlasového asistenta se neaktivuje

„Mic Off“ (vypnout mikrofon)

- Při vypnutí mikrofonu pomocí sluchátek během hovoru

„Mic On“ (zapnout mikrofon)

- Při zapnutí mikrofonu pomocí sluchátek během hovoru

„Liquid detected in the USB port. Do not charge the headset.“ (V portu USB byla detekována tekutina. Sluchátka nenabíjejte.)

- Když port USB Type-C detekuje vlhkost a poté zapnete sluchátka a nasadíte si je
- Když se v portu USB Type-C detekuje vlhkost poté, co se sluchátka zapnou a nasadí

„Liquid detected in the USB port. Battery level is low, but do not charge the headset.“ (V portu USB byla detekována tekutina. Napětí baterie je nízké, ale sluchátka nenabíjejte.)

- Když se v portu USB Type-C detekuje vlhkost a zbývajícím napětí baterie klesne na nízkou úroveň, zatímco jsou sluchátka zapnutá a nasazená
- Když se v portu USB Type-C detekuje vlhkost, když je zbývajícím napětí baterie nízké, zatímco jsou sluchátka zapnutá a nasazená

„Liquid no longer detected in the USB port. You can start charging the headset.“ (V portu USB už není detekována tekutina. Může začít nabíjet sluchátka.)

- Když už v portu USB Type-C není detekovaná vlhkost a zpřístupní se nabíjení, zatímco jsou sluchátka zapnutá a nasazená s nízkým zbývajícím napětím baterie

„Charging stopped. To resume charging, disconnect the USB cable and wait before trying again.“ (Nabíjení se zastavilo. Pokud chcete pokračovat v nabíjení, odpojte kabel USB a před dalším pokusem počkejte.)

- Když se při používání sluchátek během nabíjení detekuje abnormální nabíjení nebo abnormální teplota při nabíjení

Poznámka

- Změna jazyka hlasových informací se projeví přibližně po 10 minutách.
V závislosti na příjmu signálu a dalších okolnostech to může trvat déle než 10 minut.
- Když po změně jazyka hlasových informací inicializujete sluchátka, abyste obnovili výrobní nastavení, bude obnoveno i výrobní nastavení jazyka.
- Pokud po změně jazyka hlasových informací nebo aktualizaci softwaru nejsou slyšet hlasové informace, vypněte sluchátka a znovu je zapněte.

5-063-143-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Balení obsahuje následující položky

Po otevření balíčku zkontrolujte, zda obsahuje všechny položky uvedené v seznamu. Pokud některá z položek chybí, obraťte se na podporu společnosti Sony nebo na nejbližšího prodejce značky Sony.


Čísla v závorkách uvádějí počet kusů dotýčné položky.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku (1)

Kabel USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (1)



Kabel ke sluchátkům (1)

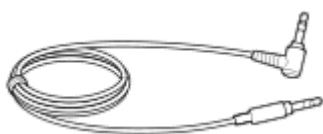

Pouzdro na přenášení (1)




Dokumentace (1 sada)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6


Vložení sluchátek do pouzdra na přenášení

Když přestanete sluchátka používat, nastavte posuvný prvek do nejkratší polohy a otočením levého a pravého sluchátka celá sluchátka vyrovnejte. Překlopte levé sluchátko směrem k hlavovému mostu a uložte sluchátka do dodaného pouzdra na přenášení.

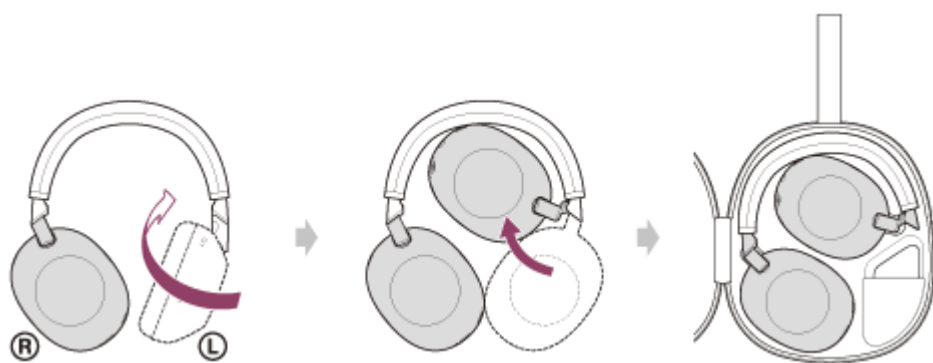

Uložení kabelů

Kabely vložte do držáku, který je v pouzdře na přenášení oddělen přepážkou.

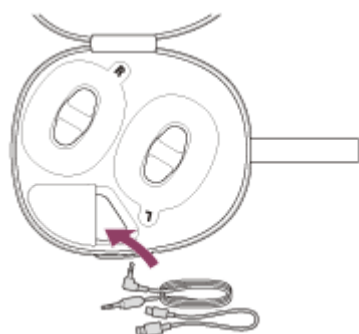

Informace o videu s návodem

Ve videu uvidíte, jak sluchátka umístit do pouzdra na přenášení.

Není k dispozici žádné zvukové vysvětlení.

Modely pro země a oblasti mimo pevninskou Čínu:


https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0091/h_zz/

Modely pro pevninskou Čínu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0091/zh-cn/>

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Umístění a funkce součástí

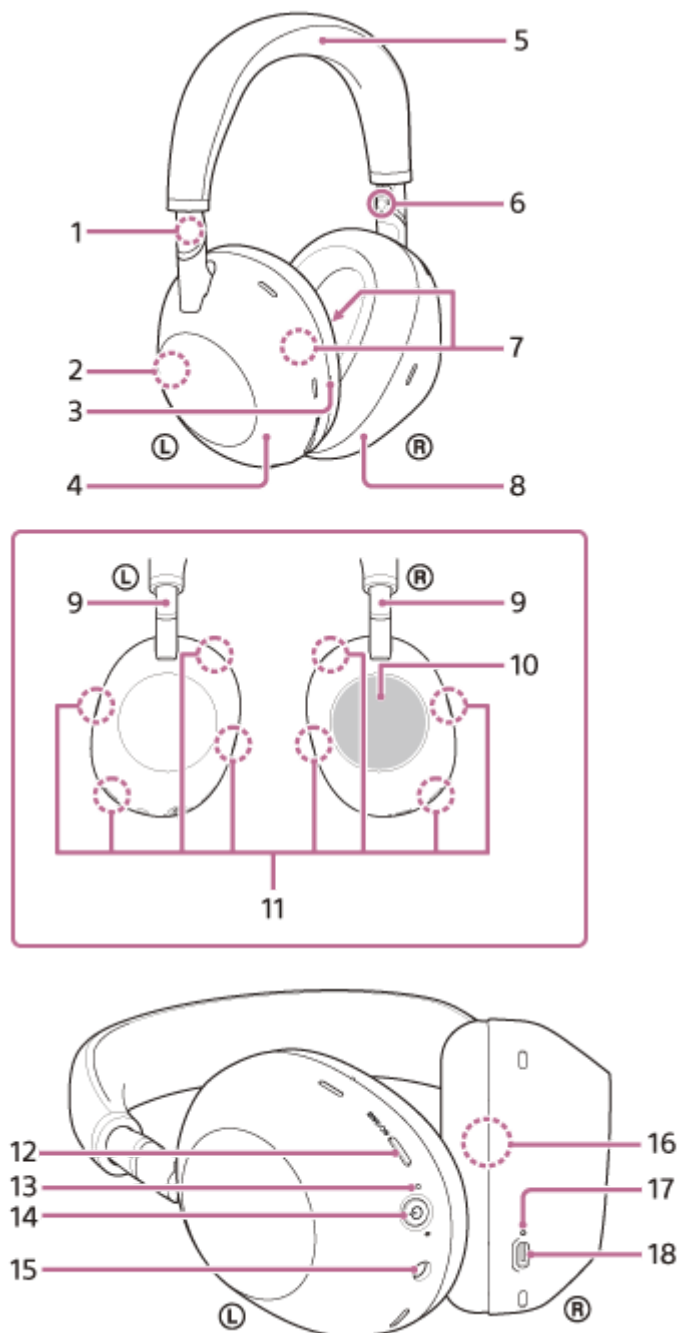


1. Značka **L** (levé)
2. Vestavěná anténa
Anténa Bluetooth je vestavěná ve sluchátkách.
3. Hmatová tečka
Levé sluchátko je na okraji krytu opatřeno hmatovou tečkou.
4. Levé sluchátko
5. Sluchátkový pásek


6. Značka ® (pravé)
7. Mikrofony s funkcí potlačení šumu (interní) (levý, pravý)
Zachycují zvuk hluku při používání funkce potlačení hluku.
8. Pravé sluchátko
9. Posuvné prvky (levý, pravý)
Posunutím nastavte délku sluchátkového pásku.
10. Dotykový ovládací panel
Dálkově ovládá přehrávání hudby připojeného zařízení Bluetooth nebo provádí další operace dotykem.
11. Mikrofony s funkcí potlačení hluku (externí) a mikrofony pro zachycení hlasu (levý, pravý)
Zachycují zvuk hluku při používání funkce potlačení hluku a hlas uživatele při telefonování nebo při používání režimu Speak-to-Chat.
12. Tlačítko NC/AMB (potlačení hluku / režim okolního zvuku)
13. Indikátor (oranžový/modrý)
Oranžové nebo modré světlo indikuje stav baterie nebo komunikace sluchátek.
14. Tlačítko  (napájení) / tlačítko  (Bluetooth)
15. Vstupní konektor kabelu sluchátek
K tomuto konektoru připojíte přiloženým kabelem ke sluchátkům hudební přehrávač apod. Kabel zasuňte, až zacvakne. Pokud byste konektor nezapojili správně, je možné, že by se zvuk neozýval správně.
16. Sériové číslo
Nachází se uvnitř pravého sluchátka.
Viz „Kontrola sériových čísel, bezpečnostních značek atd.“ níže.
17. Indikátor nabíjení (oranžový)
Během nabíjení svítí oranžově.
18. Port USB Type-C
Sluchátka s mikrofonom nabijete jejich připojením k počítači nebo k napájecí zásuvce prostřednictvím běžně prodávaného napájecího adaptéru USB pomocí dodaného kabelu USB Type-C.

Kontrola sériových čísel, bezpečnostních značek atd.

- Zkontrolujte, že jsou sluchátka vypnutá a že není připojen kabel USB.
- Sundejte výstelku z pravého sluchátka tak, že ji rovným směrem vytáhnete z krytu. Nevytahujte ji pod úhlem. Sériové číslo a bezpečnostní značky atd. se nacházejí v pravém dolním rohu pravého sluchátka.

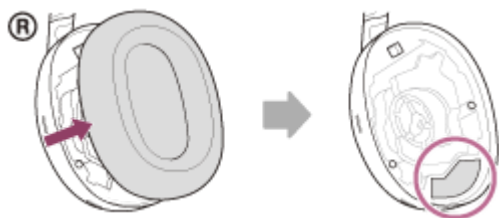

- Nasadte sundanou výstelku na pravé sluchátko.
Řádně zasuňte pět úchytů do sluchátka, dokud neuslyšíte cvaknutí.

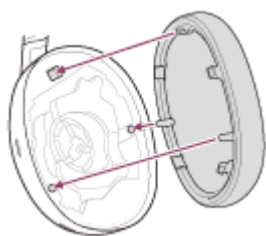

Poznámka

- Pokud to není nutné, výstelku nesundávejte.
- Před sundáním výstelky se ujistěte, že jsou sluchátka vypnutá a že není připojen kabel USB.
- Nesundávejte výstelku v přítomnosti železného písku nebo jiných kovových předmětů. Železný písek nebo jiné kovové předměty mohou přilnout k magnetu uvnitř sluchátek a způsobit poruchu sluchátek.
- Na závady způsobené nedodržením výše uvedených opatření se nevztahuje záruka na produkt.

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)
- [O dotykovém ovládacím panelu](#)

5-063-143-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

O indikátoru

Prostřednictvím indikátoru můžete sledovat různé stavy sluchátek.

● : Rozsvítí se modře / ● : Rozsvítí se oranžově / -: Zhasne

Indikátor (modrý/oranžový) vedle tlačítka (napájení)

Zapnutí

● -- ● -- (dvakrát blikne modře)

V tomto případě, když je zbývajcí napětí baterie 10 % nebo menší (vyžaduje nabití), svítí indikátor následujícím způsobem.

● -- ● -- (opakovaně bliká pomalu oranžově po dobu asi 15 sekund)

Vypnutí

● ---- (rozsvítí se modře asi na 2 sekundy)

Zobrazení zbývajcí kapacity baterie

- Zbývajcí kapacita: Více než 10 %

● -- ● -- (dvakrát blikne modře)

- Zbývajcí kapacita: 10 % nebo méně (nutno nabít)

● -- ● -- (opakovaně bliká pomalu oranžově po dobu asi 15 sekund)

Podrobnosti naleznete v části „[Kontrola zbývajcí kapacity baterie](#)“.

Když je zbývajcí kapacita baterie nízká

● -- ● -- (opakovaně bliká pomalu oranžově po dobu asi 15 sekund)

Funkce Bluetooth

- Párování

● - ● ---- ● - ● ---- ● - ● (opakovaně blikne dvakrát modře)

- Nepřipojeno

● ---- ● ---- (opakovaně bliká modře v intervalu asi 1 sekundy)

- Proces připojování byl dokončen

● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● (opakovaně bliká rychle modře po dobu asi 5 sekund)

- Připojeno

● ---- ● ---- (opakovaně bliká modře v intervalu asi 5 sekund)

- Příchozí hovor

● -- ● -- ● -- ● -- ● -- ● -- (opakovaně bliká rychle modře)

Stavové indikace připojeno a nepřipojeno po uplynutí určité doby automaticky zhasnou. Na určitou dobu začnou znovu blikat při provedení nějaké operace. Když je zbývajcí kapacita baterie nízká, indikátor začne blikat oranžově.

Ostatní

- Připojený kabel ke sluchátkům (zapnuté napájení)

● ---- ● ---- (opakovaně bliká modře asi v 5sekundových intervalech)

Indikátor po uplynutí určité doby automaticky zhasne. Když je zbývající kapacita baterie nízká, indikátor začne blikat oranžově.

- Aktualizace softwaru

● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● - - - - (opakovaně bliká oranžově a modře s intervalem asi 0,6 sekundy)

- Inicializace byla dokončena

● - ● - ● - ● - (4krát blikne modře)

Podrobnosti naleznete v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Indikátor nabíjení portu USB Type-C (oranžový)

Nabíjení

- Během nabíjení

■ (svítí oranžově)

Indikátor zhasne, jakmile bude nabíjení dokončeno.

- Abnormální teplota

● ● - - ● ● - - (opakovaně blikne dvakrát oranžově)

- Abnormální nabíjení

■ - - ■ - - (opakovaně pomalu bliká oranžově)

Příbuzné téma

- [Kontrola zbývající kapacity baterie](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Nošení sluchátek

1 Zkontrolujte levou a pravou jednotku sluchátek.


Na levém sluchátku se nachází značka **L** (levé), hmatová tečka (A), tlačítko  (napájení) a tlačítko NC/AMB (potlačení hluku / režim okolního zvuku).

Na pravé jednotce se nachází značka **R** (pravá). Není zde žádná hmatová tečka ani tlačítko.




2 Vysuňte posuvný prvek.

Před nasazením sluchátek vysuňte posuvný prvek v celé jeho délce.

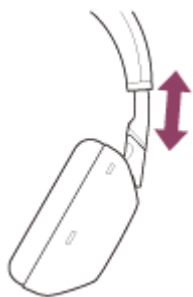


3 Nasaďte si sluchátka.

Nasaďte si sluchátka s výstelkami těsně přes uši.

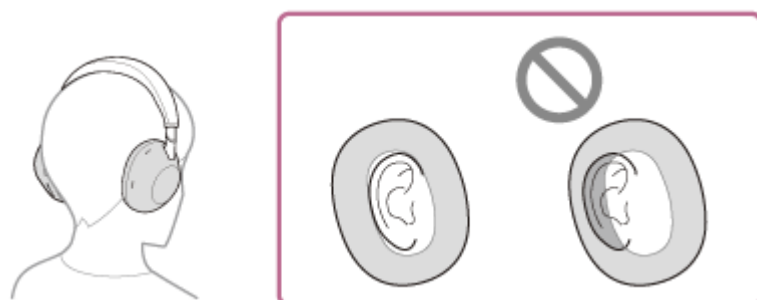

4 Nastavte délku posuvného prvku.

Nastavte posuvný prvek na takovou délku, aby se hlavový most dotýkal horní části hlavy.

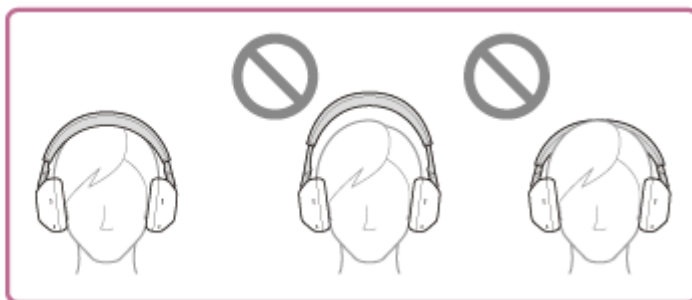

5 Nastavte orientaci jednotek.

Upravte orientaci levé a pravé jednotky sluchátek tak, aby vám výstelky pohodlně seděly kolem uší.



Pokud nasadíte sluchátka bez nastavení posuvníku, sluchátka nemusí být správně umístěna na hlavě, což má za následek nepříjemné pocity nebo slabý účinek funkce potlačení hluku.

Funkce detekce nošení sluchátek nemusí pracovat správně a způsobí automatické zastavení přehrávání hudby nebo aktivaci funkce automatického vypnutí (funkce úspory baterie), a automaticky tak sluchátka vypne.

Při nasazování a sundávání sluchátek

Ve výchozím nastavení vestavěný snímač v levém sluchátku detekuje, zda jsou sluchátka nasazena nebo sundána z uší. Sluchátka tak automaticky ovládají vypnutí dotykového ovládacího panelu, vypnutí sluchátek, pozastavení hudby a podobně.

Při nošení sluchátek

- Pomocí dotykového ovládacího panelu sluchátek můžete přehrát hudbu, volat nebo přijímat hovory atd.

Když nejsou sluchátka nasazena

- Pokud posloucháte hudbu, zatímco máte sluchátka nasazená na uších, a sluchátka si sundáte, sluchátka přehrávání hudby automaticky pozastaví. Při opětovném nasazení sluchátka obnoví přehrávání hudby.
- Když nejsou sluchátka nasazená, po 15 minutách se automaticky vypnou kvůli šetření baterie.
- Když sluchátka nemáte nasazená, nelze ovládat přehrávání hudby, telefonování ani jiné funkce, aby bylo zabráněno nechtěné reakci sluchátek při klepnutí na dotykový ovládací panel.
Funkce potlačení hluku nelze použít, ani když stisknete tlačítko NC/AMB (funkce potlačení hluku / režim okolního zvuku).

Informace o videu s návodem

Ve videu uvidíte, jak sluchátka nasadit do uší.

Není k dispozici žádné zvukové vysvětlení.

Modely pro země a oblasti mimo pevninskou Čínu:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0090/h_zz/

Modely pro pevninskou Čínu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0090/zh-cn/>

Tip

- Pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ můžete změnit nastavení automatického pozastavení a obnovení přehrávání hudby detekcí nasazení a automatického vypnutí detekcí nasazení (funkce šetřící baterii).

Poznámka

- Pokud nasadíte sluchátka bez nastavení posuvníku, sluchátka nemusí být správně umístěna na hlavě, což má za následek nepříjemné pocity nebo slabý účinek funkce potlačení hluku.
Funkce detekce nošení sluchátek nemusí pracovat správně a způsobí automatické zastavení přehrávání hudby nebo aktivaci funkce automatického vypnutí (funkce úspory baterie), a automaticky tak sluchátka vypne.
- V následujících případech může detekce nasazení reagovat nesprávným způsobem. Pokud sluchátka nepoužíváte, vypněte je.
 - Když máte sluchátka kolem krku a bradou narážíte na jejich kryt



- Když vložíte ruku do výstelky levé jednotky sluchátka.



- Sluchátka jsou uvnitř pouzdra, například tašky.




- Sluchátka visí na okraji něčeho, například tašky.



- Sluchátka jsou na povrchu, například na stole.



- Když máte sluchátka nasazená, zatímco máte hlavu nakloněnou nahoru nebo dolů, jak je ukázáno níže, nebo když si je nasadíte obráceně, detekce nošení nemusí správně fungovat a dotykový ovládací panel a tlačítko NC/AMB (funkce potlačení hluku / režim okolního zvuku) nemusí být funkční. Nasadte si sluchátka správně, zatímco se díváte před sebe, nebo stiskněte krátce tlačítko  (napájení).
- Když máte sluchátka nasazená, zatímco ležíte nebo když máte hlavu nakloněnou nahoru

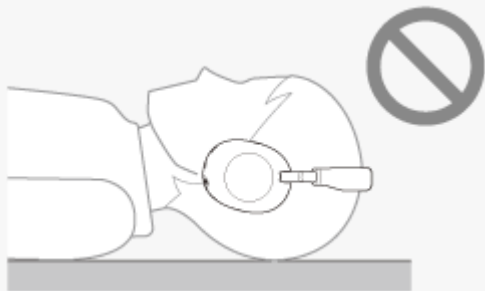

- Když máte sluchátka nasazená s hlavou nakloněnou dolů



- Když máte sluchátka nasazená přes čepici, šátek, šálu, vlasy apod., detekce nošení nemusí správně fungovat a dotykový ovládací panel nemusí být funkční. Noste sluchátka tak, aby vaše uši byly uvnitř výstlepek sluchátek.
- Když je ke sluchátkům připojený dodaný kabel, detekce nasazení nefunguje.
- Automatické pozastavení a obnovení přehrávání hudby detekcí nasazení je k dispozici jen při připojení přes Bluetooth.
- Připojené zařízení nebo používaná přehrávací aplikace nemusí podporovat automatické pozastavení a obnovení přehrávání hudby detekcí nasazení.
- Vnější síla mimo rozsah běžného použití, jako je otočení rotační osy jednotky nebo jiných pohyblivých částí na opačnou stranu od normálního směru nebo upuštění sluchátek, může způsobit poškození. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené poškozením v důsledku nesprávného zacházení.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6


O dotykovém ovládacím panelu

Dotykový ovládací panel (A) na sluchátkách používejte pro různé operace, jako je přehrávání hudby, telefonování nebo přepnutí do režimu rychlé pozornosti.



Hlavní akce


- Dvojitě rychlé klepnutí (s intervalem přibližně 0,4 sekundy mezi klepnutími).

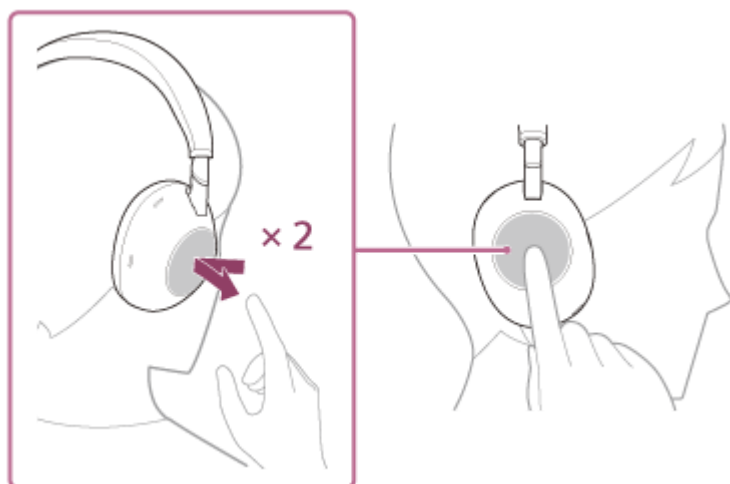

Během přehrávání hudby: přehrává nebo pozastavuje hudbu.


Telefonní hovor: Přijímá hovory během příchozího hovoru. Ukončuje hovor během hovoru.

- Potáhnutí dopředu a uvolnění.

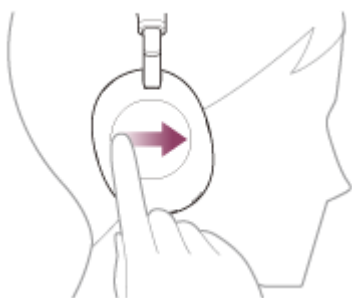


Během přehrávání hudby: Přeskočí na začátek následující stopy. Přetáčení vpřed: Potáhněte dopředu a podržte. V požadovaném místě přehrávání tlak uvolněte.

- Potáhnutí dozadu a uvolnění.

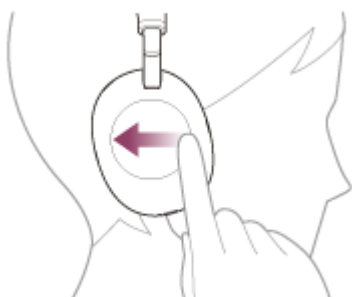

Během přehrávání hudby: Přeskočení na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání).
Přetáčení vzad: Potáhněte dozadu a podržte. V požadovaném místě přehrávání tlak uvolněte.

- Potáhnutí nahoru a uvolnění.

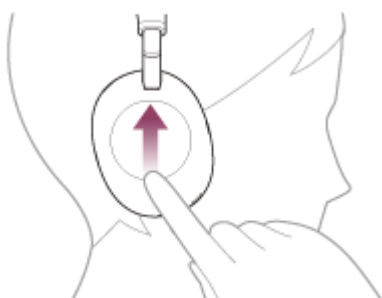

Během přehrávání hudby / telefonního hovoru: Zvyšuje hlasitost. Opakujte, dokud hlasitost nedosáhne požadované úrovně. Chcete-li pokračovat ve změně hlasitosti, potáhněte prstem nahoru a podržte. Na požadované úrovni uvolněte.

- Potáhnutí dolů a uvolnění.



Během přehrávání hudby / telefonního hovoru: Snižuje hlasitost. Opakujte, dokud hlasitost nedosáhne požadované úrovně. Chcete-li pokračovat ve změně hlasitosti, potáhněte prstem dolů a podržte. Na požadované úrovni uvolněte.

- Podržte prst na dotykovém ovládacím panelu.



Při používání funkce hlasového asistenta: Spustí hlasový vstup. Pro dokončení hlasového vstupu prst uvolněte.

- Dotkněte se celého dotykového ovládacího panelu sluchátek.



Aktivuje režim rychlé pozornosti. Režim rychlé pozornosti deaktivujete uvolněním ruky.

Tip

- Pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ můžete zapnout/vypnout dotykový ovládací panel.

Poznámka

- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek reagovat správně.
- Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení, hudebním softwaru nebo používané aplikaci. V některých případech může zařízení při provádění operací popsaných výše fungovat jinak nebo nemusí fungovat vůbec.
- Když sluchátka nemáte nasazená, nelze ovládat přehrávání hudby, telefonování ani jiné funkce, aby bylo zabráněno nechtěné reakci sluchátek při klepnutí na dotykový ovládací panel.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)
- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Funkce pro volání](#)
- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání Google Assistant](#)
- [Používání funkce hlasového asistenta \(Siri\)](#)
- [Rychlý poslech okolního zvuku \(režim rychlé pozornosti\)](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Používání Quick Access

Quick Access je funkce, která umožňuje přehrávat obsah v odpovídající aplikaci pouhým stisknutím tlačítka sluchátek.

1 Nasaďte si sluchátka na uši.

V části „[Nošení sluchátek](#)“ uvidíte, jak nasadit sluchátka na uši.

2 Připojte sluchátka k smartphonu přes Bluetooth.

3 Spust'te aplikaci „Sony | Sound Connect“ a nastavte tlačítko NC/AMB (potlačení hluku / režim okolního zvuku) jako tlačítko Quick Access.

4 Pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ přiřad'te službu, která má být provedena, když je tlačítko NC/AMB (potlačení hluku / režim okolního zvuku) stisknuto dvakrát nebo třikrát.

Když stisknete tlačítko NC/AMB (potlačení hluku / režim okolního zvuku) dvakrát nebo třikrát, lze provést předem přidělenou službu.

Nastavte funkci provedenou při dvojím stisknutí tlačítka NC/AMB (potlačení hluku / režim okolního zvuku) na [Press the [NC/AMB] button 2 times] a funkci provedenou při trojím stisknutí tlačítka na [Press the [NC/AMB] button 3 times].

5 Spust'te aplikaci služby přiřazené k Quick Access.

6 Pro použití stiskněte dvakrát nebo třikrát tlačítko NC/AMB (potlačení hluku / režim okolního zvuku) Quick Access.

Provede se předem přiřazená služba.

Tip

- Chcete-li používat Quick Access, je třeba nainstalovat příslušnou aplikaci pro smartphony a připojit se k Internetu. Některé aplikace vyžadují, abyste se přihlásili.
- Podrobnosti o nejnovějších specifikacích Quick Access naleznete v aplikaci „Sony | Sound Connect“.

Poznámka

- Služby, které lze přiřadit Quick Access, se budou lišit v závislosti na zemích a regionech.


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Nabíjení sluchátek

Sluchátka obsahují integrovanou lithium-iontovou dobíjecí baterii. Před použitím sluchátka nabijte pomocí dodaného kabelu USB Type-C.

1 Připojte sluchátka k elektrické zásuvce.

Použijte dodaný kabel USB Type-C a běžně dostupný napájecí adaptér USB (A).

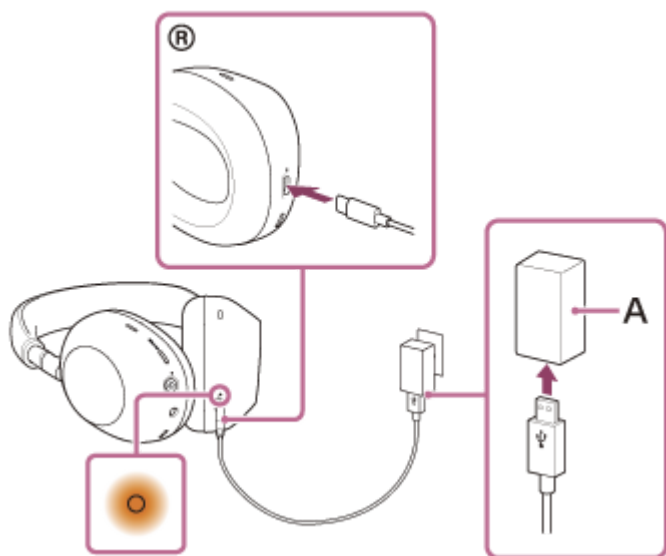

- Rozsvítí se indikátor nabíjení (oranžový) na sluchátkách.
- Nabíjení bude dokončeno přibližně za 3,5 hodin* a indikátor nabíjení automaticky zhasne.

* Čas potřebný k nabití vybité baterie na plnou kapacitu. Doba nabíjení baterie se může lišit v závislosti na podmínkách používání.

Po dokončení nabíjení odpojte kabel USB Type-C.

Informace o nabíjení při používání sluchátek

Sluchátka můžete používat během nabíjení.

Při používání sluchátek během nabíjení se nabíjení zastaví na přibližně 80 % (pokud je úroveň nabití baterie vyšší než 80 %, nabíjení se nezahájí). Hodnota je hrubý odhad. Hodnota se může lišit v závislosti na okolním prostředí.

V závislosti na podmínkách při nabíjení (například na zdroji napájení nebo typu použitého napájecího adaptéru USB) můžete ze sluchátek při nabíjení slyšet elektrický šum.

Funkce a operace sluchátek nemusí fungovat správně.

V případě nabíjení, když je na kabelu USB Type-C nebo portu USB Type-C kapalina, jako je voda nebo pot, nebo cizí látka, například prach, může dojít k nehodám, například popálení nebo vážným zraněním způsobeným ohněm, elektřinou, přehřátím nebo vznícením. Nabíjení sluchátek tímto způsobem může také způsobit poruchu. Pokud používáte sluchátka při nabíjení, věnujte pozornost následujícím bodům.

- Pokud máte pocit, že něco není v pořádku, okamžitě přestaňte sluchátka používat.
- Zkontrolujte, zda v portu není prach nebo cizí předměty.
- Pokud se kabel USB Type-C nebo port USB Type-C během nabíjení namočí, například vodou nebo potem, okamžitě odpojte kabel USB Type-C od připojeného zařízení a přestaňte nabíjet.



Detekce vody v nabíjecím portu

Tato funkce je k dispozici se softwarem sluchátek verze 2.0.0 nebo novější.

Když sluchátka detekují abnormalitu, například kapky vody nebo cizí předměty v portu USB Type-C, upozorní vás hlasovým oznámením a oznámením v aplikaci „Sony | Sound Connect“.

Když je detekována abnormalita, nepřipojujte nabíječku.

Vezměte na vědomí níže uvedené.

- V portu USB Type-C nesmí být žádné cizí předměty.
- Pokud jsou na nabíjecím portu kapky vody, před nabíjením jej nechte zcela oschnout.
- Pokud se v nabíjecím portu nacházejí cizí předměty, opatrně je odstraňte například ofukovacím balonkem, přičemž dbejte na to, abyste port nepoškodili, a potom zkuste nabíjet.

Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB

Napájecí adaptér USB

Běžně prodáváný napájecí adaptér USB o výstupním proudu minimálně 1,5 A

Běžně dostupný napájecí adaptér USB kompatibilní s USB PD (USB Power Delivery)

Doporučuje se použít napájecí adaptér USB kompatibilní s výstupem 5 V/2 A nebo 9 V/3 A.

Není zaručeno, že sluchátka fungují se všemi zařízeními kompatibilními s USB PD.

Osobní počítač

Osobní počítač se standardním portem USB

- Nezaručujeme, že postupy budou fungovat na všech počítačích.
- Nezaručujeme, že provoz bude možný s počítači postavenými na míru nebo postavenými doma.

Tip

- Sluchátka lze rovněž nabíjet připojením sluchátek ke spuštěnému počítači pomocí dodaného kabelu USB Type-C.

Poznámka

- Když jsou sluchátka zapnutá, baterie se nenabíjí zcela.
- Nabíjení nemusí být úspěšné s jinými kabely, než je dodaný kabel USB Type-C.
- V případě použití jiných kabelů než dodaného kabelu USB Type-C může funkce detekce vody selhat.
- Nabíjení nemusí být úspěšné v závislosti na typu napájecího adaptéru USB.
- Sluchátka nelze nabíjet, když počítač přejde do pohotovostního režimu (režimu spánku) nebo do režimu hibernace. V takovém případě změňte nastavení počítače a potom začněte znovu nabíjet.
- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může dojít k omezení počtu hodin, po které budou použitelná. Po několika cyklech nabití a vybití se však výdrž baterie zlepší. Při dlouhodobém skladování sluchátek nabíjejte baterii pravidelně jednou za 6 měsíců. Zabráníte tak úplnému vybití baterie.
- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může nabíjení baterie trvat déle.

- Zjistí-li sluchátka při nabíjení problém kvůli některé z níže uvedených příčin, bude indikátor nabíjení (oranžový) blikat. V takovém případě zopakujte nabíjení v rozsahu teplot nabíjení. Pokud problém přetrvává, obraťte se na podporu společnosti Sony nebo na nejbližšího prodejce značky Sony.
 - Okolní teplota překračuje rozsah teplot nabíjení 5 °C – 35 °C.
 - Došlo k problému s nabíjecí baterií.
- Pokud jste sluchátka po delší dobu nepoužívali, nemusí se při nabíjení sluchátek okamžitě rozsvítit indikátor nabíjení (oranžový). Počkejte chvíli, dokud se indikátor nerozsvítí.
- Poklesne-li výrazně počet hodin, po které je možné nabíjecí baterii používat, měli byste baterii vyměnit. Poradte se s podporou společnosti Sony nebo s nejbližším prodejcem značky Sony.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotním výkyvům, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani elektrickým rázům. Sluchátka nikdy nenechávejte v zaparkovaném autě.
- Při připojování sluchátek k počítači používejte pouze dodaný kabel USB Type-C a připojení provádějte přímo k počítači. Při připojení přes rozbočovač USB nebude nabíjení řádně dokončeno.
- Není zaručeno, že sluchátka fungují se všemi zařízeními kompatibilními s USB PD.
- Pokud se sluchátka nabíjejí pomocí síťového adaptéru kompatibilního s USB PD, může se pravá jednotka zahřát, nejedná se však o poruchu.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Dostupná doba provozu

Dostupná provozní doba sluchátek s plně nabitou baterií je následující:

Připojení Bluetooth

Doba pro přehrávání hudby

Kodek	Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
LDAC™	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 26 hodin
LDAC	Režim okolního zvuku: ON	Max. 26 hodin
LDAC	OFF	Max. 36 hodin
AAC	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 30 hodin
AAC	Režim okolního zvuku: ON	Max. 30 hodin
AAC	OFF	Max. 40 hodin
SBC	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 30 hodin
SBC	Režim okolního zvuku: ON	Max. 30 hodin
SBC	OFF	Max. 40 hodin
LC3	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 30 hodin
LC3	Režim okolního zvuku: ON	Max. 30 hodin
LC3	OFF	Max. 40 hodin

- Po 3 minutách nabíjení s běžně dostupným napájecím adaptérem USB s výstupem 5 V / 1,5 A nebo více je možné přehrávat hudbu asi 1 hodinu*.
- Po 3 minutách nabíjení je možné přehrávat hudbu asi 3 hodiny* při použití komerčně dostupného napájecího adaptéru kompatibilního s USB PD s výstupem 9 V/2,3 A nebo více.

* Čas použití na místě s okolní teplotou mezi 25 °C a 35 °C. Doba může být odlišná v závislosti na podmínkách provozu.

Doba komunikace

Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
Funkce potlačení hluku: ON	Max. 24 hodin
Režim okolního zvuku: ON	Max. 24 hodin
OFF	Max. 28 hodin

Připojený kabel ke sluchátkům (zapnuté napájení)

Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
Funkce potlačení hluku: ON	Max. 28 hodin
Režim okolního zvuku: ON	Max. 28 hodin
OFF	Max. 38 hodin

Tip

- Pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ můžete zkontrolovat, který kodek se používá k připojení, nebo přepnout funkci DSEE Extreme™.

Poznámka

- Doba používání se může lišit od výše popsaného času v závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití.
- Nastavíte-li následující funkce, bude dostupná provozní doba baterie kratší než doba uvedená výše.
 - Ekvalizér
 - DSEE Extreme
 - Speak-to-Chat
 - Service Link
 - Další změny výchozích režimů a funkcí provedené v aplikaci „Sony | Sound Connect“

Pokud nastavíte výše uvedené parametry současně, dostupná doba provozu baterie se ještě zkrátí.

Příbuzné téma

- [Podporované kodeky](#)
- [Funkce DSEE Extreme](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Kontrola zbývajících kapacity baterie

Následujícími způsoby můžete zkontrolovat zbývajících kapacitu nabíjecí baterie.

Při použití přístroje iPhone (iOS 13 nebo novější)

Po připojení sluchátek k přístroji iPhone přes připojení Bluetooth HFP (Hands-free Profile) můžete zkontrolovat zbývajících kapacitu baterie sluchátek na přístroji iPhone. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

Zobrazená zbývajících kapacita baterie se může v některých případech lišit od skutečné zbývajících kapacity. Použijte ji jako hrubý odhad.


Při použití smartphonu Android™ (OS 8.1 nebo novější)

Po připojení sluchátek ke smartphonu Android prostřednictvím HFP Bluetooth můžete zkontrolovat zbývajících kapacitu baterie sluchátek na smartphonu. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

Zobrazená zbývajících kapacita baterie se může v některých případech lišit od skutečné zbývajících kapacity. Použijte ji jako hrubý odhad.

Kontrola pomocí tlačítka napájení

Když stisknete tlačítko  (napájení) (A), zatímco jsou sluchátka zapnutá, ozve se hlasové oznámení zbývajících kapacity baterie.

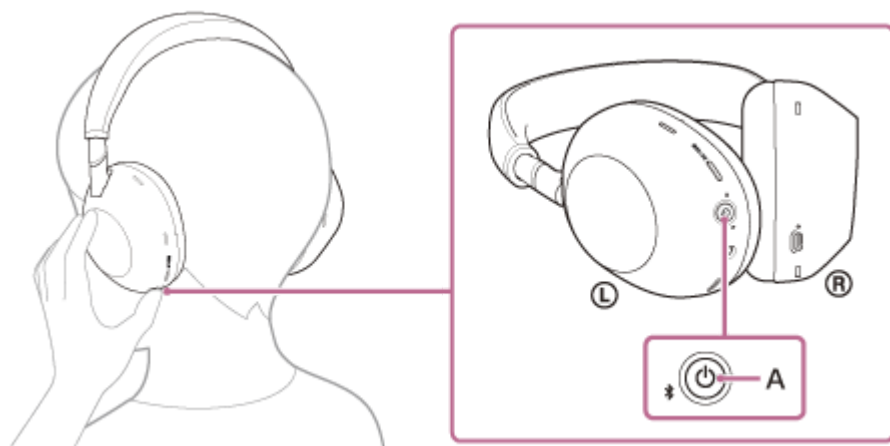

„Battery about XX %“ (Baterie nabita přibližně z XX %) (Hodnota „XX“ představuje přibližnou zbývajících hodnotu nabití.)

„Battery fully charged“ (Baterie plně nabita)

Zbývajících kapacita baterie uváděná hlasovým upozorněním se může v některých případech lišit od skutečné zbývajících kapacity. Použijte ji jako hrubý odhad.

Pokud je po zapnutí sluchátek zbývajících kapacita baterie 10 % nebo nižší, indikátor (oranžový) asi 15 sekund také bliká.

Oznámení s hlasovými informacemi

Zazní výstražný zvukový signál a provozní indikátor (modrý) se rozsvítí oranžově. Pokud se ozve hlasové upozornění „Low battery“ (Téměř vybitá baterie), sluchátka co nejdříve nabijte.

Při úplném vybití baterie zazní výstražný zvukový signál, ozve se hlasové upozornění „Battery is empty“ (Baterie je vybitá) a sluchátka se automaticky vypnou.

Tip

- Zbývajících kapacitu baterie sluchátek můžete zkontrolovat také pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“. Tuto aplikaci podporují smartphony Android i iPhone.

Poznámka

- Pokud nejsou sluchátka a smartphone připojeny přes HFP, nebudou se zobrazovat správné informace o zbývajícím kapacitě baterie.
- Připojíte-li sluchátka ke smartphonu iPhone nebo Android ve vícebodovém připojení pouze s profilem „Media audio“ (A2DP), zbývajícím kapacita baterie se nebude zobrazovat správně.
- Zbývajícím kapacita baterie se nemusí správně zobrazovat bezprostředně po aktualizaci softwaru nebo v případě, kdy jste sluchátka po delší dobu nepoužívali. V takovém případě baterii několikrát opakovaně nabijte a vybijte, aby se zbývajícím kapacita baterie začala zobrazovat správně.

Příbuzné téma


- [O indikátoru](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

5-063-143-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Zapnutí sluchátek

- 1 Na dobu asi 2 sekund nebo déle stiskněte a podržte tlačítko  (napájení) (A) dokud nezačne blikat indikátor (modrý).

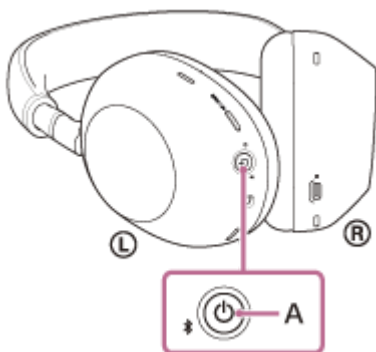


Příbuzné téma

- [Vypnutí sluchátek](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Vypnutí sluchátek

- 1 Na dobu asi 2 sekund nebo déle stiskněte a podržte tlačítko  (napájení) (A) dokud nezhasne indikátor (modrý).

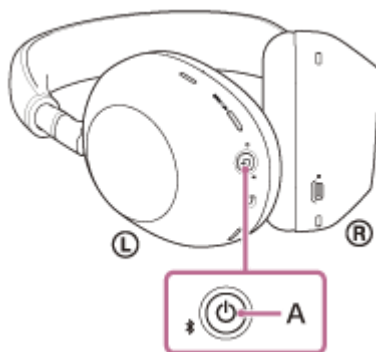

Tip

- Sluchátka můžete vypnout také pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.
- Když nejsou sluchátka nasazená, po 15 minutách se automaticky vypnou. Toto nastavení lze změnit pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.
- Pokud jsou sluchátka uložena například v tašce, vypněte je. Detekce nasazení nemusí fungovat správně.

Příbuzné téma

- [Zapnutí sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth

Funkce Bluetooth vašeho zařízení Bluetooth umožňuje bezdrátový poslech hudby a volání pomocí sluchátek.

Párování

Abyste použili funkci Bluetooth, musí být obě připojovaná zařízení dopředu zaregistrována. Operace zaregistrování zařízení se nazývá „párování“.

Spárujte sluchátka a zařízení ručně.

Připojení ke spárovanému zařízení

Jakmile zařízení jednou spárujete, není nutné jej párovat znovu. U zařízení, která jsou již se sluchátky spárována, postupujte podle pokynů pro jednotlivá zařízení.

Podrobnosti o párování nebo připojení naleznete v následujícím souvisejícím tématu.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Párování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Párování a připojení k zařízení Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Připojení pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“

Spustíte aplikaci „Sony | Sound Connect“ na smartphonu Android/iPhone, abyste mohli připojit sluchátka ke smartphonu nebo k zařízení iPhone.



Sony Sound Connect 

Poznámka

- Připojení některých smartphonů a zařízení iPhone může být při připojování pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ nestabilní. V takovém případě proveďte připojení ke sluchátkům podle postupů uvedených v části „[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)“ nebo „[Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)“.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Párování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)
- [Instalace aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Párování a připojení k smartphonu se systémem Android

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.


Před zahájením operace zajistěte následující:

- Smartphone Android se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze smartphonu Android.


1 Uved'te sluchátka do režimu párování.

Sluchátka zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování). Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování. V takovém případě přejděte ke kroku 2.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení Bluetooth (sluchátka již obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a podržte tlačítko  (Bluetooth) (A) po dobu přibližně 5 sekund nebo více pro ruční aktivaci režimu párování.

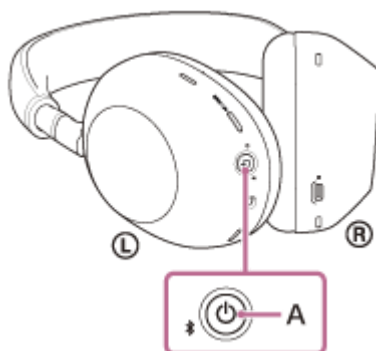

Indikátor (modrý) opakovaně bliká dvakrát za sebou. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování).

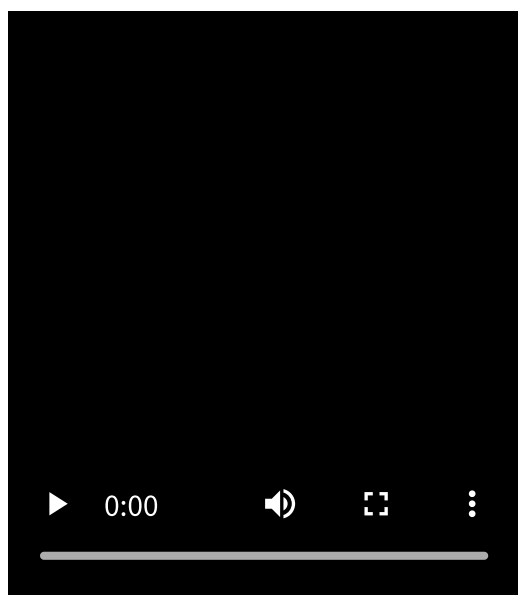


2 Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.


3 Na obrazovce smartphonu Android vyberte [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



4 Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.

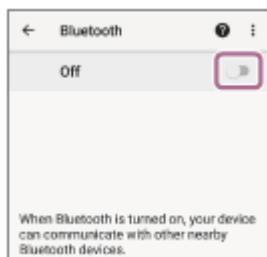

5 Stiskněte [WH-1000XM6].

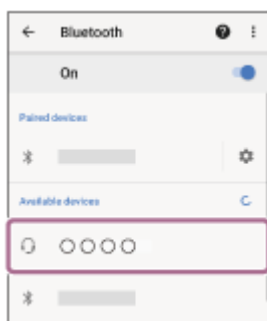

Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.

Sluchátka a smartphone Android jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)“.

Pokud se na displeji smartphonu Android nezobrazí údaj [WH-1000XM6], zopakujte postup znovu od kroku 3.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě vypněte napájení a začněte postup znovu od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány z připojeného zařízení Bluetooth

- Při inicializaci sluchátek s mikrofonem

Všechny informace o párování budou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.

- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

5-063-143-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio

LE Audio je zvukovým komunikačním standardem pro technologii Bluetooth.

Připojení LE Audio upřednostňuje nízkou latenci, což vede k nižší stabilitě připojení ve srovnání s připojením Classic Audio. Pokud zaznamenáte přeskakování zvuku v důsledku špatného příjmu, navažte připojení znovu s režimem Classic Audio.

Smartphone Android i sluchátka musí podporovat LE Audio.

- Pokud se chcete připojit k LE Audio, nainstalujte aplikaci „Sony | Sound Connect“ na smartphone, který podporuje LE Audio, potom připojte sluchátka.
- Aktualizujte software sluchátek a aplikaci „Sony | Sound Connect“ na nejnovější verzi.

Zařízení podporující LE Audio

Nejnovější informace o kompatibilních zařízeních naleznete na následujících stránkách.

- Stránka podpory (modely pro země a oblasti mimo pevninskou Čínu)
- Stránka pro stažení aplikace Sony | Sound Connect (modely pro pevninskou Čínu)

O službě LE Audio

- LE Audio podporuje kodek „LC3“. Při navázání spojení pomocí LE Audio si můžete vychutnat zvuk ze smartphonu Android s menším zpožděním zvuku.
- Při použití připojení LE Audio nelze použít některé funkce sluchátek. Podrobnosti naleznete v části „[Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)“.

1 Nainstalujte aplikaci „Sony | Sound Connect“ do smartphonu Android a připojte sluchátka prostřednictvím připojení Bluetooth.

Podrobnosti o připojení přes Bluetooth naleznete v části „[Připojení pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“](#)“ nebo „[Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)“.

2 Nastavení pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.


- V případě zařízení Xperia 1 IV / 5 IV
Spustěte aplikaci „Sony | Sound Connect“ a vyberte možnost [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].
- V případě jiných zařízení než Xperia 1 IV / 5 IV
Spustěte aplikaci „Sony | Sound Connect“ a vyberte možnost [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency].

3 Na smartphonu Android vyberte možnost [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

4 Vyberte možnost [Paired devices] – [WH-1000XM6] a odstraňte informace o párování (historie připojení Classic Audio).

5 Stisknutím a podržením tlačítka (napájení) asi na 5 sekund aktivujte režim párování.

Indikátor (modrý) opakovaně bliká dvakrát za sebou. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování).

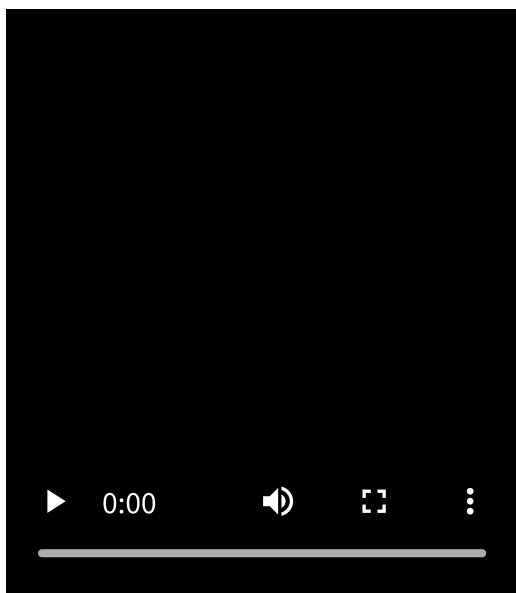

- 6 Na smartphonu Android otevřete obrazovku nastavení Bluetooth výběrem voleb [Settings] – [Device connection].
- 7 Vyberte volbu [Pair new device].
- 8 Vyberte možnost [Available devices] – [WH-1000XM6].

Sluchátka a smartphone Android jsou vzájemně spárovány a spojeny.
Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.
- 9 Stiskněte  (nastavení) zobrazené vedle připojeného [WH-1000XM6].
- 10 Zkontrolujte, zda je možnost [LE Audio] zapnuta.

Pokud je vypnuta, zapněte tlačítkem [LE Audio].
- 11 Na obrazovce aplikace „Sony | Sound Connect“ zkontrolujte, zda je pod názvem sluchátek zobrazeno [LE Audio].

Dokončení LE Audio

Propojte sluchátka se smartphonem Android pomocí Classic Audio.

- V případě zařízení Xperia 1 IV / 5 IV
Spustěte aplikaci „Sony | Sound Connect“ a vyberte možnost [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].
- V případě zařízení jiných než Xperia 1 IV / 5 IV
Spustěte aplikaci „Sony | Sound Connect“ a vyberte možnost [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] nebo [Prioritize Stable Connection].

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.
- Pokud při připojení s LE Audio dochází k přeskokování zvuku nebo je připojení jinak nestabilní, navažte připojení znovu s režimem Classic Audio.

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)


5-063-143-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android


1 Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.

2 Zapněte sluchátka.

Stiskněte tlačítko  (napájení) (A) a podržte je alespoň 2 sekundy.

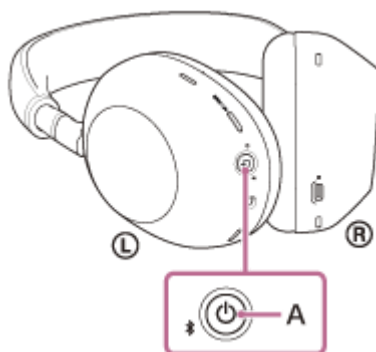


Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.
Indikátor (modrý) po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká.

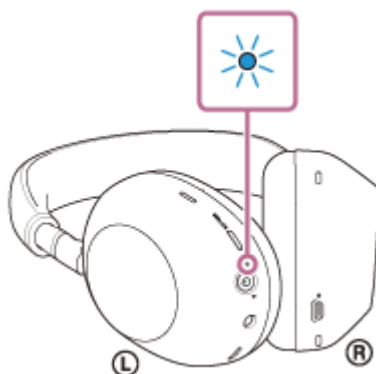


Pokud se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, je signalizováno zvukové upozornění, že je spojení navázáno.

Zkontrolujte stav připojení na smartphonu se systémem Android. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.


3 Na obrazovce smartphonu Android vyberte [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

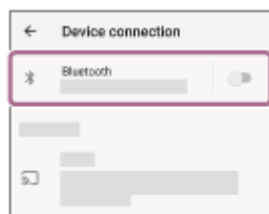

4 Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.

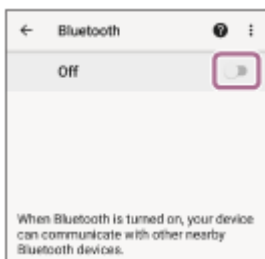

5 Stiskněte [WH-1000XM6].

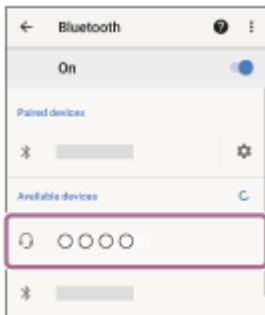

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení může zobrazit [WH-1000XM6], [LE_WH-1000XM6] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [WH-1000XM6], vyberte [WH-1000XM6]; když se zobrazí [LE_WH-1000XM6], vyberte [LE_WH-1000XM6].
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud ke sluchátkům nelze připojit smartphone Android, odstraňte ve smartphonu informace o spárování sluchátek a proveďte spárování znovu. Informace o postupech ve smartphonu Android naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Párování a připojení k telefonu iPhone

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.


Před zahájením operace zajistěte následující:

- Zařízení iPhone se nachází do vzdálenosti 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze zařízení iPhone.


1 Uved'te sluchátka do režimu párování.

Sluchátka zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování). Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování. V takovém případě přejděte ke kroku 2.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení Bluetooth (sluchátka již obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a podržte tlačítko  (Bluetooth) (A) po dobu přibližně 5 sekund nebo více pro ruční aktivaci režimu párování.

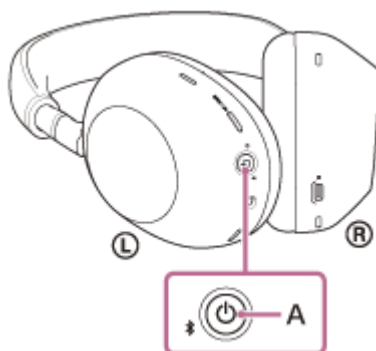


Indikátor (modrý) opakovaně bliká dvakrát za sebou. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování).

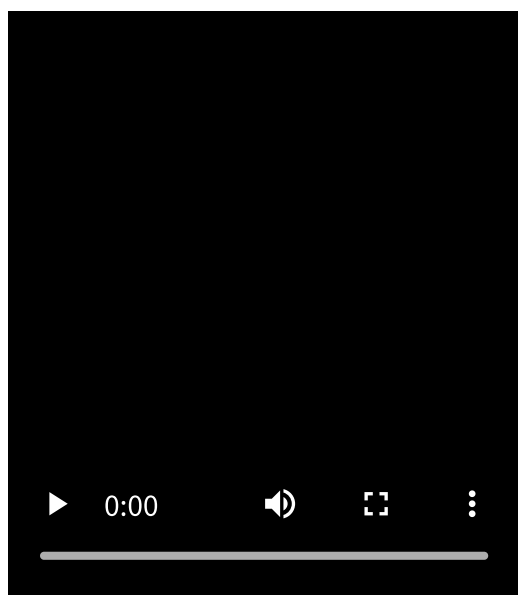

2 Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.


- 3 Na obrazovce iPhone přejděte do nabídky [Settings] a stiskněte tlačítko [Bluetooth].

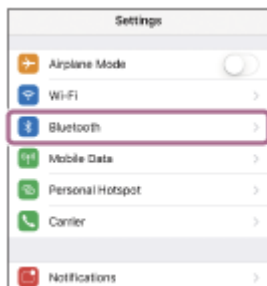

- 4 Stisknutím spínače zapnete funkci Bluetooth.



- 5 Stiskněte [WH-1000XM6].

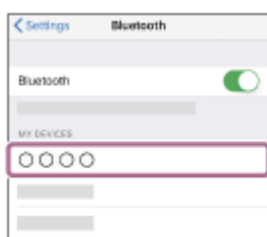

Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.

Sluchátka jsou se zařízením iPhone spárována a spojena.

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)“.

Pokud se na displeji zařízení iPhone nezobrazí údaj [WH-1000XM6], zopakujte postup znovu od kroku 3.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě vypněte napájení a začněte postup znovu od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány z připojeného zařízení Bluetooth
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonem
Všechny informace o párování budou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného

připojeného zařízení a poté je opět spárujte.

- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

5-063-143-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Připojení ke spárovanému zařízení iPhone


1 Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.

2 Zapněte sluchátka.

Stiskněte tlačítko  (napájení) (A) a podržte je alespoň 2 sekundy.

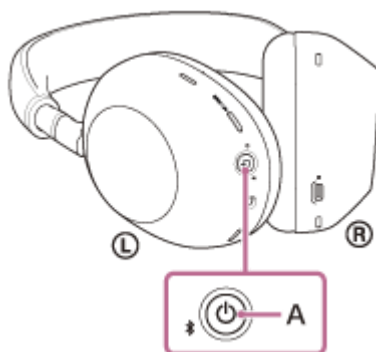


Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.
Indikátor (modrý) po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká.

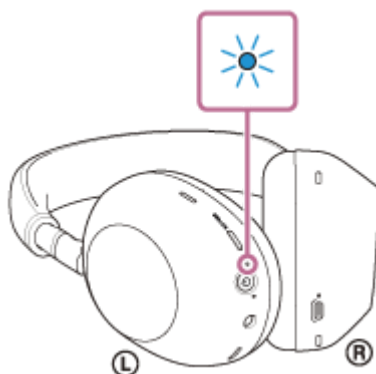

Pokud se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, je signalizováno zvukové upozornění, že je spojení navázáno.

Zkontrolujte stav připojení zařízení iPhone. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.

3 Na obrazovce iPhone přejděte do nabídky [Settings] a stiskněte tlačítko [Bluetooth].

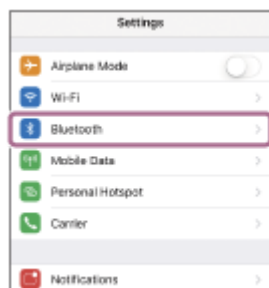

4 Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.



5 Stiskněte [WH-1000XM6].



Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení může zobrazit [WH-1000XM6], [LE_WH-1000XM6] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [WH-1000XM6], vyberte [WH-1000XM6]; když se zobrazí [LE_WH-1000XM6], vyberte [LE_WH-1000XM6].
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud nelze zařízení iPhone k sluchátkům připojit, vymažte v zařízení iPhone informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem zařízení iPhone naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Párování a připojení k počítači (Windows® 11)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:


- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Pokud v počítači používáte aplikaci pro video hovory, počítač má funkci Bluetooth, která podporuje připojení pro volání (HFP/HSP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Funkce Rychlé párování usnadňuje párování. Chcete-li použít funkci Rychlé párování, klepnutím na tlačítko [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] zapnete funkci Rychlé párování.

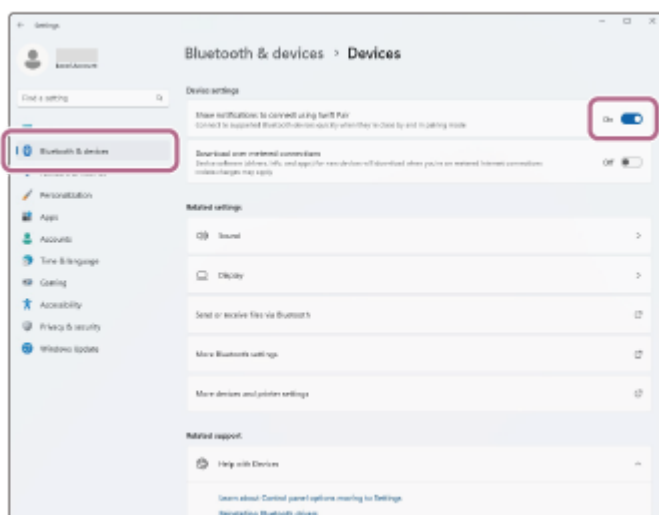


1 Uved'te sluchátka do režimu párování.

Sluchátka zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování). Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování. V takovém případě přejděte ke kroku 2.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení Bluetooth (sluchátka již obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a podržte tlačítko  (Bluetooth) (A) po dobu přibližně 5 sekund nebo více pro ruční aktivaci režimu párování.

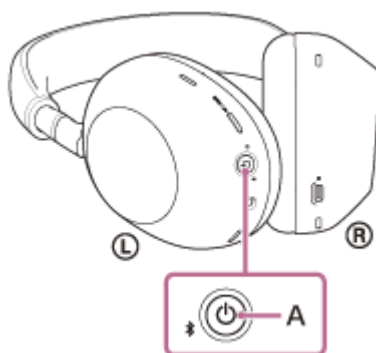

Indikátor (modrý) opakovaně bliká dvakrát za sebou. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování).

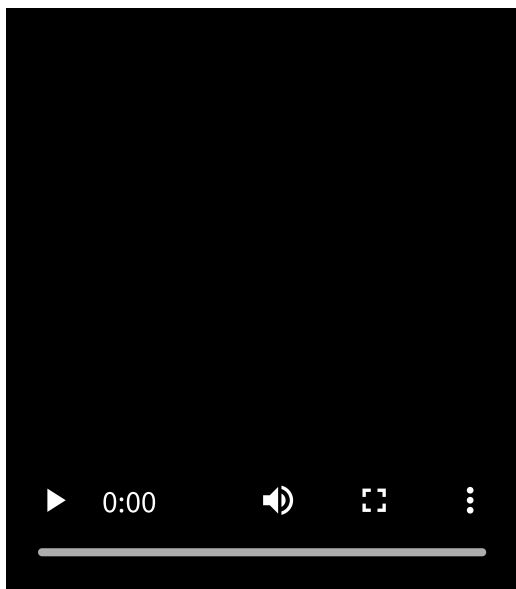


- 2 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.**

Chcete-li použít funkci Rychlé párování, přejděte ke kroku 3.

Chcete-li se připojit bez použití funkce Rychlé párování, přejděte ke kroku 4 a pokračujte ke kroku 8.

- 3 (Pokud jste v kroku 2 vybrali položku „Použít funkci Rychlé párování“)
V místní nabídce zobrazené na obrazovce počítače vyberte položku [Connect].**

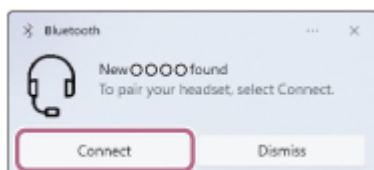


Připojení bude navázáno.


Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.

- 4 (Pokud jste v kroku 2 vybrali možnost „Připojení bez použití funkce Rychlé párování“)
Na obrazovce počítače klikněte na tlačítko [Start] a potom klikněte na možnost [Settings].**

- 5 Klikněte na volbu [Bluetooth & devices].**

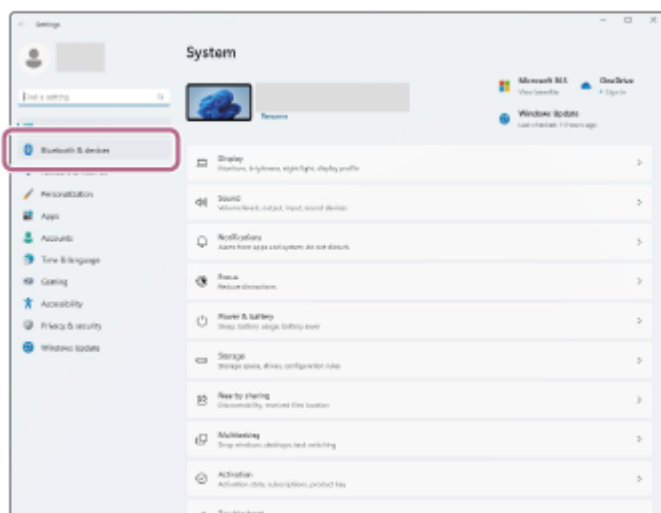

- 6 Klikněte na záložku [Bluetooth], zapněte funkci Bluetooth, pak klikněte na možnost [Add device].

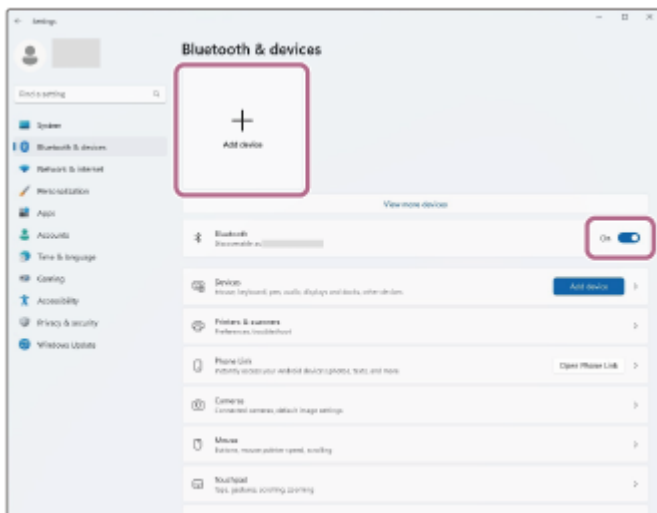

- 7 Klikněte na volbu [Bluetooth].



- 8 Klikněte na volbu [WH-1000XM6].



Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.
Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny.
Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)“.
Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [WH-1000XM6], zopakujte postup znovu od kroku 4.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě vypněte napájení a začněte postup znovu od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány z připojeného zařízení Bluetooth
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonem
Všechny informace o párování budou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Video volání v počítači](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Párování a připojení k počítači (Windows 10)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:


- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Pokud v počítači používáte aplikaci pro video hovory, počítač má funkci Bluetooth, která podporuje připojení pro volání (HFP/HSP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Pokud je operační systém verze Windows 10 1803 nebo novější, funkce Rychlé párování usnadní proces párování. Chcete-li použít funkci Rychlé párování, klepněte na tlačítko [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] a zaškrtněte pole [Show notifications to connect using Swift Pair].

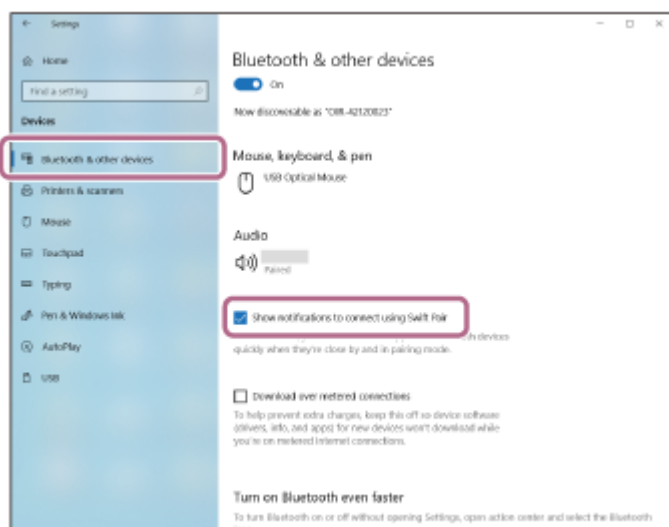


1 Uved'te sluchátka do režimu párování.

Sluchátka zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování). Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování. V takovém případě přejděte ke kroku 2.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení Bluetooth (sluchátka již obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a podržte tlačítko  (Bluetooth) (A) po dobu přibližně 5 sekund nebo více pro ruční aktivaci režimu párování.

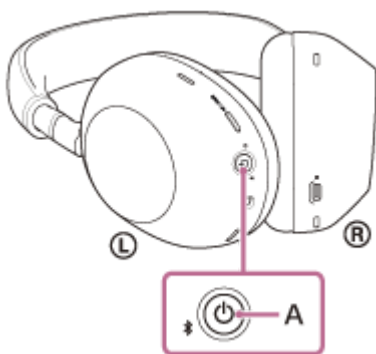

Indikátor (modrý) opakovaně bliká dvakrát za sebou. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování).

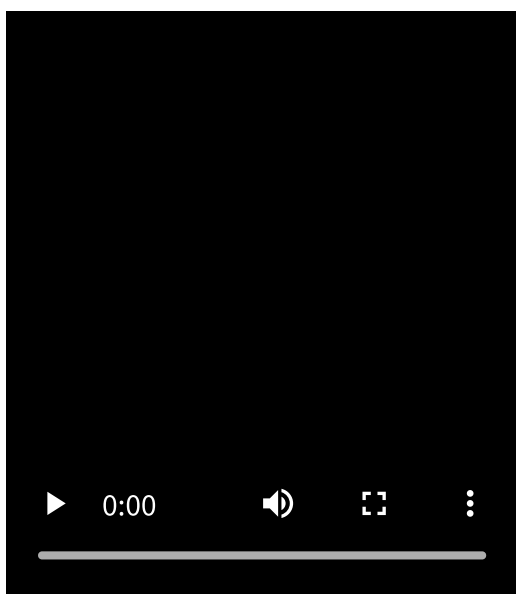


- 2 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

Chcete-li použít funkci Rychlé párování, přejděte ke kroku 3.

Chcete-li se připojit bez použití funkce Rychlé párování, přejděte ke kroku 4 a pokračujte ke kroku 7.


- 3 (Pokud jste v kroku 2 vybrali položku „Použít funkci Rychlé párování“)
V místní nabídce zobrazené na obrazovce počítače vyberte položku [Connect].

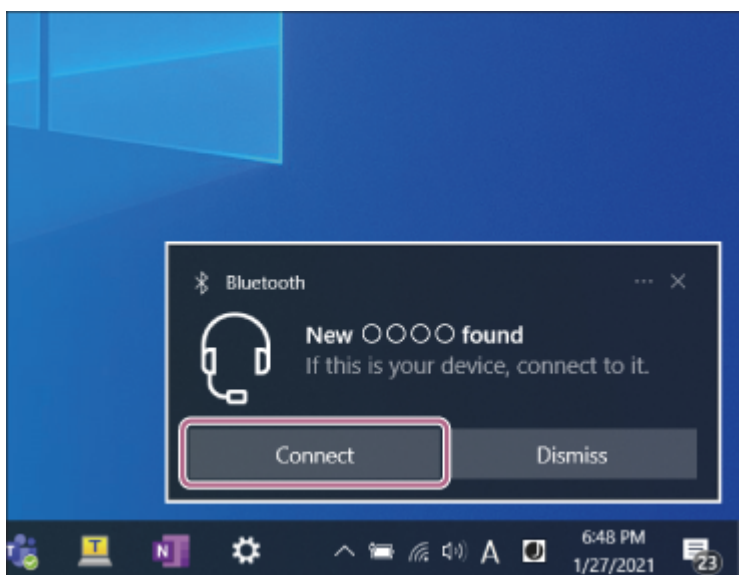


Připojení bude navázáno.

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.


- 4 (Pokud jste v kroku 2 vybrali možnost „Připojení bez použití funkce Rychlé párování“)
Na obrazovce počítače klikněte na tlačítko [Start] a potom klikněte na možnost [Settings] – [Devices].

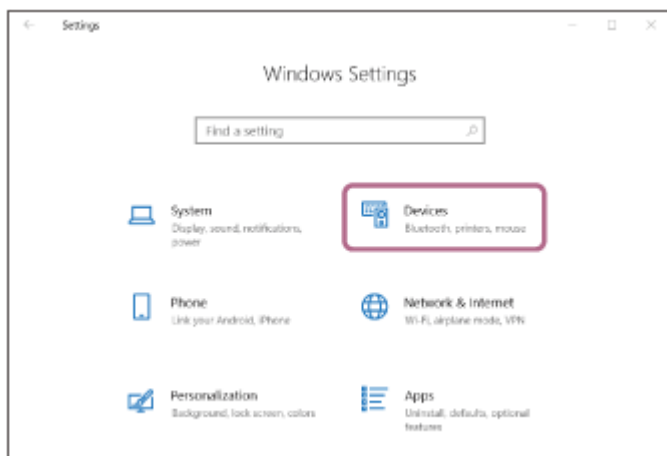


- 5 Klikněte na záložku [Bluetooth & other devices], zapněte funkci Bluetooth kliknutím na přepínač [Bluetooth], poté vyberte možnost [Add Bluetooth or other device].

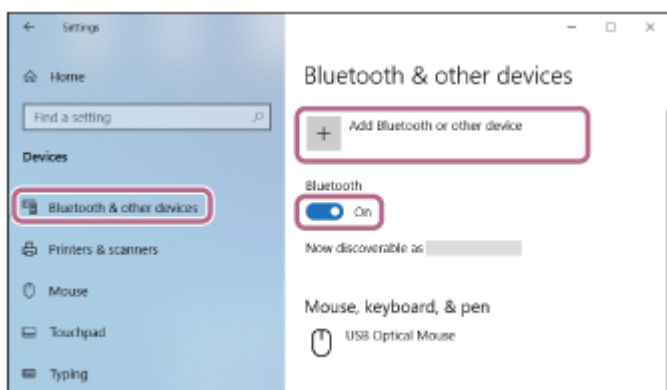

- 6 Klikněte na volbu [Bluetooth].

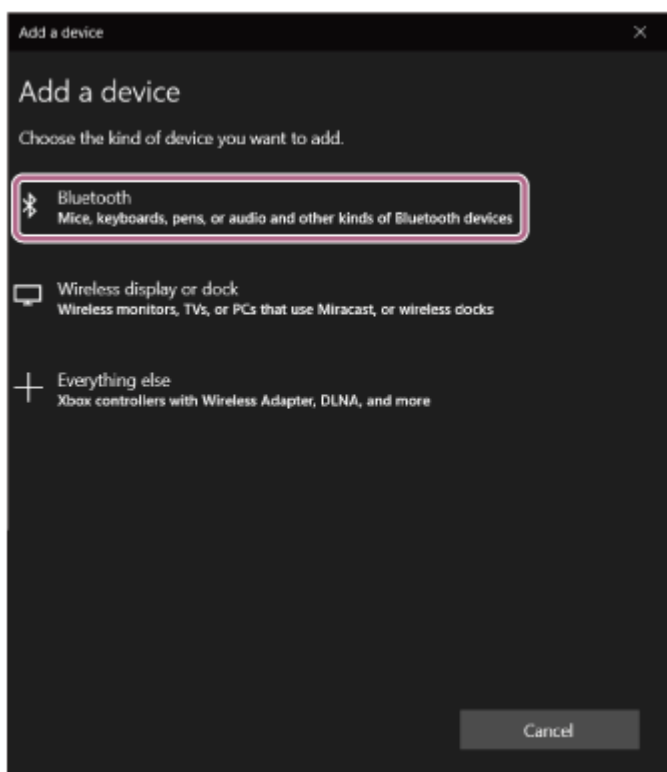

7 Klikněte na volbu [WH-1000XM6].

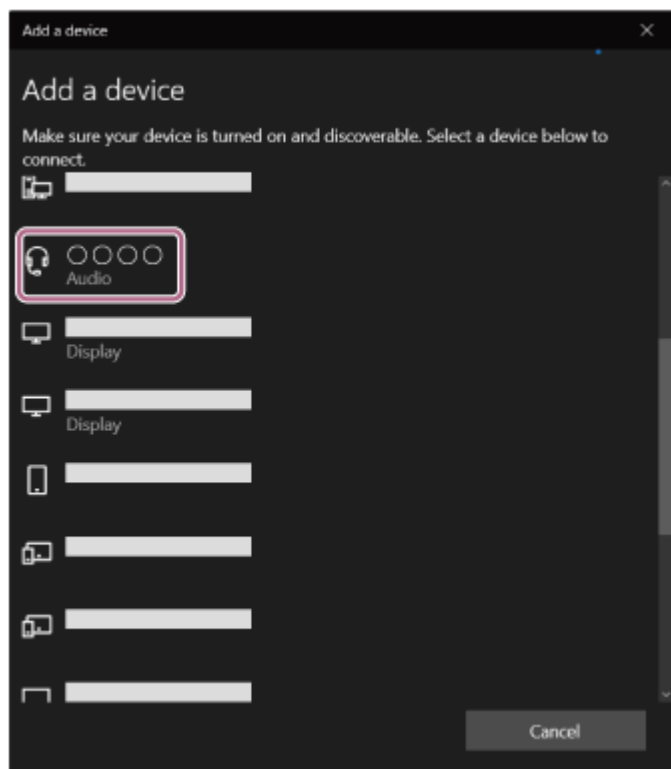

Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.

Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)“.

Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [WH-1000XM6], zopakujte postup znovu od kroku 4.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě vypněte napájení a začněte postup znovu od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány z připojeného zařízení Bluetooth
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonem
Všechny informace o párování budou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

- Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth
- Připojení ke spárovanému počítači (Windows 10)
- Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth
- Video volání v počítači
- Ukončení připojení Bluetooth (po použití)
- Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení

5-063-143-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Párování a připojení k počítači (Mac)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Kompatibilní operační systém

macOS (verze 11 nebo novější)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Pokud v počítači používáte aplikaci pro video hovory, počítač má funkci Bluetooth, která podporuje připojení pro volání (HFP/HSP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Nastavte reproduktor počítače do režimu zapnuto.
Pokud je reproduktor počítače nastaven na režim  „vypnuto“, nebude se ze sluchátek ozývat zvuk.


Reproduktor počítače je v režimu zapnuto




1 Uved'te sluchátka do režimu párování.

Sluchátka zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování). Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování. V takovém případě přejděte ke kroku 2.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení Bluetooth (sluchátka již obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a podržte tlačítko  (Bluetooth) (A) po dobu přibližně 5 sekund nebo více pro ruční aktivaci režimu párování.

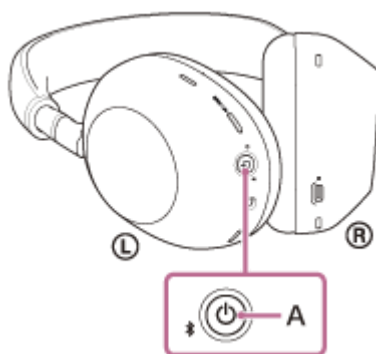


Indikátor (modrý) opakovaně bliká dvakrát za sebou. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování).

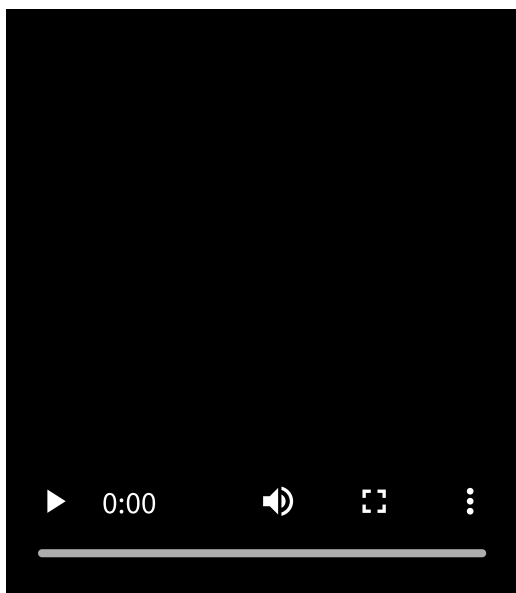


2 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

3 V ukotvení v dolní části obrazovky počítače vyberte možnost [ (System Preferences)] – [Bluetooth].

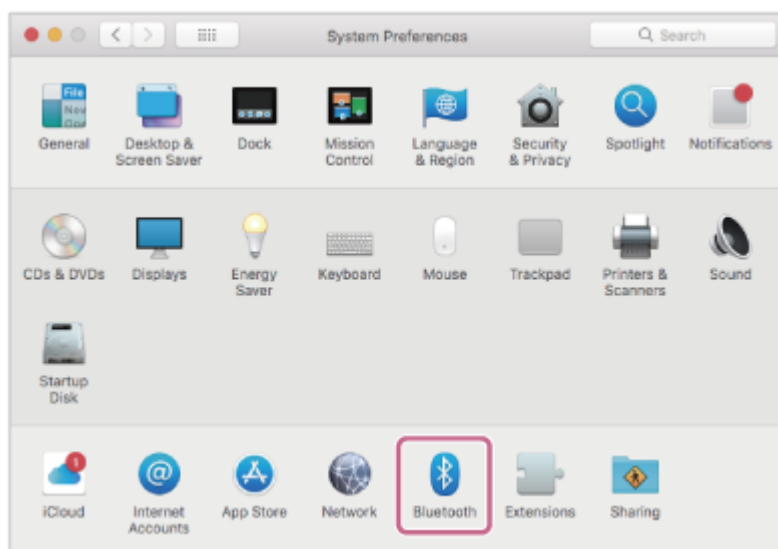

4 Vyberte volbu [WH-1000XM6] na obrazovce [Bluetooth], potom klikněte na volbu [Connect].

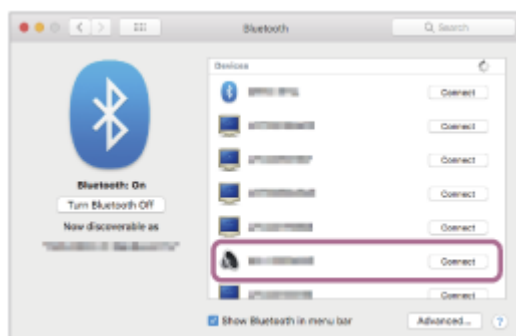

Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.

Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)“.

Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [WH-1000XM6], zopakujte postup znovu od kroku 3.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě vypněte napájení a začněte postup znovu od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány z připojeného zařízení Bluetooth
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonem
Všechny informace o párování budou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Video volání v počítači](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Připojení ke spárovanému počítači (Windows 11)


Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.


1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

2 Zapněte sluchátka.

Stiskněte tlačítko  (napájení) (A) a podržte je alespoň 2 sekundy.

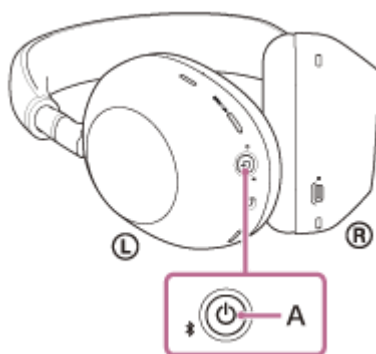


Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.
Indikátor (modrý) po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká.

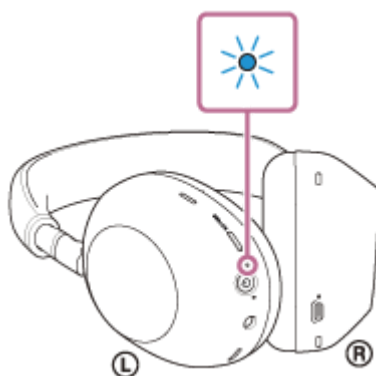


Pokud se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, je signalizováno zvukové upozornění, že je spojení navázáno.

Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.

3 Na obrazovce počítače pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu reproduktoru na panelu nástrojů, potom vyberte možnost [Sound settings].

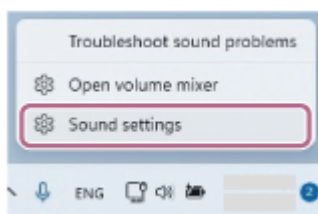

- 4 Na obrazovce [Sound] vyberte možnost [WH-1000XM6] pro [Output] a [Input].

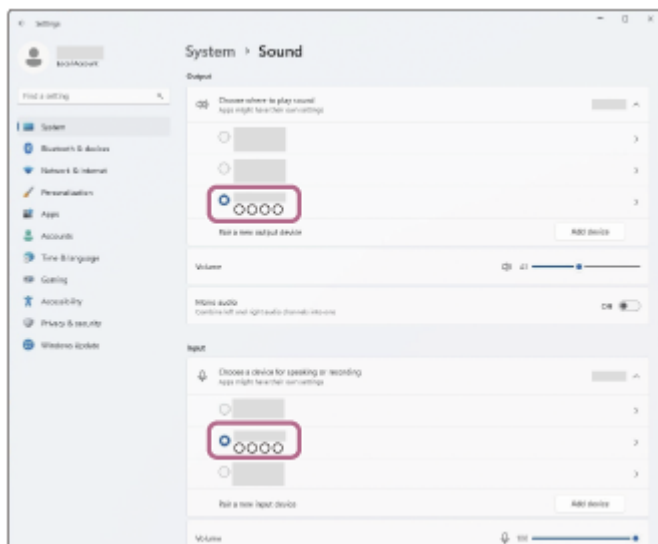


Připojení bude navázáno.


Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.

Pokud se nezobrazí [WH-1000XM6] pro [Output] a [Input], přejděte ke kroku 5.

- 5 Klikněte na volbu [More sound settings].

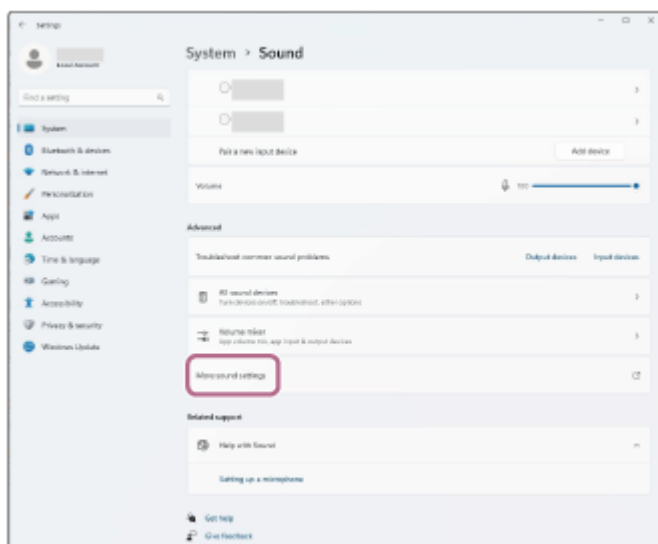


- 6 Na kartě [Playback] na obrazovce [Sound] vyberte možnost [WH-1000XM6], klikněte na ni pravým tlačítkem myši a v zobrazené nabídce vyberte možnost [Connect].

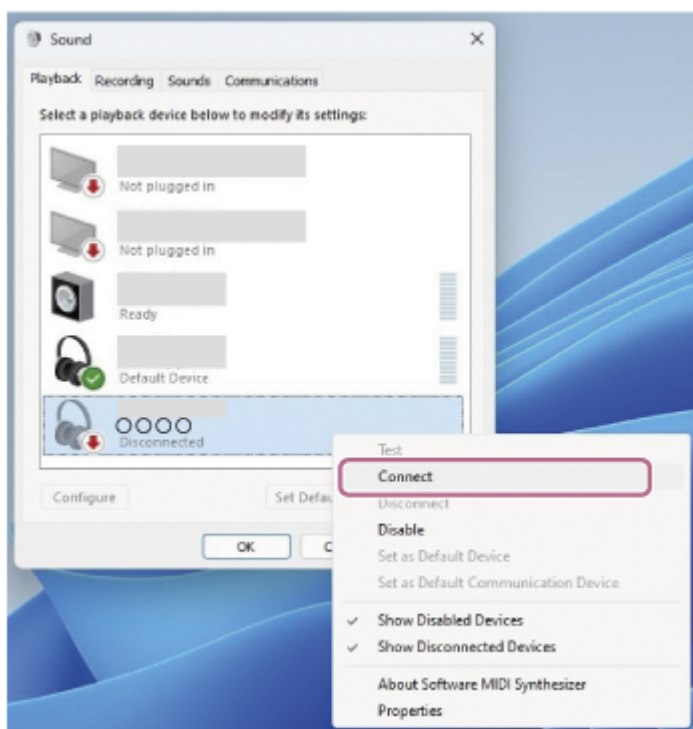

Připojení bude navázáno.

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.

- 7** Na kartě [Recording] vyberte možnost [WH-1000XM6], klikněte na ni pravým tlačítkem myši a ze zobrazené nabídky vyberte možnost [Connect].

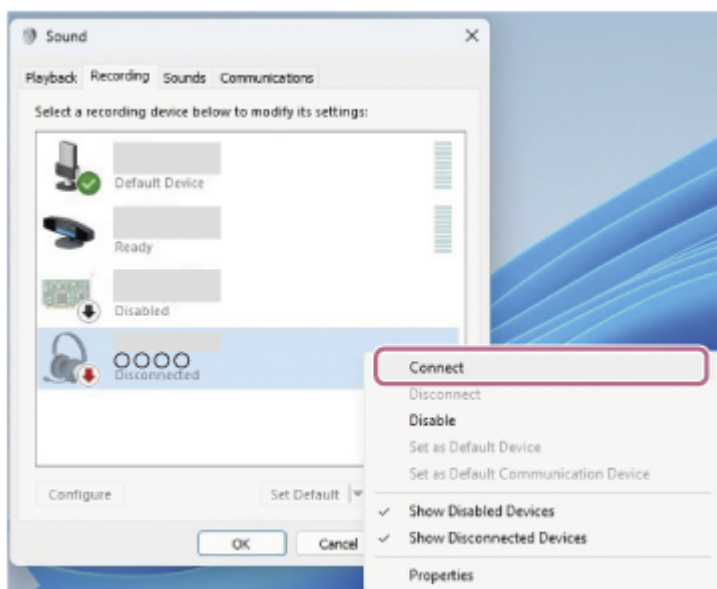

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.

- Pokud k sluchátkům nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o postupech na počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

5-063-143-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Připojení ke spárovanému počítači (Windows 10)


Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.


1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

2 Zapněte sluchátka.

Stiskněte tlačítko  (napájení) (A) a podržte je alespoň 2 sekundy.

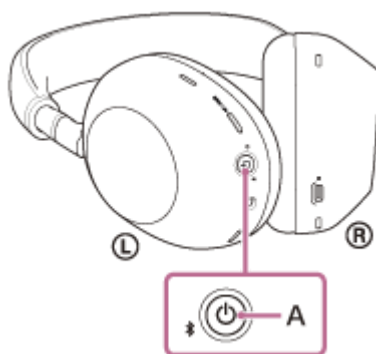


Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.
Indikátor (modrý) po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká.

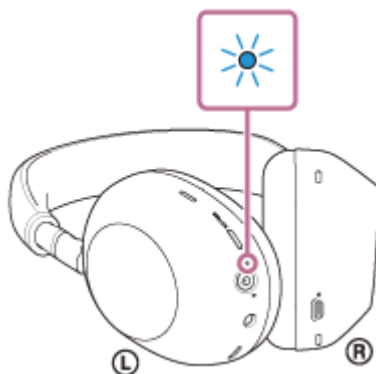


Pokud se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, je signalizováno zvukové upozornění, že je spojení navázáno.

Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.

3 Na obrazovce počítače pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu reproduktoru na panelu nástrojů, potom vyberte možnost [Open Sound settings].

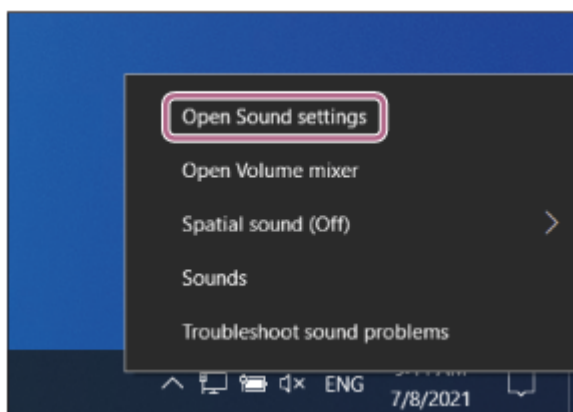


- 4 Z rozevírací nabídky [Choose your output device] vyberte možnost [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)].

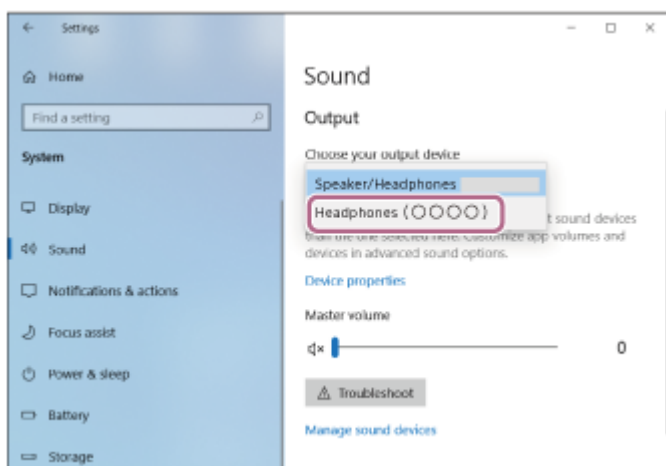


Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.

Pokud se v rozevírací nabídce nezobrazí [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)], přejděte ke kroku 5.


- 5 Klikněte na možnost [Sound Control Panel], klikněte pravým tlačítkem myši na kartu [Playback] na obrazovce [Sound] a zaškrtněte pole [Show Disconnected Devices].

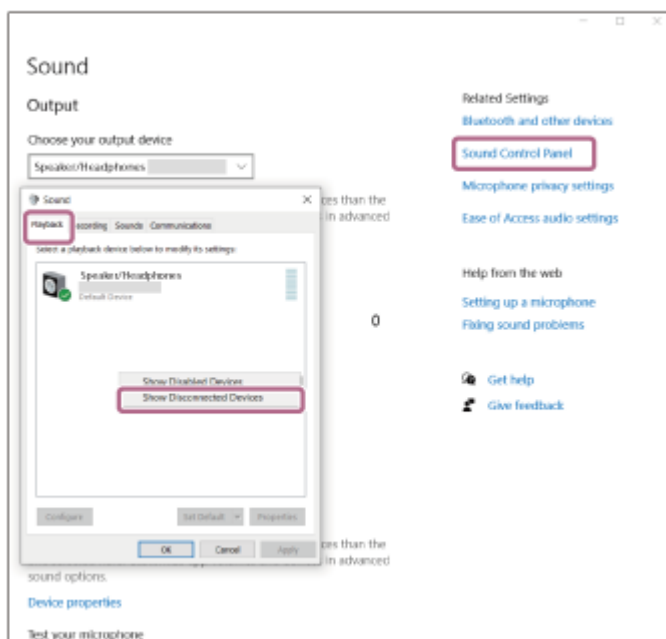

- 6 Vyberte ze zobrazené nabídky možnost [Connect].

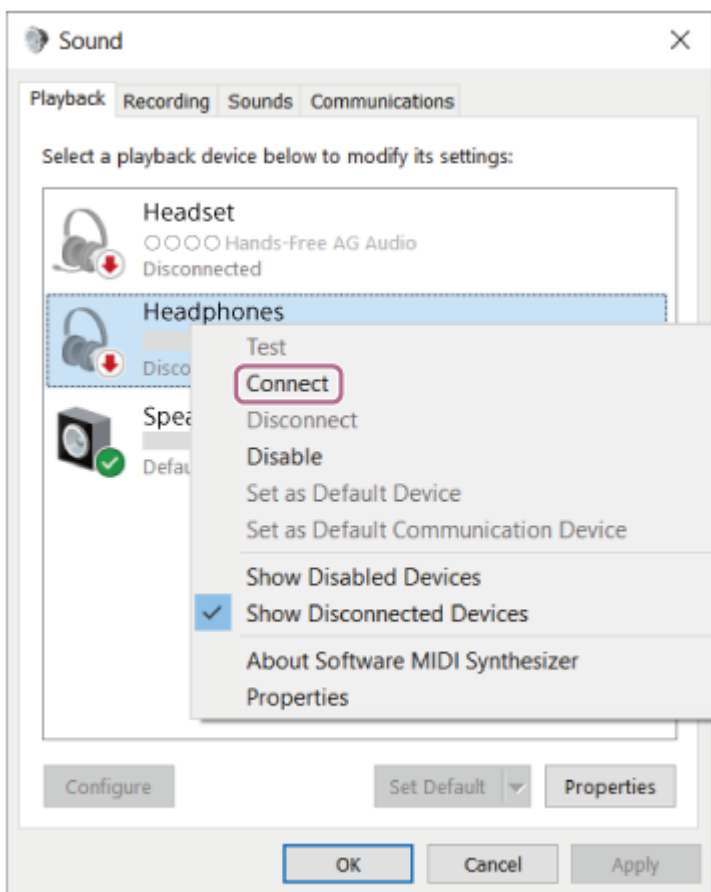

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.

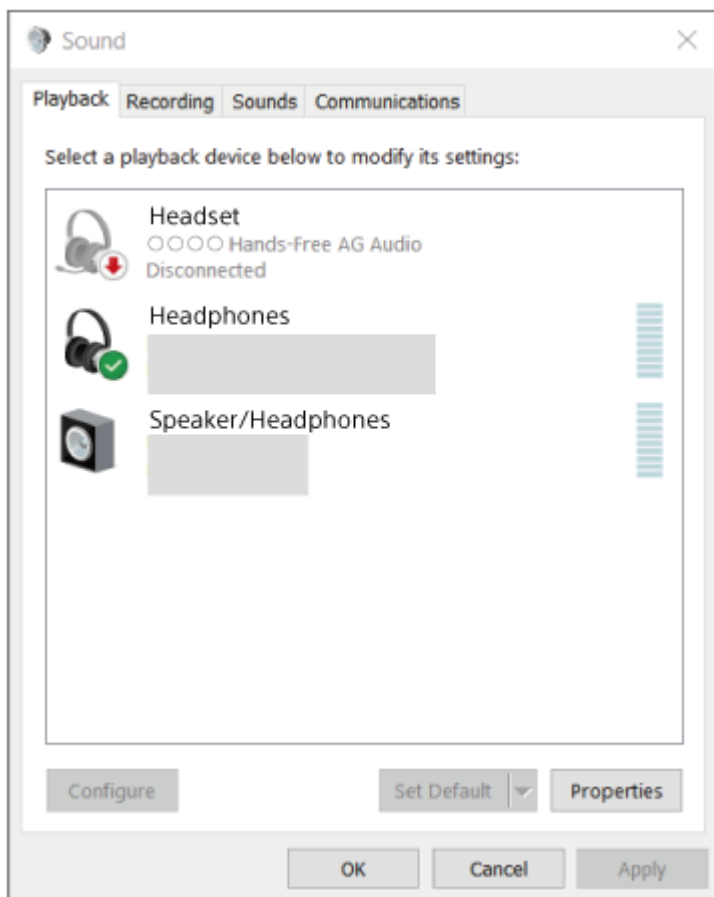

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud k sluchátkům nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o postupech na počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

5-063-143-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Připojení ke spárovanému počítači (Mac)

Kompatibilní operační systém

macOS (verze 11 nebo novější)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Nastavte reproduktor počítače do režimu zapnuto. Pokud je reproduktor počítače nastaven na režim  „vypnuto“, nebude se ze sluchátek ozývat zvuk.


Reproduktor počítače je v režimu zapnuto




- 1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

- 2 Zapněte sluchátka.

Stiskněte tlačítko  (napájení) (A) a podržte je alespoň 2 sekundy.

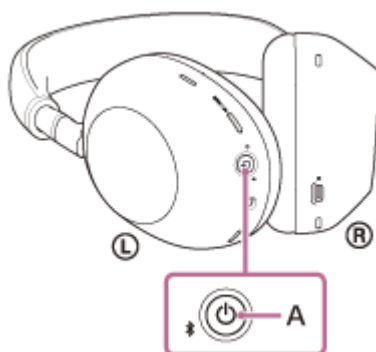

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá. Indikátor (modrý) po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká.

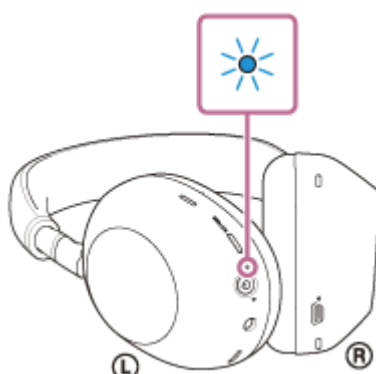

Pokud se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, je signalizováno zvukové upozornění, že je spojení navázáno.

Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.

- 3** V ukotvení v dolní části obrazovky počítače vyberte možnost [ (System Preferences)] – [Bluetooth].



- 4** Klikněte na možnost [WH-1000XM6] na obrazovce [Bluetooth], zatímco budete držet stisknutou klávesu Control počítače, a vyberte z rozevírací nabídky položku [Connect].



Připojení bude navázáno. Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud k sluchátkům nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o postupech na počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

- Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth
- Párování a připojení k počítači (Mac)
- Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth
- Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

5-063-143-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Párování a připojení k zařízení Bluetooth

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.


Před zahájením operace zajistěte následující:

- Zařízení Bluetooth se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze zařízení Bluetooth.


1 Uved'te sluchátka do režimu párování.

Sluchátka zapněte, když je poprvé párujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování). Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování. V takovém případě přejděte ke kroku 2.

Při párování druhého a každého dalšího zařízení Bluetooth (sluchátka již obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a podržte tlačítko  (Bluetooth) (A) po dobu přibližně 5 sekund nebo více pro ruční aktivaci režimu párování.

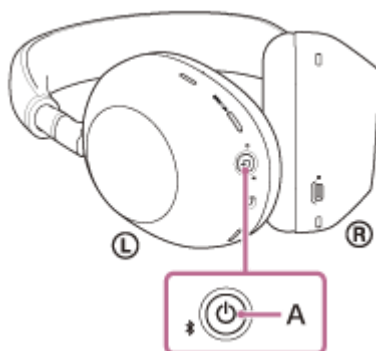

Indikátor (modrý) opakovaně bliká dvakrát za sebou. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování).

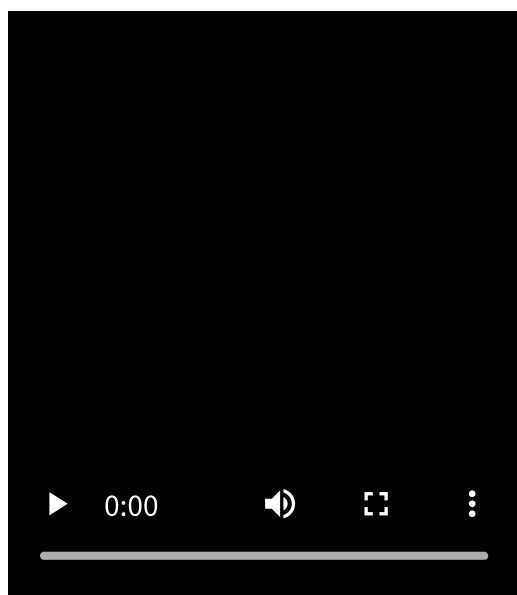

2 Vyhledejte sluchátka zahájením postupu párování na zařízení Bluetooth.

Na displeji zařízení Bluetooth se v seznamu nalezených zařízení zobrazí [WH-1000XM6].

Pokud se tato položka nezobrazí, zopakujte postup od kroku 1.

3 Vyberte možnost [WH-1000XM6] zobrazenou na obrazovce zařízení Bluetooth pro párování.

Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

4 Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

Některá zařízení se po dokončení párování automaticky spojí se sluchátky.

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující navázání spojení.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě vypněte napájení a začněte postup znovu od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány z připojeného zařízení Bluetooth
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonem
Všechny informace o párování budou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.


Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)


Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth

1 Zapněte sluchátka.

Stiskněte tlačítko  (napájení) (A) a podržte je alespoň 2 sekundy.

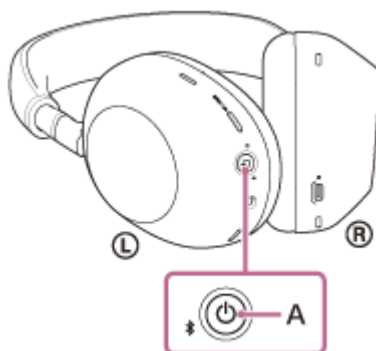

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá. Indikátor (modrý) po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká.

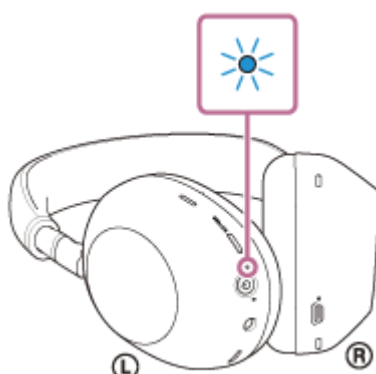

Pokud se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, je signalizováno zvukové upozornění, že je spojení navázáno.

Zkontrolujte stav připojení na zařízení Bluetooth. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 2.

2 Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

Více informací o operacích ve vašem zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Když je zařízení připojeno, ozve se zvuk signalizující navázání spojení.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení může zobrazit [WH-1000XM6], [LE_WH-1000XM6] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [WH-1000XM6], vyberte [WH-1000XM6]; když se zobrazí [LE_WH-1000XM6], vyberte [LE_WH-1000XM6].

- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud nelze zařízení Bluetooth k sluchátkům připojit, vymažte v zařízení Bluetooth informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k zařízení Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

5-063-143-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Připojení sluchátek k 2 zařízením současně (vícebodové připojení)

Když je zapnutá funkce [Connect to 2 devices simultaneously] pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“, sluchátka se mohou připojit přes Bluetooth k 2 zařízením současně. V takovém případě můžete využít následující možnosti.

- Čekání na příchozí hovor u 2 smartphonů
Se sluchátky můžete poslouchat hudbu přehrávanou na jednom smartphonu, přitom čekat na příchozí hovor na obou smartphonech a příchozí hovor přijmout.



- Přepnutí přehrávání hudby mezi 2 zařízeními
Můžete přepnout přehrávání hudby z jednoho zařízení na druhé bez toho, abyste museli připojení přes Bluetooth navazovat znovu.



Současné připojení sluchátek k 2 zařízením přes Bluetooth

Před připojením nainstalujte do jednoho ze 2 zařízení aplikaci „Sony | Sound Connect“.

- 1 Spárujte sluchátka s 2 zařízeními.
- 2 Pomocí zařízení s nainstalovanou aplikací „Sony | Sound Connect“ navažte se sluchátka připojení přes Bluetooth.
- 3 Zapněte funkci [Connect to 2 devices simultaneously] pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.
- 4 Navažte se sluchátka připojení Bluetooth pomocí druhého zařízení.

Po navázání připojení Bluetooth mezi 2 zařízeními a sluchátky lze přes Bluetooth připojit další spárované zařízení. Pokud se pokusíte připojit ke sluchátkům přes Bluetooth ze třetího zařízení, připojení Bluetooth se zařízením, které jako poslední přehrávalo hudbu, bude zachováno a připojení Bluetooth s druhým zařízením bude ukončeno. Poté bude navázáno připojení Bluetooth mezi třetím zařízením a sluchátky.

Přehrávání hudby, když jsou sluchátka připojena přes Bluetooth k 2 zařízením

- Při spuštění přehrávání hudby pomocí sluchátek se přehraje hudba ze zařízení, které hudbu přehrávalo jako poslední.
- Pokud spustíte přehrávání na druhém zařízení, zatímco stále přehráváte hudbu na prvním zařízení, sluchátka budou reprodukovat hudbu z druhého zařízení.

Telefonování, když jsou sluchátka připojena přes Bluetooth k 2 zařízením

- Když jsou sluchátka připojena přes Bluetooth k 2 smartphonům apod. současně, obě zařízení jsou v pohotovostním režimu.
- Při příchozím hovoru na prvním přístroji bude vyzváněcí tón slyšet přes sluchátka.

Pokud přes sluchátka telefonujete a na druhém přístroji je příchozí hovor, přes hovor na prvním přístroji bude slyšet vyzváněcí tón. V takovém případě můžete pomocí sluchátek přijmout nebo odmítnout druhý hovor, ale nelze ukončit první hovor.

Pokud chcete ukončit první hovor, musíte tak učinit na připojeném zařízení.

Pokud je přijat druhý hovor bez ukončení prvního hovoru, první hovor bude tiše pokračovat. Po ukončení druhého hovoru se vrátíte k prvnímu hovoru.

Poznámka

- Pokud se připojené zařízení přepíná v nechtěnou dobu, můžete zabránit přepnutí zařízení tak, že na smartphonu vypnete zvuk oznámení a funkční zvuk nebo že snížíte jeho hlasitost.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Podporované kodeky](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Přepínání zvuku mezi více zařízeními pomocí „přepínač audia“

Funkce „přepínač audia“ je funkce Google, která přepíná zvuk mezi zařízeními Android.

Sluchátka, která podporují funkci „přepínač audia“, se mohou připojit k několika zařízením. Používáte-li sluchátka na zařízeních se zapnutou funkcí „přepínač audia“, zvuk ze sluchátek se bude mezi zařízeními plynule přepínat. Vaše zařízení vás upozorní, když se zvuk zařízení přepne.

Kompatibilní smartphony

Android 8 nebo novější

Podrobnosti o „přepínač audia“ naleznete na následující adrese URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Chcete-li použít tuto funkci, musíte připojit sluchátka a zařízení prostřednictvím Google Fast Pair.

Podrobnosti o Google Fast Pair naleznete na následující adrese URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Poznámka

- Specifikace funkce „přepínač audia“ se mohou bez upozornění změnit.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Sdílení hudby s „vysíláním zvuku Auracast™“

„Vysílání zvuku Auracast™“ je funkce standardu LE Audio.

Sluchátka, která podporují „vysílání zvuku Auracast™“, umožňují poslouchat stejnou hudbu z jednoho smartphonu na více párech sluchátek současně.

Poznámka

- Je nutné připojené zařízení, které podporuje „vysílání zvuku Auracast™“.
Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném s připojeným zařízením.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

1 Odpojte připojení Bluetooth provedením kroků na zařízení Bluetooth.

Uslyšíte zvukové upozornění.

2 Vypněte sluchátka.

Uslyšíte zvukové upozornění.

Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Vypnutí sluchátek](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Použití dodaného kabelu ke sluchátkům

Používáte-li sluchátka na místě, kde je zakázáno používat zařízení Bluetooth (např. v letadle), můžete je použít jako sluchátka s funkcí odstranění hluku tím, že je k zařízení připojíte pomocí dodaného kabelu ke sluchátkům a zapnete. Sluchátka podporují přehrávání High-Resolution Audio.

1 Připojte zařízení pro přehrávání ke vstupnímu konektoru kabelu sluchátek pomocí dodaného kabelu ke sluchátkům.

K připojovanému zařízení vždy připojujte konektor ve tvaru L.

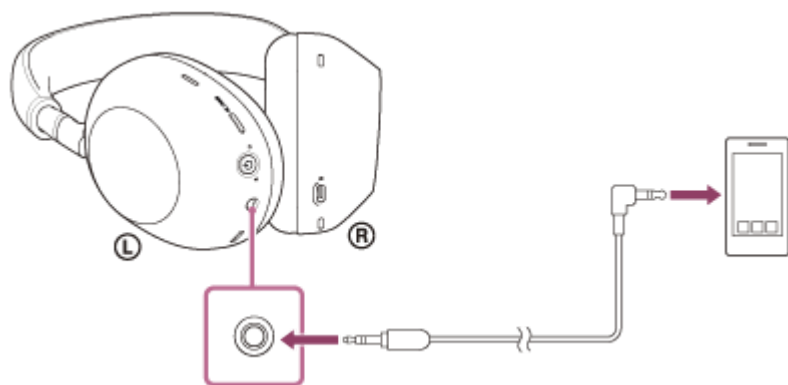

Tip

- Odpojte-li kabel sluchátek od sluchátek, když jsou sluchátka zapnutá, můžete poslouchat hudbu a volat bezdrátově pomocí funkce Bluetooth.
- Můžete poslouchat hudbu, i když jsou sluchátka vypnutá. V takovém případě není možné použít funkci potlačení hluku.
- Pokud chcete poslouchat hudbu High-Resolution Audio nebo používat funkce, jako je potlačení hluku / režim okolního zvuku, zapněte sluchátka.
- Při příchozím hovoru bude přes sluchátka slyšet vyzváněcí tón. Přijměte hovor pomocí smartphonu a hovořte do mikrofonu telefonu. Hlas volajícího uslyšíte ze sluchátek. Odpojte-li kabel sluchátek od smartphonu, můžete telefonovat pomocí mikrofonu a reproduktoru telefonu.

Poznámka

- Použijte pouze dodaný kabel ke sluchátkům.
- Kabel zasuňte, až zacvakne. Pokud byste konektor nezapojili správně, je možné, že by se zvuk neozýval správně.
- Při používání kabelu ke sluchátkům nelze použít funkci Bluetooth.
- Režim rychlé pozornosti a režim Speak-to-Chat lze použít při připojení sluchátek k zařízení pomocí dodaného kabelu ke sluchátkům, když jsou sluchátka zapnutá. Provádějte operace, jako je úprava hlasitosti a přehrávání/pozastavení, na zařízení pro přehrávání. Když jsou sluchátka vypnutá, režim rychlé pozornosti a režim Speak-to-Chat nelze použít.
- Tlačítko NC/AMB (potlačení hluku / režim okolního zvuku) nelze použít, když jsou sluchátka vypnutá.
- Při telefonování připojením kabelu ke sluchátkům vypněte Speak-to-Chat. Pokud je povolena možnost Speak-to-Chat, hlas volajícího nebude ze sluchátek slyšet.

Příbuzné téma

- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)
- [Rychlý poslech okolního zvuku \(režim rychlé pozornosti\)](#)
- [Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka \(Speak-to-Chat\)](#)

5-063-143-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth

Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje následující profily, můžete na sluchátkách poslouchat hudbu a ovládat zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Můžete bezdrátově poslouchat hudbu ve vysoké kvalitě.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Můžete nastavit hlasitost apod.

Obsluha se může lišit v závislosti na zařízení Bluetooth. Viz návod k obsluze dodaný k zařízení Bluetooth.

1 Připojte sluchátka k zařízení Bluetooth.


2 Nasad'te si sluchátka na uši.

V části „[Nošení sluchátek](#)“ uvidíte, jak nasadit sluchátka na uši.

3 V zařízení Bluetooth zahajte přehrávání a nastavte hlasitost na mírnou úroveň.

4 Hlasitost nastavíte pomocí dotykového ovládacího panelu sluchátek.

- Zvýšení hlasitosti: Táhněte opakovaně nahoru, dokud hlasitost nedosáhne požadované úrovně.

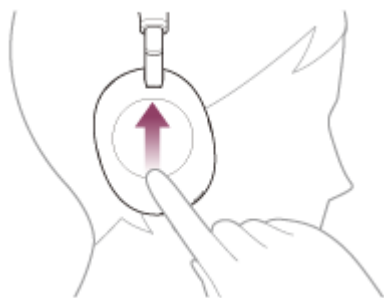

- Snížení hlasitosti: Táhněte opakovaně dolů, dokud hlasitost nedosáhne požadované úrovně.



- Plynulá změna hlasitosti: Táhněte nahoru nebo dolů a podržte. Na požadované úrovni hlasitosti uvolněte.

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

Tip

- Sluchátka podporují ochranu obsahu SCMS-T. Můžete si tak užívat hudbu a jiné audio ze zařízení, jako je přenosný televizor, která podporují ochranu obsahu SCMS-T.
- V závislosti na zařízení Bluetooth je někdy nezbytné upravit hlasitost nebo nastavení výstupu zvuku na zařízení.
- Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. I když během přehrávání hudby změníte hlasitost, hlasitost volání se nezmění.

Poznámka

- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek reagovat správně.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Ovládání audio zařízení (připojení Bluetooth)


Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje funkci ovládání zařízení (kompatibilní profil: AVRCP), jsou k dispozici následující operace. Následující funkce se mohou lišit v závislosti na zařízení Bluetooth, nahlédněte proto do návodu k obsluze dodaného se zařízením.

Pomocí dotykového ovládacího panelu můžete provádět následující operace.


- Přehrát/pozastavit: Dvakrát rychle klepněte na dotykový ovládací panel (s intervalem asi 0,4 sekundy).

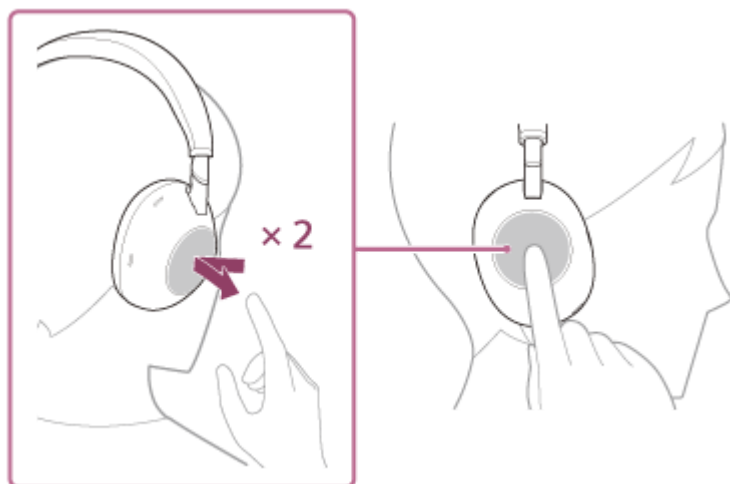


- Přeskočit na začátek následující stopy: táhněte dopředu a uvolněte.

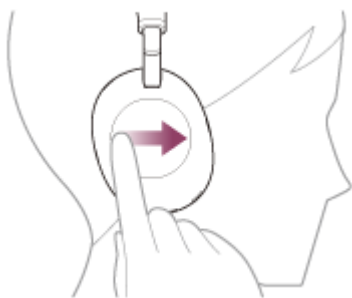

- Přeskočit na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání): táhněte dozadu a uvolněte.

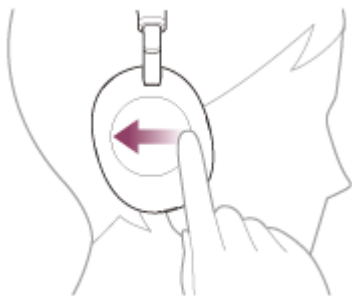


- Přetáčení vpřed: Táhněte dopředu a podržte. (Zahájení přetáčení vpřed bude chvíli trvat.) V požadovaném místě přehrávání tlak uvolněte.

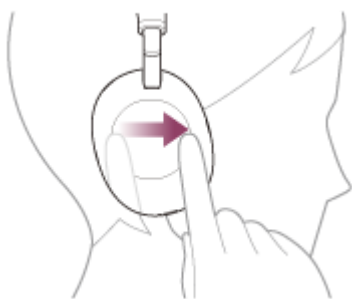

- Přetáčení vzad: Táhněte dozadu a podržte. (Zahájení přetáčení vzad bude chvíli trvat.) V požadovaném místě přehrávání tlak uvolněte.



- Zvýšení hlasitosti: Táhněte opakovaně nahoru, dokud hlasitost nedosáhne požadované úrovně.

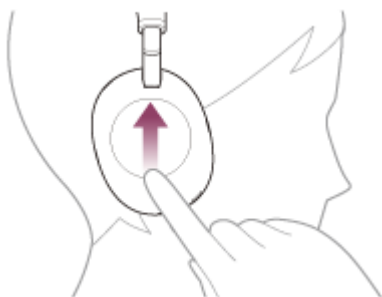

- Snížení hlasitosti: Táhněte opakovaně dolů, dokud hlasitost nedosáhne požadované úrovně.



- Plynulá změna hlasitosti: Táhněte nahoru nebo dolů a podržte. Na požadované úrovni hlasitosti uvolněte.

Poznámka

- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek reagovat správně.
- Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení, hudebním softwaru nebo používané aplikaci. V některých případech může zařízení při provádění operací popsaných výše fungovat jinak nebo nemusí fungovat vůbec.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

O službě 360 Reality Audio

Co je to 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je nový hudební zážitek s využitím trojrozměrné zvukové technologie Sony 360.

Informace o poloze jsou připojeny ke každému zdroji zvuku, jako jsou vokály, sbor a hudební nástroje, a jsou umístěny v kulovém prostoru.

Posluchači mohou zažít trojrozměrné zvukové pole, jako by byli ponořeni do živého představení umělců.

Podmínky používání

Stáhněte si a používejte (placenou) aplikaci pro streamování hudby, která podporuje aplikaci 360 Reality Audio na zařízení iOS nebo Android, jako je smartphone.

Optimalizací zvukového pole a akustické funkce sluchátek pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ si můžete vychutnat realističtější pocit reality.

Podrobnosti o 360 Reality Audio naleznete na následující adrese URL.

<https://www.sony.net/360RA/>

Poznámka

- Tato služba není v některých zemích a oblastech k dispozici.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Užívejte si bezproblémové přehrávání s reproduktory (Auto Switch)

Můžete si vychutnat bezdrátové přehrávání, zatímco zdroj zvukového výstupu se automaticky přepíná mezi sluchátky kompatibilními s funkcí Auto Switch a reproduktorem bez použití sluchátek nebo reproduktoru. Podrobnosti o zařízeních kompatibilních s funkcí Auto Switch naleznete na následující adrese.
https://www.sony.net/asw_comp_hp

Před použitím funkce Auto Switch zajistěte následující:

- Nainstalujte aplikaci „Sony | Sound Connect“ do svého smartphonu.
- Aktualizujte software reproduktoru a sluchátek na nejnovější verzi.

1 Spárujte reproduktor kompatibilní s funkcí Auto Switch se smartphonem, který má nainstalovanou aplikaci „Sony | Sound Connect“.

Pokud je reproduktor již spárován, připojte jej ke smartphonu.

2 Zkontrolujte, zda je funkce pohotovostního režimu Bluetooth reproduktoru povolena v aplikaci „Sony | Sound Connect“.

3 Vypněte reproduktor.

4 Připojte sluchátka ke smartphonu a podle pokynů funkce Auto Switch na obrazovce povolte propojení s reproduktorem.

5 Začněte přehrávat hudbu ve smartphonu.

Spusťte přehrávání hudby ve smartphonu, ve kterém je nainstalována aplikace „Sony | Sound Connect“ a jsou specifikována nastavení funkce Auto Switch.

Když vypnete sluchátka, zatímco se přes ně přehrává hudba, zdroj, na kterém se hudba přehrává, se automaticky přepne na reproduktor.

Není-li zdroj zvukového výstupu přepnut podle očekávání, zkuste přiblížit reproduktor a sluchátka k sobě.

Když zapnete sluchátka a nasadíte si je, zatímco se přehrává hudba z reproduktoru, zdroj, na kterém se hudba přehrává, se automaticky přepne na sluchátka.

Nastavení hlasitosti

Během přehrávání upravte hlasitost na sluchátkách nebo reproduktoru. Změna hlasitosti ovlivní pouze sluchátka nebo reproduktor právě přehrávající hudbu.

Vypnutí režimu Auto Switch

Zrušte odkaz na funkci Auto Switch v aplikaci „Sony | Sound Connect“. Inicializace sluchátek nebo připojeného reproduktoru odkaz také zruší.

Tip

- Pokud nechcete automaticky přepínat zdroj zvukového výstupu, zatímco je povoleno propojení reproduktorů, pozastavte předem přehrávání hudby na smartphonu.

Poznámka

- Funkce Auto Switch neumožňuje použití funkce handsfree připojeného smartphonu.

5-063-143-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Co je to potlačení hluku?

Funkce potlačení hluku vytváří zvuk s opačnou fází proti hlukům vnějšího okolí (například hluku ve vozidlech nebo hluku z klimatizačních zařízení uvnitř budov) a ruší tak okolní zvuky jejich eliminací.

Poznámka

- Vzhledem k tomu, že potlačení hluku se automaticky optimalizuje podle změn ve způsobu nošení a v prostředí, můžete zaznamenat kolísání efektu potlačení hluku.
- V závislosti na typu hluku nebo na tom, zda jsou sluchátka používána ve velmi tichém prostředí, nemusíte efekt potlačení hluku poznat nebo můžete mít dojem, že jsou některé zvuky hlasitější. V takovém případě může problém vyřešit nasazení sluchátek zpět na uši.
- Když máte sluchátka nasazená, v závislosti na způsobu jejich nošení se může efekt potlačení hluku snížit nebo nemusí fungovat nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě sluchátka sundejte a znovu si je nasadíte.
- Funkce potlačení hluku působí především na hluk v pásmu nízkých frekvencí, jako je hluk vozidel nebo klimatizace. Když je hluk potlačen, není zcela vyloučen.
- Při použití sluchátek v autě nebo autobusu se může objevit hluk v závislosti na stavu vozovky.
- Smartphony mohou způsobovat rušení a hluk. V takovém případě přesuňte sluchátka dále od smartphonu.
- Nezakrývejte mikrofony (A) na levém a pravém sluchátku rukama apod. Efekt funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku nemusí fungovat správně nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě odtáhněte ruce od levého a pravého mikrofonu.

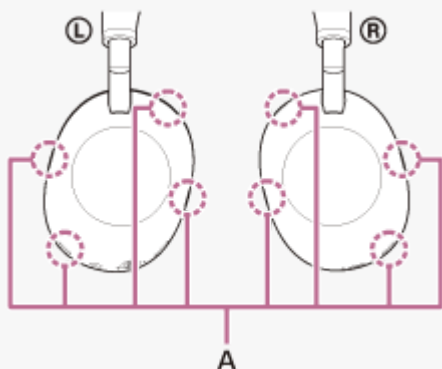

Podrobnosti o použití funkce potlačení hluku naleznete v následujícím souvisejícím tématu.

Příbuzné téma

- [Používání funkce potlačení hluku](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Používání funkce potlačení hluku


Při použití funkce potlačení hluku si můžete užívat hudbu, aniž byste byli rušeni hlukem z okolí.

1 Zapněte sluchátka.

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.

Když používáte sluchátka poprvé po zakoupení nebo po inicializaci sluchátek, funkce potlačení hluku se zapne automaticky, když sluchátka zapnete. Všechny změny provedené v nastavení jsou od tohoto okamžiku uchovány.

2 Nastavení funkce potlačení hluku změňte stisknutím tlačítka NC/AMB (A) (potlačení hluku / režim okolního zvuku).

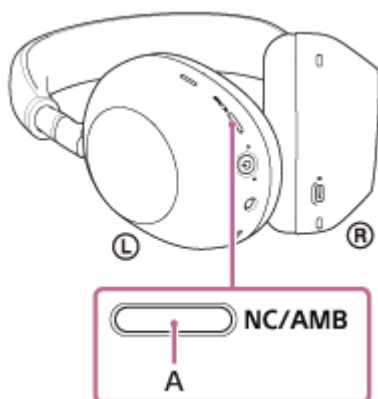

Při každém stisknutí tlačítka se funkce přepne následujícím způsobem.

Režim okolního zvuku: ON

Uslyšíte zvukové upozornění.




Funkce potlačení hluku: ON

Uslyšíte zvukové upozornění.

Kontrola zvuku oznámení

- Když je zapnutý režim okolního zvuku



- Když je zapnutá funkce potlačení hluku



Ve videu zjistíte, jak funkci potlačení hluku používat.

Není k dispozici žádné zvukové vysvětlení.

Modely pro země a oblasti mimo pevninskou Čínu:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/h_zz/

Modely pro pevninskou Čínu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/zh-cn/>

Tip

- Pokud připojíte dodaný kabel ke sluchátkům, zatímco používáte funkci potlačení hluku s připojením Bluetooth, funkce Bluetooth se vypne, ale funkci potlačení hluku můžete i nadále používat.
- Používáte-li sluchátka jako běžná sluchátka, vypněte sluchátka a použijte dodaný kabel ke sluchátkům.
- Nastavení funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku můžete také měnit pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.
- Můžete vybrat jednu z následujících možností v aplikaci „Sony | Sound Connect“ a nastavit, jak se mají funkce změnit, když stisknete tlačítko NC/AMB (funkce potlačení hluku / režim okolního zvuku).
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO
 - Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO

Příbuzné téma

- [O hlasových informacích](#)
- [Zapnutí sluchátek](#)
- [Co je to potlačení hluku?](#)
- [Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Neustálá automatická optimalizace funkce potlačení hluku pro uživatele a konkrétní prostředí

Funkce Automatická optimalizace NC automaticky měří stav nošení sluchátek a prostředí používání s cílem neustále optimalizovat vlastnosti potlačení hluku. Automaticky zajišťuje ideální účinek potlačení hluku pro daný stav nošení a prostředí používání.

Poznámka

- Vzhledem k tomu, že potlačení hluku se automaticky optimalizuje podle změn ve způsobu nošení a v prostředí, můžete zaznamenat kolísání efektu potlačení hluku.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby (režim okolního zvuku)


Mikrofony zabudované v levé a pravé jednotce sluchátek usnadňují poslech okolního zvuku. Během poslechu hudby můžete slyšet okolní zvuk.

1 Zapněte sluchátka.

Uslyšíte zvukové upozornění signalizující, že sluchátka jsou zapnutá.

Když používáte sluchátka poprvé po zakoupení nebo po inicializaci sluchátek, funkce potlačení hluku se zapne automaticky, když sluchátka zapnete. Všechny změny provedené v nastavení jsou od tohoto okamžiku uchovány.

2 Stiskněte tlačítko NC/AMB (potlačení hluku / režim okolního zvuku) (A) a přepněte na režimu okolního zvuku.

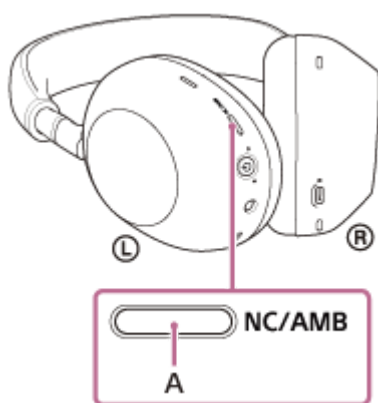

Při každém stisknutí tlačítka se funkce přepne následujícím způsobem.

Funkce potlačení hluku: ON

Uslyšíte zvukové upozornění.




Režim okolního zvuku: ON


Uslyšíte zvukové upozornění.

Kontrola zvuku oznámení

- Když je zapnutá funkce potlačení hluku



- Když je zapnutý režim okolního zvuku



Ve videu zjistíte, jak používat režim okolního zvuku.

Není k dispozici žádné zvukové vysvětlení.

Modely pro země a oblasti mimo pevninskou Čínu:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/h_zz/

Modely pro pevninskou Čínu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/zh-cn/>

Tip

- Nastavení režimu okolního zvuku změněná pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ se uloží do sluchátek. Po změně nastavení si můžete užívat hudbu při použití uložených nastavení zapnutím režimu okolního zvuku i v případě, že sluchátka připojíte k jiným zařízením, na kterých není aplikace „Sony | Sound Connect“ nainstalovaná.
- Můžete vybrat jednu z následujících možností v aplikaci „Sony | Sound Connect“ a nastavit, jak se mají funkce změnit, když stisknete tlačítko NC/AMB (funkce potlačení hluku / režim okolního zvuku).
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO
 - Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO

Poznámka

- V závislosti na okolních podmínkách a typu/hlasitosti přehrávaného zvuku nemusí být okolní zvuky slyšet ani při použití režimu okolního zvuku. Nepoužívejte sluchátka v místech, kde omezení vnímání okolního zvuku může vést k ohrožení, například na silnici, kde jezdí automobily a jízdní kola.
- Pokud nemáte sluchátka nasazena správně na uších, režim okolního zvuku nemusí pracovat správně. Noste sluchátka správným způsobem.
- V závislosti na okolním prostředí se může při zapnutém režimu okolního zvuku zvýraznit zvuk větru. V takovém případě snižte hlasitost režimu okolního zvuku pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“. Pokud je zvuk větru stále výrazný, vypněte režim okolního zvuku.
- Když je zapnutý režim okolního zvuku a vaše prsty nebo vlasy se dotknou mikrofónů funkce potlačení hluku (externí), můžete slyšet hlasitý zvuk.

Příbuzné téma

- [O hlasových informacích](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Automatické nastavení úrovně zachycování okolního zvuku podle úrovně okolního hluku (Automatický okolní zvuk)

Automatický okolní zvuk automaticky nastavuje úroveň zachycování okolního zvuku podle úrovně okolního hluku, když je zapnuto nastavení Automatický okolní zvuk.

Systém sice dál zachycuje okolní zvuk, ale v hlučném prostředí automaticky upravuje množství zachyceného okolního zvuku, takže si můžete pohodlně vychutnávat hudbu.

Tip

- Pokud chcete funkci Automatický okolní zvuk zapnout/vypnout a změnit její nastavení citlivosti, použijte aplikaci „Sony | Sound Connect“.


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Rychlý poslech okolního zvuku (režim rychlé pozornosti)

Tato funkce ztlumí hudbu, zvuky hovoru a vyzváněcí tón, aby byly dobře slyšet okolní zvuky. Režim rychlé pozornosti je užitečný, pokud si chcete poslechnout hlášení vlaků apod.

Aktivace režimu rychlé pozornosti

Dotkněte se celého dotykového ovládacího panelu sluchátek (A). Režim rychlé pozornosti je aktivní, pouze když držíte dotykový ovládací panel.

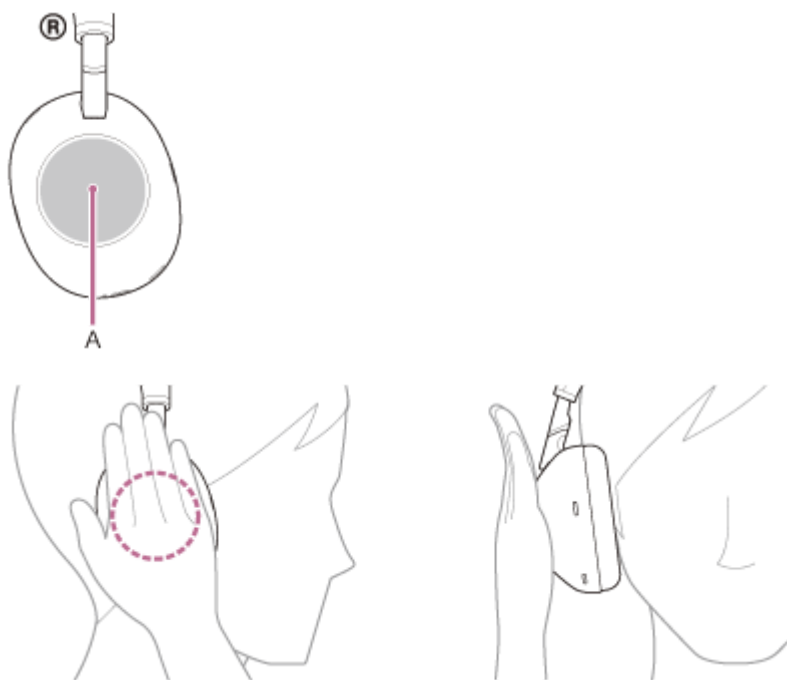

Deaktivace režimu rychlé pozornosti

Uvolněte ruku z dotykového ovládacího panelu.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak režim rychlé pozornosti používat.

Není k dispozici žádné zvukové vysvětlení.

Modely pro země a oblasti mimo pevninskou Čínu:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0089/h_zz/

Modely pro pevninskou Čínu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0089/zh-cn/>

Poznámka

- Pokud se jej dotknete následujícím způsobem, funkce nemusí fungovat správně.
 - Celý dotykový ovládací panel není pokryt.



— Dotykový ovládací panel není stisknut.



- V závislosti na okolí a typu/hlasitosti přehrávaného zvuku nemusí být okolní zvuk slyšet ani při použití režimu rychlé pozornosti. Nepoužívejte sluchátka v místech, kde omezení vnímání okolního zvuku může vést k ohrožení, například na silnici, kde jezdí automobily a jízdní kola.
- Pokud nejsou sluchátka nasazena správně, režim rychlé pozornosti nemusí fungovat správně. Noste sluchátka správným způsobem.


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka (Speak-to-Chat)

Pokud byl předem povolen režim Speak-to-Chat, režim Speak-to-Chat se automaticky aktivuje, jakmile začnete s někým mluvit. Sluchátka ztlumí hlasitost právě přehrávané hudby a pomocí mikrofónů zachytí hlas druhé osoby, abyste ji lépe slyšeli.

Pokud sluchátka po určitou dobu nedetekují hlas uživatele, režim Speak-to-Chat se automaticky ukončí.

Chcete-li režim ukončit dříve, použijte tlačítka sluchátek nebo ovládací panel dotykového snímače.

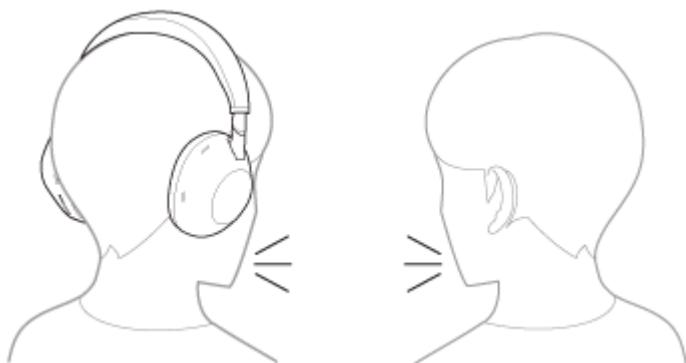

Aktivace režimu Speak-to-Chat

Aby bylo možné aktivovat režim Speak-to-Chat, je třeba Speak-to-Chat aktivovat s předstihem.

Ve výchozím nastavení je režim Speak-to-Chat vypnutý. Povolte změnu nastavení pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.

Vypnutí režimu Speak-to-Chat

Zakažte změnu nastavení pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.

Tip

- Zapnout nebo vypnout funkci, změnit citlivost automatické detekce zvuku a změnit dobu, po které režim Speak-to-Chat skončí, můžete také pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“. V nastavení z výroby je čas do ukončení režimu nastaven přibližně na 15 sekund.

Poznámka

- Režim Speak-to-Chat se aktivuje, když sluchátka detekují řeč osoby, která je má nasazená. Ve vzácných případech se však může aktivovat v reakci na vibrace způsobené zařízeními, jako jsou elektrické zubní kartáčky, elektrické masážní přístroje a elektrické holicí strojky, nebo činnostmi, jako je čištění zubů, kašel nebo bzučení nebo zvuky, jako jsou hlasy jiných lidí, zvuky okolního prostředí nebo dopravní hlášení. V případech, kdy se režim Speak-to-Chat často náhodně aktivuje, nastavte funkci Speak-to-Chat na „L Sensitivity“.
- Z důvodu okolního hluku nemusí být řeč osoby, která má sluchátka nasazená, rozpoznána a režim Speak-to-Chat se nemusí aktivovat. V takovém případě zkuste mluvit déle a hlasitěji. V některých případech se v extrémně hlučném prostředí, například v letadle, režim Speak-to-Chat nemusí aktivovat, ani když budete mluvit déle a hlasitěji.

Příbuzné téma

- Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Režim kvality zvuku

Během přehrávání Bluetooth lze zvolit následující 3 režimy. Nastavení režimu kvality zvuku můžete přepnout nebo zkontrolovat pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.

Prioritize Sound Quality: Upřednostňuje kvalitu zvuku (výchozí).

Prioritize Stable Connection: Upřednostňuje stabilní připojení.

Low latency: Připojení s nízkou latencí.

- Pokud chcete upřednostnit kvalitu zvuku, vyberte možnost [Prioritize Sound Quality].
- Pokud je připojení nestabilní, například když je zvuk přerušovaný, vyberte možnost [Prioritize Stable Connection].
- Pokud chcete připojení s nízkou latencí, vyberte možnost [Low latency].

Poznámka

- V následujících případech se možnost [Low latency] nezobrazuje.
 - Při používání připojeného zařízení, které nepodporuje LE Audio, nebo zařízení Xperia 1 IV / 5 IV
 - Když aplikace „Sony | Sound Connect“ a software sluchátek nejsou aktuální
- V závislosti na kvalitě zvuku a podmínkách, za kterých jsou sluchátka používána, může dojít ke zkrácení doby přehrávání.
- V závislosti na podmínkách v prostředí, kde sluchátka používáte, může docházet k přerušování zvuku, i když je vybráno nastavení [Prioritize Stable Connection].
- V režimu [Prioritize Sound Quality] a režimu [Low latency] může být maximální doba přehrávání kratší.
- Režim [Low latency] je zaměřen na nízkou latenci, takže stabilita připojení je nižší než v případě režimu [Prioritize Sound Quality] a režimu [Prioritize Stable Connection]. Pokud zaznamenáte přeskokování zvuku v důsledku špatného příjmu, přepněte na režim [Prioritize Sound Quality] nebo režim [Prioritize Stable Connection].
- Režim [Low latency] představuje připojení LE Audio. Pokud se chcete připojit pomocí LE Audio, vyhledejte informace v části „[Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)“.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódování zvuku používaný při bezdrátovém přenášení zvuku prostřednictvím připojení Bluetooth. Sluchátka podporují následující kodeky.

Během připojení pomocí Classic Audio prostřednictvím připojení A2DP (pro přehrávání hudby): SBC, AAC, LDAC

Během připojení pomocí LE Audio: LC3

- SBC

Jedná se o zkratku výrazu Subband Codec.

SBC je standardní technologie kódování zvuku používaná v zařízeních Bluetooth.

Všechna zařízení Bluetooth podporují SBC.

- AAC

Jedná se o zkratku výrazu Advanced Audio Coding.

AAC využívají zejména produkty společnosti Apple, jako jsou zařízení iPhone, která tak mohou poskytovat vyšší kvalitu zvuku než s kodekem SBC.

- LDAC

LDAC je technologie kódování zvuku vyvinutá společností, která umožňuje přenášení obsahu High-Resolution (Hi-Res) Audio prostřednictvím připojení Bluetooth.

Na rozdíl od jiných technologií kódování kompatibilních s Bluetooth, například SBC, funguje bez jakékoliv ztrátové konverze obsahu High-Resolution Audio^{*}.

Oproti ostatním technologiím umožňuje přenos přibližně 3krát většího objemu dat^{**} prostřednictvím bezdrátové sítě Bluetooth s nebyvalou kvalitou zvuku, využitím efektivního kódování a optimalizovaných paketů.

- LC3

Jedná se o zkratku výrazu Low Complexity Communication Codec.

LC3 je kodek pro LE Audio s nízkou latencí přenosu.

^{*} Kromě obsahu ve formátu DSD.

^{**} V porovnání s formátem SBC, když je zvolena přenosová rychlost 990 kb/s (96/48 kHz) nebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Když je z připojeného zařízení přenášena hudba v jednom z výše uvedených kodeků, přepnou se sluchátka automaticky na příslušný kodek a budou hudbu přehrávat v tomto kodeku.

Pokud připojené zařízení podporuje kodek vyšší kvality zvuku než SBC, může být nutné nastavit zařízení předem, abyste mohli poslouchat hudbu s podporovaným kodekem.

Informace týkající se nastavení kodeku naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením.

Při připojení k LE Audio nebo přehrávání hudby se hudba přehrává s kodekem LC3.

V případě připojení LE Audio použijte aplikaci „Sony | Sound Connect“ a nastavte režim kvality zvuku na [Low latency]. V režimu [Prioritize Sound Quality] (výchozí nastavení), není připojení LE Audio k dispozici.

Viz návod k obsluze dodaný se zařízením, ke kterému se připojujete, protože může být nutné předem provést některá nastavení.

Příbuzné téma

- [Režim kvality zvuku](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Funkce DSEE Extreme

Funkce DSEE Extreme pomocí technologie umělé inteligence reprodukuje s vysokou přesností frekvenční odezvu původního zvukového zdroje, která byla ztracena při komprimaci.

Nastavení můžete přepnout pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.

Při vysílání komprimovaného zvukového zdroje s kodekem LDAC může být v závislosti na specifikacích přehrávacího zařízení funkce DSEE Extreme zakázána.

Poznámka

- Pokud je možnost DSEE Extreme nastavena na [Auto], je dostupná provozní doba zkrácena.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Používání 360 Upmix for Cinema

Při použití funkce 360 Reality Audio Upmix for Cinema zní stereofonní zvuk ze všech zdrojů, včetně streamovacích služeb, jako prostorový zvuk.

Nastavení můžete přepnout pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Příjem hovoru

Se smartphonem, který podporuje profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile), můžete pomocí připojení Bluetooth telefonovat hands-free.

- Podporuje-li smartphone HFP i HSP, nastavte jej na HFP.
- Ovládání se může lišit v závislosti na smartphonu. Viz návod k obsluze dodaný se smartphonem.
- V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.

Mikrofony sluchátek jsou vyrobené tak, aby při správném nošení snadno zachytily hlas uživatele. Pokud nejsou sluchátka nasazená správně, může být obtížné zachytit hlas uživatele. Při telefonování se ujistěte, že máte sluchátka správně nasazená.

Vyzváněcí tón


Při příchozím hovoru bude ve sluchátkách slyšet vyzváněcí tón a indikátor (modrý) bude rychle blikat.

V závislosti na smartphonu se ozve některý z následujících vyzváněcích tónů.

- Vyzváněcí tón nastavený na sluchátkách
- Vyzváněcí tón nastavený ve smartphonu
- Vyzváněcí tón pouze pro připojení Bluetooth nastavený ve smartphonu

- 1 Sluchátka předem připojte k smartphonu přes Bluetooth.**
- 2 Když uslyšíte vyzváněcí tón, rychlým dvojitým klepnutím na dotykový ovládací panel (s intervalem přibližně 0,4 sekundy) hovor přijmete.**

Když během přehrávání hudby přijmete příchozí hovor, přehrávání se přeruší a ze sluchátek se ozve vyzváněcí tón.

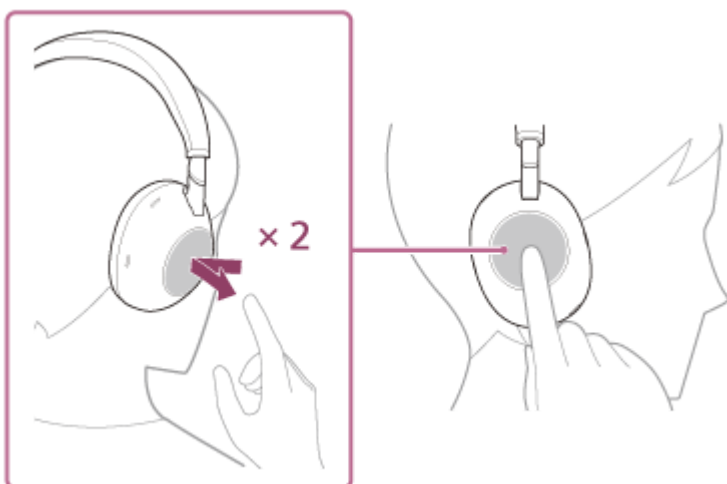


Sluchátka jsou vybavena všesměrovými mikrofony. Při mluvení se nemusíte starat o polohu mikrofonu.

Není-li ve sluchátkách slyšet vyzváněcí tón

- Je možné, že sluchátka nejsou propojená se smartphonem pomocí HFP nebo HSP. Zkontrolujte stav připojení na smartphonu.
- Pokud se přehrávání automaticky nepřeruší, přerušte je pomocí přehrávacího zařízení.

3 Hlasitost nastavíte pomocí dotykového ovládacího panelu.

- Zvýšení hlasitosti: Táhněte opakovaně nahoru, dokud hlasitost nedosáhne požadované úrovně.

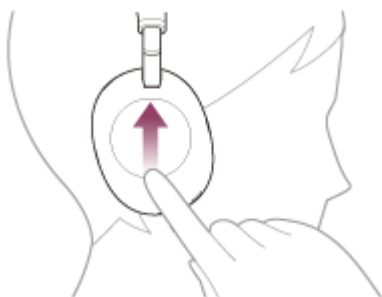

- Snížení hlasitosti: Táhněte opakovaně dolů, dokud hlasitost nedosáhne požadované úrovně.



- Plynulá změna hlasitosti: Táhněte nahoru nebo dolů a podržte. Na požadované úrovni hlasitosti uvolněte.

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

4 Když je telefonní hovor u konce, rychlým dvojitým klepnutím na dotykový ovládací panel (s intervalem přibližně 0,4 sekundy) hovor ukončíte.

Pokud přijmete hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Při přijetí hovoru pomocí smartphonu budou některé smartphony hovor přijímat pomocí telefonu namísto sluchátek. Přeneste hovor na sluchátka pomocí smartphonu.
- Hlasitost pro volání lze nastavit pouze během telefonního hovoru.
- Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. I když během hovoru změníte hlasitost, hlasitost přehrávání hudby se nezmění.

Poznámka

- V závislosti na typu použitého připojeného zařízení nebo přehrávací aplikaci, pokud přijmete příchozí hovor během přehrávání hudby, nemusí přehrávání po ukončení hovoru automaticky pokračovat.
- Smartphone používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek. Pokud se smartphone nachází příliš blízko u sluchátek, může se ozývat hluk.
- Abyste během telefonního hovoru lépe slyšeli svůj vlastní hlas, mikrofon zachycuje okolní zvuky (funkce bočního tónu). Pokud váš hlas zní příliš hlasitě nebo vás obtěžují zvuky ve vašem okolí, vypněte [Capture Voice During a Phone Call] v aplikaci „Sony | Sound Connect“.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)

- [Uskutečnění hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)

5-063-143-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Uskutečnění hovoru

Se smartphonem, který podporuje profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile), můžete pomocí připojení Bluetooth telefonovat hands-free.

- Podporuje-li smartphone HFP i HSP, nastavte jej na HFP.
- Ovládání se může lišit v závislosti na smartphonu. Viz návod k obsluze dodaný se smartphonem.
- V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.

Mikrofony sluchátek jsou vyrobené tak, aby při správném nošení snadno zachytily hlas uživatele. Pokud nejsou sluchátka nasazená správně, může být obtížné zachytit hlas uživatele. Při telefonování se ujistěte, že máte sluchátka správně nasazená.

1 Připojte sluchátka k smartphonu přes Bluetooth.

2 Zatelefonujte pomocí smartphonu.


Uskutečnite-li hovor, ze sluchátek se bude ozývat oznamovací tón.

Uskutečnite-li hovor během přehrávání hudby, přehrávání se přeruší.


Není-li ve sluchátkách slyšet žádný vyzváněcí tón, pomocí smartphonu přepněte zařízení pro volání na sluchátka.

3 Hlasitost nastavíte pomocí dotykového ovládacího panelu.

- Zvýšení hlasitosti: Táhněte opakovaně nahoru, dokud hlasitost nedosáhne požadované úrovně.

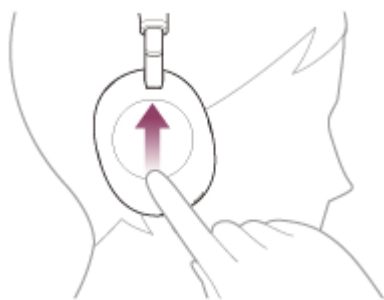


- Snížení hlasitosti: Táhněte opakovaně dolů, dokud hlasitost nedosáhne požadované úrovně.

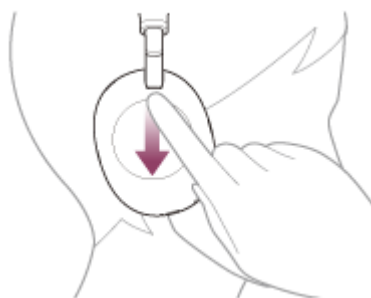

- Plynulá změna hlasitosti: Táhněte nahoru nebo dolů a podržte. Na požadované úrovni hlasitosti uvolněte.

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

- 4 Když je telefonní hovor u konce, rychlým dvojitým klepnutím na dotykový ovládací panel (s intervalem přibližně 0,4 sekundy) hovor ukončíte.

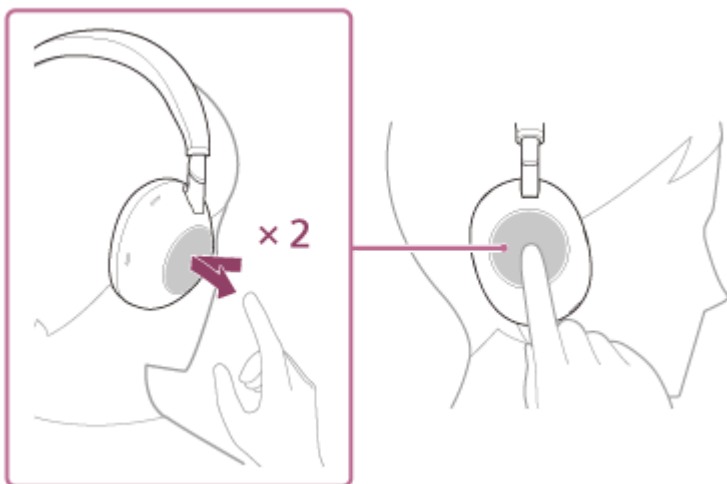

Uskutečníte-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Hlasitost pro volání lze nastavit pouze během telefonního hovoru.
- Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. I když během hovoru změníte hlasitost, hlasitost přehrávání hudby se nezmění.

Poznámka

- V závislosti na typu použitého připojeného zařízení nebo přehrávací aplikaci, pokud uskutečníte hovor během přehrávání hudby, nemusí přehrávání po ukončení hovoru automaticky pokračovat.
- Smartphone používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek. Pokud se smartphone nachází příliš blízko u sluchátek, může se ozývat hluk.
- Abyste během telefonního hovoru lépe slyšeli svůj vlastní hlas, mikrofon zachycuje okolní zvuky (funkce bočního tónu). Pokud váš hlas zní příliš hlasitě nebo vás obtěžují zvuky ve vašem okolí, vypněte [Capture Voice During a Phone Call] v aplikaci „Sony | Sound Connect“.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Funkce pro volání

Funkce dostupné během hovoru se mohou lišit v závislosti na profilu podporovaném smartphonem. I když je profil stejný, dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na daném typu smartphonu.


V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí ovládacího panelu dotykových snímačů.

Viz návod k obsluze dodaný se smartphonem.

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

V pohotovostním režimu / během přehrávání hudby

- Podržením prstu na dotykovém ovládacím panelu spustíte funkci hlasového vytáčení smartphonu nebo aktivujete funkci Google app na smartphonu Android nebo Siri na zařízení iPhone.

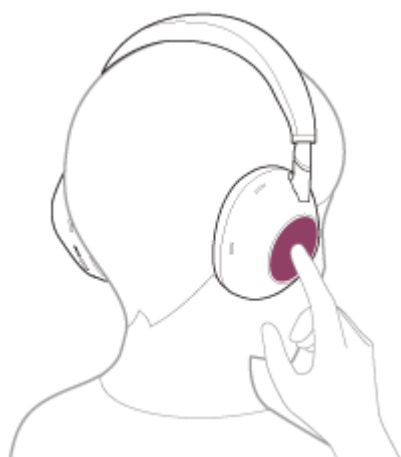

Odchozí hovor

- Rychlým dvojitým klepnutím na dotykový ovládací panel (s intervalem přibližně 0,4 sekundy) zrušíte odchozí hovor.

Příchozí hovor

- Rychlým dvojitým klepnutím na dotykový ovládací panel přijmete příchozí hovor.
- Přidržením prstu na dotykovém ovládacím panelu odmítnete příchozí hovor.

Pokud je v aplikaci „Sony | Sound Connect“ povoleno nastavení gest hlavy, můžete při používání sluchátek provádět následující operace.

- Přijetí hovoru: Kývněte hlavou.



- Odmítnutí hovoru: Zavřte hlavou.



Během hovoru

- Pokud povolíte nastavení zapnutí/vypnutí mikrofonu během hovoru pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“, můžete mikrofon zapnout/vypnout dvěma rychlými stisknutími tlačítka NC/AMB (potlačení hluku / režim okolního zvuku).
- Rychlým dvojitým klepnutím na dotykový ovládací panel ukončíte hovor.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Odchozí hovor

- Rychlým dvojitým klepnutím na dotykový ovládací panel zrušíte odchozí hovor.

Příchozí hovor

- Rychlým dvojitým klepnutím na dotykový ovládací panel přijmete příchozí hovor.

Během hovoru

- Pokud povolíte nastavení zapnutí/vypnutí mikrofonu během hovoru pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“, můžete mikrofon zapnout/vypnout dvěma rychlými stisknutími tlačítka NC/AMB (potlačení hluku / režim okolního zvuku).
- Rychlým dvojitým klepnutím na dotykový ovládací panel ukončíte hovor.

Tip

- Když je mikrofon vypnutý, každých 7 sekund uslyšíte zvukové upozornění, které signalizuje vypnutý stav. Toto zvukové oznámení lze zapnout/vypnout pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.

Poznámka

- Pokud je v aplikaci „Sony | Sound Connect“ povolena možnost [Head Gesture], nemusí funkce pracovat správně s ovládacími prvky gest hlavy v závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte.
- V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být možné nakonfigurovat nastavení mikrofonu.
- Zapnutí/vypnutí mikrofonu funguje pouze s mikrofonem sluchátek. Nefunguje s nastavením mikrofonu ve smartphonu nebo počítačovém softwaru.

Příbuzné téma

- [Příjem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Video volání v počítači

Když používáte video volání v počítači, můžete mluvit přes bezdrátově připojená sluchátka.

1 Připojte sluchátka k počítači přes Bluetooth.

2 Spustíte aplikaci pro video hovory v počítači.

3 Zkontrolujte nastavení* aplikace pro video hovory.

- Když používáte video volání v počítači, vyberte připojení pro volání (HFP/HSP) a nikoli připojení pro přehrávání hudby (A2DP). Pokud vyberete připojení pro přehrávání hudby, video volání nemusí být k dispozici.
- V nastavení reproduktoru vyberte připojení pro volání [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]**. (Nastavení [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)]** je určeno k připojení pro přehrávání hudby.)
- V nastavení mikrofону vyberte připojení pro volání [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]**.
- V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být možné v nastavení reproduktoru nebo mikrofónu vybrat připojení pro volání [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]** nebo připojení pro přehrávání hudby [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)]** a může být zobrazena jen položka [WH-1000XM6]. V takovém případě vyberte možnost [WH-1000XM6].
- Odpovědi na časté otázky naleznete na webových stránkách zákaznické podpory.

* V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být tato funkce k dispozici.

** Názvy se mohou lišit v závislosti na počítači nebo používané aplikaci pro video hovory.

Tip

- Pokud nelze zkontrolovat nastavení aplikace pro video hovory nebo nelze vybrat připojení pro volání [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)], navažte připojení vybráním možnosti [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)] v nastavení počítače. Viz „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)“, „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)“ nebo „[Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)“.

Poznámka

- V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být možné nakonfigurovat nastavení mikrofónu.
- Pokud je povolen režim Speak-to-Chat a nastavení mikrofónu není vybráno správně nebo jej nelze nakonfigurovat, režim Speak-to-Chat se aktivuje při detekci hlasu a hlasitost zvuku ze sluchátek se sníží nebo zvuk nemusí být slyšet.
- V závislosti na používaném počítači nebo aplikaci nemusí sluchátka během videohovoru správně pracovat. Toto chování můžete zlepšit restartováním počítače.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)

- Připojení ke spárovanému počítači (Windows 11)
- Připojení ke spárovanému počítači (Windows 10)
- Připojení ke spárovanému počítači (Mac)
- Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

5-063-143-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Použití hlasového ovládání

K dispozici jsou jazyky „japonština“, „angličtina“, „čínština“, „španělština“, „němčina“ a „francouzština“.

1 Pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ proveďte následující nastavení.

- Nastavte možnost [Hlasové ovládání / Hlasový asistent] na volbu [Ovládejte sluchátka pomocí hlasových příkazů]
- Nastavte jazyk v nabídce [Nastavení jazyk hlasového ovládání]

2 Vyslovte slovo probuzení.

Jako slova probuzení můžete použít následující slova:

Angličtina: Hey headphones

Francouzština: Dis casque

Němčina: Hey Kopfhörer

Španělština: Hey auriculares

Japonština: ハロー ヘッドホン

Čínština: Hey 你好

Uslyšíte zvuk oznámení indikující přijetí slova probuzení a systém bude čekat na zadání hlasového příkazu po dobu přibližně 8 sekund.

3 Zadejte hlasové příkazy pro ovládání sluchátek při čekání na zadání.

Dostupné hlasové příkazy můžete zkontrolovat v aplikaci „Sony | Sound Connect“.

- Funkci hlasového asistenta na připojeném zařízení můžete používat tak, že místo slova probuzení vyslovíte následující slova.

Angličtina: Assistant

Francouzština: Assistant

Němčina: Assistant

Španělština: Asistente

Japonština: アシスタント

Čínština: 语音助手

Když je příkaz obtížně detekovatelný

- Příkaz zřetelně hlasitě zopakujte.
- Pokud je vaše okolí hlučné, váš hlas nemusí být rozpoznán správně.
- Pokud je hlasitost sluchátek příliš vysoká, váš hlas nemusí být rozpoznán správně.
- Po vyslovení „アシスタント“, „Assistant“, „Asistente“ nebo „语音助手“ může spuštění funkce hlasového asistenta trvat přibližně 2 sekundy.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Používání Google Assistant

Nemusí být podporováno v některých zemích či oblastech.

Pomocí funkce Google Assistant, kterou jsou vybaveny smartphony, můžete mluvením do levého a pravého mikrofonu sluchátek ovládat smartphone nebo provést hledání.

Kompatibilní smartphony

- Smartphony se systémem Android™ 6 nebo novějším

1 Spustíte aplikaci „Sony | Sound Connect“ a nastavíte dotykový ovládací panel jako funkci Google Assistant.

Při prvním použití funkce Google Assistant spustíte aplikaci Google Assistant, klepněte na tlačítko [Finish headphones setup] na zobrazení konverzací a proveďte úvodní nastavení aplikace Google Assistant podle pokynů na obrazovce.

2 Funkci Google Assistant můžete použít vyslovením „Hey Google“ nebo stisknutím dotykového ovládacího panelu.



Podržením prstu na dotykovém ovládacím panelu zadáte hlasový příkaz a uvolněním prstu jej ukončíte.

Podrobnosti o aplikaci Google Assistant naleznete na následujících webových stránkách:

Modely pro země a oblasti mimo pevninskou Čínu:

Podrobnosti o funkci Google app naleznete v návodu k obsluze nebo na stránkách podpory smartphonu Android nebo na webových stránkách obchodu Google Play.

<https://assistant.google.com>

<https://g.co/headphones/help>

Modely pro pevninskou Čínu:

Podrobnosti o funkci Google app naleznete v návodu k obsluze zařízení nebo na stránkách zákaznické podpory smartphonu Android.

<https://g.co/headphones/help>

Ovládání sluchátek s funkcí Google Assistant

Pomocí funkce Google Assistant můžete vyslovením určitých slov ovládat nastavení potlačení hluku a další funkce sluchátek.

Podrobnosti naleznete na následující webové stránce* :

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Sluchátka nejsou kompatibilní se všemi specifikacemi popsány na webové stránce.

Tip

- Zkontrolovat nebo aktualizovat verzi softwaru sluchátek můžete pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.
- Když funkce Google Assistant není k dispozici kvůli chybějícímu připojení k síti, zazní oznámení „The Google Assistant is not connected“ (Google Assistant není připojen).
- Pokud v zobrazení konverzací v aplikaci Google Assistant nevidíte tlačítko [Finish headphones setup], odstraňte informace o spárování sluchátek v nastavení funkce Bluetooth ve smartphonu a proveďte spárování znovu.
- Hlasové ovládání nelze přiřadit k dotykovému ovládacímu panelu.

Poznámka

- Pokud je funkce dotykového ovládacího panelu nastavena jako funkce Google Assistant, funkci hlasového asistenta (Google app) nelze použít.
- Pokud je funkce dotykového ovládacího panelu nastavena jako funkce Google Assistant, funkci hlasového asistenta (Siri) nelze použít.
- Aplikace Google Assistant není v některých jazycích, zemích a oblastech k dispozici.
- Možnosti používání sluchátek s funkcí Google Assistant závisí na specifikacích funkce Google Assistant.
- Specifikace funkce Google Assistant se mohou bez upozornění změnit.
- Podrobnosti o službách poskytovaných jinými společnostmi, jako je například Google Assistant, konzultujte přímo s poskytovateli jednotlivých služeb.
Společnost Sony nenese zodpovědnost za problémy, jako jsou nedorozumění související se službami poskytovanými jinými společnostmi.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Používání funkce Tencent Xiaowei

Modely pro pevninskou Čínu.

Pomocí funkce Tencent Xiaowei, kterou jsou vybaveny smartphony, můžete mluvením do mikrofonu sluchátek ovládat smartphone nebo provést hledání.

Kompatibilní smartphony

- 安装了Android 6或更新版本，或iOS 10或更新版本的智能手机。
- 需要使用最新的腾讯小微App。

1 Spustíte aplikaci „Sony | Sound Connect“ a nastavíte dotykový ovládací panel jako funkci Tencent Xiaowei.

2 Spustíte Tencent Xiaowei app.

3 Abyste mohli použít funkci Tencent Xiaowei app, dotkněte se dotykového ovládacího panelu.



- Podržením prstu na dotykovém ovládacím panelu zadáte hlasový příkaz a uvolněním prstu jej ukončíte.

Podrobnosti o funkci Tencent Xiaowei naleznete na následujících webových stránkách:

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Tip

- Zkontrolovat nebo aktualizovat verzi softwaru sluchátek můžete pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.

Poznámka

- Pokud je funkce dotykového ovládacího panelu nastavena jako funkce Tencent Xiaowei, funkci hlasového asistenta (Google app) nelze použít.
- Pokud je funkce dotykového ovládacího panelu nastavena jako Tencent Xiaowei, nelze Siri aktivovat pomocí iPhone dotykového ovládacího panelu.
- Pokud je funkce dotykového ovládacího panelu nastavena jako funkce Tencent Xiaowei, funkci Google Assistant nelze použít ze sluchátek.

● Tencent Xiaowei je k dispozici pouze v Číně.

5-063-143-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Používání funkce hlasového asistenta (Google app)

Pomocí Google app, kterou jsou vybaveny smartphony se systémem Android, můžete mluvením do levého a pravého mikrofonu sluchátek ovládat smartphone Android.

1 Nastavte asistenta a hlasové ovládání na Google app.

Ve smartphonu Android vyberte možnost [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] a nastavte položku [Assist app] na hodnotu Google app.

Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

Poznámka: Může být nutná nejnovější verze aplikace Google app.

Modely pro země a oblasti mimo pevninskou Čínu:

Podrobnosti o funkci Google app naleznete v návodu k obsluze zařízení, na stránkách zákaznické podpory smartphonu Android nebo na webových stránkách obchodu Google Play.


Modely pro pevninskou Čínu:

Podrobnosti o funkci Google app naleznete v návodu k obsluze zařízení nebo na stránkách zákaznické podpory smartphonu Android.

V závislosti na technických vlastnostech smartphonu Android nemusí být možné funkci Google app ze sluchátek aktivovat.


2 Připojte sluchátka k smartphonu Android prostřednictvím připojení Bluetooth.

3 Když je smartphone Android v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, podržte prst na dotykovém ovládacím panelu sluchátek.

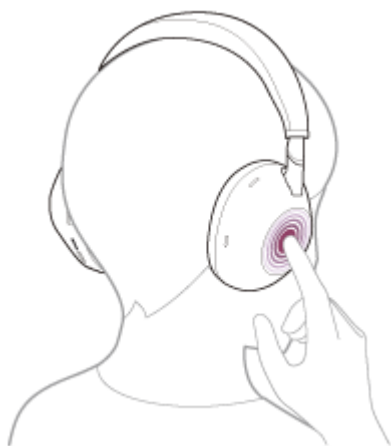

Aktivuje se funkce Google app.

4 Nasad'te si sluchátka na uši a mluvte s Google.

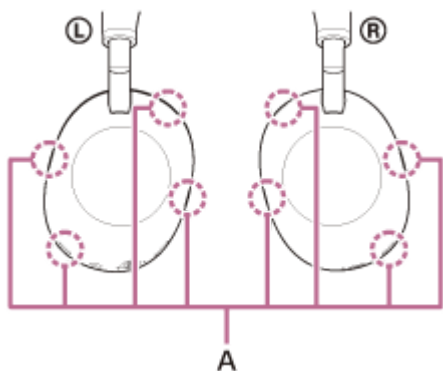

Na levé a pravé jednotce sluchátka jsou mikrofony (A).

Podrobnosti o aplikacích, které s funkcí Google app spolupracují, naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

Pokud po aktivaci funkce Google app uběhne určitá doba bez požadavku, hlasový příkaz bude zrušen.

Poznámka

- Pokud je dotykový ovládací panel nastaven jako funkce Google Assistant, funkce hlasového asistenta (Google app) není k dispozici.
- Pokud je dotykový ovládací panel nastaven jako funkce Tencent Xiaowei, funkce hlasového asistenta (Google app) není k dispozici.
- Funkci Google app nelze aktivovat, když řeknete „Hey Google“, ani v případě, že je ve smartphonu Android zapnuto nastavení „Hey Google“.
- Abyste během telefonního hovoru lépe slyšeli svůj vlastní hlas, mikrofon zachycuje okolní zvuky (funkce bočního tónu). Pokud váš hlas zní příliš hlasitě nebo vás obtěžují zvuky z okolí, vypněte [Capture Voice During a Phone Call] v aplikaci „Sony | Sound Connect“.
- Funkci Google app nemusí být možné aktivovat v závislosti na technických vlastnostech smartphonu nebo verzi aplikace.
- Funkce Google app nefunguje při připojení k zařízení, které není kompatibilní s funkcí hlasového asistenta.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Používání funkce hlasového asistenta (Siri)

Pomocí Siri použité v zařízení iPhone můžete mluvením do levého a pravého mikrofonu sluchátek ovládat zařízení iPhone.

1 Zapněte Siri.

V zařízení iPhone vybráním možnosti [Settings] - [Siri & Search] zapněte funkci [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

Poznámka: Podrobnosti o funkci Siri naleznete v návodu k obsluze zařízení nebo na stránkách zákaznické podpory zařízení iPhone.


2 Připojte sluchátka k zařízení iPhone prostřednictvím připojení Bluetooth.

3 Když je zařízení iPhone v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, podržte prst na dotykovém ovládacím panelu sluchátek.



Aktivuje se Siri.

4 Když máte sluchátka nasazená na uších, sdělte požadavek na funkci Siri.

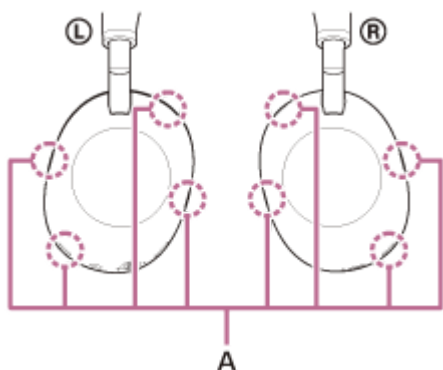

Na levé a pravé jednotce sluchátka jsou mikrofony (A).

Podrobnosti o aplikacích, které s funkcí Siri spolupracují, naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

Pokud po aktivaci funkce Siri uběhne určitá doba bez požadavku, Siri bude deaktivován.

Poznámka

- Pokud je dotykový ovládací panel nastaven jako funkce Google Assistant, funkce Siri není k dispozici.
- Pokud je dotykový ovládací panel nastaven jako funkce Tencent Xiaowei, funkce Siri není k dispozici.
- Funkci Siri nelze aktivovat vyslovením „Hey Siri“ ani v případě, že je nastavení „Hey Siri“ zařízení iPhone zapnuto.
- Abyste během telefonního hovoru lépe slyšeli svůj vlastní hlas, mikrofon zachycuje okolní zvuky (funkce bočního tónu). Pokud váš hlas zní příliš hlasitě nebo vás obtěžují zvuky ve vašem okolí, vypněte [Capture Voice During a Phone Call] v aplikaci „Sony | Sound Connect“.
- Funkci Siri nemusí být možné aktivovat v závislosti na technických vlastnostech smartphonu nebo verzi aplikace.

5-063-143-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“

Pokud spojíte smartphone s nainstalovanou aplikací „Sony | Sound Connect“ a sluchátka pomocí připojení Bluetooth, můžete provádět následující operace.

- Aktualizovat software sluchátek
- Přepínat jazyk hlasových informací
- Zapnout/vypnout hlasové navádění
- Nastavit hlasitost hlasových informací
- Nastavit hlasového asistenta *
- Nastavte funkci Quick Access *
- Zapnout/vypnout funkci Service Link *
- Zapnout/vypnout dotykový ovládací panel
- Nastavte režim připojení Bluetooth (režim kvality zvuku) *
- Zapnutí/vypnutí bočního tónu
- Vypnout sluchátka
- Nastavit automatické vypnutí detekcí nasazení
- Nastavit funkci automatického pozastavení a obnovení přehrávání hudby pomocí detekce nasazení
- Zkontrolovat stav připojení a nastavení sluchátek
- Nastavit vícebodové připojení (současné připojení sluchátek k 2 zařízením)
- Nastavení připojení LE Audio pro sluchátka
- Proveďte inicializaci sluchátek
- Zkontrolovat verzi softwaru sluchátek
- Zapnutí/vypnutí detekce gest hlavy
- Zobrazení stavu připojení LE Audio
- Zobrazit kodek připojení Bluetooth
- Zobrazení stavu nastavení DSEE Extreme funkce
- Nastavit funkci DSEE Extreme
- Zobrazit zbývající kapacitu baterie sluchátek
- Vybrat nastavení ekvalizéru pro hudbu a hraní
- Upravit nastavení ekvalizéru
- Upravovat funkci potlačování hluku a režim okolního zvuku (ovládání okolního zvuku)
- Při přepnutí funkce potlačení hluku / režimu okolního zvuku vyberte schéma přepínání na sluchátkách
- Zapnout/vypnout automatický okolní zvuk
- Nastavit citlivost detekce okolního zvuku
- Použít automatické nastavení funkce potlačení hluku pomocí rozpoznání chování (adaptivní ovládání zvuku)
- Zapněte/vypněte automatickou detekci zvuku proSpeak-to-Chat a nastavte ji
- Nastavit efekty BGM
- Nastavte hlasitost během přehrávání hudby / telefonního hovoru
- Přehrávání/pozastavení hudby nebo přechod na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání) / přechod na začátek následující stopy
- Snadné párování *
- Přepnout jazyk hlasového ovládání
- Zapnutí/vypnutí bezpečného poslechu
- Nastavit funkci prostorového zvuku a sledování hlavy
- Nastavit funkci Auto Play
- Bezproblémové přehrávání s reproduktory (Auto Switch) *
- Nastavit funkci 360 Upmix for Cinema
- Zapnutí/vypnutí mikrofonů během hovoru

* Nelze použít během připojení LE Audio.

Tip

- Činnost aplikace „Sony | Sound Connect“ se liší podle audio zařízení. Technické údaje a provedení obrazovek aplikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace „Sony | Sound Connect“](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Neustálá automatická optimalizace funkce potlačení hluku pro uživatele a konkrétní prostředí](#)
- [Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)
- [Režim kvality zvuku](#)
- [Podporované kodeky](#)
- [Funkce DSEE Extreme](#)
- [Automatické nastavení úrovně zachycování okolního zvuku podle úrovně okolního hluku \(Automatický okolní zvuk\)](#)
- [Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Připojení sluchátek k 2 zařízením současně \(vícebodové připojení\)](#)
- [O službě 360 Reality Audio](#)
- [Užívejte si bezproblémové přehrávání s reproduktory \(Auto Switch\)](#)
- [Používání 360 Upmix for Cinema](#)
- [Funkce pro volání](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Instalace aplikace „Sony | Sound Connect“

- 1 Stáhněte si aplikaci „Sony | Sound Connect“ a nainstalujte ji do svého smartphonu.

V případě modelů pro země a oblasti mimo pevninskou Čínu lze stahovat z obchodu Google Play nebo App Store.



- 2 Po nainstalování aplikaci „Sony | Sound Connect“ spustěte.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Přístup k informacím podpory z aplikace „Sony | Sound Connect“

Z aplikace „Sony | Sound Connect“ můžete otevřít nejnovější informace podpory.

- 1 Klepnutím na možnost [Help] na obrazovce aplikace „Sony | Sound Connect“ zobrazíte stránku podpory.
- 2 Vyberte požadovanou položku.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Jak udržovat software aktuální (pro pohodlné používání sluchátek)

Pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ můžete nainstalovat nejnovější software sluchátek, abyste mohli využít nové funkce nebo vyřešit případné problémy se sluchátky.

Sluchátka používejte vždy s nainstalovaným nejnovějším softwarem.

Podrobné informace o nejnovějším softwaru sluchátek a aktualizaci softwaru naleznete na webových stránkách podpory.


Když je v aplikaci „Sony | Sound Connect“ povoleno automatické nastavení aktualizace a jsou splněny následující podmínky, aktualizace softwaru se spustí automaticky během noci, kdy se sluchátka nepoužívají.

- Software již byl převeden.
- Zbývající kapacita baterie sluchátek je více než 20 %.
- Sluchátka jsou vypnutá.

Software sluchátek můžete aktualizovat také následujícím způsobem.

1 Zapněte sluchátka.

Stiskněte tlačítko  (napájení) (A) a podržte je alespoň 2 sekundy.

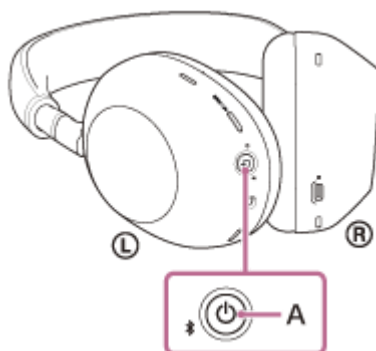

2 Spusťte aplikaci „Sony | Sound Connect“ v mobilním zařízení, jako je smartphone.

3 Aktualizujte software sluchátek podle zobrazených pokynů.

Poznámka

- Pokud je k mobilnímu zařízení používanému pro aktualizaci připojeno jakékoliv jiné Bluetooth zařízení, vypněte všechna zařízení Bluetooth, dokud nebude aktualizace dokončena.
Software není možné aktualizovat, pokud je mobilní zařízení připojeno k jiným zařízením kompatibilním s Bluetooth Low Energy (například nositelná zařízení, chytré hodinky atd.).
- Pokud aktualizaci nelze dokončit, poznamenejte si následující.
 - Zavřete všechny aplikace nainstalované v mobilním zařízení s výjimkou aplikace „Sony | Sound Connect“.
 - Úplně nabijte sluchátka a mobilní zařízení.
 - Před zahájením aktualizace si co nejbližší k sobě nasadte sluchátka a mobilní zařízení, které používáte pro aktualizaci.
 - Při aktualizaci udržujte zařízení bezdrátové sítě LAN a jiná Bluetooth zařízení mimo dosah sluchátek.
 - Před aktualizací softwaru vypněte úsporný režim* mobilního zařízení.
V závislosti na verzi operačního systému smartphonu nemusí být aktualizace dokončena v režimu úspory energie.

* Názvy se mohou lišit v závislosti na mobilním zařízení, které používáte.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

5-063-143-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Co můžete dělat s partnerskými službami

Po nastavení v aplikaci „Sony | Sound Connect“ můžete používat aplikace propojené se sluchátky. Podrobnosti o aplikacích, které lze propojit, najdete na následující adrese URL.

<https://www.sony.net/supported-servicelink>

Podrobnosti o nejnovějších službách a zážitcích najdete na panelu [Services] aplikace „Sony | Sound Connect“.

- 1 Spustíte aplikaci „Sony | Sound Connect“.
- 2 Nastavíte každou službu pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.

Poznámka

- Služby, které lze propojit, se budou lišit v závislosti na zemích a regionech.
- Specifikace služeb se mohou bez upozornění změnit, nebo služby mohou být pozastaveny či ukončeny.
- Odpovídající aplikace musí být nainstalována.
- Podrobnosti o službě ServiceLink naleznete na následující adrese URL.
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Opatření

Komunikace prostřednictvím Bluetooth

- Bluetooth je bezdrátová technologie s krátkým dosahem, která umožňuje komunikaci mezi digitálními zařízeními, jako jsou chytrý telefon a počítač. Maximální vzdálenost pro komunikaci se může lišit v závislosti na přítomnosti překážek (osob, kovových předmětů, stěn apod.) nebo na elektromagnetickém prostředí.
- Mikrovlny vysílané ze zařízení Bluetooth mohou ovlivnit činnost elektronických lékařských zařízení. Na následujících místech je nutné sluchátka a další zařízení Bluetooth vypnout, protože mohou způsobit nehodu:
 - v nemocnicích, ve vlaku v blízkosti vyhrazených sedadel, na místech s přítomností hořlavého plynu a v blízkosti automatických dveří či požárních alarmů.
- Tento výrobek při používání v bezdrátovém režimu vysílá rádiové vlny. Při používání výrobku v bezdrátovém režimu na palubě letadla se řiďte pokyny posádky ohledně přípustného používání zařízení v bezdrátovém režimu.
- Kvůli vlastnostem bezdrátové technologie Bluetooth může být zvuk přehrávaný na těchto sluchátkách oproti vysílajícímu zařízení opožděn. Následkem toho nemusí být zvuk při sledování filmů nebo hraní her synchronizován s obrazem.
- Tato sluchátka podporují bezpečnostní funkce, které jsou v souladu se standardem Bluetooth, pro zajištění bezpečnosti při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. V závislosti na nakonfigurovaných nastaveních a dalších faktorech však nemusí být toto zabezpečení dostatečné. Při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth buďte opatrní.
- Společnost Sony nenese zodpovědnost za škody ani ztráty způsobené únikem informací, ke kterému dojde při používání komunikace Bluetooth.
- Připojení Bluetooth se všemi zařízeními Bluetooth nemůže být zaručeno.
 - Zařízení Bluetooth připojená ke sluchátkům musí splňovat standard Bluetooth předepsaný organizací Bluetooth SIG, Inc. a musí být certifikována jako vyhovující.
 - I když připojené zařízení odpovídá standardu Bluetooth, mohou nastat případy, kdy není možné připojit zařízení Bluetooth kvůli jeho vlastnostem nebo specifikacím nebo kdy se kvůli nim liší způsob ovládání, zobrazení nebo používání.
 - Při hands-free telefonování pomocí sluchátek se může v závislosti na připojeném zařízení nebo prostředí komunikace ozývat šum.
- V závislosti na připojovaném zařízení může zahájení komunikace nějakou dobu trvat.

Poznámka ke statické elektřině

- Používáte-li sluchátka, když je suchý vzduch, můžete pociťovat nepříjemné pocity kvůli statické elektřině nahromaděné na vašem těle. Nejedná se o poruchu sluchátek. Tento účinek můžete snížit nošením oděvů z přírodních materiálů, které snadno nevytvářejí statickou elektřinu.

Poznámky k nošení sluchátek

- Protože sluchátka sedí pevně v uších, jejich natlačení silou do uší nebo rychlé sejmutí může způsobit poškození bubínku. Při nasazení sluchátek může membrána reproduktoru způsobovat cvakání. Nejedná se o závadu.

Další poznámky

- Nevystavujte sluchátka nadměrným nárazům, jedná se o citlivé zařízení.
- Dotykový snímač nemusí správně fungovat, pokud na dotykový ovládací panel nalepíte nálepky nebo jiné přilnavé předměty.
- Dejte pozor, abyste si při skládání sluchátek s mikrofonom neskřípli prst.
- Používáte-li sluchátka s mikrofonom jako kabelová sluchátka, používejte pouze dodaný kabel ke sluchátkům. Dbejte na to, aby byl kabel ke sluchátkům pevně zapojen.

- V závislosti na signálu smartphonu nebo okolním prostředí nemusí být možné sluchátka používat.
- Sluchátka dlouhodobě nevystavujte velkému zatížení nebo tlaku, a to ani při skladování, mohlo by dojít k deformaci.
- Pokud při používání sluchátek začnete pociťovat nepříjemné pocity, okamžitě je přestaňte používat.
- Dlouhodobé používání nebo skladování může způsobit poškození nebo zhoršení kvality výsterek na sluchátka.
- Sluchátka s mikrofonom nejsou vodotěsná. Pokud do sluchátek vnikne voda nebo nečistota, může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Pokud do sluchátek vnikne voda nebo cizí látka, okamžitě je přestaňte používat a poraďte se s podporou společnosti Sony nebo s nejbližším prodejcem značky Sony.

Čištění sluchátek

- Prach a nečistoty na vnější straně sluchátek lze otřít čistými vlhčenými ubrousky. Nepoužívejte vlhké ubrousky obsahující alkohol, ředidlo, benzen atd., mohlo by dojít k poškození povrchu sluchátek nebo jinému poškození.

Nepoužívejte sluchátka v blízkosti lékařských přístrojů

- Rádiové vlny mohou ovlivnit činnost kardiostimulátorů a lékařských přístrojů. Nepoužívejte sluchátka na místech plných lidí, například v přelidněných vlacích nebo v nemocnicích.
- Tato sluchátka obsahují magnety, které mohou rušit kardiostimulátory, programovatelné ventily shuntu pro léčbu hydrocefalu a jiné lékařské přístroje. Neumisťujte sluchátka do blízkosti osob, které používají takové zdravotnické prostředky. Pokud podobné zdravotnické prostředky používáte, před použitím sluchátek se poraďte se svým lékařem.

Nepřibližujte sluchátka k magnetickým kartám

- Sluchátka obsahují magnety. Pokud se magnetická karta přiblíží k sluchátkům, může to negativně ovlivnit magnet karty nebo může dojít k její deaktivaci.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem

Informace o vodotěsnosti sluchátek


Sluchátka s mikrofonom nejsou vodotěsná. Pokud do sluchátek vnikne voda nebo nečistota, může dojít k vyhoření nebo poruše.

Vyhnete se následujícím situacím a dávejte pozor, aby sluchátka nebyla vystavena vlhkosti nebo nečistotám.

- Používání sluchátek v dešti nebo sněhu.



- Dotýkání se sluchátek, aniž byste si otřeli mokré ruce po domácích pracích v kuchyni nebo po mytí rukou v koupelně.

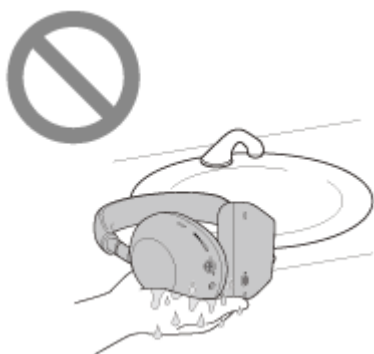

- Dotýkání se sluchátek zpocenými rukama nebo používání sluchátek v situacích, kdy se sluchátka mohou namočit potem.




- Vložení sluchátek do tašky se studenou PET lahví.



Pokud dojde k navlhnutí sluchátek nebo k proniknutí vody do sluchátek

Pokud jsou nabíjena nebo zapnuta mokrá sluchátka, může dojít k vyhoření nebo poruše. Překlopte sluchátka s co nejmenším omezením a přiložte k nim suchý hadřík, dokud z otvoru v základně posuvné části nepřestane vytékat voda. Poté ponechte sluchátka na stinném, dobře větraném místě, dokud nejsou zcela suchá.

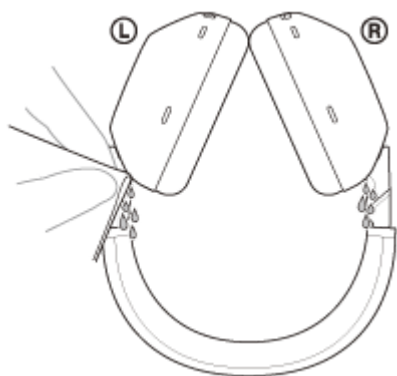

5-063-143-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Licence

- Součástí tohoto produktu je software, který společnost Sony využívá na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto ujednání na základě požadavku vlastníka autorských práv k tomuto softwaru. Otevřete, prosím, následující adresu URL a přečtěte si.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Použití známky Made for Apple znamená, že příslušenství je určeno k připojení k výrobkům značky Apple označeným ve známce a že vývojář certifikací zaručuje splnění výkonnostních standardů značky Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za splnění bezpečnostních a zákonných standardů tímto zařízením.
- Na síťové služby, obsah a software (a operační systém) tohoto výrobku se mohou vztahovat zvláštní podmínky a ujednání. Mohou také být kdykoli změněny, přerušeny nebo ukončeny, případně mohou vyžadovat poplatky, registraci nebo informace o kreditní kartě.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Ochranné známky

- Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích a regionech.
- App Store je servisní známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a jiných zemích a regionech.
- IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech amerických a dalších zemích a její použití probíhá na základě licence.
- Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo jiných zemích.
- Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. Slovní značka a loga Auracast™ jsou ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. Veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.
- LDAC a logo LDAC jsou ochranné známky společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.
- „DSEE“ a „DSEE Extreme“ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.
- Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky ™ a ®.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Webové stránky zákaznické podpory

Pro zákazníky v USA, Kanadě a Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v evropských zemích:

<https://www.sony.eu/support>

Pro zákazníky v Číně:

<https://service.sony.com.cn>

Pro zákazníky v jiných zemích/oblastech:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Řešení potíží

Pokud budete mít jakékoli problémy, postupujte podle níže uvedeného postupu.

1. Vypněte sluchátka, nabijte je a potom je znovu zapněte.



2. Restartujte připojené zařízení, například počítač nebo smartphone.



3. Přejděte na stránky podpory společnosti Sony z nabídky aplikace „Sony | Sound Connect“ a vyhledejte příčinu a řešení problému nebo se podívejte na stránky podpory níže.
<https://www.sony.net/support/WH-1000XM6/>



4. Resetujte sluchátka.



5. Proved'te inicializaci sluchátek.



6. Pokud problémy přetrvávají, obraťte se na podporu společnosti Sony přes následující odkaz nebo na nejbližšího prodejce značky Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Příbuzné téma

- [Nabíjení sluchátek](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Resetování sluchátek


Pokud sluchátka nelze zapnout nebo je nelze ovládat, i když jsou zapnutá, resetujte je.

1 Připojte sluchátka k elektrické zásuvce.

Použijte dodaný kabel USB Type-C a běžně dostupný napájecí adaptér USB (A).

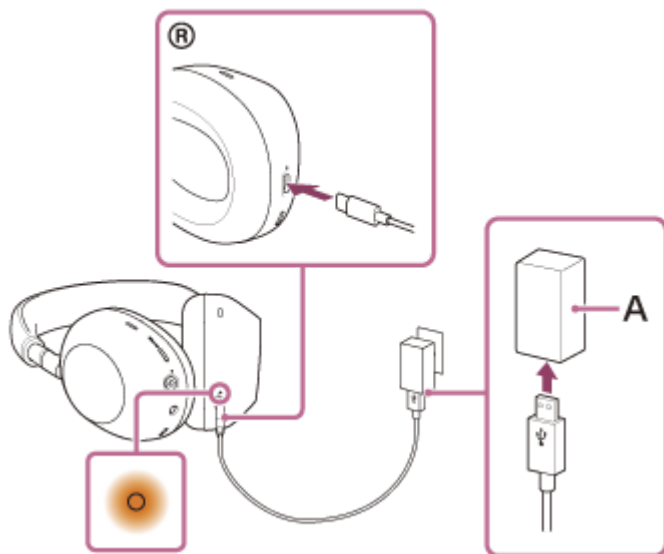

2 Stiskněte a podržte tlačítko (napájení) (B) a tlačítko NC/AMB (potlačení hluku / režim okolního zvuku) (C) asi na dobu 5 sekund.

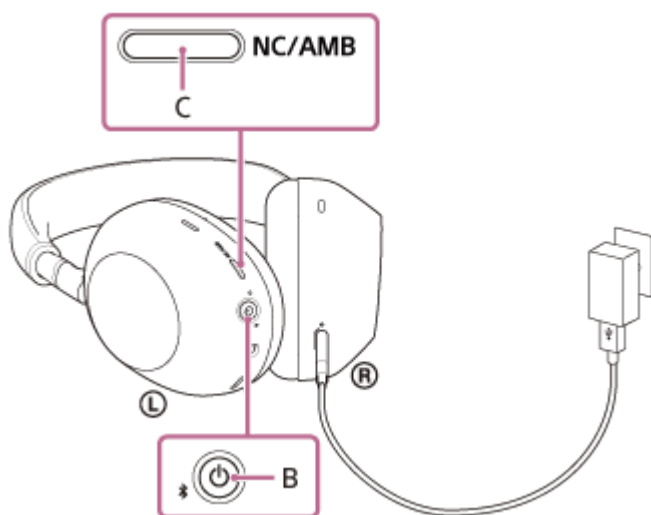

Sluchátka se resetují (indikátor nabíjení zhasne a poté se znovu rozsvítí).

Informace o párování zařízení a další nastavení zůstanou zachována.

Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci pro obnovení továrního nastavení.

Příbuzné téma

- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

5-063-143-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6


Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení

Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci.

1 Vypněte sluchátka.

Odpojte kabel USB Type-C.

2 Stiskněte a podržte tlačítko (napájení) (A) a tlačítko NC/AMB (funkce potlačení hluku / režim okolního zvuku) (B) asi na dobu 10 sekund.

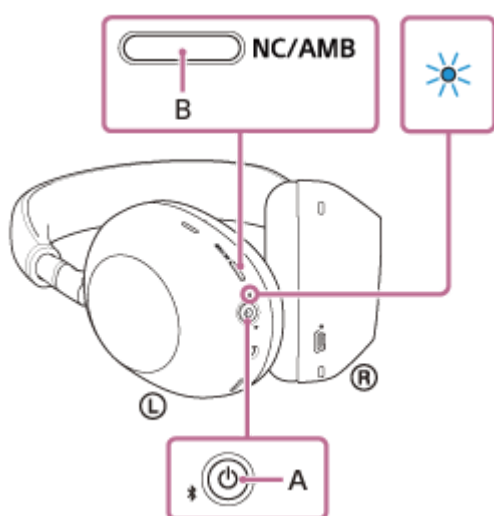

Po dokončení inicializace kontrolka (modrá) 4krát blikne (● - ● - ● - ● -).

Tato operace obnoví tovární nastavení hlasitosti apod. a vymaže všechny informace o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.

Pokud sluchátka nefungují správně ani po inicializaci, obraťte se na podporu společnosti Sony nebo na nejbližšího prodejce značky Sony.

Příbuzné téma

- [Resetování sluchátek](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WH-1000XM6

Technické údaje

Sluchátka

Zdroj napájení:

DC 5 V / 1,5 A (Použijte komerčně dostupný USB normální AC adaptér)
DC 5 V / 1,5 A a 9 V / 2,3 A (Použijte komerčně dostupný USB AC napájecí adaptér)
nebo použijte vestavěné Li-ion baterie (Provozní napětí výrobku: DC 3,8 V)

Provozní teplota:

0 °C až 40 °C

Doba nabíjení:

Přibl. 3,5 hodin

Poznámka

- Počet hodin nabíjení se může lišit v závislosti na způsobu použití.

Teplota nabíjení:

5 °C až 35 °C

Hmotnost:

Přibližně 254 g

Impedance:

48 Ω (1 kHz) (při připojení pomocí kabelu ke sluchátkům se zapnutými sluchátky)
16 Ω (1 kHz) (při připojení pomocí kabelu ke sluchátkům s vypnutými sluchátky)

Citlivost:

103 dB/mW (při připojení pomocí kabelu ke sluchátkům se zapnutými sluchátky)
102 dB/mW (při připojení pomocí kabelu ke sluchátkům s vypnutými sluchátky)

Frekvenční rozsah:

4 Hz – 40 000 Hz (IEC)¹⁾
(při připojení pomocí kabelu ke sluchátkům se zapnutými sluchátky)

Technické údaje komunikace

Komunikační systém:

Bluetooth verze 5.3

Výkon:

Výkonová třída Bluetooth 1

Maximální komunikační rozsah:

Přímá viditelnost přibl. 10 m ²⁾

Frekvenční pásmo:

Bluetooth: 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilní profily Bluetooth ³⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Podporovaný kodek ⁴⁾:

SBC

AAC

LDAC

LC3

Přenosový rozsah (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (vzorkovací frekvence LDAC 96 kHz, 990 kb/s)

1) IEC = Mezinárodní výbor pro elektrotechniku

2) Skutečný rozsah se bude lišit v závislosti na překážkách mezi zařízeními, magnetických polích v okolí mikrovlnné trouby, statické elektřině, citlivosti příjmu, výkonu antény, operačním systému, softwarové aplikaci atd.

3) Standardní profily Bluetooth naznačují účel komunikace přes Bluetooth mezi zařízeními.

4) Kodek: formát komprese a převodu zvukového signálu

Provedení a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

Kompatibilní modely zařízení iPhone

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (3. generace)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. generace)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

(k lednu 2025)

5-063-143-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation