

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6



Μοντέλο: YY2984


Οδηγός γρήγορης έναρξης

Επιλογή του κατάλληλου μεγέθους

[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

Συνδεθείτε στην εφαρμογή για περισσότερη διασκέδαση και ευκολία

Στη συσκευή σας υπάρχουν πολλά χρήσιμα χαρακτηριστικά.
Κατεβάστε το "Sony | Sound Connect" και εκμεταλλευτείτε τα χαρακτηριστικά που έχετε.

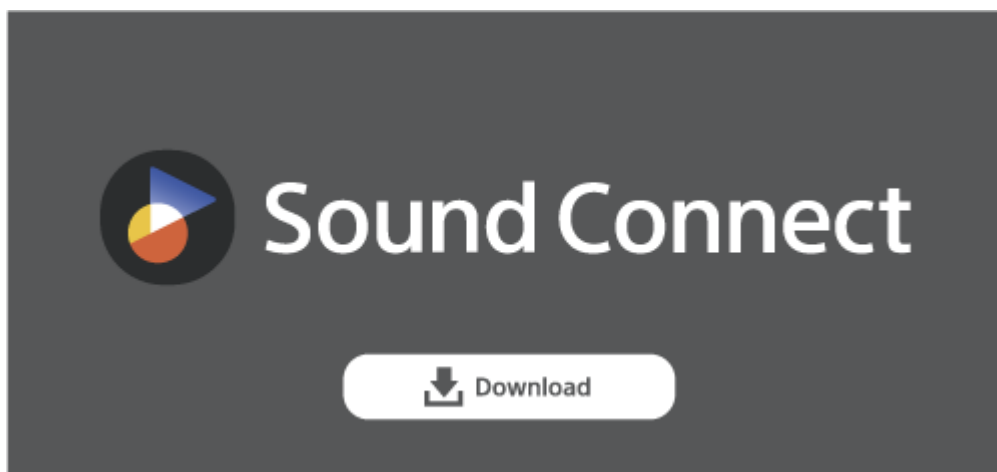

Έναρξη χρήσης

1

Ενεργοποίηση των ακουστικών



Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσίας) για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον μέχρι να αναβοσβήσει η ενδεικτική λυχνία (μπλε). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης κατά την πρώτη ενεργοποίησή τους μετά την αγορά.

2

Δημιουργία σύνδεσης BLUETOOTH®



Κατεβάστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".
Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής "Sony | Sound Connect" που κατεβάσατε.

3

Χειρισμός των ακουστικών



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

- Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές γρήγορα: Αναπαραγωγή/Παύση
- Σύρετε το δάχτυλο προς τα μπροστά και απελευθερώστε: Μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού
- Σύρετε το δάχτυλο προς τα πίσω και απελευθερώστε: Μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή)
- Σύρετε το δάχτυλο προς τα επάνω και απελευθερώστε: Αύξηση της έντασης του ήχου
- Σύρετε το δάχτυλο προς τα κάτω και απελευθερώστε: Μείωση της έντασης του ήχου

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)".

Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Τα ακουστικά δεν είναι αδιάβροχα.

Αν τα ακουστικά φορτιστούν ενώ έχουν βραχεί, π.χ. από βροχή ή ιδρώτα κ.λπ., μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία.

Σημείωση

- Εάν φορέσετε τα ακουστικά χωρίς να ρυθμίσετε το ρυθμιστικό, ενδέχεται τα ακουστικά να μην τοποθετηθούν σωστά στο κεφάλι σας, με αποτέλεσμα να αισθανθείτε δυσφορία ή να είναι αδύναμο το αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου. Η λειτουργία εντοπισμού τοποθέτησης των ακουστικών ενδέχεται επίσης να μην λειτουργεί σωστά και να έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη διακοπή αναπαραγωγής μουσικής ή την ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης (λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας) με την οποία τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Σχετικές πληροφορίες

[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

[Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με μη αυτόματο τρόπο](#)

[Φόρτιση των ακουστικών](#)

Ξεκινώντας

[Τι μπορείτε να κάνετε με τη λειτουργία Bluetooth](#)

[Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)

Παρεχόμενα εξαρτήματα

- [Αντικείμενα που περιλαμβάνονται](#)
- [Τοποθέτηση των ακουστικών στη θήκη μεταφοράς](#)

Τμήματα και στοιχεία ελέγχου

- [Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)
- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

Χειρισμός των ακουστικών

- [Σχετικά με τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής](#)
- [Χρήση του Quick Access](#)

Τροφοδοσία/Φόρτιση

- [Φόρτιση των ακουστικών](#)
- [Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Δημιουργία συνδέσεων

[Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

Εύκολη ρύθμιση με την εφαρμογή

- [Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect"](#)

Τηλέφωνο smartphone Android

- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android με χρήση LE Audio](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)

iPhone (συσκευές iOS)

- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)

[Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)

Υπολογιστές

[Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)

[Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 10\)](#)

[Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)

[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)

[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)

[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)

Άλλες συσκευές Bluetooth

[Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth](#)

[Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)

Σύνδεση πολλαπλών σημείων

[Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα \(σύνδεση πολλαπλών σημείων\)](#)

[Εναλλάξτε τον ήχο μεταξύ πολλών συσκευών με τη λειτουργία "αλλαγή ήχου"](#)

[Κοινοποίηση μουσικής με "εκπομπή ήχου Auracast™"](#)

[Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

[Χρήση του παρεχόμενου καλωδίου ακουστικών](#)

Ακρόαση μουσικής

Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης Bluetooth

[Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)

[Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)

[Πληροφορίες για το 360 Reality Audio](#)

[Απολαμβάνοντας ομαλή αναπαραγωγή με ηχεία \(Auto Switch\)](#)

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου

[Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;](#)

[Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

[Συνεχής αυτόματη βελτιστοποίηση της απόδοσης της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου ώστε να ικανοποιεί το άτομο που φορά τα ακουστικά και να ταιριάζει στο περιβάλλον χρήσης](#)

Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος

[Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)

[Αυτόματη προσαρμογή του επιπέδου λήψης του ήχου περιβάλλοντος ανάλογα με το επίπεδο θορύβου περιβάλλοντος \(Αυτόματος ήχος περιβάλλοντος\).](#)

[Γρήγορη ακρόαση ήχου περιβάλλοντος \(Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής\).](#)

[Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά \(Speak-to-Chat\).](#)

Λειτουργία ποιότητας ήχου

[Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)

[Υποστηριζόμενα codec](#)

[Σχετικά με τη λειτουργία DSEE Extreme](#)

[Χρήση του 360 Urmix for Cinema](#)

Διεξαγωγή τηλεφωνικών κλήσεων

[Λήψη κλήσης](#)

[Διεξαγωγή κλήσης](#)

[Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

[Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας

[Χρήση του Φωνητικού ελέγχου](#)

[Χρήση του Google Assistant](#)

[Χρήση του Tencent Xiaowei](#)

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Google app\)](#)

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Siri\)](#)

Χρήση των εφαρμογών

[Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

[Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect"](#)

[Πρόσβαση σε πληροφορίες υποστήριξης μέσω της εφαρμογής "Sony | Sound Connect"](#)

[Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση των ακουστικών\).](#)

Τι μπορείτε να κάνετε με τις υπηρεσίες συνεργατών

[Τι μπορείτε να κάνετε με τις υπηρεσίες συνεργατών](#)

Σημαντικές πληροφορίες

[Προφυλάξεις](#)

[Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά](#)

[Άδειες](#)

[Εμπορικά σήματα](#)

[Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)

[Επαναφορά των ακουστικών](#)

[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

[Τεχνικά χαρακτηριστικά](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Τι μπορείτε να κάνετε με τη λειτουργία Bluetooth

Τα ακουστικά χρησιμοποιούν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, για να μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα.

Ακρόαση μουσικής

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική ασύρματα από ένα smartphone ή μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής κ.λπ.



Συνομιλία στο τηλέφωνο

Μπορείτε να μιλήσετε στο τηλέφωνο hands-free, αφήνοντας το τηλέφωνο smartphone στην τσάντα ή στην τσέπη σας.



Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όταν τοποθετείτε τα ακουστικά στα αυτιά σας, θα ακούτε τις φωνητικές οδηγίες είτε στα Αγγλικά είτε στα Κινεζικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" για να αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις φωνητικές οδηγίες και να ορίσετε την ένταση ήχου των φωνητικών οδηγιών.

"Pairing" (Ζεύξη)

- Κατά την είσοδο σε λειτουργία ζεύξης

"Low battery" (Χαμηλή μπαταρία)

- Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει στα ακουστικά είναι χαμηλό

"Battery is empty" (Η μπαταρία είναι άδεια)

- Κατά την αυτόματη απενεργοποίηση λόγω χαμηλής μπαταρίας στα ακουστικά

"Battery about XX %" (Φόρτιση μπαταρίας περίπου XX %) / "Battery fully charged" (Πλήρως φορτισμένη μπαταρία)

- Κατά την ενημέρωση για το φορτίο μπαταρίας που απομένει
Η τιμή "XX" υποδεικνύει το κατά προσέγγιση φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.

"Voice guidance test" (Δοκιμή φωνητικών οδηγιών)

- Όταν ορίζετε την ένταση ήχου των φωνητικών οδηγιών

"The Google Assistant is not connected" (Το Google Assistant δεν είναι συνδεδεμένο) *

- Όταν το Google™ Assistant δεν είναι διαθέσιμο στο τηλέφωνο smartphone που είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά ακόμη και αν χειριστείτε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής

* Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.

"The Xiaowei is not connected" (Το Xiaowei δεν είναι συνδεδεμένο)

- Όταν το Tencent Xiaowei δεν είναι διαθέσιμο στο τηλέφωνο smartphone που είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά ακόμη και αν χειριστείτε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής

"The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings." (Η Φωνητική βοήθεια δεν είναι διαθέσιμη. Ανοίξτε το Sound Connect και ελέγξτε τις ρυθμίσεις της Φωνητικής βοήθειας.)

- Όταν χειρίζεστε τη Φωνητική βοήθεια ενώ υπάρχει σύνδεση LE Audio

"Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Εκκινήστε το Sound Connect για να ενεργοποιήσετε τη Σύνδεση υπηρεσιών.)

- Όταν το Quick Access δεν είναι διαθέσιμο, επειδή είναι απενεργοποιημένη η Σύνδεση υπηρεσιών

"App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Η εφαρμογή που έχει αντιστοιχιστεί στο Quick Access δεν έχει εκκινηθεί στην κινητή συσκευή)

- Όταν η αντίστοιχη εφαρμογή δεν ξεκινά ακόμα και όταν πατάτε το κουμπί NC/AMB (λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος) όταν το Quick Access έχει αντιστοιχιστεί στο κουμπί NC/AMB (λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος)

"The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings." (Το Quick Access δεν είναι διαθέσιμο. Ανοίξτε το Sound Connect και ελέγξτε τις ρυθμίσεις του Quick Access.)

- Όταν χειρίζεστε το Quick Access ενώ υπάρχει σύνδεση LE Audio

"The [Safe volume control] limits the volume." (Το [Safe volume control] περιορίζει την ένταση ήχου.)

- Όταν ξεκινά ο Έλεγχος ασφαλούς έντασης ήχου

"Apologies, the command could not be recognized" (Δυστυχώς, η εντολή δεν αναγνωρίζεται)

- Όταν ο Φωνητικός έλεγχος δεν αναγνωρίζει την εντολή αφού έχει αναγνωρίσει τη λέξη αφύπνισης

"The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings." (Η φωνητική βοήθεια στην κινητή συσκευή σας δεν αποκρίνεται. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας.)

- Όταν ο Φωνητικός έλεγχος αναγνωρίζει τη λέξη "Βοηθός" αλλά δεν ενεργοποιείται η λειτουργία φωνητικής βοήθειας

"Mic Off" (Απενεργοποιημένο μικρόφωνο)

- Όταν έχετε χρησιμοποιήσει τα ακουστικά για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

"Mic On" (Ενεργοποιημένο μικρόφωνο)

- Όταν έχετε χρησιμοποιήσει τα ακουστικά για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

"Liquid detected in the USB port. Do not charge the headset." (Έγινε ανίχνευση υγρού στη θύρα USB. Μην φορτίζετε τα ακουστικά.)

- Όταν η θύρα USB Type-C έχει εντοπίσει υγρασία και ενεργοποιείτε τα ακουστικά και τα φοράτε
- Όταν έχει εντοπιστεί υγρασία στη θύρα USB Type-C αφού έχετε ενεργοποιήσει και φορέσει τα ακουστικά

"Liquid detected in the USB port. Battery level is low, but do not charge the headset." (Έγινε ανίχνευση υγρού στη θύρα USB. Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή αλλά μην φορτίζετε τα ακουστικά.)

- Όταν έχει εντοπιστεί υγρασία στη θύρα USB Type-C και το φορτίο της μπαταρίας μειώνεται ενώ έχετε ενεργοποιήσει και φορέσει τα ακουστικά
- Όταν έχει εντοπιστεί υγρασία στη θύρα USB Type-C ενώ το φορτίο της μπαταρίας που απομένει είναι χαμηλό και έχετε ενεργοποιήσει και φορέσει τα ακουστικά

"Liquid no longer detected in the USB port. You can start charging the headset." (Δεν υπάρχει πλέον υγρό στη θύρα USB. Μπορείτε να αρχίσετε τη φόρτιση των ακουστικών.)

- Όταν δεν εντοπίζεται πλέον υγρασία στη θύρα USB Type-C και η φόρτιση γίνεται δυνατή ενώ έχετε ενεργοποιήσει και φορέσει τα ακουστικά με χαμηλό φορτίο της μπαταρίας που απομένει

"Charging stopped. To resume charging, disconnect the USB cable and wait before trying again." (Η φόρτιση έχει σταματήσει. Για να συνεχιστεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο USB και περιμένετε πριν προσπαθήσετε ξανά.)

- Όταν προκύψει μη κανονική φόρτιση ή μη φυσιολογική θερμοκρασία φόρτισης ενώ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κατά τη φόρτιση

Σημείωση

- Χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να εφαρμοστεί η αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών. Ενδέχεται να χρειαστούν πάνω από 10 λεπτά ανάλογα με τη λήψη σήματος και τις λοιπές συνθήκες.
- Όταν κάνετε αρχικοποίηση των ακουστικών για να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών, η γλώσσα επιστρέφει επίσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Εάν δεν ακούγονται οι φωνητικές οδηγίες αφού αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών ή ενημερώσετε το λογισμικό, απενεργοποιήστε τα ακουστικά και ενεργοποιήστε τα ξανά.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Αντικείμενα που περιλαμβάνονται


Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία στη λίστα. Εάν λείπουν κάποια στοιχεία, συμβουλευτείτε την υποστήριξη πελατών της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Οι αριθμοί σε () υποδηλώνουν την ποσότητα κάθε στοιχείου.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου (1)


Καλώδιο USB Type-C® (USB-A σε USB-C®) (1)



Καλώδιο ακουστικών (1)

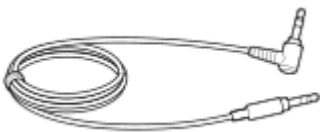

Θήκη μεταφοράς (1)

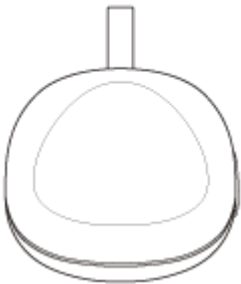


Έγγραφα (1 σετ)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6


Τοποθέτηση των ακουστικών στη θήκη μεταφοράς

Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών, ρυθμίστε τον συρόμενο διακόπτη στη μικρότερη θέση του και περιστρέψτε την αριστερή και τη δεξιά μονάδα για να κάνετε τα ακουστικά επίπεδα. Διπλώστε την αριστερή μονάδα προς τη λωρίδα στήριξης και αποθηκεύστε τα ακουστικά στη θήκη μεταφοράς που παρέχεται.

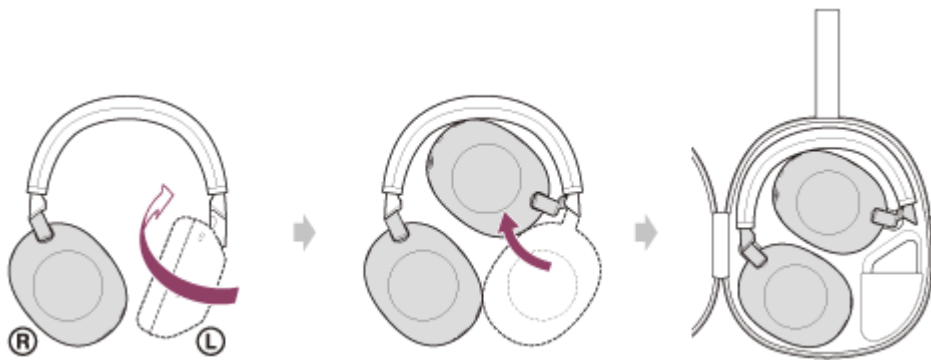

Για την αποθήκευση των καλωδίων

Τοποθετήστε τα καλώδια στη θέση που δημιουργείται από το διαχωριστικό στη θήκη μεταφοράς.

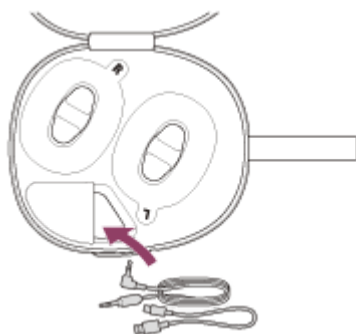

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να τοποθετείτε τα ακουστικά στη θήκη μεταφοράς.

Δεν είναι διαθέσιμη η ακουστική επεξήγηση.


Για μοντέλα χωρών και περιοχών εκτός της ηπειρωτικής Κίνας:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0091/h_zz/

Για μοντέλα της ηπειρωτικής Κίνας:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0091/zh-cn/>

Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων

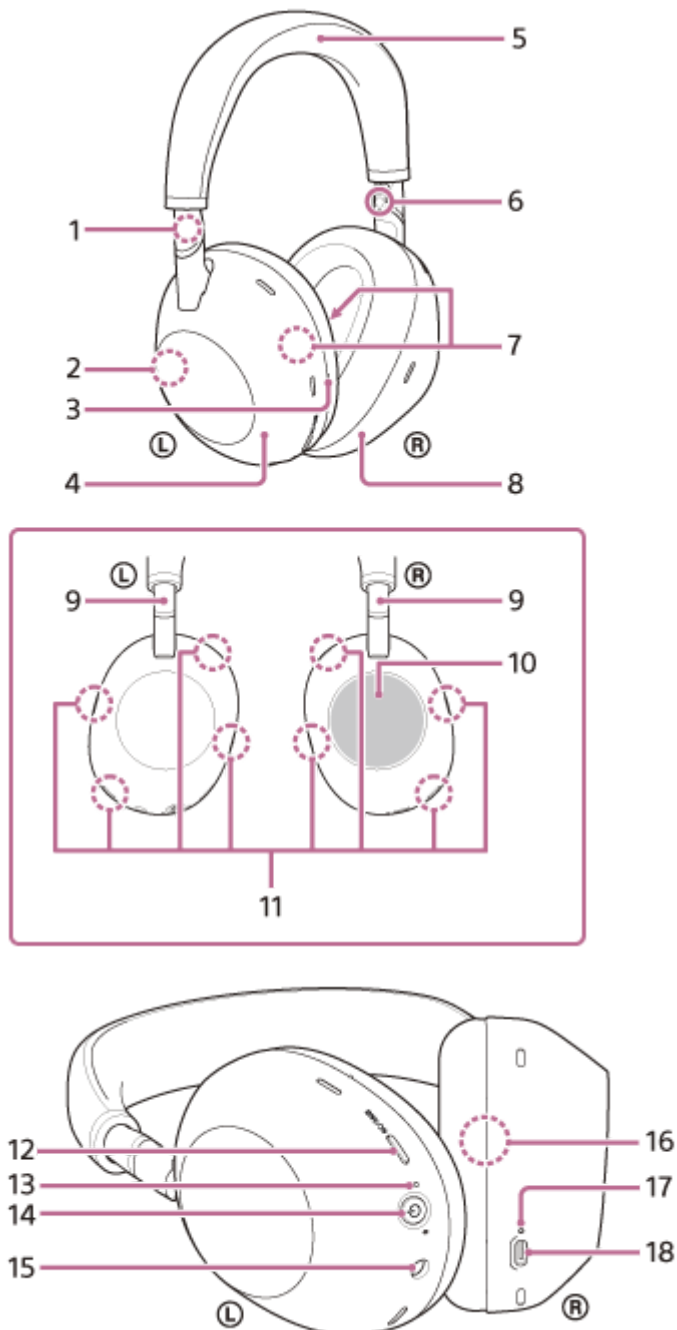


1. Ένδειξη **L** (αριστερά)
2. Ενσωματωμένη κεραία
Μια κεραία Bluetooth είναι ενσωματωμένη στα ακουστικά.
3. Απτή κουκκίδα
Η αριστερή μονάδα φέρει μια ανάγλυφη κουκκίδα στην άκρη του περιβλήματος.
4. Αριστερή μονάδα
5. Λωρίδα στήριξης


6. Ένδειξη ® (δεξιά)
7. Μικρόφωνα λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου (εσωτερικά) (αριστερά, δεξιά)
Λαμβάνουν τον ήχο του θορύβου όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.
8. Δεξιά μονάδα
9. Συρόμενοι διακόπτες (αριστερός, δεξίς)
Σύρετε για να ρυθμίσετε το μήκος της λωρίδας στήριξης.
10. Πίνακας ελέγχου αισθητήρα αφής
Χειρίζεται απομακρυσμένα την αναπαραγωγή μουσικής της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth ή εκτελεί άλλες λειτουργίες με χρήση της λειτουργίας αφής.
11. Μικρόφωνα λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου (εξωτερικά) και μικρόφωνα λήψης φωνής (αριστερά, δεξιά)
Λαμβάνουν τον ήχο του θορύβου όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και τη φωνή του απόμου που φοράει τα ακουστικά κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία Speak-to-Chat.
12. Κουμπί NC/AMB (λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος)
13. Ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί/μπλε)
Ανάβει με πορτοκαλί ή μπλε χρώμα για να υποδηλώσει την κατάσταση της μπαταρίας ή της επικοινωνίας των ακουστικών.
14. Κουμπί  (τροφοδοσίας) /Κουμπί  (Bluetooth)
15. Υποδοχή εισόδου καλωδίου ακουστικών
Συνδέστε μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής κ.λπ. χρησιμοποιώντας το καλώδιο ακουστικών που παρέχεται. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το καλώδιο μέχρι να κουμπώσει. Εάν το βύσμα δεν έχει συνδεθεί σωστά, ενδέχεται να μην ακούτε τον ήχο κανονικά.
16. Σειριακός αριθμός
Βρίσκεται μέσα στη δεξιά μονάδα.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος των σειριακών αριθμών, των ενδείξεων ασφαλείας κ.λπ." παρακάτω.
17. Ενδεικτική λυχνία φόρτισης (πορτοκαλί)
Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα κατά τη φόρτιση.
18. Θύρα USB Type-C
Συνδέστε τα ακουστικά σε υπολογιστή, ή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω ενός μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB του εμπορίου, με το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται για να τα φορτίσετε.

Έλεγχος των σειριακών αριθμών, των ενδείξεων ασφαλείας κ.λπ.

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα και το καλώδιο USB δεν είναι συνδεδεμένο.
- Αφαιρέστε το προστατευτικό μαξιλαράκι από την δεξιά μονάδα τραβώντας την από το περίβλημα σε ευθεία γραμμή. Αποφύγετε να την τραβήξετε υπό γωνία.
Ο σειριακός αριθμός και οι ενδείξεις ασφαλείας, κ.λπ. βρίσκονται στην κάτω δεξιά γωνία της δεξιάς μονάδας.

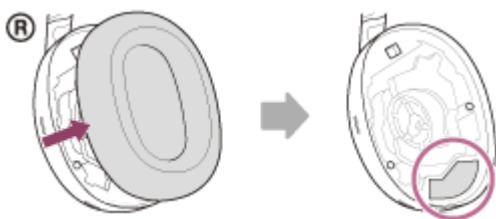

- Τοποθετήστε το προστατευτικό μαξιλαράκι που έχετε αφαιρέσει στη δεξιά μονάδα.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει καλά τις πέντε προεξοχές στη μονάδα μέχρι να ακούσετε τον ήχο κλικ.

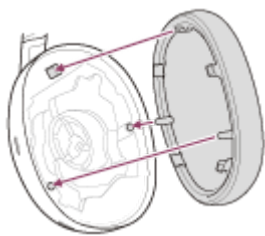

Σημείωση

- Μην αφαιρείτε το προστατευτικό μαξιλαράκι παρά μόνο αν είναι απαραίτητο.
- Πριν αφαιρέσετε το προστατευτικό μαξιλαράκι, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα και το καλώδιο USB δεν είναι συνδεδεμένο.
- Μην αφαιρείτε το προστατευτικό μαξιλαράκι όταν υπάρχει άμμος υψηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Η άμμος υψηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο ή τα άλλα μεταλλικά αντικείμενα μπορούν να κολλήσουν στο μαγνητικό μέρος των ακουστικών και να προκαλέσουν δυσλειτουργία στα ακουστικά.
- Τυχόν ελαττώματα που προκύπτουν από αδυναμία τήρησης των παραπάνω προφυλάξεων δεν καλύπτονται από την εγγύηση του προϊόντος.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Σχετικά με τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής](#)

Μπορείτε να ελέγξετε τις διάφορες καταστάσεις των ακουστικών από την ενδεικτική λυχνία.

● : Ανάβει με μπλε χρώμα / ● : Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα / -: Σβήνει

Ενδεικτική λυχνία (μπλε/πορτοκαλί) δίπλα στο κουμπί (τροφοδοσίας)

Ενεργοποίηση

● -- ● -- (αναβοσβήνει δύο φορές με μπλε χρώμα)

Σε αυτήν την περίπτωση, όταν το φορτίο της μπαταρίας που απομένει είναι 10% ή λιγότερο (χρειάζεται φόρτιση), η ενδεικτική λυχνία ανάβει διαδοχικά ως εξής.

--- (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 15 δευτερόλεπτα)

Απενεργοποίηση

----- (ανάβει με μπλε χρώμα για περίπου 2 δευτερόλεπτα)

Εμφάνιση του φορτίου μπαταρίας που απομένει

- Φορτίο που απομένει: Πάνω από 10%
● -- ● -- (αναβοσβήνει δύο φορές με μπλε χρώμα)
- Φορτίο που απομένει: 10% και κάτω (απαιτείται φόρτιση)
● -- ● -- (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 15 δευτερόλεπτα)

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)".

Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει είναι χαμηλό

● -- ● -- (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 15 δευτερόλεπτα)

Λειτουργία Bluetooth

- Λειτουργία ζεύξης
● - ● ---- ● - ● ---- ● - ● (αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα με μπλε χρώμα)
- Δεν έχει γίνει σύνδεση
● ---- ● ---- (αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα σε διαστήματα του 1 δευτερολέπτου περίπου)
- Η διαδικασία σύνδεσης ολοκληρώθηκε
● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● (αναβοσβήνει γρήγορα επανειλημμένα με μπλε χρώμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα)
- Έχει συνδεθεί
● ---- ● ---- (αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα σε διαστήματα των 5 δευτερολέπτων περίπου)
- Εισερχόμενη κλήση
● -- ● -- ● -- ● -- ● -- ● -- ● -- ● -- ● (αναβοσβήνει γρήγορα επανειλημμένα με μπλε χρώμα)

Οι ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης "δεν έχει γίνει σύνδεση" και "συνδέθηκε" σβήνουν αυτόματα αφού παρέλθει ένα χρονικό διάστημα. Ξεκινούν να αναβοσβήνουν ξανά για ένα χρονικό διάστημα, όταν εκτελεστεί κάποια λειτουργία. Όταν μειωθεί το φορτίο μπαταρίας που απομένει, η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.

Άλλο

- Το καλώδιο ακουστικών είναι συνδεδεμένο (η μονάδα είναι ενεργοποιημένη)
 - - - -  - - - - (αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα σε διαστήματα των 5 δευτερολέπτων περίπου)
 Η ενδεικτική λυχνία σβήνει αυτόματα μετά από ορισμένο χρόνο. Όταν μειωθεί το φορτίο μπαταρίας που απομένει, η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.
- Ενημέρωση λογισμικού
 -  - - - -  -  - - - -  -  - - - - (αναβοσβήνει επανειλημμένα με πορτοκαλί και μπλε χρώμα σε διάστημα 0,6 δευτερολέπτων περίπου)
- Η αρχικοποίηση ολοκληρώθηκε
 -  -  -  - (αναβοσβήνει 4 φορές με μπλε χρώμα)
 Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Ενδεικτική λυχνία φόρτισης θύρας USB Type-C (πορτοκαλί)

Φόρτιση

- Κατά τη φόρτιση
 (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα)
 Η ενδεικτική λυχνία σβήνει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.
- Μη φυσιολογική θερμοκρασία
  - -   - - (αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα)
- Μη φυσιολογική φόρτιση
 - -  - - (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα)

Σχετικό θέμα

- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά


1 Ελέγξτε την αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

Στην αριστερή μονάδα, υπάρχουν οι ενδείξεις **L** (αριστερά), μια ανάγλυφη κουκκίδα (A), το κουμπί **⏻** (τροφοδοσίας) και το κουμπί NC/AMB (λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος). Στη δεξιά μονάδα, υπάρχει η ένδειξη **R** (δεξιά). Δεν υπάρχει ανάγλυφη κουκκίδα ή κουμπί.




2 Επεκτείνετε το ρυθμιστικό.

Επεκτείνετε το ρυθμιστικό σε όλο του το μήκος πριν φορέσετε τα ακουστικά.

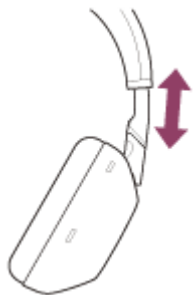

3 Φορέστε τα ακουστικά.

Φορέστε τα ακουστικά με τα προστατευτικά μαξιλαράκια να εφαρμόζουν άνετα πάνω από τα αυτιά σας.

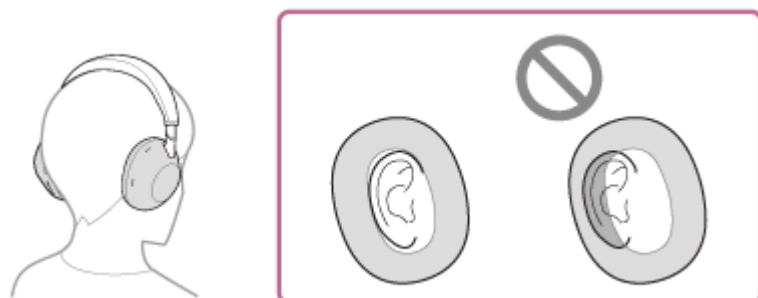

4 Ρυθμίστε το μήκος του ρυθμιστικού.

Ρυθμίστε το ρυθμιστικό σε μήκος όπου η λωρίδα στήριξης αγγίζει την κορυφή του κεφαλιού σας.



5 Ρυθμίστε τον προσανατολισμό των μονάδων.

Ρυθμίστε τον προσανατολισμό της αριστερής και της δεξιάς μονάδας έτσι ώστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια να εφαρμόζουν άνετα γύρω από τα αυτιά σας.



Εάν φορέσετε τα ακουστικά χωρίς να ρυθμίσετε το ρυθμιστικό, ενδέχεται τα ακουστικά να μην τοποθετηθούν σωστά στο κεφάλι σας, με αποτέλεσμα να αισθανθείτε δυσφορία ή να είναι αδύναμο το αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου.

Η λειτουργία εντοπισμού τοποθέτησης των ακουστικών ενδέχεται επίσης να μην λειτουργεί σωστά και να έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη διακοπή αναπαραγωγής μουσικής ή την ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης (λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας) με την οποία τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Όταν βάζετε και όταν βγάζετε τα ακουστικά

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ο ενσωματωμένος αισθητήρας εγγύτητας στην αριστερή μονάδα εντοπίζει τότε φοράτε ή βγάζετε τα ακουστικά από τα αυτιά σας και τα ακουστικά ελέγχουν αυτόματα την απενεργοποίηση της λειτουργίας του πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής, την απενεργοποίηση των ακουστικών, την παύση της αναπαραγωγής μουσικής κ.λπ.

Όταν φοράτε τα ακουστικά

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής των ακουστικών για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής, να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις κ.λπ.

Όταν βγάζετε τα ακουστικά

- Όταν ακούτε μουσική ενώ φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας, τα ακουστικά θα πραγματοποιήσουν αυτόματα παύση της αναπαραγωγής εάν τα βγάλετε. Όταν βάλετε ξανά τα ακουστικά, θα συνεχίσουν την αναπαραγωγή μουσικής.
- Προκειμένου να γίνει εξοικονόμηση μπαταρίας, τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα αν δεν έχουν φορεθεί επί 15 λεπτά.
- Προκειμένου να μην αντιδρούν τα ακουστικά με λάθος τρόπο, η αναπαραγωγή μουσικής, η πραγματοποίηση και η λήψη κλήσεων και λοιπές ενέργειες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν όταν βγάζετε τα ακουστικά, ακόμη και όταν χτυπάτε ελαφρά τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.
Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και αν πατήσετε το κουμπί NC/AMB (λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος).

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να τοποθετείτε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

Δεν είναι διαθέσιμη η ακουστική επεξήγηση.

Για μοντέλα χωρών και περιοχών εκτός της ηπειρωτικής Κίνας:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0090/h_zz/

Για μοντέλα της ηπειρωτικής Κίνας:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0090/zh-cn/>

Υπόδειξη

- Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Sound Connect", μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της αυτόματης λειτουργίας παύσης και συνέχισης αναπαραγωγής μουσικής με εντοπισμό τοποθέτησης και της λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης (της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας) με εντοπισμό τοποθέτησης.

Σημείωση

- Εάν φορέσετε τα ακουστικά χωρίς να ρυθμίσετε το ρυθμιστικό, ενδέχεται τα ακουστικά να μην τοποθετηθούν σωστά στο κεφάλι σας, με αποτέλεσμα να αισθανθείτε δυσφορία ή να είναι αδύναμο το αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου. Η λειτουργία εντοπισμού τοποθέτησης των ακουστικών ενδέχεται επίσης να μην λειτουργεί σωστά και να έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη διακοπή αναπαραγωγής μουσικής ή την ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης (λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας) με την οποία τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.
- Στις παρακάτω περιπτώσεις, ο εντοπισμός τοποθέτησης ενδέχεται να έχει λανθασμένη απόκριση. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, απενεργοποιήστε τα.
 - Όταν έχετε τα ακουστικά γύρω από τον αυχένα σας και το πιγούνι σας ακουμπήσει στο περίβλημα




- Το χέρι σας είναι τοποθετημένο μέσα στο προστατευτικό μαξιλαράκι της αριστερής μονάδας.



- Τα ακουστικά βρίσκονται μέσα σε περίεκτη όπως για παράδειγμα μια τσάντα.




- Τα ακουστικά κρέμονται στην άκρη κάποιου αντικειμένου όπως για παράδειγμα μια τσάντα.

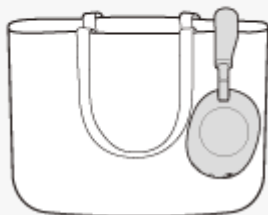

— Τα ακουστικά βρίσκονται επάνω σε μια επιφάνεια όπως για παράδειγμα ένα γραφείο.



- Όταν φοράτε τα ακουστικά με το πρόσωπό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω όπως φαίνεται παρακάτω ή όταν φοράτε τα ακουστικά ανάποδα, ο εντοπισμός τοποθέτησης ενδέχεται να μην λειτουργεί επαρκώς και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος προς λειτουργία ο πίνακας ελέγχου αισθητήρα αφής ούτε το κουμπί NC/AMB (λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος). Φορέστε τα ακουστικά σωστά ενώ κοιτάτε μπροστά ή πατήστε το κουμπί  (τροφοδοσίας) για λίγο.
- Φοράτε τα ακουστικά ξαπλωμένοι ή με το πρόσωπό σας είναι στραμμένο προς τα επάνω

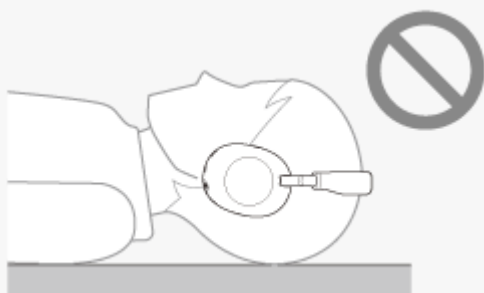

— Φοράτε τα ακουστικά ενώ το πρόσωπό σας είναι στραμμένο προς τα κάτω



- Όταν φοράτε τα ακουστικά πάνω από καπέλο, ύφασμα, μαντήλι, μαλλιά κ.λπ., ενδέχεται να μην λειτουργεί επαρκώς ο εντοπισμός τοποθέτησης και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος προς λειτουργία ο πίνακας ελέγχου αισθητήρα αφής. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε τα αυτιά σας να είναι μέσα στα προστατευτικά μαξιλαράκια.
- Όταν το καλώδιο των ακουστικών που παρέχεται είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά, δεν λειτουργεί ο εντοπισμός τοποθέτησης.
- Η αυτόματη λειτουργία παύσης και συνέχισης αναπαραγωγής μουσικής με εντοπισμό τοποθέτησης είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει γίνει σύνδεση μέσω Bluetooth.
- Η συνδεδεμένη συσκευή ή η εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να μην υποστηρίζει την αυτόματη λειτουργία παύσης και συνέχισης αναπαραγωγής μουσικής με εντοπισμό τοποθέτησης.
- Η άσκηση εξωτερικής δύναμης πέρα από το εύρος της κανονικής χρήσης, όπως η περιστροφή του περιστρεφόμενου άξονα της μονάδας ή άλλων κινούμενων μερών προς την αντίθετη κατεύθυνση ή η πτώση των ακουστικών μπορεί να προκαλέσουν βλάβη. Η εγγύηση δεν καλύπτει δυσλειτουργίες που προκύπτουν από βλάβη λόγω ακατάλληλου χειρισμού.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

5-063-143-61(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6


Σχετικά με τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής (A) στα ακουστικά για διάφορες λειτουργίες, όπως αναπαραγωγή μουσικής, τηλεφωνικές κλήσεις ή μετάβαση στη λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής.



Κύριες ενέργειες


- Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές γρήγορα τον αισθητήρα αφής (σε διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων).

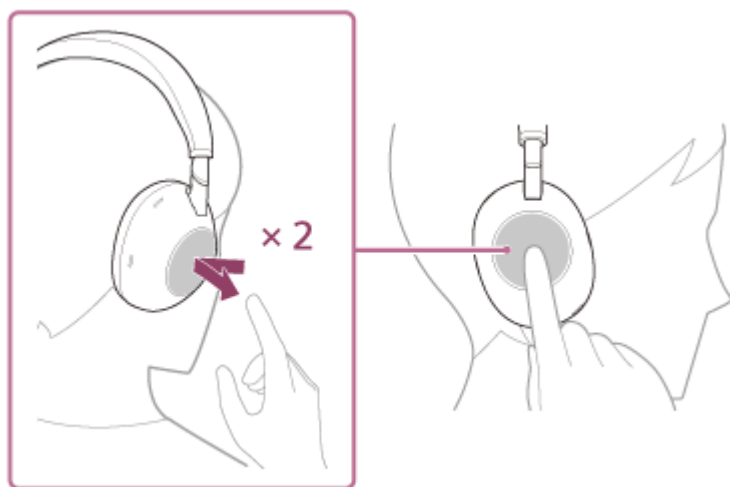

Κατά την αναπαραγωγή μουσικής: Πραγματοποιεί αναπαραγωγή ή παύση μουσικής.


Για τηλεφωνική κλήση: Απαντά σε κλήση όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση. Τερματίζει την κλήση κατά τη διάρκεια κλήσης.

- Σύρετε το δάχτυλο προς τα μπροστά και απελευθερώστε.

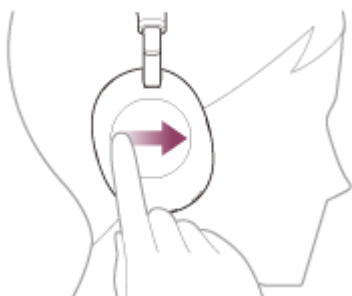


Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής: Μεταβαίνει στην αρχή του επόμενου κομματιού. Για γρήγορη κίνηση προς τα μπροστά, σύρετε το δάχτυλο προς τα μπροστά και κρατήστε. Αφήστε στο επιθυμητό σημείο αναπαραγωγής.

- Σύρετε το δάχτυλο προς τα πίσω και απελευθερώστε.

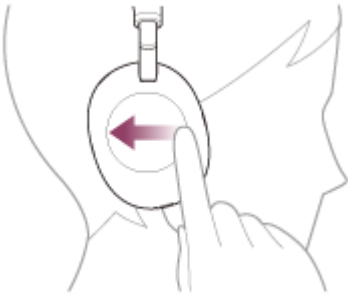

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής: Μεταβαίνει στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή). Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω, σύρετε το δάχτυλο προς τα πίσω και κρατήστε. Αφήστε στο επιθυμητό σημείο αναπαραγωγής.

- Σύρετε το δάχτυλο προς τα επάνω και απελευθερώστε.

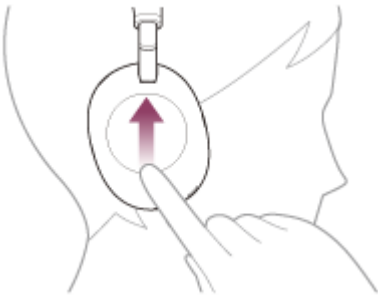

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής/τηλεφωνικής κλήσης: Αυξάνει την ένταση του ήχου. Επαναλάβετε μέχρι η ένταση του ήχου να φτάσει το επιθυμητό επίπεδο. Για να συνεχίσετε να αλλάζετε την ένταση του ήχου, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω και κρατήστε. Αποσύρετε το δάχτυλο στο επιθυμητό επίπεδο.

- Σύρετε το δάχτυλο προς τα κάτω και απελευθερώστε.



Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής/τηλεφωνικής κλήσης: Μειώνει την ένταση του ήχου. Επαναλάβετε μέχρι η ένταση του ήχου να φτάσει το επιθυμητό επίπεδο. Για να συνεχίσετε να αλλάζετε την ένταση του ήχου, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω και κρατήστε. Αποσύρετε το δάχτυλο στο επιθυμητό επίπεδο.

- Κρατήστε το δάχτυλό σας στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.



Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας: Εκκινεί την εισαγωγή φωνής. Για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή φωνής, απελευθερώστε το δάχτυλό σας.

- Αγγίξτε ολόκληρη την επιφάνεια του πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής με το χέρι σας.



Ενεργοποιεί τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής. Για να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής, απελευθερώστε το χέρι σας.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής, με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Σημείωση

- Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα σε χειρισμό από τα ακουστικά.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, το λογισμικό αναπαραγωγής μουσικής ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να λειτουργεί διαφορετικά ή να μην λειτουργεί ακόμη και αν εκτελεστούν οι λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω.
- Προκειμένου να μην αντιδρούν τα ακουστικά με λάθος τρόπο, η αναπαραγωγή μουσικής, η πραγματοποίηση και η λήψη κλήσεων και λοιπές ενέργειες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν όταν βγάξετε τα ακουστικά, ακόμη και όταν χτυπάτε ελαφρά τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)
- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)
- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση του Google Assistant](#)
- [Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Siri\)](#)
- [Γρήγορη ακρόαση ήχου περιβάλλοντος \(Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής\)](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Χρήση του Quick Access

Το Quick Access είναι μια δυνατότητα με την οποία μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο στην αντίστοιχη εφαρμογή πατώντας απλώς το κουμπί των ακουστικών.

1 Τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

Ανατρέξτε στην ενότητα "[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)" για τον τρόπο τοποθέτησης των ακουστικών στα αυτιά σας.

2 Συνδέστε τα ακουστικά με τηλέφωνο smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth.

3 Εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" και ορίστε το κουμπί NC/AMB (λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος) ως το κουμπί Quick Access.

4 Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Sound Connect", αντιστοιχήστε μια υπηρεσία που θα εκτελείται όταν πατάτε το κουμπί NC/AMB (λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος) 2 ή 3 φορές.

Όταν πατήσετε το κουμπί NC/AMB (λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος) 2 ή 3 φορές, η υπηρεσία που είχε αντιστοιχιστεί προηγουμένως μπορεί να εκτελεστεί.

Ορίστε τη λειτουργία που εκτελείται όταν πατάτε το κουμπί NC/AMB (λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος) 2 φορές στο [Press the [NC/AMB] button 2 times] και τη λειτουργία που εκτελείται όταν πατάτε το κουμπί 3 φορές στο [Press the [NC/AMB] button 3 times].

5 Ανοίξτε την εφαρμογή της υπηρεσίας που έχει αντιστοιχιστεί στο Quick Access.

6 Πατήστε το κουμπί NC/AMB (λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος) 2 ή 3 φορές για να χρησιμοποιήσετε το Quick Access.

Η υπηρεσία που είχε αντιστοιχιστεί προηγουμένως εκτελείται.

Υπόδειξη

- Για να χρησιμοποιήσετε το Quick Access, πρέπει να εγκαταστήσετε την αντίστοιχη εφαρμογή για smartphone και να συνδεθείτε στο Internet. Σε ορισμένες εφαρμογές θα χρειαστεί να συνδεθείτε.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τα τελευταία τεχνικά χαρακτηριστικά του Quick Access, ανατρέξτε στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Σημείωση

- Οι υπηρεσίες που μπορούν να αντιστοιχιστούν στο Quick Access διαφέρουν ανάλογα με τις χώρες και τις περιοχές.


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Φόρτιση των ακουστικών

Τα ακουστικά περιέχουν μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται, για να φορτίσετε τα ακουστικά προτού τα χρησιμοποιήσετε.

1 Συνδέστε τα ακουστικά σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και έναν μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB (A) που διατίθεται στο εμπόριο.

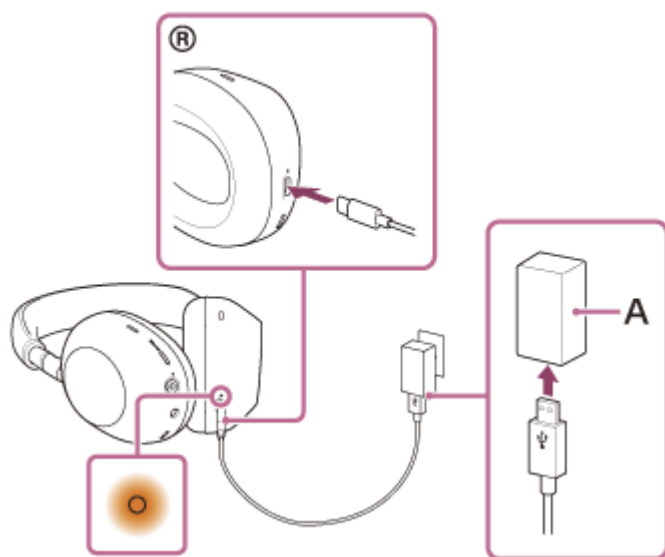

- Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης (πορτοκαλί) των ακουστικών ανάβει.
- Η φόρτιση ολοκληρώνεται σε περίπου 3,5 ώρες* και η ενδεικτική λυχνία φόρτισης σβήνει αυτόματα.

* Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση της άδειας μπαταρίας στο πλήρες φορτίο της. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.

Σχετικά με τη φόρτιση ενώ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά ενώ βρίσκονται σε φόρτιση.

Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ενώ είναι σε φόρτιση, η φόρτιση θα σταματήσει στο 80% περίπου (εάν η στάθμη της μπαταρίας είναι πάνω από 80%, δεν θα ξεκινήσει η φόρτιση). Η τιμή αποτελεί κατά προσέγγιση εκτίμηση. Η τιμή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον.

Ανάλογα με το περιβάλλον της φόρτισης (όπως για παράδειγμα την πηγή τροφοδοσίας ή τον τύπο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB που χρησιμοποιείται), μπορεί να ακούσετε ηλεκτρικό θόρυβο από τα ακουστικά κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Κάποιες λειτουργίες των ακουστικών και χειρισμοί μπορεί να μη λειτουργούν σωστά.

Η φόρτιση ενώ υπάρχει υγρό όπως νερό, ιδρώτας ή ξένη ύλη, όπως για παράδειγμα σκόνη, στο καλώδιο USB Type-C ή στη θύρα USB Type-C μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως για παράδειγμα εγκαύματα ή σοβαρούς τραυματισμούς λόγω πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, υπερθέρμανσης ή ανάφλεξης. Η φόρτιση των ακουστικών με αυτόν τον τρόπο μπορεί επίσης να προκαλέσει δυσλειτουργία. Σημειώστε τα παρακάτω όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

- Εάν αισθανθείτε κάποια ανωμαλία, σταματήστε αμέσως τη χρήση των ακουστικών.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει σκόνη ή ξένα αντικείμενα στη θύρα.
- Εάν το καλώδιο USB Type-C ή η θύρα USB Type-C βραχούν από κάποιο υγρό, όπως για παράδειγμα πόσιμο νερό ή ιδρώτα, κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο USB Type-C από τη συνδεδεμένη συσκευή και σταματήστε τη φόρτιση.



Εντοπισμός νερού στη θύρα φόρτισης

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη με την έκδοση λογισμικού ακουστικών Ver. 2.0.0 ή νεότερη.

Όταν τα ακουστικά εντοπίζουν κάποια ανωμαλία, όπως για παράδειγμα σταγόνες νερού ή ξένα αντικείμενα στη θύρα USB Type-C, θα σας ενημερώσουν με φωνητικές οδηγίες και ειδοποίηση στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Μη συνδέετε τον φορτιστή όταν έχει εντοπιστεί ανωμαλία.

Σημειώστε τα παρακάτω.

- Βεβαιωθείτε ότι στη θύρα USB Type-C δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα.
- Εάν υπάρχουν σταγόνες νερού στη θύρα φόρτισης, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς πριν τη φόρτιση.
- Εάν βρείτε ξένα αντικείμενα στη θύρα φόρτισης, αφαιρέστε τα προσεκτικά με κάποιο εργαλείο όπως σπρέι πεπιεσμένου αέρα, προσέχοντας να μην καταστρέψετε τη θύρα και στη συνέχεια επιχειρήστε να κάνετε φόρτιση.

Απαιτήσεις συστήματος για τη φόρτιση της μπαταρίας με τη χρήση USB

Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB

Εμπορικά διαθέσιμος μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 1,5 A και άνω

Εμπορικά διαθέσιμος μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB συμβατός με το πρότυπο USB PD (USB Power Delivery)

Συνιστάται η χρήση ενός μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB που είναι συμβατός με έξοδο 5 V/2 A ή 9 V/3 A.

Δεν είναι εγγυημένο ότι τα ακουστικά θα λειτουργούν με κάθε εξοπλισμό που είναι συμβατός με το πρότυπο USB PD.

Προσωπικός υπολογιστής

Προσωπικός υπολογιστής με τυπική θύρα USB

- Δεν εγγυόμαστε ότι οι διαδικασίες λειτουργίας θα λειτουργούν σε όλους τους υπολογιστές.
- Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία σε υπολογιστή που έχει συναρμολογηθεί κατά παραγγελία ή από τον πελάτη.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τα ακουστικά συνδέοντάς τα σε έναν ενεργοποιημένο υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB Type-C που παρέχεται.

Σημείωση

- Η μπαταρία δεν φορτίζεται πλήρως όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα.
- Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί με άλλα καλώδια εκτός του καλωδίου USB Type-C που παρέχεται.
- Η λειτουργία εντοπισμού νερού μπορεί να μη λειτουργεί σωστά εάν χρησιμοποιήσετε άλλα καλώδια πέραν του καλωδίου USB Type-C που παρέχεται.

- Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί ανάλογα με τον τύπο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB.
- Δεν μπορείτε να φορτίσετε τα ακουστικά αν ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή και ξεκινήστε ξανά τη φόρτιση.
- Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ώρες χρήσης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μπορεί να μειωθούν. Ωστόσο, οι ώρες τις μπαταρίας θα βελτιωθούν μετά από αρκετούς κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες προς αποφυγή της υπερβολικής αποφόρτισης.
- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Εάν τα ακουστικά ανιχνεύσουν κάποιο πρόβλημα κατά τη φόρτιση για τους ακόλουθους λόγους, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης (πορτοκαλί) θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε ξανά τα ακουστικά εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης. Εάν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε την υποστήριξη πελατών της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
 - Η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει το εύρος θερμοκρασίας φόρτισης 5 °C - 35 °C.
 - Υπάρχει πρόβλημα με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης (πορτοκαλί) ενδέχεται να μην ανάψει αμέσως όταν ξεκινήσει η φόρτιση των ακουστικών. Περιμένετε λίγο μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία.
- Αν οι ώρες χρήσης της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μειωθούν σημαντικά, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Συμβουλευτείτε την υποστήριξη πελατών της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας, απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, άμμο, σκόνη και ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην αφήνετε τα ακουστικά μέσα σε σταθμευμένο όχημα.
- Κατά τη σύνδεση των ακουστικών σε υπολογιστή, χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και φροντίστε να τα συνδέσετε απευθείας. Η φόρτιση δεν θα ολοκληρωθεί κανονικά αν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα μέσω διανομέα USB.
- Δεν είναι εγγυημένο ότι τα ακουστικά θα λειτουργούν με κάθε εξοπλισμό που είναι συμβατός με το πρότυπο USB PD.
- Όταν τα ακουστικά φορτίζονται με τη χρήση μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB που είναι συμβατός με το πρότυπο USB PD, η θερμοκρασία της δεξιάς μονάδας μπορεί να αυξηθεί, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας

Οι διαθέσιμοι χρόνοι λειτουργίας των ακουστικών με πλήρως φορτισμένη μπαταρία είναι οι εξής:

Σύνδεση Bluetooth

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής

Codec	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
LDAC™	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 26 ώρες
LDAC	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 26 ώρες
LDAC	OFF	Μέγ. 36 ώρες
AAC	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 30 ώρες
AAC	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 30 ώρες
AAC	OFF	Μέγ. 40 ώρες
SBC	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 30 ώρες
SBC	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 30 ώρες
SBC	OFF	Μέγ. 40 ώρες
LC3	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 30 ώρες
LC3	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 30 ώρες
LC3	OFF	Μέγ. 40 ώρες

- Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής για περίπου 1 ώρα* μετά από φόρτιση 3 λεπτών όταν χρησιμοποιείτε εμπορικά διαθέσιμο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB με έξοδο 5 V/1,5 A και άνω.
- Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής για περίπου 3 ώρες* μετά από φόρτιση 3 λεπτών όταν χρησιμοποιείτε εμπορικά διαθέσιμο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος που είναι συμβατός με το πρότυπο USB PD με έξοδο 9 V/2,3 A και άνω.

* Χρόνος χρήσης σε μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 25 °C και 35 °C. Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Χρόνος επικοινωνίας

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 24 ώρες
Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 24 ώρες
OFF	Μέγ. 28 ώρες

Το καλώδιο ακουστικών είναι συνδεδεμένο (η μονάδα είναι ενεργοποιημένη)

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 28 ώρες
Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 28 ώρες
OFF	Μέγ. 38 ώρες

Υπόδειξη

- Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Sound Connect", μπορείτε να ελέγξετε ποιος κωδικοποιητής χρησιμοποιείται για σύνδεση ή να αλλάξετε τη λειτουργία DSEE Extreme™.

Σημείωση

- Οι ώρες χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν από τους χρόνους που περιγράφονται παραπάνω ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης.
- Αν ρυθμίσετε τις ακόλουθες λειτουργίες, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί σε σχέση με τους χρόνους που περιγράφονται παραπάνω.
 - Ισοσταθμιστής
 - DSEE Extreme
 - Speak-to-Chat
 - Σύνδεση υπηρεσιών
 - Άλλες αλλαγές στις προεπιλεγμένες καταστάσεις λειτουργίας και λειτουργίες που έχουν γίνει στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect"

Αν εκτελέσετε τις παραπάνω ρυθμίσεις ταυτόχρονα, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί ακόμα περισσότερο.

Σχετικό θέμα

- [Υποστηριζόμενα codec](#)
- [Σχετικά με τη λειτουργία DSEE Extreme](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Μπορείτε να ελέγξετε το φορτίο που απομένει στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία με τους παρακάτω τρόπους.

Όταν χρησιμοποιείτε iPhone (iOS 13 ή νεότερη έκδοση)

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με iPhone μέσω σύνδεσης HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, μπορείτε να ελέγξετε το φορτίο μπαταρίας ακουστικών που απομένει στο iPhone. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται για το τηλέφωνο iPhone.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.


Όταν χρησιμοποιείτε τηλέφωνο smartphone Android™ (λειτουργικό σύστημα 8.1 ή νεότερη έκδοση)

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με τηλέφωνο smartphone Android μέσω σύνδεσης HFP Bluetooth, μπορείτε να ελέγξετε το φορτίο μπαταρίας ακουστικών που απομένει στο τηλέφωνο smartphone. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται για το τηλέφωνο smartphone Android.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.

Έλεγχος με χρήση του κουμπιού τροφοδοσίας

Όταν πατήσετε το κουμπί  (τροφοδοσίας) (A) ενώ τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα, μπορείτε να ακούσετε φωνητικές οδηγίες που υποδεικνύουν το φορτίο της μπαταρίας που απομένει.

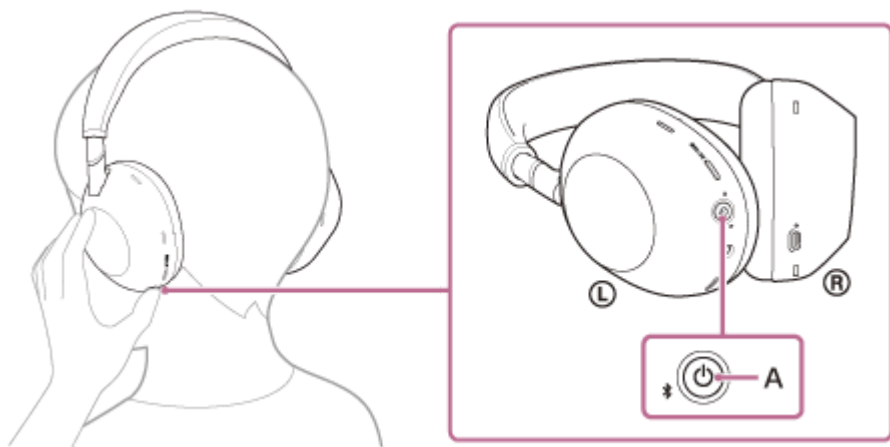

"Battery about XX %" (Φόρτιση μπαταρίας περίπου XX %) (Η τιμή "XX" υποδεικνύει το κατά προσέγγιση φορτίο που απομένει.)

"Battery fully charged" (Πλήρως φορτισμένη μπαταρία)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το φορτίο μπαταρίας που απομένει το οποίο υποδεικνύεται από τις φωνητικές οδηγίες ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση. Επίσης, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) αναβοσβήνει για 15 δευτερόλεπτα περίπου, αν το φορτίο μπαταρίας που απομένει είναι 10% ή χαμηλότερο κατά την ενεργοποίηση των ακουστικών.

Ειδοποίηση με φωνητική οδηγία

Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός προειδοποιητικός ήχος "μπιπ" και το χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας που εμφανίζεται (μπλε) γίνεται πορτοκαλί. Αν ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Low battery" (Χαμηλή μπαταρία), φορτίστε τα ακουστικά το συντομότερο δυνατόν.

Όταν η μπαταρία εξαντληθεί εντελώς, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός προειδοποιητικός ήχος "μπιπ", θα ακουστούν οι φωνητικές οδηγίες "Battery is empty" (Η μπαταρία είναι άδεια) και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect". Τα τηλέφωνα smartphone Android και τα iPhone υποστηρίζουν εξίσου αυτήν την εφαρμογή.

Σημείωση

- Εάν τα ακουστικά και το τηλέφωνο smartphone δεν έχουν συνδεθεί με HFP, το φορτίο μπαταρίας που απομένει δεν θα προβάλλεται σωστά.
- Αν συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα iPhone ή σε ένα τηλέφωνο smartphone Android μόνο με "Media audio" (A2DP) με σύνδεση πολλαπλών σημείων, το φορτίο μπαταρίας που απομένει δεν θα εμφανίζεται σωστά.
- Το φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να μην προβληθεί σωστά αμέσως μετά από μια ενημέρωση λογισμικού ή αν τα ακουστικά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε και εκφορτίστε την μπαταρία πολλές φορές, για να προβάλετε σωστά το φορτίο μπαταρίας που απομένει.


Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Ενεργοποίηση των ακουστικών

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσίας) (A) για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον μέχρι να αναβοσβήσει η ενδεικτική λυχνία (μπλε).

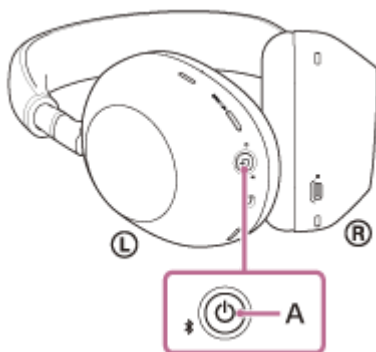


Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Απενεργοποίηση των ακουστικών

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσίας) (A) για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία (μπλε).

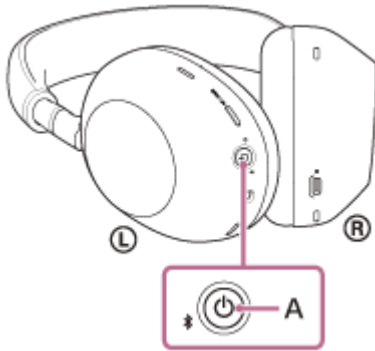

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".
- Τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα, αν δεν έχουν φορεθεί επί 15 λεπτά. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".
- Όταν αποθηκεύετε τα ακουστικά σε κάποια τσάντα κ.λπ. απενεργοποιήστε τα ακουστικά. Ο εντοπισμός τοποθέτησης ενδέχεται να μην αντιδράσει σωστά.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική και κλήσεις hands-free με τα ακουστικά ασύρματα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth.

Ζεύξη

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, πρέπει να έχετε αντιστοιχίσει και τις δύο συσκευές προς σύνδεση εκ των προτέρων. Η λειτουργία αντιστοίχισης μιας συσκευής αποκαλείται "ζεύξη".

Δημιουργήστε ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής με μη αυτόματο τρόπο.

Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή

Αφού πραγματοποιηθεί ζεύξη μιας συσκευής, δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου ζεύξη της. Για συσκευές που έχουν ήδη συζευχθεί με τα ακουστικά, ακολουθήστε τις οδηγίες για κάθε συσκευή.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες ζεύξης ή σύνδεσης, ανατρέξτε στο παρακάτω σχετικό θέμα.

Σχετικό θέμα

- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect"

Εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" στο τηλέφωνο smartphone Android/iPhone για να συνδέσετε τα ακουστικά με το τηλέφωνο smartphone ή το iPhone.



Sony Sound Connect



Σημείωση

- Η σύνδεση με ορισμένα τηλέφωνα smartphone και συσκευές iPhone ενδέχεται να είναι ασταθής όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" για τη σύνδεση. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε τις διαδικασίες στις ενότητες "[Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)" ή "[Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)" για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)
- [Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android


Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Το τηλέφωνο smartphone Android είναι τοποθετημένο σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου smartphone Android είναι διαθέσιμες.


1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, όταν κάνετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά της ή αφού έχετε αρχικοποιήσει τα ακουστικά (τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε στο βήμα 2.

Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επακόλουθης συσκευής Bluetooth (τα ακουστικά διαθέτουν ήδη πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (Bluetooth) (A) για 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον για να εισέλθετε μη αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

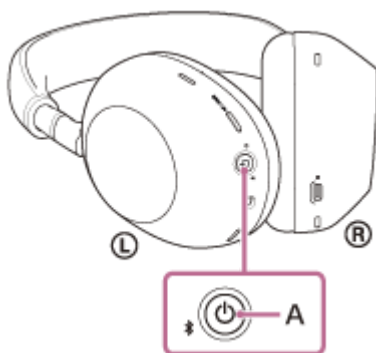

Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

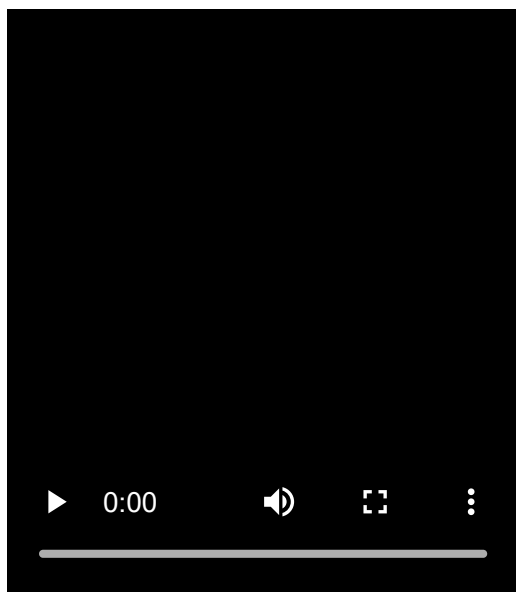


2 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.


- 3 Στην οθόνη του τηλεφώνου smartphone σας Android, επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



- 4 Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

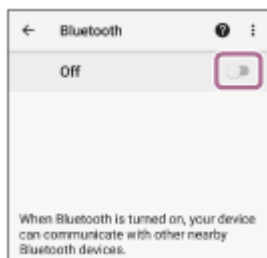

- 5 Αγγίξτε [WH-1000XM6].

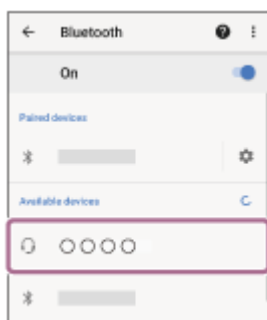

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

Πραγματοποιείται ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone Android.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)".

Εάν το [WH-1000XM6] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 3.

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τα ακουστικά και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία από το βήμα 1.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.

— Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής

Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.

— Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth

— Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών

Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

5-063-143-61(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android με χρήση LE Audio

Το LE Audio αποτελεί πρότυπο επικοινωνίας ήχου για την τεχνολογία Bluetooth.

Η σύνδεση LE Audio δίνει προτεραιότητα στον χαμηλό χρόνο απόκρισης, με αποτέλεσμα χαμηλότερη σταθερότητα της σύνδεσης σε σχέση με τη σύνδεση Classic Audio. Εάν προκύψει διακοπτόμενος ήχος λόγω κακής λήψης, πραγματοποιήστε νέα σύνδεση με το Classic Audio.

Τόσο το τηλέφωνο smartphone Android όσο και τα ακουστικά πρέπει να υποστηρίζουν το LE Audio.

- Για να κάνετε σύνδεση με LE Audio, εγκαταστήστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" στο τηλέφωνο smartphone που υποστηρίζει το LE Audio, στη συνέχεια συνδεθείτε με τα ακουστικά.
- Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών και την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Συσκευές που υποστηρίζουν το LE Audio

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τις συμβατές συσκευές, ανατρέξτε στις ακόλουθες σελίδες.

- Σελίδα υποστήριξης (Για μοντέλα χωρών και περιοχών εκτός της ηπειρωτικής Κίνας)
- Σελίδα λήψης Sony | Sound Connect (Για μοντέλα της ηπειρωτικής Κίνας)

Πληροφορίες για το LE Audio

- Το LE Audio υποστηρίζει το codec "LC3". Όταν έχει δημιουργηθεί σύνδεση με LE Audio, μπορείτε να απολαύσετε ήχο από τηλέφωνο smartphone Android με μικρότερη καθυστέρηση ήχου.
- Όταν έχει γίνει σύνδεση με LE Audio, κάποιες από τις λειτουργίες των ακουστικών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)".

1 Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" στο τηλέφωνο smartphone Android και συνδέστε τα ακουστικά μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect"](#)" ή "[Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)".

2 Ρυθμίστε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".


- Για Xperia 1 IV/5 IV
Εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" και επιλέξτε το [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].
- Για συσκευές πέραν των Xperia 1 IV/5 IV
Εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" και επιλέξτε το [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency].

3 Στο τηλέφωνο smartphone Android, επιλέξτε το [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

4 Επιλέξτε το [Paired devices] - [WH-1000XM6] και διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης (ιστορικό της σύνδεσης Classic Audio).

5 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (τροφοδοσίας) για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε σε λειτουργία ζεύξης.

Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

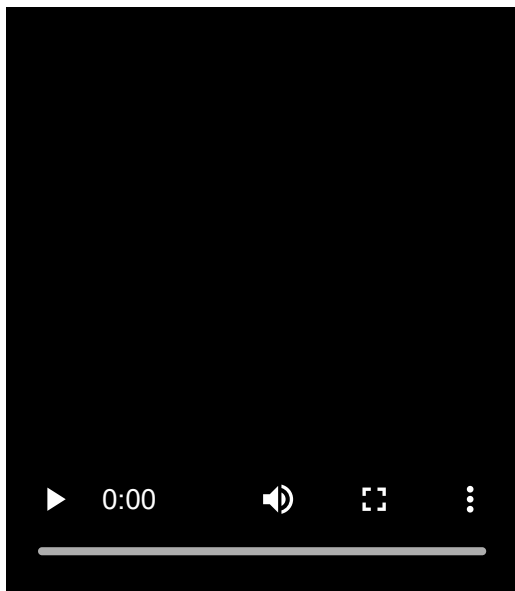

- 6 Στο τηλέφωνο smartphone Android, επιλέξτε το [Settings] - [Device connection] για να προβάλλετε την οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth.
- 7 Επιλέξτε [Pair new device].
- 8 Επιλέξτε το [Available devices] - [WH-1000XM6].

Πραγματοποιείται ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone Android. Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.
- 9 Αγγίξτε το  (ρυθμίσεις) που προβάλλεται δίπλα στο συνδεδεμένο [WH-1000XM6].
- 10 Βεβαιωθείτε ότι το [LE Audio] είναι ενεργοποιημένο.

Εάν είναι απενεργοποιημένο, αγγίξτε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το [LE Audio].
- 11 Στην οθόνη της εφαρμογής "Sony | Sound Connect", βεβαιωθείτε ότι το [LE Audio] προβάλλεται κάτω από την ονομασία των ακουστικών.

Για τερματισμό του LE Audio

Επανασυνδέστε τα ακουστικά με το τηλέφωνο smartphone Android με χρήση του προφίλ Classic Audio.

- Για Xperia 1 IV/5 IV
Εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" και επιλέξτε το [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].
- Για συσκευές πέραν των Xperia 1 IV/5 IV
Εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" και επιλέξτε το [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] ή το [Prioritize Stable Connection].

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.
- Εάν προκύψει διακοπτόμενος ήχος ή η σύνδεση είναι ασταθής όταν έχει γίνει σύνδεση με LE Audio, κάντε νέα σύνδεση με το Classic Audio.

Σχετικό θέμα

- Φόρτιση των ακουστικών
- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

5-063-143-61(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android

1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.


2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσίας) (A) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

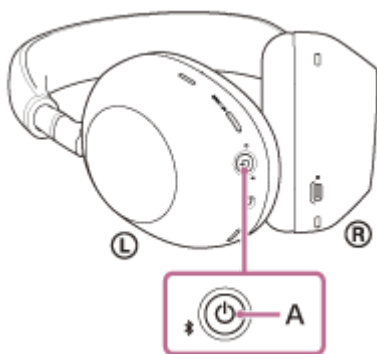

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.


Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) συνεχίζει να αναβοσβήνει αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.

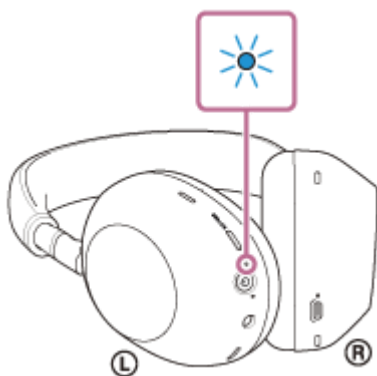


Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone Android. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.


3 Στην οθόνη του τηλεφώνου smartphone σας Android, επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

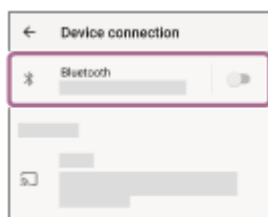

4 Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

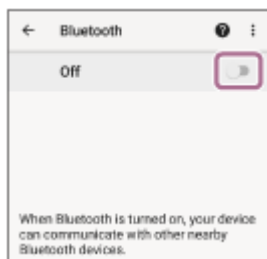

5 Αγγίξτε [WH-1000XM6].

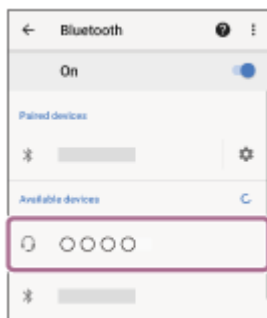

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σημείωση

- Κατά τη σύνδεση, ενδέχεται να εμφανιστεί το [WH-1000XM6], το [LE_WH-1000XM6] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανιστούν και τα δύο ή αν εμφανιστεί το [WH-1000XM6], επιλέξτε [WH-1000XM6]. Αν εμφανιστεί το [LE_WH-1000XM6], επιλέξτε [LE_WH-1000XM6].
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο smartphone Android με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στο τηλέφωνο smartphone και πραγματοποιήστε ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στο τηλέφωνο smartphone Android, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.

Σχετικό θέμα

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Ζεύξη και σύνδεση με iPhone


Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Το iPhone είναι τοποθετημένο σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του iPhone είναι διαθέσιμες.


1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, όταν κάνετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά της ή αφού έχετε αρχικοποιήσει τα ακουστικά (τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε στο βήμα 2.

Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επακόλουθης συσκευής Bluetooth (τα ακουστικά διαθέτουν ήδη πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (Bluetooth) (A) για 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον για να εισέλθετε μη αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

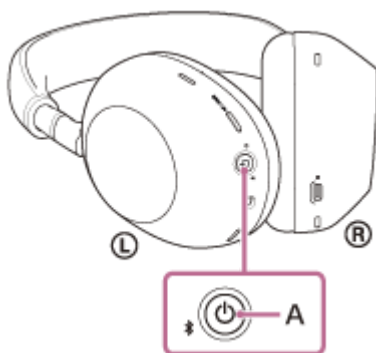


Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

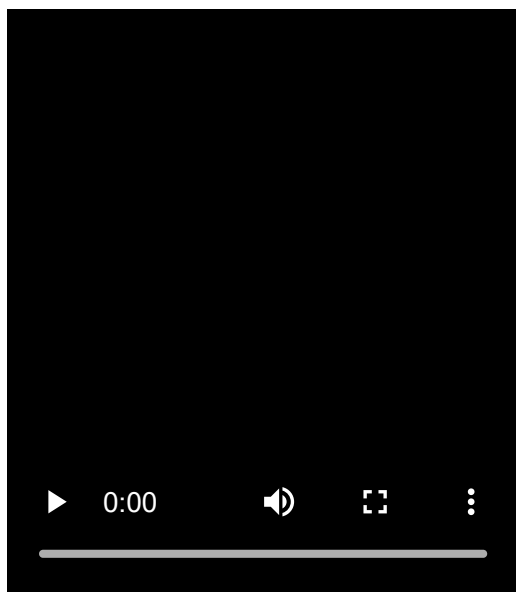

2 Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.

- 3 Στην οθόνη του iPhone σας, πηγαίνετε στο [Settings] και αγγίξτε το [Bluetooth].

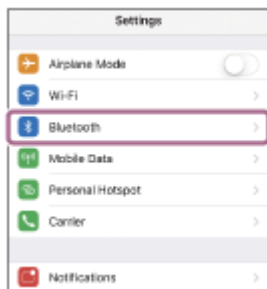

- 4 Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.



- 5 Αγγίξτε [WH-1000XM6].



Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του iPhone.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)".

Εάν το [WH-1000XM6] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του iPhone, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 3.

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τα ακουστικά και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία από το βήμα 1.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.

- Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
- Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών
Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

5-063-143-61(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone

1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.


2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσίας) (A) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

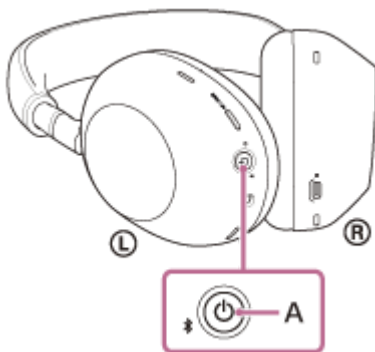

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.


Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) συνεχίζει να αναβοσβήνει αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.

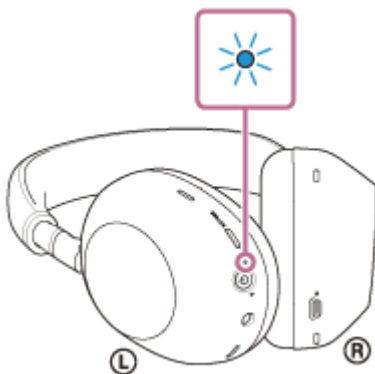

Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο iPhone. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.

3 Στην οθόνη του iPhone σας, πηγαίνετε στο [Settings] και αγγίξτε το [Bluetooth].

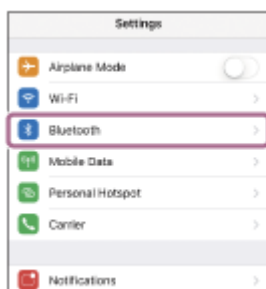

4 Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.



5 Αγγίξτε [WH-1000XM6].



Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σημείωση

- Κατά τη σύνδεση, ενδέχεται να εμφανιστεί το [WH-1000XM6], το [LE_WH-1000XM6] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανιστούν και τα δύο ή αν εμφανιστεί το [WH-1000XM6], επιλέξτε [WH-1000XM6]. Αν εμφανιστεί το [LE_WH-1000XM6], επιλέξτε [LE_WH-1000XM6].
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το iPhone με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στο iPhone και πραγματοποιήστε ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στο iPhone, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σχετικό θέμα


- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Ζεύξη και σύνδεση με iPhone
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows® 11)

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:


- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Όταν χρησιμοποιείτε κάποια εφαρμογή βιντεοκλήσεων στον υπολογιστή, ο υπολογιστής έχει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων (HFP/HSP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Η λειτουργία Ταχείας ζεύξης κάνει τη ζεύξη πιο εύκολη. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης, πατήστε το κουμπί [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης.

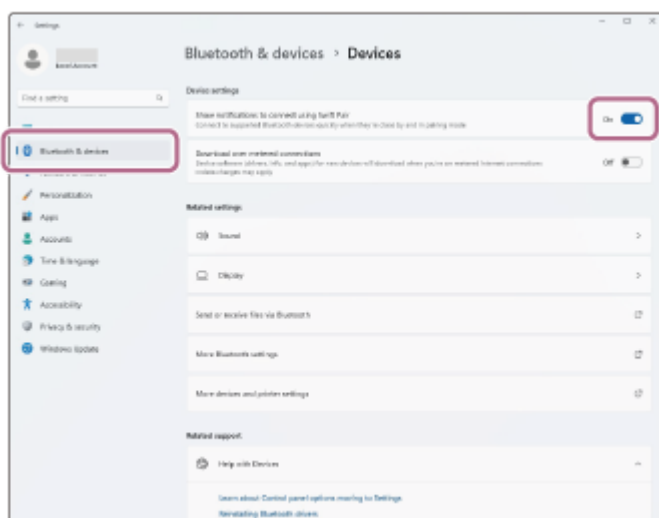


1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, όταν κάνετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά της ή αφού έχετε αρχικοποιήσει τα ακουστικά (τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε στο βήμα 2.

Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επακόλουθης συσκευής Bluetooth (τα ακουστικά διαθέτουν ήδη πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (Bluetooth) (A) για 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον για να εισέλθετε μη αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

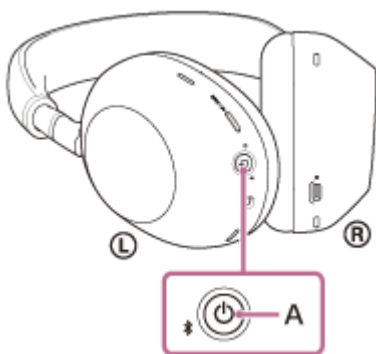

Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

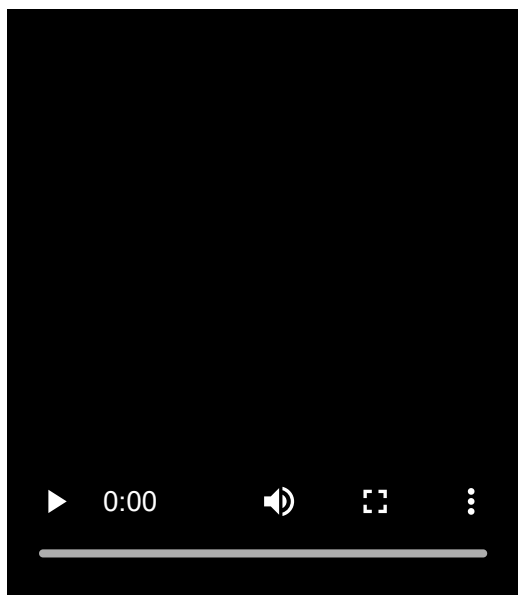


- 2 **Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.**

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης, προχωρήστε στο βήμα 3.

Για σύνδεση χωρίς χρήση της λειτουργίας Ταχείας ζεύξης, προχωρήστε στο βήμα 4 και συνεχίστε με το βήμα 8.

- 3 **(Εάν επιλέξατε τη "Χρήση λειτουργίας Ταχείας ζεύξης" στο βήμα 2)
Επιλέξτε [Connect] από το αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας.**

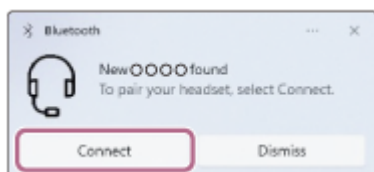


Η σύνδεση δημιουργείται.


Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

- 4 **(Εάν επιλέξατε "Σύνδεση χωρίς χρήση λειτουργίας Ταχείας ζεύξης" στο βήμα 2)
Στην οθόνη του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί [Start] και στη συνέχεια στην επιλογή [Settings].**

- 5 **Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth & devices].**

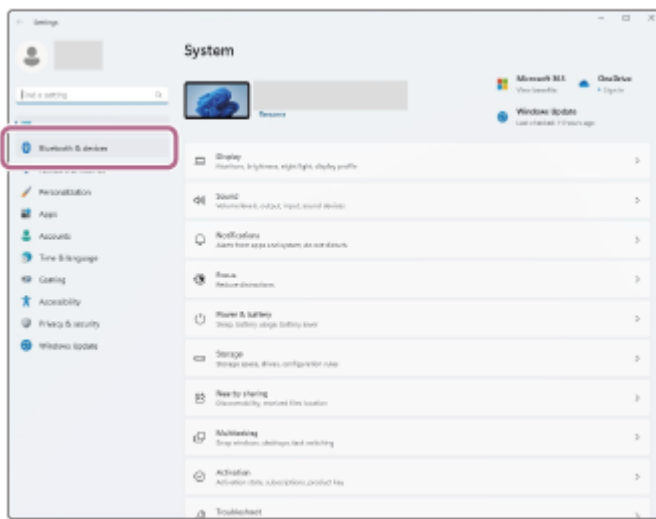

- 6 Κάντε κλικ στον διακόπτη [Bluetooth] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Add device].

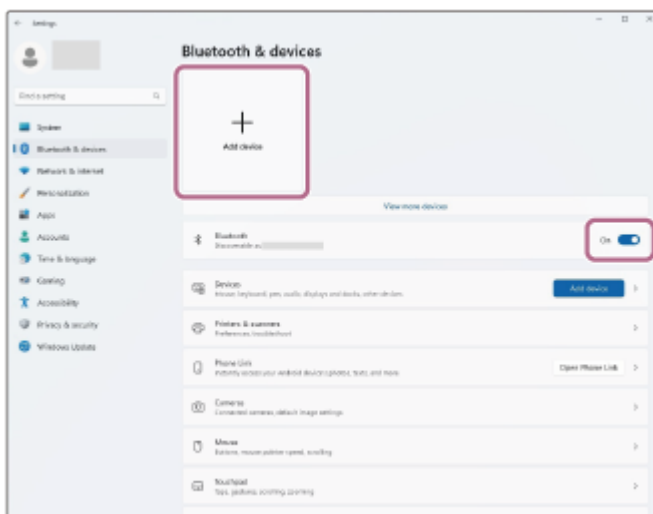

- 7 Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth].



- 8 Κάντε κλικ στην επιλογή [WH-1000XM6].



Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)".

Εάν στην οθόνη υπολογιστή σας δεν εμφανίζεται το [WH-1000XM6], δοκιμάστε ξανά από το βήμα 4.

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τα ακουστικά και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία από το βήμα 1.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
 - Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών
Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)

- Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

5-063-143-61(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows 10)

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:


- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Όταν χρησιμοποιείτε κάποια εφαρμογή βιντεοκλήσεων στον υπολογιστή, ο υπολογιστής έχει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων (HFP/HSP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Αν η έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος είναι τα Windows 10 έκδοση 1803 ή νεότερη, η λειτουργία Ταχείας ζεύξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει τη ζεύξη. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης, κάντε κλικ στο κουμπί [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] και επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής [Show notifications to connect using Swift Pair].

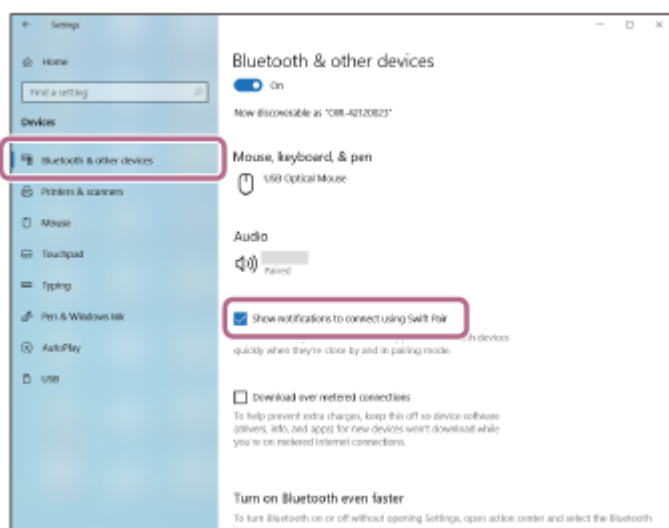


1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, όταν κάνετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά της ή αφού έχετε αρχικοποιήσει τα ακουστικά (τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε στο βήμα 2.

Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επακόλουθης συσκευής Bluetooth (τα ακουστικά διαθέτουν ήδη πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (Bluetooth) (A) για 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον για να εισέλθετε μη αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

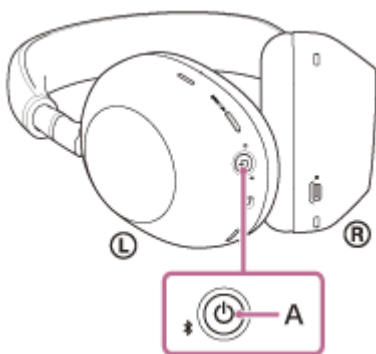

Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

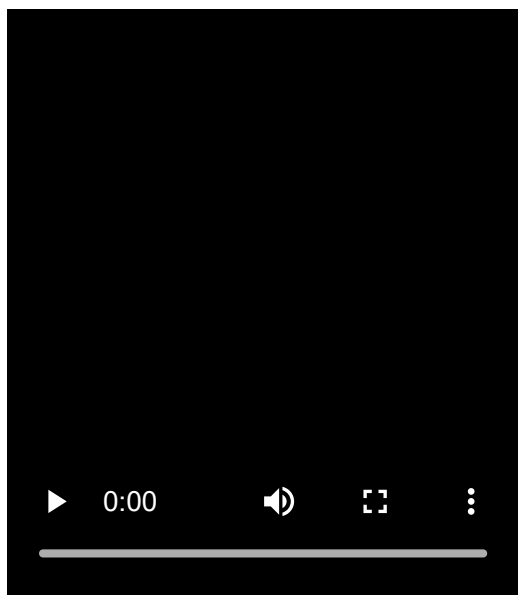


- 2 **Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.**

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης, προχωρήστε στο βήμα 3.

Για σύνδεση χωρίς χρήση της λειτουργίας Ταχείας ζεύξης, προχωρήστε στο βήμα 4 και συνεχίστε με το βήμα 7.


- 3 **(Εάν επιλέξατε τη "Χρήση λειτουργίας Ταχείας ζεύξης" στο βήμα 2)
Επιλέξτε [Connect] από το αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας.**

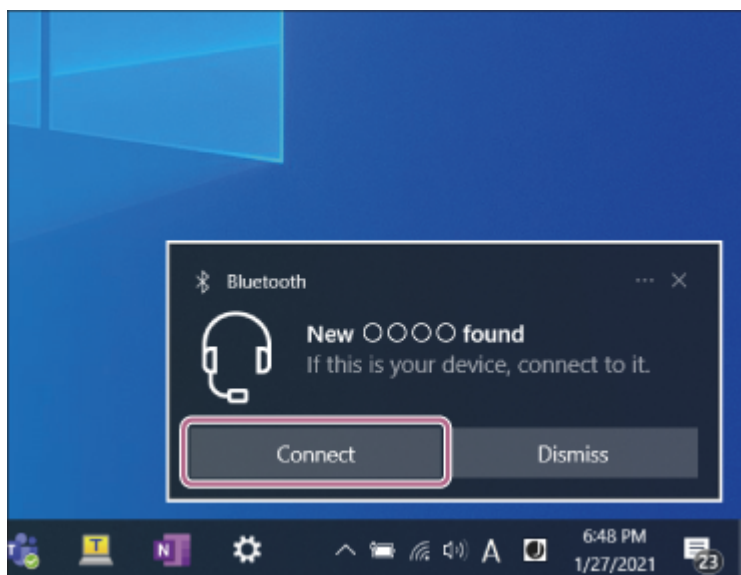


Η σύνδεση δημιουργείται.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.


- 4 (Εάν επιλέξατε "Σύνδεση χωρίς χρήση λειτουργίας Ταχείας ζεύξης" στο βήμα 2)
Στην οθόνη του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί [Start] και στη συνέχεια στην επιλογή [Settings] - [Devices].

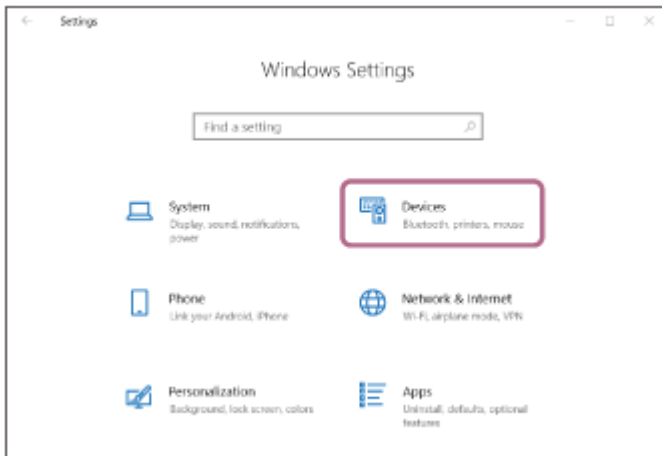


- 5 Κάντε κλικ στην καρτέλα [Bluetooth & other devices], κάντε κλικ στον διακόπτη [Bluetooth] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή [Add Bluetooth or other device].

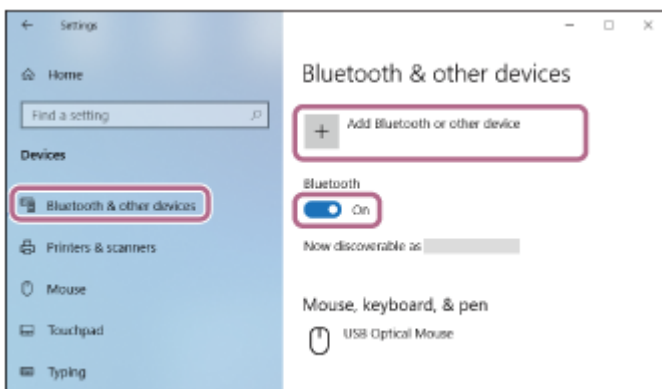

- 6 Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth].

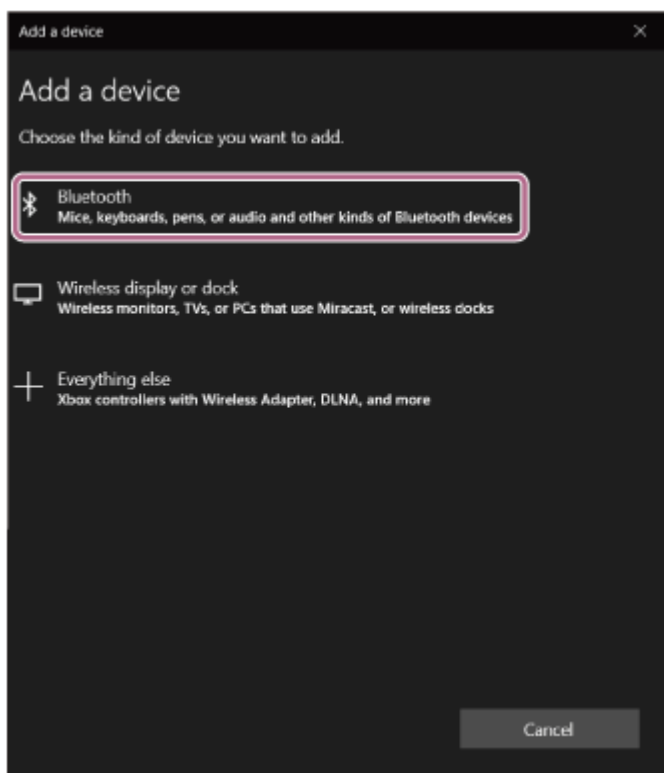

7 Κάντε κλικ στην επιλογή [WH-1000XM6].

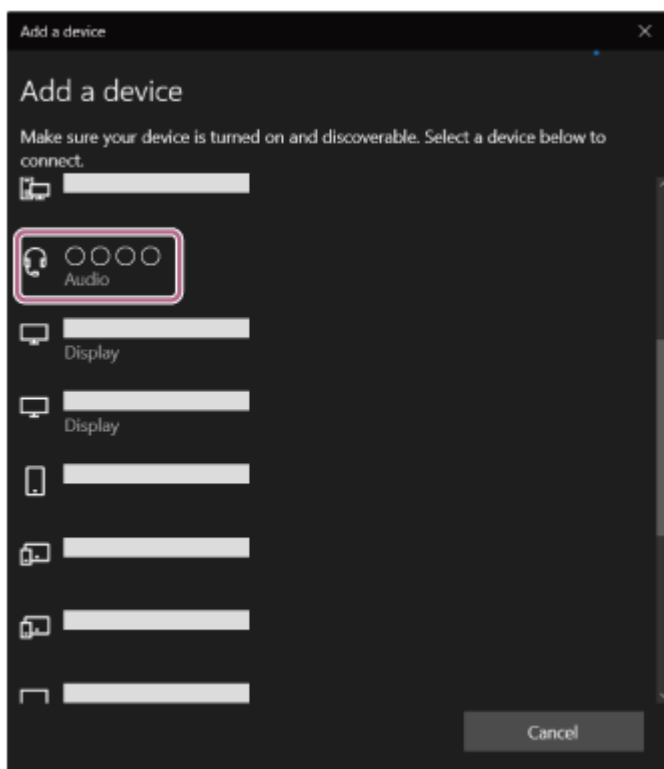

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)".

Εάν στην οθόνη υπολογιστή σας δεν εμφανίζεται το [WH-1000XM6], δοκιμάστε ξανά από το βήμα 4.

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τα ακουστικά και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία από το βήμα 1.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφού έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
 - Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών
Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

Συμβατό λειτουργικό σύστημα

macOS (έκδοση 11 ή νεότερη)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Όταν χρησιμοποιείτε κάποια εφαρμογή βιντεοκλήσεων στον υπολογιστή, ο υπολογιστής έχει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων (HFP/HSP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Ενεργοποιήστε το ηχείο του υπολογιστή.
Αν το ηχείο του υπολογιστή έχει οριστεί στη λειτουργία  "OFF", δεν ακούγεται κανένας ήχος από τα ακουστικά.


Ενεργοποιημένο ηχείο υπολογιστή




1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, όταν κάνετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά της ή αφού έχετε αρχικοποιήσει τα ακουστικά (τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε στο βήμα 2.

Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επακόλουθης συσκευής Bluetooth (τα ακουστικά διαθέτουν ήδη πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (Bluetooth) (A) για 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον για να εισέλθετε μη αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

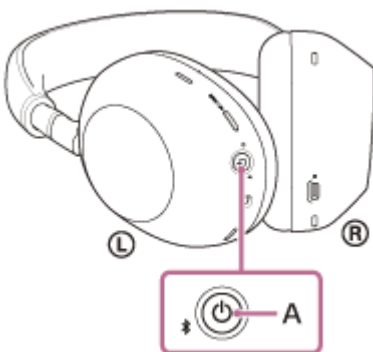

Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

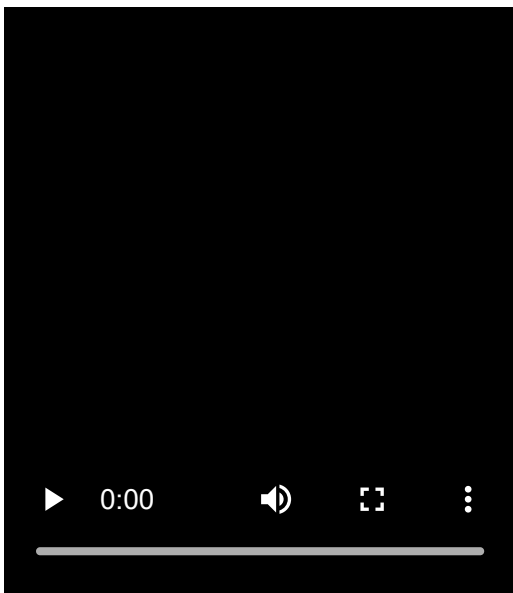


2 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

3 Επιλέξτε [ (System Preferences)] - [Bluetooth] από το Dock στο κάτω μέρος της οθόνης του υπολογιστή σας.



4 Επιλέξτε το [WH-1000XM6] από την οθόνη [Bluetooth] και κάντε κλικ στην επιλογή [Connect].

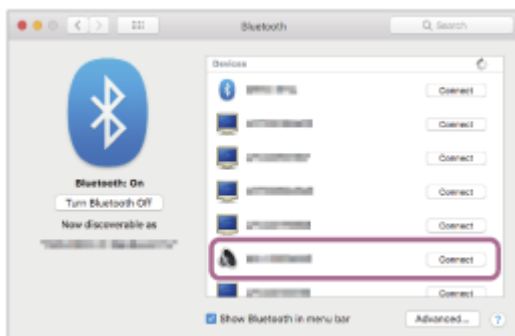

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)".

Εάν στην οθόνη υπολογιστή σας δεν εμφανίζεται το [WH-1000XM6], δοκιμάστε ξανά από το βήμα 3.

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τα ακουστικά και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία από το βήμα 1.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
 - Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών
Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 11)


Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.


2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσίας) (A) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

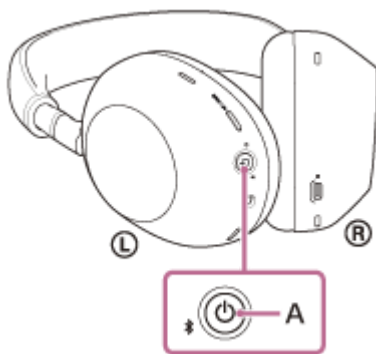

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.


Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) συνεχίζει να αναβοσβήνει αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.

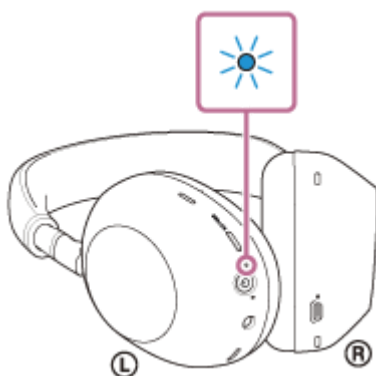


Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.

3 Στην οθόνη του υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο ηχείου στη γραμμή εργαλείων και κατόπιν επιλέξτε το [Sound settings].

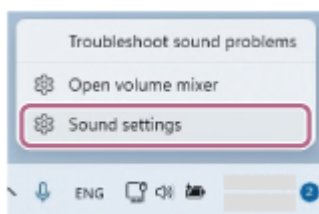

- 4 Στην οθόνη [Sound], επιλέξτε το [WH-1000XM6] για [Output] και [Input].

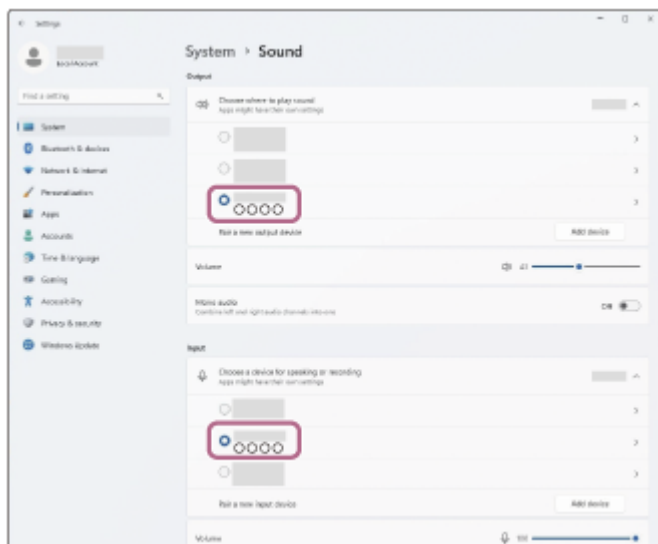


Η σύνδεση δημιουργείται.


Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν προβάλλεται το [WH-1000XM6] για [Output] και [Input], μεταβείτε στο βήμα 5.

- 5 Κάντε κλικ στην επιλογή [More sound settings].

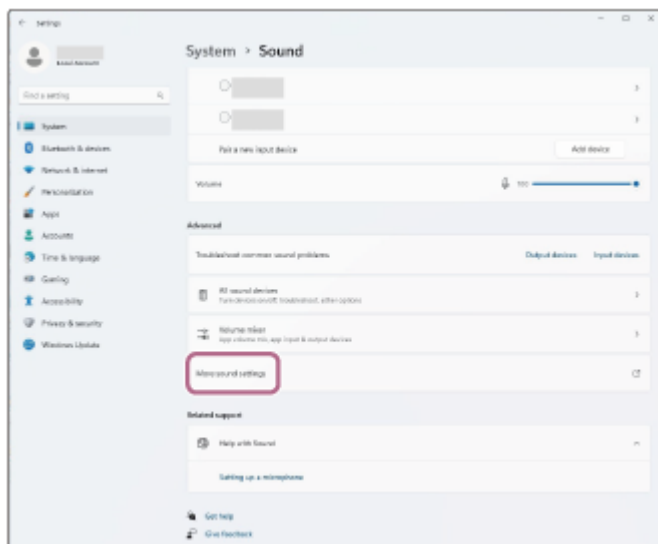


- 6 Στην καρτέλα [Playback] στην οθόνη [Sound], επιλέξτε το [WH-1000XM6], κάντε δεξί κλικ επάνω του και επιλέξτε το [Connect] από το μενού που εμφανίζεται.

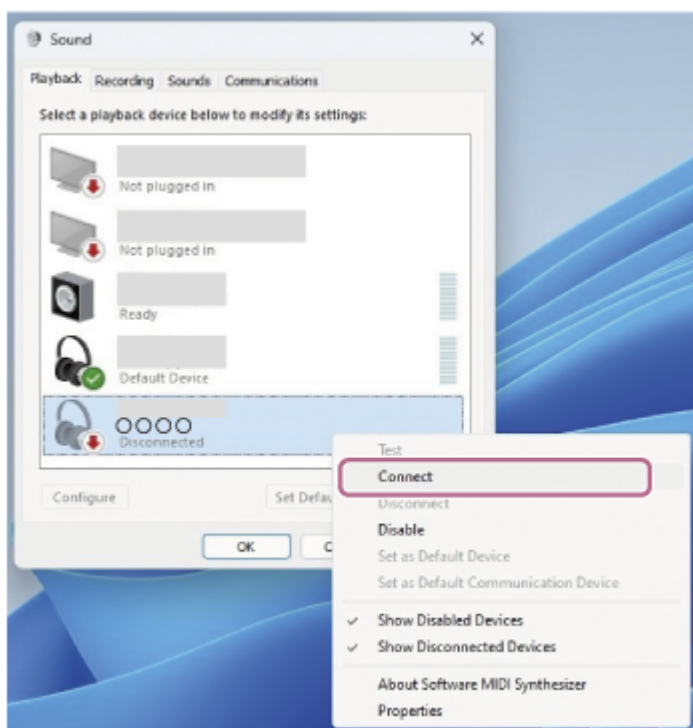

Η σύνδεση δημιουργείται.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

- 7** Στην καρτέλα [Recording], επιλέξτε το [WH-1000XM6], κάντε δεξί κλικ επάνω του και επιλέξτε το [Connect] από το μενού που εμφανίζεται.

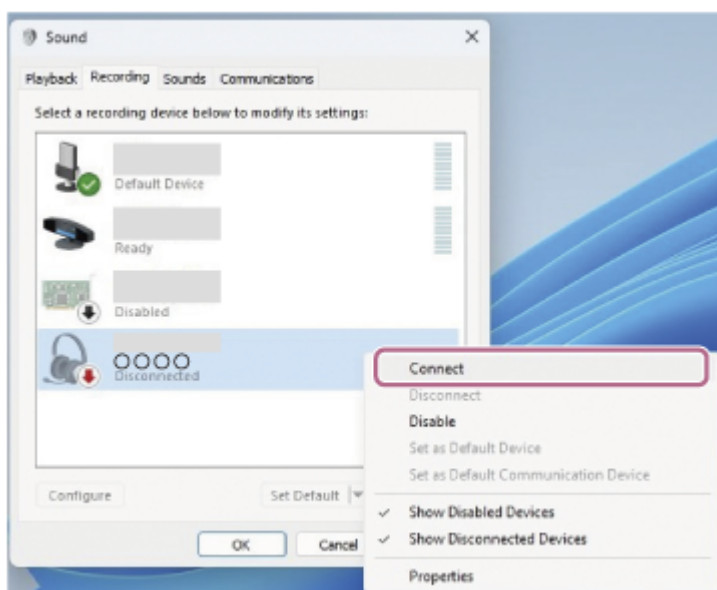

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Αν η ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη. Για τις διαδικασίες λειτουργίας στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

5-063-143-61(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 10)


Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.


2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσίας) (A) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

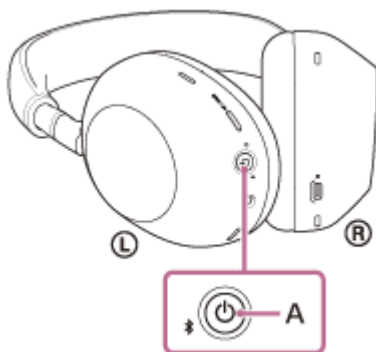

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.


Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) συνεχίζει να αναβοσβήνει αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.

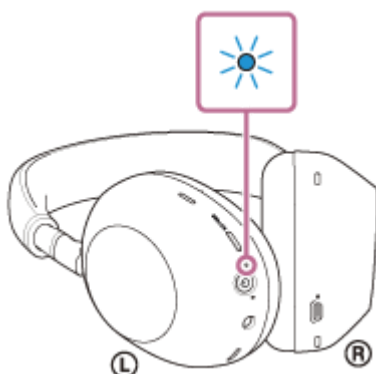


Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.

3 Στην οθόνη του υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο ηχείου στη γραμμή εργαλείων και κατόπιν επιλέξτε το [Open Sound settings].

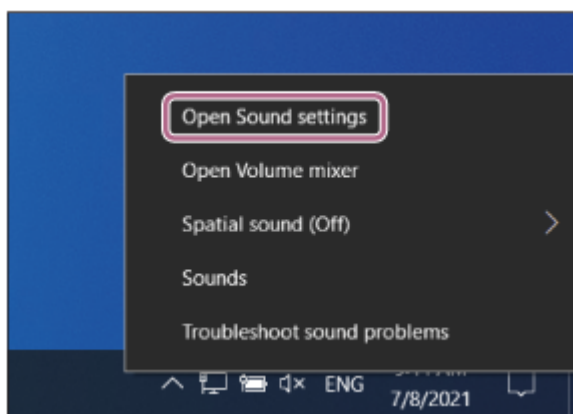


- 4 Από το αναπτυσσόμενο μενού [Choose your output device], επιλέξτε [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)].

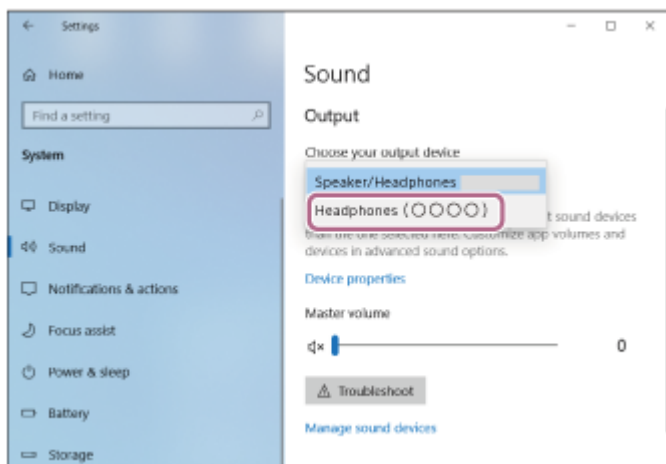


Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν εμφανιστεί η επιλογή [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)] στο αναπτυσσόμενο μενού, μεταβείτε στο βήμα 5.


- 5 Πατήστε το [Sound Control Panel], κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα [Playback] στην οθόνη [Sound] και επιλέξτε το [Show Disconnected Devices] στο πλαίσιο επιλογής.

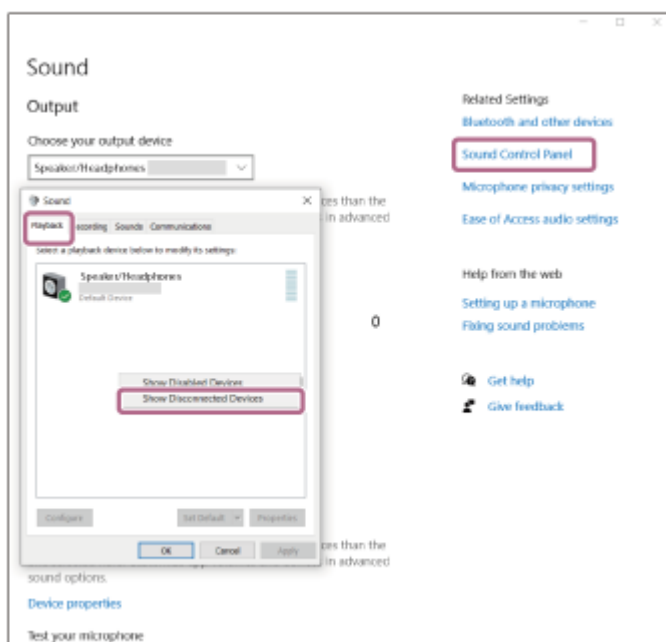

- 6 Επιλέξτε [Connect] από το μενού που εμφανίζεται.

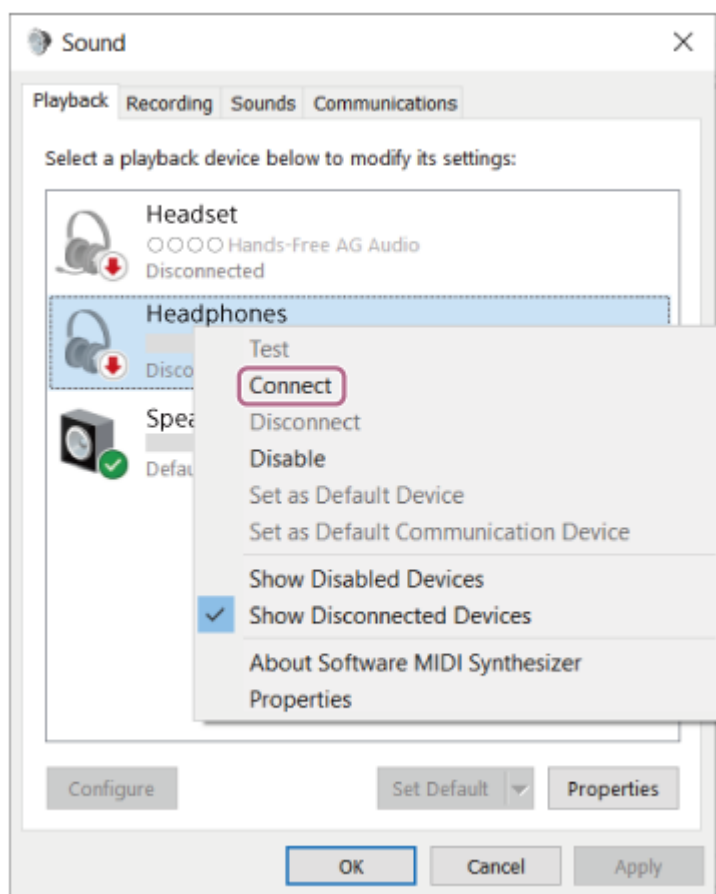

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

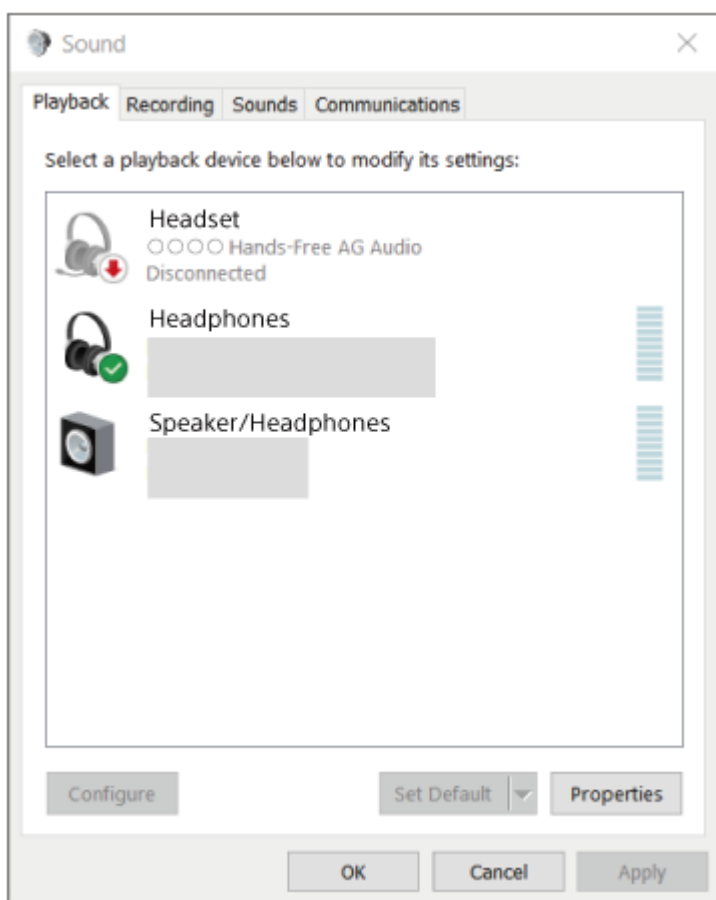

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Αν η ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη. Για τις διαδικασίες λειτουργίας στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Mac)

Συμβατό λειτουργικό σύστημα

macOS (έκδοση 11 ή νεότερη)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Ενεργοποιήστε το ηχείο του υπολογιστή.
Αν το ηχείο του υπολογιστή έχει οριστεί στη λειτουργία  "OFF", δεν ακούγεται κανένας ήχος από τα ακουστικά.


Ενεργοποιημένο ηχείο υπολογιστή



- 1 **Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.**


- 2 **Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.**

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσίας) (A) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

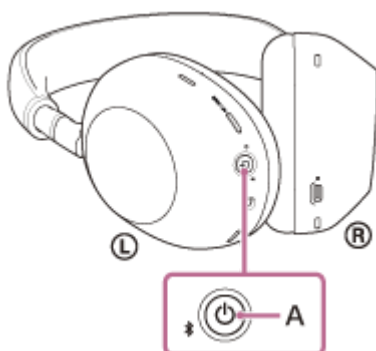

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.

Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) συνεχίζει να αναβοσβήνει αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.

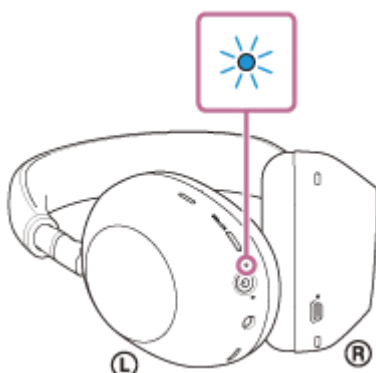


Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.

- 3 Επιλέξτε [ (System Preferences)] - [Bluetooth] από το Dock στο κάτω μέρος της οθόνης του υπολογιστή σας.



- 4 Κάντε κλικ στο [WH-1000XM6] στην οθόνη [Bluetooth] ενώ πατάτε το κουμπί Control του υπολογιστή και επιλέξτε το [Connect] από το αναδυόμενο μενού.

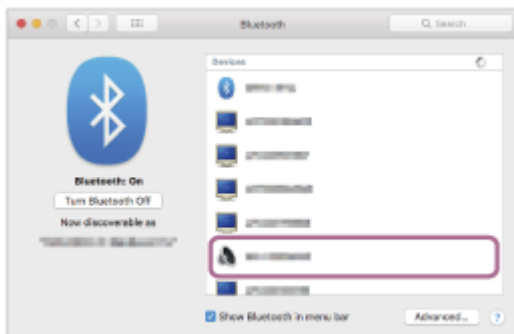

Η σύνδεση δημιουργείται. Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Αν η ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη. Για τις διαδικασίες λειτουργίας στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

5-063-143-61(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.


Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Η συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας της συσκευής Bluetooth είναι διαθέσιμες.


1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, όταν κάνετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά της ή αφού έχετε αρχικοποιήσει τα ακουστικά (τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε στο βήμα 2.

Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επακόλουθης συσκευής Bluetooth (τα ακουστικά διαθέτουν ήδη πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (Bluetooth) (A) για 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον για να εισέλθετε μη αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

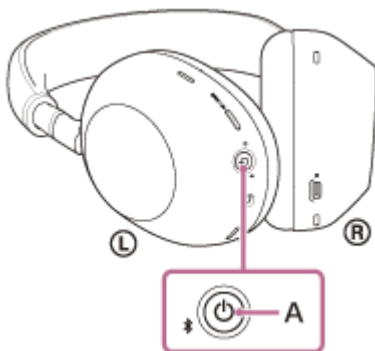

Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

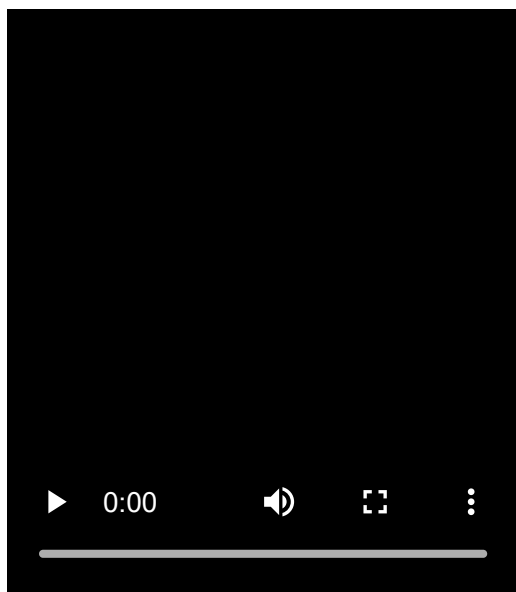

2 Πραγματοποιήστε τη διαδικασία ζεύξης στη συσκευή Bluetooth για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για αυτά τα ακουστικά.

Θα εμφανιστεί το [WH-1000XM6] στη λίστα των ανιχνευμένων συσκευών που θα εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής Bluetooth.

Εάν δεν εμφανίζεται, επαναλάβετε από το βήμα 1.

3 Επιλέξτε το [WH-1000XM6] που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής Bluetooth προς ζεύξη.

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

4 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

Ορισμένες συσκευές συνδέονται αυτόματα με τα ακουστικά όταν ολοκληρώνεται η ζεύξη.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τα ακουστικά και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία από το βήμα 1.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
 - Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών
Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα


- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6


Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth

1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσίας) (A) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

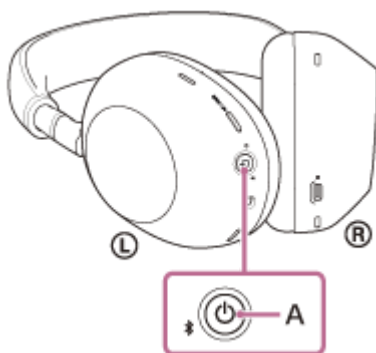

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.
Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) συνεχίζει να αναβοσβήνει αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.

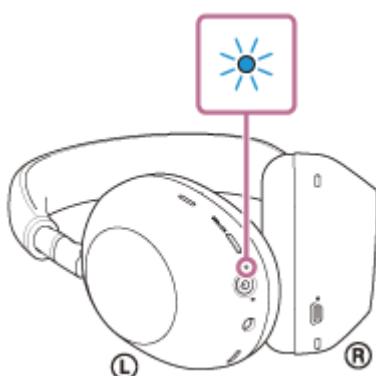

Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.
Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στη συσκευή Bluetooth. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 2.

2 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

Για τους χειρισμούς στη συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Όταν συνδεθεί, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Σημείωση

- Κατά τη σύνδεση, ενδέχεται να εμφανιστεί το [WH-1000XM6], το [LE_WH-1000XM6] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανιστούν και τα δύο ή αν εμφανιστεί το [WH-1000XM6], επιλέξτε [WH-1000XM6]. Αν εμφανιστεί το [LE_WH-1000XM6],

επιλέξτε [LE_WH-1000XM6].

- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στη συσκευή Bluetooth και πραγματοποιήστε ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στη συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)


5-063-143-61(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα (σύνδεση πολλαπλών σημείων)

Όταν ενεργοποιείτε το [Connect to 2 devices simultaneously] με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect", τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν με 2 συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth ταυτόχρονα και έχετε τις εξής δυνατότητες.

- Αναμονή εισερχόμενης κλήσης από 2 τηλέφωνα smartphone
Μπορείτε να ακούσετε με τα ακουστικά τη μουσική που αναπαράγεται από το ένα τηλέφωνο smartphone, να περιμένετε εισερχόμενη κλήση και από τα δύο τηλέφωνα smartphone και να μιλήσετε όταν έλθει η εισερχόμενη κλήση.

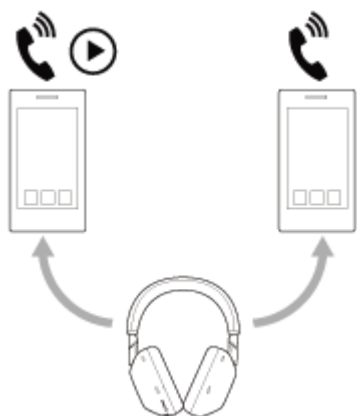

- Εναλλαγή αναπαραγωγής μουσικής μεταξύ 2 συσκευών
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή αναπαραγωγής μουσικής από τη μια συσκευή στην άλλη χωρίς να πραγματοποιήσετε νέα σύνδεση Bluetooth.



Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα μέσω σύνδεσης Bluetooth

Πριν πραγματοποιήσετε τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σε μια από τις 2 συσκευές η εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

- 1 Προχωρήστε σε ζεύξη των ακουστικών με 2 συσκευές, αντίστοιχα.
- 2 Χειριστείτε τη συσκευή στην οποία έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή "Sony | Sound Connect" ώστε να πραγματοποιήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.
- 3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία [Connect to 2 devices simultaneously] με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

4 Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη συσκευή για να δημιουργήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.

Όταν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση Bluetooth μεταξύ 2 συσκευών και των ακουστικών, μπορείτε να συνδέσετε ακόμη μία συσκευή με σύζευξη μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Εάν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά πραγματοποιώντας χειρισμούς στην τρίτη συσκευή, η σύνδεση Bluetooth με την τελευταία συσκευή από την οποία έγινε αναπαραγωγή μουσικής θα διατηρηθεί και θα διακοπεί η σύνδεση Bluetooth με την άλλη συσκευή. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η σύνδεση Bluetooth μεταξύ της τρίτης συσκευής και των ακουστικών.

Αναπαραγωγή μουσικής όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με 2 συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth

- Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής μέσω χειρισμών στα ακουστικά, η αναπαραγωγή της μουσικής γίνεται από τη συσκευή από την οποία είχε γίνει η αναπαραγωγή την τελευταία φορά.
- Εάν εκκινήσετε την αναπαραγωγή με χειρισμό της δεύτερης συσκευής ενώ αναπαράγεται μουσική από την πρώτη συσκευή, η μουσική από τη δεύτερη συσκευή θα ακούγεται από τα ακουστικά.

Τηλεφωνική συνομιλία όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε 2 συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth

- Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με 2 τηλέφωνα smartphone ταυτόχρονα κ.λπ. μέσω σύνδεσης Bluetooth και οι δύο συσκευές θα βρίσκονται σε λειτουργία αναμονής.
- Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση στην πρώτη συσκευή, ο ήχος κλήσης θα ακουστεί από τα ακουστικά.

Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση στη δεύτερη συσκευή ενώ μιλάτε με τα ακουστικά, ο ήχος κλήσης θα ακουστεί καλύπτοντας την κλήση στην πρώτη συσκευή. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά για να απαντήσετε ή να απορρίψετε τη δεύτερη κλήση, αλλά δεν μπορείτε να τερματίσετε την πρώτη κλήση.

Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε την πρώτη κλήση, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε χειρισμό στη συνδεδεμένη συσκευή.

Εάν λάβετε τη δεύτερη κλήση χωρίς να τερματίσετε την πρώτη κλήση, η πρώτη κλήση θα συνεχιστεί σιωπηλά. Όταν ολοκληρωθεί η δεύτερη κλήση, η κλήση θα επιστρέψει στην πρώτη κλήση.

Σημείωση

- Εάν η συνδεδεμένη συσκευή ενεργοποιείται αναπάντεχα, ίσως μπορείτε να εμποδίσετε την ενεργοποίηση της συσκευής απενεργοποιώντας τον ήχο ειδοποίησης και χειρισμού του τηλεφώνου smartphone σας ή μειώνοντας την ένταση.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Υποστηριζόμενα codec](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Εναλλάξτε τον ήχο μεταξύ πολλών συσκευών με τη λειτουργία "αλλαγή ήχου"

Η λειτουργία "αλλαγή ήχου" αποτελεί μια λειτουργία του Google που εναλλάσσει τον ήχο μεταξύ συσκευών Android. Τα ακουστικά που υποστηρίζουν τη λειτουργία "αλλαγή ήχου" μπορούν να συνδεθούν με πολλές συσκευές. Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας σε συσκευές με ενεργοποιημένη τη λειτουργία "αλλαγή ήχου", ο ήχος που ακούγεται από τα ακουστικά σας εναλλάσσεται ομαλά μεταξύ των συσκευών. Η συσκευή σας σας ειδοποιεί όταν έχει γίνει εναλλαγή ήχου από τις συσκευές.

Συμβατά τηλέφωνα smartphone

Android 8 ή νεότερη έκδοση

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία "αλλαγή ήχου", ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε τα ακουστικά και τη συσκευή σας μέσω Google Fast Pair.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google Fast Pair, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Σημείωση

- Οι προδιαγραφές της λειτουργίας "αλλαγή ήχου" υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Κοινοποίηση μουσικής με "εκπομπή ήχου Auracast™"

Η "εκπομπή ήχου Auracast™" είναι ένα χαρακτηριστικό του LE Audio.

Τα ακουστικά που υποστηρίζουν την "εκπομπή ήχου Auracast™" σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε την ίδια μουσική ταυτόχρονα με περισσότερα ακουστικά από ένα μόνο τηλέφωνο smartphone.

Σημείωση

- Χρειάζεστε να συνδέσετε μια συσκευή που να υποστηρίζει την "εκπομπή ήχου Auracast™".
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή που έχει συνδεθεί.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

1 Καταργήστε τη σύνδεση Bluetooth χρησιμοποιώντας τη συσκευή Bluetooth.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.

2 Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.

Υπόδειξη

- Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Χρήση του παρεχόμενου καλωδίου ακουστικών

Αν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε μέρος όπου περιορίζεται η χρήση συσκευών Bluetooth, όπως για παράδειγμα σε αεροπλάνο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά ως ακουστικά ακύρωσης θορύβου ενώ αυτά είναι ενεργοποιημένα και συνδεδεμένα σε μια συσκευή μέσω του καλωδίου ακουστικών που παρέχεται. Τα ακουστικά υποστηρίζουν αναπαραγωγή High-Resolution Audio.

1 Συνδέστε μια συσκευή αναπαραγωγής στην υποδοχή εισόδου του καλωδίου ακουστικών με το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών.

Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε το βύσμα σχήματος L στη συσκευή προς σύνδεση.

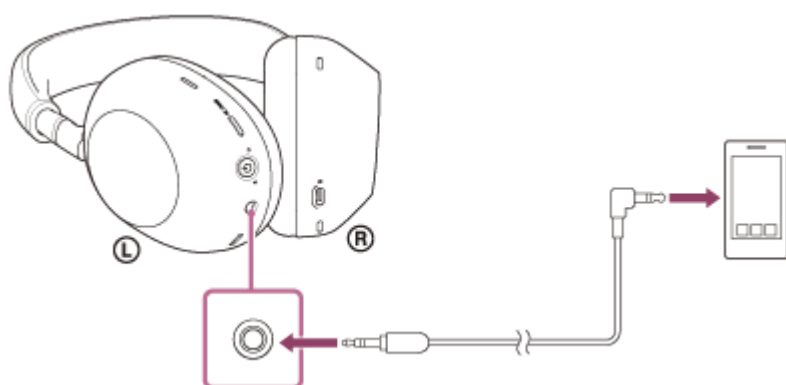

Υπόδειξη

- Αν αποσυνδέσετε το καλώδιο των ακουστικών από τα ακουστικά ενώ τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα, μπορείτε να απολαύσετε μουσική και κλήσεις ασύρματα με τη λειτουργία Bluetooth.
- Μπορείτε να ακούτε μουσική ακόμη κι αν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου.
- Για να απολαύσετε μουσική High-Resolution Audio ή να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες, όπως η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος, ενεργοποιήστε τα ακουστικά.
- Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση, ο ήχος κλήσης θα ακουστεί από τα ακουστικά. Απαντήστε στην κλήση χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone και μιλήστε χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο του τηλεφώνου. Μπορείτε να ακούσετε τη φωνή του καλούντος από τα ακουστικά. Εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο των ακουστικών από το τηλέφωνο smartphone, μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο και το ηχείο του τηλεφώνου.

Σημείωση

- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το καλώδιο μέχρι να κουμπώσει. Εάν το βύσμα δεν έχει συνδεθεί σωστά, ενδέχεται να μην ακούτε τον ήχο κανονικά.
- Όταν χρησιμοποιείται το καλώδιο ακουστικών, η λειτουργία Bluetooth δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής και το Speak-to-Chat ενώ τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα και συνδεδεμένα σε μια συσκευή μέσω του καλωδίου ακουστικών που παρέχεται. Εκτελέστε λειτουργίες, όπως ρύθμιση της έντασης του ήχου και αναπαραγωγή/παύση, στη συσκευή αναπαραγωγής. Όταν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα, δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής και το Speak-to-Chat.

- Το κουμπί NC/AMB (λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα.
- Όταν μιλάτε στο τηλέφωνο έχοντας συνδέσει το καλώδιο των ακουστικών και τα ακουστικά, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Speak-to-Chat. Αν η λειτουργία Speak-to-Chat είναι ενεργοποιημένη, η φωνή του καλούντος δεν θα ακούγεται από τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου
- Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)
- Γρήγορη ακρόαση ήχου περιβάλλοντος (Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής)
- Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά (Speak-to-Chat)

5-063-143-61(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth

Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ, μπορείτε να απολαύσετε την ακρόαση μουσικής και να ελέγξετε τη συσκευή από τα ακουστικά σας μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Μπορείτε να απολαύσετε μουσική υψηλής ποιότητας ασύρματα.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση κ.λπ.

Η λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

1 Συνδέστε τα ακουστικά με μια συσκευή Bluetooth.


2 Τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

Ανατρέξτε στην ενότητα "[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)" για τον τρόπο τοποθέτησης των ακουστικών στα αυτιά σας.


3 Χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth, για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή και να προσαρμόσετε την ένταση σε ένα μεσαίο επίπεδο.

4 Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής των ακουστικών.

- Αύξηση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα επάνω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

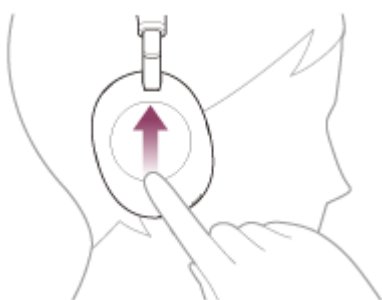

- Μείωση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα κάτω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

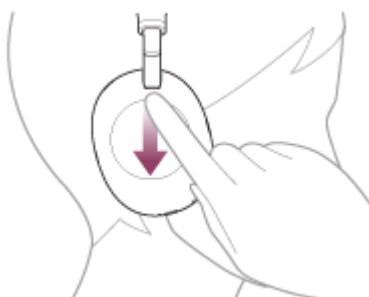

- Αλλαγή της έντασης συνεχόμενα: Σύρετε το δάχτυλο προς τα επάνω ή κάτω και πατήστε παρατεταμένα. Αποσύρετε το δάχτυλο στο επιθυμητό επίπεδο έντασης ήχου.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Υπόδειξη

- Τα ακουστικά υποστηρίζουν προστασία περιεχομένου SCMS-T. Μπορείτε να απολαύσετε μουσική και ήχο άλλου είδους στα ακουστικά από μια συσκευή, όπως φορητή τηλεόραση που υποστηρίζει προστασία περιεχομένου SCMS-T.
- Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να πρέπει να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου ή την έξοδο ήχου στη συσκευή.
- Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής, η ένταση της κλήσης δεν αλλάζει.

Σημείωση

- Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα σε χειρισμό από τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)


Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τη λειτουργία χειρισμού συσκευών (συμβατό προφίλ: AVRCP), είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες. Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, επομένως ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.


- Αναπαραγωγή/παύση: Πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής (σε διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων).

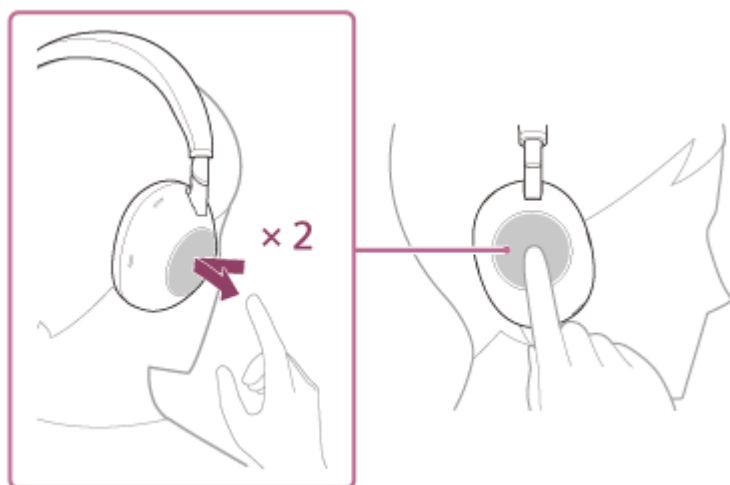


- Μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού: Σύρετε το δάχτυλο προς τα μπροστά και απελευθερώστε.

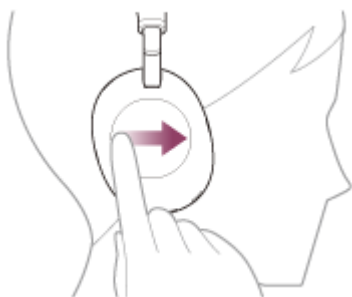

- Μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή): Σύρετε το δάχτυλο προς τα πίσω και απελευθερώστε.

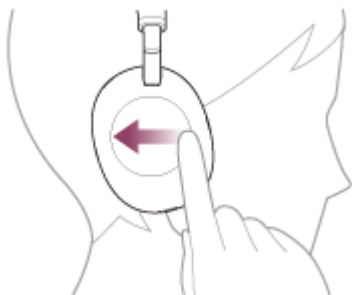


- Γρήγορη κίνηση προς τα μπροστά: Σύρετε το δάχτυλο προς τα μπροστά και κρατήστε. (Απαιτείται λίγος χρόνος έως ότου εκκινήσει η γρήγορη κίνηση προς τα μπροστά.) Αφήστε στο επιθυμητό σημείο αναπαραγωγής.

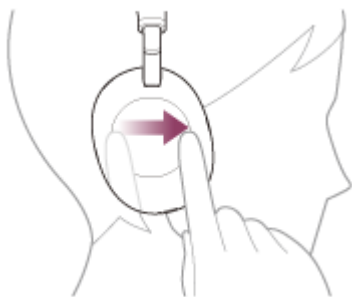

- Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω: Σύρετε το δάχτυλο προς τα πίσω και κρατήστε. (Απαιτείται λίγος χρόνος έως ότου εκκινήσει η γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.) Αφήστε στο επιθυμητό σημείο αναπαραγωγής.



- Αύξηση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα επάνω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

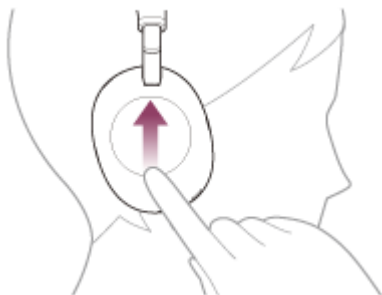

- Μείωση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα κάτω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.



- Αλλαγή της έντασης συνεχόμενα: Σύρετε το δάχτυλο προς τα επάνω ή κάτω και πατήστε παρατεταμένα. Αποσύρετε το δάχτυλο στο επιθυμητό επίπεδο έντασης ήχου.

Σημείωση

- Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα σε χειρισμό από τα ακουστικά.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, το λογισμικό αναπαραγωγής μουσικής ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να λειτουργεί διαφορετικά ή να μην λειτουργεί ακόμη και αν εκτελεστούν οι λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Πληροφορίες για το 360 Reality Audio

Τι είναι το 360 Reality Audio;

Το 360 Reality Audio είναι μια νέα εμπειρία μουσικής που χρησιμοποιεί την τεχνολογία τρισδιάστατου ήχου 360 της Sony. Πληροφορίες θέσης συσχετίζονται με κάθε πηγή ήχου, όπως φωνητικά, χορωδία και μουσικά όργανα, και τοποθετούνται σε έναν σφαιρικό χώρο.

Οι ακροατές μπορούν να βιώσουν ένα τρισδιάστατο ηχητικό πεδίο σαν να παρακολουθούν ζωντανά μια καλλιτεχνική παράσταση.

Όροι χρήσης

Κατεβάστε και χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή υπηρεσιών ροής μουσικής (με χρέωση) που να υποστηρίζει το 360 Reality Audio σε συσκευή iOS ή Android όπως για παράδειγμα τηλέφωνο smartphone.

Βελτιστοποιώντας το ηχητικό πεδίο και τις ακουστικές δυνατότητες των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect", μπορείτε να απολαμβάνετε μια πιο ρεαλιστική αίσθηση της πραγματικότητας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το 360 Reality Audio, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

<https://www.sony.net/360RA/>

Σημείωση

- Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Απολαμβάνοντας ομαλή αναπαραγωγή με ηχεία (Auto Switch)

Μπορείτε να απολαύσετε ασύρματη αναπαραγωγή ενώ η πηγή εξόδου ήχου εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των ακουστικών που είναι συμβατά με το Auto Switch και το ηχείο χωρίς να κάνετε χειρισμούς στα ακουστικά ή στο ηχείο. Για περισσότερες πληροφορίες για τις συσκευές που είναι συμβατές με το Auto Switch, ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Πριν χρησιμοποιήσετε το Auto Switch, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" στο τηλέφωνο smartphone σας.
- Ενημερώστε το λογισμικό του ηχείου και των ακουστικών στην πιο πρόσφατη έκδοση.

1 Πραγματοποιήστε ζεύξη μεταξύ του ηχείου που είναι συμβατό με το Auto Switch και του τηλεφώνου σας smartphone στο οποίο έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Εάν έχει ήδη πραγματοποιηθεί ζεύξη, συνδέστε το ηχείο με το τηλέφωνό smartphone σας.

2 Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναμονής Bluetooth του ηχείου στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

3 Απενεργοποιήστε το ηχείο.

4 Συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη από το Auto Switch για να επιτρέψετε τη σύνδεση με το ηχείο.

5 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στο τηλέφωνο smartphone σας.

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στο τηλέφωνο smartphone στο οποίο έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή "Sony | Sound Connect" και έχουν οριστεί οι ρυθμίσεις Auto Switch.

Όταν απενεργοποιείτε τα ακουστικά ενώ είναι σε εξέλιξη αναπαραγωγή μουσικής από τα ακουστικά, η πηγή εξόδου ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής μεταβαίνει αυτόματα στο ηχείο.

Εάν η πηγή εξόδου ήχου δεν αλλάξει όπως αναμένεται, επιχειρήστε να πλησιάσετε το ηχείο με τα ακουστικά.

Όταν ενεργοποιείτε και φοράτε τα ακουστικά ενώ είναι σε εξέλιξη αναπαραγωγή μουσικής από το ηχείο, η πηγή εξόδου ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής μεταβαίνει αυτόματα στα ακουστικά.

Ρύθμιση της έντασης

Ρυθμίστε την ένταση στα ακουστικά ή το ηχείο κατά την αναπαραγωγή. Η αλλαγή της έντασης ήχου επηρεάζει μόνο τα ακουστικά ή το ηχείο από τα οποία γίνεται αναπαραγωγή μουσικής επί του παρόντος.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας Auto Switch

Ακύρωση του συνδέσμου για το Auto Switch στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect". Η αρχικοποίηση των ακουστικών ή του συνδεδεμένου ηχείου ακυρώνει και τον σύνδεσμο.

- Εάν δεν επιθυμείτε να αλλάζει αυτόματα η πηγή εξόδου ήχου ενώ είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση του ηχείου, διακόψτε εκ των προτέρων την αναπαραγωγή μουσικής από το τηλέφωνο smartphone.

Σημείωση

- Το Auto Switch δεν λειτουργεί για τη λειτουργία hands-free του συνδεδεμένου τηλεφώνου smartphone.

5-063-143-61(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;

Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου δημιουργεί έναν ήχο αντίθεσης φάσης σε σχέση με τους εξωτερικούς θορύβους περιβάλλοντος (όπως τους θορύβους σε οχήματα ή τους θορύβους από κλιματιστικά σε εσωτερικούς χώρους), για να μειώσει τους ήχους του περιβάλλοντος εξουδετερώνοντάς τους.

Σημείωση

- Ενδέχεται να παρατηρήσετε διακυμάνσεις στο αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου, διότι η απόδοση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου βελτιστοποιείται αυτόματα σύμφωνα με τις αλλαγές στις συνθήκες εφαρμογής και στο περιβάλλον χρήσης.
- Ανάλογα με τον τύπο του θορύβου ή εάν τα ακουστικά χρησιμοποιούνται σε πολύ ήσυχο περιβάλλον, ενδέχεται να μην αισθανθείτε τα αποτελέσματα της εξουδετέρωσης θορύβου ή ενδέχεται να αισθανθείτε ότι κάποιος θόρυβος έχει αυξηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, αν τοποθετήσετε ξανά τα ακουστικά στα αυτιά σας το πρόβλημα θα λυθεί.
- Όταν φοράτε τα ακουστικά, ανάλογα με τον τρόπο που τα φοράτε, τα αποτελέσματα της εξουδετέρωσης θορύβου ενδέχεται να είναι μειωμένα, η εξουδετέρωση μπορεί να μη λειτουργεί ή μπορεί να ακούγεται ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Σε αυτήν την περίπτωση, βγάλτε τα ακουστικά και φορέστε τα ξανά.
- Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου έχει αποτέλεσμα κυρίως σε περίπτωση θορύβων στη ζώνη χαμηλών συχνοτήτων, π.χ. οχήματα και κλιματιστικά. Ενώ ο θόρυβος μειώνεται, δεν ακυρώνεται εντελώς.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε αυτοκίνητο ή λεωφορείο, μπορεί να υπάρχει θόρυβος ανάλογα με τις συνθήκες στο δρόμο.
- Τα τηλέφωνα smartphone μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολή και θόρυβο. Εάν συμβεί αυτό, απομακρύνετε τα ακουστικά από το τηλέφωνο smartphone.
- Μην καλύπτετε τα μικρόφωνα (A) στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών με το χέρι σας κ.λπ. Το αποτέλεσμα της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου ή της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην είναι σωστό ή ενδέχεται να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, απομακρύνετε τα χέρια σας κ.λπ. από το αριστερό και το δεξί μικρόφωνο.

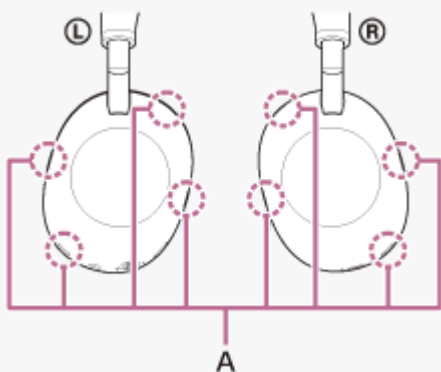

Για λεπτομέρειες για το πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, ανατρέξτε στο παρακάτω σχετικό θέμα.

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου


Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, μπορείτε να απολαύσετε μουσική χωρίς να ενοχλείστε από τους θορύβους του περιβάλλοντος.

1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά μετά την αγορά ή αμέσως μετά την αρχικοποίησή τους, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν ενεργοποιήσετε τα ακουστικά. Τυχόν αλλαγές που θα γίνουν στις ρυθμίσεις θα διατηρηθούν από αυτό το σημείο και έπειτα.

2 Πατήστε το κουμπί NC/AMB (λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος) (A) για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου.

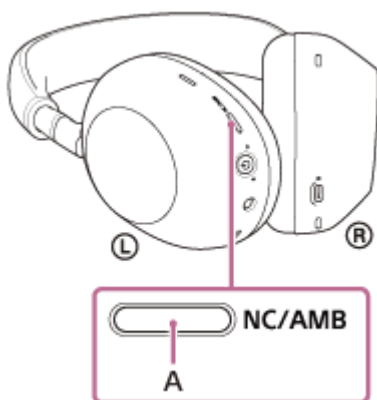

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η λειτουργία αλλάζει ως εξής.

Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.



Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.

Έλεγχος του ήχου ειδοποίησης

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος

▶ 0:00 / 0:01 ————— 🔊 ⋮

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου

▶ 0:00 / 0:00 ————— 🔊 ⋮

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.

Δεν είναι διαθέσιμη η ακουστική επεξήγηση.

Για μοντέλα χωρών και περιοχών εκτός της ηπειρωτικής Κίνας:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/h_zz/

Για μοντέλα της ηπειρωτικής Κίνας:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/zh-cn/>

Υπόδειξη

- Εάν συνδέσετε το καλώδιο ακουστικών που παρέχεται ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου με σύνδεση Bluetooth, η λειτουργία Bluetooth απενεργοποιείται, ωστόσο, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ως συνηθισμένα ακουστικά, απενεργοποιήστε τα ακουστικά και χρησιμοποιήστε το καλώδιο ακουστικών που παρέχεται.
- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".
- Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect", για να ορίσετε πώς θέλετε να αλλάζουν οι λειτουργίες όταν πατάτε το κουμπί NC/AMB (λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος).
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON
 - Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF

Σχετικό θέμα

- [Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)
- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;](#)
- [Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Συνεχής αυτόματη βελτιστοποίηση της απόδοσης της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου ώστε να ικανοποιεί το άτομο που φορά τα ακουστικά και να ταιριάζει στο περιβάλλον χρήσης

Η Αυτόματη βελτιστοποίηση NC μετρά αυτόματα τις συνθήκες εφαρμογής των ακουστικών και το περιβάλλον χρήσης τους, ώστε να βελτιστοποιούνται συνεχώς οι ιδιότητες εξουδετέρωσης θορύβου. Εξασφαλίζει αυτόματα το ιδανικό αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου για τις συνθήκες εφαρμογής και το περιβάλλον χρήσης.

Σημείωση

- Ενδέχεται να παρατηρήσετε διακυμάνσεις στο αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου, διότι η απόδοση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου βελτιστοποιείται αυτόματα σύμφωνα με τις αλλαγές στις συνθήκες εφαρμογής και στο περιβάλλον χρήσης.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)


Τα ενσωματωμένα μικρόφωνα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών καθιστούν ευκολότερη την ακρόαση των ήχων του περιβάλλοντος. Μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντος ενώ απολαμβάνετε τη μουσική.

1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά μετά την αγορά ή αμέσως μετά την αρχικοποίησή τους, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν ενεργοποιήσετε τα ακουστικά. Τυχόν αλλαγές που θα γίνουν στις ρυθμίσεις θα διατηρηθούν από αυτό το σημείο και έπειτα.

2 Πατήστε το κουμπί NC/AMB (λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος) (A) για να μεταβείτε στη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.

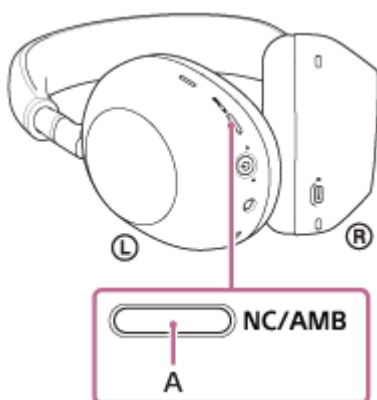

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η λειτουργία αλλάζει ως εξής.

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.



Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.

Έλεγχος του ήχου ειδοποίησης

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου



- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος



Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.

Δεν είναι διαθέσιμη η ακουστική επεξήγηση.

Για μοντέλα χωρών και περιοχών εκτός της ηπειρωτικής Κίνας:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/h_zz/

Για μοντέλα της ηπειρωτικής Κίνας:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/zh-cn/>

Υπόδειξη

- Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος που αλλάζουν με χρήση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect" αποθηκεύονται στα ακουστικά. Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις, μπορείτε να ακούτε μουσική με τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις ενεργοποιώντας απλά τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ακόμη και όταν συνδέετε τα ακουστικά σε άλλες συσκευές στις οποίες δεν έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".
- Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect", για να ορίσετε πώς θέλετε να αλλάζουν οι λειτουργίες όταν πατάτε το κουμπί NC/AMB (λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος).
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON
 - Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF

Σημείωση

- Ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τον τύπο/την ένταση της αναπαραγωγής ήχου, οι ήχοι του περιβάλλοντος ενδέχεται να μην ακούγονται ακόμη κι αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη όπου ελλοχεύει κίνδυνος αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντός, π.χ. σε δρόμους στους οποίους κυκλοφορούν οχήματα και ποδήλατα.
- Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά στα αυτιά σας, η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Φοράτε τα ακουστικά σωστά.
- Ανάλογα με το περιβάλλον, ο θόρυβος του ανέμου ενδέχεται να αυξηθεί αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος. Σε αυτήν την περίπτωση, κατεβάστε την ένταση της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect". Αν ο θόρυβος ανέμου εξακολουθεί να είναι αισθητός, απενεργοποιήστε τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.
- Όταν η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος είναι ενεργοποιημένη, εάν τα δάχτυλα ή τα μαλλιά σας ακουμπούν τα μικρόφωνα (εξωτερικά) της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου, μπορεί να ακούσετε έναν δυνατό θόρυβο.

Σχετικό θέμα

- [Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Αυτόματη προσαρμογή του επιπέδου λήψης του ήχου περιβάλλοντος ανάλογα με το επίπεδο θορύβου περιβάλλοντος (Αυτόματος ήχος περιβάλλοντος)

Ο Αυτόματος ήχος περιβάλλοντος προσαρμόζει αυτόματα το επίπεδο λήψης του ήχου περιβάλλοντος ανάλογα με το επίπεδο θορύβου περιβάλλοντος όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση "Αυτόματος ήχος περιβάλλοντος".

Ενώ συνεχίζει να καταγράφει ήχο περιβάλλοντος, το σύστημα προσαρμόζει αυτόματα την ποσότητα του ήχου περιβάλλοντος που λαμβάνεται σε θορυβώδη περιβάλλοντα, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε άνετα τη μουσική.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/να απενεργοποιήσετε τον Αυτόματο ήχο περιβάλλοντος και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ευαισθησίας με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Γρήγορη ακρόαση ήχου περιβάλλοντος (Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής)

Αυτή η λειτουργία διακόπτει την αναπαραγωγή μουσικής και τον ήχο κλήσης, για να επιτρέψει την εύκολη ακρόαση ήχων του περιβάλλοντος. Η Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής είναι χρήσιμη για να ακούτε γρήγορα ανακοινώσεις στο τρένο κ.λπ.

Για να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής

Αγγίξτε ολόκληρη την επιφάνεια του πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής (A) των ακουστικών. Η Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής ενεργοποιείται μόνο όταν πατάτε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

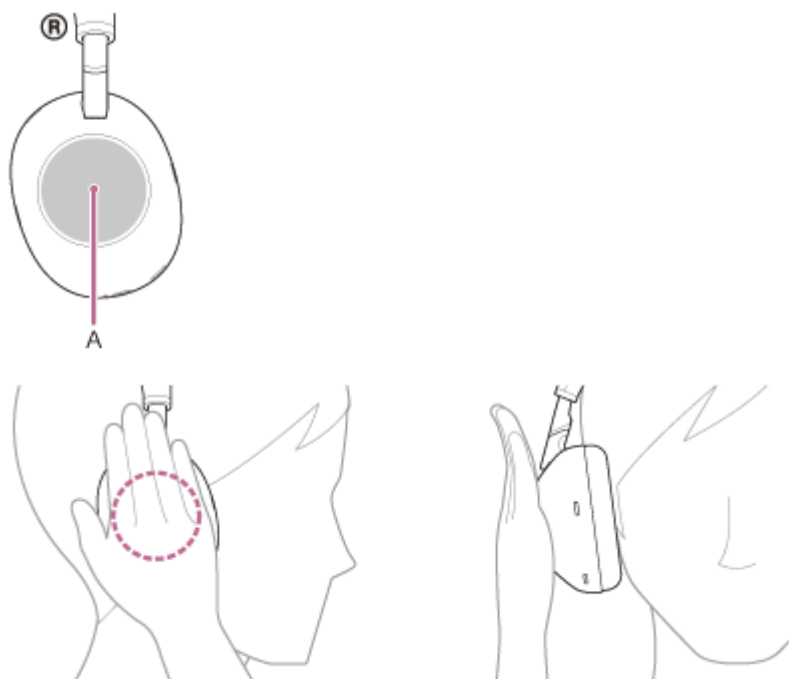

Για να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής

Απομακρύνετε το χέρι σας από τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής.

Δεν είναι διαθέσιμη η ακουστική επεξήγηση.

Για μοντέλα χωρών και περιοχών εκτός της ηπειρωτικής Κίνας:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0089/h_zz/

Για μοντέλα της ηπειρωτικής Κίνας:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0089/zh-cn/>

Σημείωση

- Αν τον αγγίζετε όπως φαίνεται παρακάτω, ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά.
 - Δεν καλύπτεται ολόκληρη η επιφάνεια του πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.



— Δεν αγγίζετε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.



- Ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τον τύπο/την ένταση της αναπαραγωγής ήχου, ο ήχος περιβάλλοντος ενδέχεται να μην ακούγεται ακόμη και αν χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη όπου ελλοχεύει κίνδυνος αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντός, π.χ. σε δρόμους στους οποίους κυκλοφορούν οχήματα και ποδήλατα.
- Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά, η Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Φοράτε τα ακουστικά σωστά.


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά (Speak-to-Chat)

Εάν έχει ενεργοποιηθεί εκ των προτέρων η λειτουργία Speak-to-Chat, η λειτουργία Speak-to-Chat ξεκινά αυτόματα όταν μιλάτε σε κάποιον. Τα ακουστικά μειώνουν την ένταση της μουσικής που αναπαράγεται και λαμβάνουν τη φωνή του συνομιλητή σας με τα μικρόφωνα ώστε να είναι πιο εύκολη η ακρόαση.

Αν τα ακουστικά δεν εντοπίσουν τη φωνή του ατόμου που τα φοράει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η λειτουργία Speak-to-Chat τερματίζεται αυτόματα.

Αν θέλετε να τερματίσετε τη λειτουργία νωρίτερα, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά των ακουστικών ή τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

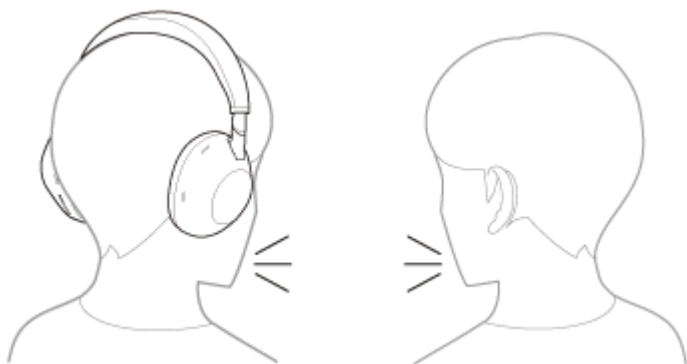

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Speak-to-Chat

Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία Speak-to-Chat, η λειτουργία Speak-to-Chat πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί εκ των προτέρων.

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η λειτουργία Speak-to-Chat είναι απενεργοποιημένη. Για να την ενεργοποιήσετε, αλλάξτε τη ρύθμιση με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Απενεργοποίηση της λειτουργίας Speak-to-Chat

Για να την απενεργοποιήσετε, αλλάξτε τη ρύθμιση με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" ώστε να μεταβείτε από την ενεργοποίηση στην απενεργοποίηση και αντιστρόφως, να αλλάξετε την ευαισθησία του αυτόματου εντοπισμού ήχου και να αλλάξετε τον χρόνο μέχρι το τέλος της λειτουργίας Speak-to-Chat. Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ο χρόνος μέχρι τον τερματισμό της λειτουργίας είναι ρυθμισμένος στα περίπου 15 δευτερόλεπτα.

Σημείωση

- Η λειτουργία Speak-to-Chat ενεργοποιείται όταν τα ακουστικά εντοπίζουν την ομιλία του ατόμου που τα φοράει, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να ενεργοποιηθεί ως απόκριση σε δονήσεις που προκαλούνται από συσκευές, όπως ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, ηλεκτρικές συσκευές μασάζ και ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές, καθώς και σε δραστηριότητες, όπως το βούρτσισμα των δοντιών, το βήξιμο ή το μουρμούρισμα, ή σε ήχους, όπως τις φωνές άλλων ατόμων, ήχους του περιβάλλοντος ή ανακοινώσεις σε μέσα μεταφοράς κ.λπ. Στις περιπτώσεις στις οποίες το Speak-to-Chat ενεργοποιείται συχνά κατά λάθος, ρυθμίστε τη λειτουργία Speak-to-Chat σε "L Sensitivity".
- Λόγω των θορύβων του περιβάλλοντος, η ομιλία του ατόμου που φορά τα ακουστικά μπορεί να μην εντοπιστεί και η λειτουργία Speak-to-Chat μπορεί να μην ενεργοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε να μιλήσετε περισσότερο ή πιο δυνατά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λειτουργία Speak-to-Chat ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί ακόμα και αν μιλήσετε περισσότερο και σε μεγαλύτερη ένταση σε εξαιρετικά θορυβώδη περιβάλλοντα, όπως μέσα σε αεροσκάφος.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

5-063-143-61(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες 3 λειτουργίες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μέσω Bluetooth. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και να ελέγξετε τη λειτουργία ποιότητας ήχου με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Prioritize Sound Quality: Δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου (προεπιλογή).

Prioritize Stable Connection: Δίνει προτεραιότητα στη σταθερή σύνδεση.

Low latency: Σύνδεση με χαμηλό χρόνο απόκρισης.

- Όταν θέλετε να δώσετε προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου, επιλέξτε το [Prioritize Sound Quality].
- Εάν η σύνδεση δεν είναι σταθερή, όπως όταν για παράδειγμα παράγεται μόνο διακοπτόμενος ήχος, επιλέξτε το [Prioritize Stable Connection].
- Εάν θέλετε σύνδεση με χαμηλό χρόνο απόκρισης, επιλέξτε το [Low latency].

Σημείωση

- Το [Low latency] δεν προβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις.
 - Όταν χρησιμοποιείτε μια συνδεδεμένη συσκευή που δεν υποστηρίζει το LE Audio ή το Xperia 1 IV/5 IV
 - Όταν η εφαρμογή "Sony | Sound Connect" και το λογισμικό των ακουστικών δεν έχουν ενημερωθεί
- Ο χρόνος αναπαραγωγής μπορεί να γίνει πιο σύντομος, ανάλογα με την ποιότητα ήχου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
- Ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος στην περιοχή όπου χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, μπορεί να υπάρχει ακόμη διακοπτόμενος ήχος, ακόμη και όταν έχει επιλεγεί το [Prioritize Stable Connection].
- Ο μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής μπορεί να είναι μικρότερος στη λειτουργία [Prioritize Sound Quality] και τη λειτουργία [Low latency].
- Η λειτουργία [Low latency] εστιάζει στον χαμηλό χρόνο απόκρισης, με αποτέλεσμα μικρότερη σταθερότητα σύνδεσης σε σχέση με τη λειτουργία [Prioritize Sound Quality] και τη λειτουργία [Prioritize Stable Connection]. Εάν προκύψει διακοπτόμενος ήχος λόγω κακής λήψης, μπορείτε να κάνετε αλλαγή στη λειτουργία [Prioritize Sound Quality] ή στη λειτουργία [Prioritize Stable Connection].
- Η λειτουργία [Low latency] αποτελεί σύνδεση LE Audio. Προκειμένου να κάνετε σύνδεση με LE Audio, ανατρέξτε στο "[Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android με χρήση LE Audio](#)" για λεπτομέρειες.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Υποστηριζόμενα codec

Ο κωδικοποιητής είναι ένας "αλγόριθμος κωδικοποίησης ήχου" που χρησιμοποιείται κατά την ασύρματη μετάδοση ήχου μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Τα ακουστικά υποστηρίζουν τα παρακάτω codec.

Όταν είναι συνδεδεμένα με Classic Audio μέσω σύνδεσης A2DP (για αναπαραγωγή μουσικής): SBC, AAC, LDAC

Όταν είναι συνδεδεμένα με LE Audio: LC3

- SBC

Αυτό είναι η συντομογραφία για το Subband Codec.

Το SBC είναι η τυπική τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που χρησιμοποιείται σε συσκευές Bluetooth.

Όλες οι συσκευές Bluetooth υποστηρίζουν το SBC.

- AAC

Αυτό είναι η συντομογραφία για το Advanced Audio Coding.

Το AAC χρησιμοποιείται κυρίως από προϊόντα της Apple, όπως το iPhone, που μπορούν να παράσχουν ήχο υψηλότερης ποιότητας από το SBC.

- LDAC

Το LDAC είναι μια τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που αναπτύχθηκε από τη Sony και επιτρέπει τη μετάδοση περιεχομένου High-Resolution (Hi-Res) Audio ακόμα και μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Σε αντίθεση με άλλες τεχνολογίες κωδικοποίησης που είναι συμβατές με το Bluetooth, όπως το SBC, λειτουργεί χωρίς οποιαδήποτε υποβάθμιση του περιεχομένου High-Resolution Audio *.

Επιτρέπει τη μετάδοση περίπου τριπλάσιου όγκου δεδομένων ** συγκριτικά με άλλες τεχνολογίες μέσω ασύρματου δικτύου Bluetooth με απαράμιλλη ποιότητα ήχου, μέσω αποτελεσματικής κωδικοποίησης και βελτιστοποιημένων πακέτων πληροφοριών.

- LC3

Αυτό είναι η συντομογραφία για το Low Complexity Communication Codec.

Το LC3 είναι ένα codec για το LE Audio και επιτυγχάνει μετάδοση με χαμηλό χρόνο απόκρισης.

* εκτός του περιεχομένου μορφής DSD.

** συγκριτικά με το SBC όταν έχει επιλεγεί ρυθμός bit 990 kbps (96/48 kHz) ή 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Όταν η μουσική σε ένα από τα παραπάνω codec μεταδίδεται από μια συνδεδεμένη συσκευή, τα αλλάζουν αυτόματα στο συγκεκριμένο codec και αναπαράγουν τη μουσική στο ίδιο codec.

Εάν η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει ένα codec υψηλότερης ποιότητας ήχου από το SBC, ενδέχεται να χρειάζεται να ρυθμίσετε τη συσκευή εκ των προτέρων ώστε να απολαύσετε μουσική με το επιθυμητό codec μεταξύ των υποστηριζόμενων codec.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή σχετικά με τη ρύθμιση του κωδικοποιητή.

Όταν έχει γίνει σύνδεση με το LE Audio ή γίνεται αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής πραγματοποιείται με codec LC3.

Για συνδέσεις LE Audio, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" και ορίστε τη λειτουργία ποιότητας του ήχου στο [Low latency]. Στο [Prioritize Sound Quality] (εργοστασιακές ρυθμίσεις), η σύνδεση LE Audio δεν είναι διαθέσιμη.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή που επιχειρείτε να συνδέσετε, καθώς μπορεί να είναι απαραίτητο να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις εκ των προτέρων.

Σχετικό θέμα

- [Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Σχετικά με τη λειτουργία DSEE Extreme

Το DSEE Extreme χρησιμοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI) για αναπαράγει με υψηλή ακρίβεια τις αποκρίσεις συχνότητας της αρχικής πηγής ήχου που έχουν χαθεί με τη συμπίεση.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής αναπαραγωγής, η λειτουργία DSEE Extreme ενδέχεται να απενεργοποιηθεί κατά τη μετάδοση συμπιεσμένης πηγής ήχου με χρήση LDAC.

Σημείωση

- Αν το DSEE Extreme ρυθμιστεί σε [Auto], ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας μειώνεται.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Χρήση του 360 Upmix for Cinema

Η χρήση του 360 Reality Audio Upmix for Cinema κάνει την αναπαραγωγή από όλες τις πηγές ήχου στέρεο, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ροής, να ακούγονται σαν χωρικός ήχος.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Λήψη κλήσης

Μπορείτε να απολαύσετε μια κλήση hands-free με τηλέφωνο smartphone το οποίο υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ή HSP (Headset Profile), μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- Εάν το τηλέφωνο smartphone υποστηρίζει και το προφίλ HFP και το HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.

Τα μικρόφωνα των ακουστικών έχουν σχεδιαστεί ώστε να λαμβάνουν εύκολα τη φωνή του ατόμου που τα φοράει εφόσον τα φοράει σωστά. Εάν τα ακουστικά δεν έχουν φορεθεί σωστά, μπορεί να είναι δύσκολο να λάβουν τη φωνή του ατόμου που τα φοράει. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά.

Ήχος κλήσης

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, θα ακουστεί ήχος κλήσης από τα ακουστικά και η (μπλε) ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει σύντομα.


Θα ακούσετε κάποιον από τους παρακάτω ήχους κλήσης, ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone.

- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στα ακουστικά
- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone
- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone μόνο για μια σύνδεση Bluetooth

1 Συνδέστε εκ των προτέρων τα ακουστικά σε ένα τηλέφωνο smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth.

2 Όταν ακούσετε τον ήχο κλήσης, πατήστε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων), για να απαντήσετε στην κλήση.

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή θα διακόπτεται και θα ακούγεται ένας ήχος κλήσης από τα ακουστικά.

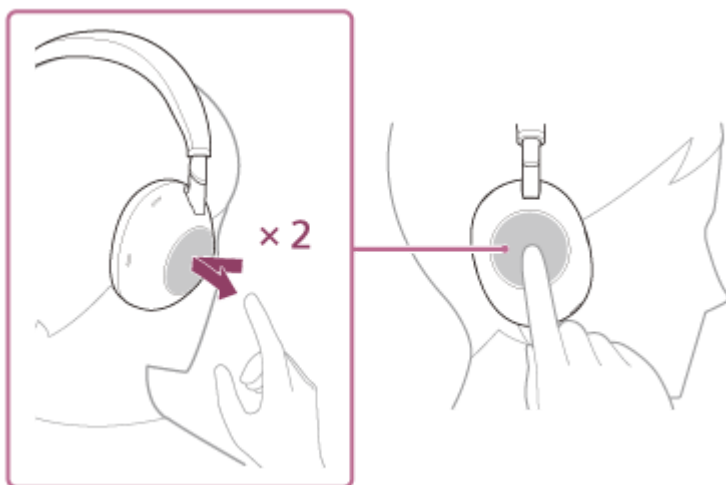


Τα ακουστικά έχουν παγκατευθυντικά μικρόφωνα. Μπορείτε να μιλάτε χωρίς να ανησυχείτε για τη θέση του μικροφώνου.

Εάν δεν ακουστεί ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών

- Μπορεί τα ακουστικά να μην είναι συνδεδεμένα στο τηλέφωνο smartphone μέσω HFP ή HSP. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone.
- Εάν η αναπαραγωγή μουσικής δεν σταματήσει αυτόματα, χειριστείτε τη συσκευή αναπαραγωγής για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.

3 Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

- Αύξηση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα επάνω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

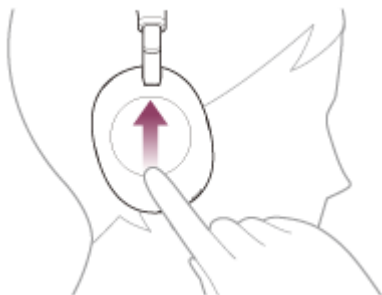

- Μείωση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα κάτω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.



- Αλλαγή της έντασης συνεχόμενα: Σύρετε το δάχτυλο προς τα επάνω ή κάτω και πατήστε παρατεταμένα. Αποσύρετε το δάχτυλο στο επιθυμητό επίπεδο έντασης ήχου.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

4 Όταν ολοκληρώσετε την τηλεφωνική κλήση, πατήστε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων), για να τερματίσετε την κλήση.

Εάν λάβετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

- Κατά τη λήψη μιας κλήσης ενώ χρησιμοποιείται ένα τηλέφωνο smartphone, ορισμένα τηλέφωνα smartphone μπορεί να λάβουν την κλήση στο τηλέφωνο και όχι στα ακουστικά. Μεταβιβάστε την κλήση στα ακουστικά χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone σας.
- Η ένταση ήχου για κλήση μπορεί να ρυθμιστεί μόνον κατά τη διάρκεια συνομιλίας.
- Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η ένταση της αναπαραγωγής μουσικής δεν αλλάζει.

Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε, όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμη και αφού ολοκληρώσετε την

κλήση.

- Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο smartphone σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Προκειμένου να σας είναι πιο εύκολο να ακούτε τη φωνή σας κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, τα μικρόφωνα λειτουργούν προκειμένου να λαμβάνουν τους ήχους περιβάλλοντος (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Εάν η φωνή σας ακούγεται πολύ δυνατά ή οι ήχοι του περιβάλλοντος σας ενοχλούν, απενεργοποιήστε το [Capture Voice During a Phone Call] στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

5-063-143-61(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Διεξαγωγή κλήσης

Μπορείτε να απολαύσετε μια κλήση hands-free με τηλέφωνο smartphone το οποίο υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ή HSP (Headset Profile), μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- Εάν το τηλέφωνο smartphone υποστηρίζει και το προφίλ HFP και το HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.

Τα μικρόφωνα των ακουστικών έχουν σχεδιαστεί ώστε να λαμβάνουν εύκολα τη φωνή του ατόμου που τα φοράει εφόσον τα φοράει σωστά. Εάν τα ακουστικά δεν έχουν φορεθεί σωστά, μπορεί να είναι δύσκολο να λάβουν τη φωνή του ατόμου που τα φοράει. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά.

1 Συνδέστε τα ακουστικά με τηλέφωνο smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth.

2 Χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.


Όταν πραγματοποιείτε κλήση, ο ήχος κλήσης ακούγεται από τα ακουστικά.

Εάν πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή διακόπτεται.

Εάν δεν ακούγεται ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών, αλλάξτε τη συσκευή κλήσης στα ακουστικά χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone σας.

3 Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

- Αύξηση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα επάνω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

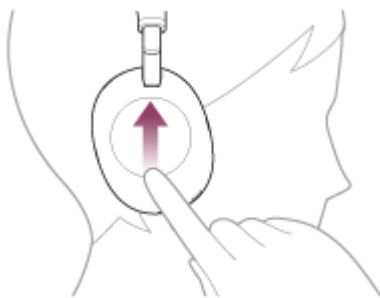


- Μείωση της έντασης: Σύρετε το δάχτυλο επανειλημμένως προς τα κάτω μέχρι η ένταση να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.



- Αλλαγή της έντασης συνεχόμενα: Σύρετε το δάχτυλο προς τα επάνω ή κάτω και πατήστε παρατεταμένα. Αποσύρετε το δάχτυλο στο επιθυμητό επίπεδο έντασης ήχου.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

- 4 Όταν ολοκληρώσετε την τηλεφωνική κλήση, πατήστε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων), για να τερματίσετε την κλήση.

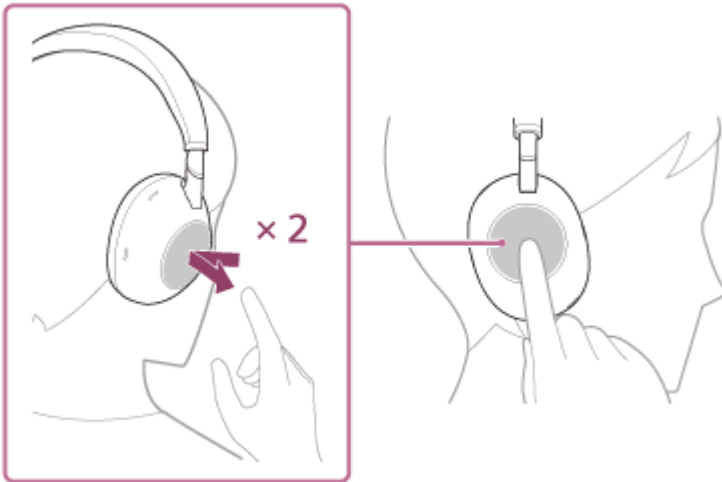

Εάν πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

- Η ένταση ήχου για κλήση μπορεί να ρυθμιστεί μόνον κατά τη διάρκεια συνομιλίας.
- Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η ένταση της αναπαραγωγής μουσικής δεν αλλάζει.

Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε, όταν πραγματοποιείτε μια κλήση κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμη και αφού ολοκληρώσετε την κλήση.
- Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο smartphone σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Προκειμένου να σας είναι πιο εύκολο να ακούτε τη φωνή σας κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, τα μικρόφωνα λειτουργούν προκειμένου να λαμβάνουν τους ήχους περιβάλλοντος (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Εάν η φωνή σας ακούγεται πολύ δυνατά ή οι ήχοι του περιβάλλοντος σας ενοχλούν, απενεργοποιήστε το [Capture Voice During a Phone Call] στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση

Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προφίλ που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο smartphone. Επίσης, ακόμα και αν το προφίλ είναι το ίδιο, οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone.


Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.

Υποστηριζόμενο προφίλ: HFP (Hands-free Profile)

Κατά την αναμονή/αναπαραγωγή μουσικής

- Κρατήστε το δάχτυλό σας πάνω στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να ξεκινήσετε τη λειτουργία φωνητικής κλήσης του τηλεφώνου smartphone ή να ενεργοποιήσετε το Google app στο τηλέφωνο smartphone Android ή το Siri στο iPhone.

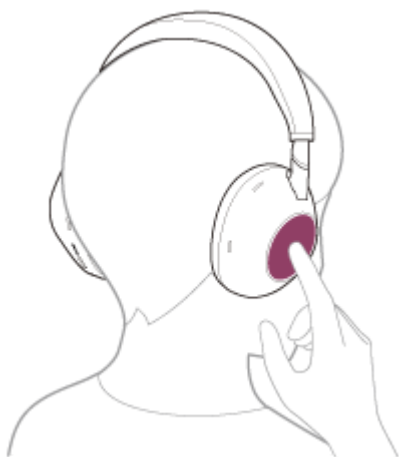

Εξερχόμενη κλήση

- Πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής (σε διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων) για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση.

Εισερχόμενη κλήση

- Πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να απαντήσετε σε μια κλήση.
- Κρατήστε το δάχτυλό σας στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να απορρίψετε μια κλήση.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση κίνησης κεφαλιού στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect", μπορείτε να εκτελέσετε τους παρακάτω χειρισμούς ενώ φοράτε τα ακουστικά.

- Λήψη κλήσης: Κουνήστε το κεφάλι σας πάνω κάτω.



- Απόρριψη κλήσης: Κουνήστε το κεφάλι σας δεξιά αριστερά.



Κατά τη διάρκεια κλήσης

- Εάν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect", μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο πατώντας γρήγορα το κουμπί NC/AMB (Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργία ήχου περιβάλλοντος) δύο φορές.
- Πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να τερματίσετε μια κλήση.

Υποστηριζόμενο προφίλ: HSP (Headset Profile)

Εξερχόμενη κλήση

- Πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση.

Εισερχόμενη κλήση

- Πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να απαντήσετε σε μια κλήση.

Κατά τη διάρκεια κλήσης

- Εάν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect", μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο πατώντας γρήγορα το κουμπί NC/AMB (Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργία ήχου περιβάλλοντος) δύο φορές.
- Πατήστε δύο φορές γρήγορα τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να τερματίσετε μια κλήση.

Υπόδειξη

- Ενώ το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο, θα ακούτε έναν ήχο ειδοποίησης κάθε 7 δευτερόλεπτα που δείχνει την κατάσταση απενεργοποίησης. Ο ήχος ειδοποίησης μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί με χρήση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect".

Σημείωση

- Όταν έχετε ενεργοποιήσει το [Head Gesture] στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect", ενδέχεται να μην αποδίδουν σωστά οι λειτουργίες με τους χειρισμούς των κινήσεων του κεφαλιού ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.
- Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να μην είναι δυνατό να πραγματοποιήσετε κάποιες ρυθμίσεις του μικροφώνου.

- Η λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μικροφώνου λειτουργεί μόνο με το μικρόφωνο των ακουστικών. Δεν λειτουργεί με τις ρυθμίσεις του μικροφώνου του smartphone ή με το λογισμικό υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Λήψη κλήσης](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)

5-063-143-61(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας

Όταν πραγματοποιείτε βιντεοκλήση από τον υπολογιστή σας, μπορείτε να μιλάτε ασύρματα χρησιμοποιώντας τα ακουστικά σας.

1 Συνδέστε τα ακουστικά στον υπολογιστή μέσω σύνδεσης Bluetooth.

2 Ανοίξτε μια εφαρμογή βιντεοκλήσεων στον υπολογιστή.

3 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις* της εφαρμογής βιντεοκλήσεων.

- Κατά την πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας, επιλέξτε συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων (HFP/HSP) και όχι συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP). Αν επιλέξετε συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η βιντεοκλήση.
- Στις ρυθμίσεις των ηχείων, επιλέξτε συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]**. (Η επιλογή [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)]** προορίζεται για συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής.)
- Στις ρυθμίσεις του μικροφώνου, επιλέξτε συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]**.
- Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, οι συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]** ή οι συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)]** είναι πιθανό να μην μπορούν να επιλεγθούν στις ρυθμίσεις ηχείων ή μικροφώνου και να εμφανίζεται μόνο η επιλογή [WH-1000XM6]. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε [WH-1000XM6].
- Για συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

* Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

** Τα ονόματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε.

Υπόδειξη

- Όταν δεν μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής βιντεοκλήσεων ή όταν δεν είναι δυνατή η επιλογή συνδέσεων πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)], επιλέξτε [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)] στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας για την πραγματοποίηση των συνδέσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)", "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)" ή "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)".

Σημείωση

- Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να μην είναι δυνατό να πραγματοποιήσετε κάποιες ρυθμίσεις του μικροφώνου.
- Όταν η λειτουργία Speak-to-Chat είναι ενεργοποιημένη, αν το μικρόφωνο δεν έχει επιλεγεί σωστά ή δεν είναι δυνατό να οριστεί, η λειτουργία Speak-to-Chat ενεργοποιείται όταν εντοπίζεται φωνή και ο ήχος από τα ακουστικά γίνεται σιγανός ή μπορεί να μην ακούγεται.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, τα ακουστικά μπορεί να μην λειτουργούν σωστά κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί με την επανεκκίνηση του υπολογιστή.

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows® 11)
- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows 10)
- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)
- Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 11)
- Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 10)
- Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Mac)
- Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

5-063-143-61(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Χρήση του Φωνητικού ελέγχου

Οι διαθέσιμες γλώσσες είναι "ιαπωνικά", "αγγλικά", "κινέζικα", "ισπανικά", "γερμανικά" και "γαλλικά".

1 Κάντε τις παρακάτω ρυθμίσεις με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

- Ορίστε το [Φωνητικός έλεγχος / Φωνητική βοήθεια] στο [Χειριστείτε τα ακουστικά με Φωνητικές εντολές]
- Ορίστε τη γλώσσα στο [Γλωσσικές ρυθμίσεις Φωνητικού ελέγχου]

2 Πείτε τη λέξη αφύπνισης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λέξεις ως λέξεις αφύπνισης:

Αγγλικά: Hey headphones

Γαλλικά: Dis casque

Γερμανικά: Hey Kopfhörer

Ισπανικά: Hey auriculares

Ιαπωνικά: ハロー ヘッドホン

Κινέζικα: Hey 你好

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα υποδεικνύει ότι η λέξη αφύπνισης έχει γίνει δεκτή και το σύστημα θα αναμένει την εισαγωγή φωνητικής εντολής για περίπου 8 δευτερόλεπτα.

3 Εισάγετε φωνητικές εντολές για να χειριστείτε τα ακουστικά ενώ αναμένουν την εισαγωγή.

Μπορείτε να βρείτε τις διαθέσιμες φωνητικές εντολές στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία φωνητικής βοήθειας της συνδεδεμένης συσκευής λέγοντας τις παρακάτω λέξεις αντί για τη λέξη αφύπνισης.

Αγγλικά: Assistant

Γαλλικά: Assistant

Γερμανικά: Assistant

Ισπανικά: Asistente

Ιαπωνικά: アシスタント

Κινέζικα: 语音助手

Όταν είναι δύσκολος ο εντοπισμός της εντολής

- Επαναλάβετε την εντολή ξεκάθαρα με δυνατή φωνή.
- Εάν βρίσκεστε σε θορυβώδες περιβάλλον, ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να αναγνωριστεί η φωνή σας.
- Εάν η ένταση των ακουστικών είναι πολύ υψηλή, ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να αναγνωριστεί η φωνή σας.
- Αφού πείτε "アシスタント", "Assistant", "Asistente" ή "语音助手", μπορεί να χρειαστούν περίπου 2 δευτερόλεπτα ώστε να ξεκινήσει η Λειτουργία φωνητικής βοήθειας.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Χρήση του Google Assistant

Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Google Assistant που παρέχεται με το τηλέφωνο smartphone, μπορείτε να μιλήσετε στο αριστερό και το δεξί μικρόφωνο των ακουστικών για να χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone ή να εκτελέσετε αναζήτηση.

Συμβατά τηλέφωνα smartphone

- Τηλέφωνα smartphone με εγκατεστημένο Android™ 6 ή νεότερη έκδοση

1 Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" και ορίστε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής ως τη λειτουργία του Google Assistant.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το Google Assistant, ανοίξτε την εφαρμογή Google Assistant, αγγίξτε το [Finish headphones setup] στην Προβολή συνομιλίας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση για το Google Assistant.

2 Πείτε "Hey Google" ή χειριστείτε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να χρησιμοποιήσετε το Google Assistant.



Κρατήστε το δάχτυλό σας στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να εισαγάγετε μια φωνητική εντολή και σηκώστε το δάχτυλό σας για να ολοκληρώσετε τη φωνητική εντολή.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google Assistant, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

Για μοντέλα χωρών και περιοχών εκτός της ηπειρωτικής Κίνας:

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google app, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται στον ιστότοπο υποστήριξης του τηλεφώνου smartphone Android ή στον ιστότοπο του Google Play Store.

<https://assistant.google.com>

<https://g.co/headphones/help>

Για μοντέλα της ηπειρωτικής Κίνας:

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google app, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android ή στον σχετικό ιστότοπο υποστήριξης.

<https://g.co/headphones/help>

Χειρισμός των ακουστικών με το Google Assistant

Λέγοντας συγκεκριμένες λέξεις στο Google Assistant, μπορείτε να εκτελέσετε ρυθμίσεις εξουδετέρωσης θορύβου ή άλλους χειρισμούς των ακουστικών.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο * :

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Δεν ισχύει ότι τα ακουστικά είναι συμβατά με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στον ιστότοπο.

Υπόδειξη

- Ελέγξτε ή ενημερώστε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".
- Όταν το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο επειδή, για παράδειγμα, δεν έχει συνδεθεί στο δίκτυο, θα ακούγονται οι φωνητικές οδηγίες "The Google Assistant is not connected" (Το Google Assistant δεν είναι συνδεδεμένο).
- Εάν δεν βλέπετε το κουμπί [Finish headphones setup] στην Προβολή συνομιλίας στην εφαρμογή Google Assistant, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τις ρυθμίσεις Bluetooth του τηλεφώνου smartphone και επαναλάβετε τη διαδικασία ζεύξης.
- Είναι δυνατό να μην αντιστοιχιστεί η φωνητική βοήθεια στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

Σημείωση

- Αν η λειτουργία του πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής έχει οριστεί για το Google Assistant, η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- Αν η λειτουργία του πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής έχει οριστεί για το Google Assistant, η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Siri) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- Η υπηρεσία Google Assistant δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες γλώσσες, χώρες και περιοχές.
- Η λειτουργία για τον χειρισμό των ακουστικών με το Google Assistant εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Google Assistant.
- Οι προδιαγραφές του Google Assistant υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν άλλες εταιρείες όπως το Google Assistant, συμβουλευτείτε τον κάθε πάροχο υπηρεσίας ξεχωριστά.
Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα, όπως για παράδειγμα παρανοήσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχουν άλλες εταιρείες.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Χρήση του Tencent Xiaowei


Για μοντέλα της ηπειρωτικής Κίνας.

Χρησιμοποιώντας το Tencent Xiaowei που παρέχεται με το τηλέφωνο smartphone, μπορείτε να μιλήσετε στο μικρόφωνο των ακουστικών για να χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone ή να εκτελέσετε αναζήτηση.

Συμβατά τηλέφωνα smartphone

- 安装了Android 6或更新版本，或iOS 10或更新版本的智能手机。
- 需要使用最新的腾讯小微App。

- 1 **Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" και ορίστε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής ως τη λειτουργία του Tencent Xiaowei.**
- 2 **Ανοίξτε το Tencent Xiaowei app.**
- 3 **Χειριστείτε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να χρησιμοποιήσετε το Tencent Xiaowei app.**

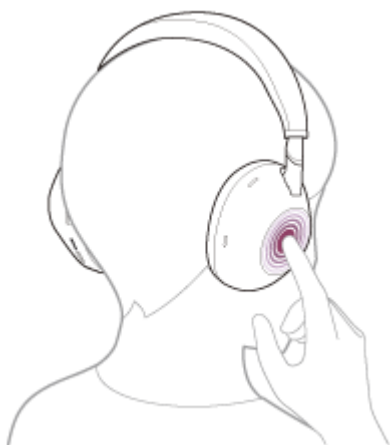

- Κρατήστε το δάχτυλό σας στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής για να εισαγάγετε μια φωνητική εντολή και σηκώστε το δάχτυλό σας για να ολοκληρώσετε τη φωνητική εντολή.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Tencent Xiaowei, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Υπόδειξη

- Ελέγξτε ή ενημερώστε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Σημείωση

- Αν η λειτουργία του πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής έχει οριστεί για το Tencent Xiaowei, η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- Αν η λειτουργία του πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής έχει οριστεί για το Tencent Xiaowei, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Siri στο iPhone χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής.

- Αν η λειτουργία του πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής έχει οριστεί για το Tencent Xiaowei, το Google Assistant δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα ακουστικά.
- Το Tencent Xiaowei είναι διαθέσιμο μόνο στην Κίνα.

5-063-143-61(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Google app)

Χρησιμοποιώντας το Google app που παρέχεται με το τηλέφωνο smartphone Android, μπορείτε να μιλήσετε στο αριστερό και το δεξί μικρόφωνο των ακουστικών για να χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone Android.

1 Ρυθμίστε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας και επιλογής εισαγωγής φωνής στο Google app.

Στο τηλέφωνο smartphone Android, επιλέξτε [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] και ρυθμίστε την επιλογή [Assist app] σε Google app.

Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται για το τηλέφωνο smartphone Android.

Σημείωση: Ενδέχεται να απαιτείται η τελευταία έκδοση της εφαρμογής Google app.

Για μοντέλα χωρών και περιοχών εκτός της ηπειρωτικής Κίνας:

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google app, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται στον ιστότοπο υποστήριξης του τηλεφώνου smartphone Android ή στον σχετικό ιστότοπο Google Play.


Για μοντέλα της ηπειρωτικής Κίνας:

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google app, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android ή στον σχετικό ιστότοπο υποστήριξης.

Η λειτουργία Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιείται από τα ακουστικά ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου smartphone Android.


2 Συνδέστε τα ακουστικά με το τηλέφωνο smartphone Android μέσω σύνδεσης Bluetooth.

3 Όταν το τηλέφωνο smartphone Android βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή κατά την αναπαραγωγή μουσικής, κρατήστε το δάχτυλό σας πάνω στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής των ακουστικών.

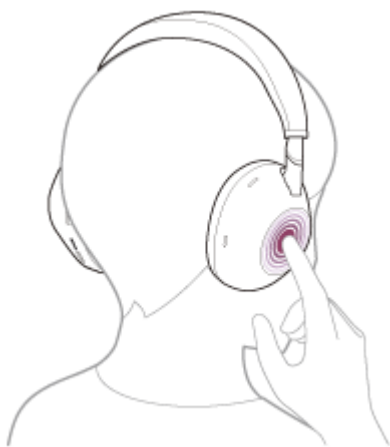

Το Google app ενεργοποιείται.

4 Μιλήστε στο Google μέσω της εφαρμογής ενώ φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

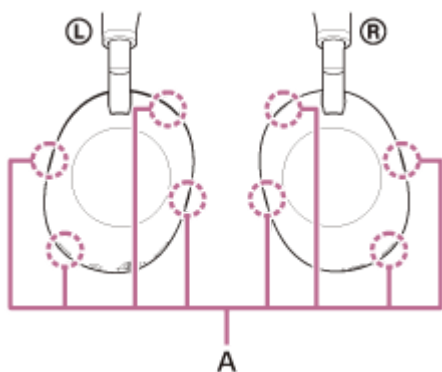

Υπάρχουν μικρόφωνα (A) στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου smartphone Android.

Μετά την ενεργοποίηση του Google app, η φωνητική εντολή ακυρώνεται αν περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς αιτήματα.

Σημείωση

- Αν ο πίνακας ελέγχου αισθητήρα αφής έχει οριστεί για τη λειτουργία του Google Assistant, η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app) δεν είναι διαθέσιμη.
- Αν ο πίνακας ελέγχου αισθητήρα αφής έχει οριστεί για τη λειτουργία του Tencent Xiaowei, η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app) δεν είναι διαθέσιμη.
- Το Google app δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν πείτε "Hey Google", έστω και εάν η ρύθμιση "Hey Google" του τηλεφώνου smartphone Android είναι ενεργοποιημένη.
- Προκειμένου να σας είναι πιο εύκολο να ακούτε τη φωνή σας κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, τα μικρόφωνα λειτουργούν προκειμένου να λαμβάνουν τους ήχους περιβάλλοντος (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Εάν η φωνή σας είναι πολύ δυνατή ή οι ήχοι του περιβάλλοντος σας ενοχλούν, απενεργοποιήστε το [Capture Voice During a Phone Call] στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect".
- Το Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου smartphone ή την έκδοση της εφαρμογής.
- Το Google app δεν λειτουργεί, αν έχει γίνει σύνδεση με μια συσκευή που δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Siri)

Χρησιμοποιώντας το Siri που παρέχεται με το iPhone, μπορείτε να μιλήσετε στο αριστερό και το δεξί μικρόφωνο των ακουστικών για να χειριστείτε το iPhone.

1 Ενεργοποιήστε το Siri.

Στο iPhone, επιλέξτε [Settings] - [Siri & Search] για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες [Press Home for Siri] και [Allow Siri When Locked].

Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται για το τηλέφωνο iPhone.

Σημείωση: Για λεπτομέρειες σχετικά με το Siri, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας ή στον δικτυακό τόπο υποστήριξης του iPhone.


2 Συνδέστε τα ακουστικά στο iPhone μέσω σύνδεσης Bluetooth.

3 Όταν το iPhone βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή κατά την αναπαραγωγή μουσικής, κρατήστε το δάχτυλό σας πάνω στον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής των ακουστικών.



Το Siri θα ενεργοποιηθεί.

4 Υποβάλετε αίτημα προς το Siri ενώ φοράτε τα ακουστικά.

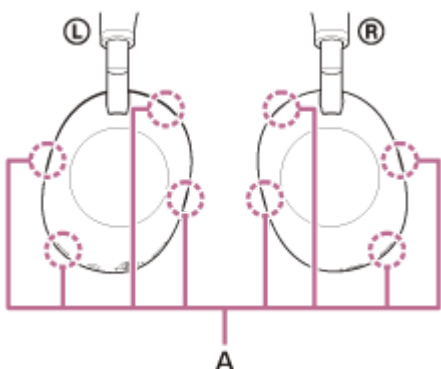

Υπάρχουν μικρόφωνα (A) στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με το Siri, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του iPhone.

Μετά την ενεργοποίηση του Siri, το Siri απενεργοποιείται αν περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς αιτήματα.

Σημείωση

- Αν ο πίνακας ελέγχου αισθητήρα αφής έχει οριστεί για τη λειτουργία του Google Assistant, το Siri δεν είναι διαθέσιμο.
- Αν ο πίνακας ελέγχου αισθητήρα αφής έχει οριστεί για τη λειτουργία του Tencent Xiaowei, το Siri δεν είναι διαθέσιμο.
- Το Siri δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αν πείτε "Hey Siri", ακόμα και αν η ρύθμιση "Hey Siri" του iPhone είναι ενεργοποιημένη.
- Προκειμένου να σας είναι πιο εύκολο να ακούτε τη φωνή σας κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, τα μικρόφωνα λειτουργούν προκειμένου να λαμβάνουν τους ήχους περιβάλλοντος (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Εάν η φωνή σας ακούγεται πολύ δυνατά ή οι ήχοι του περιβάλλοντος σας ενοχλούν, απενεργοποιήστε το [Capture Voice During a Phone Call] στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect".
- Το Siri ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου smartphone ή την έκδοση της εφαρμογής.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" και τα ακουστικά μέσω σύνδεσης Bluetooth, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ενέργειες.

- Να ενημερώσετε το λογισμικό των ακουστικών
- Να αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις φωνητικές οδηγίες
- Να ορίσετε την ένταση ήχου των φωνητικών οδηγιών
- Να ορίσετε τη φωνητική βοήθεια*
- Να ορίσετε τη λειτουργία Quick Access*
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη Σύνδεση υπηρεσιών*
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου αισθητήρα αφής
- Να ορίσετε τη λειτουργία σύνδεσης Bluetooth (λειτουργία ποιότητας ήχου)*
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον πλευρικό ήχο
- Να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά
- Να ορίσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης με εντοπισμό τοποθέτησης
- Να ορίσετε την αυτόματη λειτουργία παύσης και συνέχισης αναπαραγωγής μουσικής με εντοπισμό τοποθέτησης
- Να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης και τις ρυθμίσεις των ακουστικών
- Να ορίσετε τη σύνδεση πολλαπλών σημείων (σύνδεση των ακουστικών σε 2 συσκευές ταυτόχρονα)
- Να ρυθμίσετε τη σύνδεση LE Audio για τα ακουστικά
- Να αρχικοποιήσετε τα ακουστικά
- Να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κίνησης κεφαλιού
- Να προβάλετε την κατάσταση σύνδεσης LE Audio
- Να προβάλετε τον κωδικοποιητή της σύνδεσης Bluetooth
- Να προβάλετε την κατάσταση ρύθμισης της λειτουργίας DSEE Extreme
- Να ορίσετε τη λειτουργία DSEE Extreme
- Να προβάλετε το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει
- Να επιλέξετε τη ρύθμιση ισοσταθμιστή για μουσική και παιχνίδια
- Να προσαρμόσετε τη ρύθμιση του ισοσταθμιστή
- Να ρυθμίσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος (ρύθμιση ήχου περιβάλλοντος)
- Να επιλέξετε το μοτίβο εναλλαγής κατά την εναλλαγή της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου/της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος στα ακουστικά
- Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο ήχο περιβάλλοντος
- Να ορίσετε την ευαισθησία για την ανίχνευση ήχου περιβάλλοντος
- Να χρησιμοποιήσετε αυτόματη ρύθμιση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου μέσω της αναγνώρισης συμπεριφοράς (Προσαρμοστικός έλεγχος ήχου)
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον αυτόματο εντοπισμό ήχου για τη λειτουργία Speak-to-Chat και να τον ρυθμίσετε
- Να ορίσετε τα εφέ μουσικής υπόκρουσης (BGM)
- Να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής/την πραγματοποίηση μιας τηλεφωνικής κλήσης
- Να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή/διακοπή μουσικής ή μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή)/μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού
- Να κάνετε εύκολα ζεύξη*
- Να αλλάξετε τη γλώσσα του Φωνητικού ελέγχου
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ασφαλή ακρόαση
- Να ορίσετε τη λειτουργία χωρικού ήχου και παρακολούθησης κεφαλιού
- Να ορίσετε τη λειτουργία Auto Play

- Να κάνετε ομαλή αναπαραγωγή με ηχεία (Auto Switch)*
- Να ορίσετε τη λειτουργία 360 Urmix for Cinema
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τα μικρόφωνα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

* Δεν είναι δυνατή η χρήση κατά τη σύνδεση LE Audio.

Υπόδειξη

- Η λειτουργία της εφαρμογής "Sony | Sound Connect" διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή ήχου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής και ο σχεδιασμός οθόνης μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σχετικό θέμα

- Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect"
- Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει
- Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου
- Συνεχής αυτόματη βελτιστοποίηση της απόδοσης της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου ώστε να ικανοποιεί το άτομο που φορά τα ακουστικά και να ταιριάζει στο περιβάλλον χρήσης
- Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)
- Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου
- Υποστηριζόμενα codec
- Σχετικά με τη λειτουργία DSEE Extreme
- Αυτόματη προσαρμογή του επιπέδου λήψης του ήχου περιβάλλοντος ανάλογα με το επίπεδο θορύβου περιβάλλοντος (Αυτόματος ήχος περιβάλλοντος)
- Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά (Speak-to-Chat)
- Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα (σύνδεση πολλαπλών σημείων)
- Πληροφορίες για το 360 Reality Audio
- Απολαμβάνοντας ομαλή αναπαραγωγή με ηχεία (Auto Switch)
- Χρήση του 360 Urmix for Cinema
- Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect"

- 1 Κατεβάστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" και εγκαταστήστε την στο τηλέφωνο smartphone σας.

Για μοντέλα χωρών και περιοχών εκτός της ηπειρωτικής Κίνας, μπορείτε να την κατεβάσετε από το κατάστημα Google Play ή το App Store.



Sony Sound Connect



- 2 Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή, εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Πρόσβαση σε πληροφορίες υποστήριξης μέσω της εφαρμογής "Sony | Sound Connect"

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες πληροφορίες υποστήριξης μέσω της εφαρμογής "Sony | Sound Connect".

- 1 Χτυπήστε ελαφρά το [Help] στην οθόνη της εφαρμογής "Sony | Sound Connect" για να δείτε τη σελίδα υποστήριξης.
- 2 Επιλέξτε το επιθυμητό θέμα.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο (για άνετη χρήση των ακουστικών)

Εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο λογισμικό ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" ώστε να απολαμβάνετε νέες λειτουργίες ή να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα με τα ακουστικά.

Πάντα χρησιμοποιείτε τα ακουστικά εφόσον έχετε εγκαταστήσει το πιο πρόσφατο λογισμικό.

Για λεπτομέρειες για το πιο πρόσφατο λογισμικό των ακουστικών και πώς μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό, ανατρέξτε στις πληροφορίες στον ιστότοπο υποστήριξης.


Όταν η ρύθμιση αυτόματης ενημέρωσης έχει ενεργοποιηθεί από την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" και πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις, η ενημέρωση λογισμικού ξεκινά αυτόματα το βράδυ όταν δεν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Το λογισμικό έχει ήδη μεταφερθεί.
- Το φορτίο της μπαταρίας που απομένει στις μονάδες των ακουστικών είναι πάνω από 20%.
- Τα ακουστικά απενεργοποιούνται.

Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το λογισμικό των ακουστικών με τον ακόλουθο τρόπο.

1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσίας) (A) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

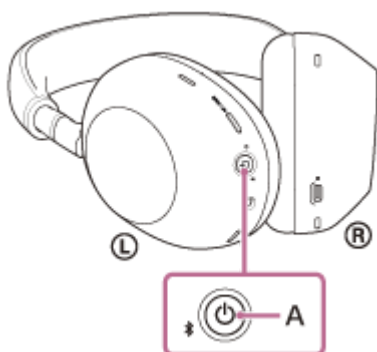

2 Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" στην κινητή συσκευή, όπως ένα τηλέφωνο smartphone.

3 Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

Σημείωση

- Όταν στην κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε για την ενημέρωση είναι συνδεδεμένες άλλες συσκευές Bluetooth, απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές Bluetooth μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Το λογισμικό μπορεί να μην ενημερωθεί όταν η κινητή συσκευή είναι συνδεδεμένη με άλλες συσκευές συμβατές με Bluetooth Low Energy (όπως φορητές συσκευές, smartwatch κ.λπ.).
- Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα, αν δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της ενημέρωσης.
 - Κλείστε όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στην κινητή συσκευή εκτός από την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".
 - Φορτίστε πλήρως τα ακουστικά και την κινητή συσκευή.
 - Τοποθετήστε τα ακουστικά και την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε για την ενημέρωση όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους πριν από την έναρξη της ενημέρωσης.
 - Κατά την ενημέρωση, κρατήστε τις ασύρματες συσκευές LAN και άλλες συσκευές Bluetooth μακριά από τα ακουστικά.
 - Απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας* της κινητής συσκευής σας πριν από την ενημέρωση του λογισμικού. Ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος της κινητής συσκευής σας, η ενημέρωση μπορεί να μην ολοκληρωθεί στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

* Οι ονομασίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

5-063-143-61(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Τι μπορείτε να κάνετε με τις υπηρεσίες συνεργατών

Αφού ρυθμίσετε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect", μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές που έχουν συνδεθεί με τα ακουστικά.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που μπορούν να συνδεθούν, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.
<https://www.sony.net/supported-servicelink>

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις τελευταίες υπηρεσίες και εμπειρίες που μπορείτε να έχετε με τη σύνδεση, ελέγξτε την καρτέλα [Services] στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

- 1 **Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".**
- 2 **Ρυθμίστε κάθε υπηρεσία με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".**

Σημείωση

- Οι υπηρεσίες που μπορούν να συνδεθούν διαφέρουν ανάλογα με τις χώρες και τις περιοχές.
- Οι προδιαγραφές των υπηρεσιών που μπορούν να συνδεθούν υπόκεινται σε αλλαγές, αναστολή ή διακοπή χωρίς προειδοποίηση.
- Η αντίστοιχη εφαρμογή πρέπει να εγκατασταθεί.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη Σύνδεση υπηρεσιών, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.
sony.net/servicelink

Σχετικό θέμα

- [Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect"](#)

Προφυλάξεις

Πληροφορίες για την επικοινωνία Bluetooth

- Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth είναι μια ασύρματη τεχνολογία μικρής εμβέλειας που επιτρέπει επικοινωνία μεταξύ ψηφιακών συσκευών, για παράδειγμα μεταξύ τηλεφώνων smartphone και υπολογιστών. Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την ύπαρξη εμποδίων (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κ.λπ.) ή το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
- Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία των ηλεκτρονικών ιατροτεχνολογικών συσκευών. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά και άλλες συσκευές Bluetooth στις παρακάτω τοποθεσίες, επειδή υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα:
 - σε νοσοκομεία, κοντά σε θέσεις προτεραιότητας σε τρένα, σε σημεία όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, κοντά σε αυτόματες θύρες ή κοντά σε συναγερμούς πυροπροστασίας.
- Αυτό το προϊόν εκπέμπει ραδιοκύματα όταν χρησιμοποιείται σε ασύρματη λειτουργία. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ασύρματη λειτουργία σε αεροσκάφος, ακολουθήστε τις οδηγίες του πληρώματος αναφορικά με την επιτρεπτή χρήση προϊόντων σε ασύρματη λειτουργία.
- Η αναπαραγωγή ήχου στα ακουστικά μπορεί να παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση με εκείνη στη συσκευή μετάδοσης, λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Κατά συνέπεια, ο ήχος μπορεί να μην είναι συγχρονισμένος με την εικόνα όταν προβάλλετε ταινίες ή παίζετε παιχνίδια.
- Τα ακουστικά υποστηρίζουν λειτουργίες ασφαλείας που συμμορφώνονται με το πρότυπο Bluetooth, έτσι ώστε η ασφάλεια να είναι εγγυημένη κατά την επικοινωνία μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Ωστόσο, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων και άλλους παράγοντες, αυτή η ασφάλεια μπορεί να μην επαρκεί. Προσέχετε κατά την επικοινωνία με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.
- Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια εξαιτίας διαρροής πληροφοριών που μπορεί να προκύψει κατά την επικοινωνία μέσω Bluetooth.
- Η σύνδεση Bluetooth με όλες τις συσκευές Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
 - Οι συσκευές Bluetooth που συνδέονται με τα ακουστικά πρέπει να πληρούν το πρότυπο Bluetooth το οποίο καθορίζεται από την Bluetooth SIG, Inc. και πρέπει να φέρουν σχετική πιστοποίηση.
 - Ακόμα και όταν μια συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο Bluetooth, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες τα χαρακτηριστικά ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής Bluetooth καθιστούν τη σύνδεσή της αδύνατη ή οδηγούν σε διαφορετικές μεθόδους χειρισμού, προβολής ή λειτουργίας.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για συνομιλία hands-free στο τηλέφωνο, ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή το περιβάλλον επικοινωνίας.
- Ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδεθεί, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η επικοινωνία.

Σημείωση για τον στατικό ηλεκτρισμό

- Αν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε συνθήκες ξηρού αέρα, μπορεί να νιώσετε δυσφορία λόγω του συσσωρευμένου στατικού ηλεκτρισμού στο σώμα σας. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία των ακουστικών. Μπορείτε να περιορίσετε αυτό το φαινόμενο φορώντας ρούχα από φυσικά υλικά που δεν παράγουν εύκολα στατικό ηλεκτρισμό.

Σημειώσεις για την εφαρμογή των ακουστικών

- Επειδή τα ακουστικά εφαρμόζουν αεροστεγώς στα αυτιά, αν τα πιέσετε με δύναμη στα αυτιά ή αν τα τραβήξετε γρήγορα, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τύμπανο. Όταν βάζετε τα ακουστικά, μπορεί να ακουστεί από το διάφραγμα του ηχείου ένας ήχος "κλικ". Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Άλλες σημειώσεις

- Μην υποβάλετε τα ακουστικά σε υπερβολικούς κραδασμούς, καθώς πρόκειται για συσκευή ακριβείας.

- Ο αισθητήρας αφής μπορεί να μην λειτουργεί σωστά, αν εφαρμόσετε αυτοκόλλητα ή άλλα στοιχεία με κόλλα στον πίνακα ελέγχου του αισθητήρα αφής.
- Προσέξτε για να μην πιαστεί το δάχτυλό σας στα ακουστικά κατά το δίπλωμα.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ως ενσύρματα ακουστικά, χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών. Να βεβαιώνετε ότι το καλώδιο ακουστικών είναι καλά συνδεδεμένο.
- Ανάλογα με τις συνθήκες του σήματος στο τηλέφωνο smartphone σας ή στο περιβάλλον, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά.
- Μην τοποθετείτε βάρος πάνω στα ακουστικά και μην ασκείτε πίεση σε αυτά για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μεταξύ άλλων και όταν αυτά είναι αποθηκευμένα, καθώς μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση.
- Αν νιώσετε αδιαθεσία κατά τη χρήση των ακουστικών, διακόψτε αμέσως τη χρήση τους.
- Τα προστατευτικά μαξιλαράκια μπορεί να καταστραφούν ή να αλλοιωθούν με τη μακροχρόνια χρήση και αποθήκευση.
- Τα ακουστικά δεν είναι αδιάβροχα. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε την υποστήριξη πελατών της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Καθαρισμός των ακουστικών

- Μπορείτε να καθαρίσετε τη σκόνη και τις ακαθαρσίες στο εξωτερικό των ακουστικών σκουπίζοντάς τα με υγρά μαντηλάκια που περιέχουν μόνο νερό. Μην χρησιμοποιείτε υγρά μαντηλάκια που περιέχουν οινόπνευμα, αραιωτικό, βενζίνη κ.λπ. καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά στο φινίρισμα της επιφάνειας των ακουστικών ή να προκληθεί άλλη βλάβη.

Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κοντά σε ιατροτεχνολογικές συσκευές

- Τα ραδιοκύματα μπορούν να επηρεάσουν τους καρδιακούς βηματοδότες και τις ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη με πολύ κόσμο, όπως σε τρένα ή νοσηλευτικά ιδρύματα.
- Τα ακουστικά έχουν μαγνήτη ή μαγνήτες που ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε βηματοδότες, προγραμματιζόμενες βαλβίδες παροχέτευσης για υδροκεφαλία ή άλλες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην τοποθετείτε τα ακουστικά κοντά σε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποια τέτοια ιατροτεχνολογική συσκευή.

Κρατάτε τα ακουστικά μακριά από μαγνητικές κάρτες

- Τα ακουστικά έχουν μαγνήτες. Εάν κάποια μαγνητική κάρτα πλησιάσει τα ακουστικά, ο μαγνήτης της κάρτας μπορεί να επηρεαστεί ή να απενεργοποιηθεί.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Σχετικά με τις επιδόσεις αδιαβροχοποίησης των ακουστικών


Τα ακουστικά δεν είναι αδιάβροχα. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία.

Αποφύγετε καταστάσεις όπως τις ακόλουθες και προσέχετε να μην εκθέσετε τα ακουστικά σε υγρασία ή σκόνη.

- Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά στη βροχή ή στο χιόνι.



- Μην αγγίζετε τα ακουστικά χωρίς να σκουπίσετε τα βρεγμένα χέρια σας αφού κάνετε δουλειές στην κουζίνα ή αφού πλύνετε τα χέρια σας στην τουαλέτα.

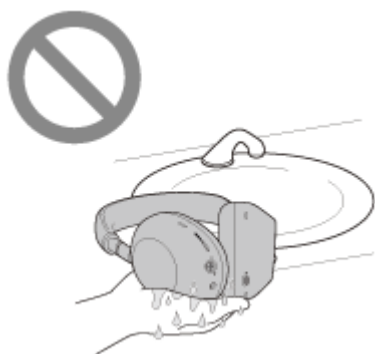

- Μην αγγίζετε τα ακουστικά με ιδρωμένα χέρια ή μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε καταστάσεις όπου μπορεί να βραχούν από ιδρώτα.




- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά σε τσάντα με κρύο μπουκάλι PET.



Εάν τα ακουστικά βραχούν ή εάν εισχωρήσει νερό στα ακουστικά

Εάν φορτίσετε ή ενεργοποιήσετε τα ακουστικά ενώ είναι βρεγμένα, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία. Αναποδογυρίστε τα ακουστικά με όσο το δυνατόν λιγότερη πίεση και ακουμπήστε ένα στεγνό πανί στα ακουστικά μέχρι να μη βγαίνει άλλο νερό από την οπή στη βάση του τμήματος του συρόμενου διακόπτη. Μετά από αυτό, αφήστε τα ακουστικά σε ένα σκιερό, καλά αεριζόμενο μέρος μέχρι να στεγνώσουν τελείως.

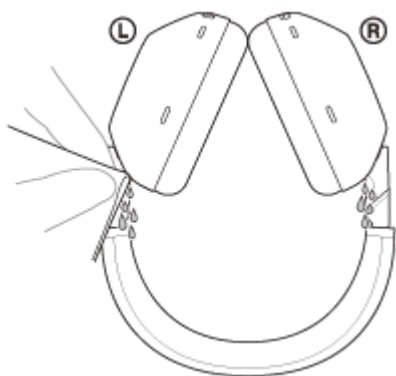

5-063-143-61(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Άδειες

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL και διαβάστε τη σελίδα.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Η χρήση του σήματος Made for Apple υποδεικνύει ότι ένα εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με τα προϊόντα Apple που ορίζονται στο σήμα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα επιδόσεων της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα.
- Οι υπηρεσίες δικτύου, το περιεχόμενο και το (λειτουργικό σύστημα και το) λογισμικό του παρόντος προϊόντος ενδέχεται να υπόκεινται σε μεμονωμένους όρους και προϋποθέσεις και να αλλάξουν, διαταραχθούν ή παύσουν ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να απαιτηθούν χρεώσεις, εγγραφή και στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Εμπορικά σήματα

- Οι επωνυμίες Google, Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Οι ονομασίες Apple, iPhone, macOS, Mac και Siri είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές.
- Το App Store είναι ένα σήμα υπηρεσιών της Apple Inc., κατατεθέν στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές.
- Η επωνυμία IOS αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και η χρήση του υπόκειται σε άδεια.
- Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.
- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Auracast™ είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. Οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν άδειας.
- Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.
- Η ονομασία LDAC και το λογότυπο LDAC είναι εμπορικά σήματα της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.
- Οι ονομασίες "DSEE" και "DSEE Extreme" είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις ™ και ® δεν καθορίζονται.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών

Για πελάτες στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική:

<https://www.sony.com/am/support>

Για πελάτες στις Ευρωπαϊκές χώρες:

<https://www.sony.eu/support>

Για πελάτες στην Κίνα:

<https://service.sony.com.cn>

Για πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:

<https://www.sony-asia.com/support>

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

1. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά, φορτίστε τα και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τα ξανά.



2. Επανεκκινήστε τη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ή το τηλέφωνο smartphone σας.



3. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης πελατών της Sony από την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" και αναζητήστε την αιτία και τη λύση του προβλήματος ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης πελατών παρακάτω.

<https://www.sony.net/support/WH-1000XM6/>



4. Επαναφέρετε τα ακουστικά.



5. Αρχικοποιήστε τα ακουστικά.



6. Εάν κάποιο πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε την υποστήριξη πελατών της Sony που αναφέρεται παρακάτω ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

<https://www.sony.net/support-contact>

Σχετικό θέμα

- Φόρτιση των ακουστικών
- Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών
- Επαναφορά των ακουστικών
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Επαναφορά των ακουστικών


Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά ή να τα χρησιμοποιήσετε ακόμα και εάν είναι ενεργοποιημένα, επαναφέρετε τα ακουστικά.

1 Συνδέστε τα ακουστικά σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και έναν μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB (A) που διατίθεται στο εμπόριο.

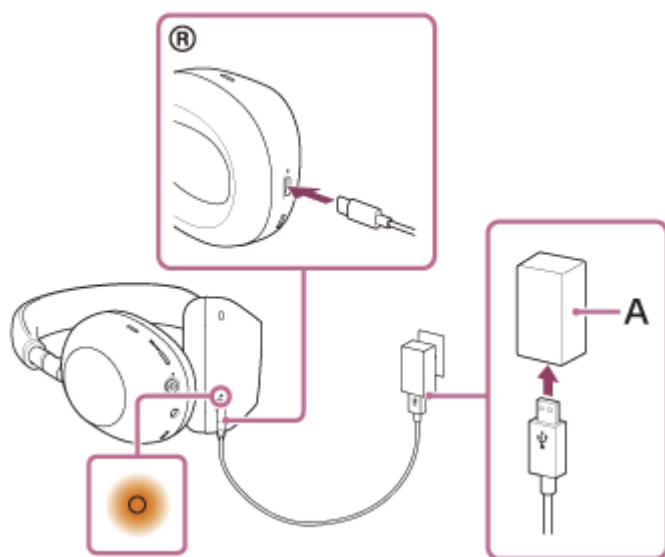

2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (τροφοδοσίας) (B) και το κουμπί NC/AMB (λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος) (C) για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

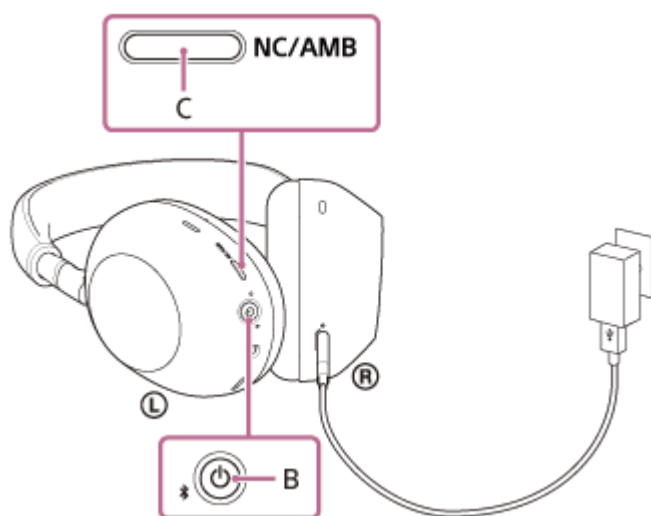

Θα γίνει επαναφορά των ακουστικών (η ενδεικτική λυχνία φόρτισης σβήνει και στη συνέχεια ανάβει ξανά).

Οι πληροφορίες ζεύξης και άλλες ρυθμίσεις θα διατηρηθούν.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα ακουστικά για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σχετικό θέμα

- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

5-063-143-61(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6


Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα.

1 Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.

2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (τροφοδοσίας) (A) και το κουμπί NC/AMB (λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος) (B) για περίπου 10 δευτερόλεπτα.

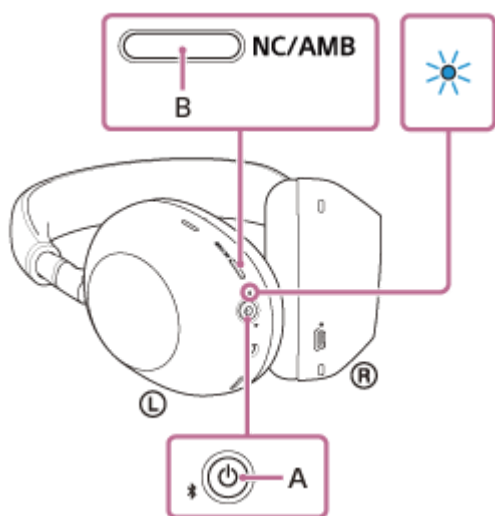

Όταν ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) θα αναβοσβήσει 4 φορές (● - ● - ● - ● -).

Αυτή η ενέργεια επαναφέρει την ένταση του ήχου κ.λπ. στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφει όλες τις πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την αρχικοποίηση, συμβουλευτείτε την υποστήριξη πελατών της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικό θέμα

- [Επαναφορά των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WH-1000XM6

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ακουστικά

Πηγή τροφοδοσίας:

DC 5 V / 1,5 A (Χρήση ενός εμπορικά διαθέσιμου προσαρμογέα USB Normal AC)

DC 5 V / 1,5 A και 9 V / 2,3 A (Χρήση ενός εμπορικά διαθέσιμου προσαρμογέα AC Power Delivery USB)

ή χρησιμοποιήστε ενσωματωμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου (Τροφοδοσία λειτουργίας προϊόντος: DC 3,8 V)

Θερμοκρασία λειτουργίας:

0 °C έως 40 °C

Χρόνος φόρτισης:

Περίπου 3,5 ώρες

Σημείωση

- Οι ώρες φόρτισης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Θερμοκρασία φόρτισης:

5 °C έως 35 °C

Μάζα:

Περίπου 254 g

Αντίσταση:

48 Ω (1 kHz) (κατά τη σύνδεση μέσω του καλωδίου ακουστικών με τα ακουστικά ενεργοποιημένα)

16 Ω (1 kHz) (κατά τη σύνδεση μέσω του καλωδίου ακουστικών με τα ακουστικά απενεργοποιημένα)

Ευαισθησία:

103 dB/mW (κατά τη σύνδεση μέσω του καλωδίου ακουστικών με τα ακουστικά ενεργοποιημένα)

102 dB/mW (κατά τη σύνδεση μέσω του καλωδίου ακουστικών με τα ακουστικά απενεργοποιημένα)

Απόκριση συχνότητας:

4 Hz - 40 000 Hz (IEC)¹⁾

(κατά τη σύνδεση μέσω του καλωδίου ακουστικών με τα ακουστικά ενεργοποιημένα)

Τεχνικά χαρακτηριστικά επικοινωνίας

Σύστημα επικοινωνίας:

Προδιαγραφή Bluetooth έκδοση 5.3

Έξοδος:

Προδιαγραφή Bluetooth κατηγορίας ισχύος 1

Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας:

Σε ευθεία περίπου 10 m ²⁾

Ζώνη συχνοτήτων:

Bluetooth: ζώνη 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Συμβατά προφίλ Bluetooth ³⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής ⁴⁾:

SBC

AAC

LDAC

LC3

Εμβέλεια μετάδοσης (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 kHz)

20 Hz - 40 000 Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας LDAC 96 kHz, 990 kbps)

1) IEC = Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή

2) Η πραγματική εμβέλεια ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως τυχόν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, τα μαγνητικά πεδία κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων, τον στατικό ηλεκτρισμό, την ευαισθησία λήψης, την απόδοση της κεραίας, το λειτουργικό σύστημα, το λογισμικό κλπ.

3) Τα προφίλ των προτύπων Bluetooth υποδεικνύουν τον σκοπό της επικοινωνίας Bluetooth ανάμεσα στις συσκευές.

4) Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής: Μορφή συμπίεσης και μετατροπής του ηχητικού σήματος

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Συμβατά μοντέλα iPhone

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (3ης γενιάς)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2ης γενιάς)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

(Από τον Ιανουάριο 2025)

5-063-143-61(2) Copyright 2025 Sony Corporation