

Langattomat vastamelukuulokkeet
WH-1000XM6



Malli: YY2984

Pika-aloitusopas


Löydä sopiva

[Kuulokkeiden pitäminen](#)

Lisää hauskuutta ja käyttömukavuutta yhdistämällä sovellukseen

Laitteessasi on monia hyödyllisiä ominaisuuksia.

Lataa "Sony | Sound Connect" ja ota kaikki irti siitä, mitä sinulla on.

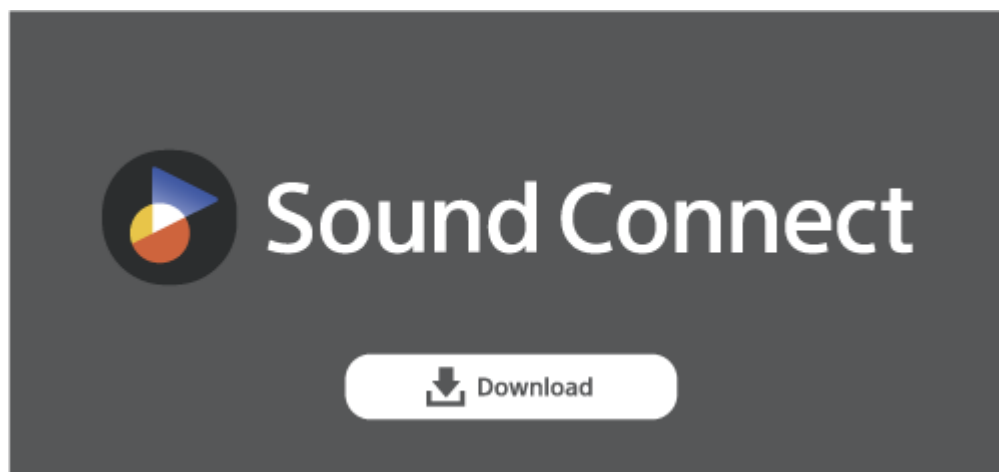

Aloitetaan käyttö

1

Virran kytkeminen kuulokkeisiin



Pidä  (virta) -painiketta painettuna vähintään noin 2 sekunnin ajan, kunnes ilmaisin (sininen) vilkkuu. Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti, kun kytket kuulokkeet päälle ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen.

2

BLUETOOTH®-yhteyden muodostaminen



Lataa "Sony | Sound Connect" -sovellus.
Noudata ladatun "Sony | Sound Connect" -sovelluksen ohjeita.

3

Kuulokkeiden käyttäminen



Kosketusanturin ohjauspaneelilla voidaan suorittaa seuraavat toiminnot.

- Napauta kaksi kertaa nopeasti: Toisto/tauko
- Pyyhkäise eteenpäin ja vapauta: Siirto seuraavan kappaleen alkuun
- Pyyhkäise taaksepäin ja vapauta: Siirto edellisen kappaleen alkuun (tai toiston aikana nykyisen kappaleen alkuun)
- Pyyhkäise ylös ja vapauta: Lisää äänenvoimakkuutta
- Pyyhkäise alas ja vapauta: Pienennä äänenvoimakkuutta

Lisätietoja toiminnoista on annettu kohdassa "Audiolaitteen ohjaaminen (Bluetooth-yhteys)".

Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen

Kuulokkeet eivät ole vedenpitävät.

Jos kuulokkeita ladataan niiden ollessa märät sateesta tai hiestä jne., tämä voi johtaa oikosulkuun tai toimintahäiriöön.

Huomautus

- Jos laitat kuulokkeet päähän säätämättä liukusäädintä, kuulokkeet eivät ehkä asetu oikein päähän, mikä voi aiheuttaa epämukavuutta tai heikon vastameluvaikutuksen.
Kuulokkeiden käytöntunnistustoiminto ei myöskään ehkä toimi oikein ja saa musiikin toiston pysähtymään automaattisesti tai aktivoimaan automaattisen virrankatkaisutoiminnon (akun säästötoiminto), joka sammuttaa kuulokkeet automaattisesti.

Aiheeseen liittyvät tiedot

[Kuulokkeiden pitäminen](#)

[Bluetooth-yhteyden muodostaminen manuaalisesti](#)

[Kuulokkeiden lataaminen](#)

Aloittaminen

[Mitä Bluetooth-toiminnolla voidaan tehdä](#)

[Tietoja ääniopastuksesta](#)

Mukana toimitetut tarvikkeet

- [Pakkauksen sisältö](#)

- [Kuulokkeiden asettaminen kantokoteloon](#)

Osat ja painikkeet

- [Osien sijainti ja toiminta](#)

- [Tietoja ilmaisimesta](#)

Kuulokkeiden käyttäminen

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)

Kuulokkeiden käyttäminen

- [Tietoja kosketusanturin ohjauspaneelistä](#)

- [Quick Accessn käyttäminen](#)

Virta ja lataaminen

- [Kuulokkeiden lataaminen](#)

- [Käytettävissä oleva käyttöaika](#)

- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Yhteyksien muodostaminen

[Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

Helppo asennus sovelluksella

- [Yhdistäminen "Sony | Sound Connect" -sovelluksella](#)

Android-älypuhelin

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen käyttäminen käyttämällä LE Audiota](#)

- [Yhdistäminen pariliitettävään Android-älypuhelimeen](#)

iPhone (iOS-laitteet)

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)

- [Yhdistäminen pariliitettävään iPhoneen](#)

Tietokoneet

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)

[Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)

[Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)

[Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)

[Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)

[Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)

Muut Bluetooth-laitteet

[Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen](#)

[Yhdistäminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)

Monipisteyhteys

[Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti \(monipisteyhteys\)](#)

[Äänen vaihtaminen useiden laitteiden välillä "audionsiirto"-toiminnoilla](#)

[Musiikin jakaminen "Auracast™"-lähetysäänellä"](#)

[Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

[Toimitetun kuulokekaapelin käyttäminen](#)

Musiikin kuunteleminen

Musiikin kuunteleminen Bluetooth-yhteydellä

[Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)

[Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)

[Tietoja 360 Reality Audio -toiminnosta](#)

[Saumattomasta toistosta nauttiminen kaiuttimilla \(Auto Switch\)](#)

Vastamelutoiminto

[Mitä vastamelutoiminto on?](#)

[Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)

[Optimoi vastamelutoiminnon aina automaattisesti käyttäjälle ja käyttöympäristölle sopivaksi](#)

Ympäristöäänien kuunteleminen

[Ympäristöäänien kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\)](#)

[Säätää automaattisesti ympäristöäänien taltioinnin ympäristön äänitason mukaan \(Automaattinen ympäristön äänitila\)](#)

[Ympäristöäänien kuunteleminen nopeasti \(Pikahuomiotila\)](#)

[Puhuminen toisen henkilön kanssa kuulokkeiden ollessa korvilla \(Speak-to-Chat\)](#)

Äänenlaatutila

[Tietoja äänenlaatutilasta](#)

[Tuetut koodekit](#)

[Tietoja DSEE Extreme -toiminnosta](#)

[360 Upmix for Cineman käyttäminen](#)

Puhelujen soittaminen

[Puhelun vastaanottaminen](#)

[Puhelun soittaminen](#)

[Toiminnot puhelua varten](#)

[Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen

[Ääniohjauksen käyttö](#)

[Google Assistantin käyttäminen](#)

[Tencent Xiaowein käyttäminen](#)

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Google app\)](#)

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Siri\)](#)

Sovellusten käyttäminen

[Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

["Sony | Sound Connect" -sovelluksen asentaminen](#)

[Tukitietojen käyttäminen "Sony | Sound Connect" -sovelluksesta](#)

[Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla \(kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten\)](#)

Mitä kumppanipalveluilla voi tehdä

[Mitä kumppanipalveluilla voi tehdä](#)

Tärkeitä tietoja

[Varotoimet](#)

[Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen](#)

[Lisenssit](#)

[Tavaramerkit](#)

[Asiakaspalvelusivustot](#)

Vianmäärittäminen

[Vianmäärittäminen](#)

[Kuulokkeiden nollaaminen](#)

[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Tekniset tiedot

[Tekniset tiedot](#)

5-063-142-51(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Langattomat vastamelukuulokkeet
WH-1000XM6

Mitä Bluetooth-toiminnolla voidaan tehdä

Kuulokkeissa käytetään langatonta Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa seuraavien tekemisen.

Musiikin kuunteleminen

Voit nauttia musiikista langattomasti älypuhelimesta, musiikkisoittimesta jne.



Puhelimeen puhuminen

Voit puhua puhelimesta handsfreenä ja antaa älypuhelimien olla taskussasi tai laukussasi.



Langattomat vastamelukuulokkeet
WH-1000XM6

Tietoja ääniopastuksesta

Tehdasasetuksilla kuulet ääniopastuksen joko englanniksi tai kiinaksi, kun asetat kuulokkeet korillesi.

"Sony | Sound Connect" -sovelluksella voit vaihtaa ääniopastuksen kieltä, kytkeä ääniopastuksen päälle/pois ja asettaa ääniopastuksen voimakkuuden.

"Pairing" (Pariliitetään)

- Kun siirrytään pariliitostilaan

"Low battery" (Akku lopussa)

- Kun kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto on alhainen

"Battery is empty" (Akku on tyhjä)

- Kun virta katkaistaan automaattisesti kuulokkeiden akkukeston ollessa alhainen

"Battery about XX %" (Akun varaus noin XX %) / "Battery fully charged" (Akku ladattu täyteen)

- Kun ilmoitetaan jäljellä oleva akkukesto
"XX"-arvo ilmoittaa arvion jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

"Voice guidance test" (Ääniopastustesti)

- Kun asetetaan ääniopastuksen äänenvoimakkuus

"The Google Assistant is not connected" (Google Assistantia ei ole yhdistetty) *

- Kun Google™ Assistant ei ole käytettävissä kuulokkeisiin yhdistetyssä älypuhelimessa, vaikka käytät kosketusanturin ohjauspaneelia

* Ei ehkä tueta kaikilla alueilla tai maissa.

"The Xiaowei is not connected" (Xiaoweita ei ole yhdistetty)

- Kun Tencent Xiaowei ei ole käytettävissä kuulokkeisiin yhdistetyssä älypuhelimessa, vaikka käytät kosketusanturin ohjauspaneelia

"The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings." (Ääniavustaja ei ole käytettävissä. Avaa Sound Connect ja tarkista Ääniavustaja -asetukset.)

- Käytettäessä ääniavustajaa, kun yhteys on muodostettu LE Audio -yhteydellä

"Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Aktivoi Palvelulinkki käynnistämällä Sound Connect.)

- Kun Quick Access ei ole käytettävissä, koska Service Link on sammutettu

"App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Quick Access -toiminnoille määritettyä sovellusta ei käynnistetä mobiililaitteella)

- Kun vastaava sovellus ei käynnisty, vaikka painetaan NC/AMB (vastamelu / ympäristön äänitila) -painiketta, kun Quick Access -asetuksena on NC/AMB (vastamelu / ympäristön äänitila) -painike

"The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings." (Quick Access ei ole käytettävissä. Avaa Sound Connect ja tarkista Quick Access -asetukset.)

- Käytettäessä Quick Accessia, kun yhteys on muodostettu LE Audio -yhteydellä

"The [Safe volume control] limits the volume." (Turvallisen äänenvoimakkuuden hallinta rajoittaa äänenvoimakkuutta.)

- Kun äänenvoimakkuuden turvallinen säätö alkaa

"Apologies, the command could not be recognized" (Valitettavasti komentoa ei tunnistettu)

- Kun ääniohjaus ei tunnista komentoa herätyssanan tunnistamisen jälkeen

"The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings." (Mobiililaitteesi ääniavustaja ei vastaa. Tarkista asetukset.)

- Kun ääniohjaus tunnistaa "avustajan", mutta ääniavustajatoiminto ei aktivoidu

"Mic Off" (Mikrofoni pois)

- Kun kuulokkeita käytettiin mikrofoniin kytkemiseen pois päältä puhelun aikana

"Mic On" (Mikrofoni päällä)

- Kun kuulokkeita käytettiin mikrofoniin kytkemiseen päälle puhelun aikana

"Liquid detected in the USB port. Do not charge the headset". (Nestettä havaittu USB-portissa. Älä lataa kuulokkeita.)

- Kun USB Type-C -portti on havainnut kosteutta ja kytket kuulokkeet päälle ja käytät niitä
- Kun USB Type-C -portissa havaitaan kosteutta sen jälkeen, kun kuulokkeet on kytketty päälle ja niitä käytetään

"Liquid detected in the USB port. Battery level is low, but do not charge the headset". (Nestettä havaittu USB-portissa. Akun varaustaso on alhainen, mutta älä lataa kuulokkeita.)

- Kun USB Type-C -portissa havaitaan kosteutta ja akun jäljellä oleva varaus on alhainen, kun kuulokkeet on kytketty päälle ja niitä käytetään
- Kun USB Type-C -portissa havaitaan kosteutta, kun akun jäljellä oleva varaus on alhainen, ja kuulokkeet ovat päällä ja niitä käytetään

"Liquid no longer detected in the USB port. You can start charging the headset". (Nestettä ei enää havaittu USB-portissa. Voit aloittaa kuulokkeiden lataamisen.)

- Kun USB Type-C -portissa ei enää havaita kosteutta ja lataus on jälleen mahdollista, kun kuulokkeet ovat päällä ja niitä käytetään akun jäljellä olevan varauksen ollessa alhainen

"Charging stopped. To resume charging, disconnect the USB cable and wait before trying again." (Lataus pysäytetty. Jatka lataamista irrottamalla USB-kaapeli ja odottamalla, ennen kuin yrität uudelleen.)

- Jos ilmenee epänormaali lataus tai epänormaali latauslämpötila käytettäessä kuulokkeita latauksen aikana

Huomautus

- Ääniopastuksen kielen vaihtaminen kestää noin 10 minuuttia. Signaalin vastaanotosta ja muista olosuhteista riippuen se voi kestää yli 10 minuuttia.
- Kun alustat kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi ääniopastuksen kielen vaihtamisen jälkeen, myös kieli palautetaan tehdasasetuksille.
- Jos ääniopastusta ei kuulu ääniopastuksen kielen muuttamisen tai ohjelmiston päivittämisen jälkeen, kytke kuulokkeet pois päältä ja takaisin päälle.

5-063-142-51(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Langattomat vastamelukuulokkeet
WH-1000XM6

Pakkauksen sisältö


Tarkista pakkauksen avaamisen jälkeen, että kaikki luettelossa mainitut varusteet ovat mukana. Jos varusteita puuttuu, ota yhteys Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Suluissa () oleva numero ilmoittaa lukumäärän.

Langattomat vastamelukuulokkeet (1)


USB Type-C® -kaapeli (USB-A / USB-C®) (1)



Kuulokekaapeli (1)

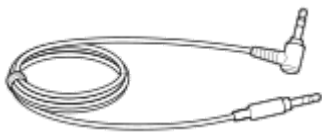


Kantokotelo (1)

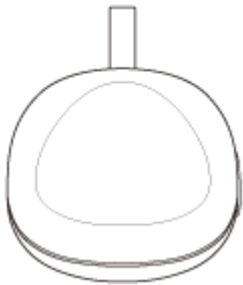

Asiakirjat (1 sarja)


Kuulokkeiden asettaminen kantokoteloon

Kun olet lopettanut kuulokkeiden käytön, säädä liukusäädin lyhimpään asentoonsa ja taita kuulokkeet litteäksi kiertämällä vasenta ja oikeaa yksikköä. Taita vasen yksikkö päälakisankaa kohti ja aseta kuulokkeet toimitettuun kantokoteloon.

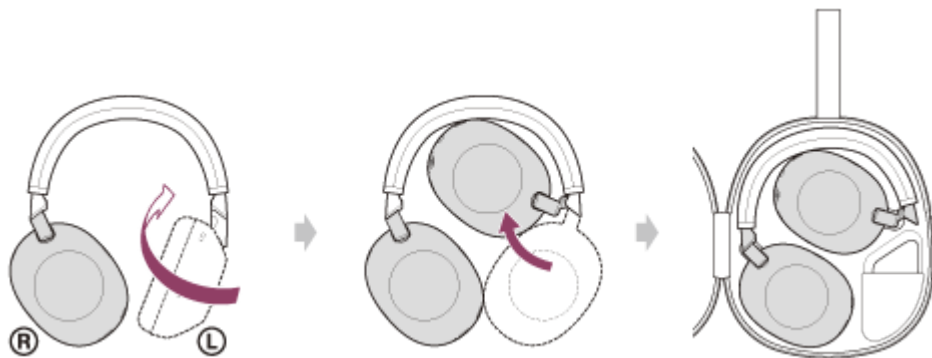

Kaapeleiden säilyttäminen

Aseta kaapelit väliseinällä erotettuun pidikkeeseen kantokotelossa.

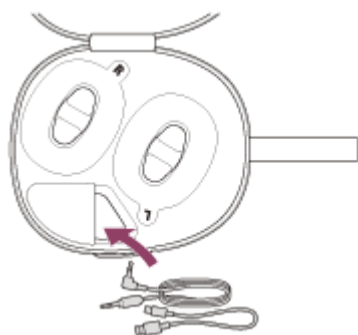

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten kuulokkeet asetetaan kantokoteloon.

Ääniselostusta ei ole saatavilla.


Manner-Kiinan ulkopuolisten maiden ja alueiden mallit:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0091/h_zz/

Manner-Kiinan mallit:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0091/zh-cn/>

Osien sijainti ja toiminta

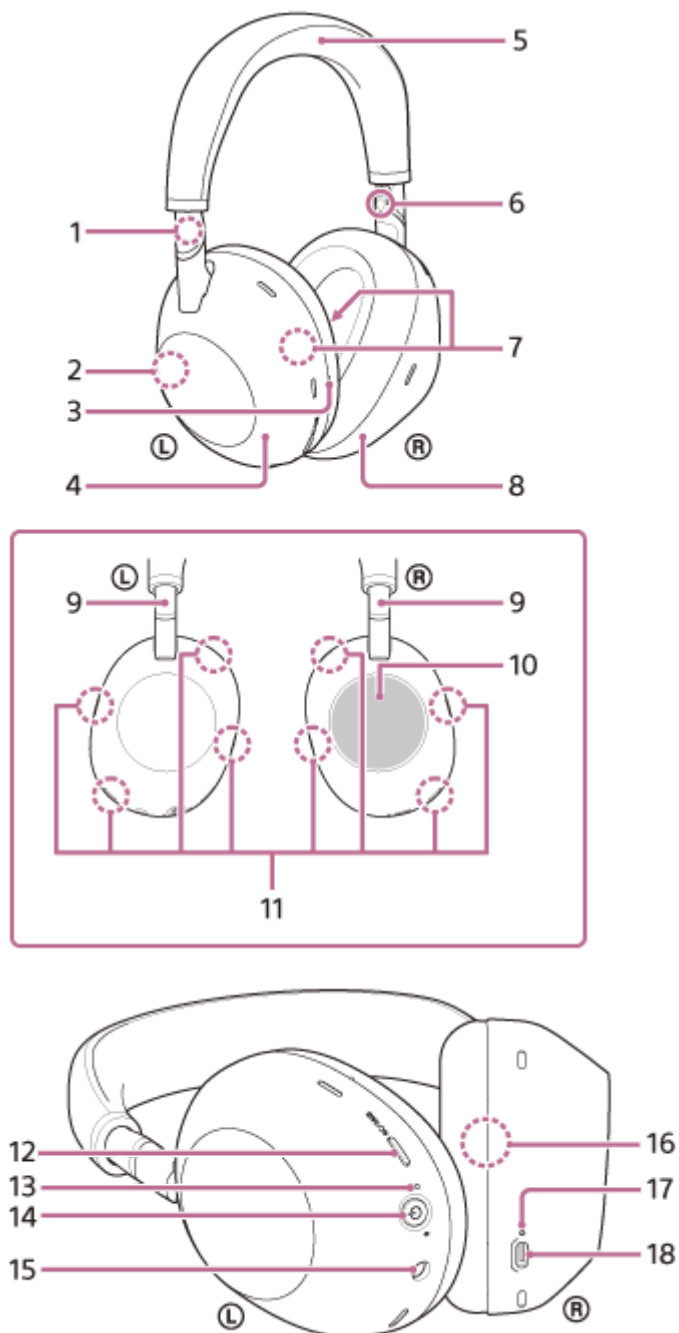


1. ① (vasen) -merkki
2. Sisäinen antenni
Kuulokkeissa on sisäinen Bluetooth-antenni.
3. Tuntopiste
Vasemmassa yksikössä on tuntopiste kotelon reunassa.
4. Vasen yksikkö
5. Päälakisanka


6. ® (oikea) -merkki
7. Vastamelumikrofonit (sisäinen) (vasen, oikea)
Poimii meluäänen, kun vastamelutoiminto on käytössä.
8. Oikea yksikkö
9. Liukusäätimet (vasen, oikea)
Säädä päälakisangan pituutta liu'uttamalla.
10. Kosketusanturin ohjauspaneeli
Ohjaa etänä liitetyn Bluetooth-laitteen musiikin toistoa ja muita toimintoja kosketustoiminnolla.
11. Vastamelumikrofonit (ulkoiset) ja äänenpoimintamikrofonit (vasen, oikea)
Poimi meluääni, kun vastamelutoiminto on käytössä, ja käyttäjän ääni puhelun aikana tai kun Speak-to-Chat -tila on käytössä.
12. NC/AMB (vastamelu / ympäristön äänitila) -painike
13. Ilmaisinsäädin (oranssi/sininen)
Syttyy oranssina tai sinisenä ilmaisemaan kuulokkeiden akku- tai yhteystilan.
14. ⏻ (virta) -painike / 🔌 (Bluetooth) -painike
15. Kuulokekaapelin tuloliitäntä
Liitä musiikkisoitin jne. toimitetulla kuulokekaapelilla. Varmista, että työnnetät kaapelin paikalleen niin, että se naksahdattaa. Jos pistoketta ei ole liitetty kunnolla, ääni ei ehkä kuulu oikein.
16. Sarjanumero
Sijaitsee oikeassa yksikössä.
Katso kohta "Sarjanumeroiden, turvamerkintöjen jne. tarkastus" alta.
17. Latausilmaisinsäädin (oranssi)
Palaa oranssina latauksen aikana.
18. USB Type-C -portti
Liitä kuulokkeet tietokoneeseen tai pistorasiaan kaupallisesti saatavilla olevan USB-verkkolaitteen kautta toimitetulla USB Type-C -kaapelilla kuulokkeiden lataamiseksi.

Sarjanumeroiden, turvamerkintöjen jne. tarkastus.

- Varmista, että kuulokkeet on sammutettu eikä USB-kaapelia ole kytketty.
- Irrota korvapehmuste oikeasta yksiköstä vetämällä se suoraan ulos kotelosta. Vältä sen vetämistä pois kulmassa. Sarjanumero, turvamerkinnät jne. sijaitsevat oikean yksikön oikeassa alakulmassa.

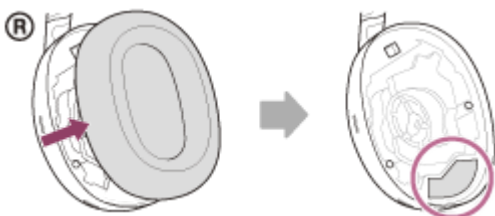

- Kiinnitä irrotettu korvapehmuste oikeaan yksikköön.
Työnnetä viittä kielekettä tiukasti yksikköön, kunnes kuulet napsahduksen.

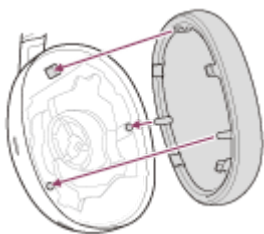

Huomautus

- Älä irrota korvapehmustetta, ellei se ole välttämätöntä.
- Varmista ennen korvapehmusteen irrottamista, että kuulokkeet on sammutettu eikä USB-kaapelia ole kytketty.
- Älä irrota korvapehmustetta, jos paikalla on rautahiekkaa tai muita metalliesineitä. Rautahiekka tai muut metalliesineet voivat tarttua kuulokkeen sisällä olevaan magneettiin ja aiheuttaa kuulokkeiden toimintahäiriön.
- Takuu ei kata edellä mainittujen varotoimenpiteiden laiminlyönnistä johtuvia vikoja.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Tietoja kosketusanturin ohjauspaneelist](#)

Voit tarkistaa kuulokkeiden eri tilat ilmaisimesta.

● : Syttyy sinisenä / ● : Syttyy oranssina / -: Sammuu

Ilmainen (sininen/oranssi) (virta) -painikkeen vieressä

Virran kytkeminen

● -- ● -- (vilkkuu kaksi kertaa sinisenä)

Tässä tapauksessa, kun jäljellä oleva akkukesto 10 % tai alle (vaatii latauksen), ilmaisin syttyy seuraavassa järjestyksessä.

--- -- (vilkkuu toistuvasti hitaasti oranssina noin 15 sekuntia)

Virran katkaiseminen

----- (syttyy sinisenä noin 2 sekunniksi)

Jäljellä olevan akkukeston näyttäminen

- Jäljellä oleva akkukesto: Yli 10 %
● -- ● -- (vilkkuu kaksi kertaa sinisenä)
- Jäljellä oleva akkukesto: 10 % tai vähemmän (vaatii latauksen)
● -- ● -- (vilkkuu toistuvasti hitaasti oranssina noin 15 sekuntia)

Lisätietoja on annettu kohdassa ”Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen”.

Kun jäljellä oleva akkukesto on alhainen

● -- ● -- (vilkkuu toistuvasti hitaasti oranssina noin 15 sekuntia)

Bluetooth-toiminto

- Pariliitostila
● - ● ---- ● - ● ---- ● - ● (vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa)
- Ei yhdistetty
● ---- ● ---- (vilkkuu toistuvasti sinisenä noin 1 sekunnin välein)
- Yhteysprosessi valmis
● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● (vilkkuu toistuvasti nopeasti sinisenä noin 5 sekuntia)
- Yhdistetty
● ---- ● ---- (vilkkuu toistuvasti sinisenä noin 5 sekunnin välein)
- Saapuva puhelu
● -- ● -- ● -- ● -- ● -- ● -- (vilkkuu toistuvasti nopeasti sinisenä)

Yhdistämättömän ja yhdistetyn tilan ilmaisimet sammuvat automaattisesti, kun aika on kulunut. Ne alkavat vilkkua uudelleen ilmoitetuksi ajaksi, kun jokin toiminto suoritetaan. Kun jäljellä oleva akkukesto on alhainen, ilmaisimien valo alkaa vilkkua oranssina.

Muuta

- Kuulokekaapeli liitettynä (virta on kytketty päälle)
 - - - -  - - - - (vilkkuu toistuvasti sinisenä noin 5 sekunnin välein)
 Ilmaisin sammuu automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Kun jäljellä oleva akkukesto on alhainen, ilmaisin alkaa vilkkua oranssina.
- Ohjelmiston päivitys
 -  - - - -  -  - - - -  -  - - - - (vilkkuu toistuvasti oranssina ja sinisenä noin 0,6 sekunnin välein)
- Alustus valmis
 -  -  -  - (vilkkuu 4 kertaa sinisenä)
 Lisätietoja on annettu kohdassa ”[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)”.

USB Type-C -portin latausilmaisin (oranssi)

Lataaminen

- Latauksen aikana
 (syttyy oranssina)
 Ilmaisin sammuu, kun lataus on valmis.
- Epänormaali lämpötila
  - -   - - (vilkkuu toistuvasti oranssina kaksi kertaa)
- Epänormaali lataus
 - -  - - (vilkkuu toistuvasti hitaasti oranssina)

Aiheeseen liittyvää

- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Kuulokkeiden pitäminen

1 Tarkista kuulokkeiden vasen ja oikea yksikkö.


Vasemmassa yksikössä on ㊤ (vasen) -merkki, tuntopiste (A), ㏻ (virta) -painike ja NC/AMB (vastamelu / ympäristön äänitila) -painike.

Oikeassa yksikössä on ㊦ (oikea) -merkki. Siinä ei ole tuntopistettä tai painiketta.




2 Vedä liikusäädintä auki.

Vedä liikusäädin auki täyteen pituuteensa ennen kuulokkeiden asettamista päähän.

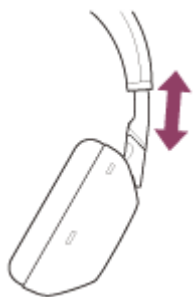

3 Aseta kuulokkeet korville.

Aseta kuulokkeet päähän niin, että korvatyyny asetetaan tiukasti korville.

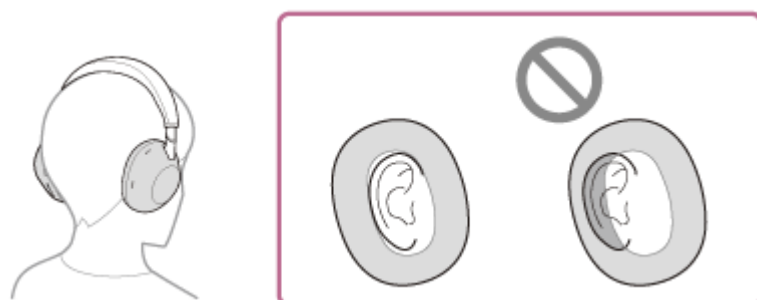

4 Säädä liikusäätimen pituus.

Säädä liikusäädin pituuteen, jossa päälakisanka koskettaa päälakeasi.



5 Säädä yksiköiden suunta.

Säädä vasemman ja oikean yksikön suunta niin, että korvatyynyvät ovat tiukasti korvien ympärillä.



Jos laitat kuulokkeet päähän säätämättä liikusäädintä, kuulokkeet eivät ehkä asetu oikein päähän, mikä voi aiheuttaa epämukavuutta tai heikon vastameluvaikutuksen.

Kuulokkeiden käytöntunnistustoiminto ei myöskään ehkä toimi oikein ja saa musiikin toiston pysähtymään automaattisesti tai aktivoimaan automaattisen virrankatkaisutoiminnon (akun säästötoiminto), joka sammuttaa kuulokkeet automaattisesti.

Kun kuulokkeita kiinnitetään ja poistetaan

Tehdasasetuksilla vasemman yksikön sisäinen läheisyysanturit havaitsee, kun kuulokkeet asetetaan tai poistetaan korviltä, ja kuulokkeet ohjaavat automaattisesti kosketusanturin ohjauspaneelin toimintaa, kuulokkeiden virrankatkaisua, musiikin toiston keskeytystä jne.

Kun kuulokkeita pidetään

- Voit käyttää kuulokkeiden kosketusanturin ohjauspaneelia musiikin toistamiseen, puheluiden soittamiseen ja niihin vastaamiseen jne.

Kun kuulokkeet poistetaan

- Kun kuuntelet musiikkia kuulokkeet asetettuina korvillesi, kuulokkeet keskeyttävät musiikin toiston automaattisesti, kun ne poistetaan korviltä. Kun kuulokkeet asetetaan takaisin korville, kuulokkeet jatkavat musiikin toistoa.
- Akun säästämiseksi kuulokkeet sammuvat automaattisesti 15 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.
- Kuulokkeiden virheellisen reagoinnin estämiseksi musiikin toistoa, puhelujen soittamista ja niihin vastaamista ja muita toimintoja ei voi suorittaa, kun kuulokkeet poistetaan korviltä, vaikka napautat kosketusanturin ohjauspaneelia. Vastamelutoimintoa ei voida käyttää, vaikka painat NC/AMB (vastamelu/ympäristön äänitila) -painiketta.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten kuulokkeet asetetaan korviin.

Ääniselostusta ei ole saatavilla.

Manner-Kiinan ulkopuolisten maiden ja alueiden mallit:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0090/h_zz/

Manner-Kiinan mallit:


<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0090/zh-cn/>

Vihje

- "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voit muuttaa käytöntunnistuksen automaattisen musiikin toiston tauko- ja jatkamistoiminnon sekä käytöntunnistuksen automaattisen virrankatkaisun (akunsäästötoiminto) asetuksia.

Huomautus

- Jos laitat kuulokkeet päähän säätämättä liikusäädintä, kuulokkeet eivät ehkä asetu oikein päähän, mikä voi aiheuttaa epämukavuutta tai heikon vastameluvaikutuksen.
Kuulokkeiden käytöntunnistustoiminto ei myöskään ehkä toimi oikein ja saa musiikin toiston pysähtymään automaattisesti tai aktivoimaan automaattisen virrankatkaisutoiminnon (akun säästötoiminto), joka sammuttaa kuulokkeet automaattisesti.
- Käytöntunnistus voi reagoida virheellisesti seuraavissa tapauksissa. Sammuta kuulokkeet, kun et käytä niitä.
 - Kun kuulokkeet ovat kaulasi ympärillä ja poskesi menee koteloon

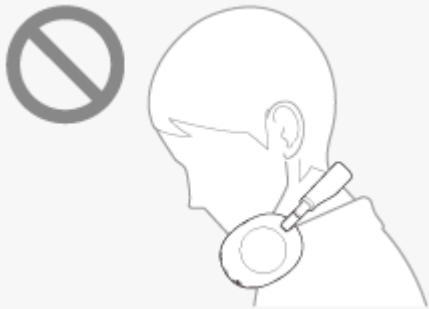

- Kätesi on vasemman yksikön korvapehmusteen sisällä.




- Kuulokkeet ovat laukussa tai vastaavassa paikassa.




- Kuulokkeet riippuvat laukun tai vastaavan reunasta.



- Kuulokkeet ovat pöydällä tai vastaavalla pinnalla.

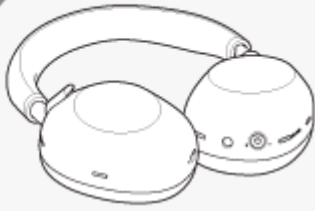

- Kun käytät kuulokkeita kasvat ylös- tai alaspäin alla olevan kuvan mukaisesti tai pidät kuulokkeita ylösalaisin, käytöntunnistus ei ehkä toimi oikein ja kosketusanturin ohjauspaneelia ja NC/AMB (vastamelu/ympäristön äänitila) -painiketta ei ehkä voida käyttää. Pidä kuulokkeita oikein kasvat eteenpäin tai paina  (virta) -painiketta lyhyesti.
- Kuulokkeiden käyttäminen makuuasennossa tai kasvat ylöspäin

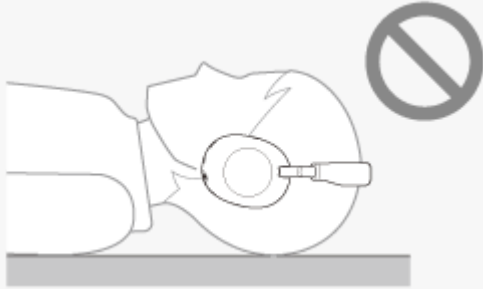

- Kuulokkeiden käyttäminen kasvat alaspäin



- Kun pidät kuulokkeita lippiksen, kankaan, huivin, hiusten tai vastaavan päällä, käytöntunnistus ei ehkä toimi oikein ja kosketusanturin ohjauspaneeli ei ehkä ole käytettävissä. Käytä kuulokkeita niin, että korvasi ovat korvapehmusteiden sisällä.
- Kun toimitettu kuulokekaapeli liitetään kuulokkeisiin, käytöntunnistus ei toimi.
- Käytöntunnistuksen musiikin automaattinen toiston tauko- ja jatkamistoiminto on käytettävissä vain Bluetooth-yhteydellä.
- Käyttämäsi yhdistetty laite tai toistosovellus ei ehkä tue käytöntunnistuksen automaattista musiikin toiston tauko- ja jatkamistoimintoa.
- Normaalin käyttöalueen ylittävä ulkoinen voima, kuten yksikön pyörivän akselin tai muiden liikkuvien osien kääntäminen normaalia suuntaa vastaan tai kuulokkeiden pudottaminen, voi aiheuttaa vaurioita. Takuu ei kata virheellisestä käsittelystä johtuvia toimintahäiriöitä.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)


Tietoja kosketusanturin ohjauspaneelistä

Käytä kuulokkeiden kosketusanturin ohjauspaneelia (A) eri toiminnoille, kuten musiikin toisto, puhelut tai vaihtaminen pikahuomiotilaan.



Päätoimenpiteet


- Napauta kaksi kertaa nopeasti (napautusten väli noin 0,4 sekuntia).

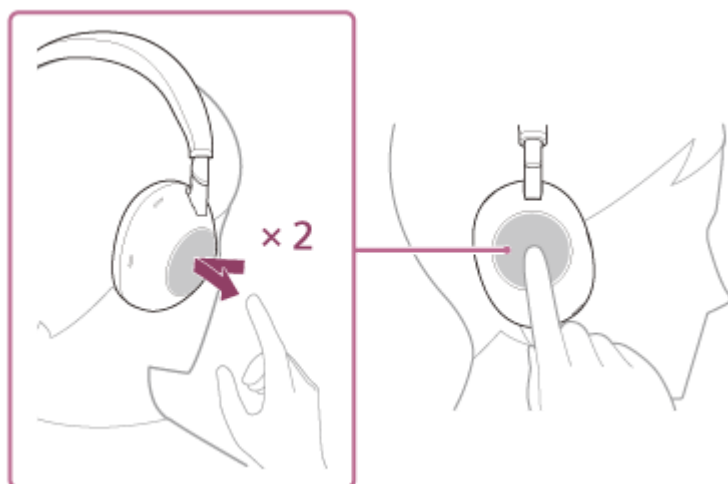

Musiikin toiston aikana: toistaa tai keskeyttää musiikin.


Puhelulle: vastaanottaa puhelun, kun saadaan puhelu. Puhelun aikana lopettaa puhelun.

- Pyyhkäise eteenpäin ja vapauta.

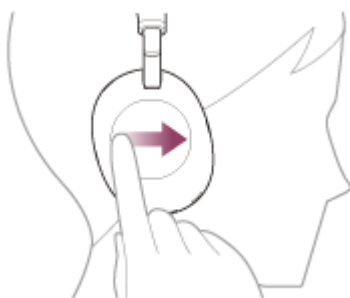


Musiikin toiston aikana: hyppää seuraavan kappaleen alkuun. Pikasiirto eteen saadaan pyyhkäisemällä eteenpäin ja pitämällä. Vapauta halutussa toistokohdassa.

- Pyyhkäise taaksepäin ja vapauta.

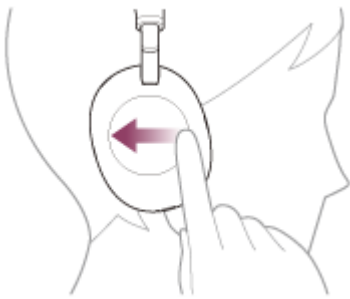

Musiikin toiston aikana: hyppää edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana). Pikasiirto taakse saadaan pyyhkäisemällä taaksepäin ja pitämällä. Vapauta halutussa toistokohdassa.

- Pyyhkäise ylös ja vapauta.

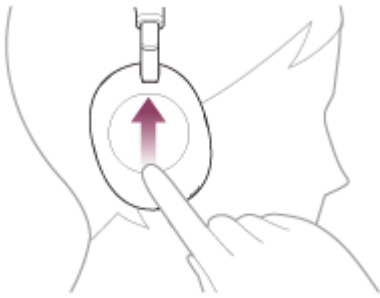

Musiikin toiston/puhelun aikana: lisää äänenvoimakkuutta. Toista, kunnes äänenvoimakkuus on halutulla tasolla. Jatka äänenvoimakkuuden muuttamista pyyhkäisemällä ylös ja pitämällä. Vapauta toivotulla äänenvoimakkuuden tasolla.

- Pyyhkäise alas ja vapauta.



Musiikin toiston/puhelun aikana: pienentää äänenvoimakkuutta. Toista, kunnes äänenvoimakkuus on halutulla tasolla. Jatka äänenvoimakkuuden muuttamista pyyhkäisemällä alas ja pitämällä. Vapauta toivotulla äänenvoimakkuuden tasolla.

- Pidä sormeä kosketusanturin ohjauspaneelilla.



Ääniavustajatoimintoa käytettäessä: käynnistää äänisyötön. Lopeta äänisyöttö vapauttamalla sormesi.

- Kosketa koko kosketusanturin ohjauspaneelia kädelläsi.



Aktivoi pikahuomiotilan. Deaktivoi pikahuomiotila vapauttamalla kätesi.

Vihje

- Voit vaihtaa kosketusanturin ohjauspaneelin päälle/pois käyttämällä "Sony | Sound Connect" -sovellusta.

Huomautus

- Jos yhteyسدellytykset ovat huonot, Bluetooth-laite voi reagoida väärin kuulokkeiden toimintoihin.
- Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella liitetyn laitteen, musiikkiohjelmiston tai käytetyn sovelluksen mukaan. Joissakin tapauksissa se voi toimia eri tavalla tai se ei toimi, vaikka edellä kuvattuja toimintoja suoritetaan.
- Kuulokkeiden virheellisen reagoinnin estämiseksi musiikin toistoa, puhelujen soittamista ja niihin vastaamista ja muita toimintoja ei voi suorittaa, kun kuulokkeet poistetaan korviltä, vaikka napautat kosketusanturin ohjauspaneelia.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)
- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Google Assistantin käyttäminen](#)
- [Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Siri\)](#)
- [Ympäristöäänien kuunteleminen nopeasti \(Pikahuomiotila\)](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

Quick Accessn käyttäminen

Quick Access on ominaisuus, jonka avulla voit toistaa sisältöä vastaavassa sovelluksessa yksinkertaisesti painamalla kuulokkeissa olevaa painiketta.

1 Aseta kuulokkeet korillesi.

Katso miten kuulokkeita pidetään korvilla kohdasta "[Kuulokkeiden pitäminen](#)".

2 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.

3 Käynnistä "Sony | Sound Connect" -sovellus ja aseta NC/AMB (vastamelu/ympäristön äänitila) -painike Quick Access -painikkeeksi.

4 Määritä "Sony | Sound Connect" -sovellusta käyttämällä suoritettava palvelu, kun NC/AMB (vastamelu/ympäristön äänitila) -painiketta painetaan kahdesti tai 3 kertaa.

Kun NC/AMB (vastamelu/ympäristön äänitila) -painiketta painetaan kahdesti tai 3 kertaa, etukäteen määritetty palvelu voidaan suorittaa.

Aseta suoritettavaksi toiminnoksi, kun NC/AMB (vastamelu/ympäristön äänitila) -painiketta painetaan kahdesti, [Press the [NC/AMB] button 2 times], ja suoritettavaksi toiminnoksi, kun painiketta painetaan 3 kertaa, [Press the [NC/AMB] button 3 times].

5 Käynnistä palvelun sovellus, joka on määritetty Quick Accessille.

6 Paina NC/AMB (vastamelu/ympäristön äänitila) -painiketta kahdesti tai 3 kertaa Quick Accessin käyttämiseksi.

Etukäteen määritetty palvelu suoritetaan.

Vihje

- Quick Accessin käyttämiseksi sinun on asennettava vastaava älypuhelinsovellus ja muodostettava Internet-yhteys. Jotkut sovellukset vaativat kirjautumisen.
- Katso Quick Accessin uusimmat tiedot "Sony | Sound Connect" -sovelluksesta.

Huomautus


- Quick Accessille määritettävät palvelut vaihtelevat maittain ja alueittain.

Kuulokkeiden lataaminen

Kuulokkeissa on sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku. Lataa kuulokkeet ennen käyttöä käyttämällä toimitettua USB Type-C -kaapelia.

1 Liitä kuulokkeet pistorasiaan.

Käytä toimitettua USB Type-C -kaapelia ja kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta (A).

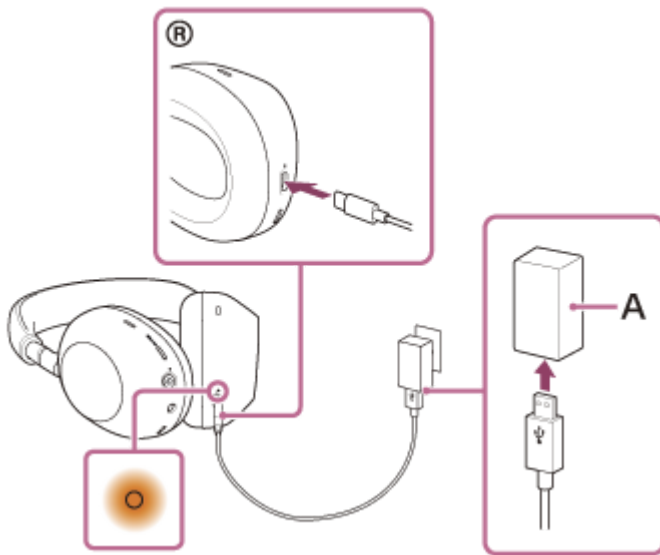

- Kuulokkeiden latausilmaisain (oranssi) syttyy.
- Lataus on valmis noin 3,5 tunnin* kuluttua ja latausilmaisain sammuu automaattisesti.

* Aika, joka tarvitaan tyhjän akun lataamiseksi täyteen. Latausaika voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Kun lataus on valmis, irrota USB Type-C -kaapeli.

Tietoja lataamisesta kuulokkeiden käytön aikana

Voit käyttää kuulokkeita latauksen aikana.

Kun kuulokkeita käytetään latauksen aikana, lataus pysähtyy noin 80 prosenttiin (jos akun varaus on yli 80 %, lataus ei käynnisty). Arvo on karkea arvio. Arvo voi vaihdella ympäristön mukaan.

Latausympäristöstä riippuen (esim. käytetyn virtalähteen tai USB-verkkolaitteen tyyppi) saatat kuulla sähköistä kohinaa kuulokkeista, kun niitä ladataan.

Kuulokkeiden toiminnot eivät välttämättä toimi oikein.

Lataaminen, kun USB Type-C -kaapelissa tai USB Type-C -portissa on nestettä, kuten vettä, hikeä tai vierasaineita, kuten pölyä, voi aiheuttaa henkilövahinkoja, kuten palovammoja tai vakavia henkilövahinkoja tulipalon, sähköiskun, ylikuumenemisen tai syttymisen vuoksi. Kuulokkeiden lataaminen tällä tavalla voi myös aiheuttaa toimintahäiriöitä. Huomaa seuraavat asiat, kun käytät kuulokkeita latauksen aikana.

- Jos jokin tuntuu epänormaailta, lopeta kuulokkeiden käyttö välittömästi.
- Tarkista, ettei portissa ole pölyä tai vieraita esineitä.
- Jos USB Type-C -kaapeli tai USB Type-C -portti kastuu nesteestä, kuten juomavedestä tai hiestä, latauksen aikana, irrota USB Type-C -kaapeli välittömästi liitetystä laitteesta ja lopeta lataaminen.



Veden tunnistaminen latausportissa

Tämä toiminto on käytettävissä kuulokkeiden ohjelmistoversiossa 2.0.0 tai uudemmassa.

Kun kuulokkeet havaitsevat poikkeavuuden, kuten vesipisaroita tai vierasesineitä USB Type-C -portissa, ne ilmoittavat siitä ääniopastuksella ja ilmoituksella "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa.

Älä kytke laturia, kun havaitaan poikkeavuuksia.

Huomaa seuraavat asiat.

- Varmista, ettei USB Type-C -portissa ole vierasesineitä.
- Jos latausportissa on vesipisaroita, anna sen kuivua kokonaan ennen lataamista.
- Jos latausportista löytyy vierasesineitä, poista ne varovasti esimerkiksi paineilmapuhdistimella varoen vahingoittamasta porttia, ja yritä sitten ladata.

Järjestelmävaatimukset akun lataamiseen USB:llä

USB-verkkolaite

Kaupallisesti saatavilla oleva USB-verkkolaite, jonka lähtövirta on vähintään 1,5 A

USB PD:n (USB Power Delivery) mukainen kaupallisesti saatavilla oleva USB-verkkolaite

On suositeltavaa käyttää USB-verkkolaitetta, joka on yhteensopiva 5 V/2 A:n tai 9 V/3 A:n ulostulon kanssa.

Ei voida taata, että kuulokkeet toimivat kaikkien USB PD -yhteensopivien laitteiden kanssa.

PC-tietokone

PC-tietokone, jossa on tavallinen USB-portti

- Emme takaa, että käyttötoimenpiteet toimivat kaikissa tietokoneissa.
- Toimintaa räätälöidyissä tai itserakennetuissa tietokoneissa ei taata.

Vihje

- Kuulokkeet voidaan ladata myös kytkemällä ne käynnissä olevaan tietokoneeseen mukana toimitetulla USB Type-C -kaapelilla.

Huomautus

- Akku ei lataudu täyteen, kun kuulokkeisiin on kytketty virta.
- Lataus ei ehkä onnistu muilla kuin toimitetulla USB Type-C -kaapelilla.
- Vedentunnistustoiminto saattaa toimia virheellisesti, jos käytät muuta kuin mukana toimitettua USB Type-C -kaapelia.
- Lataus ei ehkä onnistu USB-verkkolaitteen tyypistä riippuen.
- Kuulokkeita ei voida ladata, kun tietokone siirtyy valmiustilaan (lepo) tai horrostilaan. Vaihda tässä tapauksessa tietokoneen asetuksia ja käynnistä lataus uudelleen.
- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, ladattavan akun käyttöaika voi lyhentyä. Akun käyttötunnit kuitenkin paranevat useiden lataus- ja purkautumissyklien jälkeen. Jos asetat kuulokkeet säilytykseen pitkäksi ajaksi, lataa akku 6 kuukauden välein ylipurkautumisen välttämiseksi.
- Jos kuulokkeita ei ole käytetty pitkään aikaan, akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.

- Jos kuulokkeet havaitsevat ongelman akkua ladattaessa seuraavista syistä, latausilmais (oranssi) vilkkuu. Lataa tässä tapauksessa uudelleen latauksen lämpötila-alueella. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
 - Ympäristön lämpötila ylittää latauslämpötila-alueen 5 °C – 35 °C.
 - Ladattavassa akussa on ongelma.
- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, latausilmais (oranssi) ei ehkä syty heti kuulokkeiden latauksen alkaessa. Odota hetki, kunnes ilmais syttyy.
- Jos sisäisen ladattavan akun käyttöaika lyhenee merkittävästi, akku on vaihdettava. Ota yhteys Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Vältä altistamista äärimmäisille lämpötilamuutoksille, suoralle auringonvalolle, kosteudelle, hiekalle, pölylle ja sähköiskuille. Älä koskaan jätä kuulokkeita pysäköityyn autoon.
- Käytä kuulokkeiden liittämässä tietokoneeseen ainoastaan toimitettua USB Type-C -kaapelia ja muista liittää ne suoraan toisiinsa. Latausta ei suoriteta loppuun oikein, kun kuulokkeet on liitetty USB-keskitimen kautta.
- Ei voida taata, että kuulokkeet toimivat kaikkien USB PD -yhteensopivien laitteiden kanssa.
- Kun kuulokkeita ladataan käyttämällä USB PD -yhteensopivaa verkkolaitetta, oikea yksikkö voi kuumentua, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.

Käytettävissä oleva käyttöaika

Kuulokkeiden käyttöajat täyteen ladatulla akulla ovat seuraavat:

Bluetooth -yhteys

Musiikin toisto-aika

Koodekki	Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
LDAC™	Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 26 tuntia
LDAC	Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 26 tuntia
LDAC	POIS	Maks. 36 tuntia
AAC	Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 30 tuntia
AAC	Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 30 tuntia
AAC	POIS	Maks. 40 tuntia
SBC	Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 30 tuntia
SBC	Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 30 tuntia
SBC	POIS	Maks. 40 tuntia
LC3	Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 30 tuntia
LC3	Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 30 tuntia
LC3	POIS	Maks. 40 tuntia

- 3 minuutin latauksella musiikkia voidaan toistaa noin 1 tunti*, kun käytetään kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta, jonka antoteho on vähintään 5 V / 1,5 A.
- Noin 3 minuutin latauksella musiikkia voidaan toistaa noin 3 tunti*, kun käytetään kaupallisesti saatavilla olevaa USB PD -yhteensopivaa verkkolaitetta, jonka antoteho on vähintään 9 V / 2,3 A.

* Aika käytettäessä paikassa, jossa ympäristön lämpötila on 25 °C – 35 °C. Se voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Yhteysaika

Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 24 tuntia
Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 24 tuntia
POIS	Maks. 28 tuntia

Kuulokekaapeli liitettynä (virta kytkettynä päälle)

Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ	Maks. 28 tuntia
Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ	Maks. 28 tuntia
POIS	Maks. 38 tuntia

Vihje

- "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voit tarkistaa yhteydelle käytetyn koodekin tai vaihtaa DSEE Extreme™ -toiminnon.

Huomautus

- Käyttöaika voi poiketa edellä kuvatusta ajasta riippuen kuuloketoimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista.
- Jos asetat seuraavat toiminnot, akun käytettävissä oleva käyttöaika on edellä kuvattuja lyhyempi.
 - Taajuuskorjain
 - DSEE Extreme
 - Speak-to-Chat
 - Service Link
 - Muut oletustiloihin ja -toimintoihin "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa tehdyt muutokset

Jos käytät edellä olevia asetuksia samanaikaisesti, akun käytettävissä oleva käyttöaika lyhenee entisestään.

Aiheeseen liittyvää

- [Tuetut koodekit](#)
- [Tietoja DSEE Extreme -toiminnosta](#)
- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen

Voit tarkistaa ladattavan akun jäljellä olevan akkukeston seuraavasti.

Kun käytössä on iPhone tai (iOS 13 tai uudempi)


Kun kuulokkeet yhdistetään iPhoneen HFP (Hands-free Profile) Bluetooth -yhteydellä, voit tarkistaa kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston iPhoneesta. Lisätietoja on iPhoneen käyttöohjeessa. Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

Kun käytössä on Android™-älypuhelin (OS 8.1 tai uudempi)

Kun kuulokkeet yhdistetään Android-älypuhelimeen HFP Bluetooth-yhteydellä, voit tarkistaa kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston älypuhelimesta. Lisätietoja on Android-älypuhelimien käyttöohjeessa. Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

Tarkastus virtapainikkeella

Kun painat  (virta) -painiketta (A) kuulokkeiden ollessa päällä, kuuluu ääniopastus, joka ilmoittaa jäljellä olevan akkukeston.

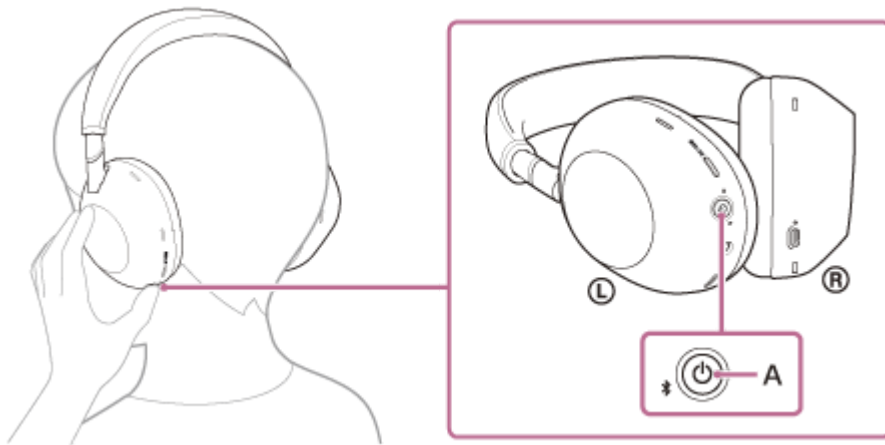

"Battery about XX %" (Akun varaus noin XX %) ("XX"-arvo ilmoittaa arvion jäljellä olevasta akkukestosta.)

"Battery fully charged" (Akku ladattu täyteen)

Ääniopastuksen ilmoittama jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

Lisäksi ilmaisin (oranssi) vilkkuu noin 15 sekuntia, jos jäljellä oleva akkukesto on 10 % tai alle, kun kuulokkeisiin kytketään virta.

Ääniopastuksen ilmoitus

Varoitusääni kuuluu ja toimintoilmaisin (sininen) muuttuu oranssiksi. Jos kuulet ääniopastuksen sanovan "Low battery" (Akku lopussa), lataa kuulokkeet mahdollisimman pian.

Kun akku on täysin tyhjä, kuuluu varoitusääni, ääniopastus sanoo "Battery is empty" (Akku on tyhjä) ja kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

Vihje

- Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto voidaan tarkistaa myös "Sony | Sound Connect" -sovelluksella. Android-älypuhelimet ja iPhone tukevat tätä sovellusta.

Huomautus

- Jos kuulokkeita ja älypuhelinta ei ole yhdistetty HFP-yhteydellä, jäljellä olevaa akkukestoa ei näytetä oikein.
- Jos yhdistät kuulokkeet iPhone- tai Android-älypuhelimeen vain "Media audio" (A2DP) monipisteyhteydellä, jäljellä olevaa akkukestoa ei näytetä oikein.
- Jäljellä olevaa akkukestoa ei ehkä näytetä oikein heti ohjelmistopäivityksen jälkeen tai jos kuulokkeet ovat olleet pitkään käyttämättä. Lataa ja tyhjennä akku tässä tapauksessa useita kertoja jäljellä olevan akkukeston näyttämiseksi oikein.


Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

5-063-142-51(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Virran kytkeminen kuulokkeisiin

- 1 Paina  (virta) -painiketta (A) vähintään noin 2 sekunnin ajan, kunnes ilmaisinsymboli (sininen) vilkkuu.

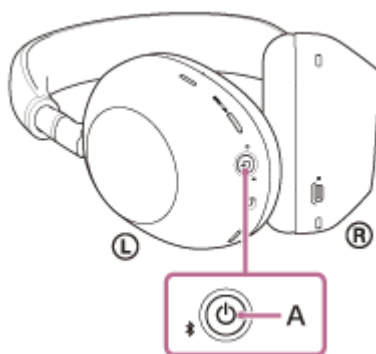


Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Kuulokkeiden sammuttaminen

- 1 Paina  (virta) -painiketta (A) vähintään noin 2 sekunnin ajan, kunnes ilmaisin (sininen) sammuu.

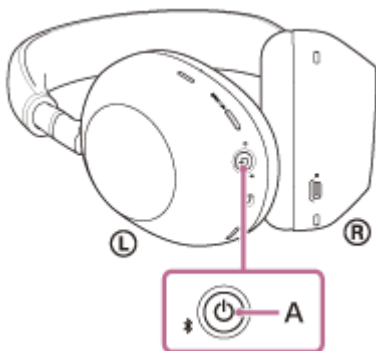

Vihje

- Voit sammuttaa kuulokkeet myös "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.
- Kuulokkeet sammuvat automaattisesti 15 minuutin käyttämättömyyden jälkeen. Tätä asetusta voidaan muuttaa "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.
- Sammuttaa kuulokkeet, kun niitä säilytetään laukussa jne. Käytöntunnistus voi reagoida väärin.

Aiheeseen liittyvää

- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin

Voit nauttia langattomasta musiikin kuuntelusta ja handsfree-puheluista kuulokkeilla käyttämällä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toimintoa.

Pariliittäminen

Bluetooth-toiminnon käyttämiseksi molemmat liitettävät laitteet on rekisteröitävä. Laitteen rekisteröintitoimintoa kutsutaan "pariliittämiseksi".

Pariliitä kuulokkeet ja laite manuaalisesti.

Yhdistäminen pariliitettyyn laitteeseen

Kun laite on pariliitetty, sitä ei tarvitse pariliittää uudelleen. Jos laitteet on jo pariliitetty kuulokkeisiin, noudata kunkin laitteen ohjeita.

Lisätietoja pariliittämisestä ja yhdistämisestä, katso Liittyvä aihe.

Aiheeseen liittyvää

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)

Yhdistäminen ”Sony | Sound Connect” -sovelluksella

Käynnistä ”Sony | Sound Connect” -sovellus Android -älypuhelimessa/iPhonessa kuulokkeiden yhdistämiseksi älypuhelimeen tai iPhoneen.



Sony Sound Connect 

Huomautus

- Yhteys joihinkin älypuhelimiin ja iPhone-laitteisiin voi muuttua epävakaaksi käytettäessä ”Sony | Sound Connect” -sovellusta. Yhdistä siinä tapauksessa kuulokkeisiin ohjeiden mukaan, jotka on annettu kohdissa ”[Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)” tai ”[Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen](#)”.

Aiheeseen liittyvää

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen](#)
- [Mitä ”Sony | Sound Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [”Sony | Sound Connect” -sovelluksen asentaminen](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.


Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Android-älypuhelin on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Android-älypuhelimien käyttöohjeet ovat käsillä.


1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kytke virta kuulokkeisiin, kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja). Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti. Siirry tässä tapauksessa vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan Bluetooth-laitteen (kuulokkeissa on jo muiden laitteiden pariliitostietoja), paina  (Bluetooth) -painiketta (A) vähintään noin 5 sekuntia siirtyäksesi manuaalisesti pariliitostilaan.

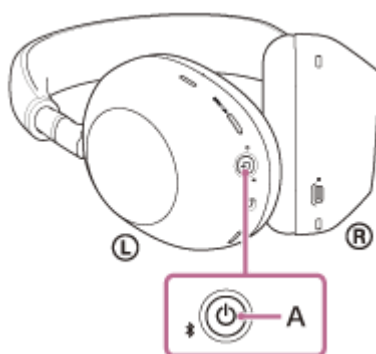

Ilmaisina (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään).

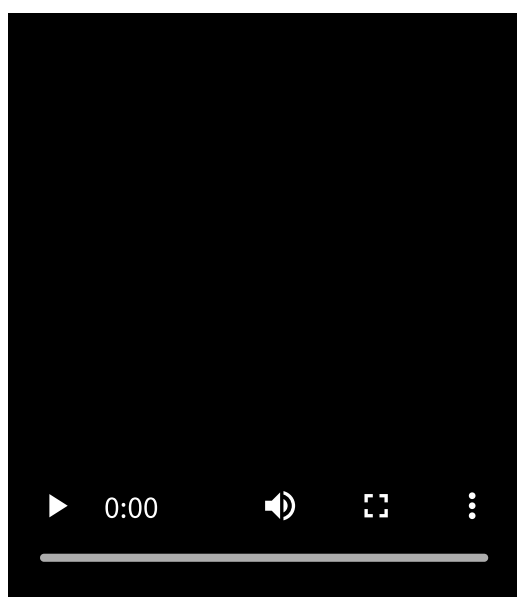


2 Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.


Valitse Android-älypuhelimien näytöllä [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



4 Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

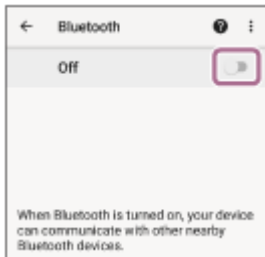

5 Kosketa [WH-1000XM6].

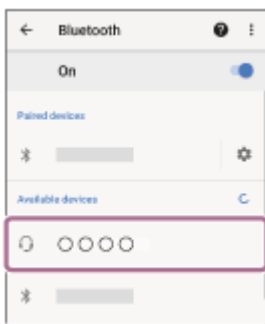

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi*, syötä "0000".

Kuulokkeet ja Android-älypuhelin on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)".

Jos [WH-1000XM6] ei tule Android-älypuhelimien näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Katkaise tässä tapauksessa virta ja aloita toiminto uudelleen vaiheesta 1 alkaen.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu yhdistetystä Bluetooth-laitteesta
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

5-063-142-51(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen käyttämällä LE Audiota

LE Audio on ääniviestinnän standardi Bluetooth-teknologialle.

LE Audio -yhteys asettaa alhaisen viiveen etusijalle, mikä vähentää yhteyden vakautta Classic Audio -yhteyteen verrattuna. Jos ääni pätkee huonon vastaanoton vuoksi, yhdistä uudelleen käyttämällä Classic Audio -yhteyttä. Sekä Android-älypuhelimien että kuulokkeiden on tuettava LE Audio -standardia.

- LE Audioon yhdistämistä varten asenna "Sony | Sound Connect" -sovellus älypuhelimeen, jossa on LE Audio -tuki, ja yhdistä sitten kuulokkeet.
- Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto ja "Sony | Sound Connect" -sovellus uusimpaan versioon.

LE Audiota tukevat laitteet

Katso uusimmat tiedot yhteensopivista laitteista seuraavilta sivuilta.

- Tukisivu (Manner-Kiinan ulkopuolisten maiden ja alueiden mallit)
- Sony | Sound Connect -lataussivu (Manner-Kiinan malleille)

Tietoja LE Audio -toiminnosta

- LE Audio tukee "LC3"-koodekkia. Kun yhteys muodostetaan LE Audio -yhteydellä, voit nauttia äänestä Android-älypuhelimesta pienemmällä ääniviiveellä.
- Kun yhteys on muodostettu LE Audio -yhteydellä, kaikkia kuulokkeiden toimintoja ei voi käyttää. Lisätietoja on kohdassa ["Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä"](#).

1 Asenna "Sony | Sound Connect" -sovellus Android-älypuhelimeen ja yhdistä kuulokkeet Bluetooth-yhteydellä.

Lisätietoja yhdistämisestä Bluetooth-yhteydellä on kohdassa ["Yhdistäminen "Sony | Sound Connect" -sovelluksella"](#) tai ["Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen"](#).

2 Tee asetus "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.


- Xperia 1 IV/5 IV
Käynnistä "Sony | Sound Connect" -sovellus ja valitse [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].
- Muut laitteet kuin Xperia 1 IV/5 IV
Käynnistä "Sony | Sound Connect" -sovellus ja valitse [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency].

3 Valitse Android-älypuhelimessa [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

4 Valitse [Paired devices] - [WH-1000XM6] ja poista pariliitostiedot (Classic Audio -yhteyden historia).

5 Siirry pariliitostilaan painamalla (virta) -painiketta noin 5 sekuntia.

Ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään).

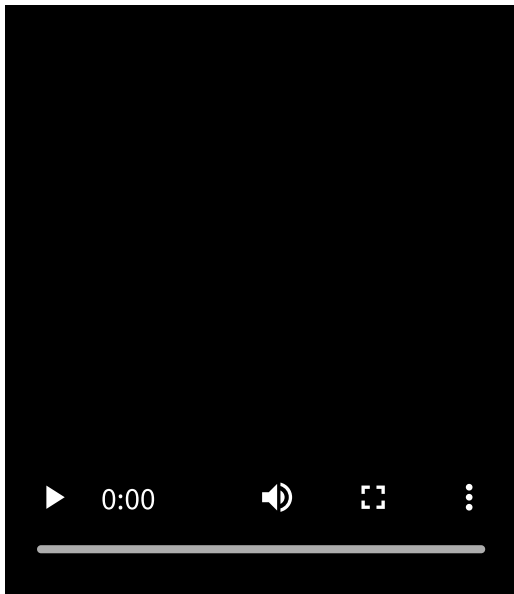

- 6 Valitse Android-älypuhelimessa [Settings] - [Device connection] Bluetooth-asetusnäytön avaamiseksi.
- 7 Valitse [Pair new device].
- 8 Valitse [Available devices] - [WH-1000XM6].

Kuulokkeet ja Android-älypuhelin on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.
Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.
- 9 Kosketa  (asetukset), joka näytetään yhdistetyn laitteen [WH-1000XM6] vieressä.
- 10 Tarkista, että [LE Audio] on kytketty päälle.

Jos se on sammutettu, kytke [LE Audio] päälle koskettamalla kytkintä.
- 11 Tarkista "Sony | Sound Connect" -sovellusnäytössä, että [LE Audio] näkyy kuulokkeiden nimen alapuolella.

LE Audion lopettaminen

Yhdistä kuulokkeet uudelleen Android-älypuhelimella käyttämällä Classic Audiota.

- Xperia 1 IV/5 IV
Käynnistä "Sony | Sound Connect" -sovellus ja valitse [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].
- Muut laitteet kuin Xperia 1 IV/5 IV
Käynnistä "Sony | Sound Connect" -sovellus ja valitse [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] tai [Prioritize Stable Connection].

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos ääni pätkee tai yhteys on epävakaata LE Audiolla yhdistettynä, yhdistä uudelleen käyttämällä Classic Audiota.

- Kuulokkeiden lataaminen
- Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin
- Yhdistäminen pariliitettyn Android-älypuhelimeen
- Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä
- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
- Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi


5-063-142-51(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen


- 1 **Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.**

- 2 **Kytke virta kuulokkeisiin.**

Paina  (virta) -painiketta (A) noin 2 sekuntia tai pidempään.

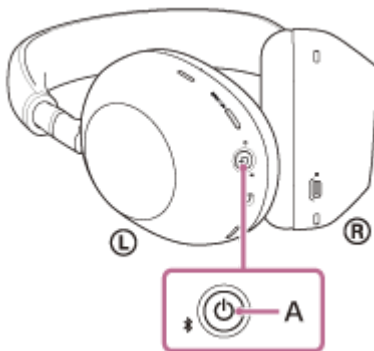


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.
Ilmaisina (sininen) jatkaa vilkkumista senkin jälkeen, kun vapautat sormesi painikkeelta.

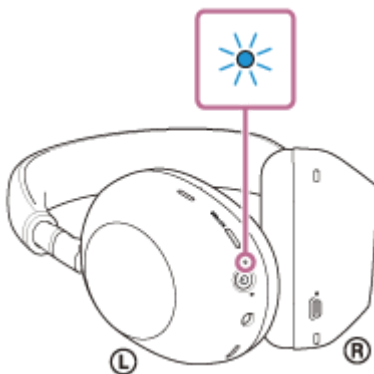


Jos kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa yhteyden muodostumisesta.

Tarkista yhteyden tila Android-älypuhelimesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.


- 3 **Valitse Android-älypuhelimien näytöllä [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].**

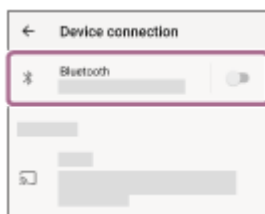

- 4 **Kosketa kytintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.**

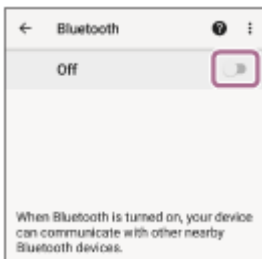

5 Kosketa [WH-1000XM6].

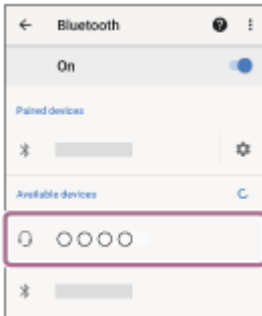

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [WH-1000XM6], [LE_WH-1000XM6] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-1000XM6], valitse [WH-1000XM6]; kun näytetään [LE_WH-1000XM6], valitse [LE_WH-1000XM6].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytetään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos Android-älypuhelimta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot älypuhelimesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja Android-älypuhelimien toiminnoista on annettu älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.


Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- iPhone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- iPhoneen käyttöohjeet ovat käsillä.


1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kytke virta kuulokkeisiin, kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja). Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti. Siirry tässä tapauksessa vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan Bluetooth-laitteen (kuulokkeissa on jo muiden laitteiden pariliitostietoja), paina  (Bluetooth) -painiketta (A) vähintään noin 5 sekuntia siirtyäksesi manuaalisesti pariliitostilaan.

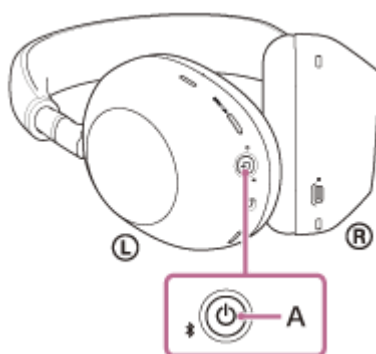


Ilmaisina (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään).

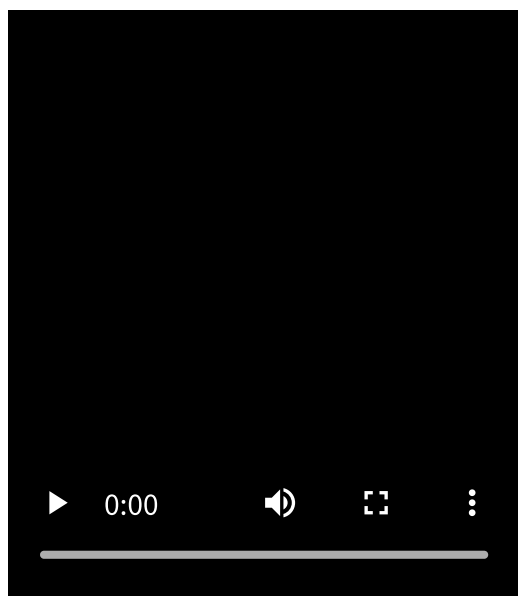

2 Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.


Siirry iPhone-näytöllä valikkoon [Settings] ja kosketa [Bluetooth].

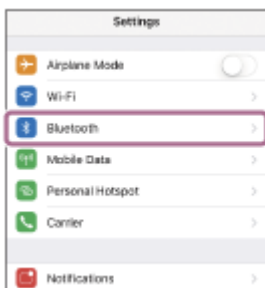

4 Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.



5 Kosketa [WH-1000XM6].

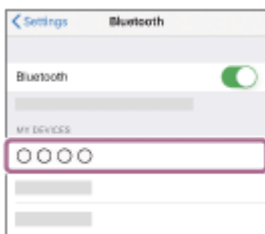

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi*, syötä "0000".

Kuulokkeet ja iPhone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneen](#)".

Jos [WH-1000XM6] ei tule näkyviin iPhoneen näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Katkaise tässä tapauksessa virta ja aloita toiminto uudelleen vaiheesta 1 alkaen.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu yhdistetystä Bluetooth-laitteesta
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)


5-063-142-51(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen


1 Avaa iPhone:n näytön lukitus, jos se on lukittu.

2 Kytke virta kuulokkeisiin.

Paina  (virta) -painiketta (A) noin 2 sekuntia tai pidempään.

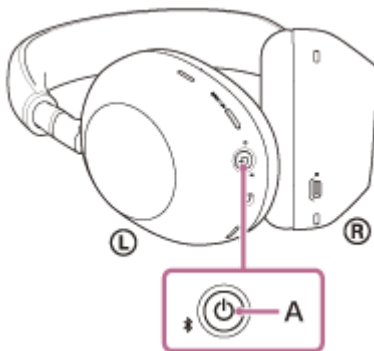


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.
Ilmaisina (sininen) jatkaa vilkkumista senkin jälkeen, kun vapautat sormesi painikkeelta.

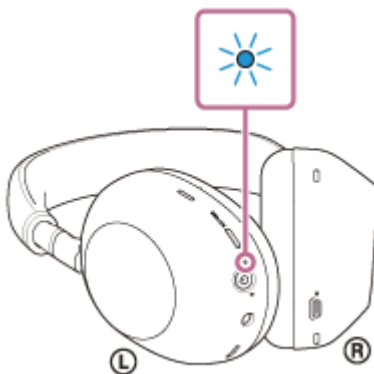

Jos kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa yhteyden muodostumisesta.

Tarkista yhteyden tila iPhone:sta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.

3 Siirry iPhone-näytöllä valikkoon [Settings] ja kosketa [Bluetooth].

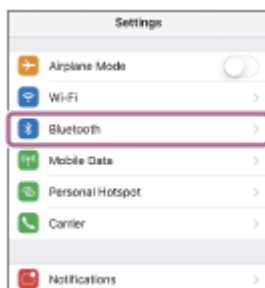

4 Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.



5 Kosketa [WH-1000XM6].



Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [WH-1000XM6], [LE_WH-1000XM6] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-1000XM6], valitse [WH-1000XM6]; kun näytetään [LE_WH-1000XM6], valitse [LE_WH-1000XM6].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytetään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos iPhonea ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot iPhoneista ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja iPhoneen toiminnoista on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää


- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows® 11)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:


- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Kun käytät videopuhelusovellusta tietokoneella, tietokoneessasi on Bluetooth-toiminto, joka tukee soittoyhteyksiä (HFP/HSP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Swift Pair -toiminto helpottaa pariliittämistä. Swift Pair -toiminnon käyttämiseksi napsauta [Start]-painiketta - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] -kytkintä Swift Pair -toiminnon ottamiseksi käyttöön.

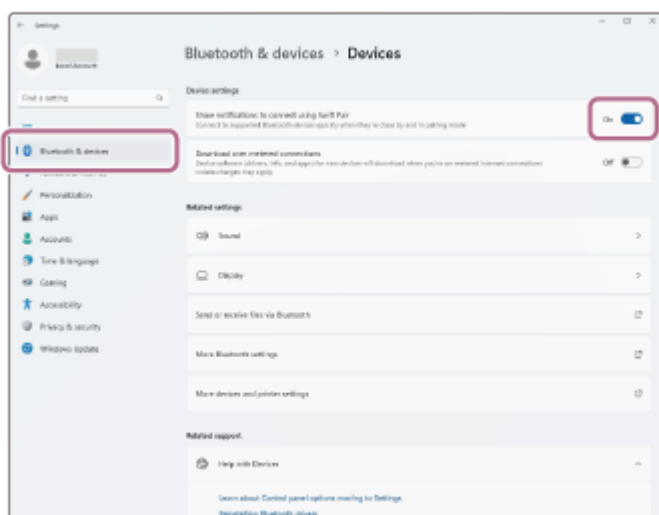


1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kytke virta kuulokkeisiin, kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja). Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti. Siirry tässä tapauksessa vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan Bluetooth-laitteen (kuulokkeissa on jo muiden laitteiden pariliitostietoja), paina  (Bluetooth) -painiketta (A) vähintään noin 5 sekuntia siirtyäksesi manuaalisesti pariliitostilaan.

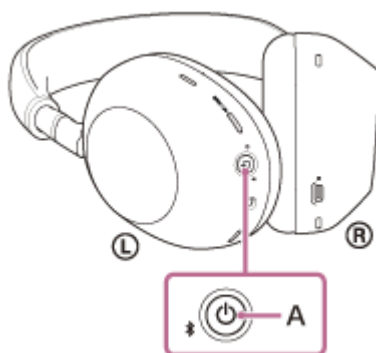

Ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään).

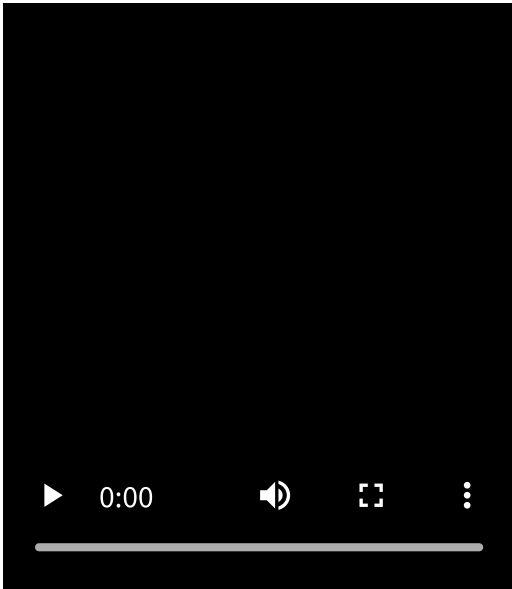


2 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

Siirry Swift Pair -toiminnon käyttämiseksi vaiheeseen 3.

Jatka vaiheeseen 4 ja sitten vaiheeseen 8, jos haluat yhdistää käyttämättä Swift Pair -toimintoa.

**3 (Jos valitsit "Swift Pair -toiminnon käyttäminen" vaiheessa 2)
Valitse [Connect] tietokoneen näytölle tulevasta ponnahdusvalikosta.**

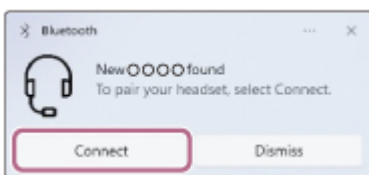


Yhteys muodostetaan.


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.

**4 (Jos valitsit "Yhdistäminen käyttämättä Swift Pair -toimintoa" vaiheessa 2)
Napsauta [Start]-painiketta tietokoneen näytöllä ja sitten [Settings].**

5 Napsauta [Bluetooth & devices].

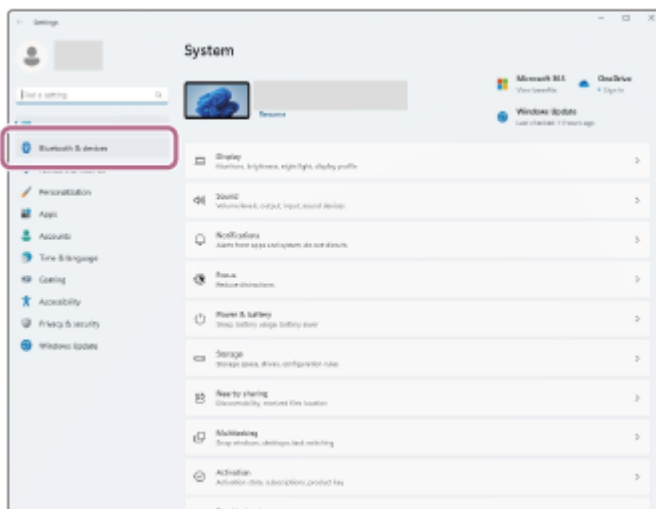

6 Napsauta [Bluetooth]-kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön, ja napsauta sitten [Add device].

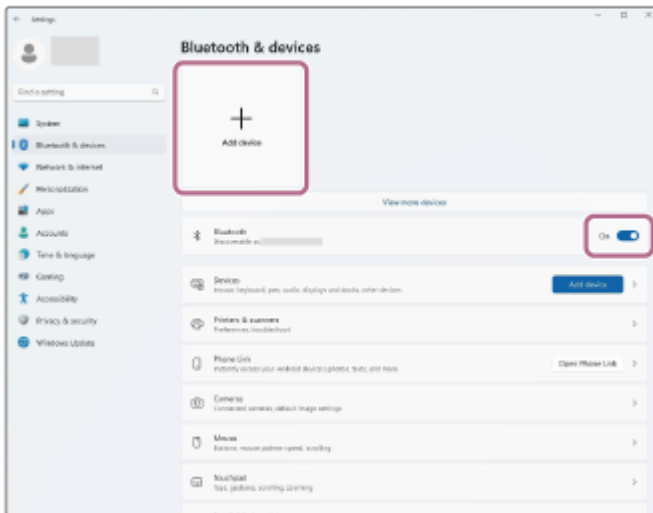

7 Napsauta [Bluetooth].



8 Napsauta [WH-1000XM6].



Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi*, syötä "0000".
Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.
Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyn tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)".

Jos [WH-1000XM6] ei tule tietokoneen näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 4 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Katkaise tässä tapauksessa virta ja aloita toiminto uudelleen vaiheesta 1 alkaen.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu yhdistetystä Bluetooth-laitteesta
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää


- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows 10)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:


- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Kun käytät videopuhelusovellusta tietokoneella, tietokoneessasi on Bluetooth-toiminto, joka tukee soittoyhteyksiä (HFP/HSP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Jos käyttöjärjestelmäsi versio on Windows 10 -versio 1803 tai uudempi, Swift Pair -toimintoa voidaan käyttää pariliitoksen helpottamiseen. Swift Pair -toiminnon käyttämiseksi napsauta [Start]-painiketta - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] ja valitse [Show notifications to connect using Swift Pair] -valintaruutu.

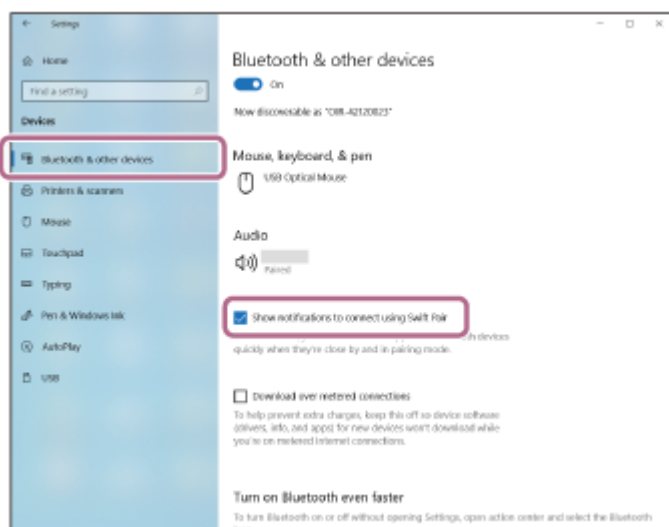


1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kytke virta kuulokkeisiin, kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja). Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti. Siirry tässä tapauksessa vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan Bluetooth-laitteen (kuulokkeissa on jo muiden laitteiden pariliitostietoja), paina  (Bluetooth) -painiketta (A) vähintään noin 5 sekuntia siirtyäksesi manuaalisesti pariliitostilaan.

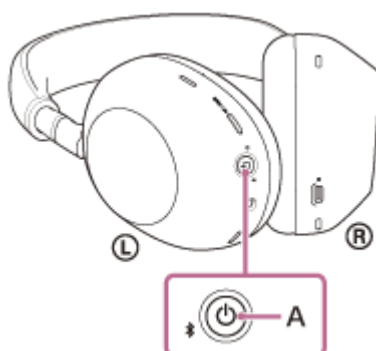

Ilmais (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään).

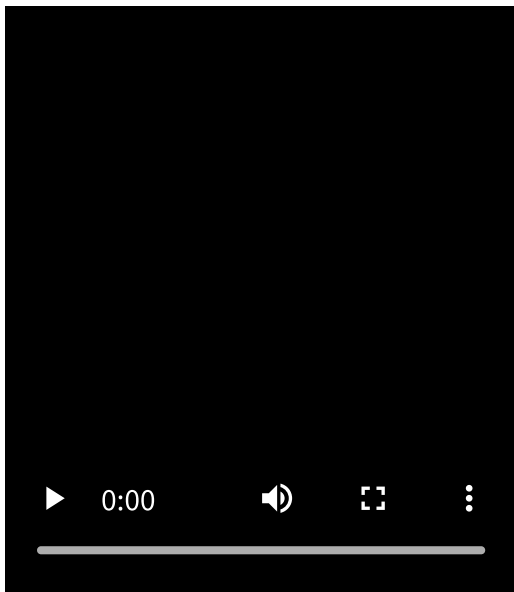


2 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

Siirry Swift Pair -toiminnon käyttämiseksi vaiheeseen 3.

Jatka vaiheeseen 4 ja sitten vaiheeseen 7, jos haluat yhdistää käyttämättä Swift Pair -toimintoa.


**3 (Jos valitsit "Swift Pair -toiminnon käyttäminen" vaiheessa 2)
Valitse [Connect] tietokoneen näytölle tulevasta ponnahdusvalikosta.**

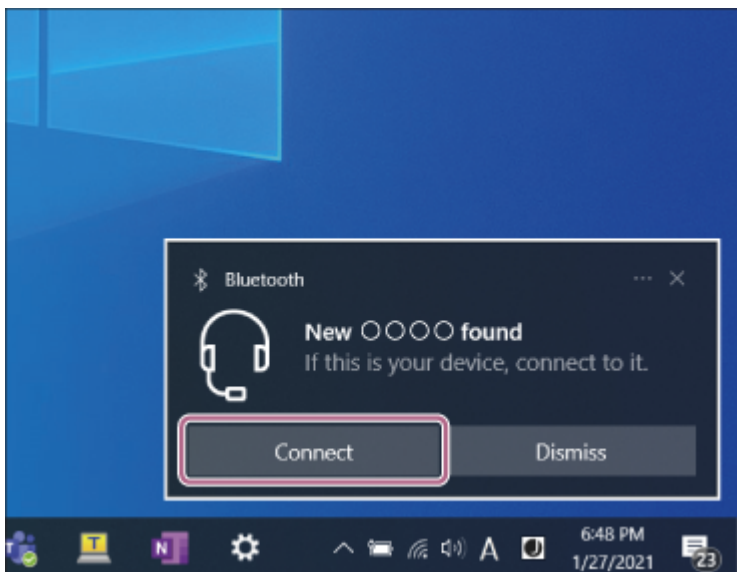


Yhteys muodostetaan.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.


**4 (Jos valitsit "Yhdistäminen käyttämättä Swift Pair -toimintoa" vaiheessa 2)
Napsauta [Start]-painiketta tietokoneen näytöllä ja sitten [Settings] - [Devices].**

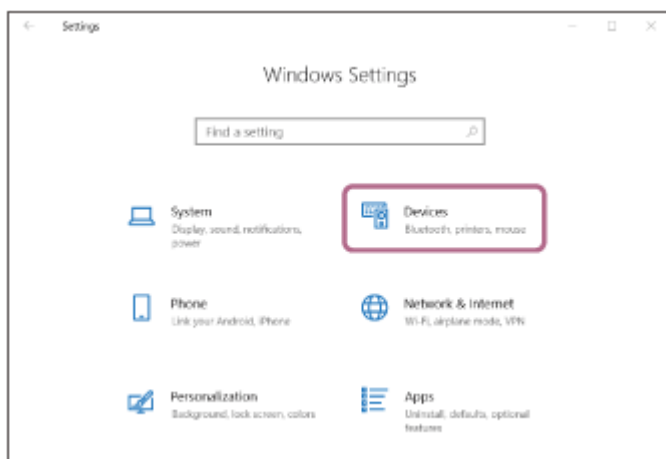


- 5 Napsauta [Bluetooth & other devices] -välilehteä, napsauta [Bluetooth]-kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön ja napsauta sitten [Add Bluetooth or other device].

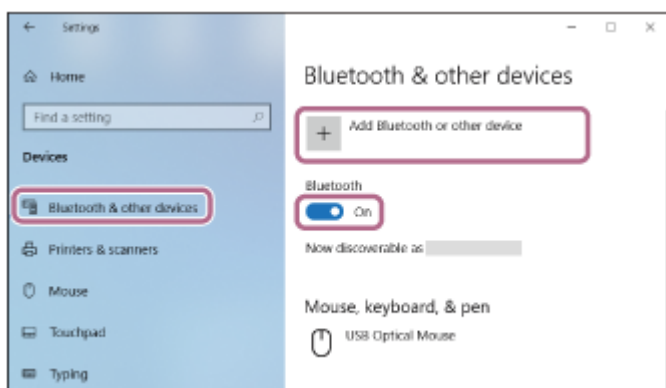

- 6 Napsauta [Bluetooth].

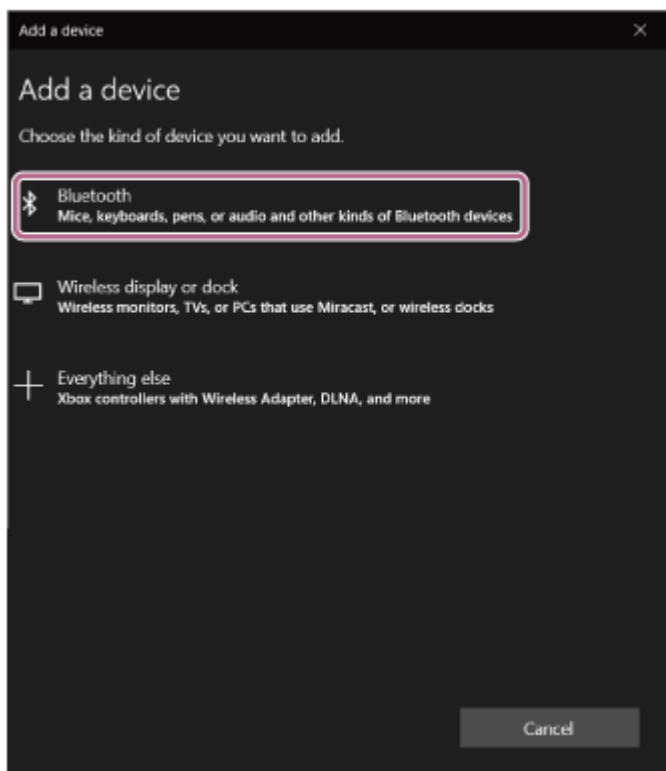

- 7 Napsauta [WH-1000XM6].

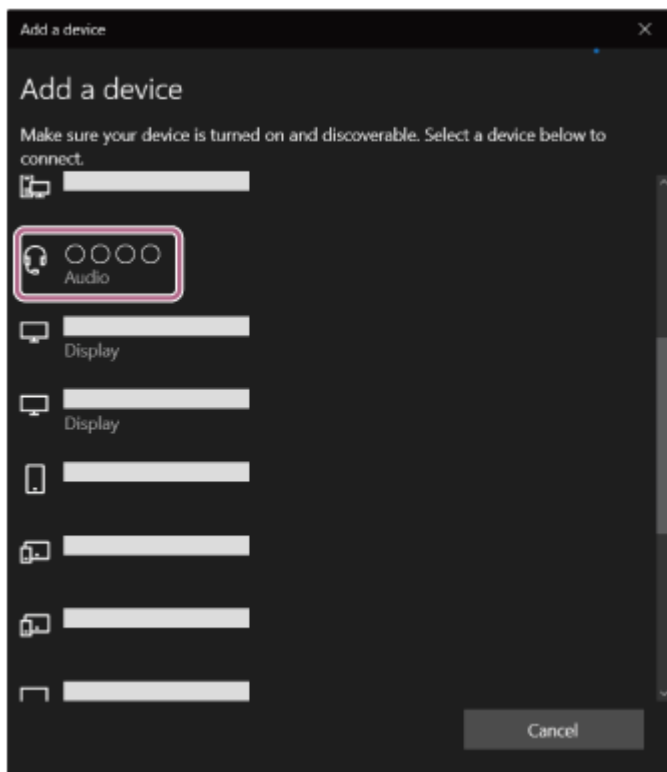

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi*, syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)".

Jos [WH-1000XM6] ei tule tietokoneen näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 4 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvaksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Katkaise tässä tapauksessa virta ja aloita toiminto uudelleen vaiheesta 1 alkaen.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu yhdistetystä Bluetooth-laitteesta
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)

- Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä
- Videopuhelun soittaminen tietokoneella
- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
- Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

5-063-142-51(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Mac)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 11 tai uudempi)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Kun käytät videopuhelusovellusta tietokoneella, tietokoneessasi on Bluetooth-toiminto, joka tukee soittoyhteyksiä (HFP/HSP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Aseta tietokoneen kaiutin ON-tilaan (päälle).
Jos tietokoneen kaiutin on asetettu  "POIS" -tilaan, kuulokkeista ei kuulu ääntä.


Tietokoneen kaiutin ON-tilassa (päällä)




1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kytke virta kuulokkeisiin, kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja). Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti. Siirry tässä tapauksessa vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan Bluetooth-laitteen (kuulokkeissa on jo muiden laitteiden pariliitostietoja), paina  (Bluetooth) -painiketta (A) vähintään noin 5 sekuntia siirtyäksesi manuaalisesti pariliitostilaan.

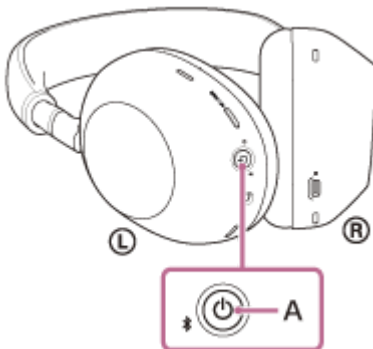

Ilmaisina (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään).

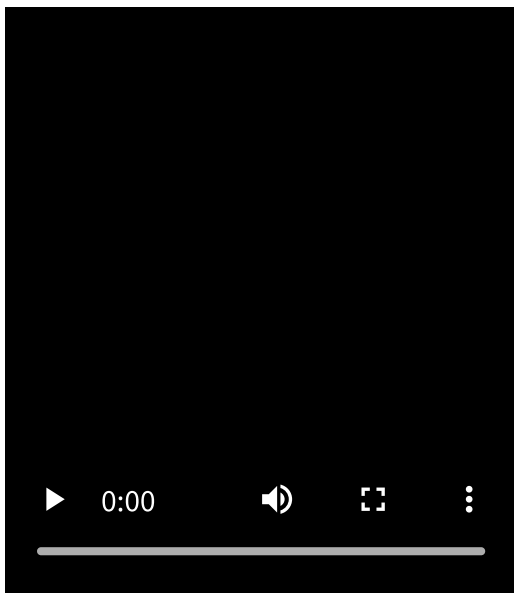


2 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

3 Valitse [ (System Preferences)] - [Bluetooth] tietokoneen näytön alareunan telakasta.



4 Valitse [WH-1000XM6] [Bluetooth]-näytöllä ja napsauta [Connect].

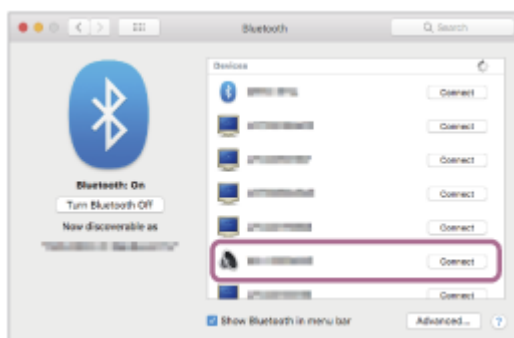

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi*, syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Mac\)](#)".

Jos [WH-1000XM6] ei tule tietokoneen näytölle, yritä uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Katkaise tässä tapauksessa virta ja aloita toiminto uudelleen vaiheesta 1 alkaen.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetaan
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetaan, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu yhdistetystä Bluetooth-laitteesta
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettuun tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Windows 11)


Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.


1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

2 Kytke virta kuulokkeisiin.

Paina  (virta) -painiketta (A) noin 2 sekuntia tai pidempään.

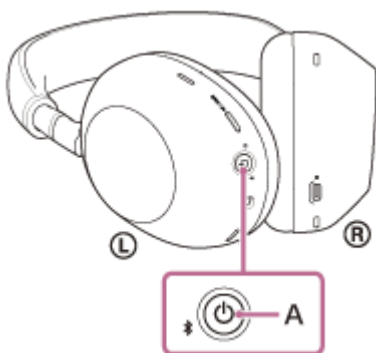


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.
Ilmais (sininen) jatkaa vilkkumista senkin jälkeen, kun vapautat sormesi painikkeelta.

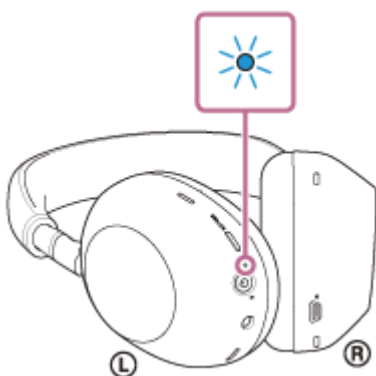


Jos kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa yhteyden muodostumisesta.

Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.

3 Napsauta tietokoneen näytöllä kaiutinkuvaketta työkalupalkissa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten [Sound settings].

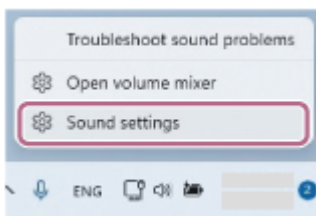

- 4 Valitse [Sound]-näytössä [WH-1000XM6] kohteille [Output] ja [Input].

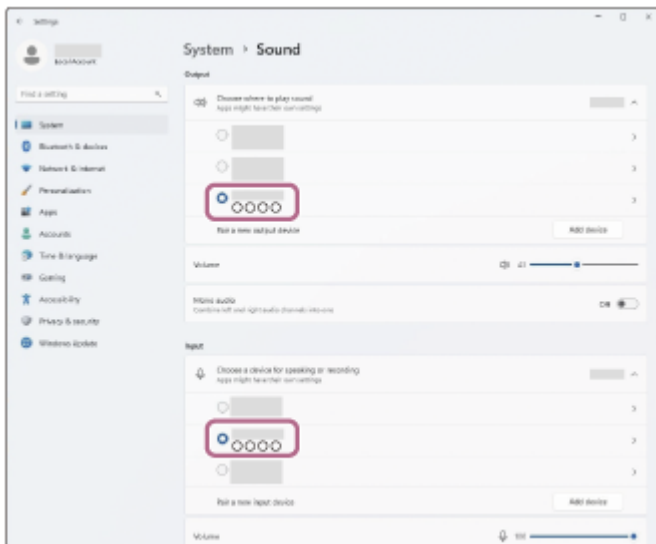


Yhteys muodostetaan.


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.

Jos [WH-1000XM6] ei näytetä kohteille [Output] ja [Input], jatka kohtaan 5.

- 5 Napsauta [More sound settings].

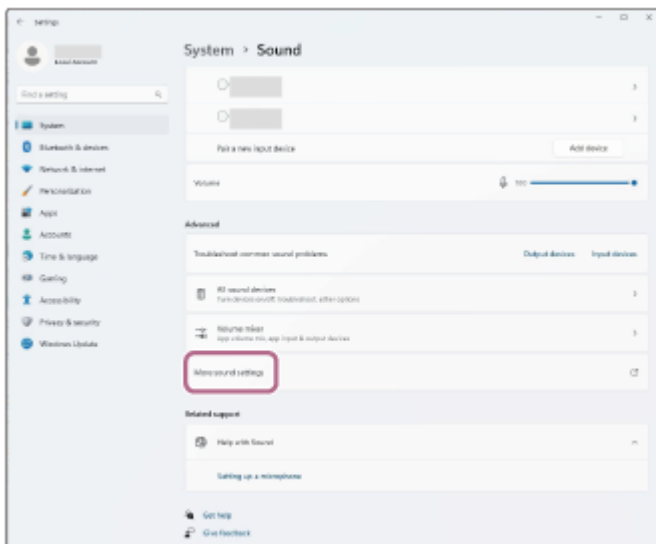


- 6 [Playback]-välilehdellä [Sound]-näytössä valitse [WH-1000XM6], napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Connect] näyttöön tulevasta valikosta.

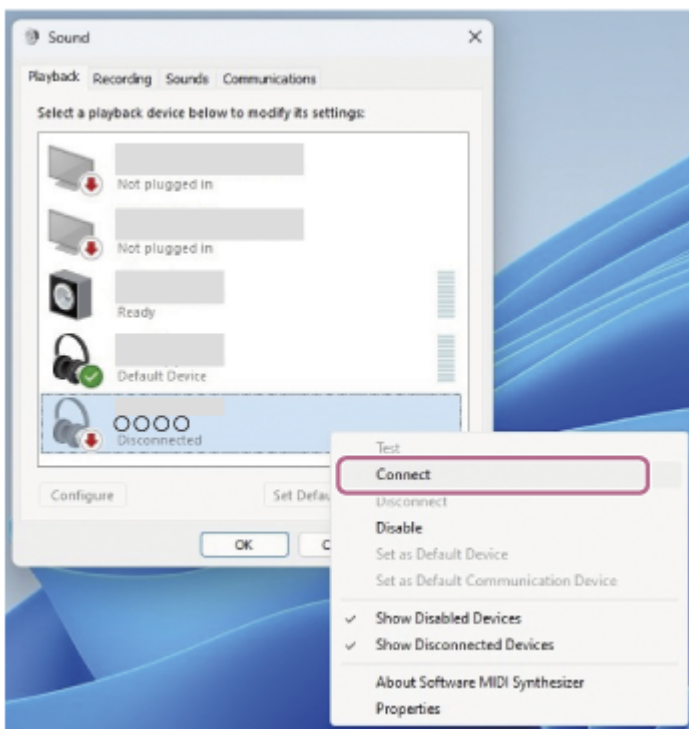

Yhteys muodostetaan.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.

- 7 Valitse [Recording]-välilehdellä [WH-1000XM6], napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Connect] näyttöön tulevasta valikosta.

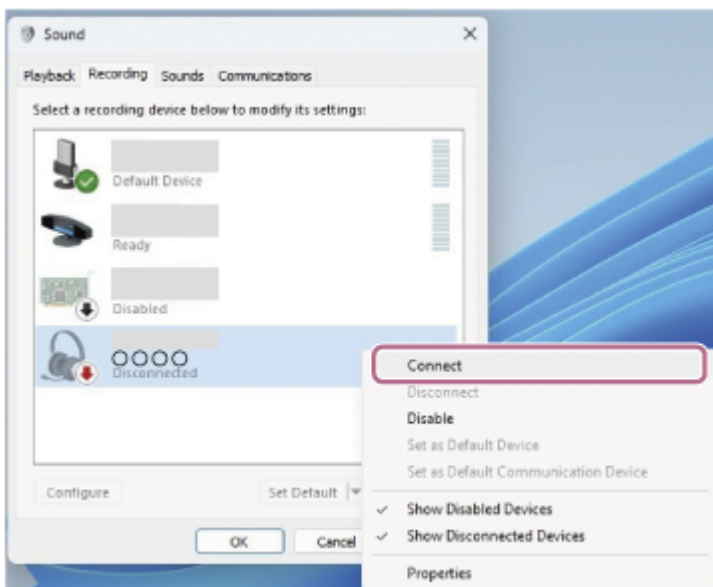

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistyä laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteesta tai katkaise virta.

- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja käyttötoimenpiteistä on tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

5-063-142-51(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Windows 10)


Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.


1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

2 Kytke virta kuulokkeisiin.

Paina  (virta) -painiketta (A) noin 2 sekuntia tai pidempään.

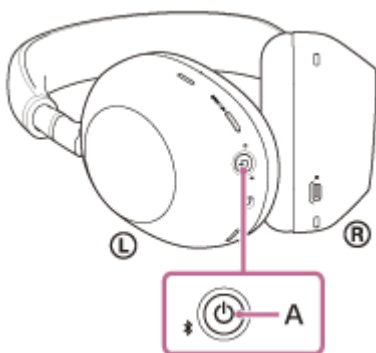


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.
Ilmais (sininen) jatkaa vilkkumista senkin jälkeen, kun vapautat sormesi painikkeelta.

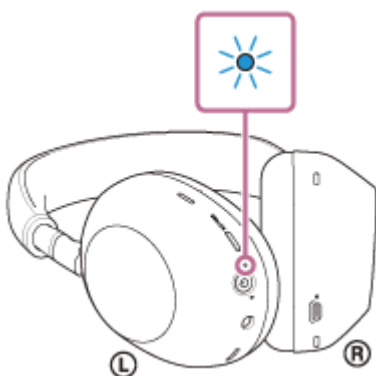


Jos kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa yhteyden muodostumisesta.

Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.

3 Napsauta tietokoneen näytöllä kaiutinkuvaketta työkalupalkissa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten [Open Sound settings].

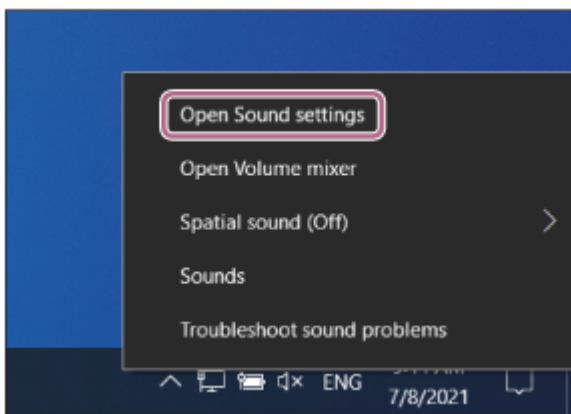


- 4 Valitse [Choose your output device] -pudotusvalikosta vaihtoehto [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)].

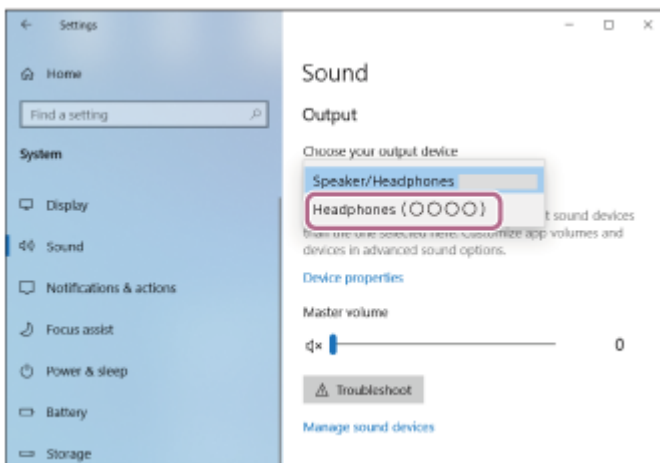


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.

Jos [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)] ei näy pudotusvalikossa, jatka kohtaan 5.


- 5 Napsauta [Sound Control Panel], napsauta hiiren kakkospainikkeella [Playback]-välilehteä [Sound]-näytössä ja merkitse valintaruutu [Show Disconnected Devices].

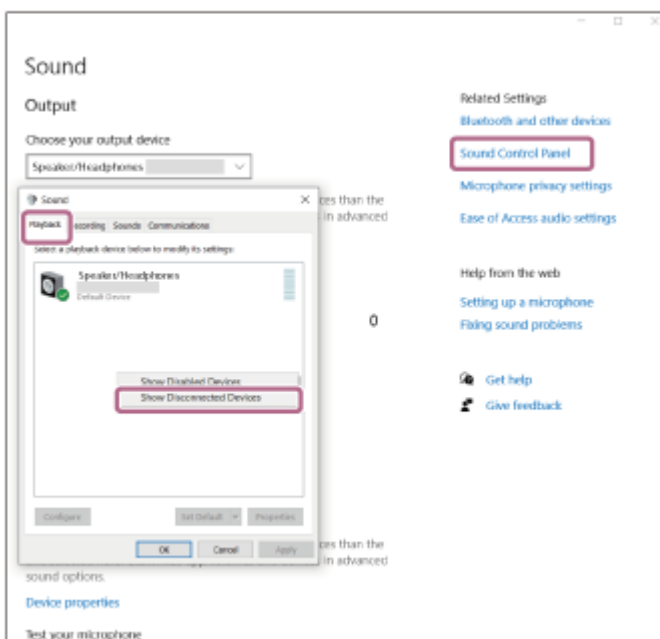

- 6 Valitse [Connect] näytettävästä valikosta.

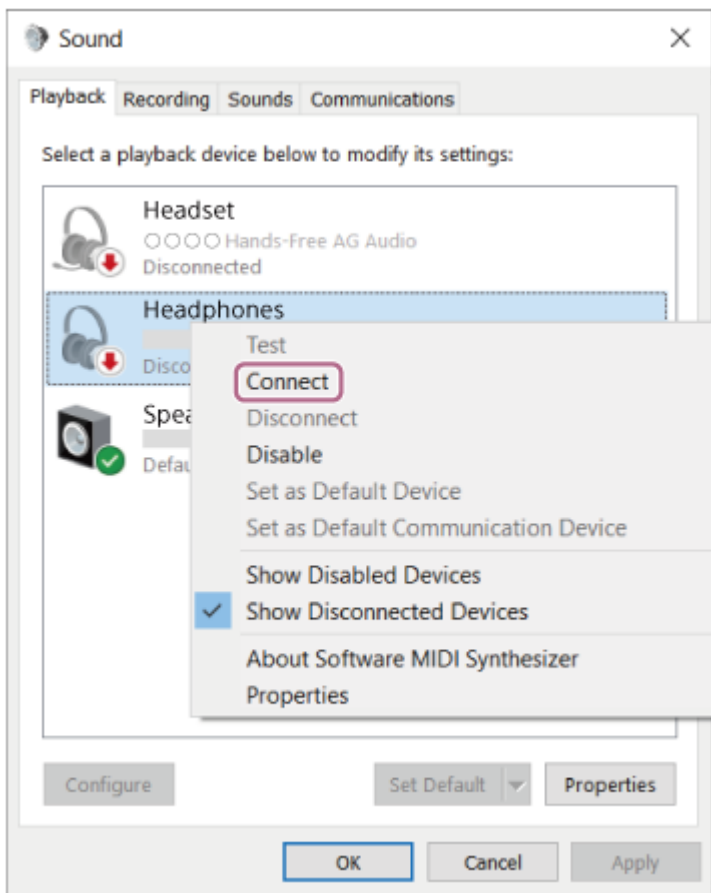

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.

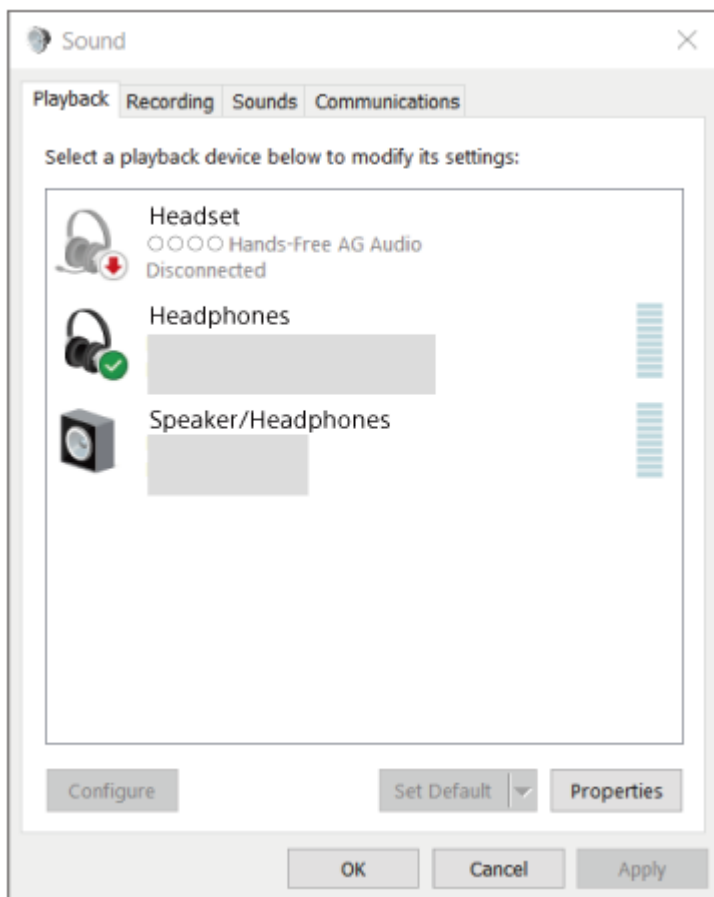

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja käyttötoimenpiteistä on tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Mac)

Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 11 tai uudempi)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Aseta tietokoneen kaiutin ON-tilaan (päälle).
Jos tietokoneen kaiutin on asetettu  "POIS" -tilaan, kuulokkeista ei kuulu ääntä.


Tietokoneen kaiutin ON-tilassa (päällä)



1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.


2 Kytke virta kuulokkeisiin.

Paina  (virta) -painiketta (A) noin 2 sekuntia tai pidempään.

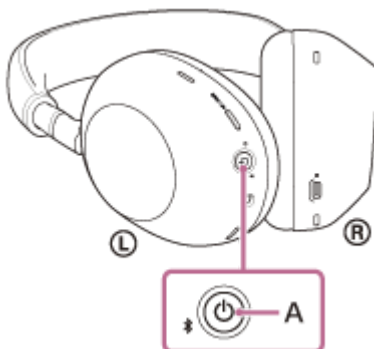

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.

Ilmaisin (sininen) jatkaa vilkkumista senkin jälkeen, kun vapautat sormesi painikkeelta.

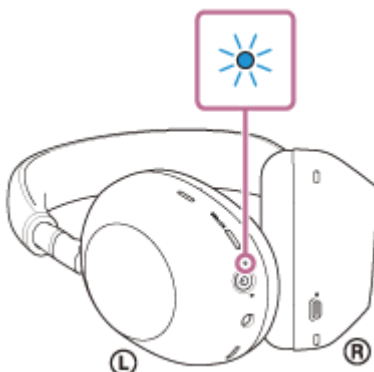

Jos kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa yhteyden muodostumisesta.

Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.

3 Valitse [(System Preferences)] - [Bluetooth] tietokoneen näytön alareunan telakasta.



4 Napsauta [WH-1000XM6] [Bluetooth]-näytöllä painaen samalla tietokoneen Ctrl-painiketta ja valitse [Connect] ponnahdusvalikosta.



Yhteys muodostetaan. Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja käyttötoimenpiteistä on tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

- Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin
- Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Mac)
- Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä
- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

5-063-142-51(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.


Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Bluetooth-laite on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Bluetooth-laitteen käyttöohjeet ovat käsillä.


1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Kytke virta kuulokkeisiin, kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja). Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti. Siirry tässä tapauksessa vaiheeseen 2.

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan Bluetooth-laitteen (kuulokkeissa on jo muiden laitteiden pariliitostietoja), paina  (Bluetooth) -painiketta (A) vähintään noin 5 sekuntia siirtyäksesi manuaalisesti pariliitostilaan.

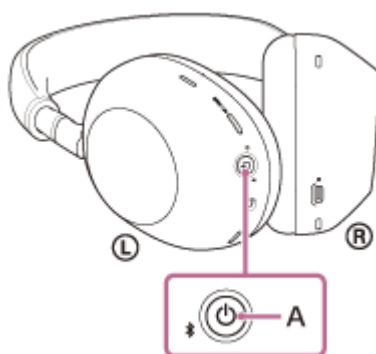

Ilmaisina (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään).

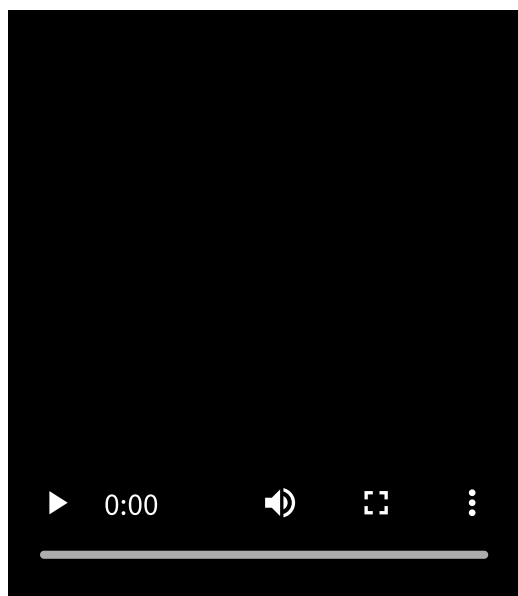

2 Suorita pariliitos Bluetooth-laitteessa näiden kuulokkeiden löytämiseksi.

[WH-1000XM6] näytetään löydettyjen laitteiden luettelossa Bluetooth-laitteen näytöllä.

Jos sitä ei näytetä, toista menetelmä kohdasta 1 alkaen.

3 Valitse [WH-1000XM6], joka näytetään pariliitettävän Bluetooth-laitteen näytöllä.

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi*, syötä "0000".

* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvaksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

4 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Jotkin laitteet yhdistävät automaattisesti kuulokkeisiin, kun pariliitos on suoritettu.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettävyn Bluetooth-laitteeseen](#)".

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Katkaise tässä tapauksessa virta ja aloita toiminto uudelleen vaiheesta 1 alkaen.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyin laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu yhdistetystä Bluetooth-laitteesta
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.


Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettävyn Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)


Yhdistäminen pariliitettävään Bluetooth-laitteeseen

1 Kytke virta kuulokkeisiin.

Paina  (virta) -painiketta (A) noin 2 sekuntia tai pidempään.

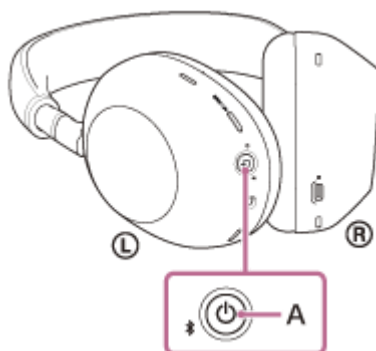

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle. Ilmaisin (sininen) jatkaa vilkkumista senkin jälkeen, kun vapautat sormesi painikkeelta.

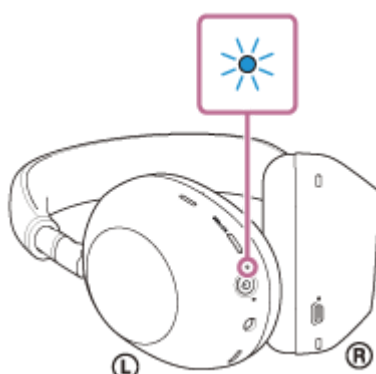

Jos kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa yhteyden muodostumisesta.

Tarkista yhteyden tila Bluetooth-laitteesta. Jos sitä ei yhdistetä, jatka vaiheeseen 2.

2 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Lisätietoja Bluetooth-laitteen toiminnoista on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa. Kun yhteys on muodostettu, kuulet ilmoitusäänen, että yhteys on muodostettu.

Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [WH-1000XM6], [LE_WH-1000XM6] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [WH-1000XM6], valitse [WH-1000XM6]; kun näytetään [LE_WH-1000XM6], valitse [LE_WH-1000XM6].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise

virta.

- Jos Bluetooth-laitetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden laiteparitiedot Bluetooth-laitteesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja Bluetooth-laitteen toiminnoista on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää


- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

5-063-142-51(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti (monipisteyhteys)

Kun [Connect to 2 devices simultaneously] on valittuna "Sony | Sound Connect" -sovelluksella, kuulokkeet voidaan yhdistää Bluetooth-yhteydellä 2 laitteeseen samanaikaisesti, jolloin voit tehdä seuraavaa.

- Odottaa 2 älypuhelimelle saapuvaa puhelua
Voit kuunnella toisessa älypuhelimessa toistettavaa musiikkia, odottaa molemmille älypuhelimille saapuvaa puhelua ja puhua, jos puhelu saapuu.

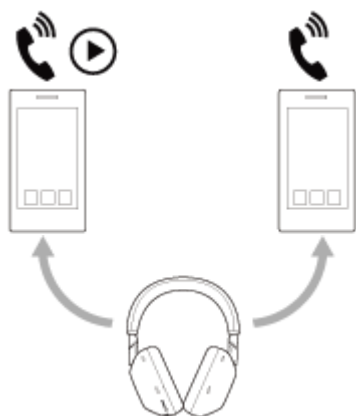

- Vaihtaa musiikin toistoa 2 laitteen välillä
Voit vaihtaa musiikin toiston yhdestä laitteesta toiseen ilman, että Bluetooth-yhteys tarvitsee muodostaa uudelleen.

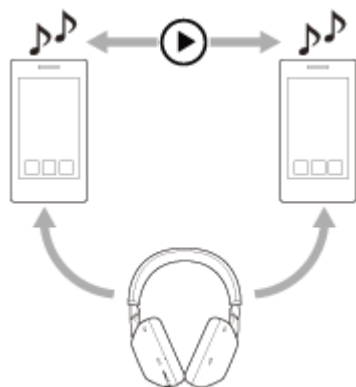

Kuulokkeiden yhdistäminen Bluetooth-yhteyksillä 2 laitteeseen samanaikaisesti

Varmista ennen yhdistämistä, että "Sony | Sound Connect" -sovellus on asennettu toiseen 2 laitteesta.

- 1 Pariliitä kuulokkeet 2 laitteeseen.
- 2 Käytä laitetta, johon "Sony | Sound Connect" -sovellus on asetettu, Bluetooth-yhteyden muodostamiseksi kuulokkeisiin.
- 3 Ota [Connect to 2 devices simultaneously] käyttöön "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.
- 4 Käytä toista laitetta Bluetooth-yhteyden muodostamiseen kuulokkeiden kanssa.

Kun Bluetooth-yhteydet on muodostettu 2 laitteen ja kuulokkeiden välille, toinen pariliitetty laite voidaan yhdistää Bluetooth-yhteydellä.

Jos yrität muodostaa Bluetooth-yhteyden kuulokkeisiin kolmannella laitteella, Bluetooth-yhteys viimeksi musiikkia toistaneeseen laitteeseen säilytetään, ja Bluetooth-yhteys toiseen laitteeseen katkaistaan. Tämän jälkeen muodostetaan Bluetooth-yhteys kolmannen laitteen ja kuulokkeiden välille.

Musiikin toistaminen, kun kuulokkeet on yhdistetty 2 laitteeseen Bluetooth-yhteyksillä

- Kun musiikkia toistetaan käyttämällä kuulokkeita, musiikki toistetaan laitteesta, joka toisti musiikkia viimeisenä.
- Jos käynnistät toiston käyttämällä toista laitetta, kun musiikkia toistetaan ensimmäisessä laitteessa, toisen laitteen musiikki kuuluu kuulokkeista.

Puhelimeen puhuminen, kun kuulokkeet on yhdistetty 2 laitteeseen Bluetooth-yhteyksillä

- Kun kuulokkeet on yhdistetty 2 älypuhelimeen jne. samanaikaisesti Bluetooth-yhteyksillä, molemmat laitteet ovat valmiustilassa.
- Kun puhelu saapuu ensimmäiseen laitteeseen, kuulokkeista kuuluu soittoaäni.

Kun puhelu saapuu toiseen laitteeseen kuulokkeisiin puhuttaessa, ensimmäisessä laitteessa kuuluu puhelun peittävä soittoaäni. Tässä tapauksessa voit käyttää kuulokkeita toiseen puheluun vastaamiseen tai sen hylkäämiseen, mutta et voi lopettaa ensimmäistä puhelua.

Jos haluat lopettaa ensimmäisen puhelun, sinun on käytettävä yhdistettyä laitetta.

Jos toinen puhelu vastaanotetaan lopettamatta ensimmäistä puhelua, ensimmäinen puhelu jatkuu äänettömänä. Kun toinen puhelu on päättynyt, puhelu palaa ensimmäiseen puheluun.

Huomautus

- Jos yhdistetty laite kytkeytyy tahattomasti, voit ehkä estää laitteen vaihtumisen kytkemällä älypuhelimesi ilmoitus- ja käyttöäänien pois päältä tai pienentämällä äänenvoimakkuutta.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Tuetut koodekit](#)

Äänen vaihtaminen useiden laitteiden välillä ”audionsiirto”-toiminnolla

Toiminto ”audionsiirto” on Google-toiminto, joka vaihtaa äänen Android-laitteiden välillä.

Kuulokkeet, jotka tukevat ”audionsiirto”-toimintoa, voidaan yhdistää useisiin laitteisiin. Kun käytät kuulokkeitasi laitteissa, joissa ”audionsiirto” on päällä, kuulokkeista kuuluva ääni vaihtuu saumattomasti laitteiden välillä. Laitteesi ilmoittaa sinulle, kun ääni on vaihtanut laitetta.

Yhteensopivat älypuhelimet

Android 8 tai uudempi

Lisätietoja ”audionsiirto”-toiminnosta on annettu seuraavassa URL-osoitteessa.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Tämän toiminnon käyttämiseksi sinun on yhdistettävä kuulokkeet ja laite Google Fast Pairilla.

Lisätietoja Google Fast Pairista on annettu seuraavassa URL-osoitteessa.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Huomautus

- Pidätämme oikeuden muuttaa ”audionsiirto”-toiminnon teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WH-1000XM6

Musiikin jakaminen ”Auracast™-lähetysäänellä”

”Auracast™-lähetysääni” on LE Audion ominaisuus.

Kuulokkeet, jotka tukevat ”Auracast™-lähetysääntä”, mahdollistavat saman musiikin nauttimisen samanaikaisesti useilla kuulokkeilla yhdestä älypuhelimesta.

Huomautus

- Tämä vaatii yhdistetyn laitteen, joka tukee ”Auracast™-lähetysääntä”. Lisätietoja on yhdistetyn laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

1 Katkaise Bluetooth-yhteys käyttämällä Bluetooth-laitetta.

Kuulet ilmoitusäänen.

2 Sammuta kuulokkeet.

Kuulet ilmoitusäänen.

Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa katketa automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)


Toimitetun kuulokekaapelin käyttäminen

Jos käytät kuulokkeita lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa Bluetooth-laitteiden käyttöä on rajoitettu, voit käyttää kuulokkeita vastamelukuulokkeina liittämällä kuulokkeet laitteeseen toimitetulla kuulokekaapelilla ja kytkemällä kuulokkeet päälle.

Kuulokkeet tukevat High-Resolution Audio -toistoa.

1 Liitä toistolaite kuulokekaapelin tuloliitäntään toimitetulla kuulokekaapelilla.

Muista liittää L-muotoinen pistoke liitettävään laitteeseen.

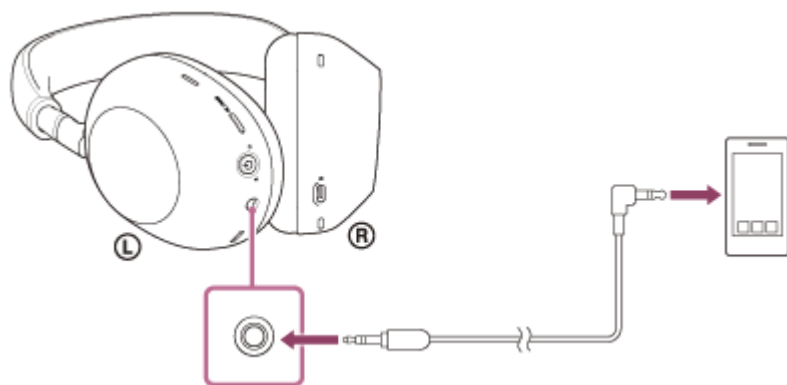

Vihje

- Jos irrotat kuulokekaapelin kuulokkeista, kun kuulokkeisiin on kytketty virta, voit nauttia musiikista ja puheluista langattomasti Bluetooth-toiminnon avulla.
- Voit kuunnella musiikkia, vaikka kuulokkeiden virta on katkaistu. Tässä tapauksessa vastamelutoimintoa ei voida käyttää.
- Kytke kuulokkeisiin virta High-Resolution Audio -musiikin kuuntelemiseksi tai toimintojen, kuten vastamelutoiminnon / ympäristön äänitilan, käyttämiseksi.
- Saapuvan puhelun yhteydessä kuulokkeista kuuluu soittoaäni. Vastaa puheluun älypuhelimellasi ja puhu käyttämällä puhelimen mikrofonia. Kuulet soittajan äänen kuulokkeista. Jos irrotat kuulokekaapelin älypuhelimesta, voit puhua käyttämällä puhelimen mikrofonia ja kaiutinta.

Huomautus

- Käytä ainoastaan toimitettua kuulokekaapelia.
- Varmista, että työnnetät kaapelin paikalleen niin, että se naksahdaa. Jos pistoketta ei ole liitetty kunnolla, ääni ei ehkä kuulu oikein.
- Kuulokekaapelia käytettäessä Bluetooth-toimintoa ei voida käyttää.
- Voit käyttää pikahuomiotilaa ja Speak-to-Chat-tilaa, kun kuulokkeet on yhdistetty laitteeseen toimitetulla kuulokekaapelilla ja kuulokkeet on kytketty päälle. Suorittaa toimintoja, kuten äänenvoimakkuuden säätö ja toisto/tauko, toistolaitteessa. Pikahuomiotilaa ja Speak-to-Chat-tilaa ei voida käyttää, kun kuulokkeet sammutetaan.
- NC/AMB (vastamelu/ympäristön äänitila) -painiketta ei voida käyttää, kun kuulokkeiden virta on katkaistuna.
- Kun puhut puhelimeen liittämällä kuulokekaapelin kuulokkeisiin, poista Speak-to-Chat käytöstä. Jos Speak-to-Chat on käytössä, soittajan ääni ei kuulu kuulokkeista.

Aiheeseen liittyvää

- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)
- [Ympäristöäänten kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\)](#)
- [Ympäristöäänten kuunteleminen nopeasti \(Pikahuomiotila\)](#)
- [Puhuminen toisen henkilön kanssa kuulokkeiden ollessa korvilla \(Speak-to-Chat\)](#)

5-063-142-51(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä

Jos Bluetooth-laite tukee seuraavia profiileja, voit kuunnella musiikkia ja hallita laitetta kuulokkeistasi Bluetooth-yhteydellä.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Voit kuunnella korkealaatuista musiikkia langattomasti.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Voit säätää äänenvoimakkuutta jne.

Toiminta voi vaihdella Bluetooth-laitteesta riippuen. Tutustu Bluetooth-laitteen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.

1 Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen.


2 Aseta kuulokkeet korvillesi.

Katso miten kuulokkeita pidetään korvilla kohdasta "[Kuulokkeiden pitäminen](#)".

3 Käytä Bluetooth-laitetta toiston käynnistämiseksi ja säädä äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle.

4 Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä kuulokkeiden kosketusanturin ohjauspaneelia.

- Äänenvoimakkuuden lisääminen: Pyyhkäise ylöspäin toistuvasti, kunnes äänenvoimakkuus saavuttaa halutun tason.

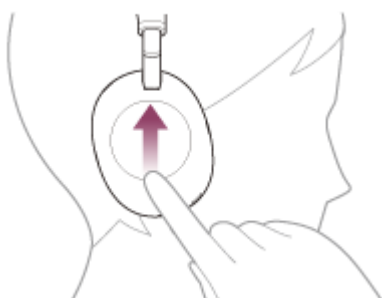

- Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Pyyhkäise alaspäin toistuvasti, kunnes äänenvoimakkuus saavuttaa halutun tason.



- Äänenvoimakkuuden jatkuva muuttaminen: Pyyhkäise ylöspäin tai alaspäin ja pidä painettuna. Vapauta halutulla äänenvoimakkuustasolla.

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

Vihje

- Kuulokkeet tukevat SCMS-T-sisällönsuojausta. Kuulokkeilla voidaan kuunnella musiikkia ja muuta ääntä esimerkiksi matkatelevisiosta, joka tukee SCMS-T-sisällönsuojausta.
- Bluetooth-laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuutta tai sen äänilähdön asetusta voidaan joutua säätämään.
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta musiikin toiston aikana, puhelun äänenvoimakkuus ei muutu.

Huomautus

- Jos yhteysedellytykset ovat huonot, Bluetooth-laite voi reagoida väärin kuulokkeiden toimintoihin.

Aiheeseen liittyvää


- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)

Audiolaitteen ohjaaminen (Bluetooth-yhteys)


Jos Bluetooth-laitteesi tukee toimintoa käyttävää laitetta (yhteensopiva profiili: AVRCP), seuraavat toiminnot ovat käytettävissä. Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella Bluetooth-laitteesta riippuen. Katso laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Kosketusanturin ohjauspaneelilla voidaan suorittaa seuraavat toiminnot.


- Toisto/tauko: Napauta kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti (noin 0,4 sekunnin välein).

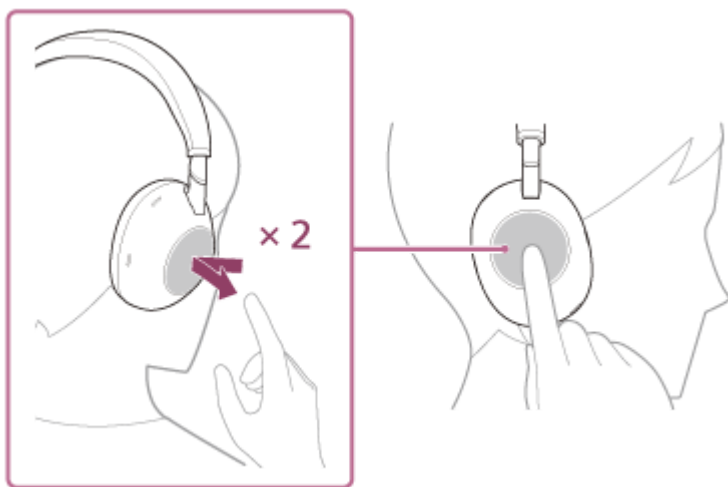


- Siirto seuraavan kappaleen alkuun: Pyyhkäise eteenpäin ja vapauta.

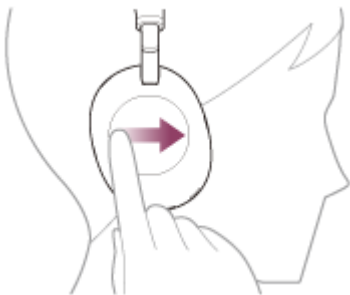

- Siirto edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana): Pyyhkäise taaksepäin ja vapauta.

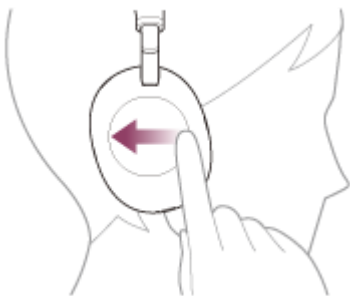


- Pikasiirto eteen: Pyyhkäise eteenpäin ja pidä. (Kestää jonkin aikaa, ennen kuin pikasiirto eteen alkaa.) Vapauta halutussa toistokohdassa.

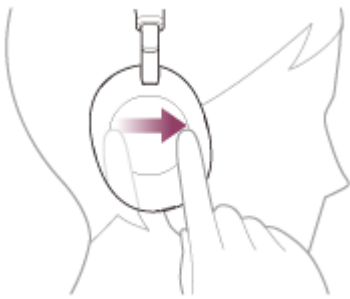

- Pikasiirto taakse: Pyyhkäise taaksepäin ja pidä. (Kestää jonkin aikaa, ennen kuin pikasiirto taakse alkaa.) Vapauta halutussa toistokohdassa.



- Äänenvoimakkuuden lisääminen: Pyyhkäise ylöspäin toistuvasti, kunnes äänenvoimakkuus saavuttaa halutun tason.

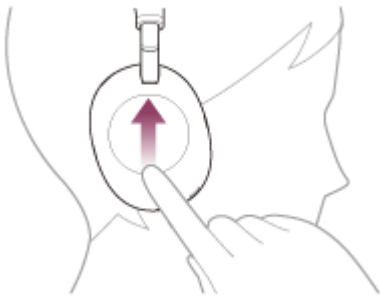

- Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Pyyhkäise alaspäin toistuvasti, kunnes äänenvoimakkuus saavuttaa halutun tason.



- Äänenvoimakkuuden jatkuva muuttaminen: Pyyhkäise ylöspäin tai alaspäin ja pidä painettuna. Vapauta halutulla äänenvoimakkuustasolla.

Huomautus

- Jos yhteysedellytykset ovat huonot, Bluetooth-laite voi reagoida väärin kuulokkeiden toimintoihin.
- Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella liitetyn laitteen, musiikkiohjelmiston tai käytetyn sovelluksen mukaan. Joissakin tapauksissa se voi toimia eri tavalla tai se ei toimi, vaikka edellä kuvattuja toimintoja suoritetaan.

Tietoja 360 Reality Audio -toiminnosta

Mikä on 360 Reality Audio?

360 Reality Audio on uusi musiikkikokemus, joka käyttää Sonyn kolmiulotteista 360-äänitekniikkaa. Jokaiseen äänilähteeseen, kuten lauluun, kuoroon ja soittimiin, liitetään sijaintitiedot, ja ne sijoitetaan pallomaiseen tilaan. Kuuntelijat voivat kokea kolmiulotteisen äänikentän ikään kuin olisivat mukana esittäjien live-esityksissä.

Käyttöehdot

Lataa ja käytä (maksettua) musiikin suoratoistopalvelusovellusta, joka tukee 360 Reality Audiota iOS- tai Android-laitteessa, kuten älypuhelimessa.

Optimoimalla kuulokkeiden äänikentän ja akustiset ominaisuudet ”Sony | Sound Connect” -sovelluksella, voit nauttia realistisemmasta todellisuudesta.

Lisätietoja 360 Reality Audioista on annettu seuraavassa URL-osoitteessa.

<https://www.sony.net/360RA/>

Huomautus

- Palvelu ei ole saatavilla tietyissä maissa ja tietyillä alueilla.

Saumattomasta toistosta nauttiminen kaiuttimilla (Auto Switch)

Voit nauttia langattomasta toistosta, kun äänen toistolähde vaihtaa automaattisesti Auto Switch -yhteensopivien kuulokkeiden ja kaiuttimen välillä käyttämättä kuulokkeita tai kaiutinta.

Lisätietoja Auto Switch --yhteensopivista laitteista on seuraavassa URL-osoitteessa.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Varmista seuraavat asiat ennen Auto Switch -toiminnon käyttöä:

- Asenna "Sony | Sound Connect" -sovellus älypuhelimeen.
- Päivitä kaiuttimen ja kuulokkeiden ohjelmisto uusimpaan versioon.

1 Pariliitä Auto Switch -yhteensopiva kaiutin älypuhelimeesi, johon on asennettu "Sony | Sound Connect" -sovellus.

Jos pariliitos on jo tehty, yhdistä kaiutin älypuhelimeesi.

2 Tarkista, että kaiuttimen Bluetooth-valmiustilatoiminto on käytössä "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa.

3 Sammuta kaiutin.

4 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen ja aktivoi yhteys kaiuttimeen noudattamalla Auto Switchin näytölle antamia ohjeita.

5 Käynnistä musiikin toisto älypuhelimessasi.

Käynnistä musiikin toisto älypuhelimessa, johon on asennettu "Sony | Sound Connect" -sovellus ja määritetty Auto Switch -asetukset.

Kun sammutat kuulokkeet toistettaessa musiikkia kuulokkeilla, musiikin toiston äänilähde vaihtuu automaattisesti kaiuttimeen.

Jos äänen toistolähdettä ei vaihdeta odotetulla tavalla, kokeile tuomalla kaiutin ja kuulokkeet lähemmäksi toisiaan. Kun kytket kuulokkeet päälle ja asetat ne korvillesi toistettaessa musiikkia kaiuttimeesta, musiikin toiston äänilähde vaihtuu automaattisesti kuulokkeisiin.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä kuulokkeiden tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta toiston aikana. Äänenvoimakkuuden muuttaminen vaikuttaa vain musiikkia toistaviin kuulokkeisiin tai kaiuttimeen.

Auto Switch-tilan poistaminen käytöstä

Peruuta Auto Switch -linkki "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa. Kuulokkeiden tai linkitetyn kaiuttimen alustaminen peruuttaa myös linkin.

Vihje

- Jos et halua vaihtaa äänen toistolähdettä automaattisesti, kun kaiutinlinkki on käytössä, keskeytä musiikin toisto älypuhelimessa etukäteen.

Huomautus

- Auto Switch ei toimi yhdistetyn älypuhelimien handsfree-toiminnolla.


5-063-142-51(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Mitä vastamelutoiminto on?

Vastamelutoiminto tuottaa ulkopuoliseen meluun (esim. ajoneuvojen äänet tai ilmastointilaitteiden äänet sisätiloissa) nähden vastakkaisen vaiheen äänen ympäristömelun poistamiseksi kumoamalla sen.

Huomautus

- Vastamelutoiminnon suorituskyky optimoidaan automaattisesti käyttöolosuhteiden ja käyttöympäristön muutosten mukaan, joten voit huomata vaihteluita vastameluvaikutuksessa.
- Melun tyypistä riippuen tai jos sitä käytetään erittäin hiljaisessa ympäristössä, et ehkä tunne vastameluvaikutusta tai saatat tuntea melun lisääntyvän. Tässä tapauksessa kuulokkeiden asettaminen takaisin korville voi korjata ongelman.
- Kun pidät kuulokkeita, vastameluvaikutus saattaa alentua tai lakata toimimasta tai voi kuulua piippaava ääni (äänen kiertoa) sen mukaan, miten pidät kuulokkeita. Jos näin käy, riisu kuulokkeet ja aseta se takaisin päähän.
- Vastamelutoiminto toimii ensisijaisesti matalataajuisella melulla, kuten ajoneuvot tai ilmastointilaitteet. Vaikka melu vähenee, sitä ei vaimenneta täydellisesti.
- Kun käytät kuulokkeita autossa tai bussissa, melua voi esiintyä kadun olosuhteista riippuen.
- Älypuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä ja kohinaa. Jos näin käy, siirrä kuulokkeet kauemmaksi älypuhelimesta.
- Älä peitä kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön mikrofoneja (A) kädelläsi jne. Vastamelutoiminto tai ympäristön äänitila eivät ehkä toimi oikein tai voi kuulua piippaava ääni (äänen kiertoa). Poista tällaisissa tapauksissa kätesi tms. vasemmasta ja oikeasta mikrofonista.

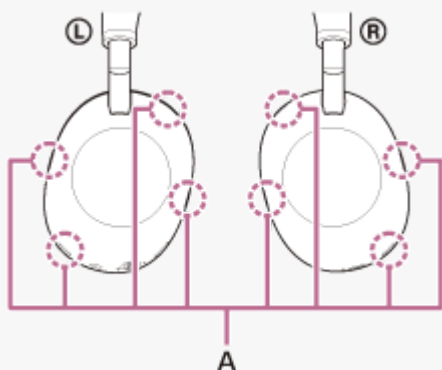

Lisätietoja vastamelutoiminnon käyttämisestä on kohdassa Liittyvä aihe.

Aiheeseen liittyvää

- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)

Vastamelutoiminnon käyttäminen


Jos käytät vastamelutoimintoa, voit kuunnella musiikkia ilman ympäristöäänien aiheuttamaa häiriötä.

1 Kytke virta kuulokkeisiin.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.

Kun käytät kuulokkeita ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen tai heti kuulokkeiden alustamisen jälkeen, vastamelutoiminto kytkeytyy päälle automaattisesti, kun kytket virran kuulokkeisiin. Asetuksiin mahdollisesti tehdyt muutokset säilytetään tästä eteenpäin.

2 Vaihda vastamelutoiminnon asetuksia painamalla NC/AMB (vastamelu/ympäristön äänitila) -painiketta (A).

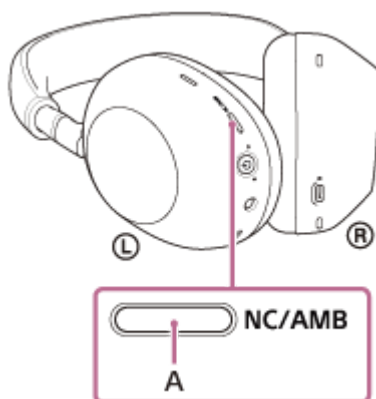

Aina kun painiketta painetaan, toiminto vaihtuu seuraavasti.

Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ

Kuulet ilmoitusäänen.




Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ


Kuulet ilmoitusäänen.

Ilmoitusäänen tarkistaminen

- Kun ympäristön äänitila on kytketty päälle



- Kun vastamelutoiminto on kytketty päälle



Katso video, miten vastamelutoimintoa käytetään.

Ääniselostusta ei ole saatavilla.

Manner-Kiinan ulkopuolisten maiden ja alueiden mallit:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/h_zz/

Manner-Kiinan mallit:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/zh-cn/>

Vihje

- Jos yhdistät toimitetun kuulokekaapelin vastamelutoiminnon ollessa käytössä Bluetooth-yhteydellä, Bluetooth-toiminto sammutetaan, mutta voit jatkaa vastamelutoiminnon käyttöä.
- Kun käytät kuulokkeita tavallisina kuulokkeina, sammuta kuulokkeet ja käytä toimitettua kuulokekaapelia.
- Vastamelutoiminnon ja ympäristön äänitilan asetuksia voidaan muuttaa "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.
- Voit valita jonkin seuraavista "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa määrittääksesi, miten haluat toimintojen vaihtuvan, kun painat NC/AMB (vastamelu/ympäristön äänitila) -painiketta.
 - Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS
 - Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ
 - Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS
 - Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ääniopastuksesta](#)
- [Virrän kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Mitä vastamelutoiminto on?](#)
- [Ympäristöäänten kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\)](#)
- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Optimoi vastamelutoiminnon aina automaattisesti käyttäjälle ja käyttöympäristölle sopivaksi

Automaattinen NC Optimizer mittaa kuulokkeiden käyttöolosuhteet ja käyttöympäristön, jotta se voi jatkuvasti optimoida vastameluominaisuudet. Tarjoaa automaattisesti ihanteellisen vastameluvaikutuksen käyttöolosuhteiden ja käyttöympäristön mukaan.

Huomautus

- Vastamelutoiminnon suorituskyky optimoidaan automaattisesti käyttöolosuhteiden ja käyttöympäristön muutosten mukaan, joten voit huomata vaihteluita vastameluvaikutuksessa.

Ympäristöäänten kuuntelu musiikin toiston aikana (Ympäristön äänitila)


Vasemman ja oikean kuulokeyksikön sisäinen mikrofoni helpottaa ympäristöäänten kuulemistä. Voit kuulla ympäristön äänet, kun nautit musiikista.

1 Kytke virta kuulokkeisiin.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.

Kun käytät kuulokkeita ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen tai heti kuulokkeiden alustamisen jälkeen, vastamelutoiminto kytkeytyy päälle automaattisesti, kun kytket virran kuulokkeisiin. Asetuksiin mahdollisesti tehdyt muutokset säilytetään tästä eteenpäin.

2 Vaihda ympäristön äänitilaan painamalla NC/AMB (vastamelu/ympäristön äänitila) -painiketta (A).

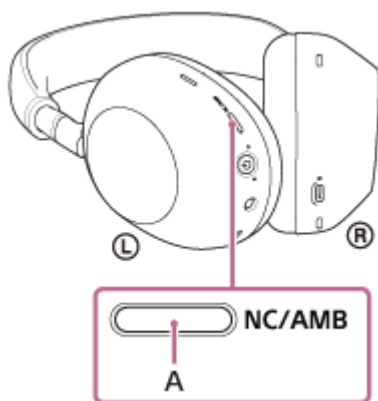

Aina kun painiketta painetaan, toiminto vaihtuu seuraavasti.

Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ

Kuulet ilmoitusäänen.



Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ

Kuulet ilmoitusäänen.

Ilmoitusäänen tarkistaminen

- Kun vastamelutoiminto on kytketty päälle



- Kun ympäristön äänitila on kytketty päälle



Katso video, miten ympäristön äänitilaa käytetään.

Ääniselostusta ei ole saatavilla.

Manner-Kiinan ulkopuolisten maiden ja alueiden mallit:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/h_zz/

Manner-Kiinan mallit:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/zh-cn/>

Vihje

- "Sony | Sound Connect" -sovelluksella muutetut ympäristön äänitilan asetukset tallennetaan kuulokkeisiin. Kun muutat asetusta, voit kuunnella musiikkia tallennetuilla asetuksilla kytkemällä ympäristön äänitilan päälle silloinkin, kun kuulokkeet yhdistetään muihin laitteisiin, joihin ei ole asennettu "Sony | Sound Connect" -sovellusta.
- Voit valita jonkin seuraavista "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa määrittääksesi, miten haluat toimintojen vaihtuvan, kun painat NC/AMB (vastamelu/ympäristön äänitila) -painiketta.
 - Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS
 - Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ
 - Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS
 - Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS

Huomautus

- Ympäristöolosuhteista ja toistettavan äänen tyypistä/äänenvoimakkuudesta riippuen ympäristön ääniä ei ehkä kuulla, vaikka käytetään ympäristön äänitilaa. Älä käytä kuulokkeita paikassa, jossa se voi olla vaarallista, jos et kuule ympäristöääniä, kuten tiellä auto- ja polkupyöri liikenteessä.
- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein korvilla, ympäristön äänitila ei ehkä toimi oikein. Pidä kuulokkeita oikein.
- Ympäristöstä riippuen tuulimelu voi kasvaa, kun ympäristön äänitila kytketään päälle. Pienennä siinä tapauksessa ympäristön äänitilan äänenvoimakkuutta käyttämällä "Sony | Sound Connect" -sovellusta. Jos tuulimelu on edelleen huomattavaa, poista ympäristön äänitila käytöstä.
- Kun ympäristön äänitila on päällä ja sormesi tai hiuksesi koskettavat vastamelutoiminnon mikrofoneja (ulkoisia), saatat kuulla voimakkaan äänen.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ääniopastuksesta](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)
- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Säätää automaattisesti ympäristöäänien taltioinnin ympäristön äänitason mukaan (Automaattinen ympäristön äänitila)

Automaattinen ympäristön äänitila säätää automaattisesti ympäristöäänien taltioinnin ympäristön äänitason mukaan, kun Automaattinen ympäristön äänitila -asetus on päällä.

Kun ympäristön ääntä taltioidaan, järjestelmä säätää automaattisesti meluisassa ympäristössä taltioidun äänen määrää, mikä helpottaa musiikista nauttimista.

Vihje


- Voit kytkeä automaattisen ympäristön äänitilan päälle/pois ja muuttaa herkkyysasetuksia "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.

Ympäristöäänien kuunteleminen nopeasti (Pikahuomiotila)

Tämä toiminto hiljentää musiikin, puheluäänet ja soittoäänen, jotta ympäristön äänet kuuluvat helpommin. Pikahuomiotila on hyödyllinen, kun haluat kuunnella nopeasti junakuulutukset jne.

Pikahuomiotilan aktivointi

Kosketa kuulokkeiden kosketusanturin koko ohjauspaneelia (A). Pikahuomiotila on aktiivinen vain, kun kosketat kosketusanturin ohjauspaneelia.

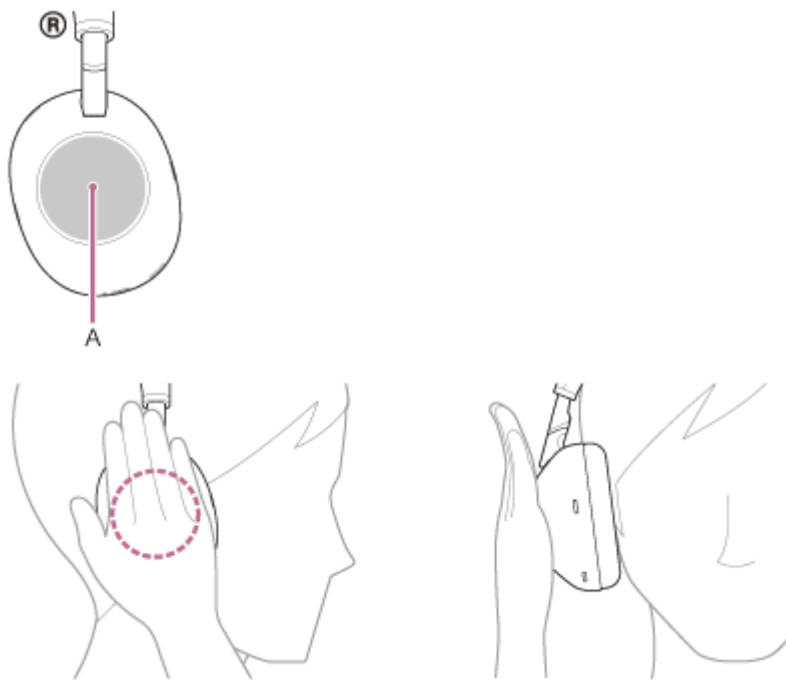

Pikahuomiotilan poistaminen käytöstä

Vapauta kätesi kosketusanturin ohjauspaneelistä.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten pikahuomiotilaa käytetään.

Ääniselostusta ei ole saatavilla.

Manner-Kiinan ulkopuolisten maiden ja alueiden mallit:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0089/h_zz/

Manner-Kiinan mallit:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0089/zh-cn/>

Huomautus

- Jos kosketat seuraavasti, toiminto ei ehkä toimi oikein.
 - Kosketusanturin koko ohjauspaneeli ei ole peitettynä.



— Kosketusanturin ohjauspaneelia ei kosketeta.




- Ympäristöolosuhteista ja toistettavan äänen tyypistä/äänenvoimakkuudesta riippuen ympäristöääniä ei ehkä kuulla, vaikka käytetään pikahuomiotilaa. Älä käytä kuulokkeita paikassa, jossa se voi olla vaarallista, jos et kuule ympäristöääniä, kuten tiellä auto- ja polkupyöräliikenteessä.
- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein, pikahuomiotila ei ehkä toimi oikein. Pidä kuulokkeita oikein.

Puhuminen toisen henkilön kanssa kuulokkeiden ollessa korvilla (Speak-to-Chat)

Jos Speak-to-Chat on otettu käyttöön etukäteen, Speak-to-Chat-tila käynnistyy automaattisesti, kun puhut jonkun kanssa. Kuulokkeet pienentävät toistettavan musiikin äänenvoimakkuutta ja poimivat mikrofoneilla keskustelukumppanin äänen keskustelun kuulemisen helpottamiseksi.

Kun kuulokkeet eivät tunnista käyttäjän ääntä tiettyyn aikaan, Speak-to-Chat-tila lopetetaan automaattisesti.

Jos haluat lopettaa tilan ennen sitä, käytä kuulokkeiden painikkeita tai kosketusanturin ohjauspaneelia.

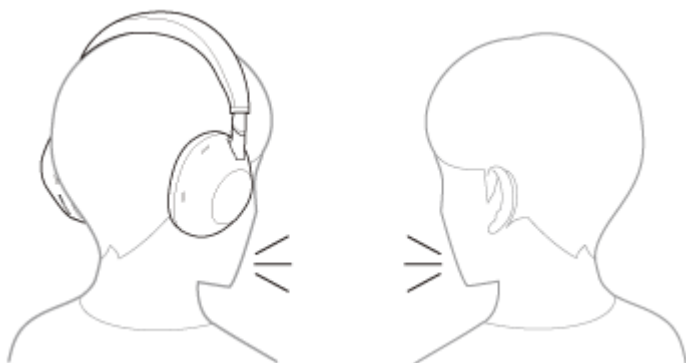

Speak-to-Chat-tilan käyttöönotto

Speak-to-Chat-tilan käyttöönottamiseksi Speak-to-Chat on otettava aktivoitava etukäteen.

Tehdasasetuksilla Speak-to-Chat on pois käytöstä. Ota toiminto käyttöön muuttamalla asetusta "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.

Speak-to-Chat-tilan poistaminen käytöstä

Poista toiminto käytöstä muuttamalla asetusta "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.

Vihje

- Voit myös käyttää "Sony | Sound Connect" -sovellusta päälle-/poiskytketyn välillä vaihtamiseen, automaattisen äänentunnistuksen herkkyyden muuttamiseen ja ajan vaihtamiseen, kunnes Speak-to-Chat-tila päättyy. Tehdasasetuksissa tilan lopetusajaksi on asetettu noin 15 sekuntia.

Huomautus

- Speak-to-Chat-tila aktivoituu, kun kuulokkeet havaitsevat kuulokkeita käyttävän henkilön puheen, mutta harvoissa tapauksissa se voi aktivoitua vastauksena laitteiden, kuten sähköhammasharjojen, sähköisten hierontalaitteiden ja sähköparranajokoneiden, aiheuttamiin värinäihin tai toimintoihin, kuten hampaiden harjaus, yskiminen tai humina, tai ääniin, kuten ihmisten äänet, ympäristön äänet ja liikenneilmoitukset. Jos Speak-to-Chat-tila käynnistyy usein vahingossa, valitse Speak-to-Chat-tilan asetukseksi "L Sensitivity".
- Ympäristöäänien vuoksi kuulokkeita käyttävän henkilön puhetta ei ehkä tunnisteta eikä Speak-to-Chat-tila aktivoitu. Yritä tässä tapauksessa puhua pidempään tai kovemmalla äänellä. Joissakin tapauksissa Speak-to-Chat-tila ei ehkä aktivoidu, vaikka puhutaan pidempään ja kovemmalla äänellä erittäin meluisissa ympäristöissä, kuten lentokoneessa.

Aiheeseen liittyvää

- Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä

Tietoja äänenlaatuutilasta

Seuraavat 3 tilaa voidaan valita Bluetooth-toiston aikana. Voit vaihtaa asetuksia ja tarkistaa äänenlaatuutilan "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.

Prioritize Sound Quality: Asettaa äänenlaadun etusijalle (oletus).

Prioritize Stable Connection: Asettaa vakaan yhteyden etusijalle.

Low latency: Yhdistä lyhyellä viiveellä.

- Kun haluat asettaa äänenlaadun etusijalle, valitse [Prioritize Sound Quality].
- Jos yhteys epävakaa, esim. ääni kuuluu vain ajoittain, valitse [Prioritize Stable Connection].
- Jos haluat matalan viiveen yhteyden, valitse [Low latency].

Huomautus

- [Low latency] ei näy näytöllä seuraavissa tapauksissa.
 - Kun käytetään yhdistettyä laitetta, josta puuttuu LE Audio- tai Xperia 1 IV/5 IV -tuki
 - Kun "Sony | Sound Connect" -sovellus ja kuulokkeiden ohjelmisto eivät ole ajan tasalla
- Toisto aika voi lyhentyä äänenlaadun ja olosuhteiden mukaan, joissa kuulokkeita käytetään.
- Kuulokkeiden käyttöympäristön olosuhteista riippuen ääni voi katkeilla, vaikka tilaksi on valittu [Prioritize Stable Connection].
- Maksimitoisto aika voi olla lyhyempi [Prioritize Sound Quality] -tilassa ja [Low latency] -tilassa.
- [Low latency] -tila keskittyy lyhyeen viiveeseen, mikä heikentää yhteyden vakautta [Prioritize Sound Quality]- ja [Prioritize Stable Connection] -tilaan verrattuna. Jos ääni ptkii huonon yhteyden vuoksi, vaihda [Prioritize Sound Quality]- tai [Prioritize Stable Connection] -tilaan.
- [Low latency] -tila on LE Audio -yhteys. Katso tiedot LE Audiolla yhdistämiseen kohdasta "[Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen käyttäminen käyttämällä LE Audiota](#)".

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Tuetut koodekit

Koodekki on "äänenkoodausalgoritmi", jota käytetään siirrettäessä ääntä langattomasti Bluetooth-yhteydellä.

Kuulokkeet tukevat seuraavia koodekkeja.

Kun yhteys on muodostettu käyttämällä Classic Audiota A2DP-yhteyden kautta (musiikin toistoa varten): SBC, AAC, LDAC

Kun yhdistetty käyttämällä LE Audiota: LC3

- SBC

Tämä on lyhenne sanoista Subband Codec.

SBC on Bluetooth-laitteissa vakiona käytetty äänenkoodaustekniikka.

Kaikki Bluetooth-laitteet tukevat SBC:tä.

- AAC

Tämä on lyhenne sanoista Advanced Audio Coding.

AAC:tä käytetään lähinnä Apple-tuotteissa, kuten iPhone, ja se pystyy tuottamaan paremman äänenlaadun kuin SBC.

- LDAC

LDAC on Sonyn kehittämä äänenkoodaustekniikka, joka mahdollistaa High-Resolution (Hi-Res) Audio -sisällön lähettämisen, jopa Bluetooth-yhteydellä.

Muista Bluetooth-yhteensopivista koodaustekniikoista poiketen, kuten SBC, se toimii ilman High-Resolution Audio -sisällön alaskonvertointia*.

Se sallii muihin tekniikoihin verrattuna noin 3 kertaa enemmän** langattoman Bluetooth-verkon kautta ennenkokemattomalla äänenlaadulla käyttämällä tehokasta koodausta ja optimoitua pakkausta.

- LC3

Tämä on lyhenne sanoista Low Complexity Communication Codec.

LC3 on koodekki LE Audiolle ja saavuttaa alhaisen latenssin lähetyksen.

* pois lukien DSD-muotoiset sisällöt.

** verrattuna SBC:hen, kun bittinopeudeksi on valittu 990 kbps (96/48 kHz) tai 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Kun yhdistetystä laitteesta lähetetään musiikkia jollakin edellä mainituista koodekeista, kuulokkeet vaihtavat kyseiselle koodekille automaattisesti ja ne toistavat musiikin samalla koodekillä.

Jos yhdistetty laite tukee SBC:tä korkeamman äänenlaadun koodekkia, sinun on ehkä valittava laitteeseen etukäteen haluttu koodekki tuetuista koodekeista musiikin kuuntelua varten.

Katso koodekin asettaminen laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeista.

LE Audio -yhteydellä tai musiikkia toistettaessa musiikki toistetaan LC3-koodekillä.

Käytä LE Audio -yhteyksillä "Sony | Sound Connect" -sovellusta ja valitse äänenlaatutilaksi [Low latency]. [Prioritize Sound Quality] -asetuksella (tehdasasetus) LE Audio -yhteys ei ole käytettävissä.

Katso yhdistettävän laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet, sillä jotkin asetukset on ehkä määritettävä etukäteen.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)

Tietoja DSEE Extreme -toiminnosta

DSEE Extreme käyttää AI-tekniikkaa, joka toistaa erittäin tarkasti pakkauksen yhteydessä menetetyt alkuperäisen äänilähteen taajuusvasteet.

Asetuksia voidaan muuttaa myös "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.

Toistolaitteen erittelyistä riippuen DSEE Extreme -toiminto voi kytkeytyä pois päältä, kun lähetetään pakattua ääntä LDAC:ia käyttämällä.

Huomautus

- Kun DSEE Extremen asetuksena on [Auto], käytettävissä oleva toiminta-aika lyhenee.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
WH-1000XM6

360 Upmix for Cineman käyttäminen

360 Reality Audio Upmix for Cineman käyttö saa kaikkien stereoäänilähteiden, mukaan lukien suoratoistopalvelut, toiston kuulostamaan tilaääneltä.

Asetuksia voidaan muuttaa myös "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.

Puhelun vastaanottaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja älypuhelimella, joka tukee Bluetooth-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), Bluetooth-yhteyden kautta.

- Jos älypuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse asetukseksi HFP.
- Toiminto voi vaihdella älypuhelimesta riippuen. Katso älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.

Kuulokkeiden mikrofonit on suunniteltu poimimaan käyttäjän ääni helposti, kun niitä pidetään oikein. Jos kuulokkeita ei pidetä oikein, käyttäjän äänen poimiminen voi olla vaikeaa. Varmista puhelua soitettaessa, että pidät kuulokkeita oikein.


Soittoääni

Saapuvan puhelun merkiksi kuulokkeista kuuluu soittoääni ja ilmaisimien (sininen) vilkkuu nopeasti. Älypuhelimesta riippuen kuulet jonkin seuraavista soittoäänistä.

- Kuulokkeisiin asetettu soittoääni
- Älypuhelimeen asetettu soittoääni
- Älypuhelimeen asetettu soittoääni vain Bluetooth-yhteydelle

- 1 Yhdistä kuulokkeet etukäteen älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.
- 2 Kun kuulet soittoäänen, napauta kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti (noin 0,4 sekunnin välein) puhelun vastaanottamiseksi.

Kun saat puhelun musiikin toiston aikana, toisto keskeytyy ja soittoääni kuuluu kuulokkeista.

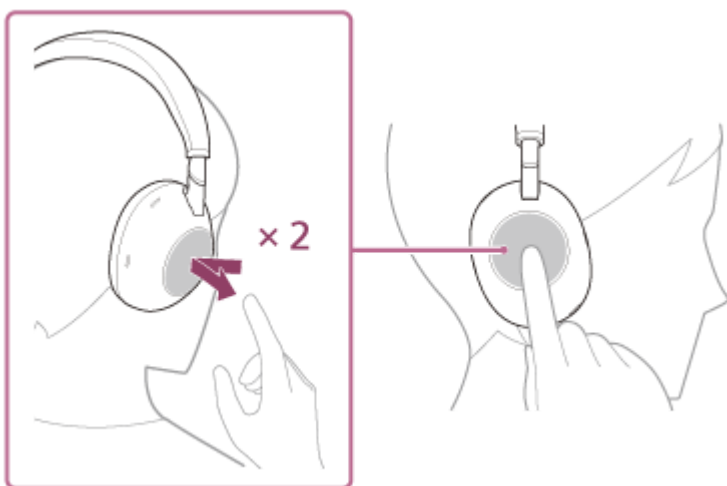


Kuulokkeissa on ympärisäteilevät mikrofonit. Voit puhua huolehtimatta mikrofonin sijainnista.

Jos kuulokkeista ei kuulu soittoääntä


- Kuulokkeita ei ehkä ole yhdistetty älypuhelimeen HFP- tai HSP-profiililla. Tarkista yhteyden tila älypuhelimesta.
- Jos musiikin toisto ei keskeydy automaattisesti, keskeytä toisto käyttämällä toistolaitetta.

- 3 Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä kosketusanturin ohjauspaneelia.

- Äänenvoimakkuuden lisääminen: Pyyhkäise ylöspäin toistuvasti, kunnes äänenvoimakkuus saavuttaa halutun tason.

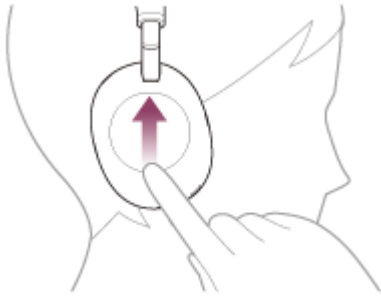

- Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Pyyhkäise alaspäin toistuvasti, kunnes äänenvoimakkuus saavuttaa halutun tason.

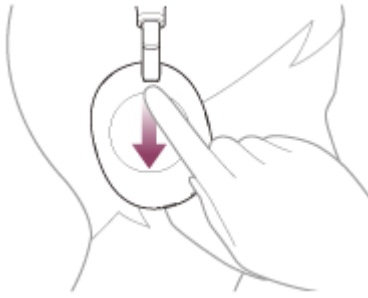

- Äänenvoimakkuuden jatkuva muuttaminen: Pyyhkäise ylöspäin tai alaspäin ja pidä painettuna. Vapauta halutulla äänenvoimakkuustasolla.

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

4 Kun lopetat puhelun, napauta kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti (noin 0,4 sekunnin välein) puhelun lopettamiseksi.

Jos vastaanotit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Vihje

- Kun vastaanotat puhelun älypuhelimella, jotkin älypuhelimet voivat vastaanottaa puhelun puhelimeen kuulokkeiden sijaan. Siirrä puhelu kuulokkeisiin älypuhelimessasi.
- Puhelun äänenvoimakkuutta voidaan säätää ainoastaan puhelinkeskustelun aikana.
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta puhelun aikana, musiikin toiston äänenvoimakkuus ei muutu.

Huomautus

- Yhdistetystä laitteesta tai käyttämästäsi toistosovelluksesta riippuen toisto ei ehkä jatku automaattisesti puhelun lopettamisen jälkeen, kun saat puhelun musiikin toiston aikana.
- Käytä älypuhelimta vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Jotta sinun olisi helpompaa kuulla oma äänesi puhelun aikana, mikrofonit tallentavat ympäristöään (sivuäänitoiminto). Jos äänesi kuulostaa liian kovalta tai ympäristösi äänet häiritsevät sinua, poista [Capture Voice During a Phone Call] käytöstä "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa.

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun soittaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)

5-063-142-51(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Puhelun soittaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja älypuhelimella, joka tukee Bluetooth-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), Bluetooth-yhteyden kautta.

- Jos älypuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse asetukseksi HFP.
- Toiminto voi vaihdella älypuhelimesta riippuen. Katso älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.

Kuulokkeiden mikrofonit on suunniteltu poimimaan käyttäjän ääni helposti, kun niitä pidetään oikein. Jos kuulokkeita ei pidetä oikein, käyttäjän äänen poimiminen voi olla vaikeaa. Varmista puhelua soitettaessa, että pidät kuulokkeita oikein.

1 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.

2 Soita puhelu käyttämällä älypuheliminta.


Kun soitat puhelun, kuulokkeista kuuluu valintääni.

Jos soitat puhelun musiikin toiston aikana, toisto keskeytyy.


Jos valintääntä ei kuulu kuulokkeiden kautta, vaihda soittolaite kuulokkeisiin älypuhelimella.

3 Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä kosketusanturin ohjauspaneelia.

- Äänenvoimakkuuden lisääminen: Pyyhkäise ylöspäin toistuvasti, kunnes äänenvoimakkuus saavuttaa halutun tason.

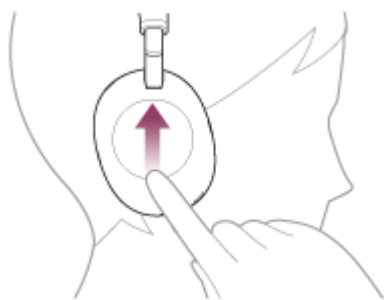


- Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Pyyhkäise alaspäin toistuvasti, kunnes äänenvoimakkuus saavuttaa halutun tason.

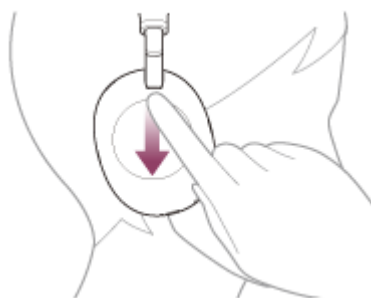

- Äänenvoimakkuuden jatkuva muuttaminen: Pyyhkäise ylöspäin tai alaspäin ja pidä painettuna. Vapauta halutulla äänenvoimakkuustasolla.

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

- 4 Kun lopetat puhelun, napauta kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti (noin 0,4 sekunnin välein) puhelun lopettamiseksi.

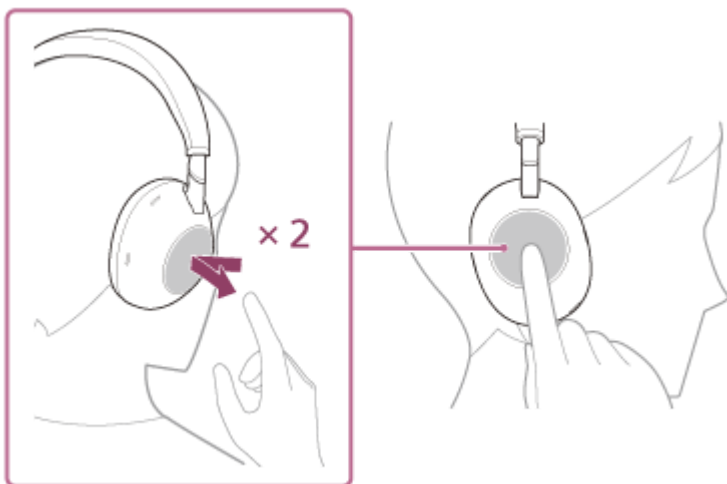

Jos soitit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Vihje

- Puhelun äänenvoimakkuutta voidaan säätää ainoastaan puhelinkeskustelun aikana.
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta puhelun aikana, musiikin toiston äänenvoimakkuus ei muutu.

Huomautus

- Yhdistetystä laitteesta tai käyttämästäsi toistosovelluksesta riippuen musiikin toisto ei ehkä jatku automaattisesti puhelun lopettamisen jälkeen, kun soitat puhelun musiikin toiston aikana.
- Käytä älypuhelimta vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Jotta sinun olisi helpompi kuulla oma äänesi puhelun aikana, mikrofonit tallentavat ympäristöään (sivuäänitoiminto). Jos äänesi kuulostaa liian kovalta tai ympäristösi äänet häiritsevät sinua, poista [Capture Voice During a Phone Call] käytöstä "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)

Toiminnot puhelua varten

Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella älypuhelimien tukeman profiilin mukaan. Lisäksi vaikka profiili on sama, käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella älypuhelimien mukaan.


Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kosketusanturin ohjauspaneelilla.

Katso älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.

Tuettu profiili: HFP (Hands-free Profile)

Valmiustilan / musiikin toiston aikana

- Käynnistä älypuhelimien äänipuhelutoiminto pitämällä sormea kosketusanturin ohjauspaneelilla tai aktivoi Google app Android-älypuhelimessa tai Siri iPhonessa.

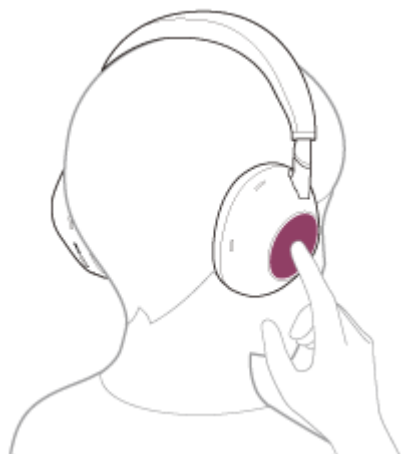

Lähtevä puhelu

- Peruuta lähtevä puhelu napauttamalla kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti (noin 0,4 sekunnin välein).

Saapuva puhelu

- Vastaa puheluun napauttamalla kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti.
- Hylkää puhelu pitämällä sormea kosketusanturin ohjauspaneelilla.

Kun pääleasetus on otettu käyttöön "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa, voit suorittaa seuraavat toiminnot pitäessäsäsi kuulokkeita.

- Puhelun vastaanottaminen: Nyökkää päätäsi.



- Puhelun hylkääminen: Pudista päätäsi.



Puhelun aikana

- Jos otat Mikrofoni päälle/pois -asetuksen käyttöön puhelun aikana "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa, voit vaihtaa mikrofoniin päälle/pois päältä painamalla nopeasti NC/AMB (vastamelu / ympäristön äänitila) -painiketta kahdesti.
- Lopeta puhelu napauttamalla kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti.

Tuettu profiili: HSP (Headset Profile)

Lähtevä puhelu

- Peruuta lähtevä puhelu napauttamalla kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti.

Saapuva puhelu

- Vastaa puheluun napauttamalla kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti.

Puhelun aikana

- Jos otat Mikrofoni päälle/pois -asetuksen käyttöön puhelun aikana "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa, voit vaihtaa mikrofoniin päälle/pois päältä painamalla nopeasti NC/AMB (vastamelu / ympäristön äänitila) -painiketta kahdesti.
- Lopeta puhelu napauttamalla kosketusanturin ohjauspaneelia kaksi kertaa nopeasti.

Vihje

- Kun mikrofoni on pois päältä, kuulet pois-tilasta ilmoittavan ilmoitusäänen 7 sekunnin välein. Tämä ilmoitusääni voidaan kytkeä päälle/pois "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.

Huomautus

- Kun [Head Gesture] on otettu käyttöön "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa, toiminnot eivät välttämättä toimi oikein pään eleillä riippuen yhdistetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta.
- Mikrofoniasetusten määrittäminen ei ehkä ole mahdollista käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen.
- Mikrofoni päälle/pois -toiminto toimii vain kuulokkeiden mikrofoniin kanssa. Se ei toimi älypuhelimesi tai tietokoneohjelmistosi mikrofoniasetusten kanssa.

Aiheeseen liittyvää

- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

5-063-142-51(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Videopuhelun soittaminen tietokoneella

Kun soitat videopuhelun tietokoneellasi, voit puhua langattomasti kuulokkeistasi.

1 Yhdistä kuulokkeet tietokoneeseen Bluetooth-yhteydellä.

2 Käynnistä videopuhelusovellus tietokoneellasi.

3 Tarkista videopuhelusovelluksen asetukset*.

- Kun soitat videopuhelun tietokoneellasi, valitse soittoyhteydet (HFP/HSP), älä musiikin toistoyhteyksiä (A2DP). Jos valitset musiikin toistoyhteydet, videopuhelu ei ehkä ole käytettävissä.
- Valitse kaiutinasetuksista soittoyhteydet [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]**. ([Headphones (WH-1000XM6 Stereo)]** on musiikin toistoyhteyksille.)
- Valitse mikrofoniausetuksista soittoyhteydet [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]**.
- Käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen soittoyhteydet [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]** tai musiikin toistoyhteydet [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)]** ehkä ole valittavissa kaiutin- tai mikrofoniausetuksista, ja ehkä ainoastaan [WH-1000XM6] näytetään. Valitse tässä tapauksessa [WH-1000XM6].
- Katso usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia asiakaspalvelusivustolta.

* Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen.

** Nimet voivat vaihdella käyttämästäsi tietokoneesta tai videopuhelusovelluksesta riippuen.

Vihje

- Kun videopuhelusovelluksen asetuksia ei voida tarkistaa tai soittoyhteyksiä [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)] valita, valitse [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)] tietokoneesi asetuksista yhteyksien muodostamiseksi. Katso "[Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)", "[Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)" tai "[Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Mac\)](#)".

Huomautus

- Mikrofoniasetusten määrittäminen ei ehkä ole mahdollista käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen.
- Kun Speak-to-Chat-asetus on käytössä, jos mikrofonin asetuksia ei ole valittu oikein tai niitä ei voida määrittää, Speak-to-Chat-tila aktivoituu, kun ääni tunnistetaan, ja kuulokkeiden ääni heikkenee tai se ei ehkä kuulu.
- Käyttämästäsi tietokoneesta tai sovelluksesta riippuen kuulokkeet eivät ehkä toimi oikein videopuhelun aikana. Tätä voidaan parantaa käynnistämällä tietokone uudelleen.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)

- [Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

5-063-142-51(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Ääniohjauksen käyttö

Käytettävissä olevat kielet ovat ”japani”, ”englanti”, ”kiina”, ”espanja”, ”saksa” ja ”ranska”.

1 Tee seuraavat asetukset ”Sony | Sound Connect” -sovelluksella.

- Aseta [Ääniohjaus/Ääniavustaja] -asetukseksi [Käytä kuulokkeita Äänikomennoilla]
- Aseta kieli valikossa [Ääniohjauksen kieliasetukset]

2 Sano herätyssana.

Voit käyttää seuraavia sanoja herätyssanoina:

Englanti: Hey headphones

Ranska: Dis casque

Saksa: Hey Kopfhörer

Espanja: Hey auriculares

Japani: ハロー ヘッドホン

Kiina: Hey 你好

Kuulet ilmoitusäänen herätyssanan hyväksymisestä, ja järjestelmä odottaa äänikomentoa noin 8 sekunnin ajan.

3 Syötä äänikomennot kuulokkeiden käyttämiseksi tulospaalia odottaessa.

Voit tarkistaa käytettävissä olevat äänikomennot ”Sony | Sound Connect” -sovelluksesta.

- Voit käyttää yhdistetyn laitteen Ääniavustajatoimintoa sanomalla seuraavat sanat herätyssanan sijaan.

Englanti: Assistant

Ranska: Assistant

Saksa: Assistant

Espanja: Asistente

Japani: アシスタント

Kiina: 语音助手

Kun komentoa on vaikea havaita

- Toista komento selvästi kovalla äänellä.
- Jos ympäristö on meluisa, ääntäsi ei ehkä tunnisteta oikein.
- Jos kuulokkeiden äänenvoimakkuus on liian kova, ääntäsi ei ehkä tunnisteta oikein.
- Kun olet sanonut ”アシスタント”, ”Assistant”, ”Asistente” tai ”语音助手”, ääniavustajatoiminnon käynnistyminen voi kestää noin 2 sekuntia.

Google Assistantin käyttäminen

Ei ehkä tueta kaikilla alueilla tai maissa.

Käyttämällä älypuhelimien mukana tulevaa Google Assistant -toimintoa voit puhua kuulokkeiden vasempaan ja oikeaan mikrofoniin älypuhelimien käyttämiseksi ja hakujen suorittamiseksi.

Yhteensopivat älypuhelimet

- Älypuhelimet, joihin on asennettu Android™ 6 tai uudempi

1 Käynnistä "Sony | Sound Connect" -sovellus ja aseta kosketusanturin ohjauspaneeli Google Assistant -toiminnoiksi.

Kun Google Assistantia käytetään ensimmäisen kerran, käynnistä Google Assistant -sovellus ja kosketa [Finish headphones setup] Keskustelunäkymässä ja noudata näytössä annettuja ohjeita Google Assistantin alkuasetusten tekemiseksi loppuun.

2 Käytä Google Assistantia sanomalla "Hey Google" tai käyttämällä kosketusanturin ohjauspaneelia.



Pidä sormeasi kosketusanturin ohjauspaneelilla äänikomennon syöttämiseksi ja vapauta sormi äänikomennon lopettamiseksi.

Lisätietoja Google Assistantista on annettu seuraavalla verkkosivustolla:

Manner-Kiinan ulkopuolisten maiden ja alueiden mallit:

Lisätietoja Google app -sovelluksesta on annettu käyttöohjeissa, Android-älypuhelimien tukisivustolla tai Google Play -kaupan verkkosivustolla.

<https://assistant.google.com>

<https://g.co/headphones/help>

Manner-Kiinan mallit:

Lisätietoja Google app -sovelluksesta on annettu käyttöohjeissa tai Android-älypuhelimien tukisivustolla.

<https://g.co/headphones/help>

Kuulokkeiden käyttäminen Google Assistantilla

Sanomalla tiettyjä sanoja Google Assistantiin voit tehdä vastameluasetuksia tai käyttää muita kuulokkeiden toimintoja.

Lisätietoja on annettu seuraavalla verkkosivustolla*:

* Kuulokkeet eivät ole yhteensopivat kaikkien verkkosivustolla kuvattujen määritysten kanssa.

Vihje

- Tarkista tai päivitä kuulokkeiden ohjelmistoversio "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.
- Kun Google Assistant ei ole käytettävissä, esim. sitä ei ole yhdistetty verkkoon, kuuluu ääniopastus "The Google Assistant is not connected" (Google Assistantia ei ole yhdistetty).
- Jos et näe [Finish headphones setup] -painiketta Google Assistant -sovelluksen Keskustelu-näkymässä, poista kuulokkeiden pariliitostiedot älypuhelimesi Bluetooth-asetuksista ja suorita pariliitos uudelleen.
- Ääniavustajaa ei ole mahdollista määrittää kosketusanturin ohjauspaneelille.

Huomautus

- Jos kosketusanturin ohjauspaneelin toiminnoksi on asetettu Google Assistant, ääniavustajatoimintoa (Google app) ei voi käyttää.
- Jos kosketusanturin ohjauspaneelin toiminnoksi on asetettu Google Assistant, ääniavustajatoimintoa (Siri) ei voi käyttää.
- Google Assistant ei ole saatavilla tietyillä kielillä, tietyissä maissa ja tietyillä alueilla.
- Kuulokkeen käyttö Google Assistantilla riippuu Google Assistantin erittelyistä.
- Google Assistantin erittelyjä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
- Lisätietoja muiden yritysten tarjoamista palveluista, kuten Google Assistant, saat suoraan kyseiseltä palveluntarjoajalta. Sony ei vastaa mistään ongelmista, kuten väärinkäsityksistä, jotka liittyvät muiden yritysten tarjoamiin palveluihin.

Tencent Xiaowein käyttäminen

Manner-Kiinan mallit.

Käyttämällä älypuhelimien mukana tulevaa Tencent Xiaoweita voit puhua kuulokkeiden mikrofoniin älypuhelimien käyttämiseksi ja hakujen suorittamiseksi.

Yhteensopivat älypuhelimet

- 安装了Android 6或更新版本，或iOS 10或更新版本的智能手机。
- 需要使用最新的腾讯小微App。

- 1 Käynnistä ”Sony | Sound Connect” -sovellus ja aseta kosketusanturin ohjauspaneeli Tencent Xiaowei -toiminnoiksi.
- 2 Käynnistä Tencent Xiaowei app.
- 3 Käytä Tencent Xiaowei app -sovellusta käyttämällä kosketusanturin ohjauspaneelia.



- Pidä sormeasi kosketusanturin ohjauspaneelilla äänikomennon syöttämiseksi ja vapauta sormi äänikomennon lopettamiseksi.

Lisätietoja Tencent Xiaoweista on annettu seuraavalla verkkosivustolla:
<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Vihje

- Tarkista tai päivitä kuulokkeiden ohjelmistoversio ”Sony | Sound Connect” -sovelluksella.

Huomautus

- Jos kosketusanturin ohjauspaneelin toiminnoiksi on asetettu Tencent Xiaowei, ääniavustajatoimintoa (Google app) ei voi käyttää.
- Jos kosketusanturin ohjauspaneelin toiminnoiksi on asetettu Tencent Xiaowei, et voi aktivoida Siriä iPhonessa käyttämällä kosketusanturin ohjauspaneelia.
- Jos kosketusanturin ohjauspaneelin toiminnoiksi on asetettu Tencent Xiaowei, Google Assistantia ei voi käyttää kuulokkeista.

● Tencent Xiaowei on saatavilla vain Kiinassa.

5-063-142-51(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Google app)

Käyttämällä Google app -sovellusta, joka tulee Android-älypuhelimien mukana, voit puhua kuulokkeiden vasempaan ja oikeaan mikrofoniin Android-älypuhelimien käyttämiseksi.

1 Aseta avustus ja äänitulovalinta tilaan Google app.

Valitse Android-älypuhelimesta [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] ja valitse [Assist app] -asetukseksi Google app.

Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on Android-älypuhelimien käyttöohjeessa.

Huom: Google app -sovelluksen uusin versio voidaan tarvita.

Manner-Kiinan ulkopuolisten maiden ja alueiden mallit:

Lisätietoja Google app -sovelluksesta on annettu käyttöohjeissa tai Android-älypuhelimien tukisivustolla tai Google Play -kaupan verkkosivustolla.


Manner-Kiinan mallit:

Lisätietoja Google app -sovelluksesta on annettu käyttöohjeissa tai Android-älypuhelimien tukisivustolla.

Google app -sovellusta ei ehkä voi ottaa käyttöön kuulokkeista Android-älypuhelimien erittelyistä riippuen.


2 Yhdistä kuulokkeet Android-älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.

3 Kun Android-älypuhelin on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, pidä sormea kuulokkeiden kosketusanturin ohjauspaneelilla.

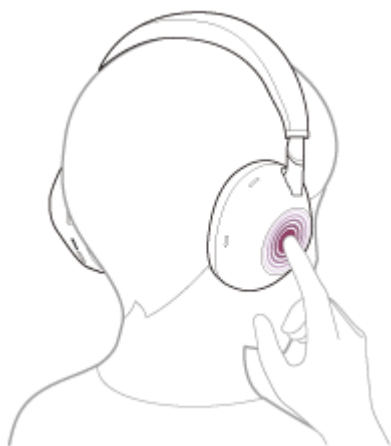

Google app poistetaan käytöstä.

4 Puhu Googlelle sovelluksen kautta, kun pidät kuulokkeita korvillasi.

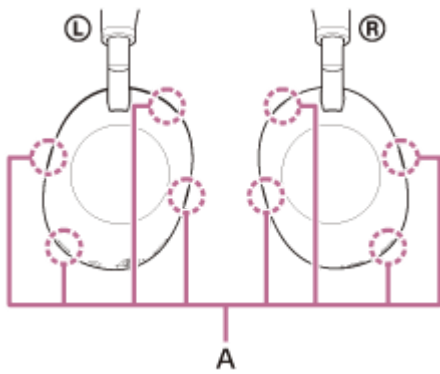

Kuulokkeiden vasemmassa ja oikeassa yksikössä on mikrofonit (A).

Lisätietoja Google app -sovelluksen kanssa toimivista sovelluksista on annettu Android-älypuhelimien käyttöohjeissa.

Kun Google app on aktivoitu, äänikomento perutaan, kun tietty aika on kulunut ilman pyyntöjä.

Huomautus

- Jos kosketusanturin ohjauspaneeli on asetettu Google Assistant -toiminnoksi, ääniavustajatoiminto (Google app) ei ole käytettävissä.
- Jos kosketusanturin ohjauspaneeli on asetettu Tencent Xiaowei -toiminnoksi, ääniavustajatoiminto (Google app) ei ole käytettävissä.
- Google app -sovellusta ei voida aktivoida, kun sanot "Hey Google", vaikka Android-älypuhelimien "Hey Google" -asetus on päällä.
- Jotta sinun olisi helpompi kuulla oma äänesi puhelun aikana, mikrofonit tallentavat ympäristöäänet (sivuäänitoiminto). Jos äänesi on liian voimakkaalla tai ympäristösi äänet häiritsevät sinua, poista [Capture Voice During a Phone Call] käytöstä "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa.
- Google app -sovellusta ei ehkä voi aktivoida riippuen älypuhelimesta tai sovellusversiosta.
- Google app ei toimi, kun se on yhdistetty laitteeseen, joka ei ole yhteensopiva ääniavustajan kanssa.

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Siri)

Käyttämällä Siriä, joka tulee iPhoneen mukana, voit puhua kuulokkeiden vasempaan ja oikeaan mikrofoniin ja käyttää iPhonea.

1 Kytke Siri päälle.

Valitse iPhoneessa [Settings] - [Siri & Search] kytkeäksesi päälle toiminnot [Press Home for Siri] ja [Allow Siri When Locked].

Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on iPhoneen käyttöohjeessa.

Huomautus: Lisätietoja Siristä on annettu käyttöohjeissa tai iPhoneen tukisivustolla.


2 Yhdistä kuulokkeet iPhoneen Bluetooth-yhteydellä.

3 Kun iPhone on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, pidä sormea kuulokkeiden kosketusanturin ohjauspaneelilla.



Siri aktivoidaan.

4 Tee pyyntö Sirille, kun kuulokkeet ovat korvillasi.

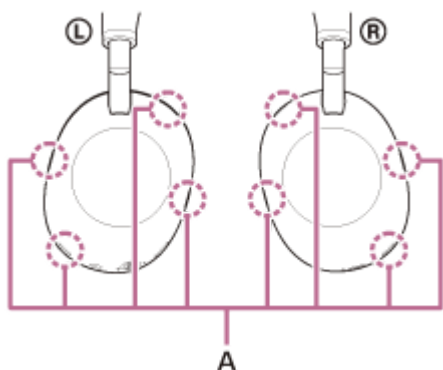

Kuulokkeiden vasemmassa ja oikeassa yksikössä on mikrofonit (A).

Lisätietoja Sirin kanssa toimivista sovelluksista on annettu iPhoneen käyttöohjeissa.

Kun Siri on aktivoitu, Siri perutaan, kun tietty aika on kulunut ilman pyyntöjä.

Huomautus

- Jos kosketusanturin ohjauspaneeli on asetettu Google Assistant -toiminnoksi, Siri ei ole käytettävissä.
- Jos kosketusanturin ohjauspaneeli on asetettu Tencent Xiaowei -toiminnoksi, Siri ei ole käytettävissä.
- Siriä ei voida aktivoida, kun sanot "Hey Siri", vaikka iPhonen "Hey Siri" -asetus on päällä.
- Jotta sinun olisi helpompi kuulla oma äänesi puhelun aikana, mikrofonit tallentavat ympäristöäänet (sivuäänitoiminto). Jos äänesi kuulostaa liian kovalta tai ympäristösi äänet häiritsevät sinua, poista [Capture Voice During a Phone Call] käytöstä "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa.
- Siriä ei ehkä voi aktivoida riippuen älypuhelimesta tai sovellusversiosta.

Mitä ”Sony | Sound Connect” -sovelluksella voidaan tehdä

Kun yhdistät älypuhelimien, johon on asennettu ”Sony | Sound Connect” -sovellus ja kuulokkeet Bluetooth-yhteydellä, voit tehdä seuraavaa.

- Päivittää kuulokkeiden ohjelmiston
- Vaihtaa ääniopastuksen kieltä
- Kytkeä ääniopastuksen päälle/pois
- Asettaa ääniopastuksen voimakkuuden
- Asettaa ääniavustajan*
- Asettaa Quick Access-toiminnon*
- Kytkeä Service Link -toiminnon päälle/pois*
- Kytkeä kosketusanturin ohjauspaneelin päälle/pois
- Asettaa Bluetooth-yhteystilan (äänenlaatutila)*
- Kytkeä sivuäänen päälle/pois
- Sammuttaa kuulokkeet
- Asettaa käytöntunnistuksen automaattisen virrankatkaisutoiminnon
- Asettaa käytöntunnistuksen automaattisen musiikintoiston tauko- ja palautustoiminnon
- Tarkistaa yhteystilan ja kuulokkeiden asetukset
- Asettaa monipisteyhteyden (kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti)
- Kuulokkeiden LE Audio -yhteysasetus
- Alustaa kuulokkeet
- Tarkistaa kuulokkeiden ohjelmistoversion
- Kytkeä pään eleiden tunnistuksen päälle/pois päältä
- Näyttää LE Audio -yhteyden tilan
- Näyttää Bluetooth-yhteyden koodekin
- Näyttää DSEE Extreme-toiminnon asetuksen tilan
- Asettaa DSEE Extreme-toiminnon
- Näyttää kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston
- Valita taajuuskorjainasetuksen musiikille ja pelaamiselle
- Mukauttaa taajuuskorjainasetuksen
- Säättää vastamelutoimintoa ja ympäristön äänitilaa (ympäristöäänten hallinta)
- Valita vaihtamiskuvion vaihdettaessa vastamelutoimintoa / ympäristön äänitilaa kuulokkeista
- Kytke automaattinen ympäristön äänitila päälle/pois
- Aseta ympäristön äänen tunnistuksen herkkyyys
- Käyttää vastamelutoiminnon automaattisäättöä käyttäytymisen tunnistuksen mukaan (mukautuva äänenhallinta)
- Kytkeä Speak-to-Chat-toiminnon automaattisen äänentunnistuksen päälle/pois ja asettaa sen
- Säättää BGM-tehosteet
- Säättää äänenvoimakkuutta musiikin toiston ja puheluiden aikana
- Toistaa musiikkia / siirtyä taukotilaan tai hypätä edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana) / hypätä seuraavan kappaleen alkuun
- Helppo pariliitos*
- Vaihtaa ääniohjauksen kieltä
- Kytkeä turvallisen kuuntelun päälle/pois
- Asettaa tilääni- ja päänsurantatoiminnon
- Asettaa Auto Play-toiminnon
- Saumaton toisto kaiuttimilla (Auto Switch)*
- Asettaa 360 Upmix for Cinema-toiminnon
- Kytkeä mikrofoni päälle/pois puhelun aikana

* Ei voida käyttää LE Audio -yhteyden aikana.

Vihje

- "Sony | Sound Connect" -sovelluksen toiminta vaihtelee audiolaitteen mukaan. Sovelluksen teknisiä tietoja ja näytön rakennetta voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Aiheeseen liittyvää

- ["Sony | Sound Connect" -sovelluksen asentaminen](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)
- [Optimoi vastamelutoiminnon aina automaattisesti käyttäjälle ja käyttöympäristölle sopivaksi](#)
- [Ympäristöäänien kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\)](#)
- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)
- [Tuetut koodekit](#)
- [Tietoja DSEE Extreme -toiminnosta](#)
- [Säätää automaattisesti ympäristöäänien taltioinnin ympäristön äänitason mukaan \(Automaattinen ympäristön äänitila\)](#)
- [Puhuminen toisen henkilön kanssa kuulokkeiden ollessa korvilla \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti \(monipisteyhteys\)](#)
- [Tietoja 360 Reality Audio -toiminnosta](#)
- [Saumattomasta toistosta nauttiminen kaiuttimilla \(Auto Switch\)](#)
- [360 Upmix for Cineman käyttäminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)

”Sony | Sound Connect” -sovelluksen asentaminen

1 Lataa ”Sony | Sound Connect” -sovellus ja asenna sovellus älypuhelimeesi.

Voit ladata sovelluksen Manner-Kiinan ulkopuolisten maiden ja alueiden malleihin Google Play -kaupasta tai App Storesta.



2 Käynnistä ”Sony | Sound Connect” -sovellus sen asentamisen jälkeen.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä ”Sony | Sound Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
WH-1000XM6

Tukitietojen käyttäminen ”Sony | Sound Connect” -sovelluksesta

Voit käyttää uusimpia tukitietoja ”Sony | Sound Connect” -sovelluksesta.

- 1 Näytä tukisivu napauttamalla [Help] ”Sony | Sound Connect” -sovellusnäytöllä.
- 2 Valitse haluttu kohde.

Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla (kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten)

Asenna uusin kuulokeohjelmisto käyttämällä "Sony | Sound Connect" -sovellusta uusimpien toimintojen käyttämiseksi tai kuulokkeiden tiettyjen ongelmien korjaamiseksi.

Käytä kuulokkeita aina uusin ohjelmisto asennettuna.

Lisätietoja uusimmasta kuulokeohjelmistosta ja ohjelmiston päivittämisestä on annettu tukisivustolla.


Kun automaattisen päivityksen asetus on käytössä "Sony | Sound Connect" -sovelluksessa ja seuraavat ehdot täyttyvät, ohjelmistopäivitys käynnistyy automaattisesti yöllä, kun kuulokkeet eivät ole käytössä.

- Ohjelmisto on jo siirretty.
- Kuulokeyksiköiden akun varausta on jäljellä yli 20 %.
- Kuulokkeet sammutetaan.

Kuulokkeiden ohjelmisto voidaan päivittää myös seuraavalla tavalla.

1 Kytke virta kuulokkeisiin.

Paina  (virta) -painiketta (A) noin 2 sekuntia tai pidempään.

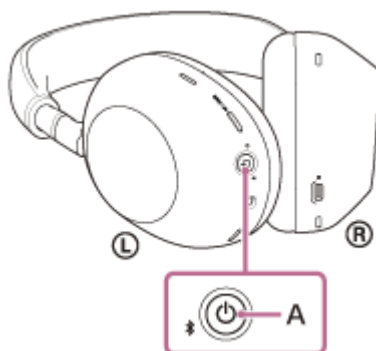

2 Käynnistä "Sony | Sound Connect" -sovellus mobiililaitteessa, esim. älypuhelimessa.

3 Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.

Huomautus

- Kun päivitykseen käytettyyn mobiililaitteeseen on yhdistetty muita Bluetooth-laitteita, sammuta kaikki Bluetooth-laitteet, kunnes päivitys on valmis.
Ohjelmistoa ei ehkä voi päivittää, kun mobiililaitte on yhdistetty muihin Bluetooth Low Energy -yhteensopiviin laitteisiin (kuten puettavat laitteet, älykellot jne.).
- Huomaa seuraava, jos päivitystä ei voida suorittaa loppuun.
 - Sulje kaikki mobiililaitteeseen asennetut sovellukset "Sony | Sound Connect" -sovellusta lukuun ottamatta.
 - Lataa kuulokkeet ja mobiililaitte täyteen.
 - Aseta päivitykseen käytettävät kuulokkeet ja mobiililaitte mahdollisimman lähelle toisiaan ennen päivityksen aloittamista.
 - Pidä WLAN-laitteet ja muut Bluetooth-laitteet etäällä kuulokkeista päivityksen aikana.
 - Poista mobiililaitteen virransäästötila* käytöstä ennen ohjelmiston päivittämistä.
Mobiililaitteen käyttöjärjestelmäversiosta riippuen päivitys ei välttämättä valmistu virransäästötilassa.

* Nimet voivat vaihdella käyttämäsi mobiililaitteen mukaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Sound Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

5-063-142-51(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Mitä kumppanipalveluilla voi tehdä

Kun olet tehnyt asetukset "Sony | Sound Connect" -sovelluksella, voit käyttää kuulokkeisiin yhdistettyjä sovelluksia. Lisätietoja yhdistettävistä sovelluksista on seuraavassa URL-osoitteessa.

<https://www.sony.net/supported-servicelink>

Lisätietoja uusimmista linkitettävistä palveluista ja kokemuksista on annettu "Sony | Sound Connect" -sovelluksen välilehdellä [Services].

- 1 Käynnistä "Sony | Sound Connect" -sovellus.
- 2 Määritä kukin palvelu "Sony | Sound Connect" -sovelluksella.

Huomautus

- Linkitettävät palvelut vaihtelevat maittain ja alueittain.
- Linkitettävien palvelujen erittelyjä voidaan muuttaa tai ne voidaan keskeyttää tai irtisanoa ilman erillistä ilmoitusta.
- Vastaava sovellus on asennettava.
- Lisätietoja Service Linkistä on annettu seuraavassa URL-osoitteessa.
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

Aiheeseen liittyvää

- "Sony | Sound Connect" -sovelluksen asentaminen

Varotoimet

Bluetooth-tiedonsiirto

- Bluetooth-tekniikka on lyhyen kantaman langaton tekniikka, joka mahdollistaa viestinnän digitaalisten laitteiden, kuten älypuhelimien ja tietokoneiden, välillä. Enimmäisyhteysalue voi vaihdella esteiden (esim. ihmiskehon, metallipinnan tai seinän) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
- Bluetooth-laitteesta säteilevät mikroaallot voivat vaikuttaa lääketieteellisten elektronisten laitteiden toimintaan. Sammuttaa kuulokkeet ja muut Bluetooth-laitteet seuraavissa paikoissa tapaturmien välttämiseksi:
 - sairaaloissa, junien erityispaikkojen läheisyydessä, paikoissa, joissa on syttyviä kaasuja, automaattiovien tai palohälyttimien lähellä.
- Tämä tuote lähettää radioaaltoja, kun sitä käytetään langattomassa tilassa. Kun sitä käytetään langattomassa tilassa lentokoneessa, noudata matkustamohenkilökunnan ohjeita tuotteiden sallitusta käytöstä langattomassa tilassa.
- Kuulokkeet saattavat toistaa äänen hieman lähettävää laitetta myöhemmin langattoman Bluetooth-tekniikan ominaisuuksien vuoksi. Tämän vuoksi ääni ei ehkä ole synkronoituna kuvan kanssa elokuvia katsottaessa tai pelejä pelattaessa.
- Kuulokkeet tukevat Bluetooth-standardin mukaisia turvatoimintoja tietoliikenteen tietoturvan takaamiseksi, kun käytetään langatonta Bluetooth-tekniikkaa. Määritetyistä asetuksista ja muista tekijöistä riippuen tämä suojaus ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen, kun käytät tiedonsiirtoa langatonta Bluetooth-teknologiaa.
- Sony ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat Bluetooth-tiedonsiirron aikana tapahtuneista tietovuodoista.
- Bluetooth-yhteyksiä kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei voida taata.
 - Kuulokkeisiin yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden on oltava Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön määrittämän Bluetooth-standardin mukaisia ja niiden on oltava vaatimustenmukaisiksi sertifioituja.
 - Vaikka yhdistetty laite on Bluetooth-standardin mukainen, saattaa olla tilanteita, joissa Bluetooth-laitteen ominaisuudet tai tekniset erittelyt eivät mahdollista yhdistämistä tai ne johtavat poikkeaviin ohjausmenetelmiin, näyttöön tai toimintaan.
 - Kun kuulokkeita käytetään handsfree-puheluihin, voi esiintyä häiriöitä yhdistetystä laitteesta tai viestintäympäristöstä riippuen.
- Yhdistettävästä laitteesta riippuen tiedonsiirron aloittaminen voi kestää jonkin aikaa.

Huomautus staattisesta sähköstä

- Jos käytät kuulokkeita ilman ollessa kuiva, saatat kokea epä mukavuutta kehoosi kertyneen staattisen sähkön vuoksi. Tämä ei ole kuulokkeiden toimintahäiriö. Voit vähentää vaikutusta käyttämällä luonnonmateriaaleista valmistettuja vaatteita, jotka eivät helposti tuota staattista sähköä.

Kuulokkeiden käyttöä koskevia huomautuksia

- Koska kuulokkeet ovat tiiviisti korvissa, niiden painaminen väkisin korviin tai nopea vetäminen korvista voi aiheuttaa tärykalvovaurion. Asetettaessa kuulokkeita korviin kaiutinkalvo voi tuottaa naksahdavan äänen. Se ei ole toimintahäiriö.

Muita huomautuksia

- Koska kuulokkeet ovat tarkkuuslaite, älä altista niitä voimakkailla iskuille.
- Kosketusanturi ei ehkä toimi oikein, jos kosketusanturin ohjauspaneeliin kiinnitetään tarroja tai muita liimattavia tuotteita.
- Ole varovainen, ettei sormesi jää kuulokkeiden väliin, kun ne taitetaan.
- Kun käytät kuulokkeita langallisina kuulokkeina, käytä ainoastaan toimitettua kuulokekaapelia. Varmista, että kuulokekaapeli on kunnolla paikallaan.

- Älypuhelimesi signaaliolosuhteista tai ympäristöstä riippuen et ehkä voi käyttää kuulokkeita.
- Älä kohdista painoa tai painetta kuulokkeisiin pitkiä aikoja, säilytys mukaan lukien, sillä se voi aiheuttaa muodonmuutoksia.
- Jos tunnet epämukavuutta käyttäessäsi kuulokkeita, lopeta käyttö välittömästi.
- Korvapehmusteet voivat vahingoittua tai heikentyä pitkäaikaisessa käytössä ja säilytyksessä.
- Kuulokkeet eivät ole vedenpitävät. Jos vettä tai vierasaineita pääsee kuulokkeisiin, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos vettä tai vierasaineita pääsee kuulokkeisiin, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Kuulokkeiden puhdistaminen

- Pöly ja lika kuulokkeiden ulkopinnalla voidaan pyyhkiä pois puhdasta vettä sisältävillä kosteuspyyhkeillä. Älä käytä kosteuspyyhkeitä, jotka sisältävät alkoholia, ohentimia, bentseeniä jne., sillä ne voivat vahingoittaa kuulokkeiden pintaa tai aiheuttaa muita vaurioita.

Älä käytä kuulokkeita lääkinnällisten laitteiden läheisyydessä

- Radioaallot voivat vaikuttaa sydämentahdistimiin ja lääkinnällisiin laitteisiin. Älä käytä kuulokkeita paikoissa, missä on paljon ihmisiä, kuten ruuhkaisissa junissa tai lääketieteellisen laitoksen sisätiloissa.
- Kuulokkeissa on magneetti/magneetteja, jotka saattavat häiritä sydämentahdistimia, hydrokefalushoitohenkilöiden lähelle. Jos käytät tällaisia lääkinnällisiä laitteita, ota yhteys lääkäriisi ennen kuulokkeiden käyttöä.

Pidä kuulokkeet kaukana magneettikorteista

- Kuulokkeissa on magneetteja. Jos magneettikortti joutuu kuulokkeiden lähelle, se voi vaikuttaa kortin magneettiin tai magneetti voi deaktivoitua.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WH-1000XM6

Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen

Kuulokkeiden vedenpitävyys


Kuulokkeet eivät ole vedenpitävät. Jos vettä tai vierasaineita pääsee kuulokkeisiin, seurauksena voi olla oikosulku tai toimintahäiriö.

Vältä seuraavan kaltaisia tilanteita äläkä altista kuulokkeita kosteudelle tai lialle.

- Kuulokkeiden käyttäminen vesi- tai lumisateessa.



- Kuulokkeiden koskettaminen kuivaamatta ensin märkiä käsiä tehtyissä kotitöissä keittiössä tai pestyissä käsissä pesuhuoneessa.

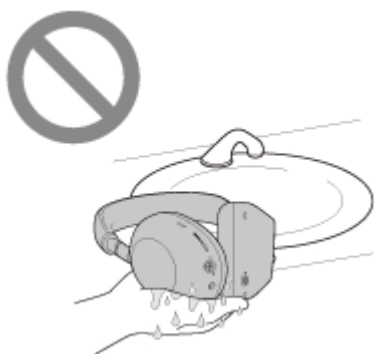

- Kuulokkeiden koskettaminen hikiällä käsillä tai kuulokkeiden käyttäminen tilanteissa, joissa hiki voi kastella kuulokkeet.




- Kuulokkeiden asettaminen laukkuun, jossa on kylmä PET-pullo.



Jos kuulokkeet kastuvat tai niihin pääsee vettä

Jos märät kuulokkeet ladataan tai kytketään päälle, seurauksena voi olla oikosulku tai toimintahäiriö. Käännä kuulokkeet ympäri mahdollisimman vähällä voimalla ja käytä kuulokkeisiin kuivaa liinaa, kunnes liukusäädinosa pohjassa olevasta reiästä ei enää tule vettä. Jätä kuulokkeet sen jälkeen varjoisaan, hyvin ilmastoituun paikkaan, kunnes ne ovat täysin kuivat.

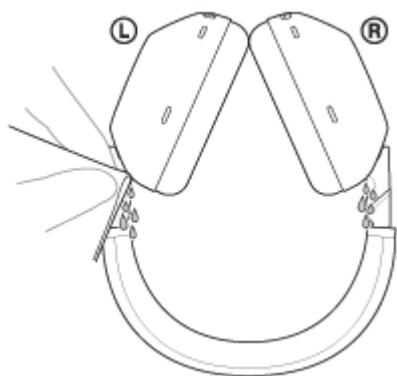

5-063-142-51(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Lisenssit

- Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta. Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen ja lue käyttöoikeussopimuksen sisältö.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- "Made for Apple" -merkin käyttäminen tarkoittaa, että elektroninen lisälaite on suunniteltu erityisesti Apple-tuotteeseen (-tuotteisiin) yhdistämistä varten ja että valmistaja takaa sen täyttävän Applen suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä tai sen vaatimustenmukaisuudesta turvallisuus- ja lainsäädäntöstandardien kanssa.
- Verkkopalveluihin, sisältöön ja tämän tuotteen (käyttöjärjestelmään ja) ohjelmistoihin saatetaan soveltaa yksittäisiä ehtoja, ja niitä saatetaan muuttaa, keskeyttää tai lopettaa milloin tahansa, ja ne saattavat edellyttää maksuja, rekisteröintiä ja luottokorttitietoja.

Tavaramerkit

- Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- Apple, iPhone, macOS, Mac ja Siri ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa sekä muissa maissa ja muilla alueilla.
- App Store on Apple Inc:n rekisteröity palvelumerkki Yhdysvalloissa sekä muissa maissa ja muilla alueilla.
- IOS on Ciscon rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssillä.
- Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Auracast™-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia tavaramerkkejä. Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt käyttävät näitä merkkejä lisenssillä.
- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- LDAC ja LDAC-logo ovat Sony Group Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
- "DSEE" and "DSEE Extreme" ovat Sony Group Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä ™ ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WH-1000XM6

Asiakaspalvelusivustot

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.com/am/support>

Euroopan maissa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.eu/support>

Kiinassa olevat asiakkaat:

<https://service.sony.com.cn>

Muissa maissa tai muilla alueilla olevat asiakkaat:

<https://www.sony-asia.com/support>

Vianmääritys

Noudata ongelmatilanteissa alla olevaa menettelyä.

1. Katkaise virta kuulokkeista, lataa ne ja kytke virta sitten takaisin päälle.



2. Käynnistä liitettävä laite, kuten tietokone tai älypuhelin, uudelleen.



3. Siirry Sony-yrityksen tukisivustolle ”Sony | Sound Connect” -sovelluksen valikosta ja etsi ongelman syy ja ratkaisu tai tutustu alla olevaan tukisivustoon.

<https://www.sony.net/support/WH-1000XM6/>



4. Nollaa kuulokkeet.



5. Alusta kuulokkeet.



6. Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteys alla olevaan Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

<https://www.sony.net/support-contact>

Aiheeseen liittyvää


- [Kuulokkeiden lataaminen](#)
- [Asiakaspalvelusivustot](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Kuulokkeiden nollaaminen


Jos kuulokkeisiin ei voida kytkeä virtaa tai niitä ei voida käyttää, vaikka virta on kytkettynä, nollaa kuulokkeet.

1 Liitä kuulokkeet pistorasiaan.

Käytä toimitettua USB Type-C -kaapelia ja kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta (A).

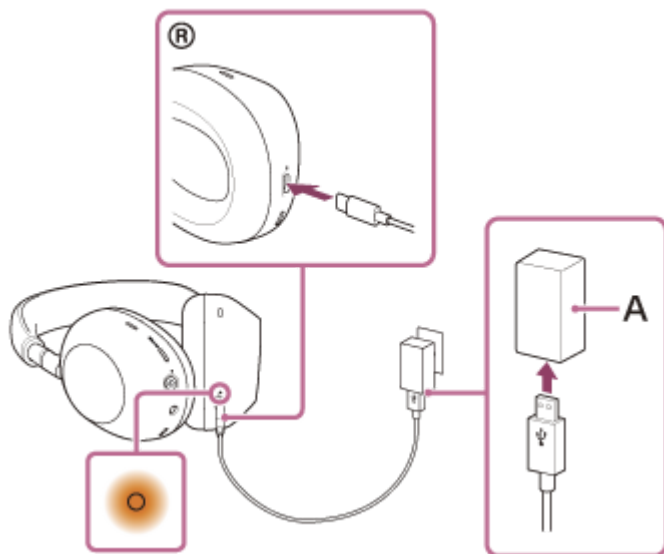

2 Paina (virta) -painiketta (B) ja NC/AMB (vastamelu / ympäristön ääni) -painiketta (C) noin 5 sekuntia.

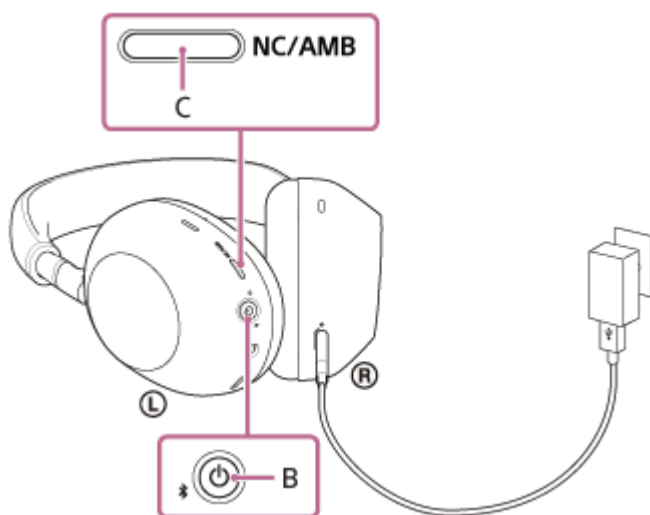

Kuulokkeet nollataan (latausilmaisina sammuu ja syttyy sitten uudelleen).

Pariliitostiedot ja muut asetukset säilyvät.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksen jälkeen, alusta kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi.


Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksenkaan jälkeen, alusta kuulokkeet.

1 Sammuta kuulokkeet.

Irrota USB Type-C -kaapeli.

2 Paina (virta) -painiketta (A) ja NC/AMB (vastamelu/ympäristön äänitila) -painiketta (B) noin 10 sekuntia.

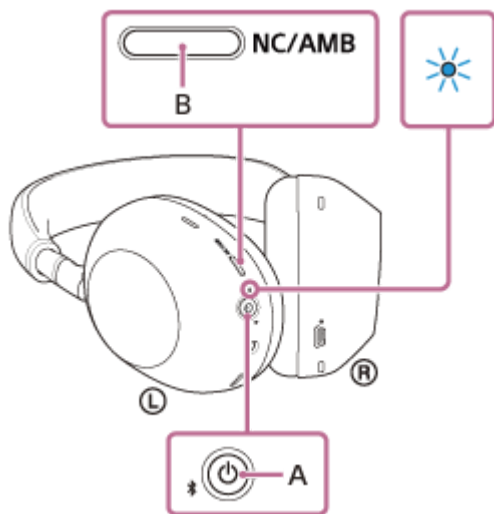

Kun alustus on valmis, ilmaisin (sininen) vilkkuu 4 kertaa (● - ● - ● - ● -).

Tämä toiminto palauttaa äänenvoimakkuusasetukset jne. tehdasasetuksiin ja poistaa kaikki pariliitostiedot. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein alustuksenkaan jälkeen, ota yhteys Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
WH-1000XM6

Tekniset tiedot

Kuulokkeet

Virtalähde:

DC 5 V / 1,5 A (käyttämällä kaupallisesti saatavilla olevaa tavallista USB-verkkolaitetta)
DC 5 V / 1,5 A ja 9 V / 2,3 A (käyttämällä kaupallisesti saatavilla olevaa USB Power Delivery -verkkolaitetta)
tai käytä sisäistä litium-ioniakkua (tuotteen käyttöteho: DC 3,8 V)

Käyttölämpötila:

0 °C – 40 °C

Latausaika:

Noin 3,5 tuntia

Huomautus

- Latausajat voivat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Latauslämpötila:

5 °C – 35 °C

Paino:

Noin 254 g

Impedanssi:

48 Ω (1 kHz) (yhdistettäessä kuulokekaapelilla kuulokkeiden virran ollessa kytkettynä)
16 Ω (1 kHz) (yhdistettäessä kuulokekaapelilla kuulokkeiden ollessa sammutettuina)

Herkkyys:

103 dB/mW (yhdistettäessä kuulokekaapelilla kuulokkeiden virran ollessa kytkettynä)
102 dB/mW (yhdistettäessä kuulokekaapelilla kuulokkeiden ollessa sammutettuina)

Taajuusvaste:

4 Hz – 40 000 Hz (IEC)¹⁾
(yhdistettäessä kuulokekaapelilla kuulokkeiden virran ollessa kytkettynä)

Yhteyden tiedot

Yhteysjärjestelmä:

Bluetooth-määrityksen versio 5.3

Teho:

Bluetooth-määrityksen mukainen teholuokka 1

Suurin toimintaetäisyys:

Näköyhteys noin 10 m ²⁾

Taajuuskaista:

Bluetooth: 2,4 GHz:n kaista (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Yhteensopivat Bluetooth-profiilit ³⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Tuettu koodekki ⁴⁾:

SBC

AAC

LDAC

LC3

Lähetysalue (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (näytteenottotaajuus 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (näytteenottotaajuus LDAC 96 kHz, 990 kbps)

1) IEC = International Electrotechnical Commission (Kansainvälinen sähkötekniikan komissio)

2) Todellinen toimintaetäisyys riippuu eri tekijöistä, kuten laitteiden välillä olevat esteet, mikroaaltouunia ympäröivät olevat magneettikentät, staattinen sähkö, vastaanottoherkyys, antennin teho, käyttöjärjestelmä, ohjelmistosovellus jne.

3) Bluetooth-standardiprofiilit määrittävät laitteiden välisen Bluetooth-tiedonsiirron tarkoituksen.

4) Koodekki: äänisignaalin pakkaus- ja muutosmuoto

Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Yhteensopivat iPhone-mallit

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (3. sukupolvi)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. sukupolvi)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

