

SONY

Súgóútmutató

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6



Modell: YY2984

Üzembe helyezési útmutató


A megfelelő illeszkedés biztosítása

[A headset viselése](#)

Csatlakozzon az alkalmazáshoz a még jobb szórakozás és kényelem érdekében

Az eszközön számos hasznos funkció található.

Töltse le a „Sony | Sound Connect” alkalmazást, és hozza ki a legtöbbet eszközeiből.

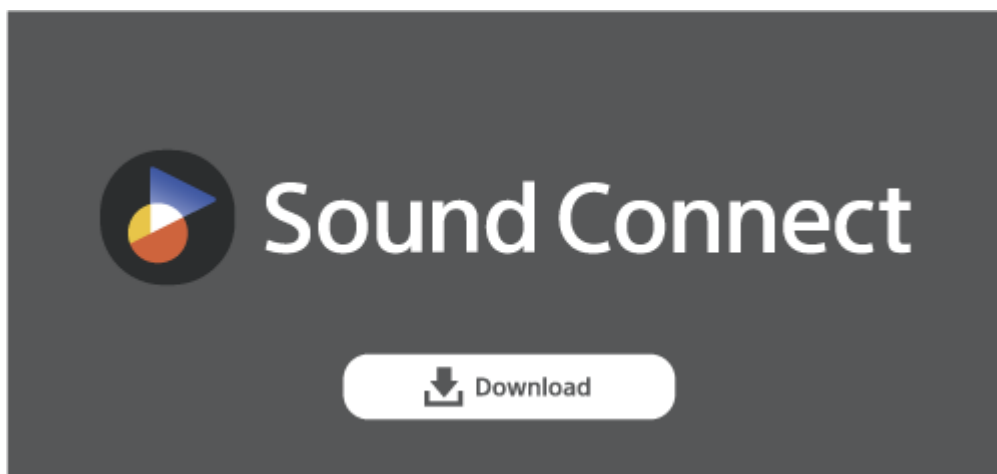

Használatba vétel

1

A headset bekapcsolása



Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot legalább 2 másodpercig, amíg a (kék) jelzőfény villogni nem kezd. Amikor először kapcsolja be a headsetet a megvásárlása után, az automatikusan párosítási üzemmódba lép.

2

BLUETOOTH®-kapcsolat létesítése



Töltse le a „Sony | Sound Connect” alkalmazást.
Kövesse a letöltött „Sony | Sound Connect” alkalmazás utasításait.

3

A headset használata



Az érintésérzékelős vezérlőpanellel a következő műveleteket hajthatja végre.

- Két gyors koppintás: lejátszás/szünet
- Pöccintés előre, majd felengedés: ugrás a következő szám elejére
- Pöccintés visszafelé, majd felengedés: ugrás az előző (vagy lejátszás közben az aktuális) szám elejére
- Pöccintés felfelé, majd felengedés: a hangerő növelése
- Pöccintés lefelé, majd felengedés: a hangerő csökkentése

A műveletekkel kapcsolatos további információkért tekintse meg „Az audioeszköz vezérlése (Bluetooth-kapcsolat)” c. részt.

A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése

A headset nem vízálló.

Ha a headsetet úgy tölti, hogy még neves az esőtől, izzadságtól stb., akkor kiéghet vagy meghibásodhat.

Megjegyzés

- Ha a csúszka beállítása nélkül veszi fel a headsetet, előfordulhat, hogy a headset nem megfelelően helyezkedik el a fején, ami kényelmetlenséget vagy gyenge zajsztűrési hatást eredményezhet.
Előfordulhat az is, hogy a headset viselésérzékelő funkciója nem működik megfelelően, és a zenelejátszás automatikusan leáll, vagy aktiválódik az automatikus kikapcsolási funkció (az akkumulátorkímélő funkció), amely automatikusan kikapcsolja a headsetet.

Kapcsolódó információk

[A headset viselése](#)

[Bluetooth-kapcsolat manuális létrehozása](#)

[A headset töltése](#)

Kezdeti lépések

[A Bluetooth funkcióval végezhető műveletek](#)

[A hangos útmutatás bemutatása](#)

Mellékelt tartozékok

- [Mellékelt tartozékok](#)

- [A headset behelyezése a hordozótokba](#)

Részegységek és kezelőszervek

- [A részek helye és funkciója](#)

- [A jelzőfényről](#)

A headset viselése

- [A headset viselése](#)

A headset használata

- [Az érintésérzékelős vezérlőpanel](#)

- [Az Quick Access használata](#)

Áramellátás/töltés

- [A headset töltése](#)

- [Rendelkezésre álló üzemidő](#)

- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

- [A headset bekapcsolása](#)

- [A headset kikapcsolása](#)

Csatlakoztatás

[Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)

Egyszerű beállítás az alkalmazás segítségével

- [Csatlakozás a „Sony | Sound Connect” alkalmazással](#)

Android rendszerű okostelefon

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása az LE Audio használatával](#)

- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)

iPhone (iOS-eszközök)

- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)

- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)

Számítógépek

- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 11\).](#)

- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\).](#)

- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\).](#)

- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\).](#)

- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\).](#)

- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\).](#)

Egyéb Bluetooth-eszközök

- [Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása](#)

- [Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)

Többpontos kapcsolat

- [A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszökhöz \(többpontos kapcsolódás\)](#)

[Hanglejátszás váltása több eszköz között az „audiokapcsoló” használatával](#)

[Zene megosztása a „Auracast™ broadcast audio” funkcióval](#)

[A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\).](#)

[A mellékelt fejhallgatókábel használata](#)

Zenehallgatás

Zenehallgatás Bluetooth-kapcsolaton keresztül

- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszökről](#)

- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\).](#)

- [A 360 Reality Audio](#)

- [Zökkenőmentes lejátszás hangszórókkal \(Auto Switch\)](#)

Zajszűrés funkció

- [Mi a zajszűrés?](#)

- [A zajszűrés funkció használata](#)

- [A zajszűrés funkció teljesítményének automatikus optimalizálása a viselő és a használati környezet igényeinek megfelelően](#)

A környezet hangjainak hallgatása

- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\).](#)

- [A környezeti hang rögzítési szintjének automatikus beállítása a környezeti zajszintnek megfelelően \(automatikus környezeti hang\).](#)

- [A környezet hangjainak gyors meghallgatása \(gyors fülelés üzemmód\).](#)

[Beszélgetés a headset viselése közben \(Speak-to-Chat\)](#)

Hangminőség üzemmód

[A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

[Támogatott kodekek](#)

[A DSEE Extreme funkció](#)

[Az 360 Upmix for Cinema használata](#)

Telefonhívások

[Hívás fogadása](#)

[Hívás kezdeményezése](#)

[Funkciók telefonhívás közben](#)

[Videóhívás kezdeményezése számítógépen](#)

A hangos segéd funkció használata

[A hangvezérlés használata](#)

[A Google Assistant használata](#)

[A Tencent Xiaowei használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Google app\) használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Siri\) használata](#)

Az alkalmazások használata

[Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

[A „Sony | Sound Connect” alkalmazás telepítése](#)

[Támogatási információk elérése a „Sony | Sound Connect” alkalmazásból](#)

[A szoftver naprakészen tartása \(a headset kényelmes használatához\).](#)

Mit tehet a partnerek szolgáltatásaival

[Mit tehet a partnerek szolgáltatásaival](#)

Fontos információ

[Óvintézkedések](#)

[A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése](#)

[Engedélyek](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

[Ügyfél-támogatási webhelyek](#)

Hibaelhárítás

[Hibaelhárítás](#)

[A headset alaphelyzetbe állítása](#)

[A headset gyári értékekre állítása](#)

Műszaki adatok

[Műszaki adatok](#)

5-063-142-91(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

A Bluetooth funkcióval végezhető műveletek

A headset Bluetooth vezeték nélküli technológiát használ, amely az alábbiakat teszi lehetővé.

Zenehallgatás

Vezeték nélkül hallgathat zenét okostelefonról, zenelejátszóról vagy egyéb készülékekről.



Telefonálás

A készüléket kihangosítóként használva úgy is telefonálhat, hogy okostelefonja a táskájában vagy a zsebében van.



Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

A hangos útmutatás bemutatása

A gyári beállítások alapján, ha a fülére helyezi a headsetet, a hangos útmutatást angol vagy kínai nyelven fogja hallani. A „Sony | Sound Connect” alkalmazással módosíthatja a hangos útmutatás nyelvét, be-/kikapcsolhatja a hangos útmutatást, és beállíthatja a hangos útmutatás hangerejét.

„Pairing” (Párosítás)

- Párosítási módba való lépéskor

„Low battery” (Az akkumulátor merülőben van)

- Amikor a headset akkumulátorának energiaszintje alacsony

„Battery is empty” (Az akkumulátor lemerült)

- A headset alacsony akkumulátortöltöttség miatti automatikus kikapcsolásakor

„Battery about XX %” (Töltöttség: kb. XX %) / „Battery fully charged” (Teljesen feltöltve)

- Az akkumulátor töltöttségének jelzésekor
Az „XX” érték az akkumulátor hozzávetőleges energiaszintjét jelzi. Körülbelüli becslésnek érdemes tekinteni.

„Voice guidance test” (Hangos útmutatás tesztje)

- A hangos útmutatás hangerejének beállításakor

„The Google Assistant is not connected” (A Google Assistant nincs csatlakoztatva) *

- Ha a Google™ Segéd még az érintésérzékelős vezérlőpanel működtetésekor sem áll rendelkezésre a headsethez csatlakoztatott okostelefonon

* Előfordulhat, hogy egyes országokban vagy régiókban nem támogatott.

„The Xiaowei is not connected” (A Xiaowei nincs csatlakoztatva)

- Ha a Tencent Xiaowei még az érintésérzékelős vezérlőpanel működtetésekor sem áll rendelkezésre a headsethez csatlakoztatott okostelefonon

„The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.” (A hangsegéd nem érhető el. Nyissa meg a Sound Connect alkalmazást, és ellenőrizze a hangsegéd beállításait.)

- Amikor a Hangsegédet működteti, mialatt LE Audio módban csatlakozik

„Launch the Sound Connect to activate the Service Link.” (Indítsa el a Sound Connect alkalmazást a Service Link aktiválásához.)

- Ha a Quick Access nem áll rendelkezésre, mert a Service Link ki van kapcsolva

„App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (A Quick Access funkcióhoz rendelt alkalmazás nem indul el a mobileszközön)

- Ha a megfelelő alkalmazás akkor sem indul el, ha megnyomja az NC/AMB (zajszűrés/környezeti hang üzemmód) gombot és a Quick Access beállítása NC/AMB (Zajszűrés/Környezeti hang üzemmód)

„The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.” (A Quick Access funkció nem érhető el. Nyissa meg a Sound Connect alkalmazást, és ellenőrizze a Quick Access beállításokat.)

- Amikor a Quick Access funkciót működteti, mialatt LE Audio módban csatlakozik

„The [Safe volume control] limits the volume.” (A [Safe volume control] korlátozza a hangerőt.)

- A Biztonságos hangerőszabályzás indulásakor

„Apologies, the command could not be recognized” (Sajnálom, a parancs nem felismerhető)

- Ha a hangvezérlés nem ismeri fel a parancsot az ébresztési szó felismerése után

„The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings.” (A mobilkészletén lévő hangsegéd nem reagál. Ellenőrizze a beállításait.)

- Ha a hangvezérlés felismeri az „Assistant” szót, de a hangvezérlés funkció nem aktiválódik

„Mic Off” (Mikr. ki)

- Amikor a headsetet használta a mikrofon kikapcsolására hívás közben

„Mic On” (Mikr. be)

- Amikor a headsetet használta a mikrofon bekapcsolására hívás közben

„Liquid detected in the USB port. Do not charge the headset.” (Folyadék észlelve az USB-portban. Ne töltsen fel a headsetet.)

- Ha az USB Type-C port nedvességet érzékel, és bekapcsolja a headsetet, majd viseli azt
- Ha a headset bekapcsolása és viselése után nedvesség érzékelhető az USB Type-C portban

„Liquid detected in the USB port. Battery level is low, but do not charge the headset.” (Folyadék észlelve az USB-portban. Az akkumulátor szintje alacsony, de ne töltsen fel a headsetet.)

- Ha nedvesség érzékelhető az USB Type-C portban, és a headset bekapcsolása és viselése közben az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony lesz
- Ha nedvesség érzékelhető az USB Type-C portban, miközben az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a headsetet pedig bekapcsolja és viseli

„Liquid no longer detected in the USB port. You can start charging the headset.” (Az USB-portban már nem érzékelhető folyadék. Elkezdheti tölteni a headsetet.)

- Ha nedvesség már nem érzékelhető az USB Type-C portban, és a headset bekapcsolása és viselése közben, miközben az akkumulátor maradék töltöttsége alacsony, a töltés újra lehetséges

„Charging stopped. To resume charging, disconnect the USB cable and wait before trying again.” (A töltés leállt. A töltés folytatásához húzza ki az USB-kábelt, és várjon, mielőtt újból próbálkozna.)

- Ha a headset töltés közbeni használata közben rendellenes töltés vagy rendellenes töltési hőmérséklet lép fel

Megjegyzés

- A hangos útmutatás nyelvének módosítása körülbelül 10 percet vesz igénybe. A jel vételétől és az egyéb feltételektől függően több mint 10 percet vehet igénybe.
- Ha a hangos útmutatás nyelvének módosítása után a headset inicializálásával visszaállítja a gyári beállításokat, a nyelv is visszaáll a gyári beállításra.
- Ha a hangos útmutatás a hangos útmutatás nyelvének módosítása, illetve a szoftver frissítése után sem hallható, kapcsolja ki a headsetet, és kapcsolja újra be.

5-063-142-91(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Mellékelt tartozékok

A csomag kinyitása után ellenőrizze, hogy a listán szereplő összes tétel megtalálható-e a csomagban. Ha valamelyik tétel hiányzik, akkor forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.


A () zárójeles számok az adott tétel mennyiségét mutatják.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset (1)


USB Type-C® kábel (USB-A-ról USB-C®-re) (1)



Fejhallgató-kábel (1)

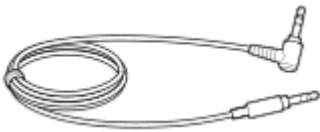

Hordozótok (1)

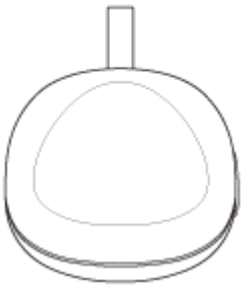


Dokumentumok (1 készlet)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6


A headset behelyezése a hordozótokba

Amikor befejezte a headset használatát, állítsa a csúszkát a legrövidebb helyzetbe, majd a bal és a jobb oldali egység elforgatásával csukja össze a headsetet. A bal oldali egységet hajtsa be a fejpánt felé, és helyezze be a headsetet a tartozék hordozótokba.

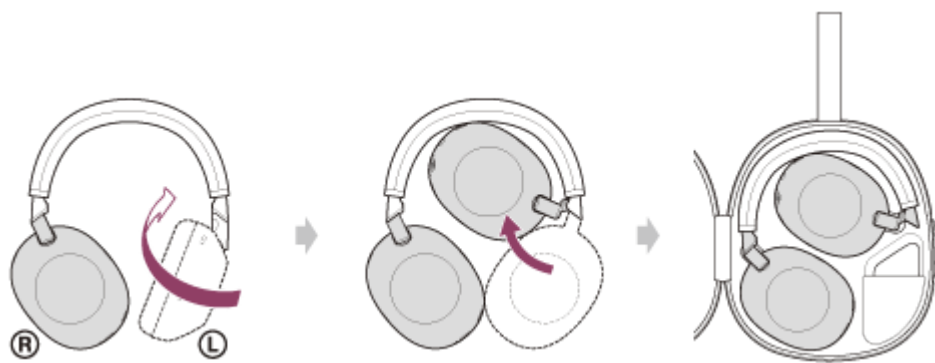

A kábelek tárolása

Helyezze a kábeleket a hordozótokban található, elválasztóval elkülönített tartóba.

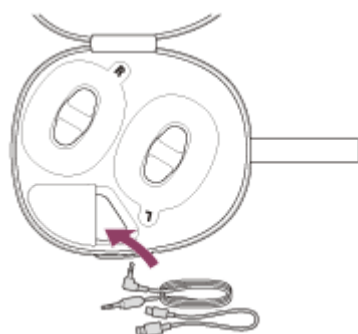

Oktatóvideó

Tekintse meg a videót a headset hordozótokba helyezéséről.

Nem áll rendelkezésre hangos magyarázat.

A kontinentális Kínán kívüli országok és régiók modelljei esetében:


https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0091/h_zz/

A kontinentális Kína modelljei esetében:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0091/zh-cn/>

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

A részek helye és funkciója

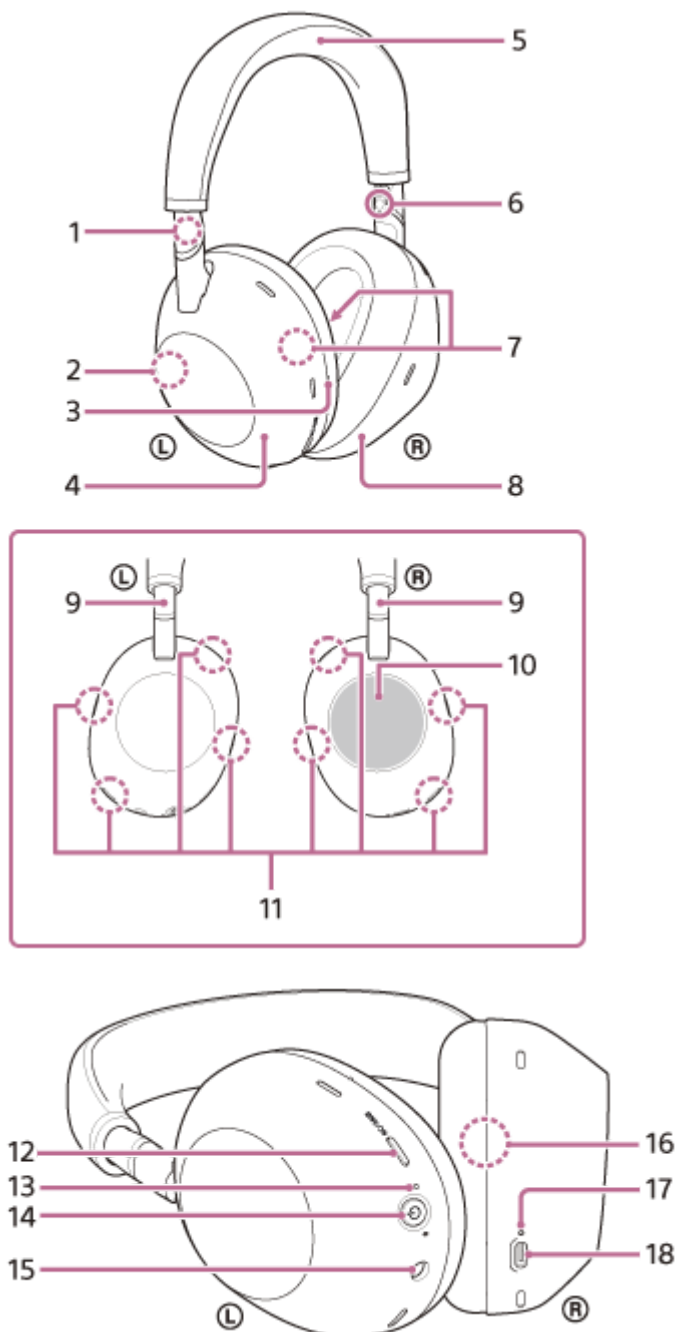


1. ① (bal) jelzése
2. Beépített antenna
A Bluetooth-antenna be van építve a headsetbe.
3. Kitapintható pont
A bal oldali egységen egy kitapintható pont található a ház szélén.
4. Bal oldali egység
5. Fejpánt


6. ® (jobb) jelzése
7. Zajszűrés funkció mikrofonjai (belső) (bal, jobb)
A zaj érzékelése a zajszűrő funkció használatakor.
8. Jobb oldali egység
9. Csúszkák (bal, jobb)
Csúsztassa el a fejpánt hosszának beállításához.
10. Érintésérzékelős vezérlőpanel
Távolról vezérli a zenelejátszást a csatlakoztatott Bluetooth-eszközön, vagy egyéb érintéses műveleteket hajt végre.
11. Zajszűrő funkció mikrofonjai (külső) és hangérzékelő mikrofonok (bal, jobb)
A zaj érzékelése a zajszűrő funkció használatakor, valamint a felhasználó hangjának érzékelése telefonhívás közben vagy a Speak-to-Chat (Csevegőüzenetek diktálása) üzemmód használatakor.
12. NC/AMB (zajkioltás/környezeti hang üzemmód) gomb
13. Jelzőfény (narancssárga/kék)
Narancssárga vagy kék színnel világítva mutatja az akkumulátor állapotát vagy a headset kommunikációs állapotát.
14. ☰ (bekapcsoló) gomb / 📶 (Bluetooth) gomb
15. Fejhallgatókábel bemeneti aljzata
A mellékelt fejhallgatókábel segítségével zenelejátszó stb. csatlakoztatható. Ügyeljen arra, hogy a kábelt kattanásig bedugja az aljzatba. Ha a csatlakozó nincs megfelelően csatlakoztatva, előfordulhat, hogy a hang nem hallható megfelelően.
16. Sorozatszám
A jobb oldali egység belsejében található.
Lásd alább a „Sorozatszámok, biztonsági jelölések stb. megkeresése” szakaszt.
17. Töltésjelző fény (narancssárga)
Töltés közben narancssárga fénnel világít.
18. USB Type-C port
Ha fel szeretné tölteni a headsetet, csatlakoztassa egy számítógéphez vagy egy fali aljzathoz kereskedelmi forgalomban megvásárolható USB-s hálózati tápegységen keresztül, a headsethez mellékelt USB Type-C kábellel.

Sorozatszámok, biztonsági jelölések stb. megkeresése.

- Gondoskodjon arról, hogy a headset ki legyen kapcsolva, az USB-kábel pedig ne legyen csatlakoztatva.
 - Távolítsa el a fülpárnát a jobb oldali egységről úgy, hogy egyenesen lehúzza a házról. Ügyeljen arra, hogy ne ferdén húzza le.
- A sorozatszám és a biztonsági jelölések stb. a jobb oldali egység jobb alsó sarkában találhatók.

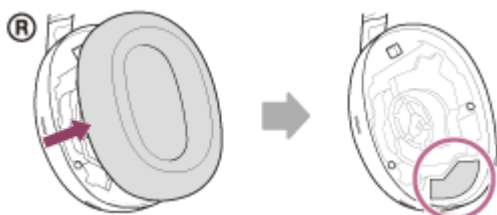

- Csatlakoztassa az eltávolított fülpárnát a jobb oldali egységhez.
Ügyeljen arra, hogy az öt fület határozottan nyomja be az egységbe – amíg kattánás nem hallható.

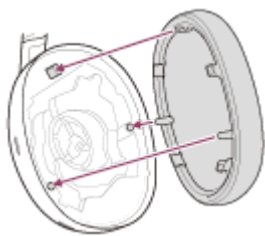

Megjegyzés

- Csak akkor távolítsa el a fülpárnát, ha szükséges.
- A fülpárna eltávolítása előtt gondoskodjon arról, hogy a headset legyen kikapcsolva, az USB-kábel pedig ne legyen csatlakoztatva.
- Ne vegye le a fülpárnát vasreszelék vagy más fémtárgyak jelenlétében. A vasreszelék vagy a más fémtárgyak a headset belsejében lévő mágneshez tapadhatnak, ami a headset meghibásodását okozhatja.
- A termék jótállása nem terjed ki a fenti óvintézkedések be nem tartásából eredő hibákra.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényről](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [Az érintésérzékelős vezérlőpanel](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

A jelzőfényről

A headset különböző állapotait a jelzőfény segítségével ellenőrizheti.

● : Kéken világít / ● : Narancssárgán világít / -: Kikapcsol

Jelzőfény (kék/narancssárga) a (bekapcsoló) gomb mellett

Bekapcsolás

● -- ● -- (kétszer kéken felvillan)

Ebben az esetben, ha az akkumulátor energiaszintje 10% vagy alacsonyabb (töltést igényel), a jelzőfény a következőképpen villog.

● -- ● -- (körülbelül 15 másodpercig lassan, narancssárgán villog)

Kikapcsolás

● ---- (kb. 2 másodpercig kéken világít)

Az akkumulátor töltöttségének megjelenítése

- Töltöttségi szint: több mint 10%

● -- ● -- (kétszer kéken felvillan)

- Töltöttségi szint: 10% vagy alacsonyabb (töltés szükséges)

● -- ● -- (körülbelül 15 másodpercig lassan, narancssárgán villog)

További részletekért lásd: „[Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)”.

Ha az akkumulátor energiaszintje nagyon lecsökken

● -- ● -- (körülbelül 15 másodpercig lassan, narancssárgán villog)

Bluetooth-funkció

- Párosítási üzemmód

● - ● ---- ● - ● ---- ● - ● (ismétlődően, kétszer kéken felvillan)

- Nincs csatlakoztatva

● ---- ● ---- (körülbelül 1 másodperces időközökkel, kéken villog)

- A csatlakozási folyamat befejeződött

● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - (gyorsan, kéken villog körülbelül 5 másodpercig)

- Csatlakoztatva

● ---- ● ---- (körülbelül 5 másodperces időközökkel, kéken villog)

- Bejövő hívás

● -- ● -- ● -- ● -- ● -- ● -- (gyorsan, kéken villog)

A csatlakoztatási állapotjelzések adott idő elteltével automatikusan kikapcsolnak. Valamilyen művelet végrehajtásakor újra villogni kezdenek bizonyos ideig. Ha az akkumulátor energiaszintje nagyon lecsökken, a jelzőfény narancssárgán kezd villogni.

Egyebek

- Fejhallgatókábel csatlakoztatva (bekapcsolt állapot)
 - - - - - ● - - - - (körülbelül 5 másodperces időközökkel, kéken villog)

A jelzőfény bizonyos idő elteltével automatikusan kialszik. Ha az akkumulátor energiaszintje nagyon lecsökken, a jelzőfény narancssárgán kezd villogni.
- Szoftver frissítése
 - - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● - - - - (kb. 0,6 másodperces időközökkel egymás után felvillanó narancssárga és kék színnel villog)
- Inicializálás befejezve
 - - ● - ● - ● - (4 alkalommal, kéken felvillan)

További részletekért lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Az USB Type-C port töltésjelző fénye (narancssárga)

Töltés

- Töltés során
 -  (narancssárgán világít)

A töltés befejezésekor a jelzőfény kikapcsol.
- Abnormális hőmérséklet
 - ● - - ● ● - - (ismétlődően, kétszer narancssárgán felvillan)
- Abnormális töltés
 -  - -  - - (lassan, narancssárgán villog)

Kapcsolódó témák

- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

A headset viselése

1 Ellenőrizze a headset bal és jobb egységét.


A bal egységen található a **L** (bal) jelzés, egy tapintható pont (A), a **⏻** (bekapcsoló) gomb, és a NC/AMB (Zajszűrés/Környezeti hang üzemmód) gomb.

A jobb egységen a **R** (jobb) jel található. Nincs rajta tapintható pont vagy gomb.




2 Húzza ki a csúszkát.

Mielőtt felhelyezi a headsetet, húzza ki a csúszkát teljes hosszában.

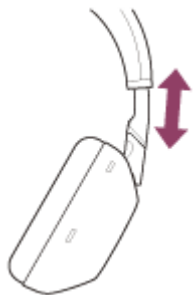

3 Vegye fel a headsetet.

Úgy helyezze fel a headsetet, hogy a fülpárnák szorosan illeszkedjenek a fülére.

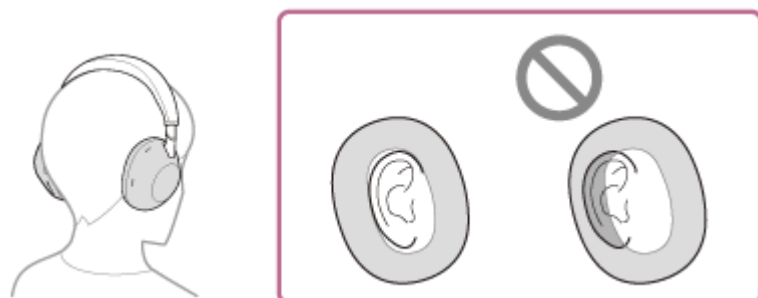

4 Állítsa be a csúszka hosszát.

A csúszkát olyan hosszúra állítsa be, hogy a fejpánt érintse a feje tetejét.



5 Állítsa be az egységek tájolását.

Úgy állítsa be a bal és jobb oldali egységek tájolását, hogy a fülpárnák jól illeszkedjenek a füle köré.



Ha a csúszka beállítása nélkül veszi fel a headsetet, előfordulhat, hogy a headset nem megfelelően helyezkedik el a fején, ami kényelmetlenséget vagy gyenge zajsűrési hatást eredményezhet.

Előfordulhat az is, hogy a headset viselésérzékelő funkciója nem működik megfelelően, és a zenelejátszás automatikusan leáll, vagy aktiválódik az automatikus kikapcsolási funkció (az akkumulátorkímélő funkció), amely automatikusan kikapcsolja a headsetet.

A headset felhelyezésekor és eltávolításakor

A gyári beállítások szerint a bal oldali egység beépített közelségérzékelője észleli, amikor a headsetet a fülre helyezik vagy leveszik, és a headset automatikusan vezérli az érintésérzékelős vezérlőpanel működésének letiltását, a kikapcsolást, a zenelejátszás szüneteltetését stb.

A headset viselésekor

- A headset érintésérzékelős vezérlőpaneljének segítségével zenét játszhat le, hívásokat indíthat és fogadhat stb.

A headset levételekor

- A headset felhelyezésével való zenehallgatáskor a headset eltávolításakor a headset automatikusan szünetelteti a zenelejátszást. Ha az eltávolított headsetet újra felhelyezi, a headset folytatja a zenelejátszást.
- Az energiatakarékosság érdekében a headset automatikusan kikapcsol, ha legalább 15 percig nem viseli.
- Annak érdekében, hogy a headset ne reagáljon helytelenül, amikor éppen nem viseli, akkor sem fog tudni zenét lejátszani, hívásokat indítani és fogadni vagy más műveleteket végrehajtani, ha az érintésérzékelős vezérlőpanelre koppint.

A zajsűrő funkció akkor sem használható, ha megnyomja az NC/AMB (zajsűrő/környezeti hang üzemmód) gombot.

Oktatóvideó

Tekintse meg a videót a headset fülbe helyezéséről.

Nem áll rendelkezésre hangos magyarázat.

A kontinentális Kínán kívüli országok és régiók modelljei esetében:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0090/h_zz/

A kontinentális Kína modelljei esetében:

Tipp

- A „Sony | Sound Connect” alkalmazással módosíthatja a zenelejátszás viselésérzékelésen alapuló automatikus szüneteltetési és folytatási funkciója, illetve a viselésérzékelésen alapuló automatikus kikapcsolási (akkumulátorkímélő) funkció beállításait.

Megjegyzés

- Ha a csúszka beállítása nélkül veszi fel a headsetet, előfordulhat, hogy a headset nem megfelelően helyezkedik el a fején, ami kényelmetlenséget vagy gyenge zajsűrési hatást eredményezhet.
Előfordulhat az is, hogy a headset viselésérzékelő funkciója nem működik megfelelően, és a zenelejátszás automatikusan leáll, vagy aktiválódik az automatikus kikapcsolási funkció (az akkumulátorkímélő funkció), amely automatikusan kikapcsolja a headsetet.
- Az alábbi esetekben a viselésérzékelés helytelenül reagálhat. Ha nem használja a headsetet, kapcsolja ki a headsetet.
 - A headsetet a nyak köré helyezve az álla a megfelelő foglalatba kerül




- A keze a bal oldali egység fülpárnájának belsejében van.



- A headset egy tartóban, pl. táskában van.



- A headset valaminek, pl. egy táskának a szélén lóg.

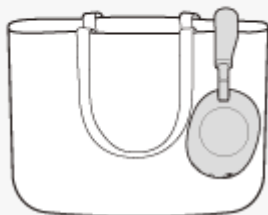


— A headset egy felületen, pl. asztalon van.



- Ha a headsetet úgy viseli, hogy az arca felfelé vagy lefelé néz (lásd a lenti ábrát), vagy ha a headsetet fejjel lefelé veszi fel, előfordulhat, hogy a viselésérzékelés nem működik megfelelően, és az érintésérzékelős vezérlőpanel és az NC/AMB (zajszűrő/környezeti hang üzemmód) gomb nem működtethető. Vegye fel a headsetet megfelelően, előre felé nézve, vagy nyomja meg röviden a  (bekapcsoló) gombot.

— A headset viselése fekvő helyzetben, vagy ha az arca felfelé néz

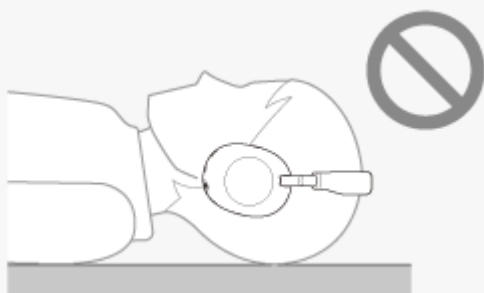

— A headset viselése, ha az arca lefelé néz



- Ha a headsetet sapka, sál, kendő, haj stb. felett viseli, akkor előfordulhat, hogy a viselésérzékelés nem működik megfelelően, és az érintésérzékelős vezérlőpanel nem működtethető. Viselje úgy a headsetet, hogy a fülei a fülpárnákon belül legyenek.
- Ha a mellékelt fejhallgatókábel a headsethez van csatlakoztatva, a viselésérzékelés nem működik.
- A zenelejátszás viselésérzékelésen alapuló automatikus szüneteltetése és folytatása csak Bluetooth-kapcsolat használata esetén érhető el.
- Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott eszköz vagy a használt lejátszóalkalmazás nem támogatja a zenelejátszás viselésérzékelésen alapuló automatikus szüneteltetését és újraindítását.
- A normál használati tartományon kívül eső külső erő, például az egység tengelyének vagy más mozgó alkatrészeknek a normál irányba történő elforgatása vagy a headset leejtése károsodást okozhat. A jótállás nem terjed ki a nem megfelelő kezelésemből eredő károk miatti meghibásodásokra.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

5-063-142-91(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6


Az érintésérzékelős vezérlőpanel

A headset érintésérzékelős vezérlőpanelét (A) különböző funkciók végrehajtására használhatja, pl. zenelejátszás, telefonbeszélgetés, vagy a gyors fülelés üzemmód.



Főbb műveletek


- Kétszeri gyors koppintás (kb. 0,4 másodperces időközzel).

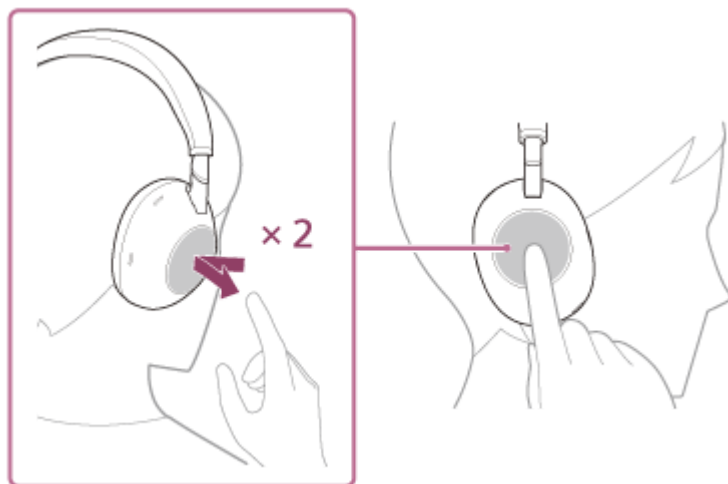

Zenelejátszás közben: zene lejátszása vagy a lejátszás szüneteltetése.


Telefonhívás esetén: bejövő hívás fogadása. Telefonbeszélgetés közben a beszélgetés befejezése.

- Pöccintés előre, majd elengedés.

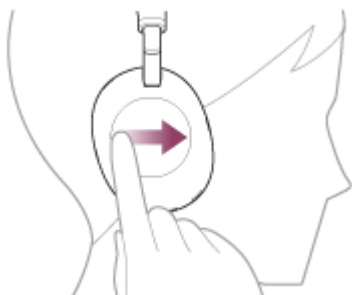


Zenelejátszás közben: ugrás a következő zeneszám elejére. Előretekeréshez pöccintsen előre, és tartsa ott az ujját. Engedje fel a kívánt lejátszási ponton.

- Pöccintés visszafelé, majd elengedés.

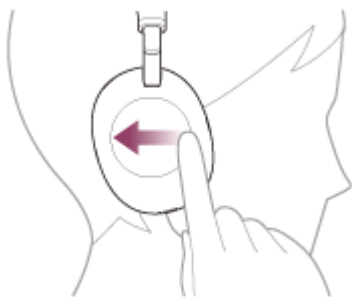


Zenelejátszás közben: ugrás az előző (vagy lejátszás közben az aktuális) szám elejére. A gyors visszatekeréshez pöccintsen visszafelé, és tartsa ott az ujját. Engedje fel a kívánt lejátszási ponton.

- Pöccintés felfelé, majd elengedés.

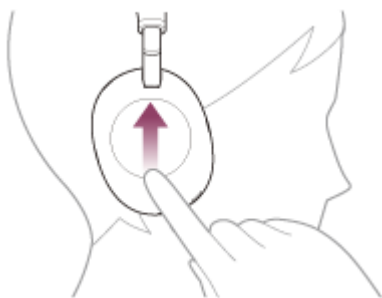

Zenelejátszás és telefonbeszélgetés közben: a hangerő növelése. Addig ismételje, amíg a hangerő eléri a kívánt szintet. A hangerő változtatásának folytatásához pöccintsen felfelé és tartsa ott az ujját. A kívánt szintnél engedje fel.

- Pöccintés lefelé, majd elengedés.

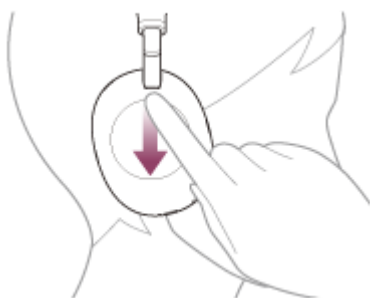

Zenelejátszás és telefonbeszélgetés közben: a hangerő csökkentése. Addig ismételje, amíg a hangerő eléri a kívánt szintet. A hangerő változtatásának folytatásához pöccintsen lefelé és tartsa ott az ujját. A kívánt szintnél engedje fel.

- Az érintésérzékelős vezérlőpanel megérintve tartása.



A hangos segéd használata közben: hangbemenet indítása. A hangbemenet befejezéséhez engedje fel az ujját.

- Érintse meg a kezével a headset érintésérzékelős vezérlőpanelének teljes felületét.



A gyors fülelés üzemmód aktiválása. A gyors fülelés üzemmód kikapcsolásához vegye el a kezét.

Tipp

- Az érintésérzékelős vezérlőpanelt a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban be- és kikapcsolhatja.

Megjegyzés

- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a Bluetooth-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.
- Az elérhető funkciók a csatlakoztatott eszköztől, a zenei szoftvertől vagy a használt alkalmazástól függően változhatnak. Egyes esetekben előfordulhat az is, hogy a fenti műveletek másképp vagy nem működnek.
- Annak érdekében, hogy a headset ne reagáljon helytelenül, amikor éppen nem viseli, akkor sem fog tudni zenét lejátszani, hívásokat indítani és fogadni vagy más műveleteket végrehajtani, ha az érintésérzékelős vezérlőpanelre koppint.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)
- [A headset viselése](#)
- [A Google Assistant használata](#)
- [A hangos segéd funkció \(Siri\) használata](#)
- [A környezet hangjainak gyors meghallgatása \(gyors fülelés üzemmód\)](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Az Quick Access használata

A Quick Access funkció révén egyszerűen, a headset gombjának megnyomásával játszhat le tartalmakat a megfelelő alkalmazásban.

1 Helyezze a headsetet a fülére.

A headsetegységek fülre helyezését lásd: „[A headset viselése](#)”.

2 Csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

3 Indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást és a NC/AMB (zajszűrés/környezeti hang üzemmód) gombot állítsa be Quick Access gombként.

4 A „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatával jelölje ki a szolgáltatást, amely az NC/AMB (zajszűrés/környezeti hang üzemmód) gomb kétszeri vagy 3-szori megnyomásával szeretne végrehajtani.

Az előzőekben megjelölt szolgáltatást a NC/AMB (zajszűrés/környezeti hang üzemmód) kétszeri vagy 3-szori megnyomásával lehet végrehajtani.

A funkciót, amelyet az NC/AMB (zajszűrés/környezeti hang üzemmód) gomb kétszeri megnyomásával szeretne használni, állítsa be a [Press the [NC/AMB] button 2 times] értékre, a gomb 3-szori megnyomásához tartozó funkciót pedig a [Press the [NC/AMB] button 3 times] értékre.

5 Indítsa el a Quick Access gombhoz rendelt szolgáltatáshoz tartozó alkalmazást.

6 A Quick Access használatához nyomja meg kétszer vagy 3-szor az NC/AMB (zajszűrés/környezeti hang üzemmód) gombot.

Ekkor a korábban megjelölt szolgáltatás végrehajtásra kerül.

Tipp

- A Quick Access használatához telepítenie kell a megfelelő okostelefon-alkalmazást, és csatlakoznia kell az internethez. Egyes alkalmazások esetében be kell jelentkeznie.
- A Quick Access legújabb specifikációiról a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban tájékozódhat.

Megjegyzés

- A Quick Access funkcióhoz hozzárendelhető szolgáltatások az országoktól és régióktól függően eltérőek lehetnek.


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

A headset töltése

A headset egy beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Használat előtt töltsse fel a headsetet a mellékelt USB Type-C kábel használatával.

1 Csatlakoztassa a headsetet egy fali aljzathoz.

Használja a mellékelt USB Type-C kábelt és egy kereskedelmi forgalomban kapható hálózati USB-adaptert (A).

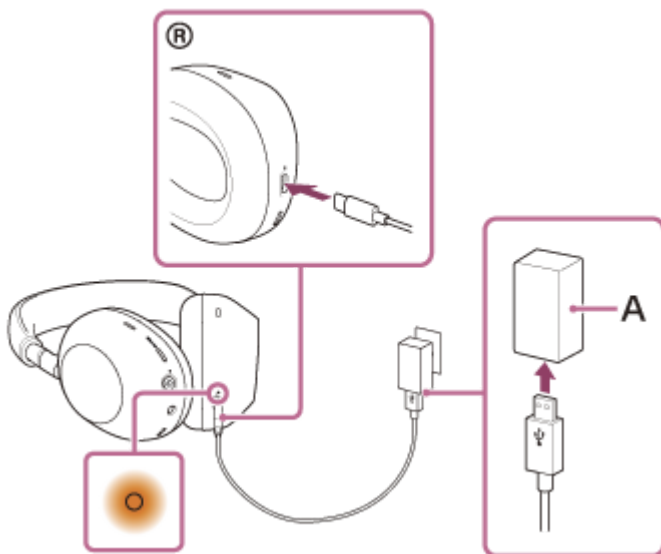

- A headset (narancssárga) töltésjelző fénye világít.
- A töltés körülbelül 3,5 óráig* tart, és ha befejeződött, a töltés jelzőfénye automatikusan kialszik.

* A lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő. A töltési idő a használati körülményektől függően eltérő lehet.

A töltés befejeztével csatlakoztassa újra az USB Type-C kábelt.

Információk a headset használat közbeni töltéséről

Töltés közben is használhatja a headsetet.

Ha a headsetet töltés közben használja, a töltés körülbelül 80%-nál leáll (ha az akkumulátor töltöttségi szintje meghaladja a 80%-ot, a töltés nem indul el). Az érték hozzávetőleges becslés. Az érték a közvetlen környezet körülményeitől függően változhat.

A töltési környezettől (például a használt tápellátástól vagy a hálózati USB-adapter típusától) függően előfordulhat, hogy töltés közben elektromos zajt hall a headsetből.

Előfordulhat, hogy a headset funkciói és műveletei nem működnek megfelelően.

Ha töltés közben folyadék (például víz, verejték) vagy idegen anyag (például por) van az USB Type-C kábel csatlakozóján vagy az USB Type-C porton, az tüzet, áramütést, túlmelegedést vagy szikrázást okozhat – ezek pedig sérülést okozhatnak. A headset ilyen módon történő töltése is hibás működést okozhat. A headset töltés közbeni használata során vegye figyelembe a következőket.

- Ha bármilyen rendellenességet észlel, azonnal szüntesse be a headset használatát.
- Győződjön meg arról, hogy nincs por vagy idegen tárgy a portban.
- Ha az USB Type-C kábel csatlakozójára vagy az USB Type-C portba töltés közben folyadék (például ivóvíz vagy izzadság) jut, azonnal húzza ki az USB Type-C kábelt a csatlakoztatott eszközből, és állítsa le a töltést.



Víz észlelése a töltőportban

Ez a funkció a headset szoftver 2.0.0 vagy újabb verziójában érhető el.

Ha a headset rendellenességet, például vízcseppeket vagy idegen tárgyakat észlel az USB Type-C portban, hangos útmutatással és a „Sony | Sound Connect” alkalmazáson megjelenő értesítéssel értesíti erről.

Ne csatlakoztassa a töltőt, amíg rendellenességet észlel.

Vegye figyelembe a következőket.

- Ügyeljen arra, hogy az USB Type-C portban ne legyen semmilyen idegen tárgy.
- Ha vízcseppek vannak a töltőporton, akkor töltés előtt hagyja, hogy teljesen megszáradjon.
- Ha idegen tárgyak találhatók a töltőportban, óvatosan távolítsa el azokat egy légfúvós portalanítóval vagy hasonló eszközzel, és vigyázzon, hogy ne tegyen kárt a portban, majd próbálja meg a töltést.

Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez

Hálózati USB-adapter

Kereskedelmi forgalomban kapható, legalább 1,5 A áramerősségű tápellátást biztosító USB-s hálózati tápegység

Kereskedelmi forgalomban kapható, USB PD- (USB Power Delivery-) kompatibilis USB-s hálózati tápegység

Javasolt egy 5 V/2 A vagy 9 V/3 A hálózati teljesítménnyel kompatibilis USB-s hálózati tápegység használata.

Előfordulhat, hogy a headset nem használható az összes USB PD-kompatibilis eszközzel.

Személyi számítógép

Egy normál USB-csatlakozóval rendelkező személyi számítógép

- Nem tudjuk garantálni, hogy a működtetést szolgáló eljárások az összes számítógép esetében beválnak.
- Az egyedileg vagy házilag épített számítógépek esetében a működés nem garantált.

Tipp

- A headsetet úgy is töltheti, ha csatlakoztatja egy bekapcsolt számítógéphez a mellékelt USB Type-C kábel segítségével.

Megjegyzés

- Amikor a headset be van kapcsolva, az akkumulátor nem töltődik fel teljesen.
- A mellékelt USB Type-C kábeltől eltérő kábel használata esetén előfordulhat, hogy az eszközt nem lehet tölteni.
- A vízérzékelő funkció hibásan működhet, ha a mellékelt USB Type-C kábeltől eltérő kábelt használ.
- A hálózati USB-adapter típusától függően előfordulhat, hogy az eszközt nem lehet tölteni.
- A headset nem tölthető, ha a számítógép készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódba kapcsol. Ebben az esetben módosítsa a számítógép beállításait, és kezdje újra a töltést.
- Ha hosszú ideig nem használja a headsetet, az újratölthető akkumulátor üzemideje csökkenhet. Több töltési és lemerülési ciklus után azonban javulni fog az akkumulátoros üzemidő. Ha hosszú ideig tárolja a headsetet, a kisülés megakadályozása érdekében 6 havonként egyszer töltsse fel az akkumulátort.
- Ha a headset hosszabb ideig használaton kívül volt, az akkumulátor feltöltése hosszabb ideig tarthat.

- Ha a headset a következő okok miatt problémát észlel töltés közben, a (narancssárga) töltésjelző fény villogni kezd. Ebben az esetben végezze el újra a töltést a töltési hőmérséklet-tartományon belül. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
 - A környezeti hőmérséklet kívül esik a töltési hőmérséklet 5 °C – 35 °C-os tartományán.
 - Probléma akadt az újratölthető akkumulátorral.
- Ha a headsetet hosszú ideig nem használja, előfordulhat, hogy a (narancssárga) töltésjelző fény nem gyullad ki azonnal a headset töltésének megkezdésekor. Várjon egy rövid ideig, amíg a jelzőfény kigyullad.
- Ha a beépített akkumulátor üzemideje jelentősen csökken, tanácsos kicserélni. Forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérséklet-változásnak, közvetlen napsugárzásnak, nedvességnek, homoknak, pornak és áramütésnek. Soha ne hagyja a headsetet parkoló járműben.
- Ha számítógéphez csatlakoztatja a headsetet, csak a mellékelt USB Type-C kábelt használja, és közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa. Ha a headset egy USB-elosztón keresztül van csatlakoztatva, a töltés nem lesz megfelelő.
- Előfordulhat, hogy a headset nem használható az összes USB PD-kompatibilis eszközzel.
- USB PD-kompatibilis hálózati tápegység használatakor előfordulhat, hogy töltés során a headset jobb oldali egysége felforrósodik, de ez nem jelent hibás működést.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Rendelkezésre álló üzemidő

A headset rendelkezésre álló üzemideje teljesen feltöltött akkumulátorral a következőképpen alakul:

Bluetooth-kapcsolat

Zenelejátszási idő

Kodek	Zajszűrési funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló üzemidő
LDAC™	Zajszűrés funkció: BE	Max. 26 óra
LDAC	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 26 óra
LDAC	KI	Max. 36 óra
AAC	Zajszűrés funkció: BE	Max. 30 óra
AAC	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 30 óra
AAC	KI	Max. 40 óra
SBC	Zajszűrés funkció: BE	Max. 30 óra
SBC	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 30 óra
SBC	KI	Max. 40 óra
LC3	Zajszűrés funkció: BE	Max. 30 óra
LC3	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 30 óra
LC3	KI	Max. 40 óra

- Kereskedelmi forgalomban kapható, 5 V/1,5 A vagy nagyobb teljesítményű, váltakozó áramú hálózati USB-adapter használatával 3 perc töltést követően körülbelül 1 órányi* zenelejátszás lehetséges.
- Kereskedelmi forgalomban kapható, 9 V/2,3 A vagy nagyobb teljesítményű USB PD-kompatibilis hálózati tápegység használatával 3 perc töltést követően körülbelül 3 órányi* zenelejátszás lehetséges.

* A töltést ajánlott egy 25 °C és 35 °C közötti hőmérsékletű helyen elvégezni. Ez a használati körülményektől függően eltérő lehet.

Kommunikációs idő

Zajszűrési funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló üzemidő
Zajszűrés funkció: BE	Max. 24 óra
Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 24 óra
KI	Max. 28 óra

Fejhallgató-kábel csatlakoztatva (tápfeszültség bekapcsolva)

Zajszűrési funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló üzemidő
Zajszűrés funkció: BE	Max. 28 óra
Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 28 óra
KI	Max. 38 óra

Tipp

- A „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatával ellenőrizheti, hogy melyik kodek van használatban egy kapcsolathoz, vagy átválthat a DSEE Extreme™ funkcióra.

Megjegyzés

- Az üzemidő (óra) a headset funkcióinak beállításaitól és a használati körülményektől függően eltérhet a fent leírtaktól.
- Ha beállítja az alábbi funkciókat, az akkumulátor rendelkezésre álló üzemideje rövidebb lesz a fent leírtaknál.
 - Hangszínszabályozó
 - DSEE Extreme
 - Speak-to-Chat
 - Service Link
 - Az alapértelmezett üzemmódok és funkciók egyéb módosításai a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban

Ha a fenti beállításokat egyszerre működteti, az akkumulátor üzemideje még rövidebb lesz.

Kapcsolódó témák

- [Támogatott kodekek](#)
- [A DSEE Extreme funkció](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése

Az akkumulátor töltöttségét a következő módokon ellenőrizheti.

iPhone (legalább iOS 13 rendszerű) használata esetén

Ha a headset HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik egy iPhone készülékhez, akkor lehetősége van arra, hogy az iPhone készüléken tájékozódjon az akkumulátor fennmaradó töltöttségéről. A részleteket az iPhone kezelési útmutatója tartalmazza.

A megjelenített és a valós energiaszint egyes esetekben eltérhet. Körülbelüli becslésnek érdemes tekinteni.


Android™ rendszerű okostelefon (OS 8.1 vagy újabb) használata esetén

Ha a headset egy Android-okostelefonhoz van csatlakoztatva HFP Bluetooth-kapcsolaton keresztül, ellenőrizheti az okostelefonon a headset fennmaradó töltöttségi szintjét. A részleteket az Android-okostelefon kezelési útmutatója tartalmazza.

A megjelenített és a valós energiaszint egyes esetekben eltérhet. Körülbelüli becslésnek érdemes tekinteni.

Ellenőrzés a bekapcsoló gomb használatával

Amikor a headset bekapcsolt állapotában megnyomja a  (bekapcsolás) gombot (A), a hátralévő akkumulátortöltöttséget jelző hangos útmutatás hallható.

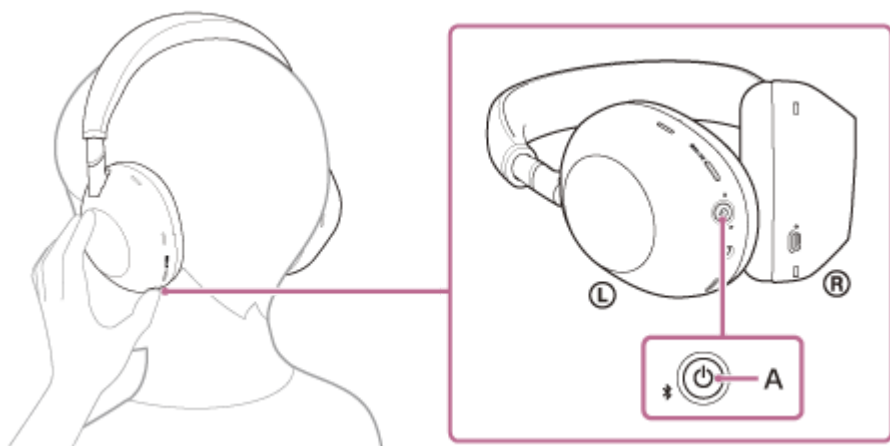

„Battery about XX %” (Töltöttség: kb. XX %) (Az „XX” érték a hozzávetőleges fennmaradó töltöttségi szintet mutatja.)

„Battery fully charged” (Teljesen feltöltve)

Az akkumulátor a hangos útmutatás által jelzett és valós energiaszintje egyes esetekben eltérhet. Körülbelüli becslésnek érdemes tekinteni.

A (narancssárga) jelzőfény is villog körülbelül 15 másodpercig, ha a headset bekapcsolásakor az akkumulátor energiaszintje 10% vagy alacsonyabb.

Értesítés hangos útmutatással

Figyelmeztető hangjelzés hallható, és a töltöttségjelző (kék) színe narancssárgára vált. Ha a „Low battery” (Az akkumulátor merülőben van) hangos útmutatás hallható, a lehető leghamarabb kezdje el tölteni a headsetet.

Ha az akkumulátor teljesen lemerül, figyelmeztető hangjelzés, majd a „Battery is empty” (Az akkumulátor lemerült) hangos útmutatás hallható, a headset pedig automatikusan kikapcsol.

Tipp

- A headset akkumulátorának energiaszintjét a „Sony | Sound Connect” alkalmazással is ellenőrizheti. Az Android-okostelefonok és az iPhone készülékek egyaránt támogatják az alkalmazást.

Megjegyzés

- Ha a headset és az okostelefon nem a HFP-profillal van csatlakoztatva, az akkumulátor energiaszintje nem megfelelően jelenik meg.
- Ha a headsetet olyan iPhone vagy Android-okostelefonhoz csatlakoztatja, amely „Media audio” (A2DP)-átvitelt csupán többpontos kapcsolaton keresztül biztosítja, akkor az akkumulátor töltöttségi szintje nem megfelelően fog megjelenni.
- Közvetlenül egy szoftverfrissítés után, vagy ha az akkumulátor hosszú ideje nem volt használatban, az akkumulátor energiaszintje nem mindig jelenik meg megfelelően. Ebben az esetben többször egymás után töltsse fel és merítse le az akkumulátort az energiaszint megfelelő megjelenítéséhez.


Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényről](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

A headset bekapcsolása

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot (A) legalább 2 másodpercig, amíg a (kék) jelzőfény villogni nem kezd.

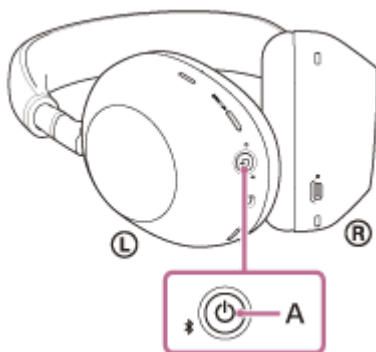


Kapcsolódó témák

- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

A headset kikapcsolása

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot (A) legalább 2 másodpercig, amíg a (kék) jelzőfény ki nem alszik.

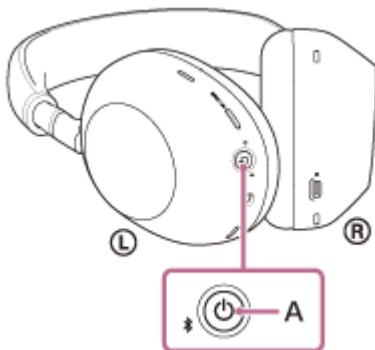

Tipp

- A „Sony | Sound Connect” alkalmazással ki is kapcsolhatja a headsetet.
- A headset automatikusan kikapcsol, ha legalább 15 percig nem viseli azt. Ez a beállítás a „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatával változtatható meg.
- Amikor a headsetet tárolja valahol, például egy táskában, kapcsolja ki. Ha ezt elmulasztja, a viselésérzékelés helytelenül reagálhat.

Kapcsolódó témák

- [A headset bekapcsolása](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel

Zenét hallgathat vagy kihangosított hívást végezhet a headsettel vezeték nélkül, ha a Bluetooth-eszköz Bluetooth funkcióját használja.

Párosítás

A Bluetooth funkció használatához mindkét csatlakoztatni kívánt eszközt előzetesen regisztrálni kell. A kívánt eszköz regisztrálását „párosításnak” nevezik.

Párosítsa manuálisan a headsetet és az eszközt.

Csatlakozás párosított eszközhöz

Ha már párosította az eszközt, a későbbiekben nincs szükség újbóli párosításra. A headsettel már párosított eszközök esetében kövesse az egyes eszközökre vonatkozó utasításokat.

A párosítási vagy csatlakoztatási műveletek további részleteit a következő, vonatkozó szakaszokban találja.

Kapcsolódó témák

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Csatlakozás a „Sony | Sound Connect” alkalmazással

Indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást Android okostelefonján/iPhone készülékén a headset okostelefonhoz vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásához.



Sony Sound Connect



Megjegyzés

- Egyes okostelefonok vagy iPhone készülékek esetében a kapcsolat instabil lehet, ha a „Sony | Sound Connect” alkalmazással csatlakozik. Ebben az esetben a headset csatlakoztatásához kövesse a „[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)” vagy a „[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)” szakaszokban foglalt utasításokat.

Kapcsolódó témák

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)
- [A „Sony | Sound Connect” alkalmazás telepítése](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM6

Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.


A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- Az Android-okostelefon a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az Android-okostelefon kezelési útmutatója.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép. Ebben az esetben folytassa a 2. lépéssel.

Második vagy további Bluetooth-eszközök párosításakor (amikor a headset már rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal), nyomja le és legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva a  (Bluetooth) gombot (A) a párosítási üzemmód manuális bekapcsolásához.

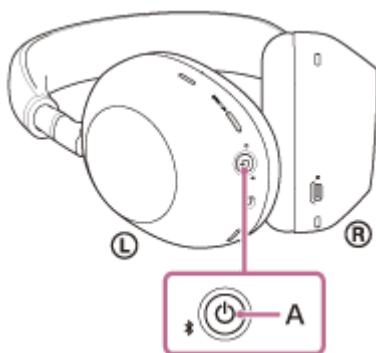

A (kék) jelzőfény egymás után két alkalommal felvillan. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás).

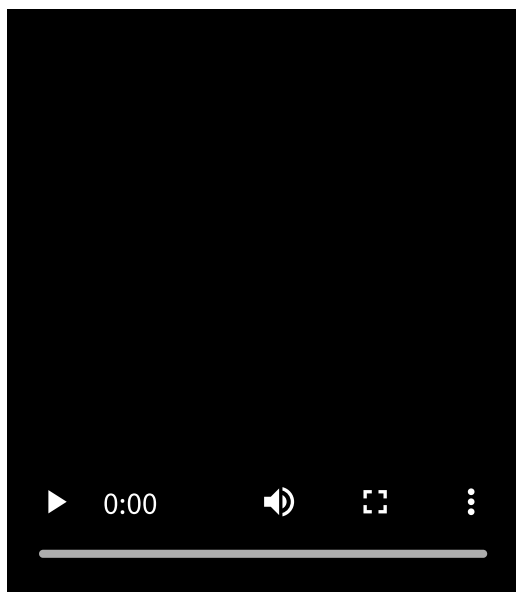


2 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.


- 3 Az Android okostelefon kijelzőjén koppintson a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] menüpontokra.



- 4 A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

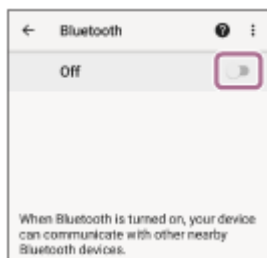

- 5 Érintse meg a(z) [WH-1000XM6] elemet.

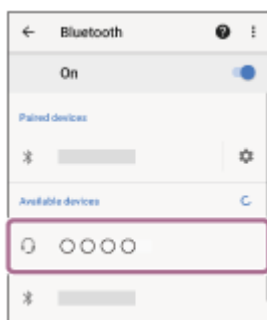

Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)”.

Ha a(z) [WH-1000XM6] nem jelenik meg az Android-okostelefon képernyőjén, próbálkozzon újra a 3. lépéstől kezdve.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket, és kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törlődtek az Bluetooth-eszköztől

— A headset inicializálásakor

Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

5-063-142-91(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása az LE Audio használatával

Az LE Audio a Bluetooth technológia hangkommunikációs szabványa.

Az LE Audio-kapcsolat előnyben részesíti az alacsony késleltetést, ami alacsonyabb stabilitást eredményez a Classic Audio-kapcsolathoz képest. Ha a rossz vétel miatt akadozást tapasztal, csatlakozzon újra a Classic Audio használatával. Az Android-okostelefonnak és a headsetnek is támogatnia kell az LE Audio szabványt.

- LE Audio kapcsolathoz telepítse a „Sony | Sound Connect” alkalmazást egy olyan okostelefonon, amelyen az LE Audio támogatott, majd csatlakoztassa a headsetet.
- Frissítse a headset szoftverét és a „Sony | Sound Connect” alkalmazást a legújabb verzióra.

Az LE Audio funkciót támogató eszközök

A kompatibilis eszközökkel kapcsolatos legfrissebb információkat a következő oldalakon találja.

- Támogatási oldal (a kontinentális Kínán kívüli országok és régiók modelljei esetében)
- Sony | Sound Connect letöltési oldal (a kontinentális Kína modelljei esetében)

A LE Audio

- Az LE Audio támogatja az „LC3” kodeket. Amikor az LE Audio szabvánnyal csatlakozik, kevesebb hangkéséssel élvezheti az Android-okostelefon hangját.
- Amikor az LE Audio szabvánnyal csatlakozik, a headset bizonyos funkciói nem használhatók. Részletekért lásd: „[Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)”.

1 Telepítse a „Sony | Sound Connect” alkalmazást az Android-okostelefonra, és csatlakoztassa a headsetet Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Ha részletekre van szüksége arról, hogyan csatlakozhat Bluetooth-kapcsolaton keresztül, tekintse meg a „[Csatlakozás a „Sony | Sound Connect” alkalmazással](#)” vagy az „[Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)” című szakaszt.

2 Állítsa be a „Sony | Sound Connect” alkalmazással.


- Xperia 1 IV/5 IV esetében
Indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást, és válassza az [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority] lehetőséget.
- Nem Xperia 1 IV/5 IV készülék esetében
Indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást, és válassza az [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency] lehetőséget.

3 Az Android okostelefonon válassza a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] lehetőséget.

4 Válassza a [Paired devices] - [WH-1000XM6] lehetőséget, és törölje a párosítási információkat (a Classic Audio kapcsolat előzményeit).

5 Tartsa nyomva a (bekapcsoló) gombot körülbelül 5 másodpercig a párosítási üzemmódba való belépéshez.

A (kék) jelzőfény egymás után két alkalommal felvillan. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás).

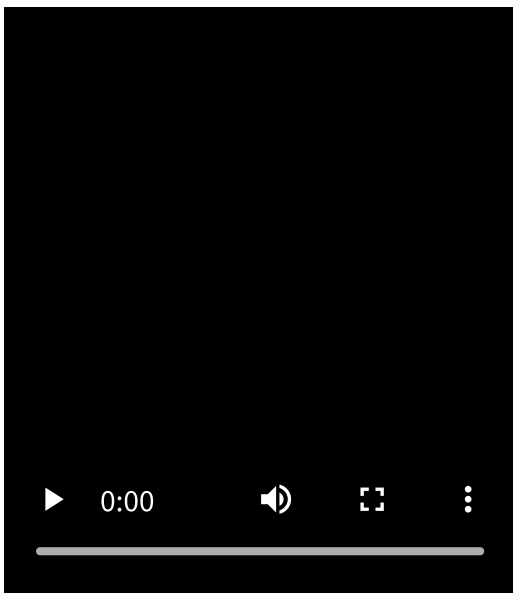

- 6 Az Android okostelefonon válassza a [Settings] - [Device connection] lehetőséget a Bluetooth beállítások képernyő megnyitásához.
- 7 Válassza a [Pair new device] lehetőséget.
- 8 Válassza az [Available devices] - [WH-1000XM6] elemet.

A headset és az Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása befejeződött.
Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.
- 9 Érintse meg a  (beállítások) gombot a csatlakoztatott [WH-1000XM6] mellett.
- 10 Ellenőrizze, hogy a(z) [LE Audio] be van-e kapcsolva.

Ha ki van kapcsolva, érintse meg a kapcsolót a(z) [LE Audio] bekapcsolásához.
- 11 Ellenőrizze, hogy a headset neve alatt megjelenik-e az [LE Audio] felirat a „Sony | Sound Connect” alkalmazás képernyőjén.

Az LE Audio befejezése

Csatlakoztassa újra a headsetet az Android-okostelefonon Classic Audio használatával.

- Xperia 1 IV/5 IV esetében
Indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást, és válassza az [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)] lehetőséget.
- Nem Xperia 1 IV/5 IV készülék esetében
Indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást, és válassza a [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] vagy [Prioritize Stable Connection] lehetőséget.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- Ha LE Audio használatával csatlakozik és a hang akadozik vagy a kapcsolat nem stabil, csatlakoztassa újra a Classic Audio csatlakozási móddal.

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközről](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)


5-063-142-91(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz


1 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot (A) körülbelül 2 másodpercig vagy tovább.

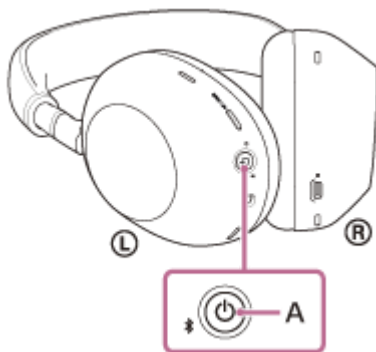


Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.
A jelzőfény (kék) azután is villog, miután elvette az ujját a gombról.

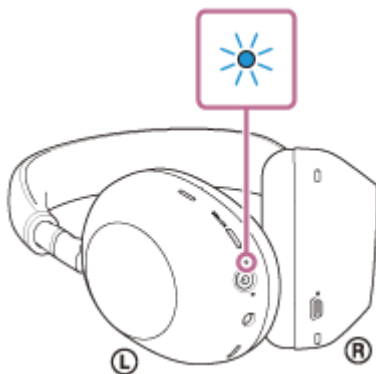


Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az Android-okostelefonon. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.


3 Az Android okostelefon kijelzőjén koppintson a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] menüpontokra.

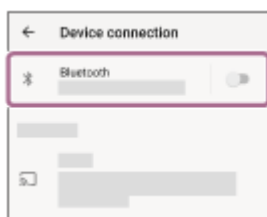

4 A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

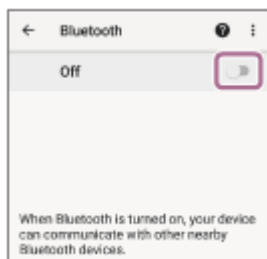

5 Érintse meg a(z) [WH-1000XM6] elemet.

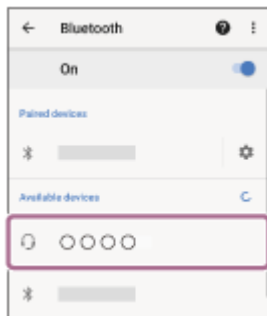

Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-1000XM6], [LE_WH-1000XM6] vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [WH-1000XM6] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-1000XM6] elemet. Az [LE_WH-1000XM6] kijelzés esetén válassza az [LE_WH-1000XM6] elemet.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni Android-okostelefonját a headsethez, törölje a headset párosítási információit az okostelefonról, majd végezze el újból a párosítást. Az Android-okostelefonon végrehajtott műveletek leírását az eszközhöz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközről](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

iPhone párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.


A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- Az iPhone a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az iPhone kezelési útmutatója.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép. Ebben az esetben folytassa a 2. lépéssel.

Második vagy további Bluetooth-eszközök párosításakor (amikor a headset már rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal), nyomja le és legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva a  (Bluetooth) gombot (A) a párosítási üzemmód manuális bekapcsolásához.

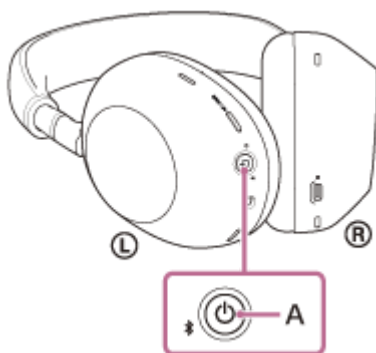


A (kék) jelzőfény egymás után két alkalommal felvillan. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás).

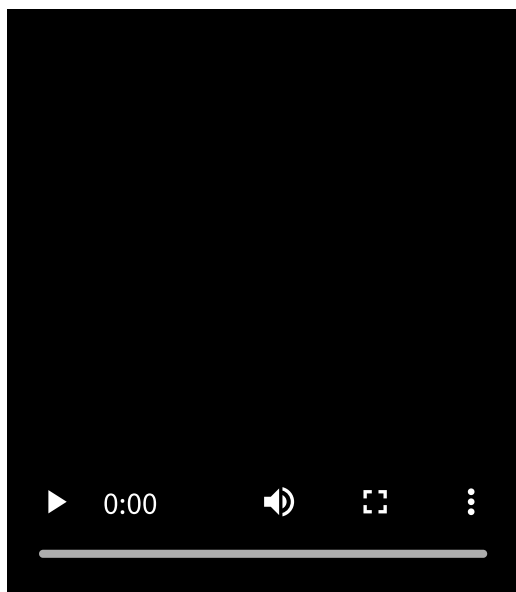

2 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.


- 3 Az iPhone kijelzőjén lépjen a [Settings] menübe, és érintse meg a [Bluetooth] ikont.

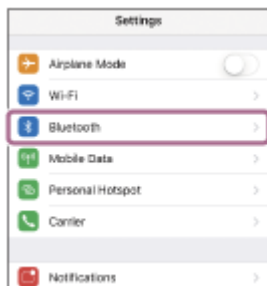

- 4 A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.



- 5 Érintse meg a(z) [WH-1000XM6] elemet.

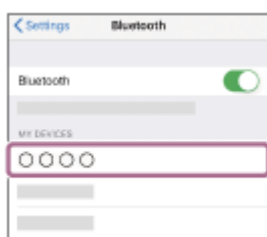

Ha a hozzáférési kulcs^{*} megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az iPhone párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)”.

Ha a(z) [WH-1000XM6] nem jelenik meg az iPhone kijelzőjén, próbálja újra a 3. lépéstől.

^{*} A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az iPhone mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket, és kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törlődtek az Bluetooth-eszköztől
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszközzel lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)


5-063-142-91(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Csatlakozás párosított iPhone készülékhez


1 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot (A) körülbelül 2 másodpercig vagy tovább.

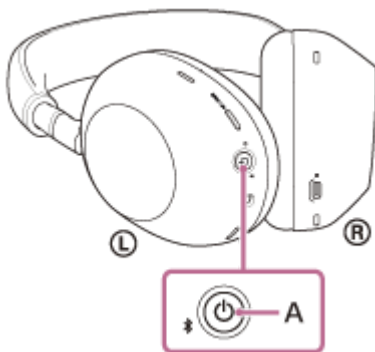


Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.
A jelzőfény (kék) azután is villog, miután elvette az ujját a gombról.

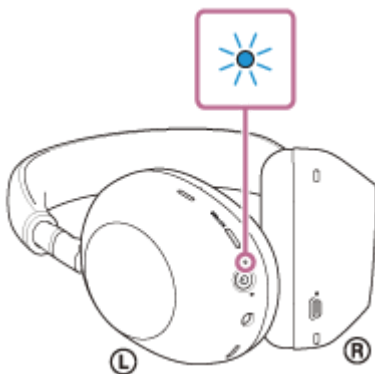

Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az iPhone-on. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 Az iPhone kijelzőjén lépjen a [Settings] menübe, és érintse meg a [Bluetooth] ikont.

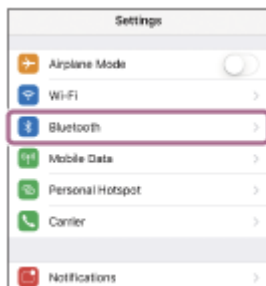

4 A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.



5 Érintse meg a(z) [WH-1000XM6] elemet.



Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az iPhone mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-1000XM6], [LE_WH-1000XM6] vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [WH-1000XM6] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-1000XM6] elemet. Az [LE_WH-1000XM6] kijelzés esetén válassza az [LE_WH-1000XM6] elemet.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhez. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni iPhone készülékét a headsethez, törölje a headset párosítási információit az iPhone készülékről, majd hajtsa végre újból a párosítást. Az iPhone-on végrehajtható műveletek leírását az iPhone-hoz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközről](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows® 11)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:


- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- Ha videóhívásokat bonyolító alkalmazásokat használ, akkor a számítógépnek rendelkeznie kell Bluetooth funkcióval, amely támogatja a hívási kapcsolatokat (HFP/HSP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép kezelési útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- A Swift Pair funkció megkönnyíti a csatlakoztatást. Ha használni szeretné a Swift Pair funkciót, kattintson a [Start] gombra - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] kapcsolóra a bekapcsolásához.

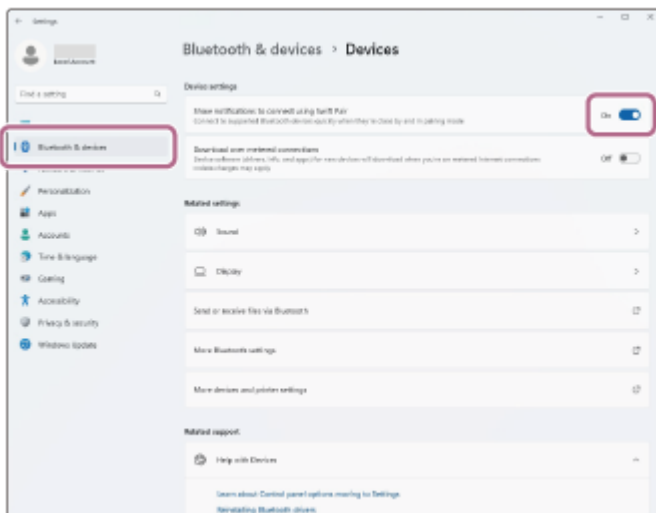


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép. Ebben az esetben folytassa a 2. lépéssel.

Második vagy további Bluetooth-eszközök párosításakor (amikor a headset már rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal), nyomja le és legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva a  (Bluetooth) gombot (A) a párosítási üzemmód manuális bekapcsolásához.

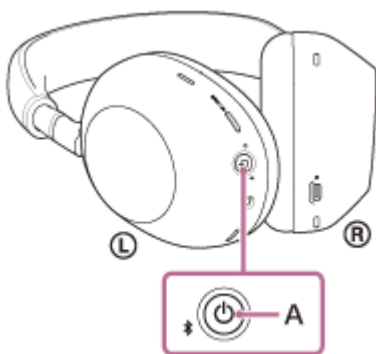

A (kék) jelzőfény egymás után két alkalommal felvillan. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás).

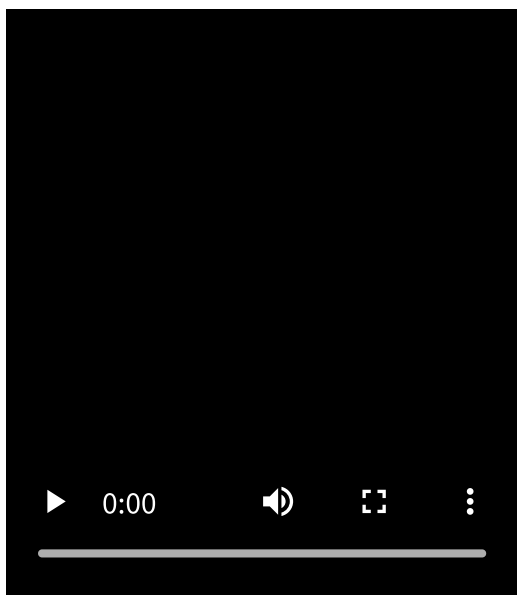


2 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

A Swift Pair funkció használatához folytassa a 3. lépéssel.

A Swift Pair funkció nélküli csatlakoztatáshoz ugorjon a 4. lépésre és folytassa a 8. lépésig.

3 (Ha a 2. lépésben az „A Swift Pair használata” lehetőséget választotta) A számítógép felugró menüjében válassza a [Connect] lehetőséget.

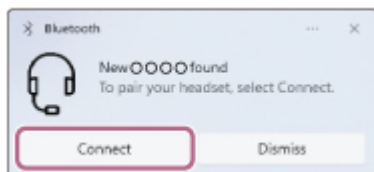


A kapcsolat létrejön.


Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

4 (Ha a 2. lépésben a „Csatlakozás a Swift Pair funkció használata nélkül” lehetőséget választotta) A számítógép képernyőjén kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] lehetőségre.

5 Kattintson az [Bluetooth & devices] elemre.

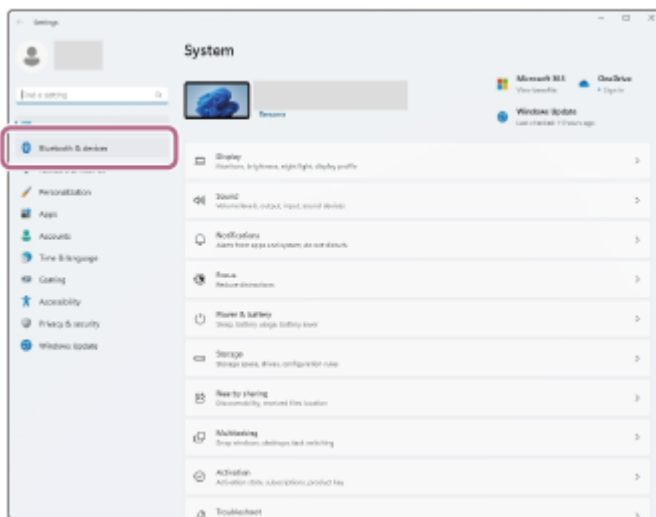

- 6 Kattintson a [Bluetooth] kapcsolóra, hogy bekapcsolja a Bluetooth funkciót, majd kattintson az [Add device] elemre.

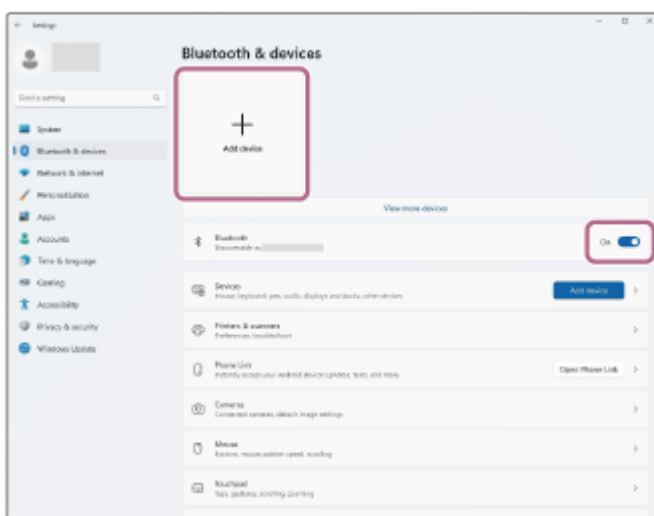

- 7 Kattintson az [Bluetooth] elemre.



- 8 Kattintson az [WH-1000XM6] elemre.



Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)”.

Ha a(z) [WH-1000XM6] nem jelenik meg a számítógép képernyőjén, próbálja újra a 4. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket, és kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törlődtek az Bluetooth-eszköztől
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [Videóhívás kezdeményezése számítógépen](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 10)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:


- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- Ha videóhívásokat bonyolító alkalmazásokat használ, akkor a számítógépnek rendelkeznie kell Bluetooth funkcióval, amely támogatja a hívási kapcsolatokat (HFP/HSP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép kezelési útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Ha a Windows 10 1803-as vagy újabb verzióját használja, a Swift Pair funkció megkönnyíti a párosítást. A Swift Pair funkció használatához kattintson a [Start] gomb – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] elemre, majd jelölje be a [Show notifications to connect using Swift Pair] jelölőnégyzetet.

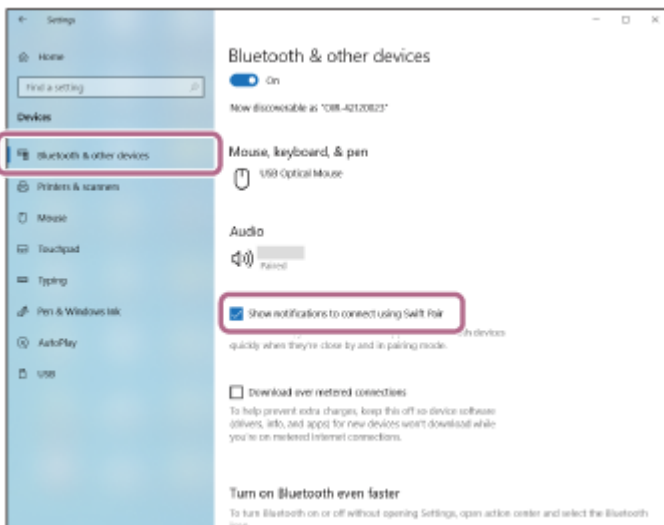


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép. Ebben az esetben folytassa a 2. lépéssel.

Második vagy további Bluetooth-eszközök párosításakor (amikor a headset már rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal), nyomja le és legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva a  (Bluetooth) gombot (A) a párosítási üzemmód manuális bekapcsolásához.

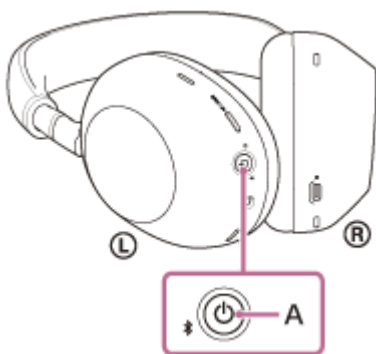

A (kék) jelzőfény egymás után két alkalommal felvillan. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás).

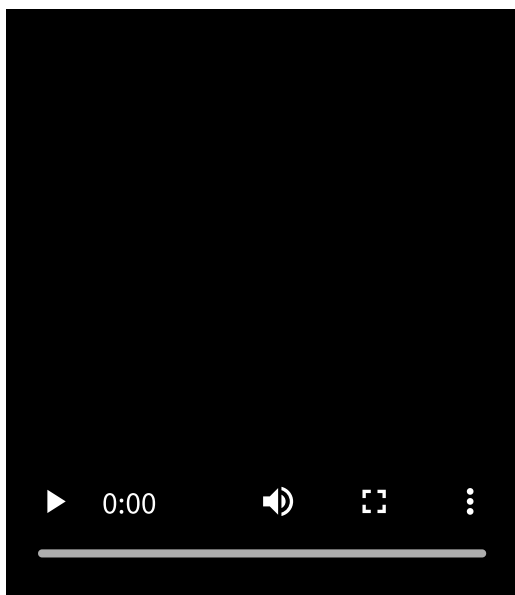


2 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

A Swift Pair funkció használatához folytassa a 3. lépéssel.

A Swift Pair funkció nélküli csatlakoztatáshoz ugorjon a 4. lépésre és folytassa a 7. lépésig.


3 (Ha a 2. lépésben az „A Swift Pair használata” lehetőséget választotta) A számítógép felugró menüjében válassza a [Connect] lehetőséget.

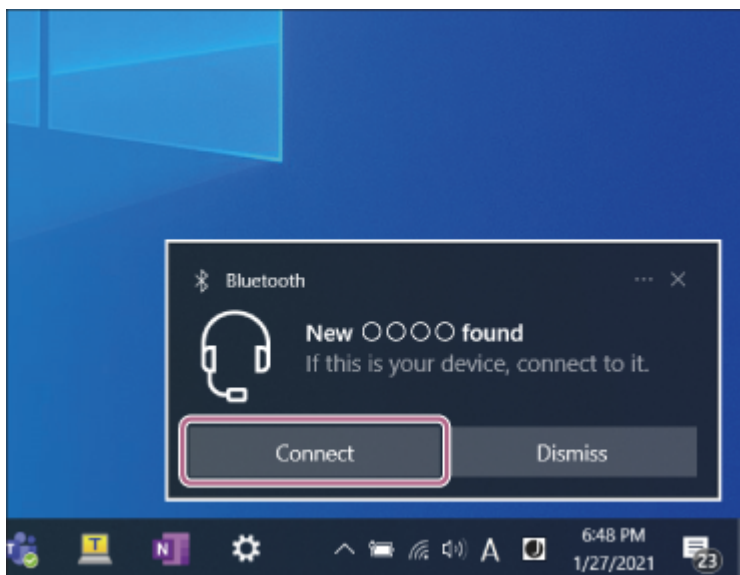


A kapcsolat létrejön.

Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.


- 4 (Ha a 2. lépésben a „Csatlakozás a Swift Pair funkció használata nélkül” lehetőséget választotta)
A számítógép képernyőjén kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] - [Devices] lehetőségre.

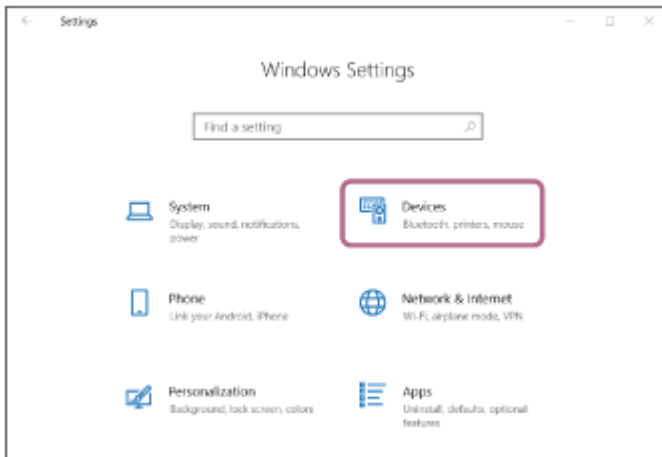


- 5 A Bluetooth funkció bekapcsolásához kattintson a [Bluetooth & other devices] lapra, kattintson a [Bluetooth] kapcsolóra, majd kattintson az [Add Bluetooth or other device] lehetőségre.

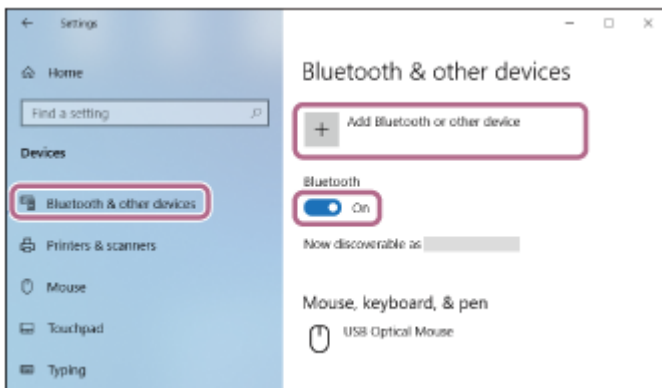

- 6 Kattintson az [Bluetooth] elemre.

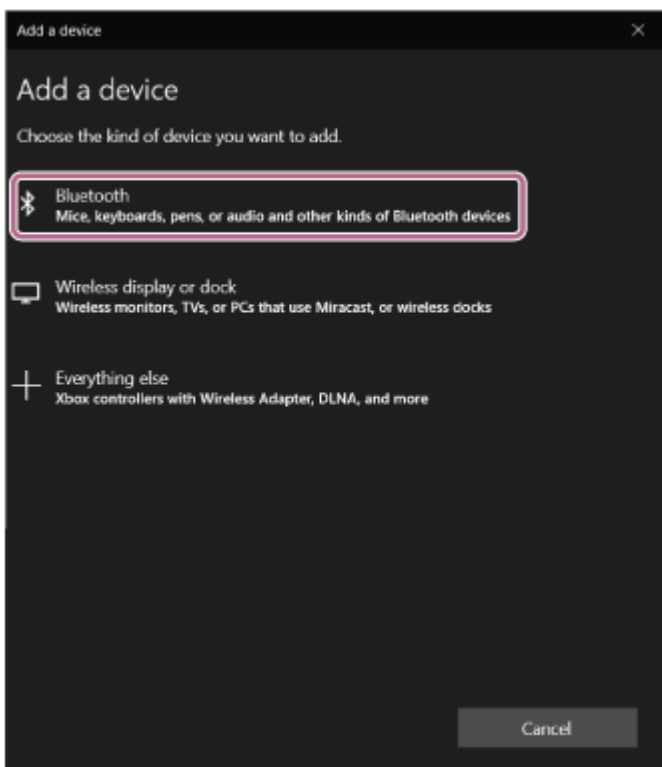

7 Kattintson az [WH-1000XM6] elemre.

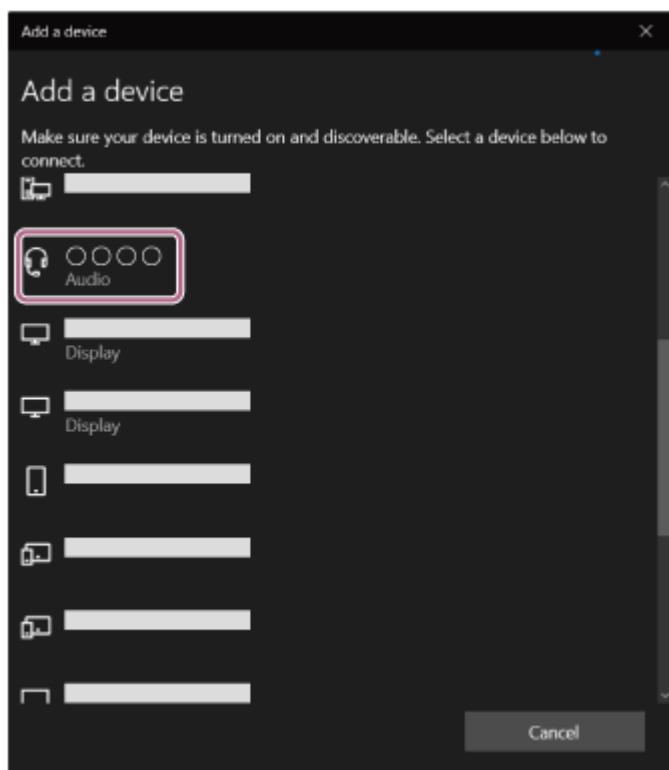

Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot. A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)”.

Ha a(z) [WH-1000XM6] nem jelenik meg a számítógép képernyőjén, próbálja újra a 4. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelte kezelési útmutató tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket, és kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törlődtek az Bluetooth-eszköztől
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)

- Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 10)
- Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől
- Videóhívás kezdeményezése számítógépen
- A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)
- A headset gyári értékekre állítása

5-063-142-91(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM6

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Mac)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

Kompatibilis operációs rendszer

macOS (11-es vagy újabb verzió)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- Ha videóhívásokat bonyolító alkalmazásokat használ, akkor a számítógépnek rendelkeznie kell Bluetooth funkcióval, amely támogatja a hívási kapcsolatokat (HFP/HSP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép kezelési útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Kapcsolja BE a számítógép hangszóróját.
Ha a számítógép hangszórója  „KI” üzemmódban van, a headset sem ad ki hangot.


A számítógép hangszórója BE üzemmódban




1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép. Ebben az esetben folytassa a 2. lépéssel.

Második vagy további Bluetooth-eszközök párosításakor (amikor a headset már rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal), nyomja le és legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva a  (Bluetooth) gombot (A) a párosítási üzemmód manuális bekapcsolásához.

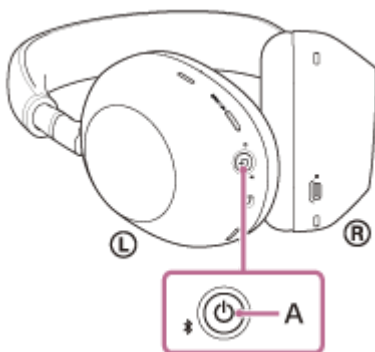

A (kék) jelzőfény egymás után két alkalommal felvillan. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás).

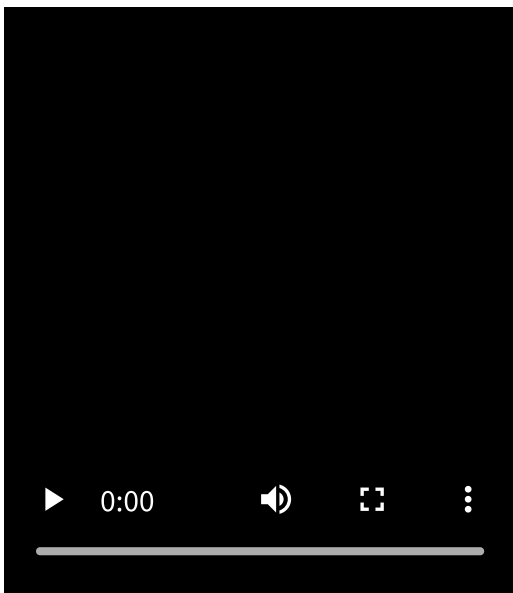


2 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

3 Válassza a(z) [ (System Preferences)] – [Bluetooth] lehetőséget a Dock területén a képernyő alsó részén.



4 Válassza a(z) [WH-1000XM6] elemet a [Bluetooth] képernyőn, majd kattintson a [Connect] elemre.

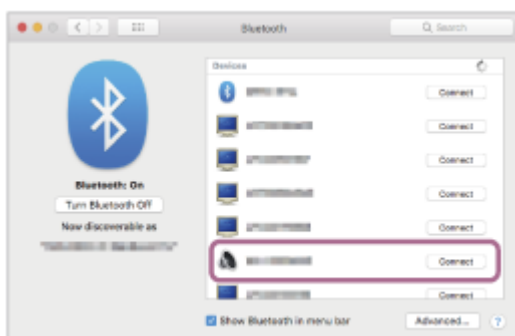

Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)”.

Ha a(z) [WH-1000XM6] nem jelenik meg a számítógép képernyőjén, próbálja újra a 3. lépéstől.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket, és kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
 - A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törlődtek az Bluetooth-eszköztől
 - A headset inicializálásakor
 - Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [Videóhívás kezdeményezése számítógépen](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 11)


A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot (A) körülbelül 2 másodpercig vagy tovább.

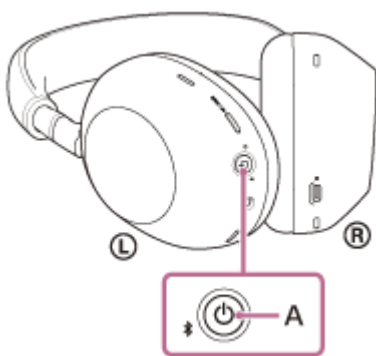


Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.
A jelzőfény (kék) azután is villog, miután elvette az ujját a gombról.

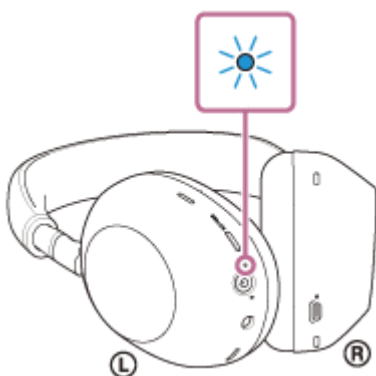


Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 A számítógép képernyőjén kattintson a jobb gombbal az eszköztár hangszóró ikonjára, majd válassza az [Sound settings] elemet.

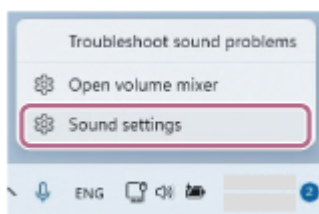

- 4 A [Sound] képernyőn válassza a(z) [WH-1000XM6] lehetőséget az [Output] és [Input] elemnél.

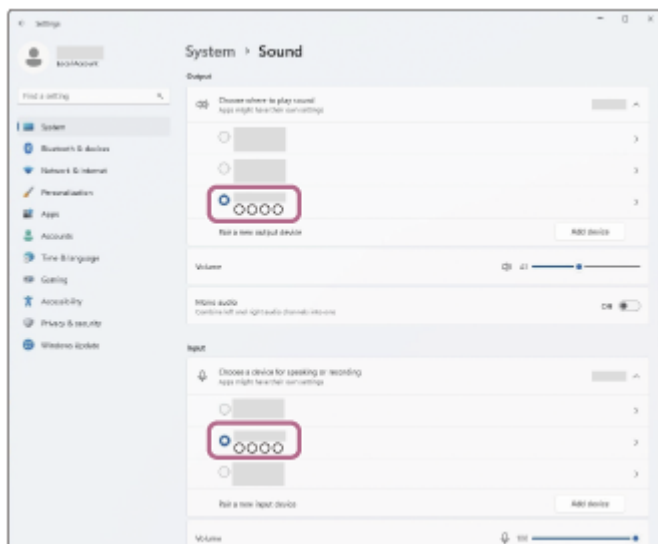


A kapcsolat létrejön.


Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Ha az [Output] és [Input] elemnél nem a(z) [WH-1000XM6] jelenik meg, folytassa az 5. lépéssel.

- 5 Kattintson az [More sound settings] elemre.

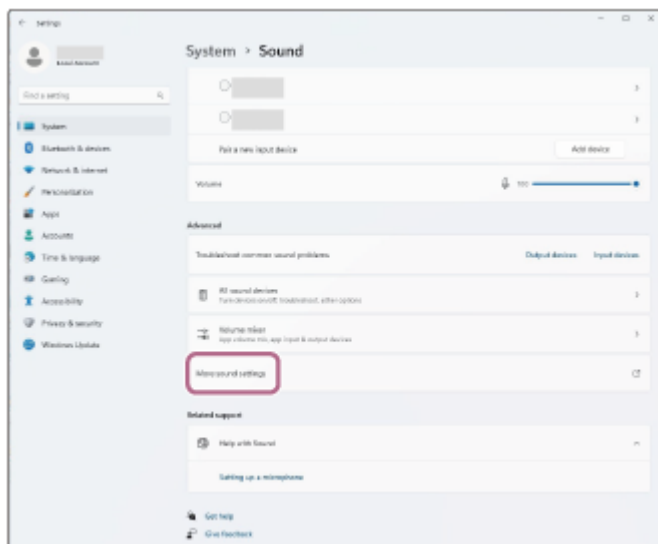


- 6 A [Playback] képernyő [Sound] lapján válassza ki a(z) [WH-1000XM6] lehetőséget, kattintson rá jobb gombbal, és a megjelenő menüből válassza a [Connect] lehetőséget.

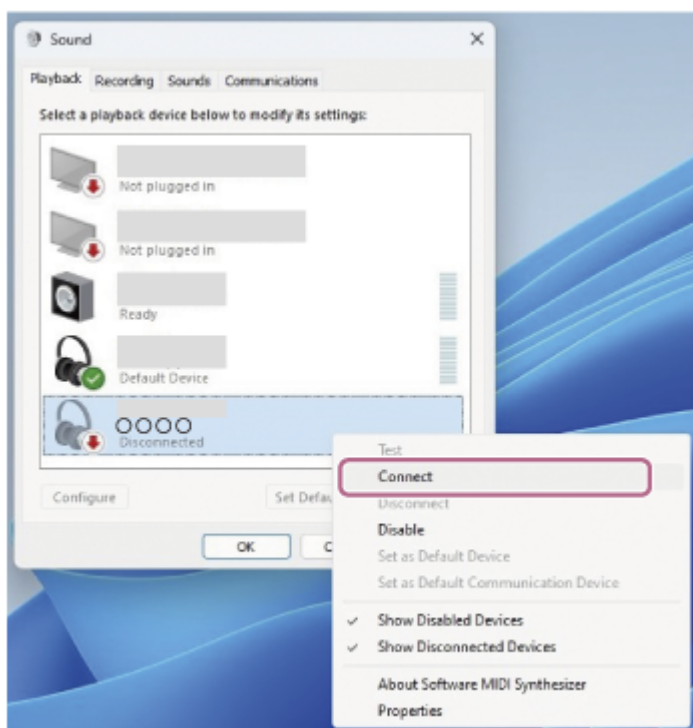

A kapcsolat létrejön.

Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

- 7** A [Recording] lapon válassza ki a(z) [WH-1000XM6] lehetőséget, kattintson rá a jobb gombbal, és a megjelenő menüből válassza a [Connect] lehetőséget.

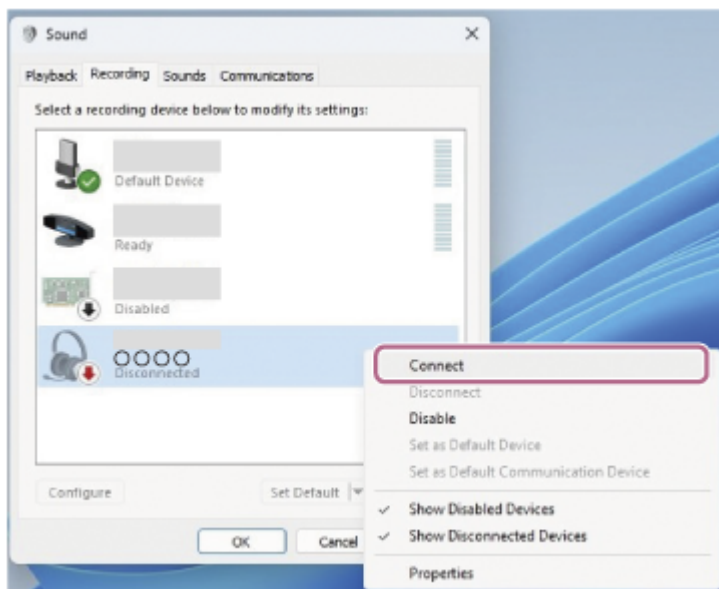

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.

- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtsa végre újból a párosítást. A számítógép működési eljárásainak leírását a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközről](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

5-063-142-91(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 10)


A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot (A) körülbelül 2 másodpercig vagy tovább.

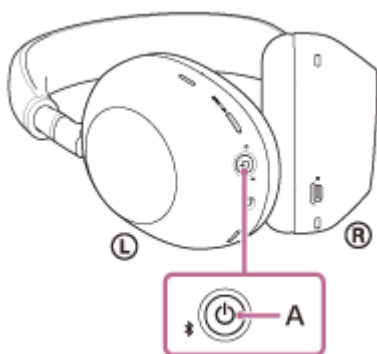


Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.
A jelzőfény (kék) azután is villog, miután elvette az ujját a gombról.

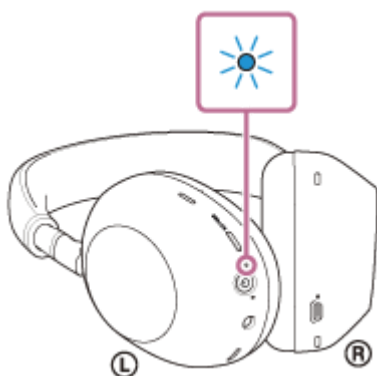


Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 A számítógép képernyőjén kattintson a jobb gombbal az eszköztár hangszóró ikonjára, majd válassza az [Open Sound settings] elemet.

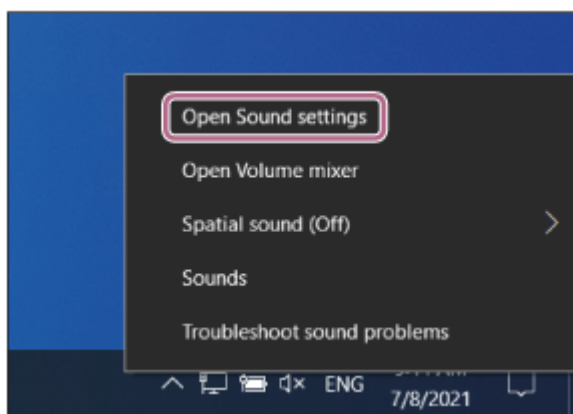


- 4 A [Choose your output device] legördülő menüből válassza a következőt: [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)].

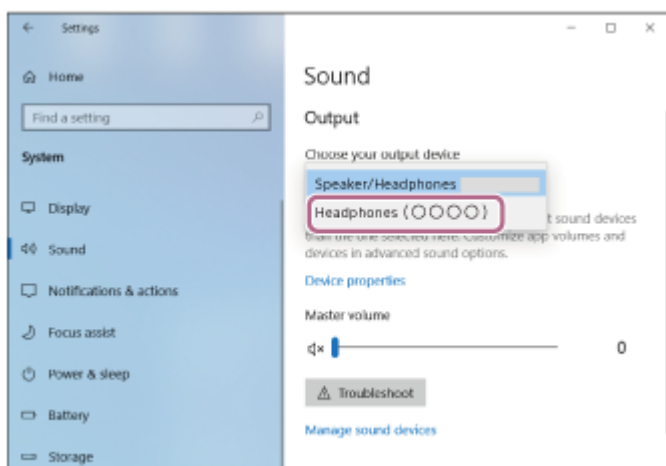


Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Ha a [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)] nem jelenik meg a legördülő menüben, folytassa az 5. lépéssel.


- 5 Kattintson a [Sound Control Panel] lehetőségre, kattintson a jobb gombbal a [Playback] képernyő [Sound] lapjára, és jelölje be a [Show Disconnected Devices] jelölőnégyzetet.

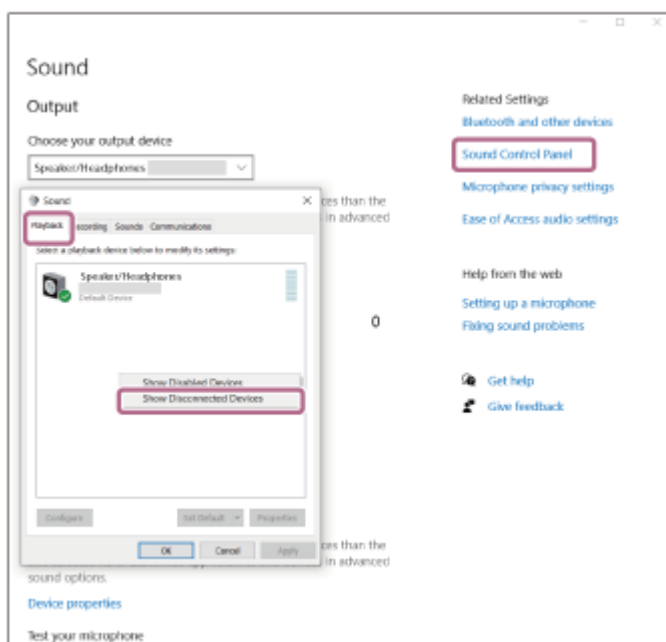

- 6 A megjelenített menüben válassza a [Connect] lehetőséget.

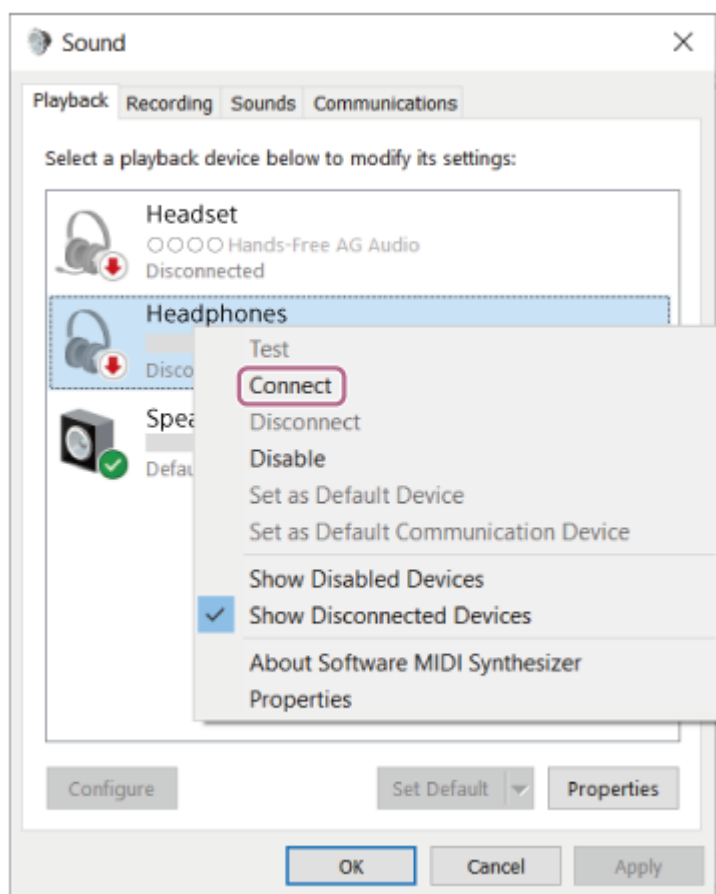

Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

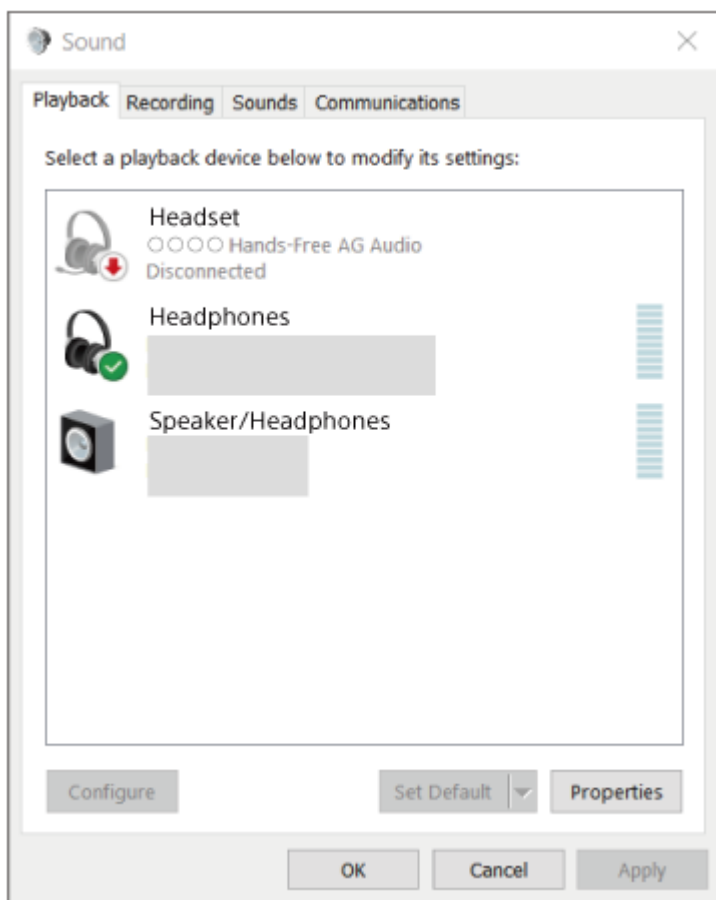

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtson végre újból a párosítást. A számítógép működési eljárásainak leírását a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Csatlakozás párosított számítógéphez (Mac)

Kompatibilis operációs rendszer

macOS (11-es vagy újabb verzió)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Kapcsolja BE a számítógép hangszóróját.
Ha a számítógép hangszórója  „KI” üzemmódban van, a headset sem ad ki hangot.


A számítógép hangszórója BE üzemmódban




1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot (A) körülbelül 2 másodpercig vagy tovább.

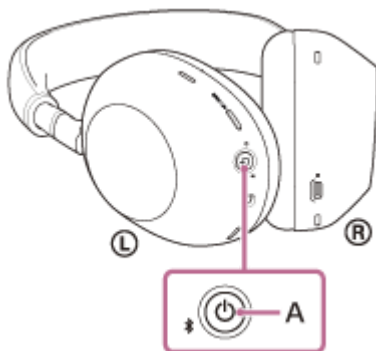

Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.
A jelzőfény (kék) azután is villog, miután elvette az ujját a gombról.

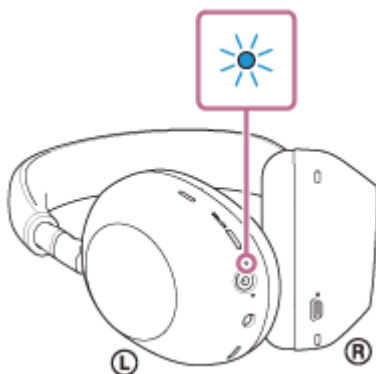


Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

- 3** Válassza a(z) [ (System Preferences)] – [Bluetooth] lehetőséget a Dock területén a képernyő alsó részén.



- 4** A [Bluetooth] képernyőn kattintson a(z) [WH-1000XM6] gombra, miközben nyomva tartja a számítógép Control gombját, majd válassza a felugró menü [Connect] elemét.

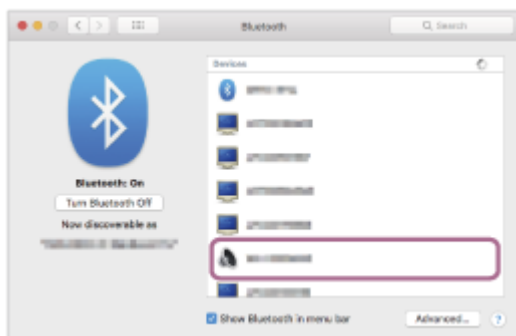

A kapcsolat létrejön. Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtsa végre újból a párosítást. A számítógép működési eljárásainak leírását a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközről](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

5-063-142-91(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM6

Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.


A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A Bluetooth-készülék a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a Bluetooth-eszköz használati útmutatója.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép. Ebben az esetben folytassa a 2. lépéssel.

Második vagy további Bluetooth-eszközök párosításakor (amikor a headset már rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal), nyomja le és legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva a  (Bluetooth) gombot (A) a párosítási üzemmód manuális bekapcsolásához.

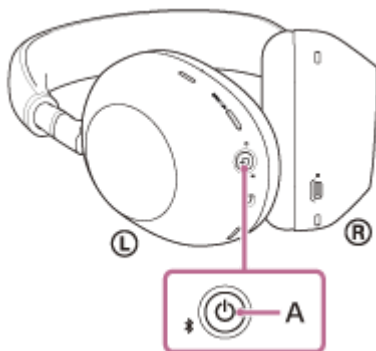

A (kék) jelzőfény egymás után két alkalommal felvillan. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás).

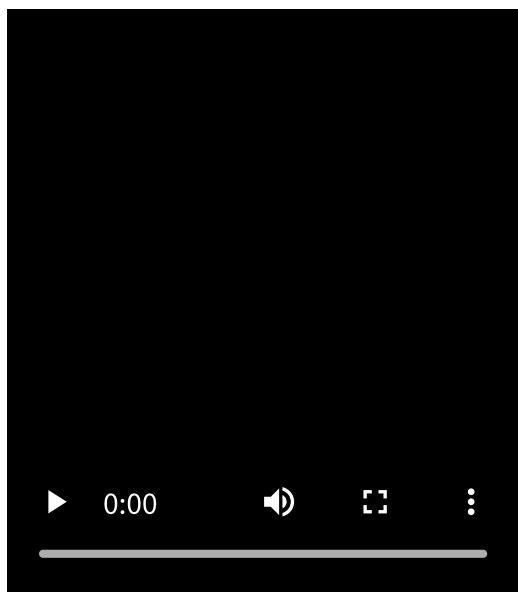

2 Végezze el a párosítási eljárást a Bluetooth-eszközön a headsetet megkereséséhez.

A Bluetooth-eszköz képernyőjén megjelenik a(z) [WH-1000XM6] az észlelhető eszközök listájában.
Ha nem látható, ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.

3 Válassza a Bluetooth-eszköz képernyőjén megjelenő [WH-1000XM6] lehetőséget a párosításhoz.

Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

4 Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.

Néhány eszköz automatikusan csatlakozik a headsethez, ha a párosítás lezajlott.

Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)”.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a Bluetooth-eszköz mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket, és kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törlődtek az Bluetooth-eszközzel
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszközzel lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák


- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6


Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz

1 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot (A) körülbelül 2 másodpercig vagy tovább.

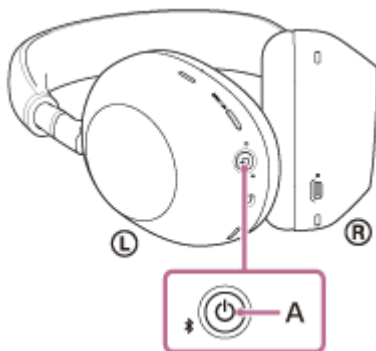

Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.
A jelzőfény (kék) azután is villog, miután elvette az ujját a gombról.

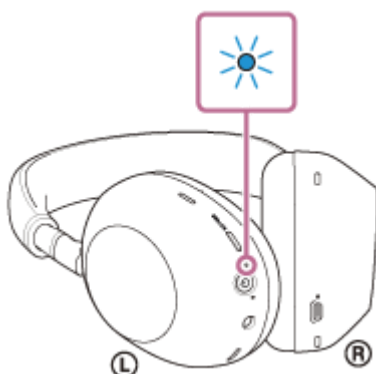

Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát a Bluetooth-eszközön. Ha nem csatlakozik, folytassa a 2. lépéssel.

2 Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.

A Bluetooth-eszközön végrehajtható műveletek leírását a Bluetooth-eszközhöz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Csatlakoztatás után egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a Bluetooth-eszköz mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WH-1000XM6], [LE_WH-1000XM6] vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [WH-1000XM6] jelenik meg, válassza ki a(z) [WH-1000XM6] elemet. Az [LE_WH-1000XM6] kijelzés esetén válassza az [LE_WH-1000XM6] elemet.

- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni Bluetooth-eszközét a headsethez, törölje a headset párosítási információit a Bluetooth-eszköztől, majd hajtsa végre újból a párosítást. A Bluetooth-eszközön végrehajtható műveletek leírását a Bluetooth-eszközhöz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

5-063-142-91(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz (többpontos kapcsolódás)

Ha a [Connect to 2 devices simultaneously] be van kapcsolva a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban, a headset egyszerre 2 eszközhöz is csatlakozhat Bluetooth-kapcsolattal, ami a következőket teszi lehetővé.

- Várakozás bejövő hívásra 2 okostelefonon

A headsettel hallgathatja az egyik okostelefonon lejátszott zenét, mindkét okostelefonon várhat hívást, és a bejövő hívásokat fogadni is tudja.

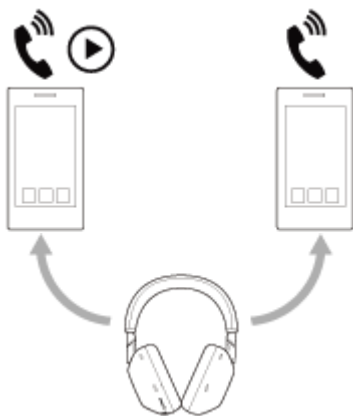

- Zenelejátszás 2 eszközről felváltva

Felváltva hallgathat zenét a két eszközről, anélkül, hogy a Bluetooth-kapcsolatot újra kéne csatlakoztatnia.



A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz Bluetooth-kapcsolattal

A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a „Sony | Sound Connect” alkalmazás telepítve van a 2 eszköz valamelyikén.

- 1 Párosítsa a headsetet mind a 2 eszközzel (külön-külön).
- 2 A „Sony | Sound Connect” alkalmazást tartalmazó eszközön létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.
- 3 Kapcsolja be a „Sony | Sound Connect” alkalmazás [Connect to 2 devices simultaneously] beállítását.
- 4 A második készüléken létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.

Ha a 2 eszköz és a headset között létrejött a Bluetooth-kapcsolat, egy másik párosított eszközt is lehet csatlakoztatni Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Ha megpróbál Bluetooth-kapcsolatot létrehozni a headsettel a harmadik eszköztől, a legutóbb zenelejátszásra használt eszközzel fennálló Bluetooth-kapcsolat megmarad, a másik eszköz Bluetooth-kapcsolata pedig meg fog szakadni. Ezt követően létrejön a Bluetooth-kapcsolat a headset és a harmadik eszköz között.

Zenelejátszás a headseten, ha 2 eszköz van Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatva

- Amikor a headsetről indítja el a zenelejátszást, a legutóbb lejátszásra használt eszköztől fog szólni a zene.
- Ha a második eszközön úgy indítja el a lejátszást, hogy az első eszközön még nem állította le, a headseten keresztül a második eszközön lejátszott zene lesz hallható.

Telefonálás, ha a headset 2 eszközhöz van Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatva

- Ha a headset egyszerre 2 okostelefonhoz vagy valamilyen hasonló készülékhez csatlakozik Bluetooth-kapcsolattal, mindkét eszköz készenléti állapotban van.
- Ha bejövő hívás érkezik az első eszközre, megszólal a csengőhang a headsetben.

Ha a második eszközre befut egy bejövő hívás, miközben a headseten egy másik már folyamatban van, a csengőhang az első készüléken folyamatban lévő hívás előterében lesz hallható. Ebben az esetben a headsettel fogadhatja vagy elutasíthatja a második hívást, de az első hívást nem fejezheti be.

Ha be szeretné fejezni az első hívást, akkor a csatlakoztatott eszközt kell működtetnie.

Ha a második hívást az első hívás befejezése nélkül fogadja, az első hívás csendben folytatódik. A második hívás befejezését követően a hívás visszatér az első híváshoz.

Megjegyzés

- Ha a csatlakoztatott eszköz nem a kívánt időpontban vált, megakadályozhatja az eszköz váltását az okostelefon értesítési és működési hangjának kikapcsolásával vagy a hangerő csökkentésével.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Támogatott kodekek](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Hanglejátszás váltása több eszköz között az „audiokapcsoló” használatával

Az „audiokapcsoló” funkció egy olyan Google-funkció, amely Android-eszközök hanglejátszása között vált.

Az „audiokapcsoló” funkciót támogató headsetek több eszközhöz is csatlakoztathatók. Ha olyan eszközökkel használja a headsetet, amelyeken be van kapcsolva az „audiokapcsoló” funkció, a headsetből hallható hang zökkenőmentesen vált az eszközök között. A készülék értesítést küld a hanglejátszás átváltásáról.

Kompatibilis okostelefonok

Android 8 vagy újabb

Az „audiokapcsoló” technológiával kapcsolatos további információkat lásd a következő hivatkozáson.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

A funkció használatához a Google Fast Pair segítségével kell párosítania a headsetet az eszközzel.

A Google Fast Pair technológiával kapcsolatos további információkat lásd a következő hivatkozáson.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Megjegyzés

- Az „audiokapcsoló” műszaki adatai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Zene megosztása a „Auracast™ broadcast audio” funkcióval

A „Auracast™ broadcast audio” az LE Audio egyik funkciója.

A „Auracast™ broadcast audio” funkciót támogató headsetek lehetővé teszik, hogy ugyanazt a zenét egyidejűleg több headseten is élvezhessék egyetlen okostelefonról.

Megjegyzés

- Olyan csatlakoztatott eszközre van szükség, amely támogatja a „Auracast™ broadcast audio” funkciót. További részleteket a csatlakoztatott eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban olvashat.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

1 Bontsa a Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszköz működtetésével.

Egy értesítési hang hallgató.

2 Kapcsolja ki a headsetet.

Egy értesítési hang hallgató.

Tipp

- Ha befejezte a zenelejátszást, a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6


A mellékelt fejhallgatókábel használata

Ha olyan helyen használja a headsetet, ahol a Bluetooth-eszközök használatát korlátozzák (például repülőgépen), a headsetet zajszűrős fejhallgatóként használhatja, ha a mellékelt fejhallgatókábelrel csatlakoztatja egy eszközhöz, és a headset be van kapcsolva.

A headset támogatja a High-Resolution Audio-lejátszást.

1 Csatlakoztassa a lejátszóeszközt a fejhallgatókábel bemeneti csatlakozójába a mellékelt fejhallgatókábel segítségével.

Mindenképpen csatlakoztassa az L-alakú csatlakozót a csatlakoztatott eszközhöz.

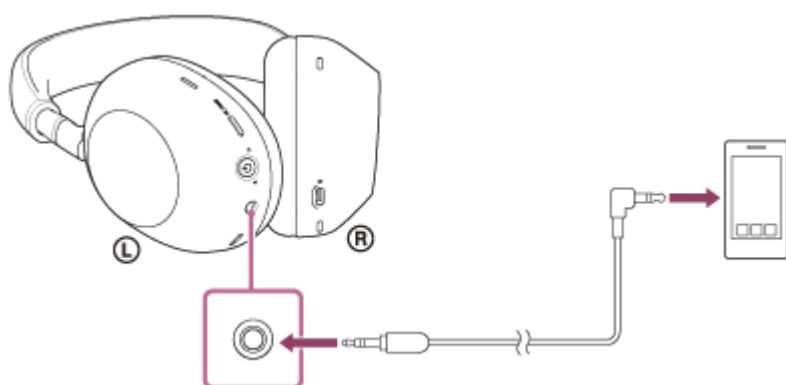

Tipp

- Ha a headset bekapcsolt állapotában leválasztja a fejhallgatókábelt a headsetről, a Bluetooth funkció segítségével vezetékek nélkül élvezheti a zenét és bonyolíthatja a hívásokat.
- Akkor is hallgathat zenét, ha a headset ki van kapcsolva. Ebben az esetben a zajszűrő funkció nem használható.
- High-Resolution Audio-zene hallgatásához, illetve az olyan funkciók, mint a zajszűrés vagy a környezeti hang üzemmód használatához kapcsolja be a headsetet.
- Bejövő hívás esetén csengőhang hallható a headsetben. Fogadja a hívást az okostelefon használatával, és beszéljen a telefon mikrofonjába. A hívó hangját a headsetben hallhatja. Ha leválasztja a fejhallgatókábelt az okostelefonról, a telefon mikrofonja és hangszórója segítségével folytathatja a beszélgetést.

Megjegyzés

- Kizárólag a mellékelt fejhallgatókábelt használja.
- Ügyeljen arra, hogy a kábelt kattanásig bedugja az aljzatba. Ha a csatlakozó nincs megfelelően csatlakoztatva, előfordulhat, hogy a hang nem hallható megfelelően.
- A fejhallgatókábel használata esetén a Bluetooth funkció nem használható.
- Használhatja a gyors fülelés üzemmódot és a Speak-to-Chat funkciót, ha a headsetet a mellékelt fejhallgatókábelrel egy eszközhöz csatlakoztatja, és a headset be van kapcsolva. A különböző műveleteket, például a hangerő beállítását vagy a lejátszást/szüneteltetést a lejátszóeszközhöz végezheti el. Ha a headset ki van kapcsolva, nem használhatja a gyors fülelés üzemmódot és a Speak-to-Chat funkciót.
- A NC/AMB (zajszűrés/környezeti hang üzemmód) gomb nem használható, amikor a headset kikapcsolt állapotban van.

- Ha a fejhallgató kábelt és a headsetet csatlakoztatva beszél telefonon, tiltsa le a Speak-to-Chat funkciót. Ha engedélyezve van a Speak-to-Chat, a hívó hangja nem lesz hallható a headsetből.

Kapcsolódó témák

- [A zajsűrés funkció használata](#)
- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)
- [A környezet hangjainak gyors meghallgatása \(gyors fülelés üzemmód\)](#)
- [Beszélgetés a headset viselése közben \(Speak-to-Chat\)](#)

5-063-142-91(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől

Amennyiben a Bluetooth-eszköz támogatja az alábbi profilokat, zenét hallgathat és a headseten keresztül vezérelheti az eszközt a Bluetooth-kapcsolat használatával.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Lehetővé teszi a kiváló minőségű, vezeték nélküli zenehallgatást.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Beállíthatja például a hangerőt.

A működtetés módja az adott Bluetooth-eszköztől függően eltérő lehet. Lásd a Bluetooth-eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.

1 Csatlakoztassa a headsetet egy Bluetooth-eszközhöz.


2 Helyezze a headsetet a fülére.

A headsetegységek fülre helyezését lásd: „[A headset viselése](#)”.

3 Működtesse a Bluetooth-eszközt a lejátszás elindításához, és állítsa mérsékeltre a hangerőt.

4 A hangerőt a headset érintésérzékelős vezérlőpaneljének segítségével szabályozhatja.

- A hangerő növelése: többször egymás után pöccintsen felfelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.

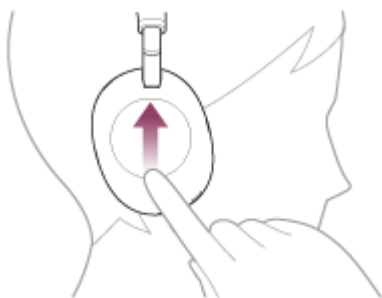

- A hangerő csökkentése: többször egymás után pöccintsen lefelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.



- A hangerő folyamatos módosítása: pöccintsen felfelé vagy lefelé, majd tartsa lenyomva az ujját. Amikor elérte a kívánt hangerőszintet, engedje fel.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

Tipp

- A headset támogatja az SCMS-T tartalomvédelmet. Zenét és egyéb hangfelvételeket hallgathat az olyan eszközökön, például hordozható tv-n, amelyek támogatják az SCMS-T tartalomvédelmet.
- A Bluetooth-eszköztől függően előfordulhat, hogy be kell állítani a hangerőt, vagy el kell végezni a hangkimenet beállítását az eszközön.
- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. Ha módosítja is a hangerőt zenelejátszás közben, a hívás hangereje nem változik.

Megjegyzés

- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a Bluetooth-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)
- [A zajsűrési funkció használata](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Az audioeszköz vezérlése (Bluetooth-kapcsolat)


Ha a Bluetooth-eszköze támogatja az eszközhasználati funkciót (kompatibilis profil: AVRCP), a következő műveletek állnak rendelkezésre. Az elérhető funkciók a Bluetooth-eszköztől függően változhatnak, ezzel kapcsolatban az eszközhöz mellékelt kezelési útmutató szolgál részletes tájékoztatással.

Az érintésérzékelős vezérlőpanellel a következő műveleteket hajthatja végre.


- Lejátszás/szünet: koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelős vezérlőpanelre (kb. 0,4 másodperces időközzel).

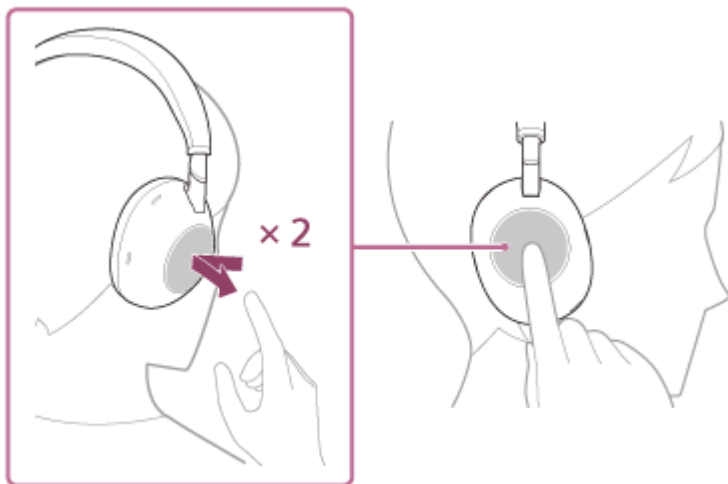


- Ugrás a következő szám elejére: pöccintsen előre, majd engedje fel.

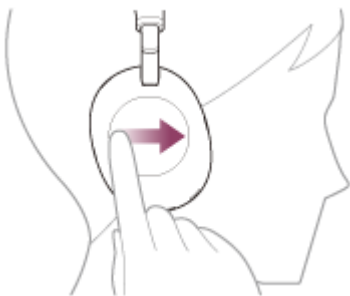

- Ugrás az előző (vagy lejátszás közben az aktuális) szám elejére: Pöccintsen hátra, majd engedje fel.

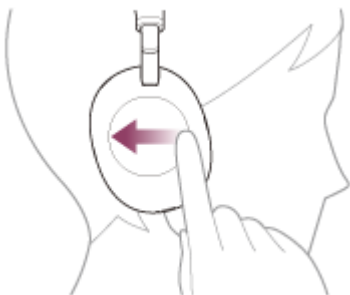


- Előretekerés: pöccintsen előre, és tartsa ott az ujját. (Rövid időbe telik, amíg az előretekerés elindul.) Engedje fel a kívánt lejátszási ponton.

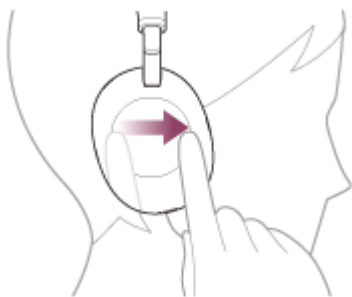

- Visszatekerés: pöccintsen hátra, és tartsa ott az ujját. (Rövid időbe telik, amíg a visszatekerés elindul.) Engedje fel a kívánt lejátszási ponton.



- A hangerő növelése: többször egymás után pöccintsen felfelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.

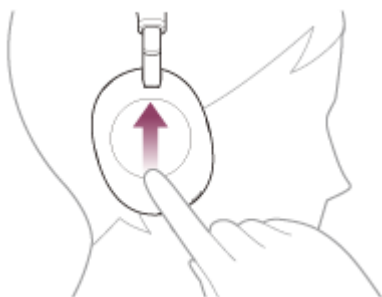

- A hangerő csökkentése: többször egymás után pöccintsen lefelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.



- A hangerő folyamatos módosítása: pöccintsen felfelé vagy lefelé, majd tartsa lenyomva az ujját. Amikor elérte a kívánt hangerőszintet, engedje fel.

Megjegyzés

- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a Bluetooth-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.
- Az elérhető funkciók a csatlakoztatott eszköztől, a zenei szoftvertől vagy a használt alkalmazástól függően változhatnak. Egyes esetekben előfordulhat az is, hogy a fenti műveletek másképp vagy nem működnek.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

A 360 Reality Audio

Mi az a 360 Reality Audio?

A 360 Reality Audio egy új zenei élmény, amely a Sony 360 fokos, háromdimenziós hangtechnológiáján alapul. A rendszer helymeghatározó adatokat kapcsol a hangforrásokhoz, például az énekhanghoz, a kórushoz vagy a hangszerek hangjához, és elrendezi ezeket egy gömb alakú térben. A hallgató egy háromdimenziós hangtérben találja magát, mintha csak az előadó élő koncertjét hallgatná.

Használati feltételek

Töltsön le és használjon olyan (fizetős) zenei adatfolyam-szolgáltató alkalmazást, amelyik támogatja a 360 Reality Audio funkciót az iOS vagy Android eszközön, mint pl. okostelefonon.

A headset hangterének és akusztikus jellemzőinek a „Sony | Sound Connect” alkalmazással történő optimalizálásával minden eddiginél valóságosabb hanghatások érhetők el.

A 360 Reality Audio technológiával kapcsolatos további információkat lásd a következő hivatkozáson.

<https://www.sony.net/360RA/>

Megjegyzés

- A szolgáltatás egyes országokban és régiókban nem érhető el.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Zökkenőmentes lejátszás hangszórókkal (Auto Switch)

Az Auto Switch funkcióval kompatibilis headset és a hangszórók közötti automatikus átkapcsolással vezeték nélküli lejátszást használhat anélkül, hogy a headseten vagy a hangszórókon bármilyen műveletet kellene végeznie. Az Auto Switch kompatibilis eszközökkel kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
https://www.sony.net/asw_comp_hp

Az Auto Switch használata előtt végezze el a következőket:

- Telepítse az „Sony | Sound Connect” alkalmazást az okostelefonjára.
- Frissítse a hangszóró és a headset szoftverét a legújabb verzióra.

1 Párosítsa az Auto Switch kompatibilis hangszórót az okostelefonnal, amelyre az „Sony | Sound Connect” alkalmazást telepítette.

Ha a párosítás már megtörtént, csatlakoztassa a hangszórót a telefonhoz.

2 Ellenőrizze, hogy a hangszóró Bluetooth készenlét funkciója engedélyezve van-e az „Sony | Sound Connect” alkalmazásban.

3 Kapcsolja ki a hangszórót.

4 Csatlakoztassa a headsetet az okostelefonjára és az Auto Switch képernyőüzeneteit követve engedélyezze a kapcsolatot a hangszóróval.

5 Az okostelefonon kezdje meg a zenelejátszást.

A zenelejátszást azon az okostelefonon kezdje meg, amelyikre telepítve van az „Sony | Sound Connect” alkalmazás, és amelyen megadta az Auto Switch beállításait.

Ha kikapcsolja a headsetet, miközben a headseten zenelejátszás folyik, akkor a zenelejátszás hangkimenete automatikusan átkapcsolódik a hangszóróra.

Ha hangkimenet nem kapcsolódik át, akkor vigye közelebb egymáshoz a headsetet és a hangszórót.

Ha bekapcsolja és felveszi a headsetet, miközben a hangszórón zenelejátszás folyik, akkor a zenelejátszás hangkimenete automatikusan átkapcsolódik a headsetre.

A hangerő beállítása

Lejátszás közben a hangerőt a headseten vagy a hangszórón lehet módosítani. A hangerő módosítása csak az éppen lejátszott headsetet vagy hangszórót érinti.

A Auto Switch letiltása

Szakítsa meg az Auto Switch kapcsolatot az „Sony | Sound Connect” alkalmazásban. A headset vagy a hozzákapcsolt hangszóró inicializálása szintén megszakítja a kapcsolatot.

Tipp

- Ha nem szeretné, hogy a hangkimenet automatikusan átkapcsolódjon az engedélyezett hozzákapcsolt hangszóróra, előzőleg állítsa le a zenelejátszást az okostelefonon.

Megjegyzés

- Az Auto Switch a csatlakoztatott okostelefon kihangosító funkciójával nem működik.

5-063-142-91(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Mi a zajszűrés?

A zajszűrés funkció a környezeti zajokéval (például járműveken hallható vagy beltéri klímaberendezések által kiadott hangokkal) ellentétes fázisú hangot állít elő, így kioltással csökkenti a környezeti zajokat.

Megjegyzés

- Mivel a zajszűrési teljesítmény optimalizálása automatikusan történik a viselési feltételek és a használati környezet változásainak megfelelően, előfordulhat, hogy a zajszűrő hatásban ingadozást észlel.
- A zaj típusától függően, vagy ha nagyon csendes környezetben használja, előfordulhat, hogy nem érzi a zajszűrés hatását, vagy úgy érezheti, hogy bizonyos zajok erősebbek lettek. Ebben az esetben a headset visszahelyezése a fülére megoldhatja a problémát.
- A headset viselésekor, a viselési módtól függően a zajszűrés hatása csökkenhet vagy meg is szűnhet, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ilyen esetben vegye le, majd helyezze vissza a headsetet.
- A zajszűrési funkció elsősorban az alacsony frekvenciasávban működik, például ilyenek a járművek és klímaberendezések által kiadott hangok. Noha csökkenti a zajt, teljesen nem tudja megszüntetni azt.
- Ha a headsetet vonaton, gépkocsiban vagy buszon használja, az utcai körülményektől függően zaj lehet hallható.
- Az okostelefonok zavart és zajt okozhatnak. Ilyen esetben helyezze messzebbre a headsetet az okostelefontól.
- Ne takarja el a headset bal és jobb oldali egységén található mikrofonokat (A) a kezével stb. Elképzelhető, hogy ekkor a zajszűrő funkció hatása vagy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ilyen esetekben vegye el a kezét, stb. a bal és a jobb oldali mikrofonról.

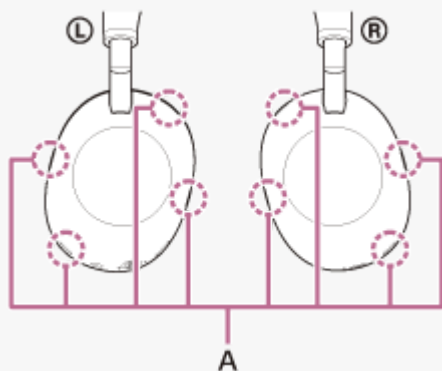

A zajszűrési funkció mikrofonjainak használatának részleteit lásd a következő, vonatkozó részben.

Kapcsolódó témák

- [A zajszűrési funkció használata](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

A zajszűrési funkció használata


A zajszűrés funkció használatakor a környezeti zajok zavaró hatása nélkül élvezheti a zenét.

1 Kapcsolja be a headsetet.

Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.

Amikor a megvásárlást követően először használja a headsetet, vagy közvetlenül a headset inicializálása után, a zajszűrési funkció automatikusan bekapcsol, amikor bekapcsolja a headsetet. Ettől kezdve a rendszer a beállításokon végzett összes módosítást megőrzi.

2 A zajszűrési funkció beállításainak módosításához nyomja meg az NC/AMB (zajszűrési/környezeti hang üzemmód) gombot (A).

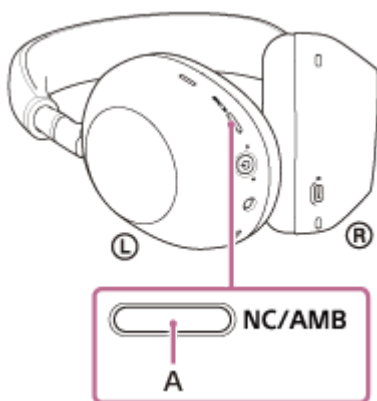

Az aktuális funkció a gomb minden megnyomására az alábbiak szerint változik.

Környezeti hang üzemmód: BE

Egy értesítési hang hallgató.




Zajszűrési funkció: BE


Egy értesítési hang hallgató.

Az értesítési hang ellenőrzése

- Ha a Környezeti hang üzemmód be van kapcsolva



- Ha a Zajszűrő funkció be van kapcsolva.



Nézze meg a videót, hogy megtudja, hogyan működik a zajszűrési funkció.

Nem áll rendelkezésre hangos magyarázat.

A kontinentális Kínán kívüli országok és régiók modelljei esetében:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/h_zz/

A kontinentális Kína modelljei esetében:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/zh-cn/>

Tipp

- Ha a zajszűrő funkció Bluetooth-kapcsolattal való használata közben csatlakoztatja a mellékelt fejhallgatókábelt, a Bluetooth funkció kikapcsol, a zajszűrő funkció használatát azonban továbbra is folytathatja.
- Ha a headsetet hagyományos fejhallgatóként használja, kapcsolja ki a headsetet, és a mellékelt fejhallgatókábelt használja.
- A „Sony | Sound Connect” alkalmazással a zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód beállításai is módosíthatók.
- Az alábbiak valamelyikének kiválasztásával beállíthatja a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban, hogyan módosuljanak a funkciók, amikor megnyomja az NC/AMB (zajszűrő/környezeti hang üzemmód) gombot.
 - Zajszűrési funkció: BE ➡ Környezeti hang üzemmód: BE ➡ Zajszűrési funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
 - Zajszűrési funkció: BE ➡ Környezeti hang üzemmód: BE
 - Környezeti hang üzemmód: BE ➡ Zajszűrési funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
 - Zajszűrési funkció: BE ➡ Zajszűrési funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI

Kapcsolódó témák

- [A hangos útmutatás bemutatása](#)
- [A headset bekapcsolása](#)
- [Mi a zajszűrés?](#)
- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

A zajszűrési funkció teljesítményének automatikus optimalizálása a viselő és a használati környezet igényeinek megfelelően

Az automatikus NC optimalizáló automatikusan méri a headset viselési módját és a használat körülményeit, hogy folyamatosan optimalizálja a zajszűrési jellemzőket. A viselés módjától és a használat körülményeitől függően automatikusan biztosítja az ideális zajszűrési hatást.

Megjegyzés

- Mivel a zajszűrési teljesítmény optimalizálása automatikusan történik a viselési feltételek és a használati környezet változásainak megfelelően, előfordulhat, hogy a zajszűrő hatásban ingadozást észlel.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben (környezeti hang üzemmód)


A headset bal és jobb oldali egységébe épített mikrofon megkönnyíti a környezeti hangok észlelését. Zenehallgatás közben hallhatja a környezeti hangokat.

1 Kapcsolja be a headsetet.

Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.

Amikor a megvásárlást követően először használja a headsetet, vagy közvetlenül a headset inicializálása után, a zajszűrési funkció automatikusan bekapcsol, amikor bekapcsolja a headsetet. Ettől kezdve a rendszer a beállításokon végzett összes módosítást megőrzi.

2 Az NC/AMB (zajszűrési/környezeti hang üzemmód) gombot (A) megnyomva váltson át környezeti hang üzemmódra.

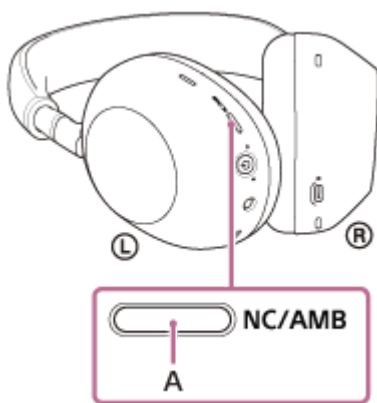

Az aktuális funkció a gomb minden megnyomására az alábbiak szerint változik.

Zajszűrési funkció: BE

Egy értesítési hang hallgató.




Környezeti hang üzemmód: BE


Egy értesítési hang hallgató.

Az értesítési hang ellenőrzése

- Ha a Zajszűrő funkció be van kapcsolva.



- Ha a Környezeti hang üzemmód be van kapcsolva



Oktatóvideó

Tekintse meg a Környezeti hang üzemmód használatát bemutató videót.

Nem áll rendelkezésre hangos magyarázat.

A kontinentális Kínán kívüli országok és régiók modelljei esetében:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/h_zz/

A kontinentális Kína modelljei esetében:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/zh-cn/>

Tipp

- A headset tárolja a környezeti hang üzemmód beállításainak „Sony | Sound Connect” alkalmazással végrehajtott módosításait. Akkor is hallgathat zenét a környezeti hang üzemmód mentett beállításával, ha a „Sony | Sound Connect” alkalmazással nem rendelkező egyéb eszközhöz csatlakoztatja a headsetet.
- Az alábbiak valamelyikének kiválasztásával beállíthatja a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban, hogyan módosulnak a funkciók, amikor megnyomja az NC/AMB (zajszűrő/környezeti hang üzemmód) gombot.
 - Zajszűrés funkció: BE ➡ Környezeti hang üzemmód: BE ➡ Zajszűrés funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
 - Zajszűrés funkció: BE ➡ Környezeti hang üzemmód: BE
 - Környezeti hang üzemmód: BE ➡ Zajszűrés funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
 - Zajszűrés funkció: BE ➡ Zajszűrés funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI

Megjegyzés

- A használati területen fennálló körülmények és a lejátszott hang típusának/hangerejének függvényében előfordulhat, hogy a környezeti hangok a Környezeti hang üzemmód használata esetén sem hallhatók. Ne használja a headsetet olyan helyeken, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a környezeti hangokat, például olyan utakon, amelyeken autók és biciklik is járnak.
- Ha helytelenül viseli a headsetet a fülén, elképzelhető, hogy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően. Helyesen viselje a headsetet.
- Ha a környezeti hang üzemmód be van kapcsolva, a szélzaj az adott viszonyoktól függően felerősödhet. Ebben az esetben csökkentse a Környezeti hang üzemmód hangerejét a „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatával. Ha a szélzaj így is túl hangos, kapcsolja ki a Környezeti hang üzemmódot.
- Amikor a Környezeti hang üzemmód be van kapcsolva, és az ujjá vagy a haja hozzáér a zajszűrő funkció (külső) mikrofonjaihoz, hangos hangot hallhat.

Kapcsolódó témák

- [A hangos útmutatás bemutatása](#)
- [A zajszűrési funkció használata](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

A környezeti hang rögzítési szintjének automatikus beállítása a környezeti zajszintnek megfelelően (automatikus környezeti hang)

Az automatikus környezeti hang automatikusan beállítja a környezeti hang rögzítési szintjét a környezeti zajszintnek megfelelően, amikor az automatikus környezeti hang beállítás be van kapcsolva.

Miközben a rendszer továbbra is rögzíti a környezeti hangot, zajos környezetben automatikusan beállítja a rögzített környezeti hang szintjét, így Ön kényelmesen élvezheti a zenét.

Tipp

- Az Automatikus környezeti hang funkciót „Sony | Sound Connect” alkalmazásban tudja be-/kikapcsolni, illetve módosítani az érzékenységi beállításait.


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

A környezet hangjainak gyors meghallgatása (gyors fülelés üzemmód)

Ez a funkció csökkenti a zene, a hívások és a csengőhangok hangerejét, hogy a környezeti hangok jól hallhatóak legyenek. A Gyors fülelés üzemmód hasznos lehet, amikor például hallani szeretné a vonatokkal kapcsolatos bejelentéseket stb.

A gyors fülelés üzemmód aktiválása

Érintse meg a headset érintésérzékelős vezérlőpanelének (A) teljes felületét. A Gyors fülelés üzemmód kizárólag az érintésérzékelős vezérlőpanel megérintésével aktiválható.

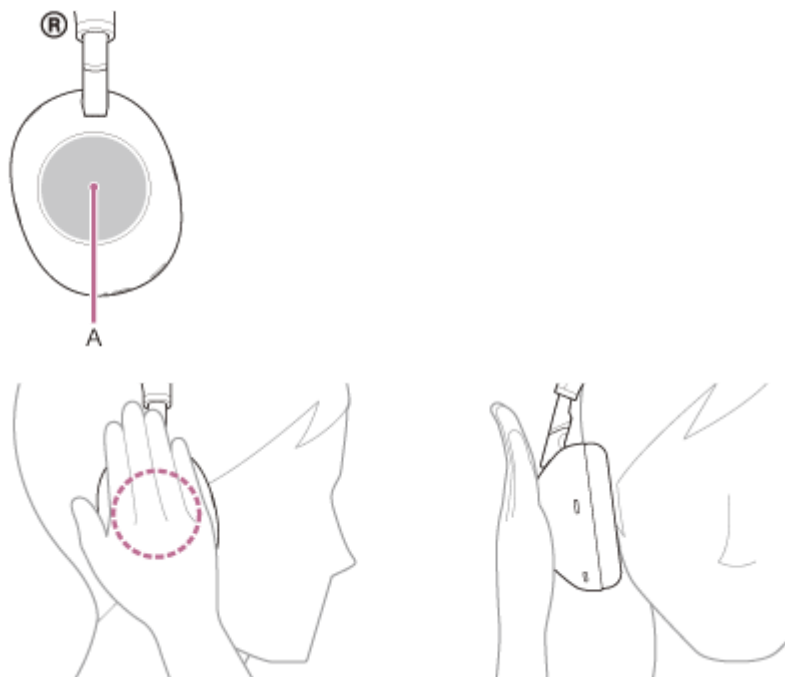

A gyors fülelés üzemmód kikapcsolása

Vegye el a kezét az érintésérzékelős vezérlőpanelről.

Oktatóvideó

Tekintse meg a gyors fülelés üzemmód használatát bemutató videót.

Nem áll rendelkezésre hangos magyarázat.

A kontinentális Kínán kívüli országok és régiók modelljei esetében:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0089/h_zz/

A kontinentális Kína modelljei esetében:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0089/zh-cn/>

Megjegyzés

- Ha az alábbi módon érinti meg, elképzelhető, hogy a funkció nem működik megfelelően.
 - Az érintésérzékelős vezérlőpanel nincs teljesen lefedve.



— Az érintésérzékelős vezérlőpanelt nem érintette meg.



- A használati területen fennálló körülmények és a lejátszott hang típusának/hangerejének függvényében előfordulhat, hogy a környezeti hangok Gyors fülelés üzemmódban sem hallhatók. Ne használja a headsetet olyan helyeken, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a környezeti hangokat, például olyan utakon, amelyeken autók és biciklik is járnak.
- Ha helytelenül viseli a headsetet, elképzelhető, hogy a gyors fülelés üzemmód nem működik megfelelően. Helyesen viselje a headsetet.


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Beszélgetés a headset viselése közben (Speak-to-Chat)

A Speak-to-Chat előzetes engedélyezése mellett beszélgetés esetén a Speak-to-Chat üzemmód automatikusan elindul. A headset csökkentheti az éppen lejátszott zene hangerejét, és a mikrofonokkal veszi a beszélgetőpartner hangját, hogy az jobban hallható legyen.

Ha a headset bizonyos ideig nem érzékeli a viselő hangját, akkor a Speak-to-Chat üzemmód automatikusan kikapcsolódik.

Ha még ezt megelőzően ki szeretné kapcsolni az üzemmódot, ezt a headset megfelelő gombjaival vagy az érintésérzékelős vezérlőpanellel teheti meg.

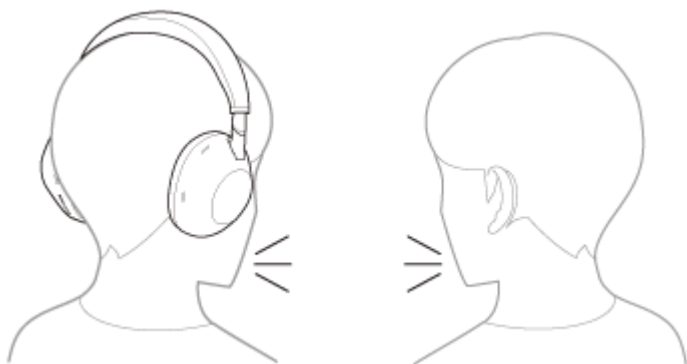

A Speak-to-Chat engedélyezése

A Speak-to-Chat üzemmód bekapcsolásához előzetesen engedélyezni kell a Speak-to-Chat funkciót.

A gyári beállítások szerint a Speak-to-Chat üzemmód le van tiltva. Az engedélyezéséhez módosítsa a beállítást a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban.

A Speak-to-Chat letiltása

A letiltásához módosítsa a beállítást a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban.

Tipp

- A be- és kikapcsolás, az automatikus hangfelismerés érzékenységének módosítása, illetve a Speak-to-Chat üzemmód kikapcsolásáig eltelt idő megváltoztatása a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban is lehetséges. A gyári beállítások szerint az üzemmód körülbelül 15 másodperc után kapcsol ki.

Megjegyzés

- A Speak-to-Chat üzemmód akkor kapcsol be, amikor a headset érzékeli a headset viselőjének beszédét, de alkalmanként valamilyen eszköz, például elektromos fogkefe, elektromos masszázsgép vagy elektromos borotva által keltett rezgés, illetve különböző tevékenységek, például fogmosás, köhögés vagy dúdolás, továbbá egyéb külső zajok, például emberi beszéd, környezeti zaj vagy közlekedési hangosbemondó hatására is bekapcsolhat. Ha azt tapasztalja, hogy a Speak-to-Chat gyakran kapcsol be véletlenül, állítsa a Speak-to-Chat üzemmódot „L Sensitivity” beállításra.
- Előfordulhat, hogy a környezeti zaj miatt a headset viselőjének beszédét nem észleli a mikrofon, és a Speak-to-Chat üzemmód nem kapcsol be. Ilyenkor próbáljon hosszabban vagy hangosabban beszélni. Különösen hangos környezetben (például egy repülőgépen) előfordulhat, hogy a Speak-to-Chat üzemmód akkor sem aktiválódik, ha hosszabban és hangosabban beszél.

- Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?

5-063-142-91(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

A hangminőség üzemmód bemutatása

Az alábbi 3 üzemmód közül lehet választani Bluetooth-lejátszás során. A „Sony | Sound Connect” alkalmazással módosíthatja a beállításokat, vagy ellenőrizheti a hangminőség üzemmódot.

Prioritize Sound Quality: hangminőség előnyben részesítése (alapértelmezett).

Prioritize Stable Connection: stabil kapcsolat előnyben részesítése.

Low latency: kapcsolódás alacsony késleltetéssel.

- Ha a hangminőséget szeretné előnyben részesíteni, válassza a [Prioritize Sound Quality] üzemmódot.
- Ha a kapcsolat nem stabil, például csak szakadozó hang hallható, válassza a [Prioritize Stable Connection] üzemmódot.
- Ha alacsony késleltetésű kapcsolatot szeretne, válassza a [Low latency] üzemmódot.

Megjegyzés

- A [Low latency] lehetőség nem jelenik meg az alábbi esetekben.
 - Ha olyan csatlakoztatott eszközt használ, amely nem támogatja a következőket: LE Audio vagy Xperia 1 IV/5 IV
 - Ha a „Sony | Sound Connect” alkalmazás és headset szoftver nem naprakész
- A lejátszási idő a hangminőség és a headset használati körülményeinek függvényében lerövidülhet.
- A headset használatának helyén fennálló körülmények függvényében a hang annak ellenére is szakadozhat, hogy a [Prioritize Stable Connection] üzemmódot választotta ki.
- A [Prioritize Sound Quality] és a [Low latency] üzemmód használata lerövidítheti a maximális lejátszási időt.
- A [Low latency] üzemmód az alacsony késleltetésre helyezi a hangsúlyt, ami a [Prioritize Sound Quality] üzemmódhoz és a [Prioritize Stable Connection] üzemmódhoz képest kevésbé stabil kapcsolatot eredményez. Ha a rossz vétel miatt akadozást tapasztal, váltson a [Prioritize Sound Quality] vagy a [Prioritize Stable Connection] üzemmódra.
- A [Low latency] üzemmód egy LE Audio kapcsolatot. A LE Audio használatával történő kapcsolódáshoz a részleteket lásd: „[Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása az LE Audio használatával](#)”.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Támogatott kodekek

A kodek egy „hangkódolási algoritmus”, amely Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő, vezeték nélküli hangátvitel során használatos.

A headset a következő kodekeket támogatja.

Ha a Classic Audio és A2DP használatával kapcsolódott (zenelejátszáshoz): SBC, AAC, LDAC

Ha LE Audio használatával kapcsolódott: LC3

- SBC

Ez az Subband Codec rövidítése.

Az SBC a Bluetooth-eszközök által alkalmazott szabványos hangkódolási technológia.

Minden Bluetooth-eszköz támogatja az SBC kodeket.

- AAC

Ez az Advanced Audio Coding rövidítése.

Az AAC technológiát főleg Apple-termékek (például iPhone-ok) alkalmazzák, és jobb hangminőséget biztosít, mint az SBC.

- LDAC

Az LDAC egy, a Sony által kifejlesztett hangkódolási technológia, amely lehetővé teszi a nagy felbontású hangtartalmak (High-Resolution (Hi-Res) Audio) átvitelét, akár Bluetooth-kapcsolaton keresztül is.

Más Bluetooth-kompatibilis kódolási technológiákkal ellentétben (amilyen például az SBC) a nagy felbontású hangtartalmak (High-Resolution Audio) lefelé konvertálása nélkül működik*.

A hatékony kódolásnak és az optimalizált csomagkezelésnek köszönhetően az egyéb technológiákhoz képest nagyjából háromszor több adat** továbbítására képes vezeték nélküli Bluetooth-hálózaton keresztül, példátlan hangminőséggel.

- LC3

Ez a Low Complexity Communication Codec rövidítése.

Az LC3 egy LE Audio-kodek, amely alacsony késleltetéssel történő átvitelt tesz lehetővé.

* A DSD formátumú tartalmak kivételével.

** Az SBC kódoláshoz viszonyítva, 990 kbps (96/48 kHz) vagy 909 kbps (88,2/44,1 kHz) bitráta kiválasztása esetén.

Amikor a zene a fenti kodekek valamelyikével van továbbítva egy csatlakoztatott eszközről, a headset automatikusan arra a kodekre vált, és ugyanazzal a kodekkel játssza le a zenét.

Ha a csatlakoztatott eszköz olyan kodeket támogat, amely jobb hangminőséget biztosít, mint az SBC, előfordulhat, hogy az eszközön a támogatott kodekek listájában előzetesen ki kell választani a kívánt kodeket a zenehallgatáshoz.

A kodek beállításával kapcsolatos részletekért tekintse meg az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.

Amikor LE Audio kapcsolathoz csatlakozik vagy zenét hallgat, a zene lejátszása a LC3 kodekkel történik.

A LE Audio kapcsolatok esetében használja a „Sony | Sound Connect” alkalmazást, és állítsa a hangminőség-

üzemmódot [Low latency] értékre. A [Prioritize Sound Quality] üzemmódban (gyári beállítások) a LE Audio kapcsolat nem használható.

Lásd annak a készüléknek a kezelési útmutatóját, amelyhez kapcsolódik, mivel szükség lehet bizonyos előzetes beállításokra.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

A DSEE Extreme funkció

Annak érdekében, hogy nagy pontossággal visszaállítsa az eredeti hangforrás tömörítés során elveszett frekvenciaátvitelét, a DSEE Extreme mesterséges intelligencián alapuló technológiát alkalmaz.

A beállításokat a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban módosíthatja.

A lejátszóeszköz specifikációjától függően lehet, hogy a DSEE Extreme funkció le van tiltva, ha az LDAC használatával továbbít egy tömörített hangforrást.

Megjegyzés

- Ha a DSEE Extreme beállítása [Auto], az elérhető üzemidő csökken.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset

WH-1000XM6

Az 360 Upmix for Cinema használata

A 360 Reality Audio Upmix for Cinema használatával az összes sztereó hangforrás (beleértve a streaming szolgáltatásokat is) térbeli hangként hallható.

A beállításokat a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban módosíthatja.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Hívás fogadása

Lehetősége van arra, hogy Bluetooth-kapcsolaton keresztül folytasson kihangosított hívást a Bluetooth profilt HFP (Hands-free Profile) vagy a HSP (Headset Profile) profilt támogató okostelefonnal.

- Ha az okostelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működtetés módja az adott okostelefonról függően eltérő lehet. Lásd az okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.
- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha a headsettel próbálja őket működtetni.

A headset mikrofonjainak konstrukciója olyan, hogy a headset megfelelő viselése esetén könnyen érzékeljék a viselő hangját. A helytelenül viselt headset esetében előfordulhat, hogy a készülék nehezen érzékeli a viselője hangját. Hívás indításakor ügyeljen a headset megfelelő viselésére.


Csengőhang

Bejövő hívás esetén a csengőhang a headseten lesz hallható, és a (kék) jelzőfény gyorsan villog. A következő csengőhangok valamelyikét hallhatja az okostelefonról függően.

- A headseten beállított csengőhang
- Az okostelefonon beállított csengőhang
- Az okostelefonon csak Bluetooth-kapcsolathoz beállított csengőhang

- 1 Csatlakoztassa előzetesen a headsetet okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.**
- 2 Ha meghallja a csengőhangot, koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelős vezérlőpanelre (kb. 0,4 másodperces időközzel) a hívás fogadásához.**

Ha a bejövő hívás zenelejátszás közben érkezik, a lejátszás szünetel, és a csengőhang hallható a headseten.

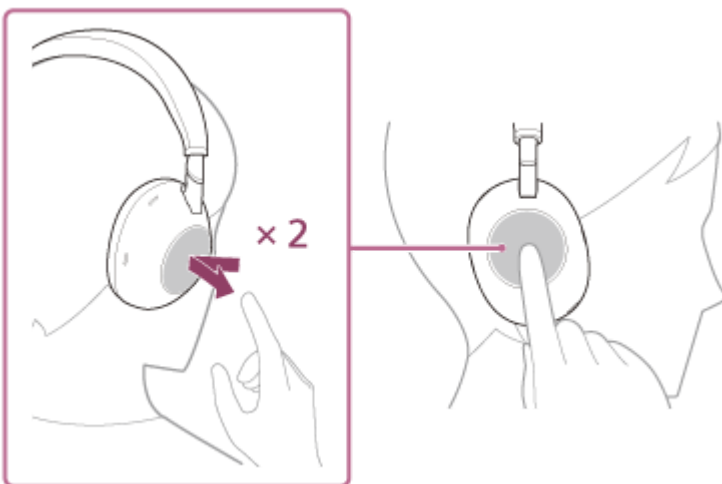

A headseten gömb karakterisztikájú mikrofonok vannak. Beszéd közben nem kell azzal foglalkoznia, hogy milyen pozícióban áll a mikrofon.


Ha nem hallható csengőhang a headseten keresztül

- Előfordulhat, hogy a headset nem HFP- vagy HSP-kapcsolaton keresztül csatlakozik az okostelefonhoz. Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az okostelefonon.

- Ha a zenelejátszás nem szünetel automatikusan, a lejátszóeszközön szüneteltesse a lejátszást.

3 A hangerőt az érintésérzékelős vezérlőpanel segítségével szabályozhatja.

- A hangerő növelése: többször egymás után pöccintsen felfelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.

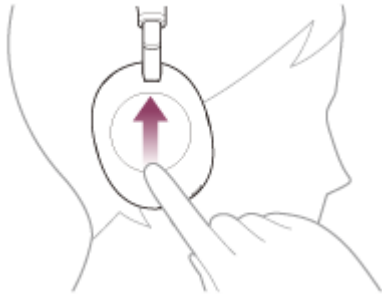

- A hangerő csökkentése: többször egymás után pöccintsen lefelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.



- A hangerő folyamatos módosítása: pöccintsen felfelé vagy lefelé, majd tartsa lenyomva az ujját. Amikor elérte a kívánt hangerőszintet, engedje fel.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

4 A telefonhívás befejezéséhez koppintson kétszer gyorsan (kb. 0,4 másodperces időközzel) az érintésérzékelős vezérlőpanelre.

Ha a hívás zenehallgatás közben érkezett, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- Amikor okostelefonon fogad hívást, egyes okostelefonoknál előfordulhat, hogy a hívás a telefonra érkezik, nem pedig a headsetre. A hívást az okostelefonon válthatja át a headsetre.
- A hívások hangereje csak a telefonbeszélgetések közben állítható be.
- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. Ha módosítja is a hangerőt hívás közben, a zenelejátszás hangereje nem változik.

Megjegyzés

- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt lejátszási alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ha a bejövő hívás zenelejátszás közben fut be, a hívás befejezése után a lejátszás nem fog automatikusan folytatódni.
- Használat közben tartsa az okostelefont a headsettől legalább 50 cm távolságban. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon túl közel van a headsethez.
- Annak érdekében, hogy hallja a saját hangját telefonhívás közben, a mikrofonok rögzítik a környezeti hangokat (önhang funkció). Ha túl hangosnak érzi a saját hangját, vagy zavarják a környezeti hangok, kapcsolja ki a „Sony | Sound Connect” alkalmazás [Capture Voice During a Phone Call] beállítását.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

5-063-142-91(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Hívás kezdeményezése

Lehetősége van arra, hogy Bluetooth-kapcsolaton keresztül folytasson kihangosított hívást a Bluetooth profilt HFP (Hands-free Profile) vagy a HSP (Headset Profile) profilt támogató okostelefonnal.

- Ha az okostelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működtetés módja az adott okostelefonról függően eltérő lehet. Lásd az okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.
- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha a headsettel próbálja őket működtetni.

A headset mikrofonjainak konstrukciója olyan, hogy a headset megfelelő viselése esetén könnyen érzékeljék a viselő hangját. A helytelenül viselt headset esetében előfordulhat, hogy a készülék nehezen érzékeli a viselője hangját. Hívás indításakor ügyeljen a headset megfelelő viselésére.

1 Csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

2 Indítson hívást az okostelefonon.


A hívás kezdeményezésekor a tárcsahang a headsetből hallható.

Ha zenelejátszás közben kezdeményez hívást, a lejátszás szünetel.

Ha nem hallható tárcsahang a headsetből, az okostelefon segítségével váltsa át a hívó eszközt a headsetre.

3 A hangerőt az érintésérzékelős vezérlőpanel segítségével szabályozhatja.

- A hangerő növelése: többször egymás után pöccintsen felfelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.

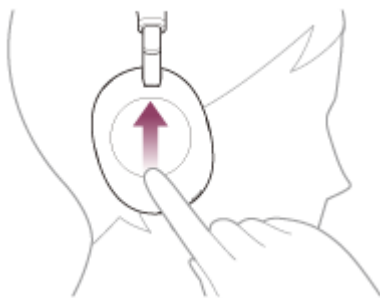


- A hangerő csökkentése: többször egymás után pöccintsen lefelé, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.



- A hangerő folyamatos módosítása: pöccintsen felfelé vagy lefelé, majd tartsa lenyomva az ujját. Amikor elérte a kívánt hangerőszintet, engedje fel.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

- 4 A telefonhívás befejezéséhez koppintson kétszer gyorsan (kb. 0,4 másodperces időközzel) az érintésérzékelős vezérlőpanelre.

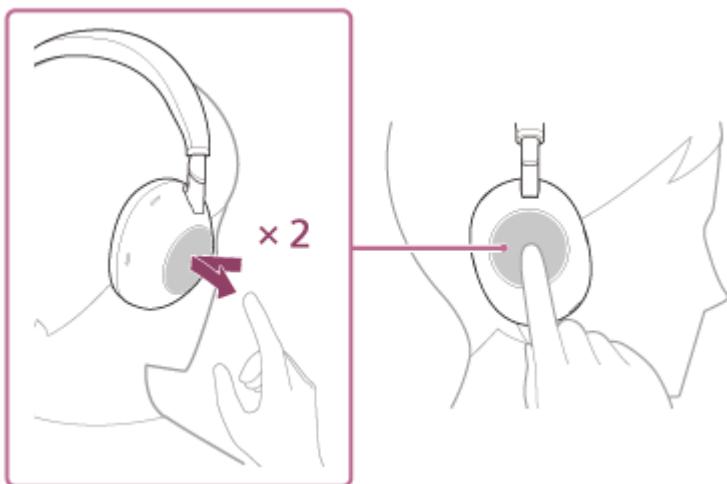

Ha a hívásra zenehallgatás közben került sor, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- A hívások hangereje csak a telefonbeszélgetések közben állítható be.
- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. Ha módosítja is a hangerőt hívás közben, a zenelejátszás hangereje nem változik.

Megjegyzés

- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt lejátszási alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ha zenelejátszás közben kezdeményez hívást, a hívás befejezése után a lejátszás nem fog automatikusan folytatódni.
- Használat közben tartsa az okostelefont a headsettől legalább 50 cm távolságban. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon túl közel van a headsethez.
- Annak érdekében, hogy hallja a saját hangját telefonhívás közben, a mikrofonok rögzítik a környezeti hangokat (önhang funkció). Ha túl hangosnak érzi a saját hangját, vagy zavarják a környezeti hangok, kapcsolja ki a „Sony | Sound Connect” alkalmazás [Capture Voice During a Phone Call] beállítását.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Funkciók telefonhívás közben

A hívás során elérhető funkciók az adott okostelefon által támogatott profiloktól függenek. Az elérhető funkciók az okostelefonról függően még akkor is eltérhetnek, ha a beállított profil ugyanaz.


A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha az érintésérzékelős vezérlőpanellel próbálja őket működtetni.

Lásd az okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.

Támogatott profil: HFP (Hands-free Profile)

Készenlét/zenelejátszás alatt

- Az okostelefon hanghívási funkciójának elindításához, illetve a Google app Android-okostelefonon vagy Siri iPhone készüléken való aktiválásához tartsa az ujját az érintésérzékelős vezérlőpanelen.

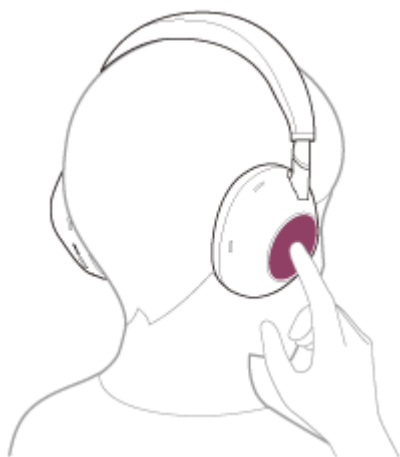

Kimenő hívás

- Koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelős vezérlőpanelre (kb. 0,4 másodperces időközzel) a kimenő hívás megszakításához.

Bejövő hívás

- Koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelős vezérlőpanelre a hívás fogadásához.
- Tartsa az ujját az érintésérzékelős vezérlőpanelen a hívás elutasításához.

Ha a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban engedélyezve van a fejmozdulat beállítása, a következő mozdulatokat használhatja a headsetet viselve.

- Hívás fogadása: bólintson a fejével.



- Hívás elutasítása: rázza meg a fejét.



Hívás közben

- Ha a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban engedélyezi a mikrofon hívás közben történő be-/kikapcsolására szolgáló beállítását, akkor mikrofont a NC/AMB (Zajszűrés/környezeti hang üzemmód) gomb kétszeri gyors megnyomásával be-/kikapcsolhatja.
- Koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelős vezérlőpanelre a hívás befejezéséhez.

Támogatott profil: HSP (Headset Profile)

Kimenő hívás

- Koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelős vezérlőpanelre a kimenő hívás megszakításához.

Bejövő hívás

- Koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelős vezérlőpanelre a hívás fogadásához.

Hívás közben

- Ha a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban engedélyezi a mikrofon hívás közben történő be-/kikapcsolására szolgáló beállítását, akkor mikrofont a NC/AMB (Zajszűrés/környezeti hang üzemmód) gomb kétszeri gyors megnyomásával be-/kikapcsolhatja.
- Koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelős vezérlőpanelre a hívás befejezéséhez.

Tipp

- Amíg a mikrofon ki van kapcsolva, 7 másodpercenként egy értesítő hang jelzi a kikapcsolt állapotot. Ez az értesítő hang a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban kapcsolható be/ki.

Megjegyzés

- Ha a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban engedélyezve van a [Head Gesture] funkció, a csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók fejmozdulatokkal történő vezérlése sem működik megfelelően.
- A videóhívásokat lebonyolító alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a mikrofon beállításai nem konfigurálhatók.
- A mikrofon be-/kikapcsolása csak a headset mikrofonjával működik. Nem működik az okostelefon vagy a számítógépes szoftver mikrofonbeállításával.

Kapcsolódó témák

- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

5-063-142-91(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Videóhívás kezdeményezése számítógépen

Amikor videóhíváson vesz részt a számítógépén, vezeték használata nélkül beszélhet a headsetjén.

1 Csatlakoztassa a headsetet a számítógéphez Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

2 Indítsa el a videóhívásokat bonyolító alkalmazást a számítógépén.

3 Ellenőrizze a videóhívásokat lebonyolító alkalmazás beállításait*.

- Amikor videóhíváson vesz részt a számítógépén, a videóhívási kapcsolatokat (HFP/HSP) válassza a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP) helyett. Ha zenelejátszási kapcsolatokat választ ki, előfordulhat, hogy a videóhívás nem lesz elérhető.
- A hangszóró beállításainál válassza ki a hívási kapcsolatokat [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]** . (A [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)]** zenelejátszási kapcsolatokhoz használható.)
- A mikrofon beállításainál válassza ki a hívási kapcsolatokat [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]** .
- A videóhívásokat lebonyolító alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a hívási kapcsolat [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]** vagy zenelejátszási kapcsolat [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)]** nem választhatók ki a hangszóró vagy mikrofon beállításainál, és csak a(z) [WH-1000XM6] jelenik meg. Ebben az esetben válassza a következőt: [WH-1000XM6].
- A gyakori kérdéseket és válaszokat az ügyféltámogatási webhelyen találja.

* A videóhívásokat bonyolító alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el.

** A számítógéptől vagy a videóhívásokat lebonyolító alkalmazástól függően a nevek eltérőek lehetnek.

Tipp

- Ha nem tudja ellenőrizni a videóhívásokat lebonyolító alkalmazás beállításait, vagy nem tudja kiválasztani a videóhívási kapcsolatokat [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)], a kapcsolódáshoz válassza a [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)] lehetőséget a számítógép beállításai között. Lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)”, „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)” vagy „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)”.

Megjegyzés

- A videóhívásokat lebonyolító alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a mikrofon beállításai nem konfigurálhatók.
- Ha engedélyezve van a Speak-to-Chat van, és a mikrofon beállításai nincsenek megfelelően kiválasztva vagy nem konfigurálhatók, hang észlelésekor az Speak-to-Chat üzemmód kapcsolódik be, a headset hangereje pedig elhalkul, vagy előfordulhat, hogy nem lesz hallható.
- A használt számítógéptől vagy alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a headset nem működik megfelelően a videóhívás során. Lehetséges, hogy ez a számítógép újraindításával orvosolható.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)

- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

5-063-142-91(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

A hangvezérlés használata

„Japán”, „angol”, „kínai”, „spanyol”, „német” és „francia” nyelv használható.

1 Végezze el a következő beállításokat a „Sony | Sound Connect” alkalmazással.

- Állítsa a [Hangvezérlés / Hangos segéd] elemet a [Fejhallgató vezérlése beszédparancsokkal] opcióra
- Állítsa be a nyelvet a [Hangvezérlés nyelvének beállítása] opciónál

2 Mondja ki az ébresztési szót.

A következő szavakat használhatja ébresztési szavakként:

Angol: Hey headphones

Francia: Dis casque

Német: Hey Kopfhörer

Spanyol: Hey auriculares

Japán: ハロー ヘッドホン

Kínai: Hey 你好

Egy értesítési hang jelzi, hogy a rendszer elfogadta az ébresztési szót, és körülbelül 8 másodpercig vár a hangutasítás bevitelére.

3 Adjon meg hangutasításokat a headset működtetéséhez, amíg az a bemenetre vár.

A rendelkezésre álló hangutasításokat a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban ellenőrizheti.

- A csatlakoztatott eszköz hangsegéd funkcióját a következő szavak kimondásával használhatja az ébresztési szó helyett.

Angol: Assistant

Francia: Assistant

Német: Assistant

Spanyol: Asistente

Japán: アシスタント

Kínai: 语音助手

Ha nehéz felismerni a parancsot

- Hangosan ismétlje meg a parancsot.
- Ha a környezete zajos, előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel megfelelően a hangját.
- Ha a headset hangereje túl hangos, előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel megfelelően a hangját.
- Miután kimondta a „アシスタント”, „Assistant”, „Asistente” vagy „语音助手” szavakat, körülbelül 2 másodpercbe telhet, amíg a hangsegéd funkció elindul.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

A Google Assistant használata

Előfordulhat, hogy egyes országokban vagy régiókban nem támogatott.

Az okostelefonon megtalálható Google Assistant funkció használatával a headset bal és jobb mikrofonjába beszélve vezérelheti az okostelefont, illetve végezhet keresést.

Kompatibilis okostelefonok

- Android™ 6 vagy újabb rendszert futtató okostelefonok

1 Indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást, és állítsa be az érintésérzékelős vezérlőpanelt a Google Assistant funkció használatára.

A Google Assistant első használatakor indítsa el a Google Assistant alkalmazást, érintse meg a [Finish headphones setup] elemet a beszélgetési nézetben, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Google Assistant kezdeti beállításának befejezéséhez.

2 A Google Segéd használatához mondja ki, hogy „Hey Google”, vagy használja az érintésérzékelős vezérlőpanelt.



Hangparancs kiadásához tartsa az ujját az érintésérzékelős vezérlőpanelen, a hangparancs befejezéséhez pedig engedje el.

A Google Assistant alkalmazásra vonatkozó további információkért keresse fel a következő webhelyet:

A kontinentális Kínán kívüli országok és régiók modelljei esetében:

A Google app alkalmazással kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a kezelési útmutatót, vagy látogasson el az Android-okostelefon támogatási webhelyére vagy a Google Play áruház webhelyére.

<https://assistant.google.com>

<https://g.co/headphones/help>

A kontinentális Kína modelljei esetében:

A Google app alkalmazással kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a kezelési útmutatót, vagy látogasson el az Android-okostelefon támogatási webhelyére.

<https://g.co/headphones/help>

A headset használata a Google Assistant funkcióval

Végrehajthat a zajsűrés beállításaira vonatkozó vagy egyéb headsetműveleteket úgy, hogy bizonyos szavakat kimond a Google Assistant használata közben.

A részletekért lásd a következő webhelyet*:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* A headset nem kompatibilis a webhelyen ismertett műszaki adatok mindegyikével.

Tipp

- Ellenőrizze vagy frissítse a headset szoftververzióját a „Sony | Sound Connect” alkalmazással.
- Ha a Google Assistant a hálózati kapcsolat hiánya vagy egyéb hasonló ok miatt nem érhető el, a következő tájékoztatás hallható: „The Google Assistant is not connected” (A Google Assistant nincs csatlakoztatva).
- Ha nem látja a [Finish headphones setup] elemet a Google Assistant alkalmazás a beszélgetési nézetében, törölje a headset párosítási adatait az okostelefon Bluetooth-beállításainál, és ismételje meg a párosítási folyamatot.
- Megteheti, hogy nem rendeli hozzá a hangsegéd funkciót az érintésérzékelős vezérlőpanelhez.

Megjegyzés

- Ha az érintésérzékelős vezérlőpanel funkciójaként Google Assistant lett beállítva, a hangos segéd funkció (Google app) nem használható.
- Ha az érintésérzékelős vezérlőpanel funkciójaként Google Assistant lett beállítva, a hangos segéd funkció (Siri) nem használható.
- A Google Assistant bizonyos nyelveken, országokban és régiókban nem érhető el.
- Az, hogy a headset használható-e a Google Assistant funkcióival, a Google Assistant műszaki adataitól függ.
- A Google Assistant műszaki adatai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A más vállalatok által biztosított szolgáltatásokról, például a Google Segéd szolgáltatásról közvetlenül a szolgáltatótól tájékozódhat.
A Sony semmilyen felelősséget nem vállal olyan problémákért, amelyek a más vállalatok által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódó félreértésekből fakadnak.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

A Tencent Xiaowei használata

A kontinentális Kína modelljei esetében.

Az okostelefonon megtalálható Tencent Xiaowei használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az okostelefont és végezhet kereséseket.


Kompatibilis okostelefonok

- 安装了Android 6或更新版本，或iOS 10或更新版本的智能手机。
- 需要使用最新的腾讯小微App。

1 Indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást, és állítsa be az érintésérzékelős vezérlőpanelt a Tencent Xiaowei funkció használatára.

2 Nyissa meg a Tencent Xiaowei appot.

3 A Tencent Xiaowei app használatához működtesse az érintésérzékelős vezérlőpanelt.

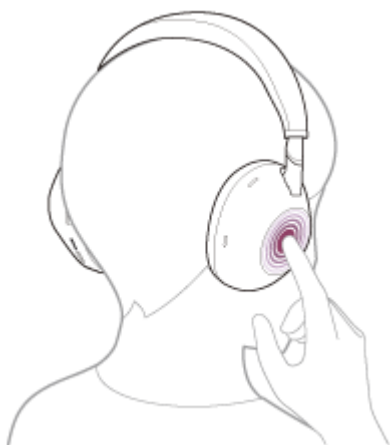

- Hangparancs kiadásához tartsa az ujját az érintésérzékelős vezérlőpanelen, a hangparancs befejezéséhez pedig engedje el.

A Tencent Xiaowei szolgáltatással kapcsolatos további információkért keresse fel a következő webhelyet:
<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Tipp

- Ellenőrizze vagy frissítse a headset szoftververzióját a „Sony | Sound Connect” alkalmazással.

Megjegyzés

- Ha az érintésérzékelős vezérlőpanel funkciójaként a Tencent Xiaowei lett beállítva, a hangos segéd funkció (Google app) nem működtethető.
- Ha az érintésérzékelős vezérlőpanel funkciója Tencent Xiaowei beállításra van beállítva, akkor a Siri elemet nem lehet aktiválni a iPhone helyen az érintésérzékelős vezérlőpanel használatával.

- Ha az érintésérzékelős vezérlőpanel funkciójaként a Tencent Xiaowei lett beállítva, a Google Assistant nem működtethető a headsetről.
- A Tencent Xiaowei csak Kínában érhető el.

5-063-142-91(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

A hangos segéd funkció (Google app) használata

Az Android-okostelefonon megtalálható Google app használatával a headset bal és jobb mikrofonjába beszélve vezérelheti az Android-okostelefont.

1 Adja meg a segéd és a hangbevitel beállításait a Google app rendszerében.

Az Android-okostelefonon válassza a [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] lehetőséget, és adja meg az [Assist app] beállítást a Google app alkalmazáshoz.

A fenti művelet csak példa. A részleteket az Android-okostelefon kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés: a Google app legújabb verziójára lehet szükség.

A kontinentális Kínán kívüli országok és régiók modelljei esetében:

A Google app alkalmazással kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a kezelési útmutatót, vagy látogasson el az Android-okostelefon támogatási webhelyére vagy a Google Play áruházba.

A kontinentális Kína modelljei esetében:

A Google app alkalmazással kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a kezelési útmutatót, vagy látogasson el az Android-okostelefon támogatási webhelyére.

Az Android-okostelefon műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy a Google app nem aktiválható a headsetről.


2 Csatlakoztassa a headsetet az Android rendszerű okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

3 Amikor az Android okostelefon készenlétben van vagy zenét játszik le, tartsa az ujját a headset érintésérzékelős vezérlőpanelén.



A Google app aktiválódik.

4 Beszéljen a Google-hoz az alkalmazáson keresztül, miközben headset a fülén van.

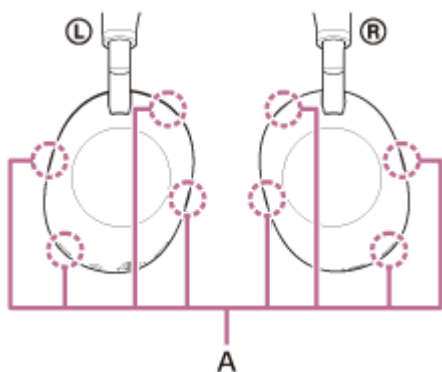

A headset bal és jobb oldali egységén mikrofon (A) van.

További részleteket arról, hogy mely alkalmazásokkal használható a Google app, az Android-okostelefon kezelési útmutatójában talál.

Ha a Google app aktiválása után egy adott ideig nem hangzik el hangutasítás, a funkció kikapcsol.

Megjegyzés

- Ha az érintésérzékelős vezérlőpanel Google Assistant funkcióként van beállítva, a hangos segéd funkció (Google app) nem érhető el.
- Ha az érintésérzékelős vezérlőpanel Tencent Xiaowei funkcióként van beállítva, a hangos segéd funkció (Google app) nem érhető el.
- A Google app akkor sem aktiválható a „Hey Google” kimondásával, ha az Android rendszerű okostelefon „Hey Google” beállítása be van kapcsolva.
- Annak érdekében, hogy hallja a saját hangját telefonhívás közben, a mikrofonok rögzítik a környezeti hangokat (önhang funkció). Ha túl hangos a saját hangja, vagy zavarják a környezeti hangok, kapcsolja ki a „Sony | Sound Connect” alkalmazás [Capture Voice During a Phone Call] beállítását.
- Az okostelefon műszaki adataitól vagy az alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy a Google app nem aktiválható.
- A Google app nem működik, ha olyan eszközhöz van csatlakoztatva, amely nem kompatibilis a hangos segéd funkcióval.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

A hangos segéd funkció (Siri) használata

Az iPhone Siri funkciójának használatával a headset bal és jobb mikrofonjába beszélve vezérelheti az iPhone-t.

1 Kapcsolja be a Siri funkciót.


Az iPhone készüléken válassza a [Settings] - [Siri & Search] lehetőséget a [Press Home for Siri] és az [Allow Siri When Locked] bekapcsolásához.

A fenti művelet csak példa. A részleteket az iPhone kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés: a Siri funkcióval kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a kezelési útmutatót, vagy látogasson el az iPhone támogatási webhelyére.


2 Csatlakoztassa a headsetet az iPhone készülékhez Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

3 Amikor az iPhone készenlétben van vagy zenét játszik le, tartsa az ujját a headset érintésérzékelős vezérlőpanelén.

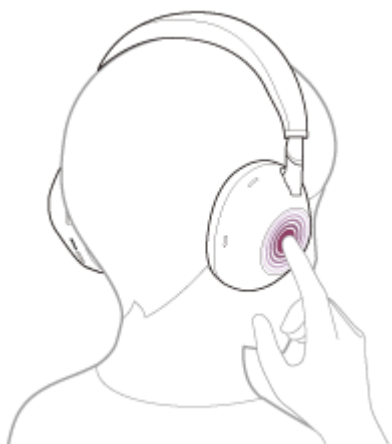

A Siri aktiválása sikeresen megtörtént.

4 Kérjen valamit Siritől a headseten keresztül.

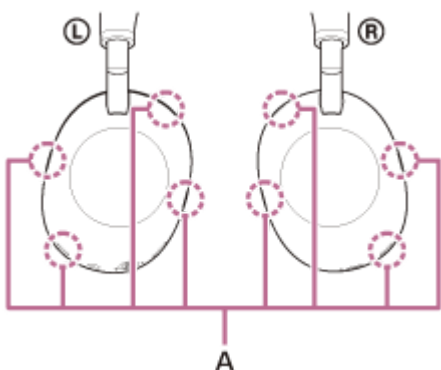

A headset bal és jobb oldali egységén mikrofon (A) van.

További részleteket arról, hogy mely alkalmazásokkal használható Siri, az iPhone kezelési útmutatójában talál.

Ha a Siri aktiválása után egy adott ideig nem hangzik el hangutasítás, a Siri funkció kikapcsolódik.

Megjegyzés

- Ha az érintésérzékelős vezérlőpanel Google Assistant funkcióként van beállítva, Siri nem érhető el.
- Ha az érintésérzékelős vezérlőpanel Tencent Xiaowei funkcióként van beállítva, Siri nem érhető el.
- A Siri akkor sem aktiválható a „Hey Siri” kimondásával, ha az iPhone „Hey Siri” beállítása be van kapcsolva.
- Annak érdekében, hogy hallja a saját hangját telefonhívás közben, a mikrofonok rögzítik a környezeti hangokat (önhang funkció). Ha túl hangosnak érzi a saját hangját, vagy zavarják a környezeti hangok, kapcsolja ki a „Sony | Sound Connect” alkalmazás [Capture Voice During a Phone Call] beállítását.
- Az okostelefon műszaki adataitól vagy az alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy Siri nem aktiválható.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?

A telepített „Sony | Sound Connect” alkalmazással rendelkező okostelefon és a headset Bluetooth-kapcsolattal történő csatlakoztatása esetén a következő lehetőségek állnak rendelkezésre.

- A headset szoftverének frissítése
- A hangos útmutatás nyelvbeállítása
- A hangos útmutatás be- és kikapcsolása
- A hangos útmutatás hangerejének beállítása
- A hangsegéd beállítása*
- A Quick Access funkció beállítása*
- A Service Link be- és kikapcsolása*
- Az érintésérzékelős vezérlőpanel be- és kikapcsolása
- A Bluetooth-kapcsolati mód (hangminőség üzemmód) beállítása*
- Az önhang be- és kikapcsolása
- A headset kikapcsolása
- A viselésérzékelésen alapuló automatikus kikapcsolási funkció beállítása
- A zenelejátszás viselésérzékelésen alapuló automatikus szüneteltetésének és folytatásának beállítása
- A headset kapcsolati állapotának és beállításainak ellenőrzése
- A többpontos kapcsolat beállítása (a headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz)
- A headset LE Audio-kapcsolati beállításai
- A headset inicializálása
- A headset szoftververziójának ellenőrzése
- Fejmozdulatok észlelésének be- és kikapcsolása
- Az LE Audio-kapcsolat állapotának megjelenítése
- A Bluetooth-kapcsolat kodekjének megjelenítése
- A DSEE Extreme funkció beállítási állapotának megjelenítése
- A DSEE Extreme funkció beállítása
- A headset hátralévő akkumulátor-üzemidejének megjelenítése
- A hangszínszabályozó beállításának kiválasztása zenéhez és játékhöz
- A hangszínszabályozó beállításának személyre szabása
- A zajszűrő funkció és a környezeti hang üzemmód beállítása (környező hang szabályozása)
- A váltási minta kiválasztása a headset zajszűrési funkciójának/környezeti hang üzemmódjának átváltásakor
- Az automatikus környezeti hang be-/kikapcsolása
- A környezeti hang észlelési érzékenysége beállítása
- A zajszűrési funkció automatikus beállítása viselkedésfelismerés alapján (adaptív hangvezérlés)
- Az automatikus hangérzékelés engedélyezése/kikapcsolása és beállítása Speak-to-Chat használatához
- A BGM-hatások beállítása
- A hangerő szabályozása zenelejátszás/telefonhívás közben
- Zene lejátszása/szüneteltetése vagy ugrás az előző zeneszám elejére (lejátszás közben a jelenlegi zeneszám elejére)/ugrás a következő zeneszám elejére
- Egyszerű párosítás*
- A hangvezérlés nyelvének váltása
- A biztonságos zenehallgatás be- és kikapcsolása
- A térhatású hangzás és a fejkövetés funkció beállítása
- A Auto Play funkció beállítása
- Zökkenőmentes lejátszás hangszórókkal (Auto Switch)*
- A 360 Upmix for Cinema funkció beállítása
- A mikrofonok be- és kikapcsolása hívás közben

* Nem használható LE Audio-kapcsolat esetében.

Tipp

- A „Sony | Sound Connect” alkalmazás működtetése audioeszközönként eltérhet. Az alkalmazás műszaki adatai és a képernyő kialakítása előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Sound Connect” alkalmazás telepítése](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [A zajszűrési funkció használata](#)
- [A zajszűrési funkció teljesítményének automatikus optimalizálása a viselő és a használati környezet igényeinek megfelelően](#)
- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)
- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)
- [Támogatott kodekek](#)
- [A DSEE Extreme funkció](#)
- [A környezeti hang rögzítési szintjének automatikus beállítása a környezeti zajszintnek megfelelően \(automatikus környezeti hang\)](#)
- [Beszélgetés a headset viselése közben \(Speak-to-Chat\)](#)
- [A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz \(többpontos kapcsolódás\)](#)
- [A 360 Reality Audio](#)
- [Zökkenőmentes lejátszás hangszórókkal \(Auto Switch\)](#)
- [Az 360 Upmix for Cinema használata](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

A „Sony | Sound Connect” alkalmazás telepítése

1 Töltse le a „Sony | Sound Connect” alkalmazást, majd telepítse azt az okostelefonra.

A kontinentális Kínán kívüli országok és régiók modelljei esetében a Google Play áruházból vagy az App Store-ból töltheti le.



Sony Sound Connect



2 Az alkalmazás telepítése után indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Támogatási információk elérése a „Sony | Sound Connect” alkalmazásból

A legújabb támogatási információkat megtalálhatja a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban.

- 1 A támogatási oldal megtekintéséhez kattintson a [Help] ikonra a „Sony | Sound Connect” alkalmazás képernyőjén.**
- 2 Válassza ki a kívánt elemet.**

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

A szoftver naprakészen tartása (a headset kényelmes használatához)

Telepítse a headset legújabb szoftververzióját a „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatával, hogy használhassa az új funkciókat, vagy hogy megoldja a headsettel kapcsolatos esetleges problémákat.

Mindig a legújabb szoftverrel használja a headsetet.

A headset legújabb szoftververziójával és annak frissítésével kapcsolatos információkért keresse fel a támogatási webhelyet.


Ha az automatikus frissítés beállítás engedélyezve van a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban, és teljesülnek a következő feltételek, a szoftverfrissítés automatikusan elindul éjszaka, amikor nem használja a headsetet.

- A szoftver átvitele már megtörtént.
- A headset akkumulátorának töltöttségi szintje 20% felett van.
- A headset kikapcsolódik.

A headset szoftverét az alábbi módon is frissítheti.

1 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot (A) körülbelül 2 másodpercig vagy tovább.

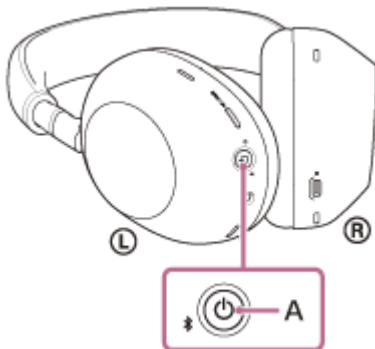

2 Indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást egy mobilkészítőn, például okostelefonon.

3 Frissítse a headset szoftverét a képernyőn megjelenő utasítások szerint.

Megjegyzés

- Ha a frissítéshez használt mobilkészítőhöz egyéb Bluetooth-eszközök is csatlakoztatva vannak, a frissítés befejezéséig kapcsolja ki a Bluetooth-eszközöket.
Előfordulhat, hogy a szoftverfrissítés nem lehetséges, ha a mobilkészítő más Bluetooth Low Energy-kompatibilis eszközökhöz (például viselhető eszközökhöz, okosórához stb.) van csatlakoztatva.
- Vegye figyelembe az alábbiakat, ha a frissítés nem végezhető el.
 - Zárjon be minden alkalmazást a mobilkészítőn, a „Sony | Sound Connect” alkalmazás kivételével.
 - Töltse fel teljesen a headsetet és a mobilkészítőt.
 - A frissítés megkezdése előtt helyezze a lehető legközelebb egymáshoz a headsetet és a frissítéshez használt mobilkészítőt.
 - Frissítés közben tartsa távol a LAN-eszközöket és az egyéb Bluetooth-eszközöket a headsetről.
 - A szoftver frissítése előtt kapcsolja ki az energiatakarékos módot* a mobilkészítőn.
A mobilkészítője operációs rendszerétől függően előfordulhat, hogy a frissítés nem végezhető el energiatakarékos módban.

* Az Ön által használt mobileszköztől függően a nevek eltérőek lehetnek.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

5-063-142-91(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Mit tehet a partnerek szolgáltatásaival

A „Sony | Sound Connect” alkalmazás beállítását követően a headsettel összekapcsolt alkalmazásokat is használhatja. Az összekapcsolható alkalmazásokra vonatkozóan az alábbi URL-címen találhat részletes információt.

<https://www.sony.net/supported-servicelink>

Az összekapcsolással elérhető legújabb szolgáltatások és élmények részleteiről a „Sony | Sound Connect” alkalmazás [Services] lapján tájékozódhat.

- 1 Indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást.
- 2 Állítsa be az egyes szolgáltatásokat a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban.

Megjegyzés

- Az összekapcsolható szolgáltatások az országoktól és régióktól függően eltérőek lehetnek.
- Az összekapcsolható szolgáltatások műszaki adatai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak, felfüggeszthetők vagy megszüntethetők.
- Telepíteni kell a megfelelő alkalmazást.
- A Service Link szolgáltatással kapcsolatos részleteket lásd a következő URL-en:
sony.net/servicelink

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Sound Connect” alkalmazás telepítése](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Óvintézkedések

A Bluetooth-kommunikáció

- A Bluetooth vezeték nélküli technológia olyan rövid hatótávolságú vezeték nélküli technológia, amellyel digitális eszközök, például számítógépek és okostelefonok közötti kommunikációt lehet megvalósítani. A maximális kommunikációs távolság az akadályoktól (emberi test, fémtárgyak, falak stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
- A Bluetooth-eszközök által kibocsátott mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki a headsetet és minden egyéb Bluetooth-eszközt a következő helyeken, mert balesetet okozhatnak:
 - kórházak területén, vonatokon a megkülönböztetett ülőhelyek közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz található, illetve automata ajtók és tűzriasztók közelében.
- A termék vezeték nélküli üzemmódban rádióhullámokat bocsát ki. Ha repülőgépen szeretné használni vezeték nélküli üzemmódban, azt mindenképpen a repülőszemélyzet engedélyével tegye.
- A headseten a hanglejátszás a Bluetooth vezeték nélküli technológia jellemzői miatt a lejátszóeszközhöz képest késleltetett. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy filmnézés vagy játék közben a hang nincs szinkronban a képpel.
- A headset a Bluetooth szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat támogat, amelyek biztonságossá teszik a Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó kommunikációt. A beállítások és egyéb tényezők függvényében azonban ez a biztonsági szint nem feltétlenül elegendő. Legyen körültekintő, amikor Bluetooth vezeték nélküli technológiával kommunikál.
- A Sony a Bluetooth-kommunikáció használata során esetlegesen felmerülő adatszivárgásból eredő károkért vagy veszteségekért semmilyen felelősséget nem vállal.
- Nem garantálható a Bluetooth-kapcsolat az összes Bluetooth-eszközzel.
 - A headsethez csatlakozó Bluetooth-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott Bluetooth szabványnak, és megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
 - Még akkor is, ha a csatlakoztatni kívánt eszköz megfelel a Bluetooth szabványnak, előfordulhat, hogy a Bluetooth-eszköz jellemzői vagy műszaki adatai miatt a csatlakoztatás nem sikerül, esetleg más vezérlési, kijelzési vagy működési módot eredményez.
 - Ha a headsetet telefonkihangsítóként használja, a csatlakoztatott eszköztől vagy a kommunikációs környezettől függően a hang zajos lehet.
- A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően a kommunikáció elindulása eltarthat egy ideig.

Megjegyzés a sztatikus elektromosságról

- Ha száraz levegőben használja a headsetet, kényelmetlen érzést tapasztalhat a testében felgyülemlett sztatikus elektromosság miatt. Ez nem jelenti a headset hibás működését. Ez a hatás csökkenthető, ha természetes anyagokból készült ruhákat visel, amelyek nehezebben gerjesztenek sztatikus elektromosságot.

Megjegyzések a headset viselésével kapcsolatban

- A headset szorosan zár a fülek körül, ezért ha túlzott erővel nyomja a fülére vagy hirtelen veszi le, megsérülhet a dobhártya. Előfordulhat, hogy a headset felhelyezésekor a hangszóró membránja kattogó hangot ad ki. Ez nem jelent hibás működést.

Egyéb megjegyzések

- A headsetet óvja az erős ütéstől, mivel precíziós eszközzel van szerelve.
- Ha matricákat vagy egyéb ragadós elemeket ragaszt fel a vezérlőpanel érintésérzékelőjére, előfordulhat, hogy az érzékelő nem fog megfelelően működni.
- Ügyeljen arra, hogy ne csípje be az ujjait a headset összehajtásakor.

- Ha a headsetet vezetékes fejhallgatóként használja, csak a mellékelt fejhallgatókábelt használja. Győződjön meg arról, hogy a fejhallgatókábel megfelelően csatlakozik.
- Az okostelefon jelviszonyaitól vagy a közvetlen környezettől függően előfordulhat, hogy nem tudja használni a headsetet.
- Ne terhelje le és ne tegye ki a headsetet nyomásnak hosszú időn át (még tároláskor sem), mivel az az egység deformálódásához vezethet.
- Ha rosszul érzi magát a headset használata közben, azonnal hagyja abba a használatát.
- A fülpárnák a hosszú idejű használat és tárolás során megsérülhetnek, vagy a minőségük romolhat.
- A headset nem vízálló. Ha víz vagy idegen anyag jut a headsetbe, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen anyag jutott a headsetbe, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

A headset tisztítása

- A headset külsején található port és szennyeződést tiszta vízzel nedvesített törlőkendővel lehet letörölni. Ne használjon alkoholt, hígítót, benzint stb. tartalmazó nedves törlőkendőt, mert ezek károsíthatják a headset külső felületét, vagy más sérülést okozhatnak.

Ne használja a headsetet orvosi berendezések közelében

- A rádióhullámok befolyásolhatják a szívritmus-szabályozókat és más orvosi berendezéseket. Ne használja a headsetet zsúfolt helyeken (például zsúfolt vonatokon) vagy egészségügyi intézményben.
- A headset mágnes(ek)e)t tartalmaz, amely(ek) zavarhatja/zavarhatják a szívritmus-szabályozók, a vízfejűséghez használt programozható shuntszelepek és egyéb orvostechnikai eszközök működését. Ne helyezze a headsetet olyan személyek közelébe, akik ilyen orvostechnikai eszközöket használnak. Ha ilyen orvostechnikai eszközt használ, kérje ki az orvosa tanácsát a headset használata előtt.

Tartsa távol a headsetet a mágneskártyáktól

- A headsetben mágnesek találhatók. Ha mágnesescsíkos kártya kerül a headset közelébe, a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek, vagy a kártya használhatatlanná válhat.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése

A headset vízállóságának mértéke


A headset nem vízálló. Ha víz vagy idegen anyag jut a headsetbe, az eszköz kigyulladhat vagy meghibásodhat.

Kerülje az alábbiakhoz hasonló helyzeteket, és ügyeljen arra, hogy ne érje nedvesség vagy szennyeződés a headsetet.

- A headset használata esőben vagy hóban.



- A headset megérintése anélkül, hogy a konyhában végzett házimunka vagy kézmosás után megtörölné a kezét.

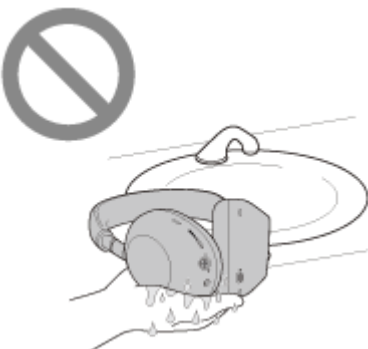

- A headset megérintése izzadt kézzel, vagy a headset olyan helyzetben történő használata, amikor a headsetet átítathatja az izzadság.




- A headset behelyezése egy hideg műanyagpalackot tartalmazó táskába.



Ha a headset vizes lesz, vagy víz jut a belsejébe

A vizes headset töltése vagy bekapcsolása az eszköz kigyulladását vagy meghibásodását okozhatja. Fordítsa meg a headsetet úgy, hogy a lehető legkisebb mértékben tartsa vissza a lógását, és törölgesse száraz kendővel a headsetet addig, amíg nem jön ki több víz az állítható szakasz alján lévő nyílásból. Ezt követően hagyja a headsetet teljesen megszáradni egy árnyékos, jól szellőző helyen.

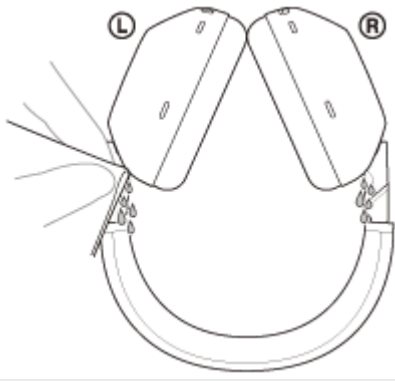

5-063-142-91(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Engedélyek

- Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el:
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- A „Made for Apple” jelzés azt jelenti, hogy az adott kiegészítő kifejezetten a jelzésen megjelölt Apple-termék csatlakoztatásához lett kialakítva, és a fejlesztő tanúsítja, hogy megfelel az Apple teljesítményre vonatkozó szabványainak. Az Apple nem vállal felelősséget az eszköz működéséért, vagy annak biztonsági és jogszabályi előírásoknak való megfeleléséért.
- A termék hálózati szolgáltatásainak, tartalmának, (operációs rendszerének és) szoftverének használatára egyéni feltételek vonatkozhatnak, ezek bármikor megszakadhatnak, megváltozhatnak, illetve díjak fizetését, regisztrációt vagy bankkártyaadatok megadását igényelhetik.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Kereskedelmi védjegyek

- A Google, az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.
- Az Apple, iPhone, macOS, Mac és Siri az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett védjegye.
- Az App Store az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett szolgáltatási védjegye.
- Az IOS a Cisco bejegyzett kereskedelmi védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és a használata engedéllyel történik.
- A Microsoft és Windows a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye.
- A Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek. Az Auracast™ jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő védjegyek. A Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.
- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.
- Az LDAC név és LDAC logó a Sony Group Corporation vagy társvállalatai védjegye.
- A „DSEE” és a „DSEE Extreme” név a Sony Group Corporation vagy társvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a ™ és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Ügyfél-támogatási webhelyek

Egyesült államokbeli, kanadai és latin-amerikai ügyfeleknek:

<https://www.sony.com/am/support>

Európai ügyfelek részére:

<https://www.sony.eu/support>

Kínai ügyfeleknek:

<https://service.sony.com.cn>

Egyéb országok/régiók ügyfelei részére:

<https://www.sony-asia.com/support>

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

Hibaelhárítás

Ha bármilyen problémája merülne fel, kövesse az alábbi eljárást.

1. Kapcsolja ki a headsetet, töltsse fel, majd kapcsolja be újra.



2. Indítsa újra a csatlakoztatott eszközt, például a számítógépet vagy okostelefont.



3. Nyissa meg a Sony támogatási webhelyét a „Sony | Sound Connect” alkalmazás menüjéből a probléma okának és megoldásának megkereséséhez, vagy keresse fel az alábbi támogatási webhelyet.
<https://www.sony.net/support/WH-1000XM6/>



4. Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.



5. Inicializálja a headsetet.



6. Ha továbbra is fennáll valamilyen probléma, akkor forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
<https://www.sony.net/support-contact>

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)
- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6

A headset alaphelyzetbe állítása


Ha a headset nem kapcsolható be, vagy nem működtethető annak ellenére, hogy be van kapcsolva, állítsa alaphelyzetbe a headsetet.

1 Csatlakoztassa a headsetet egy fali aljzathoz.

Használja a mellékelt USB Type-C kábelt és egy kereskedelmi forgalomban kapható hálózati USB-adaptert (A).

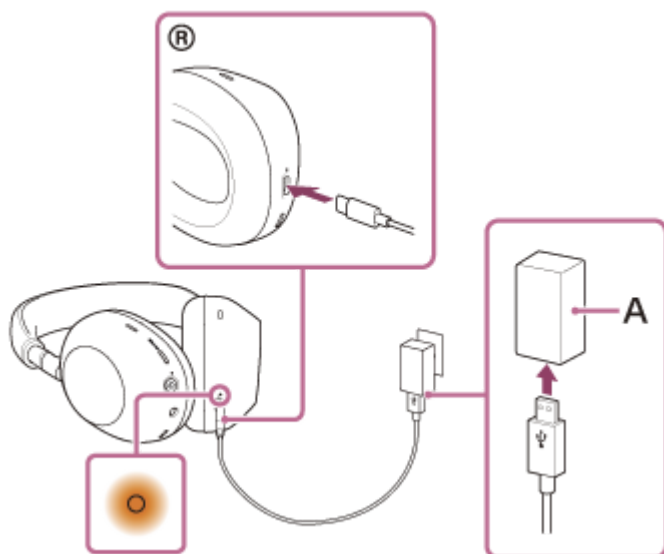

2 Tartsa nyomva nagyjából 5 másodpercig a (bekapcsoló) (B) és az NC/AMB (zajszűrés/Környezeti hang üzemmód) gombot (C).

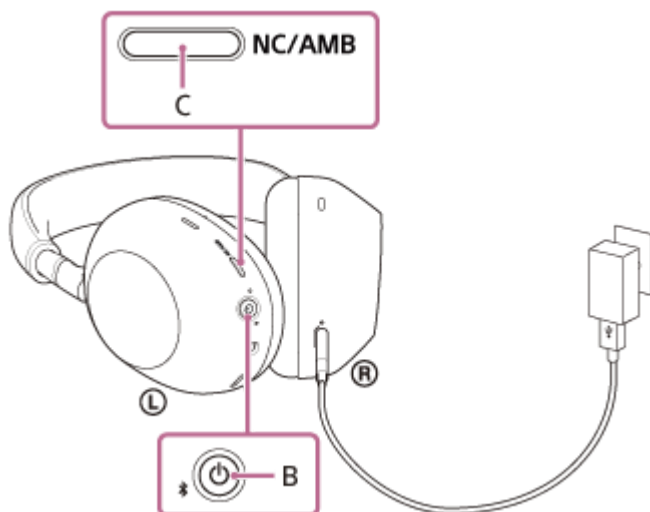

A headset alaphelyzetbe áll vissza (a töltésjelző kialszik, majd újra világítani kezd).

A párosítási információk és egyéb beállítások megőrződnek.

Ha a headset az alaphelyzetbe állítása után sem működik megfelelően, állítsa vissza a headsetet a gyári értékekre.

Kapcsolódó témák

- [A headset gyári értékekre állítása](#)

5-063-142-91(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WH-1000XM6


A headset gyári értékekre állítása

Ha a headset az alaphelyzetbe állítás után sem működik megfelelően, inicializálja a headsetet.

1 Kapcsolja ki a headsetet.

Távolítsa el az USB Type-C kábelt.

2 Nyomja meg és nagyjából 10 másodpercig tartsa nyomva a (bekapcsoló) (A) és az NC/AMB (zajszűrés/környezeti hang üzemmód) gombot (B).

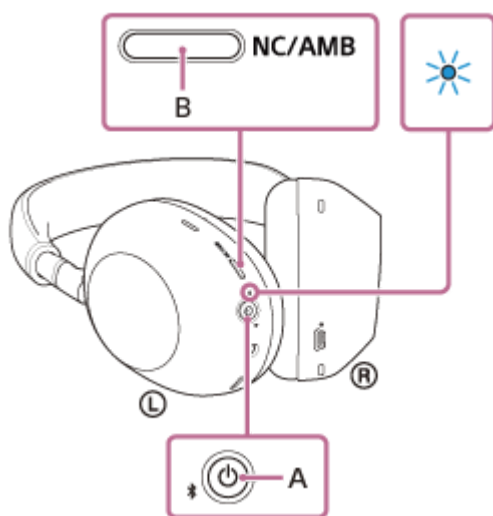

Ha az inicializálás befejeződött, a (kék) jelzőfény 4 alkalommal felvillan (● - ● - ● - ● -).

Ez a művelet visszaállítja a hangerő- és egyéb beállításokat a gyári értékekre, és törli a párosítási információkat. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket. Ha a headset a gyári értékekre állítás után sem működik megfelelően, forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

Kapcsolódó témák

- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WH-1000XM6

Műszaki adatok

Headset

Tápellátás:

DC 5 V / 1,5 A (kereskedelemben kapható normál hálózati USB adapter használatával)

DC 5 V / 1,5 A és DC 9 V / 2,3 A (kereskedelemben kapható USB Power Delivery hálózati adapter használatával)
vagy használja a beépített lítium-ion akkumulátorokat (a készülék működtető feszültsége: DC 3,8 V)

Üzemi hőmérséklet:

0 °C – 40 °C

Töltési idő:

Kb. 3,5 óra

Megjegyzés

- A töltés időszükséglete a használati körülményektől függően eltérő lehet.

Töltési hőmérséklet:

5 °C – 35 °C

Tömeg:

Kb. 254 g

Impedancia:

48 Ω (1 kHz) (a fejhallgató-kábelrel való csatlakoztatás esetén, ha a headset be van kapcsolva)

16 Ω (1 kHz) (a fejhallgató-kábelrel való csatlakoztatás esetén, ha a headset ki van kapcsolva)

Érzékenység:

103 dB/mW (a fejhallgató-kábelrel való csatlakoztatás esetén, ha a headset be van kapcsolva)

102 dB/mW (a fejhallgató-kábelrel való csatlakoztatás esetén, ha a headset ki van kapcsolva)

Frekvenciaátvitel:

4 Hz – 40 000 Hz (IEC)¹⁾

(a fejhallgató-kábelrel való csatlakoztatás esetén, ha a headset be van kapcsolva)

Kommunikációs műszaki adatok

Kommunikációs rendszer:

Bluetooth specifikáció, 5.3 verzió

Kimenet:

Bluetooth Power Class 1 specifikáció

Legnagyobb kommunikációs távolság:

A hatótáv kb. 10 méter ²⁾

Frekvenciasáv:

Bluetooth: 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilis Bluetooth-profilok ³⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Támogatott kodek ⁴⁾:

SBC

AAC

LDAC

LC3

Átviteli tartomány (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (Mintavételi frekvencia: LDAC 96 kHz, 990 kbps)

1) IEC = Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság

2) A tényleges tartomány olyan tényezőktől függ, mint az eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú sütő körüli mágneses mezők, a sztatikus elektromosság, a vétel érzékenysége, az antenna teljesítménye, az operációs rendszer, a szoftveres alkalmazás stb.

3) A standard Bluetooth-profilok megjelölik az eszközök közötti Bluetooth-kommunikáció célját.

4) Kodek: Az audiojelek tömörítési és átalakítási formátuma

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Kompatibilis iPhone-modellek

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (3. generációs)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. generációs)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

(2025 januárjában)

5-063-142-91(2) Copyright 2025 Sony Corporation