

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6



Model: YY2984

Snelstartgids


De geschikte maat zoeken

[De headset opzetten](#)

Maak verbinding met de app voor nog meer plezier en gemak

Uw apparaat beschikt over heel wat handige functies.

Download de app "Sony | Sound Connect" en haal het meeste uit uw apparaat.

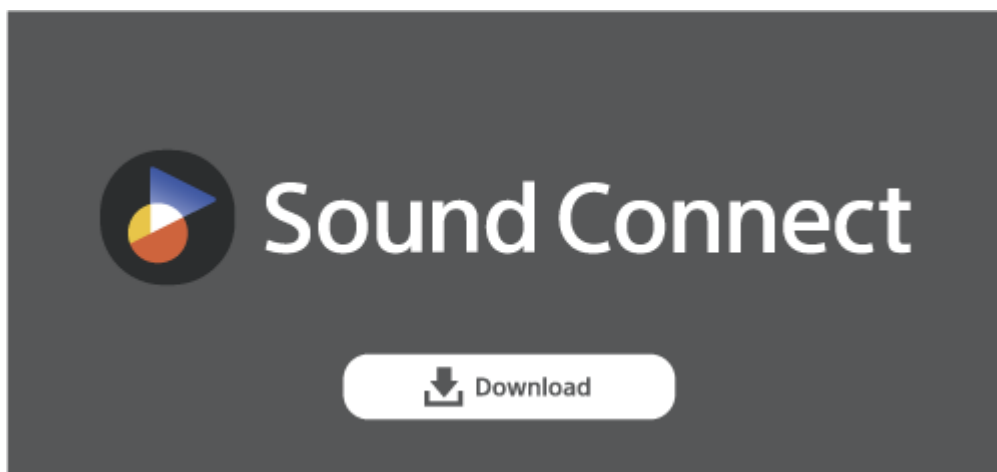

Aan de slag

1

De headset inschakelen



Houd de -knop (voeding) ongeveer 2 seconden ingedrukt tot de indicator (blauw) knippert. De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus wanneer u de headset na aankoop voor het eerst inschakelt.

2

Een BLUETOOTH®-verbinding tot stand brengen



Download de app "Sony | Sound Connect".
Volg de instructies in de gedownloade app "Sony | Sound Connect".

3

De headset bedienen



U kunt het bedieningspaneel met aanraaksensor gebruiken om de volgende handelingen uit te voeren.

- Twee keer snel tikken: afspelen/onderbreken
- Vooruit vegen en loslaten: naar het begin van het volgende nummer gaan
- Achteruit vegen en loslaten: naar het begin van het vorige nummer gaan (of het huidige nummer tijdens het afspelen)
- Omhoog vegen en loslaten: het volume verhogen
- Omlaag vegen en loslaten: het volume verlagen

Zie "Het audioapparaat bedienen (Bluetooth-verbinding)" voor meer informatie over de bediening.

Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen

De headset is niet waterdicht.

Als u de headset oplaadt wanneer deze nat is door regen, zweet enz., kan dit leiden tot doorbranding of storingen.

Opmerking

- Als u de headset opzet zonder het schuifstuk bij te regelen, is het mogelijk dat de headset niet correct op uw hoofd past, wat ongemakkelijk kan aanvoelen of kan leiden tot een minder goed werkende geluidsonderdrukking. Het is ook mogelijk dat de draagdetectiefunctie van de headset niet goed werkt en dat het afspelen van muziek automatisch stopt of dat de functie voor automatisch uitschakelen (de batterijspaarfunctie) wordt geactiveerd om de headset automatisch uit te schakelen.

Verwante informatie

[De headset opzetten](#)

[Handmatig een Bluetooth-verbinding instellen](#)

[De headset opladen](#)

Aan de slag

[Wat kunt u doen met de Bluetooth-functie?](#)

[Over gesproken berichten](#)

Bijgeleverde accessoires

- [Bijgeleverde items](#)

- [De headset in de draaghoes plaatsen](#)

Onderdelen en bedieningselementen

- [Positie en functie van onderdelen](#)

- [Over de indicator](#)

De headset opzetten

- [De headset opzetten](#)

De headset bedienen

- [Over het bedieningspaneel met aanraaksensor](#)

- [Quick Access gebruiken](#)

Voeding/opladen

- [De headset opladen](#)

- [Beschikbare werkingstijd](#)

- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

- [De headset inschakelen](#)

- [De headset uitschakelen](#)

Verbindingen maken

[Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)

Eenvoudige installatie met app

- [Verbinding maken met behulp van de app "Sony | Sound Connect"](#)

Android-smartphone

- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)

- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone via LE Audio](#)

- [Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)

iPhone (iOS-apparaten)

- [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)

- [Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)

Computers

[Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 11\)](#)

[Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 10\)](#)

[Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)

[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 11\)](#)

[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)

[Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)

Andere Bluetooth-apparaten

[Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat](#)

[Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)

Multipuntverbinding

[De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden \(multipuntverbinding\)](#)

[Het geluid omschakelen tussen meerdere apparaten met "audio schakelen"](#)

[Muziek delen met "Auracast™-uitzendaudio"](#)

[De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

[De bijgeleverde hoofdtelefoonkabel gebruiken](#)

Muziek beluisteren

Naar muziek luisteren via een Bluetooth-verbinding

[Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)

[Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)

[Over 360 Reality Audio](#)

[Genieten van naadloos afspelen met luidsprekers \(Auto Switch\)](#)

Geluidsonderdrukingsfunctie

[Wat is geluidsonderdrukking?](#)

[De geluidsonderdrukingsfunctie gebruiken](#)

[De geluidsonderdrukingsprestaties altijd automatisch optimaliseren in functie van de drager en gebruiksomgeving](#)

Naar omgevingsgeluiden luisteren

[Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek \(omgevingsgeluidmodus\)](#)

[Automatisch aanpassen van het niveau van omgevingsgeluidsofvangning volgens het omgevingsgeluidsniveau \(automatisch omgevingsgeluid\)](#)

[Snel luisteren naar omgevingsgeluid \(snelle-aandachtsmodus\)](#)

[Met iemand spreken terwijl u de headset draagt \(Speak-to-Chat\)](#)

Geluidskwaliteitsmodus

[Over de geluidskwaliteitsmodus](#)

[Ondersteunde codecs](#)

[Over de DSEE Extreme-functie](#)

[360 Upmix for Cinema gebruiken](#)

Telefoongesprekken voeren

[Een gesprek aannemen](#)

[Een gesprek voeren](#)

[Functies voor een telefoonoproep](#)

[Een videogesprek voeren op uw computer](#)

De functie voor gesproken hulp gebruiken

[Spraakbesturing gebruiken](#)

[Google Assistant gebruiken](#)

[Tencent Xiaowei gebruiken](#)

[De functie voor gesproken hulp gebruiken \(Google app\)](#)

[De functie voor gesproken hulp gebruiken \(Siri\)](#)

De apps gebruiken

[Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)

[De app "Sony | Sound Connect" installeren](#)

[Ondersteuningsinformatie openen via de app "Sony | Sound Connect"](#)

[De software up-to-date houden \(voor een comfortabel gebruik van de headset\).](#)

Wat kunt u doen met diensten van partners?

[Wat kunt u doen met diensten van partners?](#)

Belangrijke informatie

[Voorzorgsmaatregelen](#)

[Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen](#)

[Licenties](#)

[Handelsmerken](#)

[Websites voor klantenondersteuning](#)

Problemen oplossen

[Problemen oplossen](#)

[De headset resetten](#)

[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Specificaties

[Technische gegevens](#)

5-063-142-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Wat kunt u doen met de Bluetooth-functie?

De headset gebruikt draadloze Bluetooth-technologie, waarmee u het volgende kunt doen.

Muziek beluisteren

U kunt draadloos muziek beluisteren via een smartphone, muziekspeler enz.



Telefoongesprekken voeren

U kunt handenvrij telefoneren terwijl uw smartphone in uw tas of zak zit.



Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Over gesproken berichten

In de fabrieksinstellingen hoort u de gesproken berichten in het Engels of Chinees wanneer u de headset op uw oren plaatst.

U kunt de app "Sony | Sound Connect" gebruiken om de taal van de gesproken berichten te wijzigen, de gesproken berichten in/uit te schakelen en het volume van de gesproken berichten in te stellen.

"Pairing" (Koppelen)

- Bij het activeren van de koppelingsmodus

"Low battery" (Batterij bijna leeg)

- Wanneer de batterij van de headset bijna leeg is

"Battery is empty" (Laad de headset op)

- Wanneer de headset automatisch uitgeschakeld wordt omdat de batterij ervan bijna leeg is

"Battery about XX %" (batterij ongeveer XX%)/"Battery fully charged" (batterij volledig opgeladen)

- Bij het controleren van het resterende batterijniveau
De waarde "XX" toont een benaderend resterend niveau. Beschouw deze waarde als een ruwe schatting.

"Voice guidance test" (Test van spraakbegeleiding)

- Wanneer u het volume van de gesproken berichten instelt

"The Google Assistant is not connected" (De Google Assistant is niet verbonden) *

- Wanneer Google™ Assistant niet beschikbaar is op de smartphone die met de headset verbonden is, zelfs niet wanneer u het bedieningspaneel met aanraaksensor bedient

* Wordt in sommige landen of regio's mogelijk niet ondersteund.

"The Xiaowei is not connected" (De Xiaowei is niet verbonden)

- Wanneer Tencent Xiaowei niet beschikbaar is op de smartphone die met de headset verbonden is, zelfs niet wanneer u het bedieningspaneel met aanraaksensor bedient

"The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings." (De Spraakassistent is niet beschikbaar. Open Sound Connect en controleer de Spraakassistent-instellingen.)

- Wanneer u de spraakassistent gebruikt terwijl er verbinding gemaakt is via LE Audio

"Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Start Sound Connect om de Servicelink te activeren.)

- Wanneer Quick Access niet beschikbaar is omdat Service Link uitgeschakeld is

"App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (App toegewezen aan Quick Access werd niet op het mobiele apparaat gestart)

- Wanneer de bijbehorende app niet start, zelfs niet wanneer de NC/AMB-knop (geluidsonderdrukking/omgevingsgeluidmodus) wordt ingedrukt wanneer Quick Access toegewezen is aan de NC/AMB-knop (geluidsonderdrukking/omgevingsgeluidmodus)

"The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings." (Quick Access is niet beschikbaar. Open Sound Connect en controleer de Quick Access-instellingen.)

- Wanneer u Quick Access gebruikt terwijl er verbinding gemaakt is via LE Audio

"The [Safe volume control] limits the volume." (De [Veilige volumeregeling] beperkt het volume.)

- Wanneer veilige volumeregeling start

"Apologies, the command could not be recognized" (Het spijt ons, maar de opdracht kon niet worden herkend)

- Wanneer spraakbesturing de opdracht niet herkent na het herkennen van het woord

"The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings." (De spraakassistent op uw mobiele apparaat reageert niet. Controleer uw instellingen.)

- Wanneer de spraakbesturing "Assistant" herkent, maar de functie voor gesproken hulp niet wordt geactiveerd

"Mic Off" (Microfoon uit)

- Wanneer de headset werd gebruikt om de microfoon uit te schakelen tijdens een gesprek

"Mic On" (Microfoon aan)

- Wanneer de headset werd gebruikt om de microfoon in te schakelen tijdens een gesprek

"Liquid detected in the USB port. Do not charge the headset." (Vloeistof gedetecteerd in de USB-poort. Laad de headset niet op.)

- Wanneer de USB Type-C-poort vocht heeft gedetecteerd en u de headset inschakelt en opzet
- Wanneer vocht wordt gedetecteerd in de USB Type-C-poort nadat de headset is ingeschakeld en opgezet

"Liquid detected in the USB port. Battery level is low, but do not charge the headset." (Vloeistof gedetecteerd in de USB-poort. De batterij is bijna leeg, maar u mag de headset niet opladen.)

- Wanneer vocht wordt gedetecteerd in de USB Type-C-poort en de batterij bijna leeg is terwijl de headset is ingeschakeld en opgezet
- Wanneer vocht wordt gedetecteerd in de USB Type-C-poort terwijl de batterij bijna leeg is en de headset is ingeschakeld en opgezet

"Liquid no longer detected in the USB port. You can start charging the headset." (Geen vloeistof meer gedetecteerd in de USB-poort. U kunt beginnen met het opladen van de headset.)

- Wanneer geen vocht meer wordt gedetecteerd in de USB Type-C-poort en opladen beschikbaar wordt terwijl de headset is ingeschakeld en opgezet en de batterij bijna leeg is

"Charging stopped. To resume charging, disconnect the USB cable and wait before trying again." (Lataus pysäytetty. Jatka lataamista irrottamalla USB-kaapeli ja odottamalla, ennen kuin yrität uudelleen.)

- Wanneer abnormaal opladen of een abnormale oplaadtemperatuur optreedt tijdens het gebruik van de headset tijdens het opladen

Opmerking

- Het duurt ongeveer 10 minuten voordat de taal van de gesproken berichten wordt gewijzigd. Het kan langer dan 10 minuten duren, afhankelijk van uw signaalontvangst en andere omstandigheden.
- Wanneer u de headset initialiseert om na het wijzigen van de taal van de gesproken berichten de fabrieksinstellingen te herstellen, zal de taal ook opnieuw op de fabrieksinstellingen ingesteld zijn.
- Als u geen gesproken berichten meer te horen krijgt na het wijzigen van de taal ervan of updaten van de software, schakel de headset dan uit en weer in.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Bijgeleverde items

Controleer na het openen van de verpakking of alle items op de lijst bijgeleverd zijn. Als er items ontbreken, raadpleeg dan de ondersteuningsdienst van Sony of de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.


Cijfers tussen () wijzen op het aantal stuks van het item.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset (1)

USB Type-C®-kabel (USB-A tot USB-C®) (1)



Hoofdtelefoonkabel (1)

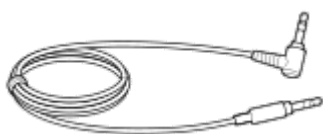

Draaghoes (1)




Documenten (1 set)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6


De headset in de draaghoes plaatsen

Wanneer u de headset niet meer wilt gebruiken, stelt u het schuifstuk in op de kortste stand en draait u de linker en rechter oorstukken om de headset plat te maken. Vouw het linker oorstuk naar de hoofdband en berg de headset op in de bijgeleverde draaghoes.

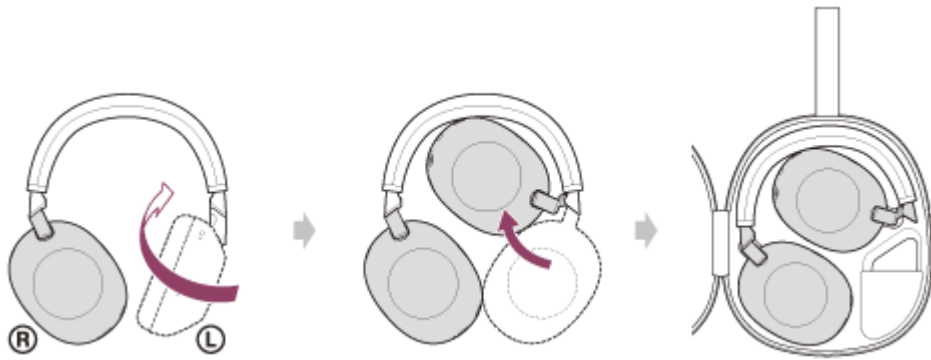

De kabels opbergen

Stop de kabels in de door de verdeler gescheiden houder in de draaghoes.

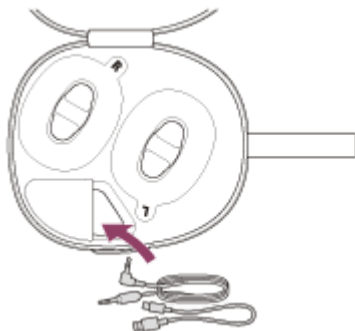

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over hoe u de headset in de draaghoes plaatst.

Er is geen audio-uitleg beschikbaar.


Voor modellen van landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0091/h_zz/

Voor modellen van het Chinese vasteland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0091/zh-cn/>

Positie en functie van onderdelen

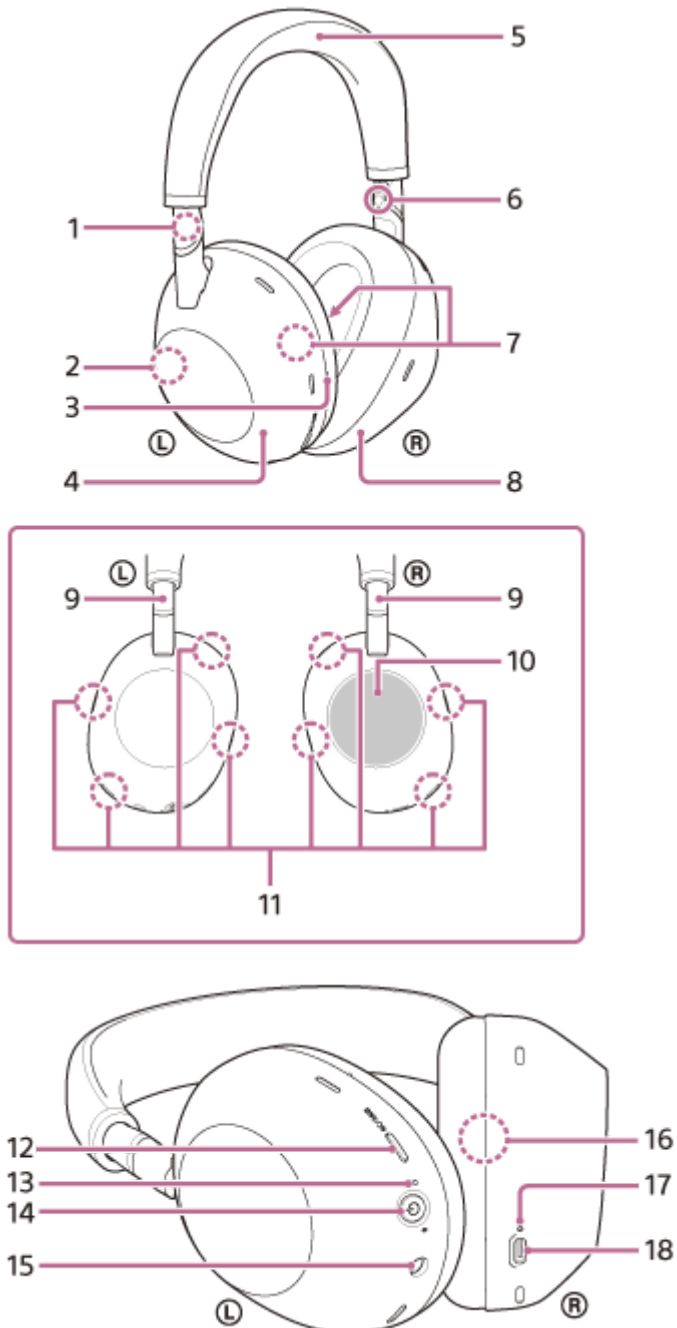


1. **Ⓛ** -markering (links)
2. Ingebouwde antenne
Er is een Bluetooth-antenne ingebouwd in de headset.
3. Voelstip
Het linker oorstuk heeft een voelstip aan de rand van de behuizing.
4. Linker oorstuk
5. Hoofdband

6. ® -markering (rechts)
7. Microfoons voor de geluidsonderdrukingsfunctie (intern) (links, rechts)
Registreren het geruis wanneer u de geluidsonderdrukingsfunctie gebruikt.
8. Rechter oorstuk
9. Schuifstukken (links, rechts)
Verschuif dit om de lengte van de hoofdband aan te passen.
10. Aanraaksensor van het bedieningspaneel
Regelt op afstand het afspelen van muziek op het aangesloten Bluetooth-apparaat of voert andere handelingen uit met behulp van aanraakbediening.
11. Microfoons voor de geluidsonderdrukingsfunctie (extern) en stemregistratiemicrofoons (links, rechts)
Registreren het geruis wanneer u de geluidsonderdrukingsfunctie gebruikt en de stem van de drager tijdens een telefoongesprek of wanneer de modus Speak-to-Chat wordt gebruikt.
12. NC/AMB-knop (geluidsonderdrukking/omgevingsgeluidmodus)
13. Indicator (oranje/blauw)
Licht oranje of blauw op om de batterij- of communicatiestatus van de headset aan te geven.
14. Knop  (voeding) / knop  (Bluetooth)
15. Ingang voor de hoofdtelefoonkabel
Sluit hier met behulp van de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel een muziekspeler enz. op aan. Voer de stekker in tot deze vastklikt. Als de stekker niet correct aangesloten is, is het mogelijk dat het geluid niet goed hoorbaar is.
16. Serienummer
Bevindt zich in het rechter oorstuk.
Zie "Serienummers, veiligheidsmarkeringen enz. controleren" hieronder.
17. Oplaadindicator (oranje)
Licht oranje op tijdens het opladen.
18. USB Type-C-poort
Sluit de headset met behulp van de bijgeleverde USB Type-C-kabel aan op een computer of met een in de handel verkrijgbare USB-netspanningsadapter op een stopcontact om de headset op te laden.


Serienummers, veiligheidsmarkeringen enz. controleren

- Zorg ervoor dat de headset uitgeschakeld is en dat de USB-kabel niet aangesloten is.
- Verwijder de oorschelp van het rechter oorstuk door het recht van de behuizing te trekken. Probeer het er niet in een hoek af te trekken.

Het serienummer en de veiligheidsmarkeringen, enz. bevinden zich in de rechterbenedenhoek van het rechter oorstuk.

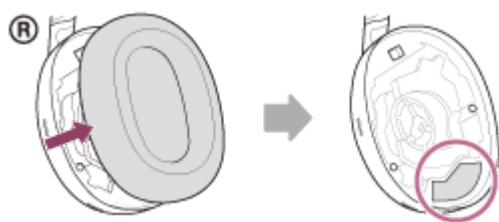

- Bevestig de verwijderde oorschelp aan het rechter oorstuk.
Zorg ervoor dat u de vijf lipjes stevig in het apparaat steekt totdat u een klik hoort.

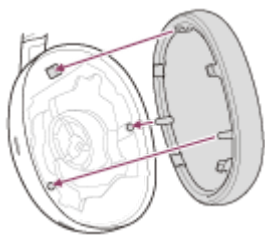

Opmerking

- Verwijder de oorschelp niet, tenzij dit noodzakelijk is.
- Voordat u de oorschelp verwijderd, moet u ervoor zorgen dat de headset uitgeschakeld is en dat de USB-kabel niet aangesloten is.
- Verwijder de oorschelp niet in de buurt van ijzerzand of andere metalen voorwerpen. IJzerzand of andere metalen voorwerpen kunnen zich aan de magneet in de headset hechten, met storingen tot gevolg.
- Eventuele defecten veroorzaakt door het niet naleven van de bovenstaande voorzorgsmaatregelen vallen niet onder de productgarantie.

Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)
- [Over het bedieningspaneel met aanraaksensor](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Over de indicator

Aan de hand van de indicator kunt u verschillende statussen van de headset controleren.

● : licht blauw op / ● : licht oranje op / - : dooft

Indicator (blauw/oranje) naast de -knop (voeding)

Inschakelen

● -- ● -- (knippert twee keer blauw)

In dit geval, wanneer de resterende batterijlading 10% of lager is (opladen vereist), licht de indicator achtereenvolgens als volgt op.

● -- ● -- (knippert gedurende ongeveer 15 seconden herhaaldelijk traag oranje)

Uitschakelen

● ---- (licht gedurende ongeveer 2 seconden blauw op)

Het resterende batterijniveau weergeven

- Resterend niveau: meer dan 10%
● -- ● -- (knippert twee keer blauw)
- Resterend niveau: 10% of lager (opladen is vereist)
● -- ● -- (knippert gedurende ongeveer 15 seconden herhaaldelijk traag oranje)

Raadpleeg "[Het resterende batterijniveau controleren](#)" voor meer informatie.

Wanneer de batterij bijna leeg is

● -- ● -- (knippert gedurende ongeveer 15 seconden herhaaldelijk traag oranje)

Bluetooth-functie

- Koppelingsmodus
● - ● - - - ● - ● - - - ● - ● (knippert herhaaldelijk twee keer blauw)
- Niet verbonden
● - - - ● - - - (knippert herhaaldelijk blauw met een interval van ongeveer 1 seconde)
- Verbindingsproces voltooid
● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - (knippert gedurende ongeveer 5 seconden herhaaldelijk snel blauw)
- Verbonden
● - - - - ● - - - - (knippert herhaaldelijk blauw met een interval van ongeveer 5 seconden)
- Binnenkomende oproep
● -- ● -- ● -- ● -- ● -- ● -- (knippert herhaaldelijk snel blauw)

De statusaanduidingen voor verbonden of niet verbonden doven automatisch wanneer er een bepaalde tijd verstreken is. Wanneer u een handeling uitvoert, beginnen ze opnieuw voor een bepaalde tijd te knipperen. Wanneer de batterij bijna leeg is, begint de indicator oranje te knipperen.

Overige

- Hoofdtelefoonkabel aangesloten (toestel ingeschakeld)
 - - - -  - - - - (knippert herhaaldelijk blauw met een interval van ongeveer 5 seconden)
De indicator dooft automatisch wanneer er een bepaalde tijd verstreken is. Wanneer de batterij bijna leeg is, begint de indicator oranje te knipperen.
- Software wordt geüpdatet
 -  - - - -  -  - - - -  -  - - - - (knippert herhaaldelijk oranje en blauw met een interval van ongeveer 0,6 seconden)
- Initialisatie voltooid
 -  -  -  - (knippert 4 keer blauw)
Raadpleeg "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)" voor meer informatie.

Oplaadindicator USB Type-C-poort (oranje)

Opladen

- Tijdens het opladen
 (licht oranje op)
De indicator dooft nadat het opladen is voltooid.
- Abnormale temperatuur
  - -   - - (knippert herhaaldelijk twee keer oranje)
- Abnormaal opladen
 - -  - - (knippert herhaaldelijk traag oranje)

Verwant onderwerp


- [Het resterende batterijniveau controleren](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

De headset opzetten

1 Controleer het linker en rechter oorstuk van de headset.


Op het linker oorstuk vindt u de **L** -markering (links), een voelstip (A), de **⏻** -knop (voeding) en de NC/AMB-knop (geluidsonderdrukking/omgevingsgeluidmodus).

Op het rechter oorstuk vindt u de **R** -markering (rechts). Dit oorstuk heeft geen voelstip of knop.

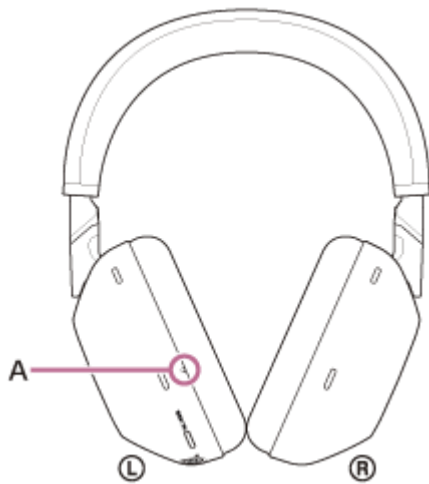


2 Schuif het schuifstuk uit.

Schuif het schuifstuk zo ver mogelijk uit voor u de headset opzet.

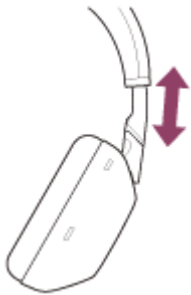

3 Zet de headset op.

Zet de headset op zodat de oorschelpen comfortabel over uw oren passen.

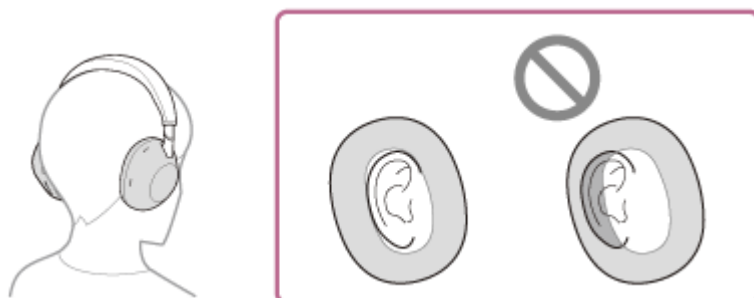

4 Regel de lengte van het schuifstuk bij.

Regel de lengte van het schuifstuk bij zodat de hoofdband de bovenkant van uw hoofd raakt.



5 Breng de oorstukken goed aan.

Beweeg het linker en rechter oorstuk wat heen en weer zodat de oorschelpen comfortabel rond uw oren passen.



Als u de headset opzet zonder het schuifstuk bij te regelen, is het mogelijk dat de headset niet correct op uw hoofd past, wat ongemakkelijk kan aanvoelen of kan leiden tot een minder goed werkende geluidsonderdrukking. Het is ook mogelijk dat de draagdetectiefunctie van de headset niet goed werkt en dat het afspelen van muziek automatisch stopt of dat de functie voor automatisch uitschakelen (de batterijspaarfunctie) wordt geactiveerd om de headset automatisch uit te schakelen.

Wanneer u de headset aanbrengt en verwijderd

De bewegingssensor die in het linker oorstuk is ingebouwd, detecteert standaard wanneer de headset in uw oren wordt aangebracht of eruit wordt verwijderd, en de headset regelt automatisch het uitschakelen van de werking van het bedieningspaneel met aanraaksensor, het uitschakelen van de headset, het pauzeren van de muziek, enz.

Wanneer de headset wordt gedragen

- U kunt het bedieningspaneel met aanraaksensor van de headset gebruiken om muziek af te spelen, iemand te bellen, oproepen te ontvangen enz.

Wanneer de headset wordt verwijderd

- Wanneer u de headset draagt om muziek te beluisteren, zal de headset automatisch de muziek pauzeren als u de headset verwijderd. Wanneer u de headset terug opzet, hervat deze het afspelen van de muziek.
- Om de batterij te sparen wordt de headset automatisch uitgeschakeld wanneer u deze 15 minuten niet hebt gedragen.
- Om te voorkomen dat de headset foutief reageert, is het niet mogelijk om muziek af te spelen, telefoongesprekken te voeren of andere handelingen uit te voeren wanneer u de headset niet draagt, zelfs niet wanneer u op het bedieningspaneel met aanraaksensor tikt.
De geluidsonderdrukkingfunctie kan niet worden gebruikt, zelfs niet wanneer u op de NC/AMB-knop (geluidsonderdrukking/omgevingsgeluidmodus) drukt.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het aanbrengen van de headset in uw oren.

Er is geen audio-uitleg beschikbaar.

Voor modellen van landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland:

Hint

- Met de app "Sony | Sound Connect" kunt u de instellingen wijzigen van de functie voor automatisch onderbreken en hervatten van muziek via draagdetectie en de functie voor automatisch uitschakelen (de batterijspaarfunctie) via draagdetectie.

Opmerking

- Als u de headset opzet zonder het schuifstuk bij te regelen, is het mogelijk dat de headset niet correct op uw hoofd past, wat ongemakkelijk kan aanvoelen of kan leiden tot een minder goed werkende geluidsonderdrukking. Het is ook mogelijk dat de draagdetectiefunctie van de headset niet goed werkt en dat het afspelen van muziek automatisch stopt of dat de functie voor automatisch uitschakelen (de batterijspaarfunctie) wordt geactiveerd om de headset automatisch uit te schakelen.
- De draagdetectie kan in de volgende gevallen foutief reageren. Schakel de headset uit wanneer u deze niet gebruikt.
 - Wanneer u de headset rond uw nek draagt en u uw kin tussen de oorstukken brengt.




- Wanneer u uw hand in de oorschelp van het linker oorstuk plaatst.



- Wanneer de headset in een houder zoals een zak is geplaatst.



- Wanneer de headset aan de rand van bijvoorbeeld een tas hangt.

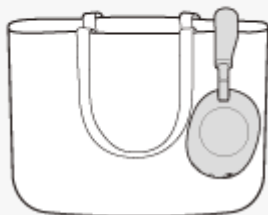


— Wanneer de headset op een oppervlak zoals een bureau ligt.



- Wanneer u zoals hieronder weergegeven de headset draagt met uw gezicht omhoog of omlaag gericht of de headset ondersteboven draagt, is het mogelijk dat de draagdetectie niet goed werkt en dat u het bedieningspaneel met aanraaksensor en de NC/AMB-knop (geluidsonderdrukking/omgevingsgeluidmodus) niet kunt bedienen. Draag de headset correct met uw gezicht naar voor gericht of druk kort op de  -knop (voeding).

— Wanneer u de headset draagt terwijl u neerligt of uw gezicht omhoog gericht is

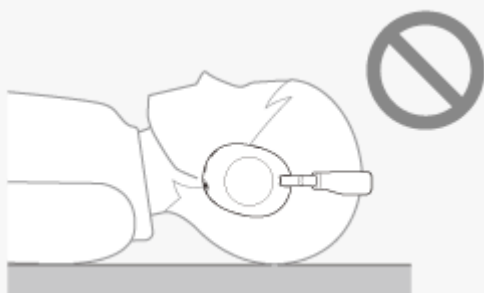

— Wanneer u de headset draagt terwijl uw gezicht omlaag gericht is



- Wanneer u de headset over een kap, een doek, een sjaal, uw haar enz. draagt, is het mogelijk dat de draagdetectie niet goed werkt en dat u het bedieningspaneel met aanraaksensor niet kunt bedienen. Draag de headset zodat uw oren zich volledig onder de oorschelpen bevinden.
- Wanneer de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel aangesloten is op de headset, werkt de draagdetectie niet.
- De functie voor automatisch onderbreken en hervatten van muziek via draagdetectie is alleen beschikbaar wanneer er via Bluetooth verbinding gemaakt is.
- Het gebruikte verbonden apparaat of de gebruikte afspeltoepassing biedt mogelijk geen ondersteuning voor de functie voor automatisch onderbreken en hervatten van muziek via draagdetectie.
- Externe kracht die niet onder normaal gebruik valt, zoals het draaien van de roterende as van het apparaat of andere bewegende delen naar de tegenovergestelde kant van de normale richting of het laten vallen van de headset, kan schade veroorzaken. De garantie dekt geen storingen veroorzaakt door schade als gevolg van onjuiste behandeling.

Verwant onderwerp


- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)

5-063-142-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6


Over het bedieningspaneel met aanraaksensor

U kunt het bedieningspaneel met aanraaksensor (A) op de headset gebruiken voor verschillende bedieningshandelingen, zoals muziek afspelen, telefoongesprekken voeren of overschakelen naar de snelle-aandachtsmodus.

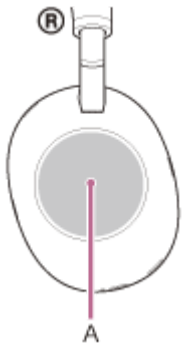

Belangrijkste acties


- Tweemaal snel tikken (met een interval van ongeveer 0,4 seconden tussen de tikken).

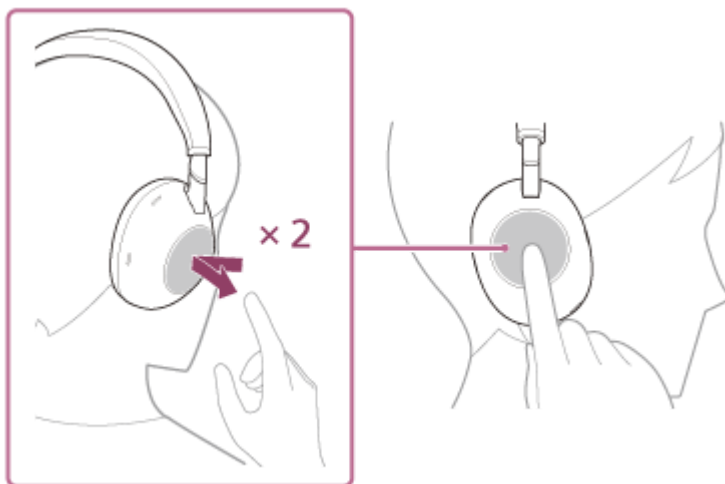

Tijdens het afspelen van muziek: muziek afspelen of onderbreken.


Voor een telefoongesprek: een gesprek ontvangen wanneer er een binnenkomende oproep is. Het gesprek beëindigen tijdens een oproep.

- Vooruit vegen en loslaten.

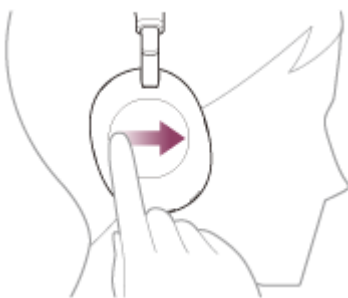


Tijdens het afspelen van muziek: naar het begin van het volgende nummer gaan. Doorspoelen: vooruit vegen en vasthouden. Laat los op het gewenste afspeelpunt.

- Achteruit vegen en loslaten.

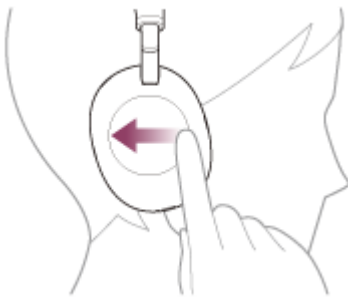

Tijdens het afspelen van muziek: naar het begin van het vorige nummer gaan (of het huidige nummer tijdens het afspelen). Snel terugspoelen: achteruit vegen en vasthouden. Laat los op het gewenste afspeelpunt.

- Omhoog vegen en loslaten.

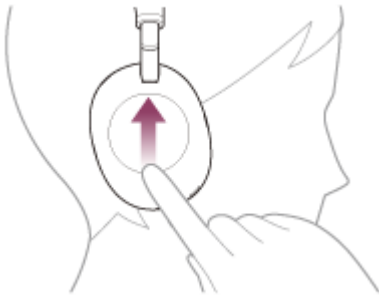

Tijdens het afspelen van muziek/een telefoongesprek: het volume verhogen. Herhaal dit tot het gewenste volume bereikt is. Het volume blijven wijzigen: omhoog vegen en vasthouden. Laat los op het gewenste niveau.

- Omlaag vegen en loslaten.



Tijdens het afspelen van muziek/een telefoongesprek: het volume verlagen. Herhaal dit tot het gewenste volume bereikt is. Het volume blijven wijzigen: omlaag vegen en vasthouden. Laat los op het gewenste niveau.

- Uw vinger op het bedieningspaneel met aanraaksensor houden.



Wanneer u de functie voor gesproken hulp gebruikt: de spraakinvoer starten. Til uw vinger op om de spraakinvoer te beëindigen.

- Met uw hand het volledige bedieningspaneel met aanraaksensor aanraken.



De snelle-aandachtsmodus wordt geactiveerd. Til uw hand op om de snelle-aandachtsmodus te deactiveren.

Hint

- U kunt het bedieningspaneel met aanraaksensor in-/uitschakelen met de app "Sony | Sound Connect".

Opmerking

- Bij een slechte verbinding reageert het Bluetooth-apparaat mogelijk niet goed op de bediening via de headset.
- De beschikbare functies kunnen verschillen afhankelijk van het verbonden apparaat, de muzieksoftware of de app die u gebruikt. In sommige gevallen is het mogelijk dat het apparaat anders of helemaal niet werkt, zelfs wanneer de bovenstaande bedieningshandelingen worden uitgevoerd.
- Om te voorkomen dat de headset foutief reageert, is het niet mogelijk om muziek af te spelen, telefoongesprekken te voeren of andere handelingen uit te voeren wanneer u de headset niet draagt, zelfs niet wanneer u op het bedieningspaneel met aanraaksensor tikt.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)
- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)
- [De headset opzetten](#)
- [Google Assistant gebruiken](#)
- [De functie voor gesproken hulp gebruiken \(Siri\)](#)
- [Snel luisteren naar omgevingsgeluid \(snelle-aandachtsmodus\)](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Een gesprek voeren](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Quick Access gebruiken

Quick Access is een functie waarmee u inhoud in een overeenstemmende app eenvoudig kunt afspelen door op de knop op de headset te drukken.

- 1 Plaats de headset in uw oren.**
Raadpleeg "[De headset opzetten](#)" voor informatie over het aanbrengen van de headset in uw oren.
- 2 Verbind de headset via Bluetooth met een smartphone.**
- 3 Start de app "Sony | Sound Connect" en stel de NC/AMB-knop (geluidsonderdrukking/omgevingsgeluidmodus) in als de Quick Access-knop.**
- 4 Wijs met behulp van de app "Sony | Sound Connect" een dienst toe die moet worden uitgevoerd wanneer de NC/AMB-knop (geluidsonderdrukking/omgevingsgeluidmodus) 2 of 3 keer wordt ingedrukt.**
Wanneer de NC/AMB-knop (geluidsonderdrukking/omgevingsgeluidmodus) 2 of 3 keer wordt ingedrukt, kan de vooraf toegewezen dienst worden uitgevoerd.
Stel de functie die wordt uitgevoerd wanneer de NC/AMB-knop (geluidsonderdrukking/omgevingsgeluidmodus) 2 keer wordt ingedrukt in bij [Press the [NC/AMB] button 2 times] en de functie die wordt uitgevoerd wanneer de knop 3 keer wordt ingedrukt in bij [Press the [NC/AMB] button 3 times].
- 5 Start de app van de dienst die toegewezen is aan Quick Access.**
- 6 Druk 2 of 3 keer op de NC/AMB-knop (geluidsonderdrukking/omgevingsgeluidmodus) om Quick Access te gebruiken.**
De vooraf toegewezen dienst wordt uitgevoerd.

Hint

- Om Quick Access te gebruiken, moet u de overeenstemmende smartphone-app installeren en verbinding maken met het internet. In sommige apps moet u zich aanmelden.
- Open de app "Sony | Sound Connect" voor meer informatie over de recentste technische gegevens van Quick Access.

Opmerking

- De diensten die toegewezen kunnen worden aan Quick Access verschillen afhankelijk van de landen en regio's.


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

De headset opladen

De headset bevat een ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij. Gebruik de bijgeleverde USB Type-C-kabel om de headset voor het gebruik op te laden.

1 Sluit de headset aan op een stopcontact.

Gebruik de bijgeleverde USB Type-C-kabel en een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter (A).

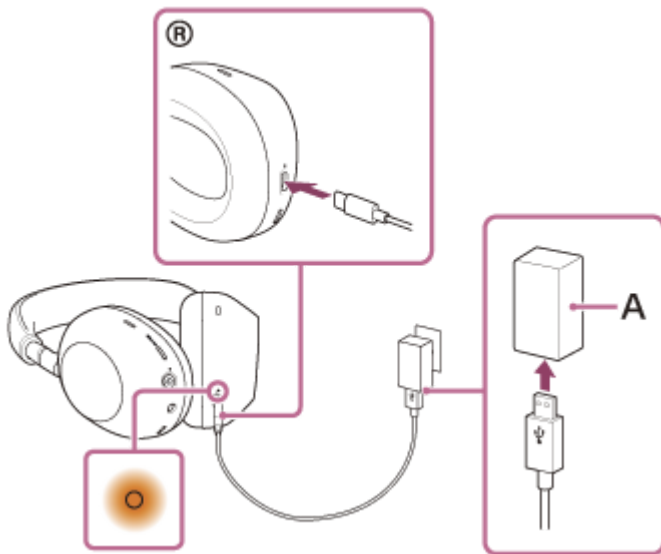

- De oplaadindicator (oranje) van de headset licht op.
- Het opladen is na ongeveer 3,5 uur* voltooid en de oplaadindicator dooft automatisch.

* Benodigde tijd om de lege batterij volledig op te laden. De oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Koppel de USB Type-C-kabel los wanneer het opladen voltooid is.

Over opladen tijdens het gebruik van de headset

U kunt de headset tijdens het opladen gebruiken.

Wanneer u de headset gebruikt terwijl deze wordt opgeladen, stopt het opladen bij ongeveer 80% (als het batterijniveau meer dan 80% is, start het opladen niet). De waarde is een ruwe schatting. De waarde kan variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.

Afhankelijk van de oplaadomgeving (zoals de voeding of het type USB-netstroomadapter dat wordt gebruikt) hoort u mogelijk elektrische ruis van de headset wanneer deze wordt opgeladen.

Headsetfuncties en -bediening werken mogelijk niet goed.

Als u oplaadt wanneer er vloeistof zoals water, zweet of vreemde stoffen zoals stof aanwezig zijn op de USB Type-C-kabel of in de USB Type-C-poort, kan dit leiden tot ongevallen zoals brandwonden of ernstig letsel als gevolg van brand, elektrische schokken, oververhitting of ontbranding. Het op deze manier opladen van de headset kan ook storingen veroorzaken. Houd rekening met het volgende wanneer u de headset gebruikt tijdens het opladen.

- Als u afwijkingen voelt, moet u het gebruik van de headset onmiddellijk staken.
- Controleer of er geen stof of vreemde voorwerpen in de poort zitten.
- Als de USB Type-C-kabel of USB Type-C-poort tijdens het opladen nat wordt door vloeistof zoals drinkwater of zweet, koppelt u onmiddellijk de USB Type-C-kabel los van het aangesloten apparaat en stopt u met opladen.



Waterdetectie in de oplaadpoort

Deze functie is beschikbaar met headsetsoftwareversie 2.0.0 of recenter.

Wanneer de headset een onregelmatigheid detecteert, zoals waterdruppels of vreemde voorwerpen in de USB Type-C-poort, hoort u een gesproken bericht en krijgt u een melding in de app "Sony | Sound Connect".

Sluit de oplader niet aan terwijl een onregelmatigheid is gedetecteerd.

Let op het volgende.

- Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in de USB Type-C-poort aanwezig zijn.
- Als er waterdruppels in de oplaadpoort zijn, laat u ze volledig drogen voordat u oplaadt.
- Als er vreemde voorwerpen in de oplaadpoort zijn, verwijdt u ze voorzichtig met een hulpmiddel zoals een persluchtreiniger. Zorg ervoor dat u de poort hierbij niet beschadigt en probeer vervolgens op te laden.

Systeemvereisten voor het opladen van de batterij via USB

USB-netstroomadapter

Een in de handel verkrijgbare USB-netspanningsadapter die een uitgangsstroom van 1,5 A of meer kan leveren

In de handel verkrijgbare USB-netspanningsadapter die compatibel is met USB PD (USB Power Delivery)

We raden aan om een USB-netspanningsadapter te gebruiken die compatibel is met 5V/2A- of 9V/3A-uitvoer.

We kunnen niet garanderen dat de headset met alle USB PD-compatibele apparatuur werkt.

Pc

Pc met een standaard-USB-poort

- We kunnen niet garanderen dat de bedieningsprocedures op alle computers zullen werken.
- Wij kunnen niet garanderen dat op maat gemaakte of zelfbouwcomputers geschikt zijn.

Hint

- De headset kan ook worden opgeladen door deze met behulp van de bijgeleverde USB Type-C-kabel aan te sluiten op een ingeschakelde computer.

Opmerking

- De batterij wordt niet volledig opgeladen wanneer de headset ingeschakeld is.
- Mogelijk lukt het opladen niet wanneer u een andere kabel dan de bijgeleverde USB Type-C-kabel gebruikt.
- De waterdetectiefunctie werkt mogelijk niet goed als u andere kabels dan de meegeleverde USB Type-C-kabel gebruikt.
- Afhankelijk van het type USB-netstroomadapter lukt het opladen mogelijk niet.
- De headset kan niet opgeladen worden als de stand-by- (slaap-) of sluimerstand geactiveerd wordt op de computer. Pas in dat geval de instellingen van de computer aan en begin opnieuw op te laden.
- Als u de headset langere tijd niet gebruikt, kan het aantal gebruiksuren van de oplaadbare batterij afgenomen zijn. Na verschillende laad- en ontladcycli verbetert het aantal gebruiksuren van de batterij echter weer. Als u de headset langere tijd opbergt, raden we u aan om de batterij elke 6 maanden een keer op te laden om overontlading te vermijden.

- Als u de headset langere tijd niet gebruikt, duurt het opladen van de batterij mogelijk langer.
- Mocht de headset om de volgende redenen een probleem detecteren tijdens het opladen, dan knippert de oplaadindicator (oranje). Probeer in dat geval nogmaals op te laden binnen het oplaadtemperatuurbereik. Als het probleem blijft aanhouden, neemt u contact op met de ondersteuningsdienst van Sony of de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
 - De omgevingstemperatuur ligt buiten het oplaadtemperatuurbereik van 5 °C - 35 °C.
 - Er is een probleem met de oplaadbare batterij.
- Als u de headset lange tijd niet gebruikt, is het mogelijk dat de oplaadindicator (oranje) niet onmiddellijk oplicht wanneer de headset begint op te laden. Wacht even tot de indicator oplicht.
- Als het aantal gebruiksuren van de ingebouwde oplaadbare batterij aanzienlijk afneemt, moet u de batterij vervangen. Neem contact op met de ondersteuningsdienst van Sony of de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
- Vermijd blootstelling aan extreme temperatuurschommelingen, direct zonlicht, vocht, zand, stof en elektrische schokken. Laat de headset nooit achter in een geparkeerd voertuig.
- Wanneer u de headset op een computer aansluit, gebruik dan alleen de bijgeleverde USB Type-C-kabel en zorg voor een rechtstreekse verbinding. Het opladen wordt niet goed voltooid als de headset verbonden is via een USB-hub.
- We kunnen niet garanderen dat de headset met alle USB PD-compatibele apparatuur werkt.
- Wanneer u de headset oplaadt met behulp van een netspanningsadapter die compatibel is met USB PD, is het mogelijk dat het rechter oorstuk warm wordt. Dit wijst niet op een storing.

Beschikbare werkingstijd

De beschikbare werkingstijden van de headset met een volledig opgeladen batterij zijn als volgt:

Bluetooth-verbinding

Afspeeltijd voor muziek

Codec	Geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus	Beschikbare werkingstijd
LDAC™	Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 26 uur
LDAC	Omgevingsgeluidmodus: AAN	Max. 26 uur
LDAC	UIT	Max. 36 uur
AAC	Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 30 uur
AAC	Omgevingsgeluidmodus: AAN	Max. 30 uur
AAC	UIT	Max. 40 uur
SBC	Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 30 uur
SBC	Omgevingsgeluidmodus: AAN	Max. 30 uur
SBC	UIT	Max. 40 uur
LC3	Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 30 uur
LC3	Omgevingsgeluidmodus: AAN	Max. 30 uur
LC3	UIT	Max. 40 uur

- Na 3 minuten opladen kan er gedurende ongeveer 1 uur* muziek worden afgespeeld wanneer u een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter met een uitgangsvermogen van 5 V/1,5 A of meer gebruikt.
- Na 3 minuten opladen kan er gedurende ongeveer 3 uur* muziek worden afgespeeld wanneer u een in de handel verkrijgbare USB PD-compatibele netspanningsadapter met een uitgangsvermogen van 9 V/2,3 A of meer gebruikt.

* Tijdsduur bij gebruik in een ruimte met een omgevingstemperatuur tussen 25 °C en 35 °C. Dit kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Communicatietijd

Geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus	Beschikbare werkingstijd
Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 24 uur
Omgevingsgeluidmodus: AAN	Max. 24 uur
UIT	Max. 28 uur

Hoofdtelefoonkabel aangesloten (toestel ingeschakeld)

Geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus	Beschikbare werkingstijd
Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 28 uur
Omgevingsgeluidmodus: AAN	Max. 28 uur
UIT	Max. 38 uur

Hint

- Met de app "Sony | Sound Connect" kunt u controleren welke codec voor een verbinding wordt gebruikt of de DSEE Extreme™-functie omschakelen.

Opmerking

- Afhankelijk van de instellingen voor de headsetfuncties en de gebruiksomstandigheden kan het aantal gebruiksuren verschillen van de hierboven beschreven tijd.
- Als u de volgende functies instelt, is de beschikbare gebruiksduur van de batterij korter dan hierboven beschreven.
 - Equalizer
 - DSEE Extreme
 - Speak-to-Chat
 - Service Link
 - Andere wijzigingen in de standaardmodi en functies die zijn geconfigureerd in de app "Sony | Sound Connect"

Als u de bovenstaande instellingen tegelijk activeert, wordt de beschikbare gebruiksduur van de batterij nog korter.

Verwant onderwerp

- [Ondersteunde codecs](#)
- [Over de DSEE Extreme-functie](#)
- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Het resterende batterijniveau controleren

U kunt het resterende batterijniveau van de oplaadbare batterij op de volgende manieren controleren.

Wanneer u een iPhone (iOS 13 of recenter) gebruikt

Wanneer de headset verbonden is met een iPhone via een HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-verbinding, kunt u het resterende batterijniveau van de headset controleren op een iPhone. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie.

De resterende batterijlading die weergegeven wordt, kan in sommige gevallen afwijken van de werkelijke resterende lading. Beschouw deze waarde als een ruwe schatting.


Wanneer u een Android™-smartphone (OS 8.1 of recenter) gebruikt

Wanneer de headset verbonden is met een Android-smartphone via een HFP-Bluetooth-verbinding, kunt u het resterende batterijniveau van de headset controleren op de smartphone. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.

De resterende batterijlading die weergegeven wordt, kan in sommige gevallen afwijken van de werkelijke resterende lading. Beschouw deze waarde als een ruwe schatting.

Controleren met de aan-uitknop

Wanneer u op de  -knop (voeding) (A) drukt terwijl de headset ingeschakeld is, hoort u een gesproken bericht over de resterende batterijlading.

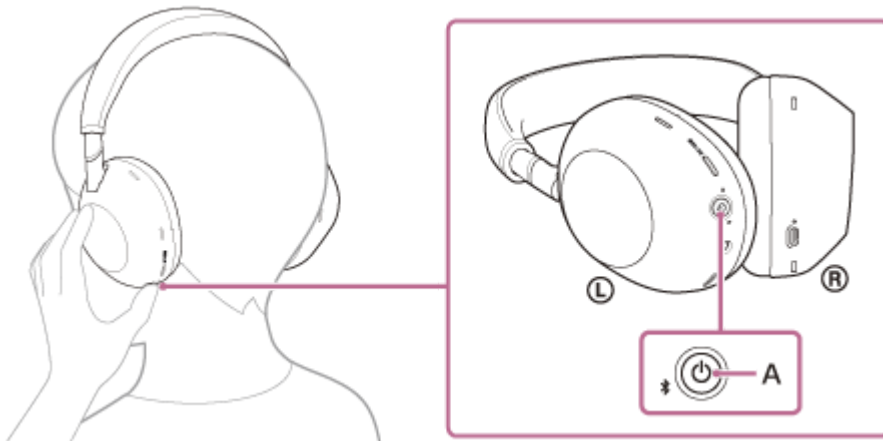

"Battery about XX %" (batterij ongeveer XX%) (De waarde "XX" toont een benaderend resterend niveau.)

"Battery fully charged" (batterij volledig opgeladen)

De resterende batterijlading die vermeld wordt door het gesproken bericht kan in sommige gevallen afwijken van de werkelijke resterende lading. Beschouw deze waarde als een ruwe schatting.

De indicator (oranje) knippert ook gedurende ongeveer 15 seconden als het resterende batterijniveau 10% of lager is bij inschakeling van de headset.

Gesproken melding

Er weerklinkt een pieptoon en de kleur van de werkende indicator (blauw) verandert naar oranje. Als u een gesproken bericht te horen krijgt met de melding "Low battery" (Batterij bijna leeg), moet u de headset zo snel mogelijk opladen. Als de batterij volledig leeg is, weerklinkt er een pieptoon, krijgt u het gesproken bericht "Battery is empty" (Laad de headset op) te horen en wordt de headset automatisch uitgeschakeld.

- U kunt het resterende batterijniveau van de headset ook controleren met de app "Sony | Sound Connect". Zowel Android-smartphones als iPhone ondersteunen deze app.

Opmerking

- Als de headset en smartphone niet met HFP verbonden zijn, zal het resterende batterijniveau niet correct worden weergegeven.
- Als u de headset op een iPhone of Android-smartphone aansluit met alleen "Media audio" (A2DP) in een multipuntverbinding, wordt het resterende batterijniveau niet correct weergegeven.
- De resterende batterijlading wordt net na het updaten van de software of wanneer u de headset gedurende een lange tijd niet hebt gebruikt, mogelijk niet correct weergegeven. Laad en ontlad de batterij in dat geval meerdere keren om opnieuw de correcte resterende batterijlading weer te geven.


Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

De headset inschakelen

- 1 Houd de  -knop (voeding) (A) ongeveer 2 seconden of langer ingedrukt tot de indicator (blauw) knippert.

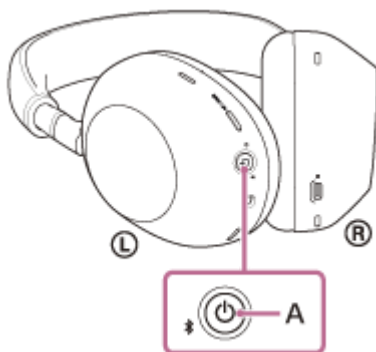


Verwant onderwerp

- [De headset uitschakelen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

De headset uitschakelen

- 1 Houd de -knop (voeding) (A) ongeveer 2 seconden of langer ingedrukt tot de indicator (blauw) dooft.

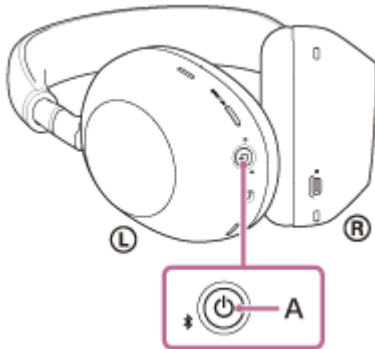

Hint

- U kunt de headset ook in- en uitschakelen met de app "Sony | Sound Connect".
- De headset wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u deze 15 minuten niet hebt gedragen. U kunt deze instelling wijzigen via de app "Sony | Sound Connect".
- Schakel de headset uit wanneer u deze in een tas enz. opbergt. In dat het geval is het mogelijk dat de draagdetectie foutief reageert.

Verwant onderwerp

- [De headset inschakelen](#)
- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?

U kunt via de headset draadloos muziek beluisteren en handenvrij bellen door gebruik te maken van de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat.

Koppelen

Om de Bluetooth-functie te gebruiken moeten beide verbindende apparaten vooraf geregistreerd worden. De handeling waarbij we een apparaat registreren, wordt "koppelen" genoemd.

Koppel de headset en het apparaat handmatig.

Verbinden met een gekoppeld apparaat

Wanneer een apparaat gekoppeld is, hoeft u het niet nogmaals te koppelen. Voor apparaten die al met de headset zijn gekoppeld, volgt u de instructies voor elk apparaat.

Meer informatie over koppelen of verbinden vindt u in de volgende gerelateerde onderwerpen.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 11\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 10\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat](#)
- [Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)
- [Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 11\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)
- [Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Verbinding maken met behulp van de app "Sony | Sound Connect"

Start de app "Sony | Sound Connect" op uw Android-smartphone/iPhone om de headset met de smartphone of iPhone te verbinden.



Sony Sound Connect 

Opmerking

- De verbinding met bepaalde smartphones en iPhones kan onstabiel worden wanneer u verbinding maakt via de app "Sony | Sound Connect". Volg in dat geval de procedures onder "[Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)" of "[Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)" om verbinding te maken met de headset.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 11\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 10\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)
- [Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)
- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)
- [De app "Sony | Sound Connect" installeren](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Koppelen en verbinden met een Android-smartphone

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.


Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- De Android-smartphone bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- De headset is voldoende opgeladen.
- U hebt de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone bij zich.


1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus. Ga in dat geval verder met stap 2.

Wanneer u een tweede of volgend Bluetooth-apparaat koppelt (de headset heeft al koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de  -knop (Bluetooth) (A) ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt om handmatig de koppelingsmodus te activeren.

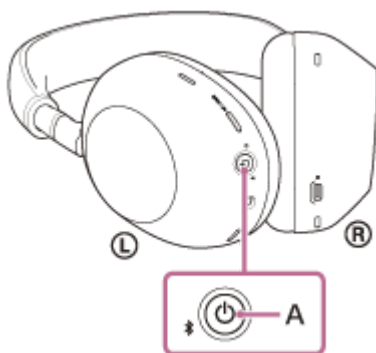

De indicator (blauw) knippert herhaaldelijk twee keer na elkaar. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

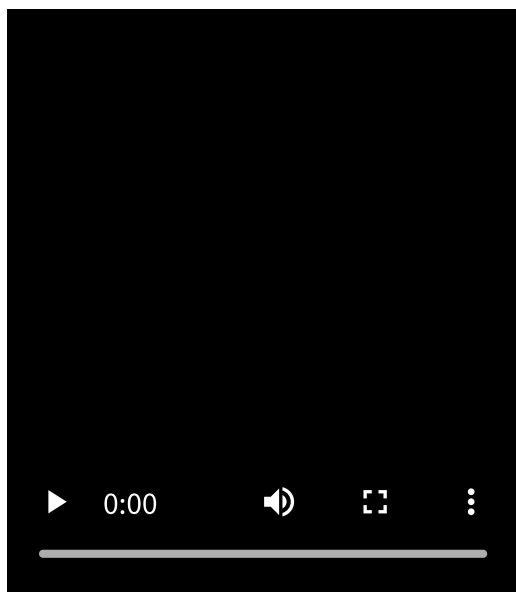


2 Ontgrendel het scherm van de Android-smartphone als het vergrendeld is.


- 3 Selecteer [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] op het scherm van uw Android-smartphone.



- 4 Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

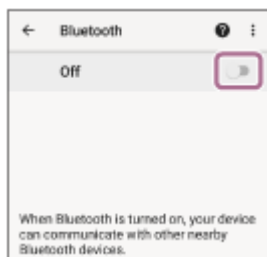

- 5 Raak [WH-1000XM6] aan.

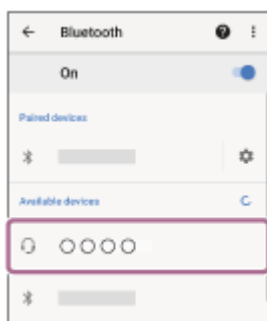

Als er een wachtwoord* ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en Android-smartphone worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)".

Als [WH-1000XM6] niet op het scherm van uw Android-smartphone verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf stap 3.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Schakel in dat geval het toestel uit en begin opnieuw vanaf stap 1.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het verbonden Bluetooth-apparaat

— Wanneer de headset wordt geïnitieerd

Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

5-063-142-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Koppelen en verbinden met een Android-smartphone via LE Audio

LE Audio is een geluidcommunicatiestandaard voor Bluetooth-technologie.

Een LE Audio-verbinding geeft prioriteit aan lage latentie, wat resulteert in een lagere verbindingstabiliteit in vergelijking met een Classic Audio-verbinding. Als het geluid hapert als gevolg van slechte ontvangst, maak dan opnieuw verbinding met behulp van Classic Audio.

Zowel de Android-smartphone als de headset moeten LE Audio ondersteunen.

- Om verbinding te maken met LE Audio, installeert u de app "Sony | Sound Connect" op een smartphone die ondersteuning biedt voor LE Audio en vervolgens sluit u de headset aan.
- Werk de headsetsoftware en de app "Sony | Sound Connect" bij naar de nieuwste versie.

Apparaten die LE Audio ondersteunen

Raadpleeg de volgende pagina's voor de recentste informatie over compatibele apparaten.

- Ondersteuningspagina (voor modellen van landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland)
- Sony | Sound Connect-downloadpagina (voor modellen van het Chinese vasteland)

Over LE Audio

- LE Audio ondersteunt de "LC3"-codec. Wanneer er verbinding wordt gemaakt via LE Audio, kunt u met minder geluidsvertraging genieten van audio op een Android-smartphone.
- Wanneer er verbinding is gemaakt via LE Audio, kunnen sommige functies van de headset niet gebruikt worden. Zie "[Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)" voor meer informatie.

1 Installeer de app "Sony | Sound Connect" op de Android-smartphone en maak via Bluetooth verbinding met de headset.

Zie "[Verbinding maken met behulp van de app "Sony | Sound Connect"](#)" of "[Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)" voor meer informatie over verbinding maken via Bluetooth.

2 Configureer met de app "Sony | Sound Connect".


- Voor Xperia 1 IV/5 IV
Open de app "Sony | Sound Connect" en selecteer [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].
- Voor andere apparaten dan Xperia 1 IV/5 IV
Open de app "Sony | Sound Connect" en selecteer [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency].

3 Op de Android-smartphone selecteert u [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

4 Selecteer [Paired devices] - [WH-1000XM6] en verwijder de koppelingsinformatie (geschiedenis van de Classic Audio-verbinding).

5 Houd de -knop (voeding) ongeveer 5 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.

De indicator (blauw) knippert herhaaldelijk twee keer na elkaar. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

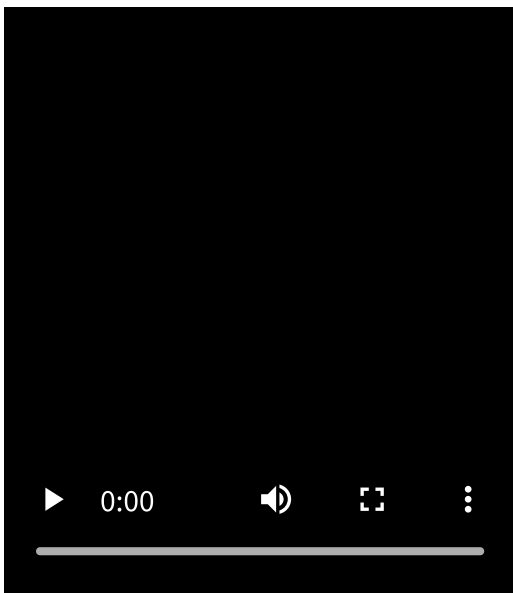

- 6 Selecteer **[Settings]** - **[Device connection]** op de Android-smartphone om het Bluetooth-instellingenschermb te openen.
- 7 Selecteer **[Pair new device]**.
- 8 Selecteer **[Available devices]** - **[WH-1000XM6]**.

De headset en Android-smartphone worden met elkaar gekoppeld en verbonden.
U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.
- 9 Raak  (instellingen) naast de verbonden **[WH-1000XM6]** aan.
- 10 Controleer of **[LE Audio]** is ingeschakeld.

Als de functie uitgeschakeld is, raak dan de schakelaar aan om **[LE Audio]** in te schakelen.
- 11 Controleer op het scherm van de app "Sony | Sound Connect" of **[LE Audio]** wordt weergegeven onder de naam van de headset.

LE Audio voltooien

Maak op de Android-smartphone opnieuw verbinding met de headset via Classic Audio.

- Voor Xperia 1 IV/5 IV
Open de app "Sony | Sound Connect" en selecteer **[LE Audio connection setting for headphones]** - **[Classic Audio only (conventional connection method)]**.
- Voor andere apparaten dan Xperia 1 IV/5 IV
Open de app "Sony | Sound Connect" en selecteer **[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY]** - **[Prioritize Sound Quality]** of **[Prioritize Stable Connection]**.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.
- Als het geluid hapert of de verbinding onstabiel is wanneer het apparaat wordt verbonden met behulp van LE Audio, maakt u opnieuw verbinding met behulp van Classic Audio.

Verwant onderwerp

- [De headset opladen](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

5-063-142-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone


1 Ontgrendel het scherm van de Android-smartphone als het vergrendeld is.

2 Schakel de headset in.

Houd de  -knop (voeding) (A) gedurende ongeveer 2 seconden of langer ingedrukt.

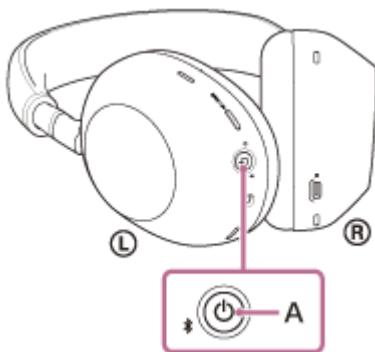


U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de headset ingeschakeld is.
De indicator (blauw) blijft knipperen, zelfs nadat u de knop hebt losgelaten.

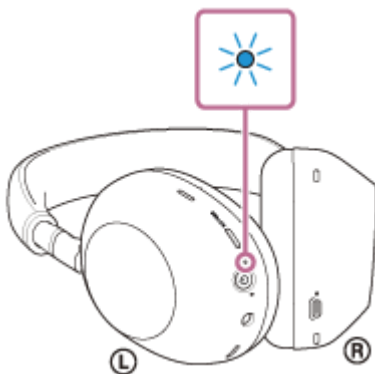


Als de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Controleer de verbindingstatus op de Android-smartphone. Ga naar stap 3 als er geen verbinding is.


3 Selecteer [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] op het scherm van uw Android-smartphone.

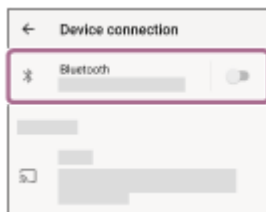

4 Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

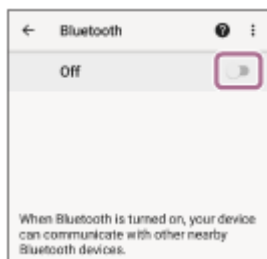

5 Raak [WH-1000XM6] aan.

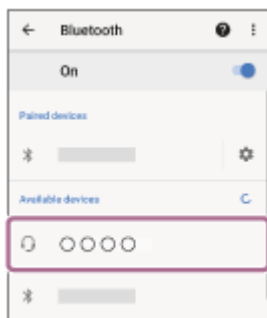

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.

Opmerking

- Wanneer u verbinding maakt, worden [WH-1000XM6], [LE_WH-1000XM6] of beide mogelijk weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Wanneer ze allebei worden weergegeven of als [WH-1000XM6] wordt weergegeven, selecteert u [WH-1000XM6]; wanneer [LE_WH-1000XM6] wordt weergegeven, selecteert u [LE_WH-1000XM6].
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. Als dit het geval is, deactiveert u de Bluetooth-functie op het laatst verbonden apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw Android-smartphone niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie voor de headset van uw smartphone en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij uw smartphone geleverd is voor meer informatie over het bedienen van uw Android-smartphone.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Koppelen en verbinden met een iPhone

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.


Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- De iPhone bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- De headset is voldoende opgeladen.
- U hebt de gebruiksaanwijzing van de iPhone bij zich.


1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus. Ga in dat geval verder met stap 2.

Wanneer u een tweede of volgend Bluetooth-apparaat koppelt (de headset heeft al koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de  -knop (Bluetooth) (A) ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt om handmatig de koppelingsmodus te activeren.

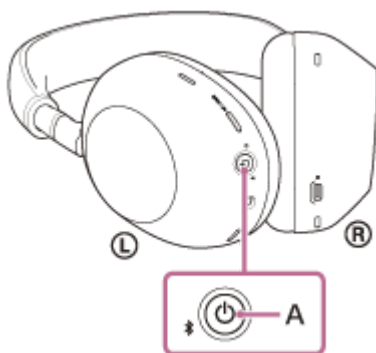


De indicator (blauw) knippert herhaaldelijk twee keer na elkaar. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

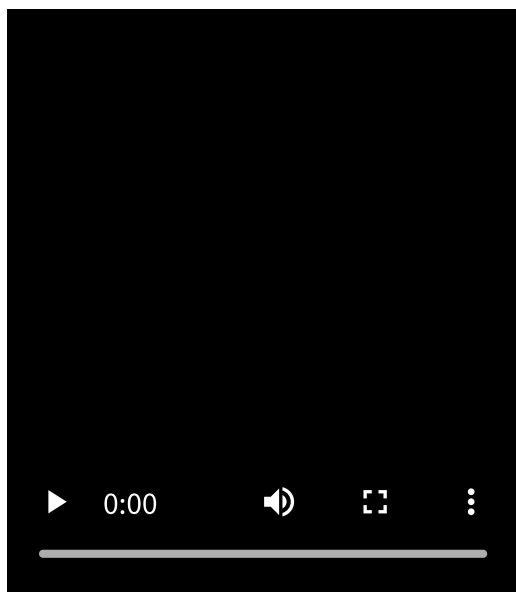

2 Ontgrendel het scherm van de iPhone als het vergrendeld is.


- 3 Ga op het scherm van uw iPhone naar [Settings] en raak [Bluetooth] aan.

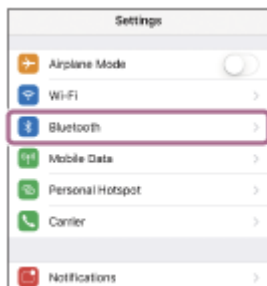

- 4 Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.



- 5 Raak [WH-1000XM6] aan.

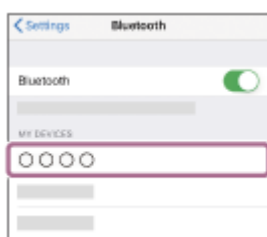

Als er een wachtwoord* ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

Het toestel en de iPhone zijn gekoppeld en verbonden met elkaar.

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)".

Als [WH-1000XM6] niet op het scherm van de iPhone verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf stap 3.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Schakel in dat geval het toestel uit en begin opnieuw vanaf stap 1.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het verbonden Bluetooth-apparaat

— Wanneer de headset wordt geïnitieerd

Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

5-063-142-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Verbinden met een gekoppelde iPhone


1 Ontgrendel het scherm van de iPhone als het vergrendeld is.

2 Schakel de headset in.

Houd de  -knop (voeding) (A) gedurende ongeveer 2 seconden of langer ingedrukt.

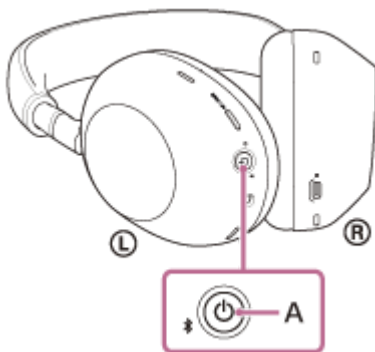


U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de headset ingeschakeld is.
De indicator (blauw) blijft knipperen, zelfs nadat u de knop hebt losgelaten.

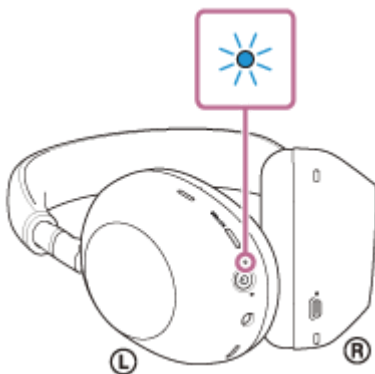

Als de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.
Controleer de verbindingstatus op de iPhone. Ga naar stap 3 als er geen verbinding is.

3 Ga op het scherm van uw iPhone naar [Settings] en raak [Bluetooth] aan.

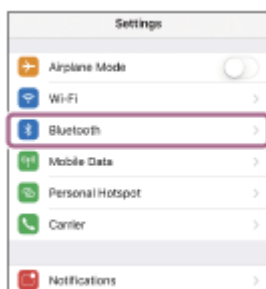

4 Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.



5 Raak [WH-1000XM6] aan.



U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie.

Opmerking

- Wanneer u verbinding maakt, worden [WH-1000XM6], [LE_WH-1000XM6] of beide mogelijk weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Wanneer ze allebei worden weergegeven of als [WH-1000XM6] wordt weergegeven, selecteert u [WH-1000XM6]; wanneer [LE_WH-1000XM6] wordt weergegeven, selecteert u [LE_WH-1000XM6].
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. Als dit het geval is, deactiveert u de Bluetooth-functie op het laatst verbonden apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw iPhone niet met de headset kunt verbinden, verwijdt u de koppelingsinformatie van de headset van de iPhone en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw iPhone voor meer informatie over de handelingen op uw iPhone.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Koppelen en verbinden met een computer (Windows® 11)

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:


- Uw computer beschikt over een Bluetooth-functie die ondersteuning biedt voor muziekafspeelverbindingen (A2DP).
- Wanneer u een toepassing voor videogesprekken op uw computer gebruikt, beschikt uw computer over een Bluetooth-functie die ondersteuning biedt voor gespreksverbindingen (HFP/HSP).
- De computer bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- De headset is voldoende opgeladen.
- U hebt de gebruiksaanwijzing van de computer bij zich.
- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.
- Met de functie Snel koppelen verloopt het koppelen makkelijker. Om de functie Snel koppelen te gebruiken, klikt u op de knop [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]-schakelaar om de functie Snel koppelen in te schakelen.

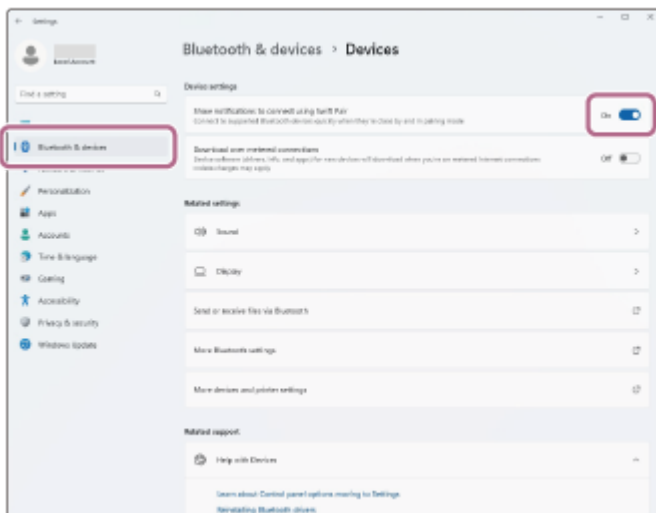


1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus. Ga in dat geval verder met stap 2.

Wanneer u een tweede of volgend Bluetooth-apparaat koppelt (de headset heeft al koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de -knop (Bluetooth) (A) ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt om handmatig de koppelingsmodus te activeren.

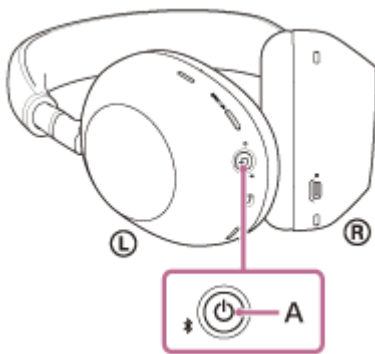

De indicator (blauw) knippert herhaaldelijk twee keer na elkaar. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

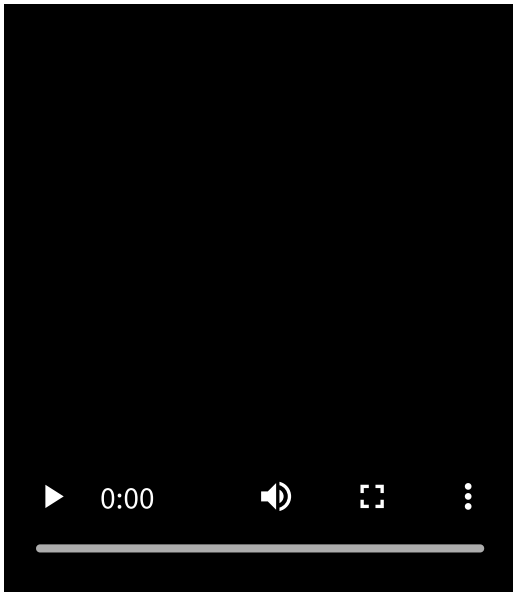


2 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

Ga naar stap 3 om de functie Snel koppelen te gebruiken.

Om verbinding te maken zonder de functie Snel koppelen te gebruiken, gaat u naar stap 4 en gaat u door naar stap 8.

3 (Als u in stap 2 "De functie Snel koppelen gebruiken" hebt geselecteerd) Selecteer [Connect] in het pop-upmenu dat op het scherm van uw computer verschijnt.

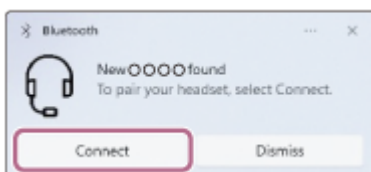


De verbinding is gemaakt.


U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

4 (Als u in stap 2 "Verbinding maken zonder de functie Snel koppelen" hebt geselecteerd) Klik op het scherm van uw computer op de knop [Start] en vervolgens op [Settings].

5 Klik op [Bluetooth & devices].

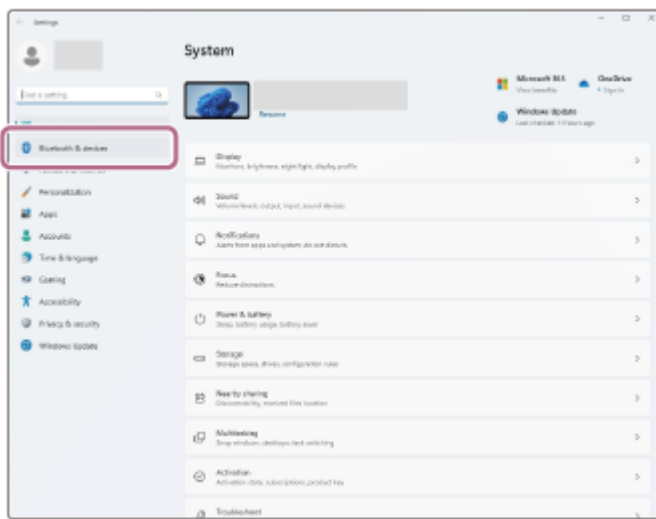

- 6 Klik op de [Bluetooth]-schakelaar om de Bluetooth-functie in te schakelen en klik vervolgens op [Add device].

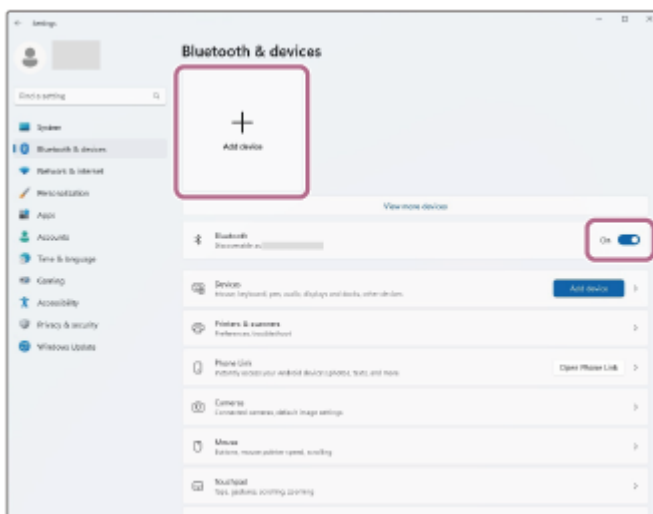

- 7 Klik op [Bluetooth].



- 8 Klik op [WH-1000XM6].



Als er een wachtwoord* ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 11\)](#)".

Als [WH-1000XM6] niet op het scherm van uw computer verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf stap 4.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Schakel in dat geval het toestel uit en begin opnieuw vanaf stap 1.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het verbonden Bluetooth-apparaat
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 11\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Een videogesprek voeren op uw computer](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)


5-063-142-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Koppelen en verbinden met een computer (Windows 10)

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:


- Uw computer beschikt over een Bluetooth-functie die ondersteuning biedt voor muziekafspeelverbindingen (A2DP).
- Wanneer u een toepassing voor videogesprekken op uw computer gebruikt, beschikt uw computer over een Bluetooth-functie die ondersteuning biedt voor gespreksverbindingen (HFP/HSP).
- De computer bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- De headset is voldoende opgeladen.
- U hebt de gebruiksaanwijzing van de computer bij zich.
- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.
- Als uw besturingssysteem Windows 10 versie 1803 of recenter is, kunt u de functie Snel koppelen gebruiken om het koppelen makkelijker te maken. Om de functie Snel koppelen te gebruiken, klikt u op de knop [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] en vinkt u het vakje [Show notifications to connect using Swift Pair] aan.

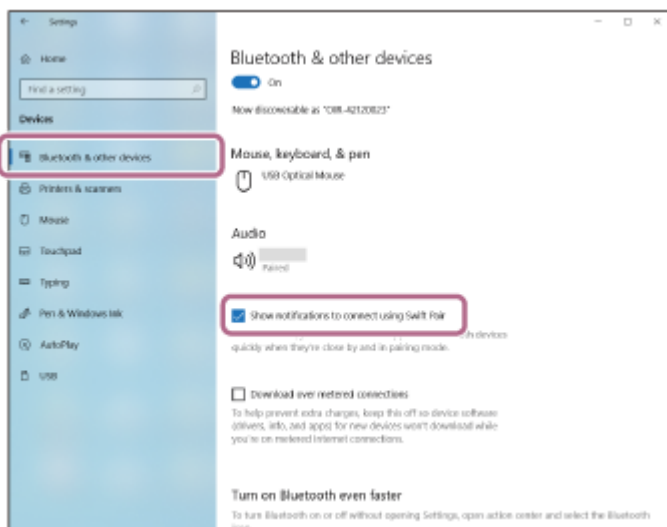


1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus. Ga in dat geval verder met stap 2.

Wanneer u een tweede of volgend Bluetooth-apparaat koppelt (de headset heeft al koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de -knop (Bluetooth) (A) ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt om handmatig de koppelingsmodus te activeren.

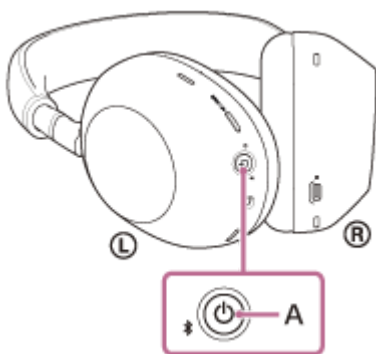

De indicator (blauw) knippert herhaaldelijk twee keer na elkaar. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

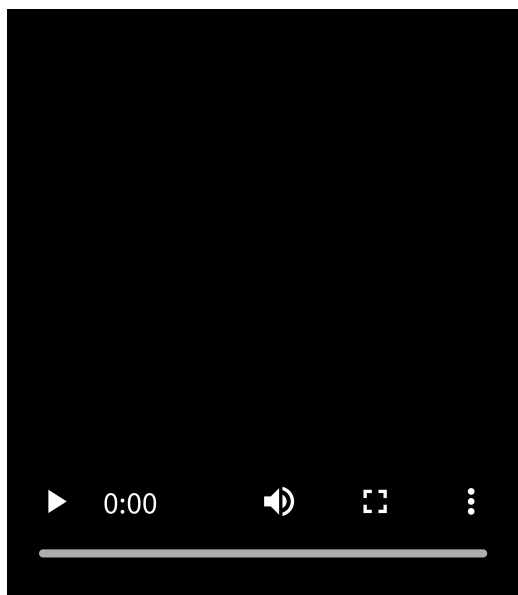


2 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

Ga naar stap 3 om de functie Snel koppelen te gebruiken.

Om verbinding te maken zonder de functie Snel koppelen te gebruiken, gaat u naar stap 4 en gaat u door naar stap 7.


3 (Als u in stap 2 "De functie Snel koppelen gebruiken" hebt geselecteerd) Selecteer [Connect] in het pop-upmenu dat op het scherm van uw computer verschijnt.

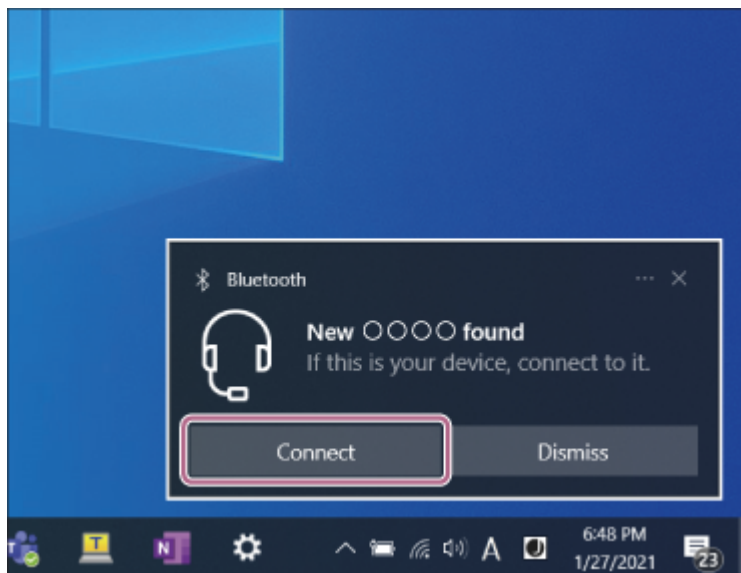


De verbinding is gemaakt.

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.


- 4** (Als u in stap 2 "Verbinding maken zonder de functie Snel koppelen" hebt geselecteerd)
Klik op het scherm van uw computer op de knop [Start] en klik vervolgens op [Settings] - [Devices].

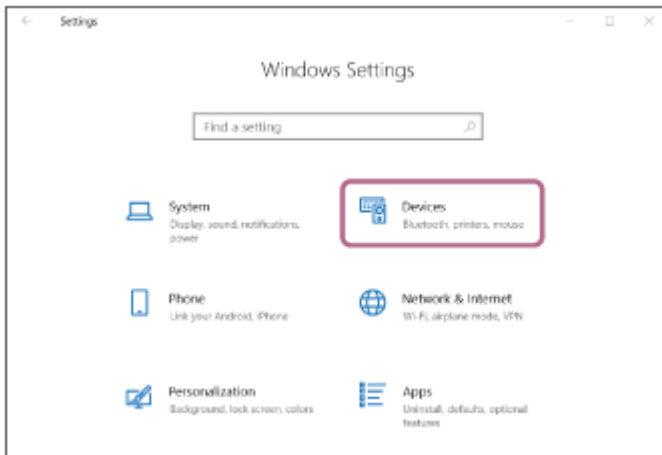


- 5** Klik op het tabblad [Bluetooth & other devices], klik op de [Bluetooth]-schakelaar om de Bluetooth-functie in te schakelen en klik vervolgens op [Add Bluetooth or other device].

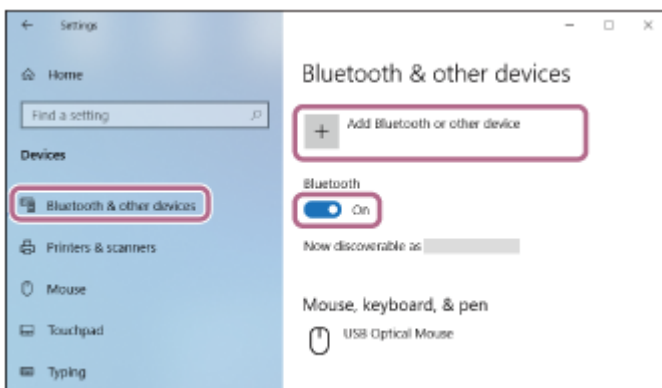

- 6** Klik op [Bluetooth].

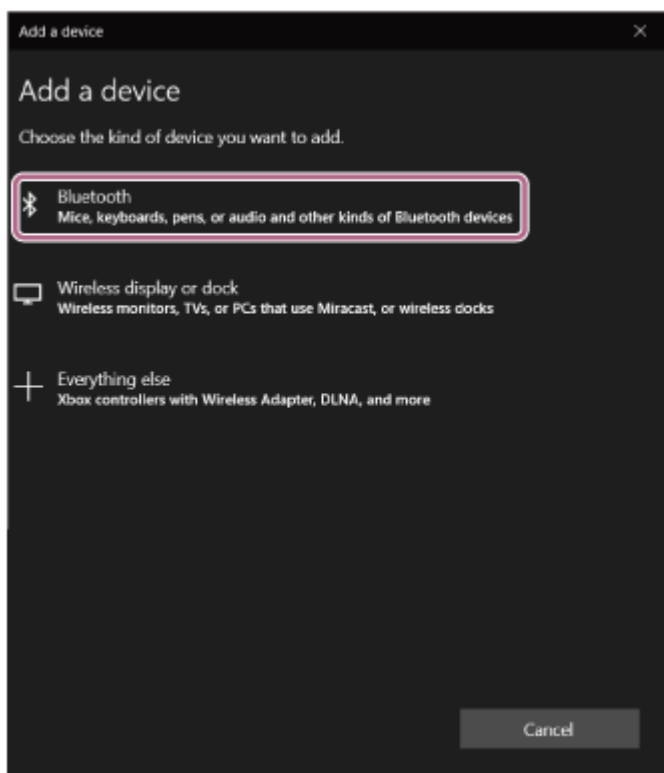

7 Klik op [WH-1000XM6].

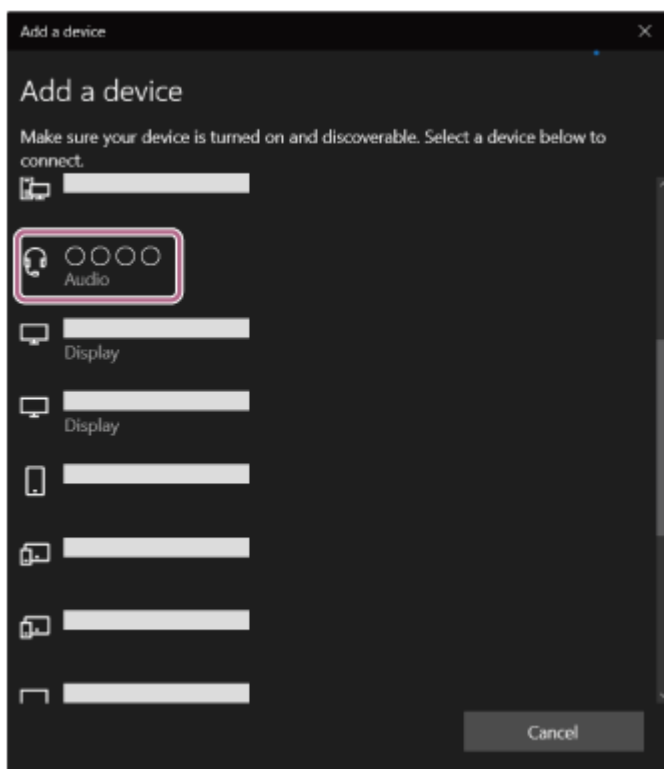

Als er een wachtwoord* ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)".

Als [WH-1000XM6] niet op het scherm van uw computer verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf stap 4.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Schakel in dat geval het toestel uit en begin opnieuw vanaf stap 1.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het verbonden Bluetooth-apparaat
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Een videogesprek voeren op uw computer](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Koppelen en verbinden met een computer (Mac)

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.

Compatibel besturingssysteem

macOS (versie 11 of recenter)

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- Uw computer beschikt over een Bluetooth-functie die ondersteuning biedt voor muziekafspeelverbindingen (A2DP).
- Wanneer u een toepassing voor videogesprekken op uw computer gebruikt, beschikt uw computer over een Bluetooth-functie die ondersteuning biedt voor gespreksverbindingen (HFP/HSP).
- De computer bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- De headset is voldoende opgeladen.
- U hebt de gebruiksaanwijzing van de computer bij zich.
- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.
- Schakel de luidspreker van de computer in.
Als de computerluidspreker op  "UIT" staat, is er geen geluid hoorbaar via de headset.


Computerluidspreker ingeschakeld




1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus. Ga in dat geval verder met stap 2.

Wanneer u een tweede of volgend Bluetooth-apparaat koppelt (de headset heeft al koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de  -knop (Bluetooth) (A) ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt om handmatig de koppelingsmodus te activeren.

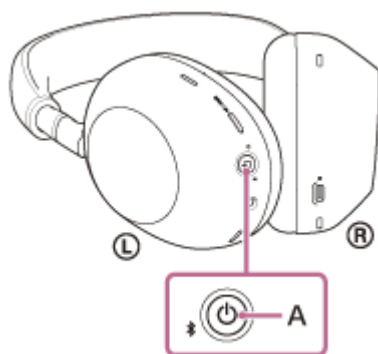

De indicator (blauw) knippert herhaaldelijk twee keer na elkaar. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

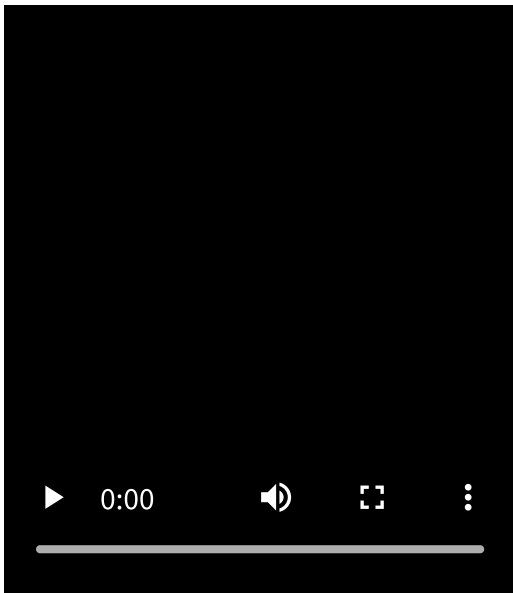


2 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

3 Selecteer [ (System Preferences)] - [Bluetooth] in het dock onderaan het scherm van uw computer.



4 Selecteer [WH-1000XM6] op het scherm [Bluetooth] en klik op [Connect].

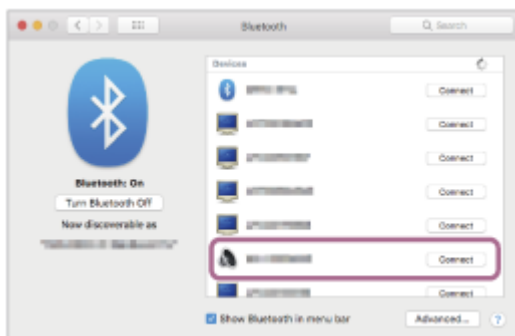

Als er een wachtwoord* ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)".

Als [WH-1000XM6] niet op het scherm van uw computer verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf stap 3.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Schakel in dat geval het toestel uit en begin opnieuw vanaf stap 1.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het verbonden Bluetooth-apparaat
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Een videogesprek voeren op uw computer](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Verbinden met een gekoppelde computer (Windows 11)


Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.


1 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

2 Schakel de headset in.

Houd de  -knop (voeding) (A) gedurende ongeveer 2 seconden of langer ingedrukt.

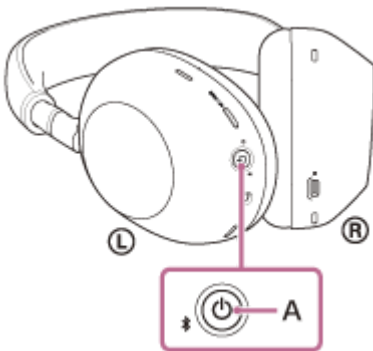


U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de headset ingeschakeld is.
De indicator (blauw) blijft knipperen, zelfs nadat u de knop hebt losgelaten.

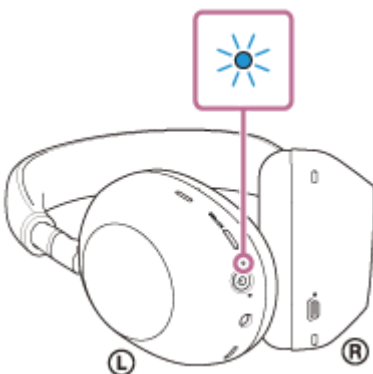


Als de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Controleer de verbindingstatus op de computer. Ga naar stap 3 als er geen verbinding is.

3 Klik op uw computerscherm met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram in de werkbalk en selecteer vervolgens [Sound settings].

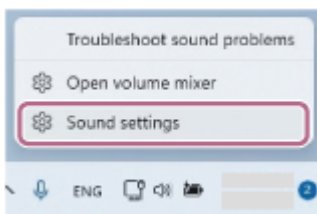

- 4 Op het scherm [Sound] selecteert u [WH-1000XM6] voor [Output] en [Input].

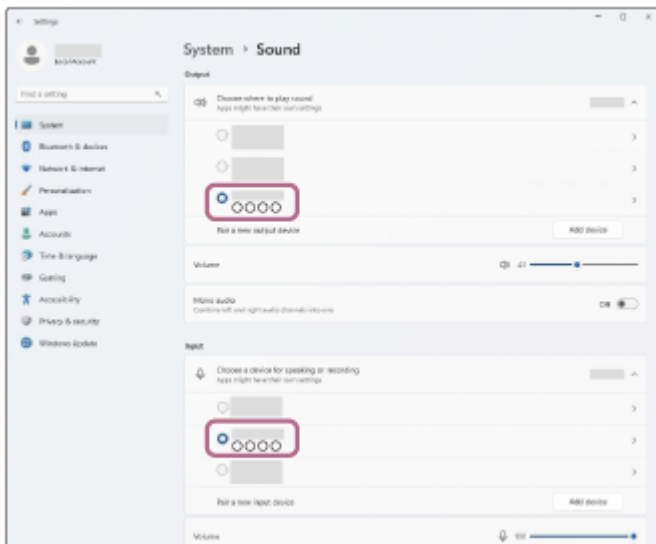


De verbinding is gemaakt.


U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Als [WH-1000XM6] niet wordt weergegeven voor [Output] en [Input], gaat u verder met stap 5.

- 5 Klik op [More sound settings].

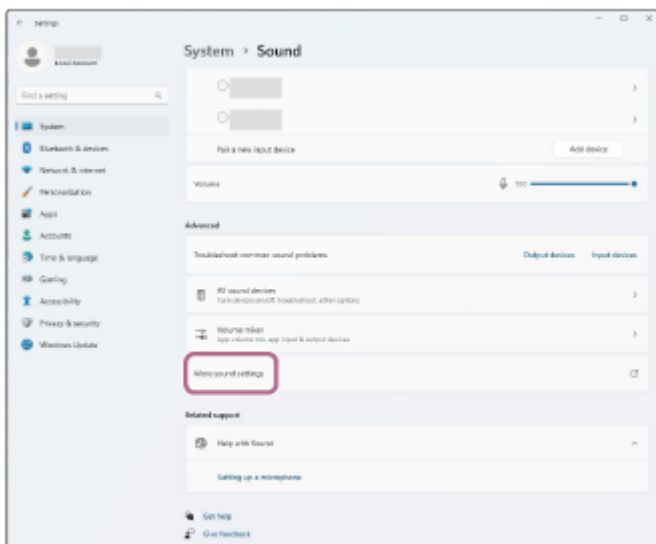


- 6 Selecteer [WH-1000XM6] op het tabblad [Playback] op het scherm [Sound], klik erop met de rechtermuisknop en selecteer [Connect] in het weergegeven menu.

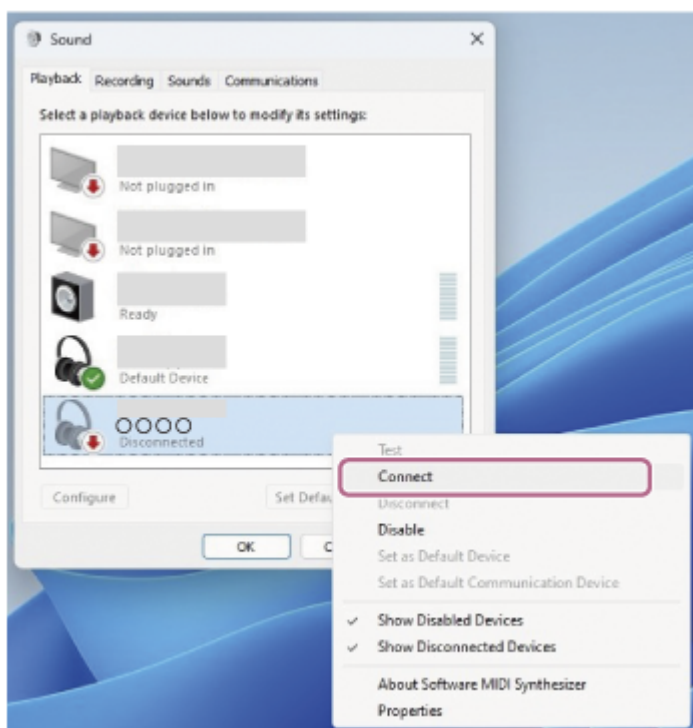

De verbinding is gemaakt.

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

- 7** Selecteer [WH-1000XM6] op het tabblad [Recording], klik erop met de rechtermuisknop en selecteer [Connect] in het weergegeven menu.

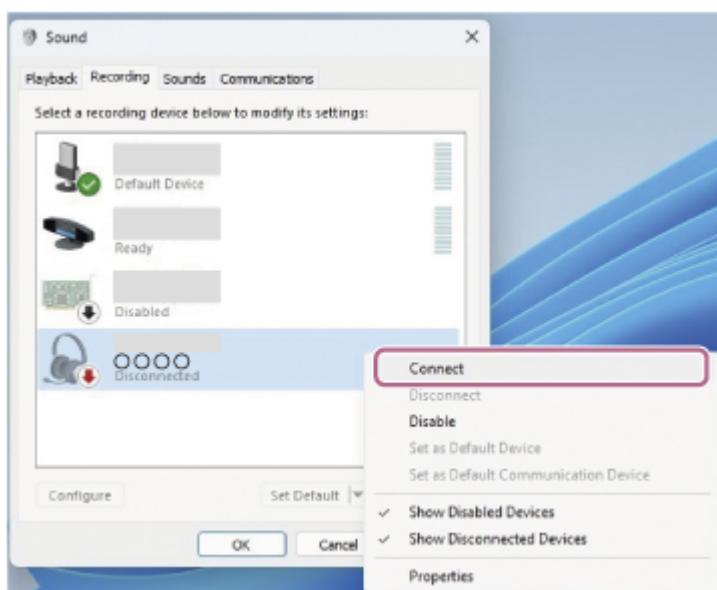

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Opmerking

- Als de geluidskwaliteit tijdens het afspelen van muziek slecht is, controleert u of de A2DP-functie (deze ondersteunt muziekafspeelverbindingen) ingeschakeld is op de computer. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. Als dit het geval is, deactiveert u de Bluetooth-functie op het laatst verbonden apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw computer niet met de headset kunt verbinden, verwijdt u de koppelingsinformatie van de headset van uw computer en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de bedieningsprocedures op uw computer.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 11\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

5-063-142-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Verbinden met een gekoppelde computer (Windows 10)


Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.


1 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

2 Schakel de headset in.

Houd de  -knop (voeding) (A) gedurende ongeveer 2 seconden of langer ingedrukt.

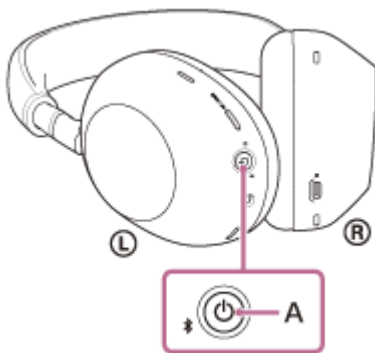


U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de headset ingeschakeld is. De indicator (blauw) blijft knipperen, zelfs nadat u de knop hebt losgelaten.

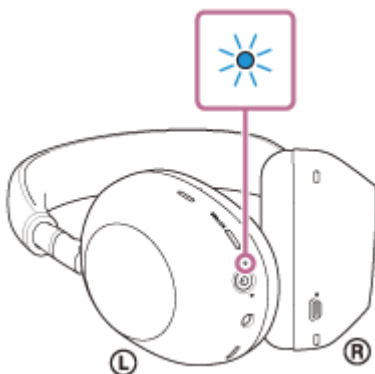


Als de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Controleer de verbindingstatus op de computer. Ga naar stap 3 als er geen verbinding is.

3 Klik op uw computerscherm met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram in de werkbalk en selecteer vervolgens [Open Sound settings].

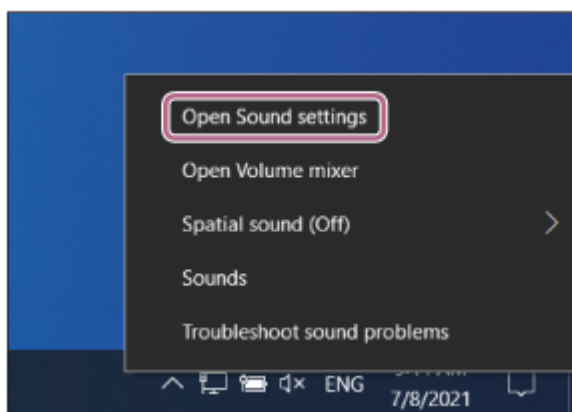


- 4 In het dropdownmenu [Choose your output device] selecteert u [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)].

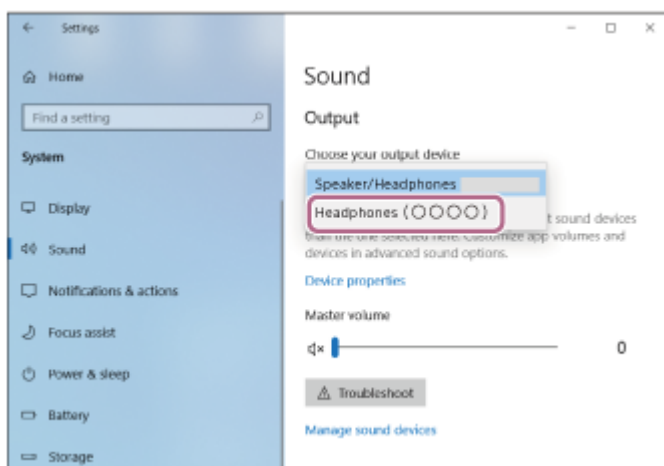


U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Als [Headphones(WH-1000XM6 Stereo)] niet weergegeven wordt in het dropdownmenu, ga dan verder met stap 5.


- 5 Klik op [Sound Control Panel], klik met de rechtermuisknop op het tabblad [Playback] op het scherm [Sound] en vink [Show Disconnected Devices] aan.

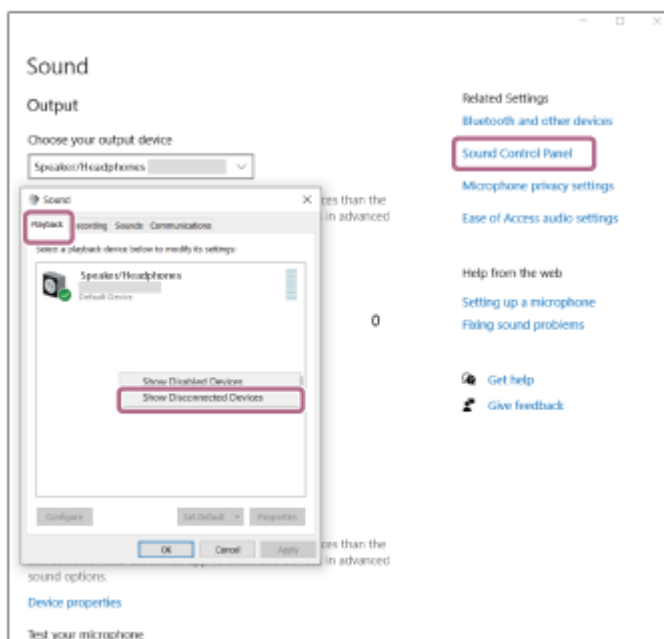

- 6 Selecteer [Connect] in het weergegeven menu.

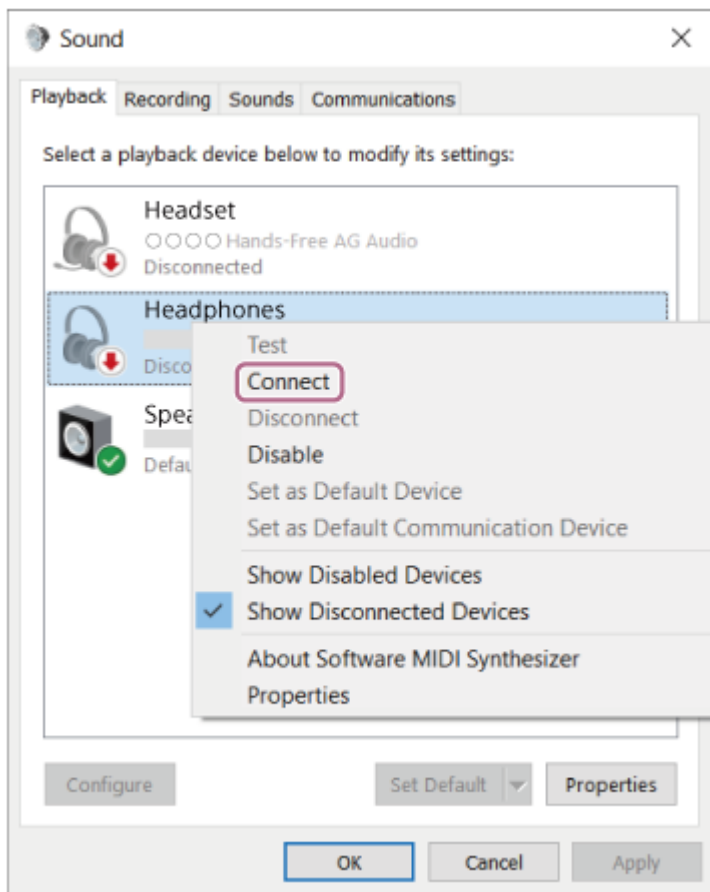

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

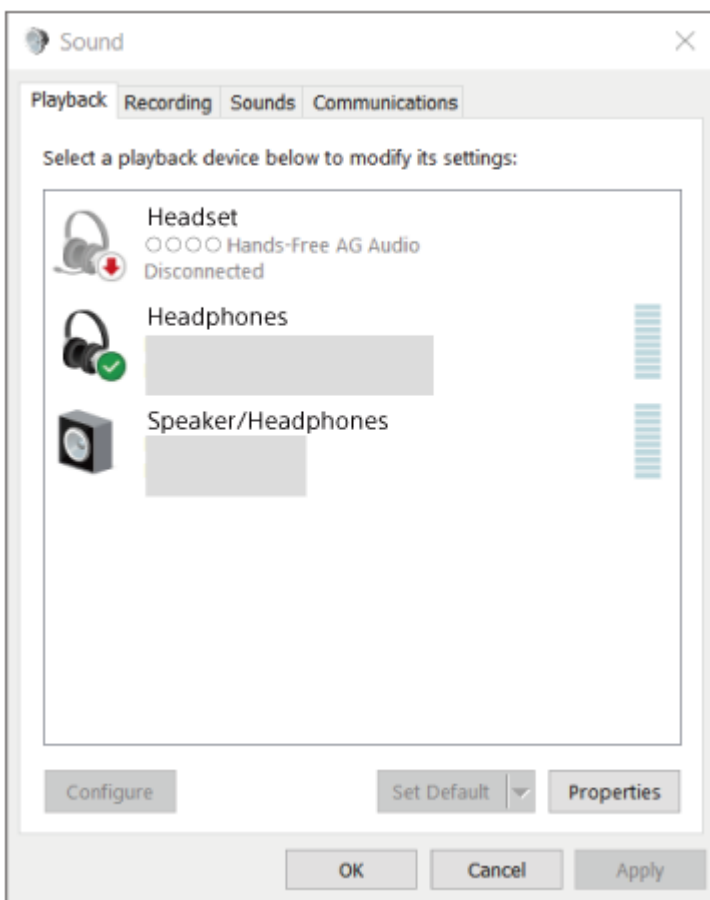

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Opmerking

- Als de geluidskwaliteit tijdens het afspelen van muziek slecht is, controleert u of de A2DP-functie (deze ondersteunt muziekafspeelverbindingen) ingeschakeld is op de computer. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. Als dit het geval is, deactiveert u de Bluetooth-functie op het laatst verbonden apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw computer niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van uw computer en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de bedieningsprocedures op uw computer.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 10\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Verbinden met een gekoppelde computer (Mac)

Compatibel besturingssysteem

macOS (versie 11 of recenter)

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.
- Schakel de luidspreker van de computer in.
Als de computerluidspreker op  "UIT" staat, is er geen geluid hoorbaar via de headset.


Computerluidspreker ingeschakeld




1 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

2 Schakel de headset in.

Houd de  -knop (voeding) (A) gedurende ongeveer 2 seconden of langer ingedrukt.

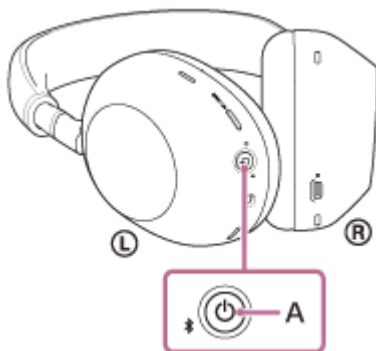

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de headset ingeschakeld is.
De indicator (blauw) blijft knipperen, zelfs nadat u de knop hebt losgelaten.

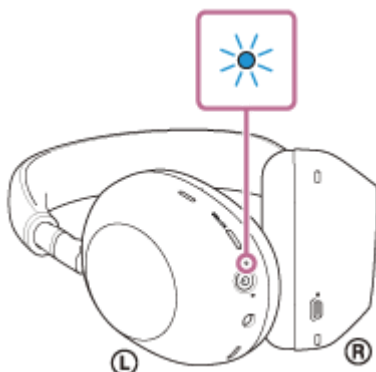

Als de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Controleer de verbindingstatus op de computer. Ga naar stap 3 als er geen verbinding is.

- 3 Selecteer [ (System Preferences)] - [Bluetooth] in het dock onderaan het scherm van uw computer.



- 4 Klik terwijl u de Control-knop van de computer ingedrukt houdt op het scherm [Bluetooth] op [WH-1000XM6] en selecteer [Connect] in het pop-upmenu.



De verbinding is gemaakt. U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Opmerking

- Als de geluidskwaliteit tijdens het afspelen van muziek slecht is, controleert u of de A2DP-functie (deze ondersteunt muzikafspeelverbindingen) ingeschakeld is op de computer. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. Als dit het geval is, deactiveert u de Bluetooth-functie op het laatst verbonden apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw computer niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van uw computer en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de bedieningsprocedures op uw computer.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

5-063-142-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.


Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- Het Bluetooth-apparaat bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- De headset is voldoende opgeladen.
- U hebt de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat bij zich.


1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Schakel de headset in wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie). De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus. Ga in dat geval verder met stap 2.

Wanneer u een tweede of volgend Bluetooth-apparaat koppelt (de headset heeft al koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de -knop (Bluetooth) (A) ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt om handmatig de koppelingsmodus te activeren.

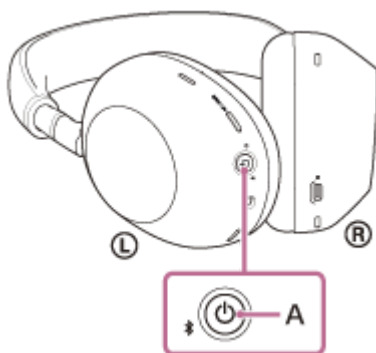

De indicator (blauw) knippert herhaaldelijk twee keer na elkaar. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

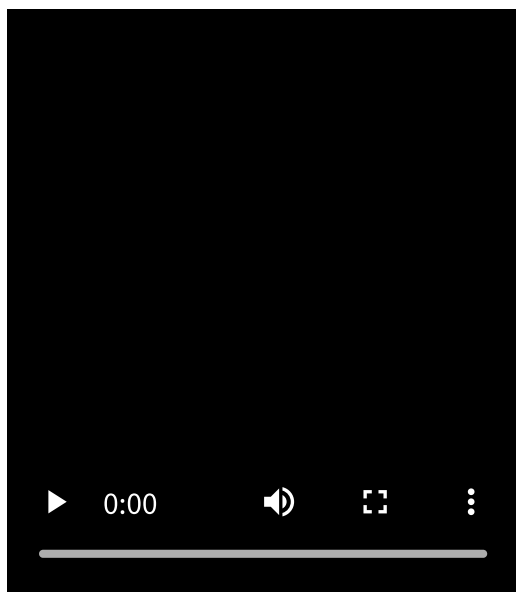

2 Voer de koppelingsprocedure uit op het Bluetooth-apparaat om deze headset te zoeken.

[WH-1000XM6] wordt in de lijst met herkende apparaten op het scherm van het Bluetooth-apparaat weergegeven. Als dit niet wordt weergegeven, begint u opnieuw vanaf stap 1.

3 Selecteer [WH-1000XM6] dat weergegeven wordt op het scherm van het Bluetooth-apparaat om te koppelen.

Als er een wachtwoord* ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

4 Maak vanaf het Bluetooth-apparaat verbinding via Bluetooth.

Sommige apparaten maken na het koppelen automatisch verbinding met de headset.

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)".

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Schakel in dat geval het toestel uit en begin opnieuw vanaf stap 1.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het verbonden Bluetooth-apparaat
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp


- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6


Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat

1 Schakel de headset in.

Houd de  -knop (voeding) (A) gedurende ongeveer 2 seconden of langer ingedrukt.

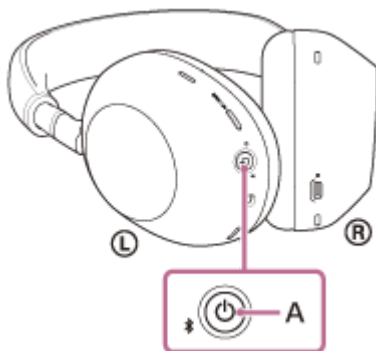

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de headset ingeschakeld is.
De indicator (blauw) blijft knipperen, zelfs nadat u de knop hebt losgelaten.

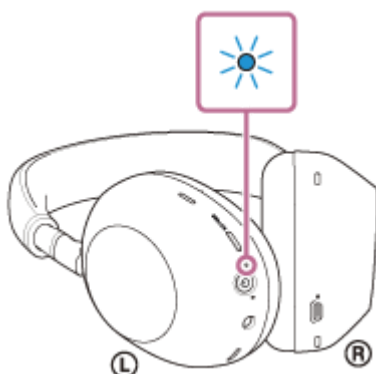

Als de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Controleer de verbindingstatus op het Bluetooth-apparaat. Ga naar stap 2 als er geen verbinding is.

2 Maak vanaf het Bluetooth-apparaat verbinding via Bluetooth.

Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-apparaat voor meer informatie over de handelingen op het Bluetooth-apparaat.

Wanneer er verbinding is gemaakt, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat er verbinding is gemaakt.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor meer informatie.

Opmerking

- Wanneer u verbinding maakt, worden [WH-1000XM6], [LE_WH-1000XM6] of beide mogelijk weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Wanneer ze allebei worden weergegeven of als [WH-1000XM6] wordt weergegeven, selecteert u [WH-1000XM6];

wanneer [LE_WH-1000XM6] wordt weergegeven, selecteert u [LE_WH-1000XM6].

- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. Als dit het geval is, deactiveert u de Bluetooth-functie op het laatst verbonden apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw Bluetooth-apparaat niet met de headset kunt verbinden, verwijdt u de koppelingsinformatie voor de headset van het Bluetooth-apparaat en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-apparaat voor meer informatie over de handelingen op het Bluetooth-apparaat.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)


5-063-142-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden (multipuntverbinding)

Wanneer [Connect to 2 devices simultaneously] ingeschakeld werd met behulp van de app "Sony | Sound Connect", kan de headset met 2 apparaten tegelijk verbinding maken via Bluetooth. Dit maakt het volgende mogelijk:

- Voor 2 smartphones wachten op een binnenkomende oproep
U kunt via de headset muziek beluisteren die op een smartphone wordt afgespeeld, wachten op een binnenkomende oproep voor beide smartphones, en spreken wanneer u een binnenkomende oproep ontvangt.

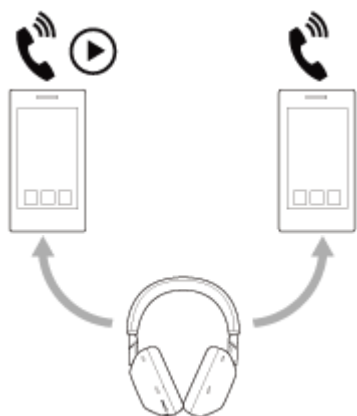

- Het afspelen van muziek omschakelen tussen 2 apparaten
U kunt het afspelen van muziek overschakelen van het ene naar het andere apparaat zonder de Bluetooth-verbinding te moeten wijzigen.



De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden via Bluetooth

Zorg voor u verbinding maakt dat de app "Sony | Sound Connect" op een van beide apparaten geïnstalleerd is.

- 1 Koppel de headset met 2 apparaten.
- 2 Bedien het apparaat waarop de app "Sony | Sound Connect" geïnstalleerd is om via Bluetooth verbinding te maken met de headset.
- 3 Schakel [Connect to 2 devices simultaneously] in met behulp van de app "Sony | Sound Connect".
- 4 Bedien het tweede apparaat om via Bluetooth verbinding te maken met de headset.

Wanneer 2 apparaten via Bluetooth verbonden zijn met de headset, kunt u een ander gekoppeld apparaat via Bluetooth verbinden.

Als u het derde apparaat via Bluetooth verbindt met de headset, blijft de Bluetooth-verbinding met het laatste apparaat waarop muziek werd afgespeeld, behouden, en wordt de Bluetooth-verbinding met het andere apparaat verbroken. Vervolgens wordt via Bluetooth verbinding gemaakt tussen het derde apparaat en de headset.

Muziek afspelen wanneer de headset via Bluetooth met 2 apparaten verbonden is

- Wanneer u de headset bedient om muziek af te spelen, wordt de muziek van het laatst afgespeelde apparaat weergegeven.
- Als u het afspelen start op het tweede apparaat terwijl er nog muziek op het eerste apparaat wordt afgespeeld, is de muziek van het tweede apparaat hoorbaar via de headset.

Telefoneren wanneer de headset via Bluetooth met 2 apparaten verbonden is

- Wanneer de headset via Bluetooth tegelijk met 2 smartphones enz. verbonden is, is op beide apparaten de stand-bystand geactiveerd.
- Wanneer op het eerste apparaat een gesprek binnenkomt, hoort u een beltoon via de headset.

Wanneer op het tweede apparaat een gesprek binnenkomt terwijl u al een gesprek voert via de headset, hoort u een beltoon die overlapt met het gesprek op het eerste apparaat. In dat geval kunt u de headset gebruiken om het tweede gesprek te beantwoorden of te weigeren, maar u kunt het eerste gesprek niet beëindigen.

Als u het eerste gesprek wilt beëindigen, moet u het verbonden apparaat bedienen.

Als het tweede gesprek wordt ontvangen zonder het eerste gesprek te beëindigen, gaat het eerste gesprek stil verder. Als het tweede gesprek beëindigd is, keert u terug naar het eerste gesprek.

Opmerking

- Als het verbonden apparaat op een onbedoeld tijdstip schakelt, kunt u mogelijk voorkomen dat het apparaat schakelt door de melding en het bedieningsgeluid op uw smartphone uit te schakelen of het volume te verlagen.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Ondersteunde codecs](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Het geluid omschakelen tussen meerdere apparaten met "audio schakelen"

De functie "audio schakelen" is een Google-functie waarmee u het geluid kunt omschakelen tussen verschillende Android-apparaten.

Headsets die ondersteuning bieden voor "audio schakelen" kunnen met meerdere apparaten verbonden worden. Wanneer u uw headset gebruikt met apparaten waarop "audio schakelen" ingeschakeld is, schakelt het geluid van uw headset naadloos tussen de verschillende apparaten. Uw apparaat geeft een melding wanneer het geluid wordt omgeschakeld naar een ander apparaat.

Compatibele smartphones

Android 8 of recenter

Raadpleeg de volgende URL voor meer informatie over "audio schakelen".

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Om deze functie te gebruiken, moet u uw headset via Google Fast Pair verbinden met het apparaat.

Raadpleeg de volgende URL voor meer informatie over Google Fast Pair.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Opmerking

- De technische gegevens van "audio schakelen" kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Muziek delen met "Auracast™-uitzendaudio"

"Auracast™-uitzendaudio" is een functie van LE Audio.

Met headsets die ondersteuning bieden voor "Auracast™-uitzendaudio" kunt u vanaf één smartphone op meerdere headsets tegelijk van dezelfde muziek genieten.

Opmerking

- Een verbonden apparaat dat ondersteuning biedt voor "Auracast™-uitzendaudio" is vereist. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het verbonden apparaat.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

1 Verbreek de Bluetooth-verbinding door het Bluetooth-apparaat te bedienen.

U hoort een meldingsgeluid.

2 Schakel de headset uit.

U hoort een meldingsgeluid.

Hint

- Na het beluisteren van muziek wordt de Bluetooth-verbinding mogelijk automatisch verbroken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.

Verwant onderwerp


- [De headset uitschakelen](#)

De bijgeleverde hoofdtelefoonkabel gebruiken

Als u de headset gebruikt op een plaats waar het gebruik van Bluetooth-apparaten beperkt is, zoals aan boord van een vliegtuig, kunt u de headset als een geluidsonderdrukkende hoofdtelefoon gebruiken wanneer deze met behulp van de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel aangesloten is op een apparaat en de headset ingeschakeld is. De headset ondersteunt het afspelen van High-Resolution Audio.

1 Sluit een afspeelapparaat aan op de ingang voor de hoofdtelefoonkabel met behulp van de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel.

Zorg ervoor dat u de L-vormige stekker aansluit op het verbindende apparaat.

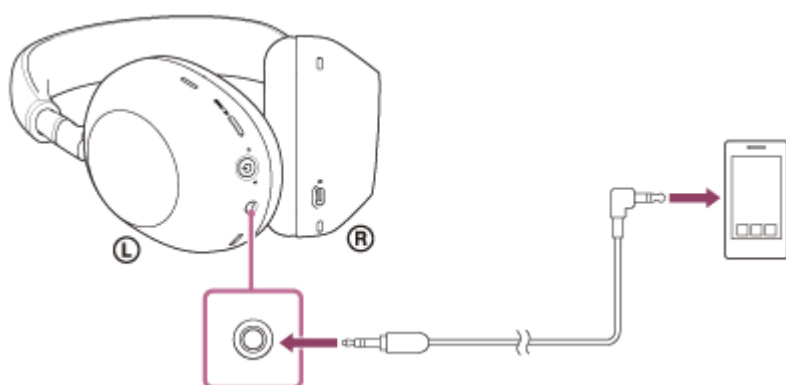

Hint

- Als u de hoofdtelefoonkabel loskoppelt van de headset terwijl de headset ingeschakeld is, kunt u draadloos genieten van muziek en bellen via de Bluetooth-functie.
- Zelfs wanneer de headset uitgeschakeld is, kunt u muziek beluisteren. In dat geval kan de geluidsonderdrukkingsfunctie niet gebruikt worden.
- Om van High-Resolution Audio-muziek te genieten of functies zoals geluidsonderdrukking/omgevingsgeluidmodus te gebruiken, schakelt u de headset in.
- Bij een inkomend gesprek hoort u een beltoon via de headset. Beantwoord de oproep met uw smartphone en spreek in de microfoon van de telefoon. U hoort de stem van de beller door de headset. Wanneer u de hoofdtelefoonkabel van de smartphone loskoppelt, kunt u via de microfoon en luidspreker van de telefoon een gesprek voeren.

Opmerking

- Gebruik alleen de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel.
- Voer de stekker in tot deze vastklikt. Als de stekker niet correct aangesloten is, is het mogelijk dat het geluid niet goed hoorbaar is.
- Wanneer u de hoofdtelefoonkabel gebruikt, kan de Bluetooth-functie niet gebruikt worden.
- U kunt de snelle-aandachtsmodus en Speak-to-Chat gebruiken wanneer de headset met behulp van de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel aangesloten is op een apparaat en de headset ingeschakeld is. Voer handelingen zoals het volume regelen en afspelen/onderbreken uit op het afspeelapparaat. Wanneer de headset uitgeschakeld is, kunt u de snelle-aandachtsmodus en Speak-to-Chat niet gebruiken.
- De NC/AMB-knop (geluidsonderdrukking/omgevingsgeluidmodus) kan niet gebruikt worden wanneer de headset uitgeschakeld is.

- Wanneer u telefoneert door de hoofdtelefoonkabel op de headset aan te sluiten, moet u Speak-to-Chat uitschakelen. Als Speak-to-Chat ingeschakeld is, hoort u de stem van de beller niet door de headset.

Verwant onderwerp

- [De geluidsonderdrukkingfunctie gebruiken](#)
- [Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek \(omgevingsgeluidmodus\)](#)
- [Snel luisteren naar omgevingsgeluid \(snelle-aandachtsmodus\)](#)
- [Met iemand spreken terwijl u de headset draagt \(Speak-to-Chat\)](#)

5-063-142-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding

Als uw Bluetooth-apparaat de volgende profielen ondersteunt, kunt u via een Bluetooth-verbinding vanaf uw headset muziek beluisteren en het apparaat bedienen.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
U kunt draadloos genieten van muziek met een hoogwaardige geluidskwaliteit.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
U kunt het volume regelen enz.

De bediening kan verschillen afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het Bluetooth-apparaat geleverd is.

1 Verbind de headset met een Bluetooth-apparaat.


2 Plaats de headset in uw oren.

Raadpleeg "[De headset opzetten](#)" voor informatie over het aanbrengen van de headset in uw oren.

3 Bedien het Bluetooth-apparaat om het afspelen te starten en stel het volume in op een gematigd niveau.

4 Regel het volume met behulp van het bedieningspaneel met aanraaksensor van de headset.

- Het volume verhogen: veeg herhaaldelijk omhoog tot het gewenste volumeniveau bereikt is.

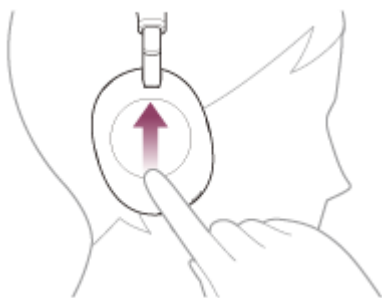

- Het volume verlagen: veeg herhaaldelijk omlaag tot het gewenste volumeniveau bereikt is.



- Het volume blijven wijzigen: veeg omhoog of omlaag en laat niet los. Laat los op het gewenste volumeniveau.

Wanneer het volume de maximum- of minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingston.

Hint

- De headset ondersteunt SCMS-T-contentbeveiliging. Via de headset kunt u genieten van muziek en andere audio op een apparaat zoals een draagbare tv die ondersteuning biedt voor SCMS-T-contentbeveiliging.
- Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat moet u mogelijk het volume of de instelling voor de audio-uitgang aanpassen op het apparaat.
- Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kunnen afzonderlijk worden geregeld. Zelfs als u het volume tijdens het afspelen van muziek wijzigt, blijft het volume van gesprekken ongewijzigd.

Opmerking

- Bij een slechte verbinding reageert het Bluetooth-apparaat mogelijk niet goed op de bediening via de headset.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)
- [De geluidsonderdrukingsfunctie gebruiken](#)

5-063-142-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Het audioapparaat bedienen (Bluetooth-verbinding)


Als uw Bluetooth-apparaat de functie voor het bedienen van een apparaat ondersteunt (compatibel profiel: AVRCP), zijn de volgende bedieningshandelingen mogelijk. De beschikbare functies kunnen variëren afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Het is dus aan te raden om de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van het apparaat te lezen.

U kunt het bedieningspaneel met aanraaksensor gebruiken om de volgende handelingen uit te voeren.


- Afspelen/pauzeren: tik twee keer snel op het bedieningspaneel met aanraaksensor (met een interval van ongeveer 0,4 seconden).

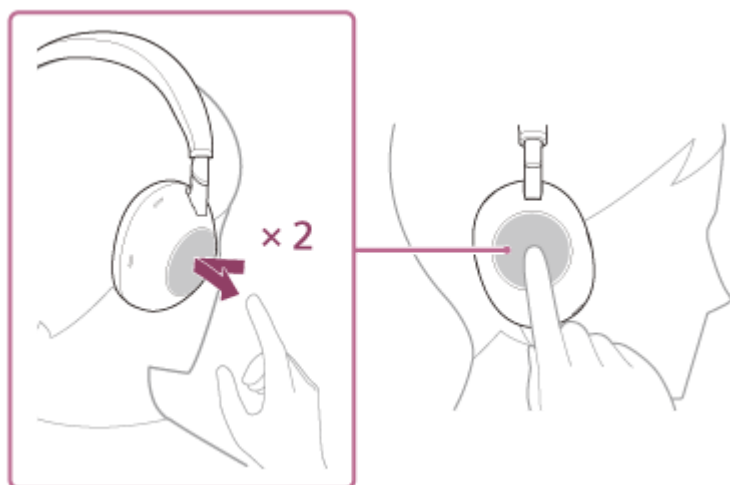


- Naar het begin van het volgende nummer gaan: veeg vooruit en laat los.

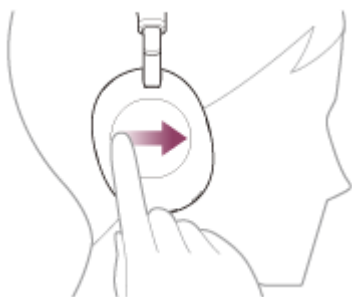

- Naar het begin van het vorige nummer gaan (of het huidige nummer tijdens het afspelen): veeg achteruit en laat los.

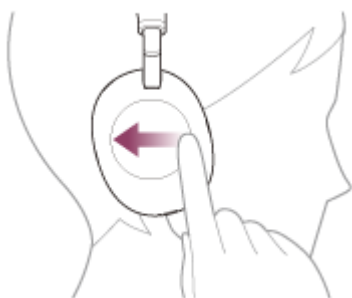


- Snel vooruitspoelen: veeg vooruit en houd vast. (Het duurt even tot het snel vooruitspoelen begint.) Laat los op het gewenste afspeelpunt.

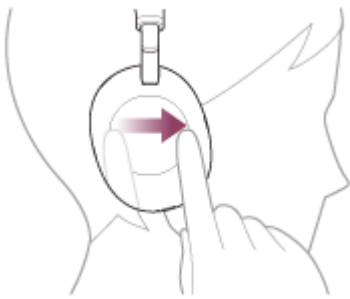


- Snel terugspoelen: veeg achteruit en houd vast. (Het duurt even tot het snel terugspoelen begint.) Laat los op het gewenste afspeelpunt.



- Het volume verhogen: veeg herhaaldelijk omhoog tot het gewenste volumeniveau bereikt is.

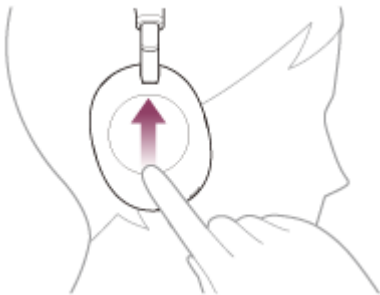

- Het volume verlagen: veeg herhaaldelijk omlaag tot het gewenste volumeniveau bereikt is.

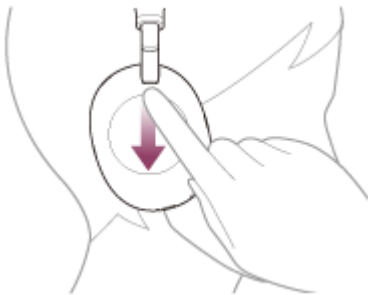

- Het volume blijven wijzigen: veeg omhoog of omlaag en laat niet los. Laat los op het gewenste volumeniveau.

Opmerking

- Bij een slechte verbinding reageert het Bluetooth-apparaat mogelijk niet goed op de bediening via de headset.
- De beschikbare functies kunnen verschillen afhankelijk van het verbonden apparaat, de muzieksoftware of de app die u gebruikt. In sommige gevallen is het mogelijk dat het apparaat anders of helemaal niet werkt, zelfs wanneer de bovenstaande bedieningshandelingen worden uitgevoerd.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Over 360 Reality Audio

Wat is 360 Reality Audio?

360 Reality Audio is een nieuwe muziekervaring die gebruikmaakt van de 360 driedimensionale audiotecnologie van Sony.

Positionele informatie wordt vastgemaakt aan elke geluidsbron (bv. zang, refrein en muziekinstrumenten) en deze worden in een sferische ruimte geplaatst.

Luisteraars kunnen een driedimensionaal geluidsveld ervaren alsof ze zich in dezelfde ruimte bevinden als de artiesten die live hun nummers spelen.

Gebruiksomstandigheden

Download en gebruik een (betaalde) app voor het streamen van muziek die ondersteuning biedt voor 360 Reality Audio op een iOS- of Android-apparaat zoals een smartphone.

Door het geluidsveld en de akoestische functie van de headset te optimaliseren met de app "Sony | Sound Connect", kunt u van een realistischer werkelijkheidsgevoel genieten.

Raadpleeg de volgende URL voor meer informatie over 360 Reality Audio.

<https://www.sony.net/360RA/>

Opmerking

- De dienst is niet beschikbaar in bepaalde landen en regio's.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Genieten van naadloos afspelen met luidsprekers (Auto Switch)

U kunt genieten van draadloos afspelen terwijl de audio-uitgangsbron automatisch wordt geschakeld tussen de headset die compatibel is met Auto Switch en de luidspreker, zonder de headset of luidspreker te bedienen.

Meer informatie over apparaten die compatibel zijn met Auto Switch vindt u via de volgende URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Controleer de volgende punten voor u Auto Switch gebruikt:

- Installeer de app "Sony | Sound Connect" op uw smartphone.
- Werk de software van de luidspreker en headset bij naar de nieuwste versie.

1 Koppel de luidspreker die compatibel is met Auto Switch met een smartphone waarop de app "Sony | Sound Connect" is geïnstalleerd.

Als de koppeling al is gebeurd, verbindt u de luidspreker met de smartphone.

2 Controleer of de Bluetooth-stand-byfunctie van de luidspreker ingeschakeld is in de app "Sony | Sound Connect".

3 Schakel de luidspreker uit.

4 Verbind de headset met de smartphone en volg de scherm instructies van Auto Switch om de koppeling met de luidspreker in te schakelen.

5 Start het afspelen van muziek op de smartphone.

Start het afspelen van muziek op de smartphone waarop de app "Sony | Sound Connect" is geïnstalleerd en de Auto Switch-instellingen zijn geconfigureerd.

Wanneer u de headset uitschakelt terwijl er muziek wordt afgespeeld via de headset, wordt de audio-uitgangsbron voor het afspelen van muziek automatisch omgeschakeld naar de luidspreker.

Als de audio-uitgangsbron niet zoals verwacht wordt omgeschakeld, probeer de luidspreker en headset dan dichterbij elkaar te brengen.

Wanneer u de headset inschakelt en opzet terwijl er muziek wordt afgespeeld via de luidspreker, wordt de audio-uitgangsbron voor het afspelen van muziek automatisch omgeschakeld naar de headset.

Het volume regelen

U kunt het volume op de headset of luidspreker aanpassen tijdens het afspelen. Het wijzigen van het volume heeft alleen invloed op de headset of luidspreker die momenteel muziek afspeelt.

Auto Switch deactiveren

Annuleer de koppeling voor Auto Switch in de app "Sony | Sound Connect". De koppeling wordt ook geannuleerd wanneer u de headset of de gekoppelde luidspreker initialiseert.

Hint

- Als u de audio-uitgangsbron niet automatisch wilt omschakelen terwijl de luidsprekerkoppeling ingeschakeld is, onderbreek dan eerst het afspelen van muziek op de smartphone.

Opmerking

- Auto Switch werkt niet voor de handenvrije functie van de verbonden smartphone.

5-063-142-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Wat is geluidsonderdrukking?

Om omgevingsgeluiden (bv. lawaai in een voertuig of geluid van een airconditioner in huis) te verminderen, genereert de geluidsonderdrukkingfunctie geluiden in tegenfase om deze te annuleren.

Opmerking

- Omdat de geluidsonderdrukkingprestaties automatisch worden geoptimaliseerd overeenkomstig veranderingen in de draagomstandigheden en gebruiksomgeving, kan het geluidsonderdrukkingseffect variëren.
- Afhankelijk van het type geruis of bij gebruik in een erg stille omgeving is het mogelijk dat de geluidsonderdrukkingseffecten niet merkbaar zijn of dat bepaald geruis toeneemt. In dat geval kan het probleem worden opgelost door de headset weer op uw oren te plaatsen.
- Wanneer u de headset draagt, kunnen, afhankelijk van hoe u de headset draagt, de geluidsonderdrukkingseffecten minder opvallend zijn of mogelijk niet werken of kan er een piepend geluid (feedback) hoorbaar zijn. Doe in dat geval de headset af en zet deze opnieuw op.
- De geluidsonderdrukkingfunctie werkt voornamelijk voor ruis binnen de laagfrequente band (bv. van voertuigen en airconditioners). De ruis wordt gereduceerd, maar niet volledig opgeheven.
- Bij gebruik van de headset in een auto of bus hoort u afhankelijk van de omgevingsomstandigheden mogelijk geluid.
- Smartphones kunnen interferentie en ruis veroorzaken. Breng in dat geval de headset verder uit de buurt van de smartphone.
- Bedek de microfoons (A) op het linker en rechter oorstuk van de headset niet met uw hand enzovoort. Het effect van de geluidsonderdrukkingfunctie of de omgevingsgeluidmodus is in dat geval mogelijk niet goed merkbaar of er kan een piepend geluid (feedback) hoorbaar zijn. Verwijder in dat geval uw handen enz. van de linker en rechter microfoon.

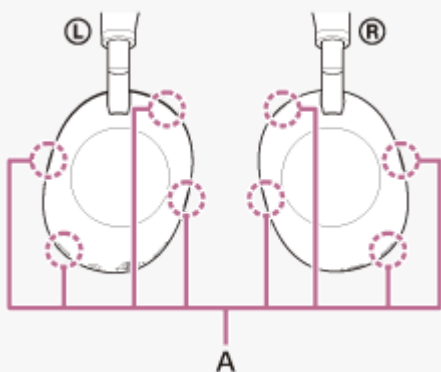

Meer informatie over het gebruik van de geluidsonderdrukkingfunctie vindt u in het volgende gerelateerde onderwerp.

Verwant onderwerp

- [De geluidsonderdrukkingfunctie gebruiken](#)

De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken


Als u de geluidsonderdrukkingsfunctie gebruikt, kunt u muziek beluisteren zonder last te hebben van omgevingsgeluiden.

1 Schakel de headset in.

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de headset ingeschakeld is.

Wanneer u de headset voor het eerst na de aankoop of meteen na het initialiseren ervan gebruikt, wordt de geluidsonderdrukkingsfunctie automatisch geactiveerd wanneer u de headset inschakelt. Vanaf dan blijven eventuele wijzigingen van de instellingen bewaard.

2 Druk op de NC/AMB-knop (geluidsonderdrukking/omgevingsgeluidmodus) (A) om de instellingen van de geluidsonderdrukkingsfunctie te wijzigen.

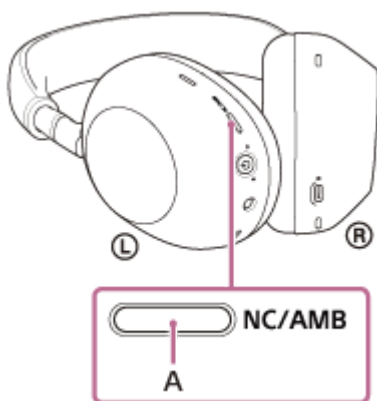

Bij elke druk op de knop verandert de functie als volgt.

Omgevingsgeluidmodus: AAN

U hoort een meldingsgeluid.




Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN


U hoort een meldingsgeluid.

Het meldingsgeluid controleren

- Wanneer de omgevingsgeluidmodus ingeschakeld is



- Wanneer de geluidsonderdrukkingsfunctie ingeschakeld is



Bekijk de video voor meer informatie over het gebruik van de geluidsonderdrukingsfunctie.

Er is geen audio-uitleg beschikbaar.

Voor modellen van landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/h_zz/

Voor modellen van het Chinese vasteland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/zh-cn/>

Hint

- Als u de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel aansluit terwijl u de geluidsonderdrukingsfunctie gebruikt via een Bluetooth-verbinding, wordt de Bluetooth-functie uitgeschakeld maar kunt u de geluidsonderdrukingsfunctie wel blijven gebruiken.
- Wanneer u de headset als een gewone hoofdtelefoon gebruikt, moet u de headset uitschakelen en de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel gebruiken.
- U kunt de instellingen van de geluidsonderdrukingsfunctie en de omgevingsgeluidmodus ook wijzigen met behulp van de app "Sony | Sound Connect".
- In de app "Sony | Sound Connect" kunt u tussen de volgende mogelijkheden kiezen om in te stellen hoe de functies schakelen wanneer u op de NC/AMB-knop (geluidsonderdrukking/omgevingsgeluidmodus) drukt.
 - Geluidsonderdrukingsfunctie: AAN ➡ Omgevingsgeluidmodus: AAN ➡ Geluidsonderdrukingsfunctie: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT
 - Geluidsonderdrukingsfunctie: AAN ➡ Omgevingsgeluidmodus: AAN
 - Omgevingsgeluidmodus: AAN ➡ Geluidsonderdrukingsfunctie: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT
 - Geluidsonderdrukingsfunctie: AAN ➡ Geluidsonderdrukingsfunctie: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT

Verwant onderwerp

- [Over gesproken berichten](#)
- [De headset inschakelen](#)
- [Wat is geluidsonderdrukking?](#)
- [Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek \(omgevingsgeluidmodus\)](#)
- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

De geluidsonderdrukkingsprestaties altijd automatisch optimaliseren in functie van de drager en gebruiksomgeving

Automatische NC-optimalisatie meet automatisch de draagomstandigheden en de gebruiksomgeving van de headset om de geluidsonderdrukkingseigenschappen voortdurend te optimaliseren. Biedt automatisch het ideale geluidsonderdrukkingseffect voor de omstandigheden bij het dragen en de gebruiksomgeving.

Opmerking

- Omdat de geluidsonderdrukkingsprestaties automatisch worden geoptimaliseerd overeenkomstig veranderingen in de draagomstandigheden en gebruiksomgeving, kan het geluidsonderdrukkingseffect variëren.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek (omgevingsgeluidmodus)


De ingebouwde microfoons in de linker en rechter headsetoorstukken zorgen ervoor dat u omgevingsgeluiden makkelijker kunt horen. U kunt omgevingsgeluiden horen terwijl u geniet van muziek.

1 Schakel de headset in.

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de headset ingeschakeld is.

Wanneer u de headset voor het eerst na de aankoop of meteen na het initialiseren ervan gebruikt, wordt de geluidsonderdrukkingsfunctie automatisch geactiveerd wanneer u de headset inschakelt. Vanaf dan blijven eventuele wijzigingen van de instellingen bewaard.

2 Druk op de NC/AMB-knop (geluidsonderdrukking/omgevingsgeluidmodus) (A) om over te schakelen naar de omgevingsgeluidmodus.

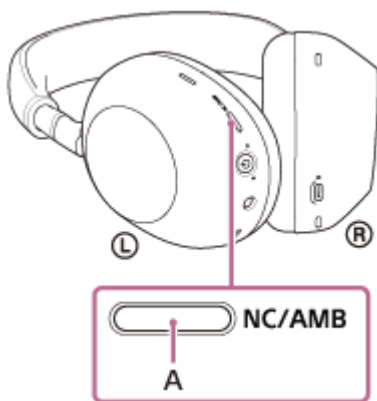

Bij elke druk op de knop verandert de functie als volgt.

Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN

U hoort een meldingsgeluid.



Omgevingsgeluidmodus: AAN


U hoort een meldingsgeluid.

Het meldingsgeluid controleren

- Wanneer de geluidsonderdrukkingsfunctie ingeschakeld is



- Wanneer de omgevingsgeluidmodus ingeschakeld is



Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het gebruik van de omgevingsgeluidmodus.

Er is geen audio-uitleg beschikbaar.

Voor modellen van landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/h_zz/

Voor modellen van het Chinese vasteland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/zh-cn/>

Hint

- Instellingen van de omgevingsgeluidmodus die gewijzigd worden met behulp van de app "Sony | Sound Connect" worden opgeslagen in de headset. Zodra u de instellingen hebt gewijzigd, kunt u naar muziek luisteren met de opgeslagen instellingen door gewoon de omgevingsgeluidmodus in te schakelen, zelfs als de headset verbonden is met andere apparaten waarop de app "Sony | Sound Connect" niet is geïnstalleerd.
- In de app "Sony | Sound Connect" kunt u tussen de volgende mogelijkheden kiezen om in te stellen hoe de functies schakelen wanneer u op de NC/AMB-knop (geluidsonderdrukking/omgevingsgeluidmodus) drukt.
 - Geluidsonderdrukking: AAN ➡ Omgevingsgeluidmodus: AAN ➡ Geluidsonderdrukking: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT
 - Geluidsonderdrukking: AAN ➡ Omgevingsgeluidmodus: AAN
 - Omgevingsgeluidmodus: AAN ➡ Geluidsonderdrukking: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT
 - Geluidsonderdrukking: AAN ➡ Geluidsonderdrukking: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT

Opmerking

- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het type/volume van de afgespeelde audio, hoort u mogelijk geen omgevingsgeluiden, zelfs wanneer u de omgevingsgeluidmodus gebruikt. Gebruik de headset niet op plaatsen waar het gevaarlijk kan zijn als u geen omgevingsgeluiden hoort, zoals een weg met druk verkeer.
- Als u de headset niet correct in uw oren draagt, werkt de omgevingsgeluidmodus mogelijk niet goed. Zet de headset goed op.
- Het geruis van de wind kan afhankelijk van de omgevingsomstandigheden toenemen wanneer de omgevingsgeluidmodus ingeschakeld wordt. Verlaag in dat geval het volume van de omgevingsgeluidmodus met behulp van de app "Sony | Sound Connect". Als het geruis van de wind duidelijk hoorbaar blijft, dient u de omgevingsgeluidmodus uit te schakelen.
- Als de omgevingsgeluidmodus ingeschakeld is en uw vingers of haar de microfoons van de geluidsonderdrukkingfunctie (extern) aanraken, hoort u mogelijk een luid geluid.

Verwant onderwerp

- [Over gesproken berichten](#)
- [De geluidsonderdrukkingfunctie gebruiken](#)
- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Automatisch aanpassen van het niveau van omgevingsgeluidsopvangning volgens het omgevingsgeluidsniveau (automatisch omgevingsgeluid)

Automatisch omgevingsgeluid past automatisch het niveau van de omgevingsgeluidsopvangning aan volgens het omgevingsgeluidsniveau wanneer de instelling Automatisch omgevingsgeluid is ingeschakeld.

Terwijl het omgevingsgeluid nog steeds wordt opgevangen, past het systeem automatisch de hoeveelheid omgevingsgeluid aan die wordt opgevangen in lawaaierige omgevingen, zodat u comfortabel van muziek kunt genieten.

Hint

- U kunt Automatisch omgevingsgeluid in-/uitschakelen en de gevoeligheidsinstellingen wijzigen met de app "Sony | Sound Connect".


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Snel luisteren naar omgevingsgeluid (snelle-aandachtsmodus)

Met deze functie wordt muziek, het geluid van oproepen en de beltoon verlaagd zodat u gemakkelijker omgevingsgeluid kunt horen. De snelle-aandachtsmodus is handig wanneer u snel naar aankondigingen in een trein enz. wilt luisteren.

De snelle-aandachtsmodus activeren

Raak het volledige bedieningspaneel met aanraaksensor (A) van de headset aan. De snelle-aandachtsmodus wordt alleen geactiveerd wanneer u het bedieningspaneel met aanraaksensor aanraakt.

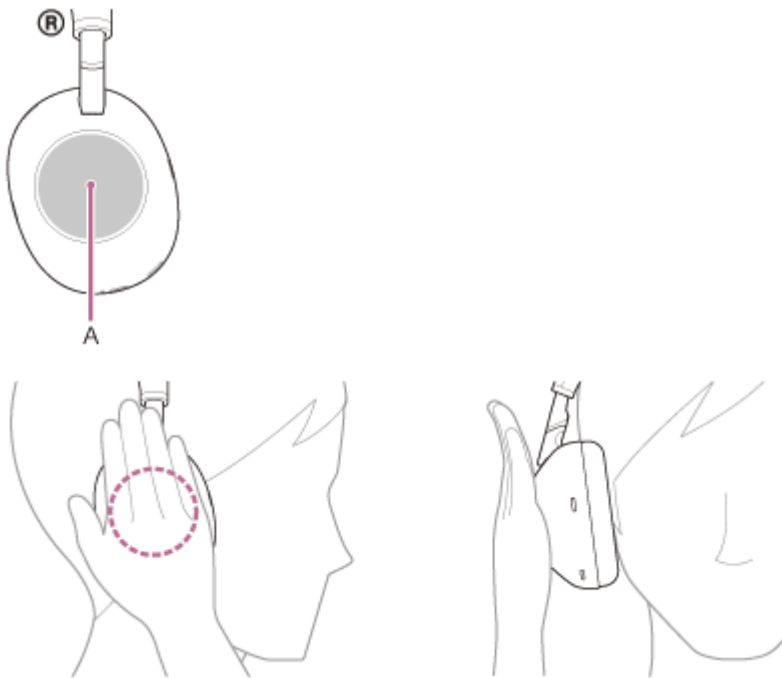

De snelle-aandachtsmodus deactiveren

Haal uw vinger van het bedieningspaneel met aanraaksensor.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over de snelle-aandachtsmodus.

Er is geen audio-uitleg beschikbaar.

Voor modellen van landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0089/h_zz/

Voor modellen van het Chinese vasteland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0089/zh-cn/>

Opmerking

- Als u de sensor als volgt aanraakt, werkt de functie mogelijk niet goed.
 - Het bedieningspaneel met aanraaksensor is niet volledig bedekt.



— Het bedieningspaneel met aanraaksensor wordt niet aangeraakt.



- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het type/volume van de afgespeelde audio, hoort u mogelijk geen omgevingsgeluiden, zelfs niet wanneer u de snelle-aandachtsmodus gebruikt. Gebruik de headset niet op plaatsen waar het gevaarlijk kan zijn als u geen omgevingsgeluiden hoort, zoals een weg met druk verkeer.
- Als u de headset niet correct draagt, werkt de snelle-aandachtsmodus mogelijk niet goed. Zet de headset goed op.


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Met iemand spreken terwijl u de headset draagt (Speak-to-Chat)

Als Speak-to-Chat vooraf is ingeschakeld, is de modus Speak-to-Chat automatisch actief wanneer u met iemand spreekt. De headset verlaagt het volume van de afgespeelde muziek en registreert met behulp van de microfoons de stem van de persoon met wie u een gesprek voert zodat deze makkelijker te verstaan is.

Wanneer de headset de stem van de drager gedurende een bepaalde tijd niet detecteert, wordt de modus Speak-to-Chat automatisch beëindigd.

Als u de modus eerder wilt beëindigen, gebruikt u de knoppen van de headset of het bedieningspaneel met aanraaksensor.

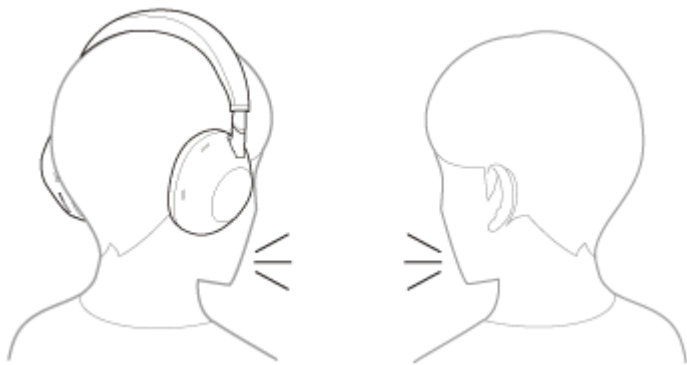

Speak-to-Chat activeren

Om de modus Speak-to-Chat te activeren, moet Speak-to-Chat vooraf ingeschakeld worden.

Speak-to-Chat is standaard uitgeschakeld. Om deze modus in te schakelen, wijzigt u de instelling met de app "Sony | Sound Connect".

Speak-to-Chat deactiveren

Om deze modus uit te schakelen, wijzigt u de instelling met de app "Sony | Sound Connect".

Hint

- U kunt ook de app "Sony | Sound Connect" gebruiken om tussen ingeschakeld/uitgeschakeld te wisselen, de gevoeligheid van de automatische audiodetectie te wijzigen en de tijd tot de modus Speak-to-Chat beëindigd wordt, aan te passen. Standaard is de tijd tot de modus wordt beëindigd, ingesteld op ongeveer 15 seconden.

Opmerking

- De modus Speak-to-Chat wordt geactiveerd wanneer de headset de stem van de drager van de headset detecteert, maar in uitzonderlijke gevallen kan deze ook geactiveerd worden door trillingen die veroorzaakt worden door apparaten zoals een elektrische tandenborstel, elektrisch massagetoestel of elektrisch scheerapparaat, of door activiteiten zoals het poetsen van de tanden, hoesten of neuriën, of door geluiden zoals stemmen van anderen, omgevingsgeluiden of vervoersaankondigingen. Wanneer Speak-to-Chat vaak onbedoeld geactiveerd wordt, stelt u de modus Speak-to-Chat in op "L Sensitivity".
- Het is mogelijk dat de stem van de persoon die de headset draagt niet gedetecteerd wordt wanneer er veel omgevingsgeluiden zijn en dat de modus Speak-to-Chat niet ingeschakeld wordt. Probeer in dat geval wat langer of luider te spreken. In sommige gevallen (bv. in extreem lawaaiige omgevingen, zoals aan boord van een vliegtuig) wordt de modus Speak-to-Chat zelfs niet geactiveerd wanneer u langer en luider spreekt.

- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)

5-063-142-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Over de geluidskwaliteitsmodus

Tijdens het afspelen via Bluetooth kunnen de volgende 3 modi geselecteerd worden. U kunt de instellingen wijzigen en de geluidskwaliteitsmodus controleren met de app "Sony | Sound Connect".

Prioritize Sound Quality: geeft de voorkeur aan de geluidskwaliteit (standaard).

Prioritize Stable Connection: geeft de voorkeur aan een stabiele verbinding.

Low latency: maak een verbinding met lage latentie.

- Wanneer u prioriteit wilt geven aan de geluidskwaliteit, selecteert u [Prioritize Sound Quality].
- Bij een slechte verbinding, bijvoorbeeld wanneer er alleen onderbroken geluid wordt uitgevoerd, selecteert u [Prioritize Stable Connection].
- Als u een verbinding met lage latentie wilt, selecteert u [Low latency].

Opmerking

- [Low latency] wordt niet weergegeven in de volgende gevallen.
 - Wanneer u een verbonden apparaat gebruikt dat geen ondersteuning biedt voor LE Audio of Xperia 1 IV/5 IV
 - Wanneer de app "Sony | Sound Connect" en de headsetsoftware niet up-to-date zijn
- De afspeeltijd wordt mogelijk korter afhankelijk van de gekozen geluidskwaliteit en de omstandigheden waaronder u de headset gebruikt.
- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden waarin u de headset gebruikt, wordt het geluid mogelijk toch onderbroken, zelfs wanneer [Prioritize Stable Connection] geselecteerd is.
- De maximale afspeeltijd is mogelijk korter in de modus [Prioritize Sound Quality] en in de modus [Low latency].
- De modus [Low latency] is gericht op lage latentie, wat resulteert in een lagere verbindingstabiliteit in vergelijking met de modus [Prioritize Sound Quality] en de modus [Prioritize Stable Connection]. Als het geluid hapert als gevolg van slechte ontvangst, schakelt u over naar de modus [Prioritize Sound Quality] of de modus [Prioritize Stable Connection].
- De modus [Low latency] is een LE Audio-verbinding. Om verbinding te maken met behulp van LE Audio, raadpleegt u "[Koppelen en verbinden met een Android-smartphone via LE Audio](#)" voor meer informatie.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Ondersteunde codecs

Een codec is een "audiocoderingsalgoritme" dat gebruikt wordt voor het draadloos verzenden van geluid via een Bluetooth-verbinding.

De headset ondersteunt de volgende codecs.

Bij verbinding met Classic Audio via een A2DP-verbinding (voor het afspelen van muziek): SBC, AAC, LDAC

Bij verbinding met LE Audio: LC3

- SBC

Deze afkorting staat voor Subband Codec.

SBC is de audiocoderingstechnologie die standaard gebruikt wordt door Bluetooth-apparaten.

Alle Bluetooth-apparaten ondersteunen SBC.

- AAC

Deze afkorting staat voor Advanced Audio Coding.

AAC wordt voornamelijk gebruikt door Apple-producten (bv. iPhone) en biedt een hogere geluidskwaliteit dan SBC.

- LDAC

LDAC is een audiocoderingstechnologie die ontwikkeld werd door Sony en die de transmissie van High-Resolution (Hi-Res) Audio-inhoud mogelijk maakt, zelfs via een Bluetooth-verbinding.

In tegenstelling tot bij andere Bluetooth-compatibele coderingstechnologieën zoals SBC wordt de High-Resolution Audio-inhoud niet gedownscaled*.

Er kunnen met deze technologie ongeveer 3 keer meer gegevens** met een ongeëvenaarde geluidskwaliteit verstuurd worden via een draadloos Bluetooth-netwerk door gebruik te maken van een efficiënte codering en geoptimaliseerde pakketcreatie.

- LC3

Deze afkorting staat voor Low Complexity Communication Codec.

LC3 is een codec voor LE Audio die transmissie met lage latentie bereikt.

* Behalve inhoud in DSD-formaat.

** In vergelijking met SBC wanneer de bitsnelheid 990 kbps (96/48 kHz) of 909 kbps (88,2/44,1 kHz) geselecteerd is.

Wanneer er muziek in een van de bovenstaande codecs verzonden wordt vanaf een verbonden apparaat, schakelt de headset automatisch over naar de betreffende codec en wordt de muziek afgespeeld in dezelfde codec.

Als het apparaat ondersteuning biedt voor een codec met een hogere geluidskwaliteit dan SBC, moet u mogelijk het apparaat vooraf configureren voor het beluisteren van muziek met behulp van de ondersteunde codec.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer informatie over het instellen van de codec.

Wanneer er verbinding gemaakt is met LE Audio of wanneer er muziek wordt afgespeeld, wordt het afspelen van muziek uitgevoerd in de codec LC3.

Gebruik voor LE Audio-verbindingen de app "Sony | Sound Connect" en stel de geluidskwaliteitsmodus in op [Low latency]. In [Prioritize Sound Quality] (fabrieksinstellingen) is de LE Audio-verbinding niet beschikbaar.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het apparaat geleverd is waarmee u verbinding maakt, want sommige instellingen moeten mogelijk vooraf worden gemaakt.

Verwant onderwerp

- [Over de geluidskwaliteitsmodus](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Over de DSEE Extreme-functie

DSEE Extreme maakt gebruik van AI-technologie om de frequentiebereiken van de oorspronkelijke geluidsbron die tijdens de compressie verloren zijn gegaan, uiterst nauwkeurig te reproduceren.

U kunt de instellingen omschakelen met de app "Sony | Sound Connect".

Naargelang de specificaties van het afspelerapparaat, is de DSEE Extreme-functie mogelijk uitgeschakeld bij het verzenden van een gecomprimeerde geluidsbron met behulp van LDAC.

Opmerking

- Wanneer DSEE Extreme ingesteld is op [Auto], is de beschikbare gebruiksduur korter.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

360 Upmix for Cinema gebruiken

Het gebruik van 360 Reality Audio Upmix for Cinema laat het afspelen van alle stereogeluidsbronnen, inclusief streamingdiensten, klinken als ruimtelijke audio.

U kunt de instellingen omschakelen met de app "Sony | Sound Connect".

Een gesprek aannemen

Via een Bluetooth-verbinding kunt u handenvrij bellen met een smartphone die het Bluetooth-profiel HFP(Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile) ondersteunt.

- Indien uw smartphone zowel HFP als HSP ondersteunt, gebruikt u HFP.
- De bediening kan verschillen afhankelijk van de smartphone. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone geleverd is.
- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte applicatie is het mogelijk dat de functies niet correct werken, zelfs niet wanneer u ze probeert te bedienen via de headset.

De microfoons van de headset zijn ontworpen om de stem van de drager gemakkelijk op te vangen wanneer deze correct gedragen wordt. Als de headset niet correct gedragen wordt, kan het moeilijk zijn om de stem van de drager op te vangen. Wanneer u belt, zorg er dan voor dat u de headset correct draagt.

Beltoon


Bij een inkomend gesprek hoort u een beltoon in de headset en begint de indicator (blauw) snel te knipperen. Afhankelijk van uw smartphone krijgt u een van de volgende beltonen te horen.

- Ingestelde beltoon op de headset
- Ingestelde beltoon op de smartphone
- Beltoon uitsluitend voor een Bluetooth-verbinding ingesteld op de smartphone

1 Verbind de headset via een Bluetooth-verbinding met een smartphone.

2 Wanneer u de beltoon hoort, tikt u twee keer snel op het bedieningspaneel met aanraaksensor (met een interval van ongeveer 0,4 seconden) om de oproep te beantwoorden.

Wanneer er een binnenkomende oproep is terwijl er muziek wordt afgespeeld, wordt het afspelen gepauzeerd en hoort u een beltoon via de headset.

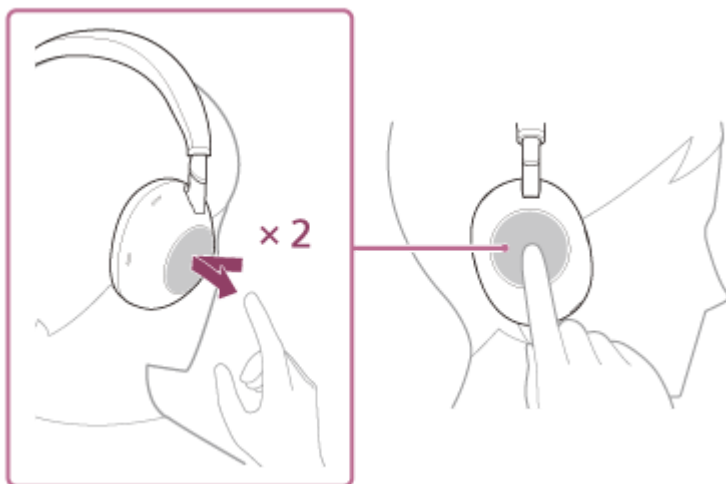

De headset is uitgerust met omnidirectionele microfoons. U kunt dus gewoon spreken zonder zich zorgen te moeten maken over de positie van de microfoon.

Als u geen beltoon via de headset hoort

- De headset is mogelijk niet via HFP of HSP verbonden met de smartphone. Controleer de verbindingstatus op de smartphone.
- Als de afgespeelde muziek niet automatisch onderbroken wordt, bedient u het afspeelapparaat om het afspelen te onderbreken.

3 Regel het volume met behulp van het bedieningspaneel met aanraaksensor.

- Het volume verhogen: veeg herhaaldelijk omhoog tot het gewenste volumeniveau bereikt is.



- Het volume verlagen: veeg herhaaldelijk omlaag tot het gewenste volumeniveau bereikt is.



- Het volume blijven wijzigen: veeg omhoog of omlaag en laat niet los. Laat los op het gewenste volumeniveau.

Wanneer het volume de maximum- of minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingston.

4 Wanneer uw oproep beëindigd is, tikt u twee keer snel op het bedieningspaneel met aanraaksensor (met een interval van ongeveer 0,4 seconden) om de oproep te beëindigen.

Als iemand u belt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat nadat het gesprek beëindigd is.

Hint

- Wanneer u een oproep via een smartphone beantwoordt, zullen bepaalde smartphones de oproep mogelijk via de telefoon ontvangen in plaats van via de headset. Schakel de oproep over naar de headset door uw smartphone te gebruiken.
- Het oproepvolume kan alleen aangepast worden tijdens een telefoongesprek.
- Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kunnen afzonderlijk worden geregeld. Zelfs als u het volume tijdens een oproep wijzigt, blijft het volume voor het afspelen van muziek ongewijzigd.

Opmerking

- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte afspeltoepassing is het mogelijk dat, wanneer er een binnenkomende oproep is terwijl er muziek wordt afgespeeld, het afspelen niet automatisch wordt hervat, zelfs wanneer de oproep is afgelopen.
- Gebruik een smartphone op een afstand van minstens 50 cm van de headset. Als de smartphone zich te dicht bij de headset bevindt, kan er ruis optreden.
- Om het voor u gemakkelijker te maken om tijdens een telefoongesprek uw eigen stem te horen, vangen de microfoons omgevingsgeluiden op (Sidetone-functie). Als uw stem te luid klinkt of u het omgevingsgeluid storend vindt, schakel dan [Capture

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Een gesprek voeren](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Een gesprek voeren

Via een Bluetooth-verbinding kunt u handenvrij bellen met een smartphone die het Bluetooth-profiel HFP(Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile) ondersteunt.

- Indien uw smartphone zowel HFP als HSP ondersteunt, gebruikt u HFP.
- De bediening kan verschillen afhankelijk van de smartphone. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone geleverd is.
- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte applicatie is het mogelijk dat de functies niet correct werken, zelfs niet wanneer u ze probeert te bedienen via de headset.

De microfoons van de headset zijn ontworpen om de stem van de drager gemakkelijk op te vangen wanneer deze correct gedragen wordt. Als de headset niet correct gedragen wordt, kan het moeilijk zijn om de stem van de drager op te vangen. Wanneer u belt, zorg er dan voor dat u de headset correct draagt.

1 Verbind de headset via Bluetooth met een smartphone.

2 Gebruik uw smartphone om een gesprek te voeren.


Wanneer u belt, hoort u de kiestoon via de headset.

Als u iemand belt terwijl er muziek wordt afgespeeld, wordt het afspelen onderbroken.


Als u geen kiestoon hoort via de headset, schakelt u het oproepapparaat om naar de headset door uw smartphone te gebruiken.

3 Regel het volume met behulp van het bedieningspaneel met aanraaksensor.

- Het volume verhogen: veeg herhaaldelijk omhoog tot het gewenste volumeniveau bereikt is.

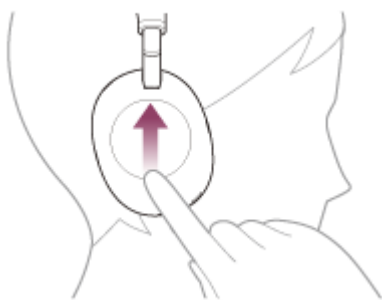


- Het volume verlagen: veeg herhaaldelijk omlaag tot het gewenste volumeniveau bereikt is.

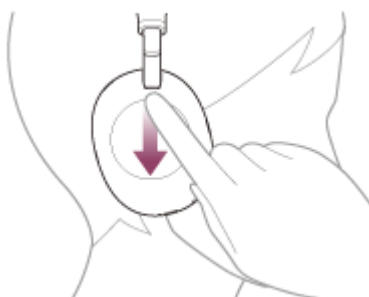

- Het volume blijven wijzigen: veeg omhoog of omlaag en laat niet los. Laat los op het gewenste volumeniveau.

Wanneer het volume de maximum- of minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingston.

- 4 Wanneer uw oproep beëindigd is, tikt u twee keer snel op het bedieningspaneel met aanraaksensor (met een interval van ongeveer 0,4 seconden) om de oproep te beëindigen.

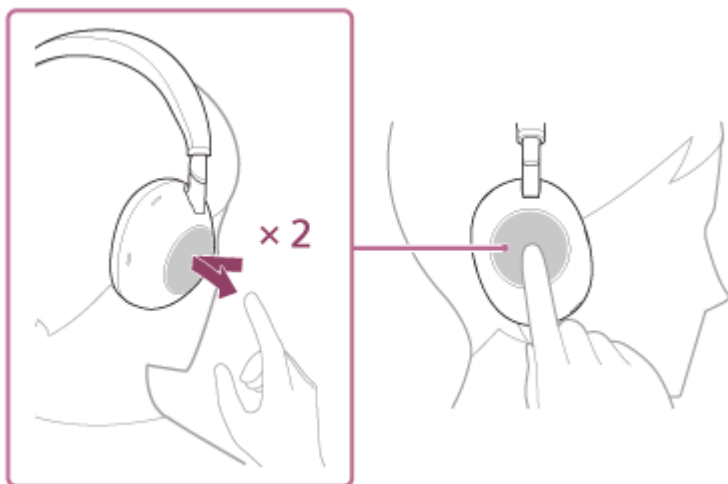

Als u iemand belt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat nadat het gesprek beëindigd is.

Hint

- Het oproepvolume kan alleen aangepast worden tijdens een telefoongesprek.
- Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kunnen afzonderlijk worden geregeld. Zelfs als u het volume tijdens een oproep wijzigt, blijft het volume voor het afspelen van muziek ongewijzigd.

Opmerking

- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte afspeltoepassing is het mogelijk dat, wanneer u iemand opbelt terwijl er muziek wordt afgespeeld, het afspelen niet automatisch wordt hervat, zelfs wanneer de oproep is afgelopen.
- Gebruik een smartphone op een afstand van minstens 50 cm van de headset. Als de smartphone zich te dicht bij de headset bevindt, kan er ruis optreden.
- Om het voor u gemakkelijker te maken om tijdens een telefoongesprek uw eigen stem te horen, vangen de microfoons omgevingsgeluiden op (Sidetone-functie). Als uw stem te luid klinkt of u het omgevingsgeluid storend vindt, schakel dan [Capture Voice During a Phone Call] uit in de app "Sony | Sound Connect".

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Funcities voor een telefoonoproep

De functies die beschikbaar zijn tijdens een oproep kunnen verschillend zijn afhankelijk van het profiel dat door uw smartphone wordt ondersteund. Ook als het profiel hetzelfde is, kunnen de beschikbare functies afwijken afhankelijk van de smartphone.


Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte applicatie is het mogelijk dat de functies niet correct werken, zelfs niet wanneer u ze probeert te bedienen met het bedieningspaneel met aanraaksensor.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone geleverd is.

Ondersteund profiel: HFP (Hands-free Profile)

Tijdens stand-by/afspelen van muziek

- Houd uw vinger op het bedieningspaneel met aanraaksensor om de spraakkiesfunctie van de smartphone te starten, of de Google app op de Android-smartphone of Siri op de iPhone te activeren.

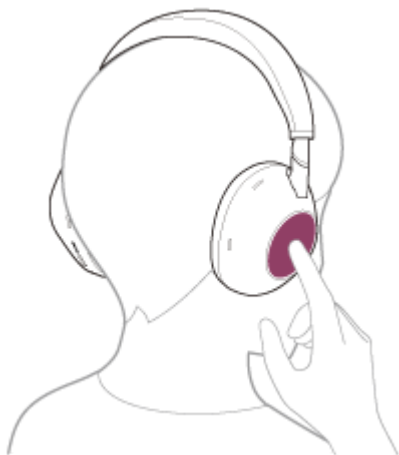

Uitgaand gesprek

- Druk tweemaal snel op het bedieningspaneel met aanraaksensor (met een interval van ongeveer 0,4 seconden) om een uitgaande oproep te annuleren.

Binnenkomend gesprek

- Druk tweemaal snel op het bedieningspaneel met aanraaksensor om een oproep te beantwoorden.
- Houd uw vinger op het bedieningspaneel met aanraaksensor om een oproep te weigeren.

Wanneer de instelling voor hoofdgebaren ingeschakeld is in de app "Sony | Sound Connect", kunt u de volgende handelingen uitvoeren terwijl u de headset draagt.

- Een oproep aannemen: knik met uw hoofd.



- Een oproep weigeren: schud met uw hoofd.



Tijdens een gesprek

- Als u de microfoon in-/uitschakelt tijdens een gesprek in de app "Sony | Sound Connect", kunt u de microfoon in-/uitschakelen door twee keer snel op de knop NC/AMB (geluidsonderdrukking/omgevingsgeluidmodus) te drukken.
- Druk tweemaal snel op het bedieningspaneel met aanraaksensor om een oproep te beëindigen.

Ondersteund profiel: HSP (Headset Profile)

Uitgaand gesprek

- Druk tweemaal snel op het bedieningspaneel met aanraaksensor om een uitgaande oproep te annuleren.

Binnenkomend gesprek

- Druk tweemaal snel op het bedieningspaneel met aanraaksensor om een oproep te beantwoorden.

Tijdens een gesprek

- Als u de microfoon in-/uitschakelt tijdens een gesprek in de app "Sony | Sound Connect", kunt u de microfoon in-/uitschakelen door twee keer snel op de knop NC/AMB (geluidsonderdrukking/omgevingsgeluidmodus) te drukken.
- Druk tweemaal snel op het bedieningspaneel met aanraaksensor om een oproep te beëindigen.

Hint

- Terwijl de microfoon is uitgeschakeld, hoort u elke 7 seconden een meldingsgeluid om de uitgeschakelde stand aan te geven. Dit meldingsgeluid kan worden in-/uitgeschakeld met behulp van de app "Sony | Sound Connect".

Opmerking

- Wanneer [Head Gesture] ingeschakeld is in de app "Sony | Sound Connect", is het mogelijk dat de hoofdgebarenbediening niet goed werkt, afhankelijk van het verbonden apparaat of de gebruikte applicatie.
- Afhankelijk van de gebruikte applicatie voor videogesprekken is het mogelijk dat u de microfooninstellingen niet kunt configureren.
- Het in-/uitschakelen van de microfoon werkt alleen met de microfoon van de headset. Het werkt niet met de microfooninstellingen van uw smartphone of computersoftware.

Verwant onderwerp

- [Een gesprek aannemen](#)
- [Een gesprek voeren](#)

5-063-142-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Een videogesprek voeren op uw computer

Wanneer u via uw computer een videogesprek voert, kunt u draadloos via uw headset spreken.

1 Verbind de headset via een Bluetooth-verbinding met uw computer.

2 Start de toepassing voor videogesprekken op uw computer.

3 Controleer de instellingen* van de toepassing voor videogesprekken.

- Wanneer u via uw computer een videogesprek voert, selecteert u gespreksverbindingen (HFP/HSP) en niet muziekafspeelverbindingen (A2DP). Bij selectie van muziekafspeelverbindingen kunnen mogelijk geen videogesprekken worden gevoerd.
- Bij de luidsprekerinstellingen selecteert u gespreksverbindingen [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]**. ([Headphones (WH-1000XM6 Stereo)]** is voor muziekafspeelverbindingen.)
- Bij de microfooninstellingen selecteert u gespreksverbindingen [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]**.
- Afhankelijk van de toepassing voor videogesprekken die u gebruikt, is het mogelijk dat gespreksverbindingen [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]** of muziekafspeelverbindingen [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)]** niet geselecteerd kunnen worden in de luidspreker- of microfooninstellingen, maar alleen [WH-1000XM6] wordt weergegeven. Als dit het geval is, selecteer dan [WH-1000XM6].
- Voor veelgestelde vragen en antwoorden verwijzen wij naar de website voor klantenondersteuning.

* Afhankelijk van de toepassing voor videogesprekken die u gebruikt, is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

** Namen kunnen verschillen naargelang van de computer of de toepassing voor videogesprekken die u gebruikt.

Hint

- Wanneer u de instellingen van de toepassing voor videogesprekken niet kunt controleren of gespreksverbindingen [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)] niet kunt selecteren, selecteert u [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)] in de instellingen van uw computer om verbindingen te maken. Zie "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 11\)](#)", "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)" of "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)".

Opmerking

- Afhankelijk van de gebruikte applicatie voor videogesprekken is het mogelijk dat u de microfooninstellingen niet kunt configureren.
- Wanneer Speak-to-Chat ingeschakeld is en de microfooninstellingen niet correct geselecteerd zijn of niet geconfigureerd kunnen worden, wordt de modus Speak-to-Chat geactiveerd wanneer er een stem gedetecteerd wordt en wordt het geluid van de headset laag of is het mogelijk niet hoorbaar.
- Afhankelijk van de gebruikte computer of applicatie is het mogelijk dat de headset tijdens een video-oproep niet goed werkt. U kunt dit mogelijk oplossen door de computer opnieuw op te starten.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 11\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 10\)](#)

- Koppelen en verbinden met een computer (Mac)
- Verbinden met een gekoppelde computer (Windows 11)
- Verbinden met een gekoppelde computer (Windows 10)
- Verbinden met een gekoppelde computer (Mac)
- De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

5-063-142-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Spraakbesturing gebruiken

De beschikbare talen zijn "Japans", "Engels", "Chinees", "Spaans", "Duits" en "Frans".

1 Voer de volgende instellingen uit met de app "Sony | Sound Connect".

- Stel [Spraakbesturing/Spraakassistent] in op [Bedien de hoofdtelefoon met Spraakopdrachten]
- Stel de taal in bij [Taalinstelling Spraakbesturing]

2 Spreek het wekwoord uit.

U kunt de volgende woorden als wekwoord gebruiken:

Engels: Hey headphones

Frans: Dis casque

Duits: Hey Kopfhörer

Spaans: Hey auriculares

Japans: ハロー ヘッドホン

Chinees: Hey 你好

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat het wekwoord is geaccepteerd en het systeem wacht ongeveer 8 seconden op een spraakopdracht.

3 Spreek spraakopdrachten uit om de headset te bedienen.

U kunt de beschikbare spraakopdrachten bekijken in de app "Sony | Sound Connect".

- U kunt de functie voor gesproken hulp van het aangesloten apparaat gebruiken door de volgende woorden uit te spreken in plaats van het wekwoord.

Engels: Assistant

Frans: Assistant

Duits: Assistant

Spaans: Asistente

Japans: アシスタント

Chinees: 语音助手

Wanneer de spraakopdracht moeilijk te detecteren is

- Herhaal de opdracht duidelijk met luide stem.
- Als er veel lawaai is in uw omgeving, wordt uw stem mogelijk niet goed herkend.
- Als het volume van de headset te luid is, wordt uw stem mogelijk niet goed herkend.
- Nadat u "アシスタント", "Assistant", "Asistente" of "语音助手" hebt gezegd, kan het ongeveer 2 seconden duren voordat de functie voor gesproken hulp opstart.

Google Assistant gebruiken

Is mogelijk niet ondersteund in sommige landen of regio's.

Door gebruik te maken van de Google Assistant-functie op de smartphone, kunt u in de linker en rechter microfoon van de headset spreken om de smartphone te bedienen of een zoekopdracht te starten.

Compatibele smartphones

- Smartphones waarop Android™ 6 of recenter geïnstalleerd is

1 Start de app "Sony | Sound Connect" en wijs de Google Assistant-functie toe aan het bedieningspaneel met aanraaksensor.

Wanneer u Google Assistant voor het eerst gebruikt, start u de Google Assistant-app, raakt u [Finish headphones setup] in de gespreksweergave aan en volgt u daarna de instructies op het scherm om de initiële configuratie van Google Assistant te voltooien.

2 Zeg "Hey Google" of bedien het bedieningspaneel met aanraaksensor om Google Assistant te gebruiken.



Houd uw vinger op het bedieningspaneel met aanraaksensor om een spraakopdracht te geven en til uw vinger op om de spraakopdracht te beëindigen.

Meer informatie over Google Assistant vindt u op de volgende website:

Voor modellen van landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland:

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de Android-smartphone of de website van Google Play Store voor meer informatie over de Google app.

<https://assistant.google.com>

<https://g.co/headphones/help>

Voor modellen van het Chinese vasteland:

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de Android-smartphone voor meer informatie over de Google app.

<https://g.co/headphones/help>

De headset bedienen met Google Assistant

Door specifieke woorden tegen Google Assistant te zeggen, kunt u instellingen voor geluidsonderdrukking configureren of andere handelingen met de headset uitvoeren.

Raadpleeg de volgende website voor meer informatie* :

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Merk op dat de headset niet compatibel is met alle technische gegevens beschreven op deze website.

Hint

- U kunt de softwareversie van de headset controleren en updaten met de app "Sony | Sound Connect".
- Wanneer Google Assistant niet beschikbaar is (bv. omdat er geen verbinding is met het netwerk), krijgt u het gesproken bericht "The Google Assistant is not connected" (De Google Assistant is niet verbonden) te horen.
- Als u [Finish headphones setup] niet vindt in de gespreksweergave van de Google Assistant-app, wist u de koppelingsinformatie van de headset in de Bluetooth-instellingen van uw smartphone en voert u het koppelproces opnieuw uit.
- Het is mogelijk om de spraakassistent niet toe te wijzen aan het bedieningspaneel met aanraaksensor.

Opmerking

- Als u Google Assistant hebt ingesteld als functie voor het bedieningspaneel met aanraaksensor, kunt u de functie voor gesproken hulp (Google app) niet gebruiken.
- Als u Google Assistant hebt ingesteld als functie voor het bedieningspaneel met aanraaksensor, kunt u de functie voor gesproken hulp (Siri) niet gebruiken.
- Google Assistant is niet beschikbaar in sommige talen, landen en regio's.
- De functie voor de bediening van de headset met Google Assistant is afhankelijk van de technische gegevens van Google Assistant.
- De technische gegevens van Google Assistant kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Neem voor meer informatie over diensten van andere bedrijven zoals Google Assistant rechtstreeks contact op met deze dienstverleners.
Sony kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen zoals misverstanden in verband met de diensten die door andere bedrijven worden verstrekt.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Tencent Xiaowei gebruiken

Voor modellen van het Chinese vasteland.

Door gebruik te maken van Tencent Xiaowei op de smartphone, kunt u in de microfoon van de headset spreken om de smartphone te bedienen of een zoekopdracht te starten.

Compatibele smartphones

- 安装了Android 6或更新版本，或iOS 10或更新版本的智能手机。
- 需要使用最新的腾讯小微App。

- 1 Start de app "Sony | Sound Connect" en wijs de Tencent Xiaowei-functie toe aan het bedieningspaneel met aanraaksensor.**
- 2 Start de Tencent Xiaowei app.**
- 3 Bedien het bedieningspaneel met aanraaksensor om de Tencent Xiaowei app te gebruiken.**



- Houd uw vinger op het bedieningspaneel met aanraaksensor om een spraakopdracht te geven en til uw vinger op om de spraakopdracht te beëindigen.

Meer informatie over Tencent Xiaowei vindt u op de volgende website:

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Hint

- U kunt de softwareversie van de headset controleren en updaten met de app "Sony | Sound Connect".

Opmerking

- Als u Tencent Xiaowei ingesteld hebt als functie voor het bedieningspaneel met aanraaksensor, kunt u de functie voor gesproken hulp (Google app) niet gebruiken.
- Als u Tencent Xiaowei ingesteld hebt als functie voor het bedieningspaneel met aanraaksensor, kunt u Siri op de iPhone niet activeren met het bedieningspaneel met aanraaksensor.

- Als u Tencent Xiaowei ingesteld hebt als functie voor het bedieningspaneel met aanraaksensor, kunt u Google Assistant niet gebruiken via de headset.
- Tencent Xiaowei is alleen beschikbaar in China.

5-063-142-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

De functie voor gesproken hulp gebruiken (Google app)

Door gebruik te maken van de Google app op een Android-smartphone, kunt u in de linker en rechter microfoon van de headset spreken om de Android-smartphone te bedienen.

1 Wijs de hulp- en spraakinvoerselectie toe aan de Google app.

Selecteer [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] op de Android-smartphone en stel [Assist app] in op de Google app.

De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.

Opmerking: mogelijk is de meest recente versie van de Google app vereist.

Voor modellen van landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland:

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de Android-smartphone of de website van Google Play voor meer informatie over de Google app.

Voor modellen van het Chinese vasteland:

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de Android-smartphone voor meer informatie over de Google app.

Afhankelijk van de technische gegevens van de Android-smartphone wordt de Google app mogelijk niet geactiveerd vanaf de headset.


2 Verbind de headset via Bluetooth met de Android-smartphone.

3 Wanneer de stand-bystand geactiveerd is op de Android-smartphone of er muziek op wordt afgespeeld, houdt u uw vinger op het bedieningspaneel met aanraaksensor van de headset.



De Google app wordt geactiveerd.

4 Praat via de app met Google terwijl u de headset in uw oren draagt.

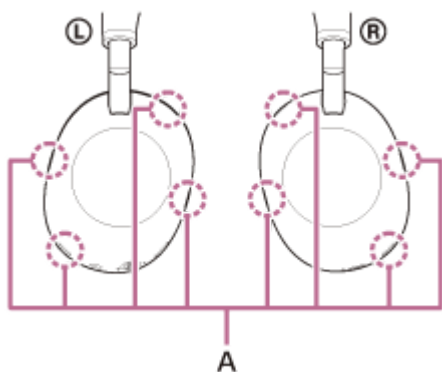

Er bevinden zich microfoons (A) op het linker en rechter oorstuk van de headset.

Meer informatie over de apps die met de Google app werken, vindt u in de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone.

Nadat u de Google app geactiveerd hebt, worden spraakopdrachten geannuleerd nadat een bepaalde tijd zonder vragen verstreken is.

Opmerking

- Als het bedieningspaneel met aanraaksensor ingesteld is als de Google Assistant-functie, is de functie voor gesproken hulp (Google app) niet beschikbaar.
- Als de Tencent Xiaowei-functie toegewezen is aan het bedieningspaneel met aanraaksensor, is de functie voor gesproken hulp (Google app) niet beschikbaar.
- De Google app kan niet geactiveerd worden door "Hey Google" te zeggen, zelfs niet wanneer de instelling "Hey Google" van de Android-smartphone ingeschakeld is.
- Om het voor u gemakkelijker te maken om tijdens een telefoongesprek uw eigen stem te horen, vangen de microfoons omgevingsgeluiden op (Sidetone-functie). Als uw stem te luid is of u het omgevingsgeluid storend vindt, schakel dan [Capture Voice During a Phone Call] uit in de app "Sony | Sound Connect".
- De Google app wordt mogelijk niet geactiveerd afhankelijk van de technische gegevens van de smartphone of de versie van de app.
- De Google app werkt niet wanneer er verbinding is met een apparaat dat niet compatibel is met de functie voor gesproken hulp.

De functie voor gesproken hulp gebruiken (Siri)

Door gebruik te maken van Siri op een iPhone, kunt u in de linker en rechter microfoon van de headset spreken om de iPhone te bedienen.

1 Activeer Siri.

Selecteer [Settings] - [Siri & Search] op een iPhone om [Press Home for Siri] en [Allow Siri When Locked] in te schakelen.

De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie.

Opmerking: raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de iPhone voor meer informatie over Siri.


2 Verbind de headset via Bluetooth met de iPhone.

3 Wanneer de stand-bystand geactiveerd is op de iPhone of er muziek op wordt afgespeeld, houdt u uw vinger op het bedieningspaneel met aanraaksensor van de headset.



Siri is geactiveerd.

4 Stel Siri een vraag terwijl u de headset in uw oren draagt.

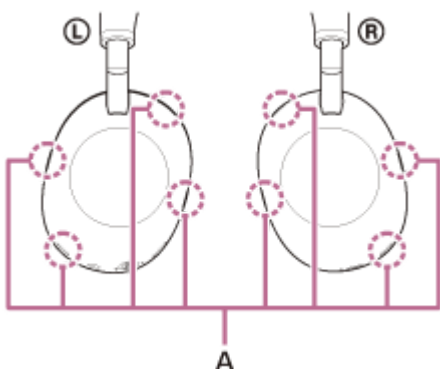

Er bevinden zich microfoons (A) op het linker en rechter oorstuk van de headset.

Meer informatie over de apps die met Siri werken, vindt u in de gebruiksaanwijzing van de iPhone.

Nadat u Siri geactiveerd hebt, wordt Siri gedeactiveerd nadat een bepaalde tijd zonder vragen verstreken is.

Opmerking

- Als het bedieningspaneel met aanraaksensor ingesteld is als de Google Assistant-functie, is Siri niet beschikbaar.
- Als de Tencent Xiaowei-functie toegewezen is aan het bedieningspaneel met aanraaksensor, is Siri niet beschikbaar.
- Siri kan niet geactiveerd worden door "Hey Siri" te zeggen, zelfs niet wanneer de instelling "Hey Siri" van de iPhone ingeschakeld is.
- Om het voor u gemakkelijker te maken om tijdens een telefoongesprek uw eigen stem te horen, vangen de microfoons omgevingsgeluiden op (Sidetone-functie). Als uw stem te luid klinkt of u het omgevingsgeluid storend vindt, schakel dan [Capture Voice During a Phone Call] uit in de app "Sony | Sound Connect".
- Siri wordt mogelijk niet geactiveerd afhankelijk van de technische gegevens van de smartphone of de versie van de app.

5-063-142-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen

Wanneer u de smartphone waarop de app "Sony | Sound Connect" is geïnstalleerd en de headset via Bluetooth met elkaar verbindt, kunt u de volgende handelingen uitvoeren.

- De software van de headset updaten
- De taal van de gesproken berichten wijzigen
- Gesproken berichten in-/uitschakelen
- Het volume van de gesproken berichten instellen
- De functie voor gesproken hulp instellen*
- De Quick Access-functie instellen*
- Service Link in-/uitschakelen*
- Het bedieningspaneel met aanraaksensor in-/uitschakelen
- De Bluetooth-verbindingsmodus instellen (geluidskwaliteitsmodus)*
- Sidetone in-/uitschakelen
- De headset uitschakelen
- De functie voor automatisch uitschakelen via draagdetectie instellen
- De functie voor automatisch onderbreken en hervatten van muziek via draagdetectie instellen
- De verbindingstatus en de instellingen van de headset controleren
- De multipuntverbinding (de headset met 2 apparaten tegelijk verbinden) instellen
- Instellen van de LE Audio-verbinding voor de headset
- De headset initialiseren
- De versie van de software van de headset controleren
- De hoofdgebarendetectie in-/uitschakelen
- De LE Audio-verbindingstatus weergeven
- De Bluetooth-verbindingscodec weergeven
- De instellingsstatus van de DSEE Extreme-functie weergeven
- De DSEE Extreme-functie instellen
- Het resterende batterijniveau van de headset weergeven
- De equalizer-instelling voor muziek en games selecteren
- De equalizer-instelling aanpassen
- De geluidsonderdrukkingsfunctie en de omgevingsgeluidmodus (omgevingsgeluidscontrole) configureren
- Het schakelpatroon voor het omschakelen van de geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus op de headset selecteren
- Het automatische omgevingsgeluid in-/uitschakelen
- De gevoeligheid voor omgevingsgeluidsdetectie instellen
- Automatische aanpassing van de geluidsonderdrukkingsfunctie door gedragsherkenning gebruiken (adaptieve geluidsregeling)
- De automatische audiodetectie voor Speak-to-Chat inschakelen/uitschakelen en configureren
- De achtergrondmuziekeffecten instellen
- Het volume regelen tijdens het afspelen van muziek/een telefoongesprek
- Muziek afspelen/onderbreken of naar het begin van het vorige nummer gaan (of het huidige nummer tijdens het afspelen)/naar het begin van het volgende nummer gaan
- Eenvoudig koppelen*
- De taal van de spraakbesturing wijzigen
- Veilig luisteren in-/uitschakelen
- Het ruimtelijk geluid en de hoofdvolgfunctie instellen
- De Auto Play-functie instellen
- Naadloos afspelen met luidsprekers (Auto Switch)*
- De 360 Upmix for Cinema-functie instellen

- De microfoons in-/uitschakelen tijdens een gesprek

* Kan niet gebruikt worden tijdens LE Audio-verbinding.

Hint

- De bediening van de app "Sony | Sound Connect" verschilt afhankelijk van het audioapparaat. De technische gegevens en het schermontwerp van de app kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

Verwant onderwerp

- [De app "Sony | Sound Connect" installeren](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)
- [De geluidsonderdrukkingfunctie gebruiken](#)
- [De geluidsonderdrukkingprestaties altijd automatisch optimaliseren in functie van de drager en gebruiksomgeving](#)
- [Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek \(omgevingsgeluidmodus\)](#)
- [Over de geluidskwaliteitmodus](#)
- [Ondersteunde codecs](#)
- [Over de DSEE Extreme-functie](#)
- [Automatisch aanpassen van het niveau van omgevingsgeluidsopvangning volgens het omgevingsgeluidsniveau \(automatisch omgevingsgeluid\)](#)
- [Met iemand spreken terwijl u de headset draagt \(Speak-to-Chat\)](#)
- [De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden \(multipuntverbinding\)](#)
- [Over 360 Reality Audio](#)
- [Genieten van naadloos afspelen met luidsprekers \(Auto Switch\)](#)
- [360 Upmix for Cinema gebruiken](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)

5-063-142-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

De app "Sony | Sound Connect" installeren

1 Download de app "Sony | Sound Connect" en installeer de app op uw smartphone.

Voor modellen van landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland, kunt u downloaden via de Google Play Store of de App Store.



Sony Sound Connect 

2 Installeer de app "Sony | Sound Connect" en start deze vervolgens.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Ondersteuningsinformatie openen via de app "Sony | Sound Connect"

U kunt de recentste ondersteuningsinformatie openen via de app "Sony | Sound Connect".

- 1 Tik op [Help] op het scherm van de app "Sony | Sound Connect" om de ondersteuningspagina te bekijken.
- 2 Selecteer het gewenste item.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

De software up-to-date houden (voor een comfortabel gebruik van de headset)

Installeer de recentste headsetsoftware via de app "Sony | Sound Connect" om nieuwe functies te gebruiken of bepaalde problemen met de headset op te lossen.

Zorg er altijd voor dat de recentste software op de headset geïnstalleerd is.

Meer informatie over de recentste headsetsoftware en over het updaten van de software vindt u op de ondersteuningswebsite.


Wanneer de instelling automatisch updaten is ingeschakeld in de app "Sony | Sound Connect" en aan de volgende voorwaarden is voldaan, start de software-update automatisch rond middernacht wanneer de headset niet in gebruik is.

- De software is al overgezet.
- Het resterende batterijniveau van de headsetstukken bedraagt meer dan 20%.
- De headset wordt uitgeschakeld.

U kunt de software van de headset ook als volgt updaten.

1 Schakel de headset in.

Houd de  -knop (voeding) (A) gedurende ongeveer 2 seconden of langer ingedrukt.

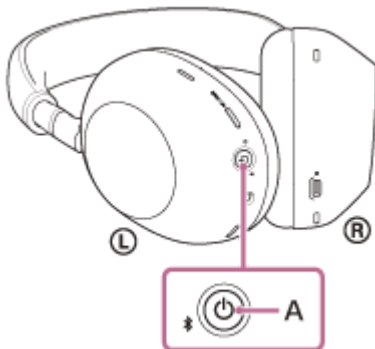

2 Start de app "Sony | Sound Connect" op een mobiel apparaat zoals een smartphone.

3 Volg de instructies op het scherm om de headsetsoftware te updaten.

Opmerking

- Wanneer er andere Bluetooth-apparaten verbonden zijn met het mobiele apparaat dat voor de update wordt gebruikt, schakelt u al die Bluetooth-apparaten uit tot de update voltooid is.
De software wordt mogelijk niet geüpdatet wanneer het mobiele apparaat verbonden is met andere apparaten die compatibel zijn met Bluetooth Low Energy (bv. wearables, smartwatches enz.).
- Probeer het volgende als het niet lukt om de update uit te voeren.
 - Sluit alle apps die op het mobiele apparaat geïnstalleerd zijn, met uitzondering van de app "Sony | Sound Connect".
 - Laad de headset en het mobiele apparaat volledig op.
 - Leg voor u de update start de headset en het mobiele apparaat dat voor de update wordt gebruikt zo dicht mogelijk bij elkaar.
 - Houd draadloos-LAN-apparaten en andere Bluetooth-apparaten tijdens het updaten uit de buurt van de headset.
 - Schakel de energiebesparende modus* van uw mobiele apparaat uit voor u de software updatet.
Afhankelijk van de versie van het besturingssysteem van het mobiele apparaat is het mogelijk dat de update niet uitgevoerd kan worden in de energiebesparende modus.

* Afhankelijk van het gebruikte mobiele apparaat kunnen de namen verschillen.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Sound Connect" kunt doen](#)

5-063-142-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Wat kunt u doen met diensten van partners?

U kunt de apps gekoppeld met de headset gebruiken nadat u deze in de app "Sony | Sound Connect" geconfigureerd hebt.

Ga naar de volgende URL voor meer informatie over de apps die gekoppeld kunnen worden.

<https://www.sony.net/supported-servicelink>

Ga naar het tabblad [Services] van de app "Sony | Sound Connect" voor meer informatie over de nieuwste diensten en ervaringen die u kunt gebruiken en beleven door te koppelen.

- 1 **Open de app "Sony | Sound Connect".**
- 2 **Configureer elke dienst met de app "Sony | Sound Connect".**

Opmerking

- De diensten die gekoppeld kunnen worden, verschillen afhankelijk van de landen en regio's.
- De technische gegevens van de diensten die gekoppeld kunnen worden, kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd, opgeschort of beëindigd.
- De bijbehorende app moet geïnstalleerd zijn.
- Raadpleeg de volgende URL voor meer informatie over Service Link.
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

Verwant onderwerp

- [De app "Sony | Sound Connect" installeren](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Voorzorgsmaatregelen

Over Bluetooth-communicatie

- Draadloze Bluetooth-technologie is een draadloze technologie met een kort bereik waarmee communicatie tussen digitale apparaten (bv. smartphones en computers) mogelijk is. De maximale communicatieafstand kan variëren naargelang de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren enz.) of de elektromagnetische omgeving.
- Microgolven die afkomstig zijn van een Bluetooth-apparaat kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Schakel de headset en andere Bluetooth-apparaten op de volgende plaatsen uit. Doet u dat niet, dan kunnen ze ongelukken veroorzaken:
 - In ziekenhuizen, in de buurt van zitplaatsen voor mindervaliden in treinen, op locaties waar ontvlambaar gas aanwezig is, in de buurt van automatische deuren of in de buurt van brandalarmen.
- Dit product produceert radiogolven wanneer het in de draadloze modus wordt gebruikt. Wanneer u het in de draadloze modus aan boord van een vliegtuig gebruikt, dient u de instructies van het boordpersoneel met betrekking tot het gebruik van producten in de draadloze modus te volgen.
- Het afspelen van audio op de headset kan vertraagd zijn in vergelijking met het afspelen van audio op het zendapparaat, wat het gevolg is van eigenschappen van de draadloze Bluetooth-technologie. Daardoor is het geluid mogelijk niet synchroon met de beelden bij het bekijken van films of het spelen van games.
- De headset ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de Bluetooth-standaard om de beveiliging tijdens communicatie via draadloze Bluetooth-technologie te waarborgen. Afhankelijk van de geconfigureerde instellingen en andere factoren is deze beveiliging echter mogelijk niet voldoende. Wees voorzichtig wanneer u communiceert via draadloze Bluetooth-technologie.
- Sony aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verlies als gevolg van informatielekken die zich voordoen tijdens Bluetooth-communicatie.
- Bluetooth-verbinding met alle Bluetooth-apparaten kan niet worden gegarandeerd.
 - Bluetooth-apparaten die verbonden zijn met de headset moeten voldoen aan de Bluetooth-standaard voorgeschreven door Bluetooth SIG, Inc. en moeten als conform gecertificeerd zijn.
 - Zelfs wanneer een verbonden apparaat voldoet aan de Bluetooth-standaard, kunnen er gevallen zijn waarin de eigenschappen of specificaties van het Bluetooth-apparaat verbinding onmogelijk maken of leiden tot andere bedieningsmethodes, weergave of werking.
 - Wanneer de headset wordt gebruikt om handenvrij te bellen, kan er afhankelijk van het verbonden apparaat of de communicatieomgeving ruis optreden.
- Afhankelijk van het te verbinden apparaat kan het even duren voordat de communicatie wordt gestart.

Opmerking over statische elektriciteit

- Als u de headset gebruikt in een omgeving met droge lucht, kunt u ongemakken ervaren door de statische elektriciteit die zich in uw lichaam opstapelt. Dit duidt niet op een defect van de headset. U kunt dat effect verminderen door kledij gemaakt van natuurlijke materialen te dragen; deze genereren niet zo snel statische elektriciteit.

Opmerkingen bij het dragen van de headset

- Aangezien de headset de oren goed afsluit, kunt u schade aan het trommelvlies veroorzaken door deze hard tegen uw oren te drukken of snel af te nemen. Wanneer u de headset in uw oren plaatst, kan het luidsprekerdiafragma een klinkgeluid produceren. Dat is geen storing.

Overige opmerkingen

- Aangezien de headset een precisietoestel is, mag u deze niet blootstellen aan sterke schokken.

- De aanraaksensor werkt mogelijk niet correct als u stickers of ander kleefmateriaal aanbrengt op het bedieningspaneel met aanraaksensor.
- Zorg ervoor dat uw vinger niet bekneeld raakt in de headset bij het opvouwen.
- Gebruik alleen de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel wanneer u de headset als bekabelde hoofdtelefoon gebruikt. Zorg dat de hoofdtelefoonkabel stevig in het toestel zit.
- Afhankelijk van de signaalomstandigheden van uw smartphone of de omgeving kunt u de headset mogelijk niet gebruiken.
- Oefen nooit gedurende langere tijd gewicht of druk uit op de headset, ook niet wanneer deze is opgeborgen. Dit kan namelijk vervormingen veroorzaken.
- Als u ongemak ervaart tijdens het gebruik van de headset, staak dan onmiddellijk het gebruik ervan.
- De oorschelpen kunnen beschadigd raken of verslijten bij langdurig gebruik en langdurige opslag.
- De headset is niet waterdicht. Als water of een vreemde stof in de headset binnendringt, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. Als water of een vreemde stof in de headset binnendringt, stop dan onmiddellijk het gebruik ervan en neem contact op met de ondersteuningsdienst van Sony of de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

De headset reinigen

- Stof en vuil aan de buitenkant van de headset kunnen worden afgeveegd met vochtige doekjes op basis van zuiver water. Gebruik geen vochtige doekjes die alcohol, verdunner, benzeen enz. bevatten, aangezien deze de afwerkingslaag op het oppervlak van de headset kunnen beschadigen of andere schade kunnen aanrichten.

Gebruik de headset niet in de buurt van medische apparatuur

- Radiogolven kunnen pacemakers en andere medische apparaten beïnvloeden. Gebruik de headset niet op drukke plaatsen zoals een volle trein of medische instelling.
- De headset bevat magneten die de werking van pacemakers, programmeerbare shunts voor de behandeling van hydrocefalie en andere medische apparatuur kunnen beïnvloeden. Breng de headset niet in de buurt van mensen die dergelijke medische apparaten gebruiken. Als u een dergelijk apparaat gebruikt, raadpleeg dan eerst uw arts vooraleer u de headset gebruikt.

Houd de headset uit de buurt van magnetische kaarten

- De headset bevat magneten. Als er een magnetische kaart in de buurt van de headset komt, kan de kaartmagneet worden aangetast of gedeactiveerd.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen

Over de waterdichtheid van de headset


De headset is niet waterdicht. Als er water of een vreemde stof in de headset binnendringt, kan dit leiden tot doorbranding of storingen.

Vermijd situaties zoals de volgende en wees voorzichtig dat u de headset niet blootstelt aan vocht of vuil.

- De headset bij regen of sneeuw gebruiken.



- De headset aanraken zonder eerst uw natte handen af te drogen na werkzaamheden in de keuken of nadat u uw handen hebt gewassen.

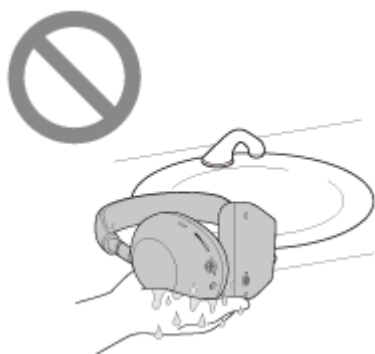

- De headset gebruiken wanneer uw handen bezweet zijn of in andere situaties waarin deze met zweet in contact kan komen.




- De headset samen met een koude plastic fles in een tas steken.



Als de headset nat wordt of er water in de headset binnendringt

Als u een natte headset oplaadt of inschakelt, kan dit leiden tot doorbranding of storingen. Draai de headset met zo min mogelijk terughoudendheid om en breng een droge doek aan op de headset tot er geen water meer uit het gat aan de basis van het schuifstuk komt. Leg de headset vervolgens op een goed geventileerde plaats in de schaduw tot deze volledig droog is.

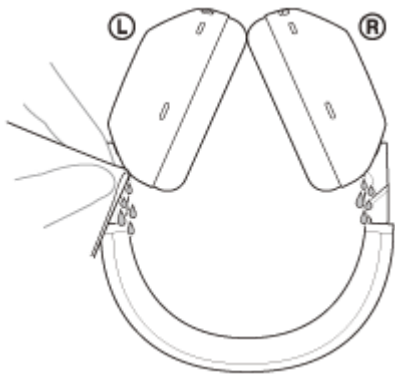

5-063-142-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Licenties

- Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt in het kader van een licentieovereenkomst met de eigenaar van het overeenstemmende auteursrecht. Wij worden door de eigenaar van het auteursrecht voor deze software verplicht de inhoud van deze overeenkomst vrij te geven aan onze klanten. Open de volgende URL en lees de inhoud van de licentie.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te worden met het/de Apple-product(en) dat/die geïdentificeerd is/zijn in de badge, en gecertificeerd is door de ontwerper om te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of naleving van veiligheidseisen en wettelijke standaarden.
- Netwerkdiensten, inhoud en (het besturingssysteem en) de software van dit product kunnen onderhevig zijn aan individuele voorwaarden, ze kunnen op elk willekeurig moment worden gewijzigd, onderbroken of beëindigd en het is mogelijk dat ze alleen beschikbaar zijn tegen betaling, registratie en/of het doorgeven van creditcardgegevens.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Handelsmerken

- Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac en Siri zijn merken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.
- App Store is een dienstmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.
- IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt gebruikt onder licentie.
- Microsoft en Windows zijn geregistreerde merken of merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Het Auracast™-woordmerk en de Auracast™-logo's zijn handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van deze merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie.
- USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum.
- LDAC en het LDAC-logo zijn merken van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.
- "DSEE" en "DSEE Extreme" zijn merken of geregistreerde merken van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen ™ en ® niet weergegeven.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Websites voor klantenondersteuning

Voor klanten in de VS, Canada en Latijns-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in Europese landen:

<https://www.sony.eu/support>

Voor klanten in China:

<https://service.sony.com.cn>

Voor klanten in andere landen/regio's:

<https://www.sony-asia.com/support>

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt, volg dan de onderstaande procedure.

1. Schakel de headset uit, laad deze op en schakel deze opnieuw in.



2. Start het apparaat dat verbonden wordt (bv. uw computer of smartphone) opnieuw op.



3. Ga naar de ondersteuningssite van Sony in het menu van de app "Sony | Sound Connect" om te zoeken naar de oorzaak en oplossing van het probleem, of raadpleeg de onderstaande ondersteuningssite.
<https://www.sony.net/support/WH-1000XM6/>



4. Reset de headset.



5. Initialiseer de headset.



6. Indien de problemen blijven aanhouden, raadpleeg dan de onderstaande ondersteuningsdienst van Sony of de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
<https://www.sony.net/support-contact>

Verwant onderwerp

- [De headset opladen](#)
- [Websites voor klantenondersteuning](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

De headset resetten


Als de headset niet kan worden ingeschakeld of niet kan worden bediend, zelfs niet als deze ingeschakeld is, reset u de headset.

1 Sluit de headset aan op een stopcontact.

Gebruik de bijgeleverde USB Type-C-kabel en een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter (A).

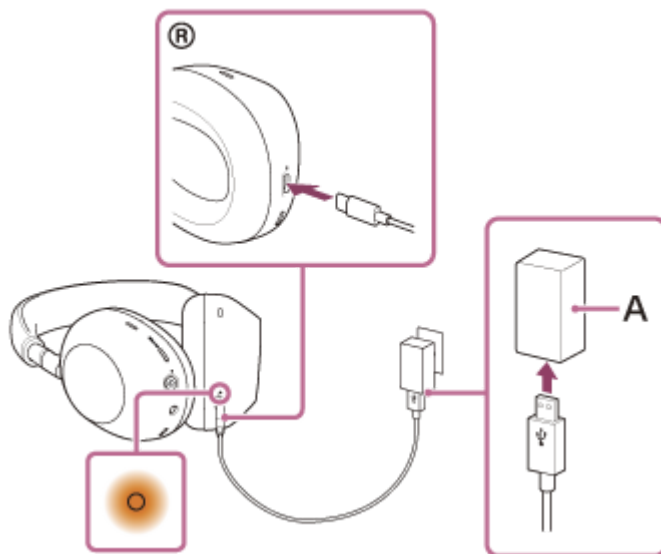

2 Houd de -knop (voeding) (B) en de NC/AMB-knop (geluidsonderdrukking/omgevingsgeluidmodus) (C) gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt.

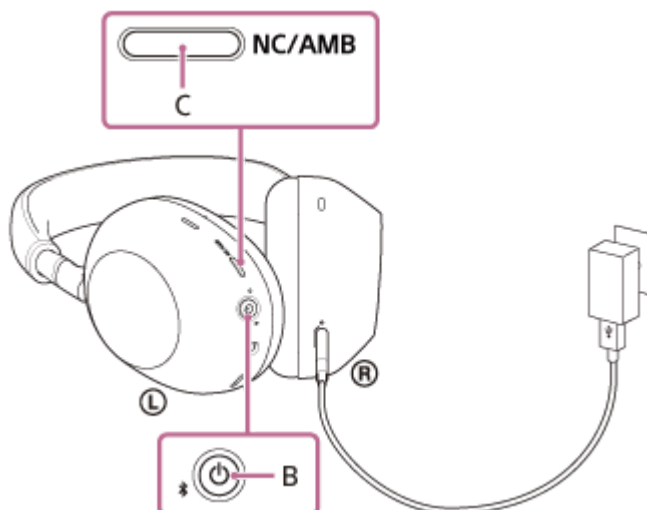

De headset wordt gereset (de oplaadindicator dooft en licht vervolgens weer op).

De koppelingsinformatie en andere instellingen blijven behouden.

Als de headset zelfs na het resetten niet correct werkt, initialiseert u deze om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Verwant onderwerp

- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

5-063-142-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6


De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Als de headset zelfs na het resetten ervan niet correct werkt, moet u de headset initialiseren.

1 Schakel de headset uit.

Koppel de USB Type-C-kabel los.

2 Houd de -knop (voeding) (A) en de NC/AMB-knop (geluidsonderdrukking/omgevingsgeluidmodus) (B) gedurende ongeveer 10 seconden ingedrukt.

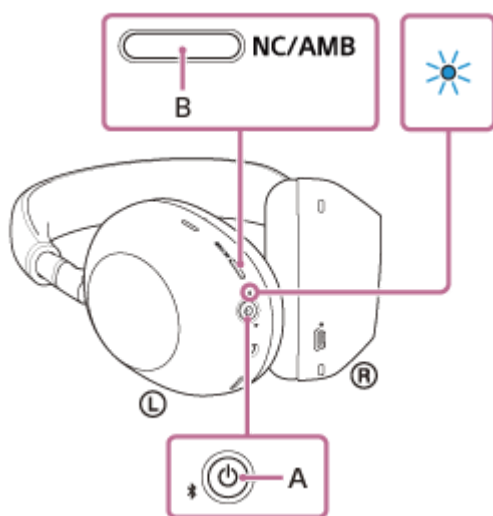

Wanneer het initialiseren voltooid is, knippert de indicator (blauw) 4 keer (● - ● - ● - ● -).

Hierdoor worden de fabrieksinstellingen (voor het volume enz.) opnieuw ingesteld en wordt alle koppelingsinformatie verwijderd. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

Als de headset zelfs na het initialiseren niet correct werkt, neem dan contact op met de ondersteuningsdienst van Sony of de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

Verwant onderwerp

- [De headset resetten](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WH-1000XM6

Technische gegevens

Headset

Voeding:

5 V DC / 1,5 A (met gebruik van een in de handel verkrijgbare normale USB-netstroomadapter)
5 V DC / 1,5 A en 9 V / 2,3 A (met gebruik van een in de handel verkrijgbare USB Power Delivery-netstroomadapter)
of gebruik van ingebouwde lithium-ion batterijen (werkingsspanning product: 3,8 V DC)

Bedrijfstemperatuur:

0 °C tot 40 °C

Oplaadtijd:

Ong. 3,5 uur

Opmerking

- De oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Opladtemperatuur:

5 °C tot 35 °C

Gewicht:

Ca. 254 g

Impedantie:

48 Ω (1 kHz) (wanneer u de hoofdtelefoonkabel aansluit en de headset ingeschakeld is)
16 Ω (1 kHz) (wanneer u de hoofdtelefoonkabel aansluit en de headset uitgeschakeld is)

Gevoeligheid:

103 dB/mW (wanneer u de hoofdtelefoonkabel aansluit en de headset ingeschakeld is)
102 dB/mW (wanneer u de hoofdtelefoonkabel aansluit en de headset uitgeschakeld is)

Frequentiebereik:

4 Hz - 40 000 Hz (IEC)¹⁾
(wanneer u de hoofdtelefoonkabel aansluit en de headset ingeschakeld is)

Communicatiespecificatie

Communicatiesysteem:

Bluetooth-specificatie versie 5.3

Uitvoer:

Bluetooth-specificatie vermogensklasse 1

Maximaal communicatiebereik:

In een rechte lijn zonder obstakels ong. 10 m ²⁾

Frequentieband:

Bluetooth: 2,4 GHz-band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Compatibele Bluetooth-profielen ³⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Ondersteunde codec ⁴⁾:

SBC

AAC

LDAC

LC3

Transmissiebereik (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (bemonsteringsfrequentie 44,1 kHz)

20 Hz - 40 000 Hz (bemonsteringsfrequentie LDAC 96 kHz, 990 kbps)

1) IEC = Internationale Elektrotechnische Commissie

2) Het werkelijke bereik verschilt afhankelijk van factoren zoals obstakels tussen apparaten, magnetische velden rond een magnetron, statische elektriciteit, ontvangstgevoeligheid, prestaties van de antenne, het besturingssysteem, software enz.

3) Bluetooth-standaardprofielen geven het doel van Bluetooth-communicatie tussen apparaten aan.

4) Codec: formaat voor geluidssignaalcompressie en conversie

Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Compatibele iPhone-modellen

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (3e generatie)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2e generatie)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

(Tot januari 2025)

5-063-142-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation