

**SONY**

Przewodnik pomocniczy

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6



Model: YY2984

## Skrócona instrukcja uruchamiania


### Dobierz rozmiar

[Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

### Połącz z aplikacją dla zapewnienia jeszcze większej zabawy i wygody

Twoje urządzenie oferuje wiele przydatnych funkcji.

Pobierz „Sony | Sound Connect”, aby jak najlepiej wykorzystać to, co masz.

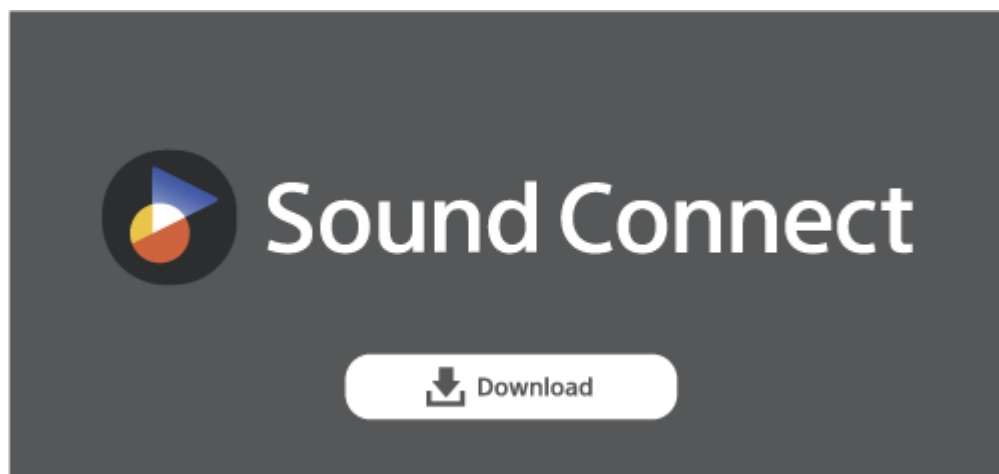

### Rozpocznij użytkowanie

1

## Włączanie zestawu słuchawkowego



Naciśnij przycisk  (zasilanie) i przytrzymaj go przez około 2 sekundy lub dłużej, aż wskaźnik (w kolorze niebieskim) zacznie migać. Zestaw słuchawkowy automatycznie przełącza się w tryb parowania po pierwszym włączeniu zestawu słuchawkowego po zakupie.

2

## Nawiązywanie połączenia BLUETOOTH®



Pobierz aplikację „Sony | Sound Connect”.  
Postępuj zgodnie z instrukcjami pobranej aplikacji „Sony | Sound Connect”.

3

## Obsługa zestawu słuchawkowego



Można użyć panelu sterowania czujnika dotykowego, aby wykonać następujące operacje.

- Dotknięcie dwa razy szybko: odtwórz/wstrzymaj
- Przesunięcie palcem do przodu i zwolnienie: przeskoczenie do początku kolejnego utworu
- Przesunięcie palcem do tyłu i zwolnienie: przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania)
- Przesunięcie palcem do góry i zwolnienie: zwiększenie głośności
- Przesunięcie palcem w dół i zwolnienie: zmniejszenie głośności

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi można znaleźć w sekcji „Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)”.

### Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Zestaw słuchawkowy nie jest wystarczająco wodoszczelny.

Jeżeli zestaw słuchawkowy jest ładowany, gdy jest wilgotny od deszczu lub potu itp., może to doprowadzić do spaleni lub nieprawidłowego działani.

### Uwaga

- Jeśli założysz zestaw słuchawkowy bez regulacji suwaka, zestaw słuchawkowy może nie zostać prawidłowo umieszczony na głowie, powodując dyskomfort lub słaby efekt tłumienia szumów.  
Funkcja wykrywania noszenia zestawu słuchawkowego może również nie działać prawidłowo i powodować automatyczne zatrzymanie odtwarzani muzyki lub aktywowanie funkcji automatycznego wyłączani zasilani (funkcja oszczędzani akumulatora) w celu automatycznego wyłączeni zestawu słuchawkowego.

## Powiązana informacja

[Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

[Ręczne nawiązywanie połączenia Bluetooth](#)

[Ładowanie zestawu słuchawkowego](#)

Czynności wstępne

[Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth](#)

## [Informacje o wskazówkach głosowych](#)

### Dostarczone wyposażenie

- [Zawartość zestawu](#)
- [Wkładanie zestawu nagłownego do pokrowca](#)

### Części i elementy sterujące

- [Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów](#)
- [Informacje o wskaźniku](#)

### Noszenie zestawu nagłownego

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

### Obsługa zestawu słuchawkowego

- [Informacje o panelu sterowania czujnika dotykowego](#)
- [Używanie Quick Access](#)

### Zasilanie/ladowanie

- [Ładowanie zestawu nagłownego](#)
- [Dostępny czas pracy](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Włączanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Wyłączanie zestawu słuchawkowego](#)

### Podłączanie

#### [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

##### Łatwa konfiguracja za pomocą aplikacji

- [Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

##### Smartfon z systemem Android

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)

##### iPhone (urządzenia z systemem iOS)

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)

## Komputery

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 11\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)

## Inne urządzenia obsługujące technologię Bluetooth

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)

## Połączenie wielopunktowe

- [Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie \(połączenie wielopunktowe\)](#)

[Przełączanie dźwięku pomiędzy wieloma urządzeniami za pomocą „przełącznik dźwięku”](#)

[Udostępnianie muzyki za pomocą „Auracast™ broadcast audio”](#)

[Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

[Korzystanie z dostarczonego kabla słuchawkowego](#)

## Słuchanie muzyki

### Słuchanie muzyki za pośrednictwem połączenia Bluetooth

- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)
- [Informacje o funkcji 360 Reality Audio](#)
- [Korzystanie z płynnego odtwarzania z głośników \(Auto Switch\)](#)

### Funkcja tłumienia szumów

- [Co to jest tłumienie szumów?](#)
- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Zawsze automatycznie optymalizująca funkcja tłumienia szumów w zależności od użytkownika i środowiska użycia](#)

### Słuchanie dźwięków otoczenia

- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)
- [Automatyczna regulacja poziomu przechwytywania dźwięków otoczenia w zależności od poziomu hałasu otoczenia \(automatyczny tryb dźwięków otoczenia\)](#)

[Szybkie słuchanie dźwięków otoczenia \(tryb bacznej uwagi\)](#)

[Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego \(Speak-to-Chat\)](#)

## Tryb jakości dźwięku

[Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

[Obsługiwane kodeki](#)

[Informacje o funkcji DSEE Extreme](#)

[Używanie 360 Upmix for Cinema](#)

## Wykonywanie rozmów telefonicznych

[Odbieranie rozmowy](#)

[Wykonywanie rozmowy](#)

[Funkcje rozmów telefonicznych](#)

[Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)

## Użycie funkcji pomocy głosowej

[Korzystanie ze Sterowania Głosowego](#)

[Korzystanie z Asystenta Google](#)

[Używanie Tencent Xiaowei](#)

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Google app\)](#)

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Siri\)](#)

## Używanie aplikacji

[Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

[Instalowanie aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

[Dostęp do informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

[Jak aktualizować oprogramowanie \(dla wygody użytkownika zestawu słuchawkowego\)](#)

## Możliwości oferowane przez usługi partnerskie

[Możliwości oferowane przez usługi partnerskie](#)

## Ważne informacje

[Środki ostrożności](#)

[Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)

[Licencje](#)

[Znaki towarowe](#)

[Strony internetowe obsługi klienta](#)

Rozwiązywanie problemów

[Rozwiązywanie problemów](#)

[Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)

[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Specyfikacje

[Dane techniczne](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth

Zestaw słuchawkowy korzysta z technologii bezprzewodowej Bluetooth, umożliwiającej następujące funkcje.

### Słuchanie muzyki

Można słuchać muzyki bezprzewodowo ze smartfona lub odtwarzacza muzyki itp.



### Prowadzenie rozmów przez telefon

Można rozmawiać przez telefon bez użycia rąk, pozostawiając smartfon w torbie lub kieszeni.



Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Informacje o wskazówkach głosowych

Przy ustawieniach fabrycznych, gdy założysz zestaw słuchawkowy na uszy, usłyszysz wskazówki głosowe w języku angielskim lub chińskim.

Korzystając z aplikacji „Sony | Sound Connect” możesz zmienić język wskazówek głosowych, włączyć/wyłączyć wskazówki głosowe oraz ustawić głośność wskazówek głosowych.

### „Pairing” (Parowanie)

- Po przejściu do trybu parowania

### „Low battery” (Niski poziom naładowania akumulatora)

- Gdy poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego jest niski

### „Battery is empty” (Akumulator jest rozładowany)

- W przypadku automatycznego wyłączenia ze względu na niski poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego

### „Battery about XX %” (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) / „Battery fully charged” (Akumulator w pełni naładowany)

- Podczas informowania o poziomie naładowania akumulatora  
Wartość „XX” wskazuje przybliżony poziom naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

### „Voice guidance test” (Test wskazówek głosowych)

- Podczas ustawiania głośności wskazówek głosowych

### „The Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony) \*

- Gdy Asystent Google™ nie jest dostępny w smartfonie podłączonym do zestawu słuchawkowego, nawet po użyciu panelu sterowania czujnika dotykowego

\* Może nie być obsługiwany w niektórych krajach lub regionach.

### „The Xiaowei is not connected” (Xiaowei nie jest podłączony)

- Gdy Tencent Xiaowei nie jest dostępny w smartfonie podłączonym do zestawu słuchawkowego, nawet po użyciu panelu sterowania czujnika dotykowego

### „The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.” (Asystent Głosowy jest niedostępny. Otwórz Sound Connect i sprawdź ustawienia Asystenta Głosowego.)

- Podczas obsługi asystenta głosowego po podłączeniu w trybie LE Audio

### „Launch the Sound Connect to activate the Service Link.” (Uruchom Sound Connect, aby aktywować funkcję Service Link.)

- Gdy Quick Access nie jest dostępny z powodu wyłączenia Service Link



**„App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Aplikacja przypisana do Quick Access nie jest uruchomiona na urządzeniu mobilnym)**

- Gdy odpowiednia aplikacja nie uruchamia się, nawet jeśli przycisk NC/AMB (funkcji tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia) jest naciśnięty, gdy Quick Access jest ustawiony na przycisk NC/AMB (funkcji tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia)

**„The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.” (Funkcja Quick Access jest niedostępna. Otwórz Sound Connect i sprawdź ustawienia Quick Access.)**

- Podczas obsługi Quick Access po podłączeniu w trybie LE Audio

**„The [Safe volume control] limits the volume.” (Funkcja [Safe volume control] ogranicza głośność.)**

- Po uruchomieniu bezpiecznej regulacji głośności

**„Apologies, the command could not be recognized” (Przepraszamy, polecenie nie zostało rozpoznane)**

- Gdy sterowanie głosowe nie rozpoznaje polecenia po rozpoznaniu słowa aktywującego

**„The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings.” (Asystent głosowy w urządzeniu mobilnym nie odpowiada. Sprawdź swoje ustawienia.)**

- Gdy sterowanie głosowe rozpoznaje „Asystenta”, ale funkcja pomocy głosowej nie aktywuje się

**„Mic Off” (Mikrofon wyłączony)**

- Gdy zestaw słuchawkowy był obsługiwany w celu wyłączenia mikrofonu podczas połączenia

**„Mic On” (Mikrofon włączony)**

- Gdy zestaw słuchawkowy był obsługiwany w celu włączenia mikrofonu podczas połączenia

**„Liquid detected in the USB port. Do not charge the headset.” (Wykryto ciecz w porcie USB. Nie ładuj zestawu słuchawkowego.)**

- Gdy w gnieździe USB Type-C zostanie wykryta wilgoć, a zestaw słuchawkowy zostanie włączony i założony
- Gdy wilgoć zostanie wykryta w gnieździe USB Type-C po włączeniu i założeniu zestawu słuchawkowego

**„Liquid detected in the USB port. Battery level is low, but do not charge the headset.” (Wykryto ciecz w porcie USB. Poziom naładowania akumulatora jest niski, ale nie ładuj zestawu słuchawkowego.)**

- Gdy wilgoć zostanie wykryta w gnieździe USB Type-C, a poziom naładowania akumulatora spadnie do niskiego poziomu, gdy zestaw słuchawkowy jest włączony i założony
- Gdy wilgoć zostanie wykryta w gnieździe USB Type-C przy niskim poziomie naładowania akumulatora, gdy zestaw słuchawkowy jest włączony i założony

**„Liquid no longer detected in the USB port. You can start charging the headset.” (Ciecz nie jest już wykrywana w porcie USB. Możesz rozpocząć ładowanie zestawu słuchawkowego.)**

- Gdy wilgoć nie jest już wykrywana w gnieździe USB Type-C i ładowanie staje się dostępne, gdy zestaw słuchawkowy jest włączony i założony z niskim poziomem naładowania akumulatora

**„Charging stopped. To resume charging, disconnect the USB cable and wait before trying again.” (Ładowanie zostało zatrzymane. Aby wznowić ładowanie, odłącz przewód USB i odczekaj zanim spróbujesz ponownie.)**

- Gdy podczas korzystania z zestawu słuchawkowego podczas ładowania wystąpi nieprawidłowe ładowanie lub nieprawidłowa temperatura ładowania

#### **Uwaga**

- Zmiana języka wskazówek głosowych trwa około 10 minut.  
Może to potrwać dłużej niż 10 minut w zależności od odbioru sygnału i innych warunków.
- W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego po zmianie języka wskazówek głosowych, ustawienia fabryczne tego języka także zostaną przywrócone.
- Jeżeli wskazówki głosowe nie są słyszalne po zmianie języka wskazówek głosowych lub aktualizacji oprogramowania, wyłącz zestaw nagłówny i włącz go ponownie.

5-063-142-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Zawartość zestawu


Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy wymienione na liście. Jeśli brakuje jakichś elementów, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Sony lub najbliższym sprzedawcą firmy Sony. Liczby w ( ) oznaczają ilość elementów.

### Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów (1)

#### Przewód USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (1)



#### Kabel słuchawkowy (1)

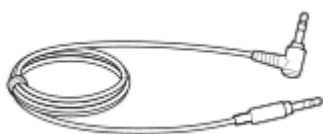

#### Pokrowiec (1)




#### Dokumenty (1 zestaw)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6


## Wkładanie zestawu nagłownego do pokrowca

Po zakończeniu używania zestawu słuchawkowego, ustaw suwak w najkrótszej pozycji i obróć lewą i prawą słuchawkę, aby spłaszczyć zestaw słuchawkowy. Złóż lewą słuchawkę w kierunku pałąka i umieść zestaw słuchawkowy w dostarczonym z zestawem pokrowcu.

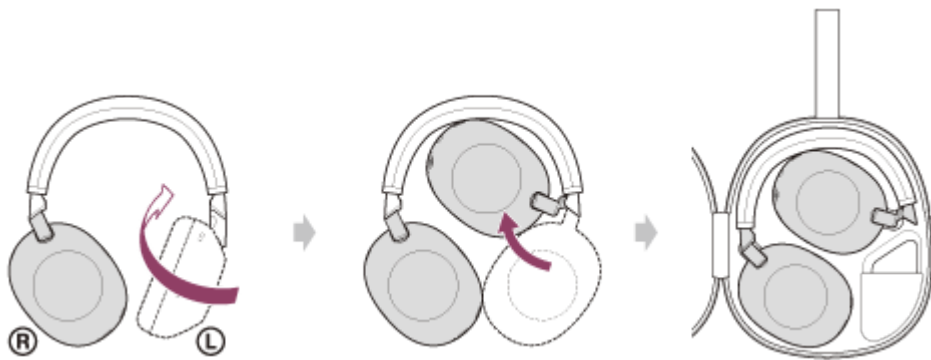

## Chowanie kabli

Włóż kable w uchwyt oddzielony przegródką w pokrowcu.

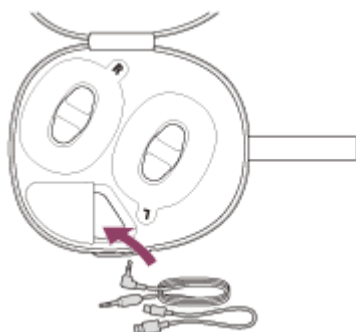

## Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak umieścić zestaw słuchawkowy w pokrowcu.

Brak dostępnych wyjaśnień dźwiękowych.

Dla modeli przeznaczonych dla krajów i regionów z wyłączeniem Chin kontynentalnych:


[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0091/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0091/h_zz/)

Dla modeli przeznaczonych na rynek Chin kontynentalnych:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0091/zh-cn/>

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów

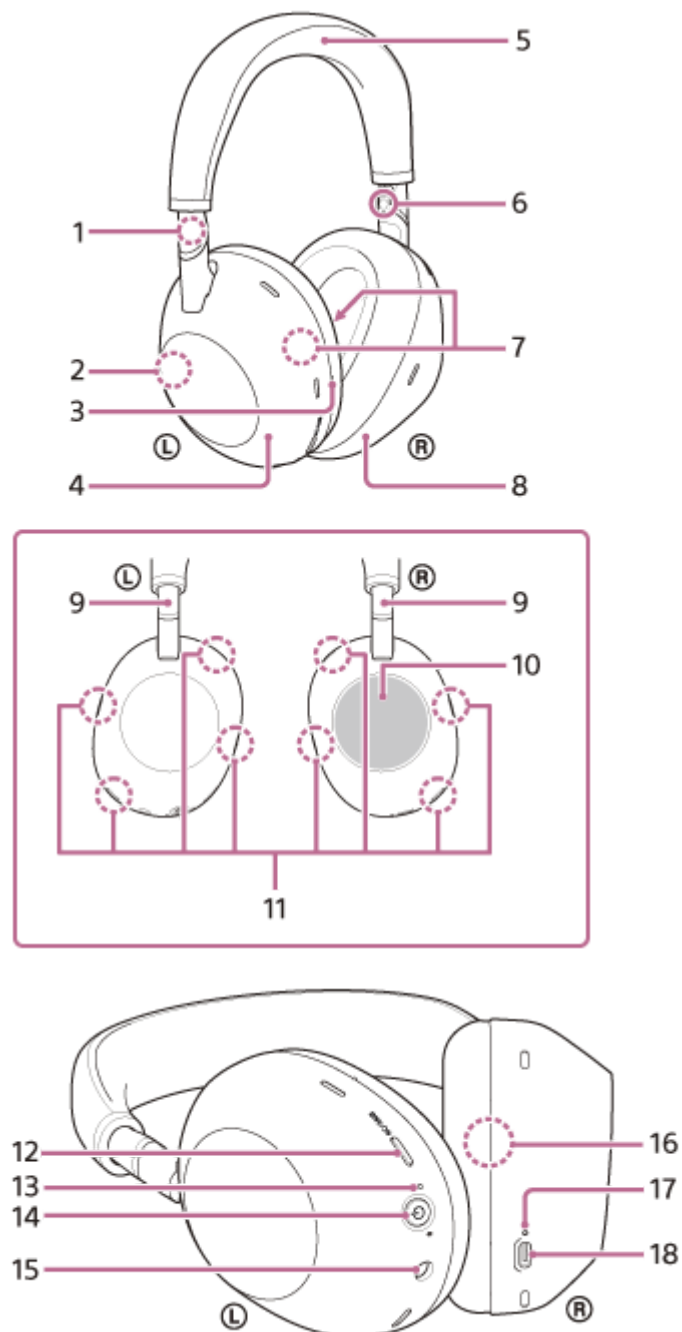


1. Oznaczenie ① (lewa)
2. Wbudowana antena  
Zestaw słuchawkowy ma wbudowaną antenę Bluetooth.
3. Wyczuwalna wypukłość  
Lewa słuchawka ma wyczuwalną wypukłość na krawędzi obudowy.
4. Lewa słuchawka
5. Pałk


6. Oznaczenie ® (prawa)
7. Mikrofony z funkcją tłumienia szumów (wewnętrzne) (lewy, prawy)  
Rejestruje szum, gdy używana jest funkcja tłumienia szumów.
8. Prawa słuchawka
9. Suwaki (lewy, prawy)  
Przesuń, aby wyregulować długość pałąka.
10. Panel sterowania czujnika dotykowego  
Umożliwia zdalne sterowanie odtwarzaniem muzyki z podłączonego urządzenia Bluetooth lub wykonywanie innych czynności za pomocą dotyku.
11. Mikrofony z funkcją tłumienia szumów (zewnętrzne) i mikrofony rejestrujące głos (lewy, prawy)  
Rejestruje szum, gdy używana jest funkcja tłumienia szumów i głos użytkownika podczas rozmowy telefonicznej lub gdy używany jest tryb Speak-to-Chat.
12. Przycisk NC/AMB (funkcji tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia)
13. Wskaźnik (pomarańczowy/niebieski)  
Świeci się na pomarańczowo lub niebiesko sygnalizując stan akumulatora lub łączności zestawu słuchawkowego.
14. Przycisk  (zasilanie) /  (Bluetooth)
15. Gniazdo wejścia kabla słuchawkowego  
Służy do podłączania odtwarzacza muzyki itp. za pośrednictwem dostarczonego kabla słuchawkowego. Prawidłowe podłączenie kabla sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem. Jeśli wtyczka nie jest prawidłowo podłączona, prawidłowe słyszenie dźwięku może nie być możliwe.
16. Numer seryjny  
Znajduje się wewnątrz prawej słuchawki.  
Patrz „Sprawdzanie numerów seryjnych, znaków bezpieczeństwa itp.” poniżej.
17. Wskaźnik ładowania (pomarańczowy)  
Świeci się na pomarańczowo podczas ładowania.
18. Gniazdo USB Type-C  
Aby naładować zestaw słuchawkowy, podłącz zestaw słuchawkowy do komputera lub do gniazdka sieciowego za pomocą dostępnego w handlu zasilacza sieciowego USB i dostarczonego przewodu USB Type-C.

### **Sprawdzanie numerów seryjnych, znaków bezpieczeństwa itp.**

- Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony, a przewód USB nie jest podłączony.
- Wyjmij nakładkę na uszy z prawej słuchawki, wyciągając ją prosto z obudowy. Unikaj ściągania jej pod kątem. Numer seryjny i znaki bezpieczeństwa itp. znajdują się w prawym dolnym rogu prawej słuchawki.

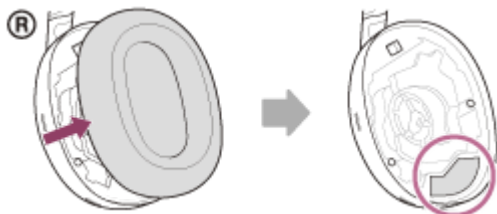

- Przymocuj wyciągniętą nakładkę na uszy do prawej słuchawki.  
Upewnij się, że wszystkie pięć zaczepów zostało mocno wsuniętych do słuchawki, aż usłyszysz kliknięcie.

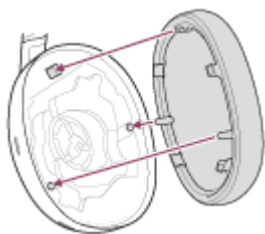

### Uwaga

- Nie wyjmuj nakładki na uszy, chyba że jest to konieczne.
- Przed wyjęciem nakładki na uszy upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony, a przewód USB nie jest podłączony.
- Nie wyjmuj nakładki na uszy w obecności żelaznego piasku lub innych metalowych przedmiotów. Piasek żelazny lub inne metalowe przedmioty mogą przylegać do magnesu wewnątrz zestawu słuchawkowego, powodując jego wadliwe działanie.
- Gwarancja produktu nie obejmuje wszelkich wad spowodowanych nieprzestrzeganiem powyższych środków ostrożności.

---

### Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Informacje o panelu sterowania czujnika dotykowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Informacje o wskaźniku

Wskaźnik przedstawia różne stany zestawu nagłownego.

● : świeci na niebiesko / ● : świeci na pomarańczowo / -: nie świeci się

### Wskaźnik (niebieski/pomarańczowy) obok przycisku (zasilanie)

#### Włączanie

● -- ● -- (miga dwa razy na niebiesko)

W takim przypadku, gdy poziom naładowania akumulatora wynosi 10% lub mniej (wymaga ładowania), wskaźnik włącza się kolejno w poniższy sposób.

● -- ● -- (miga powoli na pomarańczowo przez około 15 sekund)

#### Wyłączanie

● ---- (świeci na niebiesko przez około 2 sekundy)

#### Wyświetlanie poziomu naładowania akumulatora

- Pozostały poziom naładowania: ponad 10%  
● -- ● -- (miga dwa razy na niebiesko)
- Pozostały poziom naładowania: 10% lub mniej (wymagane naładowanie)  
● -- ● -- (miga powoli na pomarańczowo przez około 15 sekund)

Szczegółowe informacje zawiera sekcja „[Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)”.

#### Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski

● -- ● -- (miga powoli na pomarańczowo przez około 15 sekund)

#### Funkcja Bluetooth

- Tryb parowania  
● - ● ---- ● - ● ---- ● - ● (wielokrotnie miga dwa razy na niebiesko)
- Niepodłączony  
● ---- ● ---- (miga kolejno na niebiesko co około 1 sekundę)
- Procedura podłączania zakończyła się  
● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● (miga szybko na niebiesko przez około 5 sekund)
- Podłączony  
● ---- ● ---- (miga kolejno na niebiesko co około 5 sekund)
- Rozmowa przychodząca  
● -- ● -- ● -- ● -- ● -- ● -- (szybko miga na niebiesko)

Wskaźniki stanu niepodłączonego i podłączonego urządzenia automatycznie gasną po upływie określonego czasu. Zaczynają ponownie migać na pewien okres, gdy wykonana zostanie jakakolwiek czynność. Gdy poziom naładowania będzie niski, wskaźnik zacznie migać na pomarańczowo.

#### Inne



- Kabel słuchawkowy podłączony (włączone zasilanie)  
 - - - -  - - - - (miga kolejno na niebiesko co około 5 sekund)  
 Wskaźnik wyłącza się automatycznie po upływie określonego czasu. Gdy poziom naładowania będzie niski, wskaźnik zacznie migać na pomarańczowo.
- Aktualizacja oprogramowania  
 -  - - - -  -  - - - -  -  - - - - (miga wielokrotnie na pomarańczowo i niebiesko w odstępie około 0,6 sekundy)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zakończone  
 -  -  -  - (miga 4 razy na niebiesko)  
 Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

## Wskaźnik ładowania gniazda USB Type-C (pomarańczowy)

### Ładowanie

- Podczas ładowania  
 (świeci się na pomarańczowo)  
 Wskaźnik gaśnie po zakończeniu ładowania akumulatora.
- Nieprawidłowa temperatura  
  - -   - - (miga po dwa razy na pomarańczowo)
- Nieprawidłowe ładowanie  
 - -  - - (miga powoli na pomarańczowo)

### Powiązany temat

- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

## Zakładanie zestawu słuchawkowego

### 1 Sprawdź lewą i prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego.


Na lewej słuchawce znajduje się oznaczenie **L** (lewa strona), wyczuwalna wypukłość (A), przycisk  (zasilanie), przycisk NC/AMB (funkcja tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia).

Na prawej słuchawce znajduje się oznaczenie **R** (prawa strona). Nie ma na niej wyczuwalnej wypukłości i przycisku.




### 2 Wsuń suwak.

Przed założeniem zestawu słuchawkowego, wsuń suwak do końca.

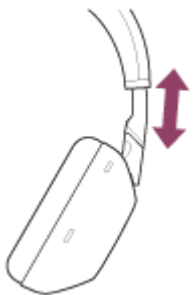

### 3 Załóż zestaw słuchawkowy.

Załóż zestaw słuchawkowy tak, aby nakładki na uszy ściśle do nich przylegały.

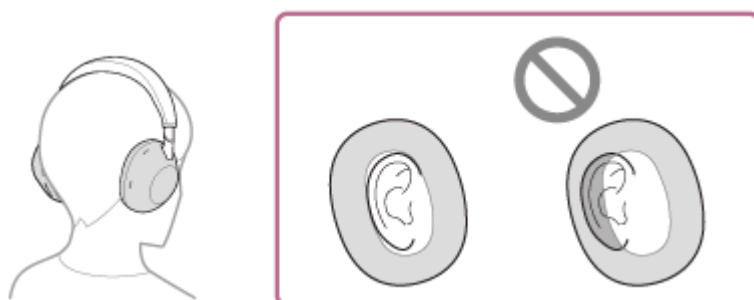

#### 4 Wyreguluj długość suwaka.

Wyreguluj suwak na taką długość, aby pałęk dotykał czubka głowy.



#### 5 Wyreguluj ustawienie słuchawek.

Wyreguluj ustawienie lewej i prawej słuchawki, aby nakładki na uszy dobrze przylegały do uszu.



Jeśli założysz zestaw słuchawkowy bez regulacji suwaka, zestaw słuchawkowy może nie zostać prawidłowo umieszczony na głowie, powodując dyskomfort lub słaby efekt tłumienia szumów.

Funkcja wykrywania noszenia zestawu słuchawkowego może również nie działać prawidłowo i powodować automatyczne zatrzymanie odtwarzania muzyki lub aktywowanie funkcji automatycznego wyłączania zasilania (funkcja oszczędzania akumulatora) w celu automatycznego wyłączenia zestawu słuchawkowego.

### Podczas zakładania i zdejmowania zestawu słuchawkowego

Przy ustawieniach fabrycznych wbudowany czujnik zbliżeniowy w lewej słuchawce wykrywa, gdy zestaw słuchawkowy jest założony lub zdjęty, a zestaw słuchawkowy automatycznie kontroluje wyłączenie działania panelu sterowania czujnika dotykowego, wyłączanie zestawu słuchawkowego, wstrzymywanie odtwarzania muzyki itp.

#### Po założeniu zestawu słuchawkowego

- Można używać panelu sterowania czujnika dotykowego zestawu słuchawkowego do odtwarzania muzyki, wykonywania i odbierania połączeń itd.

#### Po zdjęciu zestawu słuchawkowego

- Podczas słuchania muzyki, gdy zestaw słuchawkowy znajduje się na uszach, po wyjęciu jednej słuchawki zestaw słuchawkowy wstrzyma automatycznie odtwarzanie muzyki. Po ponownym założeniu zestaw słuchawkowy wznowia odtwarzanie muzyki.
- Zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie, gdy nie będzie noszony przez 15 minut, aby oszczędzić akumulator.
- Aby uniknąć nieprawidłowej reakcji zestawu słuchawkowego, nie można odtwarzać muzyki, wykonywać i odbierać połączeń ani wykonywać innych operacji, nawet po stuknięciu panelu sterowania czujnika dotykowego, gdy zestaw słuchawkowy nie jest założony.  
Funkcji tłumienia szumów nie można używać nawet po naciśnięciu przycisku NC/AMB (funkcja tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia).

### Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak włożyć zestaw słuchawkowy do uszu.

Brak dostępnych wyjaśnień dźwiękowych.

Dla modeli przeznaczonych dla krajów i regionów z wyłączeniem Chin kontynentalnych:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0090/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0090/h_zz/)

Dla modeli przeznaczonych na rynek Chin kontynentalnych:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0090/zh-cn/>

### Wskazówka

- Korzystając z aplikacji „Sony | Sound Connect” możesz zmienić ustawienia funkcji automatycznego wstrzymania i wznowienia odtwarzania muzyki poprzez wykrywanie noszenia oraz funkcji automatycznego wyłączania poprzez wykrywanie noszenia (funkcja oszczędzania akumulatora).

### Uwaga

- Jeśli założysz zestaw słuchawkowy bez regulacji suwaka, zestaw słuchawkowy może nie zostać prawidłowo umieszczony na głowie, powodując dyskomfort lub słaby efekt tłumienia szumów.  
Funkcja wykrywania noszenia zestawu słuchawkowego może również nie działać prawidłowo i powodować automatyczne zatrzymanie odtwarzania muzyki lub aktywowanie funkcji automatycznego wyłączania zasilania (funkcja oszczędzania akumulatora) w celu automatycznego wyłączenia zestawu słuchawkowego.
- W następujących przypadkach funkcja wykrywania noszenia może reagować nieprawidłowo. Kiedy nie używasz zestawu słuchawkowego, wyłącz go.
  - Gdy zestaw słuchawkowy jest umieszczony wokół szyi, a podbródek trafia w obudowę




- Twoja dłoń znajduje się pod nakładką na ucho lewej słuchawki.



- Zestaw słuchawkowy znajduje się w pojemniku, takim jak torba.



- Zestaw słuchawkowy wisi na krawędzi czegoś, na przykład torby.

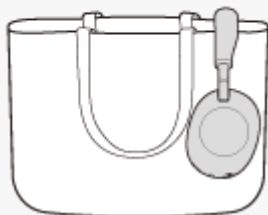


— Zestaw słuchawkowy znajduje się na powierzchni, takiej jak biurko.



- Kiedynosisz zestaw słuchawkowy z twarzą skierowaną do góry lub do dołu jak pokazano poniżej lub po założeniu zestawu słuchawkowego do góry nogami, funkcja wykrywania noszenia może nie działać poprawnie, a obsługa panelu sterowania czujnika dotykowego i przycisku NC/AMB (tłumienie szumów/tryb dźwięków otoczenia) może nie być możliwa. Załóż zestaw słuchawkowy poprawnie, gdy twarz jest skierowana do przodu, lub naciśnij krótko przycisk  (zasilanie).

— Noszenie zestawu słuchawkowego podczas leżenia lub z twarzą skierowaną do góry

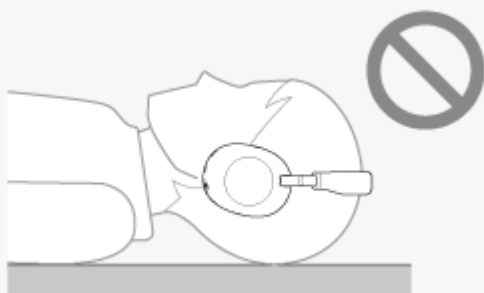

— Noszenie zestawu słuchawkowego z twarzą skierowaną do dołu



- Kiedynosisz zestaw słuchawkowy założony na czapkę, tkaninę, szalik, włosy itp., funkcja wykrywania noszenia może nie działać poprawnie, a obsługa panelu sterowania czujnika dotykowego może nie być możliwa. Załóż zestaw słuchawkowy w taki sposób, aby uszy znalazły się wewnątrz nakładek na uszy.
- Gdy dostarczony kabel słuchawkowy jest podłączony do zestawu słuchawkowego, wykrywanie noszenia nie działa.
- Funkcja automatycznego wstrzymania i wznowienia odtwarzania muzyki poprzez wykrywanie noszenia jest dostępna po połączeniu za pomocą Bluetooth.
- Podłączone urządzenie lub używana aplikacja do odtwarzania mogą nie obsługiwać funkcji automatycznego wstrzymania i wznowienia odtwarzania muzyki poprzez wykrywanie noszenia.
- Siła zewnętrzna wykraczająca poza zakres normalnego użytkowania, taka jak obrócenie osi obrotowej słuchawki lub innych ruchomych części na przeciwną stronę normalnego kierunku lub upuszczenie zestawu słuchawkowego, może spowodować uszkodzenie. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych uszkodzeniami wynikającymi z niewłaściwej obsługi.

---

---

## Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

5-063-142-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6


## Informacje o panelu sterowania czujnika dotykowego

Użyj panelu sterowania czujnika dotykowego (A) na zestawie słuchawkowym do różnych operacji, takich jak odtwarzanie muzyki, prowadzenie rozmów telefonicznych lub przełączanie w tryb bacznej uwagi.



### Główne działania


- Dotknij szybko dwa razy (w odstępie co około 0,4 sekundy pomiędzy dotknięciami).

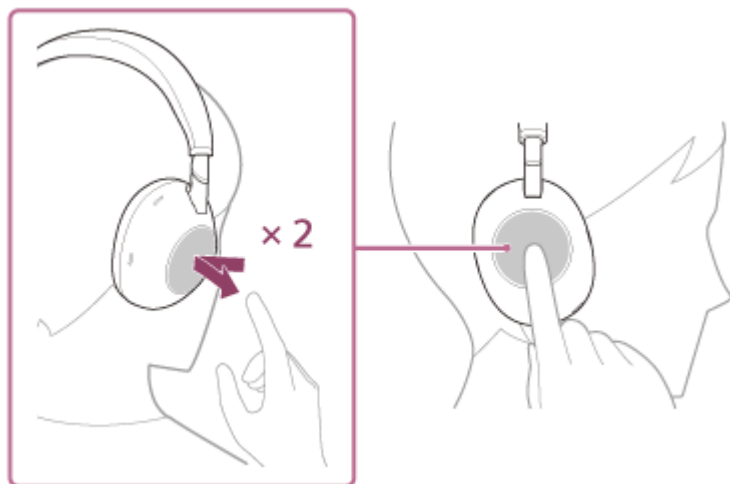

W czasie odtwarzania muzyki: Odtwarza lub wstrzymuje muzykę.


W przypadku połączenia telefonicznego: Odbiera połączenie, gdy jest połączenie przychodzące. Kończy połączenie w czasie połączenia.

- Przesuń palcem do przodu i zwolnij.

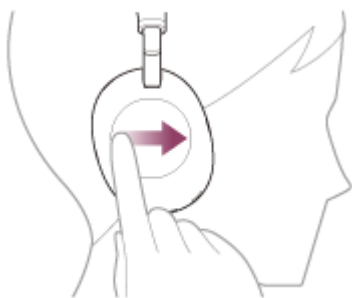


Podczas odtwarzania muzyki: Przeskakuje do początku kolejnego utworu. Aby przewinąć do przodu, przesuń palcem w przód i przytrzymaj. Zwolnij nacisk w odpowiednim miejscu utworu.

- Przesuń palcem do tyłu i zwolnij.

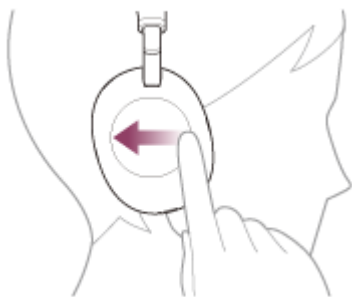


W czasie odtwarzania muzyki: Przeskakuje do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu w czasie odtwarzania). Aby przewinąć w tył, przesunąć palcem do tyłu i przytrzymaj. Zwolnij nacisk w odpowiednim miejscu utworu.

- Przesuń palcem w górę i zwolnij.

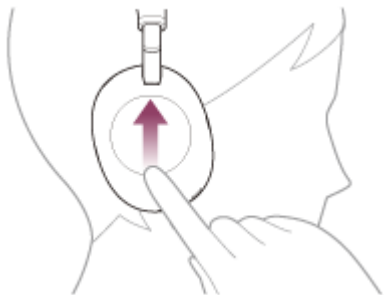


Podczas odtwarzania muzyki/rozmowy telefonicznej: Zwiększa głośność. Powtarzaj tę czynność, aż do uzyskania odpowiedniego poziomu głośności. Aby kontynuować zmianę głośności, przesunąć palcem w górę i przytrzymaj. Zwolnij po uzyskaniużądanego poziomu.

- Przesuń palcem w dół i zwolnij.

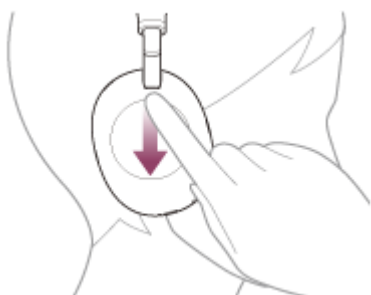

Podczas odtwarzania muzyki/rozmowy telefonicznej: Zmniejsza głośność. Powtarzaj tę czynność, aż do uzyskania odpowiedniego poziomu głośności. Aby kontynuować zmianę głośności, przesunąć palcem w dół i przytrzymaj. Zwolnij po uzyskaniużądanego poziomu.

- Przytrzymaj palec na panelu sterowania czujnika dotykowego.

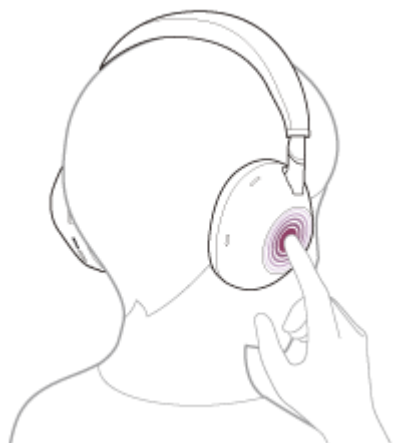

Podczas używania funkcji pomocy głosowej: Uruchamia polecenie głosowe. Aby zakończyć polecenia głosowe, zwolnij palec.



- Dotknij ręką cały panel sterowania czujnika dotykowego.



Uruchamia tryb bacznej uwagi. Aby dezaktywować tryb bacznej uwagi, zwolnij rękę.

#### Wskazówka

- Panel sterowania czujnika dotykowego można włączać/wyłączać za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

#### Uwaga

- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu słuchawkowego.
- Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia, oprogramowania muzycznego lub używanej aplikacji. W niektórych przypadkach może to działać inaczej lub może nie działać, nawet gdy wykonywane są opisane powyżej operacje.
- Aby uniknąć nieprawidłowej reakcji zestawu słuchawkowego, nie można odtwarzać muzyki, wykonywać i odbierać połączeń ani wykonywać innych operacji, nawet po stuknięciu panelu sterowania czujnika dotykowego, gdy zestaw słuchawkowy nie jest założony.

#### Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie z Asystenta Google](#)
- [Użycie funkcji pomocy głosowej \(Siri\)](#)
- [Szybkie słuchanie dźwięków otoczenia \(tryb bacznej uwagi\)](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Używanie Quick Access

Quick Access to funkcja, która umożliwia odtwarzanie treści w odpowiedniej aplikacji, po naciśnięciu przycisku zestawu słuchawkowego.

### 1 Załóż zestaw nagłowny na uszy.

Patrz „[Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)”, aby dowiedzieć się, jak nosić zestaw słuchawkowy na uszach.

### 2 Podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth.

### 3 Uruchom aplikację „Sony | Sound Connect” i ustaw przycisk NC/AMB (funkcji tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia) jako przycisk Quick Access.

### 4 Za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect” przypisz usługę do wykonania po dwukrotnym lub trzykrotnym naciśnięciu przycisku NC/AMB (funkcji tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia).

Po dwukrotnym lub trzykrotnym naciśnięciu przycisku NC/AMB (funkcji tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia) można wykonać wcześniej przypisaną usługę.

Ustaw funkcję wykonywaną po dwukrotnym naciśnięciu przycisku NC/AMB (funkcji tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia) na [Press the [NC/AMB] button 2 times] i funkcję wykonywaną po trzykrotnym naciśnięciu przycisku na [Press the [NC/AMB] button 3 times].

### 5 Uruchom aplikację usługi przypisanej do Quick Access.

### 6 Naciśnij przycisk NC/AMB (funkcji tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia) dwa lub trzy razy, aby użyć Quick Access.

Usługa przypisana wcześniej jest wykonywana.

#### Wskazówka

- Aby użyć Quick Access musisz zainstalować odpowiednią aplikację na smartfonie i połączyć się z Internetem. Niektóre aplikacje mogą wymagać zalogowania się.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najnowszych specyfikacji Quick Access, patrz aplikacja „Sony | Sound Connect”.

#### Uwaga

- Usługi przypisywane do Quick Access mogą się różnić w zależności od kraju i regionu.


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Ładowanie zestawu nagłownego

Zestaw nagłowny zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy. Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C, aby naładować zestaw słuchawkowy przed jego użyciem.

### 1 Podłączanie zestawu nagłownego do gniazdka sieciowego.

Użyj przewodu USB Type-C znajdującego się w zestawie i dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB (A).

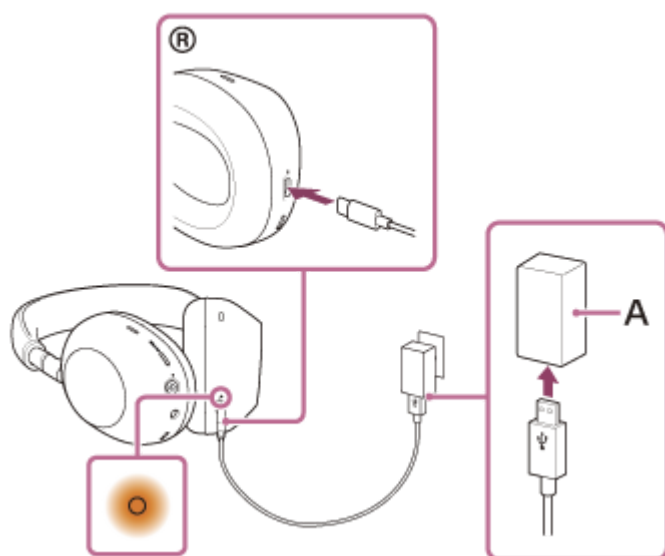

- Wskaźnik ładowania (pomarańczowy) zestawu słuchawkowego będzie się świecić.
- Procedura ładowania trwa około 3,5 godz. \*, a jej zakończenie sygnalizowane jest automatycznym wyłączeniem wskaźnika ładowania.

\* Czas wymagany do całkowitego naładowania rozładowanego akumulatora. Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użycia.

Po zakończeniu ładowania odłącz przewód USB Type-C.

## Informacje o ładowaniu podczas korzystania z zestawu słuchawkowego

Z zestawu słuchawkowego można korzystać podczas ładowania.

Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego podczas ładowania, ładowanie zatrzyma się na poziomie około 80% (jeśli poziom naładowania akumulatora przekracza 80%, ładowanie nie rozpocznie się). Wartość jest przybliżonym oszacowaniem. Wartość może się różnić w zależności od otoczenia.

W zależności od środowiska ładowania (np. źródła zasilania lub typu używanego zasilacza sieciowego USB) podczas ładowania z zestawu słuchawkowego może być słyszalny szum elektryczny.

Funkcje i obsługa zestawu słuchawkowego mogą nie działać prawidłowo.

Ładowanie, gdy na przewodzie USB Type-C lub w gnieździe USB Type-C znajduje się ciecz, taka jak woda, pot lub ciała obce, takie jak kurz, może doprowadzić do wypadków, takich jak oparzenia lub poważne obrażenia w wyniku pożaru, porażenia prądem, przegrzania lub zapłonu. Ładowanie zestawu słuchawkowego w ten sposób może również doprowadzić do nieprawidłowego działania. Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego podczas ładowania należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.

- W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać użytkowania zestawu słuchawkowego.

- Sprawdź, czy w gnieździe nie ma kurzu ani ciał obcych.
- Jeśli podczas ładowania przewód USB Type-C lub gniazdo USB Type-C zostanie zamoczony płynem, takim jak woda pitna lub pot, należy natychmiast odłączyć przewód USB Type-C od podłączonego urządzenia i przerwać ładowanie.



## Wykrywanie wody w gnieździe ładowania

Ta funkcja jest dostępna z oprogramowaniem zestawu słuchawkowego w wersji 2.0.0 lub nowszej.

Gdy zestaw słuchawkowy wykryje nieprawidłowość, taką jak kropelki wody lub ciała obce w gnieździe USB Type-C, powiadomi o tym za pomocą wskazówek głosowych i powiadomienia w aplikacji „Sony | Sound Connect”.

Nie podłączaj ładowarki w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Zwróć uwagę na następujące kwestie.

- Upewnij się, że gniazdo USB Type-C jest wolne od wszelkich ciał obcych.
- Jeśli w gnieździe ładowania znajdują się kropelki wody, przed rozpoczęciem ładowania odczekaj do jego całkowitego wyschnięcia.
- Jeśli w gnieździe ładowania zostaną znalezione ciała obce, ostrożnie je usuń na przykład za pomocą strumienia powietrza, uważając, aby nie uszkodzić gniazda, a następnie spróbuj naładować.

## Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

### Zasilacz sieciowy USB

Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 1,5 A lub większym

### Dostępny w handlu zasilacz sieciowy USB kompatybilny z USB PD (zasilanie przez USB)

Zaleca się używanie zasilacza sieciowego USB kompatybilnego z wyjściem 5 V/2 A lub 9 V/3 A.

Nie gwarantuje się, że zestaw słuchawkowy będzie współpracował ze wszystkimi urządzeniami kompatybilnymi ze standardem USB PD.

## Komputer osobisty

Komputer osobisty ze standardowym portem USB

- Nie gwarantujemy, że procedury operacyjne będą działać na wszystkich komputerach.
- Działanie z komputerami wyprodukowanymi na zamówienie lub zbudowanymi samodzielnie nie jest gwarantowane.

### Wskazówka

- Zestaw słuchawkowy może być również ładowany poprzez podłączenie zestawu słuchawkowego do działającego komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C.

### Uwaga

- Akumulator nie ładuje się w pełni, gdy zestaw słuchawkowy jest włączony.
- Ładowanie może nie być możliwe z kablami innymi niż dostarczony przewód USB Type-C.
- Funkcja wykrywania wody może działać nieprawidłowo w przypadku korzystania z przewodów innych niż dostarczony przewód USB Type-C.
- Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych typów zasilaczy sieciowych USB.

- Zestawu słuchawkowego nie można naładować, gdy komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji. W takim przypadku zmień ustawienia komputera i ponownie rozpocznij ładowanie.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może być krótszy. Jednak liczba godzin pracy akumulatora poprawi się po kilku cyklach ładowania i rozładowania. Jeśli zestaw słuchawkowy jest przechowywany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
- W przypadku wykrycia problemu podczas ładowania zestawu słuchawkowego z poniżej wymienionych przyczyn wskaźnik ładowania (w kolorze pomarańczowym) zacznie migać. W takim przypadku należy ponownie przeprowadzić ładowanie w zakresie temperatury ładowania. Jeśli problem nie ustępuje, skonsultuj się z działem pomocy technicznej firmy Sony lub najbliższym sprzedawcą firmy Sony.
  - Temperatura otoczenia przekracza zakres temperatur ładowania od 5°C do 35°C.
  - Problem z akumulatorem.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, wskaźnik ładowania (w kolorze pomarańczowym) może nie zaświecić się od razu po rozpoczęciu ładowania zestawu słuchawkowego. Poczekać chwilę, aż zaświeci się wskaźnik.
- Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. Skonsultuj się z działem pomocy technicznej firmy Sony lub najbliższym sprzedawcą firmy Sony.
- Należy unikać ekstremalnych zmian temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia i wyładowań elektrycznych. Nie pozostawiać zestawu słuchawkowego w zaparkowanym pojeździe.
- Do podłączania zestawu słuchawkowego do komputera należy używać tylko dostarczonego przewodu USB Type-C i należy podłączyć urządzenia bezpośrednio. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo, gdy zestaw nagłowny będzie podłączony przez koncentrator USB.
- Nie istnieje gwarancja, że zestaw słuchawkowy będzie działać z każdym wyposażeniem kompatybilnym z USB PD.
- Gdy zestaw słuchawkowy jest ładowany za pomocą zasilacza sieciowego kompatybilnego z USB PD, prawa słuchawka może się nagrzewać, ale nie jest to oznaką nieprawidłowego działania.

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Dostępny czas pracy

Dostępny czas pracy zestawu słuchawkowego z całkowicie naładowanym akumulatorem jest następujący:

### Połączenie Bluetooth

#### Czas odtwarzania muzyki

| Kodek | Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia | Dostępny czas pracy |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------|
| LDAC™ | Funkcja tłumienia szumów: WŁ                     | Maks. 26 godz.      |
| LDAC  | Tryb dźwięków otoczenia: WŁ                      | Maks. 26 godz.      |
| LDAC  | WYŁ                                              | Maks. 36 godz.      |
| AAC   | Funkcja tłumienia szumów: WŁ                     | Maks. 30 godz.      |
| AAC   | Tryb dźwięków otoczenia: WŁ                      | Maks. 30 godz.      |
| AAC   | WYŁ                                              | Maks. 40 godz.      |
| SBC   | Funkcja tłumienia szumów: WŁ                     | Maks. 30 godz.      |
| SBC   | Tryb dźwięków otoczenia: WŁ                      | Maks. 30 godz.      |
| SBC   | WYŁ                                              | Maks. 40 godz.      |
| LC3   | Funkcja tłumienia szumów: WŁ                     | Maks. 30 godz.      |
| LC3   | Tryb dźwięków otoczenia: WŁ                      | Maks. 30 godz.      |
| LC3   | WYŁ                                              | Maks. 40 godz.      |

- Możliwe jest odtwarzanie muzyki przez około 1 godzinę\* po 3 minutach ładowania za pomocą dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB z wyjściem 5 V/1,5 A lub większym.
- Możliwe jest odtwarzanie muzyki przez około 3 godz.\* po 3 minutach ładowania za pomocą dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego kompatybilnego z USB PD z wyjściem 9 V/2,3 A lub większym.

\* Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 25°C a 35°C. Może się różnić w zależności od warunków użycia.

#### Czas łączności

| Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia | Dostępny czas pracy |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Funkcja tłumienia szumów: WŁ                     | Maks. 24 godz.      |
| Tryb dźwięków otoczenia: WŁ                      | Maks. 24 godz.      |
| WYŁ                                              | Maks. 28 godz.      |

#### Kabel słuchawkowy podłączony (włączone zasilanie)

| Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia | Dostępny czas pracy |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Funkcja tłumienia szumów: WŁ                     | Maks. 28 godz.      |
| Tryb dźwięków otoczenia: WŁ                      | Maks. 28 godz.      |
| WYŁ                                              | Maks. 38 godz.      |

### Wskazówka

- Aby sprawdzić, jaki kodek jest używany do połączenia lub włączyć funkcję DSEE Extreme™, należy użyć aplikacji „Sony | Sound Connect”.

### Uwaga

- Czas pracy może się różnić od czasu podanego powyżej w zależności od ustawień zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania.
- Jeśli ustawisz następujące funkcje, dostępny czas działania akumulatora będzie krótszy niż podany powyżej.
  - Korektor
  - DSEE Extreme
  - Speak-to-Chat
  - Service Link
  - Inne zmiany w domyślnych trybach i funkcjach wprowadzone w aplikacji „Sony | Sound Connect”

Jeśli uruchomisz powyższe ustawienia jednocześnie, dostępny czas pracy akumulatora będzie jeszcze krótszy.

### Powiązany temat

- [Obsługiwanie kodeki](#)
- [Informacje o funkcji DSEE Extreme](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Możliwe jest sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatora w następujący sposób.

### W przypadku korzystania z urządzenia iPhone (z systemem iOS 13 lub nowszym)

Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do urządzenia iPhone lub za pomocą połączenia HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, można sprawdzić poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego na urządzeniu iPhone. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.


### W przypadku używania smartfona z systemem Android™ (system operacyjny 8.1 lub nowszy)

Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do smartfona Android za pomocą połączenia HFP Bluetooth, możesz sprawdzić pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego na smartfonie. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

### Sprawdzenie za pomocą przycisku zasilania

Po naciśnięciu przycisku  (zasilanie) (A), gdy zestaw słuchawkowy jest włączony, można usłyszeć wskazówki głosowe wskazujące poziom naładowania akumulatora.

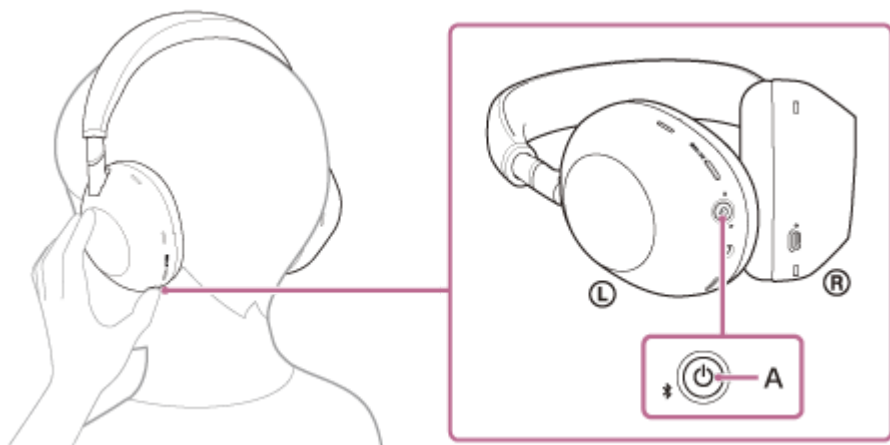

„Battery about XX %” (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) (Wartość „XX” wskazuje przybliżony poziom naładowania).

„Battery fully charged” (Akumulator w pełni naładowany)

Poziom naładowania akumulatora podawany przez wskazówki głosowe może w niektórych przypadkach różnić się od faktycznego pozostałego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

Wskaźnik (pomarańczowy) miga przez około 15 sekund, jeśli poziom naładowania akumulatora wynosi 10% lub mniej, gdy zestaw słuchawkowy jest włączony.

### Powiadomienia ze wskazówkami głosowymi

Włączy się dźwięk ostrzegawczy i kolor wyświetlanego wskaźnika (niebieski) zmieni się na pomarańczowy. Po usłyszeniu wskazówki głosowej „Low battery” (Niski poziom naładowania akumulatora) należy naładować zestaw nagłówny tak szybko, jak to możliwe.

W momencie całkowitego rozładowania się akumulatora nastąpi wyemitowanie dźwięku ostrzegawczego, odtworzenie wskazówki głosowej „Battery is empty” (Akumulator jest rozładowany) i automatyczne wyłączenie zestawu



słuchawkowego.

### Wskazówka

- Aplikacja „Sony | Sound Connect” umożliwia także sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego. Smartfony z systemem Android jak i urządzenia iPhone obsługują tę aplikację.

### Uwaga

- Jeżeli zestaw słuchawkowy i smartfon nie są połączone za pośrednictwem HFP, poziom naładowania akumulatora nie będzie wyświetlany prawidłowo.
- W przypadku podłączenia zestawu słuchawkowego do urządzenia iPhone lub smartfona tylko z systemem Android z funkcją „Media audio” (A2DP) w trybie połączenia wielopunktowego, poziom naładowania akumulatora nie wyświetla się prawidłowo.
- Poziom naładowania akumulatora może nie być wyświetlany prawidłowo tuż po aktualizacji oprogramowania lub jeśli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas. W takim przypadku należy kilkakrotnie naładować i rozładować akumulator, aby prawidłowo wyświetlić poziom naładowania akumulatora.

---

### Powiązany temat


- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

5-063-142-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Włączanie zestawu słuchawkowego

- 1 Naciśnij przycisk  (zasilanie) (A) i przytrzymaj go przez około 2 sekundy lub dłużej, aż wskaźnik (niebieski) zacznie migać.

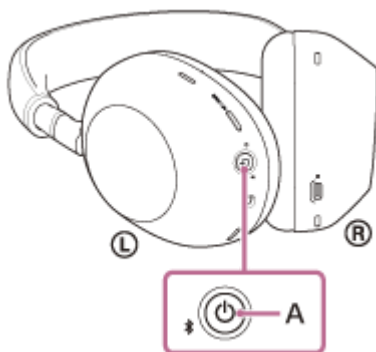


### Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Wyłączanie zestawu słuchawkowego

- 1 Naciśnij przycisk  (zasilanie) (A) i przytrzymaj go przez około 2 sekundy lub dłużej, aż wskaźnik (w kolorze niebieskim) zgaśnie.

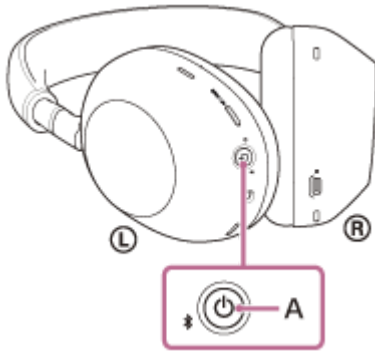

### Wskazówka

- Możesz także wyłączyć zestaw słuchawkowy za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.
- Zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie, gdy nie będzie noszony przez 15 minut. To ustawienie można zmienić przy użyciu aplikacji „Sony | Sound Connect”.
- Podczas przechowywania zestawu słuchawkowego w torebce itp. należy wyłączyć zestaw słuchawkowy. Funkcja wykrywania noszenia może reagować nieprawidłowo.

### Powiązany temat

- [Włączanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth

Dzięki funkcji Bluetooth urządzenia Bluetooth można słuchać muzyki i wykonywać rozmowy telefonicznie za pomocą zestawu słuchawkowego bezprzewodowo.

### Parowanie

Aby użyć funkcji Bluetooth, oba podłączone urządzenia muszą zostać wcześniej zarejestrowane. Operacja rejestrowania urządzenia jest nazywana „parowaniem”.

Sparuj ręcznie zestaw nagłówny i urządzenie.

### Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem

Po sparowaniu urządzenia nie jest konieczne jego ponowne parowanie. W przypadku urządzeń już sparowanych z zestawem słuchawkowym należy postępować zgodnie z instrukcjami dla każdego urządzenia.

Więcej informacji na temat parowania lub połączeń można znaleźć w odpowiednim punkcie poniżej.

### Powiązany temat

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 11\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”

Uruchom aplikację „Sony | Sound Connect” na smartfonie Android/iPhone, aby podłączyć zestaw słuchawkowy do smartfona lub urządzenia iPhone.



Sony Sound Connect 

### Uwaga

- Połączenie z niektórymi smartfonami i urządzeniami iPhone może stać się niestabilne podczas łączenia się przy użyciu aplikacji „Sony | Sound Connect”. W takim przypadku należy postępować zgodnie z procedurami opisanymi w sekcji „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)” lub „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)”, aby podłączyć zestaw słuchawkowy.

### Powiązany temat

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 11\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalowanie aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Smartfon Android znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona Android jest dostępna.


### 1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw słuchawkowy zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania. W tym przypadku przejdź do punktu 2.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia Bluetooth (zestaw słuchawkowy już zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach), naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Bluetooth) (A) przez około 5 sekund lub więcej, aby przejść do trybu ręcznego parowania.

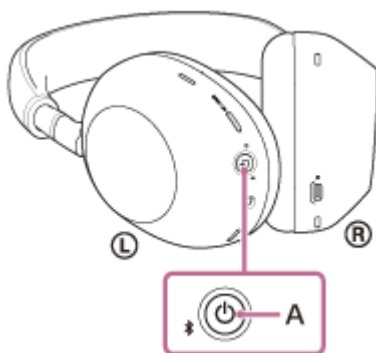

Wskaźnik (niebieski) zamiga dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie).

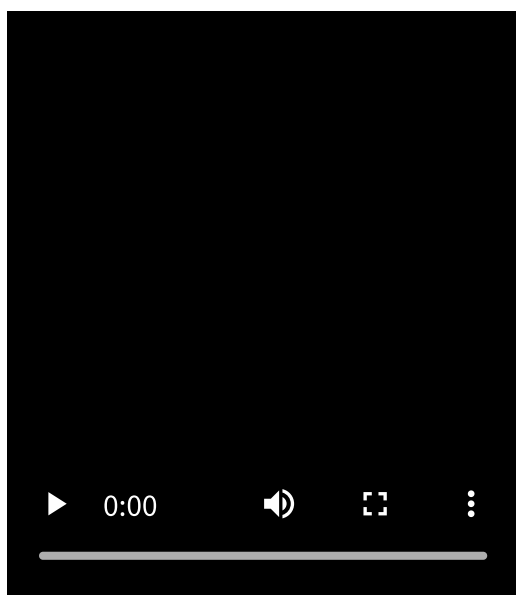


### 2 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.


- 3 Na ekranie smartfona Android wybierz kolejno pozycje [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



- 4 Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

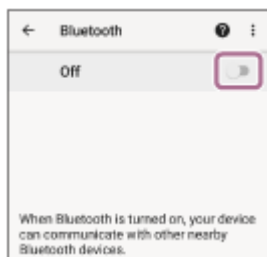

- 5 Dotknij opcji [WH-1000XM6].

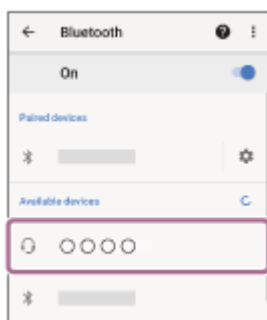

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu \* jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw słuchawkowy i smartfon z systemem Android zostały sparowane i połączone ze sobą.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)”.

Jeśli na ekranie smartfona Android nie pojawia się pozycja [WH-1000XM6], należy wykonać procedurę ponownie od punktu 3.

\* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

### Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku, wyłącz zasilanie i rozpocznij procedurę ponownie od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniemZestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy

sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.

- Gdy informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego zostały usunięte z podłączonego urządzenia Bluetooth
- Podczas inicjalizacji zestawu słuchawkowego

Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

---

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

5-063-142-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation



Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio

LE Audio to standard komunikacji dźwiękowej dla technologii Bluetooth.

Połączenie LE Audio nadaje priorytet niskiemu opóźnieniu, co skutkuje niższą stabilnością połączenia w porównaniu z połączeniem Classic Audio. Jeśli dźwięk zaczyna się z powodu słabego odbioru, połącz się ponownie za pomocą Classic Audio.

Zarówno smartfon Android, jak i zestaw słuchawkowy muszą obsługiwać LE Audio.

- Aby połączyć się z LE Audio, zainstaluj aplikację „Sony | Sound Connect” na smartfonie, który obsługuje LE Audio, a następnie podłącz zestaw słuchawkowy.
- Zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego i aplikację „Sony | Sound Connect” do najnowszej wersji.

### Urządzenia obsługujące LE Audio

Aby uzyskać najnowsze informacje na temat kompatybilnych urządzeń, patrz poniższe strony.

- Strona pomocy technicznej (dla modeli przeznaczonych dla krajów i regionów z wyłączeniem Chin kontynentalnych)
- Strona do pobrania Sony | Sound Connect (dla modeli przeznaczonych na rynek Chin kontynentalnych)

### Informacje o funkcji LE Audio

- LE Audio obsługuje kodek „LC3”. Po nawiązaniu połączenia za pomocą LE Audio możesz cieszyć się dźwiękiem ze smartfona Android z mniejszym opóźnieniem dźwięku.
- W przypadku połączenia za pomocą LE Audio niektóre funkcje zestawu słuchawkowego nie mogą być używane. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „[Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)”.

#### 1 Zainstaluj aplikację „Sony | Sound Connect” na smartfonie Android i podłącz zestaw słuchawkowy za pomocą połączenia Bluetooth.

Aby uzyskać informacje na temat łączenia za pomocą połączenia Bluetooth, patrz „[Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)” lub „[Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)”.

#### 2 Skonfiguruj za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.


- W przypadku Xperia 1 IV/5 IV  
Uruchom aplikację „Sony | Sound Connect” i wybierz [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].
- W przypadku urządzeń innych niż Xperia 1 IV/5 IV  
Uruchom aplikację „Sony | Sound Connect” i wybierz [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency].

#### 3 W smartfonie Android, wybierz [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

#### 4 Wybierz [Paired devices] - [WH-1000XM6] i usuń informacje na temat parowania (historia połączenia Classic Audio).

#### 5 Naciśnij przycisk (zasilanie) i przytrzymaj go przez około 5 sekund, aby przejść do trybu parowania.

Wskaźnik (niebieski) zamiga dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie).

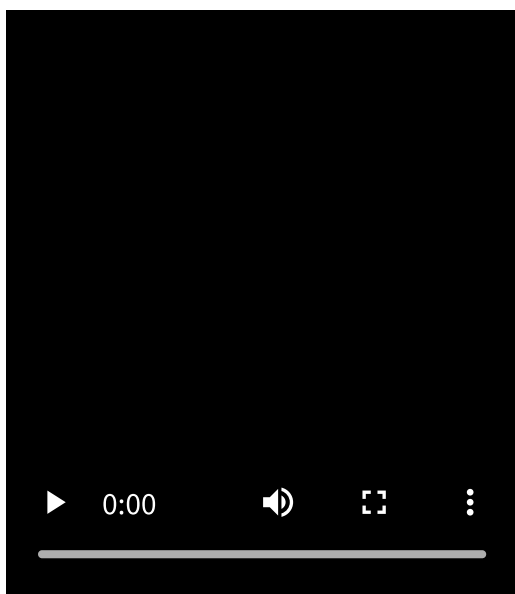

**6** W smartfonie Android wybierz [Settings] - [Device connection], aby otworzyć ekran ustawień Bluetooth.

**7** Wybierz opcję [Pair new device].

**8** Wybierz [Available devices] - [WH-1000XM6].

Zestaw słuchawkowy i smartfon z systemem Android zostały sparowane i połączone ze sobą.  
Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

**9** Dotknij  (ustawienia) wyświetlane obok podłączonego [WH-1000XM6].

**10** Sprawdź, czy włączono [LE Audio].

Jeśli nie włączono, dotknij przełącznika, aby włączyć [LE Audio].

**11** Na ekranie aplikacji „Sony | Sound Connect” sprawdź, czy [LE Audio] wyświetla się pod nazwą zestawu słuchawkowego.

## Aby zakończyć LE Audio

Połącz ponownie zestaw słuchawkowy ze smartfonem Android za pomocą Classic Audio.

- W przypadku Xperia 1 IV/5 IV  
Uruchom aplikację „Sony | Sound Connect” i wybierz [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].
- W przypadku urządzeń innych niż Xperia 1 IV/5 IV  
Uruchom aplikację „Sony | Sound Connect” i wybierz [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] lub [Prioritize Stable Connection].

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.
- Jeśli dźwięk się zacina lub połączenie jest niestabilne po podłączeniu za pomocą LE Audio, ponownie podłącz za pomocą Classic Audio.

---

## Powiązany temat

- Ładowanie zestawu nagłownego
- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego


5-063-142-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

## Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android


**1 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.**

**2 Włącz zestaw nagłowny.**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) (A) przez około 2 sekundy lub dłużej.

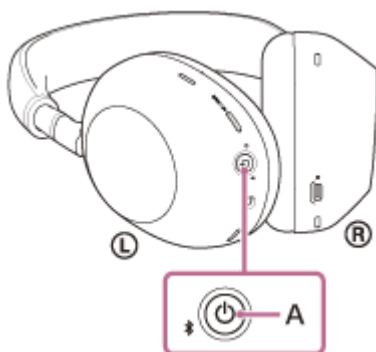

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony. Nawet po zdjęciu palca z przycisku wskaźnik (niebieski) dalej miga.

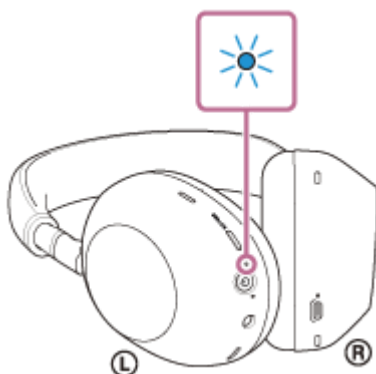


Jeżeli zestaw słuchawkowy połączył się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane. Sprawdź status połączenia na smartfonie z systemem Android. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.


**3 Na ekranie smartfona Android wybierz kolejno pozycje [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].**



**4 Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.**

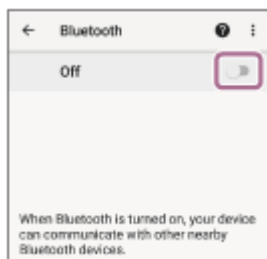

**5** Dotknij opcji [WH-1000XM6].

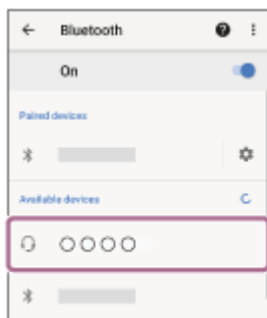

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

### Uwaga

- Po podłączeniu na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [WH-1000XM6] lub [LE\_WH-1000XM6], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [WH-1000XM6], wybierz [WH-1000XM6]; gdy wyświetlany jest [LE\_WH-1000XM6], wybierz [LE\_WH-1000XM6].
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć smartfona z systemem Android z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje dotyczące parowania zestawu słuchawkowego w smartfonie i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na smartfonie Android można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona.

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- iPhone znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi urządzenia iPhone jest dostępna.


### 1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw słuchawkowy zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania. W tym przypadku przejdź do punktu 2.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia Bluetooth (zestaw słuchawkowy już zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach), naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Bluetooth) (A) przez około 5 sekund lub więcej, aby przejść do trybu ręcznego parowania.

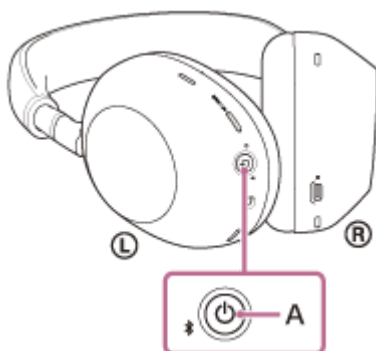


Wskaźnik (niebieski) zamiga dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie).

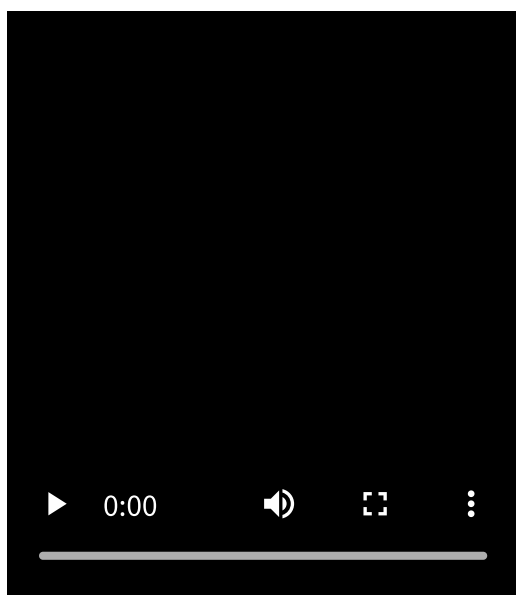

### 2 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.


**3 Na ekranie iPhone przejdź do [Settings] i dotknij [Bluetooth].**

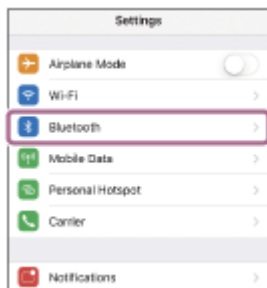

**4 Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.**



**5 Dotknij opcji [WH-1000XM6].**

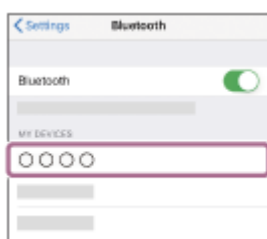

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu \* jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i iPhone zostały sparowane i połączone ze sobą.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)”.

Jeśli na wyświetlaczu smartfona iPhone nie pojawia się pozycja [WH-1000XM6], należy wykonać procedurę ponownie od punktu 3.

\* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

### Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku, wyłącz zasilanie i rozpocznij procedurę ponownie od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniemZestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy

sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.

- Gdy informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego zostały usunięte z podłączonego urządzenia Bluetooth
- Podczas inicjalizacji zestawu słuchawkowego

Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

---

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

5-063-142-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation




## Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone


**1** Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

**2** Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) (A) przez około 2 sekundy lub dłużej.

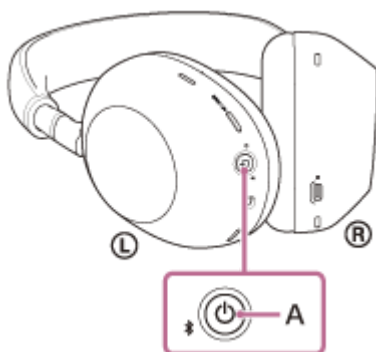


Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony. Nawet po zdjęciu palca z przycisku wskaźnik (niebieski) dalej miga.

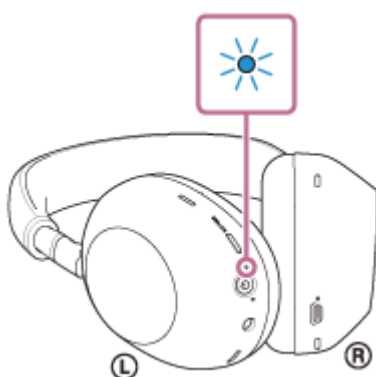

Jeżeli zestaw słuchawkowy połączył się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane. Sprawdź status połączenia na smartfonie iPhone. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

**3** Na ekranie iPhone przejdź do [Settings] i dotknij [Bluetooth].

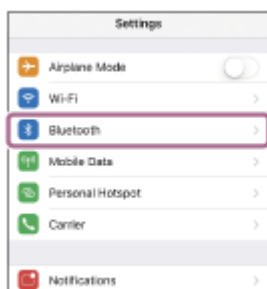

**4** Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.



## 5 Dotknij opcji [WH-1000XM6].



Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

### Uwaga

- Po podłączeniu na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [WH-1000XM6] lub [LE\_WH-1000XM6], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [WH-1000XM6], wybierz [WH-1000XM6]; gdy wyświetlany jest [LE\_WH-1000XM6], wybierz [LE\_WH-1000XM6].
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia iPhone z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego w urządzeniu iPhone i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu iPhone można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows® 11)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:


- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Podczas korzystania z aplikacji do połączeń wideo na komputerze, komputer wyposażono w funkcję Bluetooth obsługującą połączenia telefoniczne (HFP/HSP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Funkcja szybkiego parowania ułatwia parowanie. Aby użyć funkcji szybkiego parowania, kliknij przycisk [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - przełącznik [Show notifications to connect using Swift Pair], aby włączyć funkcję szybkiego parowania.

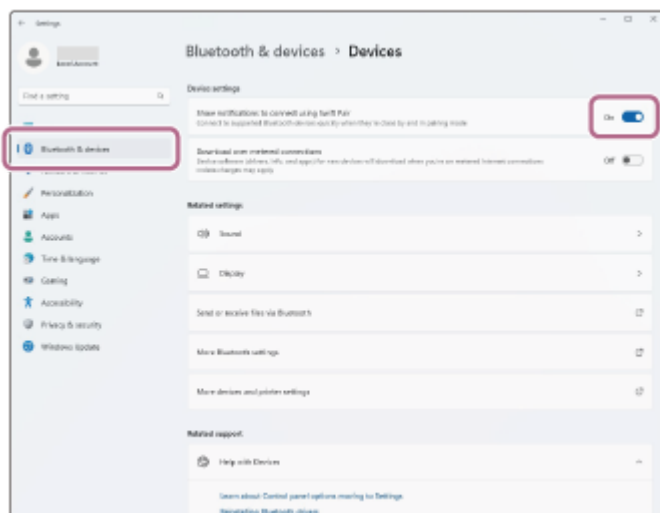


### 1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw słuchawkowy zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania. W tym przypadku przejdź do punktu 2.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia Bluetooth (zestaw słuchawkowy już zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach), naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Bluetooth) (A) przez około 5 sekund lub więcej, aby przejść do trybu ręcznego parowania.

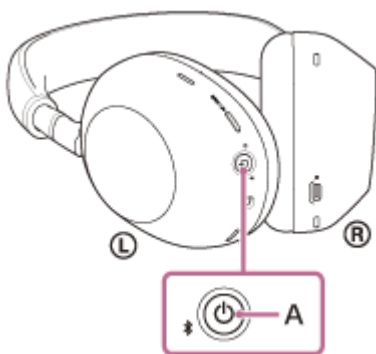

Wskaźnik (niebieski) zamiga dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie).

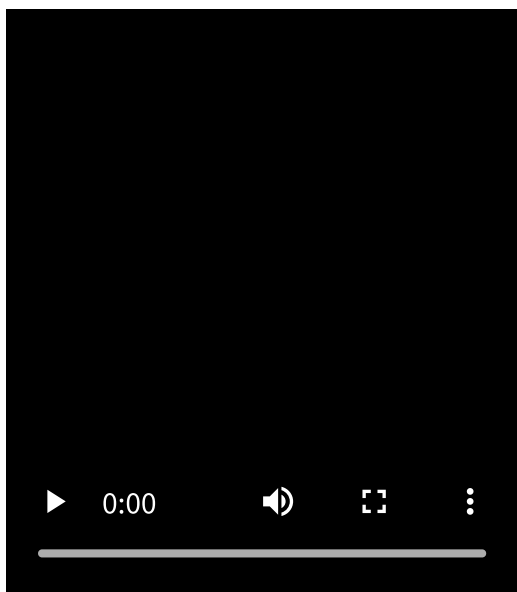


## 2 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

Aby skorzystać z funkcji szybkiego parowania, przejdź do kroku 3.

Aby połączyć się bez użycia funkcji szybkiego parowania, przejdź do kroku 4 i kontynuuj do kroku 8.

## 3 (Jeśli w kroku 2 wybrano opcję „Aby skorzystać z funkcji szybkiego parowania”) Wybierz [Connect] z wyskakującego menu wyświetlanego na ekranie komputera.

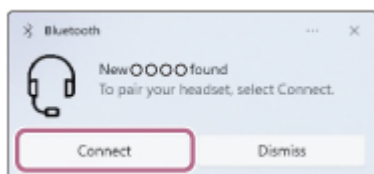


Połączenie zostało nawiązane.


Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

## 4 (Jeśli w kroku 2 wybrano opcję „Aby połączyć się bez użycia funkcji szybkiego parowania”) Na ekranie komputera kliknij przycisk [Start], a następnie [Settings].

## 5 Kliknij opcję [Bluetooth & devices].

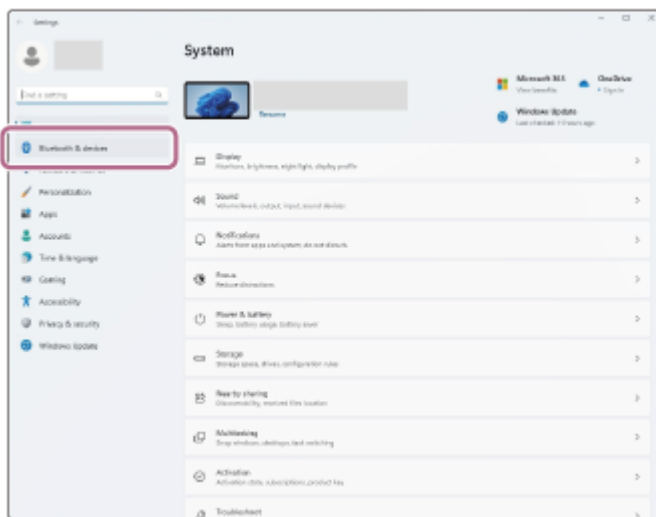

6 Kliknij przełącznik [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth, a następnie kliknij [Add device].

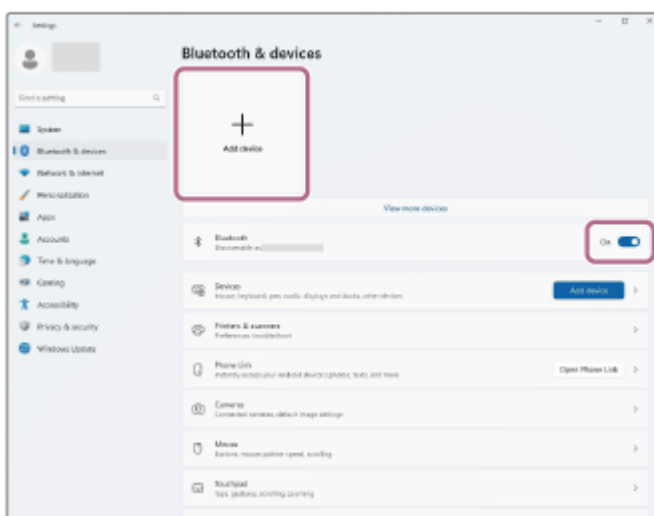

7 Kliknij opcję [Bluetooth].



8 Kliknij opcję [WH-1000XM6].



Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu\* jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw słuchawkowy i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)”.

Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [WH-1000XM6], wykonaj procedurę ponownie od kroku 4.

\* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

### Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku, wyłącz zasilanie i rozpocznij procedurę ponownie od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem  
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  - Gdy informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego zostały usunięte z podłączonego urządzenia Bluetooth
  - Podczas inicjalizacji zestawu słuchawkowego  
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)

- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

5-063-142-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 10)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Podczas korzystania z aplikacji do połączeń wideo na komputerze, komputer wyposażono w funkcję Bluetooth obsługującą połączenia telefoniczne (HFP/HSP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Jeśli system operacyjny to Windows 10 w wersji 1803 lub nowszej, funkcja szybkiego parowania może być użyta do ułatwienia parowania. Aby użyć funkcji szybkiego parowania, kliknij przycisk [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] i zaznacz pole wyboru [Show notifications to connect using Swift Pair].

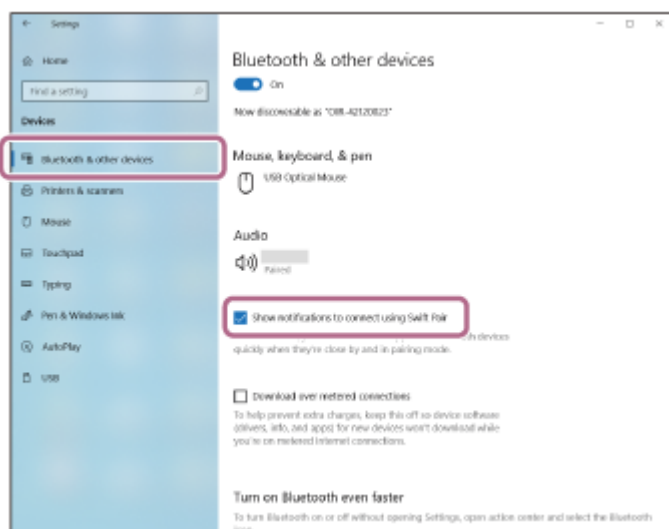


### 1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.


Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw słuchawkowy zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania. W tym przypadku przejdź do punktu 2.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia Bluetooth (zestaw słuchawkowy już zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach), naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Bluetooth) (A) przez około 5 sekund lub więcej, aby przejść do trybu ręcznego parowania.



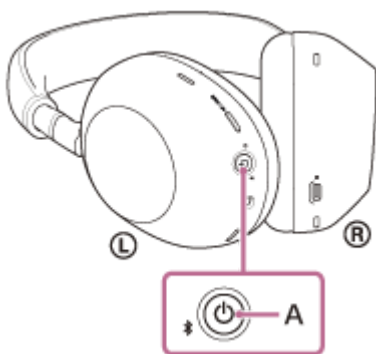

Wskaźnik (niebieski) zamiga dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie).

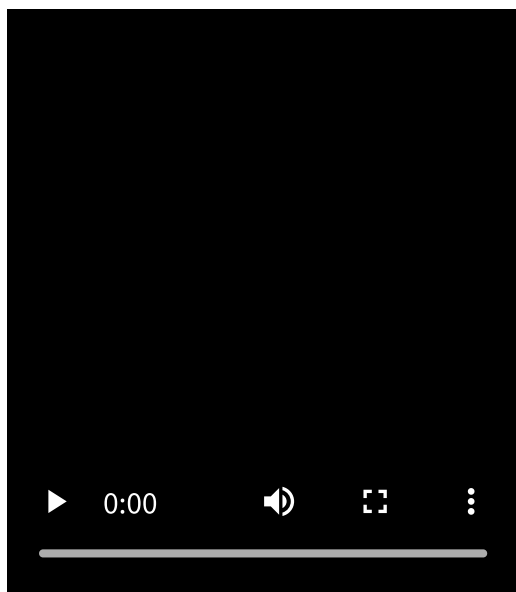


## 2 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

Aby skorzystać z funkcji szybkiego parowania, przejdź do kroku 3.

Aby połączyć się bez użycia funkcji szybkiego parowania, przejdź do kroku 4 i kontynuuj do kroku 7.


## 3 (Jeśli w kroku 2 wybrano opcję „Aby skorzystać z funkcji szybkiego parowania”) Wybierz [Connect] z wyskakującego menu wyświetlanego na ekranie komputera.

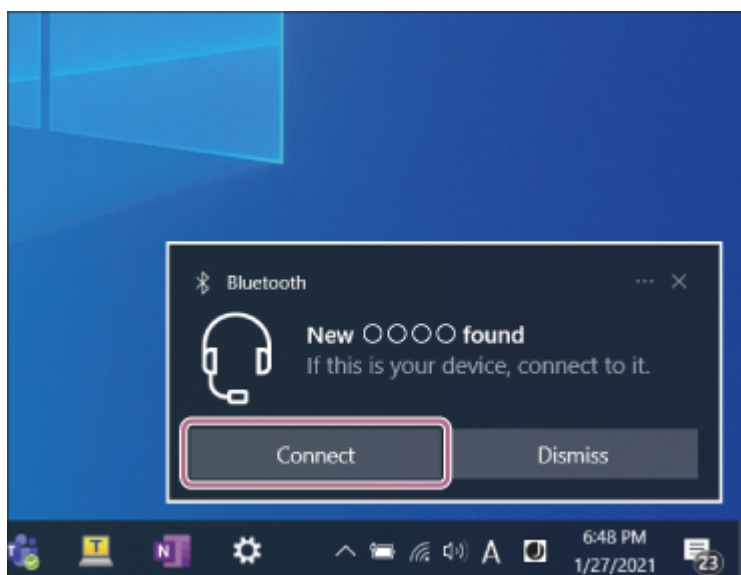


Połączenie zostało nawiązane.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.


- 4 (Jeśli w kroku 2 wybrano opcję „Aby połączyć się bez użycia funkcji szybkiego parowania”) Na ekranie komputera kliknij przycisk [Start], a następnie kliknij [Settings] - [Devices].

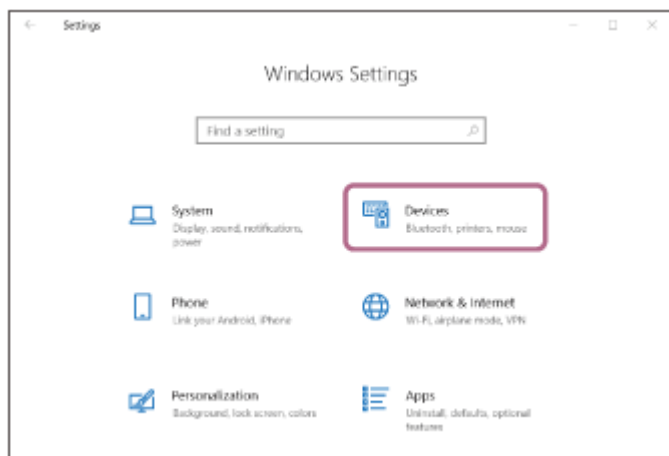


- 5 Kliknij kartę [Bluetooth & other devices], kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth, a następnie kliknij [Add Bluetooth or other device].

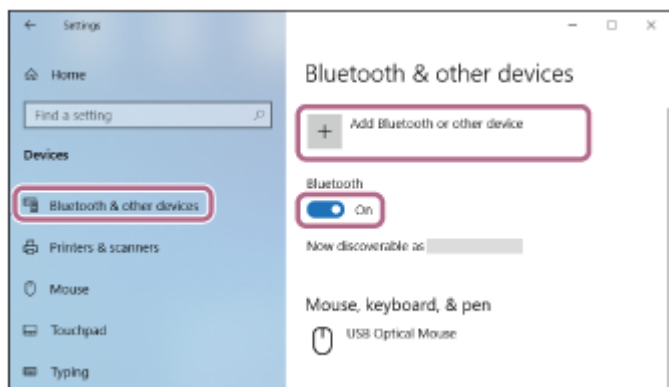

- 6 Kliknij opcję [Bluetooth].

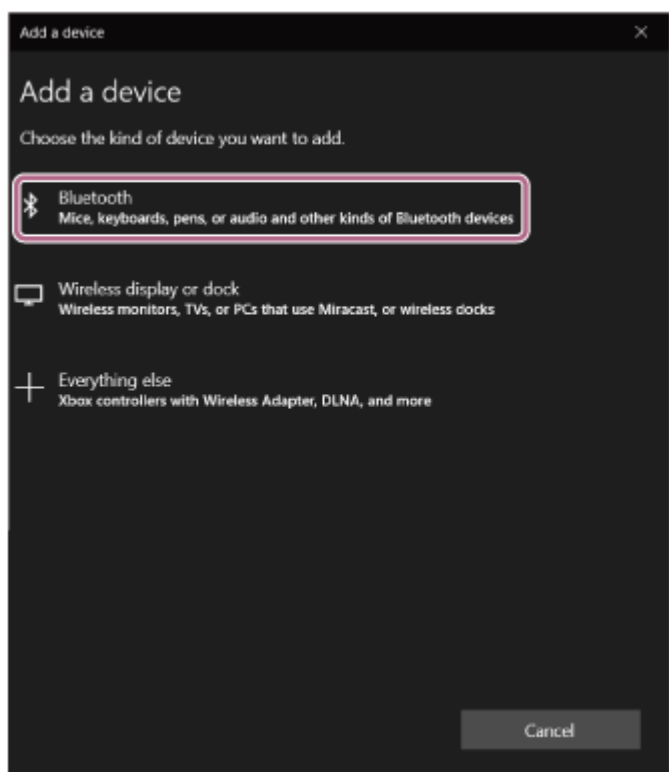

## 7 Kliknij opcję [WH-1000XM6].

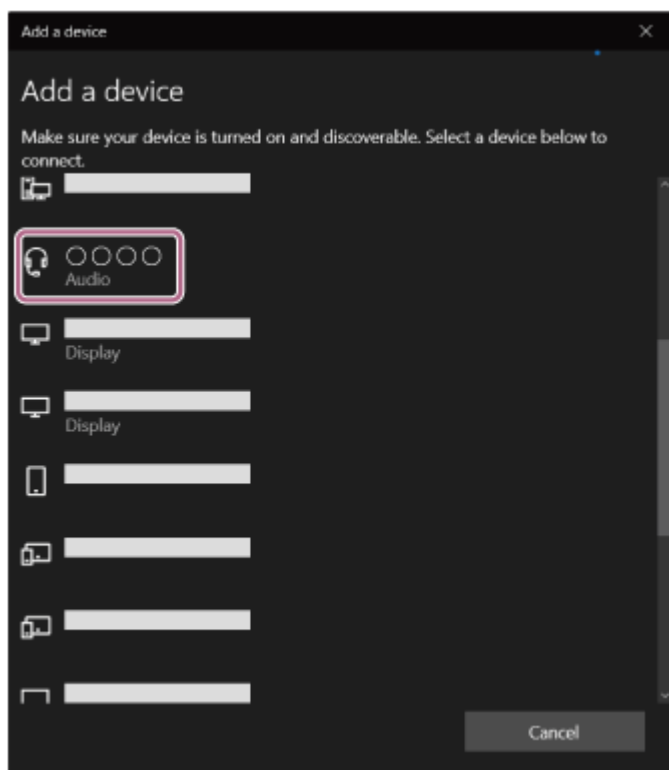

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu\* jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw słuchawkowy i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)”.

Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [WH-1000XM6], wykonaj procedurę ponownie od kroku 4.

\* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

### Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku, wyłącz zasilanie i rozpocznij procedurę ponownie od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem  
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  - Gdy informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego zostały usunięte z podłączonego urządzenia Bluetooth
  - Podczas inicjalizacji zestawu słuchawkowego  
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

---

## Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

5-063-142-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

### Kompatybilny system operacyjny

macOS (w wersji 11 lub nowszej)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Podczas korzystania z aplikacji do połączeń wideo na komputerze, komputer wyposażono w funkcję Bluetooth obsługującą połączenia telefoniczne (HFP/HSP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.

Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie  „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu słuchawkowego.


Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.




#### 1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw słuchawkowy zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania. W tym przypadku przejdź do punktu 2.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia Bluetooth (zestaw słuchawkowy już zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach), naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Bluetooth) (A) przez około 5 sekund lub więcej, aby przejść do trybu ręcznego parowania.

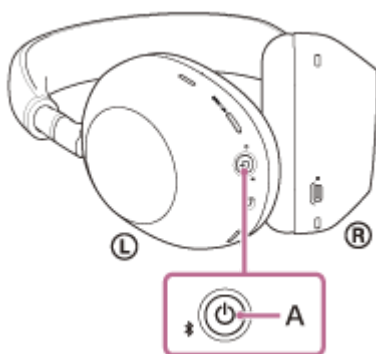

Wskaźnik (niebieski) zamiga dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie).

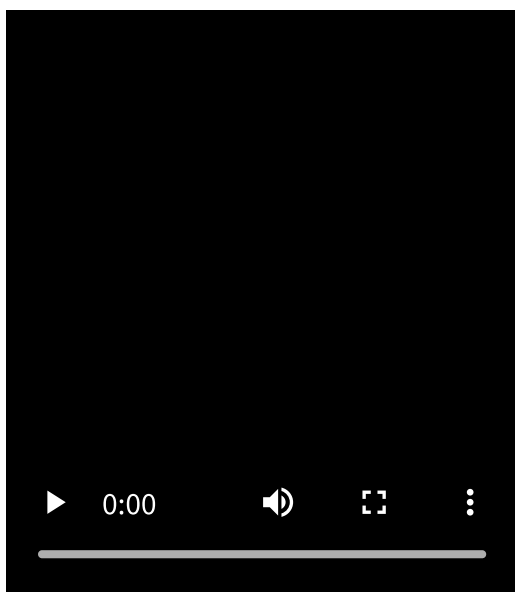

- 2 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.
- 3 Wybierz [  (System Preferences)] - [Bluetooth] z paska dokowania w dolnej części ekranu komputera.



- 4 Wybierz [WH-1000XM6] na ekranie [Bluetooth] i kliknij [Connect].



Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu\* jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw słuchawkowy i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)”.

Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [WH-1000XM6], wykonaj procedurę ponownie od kroku 3.

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

### Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku, wyłącz zasilanie i rozpocznij procedurę ponownie od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem  
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  - Gdy informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego zostały usunięte z podłączonego urządzenia Bluetooth
  - Podczas inicjalizacji zestawu słuchawkowego  
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

## Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 11)


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.


### 1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

### 2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) (A) przez około 2 sekundy lub dłużej.

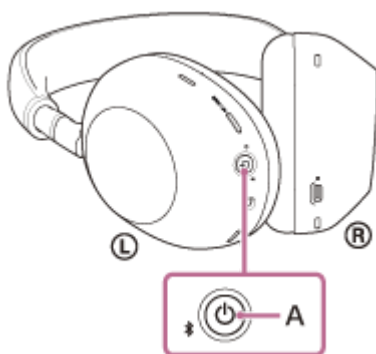


Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony. Nawet po zdjęciu palca z przycisku wskaźnik (niebieski) dalej miga.

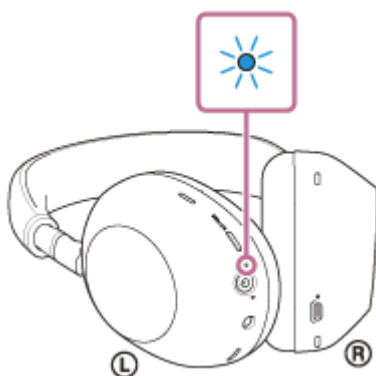


Jeżeli zestaw słuchawkowy połączył się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane. Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

### 3 Na ekranie komputera kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań, a następnie wybierz opcję [Sound settings].



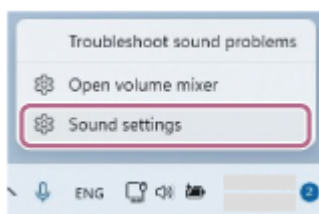

- 4 Na ekranie [Sound], wybierz [WH-1000XM6] dla [Output] i [Input].

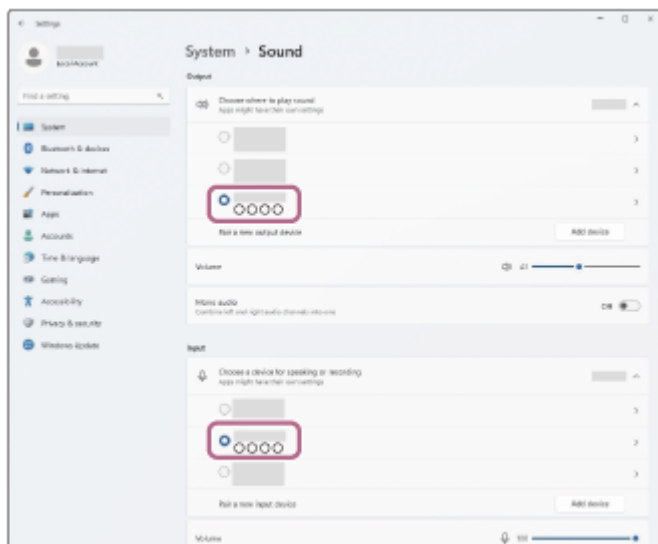


Połączenie zostało nawiązane.


Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

Jeżeli [WH-1000XM6] nie wyświetli się dla [Output] i [Input], przejdź do kroku 5.

- 5 Kliknij opcję [More sound settings].

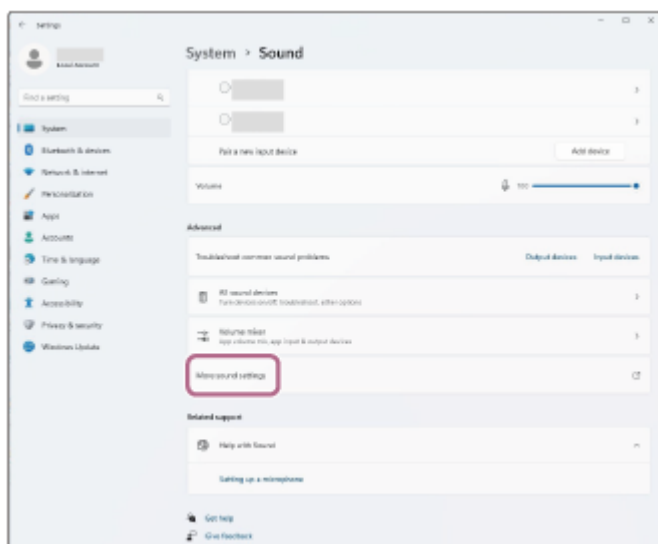


- 6 Na karcie [Playback] na ekranie [Sound], wybierz [WH-1000XM6] i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz [Connect] z wyświetlanego menu.

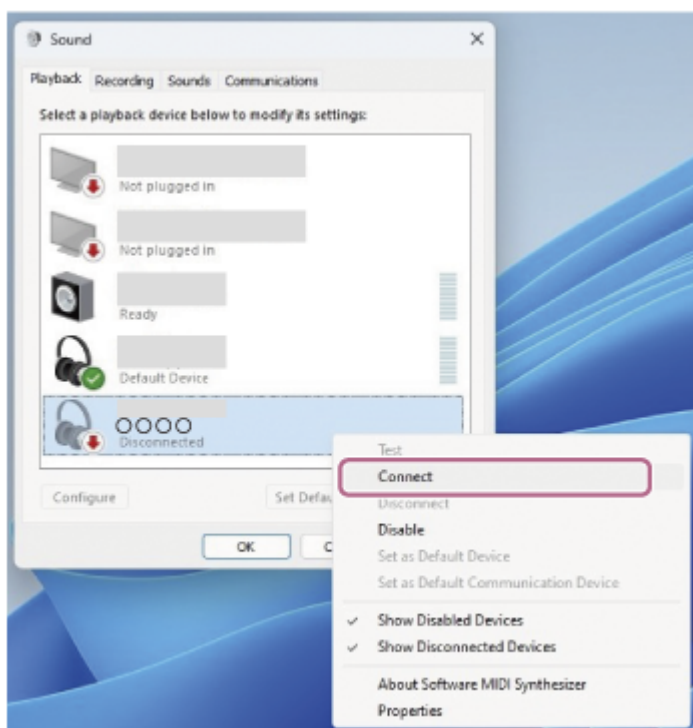

Połączenie zostało nawiązane.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

- 7** Na karcie [Recording], wybierz [WH-1000XM6] i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz [Connect] z wyświetlanego menu.

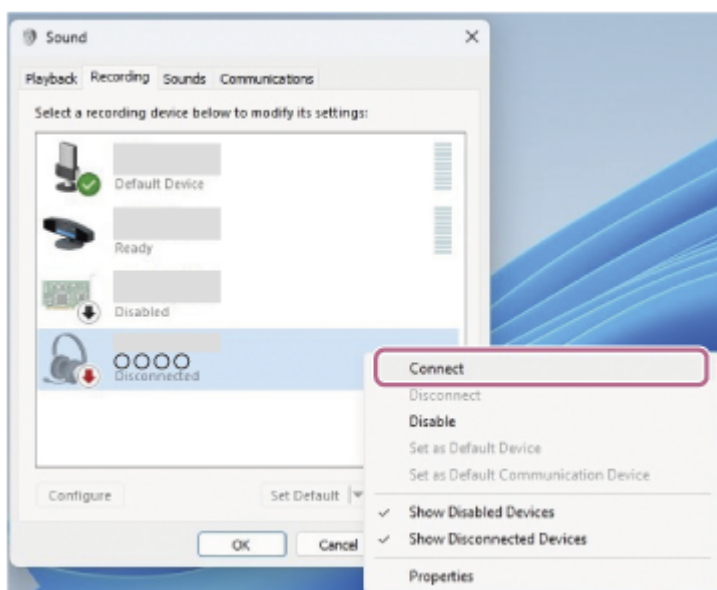

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

### Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć

funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.

- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat procedur operacyjnych wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

---

#### **Powiązany temat**

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 11\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

5-063-142-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.


### 1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

### 2 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) (A) przez około 2 sekundy lub dłużej.

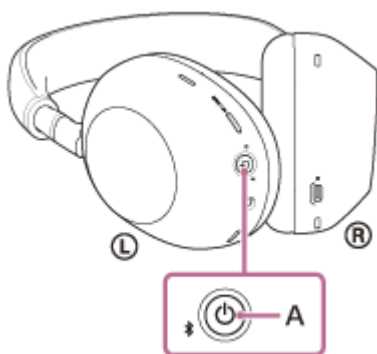


Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony. Nawet po zdjęciu palca z przycisku wskaźnik (niebieski) dalej miga.

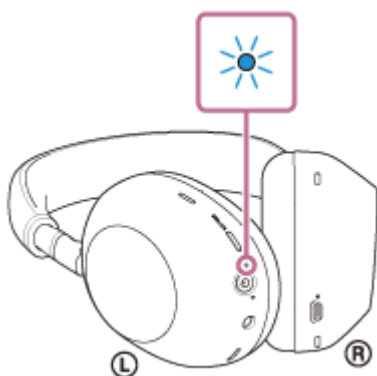


Jeżeli zestaw słuchawkowy połączył się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane. Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

### 3 Na ekranie komputera kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań, a następnie wybierz opcję [Open Sound settings].

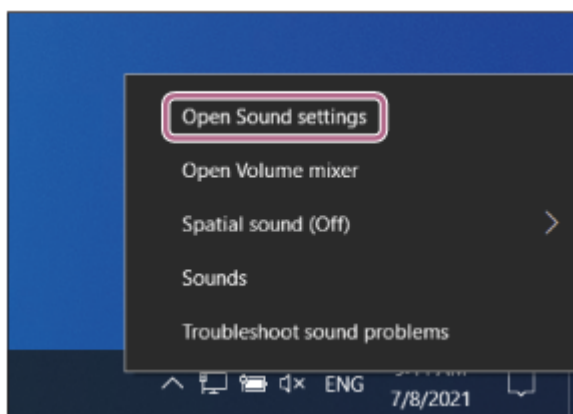


- 4 Z menu rozwijanego [Choose your output device] wybierz [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)].

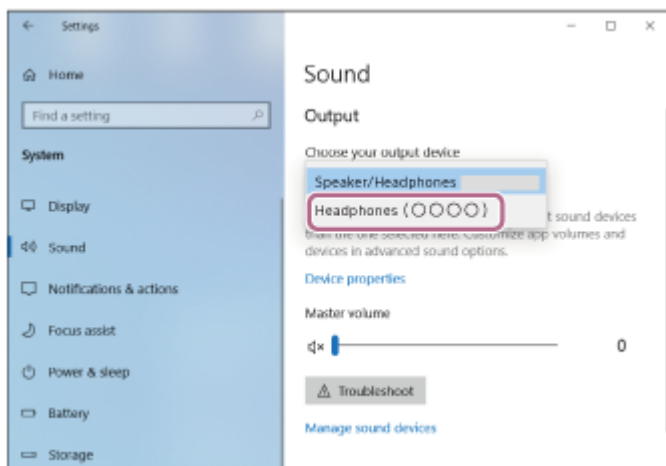


Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

Jeśli [Headphones(WH-1000XM6 Stereo)] nie wyświetlił się w menu rozwijanym, przejdź do kroku 5.


- 5 Kliknij [Sound Control Panel], kliknij prawym przyciskiem myszy kartę [Playback] na ekranie [Sound] i sprawdź pole wyboru [Show Disconnected Devices].

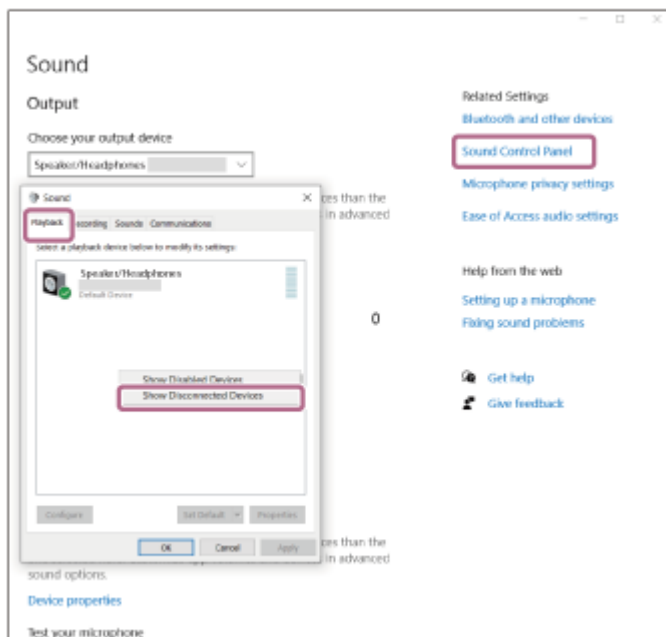

- 6 Wybierz [Connect] w wyświetlanym menu.

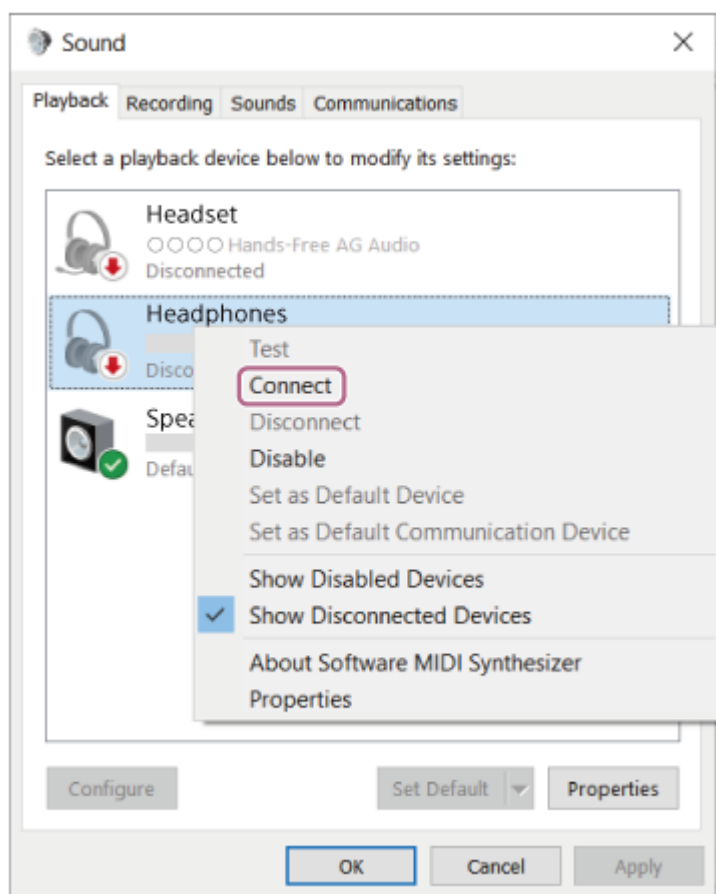

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

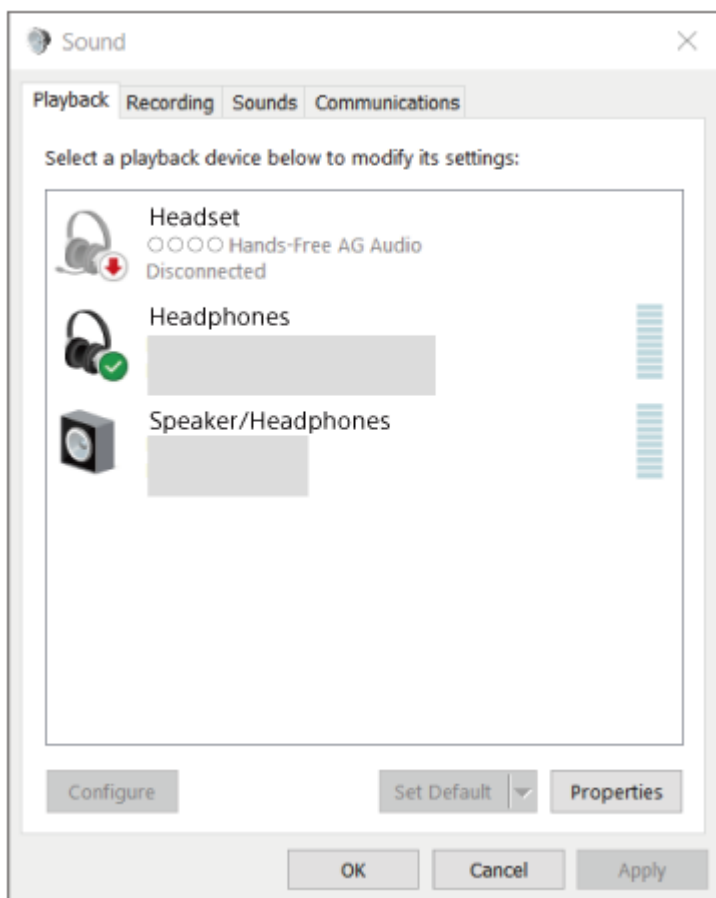

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

### Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat procedur operacyjnych wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

---

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

## Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)

### Kompatybilny system operacyjny

macOS (w wersji 11 lub nowszej)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.  
Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie  „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu słuchawkowego.


Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.




**1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.**

**2 Włącz zestaw nagłówny.**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) (A) przez około 2 sekundy lub dłużej.

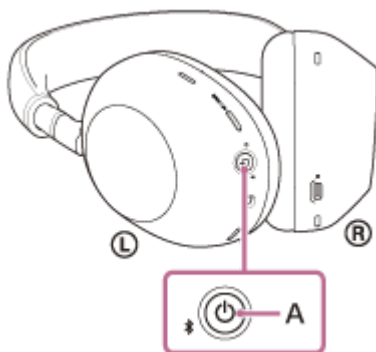

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony. Nawet po zdjęciu palca z przycisku wskaźnik (niebieski) dalej miga.

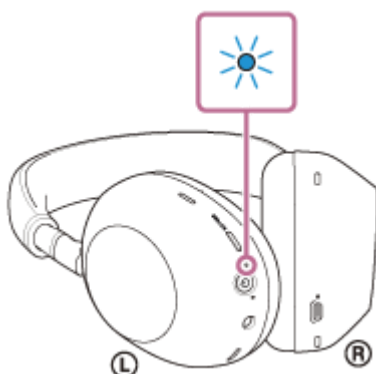



Jeżeli zestaw słuchawkowy połączył się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

- 3 Wybierz [  (System Preferences)] - [Bluetooth] z paska dokowania w dolnej części ekranu komputera.



- 4 Kliknij [WH-1000XM6] na ekranie [Bluetooth], naciskając jednocześnie przycisk sterowania komputerem, i wybierz opcję [Connect] z wyskakującego menu.



Połączenie zostało nawiązane. Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

### Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat procedur operacyjnych wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

---

## Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

5-063-142-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

## Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Urządzenie Bluetooth znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth jest dostępna.


### 1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw słuchawkowy zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania. W tym przypadku przejdź do punktu 2.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia Bluetooth (zestaw słuchawkowy już zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach), naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Bluetooth) (A) przez około 5 sekund lub więcej, aby przejść do trybu ręcznego parowania.

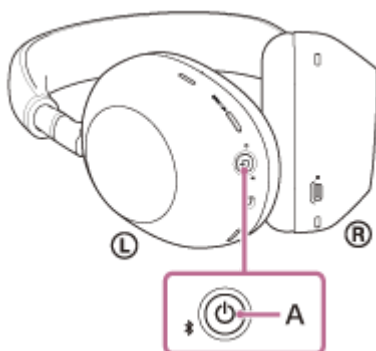

Wskaźnik (niebieski) zamiga dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie).

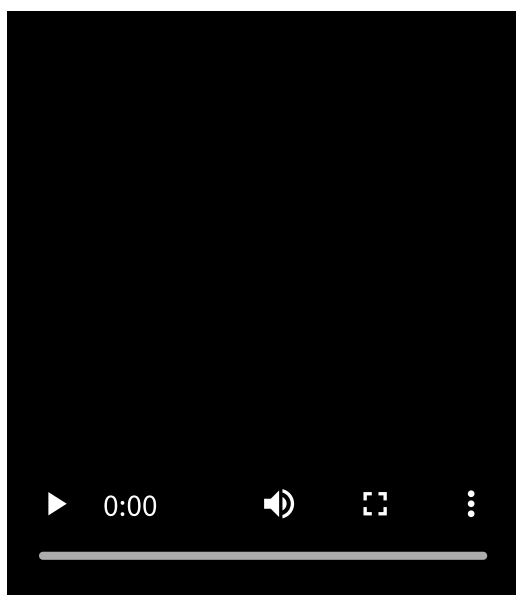

### 2 Z poziomu urządzenia Bluetooth przeprowadź procedurę parowania w celu wykrycia opisywanego zestawu nagłownego.

Na liście wykrytych urządzeń na ekranie urządzenia Bluetooth pojawi się pozycja [WH-1000XM6]. Jeżeli nie jest wyświetlana, powtórz czynności poczynawszy od punktu 1.

### 3 Wybierz opcję [WH-1000XM6] wyświetlaną na ekranie urządzenia Bluetooth do sparowania.

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu \* jest wymagane, wpisz „0000”.

\* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

### 4 Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.

Niektóre urządzenia automatycznie łączą się z zestawem słuchawkowym po zakończeniu parowania.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)”.

#### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

#### Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku, wyłącz zasilanie i rozpocznij procedurę ponownie od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem  
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  - Gdy informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego zostały usunięte z podłączonego urządzenia Bluetooth
  - Podczas inicjalizacji zestawu słuchawkowego  
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.


#### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)


## Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth

### 1 Włącz zestaw nagłowny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) (A) przez około 2 sekundy lub dłużej.

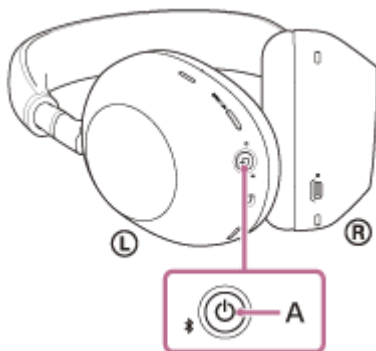

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony. Nawet po zdjęciu palca z przycisku wskaźnik (niebieski) dalej miga.

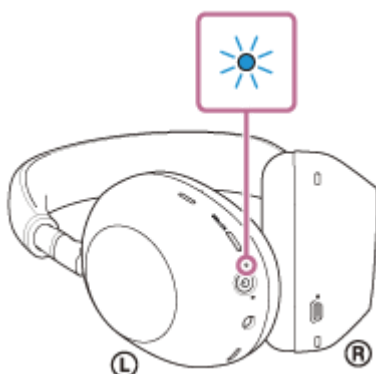

Jeżeli zestaw słuchawkowy połączył się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane. Sprawdź status połączenia na urządzeniu Bluetooth. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 2.

### 2 Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.

Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Po połączeniu usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane.

#### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

#### Uwaga

- Po podłączeniu na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [WH-1000XM6] lub [LE\_WH-1000XM6], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [WH-1000XM6], wybierz [WH-1000XM6]; gdy wyświetlany jest [LE\_WH-1000XM6], wybierz [LE\_WH-

1000XM6].

- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia Bluetooth z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego w urządzeniu Bluetooth i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

---

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)


5-063-142-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie (połączenie wielopunktowe)

Gdy opcja [Connect to 2 devices simultaneously] jest włączona za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”, zestaw nagłowny można podłączyć do 2 urządzeń równocześnie za pomocą połączeń Bluetooth, co pozwala wykonać poniższe czynności.

- Oczekiwanie na połączenie przychodzące dla 2 smartfonów  
Możesz słuchać muzyki odtwarzanej na jednym smartfonie za pomocą zestawu słuchawkowego, czekać na połączenie przychodzące w przypadku obydwu smartfonów i rozmawiać, jeżeli nadejdzie połączenie przychodzące.

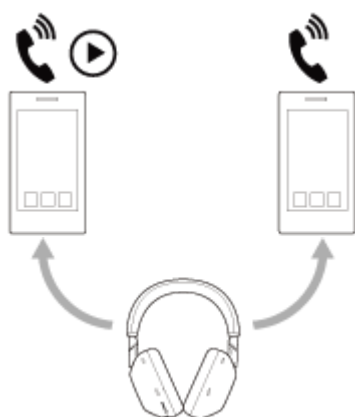

- Przełączanie odtwarzania muzyki między 2 urządzeniami  
Możesz przełączać odtwarzanie muzyki z jednego urządzenia na drugie bez ponownego nawiązania połączenia Bluetooth.



## Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie za pomocą połączeń Bluetooth

Przed nawiązaniem połączenia upewnij się, że aplikacja „Sony | Sound Connect” jest zainstalowana na jednym z 2 urządzeń.

- 1 Sparuj zestaw nagłowny odpowiednio z 2 urządzeniami.
- 2 Użyj urządzenia, na którym aplikacja „Sony | Sound Connect” została zainstalowana, aby nawiązać połączenie Bluetooth z zestawem słuchawkowym.

**3** Włącz opcję [Connect to 2 devices simultaneously] za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

**4** Użyj drugiego urządzenia do nawiązania połączenia Bluetooth z zestawem nagłownym.

Kiedy połączenie Bluetooth zostanie nawiązane między 2 urządzeniami i zestawem nagłownym, za pomocą połączenia Bluetooth można podłączyć kolejne sparowane urządzenie.

Jeśli spróbujesz nawiązać połączenie Bluetooth z zestawem nagłownym za pomocą trzeciego urządzenia, połączenie Bluetooth z ostatnim urządzeniem, które odtwarzało muzykę, zostanie zachowane, a połączenie Bluetooth z drugim urządzeniem zostanie odłączone. Następnie nawiązane zostanie połączenie Bluetooth między trzecim urządzeniem a zestawem nagłownym.

### **Odtwarzanie muzyki, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń Bluetooth**

- Podczas odtwarzania muzyki za pomocą zestawu nagłownego, muzyka jest odtwarzana z urządzenia, z którego była odtwarzana ostatnio.
- Jeśli rozpoczniesz odtwarzanie z drugiego urządzenia podczas odtwarzania muzyki na pierwszym urządzeniu, muzyka z drugiego urządzenia będzie słyszana przez zestaw słuchawkowy.

### **Rozmawianie przez telefon, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń Bluetooth**

- Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do 2 smartfonów równocześnie itp. za pośrednictwem połączenia Bluetooth, obydwa urządzenia będą w trybie gotowości.
- W przypadku rozmowy przychodzącej na pierwsze urządzenie, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie.

W przypadku rozmowy przychodzącej na drugie urządzenie podczas rozmowy przez zestaw słuchawkowy, słyszalny jest dźwięk dzwonka nakładający się na połączenie na pierwszym urządzeniu. W takim przypadku można użyć zestawu słuchawkowego, aby odebrać lub odrzucić drugie połączenie, ale nie można zakończyć pierwszego połączenia.

Jeśli chcesz zakończyć pierwsze połączenie, musisz użyć podłączonego urządzenia.

Jeśli drugie połączenie zostanie odebrane bez zakończenia pierwszego połączenia, pierwsze połączenie będzie kontynuowane po cichu. Po zakończeniu drugiego połączenia, połączenie powróci do pierwszego połączenia.

#### **Uwaga**

- Jeśli podłączone urządzenie przełączy się w niezamierzonym momencie, można zapobiec przełączeniu urządzenia, wyłączając powiadomienia i dźwięk działania na smartfonie lub zmniejszając głośność.

---

#### **Powiązany temat**

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Obsługiwane kodeki](#)



Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Przełączanie dźwięku pomiędzy wieloma urządzeniami za pomocą „przełącznik dźwięku”

Funkcja „przełącznik dźwięku” jest funkcją Google, która przełącza dźwięk pomiędzy urządzeniami Android. Zestaw słuchawkowy, który obsługuje „przełącznik dźwięku” może połączyć się z wieloma urządzeniami. Gdy używasz zestawu słuchawkowego na urządzeniach z włączoną funkcją „przełącznik dźwięku”, dźwięk słyszany z zestawu słuchawkowego będzie płynnie przełączany między urządzeniami. Twoje urządzenie powiadomi Cię, gdy dźwięk zmieni urządzenie.

### Kompatybilne smartfony

System Android 8 lub późniejszy

Więcej informacji na temat „przełącznik dźwięku” można znaleźć na następującej stronie internetowej.

[https://support.google.com/android/?p=switch\\_audio](https://support.google.com/android/?p=switch_audio)

Aby użyć tej funkcji, należy połączyć zestaw słuchawkowy i urządzenie przez Google Fast Pair.

Więcej informacji na temat Google Fast Pair można znaleźć na następującej stronie internetowej.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

### Uwaga

- Dane techniczne „przełącznik dźwięku” mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Udostępnianie muzyki za pomocą „Auracast™ broadcast audio”

„Auracast™ broadcast audio” to funkcja LE Audio.

Zestawy słuchawkowe obsługujące „Auracast™ broadcast audio” pozwalają na jednoczesne odtwarzanie tej samej muzyki z jednego smartfona na wielu zestawach słuchawkowych.

### Uwaga

- Wymagane jest podłączone urządzenie, które obsługuje „Auracast™ broadcast audio”. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do podłączonego urządzenia.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

### 1 Rozłącz połączenie Bluetooth za pomocą urządzenia Bluetooth.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia.

### 2 Wyłącz zestaw nagłowny.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia.

#### Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

#### Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6


## Korzystanie z dostarczonego kabla słuchawkowego

W przypadku korzystania z zestawu nagłownego w miejscu, w którym używanie urządzeń Bluetooth jest ograniczone, np. w samolocie, z zestawu nagłownego można korzystać tak, jak ze słuchawek z funkcją tłumienia szumów, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do urządzenia za pośrednictwem dostarczonego kabla słuchawkowego po włączeniu zestawu nagłownego.

Zestaw nagłowny obsługuje odtwarzanie dźwięku High-Resolution Audio.

### 1 Podłącz urządzenie do odtwarzania do gniazda wejściowego kabla słuchawkowego za pomocą dostarczonego kabla słuchawkowego.

Należy upewnić się, że do podłączanego urządzenia podłączany jest wtyk w kształcie litery L.

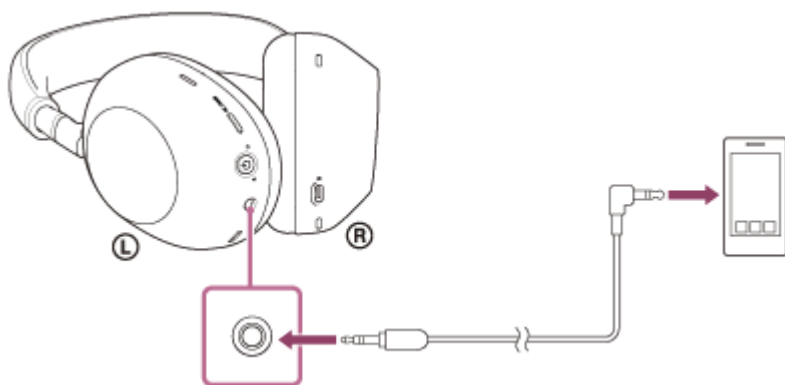

### Wskazówka

- Po odłączeniu kabla słuchawkowego od zestawu słuchawkowego, gdy zestaw słuchawkowy jest włączony, można słuchać muzyki i korzystać z połączeń bezprzewodowych za pomocą funkcji Bluetooth.
- Można słuchać muzyki nawet, jeśli zestaw nagłowny jest wyłączony. W takim przypadku funkcja tłumienia szumów nie może być użyta.
- Aby słuchać dźwięku High-Resolution Audio lub użyć funkcji takich jak funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia, należy włączyć zestaw nagłowny.
- W przypadku rozmowy przychodzącej w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonięcie. Wystarczy odebrać połączenie z poziomu smartfona i rozmawiać korzystając z mikrofonu w telefonie. Możesz usłyszeć głos rozmówcy z zestawu nagłownego. Po odłączeniu kabla słuchawkowego od smartfona można rozmawiać, korzystając z mikrofonu i głośnika w telefonie.

### Uwaga

- Należy używać wyłącznie dostarczonego kabla słuchawkowego.
- Prawidłowe podłączenie kabla sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem. Jeśli wtyczka nie jest prawidłowo podłączona, prawidłowe słyszenie dźwięku może nie być możliwe.
- Podczas używania kabla słuchawkowego nie można używać funkcji Bluetooth.
- Z trybu bacznej uwagi i funkcji Speak-to-Chat można korzystać, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do urządzenia za pośrednictwem dostarczonego kabla słuchawkowego po włączeniu zestawu nagłownego. Wykonuj operacje, takie jak ustawienie głośności, odtwórz/wstrzymaj na urządzeniu odtwarzającym. Kiedy zestaw nagłowny jest wyłączony, nie można korzystać z trybu bacznej uwagi i funkcji Speak-to-Chat.
- Nie można używać przycisku NC/AMB (tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia), gdy zestaw nagłowny jest wyłączony.

- Podczas rozmowy przez telefon podłączony przy użyciu kabla słuchawkowego do zestawu słuchawkowego wyłącz Speak-to-Chat. Jeżeli funkcja Speak-to-Chat jest włączona, głos rozmówcy nie będzie słyszalny z zestawu słuchawkowego.

---

### Powiązany temat

- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)
- [Szybkie słuchanie dźwięków otoczenia \(tryb bacznej uwagi\)](#)
- [Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego \(Speak-to-Chat\)](#)

5-063-142-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth

Jeżeli urządzenie Bluetooth obsługuje następujące profile, można słuchać muzyki i sterować urządzeniem z zestawu słuchawkowego za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki wysokiej jakości.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Umożliwia regulację głośności itp.

Obsługa zależy od urządzenia Bluetooth. Patrz instrukcja obsługi dołączona do urządzenia Bluetooth.

### 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia Bluetooth.


### 2 Załóż zestaw nagłowny na uszy.

Patrz „[Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)”, aby dowiedzieć się, jak nosić zestaw słuchawkowy na uszach.

### 3 Użyj urządzenia Bluetooth, aby włączyć odtwarzanie i ustawić głośność na średni poziom.

### 4 Wyreguluj głośność za pomocą panelu sterowania czujnika dotykowego zestawu nagłownego.

- Zwiększanie głośności: przesuwaj palcem w górę, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.

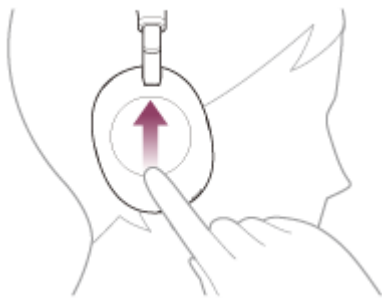

- Zmniejszanie głośności: przesuwaj palcem w dół, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.



- Zmiana głośności w sposób ciągły: przesunij palcem w górę lub w dół i przytrzymaj. Zwolnij po uzyskaniu żądanego poziomu głośności.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

### Wskazówka

- Zestaw słuchawkowy obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T. Można słuchać muzyki i innego dźwięku na zestawie słuchawkowym z urządzenia, na przykład przenośnego telewizora, które obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T.
- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth może być konieczne wyregulowanie głośności lub ustawienie wyjścia audio z poziomu podłączonego urządzenia.
- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłośnionym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas odtwarzania muzyki, poziom głośności połączenia nie ulegnie zmianie.

### Uwaga

- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu słuchawkowego.

---

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)
- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)


Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję obsługi urządzenia (profil kompatybilny: AVRCP), dostępne są następujące operacje. Dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia Bluetooth, więc należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia.

Można użyć panelu sterowania czujnika dotykowego, aby wykonać następujące operacje.


- Odtwórz/wstrzymaj: stuknij panel sterowania czujnika dotykowego dwa razy szybko (w odstępie krótszym niż 0,4 sekundy).

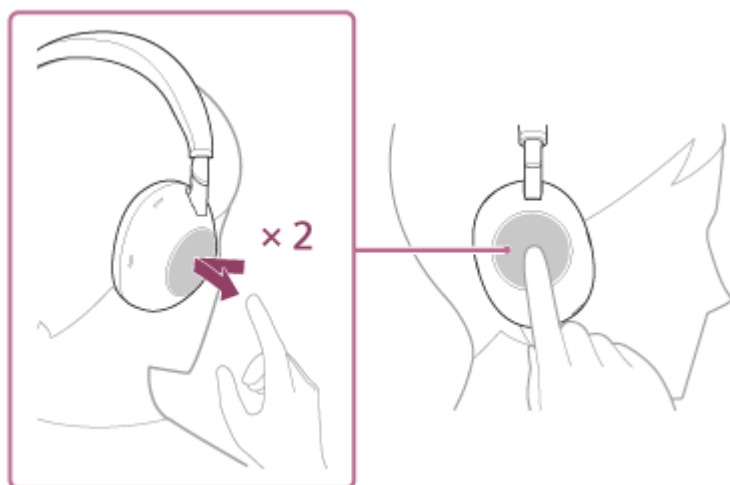

- Przeskoczenie do początku kolejnego utworu: przesunąć palcem do przodu i zwolnić.

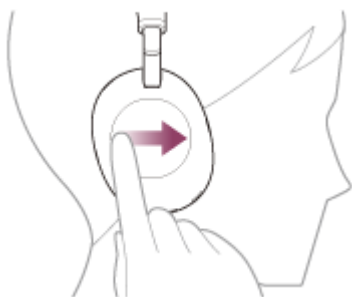

- Przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania): przesunąć palcem do tyłu i zwolnić.

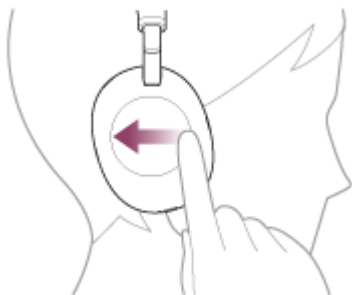

- Przewijanie w przód: przesunąć palcem do przodu i przytrzymać. (Przewijanie w przód zostanie uaktywnione po chwili). Zwolnij nacisk w odpowiednim miejscu utworu.







- Przewijanie w tył: przesunąć palcem do tyłu i przytrzymać. (Przewijanie w tył zostanie uaktywnione po chwili). Zwolnij nacisk w odpowiednim miejscu utworu.



- Zwiększanie głośności: przesuwaj palcem w górę, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.

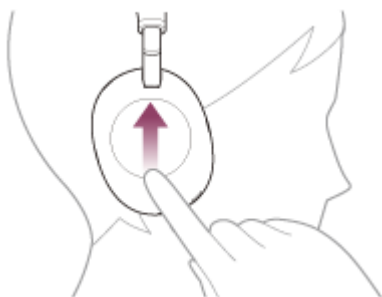

- Zmniejszanie głośności: przesuwaj palcem w dół, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.

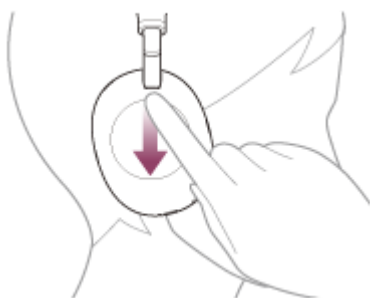

- Zmiana głośności w sposób ciągły: przesunąć palcem w górę lub w dół i przytrzymać. Zwolnij po uzyskaniu żądanego poziomu głośności.

#### **Uwaga**

- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu słuchawkowego.
- Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia, oprogramowania muzycznego lub używanej aplikacji. W niektórych przypadkach może to działać inaczej lub może nie działać, nawet gdy wykonywane są opisane powyżej operacje.

## Informacje o funkcji 360 Reality Audio

### Co to jest 360 Reality Audio?

360 Reality Audio to nowe doświadczenie muzyczne wykorzystujące trójwymiarową technologię audio 360 firmy Sony. Informacje o położeniu są dołączone do każdego źródła dźwięku, takiego jak wokół, chór i instrumenty muzyczne i są umieszczane w przestrzeni sferycznej.

Słuchacze mogą doświadczyć trójwymiarowego pola dźwiękowego, jakby mieli do czynienia z występem artystów na żywo.

### Warunki użycia

Pobierz i użyj (płatnej) aplikacji do przesyłania strumieniowej muzyki, która obsługuje 360 Reality Audio na urządzeniu iOS lub Android, takim jak smartfon.

Dzięki optymalizacji pola dźwiękowego i funkcji akustyki zestawu słuchawkowego z aplikacją „Sony | Sound Connect”, możesz cieszyć się bardziej realistycznymi efektami.

Więcej informacji na temat 360 Reality Audio można znaleźć na następującej stronie internetowej.

<https://www.sony.net/360RA/>

#### Uwaga

- Usługa nie jest dostępna w niektórych krajach i regionach.

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Korzystanie z płynnego odtwarzania z głośników (Auto Switch)

Możesz korzystać z bezprzewodowego odtwarzania, automatycznie przełączając źródło wyjścia dźwięku między zestawem słuchawkowym kompatybilnym z funkcją Auto Switch a głośnikiem, bez konieczności obsługi zestawu słuchawkowego lub głośnika.

Więcej informacji o urządzeniach kompatybilnych z funkcją Auto Switch można znaleźć pod następującym adresem URL.  
[https://www.sony.net/asw\\_comp\\_hp](https://www.sony.net/asw_comp_hp)

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Auto Switch, sprawdź następujące kwestie:

- Zainstaluj aplikację „Sony | Sound Connect” w smartfonie.
- Zaktualizuj oprogramowanie głośnika i zestawu słuchawkowego do najnowszej wersji.

### 1 Sparuj głośnik kompatybilny z funkcją Auto Switch ze smartfonem, w którym zainstalowano aplikację „Sony | Sound Connect”.

Jeśli głośnik jest już sparowany, podłącz go do smartfona.

### 2 Sprawdź, czy funkcja oczekiwania Bluetooth głośnika jest włączona w aplikacji „Sony | Sound Connect”.

### 3 Wyłącz głośnik.

### 4 Połącz zestaw słuchawkowy ze smartfonem i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie z Auto Switch, aby włączyć połączenie z głośnikiem.

### 5 Rozpocznij odtwarzanie muzyki na smartfonie.

Rozpocznij odtwarzanie muzyki na smartfonie, na którym zainstalowano aplikację „Sony | Sound Connect” i wprowadzono ustawienia funkcji Auto Switch.

Po wyłączeniu zestawu słuchawkowego, gdy trwa odtwarzanie muzyki z zestawu słuchawkowego, źródło wyjścia dźwięku do odtwarzania muzyki przełącza się automatycznie na głośnik.

Jeśli źródło wyjścia dźwięku nie przełączy się zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj zbliżyć do siebie głośnik i zestaw słuchawkowy.

Po włączeniu i założeniu zestawu słuchawkowego, gdy trwa odtwarzanie muzyki z głośnika, źródło wyjścia dźwięku do odtwarzania muzyki przełącza się automatycznie na zestaw słuchawkowy.

## Regulacja głośności

Wyreguluj głośność zestawu słuchawkowego lub głośnika podczas odtwarzania. Zmiana głośności dotyczy tylko zestawu słuchawkowego lub głośnika aktualnie odtwarzającego muzykę.

## Wyłączenie funkcji Auto Switch

Anuluj połączenie dla Auto Switch w aplikacji „Sony | Sound Connect”. Inicjalizacja zestawu słuchawkowego lub połączonego głośnika również anuluje połączenie.

- Jeśli nie chcesz automatycznie przełączać źródła dźwięku, gdy połączenie głośników jest włączone, wstrzymaj wcześniej odtwarzanie muzyki na smartfonie.

### **Uwaga**

- Funkcja Auto Switch nie działa w przypadku korzystania z funkcji zestawu głośnomówiącego podłączonego smartfona.

5-063-142-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Co to jest tłumienie szumów?

Funkcja tłumienia szumów generuje dźwięk przeciwfazowy w stosunku do zewnętrznych dźwięków otoczenia (takich jak hałas w pojazdach lub hałas z klimatyzatorów w pomieszczeniach), aby zmniejszyć szumy otoczenia, tłumiąc je.

### Uwaga

- Ponieważ skuteczność funkcji tłumienia szumów jest automatycznie optymalizowana w zależności od zmian warunków noszenia i środowiska użycia, mogą wystąpić wahania w skuteczności funkcji tłumienia szumów.
- W zależności od rodzaju szumów lub jeśli zestaw słuchawkowy jest używany w bardzo cichym otoczeniu, możesz nie odczuwać efektu funkcji tłumienia szumów lub możesz mieć wrażenie, że poziom szumu jest większy. W takim przypadku założenie zestawu słuchawkowego z powrotem na uszy może rozwiązać problem.
- Po założeniu zestawu słuchawkowego, zależnie od sposobu jego noszenia, efekt funkcji tłumienia szumów może być mniejszy, może nie działać lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takim przypadku zdejmij zestaw słuchawkowy i załóż ponownie.
- Funkcja tłumienia szumów jest skuteczna przede wszystkim w przypadku szumów z dolnego pasma częstotliwości, takich jak pochodzące od pojazdów lub klimatyzacji. Chociaż szum jest redukowany, nie jest całkowicie eliminowany.
- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego w samochodzie lub autobusie przy pewnych warunkach natężenia ruchu szum może występować.
- Przyczyną zakłóceń i szumów mogą być smartfony. W takim przypadku należy odsunąć zestaw słuchawkowy od smartfona.
- Nie należy zakrywać ręką itd. mikrofonów (A) na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego. Efekt funkcji tłumienia szumów lub trybu dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego i prawego mikrofonu.

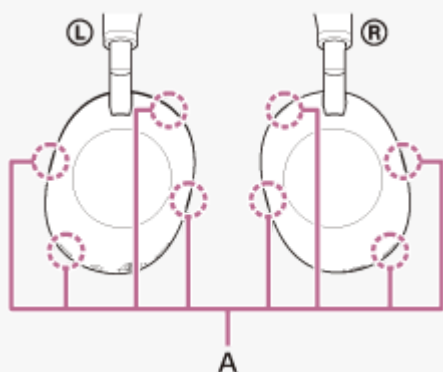

Więcej informacji na temat korzystania z funkcji tłumienia szumów można znaleźć poniżej w odpowiednim punkcie.

### Powiązany temat

- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Użycie funkcji tłumienia szumów


Dzięki funkcji tłumienia szumów można słuchać muzyki bez zakłóceń powodowanych przez szumy otoczenia.

### 1 Włącz zestaw nagłówny.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.

W przypadku pierwszego użycia zestawu słuchawkowego po zakupie lub tuż po jego zainicjowaniu, funkcja tłumienia szumów jest włączana automatycznie po włączeniu zestawu słuchawkowego. Wszelkie zmiany dokonane w ustawieniach są od tego momentu zachowywane.

### 2 Naciśnij przycisk NC/AMB (tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia) (A), aby zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów.

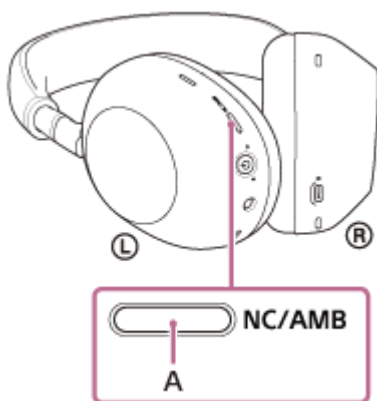

Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.

Tryb dźwięków otoczenia: Wł

Usłyszysz dźwięk powiadomienia.




Funkcja tłumienia szumów: Wł


Usłyszysz dźwięk powiadomienia.

### Sprawdzanie dźwięku powiadomienia

- Po włączeniu trybu dźwięków otoczenia



- Gdy funkcja tłumienia szumów jest włączona



Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak korzystać z funkcji tłumienia szumów.

Brak dostępnych wyjaśnień dźwiękowych.

Dla modeli przeznaczonych dla krajów i regionów z wyłączeniem Chin kontynentalnych:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/h_zz/)

Dla modeli przeznaczonych na rynek Chin kontynentalnych:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/zh-cn/>

### Wskazówka

- Jeżeli dostarczony kabel słuchawkowy zostanie podłączony podczas korzystania z funkcji tłumienia szumów przy włączonym połączeniu Bluetooth, funkcja Bluetooth zostanie wyłączona, ale nadal można korzystać z funkcji tłumienia szumów.
- W przypadku korzystania z zestawu nagłownego jak ze zwykłych słuchawek, należy wyłączyć zestaw nagłowny i użyć dostarczonego kabla słuchawkowego.
- Można również zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia w aplikacji „Sony | Sound Connect”.
- W aplikacji „Sony | Sound Connect” można wybrać jedną z następujących opcji, aby ustawić sposób zmiany funkcji po naciśnięciu przycisku NC/AMB (tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia).
  - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➡ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➡ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
  - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➡ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.
  - Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➡ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
  - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➡ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.

### Powiązany temat

- [Informacje o wskazówkach głosowych](#)
- [Włączanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Co to jest tłumienie szumów?](#)
- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## **Zawsze automatycznie optymalizująca funkcja tłumienia szumów w zależności od użytkownika i środowiska użycia**

Automatyczny optymalizator NC automatycznie mierzy warunki noszenia zestawu słuchawkowego i środowisko użytkownika, aby stale optymalizować charakterystykę funkcji tłumienia szumów. Automatycznie zapewnia idealny efekt funkcji tłumienia szumów dla warunków noszenia i środowiska użycia.

### **Uwaga**

- Ponieważ skuteczność funkcji tłumienia szumów jest automatycznie optymalizowana w zależności od zmian warunków noszenia i środowiska użycia, mogą wystąpić wahania w skuteczności funkcji tłumienia szumów.



Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6


## Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)

Mikrofony wbudowane w lewą i prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego ułatwiają słyszenie dźwięków otoczenia. Słuchając muzyki, możesz słyszeć dźwięki otoczenia.

### 1 Włącz zestaw nagłówny.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony. W przypadku pierwszego użycia zestawu słuchawkowego po zakupie lub tuż po jego zainicjowaniu, funkcja tłumienia szumów jest włączana automatycznie po włączeniu zestawu słuchawkowego. Wszelkie zmiany dokonane w ustawieniach są od tego momentu zachowywane.

### 2 Naciśnij przycisk NC/AMB (funkcji tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia) (A), aby przełączyć w tryb dźwięków otoczenia.

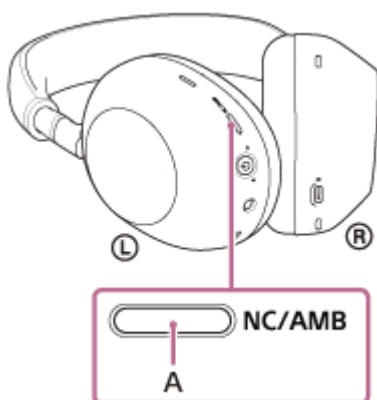

Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.

Funkcja tłumienia szumów: Wł.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia.




Tryb dźwięków otoczenia: Wł.


Usłyszysz dźwięk powiadomienia.

### Sprawdzanie dźwięku powiadomienia

- Gdy funkcja tłumienia szumów jest włączona



- Po włączeniu trybu dźwięków otoczenia



## Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak korzystać z trybu dźwięków otoczenia.

Brak dostępnych wyjaśnień dźwiękowych.

Dla modeli przeznaczonych dla krajów i regionów z wyłączeniem Chin kontynentalnych:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/h_zz/)

Dla modeli przeznaczonych na rynek Chin kontynentalnych:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/zh-cn/>

### Wskazówka

- Ustawienia trybu dźwięków otoczenia zmienione za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect” są zapisywane w zestawie słuchawkowym. Po zmianie ustawień możesz słuchać muzyki z zapisanymi ustawieniami, po prostu włączając tryb dźwięków otoczenia, nawet jeśli zestaw słuchawkowy jest podłączony do innych urządzeń, które nie mają zainstalowanej aplikacji „Sony | Sound Connect”.
- W aplikacji „Sony | Sound Connect” można wybrać jedną z następujących opcji, aby ustawić sposób zmiany funkcji po naciśnięciu przycisku NC/AMB (tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia).
  - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➡ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➡ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
  - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➡ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.
  - Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➡ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
  - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➡ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.

### Uwaga

- W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu dźwięków otoczenia. Nie należy używać zestawu słuchawkowego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest noszony poprawnie na uszach, tryb dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo. Zestaw słuchawkowy należy założyć poprawnie.
- Po włączeniu trybu dźwięków otoczenia, odgłos wiatru może być wyraźniej słyszany w zależności od warunków otoczenia. W takim przypadku zmniejsz głośność trybu dźwięków otoczenia za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”. Jeżeli odgłos wiatru jest nadal wyraźny, wyłącz tryb dźwięków otoczenia.
- Gdy tryb dźwięków otoczenia jest włączony, jeśli palce lub włosy dotykają mikrofonów z funkcją tłumienia szumów (zewnętrznych), możesz usłyszeć głośny dźwięk.

### Powiązany temat

- [Informacje o wskazówkach głosowych](#)
- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## **Automatyczna regulacja poziomu przechwytywania dźwięków otoczenia w zależności od poziomu hałasu otoczenia (automatyczny tryb dźwięków otoczenia)**

Automatyczny tryb dźwięków otoczenia automatycznie dostosowuje poziom przechwytywania dźwięków otoczenia do poziomu hałasu otoczenia, gdy ustawienie Automatyczny tryb dźwięków otoczenia jest włączone.

Podczas gdy nadal przechwytuje dźwięki otoczenia, system automatycznie dostosowuje ilość dźwięków otoczenia przechwytywanych w hałaśliwym otoczeniu, umożliwiając komfortowe słuchanie muzyki.

### **Wskazówka**

- Możesz włączyć/wyłączyć automatyczny tryb dźwięków otoczenia i zmienić ustawienia czułości za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.


Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Szybkie słuchanie dźwięków otoczenia (tryb bacznej uwagi)

Ta funkcja umożliwia wyłączenie muzyki, dźwięku połączenia i dzwonka, aby dźwięki otoczenia były dobrze słyszalne. Tryb bacznej uwagi jest przydatny do szybkiego odsłuchiwania komunikatów o pociągach itp.

### Aby aktywować tryb bacznej uwagi

Dotknij panel sterowania czujnika dotykowego (A) zestawu słuchawkowego na całej powierzchni. Tryb bacznej uwagi aktywuje się tylko podczas dotknięcia panelu sterowania czujnika dotykowego.

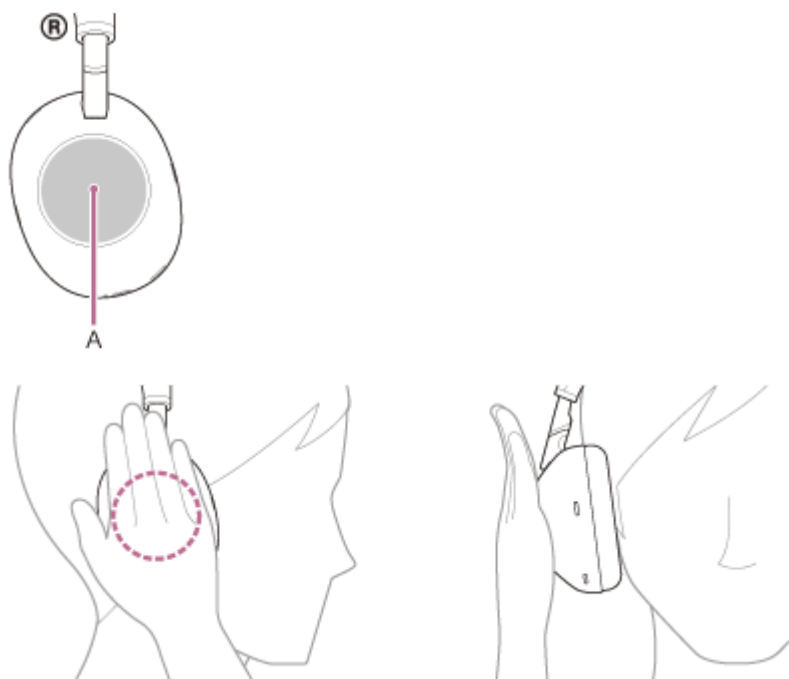

### Aby dezaktywować tryb bacznej uwagi

Zdejmij rękę z panelu sterowania czujnika dotykowego.

### Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się, jak korzystać z trybu bacznej uwagi.

Brak dostępnych wyjaśnień dźwiękowych.

Dla modeli przeznaczonych dla krajów i regionów z wyłączeniem Chin kontynentalnych:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0089/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0089/h_zz/)

Dla modeli przeznaczonych na rynek Chin kontynentalnych:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0089/zh-cn/>

#### Uwaga

- Dotknięcie czujnika w poniższy sposób może spowodować, że funkcja nie będzie działać prawidłowo.
  - Nie zastąpiło całego panelu sterowania czujnika dotykowego.



— Nie dotknij panelu sterowania czujnika dotykowego.



- W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu bacznej uwagi. Nie należy używać zestawu słuchawkowego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest noszony poprawnie, tryb bacznej uwagi może nie działać prawidłowo. Zestaw słuchawkowy należy założyć poprawnie.


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego (Speak-to-Chat)

Jeśli funkcja Speak-to-Chat została wcześniej włączona, tryb Speak-to-Chat uruchamia się automatycznie, gdy mówisz do kogoś. Zestaw słuchawkowy obniża głośność odtwarzanej muzyki i rejestruje głos rozmówcy przy użyciu mikrofonów, aby ułatwić słuchanie.

Gdy zestaw słuchawkowy nie wykrywa głosu użytkownika przez pewien czas, tryb Speak-to-Chat wyłącza się automatycznie.

Jeżeli chcesz wyłączyć ten tryb zanim tak się stanie, użyj przycisków zestawu słuchawkowego lub panelu sterowania czujnika dotykowego.

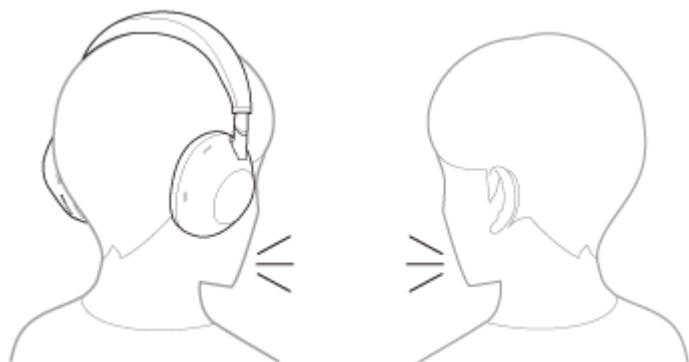

### Aby włączyć funkcję Speak-to-Chat

Aby aktywować tryb Speak-to-Chat, należy najpierw włączyć Speak-to-Chat.

Przy ustawieniach fabrycznych funkcja Speak-to-Chat jest wyłączona. Aby włączyć, zmień ustawienie za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

### Wyłączenie funkcji Speak-to-Chat

Aby wyłączyć, zmień ustawienie za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

#### Wskazówka

- Możesz również używać aplikacji „Sony | Sound Connect” do włączania i wyłączania, zmiany czułości automatycznego wykrywania dźwięku oraz zmiany czasu do zakończenia trybu Speak-to-Chat. Przy ustawieniach fabrycznych czas do zakończenia trybu ustawiony jest na około 15 sekund.

#### Uwaga

- Tryb Speak-to-Chat włącza się, gdy zestaw słuchawkowy wykryje mowę osoby noszącej zestaw słuchawkowy, ale w rzadkich przypadkach może aktywować się w odpowiedzi na wibracje powodowane przez urządzenia takie jak elektryczne szczoteczki do zębów, elektryczne masażery i golarki elektryczne lub w wyniku czynności takich jak mycie zębów, kaszel lub nucenie lub z powodu dźwięków takich, jak głosy innych ludzi, dźwięków otoczenia lub komunikatów. W przypadkach, w których Speak-to-Chat często aktywuje się przez przypadek, ustaw funkcję Speak-to-Chat na „L Sensitivity”.
- Ze względu na hałas otoczenia, mowa osoby noszącej zestaw nagłowny może nie zostać wykryta i tryb Speak-to-Chat może się nie aktywować. W takim przypadku spróbuj mówić dłużej lub głośniej. W niektórych środowiskach, na przykład bardzo hałaśliwych, takich jak w samolocie, tryb Speak-to-Chat może się nie aktywować, nawet po wypowiedzaniu dłuższych zdań i głośniej.

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

5-063-142-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Informacje o trybie jakości dźwięku

Podczas odtwarzania Bluetooth można wybrać następujące 3 tryby. Można zmieniać ustawienia i sprawdzać tryb jakości dźwięku w aplikacji „Sony | Sound Connect”.

**Prioritize Sound Quality:** umożliwia nadanie priorytetu jakości dźwięku (domyślne ustawienie).

**Prioritize Stable Connection:** umożliwia nadanie priorytetu stabilności połączenia.

**Low latency:** połączenie o niskim opóźnieniu.

- Jeśli chcesz ustawić priorytet jakości dźwięku, wybierz [Prioritize Sound Quality].
- Jeżeli połączenie jest niestabilne, na przykład gdy słychać tylko dźwięk przerywany, wybierz [Prioritize Stable Connection].
- Jeśli chcesz uzyskać połączenie o niskim opóźnieniu, wybierz [Low latency].

### Uwaga

- [Low latency] nie wyświetla się w następujących przypadkach.
  - W przypadku korzystania z podłączonego urządzenia, które nie obsługuje LE Audio lub Xperia 1 IV/5 IV
  - W przypadku, gdy aplikacja „Sony | Sound Connect” i oprogramowanie zestawu słuchawkowego nie są aktualne
- W zależności od jakości dźwięku i w pewnych warunkach użytkowania zestawu słuchawkowego czas odtwarzania może być krótszy.
- Mimo wyboru [Prioritize Stable Connection], w pewnych warunkach otoczenia w miejscu, gdzie używany jest zestaw słuchawkowy, nadal może występować przerywany dźwięk.
- Maksymalny czas odtwarzania może być krótszy w trybie [Prioritize Sound Quality] i w trybie [Low latency].
- Tryb [Low latency] koncentruje się na niskim opóźnieniu, co skutkuje niższą stabilnością połączenia w porównaniu z trybem [Prioritize Sound Quality] i trybem [Prioritize Stable Connection]. Jeśli dźwięk zaczyna się z powodu słabego odbioru, przełącz na tryb [Prioritize Sound Quality] lub tryb [Prioritize Stable Connection].
- Tryb [Low latency] to połączenie LE Audio. Szczegółowe informacje na temat połączenia przy użyciu LE Audio znajdują się w punkcie „[Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)”.

### Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)



Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Obsługiwane kodeki

Kodek to „algorytm kodowania dźwięku”, który jest używany podczas przesyłania dźwięku bezprzewodowo przez połączenie Bluetooth.

Zestaw słuchawkowy obsługuje następujące kodeki.

Po podłączeniu z wykorzystaniem Classic Audio poprzez połączenie A2DP (dla odtwarzania muzyki): SBC, AAC, LDAC

Po podłączeniu z wykorzystaniem LE Audio: LC3

- SBC

Jest to skrót od nazwy Subband Codec (zaawansowane kodowanie dźwięku).

SBC to standardowa technologia kodowania dźwięku używana w urządzeniach Bluetooth.

Wszystkie urządzenia Bluetooth obsługują kodek SBC.

- AAC

Jest to skrót od nazwy Advanced Audio Coding (zaawansowane kodowanie dźwięku).

Kodek AAC jest używany głównie w produktach firmy Apple, takich jak smartfon iPhone oraz zapewnia wyższą jakość dźwięku niż kodek SBC.

- LDAC

LDAC to stworzona przez firmę Sony technologia kodowania dźwięku, która umożliwia przesyłanie dźwięku High-Resolution (Hi-Res) Audio nawet przez połączenie Bluetooth.

W przeciwieństwie do innych technologii kodowania kompatybilnych z Bluetooth, takich jak SBC, ta technologia działa bez kompresji materiałów w formacie High-Resolution Audio<sup>\*</sup>.

Umożliwia przesyłanie w sieci bezprzewodowej Bluetooth około 3 razy większej ilości danych<sup>\*\*</sup> niż inne technologie, zapewniając przy tym niespotykaną jakość dźwięku. Jest to możliwe dzięki wydajnemu kodowaniu i optymalnemu tworzeniu pakietów.

- LC3

To skrót od Low Complexity Communication Codec.

LC3 jest kodekiem dla LE Audio i pozwala na uzyskanie transmisji o niskim opóźnieniu.

<sup>\*</sup> z wyjątkiem materiałów w formacie DSD.

<sup>\*\*</sup> w porównaniu z technologią SBC po wybraniu szybkości 990 kb/s (96/48 kHz) lub 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Kiedy muzyka zakodowana przy użyciu jednego z powyższych kodeków jest przesyłana przez podłączone urządzenie, zestaw nagłówny przełącza się automatycznie na ten kodek i odtwarza muzykę przy jego użyciu.

Jeśli połączone urządzenie obsługuje kodek o wyższej jakości dźwięku niż SBC, może być konieczne wcześniejsze ustawienie tego urządzenia w celu słuchania muzyki przy użyciu wybranego obsługiwanego kodeka.

Informacje dotyczące ustawiania kodeka można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

W przypadku podłączenia do LE Audio lub odtwarzania muzyki, odtwarzanie muzyki odbywa się z użyciem kodeka LC3.

W przypadku połączeń LE Audio, użyj aplikacji „Sony | Sound Connect” i ustaw tryb jakości dźwięku na [Low latency]. W trybie [Prioritize Sound Quality] (ustawienia fabryczne), połączenie LE Audio jest niedostępne.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączonej do podłączanego urządzenia, ponieważ niektóre ustawienia mogą być wymagane z wyprzedzeniem.

---

## Powiązany temat

- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Informacje o funkcji DSEE Extreme

DSEE Extreme wykorzystuje technologię AI do reprodukcji z wysoką dokładnością odpowiedzi częstotliwościowych pierwotnego źródła dźwięku utraconych podczas kompresji.

Można zmieniać ustawienia za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

W zależności od specyfikacji urządzenia odtwarzającego, funkcja DSEE Extreme może być wyłączona podczas przesyłania źródła skompresowanego dźwięku za pomocą LDAC.

### Uwaga

- Gdy opcja DSEE Extreme jest ustawiona na [Auto], dostępny czas pracy jest krótszy.

### Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Używanie 360 Upmix for Cinema

---

Używanie 360 Reality Audio Upmix for Cinema sprawia, że odtwarzanie wszystkich źródeł dźwięku stereo, w tym usług przesyłania strumieniowego, brzmi jak dźwięk przestrzenny.

Można zmieniać ustawienia za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Odbieranie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Jeżeli posiadany smartfon obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Sposób działania może się różnić w zależności od smartfona. Patrz instrukcja obsługi dołączona do smartfona.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.

Mikrofony zestawu słuchawkowego zaprojektowano tak, aby z łatwością odbierać głos użytkownika, gdy zestaw jest prawidłowo założony. Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest założony prawidłowo, może być trudno odebrać głos użytkownika. Podczas wykonywania połączenia należy pamiętać o prawidłowym założeniu zestawu słuchawkowego.

## Dźwięk dzwonka

W przypadku rozmowy przychodzącej w słuchawkach zestawu słuchawkowego słychać dzwonienie, a wskaźnik (niebieski) miga szybko.


Może zostać odtworzony jeden z poniższych dźwięków dzwonka w zależności od smartfona.

- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu zestawu nagłownego
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona
- Dźwięk dzwonka tylko dla połączenia Bluetooth ustawianego z poziomu smartfona

**1** Podłącz wcześniej zestaw słuchawkowy do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth.

**2** Gdy usłyszysz dźwięk dzwonka, stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego (w odstępie co około 0,4 sekundy), aby odebrać połączenie.

Po odebraniu połączenia przychodzącego podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane, a w zestawie słuchawkowym będzie słychać dźwięk dzwonka.

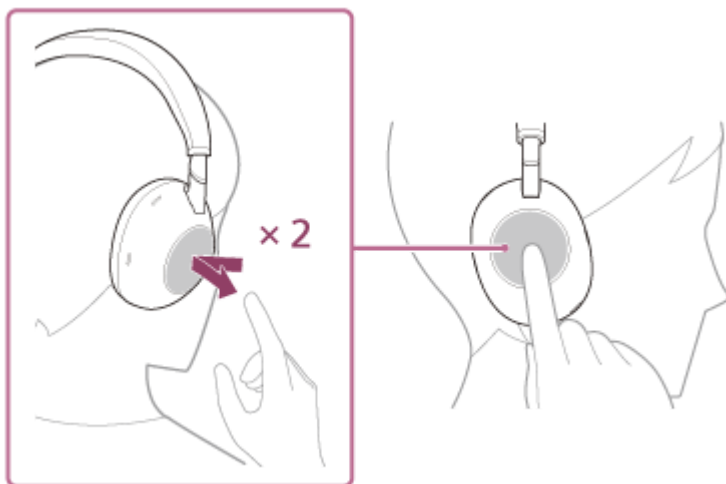


Zestaw nagłowny wyposażono w mikrofony wielokierunkowe. Można rozmawiać nie martwiąc się o pozycję mikrofonu.

## Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać dzwonka

- Zestaw słuchawkowy może nie być połączony ze smartfonem przy użyciu profilu HFP lub HSP. Sprawdź status połączenia na smartfonie.
- Jeśli odtwarzanie muzyki nie zostanie automatycznie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą urządzenia odtwarzającego.

### 3 Wyreguluj głośność za pomocą panelu sterowania czujnika dotykowego.

- Zwiększanie głośności: przesuwaj palcem w górę, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.

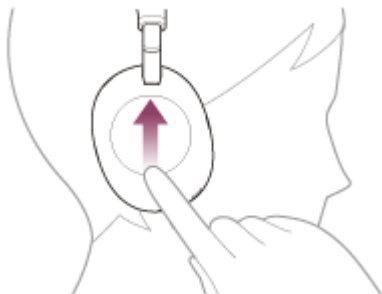

- Zmniejszanie głośności: przesuwaj palcem w dół, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.



- Zmiana głośności w sposób ciągły: przesun palcem w górę lub w dół i przytrzymaj. Zwolnij po uzyskaniu żądanego poziomu głośności.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

### 4 Po zakończeniu rozmowy stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego (w odstępie co około 0,4 sekundy), aby zakończyć połączenie.

Jeśli połączenie zostało odebrane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

#### Wskazówka

- Podczas odbierania połączenia przy użyciu smartfona, niektóre smartfony mogą odbierać połączenie na telefonie zamiast na zestawie słuchawkowym. Przekaż połączenie do zestawu słuchawkowego w smartfonie.
- Głośność rozmowy można dostosować tylko podczas rozmowy telefonicznej.
- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas rozmowy telefonicznej, poziom głośności odtwarzania muzyki nie ulegnie zmianie.

#### Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji do odtwarzania, w przypadku odebrania połączenia przychodzącego podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie może nie zostać wznowione automatycznie nawet po zakończeniu połączenia.
- Smartfona należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu słuchawkowego. Jeśli smartfon jest zbyt blisko zestawu słuchawkowego, mogą wystąpić szумы.

- Aby ułatwić Ci słyszenie własnego głosu podczas rozmowy telefonicznej, mikrofony pracują tak, aby uchwycić dźwięki otoczenia (funkcja efektu lokalnego). Jeśli Twój głos brzmi zbyt głośno lub przeszkadzają Ci dźwięki otoczenia, wyłącz [Capture Voice During a Phone Call] w aplikacji „Sony | Sound Connect”.

---

#### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

5-063-142-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Wykonywanie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Jeżeli posiadany smartfon obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Sposób działania może się różnić w zależności od smartfona. Patrz instrukcja obsługi dołączona do smartfona.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.

Mikrofony zestawu słuchawkowego zaprojektowano tak, aby z łatwością odbierać głos użytkownika, gdy zestaw jest prawidłowo założony. Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest założony prawidłowo, może być trudno odebrać głos użytkownika. Podczas wykonywania połączenia należy pamiętać o prawidłowym założeniu zestawu słuchawkowego.

### 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth.

### 2 Użyj smartfona, aby wykonać połączenie.


Podczas wywoływania połączenia w zestawie nagłownym słyszeć sygnał wybierania numeru.

Jeśli podczas odtwarzania muzyki wykonasz połączenie, odtwarzanie zostanie wstrzymane.

Jeśli w zestawie słuchawkowym nie słyszeć sygnału wybierania numeru, należy przełączyć rozmowę na zestaw słuchawkowy, korzystając ze smartfona.

### 3 Wyreguluj głośność za pomocą panelu sterowania czujnika dotykowego.

- Zwiększanie głośności: przesuwaj palcem w górę, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.

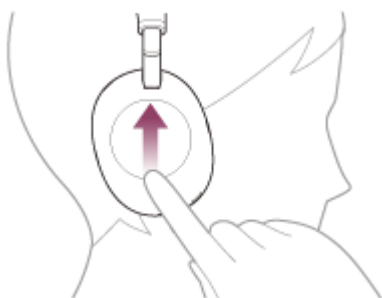

- Zmniejszanie głośności: przesuwaj palcem w dół, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.




- Zmiana głośności w sposób ciągły: przesunij palcem w górę lub w dół i przytrzymaj. Zwolnij po uzyskaniu żądanego poziomu głośności.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.



- 4 Po zakończeniu rozmowy stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego (w odstępie co około 0,4 sekundy), aby zakończyć połączenie.

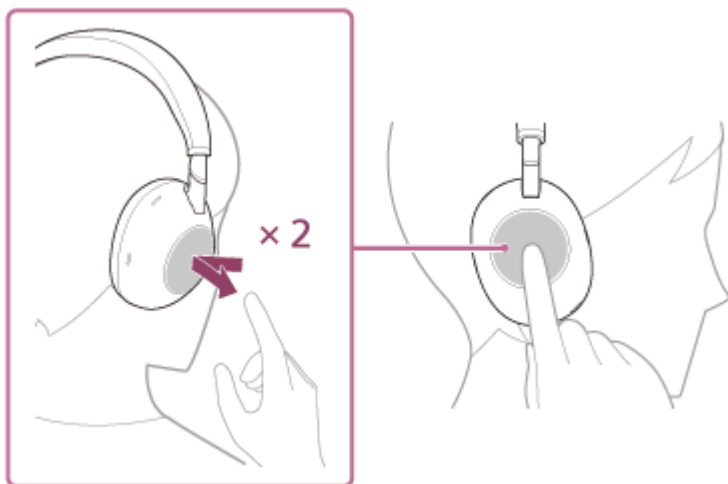

Jeśli połączenie zostało wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

#### Wskazówka

- Głośność rozmowy można dostosować tylko podczas rozmowy telefonicznej.
- Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas rozmowy telefonicznej, poziom głośności odtwarzania muzyki nie ulegnie zmianie.

#### Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji do odtwarzania, w przypadku nawiązania połączenia podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie może nie zostać wznowione automatycznie nawet po zakończeniu połączenia.
- Smartfona należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu słuchawkowego. Jeśli smartfon jest zbyt blisko zestawu słuchawkowego, mogą wystąpić szumy.
- Aby ułatwić Ci słyszenie własnego głosu podczas rozmowy telefonicznej, mikrofony pracują tak, aby uchwycić dźwięki otoczenia (funkcja efektu lokalnego). Jeśli Twój głos brzmi zbyt głośno lub przeszkadzają Ci dźwięki otoczenia, wyłącz [Capture Voice During a Phone Call] w aplikacji „Sony | Sound Connect”.

#### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Funkcje rozmów telefonicznych

Funkcje dostępne podczas połączenia zależą od profilu obsługiwanego przez smartfon. Ponadto, nawet jeśli profil jest taki sam, dostępne funkcje zależą od modelu smartfona.


W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą panelu sterowania czujnika dotykowego.

Patrz instrukcja obsługi dołączona do smartfona.

### Obsługiwany profil: HFP (Hands-free Profile)

#### W trybie gotowości/podczas odtwarzania muzyki

- Naciśnij i przytrzymaj panel sterowania czujnika dotykowego, aby uruchomić funkcję wybierania głosowego smartfona albo uaktywnić aplikację Google app na smartfonie z systemem Android lub funkcję Siri w urządzeniu iPhone.

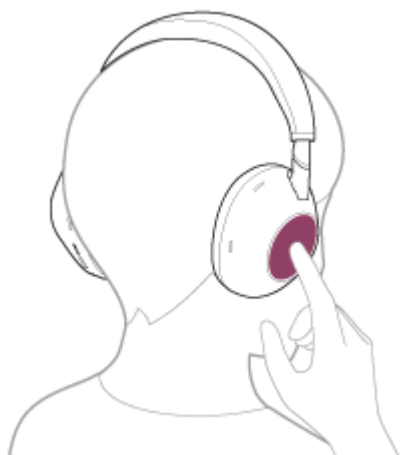

#### Rozmowa wychodząca

- Stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego (w odstępie co około 0,4 sekundy), aby anulować połączenie wychodzące.

#### Rozmowa przychodząca

- Stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego, aby odebrać połączenie.
- Przytrzymaj palec na panelu sterowania czujnika dotykowego, aby odrzucić połączenie.

Po włączeniu ustawienia gestów głowy w aplikacji „Sony | Sound Connect”, można wykonywać następujące operacje podczas noszenia zestawu słuchawkowego.

- Odbieranie połączenia: Kiwnij głową.



- Odrzucanie połączenia: Potrząśnij głową.



#### W trakcie rozmowy

- Jeśli włączysz ustawienie włączania/wyłączania mikrofonu podczas połączenia w aplikacji „Sony | Sound Connect”, możesz włączyć/wyłączyć mikrofon, naciskając szybko dwukrotnie przycisk NC/AMB (funkcji tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia).
- Stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego, aby zakończyć połączenie.

#### Obsługiwany profil: HSP (Headset Profile)

##### Rozmowa wychodząca

- Stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego, aby anulować połączenie wychodzące.

##### Rozmowa przychodząca

- Stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego, aby odebrać połączenie.

#### W trakcie rozmowy

- Jeśli włączysz ustawienie włączania/wyłączania mikrofonu podczas połączenia w aplikacji „Sony | Sound Connect”, możesz włączyć/wyłączyć mikrofon, naciskając szybko dwukrotnie przycisk NC/AMB (funkcji tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia).
- Stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego, aby zakończyć połączenie.

#### Wskazówka

- Gdy mikrofon jest wyłączony, co 7 sekund usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący na stan wyłączenia. Dźwięk powiadomienia można włączyć/wyłączyć za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

#### Uwaga

- Gdy opcja [Head Gesture] jest włączona w aplikacji „Sony | Sound Connect”, funkcje mogą nie działać prawidłowo w przypadku sterowania gestami głowy w zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji.
- W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, konfiguracja ustawień mikrofonu może nie być możliwa.
- Włączanie/wyłączanie mikrofonu działa tylko z mikrofonem zestawu słuchawkowego. Nie działa z ustawieniami mikrofonu smartfona lub oprogramowania komputerowego.

---

---

### Powiązany temat

- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)

5-063-142-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze

Podczas nawiązywania połączenia wideo na komputerze, możesz rozmawiać bezprzewodowo za pomocą zestawu nagłownego.

**1 Podłącz zestaw słuchawkowy do komputera za pomocą połączenia Bluetooth.**

**2 Uruchom aplikację do połączeń wideo na swoim komputerze.**

**3 Sprawdź ustawienia\* aplikacji do połączeń wideo.**

- Nawiązując połączenie wideo na komputerze, wybierz połączenia do połączeń (HFP/HSP), a nie połączenia do odtwarzania muzyki (A2DP). W przypadku wybrania połączenia do odtwarzania muzyki, połączenie wideo może być niedostępne.
- W ustawieniach głośnika wybierz połączenia do połączeń [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]\*\*. (Ustawienie [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)]\*\* dotyczy połączeń do odtwarzania muzyki.)
- W ustawieniach mikrofonu wybierz połączenia do połączeń [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]\*\*.
- W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, połączenia do połączeń [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]\*\* lub połączenia do odtwarzania muzyki [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)]\*\* mogą nie być dostępne w ustawieniach głośnika lub mikrofonu i wyświetlać może się tylko [WH-1000XM6]. W takim przypadku wybierz [WH-1000XM6].
- Często zadawane pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie internetowej obsługi klienta.

\* W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, ta funkcja może być niedostępna.

\*\* Nazwy mogą się różnić w zależności od komputera lub używanej aplikacji do połączeń wideo.

### Wskazówka

- Gdy nie można wybrać ustawień aplikacji do połączeń wideo lub połączeń [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)], wybierz [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)] w ustawieniach komputera, aby wykonać połączenia. Patrz „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)”, „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)” lub „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)”.

### Uwaga

- W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, konfiguracja ustawień mikrofonu może nie być możliwa.
- Gdy tryb Speak-to-Chat jest włączony, jeśli ustawienia mikrofonu nie są wybrane prawidłowo lub nie można ich skonfigurować, tryb Speak-to-Chat aktywuje się po wykryciu głosu, a dźwięk z zestawu słuchawkowego staje się cichy lub nie jest słyszalny.
- W zależności od używanego komputera lub aplikacji zestaw słuchawkowy może nie działać prawidłowo podczas połączenia wideo. Można to poprawić, ponownie uruchamiając komputer.

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 11\)](#)

- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 10)
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 11)
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

5-063-142-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

## Korzystanie ze Sterowania Głosowego

Dostępne języki to „japoński”, „angielski”, „chiński”, „hiszpański”, „niemiecki” i „francuski”.

### 1 Wprowadź następujące ustawienia za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

- Ustaw [Sterowanie głosowe / Asystent głosowy] na [Obsługa słuchawek za pomocą poleceń głosowych]
- Ustaw język w [Ustawienia języka sterowania głosowego]

### 2 Powiedz słowo aktywujące.

Możesz korzystać z poniższych słów aktywujących:

Angielski: Hey headphones

Francuski: Dis casque

Niemiecki: Hey Kopfhörer

Hiszpański: Hey auriculares

Japoński: ハロー ヘッドホン

Chiński: Hey 你好

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że słowo aktywujące zostało zaakceptowane i system będzie czekał na wprowadzenie polecenia głosowego przez około 8 sekund.

### 3 Wypowiadaj polecenia głosowe, aby obsługiwać zestaw słuchawkowy podczas oczekiwania na wprowadzenie danych.

Dostępne polecenia głosowe można sprawdzić w aplikacji „Sony | Sound Connect”.

- Możesz korzystać z funkcji Asystenta Głosowego podłączonego urządzenia, wypowiadając następujące słowa zamiast słowa aktywującego.

Angielski: Assistant

Francuski: Assistant

Niemiecki: Assistant

Hiszpański: Asistente

Japoński: アシスタント

Chiński: 语音助手

## Gdy polecenie jest trudne do wykrycia

- Powtórz polecenie wyraźnie i głośno.
- Jeśli w otoczeniu występuje hałas, głos może nie zostać prawidłowo rozpoznany.
- Jeśli głośność zestawu słuchawkowego jest zbyt duża, głos może nie zostać prawidłowo rozpoznany.
- Po wypowiedzeniu „アシスタント”, „Assistant”, „Asistente” lub „语音助手”, uruchomienie funkcji Asystenta Głosowego może potrwać około 2 sekund.

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Korzystanie z Asystenta Google

Może nie być obsługiwany w niektórych krajach lub regionach.

Korzystając z funkcji Asystenta Google, która jest dostępna w smartfonie, można mówić do lewego i prawego mikrofonu zestawu słuchawkowego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.

### Kompatybilne smartfony

- Smartfony z zainstalowanym systemem Android™ w wersji 6 lub późniejszej

#### 1 Uruchom aplikację „Sony | Sound Connect” i ustaw panel sterowania czujnika dotykowego na funkcję Asystenta Google.

Gdy używasz Asystenta Google po raz pierwszy, uruchom aplikację Asystent Google i dotknij opcji [Finish headphones setup] w widoku Rozmowy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć konfigurację początkową dla Asystenta Google.

#### 2 Powiedz „Hey Google” lub użyj panelu sterowania czujnika dotykowego, aby korzystać z Asystenta Google.



Przytrzymaj palec na panelu sterowania czujnika dotykowego, aby wprowadzić polecenie głosowe, i unieś palec, aby zakończyć polecenie głosowe.

Więcej informacji o funkcji Asystenta Google można znaleźć na następującej stronie internetowej:

Dla modeli przeznaczonych dla krajów i regionów z wyłączeniem Chin kontynentalnych:

Szczegółowe informacje o Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub na stronie pomocy technicznej smartfona z systemem Android lub na stronie sklepu Google Play.

<https://assistant.google.com>

<https://g.co/headphones/help>

Dla modeli przeznaczonych na rynek Chin kontynentalnych:

Szczegółowe informacje o Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub witrynie pomocy technicznej smartfona z systemem Android.

<https://g.co/headphones/help>

## Obsługa zestawu słuchawkowego przy pomocy Asystenta Google



Wypowiadając określone słowa w Asystencie Google, można wykonać ustawienia tłumienia szumów lub inne operacje zestawu słuchawkowego.

Więcej informacji można znaleźć na następującej stronie internetowej\*:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

\* Zestaw słuchawkowy nie jest kompatybilny ze wszystkimi danymi technicznymi opisanymi na stronie internetowej.

### Wskazówka

- Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.
- Gdy funkcja Asystenta Google nie jest dostępna z powodów takich jak brak połączenia z siecią, włącza się wskazówka głosowa „The Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony).
- Jeżeli opcja [Finish headphones setup] nie jest widoczna w widoku Rozmowy w aplikacji Asystent Google, usuń informacje o sparowaniu zestawu nagłownego w ustawieniach Bluetooth smartfona i ponów proces parowania.
- Możliwe jest nieprzypisanie asystenta głosowego do panelu sterowania czujnika dotykowego.

### Uwaga

- Jeśli funkcja panelu sterowania czujnika dotykowego zostanie ustawiona jako funkcja Asystenta Google, nie można korzystać z funkcji pomocy głosowej (Google app).
- Jeśli funkcja panelu sterowania czujnika dotykowego zostanie ustawiona jako funkcja Asystenta Google, nie można korzystać z funkcji pomocy głosowej (Siri).
- Asystent Google nie jest dostępny w niektórych językach, krajach i regionach.
- Funkcja obsługi zestawu słuchawkowego przy pomocy Asystenta Google zależy od danych technicznych Asystenta Google.
- Dane techniczne Asystenta Google mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Szczegółowe informacje na temat usług świadczonych przez inne firmy, takie jak Asystent Google, można uzyskać bezpośrednio u każdego usługodawcy.  
Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy, takie jak nieporozumienia związane z usługami świadczonymi przez inne firmy.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Używanie Tencent Xiaowei

Dla modeli przeznaczonych na rynek Chin kontynentalnych.

Korzystając z funkcji Tencent Xiaowei, która jest dostępna w smartfonie, można mówić do mikrofonu zestawu słuchawkowego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.

### Kompatybilne smartfony

- 安装了Android 6或更新版本，或iOS 10或更新版本的智能手机。
- 需要使用最新的腾讯小微App。

**1** Uruchom aplikację „Sony | Sound Connect” i ustaw panel sterowania czujnika dotykowego na funkcję Tencent Xiaowei.

**2** Uruchom Tencent Xiaowei app.

**3** Obsługuj panel sterowania czujnika dotykowego, aby użyć Tencent Xiaowei app.



- Przytrzymaj palec na panelu sterowania czujnika dotykowego, aby wprowadzić polecenie głosowe, i unieś palec, aby zakończyć polecenie głosowe.

Więcej informacji o funkcji Tencent Xiaowei można znaleźć na następującej stronie internetowej:  
<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

### Wskazówka

- Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

### Uwaga

- Jeśli funkcja panelu sterowania czujnika dotykowego zostanie ustawiona jako funkcja Tencent Xiaowei, nie można korzystać z funkcji pomocy głosowej (Google app).
- Jeśli funkcja panelu sterowania czujnika dotykowego zostanie ustawiona jako funkcja Tencent Xiaowei, nie można aktywować Siri w iPhone za pomocą panelu sterowania czujnika dotykowego.

- Jeśli funkcja panelu sterowania czujnika dotykowego zostanie ustawiona jako funkcja Tencent Xiaowei, nie można używać funkcji Asystenta Google z poziomu zestawu słuchawkowego.
- Funkcja Tencent Xiaowei jest dostępna wyłącznie w Chinach.

5-063-142-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Użycie funkcji pomocy głosowej (Google app)

Korzystając z funkcji Google app, która jest dostępna na smartfonie z systemem Android, można mówić do lewego i prawego mikrofonu zestawu słuchawkowego w celu obsługi smartfona z systemem Android.

### 1 Ustaw pomoc i polecenia głosowe na Google app.

Na smartfonie z systemem Android wybierz [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] i ustaw [Assist app] na Google app.

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

Uwaga: może być wymagana najnowsza wersja aplikacji Google app.

Dla modeli przeznaczonych dla krajów i regionów z wyłączeniem Chin kontynentalnych:

Szczegółowe informacje o Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub witrynie pomocy technicznej smartfona z systemem Android lub na stronie sklepu Google Play.

Dla modeli przeznaczonych na rynek Chin kontynentalnych:

Szczegółowe informacje o Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub witrynie pomocy technicznej smartfona z systemem Android.

W zależności od danych technicznych smartfona z systemem Android uruchomienie Google app na zestawie nagłownym może nie być możliwe.


### 2 Podłącz zestaw nagłowny do smartfona Android przez połączenie Bluetooth.

### 3 Kiedy smartfon z systemem Android jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj panel sterowania czujnika dotykowego zestawu nagłownego.



Google app zostanie aktywowana.

### 4 Rozmawiaj z Google za pośrednictwem aplikacji, gdy zestaw słuchawkowy znajduje się na uszach.

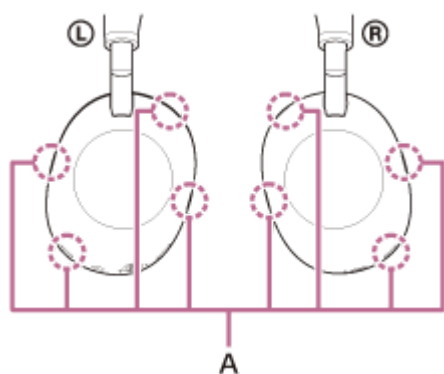

Mikrofony (A) znajdują się na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego.

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Google app, znajdują się w instrukcji obsługi smartfona Android.

Kiedy funkcja Google app jest włączona, funkcja polecenia głosowa zostanie anulowana, jeśli w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie.

### Uwaga

- Jeśli panel sterowania czujnika dotykowego jest ustawiony jako funkcja Asystenta Google, funkcja pomocy głosowej (Google app) jest niedostępna.
- Jeśli panel sterowania czujnika dotykowego jest ustawiony jako funkcja Tencent Xiaowei, funkcja pomocy głosowej (Google app) jest niedostępna.
- Google app nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Hey Google”, nawet jeśli ustawienie w smartfonie z systemem Android „Hey Google” jest włączone.
- Aby ułatwić Ci słyszenie własnego głosu podczas rozmowy telefonicznej, mikrofony pracują tak, aby uchwycić dźwięki otoczenia (funkcja efektu lokalnego). Jeśli Twój głos jest zbyt głośny lub przeszkadzają Ci dźwięki otoczenia, wyłącz [Capture Voice During a Phone Call] w aplikacji „Sony | Sound Connect”.
- W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Google app może nie być możliwa.
- Google app nie działa w przypadku podłączenia do urządzenia niekompatybilnego z funkcją pomocy głosowej.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Korzystając z funkcji Siri, która jest dostępna na urządzeniu iPhone, można mówić do lewego i prawego mikrofonu zestawu słuchawkowego w celu obsługi urządzenia iPhone.

### 1 Włącz funkcję Siri.

Na urządzeniu iPhone wybierz kolejno [Settings] - [Siri & Search], aby włączyć funkcję [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące funkcji Siri znajdują się w instrukcji obsługi lub w witrynie pomocy technicznej urządzenia iPhone.


### 2 Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia iPhone przez połączenie Bluetooth.

### 3 Kiedy urządzenie iPhone jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj panel sterowania czujnika dotykowego zestawu nagłownego.



Funkcja Siri zostanie aktywowana.

### 4 Wyślij polecenie do funkcji Siri, gdy zestaw nagłowny znajduje się na uszach.

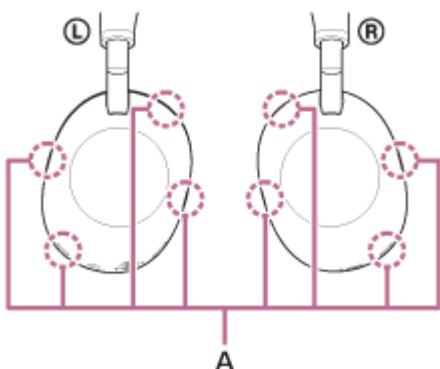

Mikrofony (A) znajdują się na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego.

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Siri, znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

Po aktywacji Siri, Siri zostanie dezaktywowany, gdy upłynie określony czas bez żądań.

### Uwaga

- Jeśli panel sterowania czujnika dotykowego jest ustawiony jako funkcja Asystenta Google, funkcja Siri jest niedostępna.
- Jeśli panel sterowania czujnika dotykowego jest ustawiony jako funkcja Tencent Xiaowei, funkcja Siri jest niedostępna.
- Funkcji Siri nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Hey Siri”, nawet jeśli funkcja „Hey Siri” w telefonie iPhone jest włączona.
- Aby ułatwić Ci słyszenie własnego głosu podczas rozmowy telefonicznej, mikrofony pracują tak, aby uchwycić dźwięki otoczenia (funkcja efektu lokalnego). Jeśli Twój głos brzmi zbyt głośno lub przeszkadzają Ci dźwięki otoczenia, wyłącz [Capture Voice During a Phone Call] w aplikacji „Sony | Sound Connect”.
- W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Siri może nie być możliwa.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”

Po połączeniu smartfona z zainstalowaną aplikacją „Sony | Sound Connect” z zestawem słuchawkowym za pośrednictwem połączenia Bluetooth można skorzystać z podanych poniżej funkcji.

- Aktualizacja oprogramowania zestawu nagłownego
- Przełączenie języka wskazówek głosowych
- Włączanie/wyłączanie wskazówek głosowych
- Ustaw głośność wskazówek głosowych
- Ustaw asystenta głosowego\*
- Ustawienie funkcji Quick Access \*
- Włącz/wyłącz Service Link \*
- Włączanie/wyłączanie panelu sterowania czujnika dotykowego
- Ustawienie trybu połączenia Bluetooth (tryb jakości dźwięku)\*
- Włącz/wyłącz efekt lokalny
- Wyłącz zestaw nagłowny
- Ustawienie funkcji automatycznego wyłączania wykrywania noszenia
- Ustawienie wstrzymania i wznowienia odtwarzania muzyki poprzez wykrywanie noszenia
- Sprawdzenie stanu połączenia i ustawień zestawu słuchawkowego
- Ustawienie połączenia wielopunktowego (podłączenie zestawu słuchawkowego do 2 urządzeń równocześnie)
- Ustawienie połączenia LE Audio dla zestawu słuchawkowego
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego
- Sprawdzanie wersji oprogramowania zestawu nagłownego
- Włączanie/wyłączanie wykrywania gestów głowy
- Wyświetlanie stanu połączenia LE Audio
- Wyświetlanie kodeka połączenia Bluetooth
- Wyświetlanie stanu ustawienia funkcji DSEE Extreme
- Ustawienie funkcji DSEE Extreme
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu nagłownego
- Wybór ustawień korektora dla muzyki i gier
- Dostosowanie ustawienia korektora
- Dostosuj funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia (kontrola dźwięków otoczenia)
- Wybór schematu przełączania podczas przełączania funkcji tłumienia szumów / trybu dźwięków otoczenia w zestawie słuchawkowym
- Włączenie/wyłączenie automatycznego trybu dźwięków otoczenia
- Ustawienie czułości wykrywania dźwięków otoczenia
- Korzystanie z automatycznej regulacji funkcji tłumienia szumów za pośrednictwem funkcji rozpoznawania działania (Adaptacyjna kontrola dźwięku)
- Włącz/wyłącz automatyczne wykrywanie dźwięku dla funkcji Speak-to-Chat i skonfiguruj ją
- Ustawianie efektów BGM
- Dostosuj głośność podczas odtwarzania muzyki / rozmowy telefonicznej
- Odtwarzanie/wstrzymanie lub przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania)/przeskoczenie do początku następnego utworu
- Łatwe parowanie\*
- Przełączanie języka Sterowania Głosowego
- Włącz/wyłącz funkcję bezpiecznego słuchania
- Ustawienie dźwięku przestrzennego i funkcji śledzenia ruchów głowy
- Ustawienie funkcji Auto Play
- Płynne odtwarzanie z głośników (Auto Switch)\*
- Ustawienie funkcji 360 Upmix for Cinema



- Włączenie/wyłączenie mikrofonów podczas połączenia

\* Nie można użyć podczas połączenia LE Audio.

### Wskazówka

- Obsługa aplikacji „Sony | Sound Connect” zależy od urządzenia audio. Dane techniczne aplikacji i konstrukcja ekranu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

---

### Powiązany temat

- Instalowanie aplikacji „Sony | Sound Connect”
- Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
- Użycie funkcji tłumienia szumów
- Zawsze automatycznie optymalizująca funkcja tłumienia szumów w zależności od użytkownika i środowiska użycia
- Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)
- Informacje o trybie jakości dźwięku
- Obsługiwane kodeki
- Informacje o funkcji DSEE Extreme
- Automatyczna regulacja poziomu przechwytywania dźwięków otoczenia w zależności od poziomu hałasu otoczenia (automatyczny tryb dźwięków otoczenia)
- Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego (Speak-to-Chat)
- Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie (połączenie wielopunktowe)
- Informacje o funkcji 360 Reality Audio
- Korzystanie z płynnego odtwarzania z głośników (Auto Switch)
- Używanie 360 Upmix for Cinema
- Funkcje rozmów telefonicznych

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Instalowanie aplikacji „Sony | Sound Connect”

### 1 Pobierz aplikację „Sony | Sound Connect”, a następnie zainstaluj ją w smartfonie.

W przypadku modeli przeznaczonych dla krajów i regionów z wyłączeniem Chin kontynentalnych można pobrać je ze sklepu Google Play lub App Store.



Sony Sound Connect 

### 2 Po zainstalowaniu, uruchom aplikację „Sony | Sound Connect”.

#### Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Dostęp do informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Sound Connect”

Można uzyskać dostęp do najnowszych informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Sound Connect”.

- 1 Stuknij [Help] na ekranie aplikacji „Sony | Sound Connect”, aby wyświetlić stronę pomocy.
- 2 Wybierz żądany element.

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkownika zestawu słuchawkowego)

Zainstaluj najnowsze oprogramowanie zestawu słuchawkowego za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”, aby cieszyć się nowymi funkcjami lub rozwiązać pewną liczbę problemów z zestawem słuchawkowym.

Zawsze używaj zestawu słuchawkowego z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem.

Szczegółowe informacje na temat najnowszego oprogramowania zestawu słuchawkowego oraz sposobu aktualizacji oprogramowania znajdują się w informacjach na stronie wsparcia.


Gdy automatyczne ustawienie aktualizacji jest włączone w aplikacji „Sony | Sound Connect” i spełnione są następujące warunki, aktualizacja oprogramowania rozpocznie się automatycznie w nocy, kiedy zestaw słuchawkowy nie jest używany.

- Oprogramowanie zostało już przeniesione.
- Pozostały poziom naładowania akumulatora słuchawek zestawu słuchawkowego wynosi ponad 20%.
- Zestaw słuchawkowy jest wyłączony.

Możesz także zaktualizować oprogramowanie zestawu słuchawkowego w następujący sposób.

### 1 Włącz zestaw nagłówny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) (A) przez około 2 sekundy lub dłużej.

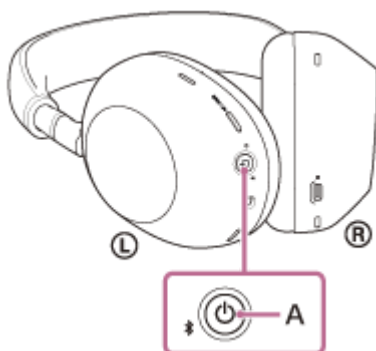

### 2 Uruchom aplikację „Sony | Sound Connect” na urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon.

### 3 Zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

#### Uwaga

- Jeśli do urządzenia mobilnego używanego do aktualizacji są podłączone inne urządzenia Bluetooth, wyłącz wszystkie urządzenia Bluetooth do zakończenia aktualizacji.  
Oprogramowanie może się nie zaktualizować, gdy urządzenie mobilne jest połączone z innymi kompatybilnymi urządzeniami Bluetooth Low Energy (takimi jak urządzenia do noszenia, inteligentne zegarki itp.).
- Zwróć uwagę na poniższe informacje, jeśli nie można ukończyć aktualizacji.
  - Zamknij wszystkie aplikacje zainstalowane na urządzeniu mobilnym z wyjątkiem aplikacji „Sony | Sound Connect”.
  - W pełni naładuj zestaw słuchawkowy i urządzenie mobilne.
  - Przed rozpoczęciem aktualizacji umieść zestaw słuchawkowy i urządzenie mobilne używane do aktualizacji możliwie blisko siebie.

- Podczas aktualizacji, urządzenia z bezprzewodową siecią LAN i inne urządzenia Bluetooth powinny znajdować się z dala od zestawu słuchawkowego.
- Przed aktualizacją oprogramowania wyłącz tryb oszczędzania energii \* na urządzeniu mobilnym.  
W zależności od wersji systemu operacyjnego urządzenia mobilnego, aktualizacja może nie zostać zakończona w trybie oszczędzania energii.

\* Nazwy mogą się różnić w zależności od używanego urządzenia mobilnego.

---

## Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect”](#)

5-063-142-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Możliwości oferowane przez usługi partnerskie

Po wykonaniu ustawień w aplikacji „Sony | Sound Connect”, możesz używać aplikacji połączonych z zestawem słuchawkowym.

Informacje szczegółowe dotyczące aplikacji, które można połączyć, można znaleźć na następującej stronie internetowej.  
<https://www.sony.net/supported-servicelink>

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najnowszych usług i funkcji oferowanych poprzez połączenie, sprawdź zakładkę [Services] aplikacji „Sony | Sound Connect”.

- 1 Uruchom aplikację „Sony | Sound Connect”.
- 2 Skonfiguruj każdą usługę za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

### Uwaga

- Przypisywane usługi mogą różnić się w zależności od kraju i regionu.
- Specyfikacje usług, z którymi można się połączyć, mogą ulec zmianie, zawieszeniu lub zakończeniu bez powiadomienia.
- Należy zainstalować odpowiednią aplikację.
- Więcej informacji na temat Service Link można znaleźć na następującej stronie internetowej.  
[sony.net/servicelink](https://sony.net/servicelink)

### Powiązany temat

- [Instalowanie aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

## Środki ostrożności

### Komunikacja Bluetooth

- Technologia bezprzewodowa Bluetooth to technologia bezprzewodowa krótkiego zasięgu, która umożliwia komunikację między urządzeniami cyfrowymi, takimi jak smartfony i komputery. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
- Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofały mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć zestaw słuchawkowy i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
  - w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
- Ten produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe. Gdy produkt jest używany w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu, należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej dotyczących dozwolonego korzystania z produktów w trybie bezprzewodowym.
- Ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth dźwięk odtwarzany przez zestaw słuchawkowy może być lekko opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez urządzenie nadające. W wyniku tego dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub grania w gry.
- Zestaw słuchawkowy obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodne ze standardem Bluetooth, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej z użyciem technologii bezprzewodowej Bluetooth. Jednakże takie zabezpieczenia mogą być niewystarczające przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach. Podczas komunikowania się przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth należy zachować ostrożność.
- Firma Sony nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wynikające z wycieków informacji podczas korzystania z komunikacji Bluetooth.
- Nie można zagwarantować nawiązania połączenia Bluetooth ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
  - Zestawy nagłowne Bluetooth połączone z opisywanym urządzeniem muszą być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez firmę Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności.
  - Jednakże nawet jeśli jakieś urządzenie jest zgodne ze standardem Bluetooth, mogą zdarzyć się przypadki, kiedy parametry lub dane techniczne danego urządzenia Bluetooth uniemożliwiają nawiązanie połączenia albo mogą powodować rozbieżności w metodach sterowania, wyświetlaniu lub obsłudze.
  - Kiedy zestaw słuchawkowy jest używany do prowadzenia rozmów w trybie zestawu głośnomówiącego na telefonie, mogą występować zakłócenia w zależności od połączonego urządzenia lub środowiska komunikacji.
- W przypadku niektórych podłączanych urządzeń nawiązanie połączenia może chwilę potrwać.

### Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

- Jeśli korzystasz z zestawu słuchawkowego, gdy powietrze jest suche, możesz odczuwać dyskomfort z powodu elektryczności statycznej nagromadzonej w ciele. Nie jest to usterka zestawu nagłownego. W celu zminimalizowania tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które nie generują łatwo ładunków elektrostatycznych.

### Informacje na temat zakładania zestawu nagłownego

- Ponieważ zestaw nagłowny zapewnia dokładne uszczelnienie nad uszami, mocne przyciskanie go do uszu lub szybkie zdjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas zakładania zestawu nagłownego membrana głośnika może powodować klikanie. Nie oznacza to wadliwego działania.

### Inne uwagi

- Nie narażać zestawu nagłownego na zbyt duże wstrząsy, ponieważ jest to urządzenie precyzyjne.

- Czujnik dotykowy może nie działać prawidłowo, jeśli do panelu sterowania czujnika dotykowego przyklejono naklejki lub inne samoprzylepne materiały.
- Należy zachować ostrożność, aby nie przyciąć palca, składając zestaw nagłowny.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy jest używany jako słuchawki przewodowe, należy używać tylko dostarczonego kabla słuchawkowego. Należy upewnić się, że kabel słuchawkowy jest prawidłowo podłączony.
- W zależności od warunków sygnału smartfona lub otoczenia korzystanie z zestawu słuchawkowego może nie być możliwe.
- Zestawu nagłownego nie należy poddawać działaniu obciążeń ani nacisków przez długi czas, także podczas przechowywania, ponieważ może to spowodować jego odkształcenie.
- Jeśli podczas korzystania z zestawu słuchawkowego odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.
- Stan nakładek na uszy może ulec pogorszeniu w wyniku długoterminowego przechowywania lub użytkowania.
- Zestaw słuchawkowy nie jest wystarczająco wodoszczelny. Jeśli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jeśli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, należy niezwłocznie zaprzestać eksploatacji i skonsultować się z pomocą techniczną firmy Sony lub z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

### **Czyszczenie zestawu nagłownego**

- Kurz i brud na zewnętrznej stronie zestawu słuchawkowego można zetrzeć za pomocą wilgotnych chusteczek nasączonych czystą wodą. Nie używaj wilgotnych chusteczek zawierających alkohol, rozcieńczalnik, benzen itp., ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni zestawu słuchawkowego lub spowodować inne uszkodzenia.

### **Nie używaj zestawu nagłownego w pobliżu urządzeń medycznych**

- Fale radiowe mogą oddziaływać na rozruszniki serca i urządzenia medyczne. Nie używaj zestawu słuchawkowego w zatłoczonych miejscach, takich jak zatłoczone pociągi lub w zakładach opieki medycznej.
- Zestaw słuchawkowy wyposażono w magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, zaworów zastawek programowalnych do leczenia wodogłowia oraz innych urządzeń medycznych. Nie umieszczaj zestawu słuchawkowego w pobliżu osób, które korzystają z takich urządzeń medycznych. Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem zestawu słuchawkowego, jeśli używasz takich urządzeń medycznych.

### **Przechowuj zestaw słuchawkowy z dala od kart magnetycznych**

- Zestaw nagłowny ma magnesy. Zbliżenie karty magnetycznej do zestawu słuchawkowego może spowodować uszkodzenie lub dezaktywację magnesu karty.



Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

### Informacje na temat wodoszczelności zestawu słuchawkowego


Zestaw słuchawkowy nie jest wystarczająco wodoszczelny. Jeżeli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do poparzenia lub nieprawidłowego działania.

Unikaj następujących sytuacji i uważaj, aby nie wystawić zestawu słuchawkowego na działanie wilgoci lub brudu.

- Korzystanie z zestawu słuchawkowego w deszczu lub śniegu.



- Dotykanie zestawu słuchawkowego bez wycierania mokrych rąk po pracach domowych w kuchni lub myciu rąk w toalecie.

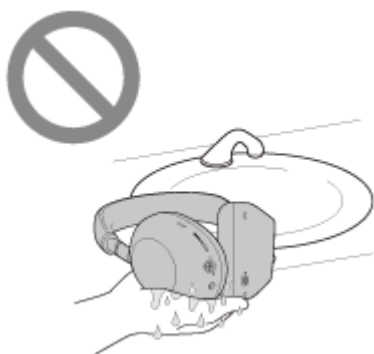

- Dotykanie zestawu słuchawkowego spoconymi rękami lub używanie zestawu słuchawkowego w sytuacjach, w których zestaw słuchawkowy może ulec zamoczeniu przez pot.




- Włożenie zestawu słuchawkowego do torby z zimną butelką PET.



**Jeśli zestaw słuchawkowy ulegnie zamoczeniu lub woda przedostanie się do wnętrza zestawu słuchawkowego**

Jeżeli mokry zestaw słuchawkowy będzie ładowany lub włączany, może to doprowadzić do spalenia lub nieprawidłowego działania. Obróć zestaw słuchawkowy z jak najmniejszą siłą i przyłóż suchą szmatkę do zestawu słuchawkowego, aż z otworu u podstawy sekcji suwaka przestanie wydobywać się woda. Po tym pozostaw zestaw słuchawkowy w zacienionym, dobrze wentylowanym miejscu, aż do całkowitego wyschnięcia.

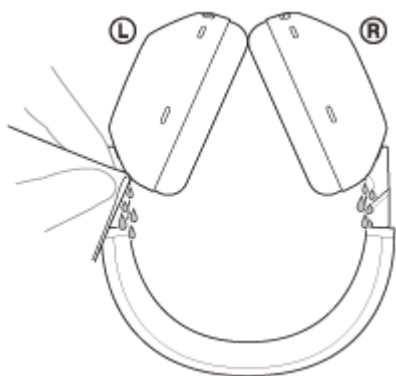

5-063-142-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Licencje

---

- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Korzystanie ze znaku Made for Apple oznacza, że dane akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem dla produktów Apple wyszczególnionych na oznaczeniu i uzyskało ono certyfikat producenta dotyczący zgodności z normami Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami prawnymi czy normami bezpieczeństwa.
- Usługi sieciowe, zawartość oraz (system operacyjny i) oprogramowanie tego produktu mogą podlegać indywidualnym warunkom i mogą zostać zmienione, przerwane lub wyłączone w dowolnym momencie i mogą wymagać opłat, rejestracji i podania informacji o karcie kredytowej.

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Znaki towarowe

- Google, Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Znaki słowne Apple, iPhone, macOS, Mac i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
- App Store to znak usługowy firmy Apple Inc., zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
- IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji.
- Znaki słowne Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Słowo i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Słowo i logotypy Auracast™ to znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.
- Znak słowny LDAC i logo LDAC są znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.
- Znaki słowne „DSEE” oraz „DSEE Extreme” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki ™ i ® nie są wymieniane.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Strony internetowe obsługi klienta

---

Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support>

Dla klientów w Chinach:

<https://service.sony.com.cn>

Dla klientów w innych krajach/regionach:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

**1. Wyłącz zestaw słuchawkowy, naładuj go, a następnie włącz ponownie.**



**2. Ponownie uruchom podłączone urządzenie, takie jak komputer lub smartfon.**



**3. Uzyskaj dostęp do strony pomocy technicznej firmy Sony z menu aplikacji „Sony | Sound Connect”, aby wyszukać przyczynę i rozwiązanie problemu lub sprawdź poniższą stronę pomocy technicznej.**  
<https://www.sony.net/support/WH-1000XM6/>



**4. Zresetuj zestaw słuchawkowy.**



**5. Przywróć ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego.**



**6. Jeśli jakiegokolwiek problemy nie ustąpią, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Sony poniżej lub z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.**  
<https://www.sony.net/support-contact>

### Powiązany temat

- Ładowanie zestawu nagłownego
- Strony internetowe obsługi klienta
- Resetowanie zestawu słuchawkowego
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Resetowanie zestawu słuchawkowego


Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, zresetuj zestaw nagłowny.

### 1 Podłączanie zestawu nagłownego do gniazdka sieciowego.

Użyj przewodu USB Type-C znajdującego się w zestawie i dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB (A).

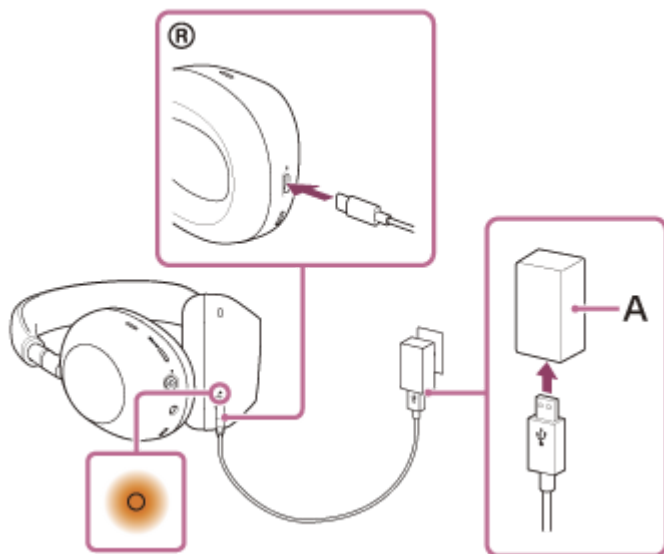

### 2 Naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund przycisk (zasilanie) (B) i przycisk NC/AMB (funkcji tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia) (C).

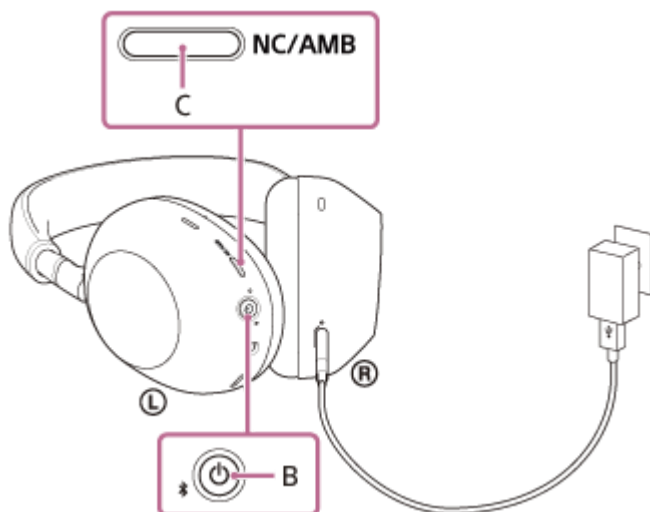

Zestaw słuchawkowy zostanie zresetowany (wskaźnik ładowania zgaśnie, a następnie ponownie się zaświeci).

Informacje dotyczące parowania i inne ustawienia są zachowywane.

Jeśli zestaw słuchawkowy nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.



---

---

## Powiązany temat

- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

5-063-142-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6


## Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Jeśli zestaw słuchawkowy nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, zainicjuj zestaw słuchawkowy.

### 1 Wyłącz zestaw nagłówny.

Odłącz przewód USB Type-C.

### 2 Naciśnij i przytrzymaj przez około 10 sekund przycisk (zasilanie) (A) i przycisk NC/AMB (funkcji tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia) (B).

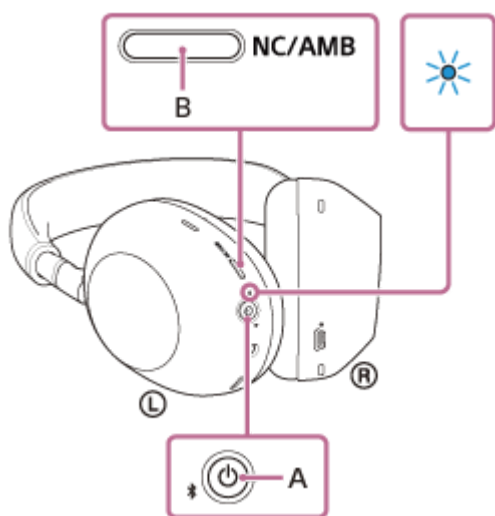

Po zakończeniu inicjowania, wskaźnik (niebieski) miga 4 razy ( ● - ● - ● - ● - ).

Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

Jeśli zestaw słuchawkowy nie działa prawidłowo po przywróceniu ustawień fabrycznych, kontaktuj się z pomocą techniczną firmy Sony poniżej lub z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

### Powiązany temat

- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
WH-1000XM6

## Dane techniczne

### Zestaw słuchawkowy

#### Źródło zasilania:

5 V prądu stałego / 1,5 A (z użyciem komercyjnie dostępnego zwykłego zasilacza prądu USB)  
5 V prądu stałego / 1,5 A i 9 V / 2,3 A (z użyciem komercyjnie dostępnego zasilacza prądu zmiennego USB Power Delivery)  
lub z użyciem wbudowanych akumulatorów litowo-jonowych (zasilanie operacyjne produktu: 3,8 V prądu stałego)

#### Temperatura robocza:

Od 0°C do 40°C

#### Czas ładowania:

Ok. 3,5 godz.

#### Uwaga

- Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użytkowania.

#### Temperatura ładowania:

Od 5°C do 35°C

#### Masa:

Ok. 254 g

#### Impedancja:

48  $\Omega$  (1 kHz) (przy połączeniu za pomocą kabla słuchawkowego z włączonym zestawem słuchawkowym)  
16  $\Omega$  (1 kHz) (przy połączeniu kablem słuchawkowym i wyłączonym zestawie słuchawkowym)

#### Czułość:

103 dB/mW (przy połączeniu za pomocą kabla słuchawkowego z włączonym zestawem słuchawkowym)  
102 dB/mW (przy połączeniu kablem słuchawkowym i wyłączonym zestawie słuchawkowym)

#### Pasmo przenoszenia:

4 Hz - 40 000 Hz (IEC)<sup>1)</sup>  
(przy połączeniu za pomocą kabla słuchawkowego z włączonym zestawem słuchawkowym)

### Dane techniczne dotyczące łączności

#### System łączności:

Specyfikacja Bluetooth wersja 5.3

#### Wyjście:

Specyfikacja Bluetooth, klasa mocy 1

#### Maksymalny zasięg łączności:

Ok. 10 m w zasięgu wzroku <sup>2)</sup>

### **Pasmo częstotliwości:**

Bluetooth: Pasmo 2,4 GHz (od 2,400 0 GHz do 2,483 5 GHz)

### **Zgodne profile Bluetooth <sup>3)</sup>:**

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

### **Obsługiwane kodeki <sup>4)</sup>:**

SBC

AAC

LDAC

LC3

### **Zakres transmisji (A2DP):**

20 Hz – 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (częstotliwość próbkowania LDAC 96 kHz, 990 kb/s)

1) IEC = Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna

2) Rzeczywisty zasięg różni się w zależności od czynników takich jak przeszkody pomiędzy urządzeniami, pola magnetyczne wokół kuchenek mikrofalowych, elektryczność statyczna, czułość odbioru, wydajność anteny, system operacyjny, oprogramowanie itd.

3) Profile standardu Bluetooth określają przeznaczenie nawiązanej między urządzeniami łączności Bluetooth.

4) Kodek: format kompresji i konwersji sygnału audio

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

## **Kompatybilne modele urządzeń iPhone**

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (3. generacji)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. generacji)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

(Na styczeń 2025)

5-063-142-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation