

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6



Model: YY2984

Rýchla príručka


Nájdite svoju veľkosť

[Nosenie slúchadiel](#)

Pripojte sa k aplikácii pre ešte viac zábavy a pohodlia

Vo vašom zariadení je k dispozícii veľa užitočných funkcií.

Stiahnite si aplikáciu „Sony | Sound Connect“ a získajte čo najviac z toho, čo máte.

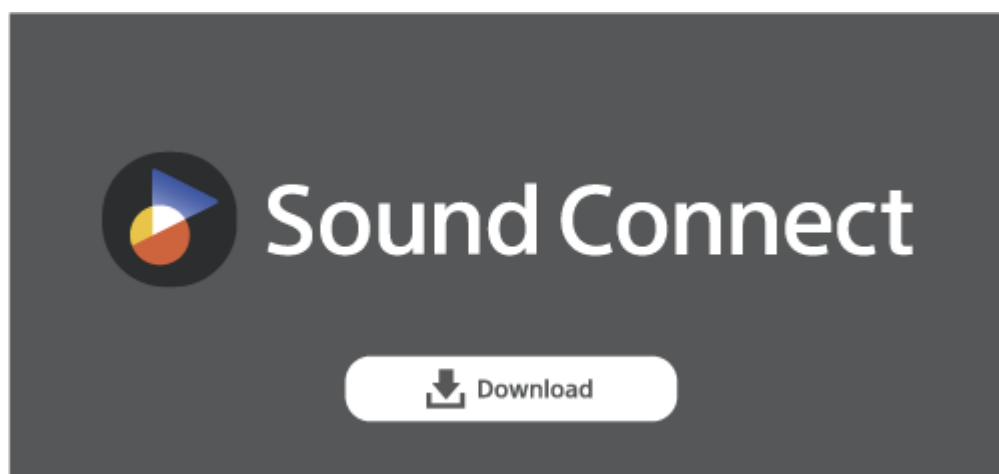

Začíname s používaním

1

Zapnutie slúchadiel



Aspoň na 2 sekundy podržte tlačidlo  (napájanie), kým nezačne blikat indikátor (modrý). Keď slúchadlá zapnete po prvýkrát po zakúpení, slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

2

Vytvorenie BLUETOOTH® pripojenia



Stiahnite si aplikáciu „Sony | Sound Connect“.
Postupujte podľa pokynov v stiahnutej aplikácii „Sony | Sound Connect“.

3

Ovládanie slúchadiel



Na vykonanie nasledujúcich operácií môžete použiť ovládací panel s dotykovým snímačom.

- Dvojité rýchle ťuknutie: Prehrávanie/pozastavenie
- Potiahnutie prstom dopredu a uvoľnenie: Preskočenie na začiatok ďalšej skladby
- Potiahnutie prstom dozadu a uvoľnenie: Preskočenie na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo aktuálnej skladby počas prehrávania)
- Potiahnutie prstom nahor a uvoľnenie: Zvýšenie hlasitosti
- Potiahnutie prstom nadol a uvoľnenie: Zníženie hlasitosti

Ďalšie informácie o operáciách nájdete v časti „Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie Bluetooth)“.

Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia

Slúchadlá nie sú vodotesné.

Ak sa slúchadlá nabíjajú, keď sú mokré od dažďa alebo potu a podobne, môže dôjsť k skratu alebo poruche.

Poznámka

- Ak si slúchadlá nasadíte bez toho, aby ste si nastavili posúvač, slúchadlá nemusia byť na vašej hlave správne umiestnené, čo môže viesť k nepohodliu alebo nedostatočnému účinku funkcie potlačovania hluku. Funkcia detekcie nosenia slúchadiel taktiež nemusí správne fungovať a môže sa stať, že sa prehrávanie hudby automaticky zastaví alebo sa aktivuje funkcia automatického vypnutia (funkcia šetrenia batérie), ktorá automaticky vypne slúchadlá.

Súvisiace informácie

[Nosenie slúchadiel](#)

[Manuálne vytváranie prepojenia Bluetooth](#)

[Nabíjanie slúchadiel](#)

Začíname

[Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth](#)

[Hlasové pokyny](#)

Dodávané príslušenstvo

- [Obsah balenia](#)

- [Vkladanie slúchadiel do puzdra na prenášanie](#)

Časti a ovládacie prvky

- [Umiestnenie a funkcie súčastí](#)

- [Informácie o indikátoroch](#)

Nosenie slúchadiel

- [Nosenie slúchadiel](#)

Používanie slúchadiel

- [Informácie o ovládacom paneli s dotykovým snímačom](#)

- [Používanie funkcie Quick Access](#)

Napájanie/Nabíjanie

- [Nabíjanie slúchadiel](#)

- [Dostupný čas prevádzky](#)

- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

- [Zapnutie slúchadiel](#)

- [Vypnutie slúchadiel](#)

Pripájanie

[Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

Jednoduché nastavenie pomocou aplikácie

- [Pripojenie aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Telefón smartphone so systémom Android

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu Android s podporou funkcie LE Audio](#)

- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)

iPhone (zariadenia so systémom iOS)

- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)

- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)

Počítače

- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 11\)](#)

[Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)

[Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)

[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)

[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)

[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)

Ďalšie zariadenia Bluetooth

[Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth](#)

[Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)

Pripojenie k viacerým zariadeniam

[Súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam \(viacbodové pripojenie\)](#)

[Prepínanie zvuku medzi viacerými zariadeniami pomocou funkcie „prepínač zvuku“](#)

[Zdieľanie hudby pomocou funkcie „Auracast™ broadcast audio“](#)

[Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

[Používanie dodaného kábla slúchadiel](#)

Počúvanie hudby

Počúvanie hudby prostredníctvom pripojenia Bluetooth

[Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

[Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)

[Informácie o funkcii 360 Reality Audio](#)

[Využívanie plynulého prehrávania z reproduktorov \(Auto Switch\)](#)

Funkcia potlačovania hluku

[Čo je potlačovanie hluku?](#)

[Používanie funkcie potlačovania hluku](#)

[Neustála automatická optimalizácia výkonu funkcie potlačovania hluku podľa používateľa a prostredia používania](#)

Počúvanie okolitého zvuku

[Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)

[Automatické nastavenie úrovne zachytávania okolitého zvuku podľa hlasitosti okolitého zvuku \(Automatický okolitý zvuk\)](#)

[Rýchle počúvanie okolitého zvuku \(režim rýchlej pozornosti\)](#)

[Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel \(Speak-to-Chat\)](#)

Režim kvality zvuku

[Informácie o režime kvality zvuku](#)

[Podporované kodeky](#)

[Informácie o funkcii DSEE Extreme](#)

[Používanie funkcie 360 Upmix for Cinema](#)

Telefonovanie

[Prijatie hovoru](#)

[Uskutočnenie hovoru](#)

[Funkcie na telefonovanie](#)

[Videohovor vo vašom počítači](#)

Používanie funkcie hlasovej asistencie

[Používanie hlasového ovládania](#)

[Používanie funkcie Google Assistant](#)

[Používanie funkcie Tencent Xiaowei](#)

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Google app\)](#)

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Siri\)](#)

Používanie aplikácií

[Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

[Inštalácia aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

[Prístup k informáciám o podpore z aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

[Ako zachovávať softvér aktualizovaný \(v záujme pohodlného používania slúchadiel\)](#)

Čo môžete robiť s partnerskými službami

[Čo môžete robiť s partnerskými službami](#)

Dôležité informácie

[Bezpečnostné upozornenia](#)

[Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia](#)

[Licencie](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)

Riešenie problémov

[Riešenie problémov](#)

[Resetovanie slúchadiel](#)

[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Špecifikácie

[Technické údaje](#)

5-063-143-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth

Slúchadlá využívajú bezdrôtovú technológiu Bluetooth, vďaka ktorej môžete vykonávať nasledujúce činnosti.

Počúvanie hudby

Hudbu môžete počúvať bezdrôtovo zo smartfónu alebo prehrávača a pod.



Telefonovanie

Telefonovanie môžete vykonávať v režime hands-free a nechať svoj smartfón v taške alebo vo vrecku.



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Hlasové pokyny

V prípade výrobných nastavení po nasadení slúchadiel na uši zo slúchadiel zaznie hlasový oznam v angličtine alebo čínštine.

Pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“ môžete zmeniť jazyk hlasových oznamov, zapnúť/vypnúť hlasové oznamy a nastaviť hlasitosť hlasových oznamov.

„Pairing“ (Párovanie)

- Pri vstupe do režimu párovania

„Low battery“ (Slabá batéria)

- Ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel nízka

„Battery is empty“ (Batéria je vybitá)

- Keď sa slúchadlá automaticky vypínajú z dôvodu nedostatočného nabitia batérie

„Battery about XX %“ (Úroveň nabitia batérie je približne XX %)/„Battery fully charged“ (Batéria je úplne nabitá)

- Pri informovaní o zostávajúcej úrovni nabitia batérie
Hodnota „XX“ udáva približnú zostávajúcu úroveň nabitia. Ide o približný odhad.

„Voice guidance test“ (Test hlasových oznamov)

- Pri nastavovaní hlasitosti hlasových oznamov

„The Google Assistant is not connected“ (Služba Google Assistant nie je pripojená) *

- Ak v smartfóne pripojenom k slúchadlám nie je funkcia Google™ Assistant k dispozícii ani po použití ovládacieho panela s dotykovým snímačom

* V niektorých krajinách alebo oblastiach nemusia byť podporované.

„The Xiaowei is not connected“ (Zariadenie Xiaowei nie je pripojené)

- Ak nie je v smartfóne pripojenom k slúchadlám funkcia Tencent Xiaowei k dispozícii ani po použití ovládacieho panela s dotykovým snímačom

„The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.“ (Hlasový asistent nie je k dispozícii. Otvorte aplikáciu Sound Connect a skontrolujte nastavenia funkcie Hlasový asistent.)

- Pri používaní hlasového asistenta počas pripojenia k funkcii LE Audio

„Launch the Sound Connect to activate the Service Link.“ (Spustite aplikáciu Sound Connect a aktivujte funkciu Pripojenie služby.)

- Keď funkcia Quick Access nie je dostupná, lebo je funkcia pripojenia služby vypnutá

„App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikácia priradená k funkcii Quick Access nie je na mobilnom zariadení spustená)

- Ak sa príslušná aplikácia nespustí ani po stlačení tlačidla NC/AMB (potlačovanie hluku/režim okolitého zvuku), keď je funkcia Quick Access priradená tlačidlu NC/AMB (potlačovanie hluku/režim okolitého zvuku)

„The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.“ (Funkcia Quick Access nie je k dispozícii. Otvorte aplikáciu Sound Connect a skontrolujte nastavenia funkcie Quick Access.)

- Pri používaní funkcie Quick Access počas pripojenia k funkcii LE Audio

„The [Safe volume control] limits the volume.“ (Funkcia [Safe volume control] obmedzuje hlasitosť.)

- Keď sa spustí bezpečné ovládanie hlasitosti

„Apologies, the command could not be recognized“ (Ľutujeme, tento príkaz sa nepodarilo rozpoznať)

- Keď hlasové ovládanie nerozpozná príkaz po rozpoznaní prebúdzacieho slova

„The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings.“ (Hlasový asistent vo vašom mobilnom zariadení neodpovedá. Skontrolujte si nastavenia.)

- Keď hlasové ovládanie rozpozná funkciu „Asistent“, ale funkcia hlasového asistenta sa neaktivuje

„Mic Off“ (Vyp. mikrofón)

- Keď došlo k ovládaniu slúchadiel s cieľom vypnúť mikrofón počas hovoru

„Mic On“ (Zap. mikrofón)

- Keď došlo k ovládaniu slúchadiel s cieľom zapnúť mikrofón počas hovoru

„Liquid detected in the USB port. Do not charge the headset.“ (Bola zistená kvapalina v USB porte. Slúchadlá nenabíjajte.)

- Ak port USB Type–C zistil vlhkosť a vy slúchadlá zapnete a nasadíte si ich
- Ak bola v porte USB Type–C zistená vlhkosť po zapnutí a nasadení slúchadiel

„Liquid detected in the USB port. Battery level is low, but do not charge the headset.“ (Bola zistená kvapalina v USB porte. Úroveň nabitia batérie je nízka, ale slúchadlá nenabíjajte.)

- Ak bola v porte USB Type–C zistená vlhkosť a pri zapnutí a nasadení slúchadiel klesne zostávajúca kapacita batérie
- Ak bola v porte USB Type–C zistená vlhkosť, zatiaľ čo zostávajúca kapacita batérie je nízka a slúchadlá sú zapnuté a nasadené

„Liquid no longer detected in the USB port. You can start charging the headset.“ (V USB porte už nie je detegovaná prítomnosť kvapaliny. Môžete začať nabíjať slúchadlá.)

- Ak už nie je v porte USB Type–C zistená vlhkosť a pri zapnutí a nasadení slúchadiel s nízkou zostávajúcou kapacitou batérie je k dispozícii nabíjanie

„Charging stopped. To resume charging, disconnect the USB cable and wait before trying again.“ (Nabíjanie sa zastavilo. Ak chcete obnoviť nabíjanie, odpojte kábel USB a pred opätovným pokusom chvíľu počkajte.)

- Keď pri používaní slúchadiel počas nabíjania dôjde k abnormálnemu nabíjaniu alebo k abnormálnej teplote nabíjania

Poznámka

- Zmena jazyka hlasových oznamov trvá približne 10 minút.
V závislosti od príjmu signálu a ďalších podmienok to môže trvať dlhšie ako 10 minút.
- Po inicializácii slúchadiel a obnovení výrobných nastavení po zmene jazyka hlasových oznamov sa obnovia aj výrobné nastavenia jazyka.
- Ak hlasové oznamy nie je po zmene jazyka hlasových oznamov alebo po aktualizácii softvéru počuť, slúchadlá vypnite a znova ich zapnite.

5-063-143-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Obsah balenia

Po otvorení balenia skontrolujte, či balenie slúchadiel obsahuje všetky položky uvedené v zozname. Ak niektoré položky chýbajú, obráťte sa na kontaktnú osobu zákazníckej podpory spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.


Číslo v zátvorkách označujú dodané množstvo.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku (1)

Kábel USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (1)



Kábel slúchadiel (1)

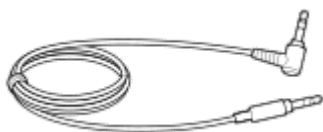

Puzdro na prenášanie (1)




Dokumenty (1 súprava)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6


Vkladanie slúchadiel do puzdra na prenášanie

Keď ste skončili s používaním slúchadiel, nastavte posúvač do najkratšej polohy a otočením ľavého a pravého slúchadla slúchadlá vyrovajte. Ľavé slúchadlo sklopte smerom k hlavovému pásu a slúchadlá uložte do dodaného puzdra na prenášanie.

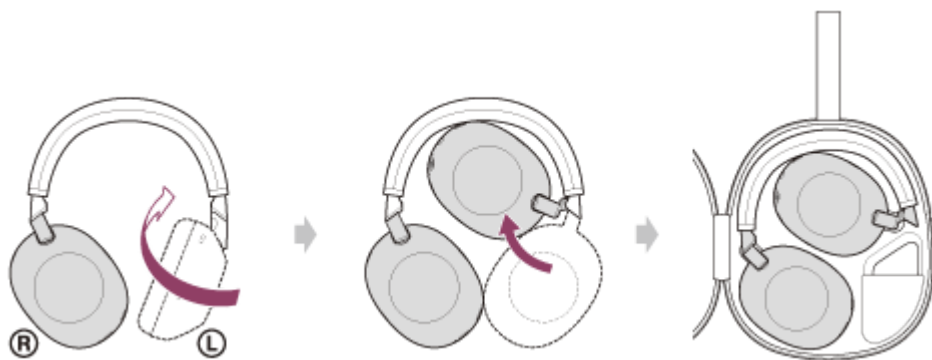

Skladovanie káblov

Káble vložte do držiaka oddeleného oddeľovačom v puzdre na prenášanie.

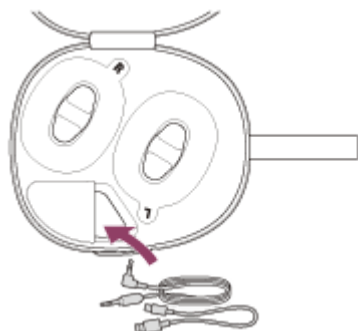

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako vložiť slúchadlá do puzdra na prenášanie.

Nie je k dispozícii žiadne zvukové vysvetlenie.

Modely pre krajiny a regióny okrem pevninskej Číny:


https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0091/h_zz/

Modely pre pevninskú Čínu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0091/zh-cn/>

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Umiestnenie a funkcie súčastí

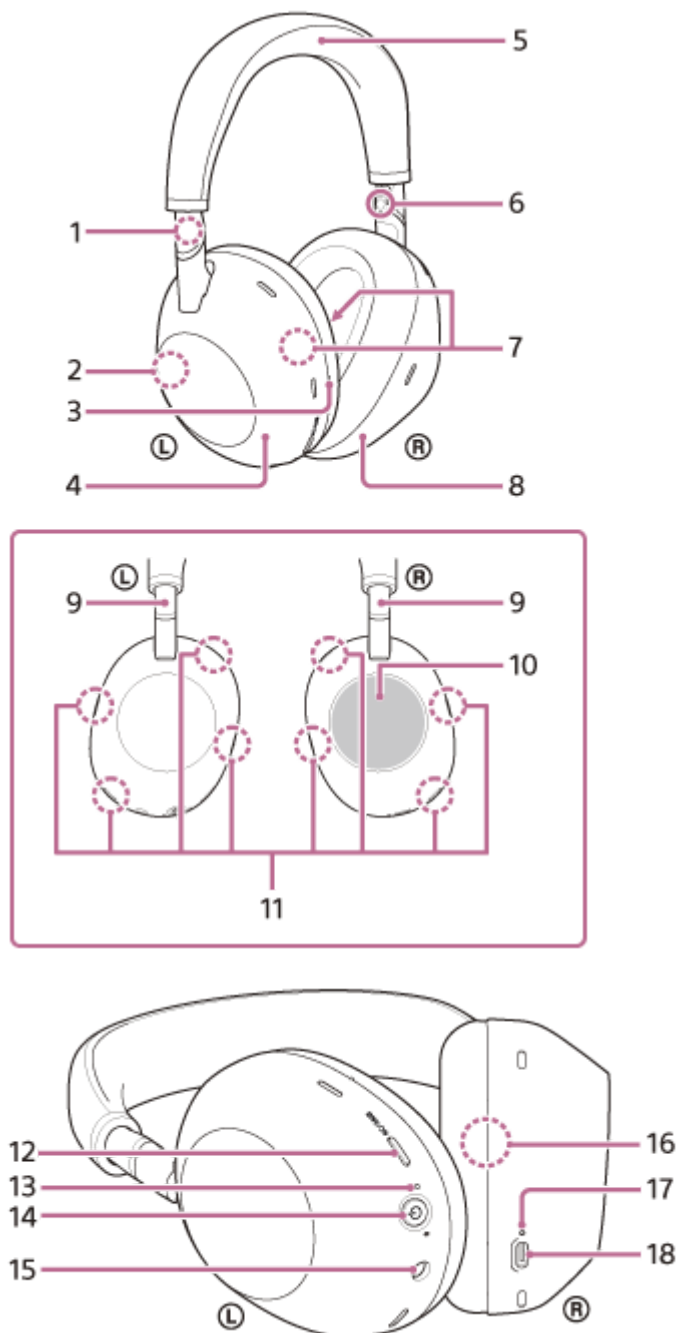


1. Značka **L** (ľavé)
2. Vstavaná anténa
Anténa na pripojenie Bluetooth je vstavaná v slúchadlách.
3. Hmatový bod
Na ľavom slúchadle sa na okraji puzdra nachádza hmatový bod.
4. Ľavé slúchadlo
5. Hlavový pás


6. Značka ® (pravá)
7. Mikrofóny s funkciou potlačovania hluku (interné) (ľavý, pravý)
Sníma zvuk hluku, keď sa používa funkcia potlačovania hluku.
8. Pravé slúchadlo
9. Posúvače (ľavý, pravý)
Posunutím nastavíte dĺžku hlavového pásu.
10. Ovládací panel s dotykovým snímačom
Na diaľku ovláda prehrávanie hudby pripojeného zariadenia Bluetooth alebo vykonáva iné operácie pomocou dotykového ovládania.
11. Mikrofóny pre funkciu potlačovania hluku (externé) a mikrofóny na snímanie hlasu (ľavý, pravý)
Sníma zvuk hluku, keď sa používa funkcia potlačovania hluku, a hlas používateľa počas telefonického hovoru alebo keď sa používa režim Speak-to-Chat.
12. Tlačidlo NC/AMB (potlačovanie hluku/režim okolitého zvuku)
13. Indikátor (oranžový/modrý)
Oranžovým alebo modrým svetlom indikuje stav batérie alebo komunikácie slúchadiel.
14. Tlačidlo  (napájanie)/  (Bluetooth)
15. Vstupný konektor kábla slúchadiel
Slúži na pripojenie prehrávača hudby alebo iného zariadenia pomocou dodaného kábla slúchadiel. Pri pripájaní musí konektor kábla zacvaknúť. Ak konektor nie je správne pripojený, nebudete počuť zvuk správne.
16. Sériové číslo
Nachádza sa v pravom slúchadle.
Pozrite si časť „Kontrola sériových čísel, bezpečnostných značiek a pod.“ nižšie.
17. Indikátor nabíjania (oranžový)
Počas nabíjania svieti naoranžovo.
18. Port USB Type–C
Pripojte slúchadlá k počítaču alebo k napájacej zásuvke pomocou bežne dostupného sieťového adaptéra USB s dodaným káblom USB Type-C, ktorý slúži na nabíjanie slúchadiel.

Kontrola sériových čísel, bezpečnostných značiek a pod.

- Uistite sa, že slúchadlá sú vypnuté a kábel USB nie je pripojený.
- Zložte ušnicu z pravého slúchadla tak, že ju potiahnete priamo von z puzdra. Nevyťahujte ju pod uhlom. Sériové číslo a bezpečnostné značky atď. sú umiestnené v pravom dolnom rohu na pravom slúchadle.

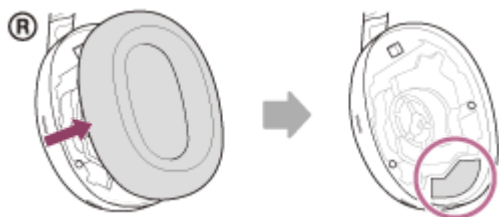

- Nasadzte zložené ušnice na pravé slúchadlo.
Dbajte na pevné zatlačenie piatich západiek do slúchadla tak, aby ste počuli cvaknutie.

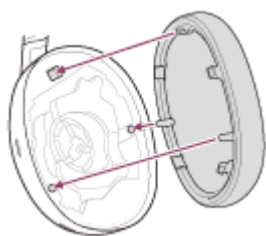

Poznámka

- Ušnicu neskladajte, pokiaľ to nie je potrebné.
- Pred zložením ušnice sa uistite, že sú slúchadlá vypnuté a kábel USB nie je pripojený.
- Ušnicu neskladajte v prostredí s prítomnosťou železného prachu alebo iných kovových predmetov. Železný prach alebo iné kovové predmety môžu prilnúť k magnetu vo vnútri slúchadiel a spôsobiť poruchu slúchadiel.
- Na žiadne chyby spôsobené nedodržaním vyššie uvedených bezpečnostných opatrení sa nevzťahuje záruka na výrobok.

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Informácie o ovládacom paneli s dotykovým snímačom](#)

5-063-143-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Informácie o indikátoroch

Rôzne stavy slúchadiel môžete skontrolovať podľa indikátora.

● : Zapne sa namodro / ● : Zapne sa na oranžovo / - : Vypne sa

Ukazovateľ (modrý/oranžový) vedľa (⌚) (sieťového) vypínača

Zapnutie

● -- ● -- (blikne dvakrát modrou farbou)

V tomto prípade, keď je zostávajúca úroveň nabitia batérie 10 % alebo menej (je potrebné nabíjanie), bude indikátor blikať nasledovne.

 --  -- (opakovane bliká pomaly oranžovou farbou asi 15 sekúnd)

Vypnutie

----- (svieti približne 2 sekundy namodro)

Zobrazenie ostávajúcej úrovne nabitia batérie

- Ostávajúca úroveň nabitia batérie: viac ako 10 %
● -- ● -- (blikne dvakrát modrou farbou)
- Ostávajúca úroveň nabitia batérie: 10 % alebo menej (vyžaduje sa nabitie)
● -- ● -- (opakovane bliká pomaly oranžovou farbou asi 15 sekúnd)

Podrobnosti nájdete v časti „[Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)“.

Ked' je zostávajúca úroveň nabitia batérie nízka

 -- -- (opakovane bliká pomaly oranžovou farbou asi 15 sekúnd)

Funkcia Bluetooth

- Režim párovania
● - ● ---- ● - ● ---- ● - ● (opakovane blinká dvakrát modrou farbou)
- Nepripojené
● ---- ● ---- (opakovane blinká namodro približne v 1-sekundových intervaloch)
- Proces pripojenia bol dokončený
● - ● - ● - ● ● - ● - ● - ● - (opakovane rýchlo blinká modrou farbou asi 5 sekúnd)
- Pripojené
● ---- ● ---- (opakovane blinká modrou farbou približne v 5-sekundových intervaloch)
- Prichádzajúci hovor
● -- ● -- ● -- ● -- ● -- ● -- (opakovane rýchlo blinká modrou farbou)

Indikátory stavu odpojenia a pripojenia sa po uplynutí určitého časového intervalu automaticky vypnú. Po vykonaní určitej obsluhy začnú znova na chvíľu blikať. Keď sa zostatkový stav nabitia batérie zníži, indikátor začne blikať na oranžovo.

Ostatné

- Pripojený kábel slúchadiel (zapnuté napájanie)
 - - - - - ● - - - - (opakovane bliká namodro približne v 5-sekundových intervaloch)

Po uplynutí určitej doby indikátor automaticky zhasne. Keď sa zostatkový stav nabitia batérie zníži, indikátor začne blikať na oranžovo.

- Aktualizácia softvéru

● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● - - - - (opakovane bliká naoranžovo a namodro v intervale približne 0,6 sekundy)

- Inicializácia je dokončená

● - ● - ● - ● - (blikne 4-krát namodro)

Podrobnosti nájdete v časti „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Indikátor nabíjania portu USB Type-C (oranžový)

Nabíjanie

- Počas nabíjania

 (svieti naoranžovo)

Indikátor po dokončení nabíjania zhasne.

- Abnormálna teplota

● ● - - ● ● - - (opakovane bliká dvakrát oranžovou farbou)

- Neobvyklé nabíjanie

 - -  - - (opakovane bliká pomaly oranžovou farbou)

Súvisiaca téma

- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Nosenie slúchadiel

1 Skontrolujte ľavé a pravé slúchadlo.


Na ľavom slúchadle je značka **Ⓛ** (ľavé), hmatový bod (A), tlačidlo **⏻** (napájanie) a tlačidlo NC/AMB (potlačovanie hluku/režim okolitého zvuku).

Na pravom slúchadle je značka **Ⓡ** (pravé). Nie je tam žiaden hmatový bod alebo tlačidlo.




2 Vysuňte posúvač.

Pred nasadením slúchadiel vysuňte posúvač do plnej dĺžky.

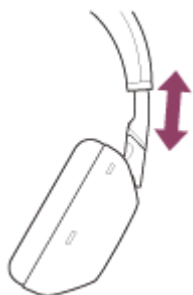


3 Nasaďte si slúchadlá.

Nasaďte si slúchadlá tak, aby ušnice slúchadiel pohodlne sedeli na vašich ušiach.

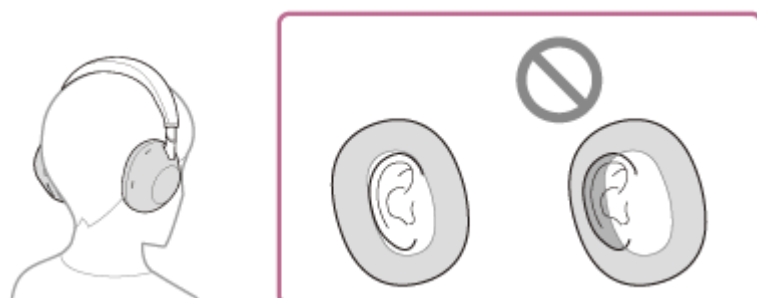

4 Nastavte dĺžku posúvača.

Nastavte posúvač na takú dĺžku, aby sa hlavový pás dotýkal temena vašej hlavy.

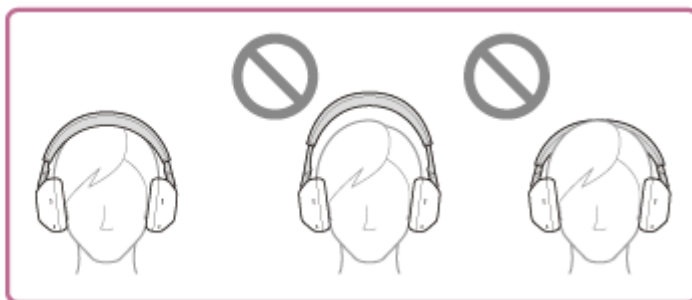

5 Nastavte orientáciu slúchadiel.

Nastavte orientáciu ľavého a pravého slúchadla tak, aby vám ušnice slúchadiel pohodlne sedeli na ušiach.



Ak si slúchadlá nasadíte bez toho, aby ste si nastavili posúvač, slúchadlá nemusia byť na vašej hlave správne umiestnené, čo môže viesť k nepohodliu alebo nedostatočnému účinku funkcie potlačovania hluku.

Funkcia detekcie nosenia slúchadiel taktiež nemusí správne fungovať a môže sa stať, že sa prehrávanie hudby automaticky zastaví alebo sa aktivuje funkcia automatického vypnutia (funkcia šetrenia batérie), ktorá automaticky vypne slúchadlá.

Pri nasadzovaní a skladaní slúchadiel

Pri výrobných nastaveniach vstavaný snímač priblíženia v ľavom slúchadle deteguje, či sú slúchadlá na ušiach alebo nie, a slúchadlá automaticky riadia vypnutie ovládacieho panela s dotykovým snímačom, vypnutie slúchadiel, pozastavenie prehrávania hudby atď.

Pri nosení slúchadiel

- Pomocou ovládacieho panela s dotykovým snímačom na slúchadlách môžete prehrávať hudbu, uskutočňovať a prijímať hovory atď.

Pri zložení slúchadiel

- Keď počúvate hudbu a máte na ušiach slúchadlá, slúchadlá automaticky pozastavia prehrávanie hudby, ak ich zložíte. Po opätovnom nasadení slúchadlá obnovia prehrávanie hudby.
- Z dôvodu šetrenia batérie sa slúchadlá po 15 minútach nečinnosti automaticky vypnú.
- Aby ste zabránili nesprávnemu reagovaniu slúchadiel, prehrávanie hudby, uskutočňovanie a prijímanie hovorov a iné úkony nemožno vykonať, keď máte slúchadlá zložené, a to ani po klepnutí na ovládacieho panela s dotykovým snímačom. Funkciu potlačovania hluku nie je možné používať, ani keď stlačíte tlačidlo NC/AMB (potlačovanie hluku/režim okolitého zvuku).

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako nasadiť slúchadlá do uší.

Nie je k dispozícii žiadne zvukové vysvetlenie.

Modely pre krajiny a regióny okrem pevninskej Číny:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0090/h_zz/

Modely pre pevninskú Čínu:

Rada

- Pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“ môžete zmeniť nastavenia automatického pozastavenia a obnovenia prehrávania hudby detekciou nosenia a funkcie automatického vypnutia (funkcia šetrenia batérie) detekciou nosenia.

Poznámka

- Ak si slúchadlá nasadíte bez toho, aby ste si nastavili posúvač, slúchadlá nemusia byť na vašej hlave správne umiestnené, čo môže viesť k nepohodliu alebo nedostatočnému účinku funkcie potlačovania hluku.
Funkcia detekcie nosenia slúchadiel taktiež nemusí správne fungovať a môže sa stať, že sa prehrávanie hudby automaticky zastaví alebo sa aktivuje funkcia automatického vypnutia (funkcia šetrenia batérie), ktorá automaticky vypne slúchadlá.
- V nasledujúcich prípadoch môže detekcia používania reagovať nesprávne. Ak slúchadlá nepoužívate, vypnite ich.
 - Pri slúchadlách okolo krku, brada je v kontakte s krytmi



- Ruka je vložená do ušnice ľavého slúchadla.



- Slúchadlá sa nachádzajú v nejakom objekte, napríklad v taške.




- Slúchadlá visia na okraji niečoho, napríklad tašky.



- Slúchadlá sú položené na povrchu, napríklad na stole.



- Keď máte pri nosení slúchadiel tvár otočenú hore alebo dole, ako je znázornené nižšie, alebo ak si slúchadlá nasadíte opačne, detekcia používania nemusí správne fungovať a je možné, že ovládací panel s dotykovým snímačom a tlačidlo NC/AMB (funkcia potlačovania hluku/režim okolitého zvuku) nebude možné používať. Slúchadlá noste správne smerom vpred, alebo krátko stlačte tlačidlo  (napájanie).
- Používanie slúchadiel pri ležaní alebo v polohe tvárou hore

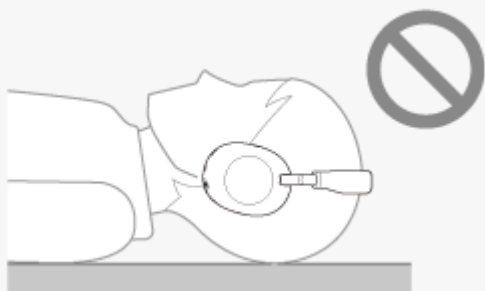

- Používanie slúchadiel v polohe tvárou dolu



- Ak máte slúchadlá na čiapke, šatke, šále, vlasoch a pod., detekcia používania nemusí fungovať správne a je možné, že ovládací panel s dotykovým snímačom nebudú k dispozícii na použitie. Noste slúchadlá tak, aby ste mali uši v ušniciach.
- Ak máte k slúchadlám pripojený dodaný kábel slúchadiel, detekcia používania nefunguje.
- Funkcia automatického pozastavenia a obnovenia prehrávania hudby detekciou nosenia je k dispozícii iba pri pripojení Bluetooth.
- Pripojené zariadenie alebo aplikácia pre prehrávanie, ktorú používate, nemusia podporovať funkciu automatického pozastavenia a obnovenia prehrávania hudby detekciou nosenia.
- Vonkajšia sila mimo rozsahu bežného používania, ako je otočenie otočnej osi jednotky alebo iných pohyblivých častí na opačnú stranu od normálneho smeru alebo pustenie slúchadiel na zem, môže spôsobiť poškodenie. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené poškodením v dôsledku nesprávnej manipulácie.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6


Informácie o ovládacom paneli s dotykovým snímačom

Pomocou ovládacieho panela s dotykovým snímačom (A) na slúchadlách môžete používať rôzne funkcie, ako napríklad prehrávanie hudby, telefonické hovory alebo prepínanie do režimu rýchlej pozornosti.



Hlavné činnosti


- Dvakrát rýchlo ťuknite (s intervalom približne 0,4 sekundy medzi ťuknutiami).

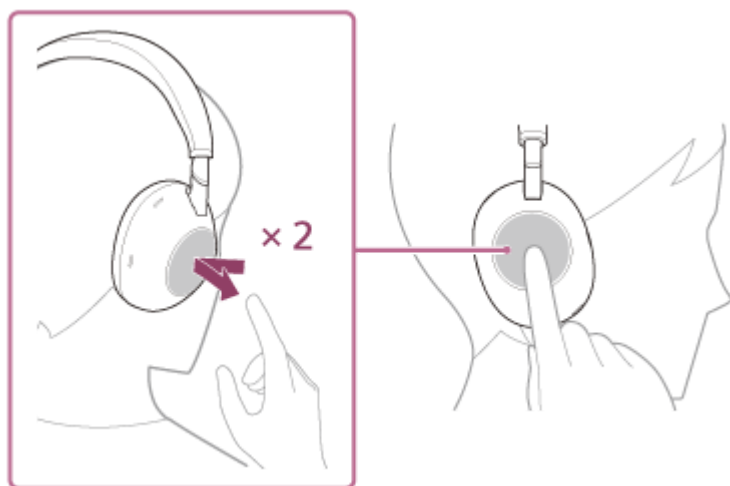

Počas prehrávania hudby: prehrá alebo pozastaví hudbu.


Pri telefonickom hovore: prijme hovor, keď prichádza hovor. Ukončí hovor počas hovoru.

- Potiahnite prstom dopredu a uvoľnite.

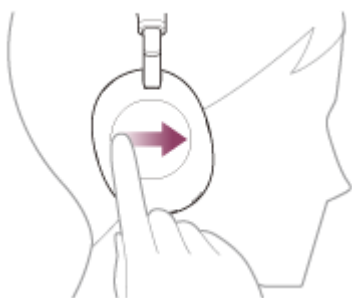


Počas prehrávania hudby: prechod na začiatok nasledujúcej skladby. Ak chcete prehrávanie hudby rýchlo posunúť dopredu, potiahnite prstom dopredu a podržte. Uvoľnite na požadovanom mieste prehrávania.

- Potiahnite prstom dozadu a uvoľnite.

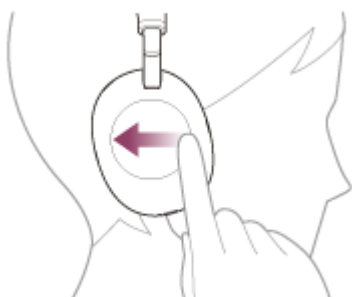

Počas prehrávania hudby: preskočí na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo aktuálnej počas prehrávania). Ak chcete prehrávanie hudby rýchlo posunúť dozadu, potiahnite prstom dozadu a podržte. Uvoľnite na požadovanom mieste prehrávania.

- Potiahnite prstom nahor a uvoľnite.

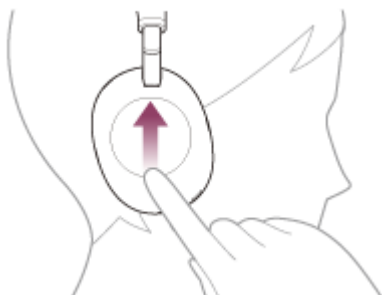

Počas prehrávania hudby/telefonického hovoru: hlasitosť sa zvýši. Opakujte, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň. Ak chcete pokračovať v zmene hlasitosti, potiahnite prstom nahor a podržte. Uvoľnite pri požadovanej úrovni.

- Potiahnite prstom nadol a uvoľnite.



Počas prehrávania hudby/telefonického hovoru: hlasitosť sa zníži. Opakujte, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň. Ak chcete pokračovať v zmene hlasitosti, potiahnite prstom nadol a podržte. Uvoľnite pri požadovanej úrovni.

- Podržte prst na ovládacom paneli s dotykovým snímačom.



Počas používania funkcie hlasového asistenta: spustí hlasový vstup. Ak chcete dokončiť hlasový vstup, uvoľnite prst.

- Rukou sa dotknite celého ovládacieho panela s dotykovým snímačom.



Aktivuje režim rýchlej pozornosti. Režim rýchlej pozornosti deaktivujete uvoľnením ruky.

Rada

- Ovládací panel s dotykovým snímačom môžete zapnúť/vypnúť pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.

Poznámka

- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.
- Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia, hudobného softvéru alebo použitej aplikácie. V niektorých prípadoch môže fungovať inak alebo nemusí fungovať, a to aj keď vykonáte vyššie uvedené operácie.
- Aby ste zabránili nesprávnej reakcii slúchadiel, prehrávanie hudby, uskutočňovanie a prijímanie hovorov a iné úkony nemožno vykonať, keď máte slúchadlá zložené, a to ani po klepnutí na ovládací panel s dotykovým snímačom.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie funkcie Google Assistant](#)
- [Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Siri\)](#)
- [Rýchle počúvanie okolitého zvuku \(režim rýchlej pozornosti\)](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Používanie funkcie Quick Access

Quick Access je funkcia, ktorá vám umožňuje prehrávať obsah v príslušnej aplikácii jednoduchým stlačením tlačidla slúchadiel.

- 1 Nasadíte si slúchadlá na uši.**

Pozrite si časť „[Nosenie slúchadiel](#)“, kde zistíte, ako nosiť slúchadlá na ušiach.
- 2 Pripojte slúchadlá k smartfónu pomocou pripojenia Bluetooth.**
- 3 Spustíte aplikáciu „Sony | Sound Connect“ a nastavíte tlačidlo NC/AMB (potlačovanie hluku/režim okolitého zvuku) ako tlačidlo Quick Access.**
- 4 Pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“ priradíte službu, ktorá sa má vykonať pri dvojitom alebo trojitom stlačení tlačidla NC/AMB (potlačovanie hluku/režim okolitého zvuku).**

Po dvoch alebo troch stlačeniach tlačidla NC/AMB (potlačovanie hluku/režim okolitého zvuku) je možné vykonať vopred priradenú službu.

Nastavte funkciu, ktorá sa vykoná pri dvoch stlačeniach tlačidla NC/AMB (potlačovanie hluku/režim okolitého zvuku), na možnosť [Press the [NC/AMB] button 2 times] a funkciu, ktorá sa vykoná pri troch stlačeniach tlačidla, na možnosť [Press the [NC/AMB] button 3 times].
- 5 Spustíte aplikáciu služby priradenej funkcii Quick Access.**
- 6 Na použitie funkcie Quick Access dvakrát alebo trikrát stlačte tlačidlo NC/AMB (potlačovanie hluku/režim okolitého zvuku).**

Vykoná sa vopred priradená služba.

Rada

- Ak chcete používať funkciu Quick Access, musíte si nainštalovať príslušnú aplikáciu pre smartfóny a pripojiť sa na internet. Niektoré aplikácie od vás môžu vyžadovať prihlásenie.
- Podrobnosti o najnovších špecifikáciách funkcie Quick Access nájdete v aplikácii „Sony | Sound Connect“.

Poznámka

- Služby, ktoré je možné priradiť funkcii Quick Access, sa líšia v závislosti od krajiny a regiónu.


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Nabíjanie slúchadiel

Slúchadlá obsahujú zabudovanú nabíjateľnú lítiovo-iónovú batériu. Slúchadlá pred použitím nabíjate pomocou dodaného kábla USB Type-C.

1 Slúchadlá pripojte k napájacej zásuvke.

Použite dodaný kábel USB Type-C a bežne dostupný napájací adaptér USB (A).

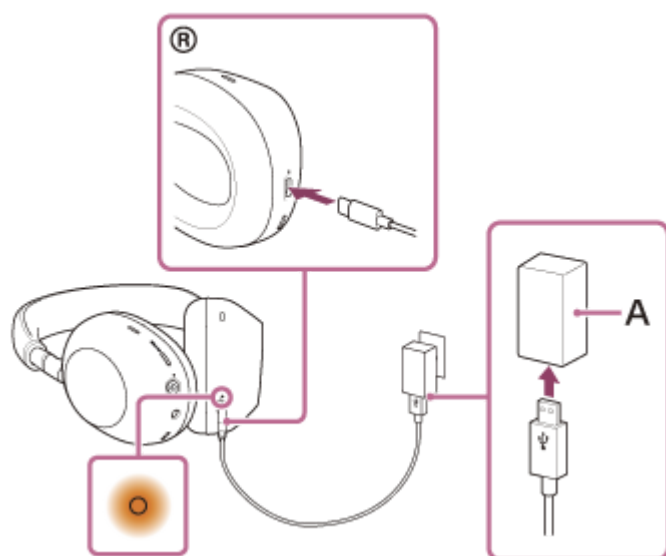

- Rozsvieti sa indikátor nabíjania (oranžový) na slúchadlách.
- Nabíjanie sa dokončí približne po 3,5 hodinách * a indikátor nabíjania automaticky zhasne.

* Čas potrebný na úplné nabitie vybitej batérie. Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.

Po dokončení nabíjania odpojte kábel USB Type-C.

Informácie o nabíjaní pri používaní slúchadiel

Slúchadlá možno počas nabíjania používať.

Pri používaní slúchadiel počas nabíjania sa nabíjanie zastaví približne na 80 % (ak je úroveň nabitia batérie vyššia ako 80 %, nabíjanie sa nespustí). Ide o približný odhad. Hodnota sa môže líšiť v závislosti od okolitého prostredia.

V závislosti od prostredia nabíjania (napríklad typu použitého zdroja napájania alebo napájacieho adaptéra USB) môžete pri nabíjaní zo slúchadiel počuť elektrický šum.

Funkcie a operácie slúchadiel nemusia pracovať správne.

V prípade prítomnosti tekutín, ako je voda alebo pot, alebo cudzích látok, ako je prach, na kábli USB Type-C alebo v porte USB Type-C môže dôjsť k nehodám, ako sú popáleniny alebo závažné zranenia v dôsledku požiaru, zasiahnutia elektrickým prúdom, prehriatia alebo vznietenia. Nabíjanie slúchadiel týmto spôsobom môže tiež spôsobiť poruchu. Pri používaní slúchadiel počas nabíjania dbajte na nasledovné.

- Ak pocítite čokoľvek nezvyčajné, okamžite prestaňte slúchadlá používať.
- Skontrolujte, či sa v porte nenachádza prach alebo cudzie predmety.
- Ak sa kábel USB Type-C alebo port USB Type-C počas nabíjania namočí tekutinou, ako je pitná voda alebo pot, okamžite odpojte kábel USB Type-C od pripojeného zariadenia a nabíjanie zastavte.



Detekcia vody v nabíjacom porte

Táto funkcia je k dispozícii s verziou softvéru slúchadiel 2.0.0 alebo novšou.

Keď slúchadlá rozpoznajú abnormálny stav, ako napríklad kvapky vody alebo cudzie predmety v porte USB Type-C, upozornia vás na túto skutočnosť hlasovým upozornením a oznámením v aplikácii „Sony | Sound Connect“.

V prípade rozpoznaného abnormálneho stavu nepripájajte nabíjačku.

Majte na pamäti nasledovné.

- Uistite sa, že port USB Type-C neobsahuje žiadne cudzie predmety.
- Ak sú na nabíjacom porte kvapky vody, pred nabíjaním výrobku ho nechajte úplne vyschnúť.
- V prípade, že sa v nabíjacom porte nachádzajú cudzie predmety, opatrne ich odstráňte vhodným nástrojom, napríklad ofukovacím balónikom, pričom dávajte pozor, aby ste port nepoškodili, potom skúste slúchadlá nabiť.

Systémové požiadavky na nabíjanie batérie prostredníctvom rozhrania USB

Napájací adaptér USB

Bežne dostupný sieťový adaptér USB, ktorý dokáže dodávať výstupný prúd minimálne 1,5 A

Bežne dostupný sieťový adaptér USB kompatibilný s USB PD (USB Power Delivery)

Odporúča sa používať sieťový adaptér USB kompatibilný s výstupom 5 V/2 A alebo 9 V/3 A.

Nie je zaručené, že slúchadlá budú fungovať so všetkým príslušenstvom kompatibilným s napájaním USB PD.

Osobný počítač

Osobný počítač so štandardným USB portom

- Naša spoločnosť negarantuje, že prevádzkové postupy budú fungovať na všetkých počítačoch.
- Negarantujeme prevádzku s počítačmi skonštruovanými svojpomocne alebo na zákazku.

Rada

- Slúchadlá možno nabíjať po pripojení k spustenému počítaču pomocou dodaného kábla USB Type-C.

Poznámka

- Ak sú slúchadlá zapnuté, batéria sa nenabije úplne.
- Ak použijete iné káble ako dodaný kábel USB Type-C, nabíjanie nemusí byť úspešné.
- Funkcia detekcie vody nemusí fungovať správne, ak použijete iný kábel ako dodaný kábel USB Type-C.
- V závislosti od typu nabíjacieho adaptéra USB nemusí byť nabíjanie úspešné.
- Keď je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, slúchadlá nemožno nabíjať. V takom prípade zmeňte nastavenia počítača a znovu začnite nabíjanie.
- Ak ste slúchadlá dlhšie nepoužívali, doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie môže byť kratšia. Čas prevádzky batérie sa však po niekoľkých cykloch nabíjania a vybíjania zlepši. Ak slúchadlá dlhodobo nepoužívate, každých 6 mesiacov nabíjajte batériu, aby sa zabránilo jej nadmernému vybitiu.
- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, nabíjanie batérie môže trvať dlhšie.

- Ak slúchadlá pri nabíjaní zistia problém z niektorej z nasledujúcich príčin, indikátor nabíjania (oranžový) sa rozbliká. V takom prípade slúchadlá znova nabíjajte a dodržte pri tom teplotu nabíjania. Ak problém pretrváva, obráťte sa na kontaktnú osobu podpory spoločnosti Sony alebo najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.
 - Okolité teplota je mimo teplotného rozsahu nabíjania 5 °C – 35 °C.
 - Vyskytol sa problém s nabíjateľnou batériou.
- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, pri spustení nabíjania sa nemusí ihneď rozsvietiť indikátor nabíjania (oranžový). Chvíľu počkajte, kým sa indikátor rozsvieti.
- Ak sa doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie výrazne skráti, batériu je potrebné vymeniť. Obráťte sa na podporu spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.
- Vyhybajte sa vystaveniu extrémnym teplotným zmenám, priamemu slnečnému svetlu, vlhkosti, piesku, prachu a zasiahnutiu elektrickým prúdom. Nikdy nenechávajte slúchadlá v zaparkovanom aute.
- Na pripájanie slúchadiel k počítaču používajte len dodaný kábel USB Type-C a priamo ich pripojte. Ak slúchadlá pripojíte prostredníctvom rozbočovača USB, nabíjanie sa nedokončí správne.
- Nie je zaručené, že slúchadlá budú fungovať so všetkým príslušenstvom kompatibilným s napájaním USB PD.
- Keď sa slúchadlá nabíjajú pomocou sieťového adaptéra kompatibilného s napájaním USB PD, pravé slúchadlo môže byť horúce, avšak nejde o poruchu.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Dostupný čas prevádzky

Dostupný prevádzkový čas slúchadiel s plne nabitou batériou je nasledovný:

Pripojenie Bluetooth

Doba prehrávania hudby

Kodek	Funkcia potlačenia hluku/Režim okolitého zvuku	Dostupný čas prevádzky
LDAC™	Funkcia potlačenia hluku: ZAP.	Max. 26 hodín
LDAC	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 26 hodín
LDAC	VYP.	Max. 36 hodín
AAC	Funkcia potlačenia hluku: ZAP.	Max. 30 hodín
AAC	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 30 hodín
AAC	VYP.	Max. 40 hodín
SBC	Funkcia potlačenia hluku: ZAP.	Max. 30 hodín
SBC	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 30 hodín
SBC	VYP.	Max. 40 hodín
LC3	Funkcia potlačenia hluku: ZAP.	Max. 30 hodín
LC3	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 30 hodín
LC3	VYP.	Max. 40 hodín

- Po 3-minútovom nabíjaní pomocou bežne dostupného napájacieho adaptéra USB s výstupom 5 V/1,5 A alebo viac je možné prehrávať hudbu približne 1 hodinu*.
- Po 3-minútovom nabíjaní pomocou bežne dostupného sieťového adaptéra kompatibilného s pripojením USB PD s výstupom 9 V/2,3 A alebo viac je možné prehrávať hudbu približne 3 hodiny*.

* Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 25 °C až 35 °C. Môže sa líšiť v závislosti od podmienok používania.

Čas komunikácie

Funkcia potlačenia hluku/Režim okolitého zvuku	Dostupný čas prevádzky
Funkcia potlačenia hluku: ZAP.	Max. 24 hodín
Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 24 hodín
VYP.	Max. 28 hodín

Kábel slúchadiel pripojený (napájanie je zapnuté)

Funkcia potlačenia hluku/Režim okolitého zvuku	Dostupný čas prevádzky
Funkcia potlačenia hluku: ZAP.	Max. 28 hodín
Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 28 hodín
VYP.	Max. 38 hodín

Rada

- Pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“ môžete skontrolovať, aký kodek sa používa na pripojenie, alebo môžete prepnúť funkciu DSEE Extreme™.

Poznámka

- Čas prevádzky sa môže od vyššie uvedeného času líšiť v závislosti od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania.
- Ak ste si nastavili nasledujúce funkcie, dostupný prevádzkový čas batérie bude kratší, ako je uvedené vyššie.
 - Ekvalizér
 - DSEE Extreme
 - Speak-to-Chat
 - Pripojenie služby
 - Ďalšie zmeny predvolených režimov a funkcií vykonané v aplikácii „Sony | Sound Connect“

Ak vykonáte vyššie uvedené nastavenia naraz, dostupný prevádzkový čas batérie sa ešte viac skráti.

Súvisiaca téma

- [Podporované kodeky](#)
- [Informácie o funkcii DSEE Extreme](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie

Zostávajúcu úroveň nabitia nabíjateľnej batérie môžete skontrolovať nasledujúcimi spôsobmi.

Ak používate zariadenie iPhone (iOS 13 alebo novší)

Keď sú slúchadlá pripojené k zariadeniu iPhone pomocou pripojenia HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel môžete skontrolovať v zariadení iPhone. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu zariadenia iPhone.

Zostávajúca zobrazená úroveň nabitia batérie sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.


Ak používate smartfón Android™ so systémom (OS 8.1 alebo novší)

Keď sú slúchadlá pripojené k smartfónu so systémom Android prostredníctvom pripojenia HFP Bluetooth, na smartfóne môžete skontrolovať zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu smartfónu so systémom Android.

Zostávajúca zobrazená úroveň nabitia batérie sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

Kontrola pomocou tlačidla napájania

Keď stlačíte tlačidlo  (napájanie) (A), keď sú slúchadlá zapnuté, budete počuť hlasové navádzanie upozorňujúce na zostávajúce nabitie batérie.

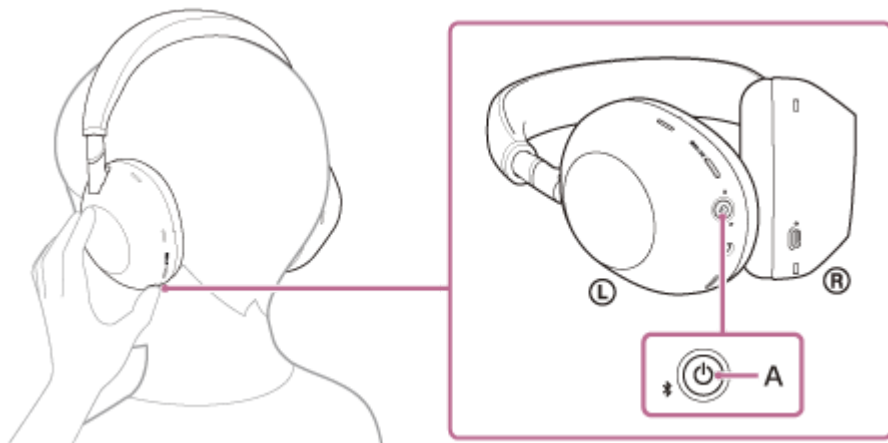

„Battery about XX %“ (Úroveň nabitia batérie je približne XX %) (Hodnota „XX“ indikuje približnú zostávajúcu úroveň nabitia.)

„Battery fully charged“ (Batéria je úplne nabitá)

Zostávajúca úroveň nabitia batérie, ktorú indikuje hlasový oznam, sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

Indikátor (oranžový) bude taktiež blikáť približne 15 sekúnd, ak je pri zapnutí slúchadiel zostávajúca úroveň nabitia batérie 10 % alebo nižšia.

Upozornenia hlasových oznamov

Zaznie výstražné pípnutie a farba indikátora zapnutia (modrá) sa zmení na oranžovú. Ak hlasový oznam ohlásí, „Low battery“ (Slabá batéria), slúchadlá čo najskôr nabite.

Keď sa batéria úplne vybitá, zaznie výstražné pípnutie, potom zaznie hlasový oznam „Battery is empty“ (Batéria je vybitá) a slúchadlá sa automaticky vypnú.

Rada

- Zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel môžete skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“. Túto aplikáciu podporujú smartfóny so systémom Android aj zariadenia iPhone.

Poznámka

- Ak smartfón a slúchadlá nie sú pripojené pomocou profilu HFP, zostávajúca úroveň nabitia batérie sa nebude zobrazovať správne.
- Ak pripojíte slúchadlá k zariadeniu iPhone alebo smartfónu so systémom Android iba s profilom „Media audio“ (A2DP) pri pripojení k viacerým zariadeniam, zostávajúca úroveň nabitia batérie sa nebude zobrazovať správne.
- Ostávajúca úroveň nabitia batérie sa nemusí zobrazovať správne bezprostredne po aktualizácii softvéru, alebo ak ste slúchadlá dlhší čas nepoužívali. V takom prípade opakovane niekoľkokrát batériu nabíjajte a vybíjajte, aby sa správne zobrazovala zostávajúca úroveň nabitia batérie.


Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Zapnutie slúchadiel

- 1 Aspoň 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo  (napájanie) (A), kým nezačne blikať indikátor (modrý).

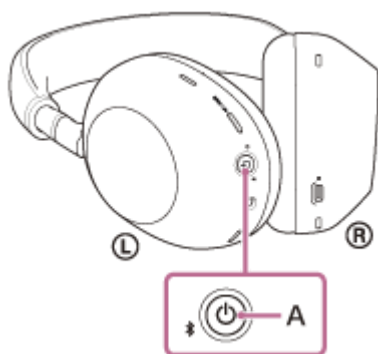


Súvisiaca téma

- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Vypnutie slúchadiel

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo  (napájanie) (A) aspoň na 2 sekundy, kým indikátor (modrý) nezhasne.

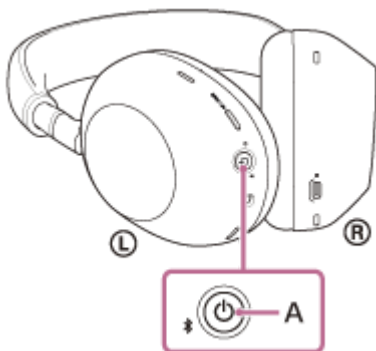

Rada

- Slúchadlá môžete vypnúť aj pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.
- Slúchadlá sa 15 minút po odložení automaticky vypnú. Toto nastavenie je možné zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.
- Slúchadlá pred uložením do tašky vypnite. Je možné, že detekcia používania nebude reagovať správne.

Súvisiaca téma

- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

Funkcia Bluetooth zariadenia Bluetooth umožňuje bezdrôtovo počúvať hudbu a telefonovať bez používania rúk prostredníctvom slúchadiel.

Párovanie

Ak chcete použiť funkciu Bluetooth, obe pripájané zariadenia musia byť zaregistrované vopred. Postup registrácie zariadenia sa nazýva „párovanie“.

Spárujte slúchadlá a zariadenie manuálne.

Pripojenie k spárovanému zariadeniu

Keď je zariadenie spárované, nie je ho potrebné znova spárovať. V prípade zariadení, ktoré sú už spárované so slúchadlami, postupujte podľa pokynov pre jednotlivé zariadenia.

Podrobné informácie o operáciách párovania alebo pripojenia nájdete v nasledujúcej súvisiacej téme.

Súvisiaca téma

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 11\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Prípojenie aplikácie „Sony | Sound Connect“

Spustíte aplikáciu „Sony | Sound Connect“ v smartfóne so systémom Android alebo v zariadení iPhone, aby sa slúchadlá pripojili k smartfónu alebo zariadeniu iPhone.



Sony Sound Connect 

Poznámka

- Pri pripojení pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“ môže byť spojenie s niektorými smartfónmi a zariadeniami iPhone nestabilné. V takom prípade postupujte podľa pokynov v časti „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“ alebo v časti „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)“, aby ste sa mohli pripojiť k slúchadlám.

Súvisiaca téma

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 11\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)
- [Inštalácia aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.


Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Smartfón Android sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- K dispozícii máte návod na obsluhu pre smartfón so systémom Android.


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania. V takom prípade pokračujte krokom č. 2.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia Bluetooth (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) podržte tlačidlo  (Bluetooth) (A) stlačené najmenej 5 sekúnd, aby ste manuálne vstúpili do režimu párovania.

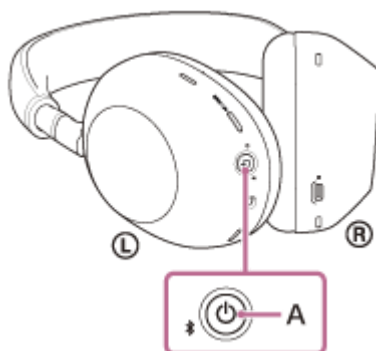

Indikátor (modrý) opakovane zabliká dvakrát po sebe. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).

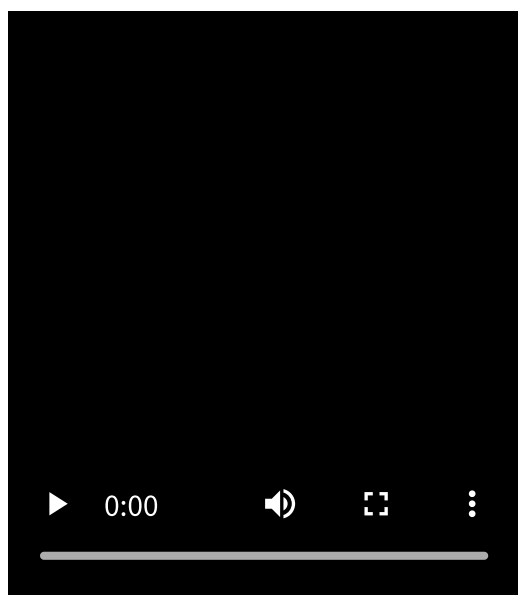


2 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.


- 3 Na obrazovke smartfónu so systémom Android vyberte ponuku [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



- 4 Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.

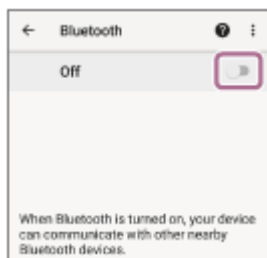

- 5 Dotknite sa položky [WH-1000XM6].

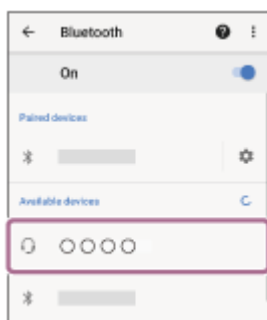

Ak sa vyžaduje prístupový kód *, zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a smartfón Android sa navzájom spárujú a prepoja.

Budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“.

Ak sa na displeji smartfónu so systémom Android nezobrazí položka [WH-1000XM6], skúste to znova od kroku 3.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vypnite napájanie a znova začnite úkony od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.

— Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami z pripojeného zariadenia Bluetooth.

— Pri inicializácii slúchadiel

Odstráni sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

5-063-143-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Párovanie a pripojenie k smartfónu Android s podporou funkcie LE Audio

LE Audio je štandard zvukovej komunikácie pre technológiu Bluetooth.

Pripojenie LE Audio uprednostňuje nízku latenciu, čo má za následok nižšiu stabilitu pripojenia v porovnaní s pripojením Classic Audio. Ak dôjde k zasekávaniu zvuku v dôsledku slabého príjmu, použite pripojenie Classic Audio.

Podporovať LE Audio musia smartfón so systémom Android aj slúchadlá.

- Ak sa chcete pripojiť pomocou funkcie LE Audio, nainštalujte aplikáciu „Sony | Sound Connect“ do smartfónu, ktorý podporuje LE Audio, a potom pripojte slúchadlá.
- Aktualizujte softvér slúchadiel a aplikáciu „Sony | Sound Connect“ na najnovšiu verziu.

Zariadenia s podporou funkcie LE Audio

Najnovšie informácie o kompatibilných zariadeniach nájdete na nasledujúcich stránkach.

- Stránka podpory (modely pre krajiny a regióny okrem pevninskej Číny)
- Stránka na stiahnutie aplikácie Sony | Sound Connect (modely pre pevninskú Čínu)

Informácie o funkcii LE Audio

- Funkcia LE Audio podporuje kodek „LC3“. Pri vytvorení pripojenia pomocou funkcie LE Audio si môžete užívať zvuk zo smartfónu so systémom Android s menším oneskorením zvuku.
- Pri pripojení pomocou funkcie LE Audio nie je možné používať niektoré funkcie slúchadiel. Podrobnosti nájdete v časti „[Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)“.

1 Nainštalujte aplikáciu „Sony | Sound Connect“ do smartfónu so systémom Android a slúchadlá pripojte cez pripojenie Bluetooth.

Podrobnosti o pripojení prostredníctvom pripojenia Bluetooth nájdete v časti „[Pripojenie aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)“ alebo „[Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)“.

2 Nastavte slúchadlá pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.


- V prípade zariadenia Xperia 1 IV/5 IV
Spustíte aplikáciu „Sony | Sound Connect“ a vyberte položku [LE Audio connection setting for headphones] – [LE Audio Priority].
- V prípade iných zariadení ako Xperia 1 IV/5 IV
Spustíte aplikáciu „Sony | Sound Connect“ a vyberte položku [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] – [Low latency].

3 V smartfóne so systémom Android vyberte položku [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

4 Vyberte položku [Paired devices] - [WH-1000XM6] a odstráňte informácie o párovaní (história pripojenia funkcie Classic Audio).

5 Približne 5 sekúnd podržte tlačidlo (napájanie), čím prejdete do režimu párovania.

Indikátor (modrý) opakovane zabliká dvakrát po sebe. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).

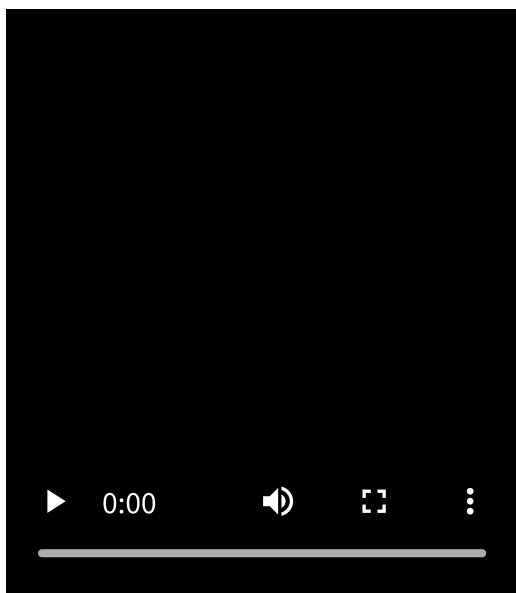

- 6 V smartfóne so systémom Android vyberte položku [Settings] - [Device connection] a otvorte obrazovku nastavení rozhrania Bluetooth.
- 7 Vyberte položku [Pair new device].
- 8 Vyberte položku [Available devices] - [WH-1000XM6].

Slúchadlá a smartfón Android sa navzájom spárujú a prepoja.
Budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené.
- 9 Dotknite sa textu  (nastavenia), ktorý sa zobrazuje pri pripojenom zariadení [WH-1000XM6].
- 10 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia [LE Audio].

Ak je vypnutá, stlačením prepínača zapnite funkciu [LE Audio].
- 11 Na obrazovke aplikácie „Sony | Sound Connect“ skontrolujte, či sa pod názvom slúchadiel zobrazuje [LE Audio].

Ukončenie funkcie LE Audio

Pripojte slúchadlá k smartfónu so systémom Android, ktorý používa funkciu Classic Audio.

- V prípade zariadenia Xperia 1 IV/5 IV
Spustíte aplikáciu „Sony | Sound Connect“ a vyberte položku [LE Audio connection setting for headphones] – [Classic Audio only (conventional connection method)].
- V prípade iných zariadení ako Xperia 1 IV/5 IV
Spustíte aplikáciu „Sony | Sound Connect“ a vyberte položku [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] – [Prioritize Sound Quality] alebo [Prioritize Stable Connection].

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.
- Ak dôjde k zasekávaniu zvuku alebo je pripojenie inak nestabilné pri použití funkcie LE Audio, znovu sa pripojte pomocou funkcie Classic Audio.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

5-063-143-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android


1 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.

2 Zapnite slúchadlá.

Aspoň na 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo  (napájanie) (A).

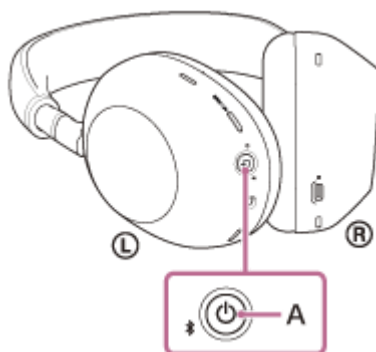


Budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Indikátor (modrý) naďalej bliká aj po zdvihnutí prsta z tlačidla.

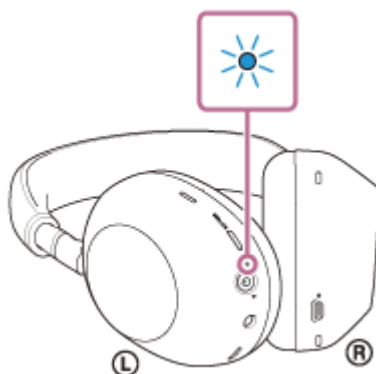


Ak sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne so systémom Android. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3.


3 Na obrazovke smartfónu so systémom Android vyberte ponuku [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

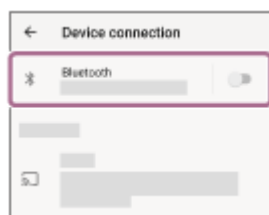

4 Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.

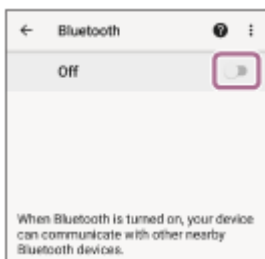

5 Dotknite sa položky [WH-1000XM6].

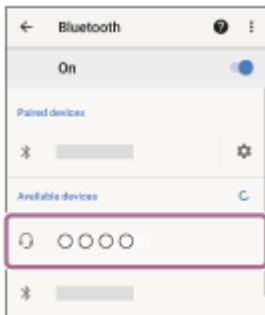

Budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WH-1000XM6], hlásenie [LE_WH-1000XM6], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WH-1000XM6], vyberte položku [WH-1000XM6]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WH-1000XM6], vyberte položku [LE_WH-1000XM6].
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa smartfón Android nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo smartfónu a znovu vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní smartfónu Android nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.


Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Zariadenie iPhone sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Návod na obsluhu zariadenia iPhone máte k dispozícii.


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania. V takom prípade pokračujte krokom č. 2.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia Bluetooth (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) podržte tlačidlo  (Bluetooth) (A) stlačené najmenej 5 sekúnd, aby ste manuálne vstúpili do režimu párovania.

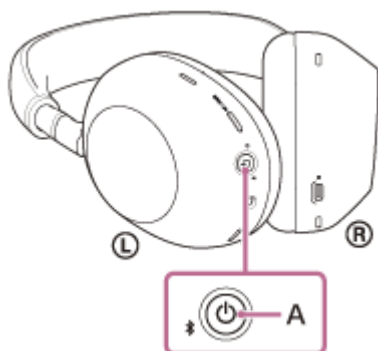


Indikátor (modrý) opakovane zabliká dvakrát po sebe. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).

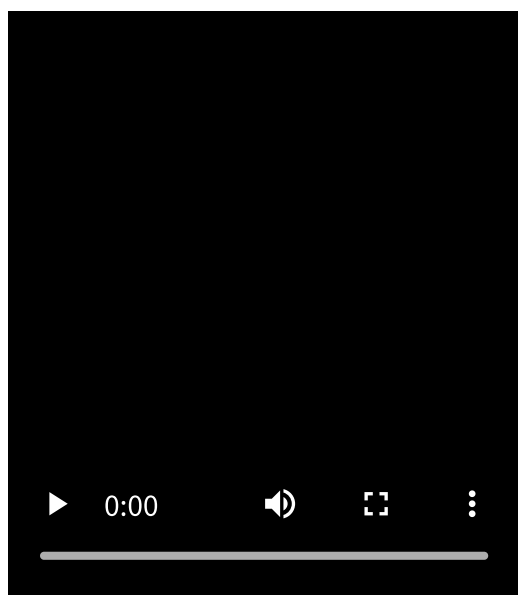

2 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.


- 3 Na obrazovke iPhone prejdite do ponuky [Settings] a stlačte tlačidlo [Bluetooth].

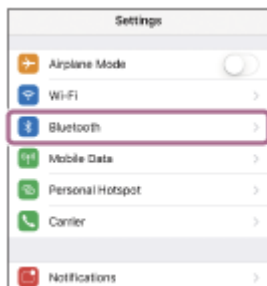

- 4 Dotykom na prepínač zapnete funkciu Bluetooth.



- 5 Dotknite sa položky [WH-1000XM6].

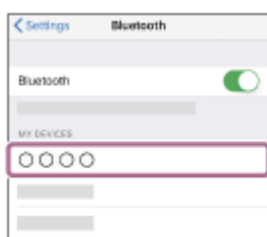

Ak sa vyžaduje prístupový kód *, zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a zariadenie iPhone sa navzájom spárujú a prepoja.

Budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)“.

Ak sa na displeji zariadenia iPhone nezobrazí položka [WH-1000XM6], skúste to znova od kroku 3.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením iPhone.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vypnite napájanie a znova začnite úkony od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstraňujú, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami z pripojeného zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so

slúchadlami a potom ich spárujte znova.

- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

5-063-143-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone


1 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

2 Zapnite slúchadlá.

Aspoň na 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo  (napájanie) (A).

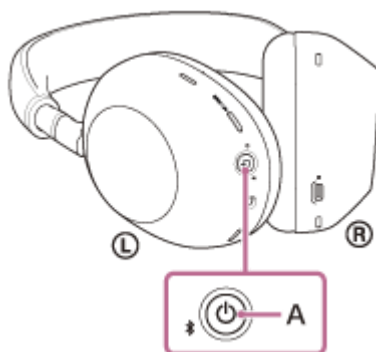


Budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Indikátor (modrý) naďalej bliká aj po zdvihnutí prsta z tlačidla.

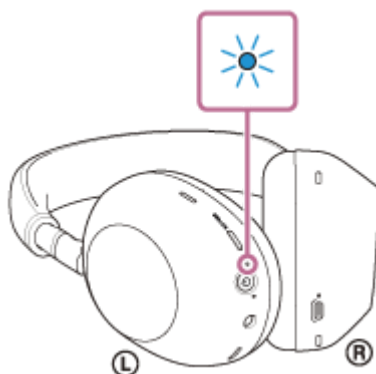

Ak sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Skontrolujte stav pripojenia v iPhonezariadení. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3.

3 Na obrazovke iPhone prejdite do ponuky [Settings] a stlačte tlačidlo [Bluetooth].

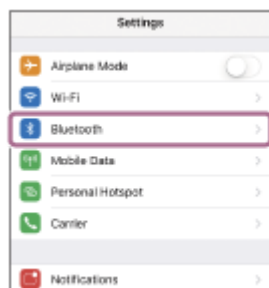

4 Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.



5 Dotknite sa položky [WH-1000XM6].



Budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením iPhone.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WH-1000XM6], hlásenie [LE_WH-1000XM6], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WH-1000XM6], vyberte položku [WH-1000XM6]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WH-1000XM6], vyberte položku [LE_WH-1000XM6].
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa zariadenie iPhone nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia iPhone a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní zariadenia iPhone nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows® 11)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:


- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Ak v počítači používate aplikáciu na videohovory, váš počítač je vybavený funkciou Bluetooth, ktorá podporuje prepojenie hovorov (HFP/HSP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na obsluhu pri použití s počítačom.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Funkcia Swift Pair zjednodušuje proces párovania. Ak chcete použiť funkciu Swift Pair, kliknite na tlačidlo [Start] – [Settings] – [Bluetooth & devices] – [Show notifications to connect using Swift Pair], čím zapnete funkciu Swift Pair.

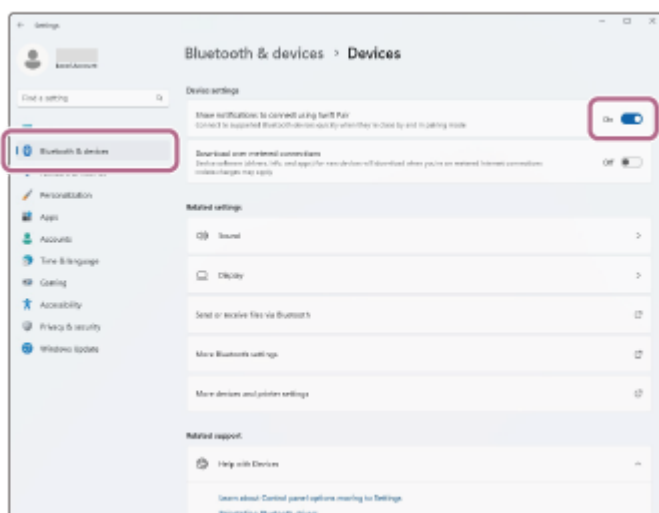


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania. V takom prípade pokračujte krokom č. 2.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia Bluetooth (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) podržte tlačidlo  (Bluetooth) (A) stlačené najmenej 5 sekúnd, aby ste manuálne vstúpili do režimu párovania.

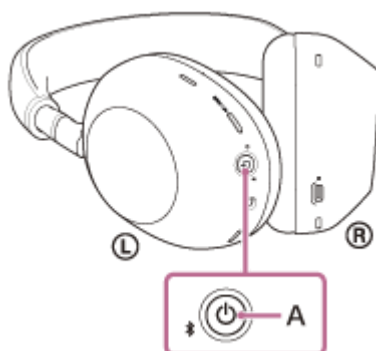

Indikátor (modrý) opakovane zabliká dvakrát po sebe. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).

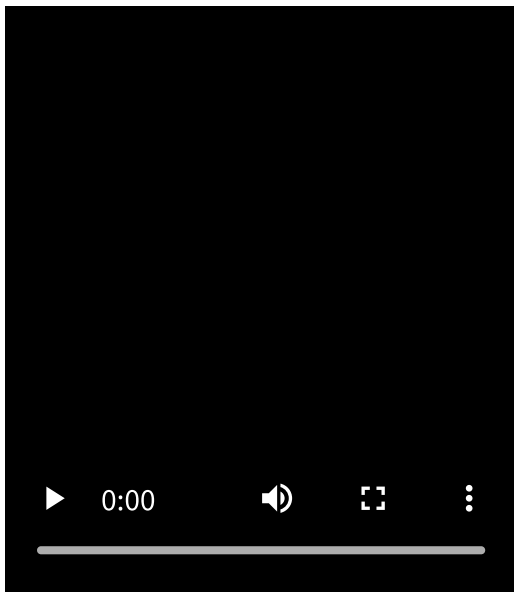


2 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

Ak chcete použiť funkciu Swift Pair, prejdite na krok 3.

Ak sa chcete pripojiť bez použitia funkcie Swift Pair, prejdite na krok 4 a pokračujte krokom 8.

3 (Ak ste v kroku 2 vybrali možnosť „Pripojenie pomocou funkcie Swift Pair“)

V kontextovej ponuke, ktorá sa zobrazí na obrazovke vášho počítača, vyberte možnosť [Connect].

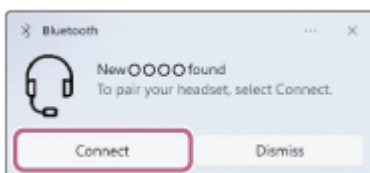


Vytvorí sa pripojenie.

Budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené.


4 (Ak ste v kroku 2 vybrali možnosť „Pripojenie bez funkcie Swift Pair“)

Na obrazovke počítača kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Settings].

5 Kliknite na položku [Bluetooth & devices].

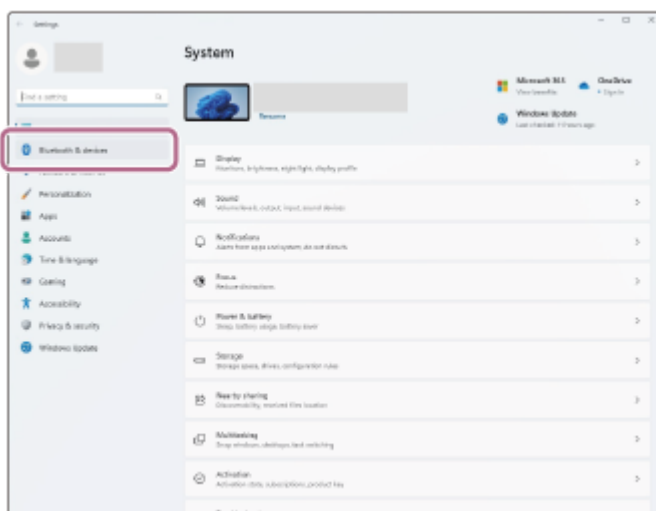

- 6 Kliknite na prepínač [Bluetooth], čím zapnete funkciu Bluetooth, a následne kliknite na možnosť [Add device].

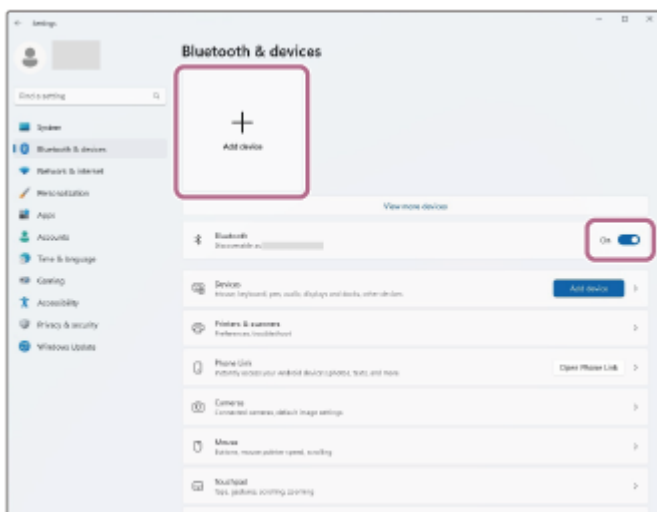

- 7 Kliknite na položku [Bluetooth].



- 8 Kliknite na položku [WH-1000XM6].



Ak sa vyžaduje prístupový kód*, zadajte hodnotu „0000“.
Slúchadlá a počítač sa navzájom spájajú a prepoja.

Budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)“.

Ak sa na obrazovke vášho počítača nezobrazí položka [WH-1000XM6], skúste to znova od kroku 4.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vypnite napájanie a znova začnite úkony od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstraňujú, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami z pripojeného zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Videohovor vo vašom počítači](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 10)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:


- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Ak v počítači používate aplikáciu na videohovory, váš počítač je vybavený funkciou Bluetooth, ktorá podporuje prepojenie hovorov (HFP/HSP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na obsluhu pri použití s počítačom.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Ak je verzia vášho operačného systému Windows 10 1803 alebo novšia, na uľahčenie párovania môžete použiť funkciu Swift Pair. Ak chcete použiť funkciu Swift Pair, kliknite na tlačidlo [Start] – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] – a zaškrtnite políčko [Show notifications to connect using Swift Pair].

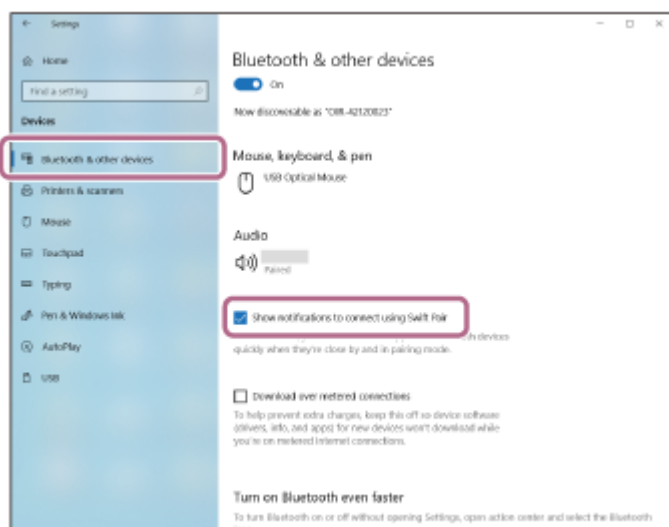


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania. V takom prípade pokračujte krokom č. 2.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia Bluetooth (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) podržte tlačidlo  (Bluetooth) (A) stlačené najmenej 5 sekúnd, aby ste manuálne vstúpili do režimu párovania.

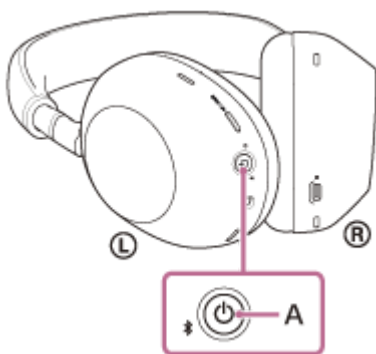

Indikátor (modrý) opakovane zabliká dvakrát po sebe. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).

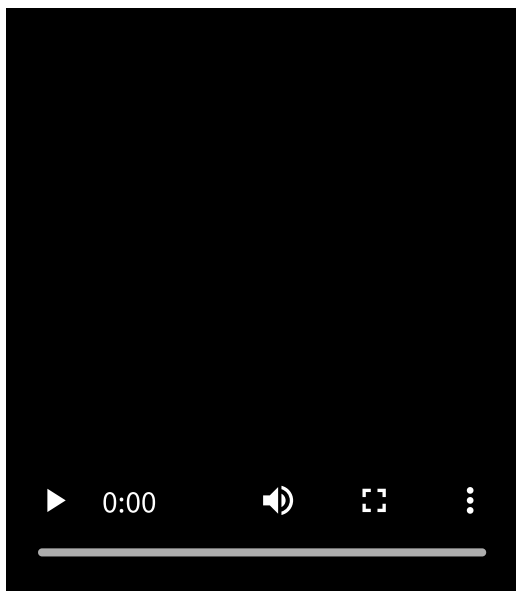


2 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

Ak chcete použiť funkciu Swift Pair, prejdite na krok 3.

Ak sa chcete pripojiť bez použitia funkcie Swift Pair, prejdite na krok 4 a pokračujte krokom 7.

3 (Ak ste v kroku 2 vybrali možnosť „Pripojenie pomocou funkcie Swift Pair“)


V kontextovej ponuke, ktorá sa zobrazí na obrazovke vášho počítača, vyberte možnosť [Connect].

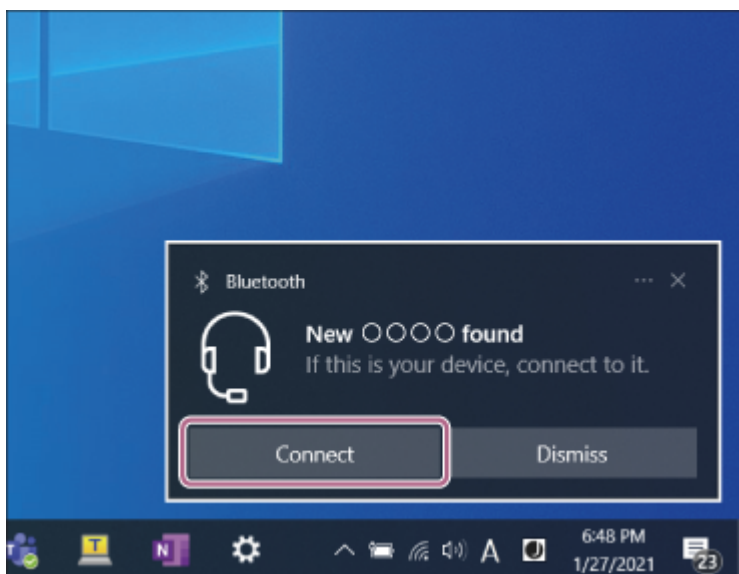


Vytvorí sa pripojenie.

Budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené.


- 4 (Ak ste si v kroku 2 vybrali možnosť „Pripojenie bez funkcie Swift Pair“)
Na obrazovke počítača kliknite na tlačidlo [Start] a potom kliknite na položku [Settings] - [Devices].

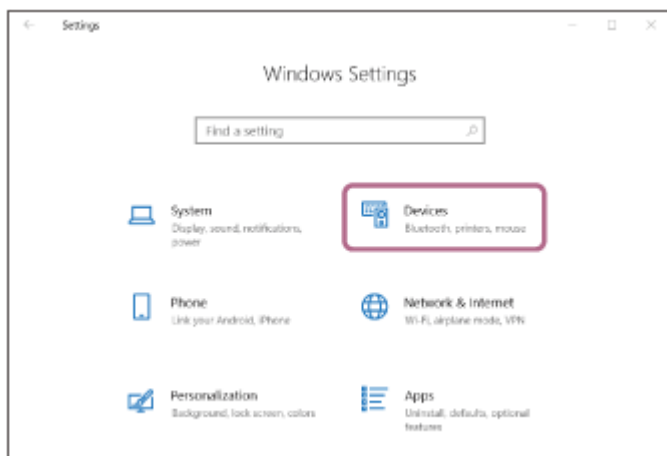


- 5 Kliknite na kartu [Bluetooth & other devices] a potom kliknutím na prepínač [Bluetooth] zapnite funkciu Bluetooth a kliknite na položku [Add Bluetooth or other device].

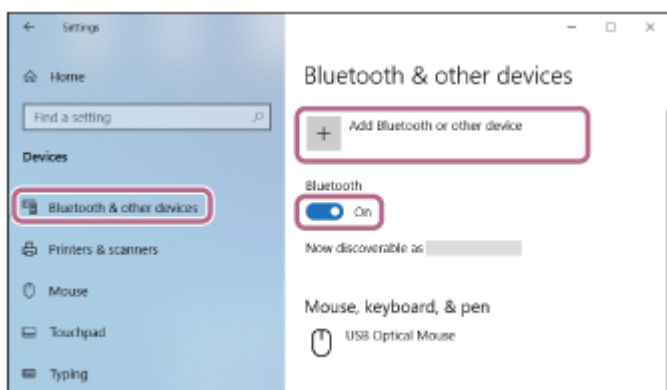

- 6 Kliknite na položku [Bluetooth].

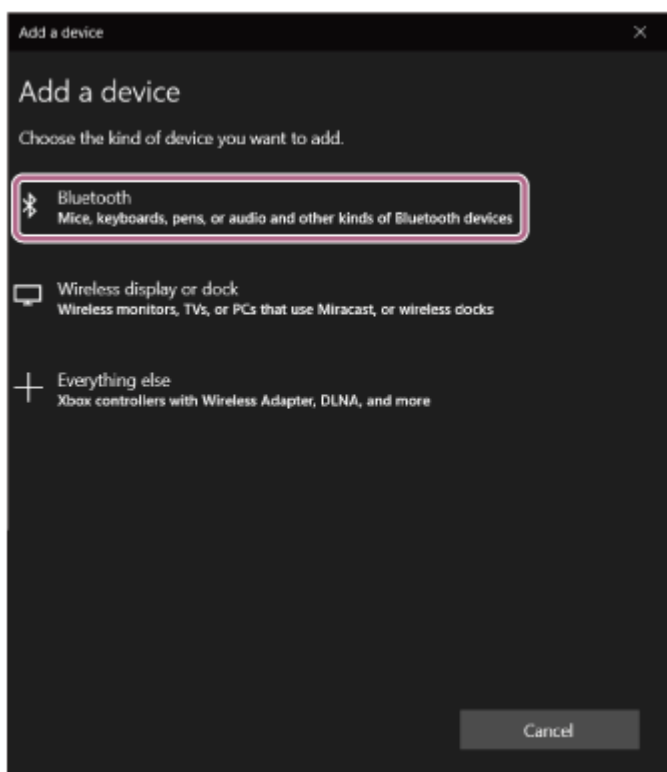

7 Kliknite na položku [WH-1000XM6].

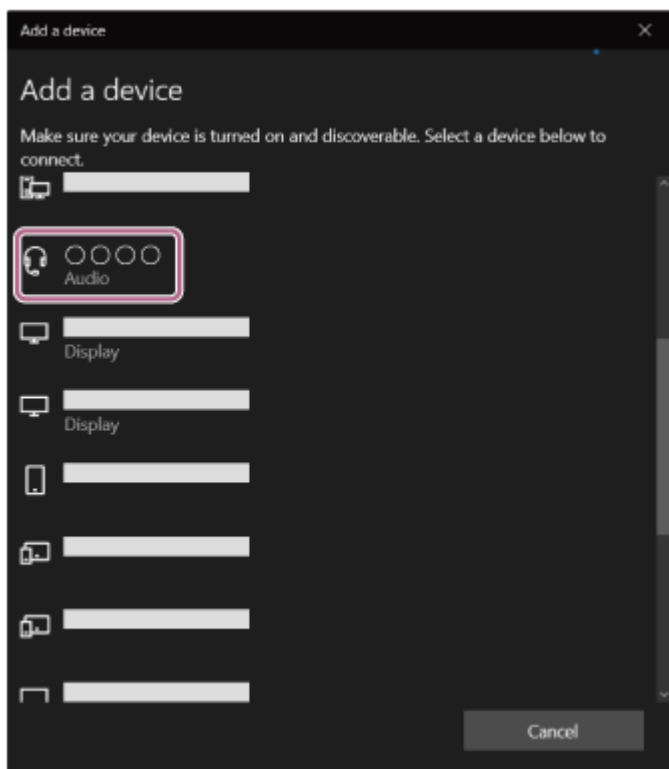

Ak sa vyžaduje prístupový kód*, zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)“.

Ak sa na obrazovke vášho počítača nezobrazí položka [WH-1000XM6], skúste to znova od kroku 4.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vypnite napájanie a znova začnite úkony od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstraňujú, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami z pripojeného zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

- Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth
- Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 10)
- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
- Videohovor vo vašom počítači
- Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)
- Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

5-063-143-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Párovanie a pripájanie k počítaču (Mac)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Kompatibilné operačné systémy

macOS (verzia 11 alebo novšia)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Ak v počítači používate aplikáciu na videohovory, váš počítač je vybavený funkciou Bluetooth, ktorá podporuje prepojenie hovorov (HFP/HSP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na obsluhu pri použití s počítačom.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Zapnite reproduktor na počítači.
Ak je reproduktor počítača v režime  „OFF“ (Vyp.), zo slúchadiel nebude počuť žiaden zvuk.


Reproduktor počítača v režime ON (zap.)




1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania. V takom prípade pokračujte krokom č. 2.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia Bluetooth (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) podržte tlačidlo  (Bluetooth) (A) stlačené najmenej 5 sekúnd, aby ste manuálne vstúpili do režimu párovania.

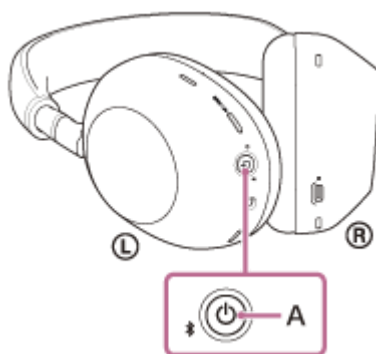

Indikátor (modrý) opakovane zabliká dvakrát po sebe. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).

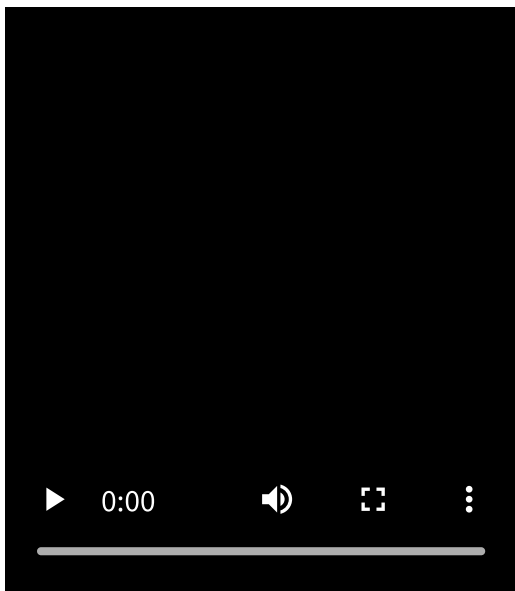

- 2 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.
- 3 Vyberte položku [ (System Preferences)] - [Bluetooth] na paneli v spodnej časti obrazovky počítača.



- 4 Vyberte položku [WH-1000XM6] na obrazovke [Bluetooth] a potom kliknite na položku [Connect].



Ak sa vyžaduje prístupový kód*, zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)“.

Ak sa na obrazovke vášho počítača nezobrazí položka [WH-1000XM6], skúste to znova od kroku 3.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vypnite napájanie a znova začnite úkony od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstraňujú, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami z pripojeného zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Videohovor vo vašom počítači](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 11)


Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.


1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

2 Zapnite slúchadlá.

Aspoň na 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo  (napájanie) (A).

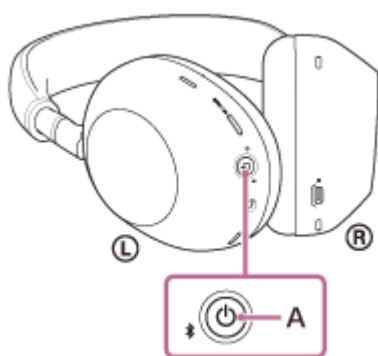


Budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Indikátor (modrý) naďalej bliká aj po zdvihnutí prsta z tlačidla.

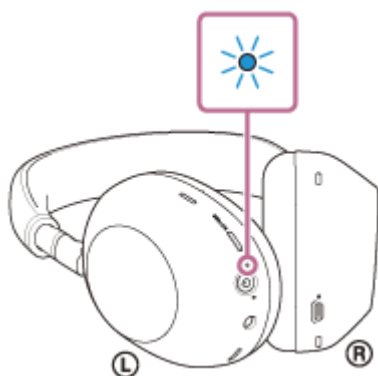


Ak sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3.

3 Na obrazovke počítača kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora na paneli s nástrojmi a potom vyberte položku [Sound settings].

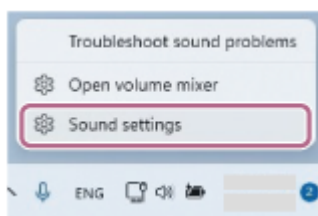

- 4 Na obrazovke [Sound] nastavte položku [Output] a [Input] na možnosť [WH-1000XM6].

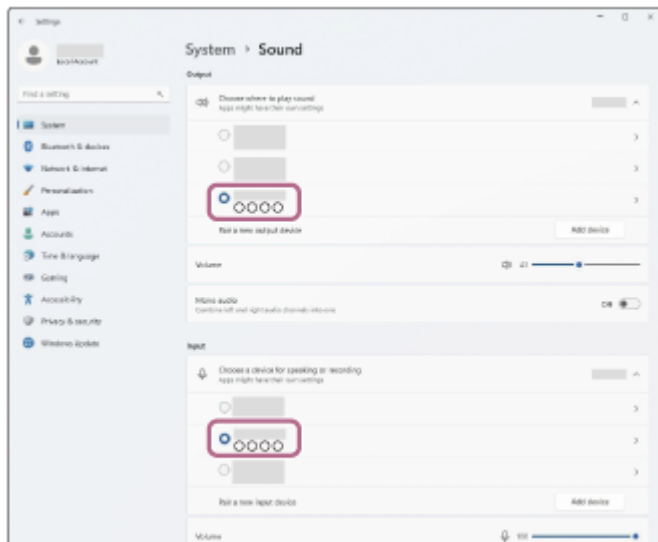


Vytvorí sa pripojenie.


Budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak sa pri možnostiach [Output] a [Input] nezobrazuje názov [WH-1000XM6], prejdite na krok 5.

- 5 Kliknite na položku [More sound settings].

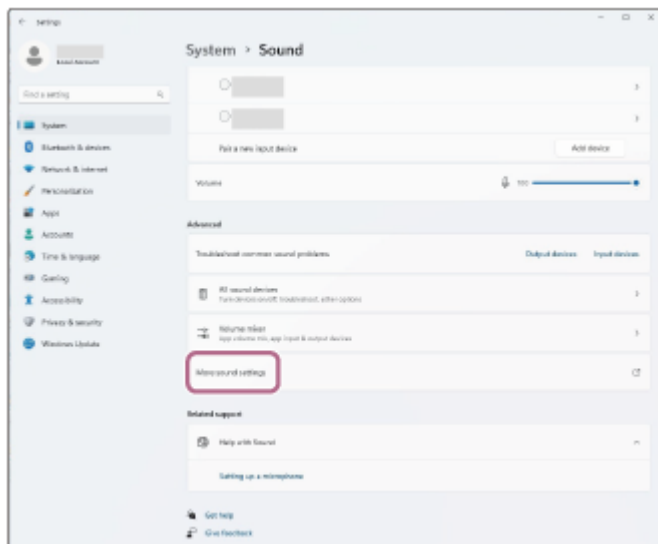


- 6 Na karte [Playback] na obrazovke [Sound] vyberte položku [WH-1000XM6], kliknite na ňu pravým tlačidlom a zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť [Connect].

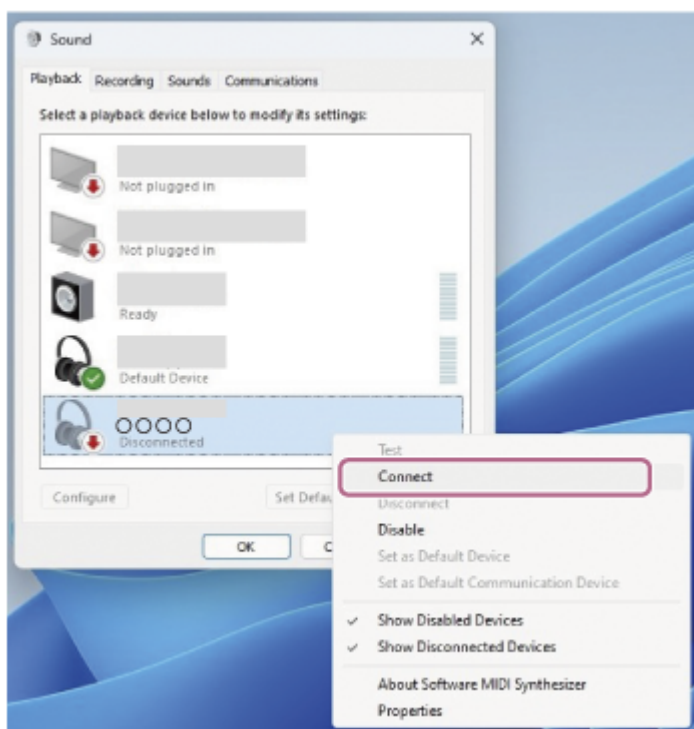

Vytvorí sa pripojenie.

Budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené.

- 7 Na karte [Recording] vyberte položku [WH-1000XM6], kliknite na ňu pravým tlačidlom a zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť [Connect].

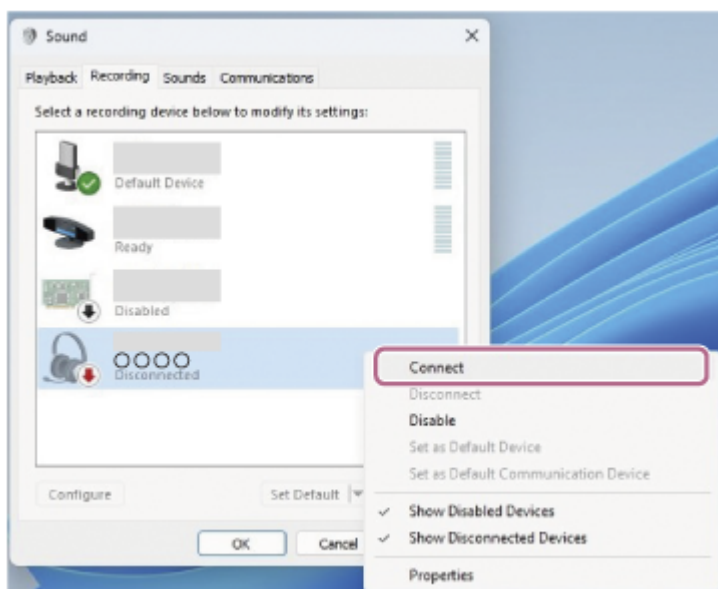

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.

- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o používaní na počítači nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 11\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

5-063-143-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 10)


Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.


1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

2 Zapnite slúchadlá.

Aspoň na 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo  (napájanie) (A).

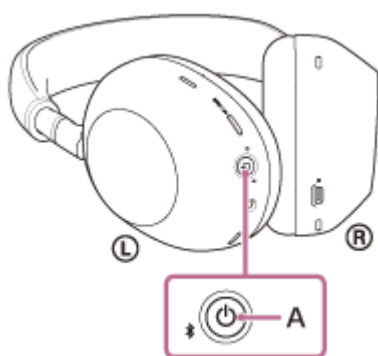


Budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že slúchadlá sú zapnuté. Indikátor (modrý) naďalej bliká aj po zdvihnutí prsta z tlačidla.

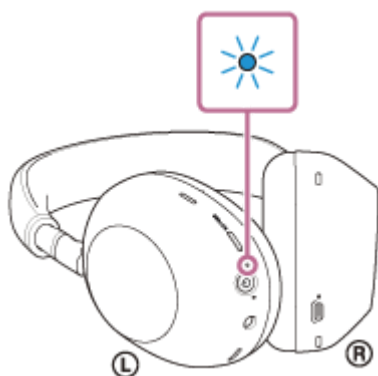


Ak sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3.

3 Na obrazovke počítača kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora na paneli s nástrojmi a potom vyberte položku [Open Sound settings].

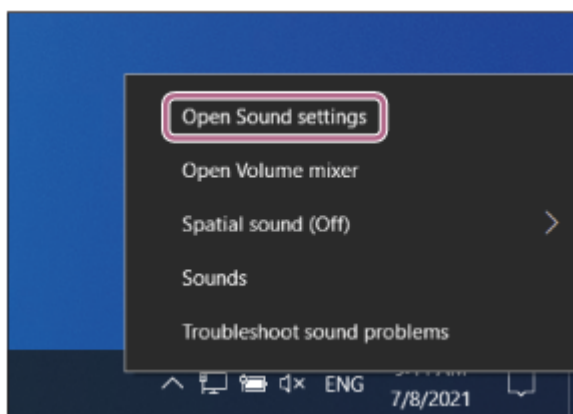


- 4 V rozbaľovacej ponuke [Choose your output device] vyberte možnosť [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)].

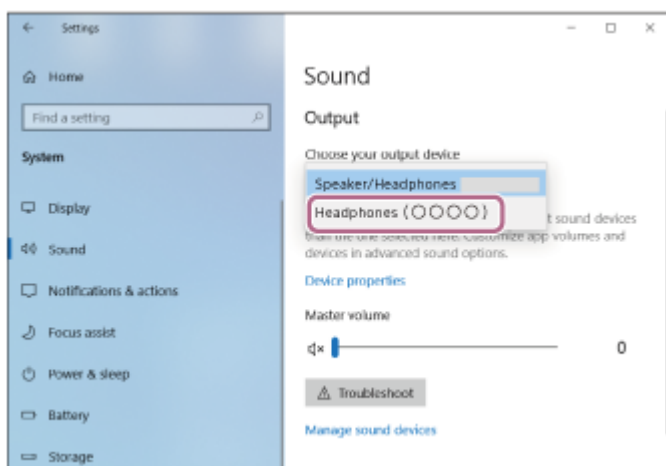


Budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak sa v rozbaľovacej ponuke nezobrazuje možnosť [Headphones(WH-1000XM6 Stereo)], pokračujte krokom 5.


- 5 Kliknite na možnosť [Sound Control Panel], pravým tlačidlom kliknite na kartu [Playback] na obrazovke [Sound] a skontrolujte políčko [Show Disconnected Devices].

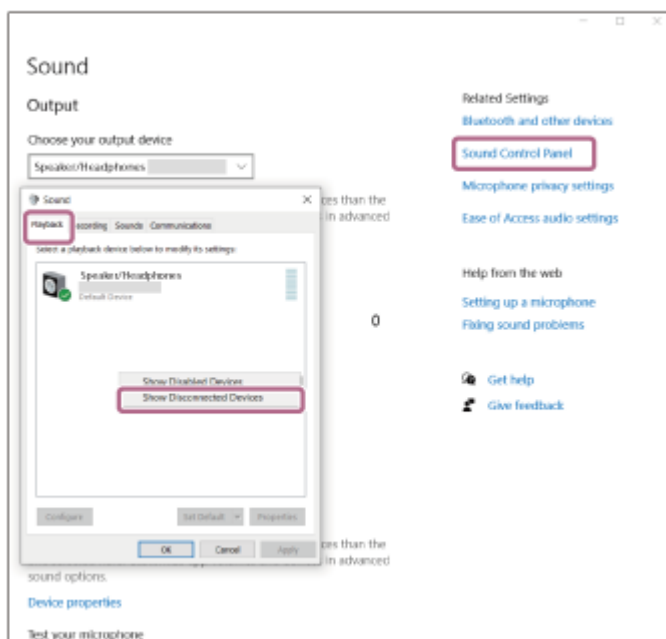

- 6 V zobrazenej ponuke vyberte položku [Connect].

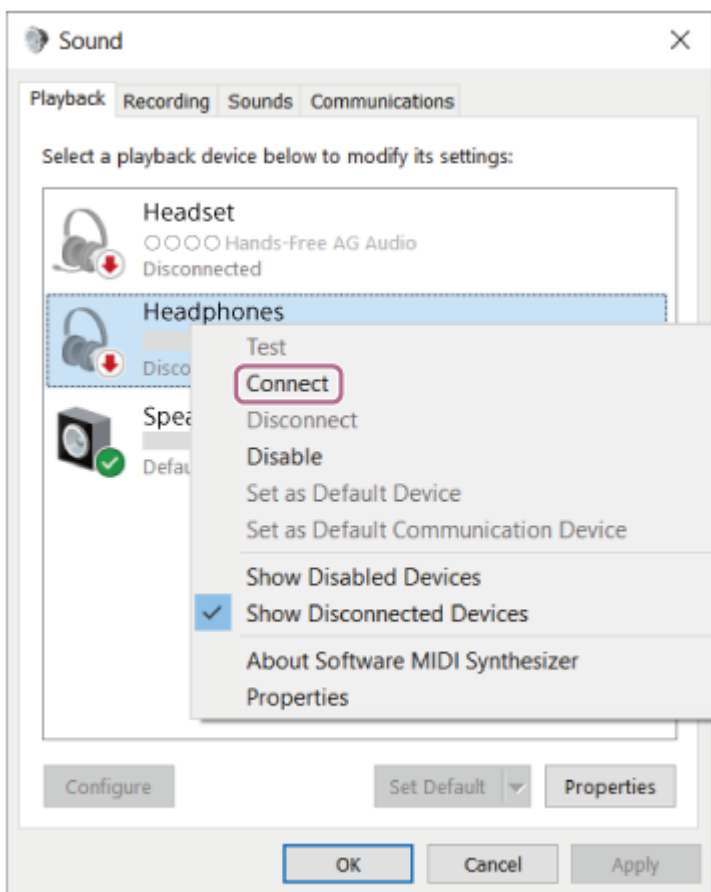

Budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené.

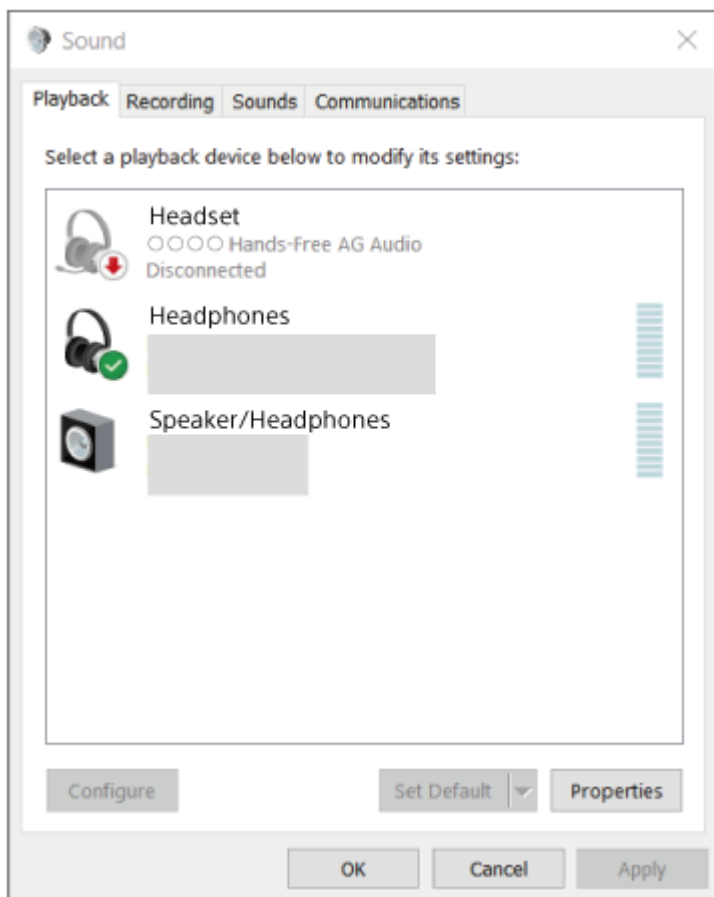

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o používaní na počítači nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

5-063-143-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Pripojenie k spárovanému počítaču (Mac)

Kompatibilné operačné systémy

macOS (verzia 11 alebo novšia)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Zapnite reproduktor na počítači.
Ak je reproduktor počítača v režime  „OFF“ (Vyp.), zo slúchadiel nebude počuť žiaden zvuk.


Reproduktor počítača v režime ON (zap.)




1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

2 Zapnite slúchadlá.

Aspoň na 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo  (napájanie) (A).

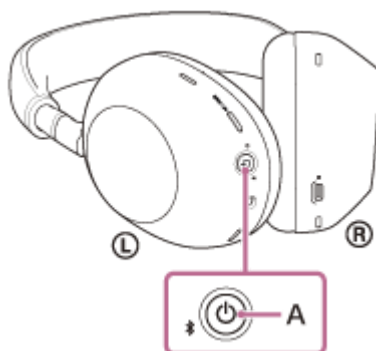

Budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Indikátor (modrý) naďalej bliká aj po zdvihnutí prsta z tlačidla.

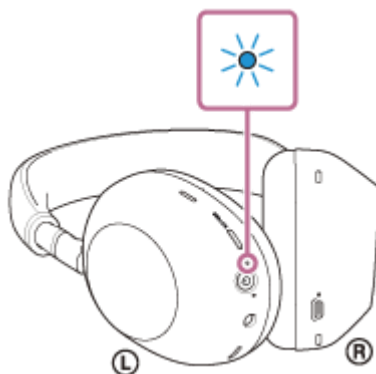

Ak sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3.

- 3 Vyberte položku [ (System Preferences)] - [Bluetooth] na paneli v spodnej časti obrazovky počítača.



- 4 Držte tlačidlo Control na počítači, kliknite na položku [WH-1000XM6] na obrazovke [Bluetooth] a z kontextovej ponuky vyberte položku [Connect].



Vytvorí sa pripojenie. Budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o používaní na počítači nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

- Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth
- Párovanie a pripájanie k počítaču (Mac)
- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
- Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

5-063-143-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.


Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Zariadenie Bluetooth sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia Bluetooth.


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania. V takom prípade pokračujte krokom č. 2.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia Bluetooth (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) podržte tlačidlo  (Bluetooth) (A) stlačené najmenej 5 sekúnd, aby ste manuálne vstúpili do režimu párovania.

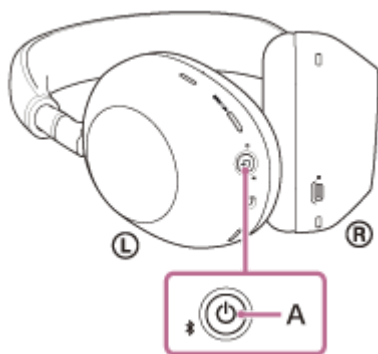

Indikátor (modrý) opakovane zabliká dvakrát po sebe. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).

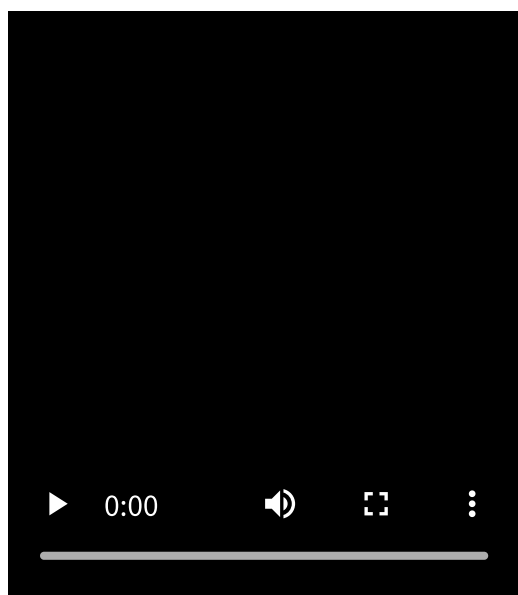

2 Vykonajte postup párovania v zariadení Bluetooth, aby sa tieto slúchadlá dali vyhľadať.

V zozname rozpoznaných zariadení na obrazovke zariadenia Bluetooth sa zobrazí položka [WH-1000XM6].

Ak sa táto položka nezobrazí, zopakujte postup od kroku 1.

3 Na párovanie vyberte položku [WH-1000XM6] na obrazovke zariadenia Bluetooth.

Ak sa vyžaduje prístupový kód *, zadajte hodnotu „0000“.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

4 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Niektoré zariadenia sa po dokončení párovania automaticky pripoja k slúchadlám.

Budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením so systémom Bluetooth.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vypnite napájanie a znova začnite úkony od kroku 1.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstraňujú, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami z pripojeného zariadenia Bluetooth.
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma


- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6


Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth

1 Zapnite slúchadlá.

Aspoň na 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo  (napájanie) (A).

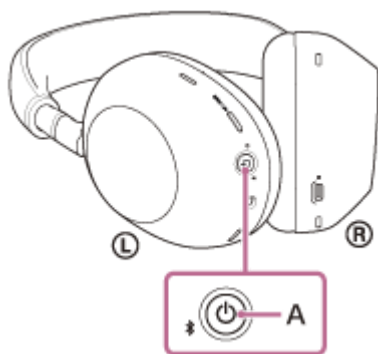

Budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Indikátor (modrý) naďalej bliká aj po zdvihnutí prsta z tlačidla.

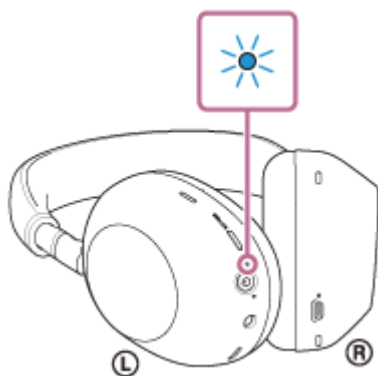

Ak sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Skontrolujte stav pripojenia v Bluetoothzariadení. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 2.

2 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Informácie o ovládaní zariadenia Bluetooth nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.
Po pripojení budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením so systémom Bluetooth.

Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WH-1000XM6], hlásenie [LE_WH-1000XM6], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WH-1000XM6], vyberte položku [WH-1000XM6]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_WH-1000XM6], vyberte položku [LE_WH-1000XM6].

- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa zariadenie Bluetooth nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia Bluetooth a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní zariadenia Bluetooth nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)


5-063-143-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6


Súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam (viacbodové pripojenie)

Keď je funkcia [Connect to 2 devices simultaneously] zapnutá pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“ možno slúchadlá pripojiť súčasne k 2 zariadeniam prostredníctvom pripojenia Bluetooth, čo vám umožní nasledujúce funkcie.

- Čakanie na prichádzajúci hovor pre 2 smartfóny
V slúchadlách môžete počúvať hudbu prehrávanú na jednom smartfóne, čakať na hovor prichádzajúci z oboch smartfónov a hovoriť, ak prijmete prichádzajúci hovor.

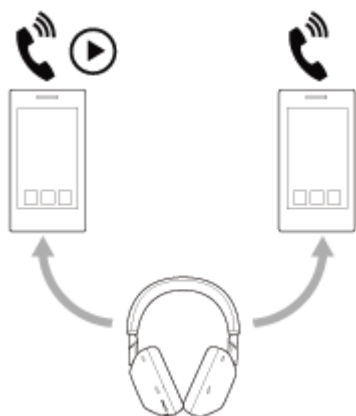

- Prepínanie prehrávania hudby medzi 2 zariadeniami
Prehrávanie hudby môžete prepínať z jedného zariadenia na druhé bez vykonania opätovného pripojenia Bluetooth.

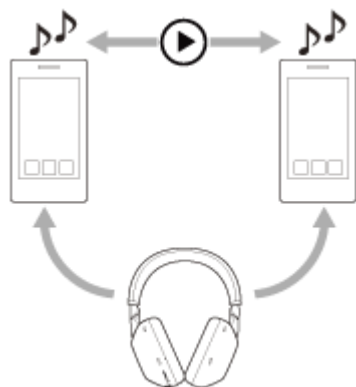

Pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam súčasne cez pripojenie Bluetooth

Pred pripojením si na jedno z týchto dvoch zariadení nainštalujte aplikáciu „Sony | Sound Connect“.

- 1 Spárujte slúchadlá s 2 zariadeniami.
- 2 Ovládaním zo zariadenia, na ktorom je nainštalovaná aplikácia „Sony | Sound Connect“, vytvorte pripojenie Bluetooth so slúchadlami.
- 3 Zapnite funkciu [Connect to 2 devices simultaneously] pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.
- 4 Vytvorte pripojenie Bluetooth k slúchadlám pomocou druhého zariadenia.

Keď sú medzi 2 zariadeniami a slúchadlami vytvorené prepojenia Bluetooth, je možné pripojiť ďalšie spárované zariadenie cez pripojenie Bluetooth.

Ak sa pokúsite vytvoriť pripojenie Bluetooth k slúchadlám z tretieho zariadenia, pripojenie Bluetooth k poslednému zariadeniu, ktoré prehrávalo hudbu, sa zachová a pripojenie Bluetooth k druhému zariadeniu bude ukončené. Následne sa vytvorí pripojenie Bluetooth medzi tretím zariadením a slúchadlami.

Prehrávanie hudby, keď sú slúchadlá pripojené k 2 zariadeniam cez pripojenie Bluetooth

- Pri prehrávaní hudby ovládaním zo slúchadiel sa prehráva hudba z posledného prehrávaného zariadenia.
- Ak spustíte prehrávanie ovládaním z druhého zariadenia počas prehrávania hudby na prvom zariadení, zo slúchadiel budete počuť hudbu z druhého zariadenia.

Hovory na telefóne pri pripojení slúchadiel k 2 zariadeniam cez pripojenie Bluetooth

- Keď sú slúchadlá pripojené k 2 smartfónom atď. cez pripojenie Bluetooth súčasne, budú obe zariadenia v pohotovostnom režime.
- Keď prichádza hovor na prvé zariadenie, v slúchadlách sa ozve vyzváňací tón.

Keď počas telefonovania pomocou slúchadiel príde do druhého zariadenia hovor, budete počuť vyzváňací tón prekrývajúci hovor prostredníctvom prvého zariadenia. V takom prípade môžete slúchadlá použiť na prijatie alebo odmietnutie druhého hovoru, ale nemôžete ukončiť prvý hovor.

Ak chcete ukončiť prvý hovor, budete tak musieť urobiť na pripojenom zariadení.

Ak prijmete druhý hovor bez dokončenia prvého hovoru, prvý hovor bude pokračovať stíšený. Po dokončení druhého hovoru sa hovor vráti k prvému hovoru.

Poznámka

- Ak sa pripojené zariadenie prepne v neželanom čase, možno budete môcť zabrániť prepnutiu zariadenia vypnutím zvukového upozornenia a prevádzkových zvukov smartfónu alebo znížením hlasitosti.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Podporované kodeky](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Prepínanie zvuku medzi viacerými zariadeniami pomocou funkcie „prepínač zvuku“

Funkcia „prepínač zvuku“ je funkcia Google, ktorá prepína zvuk medzi zariadeniami Android.

Slúchadlá, ktorá podporujú funkciu „prepínač zvuku“ sa môžu pripájať k viacerým zariadeniam. Keď používate slúchadlá na zariadeniach so zapnutou funkciou „prepínač zvuku“, zvuk z vašich slúchadiel sa plynulo prepína medzi zariadeniami. Pri prepnutí zvuku na iné zariadenie vás zariadenie informuje.

Kompatibilné smartfóny

Android 8 alebo novší

Podrobné informácie o funkcii „prepínač zvuku“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa k svojim slúchadlám a zariadeniu pripojiť prostredníctvom funkcie Google Fast Pair.

Podrobné informácie o funkcii Google Fast Pair nájdete na nasledujúcej adrese URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Poznámka

- Technické údaje funkcie „prepínač zvuku“ sa môžu bez oznámenia zmeniť.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Zdieľanie hudby pomocou funkcie „Auracast™ broadcast audio“

„Auracast™ broadcast audio“ je funkcia LE Audio.

Slúchadlá, ktoré podporujú funkciu „Auracast™ broadcast audio“ vám umožňujú vychutnávať si tú istú hudbu z jedného smartfónu súčasne na viacerých slúchadlách.

Poznámka

- Vyžaduje sa pripojené zariadenie podporujúce funkciu „Auracast™ broadcast audio“. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom spolu s vysielacím zariadením.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

1 Zrušte pripojenie Bluetooth obsluhou zariadenia Bluetooth.

Budete počuť zvuk upozornenia.

2 Vypnite slúchadlá.

Budete počuť zvuk upozornenia.

Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma

- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6


Používanie dodaného kábla slúchadiel

Ak slúchadlá používate na mieste, kde je obmedzené používanie zariadení s rozhraním Bluetooth, napríklad v lietadle, pripojením slúchadiel k zariadeniu pomocou dodaného kábla slúchadiel môžete zapnuté slúchadlá používať ako slúchadlá s funkciou potlačovania hluku.

Slúchadlá podporujú prehrávanie zvuku s vysokým rozlíšením (High-Resolution Audio).

1 Pomocou dodaného kábla slúchadiel pripojte prehrávacie zariadenie k vstupnému konektoru slúchadiel typu jack.

K pripájanému zariadeniu pripojte konektor typu L.

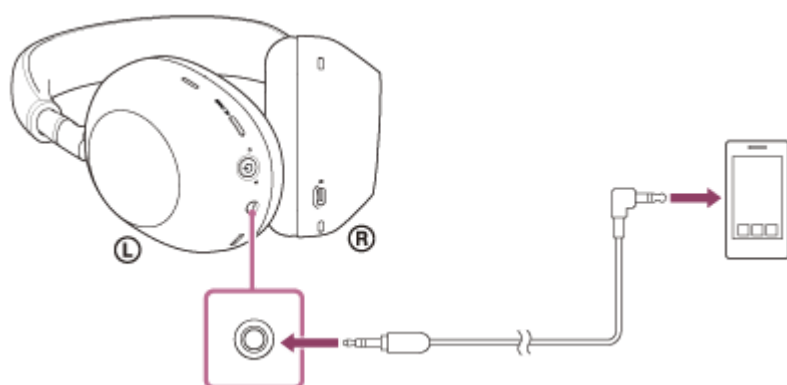

Rada

- Ak odpojíte kábel slúchadiel od slúchadiel, kým sú slúchadlá zapnuté, pomocou funkcie Bluetooth si môžete bezdrôtovo vychutnávať hudbu a hovory.
- Hudbu môžete počúvať, aj keď sú slúchadlá vypnuté. V takom prípade nebude možné používať funkciu potlačovania hluku.
- Ak chcete počúvať hudbu s vysokým rozlíšením zvuku High-Resolution Audio alebo používať funkcie, ako napríklad potlačovanie hluku/režim okolitého zvuku, zapnite slúchadlá.
- Pri prichádzajúcom hovore zaznie v slúchadlách tón zvonenia. Prijmite hovor pomocou smartfónu a hovorte pomocou mikrofónu telefónu. Hlas telefonujúceho budete počuť v slúchadlách. Ak odpojíte kábel slúchadiel od smartfónu, môžete telefonovať pomocou mikrofónu a reproduktora telefónu.

Poznámka

- Používajte iba dodaný kábel slúchadiel.
- Pri pripájaní musí konektor kábla zacvaknúť. Ak konektor nie je správne pripojený, nebudete počuť zvuk správne.
- Pri používaní kábla slúchadiel sa nedá používať funkcia Bluetooth.
- Režim rýchlej pozornosti a Speak-to-Chat môžete využívať, keď sú slúchadlá k zariadeniu pripojené pomocou dodaného kábla slúchadiel a so zapnutými slúchadlami. Vykonávať operácie, napríklad nastavovanie hlasitosti a prehratie/pozastavenie, môžete na prehrávacom zariadení. Keď sú slúchadlá vypnuté, nemôžete využívať režim rýchlej pozornosti a Speak-to-Chat.
- Tlačidlo NC/AMB (potlačovanie hluku/režim okolitého zvuku) nie je možné použiť, keď sú slúchadlá vypnuté.
- Keď telefonujete pripojením kábla slúchadiel k slúchadlám, vypnite funkciu Speak-to-Chat. Ak je funkcia Speak-to-Chat zapnutá, hlas volajúceho nebudete zo slúchadiel počuť.

Súvisiaca téma

- Používanie funkcie potlačovania hluku
- Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby (režim okolitého zvuku)
- Rýchle počúvanie okolitého zvuku (režim rýchlej pozornosti)
- Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel (Speak-to-Chat)

5-063-143-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje nasledujúce profily, môžete počúvať hudbu a ovládať zariadenie pomocou slúchadiel cez pripojenie Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Môžete bezdrôtovo počúvať hudbu vo vysokej kvalite.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Môžete upraviť hlasitosť atď.

Ovládanie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth. Prečítajte si návod na obsluhu dodaný so zariadením so systémom Bluetooth.

1 Pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.


2 Nasadíte si slúchadlá na uši.

Pozrite si časť „[Nosenie slúchadiel](#)“, kde zistíte, ako nosiť slúchadlá na ušiach.

3 Spustíte prehrávanie v zariadení Bluetooth a nastavíte hlasitosť na strednú úroveň.

4 Ovládajte hlasitosť pomocou ovládacieho panela s dotykovým snímačom na slúchadlách.

- Zvýšenie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nahor, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.

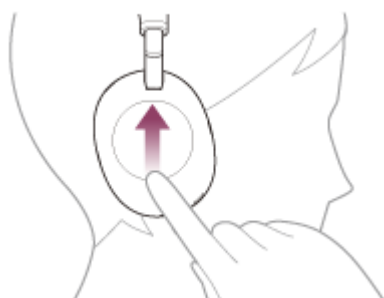

- Zníženie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nadol, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.



- Meniť hlasitosť plynule: Prstom potiahnite nahor alebo nadol a podržte. Uvoľnite pri požadovanej úrovni hlasitosti.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Rada

- Slúchadlá podporujú ochranu obsahu SCMS-T. Hudbu a iný audio obsah môžete cez slúchadlá počúvať zo zariadenia, napríklad prenosného televízora, podporujúceho ochranu obsahu SCMS-T.
- V závislosti od zariadenia Bluetooth môže byť potrebná úprava hlasitosti alebo nastavenie zvukového výstupu v zariadení.
- Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Aj keď počas prehrávania hudby zmeníte hlasitosť, hlasitosť hovoru sa nezmení.

Poznámka

- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)
- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)

5-063-143-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie Bluetooth)


Ak zariadenie Bluetooth podporuje funkciu ovládania zariadenia (kompatibilný profil: AVRCP), k dispozícii budú nasledujúce operácie. Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth, preto si prečítajte návod na použitie dodávaný so zariadením.

Na vykonanie nasledujúcich operácií môžete použiť dotykový snímač na ovládacom paneli.


- Prehratie/pozastavenie: Dvakrát rýchlo ťuknite (v intervale približne 0,4 sekundy) na ovládací panel s dotykovým snímačom.

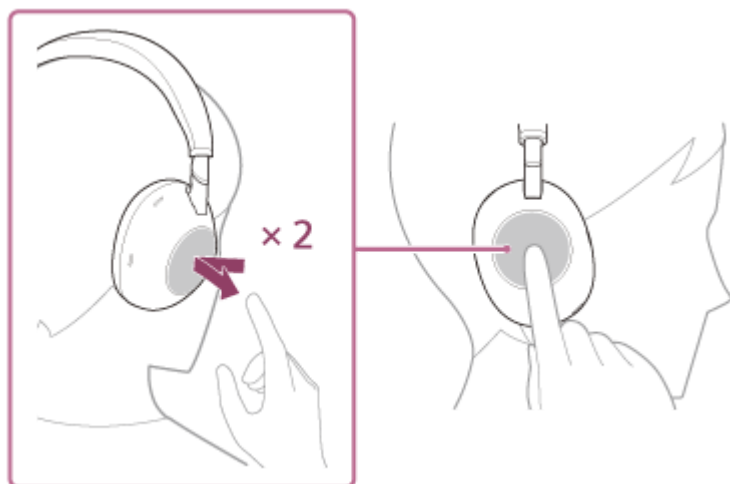


- Prechod na začiatok nasledujúcej skladby: Potiahnite prstom dopredu a uvoľnite.

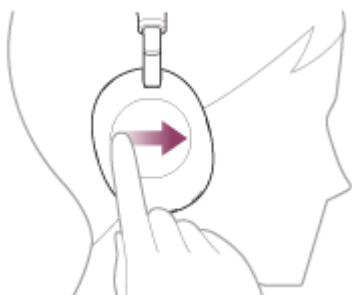

- Prechod na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo prehrávanej skladby): Potiahnite prstom dozadu a uvoľnite.

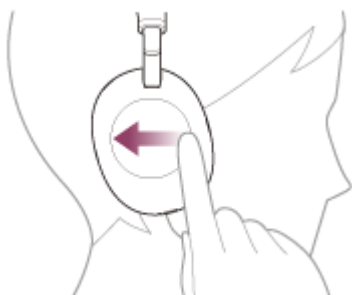


- Rýchly posun dopredu: Potiahnite prstom dopredu a podržte. (Chvíľu trvá, kým sa rýchle posúvanie dopredu začne.) Uvoľnite na požadovanom mieste prehrávania.

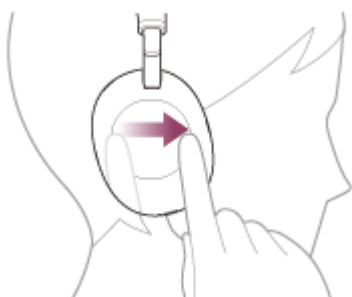

- Rýchly posun dozadu: Potiahnite prstom dozadu a podržte. (Chvíľu trvá, kým sa rýchle posúvanie dozadu začne.) Uvoľnite na požadovanom mieste prehrávania.



- Zvýšenie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nahor, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.

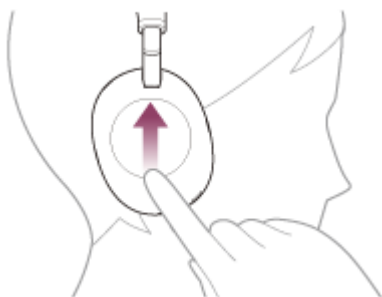

- Zníženie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nadol, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.



- Meniť hlasitosť plynule: Prstom potiahnite nahor alebo nadol a podržte. Uvoľnite pri požadovanej úrovni hlasitosti.

Poznámka

- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.
- Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia, hudobného softvéru alebo použitej aplikácie. V niektorých prípadoch môže fungovať inak alebo nemusí fungovať, a to aj keď vykonáte vyššie uvedené operácie.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Informácie o funkcii 360 Reality Audio

Čo je 360 Reality Audio?

Funkcia 360 Reality Audio predstavuje nový hudobný zážitok s využitím trojrozmernej zvukovej technológie 360 spoločnosti Sony.

Zahŕňa informácie o polohe každého zdroja zvuku, ako sú vokály, zbor či hudobné nástroje, a umiestňuje ich do guľovitého priestoru.

Poslucháči tak môžu zažiť trojrozmerné zvukové pole, ako keby boli na živom hudobnom predstavení.

Podmienky používania

Stiahnite si a použite (platenú) aplikáciu na streamovanie hudby, ktorá podporuje funkciu 360 Reality Audio v zariadení so systémom iOS alebo Android, ako je smartfón.

Optimalizáciou zvukového poľa a akustickej funkcie slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“ môžete dosiahnuť realistické vnímanie zvuku.

Podrobné informácie o funkcii 360 Reality Audio nájdete na nasledujúcej adrese URL.

<https://www.sony.net/360RA/>

Poznámka

- Služba nie je dostupná v určitých krajinách a regiónoch.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Využívanie plynulého prehrávania z reproduktorov (Auto Switch)

Pri bezdrôtovom prehrávaní môžete využívať automatické prepínanie zvukového zdroja medzi slúchadlami a reproduktorom kompatibilným s funkciou Auto Switch bez toho, aby ste museli ovládať slúchadlá alebo reproduktor. Podrobné informácie o zariadeniach kompatibilných s funkciou Auto Switch nájdete na nasledujúcej adrese URL.
https://www.sony.net/asw_comp_hp

Pred použitím funkcie Auto Switch skontrolujte nasledovné:

- Do svojho smartfónu nainštalujte aplikáciu „Sony | Sound Connect“.
- Aktualizujte softvér reproduktora a slúchadiel na najnovšiu verziu.

1 Spárujte reproduktor kompatibilný s funkciou Auto Switch so svojím smartfónom, v ktorom je nainštalovaná aplikácia „Sony | Sound Connect“.

Ak je už reproduktor spárovaný, pripojte ho k svojmu smartfónu.

2 Skontrolujte, či je povolená funkcia pohotovostného režimu Bluetooth v aplikácii „Sony | Sound Connect“.

3 Vypnite reproduktor.

4 Pripojte slúchadlá k smartfónu a postupujte podľa pokynov na obrazovke k funkcii Auto Switch, aby ste povolili prepojenie s reproduktorom.

5 Spustíte prehrávanie hudby na smartfóne.

Spustíte prehrávanie hudby na smartfóne, v ktorom je nainštalovaná aplikácia „Sony | Sound Connect“ a nastavená funkcia Auto Switch.

Ak počas prehrávania hudby zo slúchadiel slúchadlá vypnete, zdroj prehrávaného zvuku sa automaticky prepne na reproduktor.

Ak sa zvukový zdroj neprepne podľa očakávaní, skúste umiestniť reproduktor a slúchadlá bližšie k sebe.

Ak počas prehrávania hudby z reproduktora zapnete slúchadlá a nasadíte si ich, zdroj prehrávaného zvuku sa automaticky prepne na slúchadlá.

Úprava hlasitosti

Počas prehrávania môžete upraviť hlasitosť na slúchadlách alebo reproduktore. Zmena hlasitosti ovplyvní iba slúchadlá alebo reproduktor, ktorý práve prehráva hudbu.

Ak chcete režim Auto Switch deaktivovať

Zrušte prepojenie funkcie Auto Switch v aplikácii „Sony | Sound Connect“. Inicializácia slúchadiel alebo prepojeného reproduktora tiež zruší prepojenie.

Rada

- Ak nechcete, aby sa pri povolenom prepojení reproduktora zvukový zdroj automaticky prepínal, pozastavte predtým prehrávanie na smartfóne.

Poznámka

- Funkcia Auto Switch nefunguje s hands-free funkciami pripojeného smartfónu.

5-063-143-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Čo je potlačovanie hluku?

Funkcia potlačovania hluku vytvára proti externým zvukom okolia (ako je hluk vo vozidlách alebo hluk od interiérovej klimatizácie) zvuk v protifáze na eliminovanie vnímania hluku okolia jeho potlačením.

Poznámka

- Keďže je výkon funkcie potlačovania hluku automaticky optimalizovaný v závislosti od zmien podmienok nosenia a podmienok používania, môžete si všimnúť výkyvy v účinku potlačovania hluku.
- V závislosti od typu hluku alebo ak sa slúchadlá používajú vo veľmi tichom prostredí, je možné, že si účinok potlačovania hluku nevšimnete alebo si všimnete zvýšenie hlasitosti určitého hluku. V takom prípade sa môže problém vyriešiť nasadením slúchadiel späť na uši.
- Keď používate slúchadlá, v závislosti od toho, ako slúchadlá nosíte, môže byť účinok potlačovania hluku slabší, prípadne nemusí fungovať, alebo môže byť počuť pískanie (spätná väzba). V takomto prípade slúchadlá zložte a znova si ich nasadte.
- Funkcia potlačovania hluku je účinná najmä na hluk v nízkofrekvenčnom pásme, aký vydávajú napríklad vozidlá a klimatizácia. Aj keď je hluk potlačený, nie je úplne eliminovaný.
- Pri používaní slúchadiel v aute alebo v autobuse môže byť v závislosti od podmienok v doprave počuť hluk.
- Smartfóny môžu spôsobovať rušenie a hluk. V takom prípade premiestnite slúchadlá ďalej od smartfónu.
- Nezakrývajte mikrofóny (A) na ľavom a pravom slúchadle rukou a pod. Účinnosť funkcie potlačenia hluku alebo režimu okolitého zvuku nemusí byť dostatočná, alebo môže byť počuť pískanie (zvuk spätnej väzby). V takýchto prípadoch odkryte ľavý a pravý mikrofón.

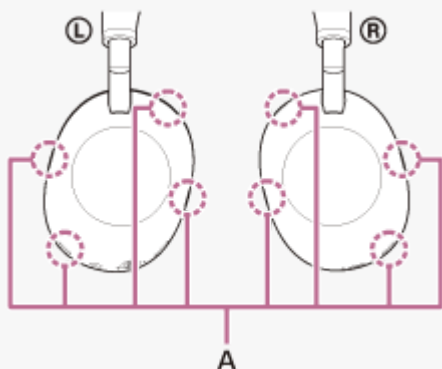

Podrobné informácie o používaní funkcie potlačovania hluku nájdete v nasledujúcej Súvisiacej téme.

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Používanie funkcie potlačovania hluku


Ak zapnete funkciu potlačovania hluku, môžete si vychutnávať hudbu bez rušenia okolitým hlukom.

1 Zapnite slúchadlá.

Budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že slúchadlá sú zapnuté.

Keď slúchadlá použivate prvýkrát po ich zakúpení alebo po ich inicializácii, funkcia potlačovania hluku sa zapne automaticky, keď zapnete slúchadlá. Od tohto momentu sa zachovávajú všetky zmeny nastavení.

2 Ak chcete zmeniť nastavenia funkcie potlačovania hluku, stlačte tlačidlo NC/AMB (potlačovanie hluku/režim okolitého zvuku) (A).

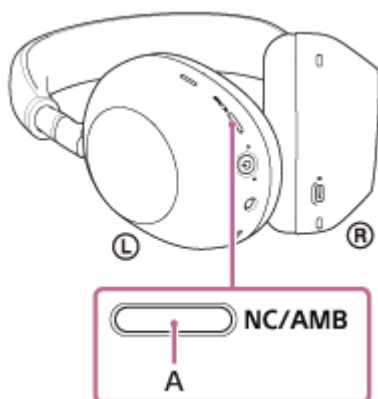

Každým ťuknutím tlačidla sa funkcia zmení nasledovne.

Režim okolitého zvuku: ZAP.

Budete počuť zvuk upozornenia.




Funkcia potlačenia hluku: ZAP.

Budete počuť zvuk upozornenia.

Kontrola zvuku upozornenia

- Ak je zapnutý režim okolitého zvuku



- Ak je zapnutá funkcia potlačovania hluku



Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať funkciu potlačenia šumu.

Nie je k dispozícii žiadne zvukové vysvetlenie.

Modely pre krajiny a regióny okrem pevninskej Číny:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/h_zz/

Modely pre pevninskú Čínu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/zh-cn/>

Rada

- Ak pripojíte dodaný kábel pre slúchadlá počas používania funkcie potlačovania hluku pomocou pripojenia Bluetooth, funkcia Bluetooth sa vypne, ale funkciu potlačovania hluku môžete využívať aj naďalej.
- Ak používate slúchadlá s mikrofónom ako obyčajné slúchadlá, vypnite slúchadlá s mikrofónom a použite dodaný kábel slúchadiel.
- Nastavenie funkcie potlačovania hluku a režim okolitého zvuku môžete zmeniť aj pomocou aplikácie Sony | Sound Connect.
- V aplikácii „Sony | Sound Connect“ si môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností a nastaviť, ako sa budú funkcie meniť pri stláčaní tlačidla NC/AMB (potlačovanie hluku/režim okolitého zvuku).
 - Funkcia potlačenia hluku: ZAP. ➡ Režim okolitého zvuku: ZAP. ➡ Funkcia potlačenia hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
 - Funkcia potlačenia hluku: ZAP. ➡ Režim okolitého zvuku: ZAP.
 - Režim okolitého zvuku: ZAP. ➡ Funkcia potlačenia hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
 - Funkcia potlačenia hluku: ZAP. ➡ Funkcia potlačenia hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.

Súvisiaca téma

- [Hlasové pokyny](#)
- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Čo je potlačovanie hluku?](#)
- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Neustála automatická optimalizácia výkonu funkcie potlačovania hluku podľa používateľa a prostredia používania

Automatický optimalizátor funkcie NC automaticky meria podmienky nosenia slúchadiel a prostredie používania za účelom priebežne optimalizovať vlastnosti potlačovania hluku. Automaticky poskytuje ideálny účinok potlačovania hluku v závislosti od podmienok nosenia a prostredia používania.

Poznámka

- Keďže je výkon funkcie potlačovania hluku automaticky optimalizovaný v závislosti od zmien podmienok nosenia a podmienok používania, môžete si všimnúť výkyvy v účinku potlačovania hluku.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby (režim okolitého zvuku)


Mikrofóny v ľavom a pravom slúchadle uľahčujú vnímanie okolitého zvuku. Môžete vnímať okolité zvuky a zároveň si vychutnávať hudbu.

1 Zapnite slúchadlá.

Budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že slúchadlá sú zapnuté.

Keď slúchadlá používate prvýkrát po ich zakúpení alebo po ich inicializácii, funkcia potlačovania hluku sa zapne automaticky, keď zapnete slúchadlá. Od tohto momentu sa zachovávajú všetky zmeny nastavení.

2 Na prepnutie na režim okolitého zvuku stlačte tlačidlo NC/AMB (potlačovanie hluku/režim okolitého zvuku) (A).

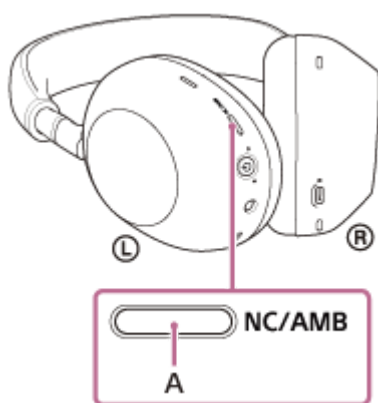

Každým ťuknutím tlačidla sa funkcia zmení nasledovne.

Funkcia potlačovania hluku: ZAP.

Budete počuť zvuk upozornenia.




Režim okolitého zvuku: ZAP.


Budete počuť zvuk upozornenia.

Kontrola zvuku upozornenia

- Ak je zapnutá funkcia potlačovania hluku



- Ak je zapnutý režim okolitého zvuku



Pozrite si video a zistíte, ako používať režim okolitého zvuku.

Nie je k dispozícii žiadne zvukové vysvetlenie.

Modely pre krajiny a regióny okrem pevninskej Číny:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/h_zz/

Modely pre pevninskú Čínu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/zh-cn/>

Rada

- Nastavenia pre režim okolitého zvuku zmenené pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“ sa uložia v slúchadlách. Keď zmeníte nastavenia, hudbu môžete počúvať s uloženými nastaveniami zapnutím režimu okolitého zvuku aj v prípade, ak slúchadlá pripojíte k iným zariadeniam bez nainštalovanej aplikácie „Sony | Sound Connect“.
- V aplikácii „Sony | Sound Connect“ si môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností a nastaviť, ako sa budú funkcie meniť pri stláčaní tlačidla NC/AMB (potlačovanie hluku/režim okolitého zvuku).
 - Funkcia potlačenia hluku: ZAP. ➡ Režim okolitého zvuku: ZAP. ➡ Funkcia potlačenia hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
 - Funkcia potlačenia hluku: ZAP. ➡ Režim okolitého zvuku: ZAP.
 - Režim okolitého zvuku: ZAP. ➡ Funkcia potlačenia hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
 - Funkcia potlačenia hluku: ZAP. ➡ Funkcia potlačenia hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.

Poznámka

- V závislosti od podmienok okolia a typu/hlasitosti prehrávaného zvuku nemusí byť okolité zvuky počuť, aj keď používate režim okolitého zvuku. Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by mohlo byť nebezpečné, ak by ste nepočuli okolitý zvuk, napríklad na ceste s vozidlami a bicyklami.
- Ak nemáte slúchadlá správne nasadené na ušiach, režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne. Nasadte si slúchadlá správne.
- Ak je zapnutý režim okolitého zvuku, hluk vetra sa môže v závislosti od okolitého prostredia zvýšiť. V takom prípade znížte hlasitosť režimu okolitého zvuku pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“. Ak je hluk vetra napriek tomu príliš silný, vypnite režim okolitého zvuku.
- Keď je zapnutý režim okolitého zvuku a mikrofónov funkcie potlačovania hluku (externých) sa dotknú prsty alebo vlasy, môžete počuť hlasný zvuk.

Súvisiaca téma

- [Hlasové pokyny](#)
- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Automatické nastavenie úrovne zachytávania okolitého zvuku podľa hlasitosti okolitého zvuku (Automatický okolitý zvuk)

Funkcia Automatický okolitý zvuk automaticky nastavuje úroveň zachytávania okolitého zvuku, keď je zapnutá funkcia Automatický okolitý zvuk.

Hoci systém stále zachytáva okolitý zvuk, automaticky upravuje mieru okolitého zvuku zachyteného v hlučnom prostredí, vďaka čomu si môžete užiť príjemné počúvanie hudby.

Rada

- Funkciu Automatický okolitý zvuk môžete zapnúť/vypnúť a zmeniť jej nastavenia prostredníctvom aplikácie „Sony | Sound Connect“.


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Rýchle počúvanie okolitého zvuku (režim rýchlej pozornosti)

Táto funkcia stlmí hudbu, zvuk volania a zvuk vyzváňania, aby ste jednoducho počuli okolitý zvuk. Režim rýchlej pozornosti je užitočný, ak chcete napríklad ihneď počuť oznámenia vo vlaku a podobne.

Aktivácia režimu rýchlej pozornosti

Dotknite sa celého ovládacieho panela s dotykovým snímačom (A) slúchadiel. Režim rýchlej pozornosti sa aktivuje len vtedy, ak sa dotýkate ovládacieho panela s dotykovým snímačom.

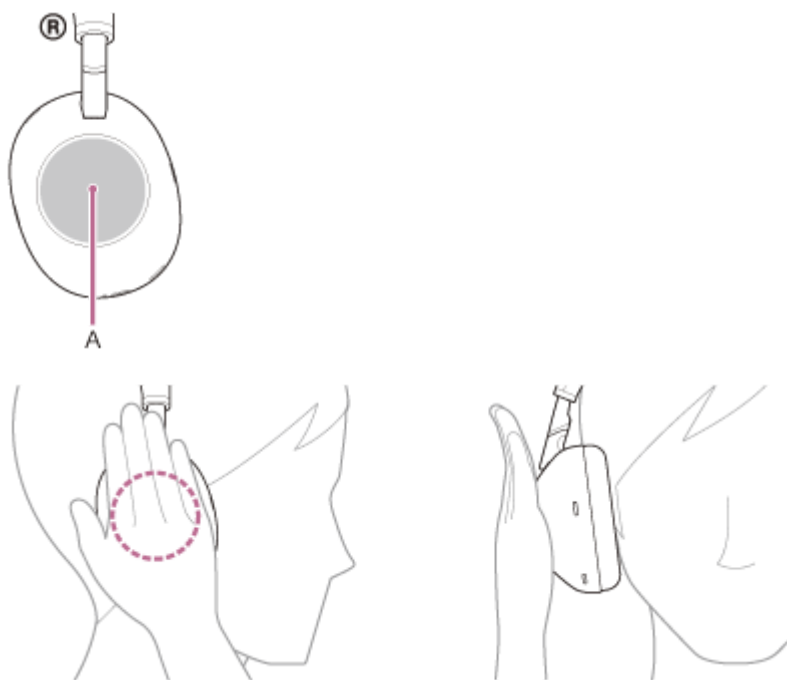

Deaktivácia režimu rýchlej pozornosti

Uvoľnite ruku z ovládacieho panela s dotykovým snímačom.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať režim rýchlej pozornosti.

Nie je k dispozícii žiadne zvukové vysvetlenie.

Modely pre krajiny a regióny okrem pevninskej Číny:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0089/h_zz/

Modely pre pevninskú Čínu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0089/zh-cn/>

Poznámka

- Ak sa snímača dotknete tak, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku, funkcia nemusí fungovať správne.
 - Nie je zakrytý celý ovládací panel s dotykovým snímačom.



— Nedotýkate sa ovládacieho panela s dotykovým snímačom.



- V závislosti od podmienok okolia a typu/hlasitosti prehrávaného zvuku nemusí byť okolitý zvuk počuť, aj keď používate režim rýchlej pozornosti. Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by mohlo byť nebezpečné, ak by ste nepočuli okolitý zvuk, napríklad na ceste s vozidlami a bicyklami.
- Ak slúchadlá nemáte nasadené správne, režim rýchlej pozornosti nemusí fungovať správne. Nasad'te si slúchadlá správne.


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel (Speak-to-Chat)

Ak je vopred povolená funkcia Speak-to-Chat, automaticky, keď s niekým hovoríte, spustí sa režim Speak-to-Chat. Slúchadlá stlmia hlasitosť práve prehrávanej hudby a pomocou mikrofónov zachytávajú hlas osoby, s ktorou hovoríte, takže môžete počuť zreteľnejšie.

Ak slúchadlá určitý čas nedetegujú hlas používateľa, režim Speak-to-Chat sa automaticky vypne.

Ak chcete režim ukončiť skôr, použite tlačidlo alebo ovládací panel s dotykovým snímačom slúchadiel.

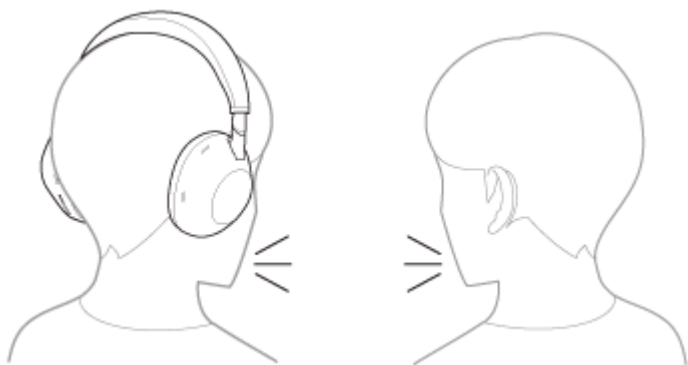

Aktivovať Speak-to-Chat

Ak chcete aktivovať režim Speak-to-Chat, funkcia Speak-to-Chat musí byť vopred aktivovaná.

Vo výrobných nastaveniach je režim Speak-to-Chat deaktivovaný. Ak chcete režim aktivovať, zmeňte nastavenia prostredníctvom aplikácie „Sony | Sound Connect“.

Ak chcete režim Speak-to-Chat deaktivovať

Ak chcete režim deaktivovať, zmeňte nastavenia prostredníctvom aplikácie „Sony | Sound Connect“.

Rada

- Aplikáciu „Sony | Sound Connect“ môžete tiež použiť na aktiváciu/deaktiváciu, zmenu citlivosti automatickej detekcie zvuku a zmenu času do ukončenia režimu Speak-to-Chat. Vo výrobných nastaveniach je čas do vypnutia režimu nastavený na približne 15 sekúnd.

Poznámka

- Režim Speak-to-Chat sa aktivuje, keď slúchadlá detegujú hlas používateľa slúchadiel, avšak v zriedkavých prípadoch sa môže aktivovať z dôvodu vibrácií, ktoré spôsobili zariadenia, ako napríklad elektrické zubné kefky, elektrické masážne zariadenia alebo elektrické holiace strojčeky, a pri činnostiach, ako je čistenie zubov, kašeľ alebo húkanie, alebo kvôli zvukom, ako je hlas iných ľudí, zvuky okolia alebo dopravné hlásenia. Ak sa režim Speak-to-Chat často náhodne aktivuje sám, nastavte režim Speak-to-Chat na možnosť „L Sensitivity“.
- Vzhľadom k okolitému hluku sa nemusí detegovať reč osoby s nasadenými slúchadlami a režim Speak-to-Chat sa nemusí aktivovať. V takom prípade skúste rozprávať dlhšie alebo hlasnejšie. V niektorých prípadoch sa režim Speak-to-Chat nemusí aktivovať ani v prípade, ak rozprávate dlhšie a hlasnejšie vo veľmi hlučnom prostredí, ako napríklad v lietadle.

Súvisiaca téma

- Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Informácie o režime kvality zvuku

Počas prehrávania cez Bluetooth môžete vybrať nasledujúce 3 režimy. Nastavenia môžete prepnúť a režim kvality zvuku skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.

Prioritize Sound Quality: Uprednostní sa kvalita zvuku (predvolené nastavenie).

Prioritize Stable Connection: Uprednostní sa stabilné pripojenie.

Low latency: Pripojenie s nízkou latenciou.

- Ak chcete uprednostniť kvalitu zvuku, vyberte možnosť [Prioritize Sound Quality].
- Ak je pripojenie nestabilné, napríklad keď sa prehrávanie zvuku prerušuje, vyberte možnosť [Prioritize Stable Connection].
- Ak chcete pripojenie s nízkou latenciou, vyberte možnosť [Low latency].

Poznámka

- Možnosť [Low latency] sa v nasledujúcich prípadoch nezobrazuje.
 - Pri používaní pripojeného zariadenia, ktoré nepodporuje možnosť LE Audio alebo Xperia 1 IV/5 IV
 - Keď nie je aktualizovaná aplikácia „Sony | Sound Connect“ a softvér slúchadiel
- Čas prehrávania sa môže skrátiť v závislosti od kvality zvuku a podmienok, za akých slúchadlá používate.
- V závislosti od okolitých podmienok v oblasti, v ktorej slúchadlá používate, môže stále dochádzať k prerušovaniu zvuku, a to aj v prípade výberu režimu [Prioritize Stable Connection].
- Maximálny čas prehrávania môže byť v režime [Prioritize Sound Quality] a režime [Low latency] kratší.
- Režim [Low latency] je zameraný na dosiahnutie nízkej latencie, čo môže viesť k nižšej stabilite pripojenia v porovnaní s režimami [Prioritize Sound Quality] a [Prioritize Stable Connection]. Ak dôjde k zasekávaniu zvuku v dôsledku slabého príjmu, prepnite na režim [Prioritize Sound Quality] alebo [Prioritize Stable Connection].
- [Low latency] režim je pripojenie LE Audio. Ak chcete vytvoriť pripojenie pomocou LE Audio, prečítajte si časť „[Párovanie a pripojenie k smartfónu Android s podporou funkcie LE Audio](#)“, kde nájdete podrobnosti.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Podporované kodeky

Kodek je „algoritmus kódovania zvuku“, ktorý sa používa na bezdrôtový prenos zvuku prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Slúchadlá podporujú nasledujúce kodeky.

Pri pripojení v režime Classic Audio prostredníctvom pripojenia A2DP (na prehrávanie hudby): SBC, AAC, LDAC

Pri pripojení v režime LE Audio: LC3

- SBC

Toto je skratka pre štandard Subband Codec.

SBC je štandardná technológia kódovania zvuku, ktorá sa využíva v zariadeniach Bluetooth.

Všetky zariadenia Bluetooth podporujú kodek SBC.

- AAC

Toto je skratka pre štandard Advanced Audio Coding.

Štandard AAC sa využíva hlavne v produktoch Apple, ako je napríklad zariadenie iPhone, a poskytuje vyššiu kvalitu zvuku ako kodek SBC.

- LDAC

LDAC je technológia kódovania zvuku vyvinutá spoločnosťou Sony, ktorá umožňuje prenos obsahu v rozlíšení High-Resolution (Hi-Res) Audio aj cez pripojenie Bluetooth.

Na rozdiel od iných technológií kódovania kompatibilných s pripojením Bluetooth, ako je SBC, funguje bez akejkoľvek straty kvality pri konverzii obsahu High-Resolution Audio ^{*}.

Umožňuje prenos približne 3-násobného množstva dát ^{**} prostredníctvom bezdrôtovej siete Bluetooth v porovnaní s inými technológiami s výnimočnou kvalitou zvuku a s využitím účinného kódovania a optimalizovaného vytvárania paketov.

- LC3

Toto je skratka pre štandard Low Complexity Communication Codec.

LC3 je kodek pre LE Audio a zaisťuje prenos s nízkou latenciou.

* Okrem obsahu vo formáte DSD.

** V porovnaní s profilom SBC, keď je vybraná bitová rýchlosť 990 kb/s (96/48 kHz) alebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Keď sa z pripojeného zariadenia prenáša hudba v jednom z vyššie uvedených kodekov, slúchadlá sa automaticky prepnú na daný kodek a prehrávajú hudbu v rovnakom kodeku.

Ak pripojené zariadenie podporuje kodek vyššej kvality zvuku ako SBC, možno budete musieť zariadenie najskôr nastaviť tak, aby ste si mohli vychutnať hudbu s požadovaným kodekom z podporovaných kodekov.

Ďalšie informácie týkajúce sa nastavenia kodeku nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením.

Pri pripojení prostredníctvom LE Audio alebo prehrávaní hudby sa hudba prehráva pomocou kodeku LC3.

V prípade pripojenia pomocou LE Audio použite aplikáciu „Sony | Sound Connect“ a nastavte režim kvality zvuku na možnosť [Low latency]. V režime [Prioritize Sound Quality] (výrobné nastavenia), nie je pripojenie LE Audio k dispozícii. Prečítajte si návod na obsluhu dodaný so zariadením, ku ktorému sa pripájate, pretože niektoré nastavenia je potrebné upraviť vopred.

Súvisiaca téma

- [Informácie o režime kvality zvuku](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Informácie o funkcii DSEE Extreme

Funkcia DSEE Extreme využíva technológiu AI na reprodukciu frekvenčných odoziev pôvodného zdroja zvuku strateného počas kompresie s vysokou presnosťou.

Nastavenie môžete prepnúť pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.

V závislosti od špecifikácií prehrávacieho zariadenia sa môže funkcia DSEE Extreme deaktivovať pri prenose zvukového zdroja komprimovaného pomocou technológie LDAC.

Poznámka

- Keď je funkcia DSEE Extreme nastavená na [Auto], dostupný prevádzkový čas sa zníži.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Používanie funkcie 360 Upmix for Cinema

Používanie funkcie 360 Reality Audio Upmix for Cinema spôsobí, že všetky stereofónne zdroje zvuku vrátane streamovacích služieb budú znieť ako priestorový zvuk.

Nastavenie môžete prepnúť pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.

5-063-143-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Prijatie hovoru

Pomocou smartfónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak smartfón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
- Ovládanie sa môže líšiť v závislosti od smartfónu. Prečítajte si návod na obsluhu dodaný so zariadením so smartfónom.
- V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.

Mikrofóny slúchadiel sú navrhnuté tak, aby pri správnom nosení ľahko zachytili hlas používateľa. Ak slúchadlá nemáte nasadené správne, môže byť ťažké zachytiť hlas používateľa. Pri telefonovaní dbajte na to, aby ste slúchadlá nosili správne.

Tón zvonenia

Pri prichádzajúcom hovore bude v slúchadlách znieť tón zvonenia a indikátor (modrý) bude rýchlo blikať.


V závislosti od smartfónu zaznie jeden z nasledujúcich tónov zvonenia.

- Tón zvonenia nastavený v slúchadlách
- Tón zvonenia nastavený v smartfóne
- Tón zvonenia iba pre pripojenie Bluetooth nastavený v smartfóne

1 Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu pomocou pripojenia Bluetooth.

2 Keď zaznie tón zvonenia, dvakrát rýchlo ťuknite na ovládací panel s dotykovým snímačom (s intervalom približne 0,4 sekundy), čím hovor prijmete.

Ak prijmete prichádzajúci hovor počas prehrávania hudby, prehrávanie hudby sa pozastaví a v slúchadlách zaznie tón zvonenia.

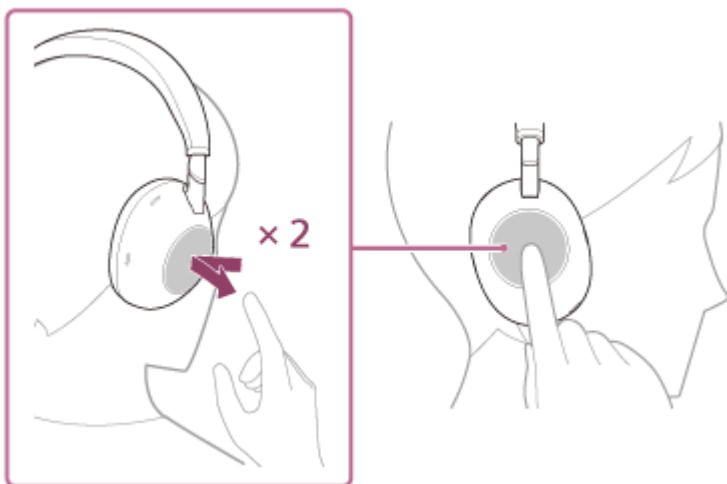


Slúchadlá sú vybavené všesmerovými mikrofónmi. Môžete hovoriť bez toho, aby ste museli mať na mysli polohu mikrofónu.

Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón zvonenia


- Slúchadlá pravdepodobne nie sú pripojené k smartfónu pomocou profilu HFP alebo HSP. Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne.
- Ak sa prehrávanie hudby nepozastaví automaticky, pozastavte prehrávanie pomocou prehrávacieho zariadenia.

3 Ovládajte hlasitosť pomocou ovládacieho panela s dotykovým snímačom.

- Zvýšenie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nahor, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.

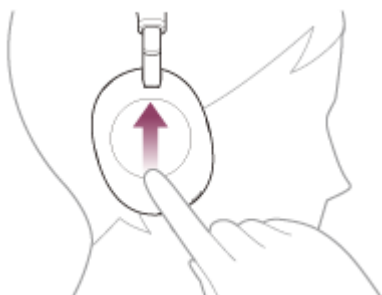

- Zníženie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nadol, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.

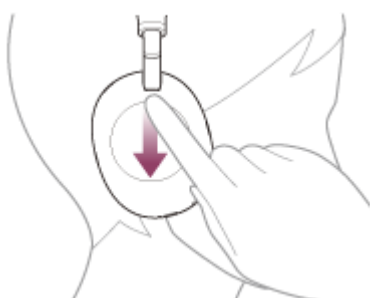

- Meniť hlasitosť plynule: Prstom potiahnite nahor alebo nadol a podržte. Uvoľnite pri požadovanej úrovni hlasitosti.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

4 Po skončení telefonického hovoru dvakrát rýchlo ťuknite na ovládací panel s dotykovým snímačom (s intervalom približne 0,4 sekundy), čím hovor ukončíte.

Ak ste hovor prijali počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

- Pri prijímaní hovorov počas používania smartfónu môžu niektoré smartfóny prijať hovor v telefóne namiesto slúchadiel. Prepnite hovor do slúchadiel pomocou smartfónu.
- Hlasitosť hovoru je možné upravovať len počas telefonického hovoru.
- Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Aj keď počas hovoru zmeníte hlasitosť, hlasitosť prehrávania hudby sa nezmení.

Poznámka

- Pri prijímaní hovoru počas prehrávania hudby sa v závislosti od pripojeného zariadenia alebo aplikácie na prehrávanie hudby, ktorú používate, nemusí po skončení hovoru prehrávanie automaticky obnoviť.
- Smartfón používajte aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu, v slúchadlách môže byť počut' hluk.
- Aby ste počas telefonického hovoru lepšie počuli svoj vlastný hlas, mikrofóny zachytávajú okolité zvuky (funkcia Bočný tón). Ak váš hlas znie príliš nahlas alebo vás obťažujú zvuky vo vašom okolí, deaktivujte možnosť [Capture Voice During a Phone Call] v aplikácii „Sony | Sound Connect“.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

5-063-143-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Uskutočnenie hovoru

Pomocou smartfónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak smartfón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
- Ovládanie sa môže líšiť v závislosti od smartfónu. Prečítajte si návod na obsluhu dodaný so zariadením so smartfónom.
- V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.

Mikrofóny slúchadiel sú navrhnuté tak, aby pri správnom nosení ľahko zachytili hlas používateľa. Ak slúchadlá nemáte nasadené správne, môže byť ťažké zachytiť hlas používateľa. Pri telefonovaní dbajte na to, aby ste slúchadlá nosili správne.

1 Pripojte slúchadlá k smartfónu pomocou pripojenia Bluetooth.

2 Uskutočnite hovor pomocou smartfónu.


Pri uskutočňovaní hovoru bude tón vytáčania znieť v slúchadlách.

Ak hovor uskutočníte počas počúvania hudby, prehrávanie sa automaticky pozastaví.

Ak v slúchadlách neznie tón vytáčania, nastavte slúchadlá ako volacie zariadenie pomocou smartfónu.

3 Ovládajte hlasitosť pomocou ovládacieho panela s dotykovým snímačom.

- Zvýšenie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nahor, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.

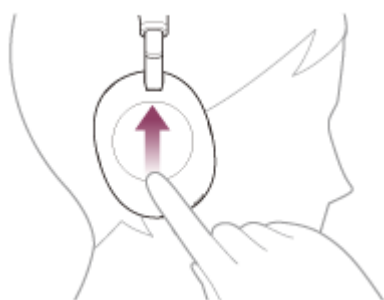


- Zníženie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nadol, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.



- Meniť hlasitosť plynule: Prstom potiahnite nahor alebo nadol a podržte. Uvoľnite pri požadovanej úrovni hlasitosti.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

- 4 Po skončení telefonického hovoru dvakrát rýchlo ťuknite na ovládací panel s dotykovým snímačom (s intervalom približne 0,4 sekundy), čím hovor ukončíte.

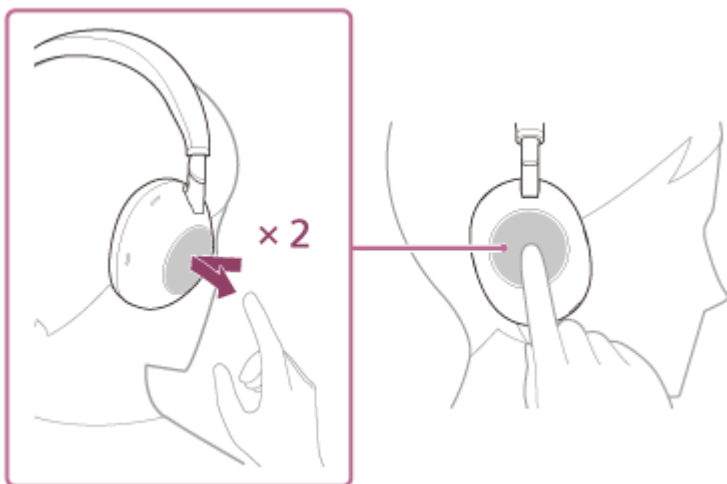

Ak ste hovor uskutočnili počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

- Hlasitosť hovoru je možné upravovať len počas telefonického hovoru.
- Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Aj keď počas hovoru zmeníte hlasitosť, hlasitosť prehrávania hudby sa nezmení.

Poznámka

- Pri telefonovaní počas prehrávania hudby sa v závislosti od pripojeného zariadenia alebo aplikácie na prehrávanie hudby, ktorú používate, nemusí prehrávanie po skončení hovoru automaticky obnoviť.
- Smartfón používajte aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu, v slúchadlách môže byť počuť hluk.
- Aby ste počas telefonického hovoru lepšie počuli svoj vlastný hlas, mikrofóny zachytávajú okolité zvuky (funkcia Bočný tón). Ak váš hlas znie príliš nahlas alebo vás obťažujú zvuky vo vašom okolí, deaktivujte možnosť [Capture Voice During a Phone Call] v aplikácii „Sony | Sound Connect“.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Funkcie na telefonovanie

Funkcie dostupné počas hovoru sa môžu líšiť v závislosti od profilu podporovaného smartfónom. Okrem toho, aj keď je profil rovnaký, dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu.


V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou ovládacieho panela s dotykovým snímačom.

Prečítajte si návod na obsluhu dodaný so zariadením so smartfónom.

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

V pohotovostnom režime/počas prehrávania hudby

- Podržaním prsta na ovládacom paneli s dotykovým snímačom spustíte funkciu vytáčania hlasom v smartfóne alebo aktivujete aplikáciu Google app v smartfóne so systémom Android alebo funkciu Siri v zariadení iPhone.

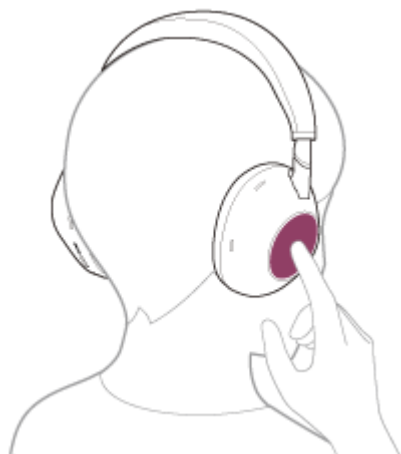

Odchádzajúci hovor

- Dvakrát rýchlo ťuknite na ovládací panel s dotykovým snímačom (s intervalom približne 0,4 sekundy), čím odchádzajúci hovor zrušíte.

Prichádzajúci hovor

- Rýchlym dvojitém ťuknutím na ovládací panel s dotykovým snímačom hovor prijmete.
- Podržaním prsta na ovládacom paneli s dotykovým snímačom hovor odmietnete.

Keď je v aplikácii „Sony | Sound Connect“ zapnuté nastavenie gest hlavy, môžete počas používania slúchadiel vykonávať nasledujúce operácie.

- Prijatie hovoru: Dotykový snímač



- Odmietnutie hovoru: Pokrúťte hlavou.



Počas hovoru

- Ak povolíte zapínanie/vypínanie mikrofónu počas hovoru v aplikácii „Sony | Sound Connect“, môžete mikrofón zapnúť/vypnúť dvojším rýchlym stlačením tlačidla NC/AMB (potlačovanie hluku/režim okolitého zvuku).
- Rýchlym dvojším ťuknutím na ovládací panel s dotykovým snímačom hovor ukončíte.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Odchádzajúci hovor

- Rýchlym dvojším ťuknutím na ovládací panel s dotykovým snímačom zrušíte odchádzajúci hovor.

Prichádzajúci hovor

- Rýchlym dvojším ťuknutím na ovládací panel s dotykovým snímačom hovor prijmete.

Počas hovoru

- Ak povolíte zapínanie/vypínanie mikrofónu počas hovoru v aplikácii „Sony | Sound Connect“, môžete mikrofón zapnúť/vypnúť dvojším rýchlym stlačením tlačidla NC/AMB (potlačovanie hluku/režim okolitého zvuku).
- Rýchlym dvojším ťuknutím na ovládací panel s dotykovým snímačom hovor ukončíte.

Rada

- Keď je mikrofón vypnutý, každých 7 sekúnd budete počuť zvuk upozornenia na indikáciu stavu vypnutia. Tento zvuk upozornenia je možné zapnúť/vypnúť pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.

Poznámka

- Ak je v aplikácii „Sony | Sound Connect“ zapnutá funkcia [Head Gesture], funkcie nemusia správne fungovať s ovládaním pomocou pohybov hlavy v závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie.
- Je možné, že v závislosti od používanej aplikácie na videohovory nebude možné nakonfigurovať nastavenia mikrofónu.
- Zapínanie/vypínanie mikrofónu funguje len pri mikrofóne slúchadiel. Nemá vplyv na nastavenia mikrofónu smartfónu alebo počítačového softvéru.

Súvisiaca téma

- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)

5-063-143-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Videohovor vo vašom počítači

Keď uskutočňujete videohovor v počítači, môžete hovoriť bezdrôtovo do slúchadiel.

1 Pripojte slúchadlá k počítaču pomocou pripojenia Bluetooth.

2 V počítači spustíte aplikáciu na videohovory.

3 Skontrolujte nastavenia * aplikácie na videohovory.

- Keď uskutočňujete videohovor v počítači, vyberte pripojenie na volanie (HFP / HSP), nie pripojenie na prehrávanie hudby (A2DP). Ak vyberiete pripojenie na prehrávanie hudby, môže sa stať, že videohovor nebude možné uskutočniť.
- V nastaveniach reproduktora vyberte pripojenie na volanie [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)] **. Pripojenie ([Headphones (WH-1000XM6 Stereo)] ** slúži na pripojenie pri prehrávaní hudby.)
- V nastaveniach mikrofónu vyberte pripojenie na volanie [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)] **.
- V závislosti od používanej aplikácie na videohovory sa môže stať, že pripojenia na hovory [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)] ** alebo pripojenia na prehrávanie hudby [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)] ** nebude možné v nastaveniach reproduktora alebo mikrofónu zvoliť a zobrazí sa len [WH-1000XM6]. V tom prípade zvolte možnosť [WH-1000XM6].
- Pozrite si webové stránky zákazníckej podpory, kde nájdete často kladené otázky a odpovede.

* Je možné, že táto funkcia nebude k dispozícii; závisí to od toho, akú aplikáciu na videohovory používate.

** Je možné, že budú názvy odlišné v závislosti od počítača alebo aplikácie na videohovory, ktorú používate.

Rada

- Keď nie je možné skontrolovať nastavenia aplikácie na videohovory alebo pripojenia na volania [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)] nie je možné vybrať, vyberte v nastaveniach svojho počítača na vytvorenie pripojenia položku [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]. Pozri „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)“, „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)“ alebo „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)“.

Poznámka

- Je možné, že v závislosti od používanej aplikácie na videohovory nebude možné nakonfigurovať nastavenia mikrofónu.
- Keď je povolený režim Speak-to-Chat a nastavenia mikrofónu nie sú správne zvolené alebo ich nie je možné nakonfigurovať, režim Speak-to-Chat sa aktivuje, keď sa deteguje zvuk, a zvuk zo slúchadiel sa zníži alebo nemusí byť počuteľný.
- V závislosti od používaného počítača alebo aplikácie slúchadlá nemusia počas videohovoru fungovať správne. Reštartovanie počítača môže vyriešiť tento problém.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 11\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)

- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

5-063-143-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Používanie hlasového ovládania

Dostupné jazyky sú „japončina“, „angličtina“, „čínština“, „španielčina“, „nemčina“ a „francúzština“.

1 Pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“ vykonajte nasledujúce nastavenia.

- Nastavte položku [Ovládanie hlasom/Hlasový asistent] na možnosť [Slúchadlá môžete ovládať pomocou hlasových príkazov]
- Nastavte jazyk v ponuke [Nastavenia jazyka ovládania hlasom]

2 Povedzte prebúdzacie slovo.

Ako prebúdzacie slová môžete použiť nasledujúce slová:

Angličtina: Hey headphones

Francúzština: Dis casque

Nemčina: Hey Kopfhörer

Španielčina: Hey auriculares

Japončina: ハロー ヘッドホン

Čínština: Hey 你好

Budete počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že prebúdzacie slovo bolo prijaté, a systém bude čakať na zadanie hlasového príkazu približne 8 sekúnd.

3 Zadajte hlasové príkazy na ovládanie slúchadiel počas čakania na vstup.

Dostupné hlasové príkazy môžete skontrolovať pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.

- Funkciu hlasového asistenta pripojeného zariadenia môžete použiť tak, že namiesto prebúdzacieho slova povieť nasledovné slová.

Angličtina: Assistant

Francúzština: Assistant

Nemčina: Assistant

Španielčina: Asistente

Japončina: アシスタント

Čínština: 语音助手

Keď je ťažké detegovať príkaz

- Príkaz hlasno a zreteľne zopakujte.
- Ak je vaše okolie hlučné, váš hlas nemusí byť rozpoznaný správne.
- Ak je hlasitosť slúchadiel príliš vysoká, váš hlas nemusí byť rozpoznaný správne.
- Po vyslovení „アシスタント“, „Assistant“, „Asistente“ alebo „语音助手“ môže trvať približne 2 sekundy, kým sa funkcia hlasového asistenta spustí.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Používanie funkcie Google Assistant

V niektorých krajinách alebo oblastiach nemusí byť podporovaná.

Pomocou funkcie Google Assistant v smartfóne môžete hovoriť do ľavého a pravého mikrofónu slúchadiel a ovládať smartfón alebo vyhľadávať.

Kompatibilné smartfóny

- Smartfóny so systémom Android™ 6 alebo novším

1 Spustíte aplikáciu „Sony | Sound Connect“ a nastavíte funkciu Google Assistant pre ovládací panel s dotykovým snímačom.

Ak funkciu Google Assistant používate prvýkrát, spustíte aplikáciu Google Assistant, dotknite sa položky [Finish headphones setup] v zobrazení konverzácie a podľa zobrazených pokynov vykonajte úvodné nastavenia funkcie Google Assistant.

2 Ak chcete používať funkciu Google Assistant, vyslovte „Hey Google“ alebo použite ovládací panel s dotykovým snímačom.



Podržaním prsta na ovládacom paneli s dotykovým snímačom zadajte hlasový príkaz a pustením prsta hlasový príkaz dokončíte.

Podrobné informácie o funkcii Google Assistant nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

Modely pre krajiny a regióny okrem pevninskej Číny:

Podrobné informácie o aplikácii Google app nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory smartfónu so systémom Android, alebo na webovej lokalite obchodu Google Play.

<https://assistant.google.com>

<https://g.co/headphones/help>

Modely pre pevninskú Čínu:

Podrobné informácie o aplikácii Google app nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory smartfónu so systémom Android.

<https://g.co/headphones/help>

Používanie slúchadiel s využitím funkcie Google Assistant

Vyslovením špecifických výrazov funkcie Google Assistant môžete meniť nastavenia potlačenia hluku alebo vykonávať iné operácie so slúchadlami.

Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej webovej stránke * :

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Slúchadlá nie sú kompatibilné so všetkými technickými údajmi opísanými na uvedenej webovej stránke.

Rada

- Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.
- Ak aplikácia Google Assistant nie je k dispozícii, napríklad z dôvodu chýbajúceho pripojenia k sieti, zaznie hlasový oznam „The Google Assistant is not connected“ (Služba Google Assistant nie je pripojená).
- Ak nevidíte [Finish headphones setup] v zobrazení konverzácie v aplikácii Google Assistant, odstráňte informácie o spárovaní slúchadiel z nastavenia smartfónu Bluetooth a zopakujte proces párovania.
- Ovládaciemu panelu s dotykovým snímačom nie je možné priradiť funkciu hlasového asistenta.

Poznámka

- Ak je funkcia ovládacieho panela s dotykovým snímačom nastavená na funkciu Google Assistant, funkciu hlasového asistenta (Google app) nemožno používať.
- Ak je funkcia ovládacieho panela s dotykovým snímačom nastavená na funkciu Google Assistant, funkciu hlasového asistenta (Siri) nemožno používať.
- Funkcia Google Assistant nie je dostupná v niektorých jazykoch, krajinách a regiónoch.
- Funkcia ovládania slúchadiel s využitím funkcie Google Assistant je závislá od technických údajov funkcie Google Assistant.
- Technické údaje funkcie Google Assistant sa môžu bez oznámenia zmeniť.
- V prípade záujmu o podrobné informácie o službách poskytovaných inými spoločnosťami, ako je napríklad Google Assistant, sa obráťte na príslušného poskytovateľa služby.
Spoločnosť Sony nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne problémy, ako sú nedorozumenia súvisiace so službami poskytovanými inými spoločnosťami.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Používanie funkcie Tencent Xiaowei

Modely pre pevninskú Čínu.

Pomocou funkcie Tencent Xiaowei v smartfóne môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať smartfón alebo vyhľadávať.

Kompatibilné smartfóny

- 安装了Android 6或更新版本，或iOS 10或更新版本的智能手机。
- 需要使用最新的腾讯小微App。

- 1 Spustíte aplikáciu „Sony | Sound Connect“ a nastavíte ovládací panel s dotykovým snímačom na funkciu Tencent Xiaowei.**
- 2 Spustíte aplikáciu Tencent Xiaowei app.**
- 3 Funkciu Tencent Xiaowei app môžete použiť aktivovaním ovládacieho panela s dotykovým snímačom.**



- Podržaním prsta na ovládacom paneli s dotykovým snímačom zadajte hlasový príkaz a pustením prsta hlasový príkaz dokončíte.

Podrobné informácie o funkcii Tencent Xiaowei nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Rada

- Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.

Poznámka

- Ak je funkcia ovládacieho panela s dotykovým snímačom nastavená na funkciu Tencent Xiaowei, funkciu hlasového asistenta (Google app) nie je možné používať.
- Ak je funkcia ovládacieho panela s dotykovým snímačom nastavená na funkciu Tencent Xiaowei, funkciu Siri na iPhone nie je možné aktivovať použitím ovládacieho panela s dotykovým snímačom.

- Ak je funkcia ovládacieho panela s dotykovým snímačom nastavená na funkciu Tencent Xiaowei, funkciu Google Assistant nie je možné používať zo slúchadiel.
- Funkcia Tencent Xiaowei je dostupná iba v Číne.

5-063-143-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Google app)

Pomocou aplikácie Google app v smartfóne so systémom Android môžete hovoriť do ľavého a pravého mikrofónu slúchadiel a ovládať smartfón so systémom Android.

1 Nastavenia asistenta a voľbu hlasového vstupu nastavte v aplikácii Google app.

V smartfóne so systémom Android vyberte položky [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & voice input] a položku [Assist app] nastavte na možnosť Google app.

Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu smartfónu so systémom Android.

Poznámka: Môže sa vyžadovať najnovšia verzia aplikácie Google app.

Modely pre krajiny a regióny okrem pevninskej Číny:

Podrobné informácie o aplikácii Google app nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory smartfónu so systémom Android alebo na webovej lokalite Google Play.

Modely pre pevninskú Čínu:

Podrobné informácie o aplikácii Google app nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory smartfónu so systémom Android.

Aplikácia Google app sa v závislosti od technických údajov smartfónu so systémom Android nemusí dať aktivovať zo slúchadiel.


2 Pripojte slúchadlá k telefónu smartphone so systémom Android pomocou rozhrania Bluetooth.

3 Keď je smartfón Android v pohotovostnom režime alebo prehráva hudbu, podržte prst na ovládacom paneli s dotykovým snímačom na slúchadlách.



Aplikácia Google app sa aktivovala.

4 Porozprávajte sa s Googlom prostredníctvom aplikácie, keď máte slúchadlá nasadené na ušiach.

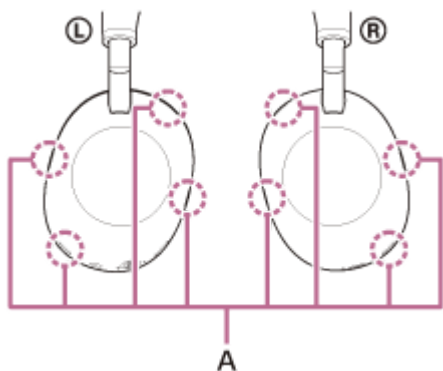

Na ľavom a pravom slúchadle sa nachádzajú mikrofóny (A).

Podrobnosti o aplikáciách, ktoré spolupracujú s aplikáciou Google app, nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.

Ak po aktivácii aplikácie Google app uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, hlasový príkaz sa deaktivuje.

Poznámka

- Ak je ovládací panel s dotykovým snímačom nastavený na funkciu Google Assistant, funkcia hlasového asistenta (Google app) nie je dostupná.
- Ak je ovládací panel s dotykovým snímačom nastavený na funkciu Tencent Xiaowei, funkcia hlasového asistenta (Google app) nie je dostupná.
- Aplikáciu Google app nie je možné aktivovať, ak vyslovíte príkaz „Hey Google“, aj keď je nastavenie „Hey Google“ v smartfóne so systémom Android aktivované.
- Aby ste počas telefonického hovoru lepšie počuli svoj vlastný hlas, mikrofóny zachytávajú okolité zvuky (funkcia Bočný tón). Ak váš hlas znie príliš nahlas alebo vás obťažujú zvuky vo vašom okolí, deaktivujte možnosť [Capture Voice During a Phone Call] v aplikácii „Sony | Sound Connect“.
- Aplikácia Google app sa nemusí dať aktivovať v závislosti od technických údajov smartfónu alebo verzie aplikácie.
- Aplikácia Google app nefunguje pri pripojení k zariadeniu, ktoré nie je kompatibilné s funkciou hlasovej asistencie.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Siri)

Pomocou funkcie Siri v zariadení iPhone môžete hovoriť do ľavého aj pravého mikrofónu slúchadiel a ovládať zariadenie iPhone.

1 Zapnite funkciu Siri.

V zariadení iPhone vyberte položky [Settings] – [Siri & Search] a zapnite funkciu [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu zariadenia iPhone.

Poznámka: podrobnosti o funkcii Siri nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory pre zariadenia iPhone.


2 Pripojte slúchadlá k zariadeniu iPhone pomocou pripojenia cez rozhranie Bluetooth.

3 Keď je iPhone v pohotovostnom režime alebo prehráva hudbu, podržte prst na ovládacom paneli s dotykovým snímačom na slúchadlách.



Siri sa aktivuje.

4 S nasadenými slúchadlami vyslovte požiadavku na funkciu Siri.

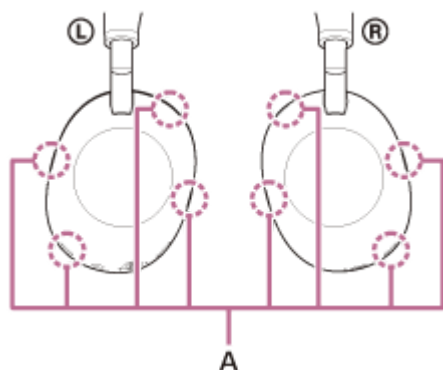

Na ľavom a pravom slúchadle sa nachádzajú mikrofóny (A).

Podrobnosti o aplikáciách, ktoré podporujú funkciu Siri, nájdete v návode na obsluhu zariadenia iPhone.

| Ak po aktivácii funkcie Siri a uplynutí určitého času bez vyslovenia požiadavky sa funkcia Siri deaktivuje.

Poznámka

- Ak je ovládací panel s dotykovým snímačom nastavený na funkciu Google Assistant, funkcia Siri nie je dostupná.
- Ak je ovládací panel s dotykovým snímačom nastavený na funkciu Tencent Xiaowei, funkcia Siri nie je dostupná.
- Funkciu Siri nie je možné aktivovať, ak vyslovíte „Hey Siri“, aj keď je nastavenie „Hey Siri“ v zariadení iPhone aktivované.
- Aby ste počas telefonického hovoru lepšie počuli svoj vlastný hlas, mikrofóny zachytávajú okolité zvuky (funkcia Bočný tón). Ak váš hlas znie príliš nahlas alebo vás obťažujú zvuky vo vašom okolí, deaktivujte možnosť [Capture Voice During a Phone Call] v aplikácii „Sony | Sound Connect“.
- Funkcia Siri sa nemusí dať aktivovať v závislosti od technických špecifikácií smartfónu alebo verzie aplikácie.

5-063-143-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“

Pri pripájaní smartfónu s nainštalovanou aplikáciou „Sony | Sound Connect“ a slúchadiel pomocou pripojenia Bluetooth môžete vykonať nasledovné úkony.

- Aktualizovať softvér slúchadiel
- Prepnúť jazyk hlasových oznamov
- Zapnúť/vypnúť hlasové oznamy
- Nastaviť hlasitosť hlasových oznamov
- Nastaviť hlasovú asistenciu *
- Nastaviť funkciu Quick Access *
- Zapnúť/vypnúť funkciu pripojenia služby *
- Zapnúť/vypnúť ovládací panel s dotykovým snímačom
- Nastaviť režim pripojenia Bluetooth (režim kvality zvuku) *
- Zapnúť/vypnúť bočný tón
- Vypnúť slúchadlá
- Nastaviť funkciu automatického vypnutia detekciou nosenia
- Nastaviť funkciu automatického pozastavenia a obnovenia prehrávania hudby detekciou nosenia
- Skontrolovať stav pripojenia a nastavenia slúchadiel
- Nastaviť funkciu viacbodového pripojenia (súčasným pripojením slúchadiel k 2 zariadeniam)
- Nastavenie pripojenia LE Audio pre slúchadlá
- Inicializovať slúchadlá
- Skontrolovať verziu softvéru slúchadiel
- Zapnúť/vypnúť detekciu pohybov hlavy
- Zobrazíť stav pripojenia LE Audio
- Zobrazíť kodek pripojenia Bluetooth
- Zobrazíť stav nastavenia funkcie DSEE Extreme
- Nastaviť funkciu DSEE Extreme
- Zobrazíť zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel
- Vybrať nastavenie ekvalizéra pre hudbu a hranie hier
- Prispôbiť nastavenie ekvalizéra
- Upraviť funkciu potlačovania hluku a režim okolitého zvuku (ovládanie okolitého zvuku)
- Vybrať vzor prepínania pri zmene funkcie potlačovania hluku/režimu okolitého zvuku na slúchadlách
- Zapnúť/vypnúť automatický okolitý zvuk
- Nastaviť citlivosť detekcie okolitého zvuku
- Používať automatické nastavenie funkcie potlačovania hluku na základe rozpoznávania správania (Adaptívne ovládanie zvuku)
- Zapnúť/vypnúť automatickú detekciu zvuku pre režim Speak-to-Chat a nastaviť ju
- Nastaviť efekty BGM
- Upraviť hlasitosť počas prehrávania hudby/telefonického hovoru
- Používať funkcie prehrávanie/pozastavenie hudby alebo preskočenie na začiatok ďalšej skladby (alebo aktuálnej skladby počas prehrávania)/preskočenie na začiatok ďalšej skladby
- Jednoduché párovanie *
- Prepnúť jazyk hlasového ovládania
- Zapnúť/vypnúť funkciu bezpečného počúvania
- Nastaviť funkciu priestorového zvuku a sledovania hlavy
- Nastaviť funkciu Auto Play
- Plynulé prehrávanie z reproduktorov (Auto Switch) *
- Nastaviť funkciu 360 Upmix for Cinema
- Zapnúť/vypnúť mikrofóny počas hovoru

* Nie je možné používať počas pripojenia LE Audio.

Rada

- Fungovanie aplikácie „Sony | Sound Connect“ sa líši v závislosti od zvukového zariadenia. Technické údaje aplikácie a dizajn obrazovky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Súvisiaca téma

- [Inštalácia aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)
- [Neustála automatická optimalizácia výkonu funkcie potlačovania hluku podľa používateľa a prostredia používania](#)
- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)
- [Informácie o režime kvality zvuku](#)
- [Podporované kodeky](#)
- [Informácie o funkcii DSEE Extreme](#)
- [Automatické nastavenie úrovne zachytávania okolitého zvuku podľa hlasitosti okolitého zvuku \(Automatický okolitý zvuk\)](#)
- [Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel \(Speak-to-Chat \)](#)
- [Súčasný pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam \(viacbodové pripojenie\)](#)
- [Informácie o funkcii 360 Reality Audio](#)
- [Využívanie plynulého prehrávania z reproduktorov \(Auto Switch\)](#)
- [Používanie funkcie 360 Upmix for Cinema](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Inštalácia aplikácie „Sony | Sound Connect“

1 Prevezmite aplikáciu „Sony | Sound Connect“ a nainštalujte ju do smartfónu.

Pre modely pre krajiny a regióny okrem pevninskej Číny si ich môžete prevziať z obchodu Google Play alebo App Store.



2 Po inštalácii aplikáciu „Sony | Sound Connect“ spustíte.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Prístup k informáciám o podpore z aplikácie „Sony | Sound Connect“

Najnovšie informácie o podpore môžete získať z aplikácie „Sony | Sound Connect“.

- 1 Ťuknutím na [Help] na obrazovke aplikácie „Sony | Sound Connect“ zobrazíte stránku podpory.
- 2 Vyberte požadovanú položku.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Ako zachovávať softvér aktualizovaný (v záujme pohodlného používania slúchadiel)

Nainštalujte si najnovší softvér slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“ a užite si nové funkcie alebo vyriešte viaceré problémy, ktoré so slúchadlami máte.

Vždy používajte slúchadlá s nainštalovaným najnovším softvérom.

Podrobné informácie o najnovšom softvéri pre slúchadlá a aktualizácii softvéru nájdete v informáciách na webovej stránke podpory.


Ak je v aplikácii „Sony | Sound Connect“ zapnuté automatické nastavenie aktualizácie a sú splnené nasledujúce podmienky, aktualizácia softvéru sa spustí automaticky približne v nočných hodinách, keď sa slúchadlá nepoužívajú.

- Softvér je už prenesený.
- Zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je viac ako 20 %.
- Slúchadlá sa vypnú.

Softvér slúchadiel môžete aktualizovať aj nasledujúcim spôsobom.

1 Zapnite slúchadlá.

Aspoň na 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo  (napájanie) (A).

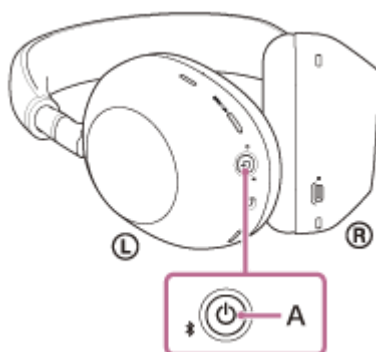

2 Spustíte aplikáciu „Sony | Sound Connect“ v mobilnom zariadení, ako je smartfón.

3 Aktualizujte softvér slúchadiel podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

- Ak sú k mobilnému zariadeniu, ktoré sa používa na získanie aktualizácie, pripojené ďalšie zariadenia Bluetooth, vypnite všetky zariadenia Bluetooth, až kým sa aktualizácia neskončí.
Softvér nie je možné aktualizovať, ak je mobilné zariadenie prepojené s ďalšími zariadeniami kompatibilnými s funkciou Bluetooth Low Energy (ako sú nositeľné zariadenia, inteligentné hodinky a podobne).
- Ak aktualizáciu nie je možné vykonať, postupujte nasledovne.
 - Zatvorte všetky aplikácie nainštalované v mobilnom zariadení okrem aplikácie „Sony | Sound Connect“.
 - Slúchadlá a mobilné zariadenie plne nabite.
 - Pred začatím aktualizácie umiestnite slúchadlá a mobilné zariadenie, ktoré na aktualizáciu používate, čo najbližšie k sebe.
 - Počas aktualizácie udržiavajte bezdrôtové zariadenia LAN a ďalšie zariadenia Bluetooth mimo slúchadiel.
 - Pre aktualizáciu softvéru vypnite režim šetrenia batérie * svojho mobilného zariadenia.
V závislosti od verzie operačného systému vášho mobilného zariadenia aktualizácie nemusia počas režimu šetrenia batérie prebehnúť.

* Názvy sa môžu líšiť v závislosti od typu vami používaného mobilného zariadenia.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

5-063-143-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Čo môžete robiť s partnerskými službami

Po nastavení funkcie v aplikácii „Sony | Sound Connect“ môžete používať nasledujúce aplikácie pripojené k slúchadlám. Ďalšie informácie o aplikáciách, ktoré možno pripojiť, nájdete na nasledujúcej adrese URL.

<https://www.sony.net/supported-servicelink>

Ďalšie informácie o najnovších službách a možnostiach tohto prepojenia nájdete na karte [Services] v aplikácii „Sony | Sound Connect“.

- 1 Spustíte aplikáciu „Sony | Sound Connect“.
- 2 Nastavíte každú službu pomocou aplikácie „Sony | Sound Connect“.

Poznámka

- Služby, ktoré je možné pripojiť k funkcii, sa líšia v závislosti od krajiny a regiónu.
- Technické údaje služieb, ktoré možno pripojiť, sa môžu bez oznámenia zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť.
- Je potrebné nainštalovať príslušnú aplikáciu.
- Podrobné informácie o funkcii pripojenia služby nájdete na nasledujúcej adrese URL.
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

Súvisiaca téma

- [Inštalácia aplikácie „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Bezpečnostné upozornenia

Informácie o komunikácii Bluetooth

- Bezdrôtová technológia Bluetooth je bezdrôtová technológia s krátkym dosahom, ktorá umožňuje komunikáciu medzi digitálnymi zariadeniami, ako sú smartfóny a počítače. Maximálny komunikačný dosah sa môže líšiť v závislosti od prekážok v priestore (ľudia, kovové predmety, steny a pod.) alebo elektromagnetického prostredia.
- Mikrovlnné žiarenie zo zariadenia Bluetooth môže mať vplyv na prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov. V záujme bezpečnosti vypnite slúchadlá a ďalšie zariadenia s rozhraním Bluetooth na nasledujúcich miestach:
 - v nemocniciach, v blízkosti miest vyhradených pre invalidov vo vlakoch, na miestach s prítomnosťou horľavých plynov, v blízkosti automatických dverí a v blízkosti požiarnych hlásičov.
- Keď sa tento produkt používa v bezdrôtovom režime, emituje rádiové vlny. Pri používaní bezdrôtového režimu v lietadle dodržiavajte pokyny letovej posádky ohľadom povoleného používania produktov v bezdrôtovom režime.
- Zvuk prehrávaný prostredníctvom týchto slúchadiel môže mať určité oneskorenie voči zvuku z vysielacieho zariadenia z dôvodu vlastností bezdrôtovej technológie Bluetooth. Následkom toho nemusí byť pri sledovaní videí alebo hraní hier zvuk synchronizovaný s obrazom.
- Tieto slúchadlá podporujú bezpečnostné funkcie vyhovujúce norme Bluetooth, ktoré poskytujú zabezpečenie komunikácie pri používaní bezdrôtovej technológie Bluetooth. V závislosti od nastavení a iných faktorov však toto zabezpečenie nemusí byť dostatočné. Pri komunikácii prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth buďte opatrní.
- Spoločnosť Sony nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z úniku informácií, ku ktorým dochádza pri používaní komunikácie cez Bluetooth.
- Spojenia Bluetooth so všetkými zariadeniami Bluetooth nemožno zaručiť.
 - Pripojené zariadenia Bluetooth musia vyhovovať norme Bluetooth stanovenej spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a musia byť certifikované ako vyhovujúce.
 - Aj v prípade, že pripojené zariadenie vyhovuje norme Bluetooth, môžu sa vyskytnúť situácie, pri ktorých sa následkom vlastností alebo technických údajov zariadenia Bluetooth nebude dať zariadenie pripojiť, alebo môže dôjsť k inému spôsobu ovládania, zobrazenia alebo prevádzky.
 - Pri používaní slúchadiel na hands-free telefonovanie sa môže v závislosti od pripojeného zariadenia alebo prostredia komunikácie vyskytnúť hluk.
- V závislosti od pripojeného zariadenia môže začatie komunikácie chvíľu trvať.

Poznámka k statickej elektrine

- Ak slúchadlá používate, keď je suchý vzduch, môžete z dôvodu nahromadenej statickej elektriny na svojom tele pociťovať nepohodlie. Nejde o poruchu slúchadiel. Tento efekt môžete zmierniť tak, že budete mať oblečený odev z prírodných materiálov, ktorý nevytvára ľahko statickú elektrinu.

Poznámky o nosení slúchadiel

- Keďže slúchadlá utesňujú zvukovod ucha, zatlačením slúchadiel do ucha nadmernou silou alebo ich rýchlym vytiahnutím z ucha môže dôjsť k poškodeniu ušného bubienka. Pri zavádzaní slúchadiel môže membrána reproduktora vydávať cvakavý zvuk. Nejde o poruchu.

Ďalšie poznámky

- Slúchadlá nevystavujte nadmerným otrasom, pretože ide o presné zariadenie.
- Dotykový snímač nemusí fungovať správne, ak na dotykový ovládací panel aplikujete nálepku alebo iné samolepiace predmety.
- Dávajte pozor, aby ste si pri skladaní slúchadiel nepricvikli prsty.

- Ak tieto slúchadlá používate ako káblové slúchadlá, používajte len dodaný kábel slúchadiel. Dbajte na pevné zapojenie kábla slúchadiel.
- V závislosti od podmienok signálu smartfónu alebo okolitého prostredia možno nebudete môcť slúchadlá používať.
- Nedovoľte, aby na slúchadlá pôsobila dlhodobá hmotnosť alebo nadmerná sila, a to ani pri ich uskladnení. Mohlo by dôjsť k ich zdeformovaniu.
- Ak pri používaní slúchadiel pociťujete nepohodlie, ihneď ho prestaňte používať.
- Ušnice slúchadiel sa môžu dlhodobým používaním a skladovaním poškodiť alebo stratiť svoje vlastnosti.
- Slúchadlá nie sú vodotesné. Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzia hmota, môže nastať požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzia hmota, okamžite ich prestaňte používať a obráťte sa na podporu spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

Čistenie slúchadiel

- Prach a nečistoty na vonkajšej strane slúchadiel možno utrieť utierkami navlhčenými čistou vodou. Nepoužívajte vlhčené utierky obsahujúce alkohol, riedidlo, benzín atď., pretože by mohli poškodiť povrch slúchadiel alebo spôsobiť iné poškodenia.

Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení

- Rádiové vlny môžu ovplyvniť fungovanie kardiostimulátorov a zdravotníckych zariadení. Slúchadlá nepoužívajte na preplnených miestach, napríklad vo vlakoch alebo v zdravotníckych prevádzkach.
- Slúchadlá majú magnet/-y, ktorý môže rušiť kardiostimulátory, programovateľné odvádzacie ventily na ošetrovanie hydrocefalu alebo iné zdravotnícke pomôcky. Neumiestňujte slúchadlá do blízkosti osôb, ktoré takéto zdravotnícke pomôcky používajú. Pred použitím slúchadiel sa poraďte so svojím lekárom, ak takéto zdravotnícke pomôcky používate.

Slúchadlá neumiestňujte do blízkosti magnetických kariet

- Slúchadlá obsahujú magnety. Ak sa magnetická karta umiestni blízko k slúchadlám, môže to mať vplyv na magnet v karte alebo sa karta môže deaktivovať.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia

Vodotesnosť slúchadiel


Slúchadlá nie sú vodotesné. Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzia hmota, môže dôjsť k skratu alebo poruche.

Vyhýbajte sa nasledujúcim situáciám a slúchadlá nevystavujte vlhkosti alebo nečistotám.

- Používanie slúchadiel počas dažďa alebo sneženia.



- Dotýkanie sa slúchadiel bez toho, aby ste si po domácich prácach v kuchyni alebo umývaní rúk v kúpeľni vysušili ruky.

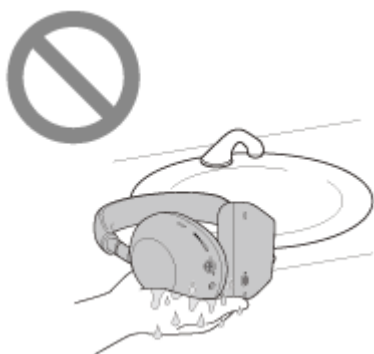

- Dotýkanie sa slúchadiel spotenými rukami alebo používanie slúchadiel v situáciách, keď sa slúchadlá môžu namočiť potom.




- Ukladanie slúchadiel do tašky k studenej PET fľaši.



Ak sa slúchadlá namočia alebo do slúchadiel vnikne voda

Ak sa slúchadlá nabíjajú alebo sú zapnuté, môže dôjsť k skratu alebo poruche. Otočte slúchadlá hore nohami s čo najmenším obmedzením a priložte na slúchadlá suchú handričku, kým z otvoru v spodnej časti oblasti posúvačov nevytečie všetka voda. Následne nechajte slúchadlá na dobre vetranom mieste bez priameho slnečného žiarenia, kým úplne nevyschnú.

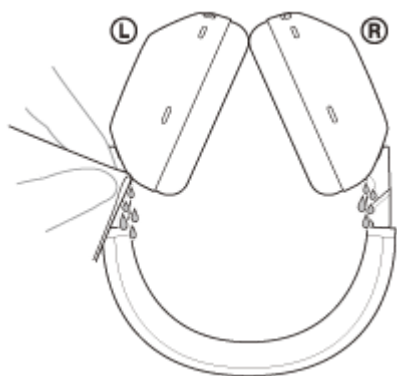

5-063-143-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Licencie

- Tento produkt obsahuje softvér, ktorý spoločnosť Sony využíva na základe licenčnej zmluvy s vlastníkom autorských práv na tento softvér. Na základe požiadavky vlastníka autorských práv na softvér máme povinnosť zákazníkov informovať o obsahu zmluvy. Prejdite na nasledujúcu adresu URL a prečítajte si.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Použitie štítku „Vyrobené pre Apple“ znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k produktom značky Apple uvedeným na štítku a vývojár ho certifikoval tak, aby spĺňalo výkonnostné normy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za prevádzku tohto zariadenia ani za to, či spĺňa bezpečnostné a regulačné normy.
- Sieťové služby, obsah a (operačný systém a) softvér tohto výrobku môžu podliehať individuálnym podmienkam a môžu sa kedykoľvek zmeniť, prerušiť alebo ukončiť a môžu vyžadovať poplatky, registráciu a informácie o kreditnej karte.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Ochranné známky

- Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách a regiónoch.
- App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách a regiónoch.
- IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a v iných krajinách a používa sa na základe licencie.
- Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.
- Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktorých vlastníkom je spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. Slovné označenie a logá Auracast™ sú ochranné známky, ktorých vlastníkom je spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. Akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Sony Group Corporation a jej pobočkami je na základe licencie.
- USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky organizácie USB Implementers Forum.
- LDAC a logo LDAC sú ochranné známky spoločnosti Sony Group Corporation alebo jej pridružených spoločností.
- „DSEE“ a „DSEE Extreme“ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Group Corporation alebo jej pridružených spoločností.
- Všetky ostatné obchodné značky a registrované obchodné značky sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú uvádzané značky ™ a ®.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Webové lokality podpory pre zákazníkov

Pre zákazníkov v USA, Kanade a Latinskej Amerike:

<https://www.sony.com/am/support>

Pre zákazníkov v Európe:

<https://www.sony.eu/support>

Pre zákazníkov v Číne:

<https://service.sony.com.cn>

Pre zákazníkov v ostatných krajinách a regiónoch:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Riešenie problémov

Ak máte nejaké problémy, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.

1. Vypnite slúchadlá, nabite ich a znovu ich zapnite.



2. Reštartujte pripájané zariadenie, ako je počítač alebo smartfón.



3. Prejdite na stránku podpory spoločnosti Sony v ponuke aplikácie „Sony | Sound Connect“ a vyhľadajte príčinu a riešenie problému alebo si pozrite stránku podpory nižšie.
<https://www.sony.net/support/WH-1000XM6/>



4. Resetujte slúchadlá.



5. Inicializujte slúchadlá.



6. Ak problémy pretrvávajú, obráťte sa na kontaktnú osobu podpory spoločnosti Sony uvedenú nižšie alebo na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)
- [Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Resetovanie slúchadiel


Ak sa slúchadlá nedajú zapnúť alebo ak sa nedajú používať, aj keď sú zapnuté, resetujte ich.

1 Slúchadlá pripojte k napájacej zásuvke.

Použite dodaný kábel USB Type-C a bežne dostupný napájací adaptér USB (A).

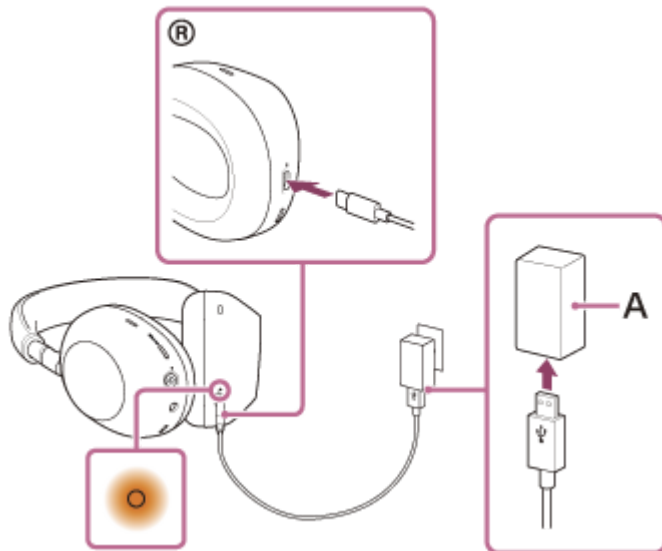

2 Približne na 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo (napájanie) (B) a tlačidlo NC/AMB (potlačovanie hluku/režim okolitého zvuku) (C).

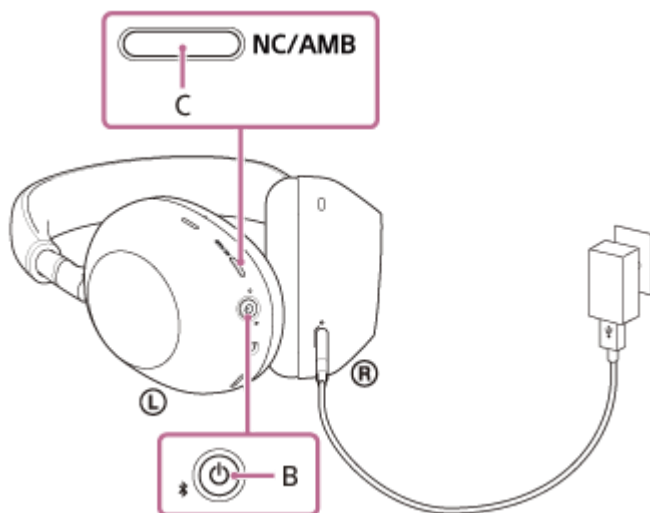

Slúchadlá sa resetujú (indikátor nabíjania zhasne a potom sa znovu rozsvieti).

Informácie o párovaní a ďalšie nastavenia sa zachovávajú.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, obnovte výrobné nastavenia prostredníctvom inicializácie.

Súvisiaca téma

- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

5-063-143-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6


Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, inicializujte ich.

1 Vypnite slúchadlá.

Odpojte kábel USB Type-C.

2 Približne na 10 sekúnd podržte stlačené tlačidlo (napájanie) (A) a tlačidlo NC/AMB (potlačovanie hluku/režim okolitého zvuku) (B).

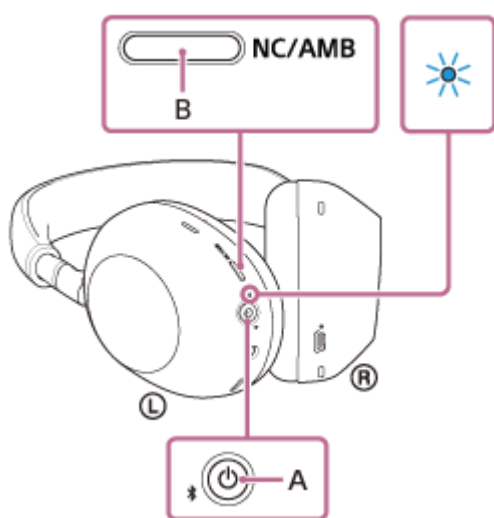

Keď je inicializácia dokončená, indikátor (modrý) 4-krát zabliká (● - ● - ● - ● -).

Touto činnosťou obnovíte nastavenia hlasitosti, napríklad na výrobné nastavenia, a odstránite všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po inicializácii, obráťte sa na kontaktnú osobu podpory spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

Súvisiaca téma

- [Resetovanie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WH-1000XM6

Technické údaje

Slúchadlá

Zdroj napájania:

DC 5 V / 1,5 A (pri použití komerčne dostupného bežného USB sieťového adaptéra)

DC 5 V / 1,5 A a 9 V / 2,3 A (pri použití komerčne dostupného napájacieho USB sieťového adaptéra)

prípadne použite vstavané lítium-iónové batérie (prevádzkový výkon produktu: DC 3,8 V)

Prevádzková teplota:

0 °C až 40 °C

Čas nabíjania:

Pribl. 3,5 hodín

Poznámka

- Časy nabíjania sa môžu líšiť v závislosti od podmienok používania.

Teplota nabíjania:

5 °C až 35 °C

Hmotnosť:

Pribl. 254 g

Impedancia:

48 Ω (1 kHz) (pri pripojení cez kábel slúchadiel so zapnutými slúchadlami)

16 Ω (1 kHz) (pri pripojení cez kábel slúchadiel s vypnutými slúchadlami)

Citlivosť:

103 dB/mW (pri pripojení cez kábel slúchadiel so zapnutými slúchadlami)

102 dB/mW (pri pripojení cez kábel slúchadiel s vypnutými slúchadlami)

Frekvenčná odozva:

4 Hz – 40 000 Hz (IEC)¹⁾

(pri pripojení cez kábel slúchadiel so zapnutými slúchadlami)

Špecifikácie komunikácie

Komunikačný systém:

Špecifikácie Bluetooth, verzia 5.3

Výstup:

Špecifikácie Bluetooth, energetická trieda 1

Maximálny komunikačný rozsah:

Priama viditeľnosť pribl. 10 m ²⁾

Frekvenčné pásmo:

Bluetooth: 2,4 GHz pásmo (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilné profily Bluetooth ³⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Podporovaný kodek ⁴⁾:

SBC

AAC

LDAC

LC3

Rozsah prenosu (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (vzorkovacia frekvencia LDAC 96 kHz, 990 kb/s)

1) IEC = Medzinárodná elektrotechnická komisia

2) Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti od takých faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť príjmu, výkon antény, operačný systém, softvérová aplikácia a ďalšie.

3) Štandardné profily Bluetooth signalizujú účel Bluetooth komunikácie medzi zariadeniami.

4) Kodek: kompresia zvukového signálu a formát konverzie

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Kompatibilné modely zariadenia iPhone

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (3. generácia)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. generácia)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

